

TomTom GO

Εγχειρίδιο χρήσης

16.4

Περιεχόμενα

Τι νέο υπάρχει	7
Νέα στοιχεία σε αυτήν την έκδοση	7
Σεμινάρια μέσω βίντεο	8
Έναρξη	9
Εγκατάσταση στο αυτοκίνητο	9
Τοποθέτηση της συσκευής	9
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	10
Σημειώσεις για την ασφάλεια	10
Ρύθμιση	10
Λήψη GPS	10
Αποστολή πληροφοριών στην TomTom	11
Εσοχή κάρτας μνήμης	11
Η συσκευή δεν εκκινείται	11
Φόρτιση της συσκευής σας	12
Φροντίδα της συσκευής GO	12
Υπηρεσίες TomTom	13
Πληροφορίες για τις υπηρεσίες TomTom	13
Προσωπικά δίκτυα	13
Σύνδεση smartphone	15
Γιατί να συνδέσω ένα smartphone στη συσκευή μου;	15
Σύνδεση smartphone	15
Αποσύνδεση smartphone	16
Επανασύνδεση smartphone	17
Αδυναμία λήψης σύνδεσης	17
Τι βλέπετε στην οθόνη	18
Η προβολή χάρτη	18
Η προβολή καθοδήγησης	20
Η γραμμή διαδρομής	22
Αποστάσεις και η γραμμή διαδρομής	23
Το γρήγορο μενού	24
Κουμπιά πλοήγησης	24
Μικρότερα κουμπιά και σύμβολα κύριου μενού	26
Χειριστήριο έντασης ήχου	28
Χρήση χειρονομιών	28
Αλλαγή του μεγέθους κειμένου και κουμπιών	29
Αλλαγή σειράς στα κουμπιά του Κύριου μενού	29
Κίνηση	31
Πληροφορίες για το TomTom Traffic	31
Πληροφορίες σχετικά με το RDS-TMC	31
Η γραμμή διαδρομής	31
Προβολή κίνησης στο χάρτη	33
Προβολή κίνησης στη διαδρομή σας	34
Κυκλοφοριακά περιστατικά	34

Προειδοποίηση προσέγγισης σε μποτιλιάρισμα	35
Αποφυγή μποτιλιαρίσματος στη διαδρομή σας	36
Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας	37
Όρια ταχύτητας ανάλογα με την ώρα	37

Συγχρονισμός μέσω του TomTom MyDrive 38

Πληροφορίες για το TomTom MyDrive	38
Σύνδεση στο MyDrive	38
Ορισμός προορισμού μέσω του MyDrive	39
Σχεδιασμός διαδρομής με στάσεις χρησιμοποιώντας το MyDrive	39
Εμφάνιση στο MyDrive ενός προορισμού που έχει σχεδιαστεί	40
Απαλοιφή προορισμού στο MyDrive	40
Διαγραφή προορισμού MyDrive από το στοιχείο "Οι τοποθεσίες μου"	40
Ορισμός επαφής τηλεφώνου ως προορισμός χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDrive	41
Εύρεση και συγχρονισμός τοποθεσιών μέσω του MyDrive	41
Συγχρονισμός τοποθεσιών του στοιχείου "Οι τοποθεσίες μου" με το MyDrive	41
Εισαγωγή λίστας POI της κοινότητας	42
Διαγραφή λίστας POI της κοινότητας	42
Εισαγωγή αρχείου πορείας GPX	43
Διαγραφή αρχείου πορείας GPX	43
Αποθήκευση και επαναφορά των προσωπικών πληροφοριών πλοήγησης	43

Χρήση της Γρήγορης αναζήτησης 45

Πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση	45
Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την αναζήτηση	45
Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την ηλεκτρονική αναζήτηση	47
Εισαγωγή όρων αναζήτησης	50
Εργασία με τα αποτελέσματα αναζήτησης	52
Πληροφορίες για τους ταχυδρομικούς κώδικες	53
Πληροφορίες για τους κωδικούς χάρτη	54
Λίστα εικονιδίων με τύπους POI	54

Σχεδιασμός διαδρομής 58

Χρήση πρόβλεψης προορισμού	58
Σχεδιασμός διαδρομής προς μια διεύθυνση με την αναζήτηση	59
Σχεδιασμός διαδρομής για το κέντρο μιας πόλης	61
Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την αναζήτηση	63
Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την ηλεκτρονική αναζήτηση	65
Σχεδιασμός διαδρομής με το χάρτη	67
Σχεδιασμός διαδρομής με τη λίστα Οι τοποθεσίες μου	68
Σχεδιασμός διαδρομής με συντεταγμένες	69
Σχεδιασμός διαδρομής με κωδικό χάρτη	71
Εύρεση εναλλακτικής διαδρομής	72
Σχεδιασμός διαδρομής εκ των προτέρων	72
Εύρεση χώρου πάρκινγκ	74
Εύρεση πρατηρίου καυσίμων	76

Αλλαγή της διαδρομής σας 79

Το μενού Τρέχουσα διαδρομή	79
Αποφυγή κλειστού δρόμου	81
Αποφυγή τμήματος διαδρομής	82
Τύποι διαδρομής	83
Χαρακτηριστικά διαδρομής	83
Αποφυγή χαρακτηριστικού διαδρομής στη διαδρομή σας	83

Προσθήκη στάσης στη διαδρομή σας από το μενού της τρέχουσας διαδρομής	84
Προσθήκη στάσης στη διαδρομή με χρήση του χάρτη	84
Διαγραφή στάσης από τη διαδρομή σας	84
Παράκαμψη επόμενης στάσης στη διαδρομή σας	84
Αλλαγή σειράς στάσεων σε μια διαδρομή	84
Οι διαδρομές μου	86
Πληροφορίες για την επιλογή "Οι διαδρομές μου"	86
Σχετικά με τα αρχεία GPX και ITN.....	87
Αποθήκευση διαδρομής	87
Πλοήγηση με αποθηκευμένη διαδρομή	88
Πλοήγηση σε μια στάση μιας αποθηκευμένης διαδρομής	89
Προσθήκη στάσης σε αποθηκευμένη διαδρομή με χρήση του χάρτη	91
Εγγραφή πορείας	91
Πλοήγηση με τη χρήση πορείας	92
Διαγραφή διαδρομής ή πορείας από το στοιχείο Οι διαδρομές μου.....	93
Εξαγωγή πορειών σε κάρτα μνήμης	93
Εισαγωγή διαδρομών και πορειών από κάρτα μνήμης	93
Φωνητικός έλεγχος (Speak & Go)	95
Σχετικά με το φωνητικό έλεγχο	95
Έναρξη φωνητικού ελέγχου	95
Δημιουργία της δικής σας φράσης ενεργοποίησης.....	95
Η οθόνη φωνητικού ελέγχου.....	96
Ορισμένες συμβουλές χρήσης του φωνητικού ελέγχου	97
Χρήσεις του φωνητικού ελέγχου	97
Εκφώνηση εντολών με διαφορετικούς τρόπους.....	98
Εισαγωγή διεύθυνσης με το φωνητικό έλεγχο.....	98
Μετάβαση στη θέση οικίας με το φωνητικό έλεγχο	99
Μετάβαση σε POI με το φωνητικό έλεγχο	99
Αλλαγή ρύθμισης με το φωνητικό έλεγχο	100
Μιλήστε στο Siri ή το Google Now™	100
Map Share	102
Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Map Share	102
Δημιουργία αναφοράς αλλαγής χάρτη	102
Δημιουργία αναφοράς αλλαγής χάρτη από επισημασμένη τοποθεσία.....	103
Τύποι αλλαγών χάρτη.....	104
Κάμερες ταχύτητας	107
Πληροφορίες σχετικά με τις κάμερες ταχύτητας	107
Μετάβαση σε άλλη περιοχή ή χώρα	107
Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας	107
Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης	109
Αναφορά νέας κάμερας ταχύτητας	109
Επιβεβαίωση ή κατάργηση μιας κινητής κάμερας.....	110
Ενημέρωση θέσεων για κάμερες και κινδύνους	110
Ζώνες κινδύνου	111
Πληροφορίες για τις ζώνες κινδύνου και τις επικίνδυνες ζώνες	111
Μετάβαση σε άλλη περιοχή ή χώρα	111
Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου και επικίνδυνων ζωνών	112

Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης	112
Αναφορά επικίνδυνης ζώνης.....	113
Ενημέρωση θέσεων για τις ζώνες κινδύνου και τις επικίνδυνες ζώνες.....	113
Οι τοποθεσίες μου	115
Πληροφορίες για τη λίστα Οι τοποθεσίες μου	115
Ορισμός θέσης οικίας ή χώρου εργασίας	115
Αλλαγή της θέσης οικίας	116
Προσθήκη τοποθεσίας από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"	117
Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου από το χάρτη	117
Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με την αναζήτηση.....	118
Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με επισήμανση.....	118
Διαγραφή πρόσφατου προορισμού από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"	118
Διαγραφή τοποθεσίας από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"	118
Κλήσεις ανοικτής ακρόασης	119
Πληροφορίες για τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης	119
Αποδοχή εισερχόμενης κλήσης	119
Τερματισμός ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	119
Παράβλεψη εισερχόμενης κλήσης	120
Πραγματοποίηση κλήσης ανοικτής ακρόασης	120
Πραγματοποίηση κλήσης ανοικτής ακρόασης με τον κατάλογο επαφών	120
Απάντηση κλήσης με SMS	121
Λήψη SMS ή IM.....	121
Απενεργοποίηση μηνυμάτων	121
Μιλήστε στο Siri ή το Google Now™	122
Ρυθμίσεις	123
Εμφάνιση	123
Οθόνη	123
Γραμμή διαδρομής	124
Προβολή καθοδήγησης.....	126
Αυτόματο ζουμ.....	126
Σχεδιασμός διαδρομής	126
Χάρτες	127
Bluetooth.....	128
Wi-Fi	129
Ενημερώσεις και νέα στοιχεία	130
MyDrive	132
Ήχοι και προειδοποιήσεις	132
Τύπος προειδοποίησης.....	132
Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας	133
Κάμερες ταχύτητας	133
Κίνδυνοι	133
Ήχοι οθόνης αφής	134
Φωνές.....	134
Φωνητικός έλεγχος.....	135
Γλώσσες και μονάδες	135
Σύστημα	136
Βοήθεια	137
Λήψη Βοήθειας	139
Βοήθεια	139

Πιστοποίηση προϊόντος	140
Εύρεση πληροφοριών σχετικά με την πιστοποίηση του προϊόντος στη συσκευή	140
Χρήση του MyDrive Connect	141
Πληροφορίες για το MyDrive Connect.....	141
Ρύθμιση του MyDrive Connect	141
Σύνδεση στο Internet μέσω USB.....	142
Λογαριασμός TomTom	143
Παράρτημα	144
Σημειώσεις για τα πνευματικά δικαιώματα	150

Τι νέο υπάρχει

Νέα στοιχεία σε αυτήν την έκδοση

Έκδοση 16.4

GO 520, GO 620, GO 5200, GO 6200

Ενημέρωση συσκευής μέσω Wi-Fi

Τώρα μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες, το λογισμικό και ακόμη περισσότερα στη συσκευή σας μέσω Wi-Fi.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα [Wi-Fi](#) σε αυτόν τον οδηγό.

Λήψη μηνυμάτων smartphone

Τώρα μπορείτε να μείνετε συνδεδεμένοι και να λάβετε τα μηνύματά σας χωρίς περισπασμούς. Το TomTom GO μπορεί να εκφωνεί μηνύματα από το τηλέφωνό σας, ώστε να μην χρειάζεται να βγάλετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα [Κλήσεις ανοικτής ακρόασης](#) σε αυτόν τον οδηγό.

Συμβατότητα με Siri και Google Now™

Ενεργοποιήστε και μιλήστε στο Siri ή στο Google Now™, πατώντας ένα κουμπί στο TomTom GO και χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μικρόφωνο. Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στον προσωπικό βοηθό σας ενώ έχετε τοποθετήσει το τηλέφωνο με ασφάλεια στην τσάντα ή στην τσέπη σας.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα [Μιλήστε στο Siri ή το Google Now™](#) σε αυτόν τον οδηγό.

Πρόβλεψη προορισμού

Το TomTom GO μαθαίνει πλέον τις οδηγικές σας συνήθειες και προβλέπει προορισμούς όταν υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσετε σε συχνούς προορισμούς που έχουν αποθηκευτεί στη λίστα Οι τοποθεσίες μου. Χάρη στην έξυπνη εκμάθηση, όσο περισσότερο οδηγείτε με τη συσκευή σας, τόσο πιο ακριβείς θα γίνουν οι προβλέψεις.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα [Χρήση πρόβλεψης προορισμού](#) σε αυτόν τον οδηγό.

Κλήσεις ανοικτής ακρόασης

Τώρα μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις υψηλής ποιότητας στο αυτοκίνητό σας. Απλώς συνδέστε το τηλέφωνο με τη συσκευή σας.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα Πληροφορίες για τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης σε αυτόν τον οδηγό.

TomTom MyDrive

Σχεδιάστε εύκολα τα ταξίδια σας, πριν μπειτε στο αυτοκίνητό σας. Σχεδιάστε διαδρομές, ελέγξτε τις πληροφορίες κίνησης και αποθηκεύστε τις αγαπημένες τοποθεσίες σας από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή. Πλέον μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και δέκα συσκευές TomTom με ένα λογαριασμό TomTom.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα [Πληροφορίες για το MyDrive Connect](#) σε αυτόν τον οδηγό.

Οι υπηρεσίες TomTom είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή

Οι υπηρεσίες κίνησης και κάμερας ταχύτητας ενεργοποιούνται πλέον αυτόματα, αμέσως μόλις εντοπιστεί σύνδεση στο Internet. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Wi-Fi.
- Σύνδεση στο MyDrive Connect σε υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet με το καλώδιο USB.
- GPRS.
- Bluetooth με ενεργοποιημένη δικτύωση.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα [Υπηρεσίες TomTom](#) σε αυτόν τον οδηγό.

Άλλες διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις

Έχουν εφαρμοστεί διάφορες βελτιώσεις απόδοσης και διορθώσεις σφαλμάτων.

Σεμινάρια μέσω βίντεο

Μπορείτε να βρείτε πολλά βίντεο στο κανάλι του YouTube που θα σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα σας συσκευή TomTom GO και άλλα προϊόντα της TomTom. Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos για να μάθετε περισσότερα!

Συμβουλή: Ανατρέξτε στο κανάλι YouTube της TomTom για να βρείτε βίντεο στη γλώσσα σας.

Ακολουθούν σύνδεσμοι σε ορισμένα βίντεο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:

TomTom GO - λίστα αναπαραγωγής βίντεο στα Αγγλικά

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFgigup-UgowFxE>

Χρήση του MyDrive

- | | |
|----------------------|---|
| Αγγλικά ΗΒ: | https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA |
| Γαλλικά (Γαλλίας): | https://www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSwk |
| Ισπανικά (Ισπανίας): | https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI |
| Γερμανικά: | https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxI |
| Ιταλικά: | https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s |

Προϊόντα TomTom Sports

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Έναρξη

Εγκατάσταση στο αυτοκίνητο

Χρησιμοποιήστε τη βάση που παρέχεται για να εγκαταστήσετε τη συσκευή TomTom GO στο όχημά σας. Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με την [τοποθέτηση της συσκευής σας](#) προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή GO.

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή GO, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στη βάση. Εάν η βάση είναι ενσωματωμένη στο GO, συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή GO. Άλλα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν.

2. Συνδέστε το καλώδιο USB στο φορτιστή αυτοκινήτου USB και συνδέστε τον τελευταίο στην τροφοδοσία του ταμπλό σας.
3. Επιλέξτε την καλύτερη λεία θέση, στο παρμπρίζ ή το πλευρικό παράθυρο, για να στερεώσετε τη συσκευή TomTom GO.

Συμβουλή: Εάν το GO διαθέτει ενσωματωμένη βάση, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την περιστροφή της συσκευής σας. Πιέστε το κουμπί στο πίσω μέρος της συσκευής για να ελευθερώσετε τη βάση και κατόπιν σύρετε τη βάση προς τα έξω. Τοποθετήστε την ξανά στην άλλη πλευρά της συσκευής.

4. Βεβαιωθείτε ότι τόσο η βεντούζα της βάσης όσο και το παρμπρίζ είναι καθαρά και στεγνά.
5. Πιέστε με δύναμη τη βεντούζα της βάσης στο παρμπρίζ.
6. Στη συνέχεια, περιστρέψτε δεξιόστροφα τη λαβή από καουτσούκ κοντά στο πέλμα της βάσης, μέχρι να ασφαλίσει καλά.
7. Εάν η βάση δεν είναι ενσωματωμένη στη συσκευή GO, τοποθετήστε τη συσκευή GO στη βάση, φροντίζοντας να ασφαλίσει στη θέση της.

Οι αυτοκόλλητοι δίσκοι τοποθέτησης στο ταμπλό διατίθενται ως μέρος μιας σειράς αξεσουάρ για τη συσκευή GO. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/accessories.

Τοποθέτηση της συσκευής

Προσέξτε σε ποιο σημείο θα εγκαταστήσετε τη συσκευή GO. Η συσκευή GO δεν θα πρέπει να καλύπτει ή να παρεμποδίζει οτιδήποτε από τα παρακάτω:

- Την ορατότητα του δρόμου.
- Τα χειριστήρια στο όχημά σας.
- Τους καθρέπτες.
- Τους αερόσακους.

Θα πρέπει να μπορείτε να φτάσετε εύκολα τη συσκευή GO χωρίς να σκύψετε ή να τεντωθείτε. Στο αυτοκίνητο, μπορείτε να στερεώσετε τη συσκευή GO στο παρμπρίζ ή στο πλευρικό παράθυρο ή να χρησιμοποιήσετε ένα δίσκο προσάρτησης στο ταμπλό για να στερεώσετε τη βάση στο ταμπλό.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση της συσκευής σας

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (On/Off) μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή σας. Εάν η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί η προβολή χάρτη. Εάν η συσκευή σας ήταν σε αναστολή λειτουργίας, θα εμφανιστεί η τελευταία οθόνη που κοιτάζατε.

Μετάβαση της συσκευής σας σε αναστολή λειτουργίας

Για να μεταβεί η συσκευή πλοήγησης σε αναστολή λειτουργίας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας (On/Off) και κατόπιν αφήστε το.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστούν τα κουμπιά αναστολής λειτουργίας και απενεργοποίησης. Επιλέξτε **Αναμονή**, για να μεταβεί η συσκευή σε αναστολή λειτουργίας.

Συμβουλή: Για να μεταβαίνει η συσκευή πλοήγησης σε αναστολή λειτουργίας όταν αποσυνδέεται το καλώδιο USB ή κάθε φορά που αφαιρείται από τη βάση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις μπαταρίας στο μενού [Ρυθμίσεις](#).

Ολική απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή πλοήγησης, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστούν τα κουμπιά αναστολής λειτουργίας και απενεργοποίησης. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, επιλέξτε το κουμπί "πίσω".
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (On/Off) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Ορισμένες συσκευές πλοήγησης διαθέτουν μονάδα GSM/GPRS, η οποία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρικές συσκευές όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

Οι παρεμβολές σε τέτοιες συσκευές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή τη δική σας ή τρίτων προσώπων.

Αν η συσκευή σας περιλαμβάνει μονάδα GSM/GPRS, μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε ηλεκτρικές μονάδες χωρίς προστασία ή σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, όπως είναι τα νοσοκομεία και τα αεροπλάνα.

Ρύθμιση

Σημείωση: Η γλώσσα που επιλέγετε θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα στην περιοχή [Γλώσσες και μονάδες](#) στο μενού **Ρυθμίσεις**.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή TomTom GO, θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές ρωτήσεις για να τη ρυθμίσετε. Απαντήστε στις ερωτήσεις πατώντας στην οθόνη.

Λήψη GPS

Όταν εκκινείτε τη συσκευή TomTom GO για πρώτη φορά, μπορεί να απαιτηθούν λίγα λεπτά μέχρι να προσδιοριστεί η θέση σας. Στο μέλλον, η θέση σας θα εντοπίζεται πολύ πιο γρήγορα.

Για να διασφαλιστεί η καλή λήψη δορυφορικού σήματος, χρησιμοποιείτε τη συσκευή GO σε εξωτερικούς χώρους και διατηρείτε την σε όρθια θέση. Τα μεγάλα αντικείμενα, όπως τα ψηλά κτήρια, ορισμένες φορές παρεμποδίζουν τη λήψη.

Σημαντικό: Η υπηρεσία QuickGPSFix διαθέτει πληροφορίες για τις θέσεις των δορυφόρων, οι οποίες βοηθούν τη συσκευή GO να βρίσκει ταχύτερα τη θέση σας. Οι πληροφορίες QuickGPSfix λαμβάνονται κάθε φορά που η συσκευή σας συνδέεται στο Internet με οποιαδήποτε μέθοδο (Wi-Fi, GPRS, smartphone ή μέσω USB).

Αποστολή πληροφοριών στην TomTom

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης ή κάνετε επαναφορά της συσκευής GO, η συσκευή GO ζητάει την άδειά σας για να συλλέξει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη συσκευή GO έως ότου τις ανακτήσουμε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες ανώνυμα, προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις πληροφορίες τοποθεσίας σας για να σας εξυπηρετήσουμε.

Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τη ρύθμιση που αφορά την αποστολή των πληροφοριών σας, κάνοντας τα εξής:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε το κουμπί **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Σύστημα**.
3. Επιλέξτε **Στοιχεία χρήστη και απόρρητο**.
4. Επιλέξτε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αποστολή πληροφοριών.

Σημείωση: Αν επιλέξετε να μην μας αποστείλετε αυτές τις πληροφορίες τοποθεσίας, δεν θα λαμβάνετε πλέον τις υπηρεσίες μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες πρέπει να στείλουν την τοποθεσία της συσκευής σας στην TomTom, για να λάβετε τις πληροφορίες κίνησης που σχετίζονται με τη θέση όπου βρίσκεστε. Η ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας θα παραμείνει η ίδια, ακόμα και αν δεν μας αποστείλετε αυτές τις πληροφορίες.

Επιπλέον πληροφορίες

Αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες σας δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο τις παρέχετε στην TomTom, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση tomtom.com/support.

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες στη διεύθυνση tomtom.com/privacy.

Εσοχή κάρτας μνήμης

Ορισμένες συσκευές πλοήγησης TomTom διαθέτουν μια εσοχή κάρτας μνήμης, η οποία βρίσκεται στο πλαϊνό ή το κάτω μέρος της συσκευής.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εσοχή κάρτας μνήμης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πλοήγησης διαθέτει εγκατεστημένη την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού, επιλέγοντας **Ενημερώσεις και νέα στοιχεία** στο μενού [Ρυθμίσεις](#).

Όταν η συσκευή GO είναι ενημερωμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης ως επιπλέον χώρο αποθήκευσης, για να προσθέσετε επιπλέον χάρτες ή να αποθηκεύσετε διαδρομές και πορείες στη συσκευή σας. Για να αγοράσετε χάρτες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com.

Σημαντικό: Οι διαδρομές και οι πορείες δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια κάρτα μνήμης με τους χάρτες, επειδή η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται για την κάρτα μνήμης είναι διαφορετική.

Η συσκευή δεν εκκινείται

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το TomTom GO μπορεί να μην ξεκινά ή να μην αποκρίνεται πλέον.

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη. Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε τη συσκευή GO στο φορτιστή του αυτοκινήτου. Η μπαταρία χρειάζεται 3 - 5 ώρες για να φορτιστεί πλήρως, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

Σημαντικό: Μην φορτίζετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη θύρα USB του οχήματός σας καθώς δεν παρέχει αρκετή ισχύ.

Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά της συσκευής. Για την επαναφορά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (On/Off) έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία επανεκκίνησης της συσκευής GO.

Φόρτιση της συσκευής σας

Η μπαταρία στη συσκευή TomTom GO φορτίζει όταν την συνδέετε στο φορτιστή οχήματος της TomTom, στον υπολογιστή σας ή σε φορτιστή σπιτιού USB.

Σημαντικό: Μην φορτίζετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη θύρα USB του οχήματός σας καθώς δεν παρέχει αρκετή ισχύ.

Λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή εξαιρετικά χαμηλή. Η σύνδεση σε ορισμένες υπηρεσίες TomTom χάνεται όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή εξαιρετικά χαμηλή. Όταν η μπαταρία είναι άδεια, η συσκευή GO μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.

Σημαντικό: Στα μοντέλα START 42/52, START 40/50/60 και GO 51/61, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται σκόπιμα όταν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας. Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται επίσης αν χρησιμοποιείτε φορτιστή άλλου κατασκευαστή, ο οποίος δεν παρέχει αρκετή ισχύ κατά τη φόρτιση.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή GO. Άλλα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Φροντίδα της συσκευής GO

Η φροντίδα της συσκευής σας είναι σημαντική:

- Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι επικίνδυνο και, επιπλέον, θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Σκουπίστε ή στεγνώστε την οθόνη της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά.

Υπηρεσίες TomTom

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες TomTom

Ο τρόπος με τον οποίο η συσκευή GO συνδέεται στις υπηρεσίες TomTom εξαρτάται από τη συσκευή πλοήγησης. Η συσκευή GO συνδέεται με έναν από τους εξής τρόπους:

- Με μόνιμη σύνδεση απευθείας από τη συσκευή GO. Αυτές οι συσκευές πλοήγησης ονομάζονται συσκευές "Διαρκούς σύνδεσης".
- Με σύνδεση μέσω smartphone. Αυτές οι συσκευές ονομάζονται συσκευές "σύνδεσης με smartphone".

Υπηρεσίες Traffic και Κάμερες ταχύτητας

Οι υπηρεσίες TomTom σάς παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την [κίνηση](#) και τις [κάμερες ταχύτητας](#) που υπάρχουν στη διαδρομή σας.

Μόλις η συσκευή σας πραγματοποιήσει σύνδεση στο Internet ΚΑΙ ενεργοποιηθούν τα στοιχεία χρήστη και το απόρρητο, η συσκευή σας αρχίζει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης και ενημερώσεις για τις τοποθεσίες σταθερών και κινητών καμερών.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις συνδρομές στις υπηρεσίες Traffic και Κάμερες ταχύτητας, ανοίξτε την οθόνη [Βοήθεια](#) και επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Για να δείτε την κατάσταση της σύνδεσης πληροφοριών κίνησης, κοιτάξτε στην επάνω δεξιά περιοχή του [Κύριου μενού](#). Εάν η συσκευή σας GO δεν είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία [πληροφοριών κίνησης](#), το σύμβολο κίνησης έχει έναν σταυρό.



MyDrive

Το MyDrive σάς δίνει τον έλεγχο της συσκευής σας, επιτρέποντάς σας να κάνετε τα παρακάτω:

- Επιλέξτε έναν προορισμό στον υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνό σας και στείλτε τον στη συσκευή.
- Συγχρονίστε τις τοποθεσίες και τις διαδρομές με όλες τις συσκευές σας.
- Διατηρήστε ασφαλή όλα τα δεδομένα σας.
- και άλλα...

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Συγχρονισμός μέσω του TomTom MyDrive](#) ή μεταβείτε στη διεύθυνση mydrive.tomtom.com.

Για να μεταβείτε στον αυτόματο συγχρονισμό μέσω του MyDrive, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και έπειτα **MyDrive**. Συνδεθείτε στο Internet με μία από τις τρεις διαθέσιμες μεθόδους και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας TomTom.

Σημείωση: Ορισμένες υπηρεσίες TomTom ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Προσωπικά δίκτυα

Μόνο συσκευές σύνδεσης με smartphone

Το τηλέφωνό σας κάνει κοινή χρήση της σύνδεσης στο Internet χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Bluetooth και Προσωπικό Δίκτυο (PAN) του τηλεφώνου.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας, αυτό το δίκτυο, ή το PAN, μπορεί να έχει ένα από τα εξής ονόματα:

- Προσωπικό ενεργό σημείο
- Σύνδεση ή Σύνδεση Bluetooth
- Tether ή Bluetooth Tether

Η λειτουργία PAN βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα ήδη στο λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας ή μπορείτε να κάνετε λήψη μιας εφαρμογής για τη δημιουργία ενός δικτύου PAN.

Σημείωση: Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν τη χρήση PAN. Εάν το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει τη λειτουργία PAN, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση tomtom.com/connect.

Σύνδεση smartphone

Γιατί να συνδέσω ένα smartphone στη συσκευή μου;

Συνδέστε το smartphone στη συσκευή σας TomTom GO για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες:

- Υπηρεσίες TomTom
Λάβετε πληροφορίες κίνησης σε πραγματικό χρόνο, ενημερώσεις για κάμερες ταχύτητας και το MyDrive, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί περίπου 7 MB δεδομένων το μήνα.
- Σημείωση:** Μόνο συσκευές σύνδεσης με smartphone. Οι συσκευές διαρκούς σύνδεσης λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω GPRS.
- Κλήσεις ανοικτής ακρόασης
Λάβετε και πραγματοποιήστε κλήσεις στη συσκευή GO. Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στον προσωπικό βοηθό του τηλεφώνου σας - Siri ή Google Now. Απλώς πατήστε το κουμπί τηλεφώνου στην οθόνη του GO.
 - Μηνύματα smartphone
Λάβετε SMS και μηνύματα από άλλες εφαρμογές smartphone στη συσκευή GO. Υπάρχει δυνατότητα εκφώνησης των μηνυμάτων, ώστε να παραμένετε συγκεντρωμένοι στο δρόμο.

Σύνδεση του τηλεφώνου σας με ή χωρίς την εφαρμογή MyDrive

Μπορείτε να επιλέξετε να συντονίσετε το τηλέφωνό σας iOS ή Android με τη συσκευή σας μέσω της εφαρμογής MyDrive ή μόνο μέσω Bluetooth.

Εάν κάνετε τη σύνδεση μέσω της εφαρμογής MyDrive, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται παραπάνω. Εάν κάνετε τη σύνδεση μόνο μέσω Bluetooth, η λειτουργία μηνυμάτων smartphone δεν θα είναι διαθέσιμη.

Σύνδεση smartphone

Θα σας ζητηθεί να συνδέσετε το smartphone σας όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή TomTom GO για πρώτη φορά ή μετά από επαναφορά της συσκευής GO.

Συμβουλή: Μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα από ένα τηλέφωνα με τη συσκευή GO.

Σύνδεση του τηλεφώνου μέσω της εφαρμογής MyDrive

1. Στο smartphone σας, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής TomTom MyDrive από τη διεύθυνση tomtom.com/mydriveapp.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή MyDrive. Εάν δεν σας ζητηθεί να συνδέσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε το σύμβολο συσκευής δίπλα από τη γραμμή αναζήτησης στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι "ανιχνεύσιμο".
4. Στη συσκευή TomTom GO, ανοίξτε το Κύριο μενού και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.



5. Επιλέξτε **Bluetooth**.



6. Επιλέξτε **Προσθήκη τηλεφώνου**.

7. Ακολουθήστε τα βήματα στην εφαρμογή και στη συσκευή GO, για να συντονίσετε το τηλέφωνό σας με το GO.

Στη συσκευή πλοήγησης γίνεται εισαγωγή του ιστορικού κλήσεων και των συχνών επαφών του τηλεφώνου σας.

Όταν το τηλέφωνό σας συνδεθεί και ενεργοποιηθούν οι κλήσεις ανοικτής ακρόασης, βλέπετε αυτό το εικονίδιο στην προβολή χάρτη ή καθοδήγησης:



Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τις λειτουργίες τηλεφώνου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το [Bluetooth](#) στο μενού Ρυθμίσεις.

Σύνδεση του τηλεφώνου μόνο μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι "ανιχνεύσιμο".
2. Ενεργοποιήστε το [Προσωπικό δίκτυο](#) (PAN) στο τηλέφωνό σας.
3. Στη συσκευή σας, ανοίξτε το Κύριο μενού και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.



4. Επιλέξτε **Bluetooth**.

5. Επιλέξτε **Προσθήκη τηλεφώνου**.

6. Επιλέξτε το ερωτηματικό κάτω δεξιά στην οθόνη.

7. Επιλέξτε **Δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή; Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες**.

8. Στο τηλέφωνό σας, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth. Περιμένετε να εμφανιστεί η συσκευή TomTom στη λίστα που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πατήστε την για συντονισμό.

9. Στη συσκευή σας, επιλέξτε **Συντονισμός** για να αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης από το τηλέφωνο. Εάν έχετε iPhone, πρέπει επίσης να αποδεχτείτε το δεύτερο αίτημα σύζευξης.

10. Επιλέξτε **Τέλος**.

Στη συσκευή πλοήγησης γίνεται εισαγωγή του ιστορικού κλήσεων και των συχνών επαφών του τηλεφώνου σας.

Όταν το τηλέφωνό σας συνδεθεί και ενεργοποιηθούν οι κλήσεις ανοικτής ακρόασης, βλέπετε αυτό το εικονίδιο στην προβολή χάρτη ή καθοδήγησης:



Αποσύνδεση smartphone

Μπορείτε να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας με τους εξής τρόπους.

- Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο.
- Απενεργοποιήστε ή επαναφέρετε τη συσκευή GO.
- Επιλέξτε **Bluetooth** στο μενού Ρυθμίσεις. Επιλέξτε το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **Κατάργηση σύζευξης** για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το τηλέφωνο.

- Καταργήστε τη συσκευή σας από τη λίστα συσκευών σε σύζευξη μέσω Bluetooth, εάν θέλετε να την καταργήσετε οριστικά.

Επανασύνδεση smartphone

Το GO θυμάται το τηλέφωνό σας και το εντοπίζει αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth και το τηλέφωνο βρίσκεται εντός της εμβέλειας της συσκευής πλοήγησης.

Συμβουλή: Ανοίξτε την εφαρμογή MyDrive για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μηνυμάτων smartphone.

Όταν το τηλέφωνό σας συνδεθεί και ενεργοποιηθούν οι κλήσεις ανοικτής ακρόασης, βλέπετε αυτό το κουμπί στην προβολή χάρτη ή καθοδήγησης:



Η συσκευή GO συγχρονίζει ξανά το ιστορικό κλήσεων και τις επαφές τηλεφώνου.

Εάν διακοπεί η σύνδεση με το τηλέφωνό σας, βλέπετε το σύμβολο Bluetooth στην προβολή χάρτη ή καθοδήγησης.

Αδυναμία λήψης σύνδεσης

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του τηλεφώνου σας, εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Επιλέξτε **Bluetooth** στο μενού **Ρυθμίσεις**.
Οι λειτουργίες που είναι συνδεδεμένες την τρέχουσα στιγμή παρατίθενται δίπλα στο τηλέφωνό σας.
2. Εάν δεν εμφανίζονται λειτουργίες, επιλέξτε το τηλέφωνο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
3. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα όλα τα κουμπιά εναλλαγής ή ορίστε την επιλογή για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης.

Εάν η συσκευή GO δεν μπορεί να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας ή εάν δεν έχετε σύνδεση στο Internet, ελέγξτε επίσης τα παρακάτω:

- Το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στη συσκευή GO.
- Το Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο.
- Το πρόγραμμα δεδομένων σας με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε είναι ενεργό και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet από το τηλέφωνό σας.

Τι βλέπετε στην οθόνη

Η προβολή χάρτη

Η προβολή χάρτη εμφανίζεται όταν δεν έχετε σχεδιάσει κάποια διαδρομή. Η πραγματική τοποθεσία σας εμφανίζεται μόλις η συσκευή GO εντοπίσει τη θέση GPS.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή χάρτη με τον ίδιο τρόπο που θα κοιτούσατε και ένα συμβατικό έντυπο χάρτη. Μπορείτε να μετακινήσετε το χάρτη χρησιμοποιώντας [χειρονομίες](#) και να κάνετε ζουμ χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ζουμ.


Σημαντικό: Όλα τα στοιχεία στο χάρτη είναι διαδραστικά, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής και των συμβόλων του χάρτη - δοκιμάστε να επιλέξετε κάποιο στοιχείο και δείτε τι θα συμβεί!

Συμβουλή: Για να ανοίξετε ένα αναδυόμενο μενού για ένα στοιχείο στο χάρτη, για παράδειγμα μια διαδρομή ή ένα POI, επιλέξτε το στοιχείο για να ανοίξετε το μενού. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε παρατεταμένα την τοποθεσία μέχρι να ανοίξει το αναδυόμενο μενού.

Στο χάρτη επισημαίνεται η τρέχουσα θέση σας, καθώς και πολλές άλλες τοποθεσίες, όπως η λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).

Εάν δεν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή, γίνεται σμίκρυνση του χάρτη για να εμφανιστεί η περιοχή γύρω από τη θέση σας.

Εάν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή, ολόκληρη η διαδρομή σας εμφανίζεται στο χάρτη. Μπορείτε να [προσθέσετε στάσεις](#) στη διαδρομή σας απευθείας από το χάρτη. Όταν ξεκινήσετε να οδηγείτε, εμφανίζεται η προβολή καθοδήγησης.

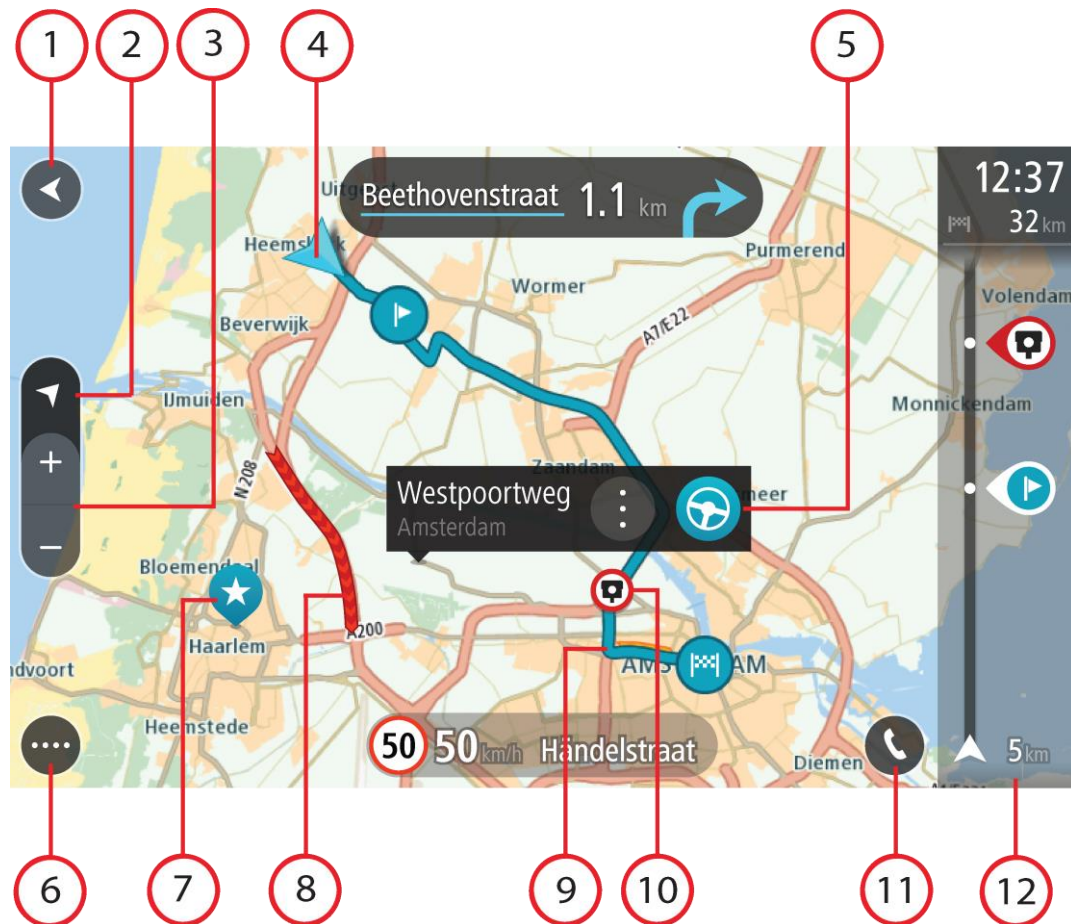

1. Κουμπί "Πίσω". Με αυτό το κουμπί επιστρέφετε στο χάρτη σε μια επισκόπηση ολόκληρης της διαδρομής σας ή, εάν δεν έχει σχεδιαστεί διαδρομή, μετακινείται ο χάρτης για να βρεθεί στο κέντρο η τρέχουσα τοποθεσία σας.
2. Κουμπί προβολής. Επιλέξτε το κουμπί εναλλαγής προβολής για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής χάρτη και της προβολής καθοδήγησης. Στην προβολή χάρτη, εάν οδηγείτε, το μικρό βέλος περιστρέφεται υποδεικνύοντας την κατεύθυνση ταξιδιού σε σχέση με το Βορρά, ο οποίος βρίσκεται στο επάνω μέρος.
3. Κουμπιά ζουμ. Επιλέξτε τα κουμπιά ζουμ για μεγέθυνση/σμίκρυνση.
4. Τρέχουσα τοποθεσία. Αυτό το σύμβολο εμφανίζει την τρέχουσα τοποθεσία σας. Επιλέξτε το για να την προσθέσετε στην επιλογή "Οι τοποθεσίες μου" ή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Σημείωση: Εάν η GO δεν μπορεί να εντοπίσει την τοποθεσία σας, το σύμβολο εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

5. Επιλεγμένη τοποθεσία. Πατήστε παρατεταμένα για να [επιλέξετε μια τοποθεσία](#) στο χάρτη. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να εμφανιστούν επιλογές για την τοποθεσία ή επιλέξτε το κουμπί **Οδήγηση** για να σχεδιάσετε μια διαδρομή στην τοποθεσία.
6. Κουμπί Κύριου μενού. Επιλέξτε το κουμπί για να ανοίξετε το Κύριο μενού.
7. Σύμβολα χάρτη. Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο χάρτη για να επισημάνουν τον προορισμό σας και τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας:



Τον προορισμό σας.



Τη θέση οικίας σας. Μπορείτε να ορίσετε τη θέση οικίας σας στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).



Τη θέση του χώρου εργασίας σας. Μπορείτε να ορίσετε τη θέση του χώρου εργασίας σας στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#).



Μια [στάση](#) στη διαδρομή σας.



Μια τοποθεσία που έχει αποθηκευτεί στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).



Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση για POI κοντά στον προορισμό και εμφανιστούν τα αποτελέσματα στο χάρτη, τα λιγότερο σημαντικά POI θα εμφανίζονται ως μαύρες καρφίτσες με άσπρους σταυρούς.

Επιλέξτε ένα σύμβολο χάρτη για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού και κατόπιν επιλέξτε το κουμπί μενού για να δείτε μια λίστα με ενέργειες που μπορείτε να κάνετε.

8. Πληροφορίες κίνησης. Επιλέξτε το περιστατικό κίνησης για να εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με την [καθυστερήση λόγω κίνησης](#).

Σημείωση: Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες κίνησης μόνο εάν το TomTom GO διαθέτει TomTom Traffic.

9. Η διαδρομή σας, εάν έχετε [σχεδιάσει μια διαδρομή](#). Επιλέξτε τη διαδρομή για να την διαγράψετε, να αλλάξετε τον τύπο της διαδρομής, να προσθέσετε μια στάση ή να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη διαδρομή σας.
10. Κάμερες ταχύτητας στη διαδρομή σας. Επιλέξτε μια [κάμερα ταχύτητας](#) για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη κάμερα.
11. Επιλέξτε το κουμπί τηλεφώνου στην προβολή χάρτη ή καθοδήγησης, για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας και να πραγματοποιήσετε [κλήσεις ανοικτής ακρόασης](#).
12. Γραμμή διαδρομής. Η [γραμμή διαδρομής](#) εμφανίζεται όταν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή.

Η προβολή καθοδήγησης


Η προβολή καθοδήγησης χρησιμοποιείται για να σας καθοδηγήσει στη διαδρομή μέχρι τον προορισμό σας. Η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται όταν ξεκινάτε να οδηγείτε. Εμφανίζεται η τρέχουσα τοποθεσία σας, καθώς και λεπτομέρειες στη διαδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων 3D σε ορισμένες πόλεις.

Σημείωση: Τα κτίρια 3D στην προβολή καθοδήγησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές.

Η προβολή καθοδήγησης είναι κανονικά σε 3D. Για να εμφανίσετε ένα χάρτη 2D με το χάρτη να κινείται στην κατεύθυνση ταξιδιού, αλλάξτε τις [προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 2D και 3D](#).

Συμβουλή: Όταν σχεδιάσετε μια διαδρομή και εμφανίζεται η προβολή καθοδήγησης 3D, επιλέξτε το κουμπί εναλλαγής προβολής για να αλλάξετε στην προβολή χάρτη και να χρησιμοποιήσετε τις διαδραστικές λειτουργίες.

Όταν γίνεται εκκίνηση της συσκευής GO μετά από αναμονή, εάν υπάρχει σχεδιασμένη διαδρομή, εμφανίζεται η προβολή καθοδήγησης με την τρέχουσα τοποθεσία σας.

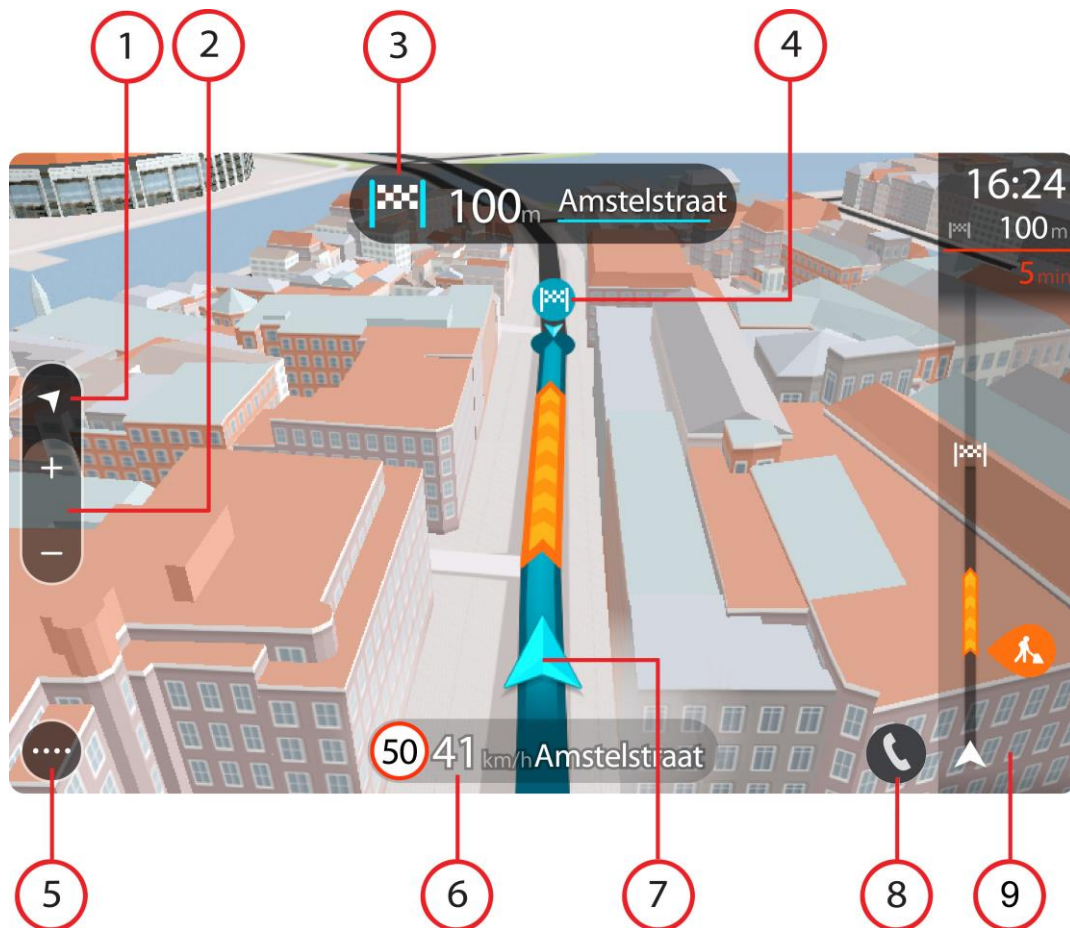

1. Κουμπί αλλαγής προβολής. Επιλέξτε το κουμπί εναλλαγής προβολής για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής χάρτη και της προβολής καθοδήγησης. Στην προβολή καθοδήγησης, εάν οδηγείτε, το μικρό βέλος περιστρέφεται υποδεικνύοντας την κατεύθυνση ταξιδιού σε σχέση με το Βορρά, ο οποίος βρίσκεται στο επάνω μέρος.
2. Κουμπιά ζουμ. Επιλέξτε τα κουμπιά ζουμ για μεγέθυνση/σμίκρυνση.

Συμβουλή: Σε ορισμένες συσκευές, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης του χάρτη με [πλησίασμα/απομάκρυνση δακτύλων](#).

3. Οθόνη οδηγιών. Αυτή η οθόνη εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:
 - Την κατεύθυνση της επόμενης στροφής.
 - Την απόσταση μέχρι την επόμενη στροφή.
 - Το όνομα της επόμενης οδού στη διαδρομή σας.
 - [Καθοδήγηση με βελάκια](#) σε ορισμένες διασταυρώσεις.

Σημείωση: Επιλέξτε την οθόνη οδηγιών για να δείτε μια λίστα με οδηγίες στροφή προς στροφή για τη διαδρομή που έχετε σχεδιάσει.

4. Σύμβολα διαδρομής. Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται στη διαδρομή σας για να επισημάνουν την αφετηρία, τις [στάσεις](#) και τον προορισμό σας.
5. Κουμπί κύριου μενού. Επιλέξτε το κουμπί για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
6. Οθόνη ταχύτητας. Αυτή η οθόνη εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:
 - Το όριο ταχύτητας στην τοποθεσία σας.

- Την τρέχουσα ταχύτητά σας. Εάν οδηγείτε με περισσότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η οθόνη ταχύτητας γίνεται κόκκινη. Εάν οδηγείτε με λιγότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η οθόνη ταχύτητας γίνεται πορτοκαλί.
 - Το όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
7. Τρέχουσα τοποθεσία. Αυτό το σύμβολο εμφανίζει την τρέχουσα τοποθεσία σας. Επιλέξτε το σύμβολο ή την οθόνη ταχύτητας για να ανοίξετε το [γρήγορο μενού](#).

Σημείωση: Εάν η GO δεν μπορεί να εντοπίσει την τοποθεσία σας, το σύμβολο εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

8. Επιλέξτε το κουμπί τηλεφώνου στην προβολή χάρτη ή καθοδήγησης, για να ενεργοποιήσετε το τηλεφώνό σας και να πραγματοποιήσετε [κλήσεις ανοικτής ακρόασης](#).
9. Γραμμή διαδρομής. Η [γραμμή διαδρομής](#) εμφανίζεται όταν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή.

Σημαντικό: Αν θέλετε να εμφανίζεται μια μεγαλύτερη γραμμή διαδρομής με περισσότερες πληροφορίες για τη διαδρομή, αλλάξτε τη ρύθμιση [Πληροφορίες διαδρομής](#).

Η γραμμή διαδρομής

Η γραμμή διαδρομής εμφανίζεται όταν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή. Διαθέτει μια οθόνη πληροφοριών άφιξης στο επάνω μέρος και μια γραμμή με σύμβολα κάτω από την οθόνη.

Σημαντικό: Αν θέλετε να εμφανίζεται μια μεγαλύτερη γραμμή διαδρομής με περισσότερες πληροφορίες για τη διαδρομή, αλλάξτε τη ρύθμιση [Πληροφορίες διαδρομής](#).

Σημείωση: Η [απόσταση μέχρι τον προορισμό που υποδεικνύεται από τη γραμμή διαδρομής](#) εξαρτάται από το συνολικό μήκος της διαδρομής σας.



Η οθόνη πληροφοριών άφιξης εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:

- Την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον προορισμό σας.
- Τη χρονική διάρκεια που θα οδηγήσετε προς τον προορισμό από την τρέχουσα τοποθεσία σας.
- Κοντά στη σημαία προορισμού εμφανίζεται ένα κουμπί πάρκινγκ εάν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος χώρος πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Εάν έχετε [στάσεις](#) στη διαδρομή σας, επιλέξτε αυτήν την οθόνη για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πληροφοριών σχετικά με την επόμενη στάση και τον τελικό προορισμό σας.

Μπορείτε να [επιλέξετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται](#) στην οθόνη πληροφοριών άφιξης.

Κατάσταση κίνησης - Εάν η συσκευή GO δεν λαμβάνει πληροφορίες κίνησης, κάτω από την οθόνη πληροφοριών άφιξης θα εμφανιστεί ένα σύμβολο κίνησης με διαγραφή.

Η γραμμή χρησιμοποιεί σύμβολα για την εμφάνιση των εξής πληροφοριών:

- Τις επόμενες δύο [στάσεις](#) στη διαδρομή σας.

Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε γρήγορα μια στάση, επιλέξτε την στη γραμμή διαδρομής και χρησιμοποιήστε το μενού.

- [Πρατήρια καυσίμων](#) που βρίσκονται επάνω στη διαδρομή σας.

- [TomTom Traffic](#), συμπεριλαμβανομένης της έντονης βροχόπτωσης ή του χιονιού.
- [Κάμερες ταχύτητας TomTom](#) και [Ζώνες κινδύνου](#).
- Σταθμοί ανάπαυσης που βρίσκονται επάνω στη διαδρομή σας.

Μπορείτε να [επιλέξετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται](#) στη διαδρομή.

Τα σύμβολα είναι με τη σειρά που θα παρουσιαστούν στη διαδρομή σας. Για περιστατικά κίνησης, το σύμβολο για κάθε περιστατικό εναλλάσσεται μεταξύ της εμφάνισης του τύπου περιστατικού και της καθυστέρησης σε λεπτά. Επιλέξτε ένα σύμβολο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για μια στάση, ένα περιστατικό ή μια κάμερα ταχύτητας. Αν εμφανίζεται ένα σύμβολο επάνω από ένα άλλο σύμβολο, μπορείτε να επιλέξετε τα σύμβολα για να μεγεθύνετε τη γραμμή διαδρομής ώστε να μπορείτε να βλέπετε κάθε σύμβολο ξεχωριστά. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα σύμβολο.

Ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, καιρικών συνθηκών και άλλων περιστατικών στη διαδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από την υπηρεσία IQ Routes, εμφανίζεται πάνω από τα σύμβολα.

Για την πλήρη λίστα των τύπων περιστατικών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Κυκλοφοριακά περιστατικά](#).

Το κάτω μέρος της γραμμής διαδρομής αντιπροσωπεύει την τρέχουσα τοποθεσία σας και εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο περιστατικό στη διαδρομή σας. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται η [τρέχουσα ώρα](#), εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Σημείωση: Για να είναι πιο ευανάγνωστη η γραμμή διαδρομής, ορισμένα περιστατικά μπορεί να μην εμφανίζονται. Αυτά τα περιστατικά θα είναι πάντα μικρής σημασίας και θα προκαλούν μόνο μικρές καθυστερήσεις.

Η γραμμή διαδρομής εμφανίζει επίσης μηνύματα κατάστασης, όπως για παράδειγμα **Εύρεση ταχύτερης διαδρομής** ή **Αναπαραγωγή προεπισκόπησης διαδρομής**.

Αποστάσεις και η γραμμή διαδρομής

Η απόσταση μέχρι τον προορισμό που υποδεικνύεται στη γραμμή διαδρομής εξαρτάται από το μήκος της διαδρομής σας ή από την απόσταση που απομένει στη διαδρομή σας.

- Όταν η απόσταση που απομένει είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ. (31 μίλια), εμφανίζονται τα επόμενα 50 χλμ. (31 μίλια). Δεν εμφανίζεται το εικονίδιο προορισμού.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε κύλιση στη γραμμή διαδρομής για να δείτε ολόκληρη τη διαδρομή.

- Όταν η απόσταση που απομένει είναι μεταξύ 10 χλμ. (6 μιλίων) και 50 χλμ. (31 μιλίων), εμφανίζεται ολόκληρη η απόσταση. Το εικονίδιο προορισμού εμφανίζεται σταθερά στο επάνω μέρος της γραμμής διαδρομής.
- Όταν η απόσταση που απομένει είναι μικρότερη από 10 χλμ. (6 μίλια), εμφανίζεται ολόκληρη η απόσταση. Το εικονίδιο προορισμού μετακινείται προς τα κάτω, προς το σύμβολο βέλους, καθώς πλησιάζετε στον προορισμό σας.

Το επάνω μισό της γραμμής διαδρομής εμφανίζει διπλάσια απόσταση από το κάτω μισό, όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα:

- Όταν η απόσταση που απομένει είναι 50 χλμ., η γραμμή διαδρομής χωρίζεται σε 34 χλμ. (21 μίλια) στο επάνω μέρος και σε 16 χλμ. (9 μίλια) στο κάτω.
- Όταν η απόσταση που απομένει είναι 10 χλμ., η γραμμή διαδρομής χωρίζεται σε 6,6 χλμ. (4 μίλια) στο επάνω μέρος και σε 3,3 χλμ. (2 μίλια) στο κάτω.

Η γραμμή διαδρομής ενημερώνεται συνεχώς καθώς οδηγείτε.

Το γρήγορο μενού

Για να ανοίξετε το γρήγορο μενού, επιλέξτε το σύμβολο τρέχουσας τοποθεσίας ή την οθόνη ταχύτητας στην προβολή καθοδήγησης.

Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- [Σήμανση τοποθεσίας](#)
- [Αναφορά νέας κάμερας ταχύτητας](#)
- [Αλλαγή ορίου ταχύτητας](#)
- [Αποφυγή κλειστού δρόμου](#)
- Προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας ή το γεωγραφικό μήκος/πλάτος της τοποθεσίας σας, εάν δεν βρίσκεστε σε γνωστό δρόμο.

Κουμπιά πλοήγησης

Στην προβολή χάρτη ή στην προβολή καθοδήγησης, επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξετε το Κύριο μενού.

Τα παρακάτω κουμπιά πλοήγησης είναι διαθέσιμα στην οθόνη Κύριου μενού, επιπλέον των [άλλων κουμπιών και συμβόλων](#):

Σημείωση: Δεν υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες από όλες τις συσκευές.

Αναζήτηση



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση, μια τοποθεσία ή ένα Σημείο ενδιαφέροντος και κατόπιν [σχεδιάστε μια διαδρομή](#) σε αυτήν την τοποθεσία.

Οδήγηση προς οικία



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να οδηγηθείτε προς τη θέση οικίας. Αν αυτό το κουμπί δεν περιλαμβάνεται στο Κύριο μενού, μεταβείτε στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#) για να ορίσετε την θέση οικίας σας.

Οδήγηση προς εργασία



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να οδηγηθείτε προς τη θέση χώρου εργασίας. Αν αυτό το κουμπί δεν περιλαμβάνεται στο Κύριο μενού, μεταβείτε στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#) για να ορίσετε την θέση χώρου εργασίας σας.

Πρόσφατος
προορισμός



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε τη λίστα με τους πρόσφατους προορισμούς σας. Επιλέξτε έναν πρόσφατο προορισμό για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό.

Τρέχουσα
διαδρομή /
Τρέχουσα πορεία



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [διαγράψετε ή να αλλάξετε](#) τη σχεδιασμένη διαδρομή ή πορεία σας.

Οι τοποθεσίες μου



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις [αποθηκευμένες τοποθεσίες](#) σας.

Οι διαδρομές μου



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις [αποθηκευμένες διαδρομές](#) σας.

Εγγραφή
διαδρομής



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για έναρξη ή διακοπή εγγραφής μιας πορείας.

Φωνητικός έλεγχος



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για έναρξη του [φωνητικού ελέγχου](#).

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εκφωνήσετε τη φράση ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε το φωνητικό έλεγχο.

Πάρκινγκ

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [εντοπίσετε θέσεις πάρκινγκ](#).



Πρατήριο καυσίμων

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [εντοπίσετε πρατήρια καυσίμων](#).



Αναφορά κάμερας

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [αναφέρετε μια κάμερα ταχύτητας](#).



Επαφές

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να συγχρονίσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο από το τηλέφωνο στη συσκευή σας.



Σημείωση: Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο εάν έχουν ρυθμιστεί οι κλήσεις ανοικτής ακρόασης.



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το μενού [Ρυθμίσεις](#).

Μικρότερα κουμπιά και σύμβολα κύριου μενού

Στην προβολή χάρτη ή στην προβολή καθοδήγησης, επιλέξτε το κουμπί Κύριου μενού για να ανοίξετε το Κύριο μενού.

Τα παρακάτω κουμπιά και σύμβολα είναι διαθέσιμα στην οθόνη Κύριου μενού, επιπλέον των κουμπιών πλοήγησης:



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το μενού [Βοήθεια](#). Το μενού Βοήθεια περιέχει πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση του GO, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, για παράδειγμα, την έκδοση χάρτη, το σειριακό αριθμό συσκευής και πληροφορίες νομικής φύσης.



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [αλλάξετε τη σειρά των κουμπιών](#) στο Κύριο μενού.



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην προβολή χάρτη ή στην προβολή καθοδήγησης.
	Αυτό το σύμβολο δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
	Αυτό το σύμβολο δείχνει τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας στη συσκευή GO.
	Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η συσκευή σας GO είναι συνδεδεμένη στο Traffic .
	Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η συσκευή σας GO δεν είναι συνδεδεμένη στο Traffic .
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή σας GO είναι συνδεδεμένη στο MyDrive .
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή σας GO δεν είναι συνδεδεμένη στο MyDrive .
	Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η συσκευή σας έχει συνδεθεί στο Internet μέσω Wi Fi .
	Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η συσκευή σας δεν έχει συνδεθεί στο Internet μέσω Wi Fi .
	Αυτό το κουμπί δείχνει ότι θα ακούτε εκφωνούμενες οδηγίες. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τις εκφωνούμενες οδηγίες. Δεν θα ακούτε πλέον εκφωνούμενες οδηγίες διαδρομής, αλλά θα ακούτε άλλες πληροφορίες, όπως πληροφορίες για την κίνηση και ήχους προειδοποίησης. Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους οδηγιών που θέλετε να ακούτε. Επιλέξτε Φωνές στο μενού Ρυθμίσεις και επιλέξτε τις οδηγίες που θέλετε να ακούτε.
	Αυτό το κουμπί δείχνει ότι δεν θα ακούτε εκφωνούμενες οδηγίες. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τις εκφωνούμενες οδηγίες.
	Αυτό το κουμπί δείχνει ότι στην οθόνη χρησιμοποιούνται χρώματα ημέρας. Επιλέξτε το κουμπί για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να εμφανίσετε το χάρτη με πιο σκούρα χρώματα. Όταν οδηγείτε νύχτα ή κατά τη διέλευση από σκοτεινή σήραγγα, συνιστάται να μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης, καθώς αυτό της καθιστά πιο ευανάγνωστη. Επιπλέον, ο οδηγός αποσπάται λιγότερο. Συμβουλή: Η συσκευή σας εναλλάσσει αυτόματα τα χρώματα νύχτας και

τα χρώματα ημέρας, ανάλογα με την ώρα. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε Εμφάνιση, κατόπιν επιλέξτε ξανά Εμφάνιση στο μενού [Ρυθμίσεις](#) και απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Μετάβαση σε νυχτερινά χρώματα σε συνθήκες σκότους**.



Αυτό το κουμπί δείχνει ότι στην οθόνη χρησιμοποιούνται νυχτερινά χρώματα. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να εμφανίσετε το χάρτη με φωτεινότερα χρώματα.



Αυτό το κουμπί δείχνει ότι θα λάβετε μηνύματα. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [απενεργοποιήσετε τα μηνύματα](#) για την τρέχουσα περίοδο.



Αυτό το κουμπί δείχνει ότι δεν θα λάβετε μηνύματα. Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε ξανά τα μηνύματα.

Χειριστήριο έντασης ήχου

Στην προβολή χάρτη ή στην προβολή καθοδήγησης, επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξετε το Κύριο μενού.

Επιλέξτε και σύρετε το χειριστήριο έντασης ήχου, για να αλλάξετε την ένταση των εκφωνούμενων οδηγιών και των προειδοποιήσεων. Εάν οι εκφωνούμενες οδηγίες είναι απενεργοποιημένες, το χειριστήριο έντασης ήχου θα εξακολουθεί να αλλάζει την ένταση ήχου των προειδοποιήσεων.



Χρήση χειρονομιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες για να ελέγξετε τη συσκευή GO.


Σε αυτό το εγχειρίδιο χρήση, μαθαίνετε πώς να χρησιμοποιείτε χειρονομίες για να ελέγχετε την εφαρμογή GO. Ακολουθεί επεξήγηση κάθε χειρονομίας.

Διπλό πάτημα




Πατήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη δύο φορές γρήγορα.
Παράδειγμα χρήσης: Μεγέθυνση στο χάρτη.

Μετακίνηση

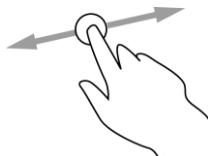

Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και μετακινήστε το.
Παράδειγμα χρήσης: Μετακίνηση στο χάρτη.


Τίναγμα

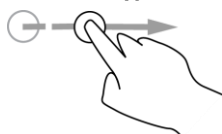

Τινάξτε το άκρο ενός δακτύλου στην οθόνη.
Παράδειγμα χρήσης: Μετακίνηση σε μεγάλη απόσταση στο χάρτη.

Συμβουλή: Το τίναγμα δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές.

Παρατεταμένο πάτημα

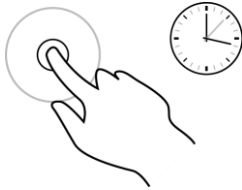

Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη για περισσότερο από 0,5 δευτερόλεπτο.

Παράδειγμα χρήσης: Άνοιγμα του αναδυόμενου μενού για μια τοποθεσία στο χάρτη.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χάρτη



Πατήστε την οθόνη με τον αντίχειρά σας και ένα δάχτυλο. Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

Παράδειγμα χρήσης: Μεγέθυνση/σμίκρυνση στο χάρτη.

Συμβουλή: Το πλησίασμα/απομάκρυνση δαχτύλων για μεγέθυνση/σμίκρυνση δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές. Αν η μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χάρτη δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ζουμ για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

Πάτημα ή επιλογή



Πατήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη.

Παράδειγμα χρήσης: Επιλογή στοιχείου στο Κύριο μενού.

Αλλαγή του μεγέθους κειμένου και κουμπιών

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου και των κουμπιών που εμφανίζονται στην οθόνη. Για παράδειγμα, μπορείτε να διευκολύνετε την ανάγνωση του κειμένου και τη χρήση των κουμπιών.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές με οθόνη 6 ιντσών / 15 εκατοστών ή μεγαλύτερη.

Εάν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου και των κουμπιών, επιλέξτε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού, έπειτα **Εμφάνιση** και κατόπιν **Μέγεθος κειμένου και κουμπιών**. Πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής σας για να εφαρμοστεί η αλλαγή.

Αλλαγή σειράς στα κουμπιά του Κύριου μενού

Για να αλλάξετε τη σειρά των κουμπιών στο Κύριο μενού ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε για δύο δευτερόλεπτα.

Συμβουλή: Εναλλακτικά, επιλέξτε το κουμπί Επεξεργασία στο Κύριο μενού.



Το κουμπί μενού εμφανίζεται με δεξιά και αριστερά βέλη.

3. Πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος στο κουμπί μενού για να μετακινήσετε το κουμπί σε νέα θέση στο μενού.
4. Επιλέξτε και μετακινήστε άλλα κουμπιά με τη σειρά που θέλετε.

5. Επιλέξτε Τέλος.

Κίνηση

Πληροφορίες για το TomTom Traffic

Η υπηρεσία TomTom Traffic είναι μια υπηρεσία της TomTom, η οποία παρέχει πληροφορίες κίνησης σε πραγματικό χρόνο.

Σε συνδυασμό με την υπηρεσία IQ Routes, η υπηρεσία TomTom Traffic σας βοηθά να σχεδιάσετε την καλύτερη διαδρομή προς τον προορισμό σας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες κίνησης στην περιοχή σας και τον καιρό.

Το TomTom GO σας λαμβάνει τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της κίνησης που αλλάζουν. Εάν στην τρέχουσα διαδρομή σας υπάρχει μπουτιλιάρισμα, έντονη βροχόπτωση, χιόνι ή άλλα περιστατικά, η συσκευή GO θα προτείνει τον επανασχεδιασμό της διαδρομής, προσπαθώντας να αποφύγει τυχόν καθυστερήσεις.

Σημαντικό: Όταν πλησιάζετε σε μια πιο γρήγορη εναλλακτική διαδρομή, λαμβάνετε μια προειδοποίηση στη γραμμή διαδρομής και μπορείτε να δείτε την εναλλακτική διαδρομή στην προβολή καθοδήγησης και στην προβολή χάρτη. Για αποδοχή μιας πιο γρήγορης διαδρομής, απλώς στρίψτε το τιμόνι προς την εναλλακτική διαδρομή καθώς πλησιάζετε προς αυτήν και η συσκευή θα την επιλέξει.

Για να λάβετε τις υπηρεσίες TomTom στη συσκευή σας GO, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Wi-Fi.
- Σύνδεση στο MyDrive Connect σε υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet με το καλώδιο USB.
- GPRS.
- Bluetooth με ενεργοποιημένη δικτύωση.

Σημείωση: Ορισμένες υπηρεσίες TomTom ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Πληροφορίες σχετικά με το RDS-TMC

Το Κανάλι μηνυμάτων για την κίνηση (Traffic Message Channel, TMC), γνωστό επίσης ως RDS-TMC, μεταδίδει πληροφορίες για την κίνηση μέσω ραδιοσημάτων και είναι διαθέσιμο δωρεάν σε πολλές χώρες.

Το TMC δεν είναι υπηρεσία της TomTom, αλλά είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε το Δέκτη κίνησης RDS-TMC της TomTom.

Σημείωση: Το TMC δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών TMC στη χώρα σας, μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/5826.

Η TomTom δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή για την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από το TMC.

Η γραμμή διαδρομής

Η γραμμή διαδρομής εμφανίζεται όταν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή. Διαθέτει μια οθόνη πληροφοριών άφιξης στο επάνω μέρος και μια γραμμή με σύμβολα κάτω από την οθόνη.

Σημαντικό: Αν θέλετε να εμφανίζεται μια μεγαλύτερη γραμμή διαδρομής με περισσότερες πληροφορίες για τη διαδρομή, αλλάξτε τη ρύθμιση [Πληροφορίες διαδρομής](#).

Σημείωση: Η [απόσταση μέχρι τον προορισμό που υποδεικνύεται από τη γραμμή διαδρομή](#) εξαρτάται από το συνολικό μήκος της διαδρομής σας.



Η οθόνη πληροφοριών άφιξης εμφανίζει τις εξής πληροφορίες:

- Την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον προορισμό σας.
- Τη χρονική διάρκεια που θα οδηγήσετε προς τον προορισμό από την τρέχουσα τοποθεσία σας.
- Κοντά στη σημαία προορισμού εμφανίζεται ένα κουμπί πάρκινγκ εάν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος χώρος πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Εάν έχετε [στάσεις](#) στη διαδρομή σας, επιλέξτε αυτήν την οθόνη για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πληροφοριών σχετικά με την επόμενη στάση και τον τελικό προορισμό σας.

Μπορείτε να [επιλέξετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται](#) στην οθόνη πληροφοριών άφιξης.

Κατάσταση κίνησης - Εάν η συσκευή GO δεν λαμβάνει πληροφορίες κίνησης, κάτω από την οθόνη πληροφοριών άφιξης θα εμφανιστεί ένα σύμβολο κίνησης με διαγραφή.

Η γραμμή χρησιμοποιεί σύμβολα για την εμφάνιση των εξής πληροφοριών:

- Τις επόμενες δύο [στάσεις](#) στη διαδρομή σας.

Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε γρήγορα μια στάση, επιλέξτε την στη γραμμή διαδρομής και χρησιμοποιήστε το μενού.

- [Πρατήρια καυσίμων](#) που βρίσκονται επάνω στη διαδρομή σας.
- [TomTom Traffic](#), συμπεριλαμβανομένης της έντονης βροχόπτωσης ή του χιονιού.
- [Κάμερες ταχύτητας TomTom](#) και [Ζώνες κινδύνου](#).
- Σταθμοί ανάπαυσης που βρίσκονται επάνω στη διαδρομή σας.

Μπορείτε να [επιλέξετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται](#) στη διαδρομή.

Τα σύμβολα είναι με τη σειρά που θα παρουσιαστούν στη διαδρομή σας. Για περιστατικά κίνησης, το σύμβολο για κάθε περιστατικό εναλλάσσεται μεταξύ της εμφάνισης του τύπου περιστατικού και της καθυστέρησης σε λεπτά. Επιλέξτε ένα σύμβολο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για μια στάση, ένα περιστατικό ή μια κάμερα ταχύτητας. Αν εμφανίζεται ένα σύμβολο επάνω από ένα άλλο σύμβολο, μπορείτε να επιλέξετε τα σύμβολα για να μεγεθύνετε τη γραμμή διαδρομής ώστε να μπορείτε να βλέπετε κάθε σύμβολο ξεχωριστά. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα σύμβολο.

Ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, καιρικών συνθηκών και άλλων περιστατικών στη διαδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από την υπηρεσία IQ Routes, εμφανίζεται πάνω από τα σύμβολα.

Για την πλήρη λίστα των τύπων περιστατικών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Κυκλοφοριακά περιστατικά](#).

Το κάτω μέρος της γραμμής διαδρομής αντιπροσωπεύει την τρέχουσα τοποθεσία σας και εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο περιστατικό στη διαδρομή σας. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται η [τρέχουσα ώρα](#), εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.


Σημείωση: Για να είναι πιο ευανάγνωστη η γραμμή διαδρομής, ορισμένα περιστατικά μπορεί να μην εμφανίζονται. Αυτά τα περιστατικά θα είναι πάντα μικρής σημασίας και θα προκαλούν μόνο μικρές καθυστερήσεις.

Η γραμμή διαδρομής εμφανίζει επίσης μηνύματα κατάστασης, όπως για παράδειγμα **Εύρεση ταχύτερης διαδρομής** ή **Αναπαραγωγή προεπισκόπησης διαδρομής**.

Προβολή κίνησης στο χάρτη

Τα περιστατικά κίνησης εμφανίζονται στο χάρτη. Εάν αρκετά περιστατικά κίνησης αλληλεπικαλύπτονται, εμφανίζεται το περιστατικό με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, για παράδειγμα, το κλείσιμο ενός δρόμου έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από τα έργα οδοποιίας ή μια κλειστή λωρίδα.

Συμβουλή: Επιλέξτε ένα περιστατικό στο χάρτη για να δείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

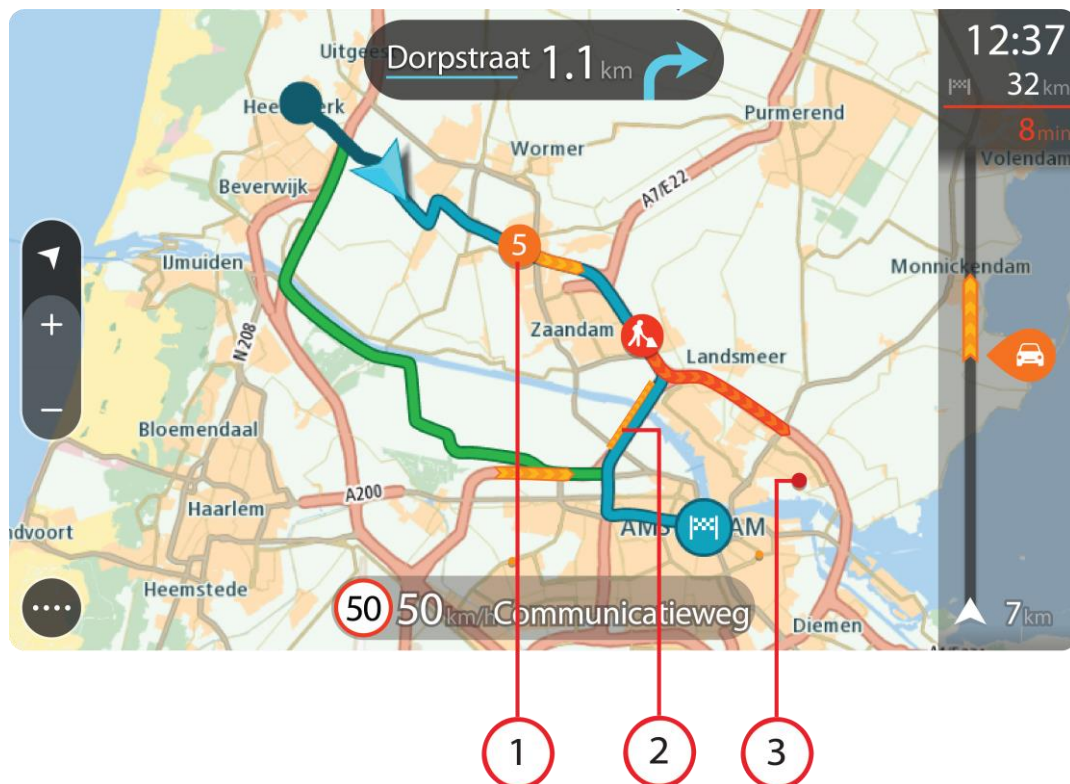

1. Περιστατικό κίνησης που επηρεάζει τη διαδρομή σας προς την κατεύθυνση ταξιδιού.

Ένα σύμβολο ή ένας αριθμός στην αρχή του περιστατικού επισημαίνει τον τύπο του περιστατικού ή την καθυστέρηση σε λεπτά, για παράδειγμα 5 λεπτά.

Το χρώμα του περιστατικού υποδεικνύει την ταχύτητα της κίνησης αναφορικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στη συγκεκριμένη τοποθεσία, με το κόκκινο χρώμα να υποδεικνύει τη χαμηλότερη ταχύτητα. Οι λωρίδες στην κυκλοφοριακή συμφόρηση κινούνται, ώστε να υποδεικνύεται η ταχύτητα της κίνησης, όπου αυτό είναι κατάλληλο.

Για την πλήρη λίστα των τύπων περιστατικών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Κυκλοφοριακά περιστατικά](#).

Συμβουλή: Μπορείτε να δείτε στο χάρτη σύμβολα που σχετίζονται με τον καιρό, σε περίπτωση κακοκαιρίας, όπως έντονη βροχόπτωση ή χιόνι.

2. Περιστατικό κίνησης στη διαδρομή σας, αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση ταξιδιού.
3. Περιστατικά κίνησης σε δρόμους που δεν είναι ορατοί στο τρέχον επίπεδο ζουμ.

Προβολή κίνησης στη διαδρομή σας


Οι πληροφορίες σχετικά με περιστατικά κίνησης στη διαδρομή σας εμφανίζονται στη γραμμή διαδρομής στη δεξιά πλευρά του χάρτη.

Η [γραμμή διαδρομής](#) σας ενημερώνει καθώς οδηγείτε σχετικά με καθυστερήσεις λόγω κίνησης, χρησιμοποιώντας σύμβολα για να επισημανθεί το σημείο όπου βρίσκεται το κάθε περιστατικό κίνησης στη διαδρομή σας.

Σημείωση: Εάν η συσκευή GO δεν λαμβάνει πληροφορίες κίνησης, κάτω από την οθόνη πληροφοριών άφιξης θα εμφανιστεί ένα σύμβολο κίνησης με διαγραφή.

Σημείωση: Για να είναι πιο ευανάγνωστη η γραμμή διαδρομής, ορισμένα περιστατικά μπορεί να μην εμφανίζονται. Αυτά τα περιστατικά θα είναι πάντα μικρής σημασίας και θα προκαλούν μόνο μικρές καθυστερήσεις.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για κάποιο περιστατικό, επιλέξτε ένα περιστατικό στη γραμμή διαδρομής. Ο χάρτης εμφανίζεται μεγεθυμένος στο περιστατικό και ανοίγει ένα αναδυόμενο πλαίσιο πληροφοριών όπου εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το κυκλοφοριακό περιστατικό.

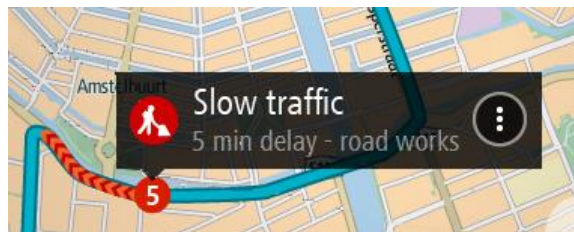

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται περιλαμβάνουν τα εξής:

- Τον τύπο του κυκλοφοριακού περιστατικού - γενικό, ατύχημα, έργα οδοποιίας, κλειστή λωρίδα ή καιρικές συνθήκες, όπως έντονη βροχόπτωση ή χιόνι.
- Τη σοβαρότητα του περιστατικού - κυκλοφοριακή συμφόρηση με χαμηλές ταχύτητες, μποτιλιάρισμα ή κυκλοφοριακή συμφόρηση με ακινητοποιημένα οχήματα.
- Το χρόνο καθυστέρησης.
- Το μήκος του περιστατικού.

Για την πλήρη λίστα των τύπων περιστατικών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Κυκλοφοριακά περιστατικά](#).

Επιλέξτε το κουμπί "Πίσω" για να επιστρέψετε στην προβολή καθοδήγησης.

Κυκλοφοριακά περιστατικά

Τα κυκλοφοριακά περιστατικά και οι προειδοποιήσεις για τις καιρικές συνθήκες εμφανίζονται στην προβολή χάρτη και στη γραμμή διαδρομής.

Σύμβολα κυκλοφοριακών περιστατικών:



Κυκλοφοριακή συμφόρηση με ακινητοποιημένα οχήματα



Μποτιλιάρισμα



Κυκλοφοριακή συμφόρηση με χαμηλές ταχύτητες



Άγνωστο ατύχημα



Άγνωστο περιστατικό



Οδικά έργα



Κλείσιμο λωρίδας



Οδόφραγμα

Σύμβολα καιρικών συνθηκών:



Αέρας



Βροχή



Ομίχλη



Χιόνι



Πάγος

Προειδοποίηση προσέγγισης σε μποτιλιάρισμα

Όσο πλησιάζετε σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, εμφανίζεται μια προειδοποίηση. Λαμβάνετε προειδοποιήσεις με αρκετούς τρόπους:



- Στη [γραμμή διαδρομής](#) εμφανίζεται ένα σύμβολο προειδοποίησης.
- Η γραμμή διαδρομής μεγεθύνεται εμφανίζοντας την αρχή της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
- Η απόσταση από την αρχή της κυκλοφοριακής συμφόρησης εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.
- Το χρώμα του δρόμου στη γραμμή διαδρομής αλλάζει σε πορτοκαλί ή κόκκινο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
- Αν οδηγείτε πολύ γρήγορα προς μια κυκλοφοριακή συμφόρηση, το χρώμα φόντου της γραμμής διαδρομής αλλάζει σε κόκκινο.
- Ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης.

Για [να αλλάξετε τον τρόπο προειδοποίησης](#), επιλέξτε **Ήχοι και προειδοποιήσεις** στο μενού [Ρυθμίσεις](#).

Αποφυγή μπουτιλιαρίσματος στη διαδρομή σας

Μπορείτε να αποφύγετε ένα μπουτιλιάρισμα που βρίσκεται στη διαδρομή σας.

Σημείωση: Μερικές φορές η ταχύτερη διαδρομή εξακολουθεί να είναι η διαδρομή με το μπουτιλιάρισμα.

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι δυνατή η εύρεση εναλλακτικής διαδρομής για την αποφυγή του μπουτιλιαρίσματος αν δεν υπάρχει άλλη διαδρομή.

Αποφυγή μπουτιλιαρίσματος χρησιμοποιώντας τη γραμμή διαδρομής

1. Στη γραμμή διαδρομής, επιλέξτε το σύμβολο του μπουτιλιαρίσματος που θέλετε να αποφύγετε. Το μπουτιλιάρισμα εμφανίζεται στο χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.



3. Επιλέξτε **Αποφυγή** στο αναδυόμενο μενού. Εντοπίζεται μια νέα διαδρομή που αποφεύγει το μπουτιλιάρισμα.

Αποφυγή μπουτιλιαρίσματος χρησιμοποιώντας το χάρτη

1. Στην προβολή χάρτη, κάντε μεγέθυνση και επιλέξτε το μπουτιλιάρισμα που βρίσκεται στη διαδρομή σας. Στο χάρτη εμφανίζεται το μπουτιλιάρισμα με ένα πλαίσιο πληροφοριών.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.



3. Επιλέξτε **Αποφυγή**. Εντοπίζεται μια νέα διαδρομή που αποφεύγει το μπουτιλιάρισμα.

Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας

Σημείωση: Η καθοδήγηση επιλογής λωρίδας δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις διασταυρώσεις ή σε όλες τις χώρες.

Η Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας σας προετοιμάζει για τις εξόδους των αυτοκινητόδρομων, υποδεικνύοντας τη σωστή λωρίδα για τη διαδρομή που έχετε σχεδιάσει.

Καθώς πλησιάζετε σε κάποια έξοδο ή διασταύρωση, η λωρίδα στην οποία πρέπει να βρίσκεστε εμφανίζεται στην οθόνη και στην οθόνη οδηγιών.



Συμβουλή: Για να κλείσετε την εικόνα λωρίδων, επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε τις εικόνες λωρίδων, επιλέξτε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Εμφάνιση**. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Εμφάνιση προεπισκόπησης εξόδων αυτοκινητοδρόμων**.

Όρια ταχύτητας ανάλογα με την ώρα

Ορισμένα όρια ταχύτητας αλλάζουν ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Για παράδειγμα, μπορεί να δείτε ότι το όριο ταχύτητας κοντά σε σχολεία μειώνεται σε 40 χλμ./ώρα ή 25 μίλια/ώρα το πρωί, από τις 08.00 μέχρι τις 09.00 και το απόγευμα, από τις 15.00 μέχρι τις 16.00. Όπου είναι δυνατόν, το όριο ταχύτητας που εμφανίζεται στην οθόνη ταχύτητας αλλάζει ώστε να επισημαίνει αυτά τα μεταβλητά όρια ταχύτητας.

Ορισμένα όρια ταχύτητας αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Για παράδειγμα, το όριο ταχύτητας μειώνεται εάν υπάρχει έντονη κίνηση ή εάν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές. Αυτά τα μεταβλητά όρια ταχύτητας δεν εμφανίζονται στην οθόνη ταχύτητας. Η ταχύτητα που εμφανίζεται στην οθόνη ταχύτητας είναι το μέγιστο όριο ταχύτητας που επιτρέπεται σε καλές συνθήκες οδήγησης.

Σημαντικό: Το όριο ταχύτητας που εμφανίζεται στην οθόνη ταχύτητας αποτελεί μόνο υπόδειξη. Πρέπει πάντα να τηρείτε το πραγματικό όριο ταχύτητας ανάλογα με το δρόμο στον οποίο βρίσκεστε και με τις συνθήκες στις οποίες οδηγείτε.

Συγχρονισμός μέσω του TomTom MyDrive

Πληροφορίες για το TomTom MyDrive

Το TomTom MyDrive είναι ο εύκολος τρόπος να ορίσετε έναν προορισμό, να κοινοποιήσετε τοποθεσίες και αγαπημένα και να αποθηκεύσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες πλοήγησης. Το MyDrive συγχρονίζει τη συσκευή TomTom GO χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MyDrive σε υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή ως εφαρμογή για φορητές συσκευές σε smartphone ή tablet.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε το TomTom MyDrive χρειάζεστε μια συμβατή συσκευή πλοήγησης.

Χρησιμοποιήστε το TomTom MyDrive για να κάνετε τα εξής:

- Βρείτε έναν προορισμό στο χάρτη MyDrive και στείλτε τον στη συσκευή GO. Μπορείτε να οδηγήσετε προς τον προορισμό και με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύεται στα στοιχεία [Οι τοποθεσίες μου](#) και Πρόσφατοι προορισμοί στο Κύριο μενού.
- Σχεδιάστε μια διαδρομή με στάσεις στο χάρτη MyDrive και στείλτε τον στη συσκευή GO.
- Συγχρονίστε τα αρχεία λίστας POI της κοινότητας από το χάρτη MyDrive στη συσκευή GO. Οι λίστες POI αποθηκεύονται στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου και οι τοποθεσίες εμφανίζονται στο χάρτη.
- Βρείτε ένα POI στο MyDrive και συγχρονίστε το με τη συσκευή GO.
- Να αποθηκεύετε συνεχώς όλες τις τοποθεσίες σας στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου στο MyDrive. Μπορείτε να δείτε όλες τις τοποθεσίες του στοιχείου Οι τοποθεσίες μου στο χάρτη MyDrive.
- Μετά από επαναφορά, επαναφέρετε αυτόματα όλες τις τοποθεσίες του στοιχείου Οι τοποθεσίες μου και τα POI από το MyDrive στη συσκευή GO.

Σύνδεση στο MyDrive

Πρέπει να συνδεθείτε στο MyDrive για συγχρονισμό με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom. Όταν συνδέεστε στον προσωπικό σας λογαριασμό από τη συσκευή πλοήγησης, την εφαρμογή MyDrive ή ένα πρόγραμμα περιήγησης, ο συγχρονισμός με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom γίνεται αυτόματα.

Συμβουλή: Με τη σύνδεση για χρήση του MyDrive, συνδέεστε επίσης στις [Ενημερώσεις και νέα στοιχεία](#) που είναι έτοιμα για χρήση.

Σύνδεση στο MyDrive από τη συσκευή GO

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **MyDrive**.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom.
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.
Η συσκευή GO συνδέεται στο λογαριασμό MyDrive.
5. Επιστρέψτε στην προβολή χάρτη.
Η συσκευή GO αποθηκεύει αυτόματα τις προσωπικές σας πληροφορίες πλοήγησης στο λογαριασμό MyDrive.

Συμβουλή: Εκτός από τη σύνδεση στο λογαριασμό σας με το κουμπί MyDrive στις Ρυθμίσεις, θα λάβετε επίσης αλλαγές για σύνδεση την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή και όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί Ενημερώσεις και νέα στοιχεία στις Ρυθμίσεις.

Σύνδεση στο MyDrive μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω της εφαρμογής MyDrive

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του προσωπικού σας λογαριασμού TomTom. Όταν είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε να δείτε τις προσωπικές πληροφορίες πλοήγησης από τις συσκευές πλοήγησης, να επιλέξετε προορισμούς και να δημιουργήσετε Τοποθεσίες για να τις συγχρονίσετε με τις συσκευές πλοήγησης.

Ορισμός προορισμού μέσω του MyDrive

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή μέσω της εφαρμογής MyDrive, μπορείτε να επιλέξετε τον προορισμό σας στο χάρτη και να τον στείλετε στη συσκευή πλοήγησης. Μόλις η συσκευή πλοήγησης συνδεθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom, η συσκευή σας συγχρονίζεται με το MyDrive και λαμβάνει τον προορισμό.

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό TomTom μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή της εφαρμογής MyDrive.
2. Επιλέξτε έναν προορισμό στο χάρτη.

Συμβουλή: Μπορείτε να αναζητήσετε έναν προορισμό ή να μετακινήσετε το χάρτη και να επιλέξετε έναν προορισμό. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν προορισμό από τη λίστα "Πρόσφατοι προορισμοί" στο Κύριο μενού ή από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου".

3. Επιλέξτε την τοποθεσία, κατόπιν ανοίξτε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε **Αποστολή σε συσκευή**.

Ο προορισμός αποστέλλεται στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom.

4. Συνδεθείτε στο MyDrive από τη συσκευή GO.

Η συσκευή GO συγχρονίζεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom και λαμβάνει το νέο προορισμό MyDrive.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Έχετε λάβει ένα νέο προορισμό**. Αυτόματα σχεδιάζεται μια διαδρομή προς τον προορισμό MyDrive.

Συμβουλή: Όλοι οι προορισμοί MyDrive αποθηκεύονται στο στοιχείο Πρόσφατοι προορισμοί στο Κύριο μενού και στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με στάσεις χρησιμοποιώντας το MyDrive

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαδρομή με στάσεις και να τη στείλετε στη συσκευή πλοήγησης. Μόλις η συσκευή πλοήγησης συνδεθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom, η συσκευή σας συγχρονίζεται με το MyDrive και λαμβάνει τον προορισμό.

Δημιουργία διαδρομής με στάσεις

1. Συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.
2. Επιλέξτε έναν προορισμό στο χάρτη.

Συμβουλή: Μπορείτε να αναζητήσετε έναν προορισμό ή να μετακινήσετε το χάρτη και να επιλέξετε έναν προορισμό στο χάρτη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν προορισμό από τη λίστα Πρόσφατοι προορισμοί στο Κύριο μενού ή από τη λίστα Οι τοποθεσίες μου.

3. Στο χάρτη, επιλέξτε μια στάση με τον ίδιο τρόπο όπως και για την επιλογή του προορισμού σας και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη στάσης**.

Η στάση προστίθεται στη διαδρομή σας.

Η διαδρομή επιλέγεται και στο αναδυόμενο μενού εμφανίζεται η επιλογή **Αποστολή διαδρομής σε συσκευή**.

4. Προσθέστε περισσότερες στάσεις στη διαδρομή σας αν θέλετε.

5. Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστολή διαδρομής σε συσκευή**.

Ο προορισμός και οι στάσεις στέλνονται στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom.

6. Συνδεθείτε στο MyDrive από τη συσκευή GO.

Η συσκευή GO συγχρονίζεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom και λαμβάνει το νέο προορισμό και τις στάσεις MyDrive.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Έχετε λάβει μια νέα διαδρομή**. Σχεδιάζεται αυτόματα μια διαδρομή προς τον προορισμό MyDrive και τις στάσεις.

Συμβουλή: Όλοι οι προορισμοί MyDrive αποθηκεύονται στο στοιχείο Πρόσφατοι προορισμοί στο Κύριο μενού και στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαδρομή με στάσεις στο στοιχείο Οι διαδρομές μου.

Αλλαγή σειράς των στάσεων σε μια διαδρομή

1. Στη επιλογή **Σχεδιασμός διαδρομής** στο Κύριο μενού του My Drive, τοποθετήστε το δρομέα του ποντικιού επάνω σε μια στάση ή στον προορισμό.

2. Μετακινήστε το δρομέα προς τα αριστερά μέχρι να αλλάξει μορφή σε σύμβολο χεριού.

3. Κάντε κλικ και σύρετε κάθε στάση ή τον προορισμό στη σειρά με την οποία θέλετε να οδηγήσετε.

Κάθε φορά που μετακινείτε μια στάση ή τον προορισμό, η διαδρομή επανυπολογίζεται με τις στάσεις στην τροποποιημένη σειρά.

Η τελευταία στάση στη λίστα γίνεται ο προορισμός σας.

Εμφάνιση στο MyDrive ενός προορισμού που έχει σχεδιαστεί

Όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή στο GO, ο προορισμός συγχρονίζεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom. Μπορείτε να δείτε τον προορισμό όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή MyDrive.

Απαλοιφή προορισμού στο MyDrive

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο MyDrive από τη συσκευή GO.

2. Επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή** στο Κύριο μενού για να ανοίξετε το Μενού τρέχουσας διαδρομής.

3. Επιλέξτε **Απαλοιφή διαδρομής** για να καταργήσετε την τρέχουσα διαδρομή που σχεδιάσατε.

Η συσκευή επιστρέφει στην προβολή χάρτη. Η διαδρομή σας έχει καταργηθεί από τη συσκευή GO και από τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom.

Συμβουλή: Όλοι οι προορισμοί MyDrive αποθηκεύονται στο στοιχείο "Πρόσφατοι προορισμοί" στο Κύριο μενού, καθώς και στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).

Διαγραφή προορισμού MyDrive από το στοιχείο "Οι τοποθεσίες μου"

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Πρόσφατοι προορισμοί**.

Συμβουλή: Εναλλακτικά, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου** και κατόπιν **Πρόσφατοι προορισμοί**.

2. Επιλέξτε **Επεξεργασία λίστας**.

3. Επιλέξτε τις τοποθεσίες που θέλετε να διαγράψετε.

4. Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Ορισμός επαφής τηλεφώνου ως προορισμός χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDrive

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην εφαρμογή MyDrive, μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή από τη λίστα επαφών του τηλεφώνου σας και να την ορίσετε ως προορισμό. Η επαφή πρέπει να διαθέτει πλήρη διεύθυνση στη σωστή σειρά. Ο προορισμός εμφανίζεται στο χάρτη και μπορείτε να τον στείλετε στη συσκευή πλοήγησης. Μόλις η συσκευή πλοήγησης συνδεθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom, η συσκευή σας συγχρονίζεται με το MyDrive και λαμβάνει τον προορισμό.

1. Συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDrive.
2. Στο μενού της εφαρμογής MyDrive, επιλέξτε **Επαφές**.
3. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε ως προορισμό.
Η τοποθεσία της επαφής εμφανίζεται στο χάρτη.
4. Επιλέξτε την τοποθεσία, κατόπιν ανοίξτε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε **Αποστολή σε συσκευή**.
Ο προορισμός αποστέλλεται στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom.
5. Συνδεθείτε στο MyDrive από τη συσκευή GO.
Η συσκευή GO συγχρονίζεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom και λαμβάνει το νέο προορισμό MyDrive.
Εμφανίζεται το μήνυμα **Έχετε λάβει ένα νέο προορισμό**. Αυτόματα σχεδιάζεται μια διαδρομή προς τον προορισμό MyDrive.

Συμβουλή: Όλοι οι προορισμοί MyDrive αποθηκεύονται στο στοιχείο Πρόσφατοι προορισμοί στο Κύριο μενού και στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#).

Εύρεση και συγχρονισμός τοποθεσιών μέσω του MyDrive

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο TomTom MyDrive, μπορείτε να βρείτε τοποθεσίες στο MyDrive και να τις συγχρονίσετε με τις τοποθεσίες του στοιχείου [Οι τοποθεσίες μου](#) της συσκευής GO.

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό TomTom μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή της εφαρμογής MyDrive.
2. Επιλέξτε έναν προορισμό στο χάρτη.

Συμβουλή: Μπορείτε να αναζητήσετε έναν προορισμό ή να μετακινήσετε το χάρτη και να επιλέξετε έναν προορισμό. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν προορισμό από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου".

3. Κάντε κλικ στην τοποθεσία, κατόπιν ανοίξτε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.
Η τοποθεσία εμφανίζεται στη λίστα **Αγαπημένα** στο μενού του MyDrive **Οι τοποθεσίες μου**.
4. Συνδεθείτε στο MyDrive από τη συσκευή GO.
Η συσκευή GO συγχρονίζεται με το λογαριασμό TomTom και λαμβάνει τη νέα τοποθεσία στα **Αγαπημένα**. Η τοποθεσία αποθηκεύτηκε στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#).

Συγχρονισμός τοποθεσιών του στοιχείου "Οι τοποθεσίες μου" με το MyDrive

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive από τη συσκευή GO, οι τοποθεσίες που έχετε προσθέσει στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#) συγχρονίζονται αυτόματα με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom. Μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες του στοιχείου Οι τοποθεσίες μου και τις [λίστες τοποθεσιών POI](#) όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή MyDrive.

Εισαγωγή λίστας POI της κοινότητας

Μπορείτε να βρείτε συλλογές POI της κοινότητας στο Internet και να τις στείλετε στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#) στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, μια συλλογή POI μπορεί να περιέχει κατασκηνώσεις ή εστιατόρια για την περιοχή που ταξιδεύετε και σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε εύκολα μια τοποθεσία χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κάθε φορά αναζήτηση για την τοποθεσία.

Η συσκευή σας GO χρησιμοποιεί αρχεία .OV2 για συλλογές POI.

Σημείωση: Για την εισαγωγή αρχείων OV2 και GPX, η συσκευή GO πρέπει να έχει διαθέσιμο χώρο τουλάχιστον 400 MB. Αν εμφανιστεί το μήνυμα **Χρειάζεστε περισσότερο χώρο**, ελευθερώστε χώρο διαγράφοντας αρχεία .OV2 ή .GPX που δεν χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το MyDrive ή διαγράψτε περιεχόμενο της συσκευής χρησιμοποιώντας το MyDrive Connect.

Για να στείλετε ένα αρχείο .OV2 στη συσκευή GO, κάντε τα εξής:

1. Συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.
2. Επιλέξτε **Αρχεία POI** στο μενού **Οι τοποθεσίες μου**.
3. Επιλέξτε **Εισαγωγή αρχείου POI** και μεταβείτε στο αρχείο .OV2.

Συμβουλή: Το όνομα της λίστα τοποθεσιών στο στοιχείο **Οι τοποθεσίες μου** θα είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου .OV2. Επεξεργαστείτε το όνομα του αρχείου, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία στο στοιχείο **Οι τοποθεσίες μου**.

4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο MyDrive από τη συσκευή GO.
Η συσκευή GO συγχρονίζεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom και λαμβάνει το νέο αρχείο POI.

Σημείωση: Ορισμένα αρχεία .OV2 είναι μεγάλα και η αποστολή τους μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Βεβαιωθείτε ότι γίνεται συγχρονισμός της συσκευής GO πριν ξεκινήσετε να οδηγείτε.

5. Επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου** στο Κύριο μενού.
Η νέα λίστα POI εμφανίζεται στη λίστα **Οι τοποθεσίες μου**.
6. Επιλέξτε τη νέα σας λίστα POI.
Η νέα σας λίστα POI ανοίγει και εμφανίζει όλα τα POI στη λίστα. Επιλέξτε την προβολή χάρτη για να δείτε τα POI στο χάρτη.

Διαγραφή λίστας POI της κοινότητας

Μπορείτε μόνο να διαγράψετε μια απεσταλμένη λίστα POI από τη συσκευή GO χρησιμοποιώντας το MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.

Για να διαγράψετε μια λίστα POI, κάντε τα εξής:

1. Συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.
2. Στο μενού **Οι τοποθεσίες μου**, επιλέξτε **Αρχεία POI**.
3. Επιλέξτε το αρχείο POI που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή**.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο MyDrive από τη συσκευή GO.
Η λίστα POI καταργείται από τη λίστα **Οι τοποθεσίες μου**.

Εισαγωγή αρχείου πορείας GPX

Αρχεία GPX (GPS Exchange Format)

Τα αρχεία GPX περιέχουν μια πολύ λεπτομερή καταγραφή μιας πορείας, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών εκτός δρόμου. Ένα αρχείο GPX μπορεί να περιέχει, για παράδειγμα, μια τουριστική διαδρομή ή μια προτιμώμενη σταθερή διαδρομή. Μπορείτε να βρείτε συλλογές αρχείων .GPX στο Internet και να τις στείλετε στο στοιχείο [Οι διαδρομές μου](#) στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης. Τα αρχεία GPX μετατρέπονται σε πορείες μετά την εισαγωγή.

Οι πορείες έχουν αρχή και τέλος αλλά όχι στάσεις και ανάλογα με το χάρτη υπάρχει μια σταθερή διαδρομή μεταξύ αυτών των δύο σημείων. Η συσκευή ακολουθεί αυτήν τη σταθερή διαδρομή όσο το δυνατόν πιο πιστά. Μπορείτε να επεξεργαστείτε πορείες με εργαλεία όπως το Tyre Pro.

Χρήση αρχείων GPX

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MyDrive στον υπολογιστή σας για να εισαγάγετε αρχεία πορειών .GPS στη συσκευή TomTom. Οι πορείες αποθηκεύονται στο μενού Οι διαδρομές μου. Η συσκευή θα σας καθοδηγήσει ακριβώς σύμφωνα με την πορεία GPX και δεν θα προτείνει τον επανασχεδιασμό της διαδρομής, ακόμα και αν διατίθεται κάποια πιο γρήγορη εναλλακτική πορεία.

Εισαγωγή αρχείου πορείας GPX

Σημείωση: Για την εισαγωγή αρχείων OV2 και GPX, η συσκευή GO πρέπει να έχει διαθέσιμο χώρο τουλάχιστον 400 MB. Αν εμφανιστεί το μήνυμα **Χρειάζεστε περισσότερο χώρο**, ελευθερώστε χώρο διαγράφοντας αρχεία .OV2 ή .GPX που δεν χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το MyDrive ή διαγράψτε περιεχόμενο της συσκευής χρησιμοποιώντας το MyDrive Connect.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο .GPX μέσω του MyDrive, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε τη συσκευή GO στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το MyDrive Connect.
2. Στο MyDrive, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
3. Επιλέξτε **Εισαγωγή αρχείου GPX** και μεταβείτε στο αρχείο πορείας .GPX.

Συμβουλή: Το όνομα του αρχείου πορείας στο στοιχείο Οι διαδρομές μου θα είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου .GPX. Επεξεργαστείτε το όνομα του αρχείου, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία στο στοιχείο Οι διαδρομές μου.

Η νέα σας πορεία εμφανίζεται στη λίστα Οι διαδρομές μου.

4. Περιμένετε μέχρι το αρχείο πορείας να σταλεί στη συσκευή GO.
5. Ανοίξτε το στοιχείο [Οι διαδρομές μου](#).
Το αρχείο που εισαγάγατε εμφανίζεται στη λίστα Οι διαδρομές μου.

Διαγραφή αρχείου πορείας GPX

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο ένα απεσταλμένο αρχείο πορείας GPX όταν η συσκευή GO είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας μέσω του MyDrive Connect.

Για να διαγράψετε μια λίστα POI, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε τη συσκευή GO στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το MyDrive Connect.
2. Στο MyDrive, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
3. Επιλέξτε το αρχείο πορείας που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή**.
Η πορεία καταργείται από τη λίστα Οι διαδρομές μου.

Αποθήκευση και επαναφορά των προσωπικών πληροφοριών πλοήγησης

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο MyDrive από τη συσκευή GO, οι προσωπικές σας πληροφορίες πλοήγησης αποθηκεύονται συνεχώς και αυτόματα στο λογαριασμό TomTom.

Εάν επαναφέρετε τη συσκευή GO ή συνδεθείτε στο MyDrive από διαφορετική συσκευή, γίνεται επαναφορά των προσωπικών πληροφοριών πλοήγησης που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή GO ή στη διαφορετική συσκευή.

Οι παρακάτω προσωπικές πληροφορίες πλοήγησης είναι αποθηκευμένες στο λογαριασμό TomTom:

- Προορισμοί MyDrive.
- Όλες οι αποθηκευμένες τοποθεσίες στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#).
- Όλες οι [λίστες τοποθεσιών POI](#) που έχουν εισαχθεί.
- Όλες οι πορείες που έχουν εισαχθεί.

Συμβουλή: Το MyDrive επίσης [συγχρονίζει τις τοποθεσίες σας](#) στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου με τον προσωπικό σας λογαριασμό TomTom. Μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες του στοιχείου Οι τοποθεσίες μου και τις λίστες τοποθεσιών POI που έχετε εισαγάγει στο MyDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή μέσω της εφαρμογής MyDrive.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 400 MB στη συσκευή σας πριν συγχρονίσετε τη συσκευή με το MyDrive. Αν ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί, δεν θα γίνει συγχρονισμός των πληροφοριών του MyDrive. Μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου μεταβαίνοντας στο στοιχείο **Πληροφορίες** στο μενού **Βοήθεια** της συσκευής.

Σημείωση: Ο συγχρονισμός πολλών πληροφοριών στη συσκευή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Χρήση της Γρήγορης αναζήτησης

Πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση για να βρείτε ένα μεγάλο εύρος τοποθεσιών και κατόπιν να πλοηγηθείτε σε αυτές. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τα εξής:

- Μια συγκεκριμένη διεύθυνση, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **Μανδηλαρά 20, Ιωάννινα**.
- Ένα τμήμα της διεύθυνσης, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **Μανδηλαρά, Ιωάνν**.
- Έναν τύπο τοποθεσίας, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **πρατήριο καυσίμων ή εστιατόριο**.
- Μια τοποθεσία βάσει ονόματος, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **Starbucks**.
- Έναν ταχυδρομικό κώδικα, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **18233** για Μανδηλαρά, Ιωάννινα.
- Μια πόλη για να πλοηγηθείτε στο κέντρο της πόλης, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **Ιωάννινα**.
- Ένα POI (Σημείο ενδιαφέροντος) κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **εστιατόριο κοντά μου**.
- Έναν κωδικό χάρτη, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε **WH6SL.TR10**
- Συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε:
B 51° 30' 31" Δ 0° 08' 34".

Συμβουλή: Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη οδό στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ολλανδία, πληκτρολογήστε έναν ταχυδρομικό κώδικα, αφήστε ένα κενό και κατόπιν πληκτρολογήστε τον αριθμό της οδού. Για παράδειγμα **1017CT 35**. Για τις άλλες χώρες, οι ταχυδρομικοί κώδικες βασίζονται στην κάθε περιοχή και θα εμφανίσουν μια λίστα με αντίστοιχες πόλεις, κωμοπόλεις και οδούς στα αποτελέσματα της αναζήτησής σας.

Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την αναζήτηση

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς έναν τύπο POI ή ένα συγκεκριμένο POI με την αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.




2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της τοποθεσίας προς την οποία θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή.


Συμβουλή: Εάν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ê ë" και σε ακόμη περισσότερους.

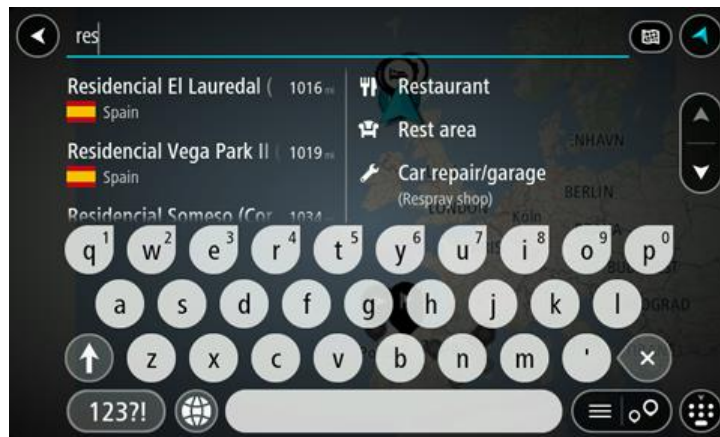

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν τύπο POI (Σημείο ενδιαφέροντος), όπως ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό αξιοθέατο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο POI, για παράδειγμα, "Πιτσαρία της Μαρίας".


Σημείωση: Κατά την αναζήτηση, πραγματοποιείται αναζήτηση σε ολόκληρο το χάρτη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, στη διαδρομή ή σε μια πόλη.

- Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις σε στήλες ανάλογα με το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση.

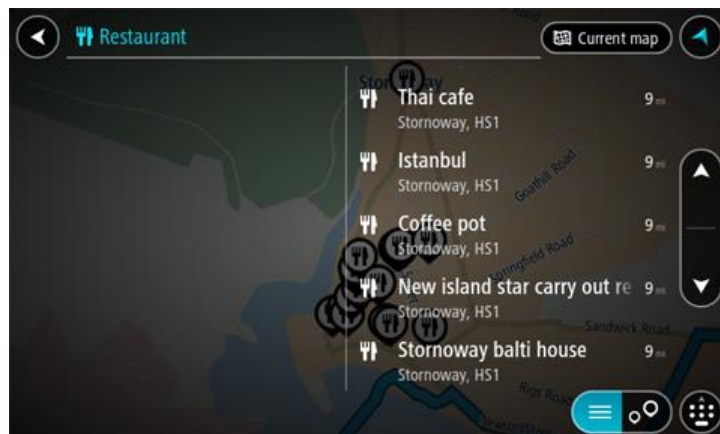


Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



- Επιλέξτε έναν τύπο POI ή ένα μεμονωμένο POI. Εάν έχετε επιλέξει έναν τύπο POI, επιλέξτε ένα POI. Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.

6. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, επιλέξτε το POI στο χάρτη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναδυόμενου μενού. Επιλέξτε **Περισσότερες πληροφορίες** στο αναδυόμενο μενού.

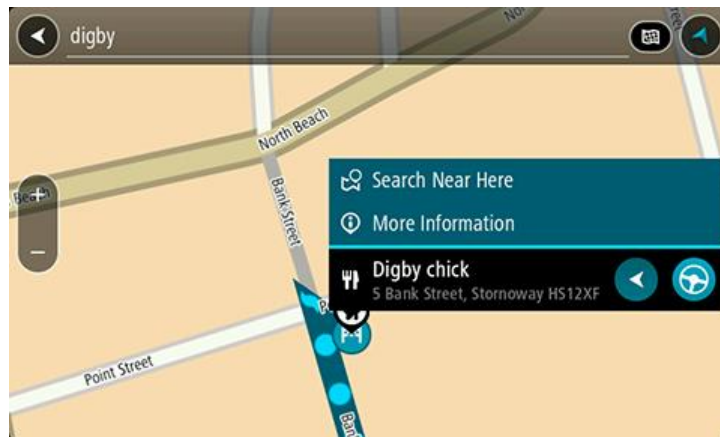

Θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση και η διεύθυνση email.

7. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**. Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την ηλεκτρονική αναζήτηση


Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και για να μην αποσπάται η προσοχή σας όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού ξεκινήσετε.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική αναζήτηση είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδεδεμένες συσκευές. Για να κάνετε ηλεκτρονική αναζήτηση στη συσκευή σας GO, πρέπει να είστε [συνδεδεμένοι στις Υπηρεσίες TomTom](#).

Αν κάνατε μια [αναζήτηση για POI](#) και δεν βρήκατε το POI που αναζητούσατε, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αναζήτηση στο TomTom Places. Για να βρείτε POI με ηλεκτρονική αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. [Κάνετε αναζήτηση για ένα POI](#) από το στοιχείο Αναζήτηση στο Κύριο μενού.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται σε δύο στήλες.

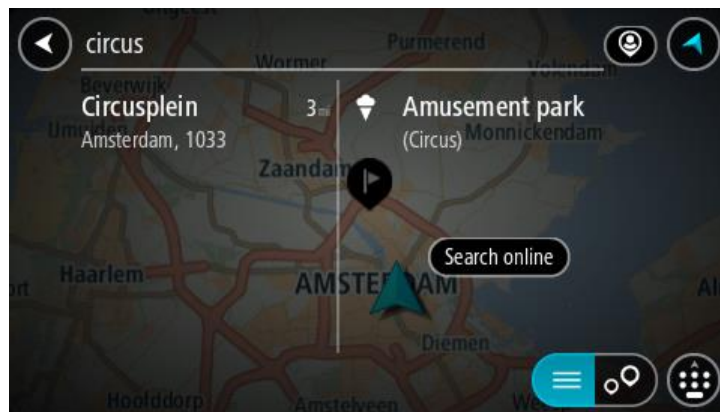


2. Επιλέξτε **Ηλεκτρονική αναζήτηση τοποθεσιών**.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του POI που θέλετε να βρείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναζήτησης στο πληκτρολόγιο.

Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ë" και σε ακόμη περισσότερους.

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν τύπο POI (Σημείο ενδιαφέροντος), όπως ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό αξιοθέατο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο POI, για παράδειγμα, "Πιτσαρία της Μαρίας".


Σημείωση: Όταν κάνετε αναζήτηση, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, σε μια συγκεκριμένη πόλη ή κοντά στον προορισμό σας. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο πραγματοποίησης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σε μια στήλη.

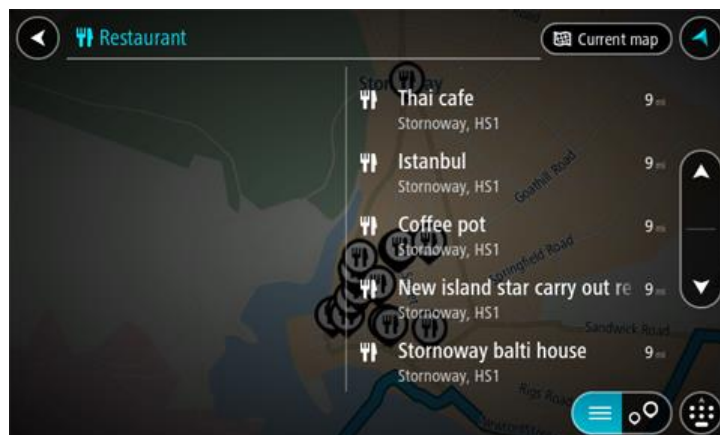

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.


Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



4. Επιλέξτε ένα μεμονωμένο POI από τη λίστα.

Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.

5. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, επιλέξτε το POI στο χάρτη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναδυόμενου μενού. Επιλέξτε **Περισσότερες πληροφορίες** στο αναδυόμενο μενού.

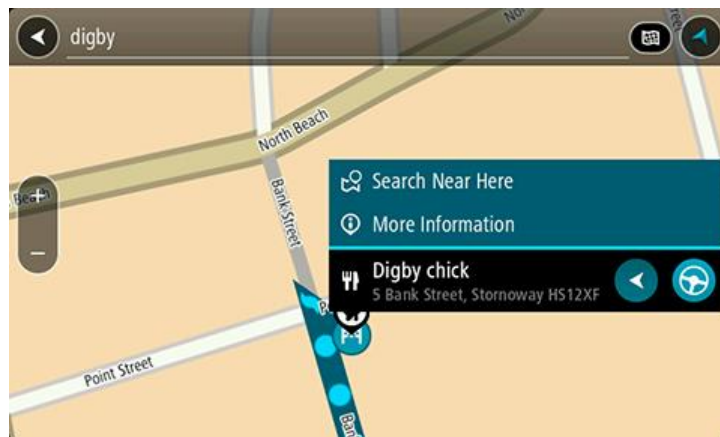

Θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση και η διεύθυνση email.

6. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.

Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε [Προσθήκη στάσης στη διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Εισαγωγή όρων αναζήτησης

Επιλέξτε **Αναζήτηση** στο Κύριο μενού για να ξεκινήσετε την αναζήτηση για διευθύνσεις και POI. Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης και εμφανίζεται το πληκτρολόγιο και τα εξής κουμπιά:



1. Κουμπί "Πίσω".

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

2. Πλαίσιο εισαγωγής αναζήτησης.

Εισαγάγετε τον όρο της αναζήτησης εδώ. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται αντίστοιχες διευθύνσεις και POI.

Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ê ë" και σε ακόμη περισσότερους.

Συμβουλή: Για επεξεργασία, επιλέξτε μια λέξη που έχετε πληκτρολογήσει ήδη για να τοποθετήσετε τον κέρσορα. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε ή να διαγράψετε χαρακτήρες.

3. Κουμπί τύπου αναζήτησης.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε ολόκληρο τον τρέχοντα χάρτη ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως σε μια πόλη, ή χώρα, ή κοντά στον προορισμό σας. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τον τύπο της αναζήτησης σε οποιονδήποτε από τα εξής:



Σε ολόκληρο το χάρτη

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο τον τρέχοντα χάρτη χωρίς περιορισμό στην ακτίνα αναζήτησης. Η τρέχουσα τοποθεσία σας βρίσκεται στο κέντρο της αναζήτησης. Τα αποτελέσματα ταξινομούνται κατά ακριβή αντιστοιχία.



Κοντά μου

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με την τρέχουσα θέση GPS ως το κέντρο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα ταξινομούνται κατά απόσταση.



Στην πόλη

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε μια κωμόπολη ή πόλη ως το κέντρο της αναζήτησής σας. Πρέπει να εισαγάγετε το όνομα της πόλης/κωμόπολης με το πληκτρολόγιο. Όταν επιλέξετε την κωμόπολη ή την πόλη από τη λίστα αποτελεσμάτων, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για μια διεύθυνση ή ένα POI στη συγκεκριμένη πόλη.



Στη διαδρομή

Όταν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη διαδρομή για ένα συγκεκριμένο τύπο τοποθεσίας, για παράδειγμα, πρατήρια καυσίμων. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον τύπο της τοποθεσίας και κατόπιν επιλέξτε τον στη δεξιά στήλη για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση.



Κοντά στον προορισμό

Όταν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τον προορισμό σας ως το κέντρο της αναζήτησής σας.



Γεωγραφικό πλάτος/μήκος

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εισαγάγετε ένα ζεύγος συντεταγμένων γεωγραφικού πλάτους και μήκους.

4. Κουμπί προβολής.

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην προβολή χάρτη ή στην προβολή καθοδήγησης.

5. Κουμπί 123?!.

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε αριθμούς και σύμβολα στο πληκτρολόγιό σας. Επιλέξτε το κουμπί =< για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης αριθμών και περισσότερων συμβόλων. Επιλέξτε το κουμπί ΑΒΓ για να επιστρέψετε στο γενικό πληκτρολόγιο.

6. Κουμπί διάταξης πληκτρολογίου.

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου σε μια άλλη γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε έως και τέσσερις διατάξεις από τη λίστα. Εάν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία διατάξεις, με την επιλογή του κουμπιού της διάταξης πληκτρολογίου ανοίγει ένα αναδυόμενο πλαίσιο, ώστε να μπορείτε να εναλλάσσετε γρήγορα μεταξύ των επιλεγμένων διατάξεων πληκτρολογίου. [Πατήστε παρατεταμένα](#) αυτό το κουμπί για να μεταβείτε απευθείας στη λίστα όλων των διατάξεων.

7. Κουμπί λίστας/χάρτη.

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης των αποτελεσμάτων σε μια λίστα ή στο χάρτη.

8. Κουμπί εμφάνισης/απόκρυψης πληκτρολογίου.

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε/αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.

Συμβουλή: Επιλέξτε το πλήκτρο **Shift** μία φορά για να πληκτρολογήσετε το επόμενο γράμμα με κεφαλαία. Χρησιμοποιήστε [διπλό πάτημα](#) στο πλήκτρο **Shift** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Caps-Lock με την οποία όλα τα γράμματα που πληκτρολογείτε είναι κεφαλαία. Επιλέξτε μία φορά το πλήκτρο **Shift** για να ακυρώσετε τη λειτουργία Caps-Lock.

Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση, επιλέξτε το κουμπί προβολής χάρτη/καθοδήγησης που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.


Εργασία με τα αποτελέσματα αναζήτησης

Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας εμφανίζονται σε δύο στήλες.


Οι αντιστοιχίες διεύθυνσης και πόλης εμφανίζονται στην αριστερή στήλη και τα POI, οι τύποι των POI και οι τοποθεσίες στη δεξιά. Επίσης, οι πρόσφατοι προορισμοί και οι αποθηκευμένες τοποθεσίες εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.


Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:

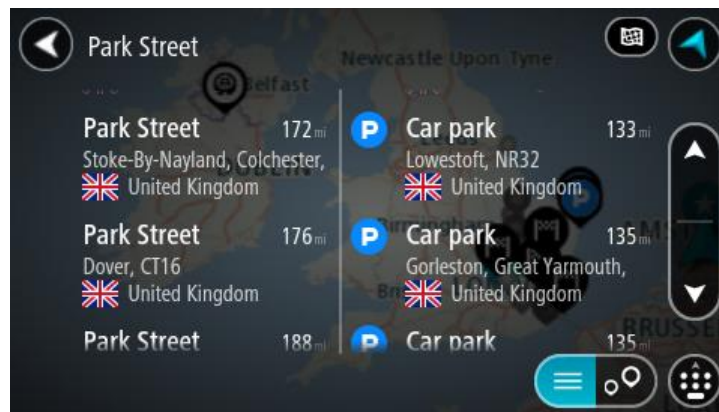

Όταν επιλέγετε μια διεύθυνση από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται στο χάρτη, να προσθέσετε μια διασταύρωση ή να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη συγκεκριμένη επιλεγμένη τοποθεσία. Για να λάβετε μια ακριβή διεύθυνση, μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό της οδού.

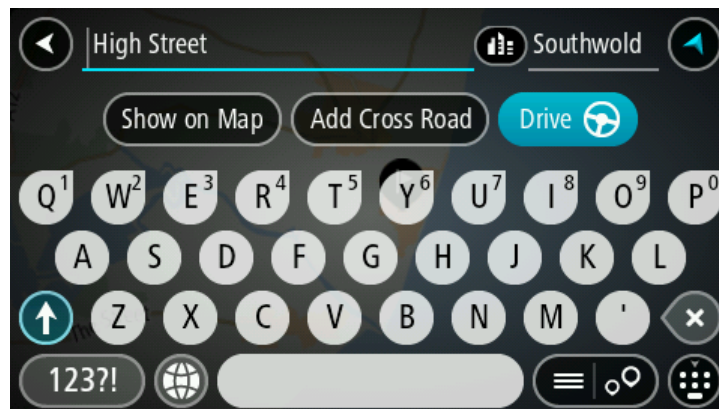

Εάν εμφανίσετε το αποτέλεσμα στο χάρτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο μενού για να [προσθέσετε την τοποθεσία](#) στη λίστα "Οι τοποθεσίες μου". Αν μια διαδρομή έχει ήδη σχεδιαστεί, μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία στην τρέχουσα διαδρομή σας.

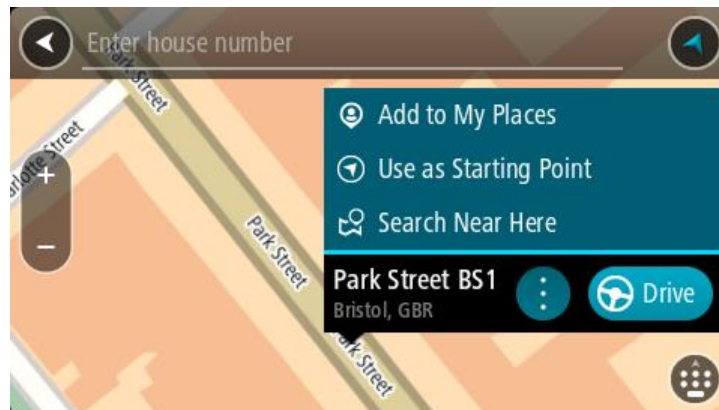

Σημείωση: Τα βέλτιστα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στο χάρτη. Όταν κάνετε μεγέθυνση, εμφανίζονται σταδιακά τα αποτελέσματα αναζήτησης που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη.

Πληροφορίες για τους ταχυδρομικούς κώδικες

Κατά την αναζήτηση με έναν ταχυδρομικό κώδικα, τα αποτελέσματά σας εξαρτώνται από τον τύπο του ταχυδρομικού κώδικα που χρησιμοποιείται στη χώρα όπου πραγματοποιείτε την αναζήτηση.

Χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι ταχυδρομικών κωδίκων:

- Ταχυδρομικοί κώδικες που επιτρέπουν την πλοήγηση σε μια οδό ή τμήμα μιας οδού.
- Ταχυδρομικοί κώδικες που επιτρέπουν την πλοήγηση σε μια περιοχή η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μία πόλη, αρκετά χωριά σε μια αγροτική περιοχή ή μια περιφέρεια σε μια μεγάλη πόλη.

Ταχυδρομικοί κώδικες για οδούς

Αυτός ο τύπος ταχυδρομικού κώδικα χρησιμοποιείται σε χώρες όπως η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση με αυτόν τον τύπο ταχυδρομικού κώδικα, εισαγάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα, αφήστε ένα κενό και κατόπιν πληκτρολογήστε προαιρετικά τον αριθμό της οδού. Για παράδειγμα, "1017CT 35". Στη συνέχεια, η συσκευή σχεδιάζει μια διαδρομή προς ένα συγκεκριμένο σπίτι ή κτίριο σε μια συγκεκριμένη οδό.

Ταχυδρομικοί κώδικες για περιοχές

Αυτός ο τύπος ταχυδρομικού κώδικα χρησιμοποιείται σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο. Εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν ταχυδρομικό κώδικα για μια περιοχή, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν όλες τις οδούς στην περιφέρεια μιας πόλης, ολόκληρη την κωμόπολη ή τα χωριά που βρίσκονται εντός του συγκεκριμένου ταχυδρομικού κώδικα.

Εάν εισαγάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα για μια περιοχή, μπορεί να λάβετε αποτελέσματα από πολλές χώρες.

Σημείωση: Αν κάνετε αναζήτηση μέσω ταχυδρομικού κώδικα για μια περιοχή, στα αποτελέσματά σας δεν θα εμφανιστεί μια συγκεκριμένη διεύθυνση.

Αυτός ο τύπος ταχυδρομικού κώδικα εξακολουθεί να είναι πολύ χρήσιμος για τη μείωση του αριθμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για παράδειγμα, μια αναζήτηση με τον όρο "Neustadt" στη Γερμανία επιστρέφει μια μεγάλη λίστα πιθανών αποτελεσμάτων. Η προσθήκη ενός κενού διαστήματος και, στη συνέχεια, του ταχυδρομικού κώδικα για μια περιοχή περιορίζει τα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη τοποθεσία που αναζητάτε.

Δείτε ένα άλλο παράδειγμα: Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε μια πόλη, εισαγάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα για μια περιοχή και επιλέξτε το κέντρο της πόλης που αναζητάτε από τα αποτελέσματα.

Πληροφορίες για τους κωδικούς χάρτη

Στις χώρες όπου οι δρόμοι και οι κατοικίες δεν έχουν ονόματα ή διευθύνσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό χάρτη. Ένας κωδικός χάρτη αντιπροσωπεύει μια τοποθεσία.

Κάθε τοποθεσία στη γη, ακόμα και οι τοποθεσίες στη θάλασσα όπως τα νησιά και οι δεξαμενές εξόρυξης πετρελαίου, μπορούν να αντιπροσωπεύονται από έναν κωδικό χάρτη. Οι κωδικοί χάρτη είναι σύντομοι και αναγνωρίζονται, απομνημονεύονται και κοινοποιούνται εύκολα. Προσφέρουν ακρίβεια με απόκλιση μερικών μέτρων και αρκετά καλά αποτελέσματα στην καθημερινή χρήση.

Για οδηγίες σχετικά με την εύρεση ενός κωδικού χάρτη για μια τοποθεσία, μεταβείτε στη διεύθυνση mapcode.com.

Οι κωδικοί χάρτη είναι πιο ακριβείς και πιο ευέλικτοι από τη διεύθυνση σε μια επαγγελματική κάρτα. Μπορείτε να επιλέξετε την τοποθεσία που θέλετε να συσχετίσετε με τη διεύθυνσή σας, όπως για παράδειγμα, την κύρια είσοδο ή μια είσοδο σε ένα πάρκινγκ.

Λίστα εικονιδίων με τύπους POI

Νομικές και οικονομικές υπηρεσίες



Δικαστήριο



ΑΤΜ



Νομικά - Νομικοί
σύμβουλοι



Οικονομικό ίδρυμα



Νομικά - άλλες υπηρεσίες

Υπηρεσίες τροφίμων



Ψιλικατζίδικο



Εστιατόριο φαστ-φουντ



Εστιατόριο



Κινέζικο εστιατόριο

Στέγαση



Ξενοδοχείο ή πανδοχείο



Ξενοδοχείο πολυτελείας



Κατασκήνωση



Αλυσίδα οικονομικών
ξενοδοχείων

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης



Νοσοκομείο ή πολυκλινική



Οδοντίατρος



Αστυνομικό τμήμα



Κτηνίατρος



Ιατρός



Πυροσβεστικός σταθμός

Υπηρεσίες σχετικές με αυτοκίνητα



Εξωτερικό πάρκινγκ



Πρατήριο καυσίμων



Κλειστός χώρος στάθμευσης



Πλυντήριο αυτοκινήτων



Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων



Κέντρο Ελέγχου Οχημάτων



Ενοικίαση αυτοκινήτων



Σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων



Πάρκινγκ για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα



Εγκαταστάσεις επισκευής αυτοκινήτων

Άλλες υπηρεσίες



Πρεσβεία



Υπηρεσίες για κατοικίδια



Δημόσια υπηρεσία



Τηλεπικοινωνίες



Εταιρεία



Δημοτικές υπηρεσίες



Ταχυδρομείο



Φαρμακείο



Εμπορικό κέντρο



Υπηρεσίες καλλωπισμού



Τουριστικές πληροφορίες



Καταστήματα

Εκπαίδευση



Κολέγιο ή πανεπιστήμιο



Βιβλιοθήκη



Σχολείο



Συνεδριακό κέντρο

Ψυχαγωγία



Καζίνο



Οινοποιείο



Θέατρο



Τουριστικό αξιοθέατο



Κινηματογράφος



Ζωολογικός κήπος



Αίθουσα συναυλιών



Πάρκο αναψυχής



Μουσείο



Εκθεσιακό κέντρο



Όπερα



Πολιτιστικό κέντρο



Νυχτερινή ζωή



Κέντρο αναψυχής



Παιδότοπος

Αθλήματα



Γήπεδο



Πισίνα



Κορυφή βουνού



Υδάτινα αθλήματα



Παραλία



Γήπεδο τένις

	Πάρκο ή χώρος αναψυχής		Παγοδρόμιο
	Λιμένας γιοτ ή μαρίνα		Αθλητικό κέντρο
	Στάδιο		Γήπεδο γκολφ
Θρησκεία			
	Εκκλησία		Χώρος λατρείας
Ταξίδι			
	Σιδηροδρομικός σταθμός		Ορεινή διαδρομή
	Αεροδρόμιο		Γραφική ή πανοραμική θέα
	Σταθμός πορθμείου		Ταχυδρομικός κώδικας
		Σημείωση: Δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες.	
	Διάβαση συνόρων		Οικιστική περιοχή
	Σταθμός λεωφορείων		Κέντρο πόλης
	Διόδια		Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων
	Σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (ΣΕΑ)		Σταθμός φορτηγών

Σχεδιασμός διαδρομής

Χρήση πρόβλεψης προορισμού

Τι είναι η πρόβλεψη προορισμού;

Η συσκευή TomTom GO μπορεί να μαθαίνει τις καθημερινές οδηγικές σας συνήθειες προς αποθηκευμένες αγαπημένες τοποθεσίες και επίσης να προτείνει προορισμούς όταν εκκινείτε τη συσκευή από τη λειτουργία αναμονής, π.χ. όταν οδηγείτε το πρωί προς την εργασία σας.

Προετοιμασία για πρόβλεψη προορισμού

Πριν λάβετε τον πρώτο σας προτεινόμενο προορισμό, η συσκευή χρειάζεται κάποιο χρόνο για να μάθει τις συνήθειές σας. Όσο πιο συχνά οδηγείτε με τη συσκευή TomTom GO, τόσο πιο γρήγορα θα λαμβάνετε προτάσεις και τόσο πιο ακριβείς θα είναι οι προτεινόμενοι προορισμοί.

Για να λαμβάνετε προορισμούς πρόβλεψης, πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Η λειτουργία πρόβλεψης προορισμού είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά αν έχει απενεργοποιηθεί, μεταβείτε στη διαδρομή [Ρυθμίσεις](#) > Σύστημα > Στοιχεία χρήστη και **απόρρητο** και ενεργοποιήστε τη **Διατήρηση του ιστορικού ταξιδιού σε αυτήν τη συσκευή για προαιρετικές λειτουργίες**.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σχεδιαστεί καμία διαδρομή.
- Ενεργοποιήστε τον φωνητικό έλεγχο εφόσον η συσκευή σας διαθέτει αυτή τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν είναι σε σίγαση και ότι έχει ρυθμιστεί υψηλότερα από 20%.
- Οδηγήστε μερικές ημέρες σχεδιάζοντας διαδρομές προς τους αγαπημένους σας προορισμούς που βρίσκονται στη λίστα Οι τοποθεσίες μου.

Χρήση πρόβλεψης προορισμού

Σημαντικό: Εάν η συσκευή διαθέτει φωνητικό έλεγχο, μπορείτε να πείτε "Ναι" ή "Όχι" ή να επιλέξετε το κουμπί **Ναι** ή **Όχι**.

Αν η συσκευή σας ρωτήσει "Προορισμός Χ;", όπου το Χ αντιστοιχεί στον προορισμό, έχετε 12 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε "Ναι" ή "Όχι".

Συμβουλή: Αν δεν απαντήσετε "Ναι" ή "Όχι", η συσκευή GO συμπεραίνει ότι η απάντηση είναι "Ναι".

Για να απαντήσετε θετικά, πείτε "Ναι" ή επιλέξτε **Ναι**. Η συσκευή σχεδιάζει μια διαδρομή προς τον προορισμό σας.

Για να απαντήσετε αρνητικά, πείτε "Όχι" ή επιλέξτε **Όχι**, ή πατήστε την οθόνη για να επιστρέψετε στο χάρτη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πρόβλεψης προορισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη προορισμού οποιαδήποτε στιγμή. Δείτε τις ενότητες [Σχεδιασμός διαδρομής](#) και [Φωνητικός έλεγχος](#) (αν η συσκευή σας διαθέτει φωνητικό έλεγχο) για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Σχεδιασμός διαδρομής προς μια διεύθυνση με την αναζήτηση

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας την αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε Αναζήτηση.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της τοποθεσίας προς την οποία θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή.

Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ê ë" και σε ακόμη περισσότερους.



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση, πόλη, κωμόπολη, [ταχυδρομικό κώδικα](#) ή [κωδικό χάρτη](#).

Συμβουλή: Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη οδό στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ολλανδία, πληκτρολογήστε έναν ταχυδρομικό κώδικα, αφήστε ένα κενό και κατόπιν πληκτρολογήστε τον αριθμό της οδού. Για παράδειγμα **1017CT 35**. Για τις άλλες χώρες, οι ταχυδρομικοί κωδικοί βασίζονται στην κάθε περιοχή και θα εμφανίσουν μια λίστα με αντίστοιχες πόλεις, κωμοπόλεις και οδούς στα αποτελέσματα της αναζήτησής σας.

Σημείωση: Κατά την αναζήτηση, πραγματοποιείται αναζήτηση σε ολόκληρο το χάρτη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, στη διαδρομή ή σε μια πόλη.


4. Καθώς πληκτρολογείτε τη διεύθυνση, εμφανίζονται προτάσεις σε στήλες ανάλογα με το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.


Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



5. Επιλέξτε μια πρόταση διεύθυνσης.

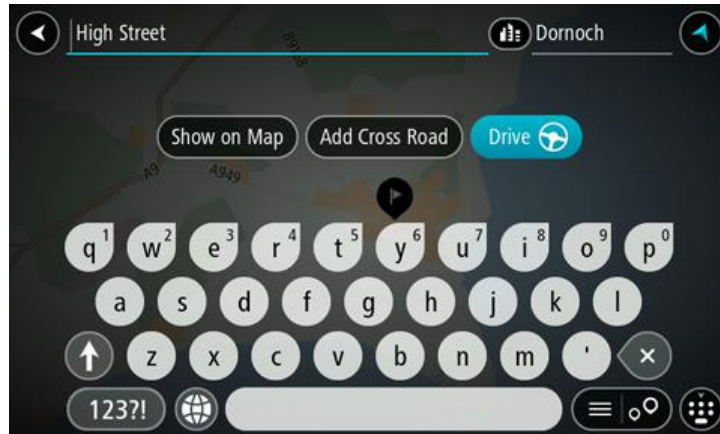

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό οδού εάν τον γνωρίζετε και δεν τον έχετε εισαγάγει ήδη.

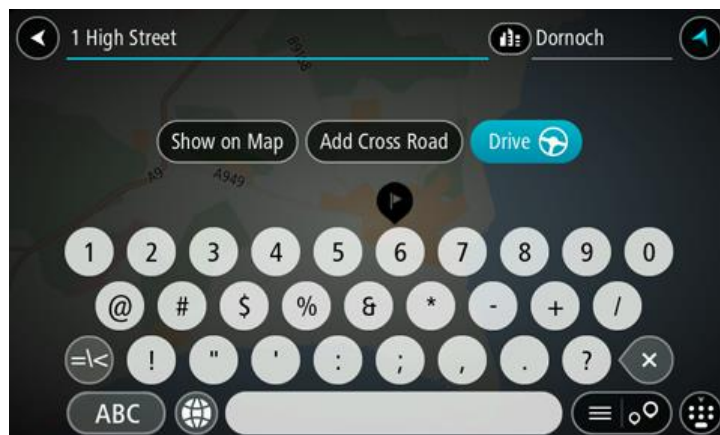

Συμβουλή: Αν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό οδού που δεν βρέθηκε, τότε ο αριθμός εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Στο κουμπί Οδήγηση εμφανίζεται ο πλησιέστερος αριθμός οδού που βρέθηκε. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν νέο αριθμό οδού ή μπορείτε να επιλέξετε **Οδήγηση** για να μεταβείτε στον πλησιέστερο αριθμό οδού.

7. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής για το κέντρο μιας πόλης

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς ένα κέντρο πόλης χρησιμοποιώντας την αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.




2. Επιλέξτε Αναζήτηση.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της πόλης ή της κωμόπολης προς την οποία θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή.

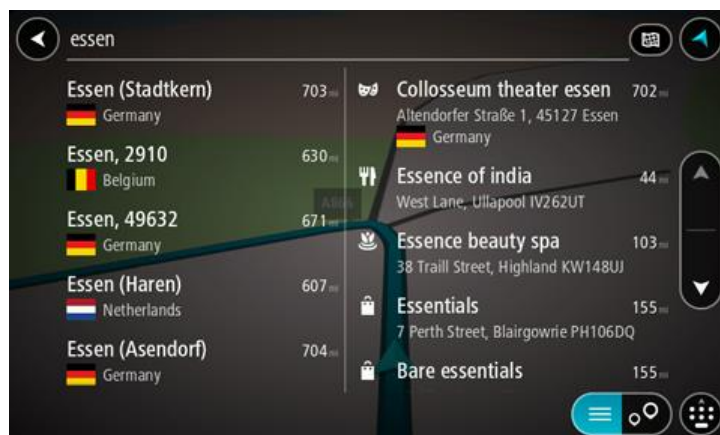

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, κωμόπολη ή ταχυδρομικό κώδικα.


Συμβουλή: Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη πόλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ταχυδρομικό κώδικα ή τη χώρα της πόλης. Για παράδειγμα, εάν αναζητήσετε το Essen, θα λάβετε πολλά αποτελέσματα. Εάν αναζητήσετε το Essen 2910 ή το Essen, Βέλγιο, τότε η συγκεκριμένη πόλη θα βρίσκεται στην κορυφή των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στην πόλη.

Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση, πραγματοποιείται αναζήτηση σε ολόκληρο το χάρτη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, στη διαδρομή ή σε μια πόλη.

4. Καθώς πληκτρολογείτε τη διεύθυνση, εμφανίζονται προτάσεις σε στήλες ανάλογα με το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:




5. Επιλέξτε την πόλη στην αριστερή στήλη.

Το όνομα της πόλης εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου εισαγωγής αναζήτησης και το POI του κέντρου πόλης εμφανίζεται στο κάτω μέρος, στη δεξιά στήλη.



6. Επιλέξτε το POI του κέντρου πόλης.

Η τοποθεσία του κέντρου πόλης επισημαίνεται στο χάρτη.

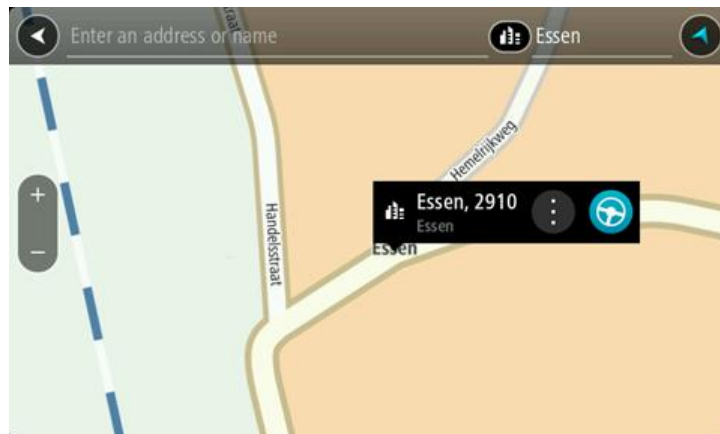

7. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την αναζήτηση

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς έναν τύπο POI ή ένα συγκεκριμένο POI με την αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.




2. Επιλέξτε Αναζήτηση.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της τοποθεσίας προς την οποία θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή.


Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ê ë" και σε ακόμη περισσότερους.

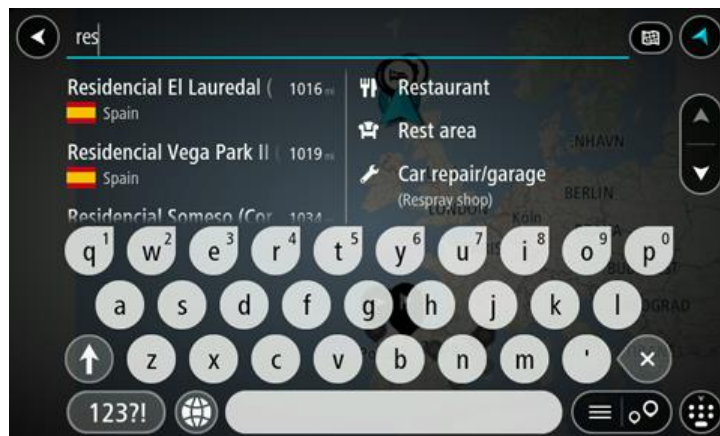

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν τύπο POI (Σημείο ενδιαφέροντος), όπως ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό αξιοθέατο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο POI, για παράδειγμα, "Πιτσαρία της Μαρίας".


Σημείωση: Κατά την αναζήτηση, πραγματοποιείται αναζήτηση σε ολόκληρο το χάρτη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, στη διαδρομή ή σε μια πόλη.

4. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις σε στήλες ανάλογα με το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση.

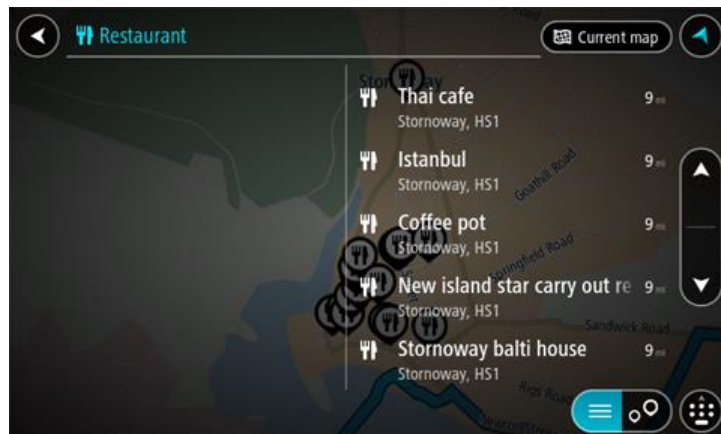


Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



5. Επιλέξτε έναν τύπο POI ή ένα μεμονωμένο POI. Εάν έχετε επιλέξει έναν τύπο POI, επιλέξτε ένα POI.
Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.
6. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, επιλέξτε το POI στο χάρτη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναδυόμενου μενού. Επιλέξτε **Περισσότερες πληροφορίες** στο αναδυόμενο μενού.

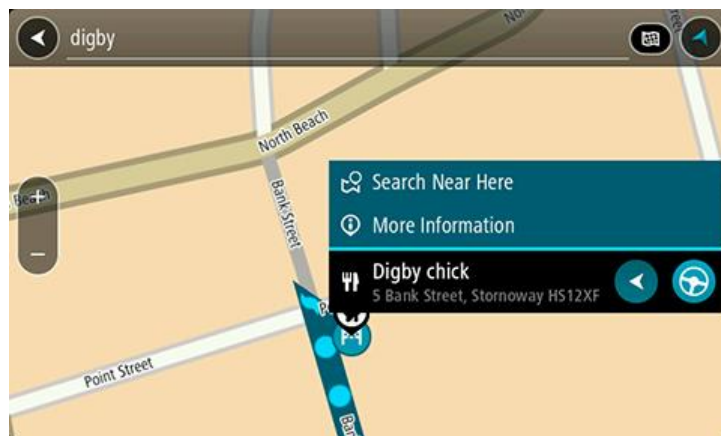

Θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση και η διεύθυνση email.

7. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).


Σχεδιασμός διαδρομής προς ένα POI με την ηλεκτρονική αναζήτηση

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και για να μην αποσπάται η προσοχή σας όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού ξεκινήσετε.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική αναζήτηση είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδεδεμένες συσκευές. Για να κάνετε ηλεκτρονική αναζήτηση στη συσκευή σας GO, πρέπει να είστε [συνδεδεμένοι στις Υπηρεσίες TomTom](#).

Αν κάνετε μια [αναζήτηση για POI](#) και δεν βρήκατε το POI που αναζητούσατε, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αναζήτηση στο TomTom Places. Για να βρείτε POI με ηλεκτρονική αναζήτηση, κάντε τα εξής:

1. [Κάνετε αναζήτηση για ένα POI](#) από το στοιχείο Αναζήτηση στο Κύριο μενού.
Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται σε δύο στήλες.

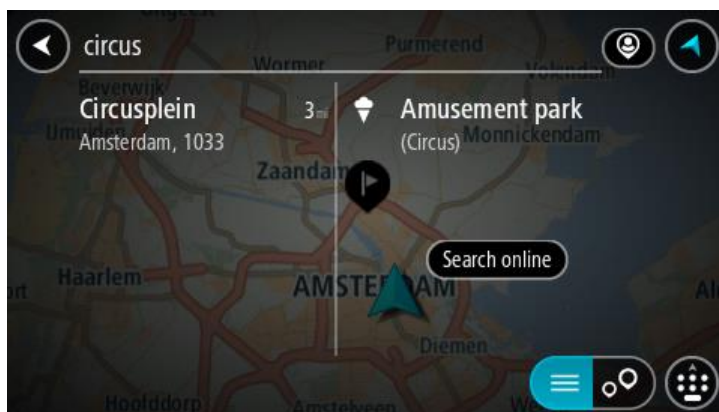


2. Επιλέξτε **Ηλεκτρονική αναζήτηση τοποθεσιών**.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του POI που θέλετε να βρείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναζήτησης στο πληκτρολόγιο.

Συμβουλή: Εάν [πατήσετε παρατεταμένα](#) το πλήκτρο ενός γράμματος στο πληκτρολόγιο, αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες, εάν είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το γράμμα "e" για να αποκτήσετε πρόσβαση στους χαρακτήρες "3 e è é ê ë" και σε ακόμη περισσότερους.

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν τύπο POI (Σημείο ενδιαφέροντος), όπως ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό αξιοθέατο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο POI, για παράδειγμα, "Πιτσαρία της Μαρίας".


Σημείωση: Όταν κάνετε αναζήτηση, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, σε μια συγκεκριμένη πόλη ή κοντά στον προορισμό σας. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο πραγματοποίησης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σε μια στήλη.

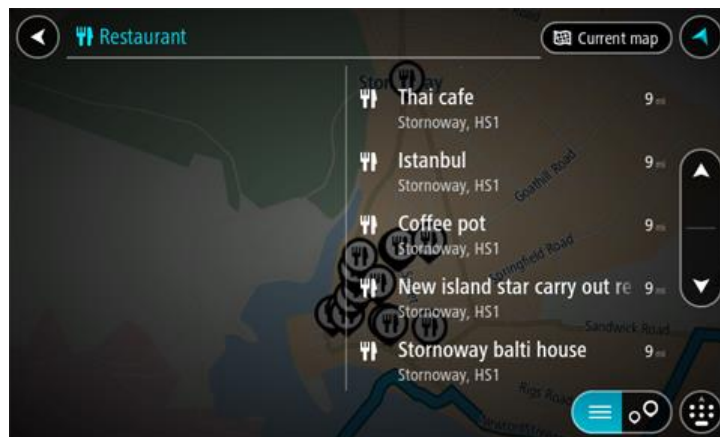


Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



4. Επιλέξτε ένα μεμονωμένο POI από τη λίστα.
Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.
5. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, επιλέξτε το POI στο χάρτη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναδυόμενου μενού. Επιλέξτε **Περισσότερες πληροφορίες** στο αναδυόμενο μενού.

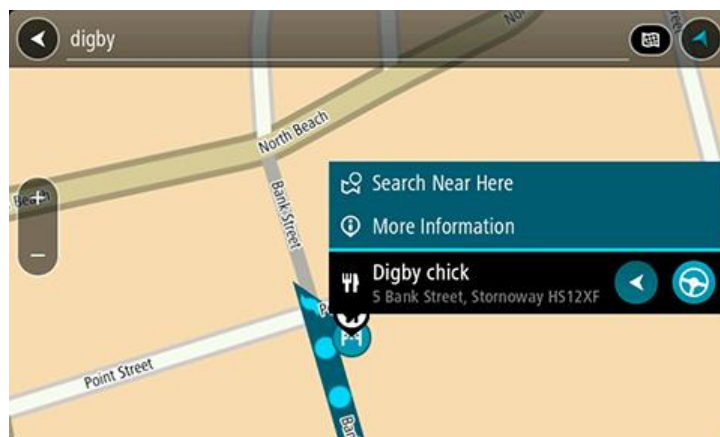

Θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση και η διεύθυνση email.

6. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε [Προσθήκη στάσης στη διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με το χάρτη

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή με το χάρτη, κάντε τα εξής:


1. [Μετακινήστε το χάρτη](#) και κάντε μεγέθυνση μέχρι να εμφανιστεί ο προορισμός στον οποίο θέλετε να πλοηγηθείτε.

Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα σύμβολο χάρτη για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού και κατόπιν να επιλέξετε το κουμπί **Οδήγηση** για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη συγκεκριμένη τοποθεσία.



2. Όταν βρείτε τον προορισμό σας στο χάρτη, επιλέξτε τον πατώντας παρατεταμένα την οθόνη για περίπου ένα δευτερόλεπτο.

Ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζει την πλησιέστερη διεύθυνση.

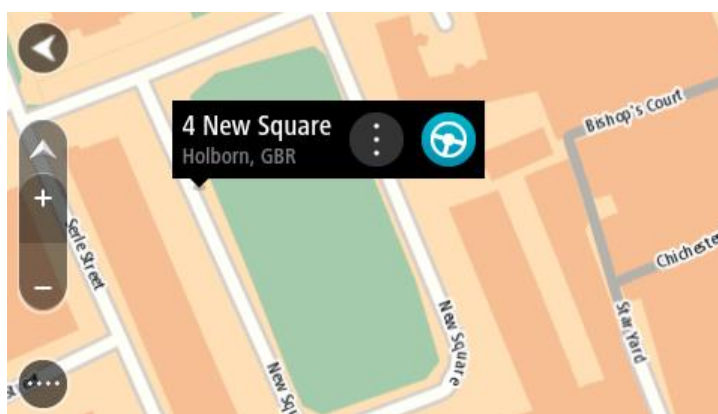

3. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**. Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με άλλους τρόπους την τοποθεσία που επιλέξατε, όπως να την προσθέσετε στη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#), επιλέγοντας το κουμπί αναδυόμενου μενού.



Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με τη λίστα Οι τοποθεσίες μου

Για να πλοηγηθείτε σε μία από τις τοποθεσίες από τη λίστα [Οι τοποθεσίες μου](#) από την τρέχουσα τοποθεσία σας, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.




2. Επιλέξτε Οι τοποθεσίες μου.



Ανοίγει μια λίστα με όλες τις τοποθεσίες σας.



3. Επιλέξτε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να πλοηγηθείτε, για παράδειγμα Οικία. Η επιλεγμένη Τοποθεσία σας εμφανίζεται στο χάρτη με ένα αναδυόμενο μενού.

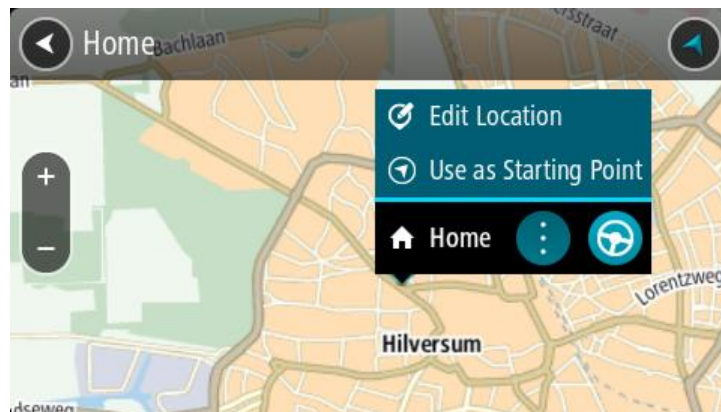

4. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**. Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με συντεταγμένες

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή με ένα ζεύγος συντεταγμένων, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3. Επιλέξτε τον τύπο του κουμπιού αναζήτησης στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης.



4. Επιλέξτε **Γεωγραφικό πλάτος/μήκος**.

5. Πληκτρολογήστε το ζεύγος των συντεταγμένων. Μπορείτε να εισαγάγετε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους συντεταγμένων:

- Δεκαδικές τιμές, για παράδειγμα:

B 51.51000 Δ 0.13454

51.51000 -0.13454

Συμβουλή: Για τις δεκαδικές τιμές, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα γράμμα για να υποδείξετε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Για τοποθεσίες που βρίσκονται δυτικά του μεσημβρινού 0 και για τοποθεσίες που βρίσκονται νότια του ισημερινού, χρησιμοποιήστε το σύμβολο (-) πριν από τη συντεταγμένη.

- Μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, για παράδειγμα:

B 51°30'31" Δ 0°08'34"

- Τυπικές συντεταγμένες GPS, για παράδειγμα:


B 51 30.525 Δ 0 08.569

Σημείωση: Η γραμμή κάτω από τις συντεταγμένες γίνεται κόκκινη, αν εισαγάγετε συντεταγμένες τις οποίες δεν αναγνωρίζει το GO.

6. Καθώς πληκτρολογείτε τις συντεταγμένες, εμφανίζονται προτάσεις με βάση τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση. Οι πόλεις και οι δρόμοι εμφανίζονται στο αριστερό τμήμα και τα POI στο δεξί.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



7. Επιλέξτε μια πρόταση για τον προορισμό σας.

Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.

8. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.

Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).

Σχεδιασμός διαδρομής με κωδικό χάρτη

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή με κωδικό χάρτη, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.



Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χάρτη. Μπορείτε να εισαγάγετε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους κωδικών χάρτη:


- Διεθνείς, για παράδειγμα, WH6SL.TR10.
- Με βάση τη χώρα, για παράδειγμα, GBR 8MH.51.
- Εναλλακτικούς με βάση τη χώρα, για παράδειγμα, GBR 28.Y6VH ή GBR LDGZ.VXR.

Συμβουλή: Όλοι οι κωδικοί χάρτη σε αυτό το παράδειγμα αφορούν την ίδια τοποθεσία - το κάστρο του Εδιμβούργου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη ενός κωδικού χάρτη για μια τοποθεσία, ανατρέξτε στην ενότητα [Πληροφορίες για τους κωδικούς χάρτη](#).

4. Καθώς πληκτρολογείτε τον κωδικό χάρτη, εμφανίζονται προτάσεις με βάση τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή να επιλέξετε μια πρόταση. Οι πόλεις και οι δρόμοι εμφανίζονται στο αριστερό τμήμα και τα POI στο δεξί.

Συμβουλή: Για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, αποκρύψτε το πληκτρολόγιο ή σύρετε προς τα κάτω τη λίστα αποτελεσμάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων στο χάρτη ή σε μια λίστα, επιλέγοντας το κουμπί λίστας/χάρτη:



5. Επιλέξτε μια πρόταση για τον προορισμό σας.
6. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτόν τον προορισμό, επιλέξτε **Οδήγηση**.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν ο προορισμός σας βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας, στην [οθόνη πληροφοριών άφιξης](#) εμφανίζεται το σύμβολο (+) ή το σύμβολο (-) και η διαφορά ώρας σε ώρες και ημίωρα. Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι η τοπική ώρα στον προορισμό σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να [προσθέσετε μια στάση σε μια διαδρομή](#) που έχετε ήδη σχεδιάσει.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας την επιλογή [Οι διαδρομές μου](#).


Εύρεση εναλλακτικής διαδρομής

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Για να βρείτε μια εναλλακτική διαδρομή, κάντε τα εξής:

1. Σχεδιάστε μια διαδρομή ως συνήθως.
2. Στην προβολή χάρτη, επιλέξτε τη διαδρομή.
3. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
4. Επιλέξτε **Εναλλακτική διαδρομή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εναλλακτική διαδρομή**.
Εμφανίζονται έως και τρεις εναλλακτικές διαδρομές στην προβολή χάρτη. Η κάθε εναλλακτική διαδρομή εμφανίζει σε ένα συνεφάκι τη διαφορά στο χρόνο διαδρομής.

Συμβουλή: Κατά τον υπολογισμό εναλλακτικών διαδρομών, χρησιμοποιούνται πληροφορίες από την υπηρεσία [Traffic](#) εφ' όρου ζωής της συσκευής. Δεν εμφανίζονται οι διαδρομές με διάρκεια μεγαλύτερη κατά 50% ή περισσότερο από την αρχική διαδρομή.

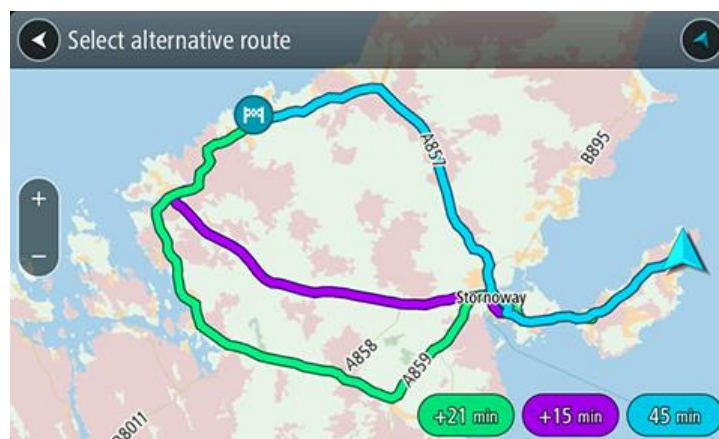

5. Διαλέξτε την επιλεγμένη διαδρομή σας πατώντας στο συνεφάκι χρόνου.
Ξεκινά η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Σημείωση: Υπάρχουν άλλοι δύο τρόποι για να βρείτε εναλλακτικές διαδρομές:

1. Επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Εναλλακτική διαδρομή**.
2. Αν η συσκευή σας διαθέτει φωνητικό έλεγχο, πείτε "Εναλλακτική διαδρομή".

Σχεδιασμός διαδρομής εκ των προτέρων

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων, πριν ξεκινήσετε να οδηγείτε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως μέρος της λίστας [Οι διαδρομές μου](#).

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων, κάντε τα παρακάτω:

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.




Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης, όπου εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση για να επιλέξετε την αφετηρία και τον προορισμό σας, μεταβείτε στην προβολή χάρτη και πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε μια τοποθεσία.

3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της τοποθεσίας την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία.
4. Επιλέξτε μια πρόταση διεύθυνσης ή POI.
5. Επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη**.
6. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.

Σε ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

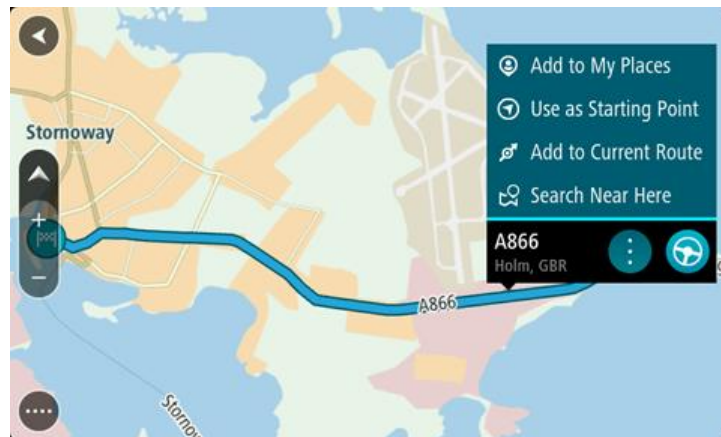

7. Επιλέξτε **Χρήση ως αφετηρία**.
8. Επαναλάβετε τα βήματα της αναζήτησης για να επιλέξετε τον προορισμό σας και κατόπιν επιλέξτε **Οδήγηση** στο αναδυόμενο μενού.

Η διαδρομή σχεδιάζεται με την αφετηρία και τον προορισμό που επιλέξατε. Ο εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της γραμμής διαδρομής.

Συμβουλή: Οι στάσεις, τα POI, οι τοποθεσίες και ο προορισμός μπορούν να επιλεγούν όλα ως αφετηρίες χρησιμοποιώντας τα αναδυόμενα μενού.


Συμβουλή: Μπορείτε να [αποθηκεύσετε τη διαδρομή στην επιλογή Οι διαδρομές μου](#).

9. Για να οδηγήσετε προς την αφετηρία, επιλέξτε **Οδήγηση** στο επάνω μέρος της οθόνης. Η αφετηρία της διαδρομής μετατρέπεται σε πρώτη στάση και, στη συνέχεια, σχεδιάζεται η διαδρομή. Η καθοδήγηση στον προορισμό σας ξεκινά από την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Αλλαγή της αφετηρία στην τρέχουσα τοποθεσία σας

1. Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.

Σε ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

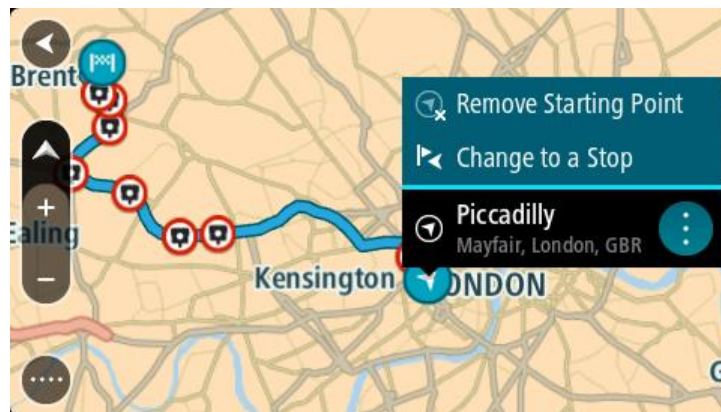


3. Επιλέξτε **Κατάργηση αφετηρίας**.

Η διαδρομή επανασχεδιάζεται με την τρέχουσα τοποθεσία σας ως αφετηρία. Η αρχική αφετηρία καταργείται από τη διαδρομή σας.

Αλλαγή της αφετηρίας σε μια στάση

1. Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.

Σε ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

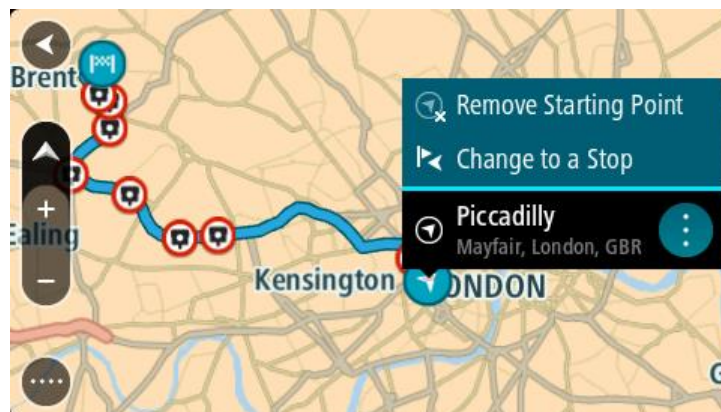

3. Επιλέξτε **Αλλαγή σε στάση**.

Η διαδρομή επανασχεδιάζεται με αλλαγή της αφετηρίας σε μια στάση.

Εύρεση χώρου πάρκινγκ

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και για να μην αποσπάται η προσοχή σας όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού ξεκινήσετε.

Για να βρείτε ένα πάρκινγκ, κάντε τα εξής:


1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε Πάρκινγκ.




Ο χάρτης ανοίγει και εμφανίζονται οι τοποθεσίες των θέσεων χώρων πάρκινγκ.

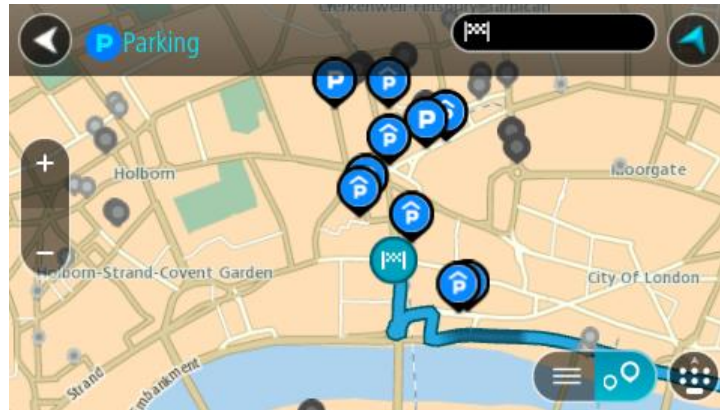


Εάν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται τα πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Εάν δεν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται τα πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη ώστε να εμφανίζεται μια λίστα με πάρκινγκ πατώντας αυτό το κουμπί:




Μπορείτε να επιλέξετε έναν χώρο πάρκινγκ από τη λίστα για να τον εντοπίσετε στο χάρτη.


Συμβουλή: Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

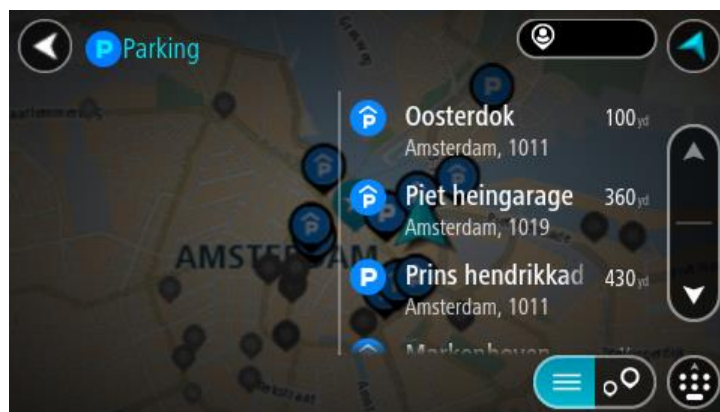

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης της αναζήτησης, επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, για αναζήτηση κοντά σας ή σε ολόκληρο το χάρτη.

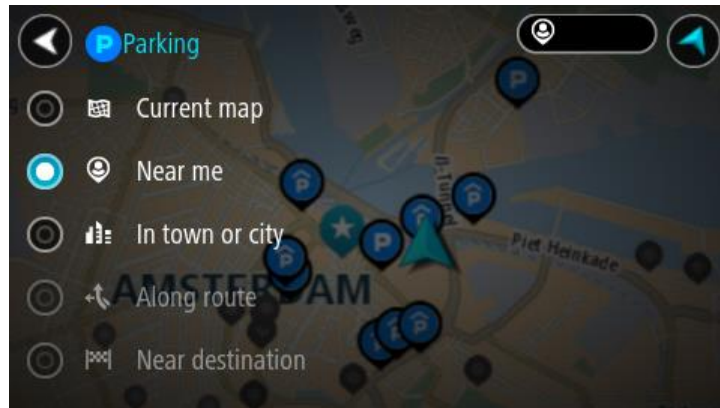

3. Επιλέξτε ένα πάρκινγκ από το χάρτη ή τη λίστα.
Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού στο χάρτη και εμφανίζεται το όνομα του πάρκινγκ.

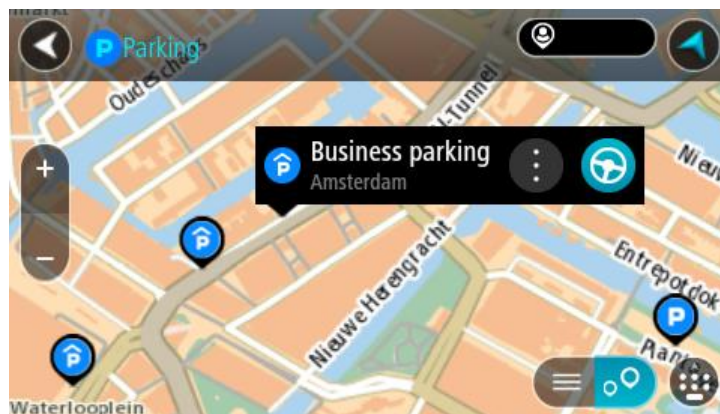

4. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα πάρκινγκ ως στάση στη διαδρομή σας χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού.

Εύρεση πρατηρίου καυσίμων

Σημαντικό: Για την ασφάλειά σας και για να μην αποσπάται η προσοχή σας όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού ξεκινήσετε.

Για να βρείτε ένα πρατήριο καυσίμων, κάντε τα εξής:


1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε Πρατήριο καυσίμων.




Ο χάρτης ανοίγει και εμφανίζονται οι τοποθεσίες των πρατηρίων καυσίμων.

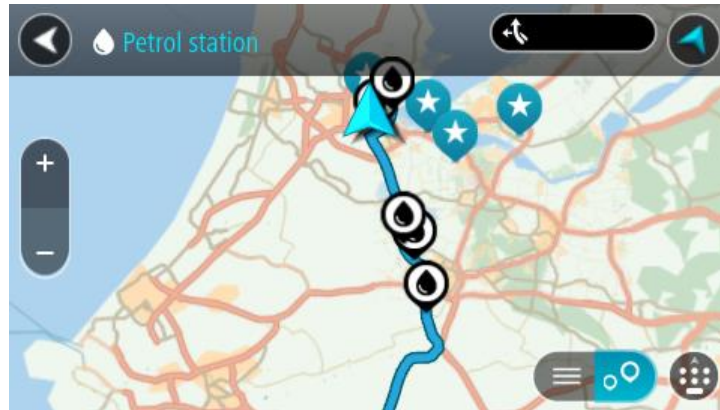


Εάν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται τα πρατήρια καυσίμων στη διαδρομή σας. Εάν δεν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, στο χάρτη εμφανίζονται τα πρατήρια καυσίμων κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη ώστε να εμφανίζεται μια λίστα με πρατήρια καυσίμων πατώντας αυτό το κουμπί:




Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρατήριο καυσίμων από τη λίστα για να το εντοπίσετε στο χάρτη.


Συμβουλή: Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

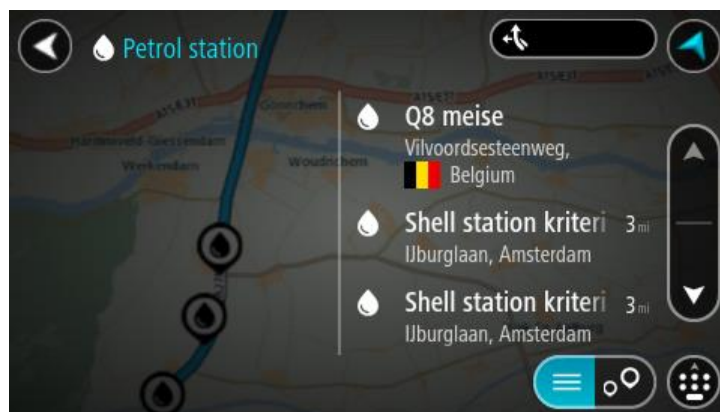

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο πραγματοποίησης της [αναζήτησης](#), επιλέξτε το κουμπί στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο πραγματοποίησης της αναζήτησης, για παράδειγμα, για αναζήτηση κοντά σας ή σε ολόκληρο το χάρτη.

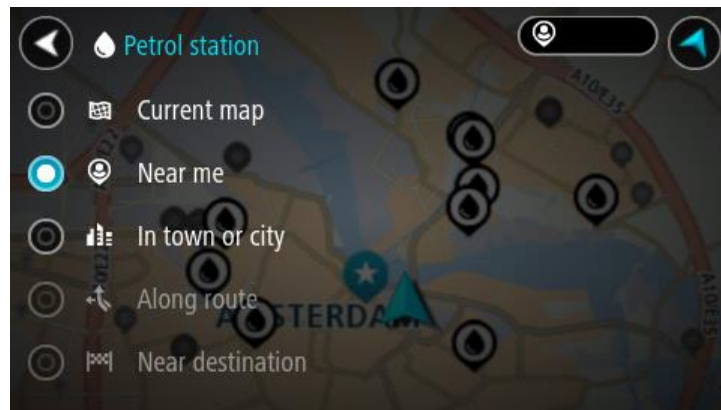

3. Επιλέξτε ένα πρατήριο καυσίμων από το χάρτη ή τη λίστα.
Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού στο χάρτη και εμφανίζεται το όνομα του πρατηρίου καυσίμων.

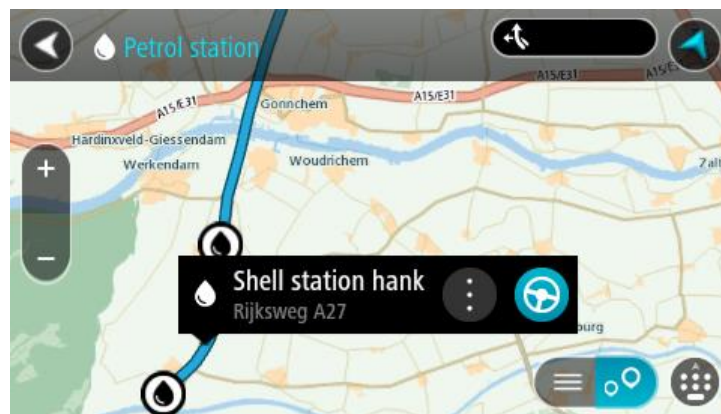

4. Επιλέξτε **Οδήγηση** ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Θα σχεδιαστεί μια διαδρομή και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως στάση στη διαδρομή σας χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού. Ένα πρατήριο καυσίμων που αποτελεί στάση στη διαδρομή σας εμφανίζεται με ένα μπλε εικονίδιο.

Αλλαγή της διαδρομής σας

Το μενού Τρέχουσα διαδρομή

Όταν σχεδιάσετε μια διαδρομή ή πορεία, επιλέξτε το κουμπί **Τρέχουσα διαδρομή** ή **Τρέχουσα πορεία** στο Κύριο μενού για να ανοίξετε το μενού Τρέχουσα διαδρομή ή Τρέχουσα πορεία.

Τα παρακάτω κουμπιά είναι διαθέσιμα στο μενού:

Απαλοιφή
διαδρομής /
Διαγραφή πορείας



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε την τρέχουσα σχεδιασμένη διαδρομή ή πορεία.
Το μενού Τρέχουσα διαδρομή κλείνει και επιστρέφετε στην προβολή χάρτη.

Παράκαμψη
επόμενης στάσης



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [παρακάμψετε την επόμενη στάση](#) στη διαδρομή σας.

Εναλλακτική
διαδρομή



Αυτό το κουμπί εμφανίζεται όταν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να εμφανιστούν έως και τρεις [εναλλακτικές διαδρομές](#) στην προβολή χάρτη.

Αποφυγή εμποδίου



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [αποφύγετε ένα μη αναμενόμενο εμπόδιο](#) που εμποδίζει το δρόμο στη διαδρομή σας.

Αποφυγή τμήματος
διαδρομής



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [αποφύγετε τμήμα της τρέχουσας διαδρομής](#).

Να αποφεύγονται
δρόμοι με διόδια
και άλλα



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αποφύγετε ορισμένους [τύπους χαρακτηριστικών διαδρομής](#) που βρίσκονται στην τρέχουσα σχεδιασμένη διαδρομή σας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα πορθμεία, οι δρόμοι με διόδια και οι μη ασφαλοστρωμένοι δρόμοι.

Μπορείτε επίσης να [αποφύγετε χαρακτηριστικά διαδρομής](#) χρησιμοποιώντας τη γραμμή διαδρομής.

Εμφάνιση οδηγιών



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να δείτε μια λίστα με οδηγίες στροφή προς στροφή για τη σχεδιασμένη διαδρομή σας.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τα εξής:

- Την τοποθεσία όπου βρίσκεστε.
- Ονόματα οδών.
- Έως και δύο αριθμούς οδών που εμφανίζονται σε οδικά σήματα, όταν είναι διαθέσιμα.
- Ένα βέλος οδηγιών.
- Μια περιγραφή οδηγιών.
- Την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών οδηγιών.
- Τον αριθμό εξόδου.
- Τις πλήρεις διευθύνσεις στάσεων στη διαδρομή σας.

Συμβουλή: Επιλέξτε μια οδηγία για να δείτε την προεπισκόπηση αυτού του τμήματος της διαδρομής στην προβολή χάρτη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την οθόνη οδηγιών στην προβολή καθοδήγησης για να δείτε οδηγίες στροφή προς στροφή.

Προσθήκη στάσης
στη διαδρομή



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε μια στάση στην τρέχουσα σχεδιασμένη διαδρομή σας. Μπορείτε επίσης να [προσθέσετε μια στάση στη διαδρομή σας απευθείας από το χάρτη](#).

Προσθήκη στις
διαδρομές μου



Το κουμπί αυτό εμφανίζεται εάν σχεδιάζετε μια νέα διαδρομή την οποία δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμα. Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως μέρος της λίστας [Οι διαδρομές μου](#).

Αποθήκευση
αλλαγών σε
διαδρομή



Το κουμπί αυτό εμφανίζεται εάν κάνετε κάποια αλλαγή σε μία από τις επιλογές του στοιχείου [Η διαδρομή μου](#). Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αλλαγή τύπου
διαδρομής



Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τον [τύπο της διαδρομής](#) που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό της διαδρομής σας. Η διαδρομή σας θα επανυπολογιστεί χρησιμοποιώντας το νέο τύπο διαδρομής.

Αλλαγή σειράς στάσεων 	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να δείτε τη λίστα των στάσεων για την τρέχουσα διαδρομή σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στάσεων στη διαδρομή σας. Εάν μια διαδρομή δεν περιλαμβάνει στάσεις, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτό το κουμπί για να αντιστρέψετε τη διαδρομή σας.
Οδήγηση προς διαδρομή ή πορεία 	Επιλέξτε Οδήγηση προς διαδρομή για να σχεδιάσετε μια διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία σας μέχρι την αφετηρία μιας επιλογής του στοιχείου Η διαδρομή μου. Η αφετηρία μετατρέπεται σε στάση. Η λειτουργία Οδήγηση προς πορεία σχεδιάζει μια διαδρομή προς το πιο κοντινό σημείο της πορείας από την τρέχουσα θέση σας.
Οδήγηση προς την αφετηρία 	Στο μενού Τρέχουσα πορεία, επιλέξτε αυτό το κουμπί για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς την αφετηρία μιας πορείας. Η αφετηρία μετατρέπεται σε στάση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πλοήγηση με τη χρήση πορείας.
Κοινοποίηση πορείας 	Στο μενού Τρέχουσα πορεία, επιλέξτε αυτό το κουμπί για εξαγωγή της τρέχουσας πορείας ως αρχείο GPX και αποθήκευσή του σε μια κάρτα μνήμης για κοινοποίηση σε άλλους χρήστες.
Αναπαραγωγή προεπισκόπησης διαδρομής ή πορείας 	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να παρακολουθήσετε μια προεπισκόπηση της σχεδιασμένης διαδρομής ή της πορείας σας.
Διακοπή προεπισκόπησης διαδρομής ή πορείας 	Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να διακόψετε την προεπισκόπηση της σχεδιασμένης διαδρομής ή πορείας σας.

Αποφυγή κλειστού δρόμου

Εάν υπάρχει κλειστός δρόμος στη διαδρομή σας, μπορείτε να αλλάξετε τη διαδρομή σας για να τον αποφύγετε.

1. Στην προβολή καθοδήγησης, επιλέξτε το σύμβολο τρέχουσας τοποθεσίας ή την οθόνη ταχύτητας.

Συμβουλή: Η οθόνη ταχύτητας εμφανίζεται μόνο όταν ξεκινήσετε να οδηγείτε στη διαδρομή σας.

2. Επιλέξτε **Αποφυγή εμποδίου**.

Εντοπίζεται νέα διαδρομή που αποφεύγει τον κλειστό δρόμο. Μπορεί να εμφανιστούν έως και δύο εναλλακτικές διαδρομές ανάλογα με το οδικό δίκτυο μεταξύ της τοποθεσίας αφετηρίας και του προορισμού σας.

Η νέα διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη με τη διαφορά στο χρόνο διαδρομής μέσα σε ένα συνεφέακι.

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι δυνατή η εύρεση εναλλακτικής διαδρομής για τον κλειστό δρόμο εάν δεν υπάρχει άλλη διαδρομή.

3. Ορίστε τη νέα διαδρομή επιλέγοντας το συνεφέακι χρόνου.

Η καθοδήγηση στον προορισμό σας συνεχίζεται αποφεύγοντας τον κλειστό δρόμο. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Αποφυγή τμήματος διαδρομής

Αν ένα τμήμα του δρόμου είναι κλειστό ή θέλετε να αποφύγετε τμήμα της διαδρομής, μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής για να το αποφύγετε.

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή**.



3. Επιλέξτε **Αποφυγή τμήματος διαδρομής**.



Ανοίγει μια οθόνη όπου εμφανίζεται μια λίστα με τα τμήματα που αποτελούν την τρέχουσα διαδρομή σας.

4. Επιλέξτε το τμήμα της διαδρομής που θέλετε να αποφύγετε.

Στην προεπισκόπηση εμφανίζεται το τμήμα που έχετε επιλέξει στο χάρτη.

5. Επιλέξτε **Αποφυγή**.

Εντοπίζεται μια νέα διαδρομή που αποφεύγει το επιλεγμένο τμήμα διαδρομής. Η νέα διαδρομή εμφανίζεται στην προβολή χάρτη.

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι δυνατή η εύρεση εναλλακτικής διαδρομής για το συγκεκριμένο τμήμα εάν δεν υπάρχει άλλη διαδρομή.

Η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας συνεχίζεται αποφεύγοντας το επιλεγμένο τμήμα διαδρομής. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Τύποι διαδρομής

Επιλέξτε **Αλλαγή τύπου διαδρομής** για να αλλάξετε τον τύπο διαδρομής που έχει σχεδιαστεί στον τρέχοντα προορισμό σας. Η διαδρομή σας επανυπολογίζεται χρησιμοποιώντας το νέο τύπο διαδρομής.

Μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω τύπους διαδρομής:

- **Ταχύτερη διαδρομή** - η ταχύτερη διαδρομή προς τον προορισμό σας. Η διαδρομή σας ελέγχεται συνεχώς λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κίνησης.
- **Συντομότερη διαδρομή** - η συντομότερη διαδρομή προς τον προορισμό σας. Αυτή ενδέχεται να διαρκέσει πολύ περισσότερο από την ταχύτερη διαδρομή.
- **Πιο οικολογική διαδρομή** - η διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.
- **Αποφυγή αυτοκινητοδρόμων** - σε αυτόν τον τύπο διαδρομής αποφεύγονται όλοι οι αυτοκινητόδρομοι.
- **Διαδρομή με στροφές** - η διαδρομή με τις περισσότερες στροφές.

Σημείωση: Οι διαδρομές με στροφές διατίθενται μόνο για τις συσκευές πλοήγησης TomTom Rider.

Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο διαδρομής στο μενού [Ρυθμίσεις](#).

Χαρακτηριστικά διαδρομής

Μπορείτε να επιλέξετε να αποφύγετε ορισμένα χαρακτηριστικά που βρίσκονται στην τρέχουσα σχεδιασμένη διαδρομή σας. Μπορείτε να αποφύγετε τα εξής χαρακτηριστικά διαδρομής:

- **Δρόμοι με διόδια**
- **Πορθμεία και επιβατικοί συρμοί οχημάτων**
- **Λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας**
- **Μη ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι**

Σημείωση: Οι λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας ονομάζονται ορισμένες φορές λωρίδες οχημάτων υψηλής προτεραιότητας (λωρίδες HOV) και δεν τις συναντάμε σε κάθε χώρα. Για να ταξιδέψετε σε αυτές τις λωρίδες, μπορεί για παράδειγμα να πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα στο αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο να χρησιμοποιεί καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον.

Εάν επιλέξετε να αποφύγετε ένα χαρακτηριστικό διαδρομής, σχεδιάζεται μια νέα διαδρομή.

Στο Σχεδιασμό διαδρομής στο μενού Ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε πώς θα γίνεται η διαχείριση κάθε χαρακτηριστικού της διαδρομής κατά τον προγραμματισμό μια νέας διαδρομής.

Αποφυγή χαρακτηριστικού διαδρομής στη διαδρομή σας

Μπορείτε να αποφύγετε ένα χαρακτηριστικό διαδρομής που βρίσκεται στη διαδρομή σας.

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι δυνατή η εύρεση εναλλακτικής διαδρομής για την αποφυγή του χαρακτηριστικού αν δεν υπάρχει άλλη διαδρομή.

1. Στη γραμμή διαδρομής, επιλέξτε το σύμβολο του χαρακτηριστικού που θέλετε να αποφύγετε. Το χαρακτηριστικό της διαδρομής εμφανίζεται στο χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.



3. Επιλέξτε **Αποφυγή** στο αναδυόμενο μενού. Εντοπίζεται μια νέα διαδρομή που αποφεύγει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.

Προσθήκη στάσης στη διαδρομή σας από το μενού της τρέχουσας διαδρομής

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στάσης στη διαδρομή**.
Εμφανίζεται η προβολή χάρτη.
3. Για να επιλέξετε μια στάση, κάντε ένα από τα εξής βήματα:
 - Κάντε ζουμ στο χάρτη και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε μια τοποθεσία. Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη στην τρέχουσα διαδρομή**.



- Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία. Όταν βρείτε μια τοποθεσία, επιλέξτε το κουμπί **Προσθήκη στάσης στη διαδρομή**.
- Η διαδρομή σας επανυπολογίζεται, για να συμπεριλαμβάνει τη στάση σας.

Προσθήκη στάσης στη διαδρομή με χρήση του χάρτη

1. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής προβολής για εναλλαγή του χάρτη.
Ολόκληρη η διαδρομή σας εμφανίζεται στο χάρτη.
2. Κάντε ζουμ στο χάρτη και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε μια τοποθεσία.
3. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.
4. Επιλέξτε **Χρήση στη διαδρομή**.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη στην τρέχουσα διαδρομή**.



Η διαδρομή σας επανυπολογίζεται, για να συμπεριλαμβάνει τη στάση σας.

Διαγραφή στάσης από τη διαδρομή σας

1. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής προβολής για εναλλαγή του χάρτη.
Ολόκληρη η διαδρομή σας εμφανίζεται στο χάρτη.
2. Στη [γραμμή διαδρομής](#), πατήστε τη στάση που θέλετε να διαγράψετε.
Ο χάρτης μεγεθύνει τη στάση και εμφανίζει ένα αναδυόμενο μενού.

Συμβουλή: Εάν επιλέξετε τη λάθος στάση, πατήστε το κουμπί "Πίσω" για να επιστρέψετε στο χάρτη.

3. Επιλέξτε **Διαγραφή αυτής της στάσης**.
Η στάση διαγράφεται και η διαδρομή σας επανυπολογίζεται.

Παράκαμψη επόμενης στάσης στη διαδρομή σας

Συμβουλή: Για να παρακάμψετε γρήγορα και εύκολα μια στάση, [μετακινήστε το κουμπί Παράκαμψη επόμενης στάσης](#) στην πρώτη οθόνη του κύριου μενού.

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή**.
2. Επιλέξτε **Παράκαμψη επόμενης στάσης**.
Εμφανίζεται η προβολή χάρτη. Η επόμενη στάση διαγράφεται από τη διαδρομή σας και η διαδρομή σας επανυπολογίζεται.

Αλλαγή σειράς στάσεων σε μια διαδρομή

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Τρέχουσα διαδρομή**.
2. Επιλέξτε **Αλλαγή σειράς στάσεων**.

Εμφανίζεται η προβολή χάρτη με ακυρωμένη τη διαδρομή. Εμφανίζονται το σημείο αφετηρίας, ο προορισμός και όλες οι στάσεις.

3. Επιλέξτε τις στάσεις διαδοχικά, με τη σειρά που θέλετε να μεταβείτε σε αυτές.

Καθώς επιλέγετε κάθε στάση, τα σύμβολα αλλάζουν σε σημαίες. Η τελευταία στάση που επιλέξατε γίνεται ο προορισμός σας.

Η διαδρομή επανυπολογίζεται με τις στάσεις στην τροποποιημένη σειρά.

Οι διαδρομές μου

Πληροφορίες για την επιλογή "Οι διαδρομές μου"

Το στοιχείο Οι διαδρομές μου προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για την αποθήκευση και την ανάκτηση διαδρομών και πορειών.

Ίσως θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Οι διαδρομές μου" σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:


- **Εργασία** - Η εργασία σας περιλαμβάνει οδήγηση σε αρκετές διαδρομές με πολλές στάσεις σε καθημερινή βάση. Οι διαδρομές σας μπορεί να αλλάζουν και πρέπει να έχετε την ευελιξία να αλλάζετε τη σειρά των στάσεων ή την προγραμματισμένη διαδρομή.
- **Διακοπές** - Πριν φύγετε για διακοπές θέλετε να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή. Η διαδρομή σας περιλαμβάνει γραφικούς δρόμους, στάσεις σε διάφορα ξενοδοχεία και σε άλλα μέρη ως τουριστικά αξιοθέατα.
- **Ταξίδια** - Θέλετε να ακολουθήσετε μια διαδρομή που έχετε κατεβάσει από το Internet ή να οδηγήσετε σε μια διαδρομή που έχει μοιραστεί κάποιος άλλος χρήστης μαζί σας.
- **Μετακίνηση** - Θέλετε να προσθέσετε μία ή δύο τακτικές στάσεις ανάμεσα στην οικία και στην εργασία σας. Η διαδρομή πίσω στην οικία σας το απόγευμα είναι αντίστροφη από τη διαδρομή προς την εργασία το πρωί.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε διαδρομές στη συσκευή GO ή στο [MyDrive](#). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο όπως το Tyre Pro για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε διαδρομές και πορείες.

Σχετικά με τις διαδρομές και τις πορείες

Ο όρος "διαδρομή" περιλαμβάνει δύο τύπους διαδρομών από το ένα μέρος στο άλλο:

- Οι **διαδρομές** έχουν μια αφετηρία και έναν προορισμό και πιθανώς μερικές στάσεις. Η συσκευή σας υπολογίζει τον προτιμώμενο τύπο διαδρομής μεταξύ όλων αυτών των σημείων, π.χ. τον πιο γρήγορο ή πιο οικονομικό τρόπο, και χρησιμοποιεί το [Traffic](#). Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια διαδρομή, για παράδειγμα, προσθέτοντας στάσεις ή μετακινώντας την αφετηρία. Μπορεί να γίνει εισαγωγή, αλλά όχι εξαγωγή διαδρομών από τη συσκευή σας.



- Οι **πορείες** διαθέτουν επίσης μια αφετηρία και έναν προορισμό, αλλά δεν περιλαμβάνουν στάσεις. Η διαδρομή σας ακολουθεί την πορεία όσο το δυνατόν πιο πιστά, αγνοώντας τον προτιμώμενο τύπο διαδρομής και τις συνθήκες κίνησης, καθώς και τυχόν κυκλοφοριακή συμφόρηση στη διαδρομή. Μπορείτε να επεξεργαστείτε πορείες με εργαλεία όπως το Tyre Pro. Είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή πορειών από τη συσκευή σας.



Συμβουλή: Οι πορείες περιλαμβάνουν ένα βέλος με κουκκίδες!

Σημαντικό: Οι διαδρομές και οι πορείες δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια κάρτα μνήμης με τους χάρτες, επειδή η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται για την κάρτα μνήμης είναι διαφορετική.

Σχετικά με τα αρχεία GPX και ITN

Αρχεία GPX (GPS Exchange Format)

Τα αρχεία GPX περιέχουν μια πολύ λεπτομερή καταγραφή των σημείων από τα οποία περάσατε στη διαδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών εκτός δρόμου. Τα αρχεία GPX μετατρέπονται σε πορείες μετά την εισαγωγή.

Χρήση αρχείων GPX

Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το αρχείο GPX σας:

- Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο όπως το Tyre Pro για να δείτε το αρχείο πορείας.
- Πραγματοποιήστε εξαγωγή σε μια κάρτα μνήμης ή απευθείας στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να δείτε το αρχείο με λογισμικό όπως το Google Earth.

Σημείωση: Κατά την προβολή της εγγραφής σας, ίσως παρατηρήσετε ότι οι καταγεγραμμένες θέσεις GPS δεν συμπίπτουν πάντα με τους δρόμους. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Αρχικά, η συσκευή σας προσπαθεί να διατηρεί το μέγεθος των αρχείων μικρό και αυτό μπορεί να προκαλέσει ελαφρά μείωση της ακρίβειας των δεδομένων. Δεύτερον, για την ακριβή αναπαράσταση των σημείων από τα οποία περάσατε, η συσκευή σας καταγράφει τα πραγματικά δεδομένα από το ολοκληρωμένο κύκλωμα GPS και όχι αυτά που βλέπετε στην οθόνη. Τρίτον, το λογισμικό με το οποίο βλέπετε την εγγραφή μπορεί να μην έχει ευθυγραμμίσει σωστά τους χάρτες.

- Κοινοποιήστε το αρχείο σε φίλους μέσω εξαγωγής.

Σημείωση: Είναι δυνατή η [εισαγωγή](#) και η [εξαγωγή](#) πορειών.

Αρχεία ITN (μορφή αρχείων δρομολογίων της TomTom)

Τα αρχεία ITN είναι λιγότερο λεπτομερή από τα αρχεία GPX. Ένα αρχείο ITN μπορεί να περιέχει έως 255 τοποθεσίες και ο αριθμός αυτός επαρκεί για να αναδημιουργήσετε με ακρίβεια μια διαδρομή. Τα αρχεία ITN μετατρέπονται σε διαδρομές μετά την εισαγωγή.

Χρήση αρχείων ITN

Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το αρχείο ITN σας:

- Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο ITN στο TomTom GO για να επαναλάβετε την ίδια διαδρομή, λαμβάνοντας οδηγίες πλοήγησης.
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Tyre Pro για να δείτε τη διαδρομή σας.

Σημείωση: Είναι δυνατή η [εισαγωγή](#), αλλά όχι η εξαγωγή διαδρομών.


Αποθήκευση διαδρομής

1. Σχεδιάστε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα [Σχεδιασμός διαδρομής](#).

Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε τη διαδρομή που έχετε σχεδιάσει στην προβολή χάρτη, επιλέξτε το κουμπί "Πίσω" για να εμφανίσετε τη διαδρομή σας.

2. Επιλέξτε τη διαδρομή.

3. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.

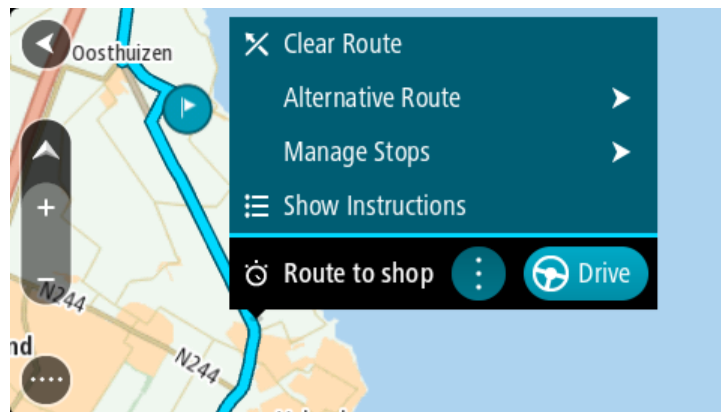


4. Επιλέξτε **Διαχείριση διαδρομής** και κατόπιν **Προσθήκη στις διαδρομές μου**.
Το όνομα της διαδρομής εμφανίζεται στην οθόνη επεξεργασίας.
5. Επεξεργαστείτε το όνομα της διαδρομής, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία.
6. Αποθηκεύστε τη διαδρομή σας στη λίστα "Οι διαδρομές μου".

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας το κουμπί **Προσθήκη στις διαδρομές μου** στο μενού "Τρέχουσα διαδρομή".

Πλοήγηση με αποθηκευμένη διαδρομή


Για να πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας μια διαδρομή που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως, κάντε τα εξής:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
2. Επιλέξτε μια διαδρομή από τη λίστα.
Η διαδρομή εμφανίζεται στην προβολή χάρτη.

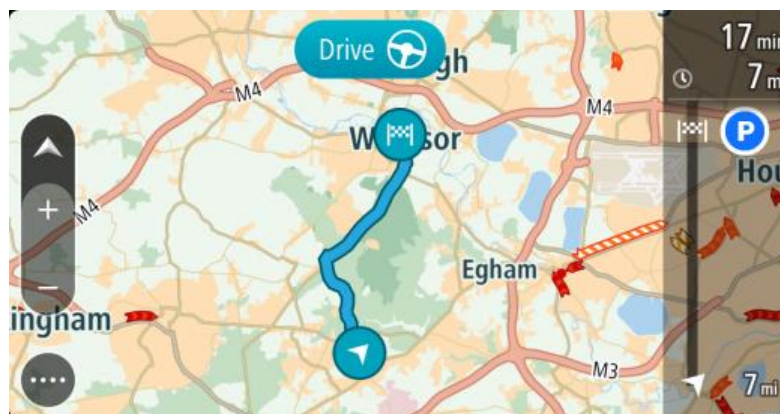

3. Για να μεταβείτε στην αρχή της αποθηκευμένης διαδρομής, επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί **Οδήγηση**.

Η αφετηρία της αποθηκευμένης διαδρομής μετατρέπεται σε πρώτη στάση και, στη συνέχεια, σχεδιάζεται η διαδρομή. Η καθοδήγηση στον προορισμό σας ξεκινά από την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

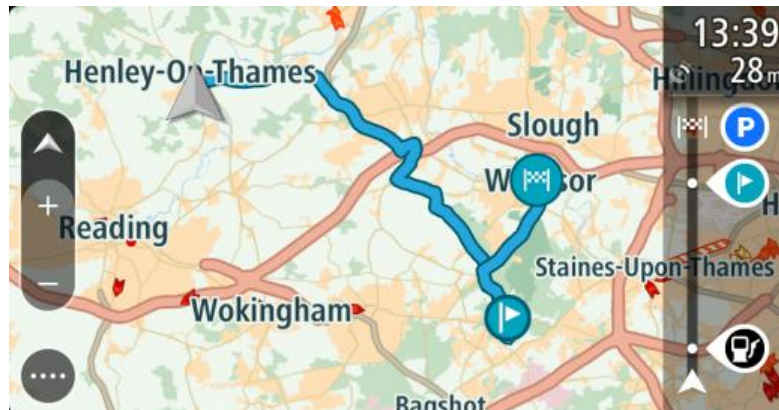

Συμβουλή: Υπάρχουν δύο άλλοι τρόποι για να πλοηγηθείτε με μια αποθηκευμένη διαδρομή: Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής. Όταν ανοίξει το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή σε στάση**.

Εναλλακτικά, επιλέξτε **Οδήγηση προς διαδρομή** ή **Οδήγηση προς διαδρομή στο μενού Τρέχουσα διαδρομή**.

Πλοήγηση σε μια στάση μιας αποθηκευμένης διαδρομής


Μπορείτε να μεταβείτε από την τρέχουσα τοποθεσία σας σε μια στάση στην αποθηκευμένη διαδρομή σας, αντί από την αρχή της αποθηκευμένης διαδρομής. Η στάση μετατρέπεται στο αρχικό σημείο της διαδρομής. Η νέα αφετηρία μπορεί να είναι ένα σημείο κοντινότερο στην τρέχουσα τοποθεσία σας ή μπορεί απλώς να θέλετε να συντομεύσετε τη διαδρομή σας.

Σημείωση: Η διαδρομή από την αρχική αφετηρία μέχρι τη νέα αφετηρία καταργείται από τη διαδρομή.


Σημείωση: Η αρχική σας διαδρομή στο στοιχείο "Οι διαδρομές μου" δεν αλλάζει. Αν θέλετε να δείτε ολόκληρη τη διαδρομή, επιλέξτε ξανά τη διαδρομή στο στοιχείο "Οι διαδρομές μου".

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
2. Επιλέξτε μια διαδρομή από τη λίστα.


Η διαδρομή εμφανίζεται στην προβολή χάρτη.

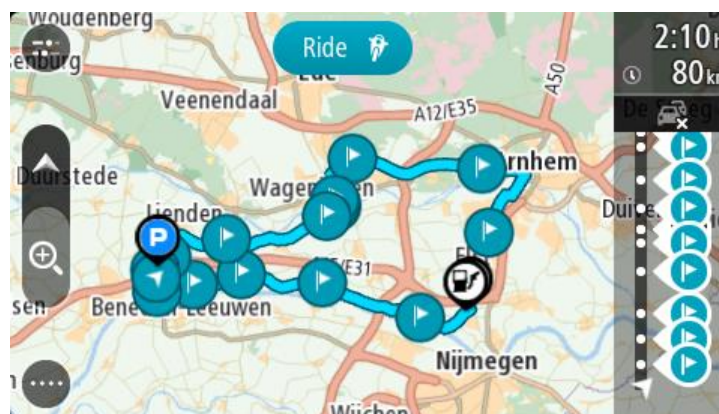


3. Επιλέξτε τη στάση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία και πατήστε το κουμπί του αναδυόμενου μενού για να ανοίξει το μενού.

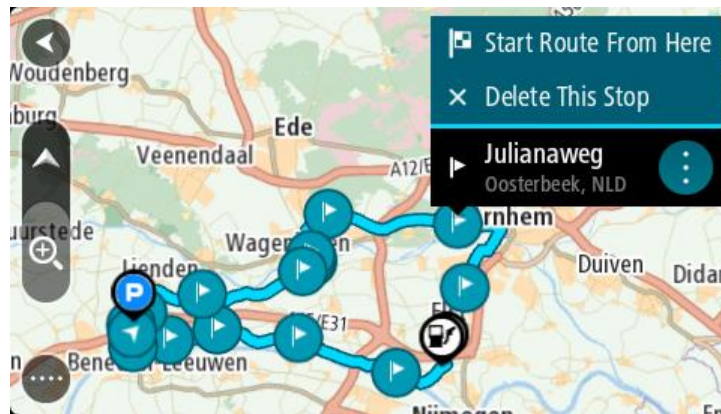

4. Επιλέξτε Έναρξη διαδρομής από εδώ.
Η διαδρομή σας υπολογίζεται από τη νέα αφετηρία.

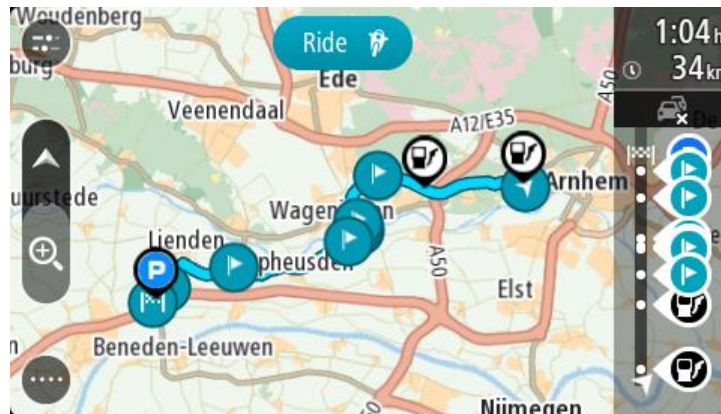

5. Επιλέξτε Οδήγηση.
Η αφετηρία της διαδρομής μετατρέπεται σε πρώτη στάση και, στη συνέχεια, σχεδιάζεται η διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία σας. Ξεκινά η καθοδήγηση προς τον προορισμό σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

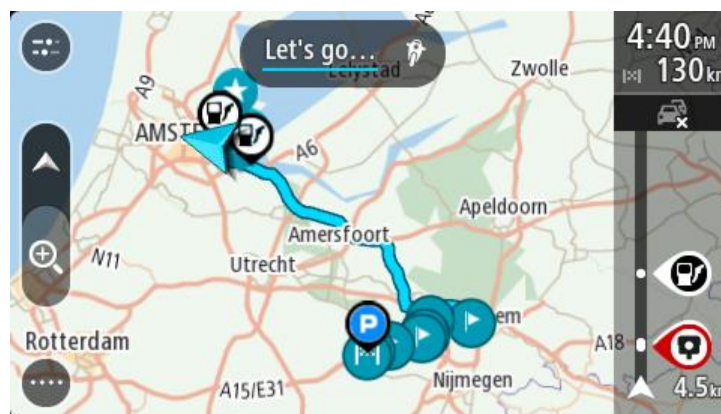


Συμβουλή: Υπάρχουν δύο άλλοι τρόποι για να πλοηγηθείτε με μια αποθηκευμένη διαδρομή: Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής. Όταν ανοίξει το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή σε στάση**.

Εναλλακτικά, επιλέξτε **Οδήγηση προς διαδρομή** ή **Οδήγηση προς διαδρομή στο μενού Τρέχουσα διαδρομή**.

Προσθήκη στάσης σε αποθηκευμένη διαδρομή με χρήση του χάρτη

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα μια τοποθεσία στο χάρτη και να επιλέξετε **Προσθήκη στην τρέχουσα διαδρομή** από το αναδυόμενο μενού.

1. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής προβολής για εναλλαγή του χάρτη.
Ολόκληρη η διαδρομή σας εμφανίζεται στο χάρτη.
2. Επιλέξτε τη διαδρομή.
3. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.

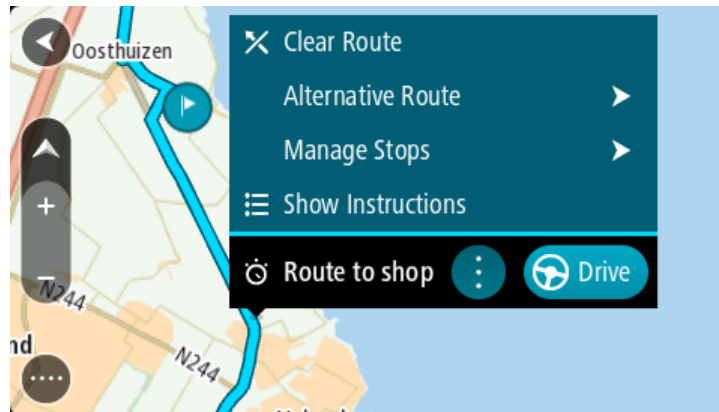

4. Επιλέξτε **Διαχείριση στάσεων**.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη στάσης στη διαδρομή**.
6. Επιλέξτε τη νέα στάση στο χάρτη.

Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το όνομα της νέας στάσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Αναζήτηση** για να επιλέξετε τη στάση αντί να χρησιμοποιήσετε το χάρτη.

7. Επιλέξτε το κουμπί **Προσθήκη στάσης** για να προσθέσετε αυτήν την τοποθεσία ως στάση.
Η διαδρομή υπολογίζεται ξανά, ώστε να συμπεριλάβει τη στάση σας.

Συμβουλή: Για να ενημερώσετε την αποθηκευμένη διαδρομή στη λίστα **Οι διαδρομές μου με τις αλλαγές**, επιλέξτε τη διαδρομή στο χάρτη και μετά επιλέξτε **Αποθήκευση αλλαγών σε διαδρομή** στο αναδυόμενο μενού.

Εγγραφή πορείας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή πορείας ενώ οδηγείτε, ανεξάρτητα από το εάν έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή. Μετά την εγγραφή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή της πορείας σας για να την κοινοποιήσετε σε άλλους ή να την προβάλετε χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Tyre Pro.

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή μιας πορείας, κάντε τα εξής:


1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Έναρξη εγγραφής**.
Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται μια κόκκινη κουκκίδα και αναβοσβήνει αρχικά 3 φορές για να σας υποδείξει ότι πραγματοποιείται εγγραφή. Η κουκκίδα παραμένει στην οθόνη έως ότου σταματήσετε την εγγραφή.
2. Για να σταματήσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή εγγραφής** στο Κύριο μενού.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πορεία σας ή αφήστε ως όνομα τον προτεινόμενο συνδυασμό ημερομηνίας-ώρας.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη** ή **Ολοκληρώθηκε**, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
5. Η πορεία σας αποθηκεύεται στο στοιχείο "Οι διαδρομές μου".

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε [εξαγωγή πορειών](#) ως αρχεία GPX και να τα αποθηκεύσετε σε μια κάρτα μνήμης για να τα κοινοποιήσετε σε άλλους.


Πλοήγηση με τη χρήση πορείας

Μπορείτε να [εισαγάγετε πορείες](#) στη συσκευή GO μέσω του [MyDrive](#). Για να πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας μια πορεία που έχετε εισαγάγει, κάντε τα εξής:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
2. Επιλέξτε μια πορεία από τη λίστα.
Η διαδρομή πορείας εμφανίζεται στην προβολή χάρτη.

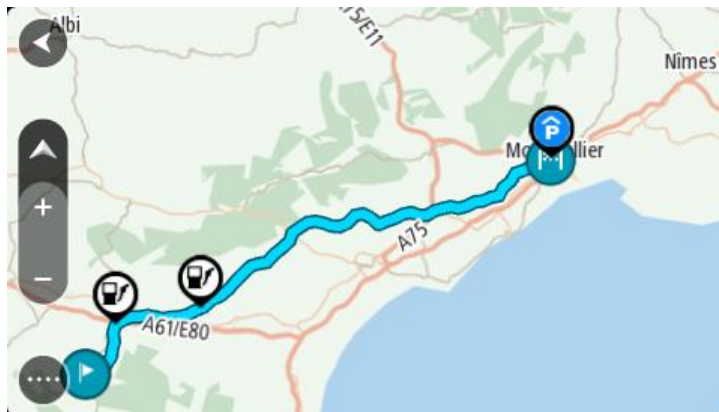

3. Επιλέξτε την πορεία και στη συνέχεια επιλέξτε το αναδυόμενο μενού.

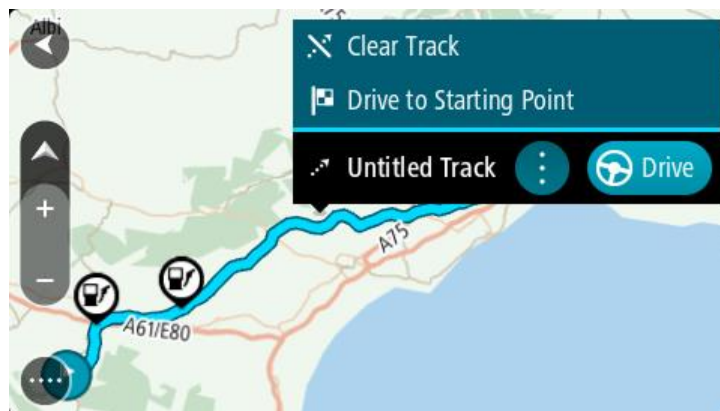

4. Επιλέξτε **Οδήγηση προς την αφετηρία**.

Η αφετηρία της πορείας μετατρέπεται σε πρώτη στάση και, στη συνέχεια, σχεδιάζεται η διαδρομή. Η καθοδήγηση στον προορισμό σας ξεκινά από την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε, η προβολή καθοδήγησης εμφανίζεται αυτόματα.

Σημείωση: Βλέπετε δύο διαφορετικά χρώματα στο χάρτη που αντιστοιχούν στη διαδρομή και στην πορεία. Βλέπετε ένα χρώμα για τη διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία στην αφετηρία και ένα άλλο χρώμα για την πορεία.

Συμβουλή: Υπάρχουν δύο άλλοι τρόποι για να πλοηγηθείτε με μια αποθηκευμένη διαδρομή: Επιλέξτε την αφετηρία της διαδρομής. Όταν ανοίξει το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Οδήγηση προς την αφετηρία**.

Εναλλακτικά, επιλέξτε **Οδήγηση προς την αφετηρία** ή **Οδήγηση προς διαδρομή** στο μενού Τρέχουσα πορεία.

Διαγραφή διαδρομής ή πορείας από το στοιχείο Οι διαδρομές μου

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία λίστας**.
3. Επιλέξτε τις διαδρομές που θέλετε να διαγράψετε.
4. Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εξαγωγή πορειών σε κάρτα μνήμης

Μπορείτε να εξαγάγετε πορείες ως αρχεία GPX και να τα αποθηκεύσετε σε μια κάρτα μνήμης για να τα μοιραστείτε με άλλους χρήστες.

Σημαντικό: Οι διαδρομές και οι πορείες δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια κάρτα μνήμης με τους χάρτες, επειδή η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται για την κάρτα μνήμης είναι διαφορετική.

Σημείωση: Προς το παρόν, είναι δυνατή μόνο η εξαγωγή πορειών από το GO.

Για να εξαγάγετε μία ή περισσότερες πορείες, κάντε τα εξής:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου**.
2. Επιλέξτε **Κοινοποίηση πορείας**.

Συμβουλή: Εναλλακτικά, όταν βρίσκεστε σε προβολή χάρτη, επιλέξτε μια πορεία και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο **Κοινοποίηση πορείας** από το αναδυόμενο μενού.

3. Επιλέξτε μία ή περισσότερες πορείες από τη λίστα σας για εξαγωγή.

Συμβουλή: Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή όλων των διαδρομών για εξαγωγή, επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.

4. Επιλέξτε **Κοινοποίηση** και κατόπιν **Εξαγωγή σε κάρτα μνήμης**.

Θα δείτε το μήνυμα **Γίνεται αποθήκευση**.

Συμβουλή: Αν ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί στην κάρτα μνήμης ή αν η κάρτα μνήμης δεν έχει διαμορφωθεί σωστά, θα δείτε οδηγίες βοήθειας στην οθόνη για να διορθώσετε το πρόβλημα.

5. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η εξαγωγή των πορειών σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης για να μοιραστείτε τις πορείες σας με άλλους χρήστες.

Σημείωση: Κάθε διαδρομή που εξάγεται αποθηκεύεται ως αρχείο GPX στο φάκελο **Διαδρομές TomTom** στην κάρτα μνήμης σας.

Εισαγωγή διαδρομών και πορειών από κάρτα μνήμης

Μπορείτε να εισαγάγετε δύο τύπους αρχείων από μια κάρτα μνήμης:

- Αρχεία GPX - αυτά τα αρχεία μετατρέπονται σε πορείες μετά την εισαγωγή.
- Αρχεία ITN - αυτά τα αρχεία μετατρέπονται σε διαδρομές μετά την εισαγωγή.

Τα αρχεία ITN είναι αρχεία δρομολογίων της TomTom. Άλλοι χρήστες μπορούν να καταγράφουν αρχεία δρομολογίων και να τα μοιράζονται μαζί σας ή μπορείτε να κάνετε λήψη εργαλείων για αρχεία ITN και GPX, όπως το Tyre Pro.

Για να εισαγάγετε μία ή περισσότερες διαδρομές και πορείες από μια κάρτα μνήμης, κάντε τα εξής:

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας του TomTom GO.
Αν υπάρχουν διαδρομές στην κάρτα μνήμης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
2. Επιλέξτε **Εισαγωγή διαδρομών**.
3. Επιλέξτε μία ή περισσότερες διαδρομές από τη λίστα της κάρτας μνήμης για εισαγωγή.
4. Επιλέξτε **Εισαγωγή**.

Θα εμφανιστεί το μήνυμα **Εισαγωγή πορειών**. Γίνεται εισαγωγή των διαδρομών στη συσκευή σας.

5. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η εισαγωγή των διαδρομών σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
6. Για να δείτε τις διαδρομές και τις πορείες που εισαγάγατε, επιλέξτε **Οι διαδρομές μου** στο Κύριο μενού.

Φωνητικός έλεγχος (Speak & Go)

Σχετικά με το φωνητικό έλεγχο

Σημείωση: Ο φωνητικός έλεγχος δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές, ούτε σε όλες τις γλώσσες.

Αντί να επιλέξετε στοιχεία στην οθόνη για να χειριστείτε τη συσκευή TomTom GO, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για τον έλεγχο της συσκευής GO.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο για να χειριστείτε πολλές από τις λειτουργίες πλοήγησης στη συσκευή GO ή για να αλλάξετε ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη σε χρώματα ημέρας, να αποφύγετε ένα οδόφραγμα ή να μειώσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας απλά τη φωνή σας.

Ο φωνητικός έλεγχος είναι ενεργός στην προβολή χάρτη, την προβολή καθοδήγησης και την οθόνη φωνητικού ελέγχου.

Σημαντικό: Για το φωνητικό έλεγχο απαιτείται φωνή που εκφωνεί τα ονόματα οδών. Όταν στη συσκευή TomTom GO δεν έχει εγκατασταθεί και επιλεγεί φωνή που εκφωνεί τα ονόματα οδών, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Για να επιλέξετε μια φωνή που εκφωνεί ονόματα οδών, επιλέξτε **Φωνές** στο μενού Ρυθμίσεις, κατόπιν **Επιλογή φωνής** και επιλέξτε μια Φωνή υπολογιστή που εκφωνεί ονόματα οδών.

Έναρξη φωνητικού ελέγχου

Στην προβολή χάρτη ή την προβολή καθοδήγησης, πείτε τη φράση ενεργοποίησης για να ξεκινήσει ο φωνητικός έλεγχος. Η προεπιλεγμένη φράση ενεργοποίησης είναι "Γεια σου ΤομΤομ", αλλά μπορείτε να [δημιουργήσετε τη δική σας φράση](#).

Συμβουλή: Ο φωνητικός έλεγχος και η φράση ενεργοποίησης είναι ενεργά από προεπιλογή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη φράση ενεργοποίησης στο μενού [Ρυθμίσεις](#).

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε **Φωνητικός έλεγχος** στο Κύριο μενού:



Όταν ο φωνητικός έλεγχος είναι έτοιμος για χρήση, εμφανίζεται η οθόνη φωνητικού ελέγχου και ακούγεται από τη συσκευή GO η φράση "Ακούω". Μιλήστε όταν ακούσετε το χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα (μπιπ).

Σημείωση: Εάν το [χειριστήριο έντασης ήχου](#) έχει οριστεί στο 20% ή χαμηλότερα, η ένταση ήχου αλλάζει αυτόματα στο 50% όταν ξεκινά ο φωνητικός έλεγχος.


Δημιουργία της δικής σας φράσης ενεργοποίησης

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας φράση ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το φωνητικό έλεγχο. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοσδήποτε λέξεις θέλετε, για να δημιουργήσετε μια φράση ενεργοποίησης που να είναι διασκεδαστική ή εύκολη στην εκφώνηση.

Για να δημιουργήσετε τη δική σας φράση ενεργοποίησης, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Φωνητικός έλεγχος** στο μενού [Ρυθμίσεις](#).
2. Επιλέξτε **Αλλαγή της φράσης ενεργοποίησης**.
3. Καταχωρίστε τη δική σας φράση ενεργοποίησης με το πληκτρολόγιο.
 Η φράση σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις συλλαβές. Μην χρησιμοποιήσετε μια φράση που λέτε ή ακούτε συχνά.
 Η ένδειξη δείχνει πόσο καλή είναι η φράση σας:
 - Κόκκινο: Η φράση δεν είναι κατάλληλη.
 - Πορτοκαλί: Η φράση είναι μάλλον κατάλληλη.
 - Πράσινο: Η φράση είναι κατάλληλη.
4. Επιλέξτε **Ακρόαση** για να ακούσετε τη φράση ενεργοποίησης.
5. Επιλέξτε **Τέλος** και κατόπιν **Ναι** για να αποθηκεύσετε τη φράση ενεργοποίησης.
 Η νέα φράση ενεργοποίησης είναι έτοιμη για χρήση. Επιλέξτε [Έναρξη φωνητικού ελέγχου](#) και δοκιμάστε την.

Η οθόνη φωνητικού ελέγχου

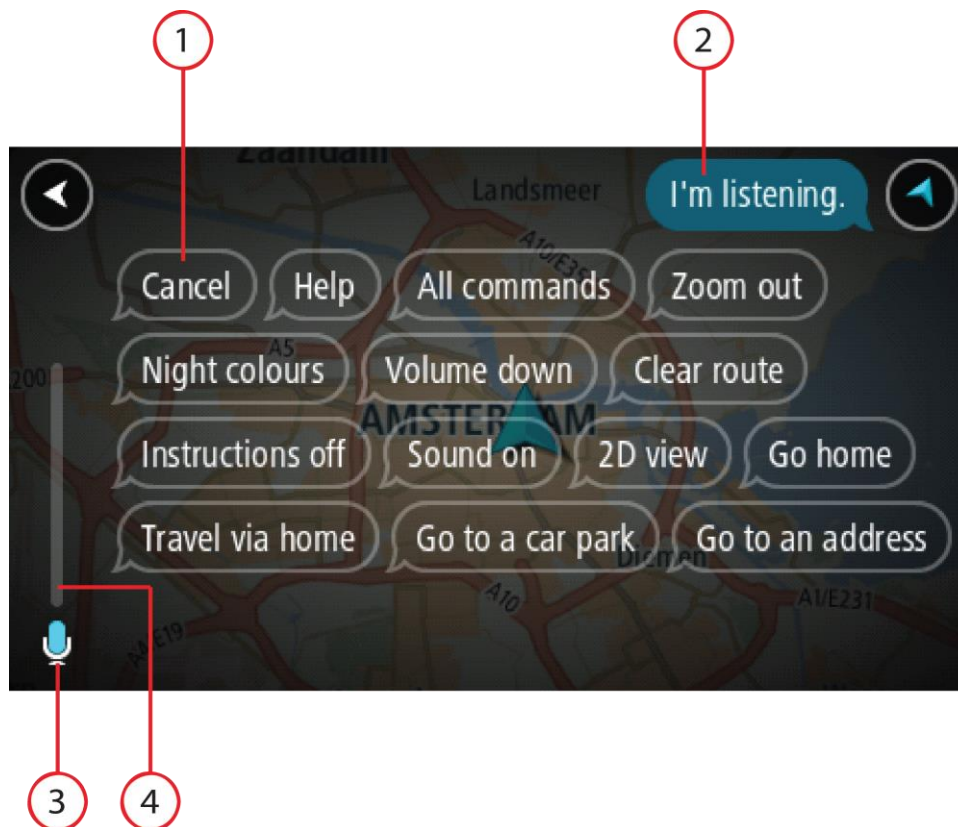

1. Παραδείγματα φράσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Συμβουλή: Πείτε "Όλες οι εντολές" για να δείτε μια λίστα με τις εντολές που μπορείτε να εκφωνήσετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε Βοήθεια στο Κύριο μενού, κατόπιν **Φωνητικός έλεγχος** και στη συνέχεια **Ποιες εντολές μπορώ να πω;**.

2. Η κατάσταση του φωνητικού ελέγχου στη συσκευή GO. Μπορείτε να μιλήσετε όταν η συσκευή GO πει "Ακούω" και όταν δείτε το σύμβολο μικροφώνου στην αριστερή γωνία.
 Το μήνυμα κατάστασης σας ενημερώνει εάν ο φωνητικός έλεγχος δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που λέτε και σας παρέχει οδηγίες για τη χρήση του φωνητικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, ο φωνητικός έλεγχος εκφωνεί το μήνυμα.
3. Το σύμβολο μικροφώνου σας δείχνει πότε μπορείτε να μιλήσετε:

-  Αυτό το σύμβολο σάς δείχνει ότι ο φωνητικός έλεγχος είναι έτοιμος να ακούσει. Μιλήστε όταν ακούσετε το χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα (μπιπ).
 -  Αυτό το σύμβολο σάς δείχνει ότι ο φωνητικός έλεγχος είναι απασχολημένος.
4. Η ένδειξη μικροφώνου. Καθώς μιλάτε, η ένδειξη του μικροφώνου δείχνει πόσο καλά μπορεί να ακούσει ο φωνητικός έλεγχος τη φωνή σας:
- Γαλάζια γραμμή: Ο φωνητικός έλεγχος μπορεί να ακούσει τη φωνή σας.
 - Κόκκινη γραμμή: Η φωνή σας είναι υπερβολικά δυνατή για να αναγνωρίσει ο φωνητικός έλεγχος μεμονωμένες λέξεις.
 - Σκούρα μπλε γραμμή: Η φωνή σας είναι υπερβολικά χαμηλή για να αναγνωρίσει ο φωνητικός έλεγχος μεμονωμένες λέξεις.

Ορισμένες συμβουλές χρήσης του φωνητικού ελέγχου

Μπορείτε να βοηθήσετε τη συσκευή GO να κατανοήσει αυτό που λέτε ακολουθώντας τις εξής συμβουλές:

- Τοποθετήστε τη συσκευή GO μπροστά σας, σε απόσταση ώστε να την φτάνετε με το χέρι σας, και απομακρυνθείτε από ηχεία ή αεραγωγούς.
- Περιορίστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, όπως φωνές ή ραδιόφωνο. Εάν υπάρχει υπερβολικός θόρυβος από το δρόμο, ενδέχεται να χρειαστεί να μιλάτε προς την κατεύθυνση του μικρόφωνου.
- Μιλήστε καθαρά, όπως όταν μιλάτε με φίλους.
- Όταν εκφωνείτε μια διεύθυνση, μην σταματάτε σε διάφορα σημεία και μην προσθέσετε λέξεις.
- Πείτε "αριθμός ένα" ή "αριθμός δύο" και όχι "ένα" ή "δύο" όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, όπως έναν αριθμό οδού, από μια λίστα.
- Προσπαθήστε να μην κάνετε διορθώσεις, για παράδειγμα "Αριθμός τέσσερα... όχι αριθμός πέντε".

Σημαντικό: Ο φωνητικός έλεγχος στη συσκευή GO προορίζεται για φυσικούς ομιλητές της επιλεγμένης γλώσσας, οι οποίοι έχουν ουδέτερη προφορά. Εάν έχετε έντονη τοπική ή ξενική προφορά, ο φωνητικός έλεγχος ενδέχεται να μην κατανοήσει όλα όσα λέτε.

Χρήσεις του φωνητικού ελέγχου

Για να δείτε την πλήρη λίστα με τις διαθέσιμες εντολές, επιλέξτε **Βοήθεια** στο Κύριο μενού, κατόπιν **Φωνητικός έλεγχος** και τέλος **Ποιες εντολές μπορώ να πω**.

Όταν ο φωνητικός έλεγχος είναι ενεργός, μπορείτε επίσης να πείτε "Όλες οι εντολές" για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες εντολές.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα εντολών που μπορείτε να πείτε όταν ο φωνητικός έλεγχος είναι ενεργός:

Παγκόσμιες εντολές

- "Βοήθεια", "Πίσω" και "Άκυρο"

Πλοήγηση και διαδρομή

- "Ενεργοποίηση τηλεφώνου"
- "Προς οικία" και "Ταξίδι μέσω οικίας"
- "Μετάβαση σε πάρκινγκ" και "Μετάβαση σε πρατήριο καυσίμων"
- "Μετάβαση μέσω πάρκινγκ" και "Μετάβαση μέσω πρατηρίου καυσίμων"
- "Εμφάνιση Οι τοποθεσίες μου" και "Πρόσφατοι προορισμοί"
- "Ταξίδι μέσω πρόσφατου προορισμού" και "Ταξίδι μέσω αποθηκευμένης τοποθεσίας"
- "Αναφορά κάμερας"
- "Πότε θα φτάσω στον προορισμό μου;"

- "Επισήμανση τρέχουσας τοποθεσίας"
- "Προσθήκη τρέχουσας θέσης στις τοποθεσίες μου"
- "Απαλοιφή διαδρομής"
- "Ποια είναι η επόμενη οδηγία;"

Ρυθμίσεις συσκευής

- "Ένταση ήχου 70%", "Αύξηση έντασης ήχου" και "Μείωση έντασης ήχου"
- "Σίγαση" και "Ενεργοποίηση ήχου"
- "Οδηγίες ενεργοποιημένες" και "Οδηγίες απενεργοποιημένες"
- "Χρώματα ημέρας" και "Νυχτερινά χρώματα"
- "Προβολή 2D" και "Προβολή 3D"
- "Μεγέθυνση" και "Σμίκρυνση"

Εκφώνηση εντολών με διαφορετικούς τρόπους

Η συσκευή GO αναγνωρίζει πολλές περισσότερες λέξεις από αυτές που περιλαμβάνονται στη λίστα εντολών. Μπορείτε να δοκιμάσετε μερικές δικές σας λέξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες λέξεις που έχουν την ίδια σημασία, για παράδειγμα μπορείτε να πείτε τις εξής λέξεις:

- "ΟΚ", "Σωστό" ή "Σωστά" αντί για "Ναι", όταν θέλετε να επιβεβαιώσετε αυτό που είπατε.
- "Πλοήγηση σε", "Αναζήτηση" ή "Πλησιέστερο" αντί για "Οδήγηση προς", όταν θέλετε να οδηγήσετε σε ένα πρατήριο καυσίμων.
- "Άκυρο" ή "Διαγραφή" αντί για "Απαλοιφή", όταν θέλετε να διαγράψετε την τρέχουσα διαδρομή σας.

Εισαγωγή διεύθυνσης με το φωνητικό έλεγχο

Σημείωση: Εάν η εκφωνούμενη διεύθυνση δεν υποστηρίζεται στην τρέχουσα χώρα σας, ο φωνητικός έλεγχος σταματά και εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής διεύθυνσης. Μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση όπως συνήθως χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς μια διεύθυνση ή τοποθεσία:

1. Στην προβολή χάρτη ή την προβολή καθοδήγησης, πείτε τη φράση ενεργοποίησης για να ξεκινήσει ο φωνητικός έλεγχος.

Η οθόνη φωνητικού ελέγχου εμφανίζεται και η συσκευή GO λέει "Ακούω". Όταν ο φωνητικός έλεγχος είναι έτοιμος να ακούσει, εμφανίζεται ένα εικονίδιο μικροφώνου στην κάτω αριστερή γωνία και ακούγεται ένα χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα (μπιπ).



2. Πείτε "Μετάβαση σε διεύθυνση" ή "Μετάβαση σε αποθηκευμένη τοποθεσία".

Συμβουλή: Πείτε "Όλες οι εντολές" για να δείτε μια λίστα με τις εντολές που μπορείτε να εκφωνήσετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε Βοήθεια στο Κύριο μενού, κατόπιν **Φωνητικός έλεγχος** και στη συνέχεια **Ποιες εντολές μπορώ να πω;**.

Για ορισμένες εντολές, η συσκευή GO επαναλαμβάνει αυτά που λέτε και ζητάει επιβεβαίωση.

3. Εάν η εντολή είναι σωστή, πείτε "Ναι".

Εάν η εντολή είναι λάθος, πείτε "Όχι" και επαναλάβετε την εντολή μόλις ακούσετε τη φράση "Ακούω".

4. Πείτε τη διεύθυνση ή την τοποθεσία.

Μπορείτε επίσης να πείτε το όνομα μιας τοποθεσίας ή ενός κέντρου πόλης. Η συσκευή GO επαναλαμβάνει αυτά που λέτε και ζητάει επιβεβαίωση.

Σημαντικό: Πείτε "αριθμός ένα" ή "αριθμός δύο" και όχι "ένα" ή "δύο" όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, όπως έναν αριθμό οδού, από μια λίστα.

5. Εάν η διεύθυνση ή η τοποθεσία είναι σωστή, πείτε "Ναι".

Εάν η διεύθυνση ή η τοποθεσία είναι λάθος, πείτε "No" και επαναλάβετε τη διεύθυνση μόλις ακούσετε τη φράση "Ακούω".

Συμβουλή: Εάν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό της οδού ή την οδό, μπορείτε να πείτε "Αλλαγή αριθμού οικίας" ή "Αλλαγή οδού".

Το GO θα σχεδιάσει μια διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία μέχρι τον προορισμό σας.

Συμβουλή: Για να σταματήσετε το φωνητικό έλεγχο, πείτε "Άκυρο". Για να μεταβείτε στο προηγούμενο βήμα, πείτε "Πίσω".

Συμβουλή: Η συσκευή GO αναγνωρίζει ονόματα τοποθεσιών και οδών όταν εκφωνούνται στην τοπική γλώσσα, με την τοπική προφορά. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ταχυδρομικών κωδίκων με το φωνητικό έλεγχο.

Μετάβαση στη θέση οικίας με το φωνητικό έλεγχο

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη θέση οικίας σας:

1. Στην προβολή χάρτη ή την προβολή καθοδήγησης, πείτε τη φράση ενεργοποίησης για να ξεκινήσει ο φωνητικός έλεγχος.

Η οθόνη φωνητικού ελέγχου εμφανίζεται και η συσκευή GO λέει "Ακούω". Όταν ο φωνητικός έλεγχος είναι έτοιμος να ακούσει, εμφανίζεται ένα εικονίδιο μικροφώνου στην κάτω αριστερή γωνία και ακούγεται ένα χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα (μπιπ).



2. Πείτε την εντολή "Οδήγηση στη θέση οικίας".

Συμβουλή: Πείτε "Όλες οι εντολές" για να δείτε μια λίστα με τις εντολές που μπορείτε να εκφωνήσετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε Βοήθεια στο Κύριο μενού, κατόπιν **Φωνητικός έλεγχος** και στη συνέχεια **Ποιες εντολές μπορώ να πω;**.

Για ορισμένες εντολές, η συσκευή GO επαναλαμβάνει αυτά που λέτε και ζητάει επιβεβαίωση.

3. Εάν η εντολή είναι σωστή, πείτε "Ναι".

Εάν η εντολή είναι λάθος, πείτε "Όχι" και επαναλάβετε την εντολή μόλις ακούσετε τη φράση "Ακούω".

Η συσκευή θα σχεδιάσει μια διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία μέχρι τη θέση οικίας σας.

Συμβουλή: Για να σταματήσετε το φωνητικό έλεγχο, πείτε "Άκυρο". Για να μεταβείτε στο προηγούμενο βήμα, πείτε "Πίσω".

Μετάβαση σε ΡΟΙ με το φωνητικό έλεγχο

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη διεύθυνση ενός πρατηρίου καυσίμων:

1. Στην προβολή χάρτη ή την προβολή καθοδήγησης, πείτε τη φράση ενεργοποίησης για να ξεκινήσει ο φωνητικός έλεγχος.

Η οθόνη φωνητικού ελέγχου εμφανίζεται και η συσκευή GO λέει "Ακούω". Όταν ο φωνητικός έλεγχος είναι έτοιμος να ακούσει, εμφανίζεται ένα εικονίδιο μικροφώνου στην κάτω αριστερή γωνία και ακούγεται ένα χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα (μπιπ).



2. Πείτε την εντολή "Οδήγηση προς πρατήριο καυσίμων".

Συμβουλή: Πείτε "Όλες οι εντολές" για να δείτε μια λίστα με τις εντολές που μπορείτε να εκφωνήσετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε Βοήθεια στο Κύριο μενού, κατόπιν **Φωνητικός έλεγχος** και στη συνέχεια **Ποιες εντολές μπορώ να πω;**.

Για ορισμένες εντολές, ο φωνητικός έλεγχος επαναλαμβάνει αυτά που λέτε και ζητάει επιβεβαίωση.

Εάν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, εμφανίζεται μια λίστα με τα πρατήρια καυσίμων στη διαδρομή σας. Εάν δεν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή, εμφανίζεται μια λίστα με τα πρατήρια καυσίμων κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

3. Πείτε τον αριθμό του πρατηρίου καυσίμων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα: "αριθμός τρία".

Ο φωνητικός έλεγχος επαναλαμβάνει αυτά που λέτε και ζητάει επιβεβαίωση.

4. Εάν η εντολή είναι σωστή, πείτε "Ναι".

Εάν η εντολή είναι λάθος, πείτε "Όχι" και επαναλάβετε την εντολή μόλις ακούσετε τη φράση "Ακούω".

Η συσκευή GO σχεδιάζει μια διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία σας μέχρι το πρατήριο καυσίμων.

Συμβουλή: Για να σταματήσετε το φωνητικό έλεγχο, πείτε "Άκυρο". Για να μεταβείτε στο προηγούμενο βήμα, πείτε "Πίσω".

Αλλαγή ρύθμισης με το φωνητικό έλεγχο

Για παράδειγμα, για να αλλάξετε την ένταση ήχου, κάντε τα εξής:

1. Στην προβολή χάρτη, πείτε τη φράση ενεργοποίησης για να ξεκινήσει ο φωνητικός έλεγχος. Η οθόνη φωνητικού ελέγχου εμφανίζεται και η συσκευή GO λέει "Ακούω". Όταν ο φωνητικός έλεγχος είναι έτοιμος να ακούσει, εμφανίζεται ένα εικονίδιο μικροφώνου στην κάτω αριστερή γωνία και ακούγεται ένα χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα (μπιπ).



2. Πείτε την εντολή "Ένταση ήχου 50%".

Συμβουλή: Πείτε "Όλες οι εντολές" για να δείτε μια λίστα με τις εντολές που μπορείτε να εκφωνήσετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε Βοήθεια στο Κύριο μενού, κατόπιν **Φωνητικός έλεγχος** και στη συνέχεια **Ποιες εντολές μπορώ να πω;**.

Για ορισμένες εντολές, η συσκευή GO επαναλαμβάνει αυτά που λέτε και ζητάει επιβεβαίωση.

3. Εάν η εντολή είναι σωστή, πείτε "Ναι".

Εάν η εντολή είναι λάθος, πείτε "Όχι" και επαναλάβετε την εντολή μόλις ακούσετε τη φράση "Ακούω".

Η ένταση ήχου στη συσκευή GO αλλάζει στο 50%.

Συμβουλή: Για να σταματήσετε το φωνητικό έλεγχο, πείτε "Άκυρο". Για να μεταβείτε στο προηγούμενο βήμα, πείτε "Πίσω".

Μιλήστε στο Siri ή το Google Now™

Πληροφορίες για το Siri

Το Siri είναι ο προσωπικός βοηθός Apple που διατίθεται στο iPhone.

Πληροφορίες για το Google Now™

Το Google Now παρέχει τη δυνατότητα φωνητικής ενεργοποίησης του προσωπικού βοηθού.

Μιλήστε στο Siri ή το Google Now με τη συσκευή σας GO

1. Πείτε "Γεια σου ΤομΤομ" για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο και, στη συνέχεια, πείτε "Ενεργοποίηση τηλεφώνου" ή επιλέξτε το κουμπί τηλεφώνου.



Εμφανίζεται το μήνυμα **Μιλήστε στο τηλέφωνό σας μετά τον χαρακτηριστικό ήχο.**

2. Εκφωνήστε μια εντολή στον προσωπικό βοηθό.

Map Share

Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Map Share

Με το Map Share, μπορείτε να αναφέρετε αλλαγές χάρτη. Αυτές οι αλλαγές χάρτη κοινοποιούνται στη συνέχεια σε άλλους χρήστες συσκευών TomTom, όταν λαμβάνουν μια ενημέρωση χάρτη.

Υπάρχουν δύο τρόποι αναφοράς αλλαγής σε χάρτη:

- Επιλέξτε μια τοποθεσία στο χάρτη και δημιουργήστε αμέσως την αναφορά αλλαγών.
- Επιστημάνετε μια τοποθεσία και δημιουργήστε την αναφορά αλλαγών αργότερα.

Οι αναφορές αλλαγών χάρτη αποστέλλονται απευθείας στην TomTom σε [πραγματικό χρόνο](#) ή όταν συνδέετε τη συσκευή σας στο MyDrive Connect μέσω σύνδεσης USB.

Η TomTom επιβεβαιώνει όλες τις αλλαγές χάρτη. Αυτές οι επιβεβαιωμένες αλλαγές είναι διαθέσιμες στη συνέχεια ως μέρος της επόμενης ενημέρωσης χάρτη, την οποία μπορείτε να λάβετε όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet και έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας TomTom.


Συμβουλή: Εάν το κλείσιμο ενός δρόμου αναφερθεί με το Map Share, το κλείσιμο επιβεβαιώνεται και εμφανίζεται αμέσως από το TomTom Traffic.

Δημιουργία αναφοράς αλλαγής χάρτη

Σημαντικό: Για λόγους ασφάλειας, μην εισαγάγετε όλες τις λεπτομέρειες αλλαγής χάρτη ενώ οδηγείτε. Μπορείτε πάντα να [επιστημάνετε την τοποθεσία](#) και να δημιουργήσετε την αναφορά αργότερα.


Για να δημιουργήσετε μια αναφορά αλλαγής χάρτη, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία της αλλαγής χάρτη στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέξτε **Αναφορά σφάλματος χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.

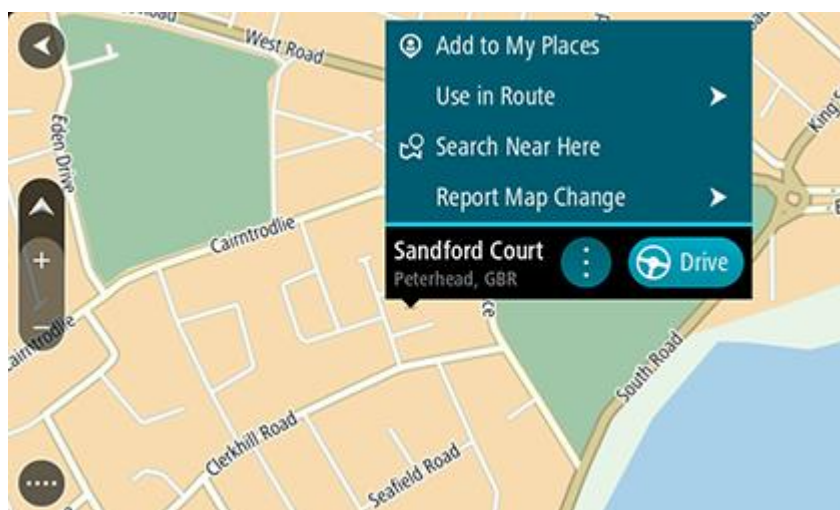

4. Επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής χάρτη που θέλετε να εφαρμόσετε.

Σημείωση: Αν θέλετε να αναφέρετε μια αλλαγή χάρτη και ο τύπος της δεν εμφανίζεται στο μενού, χρησιμοποιήστε το [Map Share Reporter](#) στη διαδικτυακή τοποθεσία tomtom.com.

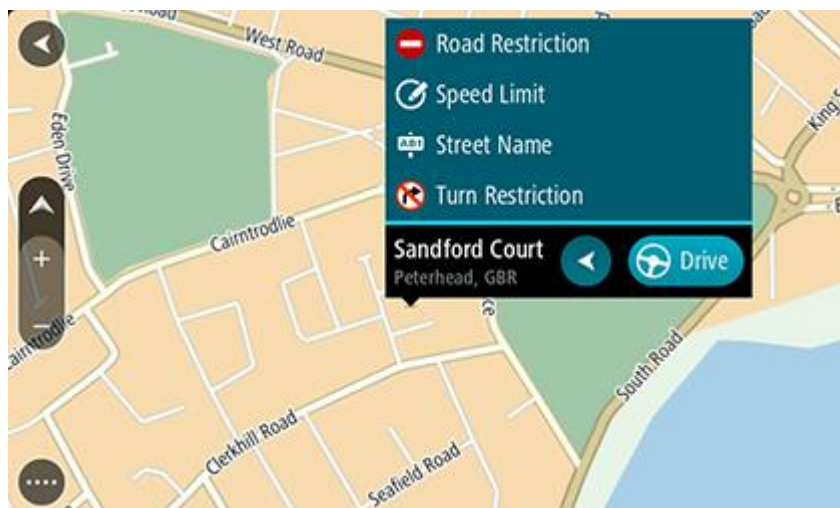

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον επιλεγμένο τύπο αλλαγής χάρτη.

6. Επιλέξτε **Αναφορά**.

Η αναφορά αλλαγής χάρτη αποστέλλεται στην TomTom σε πραγματικό χρόνο.

Σημείωση: Η TomTom επιβεβαιώνει όλες τις αλλαγές χάρτη. Αυτές οι επιβεβαιωμένες αλλαγές είναι διαθέσιμες στη συνέχεια ως μέρος της επόμενης ενημέρωσης χάρτη, την οποία μπορείτε να λάβετε όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet και έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας TomTom.

Δημιουργία αναφοράς αλλαγής χάρτη από επισημασμένη τοποθεσία

Εάν εμφανιστεί μια ασυνέπεια στο χάρτη ενώ οδηγείτε, μπορείτε να επισημάνετε την τοποθεσία για να αναφέρετε την αλλαγή αργότερα.

Συμβουλή: Μπορείτε να επισημάνετε την τρέχουσα τοποθεσία σας ακόμη και όταν οδηγείτε.

Σημαντικό: Μην αναφέρετε αλλαγές χάρτη ενώ οδηγείτε.

1. Στην προβολή χάρτη ή την προβολή καθοδήγησης, επιλέξτε το σύμβολο τρέχουσας τοποθεσίας ή την οθόνη ταχύτητας.

Το "Γρήγορο μενού" ανοίγει.



2. Επιλέξτε **Σήμανση τοποθεσίας**.

Η επισημασμένη τοποθεσία αποθηκεύεται στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με την ημερομηνία και την ώρα που αποθηκεύσατε την τοποθεσία.

3. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
4. Ανοίξτε το φάκελο **Επισημασμένες τοποθεσίες** και επιλέξτε την επισημασμένη τοποθεσία.
Η επισημασμένη τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη.
5. Επιλέξτε **Αναφορά σφάλματος χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.
6. Επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής χάρτη που θέλετε να εφαρμόσετε.

Σημείωση: Αν θέλετε να αναφέρετε μια αλλαγή χάρτη και ο τύπος της δεν εμφανίζεται στο μενού, χρησιμοποιήστε το [Map Share Reporter](#) στη διαδικτυακή τοποθεσία tomtom.com.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον επιλεγμένο τύπο αλλαγής χάρτη.
8. Επιλέξτε **Αναφορά**.

Ο δείκτης για την επισημασμένη περιοχή θα καταργηθεί από το χάρτη.

Η αναφορά αλλαγής χάρτη αποστέλλεται απευθείας στην TomTom σε πραγματικό χρόνο ή όταν συνδέετε τη συσκευή σας στο MyDrive Connect μέσω σύνδεσης USB. Λαμβάνετε αλλαγές χάρτη από άλλους χρήστες TomTom ως μέρος των ενημερώσεων χάρτη.

Συμβουλή: Αν έχετε μια συσκευή σύνδεσης με smartphone, οι αναφορές αποστέλλονται όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στις υπηρεσίες TomTom ή όταν συνδέετε τη συσκευή σας στο MyDrive Connect μέσω σύνδεσης USB.

Τύποι αλλαγών χάρτη

Υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι τύποι αλλαγών χάρτη.

Σημείωση: Εάν θέλετε να αναφέρετε μια αλλαγή χάρτη και ο τύπος της δεν περιγράφεται παρακάτω, χρησιμοποιήστε το [Map Share Reporter στη διαδικτυακή τοποθεσία tomtom.com](#).

Για όλες τις αλλαγές χάρτη που περιγράφονται παρακάτω, οι αναφορές αλλαγών χάρτη αποστέλλονται απευθείας στην TomTom σε πραγματικό χρόνο ή όταν συνδέετε τη συσκευή σας στο MyDrive Connect μέσω σύνδεσης USB. Λαμβάνετε αλλαγές χάρτη από άλλους χρήστες TomTom ως μέρος των ενημερώσεων χάρτη.


Συμβουλή: Αν έχετε μια συσκευή σύνδεσης με smartphone, οι αναφορές αποστέλλονται όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στις υπηρεσίες TomTom ή όταν συνδέετε τη συσκευή σας στο MyDrive Connect μέσω σύνδεσης USB.

Οδικός περιορισμός

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τον αποκλεισμό για ένα δρόμο. Για να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τον αποκλεισμό ενός δρόμου σε μία ή και τις δύο κατευθύνσεις του, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία της αλλαγής χάρτη στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέξτε **Αναφορά σφάλματος χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.
4. Επιλέξτε **Οδικός περιορισμός**.

Επιλέξτε την ταμπέλα οδικής σήμανσης σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές για να αλλάξετε την κατάσταση του δρόμου από ανοικτό σε κλειστό και αντίστροφα.

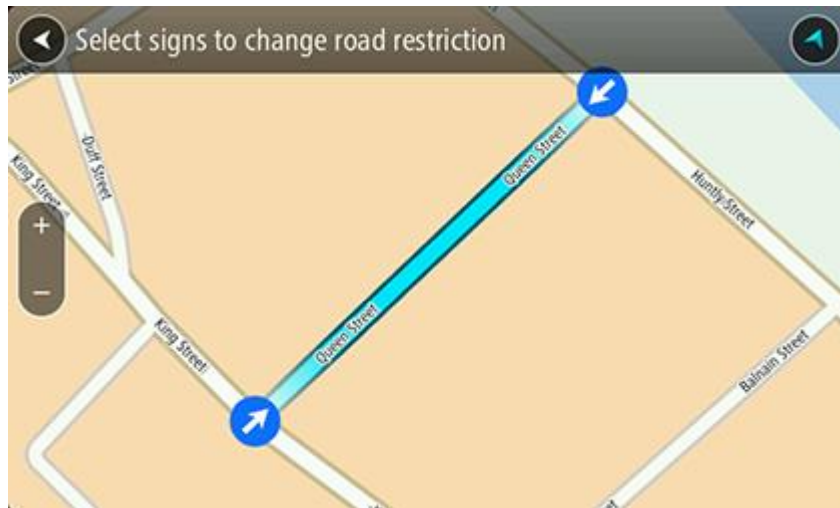

5. Επιλέξτε **Αναφορά**.

Όνομα οδού

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διορθώσετε ένα λανθασμένο όνομα οδού.

1. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία της αλλαγής χάρτη στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέξτε **Αναφορά σφάλματος χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.
4. Επιλέξτε **Όνομα οδού**.
5. Πληκτρολογήστε το σωστό όνομα οδού.
6. Επιλέξτε **Αναφορά**.

Απαγόρευση στροφής

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αναφέρετε λανθασμένους περιορισμούς στροφής σε δρόμους.

1. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία της αλλαγής χάρτη στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέξτε **Αναφορά σφάλματος χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.
4. Επιλέξτε **Απαγόρευση στροφής**.
5. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή διασταύρωση, επιλέξτε **Επιλογή άλλης διασταύρωσης**.
6. Επιλογή κατεύθυνσης.

Ο χάρτης περιστρέφεται ώστε η κατεύθυνση από την οποία έρχεστε να εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

7. Επιλέξτε με τη σειρά τα σήματα οδικής κυκλοφορίας για να αλλάξετε την απαγόρευση στροφής στη διασταύρωση.



8. Επιλέξτε **Αναφορά**.

Όριο ταχύτητας

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διορθώσετε το όριο ταχύτητας στο χάρτη.

1. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία της αλλαγής χάρτη στην προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέξτε **Αναφορά σφάλματος χάρτη** από το αναδυόμενο μενού.
4. Επιλέξτε **Όριο ταχύτητας**.
5. Επιλογή του σωστού ορίου ταχύτητας.
Αν δεν εμφανίζεται το σωστό όριο, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να δείτε τα διαθέσιμα όρια ταχύτητας.
6. Επιλέξτε **Αναφορά**.

Κάμερες ταχύτητας

Πληροφορίες σχετικά με τις κάμερες ταχύτητας

Η υπηρεσία "Κάμερες ταχύτητας" σας ενημερώνει σχετικά με τις εξής θέσεις καμερών:

- Θέσεις σταθερών καμερών.
- Θέσεις κινητών καμερών.
- Ενεργά σημεία κινητών καμερών.
- Θέσεις καμερών μέσης ταχύτητας.
- Ζώνες ελέγχου ταχύτητας.
- Θέσεις καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου.
- Κάμερες ειδικής λωρίδας κυκλοφορίας.

Η υπηρεσία "Κάμερες ταχύτητας" σας ενημερώνει επίσης σχετικά με τους εξής κινδύνους ασφάλειας:

- Θέσεις σημείων συχνών ατυχημάτων.

Για να λάβετε τις υπηρεσίες TomTom στη συσκευή σας GO, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Σημείωση: Ορισμένες υπηρεσίες TomTom ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Μετάβαση σε άλλη περιοχή ή χώρα

Όταν οδηγείτε σε μια περιοχή ή χώρα όπου δεν επιτρέπονται οι προειδοποιήσεις καμερών ταχύτητας, η συσκευή GO απενεργοποιεί την υπηρεσία καμερών ταχύτητας. Δεν θα λαμβάνετε προειδοποιήσεις καμερών ταχύτητας σε αυτές τις περιοχές ή χώρες.

Σε ορισμένες περιοχές ή χώρες επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός προειδοποιήσεων καμερών ταχύτητας, για παράδειγμα μόνο προειδοποιήσεις για σταθερές κάμερες ή για ζώνες κινδύνου. Η συσκευή GO ενεργοποιείται αυτόματα για να εμφανίσει περιορισμένο αριθμό προειδοποιήσεων όταν διασχίζετε αυτές τις περιοχές ή τις χώρες.

Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας

Στους πιο συνηθισμένους τύπους καμερών ταχύτητας, ακούγονται ήχοι προειδοποιήσεων για κάμερες ταχύτητας.

Οι προειδοποιήσεις παρέχονται καθώς πλησιάζετε σε μια κάμερα ταχύτητας. Λαμβάνετε προειδοποιήσεις με αρκετούς τρόπους:

- Στη γραμμή διαδρομής και στη διαδρομή σας στο χάρτη εμφανίζεται ένα σύμβολο.
- Η απόστασή σας από την κάμερα ταχύτητας εμφανίζεται στη [γραμμή διαδρομής](#).
- Ακούτε έναν ήχο προειδοποίησης καθώς πλησιάζετε στην κάμερα.
- Ενώ πλησιάζετε σε μια κάμερα ή οδηγείτε σε μια περιοχή ελέγχου μέσης ταχύτητας, η ταχύτητά σας παρακολουθείται. Εάν οδηγείτε με περισσότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η γραμμή διαδρομής γίνεται κόκκινη. Εάν οδηγείτε με λιγότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η γραμμή διαδρομής γίνεται πορτοκαλί.

Συμβουλή: Στην προβολή χάρτη ή την προβολή καθοδήγησης, μπορείτε να επιλέξετε ένα σύμβολο κάμερας ταχύτητας στη γραμμή διαδρομής για να δείτε τον τύπο της κάμερας, τη μέγιστη ταχύτητα και, επίσης, το μήκος μιας περιοχής ελέγχου μέσης ταχύτητας. Στην προβολή χάρτη, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια κάμερα ταχύτητας που εμφανίζεται στη διαδρομή σας.

Σύμβολο που εμφανίζεται στο χάρτη	Σύμβολο που εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής	Περιγραφή
		Σταθερή κάμερα - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων και βρίσκεται σε σταθερή θέση.
		Κινητή κάμερα - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων και μεταφέρεται σε διαφορετικές θέσεις.
		Ενεργά σημεία κινητής κάμερας - αυτός ο τύπος προειδοποίησης εμφανίζει τις θέσεις όπου χρησιμοποιούνται συνήθως κινητές κάμερες.
		Κάμερες ελέγχου μέσης ταχύτητας - αυτοί οι τύποι καμερών μετρούν τη μέση ταχύτητα μεταξύ δύο σημείων. Η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος της ζώνης ελέγχου μέσης ταχύτητας. Όταν οδηγείτε σε ζώνη ελέγχου μέσης ταχύτητας, εμφανίζεται η μέση ταχύτητα του οχήματός σας, αντί της τρέχουσας ταχύτητας. Η απόσταση μέχρι το τέλος της περιοχής εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.
		Ζώνες ελέγχου ταχύτητας - αυτές οι ζώνες μπορούν να περιέχουν πολλές κάμερες ταχύτητας. Η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος μιας ζώνης ελέγχου ταχύτητας. Ενώ οδηγείτε σε μια ζώνη ελέγχου ταχύτητας, εμφανίζεται η τρέχουσα ταχύτητά σας και στη γραμμή διαδρομής εμφανίζεται μια οπτική προειδοποίηση.
	 	Κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει για οχήματα που παραβιάζουν τους κανονισμούς κυκλοφορίας σε φωτεινούς σηματοδότες. Υπάρχουν δύο τύποι καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου - οι κάμερες που ελέγχουν εάν παραβιάζετε έναν κόκκινο σηματοδότη και οι κάμερες που ελέγχουν εάν παραβιάζετε έναν κόκκινο σηματοδότη και οδηγείτε με μεγάλη ταχύτητα.
		Ειδικής λωρίδας κυκλοφορίας - αυτός ο τύπος προειδοποίησης σας προειδοποιεί σχετικά με δρόμους περιορισμένης κυκλοφορίας.

Σύμβολο που εμφανίζεται στο χάρτη	Σύμβολο που εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής	Περιγραφή
		Σημείο συχνών ατυχημάτων - αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχεται για μια τοποθεσία όπου έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος του σημείου συχνών ατυχημάτων. Ενώ οδηγείτε σε ένα σημείο συχνών ατυχημάτων, εμφανίζεται η τρέχουσα ταχύτητά σας και στη γραμμή διαδρομής εμφανίζεται μια οπτική προειδοποίηση.

Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης

Για να αλλάξετε τον τρόπο προειδοποίησης για τις κάμερες ταχύτητας, επιλέξτε το κουμπί **Ήχοι και προειδοποιήσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις**.



Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε πώς θέλετε να προειδοποιείτε για τους διαφορετικούς τύπους καμερών και κινδύνων ασφάλειας. Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις για το εάν θέλετε να προειδοποιείτε, εάν δεν θέλετε να προειδοποιείτε ποτέ ή εάν θέλετε να προειδοποιείτε μόνο εάν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας.

Για παράδειγμα, για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο προειδοποιείτε όταν πλησιάζετε σε μια σταθερή κάμερα, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Ήχοι και προειδοποιήσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Κάμερες ταχύτητας**.
3. Επιλέξτε **Σταθερές κάμερες**.
4. Επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές προειδοποίησης:
 - Πάντα.
 - Μόνο κατά την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
 - Ποτέ.
5. Επιλέξτε το κουμπί **Πίσω**.

Συμβουλή: Για να απενεργοποιήσετε όλες τις ηχητικές προειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, κατόπιν **Ήχοι και προειδοποιήσεις** και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας**.

Αναφορά νέας κάμερας ταχύτητας

Εάν περάσετε από μια νέα κάμερα ταχύτητας για την οποία δεν έχετε λάβει προειδοποίηση, μπορείτε να αναφέρετε τη θέση της αμέσως.

Σημείωση: Για να αναφορά κάμερας, πρέπει να είστε [συνδεδεμένοι με τις Υπηρεσίες TomTom](#) και τον προσωπικό σας [λογαριασμό TomTom](#).

Μπορείτε να αναφέρετε μια κάμερα ταχύτητας με δύο τρόπους:

Χρήση του γρήγορου μενού για την αναφορά μιας κάμερας ταχύτητας

1. Επιλέξτε το σύμβολο τρέχουσας τοποθεσίας ή την οθόνη ταχύτητας στην προβολή καθοδήγησης.
2. Επιλέξτε **Αναφορά κάμερας** από το αναδυόμενο μενού.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ευχαριστεί για την προσθήκη της κάμερας.

Συμβουλή: Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την αναφορά της θέσης μιας κάμερας, επιλέξτε **Άκυρο** στο μήνυμα.

Η κάμερα ταχύτητας αποθηκεύεται στη συσκευή GO αυτόματα και αποστέλλεται επίσης στους άλλους χρήστες.

Χρήση του Κύριου μενού για την αναφορά μιας κάμερας ταχύτητας

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Αναφορά κάμερας**.



Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ευχαριστεί για την προσθήκη της κάμερας.

Συμβουλή: Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την αναφορά της θέσης μιας κάμερας, επιλέξτε **Άκυρο** στο μήνυμα.

Η κάμερα ταχύτητας αποθηκεύεται στη συσκευή GO αυτόματα και αποστέλλεται επίσης στους άλλους χρήστες.

Επιβεβαίωση ή κατάργηση μιας κινητής κάμερας

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την παρουσία μιας κινητής κάμερας ή να καταργήσετε μια κινητή κάμερα εάν δεν υπάρχει πλέον.

Αμέσως μόλις περάσετε από μια κινητή κάμερα, στη γραμμή διαδρομής θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε εάν η κάμερα εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυτή τη θέση.

- Επιλέξτε **Ναι** εάν η κινητή κάμερα εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί.
- Επιλέξτε **Όχι** εάν η κινητή κάμερα έχει καταργηθεί.

Η επιλογή σας αποστέλλεται στην TomTom. Συλλέγουμε αναφορές από πολλούς χρήστες για να προσδιορίσουμε αν η προειδοποίηση για την κάμερα ταχύτητας πρέπει να διατηρηθεί ή να καταργηθεί.

Ενημέρωση θέσεων για κάμερες και κινδύνους

Οι θέσεις των καμερών ταχύτητας μπορεί να αλλάζουν συχνά. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν νέες κάμερες χωρίς προειδοποίηση, ενώ ενδέχεται να αλλάξουν οι θέσεις άλλων κινδύνων, όπως οι θέσεις των σημείων συχνών ατυχημάτων.

Όταν είστε [συνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες TomTom](#), το TomTom GO λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις καμερών για τις τοποθεσίες σταθερών και κινητών καμερών σε πραγματικό χρόνο. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να λαμβάνετε ενημερώσεις, καθώς αποστέλλονται αυτόματα στη συσκευή GO.

Ζώνες κινδύνου

Πληροφορίες για τις ζώνες κινδύνου και τις επικίνδυνες ζώνες

Η υπηρεσία "Ζώνες κινδύνου" σας προειδοποιεί για τις ζώνες κινδύνου και τις επικίνδυνες ζώνες στη διαδρομή σας όταν βρίσκεστε στη Γαλλία.

Από τις 3 Ιανουαρίου 2012, η λήψη προειδοποιήσεων σχετικά με τη θέση σταθερών ή κινητών καμερών ταχύτητας έχει καταστεί παράνομη στη Γαλλία. Για λόγους συμμόρφωσης με αυτήν την αλλαγή της γαλλικής νομοθεσίας, δεν αναφέρονται πλέον οι θέσεις των καμερών ταχύτητας, αλλά αντί αυτού οι περιοχές κινδύνου επισημαίνονται ως ζώνες κινδύνου και επικίνδυνες ζώνες.

Σημαντικό: Σε άλλες χώρες εκτός της Γαλλίας, λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις κάμερες ταχύτητας. Στη Γαλλία λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις ζώνες κινδύνου και τις επικίνδυνες ζώνες. Όταν διασχίζετε τα σύνορα, ο τύπος της ειδοποίησης που λαμβάνετε αλλάζει.

Μια ζώνη κινδύνου προσδιορίζεται από τη γαλλική νομοθεσία. Μια επικίνδυνη ζώνη είναι μια προσωρινή ζώνη κινδύνου που αναφέρεται από τους χρήστες. Η υπηρεσία "Ζώνες κινδύνου" σας προειδοποιεί για τις ζώνες κινδύνου και τις επικίνδυνες ζώνες με τον ίδιο τρόπο.

Οι ζώνες κινδύνου και οι επικίνδυνες ζώνες ενδέχεται να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες κάμερες ταχύτητας ή άλλους κινδύνους οδήγησης:

- Δεν διατίθενται συγκεκριμένες θέσεις, ενώ καθώς πλησιάζετε στη ζώνη, θα βλέπετε ένα εικονίδιο ζώνης κινδύνου.
- Το ελάχιστο μήκος της ζώνης εξαρτάται από τον τύπο του δρόμου και είναι 300 μ. για δρόμους σε κατοικημένες περιοχές, 2000 μ. (2 χλμ.) για δευτερεύοντες δρόμους και 4000 μ. (4 χλμ.) για αυτοκινητόδρομους.
- Η θέση μίας ή περισσότερων καμερών ταχύτητας, εφόσον υπάρχουν, μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο εντός της ζώνης.
- Στην περίπτωση που δύο ζώνες κινδύνου βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, οι προειδοποιήσεις μπορεί να συγχωνευθούν σε μία ενιαία ζώνη μεγαλύτερου μήκους.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ζωνών ενημερώνονται συνεχώς από την TomTom και άλλους χρήστες και αποστέλλονται συχνά στο GO, ώστε να έχετε πάντα στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να συνεισφέρετε αναφέροντας τις θέσεις νέων επικίνδυνων ζωνών.

Για να λάβετε τις υπηρεσίες TomTom στη συσκευή σας GO, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε μια ζώνη κινδύνου ή μια επικίνδυνη ζώνη.

Σημείωση: Ορισμένες υπηρεσίες TomTom ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Μετάβαση σε άλλη περιοχή ή χώρα

Όταν οδηγείτε σε μια περιοχή ή χώρα όπου δεν επιτρέπονται οι προειδοποιήσεις καμερών ταχύτητας, η συσκευή GO απενεργοποιεί την υπηρεσία καμερών ταχύτητας. Δεν θα λαμβάνετε προειδοποιήσεις καμερών ταχύτητας σε αυτές τις περιοχές ή χώρες.

Σε ορισμένες περιοχές ή χώρες επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός προειδοποιήσεων καμερών ταχύτητας, για παράδειγμα μόνο προειδοποιήσεις για σταθερές κάμερες ή για ζώνες κινδύνου. Η συσκευή GO ενεργοποιείται αυτόματα για να εμφανίσει περιορισμένο αριθμό προειδοποιήσεων όταν διασχίζετε αυτές τις περιοχές ή τις χώρες.

Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου και επικίνδυνων ζωνών

Οι προειδοποιήσεις παρέχονται 10 δευτερόλεπτα πριν φτάσετε στο σημείο μιας ζώνης κινδύνου ή μιας επικίνδυνης ζώνης. Λαμβάνετε προειδοποιήσεις με αρκετούς τρόπους:

- Στη γραμμή διαδρομής και στη διαδρομή σας στο χάρτη εμφανίζεται ένα σύμβολο.
- Η απόσταση από την αρχή της ζώνης εμφανίζεται στη [γραμμή διαδρομής](#).
- Ακούτε έναν ήχο προειδοποίησης καθώς πλησιάζετε στην αρχή της ζώνης.
- Ενώ πλησιάζετε σε μια ζώνη ή οδηγείτε σε μια ζώνη, η ταχύτητά σας παρακολουθείται. Εάν οδηγείτε με περισσότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η γραμμή διαδρομής γίνεται κόκκινη. Εάν οδηγείτε με λιγότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, η γραμμή διαδρομής γίνεται πορτοκαλί.
- Ενώ οδηγείτε σε μια ζώνη, η απόσταση μέχρι το τέλος της ζώνης εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής.

Ακούγονται προειδοποιητικοί ήχοι για τους εξής τύπους ζωνών:

Σύμβολο που εμφανίζεται στο χάρτη	Σύμβολο που εμφανίζεται στη γραμμή διαδρομής	Περιγραφή
		Ζώνη κινδύνου - αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχεται μόνο στη Γαλλία. Η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος της ζώνης κινδύνου.
		Επικίνδυνη ζώνη - αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχεται μόνο στη Γαλλία. Η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος της επικίνδυνης ζώνης.

Μπορείτε να [αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο προειδοποιείστε](#) για τις ζώνες κινδύνου και τις επικίνδυνες ζώνες.

Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης

Για να αλλάξετε τον τρόπο προειδοποίησης για τις ζώνες κινδύνου, επιλέξτε το κουμπί **Ήχοι και προειδοποιήσεις** στο μενού [Ρυθμίσεις](#).



Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις για το εάν θέλετε να προειδοποιείτε ή όχι.

Για παράδειγμα, για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο προειδοποιείτε όταν πλησιάζετε σε μια ζώνη κινδύνου, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Ήχοι και προειδοποιήσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Κίνδυνοι**.
3. Επιλέξτε **Ζώνες κινδύνου**.
4. Επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές προειδοποίησης:
 - Πάντα.
 - Μόνο κατά την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
 - Ποτέ.
5. Επιλέξτε το κουμπί **Πίσω**.

Συμβουλή: Για να απενεργοποιήσετε όλες τις ηχητικές προειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, κατόπιν **Ήχοι και προειδοποιήσεις** και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Προειδοποιητικοί ήχοι**.

Αναφορά επικίνδυνης ζώνης

Εάν περάσετε από μια νέα προσωρινή επικίνδυνη ζώνη για την οποία δεν έχετε λάβει προειδοποίηση, μπορείτε να αναφέρετε τη θέση της αμέσως.

Σημείωση: Για να αναφορά επικίνδυνης ζώνης, πρέπει να είστε [συνδεδεμένοι με τις Υπηρεσίες TomTom](#) και τον προσωπικό σας [λογαριασμό TomTom](#).

Εάν μια νέα προσωρινή επικίνδυνη ζώνη αναφερθεί αμέσως πριν ή μετά από μια υπάρχουσα επικίνδυνη ζώνη ή ζώνη κινδύνου, η νέα ζώνη προστίθεται στην υπάρχουσα ζώνη.

Εάν αρκετοί χρήστες της υπηρεσίας "Ζώνες κινδύνου" αναφέρουν μια νέα επικίνδυνη ζώνη, η ζώνη αυτή μπορεί να μετατραπεί σε ζώνη κινδύνου και να είναι διαθέσιμη για όλους τους συνδρομητές.

Μπορείτε να αναφέρετε μια επικίνδυνη ζώνη με δύο τρόπους:

Χρήση του γρήγορου μενού για την αναφορά μιας επικίνδυνης ζώνης

1. Επιλέξτε το σύμβολο τρέχουσας τοποθεσίας ή την οθόνη ταχύτητας στην προβολή καθοδήγησης.
2. Επιλέξτε **Αναφορά επικίνδυνης ζώνης** από το αναδυόμενο μενού.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ευχαριστεί για την προσθήκη της επικίνδυνης ζώνης.

Συμβουλή: Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την αναφορά μιας επικίνδυνης ζώνης, επιλέξτε **Άκυρο** στο μήνυμα.

Η επικίνδυνη ζώνη αποθηκεύεται στη συσκευή GO αυτόματα και αποστέλλεται επίσης στους άλλους χρήστες. Μια επικίνδυνη ζώνη που έχει αναφερθεί παραμένει στη συσκευή σας για τρεις ώρες.

Χρήση του Κύριου μενού για την αναφορά μιας επικίνδυνης ζώνης

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Αναφορά επικίνδυνης ζώνης**.



Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ευχαριστεί για την προσθήκη της επικίνδυνης ζώνης.

Συμβουλή: Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την αναφορά μιας επικίνδυνης ζώνης, επιλέξτε **Άκυρο** στο μήνυμα.

Η επικίνδυνη ζώνη που έχει αναφερθεί εμφανίζεται στο χάρτη σας και αποστέλλεται επίσης στους άλλους χρήστες. Μια επικίνδυνη ζώνη που έχει αναφερθεί παραμένει ενεργή για τρεις ώρες.

Ενημέρωση θέσεων για τις ζώνες κινδύνου και τις επικίνδυνες ζώνες

Οι θέσεις των ζωνών κινδύνου και των επικίνδυνων ζωνών μπορεί να αλλάζουν συχνά. Επίσης, μπορεί να εμφανίζονται νέες ζώνες χωρίς προειδοποίηση.

Το TomTom GO λαμβάνει τις ενημερώσεις για όλες τις ζώνες σε πραγματικό χρόνο. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να λαμβάνετε ενημερώσεις, καθώς αποστέλλονται αυτόματα στη συσκευή GO.

Οι τοποθεσίες μου

Πληροφορίες για τη λίστα Οι τοποθεσίες μου

Η λίστα Οι τοποθεσίες μου είναι ένας εύκολος τρόπος να επιλέξετε μια τοποθεσία χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιείτε κάθε φορά αναζήτηση για την τοποθεσία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο Οι τοποθεσίες μου για να δημιουργήσετε μια συλλογή με χρήσιμες ή αγαπημένες διευθύνσεις.


Συμβουλή: Οι όροι "Αγαπημένο" και "Τοποθεσία" έχουν την ίδια σημασία. Τα "Αγαπημένα" είναι οι τοποθεσίες όπου πηγαίνετε συχνά.

Τα παρακάτω στοιχεία βρίσκονται πάντα στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου:

- **Οικία** - Η θέση οικίας μπορεί να είναι η διεύθυνση της κατοικίας σας ή κάποιο σημείο που επισκέπτεστε συχνά. Αυτή η λειτουργία διευκολύνει τη μετάβασή σας στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
- **Εργασία** - Η θέση χώρου εργασίας μπορεί να είναι η διεύθυνση του χώρου εργασίας σας ή κάποιο σημείο που επισκέπτεστε συχνά. Αυτή η λειτουργία διευκολύνει τη μετάβασή σας στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
- **Πρόσφατοι προορισμοί** - Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον προορισμό σας από μια λίστα με τοποθεσίες που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα ως προορισμούς. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται και οι στάσεις σας.
- **Επισημασμένες τοποθεσίες** - Μπορείτε να επισημάνετε μια τοποθεσία και να την προσθέσετε προσωρινά στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου.

Μπορείτε να προσθέσετε μια τοποθεσία απευθείας στο στοιχείο [Οι τοποθεσίες μου](#), [επιλέγοντας μια τοποθεσία](#) από το χάρτη, [πραγματοποιώντας αναζήτηση για μια τοποθεσία](#) ή [επισημαίνοντας μια τοποθεσία](#).

Η θέση οικίας, η θέση εργασίας, οι επισημασμένες τοποθεσίες και οι τοποθεσίες που έχετε προσθέσει, εμφανίζονται σε μια λίστα στο στοιχείο Οι τοποθεσίες μου και εμφανίζονται στο χάρτη με ένα δείκτη.

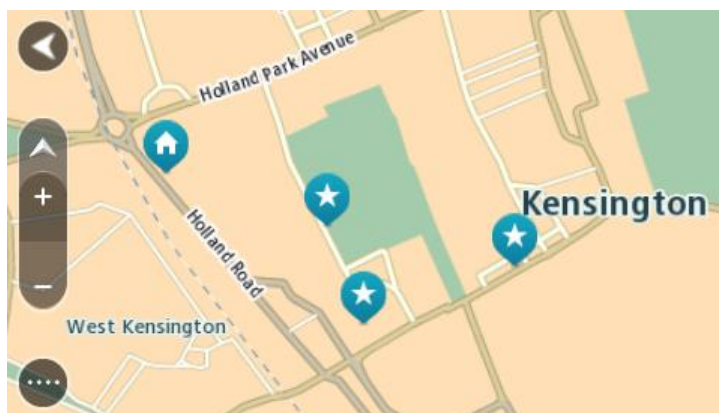

Ορισμός θέσης οικίας ή χώρου εργασίας

Μπορείτε να ορίσετε τη θέση οικίας ή χώρου εργασίας με τους εξής τρόπους:

Ορισμός της θέσης οικίας ή του χώρου εργασίας από το στοιχείο Οι τοποθεσίες μου

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.

2. Επιλέξτε **Προσθήκη οικίας ή Προσθήκη εργασίας**.
3. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία ως θέση οικίας ή εργασίας, κάντε ένα από τα εξής:
 - Κάντε ζουμ στο χάρτη στην τοποθεσία που θέλετε να επιλέξετε. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία και έπειτα επιλέξτε **Ορισμός**.
 - Επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση και πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία. Επιλέξτε μια τοποθεσία για να την ορίσετε ως θέση οικίας ή χώρου εργασίας και κατόπιν επιλέξτε **Ορισμός**.

Ορισμός της θέσης οικίας ή εργασίας από το χάρτη

1. Στην Προβολή χάρτη, μετακινήστε το χάρτη και κάντε μεγέθυνση μέχρι να εμφανιστεί η θέση οικίας ή εργασίας σας.
2. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία.
Ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζει την πλησιέστερη διεύθυνση.
1. Ανοίξτε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.
2. Στη γραμμή ονόματος, πληκτρολογήστε το όνομα "Οικία" ή "Εργασία".

Σημείωση: Στο στοιχείο "Οικία" το γράμμα "Ο" πρέπει να είναι κεφαλαίο, όπως αντίστοιχα το γράμμα "Ε" στο στοιχείο "Εργασία".


3. Αποθηκεύστε την τοποθεσία.
Η θέση οικίας ή εργασίας σας εμφανίζεται στο χάρτη.

Αλλαγή της θέσης οικίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση οικίας με τους εξής τρόπους.

Αλλαγή της θέσης οικίας μέσω της λίστας Οι τοποθεσίες μου

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
2. Επιλέξτε **Οικία**.
Η θέση οικίας εμφανίζεται στο χάρτη με ένα αναδυόμενο μενού.

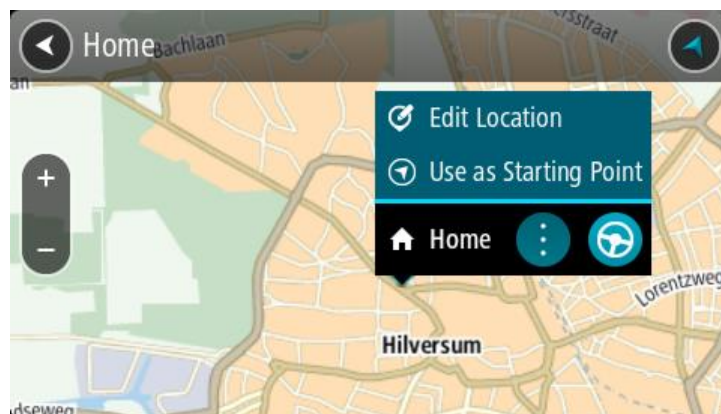

3. Επιλέξτε **Επεξεργασία τοποθεσίας**.
4. Για να επιλέξετε μια νέα θέση οικίας, κάντε ένα από τα εξής:
 - Κάντε ζουμ στο χάρτη στην τοποθεσία που θέλετε να επιλέξετε. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε το σύμβολο θέσης οικίας.
 - Επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση και πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία. Επιλέξτε μια τοποθεσία για να την ορίσετε ως θέση οικίας. Επιλέξτε **Ορισμός θέσης οικίας**.

Αλλαγή της θέσης οικίας μέσω του χάρτη

1. Στην Προβολή χάρτη, μετακινήστε το χάρτη και κάντε μεγέθυνση μέχρι να εμφανιστεί η νέα θέση οικίας σας.

2. Επιλέξτε την τοποθεσία πατώντας παρατεταμένα την οθόνη για περίπου ένα δευτερόλεπτο. Ένα αναδυόμενο μενού εμφανίζει την πλησιέστερη διεύθυνση.
1. Ανοίξτε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.
2. Στη γραμμή ονόματος, πληκτρολογήστε "Οικία".

Σημείωση: Το πρώτο γράμμα στη "Οικία" πρέπει να είναι κεφαλαίο.

3. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
Η θέση οικίας αλλάζει στη νέα τοποθεσία.

Προσθήκη τοποθεσίας από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη νέας τοποθεσίας**.
3. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία, κάντε ένα από τα εξής:
 - Κάντε ζουμ στο χάρτη στην τοποθεσία που θέλετε να επιλέξετε. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε το σύμβολο προσθήκης τοποθεσίας.
 - Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία. Επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη** και κατόπιν επιλέξτε το σύμβολο προσθήκης τοποθεσίας.




Το όνομα της τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη επεξεργασίας.

4. Επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία.
5. Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία σας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου.

Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου από το χάρτη

1. Μετακινήστε το χάρτη και κάντε μεγέθυνση μέχρι να εμφανιστεί ο προορισμός στον οποίο θέλετε να μεταβείτε.
2. Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την τοποθεσία.

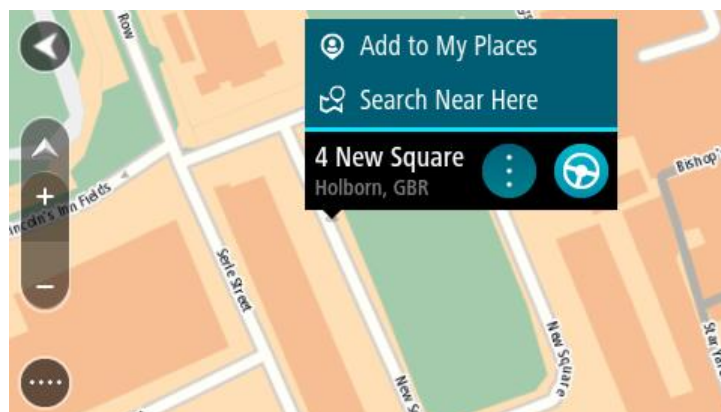

3. Επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.



4. Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.
Το όνομα της τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη επεξεργασίας.
5. Επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία.
6. Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία σας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου.

Η τοποθεσία που προσθέσατε εμφανίζεται με ένα δείκτη στο χάρτη.

Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με την αναζήτηση

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία.
3. Επιλέξτε την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη**.
4. Όταν η τοποθεσία εμφανιστεί στην προβολή χάρτη, επιλέξτε το κουμπί αναδυόμενου μενού.



5. Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας**.
Το όνομα της τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη επεξεργασίας.
6. Επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία.
7. Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία σας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου.

Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με επισήμανση

Για να επισημάνετε μια τοποθεσία και να την προσθέσετε προσωρινά στη λίστα Οι τοποθεσίες μου, κάντε τα εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα τοποθεσία σας είναι η τοποθεσία που θέλετε να επισημάνετε.
2. Επιλέξτε το σύμβολο τρέχουσας τοποθεσίας ή την οθόνη ταχύτητας στην προβολή καθοδήγησης για να ανοίξετε το [γρήγορο μενού](#).
3. Επιλέξτε **Σήμανση τοποθεσίας**.
4. Μόλις επισημανθεί, η τοποθεσία αποθηκεύεται στη λίστα Οι τοποθεσίες μου στην κατηγορία Επισημασμένες τοποθεσίες.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε οριστικά μια επισημασμένη τοποθεσία, προσθέστε την στη λίστα Οι τοποθεσίες μου με τον εξής τρόπο:

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
2. Επιλέξτε **Επισημασμένες τοποθεσίες** και ορίστε την τοποθεσία σας από τη λίστα.
Η τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** από το αναδυόμενο μενού.
Το όνομα της τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη επεξεργασίας.
4. Επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίζετε με ευκολία.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη**.

Διαγραφή πρόσφατου προορισμού από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
2. Επιλέξτε **Πρόσφατοι προορισμοί**.
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία λίστας**.
4. Επιλέξτε τους προορισμούς που θέλετε να διαγράψετε.
5. Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Διαγραφή τοποθεσίας από τη λίστα "Οι τοποθεσίες μου"

1. Στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Οι τοποθεσίες μου**.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία λίστας**.
3. Επιλέξτε τις τοποθεσίες που θέλετε να διαγράψετε.
4. Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Κλήσεις ανοικτής ακρόασης

Πληροφορίες για τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να λάβετε εισερχόμενες κλήσεις με τη συσκευή TomTom GO. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας ή συνδυασμό φωνής και αφής, για να χρησιμοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης.

Εάν έχετε Android smartphone, μπορείτε επίσης να απαντήσετε σε μια κλήση με ένα προκαθορισμένο μήνυμα SMS.

Η συσκευή σας GO μπορεί επίσης να λάβει μηνύματα SMS, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως μηνύματα κειμένου, καθώς και άμεσα μηνύματα από άλλες εφαρμογές.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας GO για να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό βοηθό του τηλεφώνου σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης, πρέπει πρώτα να [συνδέσετε το τηλέφωνο](#) στη συσκευή GO.

Συμβουλή: Απαιτείται κάποιος χρόνος για το συγχρονισμό όλων των επαφών του τηλεφώνου, οπότε αν λάβετε μια κλήση αμέσως μετά από τη σύνδεση του τηλεφώνου στη συσκευή GO μπορεί να μην εμφανιστεί το αναγνωριστικό καλούντος.

Αποδοχή εισερχόμενης κλήσης

1. Όταν κάποιος σας καλεί, εμφανίζεται το όνομά του (εάν βρίσκεται στη λίστα επαφών σας) και ένα μήνυμα με την ένδειξη **Εισερχόμενη κλήση**.
2. Επιλέξτε το κουμπί απάντησης για να απαντήσετε στην κλήση.
3. Εναλλακτικά, εάν πατήσετε ή επιλέξετε το μήνυμα **Εισερχόμενη κλήση**, βλέπετε τις εξής επιλογές:
 - **SMS** (Android μόνο)
 - **Απόρριψη**
 - **Απάντηση**Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε **Απάντηση**.
4. Όταν ολοκληρωθεί η κλήση σας, επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης**.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να απορρίψετε μια κλήση, σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο μήνυμα εισερχόμενης κλήσης.

Τερματισμός ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

1. Όταν κάποιος σας καλεί, εμφανίζεται το όνομά του (εάν βρίσκεται στη λίστα επαφών σας) και ένα μήνυμα με την ένδειξη **Εισερχόμενη κλήση**.
2. Επιλέξτε το κουμπί απόρριψης για να απορρίψετε την κλήση.
3. Πείτε "Όχι" ή, εναλλακτικά, επιλέξτε το μήνυμα **Εισερχόμενη κλήση** για να δείτε τις παρακάτω επιλογές:
 - **SMS** (Android μόνο)
 - **Απόρριψη**
 - **Απάντηση**Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε **Απόρριψη**.

Σημείωση: Η διαγραφή του μηνύματος εισερχόμενης κλήσης σύροντας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, απορρίπτει την κλήση και δεν την καταγράφει ως αναπάντητη.

Παράβλεψη εισερχόμενης κλήσης

1. Όταν κάποιος σας καλεί, εμφανίζεται το όνομά του (εάν βρίσκεται στη λίστα επαφών σας) και ένα μήνυμα με την ένδειξη **Εισερχόμενη κλήση**.
2. Εάν αγνοήσετε την κλήση και δεν απαντήσετε, εμφανίζεται ένα μήνυμα με την ένδειξη **Αναπάντητη κλήση**.
3. Για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.

Πραγματοποίηση κλήσης ανοικτής ακρόασης

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τον φωνητικό έλεγχο του τηλεφώνου σας.

1. Πείτε "Γεια σου ΤομΤομ" για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο και, στη συνέχεια, πείτε "Ενεργοποίηση τηλεφώνου" ή επιλέξτε το κουμπί τηλεφώνου.



Εμφανίζεται το μήνυμα **Μιλήστε στο τηλέφωνό σας μετά τον χαρακτηριστικό ήχο**.

2. Πείτε, π.χ. "Κλήση στον Γιάννη", για να καλέσετε το φίλο σας που λέγεται Γιάννης. Θα εμφανιστεί το μήνυμα **Εξερχόμενη κλήση**.
3. Ο Γιάννης απαντά και συνομιλείτε.
4. Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης ανοικτής ακρόασης με τον κατάλογο επαφών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις ανοικτής ακρόασης με επαφές που βρίσκονται στον κατάλογο επαφών σας, χρησιμοποιώντας τη συσκευή GO. Κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή με το τηλέφωνό σας, ο κατάλογος επαφών ενημερώνεται. Εάν συνδέσετε άλλο τηλέφωνο στη συσκευή σας, ο παλιός κατάλογος επαφών καταργείται και συγχρονίζεται ο νέος κατάλογος από το τηλέφωνο.

1. Πείτε "Γεια σου ΤομΤομ" για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο και, στη συνέχεια, πείτε "Ενεργοποίηση τηλεφώνου" ή επιλέξτε το κουμπί τηλεφώνου.



Εμφανίζεται το μήνυμα **Μιλήστε στο τηλέφωνό σας μετά τον χαρακτηριστικό ήχο**.

2. Επιλέξτε το κουμπί **Επαφές**.



Βλέπετε την οθόνη επαφών με το ιστορικό κλήσεων και τις συχνές επαφές.

3. Επιλέξτε μια επαφή από οποιαδήποτε από τις δύο καρτέλες, για να καλέσετε αυτό το άτομο. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας επαφής.

Αναζήτηση για επαφές

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας επαφής και να την καλέσετε, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης επαφών και αρχίστε να πληκτρολογείτε.
2. Όταν εμφανιστεί η επαφή, επιλέξτε το όνομα.

3. Επιλέξτε το κουμπί κλήσης για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Συμβουλή: Πραγματοποιείται αναζήτηση στο ιστορικό κλήσεων και τις συχνές επαφές.

Απάντηση κλήσης με SMS

Συμβουλή: Ο όρος SMS σημαίνει Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων και πιο συχνά αναφέρεται ως μήνυμα κειμένου. Ένα μήνυμα κειμένου μπορεί να αποτελείται το μέγιστο από 160 χαρακτήρες.

1. Όταν κάποιος σας καλεί, εμφανίζεται το όνομά του (εάν βρίσκεται στη λίστα επαφών σας) και ένα μήνυμα με την ένδειξη **Εισερχόμενη κλήση**.
2. Επιλέξτε **SMS**.
3. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα, π.χ. **Λυπάμαι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα**.
Το μήνυμα κειμένου αποστέλλεται στον καλούντα και εμφανίζεται ένα μήνυμα με την ένδειξη **Το μήνυμα εστάλη**.

Λήψη SMS ή IM

1. Όταν κάποιος σας στέλνει ένα SMS ή IM, βλέπετε το όνομά του (εάν περιλαμβάνετε στη λίστα επαφών σας) και το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του (π.χ. WhatsApp).
Ο φωνητικός έλεγχος ανακοινώνει το μήνυμα και ρωτά αν θέλετε να γίνει εκφώνηση.
2. Επιλέξτε **Εκφώνηση** για να γίνει εκφώνηση του μηνύματος από τη συσκευή σας.
3. Εάν επιλέξατε το μήνυμα, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:
 - **Απάντηση** - Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να απαντήσετε με ένα προκαθορισμένο μήνυμα, π.χ. **Λυπάμαι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα**. (Android μόνο.)
 - **Εκφώνηση** - Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να διακόψετε την εκφώνηση του μηνύματος.

Απενεργοποίηση μηνυμάτων

Εάν δεν θέλετε να βλέπετε ειδοποιήσεις μηνυμάτων, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους.

Απενεργοποίηση μηνυμάτων για την τρέχουσα περίοδο

Αυτός ο τρόπος απενεργοποιεί τα μηνύματα για την τρέχουσα περίοδο.

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Πατήστε το κουμπί μηνυμάτων στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.



Θα εμφανιστεί το μήνυμα **Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων μηνυμάτων**.

Τα μηνύματα απενεργοποιούνται για την τρέχουσα περίοδο. Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή τη θέτετε σε λειτουργία αναμονής, γίνεται επαναφορά των ειδοποιήσεων μηνυμάτων ώστε να ενεργοποιηθούν ξανά στην επόμενη περίοδο.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί μηνυμάτων ξανά, για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση μηνύματος:



Οριστική απενεργοποίηση μηνυμάτων

Αυτή η μέθοδος απενεργοποιεί οριστικά τα μηνύματα μέχρι να τα ενεργοποιήσετε ξανά από τις Ρυθμίσεις.

1. Επιλέξτε το κουμπί κύριου μενού για να ανοίξει το Κύριο μενού.



2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Συνδέσεις Bluetooth**.



Εάν έχετε συνδέσει ένα τηλέφωνο, εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις Bluetooth.

3. Επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου σας.
4. Σύρετε το κουμπί εναλλαγής για τα **Μηνύματα smartphone**, προκειμένου να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα μηνύματα.

Μιλήστε στο Siri ή το Google Now™

Πληροφορίες για το Siri

Το Siri είναι ο προσωπικός βοηθός Apple που διατίθεται στο iPhone.

Πληροφορίες για το Google Now™

Το Google Now παρέχει τη δυνατότητα φωνητικής ενεργοποίησης του προσωπικού βοηθού.

Μιλήστε στο Siri ή το Google Now με τη συσκευή σας GO

1. Πείτε "Γεια σου ΤομΤομ" για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο και, στη συνέχεια, πείτε "Ενεργοποίηση τηλεφώνου" ή επιλέξτε το κουμπί τηλεφώνου.



Εμφανίζεται το μήνυμα **Μιλήστε στο τηλέφωνό σας μετά τον χαρακτηριστικό ήχο**.

2. Εκφωνήστε μια εντολή στον προσωπικό βοηθό.

Ρυθμίσεις

Εμφάνιση

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Εμφάνιση**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Οθόνη**
Επιλέξτε [Οθόνη](#) για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης.
- **Γραμμή διαδρομής**
Επιλέξτε [Γραμμή διαδρομής](#) για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη γραμμή διαδρομής.
- **Προβολή καθοδήγησης**
Επιλέξτε [Προβολή καθοδήγησης](#) για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην προβολή καθοδήγησης.
- **Αυτόματο ζουμ**
Επιλέξτε [Αυτόματο ζουμ](#) για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής μιας διασταύρωσης καθώς οδηγείτε.
- **Αυτόματη εναλλαγή προβολής χάρτη**
Από προεπιλογή, η αυτόματη αλλαγή προβολών είναι ενεργοποιημένη. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η συσκευή GO εμφανίζει την προβολή χάρτη όταν υπάρχει πρόταση εναλλακτικής διαδρομής, μαζί με αρκετές άλλες ομάδες συνθηκών. Επίσης, για παράδειγμα, η συσκευή GO εμφανίζει την προβολή καθοδήγησης όταν ξεκινάτε να οδηγείτε και όταν ξεκινάτε να επιταχύνετε. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αλλαγή μεταξύ της προβολής καθοδήγησης και της προβολής χάρτη.
- **Εμφάνιση προεπισκόπησης εξόδων αυτοκινητοδρόμων**
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγχετε την προεπισκόπηση πλήρους οθόνης όταν πλησιάζετε σε εξόδους αυτοκινητοδρόμων.

Οθόνη

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Εμφάνιση**.



Χρώμα θέματος

Επιλέξτε **Χρώμα θέματος** για να αλλάξετε το χρώμα που χρησιμοποιείται στα μενού, στα κουμπιά και στα εικονίδια, καθώς και στο χάρτη.

Συμβουλή: Το σύμβολο της τρέχουσας τοποθεσίας και η διαδρομή αλλάζουν επίσης στο επιλεγμένο χρώμα. Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στο αρχικό χρώμα.

Φωτεινότητα

Επιλέξτε **Φωτεινότητα** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Φωτεινότητα ημέρας**
Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- **Φωτεινότητα νύχτας**
Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επιλέξτε **Μετάβαση σε χρώματα νύχτας σε συνθήκες σκότους**, ώστε η συσκευή να μεταβαίνει αυτόματα στα νυχτερινά χρώματα όταν σκοτεινιάζει.

Μέγεθος κειμένου και κουμπιών

Επιλέξτε **Μέγεθος κειμένου και κουμπιών** για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου και των κουμπιών που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές με οθόνη 6 ιντσών / 15 εκατοστών ή μεγαλύτερη.

Σύρετε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε το μέγεθος κειμένου και κουμπιών σε μικρό, μεσαίο ή μεγάλο και έπειτα επιλέξτε **Εφαρμογή αυτής της αλλαγής**. Γίνεται επανεκκίνηση της συσκευής GO και εφαρμόζεται η αλλαγή.

Γραμμή διαδρομής

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Εμφάνιση**.



Επιλέξτε [Πληροφορίες άφιξης](#) για να αλλάξετε τις πληροφορίες άφιξης που εμφανίζονται στη γραμμή διαδρομής.

Επιλέξτε [Πληροφορίες διαδρομής](#) για να αλλάξετε τις πληροφορίες διαδρομής που εμφανίζονται στη γραμμή διαδρομής.

Εμφάνιση τρέχουσας ώρας


Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα στην προβολή καθοδήγησης. Όταν ενεργοποιηθεί, η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της [γραμμής διαδρομής](#).

Εμφάνιση μεγάλης γραμμής διαδρομής

Από προεπιλογή, εμφανίζεται η μικρότερη εκδοχή της γραμμής διαδρομής. Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση για να εμφανίζεται η μεγάλη γραμμή διαδρομής στην προβολή καθοδήγησης.

Σημείωση: Η μεγάλη γραμμή διαδρομής μπορεί να εμφανιστεί μόνο εάν η οθόνη είναι αρκετά μεγάλη.

Όταν εμφανίζεται η μεγάλη γραμμή διαδρομής, θα μπορείτε να βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδρομή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε την απόσταση και τον υπολογιζόμενο χρόνο αναμονής στα σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης και άλλες πληροφορίες.

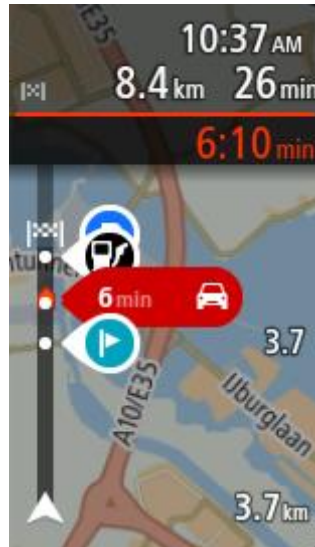

Πληροφορίες άφιξης

Επιλέξτε **Πληροφορίες άφιξης** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Εμφάνιση υπολειπόμενης απόστασης**
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφοριών άφιξης την απόσταση που απομένει να οδηγήσετε κατά τη διάρκεια της πλοήγησης.
- **Εμφάνιση υπολειπόμενου χρόνου**
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφοριών άφιξης το χρόνο που απομένει να οδηγήσετε κατά τη διάρκεια της πλοήγησης.
- **Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ απόστασης και χρόνου**
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγχετε στην οθόνη πληροφοριών άφιξης την αυτόματη εναλλαγή ανάμεσα στην εναπομένουσα απόσταση και τον εναπομένοντα χρόνο.
- **Εμφάνιση πληροφοριών άφιξης για**
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγχετε εάν θέλετε να βλέπετε στην οθόνη πληροφοριών άφιξης πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό ή την επόμενη στάση.

Συμβουλή: Για να μάθετε εάν οι διαφορετικές οθόνες είναι στην προβολή καθοδήγησης ή στην προβολή χάρτη, ανατρέξτε στην ενότητα [Τι βλέπετε στην οθόνη](#).

Πληροφορίες διαδρομής

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται οποιεσδήποτε από τις εξής πληροφορίες στη γραμμή διαδρομής:

- **Πάρκινγκ**
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανίζονται πάρκινγκ και χώροι στάθμευσης.
- **Πρατήρια καυσίμων**
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανίζονται τα πρατήρια καυσίμων που θα συναντήσετε στη διαδρομή σας.
- **Στάσεις**
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανίζονται οι στάσεις που θα συναντήσετε στη διαδρομή σας.
- **Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων**

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανίζονται οι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (ΣΕΑ) που θα συναντήσετε στη διαδρομή σας.

- **Ζώνες με διόδια**

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανίζονται οι ζώνες με διόδια που συναντήσετε στη διαδρομή σας.

- **Πορθμεία και επιβατικοί συρμοί οχημάτων**

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εμφανίζονται τα πορθμεία και οι επιβατικοί συρμοί οχημάτων που βρίσκονται στη διαδρομή σας.

Προβολή καθοδήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Εμφάνιση**.



- **Εμφάνιση ονόματος τρέχουσας οδού**

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει στην προβολή καθοδήγησης το όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.

- **Στυλ προβολής καθοδήγησης**

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε την έκδοση 3D ή την έκδοση 2D της προβολής καθοδήγησης. Και οι δύο προβολές καθοδήγησης, 2D και 3D, μετακινούνται προς την κατεύθυνση ταξιδιού.

Αυτόματο ζουμ

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Εμφάνιση**.



Επιλέξτε **Αυτόματο ζουμ** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το αυτόματο ζουμ στην Προβολή καθοδήγησης όταν πλησιάζετε σε μια στροφή ή διασταύρωση. Με τη μεγέθυνση, μπορείτε να οδηγήσετε ευκολότερα στη στροφή ή τη διασταύρωση.

- **Μεγέθυνση σε επόμενη στροφή**

Όλες οι στροφές και οι διασταυρώσεις στη διαδρομή σας εμφανίζονται μεγεθυμένες στο μέγιστο επίπεδο.

- **Με βάση τον τύπο του δρόμου**

Οι στροφές και οι διασταυρώσεις στη διαδρομή σας εμφανίζονται μεγεθυμένες στο τυπικό επίπεδο για τον τύπο δρόμου στον οποίο βρίσκεστε.

- **Καμία**

Καμία από τις στροφές και τις διασταυρώσεις στη διαδρομή σας δεν εμφανίζεται μεγεθυμένη.

Σχεδιασμός διαδρομής

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Σχεδιασμός διαδρομής**.



Προτάσεις για προορισμούς

Όταν δεν έχει σχεδιαστεί κάποια διαδρομή, η συσκευή σας μπορεί να μαθαίνει τις καθημερινές οδηγικές σας συνήθειες προς αποθηκευμένες αγαπημένες περιοχές και επίσης να προβλέπει προορισμούς όταν εκκινείτε τη συσκευή από τη λειτουργία αναμονής, για παράδειγμα, όταν οδηγείτε το πρωί προς το χώρο εργασίας σας.

Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να λαμβάνετε [προτάσεις προορισμού](#) ή απενεργοποιήστε την αν δεν θέλετε να λαμβάνετε προτάσεις προορισμού.

Σημείωση: Για να εμφανιστεί αυτή η λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιήσετε το στοιχείο **Διατήρηση ιστορικού ταξιδιών** σε αυτήν τη συσκευή για προαιρετικές λειτουργίες στις επιλογές [Ρυθμίσεις](#) > Σύστημα > Στοιχεία χρήστη και απόρρητο.

Όταν είναι διαθέσιμη μια ταχύτερη διαδρομή

Εάν βρεθεί ταχύτερη διαδρομή ενώ οδηγείτε, η υπηρεσία TomTom Traffic μπορεί να επανασχεδιάσει το ταξίδι σας ώστε να χρησιμοποιεί την ταχύτερη διαδρομή. Ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

- **Να ακολουθείται πάντοτε η ταχύτερη διαδρομή**
- **Να γίνεται ερώτηση ώστε να μπορώ να επιλέξω**
- **Να μην ερωτώμαι**

Να σχεδιάζεται πάντοτε αυτός ο τύπος διαδρομής

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους εξής τύπους διαδρομής:

- **Ταχύτερη διαδρομή** - η διαδρομή που απαιτεί το λιγότερο χρόνο.
- **Συντομότερη διαδρομή** - η μικρότερη απόσταση μεταξύ των τοποθεσιών που καθορίζετε. Αυτή μπορεί να μην είναι η ταχύτερη διαδρομή, ειδικότερα εάν η συντομότερη διαδρομή διέρχεται από κωμόπολη ή πόλη.
- **Πιο οικολογική διαδρομή** - η διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου για το ταξίδι σας.
- **Διαδρομή με στροφές** - η διαδρομή με τις περισσότερες στροφές.

Σημείωση: Οι διαδρομές με στροφές διατίθενται μόνο για τις συσκευές πλοήγησης TomTom Rider.

- **Αποφυγή αυτοκινητοδρόμων** - σε αυτόν τον τύπο διαδρομής αποφεύγονται όλοι οι αυτοκινητόδρομοι.

Αποφυγή σε κάθε διαδρομή

Μπορείτε να επιλέξετε να αποφύγετε τα πορθμεία και τους επιβατικούς συρμούς οχημάτων, τους δρόμους με διόδους, τις λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας και τους μη ασφαλοστρωμένους δρόμους. Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή GO πρέπει να χειρίζεται κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες δρόμων κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής.

Οι λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας είναι γνωστές και ως λωρίδες οχημάτων πολλών επιβατών (HOV) και δεν συναντώνται σε όλες τις χώρες. Για να ταξιδέψετε σε αυτές τις λωρίδες, μπορεί για παράδειγμα να πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα στο αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο να χρησιμοποιεί καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον.

Χάρτες

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Χάρτες**.



Επιλογή άλλου χάρτη

Κάντε κλικ στην **Επιλογή άλλου χάρτη** για να αλλάξετε το χάρτη που χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε να επιλέξετε από χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα μνήμης, εάν η συσκευή GO διαθέτει εσοχή κάρτας μνήμης.

Σημαντικό: Οι διαδρομές και οι πορείες δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια κάρτα μνήμης με τους χάρτες, επειδή η διαμόρφωση που χρησιμοποιείται για την κάρτα μνήμης είναι διαφορετική.

Σημείωση: Παρόλο που μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερους από ένα χάρτες στη συσκευή GO, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα χάρτη κάθε φορά για το σχεδιασμό και την πλοήγηση.

Προσθήκη χάρτη

Επιλέξτε **Προσθήκη χάρτη** για να εμφανιστεί μια λίστα με όλους τους χάρτες που διατίθενται για λήψη. Αυτοί οι χάρτες ταξινομούνται ανά ήπειρο.

Επιλέξτε τον τίτλο του χάρτη της ζώνης χάρτη που θέλετε να εγκαταστήσετε και πατήστε **Λήψη**. Στη συνέχεια, θα ερωτηθείτε πού θέλετε να εγκαταστήσετε τη ζώνη χάρτη. Η οθόνη που θα εμφανιστεί στη συνέχεια εξαρτάται από το εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης και τη θέση του διαθέσιμου χώρου. Διαθέσιμος χώρος μπορεί να υπάρχει στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα μνήμης, ή και στις δύο.

Αφού επιλέξετε μια θέση εγκατάστασης του χάρτη, ξεκινά η λήψη.

Διαγραφή χάρτη

Επιλέξτε **Διαγραφή χάρτη**. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα από τους χάρτες που θέλετε να διαγράψετε.

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται να διαγράψετε ΟΛΟΥΣ τους χάρτες σας.

Bluetooth

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Bluetooth**.



Εάν δεν έχετε ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη της συσκευής με τηλέφωνο, παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο [σύνδεσης τηλεφώνου](#).

Εάν έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη τουλάχιστον ενός τηλεφώνου, εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth με τις παρακάτω πληροφορίες:

- **Φιλικό όνομα Bluetooth για τη συσκευή σας**
Π.χ. Η συσκευή είναι πλέον ανιχνεύσιμη ως TomTom GO 5200.
- **Το όνομα του τηλεφώνου σας**
Π.χ. τηλέφωνο της Μαρίας.
- **Δεδομένα, κλήσεις, μηνύματα**
Εδώ εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του τηλεφώνου σας και οι λειτουργίες που χρησιμοποιεί η συσκευή σας. Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου, για να ορίσετε ποιες λειτουργίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε:
 - **Δεδομένα για κίνηση και άλλες υπηρεσίες**
Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να λάβετε ενημερώσεις για την κίνηση, τις κάμερες ταχύτητας και το MyDrive.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο για τηλέφωνα συνδεδεμένα με smartphone.

- **Ήχος τηλεφώνου**
Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να πραγματοποιήσετε και να λάβετε [κλήσεις ανοικτής ακρόασης](#).
- **Μηνύματα smartphone**
Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να απαντήσετε σε μια αναπάντητη κλήση με SMS και για να [λάβετε εισερχόμενα SMS ή IM](#).
- **Κουμπί κατάργησης σύζευξης**
Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [αποσυνδέσετε ένα τηλέφωνο](#).
- **Κουμπί προσθήκης τηλεφώνου**
Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να [προσθέσετε ένα άλλο τηλέφωνο](#).

Wi-Fi

Ο πιο εύκολος τρόπος για να διαχειριστείτε τους χάρτες, το λογισμικό και το περιεχόμενο όλων των συσκευών σας είναι μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

Συμβουλή: Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση USB για να ενημερώσετε τη χρήση του [MyDrive Connect στον υπολογιστή σας](#).

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Wi-Fi**.



Εμφανίζεται η λίστα με τα διαθέσιμα και αποθηκευμένα δίκτυα Wi-Fi που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή εκτός εμβέλειας.

Συμβουλή: Σύρετε προς τα κάτω στη λίστα των αποθηκευμένων δικτύων εκτός εμβέλειας. Επιλέξτε ένα δίκτυο για **τροποποίηση ή διαγραφή**.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Σημαντικό: Οι συνδέσεις Wi-Fi που απαιτούν σύνδεση μέσω web δεν υποστηρίζονται στη συσκευή GO. Αυτοί οι τύποι συνδέσεων Wi-Fi εντοπίζονται συχνά σε δημόσιους χώρους, π.χ. σε ξενοδοχεία, καταστήματα και εστιατόρια.

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Εάν το δίκτυο είναι ασφαλές, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, συνδέεστε αμέσως. Επιλέξτε **Τέλος** και **Σύνδεση**. Είστε έτοιμοι!

Όταν συνδεθείτε, εμφανίζεται επίσης ένα εικονίδιο Wi-Fi στην επάνω δεξιά γωνία του Κύριου μενού.

Επιλογές για προχωρημένους

Εάν πατήσετε το κουμπί **Επιλογές για προχωρημένους**, μπορείτε να αλλάξετε μια σειρά ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας δικτύου, του διακομιστή μεσολάβησης και των ρυθμίσεων IP.

Ασφάλεια δικτύου

Ανάλογα με τον τύπο του δικτύου Wi-Fi, θα μπορείτε να δείτε μόνο τον κωδικό πρόσβασης, το διακομιστή μεσολάβησης και τις ρυθμίσεις IP. Ωστόσο, ένα πιο ασφαλές δίκτυο έχει επιπλέον ρυθμίσεις ασφαλείας όπως οι εξής:

- Όνομα δικτύου ή SSID.
- Μέθοδος EAP, π.χ. PEAP, TLS, TTL κ.λπ.

- Έλεγχος ταυτότητας 2 φάσεων, π.χ. PAP, MSCHAP κ.λπ.
- Πιστοποιητικό CA
- Ταυτότητα

Σημαντικό: Πρόκειται για επιλογές ασφάλειας δικτύου για προχωρημένους. Επομένως, αν δεν κατανοείτε πλήρως τι κάνετε, μην τις χρησιμοποιήσετε.

Διακομιστής μεσολάβησης

Ένας διακομιστής μεσολάβησης που παρεμβάλλεται μεταξύ του υπολογιστή σας και ενός διακομιστή. Ο διακομιστής μεσολάβησης παρεμποδίζει δεδομένα και τα επεξεργάζεται. Μπορεί να αποδεχτεί τα δεδομένα και να τα προωθήσει στο διακομιστή, να τα απορρίψει ή να τα διαχειριστεί χωρίς να φτάσουν στον πραγματικό διακομιστή.

Οι επιλογές των ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης είναι Καμία, Μη αυτόματα και Αυτόματη διαμόρφωση. Εάν επιλέξετε Μη αυτόματα ή Αυτόματη διαμόρφωση, εμφανίζονται επιπλέον επιλογές για προχωρημένους. Επομένως, αν δεν είστε σίγουροι τι σημαίνουν αυτές οι επιλογές, είναι καλύτερο να μην τις χρησιμοποιείτε.

Ρύθμιση IP

Μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε τη διεύθυνση IP σας από ένα διακομιστή DHCP ή να την ορίσετε σε στατική.

Διαγραφή δικτύου Wi-Fi

Όταν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, επιλέξτε το δίκτυο από τη λίστα και, στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε την Τροποποίηση ή τη Διαγραφή του δικτύου.

Ενημερώσεις και νέα στοιχεία

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού.



Μια κόκκινη κουκκίδα στο κουμπί Ρυθμίσεις δείχνει ότι διατίθενται ενημερώσεις ή νέα στοιχεία.

Επιλέξτε **Ενημερώσεις και νέα στοιχεία**.




Το κουμπί **Ενημερώσεις και νέα στοιχεία** δείχνει πόσες ενημερώσεις και νέα στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα για εγκατάσταση.

Επιλέξτε τα στοιχεία και τις ενημερώσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει στοιχεία που αγοράσατε στο κατάστημα web TomTom.

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο Wi-Fi ή δεν είναι σταθερό, εμφανίζονται οδηγίες σχετικά με τη λήψη ενημερώσεων [μέσω σύνδεσης USB στον υπολογιστή σας](#).

Συμβουλή: Η συσκευή σας ειδοποιεί για την πιθανότητα εξάντλησης της μπαταρίας κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης.

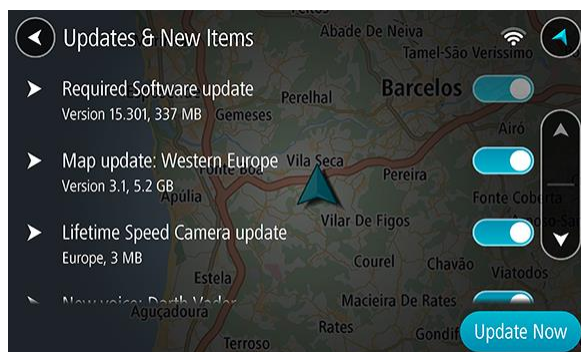

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας TomTom όταν σας ζητηθεί.

Συμβουλή: Με τη σύνδεση για χρήση των Ενημερώσεων και νέων στοιχείων, συνδέεστε επίσης στο [TomTom MyDrive](#) που είναι έτοιμο για χρήση.

Απαιτούμενες ενημερώσεις

Μια **απαιτούμενη** ενημέρωση είναι μια ενημέρωση λογισμικού για την ίδια τη συσκευή. Εμφανίζεται μια εξήγηση γιατί απαιτείται η ενημέρωση και ποιες λειτουργίες αλλάζουν ή προστίθενται, εάν υπάρχουν.

Ενημερώσεις χάρτη

Εάν προσφέρεται ενημέρωση [χάρτη](#), εγκαταστήστε την όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να οδηγείτε πάντοτε με τον πιο πρόσφατο χάρτη.

Ενημερώσεις Map Share

Αυτές οι ενημερώσεις δημιουργούνται από τις αλλαγές που έγιναν και κοινοποιήθηκαν από άλλους χρήστες TomTom, και περιέχουν τις ακόλουθες αλλαγές ή ενημερώσεις:

- Όρια ταχύτητας
- Ονόματα οδών
- Οδοί που έχουν αποκλειστεί ή ανοίξει πρόσφατα
- Κατευθύνσεις κυκλοφορίας κίνησης
- Απαγόρευση στροφής

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Map Share](#).

Ενημερώσεις για κάμερες ταχύτητας

Εάν προσφέρεται ενημέρωση για [κάμερα ταχύτητας](#), μπορείτε να επιλέξετε ποιες χώρες στο χάρτη σας θέλετε να ενημερώσετε.

Απαιτούμενες ενημερώσεις λογισμικού

Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε μια απαιτούμενη ενημέρωση λογισμικού όταν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας. Εάν αποτύχετε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, μπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα ζητήματα:

- Η συσκευή σας δεν θα μπορεί να ειδοποιηθεί για τυχόν ενημερώσεις και δεν θα είναι δυνατές περαιτέρω ενημερώσεις.
- Η συσκευή σας δεν θα μπορεί να εμφανίσει τις λεπτομέρειες των απαιτούμενων ενημερώσεων λογισμικού, π.χ. μέγεθος, έκδοση κ.λπ.
- Η συσκευή σας δεν θα μπορεί να προσθέσει ή να διαγράψει χάρτες.

MyDrive

Το MyDrive σας δίνει τον έλεγχο της συσκευής σας, επιτρέποντάς σας να κάνετε τα παρακάτω:

- Επιλέξτε έναν προορισμό στον υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνό σας και στείλτε τον στη συσκευή.
- Συγχρονίστε τις τοποθεσίες και τις διαδρομές με όλες τις συσκευές σας.
- Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των τοποθεσιών σας.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση mydrive.tomtom.com

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **MyDrive**.



Εάν δεν διαθέτετε ήδη σύνδεση στο Internet, έχετε τρεις επιλογές για τη σύνδεση της συσκευής σας στο Internet:

- [Σύνδεση στο Internet του τηλεφώνου σας μέσω Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi](#)
- [Σύνδεση μέσω USB](#)

Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι στο Internet, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας TomTom.

Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι και θέλετε να διακόψετε το συγχρονισμό της συσκευής σας με το MyDrive, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **Διακοπή συγχρονισμού**.

Συμβουλή: Με τη σύνδεση για χρήση του MyDrive, συνδέεστε επίσης στις [Ενημερώσεις και νέα στοιχεία](#) που είναι έτοιμα για χρήση.

Ήχοι και προειδοποιήσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Ήχοι και προειδοποιήσεις**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων και προειδοποιήσεων.

Τύπος προειδοποίησης

Τύπος προειδοποίησης

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των προειδοποιήσεων που θέλετε να ακούτε όταν οδηγείτε:

- **Εκφώνηση**
Ακούστε προφορικές προειδοποιήσεις και προειδοποιητικούς ήχους.
- **Ήχοι**
Ακούστε μόνο προειδοποιητικούς ήχους.
- **Κανένας**
Δεν ακούγονται προειδοποιητικοί ήχοι.

Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Ήχοι και προειδοποιήσεις**.



Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας** για να δείτε και να ακούσετε προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας ενώ οδηγείτε.

Κάμερες ταχύτητας

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν βρίσκεστε στη Γαλλία.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Ήχοι και προειδοποιήσεις**.



Επιλέξτε **Κάμερες ταχύτητας** για να ορίσετε πώς θέλετε να προειδοποιείτε για τους διαφορετικούς τύπους καμερών ταχύτητας. Μπορείτε να ορίσετε εάν θέλετε να προειδοποιείτε, εάν δεν θέλετε να προειδοποιείτε ποτέ ή εάν θέλετε να προειδοποιείτε μόνο εάν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας.

Συμβουλή: Όταν η επιλογή **Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας** στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και προειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένη, τότε αυτή η επιλογή δεν είναι ορατή.

Κίνδυνοι

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν βρίσκεστε στη Γαλλία.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Ήχοι και προειδοποιήσεις**.



Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις ασφαλείας**. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε πώς θέλετε να προειδοποιείτε για τους διαφορετικούς τύπους ζωνών κινδύνου και κινδύνων ασφαλείας. Μπορείτε να ορίσετε εάν θέλετε να προειδοποιείτε, εάν δεν θέλετε να προειδοποιείτε ποτέ ή εάν θέλετε να προειδοποιείτε μόνο εάν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας.

- **Ζώνες κινδύνου**
Αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχεται μόνο στη Γαλλία, όπου η συσκευή σας προειδοποιεί μόνο για τις [ζώνες κινδύνου](#).
- **Σημεία συχνών ατυχημάτων**
Αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχεται για μια τοποθεσία όπου έχουν γίνει πολλά ατυχήματα.
- **Επικίνδυνες ζώνες**
Αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχεται μόνο στη Γαλλία, όπου η συσκευή σας προειδοποιεί μόνο για τις [ζώνες κινδύνου](#).
- **Μποτιλιαρίσματα**
Οι προειδοποιήσεις μποτιλιαρίσματος στη γραμμή διαδρομής αποτελούν μέρος του [TomTom Traffic](#). Μπορείτε να επιλέξετε να μην προειδοποιείτε ποτέ ή να προειδοποιείτε όταν πλησιάζετε σε μια κυκλοφοριακή συμφόρηση πολύ γρήγορα.

- **Κατά την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας**

Αυτή η προειδοποίηση παρέχεται μόλις υπερβείτε το όριο ταχύτητας κατά περισσότερο από 5 χλμ./ώρα ή 3 μίλια/ώρα. Κατά την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η οθόνη ταχύτητας γίνεται επίσης κόκκινη στην προβολή καθοδήγησης.

Ήχοι οθόνης αφής

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Ήχοι και προειδοποιήσεις**.



Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ήχοι οθόνης αφής** για να ακούτε έναν χαρακτηριστικό ήχο "κλικ" όταν επιλέγετε ένα στοιχείο ή πατάτε ένα κουμπί. Ο χαρακτηριστικός ήχος "κλικ" σημαίνει ότι η επιλογή ή το πάτημά σας έχει γίνει κατανοητό.

Φωνές

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Φωνές**.



Επιλογή φωνής

Επιλέξτε **Επιλογή φωνής** για να αλλάξετε τη φωνή που παρέχει εκφωνούμενες οδηγίες και άλλες οδηγίες για τη διαδρομή.

Υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία φωνών. Υπάρχουν φωνές υπολογιστή που μπορούν να διαβάζουν τα ονόματα των οδών και άλλες πληροφορίες απευθείας από το χάρτη, καθώς και φωνές που έχουν ηχογραφηθεί από ηθοποιούς.

Σημείωση: Οι φωνές υπολογιστή δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

Εάν χρειάζεστε φωνή υπολογιστή και η γλώσσα σας δεν είναι διαθέσιμη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε από μια λίστα εγκατεστημένων φωνών υπολογιστή που είναι διαθέσιμες για τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Ρυθμίσεις οδηγιών

- **Εκφώνηση ώρας άφιξης**

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ελέγξετε αν θα γίνεται εκφώνηση της ώρας άφιξης.

- **Εκφώνηση πρόωρων οδηγιών**

Για παράδειγμα, εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, μπορεί να ακούτε οδηγίες έγκυρης προειδοποίησης, όπως "Μετά από 2 χλμ. χρησιμοποιήστε την έξοδο δεξιά" ή "Ευθεία, στρίψτε αριστερά".

Σημείωση: Όταν επιλεγεί μια ηχογραφημένη φωνή, βλέπετε μόνο αυτήν τη ρύθμιση, διότι οι ηχογραφημένες φωνές δεν μπορούν να εκφωνήσουν αριθμούς δρόμων, πληροφορίες οδικής σήμανσης κ.λπ.

- **Εκφώνηση αριθμών δρόμων**

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγξετε εάν οι αριθμοί δρόμων εκφωνούνται ως μέρος των οδηγιών πλοήγησης. Για παράδειγμα, όταν εκφωνούνται αριθμοί δρόμων, ακούτε "Στρίψτε αριστερά στο 100Α".

- **Εκφώνηση πληροφοριών οδικής σήμανσης**

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγξετε εάν οι πληροφορίες οδικής σήμανσης εκφωνούνται ως μέρος των οδηγιών πλοήγησης. Για παράδειγμα, "Στρίψτε αριστερά Ήθης 302A προς Πετράλωνα".
- **Εκφώνηση ονομάτων οδών**
Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγξετε εάν τα ονόματα οδών εκφωνούνται ως μέρος των οδηγιών πλοήγησης. Για παράδειγμα, όταν εκφωνούνται ονόματα οδών, ακούτε "Στρίψτε αριστερά Σίφνου προς Μοσχάτο".
- **Εκφώνηση ξένων ονομάτων οδών**
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ελέγξετε εάν τα ξένα ονόματα οδών εκφωνούνται ως μέρος των οδηγιών πλοήγησης, όπως "Στρίψτε δεξιά Champs Élysées". Για παράδειγμα, μια αγγλική φωνή υπολογιστή μπορεί να διαβάσει και να προφέρει γαλλικά ονόματα οδών, αλλά η προφορά ενδέχεται να μην είναι απόλυτα ακριβής.

Φωνητικός έλεγχος

Σημείωση: Ο φωνητικός έλεγχος δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές, ούτε σε όλες τις γλώσσες.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Φωνητικός έλεγχος**.



- **Έναρξη φωνητικού ελέγχου όταν λέω "Γειά σου TomTom"**
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να ξεκινήσει ο [φωνητικός έλεγχος](#) με την εκφώνηση της φράσης ενεργοποίησης. Η προεπιλεγμένη φράση ενεργοποίησης είναι "Γειά σου TomTom", αλλά μπορείτε να [δημιουργήσετε τη δική σας φράση](#).
- **Αλλαγή της φράσης ενεργοποίησης**
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να [δημιουργήσετε τη δική σας φράση ενεργοποίησης](#).
- **Χρήση φωνής για αποδοχή εναλλακτικής διαδρομής**
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ελέγχετε τη δυνατότητα αποδοχής εναλλακτικών διαδρομών μέσω της φωνής σας. Όταν είναι δυνατή η εξοικονόμηση χρόνου με μια εναλλακτική διαδρομή, ο αριθμός των λεπτών εκφωνείται και εμφανίζεται στην οθόνη.
- **Χρήση φωνής για επιλογή του προτεινόμενου προορισμού**
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ελέγξετε αν χρησιμοποιείται ο φωνητικός έλεγχος για την προσφορά και την αποδοχή προτάσεων προορισμού. Αν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, ο φωνητικός έλεγχος δεν χρησιμοποιείται για προτάσεις προορισμού.

Συμβουλή: Όταν η επιλογή **Πρόταση προορισμών** στις Ρυθμίσεις > Σχεδιασμός διαδρομής είναι απενεργοποιημένη, τότε αυτή η επιλογή δεν είναι ορατή.

Γλώσσες και μονάδες

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Γλώσσες και μονάδες**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Γλώσσα**

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα σας σε αυτήν την οθόνη. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για όλα τα κουμπιά και τα μηνύματα που εμφανίζονται στη συσκευή GO.

Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση γλώσσας, η φωνή αλλάζει αυτόματα και οι μονάδες ορίζονται στην αυτόματη ρύθμιση.

- **Χώρα**

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα επιλεγμένη χώρα σας σε αυτήν την οθόνη. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να αλλάξετε τη χώρα. Όταν αλλάζετε τη χώρα, η μορφή ημερομηνίας/ώρας, οι μονάδες απόστασης και η φωνή αλλάζουν αυτόματα. Η λίστα περιλαμβάνει τις χώρες από τους χάρτες που είναι εγκατεστημένοι τη δεδομένη στιγμή εγκατεστημένοι στη συσκευή σας.

- **Πληκτρολόγιο**

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε από μια λίστα διαθέσιμων πληκτρολογίων.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για την εισαγωγή ονομάτων και διευθύνσεων, όπως π.χ. όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή ή αναζητάτε το όνομα μιας πόλης ή ενός τοπικού εστιατορίου.

- **Μονάδες**

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε τις μονάδες που θα χρησιμοποιούνται στη συσκευή για λειτουργίες όπως ο σχεδιασμός διαδρομής. Εάν θέλετε οι μονάδες να ορίζονται από το GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.

- **Ώρα και ημερομηνία**

Η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται αυτόματα από δορυφορικά ρολόγια, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή και των δύο χρησιμοποιώντας αυτές τις ρυθμίσεις.

Σύστημα

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και κατόπιν **Σύστημα**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Πληροφορίες**

Αυτή η οθόνη δείχνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το μοντέλο της συσκευής TomTom. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια κλήσεων στην Υποστήριξη πελατών και κατά την ανανέωση των συνδρομών μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της TomTom.

Μερικές από τις πληροφορίες που εμφανίζονται εδώ περιλαμβάνουν τα εξής:

- Συνδρομές υπηρεσιών - επιλέξτε μια υπηρεσία για να δείτε πόσος καιρός απομένει μέχρι τη λήξη της συνδρομής σας.
- Σειριακός αριθμός.
- Εγκατεστημένοι χάρτες.
- Διαθέσιμη μνήμη.
- Κατάσταση GPRS για συσκευές διαρκούς σύνδεσης.

- **Στοιχεία χρήστη και απόρρητο**

Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν οι πληροφορίες να αποστέλλονται στην υπηρεσία TomTom ή να αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Σας γίνονται οι παρακάτω ερωτήσεις:

- **Χρήση της τοποθεσίας μου και των στοιχείων που πληκτρολόγησα για να λαμβάνω υπηρεσίες TomTom**

Αν συμφωνείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες, αν υποστηρίζονται από τη συσκευή σας:

[TomTom MyDrive](#)

[Κίνηση](#)

Λήψη θέσεων [καμερών ταχύτητας](#)

[Γρήγορη αναζήτηση](#)

Αποστολή αναφορών [καμερών ταχύτητας](#)

- **Διατήρηση του ιστορικού ταξιδιού σε αυτήν τη συσκευή για προαιρετικές λειτουργίες**
Αν συμφωνείτε, η συσκευή σας προτείνει προορισμούς, αν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Αν αργότερα διαφωνήσετε, το ιστορικό πληροφοριών διαδρομής καταργείται. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε να λάβετε ξανά αργότερα προτεινόμενους προορισμούς, η λειτουργία θα πρέπει να μάθει ξανά τις οδηγικές σας συνήθειες πριν ξεκινήσει να προτείνει προορισμούς.
- **Ρυθμίσεις μπαταρίας**
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να ελέγξετε τις επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας στη συσκευή GO.
- **Διαμόρφωση κάρτας μνήμης**
Αν η συσκευή σας διαθέτει εσοχή κάρτας μνήμης, μπορείτε να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χάρτες TomTom και άλλο περιεχόμενο TomTom.
- **Επαναφορά**
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να διαγράψετε όλες τις αποθηκευμένες τοποθεσίες και ρυθμίσεις σας και να επαναφέρετε τις στάνταρ εργοστασιακές ρυθμίσεις στη συσκευή TomTom GO. Συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις γλώσσας, φωνής, προειδοποιήσεων και το θέμα. Διαγράφεται επίσης ο κατάλογος επαφών από το τηλέφωνό σας.
Αυτό δεν είναι αναβάθμιση λογισμικού και δεν θα επηρεάσει την έκδοση της εφαρμογής λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο GO.

Βοήθεια

Επιλέξτε **Βοήθεια** από το Κύριο μενού ή το μενού **Ρυθμίσεις**.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να δείτε τις εξής πληροφορίες:

- **Πληροφορίες**
Αυτή η οθόνη δείχνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το μοντέλο της συσκευής TomTom. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια κλήσεων στην Υποστήριξη πελατών και κατά την ανανέωση των συνδρομών μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της TomTom.
Μερικές από τις πληροφορίες που εμφανίζονται εδώ περιλαμβάνουν τα εξής:
 - Συνδρομές υπηρεσιών - επιλέξτε μια υπηρεσία για να δείτε πόσος καιρός απομένει μέχρι τη λήξη της συνδρομής σας.
 - Σειριακός αριθμός.
 - Εγκατεστημένοι χάρτες.
 - Διαθέσιμη μνήμη.
 - Κατάσταση GPRS για συσκευές διαρκούς σύνδεσης.
- **Νομικά θέματα & προστασία απορρήτου**
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και το απόρρητο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal.
- **Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερη βοήθεια**
Μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/getstarted για να δείτε βίντεο, συχνές ερωτήσεις και άλλα.

Κριτικές

Εάν σας αρέσει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή GO, γιατί να μην γράψετε μια κριτική στο αγαπημένο σας ηλεκτρονικό κατάστημα; Θα βοηθήσετε άλλους οδηγούς να κάνουν την καλύτερη επιλογή και εμείς θα μάθουμε από τα σχόλιά σας.

Λήψη Βοήθειας

Βοήθεια

Επιλέξτε Βοήθεια από το Κύριο μενού ή το μενού Ρυθμίσεις.



Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να δείτε τις εξής πληροφορίες:

- **Πληροφορίες**

Αυτή η οθόνη δείχνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το μοντέλο της συσκευής TomTom. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια κλήσεων στην Υποστήριξη πελατών και κατά την ανανέωση των συνδρομών μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της TomTom.

Μερικές από τις πληροφορίες που εμφανίζονται εδώ περιλαμβάνουν τα εξής:

- Συνδρομές υπηρεσιών - επιλέξτε μια υπηρεσία για να δείτε πόσος καιρός απομένει μέχρι τη λήξη της συνδρομής σας.
- Σειριακός αριθμός.
- Εγκατεστημένοι χάρτες.
- Διαθέσιμη μνήμη.
- Κατάσταση GPRS για συσκευές διαρκούς σύνδεσης.

- **Νομικά θέματα & προστασία απορρήτου**

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και το απόρρητο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal.

- **Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερη βοήθεια**

Μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/getstarted για να δείτε βίντεο, συχνές ερωτήσεις και άλλα.

Κριτικές

Εάν σας αρέσει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή GO, γιατί να μην γράψετε μια κριτική στο αγαπημένο σας ηλεκτρονικό κατάστημα; Θα βοηθήσετε άλλους οδηγούς να κάνουν την καλύτερη επιλογή και εμείς θα μάθουμε από τα σχόλιά σας.

Πιστοποίηση προϊόντος

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με την πιστοποίηση του προϊόντος στη συσκευή

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση του προϊόντος, όπως ο αριθμός πιστοποίησης της έγκρισης ICASA, στο GO κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Σύστημα**.



3. Επιλέξτε **Πληροφορίες**.
4. Επιλέξτε **Πληροφορίες νομικής φύσης**.
5. Επιλέξτε **Πιστοποιητικά**.
6. Στη συνέχεια, θα δείτε τις σχετικές πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις προϊόντος της συσκευής GO, για παράδειγμα, την έγκριση ICASA.

Χρήση του MyDrive Connect

Πληροφορίες για το MyDrive Connect

Το MyDrive Connect είναι μια εφαρμογή υπολογιστή η οποία σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το λογαριασμό σας TomTom και τις συσκευές που σχετίζονται με το λογαριασμό σας.

Δεν απαιτείται το MyDrive Connect για να διατηρείτε ενημερωμένη τη συσκευή GO. Εάν διαθέτετε [σύνδεση Wi-Fi](#), μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή μέσω Wi-Fi.

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet μέσω Bluetooth ή Wi-Fi, ή αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μέθοδο, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet μέσω σύνδεσης USB σε έναν υπολογιστή.

Σημείωση: Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και δέκα συσκευές TomTom με ένα λογαριασμό TomTom.

Συμβουλή: Όταν συνδέετε τη συσκευή GO στο MyDrive Connect, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ευρυζωνική σύνδεση στο Internet.

Συμβουλή: Εάν έχετε μια συμβατή συσκευή πλοήγησης, μπορείτε επίσης να [χρησιμοποιήσετε το TomTom MyDrive](#) για να ορίσετε έναν προορισμό, να κοινοποιήσετε τοποθεσίες και αγαπημένα και να αποθηκεύσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες πλοήγησης.

Ρύθμιση του MyDrive Connect


Για να προετοιμάσετε τη χρήση του MyDrive Connect για πρώτη φορά, κάντε τα εξής:

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας και μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/mydrive-connect.

1. Πατήστε **Λήψη για Mac** ή **Λήψη για Windows**.
2. Αποθηκεύστε το φάκελο του οποίου πραγματοποιήσατε λήψη.
3. Κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε το αρχείο που λάβατε.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να εγκαταστήσετε το MyDrive Connect.
5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για την αυτόματη εκκίνηση και τις ενημερώσεις.
6. Πατήστε **OK**.
7. Συνδεθείτε στο λογαριασμό TomTom που έχετε ήδη ή δημιουργήστε έναν νέο.
8. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης της χώρας σας.
9. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε τη συσκευή GO στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται και, κατόπιν, ενεργοποιήστε τη συσκευή GO.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή GO. Άλλα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση για να συνδέσετε τη συσκευή GO με τον υπολογιστή σας.

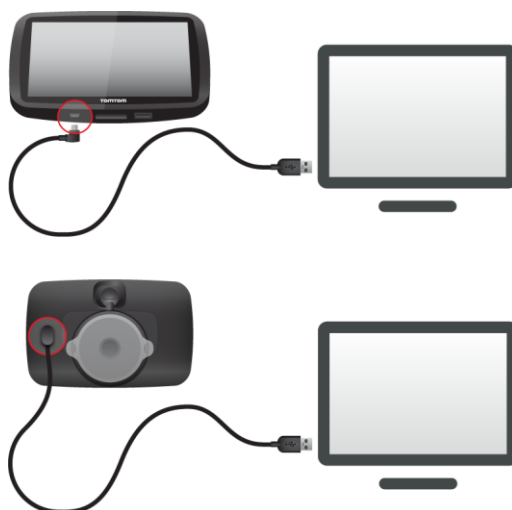

Σημείωση: Πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή και όχι σε διανομέα USB ή θύρα USB του πληκτρολογίου ή της οθόνης.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, δημιουργείται ένας λογαριασμός TomTom και η συσκευή GO συνδέεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο MyDrive Connect από την περιοχή ειδοποιήσεων στην επιφάνεια εργασίας σας.



Το MyDrive Connect ξεκινά αυτόματα μετά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Σύνδεση στο Internet μέσω USB

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet μέσω Bluetooth ή Wi-Fi, ή αν προτιμάτε μια διαφορετική μέθοδο, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet μέσω σύνδεσης USB σε έναν υπολογιστή.

Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθείτε να απολαμβάνετε τα προνόμια του [Συγχρονισμού μέσω TomTom MyDrive](#).

Για να συνδεθείτε στο Internet μέσω USB, κάντε τα εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει σύνδεση στο Internet που λειτουργεί.
2. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας με το παρεχόμενο καλώδιο.
3. Ανοίξτε ή εγκαταστήστε το MyDrive Connect στον υπολογιστή σας. Για βοήθεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/getstarted.

Μόλις ανοίξει το MyDrive Connect, γίνεται κοινή χρήση του Internet του υπολογιστή σας με τη συσκευή σας.

Λογαριασμός TomTom

Για τη λήψη περιεχομένου και τη χρήση των υπηρεσιών TomTom, χρειάζεστε έναν λογαριασμό TomTom.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Στη συσκευή, την πρώτη φορά που το χρησιμοποιείτε ή επιλέγοντας το κουμπί **MyDrive**.
- Επιλέγοντας το κουμπί **Δημιουργία λογαριασμού** στη διεύθυνση tomtom.com.
- Επιλέγοντας το πράσινο κουμπί **MyTomTom** στη διεύθυνση tomtom.com.
- Μεταβαίνοντας στη διεύθυνση tomtom.com/getstarted.

Σημαντικό: Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό, επιλέξτε τη χώρα σας με προσοχή. Η σωστή χώρα είναι απαραίτητη για να πραγματοποιείτε αγορές από το κατάστημα TomTom και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός.

Σημείωση: Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και δέκα συσκευές TomTom με ένα λογαριασμό TomTom.

Παράρτημα

Σημαντικές ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) και Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GLONASS)

Το Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) και το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GLONASS) είναι συστήματα που βασίζονται στη χρήση δορυφόρων και παρέχουν πληροφορίες θέσης και χρόνου σε όλο τον κόσμο. Ο χειρισμός και ο έλεγχος του GPS πραγματοποιείται από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία φέρει την αποκλειστική υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβειά του. Ο χειρισμός και ο έλεγχος του GLONASS πραγματοποιείται από την Κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία φέρει την αποκλειστική υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβειά του. Οποιοσδήποτε αλλαγές στη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των δεδομένων του GPS ή του GLONASS ή στις περιβαλλοντικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία αυτής της συσκευής. Η TomTom αποποιείται κάθε ευθύνη αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του GPS ή του GLONASS.



Μηνύματα ασφαλείας

Χρησιμοποιείτε με προσοχή

Η χρήση προϊόντων TomTom κατά την οδήγηση δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι μπορείτε να είστε λιγότερο προσεκτικοί ενώ οδηγείτε.

Σκοπός της συσκευής σας είναι να εξυπηρετεί ως βοήθημα οδήγησης και όχι ως υποκατάστατο της οδήγησης με την κατάλληλη φροντίδα και προσοχή. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στις ταμπέλες οδικής σήμανσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αποσπαστεί η προσοχή σας, η οδήγηση μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή με τρόπο που αποσπά την προσοχή του οδηγού από το δρόμο με επικίνδυνο τρόπο. Η TomTom συνιστά να χρησιμοποιείτε συστήματα hands-free όταν είναι διαθέσιμα. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται να ακινητοποιείτε εντελώς το όχημα σε ασφαλή τοποθεσία.

Ειδοποίηση για οχήματα μεγάλου μεγέθους/δημόσιας χρήσης

Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένος χάρτης φορτηγών σε αυτό το προϊόν, τότε το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε αυτοκίνητα και ελαφριά οχήματα δημόσιας χρήσης χωρίς ρυμουλκούμενο, καθώς το προϊόν δεν θα παρέχει τις κατάλληλες διαδρομές για οχήματα μεγάλου μεγέθους και οχήματα δημόσιας χρήσης, λεωφορεία ή τροχόσπιτα και οχήματα αναψυχής. Αν χρησιμοποιείτε έναν από αυτούς τους τύπους οχημάτων, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία tomtom.com για να βρείτε ένα κατάλληλο προϊόν με χάρτες που περιέχουν περιορισμούς ύψους και βάρους.

Αεροσκάφη και νοσοκομεία

Η χρήση συσκευών με κεραία απαγορεύεται στα περισσότερα αεροσκάφη, σε πολλά νοσοκομεία και σε πολλούς άλλους χώρους. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους χώρους.

Μηνύματα ασφαλείας

Διαβάστε και λάβετε υπόψη τις σημαντικές συμβουλές ασφαλείας που ακολουθούν:

- Φροντίζετε να ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών.

- Πραγματοποιείτε τακτικά σέρβις οχήματος.
- Τα φάρμακα ενδέχεται να επηρεάσουν τις ικανότητες οδήγησής σας.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε ζώνες ασφαλείας, αν είναι διαθέσιμες.
- Μην οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ.
- Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε απόσταση μικρότερη των 5 χλμ. / 3 μιλίων από το σπίτι του οδηγού.
- Τηρείτε τον Κ.Ο.Κ.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε φλας.
- Κάθε δύο ώρες φροντίζετε να κάνετε ένα διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών.
- Μην βγάζετε τη ζώνη ασφαλείας.
- Τηρείτε απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.
- Προτού ξεκινήσετε με τη μοτοσυκλέτα, δέστε σωστά το κράνος σας.
- Φοράτε πάντοτε προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό, όταν οδηγείτε μοτοσυκλέτα.
- Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να οδηγείτε πάντοτε αμυντικά, όταν οδηγείτε μοτοσυκλέτα.

Ονομαστική τιμή: DC 5V, 1,2 A

Πώς χρησιμοποιεί η TomTom τις πληροφορίες σας

Μπορείτε ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση προσωπικών πληροφοριών στη διεύθυνση:

tomtom.com/privacy.

Μπαταρία

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου.

Να μην χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με υγρασία, νερό ή/και διαβρωτικούς παράγοντες. Μην τοποθετείτε, αποθηκεύετε ή αφήνετε το προϊόν σας σε σημεία με υψηλές θερμοκρασίες, σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, μέσα ή κοντά σε πηγή θερμότητας, μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων ή μέσα σε δοχείο υπό πίεση και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 50°C / 122°F. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή οξέος από την μπαταρία, η μπαταρία ενδέχεται να θερμανθεί, να εκραγεί ή να αναφλεγεί και να προκληθεί τραυματισμός ή/και ζημιά. Μην τρυπάτε, μην ανοίγετε και μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Αν η μπαταρία παρουσιάσει διαρροή και έρθετε σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε, πλυθείτε καλά με νερό και επικοινωνήστε αμέσως με έναν ιατρό. Για λόγους ασφαλείας και για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αφαιρείτε το προϊόν από το όχημα όταν δεν οδηγείτε και φυλάσσετε το σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία. Η φόρτιση δεν είναι δυνατή σε χαμηλές (κάτω από 0°C / 32°F) ή υψηλές (πάνω από 45°C / 113°F) θερμοκρασίες.


Θερμοκρασίες: Τυπική λειτουργία: 0°C / 32°F έως / 45°C / 113°F, αποθήκευση για μικρό χρονικό διάστημα: -20°C / -4°F έως 50°C / 122°F, αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα: -20°C / -4°F έως 35°C / 95°F.

Σημαντικό: Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε την να προσαρμοστεί στο τυπικό εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας για τουλάχιστον 1 ώρα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασιών.

Προσοχή: Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη λανθασμένου τύπου, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Μην αφαιρείτε και να μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία που δεν αντικαθίσταται από το χρήστη. Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την μπαταρία, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της TomTom.

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ TOMTOM ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ), ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ (ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ), ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

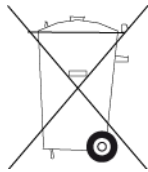

Αν πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο φορτιστή. Για ανταλλακτικούς φορτιστές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com, όπου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους φορτιστές για τη δική σας συσκευή.

Η διάρκεια ζωής μπαταρίας που αναγράφεται είναι η μέγιστη τιμή. Η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να επιτευχθεί μόνον υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Η εκτιμώμενη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας βασίζεται σε ένα μέσο προφίλ χρήσης.

Για συμβουλές σχετικά με την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, μεταβείτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις", στη διεύθυνση: tomtom.com/batterytips.

Σήμανση CE

Αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις για τη σήμανση CE όταν χρησιμοποιείται σε οικιακό ή εμπορικό περιβάλλον ή σε όχημα ή σε περιβάλλον ελαφράς βιομηχανίας, και σε συμμόρφωση προς όλες τις απαιτούμενες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε.

Οι συσκευές που διαθέτουν μονάδα GPRS φέρουν τα εξής διακριτικά:

CE0168

Αριθμοί μοντέλων: 4PL50, 4PL60

Οι συσκευές που δεν διαθέτουν μονάδα GPRS φέρουν τα εξής διακριτικά:

CE

Αριθμοί μοντέλων: 4PN50, 4PN60

Οδηγία περί τερματικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Δια του παρόντος, η εταιρεία TomTom δηλώνει ότι οι προσωπικές συσκευές πλοήγησης TomTom και τα εξαρτήματά τους πληρούν τις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ της Ε.Ε. Η δήλωση συμβατότητας δημοσιεύεται στη διεύθυνση: www.tomtom.com/legal.

Οδηγία σχετικά με Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το σύμβολο του τροχήλατου κάδου πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 2012/19/ΕΕ, αυτό το ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα δημοτικά απορρίμματα που δεν υπόκεινται διαλογή. Παρακαλούμε να απορρίψετε αυτό το προϊόν επιστρέφοντάς το στο σημείο πώλησης ή στο τοπικό δημοτικό σημείο συλλογής αντικειμένων για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. / 6 ιντσών μεταξύ ασύρματης φορητής συσκευής και βηματοδότη, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο παρεμβολών στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις συνάδουν με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Wireless Technology Research.

Οδηγίες για άτομα με βηματοδότες

- Να τηρείτε ΠΑΝΤΟΤΕ απόσταση άνω των 15 εκ. / 6 ιντσών ανάμεσα στη συσκευή και το βηματοδότη.
- Να μην μεταφέρετε τη συσκευή στην τσέπη του πουκαμίσου σας.

Λοιπές ιατρικές συσκευές

Για να διαπιστώσετε αν η λειτουργία του ασύρματου προϊόντος σας μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας, συμβουλευτείτε το γιατρό και τον κατασκευαστή της συσκευής.

Συνδεδεμένα δίκτυα

Οι συσκευές που περιέχουν μια μονάδα GSM είναι σχεδιασμένες για σύνδεση στα ακόλουθα δίκτυα: GSM/GPRS 900/1800

Συμμόρφωση με το Συντελεστή ειδικής απορρόφησης (SAR) της Ε.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ, ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το παρόν σύστημα πλοήγησης GPS είναι πομποδέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής που αφορούν στην έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), τα οποία καθορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το όριο SAR που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2 W/kg σε όγκο που περιέχει κατά μέσο όρο 10 γραμμάρια ιστού για το ανθρώπινο σώμα (4 W/kg σε όγκο που περιέχει κατά μέσο όρο 10 γραμμάρια για τα άκρα - παλάμες, καρποί, αστράγαλοι και πέλματα). Οι δοκιμές για SAR διεξάγονται με τη χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας, οι οποίες ορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ενέργειας σε όλες τις ελεγχμένες ζώνες συχνοτήτων.

Όρια έκθεσης

Αυτή η συσκευή πληροί τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των ορίων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 20 εκ. (8 ιντσών) από την κεραία κατά την κανονική χρήση.

Λογότυπο Triman



Apple, Android, Google Play

Το όνομα Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το όνομα App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Τα ονόματα Android, Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Bluetooth®



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την TomTom γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Δηλώσεις συμμόρφωσης (E.E.)

Για να δείτε τις Δηλώσεις συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα TomTom, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Σήμανση κανονιστικής συμμόρφωσης



Αυτό το προϊόν φέρει τη Σήμανση κανονιστικής συμμόρφωσης (Regulatory Compliance Mark - RCM) ως ένδειξη συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν στην Αυστραλία.

Προειδοποίηση για την Αυστραλία

Ο χρήστης θα πρέπει να απενεργοποιεί τη συσκευή όταν εκτίθεται σε περιβάλλοντα με δυνητικώς εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως σταθμοί πετρελαίου, αποθήκες χημικών και λειτουργίες ανατίναξης.

Ειδοποίηση για τη Νέα Ζηλανδία

Αυτό το προϊόν φέρει την ένδειξη R-NZ ως ένδειξη συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς της Νέας Ζηλανδίας.

Στοιχεία επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία)

Αυστραλία: 1300 135 604

Νέα Ζηλανδία: 0800 450 973

Στοιχεία επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών (Ασία)

Μαλαισία 1800815318

Σιγκαπούρη 8006162269

Ταϊλάνδη 0018006121008

Ινδονησία 0018030612011

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή

- Μαγνητική βάση
- Φορτιστής αυτοκινήτου με δέκτη κίνησης TMC, αν ισχύει για τη χώρα σας
- Καλώδιο USB
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Αυτό το έγγραφο

Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη αυτού του εγχειριδίου. Καθώς η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων είναι συνεχής, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι απολύτως ενημερωμένες. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η TomTom δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις που εμπεριέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές που θα προκύψουν από την απόδοση ή τη χρήση του παρόντος εγγράφου. Το έγγραφο αυτό περιέχει πληροφορίες κατοχυρωμένες με πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται η φωτοαντιγραφή ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση της TomTom N.V.

Ονόματα μοντέλων

TomTom GO: 4PL60, 4PL50, 4PN60, 4PN50

Σημειώσεις για τα πνευματικά δικαιώματα

© 1992 - 2016 TomTom. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία TomTom και το λογότυπο "δύο χέρια" αποτελούν εμπορικές ονομασίες ή σήματα κατατεθέντα της TomTom N.V. ή μιας από τις θυγατρικές της. Για πληροφορίες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση και τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη που ισχύουν για αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal.

© 1992 - 2016 TomTom. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το υλικό αυτό είναι κατοχυρωμένο και υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ή/και σε προστασία δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων ή/και σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην TomTom ή στους προμηθευτές της. Η χρήση αυτού του υλικού υπόκειται στους όρους άδειας χρήσης. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή αποκάλυψη αυτού του υλικού συνεπάγεται ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Λογισμικό ακύρωσης ακουστικής ηχούς SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.



Το λογισμικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και διατίθεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας GPL. Μπορείτε να διαβάσετε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας στην ενότητα "Άδειες". Μπορείτε να αποκτήσετε ολόκληρο τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα από εμάς, για περίοδο τριών ετών μετά από την τελευταία αποστολή αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/gpl ή επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών TomTom της περιοχής σας από το tomtom.com/support. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, μπορούμε να σας στείλουμε ένα CD με τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα.

Το Wi-Fi® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance®. Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED™ είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance®.

Το Siri αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατοχυρωμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Η υπηρεσία Google Now™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.