

TomTom Rider

Referen ná příru ka



Obsah

Obsah balenia	7
Obsah balenia	7
Základné informácie	10
Upevnenie navigačného zariadenia.....	10
Používanie náhlavnej súpravy	11
Zapínanie	12
Nastavenie	12
Príjem signálu GPS	12
Použitie ochrany proti odcudzeniu	12
Bezpečnosť	14
Zobrazenie počas jazdy	15
Informácie o zobrazení počas jazdy	15
Zobrazenie počas jazdy.....	15
Hlavné menu	17
Informácie o hlavnom menu.....	17
Tlačidla hlavného menu	17
Stručné menu	19
Informácie o stručnom menu	19
Nastavenie stručného menu	19
Používanie stručného menu.....	19
Plánovanie trasy	20
Plánovanie trasy so zákrutami	20
Plánovanie trasy s novým východiskovým bodom	21
Plánovanie trasy	22
Trasy so zákrutami	25
Informácie o trasách so zákrutami.....	25
Zapnutie možnosti Trasy so zákrutami.....	25
Plánovanie trasy so zákrutami	25
Cesty so zákrutami a itineráre.....	26

Ľapi kové navádzanie do jazdných pruhov	28
o je navádzaní do jazdných pruhov.....	28
Používanie navádzania do jazdných pruhov	28
Plánovanie itinerára	30
o sú itineráre.....	30
Vytvorenie itinerára	30
Za atie pou ívania itinerára	31
Organizácia itinerára.....	31
Zdie ňanie itinerára	32
Vymazanie itinerára	33
Úprava poradia v itinerári alebo obrátenie poradia položiek v itinerári.....	33
Uloženie itinerára.....	34
Vytvorenie itinerára s trasou so zákrutami.....	34
Zmena trasy	36
Vykonávanie zmien trasy	36
Menu Zmenie trasy.....	36
Nahrávanie vašej trasy	38
o je nahrávaní vaaej trasy	38
Spú aenie nahrávania trasy	38
Nahrávanie a zdie ňanie trás	39
Inštalácia aplikácie Tyre	39
Naj astejaie otázky o aplikácii Tyre	39
o je súboroch GPX	40
Prevod súboru GPX na itinerár	40
o je súboroch ITN.....	41
Na ítanie súboru ITN.....	41
Zobrazie mapu	43
Informácie o prezeraní mapy	43
Zobrazie mapu	43
Možnosti	44
Menu Kurzor	44
Opravy mapy	46
o je slu ňba Map Share.....	46
Oprava chyby na mape	46
Typy opravy mapy	46

Zvuky a hlasy	50
o je zvukoch a hlasoch	50
Ovládanie zvuku a hlasitosti.....	50
Zmenie hlas.....	50
Vynúe hlas/Zapnúe hlas.....	51
Nastavenia hlasu	51
Body záujmu	52
Informácie o bodoch záujmu	52
Vytvorenie bodov BZ	52
Plánovanie trasy pomocou bodov BZ	53
Zobrazenie BZ na mape	54
Telefonovanie na BZ.....	54
Nastavenie upozornení pre body BZ	55
Správa BZ	55
Hlasité telefonovanie	57
Informácie o hlasitom telefonovaní	57
Používanie náhlavnej súpravy	57
Pripojenie k vášmu telefónu	58
Váš telefónny zoznam	58
Hovor s použitím rýchlej voľby.....	58
Telefonovanie	59
Prijatie hovoru	60
Automatická odpoveď	60
Pripojenie viacerých telefónov k zariadeniu.....	60
Menu Mobilný telefón	61
Obľúbené položky	62
o sú obľúbené položky	62
Vytvorenie obľúbenej položky	62
Používanie obľúbenej položky	63
Zmena názvu obľúbenej položky.....	64
Vymazanie obľúbenej položky.....	64
Zmenie miesto domova.....	64
Možnosti	66
Informácie o možnostiach.....	66
Úspora batérie	66
Predvoľby jasú.....	66
Zmenie farby mapy.....	66
Zmenie symbol vozidla.....	66
Pripojie k náhlav. súprave	67
Menu Bezpečnostné upozornenia	67
Pomoc	67
Domov a Obľúbené.....	68
Predvoľby klávesnice	68

Jazyk.....	69
Správa BZ	69
Opravy mapy	70
Menu Mobilný telefón	70
Predvoľby plánovania	71
Predvoľby strukturného menu	71
Výrobné nastavenia.....	72
Bezpečnostné upozornenia.....	72
Nastavie hodiny	72
Zobrazie kompas.....	72
Menu Rýchlostné radary	73
Spustie alebo zastavie nahrávanie	73
Spustenie	74
Predvoľby stavovej lišty	74
Nastavenia názvov ulíc.....	74
Prepnúť mapu.....	75
Štatistika cesty	75
Jednotky	75
Použitie nočné farby/Použitie denné farby.....	75
Hlasy.....	76
Preferencie trasy so zákrutami.....	76

Rýchlostné radary **77**

Informácie o rýchlostných radaroch	77
Predplatenie tejto služby	77
Aktualizácia miest s upozorneniami	77
Upozornenia na rýchlostné radary	78
Zmenie spôsob upozornenia.....	78
Symbody rýchlostných radarov.....	78
Tlačidlo Ohlásie.....	80
Nahlásenie nového rýchlostného radaru počas jazdy.....	80
Oznámenie nového rýchlostného radaru z domova	81
Oznamovanie chybných upozornení na radar (kameru)	81
Typy pevných rýchlostných radarov, ktoré môžete nahlásiť.....	81
Upozornenia na radary kontrolujúce priemernú rýchlosť.....	82
Menu Rýchlostné radary	83

Rizikové zóny **84**

Rizikové zóny vo Francúzsku	84
Upozornenia na rizikové zóny	84
Zmena spôsobu upozornenia	85
Tlačidlo Ohlásie.....	85
Nahlásenie novej rizikovej zóny počas jazdy	85
Nahlásenie novej rizikovej zóny z domu	86
Menu Bezpečnostné upozornenia	86

Pomoc **87**

o získaní pomoci.....	87
-----------------------	----

Ako používať možnosť Pomoc pri telefonickom kontaktovaní miestnej služby	87
Možnosti menu Pomoc	87
TomTom HOME	89
Informácie o aplikácii TomTom HOME	89
Inštalácia aplikácie TomTom HOME.....	89
Účet MyTomTom	89
Aktualizácia zariadenia	90
Zálohovanie navigačného zariadenia	91
Úvod pre Pomoc aplikácie HOME	91
Dodatok	93
Upozornenia k autorským právam	100

Obsah balenia

Obsah balenia

- Navigačné zariadenie TomTom Rider



- Držiak s nabíjaním na motocykel a kábel batérie



- Domáca nabíjačka USB



- Montážna súprava RAM



- Cestná aplikácia Tyre pre počítač – inštalovaný súbor sa dodáva v zariadení
- Dokumentačný balíček

Doplňky dodávané v prémiovom balíku:

- Montážna súprava do auta



- Ochrana proti odcudzeniu



- Prenosné cestové puzdro



Ďalšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/accessories.

Základné informácie

Upevnenie navigačného zariadenia

Najprv pripevnite súpravu RAM® k motocyklu, ako je znázornené na inštalačnom letáku, a potom vložte svoje zariadenie TomTom Rider do držiaka. Počas pripievňovania súpravy k motocyklu dodržiavajte nasledovné pokyny:

- Ak neviete, ako súpravu správne pripevniť, požiadajte o pomoc profesionála.
- Ak sa montážnu súpravu rozhodnete namontovať sami, upozorňujeme, že držiak Active Dock obsahuje zabudovanú poistku. To znamená, že počas prepájania zariadenia s batériou motocykla nemusíte sami inštalovať poistku.
- Uistite sa, že súprava po upevnení nebráni správne mu ovládaniu motocykla.
- Vždy používajte vhodné nástroje. Použitím nevhodných nástrojov by ste mohli súpravu poškodiť.
- Skrutky neutehujte príliš. Prílišným utiahnutím skrutiek by ste mohli poškodiť riadidlá motocykla alebo súpravu.
- Ak používate strmeňovú skrutku, nezabudnite na odhalené závitky nasadiť priložené gumené kryty.
- Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré môžu vzniknúť užívateľskými úpravami, nevhodnou inštaláciou, nebezpečnou jazdou a následkom dopravnej nehody. RAM ani TomTom nepreberajú zodpovednosť za žiadne priame a nepriame zranenia, straty ani poškodenia, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu nesprávnej inštalácie alebo používania produktu. Pred použitím zariadenia je povinnosťou užívateľa zveriť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Užívateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť súvisiacu s upevnením zariadenia.

Pripojenie dokovacieho kábla



1. Červený kontakt POS (+) pripojte k batériovému zdroju motocykla s napätím +12 V.
2. Čierny kábel NEG (-) pripojte k batériovému zdroju motocykla - (GND).
3. Konektor doku zapojte do doku zariadenia TomTom Rider.

Používanie náhlavnej súpravy


S vaším zariadením TomTom Rider odporúčame používať kompatibilnú náhlavnú súpravu, ktorá umožňuje počuť hovorené pokyny a výstražné zvukové signály a uskutočňovať hlasité telefonovanie prostredníctvom TomTom Rider. Tak bude jazda s vaším TomTom Rider maximálne bezpečná. Viac informácií a úplný zoznam kompatibilných náhlavných súprav nájdete na adrese tomtom.com/riderheadsets.

Nižšie uvedené pokyny opisujú postup nastavenia náhlavnej súpravy Bluetooth®. Ak ste pri prvom zapnutí svojho zariadenia TomTom Rider nevytvorili pripojenie Bluetooth medzi náhlavnou súpravou Bluetooth a zariadením TomTom Rider, môžete toto pripojenie vytvoriť kedykoľvek neskôr nasledujúcim spôsobom:

1. Podľa pokynov pre danú značku náhlavných súprav zapnite alebo vypnite náhlavnú súpravu.
2. V hlavnom menu poklepte na položku **Možnosti**.
3. Poklepte na možnosť **Pripojte k náhlav. súprave** a podľa pokynov nadviňte spojenie.
4. Pripevnite náhlavnú súpravu k prilbe.

Ubezpečte sa, že je mikrofón v správnej polohe. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď mikrofón neumiestnite priamo pred ústa, ale mierne nabok.

Obrázok nižšie znázorňuje štruktúru štandardnej náhlavnej súpravy:

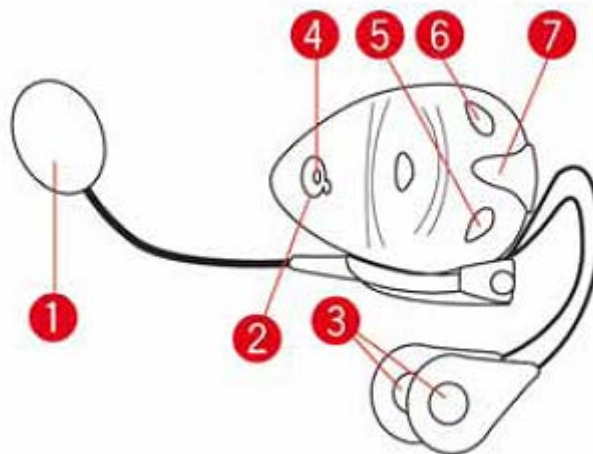

1. Mikrofón
2. Hlavný vypínač
3. Slúchadlá
4. Dióda
5. Zníženie hlasitosti
6. Zvýšenie hlasitosti
7. Konektor nabíjania

Predtým, ako bude možné použiť náhlavnú Bluetooth súpravu, je potrebné úplne ju nabíe. Nabíja ka je sú aseou náhlavnej súpravy.

Zapínanie

TomTom Rider sa zapne, ke zapnete zapáovanie motora motocykla. TomTom Rider sa vypne, ke vypnete zapáovanie motora motorcykla.

Spustenie zariadenia TomTom Rider po prvom zapnutí mô-e trvae a~20 sekúnd.

Pred prvým použitím zariadenia TomTom Rider je dobré ho úplne nabíe.

Batéria vo vaaom naviga nom zariadení TomTom Rider sa nabíja, ke je zariadenie pripojené k domácej nabíja ke alebo k počíta u.

Poznámka: Pripojte konektor USB priamo do portu USB na počíta i a nie do rozbo ova a USB ani do portu USB na klávesnici i monitore.

Tip: Ak chcete zapnúe zariadenie TomTom Rider, ke motor motocykla nie je zapnutý, stla te a podr-te stla ený hlavný vypína po dobu 2 sekúnd alebo kým sa nespustí zariadenie TomTom Rider. Vaše zariadenie TomTom Rider vypnete stla ením a podr-aním hlavného vypína a asi na 2 sekundy.

Nastavenie

Dôležité: Pri výbere správneho jazyka bu te veľmi pozorní, preto-e zvolený jazyk sa bude použí vae pre vaecky texty na obrazovke.

Pri prvom zapnutí svojho zariadenia musíte odpovedae na niekoľko otázok, aby ste ho nastavili. Na otázky odpovedajte poklepaním na displej.

Príjem signálu GPS

Aby bolo možné zistiť vaau aktuálnu pozíciu, TomTom Rider sa musí nachádzae mimo budovy. Uistite sa, že sa nachádzate na otvorenom priestranstve bez vysokých budov alebo stromov.

Pri prvom zapnutí mô-e váamu TomTom Rider trvae niekoľko minút, kým zistí vaau aktuálnu pozíciu. V budúcnosti zariadenie vaau pozíciu zistí ovea rýchlejaie, zvy ajne v priebehu niekoľkých sekúnd.

Váš TomTom Rider nevysiela údaje o mieste, kde sa nachádzate, tak-e vás ostatní počas jazdy nemô-u sledovae.

TomTom Rider vyu-íva na ziseovanie vaaej aktuálnej pozície prijíma GPS.

Použitie ochrany proti odcudzeniu

Ak je sú aseou váaho zariadenia ochrana proti odcudzeniu, skladá sa z dvoch ástí:

- Upevňovací zámok RAM.
Tento zámok zabezpe í, -e nebude možné odskrutkovae rameno RAM z motocykla.

- Zámok zariadenia TomTom Rider.

Tento zámok zabráni odpojeniu zariadenia TomTom Rider z doku.

Dôležité: K obom zámkom prislúcha samostatný kľúč , takže musíte dbať na to, aby ste mali k dispozícii vždy oba kľúče.

Zariadenie TomTom Rider zobrazené bez zámkov



Zariadenie TomTom Rider zobrazené s oboma zámkami



Bezpečnosť

Informácie o bezpečnosti

Informácie o bezpečnosti

Prečítajte a zapamätajte si nasledujúcu dôležitú radu v súvislosti s bezpečnosťou:

- Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelne vykonávajte servis svojho vozidla.
- Užívanie liekov môže ovplyvniť vašu schopnosť ovládať.
- Vždy keď je to možné, používajte bezpečnostné pásy.
- Nikdy počas jazdy nepite.
- Väčšina nehôd sa stane menej ako 5 km od domu.
- Dodržujte pravidlá cestnej premávky.
- Vždy používajte smerové svetlá.
- Každé 2 hodiny si urobte prestávku aspoň 10 minút.
- Bezpečnostné pásy majte vždy zapnuté.
- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami.
- Pred jazdou na motocykli si správne nasajte helmu.
- Dbajte na to, aby ste počas jazdy na motocykli mali oblečený ochranný odev a výstroj.
- Počas jazdy na motocykli buďte mimoriadne ostrožití a nikdy neriskujte.

Zobrazenie po as jazdy

Informácie o zobrazení po as jazdy

Pri prvom spustení zariadenia TomTom Rider uvidíte Zobrazenie po as jazdy spolu s podrobnými informáciami o svojej aktuálnej polohe.

Poklepaním na stred displeja otvoríte Hlavné menu.

Zobrazenie po as jazdy



1. Tlačidlo priblíženia – poklepaním na toto tlačidlo môžete zobrazenie zväčšiť alebo zmenšiť. Po poklepaní sa zobrazia veľké tlačidlá + a - zjednodušujúce ovládanie v rukaviciach.
2. Stručné menu.



Tip: Zobrazenie tohto symbolu v návode znamená, že danú možnosť môžete pridať do svojho stručného menu a ušetriť tak priestor na displeji. Viac informácií nájdete v časti [Informácie](#).

3. Vaša aktuálna pozícia.
4. Názov nasledujúcej hlavnej cesty alebo informácie o dopravnej zna ke, ak sú k dispozícii.
5. Indikátor stavu batérie.
6. Vaaa rýchlose a rýchlostný limit, ak sú známe.

Poklepaním na túto oblasť zopakujete posledný hovorený pokyn a zmeníte hlasitosť. Po poklepaní sa zobrazia veľké tlačidlá + a - zjednodušujúce ovládanie v rukaviciach.

7. Naviga né pokyny týkajúce sa cesty pred vami.

Poklepaním na tento panel stavovej lišty prepínate dvojrozmerné alebo trojrozmerné znázornenie v zobrazení po as jazdy.



Možno v stru nom menu!

8. Názov ulice, na ktorej sa nachádzate.
9. Zostávajúci as cesty, zostávajúca vzdialenosť a odhadovaný as príchodu.

Poklepaním na túto časť stavovej lišty otvoríte okno súhrnu trasy.

Hlavné menu

Informácie o hlavnom menu

Hlavné menu je východiskový bod, ktorý slúži na plánovanie trasy, zobrazenie mapy alebo zmenu nastavení zariadenia.

Ak chcete otvoriť hlavné menu v zobrazení počas jazdy, poklepte na stred displeja.



Ak sa chcete vrátiť z hlavného menu k zobrazeniu počas jazdy, poklepte na tlačidlo **Hotovo**.

Tlačidlá hlavného menu

V hlavnom menu sa zobrazujú nasledujúce tlačidlá:



Poklepaním na toto tlačidlo naplánujete novú trasu. Toto tlačidlo sa zobrazí, ak nemáte naplánovanú trasu.

Naplánovanie trasy



Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte aktuálnu trasu. Toto tlačidlo sa zobrazuje, len keď máte v zariadení naplánovanú trasu.

Zmenie trasy



Poklepaním na toto tlačidlo naplánujete novú trasu, na ktorej sa vyhnete nechceným diaľnicám a trasa sa naplánuje po cestách so zákrutami.

Naplánovanie trasy so zákrutami



Poklepaním na toto tlačidlo naplánujete novú trasu, na ktorej sa nachádzajú body na trase a vaše cieľové miesto. Máte prístup aj k súborom o trasách, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.

Správa itinerárov



zvuk



Možnosť vstrúchnuť do menu!

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete zvuk.



zvuk

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete zvuk.



možnosti

Poklepaním na toto tlačidlo upravíte nastavenia svojho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Informácie o možnostiach](#) v tejto príručke.



zobrazie mapu

Stručné menu

Informácie o stručnom menu

Stručné menu ponúka rýchly a bezpečný spôsob, ako používať vaše zariadenie TomTom Rider.

Pri používaní stručného menu sa počet potrebných poklepaní zníži, takže zariadenie sa jednoducho ovláda v rukaviciach.

Môžete si vybrať z niekoľkých položiek stručného menu. Môžete si vybrať jednu alebo viacero – závisí to od funkcií, ktoré používate najčastejšie.



Tip: Zobrazenie tohto symbolu v návode znamená, že je to možnosť, ktorú môžete pridať do svojho Stručného menu a umožniť k nej prístup.

Nastavenie stručného menu

Stručné menu nastavíte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. V hlavnom menu poklepte na **Možnosti**.
3. Poklepte na **Predvoľby stručného menu**.
4. Označte jedno alebo niekoľko polí okolo možností, ktoré chcete zahrnúť do svojho stručného menu.
5. Poklepte na **Hotovo**.

Vaše Stručné menu je teraz pripravené na používanie. Ak chcete začať používať Stručné menu, aktivujte Zobrazenie počas jazdy a poklepte na toto tlačidlo:



Používanie stručného menu

Tu je niekoľko príkladov, ako môžete používať Stručné menu:

- Zmena trasy tak, aby zahŕňovala obchádzku okolo stanice, si obvykle vyžaduje 5 – 6 poklepaní, ale pri použití stručného menu stačí poklepať dvakrát.
- Ak používate tlačidlo Volae v menu Mobilný telefón, môžete zavolať na akékoľvek telefónne číslo, ale vyžaduje si to niekoľko poklepaní. Tlačidlo Volae v stručnom menu však funguje podobne ako tlačidlo skrátenej voľby, takže vám umožní zavolať na predvolené telefónne číslo niekoľkými poklepaniami.
- Ak chcete vynechať určitý bod na vyhlídkovej trase, môžete to urobiť dvomi poklepaniami v stručnom menu použitím tlačidla Navštíviť predchádzajúci bod na trase alebo Navštíviť nasledujúci bod na trase. V hlavnom menu je na to potrebných aspoň päť poklepaní.

Plánovanie trasy

Plánovanie trasy so zákrutami

1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Plánovanie trasy so zákrutami**.
Adresu môžete vpisovať rôznymi spôsobmi, ale my vpíšeme úplnú adresu.
3. Poklepte na možnosť **Adresa**.
4. Poklepte na možnosť **Ulica a číslo domu**.
5. Zadaním názvu mesta odjazdu, kde cesta začína, a keď sa objaví v zozname, poklepte naň.


Tip: Keď plánujete trasu prvýkrát, zobrazí sa požiadavka, aby ste zvolili krajinu alebo oblasť. Táto voľba sa uloží a použije sa pre všetky budúce trasy. Toto nastavenie môžete zmeniť poklepaním na vlajku a voľbou inej krajiny alebo oblasti.

6. Vpíšte názov ulice a číslo domu a potom poklepte na **Hotovo**.

Tip: Predtým, než začnete vpisovať názov ulice, navrchu zoznamu sa zobrazí možnosť Centrum mesta. To je užitočné, ak neviete presnú adresu a potrebujete len všeobecné orientačné pokyny.

7. Poklepte na **Hotovo**.

Trasa sa naplánuje a na mape sa zobrazí celkový súhrn trasy.

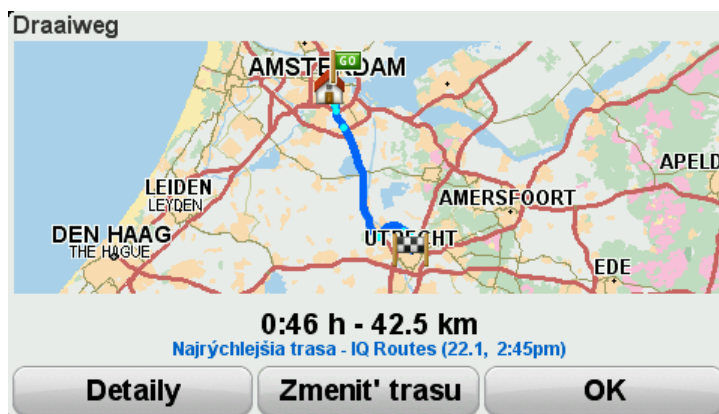

8. Poklepte na **Hotovo**.


Navigationálne zariadenie je pripravené naviesť vás do cieľového miesta.

Tip: Ak nie ste so zvolenou trasou spokojní, poklepte na položku **Zmeniť trasu** v okne Súhrn trasy a krátko sa zobrazí alternatívna trasa.

Plánovanie trasy s novým východiskovým bodom


Ak chcete naplánovať trasu pred cestou alebo použiť východiskový bod, ktorý nie je v aktuálnej polohe, postupujte takto:

1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu.
2. Poklepte na **Naplánovať trasu**.
3. Poklepte na **Odjazd z**.

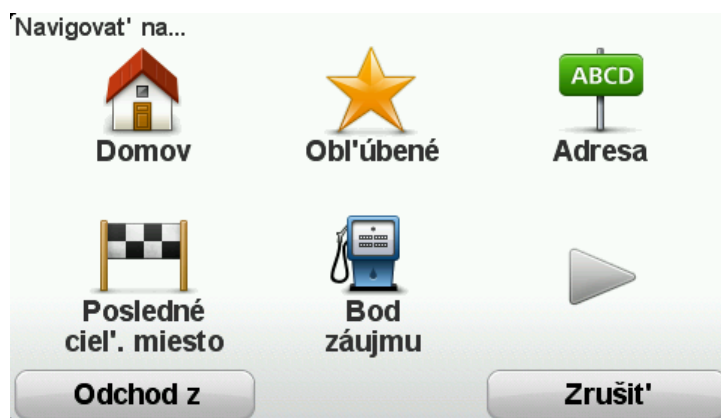

Adresu môžete vpisovať rôznymi spôsobmi, ale my vpíšeme úplnú adresu.

4. Poklepte na možnosť **Adresa**.
5. Poklepte na možnosť **Ulica a číslo domu**.

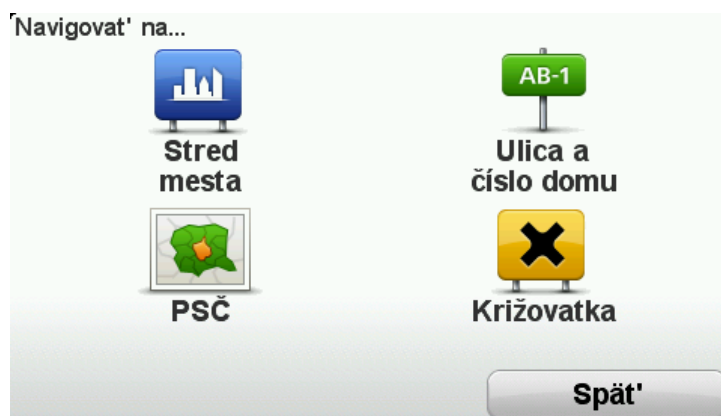

6. Zadaním písaného názvu mesta odjazdu, kde cesta začína, a keď sa objaví v zozname, poklepte naň.

Tip: Keď plánujete trasu prvýkrát, zobrazí sa požiadavka, aby ste zvolili krajinu alebo oblasť. Vaša voľba sa uloží a použije sa pre všetky budúce trasy. Toto nastavenie môžete zmeniť poklepaním na vľajku a voľbou inej krajiny alebo oblasti.




7. Vpíšte názov ulice a číslo domu a potom poklepte na **Hotovo**.

Tip: Predtým, než začnete vpisovať názov ulice, navrchu zoznamu sa zobrazí možnosť Centrum mesta. To je užitočné, ak neviete presnú adresu a potrebujete len všeobecné orientačné pokyny.

8. Vpíšte adresu cieľového miesta a keď vás zariadenie vyzve, aby ste uviedli čas odjazdu, vyberte možnosť Teraz a poklepte na tlačidlo **Hotovo**.

Trasa sa naplánuje a na mape sa zobrazí celkový súhrn trasy.

Tip:  Možnosť v strukovom menu! Súhrn trasy môžete pridať do strukového menu.

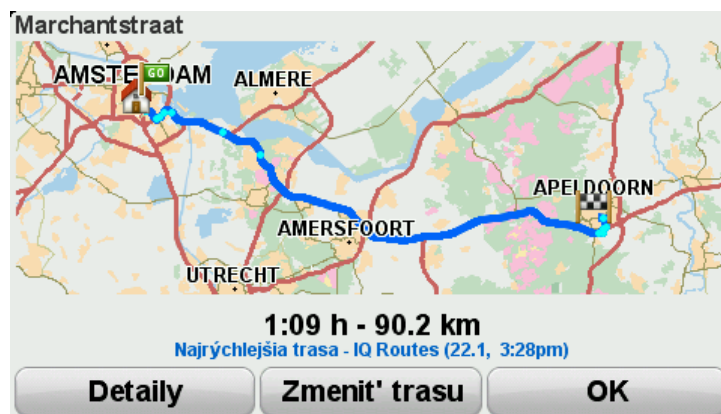

9. Poklepte na **Hotovo**.


Navigačné zariadenie je pripravené naviesť vás do cieľového miesta.

Plánovanie trasy

1. Poklepaním na displej otvoríte hlavné menu.
2. Poklepte na **Naplánovať trasu**.

Adresu môžete vpisovať rôznymi spôsobmi, ale my vpíšeme úplnú adresu.

3. Poklepte na možnosť **Adresa**.

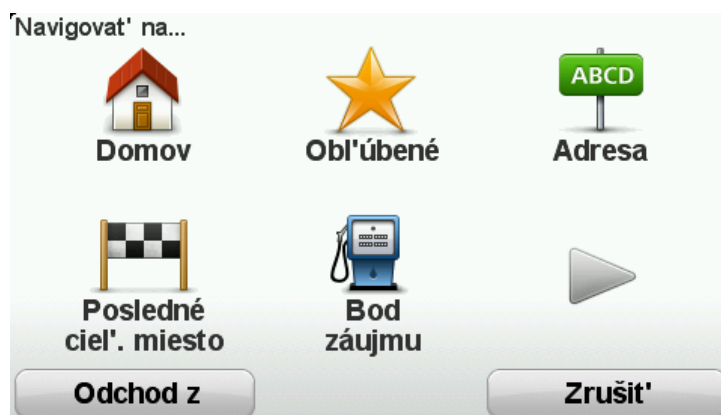

4. Poklepte na možnosť **Ulica a číslo domu**.



5. Začnite písať názov mesta odjazdu, kde cesta začína, a keď sa objaví v zozname, poklepte naň.

Tip: Keď plánujete trasu prvýkrát, zobrazí sa požiadavka, aby ste zvolili krajinu alebo oblasť. Váš voľba sa uloží a použije sa pre všetky budúce trasy. Toto nastavenie môžete zmeniť poklepaním na vľajku a voľbou inej krajiny alebo oblasti.



6. Vpíšte názov ulice a číslo domu a potom poklepte na **Hotovo**.


Tip: Predtým, než začnete vpisovať názov ulice, navrchu zoznamu sa zobrazí možnosť Centrum mesta. To je užitočné, ak neviete presnú adresu a potrebujete len vaeobecné orientačné pokyny.

7. Poklepte na **Hotovo**.

Trasa sa naplánuje a na mape sa zobrazí celkový súhrn trasy.



Tip: Možnosť vstrúchnom menu! Súhrn trasy môžete pridať do stručného menu.

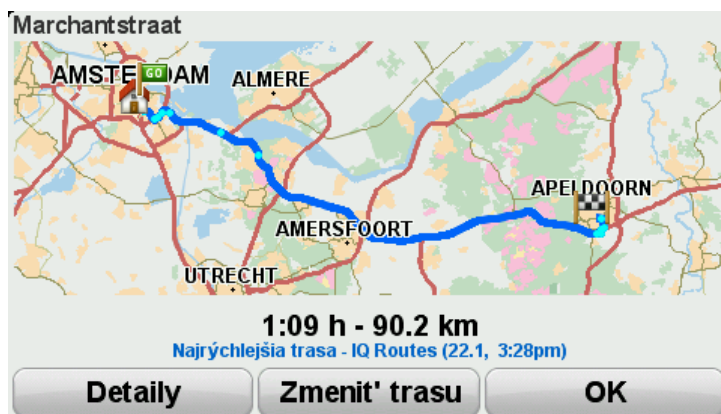

8. Poklepte na **Hotovo**.

Navigationálne zariadenie je pripravené naviesť vás do cieľového miesta.

Trasy so zákrutami


Informácie o trasách so zákrutami

Funkcia Trasa so zákrutami sa používa pri plánovaní trasy, ktorá sa vyhne nechceným diaľniciam a zahrnie trasy so zákrutami. Získate tak trasu, ktorá vám poskytne zábavnú a zaujímavú jazdu. Pri plánovaní trasy sa zariadenie TomTom Rider snaží dostať vás z mesta čo najrýchlejšie.

Zapnutie možnosti Trasy so zákrutami

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na **Možnosti**.
3. Poklepte na položku **Preferencie trás so zákrutami**.

Po celom svete sú oblasti, ktoré majú veľa ciest so zákrutami, ale aj také, kde je ich málo z dôvodu veľkého počtu obyvateľov alebo miest. Ak si myslíte, že cesty so zákrutami navrhnuté pre vašu oblasť majú príliš veľa alebo málo zákrut, môžete zmeniť pomer rôznych typov ciest na svojej trase.

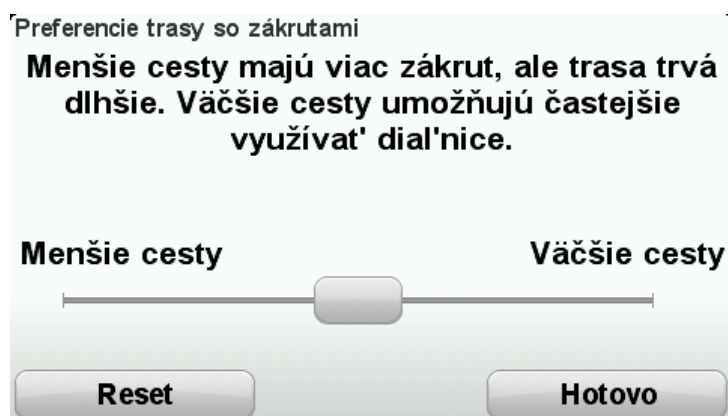

Posunutím jazdca nastavíte pomer väčších a menších ciest na svojej trase. Posunutím jazdca doprava zvolíte viac ciest so zákrutami.

Plánovanie trasy so zákrutami

1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Plánovanie trasy so zákrutami**.
Adresu môžete vpisovať rôznymi spôsobmi, ale my vpíšeme úplnú adresu.
3. Poklepte na možnosť **Adresa**.
4. Poklepte na možnosť **Ulica a číslo domu**.
5. Zadáte názov mesta odjazdu, kde cesta začína, a keď sa objaví v zozname, poklepte naň.


Tip: Keď plánujete trasu prvýkrát, zobrazí sa požiadavka, aby ste zvolili krajinu alebo oblasť. Váš voľba sa uloží a použije sa pre všetky budúce trasy. Toto nastavenie môžete zmeniť poklepaním na vlajku a voľbou inej krajiny alebo oblasti.

6. Vpíšte názov ulice a číslo domu a potom poklepte na **Hotovo**.

Tip: Predtým, než začnete vpisovať názov ulice, navrchu zoznamu sa zobrazí možnosť Centrum mesta. To je užitočné, ak neviete presnú adresu a potrebujete len všeobecné orientačné pokyny.

7. Poklepte na **Hotovo**.

Trasa sa naplánuje a na mape sa zobrazí celkový súhrn trasy.

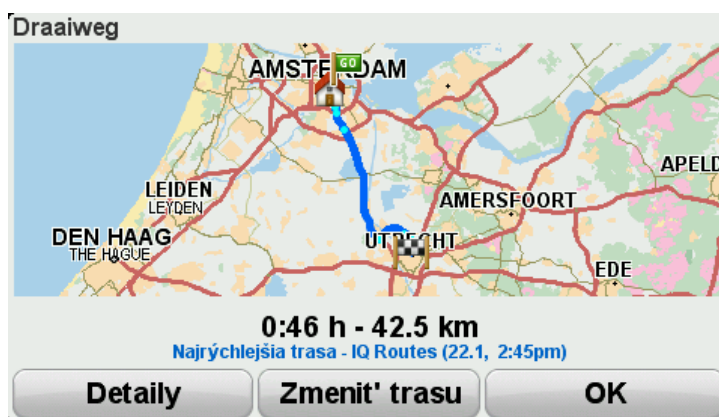

8. Poklepte na **Hotovo**.

Navigačné zariadenie je pripravené naviesť vás do cieľového miesta.

Tip: Ak nie ste so zvolenou trasou spokojní, poklepte na položku **Zmeniť trasu** v okne Súhrn trasy a krátko sa zobrazí alternatívna trasa.

Cesty so zákrutami a itineráre

Funkciu trás so zákrutami môžete používať aj v kombinácii s plánovaním itinerára.

Tip: Ponúknuté trasy so zákrutami závisia od možnosti alternatívnych ulíc a vzdialenosti medzi bodmi na trase. Body na trase smerujú vašu trasu pozdĺž špecifickej cesty. Počet alternatívnych trás so zákrutami sa mení, keď vyberiete veľa bodov na trase alebo ak bude vzdialenosť medzi nimi malá. Ak chcete využiť možnosť trás so zákrutami, odporúčame vám v itinerári používať minimálny počet bodov na trase.

Existujú dva spôsoby používania trás so zákrutami v itinerároch. Prvý spôsob znamená, že si vyberiete len centrá miest a trasa sa naplánuje mimo týchto miest, ale využije ich ako orientačné body. Príklad:

1. centrum mesta
2. centrum mesta
3. centrum mesta
4. Miesto domova

Prvý spôsob, ako je znázornené na príklade vyaaie, vypo íta trasu z vaaej aktuálnej polohy. Pritom pou-íje uvedené tri centrá miest ako orienta né body a trasu ukon í vo vaaom mieste domova.

Druhý spôsob využíva miesta, ktoré chcete skuto ne navatívie.

alaie informácie nájdete v asti [Vytvorenie itinerára s trasou so zákrutami](#).

Ľapiťkové navádzanie do jazdných pruhov

o je navádzaní do jazdných pruhov

Poznámka: Navádzanie do jazdných pruhov nie je dostupné pre všetky križovatky vo všetkých krajinách.

Navigationálne zariadenie TomTom Rider vám pomôže pripraviť sa na výjazdy z diaľnice a križovatky zobrazením správneho jazdného pruhu na naplánovanej trase.

Po priblížení sa k výjazdu alebo ku križovatke sa na displeji zobrazí pruh, do ktorého sa musíte zaradiť.

Používanie navádzania do jazdných pruhov

Existujú dva typy navádzania do jazdných pruhov:

- Zobrazenia pruhov



Zobrazenia pruhov sú trvalo zapnuté.

Tip: Poklepaním na ľubovoľnom mieste displeja obnovíte Zobrazenie počas jazdy.

- Pokyny na stavovej lište



Navádzanie do jazdných pruhov na stavovej lište môžete zapnúť alebo vypnúť.

Ak chcete navádzanie do jazdných pruhov na stavovej lište vypnúť, poklepte na **možnosti** v hlavnom menu a potom na **Nastavenia stavovej lišty**. Zrušte označenie políčka **Zobrazie navádzanie do pruhov**.

Tip: Ak sa na stavovej lište nezobrazuje navádzanie do pruhov a zvýraznené sú všetky pruhy, môžete použiť ktorýkoľvek pruh.

Plánovanie itinerára

o sú itineráre

Itinerár je plán trasy, ktorá zahŕňa viac miest než len cieľ cesty.

Itinerár môžete použiť napríklad na cesty ako:

- Cestovanie krajinou s mnohými zastávkami.
- Dvojkoľajná cesta motocyklom so zastávkou na prespanie.
- Krátka jazda okolo bodov záujmu.
- Vyhliadková trasa, ktorú ste si stiahli od priateľa prostredníctvom aplikácie HOME alebo z internetu.

Vo väčšine týchto prípadoch môžete každé miesto zvoliť kliknutím na **Navigovať na...** Pri používaní itinerára môžete urobiť čas, ak si vačku naplánujete dopredu.

Itinerár môže obsahovať napríklad:

- Cieľ cesty – miesto na vašej trase, kam sa chcete dostať.
- Bod na trase – miesto na vašej trase, cez ktoré chcete cestovať bez zastavenia.



Ciele cesty sú označené týmto symbolom.



Body na trase sú označené týmto symbolom.

Vytvorenie itinerára

1. Kliknete na displej a vyvolajte Hlavné menu.
2. Kliknete na možnosť **Správa itinerárov**.
3. Kliknete na možnosť **Vytvoriť nový**.



Zobrazí sa obrazovka Plánovanie itinerára. Spojenie nie sú v itinerári žiadne položky.

4. Kliknete na tlačidlo **Pridať** a vyberte umiestnenie.

Tip: Položky do itinerára môžete pridávať v ľubovoľnom poradí a usporiadať ich neskôr.

Začatie používania itinerára

Ak používate pri navigácii Itinerár, bude sa trasa prepíňavať do prvého cieľa cesty v itinerári. Váš TomTom Rider prepíňa zostávajúcu vzdialenosť a čas do prvého cieľa cesty, teda nie pre celý Itinerár.

Po aktivovaní itinerára sa trasa prepíňa z aktuálnej pozície.

Ak prejdete cez bod na trase alebo dosiahnete cieľové miesto, miesta sa označia ako navštívené.

Body na trase sa zobrazia na mape. Zariadenie vás neupozorní, keď sa budete približovať k bodu na trase alebo keď do neho dorazíte.

1. Poklepte na displej a vyvolajte Hlavné menu.
2. Poklepte na možnosť **Správa itinerárov**.
3. Poklepte na položku **Spustie navigáciu**.



Zobrazí sa otázka, či chcete vyraziť z miesta, kde sa práve nachádzate.



Tip: Do strukčného menu môžete pridať nasledujúce položky menu: **Pokračovať v itinerári**, **Prejsť k predchádzajúcemu bodu na trase** a **Prejsť na ďalší bod na trase**.

Organizácia itinerára

Ak chcete itinerár upraviť, poklepte na možnosť **Správa itinerárov** a potom poklepte na možnosť **Upraviť aktuálny**.

Poklepte na položku svojho itinerára a upravte ho. Zobrazia sa nasledujúce funkcie na úpravu itinerára:



Označiť ako bod na trase

Pomocou tohto tlačidla môžete zmeniť cieľ cesty na bod na trase.

Nezabudnite, že body na trase sú miesta, ktorými chcete prejsť, a cieľové miesta sú miesta, kde chcete zastaviť.

Toto tlačidlo sa zobrazí iba vtedy, ak je bod, na ktorý ste poklepali, cieľom cesty.



Označiť ako cieľové miesto

Týmto tlačidlom môžete zmeniť bod na trase na cieľ cesty.

Nezabudnite, že cieľ cesty sú miesta, kde chcete zastaviť, kým body na trase sú miesta, ktorými chcete prejsť.

Toto tlačidlo sa zobrazí iba vtedy, ak je bod, na ktorý ste poklepali, bodom na trase.



Ozna ie ako „Navštviené“

Ak chcete ase itinerára vynechať, poklepte na toto tlačidlo. Váš TomTom Rider bude ignorovať tento bod a všetky body v itinerári, ktoré sa nachádzajú pred ním.

Bude vás navigovať do nasledujúceho bodu vášho itinerára.

Toto tlačidlo sa zobrazí iba vtedy, ak by ste stále chceli tento bod navštíviť.



Ozna ie ako navatívie

Poklepte na toto tlačidlo, ak si chcete zopakovať ase zo svojho itinerára. Zariadenie vás bude navigovať do tohto bodu, po ktorom nasledujú ostatné body itinerára.

Toto tlačidlo sa zobrazí iba vtedy, ak ste už tento bod navštívili.



Posunúť položku hore

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete presunúť bod v itinerári nahor.

Toto tlačidlo nie je dostupné, ak sa bod nachádza na vrchu itinerára.



Posunúť položku dole

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete presunúť bod v itinerári nadol.

Toto tlačidlo nie je dostupné, ak sa bod nachádza na spodku itinerára.



Ukázať na mape

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete zobraziť umiestnenie bodu na mape.



Odstránenie položky

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete odstrániť bod z itinerára.

Zdieľanie itinerára

Ak chcete itinerár zdieľať s priateľmi prostredníctvom pripojenia Bluetooth, postupujte takto:

Zaslanie súboru

1. Poklepte na displej a vyvolajte Hlavné menu.
2. Poklepte na možnosť **Správa itinerárov**.
3. Poklepte na možnosť **Zdieľať**.



4. Poklepte na možnosť **Odoslať do iného zariadenia**.
5. Uistite sa, že druhé zariadenie je pripravené prijať súbor, a poklepte na možnosť **Pokračovať**.
6. Vyberte zariadenie zo zoznamu.
7. Poklepte na súbor s itinerárom, ktorý chcete zdieľať.
Súbor je odoslaný.

Príjem súboru

1. Poklepte na displej a vyvolajte Hlavné menu.
2. Poklepte na možnosť **Správa itinerárov**.
3. Poklepte na možnosť **Zdieľať**.



4. Poklepte na možnosť **Prijímať z iného zariadenia**.
5. Ak u Vás súbor čaká na prijatie, poklepaním na možnosť **Áno** súbor prijmete.

Tip: Názov zariadenia je TomTom Rider.

Vymazanie itinerára

1. Poklepte na displej a vyvolajte Hlavné menu.
2. Poklepte na možnosť **Správa itinerárov**.
3. Poklepte na možnosť **Odstránenie**.



Otvorí sa zoznam itinerárov.

4. Poklepaním vyberte itinerár.
5. Poklepte na možnosť **Áno** a potvrdíte tak, že chcete itinerár vymazať.

Úprava poradia v itinerári alebo obrátenie poradia položiek v itinerári

Ak chcete upraviť poradie v itinerári alebo obrátiť poradie položiek v itinerári, poklepte na možnosti **Správa itinerárov**, potom **Upraviť aktuálny** a **Možnosti**:



Upravie poradie z môjho miesta

Ak chcete Itinerár usporiadať tak, aby začínal v akejkoľvek polohe, poklepte na možnosť **Upravie poradie z môjho miesta**.

Je to užitočné, ak ste na vyhladkovej trase, ktorú ste si stiahli prostredníctvom aplikácie HOME alebo internetu.

Túto možnosť použijete pri jazde priamo k najbližšiemu bodu na trase. Potom pokračujte z tohto bodu, a nie z východiskového bodu itinerára.



Opačná trasa

Ak chcete zmeniť poradie miest vo svojom aktuálnom itinerári, poklepte na možnosť **Opačná trasa**.

Uloženie itinerára

Ak chcete itinerár uložiť pod novým názvom alebo prepísať existujúci uložený itinerár, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte Hlavné menu.
2. Poklepte na možnosť **Správa itinerárov**.
3. Poklepte na možnosť **Upravie aktuálny**.



Otvorí sa aktuálny itinerár.

4. Vykonať zmeny.
5. Poklepte na položku **Možnosti**.
6. Poklepte na možnosť **Uloženie trasy**.
7. Zadať nový názov itinerára alebo názov ponechať rovnaký, ak chcete aktuálnu uloženú verziu len prepísať.
8. Poklepte na položku **Hotovo**.

Vytvorenie itinerára s trasou so zákrutami.

Funkciu trás so zákrutami môžete používať aj v kombinácii s plánovaním itinerára.

Tip: Ponúknuté trasy so zákrutami závisia od možnosti alternatívnych ulíc a vzdialenosti medzi bodmi na trase. Body na trase smerujú v akejkoľvek trase pozdĺž špecifickej cesty. Počet alternatívnych trás so zákrutami sa mení, keď vyberiete veľa bodov na trase alebo ak bude vzdialenosť medzi nimi malá. Ak chcete využiť možnosť trás so zákrutami, odporúčame vám v itinerári používať minimálny počet bodov na trase.

Poznámka: Uistite sa, že ste pred vytvorením itinerára zapli možnosť trás so zákrutami.

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na **Možnosti**.
3. Poklepte na **Plánovanie itinerára**.
4. Poklepte na **Pridať** a vyberte umiestnenie.

5. Ak si zvolíte mestské centrá, váš Itinerár bude vyzeráe takto:



Trasa sa naplánuje použitím mestských centier pri plánovaní cesty so zákrutami. Sú aseou vašej trasy nebude navádzanie do mestských centier.

Poznámka: Ak chcete naplánovať kruhovú trasu využívajúcu mestské centrá, tieto centrá by mali byť od seba vzdialené aspoň 30 km.

6. Ak do svojho itinerára zahrniete špecifické miesta, trasa vás zavedie k bodom na trase a do cieľového miesta po cestách so zákrutami.
7. Poklepte na **Hotovo**. Po zobrazení otázky, či teraz chcete navigovať do prvého cieľového miesta, zvolíte ako typ trasy možnosť **Trasy so zákrutami**.

Zmena trasy

Vykonávanie zmien trasy

Po naplánovaní trasy môžete byť chcieť zmeniť trasu alebo dokonca cieľové miesto. Sú rôzne spôsoby, ako môžete zmeniť trasu bez potreby znovu naplánovať celú cestu.

Aktuálnu trasu zmeníte poklepaním na **Zmeniť trasu** v hlavnom menu:



Zmeniť trasu

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte aktuálnu trasu.

Toto tlačidlo sa zobrazuje, len keď máte v zariadení naplánovanú trasu.

Menu Zmeniť trasu

Ak chcete zmeniť aktuálnu trasu alebo cieľové miesto, poklepte na jedno z nasledujúcich tlačidiel:



Vyhnuť sa záťarase



Môžete vstúpiť do menu!

Poklepaním na toto tlačidlo počas jazdy po naplánovanej trase sa môžete vyhnúť záťarase alebo dopravnej zápche na ceste pred vami.

Zariadenie navrhne novú trasu, ktorá sa vyhnúť cestám na vašej aktuálnej trase na zvolenom úseku.

Ak sa dopravná záťarasa alebo zápcha náhle uvoľní, poklepaním na **Prepínať trasu** môžete pôvodnú trasu prepĺňovať.

Dôležité: Nezabudnite, že po naplánovaní novej trasy vás môže zariadenie ihneď požiadať o vypnutie aktuálnej cesty.



Vypísať alternatívnu



Môžete vstúpiť do menu!

Poklepaním na toto tlačidlo môžete nájsť alternatívu k aktuálnej trase.

Toto tlačidlo sa zobrazuje, len keď máte v zariadení TomTom Rider naplánovanú trasu.

Je to jednoduchý spôsob vyhľadania inej trasy do aktuálneho cieľového miesta.

Zariadenie vypíše novú trasu z vašej súčasnej polohy do cieľového miesta po úplne iných cestách.

Nová trasa sa zobrazí vedľa pôvodnej, aby ste si mohli vybrať tú, ktorú chcete použiť.



Zobrazíe alaiu

Poklepaním na toto tlačítko zobrazíte novú trasu so zákrutami.

Toto tlačítko sa zobrazuje, len keď máte v zariadení naplánovanú trasu so zákrutami TomTom Rider.



Cestovať cez...

Poklepaním na toto tlačítko môžete zmeniť trasu výberom miesta, cez ktoré chcete prejsť – napríklad ak sa tam chcete s niekým stretnúť.

Po výbere miesta, cez ktoré chcete prejsť, sa zobrazia rovnaké možnosti a zariadenie vás vyzve, aby ste vložili novú adresu rovnakým spôsobom ako pri plánovaní novej trasy.

Zariadenie navrhne trasu do cieľového miesta cez zvolené miesto.

Zvolené miesto sa na mape označí značkou.

Budete upozornení, keď dosiahnete cieľové miesto a keď prejdete cez označené miesto.



Naplánovať novú trasu

Poklepaním na toto tlačítko naplánujete novú trasu. Ak plánujete novú trasu, staršia trasa bude vymazaná.



Zmazať trasu



Možnosť v strukovom menu!

Poklepaním na toto tlačítko zmazáte aktuálnu trasu.



Zmeniť bod na trase



Možnosť v strukovom menu!

Poklepaním na toto tlačítko sa presuniete na nasledujúci alebo predchádzajúci bod na trase v aktuálnom itinerári.

Nahrávanie vašej trasy

o je nahrávaní vaaej trasy

Existuje niekoľko dôvodov nahrávania vlastnej trasy. Možno si práve užívate najlepšiu dovolenku svojho života a chcete sa podeliť o prejdenu trasu s inými motocyklistami, alebo si jednoducho chcete vytvoriť zbierku obľúbených trás.

Po ukončení nahrávania trasy sa vytvoria dva súbory. Prvým je súbor GPX, ktorý obsahuje veľa podrobné informácie, a je možné prezerať si ho softvérom, ako je Google Earth.

Druhým je súbor ITN, ktorý môžete zdieľať s inými užívateľmi TomTom a je možné ho použiť na cestovanie po rovnakej trase znovu pomocou funkcie Itinerár.

Súbory GPX môžete tiež prevziať z internetu a konvertovať ich do formátu ITN. Potom sa môžu zdieľať a používať pri jazde pomocou funkcie Itinerár.

Tip: Môžete používať aj aplikáciu Tyre na vytváranie, vyhadzovanie a zdieľanie trás. Jediným kliknutím môžete kopírovať trasy vytvorené pomocou aplikácie Tyre do svojho zariadenia TomTom Rider. Pozrite si tiež [Inštalácia aplikácie Tyre](#).

Spúšťanie nahrávania trasy

Dôležité: Pred spustením nahrávania trasy potrebujete vo svojom zariadení TomTom Rider aspoň 5 MB voľného miesta.



Môžete v struňnom menu!

Nahrávanie svojej trasy spustíte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na **Možnosti**.
3. Poklepte na možnosť **Spustie nahrávanie**.

Tip: Môžete tiež zvoliť možnosť **Zaznamenať moje miesto GPS** v menu Predvoľby struňného menu. Potom môžete poklepať na možnosť **Spustie nahrávanie** v struňnom menu v zobrazení počas jazdy.

Počas jazdy zariadenie TomTom Rider každých pár sekúnd zaznamenáva vašu polohu. Počas nahrávania môžete pokračovať v obvyklom používaní svojho TomTom Rider. Počas nahrávania môžete svoje zariadenie bezpečne vypnúť a zapnúť.

Nahrávanie a zdieľanie trás

Inštalácia aplikácie Tyre

Aplikácia Tyre, nástroj na spravovanie trás, je nainštalovaná vo vašom zariadení TomTom Rider. Aplikácia Tyre umožňuje vytvárať, navrhovať a upravovať trasy, zasielať ich do vášho zariadenia a zdieľať s inými vodičmi.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu Tyre, postupujte takto:

1. Pripojte zariadenie TomTom Rider k počítaču pomocou dodaného kábla USB. V Prieskumníkovi systému Windows sa zobrazí jednotka s názvom „Rider“.
2. V Prieskumníkovi systému Windows dvakrát kliknite na jednotku Rider a otvorte ju. Vytvorte súbor s názvom „TyreSetup“.
3. Dvakrát kliknite na súbor s názvom TyreSetup a spustíte inštaláciu aplikácie Tyre. Podľa pokynov nainštalujte aplikáciu Tyre do počítača.
4. Po nainštalovaní používajte aplikáciu Tyre na importovanie, vytváranie a úpravu trás. Pomocou menu odošlite trasu do zariadenia TomTom Rider alebo ju zdieľajte s inými vodičmi.

Naj častejšie otázky o aplikácii Tyre

Chcem nainštalovať aplikáciu Tyre pomocou aplikácie TomTom HOME, ale neviem ako.

Pozrite si tiež [Inštalácia aplikácie Tyre](#).

Po spustení aplikácie Tyre sa nezobrazí mapa. Ako mám postupovať?

Váš počítač je pravdepodobne infikovaný škodlivým softvérom, ktorý znemožňuje zobrazenie mapy.

Pomocou programu na vyhadzovanie škodlivého softvéru od spoločnosti Malwarebytes vyistíte svoj počítač: www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free

Možno vás bude zaujímať, že niektorí ľudia, ktorí sa domnievali, že ich počítač nie sú infikované škodlivým softvérom, preto neupravujú vytvárací program na škodlivý softvér, zistili, že program spoločnosti Malwarebytes odhalil iný škodlivý softvér. Po jeho odstránení sa problémy viac nevyskytli.

Aplikácia Tyre reaguje pomaly alebo zamŕza. Čo je príčinou?

Príčinou môže byť to, že nemáte v systéme nainštalovaný prehliadač MS Internet Explorer alebo že nie je aktuálny. Čiastočnou príčinou môže byť príliš veľa bodov na trase alebo bodov BZ v súbore. Keď sa pamäť naplní, systém Windows reaguje pomalšie.

V závislosti od počtu bodov na trase alebo bodov BZ a rýchlosti počítača sa môže zdať, že aplikácia Tyre sa zablokovala. V skutočnosti sa nezablokovala, len trvá dlhšie, kým sa prísľučný krok dokončí.

Odporúčať použiť v jednom súbore maximálne 100 bodov na trase a bodov BZ. Ak je ich v súbore viac, rozdeľte súbor pomocou funkcie Rozdeľte alebo Zmeňte v menu Súbor.

Existuje aj verzia aplikácie Tyre určená pre počítače Mac?

Aplikáciu Tyre plánujeme rozšíriť aj na ďalšie platformy. No keďže sme len malá spoločnosť, realizácia našich ambícií potrvá o niečo dlhšie.

Zatiaž môžete skúsiť nainštalovať do počítača Mac emuláciu systému Windows (napr. bezplatný softvér WINE). Vo vašom počítači sa tak vytvorí prostredie systému Windows. V tomto prostredí môžete spustiť aplikáciu Tyre.

Po otvorení mapy sa zobrazí chybové hlásenie.

Možno sa vyskytla chyba v nastaveniach prehliadača Internet Explorer. Postupujte takto:

- Otvorte prehliadač Internet Explorer
- Vyberte položku **Nástroje > Možnosti siete Internet > karta Spresnenie > Obnoviť rozšírené nastavenia**.
- Reštartujte aplikáciu Tyre v prehliadači Internet Explorer.

o je súboroch GPX

Obsah

Veľmi podrobný záznam miest na trase, ktorými ste prešli, vrátane všetkých miest mimo bezprostrednej trasy.

Miesto

Priečink GPX vo vašom TomTom Rider.

Používanie súboru

Súbor GPX môžete používať viacerými spôsobmi:

- Pomocou aplikácie Tyre zobrazíte súbor o trasách.
- Pripojte svoje zariadenie TomTom Rider k počítaču a prezrite si obsah súboru pomocou softvéru, ako je Google Earth.

Poznámka: Pri sledovaní svojho záznamu si môžete vaimnúť, že nahraná poloha GPS sa nie vždy zhoduje s vozovkami. To môže mať niekoľko príčin. Po prvé, vaše zariadenie sa snaží uchovať súbory o najmenších, čo môže spôsobovať drobné nepresnosti pri spracovaní dát. Po druhé, vaše zariadenie nahráva aktuálne dáta z čipu GPS, aby sa zabezpečil presný záznam miest, ktorými ste prešli, a nie miest, ktoré vidíte na displeji. Po tretie, softvér, ktorý používate pri nahrávaní, nemusí presne dodržiavať zarovnanie máp.

- Súbor môžete zdieľať so svojimi priateľmi a odoslať ho emailom alebo cez internet zo svojho počítača.

Príjem súboru GPX

Ak získate súbor GPX od priateľa alebo si ho stiahnete z internetu, váš TomTom Rider ho môže previesť na Itinerár. Potom môžete prostredníctvom tohto itinerára sledovať danú trasu a riadiť sa navigačnými pokynmi.

Prevod súboru GPX na itinerár

Ak chcete previesť súbor GPX na itinerár, môžete si vybrať jeden z dvoch spôsobov:

Pomocou aplikácie Tyre

1. Otvorte súbor GPX v aplikácii Tyre.
2. Kliknutím na tlačidlo skopírujte trasu do svojho zariadenia TomTom Rider.
Aplikácia Tyre prevedie súbor na itinerár automaticky.

Pomocou manuálnej konverzie

1. Pripojte svoje zariadenie TomTom Rider k počítaču.
2. Uložte si súbory GPX do priečky GPX2ITN vo svojom zariadení.
3. Odpojte zariadenie od počítača.
4. Zapnite svoje zariadenie.
Každý zo súborov sa potom prevedie na súbor ITN. Naraz môžete previesť až 50 súborov.
5. Po ukončení prevodu súborov si môžete naštáť svoj Itinerár. V hlavnom menu poklepte na možnosť **Správa itinerárov**, potom na možnosť **Otvoríť**.

o je súboroch ITN

Obsah

Tento súbor obsahuje menej podrobností než súbor GPX, ale umožní vám rekonštruovať prejdenu trasu pomocou funkcie Itinerár vášho zariadenia. Súbor ITN môže obsahovať maximálne 100 miest, ale to stačí na presnú rekonštrukciu pôvodnej trasy.

Miesto

Priečka ITN vo vašom TomTom Rider.

Používanie súboru

Súbor ITN môžete používať viacerými spôsobmi:

- Nahranú trasu môžete naštáť do svojho TomTom Rider, takže po nej budete môcť znovu cestovať a používať pritom navigačné pokyny.
- Tento súbor môžete zdieľať s inými používateľmi TomTom a poslať im ho cez pripojenie Bluetooth. Stačí, keď poklepete na možnosť **Správa itinerárov** v hlavnom menu a potom na možnosť **Zdieľať**.

Príjem súboru ITN

Prijatý súbor ITN môžete naštáť prostredníctvom svojho TomTom Rider.

Súbor ITN môžete prijať týmito spôsobmi:

- Od priateľa pomocou pripojenia Bluetooth.
- Prevzatím z internetu.
- Skopírovaním pomocou aplikácie [Tyre](#).
- Prijatím pomocou aplikácie HOME.

Naštávanie súboru ITN

Súbor ITN naštáť takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte Hlavné menu.
2. Poklepte na možnosť **Správa itinerárov**.

3. Poklepte na možnosť **Otvoríť**.

Tip: Ak sa vás po načítaní vyhládavej trasy zariadenie opýta na typ trasy, vyberte možnosť **Najkratšia trasa**. Tak získate trasu maximálne podobnú tej pôvodnej.

Poznámka: Ak chcete načítať itinerár s mapou, ktorá nie je vo vašom zariadení, body na trase z chýbajúcej mapy sa zobrazia preškrtnuté a zvýraznené oranžovou farbou.

Informácie o prezeraní mapy

Ak chcete vybrať miesto na mape, poklepte na dané miesto na mape. Kurzor toto miesto označí a na informačnom paneli zobrazí užitočné informácie o ňom. Poklepaním na informačný panel môžete vytvoriť obľúbenú polohu alebo naplánovať trasu na toto miesto.

A screenshot of the Apple Maps application interface. The map shows a street grid with labels like 'Plantage Middenlaan', 'Plantage Muidergracht', and 'Plantage Doklaan'. A scale bar at the top left indicates distances up to 300m. A compass and a location pin are visible on the map. At the bottom, there is a navigation bar with buttons labeled 'Options', 'Find', a compass icon, and 'Done'. Red lines with numbers 1 through 7 point to specific UI elements: 1 points to the scale bar, 2 points to the map area, 3 points to the 'Options' button, 4 points to the 'Find' button, 5 points to the compass icon, 6 points to the 'Done' button, and 7 points to the map area.

- 43

Značka zobrazuje vzdialenosť k nejakému miestu. Značky sú sfarbené nasledovne:

- Modré – body k vašej súčasnej polohe. Ak stratíte signál GPS, táto značka je sivá.
- Žlté – body k vášmu miestu domova.
- Červené – body k vášmu cieľovému miestu.

Poklepaním na značku môžete toto miesto umiestniť do stredu displeja.

Ak chcete značku deaktivovať, poklepte na položku **Možnosti** a potom na **Rozšírené** a zrušte výber možnosti **Značky**.

3. Tlačidlo Možnosti

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte, či sa majú zobrazovať Body BZ, Obľúbené položky, názvy, značky alebo súradnice.

4. Kurzor s bublinou názvu ulice.

5. Tlačidlo Hľadanie

Poklepaním na toto tlačidlo môžete vyhľadať konkrétne adresy, obľúbené položky alebo body záujmu.

6. Tlačidlo kurzora.

Poklepaním na toto tlačidlo naplánujete trasu do pozície kurzora, vytvoríte položku Obľúbené v pozícii kurzora alebo vyhládáte bod záujmu v blízkosti pozície kurzora.

7. Liata zväčšenia/zmenšenia

Poklepaním na tlačidlá ovládania v rukaviciach môžete zobrazenie zväčšiť alebo zmenšiť.

Možnosti

Poklepaním na tlačidlo **Možnosti** nastavíte informácie zobrazované na mape a zobrazíte nasledujúce informácie:

- **Body záujmu** – výberom tejto možnosti zobrazíte body BZ na mape. Poklepaním na možnosť Zvoľte body BZ môžete vybrať, ktoré kategórie bodov BZ sa zobrazia na mape.
- **Obľúbené** – výberom tejto možnosti zobrazíte svoje obľúbené položky na mape.

Na možnosť **Rozšírené** poklepte, ak chcete zobraziť alebo skryť tieto informácie:

- **Značky** – výberom tejto možnosti aktivujete značky. Značky zobrazujú vašu súčasnú polohu (modrá), miesto domova (žltá) a cieľové miesto (červená). Značka zobrazuje vzdialenosť k danému miestu.

Poklepte na značku v strede mapy na mieste, na ktoré ukazuje značka.

Ak chcete značku deaktivovať, poklepte na **Možnosti** a potom na **Rozšírené** a zrušte výber možnosti **Značky**.

- **Súradnice** – výberom tejto možnosti zobrazíte súradnice GPS v ľavom dolnom rohu mapy.
- **Názvy** – výberom tejto možnosti zobrazíte názvy ulíc a miest na mape.

Menu Kurzor

Kurzor možno používať nielen na zvýraznenie miesta na mape.

Umiestnite kurzor na miesto na mape a poklepte na tlačidlo menu Kurzor. Poklepte na jedno z nasledujúcich tlačidiel:



Poklepaním na toto tlačidlo naplánujete trasu k miestu kurzora na mape.

Navigovať tam



Poklepaním na toto tlačidlo naplánujete trasu k miestu kurzora na mape.

Napríklad, ak kurzor práve zvýrazňuje polohu reštaurácie na mape, môžete vyhľadať v okolí parkovanie v garáži.

Nájsť blízky BZ



Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte položku Obľúbené v mieste kurzora na mape.

**Pridať ako
Obľúbené**



Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte BZ v mieste kurzora na mape.

Pridať ako BZ



Volajte...

Poklepaním na toto tlačidlo zatelefonujete do miesta pozície kurzora. Toto tlačidlo je dostupné, iba ak je vo vašom TomTom Rider uložené telefónne číslo daného miesta.

Váš TomTom Rider obsahuje tel. čísla mnohých bodov záujmu (BZ). Môžete tiež zavolať na telefónne čísla vlastných bodov BZ.



Cestovať cez...

Poklepaním na toto tlačidlo budete cestovať cez pozíciu kurzora na mape ako sú súčasťou svojej aktuálnej trasy. Vaše cieľové miesto sa nezmení, ale vaša trasa bude obsahovať toto miesto.

Toto tlačidlo je dostupné, len ak máte naplánovanú trasu.

Opravy mapy

o je služba Map Share

Služba Map Share vám pomáha opravovať chyby na mape. Môžete opravovať niekoľko druhov chýb na mape.

Ak chcete vykonať opravy na svojej vlastnej mape, poklepte na položku **Opravy mapy** v menu Možnosti.

Poznámka: Služba Map Share nie je dostupná vo všetkých regiónoch. Bližšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/mapshare.

Oprava chyby na mape

Dôležité: Z bezpečnostných pohľadov jazdy nevpisujte vaetky podrobnosti týkajúce sa opravy mapy. Namiesto toho len označte miesto s chybou na mape a podrobnosti zadajte neskôr.

Chybu na mape opravíte takto:

1. Poklepte na položku **Opravy mapy** v menu Možnosti.



2. Poklepte na **Opraviť chybu mapy**.
3. Vyberte typ opravy mapy, ktorý chcete použiť.
4. Vyberte spôsob, ako chcete vybrať miesto.
5. Vyberte miesto. Potom poklepte na **Hotovo**.
6. Vpíšte podrobnosti týkajúce sa opravy. Potom poklepte na **Hotovo**.
7. Vyberte, či je oprava dočasná alebo trvalá.
8. Poklepte na **Pokračovať**.
Oprava sa uloží.



Tip: Do stručného menu môžete pridať možnosť **Označiť chybu v mieste na mape**.

Typy opravy mapy

Ak chcete zanišať do mapy nejakú opravu, poklepte na možnosť **Opravy mapy** v menu Možnosti a potom na možnosť **Opraviť chybu mapy**. Môžete použiť niekoľko typov opráv mapy.



(Od)blokovať ulicu

Poklepaním na toto tlačidlo ulicu zablokujete, alebo odblokujete. Ulicu môžete zablokovať alebo odblokovať v oboch smeroch.

Ak napríklad chcete opraviť chybu týkajúcu sa ulice, v blízkosti ktorej sa práve nachádzate, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na **(Od)blokovať ulicu**.
2. Poklepaním na **Blízko vás** vyberte ulicu blízko miesta, kde sa práve nachádzate. Môžete tiež vybrať ulicu podľa názvu, ulicu v blízkosti vášho miesta domova alebo z mapy.
3. Poklepaním na mapu vyberte ulicu alebo časť ulice, ktorú chcete opraviť.

Zvolená ulica sa zvýrazní a kurzor zobrazí názov ulice.

4. Poklepte na **Hotovo**.

Vaše zariadenie zobrazuje danú ulicu a ukazuje, či je doprava v jednotlivých smeroch zablokovaná, alebo je prejazd voľný.



5. Poklepaním na tlačidlo smeru dopravný prúd v tomto smere zablokujete, alebo naopak odblokujete.
6. Poklepte na **Hotovo**.



Zmeniť smer dopravy

Poklepaním na toto tlačidlo opravíte smer dopravy v jednosmernej ulici, kde sa smer dopravy líši od smeru zobrazeného na mape.

Poznámka: Opačný smer dopravy je možné použiť len pre jednosmerné komunikácie. Ak vyberiete ulicu s premávkou v oboch smeroch, budete môcť jeden zo smerov zablokovať/odblokovať, ale nie tento smer zmeniť.



Upraviť názov ulice

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte názov ulice na mape.

Ak chcete napríklad premenovať ulicu v blízkosti vašej súčasnej polohy:

1. Poklepte na **Upraviť názov ulice**.
2. Poklepte na **Blízko vás**
3. Poklepaním na mapu vyberte ulicu alebo časť ulice, ktorú chcete opraviť.

Zvolená ulica sa zvýrazní a kurzor zobrazí názov ulice.

4. Poklepte na **Hotovo**.

Tip: Ak zvýraznená časť nie je správna, poklepte na možnosť **Up-**

rávie a upravte jednotlivé úseky cesty.

5. Vpíšte správny názov ulice.
6. Poklepte na tlačidlo **Pokračovať**.



Zmenie obmedzenia odbočenia

Poklepaním na toto tlačidlo môžete zmeniť a oznámiť nesprávne obmedzenie odbočenia.



Zmenie rýchlosti na ceste

Poklepaním na toto tlačidlo môžete zmeniť a oznámiť obmedzenie cestnej rýchlosti.



Pridať alebo odstrániť kruhový objazd

Poklepaním na toto tlačidlo pridáte alebo odstránite kruhový objazd.



Pridať chýbajúci BZ

Poklepaním na toto tlačidlo pridáte nový Bod záujmu (BZ).

Ak napríklad chcete pridať novú reštauráciu v blízkosti vášho súčasného polohy:

1. Poklepte na **Pridať chýbajúci BZ**.
2. Poklepte na **Reštaurácia** v zozname kategórií BZ.
3. Poklepte na **Blízko vás**

Miesto môžete vybrať zadáním adresy alebo jeho výberom na mape. Vyberte možnosť **Blízko vás** alebo **Blízko domu**, čím otvoríte mapu v aktuálnej polohe v blízkosti svojho domova

4. Vyberte miesto chýbajúcej reštaurácie.
5. Poklepte na položku **Hotovo**.
6. Vpíšte názov reštaurácie a potom poklepte na možnosť **alej**.
7. Ak poznáte telefónne číslo reštaurácie, môžete ho zadať, potom poklepte na možnosť **alej**.

Ak číslo nepoznáte, jednoducho poklepte na tlačidlo **alej** bez zadania čísla.

1. Poklepte na tlačidlo **Pokračovať**.



Upraviť BZ

Poklepaním na toto tlačidlo upravíte existujúci BZ.

Toto tlačidlo môžete použiť, ak chcete urobiť nasledovné zmeny v BZ:

- Odstránenie BZ.
- Premenovanie BZ.
- Zmenie telefónneho čísla BZ.
- Zmenie kategóriu, ktorej BZ patrí.

- Presunúť BZ na mape.



Poznámka k BZ

Poklepaním na toto tlačidlo vložíte poznámku o BZ. Toto tlačidlo použijete, ak nie je možné upraviť chybu BZ tlačidlom **Upraviť BZ**.



Opraviť číslo domu

Poklepaním na toto tlačidlo opravíte polohu čísla domu. Zadáte adresu, ktorú chcete opraviť, a potom vyznačíte na mape správnu polohu daného čísla domu.



Existujúca ulica

Poklepaním na toto tlačidlo upravíte existujúcu ulicu. Po výbere ulice môžete zvoliť chybu, ktorú chcete oznámiť. Môžete si zvoliť viac ako jeden typ chyby v značení ulice.



Chýbajúca ulica

Poklepaním na toto tlačidlo oznámite chýbajúcu ulicu. Je potrebné vybrať požadovaný a koncový bod chýbajúcej ulice.



Mesto


Poklepaním na toto tlačidlo oznámite chybné mesto, obec alebo dedinu. Môžete ohlásie tieto typy chýb:

- Chýbajúce mesto
- Nesprávny názov mesta
- Alternatívny názov mesta
- Iné



Diaľničný vjazd/výjazd

Poklepaním na toto tlačidlo oznámite chybný diaľničný vjazd alebo výjazd.



PS

Poklepaním na toto tlačidlo oznámite chybné PS.



Iné

Poklepaním na toto tlačidlo môžete odoslať akékoľvek typy opráv.

Tieto opravy sa na vašu mapu neaplikujú ihneď, ale uložia sa do špeciálneho hlásenia.

Môžete odoslať správy o chýbajúcich uliciach, chybách týkajúcich sa vjazdov a výjazdov a tiež chýbajúce kruhové objazdy. Ak sa oprava, ktorú chcete ohlásie, nenachádza medzi týmito typmi správ, vpíšte všeobecný opis situácie a potom poklepte na **Iné**.

Zvuky a hlasy

o je zvukoch a hlasoch

Zariadenie TomTom Rider používa zvuk na niektoré alebo všetky z nasledujúcich činností:

- Pokyny pri šoférovaní a iné pokyny týkajúce sa trasy
- Nastavené upozornenia
- Hlasité telefonovanie

Pre vaše zariadenie sú dostupné ľudské hlasy. Tieto hlasy nahrali herci a poskytujú iba pokyny k trase.

Ovládanie zvuku a hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť, poklepte na tlačidlo se stavovej liaty v zobrazení počas jazdy. Zopakujte sa posledný hovorený pokyn a zobrazí sa hlasitosť. Poklepaním na tlačidlá plus a mínus určené na ovládanie v rukaviciach nastavíte hlasitosť.

Možnosť Hlasitosť môžete pridať aj do stručného menu.



Možnosť v stručnom menu!

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvuk, poklepte na možnosť **zvuk** v hlavnom menu alebo pridajte do stručného menu možnosť Zapnúť/vypnúť zvuk.



Možnosť v stručnom menu!

Zmenie hlas



Zmeniť hlas

Vaše navigačné zariadenie môže poskytovať hovorené pokyny a upozornenia pomocou hlasov, ktoré sú uložené v zariadení. Nahrané hlasy sa používajú na hovorené pokyny a nedokážu íť názvy ulíc.

Ak si chcete v zariadení vybrať iný hlas, poklepte na **Zmenie hlasy** v menu Hlasy. Potom vyberte hlas zo zoznamu.

Hlasy môžete pridávať a odoberať pomocou TomTom HOME.

Vynúť hlas/Zapnúť hlas



Vypnúť hlas

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete hlasového sprievodcu. Odteraz nebudete počuť hovorené pokyny k trase, ale stále budete počuť rôzne informácie, ako sú informácie o premávke a upozornenia.

Poznámka: Ak vo svojom zariadení TomTom Rider zmeníte hlas, hlasový sprievodca sa automaticky zapne s týmto novým hlasom.



Zapnúť hlas

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete hlasového sprievodcu a hovorené pokyny k trase.

Nastavenia hlasu

Poklepte na možnosť **Hlasy** a potom **Predvoľby hlasu**. Potom si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

Čítať v asné výstražné pokyny

Toto políčko označuje, ak chcete, aby zariadenie čítalo v asné výstražné pokyny, napr. vpredu, odbočte doľava.

Nahradiť hovorené pokyny zvukovým signálom

Zvoľte, či sa majú hovorené pokyny nahrádzať zvukovým signálom vždy, nikdy alebo po prekročení určitej rýchlosti.

Počas telefonického hovoru sa hovorené pokyny vždy nahradia zvukovým signálom, aby ste nepočuli naraz dva hlasy.

Body záujmu

Informácie o bodoch záujmu

Body záujmu (BZ) predstavujú užitočné miesta na mape.

Tu je niekoľko príkladov:

- Reštaurácie
- Hotely
- Múzeá
- Parkovanie v garáži
- Prerapacie stanice

Poznámka: Poklepaním na možnosť **Opravy mapy** v menu Možnosti môžete oznámiť chýbajúce body BZ alebo upraviť existujúce body BZ.

Vytvorenie bodov BZ

Tip: Pomoc pri spravovaní bodov BZ tretích strán získate vyhľadáním textu Third party POIs (Body BZ tretích strán) na adrese: tomtom.com/support.

1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Možnosti**.
3. Poklepte na **Správa BZ**.
4. Ak nie sú vytvorené žiadne kategórie BZ alebo tá, ktorú chcete použiť, neexistuje, poklepte na **Pridať kategóriu BZ** a vytvorte novú kategóriu.



Každý bod BZ musí byť priradený nejakej kategórii bodov BZ. To znamená, že na to, aby ste mohli vytvoriť prvý bod BZ, musíte mať vytvorenú aspoň jednu kategóriu bodov BZ.

Body BZ môžete pridávať len do kategórií BZ, ktoré ste vytvorili.

Podrobnejšie informácie o tvorbe BZ nájdete v časti **Správa BZ**.

5. Poklepte na **Pridať BZ**.
6. Vyberte kategóriu bodov BZ, ktorú chcete použiť pre nový bod BZ.
7. Poklepte na toto tlačidlo a zadajte adresu bodu BZ rovnakým spôsobom ako pri plánovaní trasy.

Vytvorí sa nový BZ a uloží sa do zvolenej kategórie.



Domov

Poklepte na toto tlačidlo a vaše miesto domova sa uloží ako bod BZ. To je užitočné, ak sa rozhodnete zmeniť miesto domova, ale najskôr chcete vytvoriť bod BZ pomocou aktuálnej domácej adresy.



Obľúbené

Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte bod BZ z obľúbenej položky. Bod BZ z obľúbenej položky môžete vytvoriť napríklad preto, lebo je možné vytvárať len obmedzený počet obľúbených položiek. Ak chcete vytvoriť ďalšie obľúbené položky, musíte najskôr odstrániť niektoré iné obľúbené položky. Ak nechcete stratiť obľúbenú položku, pred jej odstránením si uložte toto miesto ako BZ.



Adresa

Poklepte na toto tlačidlo a zadajte adresu ako nový bod BZ. Po vložení adresy máte na výber zo štyroch možností.

- **Centrum mesta**
- **Ulica a číslo domu**
- **PS**
- **Križovatka alebo dopravný uzol**



Posledné navštívené miesto

Poklepte na toto tlačidlo a vyberte miesto bodu BZ zo zoznamu miest, ktoré ste v poslednom období navštívili ako cieľové miesta.



Bod záujmu

Poklepaním na toto tlačidlo pridáte bod záujmu (BZ) ako BZ. Ak napríklad vytvárate kategóriu BZ pre svoje obľúbené reštaurácie, použite miesto vkladania adresy reštaurácií túto možnosť.



Moje miesto

Poklepaním na toto tlačidlo pridáte svoju súčasnú polohu ako bod BZ. Napríklad, ak zastavíte na nejakom zaujímavom mieste, poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte nový bod BZ na vašej súčasnej polohe.



Bod na mape

Poklepte na toto tlačidlo a vytvorte BZ pomocou prehliadača a mapy. Kurzorom vyberte miesto BZ a potom poklepte na **Hotovo**.



Zemepisná adresa/adresa

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete vytvoriť bod BZ vložením hodnôt zemepisnej súradnice a dĺžky.

Plánovanie trasy pomocou bodov BZ

Pri plánovaní trasy môžete ako cieľové miesto použiť bod BZ.

Nasledujúci príklad ukazuje, ako naplánovať trasu na parkovisko v meste:

1. V hlavnom menu poklepte na položku **Naplánovanie trasy**.
2. Poklepte na **Bod záujmu**.
3. Poklepte na **BZ v meste**.

Tip: V menu sa zobrazí aj posledný bod BZ, ktorý ste si prezerali v zariadení TomTom Rider.

4. Zadáte názov obce alebo mesta a keď sa zobrazí v zozname, vyberte ho.
5. Poklepte na tlačidlo aípky a rozvinie sa zoznam kategórií bodov BZ.

Tip: Ak už poznáte názov bodu BZ, ktorý chcete použiť, môžete poklepať na položku **Hadať podľa názvu** a zadáním názvu vybrať toto miesto.

6. Prejdite na položky nižšie v zozname a poklepte na **Parkovisko**.
7. Na prvom mieste v zozname sa zobrazí parkovisko najbližšie k centru mesta.
8. Nasledujúci zoznam vysvetľuje vzdialenosti zobrazené vedľa každého BZ. Spôsob merania vzdialenosti závisí od toho, ako ste na začiatku vyhadali bod BZ:
 - BZ blízko vás – vzdialenose od vašej súčasnej polohy
 - BZ v meste – vzdialenose od centra mesta
 - BZ blízko domova – vzdialenose od vášho miesta domova
 - BZ na trase – vzdialenose od vašej súčasnej polohy
 - BZ blízko cieľového miesta – vzdialenose od vášho cieľového miesta
9. Po naplánovaní trasy poklepte na názov parkoviska, ktoré chcete použiť, a potom na **Hotovo**. Zariadenie začne navigovať na parkovisko.

Zobrazenie BZ na mape

Môžete si vybrať typ umiestnení BZ, ktoré sa majú zobrazovať na vašich mapách.

1. Poklepte na menu **Správa BZ** v menu Možnosti.
2. Poklepte na menu **Zobrazie BZ na mape**
3. Vyberte kategórie BZ, ktoré sa majú zobrazovať na mape.
4. Poklepte na položku **Hotovo**.

Typy BZ, ktoré ste vybrali, sa zobrazia ako symboly na mape.

Telefonovanie na BZ

Mnohé z bodov BZ v zariadení TomTom Rider obsahujú aj telefónne číslo. To znamená, že prostredníctvom svojho zariadenia môžete zavolať na číslo bodu BZ a naplánovať trasu do bodu BZ.

Dôležité: Na číslo bodu BZ môžete zavolať, len keď neaoférujete a zaparkovali ste.

Môžete napríklad vyhadávať kino, telefonicky si rezervovať lístok a naplánovať trasu do tohto kina – to všetko pomocou zariadenia TomTom Rider.

1. Poklepte na položku **Možnosti**.
2. Poklepte na menu **Mobilný telefón**.
3. Poklepte na menu **Voláť...**
4. Poklepte na **Bod záujmu**.
5. Vyberte spôsob, ktorým chcete vyhadávať BZ.
Ak napríklad chcete vyhadávať bod BZ na svojej trase, poklepte menu **BZ na trase**.
6. Poklepte na typ BZ, na ktorý chcete zavolať.

Ak napríklad chcete zavolať do kina a rezervovať si lístok, poklepte na **Kino** a potom zvolíte názov kina, do ktorého chcete zavolať. Potom poklepte na možnosť **Volajte** a zavolajte na požadované číslo.

Vaše zariadenie TomTom Rider prostredníctvom mobilného telefónu zavolá na číslo príslušného bodu BZ.

Nastavenie upozornení pre body BZ

Môžete nastaviť výstražný zvuk, ktorý sa prehrá, keď prídete na zvolený typ bodu BZ, napríklad erpaciu stanicu.

Nasledujúci príklad znázorňuje, ako nastaviť výstražný zvuk, ktorý sa má prehrať 250 metrov od erpacej stanice.

1. V menu Možnosti, poklepete na možnosť **Správa BZ** a potom na možnosť **Upozornenie na blízky BZ**.
2. Prejdite na položky nižšie v zozname a poklepte na **erpacia stanica**.

Tip: Ak chcete odstrániť upozornenie, poklepte na názov kategórie a potom na **Áno**. Kategórie BZ, ku ktorým je nastavené upozornenie, obsahujú vedľa názvu kategórie aj symbol zvuku.

3. Nastavte vzdialenosť 250 metrov a poklepte na **OK**.
 4. Vyberte **Zvukový efekt** a potom poklepte na **alej**.
 5. Vyberte výstražný zvuk BZ a potom poklepte na **alej**.
 6. Ak chcete použiť zvuk upozornenia, len keď je BZ priamo na naplánovanej trase, vyberte možnosť **Upozornenie len, ak je BZ na trase**. Potom poklepte na Hotovo.
- Pre zvolenú kategóriu BZ sa nastaví upozornenie. 250 metrov od erpacej stanice na vašej trase sa ozve výstražný zvuk.

Správa BZ

Poklepaním na položku **Správa BZ** môžete spravovať kategórie a umiestnenia BZ.



Zariadenie TomTom Rider môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď sa nachádzate v blízkosti zvolených polôh bodov BZ. Týmto spôsobom môžete napríklad svoje zariadenie nastaviť na upozornenie, keď sa blížite k erpacej stanici.

Môžete si vytvoriť vlastné kategórie BZ a pridávať do nich vlastné miesta BZ.

To znamená, že si môžete napríklad vytvoriť vlastnú kategóriu BZ s názvom Priatelia. Potom môžete do tejto novej kategórie pridať ako BZ adresy vaších svojich priateľov.

Poklepaním na nasledujúce tlačidlá môžete vytvoriť a spravovať vlastné BZ:

- **Pridať BZ** – poklepaním na toto tlačidlo pridáte určité miesto do jednej z vlastných kategórií bodov BZ.
- **Upozornenie na blízky BZ** – poklepaním na toto tlačidlo zapnete v zariadení upozornenie, keď ste v blízkosti zvolených bodov BZ.
- **Odstrániť BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu zo svojich kategórií BZ.

- **Upravie BZ** – poklepaním na toto tlačidlo môžete upraviť niektorý zo svojich BZ.
- **Pridať kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte novú kategóriu BZ.
- **Odstránenie kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu zo svojich kategórií BZ.

Hlasité telefonovanie

Informácie o hlasitom telefonovaní

Ak máte mobilný telefón s pripojením Bluetooth®, môžete zariadenie TomTom Rider používať na telefonovanie a na odosielanie aj prijímanie správ.

Dôležité: Nie všetky telefóny sú podporované alebo kompatibilné so všetkými funkciami. Viac informácií nájdete na adrese tomtom.com/phones/compatibility.

Používanie náhlavnej súpravy


S vaším zariadením TomTom Rider odporúčame používať kompatibilnú náhlavnú súpravu, ktorá umožňuje hovorené pokyny a výstražné zvukové signály a uskutočňuje hlasité telefonovanie prostredníctvom TomTom Rider. Tak bude jazda s vaším TomTom Rider maximálne bezpečná. Viac informácií a úplný zoznam kompatibilných náhlavných súprav nájdete na adrese tomtom.com/riderheadsets.

Nižšie uvedené pokyny opisujú postup nastavenia náhlavnej súpravy Bluetooth®. Ak ste pri prvom zapnutí svojho zariadenia TomTom Rider nevytvorili pripojenie Bluetooth medzi náhlavnou súpravou Bluetooth a zariadením TomTom Rider, môžete toto pripojenie vytvoriť kedykoľvek neskôr nasledujúcim spôsobom:

1. Podľa pokynov pre danú značku náhlavných súprav zapnite alebo vypnite náhlavnú súpravu.
2. V hlavnom menu poklepte na položku **Možnosti**.
3. Poklepte na možnosť **Pripojte k náhlav. súprave** a podľa pokynov nadviňte spojenie.
4. Pripevnite náhlavnú súpravu k prilbe.

Ubezpečte sa, že je mikrofón v správnej polohe. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď mikrofón neumiestnite priamo pred ústa, ale mierne nabok.

Obrázok nižšie znázorňuje štruktúru štandardnej náhlavnej súpravy:

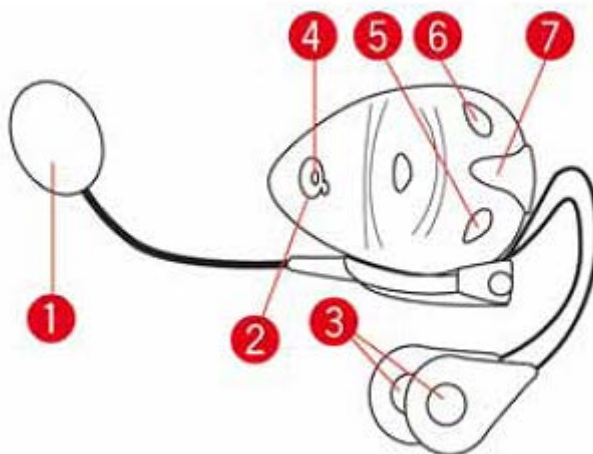

1. Mikrofón
2. Hlavný vypínač
3. Slúchadlá
4. Dióda
5. Zníženie hlasitosti
6. Zvýšenie hlasitosti
7. Konektor nabíjania

Predtým, ako bude možné použiť náhlavnú Bluetooth súpravu, je potrebné úplne ju nabiť. Nabíjačka je súčasťou náhlavnej súpravy.

Pripojenie k vášmu telefónu

Dôležité: Aby ste mohli hlasové pokyny, hlasité hovory alebo výstražné zvuky, je potrebné použiť náhlavnú súpravu kompatibilnú s vaším zariadením TomTom Rider. Viac informácií a úplný zoznam kompatibilných náhlavných súprav nájdete na adrese tomtom.com/riderheadsets.

Najprv musíte nadviazať spojenie medzi mobilným telefónom a zariadením TomTom Rider.

Tip: Náhlavnú súpravu nepárujte s mobilným telefónom. Ak tak urobíte, nebudete pripojený k zariadeniu TomTom Rider a nebudete počuť hovorené pokyny z navigácie.

Poklepte na položku **Mobilný telefón** v menu Možnosti a potom na možnosť **Spravovať telefóny**. Nakoniec zo zoznamu vyberte svoj telefón.

Treba to urobiť iba raz, potom si zariadenie TomTom Rider váš telefón zapamätá.

Tipy

- Uistite sa, že je rozhranie Bluetooth® vo vašom telefóne zapnuté.
- Uistite sa, že váš telefón nastavený ako zistiteľný (discoverable) alebo viditeľný pre všetkých (visible to all).
- Možno budete musieť na pripojenie zariadenia TomTom Rider k telefónu zadať heslo 0000.
- Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste pri každom použití telefónu zadávali kód 0000, uložte v telefóne zariadenie TomTom Rider ako dôveryhodné zariadenie.

Podrobnejšie informácie o nastaveniach Bluetooth nájdete v návode k svojmu mobilnému telefónu.

Váš telefónny zoznam

Tel. zoznam z mobilného telefónu si môžete skopírovať do svojho TomTom Rider.

Tip: Ak chcete skopírovať telefónny zoznam z mobilného telefónu do svojho zariadenia TomTom Rider, poklepte na možnosť **Získajte číslo z telefónu**.

Nie všetky telefóny umožňujú prenos telefónneho zoznamu do zariadenia TomTom Rider. Viac informácií nájdete na adrese tomtom.com/phones/compatibility.

Hovor s použitím rýchlej voľby

Po úspešnom prepojení zariadenia TomTom Rider s mobilným telefónom môžete zariadenie TomTom Rider použiť na hlasité telefonovanie prostredníctvom svojho mobilného telefónu.



Mo-nose v stru nom menu!

Ak chcete nastaviť číslo rýchlej voľby dostupné v zobrazení počas jazdy, postupujte takto:

1. Poklepte na mo-nose **Predvoľby stru ného menu** v menu Možnosti
 2. Poklepte na mo-nose **Volae...**
Zobrazí sa tlačidlo v zobrazení počas jazdy.
 3. Poklepaním na jedno z týchto tlačidiel vyberte číslo rýchlej voľby:
 - Poklepete na položku **Domov** a použijete telefónne číslo domov ako číslo rýchlej voľby.
Ak ste nenastavili telefónne číslo domov, toto tlačidlo nebude aktívne.
 - Poklepete na mo-nose **Telefónne číslo** a zadajte číslo, ktoré chcete použiť ako číslo voľby.
 - Poklepete na mo-nose **Bod záujmu** a vyberte číslo bodu BZ ako číslo rýchlej voľby.
Ak je v zariadení uložené telefónne číslo bodu BZ, zobrazí sa vedľa symbolu BZ.
 - Poklepaním na položku **Záznam v tel. zozname** vyberiete kontakt z telefónneho zoznamu.
- Poznámka:** Pri prvom prepojení vášho zariadenia s telefónom sa telefónny zoznam automaticky skopíruje do vášho zariadenia TomTom Rider.
Nie všetky telefóny umožňujú prenos telefónneho zoznamu do zariadenia. Viac informácií nájdete na adrese tomtom.com/phones/compatibility.
- Poklepaním na položku **Nedávno vyto ené** môžete vybrať číslo zo zoznamu ľudí alebo telefónnych čísel, ktorým ste nedávno volali, a použiť ho ako číslo rýchlej voľby.
 - Poklepaním na položku **Nedávny volajúci** vyberiete zo zoznamu telefónnych čísel ľudí, ktorí vám nedávno volali.
Do tohto zoznamu sa ukladajú iba hovory, ktoré ste prijali vo svojom zariadení.
4. Po nastavení čísla rýchlej voľby ho môžete použiť poklepaním na tlačidlo telefónu v zobrazení počas jazdy.

Telefonovanie

Po úspešnom prepojení svojho TomTom Rider s mobilným telefónom môžete TomTom Rider používať na hlasité telefonovanie prostredníctvom svojho mobilného telefónu.

Ak pri volaní nechcete použiť číslo rýchlej voľby, postupujte takto:

1. Poklepte na položku **Možnosti**.
2. Poklepte na mo-nose **Mobilný telefón**.
3. Poklepte na mo-nose **Volae...**
4. Potom poklepte na jedno z nasledujúcich tlačidiel:
 - Poklepaním na **Domov** vytoíte číslo domova.
Ak ste nenastavili číslo domova, toto tlačidlo nebude aktívne.
 - Poklepaním na **Telefónne číslo** vložíte požadované telefónne číslo.
 - Poklepaním na **Bod záujmu** vyberte bod záujmu (BZ), na ktorý chcete volať.
Ak je v zariadení uložené telefónne číslo bodu BZ, zobrazí sa vedľa symbolu BZ.
 - Poklepaním na položku **Záznam v tel. zozname** vyberiete kontakt z telefónneho zoznamu.

Poznámka: Pri prvom prepojení vášho zariadenia s telefónom sa tel. zoznam automaticky skopíruje do vášho TomTom Rider.

Nie všetky telefóny umožňujú prenos telefónneho zoznamu do zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/phones/compatibility.

- Poklepaním na položku **Nedávno vytožené** vyberiete zo zoznamu telefónnych čísel ľudí, ktorým ste nedávno volali pomocou zariadenia.
- Poklepaním na položku **Nedávny volajúci** vyberiete zo zoznamu telefónnych čísel ľudí, ktorí vám nedávno volali.

Do tohto zoznamu sa ukladajú iba hovory, ktoré ste prijali vo svojom zariadení.

Prijatie hovoru

Počas prijatého hovoru sa zobrazuje meno a telefónne číslo volajúceho. Poklepaním na displej môžete hovor prijať alebo odmietnuť.



Tip: Po prijatí hovoru sa automaticky aktivuje Zobrazenie počas jazdy, takže i naďalej vidíte priradené pokyny. Počas tel. hovoru počujete namiesto obvyklých pokynov zvukové signály (pípnutia). Je to preto, aby ste naraz nepočuli dva hlasy.

Automatická odpoveď

Zariadenie TomTom Rider môžete nastaviť na automatické prijímanie telefónnych hovorov.

Ak chcete nastaviť automatický príjem hovoru, poklepte na možnosť **Mobilný telefón** v menu Možnosti a potom poklepte na možnosť **Predvozby telefónu**. Poklepte na položku **Predvozby automatickej odpovede**.

Vyberte, ako dlho má zariadenie čakať, kým automaticky prijme hovor, potom poklepte na položku **Hotovo**.

Pripojenie viacerých telefónov k zariadeniu

Spojenie je možné nadviazať až s piatimi mobilnými telefónmi.

Ak chcete pridať viac telefónov, postupujte takto:

1. Poklepte na možnosť **Mobilný telefón** v menu Možnosti.
2. Poklepte na položku **Spravovať telefóny**.
3. Poklepte na možnosť **Nájsť iný telefón** a postupujte podľa pokynov.

Ak chcete prepínať medzi telefónmi, poklepte na položku **Spravovať telefóny**. Potom poklepte na tlačidlo telefónu, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Menu Mobilný telefón

Poklepaním na možnosť **Možnosti** a potom na možnosť **Mobilný telefón** získate prístup k týmto možnostiam:



Volae



Možnosť v strukovom menu!

Poklepaním na toto tlačidlo vytoíte telefónne číslo prostredníctvom mobilného telefónu.

Toto tlačidlo sa počas hovoru objavuje aj v zobrazení počas jazdy. Poklepaním na toto tlačidlo v zobrazení počas jazdy môžete otvoriť menu Volae, kde nájdete informácie o volajúcom, alebo môžete hovor ukončiť.



Vytoíte znovu

Poklepaním na toto tlačidlo znovu vytoíte telefónne číslo prostredníctvom mobilného telefónu.



Spravovae telefóny

Poklepaním na toto tlačidlo môžete spravovae mobilné telefóny, ktoré sa pripoja k vášmu TomTom Rider.

Je možné pridať profily a pre každé rozlíniých mobilných telefónov.



Predvoľby telefónu

Poklepaním na toto tlačidlo môžete určiť, ako bude vaše zariadenie TomTom Rider komunikovae s mobilným telefónom.



Získať čísla z telefónu

Poklepaním na toto tlačidlo naštátate kontakty a telefónne čísla z mobilného telefónu do svojho TomTom Rider.

Dôležité: Nie všetky telefóny sú podporované alebo kompatibilné so všetkými funkciami.

Obľúbené položky

o sú obľúbené položky

Obľúbené položky predstavujú jednoduchý spôsob, ako môžete vybrať nejaké miesto bez toho, aby ste museli zadávať adresu. Nemusia to byť obľúbené miesta, môžu ich jednoducho považovať za kolekciu užitočných adries.

Vytvorenie obľúbenej položky

Ak chcete vytvoriť obľúbenú položku, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Možnosti**.
3. Poklepte na možnosť **Domov a Obľúbené**.
4. Poklepte na možnosť **Pridať obľúbené**.
5. Poklepaním na jedno z nižšie opísaných tlačidiel vyberte typ položky Obľúbené:

Tip: Ak je zobrazená klávesnica, môžete pre položku Obľúbené napísať vlastný názov. Pri písaní názvu nie je potrebné mazať navrhovaný názov, stačí len začať písať.



Domov

Ako položku Obľúbené si môžete nastaviť miesto Domov.



Obľúbené

Položku Obľúbené nemôžete vytvoriť z inej položky Obľúbené. Táto možnosť bude v tomto menu vždy nedostupná.

Ak chcete premenovať položku Obľúbené, poklepte na **Domov a Obľúbené** a potom v menu Možnosti na **Premenovať Obľúbené**.



Adresa

Ako obľúbenú položku môžete zadať adresu.



Posledné navštívené miesto

Obľúbenú položku vytvoríte výberom miesta zo zoznamu posledných navštívených miest.



Bod záujmu

Ak navštívite BZ, ktorý sa vám obzvlášť páči (napr. reštauráciu) môžete ho pridať ako Obľúbené.

Ak chcete BZ pridať ako Obľúbené, poklepte na toto tlačidlo a pokračujte nasledovne:

1. Zúžite svoj výber BZ zvolením oblasti, kde sa BZ nachádza.

Môžete vybrať jednu z týchto možností:

- **BZ blízko vás** – vyhľadanie BZ zo zoznamu bodov záujmu v blízkosti vašej aktuálnej pozície.
- **BZ v meste** – vyhľadanie BZ v konkrétnom meste alebo obci. Musíte špecifikovať mesto alebo obec.
- **BZ blízko domova** – vyhľadanie BZ zo zoznamu bodov záujmu v blízkosti pozície domova.

Ak vás prístroj práve naviguje do cieľa cesty, môžete si zo zoznamu Bodov záujmu zvoliť tie, ktoré máte po ceste alebo ktoré sú v blízkosti cieľa cesty. Vyberte si niektorú z týchto možností:

- **BZ na trase**
- **BZ blízko cieľového miesta**

2. Zvoľte kategóriu BZ.

Poklepte na kategóriu BZ, ak je zobrazená, alebo poklepte na šípku a vyberte si z celého zoznamu.

Poklepaním na **Hubovo** ná kategória BZ môžete BZ vyhľadávať podľa názvu.



Moje miesto

Poklepaním na toto tlačidlo uložíte svoju súčasnú polohu ako poločku Obľúbené.

Ak napríklad zastanete na nejakom zaujímavom mieste, môžete poklepaním na toto tlačidlo vytvoriť poločku Obľúbené.



Bod na mape

Poklepte na toto tlačidlo a vytvoríte poločku Obľúbené pomocou prehliadača a mapy.

Kurzorom zvoľte umiestnenie poločky Obľúbené a potom poklepte na tlačidlo **Hotovo**.



Zemepis. dĺžka/šírka

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete vytvoriť poločku Obľúbené vložením hodnôt zemepisnej šírky a dĺžky.

Používanie obľúbenej poločky

Obľúbenú poločku môžete použiť ako spôsob navigovania na miesto bez toho, aby ste museli zadávať adresu. Ak chcete využiť navigovanie do obľúbenej poločky, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na **Naplánovať trasu** alebo **Zmeniť trasu**.

3. Poklepte na **Obľúbené**.
4. Zvoľte si zo zoznamu položku **Obľúbené**.
Zariadenie TomTom Rider za vás vypočíta trasu.
5. Po vypočítaní trasy poklepte na tlačidlo **Hotovo**.

Zariadenie vás ihneď pomocou hovorených a obrazových pokynov na displeji začne navigovať na vaše cieľové miesto.

Zmena názvu obľúbenej položky

Ak chcete zmeniť názov obľúbenej položky, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Možnosti**.
3. Poklepte na menu **Domov a Obľúbené**.
4. Poklepte na **Premenovať Obľúbené**.
5. Poklepte na obľúbenú položku, ktorú chcete premenovať.

Tip: Ľavou a pravou šípkou zvoľte položku Obľúbené zo svojho zoznamu

6. Poklepte na **Premenovať**.
7. Vpíšte nový názov a potom poklepte na **OK**.
8. Poklepte na položku **Hotovo**.

Vymazanie obľúbenej položky

Ak chcete odstrániť obľúbenú položku, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Možnosti**.
3. Poklepte na menu **Domov a Obľúbené**.
4. Poklepte na **Odstránenie obľúbené**.
5. Poklepte na obľúbenú položku, ktorú chcete odstrániť.

Tip: Ľavou a pravou šípkou zvoľte položku Obľúbené zo svojho zoznamu.

6. Poklepte na **Odstránenie**.
7. Poklepaním na **Áno** potvrdíte zmazanie.
8. Poklepte na **Hotovo**.

Zmeniť miesto domova



Miesto domova

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte alebo zmeníte nastavenie miesta domova. Zadať adresu rovnakým spôsobom ako pri plánovaní trasy.

Vaše miesto domova predstavuje jednoduchý spôsob, ako naplánovať trasu na dôležité miesto.

Pre vás budú dôležité miesto domova ich domáca adresa. Vzhľadom na svoje potreby môžete toto miesto nastaviť na iné pravidelné cieľové miesto, napríklad vaše pracovisko.



Mo-nose v stru nom menu!

Po nastavení miesta domova môžete nastaviť mo-nose Domov ako ase stru ného menu.

Možnosti

Informácie o možnostiach

Môžete zmeniť vzhľad a správanie zariadenia TomTom Rider.

V hlavnom menu poklepte na **možnosti**.

Úspora batérie



Úspora batérie

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte nastavenia úspory energie v zariadení.

Predvoľby jasu



Predvoľby jasu

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte jas displeja.

Posuňte bery pre nastavenie jasu samostatne pre denné a nočné farby mapy.

Zmenie farby mapy



Zmenie farby mapy

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte farebné schémy zobrazovanej mapy počas dňa a v noci.

Poklepaním na **Rozšírené** môžete prechádzať jednotlivými farebnými schémami.

Pomocou TomTom HOME si môžete stiahnuť aj ďalšie farebné schémy.

Zmenie symbol vozidla



Zmenie symbol vozidla

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte symbol vozidla, ktorý znázorňuje vašu aktuálnu polohu v zobrazení počas jazdy.

Ďalšie symboly si môžete stiahnuť prostredníctvom aplikácie TomTom HOME.

Pripojie k náhlav. súprave



**Pripojie k náhlav.
súprave**

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte a pripojíte náhlavnú súpravu k svojmu navigačnému zariadeniu.

Menu Bezpečnostné upozornenia

Dôležité: Mimo územia Francúzska budete dostávať upozornenia na rýchlostné radary. Na území Francúzska budete dostávať upozornenia na rizikové zóny. Keď prejdete hranicu, zmení sa typ upozornení, ktoré budete dostávať.

Poklepaním na položku **Možnosti** v hlavnom menu a potom na menu **Rizikové zóny** otvoríte menu Rizikové zóny.



**Nahlásie rizikovú
zónu**

Poklepaním na toto tlačidlo nahlásite polohu novej rizikovej zóny.



**Zmenie predvoľby
upozornení**

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte, kedy budete dostávať upozornenia, ako aj zvuk pre tieto upozornenia.



**Vypnúe rizikové
zóny**

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete upozornenia.



**Zapnúe tlačidlo
Ohlásie**

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete tlačidlo Ohlásie. Tlačidlo Ohlásie sa ukáže v zobrazení počas jazdy alebo v strukovnom menu.

Po zobrazení tlačidla ohlásenia v zobrazení počas jazdy sa toto tlačidlo zmení na tlačidlo **Vypnúe tlačidlo Ohlásie**.

Pomoc



Pomoc



Možno v strukovnom menu!

Možno Pomoc môžete použiť na plánovanie trasy k miestnym poskytovateľom pomoci, ich telefonické kontaktovanie a presné informovanie o vašej súčasnej polohe.

Poklepaním na položku **Zavolať o pomoc** zobrazíte miesto a kontaktné údaje služby poskytujúcej pomoc.

Poklepaním na položku **Autom za pomocou** naplánujete trasu k službe poskytujúcej pomoc.


Domov a Obľúbené



**Domov a
Obľúbené**

Poklepaním na toto tlačidlo spravujete miesta Domov a Obľúbené. Viac informácie nájdete v časti [o sú obľúbené položky](#).

Predvoľby klávesnice




**Predvoľby klá-
vesnice**

Na vloženie cieľovej cesty používate klávesnicu alebo ho vyžadujete v zozname, ako napríklad BZ.

Poklepaním na toto tlačidlo môžete zvoliť použitie klávesnice pre ťažké alebo pre ľavú ruku, typ znakov na klávesnici, rozmery tlačidiel a rozloženie klávesnice.

Najprv zvoľte, či chcete klávesnicu ovládať ľavou alebo pravou rukou.

Potom vyberte typ klávesnice z nasledujúcich možností:

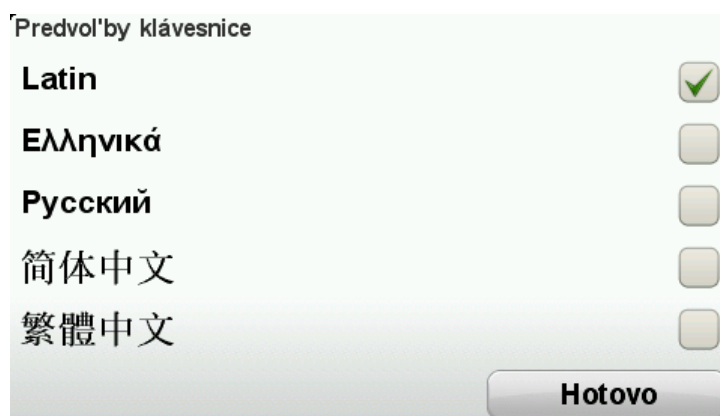

Po tretie, ak ste zvolili klávesnicu Latin, vyberte si medzi tlačidlami ovládania v rukaviciach alebo rôznymi možnosťami rozloženia klávesnice:

- **Používať displej ovládateľný v rukaviciach (veľké tlačidlá)**
- **Používať klávesnicu ABCD, QWERTY, AZERTY alebo QWERTZ**

Ak zvolíte klávesnicu ovládania v rukaviciach, pri vkladaní adresy sa zobrazia veľké tlačidlá:



Jazyk



Jazyk

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte jazyk vaetkých tlačidiel a správ hlásení zobrazovaných v zariadení.

K dispozícii je veľké množstvo jazykov. Ke zmeníte jazyk, máte možnosť zmeniť i hlas.

Správa BZ



Správa BZ

Poklepaním na toto tlačidlo môžete spravovať svoje vlastné kategórie a miesta bodov záujmu (BZ).

Zariadenie TomTom Rider môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď sa nachádzate v blízkosti zvolených polôh bodov BZ. Môžete napríklad zariadenie nastaviť na upozornenie, keď sa blížite k erpacej stanici.

Môžete si vytvoriť vlastné kategórie BZ a pridávať do nich vlastné miesta BZ.

Môžete napríklad vytvoriť vlastnú kategóriu BZ s názvom Priatelia. Potom môžete do tejto novej kategórie pridať ako body BZ adresy vaetkých svojich priateľov. Okrem adres môžete pridať i telefónne ísla priateľov a zavolať im zo zariadenia TomTom Rider.

Poklepaním na nasledujúce tlačidlá môžete vytvoriť a spravovať vlastné body BZ:

- **Zobrazie BZ na mape** – poklepaním na toto tlačidlo vyberte kategórie bodov BZ zobrazované na mape počas jazdy.
- **Upozornie na blízky BZ** – poklepaním na toto tlačidlo zapnete v zariadení upozornenie, keď ste v blízkosti zvolených bodov BZ.
- **Pridať BZ** – poklepaním na toto tlačidlo pridáte určité miesto do jednej z vlastných kategórií bodov BZ.
- **Odstránenie BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete BZ.
- **Upraviť BZ** – poklepaním na toto tlačidlo môžete upraviť niektorý zo svojich BZ.
- **Pridať kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte novú kategóriu BZ.
- **Odstránenie kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu

zo svojich kategórií BZ.

Poznámka: Ak chcete na svojom zariadení TomTom Rider využívať hovorené pokyny, hlasité telefonovanie a výstražné zvuky, musíte použiť kompatibilnú náhlavnú súpravu. Viac informácií a úplný zoznam kompatibilných náhlavných súprav nájdete na adrese tomtom.com/riderheadsets.

Opravy mapy



Opravy mapy

Poklepaním na toto tlačidlo [opravíte chyby na mape](#).

Menu Mobilný telefón

Poklepaním na možnosť **Možnosti** a potom na možnosť **Mobilný telefón** získate prístup k týmto možnostiam:



Volae



Možnosť v strukturnom menu!

Poklepaním na toto tlačidlo vytoíte telefónne číslo prostredníctvom mobilného telefónu.

Toto tlačidlo sa počas hovoru objavuje aj v zobrazení počas jazdy. Poklepaním na toto tlačidlo v zobrazení počas jazdy môžete otvoriť menu Volae, kde nájdete informácie o volajúcom, alebo môžete hovor ukončiť.



Vytoíe znovu

Poklepaním na toto tlačidlo znovu vytoíte telefónne číslo prostredníctvom mobilného telefónu.



Spravovae telefóny

Poklepaním na toto tlačidlo môžete spravovať mobilné telefóny, ktoré sa pripoja k vášmu TomTom Rider.

Je možné pridať profily a prepať rôznych mobilných telefónov.



Predvoľby telefónu

Poklepaním na toto tlačidlo môžete určiť, ako bude vaše zariadenie TomTom Rider komunikovať s mobilným telefónom.



Získajte čísla z telefónu

Poklepaním na toto tlačidlo naštartujete kontakty a telefónne čísla z mobilného telefónu do svojho TomTom Rider.

Dôležité: Nie všetky telefóny sú podporované alebo kompatibilné so všetkými funkciami.

Predvoľby plánovania



Predvoľby plánovania

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte druh plánovanej trasy pri výbere cieľa cesty.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Opýtaj sa ma vždy, keď plánujem**
- **Vždy plánovať najrýchlejšie trasy**
- **Vždy plánovať najkratšie trasy**
- **Vždy plánovať ekotrasy**
- **Vždy sa vyhnúť diaľniciam**
- **Vždy plánovať pešie trasy**
- **Vždy plánovať cyklotrasy**

Predvoľby preplánovania trasy

Zvoľte si, či chcete, alebo nechcete, aby váš TomTom Rider preplánoval trasu, keď bola počas jazdy nájdená rýchlejšia trasa. To sa môže stať, keď dôjde k zmenám v dopravnej situácii.

Hoci sa váš TomTom Rider nemôže pripojiť k prijímaču informácií o premávke, môže využívať odhad priemerných rýchlostí na vašej mape z IQ Routes.

Plánovanie typov ciest a križovatiek

Potom nastavte, ako má váš TomTom Rider spracovávať nasledujúce údaje, keď plánuje trasu:

- Spoplatnené cesty na trase
- Preplavba trajektom na trase
- Pruhy carpool na trase
- Pruhy carpool
- Nespevnené cesty

Potom môžete nastaviť, či sa má súhrn trasy automaticky zavrieť, keď ste naplánovali trasu. Ak vyberiete možnosť **Nie**, musíte poklepať na položku **Hotovo**, aby sa zatvorila obrazovka súhrnu trasy.

Predvoľby strukturného menu



Predvoľby strukturného menu

Poklepaním na toto tlačidlo vyberiete možnosti určené na jednoduchý prístup tlačidlom Strukturného menu v zobrazení počas jazdy. Tu sú niektoré z dostupných možností:

- **Prepacia stanica**
- **Volanie....**
- **Pokračovanie v itinerári**

- **Oznámie rýchlostný radar**
- **Štatistiky jazd nadnes**

ak chcete informácie nájdete v sekcii [Informácie o softvéri](#) v tejto príručke.

Výrobné nastavenia



**Výrobné
nastavenia**

Poklepaním na toto tlačidlo odstránite všetky osobné nastavenia a obnovíte štandardné výrobné nastavenia zariadenia TomTom Rider. Toto nie je aktualizácia softvéru a neovplyvní verziu softvérovej aplikácie, ktorú máte nainštalovanú v zariadení.

Dôležité: Táto funkcia vymaže všetky vaše osobné nastavenia!

Ak chcete uchovať osobné informácie a nastavenia, pred jeho resetovaním musíte vykonať úplné zálohovanie zariadenia. Potom si po resetovaní zariadenia môžete všetky osobné informácie a nastavenia obnoviť.

K nim patria položky ako Domov alebo Obľúbené, vaše osobné menu, vaše kategórie BZ a miesta BZ.

Bezpečnostné upozornenia



**Bezpečnostné
upozornenia**

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte bezpečnostné funkcie, ktoré chcete používať v zariadení.

Nastavenie hodiny



Nastavenie hodiny

Poklepaním na toto tlačidlo vyberiete formát času a nastavíte čas.

Čas nastavíte najjednoduchšie tak, keď poklepete na tlačidlo **Synchro**. Zariadenie TomTom Rider potom nastaví čas podľa informácií GPS.

Poznámka: Možnosť **Sync** je možné použiť, len ak prijímate signál GPS. Takže nie je možné týmto spôsobom nastaviť hodiny, ak sa nachádzate v miestnosti.

Po použití možnosti **Sync** na nastavenie času bude možné potrebné upraviť hodiny podľa časového pásma. Váš TomTom Rider sleduje časové pásma a vďaka informáciám GPS vždy zachováva presný čas.

Zobrazenie kompasu



**Zobrazenie/skrytie
kompasu**

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte alebo skryjete kompas v zobrazení počas jazdy.

Kompas vždy ukazuje smer vašej cesty. Ak napríklad ukazuje doprava, znamená to, že cestujete na východ.

Menu Rýchlostné radary

Poklepaním na **Možnosti** v hlavnom menu a potom na **Rýchlostné radary** otvoríte menu Rýchlostné radary.



**Oznámie
rýchlostný radar**



Možnosť v stružnom menu!

Poklepaním na toto tlačidlo [oznámite nové miesto s rýchlostným radarom](#).



**Zmenie predvoľby
upozornení**

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte upozornenia, ktoré budete prijímať, a zvuky ku každému upozorneniu.



**Vypnúť Rýchlostné
radary**

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete upozornenia.



**Zapnúť tlačidlo
Ohlásie**

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete tlačidlo Ohlásie. Tlačidlo Ohlásie sa ukáže v zobrazení počas jazdy alebo v stružnom menu.

Po zobrazení tlačidla ohlásenia v zobrazení počas jazdy sa toto tlačidlo zmení na tlačidlo **Vypnúť tlačidlo Ohlásie**.

Spustie alebo zastavie nahrávanie



Spustie nahrávanie

Poklepaním na toto tlačidlo spustíte nahrávanie svojej trasy.

Váš TomTom Rider počas pohybu motocykla vždy po niekoľkých sekundách zaznamená vašu aktuálnu polohu. Počas nahrávania môžete pokračovať v obvyklom používaní svojho TomTom Rider. Počas nahrávania môžete svoje zariadenie bezpečne vypnúť a zapnúť.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti [Informácie o nahrávaní vašej trasy](#).



**Zastavie
nahrávanie**

Opätovným poklepaním na toto tlačidlo zastavíte nahrávanie svojej trasy.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti [Informácie o nahrávaní vašej trasy](#).

Spustenie



Spustenie

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte spôsobinnosti zariadenia pri zapínaní.



Stav a informácie

Poklepaním na toto tlačidlo vyžadáte technické informácie o zariadení TomTom Rider

Predvoľby stavovej lišty



Predvoľby stavovej lišty

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte informácie, ktoré chcete zobrazie na stavovej lište:

- **Horizontálne** – stavová liata sa nachádza v spodnejasti zobrazenia po as jazdy.
- **Vertikálne** – stavová liata sa nachádza v pravejasti v zobrazenia po as jazdy.
- **Aktuálny as**
- **Aktuálna rýchlose**
- **Maximálna rýchlose** – je k dispozícii, len ke je zvolená aj rýchlose uvedená vyššie.
- **Rezerva do asu príchodu** – rezerva je rozdiel medzi -elaným asom príchodu a predpokladaným asom príchodu.

Dôležité: Povolená rýchlose sa zobrazí vedľa vaaej skuto nej rýchlosti. Ak jazdíte rýchlejaie ako ur uje obmedzenie rýchlosti, na stavovej liate uvidíte výstražný indikátor, napríklad panel stavovej lišty zmení farbu na červenú. Informácie o maximálnej povolenej rýchlosti nie sú k dispozícii pre všetky cesty.

- **as príchodu** – odhadovaný as príchodu.
- **Zostávajúci as** – odhadovaný as, ktorý zostáva do dosiahnutia cieľa cesty.
- **Zostávajúca vzdialenose** – vzdialenose do váaho cieľového miesta.
- **Navádzanie do pruhov** – ak zvolíte túto možnose, vaae zariadenie na stavovej lište zobrazí jazdný pruh, do ktorého by ste sa mali zaradiie na ur itých výjazdoch alebo kri-ovatkách.

Nastavenia názvov ulíc



Predvoľby názvov ulíc

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte informácie, ktoré sa zobrazujú na mape v zobrazení po as jazdy. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Zobrazie íslo domu pred názvom ulice**
- **Zobrazie názvy ulíc**
- **Zobrazie názov nasledujúcej ulice**
- **Zobrazie názov aktuálnej ulice na mape**

Prepnúe mapu



Prepnúe mapu

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte mapu, ktorú používate.

Štatistika cesty



Štatistika cesty

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte výber štatistiky jazdy.

Po prvom poklepaní na toto tlačidlo zobrazíte štatistiku dnešnej jazdy.

Poklepaním na šípku zobrazíte štatistiku poslednej jazdy. Ak si chcete prezrieť celkovú štatistiku od spustenia zariadenia, poklepte na toto tlačidlo znovu.

Poklepaním na možnosť **Nová cesta** resetujete nástroj pre novú cestu.



Tip: Aktuálnu štatistiku jazd si môžete jednoducho zobrazie výberom možnosti **Štatistiky jazd nadnes** ako súčasti strukovného menu.

Jednotky



Jednotky

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte merné jednotky, ktoré má zariadenie používať pri plánovaní trasy.

Použíte nočné farby/Použíte denné farby



Použíte nočné farby



Možnosť v strukovnom menu!

Poklepaním na toto tlačidlo znížite jas displeja a zobrazíte mapu v tmavších farbách.

Počas jazdy v noci alebo v tmavom tuneli je pre vodiaka jednoduchaie a menej rozptyľujúce sledovanie displeja, ak je jas stlmený.

Maie farebné schémy si môžete stiahnuť pomocou aplikácie TomTom HOME.



Použíte denné farby



Možnosť v strukovnom menu!

Poklepaním na toto tlačidlo zvýaite jas displeja a zobrazíte mapu v jasnejších farbách.

Maie farebné schémy si môžete stiahnuť pomocou aplikácie TomTom HOME.

Hlasy



Hlasy

Poklepaním na **Hlasy** môžete spravovať hlasy zariadenia TomTom. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Zmenie hlas** – poklepaním na toto tlačidlo zmeníte hlas, ktorý sa používa na pokyny.
- **Vypnúť hlas** – poklepaním na toto tlačidlo vypnete hlasové navádzanie.
- **Zapnúť hlas** – poklepaním na toto tlačidlo zapnete hlasového sprievodcu.
- **Predvoľby hlasu** – poklepaním na toto tlačidlo môžete vybrať situácie, kedy vaše navigačné zariadenie TomTom pre číta nahlas pokyny alebo upozornenia.

Poznámka: Ak chcete na svojom zariadení TomTom Rider využívať hovorené pokyny, hlasité telefonovanie a výstražné zvuky, musíte použiť kompatibilnú náhlavnú súpravu. Viac informácií a úplný zoznam kompatibilných náhlavných súprav nájdete na adrese tomtom.com/riderheadsets.

Preferencie trasy so zákrutami



Preferencie trasy
so zákrutami

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte pomer väčších a menších ciest na svojej trase.

Posunutím jazdca doľava zvolíte viac ciest so zákrutami.

Rýchlostné radary

Informácie o rýchlostných radaroch

Služba Rýchlostné radary vás upozorní na rýchlostné radary a bezpečnostné upozornenia vrátane nasledujúcich:

- Miesta s pevnými radarami.
- Miesta ťastých dopravných nehôd.
- Miesta s mobilnými rýchlostnými radarami (kamerami).
- Miesta s radarom kontroly priemernej rýchlosti.
- Miesta s radarom na semafore.
- Nechránené ťelezničné priecestie.

Poznámka: Vo Francúzsku sa neposkytujú ťiadne upozornenia na jednotlivé radary ani rôzne druhy radarov. Môťné je len upozorňovať na rizikové zóny. Rizikové zóny sú oblasti, kde sa môťu nachádzať radary. Je môťné nahlásiť alebo potvrdiť polohy rizikových zón, ale nie je môťné ich odstrániť.

Dôleťité: navigačné zariadenie pravidelne pripájajte k aplikácii TomTom HOME, aby sa aktualizoval zoznam miest s pevnými radarami a miest ťastých dopravných nehôd.

Predplatenie tejto služby

Sluťbu Rýchlostné radary je potrebné si predplatiť. Môťete tak urobiť na webovej adrese spoločnosti TomTom: tomtom.com.

Ak si chcete prevziať najnovšie miesta s pevnými radarami do svojho navigačného zariadenia, pripojte ho k počítaču a spustíte aplikáciu TomTom HOME.

Aktualizácia miest s upozorneniami

Miesta s rýchlostnými radarom (kamerami) sa môťu ťasto meniť. Môťu sa tieťbez upozornenia objavovať nové radary (kamery) alebo meniť miesto spojené s inými upozorneniami, napr. miesta ťastých dopravných nehôd.

Preto asi budete chcieť mať pred ťiatkom cesty vo svojom zariadení najnovší zoznam radarov (kamier) a miest s upozorneniami.

Aby ste mali vťždy najnovší zoznam, pripájajte svoj TomTom Rider k počítaču krátko pred každou cestou. Spustíte TomTom HOME, aktualizujete svoje zariadenie a zároveň sa aktualizujú ťaetky miest s pevnými radarom (kamerami).

Upozornenia na rýchlostné radary

Zariadenie je z výroby nastavené tak, aby vás upozornilo 15 sekúnd pred dosiahnutím miesta s rýchlostným radarom. Ak chcete zmeniť počet sekúnd trvania výstražného zvuku, poklepte na menu **Zmeniť predvozy upozornení** v menu Rýchlostné radary.

Budete upozornení tromi spôsobmi:

- Zariadenie prehrá výstražný zvuk.
- V zobrazení počas jazdy uvidíte typ rýchlostného radaru a vzdialenosť od neho. Ak bol pre daný radar oznámený rýchlostný limit, zobrazí sa v zobrazení počas jazdy.
- Na mape sa zobrazí miesto s rýchlostným radarom (kamerou).

Poznámka: Pri výskyte rýchlostných radarov (kamier) kontrolujúcich priemernú rýchlosť budete upozornení kombináciou ikon a zvukov na začiatku, v strede a na konci zóny kontrolovanej priemernej rýchlosti.

Zmeniť spôsob upozornenia



Zmeniť predvozy upozornení

Ak chcete zmeniť spôsob, ktorým vás TomTom Rider upozorňuje na rýchlostné radary (kamery), poklepte na tlačidlo **Zmeniť predvozy upozornení**.

Napríklad, ak chcete zmeniť zvuk, ktorý sa prehráva pri priblížení k pevnému rýchlostnému radaru, vykonajte nasledujúce kroky:

1. V hlavnom menu poklepte na **Možnosti**.
2. Poklepte na **Rýchlostné radary**.
3. Poklepte na **Zmeniť predvozy upozornení**.
Zobrazí sa zoznam typov rýchlostných radarov (kamier). Vedľa typu rýchlostného radaru (kamery) sa zobrazí reproduktor, ktorý bol nastavený na upozornenie.
4. Poklepte na **Pevné radary**.
5. Poklepaním na položku **NIE** zachováte upozornenia na pevné radary.
6. Zadáte čas v sekundách, podľa toho, ako skoro chcete byť upozornení predtým, ako sa dostanete do dosahu radaru. Potom poklepte na položku **alej**.
7. Poklepte na zvuk, ktorý chcete použiť ako upozornenie.

Tip: Ak chcete vypnúť zvuky upozornenia na určitý typ radarov (kamier), v kroku 7 vyberte poklepte na menu **Ticho**. Ak ke vypnete výstražný zvuk, na **alej** uvidíte upozornenia v zobrazení počas jazdy.

8. Poklepaním na **ÁNO** uložíte zmeny.

Symby rýchlostných radarov

Rýchlostné radary sa zobrazujú ako symby v zobrazení počas jazdy.

Ako sa približujete k radaru, zobrazí sa symbol ukazujúci typ radaru a vzdialenosť od neho. Zazní výstražný zvuk. Môžete zmeniť výstražný zvuk pre radary alebo zapnúť i vypnúť výstražné zvuky pre každý typ radaru.

Poklepaním na symbol radaru ohlásite, že tento radar sa už nenachádza na danom mieste alebo potvrdíte, že je stále tam.

Pri prvom použití vášho zariadenia sa prehrávajú výstražné zvuky pre tieto typy radarov:



Pevný radar – tento typ radaru kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a je pevne umiestnený na jednom mieste.



Mobilný radar – tento typ radaru kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a môže sa presúvať na rôzne miesta.



Radar na semafore – tento typ radaru kontroluje, či vozidlá neporušujú dopravné predpisy na svetelných križovatkách. Niektoré radary na semafore môžu tiež kontrolovať rýchlosť.



Kontrola priemernej rýchlosti – tieto typy radarov merali priemernú rýchlosť medzi dvoma bodmi. Budete upozornení na začiatku a na konci oblasti kontroly priemernej rýchlosti.

Počas jazdy v zóne kontroly priemernej rýchlosti sa namiesto aktuálnej rýchlosti zobrazí vaša priemerná rýchlosť.

Keď sa nachádzate v zóne kontroly rýchlosti, v Zobrazení počas jazdy sa na chvíľu zobrazuje vizuálne upozornenie.



Miesto častých nehôd



Nechránené železničné priecestie



Kamera na spoplatnenej ceste

Pri prvom použití zariadenia sa neprehrávajú žiadne výstražné zvuky pre tieto typy radarov:



Radar na ceste s obmedzením



Iný radar



Miesto výskytu mobilného radaru – tento typ upozornenia zobrazí miesta, kde sa často vyskytujú mobilné radary.



Obojsmerný rýchlostný radar

tlačidlo Ohlásie

Ak chcete zobrazie tlačidlo Ohlásie v zobrazení počas jazdy, postupujte nasledovne:

1. V hlavnom menu poklepte na **Možnosti**.
2. Poklepte na **Rýchlostné radary**.
3. Poklepte na **Zapnúť tlačidlo Ohlásie**.
4. Poklepte na **Hotovo**.

Tlačidlo Ohlásie sa zobrazí v ľavej časti zobrazenia počas jazdy alebo sa pridá k aktívnym tlačidlám v strukovom menu, ak používate strukové menu.



Možnosť v strukovom menu!

Tip: Ak chcete skryť tlačidlo Ohlásie, poklepte na položku **Vypnúť tlačidlo Ohlásie** v menu Rýchlostné radary.

Nahlásenie nového rýchlostného radaru počas jazdy

Nahlásenie nového rýchlostného radaru počas jazdy vykonáte nasledovne:

1. Poklepaním na tlačidlo Ohlásie v zobrazení počas jazdy alebo v strukovom menu zaznamenáte miesto s radarom.
2. Potvrďte, že chcete pridať radar.
Zobrazí sa správa s potvrdzovaním za pridanie radaru.

Poznámka: Je možné nahlásiť alebo potvrdiť polohy rizikových zón, ale nie je možné ich odstrániť.

Oznámenie nového rýchlostného radaru z domova

Nemusíte byť na mieste, kde sa nachádza rýchlostný radar, ak ho chcete oznámiť. Ak chcete oznámiť nové miesto s rýchlostným radarom z domu, postupujte takto:

1. V hlavnom menu poklepte na **Možnosti**.
2. Poklepte na **Rýchlostné radary**.
3. Poklepte na **Oznámiť bezpečnostnú kameru**.
4. Podľa typu rýchlostného radaru poklepte na možnosť **Pevný radar** alebo **Mobilný radar**.
5. Kurzorom označte presné miesto radaru na mape a potom poklepte na **Hotovo**.
6. Poklepaním na **Áno** potvrdíte miesto radaru.
7. Poklepte na typ radaru (kamery), ktorý chcete oznámiť, a keď je to potrebné, vyberte aj rýchlostný limit príslušného radaru (kamery).

Zobrazí sa správa s potvrdením, že hlásenie bolo vytvorené.

Oznamovanie chybných upozornení na radar (kameru)

Môžete prijať upozornenie na radar (kameru), ktorý sa na danom mieste už nenachádza. Ak chcete nahlásiť chybné upozornenie na radar (kameru), postupujte takto:

Poznámka: Chybné upozornenie na radar (kameru) môžete oznámiť, len ak ste práve na danom mieste.

1. Kým ste na mieste, kde chýba radar, poklepte na **Oznámiť** v zobrazení počas jazdy.

Poznámka: Musíte to urobiť do 20 sekúnd od prijatia upozornenia na radar (kameru).

2. Poklepte na **Odstrániť**.

Poznámka: Je možné nahlásiť alebo potvrdiť polohy rizikových zón, ale nie je možné ich odstrániť.

Typy pevných rýchlostných radarov, ktoré môžete nahlásiť

Pri nahlásení pevného rýchlostného radaru môžete vybrať typ pevného radaru.

Existujú rôzne typy pevných rýchlostných radarov (kamier):



Rýchlostný radar

Tento typ rýchlostného radaru (kamery) kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel.



Radar na semafore

Tento typ radaru (kamery) kontroluje, či vozidlá neporušujú dopravné predpisy týkajúce sa svetelných križovatiek.



Tento typ radaru (kamery) monitoruje premávku pri závorách na spoplatnenej ceste.

Radar (kamera) na spoplatnenej ceste



Kontrola priemernej rýchlosti

Tento typ rýchlostného radaru (kamery) kontroluje priemernú rýchlosť vozidiel medzi dvomi pevne stanovenými bodmi.



Obmedzenie typu vozidla



Iný radar

Všetky ostatné radary (kamery), ktoré nepatria ani do predchádzajúcich kategórií.

Upozornenia na radary kontrolujúce priemernú rýchlosť

S výskytom radaru kontrolujúceho priemernú rýchlosť je spojených niekoľko typov vizuálnych a zvukových upozornení.

Zariadenie vám vždy poskytne upozornenie o začiatku a konci takejto zóny nezávisle od vašej aktuálnej rýchlosti. Prípadné priebežné upozornenia sa vyskytujú každých 200 metrov.

Všetky upozornenia sú popísané nižšie:



Upozornenie na začiatok zóny kontroly rýchlosti

Po priblížení sa k začiatku zóny kontrolovanej priemernej rýchlosti uvidíte v ľavom hornom rohu zobrazenia po jazdy príslušné upozornenie a pod ním vzdialenosť k radaru (kamere). Zaznie zvukové upozornenie.

Zobrazí sa tiež malá ikonka na ceste, ktorá označuje miesto radaru (kamery) na začiatku zóny.



Priebežné upozornenie – 1. typ

Po vjazde do zóny kontrolovanej rýchlosti sa – ak ste neprekročili povolenú rýchlosť a predtým dostali upozornenie na začiatok zóny – v zobrazení po jazdy objaví vizuálne upozornenie. To vám pripomenie, že ste stále v zóne kontrolovanej rýchlosti.



Priebežné upozornenie – 2. typ

Po vjazde do zóny kontrolovanej rýchlosti sa – ak ste prekročili povolenú rýchlosť a predtým dostali upozornenie na začiatok zóny – v zobrazení po jazdy objaví vizuálne upozornenie a najvyššia povolená rýchlosť. Zaznie hlasné zvukové upozornenie. Tieto upozornenia vám majú pri-

pomenúe, aby ste spomalili...



Priebežné upozornenie – 3. typ

Po vjazde do zóny kontrolovanej rýchlosti sa – ak ste prekročili povolenú rýchlosť a nedostali ste upozornenie na začiatok zóny – v zobrazení počas jazdy objaví vizuálne upozornenie a najvyššia povolená rýchlosť. Zaznie hlasné zvukové upozornenie.

Tieto upozornenia sa vyskytnú len v PRVOM priebežnom bode a slúžia len na pripomenutie, aby ste spomalili...



Upozornenie na koniec zóny kontroly rýchlosti

Po priblížení sa ku koncu zóny kontrolovanej priemernej rýchlosti sa v zobrazení počas jazdy objaví príslušné upozornenie a pod ním vzdialenosť k radaru (kamere). Zaznie zvukové upozornenie.

Zobrazí sa tiež malá ikonka na ceste, ktorá označuje miesto rýchlostného radaru (kamery) na konci zóny.

Menu Rýchlostné radary

Poklepaním na **Možnosti** v hlavnom menu a potom na **Rýchlostné radary** otvoríte menu Rýchlostné radary.



Oznámie rýchlostný radar



Možnosť v strukovom menu!

Poklepaním na toto tlačidlo [oznámite nové miesto s rýchlostným radarom](#).



Zmenie predvoľby upozornení

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte upozornenia, ktoré budete prijímať, a zvuky ku každému upozorneniu.



Vypnúť Rýchlostné radary

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete upozornenia.



Zapnúť tlačidlo Ohlásie

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete tlačidlo Ohlásie. Tlačidlo Ohlásie sa ukáže v zobrazení počas jazdy alebo v strukovom menu.

Po zobrazení tlačidla ohlásenia v zobrazení počas jazdy sa toto tlačidlo zmení na tlačidlo **Vypnúť tlačidlo Ohlásie**.

Rizikové zóny

Rizikové zóny vo Francúzsku

Od 3. januára 2012 je pri jazde vo Francúzsku nezákonne prijímať upozornenia o polohách pevných alebo mobilných rýchlostných radarov. V súlade s touto zmenou vo francúzskom zákone sa o všetkých druhoch miest s rýchlostnými radarmi neposkytujú hlásenia, ale sú označené ako rizikové zóny.

Vo Francúzku spoločnosť TomTom zrušila službu Rýchlostné radary a zaviedla novú službu s názvom Rizikové zóny TomTom.

V rizikových zónach môžete, ale nemusíte byť rýchlostné radary alebo niektoré z mnohých rizík počas jazdy:

- Konkrétne polohy nie sú dostupné a namiesto toho sa pri dosiahnutí zóny zobrazí ikona rizikovej zóny.
- Minimálna dĺžka zóny závisí od typu cesty – 300 m pre cesty v zastavaných oblastiach, 2 000 m (2 km) pre cesty druhej triedy a 4 000 m (4 km) pre diaľnice.
- Poloha jedného alebo viacerých rýchlostných radarov, pokiaľ sa tam nejaké nachádzajú, môže byť na ktoromkoľvek mieste v rámci danej zóny.
- Ak sú vedľa seba dve rizikové zóny, varovania sa zlúčia do jedného, ktoré sa bude vzťahovať na rozsiahlejšiu zónu.

Dôležité: Mimo územia Francúzska budete dostávať upozornenia na rýchlostné radary. Na území Francúzska budete dostávať upozornenia na rizikové zóny. Keď prejdete hranicu, zmení sa typ upozornení, ktoré budete dostávať.

Upozornenia na rizikové zóny

Upozornenia dostanete 10 sekúnd pred dosiahnutím rizikovej zóny. Budete upozornení tromi spôsobmi:

- Zariadenie prehrá výstražný zvuk.
- V Zobrazení počas jazdy sa zobrazí vaša vzdialenosť od rizikovej zóny. Ak je pre danú zónu známy rýchlostný limit, v zobrazení počas jazdy sa zobrazí aj táto rýchlosť. Počas jazdy cez rizikovú zónu zostáva v Zobrazení počas jazdy zobrazené upozornenie.
- Rizikové zóny majú tieto minimálne dĺžky: diaľnice 4 km, cesty druhej triedy 2 km a cesty v zastavaných oblastiach 300 m.
- Na mape sa zobrazí miesto rizikovej zóny.

Zmena spôsobu upozornenia

Ak chcete zmeniť spôsob, ako zariadenie TomTom Rider upozorňuje na rizikové zóny, poklepte na tlačidlo **Nastavenia upozornení**.



Potom môžete nastaviť prehrávaný výstražný zvuk.

1. V hlavnom menu poklepte na položku **Možnosti**.
2. Poklepte na možnosť **Rizikové zóny**.
3. Poklepte na možnosť **Zmeniť predvozy upozornení**.
4. Vyberte si, kedy chcete dostávať upozornenia na rizikové zóny. Môžete si vybrať, či chcete dostávať upozornenia vždy, nikdy alebo len vtedy, keď prekročíte povolenú rýchlosť.
5. Poklepte na zvuk, ktorý chcete použiť na upozornenie.
Prehrá sa výstražný zvuk a zobrazí výzva na potvrdenie, či chcete použiť tento výstražný zvuk.
Ak chcete vybrať iný zvuk, poklepte na tlačidlo **Nie**.
6. Poklepaním na položku **Hotovo** uložíte vykonané zmeny.

Tlačidlo Ohlásie

Poznámka: Rizikovú zónu nie je možné odstrániť.

Ak chcete zobraziť tlačidlo Ohlásie v zobrazení počas jazdy, postupujte nasledovne:

1. V hlavnom menu poklepte na položku **Možnosti**.
2. Poklepte na možnosť **Rizikové zóny**.
3. Poklepte na **Zapnúť tlačidlo Ohlásie**.
4. Poklepte na **Hotovo**.
Tlačidlo Ohlásie sa zobrazí v ľavej časti zobrazenia počas jazdy alebo sa pridá k aktívnym tlačidlám v strukovom menu, ak užíivate strukové menu.

Tip: Ak chcete skryť tlačidlo Ohlásie, poklepte na položku **Vypnúť tlačidlo Ohlásie** v menu **Rizikové zóny**.

Nahlásenie novej rizikovej zóny počas jazdy

Ak chcete počas jazdy nahlásiť rizikovú zónu, postupujte takto:

1. Poklepaním na tlačidlo Ohlásie v Zobrazení počas jazdy alebo v strukovom menu zaznamenajte polohu rizikovej zóny.
2. Potvrďte, že chcete pridať rizikovú zónu.
Zobrazí sa správa s potvrdením, že hlásenie bolo vytvorené.

Nahlásenie novej rizikovej zóny z domu

Nemusíte byť na mieste, kde sa nachádza riziková zóna, ak chcete nahlásiť jej polohu. Ak chcete nahlásiť polohu novej rizikovej zóny z domu, postupujte takto:

1. V hlavnom menu navigačného zariadenia poklepte na položku **Možnosti**.
2. Poklepte na položku **Rizikové zóny**.
3. Poklepte na tlačidlo **Nahlásie rizikovú zónu**.
4. Kurzorom označte miesto rizikovej zóny na mape a potom poklepte na tlačidlo **Hotovo**.
5. Poklepaním na tlačidlo **Áno** potvrdíte miesto rizikovej zóny.

Zobrazí sa správa s potvrdením, že hlásenie bolo vytvorené.

Menu Bezpečnostné upozornenia

Dôležité: Mimo územia Francúzska budete dostávať upozornenia na rýchlostné radary. Na území Francúzska budete dostávať upozornenia na rizikové zóny. Keď prejdete hranicu, zmení sa typ upozornení, ktoré budete dostávať.

Poklepaním na položku **Možnosti** v hlavnom menu a potom na položku **Rizikové zóny** otvoríte menu Rizikové zóny.



Nahlásie rizikovú zónu

Poklepaním na toto tlačidlo nahlásite polohu novej rizikovej zóny.



Zmenie predvoľby upozornení

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte, kedy budete dostávať upozornenia, ako aj zvuk pre tieto upozornenia.



Vypnúť rizikové zóny

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete upozornenia.



Zapnúť tlačidlo Ohlásie

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete tlačidlo Ohlásie. Tlačidlo Ohlásie sa ukáže v zobrazení počas jazdy alebo v strukovom menu.

Po zobrazení tlačidla ohlásenia v zobrazení počas jazdy sa toto tlačidlo zmení na tlačidlo **Vypnúť tlačidlo Ohlásie**.

Pomoc

o je získaní pomoci

Menu Pomoc poskytuje jednoduchý spôsob navigácie k pohotovostným službám a iným špecializovaným službám a kontaktuje ich prostredníctvom telefónu.

Ak sa vám napríklad stala dopravná nehoda, môžete použiť menu Pomoc, aby ste zavolali do najbližšej nemocnice a uviedli svoju presnú polohu.



Možnosti v strukturnom menu!

Poznámka: Informácie nemusia byť dostupné pre všetky služby vo všetkých krajinách.

Ako používať možnosť Pomoc pri telefonickom kontaktovaní miestnej služby

Možnosť Pomoc môžete použiť na plánovanie trasy k miestnym poskytovateľom pomoci, ich telefonické kontaktovanie a presné informovanie o vašej súčasnej polohe.

Keď zadáte centrum služieb, zobrazí sa zoznam najbližších služieb. Zvoľte si niektorú zo služieb v zozname a zobrazí sa jej adresa a telefónne číslo i vaša aktuálna poloha na mape.

Ak chcete použiť možnosť Pomoc na vyhľadanie pohotovostnej služby, jej telefonické kontaktovanie a naplánovanie trasy k nej, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na **Možnosti**.
3. Poklepte na **Pomoc**.
4. Poklepte na **Zavolať o pomoc**.
5. Zvoľte typ služby, ktorú potrebujete. V tomto prípade poklepte na **Najbližšia nemocnica**.
6. Vyberte službu zo zoznamu. Najbližšia služba sa zobrazí na vrchu zoznamu. V tomto prípade poklepte na položku na vrchu zoznamu.
Vaša súčasná poloha sa zobrazí na mape spolu s telefónnym číslom služby. To vám pomôže opísať vašu polohu, keď zadáte službu o pomoc.
7. Ak chcete naplánovať trasu zo svojej aktuálnej polohy na miesto služby, poklepte na **Navigovať tam**.

Navigačné zariadenie vás začne navigovať do tejto cieľovej cesty.

Možnosti menu Pomoc

Poznámka: V niektorých krajinách nemusia byť k dispozícii informácie pre všetky služby.

Zavolať o pomoc	Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete vyhľadať kontaktné informácie a adresu pohotovostnej služby.
------------------------	---

**Autom za pomo-
cou**

Poklepaním na toto tlačidlo naplánujte trasu jazdy po ceste do servisného centra.

TomTom HOME

Informácie o aplikácii TomTom HOME

Pomocou aplikácie TomTom HOME sa môžete zaregistrovať a potom môžete zariadenie TomTom Rider spravovať a prijímať bezplatné aktualizácie a kupovať nové služby. Ak sa budete pravidelne pripájať k aplikácii HOME, máte možnosť:

- Prevezmite zadarmo aktuálnu mapu, ktorá je dostupná pre vaše zariadenie.
- Zdarma preberáte aktualizácie svojho zariadenia vrátane aktualizácií služby Map Share a ďalších služieb určených pre zakúpený produkt.
- Pridávate do svojho zariadenia nové položky, ako sú mapy, hlasy a BZ, a tiež kupujete služby TomTom a spravujete svoje predplatné.
- Zdieľajte svoje opravy mapy a ďalší obsah s členmi komunity TomTom.
- Zálohujte a obnovujte dáta vo svojom zariadení.

Ak používate aplikáciu HOME, pomoc s používanými funkciami nájdete v menu Pomocník HOME. Môžete sa v ňom dohľadať aj o iných funkciách, ktoré vám ponúka aplikácia HOME.

Tip: Odporúčame pri pripájaní k službe HOME používať airokopásmové internetové pripojenie.

Inštalácia aplikácie TomTom HOME

Nasledujúce kroky sa týkajú programu Internet Explorer v systéme Windows XP. Ak používate iný prehliadač alebo operačný systém, ďalšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/support.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu TomTom HOME na svoj počítač, postupujte nasledovne:

1. Pripojte počítač k internetu.
2. Kliknutím na nasledujúci odkaz prevezmete najnovšiu verziu aplikácie TomTom HOME:
tomtom.com/getstarted
3. Odporúčame prevziať tento súbor do počítača a kliknutím na položku **Uložiť**.
4. Po dokončení preberania kliknite na položku **Otvoriť**.
Ak neúmyselne zatvoríte okno Prevzatie dokončené, nájdite súbor **TomTomHOME2winlatest.exe** vo svojom počítači a dvakrát naň kliknite.
5. Ak sa zobrazí bezpečnostné upozornenie, kliknite na položku **Spustiť**.
6. Kliknite na položku **Ďalej**, potom na položku **Inštalovať**.
Spustí sa inštalácia.
7. Po dokončení inštalácie kliknite na položku **Dokončiť**.

Účet MyTomTom

Ak chcete seahovať obsah a služby pomocou aplikácie TomTom HOME, potrebujete mať vytvorený účet MyTomTom. Účet si môžete vytvoriť pri prvom použití TomTom HOME.

Poznámka: Ak vlastníte viac zariadení TomTom, budete potrebovať samostatný účet MyTomTom pre každé zariadenie.

Ak máte vytvorený účet MyTomTom, prostredníctvom aplikácie HOME alebo v ústí MyTomTom na adrese tomtom.com získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Služby – kliknutím na položku **Služby** na webovej stránke spoločnosti TomTom sa prihlásite k službám, ako sú informácie o premávke v reálnom čase alebo informácie o rýchlostných radaroch.
- Novinky – kliknutím na položku **MyTomTom** a potom na položku **Údaje o ústí** na webovej stránke spoločnosti TomTom môžete spravovať odoberanie noviniek a jazykové predvoľby pre novinky o produktoch
- Podpora – kliknutím na položku **Moje otázky** na webovej stránke spoločnosti TomTom môžete sledovať a prezerať históriu vaších svojich e-mailových rozhovorov so spoločnosťou TomTom o technických otázkach prostredníctvom webovej stránky. História tiež môžete doplniť o nové informácie.
- Objednávky – kliknutím na **Moje objednávky** na internetovej stránke TomTom zobrazíte položky, ktoré ste si objednali prostredníctvom stránok TomTom, a históriu objednávok.
- TomTom Map Share – pripojte sa prostredníctvom aplikácie HOME ku komunite Map Share a oznamujte a prevezmite opravy máp. Môžete využívať zdieľané informácie o chybách mapy, napríklad chýbajúce ulice alebo nesprávne pokyny.
- Súbor na prevzatie – prostredníctvom aplikácie TomTom HOME prevezmete bezplatné položky.

Aktualizácia zariadenia

Skôr ako začnete, dbajte na to, aby ste záložovali obsah navigačného zariadenia alebo pamäteovej karty. Viac informácií nájdete v ústí Zálohovanie navigačného zariadenia.

Môžete vyžadovať aktualizácie pre svoje mapy, služby a celý rad ostatných bezplatných položiek alebo položiek určených na zakúpenie. Pokyny uvedené nižšie uvádzajú postup, ako aktualizovať aplikáciu TomTom vo vašom navigačnom zariadení.

1. Aktualizovanú verziu aplikácie vyžadujete nasledujúcim spôsobom:
2. Pripojte svoje zariadenie TomTom k počítaču a zapnite ho.
3. Pokojte, kým sa spustí aplikácia TomTom HOME.
4. Ak aplikácia HOME nevyžaduje aktualizácie automaticky, kliknite na položku **Aktualizovať moje zariadenie** v menu HOME.

Poznámka: Ak chcete nainštalovať aplikáciu, ktorú ste predtým prevzali, kliknite na položku **Pridať premávku, Hlasy, Rýchlostné radary a pod. > Položky v mojom počítači**.

5. Ak je k dispozícii nová aplikácia, bude uvedená na nasledujúcej obrazovke.
6. Uistite sa, že je zvolená nová aplikácia, kliknite na položku **Prevziať aktualizácie**. Aplikácia HOME prevezme zvolené položky...
7. Aplikácia HOME potom na vaše zariadenie nainštaluje zvolené položky.
8. Kliknite na položku **Hotovo**.
9. Kliknite na položku **Zariadenie > Odpojte zariadenie** v menu HOME. Potom môžete zariadenie odpojiť alebo vybrať kartu z počítača.

Zálohovanie navigačného zariadenia

Najjednoduchším spôsobom, ako vytvoríte zálohu obsahu vášho navigačného zariadenia TomTom, je použiť aplikáciu TomTom HOME. Pre každé zariadenie si môžete vytvoriť jednu zálohu a uložiť ju vo svojom počítači. Vytvorením novej zálohy zariadenia sa stará záloha prepíše.

1. Vložte pamäťovú kartu do počítača karteť pripojenej k počítaču.
Aplikácia TomTom HOME sa spustí automaticky.

Tip: Ak sa aplikácia TomTom HOME nespustí, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Windows: Kliknite na menu **Štart** a prejdite na **Všetky programy > TomTom** a kliknite na položku **TomTom HOME**.

Mac: Prejdite do menu Finder a vyberte **Applications** a dvakrát kliknite na položku **TomTom HOME**.

2. Kliknite na položku **Zálohovať a obnoviť** v menu HOME.
3. Kliknite na položku **Zálohovať moje zariadenie**.
4. Kliknite na položku **Zálohovať teraz**.
Aplikácia HOME vytvorí zálohu vášho zariadenia.
5. Pokojte, kým aplikácia HOME dokončí vytváranie zálohy, a potom kliknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete vedieť, kam aplikácia HOME ukladá vaše súbory so zálohou, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Windows: Kliknite na položku **Nástroje > Predvoľby aplikácie TomTom HOME** a vyberte kartu **Predvoľby priečinka**.

Mac: Kliknite na položku **TomTom HOME > Predvoľby...** a vyberte kartu **Predvoľby priečinka**.

Ak chcete obnoviť zálohu, kliknite na položku **Zálohovať a obnoviť** v menu HOME a potom kliknite na položku **Obnoviť moje navigačné zariadenie**.

Úvod pre Pomoc aplikácie HOME

V témach pomocníka TomTom HOME nájdete množstvo informácií o spôsoboch, ako vám HOME môže pomôcť pri správe obsahu a služieb vo vašom navigačnom zariadení.

Získate tiež rady k týmto témam:

- Inicializácia pamäťovej karty
- Používanie počítača karteť
- Aktualizácia kombinácie zariadenie – ú et
- Plánova trasy TomTom

Poznámka: Plánova trasy TomTom nepodporuje odosielanie naplánovaných trás do vaetkých modelov navigačných zariadení TomTom. Ľaie informácie nájdete v pomocníkovi TomTom HOME.

- Seahovanie bezplatných alebo zdieľaných zvukov, obrázkov a symbolov
- Inštalácia tém a rozšírení

Informácie o tom, ako vytvoríte vlastné Body záujmu, témy, hlasy, trasy, farebné schémy, symboly a zvuky, nájdete na adrese create.tomtom.com.

Dodatok

Dôležité bezpečnostné poznámky a upozornenia

Systém globálnej navigácie (GPS) a Globálny navigačný satelitný systém (GLONASS)

Systém globálnej navigácie (GPS) a Globálny navigačný satelitný systém (GLONASS) sú satelitné systémy, ktoré poskytujú informácie o polohe a ceste na ktoromkoľvek mieste na Zemi. Za prevádzku a kontrolu systému GPS je výhradne zodpovedná vláda USA, ktorá zodpovedá za jeho dostupnosť a presnosť. Za prevádzku a kontrolu systému GLONASS je výhradne zodpovedná vláda Ruska, ktorá zodpovedá za jeho dostupnosť a presnosť. Všetky zmeny v dostupnosti a presnosti signálu systému GPS alebo GLONASS alebo podmienkach prostredia môžu ovplyvniť prevádzku tohto zariadenia. Spoločnosť TomTom nenesie zodpovednosť za dostupnosť a presnosť systému GPS ani GLONASS.

Používajte opatrne

Aj pri používaní produktov TomTom počas jazdy musíte viesť vozidlo opatrne a vedeniu venovať náležitú pozornosť.

Lietadlá a nemocnice

Používanie zariadenia s anténou je zakázané vo väzbe lietadiel, v mnohých nemocniciach a na mnohých verejných miestach. V týchto prostrediach sa zariadenie nesmie používať.

Informácie o bezpečnosti

Prečítajte a zapamätajte si nasledujúcu dôležitú radu v súvislosti s bezpečnosťou:

- Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelne vykonávajte servis svojho vozidla.
- Užívanie liekov môže ovplyvniť vašu schopnosť ovládať.
- Vždy keď je to možné, používajte bezpečnostné pásy.
- Nikdy počas jazdy nepite.
- Väčšina nehôd sa stane menej ako 5 km od domu.
- Dodržujte pravidlá cestnej premávky.
- Vždy používajte smerové svetlá.
- Každé 2 hodiny si urobte prestávku aspoň 10 minút.
- Bezpečnostné pásy majte vždy zapnuté.
- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami.
- Pred jazdou na motocykli si správne nasajte helmu.
- Dbajte na to, aby ste počas jazdy na motocykli mali oblečený ochranný odev a výstroj.

Počas jazdy na motocykli buďte mimoriadne ostražití a nikdy neriskujte.

Batéria

Tento výrobok používa lítium-iónovú batériu.


Nepoužívajte vo vlhkom, mokrom ani korozívnom prostredí. Neklaďte, neskladujte ani nenechávajte výrobok v blízkosti zdroja tepla, na miestach s vysokou teplotou, na priamom slnečnom svetle, v mikrovlnnej rúre ani tlakovej nádobe a nevystavujte ho teplotám nad 60 °C (140 °F). V prípade nedodržania týchto pokynov môže z batérie vytiecť kyselina, môže sa zahriať, vybuchnúť alebo sa zapáliť a spôsobí zranenie alebo akodu. Batériu neprepichujte, neotvárajte ani nerozoberajte. Ak z batérie vyteká tekutina a vy s ňou prídete do kontaktu, postihnuté miesto starostlivo opláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Z bezpečnostných dôvodov a s cieľom predĺžiť životnosť batérie vyberte výrobok z vozidla, keď necestujete, a uschovajte ho na chladnom a suchom mieste. Nabíjanie nebude prebiehať pri nízkych teplotách (hodnoty nižšie ako 0°C/32°F) a vysokých teplotách (hodnoty vyššie ako 45°C/113°F).

Teploty: Štandardná prevádzka: 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F). Krátkodobé skladovanie: -20 °C (-4 °F) až 60 °C (140 °F). Dlhodobé skladovanie: -20 °C (-4 °F) až 25 °C (77 °F).

Upozornenie: v prípade vloženia batérie nesprávneho typu hrozí explózia.

Nepokúšajte sa odstrániť batériu, ktorá nie je určená na výmenu užívateľom. V prípade problému s batériou kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory TomTom.

BATÉRIU, KTORÁ JE SÚČASŤOU PRODUKTU, JE NUTNÉ RECYKLOVAŤ ALEBO ZLIKVIDOVAŤ V SÚLADE S MIESTNOU LEGISLATÍVOU A VŽDY MUSÍ BYŤ ODDELENÁ OD BEŽNÉHO DOMÁCEHO ODPADU. TÝMTO SPÔSOBOM POMÁHATE CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. ZARIADENIE TOMTOM POUŽÍVAJTE LEN S PRILOŽENÝM NAPÁJACÍM KÁBLOM DC (NABÍJKA DO AUTA/KÁBEL BATÉRIE), ADAPTÉROM AC (DOMÁCA NABÍJKA), V SCHVÁLENEJ KOLÍSKE ALEBO POMOCOU PRILOŽENÉHO KÁBLA USB NA PRIPOJENIE K POČÍTAČU S CIEĽOM NABÍJANIA BATÉRIE.

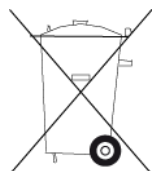

Ak vaše zariadenie vyžaduje nabíjku, používajte ho s príloženou nabíjkou. Informácie o schválených nabíjkách k svojmu zariadeniu nájdete na stránkach tomtom.com.

Uvádzaná výdrž batérie je maximálna možná. Maximálnu výdrž batérie je možné dosiahnuť iba za špecifických atmosférických podmienok. Odhadovaná maximálna výdrž batérie je odvodená od bežného spôsobu používania.

Tipy o predĺžení životnosti batérie nájdete v týchto najčastejších otázkach: tomtom.com/batterytips.

Nerozoberajte, nestláčajte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte ani nereňte.

Batériu neupravujte ani sa nepokúšajte vložiť cudzie predmety do batérie. Nevystavujte ju pôsobeniu vody ani iných tekutín, riziku zapálenia či explózie ani iným nebezpečenstvám.

Batériu používajte len v systéme, pre ktorý je určená.

Batériu používajte len s nabíjacím systémom, ktorý je pre ňu určený a spĺňa schválené normy. Používanie neschválenej batérie alebo nabíjky môže spôsobiť riziko požiaru, explózie, vytečenia tekutín alebo iné nebezpečenstvo.

Batériu neskratujte a zabráňte kontaktu vodivých kovových predmetov s konektormi batérie.

Použitú batériu vymeňte len za batériu, ktorá spĺňa schválenú normu IEEE-Std-1725-200x. Používanie neschválenej batérie môže spôsobiť riziko požiaru, explózie, vytečenia tekutín alebo inej nebezpečnosti.

Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Pri manipulácii s batériou deťmi je potrebný dozor.

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo. Ak vám zariadenie spadne na zem a máte podozrenie, že sa poškodilo, odovzdajte ho na kontrolu do servisného strediska.

Nesprávne zaobchádzanie s batériou môže spôsobiť požiar, explóziu alebo iný druh nebezpečnosti.

Návod na používanie hostiteľských zariadení, ktoré využívajú port USB ako zdroj napájania, musí obsahovať vyhlásenie, že navigačné zariadenie je možné pripojiť len do výrobkov s logom USB-IF alebo výrobkov spĺňajúcich parametre programu USB-IF.

Označenie CE

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám na označovanie CE pri použití v obytnom, komerčnom a dopravnom prostredí alebo v oblasti ťažkého priemyslu, pričom spĺňa všetky príslušné nariadenia a právne predpisy EÚ.



Smernica o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach

Spoločnosť TomTom vyhlasuje, že osobné navigačné zariadenie TomTom a dodané príslušenstvo vyhovujú základným požiadavkám a príslušným predpisom smernice EÚ 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese: www.tomtom.com/legal.

Smernica OEEZ

Symbol odpadkového koša na výrobku alebo jeho balení označuje, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Podľa smernice EÚ č. 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) tento elektrický výrobok nesmie byť odstránený ako netriedený komunálny odpad. Prosíme vás o odstránenie výrobku jeho odovzdaním v mieste nákupu alebo v miestnom zbernom zariadení na recykláciu. Týmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie.



C-tick



N14644

Značka C-tick na tomto výrobku označuje, že výrobok vyhovuje nariadeniam platným v Austrálii.

Kontakt na zákaznícku podporu

Austrália: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

Oznámenie pre Nový Zéland

Súčasťou tohto výrobku je kód dodávateľa Z1230, ktorý znázorňuje zhodu s príslušnými nariadeniami platnými na Novom Zélande.

Upozornenie pre Austráliu

Používateľ má zariadenie vypnúť, ak sa nachádza v oblastiach s potenciálne výbušným ovzduším, ako sú garáže, chemické sklady alebo trhacie práce.

Kontakt na zákaznícku podporu

Malajzia 1800815318

Singapur 8006162269

Thajsko 0018006121008

Indonézia 0018030612011

Informácie komisie FCC pre používateľa



TOTO ZARIADENIE ZODPOVEDÁ SMERNICI FCC, Č. 15

Vyhlásenie FCC (Federal Communications Commission)

Toto zariadenie vyžaruje energiu na rádiových frekvenciách a ak sa nepoužíva správne, t. j. v súlade s pokynmi tohto návodu, môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií a televízneho príjmu.

Prevádzka je podmienená dvoma nasledujúcimi podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobiť akodlivé rušenie a (2) zariadenie musí tolerovať akodlivé prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželovaná prevádzka zariadenia.

Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá limitom triedy B digitálnych zariadení, podľa časti 15 smernice komisie FCC. Tieto limity boli navrhnuté, aby poskytli primeranú ochranu voči akodlivej interferencii pri inštalácii v obydliach. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyvolať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobiť akodlivú interferenciu rádiových komunikácií. Avšak neexistuje záruka, že pri konkrétnej inštalácii nevznikne interferencia. Ak toto zariadenie spôsobuje rušivú interferenciu rádiového alebo televízneho príjmu, ktorá je podmienená zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť odstrániť interferenciu jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímajúcu anténu.
- Zväčšajte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je napojený prijímač.
- Poraďte sa s predajcom alebo skúseným technikom pre rádiovú a televíznu techniku.

Zmeny i úpravy, ktoré nie sú explicitne schválené zodpovednou stranou, môžu viesť k strate oprávnenia na používanie zariadenia.

Dôležité

Toto zariadenie bolo testované z hľadiska súladu s požiadavkami FCC za podmienok, ktoré zahŕňajú používanie káblov a konektorov s ochranou medzi vybavením a periférnymi zariadeniami. Je dôležité, aby ste použili tieňené káble a konektory, ktoré znížia možnosť vzniku interferencie s rádiom a TV. Tieňené káble vhodné pre daný produktový rad získate u autorizovaného predajcu. Ak uvažujete o upravení zariadenie alebo jeho periférie spôsobom, ktorý neschválila spoločnosť TomTom, komisia FCC môže zrušiť vaše oprávnenie na používanie zariadenia. Zákazníkom v USA môže pomôcť nasledujúca príručka, ktorú pripravila Federálna komunikačná komisia (FCC): Ako identifikovať a riešiť problémy s interferenciou rádia a televízie. Túto príručku môžete získať na US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Skladové číslo: 004-000-00345-4.

FCC ID: S4L4GD00

IC ID: 5767A-4GD00

Vyhlásenie komisie FCC o vystavení sa vysokofrekvenčnému žiareniu

Vysielače, ktoré sa nachádzajú v tomto zariadení, nesmú byť umiestnené v blízkosti ani sa používať spoločne so žiadnou inou anténou ani vysielačom.

Zodpovedná strana v Severnej Amerike

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel.: 866 486-6866 voľba 1 (1-866-4-TomTom)

Informácia o emisiách pre Kanadu

Prevádzka je podmienená dvoma nasledujúcimi podmienkami:

- Zariadenie nesmie spôsobovať interferenciu.
- Toto zariadenie musí tolerovať kačdú interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobovať nečlánú činnosť zariadenia.

Prevádzka je povolená za predpokladu, že toto zariadenie nespôsobí škodlivú interferenciu.

Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskému ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Vyhlásenie IC o vystavení sa žiareniu:

- Toto zariadenie spĺňa limity IC RSS-102 vystavenia sa vysokofrekvenčnému žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.
- Toto zariadenie a jeho anténa (alebo antény) nesmie byť umiestnené v blízkosti ani sa používať spoločne so žiadnou inou anténou ani vysielačom.

OSOBITNÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA ŠOFÉROVANIA V KALIFORNII A MINNESOTE

Dopravná vyhláška štátu Kalifornia, č. 26708 (Predmety brániace alebo obmedzujúce výhľad vodiča) povoľuje priporevenenie navigačného zariadenia na elné sklo za týchto podmienok: „Prenosný globálny systém určovania polohy (GPS) sa smie umiestniť do sedempalcového atvorca v dolnom rohu elného skla, ktorý je naj alej od vodiča, alebo do päťpalcového atvorca v dolnom rohu elného skla, ktorý je najbližšie k vodičovi a mimo zóny vystrelenia airbagu, ak sa počas vedenia vozidla tento systém používa výlučne na navigáciu od dverí k dverám. Vodiči v Kalifornii by nemali používať prísavný držiak na bočnom ani zadnom skle auta.

Poznámka: Táto špecifická dopravná vyhláška Kalifornie je záväzná pre každého vodiča v Kalifornii, nielen pre jej obyvateľov.

Minnesotský štátny legislatívny predpis, č. 169.71, podsekcia 1, č. 2 stanovuje, že žiadna osoba nesmie viesť ani obsluhovať vozidlo, v ktorom je nejaký predmet umiestnený medzi vodičom a predným sklom, okrem slnečnej clony, spätných zrkadiel a elektronických zariadení na vyberanie mýta.“

Poznámka: Tento minnesotský predpis je záväzný pre každého vodiča v Minnesote, nielen pre jej obyvateľov.

Spoločnosť TomTom Inc. nenesie žiadnu zodpovednosť za pokuty, tresty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť následkom zanedbania tohto upozornenia. Ak sa budete v súlade s platnými obmedzeniami týkajúcimi sa upevňovania na prednom skle vozidla, spoločnosť TomTom odporúča používať priložený lepiaci upevňovací disk alebo voliteľnú upevňovaciu súpravu, ktoré ponúkajú viaceré možnosti upevnenia zariadenia TomTom na palubnej doske a vetracích otvoroch. Ďalšie informácie o týchto možnostiach upevnenia nájdete na adrese tomtom.com.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú udržiavať medzi prenosným bezdrôtovým zariadením a kardiostimulátorom minimálny odstup 15 cm (6 palcov), aby nedochádzalo k potenciálnemu rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtových technológií.

Pokyny pre osoby s kardiostimulátormi

- Zariadenie musíte NEUSTÁLE udržiavať od vášho kardiostimulátora aspoň ako 15 cm (6 palcov).
- Zariadenie nesmiete nosiť v náprsnom vrecku.

Iné lekárske prístroje

Ak chcete zistiť, či prevádzka vášho bezdrôtového produktu môže rušiť iné lekárske prístroje, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom daného lekárskeho prístroja.

Súlad s hodnotami Špecifického koeficientu absorpcie (SAR)

TENTO MODEL BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA SP9GA VLÁDNE POŽIADAVKY V OBLASTI EXPOZÍCIE RÁDIOVÝM VLNÁM, AK SA POUŽÍVA PODĽA POKYNOV V TEJTO PRÍRUČKE

Tento navigačný systém s GPS je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval emisné limity pre expozíciu energiám rádiových frekvencií (RF) stanovené Radou Európskej únie.

Limit špecifického koeficientu absorpcie (SAR) odporúčaný Radou Európskej únie je hodnota 2,0 W/kg spriemerovaná na 10 gramov tkaniva tela (hodnota 4,0 W/kg spriemerovaná na 10 gramov tkaniva konatín – ruky, zápästia, členky a chodidlá). Testy špecifického koeficientu absorpcie (SAR) sa vykonávajú s použitím štandardných prevádzkových polôh stanovených Radou EÚ, pričom zariadenie vysiela pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvencných pásmach.

Expozičné limity

Toto zariadenie vyhovuje expozičným limitom vysokofrekvenčného žiarenia stanovených pre nekontrolované prostredie. Aby sa zamedzilo možnosti prekroenia expozičných limitov vysokofrekvenčného žiarenia, vzdialenosť loveka od antény by nemala byť menšia ako 20 cm (8 palcov) počas bežnej prevádzky.

Tento dokument

Tento dokument bol zostavený dôkladne. Neustály vývoj produktov môže znamenať, že niektoré informácie už nemusia byť aktuálne. Uvedené informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Spoločnosť TomTom nenesie zodpovednosť za prípadné technické alebo redakčné chyby a omyly v tomto dokumente, ani za náhodné či následné akody vyplývajúce z používania tohto dokumentu. Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť kopírovaná alebo iným spôsobom reprodukováaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TomTom N.V.

Názvy modelov

4GD00

Upozornenia k autorským právam

© 2013 TomTom. Všetky práva vyhradené. Logo TomTom a logo „dve ruky“ sú registrované ochranné známky spoločnosti TomTom N.V. alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku tomtom.com/legal, kde nájdete informácie o obmedzenej záruke a licenčnej zmluve pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2013 TomTom. Všetky práva vyhradené. Na tento dokument sa vzťahujú vlastnícke práva, ochrana autorských práv, ochrana práv týkajúcich sa databázy a/alebo iné práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť TomTom alebo jej dodávateľia. Na používanie tohto dokumentu sa vzťahujú podmienky licenčnej zmluvy. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie alebo zverejnenie tohto dokumentu bude mať za následok vyhovenie trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti.

Autorské práva: Ordnance Survey © Crown, licenčné číslo 100026920.

Zdroj údajov © 2013 TomTom

Všetky práva vyhradené.

Zdroj údajov

© 2013 GeoSmart Maps Limited.

Zdroj údajov

Mapy Whereis® je © 2013 Spoločnosť Telstra® Corporation Limited a subjekty udeľujúce licenciu, Whereis® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Telstra® Corporation Limited používaná na základe licencie.

Softvér na potlačenie akustickej ozveny SoundClear" © Acoustic Technologies Inc.

Niektoré obrázky boli prevzaté zo Zemského observatória NASA.

Účelom Zemského observatória NASA je zabezpečiť voľne dostupné publikovanie na internete, kde môže verejnosť získavať nové satelitné snímky a vedecké informácie o našej domovskej planéte.

Zameriava sa na klímu Zeme a zmeny v jej životnom prostredí: earthobservatory.nasa.gov

Softvér priložený k tomuto produktu obsahuje autorsky chránený softvér, ktorý je licencovaný podľa GPL. Kópiu tejto licencie nájdete v časti Licencia. Od nás môžete získať úplný zodpovedajúci zdrojový kód na obdobie troch rokov po našom poslednom dodaní tohto produktu. Viac informácií nájdete na adrese tomtom.com/gpl alebo sa obráťte na miestny tím podpory zákazníkov spoločnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požiadanie vám pošleme disk CD s príslušným zdrojovým kódom.

Linotype, Frutiger a Univers sú ochranné známky spoločnosti Linotype GmbH registrované na Úrade pre patenty a ochranné známky USA a môžu byť registrované v niektorých iných jurisdikciách.

MHei je ochranná známka spoločnosti The Monotype Corporation a môže byť registrovaná v niektorých jurisdikciách.

2013 Softvér Tyre® © 't Schrijverke