

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referenshandbok

Innehåll

Komma igång	4
Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT	4
GPS-mottagning	4
Planera en rutt	5
Planera en rutt	5
Ruttöversikt	8
Ruttinformation	8
Andra Kör till-alternativ	9
Ändra rutt	10
Planera en rutt i förväg	10
Körvy	12
Körvyn	12
Förflytta sig i körvyn	12
Återgå till körvyn	13
Ställa in volymen	13
Snabbåtkomstfält	13
Kartinställningar	13
Avancerad körfältsvägledning	14
Om Avancerad körfältsvägledning	14
Ändra rutt	15
Göra ändringar i rutten	15
Kör via... ..	16
Inställningar	17
Inställningar	17
Ändra hemposition	17
Körsäkerhet	17
Körvy	18
Röster	18
Enhet för avstånd	18
Kartfärger	19
Bilsymbol	19
Ruttplanering	19
Avancerade inställningar	20
Om	20
Huvudmeny	21
Huvudmenyn	21
Menyn Kör till	22
Återgå till körvyn	22

Visa karta	24
Visa en karta.....	24
Välja objekt på kartan.....	24
Intressepunkter (IP:er)	26
Om intressepunkter (IP)	26
Köra till en intressepunkt	26
Hitta en intressepunkt på kartan	27
Visa intressepunkter på kartan	28
Välja vilka IP:er som ska visas på kartan.....	29
Favoriter	30
Om Favoriter.....	30
Skapa en favorit.....	30
Använda en favorit	31
Ändra namnet på en favorit	31
Ta bort en favorit.....	31
Tillägg	33
Copyright-noteringar:	34

Komma igång

Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT



Tryck på den här knappen på din Sony XAV/XNV-KIT för att starta TomTom Nav App.

När den startas visar TomTom Nav App [Körvyn](#).

Navigering

Det språk som används för knappar och menyer i TomTom Nav App är detsamma som det språk du valde i inställningarna till din Sony XAV/XNV-KIT. Om du byter språk måste du parkera bilen på en säker plats, stänga av tändningen och starta bilen igen för att se det nya språket.

Viktigt! Stanna bilen på en säker plats innan du stänger av tändningen.

Starta första gången

När du startar TomTom Nav App för första gången visas följande skärm:

- **Juridisk information** – för att få använda TomTom Nav App måste du läsa och godkänna den juridiska informationen.

Starta efter en återställning

När du startar TomTom Nav App efter en återställning visas **Juridisk information**. Du måste läsa och godkänna den juridiska informationen för att kunna använda TomTom Nav App.

GPS-mottagning

När du startar TomTom Nav App för första gången kan det ta några minuter för enheten att hitta din GPS-position och visa din aktuella position på kartan.

Du bör använda din enhet utomhus för bra GPS-mottagning. Stora objekt som exempelvis höga byggnader kan störa mottagningen.

Viktigt! TomTom Nav App kan inte ge ruttanvisningar förrän den har tagit emot platsdata.


Planera en rutt

Planera en rutt

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att minska störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här när du ska planera en rutt med TomTom Nav App:

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.

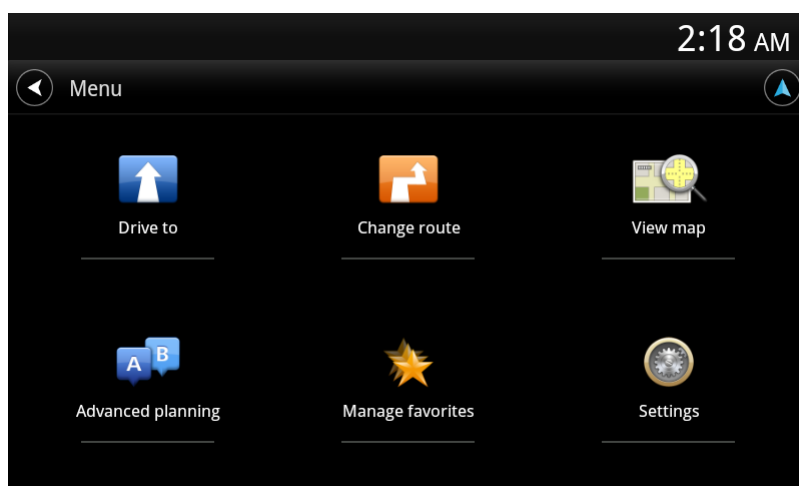

2. Tryck på **Kör till**.



Tips! När du använder TomTom Nav App första gången får du välja ett land.


3. Tryck på **Adress**.



Tips! Om du vill ändra land, stat eller region trycker du på flaggan innan du väljer en stad.

4. Börja med att skriva namnet på den ort du ska åka till.
När du skriver visas namnen på de orter som motsvarar det du skrivit in. Ställ in destinationen genom att trycka på ortens namn när det visas i listan.


Tips! Du kan också ange destinationens postnummer. Välj först land och sedan postnummer från den lista som visas så att en lista med gator inom postnummerområdet öppnas.

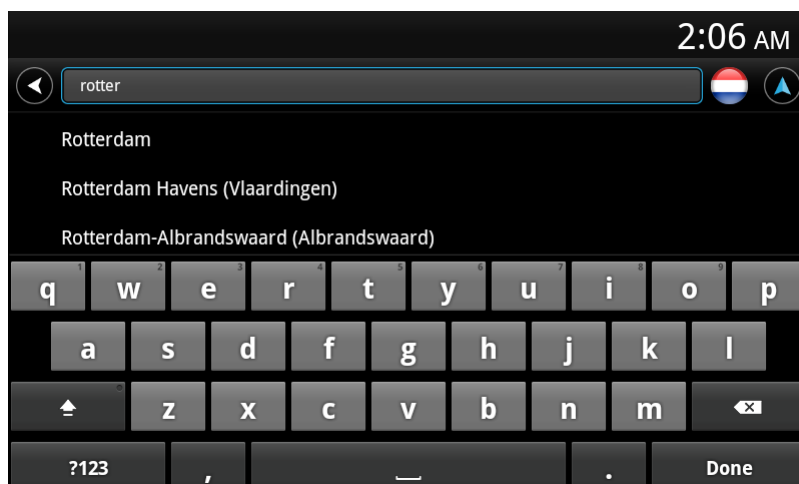

5. Börja skriva namnet på gatan.


Precis som för namn på platser visas de gator vars namn matchar det du matat in. Ställ in destinationen genom att trycka på gatans namn när det visas i listan.

Tips! Dölj tangentbordet så att du kan se fler resultat på skärmen.

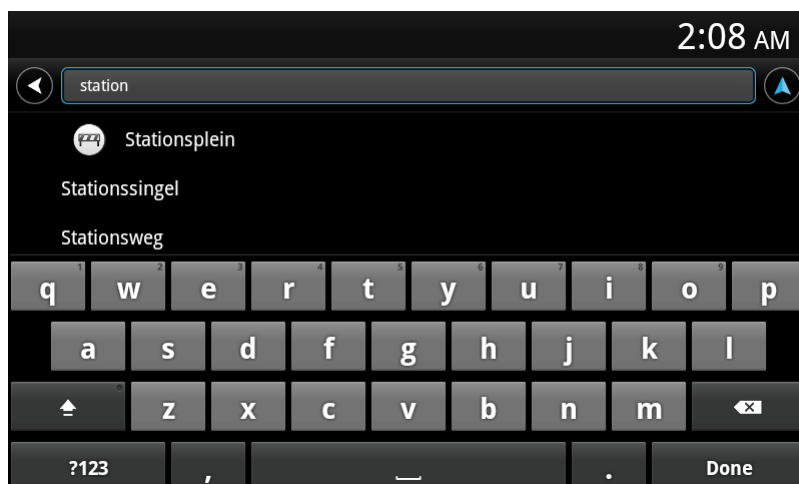


6. Ange husnummer och tryck sedan på **Nästa**.

Du kan också välja den punkt där två gator möts genom att trycka på **Korsning**.

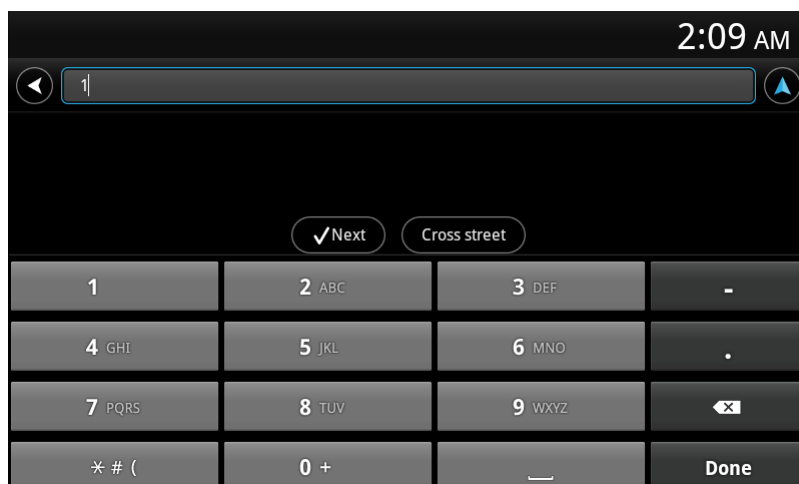


7. Destinationen visas. Tryck på **Välj** för att godkänna destinationen, eller på bakåtpilen för att ändra destination.

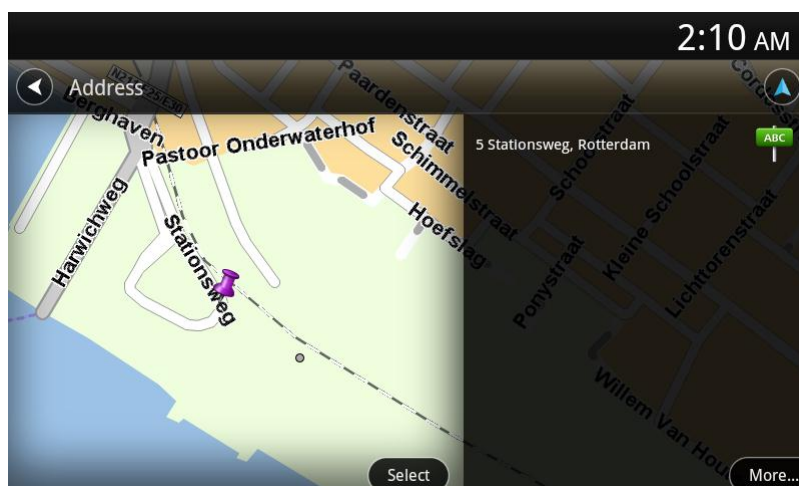

8. Rutten beräknas och visas.

Den snabbaste rutten planeras som standard. Du kan ändra vilken [ruttyp](#) som används för planeringen.

IQ Routes-information används för att planera bästa möjliga rutt utifrån faktiska medelhastigheter som uppmätts på vägarna om IQ Routes är tillgängligt på kartan.

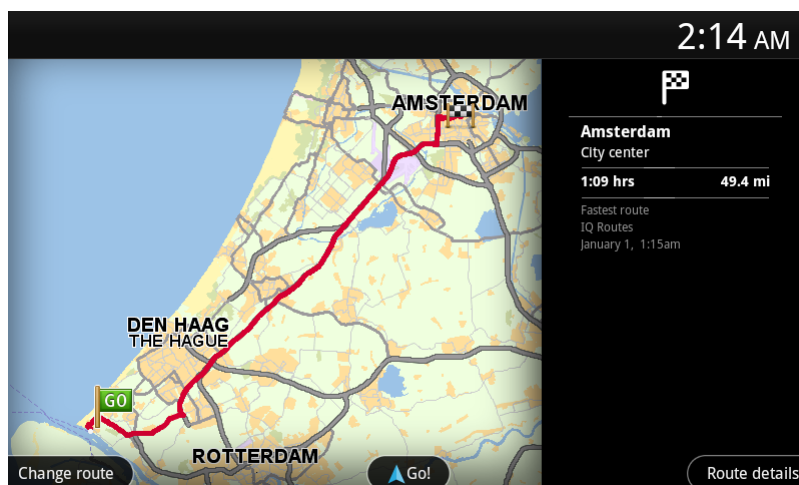


9. Tryck på **Gå!**

TomTom Nav App börjar att vägleda dig till destinationen med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

Ruttöversikt

När du har planerat en rutt visas en översikt över den.


Ruttöversikten visar en sammanfattning av rutten på kartan och beräknad färdtid inklusive förseningar som kan uppstå på starkt trafikerade vägar.

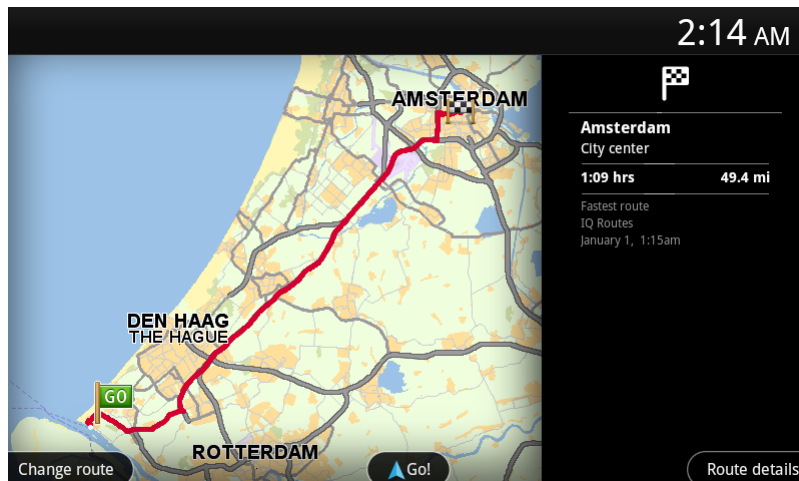

Längst ned på ruttöversiktsskärmen visas följande alternativ:


- Tryck på **Ändra rutt** för att öppna menyn Ändra rutt. Här kan du lägga till [Kör via](#)-stopp och ändra rutten.
- Tryck på **Gå!** för att starta ruttvägledningen.
- Tryck på **Ruttdetaljer** för att öppna menyn [Ruttinformation](#).

Du kan när som helst visa ruttöversikten genom att trycka på ankomsttiden till höger om [körvyn](#).

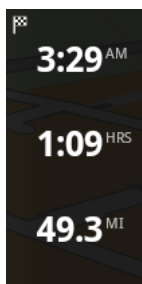

Ruttinformation

Du kan när som helst trycka på ankomsttiden till höger i körvyn för att visa skärmen Ruttinformation.

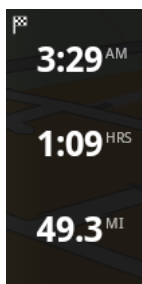

Tryck på **Ruttdetaljer** på skärmen Ruttinformation för att visa menyn Ruttinformation. Följande alternativ visas:



Visa anvisningar om rutt

Tryck på den här knappen om du vill visa en lista över alla instruktioner i ruten.



Visa ruttkarta

Tryck på den här knappen om du vill få en översikt över ruten med hjälp av kartan.



Visa demorutt

Tryck på knappen **Visa ruttdemo** för att visa en demo av resan. Du kan stoppa demon genom att trycka på skärmen och trycka på **Ja**.



Visa destination

Tryck på den här knappen om du vill se en förhandsgranskning av destinationen. Tryck på **Mer...** för att visa mer information om platsen, söka efter parkering i närheten eller lägga till platsen som favorit.

Andra Kör till-alternativ

När du trycker på **Kör till** på huvudmenyn kan du välja destination på följande sätt:



Hem

Tryck på den här knappen när du vill planera en rutt till din hemposition. Tryck på **Ändra hemposition** på inställningsmenyn när du vill ställa in din hemposition.



Favorit

Tryck på den här knappen för att välja en [favorit](#) att köra till. Om du vill lägga till en favorit trycker du på **Hantera favoriter** på menyn Inställningar.



Adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en adress eller ett postnummer som destination.



Tidigare destination

Tryck på den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen har använt som destinationer. Bland dem ingår också dina Kör via-stopp.



Intressepunkt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en [intressepunkt \(IP\)](#).



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att välja en punkt på kartan som destination.

Ändra rutt

Ibland kan du vilja ändra någonting för en rutt som du planerat, utan att ändra destinationen. Du kanske vill [ändra rutten](#) av ett eller flera av följande skäl:

- Du ser en avspärning eller kö framför dig.
- Du vill resa via en viss plats för att hämta någon, äta lunch eller tanka.
- Du vill undvika en krånglig korsning eller en vältrafikerad smal gata.

Planera en rutt i förväg

Med TomTom Nav App kan du planera en rutt i förväg genom att välja startpunkt och destination. Du kan använda avancerad ruttplanering för att kontrollera en rutt eller den tid den kommer att ta. Gör så här när du vill planera en rutt i förväg:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Avancerad planering**.




3. Välj startpunkt för resan på samma sätt som du väljer din destination.
4. Ange destinationen för din resa.
5. Välj vilken typ av rutt som ska planeras.
 - **Snabbaste rutten** - den rutt som tar kortast tid.
 - **Ekorutt** – den bränslesnålaste rutten.
 - **Kortaste rutt** - det kortaste avståndet mellan de angivna platserna. Det är kanske inte den snabbaste rutten, framför allt om den går genom en stad eller ort.
 - **Undvik motorvägar** - en rutt som undviker motorvägar.
 - **Promenadrutt** - en rutt som utformats för en färd till fots.
 - **Cykelrutt** - en rutt som utformats för en färd på cykel.

- **Begränsad hastighet** – en rutt baserad på en maxhastighet. När du väljer den här typen av rutt anger du en maxhastighet. Rutten och beräknad ankomsttid planeras sedan baserat på den hastighet du angett.
6. Välj datum och tidpunkt då du vill inleda den resa du planerar. Du kan ställa in tiden i intervall om fem minuter.
TomTom Nav App använder IQ Routes för att arbeta fram bästa möjliga rutt vid den tidpunkten, genom att använda de faktiska medelhastigheter som uppmätts på vägarna. På detta vis kan du jämföra hur lång tid en resa tar vid olika tidpunkter på dagen eller på olika dagar i veckan.
 7. Tryck på **Klar**. TomTom Nav App planerar rutten mellan de två platser som du har valt.
 8. Tryck på **Gå!** för att återgå till körvyn.
 9. Om du vill se en demonstration av din rutt trycker du på **Ruttdetaljer** i rutttöversikten och sedan på **Visa ruttdemo**.

Körvy

Körvyn

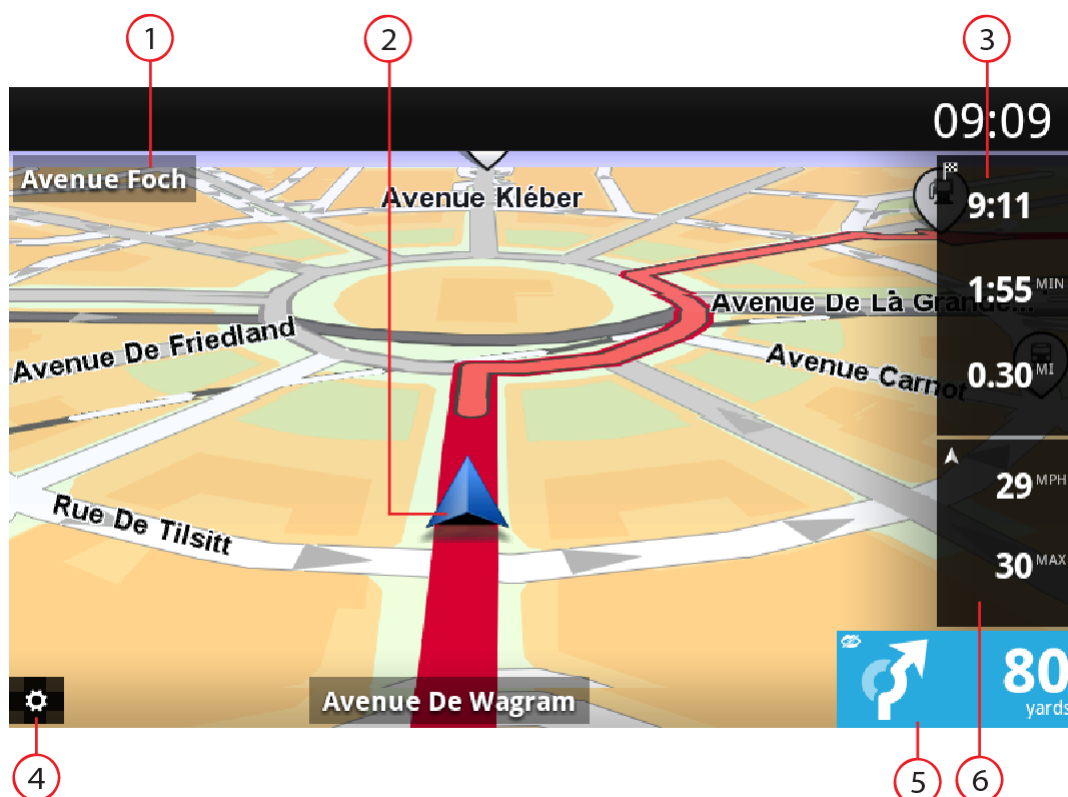

1. Namnet på nästa gata på din rutt.
2. Din aktuella position.
3. Återstående sträcka för din rutt, återstående restid och uppskattad ankomsttid.
Tryck på det här området för att öppna skärmbilden Ruttöversikt.
4. Tryck på den här knappen för att visa verktygsfältet för snabbåtkomst.
5. Körinstruktion för den kommande sträckan och avståndet till nästa sväng.
Tryck på det här området om du vill öppna volymkontrollen och upprepa den föregående anvisningen.
6. Aktuell hastighet, och aktuell hastighetsgräns om den är känd. Om du överskrider hastighetsgränsen visas området i rött.

Förflytta sig i körvyn

När du planerar en ny rutt visas Körvyn tillsammans med detaljerad information om din aktuella plats. Du kan när som helst trycka mitt på skärmen om du vill öppna [Huvudmenyn](#).

Återgå till körvyn

Du kan när som helst återgå till körvyn genom att trycka på bakåtpilen i skärmens övre högra hörn:




Du kan återgå till föregående skärm genom att trycka på bakåtpilen i skärmens övre vänstra hörn:



Ställa in volymen

Tryck på panelen med körinstruktioner för att visa volymkontrollen.




Dra skjutreglaget från vänster till höger för att öka volymen på rösterna.


Dra skjutreglaget hela vägen åt vänster för att stänga av allt ljud från rösterna. När ljudet är av visas indikatorn för tyst läge på panelen med körinstruktioner.

Snabbåtkomstfält


Tryck på snabbåtkomstfältet för att visa följande alternativ:



Tryck på den här knappen för att använda en 2D-karta i körvyn.
Om 2D-kartan används ändras denna knapp till en 2D-symbol. Tryck på knappen igen för att använda 3D-kartan.



Tryck på den här knappen för att stänga av röstvägledning. Du hör då inga talade ruttinstruktioner, men du hör fortfarande information som t.ex. varningar.
Om rösten är avstängd ändras den här knappen till **Aktivera röst**. Tryck på knappen igen för att åter aktivera röstinstruktionerna.
När röstinstruktioner är avaktiverade visas indikatorn för avaktiverad röst i körinstruktionsfönstret.



Tryck på den här knappen om du vill använda nattfärger på menyer och kartor. Om nattfärger används ändras denna knapp till en månsymbol. Tryck på knappen igen för att växla tillbaka till dagfärger.

Kartinställningar

Du kan dels [ändra kartans utseende och hur den beter sig](#) under körning, dels ändra vad du ser på kartan.


Avancerad körfältsvägledning

Om Avancerad körfältsvägledning


TomTom Nav App hjälper dig att förbereda dig inför avfarter från motorvägar och korsningar genom att visa vilket körfält du ska köra i.

Obs! Avancerad körfältsvägledning är bara tillgängligt för vissa korsningar och i en del länder.

För vissa avfarter och korsningar visas en bild på det körfält du bör ligga i. Stäng av **Visa bilder av körfält** på menyn Avancerade inställningar om du vill avaktivera bilderna.

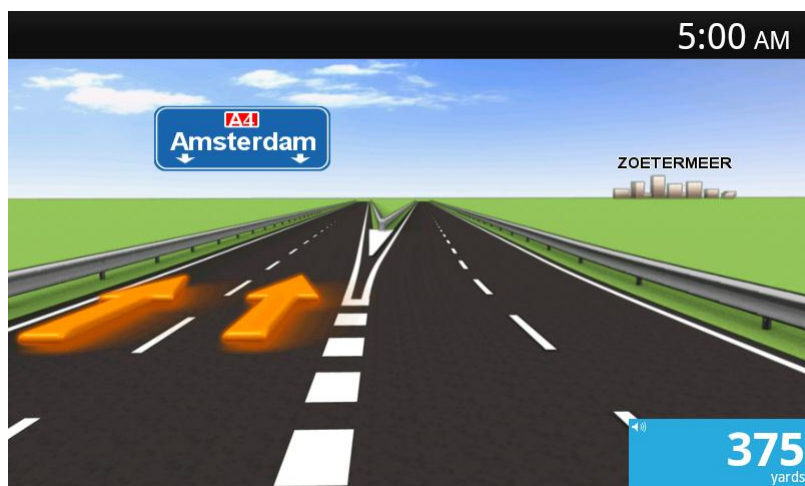

För andra avfarter och korsningar visar TomTom Nav App vilket körfält du bör välja på panelen med körinstruktioner.

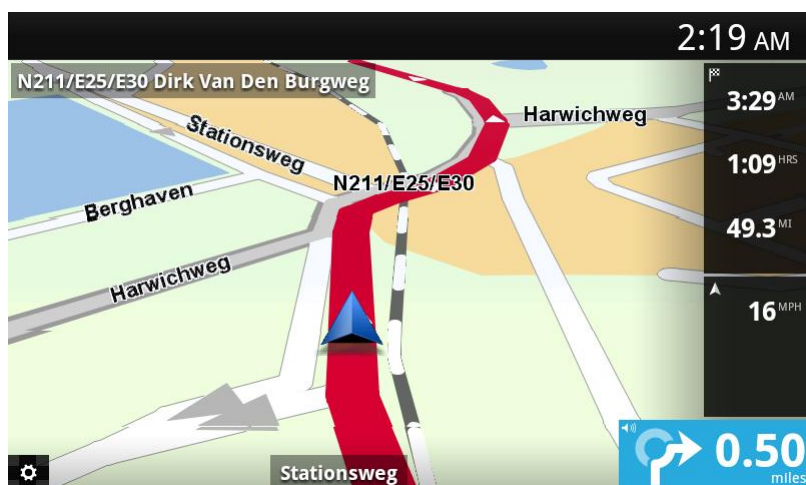

Ändra rutt

Göra ändringar i ruten

Du kan ändra din planerade rutt med hjälp av menyn **Ändra rutt**.



Ändra rutt

Du kan öppna ruttalternativen på följande sätt:

- Tryck på **Ändra rutt** på huvudmenyn.

Tips! Ändra rutt är bara tillgänglig när du har planerat en rutt.

- Tryck på **Ändra rutt** på skärmen Ruttöversikt när du har planerat en rutt.
- Tryck på avståndspanelen till höger i körvyn för att öppna skärmen Ruttöversikt, och tryck sedan på **Ändra rutt**.

Följande knappar finns tillgängliga i menyn **Ändra rutt**:



Nollställ rutt

Tryck på den här knappen för att rensa din planerade rutt.



**Undvik
vägapspärning**

Tryck på den här knappen om du kan se en avspärning eller kö framför dig. Sedan väljer du hur mycket av den kommande ruten du vill undvika.

Välj bland de olika alternativ som finns. TomTom Nav App beräknar din rutt igen, så att den del av ruten som du har angett undviks.

Tänk på att när en ny rutt har fastställts måste du kanske svänga av vägen du befinner dig på mycket snart.

Om vägapspärningen plötsligt åtgärdas kan du trycka på **Beräkna om rutt** och återgå till originalruten.



Beräkna alternativ

Tryck på den här knappen för att beräkna ett alternativ till den aktuella ruten.

Förutom vägarna nära din aktuella position och nära din destination, beräknas en ny rutt som använder helt andra vägar för att nå destinationen. Det här är ett enkelt sätt att planera olika rutter till samma destination.

TomTom Nav App söker efter en annan rutt mellan din aktuella plats och din destination. När en rutt har beräknats kan du trycka på **Alternativ rutt** för att använda den nya ruten, eller på **Föregående rutt** för att använda den ursprungliga ruten.

Om du trots allt bestämmer dig för att använda originalruten trycker du på **Beräkna ny rutt**.



Kör via...

Tryck på den här knappen om du vill ändra ruten så att den går via en viss plats, kanske för att plocka upp någon på vägen. Du kan lägga till upp till fyra extra stopp längs ruten.



Undvik del av rutt

Tryck på den här knappen för att undvika en del av ruten. Använd den här knappen om du märker att din rutt omfattar en väg eller korsning som du inte tycker om eller som ofta är drabbad av trafikproblem.

Du kan sedan välja den väg du vill undvika ur en lista över de vägar som ingår i din rutt.



Beräkna ny rutt

Tryck på den här knappen för att beräkna om ruten med befintliga rutinställningar och HD Traffic.

Kör via...

Kör via... låter dig lägga till upp till fyra extra stopp på dina planerade rutt.



Kör via...

Tryck på den här knappen när du vill lägga till eller ändra stopp.

Om du ännu inte har angett något stopp öppnas menyn **Kör via...**

När du har angivit ett stopp visas listan med stopp. Tryck på **Lägg till** för att öppna menyn **Kör via...**

Välj stopp på samma sätt som du väljer en destination. Det innebär att du kan välja mellan alla alternativ som erbjuds när du väljer en destination, t.ex. **Adress**, **Favorit**, **Intressepunkt** eller **Plats på kartan**.

När du har lagt till ett stopp visas det i listan **Kör via**.

Om du vill ändra ett stopp trycker du på det för att visa infoskärmen, så visas följande alternativ:



Flytta upp

Tryck på den här knappen för att flytta stoppet uppåt i listan.



Flytta ner

Tryck på den här knappen för att flytta stoppet nedåt i listan.



Aktivera / Stäng av meddelanden

Aktivera meddelanden om du vill få ett röstmeddelande när du närmar dig stoppet.



Ta bort

Tryck på den här knappen för att ta bort stoppet.

När du har lagt till **Kör via**-stopp trycker du på knappen **Klar** högst upp på **Kör via**-skärmen. TomTom Nav App beräknar då en ny rutt till destinationen via de stopp du valde. En flagga visas i körvyn för vart och ett av **Kör via**-stoppen. Till skillnad från din slutdestination ger TomTom Nav App bara ett varningsljud när du når ett **Kör via**-stopp.

Tryck på **Klar**. TomTom Nav App beräknar då en ny rutt till destinationen via de stopp du valde. Tryck på **Gå!** för att börja köra. En flagga visas bredvid vart och ett av dina **Kör via**-stopp i körvyn, och du får ett röstmeddelande när du närmar dig stoppet.

Inställningar

Inställningar

Om du vill ändra hur din TomTom Nav App ser ut och beter sig trycker du på **Inställningar** på huvudmenyn.

Ändra hemposition



Ändra hemposition

Tryck på den här knappen för att ställa in eller ändra din hemposition. Du väljer adressen för din hemposition på samma sätt som du väljer en destination.

Din hemposition kan vara en plats som du besöker ofta, t.ex. kontoret. Med den här funktionen är det lätt att navigera dit eftersom du bara behöver trycka på knappen **Hem** på menyn **Kör till**.

Körsäkerhet



Körsäkerhet

Tryck på den här knappen för att ställa in följande varningar för platser längs din rutt.

- **Varna för skolor och gudstjänstlokaler** – justera den här inställningen om du vill varnas när du kör nära en plats där det finns en gudstjänstlokal, skola, högskola eller ett universitet. Varningen ges inte när du kör på en motorväg eller mellan kl. 20.00 och 06.00. Följande ikoner visas i körvyn:



Kör nära en gudstjänstlokal



Kör nära en skola



Kör nära högskola eller universitet

- **Varna när jag kör snabbare än tillåtet** – justera den här inställningen om du vill varnas när du kör över hastighetsgränsen.

Du kan välja varningsljud för varje varning.

Körvy



Körvy

Tryck på den här knappen om du vill ange vilken information som ska visas på kartan i Körvyn. Följande alternativ finns:

Visa intressepunkt

Med den här inställningen kan du välja vilka intressepunkter som visas på kartan. Tryck på **Nästa** för att välja att visa intressepunkter i körvyer och på kartor i 2D och 3D.

Visa gatunamn på kartan

När denna inställning är aktiverad visas gatunamn på kartan.

Visa nästa gatunamn

När den här inställningen är aktiverad visas nästa gatunamn eller gatnummer längs rutten i körvyn.

Visa aktuellt gatunamn

När den här inställningen är aktiverad visas aktuellt gatunamn eller gatnummer längs rutten i körvyn.

Automatisk zoom i 2D och 3D

Automatisk zoom justerar automatiskt området på kartan och den mängd detaljer som visas i körvyn. Stäng av automatisk zoom om du vill ställa in zoom manuellt i körvyn.

Röster



Röster

Tryck på detta alternativ för att välja en röst för instruktionerna.

▪ Röstval

Tryck på en röst för att välja den. När du väljer en röst spelas ett smakprov på den rösten upp. Du kan välja mellan två olika slags röster.

- En grundröst läser körinstruktioner men inte gatunamn, vägnummer och skyltar.
- En avancerad röst ger körinstruktioner, säger gatunamn och vad som står på skyltar och läser upp statusmeddelanden. Du kan bara använda en avancerad röst som finns på det språk som din enhet använder. Du måste välja en avancerad röst för att få åtkomst till följande alternativ:

▪ Läs upp vägnummer

▪ Läs upp gatunamn

Enhet för avstånd



Enhet för avstånd

Tryck på den här knappen för att välja kilometer eller miles som enhet för avstånd och hastigheter.

Kartfärger



Kartfärger

Tryck på den här knappen för att ändra kartfärger.

Tryck på **Ändra dagfärger** om du vill välja ett dagfäragschema med ljusa färger.

Tryck på **Ändra nattfärger** om du vill välja ett nattfäragschema med mörkare färger.

Med **Autoväxling** växlar du automatiskt mellan dag- och nattfärger beroende på tidpunkten på dagen.

Bilsymbol



Bilsymbol

Tryck på **Bilsymbol** när du vill välja en bilsymbol som visar din nuvarande plats i körvyn.

Ruttplanering



Ruttplanering

Justera inställningarna för ruttplanering när du vill ange hur rutter planeras.

Typ av rutt

Justera det här alternativet för att ställa in ruttyp som planeras när du planerar en ny rutt.

Du kan välja mellan följande ruttyper:

- **Fråga mig alltid** – om du väljer detta alternativ får du alltid frågan om vilken typ av rutt som ska planeras.
- **Snabbaste rutt** – den snabbaste rutten till din destination.
- **Kortaste rutt** – den kortaste rutten till din destination. Denna kan vara mycket långsammare än den snabbaste rutten.
- **Ekorutt** – planerar alltid den bränslesnålaste rutten.
- **Promenadrutt** – denna typ av rutt är optimerad för en färd till fots.
- **Cykelrutt** – denna typ av rutt är optimerad för cyklar.
- **Undvik motorvägar** – denna typ av rutt undviker alla motorvägar.
- **Begränsad hastighet** – en rutt baserad på en maxhastighet. När du väljer den här typen av rutt anger du en maxhastighet. Rutten och beräknad ankomsttid planeras sedan baserat på den hastighet du angett.

Du kan ange hur var och en av följande vägtyper hanteras när en ny rutt planeras:

- **Vägtullar**
- **Färjeöverfarter**
- **Samåkningsfiler** – Samåkningsfiler kallas ibland för High Occupancy Vehicle Lanes. För att få åka i sådana filer kan du behöva medpassagerare eller en bil med miljöbränsle.
- **Oasfalterade vägar**

Du kan ange att följande åtgärder vidtas för varje typ av väg;

- **Fråga** – när rutten planeras måste du välja hur dessa vägar ska hanteras när de dyker upp på din rutt.
- **Undvik alltid** – vägtypen undviks alltid automatiskt.

- **Undvik aldrig**– vägtypen undviks aldrig automatiskt.

Avancerade inställningar



**Avancerade
inställningar**

Tryck på **Avancerade inställningar** när du vill justera följande inställningar:

Visa körfältsvägledningssbilder

Justera den här inställningen när du vill slå på eller av körfältsbilder.

[Avancerad körfältsvägledning](#) hjälper dig att förbereda dig på motorvägsavfarter och korsningar genom att visa dig vilken fil du bör ligga i.

Planera IQ Routes

Justera den här inställningen när du vill aktivera eller avaktivera IQ Routes.

IQ Routes används när du planerar en rutt. Din rutt beräknas med hjälp av information om de faktiska medelhastigheter som uppmätts på vägarna, så din rutt kan variera beroende på klockslag och veckodag.

Obs! IQ Routes-information är bara tillgängligt i vissa regioner. Mer information om IQ Routes finns på tomtom.com/iqroutes.

Dölj ruttöversikt automatiskt efter 10 sekunder

Aktivera den här inställningen om du vill stänga ruttöversiktsskärmen automatiskt efter tio sekunder.

Visa förhandsgranskning av plats

Aktivera den här inställningen för att visa en förhandsgranskning av destinationen innan du öppnar ruttöversiktsskärmen.

Om



Om

Tryck på **Om** för att få information om app- och kartversionen, samt information om licenser, copyright, informationsdelning och juridisk information.

Återställ till standardinställningar

Tryck på den här knappen för att återställa TomTom Nav App till standardinställningarna. Du förlorar inställningar och sparade platser.

Huvudmeny

Huvudmenyn

Huvudmenyn visas om du startar TomTom Nav App när en rutt inte är planerad.

Tryck på skärmen om du vill öppna Huvudmenyn via Körvyn.

Följande knappar finns på Huvudmenyn:



Kör till

Tryck på den här knappen när du vill börja planera en rutt.



Ändra rutt

Tryck på den här knappen för att ändra din rutt eller rensa rutten.

Obs! Den här knappen är bara aktiv om en rutt finns planerad.



Visa karta

Tryck på den här knappen för att bläddra på kartan på samma sätt som du tittar på en traditionell papperskarta.



**Avancerad
planering**

Tryck på den här knappen för att planera en rutt i förväg genom att välja din startpunkt och din destination.



Hantera favoriter

Tryck på den här knappen för att gå till [Favoriter](#) där du kan lägga till, redigera och ta bort dina favoriter.



Inställningar

Tryck på den här knappen för att ändra beteendet för TomTom Nav App.

Menyn Kör till

När du trycker på **Kör till** på huvudmenyn kan du välja destination på följande sätt:



Hem

Tryck på den här knappen när du vill planera en rutt till din hemposition.
Tryck på **Ändra hemposition** på inställningsmenyn när du vill ställa in din hemposition.



Favorit

Tryck på den här knappen för att välja en favorit att köra till.
Om du vill lägga till en favorit trycker du på **Hantera favoriter** på menyn Inställningar.



Adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en adress eller ett postnummer som destination.



Tidigare destination

Tryck på den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen har använt som destinationer. Bland dem ingår också dina Kör via-stopp.



Intressepunkt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en [intressepunkt \(IP\)](#).



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att välja en plats på kartan som din destination med hjälp av [kartläsaren](#).

Återgå till körvyn

Du kan när som helst återgå till körvyn genom att trycka på bakåtpilen i skärmens övre högra hörn:




Du kan återgå till föregående skärm genom att trycka på bakåtpilen i skärmens övre vänstra hörn:



Visa karta

Visa en karta

Tryck på **Visa karta** på huvudmenyn för att öppna kartan. Du kan se på kartan på samma sätt som du tittar på en traditionell papperskarta.

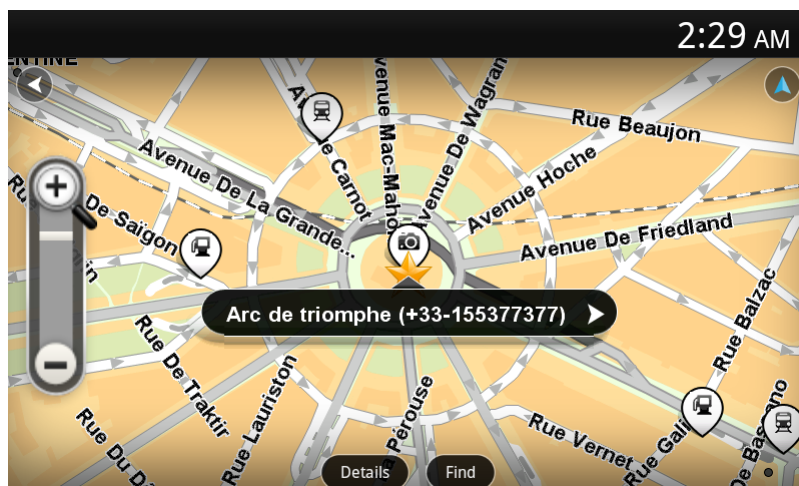

Du kan flytta runt på kartan genom att dra i kartan med fingret.

Du kan zooma in och ut med hjälp av zoomknapparna på kartans vänstra sida. Du kan även zooma in genom att trycka två gånger på skärmen med ett finger.

Tryck på **Detaljer** för att visa vad som visas på kartan:

- **Namn** – gatunamn och andra namn visas.
- **Intressepunkter (IP)** – intressepunkter visas.
- **Favoriter** – favoriter visas.
- **Satellitbilder** – visar en satellitbild istället för en kartvy när du zoomar ut.


Du kan [välja eller söka](#) en plats på kartan och sedan köra till platsen.

Välja objekt på kartan

Du kan välja en plats på kartan på följande sätt:

- Tryck på kartan för att placera markören på den plats du trycker på.
- Tryck på en intressepunkt på kartan.
- Tryck på **Sök** och sök efter en plats på kartan. Välj platsen på samma sätt som du väljer en destination. Det innebär att du kan välja mellan alla alternativ som erbjuds när du väljer en destination, t.ex. **Adress**, **Favorit**, **Landmärke eller Intressepunkt** eller **Plats på kartan**.

Detaljerad information om platsen visas tillsammans med en pil.



Tryck på platsen för att öppna en meny med följande alternativ:



Kör dit

Tryck på den här knappen för att planera en rutt från den plats där du befinner dig till markörpositionen.



Kör via...

Tryck på den här knappen för att åka via markörpositionen på den rutt som planeras för närvarande. Det här alternativet är bara aktivt om du redan har planerat en rutt.



Lägg till i favoriter

Tryck på den här knappen för att lägga till markörpositionen som favorit. Du kan ge favoriten ett eget namn eller använda det föreslagna namnet.



Hitta IP i närheten

Tryck på den här knappen för att söka efter intressepunkter nära platsen.



Centrera på karta

Tryck på den här knappen för att flytta kartan så att markörpositionen ligger i skärmens mitt. Kartan zoomar in markörens position.



Visa platsdetaljer

Visar information om den plats du valt. Tryck på **Mer...** för att visa mer information om intressepunkten, söka efter parkering i närheten eller lägga till platsen som favorit.

Intressepunkter (IP:er)

Om intressepunkter (IP)

Intressepunkter – IP – är platser på kartan som det är bra att känna till.

Här är några exempel:

- Restauranger
- Hotell
- Museer
- Parkeringshus
- Bensinstationer

Det finns många sätt att använda IP:er i TomTom Nav App:

- Du kan välja en IP som destination när du planerar en rutt.
- Du kan hämta en IP från kartan.
- Du kan välja vilka IP:er som ska visas på kartan.

Köra till en intressepunkt

Du kan välja en IP som destination eller som en Kör via-plats på följande sätt:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Om du vill navigera till en IP trycker du på **Kör till** och sedan på **Intressepunkt**.
3. Om du redan har planerat en rutt och vill lägga till en IP som ett Kör via-stopp trycker du på **Ändra rutt** i ruttöversikten. Tryck på **Kör via...** och sedan på **Intressepunkt**.
4. Begränsa ditt IP-urval genom att välja det område där intressepunkten ligger.

Följande alternativ finns:



IP nära dig

Tryck på den här knappen för att välja i en lista över IP:er nära din aktuella plats.



IP nära hem

Tryck på den här knappen för att välja i en lista över IP:er nära din hemposition.



IP i stad

Tryck på den här knappen för att hitta en IP i en specifik ort eller stad.

Följande alternativ är tillgängliga när en rutt redan har planerats:



Tryck på den här knappen för att hitta en IP längs din planerade rutt.

IP längs rutt



Tryck på den här knappen för att hitta en IP nära din planerade destination.

IP nära destination

5. Välj kategori för intressepunkter.
Tryck på **Sök IP** om du vill söka efter en IP med namn. Alla IP:er i alla kategorier söks igenom.
Tryck på intressepunktens kategori, om den visas.
Tryck på **Övriga kategorier** för att välja i den kompletta kategorilistan. Välj kategori i listan.
6. Välj den IP du vill navigera till i IP-listan som visas.
Listan nedan förklarar de avstånd som visas bredvid varje IP:
 - IP nära dig – avstånd från din nuvarande plats
 - IP i stad – avstånd från stadskärnan
 - IP nära hem – avstånd från din hemposition
 - IP längs rutten – avstånd från din nuvarande plats
 - IP nära destination – avstånd från din destination.Om du har planerat en rutt visas också en symbol intill respektive IP:



IP finns utmed din rutt



IP finns i närheten av din rutt



IP finns rimligt nära din rutt.

När du valt en intressepunkt visas detaljerad information som telefonnummer och en kort beskrivning. Du kan trycka på telefonnumret för att ringa IP:n.

7. Tryck på **Välj** för att bekräfta att du vill planera en rutt till intressepunkten.
8. Tryck på **Gå!**

TomTom Nav App börjar direkt att vägleda dig till destinationen med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

Hitta en intressepunkt på kartan

Du kan söka en IP med hjälp av kartan och sedan kontakta IP:n eller navigera till den.

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.

2. Tryck på **Visa karta**.

Se till att **Intressepunkter** är valt på sidan **Detaljer**. Du kan även [välja vilka intressepunkter](#) som ska visas på kartan.

3. Hitta en intressepunkt på kartan.

Du kan trycka på **Sök** och sedan **Intressepunkt** för att söka efter intressepunkter längs din rutt, i en stad samt för att zooma och flytta kartan.

4. Välj en intressepunktssymbol och tryck därefter på intressepunktsnamnpanelen för att visa intressepunktsmenyn.

Följande alternativ finns:



Kör dit

Tryck på den här knappen för att planera en rutt från den plats där du befinner dig till markörpositionen.



Kör via...

Tryck på den här knappen för att åka via markörpositionen på den rutt som planeras för närvarande. Det här alternativet är bara aktivt om du redan har planerat en rutt.



Lägg till i favoriter

Tryck på den här knappen för att lägga till markörpositionen som favorit. Du kan ge favoriten ett eget namn eller använda det föreslagna namnet.



Hitta IP i närheten

Tryck på den här knappen för att söka efter intressepunkter nära platsen.



Centrera på karta

Tryck på den här knappen för att flytta kartan så att markörpositionen ligger i skärmens mitt. Kartan zoomar in markörens position.



Visa platsdetaljer

Visar information om den plats du valt. Tryck på **Mer...** för att visa mer information om intressepunkten, söka efter parkering i närheten eller lägga till platsen som favorit.

Visa intressepunkter på kartan

Intressepunkter kan visas i Körvyn och på kartan.

Gör på följande sätt om du vill visa intressepunkter i Körvyn:

1. Tryck på **Inställningar** i huvudmenyn.
2. Tryck på **Körvy**.
3. Tryck på **Visa intressepunkt**.

Gör följande för att visa intressepunkter på kartan:

1. Tryck på **Visa karta** på huvudmenyn.
2. Tryck på knappen **Detaljer**.

3. Tryck på **Intressepunkter (PI)** för att visa intressepunkter på kartan.

Välja vilka IP:er som ska visas på kartan

Du kan välja kategorier för de IP:er som visas, t ex bensinstationer, restauranger och hotell.

För att ändra de intressepunktskategorier som visas i körvyn gör du följande:

1. Tryck på **Inställningar** i huvudmenyn.
2. Tryck på **Körvy**.
3. Tryck på **Visa intressepunkt**.
4. Välj de IP:er som du vill visa på kartan
5. Tryck på **Nästa**.
6. Välj om du vill visa intressepunkter i 2D- och 3D-vyer.
7. Tryck på **Klar**.

Gör så här om du vill ändra vilka kategorier av intressepunkter som visas på kartan:

1. Tryck på **Visa karta** på huvudmenyn.
2. Tryck på knappen **Detaljer**.
3. Tryck på **Intressepunkter (PI)** för att visa intressepunkter på kartan.
4. Tryck på **Välj intressepunkter**.
5. Välj de IP:er som du vill visa på kartan.
6. Tryck två gånger på **Klar** för att återgå till kartan.

Favoriter

Om Favoriter

Favoriter är ett enkelt sätt att välja en plats utan att behöva ange adressen. De måste inte vara favoritplatser, de kan vara bara en uppsättning användbara adresser.

Skapa en favorit

Du kan skapa en favorit från ett av följande ställen i TomTom Nav App:

- Använd knappen **Hantera favoriter** i huvudmenyn för att öppna skärmen **Hantera favoriter**.
- Från en plats [som valts på kartan](#).

Om du vill skapa en favorit med skärmen **Hantera favoriter** gör du följande:

1. Tryck på knappen **Lägg till**.
Menyn **Lägg till favorit** visas med nedanstående knappar. Använd en knapp för att söka en favorit.
2. Ge din favorit ett namn så att det är enklare att komma ihåg den.
TomTom Nav App föreslår alltid ett namn. Om du vill ange ditt eget namn, radera det föreslagna namnet och ange ett nytt. Du kan alltid ändra namnet senare.
3. Tryck på **Nästa** för att spara favoriten.



Hem

Tryck på den här knappen för att lägga till din hemposition som favorit. Tryck på **Ändra hemposition** på inställningsmenyn när du vill ställa in din hemposition.



Adress

Om du vill ange en adress som favorit trycker du på den här knappen. Om du vill använda ett postnummer trycker du på knappen **Postnummer** längst upp på skärmen för att visa skärmen Postnummer.



Tidigare destination

Tryck på den här knappen för att visa en lista med dina senaste destinationer. Bland dem ingår också dina Kör via-stopp. Tryck på en tidigare destination för att lägga till den som favorit.



Tryck på den här knappen för att lägga till en intressepunkt (IP) som favorit.

Intressepunkt



Tryck på den här knappen om du vill lägga till din nuvarande position som favorit.

Min nuvarande plats



Tryck på den här knappen för att välja en punkt på kartan som favorit.

Position på kartan

Använda en favorit

Du kan använda en favorit som ett sätt att navigera till en plats utan att behöva ange adressen. Gör så här för att navigera till en favorit:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Kör till**.
3. Tryck på **Favorit**.
4. Välj en favorit i listan.

TomTom Nav App beräknar rutten åt dig.

5. Tryck på **Välj**.

6. Tryck på **Gå!**

TomTom Nav App börjar direkt att vägleda dig till destinationen med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

Ändra namnet på en favorit

Gör så här för att byta namn på en favorit:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Hantera favoriter**.
4. Tryck på den favorit du vill byta namn på.
Informationsskärmen öppnas
5. Tryck på **Byt namn** och ange det nya namnet för favoriten.
6. Tryck på **Nästa**.

Favoritens namn ändras.

Ta bort en favorit

Så här tar du bort en favorit:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Hantera favoriter**.
4. Tryck på den favorit som du vill ta bort.
Informationsskärmen öppnas
5. Tryck på knappen **Ta bort**. Tryck på **Ja** för att bekräfta borttagningen.

Tillägg

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras helt av den amerikanska regeringen som ansvarar för dess tillgänglighet och noggrannhet. Eventuella förändringar i tillgängligheten och noggrannheten hos GPS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka det här navigeringssystemets funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och noggrannheten hos GPS.

Använd med försiktighet

När du använder TomTom Navigation under körning måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam.

Det här dokumentet

Det här dokumentet har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av det här dokumentet. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V.

Copyright-noteringar:

© 2013 TomTom. Med ensamrätt. TomTom och "tvåhandslogotypen" är registrerade varumärken som tillhör TomTom N.V. eller något av våra dotterbolag. Information om begränsad garanti och slutanvändaravtal som gäller denna produkt finns på tomtom.com/legal.

© 2013 TomTom. Med ensamrätt. Det här materialet är varumärkesskyddat vilket innebär att copyrightskydd och/eller databasrättigheter och/eller andra immateriella rättigheter tillhör TomTom eller dess underleverantörer. Användning av det här materialet är underställd villkoren i ett licensavtal. Kopiering eller utlämnande av materialet utan ägarens tillstånd innebär straffrättsligt och civilrättsligt ansvar.

Ordnance Survey © Kronans upphovsrätt, licensnummer 100026920.

Data Source © 2013 TomTom

Med ensamrätt.

Visa bilder har tagits från NASA Earth Observatory.

Syftet med NASA:s Earth Observatory är att tillhandahålla en fritt tillgänglig publikation på Internet där allmänheten kan få nya satellitbilder och vetenskaplig information om vår planet.

Fokus ligger på jordens klimat- och miljöförändringar: earthobservatory.nasa.gov

Programvaran som medföljer produkten innehåller upphovsrättsskyddad programvara som omfattas av GPL-licensen. Ett exemplar av den licensen finns i licensavsnittet. Du kan hämta fullständig motsvarande källkod från oss i tre år efter vår sista leverans av produkten. Besök webbplatsen tomtom.com/gpl för mer information eller kontakta den lokala TomTom-kundtjänsten via tomtom.com/support. Vi sänder en cd-skiva med motsvarande källkod till dig på begäran.

Linotype, Frutiger och Univers är varumärken som tillhör Linotype GmbH registrerat på U.S. Patent and Trademark Office och kan vara registrerade i vissa andra jurisdiktioner.

MHei är ett varumärke som tillhör The Monotype Corporation och kan vara registrerat i vissa jurisdiktioner.