
TomTom navigation module

1. Kutu içeriđi

- TomTom navigation module



- Araç kızıđı



- USB kablosu



- MyTomTom kitapçıđı

2. Önce beni oku

Araç kazağı

TomTom navigation module cihazınızı araç kazağına sürün. navigation module cihazınızı araç kazağından çıkartmak için araç kazağındaki serbest bırakma düğmesine basın. Yetkili satıcınız araç kazağını kurabilir ve Sony XNV'ye bağlayabilir.

Sony XNV'nin ekranı navigation module ekranı olarak da kullanılabilir. Sony XNV dokunmatik ekranını navigation module cihazınızı çalıştırmak için kullanın.

Açma ve kapama

TomTom navigation module cihazı Sony XNV ile aynı anda açılır. Sony XNV'nin menüsündeki **Navi** ögesini seçin.

Sony XNV ile navigation module cihazı arasında bir bağlantı kurulana kadar "Navi bağlantısı bekleniyor" mesajı görüntülenir. navigation module cihazı soğuk açıldığında, modülün başlangıç görüntüsü bağlantı kurulur kurulmaz görünür.

Aşırı sıcak hava koşullarında veya navigation module cihazının pili boş olduğunda, uyarı ekranı görüntülenir. Pil sıcaklığı spesifikasyonlar dahilinde ve pil yeterli seviyede şarj olmuşsa navigasyon modülü başlatılır.

Kurulum

Önemli: Seçtiğiniz dil tüm menü ve yazılı talimatlarda kullanılacağından doğru dili seçtiğinizden emin olun.

Cihazınızı ilk açtığınızda, cihazı ayarlamak için birkaç soruyu yanıtlamanız gerekir. Soruları ekrana dokunarak yanıtlayın.

GPS alımı

TomTom navigation module cihazınızı ilk başlattığınızda, cihazın GPS konumunuzu belirlemesi ve bulunduğunuz konumu haritada göstermesi için birkaç dakika gerekebilir. İleride, konumunuz çok daha hızlı bir şekilde, genellikle birkaç saniye içinde bulunacaktır.


İyi GPS alımı için, cihazınızı dışarıda kullanmalısınız. Yüksek binalar gibi büyük nesneler bazen alım kalitesini etkileyebilir.

MyTomTom hakkında

MyTomTom TomTom navigation module cihazınızdaki içerik ve servisleri yönetmenize yardımcı olmanın yanı sıra TomTom topluluğuna erişmenizi de sağlar. MyTomTom'da TomTom web sitesinden oturum açarsınız. Her zaman en son güncellemelere sahip olduğunuzdan emin olmak için navigation module cihazınızı sık sık MyTomTom'a bağlamak iyi bir fikirdir.

İpucu: Navigasyon cihazınızı MyTomTom'a bağladığınızda geniş bant Internet bağlantısı kullanmanızı öneririz.

MyTomTom'u ayarlama

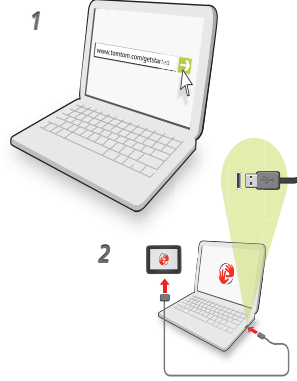

MyTomTom'u ayarlamak için şunları yapın:

1. Bilgisayarınızı Internet'e bağlayın.
2. Bir tarayıcı açın ve **tomtom.com/getstarted** adresine gidin.
3. **Şimdi karşıdan yükle** ögesini tıklatın.

Tarayıcınız, cihazınızı MyTomTom'a bağlamak için bilgisayarınıza kurmanız gereken TomTom destek uygulamasını bilgisayarınıza karşıdan yükler. Karşıdan yükleme sırasında soru sorulursa ekrandaki talimatları izleyin.

4. USB kablosunu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazınız tanınır ve en son güncellemeler teklif edilir.

Önemli: USB konektörünü klavyedeki veya monitördeki bir USB hubına veya USB bağlantı noktasına değil, doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takmalısınız.

TomTom destek uygulaması bilgisayarınıza yüklendikten sonra sistem tepsisinden MyTomTom'a erişebilirsiniz.

İpucu: Navigasyon cihazınızı bilgisayarınıza bağladığınızda MyTomTom size cihazınız için güncellemeler olup olmadığını söyler.

Cihaz başlatılmıyor

Nadiren, TomTom navigation module cihazınız doğru başlatılmayabilir ya da dokunuşlarınıza yanıt vermeyebilir.

Pil yeterli seviyede şarj olmayabilir. Pil, navigasyon modülü araç kazağına takıldığında ve Sony XNV açıldığında ya da modül bilgisayara bağlandığında şarj olur. Pille ilgili bir sorun varsa ekranda bir uyarı görüntülenir.

Pil ısısı çok yüksek veya çok düşük olabilir. Bu durumda da ekranda bir uyarı görüntülenir. Pil ısısı spesifikasyonlar dahilindeyse navigasyon modülü başlatılır.

Pil şarj olduysa ama navigasyon cihazı hala kullanılamıyorsa navigation module cihazını sıfırlamanız gerekebilir. navigation module cihazınızı sıfırlamak için önce serbest bırakma düğmesine basarak araç kazağından çıkarın. Ardından navigation module cihazının arkasındaki sıfırlama düğmesini 10 saniye basılı tutun. navigation module cihazını araç kazağına tekrar sürün.



TomTom navigation module cihazınızın şarj edilmesi

navigation module cihazınız üzerindeki LED, pil şarj olurken kırmızıdır, pil tam olarak şarj olduğunda yeşil olur.

Önemli: USB konektörünü klavyedeki veya monitördeki bir USB hubına veya USB bağlantı noktasına değil, doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takmalısınız.

Navigasyon cihazınızın bakımını yapma

Aracı park ederken TomTom navigation module cihazınızı veya aksesuarları görünecek şekilde araç içinde bırakmayın, aksi takdirde hırsızlar için kolay hedef olabilir.

Cihazınıza iyi bakmanız çok önemlidir:

- Cihazınız, aşırı sıcaklıkta kullanılacak şekilde tasarlanmamış olup bu tür sıcaklığa maruz kalması kalıcı hasara yol açabilir. Uzun süre güneş ışığına maruz kalması pil ömrünün erken tükenmesine neden olabilir.
- Cihazınızın kasasını kesinlikle açmayın. Bu tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.

3. Güvenlik

Güvenlik ayarları

Sürüşünüzü mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmek için güvenlik ayarlarını kullanmanızı öneririz.



Güvenlik ayarlarının içerdiği bazı seçenekler şunlardır:

- Araç kullanırken gerekli olan menü düğmelerini göster
- Güvenlik hatırlatıcılarını göster
- İzin verilenden daha hızlı sürüldüğünde uyar

4. Bir rota planlama

Önemli: Arabayı kullanırken güvenlik ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için her zaman arabayı kullanmaya başlamadan önce bir rota planlamalısınız.

TomTom navigation module cihazınızda bir rota planlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menü'yü açmak için ekrana dokununuz.



2. **Git...** öğesine dokununuz.

3. **Adres** öğesine dokununuz.

İpucu: İlk kez bir rota planladığınızda ülke, eyalet veya bölge seçmeniz istenir. Seçiminiz kaydedilir ve siz bu ayarı değiştirene kadar gelecekteki rotalar için kullanılır.

Bir şehir seçmeden önce bayrağa dokunarak bu ayarı değiştirebilirsiniz.

4. Şehir veya kasaba adını girin.

- Siz yazdıkça benzer adları olan şehirler listede görünür.
- Hedefi seçmek için, listede görüldüğünde doğru şehir veya kasaba adına dokununuz.



5. Sokak adını girin.

- Siz yazdıkça benzer adları olan sokaklar listede görünür.
- Hedefi seçmek için, listede görüldüğünde doğru sokak adına dokununuz.



6. Bina numarasını girin ve sonra **Bitti**'ye dokunun.



7. Konum haritada gösterilir. Devam etmek için **Seç**'e veya başka bir adres girmek için **Geri**'ye dokunun.

İpucu: Varacağınız yerin bir otopark olmasını istiyorsanız, **Otopark** öğesine dokunun ve genel hedefinizin yakınında bulunan otoparkların listesinden bir yer seçin.



8. Planlamak istediğiniz rota türünü seçin.



9. Yeni rota gösterildiğinde, **Bitti** öğesine dokunun.

- Rotayla ilgili daha fazla bilgi için **Ayrıntılar** öğesine dokunun.

- Farklı bir rota planlamak için **Rotayı değiştir** ögesine dokununuz.



TomTom navigation module cihazınız, sözlü talimatlar ve ekran direktifleri kullanarak hedefinize doğru sizi yönlendirmeye başlar.

Rota özeti

Rota özeti, rotanızın genel görünüşünü, hedefinize kalan mesafeyi ve tahmini kalan seyahat süresini gösterir.

Rota özeti görüntülemek için, Sürüş görünümünde durum çubuğu üzerindeki sağ panele dokununuz ya da Ana Menü'de **Rotayı görüntüle**'ye ve sonra **Rota özeti göster**'e dokununuz.

Rota özeti ekranı yollardaki gerçek hız için IQ Routes bilgilerini kullanarak rotanızın genel görünüşünü, hedefinize kalan mesafeyi, kalan seyahat süresini ve rotanızda beklenen gecikmeleri gösterir.



Sık kullanılan hedefler

Aynı hedeflere sık sık gidiyorsanız TomTom navigation module cihazınızı her başlatıldığında bu konumlardan birine rota planlamak isteyip istemediğinizi soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, normal yolla rota planlamaktan daha hızlıdır.

Yeni bir hedef seçmek için, Ayarlar menüsünde **Başlangıç ayarları**'na dokununuz ve **Hedef Sor**'u seçin. Daha sonra bu hedef için kullanmak üzere bir düğme seçin ve hedefle ilgili soruları yanıtlayın.



Sık kullanılan hedeflerimi göster

TomTom navigation module cihazınızı her başlatıldığında sık olarak ziyaret ettiğiniz hedeflerden birine rota planlamasını isteyip istemediğinizi soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu ayarı değiştirmek için şunu yapın:

1. Ayarlar menüsünde **Başlangıç ayarları**'na dokununuz ve sonra **Hedef sor**'u seçin.
2. **Evet**'e yeniden dokununuz, sonra hedef hakkında bilgi girmeye başlamak için **Evet**'e yeniden dokununuz.
3. Hedef için bir sembol seçin ve sembolü ayarlamak için **Bitti**'ye dokununuz, sonra **Evet**'e dokununuz.

İpucu: Yeni hedefler eklemek için numaralı simgelerden birini seçin ve yeni hedef düğmesi için bir ad girin.

4. **Evet**'e dokununuz ve gerekirse yeni bir ad girin, sonra **Bitti**'ye dokununuz.
5. Rota planladığınızda adresi girdiğiniz gibi adres ayrıntılarını girin, sonra **Bitti**'ye dokununuz.
6. Başka hedef ayarlamak istiyorsanız yukarıdaki adımları tekrarlayın. Aksi halde, **Bitti**'ye dokununuz.

Başlangıç görüntüsünü değiştirmek isteyip istemediğinizi sorulur.

7. Görüntüyü değiştirmek istiyorsanız **Evet**'e dokununuz, ardından ekranda görünen talimatları izleyin. Aksi halde, **Hayır**'a dokununuz.

TomTom navigation module cihazınız her başladığında, bir rota planlamak isteyip istemediğinizi sorulur. **İptal**'e dokunursanız Ana Menü gösterilir.

Varış saatlerini kullanma

Bir rota planladığınızda, TomTom navigation module ürününüz belirli bir saatte varmanız gerekip gerekmediğini sorar.

Tercih edilen varış saati girmek için **EVET** ögesini tıklayın.

navigation module ürününüz, varış saatinizi hesaplar ve saatinde varıp varamayacağınızı gösterir.

Bu bilgiyi çalışmanıza son verip çıkmak zorunda olduğunuzda da kullanabilirsiniz. navigation module ürününüz, 30 dakika erken varacağınızı gösterirse, erken varmak yerine bekleyip 30 dakika sonra hareket edebilirsiniz.

Varış saatiniz, seyahatiniz boyunca devamlı olarak yeniden hesaplanır. Durum çubuğu, aşağıda gösterildiği gibi zamanında mı varacağınızı yoksa geç mi kalacağınızı gösterir:

	Girdiğiniz varış saatinden 55 dakika erken varacaksınız. Tahmini varış saati, girdiğiniz saatten beş dakikadan daha fazlaysa, varış saati yeşil gösterilir.
	Girdiğiniz varış saatinden 3 dakika erken varacaksınız. Tahmini varış saati, girdiğiniz saatten 5 dakikadan daha azsa, varış saati sarı gösterilir.
	19 dakika geç varacaksınız. Tahmini varış saati, girdiğiniz saatten sonraya geliyorsa, varış saati kırmızı gösterilir.
 Durum çubuğu tercihleri	Varış saati bildirilerini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için Ayarlar menüsünden Durum çubuğu ayarları ögesine dokunun. Varış saati uyarılarını etkinleştirmek için Gecikme ögesini seçin.

Navigasyon menüsü seçenekleri

Şuraya git... ögesine dokunduğunuzda, yalnızca adres girerek değil, başka şekillerde de hedefinizi ayarlayabilirsiniz. Diğer seçenekler aşağıda listelenmiştir:

 Ev	Ev konumunuza gitmek için bu düğmeye dokunun. Muhtemelen bu düğmeyi diğerlerinden daha çok kullanacaksınız.
 Sık Kullanılan	Hedef olarak bir Sık kullanılan seçmek için bu düğmeye dokunun.
 Adres	Hedefiniz olarak bir adres girmek için bu düğmeye dokunun.
 Son hedef	Son zamanlarda hedef olarak kullandığınız yerlerin listesinden bir hedef seçmek için bu düğmeye dokunun.
 İlgi Çekici Nokta	Bir İlgi Çekici Nokta'ya (İÇN) gitmek için bu düğmeye dokunun.
 Haritada nokta	Haritada bir noktayı harita tarayıcıyı kullanarak hedefiniz olarak seçmek için bu düğmeye dokunun.



Enlem ve boylam deęerlerini kullanarak bir hedef girmek için bu düğmeye dokununuz.

Enlem Boylam



**Son durak
konumu**

Hedefiniz olarak en son kaydedilen konumunuzu girmek için bu düğmeye dokununuz.

Önceden rota planlama

TomTom navigation module cihazınızı başlangıç noktanızı be hedefinizi seçerek önceden bir rota planlamak için kullanabilirsiniz.

Önceden bir rota planlamak için işte birkaç neden daha:

- Seyahate başlamadan önce seyahatin ne kadar süreceğini tespit etmek.

Ayrıca aynı rota için seyahat süresini günün farklı saatleri veya haftanın farklı günleri için karşılaştırabilirsiniz. navigation module cihazınız bir rota planlarken IQ Routes kullanır. IQ Routes, yollarda ölçülen gerçek ortalama hızlara göre rotaları hesaplar.

- Planladığınız seyahatin rotasını inceleyin.
- Sizi ziyaret edecek kişiler için rotayı kontrol edin ve sonra rotayı onlara ayrıntılarıyla açıklayın.

Bir rotayı önceden planlamak için şu adımları takip edin:

1. Ana Menü'yü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. **Rota planla** öęesine dokununuz.



Rota hazırla

Bu düğme navigation module cihazınızda planlanmış bir rota bulunmuyorsa görünür.

3. Seyahatiniz için hedef seçerken uyguladığınız aynı işlemleri izleyerek başlama noktası seçin.
4. Seyahatinizin hedefini ayarlayın.
5. Planlanması gereken rotanın türünü seçin.

- **En hızlı rota** - en kısa süren rota.
- **Eko rota** - seyahatiniz için en az yakıt kullandıracak rotadır.
- **En kısa rota** - ayarladığınız konumlar arasındaki en kısa mesafe. En kısa rota özellikle bir şehrin içinden geçiyorsa, en hızlı rota olmayabilir.
- **Otoyollardan kaçın** - otoyollardan kaçınan bir rota.

6. Planlamakta olduğunuz seyahati yapacağınız tarih ve saati seçin.

navigation module cihazınız belirttiğiniz saatte mümkün olan en iyi rotayı hazırlamak için IQ Routes'u kullanır. Bir seyahatin günün farklı saatlerinde veya haftanın farklı günlerinde ne kadar süreceğini görmek açısından bu kullanışlıdır.

7. TomTom navigation module cihazınız seçtiğiniz iki konum arasındaki rotayı planlar.

Rota bilgisini görüntüleme

Ana Menüde **Rotayı görüntüle** veya rota özeti ekranında **Ayrıntılar** düğmesine dokunarak en son planladığınız rotanın bu seçeneklerine erişebilirsiniz.

Daha sonra aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

	Rotadaki bütün dönüş talimatlarını listelemek için bu düğmeye dokununuz. Başkasına bir rotayı açıklamanız gerektiğinde bu çok kullanışlıdır.
	Harita tarayıcıyı kullanarak rota açıklamasını görmek için bu düğmeye dokununuz.
	Seyahatinizin bir demosunu görmek için bu düğmeye dokununuz. Herhangi bir anda ekrana dokunarak demoyu kesebilirsiniz.
	Rota özeti ekranını açmak için bu düğmeye dokununuz.
	Hedefinizin önizlemesini yapmak için bu düğmeye dokununuz. Hedefinize yakın bir otoparka gidebilir ve hedefinizle ilgili, örneğin telefon numarası gibi bilgileri edinebilirsiniz.

5. Sürüş Görünümü

Sürüş Görünümü hakkında

TomTom navigation module cihazınızı ilk kez başlattığınızda geçerli konumunuzla ilgili ayrıntılı bilginin yanı sıra, Sürüş Görünümü görüntülenir.

Ana Menü'yu istediğiniz zaman açmak için ekranın merkezine dokunun.

Ana Menü'de **Ayarlar**'a ve sonra **Başlangıç ayarları**'na dokunarak cihazınızı açtığınızda gösterilen ekranı seçebilirsiniz.

Sürüş Görünümü



1. Yakınlaştırma düğmesi - Büyütme ve küçültme düğmelerinin görünmesi için büyütece dokunun.
2. Hızlı menü - hızlı menüyü etkinleştirmek için Ayarlar menüsünde **Kendi menünü oluştur** ögesine dokunun.
3. Geçerli konumunuz.
4. Yol işareti bilgileri veya sonraki sokak adı.
5. Saat, geçerli hızınız ve biliniyorsa hız sınırı. Tercih edilen varış saatiniz ile tahmini varış saatiniz arasındaki farkı görmek için, Durum çubuğu ayarlarında **Gecikme** onay kutusunu işaretleyin.

3B ile 2B harita arasında geçiş yapmak için durum çubuğunun bu bölümüne dokunun.

6. Bulunduğunuz sokağın adı.
7. Gideceğiniz yolla ilgili navigasyon talimatları ve bir sonraki talimata uzaklık. İlk talimat ile ikinci talimatın arası 150 m'den az ise, uzaklık yerine hemen ikinci talimatı görürsünüz.

Son sözlü talimatı tekrarlatmak ve sesi değiştirmek için durum çubuğunun bu bölümüne dokunun. Sesi kapatmak için de buraya dokunabilirsiniz.

8. Kalan seyahat süresi, kalan mesafe ve tahmini varış saatiniz.

Rota Özeti ekranını açmak için durum çubuğunun bu bölümüne dokunun.

Durum çubuğunda gösterilen bilgileri değiştirmek için, Ayarlar menüsünde **Durum çubuğu** öğesine dokunun.

Sürüş Görünümü sembolleri

Aşağıdaki semboller Sürüş Görünümü'nde gösterilir:

	EPT: Bu sembol, cihazınız geçerli konumunuzu tahmin etmek için takometre bilgisini kullanırken görüntülenir. EPT yalnızca hiç GPS alımı olmadığında kullanılır.
	Ses kapalı - ses kapatıldığında bu sembol görünür. Sesi tekrar açmak için durum çubuğunda orta panele dokunun.

6. Gelişmiş Şerit Kılavuzu

Şerit kılavuzu hakkında

Not: Şerit kılavuzu her kavşak için veya her ülkede kullanılamaz.

TomTom navigation module cihazınız, planlanmış rotanız için doğru sürüş şeridini göstererek otoban çıkışları ve kavşaklar için hazırlıklı olmanızı sağlar.

Bir çıkış veya kavşağa yaklaştığınızda izlemeniz gereken şerit ekranda gösterilir.

Şerit kılavuzunu kullanma

İki tür şerit kılavuzu vardır:

- Şerit resimleri



Şerit resimlerini kapatmak için, Ana Menü'de **Ayarlar** öğesine dokunun, sonra **Gelişmiş ayarlar**'a dokunun. **Şerit resimlerini göster** onay kutusunu temizleyin.

İpucu: Sürüş Görünümü'ne geri dönmek için ekranın herhangi bir yerine dokunun.

- Durum çubuğundaki talimatlar



İpucu: Durum çubuğunda şerit kılavuzu görünmüyor ve tüm şeritler vurgulanıyorsa, herhangi bir şeridi kullanabilirsiniz.

7. Rotanızda değişiklik yapma

Rota değişiklikleri hakkında

Bir rota planladıktan sonra, bu rotayı veya hedefi değiştirmek isteyebilirsiniz. Seyahati tamamen yeniden planlamak zorunda kalmadan rotanızı değiştirmenin çeşitli yöntemleri vardır.

Geçerli rotayı değiştirmek için, Ana Menü'de **Rotayı değiştir** ögesine dokunun:



Rotayı değiştir

Geçerli rotayı değiştirmek için bu düğmeye dokunun.

Bu düğme yalnızca navigation module cihazınızda planlanmış bir rota olduğunda gösterilir.

Rota menüsünü değiştirin

Geçerli rotayı veya hedefinizi değiştirmek için, şu düğmelerden birine dokunun:



Alternatif hesapla

Geçerli rotaya bir alternatif bulmak için bu düğmeye dokunun.

Bu düğme yalnızca navigation module cihazınızda planlanmış bir rota olduğunda gösterilir.

Bu, geçerli hedefinize giden farklı bir rota aramanın kolay yoludur.

navigation module cihazınız geçerli konumunuzdan hedefinize tamamen farklı yollardan ulaşan yeni bir rota hesaplar.

Yeni rota asıl rotanızın yanında gösterilir, böylece kullanmak istediğiniz rotayı seçebilirsiniz.



Kapalı yoldan kaçın

Planlanmış bir rotayı izlerken karşınıza çıkacak kapalı yollardan veya trafik sıkışıklığından kaçınmak için bu düğmeye dokunun.

navigation module cihazınız geçerli rotanızda seçilen mesafe için yollardan kaçınan yeni bir rota önerecektir.

Kapalı yol veya trafik sıkışıklığı birden ortadan kalkarsa asıl rotanızı yeniden planlamak için **Rotayı yeniden hesapla**'ya dokunun.

Önemli: Yeni bir rota hesaplandığında hemen geçerli yolu hemen kapatmanızın istenebileceğini hatırlayın.



Hedefi değiştir

Geçerli hedefi değiştirmek için bu düğmeye dokunun.

Hedefi değiştirirken, yeni bir rota planlarken gösterilen seçeneklerin ayrıları gösterilir ve aynı şekilde yeni adresi girmeniz istenir.



Rotanın bir kısmını kullanma

Geçerli rotanın bir kısmından kaçınmak için bu düğmeye dokunun.

Rotanız üzerindeki sokak adlarının bir listesi gösterilir. Bu sokak adlarından birine dokunduğunuzda navigation module cihazınız seçilen sokaklardan geçmeyen bir rota hesaplar. Rota özeti hem yeni rotayı, hem de asıl rotanızı gösterir. Rotalardan birini seçmek için sağ taraftaki panele ve ardından **Bitti'**ye dokunun.

Rota özetinde gösterilen rotalardan hiçbirini kullanmak istemiyorsanız, rotanızın yerini alacak başka bir yol bulmak için **Rotayı değiştir** ögesine dokunun.



Şuradan git...

Örneğin biriyle buluşacaksanız, seyahatinizde geçmek istediğiniz bir konumu seçerek rotanızı değiştirmek için bu düğmeye basın.

Seyahatinizde geçmek istediğiniz bir konumu seçerken, yeni bir rota planlarken gösterilen seçeneklerin aynıları gösterilir ve aynı şekilde yeni adresi girmeniz istenir.

navigation module cihazınız hedefinize seçtiğiniz konumdan geçerek giden rotayı hesaplar.

Bir işaretçiyi kullanılarak seçilen konum haritada gösterilir. Bir rotada seyahatte geçilecek yalnızca bir konum seçebilirsiniz.

İşaretlenen bir konumdan geçerken, hedefinize vardığınızda aldığınız uyarı gibi bir uyarı verilmez.

8. Haritayı görüntüle

Haritayı görüntüleme hakkında

Geleneksel kağıt bir haritaya bakıyormuş gibi haritaya göz atabilirsiniz. Harita geçerli konumunuzu ve Sık Kullanılanlar ve İÇN'ler gibi diğer birçok konumu gösterir.

Haritayı bu şekilde görüntülemek için Ana Menü'de **Haritayı görüntüle** veya **Rotayı görüntüle** öğelerine dokunun.

Haritayı ekranda hareket ettirerek farklı konumları görüntüleyebilirsiniz. Haritayı hareket ettirmek için ekrana dokunun ve parmağınızı ekran üzerinde gezdirin.

Haritada bir konum seçmek için, harita üzerinde o konuma dokunun. İmleç konumu vurgular ve bilgi panelinde konumla ilgili faydalı bilgileri görüntüler. Bir Sık Kullanılan oluşturmak veya bu konuma bir rota planlamak için bilgi paneline dokunun.

Haritayı görüntüle



1. Ölçek çubuğu

2. İşaretçi

İşaretleyiciler geçerli konumunuzu (mavi), ev konumunuzu (sarı) ve hedefinizi (kırmızı) gösterir. İşaretçi, konuma olan mesafeyi gösterir.

Gösterdiği konumun haritada ortalanması için işaretçiye dokunun.

Kendi işaretçinizi de ayarlayabilirsiniz. İmleç düğmesine dokunun, sonra imleç konumuna yeşil bir işaretçi yerleştirmek için **İşaretleyici konumunu kaydet**'ye dokunun.

İşaretçileri kapatmak için, **Seçenekler** öğesine dokunun, sonra **Gelişmiş**'e dokunun ve **İşaretçiler** onay kutusunu temizleyin.

3. Seçenekler düğmesi

4. Sokak adı balonlu imleç.

İmleç menüsünü açmak için sokak adı balonunda düğmeye dokunun. İmleç konumuna gidebilir, imleç konumunu Sık Kullanılan yapabilir veya imleç konumuna yakın bir İlgi Çekici Nokta bulabilirsiniz.

5. Bul düğmesi

Belirli bir adres, sık kullanılan veya İlgi Çekici Nokta bulmak için bu düğmeye dokununuz.

6. Yakınlaştırma çubuğu

Kaydırıcıyı hareket ettirerek ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırın.

Seçenekler

Haritada bilgi gösterilmesini ayarlamak ve aşağıdaki bilgileri göstermek için **Seçenekler** düğmesine dokununuz:

- **Adlar** - haritada sokak ve şehir adlarını göstermek için bu seçeneği seçin.
- **İlgi çekici noktalar** - Haritada İÇN'leri göstermek için bu seçeneği seçin. Harita hangi İÇN kategorilerinin gösterileceğini seçmek için **İÇN seç** ögesine dokununuz.
- **Uydu görüntüleri** - görüntülenen bölgenin uydu görüntülerini göstermek için bu seçeneği seçin. Uydu görüntüleri haritadaki her konum için mevcut değildir.
- **Sık Kullanılanlar** - Sık Kullanılanlarınızı haritada göstermek için bu seçeneği seçin.

Aşağıdaki bilgileri göstermek veya gizlemek için **Gelişmiş** ögesine dokununuz:

- **İşaretçiler** - işaretçileri etkinleştirmek için bu seçeneği seçin. İşaretleyiciler geçerli konumunuzu (mavi), ev konumunuzu (sarı) ve hedefinizi (kırmızı) gösterir. İşaretçi, konuma olan mesafeyi gösterir.

Haritayı işaretleyicinin gösterdiği konuma ortalamak için bir işaretleyiciye dokununuz.

Kendi işaretleyicinizi oluşturmak için imleç düğmesine dokununuz. Sonra imleç konumuna yeşil bir işaretçi yerleştirmek için **İşaretleyici konumunu kaydet** ögesine dokununuz.

İşaretçileri devre dışı bırakmak için, **Seçenekler** ögesine dokununuz, sonra **Gelişmiş** ögesine dokununuz ve **İşaretçiler** seçimini kaldırınız.

- **Koordinatlar** - haritanın sol alt köşesinde GPS koordinatlarını göstermek için bu seçeneği seçin.

İmleç menüsü

İmleç haritada bir konumu vurgulamaktan daha fazlasını yapmak için kullanılabilir.

İmleci harita üzerinde bir konuma götürünüz, sonra **İmleç**'e ve ardından şu düğmelerden birine dokununuz:



Şuraya git

İmlecin haritada bulunduğu konuma rota planlamak için bu düğmeye dokununuz.



Konumu görüntüle

Adres gibi, haritada imlecin bulunduğu konumla ilgili bilgi görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.



İşaretleyici konumunu kaydet

Kendi yeşil işaretçinizi oluşturmak ve imleç konumuna yerleştirmek için bu düğmeye dokununuz.

Yeşil bir işaretçi varsa bu düğme **İşaretçiyi sil**'e dönüşür.

 Yakın İÇN bul	İmlecin haritada bulunduğu konuma yakın bir İÇN bulmak için bu düğmeye dokunun. Örneğin, imleç haritada bir restoran konumunu vurguluyorsa yakındaki bir otopark için arama yapabilirsiniz.
 Konumu düzelt	İmlecin haritada bulunduğu konum için harita düzeltmesi yapmak üzere bu düğmeye dokunun. Düzelتمeyi yalnızca kendi haritanızda yapabilirsiniz veya TomTom Map Share topluluğuyla paylaşabilirsiniz.
 Sık Kullanılan olarak ekle	İmlecin haritada bulunduğu konumda bir Sık Kullanılan oluşturmak için bu düğmeye dokunun.
 İÇN olarak ekle	İmlecin haritada bulunduğu konumda bir İÇN oluşturmak için bu düğmeye dokunun.
 Şuradan git...	Geçerli rotanızın bir parçası olarak imlecin haritada bulunduğu konum aracılığıyla seyahat etmek için bu düğmeye dokunun. Hedefiniz öncekiyle aynı kalır fakat ancak bu konumdan geçer. Bu düğme yalnızca planlanmış bir rota olduğunda kullanılabilir.
 Haritada ortalama	Haritayı imleç konumuna ortalamak için bu düğmeyi tıklayın.

9. TomTom Map Share™ ile harita düzeltmeleri

TomTom Map Share Hakkında

TomTom Map Share harita hatalarını düzeltmenize ve harita düzeltmelerini diğer TomTom Map Share topluluğu üyeleriyle paylaşmanıza yardımcı olur.

Haritanızı düzeltmek ve düzeltmeleri diğer Map Share kullanıcılarıyla paylaşmak için Servisler menüsünde **Harita düzeltmeleri** ögesine dokununuz.

Map Share, yeni bir harita sürümü çıktıktan sonra bir yıl süreyle harita düzeltmeleri almanıza ve göndermenize olanak tanır.

Bu, çıkış tarihinden bir yıl sonra haritanızı düzeltmeye devam edebileceğiniz, ancak haritanızı en son sürüme güncelleyene dek harita düzeltmelerini alamayacağınız veya gönderebileceğiniz anlamına gelir.

Not: TomTom Map Share tüm bölgelerde mevcut değildir. Daha fazla bilgi için, tomtom.com/mapshare adresine gidin.

TomTomMap Share topluluğu

Map Share topluluğuna katılmak için şunu yapın:

1. Servisler menüsünde **Harita düzeltmeleri** ögesine dokununuz.
2. **Başkalarından gelen düzeltmeler**'e dokununuz.
3. Açıklamayı okuyun ve sonra **Katıl**'a dokununuz.
4. Açıklamayı okuyun ve sonra **Devam**'a dokununuz.
5. Haritalarınızda kullanmak istediğiniz Map Share düzeltmelerinin kategorisini seçin.
6. **Bitti** ögesine dokununuz.

navigation module cihazınızı bilgisayarınıza bağladığınızda, MyTomTom yeni düzeltmeleri karşından yükler ve düzeltmelerinizi Map Share topluluğuna gönderir.

Harita düzeltmeleri

Harita düzeltmeleri Map Share kullanıcıları tarafından bildirilir ve TomTom tarafından doğrulanır.

- Map Share topluluğu üyeleri tarafından bildirilen düzeltmeler şunları içerir:

Sokaktaki trafik akışı değişiklikleri, sokağı kapama veya yeniden adlandırma, İÇN'leri ekleme, kaldırma veya düzenleme.

Bu düzeltmeler Map Share topluluğuyla hemen paylaşılır.


- Map Share üyeleri tarafından bildirilen ve TomTom tarafından doğrulanan düzeltmeler şunları içerir:

Bulunamayan sokaklar, otoban giriş ve çıkışlarındaki hatalar ve bulunamayan döner kavşaklar.

Bu düzeltmeler TomTom tarafından araştırılır ve doğrulanır, çıkacak bir sonraki harita versiyonuna dahil edilir.

Harita düzeltme ayarları

Haritalarınızı düzeltmek için Map Share topluluğundan alınan hangi harita düzeltmelerinin kullanılacağına karar verebilirsiniz. Bir kategori seçmek için Harita düzeltmeleri menüsünde **Harita düzeltmesi ayarları** ögesine dokununuz.

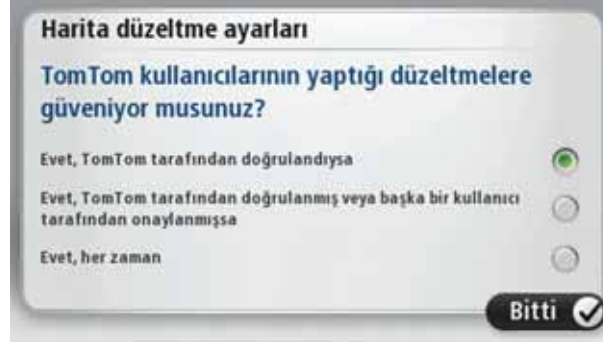

Üç harita düzeltme kategorisi vardır:

- **TomTom tarafından doğrulanan düzeltmeler** - bu kategori yalnızca TomTom tarafından araştırılan düzeltmeleri içerir.
- **TomTom tarafından doğrulanan veya birçok üyenin onayladığı düzeltmeler** - bu kategori TomTom tarafından araştırılan ve çok sayıda Map Share topluluğu üyesi tarafından bildirilen düzeltmeleri içerir.
- **Bildirilen tüm harita düzeltmeleri** - bu kategori TomTom tarafından araştırılan, çok sayıda Map Share topluluğu üyesi tarafından bildirilen ve sadece birkaç Map Share topluluğu üyesi tarafından bildirilen düzeltmeleri içerir.

Harita düzeltmelerini karşıdan yükleme ve gönderme

En güncel harita düzeltmelerini karşıdan yüklemek ve kendi düzeltmelerinizi göndermek için TomTom navigation module cihazınızı MyTomTom'a bağlayın.

Haritalarınız için yeni harita düzeltmeleri varsa navigation module cihazınız düzeltmeleri otomatik olarak karşıdan yükleyecek ve haritalarınızı güncelleyecektir.

Karşıdan yüklemek istediğiniz düzeltme türlerini navigation module cihazınızın Harita düzeltmeleri menüsünden seçebilirsiniz.

Harita hatasını bildirme

Haritanızda bir hata bulursanız, Sürüş Görünümü'ndeki rapor düğmesini kullanarak konumu işaretleyebilirsiniz. Seyahatiniz sona erdiğinde hatayı düzeltebilir ve düzeltmeyi gönderebilirsiniz.

Örneğin, bir arkadaşınızın evine giderken sokak tabelasında yazan sokak adının haritanızdakinden farklı olduğunu fark ettiniz. Daha sonra düzeltmek üzere konumu işaretlemek için rapor düğmesine dokununuz, navigation module cihazınız konumu kaydedecektir.

Önemli: Güvenlikle ilgili nedenlerden dolayı, sürüş sırasında harita düzeltmesinin tüm detaylarını girmeyin. Bunun yerine harita hatasının yerini işaretleyin ve tüm detayları daha sonra girin.



Sürüş görünümünde rapor düğmesini göstermek için şunları yapın:

1. Servisler menüsünde **Harita düzeltmeleri** öğesine dokunun.
2. **Harita düzeltmesi ayarları**'na dokunun.
3. Karşıdan yüklemek istediğiniz düzeltmelerin türünü seçin. Sonra **Bitti**'ye dokunun.
4. Ekrandaki talimatları okuyun. Sonra **Devam**'a dokunun.
5. Harita düzeltmelerinizi nasıl paylaşmak istediğinizi seçin. Sonra **İleri**'ye dokunun.
6. **Rapor düğmesini göster**'i seçin. Sonra **Bitti** öğesine dokunun.

Rapor düğmesi Sürüş Görünümü'nün sol tarafında görüntülenir.

Harita hatasını düzeltme



Harita hatasını düzeltme

Önemli: Güvenlikle ilgili nedenlerden dolayı, sürüş sırasında harita düzeltmesinin tüm detaylarını girmeyin. Bunun yerine harita hatasının yerini işaretleyin ve tüm detayları daha sonra girin.

Bir harita hatasını düzeltmek için şunları yapın:

1. Servisler menüsünde **Harita düzeltmeleri** öğesine dokunun.
2. **Harita hatasını düzelt** öğesine dokunun.
3. Bildirmek istediğiniz harita düzeltmesi türünü seçin.
4. Konumu nasıl seçmek istediğinizi belirtin.
5. Konumu seçin. Sonra **Bitti** öğesine dokunun.
6. Düzeltme detaylarını girin. Sonra **Bitti**'ye dokunun.
7. **Gönder** öğesine dokunun.

Düzeltme kaydedilir ve bilgi Map Share'e gönderilir.

Harita düzeltmesi türleri

Haritanızda düzeltme yapmak için, servisler menüsünde **Harita düzeltmeleri** öğesine, sonra **Harita hatasını düzelt**'e dokunun. Çeşitli harita düzeltmesi türleri vardır.



Sokak açmak ya da kapatmak için bu tuşu kullanın. Sokağı tek yönde ya da her iki yönde açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Örneğin, geçerli konumunuza yakın bir yerdeki sokağı düzeltmek için, şunları yapın:

1. **Sokak kapat/aç** ögesine dokununuz.
2. Geçerli konumunuzun yakınındaki bir sokağı seçmek için **Yakınıınızda** ögesine dokununuz. Ada göre bir sokağı, Ev konumunuzun yakınındaki bir sokağı ya da harita üzerindeki bir sokağı seçebilirsiniz.
3. Harita üzerinde dokunarak düzeltmek istediğiniz sokağı ya da sokağın kısmını seçin.

Seçtiğiniz sokak vurgulanır ve imleç caddenin adını gösterir.

4. **Bitti** ögesine dokununuz.

Cihazınız sokakla birlikte trafiğin açık olup olmadığını ya da her iki yönde de trafiğe izin verilip verilmediğini gösterir.



5. Yön düğmelerini kullanarak istediğiniz yönde trafik akışını kapatabilir ya da açabilirsiniz.
6. **Bitti** ögesine dokununuz.

Cihazınızı MyTomTom'a tekrar bağladığınızda, düzeltmeleriniz TomTomMap Share topluluğu ile paylaşılır.



Trafik yönü haritada gösterilenle farklı olan tek yönlü bir sokağın trafik yönünü düzeltmek için bu tuşa dokununuz.

Not: Ters trafik yönü yalnızca tek yönlü sokaklar için işe yarar. İki yönlü bir sokak seçerseniz, yönü değiştirmek yerine sokağı kapatma ya da açma olanağına sahip olursunuz.



Sokak adını düzenle

Haritanızda sokağın adını değiştirmek için bu tuşa dokunun.

Örneğin, geçerli konumunuzun yakınındaki bir sokağı yeniden adlandırmak için:

1. **Sokak adını düzenle** öğesine dokunun.
2. **Yakınıınızda** öğesine dokunun.
3. Harita üzerinde dokunarak düzeltmek istediğiniz sokağı ya da sokağın kısmını seçin.
Seçtiğiniz sokak vurgulanır ve imleç caddenin adını gösterir.
4. **Bitti** öğesine dokunun.
5. Doğru sokak adını yazın.
6. **Bitti** öğesine dokunun.



Dönüş kısıtlamalarını değiştir

Yanlış yol dönüş kısıtlamalarını değiştirmek ve bildirmek için bu düğmeye dokunun.



Yol hızını değiştir

Yolun hız sınırını değiştirmek ve bildirmek için bu düğmeye dokunun.



Kavşak ekle ya da kaldır

Bir kavşak eklemek veya kaldırmak için bu düğmeye dokunun.



Kayıp İÇN ekle

Bir İlgi Çekici Nokta (İÇN) eklemek için bu düğmeye dokunun.

Örneğin, geçerli konumunuza yakın yeni bir restoran eklemek için:

1. **Kayıp İÇN ekle** öğesine dokunun.
2. İÇN kategorileri listesinde **Restoran** öğesine dokunun.
3. **Yakınıınızda** öğesine dokunun.
4. Bulunamayan restoranın konumunu seçin.
Adres girerek ya da harita üzerinde belirterek konumu seçebilirsiniz. Haritayı geçerli konumunuzda ya da Ev konumunda açmak için **Yakınıınızda** veya **Ev yakınıında** öğesini seçin.
5. **Bitti** öğesine dokunun.
6. Restoranın adını yazın ve ardından **Tamam** tuşuna dokunun.
7. Restoranın telefon numarasını biliyorsanız bunu yazabilir ve **Tamam** öğesine dokunabilirsiniz.
Numarayı bilmiyorsanız, numara yazmadan sadece **Tamam** öğesine dokunun.

 İÇN düzenle	Varolan bir İÇN'yi düzenlemek için bu tuşa dokunun. İÇN'de şu değişiklikleri yapmak için bu tuşu kullanabilirsiniz: • İÇN sil. • İÇN'ye yeni ad ver. • İÇN'nin telefon numarasını değiştir. • İÇN'nin ait olduğu kategoriyi değiştir: • Haritada İÇN'yi taşı.
 İÇN açıklama-sı	İÇN ile ilgili bir açıklama girmek için bu düğmeye dokunun. İÇN düzenle düğmesini kullanarak İÇN ile ilgili hatayı düzeltemezseniz bu düğmeyi kullanın.
 Doğru ev numarası	Bir ev numarasının konumunu düzeltmek için bu düğmeye dokunun. Düzeltmek istediğiniz adresi girin ve haritada o ev numarasının doğru konumunu işaretleyin.
 Mevcut sokak	Varolan bir sokağı düzenlemek için bu düğmeye dokunun. Sokağı seçtiğinizde, bildirmek için bir hatayı seçebilirsiniz. Bir sokak için birden fazla hata türü seçebilirsiniz.
 Eksik sokak	Eksik sokağı girmek için bu düğmeye dokunun. Eksik sokağın başlangıç ve bitiş noktalarını da seçmelisiniz.
 Şehir	Şehir hakkında bir hata bildirmek için bu düğmeye dokunun. Aşağıdaki hata türlerini bildirebilirsiniz: • Şehir yok • Yanlış şehir adı • Alternatif şehir adı • Diğer
 Otoyol girişi/ çıkışı	Otoyol girişi veya çıkışıyla ilgili bir hata bildirmek için bu düğmeye dokun.
 Posta Kodu	Posta koduyla ilgili bir hata bildirmek için bu düğmeye dokun.
 Diğer	Diğer düzeltme türlerini bildirmek için bu düğmeye dokun. Bu düzeltmeler anında haritanıza uygulanmaz. TomTom navigation module cihazınız TomTom Map Share'e özel bir rapor gönderir. Bulunamayan sokakları, otoban giriş ve çıkışlarındaki hataları ve bulunamayan döner kavşakları bildirebilirsiniz. Bildirmek istediğiniz düzeltme türü, bu rapor türleri içinde yoksa genel bir açıklama girin ve Diğer öğesini seçin.

10. Sesler ve ses seviyeleri

Sesler ve ses seviyeleri hakkında

TomTom navigation module cihazından gelen sesleri çalmak için Sony XNV'nin ön hoparlörleri kullanılır. TomTom navigation module cihazınız şunlar için ses kullanır:

- Sürüş yönlendirmeleri ve diğer rota talimatları
- Ayarlayabileceğiniz uyarılar

navigation module cihazınızda kullanabileceğiniz iki tür ses bulunur:

- Bilgisayar sesleri

Bilgisayar sesleri navigation module cihazınız tarafından oluşturulur. Rota talimatları verirler, şehir ve sokak adlarını, trafik ve hava durumu raporlarını, kullanıcı mesajlarını ve öğreticileri yüksek sesle okurlar.

- İnsan sesleri

Aktörler tarafından kaydedilen seslerdir ve yalnızca rota talimatları verirler.

Bilgisayar sesleri hakkında

TomTom navigation module cihazınız sizi rotanızda yönlendirirken haritanızdaki sokak adlarını okumak için metinden söze teknolojisini ve bilgisayar seslerini kullanır.

Bilgisayar sesi, cümlelerin mümkün olduğu kadar doğal konuşmaya benzemesini sağlamak için, konuşmadan önce sözcük grubu veya cümlelerin tamamını analiz eder.

Bilgisayar sesleri yabancı şehir ve sokak adlarını hatırlayabilir ve telaffuz edebilir. Örneğin, İngilizce bilgisayar sesi Fransızca sokak adlarını okuyabilir ve telaffuz edebilir.

Önemli:

Bir bilgisayar sesi gerekiyorsa ve kendi dilinizde bir bilgisayar sesi yoksa İngilizce bilgisayar sesini yükleyip kullanmanız gerekir. Bilgisayar sesleri hakkında daha fazla bilgi için tomtom.com/services adresine gidin.

Bir sesin seçilmesi

TomTom navigation module cihazınızda farklı bir ses seçmek için ayarlar menüsünde **Sesler** öğesine dokununuz. Sonra **Sesi değiştir**'e dokununuz ve istediğiniz sesi seçin.

Ses seviyesinin değiştirilmesi

TomTom navigation module cihazınızın ses seviyesini çeşitli yöntemlerle değiştirebilirsiniz.

- Sürüş görünümünde.

Durum çubuğunda orta panele dokunun ve ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin. En son talimat çalınır, böylece yeni ses seviyesini duyabilirsiniz.

- Ayarlar menüsünde.

Ana menü'de **Ayarlar**'a dokunun, sonra **Ses seviyesi ayarları**'na dokunun ve ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin. Yeni ses seviyesini duymak için **Test et**'e dokunun.

11. Ayarlar

Ayarlar hakkında

TomTom navigation module cihazınızın görünümünü ve çalışma şeklini değiştirebilirsiniz. Cihazınızdaki ayarların çoğuna Ana Menü'de **Ayarlar**'a dokunarak erişilebilir.

Gece renklerini kullan / Gündüz renklerini kullan



Gece renklerini kullan

Haritayı daha koyu renklerde görüntülemek için bu tuşa dokununuz.

Gece sürüş yaparken veya karanlık bir tünelden geçerken harita daha koyu renklerde görüntülenirse, ekran daha rahat görünür ve sürücünün dikkati daha az dağılır.



Gündüz renklerini kullan

Haritayı daha parlak renklerde görüntülemek için bu tuşa dokununuz.

Ses kılavuzunu kapat / Ses kılavuzunu aç



Sesli yönlendirmeyi kapat

Ses kılavuzunu kapatmak için bu düğmeye dokununuz. Artık sözlü rota talimatları duymayacaksınız fakat trafik bilgisi ve uyarılar gibi bilgileri duymaya devam edeceksiniz.

Ayarlar menüsünde **Sesi kapat** ögesine dokunursanız da sesli yönlendirme kapatılır.

Not: navigation module cihazınızdaki sesi değiştirirseniz, ses kılavuzu otomatik olarak yeni sesle açılır.



Sesli yönlendirmeyi aç

Sesli yönlendirmeyi açmak ve sözlü rota talimatlarını duymak için bu düğmeye dokununuz.

Durum & Bilgi



Durum & Bilgi

TomTom navigation module cihazınızda ürün seri numarası, uygulama sürümü ve harita sürümü gibi teknik bilgilere ulaşmak için bu düğmeye dokununuz.

Ayrıca, mevcut GPS alımı durumunu da görüntüleyebilirsiniz.

Sık Kullanılan Yönet



Sık Kullanılan Yönet


Sık Kullanılanları eklemek, yeniden adlandırmak veya silmek için bu düğmeye dokununuz.

Sık Kullanılanlar, adres girmeye gerek kalmadan konum seçme kolaylığı sağlar. Sık Kullanılanların, sık gidilen yerler olması gerekmez, faydalı adreslerin toplandığı bir yer olarak düşünülebilir.

Yeni bir Sık Kullanılan oluşturmak için **Ekle** ögesine dokununuz. Daha sonra, rota planlarken yaptığınız gibi konum adresini giriniz.



Varolan bir Sık Kullanılanı görüntülemek veya değiştirmek için listede bulunan öğelerden birine dokununuz. Haritada daha fazla Sık Kullanılan görmek için sağ veya sol düğmelere dokununuz.

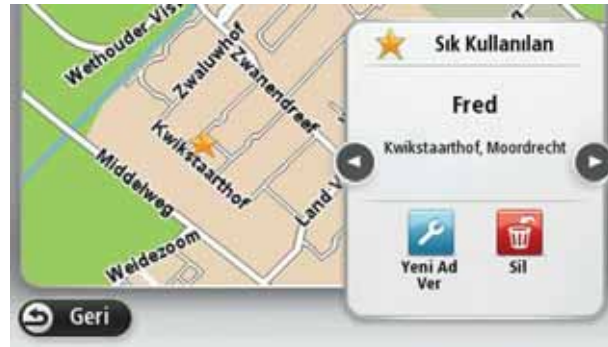

Kendi menünü oluştur



Kendi menünü oluştur

Kişiselleştirilmiş menünüze altı taneye kadar düğme eklemek için bu düğmeye dokununuz.

Menünüzde yalnızca bir veya iki düğme varsa, ikisi de Sürüş Görünümü'nde gösterilir.

Menünüzde üç veya daha fazla düğme varsa, dokunulduğunda menünüzü açan tek bir düğme Sürüş Görünümü'nde gösterilir.

Sesler



Sesi deęiřtir

Sözlü ve dięer rota talimatlarını veren sesi deęiřtirmek için bu düğmeye dokunun.

Çok sayıda ses bulunur. Sokak adları ve dięer bilgileri doğrudan haritadan okuyabilen bilgisayar sesleri ve aktörler tarafından kaydedilmiş insan sesleri vardır.



Ses ayarları

TomTom navigation module cihazınızın yüksek sesle okuyacağı sözlü talimatlar ve dięer rota talimatlarının türünü belirtmek için bu düğmeye dokunun.

Ses düzeyi ayarları



Ses düzeyi ayarları

TomTom navigation module cihazınızın ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeye dokunun. Ses seviyesini deęiřtirmek için kaydırıcıyı hareket ettirin.

Başlangıç ayarları



Başlangıç ayarları

TomTom navigation module cihazınız başlatıldığında ne olacağını belirtmek için bu düğmeye dokunun.

Saati ayarla



Saati ayarla

Saat formatını seçmek için bu düğmeye dokunun. Bir GPS konum saptaması gerçekleştiğinde saat otomatik olarak ayarlanacaktır. GPS konum saptaması olmadığında saati elle ayarlamayı seçebilirsiniz.

İÇN'leri düzenle



İÇN'leri
düzenle

Kendi İÇN kategorilerinizi ve konumlarınızı düzenlemek için bu düğmeye dokunun.

İpucu: Haritanızda varolan bir İÇN ile ilgili eksik veya hatalı bilgiyi bildirmek ve düzeltmelerinizi Map Share topluluğuyla paylaşmak için Map Share servisini kullanın.

navigation module cihazınızı seçilen İÇN konumlarına yaklaştığınızda size bilgi verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu yolla, örneğin, bir benzin istasyonuna yaklaşıırken cihazınızın size bilgi vermesini ayarlayabilirsiniz.

Kendi İÇN kategorilerinizi oluşturabilir ve İÇN konumlarınızı bu kategorilere ekleyebilirsiniz.

Örneğin, Arkadaşlar adı altında yeni bir İÇN kategorisi oluşturabilirsiniz. Daha sonra tüm arkadaşlarınızın adreslerini İÇN olarak bu yeni kategoriye ekleyebilirsiniz.

Kendi İÇN'lerinizi oluşturmak ve düzenlemek için şu düğmelere dokunun.

- **İÇN ekle** - kendi İÇN kategorilerinizden birine bir konum eklemek için bu düğmeye basın.
- **İÇN yakinken uyar** - navigation module cihazınızı seçilen İÇN'lere yaklaştığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **İÇN sil** - kendi İÇN kategorilerinizden birini silmek için bu düğmeye dokunun.
- **İÇN düzenle** - kendi İÇN'lerinizden birini düzenlemek için bu düğmeye dokunun.
- **İÇN kategorisi ekle** - yeni bir İÇN kategorisi oluşturmak için bu düğmeye dokunun.
- **İÇN kategorisi sil** - kendi İÇN kategorilerinizden birini silmek için bu düğmeye dokunun.

Haritada İÇN göster



Haritada İÇN
göster

Haritada görmek istediğiniz İlgi Çekici Nokta (İÇN) türlerini seçmek için bu düğmeye dokunun.

1. Ayarlar menüsünde **Haritada İÇN göster**'e dokunun.
2. Haritada görünmesini istediğiniz İÇN kategorilerini seçin.

Ara ögesine dokunun ve bir kategori adı aramak için klavyeyi kullanın.

3. İÇN'lerin 2B veya 3B harita görünümünde görünmesini istediğinizi seçin.
4. **Bitti** ögesine dokunun.

İlgi Çekici Nokta konumları haritada simgeler olarak gösterilir.

Ev konumunu deęiřtir



Ev konumunuzu ayarlamak veya deęiřtirmek iin bu dğmeye dokunun. Rota planlarken yaptığınız gibi adresi girin.

Ev konumunuz, önemli bir konuma rota planlamanın kolay yolunu sunar.

Birok kiři iin Ev konumu, ev adresi olacaktır. Bununla birlikte, konumu iř yeriniz gibi bařka dzenli bir hedefe ayarlamayı tercih edebilirsiniz.

Harita deęiřtir



Rota planlamada ve navigasyonda kullanmak istediğiniz haritayı seęmek iin bu dğmeye dokunun.

Cihazda birden fazla harita saklayabilecek olsanız da planlama ve navigasyon iin bir seferde yalnızca bir harita kullanabilirsiniz.

Bařka bir blge veya lkede rota planlamak zere geerli haritayı deęiřtirmek iin bu ayarı deęiřtirin.

Not: Yeni bir haritayı ilk kez setiğinizde MyTomTom hesabınıza baęlanmanız ve haritayı etkinleřtirmeniz gerekebilir.

Planlama ayarları



TomTom navigation module cihazınızın planladığınız rotaları hesaplama şeklini ayarlamak iin bu dğmeye dokunun.

navigation module cihazınızın hesaplamasını istediğiniz rota trn sein.

Cihazın, en iyi rotayı bulmasına yardımcı olması iin IQ Routes bilgisini kullanmasını isteyip istemediğinizi belirtmek iin **IQ Routes** ğesine dokunun.

Rotanız haritanızda hakkında kısıtlı bilgi olan bir blgeden geerse uyarılmak isteyip istemediğinizi belirtin.

navigation module cihazınızın bir rota hesaplarken paralı yolları ve feribot geiřlerini nasıl dzenleyeceęini belirtin.

Rota planladıktan sonra rota zeti ekranının otomatik olarak kapanmasını isteyip istemediğinizi belirtin. **Hayır**'ı seerseniz, her rota planladığınızda rota zeti ekranını kapatmak iin **Bitti**'ye dokunmanız gerekecektir.

Gvenlik ayarları



TomTom navigation module cihazınızda kullanmak istediğiniz gvenlik zelliklerini semek iin bu dğmeye dokunun.

Araç simgesi



Araç simgesi

Sürüş görünümünde geçerli konumunuzu gösteren araç sembolünü seçmek için bu düğmeye dokununuz.

2B/3B ayarları



2B/3B ayarları

Haritanın varsayılan görünümünü ayarlamak için bu düğmeye dokununuz. Sürüş sırasında 2B ve 3B görüntüleri arasında geçiş yapmak için, Sürüş Görünümü'nde durum çubuğunun orta kısmına dokununuz.

Karmaşık bir yol ağında seyahat ederken olduğu gibi, bazen haritaya yukarıdan bakmak daha kolaydır.

2B görünümü, haritanın yukarıdan bakılıyormuş gibi iki boyutlu bir görünümünü gösterir.

3B görünümü, haritanın bir araç içinde gidiliyormuş gibi üç boyutlu bir görünümünü gösterir.

Şu düğmeler kullanılabilir:

- **2B görünümünde: haritayı gidilen yöne döndür** - bu düğmeye dokunduğunuzda harita otomatik olarak gittiğiniz yön her zaman en üstte olacak şekilde döner.
- **Rotayı izlerken 3B görünümüne geç** - bir rotayı izlerken haritayı otomatik olarak 3B görünümünde göstermek için bu düğmeye dokununuz.

Durum çubuğu ayarları



Durum çubuğu ayarları

Durum çubuğunda görmek istediğiniz bilgileri seçmek için bu düğmeye dokununuz.

- **Yatay** - durum çubuğunu Sürüş Görünümü'nün alt kısmında gösterir.
- **Dikey** - durum çubuğunu Sürüş Görünümü'nün sağ tarafında gösterir.
- **Maksimum hız**

Önemli: Hız sınırı geçerli hızınızın yanında gösterilir ve hız sınırının üzerinde sürüyorsanız hızınız kırmızı renkte gösterilir.

Hız sınırlarıyla ilgili bilgi her yolda yoktur.

- **Geçerli saat**
- **Kalan mesafe** - hedefinize olan mesafe.
- **Gecikme** - navigation module cihazınız, rota planladığınızda belirlenen tercih edilen varış saatine göre ne kadar erken veya geç varacağınızı gösterir.

Harita renkleri deęiřtir



Harita renkleri deęiřtir

Gündüz ve gece harita renkleri için renk düzenlerini seçmek ve **Gece renklerini farlarla bağlantılandırmak** için bu düğmeye dokununuz. Manuel olarak gündüz renk düzenleri ile gece renk düzenleri arasında geçiş yapmak için Ayarlar menüsündeki **Gece renklerini kullan** veya **Gündüz renklerini kullan** öğesine dokununuz.

Adı yazarak renk řeması aramak için **Ara** öğesine dokununuz.

Daha fazla renk řemasını karřıdan yüklemek için **tomtom.com** adresine gidiniz.

Klavye ayarları



Klavye ayarları

Kullanılabilir klavyeleri ve Latin klavyenin düzenini seçmek için bu düğmeye dokununuz.

Rota planlarken veya bir řehir ya da yerel restoranın adını ararken olduđu gibi, adları ve adresleri girmek için klavyeyi kullanınız.

Dili deęiřtir



Dili deęiřtir

Bu düğmeye dokunarak, navigation module üzerinde gördüğünüz bütün düğme ve mesajların dilini deęiřtirebilirsiniz.

Seçim yapabileceğiniz çok sayıda dil bulunmaktadır. Dili deęiřtirince, ses deęiřtirmeniz için de olanak sağlanır.

Birim belirle



Birim belirle

Rota planlama gibi özellikler için navigation module cihazınızda kullanılacak birimleri belirlemek üzere bu düğmeye dokununuz.

Sol elle çalıştır / Sağ elle çalıştır



Sol elle çalıştır / Sağ elle çalıştır

Sağ veya sol elle çalıştırmayı daha kolay hale getirmek için bu düğmeye dokununuz.

Bu, haritayı görüntülerken yakınlařtırma çubuđu gibi öğeleri etkileyecektir.

Gelişmiş ayarlar



Gelişmiş
ayarlar

Aşağıdaki gelişmiş ayarları seçmek için bu düğmeye dokunun:

- **Bina numarasını sokak adının önünde göster** - bu ayar seçildiğinde adres **10 Downing Sokak** gibi, önce bina numarasını sonra sokak adı şeklinde gösterilir.
- **Sokak adlarını göster** - bu ayar seçildiğinde, Sürüş Görünümü'nde haritada sokak adları gösterilir. navigation module cihazınız sokak adlarını bilgisayar sesi kullanarak sesli okumaya ayarlandığında bu seçeneği seçmenize gerek yoktur.
- **Sonraki sokak adını göster** - bu ayar seçildiğinde, rotanız üzerinde bulunan sonraki sokağın adı Sürüş Görünümü'nün üst kısmında gösterilir.
- **Geçerli sokak adını haritada göster** - bu ayar seçildiğinde, bulunduğunuz sokağın adı Sürüş Görünümü'nün alt kısmında gösterilir.
- **Konum önizlemesini göster** - bu ayar seçildiğinde, rota planlama sırasında hedefinizin grafik önizlemesi gösterilir.
- **2B görünümde otomatik yakınlaştırmayı etkinleştir**
- **3B görünümde otomatik yakınlaştırmayı etkinleştir**
- **Şerit resimlerini göster** - bu ayar seçildiğinde, yolun grafik görünümü bir kavşak veya otoyol çıkışına yaklaştığınızda hangi şeridi izlemeniz gerektiğini gösterir. Bu özellik her yolda kullanılamaz.
- **Saati otomatik olarak zaman dilimine ayarla**

Fabrika ayarlarını sıfırla



Fabrika ayar-
larını sıfırla

Tüm kişisel ayarlarınızı silmek ve standart fabrika ayarlarını TomTom navigation module cihazınıza geri yüklemek için bu düğmeye dokunun.

Bu bir yazılım güncellemesi değildir ve navigation module cihazınızda yüklü bulunan yazılım uygulamasının sürümünü etkilemeyecektir.

Önemli: Bu özellik tüm kişisel ayarlarınızı siler!

Kişisel bilgilerinizi ve ayarlarınızı korumak için **cihazı sıfırlamadan önce** navigation module cihazınızın **yedeğini almalısınız**. Bu durumda cihazı sıfırladıktan sonra tüm kişisel bilgilerinizi ve ayarlarınızı geri yükleyebilirsiniz.

Bunlar arasında Ey ve Sık Kullanılan konumlarınız, kişisel menünüz, İÇN kategorileriniz ve İÇN konumlarınız gibi öğeler bulunur.

12. İlgi Çekici Noktalar

İlgi Çekici Noktalar hakkında

İlgi Çekici Noktalar ya da İÇN'ler haritadaki yararlı yerlerdir.

İşte bazı örnekler:

- Restoranlar
- Oteller
- Müzeler
- Otoparklar
- Benzin istasyonları

İpucu: Haritanızda varolan bir İÇN ile ilgili eksik veya hatalı bilgiyi bildirmek ve düzeltmelerinizi Map Share topluluğuyla paylaşmak için Map Share servisini kullanın.

İÇN'leri düzenle



İÇN'leri
düzenle

İÇN kategorilerinizi ve konumlarınızı düzenlemek için bu düğmeye dokun.

İpucu: Haritanızda varolan bir İÇN ile ilgili eksik veya hatalı bilgiyi bildirmek ve düzeltmelerinizi Map Share topluluğuyla paylaşmak için Map Share servisini kullanın.

navigation module cihazınızı seçilen İÇN konumlarına yaklaştığınızda size bilgi verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu yolla örneğin, bir benzin istasyonuna yaklaşıırken cihazınızın size bilgi vermesini ayarlayabilirsiniz.

Kendi İÇN kategorilerinizi oluşturabilir ve İÇN konumlarınızı bu kategorilere ekleyebilirsiniz.

Bu, örneğin, Arkadaşlar adı altında yeni bir İÇN kategorisi oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Daha sonra tüm arkadaşlarınızın adreslerini bu yeni kategoriye İÇN'ler olarak ekleyebilirsiniz.

Kendi İÇN'lerinizi oluşturmak ve düzenlemek için şu düğmelere dokun.

- **İÇN ekle** - kendi İÇN kategorilerinizden birine bir konum eklemek için bu düğmeye basın.
- **İÇN yakinken uyar** - navigation module cihazınızı seçilen İÇN'lere yaklaştığınızda sizi uyarak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **İÇN sil** - kendi İÇN kategorilerinizden birini silmek için bu düğmeye dokun.
- **İÇN düzenle** - kendi İÇN'lerinizden birini düzenlemek için bu düğmeye dokun.

- **İÇN kategorisi ekle** - yeni bir İÇN kategorisi oluşturmak için bu düğmeye dokununuz.
- **İÇN kategorisi sil** - kendi İÇN kategorilerinizden birini silmek için bu düğmeye dokununuz.

İÇN'ler Oluşturma

İpucu: MyTomTom'u kullanarak İÇN'leri karşıdan yükleyebilir ve kendi İÇN'lerinizi paylaşabilirsiniz.

1. Ana Menü'yü açmak için ekrana dokununuz.
2. **Ayarlar**'a dokununuz.
3. **İÇN'leri düzenle** ögesine dokununuz.
4. İÇN kategorisi yoksa veya kullanmak istediğiniz İÇN yoksa **İÇN kategorisi ekle**'ye dokununuz ve yeni bir kategori oluşturun.



İÇN kategorisi ekle

Her İÇN bir İÇN kategorisine atanmalıdır. Bu, ilk İÇN'nizi oluşturabilmek için önce en az bir İÇN kategorisi oluşturmanız gerektiği anlamına gelir.

Yalnızca kendi oluşturduğunuz İÇN kategorilerine İÇN ekleyebilirsiniz.

İÇN kategorisi oluşturmayla ilgili daha fazla bilgi için, **İÇN'leri düzenle** bölümünü okuyunuz.

5. **İÇN ekle** ögesine dokununuz.
6. Yeni İÇN için kullanmak istediğiniz İÇN kategorisini seçin.
7. Rota planlarken yaptığınız gibi İÇN adresini girmek için bir düğmeye basın.



Ev

Ev konumunuzu İÇN olarak eklemek için bu düğmeye dokununuz.

Önce geçerli ev adresinizi kullanarak bir İÇN oluşturmak istiyorsanız ve ev konumunuzu değiştirmeye karar vererseniz bu kullanışlıdır.



Sık Kullanılan

Bir Sık Kullanılandan İÇN oluşturmak için bu düğmeye dokununuz.

Sadece sınırlı sayıda Sık Kullanılan oluşturabileceğiniz için bir Sık Kullanılandan İÇN oluşturmak isteyebilirsiniz. Daha fazla Sık Kullanılan oluşturmak isterseniz, önce bazı Sık Kullanılanları silmeniz gerekir. Bir Sık Kullanılanı kaybetmemek için, silmeden önce konumu İÇN olarak kaydedin.



Adres

Bir adresi yeni İÇN olarak girmek için bu düğmeye dokununuz.

Bir adres girerken, dört seçenekten birini seçebilirsiniz.

- **Şehir merkezi**
- **Sokak ve bina numarası**
- **Posta Kodu**
- **Geçiş veya kavşak**



Son hedef

Son zamanlarda hedef olarak kullandığınız yerlerin listesinden bir İÇN konumu seçmek için bu düğmeye dokununuz.

 İlgi Çekici Nokta	Bir İlgi Çekici Noktayı (İÇN) İÇN olarak eklemek için bu düğmeye dokununuz. Örneğin favori restoranlarınız için bir kategori oluşturuyorsanız, restoranların adreslerini girmek yerine bu seçeneği kullanın.
 Konumum	Geçerli konumunuzu İÇN olarak eklemek için bu düğmeye dokununuz. Örneğin, ilginç bir yerde durduğunuzda, geçerli konumda yeni bir İÇN oluşturmak için bu düğmeye dokunabilirsiniz.
 Haritada nokta	Harita tarayıcıyı kullanarak, İÇN oluşturmak istiyorsanız bu düğmeye dokununuz. İÇN'nin konumunu seçmek için imleci kullanın, sonra Bitti öğesine dokununuz.
 Enlem Boylam	Enlem ve boylam değerleri girerek İÇN oluşturmak için bu düğmeye dokununuz.
 Son durak konumu	navigation module cihazınızın en son durakladığı konumu seçmek için bu düğmeye dokununuz.

Seçilen kategoride İÇN oluşturulur ve kaydedilir.

Rota planlamak için İÇN'leri kullanma

Rota planlarken hedef için bir İÇN kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek bir şehirdeki bir otoparka nasıl rota planlanacağını gösterir:

1. Ana Menü'de **Şuraya git...** öğesine dokununuz.
2. **İlgi Çekici Nokta** öğesine dokununuz.
3. **Şehirde İÇN** öğesine dokununuz.

İpucu: navigation module cihazınızda en son görüntülenen İÇN menüde de gösterilir.

4. Şehir veya kasabanın adını girin ve listede görüldüğünde seçin.
5. İÇN kategorileri listesini genişletmek için ok tuşuna dokununuz.

İpucu: Kullanmak istediğiniz İÇN'nin adını biliyorsanız girmek ve bu konumu seçmek için **İÇN ara** öğesine dokunabilirsiniz.

6. Listeyi aşağı kaydırın ve **Otopark** öğesine dokununuz.

Hedefinize en yakın olan otopark listenin en başında gösterilir.

Aşağıdaki tabloda her İÇN'nin yanında uzaklığı belirtilmiştir. Uzaklığın ölçümü, başlangıçta İÇN için yaptığınız arama türüne göre değişir:

- Yakınızdaki İÇN - geçerli konumunuzdan uzaklığı
- Şehirde İÇN - şehir merkezinden uzaklığı

- Ev yakınında İÇN - Ev konumunuzdan uzaklığı
- Rota üzerinde İÇN - geçerli konumunuzdan uzaklığı
- Hedef yakınında İÇN - hedefinizden uzaklığı

7. Kullanmak istediğiniz otoparkın adına dokununuz ve rota hesaplandığında **Bitti** ögesine dokununuz.

TomTom navigation module cihazınız sizi otoparka doğru yönlendirmeye başlar.

Haritada İÇN göster



Haritada İÇN göster

Haritada görmek istediğiniz İlgi Çekici Nokta (İÇN) türlerini seçmek için bu düğmeye dokununuz.

1. Ayarlar menüsünde **Haritada İÇN göster**'e dokununuz.
2. Haritada görünmesini istediğiniz İÇN kategorilerini seçin.

Ara ögesine dokununuz ve bir kategori adı aramak için klavyeyi kullanınız.

3. İÇN'lerin 2B veya 3B harita görünümünde görünmesini istediğinizi seçin.
4. **Bitti** ögesine dokununuz.

İlgi Çekici Nokta konumları haritada simgeler olarak gösterilir.

İÇN'ler için uyarıları ayarlama

Benzin istasyonu gibi, seçili bir İÇN türüne yaklaştığınızda çalınacak veya görüntülenecek bir uyarı sesi veya mesajı ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, bir benzin istasyonuna 250 metre mesafe kaldığında çalınacak uyarı sesinin nasıl ayarlanacağını gösterecek.

1. Ayarlar menüsünde **İÇN'leri düzenle** ögesine dokununuz.
2. **İÇN yakinken uyar** ögesine dokununuz.
3. Listeyi aşağı kaydırın ve **Benzin istasyonu** ögesine dokununuz.

İpucu: Bir uyarıyı kaldırmak için kategori adına ve ardından **Evet**'e dokununuz. Bir uyarı ayarlanmış İÇN kategorilerinin adının yanında bir ses simgesi bulunur.

4. Mesafeyi 250 metre olarak ayarlayın ve **Tamam** ögesine dokununuz.
5. **Ses efekti** ögesini seçin ve **İleri** ögesine dokununuz.
6. İÇN için uyarı sesini seçin ve **İleri** ögesine dokununuz.
7. İÇN doğrudan planlanan rotadaysa yalnızca bir uyarı duymak istiyorsanız, **Yalnızca İÇN rotadaysa uyar** ögesini seçin. Sonra Bitti'ye dokununuz.

Uyarı seçili İÇN kategorisi için ayarlanır. Rotanızda bir benzin istasyonuna 250 metre yaklaştığınızda bir uyarı sesi duyacaksınız.

13. Yardım

Yardım alma hakkında

Acil durum ve diğer uzman servislere gitmek için Ana Menü'de **Yardım** ögesine dokunun.

Örneğin bir araba kazası geçirdiyseniz en yakın hastaneyi bulmak için Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

İpucu: Ana Menü'de Yardım düğmesini görmüyorsanız **Ayarlar** ve ardından **Güvenlik ayarları** ögesine dokununuz. **Yalnızca sürüş sırasında gerekli menü seçeneklerini göster** onay kutusunu temizleyin.

Yardım menüsü seçenekleri

Not: Bazı ülkelerde, tüm servisler için bilgi bulunmayabilir.

 Arabanızla servis merkezine gitmek için bu düğmeye dokununuz.

Sürerek yardıma git

 Haritada geçerli konumunuzu görmek için bu düğmeye dokununuz.

Neredeyim?

 İlk Yardım kılavuzunu da içeren kılavuzları okumak için bu düğmeye dokununuz.

Güvenlik kılavuzu ve diğer yönlendirmeler

 Navigasyon cihazınızla ilgili kılavuzları okumak için bu düğmeye dokununuz.

Ürün Kılavuzları

14. Sık Kullanılanlar

Sık kullanılanlar hakkında

Sık Kullanılanlar, adres girmeye gerek kalmadan konum seçme kolaylığı sağlar. Sık Kullanılanların, sık gidilen yerler olması gerekmez, faydalı adreslerin toplandığı bir yer olarak düşünülebilir.

Sık Kullanılan Oluşturma

Bir Sık Kullanılan oluşturmak için şunları yapın:

1. Ana Menü'yu ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. Ayarlar menüsünü açmak için **Ayarlar**'a dokununuz.
3. **Sık Kullanılan Yönet** öğesine dokununuz.
4. **Ekle**'ye dokununuz.
5. Aşağıda belirtilen düğmelerden birine dokunarak Sık Kullanılanın türünü seçin:

 Ev	Ev konumunuzu Sık Kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz.
 Sık Kullanılan	Başka bir Sık Kullanılandan, Sık Kullanılan oluşturamazsınız. Bu seçenek, bu menüde daima kullanılamaz olacaktır. Bir Sık Kullanılanı yeniden adlandırmak için, Ayarlar menüsünde Sık Kullanılan Yönet öğesine dokununuz.
 Adres	Bir adresi Sık Kullanılan olarak girebilirsiniz.
 Son hedef	Son hedeflerinizin listesinden bir konum seçerek yeni bir Sık Kullanılan oluşturun.
 İlgi Çekici Nokta	Ziyaret ettiğiniz bir İÇN'yi (örneğin bir restoranı) beğenirseniz, onu Sık Kullanılan olarak ekleyebilirsiniz.

 Konumum	Mevcut konumunuzu Sık Kullanılan olarak eklemek için bu düğmeye dokununuz. Örneğin, ilginç bir yerde durursanız, Sık Kullanılan oluşturmak için orada bulunduğunuz sırada bu düğmeye dokunabilirsiniz.
 Haritada nokta	Harita Tarayıcı'yı kullanarak Sık Kullanılan oluşturmak için bu düğmeye dokununuz. İmleci kullanarak Sık Kullanılanın konumunu seçin, sonra Bitti ögesi-ne dokununuz.
 Enlem Boylam	Enlem ve boylam değerleri girerek Sık Kullanılan oluşturmak için bu düğmeye dokununuz.
 Son durak konumu	Hedef olarak son kaydedilen konumu seçmek için bu düğmeyi tıklayın.

6. navigation module cihazınız yeni Sık Kullanılanınız için bir ad önerir. Yeni bir ad girmek için, önerilen adı silmeniz gerekmez; hemen yazmaya başlayabilirsiniz.

İpucu: Sık Kullanılanınıza hatırlanması kolay bir ad vermek iyi bir fikirdir.

7. **Tamam**'a dokununuz.

Yeni Sık Kullanılanınız listede belirir.

İki veya daha fazla Sık Kullanılan ekledikten sonra aynı konumlara düzenli seyahatler yapıp yapmayacağınız sorulur. **EVET**'e dokunursanız, bu hedefleri sık kullanılan hedefleriniz olarak girebilirsiniz. Cihazınızı açtığınızda hemen bu konumlardan birini hedefiniz olarak seçebilirsiniz. Bu hedefleri değiştirmek veya yeni bir hedef seçmek için, Ayarlar menüsünde **Başlangıç ayarları**'na dokununuz, ardından **Hedef Sor**'u seçin.

Sık Kullanılanı kullanma

Sık Kullanılanları bir konuma adres girmek zorunda kalmadan gitmek için kullanırsınız. Bir Sık Kullanılanı gitmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü'yü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. **Git...** ögesine dokununuz.
3. **Sık Kullanılan** ögesine dokununuz.
4. Listedenden bir Sık Kullanılan seçin.

Sık Kullanılanınızı haritada görürsünüz. Sık kullanılan konumların yakınında bulunan otopark **İÇN**'lerinin listesini görmek için **Otopark** ögesine dokunabilirsiniz. Sık Kullanılanı arayabilir veya hakkında daha fazla bilgi görebilirsiniz.

5. Bu Sık Kullanılanı gitmeyi seçmek için **Seç**'e dokununuz.

İpucu: Listenizden başka bir Sık Kullanılan seçmek için sağ ve sol okları kullanın.

navigation module cihazınız rotayı sizin için hesaplayacaktır.

6. Yol hesaplandığında, **Bitti** ögesine dokununuz.

navigation module cihazınız sözlü talimatlar ve ekrandaki görsel talimatlarla sizi hedefinize yönlendirmeye hemen başlayacaktır.

Bir Sık Kullanılanın adını değiştirme.

Bir Sık Kullanılanın adını değiştirmek için şunları yapın:

1. Ana Menü'yü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. Ayarlar menüsünü açmak için **Ayarlar**'a dokununuz.
3. **Sık Kullanılan Yönet** öğesine dokununuz.
4. Yeniden adlandırmak istediğiniz Sık Kullanılana dokununuz.

İpucu: Listenizden başka bir Sık Kullanılan seçmek için sağ ve sol okları kullanınız.

5. Yeni adı yazınız ve sonra **Tamam**'a dokununuz.
6. **Bitti** öğesine dokununuz.

Bir Sık Kullanılanı silme

Bir Sık Kullanılanı silmek için şunları yapın:

1. Ana Menü'yü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. Ayarlar menüsünü açmak için **Ayarlar**'a dokununuz.
3. **Sık Kullanılan Yönet** öğesine dokununuz.
4. Silmek istediğiniz Sık Kullanılan'a dokununuz.

İpucu: Listenizden başka bir Sık Kullanılan seçmek için sağ ve sol okları kullanınız.

5. Silme işlemini onaylamak için **Evet**'e dokununuz.
6. **Bitti** öğesine dokununuz.

15. Hız Kameraları

Hız Kameraları hakkında



Hız Kameraları servisi, řu yol kenarındaki kameralarının konumlarıyla ilgili sizi uyarır:

- Hız kamerası konumları.
- Kazaların çok olduđu konumlar.
- Mobil hız kamerası konumları.
- Ortalama hız kamera konumları.
- Paralı yol kamera konumları.
- Trafik ışığı kamera konumları.

Hız kamerası uyarıları

Varsayılan olarak, bir güvenlik kamerası konumuna ulaşmadan 15 saniye önce verilir.

Üç şekilde uyarılırsınız:

- TomTom navigation module cihazınız bir uyarı sesi çalar.
- Hız kamerasının türü ve kamera konumundan uzaklığınız Sürüş Görünümü'nde gösterilir. Kamera için bildirilen bir hız sınırı varsa, hız da Sürüş Görünümü'nde gösterilir.
- Hız kamerasının konumu haritada gösterilir.

Not: Ortalama hız kameralarıyla ilgili, ortalama hız kontrol bölgesinin başlangıcında, ortasında ve bitişinde simgeler kombinasyonu ve seslerle uyarılırsınız.

İpucu: Uyarı süresi veya sesini değiştirmek için Hız Kameraları menüsünde **Uyarı ayarları**'na dokunun.

Uyarılma şeklinizi değiştirme



Uyarı ayarları

TomTom navigation module cihazınızın sizi hız kameralarıyla ilgili uyarma şeklini değiştirmek için **Uyarı ayarları** düğmesine dokunun.

Böylece, hız kamerasına ne kadar yaklaştığınızda uyarılmak istediğinizi ve hangi tür sesin çalacağını seçebilirsiniz.

Örneğin, sabit bir hız kamerasına yaklaştığınızda çalan sesi değiştirmek için şunu yapın:

1. Ana Menü'de **Servisler**'e dokunun.
2. **Hız Kameraları** öğesine dokunun.
3. **Uyarı ayarları**'na dokunun.

Bir hız kamerası türleri listesi görüntülenir. Uyarı için ayarlanmış hızlı kamera türlerinin yanında bir hoparlör gösterilir.

4. **Sabit kameralar**'a dokunun.
5. Sabit hız kamerası uyarılarını kaldırmamak için **HAYIR**'a dokunun.
6. Kameraya erişmeden önce uyarının verileceği süreyi saniye cinsinden girin. Sonra **Tamam**'a dokunun.
7. Uyarı için kullanılmasını istediğiniz sese dokunun.

İpuçları: Bir kamera türünün uyarı seslerini kapatmak için, yukarıdaki 7. adımda **Sessiz**'e dokunun. Uyarı sesini kapattığınızda Sürüş Görünümü'nde uyarı görmeye devam edeceksiniz.

8. Değişikliklerinizi kaydetmek için **EVET**'e dokunun.

Hız Kamerası Simgeleri

Hız Kameraları Sürüş Görünümü'nde simgeler olarak görünür.

Bir uyarının bulunduğu alana yaklaşırken bir simge görürsünüz ve uyarı sesi duyulur.

Uyarıya ulaşmadan önce uyarı sesinin ne kadar süreyle çalacağını ve uyarı sesini değiştirebilirsiniz.



Sabit hız kamerası



Mobil hız kamerası



Trafik ışığı kamerası



Paralı yol kamerası



Kısıtlı yol kamerası - geniş yollardaki trafiği azaltan küçük yollara konulur



Başka kamera



Mobil kamera noktası



Ortalama hız kontrolü



Kazaların çok olduğu yerler



Çift yönlü hız kamerası



KontROLSÜZ tren yolu geçidi

Rapor düğmesi

Sürüş Görünümü'nde Rapor düğmesini göstermek için, aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü'de **Servisler**'e dokununuz.
2. **Hız Kameraları** ögesine dokununuz.
3. **Rapor tuşu devrede**'ye dokununuz.
4. **Bitti** ögesine dokununuz.

Rapor düğmesi Sürüş Görünümü'nün sol tarafında gösterilir veya zaten hızlı menüyü kullanıyorsanız, hızlı menüde varolan düğmelere eklenir.

İpucu: Rapor düğmesini gizlemek için Hız Kameraları menüsünde **Rapor tuşunu devre dışı bırak**'a dokununuz.

Hareket halindeyken yeni bir hız kamerası bildirme

1. Kameranın konumunu bildirmek için Sürüş Görünümü'nde veya hızlı menüde gösterilen rapor düğmesine dokununuz.

Hız kamerası uyarısı aldıktan sonra 20 saniye içinde bildir düğmesine dokunursanız, bir kamera ekleme veya bir kamera çıkarma seçeneği çıkar. **Kamera ekle** ögesine dokununuz.

2. Bildirmekte olduğunuz kameranın türüne göre **Sabit kamera** veya **Mobil kamera** ögesine dokununuz.
3. Haritada kameranın konumunu seçin ve doğru olduğunu onaylayın.
4. Bildirmek istediğiniz sabit kamera türüne dokununuz, örneğin, trafik ışığı kamerası.

Not: Seçtiğiniz kamera türünün bir hız sınırlaması varsa, hızı da ayrıca girebilirsiniz.

Kameranızın Hız Kameraları ekibine bildirildiği bir mesajla doğrulanır.

Evdeyken yeni bir hız kamerasını bildirme

Yeni güvenlik hız konumunu bildirirken kameranin konumunda bulunmanız gerekmez. Evdeyken yeni bir hız kamerası konumunu bildirmek için şunu yapın:

1. Navigasyon cihazınızın Ana Menüsü'nde **Servisler** ögesine dokununuz.
2. **Hız Kameraları** ögesine dokununuz.
3. **Güvenlik kamerası bildir** ögesine dokununuz.
4. Hız kamerasının türüne göre **Sabit kamera** veya **Mobil kamera** ögesine dokununuz.
5. Haritada kameranin tam konumunu işaretlemek için imleci kullanın, sonra **Bitti** ögesine dokununuz.
6. Kameranin konumunu doğrulamak için **Evet** ögesine dokununuz.
7. Bildirmek istediğiniz kameranin türüne dokununuz ve gerekirse kameranin hız sınırını seçin.

Kameranızın Hız Kameraları ekibine bildirildiğini doğrulayan bir mesaj görürsünüz.

Hatalı kamera uyarılarını bildirme

Artık bulunmayan bir kamera için uyarı alabilirsiniz. Hatalı bir kamera uyarısını bildirmek için şunu yapın:

1. Bulunmayan kameranin konumundayken Sürüş Görünümü'nde **Rapor'a** dokununuz.

Not: Bu, kamera uyarısını aldıktan sonraki 20 saniye içinde yapılmalıdır.

2. **Çıkar'a** dokununuz.

Navigasyon cihazınızı TomTom web sitesine bir sonraki bağlantınızda bildirilen kamera uyarısı hatalı olarak bildirilir.

Bildirebileceğiniz sabit hız kamerası türleri

Sabit bir hız kamerası bildirirken, bildirmekte olduğunuz sabit kameranin türünü seçebilirsiniz.

Farklı sabit hız kamerası türleri:



Hız kamerası

Bu tür hız kameraları geçen araçların hızını kontrol eder.



Trafik ışığı kamerası

Bu tür kameralar trafik kurallarını ve trafik ışıklarını ihlal eden araçları kontrol eder.



Paralı yol kamerası

Bu tür kameralar paralı yol bariyerlerindeki trafiği izler.



Ortalama hız kontrolü

Bu tür hız kamerası iki sabit nokta arasında araçların ortalama hızını kontrol eder.



Araç kısıtlaması

Bu tür kameralar erişimin kısıtlı olduğu yollarda trafiği kontrol eder.



Başka kamera

Yukarıdaki kategorilere girmeyen diğer tüm kameralar.

Ortalama hız kontrolü kamera uyarıları

Ortalama hız kontrolü kamerasıyla karşılaştığınızda alabileceğiniz birçok görsel ve sesli uyarı türü bulunmaktadır.

Gittiğiniz hıza bakılmaksızın bir başlangıç ve bitiş bölgesi uyarısı alırsınız. Ortalama uyarılar her 200 metrede bir oluşur.

Tüm uyarılar aşağıda açıklanmaktadır:



Bölge başlangıcı uyarısı

Ortalama hız kontrol bölgesinin başlangıcına yaklaştığınızda, Sürüş Görünümü'nün sol üst köşesinde kameraya olan mesafeyle birlikte bir görsel uyarı görürsünüz. Sesli bir uyarı duyarsınız.

Ayrıca yolda bölgenin başlangıcında ortalama hız kontrolü kamerasının konumunu gösteren küçük bir simge de görürsünüz.



Ortalama uyarı - tür 1

Hız kontrol bölgesinde iken, hız yapmıyorsanız ve zaten bir bölge uyarısı aldıysanız, Sürüş Görünümü'nde görsel bir uyarı görürsünüz. Bu hala hız kontrol bölgesinde olduğunuzu hatırlatır.



Ortalama uyarı - tür 2

Hız kontrol bölgesindeyken izin verilen hızın %100'ünü aşmışsanız ve zaten bölge başlangıcı uyarısı aldıysanız, Sürüş Görünümü'nde izin verilen maksimum hızı gösteren görsel bir uyarı alırsınız. Ayrıca alçak sesli bir uyarı da duyarsınız. Bu uyarılar yavaşlamanızı hatırlatmak içindir...



Ortalama uyarı - tür 3

Hız kontrol bölgesindeyken izin verilen hızın %100'ünü aşmışsanız ve bölge başlangıcı uyarısı almadıysanız, Sürüş Görünümü'nde izin verilen maksimum hızı gösteren görsel bir uyarı alırsınız. Ayrıca yüksek sesli bir uyarı da duyarsınız.

Bu uyarılar yalnızca İLK ortalama noktasında oluşur ve yavaşlamanızı hatırlatmak içindir...



Bölge bitişı uyarısı

Ortalama hız kontrolü bölgesinin sonuna yaklaştığınızda, Sürüş Görünümü'nde kameraya olan mesafeyle birlikte görsel bir uyarı da görürsünüz. Sesli bir uyarı duyarsınız.

Ayrıca yolda bölgenin bitişinde ortalama hız kontrolü kamerasının konumunu gösteren küçük bir simge de görürsünüz.

Hız Kameraları menüsü

Hız Kameraları menüsünü açmak için, Ana Menü'de **Servisler**'e ve sonra **Hız Kameraları**'na dokunun.



Hız kamerası bildir

Yeni bir hız kamerası konumu bildirmek için bu düğmeye dokunun.



Uyarı ayarları

Alacağınız uyarıları ve her uyarı için kullanılacak sesi ayarlamak için bu düğmeye dokunun.



Uyarıları devre dışı bırak

Uyarıları devre dışı bırakmak için bu düğmeye dokunun.



Rapor düğmesi devrede

Rapor düğmesini etkinleştirmek için bu düğmeye dokunun. Rapor düğmesi Sürüş Görünümü'nde veya hızlı menüde gösterilir.

Sürüş Görünümü'nde rapor düğmesi görünürken bu düğme **Rapor düğmesini devre dışı bırak** olarak değişir.


16. MyTomTom

MyTomTom hakkında

MyTomTom TomTom navigation module cihazınızdaki içerik ve servisleri yönetmenize yardımcı olmanın yanı sıra TomTom topluluğuna erişmenizi de sağlar. MyTomTom'da TomTom web sitesinden oturum açarsınız. Her zaman en son güncellemelere sahip olduğunuzdan emin olmak için navigation module cihazınızı sık sık MyTomTom'a bağlamak iyi bir fikirdir.

İpucu: Navigasyon cihazınızı MyTomTom'a bağlandığınızda geniş bant Internet bağlantısı kullanmanızı öneririz.

MyTomTom'u ayarlama

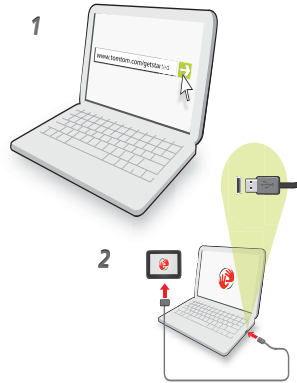

MyTomTom'u ayarlamak için şunları yapın:

1. Bilgisayarınızı Internet'e bağlayın.
2. Bir tarayıcı açın ve **tomtom.com/getstarted** adresine gidin.
3. **Şimdi karşıdan yükle** ögesini tıklayın.

Tarayıcınız, cihazınızı MyTomTom'a bağlamak için bilgisayarınıza kurmanız gereken TomTom destek uygulamasını bilgisayarınıza karşıdan yükler. Karşıdan yükleme sırasında soru sorulursa ekrandaki talimatları izleyin.

4. USB kablосunu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazınız tanınır ve en son güncellemeler teklif edilir.

Önemli: USB konektörünü klavyedeki veya monitördeki bir USB hubına veya USB bağlantı noktasına değil, doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takmalısınız.

TomTom destek uygulaması bilgisayarınıza yüklendikten sonra sistem tepsisinden MyTomTom'a erişebilirsiniz.

İpucu: Navigasyon cihazınızı bilgisayarınıza bağladığınızda MyTomTom size cihazınız için güncellemeler olup olmadığını söyler.

MyTomTom hesabı

TomTom'dan içerik ve servisleri karşıdan yüklemek için, MyTomTom hesabınızın olması gerekir. MyTomTom'u kullanmaya başladığınızda bir hesap oluşturabilirsiniz.

Not: *Birden fazla TomTom cihazınız varsa, her cihaz için ayrı bir hesabınızın olması gerekir.*

17. Müşteri desteği

Navigasyon cihazınızı kullanma konusunda yardım alma

tomtom.com/support adresinden daha fazla çevrimiçi yardım alabilirsiniz.

Durum ve bilgi



**Durum ve
bilgi**

Durum ve bilgi menüsünü açmak için bu düğmeye dokunun.



**Sürüm
bilgileri**

Cihazınızın seri numarası ve TomTom App sürümü gibi cihazınızla ilgili teknik bilgiyi görüntülemek için bu düğmeye dokunun.



GPS Durumu

Mevcut GPS alımı durumunu görmek için bu düğmeye dokunun.

18. Ek

Önemli Güvenlik İkazları ve Uyarıları

Global Konumlandırma Sistemi

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), tüm dünyada konum ve zaman bilgileri veren uydu tabanlı bir sistemdir. GPS, kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin sorumluluğunda işletilir ve denetlenir. GPS'in kullanılabilirliği ve doğruluğundaki değişiklikler veya ortam koşulları TomTom cihazınızın çalışmasını etkileyebilir. TomTom, GPS'in kullanılabilirliği ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Dikkatli kullanın

Navigasyon için TomTom cihazının kullanılması, dikkatli bir şekilde araç kullanmanız gerektiği anlamına gelir.

TomTom cihazınızın korunması

Aracınızdan ayrılırken TomTom cihazınızı veya TomTom aksesuarlarını aracınızda görünür şekilde bırakmayın. Hırsızlar için oldukça kolay bir hedef olabilir.

Mümkün oldukça, TomTom cihazınızdaki güvenlik tercihlerini kullanmanızı öneririz. Güvenlik tercihleri Tercihler menüsünde bulunur.

TomTom cihazınıza özen gösterin ve doğru şekilde temizleyin.

- Cihazınız ıslanırsa yumuşak bir bezle kurulayın.
- Cihazınızın kasasını kesinlikle açmayın. Böyle yapılması tehlikelidir ve garantinizi geçersiz kılar.
- Cihazınızı kalıcı hasara neden olabilecek yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın. Örneğin, sıcak yaz günlerinde veya soğuk kış gecelerinde araçta bırakmayın.

Pil

Bu üründe Lityum İyon pil kullanılmaktadır. Nemli, ıslak ve/veya paslanmaya sebep olabilecek ortamda kullanmayın. Ürününüzü ısı kaynağı yakınında, çok sıcak bir yerde, doğrudan gelen güçlü güneş ışığında, mikro dalga fırında veya basınçlı bir kapta bırakmayın ve 60 C (140 F) üstünde sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bu talimatlara uyulmaması, Lityum İyon pilin asit sızdırmasına, ısınmasına, patlamasına ya da alev almasına ve yaralanma ve/veya hasara neden olabilir. Pili delmeyin, açmayın veya parçalarına ayırmayın. Pil sızdırırsa ve sızan sıvıya temas ederseniz, temas eden bölgeyi suyla iyice yıkayın ve derhal tıbbi yardım isteyin. Güvenlik nedeniyle ve pilin ömrünü uzatmak için düşük (0 C/32 F altında) veya yüksek (45 C/113 F üzerinde) sıcaklıklarda şarj olmaz.

Sıcaklıklar: Standart çalışma: -0 C (32 F) ile +45 C (113 F); kısa süreli saklama: -20 C (-4 F) ile + 60 C (140 F); uzun süreli saklama: -20 C (-4 F) ile +25 C (77 F).

Dikkat: Pilin yanlış türde pil ile değiştirilmesi durumunda patlama riski olabilir.

Kullanıcı tarafından değiştirilmemesi gereken pilleri çıkarmayın veya çıkarmaya çalışmayın. Pil ile sorun yaşıyorsanız, TomTom müşteri destek birimi ile bağlantı kurun.



ÜRÜNÜN İÇİNDEKİ LİTYUM-İYON PİL YEREL YASA VE DÜZENLEMELERE GÖRE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR VEYA ELDEN ÇIKARILMALIDIR VE HER ZAMAN EV ATIKLARINDAN AYRI TUTULMALIDIR. BU ŞEKİLDE ÇEVRENİN KORUNMASINA YARDIMCI OLURSUNUZ. TOMTOM PİLİNİZİ YALNIZCA ONAYLI ARAÇ DOK'UNDA ŞARJ EDİN VEYA BİLGİSAYARA BAĞLAMAK İÇİN BİRLİKTE VERİLEN USB KABLOSUNU KULLANIN.

Belirtilen pil ömrü, mümkün olan en uzun pil ömrüdür. En uzun pil ömrü, ancak belli atmosfer koşullarında mümkündür. Tahmini en uzun pil ömrü, ortalama kullanım profiline göre düşünülmüştür.

Pil ömrünü uzatma konusunda ipuçları için, ülkenizin SSS listesine başvurun.

AU:www.tomtom.com/8703, CZ:www.tomtom.com/7509, DE:www.tomtom.com/7508, DK:www.tomtom.com/9298, ES:www.tomtom.com/7507, FI:www.tomtom.com/9299, FR:www.tomtom.com/7506, HU:www.tomtom.com/10251, IT:www.tomtom.com/7505, NL:www.tomtom.com/7504, PL:www.tomtom.com/7503, PT:www.tomtom.com/8029, RU:www.tomtom.com/10250, SE:www.tomtom.com/8704, UK:www.tomtom.com/7502, US:www.tomtom.com/7510

CE İşareti

Bu ekipman evde, araçta, ticari veya hafif endüstriyel bir ortamda kullanıldığında CE işaretinin gerekliliklerine uygundur ve AB'deki ilgili mevzuatın tüm şartlarını karşılar.

C €0682

R&TTE direktifi

Burada TomTom, TomTom kişisel navigasyon cihazlarının ve aksesuarlarının 1999/5/EC Avrupa Birliği Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk bildirimini şurada bulabilirsiniz: www.tomtom.com/legal.

WEEE direktifi



Ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. 2002/96/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) AB Direktifi uyarınca, bu elektrikli ürün ayrıştırılmamış kentsel atık olarak atılmamalıdır. Bu ürünü geri dönüştürülmesi için lütfen satış noktasına veya yerel kentsel atık toplama noktasına teslim edin.

Bu Belge

Bu kılavuzun hazırlanmasında büyük özen gösterilmiştir. Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi nedeniyle bazı bilgiler güncel olmayabilir. Bu belgedeki bilgiler, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

TomTom, buradaki teknik veya basım hatalarından ya da eksikliklerden veya bu malde açıklananların yerine getirilmesi veya kullanımından kaynaklanan arıza veya doğrudan hasarlardan sorumlu değildir. Bu belgedeki bilgiler telif hakkıyla korunmaktadır. Bu belgenin herhangi bir parçası TomTom N.V. tarafından yazılı onay alınmadıkça kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

Model adları

1MJ01

19. Copyright notices

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see **www.tomtom.com/legal** for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2010 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar **www.tomtom.com/legal** voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare **www.tomtom.com/legal** per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2010 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Países Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu **www.tomtom.com/legal** per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá

a www.tomtom.com/legal para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2010 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V.:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se www.tomtom.com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2010 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejich poboček. Navštivte prosím adresu www.tomtom.com/legal, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2010 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz” embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a www.tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 2010 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranných známok, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku www.tomtom.com/legal, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2010 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam pro-

duktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Niderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diģer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağılı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için **www.tomtom.com/legal** sayfasına bakın.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte **www.tomtom.com/legal** para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2010 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2010. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2010 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2010 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL. A copy of that license can be viewed in the License section. You can obtain the complete corresponding source code from us for a period of three years after our last shipment of this product. For more information, visit tomtom.com/gpl or to call your local TomTom customer support team, visit tomtom.com/support and upon your request we will send you a CD with the corresponding source code.

Linotype, Frutiger and Univers are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

MHei is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.
