

TomTom Connect

İçindekiler

Önce beni oku	6
Açma ve kapatma	6
Kurulum	6
GPS alımı	6
MyTomTom hakkında	6
MyTomTom'u ayarlama	7
Cihazın başlatılamaması	7
Cihazınızı şarj etme	8
Güvenlik Uyarısı	8
TomTom ile bilgi paylaşımı	8
Navigasyon cihazınızın bakımını yapma	9
Bir rota planlama	10
Bir rota planlama	10
Rota özeti	12
LIVE özeti	12
Bir rota türünün seçilmesi	13
Sık kullanılan hedefler	14
Sık kullanılan hedeflerimi göster	14
Varış saatlerini kullanma	15
Navigasyon menüsü seçenekleri	15
Önceden rota planlama	16
Rota bilgisini görüntüleme	17
Ses kontrolü	19
Ses kontrolü hakkında	19
Ses kontrolünü kullanma	19
Sesinizi kullanarak bir seyahat planlama	20
Sürüş Görünümü	23
Sürüş Görünümü hakkında	23
Sürüş Görünümü	23
Sürüş Görünümü Simgeleri	24
Gelişmiş şerit kılavuzu	25
Şerit kılavuzu hakkında	25
Şerit kılavuzunu kullanma	25
Rotanızı değiştirme	27
Rotanızda değişiklik yapma	27

Rota menüsünü değiştirin	27
Ara noktalar hakkında	28
Rotanıza birinci ara noktayı ekleme	29
Rotanıza daha fazla ara nokta ekleme.....	29
Ara noktaların sırasını değiştirme	30
Ara noktayı silme	30
Ara noktanın bildirim ayarlarını değiştirme	30
Ara noktayı yeniden etkinleştirme	31
Haritayı görüntüle	32
Haritayı görüntüleme hakkında	32
Haritayı görüntüle	32
Seçenekler	33
İmleç menüsü	34
Harita düzeltmeleri	36
Map Share Hakkında	36
Harita hatasını düzeltme	36
Harita düzeltmesi türleri	36
Sesler ve ses seviyeleri	40
Sesler ve ses seviyeleri hakkında	40
Bilgisayar sesleri hakkında	40
Bir sesin seçilmesi	40
Ses seviyesinin değiştirilmesi	40
Otomatik ses kontrolü	41
Ayarlar	42
Ayarlar hakkında	42
2B/3B ayarları	42
Gelişmiş ayarlar	42
Pil tasarrufu	43
Parlaklık	44
Araç simgesini değiştirme	44
Ev konumu	44
Dil	44
Harita renkleri	44
Klavye.....	45
Kendi menünü oluştur.....	45
Sık Kullanılanlar	45
İÇN'leri düzenle	46
MyTomTom hesabı	47
Sol elle çalıştır / Sağ elle çalıştır.....	47
Telefon ayarları	47
Rota planlama	47
Fabrika ayarlarına sıfırla	48
Güvenlik ayarları	49

Saat	49
Birimler.....	49
Haritada İÇN göster	49
Hoparlör	50
Başlangıç	50
Sürüm bilgisi.....	50
Durum çubuğu.....	50
Haritalar.....	51
Sesli yönlendirmeyi kapat / Sesli yönlendirmeyi aç	51
Gece renklerini kullan / Gündüz renklerini kullan	51
Sesler	52
Ses Seviyesi.....	52
İlgi Çekici Noktalar	53
İlgi Çekici Noktalar hakkında	53
İÇN Oluşturma	53
Rota planlamak için İÇN'leri kullanma.....	55
Harita üzerinde İÇN'leri gösterme	55
İÇN arama	56
İÇN'ler için uyarıları ayarlama.....	56
İÇN'leri düzenle	57
Yardım	58
Yardım alma hakkında.....	58
Yerel bir servisi aramak için Yardım'ı kullanma	58
Yardım menüsü seçenekleri	58
Ahizesiz arama	60
Eller serbest aramalar hakkında.....	60
Telefonunuza bağlanma	60
Arama yapma	60
Gelen aramayı kabul etme	61
Otomatik yanıt	61
Cihazınıza daha fazla telefon bağlama	61
Cep telefonu menüsü	61
Sık Kullanılanlar	63
Sık kullanılanlar Hakkında.....	63
Sık Kullanılan Oluşturma	63
Sık Kullanılanı kullanma	64
Bir Sık Kullanılanın adını değiştirme.	65
Bir Sık Kullanılanı silme	65
Trafik	66
Trafik bilgileri hakkında	66
TomTom Traffic hakkında	66

Trafik bilgilerini kullanma	66
En hızlı rotadan gitme	67
Gecikmeleri en aza indirme	68
Hesaplamaları kolaylaştırma	68
Bir olay hakkında daha fazla bilgi alma	69
Bölgenizdeki trafik olaylarını denetleme	70
Trafik ayarlarını değiştirme	71
Trafik olayları	71
Trafik menüsü	72
Hız kameraları	74
Hız Kameraları hakkında	74
Hız kamerası uyarıları	74
Uyarılma şeklinizi değiştirme	74
Hız kamerası simgeleri	75
Rapor düğmesi	76
Hareket halindeyken yeni bir hız kamerası bildirme	76
Evdeyken yeni bir hız kamerasını bildirme	77
Hatalı kamera uyarılarını bildirme	77
Bildirebileceğiniz sabit hız kamerası türleri	77
Ortalama hız kontrolü kamera uyarıları	78
Hız Kameraları menüsü	79
MyTomTom	81
MyTomTom hakkında	81
MyTomTom'u ayarlama	81
MyTomTom hesabı	82
Müşteri desteği	83
Navigasyon cihazınızı kullanma konusunda yardım alma	83
Durum ve bilgi	83
Ek ve Telif Hakkı	84
Telif hakkı uyarıları	87

Önce beni oku

Açma ve kapatma

Navigasyon cihazınızı açmak için, başlatma ekranını görünceye kadar Açma/Kapama düğmesini basılı tutun. Cihazınızı ilk kez açtığınızda, 15 saniye boyunca düğmeyi basılı tutmanız gerekir.

Kurulum

Önemli: Seçtiğiniz dil ekrandaki tüm metinlerde kullanılacağı için, doğru dili seçtiğinizden emin olun.

Cihazınızı ilk açtığınızda, cihazı ayarlamak için birkaç soruyu yanıtlamanız gerekir. Soruları ekrana dokunarak yanıtlayın.

GPS alımı

TomTom Connect navigasyon cihazınızı ilk başlattığınızda, cihazın, GPS konumunuzu belirlemesi ve haritada geçerli noktanızı belirtmesi için birkaç dakika gerekebilir. İleride, konumunuz çok daha hızlı, genellikle, birkaç saniye içinde bulunacaktır.


İyi GPS alımı sağlamak için cihazınızı dış mekanlarda kullanmalı ve dik tutmalısınız. Yüksek binalar gibi büyük nesneler bazen alım kalitesini etkileyebilir. GPS alımı, cihazın bir yüzeyin üzerine yatay bir şekilde konmasından veya elinizde düz bir şekilde tutulmasından da etkilenebilir.

MyTomTom hakkında

MyTomTom TomTom Connect navigasyon cihazınızdaki içerik ve servisleri yönetmenize yardımcı olmanın yanı sıra TomTom topluluğuna erişmenizi sağlar. MyTomTom'da TomTom web sitesinden oturum açarsınız. Her zaman en son güncellemelere sahip olduğunuzdan emin olmak için navigasyon cihazınızı sık sık MyTomTom'a bağlamak iyi bir fikirdir.

İpucu: Navigasyon cihazınızı MyTomTom'a bağlandığınızda geniş bant Internet bağlantısı kullanmanızı öneririz.

MyTomTom'u ayarlama

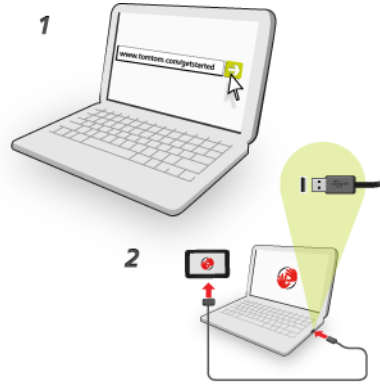

MyTomTom'u ayarlamak için şunları yapın:

1. Bilgisayarınızı Internet'e bağlayın.
2. Bir tarayıcı açın ve tomtom.com/getstarted adresine gidin.
3. **Şimdi karşıdan yükle öğesini tıkkatın.**

Tarayıcınız, cihazınızı MyTomTom'a bağlamak için bilgisayarınıza kurmanız gereken TomTom destek uygulamasını bilgisayarınıza karşıdan yükler. Karşıdan yükleme sırasında soru sorulursa ekrandaki talimatları izleyin.

4. İstendiğinde, USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Sonra cihazınızı açın.

Önemli: USB kablosunu klavyedeki veya monitördeki bir USB girişine veya USB bağlantı noktasına değil, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına doğrudan takmalısınız.

TomTom destek uygulaması yüklendikten sonra masaüstünüzdeki bildirim alanından MyTomTom'a erişebilirsiniz.



İpucu: Navigasyon cihazınızı bilgisayarınıza bağladığınızda MyTomTom size cihazınız için güncellemeler olup olmadığını söyler.

Cihazın başlatılamaması

TomTom Connect Navigasyon cihazınız bazen doğru başlatılamayabilir ya da dokunuşlarınıza yanıt vermeyebilir.

Öncelikle, pilin şarj edilip edilmediğini kontrol edin. Pili şarj etmek için, cihazınızı araç tipi şarj cihazına bağlayın. Pilin tamamen şarj olması 2 saati bulabilir.

Bu sorunu çözmezse, cihazı sıfırlayabilirsiniz. Bunun için, Açma/Kapama düğmesini 15 saniye basılı tutun ve cihazınız yeniden başlatılırken düğmeyi bırakın.

Cihazınızı şarj etme

TomTom Connect navigasyon cihazınızdaki pil, cihazınızı araç tipi şarj cihazına veya bilgisayarınıza bağladığınızda şarj olur.

Önemli: USB konektörünü klavyedeki veya monitördeki bir USB girişine veya USB bağlantı noktasına değil, doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takmalısınız.

Güvenlik Uyarısı

Bazı navigasyon cihazlarında kalp pilleri, ısıtma cihazları ve havacılık donanımı gibi elektrikli aygıtlarla girişimde bulunabilecek bir GSM/GPRS modülü vardır.

Bu cihazlarla girişim sizin veya başkalarının sağlığını veya hayatını tehlikeye atabilir.

Cihazınızda bir GSM/GPRS modülü varsa korunmayan elektrikli birimlerin yakınında ya da hastaneler ve uçaklar gibi cep telefonu kullanımının yasak olduğu yerlerde cihazınızı kullanmayın.

TomTom ile bilgi paylaşımı

Navigasyona ilk kez başladığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda, cihazınız, navigasyon cihazı kullanımınıza ilişkin bazı bilgileri toplamak için izninizi ister. Biz alana kadar bu bilgiler cihazda saklanır. Bu bilgileri, ürün ve servislerimizi geliştirmek için isimsiz olarak kullanırız.

Aşağıdaki adımları izleyerek bu bilgileri bizimle paylaşma tercihinizi değiştirebilirsiniz:

1. Ana Menü'de, **Ayarlar** öğesine dokununuz.
2. **Ben ve cihazım** öğesine dokununuz.
3. **Bilgilerim** öğesine dokununuz.
4. Paylaşımı durdurmak için **Hayır**'a veya paylaşımına başlamak için **Evet**'e dokununuz.

Ek bilgiler

Sadece bize izin vermeniz durumunda navigasyon cihazınız sürekli bilgi toplar. Bu bilgiler, cihazınızı bilgisayara bağlayana kadar cihazda saklanır, sonra TomTom'a gönderilir ve cihazınızdan silinir. Bu bilgiler, navigasyon cihazı, rota ve konumları tanımlayan ayrıntılar ve ayrıca navigasyon cihazını kullanırken girdiğiniz bilgilerdir.

TomTom bu bilgileri aldıktan hemen sonra, sizi ve cihazınızı tanımlayan tüm verileri otomatik olarak ve geri dönülemez bir şekilde imha eder. Böylece anonim hale gelen bu bilgiler harita, İlgi Çekici Nokta hakkında raporlar ve aracınızı kullandığınız ortalama hız gibi TomTom ürünleri ve servislerini geliştirmek için kullanılır. Bu ürünler ve servisler, resmi kuruluşlar ve işletmeler tarafından da kullanılır.

Navigasyon cihazınızı kullanarak, Map Share Topluluğu'na katılabilir ve hız kameralarını bildirebilirsiniz. Bu servislerden birini kullanmayı seçerseniz, konum bilgilerinizi ve MyTomTom hesap adınızı içeren raporlarınız TomTom'a gönderilir ve MyTomTom hesabınızla birlikte tutulur. Sonra, haritalarını ve hız kameralarını iyileştirmek için sizin bilgilerinizi kullanır.

Bilgi paylaşımına devam etmemeyi seçerseniz, yukarıdaki bilgilerin hiçbirisi TomTom'a gönderilmez ve önceden cihazınızda saklı olan bilgiler silinir.

TomTom, navigasyon cihazınız üzerinden toplanan bilgilere hiç kimsenin erişmesine izin vermez.

TomTom ile bilgi paylaşmayı seçerek, harita ve trafik akışlarını iyileştirmeye ve trafik sıkışıklığını azaltmaya, böylece de sürüş keyfini artırmamıza yardımcı olursunuz. Yardımlarınız için teşekkür ederiz.

Bilgilerinizin TomTom'a verdiğiniz amaç için kullanılmadığını düşünüyorsanız tomtom.com/support adresinden bize ulaşın.

tomtom.com/privacy adresinden gizlilik ilkemize bakın.

Navigasyon cihazınızın bakımını yapma

Aracı park ederken TomTom Connect cihazınızı veya aksesuarları görünecek şekilde araç içinde bırakmayın, aksi takdirde hırsızlar için kolay hedef olabilir.

Cihazınıza iyi bakmanız çok önemlidir:

- Cihazınız, aşırı sıcaklıkta kullanılacak şekilde tasarlanmamış olup bu tür sıcaklığa maruz kalması kalıcı hasara yol açabilir. Uzun süre güneş ışığına maruz kalması pil ömrünün erken tükenmesine neden olabilir.
- Cihazınızın kasasını kesinlikle açmayın. Bu tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Cihazınızın ekranını yumuşak bir bezle silerek veya kurulayarak temizleyin. Sıvı temizleyici kullanmayın.


Bir rota planlama

Bir rota planlama

Önemli: Arabayı kullanırken güvenlik ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için her zaman arabayı kullanmaya başlamadan önce bir rota planlamalısınız.

TomTom Connect cihazınızda bir rota planlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menüü açmak için ekrana dokununuz.

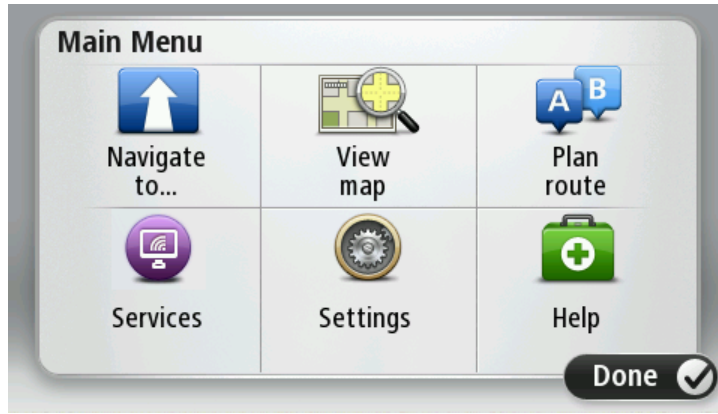

2. **Şuraya git** veya **Şuraya sür** öğesine dokununuz.

3. **Adres** öğesine dokununuz.


Bir şehir seçmeden önce bayrağa dokunarak ülke veya eyalet ayarını değiştirebilirsiniz.

4. Kasaba veya şehir adını ya da posta kodunu girin.

İpucu: Adresi yazmak yerine TomTom Connect cihazınıza söyleyerek girmek için mikrofon düğmesine dokununuz.

Benzer adlara sahip kasabalar siz yazarken listede görüntüler.

Doğru şehir veya kasaba adı listede çıktığında, hedefi seçmek için ada dokununuz.

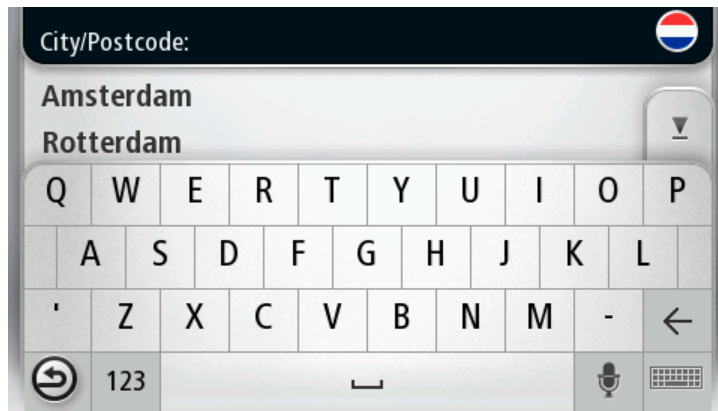


5. Sokak adını girin.

Benzer adlara sahip sokaklar siz yazarken listede gösterilir.

Doğru sokak adı listede çıktığında, hedefi seçmek için ada dokununuz.




6. Bina numarasını girin ve sonra **Bitti**'ye dokununuz.

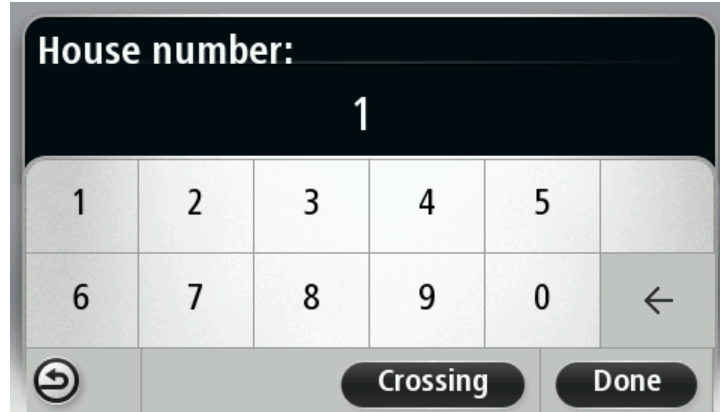

7. Konum haritada gösterilir. Devam etmek için **Seç**'e veya başka bir adres girmek için **Geri**'ye dokununuz.

İpucu: Varacağınız yerin bir otopark olmasını istiyorsanız, **Otopark** öğesine dokununuz ve genel hedefinizin yakınında bulunan otoparkların listesinden bir yer seçin.

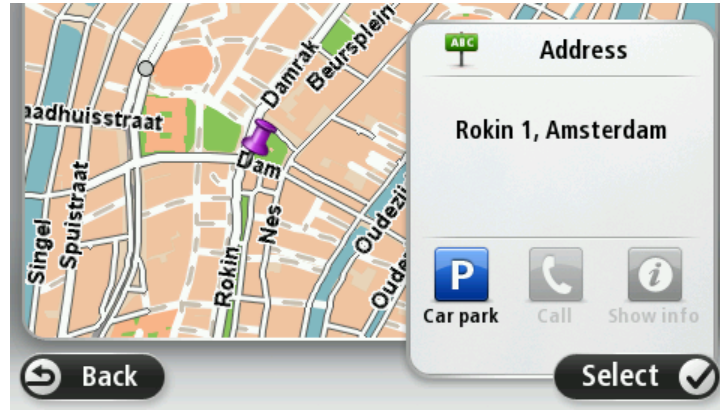

8. Yeni rota gösterildiğinde, **Bitti** öğesine dokununuz.

Rotayla ilgili daha fazla bilgi için **Ayrıntılar** öğesine dokununuz.

Örneğin belirli bir konum üzerinden seyahat etmek için rotanızı değiştirmek veya yeni bir hedef seçmek istiyorsanız **Rota değiştir** ögesine dokunun.



Cihazınız, sözlü talimatlar ve ekran direktiflerini kullanarak sizi hedefinize doğru yönlendirmeye başlar.

Rota özeti

Rota özeti rotanızın genel bir görünümünü, hedefinize kalan uzaklığı ve kalan tahmini seyahat süresini gösterir.

Rota özeti görüntülemek için Sürüş görünümünde durum çubuğu üzerindeki sağ panele dokunun ya da Ana Menü'de **Rotayı görüntüle** ögesine, ardından da **Rota özeti göster** ögesine dokunun.

Bir HD Traffic veya RDS-TMC alıcınız varsa rota özeti, rotanızdaki gecikmelerle ilgili trafik bilgilerini de gösterir.

Not: Bir TomTom trafik bilgi servisi kullanmak için abone olmanız veya bir alıcıya sahip olmanız gerekebilir. Traffic servisleri tüm ülkelerde veya bölgelerde desteklenmez. Daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresini ziyaret edin.



LIVE özeti

LIVE özeti, rotanızdaki LIVE Servisleri bilgilerini gösterir.

LIVE özeti bilgilerini görüntülemek için rota özeti ekranında LIVE sekmesine dokunun. Daha ayrıntılı bilgi için panellerden birine dokunun.



LIVE sekme panellerinde aşağıdaki bilgiler gösterilir:

- **Rotadaki trafik** - rotanızdaki trafik gecikmeleri ve diğer olaylarla ilgili ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bu panele dokunun.
- **Hız kameraları** - Hız Kamerası menüsünü açmak için bu panele dokunun. Daha sonra hız kamerası bildirebilir veya hız kamerası uyarı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.
- **Hava Durumu** - en güncel hava durumu raporlarını görüntülemek için bu panele dokunun.

Not: LIVE Servisleri tüm ülke veya bölgelerde kullanılmaz, kullanılsa bile tüm LIVE Servisleri ülkelerdeki tüm bölgelerde mevcut değildir. Yurtdışında seyahat ederken LIVE Servislerini kullanabilirsiniz. Kullanılabilir servisler hakkında daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresine gidin.

Bir rota türünün seçilmesi

Her rota planladığınızda, planlamak istediğiniz rota türünün sorulmasını seçebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için **Ayarlar** öğesine, ardından **Rota planlama** ve **Her planlamada sor** öğelerine dokunun.



Seçebileceğiniz rota türleri şunlardır:


- **En hızlı rota** - en kısa süren rota.
- **Ekonomik rota** - seyahatiniz için en az yakıt kullandıracak rotadır.
- **En kısa rota** - ayarladığınız konumlar arasındaki en kısa mesafe. En kısa rota özellikle bir şehrin içinden geçiyorsa, en hızlı rota olmayabilir.

- **Otoyollardan kaçın** - otoyollardan kaçınan bir rota.
- **Yürüyüş rotası** - Yürüyerek seyahat etmek için tasarlanmış bir rota.
- **Bisiklet rotası** - bisikletle seyahat etmek için tasarlanmış bir rota.

Sık kullanılan hedefler

Aynı hedeflere sık sık gidiyorsanız TomTom Connect cihazınızı her başlatıldığında bu konumlardan birine rota planlamak isteyip istemediğinizi soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, normal yolla rota planlamaktan daha hızlıdır.

Yeni bir hedef seçmek için Ayarlar menüsünde **Başlangıç** ögesine dokununuz ve **Hedef Sor** ögesini seçin. Bu hedef için kullanmak üzere bir düğme seçin ve hedefle ilgili soruları yanıtlayın.

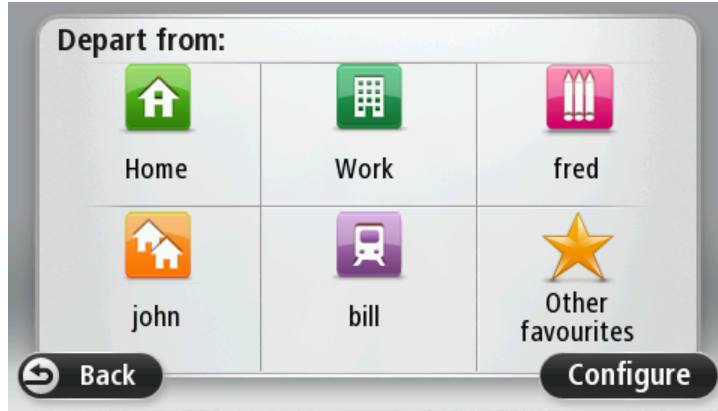

Sık kullanılan hedeflerinizi göster

TomTom Connect cihazınızı her başlatıldığında sık olarak ziyaret ettiğiniz hedeflerden birine rota planlamasını isteyip istemediğinizi soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu ayarı değiştirmek için şunu yapın:

1. Ayarlar menüsünde **Başlangıç** ögesine dokununuz, ardından **Hedef sor** ögesini seçin.
2. **Evet** ögesine dokununuz, sonra hedef hakkında bilgi girmeye başlamak için **Evet** ögesine yeniden dokununuz.
3. Hedef için bir simge seçin ve simgeyi ayarlamak için **Bitti** ögesine ve sonra **Evet** ögesine dokununuz.

İpucu: Yeni hedefler eklemek için numaralı simgelerden birini seçin ve yeni hedef düğmesi için bir ad girin.

4. **Evet** ögesine dokununuz ve gerekirse yeni bir ad girin, sonra **Bitti** ögesine dokununuz.
5. Rota planladığınızda adresi girdiğiniz gibi adres ayrıntılarını girin, sonra **Bitti**'ye dokununuz.
6. Başka hedef ayarlamak istiyorsanız yukarıdaki adımları tekrarlayın. Aksi halde, **Bitti**'ye dokununuz.
7. Başlangıç görüntüsünü değiştirmek isteyip istemediğinizi sorulur.
8. Görüntüyü değiştirmek istiyorsanız **Evet** ögesine dokununuz, ardından ekranda görünen talimatları izleyin. Aksi halde, **Hayır**'a dokununuz.

TomTom Connect cihazınız her başladığında, bir rota planlamak isteyip istemediğiniz sorulur. **İptal**'e dokunursanız Ana Menü gösterilir.

Varış saatlerini kullanma

Bir rota planladığınızda, TomTom Connect ürününüz belirli bir saatte varmanız gerekip gerekmediğini sorar.

Tercih edilen varış saati girmek için **EVET** ögesini tıklayın.

TomTom Connect ürününüz, varış saatinizi hesaplar ve saatinde varıp varamayacağınızı gösterir.

Bu bilgiyi çalışmanıza son verip çıkmak zorunda olduğunuzda da kullanabilirsiniz. TomTom Connect ürününüz, 30 dakika erken varacağınızı gösterirse, erken varmak yerine bekleyip 30 dakika sonra hareket edebilirsiniz.

Varış saatiniz, seyahatiniz boyunca devamlı olarak yeniden hesaplanır. Durum çubuğu, aşağıda gösterildiği gibi zamanında mı varacağınızı yoksa geç mi kalacağınızı gösterir:

	Girdiğiniz varış saatinden 55 dakika erken varacaksınız. Tahmini varış saati, girdiğiniz saatten beş dakikadan daha fazlaysa, varış saati yeşil gösterilir.
	Girdiğiniz varış saatinden 3 dakika erken varacaksınız. Tahmini varış saati, girdiğiniz saatten 5 dakikadan daha azsa, varış saati sarı gösterilir.
	19 dakika geç varacaksınız. Tahmini varış saati, girdiğiniz saatten sonraya geliyorsa, varış saati kırmızı gösterilir.



Durum çubuğu

Varış saati bildirimlerini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için Ayarlar menüsünden **Durum çubuğu** ögesine dokunun.

Varış saati bildirimlerini etkinleştirmek için **Gecikme** ögesini seçin.

Navigasyon menüsü seçenekleri

Şuraya git veya **Şuraya git** ögesine dokunduğunuzda, sadece adresi girerek değil, başka yollarla da hedefinizi ayarlayabilirsiniz. Diğer seçenekler aşağıda listelenmiştir:



Ev

Ev konumunuza gitmek için bu düğmeye dokunun.

Muhtemelen bu düğmeyi diğerlerinden daha çok kullanacaksınız.



Hedef olarak bir Sık kullanılan seçmek için bu düğmeye dokunun.

Sık Kullanılan



Hedefiniz olarak bir adres girmek için bu düğmeye dokunun.

Adres



Son zamanlarda hedef olarak kullandığınız yerlerin listesinden bir hedef seçmek için bu düğmeye dokunun.

Son hedef



Bir İlgi Çekici Nokta'ya (İÇN) gitmek için bu düğmeye dokunun.

İlgi Çekici Nokta



Bir posta kodunu hedef olarak girmek için bu düğmeye dokunun.

Bazı ülkelerde, posta kodu yeri ve sokağı belirlemek için kullanılabilir. Diğer ülkelerde, posta kodu yalnızca yeri tanımlar, bu yüzden sokak adını ayrıca girmeniz gerekir.

Posta kodu



Haritada bir noktayı harita tarayıcısı kullanarak hedefiniz olarak seçmek için bu düğmeye dokunun.

Haritada nokta



Enlem ve boylam değerlerini kullanarak bir hedef girmek için bu düğmeye dokunun.

Enlem Boylam



Hedef olarak son kaydedilen konumu seçmek için bu düğmeyi tıklayın.

Son durak konumu

Önceden rota planlama

TomTom Connect cihazınızı kullanarak başlangıç noktanızı ve hedefinizi seçip rotayı önceden planlayabilirsiniz.

Önceden bir rota planlamak için işte birkaç neden daha:

- Seyahate başlamadan önce seyahatin ne kadar süreceğini tespit etmek.
- Ayrıca aynı rota için seyahat süresini günün farklı saatleri veya haftanın farklı günleri için karşılaştırabilirsiniz. TomTom Connect cihazınız bir rota planlarken IQ Routes kullanır. IQ Routes, yollarda ölçülen gerçek ortalama hızlara göre rotaları hesaplar.
- Planladığınız seyahatin rotasını inceleyin.
- Sizi ziyaret edecek kişiler için rotayı kontrol edin ve sonra rotayı onlara ayrıntılarıyla açıklayın.

Bir rotayı önceden planlamak için şu adımları takip edin:

1. Ana Menüye ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. Sonraki menü ekranına gitmek için ok düğmesine dokununuz, sonra **Rota planla** öğesine dokununuz.



Bu düğme TomTom Connect cihazınızda planlanmış bir rota bulunmuyorsa görünür.

3. Seyahatiniz için hedef seçerken uyguladığınız aynı işlemleri izleyerek başlama noktası seçin.
4. Seyahatinizin hedefini ayarlayın.
5. Rota planlama ayarları, **Her planlamada sor** olarak ayarlandıysa, planlamak istediğiniz rota türünü seçin:
 - **En hızlı rota** - en kısa süren rota.
 - **Ekonomik rota** - seyahatiniz için en az yakıt kullandıracak rotadır.
 - **En kısa rota** - ayarladığınız konumlar arasındaki en kısa mesafe. En kısa rota özellikle bir şehrin içinden geçiyorsa, en hızlı rota olmayabilir.
 - **Otoyollardan kaçın** - otoyollardan kaçınan bir rota.
 - **Yürüyüş rotası** - Yürüyerek seyahat etmek için tasarlanmış bir rota.
 - **Bisiklet rotası** - bisikletle seyahat etmek için tasarlanmış bir rota.
6. Planlamakta olduğunuz seyahati yapacağınız tarih ve saati seçin.

TomTom Connect cihazınız belirttiğiniz saatte mümkün olan en iyi rotayı hazırlamak için IQ Routes'u kullanır. Bir seyahatin günün farklı saatlerinde veya haftanın farklı günlerinde ne kadar süreceğini görmek açısından bu kullanışlıdır.

TomTom Connect cihazınız seçtiğiniz iki konum arasındaki rotayı planlar.

Rota bilgisini görüntüleme

Ana Menüde **Rotayı görüntüle** veya rota özeti ekranında **Ayrıntılar** düğmesine dokunarak en son planladığınız rotanın bu seçeneklerine erişebilirsiniz.

Daha sonra aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:



Rotadaki bütün dönüş talimatlarını listelemek için bu düğmeye dokunun. Başkasına bir rotayı açıklamanız gerektiğinde bu çok kullanışlıdır.

Talimatları göster



Harita tarayıcıyı kullanarak rota açıklamasını görmek için bu düğmeye dokunun.

Rota haritasını göster



Seyahatinizin bir demosunu görmek için bu düğmeye dokunun. Herhangi bir anda ekrana dokunarak demoyu kesebilirsiniz.

Rota demosu göster



Rota özeti ekranını açmak için bu düğmeye dokunun.

Rota özetini göster



Hedefinizin önizlemesini yapmak için bu düğmeye dokunun.

Hedefinize yakın bir otoparka gidebilir ve hedefinizle ilgili, örneğin telefon numarası gibi bilgileri edinebilirsiniz.

Hedefi göster



Rotadaki trafiği göster

Rotanızdaki tüm trafik olaylarını görmek için bu düğmeye dokunun.

Not: Bu düğme, sadece cihazınızda bir trafik aboneliği veya bir RDS-TMC Alıcısı varsa gösterilir. Trafik bilgisi her ülke veya bölgede kullanılamaz. TomTom trafik bilgisi servisleriyle ilgili daha fazla bilgi için tomtom.com/services adresine gidin.

Ses kontrolü

Ses kontrolü hakkında

Not: Ses kontrolü tüm cihazlarda ve dillerde desteklenmez.

Ekrana dokunarak TomTom Connect cihazınızı kontrol etmek yerine, sesinizi kullanarak TomTom Connect cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

Örneğin, TomTom Connect cihazınızdaki sesi yükseltmek için "Sesi yükselt" diyebilirsiniz.

Kullanılabilir komutların listesini görüntülemek için Ana menü'de **Yardım** ögesine, **Ürün kullanma kılavuzları** ögesine, ardından da **Ne söyleyebilirim?** ögesine dokununuz.

Önemli: Ses kontrolü için bir bilgisayar sesi gereklidir. TomTom Connect cihazınızda yüklü ve seçili bir bilgisayar sesi yoksa bu özellik kullanılamaz.

Bir bilgisayar sesi seçmek için Ayarlar menüsünde **Sesler**'e ve ardından **Sesi değiştir**'e dokununuz ve bir bilgisayar sesi seçin.

Ses kontrolünü kullanma

Ses kontrolünü açıp Sürüş görünümünde düğmeyi görüntülemek için Ayarlar menüsünden **Ses kontrolü** ögesine dokununuz ve **Ses kontrolünü etkinleştir** ögesini seçin.

Ses kontrolünü kapatıp Sürüş görünümünden düğmeyi kaldırmak için Ayarlar menüsünden **Ses kontrolü** ögesine dokununuz ve **Ses kontrolünü devre dışı bırak** ögesini seçin.

Aşağıdaki örnek, Ev adresinize bir seyahat planlamak için ses kontrolünün nasıl kullanılacağını gösterir.

1. Mikrofonu açmak için Sürüş Görünümü'nde mikrofon düğmesine dokununuz.



Kullanabileceğiniz komut örneklerinin bulunduğu bir ekran açılır.

Kullanabileceğiniz komutların tam listesini görmek için **Ne söyleyebilirim?** ögesine dokununuz. Alternatif olarak, Ana menüden **Ayarlar** ögesine, ardından **Ses kontrolü** ve **Ne söyleyebilirim?** ögelerine de dokunabilirsiniz.

2. Sinyali duyduğunuzda seçtiğiniz bir komutu söyleyin. Örneğin, "Eve git" diyebilirsiniz. TomTom Connect cihazınız sadece sinyal sesinden sonra sizi dinlemeye hazır olur.

Siz mikrofona konuşurken, mikrofon monitörü cihazın sesinizi ne kadar iyi duyduğunu gösterir:

- Yeşil çubuk, cihazın sesinizi duyabildiği anlamına gelir.

- Kırmızı çubuk, sesiniz fazla yüksek olduğu için cihazınızın kelimeleri anlamadığını gösterir.
- Gri çubuk, sesiniz fazla alçak olduğu için cihazınızın kelimeleri anlamadığını gösterir.

Bazı sözcük gruplarında TomTom Connect cihazınız onay ister.

İpucu: Söylediklerinizin en iyi şekilde anlaşılması için anormal bir şekilde kelimeleri teker teker vurgulamayın ve doğal bir şekilde konuşun. Örneğin, aşırı yol gürültüsü varsa mikrofon yönüne doğru konuşmanız gerekebilir.

3. Komut doğruysa "Evet" deyin.

Komut yanlışsa "Hayır" deyin ve mesajı ve sinyal sesini duyduktan sonra komutu tekrarlayın.

TomTom Connect cihazınız geçerli konumunuzdan hedefinize bir rota planlar.

İpucu: TomTom Connect cihazınızın başka bir komut almasını engellemek için "İptal" deyin. Bir adım geri gitmek için "Geri" deyin.

Sesinizi kullanarak bir seyahat planlama

Önemli: Arabayı kullanırken güvenlik ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için her zaman arabayı kullanmaya başlamadan önce bir rota planlamalısınız.


Not: Tüm haritalar için sesinizi kullanarak rota planlamak her ülkede ve her dilde mümkün değildir.

Bir adrese sesli olarak bir rota planlamak için şunu yapın:

1. Sürüş görünümü'nde ses kontrolü düğmesine dokunun.



2. Sinyal sesini duyduğunuzda "Adrese git" deyin.
3. Şehrin adını söyleyin.

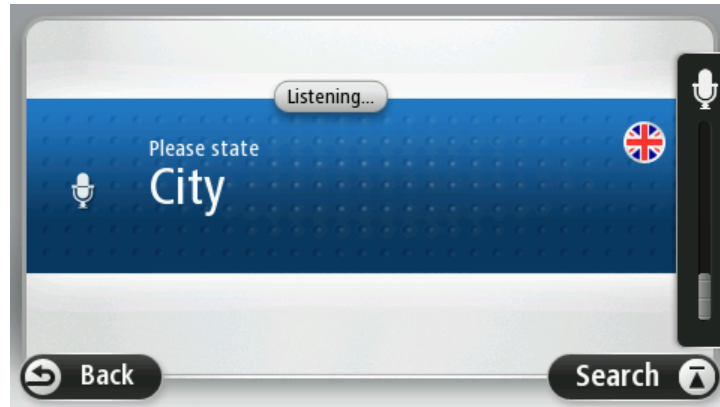

TomTom Connect cihazınız söylediğinize benzeyen şehir adlarının listesini gösterir ve listenin başındaki şehri söyler.

Duyduğunuz kasaba adı söylediğinizle aynıysa "Bitti", "Tamam", "Evet" veya "Bir" deyin ya da listenin başında gösterilen kasabaya dokunun.

Duyduğunuz kasaba adı yanlışsa, fakat listede doğru kasaba bulunuyorsa doğru kasabanın yanındaki numarayı söyleyin veya kasabanın adına dokununuz.

Örneğin, doğru şehir Rotterdam ise ve listede üçüncü sıradaysa, "Üç" diyebilir veya **Rotterdam** adına dokunabilirsiniz.

Aradığınız ad listede yoksa "Geri" veya "Hayır" deyin ya da önceki ekrana geri dönmek ve sinyal sesini duyduğunuzda şehir adını tekrar söylemek için **Geri**'ye dokununuz.

4. Sokak adını söyleyin.

TomTom Connect cihazınız söylediğinize benzeyen sokak adlarının listesini gösterir ve listenin başındaki sokak adını söyler.

Duyduğunuz sokak adı söylediğinizle aynıysa "Bitti", "Tamam", "Evet" veya "Bir" deyin ya da listenin başındaki sokak adına dokununuz.


İpucu: Birden fazla posta kodu alanına yayılmış bir cadde gibi, aynı ada sahip farklı konumlar olabilir. Bu durumda, ekrana bakmanız ve doğru konuma dokunmanız gerekir.

Duyduğunuz sokak adı yanlışsa, fakat listede doğru sokak adı bulunuyorsa doğru sokak adının yanındaki numarayı söyleyin veya sokak adına dokununuz.

Aradığınız sokak adı listede yoksa "Geri" veya "Hayır" deyin ya da önceki ekrana geri dönmek için **Geri**'ye dokununuz ve sinyal sesini duyduğunuzda sokak adını tekrar söyleyin.

5. Bina numarasını söyleyin.

Önemli: Numaraların TomTom Connect cihazınızın düğme adları ve menüleriyle aynı dilde söylenmesi gerekir.

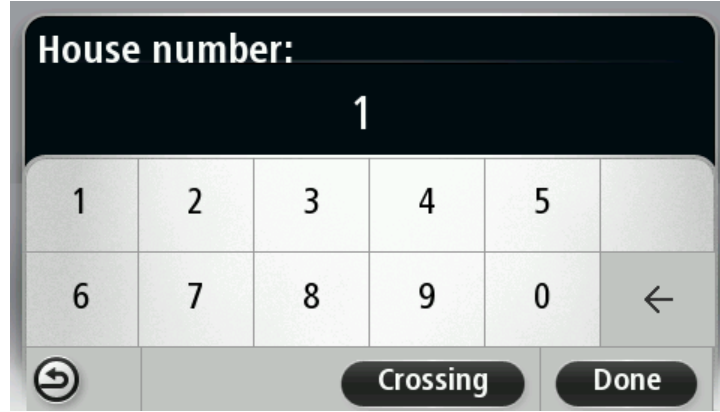

Numaralar normalde devam eden bir cümle içinde söylediğiniz şekilde telaffuz edilmelidir. Buna göre, 357 sayısı "Üç yüz elli yedi" olarak telaffuz edilir.

Gösterilen numara doğruysa "Bitti" veya "Tamam" deyin veya numarayı girmek için klavyeye dokununuz.

Numara yanlış gösteriliyorsa "Geri" veya "Hayır" deyin ya da Geri tuşuna dokunup numarayı tekrarlayın.

İpucu: Ekranda numara görünmüyorken "Geri" dersanız, TomTom Connect cihazınız önceki ekrana geri dönecektir.

Numara doğru gösterildiğinde, "Bitti" veya "Tamam" deyin. Alternatif olarak, numarayı ekrana dokunarak girin.

6. Rota hesaplandığında ve rota özeti gösterildiğinde **Bitti**'ye dokunun.

TomTom Connect cihazınız, sözlü talimatlar ve ekran direktifleri kullanarak hedefinize doğru sizi yönlendirmeye başlar.

İpucu: Ses kontrolü özelliğini kullanarak rota planlamaya ek olarak, Ana menüde **Şuraya git** öğesine, ardından da **Sözlü Adres** öğesine dokunabilirsiniz. Alternatif olarak adres girişi sırasında klavyenin altındaki düğmeye dokunabilirsiniz. Bu düğme gri renkte olduğunda, adres girmek için konuşma özelliğini kullanamazsınız.

Sürüş Görünümü

Sürüş Görünümü hakkında

TomTom Connect navigasyon cihazınızı ilk kez başlattığınızda geçerli konumunuzla ilgili ayrıntılı bilginin yanı sıra, Sürüş Görünümü görüntülenir.

Ana Menü'yü istediğiniz zaman açmak için ekranın merkezine dokunun.

Ana Menü'de **Ayarlar** ögesine, ardından da **Başlangıç** ögesine dokunarak cihazınızı açtığınızda görüntülenecek ekranı seçebilirsiniz.

Sürüş Görünümü



1. Yakınlaştırma düğmesi - Büyütme ve küçültme düğmelerinin görünmesi için büyütece dokunun.
2. Hızlı menü - hızlı menüyü etkinleştirmek için Ayarlar menüsünde **Kendi menünü oluştur** ögesine dokunun.
3. Geçerli konumunuz.
4. Yol işareti bilgileri veya sonraki sokak adı.
5. Trafik yan çubuğu. Trafik menüsünü açmak için yan çubuğa dokunun.
Trafik yan çubuğu yalnızca cihazınızda HD Traffic aboneliği varsa veya RDS-TMC Alıcısı bağlıysa görünür. Trafik bilgisi her ülke veya bölgede kullanılamaz.
6. Pil seviyesi göstergesi.
7. Ses komutları ve kontrol için mikrofon düğmesi.
8. Saat, geçerli hızınız ve biliniyorsa hız sınırı. Tercih edilen varış saatiniz ile tahmini varış saatiniz arasındaki farkı görmek için Durum çubuğu ayarlarında **Gecikme** onay kutusunu işaretleyin.
3B harita ile 2B harita arasında geçiş yapmak için durum çubuğunun bu bölümüne dokunun.
9. Bulunduğunuz sokağın adı.
10. Gideceğiniz yolla ilgili navigasyon talimatları ve bir sonraki talimata uzaklık. İlk talimat ile ikinci talimatın arası 500 ft'den azsa, uzaklık yerine hemen ikinci talimatı görürsünüz.

Son sesli talimatı tekrarlamak ve ses seviyesini deęiřtirmek için durum çubuęunun bu bölümüne dokunun. Ayrıca sesi kapatmak için de buraya dokunabilirsiniz.

11. Kalan seyahat süresi, kalan mesafe ve tahmini varış saatiniz.

Rota Özeti ekranını açmak için durum çubuęunun bu bölümüne dokunun.

Durum çubuęunda gösterilen bilgileri deęiřtirmek için, Ayarlar menüsünde **Durum çubuęu** öęesine dokunun.

Sürüş Görünümü Simgeleri



Ses kapalı - bu sembol ses kapalıyken gösterilir.

Sesi yeniden açmak için durum çubuęundaki orta panele dokunun.



Pil - bu sembol pil seviyesi düşük olduęunda gösterilir.

Bu sembolü gördüğünüzde navigasyon cihazınızı mümkün olan en kısa zamanda şarj etmeniz gerekir.



Bilgisayara baęlı - bu sembol, navigasyon cihazınız bilgisayarınıza baęlı olduęunda gösterilir.



Cep telefonu baęlı deęil - bu sembol seçili cep telefonu cihazınıza baęlı deęilken gösterilir. Bu telefonla bir baęlantı kurmuş olmanız gerekiyor.

Gelişmiş şerit kılavuzu

Şerit kılavuzu hakkında

Not: Şerit kılavuzu her kavşak için veya her ülkede kullanılamaz.

TomTom Connect cihazınız, planlanmış rotanız için doğru sürüş şeridini göstererek otoban çıkışları ve kavşaklar için hazırlıklı olmanızı sağlar.

Bir çıkış veya kavşağa yaklaştığınızda izlemeniz gereken şerit ekranda gösterilir.

Şerit kılavuzunu kullanma

İki tür şerit kılavuzu vardır:


- Şerit görüntüleri



Şerit görüntülerini kapatmak için Ana Menü'de **Ayarlar** ögesine, ardından da **Gelişmiş ayarlar** ögesine dokununuz. **Şerit görüntülerini göster** onay kutusunu temizleyin.

İpucu: Sürüş Görünümü'ne geri dönmek için ekranın herhangi bir yerine dokununuz.

- Durum çubuğundaki talimatlar

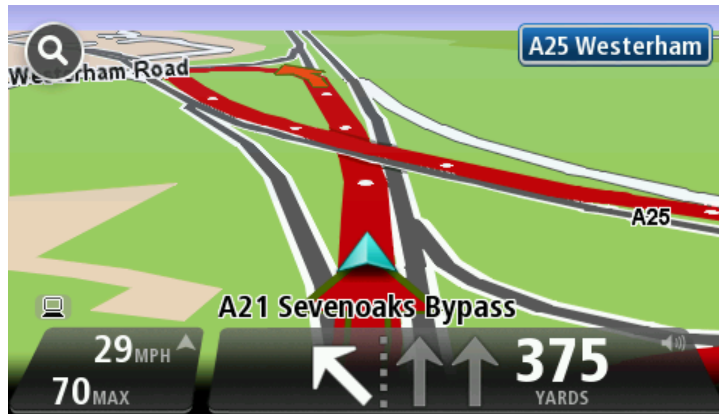

İpucu: Durum çubuğunda şerit kılavuzu görünmüyor ve tüm şeritler vurgulanıyorsa, herhangi bir şeridi kullanabilirsiniz.

Rotanızı deęiřtirme

Rotanızda deęiřiklik yapma

Bir rota planladıktan sonra, bu rotayı veya hedefi deęiřtirmek isteyebilirsiniz. Seyahati tamamen yeniden planlamak zorunda kalmadan rotanızı deęiřtirmenin çeřitli yöntemleri vardır.

Geçerli rotayı deęiřtirmek için, Ana Menü'de **Rota deęiřtir** öęesine dokunun:



Rota deęiřtir

Geçerli rotayı deęiřtirmek için bu düğmeye dokunun.

Bu düğme yalnızca TomTom Connect cihazınızda planlanmış bir rota olduğunda gösterilir.

Rota menüsünü deęiřtirin

Geçerli rotayı veya hedefinizi deęiřtirmek için, řu düğmelerden birine dokunun:



Alternatif hesapla

Geçerli rotaya bir alternatif bulmak için bu düğmeye dokunun.

Bu düğme yalnızca TomTom Connect cihazınızda planlanmış bir rota olduğunda gösterilir.

Bu, geçerli hedefinize giden farklı bir rota aramanın kolay yoludur.

TomTom Connect cihazınız geçerli konumunuzdan hedefinize tamamen farklı yollardan ulaşan yeni bir rota hesaplar.

Yeni rota asıl rotanızın yanında gösterilir, böylece kullanmak istediğiniz rotayı seçebilirsiniz.



Kapalı yoldan kaçın

Planlanmış bir rotayı izlerken karşınıza çıkacak kapalı yollardan veya trafik sıkışıklığından kaçınmak için bu düğmeye dokunun.

TomTom Connect cihazınız geçerli rotanızda seçilen mesafe için yollar-dan kaçınan yeni bir rota önerecektir.

Kapalı yol veya trafik sıkışıklığı birden ortadan kalkarsa asıl rotanızı yeniden planlamak için **Rotayı yeniden hesapla**'ya dokunun.

Önemli: Yeni bir rota hesaplandığında hemen geçerli yolu hemen kapat-manızın istenebileceğini hatırlayın.



Gecikmeleri azalt

Planlanmış bir rotadaki trafik gecikmelerinden kaçınmak için bu düğmeye dokunun.

Her zaman tüm trafik gecikmelerinden kaçınmak olanaksızdır. Cihazınız rotanızdaki gecikmeleri sürekli olarak kontrol etse de, bu düğmeye dokunarak kontrolü el ile yapabilirsiniz. Cihazınız gecikmelerin tümünden

veya çoğundan kaçınmak için en iyi rotayı hesaplar.

Not: Bu düğme, sadece cihazınızda bir trafik aboneliği veya bir RDS-TMC Alıcısı varsa gösterilir. Trafik bilgisi her ülke veya bölgede kullanılamaz. TomTom trafik bilgisi servisleriyle ilgili daha fazla bilgi için tomtom.com/services adresine gidin.



Hedefi değiştir

Geçerli hedefi değiştirmek için bu düğmeye dokununuz.

Hedefi değiştirirken, yeni bir rota planlarken gösterilen seçeneklerin aynıları gösterilir ve aynı şekilde yeni adresi girmeniz istenir.



Rotanın bir kısmını kullanma

Geçerli rotanın bir kısmından kaçınmak için bu düğmeye dokununuz.

Rotanız üzerindeki sokak adlarının bir listesi gösterilir. Bu sokak adlarından birine dokunduğunuzda TomTom Connect cihazınız seçilen sokaklardan geçmeyen bir rota hesaplar. Rota özeti hem yeni rotayı, hem de asıl rotanızı gösterir. Rotalardan birini seçmek için sağ taraftaki panele ve ardından **Bitti'**ye dokununuz.

Rota özetinde gösterilen rotalardan hiçbirini kullanmak istemiyorsanız, rotanızın yerini alacak başka bir yol bulmak için **Rota değiştir** ögesine dokununuz.



Şuradan git...

Örneğin biriyle buluşacaksanız, seyahatinizde geçmek istediğiniz bir konumu seçerek rotanızı değiştirmek için bu düğmeye basın.

Seyahatinizde geçmek istediğiniz bir konumu seçerken, yeni bir rota planlarken gösterilen seçeneklerin aynıları gösterilir ve aynı şekilde yeni adresi girmeniz istenir.

TomTom Connect cihazınız hedefinize seçtiğiniz konumdan geçerek giden rotayı hesaplar.

Bir işaretçi kullanılarak seçilen konum haritada gösterilir.

Hedefinize ulaştığınızda ve işaretli bir konumu geçtiğinizde bir uyarı alırsınız.

Ara noktalar hakkında

Not: Bu özellik TomTom navigasyon cihazının tüm modellerinde mevcut değildir.

Aşağıdaki nedenlerle ara nokta kullanmayı seçebilirsiniz:

- Belirli bir yolda veya hedefinize giden yolun üzerindeki belirli bir bölgeden geçerek seyahat etmek istediğinizde.
- Son hedefinize ulaşmadan önce duraklamak istediğinizde.

Rotanız aşağıdaki ara nokta türlerini içerebilir:

- Bildirimli ara noktalar: durup arabadan inmek isteyebileceğiniz bir İÇN, benzin istasyonu veya arkadaşınızın evi gibi ara noktalar. Ara noktaya yaklaştığınızda ve ulaştığınızda sesli talimatlarla veya bir mesajla bildirim alırsınız.

- Bildirimsiz yol işaretleri: örneğin Amsterdam'dan Rotterdam'a belirli bir otoyoldan gitmek istediğinizde, rotanıza kılavuzluk etmesi için kullandığınız ara noktalar. Ara noktaya yaklaşırken bildirim almazsınız.

Rotanıza birinci ara noktayı ekleme

Rotanıza birinci ara noktayı eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menüü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. **Rota değiştir** ögesine dokununuz.
3. **Şuradan git** ögesine dokununuz.

İpucu: Ayrıca imleç menüsünde **Haritayı görüntüle** ve **Şuradan git** öğelerine de dokunabilirsiniz. Cihazınız Ses kontrolü özelliğini destekliyorsa, ara nokta eklemek için sesli komut da verebilirsiniz.

4. Ara noktanızın konumunu Ev, Sık Kullanılan, Adres, Son hedef, İÇN seçeneklerinden veya arama ile belirleyebilirsiniz.

Rota özeti ekranında, ara noktayı dahil ederek rotanın hesaplanmakta olduğu bir mesajla doğrulanır. Rota değiştir menüsünde Şuradan git düğmesi, geçerli rotanızda artık bir ara nokta bulunduğunu gösterecek şekilde değişir.

Not: Tüm ara noktalar başlangıçta bildirimli ara nokta olarak eklenir. En fazla dört ara nokta ekleyebilirsiniz.

Rotanıza daha fazla ara nokta ekleme

Rotanıza birinci ara noktadan sonra daha fazla ara nokta eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menüü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. **Rota değiştir** ögesine dokununuz.
3. **Şuradan git** ögesine dokununuz.

İpucu: Cihazınız Ses kontrolü özelliğini destekliyorsa, ara nokta eklemek için sesli komut da verebilirsiniz.

4. **Ekle** ögesine dokununuz.
5. Ara noktanızın konumunu Ev, Sık Kullanılan, Adres, Son hedef, İÇN seçeneklerinden veya arama ile belirleyebilirsiniz.

Yeni ara noktanın, ara noktalar listesindeki yeri bir mesajla bildirilir.

6. **Bitti** ögesine dokununuz.

Rota özeti ekranında, ara noktalarınız dahil ederek rotanın hesaplanmakta olduğu bir mesajla doğrulanır.

7. Daha fazla ara nokta eklemek için işlemi tekrarlayın.

Rota değiştir menüsünde Şuradan git düğmesi, geçerli rotanızda artık birkaç ara nokta bulunduğunu gösterecek şekilde değişir.

Not: Tüm ara noktalar başlangıçta bildirimli ara nokta olarak eklenir.

Ara noktaların sırasını deęiřtirme

Ara noktalar otomatik olarak ideal bir sırayla eklenir, ancak isterseniz sırayı elle de deęiřtirebilirsiniz. Ara noktaların sırasını deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menüyü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.

2. **Rota deęiřtir** öęesine dokununuz.

3. **řuradan git** öęesine dokununuz.

Ara noktalarınızın bir listesini görürsünüz.

4. Yukarı veya ařaęı taşımak istedięiniz ara noktaya dokununuz.

En üstte ara noktanızın adının bulunduęu bir ekran görürsünüz.

5. **Yukarı taşı** veya **Ařaęı taşı** öęesine dokununuz.

Ara noktanızın listedeki konumu deęiřtikten hemen sonra ara noktalar listenize geri dönersiniz.

İpucu: Ziyaret edilmemiş bir ara noktayı önceden ziyaret edilmiş ara noktalar listesine taşıyamazsınız.

Ara noktayı silme

Bir ara noktayı silmek için ařaęıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menüyü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.

2. **Rota deęiřtir** öęesine dokununuz.

3. **řuradan git** öęesine dokununuz.

Ara noktalarınızın bir listesini görürsünüz.

4. Silmek istedięiniz ara noktaya dokununuz.

En üstte ara noktanızın adının bulunduęu bir ekran görürsünüz.

5. **Sil** öęesine dokununuz.

Ara noktanız silindikten hemen sonra ara noktalar listenize geri dönersiniz.

Ara noktanın bildirim ayarlarını deęiřtirme

Bir ara noktanın bildirimi açıksa, ara noktalar listenizin yanında bir simge görürsünüz. Bir ara noktanın bildirimini açmak ya da kapatmak için ařaęıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menüyü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.

2. **Rota deęiřtir** öęesine dokununuz.

3. **řuradan git** öęesine dokununuz.

Ara noktalarınızın bir listesini görürsünüz.

4. Bildirim ayarını deęiřtirmek istedięiniz ara noktaya dokununuz.

En üstte ara noktanızın adının bulunduęu bir ekran görürsünüz.

5. **Bildirimi aç/kapat** öęesine dokununuz.

Ara noktanızın bildirim ayarı deęiřir, ardından ara noktalar listenize geri dönersiniz.

İpucu: Bir ara noktaya daha önceden gittiyseniz, bildirimi açıp kapatamazsınız.

Ara noktayı yeniden etkinleřtirme

Not: Yalnızca daha önceden gidilmiş bir ara noktayı yeniden etkinleřtirebilirsiniz. Ziyaret edilmiş ara noktalar gri renge döner.

Bir ara noktayı yeniden etkinleřtirmek için ařaęıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menüü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. **Rota deęiřtir** öęesine dokununuz.
3. **řuradan git** öęesine dokununuz.
Ara noktalarınızın bir listesini görürsünüz.
4. Yeniden etkinleřtirmek istedięiniz daha önceden ziyaret edilmiş ara noktaya dokununuz.
En üstte ara noktanızın adının bulunduęu bir ekran görürsünüz.
5. **Yeniden etkinleřtir** öęesine dokununuz.
Ara nokta silinir ve henüz ziyaret edilmemiş ara noktalar listesine tekrar eklenir.

Haritayı görüntüle

Haritayı görüntüleme hakkında

Haritaya geleneksel bir kağıt haritaya bakıyormuş gibi görüntüleyebilirsiniz. Harita geçerli konumunuzun yanı sıra Sık Kullanılanlar ve İÇN'ler gibi diğer birçok konumu gösterir.

Haritayı bu şekilde görüntülemek için Ana Menü'de **Haritayı görüntüle** veya **Rotayı görüntüle** öğelerine dokunun.

Haritayı ekranda kaydırarak haritadaki farklı konumları görüntüleyebilirsiniz. Haritayı kaydırmak için ekrana dokunun ve parmağınızı ekranda sürükleyin. Cihazınız hareketleri destekliyorsa, başparmağınız ve işaret parmağınızla ekrana dokunup parmaklarınızı ekrandan kaldırmadan kapatıp açarak büyütme ve küçültme de yapabilirsiniz.

Haritada bir konum seçmek için haritanın üzerinde ilgili konuma dokunun. İmleç konumu vurgular ve bilgi panelinde konum hakkındaki faydalı bilgileri görüntüler. Bir Sık kullanılan oluşturmak veya bu konuma giden bir rota planlamak için bilgi paneline dokunun.

Haritayı görüntüle



1. Ölçek çubuğu
2. Trafik - geçerli trafik olayları. Trafik bilgilerinin haritada gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için Seçenekler düğmesini kullanın. Trafik bilgisi haritada gösterildiğinde, İÇN'ler ve Sık Kullanılanlar gösterilmez.

Not: Bir TomTom trafik bilgi servisi kullanmak için abone olmanız veya bir alıcıya sahip olmanız gerekebilir. Traffic servisleri tüm ülkelerde veya bölgelerde desteklenmez. Daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresini ziyaret edin.

3. İşaretleyici

İşaretçi, bir konuma olan uzaklığı gösterir. İşaretçiler aşağıdaki renklerde gösterilir:

- Mavi - geçerli konumunuzu gösterir. GPS sinyalinizi kaybederseniz bu işaretçinin rengi griye dönüşür.
- Sarı - ev konumunuzu gösterir.
- Kırmızı - hedefinizi gösterir.

Gösterdiği konumun haritada ortalanması için işaretçiye dokununuz.

Kendi işaretçinizi de ayarlayabilirsiniz. İmleç düğmesine dokununuz, sonra imleç konumuna yeşil bir işaretçi yerleştirmek için **İşaretleyici konumunu kaydet**'ye dokununuz.

İşaretçileri kapatmak için, **Seçenekler** öğesine dokununuz, sonra **Gelişmiş**'e dokununuz ve **İşaretçiler** onay kutusunu temizleyiniz.

4. Seçenekler düğmesi

5. Sokak adı balonlu imleç

İmleç menüsünü açmak için sokak adı balonundaki düğmeye dokununuz. Bir imleç konumuna gidebilir, imleç konumunu Sık kullanılan olarak ayarlayabilir veya imleç konumuna yakın bir İlgi Çekici Nokta bulabilirsiniz.

6. Bul düğmesi

Belirli adresleri, sık kullanılanları veya İlgi Çekici Noktaları bulmak için bu düğmeye dokununuz.

7. Yakınlaştırma çubuğu

Kaydırıcıyı hareket ettirerek ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırınız.

Seçenekler

Haritada bilgi gösterilmesini ayarlamak ve aşağıdaki bilgileri göstermek için **Seçenekler** düğmesine dokununuz:

- **Trafik** - Haritada trafik bilgisini göstermek için bu seçeneği seçin. Trafik bilgisi gösterildiğinde, İÇN'ler ve Sık Kullanılanlar gösterilmez.

Not: Bir TomTom trafik bilgi servisi kullanmak için abone olmanız veya bir alıcıya sahip olmanız gerekebilir. Traffic servisleri tüm ülkelerde veya bölgelerde desteklenmez. Daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresini ziyaret edin.

- **Adlar** - haritada sokak ve şehir adlarını göstermek için bu seçeneği seçin.
- **İlgi çekici noktalar** - Haritada İÇN'leri göstermek için bu seçeneği seçin. Haritada hangi İÇN kategorilerinin gösterileceğini seçmek için **İÇN seç**'e dokununuz.
- **Resimler** - görüntülenen bölgenin uydu görüntülerini göstermek için bu seçeneği seçin. Uydu görüntüleri, her haritada veya haritanın her konumunda kullanılamaz.
- **Sık Kullanılanlar** - Sık Kullanılanlarınızı haritada göstermek için bu seçeneği seçin.

Aşağıdaki bilgileri göstermek veya gizlemek için **Gelişmiş** öğesine dokununuz:

- **İşaretçiler** - işaretçileri etkinleştirmek için bu seçeneği seçin. İşaretçiler geçerli konumunuzu (mavi), ev konumunuzu (sarı) ve hedefinizi (kırmızı) gösterir. İşaretçi, konuma olan mesafeyi gösterir.

Haritayı işaretçinin gösterdiği konuma ortalamak için işaretçiye dokununuz.

Kendi işaretçinizi oluşturmak için imleç düğmesine dokunun. Sonra imleç konumuna yeşil bir işaretçi yerleştirmek için **İşaretleyici konumunu kaydet** ögesine dokunun.

İşaretçileri devre dışı bırakmak için, **Seçenekler** ögesine dokunun, sonra **Gelişmiş** ögesine dokunun ve **İşaretçiler** seçimini kaldırın.

- **Koordinatlar** - haritanın sol alt köşesinde GPS koordinatlarını göstermek için bu seçeneği seçin.

İmleç menüsü

İmleç, haritada bir konumu vurgulamaktan başka amaçlarla da kullanılabilir.

İmleci harita üzerinde bir konuma götürün, sonra **İmleç**'e ve ardından şu düğmelerden birine dokunun:



Oraya git

İmlecin haritada bulunduğu konuma rota planlamak için bu düğmeye dokunun.



Konumu görüntüle

Adres gibi, haritada imlecin bulunduğu konumla ilgili bilgi görüntülemek için bu düğmeye dokunun.



İşaretleyici konumunu kaydet

Kendi yeşil işaretçinizi oluşturmak ve imleç konumuna yerleştirmek için bu düğmeye dokunun.

Yeşil bir işaretçi varsa bu düğme **İşaretçiyi sil**'e dönüşür.



Yakın İÇN bul

İmlecin haritada bulunduğu konumun yakınında bir İÇN'yi bulmak için bu düğmeye dokunun.

Örneğin imleç haritada halihazırda bir restoran konumunu vurguluyorsa, yakında bulunan bir kapalı otopark için arama yapabilirsiniz.



Konumu düzelt

Haritadaki imleç konumunda bir harita düzeltmesi yapmak için bu düğmeye dokunun.

Düzelتمeyi yalnızca kendi haritanızda yapabilir veya TomTom Map Share topluluğuyla paylaşabilirsiniz.



Sık Kullanılan olarak ekle

İmlecin haritada bulunduğu konumda bir Sık Kullanılan oluşturmak için bu düğmeye dokunun.



İmlecin haritada bulunduğu konumda bir İÇN oluşturmak için bu düğmeye dokunun.

İÇN olarak ekle



Şuradan git...

Geçerli rotanızın bir parçası olarak haritadaki imleç konumu üzerinden seyahat etmek için bu düğmeye dokunun. Hedefiniz öncekiyle aynı kalır, fakat rotanız artık bu konumu da içerir.

Bu düğme yalnızca planlanmış bir rota olduğunda kullanılabilir.



Haritayı imleç konumuna ortalamak için bu düğmeyi tıklayın.

Haritada ortalama



Ara...

İmleç konumundaki yeri telefonla aramak için bu düğmeyi tıklayın.

Ancak TomTom Connect cihazınız konumun telefon numarasına sahipse bu düğme kullanılabilir.

TomTom Connect cihazınızdaki birçok İÇN'nin telefon numarası bulunur. Kendi İÇN'lerinizi de telefonla arayabilirsiniz.

Harita düzeltmeleri

Map Share Hakkında

Map Share, harita hatalarını düzeltmenize yardımcı olur. Birçok harita hata türünü düzeltebilirsiniz.

Kendi haritanızda düzeltme yapabilmek için Ayarlar menüsünde **Harita düzeltmeleri** ögesine dokununuz.

Not: Map Share tüm bölgelerde mevcut değildir. Daha fazla bilgi almak için tomtom.com/mapshare adresine gidin.

Harita hatasını düzeltme

Önemli: Güvenlikle ilgili nedenlerden dolayı, sürüş sırasında harita düzeltmesinin tüm detaylarını girmeyin. Bunun yerine harita hatasının yerini işaretleyin ve tüm detayları daha sonra girin.

Bir harita hatasını düzeltmek için şunları yapın:

1. Ayarlar menüsünde **Harita düzeltmeleri** ögesine dokununuz.



2. **Harita hatasını düzelt** ögesine dokununuz.
3. Bildirmek istediğiniz harita düzeltmesi türünü seçin.
4. Konumu nasıl seçmek istediğiniz belirleyin.
5. Konumu seçin. Sonra **Bitti** ögesine dokununuz.
6. Düzeltme detaylarını girin. Sonra **Bitti**'ye dokununuz.
7. **Gönder** ögesine dokununuz.

Düzeltme kaydedildi.

Harita düzeltmesi türleri

Haritanızda düzeltme yapmak için Ayarlar menüsünde **Harita düzeltmeleri** ögesine, ardından da **Harita hatasını düzelt** ögesine dokununuz. Çeşitli harita düzeltmesi türleri vardır.



Sokağı trafiğe kapat/aç

Sokak açmak ya da kapatmak için bu tuşu kullanın. Sokağı tek yönde ya da her iki yönde açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Örneğin, geçerli konunuza yakın bir yerdeki sokağı düzeltmek için, şunları yapın:

1. **Sokağı trafiğe kapat/aç** ögesine dokununuz.

2. Geçerli konumunuzun yakınındaki bir sokağı seçmek için **Yakınıınızda** öğesine dokunun. Ada göre bir sokağı, Ev konumunuzun yakınındaki bir sokağı ya da harita üzerindeki bir sokağı seçebilirsiniz.
3. Harita üzerinde dokunarak düzeltmek istediğiniz sokağı ya da sokağın kısmını seçin.

Seçtiğiniz sokak vurgulanır ve imleç caddenin adını gösterir.

4. **Bitti** öğesine dokunun.

Cihazınız sokakla birlikte trafiğin açık olup olmadığını ya da her iki yönde de trafiğe izin verilip verilmediğini gösterir.



5. Yön düğmelerini kullanarak istediğiniz yönde trafik akışını kapatabilir ya da açabilirsiniz.
6. **Bitti** öğesine dokunun.



Trafik yönünü ters çevir

Trafik yönü haritada gösterilenden farklı olan tek yönlü bir sokağın trafik yönünü düzeltmek için bu tuşa dokunun.

Not: Ters trafik yönü yalnızca tek yönlü sokaklar için işe yarar. İki yönlü bir sokak seçerseniz, yönü değiştirmek yerine sokağı kapatma ya da açma olanağına sahip olursunuz.



Sokak adını düzenle

Haritanızda sokağın adını değiştirmek için bu tuşa dokunun.

Örneğin, geçerli konumunuzun yakınındaki bir sokağı yeniden adlandırmak için:

1. **Sokak adını düzenle** öğesine dokunun.
2. **Yakınıınızda** öğesine dokunun.
3. Harita üzerinde dokunarak düzeltmek istediğiniz sokağı ya da sokağın kısmını seçin.
Seçtiğiniz sokak vurgulanır ve imleç caddenin adını gösterir.
4. **Bitti** öğesine dokunun.
5. Doğru sokak adını yazın.
6. **Bitti** öğesine dokunun.



Dönüş kısıtlamalarını değiştir

Yanlış yol dönüş kısıtlamalarını değiştirmek ve bildirmek için bu düğmeye dokunun.



Yol hızını değiştir

Yolun hız sınırını değiştirmek ve bildirmek için bu düğmeye dokunun.



Kavşak ekle ya da kaldır

Bir kavşak eklemek veya kaldırmak için bu düğmeye dokunun.



Kayıp İÇN ekle

Bir İlgi Çekici Nokta (İÇN) eklemek için bu düğmeye dokunun.

Örneğin, geçerli konunuza yakın yeni bir restoran eklemek için:

1. **Kayıp İÇN ekle** öğesine dokunun.
2. İÇN kategorileri listesinde **Restoran** öğesine dokunun.
3. **Yakınıınızda** öğesine dokunun.
4. Bulunamayan restoranın konumunu seçin.
Adres girerek ya da harita üzerinde belirterek konumu seçebilirsiniz. Haritayı geçerli konumunuzda ya da Ev konumunda açmak için **Yakınıınızda** veya **Ev yakınıında** öğesini seçin.
5. **Bitti** öğesine dokunun.
6. Restoranın adını yazın ve ardından **Tamam** tuşuna dokunun.
7. Restoranın telefon numarasını biliyorsanız bunu yazabilir ve **Tamam** öğesine dokunabilirsiniz.

Numarayı bilmiyorsanız, numara yazmadan sadece **Tamam** öğesine dokunun.



İÇN düzenle

Varolan bir İÇN'yi düzenlemek için bu tuşa dokunun.

İÇN'de şu değişiklikleri yapmak için bu tuşu kullanabilirsiniz:

- İÇN sil.
- İÇN'ye yeni ad ver.
- İÇN'nin telefon numarasını değiştir.
- İÇN'nin ait olduğu kategoriye değiştir:
- Haritada İÇN'yi taşı.



İÇN ile ilgili bir açıklama girmek için bu düğmeye dokunun. **İÇN düzenle** düğmesini kullanarak İÇN ile ilgili hatayı düzeltemezseniz bu düğmeyi kullanın.

İÇN açıklaması



Bir bina numarası konumunu düzeltmek için bu düğmeye dokunun. Düzeltmek istediğiniz adresi girin, ardından haritada bu bina numarasının doğru konumunu işaretleyin.

Doğru bina numarası



Varolan bir sokağı düzenlemek için bu düğmeye dokunun. Sokağı seçtiğinizde, bildirmek için bir hatayı seçebilirsiniz. Bir sokak için birden fazla hata türü seçebilirsiniz.

Mevcut sokak



Eksik sokağı girmek için bu düğmeye dokunun. Eksik sokağın başlangıç ve bitiş noktalarını da seçmelisiniz.

Eksik sokak



Şehir

Şehir, kasaba veya köy hakkında bir hata bildirmek için bu düğmeye dokunun. Aşağıdaki hata türlerini bildirebilirsiniz:

- Şehir yok
- Yanlış şehir adı
- Alternatif şehir adı
- Diğer



Otoyol girişi/çıkışı



Posta koduyla ilgili bir hata bildirmek için bu düğmeye dokunun.

Posta Kodu



Diğer

Diğer düzeltme türlerini bildirmek için bu düğmeye dokunun.

Bu düzeltmeler anında haritanıza uygulanmaz ancak, özel bir raporda kaydedilir.

Bulunamayan sokakları, otoban giriş ve çıkışlarındaki hataları ve bulunamayan döner kavşakları bildirebilirsiniz. Bildirmek istediğiniz düzeltme türü bu rapor türleri içinde yoksa genel bir açıklama girin ve **Diğer** ögesini seçin.

Sesler ve ses seviyeleri

Sesler ve ses seviyeleri hakkında

TomTom Connect cihazınız şunların bazıları veya tamamı için ses kullanır:

- Sürüş yönlendirmeleri ve diğer rota talimatları
- Trafik bilgileri

Not: Bir TomTom trafik bilgi servisi kullanmak için abone olmanız veya bir alıcıya sahip olmanız gerekebilir. Traffic servisleri tüm ülkelerde veya bölgelerde desteklenmez. Daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresini ziyaret edin.

- Ayarlayabileceğiniz uyarılar
- Ahizesiz telefon görüşmeleri

TomTom Connect cihazınızda kullanabileceğiniz iki tür ses bulunur:

- Bilgisayar sesleri
Bilgisayar sesleri TomTom Connect cihazınız tarafından oluşturulur. Sesler, rota talimatları verir ve şehir ve sokak adlarını, trafik ve diğer yararlı bilgileri sesli olarak okur.
- İnsan sesleri
Aktörler tarafından kaydedilen seslerdir ve yalnızca rota talimatları verirler.

Bilgisayar sesleri hakkında

TomTom Connect cihazınız sizi rotanızda yönlendirirken haritanızdaki sokak adlarını okumak için metinden söze teknolojisini ve bilgisayar seslerini kullanır.

Bilgisayar sesi cümlelerin mümkün olduğu kadar doğal konuşmaya benzemesini sağlamak için konuşmadan önce sözcük grubu veya cümlelerin tamamını analiz eder.

Bilgisayar sesleri yabancı kasaba ve sokak adlarını tanıyabilir ve telaffuz edebilir. Örneğin, İngilizce bilgisayar sesi Fransızca sokak adlarını okuyabilir ve telaffuz edebilir.

Bir sesin seçilmesi

TomTom Connect cihazınızda farklı bir ses seçmek için **Ayarlar** menüsünde **Sesi değiştir** öğesine dokunun veya **Sesler** ve **Sesi değiştir** öğelerine dokunup istediğiniz sesi seçin.

Ses seviyesinin değiştirilmesi

TomTom Connect cihazınızın ses seviyesini çeşitli yöntemlerle değiştirebilirsiniz.

- Sürüş görünümünde.

Durum çubuğunda orta panele dokunun ve ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin. En son talimat çalınır, böylece yeni ses seviyesini duyabilirsiniz.

- Ayarlar menüsünde.

Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun, ardından **Ses seviyesi** öğesine dokunup kaydırıcıyı hareket ettirerek ses seviyesini ayarlayın. Yeni ses seviyesini duymak için **Test**'e dokunun.

Otomatik ses kontrolü

TomTom Connect cihazınızın ses seviyesini otomatik olarak ayarlaması için aşağıdakileri yapın:

1. Ana menü'de **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Ses seviyesi** öğesine dokunun.
3. Sürüş hızınızdaki değişikliklere karşılık olarak arabanızın içinde sesi otomatik olarak ayarlamak için **Sesi araç hızıyla bağlantılandır** öğesini seçin.
4. **Bitti** öğesine dokunun.

Ayarlar

Ayarlar hakkında

TomTom Connect cihazınızın görünümünü ve çalışma şeklini değiştirebilirsiniz. Cihazınızdaki ayarların çoğuna Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunarak erişilebilir.

2B/3B ayarları



2B/3B ayarları

Haritanın varsayılan görünümünü ayarlamak için bu düğmeye dokunun. Sürüş sırasında haritanın 2B ve 3B görüntüleri arasında geçiş yapmak için Sürüş Görünümünde durum çubuğunun orta kısmına dokunun.

Karmaşık bir yol ağında seyahat ederken olduğu gibi, bazen haritaya yukarıdan bakmak daha kolaydır.

2B görünümü, haritanın yukarıdan bakılıyormuş gibi iki boyutlu bir görünümünü gösterir.

3B görünümü, haritanın bir araç içinde gidiliyormuş gibi üç boyutlu bir görünümünü gösterir.

Şu düğmeler kullanılabilir:

- **2B görünümünde: haritayı gidilen yöne döndür** - bu düğmeye dokunduğunuzda harita otomatik olarak gittiğiniz yön her zaman en üstte olacak şekilde döner.
- **Rotayı izlerken 3B görünümüne geç** - bir rotayı izlerken haritayı otomatik olarak 3B görünümünde göstermek için bu düğmeye dokunun.

Gelişmiş ayarlar



Gelişmiş ayarlar

Aşağıdaki gelişmiş ayarları seçmek için bu düğmeye dokunun:

- **Bina numarasını sokak adının önünde göster** - bu ayar seçildiğinde adres, 10 Downing Sokağı gibi, önce bina numarası sonra sokak adı olacak şekilde gösterilir.
- **Sokak adlarını göster** - bu ayar seçildiğinde, Sürüş Görünümünde harita üzerinde sokak adları gösterilir.
- **Sonraki sokak adını göster** - bu ayar seçildiğinde, rotanız üzerinde bulunan sonraki sokağın adı Sürüş Görünümünün üst kısmında gösterilir.
- **Geçerli sokak adını haritada göster** - bu ayar seçildiğinde, bulunduğunuz sokağın adı Sürüş Görünümündeki durum çubuğunun üzerinde gösterilir.

- **Konum önizlemesini göster** - bu ayar seçildiğinde, rota planlama sırasında hedefinizin grafik önizlemesi gösterilir.
- **2B görünümünde otomatik yakınlaştırmayı etkinleştir** - bu ayar seçildiğinde, harita 2B görünümünde gösterilirken Sürüş Görünümünde rotanın tamamı görüntülenir.
- **3B görünümünde otomatik yakınlaştırmayı etkinleştir** - bu ayar seçildiğinde, otobanlarda ve ana yollardayken daha geniş bir görünüm görürsünüz. Kavşaklara yaklaşıırken otomatik olarak yakınlaştırırsınız.
- **Şerit görüntülerini göster** - bu ayar seçildiğinde, yolun grafik görünümü bir kavşak veya otoyol çıkışına yaklaştığınızda hangi şeridi izlemeniz gerektiğini gösterir. Bu özellik her yolda kullanılamaz.
- **İpuçlarını göster** - bu ayar ipuçlarını açıp kapatır.
- **Saati otomatik olarak zaman dilimine ayarla** - bu ayar seçildiğinde, saatiniz zaman dilimine göre otomatik olarak ayarlanır.
- **TomTom Places veya Google** - Yerel Arama temel arama aracı olarak TomTom Places veya Google'ı kullanabilir.

İpucu: TomTom Places cihazınızda bulunmuyorsa, navigasyon cihazınız için en son güncellemelerin tümünü indirmek için My-TomTom'a bağlanmayı deneyin.

Yerel Arama TomTom Places'i kullanırken şunları yapabilirsiniz:

- Tüm bağlı ülkelerde işyerlerini ve diğer yerleri ada, kategoriye veya anahtar sözcüğe göre arayarak bulabilirsiniz.
- Kendi diliniz destekleniyorsa, kendi dilinizde arama yapabilirsiniz.

Desteklenen ülkelerde her bir yerin, şirket açıklaması, anahtar sözcükleri ve çalışma saatlerini de içeren ayrıntılı görünümünü alabilirsiniz.

Not: LIVE Servisleri tüm ülke veya bölgelerde kullanılmaz, kullanılsa bile tüm LIVE Servisleri ülkelerdeki tüm bölgelerde mevcut değildir. Yurtdışında seyahat ederken LIVE Servislerini kullanabilirsiniz. Kullanılabilir servisler hakkında daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresine gidin.

Pil tasarrufu



Pil tasarrufu

Güç tasarruf ayarlarını değiştirmek için TomTom Connect cihazınızdaki bu düğmeye dokununuz.

Parlaklık



Parlaklık

Ekran parlaklığını ayarlamak için bu düğmeye dokunun. Kaydırıcıları hareket ettirerek parlaklık seviyesini ayarlayın.

Harita ve menüleri gündüz veya gece renklerinde görüntülemek için, Ayarlar menüsünde **Gündüz renklerini kullan** ögesine veya **Gece renklerini kullan** ögesine dokununuz.

Araç simgesini değiştirme



Araç simgesini değiştir

Sürüş görünümünde geçerli konumunuzu gösteren araç sembolünü seçmek için bu düğmeye dokununuz.

Ev konumu



Ev konumu

Ev konumunuzu ayarlamak veya değiştirmek için bu düğmeye dokununuz. Adresi, rota planlarken girdiğiniz şekilde girin.

Ev konumunuz önemli bir konuma rota planlamanın kolay bir yoludur.

Çoğu kişi için Ev konumu aynı zamanda ev adresidir. Ancak konumu, işyeriniz gibi düzenli olarak gittiğiniz diğer bir hedef olarak da ayarlamayı tercih edebilirsiniz.

Dil



Dil

Bu düğmeye dokunarak, TomTom Connect üzerinde gördüğünüz bütün düğme ve mesajların dilini değiştirebilirsiniz.

Seçim yapabileceğiniz çok sayıda dil bulunmaktadır. Dili değiştirince, ses değiştirmeniz için de olanak sağlanır.

Harita renkleri



Harita renkleri

Gece ve gündüz harita renkleri için renk şemaları seçmek üzere bu düğmeyi tıklayın.

Adı yazarak renk şeması aramak için **Ara** ögesine dokununuz.

Klavye



Klavye

Kullanılabileceğiniz klavyeleri ve Latin klavyenin düzenini seçmek için bu düğmeye dokununuz.

Rota planlarken veya bir şehir ya da yerel restoranın adını ararken olduğu gibi, adları ve adresleri girmek için klavyeyi kullanınız.

Kendi menünü oluştur



**Kendi menünü
oluştur**

Kişiselleştirilmiş menünüze altı adede kadar düğme eklemek için bu düğmeye dokununuz.

Menünüzde yalnızca bir ya da iki düğme varsa, her iki düğme de Sürüş görünümünde gösterilir.

Menünüzde üç veya daha fazla düğme varsa, Sürüş görünümünde yalnızca dokunduğunuzda sizin menünüzü açan tek bir düğme gösterilir.

Sık Kullanılanlar




Sık Kullanılanlar


Sık kullanılan eklemek, yeniden adlandırmak veya silmek için bu düğmeye dokununuz.

Sık kullanılanlar, adres girmeye gerek kalmadan bir konum seçmenin kolay yoludur. Sık Kullanılanların, sık kullanılan yerler olmalarına gerek yoktur; sadece faydalı adresler koleksiyonu olarak görülebilirler.

Yeni bir Sık Kullanılan oluşturmak için **Ekle** öğesine dokununuz. Ardından konum adresini rota planlarken adres girdiğiniz şekilde giriniz.

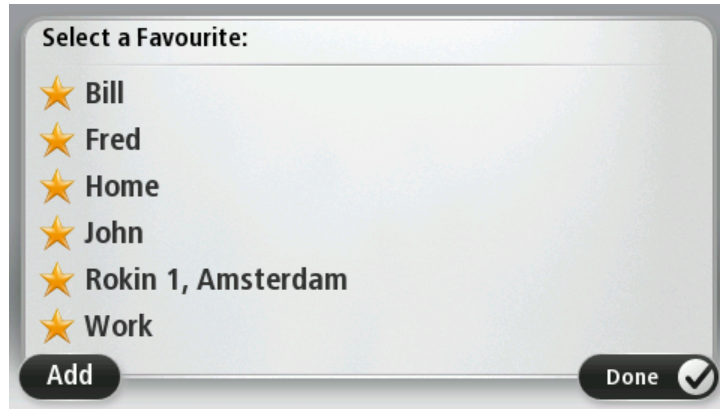

Mevcut bir Sık Kullanılanı görüntülemek veya değiştirmek için listedeki öğelerden birine dokununuz. Haritada daha fazla Sık Kullanılan görmek için sol veya sağ düğmelere dokununuz.

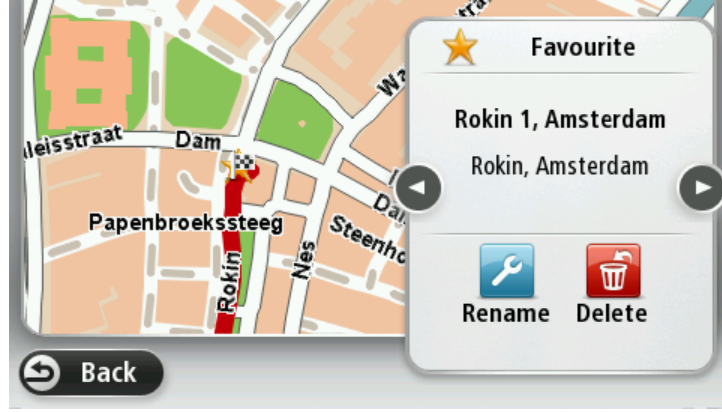

İÇN'leri düzenle



İÇN'leri düzenle

Kendi İlgi Çekici Nokta (İÇN) kategorilerinizi ve konumlarınızı yönetmek için bu düğmeye dokunun.

TomTom Connect cihazınızı seçilen İÇN konumlarına yaklaştığınızda size bilgi verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bir benzin istasyonuna yaklaşıırken cihazınızı size bilgi verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kendi İÇN kategorilerinizi oluşturabilir ve İÇN konumlarınızı bu kategorilere ekleyebilirsiniz.

Örneğin, Buddies adı altında yeni bir İÇN kategorisi oluşturabilirsiniz. Daha sonra tüm arkadaşlarınızın adreslerini İÇN olarak bu yeni kategoriye ekleyebilirsiniz.

Kendi İÇN'lerinizi oluşturmak ve düzenlemek için şu düğmelere dokunun:

- **İÇN ekle** - kendi İÇN kategorilerinizden birine bir konum eklemek için bu düğmeye basın.
- **İÇN yakınen uyar** - TomTom Connect cihazınızı seçilen İÇN'lere yaklaştığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **İÇN sil** - kendi İÇN kategorilerinizden birini silmek için bu düğmeye dokunun.
- **İÇN düzenle** - kendi İÇN'lerinizden birini düzenlemek için bu düğmeye dokunun.
- **İÇN kategorisi ekle** - yeni bir İÇN kategorisi oluşturmak için bu düğmeye dokunun.
- **İÇN kategorisi sil** - kendi İÇN kategorilerinizden birini silmek için bu düğmeye dokunun.

MyTomTom hesabı



MyTomTom hesabı

TomTom hesabınızda oturum açmak için bu düğmeye dokunun.

TomTom Connect cihazınızda bir seferde yalnızca bir hesapta oturum açabilirsiniz. Birden fazla hesabınız varsa veya aynı cihazı birkaç kişi kullanıyorsa, gerektiğinde hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sol elle çalıştır / Sağ elle çalıştır



Sol elle çalıştır / Sağ elle çalıştır

Sağ veya sol elle kullanımı kolaylaştırmak için bu düğmeye dokunun.

Bu işlem haritayı görüntülediğinizde yakınlaştırma çubuğu gibi öğeleri etkiler.

Telefon ayarları



Telefon ayarları

Telefon ayarları menüsünü açmak için **Bağlantılar** menüsündeki bu düğmeye dokunun.

Telefonunuzu bağlama ve ahizesiz arama yapma ile ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. **Ahizesiz arama**.

Rota planlama



Rota planlama

TomTom Connect cihazınızın planladığınız rotaları hesaplama şeklini ayarlamak için **Rota planlama** düğmesine dokunun. Planlama ayarları, birçok ekrana yayılan birçok seçeneği içerir. Her ayar aşağıda açıklanmıştır.

Rota planlama

TomTom Connect cihazınızın hesaplamasını istediğiniz rota türünü seçin.

Cihazın, en iyi rotayı bulmasına yardımcı olması için IQ Routes bilgisini kullanmasını isteyip istemediğinizi belirtmek için **IQ Routes** öğesine dokunun.

En hızlı rota

Otoyollara girmek isteyip istemediğinizi seçin.

Tekrar planlama ayarları

Not: Bu ayar sadece cihazınızda bir trafik aboneliği veya RDS-TMC Alıcısı varsa kullanılabilir. Trafik bilgisi her ülke veya bölgede kullanılamaz. TomTom trafik bilgisi servisleriyle ilgili daha fazla bilgi için tomtom.com/services adresine gidin.

Sürüş sırasında daha hızlı bir rota bulunursa TomTom Connect cihazınızın geçerli rotayı yeniden planlamasını isteyip istemediğinizi belirtin. Rotanızın ileriki bölümlerinde trafik sıkışır veya açılırsa bu kullanışlı bir yöntemdir. Şu ayarlar arasından seçim yapın:

- **Her zaman yeni rotaya geç** - daha hızlı bir rota bulunduğunda mesaj almak istemiyorsanız bu seçeneği belirtin. En hızlı rotayı kullanmanız için mevcut rota, otomatik olarak tekrar hesaplanır.
- **Yeni rotayı kullanmak isteyip istemediğimi sor** - yeni rotayı kullanıp kullanmayacağınızın sorulmasını istiyorsanız bu seçeneği belirtin. Alternatif rota kullanmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda, şu an kullandığınız rotanın en hızlı rota olarak tekrar hesaplanması için **Evet** ögesine dokununuz. Alternatif rotayı kullanmak istemiyorsanız, **Hayır** ögesine dokununuz.

Asıl rota ile alternatif rotaların özetini görmek için **Bilgi** ögesine dokununuz. Daha sonra, en hızlı rotayı kullanmak için **Bitti** ögesine veya asıl rotanızı kullanmak için **Geçerli rota** ögesine dokununuz.

- **Rotamı hiçbir zaman değiştirme** - mesaj almamak ve yeni rotayı sadece ekranda görmek için bu seçeneği belirtin.

Harita bilgisi ayarları

Rotanız haritanızda hakkında kısıtlı bilgi olan bir bölgeden geçerse uyarılmak isteyip istemediğinizi belirtin.

Paralı yol, feribot, araç paylaşımı şeritleri ve asfaltsız yol ayarları

Bir rota hesaplanırken, TomTom Connect cihazınızın bu dört yol özelliğini nasıl yöneteceğini ayarlayın.

Koşullu şeritler, Birden Fazla Yolcu Taşıyan Araç Şeritleri olarak da bilinir ve her ülkede bulunmaz. Bu şeritleri kullanmak için aracınızda birden fazla kişiyi taşımanız veya çevre dostu yakıt kullanmanız gerekebilir.

Rota özeti

Rota planladıktan sonra rota özeti ekranının otomatik olarak kapanmasını isteyip istemediğinizi belirtin. **Hayır**'ı seçerseniz, her rota planladığınızda rota özeti ekranını kapatmak için **Bitti**'ye dokunmanız gerekecektir.

Fabrika ayarlarına sıfırla



**Fabrika ayarlarına
sıfırla**

Tüm kişisel ayarlarınızı silmek ve standart fabrika ayarlarını TomTom Connect cihazınıza geri yüklemek için bu düğmeye dokununuz.

Bu bir yazılım güncellemesi değildir ve TomTom Connect cihazınızda yüklü bulunan yazılım uygulamasının sürümünü etkilemeyecektir.

Önemli: Bu özellik tüm kişisel ayarlarınızı siler!

Kişisel bilgilerinizi ve ayarlarınızı korumak için cihazı sıfırlamadan önce

TomTom Connect cihazınızın yedeğini almalısınız. Bu durumda cihazı sıfırladıktan sonra tüm kişisel bilgilerinizi ve ayarlarınızı geri yükleyebilirsiniz.

Bunlar arasında Ev ve Sık Kullanılan konumlarınız, kişisel menünüz, İÇN kategorileriniz ve İÇN konumlarınız gibi öğeler bulunur.

Güvenlik ayarları



Güvenlik ayarları

TomTom Connect cihazınızda kullanmak istediğiniz güvenlik özelliklerini seçmek için bu düğmeye dokunun.

Saat



Saat

Saat biçimini seçmek için bu düğmeye dokunun. GPS konum saptama işlevine sahip olduğunuzda saat otomatik olarak ayarlanır. GPS konum saptaması olmadığında saati elle ayarlamayı seçebilirsiniz.

Birimler



Birimler

Rota planlama gibi özellikler için TomTom Connect cihazınızda kullanılacak birimleri ayarlamak üzere bu düğmeye dokunun.

Haritada İÇN göster



Haritada İÇN göster

Haritada görmek istediğiniz İlgi Çekici Nokta (İÇN) türlerini seçmek için bu düğmeye dokunun.

1. Ayarlar menüsünde **Haritada İÇN göster**'e dokunun.
2. Haritada görünmesini istediğiniz İÇN kategorilerini seçin.
Ara öğesine dokunun ve bir kategori adı aramak için klavyeyi kullanın.
3. İÇN'lerin 2B veya 3B harita görünümünde görünmesini istediğinizi seçin.
4. **Bitti** öğesine dokunun.

İlgi Çekici Nokta konumları haritada simgeler olarak gösterilir.

Hoparlör



Hoparlör

TomTom Connect cihazınızda kullanılan hoparlör veya hoparlör bağlantılarını seçmek için bu düğmeye dokununuz.

Başlangıç



Başlangıç

TomTom Connect cihazınız başlatıldığında ne olacağını belirtmek için bu düğmeye dokununuz.

Sürüm bilgisi



Sürüm bilgisi

TomTom Connect cihazınızda, cihaz seri numarası, uygulama sürümü ve harita sürümü gibi teknik bilgilere ulaşmak için bu düğmeye dokununuz.

Ayrıca, mevcut GPS alımı durumunu da görüntüleyebilirsiniz.

Durum çubuğu



Durum çubuğu

Durum çubuğunda görmek istediğiniz bilgileri seçmek için bu düğmeye dokununuz:

- **Yatay** - durum çubuğunu Sürüş Görünümü'nün alt kısmında gösterir.
- **Dikey** - durum çubuğunu Sürüş Görünümü'nün sağ tarafında gösterir.
- **Maksimum hız**

Önemli: Hız sınırı geçerli hızınızın yanında gösterilir. Hız sınırının üstünde bir hızla gidiyorsanız durum çubuğunda bir uyarı göstergesi görürsünüz; örneğin, durum çubuğu bölmesinin rengi kırmızıya dönüşür.

Hız sınırlarıyla ilgili bilgi her yolda yoktur.

- **Geçerli saat**
- **Kalan mesafe** - hedefinize olan mesafe.
- **Gecikme** - TomTom Connect cihazınız, rota planladığınızda belirlenen tercih edilen varış saatine göre ne kadar erken veya geç varacağınızı gösterir.

Haritalar



Haritalar

Rota planlama ve navigasyon amacıyla kullanmak istediğiniz haritayı seçmek için bu düğmeye dokununuz.

Cihazınızda birden fazla harita saklayabildiğiniz halde, planlama ve navigasyon için tek seferde yalnızca bir harita kullanabilirsiniz.

Başka bir bölge veya ülkede rota planlamak üzere geçerli haritayı değiştirmek için sadece bu düğmeye dokununuz.

Not: Başka bir haritaya ilk kez geçtiğinizde MyTomTom hesabınıza bağlanmanız ve haritayı etkinleştirmeniz gerekebilir.

Sesli yönlendirmeyi kapat / Sesli yönlendirmeyi aç



Sesli
yönlendirmeyi
kapat

Sesli yönlendirmeyi kapatmak için bu düğmeye dokununuz. Artık sözlü rota talimatları duymayacaksınız ancak trafik bilgisi ve uyarılar gibi bilgileri duymaya devam edeceksiniz.

Ayarlar menüsünde **Sesi kapat** ögesine dokunursanız da sesli yönlendirme kapatılır.

Not: TomTom Connect cihazınızdaki sesi değiştirirseniz, sesli yönlendirme otomatik olarak yeni sesle açılır.



Sesli
yönlendirmeyi aç

Sesli yönlendirmeyi açmak ve sözlü rota talimatlarını duymak için bu düğmeye dokununuz.

Gece renklerini kullan / Gündüz renklerini kullan



Gece renklerini
kullan

Ekran parlaklığını azaltmak ve haritayı daha koyu renklerde görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

Gece veya karanlık bir tünelde araba kullanırken ekran parlaklığı azaltılırsa sürücü için ekranı görmek kolaylaşır ve sürücünün dikkati daha az dağılır.

İpucu: TomTom Connect cihazınız, günün saatine bağlı olarak gece ve gündüz renkleri arasında geçiş yapabilir. Gündüz ve gece renkleri arasında otomatik olarak geçiş yapmak için Ayarlar menüsünde **Parlaklık** ögesine dokununuz ve **Karanlık olduğunda gece renklerine geç** ögesini seçin.



Gündüz renklerini kullan

Ekran parlaklığını artırmak ve haritayı daha parlak renklerde görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

Sesler



Sesi değiştir

Sözlü yol tarifleri ve diğer rota talimatlarını veren sesi değiştirmek için bu düğmeye dokununuz.

Kullanılabilir birçok ses seçeneği bulunmaktadır. Sokak adlarını ve diğer bilgileri doğrudan haritadan okuyabilen bilgisayar sesleri ve aktörler tarafından kaydedilmiş insan sesleri vardır.



Ses ayarları

TomTom Connect cihazınızın yüksek sesle okuyacağı sözlü talimatlar ve diğer rota talimatlarının türünü belirtmek için bu düğmeye dokununuz.

Ses Seviyesi



Ses Seviyesi

TomTom Connect cihazınızın ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeye dokununuz. Ses seviyesini değiştirmek için kaydırıcıyı hareket ettirin.

İlgi Çekici Noktalar

İlgi Çekici Noktalar hakkında

İlgi Çekici Noktalar ya da İÇN'ler haritadaki yararlı yerlerdir.

İşte bazı örnekler:

- Restoranlar
- Oteller
- Müzeler
- Otoparklar
- Benzin istasyonları

İÇN Oluşturma

İpucu: Üçüncü taraf İÇN'leri yönetme konusunda yardım almak için şu adreste "Üçüncü Taraf İÇN'leri" bölümü arayın: tomtom.com/support.

1. Ana menüyü açmak için ekrana dokununuz.
2. **Ayarlar**'a dokununuz.
3. **İÇN'leri düzenle** öğesine dokununuz.
4. İÇN kategorisi yoksa veya kullanmak istediğiniz İÇN yoksa **İÇN kategorisi ekle**'ye dokununuz ve yeni bir kategori oluşturun.



Bütün İÇN'ler bir İÇN kategorisine atanmalıdır. Yani ilk İÇN'nizi oluşturmadan önce en az bir İÇN kategorisi oluşturmuş olmanız gerekir.

Yalnızca oluşturduğunuz İÇN kategorilerine İÇN ekleyebilirsiniz.

İÇN kategorisi oluşturmayla ilgili daha fazla bilgi için, **İÇN'leri düzenle** bölümünü okuyunuz.

5. **İÇN ekle** öğesine dokununuz.
6. Yeni İÇN için kullanmak istediğiniz İÇN kategorisini seçin.
7. Rota planlarken yaptığınız gibi, İÇN adresini girmek için bir düğmeye dokununuz.
8. Seçilen kategoride İÇN oluşturulur ve kaydedilir.



Ev

Ev konumunuzu İÇN olarak eklemek için bu düğmeye dokunun.

Önce geçerli Ev adresinizi kullanarak bir İÇN oluşturmak istiyorsanız ve ev konumunuzu değiştirmeye karar vererseniz bu kullanışlı bir yöntemdir.



Sık Kullanılan

Bir Sık Kullanılan'dan bir İÇN oluşturmak için bu düğmeye dokunun.

Yalnızca sınırlı sayıda Sık Kullanılan oluşturabileceğiniz için bir Sık Kullanılan'dan bir İÇN oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Daha fazla Sık Kullanılan oluşturmak isterseniz, bazı Sık Kullanılanları silmeniz gerekir. Bir Sık Kullanılanınızı kaybetmemek için Sık Kullanılanı silmeden önce konumu İÇN olarak kaydedin.



Adres

Bir adresi yeni bir İÇN olarak girmek için bu düğmeye dokunun.

Bir adres girerken, dört seçenekten birini seçebilirsiniz.

- **Şehir merkezi**
- **Sokak ve bina numarası**
- **Posta Kodu**
- **Geçiş veya kavşak**



Son hedef

Son zamanlarda hedef olarak kullandığınız yerlerin listesinden bir İÇN konumu seçmek için bu düğmeye dokunun.



İlgi Çekici Nokta

Bir İlgi Çekici Noktayı (İÇN) İÇN olarak eklemek için bu düğmeye dokunun.

Örneğin favori restoranlarınız için bir kategori oluşturuyorsanız, restoranların adreslerini girmek yerine bu seçeneği kullanın.



Konum

Geçerli konumunuzu İÇN olarak eklemek için bu düğmeye dokunun.

Örneğin, ilgi çekici bir yerde durduğunuzda geçerli konumda yeni bir İÇN oluşturmak için bu düğmeye dokunabilirsiniz.



Haritada nokta

Harita tarayıcıyı kullanarak, İÇN oluşturmak istiyorsanız bu düğmeye dokunun.

İÇN'nin konumunu seçmek için imleci kullanın, sonra **Bitti** ögesine dokunun.



Enlem Boylam

Enlem ve boylam değerleri girerek İÇN oluşturmak için bu düğmeye dokunun.



TomTom Connect cihazınızın en son durakladığı konumu seçmek için bu düğmeye dokununuz.

Son durak konumu



Adresi söyleyerek bir İÇN oluşturmak için bu düğmeyi kullanınız.

Sözlü adres

Rota planlamak için İÇN'leri kullanma

Bir rota planlarken hedef olarak bir İÇN'yi kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte şehirdeki bir otoparka nasıl bir rotanın planlanacağı gösterilmektedir:

1. Ana menüde **Şuraya git** veya **Şuraya sür** ögesine dokununuz.
2. **İlgi Çekici Nokta** ögesine dokununuz.
3. **Şehirde İÇN** ögesine dokununuz.

İpucu: TomTom Connect cihazınızda en son görüntülenen İÇN menüde de gösterilir.

4. Kasaba veya şehrin adını girin ve listede görüntülendiğinde seçin.
5. İÇN kategorileri listesini genişletmek için ok düğmesine dokununuz.

İpucu: Kullanmak istediğiniz İÇN'nin adını biliyorsanız, **Ada göre ara** ögesine dokunarak konumun adını girip bu konumu seçebilirsiniz.

6. Listeyi aşağı kaydırın ve **Otopark** ögesine dokununuz.
7. Hedefinize en yakın olan otopark listenin en başında gösterilir.
8. Aşağıdaki listede, her İÇN'nin yanında uzaklığı belirtilmiştir. Mesafenin nasıl ölçüldüğü, başlangıçta İÇN'yi nasıl aradığınıza bağlı olarak değişir:
 - Yakınıınızda İÇN - geçerli konumunuzdan uzaklığı
 - Şehirde İÇN - şehir merkezinden uzaklığı
 - Ev yakınıında İÇN - Ev konumunuzdan uzaklığı
 - Rota üzerinde İÇN - geçerli konumunuzdan uzaklığı
 - Hedef yakınıında İÇN - hedefinizden uzaklığı
9. Kullanmak istediğiniz otoparkın adına dokununuz ve rota hesaplandığında **Bitti** ögesine dokununuz.

TomTom Connect cihazınız sizi otoparka doğru yönlendirmeye başlar.

Harita üzerinde İÇN'leri gösterme

Haritanızda görmek istediğiniz İÇN konumlarının türünü seçebilirsiniz.

1. Ayarlar menüsünde **Haritada İÇN göster**'e dokunun.
2. Haritada görünmesini istediğiniz kategorileri seçin.
3. **Bitti** ögesine dokunun.
4. 2B ve 3B harita görünümünde İÇN konumlarını görmek isteyip istemediğinizi seçin.
5. **Bitti** ögesine dokunun.

Seçtiğiniz İÇN türleri haritada simgeler olarak gösterilir.

İÇN arama

Not: Ahizesiz arama her navigasyon cihazında desteklenmez.

TomTom Connect cihazınızda bulunan İÇN'lerin birçoğu telefon numaralarını içerir. Yani, cihazınız ahizesiz arama özelliğini destekliyorsa, TomTom Connect cihazınızı İÇN'yi aramak ve İÇN konumuna bir rota planlamak için kullanabilirsiniz.

Örneğin, sadece TomTom Connect cihazınızı kullanarak bir sinema bulabilir, bilet rezervasyonu yapmak için arayabilir ve o sinemaya rota planlayabilirsiniz.

1. Sürüş görünümünde telefon düğmesine dokunun.
Sürüş görünümünde düğme görünmüyorsa, Ayarlar menüsünden **Kendi menünü oluştur** ögesine dokunup Sürüş görünümünde düğmenin gösterilmesi için **Ara...** ögesini seçebilirsiniz.
2. **İlgi Çekici Nokta** ögesine dokunun.
3. İÇN'yi nasıl aramak istediğinizi seçin.
Örneğin, rotanız üzerindeki bir İÇN için arama yapmak istiyorsanız **Rota üzerinde İÇN**'ye dokunun.
4. Telefonla aramak istediğiniz İÇN türüne dokunun.
Örneğin, bilet rezervasyonu yapmak için bir sinemaya telefon etmek istiyorsanız **Sinema** ögesine dokunun ve aramak istediğiniz sinemanın adını seçin. Sonra aramayı yapmak için **Ara** veya **Çevir**'e dokunun.

TomTom Connect cihazınız İÇN'yi aramak için cep telefonunuzu kullanır.

İÇN'ler için uyarıları ayarlama

Bir benzin istasyonu gibi seçtiğiniz bir İÇN türüne yaklaştığınızda çalınması veya görüntülenmesi için bir uyarı sesi veya mesajı ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, bir benzin istasyonuna 250 metre mesafe kaldığında çalması için bir uyarı sesinin nasıl ayarlanacağı gösterilir.

1. Ayarlar menüsünde **İÇN'leri düzenle** veya **İÇN yakinken uyar** ögesine dokunun.
2. Listeyi aşağı kaydırın ve **Benzin istasyonu** ögesine dokunun.

İpucu: Bir uyarıyı kaldırmak için kategori adına ve ardından **Evet** ögesine dokunun. Bir uyarı ayarlanmış İÇN kategorilerinin adının yanında bir ses simgesi bulunur.

3. Mesafeyi 250 metre olarak ayarlayın ve **Tamam**'a dokunun.

4. **Ses efekti**'ni seçin ve **İleri**'ye dokunun.
5. **İÇN** için uyarı sesini seçin ve **İleri** ögesine dokunun.
6. **İÇN** doğrudan planlanan rotadaysa yalnızca bir uyarı duymak istiyorsanız, **Yalnızca İÇN rotadaysa uyar** ögesini seçin. Sonra Bitti'ye dokunun.

Uyarı seçili **İÇN** kategorisi için ayarlanır. Rotanızda bir benzin istasyonuna 250 metre yaklaştığınızda bir uyarı sesi duyacaksınız.

İÇN'leri düzenle

İÇN kategorilerinizi ve konumlarınızı düzenlemek için **İÇN'leri düzenle** ögesine dokunun.



TomTom Connect cihazınızı seçilen **İÇN** konumlarına yaklaştığınızda size bilgi verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu yolla örneğin, bir benzin istasyonuna yaklaşıırken cihazınızın size bilgi vermesini ayarlayabilirsiniz.

Kendi **İÇN** kategorilerinizi oluşturabilir ve **İÇN** konumlarınızı bu kategorilere ekleyebilirsiniz.

Bu, örneğin Buddies adı altında yeni bir **İÇN** kategorisi oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Daha sonra tüm arkadaşlarınızın adreslerini **İÇN** olarak bu yeni kategoriye ekleyebilirsiniz.

Kendi **İÇN**'lerinizi oluşturmak ve düzenlemek için şu düğmelere dokunun:

- **İÇN ekle** - kendi **İÇN** kategorilerinizden birine bir konum eklemek için bu düğmeye basın.
- **İÇN yakinken uyar** - TomTom Connect cihazınızı seçilen **İÇN**'lere yaklaştığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **İÇN sil** - kendi **İÇN** kategorilerinizden birini silmek için bu düğmeye dokunun.
- **İÇN düzenle** - kendi **İÇN**'lerinizden birini düzenlemek için bu düğmeye dokunun.
- **İÇN kategorisi ekle** - yeni bir **İÇN** kategorisi oluşturmak için bu düğmeye dokunun.
- **İÇN kategorisi sil** - kendi **İÇN** kategorilerinizden birini silmek için bu düğmeye dokunun.

Yardım

Yardım alma hakkında

Acil servis merkezleri ve diğer uzmanlık servislerine gitmek için Ana menü'de **Yardım** ögesine dokunun.

Örneğin, bir araba kazası geçirirseniz Yardım menüsünü kullanarak en yakın hastanenin iletişim ayrıntılarını bulabilir, telefonu kullanarak arama yapabilir ve tam konumunuzu söyleyebilirsiniz.

İpucu: Ana Menü'de Yardım düğmesini görmüyorsanız **Ayarlar** ögesine, ardından da **Güvenlik ayarları** ögesine dokunun. **Sürerken yalnızca önemli menü seçeneklerini göster** onay kutusunu temizleyin.

Yerel bir servisi aramak için Yardım'ı kullanma

Bir servis merkezini bulmak, merkezle telefonla bağlantı kurmak ve geçerli konumunuzdan merkeze gitmek üzere Yardım'ı kullanmak için şunları yapın:

1. Ana Menü'yü açmak için ekrana dokunun.
2. **Yardım** ögesine dokunun.
3. **Yardım telefonu** ögesine dokunun.
4. İstedığınız servis türünü seçin, örneğin En yakın hastane.
5. Listedenden bir merkez seçin; en yakın olan merkez, listenin başında gösterilir.

TomTom Connect cihazınız konumun açıklamasıyla birlikte haritada yerinizi gösterir. Arama sırasında bulunduğunuz yeri açıklamanızı sağlar. Telefon numarası arama yapmanız için görüntülenir.

6. Merkeze araba ile gitmek için **Oraya git** ögesine dokunun. Yürüyerek gidecekseniz, **Şuraya yürü** ögesine dokunun.

TomTom Connect ürününüz hedefinize doğru size yol gösterir.

Yardım menüsü seçenekleri

Not: Bazı ülkelerde, tüm servislerde bilgi bulunmayabilir.



Yardım telefonu

Bir servis merkezinin iletişim ayrıntılarını ve konumunu bulmak için bu düğmeye dokunun.

Not: Ahizesiz arama her navigasyon cihazında desteklenmez.



**Sürerek yardıma
git**

Arabanızla servis merkezine gitmek için bu düğmeye dokunun.



**Yürüyerek yardıma
git**

Yürüyerek servis merkezine gitmek için bu düğmeye dokunun.



Neredeyim?

Haritada geçerli konumunuzu görmek için bu düğmeye dokunun.
Cihazınızda ahizesiz arama özelliği destekleniyorsa ve telefonunuz cihazınıza bağlıysa, **Neredeyim?** ögesine dokunabilir ve başvurmak istediğiniz servis türünü seçip tam konumunuzu söyleyebilirsiniz.



**Güvenlik kılavuzu
ve diğer
yönlendirmeler**

İlk Yardım kılavuzunu da içeren kılavuzları okumak için bu düğmeye dokunun.



**Ürün kullanma
kılavuzları**

Navigasyon cihazınızla ilgili kılavuzları okumak için bu düğmeye dokunun. Bu düğmeye dokunarak da cihaz ile ilgili yardıma erişebilirsiniz.

Ahizesiz arama

Eller serbest aramalar hakkında

Not: Ahizesiz arama her navigasyon cihazında desteklenmez.

Bluetooth® özelliği olan bir cep telefonunuz varsa, TomTom Connect cihazınızı kullanarak telefon görüşmesi yapabilir ve mesaj alıp gönderebilirsiniz.

Önemli: Her telefon desteklenmez veya özelliklerin hepsiyle uyumlu değildir. Daha fazla bilgi için tomtom.com/phones/compatibility adresine gidin.

Telefonunuza bağlanma

Öncelikle, cep telefonunuzla TomTom Connect ürününüz arasında bir bağlantı kurmanız gerekir.

Ayarlar menüsünde **Bağlantılar** öğesine, ardından da **Telefonlar** öğesine dokunun. **Telefonları yönet** öğesine dokunun ve listede gösterildiğinde telefonunuzu seçin.

Bunu bir kez yapmanız yeterlidir, TomTom Connect cihazınız telefonunuzu hatırlayacaktır.

İpuçları

- Telefonunuzdaki Bluetooth® özelliğinin açık konumda olup olmadığını kontrol edin.
- Telefonunuzun 'tanınabilir' veya 'herkese görünür' olarak ayarlı olduğundan emin olun.
- TomTom Connect cihazınıza bağlanmak için telefonunuza '0000' şifresini girmeniz gerekebilir.
- Telefonunuzu her kullandığınızda '0000' kodunu girmek istemiyorsanız TomTom Connect cihazınızı, telefonunuzda güvenilen cihaz olarak kaydedin.

Bluetooth ayarlarıyla ilgili ek bilgi almak için cep telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Arama yapma

TomTom Connect cihazınızla cep telefonunuz arasında bir bağlantı kurduğunuzda, cep telefonunuzdan ahizesiz arama yapmak için navigasyon cihazınızı kullanabilirsiniz.

Arama yapmak için Sürüş Görünümünde telefon düğmesine dokunun. Ardından şu düğmelerden birine dokunun:

- Ev konumunuzu aramak için, **Ev** öğesine dokunun.
Ev konumunuz için bir numara girmemişseniz bu düğme kullanılamaz.
- Aranacak telefon numarasını girmek için, **Numara** öğesine dokunun.
- Aranacak bir İlgi Çekici Nokta (İÇN) seçmek için **İlgi Çekici Nokta** seçeneğine dokunun.
TomTom Connect ürününüz bir İÇN'nin telefon numarasını biliyorsa, bu İÇN'nin yanında gösterilir.

- Telefon rehberinizden bir kiři seçmek için, **Telefon rehberi kaydı** öğesine dokunun.

Not: Cep telefonunuzla ilk kez bağlantı kurduğunuzda telefon rehberiniz otomatik olarak TomTom Connect cihazınıza kopyalanır.

Her telefon telefon rehberi kayıtlarını TomTom Connect cihazınıza aktaramaz. Daha fazla bilgi için tomtom.com/phones/compatibility adresine gidin.

- TomTom Connect ürününüzü kullanarak en son aradığınız kiři veya numaralar listesinden seçim yapmak için **Son arananlar** öğesine dokunun yapabilirsiniz.
- Sizi en son arayan kiři veya numaralar listesinden seçim yapmak için **Son arayan** öğesine dokunun.

Bu listeye yalnızca TomTom Connect ürününüzü kullanarak cevapladığınız çağrılar kaydedilir.

Gelen aramayı kabul etme

Biri sizi aradığında, arayanın adı ve telefon numarası gösterilir. Aramayı kabul etmek veya reddetmek için ekrana dokunun.

Otomatik yanıt

TomTom Connect cihazınızı gelen telefon aramalarını otomatik yanıtlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Otomatik cevaplama özelliğini ayarlamak için Ayarlar menüsünde **Bağlantılar** öğesine, ardından da **Telefonlar** öğesine dokunun. **Otomatik cevaplama ayarları** öğesine dokunun.

Aramalarınızı otomatik olarak cevaplamadan önce TomTom Connect cihazınızın ne kadar bekleyeceğini seçin, sonra **Bitti**'ye dokunun.

Cihazınıza daha fazla telefon bağlama

En fazla 5 cep telefonu için bağlantı kurabilirsiniz.

Daha fazla telefon eklemek için şunları yapın.

1. Ayarlar menüsünde **Bağlantılar** öğesine dokunun.
2. **Telefonlar** öğesine dokunun.
3. **Telefonları yönet** öğesine dokunun.
4. **Ekle** öğesine dokunun ve talimatları izleyin.

Telefonlar arasında geçiş yapmak için **Telefonları yönet** öğesine dokunun. Ardından bağlanmak istediğiniz telefonunun düğmesine dokunun.

Cep telefonu menüsü

Not: Ahizesiz arama her navigasyon cihazında desteklenmez.



TomTom Connect ürününüze bağlanacak cep telefonlarını düzenlemek için bu düğmeyi tıklayın.

En fazla beş farklı cep telefonu için bir profil ekleyebilirsiniz.

Telefonları yönet



Ahizesiz arama işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu düğmeye dokununuz.

Ahizesiz aramayı devre dışı bırak



Bir telefon görüşmesi yapmak için bu düğmeye dokununuz.

Ara



Ev telefonu numaranızı değiştirmek için bu düğmeye dokununuz.

Ev numarasını değiştir



Silmek istediğiniz bilgileri seçmek için bu düğmeye dokununuz. Son arayanlar ve son aranan numaralar listesini silebilirsiniz.

Sil



Otomatik cevaplama ayarlarını değiştirmek için bu düğmeye dokununuz.

Otomatik cevap- lama ayarları

Önemli: Her telefon desteklenmez veya özelliklerin hepsiyle uyumlu değildir.

Sık Kullanılanlar

Sık kullanılanlar Hakkında

Sık kullanılanlar, adres girmeye gerek kalmadan bir konum seçmenin kolay yoludur. Sık Kullanılanların, sık kullanılan yerler olmalarına gerek yoktur; sadece faydalı adresler koleksiyonu olarak görülebilirler.

İpucu: Herhangi bir sık kullanılan hedef belirlediyseniz bu hedefler Sık Kullanılanlar listenizde gösterilir.

Sık Kullanılan Oluşturma

Bir Sık Kullanılan oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menüye ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. Ayarlar menüsünü açmak için **Ayarlar**'a dokununuz.
3. **Sık Kullanılanlar** ögesine dokununuz.
4. **Ekle**'ye dokununuz.

Aşağıda belirtilen düğmelerden birine dokunarak Sık Kullanılanın türünü seçin:



Ev

Ev konumunuzu Sık Kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz.



Sık Kullanılan

Başka bir Sık Kullanılandan, Sık Kullanılan oluşturamazsınız. Bu seçenek, bu menüde daima kullanılamaz olacaktır.

Bir Sık Kullanılanı yeniden adlandırmak için, Ayarlar menüsünde **Sık Kullanılanlar** ögesine dokununuz.



Adres

Bir adresi Sık Kullanılan olarak girebilirsiniz.



Son hedef

Son hedeflerinizin listesinden bir konum seçerek yeni bir Sık Kullanılan oluşturun.



Ziyaret ettiğiniz bir İÇN'yi (örneğin bir restoranı) beğenirseniz, onu Sık Kullanılan olarak ekleyebilirsiniz.

İlgi Çekici Nokta



Konumum

Mevcut konumunuzu Sık Kullanılan olarak eklemek için bu düğmeye dokununuz.

Örneğin, ilginç bir yerde durursanız, Sık Kullanılan oluşturmak için orada bulunduğunuz sırada bu düğmeye dokunabilirsiniz.



Haritada nokta

Harita Tarayıcı'yı kullanarak Sık Kullanılan oluşturmak için bu düğmeye dokununuz.

İmleci kullanarak Sık Kullanılanın konumunu seçin, sonra **Bitti** ögesine dokununuz.



Enlem Boylam

Enlem ve boylam değerleri girerek Sık Kullanılan oluşturmak için bu düğmeye dokununuz.



Sözlü adres

Adresi söyleyerek Sık Kullanılan oluşturmak için bu düğmeye dokununuz.



Son durak konumu

Hedef olarak son kaydedilen konumu seçmek için bu düğmeyi tıklayınız.

TomTom Connect cihazınız yeni Sık Kullanılanınız için bir ad önerir. Yeni bir ad girmek için, önerilen adı silmeniz gerekmez; hemen yazmaya başlayabilirsiniz.

İpucu: Sık Kullanılanınıza hatırlanması kolay bir ad vermek iyi bir fikirdir.

5. **Tamam'a** dokununuz.

Yeni sık kullanılanınız listede görünür.

İki veya daha fazla Sık Kullanılan ekledikten sonra, aynı konumlara düzenli yolculuklar yapıp yapmadığınız sorulur. **EVET'e** dokunursanız, bu hedefleri sık kullanılan hedefleriniz olarak girebilirsiniz. Cihazınızı her açtığınızda, bu konumlardan birini hemen hedefiniz olarak seçebilirsiniz. Bu hedefleri değiştirmek veya yeni bir hedef seçmek için Ayarlar menüsünde **Başlangıç** ögesine dokununuz, sonra **Hedef sor** ögesini seçin.

Sık Kullanılanı kullanma

Bir Sık Kullanılanı, adres girmek zorunda kalmadan bir konuma gitmek için kullanabilirsiniz. Bir Sık Kullanılan'a gitmek için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Ana Menüü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. **Şuraya git** veya **Şuraya sür** öğesine dokununuz.
3. **Sık Kullanılan** seçeneğine dokununuz.
4. Listedenden bir Sık Kullanılan seçin.

TomTom Connect cihazınız rotayı sizin için hesaplayacaktır.

5. Yol hesaplandığında, **Bitti** öğesine dokununuz.

TomTom Connect cihazınız sözlü talimatlar ve ekrandaki görsel talimatlarla sizi hedefinize yönlendirmeye hemen başlayacaktır.

Bir Sık Kullanılanın adını değiştirme.

Bir Sık Kullanılanın adını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menüü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. Ayarlar menüsünü açmak için **Ayarlar**'a dokununuz.
3. **Sık Kullanılanlar** öğesine dokununuz.
4. Yeniden adlandırmak istediğiniz Sık Kullanılana dokununuz.

İpucu: Listenizden başka bir Sık Kullanılan seçmek için sağ ve sol okları kullanın.

5. Yeni adı yazın ve sonra **Tamam**'a dokununuz.
6. **Bitti** öğesine dokununuz.

Bir Sık Kullanılanı silme

Bir Sık Kullanılanı silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ana Menüü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. Ayarlar menüsünü açmak için **Ayarlar**'a dokununuz.
3. **Sık Kullanılanlar** öğesine dokununuz.
4. Silmek istediğiniz Sık Kullanılana dokununuz.

İpucu: Listenizden başka bir Sık Kullanılan seçmek için sağ ve sol okları kullanın.

5. Silme işlemini onaylamak için **Evet**'e dokununuz.
6. **Bitti** öğesine dokununuz.

Trafik

Trafik bilgileri hakkında

Trafik bilgilerini iki şekilde elde edebilirsiniz:

- TomTom Traffic
- Trafik Mesajı Kanalı (RDS-TMC)

TomTom Connect cihazınız trafik bilgisini kullanarak gecikmeleri en aza indirmek için rotanızı otomatik olarak düzenleyebilir.

Not: LIVE Servisleri tüm ülke veya bölgelerde kullanılmaz, kullanılsa bile tüm LIVE Servisleri ülkelerdeki tüm bölgelerde mevcut değildir. Yurtdışında seyahat ederken LIVE Servislerini kullanabilirsiniz. Kullanılabilir servisler hakkında daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresine gidin.

TomTom Traffic hakkında

TomTom Traffic, gerçek zamanlı trafik bilgisi sunan eşsiz bir TomTom servsidir. TomTom servisleri hakkında daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresine gidin.

IQ Routes'la birlikte Traffic, geçerli trafik koşullarını göz önünde bulundurarak sizi hedefinize götürecektir. En iyi rotayı planlamanıza yardımcı olur.

TomTom Connect, düzenli olarak değişen trafik koşulları hakkında bilgi toplar. Geçerli rotanızda trafik sıkışıklığı veya başka bir olay bulunursa TomTom Connect cihazınız gecikmelerden kaçınmak için rotanızı yeniden planlamayı önerecektir.

Trafik bilgilerini kullanma

TomTom Connect cihazınızda TMC trafik bilgilerini görüntülemek için bir RDS-TMC alıcısı kullanıyorsanız, TomTom RDS-TMC Traffic Alıcısını TomTom Connect cihazınızdaki USB konektörüne bağlayın.

Trafik yan çubuğu, Sürüş görünümünün sağ tarafında görüntülenir. Yan çubuk, rotanızdaki her bir trafik olayının bulunduğu konumu göstermek için parlak noktalar kullanarak, siz aracınızı sürerken oluşan trafik gecikmeleri hakkında bilgi verir.



Trafik yan çubuğunun üst kısmı, hedefinizi temsil eder ve rotanızdaki trafik sıkışıklıklarına ve diğer olaylara bağlı olarak toplam gecikme süresini gösterir.

Trafik yan çubuğunun orta kısmı rotanız üzerindeki trafik kazalarını, oluşma sırasına göre tek tek gösterir.

Trafik yan çubuğunun alt kısmı geçerli konumunuzu temsil eder ve rotanız üzerindeki bir sonraki olaya olan uzaklığı gösterir.

Trafik yan çubuğunun okunabilirliğini arttırmak için bazı olaylar gösterilmeyebilir. Kazaların önemi daima düşük olacaktır ve yalnızca kısa gecikmelere neden olurlar.

İşaretçilerin rengi, aşağıda da gösterildiği gibi olayın türü hakkında anında bilgi verir:

	Bilinmeyen veya belirlenemeyen durum.
	Yavaş ilerleyen trafik.
	Trafik sıkışıklığı.
	Durağan trafik veya kapalı yol.

En hızlı rotadan gitme

TomTom Connect cihazınız düzenli olarak hedefinize giden daha hızlı rotayı araştırır. Trafik koşulları değişir ve daha hızlı bir rota bulunursa TomTom Connect cihazınız bunu kullanabilmeniz için seyahatinizi yeniden planlamayı önerecektir.

Ayrıca, TomTom Connect cihazınızı daha hızlı bir rota bulunduğunda seyahatinizi otomatik olarak yeniden planlamak üzere ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı uygulamak için Trafik menüsünde **Trafik ayarları** öğesine dokunun.

Hedefinize giden en hızlı rotayı el ile bulmak ve yeniden planlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Trafik yan çubuğuna dokunun.

İpucu: Yan çubuğa dokunduğunuzda trafik menüsü yerine Ana Menü açılırsa, parmağınız ekranın kenarında dururken yan çubuğa dokunmayı deneyin.

Rotanızdaki trafiğin özeti gösterilir.

2. **Seçenekler** öğesine dokunun.
3. **Gecikmeleri azalt** öğesine dokunun.

TomTom Connect cihazınız hedefinize giden en hızlı rotayı arar.

Yeni rota trafik gecikmeleri içerebilir. Tüm trafik gecikmelerinden kaçınmak için rotayı yeniden planlayabilirsiniz, ancak tüm gecikmelerden kaçınan bir rota genellikle en hızlı rotadan daha uzun sürecektir.

4. **Bitti** ögesine dokunun.

Gecikmeleri en aza indirme

TomTom Traffic servisini, rotanızdaki trafik gecikmelerinin etkisini en aza indirmek amacıyla kullanabilirsiniz. Gecikmeleri otomatik olarak en aza indirmek için aşağıdakileri uygulayın:

1. Ana Menü'de **Servisler** ögesine dokunun.
2. **Trafik** ögesine dokunun.
3. **Trafik ayarları**'na dokunun.
4. Otomatik olarak her zaman en hızlı rotayı kullanmak ile hiçbir zaman rotayı değiştirmemek veya rota değişikliğinin sorulması arasında seçim yapın.
5. **İleri** ve sonra **Bitti** öğelerine dokunun.
6. **Gecikmeleri azalt** ögesine dokunun.

Cihazınız hedefinize giden en hızlı rotayı planlar. Yeni rota trafik gecikmeleri içerebilir ve orijinal rotayla aynı kalabilir.

Rotayı tüm gecikmelerden kaçınacak şekilde yeniden planlayabilirsiniz, ancak büyük olasılıkla bu rota en hızlı rota olmayacaktır.

7. **Bitti** ögesine dokunun.

Hesaplamaları kolaylaştırma

Trafik menüsündeki **Evden-işe** veya **İşten-eve** düğmeleri tek bir düğmeye dokunarak evden işe ve işten eve olan rotanızı kontrol etmenize olanak sağlar.

Bu düğmelerden birini kullandığınızda, cihazınız ev ve iş konumlarınız arasında bir rota planlar ve olası gecikmelere karşı rotayı kontrol eder.

İşten-eve düğmesini ilk kez kullanırken, şunları yaparak ev ve iş konumlarınızı ayarlamanız gerekir.

1. Trafik menüsünü açmak için trafik yan çubuğuna dokunun.

Not: Planlanmış bir rotanız varsa, rotanızdaki trafik olaylarının özeti gösterilir. Trafik menüsünü açmak için **Seçenekler** ögesine dokunun.


2. **Ev-iş trafiğini göster** seçeneğine dokunun.
3. Ev konumunuzu ve iş konumunuzu ayarlayın.

Konumları zaten ayarladıysanız ve değiştirmek istiyorsanız, **Ev-işi değiştir**'e dokunun.



Artık **Evden-işe** ve **İşten-eve** düğmelerini kullanabilirsiniz.

Not: Burada ayarladığınız ev konumu, **Ayarlar Menüsü** ögesinde ayarlayabileceğiniz ev konumuyla aynı değildir. Buna ek olarak, burada kullandığınız konumlar gerçek ev ve iş konumlarınız olmak zorunda değildir. Sıklıkla ziyaret ettiğiniz başka bir rota varsa, İş/Ev konumlarını bu konumları kullanacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

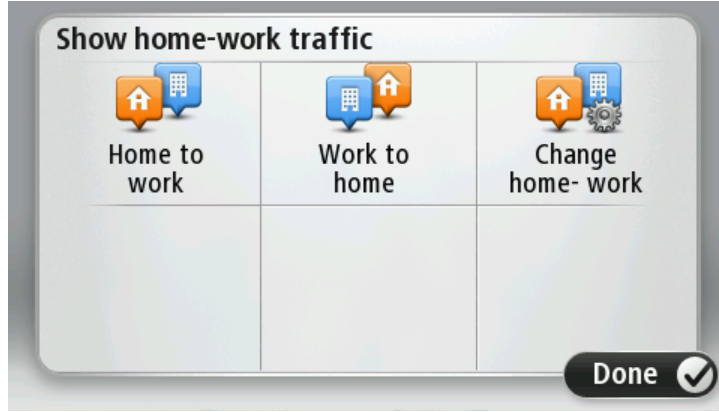

Örneğin, iş yerinizden ayrılmadan önce ev rotanıza olan gecikmeleri kontrol etmek için şunu yapın:

1. Trafik menüsünü açmak için trafik yan çubuğuna dokununuz.

Not: Planlanmış bir rotanız varsa, rotanızdaki trafik olaylarının özeti gösterilir. Trafik menüsünü açmak için **Seçenekler** ögesine dokununuz.

2. **Ev-iş trafiğini göster** seçeneğine dokununuz.
3. **İşten-eve** ögesine dokununuz.


Sürüş Görünümü gösterilir ve bu rotadaki trafik olayları hakkında size bilgi veren bir mesaj görüntülenir. Trafik yan çubuğunda varsa gecikmeler de gösterilir.

Bir olay hakkında daha fazla bilgi alma


Rotanızdaki gecikmeleri kontrol etmek için, Trafik menüsündeki **Rotadaki trafiği göster**'e dokununuz. Navigasyon cihazınız rotanızdaki trafik gecikmelerinin bir özetini gösterir.

Toplam, IQ Routes tarafından sağlanan bilgilerle birlikte trafik olayları ve yoğun yollar yüzünden gecikmeler gibi tüm gecikmeleri içerir.

Gecikmeyi azaltabilip azaltamayacağınızı kontrol etmek için **Gecikmeleri azalt**'e dokununuz.

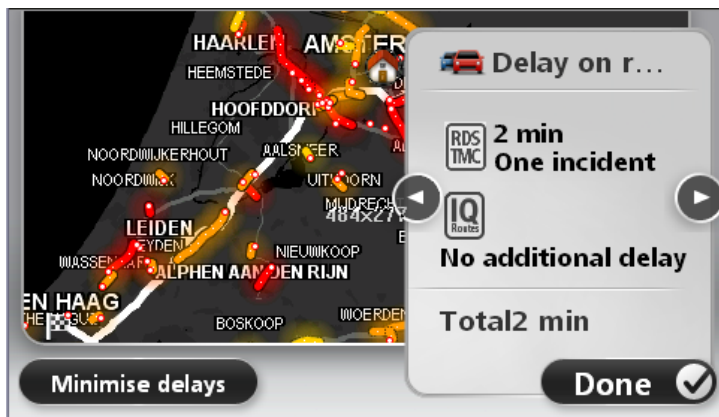

Sırayla her bir olayın ayrıntılarını görüntüleyerek olaylara gitmek için sol ve sağ ok düğmelerine dokununuz. Bu, yol çalışmaları gibi olayın türünü ve bu olayın neden olduğu gecikmenin uzunluğunu da içerir.

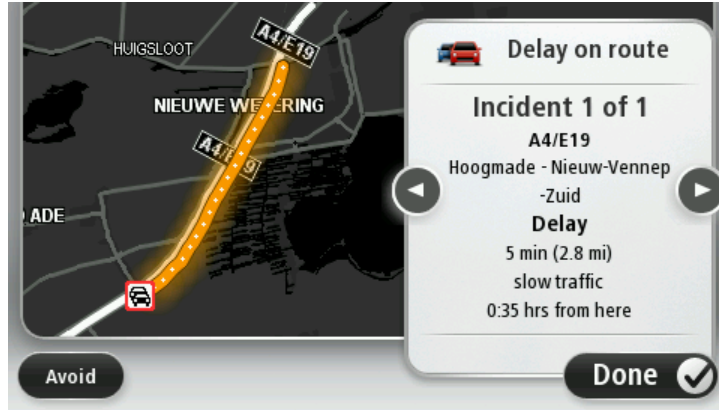

Ana Menü'de **Haritayı göster**'e ve sonra trafik olayı simgesine dokunarak tek tek olaylarla ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.

Haritada gösterildiğinde, bir trafik olayı bir simgeyle başlatılır. Trafik kuyruğu durumunda, olayın yönü simgeden diğer uca doğrudur.

Bölgenizdeki trafik olaylarını denetleme


Haritayı kullanarak bölgenizdeki trafik durumu hakkında genel görüş elde etme Yerel olayları bulmak ve ayrıntılarını öğrenmek için, şunları yapın:

1. Trafik yan çubuğuna dokununuz, ardından **Seçenekler** öğesine dokunarak Trafik menüsünü açınız.
2. **Haritayı görüntüle**'ye dokununuz.

Harita genel görünüm ekranı görüntülenir.

3. Harita konumunuzu göstermezse, geçerli konumunuzu haritada ortalamak için işaretçiye dokununuz.

Harita, alandaki trafik olaylarını gösterir.

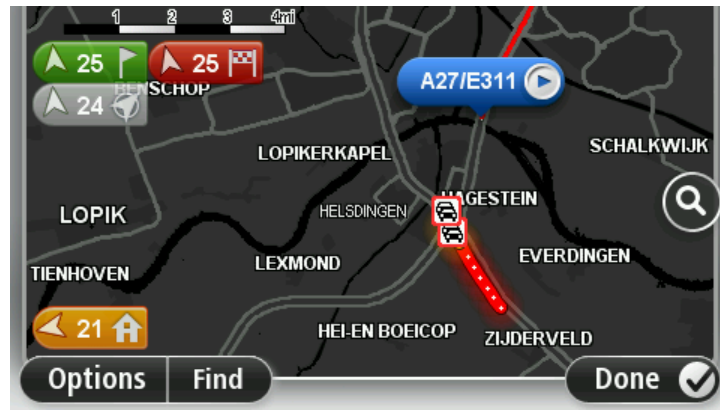

4. Daha fazla bilgi edinmek için trafik olayına dokununuz.

Seçtiğiniz olay hakkında size ayrıntılı bilgi veren bir ekran görüntülenir. Çevredeki olaylar hakkında bilgi görüntülemek için bu ekranın altındaki sol ve sağ ok tuşlarını kullanınız.

Trafik ayarlarını deęiřtirme

Navigasyon cihazınızda trafik bilgilerinin kullanımıyla ilgili seęim yapmak için **Trafik ayarları** düęmesini kullanın.

1. Trafik yan çubuęuna dokunun, ardından **Seęenekler** öęesine dokunarak Trafik menüsünü açın.
2. **Trafik ayarları** öęesine dokunun.



3. Bir RDS-TMC Traffic Alıcısı kullanıyorsanız, bir frekans girerek Elle ayarla öęesini seęebilirsiniz. Bu seęeneęi belirtirseniz, **Elle ayarla** düęmesi Trafik menüsünde gösterilir. RDS-TMC trafik bilgisi için belirli bir radyo istasyonunun frekansını girmek için **Elle ayarla** düęmesine dokunun.
4. Sürüş sırasında daha hızlı bir rota bulunursa, Trafik daha hızlı olan rotayı kullanmak üzere seyahatinizi yeniden planlayabilir. Ařaęıdaki seęeneklerden birini seęin ve sonra **Bitti**'ye dokunun.
 - **Her zaman bu rotaya deęiřtir**
 - **Rotayı isteyip istemedięimi sor**
 - **Rotamı hiçbir zaman deęiřtirme**

Trafik olayları

Trafik olayları ve uyarıları haritada, Sürüş Görünümünde ve Trafik yan çubuęunda gösterilir.

Olaylarla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Ana Menü'de **Haritaya Gözet** öęesine dokunun. Bir olayla ilgili bilgiyi görmek için, haritada o trafik olayına ait simgeye dokunun. Çevredeki olaylarla ilgili bilgi görüntülemek için ekranın altındaki sol ve saę ok tuřlarını kullanın.

İki tür olay ve uyarı işareti vardır:

- Kırmızı bir kare içinde gösterilen semboller trafik olaylarıdır. Navigasyon aygıtınız bunlardan kaçınmak için rotanızı yeniden planlayabilir.
- Kırmızı üçgen içerisinde gösterilen semboller hava koşullarıyla ilgili olaylardır. Aygıtınız rotanızı bu uyarılardan kaçınmak için yeniden planlamaz.

Trafik olayı sembolleri:

	Kaza
	Yol çalışması
	Bir veya daha fazla şerit kapalı
	Yol kapalı



Trafik olayı



Trafik sıkışması

Hava koşullarıyla ilgili semboller:



Sis



Yağmur



Rüzgar



Buz



Kar



Not: Kaçınılan olay simgesi, trafik servisi kullanarak kaçındığınız trafik olayları için gösterilir.

Trafik menüsü

Trafik menüsünü açmak için Sürüş Görünümünde Trafik yan çubuğuna, ardından da **Seçenekler** ögesine dokunun ya da Servisler menüsünde **Trafik** ögesine dokunun.

Şu düğmeler kullanılabilir:



Rotanızı en güncel trafik bilgilerine göre yeniden planlamak için bu düğmeye dokunun.

Trafik gecikmelerini en aza indirge



Ev-iş trafiğini göster

Ev konumunuzdan iş yerinize ve işten evinize giden en hızlı rotayı hesaplamak için bu düğmeye dokunun.



Rotadaki trafiği göster

Rotanızdaki trafik olayları hakkında genel bir açıklama almak için bu düğmeye dokunun.

Her bir olay hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için sol ve sağ düğmelere dokunun.

Rotanızı yeniden planlamak için **Yeniden planla**'ya dokunun ve haritada gösterilen trafik olaylarından kaçının.



Haritayı görüntüle

Haritaya gözetmek ve haritada görüntülenen trafik bilgilerini görmek için bu düğmeyi tıklayın.



Trafik ayarlarını değiştir

Trafik servisinin cihazınızda nasıl çalışacağına ilişkin ayarları değiştirmek için bu düğmeyi tıklayın.



Trafik bilgilerini sesli oku

Rotanızdaki trafik olaylarıyla ilgili bilgileri sözlü olarak duymak için bu düğmeye dokunun.

Not: Bilgilerin sesli okunması için TomTom cihazınızda bilgisayar sesi yüklü olmalıdır.

Hız kameraları

Hız Kameraları hakkında

Not: LIVE Servisleri tüm ülke veya bölgelerde kullanılmaz, kullanılsa bile tüm LIVE Servisleri ülkelerdeki tüm bölgelerde mevcut değildir. Yurtdışında seyahat ederken LIVE Servislerini kullanabilirsiniz. Kullanılabilir servisler hakkında daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresine gidin.

Hız Kameraları servisi sizi, aşağıda belirtilen yol kenarındaki kamera konumları hakkında uyarır:

- Hız kamerası konumları.
- Kazaların çok olduğu konumlar.
- Mobil hız kamerası konumları.
- Ortalama hız kamera konumları.
- Paralı yol kamera konumları.
- Trafik ışığı kamera konumları.

Hız kamerası uyarıları

Varsayılan olarak, bir hız kamerası konumuna ulaşmadan 15 saniye önce verilir. Uyarı süresi veya sesini değiştirmek için Hız Kameraları menüsünde **Uyarı ayarları** ögesine dokununuz.

Üç şekilde uyarılırsınız:

- Cihazınız bir uyarı sesi verir.
- Hız kamerasının türü ve kamera konumundan uzaklığınız Sürüş Görünümü'nde gösterilir. Kamera için bildirilen bir hız sınırı varsa, hız da Sürüş Görünümü'nde gösterilir.
- Hız kamerasının konumu haritada gösterilir.

Not: Ortalama hız kameralarıyla ilgili, ortalama hız kontrol bölgesinin başlangıcında, ortasında ve bitişinde simgeler kombinasyonu ve seslerle uyarılırsınız.

Uyarılma şeklinizi değiştirme



Uyarı ayarları

TomTom Connect cihazınızın sizi hız kameralarıyla ilgili uyarma şeklini değiştirmek için **Uyarı ayarları** düğmesine dokununuz.

Böylece, hız kamerasına ne kadar yaklaştığınızda uyarılmak istediğinizi ve hangi tür sesin çalacağını seçebilirsiniz.

Örneğin, sabit bir hız kamerasına yaklaştığınızda çalan sesi değiştirmek için şunu yapın:

1. Ana Menü'de **Servisler**'e dokununuz.
2. **Hız Kameraları** ögesine dokununuz.

3. **Uyarı ayarları**'na dokunun.

Bir hız kamerası türleri listesi görüntülenir. Uyarı için ayarlanmış hızlı kamera türlerinin yanında bir hoparlör gösterilir.

4. **Sabit kameralar**'a dokunun.

5. Sabit hız kamerası uyarılarını saklamak için **HAYIR** öğesine dokunun.

6. Kameraya erişmeden önce uyarının verileceği süreyi saniye cinsinden girin. Sonra **İleri** öğesine dokunun.

7. Uyarı için kullanılmasını istediğiniz sese dokunun.

İpuçları: Bir kamera türünün uyarı seslerini kapatmak için, yukarıdaki 7. adımda **Sessiz**'e dokunun. Uyarı sesini kapattığınızda Sürüş Görünümü'nde uyarı görmeye devam edeceksiniz.

8. Değişikliklerinizi kaydetmek için **Bitti** öğesine dokunun.

Hız kamerası simgeleri

Hız Kameraları, Sürüş Görünümünde simge olarak görünür.

Bir uyarının bulunduğu alana yaklaşıırken bir simge görürsünüz ve uyarı sesi duyulur.

Uyarıya ulaşmadan önce uyarı sesinin ne kadar süreyle çalacağını ve uyarı sesini değiştirebilirsiniz.



Sabit hız kamerası



Trafik ışığı kamerası



Paralı yol kamerası



Sınırlı yol kamerası - geniş yollardaki trafiği azaltan küçük yollara konulur



Başka kamera



Mobil kamera noktası



Ortalama hız kontrolü



Kazaların çok olduğu yerler



Çift yönlü hız kamerası



Kontrolsüz tren yolu geçidi

Rapor düğmesi

Sürüş Görünümü'nde Rapor düğmesini göstermek için, aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü'de **Servisler**'e dokunun.
2. **Hız Kameraları** öğesine dokunun.
3. **Rapor düğmesini etkinleştir**'ye dokunun.
4. **Bitti** öğesine dokunun.

Rapor düğmesi Sürüş Görünümü'nün sol tarafında gösterilir veya zaten hızlı menüyü kullanıyorsanız, hızlı menüde varolan düğmelere eklenir.

İpucu: Rapor düğmesini gizlemek için Hız Kameraları menüsünde **Rapor düğmesini devre dışı bırak**'a dokunun.

Hareket halindeyken yeni bir hız kamerası bildirme

Hareket halindeyken bir hız kamerasını bildirmek için şunları yapın:

1. Kameranın konumunu bildirmek için Sürüş Görünümü'nde veya hızlı menüde gösterilen rapor düğmesine dokunun.

Hız kamerası uyarısı aldıktan sonra 20 saniye içinde bildir düğmesine dokunursanız, bir kamera ekleme veya bir kamera çıkarma seçeneği çıkar. **Kamera ekle** öğesine dokunun.

2. Bildirmekte olduĐunuz kameranın türüne göre **Sabit kamera** veya **Mobil kamera** öĐesine dokunun.
3. Haritada kameranın konumunu seçin ve doĐru olduĐunu onaylayın.
4. Bildirmek istediĐiniz sabit kamera türüne dokunun, örneĐin, trafik ışığı kamerası.

Not: SeçtiĐiniz kamera türünün bir hız sınırlaması varsa, hızı da ayrıca girebilirsiniz.

Raporun oluşturulduĐunu onaylayan bir mesaj görürsünüz.

Evdeyken yeni bir hız kamerasını bildirme

Yeni güvenlik hız konumunu bildirirken kameranın konumunda bulunmanız gerekmez. Evdeyken yeni bir hız kamerası konumunu bildirmek için şunu yapın:

1. Navigasyon cihazınızın Ana Menüsü'nde **Servisler** öĐesine dokunun.
2. **Hız Kameraları** öĐesine dokunun.
3. **Hız kamerası bildir**'e dokunun.
4. Hız kamerasının türüne göre **Sabit kamera** veya **Mobil kamera** öĐesine dokunun.
5. Haritada kameranın tam konumunu işaretlemek için imleci kullanın, sonra **Bitti** öĐesine dokunun.
6. Kameranın konumunu doĐrulamak için **Evet** öĐesine dokunun.
7. Bildirmek istediĐiniz kameranın türüne dokunun ve gerekirse kameranın hız sınırını seçin.

Raporun oluşturulduĐunu onaylayan bir mesaj görürsünüz.

Hatalı kamera uyarılarını bildirme

Artık bulunmayan bir kamera için uyarı alabilirsiniz. Hatalı bir kamera uyarısını bildirmek için şunu yapın:

Not: Hatalı bir kamera uyarısını o konumdayken bildirebilirsiniz.

1. Bulunmayan kameranın konumundayken Sürüş Görünümü'nde **Rapor**'a dokunun.

Not: Bu, kamera uyarısını aldıktan sonraki 20 saniye içinde yapılmalıdır.

2. **Çıkar**'a dokunun.

BildirebileceĐiniz sabit hız kamerası türleri

Sabit bir hız kamerası bildirirken, bildirmekte olduĐunuz sabit kameranın türünü seçebilirsiniz.

Farklı sabit hız kamerası türleri:



Bu tür hız kameraları geĐen araçların hızını kontrol eder.

Hız kamerası



Bu tür kameralar trafik kurallarını ve trafik ışıklarını ihlal eden araçları kontrol eder.

Trafik ışığı kamer- ası



Bu tür kameralar paralı yol bariyerlerindeki trafiği izler.

Paralı yol kamerası



Bu tür hız kamerası iki sabit nokta arasında araçların ortalama hızını kontrol eder.

Ortalama hız kontrolü



Bu tür kameralar erişimin kısıtlı olduğu yollarda trafiği kontrol eder.

Araç kısıtlaması



Yukarıdaki kategorilere girmeyen diğer tüm kameralar.

Başka kamera

Ortalama hız kontrolü kamera uyarıları

Ortalama hız kontrolü kamerasıyla karşılaştığınızda alabileceğiniz birçok görsel ve sesli uyarı türü bulunmaktadır.

Gittiğiniz hıza bakılmaksızın bir başlangıç ve bitiş bölgesi uyarısı alırsınız. Ortalama uyarılar her 200 metrede bir oluşur.

Tüm uyarılar aşağıda açıklanmaktadır:



Bölge başlangıcı uyarısı

Ortalama hız kontrol bölgesinin başlangıcına yaklaştığınızda, Sürüş Görünümü'nün sol üst köşesinde kameraya olan mesafeyle birlikte bir görsel uyarı görürsünüz. Sesli bir uyarı duyarsınız.

Ayrıca yolda bölgenin başlangıcında ortalama hız kontrolü kamerasının konumunu gösteren küçük bir simge de görürsünüz.



Ortalama uyarı - tür 1

Hız kontrol bölgesinde iken, hız yapmıyorsanız ve zaten bir bölge uyarısı aldıysanız, Sürüş Görünümü'nde görsel bir uyarı görürsünüz. Bu hala hız kontrol bölgesinde olduğunuzu hatırlatır.



Ortalama uyarı - tür 2

Hız kontrolü bölgesinde aracınız izin verilen hızdan daha yüksek hızla kullanıyorsanız ve bölge başlangıcı uyarısı aldıysanız, Sürüş Görünümü'nde izin verilen maksimum hızı gösteren görsel bir uyarı görürsünüz. Ayrıca alçak sesli bir uyarı da duyarsınız. Bu uyarılar yavaşlamanızı hatırlatmak içindir...



Ortalama uyarı - tür 3

Hız kontrolü bölgesinde aracınızı izin verilen hızdan daha yüksek hızla kullanıyorsanız ve bölge başlangıcı uyarısı almadıysanız, Sürüş Görünümü'nde izin verilen maksimum hızı gösteren görsel bir uyarı görürsünüz. Ayrıca yüksek sesli bir uyarı da duyarsınız.

Bu uyarılar yalnızca İLK ortalama noktasında oluşur ve yavaşlamanızı hatırlatmak içindir...



Bölge bitişi uyarısı

Ortalama hız kontrolü bölgesinin sonuna yaklaştığınızda, Sürüş Görünümü'nde kameraya olan mesafeyle birlikte görsel bir uyarı da görürsünüz. Sesli bir uyarı duyarsınız.

Ayrıca yolda bölgenin bitişinde ortalama hız kontrolü kamerasının konumunu gösteren küçük bir simge de görürsünüz.

Hız Kameraları menüsü

Hız Kameraları menüsünü açmak için, Ana Menü'de **Servisler**'e ve sonra **Hız Kameraları**'na dokunun.



Yeni bir hız kamerası konumu bildirmek için bu düğmeye dokunun.

Hız kamerası bildir



Uyarı ayarları

Alacağınız uyarıları ve her uyarıda kullanılacak sesleri ayarlamak için bu düğmeye dokunun.



Uyarıları devre dışı bırakmak için bu düğmeye dokununuz.

**Uyarıları devre dışı
bırak**



**Rapor düğmesini
etkinleştir**

[Rapor düğmesini](#) etkinleştirmek için bu düğmeye dokununuz. Rapor düğmesi Sürüş Görünümünde veya hızlı menüde gösterilir.

Sürüş Görünümü'nde rapor düğmesi görünürken bu düğme **Rapor düğmesini devre dışı bırak** olarak değişir.


MyTomTom

MyTomTom hakkında

MyTomTom TomTom Connect navigasyon cihazınızdaki içerik ve servisleri yönetmenize yardımcı olmanın yanı sıra TomTom topluluğuna erişmenizi sağlar. MyTomTom'da TomTom web sitesinden oturum açarsınız. Her zaman en son güncellemelere sahip olduğunuzdan emin olmak için navigasyon cihazınızı sık sık MyTomTom'a bağlamak iyi bir fikirdir.

İpucu: Navigasyon cihazınızı MyTomTom'a bağlandığınızda geniş bant Internet bağlantısı kullanmanızı öneririz.

MyTomTom'u ayarlama

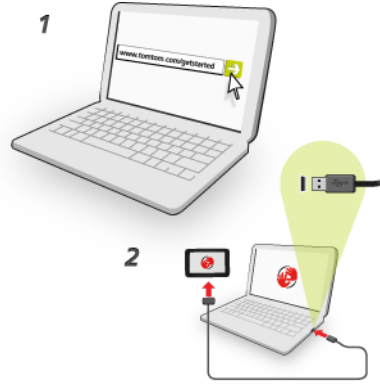

MyTomTom'u ayarlamak için şunları yapın:

1. Bilgisayarınızı Internet'e bağlayın.
2. Bir tarayıcı açın ve tomtom.com/getstarted adresine gidin.
3. **Şimdi karşıdan yükle ögesini tıklatın.**

Tarayıcınız, cihazınızı MyTomTom'a bağlamak için bilgisayarınıza kurmanız gereken TomTom destek uygulamasını bilgisayarınıza karşıdan yükler. Karşıdan yükleme sırasında soru sorulursa ekrandaki talimatları izleyin.

4. İstendiğinde, USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Sonra cihazınızı açın.

Önemli: USB kablosunu klavyedeki veya monitördeki bir USB girişine veya USB bağlantı noktasına değil, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına doğrudan takmalısınız.

TomTom destek uygulaması yüklendikten sonra masaüstünüzdeki bildirim alanından MyTomTom'a erişebilirsiniz.



İpucu: Navigasyon cihazınızı bilgisayarınıza baęladığınızda MyTomTom size cihazınız için g ncellemeler olup olmadığını s yler.

MyTomTom hesabı

TomTom'dan i erik ve servisleri karřıdan y klemek i in, MyTomTom hesabınızın olması gerekir. MyTomTom'u kullanmaya bařladığınızda bir hesap oluřturabilirsiniz.

Not: Birden fazla TomTom cihazınız varsa, her cihaz i in ayrı bir hesabınızın olması gerekir.

Müşteri desteği

Navigasyon cihazınızı kullanma konusunda yardım alma

tomtom.com/support adresine giderek daha fazla yardım alabilirsiniz.

Garanti bilgisi için tomtom.com/legal adresine gidin.

Durum ve bilgi



Cihazınızın seri numarası ve ana TomTom uygulamasının sürümü gibi teknik bilgileri görüntülemek için bu düğmeye dokunun.

Sürüm bilgisi



Mevcut GPS alımı durumunu görmek için bu düğmeye dokunun.

GPS Durumu



TomTom Servisleri üyeliklerinizin durumunu kontrol etmek için bu düğmeye dokunun.

Servislerim

Ek ve Telif Hakkı

Önemli Güvenlik İkazları ve Uyarıları

Global Konumlandırma Sistemi

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), tüm dünyada konum ve zaman bilgileri veren uydu tabanlı bir sistemdir. GPS, kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin sorumluluğunda işletilir ve denetlenir. GPS'in kullanılabilirliği ve doğruluğundaki değişiklikler veya ortam koşulları TomTom cihazınızın çalışmasını etkileyebilir. TomTom, GPS'in kullanılabilirliği ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Dikkatli kullanın

Navigasyon için TomTom cihazının kullanılması, dikkatli bir şekilde araç kullanmanız gerektiği anlamına gelir.

Uçak ve hastaneler

Antenli cihazların kullanılması çoğu uçak, hastane ve daha birçok yerde yasaktır. TomTom cihazı bu ortamlarda kullanılmamalıdır.

Pil

Bu üründe Lityum İyon pil kullanılmaktadır.


Nemli, ıslak ve/veya aşındırıcı ortamda kullanmayın. Ürününüzü ısı kaynağı yakınında, çok sıcak bir yerde, doğrudan gelen güçlü güneş ışığında, mikro dalga fırında veya basınçlı bir kapta bırakmayın ve 60 °C (140 °F) üstünde sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bu talimatlara uyulmaması, pilin asit sızdirmasına, ısınmasına, patlamasına ya da alev almasına ve yaralanma ve/veya hasara neden olabilir. Pili delmeyin, açmayın veya parçalarına ayırmayın. Pil sızdırır ve sızan sıvıya temas eder-seniz, suyla iyice yıkayın ve derhal tıbbi yardım isteyin. Güvenlik nedeniyle ve pilin ömrünü uzatmak için piliniz düşük (0 °C/32 °F altında) veya yüksek (45 °C/113 °F üzerinde) sıcaklıklarda şarj olmaz.

Sıcaklıklar: Standart çalışma: -0 °C (32 °F) ile + 45 °C (113 °F); kısa süreli saklama: -20 °C (-4 °F) ile + 60 °C (140 °F); uzun süreli saklama: -20 °C (-4 °F) ile + 25 °C (77 °F).

Dikkat: Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski olabilir.

Kullanıcı tarafından değiştirilmemesi gereken pilleri çıkarmayın veya çıkarmaya çalışmayın. Pil ile sorun yaşıyorsanız, TomTom müşteri destek birimi ile bağlantı kurun.

ÜRÜNÜN İÇİNDEKİ PİL YEREL YASA VE DÜZENLEMELERE GÖRE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR VEYA ELDEN ÇIKARILMALIDIR VE HER ZAMAN EV ATIKLARINDAN AYRI TUTULMALIDIR. BU ŞEKİLDE ÇEVRENİN KORUNMASINA YARDIMCI OLURSUNUZ. PİLİ ŞARJ ETMEK İÇİN TOMTOM CİHAZINIZI YALNIZCA VERİLEN DC GÜÇ KABLOSU (ARAÇ TİPİ ŞARJ CİHAZI/PİL KABLOSU), AC ADAPTÖRÜ (EV TİPİ ŞARJ CİHAZI), ONAYLI BİR KIZAK VEYA VERİLEN USB KABLOSU İLE KULLANIN.

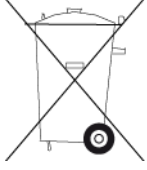

Cihazınıza bir şarj cihazı gerekiyorsa lütfen cihazla birlikte sağlanan şarj cihazını kullanın. Yedek şarj cihazları için, tomtom.com web sayfasını ziyaret ederek cihazınız ile kullanılması onaylanmış şarj cihazları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Belirtilen pil ömrü, mümkün olan en uzun pil ömrüdür. En uzun pil ömrü, ancak belli atmosfer koşullarında mümkündür. Tahmini en uzun pil ömrü, ortalama kullanım profiline göre düşünülmüştür.

Pil ömrünü uzatma konusunda ipucu almak için SSS'ye bakın: tomtom.com/batterytips.

CE işareti

Bu ekipman evde, araçta, ticari veya hafif endüstriyel bir ortamda kullanıldığında CE işaretinin gerekliliklerine uygundur ve AB'deki ilgili mevzuatın tüm şartlarını karşılar.



R&TTE direktifi

Burada TomTom, TomTom kişisel navigasyon cihazlarının ve aksesuarlarının 1999/5/AT Avrupa Birliği Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk bildirimi şu adreste bulunabilir: tomtom.com/legal

WEEE direktifi

Ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. 2002/96/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) AB Direktifi uyarınca, bu elektrikli ürün ayrıştırılmamış kentsel atık olarak atılmamalıdır. Bu ürünü geri dönüştürülmesi için lütfen satış noktasına veya yerel kentsel atık toplama noktasına teslim edin.



Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pilinin olası bir şekilde etkilenmesinden kaçınmak için elde kullanılan kablosuz cihazlarla kalp pili arasında minimum 15 cm (6 inç) mesafe olmasını öneriyor. Bu öneriler, yapılan bağımsız araştırmalarla ve Kablosuz Teknoloji Araştırması tarafından yapılan önerilerle uyumludur.

Kalp pili takan kişiler için talimatlar

Cihazınızı HER ZAMAN kalp pilinizden en 15 cm (6 inç) uzakta tutmalısınız.

Cihazı göğüs cebinde taşımamalısınız.

Kalp pilinizin etkilendiğinden şüpheleniyorsanız, cihazını KAPATIN.

Diğer medikal cihazlar

Kablosuz ürünün medikal cihazla etkileşime girip girmeyeceğini öğrenmek için doktorunuza veya medikal cihaz üreticisine danışın.

Bu belge

Bu belgenin hazırlanmasında büyük özen gösterilmiştir. Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi nedeniyle bazı bilgiler güncel olmayabilir. Bu belgedeki bilgiler, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

TomTom, buradaki teknik veya basım hatalarından ya da eksikliklerden veya bu belgede açıklananların yerine getirilmesi veya belgenin kullanımından kaynaklanan arıza veya doğrudan hasarlardan sorumlu değildir. Bu belgedeki bilgiler telif hakkıyla korunmaktadır. Bu belgenin herhangi bir parçası TomTom N.V. tarafından yazılı onay alınmadıkça kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

Model adları

4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41

Telif hakkı uyarıları

© 2011 TomTom. Tüm hakları saklıdır. TomTom ve TomTom logosu, TomTom N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır. Bu ürün için geçerli garantiler ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için lütfen tomtom.com/legal adresine bakın.

© 2011 TomTom. Tüm hakları saklıdır. Bu materyal TomTom veya tedarikçilerinin mülkiyetinde olup, kendilerinin telif hakkı korumasına ve/veya veritabanı hakları korumasına ve/veya sahip oldukları diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Bu materyalin kullanılması bir lisans sözleşmesinin hükümlerine tabidir. Bu materyalin izinsiz bir şekilde kopyalanması veya ifşa edilmesi, cezai ve adli yükümlülük altına sokabilir.

Haritacılık Bürosu © Crown Telif Hakkı Lisans numarası 100026920.
Veri Kaynağı © 2011 TomTom
Tüm hakları saklıdır.

SoundClear™ akustik eko kaldırma yazılımı © Acoustic Technologies Inc.

Nuance®, Nuance Communications, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır ve burada lisanslı olarak kullanılır.

Bazı görüntüler, NASA Dünya Gözlemevi'nden alınmıştır.
NASA Dünya Gözlemevi'nin amacı; gezegenimizin yeni uydu görüntülerine ve ilgili bilimsel bilgilere ücretsiz olarak herkesin erişilebilmesi için Internet üzerinden yayın yapmaktır.
Çalışmalarına ağırlık verdikleri konu Dünya'daki iklimsel ve çevresel değişikliklerdir: earthobservatory.nasa.gov

Bu üründe bulunan yazılım, GPL adına lisanslanmıştır ve telif hakkı ile korunur. Bu lisansın bir kopyasına, Lisans bölümünden erişilebilir. Bu ürün gönderildikten sonraki üç yıllık süre içerisinde ilgili tam kaynak kodunu bizden alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için tomtom.com/gpl adresini ziyaret edin veya tomtom.com/support adresinden yerel TomTom müşteri destek ekibine başvurun. İsteğiniz üzerine, ilgili kaynak kodunu içeren bir CD, tarafınıza gönderilebilir.

Linotype, Frutiger ve Univers, ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'na kayıtlı Linotype GmbH'nin ticari markalarıdır ve başka yetkili kuruluşlara da kayıtlı olabilirler.
MHei, Monotype Corporation'ın ticari markasıdır ve yetkili kuruluşlara kayıtlı olabilir.