

TomTom Bridge

Uporabniški priročnik



Contents

Pozdravljeni v napravi TomTom Bridge	5
<hr/>	
Naprava TomTom Bridge	6
Vklop naprave TomTom Bridge	7
Uporaba potez.....	9
Programi v napravi TomTom Bridge	10
Vzpostavljanje povezave z napravo TomTom Bridge	11
O vzpostavljanju povezave z napravo TomTom Bridge	11
Povezava s pametnim telefonom	11
Funkcije naprave TomTom Bridge	14
Nastavitev mirovanja.....	14
Reža za pomnilniške kartice	14
Prenos datotek v napravo	14
Sistemska vrstica.....	15
Posodabljanje programske opreme	15
Premikanje in spreminjanje velikosti programov in pripomočkov	16
Pošiljanje informacij TomTomu.....	18
Čiščenje osebnih podatkov	18
Ustvarjanje posnetka zaslona	18
Zaklepanje zaslona	19
Jezik.....	20
Nameščanje v vozilu	21
Polnjenje naprave TomTom Bridge.....	22
Naprava TomTom Bridge se ne zažene.....	23
Nega naprave Bridge	24
Spletna referenčna navodila.....	25
Pridobivanje pomoči	26
<hr/>	
TomTomov navigacijski program	27
Pozdravljeni v navigaciji s TomTomom	28
Storitve TomTom	29
Sprejem signala GPS.....	30
Kaj je na zaslonu TomMovega navigacijskega programa	31
Pogled zemljevida	31
Pogled vodenja	33
Vrstica načrtovane poti	35
Hitri meni	36
Gumbi za krmarjenje.....	36
Drugi gumbi	38
Upravljanje glasnosti.....	39
Delovanje v ozadju	39
Spreminjanje velikosti besedila in gumbov	40
Promet	41
Vizitka TomTom Traffic.....	41
Vrstica načrtovane poti	41
Ogled prometa na zemljevidu	42
Ogled prometa na načrtovani poti	43
Prometni dogodki	44
Opozorilo o približevanju prometnemu zastoju	45
Izogibanje prometnemu zastoju na načrtovani poti	45
Napredno usmerjanje po pasovih	46
Omejitve hitrosti, odvisne od časa	46
Nastavitev vrste vozila	47

Moje vozilo	47
Nastavitev vrste vozila	47
Načrtovanje poti za avtobus ali tovornjak	48
Ogled omejitev na načrtovani poti	48
Uporaba funkcije Hitro iskanje	50
Iskanje	50
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije išči	50
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje	52
Vnašanje iskalnih izrazov	54
Delo z rezultati iskanja	55
Poštne številke	56
Številke mapcode	57
Seznam ikon za vrste destinacij	57
Načrtovanje poti	61
Načrtovanje poti do določenega naslova s pomočjo funkcije išči	61
Načrtovanje poti do središča mesta	62
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije išči	64
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje	66
Načrtovanje poti z internetnim brskalnikom	68
Načrtovanje poti z zemljevidom	70
Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji	72
Načrtovanje poti s pomočjo koordinat	73
Načrtovanje poti s številko mapcode	74
Iskanje nadomestne načrtovane poti	75
Vnaprejšnje načrtovanje poti	76
Iskanje parkirišča	77
Iskanje bencinske črpalk	79
Spreminjanje načrtovane poti	82
Meni Trenutna načrtovana pot	82
Izogibanje blokirani cesti	84
Izogibanje delu načrtovane poti	85
Vrste načrtovanih poti	85
Značilnosti načrtovane poti	86
Izogibanje značilnosti poti na načrtovani poti	86
Dodajanje postanka načrtovani poti v meniju trenutne načrtovane poti	86
Dodajanje postanka načrtovani poti z zemljevidom	86
Brisanje postanka iz načrtovane poti	87
Preskok naslednjega postanka na načrtovani poti	87
Preurejanje postankov na načrtovani poti	87
Moje poti	88
Moje poti	88
O datotekah GPX in ITN	88
Shranjevanje poti	89
Navigacija s pomočjo shranjene poti	90
Navigacija do postanka na shranjeni načrtovani poti	90
Dodajanje postanka v shranjeni načrtovani poti z zemljevidom	92
Brisanje načrtovane poti ali sledi s seznama Moje poti	93
Snemanje sledi	93
Izvoz sledi iz programa TomTomovega navigacijskega programa	93
Uvoz načrtovanih poti in sledi	94
Glasovni nadzor (Speak & Go)	95
Glasovni nadzor	95
Vklop glasovnega nadzora	95
Ustvarjanje lastne besedne zveze za bujenje	95
Zaslon glasovnega nadzora	96
Nekaj namigov za uporabo glasovnega nadzora	97
Za kaj lahko uporabljate glasovni nadzor	97
Izgovorjava ukazov na različne načine	98
Vnos naslova z uporabo glasovnega nadzora	98
Vožnja domov z uporabo glasovnega nadzora	99

Vožnja do destinacije z uporabo glasovnega nadzora	99
Spreminjanje nastavitev z uporabo glasovnega nadzora	100
Prometne kamere	101
Prometne kamere	101
Opozorila glede prometnih kamer	101
Spreminjanje načina opozarjanja	103
Prijava nove prometne kamere	103
Potrditev ali odstranitev mobilne prometne kamere	104
Posodabljanje lokacij kamer in nevarnosti	104
Nevarna območja	105
Nevarna območja in območja tveganja	105
Opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja	105
Spreminjanje načina opozarjanja	106
Prijava območja tveganja	106
Posodabljanje lokacij nevarnih območij in območij tveganja	107
Moji kraji	108
Moji kraji	108
Nastavitev domače lokacije in lokacije službe	108
Spreminjanje domače lokacije	109
Dodajanje lokacije s seznama Moji kraji	110
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z zemljevida	110
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z iskanjem	110
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z označevanjem	111
Brisanje nedavnega cilja s seznama Moji kraji	111
Brisanje lokacije s seznama Moji kraji	111
Uvažanje seznama destinacij	111
Nastavitev	113
Moje vozilo	113
Videz	113
Glasovi	116
Glasovni nadzor	117
Zemljevidi	117
Načrtovanje poti	118
Zvoki in opozorila	118
Enote	120
Jezik	120
Pridobivanje pomoči	121
Pomoč	121
Program za zunanjo kamero	122
Uporaba programa za zunanjo kamero	123
Nastavitev kamere	124
Uporaba usmerjevalnih črt za širino vozila	125
TomTomov program za predvajanje glasbe	127
Uporaba TomTomovega programa za predvajanje glasbe	128
Dodatek in avtorske pravice	129
Dodatek	130
Obvestila o avtorskih pravicah	135

Pozdravljeni v napravi TomTom Bridge

V referenčnih navodilih so navodila za uporabo naprave TomTom Bridge in nameščenih programov TomTom. Referenčna navodila so razdeljena na poglavja:

- [Naprava TomTom Bridge](#)
- [TomTomov navigacijski program](#)
- [TomTomov program za kamere](#)
- [TomTomov program za predvajanje glasbe](#)

Pomembno: druge nastavitev in navodila za uporabo naprave TomTom Bridge ter navodila za druge programe, ki so nameščeni v napravi TomTom Bridge, poiščite v ustreznih uporabniški dokumentaciji.


Naprava TomTom Bridge

Vklop naprave TomTom Bridge

Naprava TomTom Bridge se vklopi, ko je v svoji priklopni postaji, ki je priključena na napajanje. Če naprava TomTom Bridge ni v priklučni postaji, pridržite gumb za vklop/izklop in jo tako vklopite.

Prikaže se domači zaslon TomTom Bridge.

Opomba: spodaj si oglejte primer domačega zaslona Bridge. Domači zaslon naprave Bridge je lahko drugačen in ima nameščene druge programe.

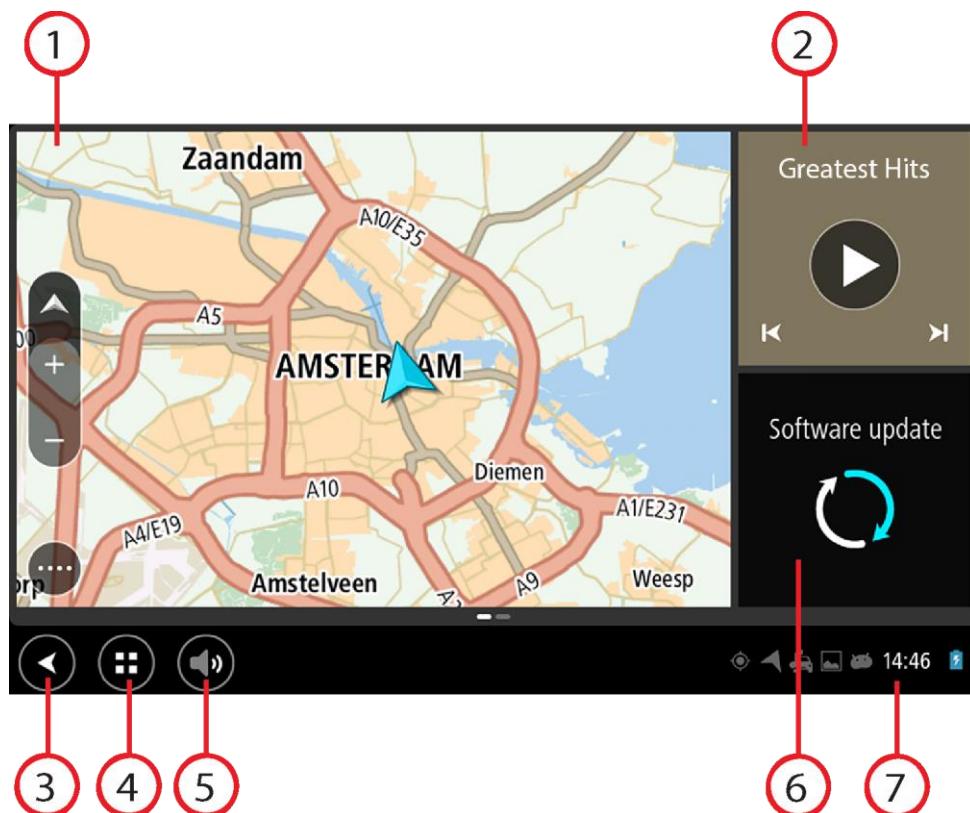

1. Program, ki deluje kot pripomoček.

[TomTomov navigacijski program](#) in [program za zunano kamero](#) lahko na primer delujeta v pripomočku na domačem zaslonu. Izberite pripomoček in odprite program.

Opomba: pripomoček je program, ki deluje na svoji plošči. Izberite pripomoček in odprite celoten program.

Namig: [programe in pripomočke lahko premikate ter spreminjate njihovo velikost.](#)

2. [Program za predvajanje glasbe](#), ki deluje kot pripomoček.

3. Gumb Nazaj.

S tem gumbom se vrnete na prejšnji zaslon, ki je bil odprt.

4. Gumb Domov.

S tem gumbom se vrnete na domači zaslon naprave.

5. [Sistemska vrstica](#).

V to vrstico lahko dodate bližnjice za najljubše programe.

6. Gumb [Posodobitev programske opreme](#).

Bližnjica za odpiranje programa za posodobitev programske opreme. S tem programom napravo Bridge posodobite z najnovejšo programsko opremo.

7. Vrstica stanja.

Dotaknite se tega območja in prikazala se bodo obvestila programov ter stanje naprave.

Uporaba potez

Za upravljanje navigacijske naprave uporabljajte poteze.

Po celotnih referenčnih navodilih je opisano, katere poteze morate uporabiti, tukaj pa je celoten seznam vseh potez, ki jih lahko uporabljate.


Dvojni tap



Z enim prstom se hitro dvakrat dotaknite zaslona.

Primer uporabe: približevanje pogleda.


Vlečenje

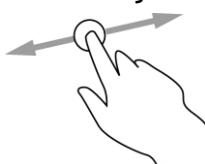

En prst postavite na zaslon in ga povlecite po njem.

Primer uporabe: drsenje po zaslonu.

Frcanje

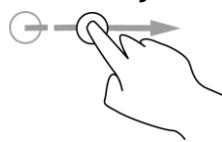

S konico enega prsta frcnite po zaslonu.

Primer uporabe: drsenje za veliko razdaljo po zaslonu.

Pridržite



Prst postavite na zaslon za več kot pol sekunde.

Primer uporabe: izberite lokacije na zemljevidu.

Za povečavo
približujte prste



Dotaknite se zaslona s palcem in še enim prstom. Razmagnite jih za približevanje ali približajte za oddaljevanje pogleda.

Primer uporabe: približevanje in oddaljevanje pogleda na zaslonu.

Tap ali izbira



Z enim prstom tapnite zaslon.

Primer uporabe: izberite element v meniju ali odpiranje elementa.

Programi v napravi TomTom Bridge

TomTom Bridge je naprava Android in ima nameščene različne programe. Nekateri programi so standardni programi Android, na primer brskalnik, ura in galerija fotografij. Lastnik naprave lahko doda posebne programe; tudi družba TomTom je v napravo dodala programe.

Opomba: naprava TomTom Bridge je morda zaščitena in preprečuje spremnjanje.

Za iskanje drugih programov v napravi po zaslonu drsite v desno. Za ogled vseh programov v napravi izberite **Vsi programi**.

V [sistemske vrstico](#) naprave lahko dodate največ dva gumba za hiter zagon programov, ki jih želite pogosto uporabljati.

Obvestila o zasebnosti programov

Vsak nameščeni program ima svoje obvestilo o zasebnosti. Odprite program za nastavitev sistema Android in izberite možnost **Vizitka**. Izberite **Pravne informacije** in nato **Vaše informacije**. Na seznamu izberite program, da prikažete informacije o tem, kako deluje program, kako uporablja informacije o vas in kako se upravlja vaši osebni podatki.

Vzpostavljanje povezave z napravo TomTom Bridge

O vzpostavljanju povezave z napravo TomTom Bridge

Naprava TomTom Bridge lahko vzpostavi internetno povezavo, da lahko uporabljate nameščene programe ter dostopate do [storitev TomTom](#).

Naprava TomTom Bridge lahko vzpostavi te povezave:

- Trajno povezavo neposredno iz naprave TomTom Bridge. Naprava je vedno povezana in vam ni treba ničesar narediti.
- Povezavo prek pametnega telefona. Za povezavo pametnega telefona in naprave TomTom Bridge morate ustvariti osebno omrežje.

Opomba: za posodobitev programske opreme TomTom Bridge uporabite [povezavo Wi-Fi](#).

Povezava s pametnim telefonom

Če za povezavo naprave TomTom Bridge z omrežjem uporabljate pametni telefon, podatke pošilja in sprejema pametni telefon prek ponudnika mobilnih storitev.

Pametni telefon mora biti združljiv z napravo TomTom Bridge, vi pa morate imeti pri ponudniku mobilnih storitev naročnino za prenos podatkov. Za več informacij obiščite [tomtom.com/connect](#).

Pomembno: če za povezavo naprave TomTom Bridge uporabljate pametni telefon, boste morda morali plačati dodatne stroške, še posebej, če ste izven območja, ki ga pokriva naročnina. Za več informacij se obrnite na ponudnika mobilnih storitev.

Osebna omrežja

Telefon deli svojo internetno povezavo s funkcijama Bluetootha in osebnega omrežja (PAN).

Odvisno od operacijskega sistema telefona se lahko osebno omrežje imenuje:

- osebna dostopna točka
- Internet prek mobilne naprave ali Internet prek Bluetootha
- deljena povezava ali prek Bluetootha deljena povezava

Funkcija osebnega omrežja je verjetno že na voljo v operacijskem sistemu ali pa lahko prenesete program, s katerim ustvarite osebno omrežje.

Opomba: nekateri ponudniki mobilnih storitev svojim uporabnikom ne dovolijo uporabljati osebnega omrežja. Če vaš telefon nima funkcije osebnega omrežja, se za več informacij obrnite na ponudnika storitev.

Če nastavitev ne morete najti, si oglejte navodila za uporabo telefona.

Za dodatno pomoč obiščite [tomtom.com/connect](#).

Vzpostavite povezavo z Bluetoothom

Postopek za povezavo naprave TomTom Bridge s pametnim telefonom prek Bluetootha:

8. V telefonu vklopite internet prek Bluetootha ali osebno dostopno točko in preverite, ali je telefon viden.

9. Pritisnite gumb Domov na napravi TomTom Bridge.

10. Izberite program za **nastavitev**.

11. Vklopite **Bluetooth**.


12. Izberite **Bluetooth** in nato **ISKANJE NAPRAV**.

Naprava TomTom Bridge poišče vaš telefon in ga prikaže kot razpoložljivo napravo.

Namig: če naprava TomTom Bridge ne najde telefona, preverite, ali je ta še vedno "viden" drugim napravam Bluetooth.

13. Na seznamu razpoložljivih naprav izberite svoj telefon.

14. Ko napravo TomTom Bridge povežete s pametnim telefonom, označite polje v profilu Bluetooth na napravi TomTom Bridge, da omogočite dostop do interneta, kot je prikazano spodaj.

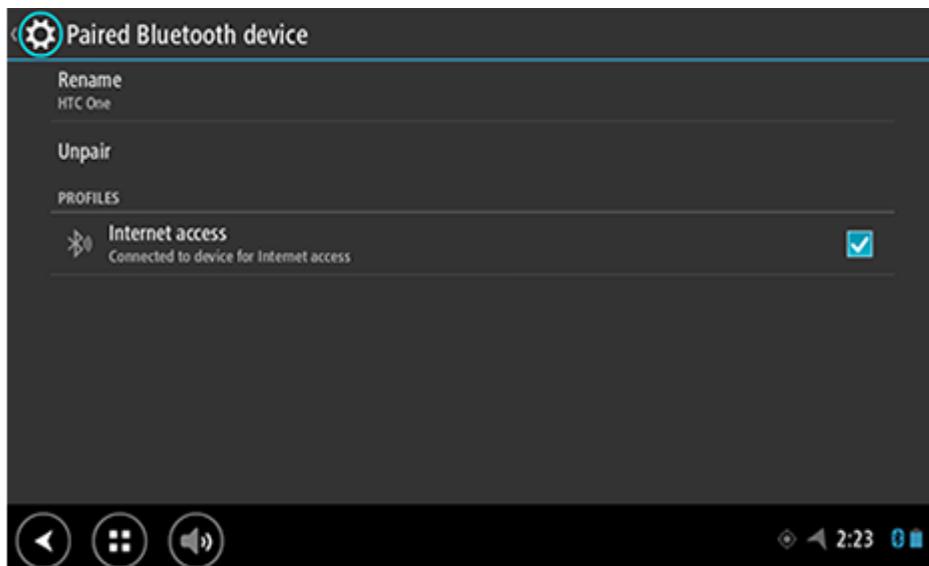

Naprava TomTom Bridge se s storitvami TomTom poveže prek internetne povezave telefona. Storitve TomTom so zdaj aktivne.

Simbol Bluetooth v vrstici stanja za Android prikazuje, da je Bluetooth vklopljen.

Ponovno povezovanje pametnega telefona

Za ponovno povezovanje naprave TomTom Bridge s telefonom vam ni treba storiti ničesar.

Naprava TomTom Bridge si vaš telefon zapomni ter ga samodejno najde, ko vklopite deljenje povezave prek Bluethotta in ste v dosegu naprave. Če imate aktivno naročnino na storitve TomTom, se ta storitev zažene samodejno.

V vrstici stanja TomTom Bridge preverite, ali je naprava TomTom Bridge povezana z internetom.

Če želite vzpostaviti povezavo z drugim telefonom, se morate [povezati prek Bluethotta](#) drugega telefona.

Namig: če ponovna samodejna povezava pametnega telefona prek Bluethotta ne deluje, lahko ročno ponovno vzpostavite povezavo, kot je opisano v razdelku [Vzpostavitev povezave z Bluetoothom](#).

Povezave ni mogoče vzpostaviti

Če se naprava TomTom Bridge ne more povezati s telefonom ali nimate internetne povezave, preverite:

- ali je telefon prikazan v napravi TomTom Bridge,
- ali je deljenje povezave prek Bluethotta ali prenosna dostopna točka WiFi vklopljena.

- ali imate s ponudnikom mobilnih storitev aktivno naročnino za prenos podatkov in lahko s telefonom dostopate do interneta.

Funkcije naprave TomTom Bridge

Naprava TomTom Bridge uporablja operacijski sistem Android. TomTom in lastnik naprave sta operacijski sistem spremenila, kot sledi:

- Določene funkcije Android je onemogočila družba TomTom ali lastnik naprave. Tako je naprava varnejša in enostavnejša za uporabo med vožnjo.
- Družba TomTom in lastnik naprave sta dodala nekatere nove funkcije in programe. S temi dodatki je naprava prilagojena za namene, za katere se uporablja.

TomTom je dodal te funkcije:

Pomembno: druge nastavitev in navodila za uporabo naprave TomTom Bridge ter navodila za druge programe, ki so nameščeni v napravi TomTom Bridge, poiščite v ustreznih uporabniških dokumentacijah.

Nastavitev mirovanja

Izberete lahko, ali naj naprava TomTom Bridge vstopi v način mirovanja, ko ne deluje noben program ali ko jo odstranite iz nosilca.

Odprite možnost **Zaslon v nastavitevah** programa Android, da si ogledate te nastavite:

- **Mirovanje**
Nastavi časovno obdobje, po katerem naprava Bridge preklopi v način mirovanja, če se ne izvaja noben program.
- **Naprava naj v priklopni postaji ostane zbujen**
Pusti napravo Bridge zbujeno, dokler je v nosilcu in ima vir napajanja.
- **Samodejno mirovanje, ko vir napajanja ni priklopil**
Postavi napravo Bridge v način mirovanja, ko vir napajanja odklopite od nosilca ali same naprave Bridge.

Reža za pomnilniške kartice

Naprava TomTom Bridge ima na dnu režo za pomnilniško kartico. S pomnilniško kartico lahko dostopate do osebnih datotek, na primer fotografij ali glasbenih datotek.

Prenos datotek v napravo

Osebne datoteke, na primer sezname destinacij, fotografije ali glasbene datoteke, lahko prenesete v notranji pomnilnik naprave TomTom Bridge. To omogoča uporabo programov v napravi za ogled destinacij, fotografij ali predvajanje glasbe.

Datoteke lahko iz notranjega pomnilnika naprave Bridge prenesete tudi v računalnik.

Opomba: nekaterih vrst datotek naprava ne more odpreti.

Opomba: datoteke lahko prenašate iz računalnika z enim od naslednjih operacijskih sistemov:

- Windows 7 ali novejši
- Apple OS X 10.5 ali novejši
- nekatere distribucije Linux različice 14.04 ali novejše.

Za prenos datotek sledite tem korakom:

1. Napravo Bridge povežite z računalnikom prek kabla USB, ki je priložen napravi Bridge, in napravo Bridge vključite.

Opomba: Uporabljajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

Opomba: nosilca ne morete uporabiti za povezavo vaše naprave z računalnikom.

Opomba: kabel USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

2. V računalniku odprite program za upravljanje datotek.

Naprava Bridge je v računalniškem sistemu datotek prikazana kot TomTom Bridge.

3. Odprite mapo notranjega pomnilnika naprave Bridge.

4. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo v napravi Bridge ali iz naprave Bridge v računalnik.

Namig: da bo naprava lepo urejena, kopirajte datoteke v mapo z ustreznim imenom. Glasbene datoteke na primer kopirajte v mapo Glasba.

5. Odklopite napravo Bridge iz računalnika.

Namig: vse datoteke, ki ste jih kopirali v napravo Bridge, lahko odstranite z možnostjo [čiščenje osebnih podatkov](#).

Sistemska vrstica

Sistemska vrstica je na dnu zaslona, v njej pa so gumbi za hiter zagon, na primer gumba Nazaj in Domov. V to vrstico lahko dodate največ dva gumba in tako hitro zaženete programa, ki ju pogosto uporabljate.

Namig: nekateri programi imajo nastavitev celozaslonskega ogleda, ki zakrije sistemsko vrstico, ko je program odprt.

Postopek za dodajanje gumba za hiter zagon programa:

1. Izberite gumb Domov.
2. Izberite program za **nastavitev**.
3. V Nastavivah izberite možnost **Sistemska vrstica**.
4. V možnosti Gumbi za hiter zagon izberite možnost **Določi program**.
5. Iz seznama izberite program, ki ga želite dodeliti gumbu za hiter zagon.
6. Izberite gumb Domov.

Nov gumb za hiter zagon se bo prikazal v sistemske vrstici.

Postopek za odstranitev gumba za hiter zagon:

1. Izberite gumb Domov.
2. Izberite program za **nastavitev**.
3. V Nastavivah izberite možnost **Sistemska vrstica**.
4. V možnosti Gumbi za hiter zagon pridržite gumb, ki ga želite odstraniti.
5. Prikaže se pojavnlo okno, kjer izberete **V redu** in tako odstranite gumb za hiter zagon.
6. Izberite gumb Domov.

Gumb za hiter zagon bo izbrisani iz sistemske vrstice.

Posodabljanje programske opreme

Lastnik naprave TomTom Bridge bo redno objavljal posodobitve programske opreme.

Namig: ko je na voljo posodobitev programske opreme, se v vrstici z obvestili pojavi obvestilo. Za odpiranje vrstice z obvestili izberite spodnji desni kot na zaslonu naprave.

Če imate dostop do povezave Wi-Fi, lahko programsko opremo posodobite s programom za **posodabljanje programske opreme**. Velike posodobitve se prenašajo v ozadju, ko je naprava Bridge povezana s povezavo Wi-Fi. Ko je povezava Wi-Fi prekinjena, se prenos zaustavi. Ko je prenos končan, vas naprava pozove, da namestite posodobitev.

Opomba: posodobitve programske opreme lahko prenesete samo s povezavo Wi-Fi.

Postopek za posodobitev programske opreme v napravi:

1. Izberite gumb Domov.
2. Izberite program za **nastavitev**.
3. V možnosti Brezžično in omrežja izberite **Wi-Fi**.
Izberite omrežje Wi-Fi in se povežite z njim.
4. Izberite gumb Domov.
5. Izberite program za **posodabljanje programske opreme**.
Naprava bo samodejno prenesla in namestila posodobitev programske opreme.

Opomba: za namestitev posodobitve programske opreme boste morda morali ponovno zagnati napravo.

Premikanje in spreminjanje velikosti programov in pripomočkov

Programe in pripomočke lahko premaknete na različna mesta na zaslonu. Če na primer pogosto uporabljate program [Zunanja kamera](#), lahko program premaknete na domači zaslon. Velikost gumba za program ali pripomoček lahko spremenite, da boste lažje uporabljali ali videli.


Opomba: naprava TomTom Bridge je morda zaščitenia in preprečuje spreminjanje.

Premikanje programov in pripomočkov

Če želite premakniti program ali pripomoček, sledite naslednjim korakom:

1. Izberite in pridržite program ali pripomoček, ki ga želite premakniti.
Spremeni se barva programa ali pripomočka.

Namig: če želite program ali pripomoček premakniti na domači zaslon, boste morda najprej morali narediti prostor zanj in z domačega zaslona umakniti drug program ali pripomoček.

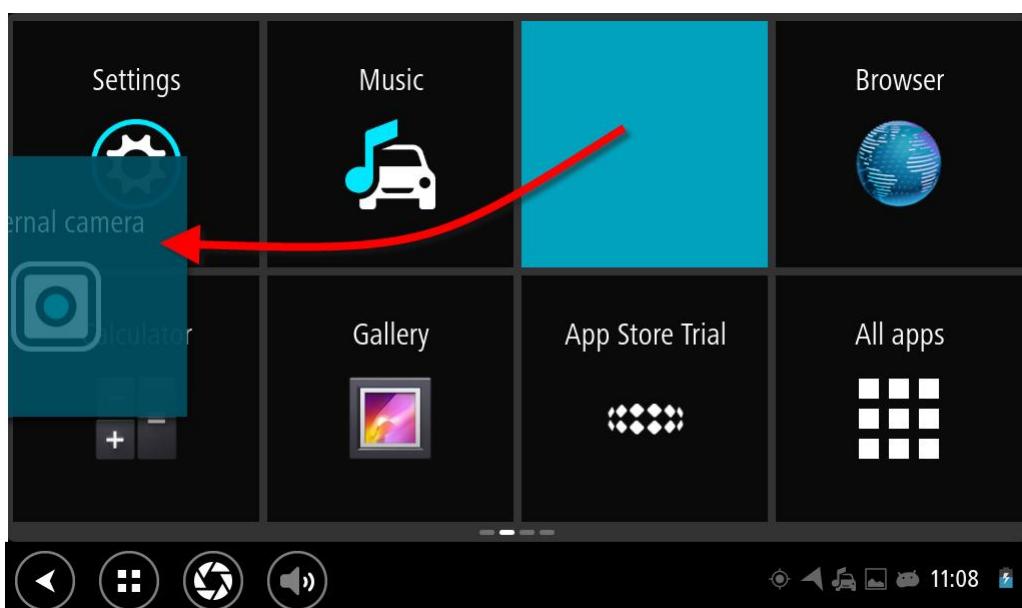


2. Povlecite program ali pripomoček do roba zaslona.

Na robu zaslona se prikaže bela črta, ki označuje, da se bo odprl sosednji zaslon.

3. Program ali pripomoček povlecite naprej in ga spustite na prosto mesto.
Razpoložljivo mesto je poudarjeno z drugačno barvo, ko program ali pripomoček povlečete nad njim.

Namig: program ali pripomoček lahko premaknete le na prosto mesto.

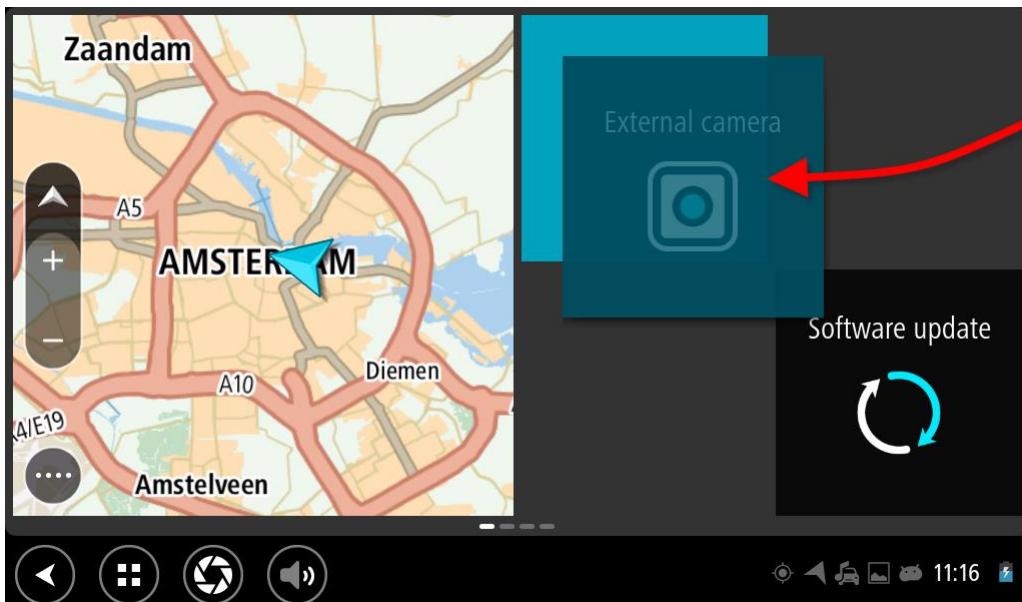


Spreminjanje velikosti programov in pripomočkov

Če želite spremeniti velikost programa ali pripomočka, sledite naslednjim korakom:

Opomba: velikost nekaterih pripomočkov in programov je omejena v eni ali več smereh.

1. Izberite in za 2 sekundi pridržite program ali pripomoček, katerega velikost želite spremeniti, nato pa ga spustite.
Barva programa ali pripomočka se spremeni in prikažejo se ikona koša in štiri točke za spremenjanje velikosti.

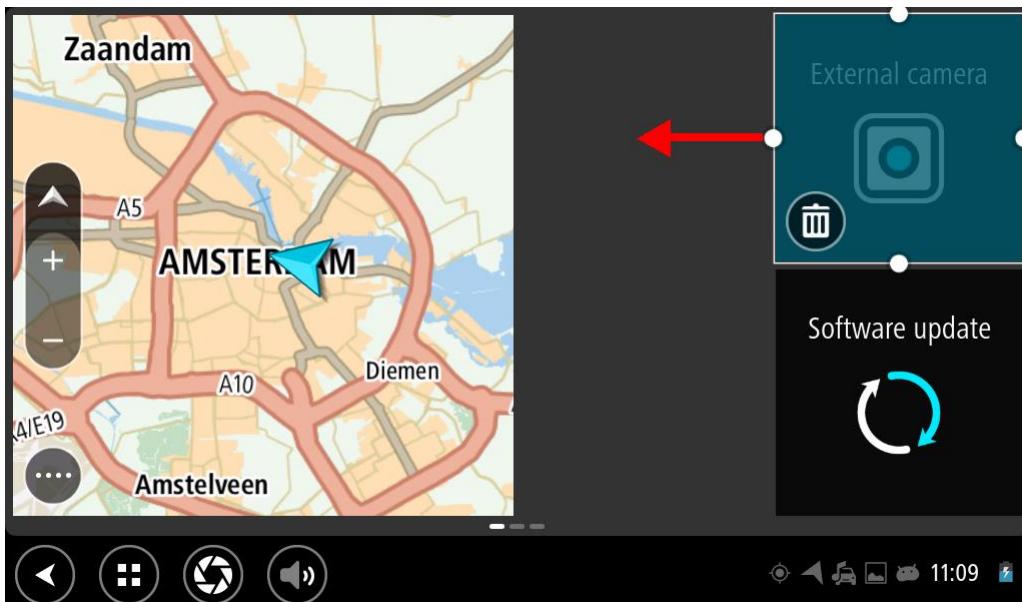

2. Izberite in povlecite točko za spremenjanje velikosti, da povečate ali pomanjšate program ali pripomoček.

Namig: obliko programa ali pripomočka izberite glede na informacije, ki jih želite videti. Odločite se lahko na primer, da pripomoček Zunanja kamera sega čez pol zaslona in je tako lažje videti sliko kamere.

Brisanje programa ali pripomočka

Če želite izbrisati program ali pripomoček z domačega zaslona ali zaslona s programi, sledite naslednjim korakom:

1. Izberite in za 2 sekundi pridržite program ali pripomoček, ki ga želite izbrisati, nato pa ga spustite.
Barva programa ali pripomočka se spremeni in prikažejo se ikona koša in štiri točke za spremjanje velikosti.
2. Izberite ikono koša.
Program ali pripomoček se odstrani z domačega zaslona ali zaslona s programi in prestavi na lokacijo **Vsi programi**.

Namig: če ste program ali pripomoček izbrisali pomotoma, odprite možnost **Vsi programi** in ga prestavite nazaj.

Pošiljanje informacij TomTomu

Ob prvem zagonu naprave TomTom Bridge ali po ponastavitev naprave TomTom Bridge boste obveščeni o načinu, kako družba TomTom uporablja vaše informacije. Te informacije vključujejo vašo lokacijo, kako uporabljate storitve in podatke, ki jih vnesete. Spoznavamo, kako uporabljate napravo, da se lahko tako nenehno izboljšujemo.

V meniju vseh programov odprite program **Vaše informacije** in si preberite, kako družba TomTom uporablja vaše informacije.

Če menite, da se vaše informacije uporabljajo za namene, ki jih družbi TomTom niste dovolili, se obrnite na nas na tomtom.com/support.

Najnovejše in podrobnejše informacije si lahko ogledate na tomtom.com/privacy.

Čiščenje osebnih podatkov

Ko uporabljate programe, ki so nameščeni v napravi, naprava TomTom Bridge shranjuje osebne podatke. Osebni podatki so tudi vse fotografije in glasba, ki ste jih [prenesli v napravo](#).

Če ste nehalo uporabljati napravo, je priporočljivo, da počistite svoje osebne podatke, preden napravo vrnete lastniku.

Za brisanje osebnih podatkov sledite naslednjim korakom:

Opomba: posodobitve programske opreme lahko prenesete samo s povezavo Wi-Fi.

1. Če uporabljate osebno [pomnilniško kartico](#), jo odstranite iz reže.
2. Izberite program za **nastavitev**.
3. Izberite možnost **Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi**.
4. Izberite možnost **Počistite osebne podatke**.
5. Izberite možnost **Počisti** in nato ponovno **Počisti**.

Vaša naprava se samodejno izklopi in izbriše vaše osebne podatke.

Ustvarjanje posnetka zaslona

Če želite narediti sliko zaslona naprave TomTom Bridge, na primer da lastniku prikažete napako, da katere je prišlo, naredite to:

1. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, dokler se ne prikaže pojavnii meni.

2. V pojavnem meniju izberite **Ustvari posnetek zaslona**.

Naredi se posnetek zaslona za pojavnim menijem.

Namig: če si želite ogledati ustvarjene posnetke zaslona, odprite program **Galerija** v napravi Bridge.

3. Napravo Bridge priklopite na računalnik in [prenesite](#) posnetke zaslona.

Posnetki zaslona so v mapi s slikami v notranjem pomnilniku naprave Bridge.

Zaklepanje zaslona

Med uporabo naprave TomTom Bridge so lahko določeni programi ali funkcije zaklenjeni. Lastnik naprave sam presodi, katere funkcije morajo biti zaklenjene in zakaj. Nekateri značilni razlogi za to, da lastnik naprave uporablja zaklepanje zaslona, so:

- Zaradi preprečevanja prehitre vožnje stranke.
- Zaradi večje varnosti z zmanjšanjem motečih dejavnikov za voznika.
- Zaradi preprečevanja kraje naprave.

Ko na domačem zaslonu izberete zaklenjen element, se prikaže sporočilo. Sporočilo se lahko glasi **Zaslon je iz varnostnih razlogov zaklenjen** ali kako drugače, saj ga lahko lastnik naprave prilagodi.

Čeprav je element zaklenjen, lahko vseeno:

- Uporabljate gumba Domov in Nazaj ter gumb za glasnost.
- Izberete sporočilo o zaklenjenem zaslonu in ga odstranite.
- Se odzovete na primer na sporočilo o skoraj prazni bateriji.

Jezik

Jezik, ki se uporablja v napravi TomTom Bridge, se uporablja tudi v programih, ki so nameščeni v njej.

Postopek za spremjanje jezika naprave:

1. Izberite gumb Domov.
 2. Izberite program za **nastavitev**.
 3. Izberite **Jezik in vnos**, nato izberite **Jezik**.
 4. Izberite želen jezik in pritisnite V redu.
- Jezik naprave se bo spremenil.

Nameščanje v vozilu

Kadar napravo TomTom Bridge uporabljate v vozilu, jo namestite samo na priloženi nosilec in polnilno postajo.

Polnjenje naprave TomTom Bridge

Baterija v napravi TomTom Bridge se polni, ko napravo namestite v polnilno postajo in je postaja priključena na napajanje. Uporabite lahko tudi domači polnilnik USB.

Ko je raven baterije nizka ali kritična, ste opozorjeni. Ko je raven baterije nizka ali kritična, se bo povezava z internetom prekinila. Ko se baterija izprazni, naprava vstopi v način mirovanja.

Opomba: polnjenje naprave TomTom Bridge prek računalnika ni priporočeno. Izhodna napetost vrat USB na računalniku se razlikuje glede na proizvajalca.

Naprava TomTom Bridge se ne zažene

Redko se lahko zgodi, da se naprava TomTom Bridge ne bo pravilno vklopila ali se ne bo več odzivala.

Najprej preverite, ali je baterija napolnjena. Za polnjenje baterije napravo povežite z napajanjem ali jo namestite v polnilno postajo. Polnjenje baterije lahko traja do 3 ure.

Če s tem težave ne odpravite, lahko napravo zaženete znova. To naredite tako, da pritisnete in držite gumb za vklop/izklop, dokler naprava ne začne ponovnega zagona.

Nega naprave Bridge

Pomembno je, da skrbite za napravo:

- Ohišja naprave ne odpirajte pod nobenimi pogoji. To je lahko nevarno in bo izničilo jamstvo.
- Zaslон naprave obrišite ali posušite z mokro krpo. Ne uporabljajte tekočih čistil.

Spletna referenčna navodila

Ko imate dostop do povezave Wi-Fi, lahko odprete referenčna navodila za napravo TomTom Bridge v napravi. Jezik referenčnih navodil je enak kot jezik, ki ste ga izbrali v nastavitevah naprave.

Gumb **Spletna referenčna navodila** je na domačem zaslonu ali na zaslonu **Vsi programi**.

Če referenčna navodila niso na voljo v jeziku vaše naprave, se odprejo referenčna navodila v angleškem jeziku.

Jezik naprave lahko spremenite v možnosti **Jezik in vnos** v programu za nastavitev naprave TomTom Bridge.

Referenčna navodila v vseh jezikih, ki so na voljo, lahko tudi prenesete, in sicer na spletnem naslovu tomtom.com/support.

Pridobivanje pomoči

Dodatno pomoč lahko dobite tako, da obiščete tomtom.com/support.

Za informacije o jamstvu in zasebnosti obiščite tomtom.com/legal.

TomTomov navigacijski program

Pozdravljeni v navigaciji s TomTomom

V tem poglavju je opisan način uporabe TomTomovega navigacijskega programa.

Pomembno: druge nastavitev in navodila za uporabo naprave TomTom Bridge ter navodila za druge programe, ki so nameščeni v napravi TomTom Bridge, poiščite v ustrezni uporabniški dokumentaciji.

V napravi je navigacijski program nameščen kot program, ki ga morate odpreti, ali pa kot pripomoček programske opreme na domačem zaslonu. Pripomoček ima nekoliko omejeno delovanje, saj na primer v njem lahko vidite svojo načrtovano pot in navodila zanjo, ne morete pa je načrtovati.

Če želite uporabljati vse navigacijske funkcije, izberite pripomoček in odprite celoten navigacijski program.

Za informacije o tem, kaj vidite v programu za navigacijo, obiščite:

- [Storitve TomTom](#)
- [Kaj je na zaslonu](#)
- [Uporaba potez](#)
- [Glavni meni](#)

Storitve TomTom

Storitve TomTom vam zagotavljajo informacije o [prometu](#) in [prometnih kamerah](#) ali [nevarnih območjih](#) na načrtovani poti v realnem času. Tudi na načrtovanih poteh, po katerih vozite vsak dan, se s storitvami TomTom lahko izognete zamudam v prometu in se na cilj pripeljite hitreje.

Za prejemanje storitev TomTom v napravi TomTom Bridge [povežite](#) napravo TomTom Bridge v omrežje.

Opomba: TomTomove storitve niso na voljo v vseh državah ali regijah, v nekaterih državah ali regijah pa niso na voljo vse storitve. Za več informacij o storitvah, ki so na voljo v določeni regiji, obiščite tomtom.com/services.

Sprejem signala GPS

Ob prvem zagonu programa za navigacijo bo ta za določitev položaja GPS in prikaz trenutnega položaja na zemljevidu morda potreboval nekaj minut. Poskrbite, da bo v napravi omogočena povezava GPS.

Namig: nastavitev GPS najdete v programu za **nastavitev naprave**.

Na območjih, kjer sprejemanje signalov GPS ni mogoče, na primer v tunelih, vaš položaj morda ne bo določen natančno.

Pomembno: program za navigacijo ne more podati navodil za načrtovano pot, dokler ne prejme lokacijskih podatkov.

Kaj je na zaslonu TomTomovega navigacijskega programa

Pogled zemljevida

Pogled zemljevida je prikazan, ko nimate načrtovanih poti. Trenutna lokacija se prikaže takoj, ko naprava Bridge določi vašo lokacijo GPS.

Zemljevid si lahko ogledate na enak način kot tradicionalne papirnate zemljevide. Po zemljevidu se lahko premikate s potezami in ga približujete ali oddaljujete z gumbi za povečavo.


Pomembno: vsi elementi na zemljevidu, vključno s simbolom načrtovane poti in simbolom zemljevida, so interaktivni - izberite poljuben element in si oglejte njegovo funkcijo.

Namig: če želite odpreti pojavn meni za element na zemljevidu, na primer načrtovano pot ali destinacijo, izberite element. Lokacijo na zemljevidu izberete tako, da jo izberete in držite, dokler se ne odpre pojavn meni.

Zemljevid prikazuje vašo trenutno lokacijo in veliko drugih lokacij, na primer lokacije s seznama Moji kraji.

Če nimate načrtovane poti, se pogled od zemljevida oddalji in prikazuje območje okoli vaše lokacije.

Če imate načrtovano pot, je ta v celoti prikazana na zemljevidu. Postanke lahko načrtovani poti [dodajate](#) kar na zemljevidu. Ko se začnete voziti, se prikaže [pogled vodenja](#).

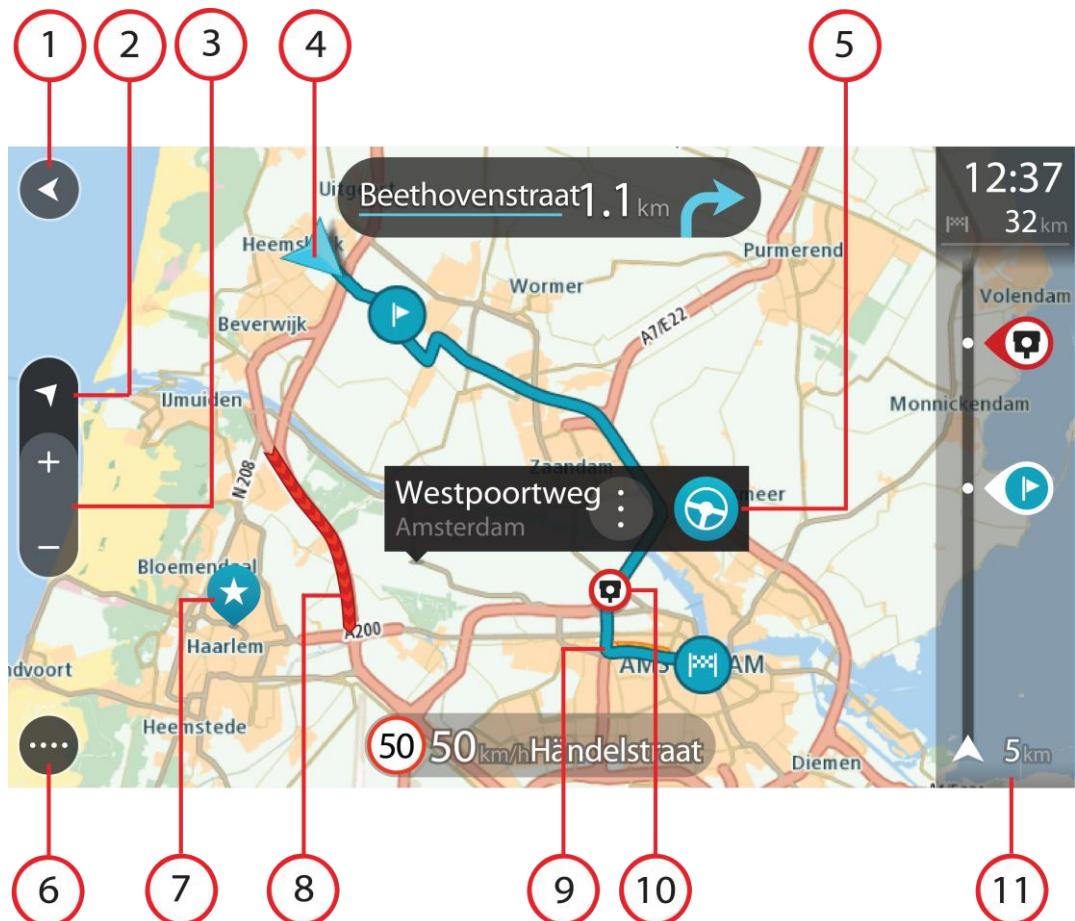

1. Gumb Nazaj. S tem gumbom zemljevid vrnete na pogled celotne načrtovane poti. Če je nimate, je zemljevid prikazan tako, da je trenutna lokacija na sredini.
2. Gumb pogleda. S tem gumbom lahko preklapljate med pogledom zemljevida in pogledom vodenja. Med vožnjo se v pogledu zemljevida majhna puščica obrača in prikazuje vašo smer vožnje glede na sever, pri čemer je sever zgoraj.
3. Gumbi za povečavo. Z njimi približujete in oddaljujete pogled.
4. Trenutna lokacija. Ta simbol prikazuje vašo trenutno lokacijo. Izberite ga, če jo želite dodati na seznam Moji kraji ali za iskanje v bližini svoje trenutne lokacije.

Opomba: če naprava Bridge ne more odkriti vaše lokacije, se simbol obarva sivo.

5. Izbrana lokacija. Pritisnite in držite, če želite [izbrati lokacijo](#) na zemljevidu. Izberite gumb v pojavnem meniju, če želite prikazati možnosti lokacije, ali izberite gumb [Vožnja](#), če želite načrtovati pot do lokacije.
6. Gumb Glavni meni. Izberite ta gumb, da odprete [glavni meni](#).
7. Simboli zemljevida. Simboli na zemljevidu se uporabljajo za prikaz cilja in shranjenih krajev:

Vaš cilj.



Vaša domača lokacija. Domačo lokacijo lahko nastavite v razdelku [Moji kraji](#).





Vaša lokacija službe. Lokacijo službe lahko nastavite v razdelku [Moji kraji](#).



[Postanek](#) na načrtovani poti.



Lokacija, shranjena na seznamu [Moji kraji](#).



Ko je iskanje destinacij blizu cilja končano in so rezultati prikazani na zemljevidu, so manj pomembne destinacije prikazane kot črne bucike z belimi križci.

Izberite simbol zemljevida, da se odpre pojarni meni, nato pa izberite gumb menija, da se odpre seznam dejanj, ki so vam na voljo.

8. Prometne informacije. Izberite prometni dogodek, če želite prikazati informacije o [zamudi v prometu](#).

Opomba: prometne informacije so na voljo le, če ima vaša naprava TomTom Bridge TomTom Traffic.

9. Vaša načrtovana pot, če ste jo [načrtovali](#). Izberite načrtovano pot, da jo počistite, spremenite vrsto poti, dodate postanek ali shranite spremembe v vaši načrtovani poti.
10. Prometne kamere na načrtovani poti. Izberite [prometno kamero](#), da se prikažejo njene informacije.
11. Vrstica načrtovane poti. [Vrstica načrtovane poti](#) je prikazana, ko imate načrtovano pot.


Pogled vodenja

Pogled vodenja vas po načrtovani poti vodi do cilja. Pogled vodenja se prikaže, ko začnete voziti. Prikazana je trenutna lokacija in podrobnosti na načrtovani poti, vključno s 3D-zgradbami v nekaterih mestih.

Pogled vodenja je običajno prikazan v 3D. Če želite, da se prikaže 2D-zemljevid, ki se premika v smeri vašega potovanja, spremenite [privzete nastavite za 2D in 3D](#).

Namig: ko dokončate načrtovanje poti in se prikaže pogled vodenja v 3D, izberite gumb za preklapljanje pogleda, da spremenite [pogled zemljevida](#) in lahko uporabite interaktivne funkcije.

Ko se program za navigacijo zažene po tem, ko ste ga zaprli in ste imeli načrtovano pot, se prikaže pogled zemljevida z načrtovano potjo.

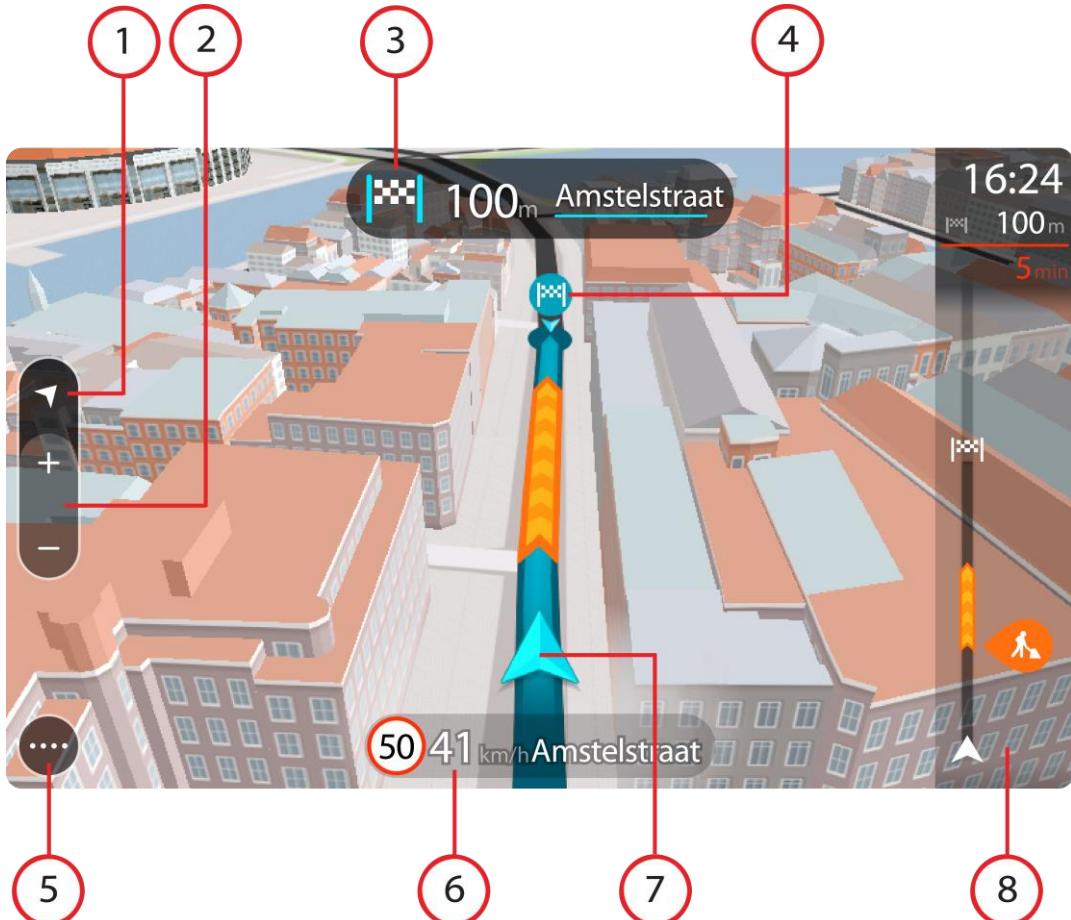

1. Gumb pogleda. S tem gumbom lahko preklapljate med pogledom zemljevida in pogledom vodenja.
2. Gumbi za povečavo. Z njimi približujete in oddaljujete pogled.

Namig: v večini naprav lahko pogled približate in oddaljite tudi s približevanjem prstov.

3. Plošča z navodili. Na tej plošči so prikazane te informacije:
 - Smer naslednjega zavoja.
 - Razdalja do naslednjega zavoja.
 - Ime naslednje ceste na načrtovani poti.
 - Usmerjanje po pasovih na nekaterih križiščih.
4. Simboli načrtovane poti. Simboli na načrtovani poti prikazujejo začetno lokacijo, postanke in cilj.
5. Gumb Glavni meni. Izberite ta gumb, da odprete glavni meni.
6. Plošča s hitrostjo. Na tej plošči so prikazane te informacije:
 - Omejitev hitrosti na vaši lokaciji.
 - Vaša trenutna hitrost. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se plošča s hitrostjo obarva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se plošča s hitrostjo obarva oranžno.
 - Ime ulice, po kateri vozite.
7. Trenutna lokacija. Ta simbol prikazuje vašo trenutno lokacijo.

Opomba: če naprava Bridge ne more odkriti vaše lokacije, se simbol obarva sivo.

8. Vrstica načrtovane poti. Vrstica načrtovane poti je prikazana, ko imate načrtovano pot.

Pomembno: za ogled široke vrstice načrtovane poti, ki prikazuje dodatne informacije o načrtovani poti, spremenite nastavite za [Informacije o načrtovani poti](#).

Vrstica načrtovane poti

Vrstica načrtovane poti je prikazana, ko imate načrtovano pot. Na vrhu ima ploščo z informacijami o prihodu, spodaj pa vrstico s simboli.

Pomembno: za ogled široke vrstice načrtovane poti, ki prikazuje dodatne informacije o načrtovani poti, spremenite nastavite za [Informacije o načrtovani poti](#).

Opomba: [razdalja poti pred vami, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti](#), je odvisna od skupne dolžine načrtovane poti.



Na plošči z informacijami o prihodu so prikazane naslednje informacije:

- Predviden čas prihoda na cilj.
- Trajanje vožnje od trenutne lokacije do cilja.
- V bližini zastavice za vaš cilj se prikaže gumb za parkiranje, če je v bližini vašega cilja na voljo parkiranje.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Če imate na načrtovani poti [postanke](#), lahko na tej plošči izbirate med prikazom informacij o naslednjem postanku in končnem cilju.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na plošči z informacijami o prihodu.

Stanje prometa - če naprava Bridge ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

V vrstici so s simboli prikazane te informacije:

- Naslednja [postanka](#) na vaši načrtovani poti.

Namig: če želite hitro odstraniti postanek, postanek izberite v vrstici načrtovane poti in uporabite meni.

- [Bencinske črpalke, ki so neposredno na načrtovani poti](#).
- [TomTom Traffic](#), vključno z močnim dežjem ali snegom.
- TomTomove [prometne kamere](#) in [nevarna območja](#).
- Postanki za počitek neposredno na načrtovani poti.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na načrtovani poti.

Simboli so prikazani v enakem vrstnem redu kot na načrtovani poti. Pri prometnih dogodkih se v simbolih izmenjujeta prikaz vrste dogodka in časa zamude v minutah. Izberite simbol, da si ogledate več informacij o zastoju, dogodku ali prometni kameri. Če je simbol prikazan čez drugi simbol, z izbiro simbola povečate vrstico načrtovane poti in prikažete vse simbole ločeno. Nato lahko izberete simbol.

Nad simboli je prikazan skupen čas zamud zaradi prometnih zastojev, vremena in drugih dogodkov na načrtovani poti, vključno z informacijami, ki jih posreduje storitev IQ Routes.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Spodnji del vrstice načrtovane poti predstavlja vašo trenutno lokacijo in prikazuje razdaljo do naslednjega dogodka na načrtovani poti. Če

vklopite nastavitev, lahko poleg tega prikažete tudi [trenutni čas](#).

Opomba: za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

V vrstici načrtovane poti so prikazana tudi sporočila o stanju, na primer **Iskanje najhitrejše poti** ali **Predvajanje ogleda poti**.

Razdalje in vrstica načrtovane poti

Razdalja prihodnje poti, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti, je odvisna od dolžine načrtovane poti ali razdalje preostale načrtovane poti.

- Če je preostala razdalja daljša od 50 km, je prikazanih samo naslednjih 50 km. Ikona za cilj ni prikazana.
Namig: po vrstici načrtovane poti lahko drsite in si ogledate celotno načrtovano pot.
- Če preostala razdalja znaša od 10 do 50 km, je prikazana celotna razdalja. Ikona za cilj je prikazana na vrhu vrstice načrtovane poti.
- Če je preostala razdalja krajsa od 10 km, je prikazana celotna razdalja. Ikona za cilj se s približevanjem cilju pomika navzdol proti simbolu puščice.

V zgornji polovici vrstice načrtovane poti je prikazana dvakratna razdalja poti iz spodnje polovice, kot je prikazano v naslednjih primerih:

- Preostala razdalja znaša 50 km: v vrstici načrtovane poti je pot razdeljena tako, da je v zgornjem delu prikazanih 34 km, v spodnjem pa 16 km.
- Preostala razdalja znaša 10 km: v vrstici načrtovane poti je pot razdeljena tako, da je v zgornjem delu prikazanih 6,6 km, v spodnjem pa 3,3 km.

Vrstica načrtovane poti se med vožnjo nenehno posodablja.

Hitri meni

Za odpiranje hitrega menija v pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.

Nato lahko storite naslednje:

- [Označi lokacijo](#)
- [Prijava novo prometno kamero](#)
- [Izogni se blokirani cesti](#)
- Če niste na poimenovani cesti, si oglejte svojo trenutno lokacijo ali zemljepisno širino in dolžino.

Gumbi za krmarjenje

V [pogledu zemljevida](#) ali [pogledu vodenja](#) izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.

V glavnem meniju so na voljo ti gumbi za krmarjenje:

Iskanje



S tem gumbom lahko poiščete naslov, kraj ali destinacijo, nato pa [načrtujete pot](#) do te lokacije.

Vožnja domov

S tem gumbom lahko začnete vožnjo do domače lokacije. Če tega gumba ni v glavnem meniju, na seznamu [Moji kraji](#) nastavite domačo lokacijo.

**Vožnja do službe**

S tem gumbom lahko začnete vožnjo do lokacije službe. Če tega gumba ni v glavnem meniju, na seznamu [Moji kraji](#) nastavite lokacijo službe.

**Nedavni cilj**

S tem gumbom lahko odprete seznam nedavnih ciljev. Izberite nedavni cilj, če želite načrtovati pot do tega cilja.

**Trenutna načrtovana pot**

S tem gumbom lahko [počistite ali spremenite](#) načrtovano pot.

**Moji kraji**

S tem gumbom lahko prikažete [shranjene kraje](#).

**Moje poti**

S tem gumbom lahko prikažete [shranjene načrtovane poti](#).

**Glasovni nadzor**

S tem gumbom lahko vklopite [glasovni nadzor](#).

Namig: glasovni nadzor lahko vklopite tudi z besedno zvezo za bujenje.



Parkirišče

S tem gumbom lahko [poiščete parkirišča](#).



Bencinska črpalka

S tem gumbom lahko [poiščete bencinske črpalke](#).



Prijavi prometno kamero

S tem gumbom lahko [prijavite prometno kamero](#).



Začni snemati

S tem gumbom lahko začnete ali ustavite snemanja sledi.



Drugi gumbi

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.

Poleg [gumbov za krmarjenje](#) so na zaslonu z glavnim menijem na voljo ti gumbi:



S tem gumbom lahko odprete [meni Nastavitve](#).



S tem gumbom lahko odprete [meni Pomoč](#). V meniju za pomoč so vodena predstavitev in informacije o programu za navigacijo.



S tem gumbom lahko preuredite gume v glavnem meniju.



S tem gumbom se lahko vrnete na prejšnji zaslon.



S tem gumbom se lahko vrnete na [pogled zemljevida](#) ali [vodenja](#).



Ta simbol prikazuje, da je naprava povezana s storitvami TomTom.



Ta simbol prikazuje, da naprava ni povezana s storitvami TomTom.



Ta gumb prikazuje, da boste slišali govorjena navodila. Izberite ta gumb, če želite izklopiti govorjena navodila. Usmerjanja po načrtovani poti ne bodo predvajana, še vedno pa boste slišali informacije, kot so opozorila in prometne informacije.

Namig: izberete lahko vrste navodil, ki jih želite slišati. V meniju Nastavitev izberite [Glasovi](#) in izberite navodila, ki jih želite slišati.



Ta gumb prikazuje, da ne boste slišali govorjenih navodil. Izberite ta gumb, če želite vklopiti glasovne ukaze.



Ta gumb prikazuje, da so na zaslonu uporabljenе dnevne barve. Izberite ta gumb, če želite zmanjšati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v temnejših barvah.

Pri vožnji ponoči ali skozi tunel je za voznika manj moteče in bolj priročno, če je svetlost zaslona znižana.

Namig: naprava glede na uro samodejno preklaplja med dnevnimi in nočnimi barvami. Če želite to funkcijo izklopiti, v meniju Nastavitev izberite [Videz](#) in izklopite možnost **V temi preklopi na nočne barve**.



Ta gumb prikazuje, da so na zaslonu uporabljenе nočne barve. Izberite ta gumb, če želite povečati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v svetlejših barvah.

Upravljanje glasnosti

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izberite gumb Glavni meni, da oprete glavni meni.

Glasnost govorjenih navodil in opozoril lahko spremojte z izbiro in premikanjem nadzora glasnosti. Če so govorjena navodila izklopljena, boste z nadzorom glasnosti vseeno spremenili glasnost opozoril.



Delovanje v ozadju

Program za navigacijo deluje tudi v ozadju, na primer, ko v napravi TomTom Bridge uporabljate drug program.

Če program za navigacijo deluje v ozadju in vozite po načrtovani poti, se bodo še naprej predvajala navodila za vožnjo.

Spreminjanje velikosti besedila in gumbov

Spreminjate lahko velikost besedila in gumbov na zaslonu, na primer da je branje besedila ali iskanje gumbov lažje.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo pri napravah s 15-centimetrskim/6-palčnim ali večjim zaslonom.

Če želite spremeniti velikost besedila in gumbov, izberite gumb **Nastavitve** v glavnem meniju, nato **Videz in Velikost besedila in gumbov**. Napravo morate ponovno zagnati, da spremembe začnejo veljati.

Promet

Vizitka TomTom Traffic

TomTom Traffic je edinstvena TomTomova storitev, ki prometne informacije zagotavlja v realnem času. Za več informacij o storitvah TomTom obiščite tomtom.com/services.

Skupaj s storitvijo IQ Routes vam TomTom Traffic pomaga načrtovati optimalno načrtovano pot tako, da upošteva trenutne lokalne prometne in vremenske razmere.

Program za navigacijo redno prejema informacije o spreminjajočih se prometnih razmerah. Če program za navigacijo na trenutni načrtovani poti najde prometne zastoje, močan dež, sneg ali druge dogodke, vam ponudi ponovno načrtovanje poti, na kateri se poskusi izogniti zastojem.

Naprava TomTom Bridge uporablja trajno povezavo ali povezavo s pametnim telefonom za [povezavo s storitvami TomTom](#).

Pomembno: če za povezavo s storitvami TomTom uporabljate pametni telefon in ste izven območja, ki ga pokriva mobilna naročnina, boste med uporabo storitev TomTom morda morali plačati dodatne stroške gostovanja.

Opomba: TomTomove storitve niso na voljo v vseh državah ali regijah, v nekaterih državah ali regijah pa niso na voljo vse storitve. Za več informacij o storitvah, ki so na voljo v določeni regiji, obiščite tomtom.com/services.

Vrstica načrtovane poti

Vrstica načrtovane poti je prikazana, ko imate načrtovano pot. Na vrhu ima ploščo z informacijami o prihodu, spodaj pa vrstico s simboli.

Pomembno: za ogled široke vrstice načrtovane poti, ki prikazuje dodatne informacije o načrtovani poti, spremenite nastavite za [Informacije o načrtovani poti](#).

Opomba: [razdalja poti pred vami, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti](#), je odvisna od skupne dolžine načrtovane poti.



Na plošči z informacijami o prihodu so prikazane naslednje informacije:

- Predviden čas prihoda na cilj.
- Trajanje vožnje od trenutne lokacije do cilja.
- V bližini zastavice za vaš cilj se prikaže gumb za parkiranje, če je v bližini vašega cilja na voljo parkiranje.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Če imate na načrtovani poti [postanke](#), lahko na tej plošči izbirate med prikazom informacij o naslednjem postanku in končnem cilju.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na plošči z informacijami o prihodu.

Stanje prometa - če naprava Bridge ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

V vrstici so s simboli prikazane te informacije:

- Naslednja [postanka](#) na vaši načrtovani poti.

Namig: če želite hitro odstraniti postanek, postanek izberite v vrstici načrtovane poti in uporabite meni.

- [Bencinske črpalke, ki so neposredno na načrtovani poti.](#)
- [TomTom Traffic](#), vključno z močnim dežjem ali snegom.
- TomTomove [prometne kamere](#) in [nevarna območja](#).
- Postanki za počitek neposredno na načrtovani poti.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na načrtovani poti.

Simboli so prikazani v enakem vrstnem redu kot na načrtovani poti. Pri prometnih dogodkih se v simbolih izmenjujeta prikaz vrste dogodka in časa zamude v minutah. Izberite simbol, da si ogledate več informacij o zastoju, dogodku ali prometni kameri. Če je simbol prikazan čez drugi simbol, z izbiro simbola povečate vrstico načrtovane poti in prikažete vse simbole ločeno. Nato lahko izberete simbol.

Nad simboli je prikazan skupen čas zamud zaradi prometnih zastojev, vremena in drugih dogodkov na načrtovani poti, vključno z informacijami, ki jih posreduje storitev IQ Routes.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Spodnji del vrstice načrtovane poti predstavlja vašo trenutno lokacijo in prikazuje razdaljo do naslednjega dogodka na načrtovani poti. Če vklopite nastavitev, lahko poleg tega prikažete tudi [trenutni čas](#).

Opomba: za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo kraje zamude.

V vrstici načrtovane poti so prikazana tudi sporočila o stanju, na primer [Iskanje najhitrejše poti](#) ali [Predvajanje ogleda poti](#).

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu so prikazani prometni dogodki. Če se več prometnih dogodkov prekriva, je prikazan tisti z najvišjo prioriteto - zapora ceste ima na primer višjo prioriteto kot delo na cesti ali zaprt vozni pas.

Namig: izberite dogodek na zemljevidu, če si želite ogledati podrobnejše informacije.



1. Prometni dogodek, ki vpliva na načrtovano pot v smeri potovanja.

Simbol ali številka na začetku dogodka prikazuje vrsto dogodka ali zamudo v minutah, na primer 5 minut.

Barva dogodka označuje hitrost prometa glede na najvišjo dovoljeno hitrost na tisti lokaciji, pri čemer rdeča pomeni najpočasnejšo. Črte na prometnih zastojih so prav tako animirane tako, da prikazujejo hitrost prometa, kjer je to ustrezno.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Nasvet: v primeru slabega vremena, na primer močnega dežja ali snega, so na zemljevidu prikazani simboli vremena.

2. Prometni dogodek na načrtovani poti, vendar v nasprotni smeri potovanja.
3. Prometni dogodki na cestah, ki pri trenutni ravni povečave niso vidne.

Ogled prometa na načrtovani poti


Informacije o prometnih dogodkih na načrtovani poti so prikazani v vrstici načrtovane poti na desni strani zemljevida.

[Vrstica načrtovane poti](#) vas med vožnjo obvešča o prometnih zastojih in s simboli prikazuje, kje na načrtovani poti so prometni dogodki.

Opomba: če naprava Bridge ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

Opomba: za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

Če želite več informacij o dogodku, ga izberite v vrstici načrtovane poti. Odpre se zemljevid, približan dogodku, in prikaže se podokno z informacijami, v katerem so navedene podrobne informacije o prometnem dogodku.

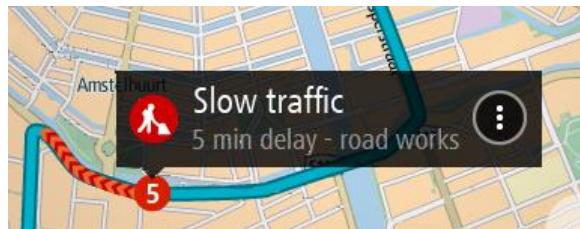

Prikazane informacije vključujejo:

- Vrsta prometnega dogodka - splošen, nesreča, delo na cesti, zaprt vozni pas ali slabo vreme, na primer močan dež ali sneg.
- Resnost dogodka - počasen promet, kolone ali stoječ promet.
- Čas zamude.
- Dolžina dogodka.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Na pogled vodenja se vrnete tako, da izberete gumb Nazaj.

Prometni dogodki

Prometni dogodki in vremenska opozorila so prikazana v pogledu zemljevida in v vrstici načrtovane poti.

Simboli prometnih dogodkov:

	Mirujoč promet
	Kolone
	Počasen promet
	Neznana nesreča
	Neznan dogodek
	Dela na cesti
	Zapora voznegra pasu
	Zapora ceste

Simboli vremenskih razmer:



Veter



Dež



Megla



Sneg



Led

Opozorilo o približevanju prometnemu zastoju

Ko se približujete prometnemu zastoju, se sproži opozorilo. Opozorjeni ste na več načinov:



- V [vrstici načrtovane poti](#) je prikazan opozorilni simbol.
- Vrstica načrtovane poti povečano prikaže prometni zastoj.
- V vrstici načrtovane poti je prikazana razdalja do začetka prometnega zastaja.
- Načrtovana pot v vrstici načrtovane poti se glede na resnost prometnega zastaja obarva oranžno ali rdeče.
- Ozadje vrstice načrtovane poti se obarva rdeče, če prehitro vozite proti prometnemu zastaju.
- Oglasi se opozorilni zvok.

Če želite [spremeniti način opozarjanja](#), izberite **Zvoki in opozorila** v meniju [Nastavitev](#).

Izogibanje prometnemu zastoju na načrtovani poti

Prometnemu zastoju, ki je na načrtovani poti, se lahko izognete.

Opomba: včasih je načrtovana pot, na kateri je prometni zastoj, vseeno najhitrejša.

Opomba: če nadomestna pot okoli prometnega zastaja ne obstaja, je ni mogoče poiskati.

Izogibanje prometnemu zastoju v vrstici načrtovane poti

1. V vrstici načrtovane poti izberite simbol za prometni zastoj, ki se mu želite izogniti.
Prometni zastoj se prikaže na zemljevidu.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.



3. V pojavnem meniju izberite **Izogni se**.

Pošče se nova načrtovana pot, ki se izogne prometnemu zastaju.

Izogibanje prometnemu zastoju na zemljevidu

1. V pogledu zemljevida povečajte in izberite prometni zastoj, ki je na vaši načrtovani poti.
Na zemljevidu se prikaže prometni zastoj s podoknom z informacijami.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.



3. Izberite **Izogni se**.
Poišče se nova načrtovana pot, ki se izogne prometnemu zastolu.

Napredno usmerjanje po pasovih

Opomba: usmerjanje po pasovih ni na voljo za vsa križišča ali v vseh državah.

Napredno usmerjanje po pasovih vam pomaga, da se pripravite na izvoze z avtocest in križišč tako, da vam pokaže ustrezni vozni pas za načrtovano pot.

Ko so približate izvozu ali križišču, se na zaslonu in na plošči z navodili prikaže ustrezni vozni pas.



Namig: če želite zapreti prikaz pasu, pritisnite kjer koli na zaslonu.

Če želite izklopiti prikaz pasov, izberite gumb **Nastavitev** v glavnem meniju in nato še **Videz**. Izklopite nastavitev **Pokaži predoglede izvozov z avtoceste**.

Omejitve hitrosti, odvisne od časa

Nekatere omejitve hitrosti se spremenijo glede na del dneva. Primer: omejitev hitrosti v bližini šol se morda zniža na 40 km/h zjutraj od 07.00 do 08.00 in popoldan od 12.00 do 14.00. Kjer je to mogoče, se omejitev hitrosti, prikazana na plošči s hitrostjo, spremeni v skladu s temi spremenljivimi omejitvami hitrosti.

Nekatere omejitve hitrosti so odvisne od voznih razmer. Omejitev hitrosti se na primer zniža, če je promet zgoščen ali v slabih vremenskih pogojih. Te spremenljive omejitve hitrosti niso prikazane na plošči s hitrostjo. Hitrost, ki je prikazana na plošči s hitrostjo, je najvišja dovoljena hitrost v dobrih voznih razmerah.

Pomembno: omejitev hitrosti, ki je prikazana na plošči s hitrostjo, je zgolj informativna. Vedno upoštevajte dejansko omejitev hitrosti za cesto, na kateri vozite, in trenutne vremenske razmere.

Nastavitev vrste vozila

Moje vozilo

Pomembno: načrtovanje poti za določeno vrsto vozila je na voljo samo, če je nameščen zemljevid za tovornjake. Če zemljevid za tovornjake ni nameščen, je namesto tega načrtovana avtomobilска pot.

Funkcija [Moje vozilo](#) omogoča, da izberete, katero vrsto vozila vozite. Tako je pot, ki jo načrtuje naprava, primerna za izbrano vozilo.

Vsaka vrsta vozila ima prilagodljive nastavitve dimenzij, teže in najvišje hitrosti. Načrtovane poti vaše naprave se izognejo omejitvam za vrsto vozila in upoštevajo posebne nastavitve vozila. Na spodnjem seznamu je nekaj primerov omejitev na načrtovani poti:

- Načrtovana pot za kombi se lahko razlikuje od načrtovane poti za avtomobil zaradi omejitev teže in višine.
- Tovornjak sme voziti samo po nekaterih cestah v mestu.
- Načrtovana pot za večje vozilo, na primer avtobus ali tovornjak, daje prednost glavnim cestam, predvideva počasnejšo povprečno vožnjo in izbira poti brez ostrih zavojev.

Pomembno: pozorni morate biti na vse prometne znake, še posebej tiste, ki veljajo za dimenzije in težo vašega vozila. Ne moremo vam jamčiti, da jih na načrtovani poti nikoli ne boste srečali. Če jih prezrete, je to lahko nevarno in nezakonito.

Nastavitev vrste vozila

Nastavite lahko vrsto in posebne nastavitve vozila, tako da je pot, ki jo načrtuje naprava, primerna za izbrano vozilo. Če želite napravo Bridge uporabljati v drugi vrsti vozila, samo spremenite vrsto in nastavitevo vozila.

Opomba: pri nekaterih navigacijskih napravah je treba ob prvem zagonu nastaviti profil vozila.


1. V glavnem meniju izberite možnost **Nastavitev** in nato možnost **Moje vozilo**.



Prikaže se zaslon **Moje vozilo**.

2. Izberite možnost **Vrsta vozila**, nato pa na prikazanem seznamu vrsto vozila.

Prikaže se zaslon **Moje vozilo** z nastavitevami za izbrano vrsto vozila.

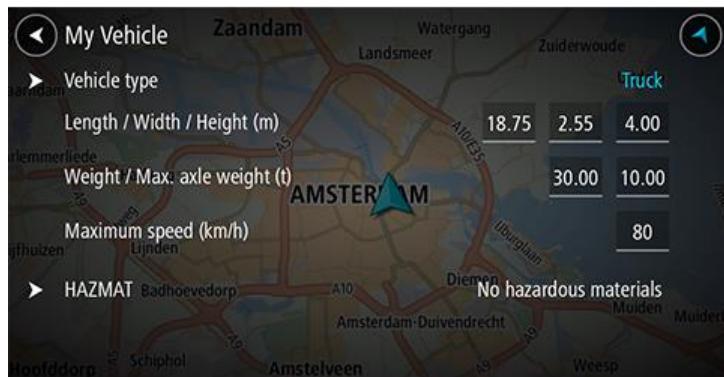

- Izberite posamezno nastavitev in vnesite pravilno vrednost za vrsto vozila. Če nastavitev ne bo omejitev na načrtovani poti, na primer **Najvišja hitrost**, jo lahko nastavite na nič.

Namig: za vrsti vozil, kot sta avtobus in tovornjak, so dimenzijske, težje in višine pred-nastavljeni. Prilagodite nastavitev, da se bodo ujemale z dejanskimi specifikacijami vašega vozila.

Pomembno: nastavitev, ki so nastavljene na nič, naprava med načrtovanjem poti ne uporabi za določanje omejitev.

- Če je vaše vozilo tovornjak, ki prevaža nevarne snovi, izberite možnost **Nevarni materiali** in nato vrsto nevarne snovi, ki jo prevažate.
- Vrnite se na pogled zemljevida in [načrtujte pot](#).

Naprava se pri načrtovanju poti [izogne omejitvam na poti](#), ki veljajo za vaše vozilo.

Za vse vrste vozil lahko poiščete [nadomestno načrtovano pot ali spremenite vrsto načrtovane poti](#), pri čemer upoštevate posebne nastavitev vozil.

Načrtovanje poti za avtobus ali tovornjak

Ko [načrtujete pot](#) in je za [vrsto vozila](#) izbran avtobus ali tovornjak, se pred izračunom načrtovane poti prikaže zaslon Moje vozilo. Preverite, ali so nastavitev vozila pravilne, nato pa izberite gumb Naprej:




Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Ogled omejitev na načrtovani poti

Če je vrsta vozila nastavljena na avtobus ali tovornjak, lahko omejitve na načrtovani poti med vožnjo pogledate v možnosti [pogled vodenja](#), med načrtovanjem pa v možnosti [pogled zemljevida](#). V pogledu zemljevida približajte pogled, da si ogledate ceste z omejitvami.

Ceste z omejitvami so označene z barvami. Če načrtovana pot poteka po cesti z omejitvami, je del z omejitvami označen s pikami.

Pomembno: pozorni morate biti na vse prometne znake, še posebej tiste, ki veljajo za dimenzije in težo vašega vozila. Ne moremo vam jamčiti, da jih na načrtovani poti nikoli ne boste srečali. Če jih prezrete, je to lahko nevarno in nezakonito.

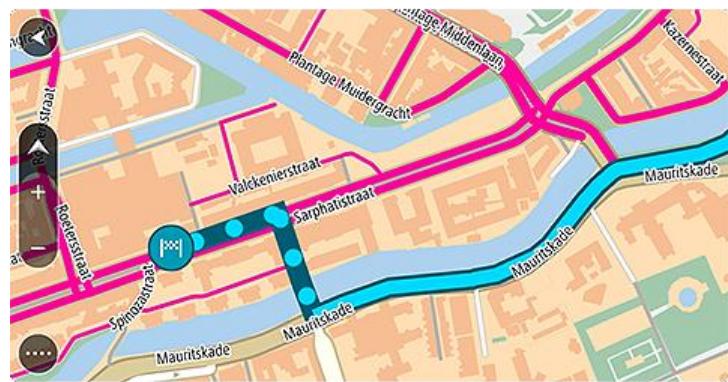

Uporaba funkcije Hitro iskanje

Iskanje

Funkcijo iskanja uporabite za iskanje širšega nabora krajev, do katerih želite izvajati navigacijo. Iščete lahko:

- določen naslov, vtipkajte na primer **Ljubljanska 123, Ljubljana**;
- delni naslov, vtipkajte na primer **Ljubljanska Lj**;
- vrsto kraja, vtipkajte na primer **bencinska črpalka ali restavracija**;
- kraj po imenu, vtipkajte na primer **Starbucks**.
- poštno številko, vtipkajte na primer **1000** za Ljubljansko ulico v Ljubljani;
- mesto, da začnete navigacijo do centra mesta, vtipkajte na primer **Ljubljana**;
- destinacijo blizu vaše trenutne lokacije, vtipkajte na primer **restavracija blizu mene**;
- številko mapcode, vtipkajte na primer **WH6SL.TR10**;
- koordinate zemljepisne širine in dolžine, vtipkajte na primer:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Namig: Za iskanje določene ulice v Veliki Britaniji ali na Nizozemskem vtipkajte poštno številko, pustite prazen prostor in nato vtipkajte hišno številko. Na primer: **1017CT 35**. Pri drugih državah so poštne številke odvisne od območja, tako da se v rezultatih iskanja prikaže seznam ustreznih mest, krajev in ulic.

Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije išči

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Za načrtovanje poti do določene vrste destinacije ali specifične destinacije s funkcijo išči naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. S tipkovnico vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

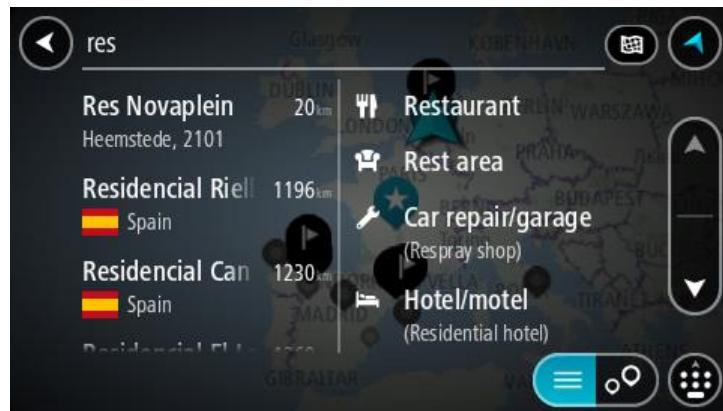

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Opomba: preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Nato lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer na načrtovani poti ali v mestu.

4. Med tipkanjem se glede na vneseno predlogi prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.



Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.


Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite vrsto destinacije ali posamezno destinacijo. Če ste izbrali vrsto destinacije, izberite destinacijo.

Lokacija se prikaže na zemljevidu.

6. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

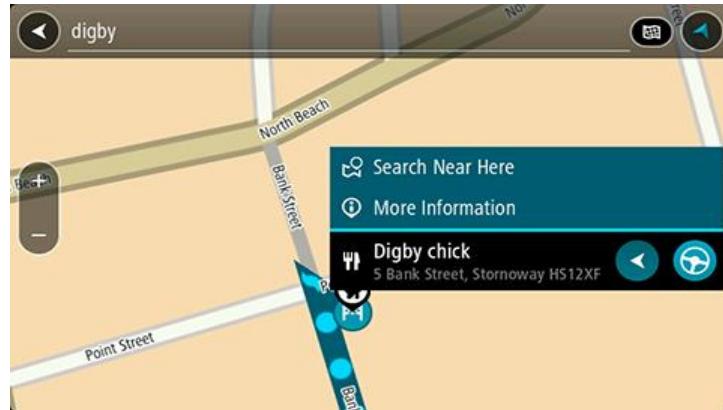

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

7. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje


Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Opomba: spletno iskanje je na voljo samo v napravah z vzpostavljenim povezavo. Če želite z napravo Bridge iskati v spletu, morate imeti [vzpostavljeni povezavo s storitvami TomTom](#).

Če ste opravili [iskanje destinacij](#), a želene destinacije niste našli, lahko iščete v spletu s storitvijo TomTom Places. Za iskanje destinacij v spletu naredite naslednje:

1. Uporabite [Iskanje destinacije](#) z možnostjo Iskanje v glavnem meniju.

Rezultati iskanja so prikazani v dveh stolpcih.

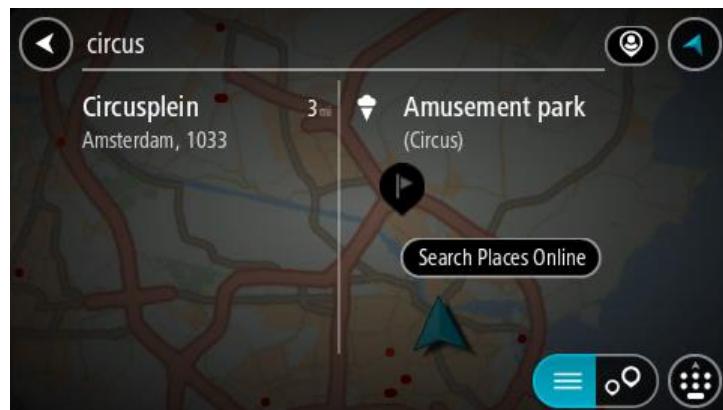

2. Izberite **Iskanje krajev v spletu**.
3. S tipkovnico vnesite ime želene destinacije, nato pa na tipkovnici pritisnite gumb **Iskanje**.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Opomba: iščete lahko v bližini vaše trenutne lokacije, v mestu ali v bližini vašega cilja. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja.

Rezultati iskanja so prikazani v stolpcu.




Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



4. Na seznamu izberite posamezno destinacijo.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
5. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

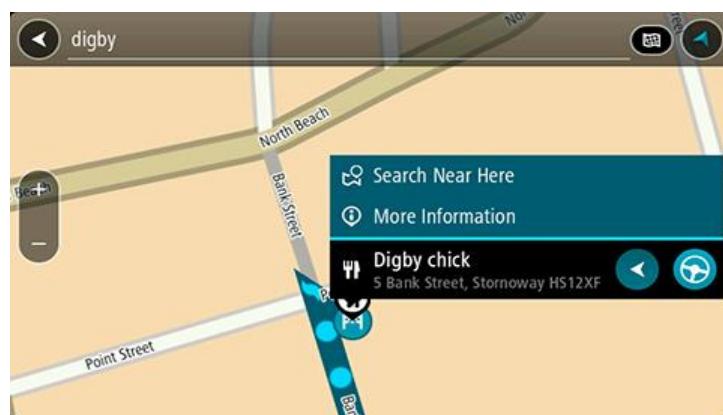

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

6. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.


Namig: že načrtovani poti lahko [dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Vnašanje iskalnih izrazov

V [glavnem meniju](#) izberite **Iškanje**, da začnete iskati naslove in destinacije. Odpre se zaslon za iskanje, na katerem je prikazana tipkovnica naprave in ti gumbi:

Namig: če želite prikazati celoten zaslon za iskanje, skrijte tipkovnico naprave.

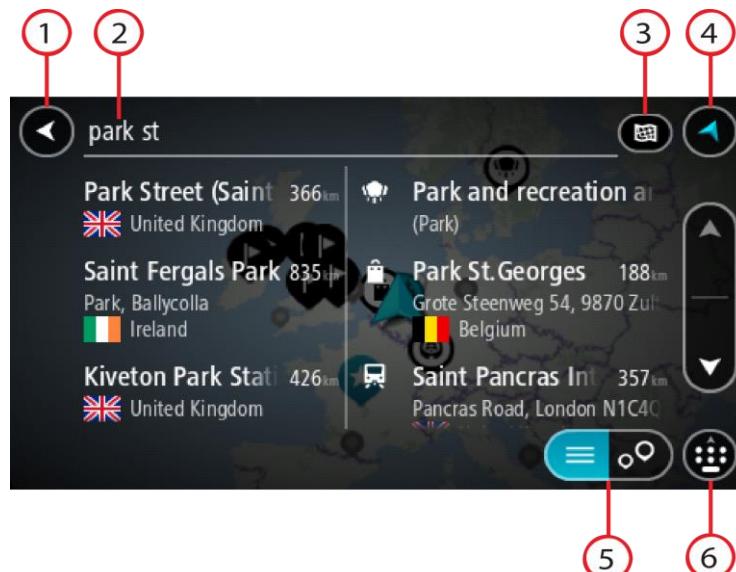

1. Gumb Nazaj.

S tem gumbom se lahko vrnete na prejšnji zaslon.

2. Polje za vnos iskalnega izraza.

Tukaj vnesite iskalni izraz. Med tipkanjem se prikazujejo ujemajoči se naslovi in destinacije.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Namig: za urejanje postavite kazalec na želeno besedo, ki ste jo že vnesli. Nato lahko vstavljate ali brišete znake.

3. Vrsta iskanja.

Prizveto se preišče celoten trenutni zemljevid. Po prvi uporabi iskanja se naslednjič uporabi zadnja vrsta iskanja. S tem gumb lahko spremenite vrsto iskanja v:



Celoten zemljevid

Izberite to možnost, če želite preiskati celoten zemljevid, ne da bi omejili polmer iskanja. Vaša trenutna lokacija je sredina iskanja. Rezultati se razporedijo po natančnosti ujemanja.



Blizu mene

Izberite to možnost, če želite iskati tako, da je vaša trenutna lokacija GPS središče iskanja. Rezultati se razporedijo po razdalji.



V kraju ali mestu

Izberite to možnost, če želite kot središče iskanja uporabiti kraj ali mesto. Ime kraja ali mesta morate vnesti s tipkovnico. Ko na seznamu

rezultatov izberete kraj ali mesto, lahko poiščete naslov ali destinacijo v izbranem mestu.



Na načrtovani poti

Ko imate načrtovano pot, lahko s to možnostjo na njej poiščete določeno vrsto lokacije, na primer bencinsko črpalko. Ob pozivu vnesite vrsto lokacije, nato pa jo za začetek iskanja izberite v desnem stolpcu.



Blizu cilja

Po načrtovanju poti lahko izberete to možnost in cilj uporabite kot središče iskanja.



Zemljepisna širina in dolžina

Izberite to možnost za vnos koordinatnega para zemljepisna širina in dolžina.

4. Gumb Pogled.

S tem gumbom se lahko vrnete na [pogled zemljevida](#) ali [vodenja](#).

5. Gumb za seznam/zemljevid.

Izberite ta gumb za preklapljanje med prikazom rezultatov v seznamu ali prikazom rezultatov na zemljevidu.

6. Prikaži/skrij tipkovnico.

Izberite ta gumb in prikažite tipkovnico. Tipkovnico ponovno skrijete s pritiskom gumba naprave za nazaj.

Namig: če želite preklicati iskanje, izberite gumb za pogled zemljevida/vodenja v zgornjem desnem kotu zaslona.



Delo z rezultati iskanja

Rezultati iskanja so prikazani v dveh stolpcih.


Ujemanja z naslovi in mesti so prikazana v levem stolpcu, destinacije, vrste destinacij in mesta pa v desnem. V rezultatih iskanja so prikazani tudi nedavni cilji in shranjeni kraji.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.


Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:

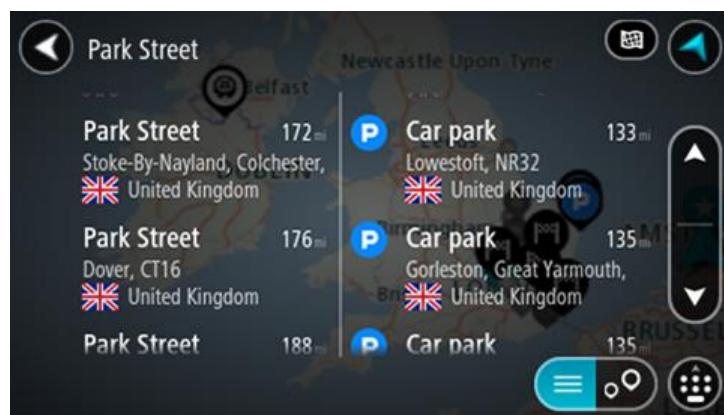

Ko izberete naslov na seznamu rezultatov iskanja, ga lahko prikažete na zemljevidu, dodate križišče ali načrtujete pot do izbrane lokacije. Točen naslov lahko dobite tako, da dodate hišno številko.

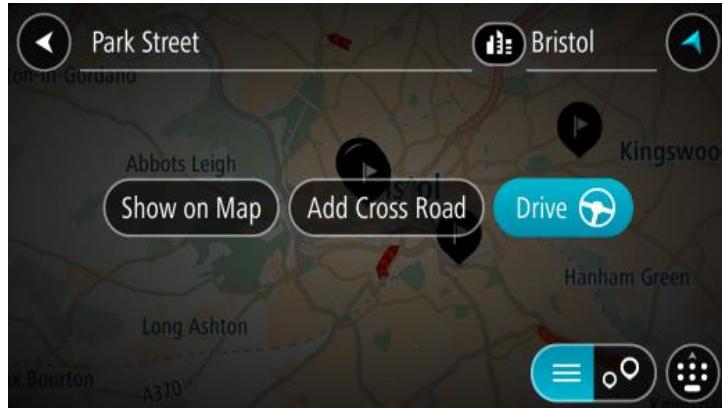

Če rezultat prikažete na zemljevidu, lahko s pojavnim menijem [dodate lokacijo](#) na seznam Moji kraji. Če je pot že načrtovana, lahko lokacijo dodate trenutni načrtovaní poti.

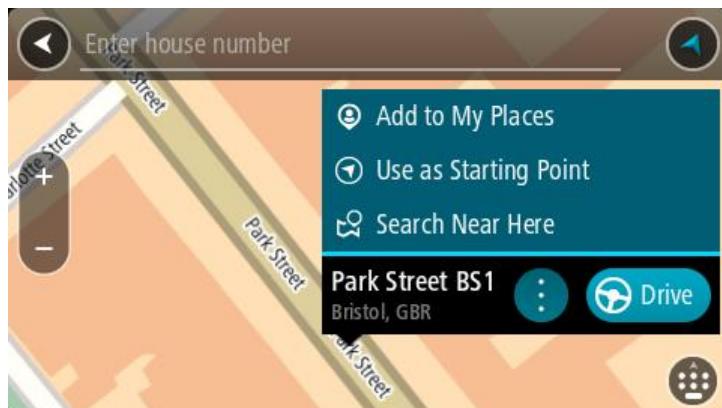

Opomba: Najboljši rezultati iskanja se prikažejo na zemljevidu. Ko približate pogled, se postopoma prikažejo rezultati ujemanja s slabšim ujemanjem.

Poštne številke

Če iščete s pomočjo poštnih številk, so rezultati odvisni od vrste poštne številke, ki se uporablja v državi, v kateri izvajate iskanje.

Uporabljajo se naslednje vrste poštnih številk:

- Poštne številke, ki vas pripeljejo do ulice ali dela ulice.
- Poštne številke, ki vas pripeljejo do območja, ki denimo obsega en kraj, več vasi na podeželju, ali okrožje v večjem mestu.

Poštne številke za ulice

V državah, kot sta Nizozemska in Velika Britanija, so v uporabi tovrstne poštne številke. Pri iskanju s tovrstno poštno številko vtipkajte poštno številko, pustite presledek in nato po želji vtipkajte še hišno številko. Na primer: "1017CT 35". Vaša naprava nato predlaga načrt poti do določene hiše ali stavbe na določeni ulici.

Poštne številke za območja

Tovrstne poštne številke se uporabljajo v državah, kot so Nemčija, Francija in Belgija. Če iščete s pomočjo območne poštne številke, bodo rezultati vključevali vse ulice v mestnem okrožju, celo mesto ali vasi na območju te poštne številke.

Če vnesete območno poštno številko, boste morda dobili rezultate iz več držav.

Opomba: če iščete s pomočjo območne poštne številke, med rezultati ne bo prikazan samo določen naslov.

Kljud temu je tovrstna poštna številka koristna za zmanjšanje števila rezultatov iskanja. Na primer: iskanje kraja Neustadt v Nemčiji prikaže dolg seznam možnih rezultatov. Če za imenom kraja pustite presledek in dodate območno poštno številko, se rezultati omejijo na kraj Neustadt, ki ga iščete.

Drug primer: če želite iskati v mestu, vnesite območno poštno številko in med rezultati izberite središče mesta, ki ga iščete.

Številke mapcode

V državah, kjer ceste in hiše nimajo imen ali naslovov, lahko namesto tega uporabite številke mapcode. Številka mapcode predstavlja lokacijo.

Vsaka lokacija na svetu, vključno s tistimi na morju, npr. otoki in naftne ploščadi, se lahko predstavi s številko mapcode. Številke mapcode so kratke, zato jih je mogoče enostavne prepoznati, si jih zapomniti in jih posredovati. Omogočajo natančnost na nekaj metrov, kar je dovolj za vsakdanjo uporabo.

Obiščite stran mapcode.com za navodila, kako najti številko mapcode za določeno lokacijo.

Številke mapcode so bolj natančne in prilagodljive kot naslov na poslovni vizitki. Izberete lahko lokacijo, ki jo želite povezati s svojim naslovom, npr. glavni vhod ali vhod na parkirišče.

Seznam ikon za vrste destinacij

Pravne in finančne storitve



Sodišče



Bankomat



Pravo - odvetnik



Finančna inštitucija



Pravo - druge storitve

Prehrambeni obrati



Majhna trgovina



Restavracija s hitro hrano



Restavracija



Kitajska restavracija

Nastanitev



Hotel ali motel



Luksuzni hotel



Kamp



Veriga ugodnih hotelov

Storitve nujne pomoči



Bolnišnica ali poliklinika



Zobozdravnik



Polijska postaja



Veterinar



Zdravnik



Gasilska postaja

Avtomobilske storitve



Zunanje parkirišče



Bencinska črpalka



Parkirna garaža



Avtopralnica



Prodajalna avtomobilov



Center za pregled vozil



Najem vozil



Polnilna točka(-e) za električne avtomobile



Parkiranje izpostojenih vozil



Avtomobilski servis

Druge storitve



Ambasada



Storitve za ljubljenčke



Vladna pisarna



Telekomunikacije



Podjetje



Javne storitve



Pošta



Lekarna

	Trgovinsko središče		Lepotne storitve
---	---------------------	---	------------------

	Pisarna s turističnimi informacijami		Trgovina
---	--------------------------------------	---	----------

Izobraževanje

	Visoka šola ali univerza		Šola
	Knjižnica		Kongresno središče

Prosti čas

	Kazino		Vinoteka
	Gledališče		Turistična zanimivost
	Kino		Živalski vrt
	Koncertna dvorana		Zabaviščni park
	Muzej		Razstavno središče
	Opera		Kulturno središče
	Nočno življenje		Rekreacijsko središče
	Turistična kmetija za otroke		

Šport

	Igrišče		Plavalni bazen
---	---------	---	----------------

	Vrh gore		Vodni športi
	Plaža		Tenis igrišče
	Park ali prostor za rekreacijo		Drsališče
	Zaliv za jahte ali marina		Športno središče
	Stadion		Igrisče za golf
Religija			
	Cerkev		Svetišče
Potovanja			
	Železniška postaja		Gorski prelaz
	Letališče		Slikovit ali panoramski pogled
	Terminal za trajekt		Poštna številka Opomba: ni na voljo v vseh državah.
	Prečkanje meje		Stanovanjsko naselje
	Avtobusna postaja		Mestno središče
	Cestninska zapornica		Polnilne postaje za električne avtomobile
	Počivališče		Postajališče za tovornjake

Načrtovanje poti

Načrtovanje poti do določenega naslova s pomočjo funkcije išči

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot do določenega naslova načrtovati s funkcijo išči, naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




- Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

- S tipkovnico vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è ê ë" in drugih.

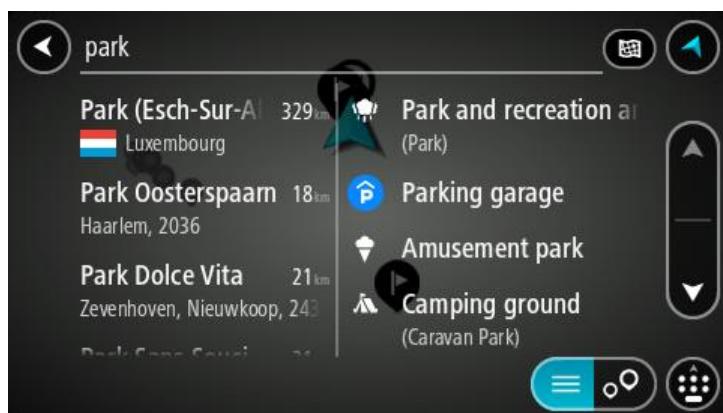

Iščete lahko naslov, kraj, mesto, [poštno številko ali številko mapcode](#).


Namig: Za iskanje določene ulice v Veliki Britaniji ali na Nizozemskem vtipkajte poštno številko, pustite prazen prostor in nato vtipkajte hišno številko. Na primer: 1017CT 35. Pri drugih državah so poštne številke odvisne od območja, tako da se v rezultatih iskanja prikaže seznam ustreznih mest, krajev in ulic.

Opomba: preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Nato lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer na načrtovani poti ali v mestu.

- Med tipkanjem naslova se predlogi glede na vneseno prikazujejo v stolcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



- Izberite predlog naslova.



- Če je še niste, vtipkajte hišno številko, če jo poznate.



Namig: če vnesete hišno številko, ki je ni mogoče najti, se število obarva rdeče. Najbližja najdena hišna številka se prikaže v gumbu Vožnja. Vnesete lahko novo hišno številko ali izberete možnost Vožnja, da peljete do najbližje hišne številke.

- Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do središča mesta

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot do središča mesta načrtovati s funkcijo iskanja, naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. S tipkovnico vnesite ime mesta ali kraja, do katerega želite načrtovati pot.

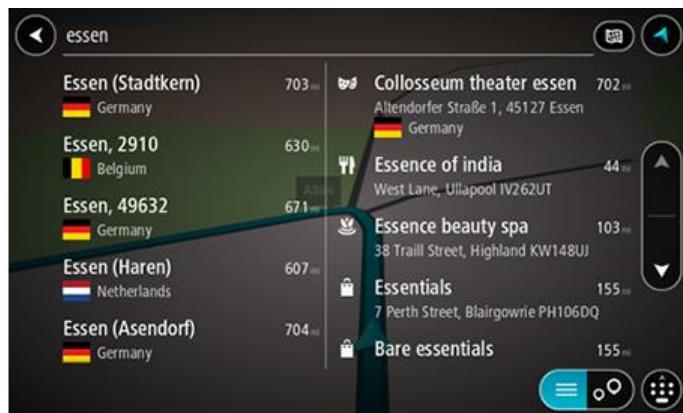

Iščete lahko kraj, mesto ali poštno številko.


Namig: če želite poiskati določeno mesto, lahko uporabite poštno številko ali državo. Če v iskanje vnesete na primer "Essen", boste prejeli veliko rezultatov. Če pa vnesete "Essen 2910" ali "Essen Belgija", bo iskano mesto prikazano na vrhu rezultatov iskanja. Nato lahko iščete po mestu.

Opomba: preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Nato lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer na načrtovani poti ali v mestu.

4. Med tipkanjem naslova se predlogi glede na vneseno prikazujejo v stolcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.


Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. V levem stolpcu izberite mesto.

Ime mesta je prikazano na desni strani polja za vnos iskalnega izraza, destinacija središča mesta pa je prikazana spodaj v desnem stolpcu.

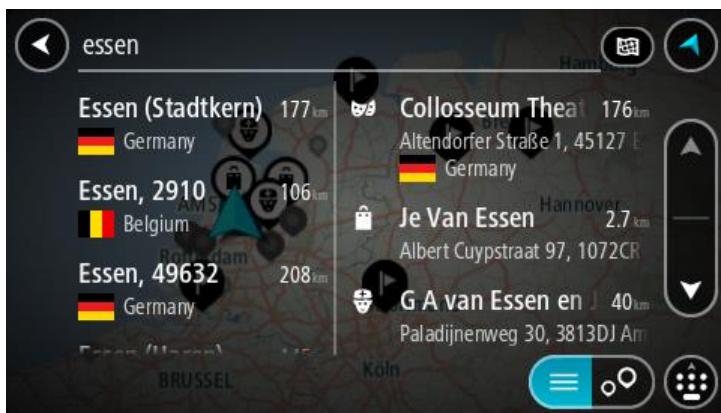

6. Izberite destinacijo središča mesta.

Lokacija središča mesta se prikaže na zemljevidu.



7. Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije išči

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Za načrtovanje poti do določene vrste destinacije ali specifične destinacije s funkcijo išči naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. S tipkovnico vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

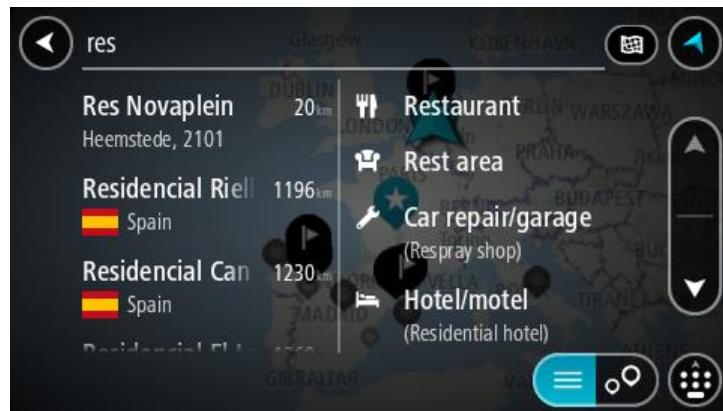

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Opomba: preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Nato lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer na načrtovani poti ali v mestu.

4. Med tipkanjem se glede na vneseno predlogi prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.




Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



- Izberite vrsto destinacije ali posamezno destinacijo. Če ste izbrali vrsto destinacije, izberite destinacijo.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
- Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

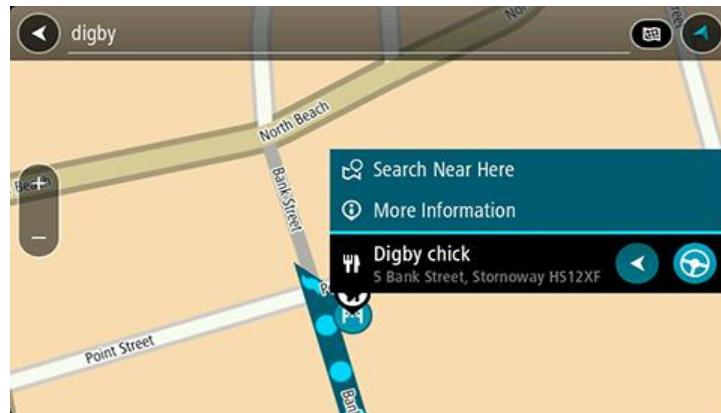

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

- Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).


Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Opomba: spletno iskanje je na voljo samo v napravah z vzpostavljenim povezavo. Če želite z napravo Bridge iskat v spletu, morate imeti [vzpostavljeni povezavo s storitvami TomTom](#).

Če ste opravili [iskanje destinacij](#), a želene destinacije niste našli, lahko iščete v spletu s storitvijo TomTom Places. Za iskanje destinacij v spletu naredite naslednje:

- Uporabite [Iskanje destinacije](#) z možnostjo Iskanje v glavnem meniju.
Rezultati iskanja so prikazani v dveh stolpcih.

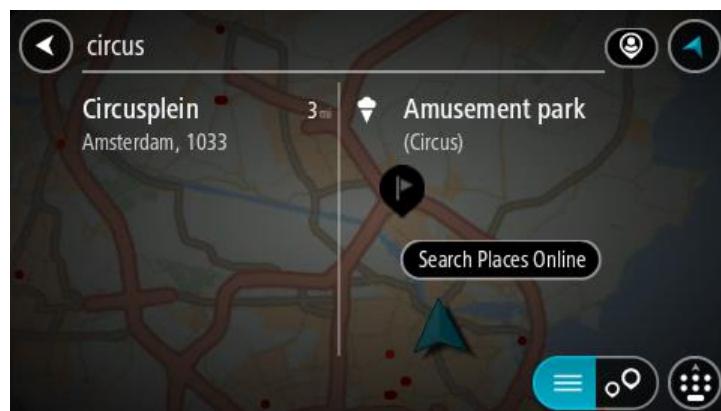

- Izberite **Iskanje krajev v spletu**.
- S tipkovnico vnesite ime želene destinacije, nato pa na tipkovnici pritisnite gumb Iskanje.

Namig: če na tipkovnici pritisnete in držite tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Opomba: iščete lahko v bližini vaše trenutne lokacije, v mestu ali v bližini vašega cilja. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja.

Rezultati iskanja so prikazani v stolpcu.




Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



- Na seznamu izberite posamezno destinacijo.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
- Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

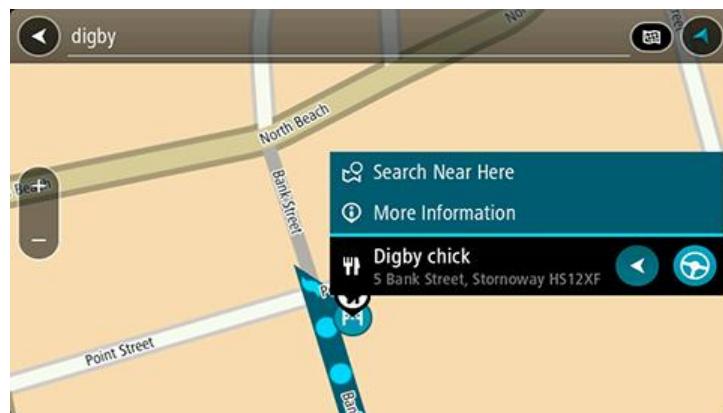

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

- Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na plošči z informacijami o prihodu prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti lahko dodate postanek.

Namig: pot lahko shranite med Moje poti.


Načrtovanje poti z internetnim brskalnikom

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.


Opomba: ta funkcija ni na voljo na vseh napravah.

Na internetu lahko iščete z internetnim brskalnikom naprave Bridge, nato pa izberete besedilo v rezultatih iskanja, ki ga želite deliti s TomTomovim navigacijskim programom. Če želite pot načrtovati z internetnim brskalnikom, sledite naslednjim korakom:

1. Odprite internetni brskalnik naprave Bridge in poiščite kraj ali destinacijo.
2. Izberite naslov ali ime destinacije.

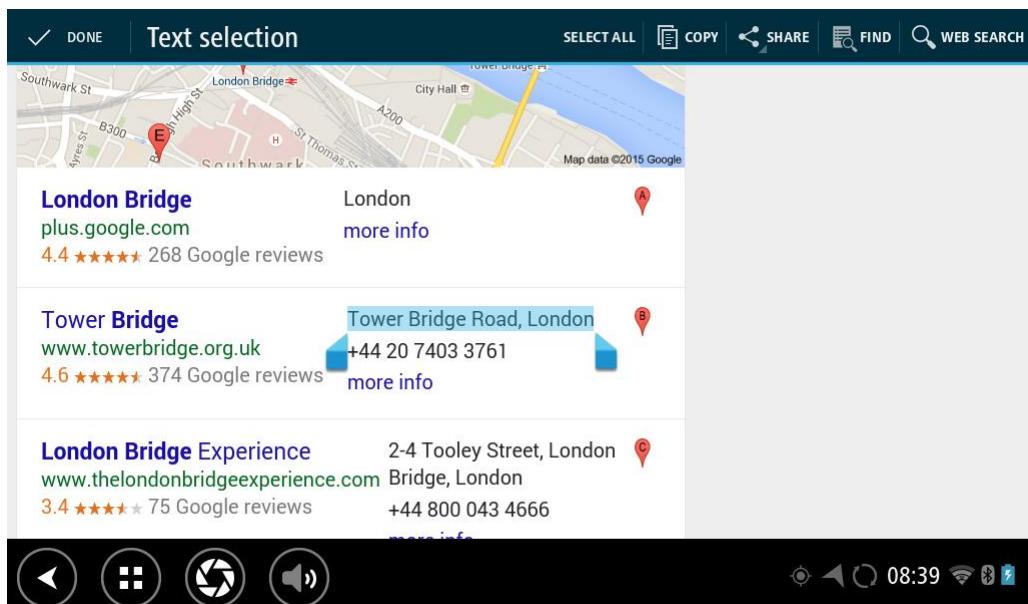

3. Če želite prikazati možnosti skupne rabe, izberite gumb SKUPNA RABA.

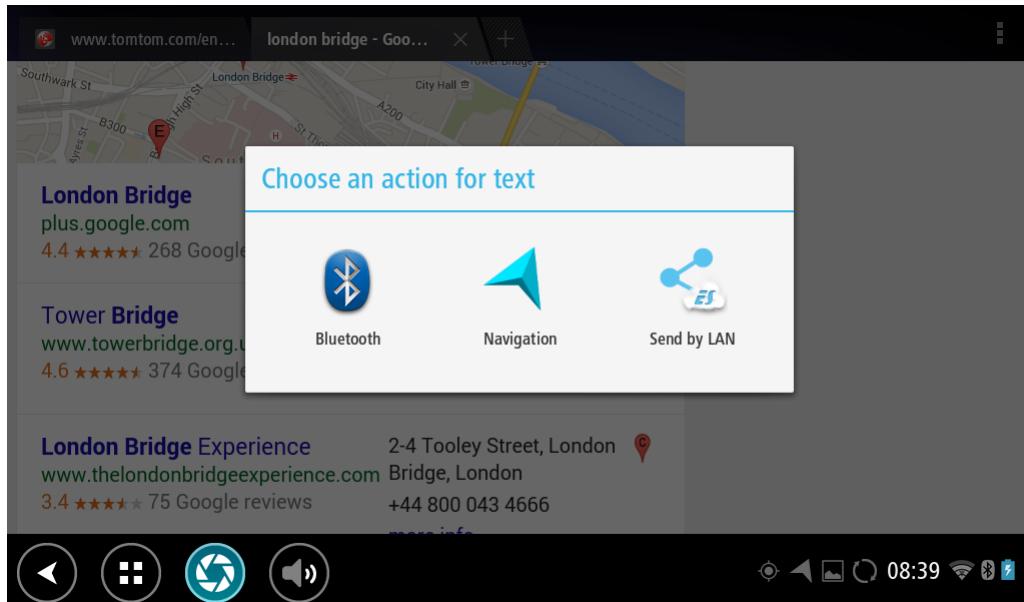


4. Izberite Navigacija.

Zažene se program za navigacijo in odpre se zaslon za iskanje, na katerem je prikazana tipkovnica. Na vrhu zaslona se prikaže izbrano besedilo, predlogi za iskanje na podlagi izbranega besedila pa so prikazani v stolpcih.



Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite predlagani naslov in vnesite hišno številko, če jo poznate in je še niste vnesli.



Namig: če vnesete hišno številko, ki je ni mogoče najti, se število obarva rdeče. Najbližja najdena hišna številka se prikaže v gumbu Vožnja. Vnesete lahko novo hišno številko ali izberete možnost Vožnja, da peljete do najbližje hišne številke.

6. Izberite Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti z zemljevidom

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.


Če želite pot načrtovati z zemljevidom, naredite to:

1. [Premikajte zemljevid](#) in ga povečajte, dokler ne vidite želenega cilja.

Namig: izberite simbol zemljevida, da se odpre pojavn meni, nato pa izberite gumb **Vožnja**, da načrtujete pot do te lokacije.




2. Ko cilj najdete na zemljevidu, ga izberite tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon. V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.

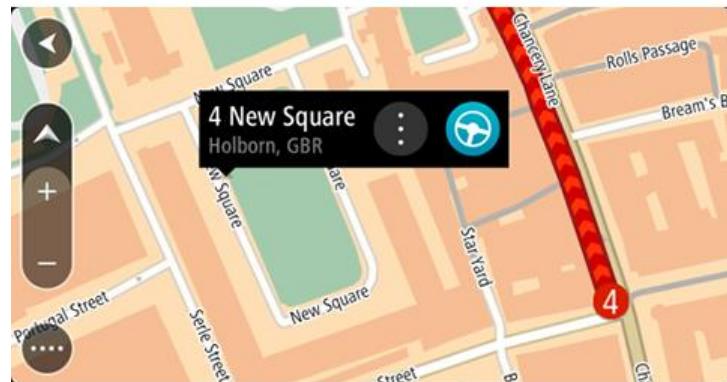

3. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: izbrano lokacijo lahko uporabite tudi na druge načine. Z izbiro gumba v pojavnem meniju jo lahko na primer dodate na seznam [Moji kraji](#).

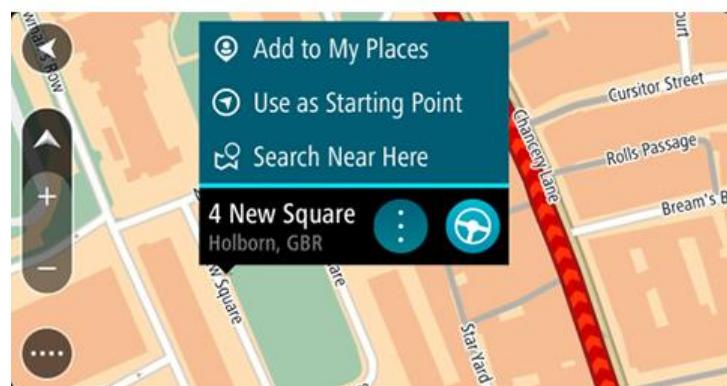

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji

Če želite s trenutne lokacije začeti navigacijo do enega od [vaših krajev](#), naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite možnost **Moji kraji**.




Odpre se seznam z vsemi vašimi kraji.



- Izberite kraj, do katerega želite začeti navigacijo, na primer Dom.

Izbrani kraj se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.

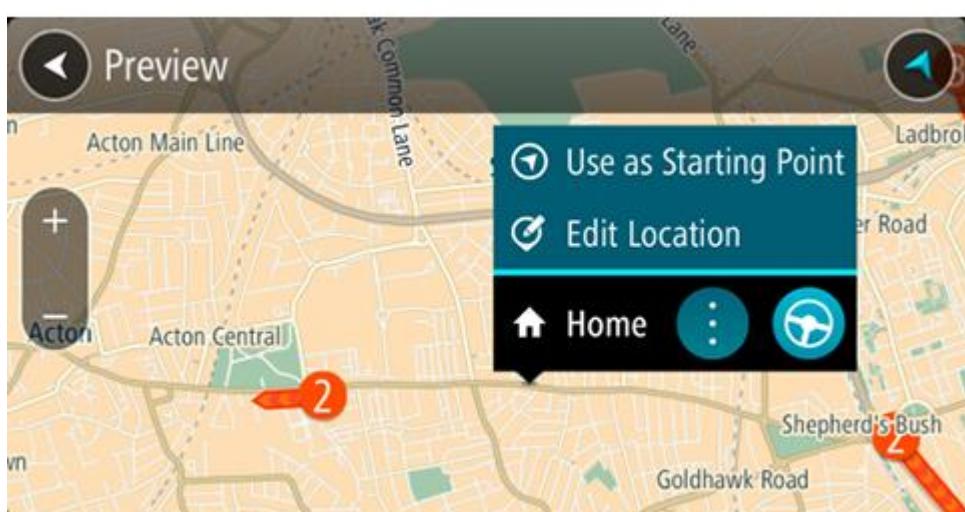

- Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s pomočjo koordinat

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot načrtovati z uporabo koordinat, naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. Desno od iskalnega polja izberite vrsto iskalnega gumba.



4. Izberite Zemljepisna širina in dolžina.

5. Vtipkajte koordinatni par. Vnesete lahko kateri koli način zapisa koordinat:

- Decimalne vrednosti, na primer:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

Namig: pri decimalnih vrednostih vam ni treba uporabiti črke za določanje zemljepisne dolžine oz. širine. Za lokacije zahodno od ničtega poldnevnika in lokacije južno od ekvatorja pred koordinato uporabite znak minus (-).

- Stopinje, minute in sekunde, na primer:

S 51° 30'31" Z 0° 08'34"

- Standardne koordinate GPS, na primer:

S 51 30,525 Z 0 08,569


Opomba: vrstica pod koordinatami se obarva rdeče, če vnesete koordinate, ki jih Bridge ne prepozna.

6. Med tipkanjem koordinat se glede na vneseno prikazujejo predlogi. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Kraji in ceste so prikazane na levi, destinacije pa na desni strani.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



7. Izberite predlog za svojo destinacijo.

Lokacija se prikaže na zemljevidu.

8. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s številko mapcode

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot načrtovati s številko mapcode, sledite naslednjim korakom:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. Vtipkajte svojo številko mapcode. Vnesete lahko koli koli vrsto številke mapcode:

- Mednarodna, na primer WH6SL.TR10.
- Za posamezno državo, na primer SVN SL.3V.
- Alternativna za posamezno državo, na primer SVN MN.NW7 ali SVN CBX.2QP.


Namig: vse številke mapcodes v tem primeru veljajo za isto lokacijo. Oglejte si razdelek [Številke mapcodes](#) za informacije, kako pridobiti številko mapcode za določeno lokacijo.

4. Med tipkanjem številke MAPCODE se glede na vneseno prikazujejo predlogi. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Kraji in ceste so prikazane na levi, destinacije pa na desni strani.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite predlog za svojo destinacijo.
6. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Iskanje nadomestne načrtovane poti


Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati nadomestno načrtovano pot, naredite naslednje:

1. Načrtujte pot na običajen način.
2. V [pogledu zemljevida](#) izberite načrtovano pot.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
4. Izberite **Nadomestna načrtovana pot** in nato **Išči nadomestne poti**.

V pogledu zemljevida se prikažejo do tri nadomestne načrtovane poti. Vsaka nadomestna načrtovana pot v oblačku prikaže razliko v času potovanja.

Namig: informacije doživljenjskih storitev [Traffic](#) se uporabijo pri izračunu nadomestnih načrtovanih poti. Načrtovane poti, ki zahtevajo 50 % daljši čas od prvotne načrtovane poti, niso prikazane.

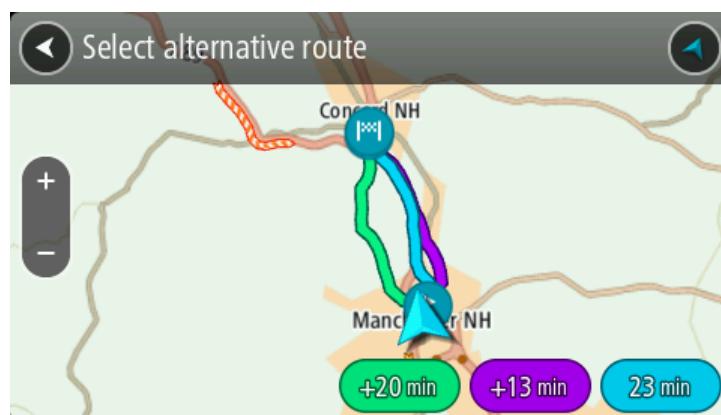

5. Izberite želeno načrtovano pot tako, da tapnete na oblaček s časom.
Začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Opomba: nadomestne načrtovane poti lahko poiščete še na dva načina:

1. V glavnem meniju izberite možnost **Trenutna načrtovana pot** in nato možnost **Išči nadomestne poti**.
2. Če naprava podpira glasovni nadzor, izgovorite "Išči nadomestne poti".

Vnaprejšnje načrtovanje poti

Preden odrinete na pot, si jo lahko vnaprej načrtujete. Načrtovano pot si lahko shranite na svoj seznam [Moje poti](#).

Če želite vnaprej načrtovati pot, naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite **Iskanje**.




Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

Namig: če začetne točke in destinacije ne želite izbrati z možnostjo iskanja, pojrite v pogled zemljevida in pridržite lokacijo, ki jo želite izbrati.

- S tipkovnico vnesite ime kraja, ki bo vaša začetna točka.
- Izberite naslov ali predlagano destinacijo.
- Izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.
- Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

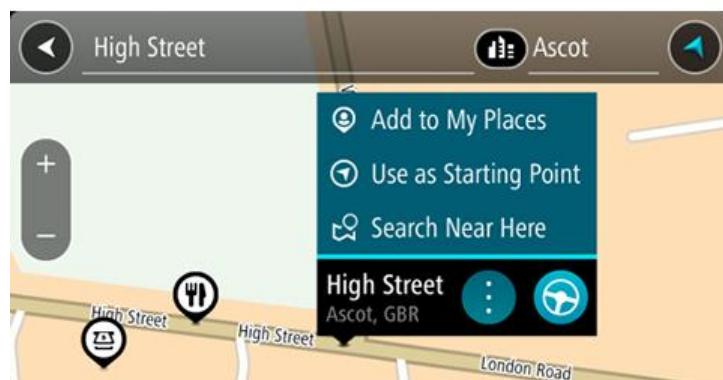

- Izberite **Uporabi kot začetno točko**.
- Ponovite iskalne korake, da izberete destinacijo, in nato v pojavnem meniju izberite možnost **Vožnja**.

Vaša pot bo načrtovana glede na izbrano začetno točko in destinacijo. Predviden čas potovanja se prikaže na vrhu vrstice načrtovane poti.

Namig: postanke, destinacije, mesta in cilje lahko izberete kot začetne točke s pojavnim menijem.

Namig: [načrtovano pot lahko shranite na seznam Moje poti](#).

- Za vožnjo do začetne točke izberite možnost **Vožnja** na vrhu zaslona.
- Začetna točka načrtovane poti se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se načrtuje pot. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Sprememba začetne točke, tako da se nahaja na vaši trenutni lokaciji

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.
Pojavni meni prikaže seznam možnosti.



3. Izberite **Odstrani začetno točko**.

Pot se ponovno načrtuje, pri čemer se kot začetna točka upošteva vaša trenutna lokacija.
Prvotna začetna točka se odstrani z načrtovane poti.

Spreminjanje začetne točke v postanek

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.
Pojavni meni prikaže seznam možnosti.



3. Izberite **Spremeni v postanek**.

Pot se ponovno načrtuje, tako da se začetna točka spremeni v postanek.

Iskanje parkirišča

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati parkirišče, naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Parkirišče.




Odpre se zemljevid s prikazanimi parkirišči.

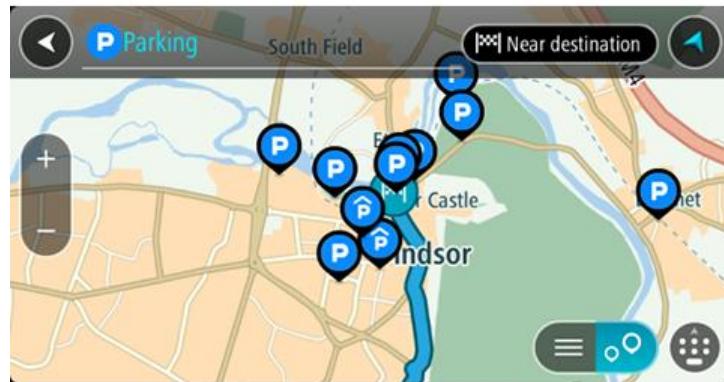


Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslon, na katerem je prikazan seznam parkirišč, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko parkirišče na seznamu in ga poiščete na zemljevidu.

Namig: po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

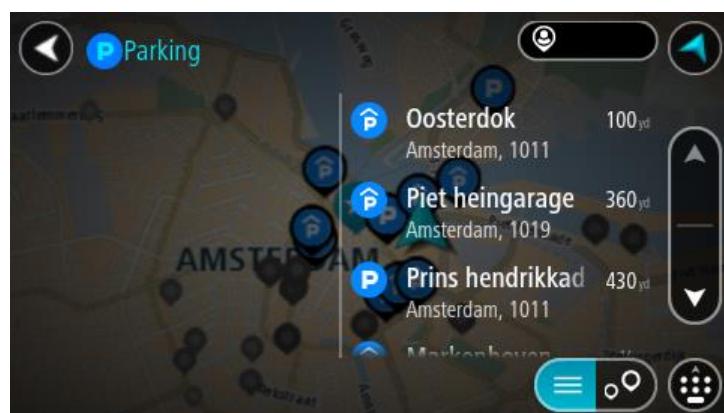


Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

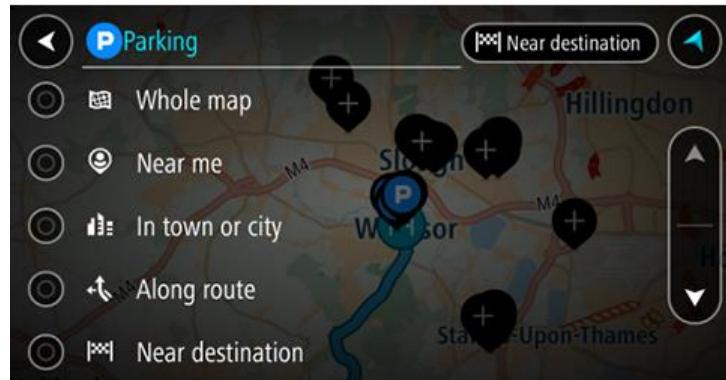

- Izberite parkirišče na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavnih meni, ki prikazuje ime parkirišča.

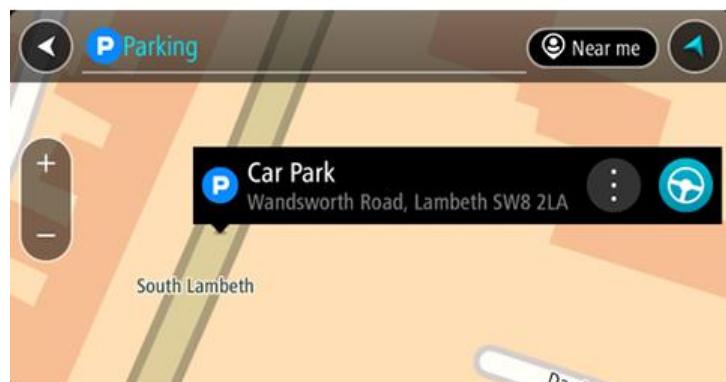

- Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: parkirišče lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti.

Iskanje bencinske črpalke

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati bencinsko črpalko, naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite Bencinska črpalka.




Odpre se zemljevid s prikazanimi bencinskimi črpalkami.




Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslon, na katerem je prikazan seznam bencinskih črpalk, lahko odprete s pritiskom tega gumba:



Izberete lahko bencinsko črpalko na seznamu in jo poiščete na zemljevidu.

Namig: po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

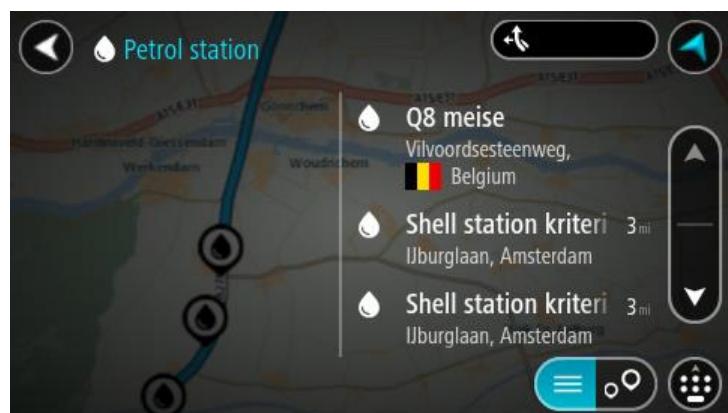


Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.



3. Izberite bencinsko črpalko na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavn meni, ki prikazuje ime bencinske črpalke.

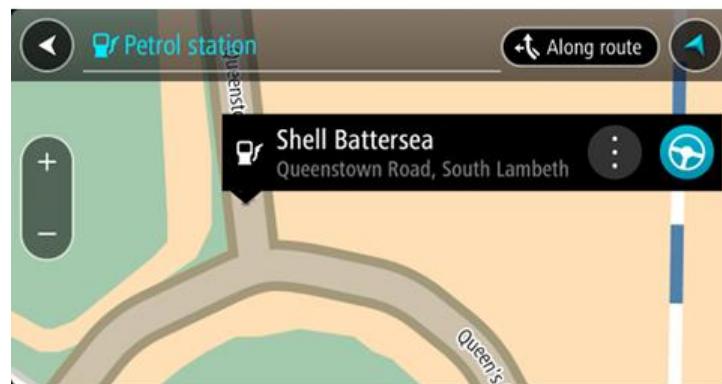

4. Izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: bencinsko črpalko lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti. Bencinska črpalka, ki je postanek na načrtovani poti, je označena z modro ikono.

Spreminjanje načrtovane poti

Meni Trenutna načrtovana pot

Ko imate načrtovano pot ali sled, izberite gumb **Trenutna načrtovana pot** ali **Trenutna sled** v glavnem meniju, da odprete meni Trenutna načrtovana pot ali Trenutna sled.

V meniju so na voljo naslednji gumbi:

Počisti načrtovano pot/Počisti sled



S tem gumbom lahko počistite trenutno načrtovano pot ali sled.

Meni Trenutna načrtovana pot se zapre in vrnete se na [pogled zemljevida](#).

Preskoči naslednji postanek



S tem gumbom lahko [preskočite naslednji postanek](#) na načrtovani poti.

Išči nadomestne poti




Ko načrtujete pot, lahko vidite ta gumb. Z izbiro gumba se prikažejo do tri [nadomestne načrtovane poti](#) v [pogledu zemljevida](#).

Izogni se blokirani cesti



Izberite ta gumb, če se želite [izogniti nepričakovani oviri](#), ki blokira cesto na načrtovani poti.

Izogni se delu načrtovane poti

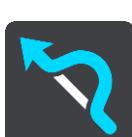

Izberite ta gumb, če se želite [izogniti delu načrtovane poti](#).

Izogni se cestnim
in drugemu



S tem gumbom se lahko izognete nekaterim [značilnostim](#) na trenutni načrtovani poti. To vključuje trajekte, plačljive ceste in neasfaltirane ceste.

V vrstici načrtovane poti se lahko izognete tudi [značilnostim načrtovane poti](#).

Prikaži navodila



S tem gumbom prikažete seznam besedilnih navodil zavoj za zavojem za načrtovano pot.

Navodila vključujejo:

- vašo trenutno lokacijo,
- imena ulic,
- največ dve številki cest, prikazane v znakih, kjer so na voljo,
- puščico navodila,
- opis navodila,
- razdaljo med dvema zaporednima navodiloma in
- številko izvoza,
- polne naslove postankov na načrtovani poti.

Namig: izberite navodilo, če želite prikazati predogled odseka načrtovane poti v pogledu zemljevida.

Za prikaz besedilnih navodil zavoj za zavojem lahko izberete tudi ploščo z navodili v [pogledu vodenja](#).

Postanek dodaj
načrtovani poti



S tem gumbom lahko trenutni načrtovani poti dodate postanek. Postanek lahko načrtovani poti [dodate tudi neposredno na zemljevidu](#).

Dodaj med moje
poti



Če načrtujete novo pot, ki še ni bila shranjena, se prikaže ta gumb. Izberite ta gumb in shranite načrtovano pot na svoj seznam [Moje poti](#).

Shrani spremembe
načrtovane poti



Ta gumb se prikaže, če spremenite seznam [Moje poti](#). Izberite ta gumb, če želite shraniti spremembe.

Spremeni vrsto
načrtovane poti



S tem gumbom lahko spremenite vrsto poti, ki jo načrtujete. Načrtovana pot bo ponovno izračunana glede na izbrano novo vrsto.

Preurejanje postankov 	<p>Izberite ta gumb za prikaz seznama postankov na vaši trenutni načrtovani poti. Nato lahko spremenite vrstni red postankov na vaši načrtovani poti. Ta gumb lahko izberete tudi za načrtovano pot brez postankov in z njim obrnete načrtovano pot.</p>
Vožnja do načrtovane poti ali sledi 	<p>Izberite Vožnja do poti za načrtovanje poti od vaše trenutne lokacije do začetne točke poti s seznama Moje poti. Začetna točka se spremeni v postanek.</p> <p>Vožnja do sledi načrtuje pot do najbližje točke sledi od vašega trenutnega položaja.</p>
Vožnja do začetne točke 	<p>V meniju Trenutna sled izberite ta gumb za načrtovanje poti do začetne točke sledi. Začetna točka se spremeni v postanek. Za več informacije si oglejte razdelek Navigacija s sledjo.</p>
Predvajaj predogled načrtovane poti ali sledi 	<p>S tem gumbom si lahko ogledate predogled načrtovane poti ali sledi.</p>
Ustavi predogled načrtovane poti ali sledi 	<p>S tem gumbom lahko ustavite predogled načrtovane poti ali sledi.</p>

Izogibanje blokirani cesti

Če je na vaši načrtovani poti blokirana cesta, se ji lahko izognete, tako da spremenite svojo načrtovano pot.

1. V [pogledu vodenja](#) izberite simbol ali ploščo s hitrostjo trenutne lokacije.

Namig: plošča s hitrostjo se prikaže šele, ko začnete voziti po načrtovani poti.

2. Izberite možnost **Izogni se blokirani cesti**.

Pojavi se nova načrtovana pot, ki se izogne blokirani poti. Lahko se vam prikažeta največ dve nadomestni poti, odvisno od cestnega omrežja med vami in vašim ciljem.

V pogledu zemljevida se prikaže nova načrtovana pot, v oblačku pa je navedena razlika v času potovanja.

Opomba: nadomestna pot okoli blokirane poti morda ne obstaja.

- Izberite novo načrtovano pot tako, da izberete oblaček s časom.

Vodenje do vašega cilja se ponovno začne izogibati blokirani poti. Takož ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Izogibanje delu načrtovane poti

Če je del ceste zaprt ali se želite izogniti delu načrtovane poti, lahko izberete določen odsek načrtovane poti, ki se mu želite izogniti.

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite Trenutna načrtovana pot.



- Izberite Izogni se delu načrtovane poti.



Odpre se zaslon s seznamom odsekov, iz katerih je sestavljena trenutna načrtovana pot.

- Izberite odsek načrtovane poti, ki se mu želite izogniti.

V predogledu se izbrani odsek prikaže na zemljevidu.

- Izberite Izogni se.

Naprava poišče novo načrtovano pot, ki se izogne izbranemu odseku načrtovane poti. Nova načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.

Opomba: če nadomestna pot okoli odseka načrtovane poti ne obstaja, je ni mogoče poiskati.

Vodenje do cilja se nadaljuje z izognitvijo izbranemu odseku načrtovane poti. Takož ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Vrste načrtovanih poti

Izberite **Spremeni vrsto poti**, če želite spremeniti vrsto načrtovane poti do trenutnega cilja. Načrtovana pot se ponovno izračuna glede na izbrano novo vrsto.

Izberete lahko te vrste načrtovane poti:

Pomembno: če je za [vrsto vozila](#) izbran avtobus ali tovornjak, lahko izberete le vrsti načrtovane poti **Najhitrejša načrtovana pot** ali **Najkrajša načrtovana pot**.

- Najhitrejša načrtovana pot** - najhitrejša pot do cilja. Ves čas poteka preverjanje vaše načrtovane poti, ki upošteva prometne razmere.
- Najkrajša načrtovana pot** - najkrajša pot do cilja. Ta lahko traja dlje od najhitrejše.
- Okolju najbolj prijazna načrtovana pot** - pot z najnižjo porabo goriva.
- Izogni se avtocestam** - ta vrsta načrtovane poti se izogne vsem avtocestam.
- Pešpot** - ta vrsta načrtovane poti je optimirana za hojo.
- Kolesarska pot** - ta vrsta načrtovane poti je optimirana za kolesarjenje.

Privzeto vrsto načrtovanih poti lahko izberete v meniju [Nastavitev](#).

Značilnosti načrtovane poti

Nekaterim značilnostim na trenutno načrtovani poti se lahko izognete. Izognete se lahko tem značilnostim načrtovanih poti:

- **Plačljive ceste**
- **Trajekti in vlaki za prevoz avtomobilov**
- **Pasovi za več potnikov**
- **NeASFaltirane ceste**

Opomba: pasovi z več potniki se včasih imenujejo tudi pasovi z vozači in jih ni v vsaki državi. Če se želite voziti po teh pasovih, bo morala biti v avtomobilu več kot ena oseba ali pa bo moral avtomobil uporabljati okolju prijazno gorivo.

Če se odločite, da se želite izogniti značilnosti načrtovane poti, se izračuna nova.

V možnosti Načrtovanje poti menija Nastavite lahko nastavite, kako se ob načrtovanju vsake nove poti obravnava posamezna značilnost načrtovanih poti.

Izogibanje značilnosti poti na načrtovani poti

Značilnosti poti, ki je na načrtovani poti, se lahko izognete.

Opomba: če nadomestna pot okoli značilnosti poti ne obstaja, je ni mogoče poiskati.

1. V vrstici načrtovane poti izberite simbol za značilnost poti, ki se ji želite izogniti.
Značilnost poti se prikaže na zemljevidu.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.



3. V pojavnem meniju izberite **Izogni se**.
Poišče se nova načrtovana pot, ki se izogne značilnosti poti.

Dodajanje postanka načrtovani poti v meniju trenutne načrtovane poti

1. V glavnem meniju izberite **Trenutna načrtovana pot**.
2. Izberite **Postanek dodaj poti**.
Prikaže se pogled zemljevida.
3. Postanek izberete tako, da opravite enega od teh korakov:
 - Pogled približajte zemljevidu, nato pa lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete. V pojavnem meniju izberite **Dodaj trenutni načrtovani poti**.



- Izberite možnost **Iskanje** in poiščite lokacijo. Ko jo najdete, izberite gumb **Postanek dodaj poti**.

Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

Dodajanje postanka načrtovani poti z zemljevidom

1. Pritisnite [gumb za preklop pogleda](#), da prikažete zemljevid.
Na zemljevidu se prikaže celotna načrtovana pot.
2. Pogled približajte zemljevidu, nato pa lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju.
4. Izberite možnost **Uporabi na načrtovani poti**.

- Izberite **Dodaj trenutni načrtovani poti**.



Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

Brisanje postanka iz načrtovane poti

- Pritisnite [gumb za preklop pogleda](#), da prikažete zemljevid.
Na zemljevidu se prikaže celotna načrtovana pot.
- V [vrstici načrtovane poti](#) pritisnite postanek, ki ga želite izbrisati.
Pogled zemljevida se približa postanku in prikaže se pojavn meni.

Namig: če izberete napačen postanek, pritisnite gumb Nazaj, da se vrnete na zemljevid.

- Izberite **Izbriši postanek**.

Postanek se izbriše in načrtovana pot se izračuna znova.

Preskok naslednjega postanka na načrtovani poti

Namig: hiter preskok postanka olajšate tako, da gumb **Preskoči naslednji postanek** premaknete na prvi zaslon glavnega menija.

- V glavnem meniju izberite **Trenutna načrtovana pot**.
- Izberite **Preskoči naslednji postanek**.
Prikaže se pogled zemljevida. Naslednji postanek na načrtovani poti se izbriše, načrtovana pot pa se znova izračuna.

Preurejanje postankov na načrtovani poti

- V glavnem meniju izberite **Trenutna načrtovana pot**.
- Izberite **Preurejanje postankov**.
Pogled zemljevida prikaže počiščeno načrtovano pot. Prikazani so začetna točka, cilj in vsi postanki.
- Postanke izberite enega za drugim, v tistem vrstnem redu, v katerem jih želite imeti.
Ko izberete postanek, se simboli spremenijo v zastavice. Zadnji postanek, ki ga izberete, postane cilj.
Vaša pot se preračuna z upoštevanjem spremenjenega vrstnega reda postankov.

Moje poti

Moje poti

Možnost Moje poti omogoča preprosto shranjevanje in pridobivanje načrtovanih poti in sledi.

Možnost Moje poti boste morda že leli uporabiti v eni ali več naslednjih situacij:


- Za službene namene - vaše delo vključuje vsakodnevno vožnjo po različnih načrtovanih poteh z večkratnimi postanki. Vaše poti se lahko spreminja, zato morate biti prilagodljivi in imeti možnost spremenjanja vrstnega reda postankov ali načrtovane poti.
- Za prevoz na delo - če želite dodati enega ali več rednih postankov na relaciji dom in delovno mesto. Vaša večerna pot domov je obratna vaši poti za prihod na delo ob jutrih.

Načrtovane poti lahko ustvarite in shranite v napravo Bridge. Za ustvarjanje in urejanje načrtovanih poti in sledi lahko uporabite tudi orodje, kot je program Tyre Pro.

O načrtovanih poteh in sledeh

Izraz "načrtovana pot" zajema dve vrsti načrtovane poti med dvema krajema:

- **Načrtovane poti** imajo začetno točko in cilj ter morda nekaj postankov. Naprava izračuna želeno vrsto načrtovane poti med vsemi temi točkami, na primer najhitrejšo ali najvarčnejšo. Načrtovano pot lahko uredite, na primer dodate lahko postanke ali premaknete začetno točko. Načrtovane poti lahko uvozite v napravo, vendar jih ne morete izvoziti iz nje.



- **Sledi** imajo prav tako začetno točko in cilj, vendar nimajo postankov. Načrtovana pot sledi sledi, kolikor se da natančno, pri čemer ne upošteva želene vrste načrtovane poti in prometnih razmer. Sledi lahko urejate le z orodji, kot je program Tyre Pro. Sledi lahko uvozite v napravo in izvozite iz nje.



Namig: sledi so označene s pikčasto puščico.

O datotekah GPX in ITN

Datoteke GPX (oblika datoteke za izmenjavo podatkov GPS)

Datoteke GPX vsebujejo zelo podroben zapis krajev, ki ste jih obiskali na sledi, vključno z vsemi lokacijami zunaj cest. Po uvozu se datoteke GPX spremenijo v sledi.

Uporaba datotek GPX

Z datoteko GPX lahko naredite več stvari:

- Z orodjem, kot je program Tyre Pro, si lahko ogledate datoteko sledi.
- Izvozite jo lahko v pomnilniško kartico ali neposredno v računalnik, potem pa si lahko z računalnikom ogledate datoteko v programske opremi, kot je Google Zemlja.

Opomba: med ogledom tega, kar ste posneli, lahko opazite, da se posnete lokacije GPS ne ujemajo vedno s cestami. To se lahko zgodi iz več razlogov. Prvi je, da naprava skuša vzdrževati majhno velikost datotek, pri tem pa lahko pride do rahlega padca v stopnji natančnosti podatkov. Drugi razlog pa je, da naprava za točno predstavitev krajev, ki ste jih obiskali, snema dejanske podatke iz čipa GPS, ne pa tisto, kar vidite na zaslonu. Tretji razlog je, da so zemljevidi v programski opremi, s katero si ogledujete posnetek, neporavnani.

- Izvozite datoteko in jo delite s prijatelji.

Opomba: sledi lahko [uvozite](#) in [izvozite](#).

Datoteke ITN (TomTomova oblika datoteke z načrtom potovanja)

Datoteka ITN vsebuje manj podrobnosti kot datoteka GPX. Datoteka ITN lahko vsebuje največ 255 lokacij, kar zadošča za natančno poustvarjanje načrtovane poti. Po uvozu se datoteke ITN spremenijo v načrtovane poti.

Uporaba datotek ITN

Z datoteko ITN lahko naredite več stvari:

- Datoteko ITN lahko uvozite v napravo TomTom Bridge, tako da boste lahko znova potovali po isti poti in pri tem dobivali navodila za navigacijo.
- Z orodji, kot je program Tyre Pro, si lahko ogledate načrtovano pot.


Opomba: načrtovane poti lahko uvozite, vendar jih ne morete izvoziti.

Shranjevanje poti

- [Vnaprejšnje načrtovanje poti](#).

Namig: če svoje načrtovane poti ne vidite v pogledu zemljevida, izberite gumb Nazaj in prikaže se vaša načrtovana pot.

- Izberite načrtovano pot.
- Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.

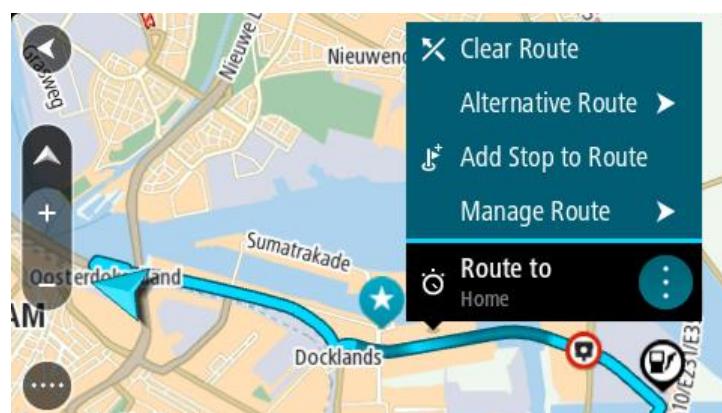

- Izberite **Upravljanje načrtovane poti**.
- Izberite **Dodaj med Moje poti**.
Ime poti je prikazano na zaslonu za urejanje.
- Ime načrtovane poti spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
- Izberite **Dodaj**, da pot shranite na seznam Moje poti.


Namig: načrtovano pot lahko shranite tudi z gumbom **Dodaj med Moje poti** v meniju Trenutna načrtovana pot.

Navigacija s pomočjo shranjene poti

Za navigacijo s pomočjo predhodno shranjene poti naredite to:

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. S seznama izberite načrtovano pot.

Načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.

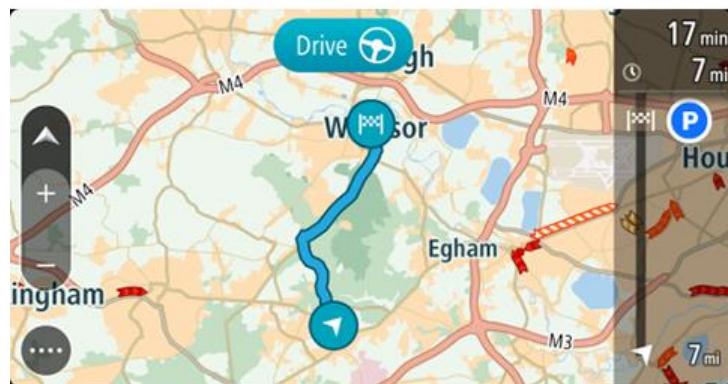

3. Za navigacijo do začetka shranjene načrtovane poti, izberite **Vožnja**.

Začetna točka shranjene poti se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se pot načrtuje. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.



Namig: obstajata še dva načina za navigacijo s pomočjo shranjene poti:

Izberite začetno točko načrtovane poti. Ko se odpre pojavn meni, izberite **Spremeni v post- anek**.

Druga možnost je, da v meniju Trenutna načrtovana pot izberete Vožnja do načrtovane poti.


Navigacija do postanka na shranjeni načrtovani poti

Namesto navigacije od trenutne lokacije do začetka shranjene načrtovane poti lahko uporabite navigacijo od trenutne lokacije do postanka na shranjeni načrtovani poti. Postanek se spremeni v začetek načrtovane poti. Nova začetna točka je morda bliže vaši trenutni lokaciji ali pa morda želite le skrajšati načrtovano pot.


Opomba: načrtovana pot od prvotne začetne točke do nove začetne točke se odstrani iz načrtovane poti.

Opomba: prvotna načrtovana pot na seznamu Moje poti se ne spremeni. Če si želite ogledati celotno načrtovano pot, jo ponovno izberite na seznamu Moje poti.

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. S seznama izberite načrtovano pot.
Načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.

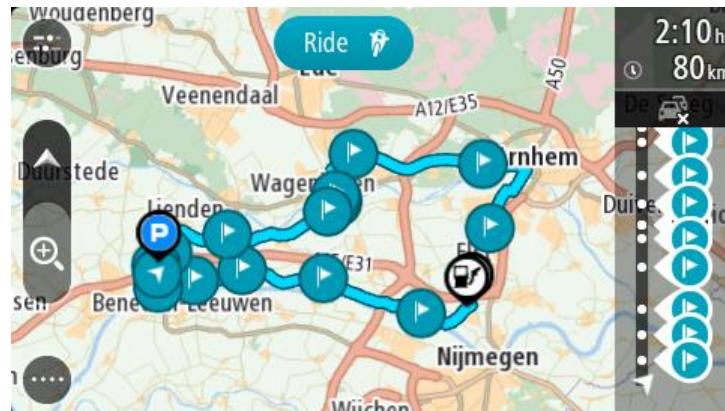


3. Izberite postanek, ki ga želite uporabiti kot začetno točko, in nato izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.

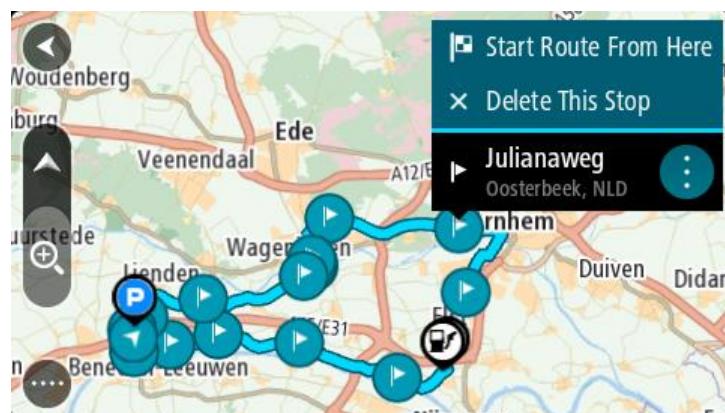


4. Izberite **Začni načrtovano pot od tukaj**.

Načrtovana pot se izračuna od nove začetne točke.

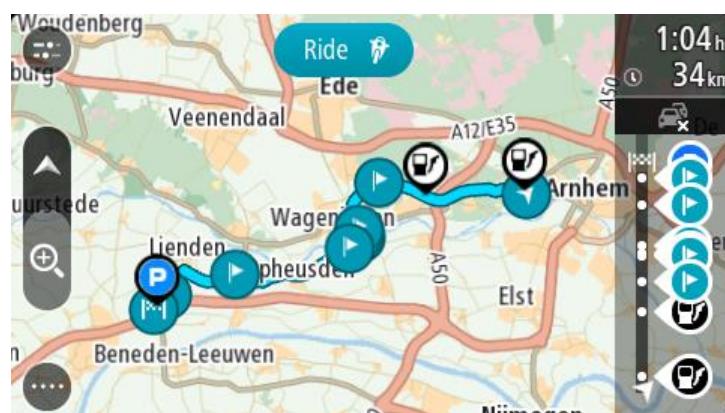

5. Izberite **Vožnja**.

Začetna točka načrtovane poti se pretvori v prvi postanek, nato pa se pot načrtuje od vaše trenutne lokacije. Začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

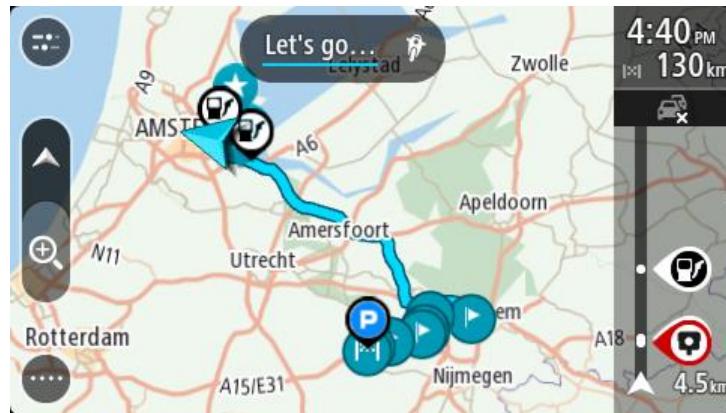


Namig: obstajata še dva načina za navigacijo s pomočjo shranjene poti:
Izberite začetno točko načrtovane poti. Ko se odpre pojavnim meni, izberite **Spremeni v postanek**.

Druga možnost je, da v meniju Trenutna načrtovana pot izberete **Vožnja do načrtovane poti**.

Dodajanje postanka v shranjeni načrtovani poti z zemljevidom

Opomba: lahko pa tudi pridržite lokacijo na zemljevidu in v pojavnem meniju izberete **Dodaj trenutni načrtovani poti**.

1. Pritisnite [gumb za preklop pogleda](#), da prikažete zemljevid.
2. Izberite načrtovano pot.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.

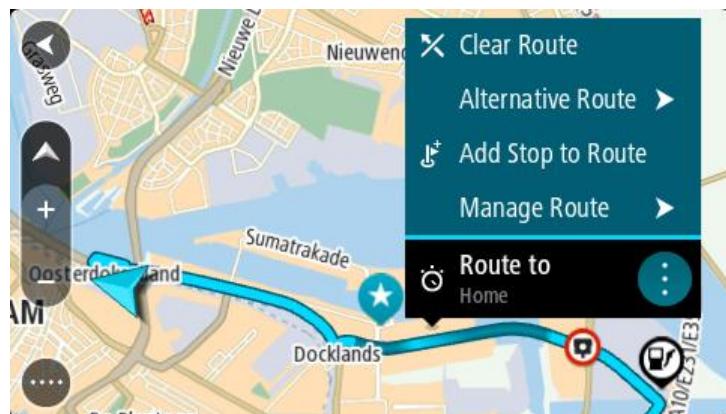

4. Izberite **Upravljanje postankov**.
5. Izberite **Postanek dodaj poti**.
6. Na zemljevidu izberite nov postanek.

Opomba: če poznate ime novega postanka, lahko za izbor postanka namesto zemljevida uporabite **Iskanje**.

7. Za dodajanje lokacije kot postanek izberite gumb **Dodaj postanek**.
Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

Namig: za posodobitev sprememb shranjenih poti na seznamu Moje poti izberite načrtovano pot na zemljevidu, nato pa v pojavnem meniju izberite **Shrani spremembe načrtovane poti**.

Brisanje načrtovane poti ali sledi s seznama Moje poti

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. Izberite **Urejanje seznama**.
3. Izberite načrtovane poti, ki jih želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

Snemanje sledi

Med vožnjo lahko beležite sled ne glede na to, ali ste pred tem načrtovali pot ali ne. Po snemanju lahko sled izvozite, tako da si jo lahko izmenjate z drugimi vozniki ali ogledate z orodji, kot je program Tyre Pro.

Če želite posneti sled, naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite možnost **Začni snemanje**.
V spodnjem desnem kotu zaslona zasveti rdeča pika, ki na začetku 3-krat utripne, s čimer prikaže, da snemate. Pika je prikazana na zaslonu, dokler ne ustavite snemanja.
2. Če želite ustaviti snemanje, v glavnem meniju izberite možnost **Ustavi snemanje**.
3. Vnesite ime sledi ali pustite predlagano kombinacijo datuma in časa.
4. Glede na napravo, ki jo uporabljate, izberite možnost **Dodaj** ali **Končano**.
5. Sled se shrani v Moje poti.

Opomba: [sledi lahko izvozite](#) kot datoteke GPX in jih shranite v pomnilniško kartico, da si jih lahko izmenjate z drugimi vozniki.

Izvoz sledi iz programa TomTomovega navigacijskega programa

Sledi lahko izvozite kot datoteke GPX in jih shranite v napravo Bridge. S programom za raziskovanje datotek ali računalnikom si lahko datoteke izmenjate z drugimi vozniki.

Pomembno: programa za raziskovanje datotek nimajo vse naprave TomTom Bridge.

Opomba: trenutno lahko iz naprave Bridge izvozite le sledi.

Za izvoz ene ali več sledi naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. Izberite možnost **Daj sledi v skupno rabo**.

Namig: druga možnost je, da v pogledu zemljevida izberete sled, nato pa v pojavnem meniju izberete možnost **Daj sled v skupno rabo**.

3. Na seznamu izberite eno ali več sledi za izvoz.

Namig: če želite za izvoz izbrati ali preklicati vse sledi, izberite gumb v pojavnem meniju.

4. Izberite **Daj v skupno rabo**.

Prikažeta se sporočili **Izvažanje poti** in **Načrtovane poti so bile uspešno shranjene**.

Odprite program za raziskovanje datotek ali [priklopite napravo na računalnik](#). Datoteke sledi lahko najdete v notranjem pomnilniku naprave Bridge v mapi **Načrtovane poti**.

Namig: datoteke sledi lahko delite s tehnologijo Bluetooth, računalnikom ali pomnilniško kartico.

Uvoz načrtovanih poti in sledi

Pomembno: datoteke načrtovanih poti in sledi lahko prenesete samo, če je na napravi TomTom Bridge nameščen program za raziskovanje datotek.

Uvozite lahko naslednje vrste datotek:

- Datoteke GPX, ki se po uvozu spremenijo v sledi.
- Datoteke ITN, ki se po uvozu spremenijo v načrtovane poti.

Namig: datoteke ITN so TomTomove datoteke z načrtom potovanja.

Datoteke GPX in ITN lahko najdete na internetu ter jih prenesete na seznam [Moji kraji](#) tako, da [jih prenesete v napravo](#).

Če želite uvoziti načrtovano pot ali sled, sledite naslednjim korakom:

1. S programom za raziskovanje datotek izberite datoteko, ki jo želite uvoziti.
2. S funkcijo pošiljanja ali dajanja v skupno rabo v programu za raziskovanje datotek izberite TomTomov navigacijski program.
3. TomTomov navigacijski program uvozi načrtovano pot ali sled.
4. Po uspešnem uvozu načrtovane poti ali sledi izberite **OK**.

Načrtovano pot ali sled lahko najdete v seznamu [Moje poti](#).

Glasovni nadzor (Speak & Go)

Glasovni nadzor

Opomba: glasovni nadzor je na voljo le, ko je naprava TomTom Bridge v nosilcu, ki je priključen na napajanje, in ko je priključen mikrofon.

Namesto, da bi napravo TomTom Bridge upravljali z dotiki zaslona, lahko napravo Bridge upravljate z glasom.

Z glasovnim nadzorom lahko upravljate številne navigacijske funkcije ali spremenite nastavitve v napravi Bridge. Tako lahko z glasom na primer nastavite dnevne barve na zaslonu, se izognete zapori ceste ali znižate glasnost.

Glasovni nadzor je aktiven v pogledu zemljevida, pogledu vodenja in na zaslonu glasovnega nadzora.

Pomembno: glasovni nadzor zahteva glas, ki izgоварja imena ulic. Ko v napravi TomTom Bridge ni nameščenih in izbranih glasov, ki izgavarjajo imena ulic, funkcija ni na voljo.

Glas, ki izgavarja imena ulic, izberete tako, da v meniju Nastavitve izberete **Glasovi**, nato izberete **Izbira glasu** ter izberete računalniški glas, ki bo izgovoril imena ulic.

Vklop glasovnega nadzora

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor. Privzeta besedna zveza za bujenje je "Hello TomTom", lahko pa [ustvarite lastno besedno zvezo za bujenje](#).

Namig: glasovni nadzor je privzeto izklopljen. Besedno zvezo lahko vklopite in izklopite v meniju [Nastavitve](#).

Druga možnost: v glavnem meniju izberite **Glasovni nadzor**:



Ko je glasovni nadzor na voljo za uporabo, se prikaže zaslon glasovnega nadzora in naprava Bridge izgovori: "I'm listening" (Poslušam). Govoriti lahko začnete, ko slišite pisk.

Opomba: če je [nadzor glasnosti](#) nastavljen na 20 % ali manj, se glasnost samodejno zviša na 50 %, ko vklopite glasovni nadzor.

Ustvarjanje lastne besedne zvezze za bujenje

Za zagon glasovnega nadzora lahko ustvarite lastno besedno zvezo za bujenje. Izberete lahko katere koli besede in z njimi ustvarite besedno zvezo za bujenje, ki bo zabavna ali preprosta za izgovorjanvo.

Če želite ustvariti lastno besedno zvezo za bujenje, sledite naslednjim korakom:

1. Izberite **glasovni nadzor** v meniju [Nastavitve](#).
2. Izberite **Spreminjanje besedne zvezze za bujenje**.
3. Svojo besedno zvezo za bujenje vnesite z uporabo tipkovnice.

Besedna zveza naj bo sestavljena iz vsaj treh besed. Ne uporabite besedne zvez, ki jo pogosto izgovorite ali slišite.

Indikator prikazuje, kako dobra je vaša besedna zveza:


- Rdeča barva pomeni, da vaša besedna zveza ne bo delovala.
- Oranžna barva pomeni, da vaša besedna zveza morda ne bo delovala.
- Zelena barva pomeni, da je vaša besedna zveza pravilna.

4. Izberite **Poslušaj**, če želite slišati svojo besedno zvezo za bujenje.

5. Izberite **Končano** in nato **Da**, da shranite svojo besedno zvezo za bujenje.

Vaša nova besedna zveza za bujenje je pripravljena za uporabo. [Zaženite glasovni nadzor](#) in jo preskusite.

Zaslon glasovnega nadzora

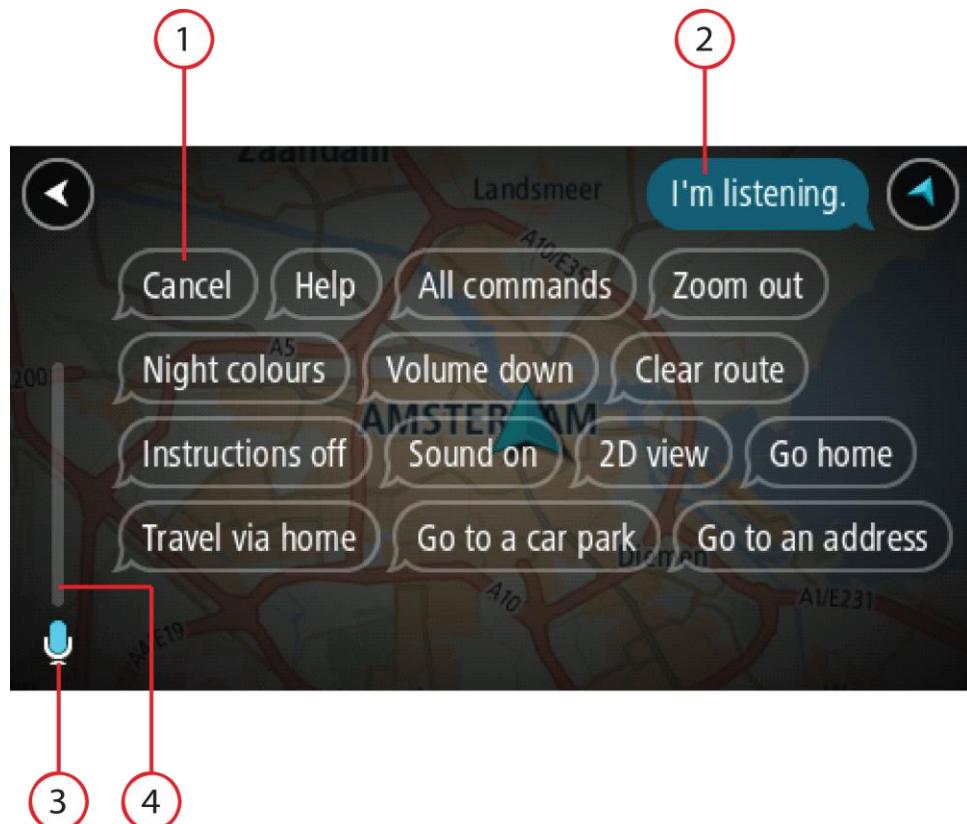

1. Primeri ukazov, ki jih lahko izgovorite.

Namig: če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**

2. Stanje glasovnega nadzora naprave Bridge. Govoriti lahko začnete, ko naprava Bridge izgovori: "I'm listening (Poslušam)" in se v levem kotu prikaže simbol mikrofona. Sporočilo o stanju vas opozori, če glasovni nadzor ni razumel, kar ste rekli, in predstavi navodila za uporabo glasovnega nadzora. Glasovni nadzor hkrati prebere sporočilo na glas.
3. Simbol mikrofona prikaže, kdaj lahko začnete govoriti:

- Ta simbol pomeni, da je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje. Govoriti lahko začnete, ko slišite pisk.
- Ta simbol pomeni, da je glasovni nadzor zaseden.

4. Indikator mikrofona. Indikator mikrofona med govorom prikazuje, kako dobro lahko glasovni nadzor sliši vaš glas:
- Svetlo moder stolpec pomeni, da glasovni nadzor sliši vaš glas.
 - Rdeč stolpec pomeni, da govorite preglasno in da glasovni nadzor ne more prepoznati posameznih besed.
 - Temno moder stolpec pomeni, da govorite pretihko in da glasovni nadzor ne more prepoznati posameznih besed.

Nekaj namigov za uporabo glasovnega nadzora

Z upoštevanjem naslednjih nasvetov lahko napravi Bridge olajšate razumevanje vaših govornih ukazov:

- Napravo Bridge namestite pred sabo približno na razdalji svoje roke. Pazite, da ni pri zvočnikih ali prezračevalnih odprtinah.
- Znižajte hrup v ozadju, kot so glasovi ali radio. Če je okoli vas preveč hrupa na cesti, boste morda morali govoriti v smeri mikrofona.
- Govorite tekoče in naravno, kot bi se pogovarjali s prijateljem.
- Ko izgovarjate naslov, ne delajte premorov med deli naslova in ne izgovarjajte dodatnih besed.
- Ko izbirate element na seznamu, na primer hišno številko, recite "number one" (številka ena) ali "number two" (številka dve) in ne "one" (ena) ali "two" (dve).
- Ne popravljaljajte napak, na primer: "Four, oh I mean Five" (Štiri, mislim pet).

Pomembno: glasovni nadzor v napravi Bridge je prilagojen naravnim govorcem izbranega jezika, ki imajo nevtralen naglas. Če imate izrazit ali tuj naglas, glasovni nadzor morda ne bo razumel vsake besede.

Za kaj lahko uporabljate glasovni nadzor

Za ogled celotnega seznama razpoložljivih ukazov v glavnem meniju izberite **Pomoč**, nato **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Ko je glasovni nadzor vklopljen, si lahko seznam razpoložljivih ukazov ogledate tudi tako, da izgovorite "All commands" (Vsi ukazi).

Tukaj je navedenih nekaj primerov ukazov, ki jih lahko izgovorite, ko je glasovni nadzor aktivен:

Splošni ukazi

- "Help" (Pomoč), "Back" (Nazaj) in "Cancel" (Prekliči)

Navigacija in načrtovana pot

- "Go home" (Domov) in "Travel via home" (Potuj prek doma)
- "Go to a car park" (Pojdi na parkirišče) in "Go to a petrol station" (Pojdi na bencinsko črpalko)
- "Go via a car park" (Pojdi prek parkirišča) in "Go via a petrol station" (Pojdi prek bencinske črpalke)
- "Display My Places" (Prikaži Moje kraje) in "Recent destinations" (Nedavni cilji)
- "Travel via a recent destination" (Potuj prek nedavnega cilja) in "Travel via a saved place" (Potuj prek shranjenega kraja)
- "Prijavi prometno kamero"
- "When will I get there?" (Kdaj bom prispel?)
- "Mark the current location" (Označi trenutno lokacijo)
- "Add current location to My Places" (Dodaj trenutno lokacijo na seznam Moji kraji)
- "Počisti načrtovano pot"
- "What's the next instruction?" (Kaj je naslednje navodilo?)

Iskanje določene destinacije

- "Išči Starbucks"

Nastavitev naprave

- "Volume 70%" (Glasnost 70 %), "Volume up" (Višja glasnost) in "Volume down" (Nižja glasnost)
- "Mute" (Utišaj) in "Sound on" (Vklopi zvok)
- "Instructions on" (Vklopi navodila) in "Instructions off" (Izklopni navodila)
- "Day colours" (Dnevne barve) in "Night colours" (Nočne barve)
- "2D view" (2D-pogled) in "3D view" (3D-pogled)
- "Zoom in" (Povečava) in "Zoom out" (Pomanjšava)

Izgovorjava ukazov na različne načine

Naprava Bridge prepozna številne druge besede, ne samo tistih na seznamu ukazov, zato poskusite uporabiti lastne besede. Uporabite lahko druge besede z istim pomenom, na primer:

- "OK" (V redu), "Correct" (Pravilno) ali "Right" (Prav) namesto "Yes" (Da), ko želite potrditi izgovorjeno.
- "Navigate to" (Navigacija do), "Look for" (Poišči) ali "Nearest" (Najbližje) namesto "Drive to" (Vožnja do), ko se želite odpeljati do bencinske črpalki.
- "Cancel" (Prekliči) ali "Delete" (Izbriši) namesto "Clear" (Počisti), ko želite počistiti trenutno načrtovano pot.

Vnos naslova z uporabo glasovnega nadzora

Opomba: če vnos izgovorjenega naslova ni na voljo v trenutni državi, se glasovni nadzor izklopi in prikaže se zaslon za vnos naslova. Naslov lahko vnesete na običajen način z uporabo tipkovnice.

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje potovanja do naslova ali lokacije:

1. V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.
Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava Bridge izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite "Go to an address" (Pojdi na naslov) ali "Go to a saved location" (Pojdi na shranjeno lokacijo).

Namig: če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Pri nekaterih ukazih naprava Bridge ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".
Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.
4. Povejte naslov ali lokacijo.
Izgovorite lahko tudi ime kraja ali središče mesta. Naprava Bridge ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

Pomembno: ko izbirate element na seznamu, na primer hišno številko, recite "number one" (število ena) ali "number two" (število dve) in ne "one" (ena) ali "two" (dve).

5. Če je naslov ali lokacija pravilna, izgovorite "Yes" (Da).
Če naslov ali lokacija ni pravilna, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite naslov

Namig: če želite spremeniti hišno številko ali ulico, izgovorite "Change house number" (Spremeni hišno številko) oz. "Change street" (Spremeni ulico).

Naprava Bridge načrtuje pot od trenutne lokacije do cilja.

Namig: glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

Namig: naprava Bridge prepozna imena krajev in ulic, ko so izgovorjeni v lokalnem jeziku in lokalni izgovorjavi. Z glasovnim nadzorom ni mogoče vnesti poštnih številk.

Vožnja domov z uporabo glasovnega nadzora

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje potovanja do domače lokacije:

1. V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.
Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava Bridge izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite ukaz "Drive home" (Vožnja domov).

Namig: če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Pri nekaterih ukazih naprava Bridge ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.

Naprava načrtuje pot od trenutne do domače lokacije.

Namig: glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

Vožnja do destinacije z uporabo glasovnega nadzora

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje potovanja do bencinske črpalke:

1. V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.
Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava Bridge izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite ukaz "Drive to a petrol station" (Pelji do bencinske črpalke).

Namig: če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Pri nekaterih ukazih glasovni nadzor ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

Če je pot načrtovana, se prikaže seznam bencinskih črpalk na njej. Če pot ni načrtovana, se prikaže seznam bencinskih črpalk v bližini vaše trenutne lokacije.

3. Izgovorite številko bencinske črpalke, do katere se želite odpeljati, na primer: "number three" (Številka tri).

Glasovni nadzor ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

4. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.

Naprava Bridge načrtuje pot od trenutne lokacije do bencinske črpalke.

Namig: glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

Spreminjanje nastavitev z uporabo glasovnega nadzora

Če želite na primer spremeniti glasnost, naredite naslednje:

1. V pogledu zemljevida izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.
Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava Bridge izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite ukaz "Volume 50%" (Glasnost 50 %).

Namig: če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Pri nekaterih ukazih naprava Bridge ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.

Glasnost naprave Bridge se spremeni na 50 %.

Namig: glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

Prometne kamere

Prometne kamere

Storitev prometnih kamer vas opozarja na te lokacije kamer:

- Lokacije nepremičnih prometnih kamer
- Lokacije mobilnih prometnih kamer
- Mesta za postavitev mobilnih kamer
- Lokacije kamer za merjenje povprečne hitrosti
- Območja omejene hitrosti
- Lokacije kamer na semaforjih
- Prometne kamere na cestah z omejitvami

Storitev prometnih kamer vas opozarja tudi na naslednje nevarnosti:

- Nevarnosti za nesrečo
- Prometne zastoje

Naprava TomTom Bridge uporablja trajno povezavo ali povezavo s pametnim telefonom za [povezavo s storitvami TomTom](#).

Pomembno: če ste izven območja, ki ga pokriva mobilna naročnina, boste med uporabo storitev TomTom morda morali plačati dodatne stroške gostovanja.

Opomba: TomTomove storitve niso na voljo v vseh državah ali regijah, v nekaterih državah ali regijah pa niso na voljo vse storitve. Za več informacij o storitvah, ki so na voljo v določeni regiji, obiščite tomtom.com/services.

Opozorila glede prometnih kamer

Opozorilni zvok se predvaja za večino običajnih vrst prometnih kamer.

Opozorila boste prejemali med približevanjem prometni kameri. Opozorjeni ste na več načinov:

- V vrstici načrtovane poti ter na načrtovani poti na zemljevidu se prikaže simbol.
- Razdalja do prometne kamere je prikazana v [vrstici načrtovane poti](#).
- Ko se približujete kameri, slišite opozorilni zvok.
- Medtem ko se približujete kameri ali vozite po območju za preverjanje povprečne hitrosti, se vaša hitrost nadzoruje. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva oranžno.

Namig: v [pogledu zemljevida](#) ali [pogledu vodenja](#) lahko v vrstici načrtovane poti izberete simbol prometne kamere, da si ogledate vrsto kamere, najvišjo dovoljeno hitrost ter dolžino območja za preverjanje povprečne hitrosti. V pogledu zemljevida lahko izberete tudi prometno kamero, ki je prikazana na načrtovani poti.

Simbol, prikazan na zemljevidu	Simbol, prikazan v vrstici načrtovane poti	Opis
		Nepremična prometna kamera - te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in so vedno na istem mestu.

Simbol, prikazan na zemljevidu	Simbol, prikazan v vrstici načrtovane poti	Opis
		Mobilna prometna kamera - te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in jih je mogoče premikati na različne lokacije.
		Mesta za postavitev mobilnih kamer - tako opozorilo prikazuje mesta, na katerih so pogosto mobilne kamere.
		Kamera za merjenje povprečne hitrosti - te kamere merijo vašo povprečno hitrost med dvema točkama. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja za preverjanje povprečne hitrosti. Med vožnjo v območju s preverjanjem povprečne hitrosti je namesto trenutne prikazana vaša povprečna hitrost. Razdalja do konca območja je prikazana v vrstici načrtovane poti.
		Območja omejene hitrosti - v teh območjih je lahko več prometnih kamer. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja omejene hitrosti. Med vožnjo na območju omejene hitrosti je prikazana vaša trenutna hitrost, v vrstici načrtovane poti pa je prikazano opozorilo.
	 	Kamera semaforja - te kamere preverjajo, ali vozila kršijo predpise na semaforjih. Obstajata dve vrsti kamer semaforja - tiste, ki preverjajo, ali prevozite rdečo luč, in tiste, ki preverjajo, ali prevozite rdečo luč in ali vozite prehitro.
		Omejitve prometa - tako opozorila vas opozorijo na ceste z omejitvami.
		Nevarnost za nesrečo - ta vrsta opozorila velja za mesta, kjer je v preteklosti pogosto prihajalo do prometnih nesreč. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja, kjer je velika nevarnost za nesrečo. Med vožnjo na območju nevarnosti za nesrečo je prikazana vaša trenutna hitrost, v vrstici načrtovane poti pa je prikazano opozorilo.

Spreminjanje načina opozarjanja

Če želite spremeniti način opozarjanja na prometne kamere, izberite gumb **Zvoki in opozorila v meniju Nastavite.**



Zdaj lahko nastavite, kako želite biti opozorjeni na različne vrste kamer in nevarnosti. Izberete lahko, da ste opozorjeni, niste opozorjeni ali ste opozorjeni le, ko prekoračite omejitev hitrosti.

Če želite na primer spremeniti, kako ste opozorjeni, ko se približate nepremični prometni kameri, naredite to:

1. V meniju **Nastavite** izberite **Zvoki in opozorila**.
2. Izberite **Kamere**.
3. Izberite **Nepremične kamere**.
4. Izberite eno od naslednjih možnosti opozoril:
 - **Vedno**.
 - **Samo ob prekoračitvi hitrosti**.
 - **Nikoli**.
5. Izberite gumb **Nazaj**.

Namig: če želite izkloniti vsa zvočna opozorila, izberite **Nastavite, Zvoki in opozorila** in izklonite možnost **Opozorila glede prometnih kamer**.

Prijava nove prometne kamere

Če zapeljete mimo nove prometne kamere, na katero niste bili opozorjeni, jo lahko takoj prijavite.

Opomba: za prijavo prometne kamere mora vaša naprava imeti mobilno podatkovno povezavo.

Prometno kamero lahko prijavite na dva načina:

Uporaba hitrega menija za prijavo prometne kamere

1. V pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.
2. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi prometno kamero**.
Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali kamero.

Namig: če se med prijavljjanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Prometna kamera se samodejno shrani v vašo napravo, poslana pa je tudi drugim uporabnikom.

Uporaba glavnega menija za prijavo prometne kamere

1. Izberite gumb **Glavni meni**, da odprete glavni meni.



2. Izberite Prijavi prometno kamero.



Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali kamero.

Namig: če se med prijavljjanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost Prekliči.

Prometna kamera se samodejno shrani v vašo napravo, poslana pa je tudi drugim uporabnikom.

Potrditev ali odstranitev mobilne prometne kamere

Potrdite lahko prisotnost mobilne prometne kamere ali mobilno prometno kamero odstranite, če je ni več na določenem mestu.

Takoj, ko zapeljete mimo mobilne prometne kamere, se v vrstici načrtovane poti pojavi vprašanje, ali je kamera še na mestu.

- Izberite **Da**, če je mobilna kamera še na mestu.
- Izberite **Ne**, če je bila mobilna kamera odstranjena.

Vaša izbira se pošlje TomTomu. Zbiramo poročila številnih uporabnikov, na podlagi katerih ugotovimo, ali je treba opozorilo o kameri ohraniti ali odstraniti.

Posodabljanje lokacij kamer in nevarnosti

Lokacije prometnih kamer se lahko hitro spreminjajo. Nove kamere se lahko pojavijo tudi brez opozorila, mesta drugih nevarnosti, kakršne so nevarnosti za nesrečo, pa se lahko spreminja.

Ko imate [vzpostavljeni povezavo s storityvami TomTom](#), so posodobitve za vse lokacije fiksnih in mobilnih kamer prejete v realnem času. Za prejemanje posodobitev vam ni treba storiti nič, saj bodo samodejno poslane v vaš program za navigacijo.

Nevarna območja

Nevarna območja in območja tveganja

Ko ste v Franciji, vas storitev nevarnih območij obvešča o nevarnih območjih in območjih tveganja na vaši načrtovani poti.

V Franciji je od 3. januarja 2012 prepovedano prejemanje opozoril o položaju nepremičnih ali mobilnih prometnih kamerah med vožnjo. Za zagotavljanje skladnosti s to spremembo v francoski zakonodaji se lokacije prometnih kamer ne prijavljajo več, pač pa so področja nevarnosti označena kot nevarna območja in območja tveganja.

Pomembno: zunaj Francije prejemate opozorila o prometnih kamerah. V Franciji prejemate opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja. Vrsta prejetih sporočil se spremeni, ko prečkate mejo.

Nevarno območje je območje, ki ga opredeli francoska zakonodaja. Območje tveganja je začasno nevarno območje, ki ga prijavijo uporabniki. Storitev nevarnih območij vas na nevarna območja in območja tveganja opozori na isti način.

Nevarna območja lahko vključujejo eno ali več prometnih kamer ali nobene ali številne druge nevarnosti za vožnjo:

- Natančne lokacije niso na voljo, ko se približujete območju, pa se pojavi ikona nevarnega območja.
- Najmanjša dolžina območja je odvisna od vrste ceste in je 300 m za ceste na pozidanih območjih, 2000 m (2 km) za lokalne ceste in 4000 m (4 km) za avtoceste.
- Prometne kamere, če so postavljene, se lahko nahajajo kjerkoli znotraj tega območja.
- Če sta na krajšem odseku blizu skupaj dve nevarni območji, so lahko opozorila združena v eno daljše območje.

Informacije o lokaciji območij se sproti posodabljajo prek naprave TomTom in drugih uporabnikov ter redno pošiljajo v program za navigacijo, tako da imate vselej najnovejše informacije. K temu lahko prispevate tudi sami s prijavljanjem novih lokacij z območji tveganja.

Naprava TomTom Bridge uporablja trajno povezavo ali povezavo s pametnim telefonom za [povezavo s storitvami TomTom](#).

Pomembno: če ste izven območja, ki ga pokriva mobilna naročnina, boste med uporabo storitev TomTom morda morali plačati dodatne stroške gostovanja.

Opomba: nevarnega območja ali območja tveganja ne morete odstraniti.

Opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja

Opozorilo prejmete 10 sekund preden dosežete nevarno območje ali območje tveganja. Opozorjeni ste na več načinov:

- V vrstici načrtovane poti ter na načrtovani poti na zemljevidu se prikaže simbol.
- Vaša razdalja do začetka nevarnega območja je prikazana v [vrstici načrtovane poti](#).
- Ko se približujete začetku območja, slišite opozorilni zvok.
- Medtem ko se približujete območju ali vozite skozenj, se vaša hitrost nadzoruje. Če prekoračite omejitve hitrosti za več kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva rdeče. Če prekoračite omejitve hitrosti za manj kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva oranžno.
- Medtem ko vozite skozi območje, je vaša razdalja do konca območja prikazana v vrstici načrtovane poti.

Opozorilni zvoki se predvajajo za te vrste območij:

Simbol, prikazan na zemljevidu	Simbol, prikazan v vrstici načrtovane poti	Opis
		<p>Nevarno območje - to vrsto opozoril boste dobili samo v Franciji. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu nevarnega območja.</p>
		<p>Območje tveganja - to vrsto opozoril boste dobili samo v Franciji. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja tveganja.</p>

[Spremenite lahko način opozarjanja](#) na nevarna območja in območja tveganja.

Spreminjanje načina opozarjanja

Če želite spremeniti način opozarjanja na nevarna območja, izberite gumb **Zvoki in opozorila** v meniju [Nastavitev](#).



Odločite se lahko, ali želite biti opozorjeni ali ne.

Če želite na primer spremeniti, kako ste opozorjeni, ko se približate nevarnemu območju, naredite to:

1. V meniju **Nastavitev** izberite **Zvoki in opozorila**.
2. Izberite **Nevarnosti**.
3. Izberite **Nevarna območja**.
4. Izberite eno od naslednjih možnosti opozoril:
 - **Vedno**.
 - **Samo ob prekoračitvi hitrosti**.
 - **Nikoli**.
5. Izberite gumb **Nazaj**.

Namig: če želite izklopiti vsa zvočna opozorila, izberite **Nastavitev**, **Zvoki in opozorila** in izklopite možnost **Opozorilni zvoki**.

Prijava območja tveganja

Če zapeljete mimo novega začasnega območja tveganja, na katerega niste bili opozorjeni, ga lahko takoj prijavite.

Opomba: za prijavo območja tveganja mora vaša naprava imeti mobilno podatkovno povezavo.

Če novo začasno območje tveganja prijavite neposredno pred ali po obstoječem območju tveganja ali nevarnem območju, se novo območje doda k obstoječemu območju.

Če novo območje tveganja prijavi zadostno število uporabnikov storitve za nevarna območja, lahko tovrstno območje postane nevarno območje in utegne biti na voljo vsem naročnikom.

Območje tveganja lahko prijavite na dva načina:

Uporaba hitrega menija za prijavo območja tveganja

1. V pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.
2. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi območje tveganja**.
Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali območje tveganja.

Namig: če se med prijavljjanjem območja tveganja zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Območje tveganja se samodejno shrani v vašo napravo, poslano pa je tudi drugim uporabnikom. Območje tveganja, ki ste ga prijavili, ostane v vaši napravi tri ure.

Uporaba glavnega menija za prijavo območja tveganja

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Prijavi območje tveganja**.



Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali območje tveganja.

Namig: če se med prijavljjanjem območja tveganja zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Območje tveganja se samodejno shrani v vašo napravo, poslano pa je tudi drugim uporabnikom. Območje tveganja, ki ste ga prijavili, ostane v vaši napravi tri ure.

Posodabljanje lokacij nevarnih območij in območij tveganja

Lokacije nevarnih območij in območij tveganja se lahko pogosto spreminja. Nova območja se lahko pojavijo tudi brez opozorila.

Ko imate [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#), so vse posodobitve za območja prejete v realnem času. Za prejemanje posodobitev vam ni treba storiti nič, saj bodo samodejno poslane v vaš program za navigacijo.

Moji kraji

Moji kraji

Moji kraji omogočajo preprost način, da izberete lokacijo, ne da bi jo vsakič iskali. S seznamom Moji kraji lahko ustvarite zbirko koristnih ali priljubljenih naslovov.

Namig: izraza "priljubljena" in "kraj" imata enak pomen; priljubljene so namreč kraji, ki jih pogosto obiskujete.

Ti elementi so vedno na seznamu Moji kraji:

- **Dom** - vaša domača lokacija je lahko domači naslov ali kraj, ki ga pogosto obiskujete. S to možnostjo lahko hitro začnete navigacijo do tja.
- **Služba** - vaša lokacija službe je lahko naslov službe ali kraj, ki ga pogosto obiskujete. S to možnostjo lahko hitro začnete navigacijo do tja.
- **Nedavni cilji** - izberite ta gumb, če želite cilj izbrati s seznama lokacij, ki ste jih nedavno uporabili za cilj. Ti vključujejo tudi postanke.
- **Označene lokacije** - lokacijo lahko označite in jo začasno dodate na seznam Moji kraji.

Lokacijo lahko na seznam Moji kraji dodate neposredno z možnostjo [Moji kraji](#), z [izbiro lokacije](#) na zemljevidu, z [iskanjem lokacije](#) ali z [označevanjem lokacije](#).

Domača lokacija, lokacija službe, označene lokacije in lokacije, ki ste jih dodali, so prikazane na seznamu Moji kraji ter označene na [zemljevidu](#).



Nastavitev domače lokacije in lokacije službe

Domačo lokacijo in lokacijo službe lahko nastavite na te načine:

Nastavitev domače lokacije in lokacije službe z možnostjo Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite [Moji kraji](#).
2. Izberite [Dodaj dom](#) ali [Dodaj službo](#).
3. Lokacijo doma ali službe izberete tako, da naredite nekaj od tega:
 - Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Lokacijo pritisnite in pridržite, da jo izberete, nato pa izberite simbol za domačo lokacijo ali lokacijo službe.



- Izberite gumb **Iskanje** in poiščite lokacijo. Izberite lokacijo, ki jo želite nastaviti za domačo lokacijo ali lokacijo službe. Izberite **Nastavi domačo lokacijo** ali **Nastavi lokacijo službe**.

Nastavitev domače lokacije ali lokacije službe z zemljevidom

- V [pogledu zemljevida](#) premikajte zemljevid in ga povečujte, dokler ne vidite domače lokacije ali lokacije službe.
- Izberite lokacijo tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon. V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.
- Odprite pojavnvi meni in izberite **Dodaj kraj**.
- V vrstici za ime vnesite ime "Dom" ali "Služba".

Opomba: "Dom" se mora začeti z veliko črko D in "Služba" se mora začeti z veliko črko S.


- Izberite možnost **Dodaj**. Vaša domača lokacija ali lokacija službe se prikaže na zemljevidu.

Spreminjanje domače lokacije

Domačo lokacijo lahko spremenite na te načine:

Spreminjanje domače lokacije z možnostjo Moji kraji

- V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
- Izberite **Dom**. Domača lokacija se skupaj s pojavnim menjem prikaže na zemljevidu.

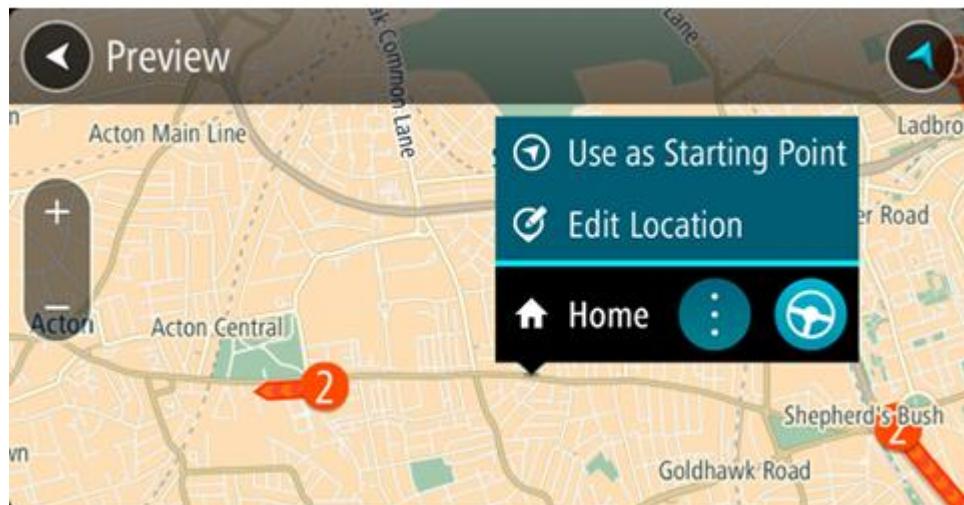

- Izberite možnost **Urejanje lokacije**.
- Novo domačo lokacijo izberete tako, da naredite nekaj od tega:
 - Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete, nato pa izberite simbol za dodajanje domače lokacije.
 - Izberite gumb **Iskanje** in poiščite lokacijo. Izberite lokacijo, ki jo želite nastaviti za domačo. Izberite **Nastavi dom**.

Spreminjanje domače lokacije z zemljevidom

- V [pogledu zemljevida](#) premikajte zemljevid in ga povečujte, dokler ne vidite nove domače lokacije.
- Izberite lokacijo tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon. V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.
- Odprite pojavnvi meni in izberite **Dodaj kraj**.

2. V vrstici za ime vnesite ime "Home".

Opomba: "Home" se mora začeti v veliko črko H.

3. Izberite možnost **Dodaj**.

Vaša domača lokacija se spremeni v novo lokacijo.

Dodajanje lokacije s seznama Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.

2. Izberite **Dodaj nov kraj**.

3. Lokacijo izberete tako, da naredite nekaj od tega:

- Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete, nato pa izberite simbol za dodajanje lokacije.
- Poiščite lokacijo. Izberite **Prikaži na zemljevidu** in izberite simbol za dodajanje lokacije.




Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.

4. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
5. Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.

Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z zemljevida

1. Premikajte zemljevid in ga povečajte, dokler ne vidite cilja, do katerega želite priti.

2. Pritisnite jo in držite, da jo izberete.

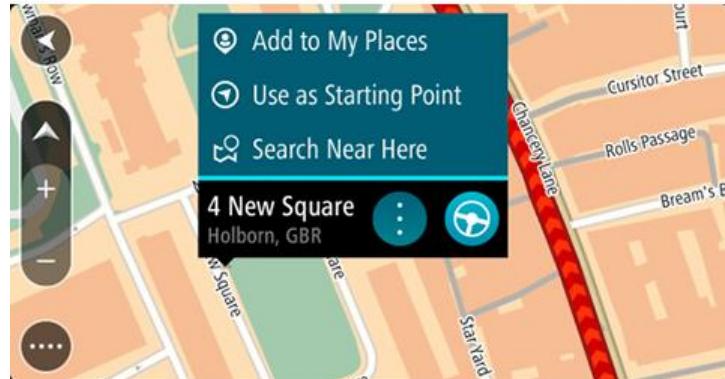

3. Izberite gumb v pojavnem meniju.



4. Izberite **Dodaj kraj**.

Ime lokacije je prikazano na zaslonu za urejanje.

5. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.

6. Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.

Dodana lokacija je prikazana z oznako na zemljevidu.

Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z iskanjem

1. V glavnem meniju izberite **Iskanje**.

2. Poiščite lokacijo.

3. Izberite lokacijo in nato še **Prikaži na zemljevidu**.
4. Ko se lokacija prikaže na zemljevidu, izberite gumb v pojavnem meniju.



5. Izberite **Dodaj kraj**.
Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.
6. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
7. Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.

Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z označevanjem

Če želite lokacijo označiti in jo začasno dodati na seznam Moji kraji, naredite naslednje:

1. Prepričajte se, ali je vaša trenutna lokacija tista, ki jo želite označiti.
2. Izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo v [pogledu vodenja](#), da odprete [hitri meni](#).
3. Izberite **Označi lokacijo**.
4. Ko je lokacija označena, se shrani na seznam Moji kraji na seznamu Označene lokacije.

Če želite trajno shraniti , jo dodajte na seznam Moji kraji na naslednji način:označeno lokacijo

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite možnost **Označene lokacije** in izberite svojo lokacijo na seznamu.
Vaša lokacija se prikaže na zemljevidu.
3. V pojavnem meniju izberite možnost **Dodaj kraj**.
Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.
4. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
5. Izberite možnost **Dodaj**.

Brisanje nedavnega cilja s seznama Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Nedavni cilji**.
3. Izberite **Urejanje seznama**.
4. Izberite cilje, ki jih želite izbrisati.
5. Izberite **Izbriši**.

Brisanje lokacije s seznama Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Urejanje seznama**.
3. Izberite kraje, ki jih želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

Uvažanje seznama destinacij

Zbirke destinacij lahko poiščete v internetu in jih prenesete v možnost **Moji kraji**, tako da [prenesete datoteke v napravo](#). Seznam destinacij lahko na primer vsebuje mesta za kampiranje ali restavracije na območju, po katerem potujete. Ponuja vam preprost način za izbiro lokacije, ne da bi jo morali vsakič poiskati.

Za zbirke destinacij uporablja naprava TomTom Bridge datoteke .OV2.

Če želite v napravo TomTom Bridge uvoziti datoteko .OV2, naredite to:

1. Napravo TomTom Bridge povežite z računalnikom prek kabla USB, ki je priložen napravi, in jo vključite.

Opomba: Uporabljajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

Opomba: nosilca ne morete uporabiti za povezavo vaše naprave z računalnikom.

Opomba: kabel USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

2. V računalniku odprite program za upravljanje datotek.

Naprava je v računalniškem sistemu datotek prikazana kot TomTom Bridge.

3. Odprite mapo notranjega pomnilnika naprave in nato še mapo z lokacijami.

4. Datoteke .OV2 iz računalnika kopirajte v mapo z lokacijami.

Datoteka .OV2 se uvozi in prikaže se sporočilo **Dodan je bil nov seznam krajev**.

Namig: če ima datoteka tudi povezano datoteko z ikonami, lahko v mapo z lokacijami kopirate tudi to datoteko. Datoteka z ikonami se uporablja za prikaz bucik na lokacijah destinacij na zemljevidu.

5. V glavnem meniju izberite možnost **Moji kraji**.

Vaš novi seznam destinacij je prikazan na seznamu Kraji.

6. Izberite novi seznam destinacij.

Novi seznam destinacij se odpre in prikazuje vse destinacije na seznamu. Če si želite destinacije ogledati na zemljevidu, izberite pogled zemljevida.

Nastavitve

Moje vozilo

Pomembno: načrtovanje poti za določeno vrsto vozila je na voljo samo, če je nameščen zemljevid za tovornjake. Če zemljevid za tovornjake ni nameščen, je namesto tega načrtovana avtomobilска pot.

V glavnem meniju izberite možnost **Nastavitve** in nato možnost **Moje vozilo**.



Na tem zaslonu lahko [nastavite vrsto in dimenzije vašega vozila](#).

Načrtovane poti naprave se izognejo omejitvam za vrsto vozila in upoštevajo specifikacije vozila.

- **Vrsta vozila**

V tej nastavitevi lahko izberete vrsto vozila. Ko izberete vozilo, se prikažejo naslednje podrobnosti o vozilu:

- **Mere (dolžina/širina/višina)**
- **Teža (bruto/na os)**
- **Najvišja hitrost**

Za vrste vozil, kot sta avtomobil in kombi, so dimenzije, teže in najvišje hitrosti nastavljene na nič. Če želite spremeniti nastavitev, jo izberite in vnesite vrednost, ki je določena za vaše vozilo. Nastavitev lahko pustite tudi nastavljen na nič, da je naprava med načrtovanjem poti ne bo uporabila za določanje omejitev.

Za vrsti vozil, kot sta avtobus in tovornjak, so prikazane prednastavljene dimenzije, teže in najvišja hitrost. Če želite spremeniti nastavitev, jo izberite in vnesite vrednost, ki je določena za vaše vozilo.

Pomembno: nastavitev, ki so nastavljene na nič, naprava med načrtovanjem poti ne uporabi za določanje omejitev.

- **Nevarni materiali**

Če je vrsta vašega vozila tovornjak in prevažate nevarne snovi, izberite to nastavitev, da izberete vrsto nevarne snovi.

Videz

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitev:

- **Zaslon**
Če želite spremeniti videz zaslona, izberite [Zaslon](#).
- **Vrstica načrtovane poti**

Če želite spremeniti informacije, ki so prikazane v vrstici načrtovane poti, izberite [Vrstica načrtovane poti](#).

- **Pogled vodenja**

Če želite spremeniti informacije, ki so prikazane v pogledu vodenja, izberite [Pogled vodenja](#).

- **Samodejna povečava**

Če želite spremeniti, kako so križišča prikazana med vožnjo, izberite [Samodejna povečava](#).

- **Samodejno preklapljanje pogledov zemljevida**

Privzeto je samodejno spremjanje pogledov vklopljeno. To na primer pomeni, da naprava Bridge ob predlaganju nadomestne načrtovane poti in v nekaterih drugih primerih prikaže pogled zemljevida. Pomeni na primer tudi, da naprava Bridge prikaže pogled vodenja, ko začnete voziti in pospeševati. Izberite to nastavitev, če želite izklopiti samodejno preklapljanje med pogledom vodenja in pogledom zemljevida.

- **Grafični prikaz izvozov z avtocesto**

Izberite to nastavitev, če želite upravljati celozaslonski ogled, ko se približate izvozom z avtocesto.

Zaslon

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Izberite možnost **Barva teme**, da spremenite uporabljeni barvi poudarkov v menijih, gumbih in ikonah v Bridge.

Izberite **V temi preklopi na nočne barve**, če želite samodejno preklopiti na nočne barve, ko se stemni.

Vrstica načrtovane poti

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Če želite spremeniti informacije o prihodu, ki so prikazane v vrstici načrtovane poti, izberite [Informacije o prihodu](#).

Če želite spremeniti informacije o načrtovani poti, ki so prikazane v vrstici načrtovane poti, izberite [Informacije o načrtovani poti](#).

Pokaži trenutni čas


Izberite to nastavitev, če želite v pogledu vodenja prikazati trenutni čas. Ko je nastavitev vklopljena, je trenutni čas prikazan na dnu [vrstice načrtovane poti](#).

Če je mogoče, pokaži široko vrstico načrtovane poti

Široka vrstica načrtovane poti ni privzeto prikazana. V [pogledu vodenja](#) lahko izberete to nastavitev za preklop na široko vrstico načrtovane poti.

Opomba: široko vrstico načrtovane poti je mogoče prikazati le, če je zaslon dovolj širok.

Ko se prikaže široka vrstica načrtovane poti, lahko vidite več informacij o načrtovani poti. Vidite lahko na primer čas in razdaljo do kolon in več.

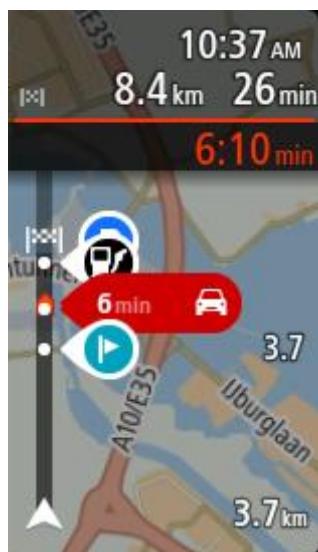

Informacije o prihodu

Izberite **Informacije o prihodu**, če želite spremeniti te nastavitev:

- **Pokaži preostalo razdaljo**

Izberite to nastavitev, če želite na plošči z informacijami o prihodu med navigacijo prikazati preostalo razdaljo poti.

- **Pokaži preostali čas**

Izberite to nastavitev, če želite na plošči z informacijami o prihodu med navigacijo prikazati preostali čas poti.

- **Samodejno preklapljam med razdaljo in časom**

Izberite to nastavitev, če želite upravljati samodejno preklapljanje med preostalo razdaljo in časom na plošči z informacijami o prihodu.

- **Pokaži informacije o prihodu za**

Izberite to nastavitev, če želite določiti, ali želite na plošči z informacijami o prihodu prikazati informacije o cilju ali naslednjem postanku.

Namig: če želite izvedeti, kje so različne plošče v pogledu vodenja ali zemljevida, si oglejte razdelek [Kaj je na zaslonu](#).

Informacije o načrtovani poti

V vrstici načrtovane poti lahko izberete ogled naslednjih možnosti:

- **Parkirišče**

To nastavitev izberite za ogled parkirišč in parkiranje.

- **Bencinske črpalke**

To nastavitev izberite za ogled bencinskih črpalk na načrtovani poti.

- **Postanki**

To nastavitev izberite za ogled postankov na načrtovani poti.

- **Območja za počitek**

To nastavitev izberite za ogled počivališč na načrtovani poti.

- **Plačljiva območja**

To nastavitev izberite za ogled plačljivih območji na načrtovani poti.

- **Trajekti in vlaki za prevoz avtomobilov**

To nastavitev izberite za ogled trajektov in vlakov za prevoz avtomobilov na načrtovani poti.

Pogled vodenja

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



- **Prikaži ime trenutne ulice**

Ta nastavitev v pogledu vodenja prikaže ime ulice, po kateri peljete.

- **Slog pogleda vodenja**

Izberite to nastavitev, če želite izbirati med 3D- in 2D-različico pogleda vodenja. Obe različici pogleda vodenja, 2D in 3D, se premikata v smeri vašega potovanja.

Samodejna povečava

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Ko se približate zavoju ali križišču, izberite **Samodejna povečava**, če želite spremeniti nastavitve samodejne povečave v pogledu vodenja. Če približate pogled, boste morda lažje naredili zavoj ali zapeljali skozi križišče.

- **Pogled približaj naslednjemu zavodu**

Vsi zavoji in križišča na načrtovani poti so prikazana z največjo stopnjo povečave.

- **Glede na vrsto ceste**

Zavoji in križišča na načrtovani poti so prikazana v standardni velikosti glede na vrsto ceste, po kateri vozite.

- **Brez**

Noben zavoj ali križišče na načrtovani poti ni prikazano približano.

Glasovi

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Glasovi**.



Izbira glasu

Izberite **Izbira glasu**, če želite spremeniti glas, ki izgovarja usmeritve in druga navodila za načrtovano pot.

Na voljo je širok nabor glasov: računalniški glasovi, ki lahko neposredno z zemljevida izgovarjajo imena ulic in druge informacije, ter posneti glasovi igralcev.

Opomba: računalniški glasovi niso na voljo v vseh jezikih.

Če želite računalniški glas in ta v vašem jeziku ni na voljo, boste pozvani, da na seznamu izberete enega od nameščenih računalniških glasov, ki so na voljo za državo, v kateri se nahajate.

Nastavitev navodil

- **Branje časa prihoda**
S to nastavitevijo določite, ali se čas prihoda glasno prebere.
- **Branje zgodnjih navodil**
Na primer: če vklopite to nastavitev, lahko slišite zgodnja navodila, kot je "Po 2 km zapeljite na desni izvoz" ali "V nadaljevanju poti zavijte levo".

Namig: ko izberete posnet glas, je prikazana samo ta nastavitev, saj taki glasovi ne morejo prebrati številke cest, znakov itd.

- **Branje številk ulic**
Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali naj se številke ceste med navodili za navigacijo preberejo glasno. Primer: če se na glas preberejo številke cest, slišite "Zavijte levo na A100".
- **Branje informacij o prometnih znakih**
- Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali se informacije o prometnih znakih med navodili za navigacijo preberejo glasno. Na primer: "Zavijte levo na Celovško ulico."
- **Branje imen ulic**
Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali naj se imena ulic med navodili za navigacijo preberejo glasno. Na primer, če želite, da se imena ulic preberejo na glas, boste slišali "Zavijte levo z Graham Road v smeri Hackney."
- **Glasno branje tujih imen ulic**
Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali naj se tuja imena ulic med navodili za navigacijo preberejo glasno, denimo "Zavijte desno na Champs Élysées". Na primer: angleški računalniški glas lahko prebere in izgovarja imena francoskih ulic, toda izgovorjava morda ne bo čisto pravilna.

Glasovni nadzor

Opomba: glasovni nadzor je na voljo le, ko je naprava TomTom Bridge v nosilcu, ki je priključen na napajanje, in ko je priključen mikrofon.

V glavnem meniju izberite **Nastavitev** in nato še **Glasovni nadzor**.



- **Začni glasovni nadzor, ko izgovorim "Hello TomTom (Živjo TomTom)"**
Izberite to nastavitev, če želite zagnati [glasovni nadzor](#), ko izgovorite besedno zvezo za bujenje.
- **Spreminjanje besedne zveze za bujenje**
[Če želite ustvariti lastno besedno zvezo za bujenje](#), uporabite to nastavitev.
- **Uporabi glas za sprejemanje nadomestne načrtovane poti**
Uporabite to nastavitev, če želite nadzorovati možnost sprejema nadomestne načrtovane poti z glasom. Ko vam lahko nadomestna načrtovana pot prihrani čas, se število minut tudi izgovori in ne samo prikaže na zaslonu.

Zemljevidi

V glavnem meniju izberite **Nastavitev** in nato še **Zemljevidi**.



Spreminjanje zemljevida

Izberite zemljevid, ki ga želite uporabiti.

Načrtovanje poti

V glavnem meniju izberite **Nastavite** in nato še **Načrtovanje poti**.



Ko je na voljo hitrejša načrtovana pot

Če je med vožnjo najdena hitrejša načrtovana pot, lahko TomTom Traffic vaše potovanje spremeni tako, da uporabi hitrejšo načrtovano pot. Izbirate lahko med temi možnostmi:

- **Vedno pojdi po najhitrejši načrtovani poti**
- **Vprašaj me, da se odločim**
- **Ne vprašaj me**

Vedno načrtuj to vrsto načrtovane poti

Izbirate lahko med temi vrstami načrtovane poti:

- **Najhitrejša načrtovana pot** - najhitrejša pot.
- **Najkrajša načrtovana pot** - najkrajša pot med izbranimi lokacijama. To morda ni najhitrejša pot, še posebej, če poteka skozi kraj ali mesto.
- **Okolju najbolj prijazna načrtovana pot** - pot, na kateri porabite najmanj goriva.
- **Izogni se avtocestam** - ta vrsta načrtovane poti se izogne vsem avtocestam.
- **Pešpot** - načrtovana pot za potovanje peš.
- **Kolesarska pot** - načrtovana pot za potovanje s kolesom.

Na vsaki načrtovani poti se izogni

Izognete se lahko trajektom in vlakom za prevoz avtomobilov, plačljivim cestam, pasovom z vozači in neASFaltiranim cestam. Nastavite, kako naj naprava Bridge med načrtovanjem poti obravnava te značilnosti.

Pasovi z več potniki se včasih imenujejo tudi pasovi z vozači in jih ni v vsaki državi. Če se želite voziti po teh pasovih, bo morala biti v avtomobilu več kot ena oseba ali pa bo moral avtomobil uporabljati okolju prijazno gorivo.

Zvoki in opozorila

V glavnem meniju izberite **Nastavite** in nato še **Zvoki in opozorila**.



Na tem zaslonu lahko spremenite nastavitve zvokov in opozoril.

Namig: opozorilni zvoki so privzeto onemogočeni. Če želite omogočiti opozorilne zvoke, izberite **Nastavite**, **Zvoki in opozorila**, **Vrsta opozorila** in vklopite možnost **Opozorilni zvoki**.

Vrsta opozorila

Vrsta opozorila

Izberete lahko vrsto opozoril, ki jih boste poslušali med vožnjo:

- **Glasno branje**
Poslušanje govorjenih opozoril in opozorilnih zvokov.
- **Zvoki**
Poslušanje samo opozorilnih zvokov.
- **Brez**
Brez podajanja opozorilnih zvokov.

Opozorila glede prometnih kamer

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Zvoki in opozorila**.



Vklopite **Opozorila glede prometnih kamer** za prikazovanje in predvajanje opozoril glede prometnih kamer med vožnjo.

Kamere

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Zvoki in opozorila**.



Izberite **Kamere** in določite, kako želite biti opozorjeni na različne vrste kamer. Izberete lahko nastavitev, da ste opozorjeni, niste opozorjeni ali ste opozorjeni le, ko prekoračite omejitev hitrosti.

Namig: možnost **Opozorila glede prometnih kamer** ni vidna, če je izklopljena v Nastavivah > Zvoki in opozorila.

Nevarnosti

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Zvoki in opozorila**.



Izberite **Varnostna opozorila**. Zdaj lahko nastavite, kako želite biti opozorjeni na različne vrste nevarnih območij in nevarnosti. Izberete lahko nastavitev, da ste opozorjeni, niste opozorjeni ali ste opozorjeni le, ko prekoračite omejitev hitrosti.

- **Nevarna območja**
Ta vrsta opozoril se pošilja samo v Franciji, kjer prejmete samo opozorila o [nevarnih območjih](#).
- **Nevarnosti za nesrečo**
Ta vrsta opozorila velja za mesta, kjer je v preteklosti pogosto prihajalo do prometnih nesreč.
- **Območja tveganja**

Ta vrsta opozoril se pošilja samo v Franciji, kjer prejmete samo opozorila o [nevarnih območjih](#).

- **Prometni zastoji**

Opozorila o prometnih zastojih v vrstici načrtovane poti so del storitve [TomTom Traffic](#). Če se zastolu približujete prehitro, se ne morete odločiti, da ne želite biti nikoli opozorjeni ali da želite biti opozorjeni.

- **Pri prekoračeni omejitvi hitrosti**

To opozorilo dobite takoj, ko prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h. Pri prekoračeni omejitvi hitrosti se plošča s hitrostjo v pogledu vodenja tudi obravlja rdeče.

Glasno branje prometnih opozoril

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Zvoki in opozorila**.



Vklonite **Glasno branje prometnih opozoril**, če želite, da se na načrtovani poti predvajajo govorjena prometna opozorila.

Enote

V glavnem meniju izberite **Nastavitve**, nato pa možnost **Enote**.



Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavite:

- **Razdalja**

Izberite to nastavitev, če želite nastaviti merske enote, ki jih naprava uporablja v funkcijah, kot je načrtovanje poti. Če želite, da se enote nastavijo na enote, ki se uporabljajo na trenutni lokaciji, izberite možnost **Samodejno**.

Jezik

Jezik, ki se uporablja v napravi TomTom Bridge, se uporablja tudi v programih, ki so nameščeni v napravi. Na primer: jezik gumbov in menijev v programu za navigacijo je enak jeziku, ki ste ga izbrali v nastavitevah naprave.

Jezik naprave lahko spremenite v možnosti **Jezik in vnos** v programu za nastavitev naprave TomTom Bridge.

Če spremenite jezik naprave, glas, ki ga uporabljate za govorjena navodila in druga navodila načrtovane poti v programu za navigacijo, morda ne bo združljiv z novim jezikom naprave. Odprite [Glasovi](#) v meniju Nastavitev in prenesite združljiv glas.

Pomembno: nekateri glasovi so večje datoteke in bodo za prenos potrebovali dalj časa. Priporočamo vam, da prenos glasu izvedete prek povezave Wi-Fi in se tako izognete visokim stroškom za prenos podatkov.

Pridobivanje pomoči

Pomoč

V glavnem meniju ali v meniju Nastavitve izberite Pomoč.



Na tem zaslonu so prikazane te informacije:

- **Vizitka**

To ni nastavitev, pač pa zaslon z informacijami o napravi TomTom Bridge.

Program za zunanjo kamero

Uporaba programa za zunanjo kamero

V tem poglavju je opisan način uporabe programa za zunanjo kamero.

Pomembno: druge nastavitev in navodila za uporabo naprave TomTom Bridge ter navodila za druge programe, ki so nameščeni v napravi TomTom Bridge, poiščite v ustrezni uporabniški dokumentaciji.

Program prikazuje posnetke v živo, ki jih snema zunanja kamera na vašem vozilu.

Opomba: kamera vzvratnega pогleda se običajno vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo. Druge zunanje kamere vklopite s stikalom na armaturni plošči vozila. Program deluje samo, če od kamere prejema signal.

Program vklopite z gumbom **Zunanja kamera**. Slika kamere se prikaže samodejno.



V nekaterih napravah se slika kamere prikaže v pripomočku na domačem zaslonu. Z izbiro pripomočka se slika kamere prikaže čez cel zaslon.

Nastavitve kamere

Na zaslonu kamere za vzvratno vožnjo izberite gumb za nastavitev.



Opomba: naprava TomTom Bridge je morda zaščitena in preprečuje spremnjanje.

Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitev:

Položaj slike

▪ Prilagodi

Ta nastavitev pomanjša sliko tako, da višina ali širina slike zapolni velikost zaslona glede na to, katera od teh dveh vrednosti je večja. Videli boste celotno sliko, vendar bo lahko slika imela rob na dveh straneh.

▪ Zapolni

Ta nastavitev poveča sliko tako, da slika zapolni celoten zaslon. Del slike morda ne bo prikazan na zaslonu.

▪ Raztegni

Ta nastavitev prilagodi višino in širino slike zaslonu. Slika je lahko videti izkrivljena.

Razmerje prikaza

Razmerje prikaza je razmerje med širino in višino zaslona. Če kamera samodejno nastavi razmerje prikaza, izberite **Samodejno**. Če kamera ne nastavi razmerja prikaza, izberite nastavitev, pri kateri je velikost slike na zaslonu najboljša.

Celoten zaslon

Izberite to nastavitev, če želite prikazati sliko na celotnem zaslonu. [Sistemska vrstica](#) se po nekaj sekundah samodejno skrije. Za ponoven prikaz sistemske vrstice se dotaknite zaslona.

Zrcalna slika

Nekatere kamere lahko samodejno prikažejo zrcalno sliko, ki jo lahko uporabite kot sliko v vzvratnem ogledalu. Če kamera ne prikaže zrcalne slike, za prikaz zrcalne slike na zaslonu izberite to nastavitev.

Usmerjevalne črte

Če želite na zaslonu kamere prikazati [usmerjevalne črte](#), izberite možnost **Usmerjevalne črte**.

Uporaba usmerjevalnih črt za širino vozila


O usmerjevalnih črtah za širino vozila

Usmerjevalne črte vam pomagajo ugotoviti, ali je parkirni prostor ali drug ozek prostor dovolj širok za vaše vozilo. Po nastavitev usmerjevalnih črt, pri kateri uporabite prostor, za katerega veste, da je dovolj širok za vaše vozilo, lahko z usmerjevalnimi črtami preverite velikost drugih prostorov.

Nastavitev usmerjevalnih črt za širino vozila

1. Odprite program za kamero.
2. Zapeljite vozilo pred prostor, za katerega veste, da je dovolj širok za vaše vozilo. Prepričajte se, da je vozilo poravnano s sredino prostora.
3. V [nastavivah kamere](#) vklopite **Usmerjevalne črte**.

Na zaslonu se prikažejo usmerjevalne črte.

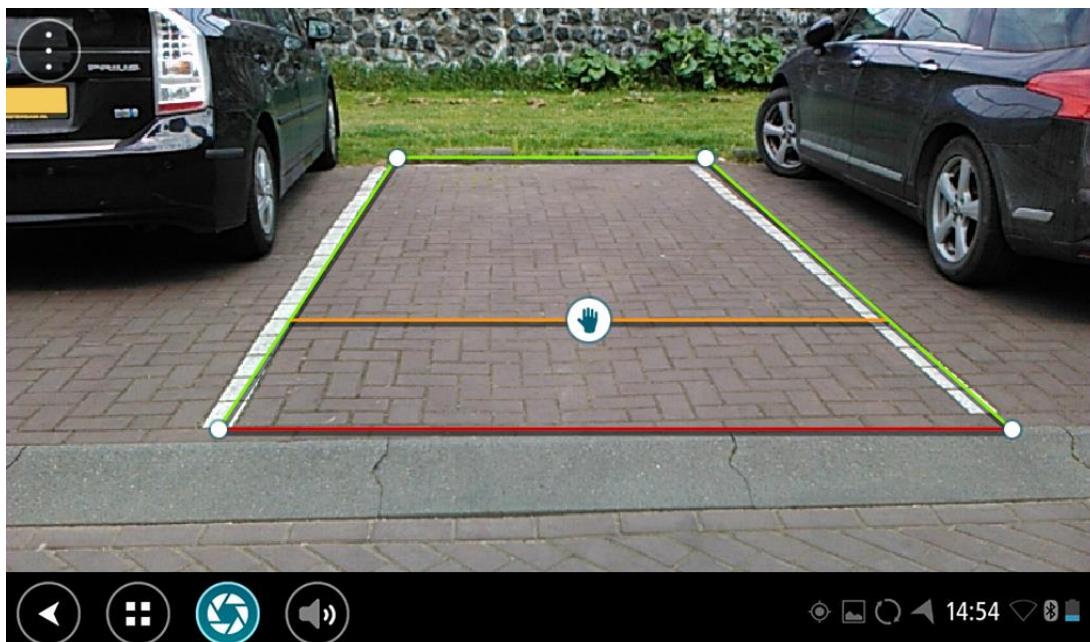

4. Pridržite usmerjevalne črte, dokler se ne prikaže simbol roke.
5. Povlecite posamezne vogale okvira usmerjevalnih črt tako, da se okvir prilega prostoru. Povlecite simbol roke, če želite premakniti celoten okvir usmerjevalnih črt.
6. Ko se okvir usmerjevalnih črt prilega prostoru, se zaslona dotaknite zunaj okvira, da shranite nastavitev.


Namig: usmerjevalne črte lahko skrijete tako, da v [nastavivah kamere](#) izklopite **Usmerjevalne črte**.

Uporaba usmerjevalnih črt za širino vozila

1. Odprite program za kamero.
2. V [nastavivah kamere](#) vklopite **Usmerjevalne črte**.

3. Zapeljite vozilo pred parkirni prostor. Z usmerjevalnimi črtami preverite, ali je parkirni prostor dovolj širok za vaše vozilo. Če so usmerjevalne črte znotraj talnih označb parkirnega prostora, je parkirno mesto verjetno dovolj široko za vaše vozilo.

Pomembno: pri vzvratni vožnji bodite pozorni tudi na druge ovire, kot so na primer sosednja vozila ali privzdignjene ovire.

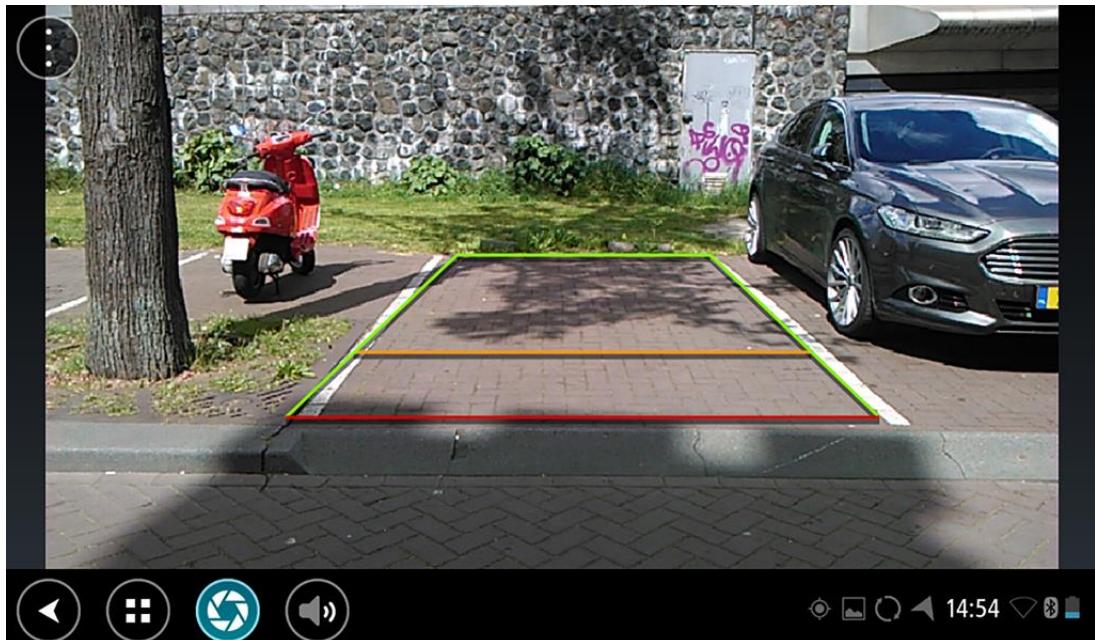

TomTomov program za predvajanje glasbe

Uporaba TomTomovega programa za predvajanje glasbe


V tem poglavju je opisan način uporabe TomTomovega programa za predvajanje glasbe.

Pomembno: druge nastavitev in navodila za uporabo naprave TomTom Bridge ter navodila za druge programe, ki so nameščeni v napravi TomTom Bridge, poiščite v ustreznih uporabniških dokumentacijah.

S programom za predvajanje glasbe izberite in predvajajte glasbo, [shranjeno v notranjem pomnilniku naprave](#) ali v [pomnilniški kartici, ki ste jo](#) vstavili v napravo TomTom Bridge.

Program za predvajanje glasbe lahko glede na konfiguracijo naprave TomTom Bridge zaženete na enem od teh mest v napravi Bridge:

- V pripomočku programa za predvajanje glasbe na osnovnem zaslonu.

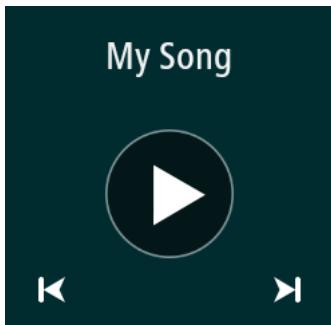

- Z gumbom **Glasba** na zaslonu s programi.



Program samodejno poišče glasbo v napravi in pomnilniški kartici. Skladbe so predvajane v naključnem vrstnem redu. Skladbe lahko izbirate z gumboma naprej in nazaj. Za predvajanje skladbe izberite gumb za predvajanje.

Prikaže se slika albuma, če je na voljo.

Skladbe se predvajajo tudi, ko uporabljate druge programe. Glasnost glasbe prilagodite z nadzorom glasnosti v [sistemske vrstici](#).

Dodatek in avtorske pravice

Dodatek

Pomembna varnostna obvestila in opozorila

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) in globalni satelitski sistem za navigacijo (GLONASS)

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) in globalni satelitski sistem za navigacijo (GLONASS) sta satelitska sistema, ki zagotavljata informacije o lokacijah in času po vsem svetu. Sistem GPS upravlja in nadzira vlada Združenih držav Amerike, ki je izključno odgovorna za razpoložljivost in natančnost sistema. Sistem GLONASS upravlja in nadzira vlada Rusije, ki je izključno odgovorna za razpoložljivost in natančnost sistema. Spremembe razpoložljivosti in natančnosti sistema GPS ali GLONASS ali spremembe okoljskih razmer lahko vplivajo na delovanje te naprave. TomTom ne prevzema odgovornosti za razpoložljivost in natančnost sistema GPS ali GLONASS.



Varnostna obvestila

Uporablajte pazljivo

Kljub temu, da med vožnjo uporabljate napravo TomTom, morate še vedno voziti pazljivo in pozorno.

Naprava je namenjena pomoči pri vožnji in ne more nadomestiti voznikove skrbi za pazljivost in pozornost pri vožnji. Vedno upoštevajte cestne zanke in veljavne zakone. Vožnja ob motečih dejavnikih je lahko zelo nevarna. Naprave ne upravljajte na noben način, ki bi odvračal voznikovo pozornost od ceste, ko to ni varno. TomTom priporoča uporabo sistemov za prostoročno upravljanje, če so na voljo, in zaustavitev vozila ob robu ceste na varnem mestu, ko je potrebna interakcija z napravo.

Obvestilo za večja/gospodarska vozila

Če v izdelku ni nameščen zemljevid za tovornjake, potem je namenjen le uporabi v avtomobilih in lahkih dostavnih vozilih brez prikolic. Izdelek ne bo ustvarjal ustreznih načrtovanih poti za večja in gospodarska vozila, avtobuse, avtodome in rekreacijska vozila. Če imate eno od teh vozil, obiščite tomtom.com, kjer so na voljo ustrezeni izdelki z zemljevidi, ki vsebujejo omejitve glede višine in teže.

Letala in bolnišnice

Uporaba naprav z anteno je prepovedana na večini letal, velikem številu bolnišnic in na mnogih drugih mestih. Naprave v takih okoljih ni dovoljeno uporabljati.

Varnostna obvestila

Preberite in si zapomnite ta pomemben nasvet o varnosti:

- Redno pregledujte tlak v pnevmatikah.
- Vozilo redno servisirajte.
- Zdravila lahko vplivajo na vaše sposobnosti med vožnjo.
- Če je na voljo, si vedno pripnite varnostni pas.
- Ne vozite, ko pijete.
- Večina nesreč se zgodi manj kot 5 km od doma.
- Upoštevajte pravila na cesti.
- Vedno uporablajte smernike.

- Vsaki 2 uri naredite vsaj 10 minut premora.
- Varnostni pas naj bo stalno pripet.
- Ohranjajte varnostno razdaljo od vozila pred vami.
- Preden se odpravite na vožnjo z motociklom, si pravilno pritrdite čelado.
- Če vozite motocikel, vedno nosite zaščitna oblačila in opremo.
- Ko vozite motocikel, bodite še posebej pozorni in vedno vozite pazljivo.

Ocena: DC 5 V, 2,0 A

Kako TomTom uporablja vaše podatke

Informacije o uporabi osebnih podatkov si lahko ogledate na tomtom.com/privacy.

Baterija

Izdelek uporablja litij-ionsko baterijo.

Izdelka ne uporabljajte v vlažnem, mokrem in/ali korozivnem okolju. Izdelka ne odlagajte, shranujte ali puščajte na topnih mestih, na neposredni sončni svetlobi, v ogrevalnem telesu ali blizu takšnega elementa, v mikrovalovni pečici ali v vsebniku, ki je pod pritiskom, in ga ne izpostavljajte temperaturam, višim od 60 °C/140 °F. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči iztekanje kisline, segrevanje, eksplozijo ali vžig baterije ter lahko povzroči poškodbe in/ali škodo. Baterije ne prebadajte, odpirajte ali razstavljamte. Če baterija pušča in pridete v stik z izlito tekocio, jo temeljito sperite z vodo in takoj poišcite zdravniško pomoč. Iz varnostnih razlogov in za podaljševanje življenske dobe baterije izdelek odstranite iz vozila, ko ne vozite, ter ga shranite na hladno in suho mesto. Polnjenje pri nizkih (pod 0 °C/32 °F) ali visokih (nad 60 °C/140 °F) temperaturah ni mogoče.


Temperature: običajno delovanje: od 0 °C/32 °F do 60 °C/140 °F; kratkotrajno shranjevanje: od -20 °C/-4 °F do 45 °C/113 °F; dolgotrajno shranjevanje: od -20 °C/-4 °F do 35 °C/95 °F.

Pomembno: preden napravo vklopite, vsaj eno uro počakajte, da se prilagodi standardnemu temperaturnemu obsegu za delovanje. Naprave ne uporablajte izven tega temperaturnega obsega.

Opozorilo: če baterijo zamenjate z drugo baterijo neustrezne vrste, lahko pride do eksplozije.

Ne odstranite ali poskušajte odstraniti baterij, ki jih uporabniki ne morejo zamenjati. Če imate z baterijo težave, se obrnite na TomTomovo podporo za stranke.

BATERIJO V IZDELKU MORATE USTREZNODO RECIKLIRATI ALI ZAVREČI V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO IN PREDPISI IN JO VEDNO HRANITI LOČENO OD GOSPODINJSKIH ODPADKOV. S TEM BOSTE POMAGALI OHRANITI OKOLJE. NAPRAVO TOMTOM UPORABLJAJTE SAMO S PRILOŽENIM NAPAJALNIKOM (AVTOMOBILSKIM POLNILNIKOM/KABLOM BATERIJE), POLNILNIKOM (DOMAČIM POLNILNIKOM), V ODOBRENI POLNILNI POSTAJI ALI PA ZA POLNjenje BATERIJ UPORABITE PRILOŽENI USB KABEL ZA POVEZAVO Z RAČUNALNIKOM.

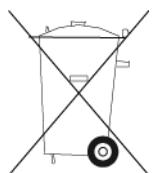

Če naprava zahteva polnilnik, uporablajte priloženega. Za več informacij o odobrenih napajalnikih za vašo napravo obiščite tomtom.com.

Navedena življenska doba baterije je najdaljša možna življenska doba baterije. Najdaljša življenska doba baterije bo dosežena samo v posebnih razmerah okolja. Predvidena življenska doba baterije je ocenjena glede na povprečen profil uporabe.

Namige za podaljšanje življenske dobe baterije si oglejte v teh pogosto zastavljenih vprašanjih: tomtom.com/batterytips.

Oznaka CE

Naprava ustreza zahtevam za oznako CE pri uporabi v gospodinjskih in poslovnih okoljih, v vozilih ter okoljih lahke industrije in izpolnjuje vsa ustrezna določila zadevne zakonodaje v EU.

Naprave z modulom GPRS imajo oznako:



Številke modelov: 4FI70

Naprave brez modula GPRS imajo oznako:



Številke modelov: 4FI72, 4FI73

Direktiva o radijski opremi in telekomunikacijski terminalske opremi

S tem TomTom izjavlja, da so naprave za osebno navigacijo in dodatna oprema v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive EU 1999/5/ES. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate tukaj: tomtom.com/legal.

Direktiva OEEO

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih, ki je na izdelku ali embalaži, označuje, da tega izdelka ni mogoče obravnavati kot gospodinjskega odpadka. V skladu z direktivo EU 2012/19/EU za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) tega električnega izdelka ni dovoljeno zavreči kot nesortiran komunalni odpadek. Izdelek zavrzhite tako, da ga za recikliranje vrnete na mesto nakupa ali lokalno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov. S tem boste pomagali ohraniti okolje.



Logotip Triman



Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da naj bosta ročna brezžična naprava in srčni spodbujevalnik oddaljena vsaj 15 cm, da preprečite potencialne motnje. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporočili raziskav brezžičnih tehnologij.

Smernice za osebe s srčnimi spodbujevalniki

- Naprava naj bo od spodbujevalnika VEDNO oddaljena vsaj 15 cm.
- Naprave ne nosite v prsnem žepu.

Druge medicinske naprave

Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave, da ugotovite, ali lahko delovanje brezzičnega izdelka moti medicinsko napravo.

Povezana omrežja

Naprave, ki se prodajajo v Evropski uniji, z vgrajenim modulom GSM so namenjene povezovanju s temi omrežji:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

Skladnost s predpisi EU o določeni stopnji absorbiranja (SAR)

TA BREZŽIČNA NAPRAVA IZPOLNUJE VLADNE ZAHTEVE ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM, KO SE UPORABLJA V SKLADU S TEM RAZDELKOM

Ta navigacijski sistem GPS je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev, ki veljajo za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji in jih je določil Svet Evropske unije.

Omejitev določene stopnje absorbiranja, ki jo priporoča Svet Evropske unije, je 2,0 W/kg, povprečno po 10 g telesnega tkiva (4,0 W/kg, povprečno po 10 g telesnega tkiva za okončine - dlani, zapestja, gležnje in stopala). Preizkusi za določeno stopnjo absorbiranja se izvajajo po standardnih položajih delovanja, ki jih je določil Svet Evropske unije, in z napravo, ki oddaja z največjo dovoljeno močjo na vseh preskušenih frekvenčnih pasovih.

Omejitve izpostavljenosti

Naprava je v skladu z omejitvami izpostavljenosti sevanju, ki so določena za nenadzorovana okolja. Da bi se izognili možnosti prekoračitve omejitev izpostavljenosti radijskim valovom, morajo biti uporabniki med običajno uporabo od antene oddaljeni vsaj 20 cm (8 palcev).

Znak skladnosti s predpisi (RCM)



Na izdelku je znak skladnosti (RCM), ki označuje, da izdelek ustreza zadevnim avstralskim predpisom.

Obvestilo za Novo Zelandijo

Na izdelku je koda R-NZ, ki označuje, da izdelek ustreza zadevnim novozelandskim predpisom.

Opozorilo za Avstralijo

Uporabnik mora na področjih s potencialno eksplozivnim okoljem, kot so bencinske črpalke, skladišča kemikalij in mesta razstreljevanja, napravo izklopiti.

Stik s podporo za stranke (Avstralija in Nova Zelandija)

Avstralija: 1300 135 604

Nova Zelandija: 0800 450 973

Stik s podporo za stranke (Azija)

Malezija 1800815318

Singapur 8006162269

Tajska 0018006121008

Indonezija 0018030612011

Ta dokument

Ta dokument je bil pripravljen zelo pazljivo. Neprestano razvijanje izdelkov lahko pomeni, da nekatere informacije niso popolnoma posodobljene. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

TomTom ne prevzema odgovornosti za tehnične ali vsebinske napake ali izpuščene informacije v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, ki je posledica delovanja ali uporabe tega dokumenta. V dokumentu so informacije, zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno fotokopirati ali reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe TomTom N.V.

Modeli

4FI70, 4FI72, 4FI73

Obvestila o avtorskih pravicah

© 1992 - 2016 TomTom. Vse pravice pridržane. TomTom in logotip "dveh rok" sta registrirani blagovni znamki družbe TomTom N.V. ali ene njenih podružnic. Omejeno jamstvo in licenčne pogodbe za končnega uporabnika si lahko ogledate na tomtom.com/legal.

© 1992 - 2016 TomTom. Vse pravice pridržane. Gradivo je lastniško in zanj veljajo zakoni o zaščiti avtorskih pravic in/ali pravic za zbirke podatkov in/ali drugih pravic o intelektualni lastnini, ki so v lasti družbe TomTom ali njenih dobaviteljev. Uporabo tega gradiva urejajo pogoji licenčne pogodbe. Vsako nepooblaščeno kopiranje ali razkrivanje gradiva bo vodilo do kazenske in civilne odgovornosti.

Programska oprema za odpravljanje zvočnih odmevov SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.



Programska oprema v tem izdelku vsebuje z avtorskimi pravicami zaščiteno programsko opremo z licenco GPL. Izvod te licence si lahko ogledate v razdelku Licenca. Celotno ustrezeno izvorno kodo lahko pri nas dobite še tri leta po zadnji pošiljki tega izdelka. Za več informacij obiščite tomtom.com/gpl ali se obrnite na lokalno TomTomovo ekipo za podporo strankam na naslovu tomtom.com/support. Na zahtevo vam bomo poslali CD z ustrezeno izvorno kodo.