

TomTom GO CLASSIC

Kasutusjuhend

17.6



Sisukord

Tere tulemast navigeerima TomTomiga	7
Funktsioonid	8
Sinu TomTom GO CLASSIC	8
Alustamine	9
Autosse paigaldamine	9
Seadme TomTom GO CLASSIC paigutamine	9
Sisse- ja väljalülitamine	9
Ohutusteade	10
Seadistamine	10
GPS vastuvõtt	10
Teabe saatmine TomTomi	10
Mälukaardi pesa	11
Seade ei käivitu	11
Seadme laadimine	11
Oma TomTom GO CLASSIC hooldamine	11
TomTom Teenused	12
TomTomi teenuste teave	12
Nutitelefoni ühendamine	14
Miks ma peaksin ühendama oma seadmega nutitelefoni?	14
Nutitelefoni ühendamine	14
Nutitelefoni eemaldamine	15
Nutitelefoni taasühendamine	15
Ei suuda ühendust luua	15
Personaalvõrgud	16
Wi-Fi ühendus	17
Wi-Fi® teave	17
Wi-Figa ühendamine	17
Wi-Fi võrgu kustutamine	17
Uuendustest ja uutest elementidest	18
Värskenduste ja uutest elementide installimine	19
Mis on ekraanil?	20
Kaardivaade	20
Juhtvaade	22
Marsruudiriba	23
Vahemaad ning marsruudiriba	24
Kiirmenüü	24
Navigeerimisnupud	25
Väiksemad nupud ja sümbolid	27
Helitugevuse kontroll	29
Žestide kasutamine	29
Teksti ja nuppude suuruse muutmine	30

Põhimenüü nuppude ümber reastamine	30
--	----

Liiklus **31**

TomTom Traffic tiitelandmed	31
Teave RDS-TMC kohta	31
Kaardil liikluse vaatamine	31
Marsruudil liikluse vaatamine.....	32
Liiklusjuhtumid.....	33
Liiklusummikule lähenemise hoiatus	34
Marsruudil oleva liiklusummiku vältimine	34
Kiirema marsruudi valimine.....	35
Sõidurea täpsemad juhised	35
Kellaajast sõltuvad kiiruspiirangud	36

Kiirotsing **39**

Otsingumeetodi valimine	39
Kiirotsingu kasutamine.....	40
Otsingu teave	40
Otsisõnade sisestamine	40
Töö otsingutulemustega	42
Sihtnumbritest.....	43
Kaardikoodidest	43
HP tüüpide ikoonide loend	44
Marsruudi planeerimine kiirotsingu abil	48
Sihtkoha ennustamise kasutamine	48
Marsruudi planeerimine aadressini	48
Marsruudi koostamine kesklinna	51
Marsruudi planeerimine HP-ni	53
Marsruudi planeerimine HP-ni võrguotsingu abil	55
Marsruudi planeerimine kaardi abil.....	57
Marsruudi planeerimine Minu kohtade abil.....	58
Marsruudi planeerimine koordinaatide abil	60
Marsruudi planeerimine kaardikoodide abil	61
Marsruudi eelnev planeerimine.....	62
Parkla leidmine.....	63
Bensiinijaama leidmine	66

Sammhaaval otsing **69**

Otsingumeetodi valimine	69
Sammhaaval otsingu kasutamine.....	69
Otsingu teave	69
Otsisõnade sisestamine	70
Töö otsingutulemustega	71
Sihtnumbritest.....	72
HP tüüpide ikoonide loend	72
Marsruudi planeerimine sammhaaval otsingu abil	76
Sihtkoha ennustamise kasutamine	76
Marsruudi planeerimine aadressini	77

Marsruudi planeerimine HP-ni	78
Marsruudi koostamine kesklinna	80
Marsruudi planeerimine HP-ni võrguotsingu abil	82
Marsruudi planeerimine kaardi abil.....	84
Marsruudi planeerimine Minu kohtade abil.....	85
Marsruudi planeerimine sammhaaval otsingu ja koordinaatide abil	87
Marsruudi eelnev planeerimine.....	88
Parkla leidmine.....	89
Bensiinijaama leidmine	92
Marsruudi muutmine	95
Praeguse marsruudi menüü	95
Tõkestatud teede vältimine	97
Teatud marsruudiosa vältimine	98
Alternatiivse marsruudi leidmine	98
Marsruuditüübid.....	99
Teatud marsruudiosade vältimine	99
Juhtumi või marsruudiosa vältimine marsruudiriba abil	100
Marsruudile peatuse lisamine praeguse marsruudi menüüst	100
Peatuse lisamine marsruudile kaardi abil	101
Peatuse kustutamine marsruudilt.....	101
Marsruudil oleva järgmise peatuse vahelejätmine.....	101
Marsruudi peatuste ümberjärjestamine	101
Minu marsruudid	102
Minu marsruutidest	102
GPX- ja ITN-failid	102
Marsruudi salvestamine	103
Navigeerimine salvestatud marsruudiga	104
Salvestatud marsruudil peatusesse navigeerimine.....	104
Peatuse lisamine salvestatud marsruudile kaardi abil	106
Raja salvestamine	107
Navigeerimine raja abil.....	107
Marsruudi või raja kustutamine Minu Marsruutidest	108
Radade eksportimine mälukaardile.....	108
Marsruutide ja radade importimine mälukaardilt	109
Map Share	110
Map Share'i teave	110
Kaardiuuendusteate loomine	110
Kaardimuudatusteate loomine märgitud asukohast	111
Kaardimuudatuste tüübid	112
Kiiruskaamerad	114
TomTomi kiiruskaamerate teave.....	114
Teise piirkonda või riiki sõitmine	114
Kiiruskaamera hoiatused	114
Hoiatusviisi muutmine	116
Uuest kiiruskaamerast teatamine.....	116
Mobiilse kiiruskaamera kinnitamine või eemaldamine	117
Kaamerate ja ohtude asukohtade uuendamine.....	117

Ohutsoonid	118
Ohutsoonidest ja riskitsoonidest	118
Teise piirkonda või riiki sõitmine	118
Ohutsoonide ja riskitsoonide hoiatused.....	118
Hoiatusviisi muutmine	119
Riskitsoonist teatamine	119
Ohu- ja riskitsoonide asukohtade uuendamine	120
Minu kohad	121
Minu kohtade teave	121
Kodu või töökoha asukoha määramine	121
Kodu asukoha muutmine.....	122
Asukoha lisamine Minu kohtadesse	123
Asukoha lisamine Minu kohtadesse kaardilt.....	123
Asukoha lisamine Minu kohtadesse otsingu abil	124
Asukoha lisamine Minu kohtadesse märkimise teel	124
Hiljutise sihtkoha kustutamine Minu kohtadest	124
Asukoha kustutamine Minu kohtadest	124
Kogukondlike HP loendite kasutamine	124
Sätted	128
Välimus	128
Kuva	128
Marsruudiriba	129
Juhtvaade	130
Automaatne suum.....	130
Kiirteelt mahasõidu eelvaated	130
Marsruudi koostamine	131
Bluetooth.....	132
Wi-Fi	132
Uuendused ja uued elemendid	133
Kaardid	134
Helid ja hoiatused	134
Hääled	135
Keel ja ühikud	136
Süsteem	137
Abi	138
Abi saamine	140
Abi	140
Tootesertifikaat	141
Tootesertifikaatide teabe leidmine seadmest	141

Kasutades TomTom MyDrive Connecti	142
TomTom MyDrive Connecti teave	142
TomTom MyDrive Connecti seadistamine.....	142
Internetiga ühendumine TomTom MyDrive Connecti abil	142
TomTomi konto	143
Lisa	144
Autoriõiguse märged	149

Tere tulemast navigeerima TomTomiga

See kasutusjuhend selgitab kõike, mida pead oma uue TomTom GO CLASSIC kohta teadma.



Et oma seadet tundma õppida ja seda oma sõidukisse paigaldada, soovitame lugeda läbi peatüki [Alustamine](#).

Pärast seda tasub luua ühendus [TomTomi teenustega](#) ja lugeda nende kohta TomTomi teenuste peatükist. Et vältida liiklusviivitusi ja jõuda kiiremini sihtkohta, saad kasutada TomTomi teenuseid ka igapäevastel marsruutidel.

Kui oled oma uues TomTom GO seadmes ringi vaadanud, ühenda see [Wi-Fi®](#)-ga ja vaata, kas installimiseks on saadaval värskendusi. Me täiustame pidevalt oma kaarte ja tarkvara, seepärast kontrolli värskenduste olemasolu sageli.

Osades [Kiirotsing](#) ja [Sammhaaval otsing](#) saad lugeda, kuidas otsida aadresse, huvipunkte ja kontakte. Mõlemad otsingutüübid annavad samu tulemusi, nii et vali see otsingutüüp, mida sul on kõige lihtsam kasutada.

Lisateavet selle kohta, mida seadmes näed, leiad jaotisest [Mis on ekraanil?](#).

Esimese marsruudi planeerimiseks mine jaotisesse Marsruudi planeerimine.

Nõuanne: korduma kippuvad küsimused (KKK) leiad ka aadressilt tomtom.com/support. Vali oma tootemudel loendist või sisesta otsisõna.

Loodame, et sulle meeldib oma uue TomTom GO seadme kohta lugeda ning mis põhiline, seda kasutada!

Funktsioonid

Sinu TomTom GO CLASSIC

Siin on sinu TomTom GO CLASSIC põhifunktsioonid ja otseteed lisateabeni.

Uuendused üle Wi-Fi®

Saa uusimad TomTomi kaardid ja tarkvara oma TomTom GO CLASSIC seadme jaoks sisseehitatud Wi-Fi abil. Arvutit ei ole vaja. Lisateave: [Uuendused ja uued elemendid](#)

Kaardid

Me anname kaarte välja hooajaliselt, hõlmates teemuutusi ja muutunud kiiruspiiranguid. Saa need värskendused Wi-Fi kaudu lisatasuta. Lisateave: [Uuendused ja uued elemendid](#)

TomTom Traffic

Intelligentsed marsruudid, mis aitavad sul reaalajas ummikuid vältida. Lisateave: Traffic

Nutitelefoni sõnumid

Sinu TomTom GO CLASSIC võib sulle telefonist sõnumeid valjusti ette lugeda.

Kiiruskaamerad

Varased hoiatused teatavad sulle eesootavatest kiiruskaameratest. Lisateave: Kiiruskaamerad

Tähtis: Kiiruskaamerate teenus ei ole kõigis riikides saadaval. Näiteks Prantsusmaal pakub TomTom hoopis Ohutsoonide teenust ning Šveitsis ei ole kiiruskaamerate teenus üldse lubatud. Saksamaal vastutate te kiiruskaamerate teenuse sisse ja väljalülitamise eest. Kiiruskaamerate teenuse kasutamise legaalsuse küsimus Saksamaal ja teistes EL-i riikides ei ole ainulaadne. Seetõttu kasutate seda teenust omal riisikol. TomTom ei võta vastutust selle teenuse kasutamise eest.

Alustamine

Autosse paigaldamine

Kasuta kaasasolevat hoidikut, et paigaldada TomTom GO CLASSIC oma sõidukisse. Loe [seadme paigutamise](#) juhiseid, enne kui TomTom GO paigaldad.

TomTom GO paigaldamiseks toimi järgmiselt.

1. Ühenda kaasasolev USB-kaabel kinnitusega. Kui hoidik on TomTom GO külge integreeritud, ühenda USB-kaabel seadmega.

Märkus: kasuta AINULT TomTom GO-ga kaasasolevat USB-kaablit. Teised USB-kaablid ei pruugi töötada.

2. Ühenda USB-kaabel USB-autolaadijaga ning ühenda see armatuuri laadimisavasse.
3. Vali TomTom GO CLASSIC paigaldamiseks parim siledapinnaline asukoht kas tuuleklaasil või küljeaknal.

Nõuanne: kui kinnitus on seadmesse TomTom GO integreeritud, siis on seadme asendit lihtne muuta. Vabasta kinnitus TomTom GO küljest, kasutades pöidlaõnarust. Keera kinnitus ringi ja pane tagasi seadme külge, nii et kuuled klõpsatust.

4. Veendu, et nii kinnituse iminapp kui ka tuuleklaas on puhtad ja kuivad.
5. Suru kinnituse iminapp tugevalt vastu tuuleklaasi.
6. Pööra kinnituse aluse juures asuvat kummist haaratsit päripäeva, kuni tunned seda kinnituvat.
7. Kui hoidik ei ole TomTom GO külge integreeritud, asetä TomTom GO hoidikule ja veendu, et see kinnitub klõpsatusega.

Armatuurilaua liimkettad on saadaval TomTom GO tarvikutena. Lisateavet vt aadressilt tomtom.com/Technologies.

Seadme TomTom GO CLASSIC paigutamine

Mõtle hoollega läbi, kuhu sa TomTom GO CLASSIC paigutad. TomTom GO ei tohiks segada järgmisi asju:

- Vaadet teele.
- Sõiduki juhtimisseadmeid.
- Sinu tahavaatepeeglit.
- Turvapatju.

Sa pead olema võimeline kallutamata ja sirutamata TomTom GOni ulatuma. Autos saad kinnitada TomTom GOi tuuleklaasile või küljeaknale või kasutada armatuurilaua kinnitusketast, et kinnitada hoidik armatuurilauale.

Sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamine

Vajuta sisse/välja nuppu, kuni seade käivitub. Kui seade oli välja lülitatud, kuvatakse kaardivaade. Kui seade oli unerežiimis, ilmub viimasena vaadatud kuva.

Seadme unerežiimi lülitamine

Et lülitada navigeerimisseade unerežiimi, vajuta sisse/välja nuppu ja vabasta see.

Lisaks võib sisse/välja nuppu all hoida üle 2 sekundi, kuni näed unerežiimi ja väljalülitamise nuppe. Vali **Unerežiim**, et lülitada seade unerežiimi.

Nõuanne: USB juhtme eemaldamise või navigatsiooniseadme hoidikust eemaldamise järgselt unerežiimi automaatseks aktiveerimiseks mine Sätete menüüs valikusse **Aku sätted**.

Seadme täielik väljalülitamine

Navigatsiooniseadme saad täielikult välja lülitada toimides ühel järgmistest viisidest.

- Hoia sisse/välja nuppu üle 2 sekundi all, kuni näed unerežiimi ja väljalülitamise nuppe. Seadme välja lülitamiseks vali **Lülita välja**. Vajuta tagasinoolt, kui sa ei taha seadet välja lülitada.
- Hoia sisse/välja nuppu üle 5 sekundi all, kuni seade välja lülitub.

Ohutusteade

Navigeerimisseade sisaldab GSM-/GPRS-moodulit, mis võib põhjustada häireid elektriseadmete (südamestimulaatorid, kuulmis-seadmed ja lennujuhtimisseadmed) töös.

Nende seadmete töö häirimine võib seada ohtu sinu või teiste elud.

Kui sinu seade sisaldab GSM-/GPRS-moodulit, ära kasuta seda varjestamata elektriseadmete läheduses või paikades, kus mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, näiteks haiglates ja lennukites.

Seadistamine

Märkus: valitud keelt kasutatakse kõikide ekraanil kuvatavate tekstide puhul. Keelevalikut saab hiljem alati muuta alajaotises [Keel ja ühikud](#) menüüs **Sätted**.

Kui TomTom GO CLASSIC esimest korda sisse lülitad, siis pead selle häälestamiseks vastama mõnele küsimustele. Vasta küsimustele, puudutades ekraani.

GPS vastuvõtt

Kui oma TomTom GO CLASSIC esimest korda käivitad, kulub sinu asukoha määramiseks mõni minut. Tulevikus kulub selleks palju vähem aega.

Hea satelliidivastuvõtu tagamiseks kasuta TomTom GOi vabas õhus ja hoia seda püsti. Suured objektid, näiteks kõrgehitised, võivad aeg-ajalt vastuvõttu takistada.

Tähtis: QuickGPSfix sisaldab satelliitide asukohateavet, mis võimaldab TomTom GO-il sinu asukohta kiiremini leida. QuickGPSfixi teave laaditakse alla niipea, kui seade on mõne meetodiga (Wi-Fi, GPRS, nutitelefon või USB) internetiga ühendatud.

Teabe saatmine TomTomi

Navigeerimise esmakordsel alustamisel või TomTom GO CLASSIC lähtestamisel küsib TomTom GO luba koguda teavet sinu navigatsiooniseadme kasutamise kohta. Teave salvestatakse TomTom GOi, kuni me selle alla laadime. Kasutame seda anonüümselt, et täiustada oma tooteid ja teenuseid. Kui kasutad meie teenuseid, kasutame sulle teenuste osutamiseks ka sinu asukohateavet.

Sa võid alati muuta, kas soovid seda teavet meiega jagada. Selleks toimi järgnevalt:

1. Vali põhimenüüs nupp **Sätted**.
2. Vali **Süsteem**.
3. Vali **Sinu teave ja privaatsus**.
4. Teabe saatmise sisse või välja lülitamiseks vali nupp.

Märkus: kui otsustad asukohateavet meile mitte saata, ei saa sa meie teenuseid enam kasutada. Teenused peavad saatma sinu seadme asukoha TomTomile, et sa saaksid vastu võtta oma asukohaga seonduvat liiklusteavet. Lepingu olek jääb samaks, isegi kui sa seda teavet meiega ei jaga.

Kehtiva ja üksikasjalikuma teabe leiad aadressilt tomtom.com/privacy.

Mälukaardi pesa

Teatud TomTomi navigatsiooniseadmetel on mälukaardi pesa, mis asub seadme küljel või allservas.

Enne mälukaardi pesa kasutamist veendu, et sinu navigatsiooniseadmesse on installitud uusim tarkvara, valides **Uuendused ja uued elemendid**, mille leiad Sätete menüüst.

Kui sinu TomTom GO CLASSIC ei vaja uuendamist, saad mälukaarti kasutada lisamäluna allalaaditud kaartide hoidmiseks või marsruutide ja radade salvestamiseks.

Oluline: marsruute ja radasid ei saa salvestada kaartidega samale mälukaardile, kuna kasutatakse erinevaid mälukaardi vorminguid.

Seade ei käivitu

Harvadel juhtudel on võimalik, et seade TomTom GO CLASSIC ei käivitu õigesti või ei reageeri sinu puudutustele.

Esmalt veendu, et aku on täielikult laetud. Aku vahetamiseks ühenda seade TomTom GO autolaadijaga. Aku täielikuks laadimiseks kulub 3-5 tundi, sõltuvalt seadme tüübist.

Tähtis: ära lae oma seadet, kasutades sõiduki USB-porti, kuna see ei ole piisava võimsusega.

Kui see probleemi ei lahenda, saad seadme/rakenduse lähtestada. Selleks vajuta sisse/välja lülitamise nuppu ja hoia seda all, kuni TomTom GO alustab taaskäivitust.

Seadme laadimine

Sinu TomTom GO CLASSIC aku laeb siis, kui ühendad selle oma TomTomi sõiduki laadija, oma arvuti või USB-kodulaadijaga.

Tähtis: ära lae oma seadet, kasutades sõiduki USB-porti, kuna see ei ole piisava võimsusega.

Kui aku tase on madal või ohtlikult madal, saad sa hoiatuse. Kui aku tase on madal või väga madal, kaotad ühenduse mõne TomTomi teenusega. Kui aku on tühi, lülitub TomTom GO unerežiimi.

Tähtis: seadme mudelitel TomTom START 42/52, TomTom START 40/50/60 ja TomTom GO 51/61 tumeneb ekraan sihilikult, kui ühendad seadme oma arvutiga. Ekraan tumeneb ka siis, kui kasutad TomTomi laadija asemel muud laadijat, mis ei anna laadimise ajal piisavalt palju toidet.

Märkus. Kasuta AINULT seadmega TomTom GOKaasasolevat USB-kaablit. Teised USB-kaablid ei pruugi töötada.

Oma TomTom GO CLASSIC hooldamine

Seadme eest hoolitsemine on tähtis:

- Ära ava mingil juhul seadme korpust. See võib olla ohtlik ning tühistab seadme garantii.
- Puhasta ekraani pehme riidelapiga. Ära kasuta ühtegi vedelat puhastusvahendit.

TomTom Teenused

TomTomi teenuste teave

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

TomTom GO Ühendub TomTomi teenustega ühel kahest viisist, sõltuvalt mudelist:

- Püsiühendusega otse TomTom GO-st. Neid navigatsiooniseadmeid nimetatakse „Always Connected”-seadmeteks.
- Nutitelefoniga ühenduse teel. Neid navigatsiooniseadmeid nimetatakse „Smartphone Connected”-seadmeteks.

Et kasutada seadmel TomTom GO TomTomi teenuseid, vajad sa järgmist:

- Mis tahes TomTom GO.
- Nutitelefon, millel on andmesideleping.
- TomTomi konto.

TomTomi teenuste kasutamine tähendab, et andmete saatmine ja vastuvõtmine toimub sinu telefoni kaudu, läbi sinu mobiiliteenuste pakkuja.

Tähtis: internetiühenduse kasutamine telefoni vahendusel võib kaasa tuua lisakulud, eriti kui viibid väljaspool oma teenusepakkuja levipiirkonda. Lisateavet küsi oma mobiiliteenuse pakkujalt.

Märkus: kõik TomTom GO seadmed ei suuda TomTomi teenuseid kasutada.

Märkus: TomTomi teenused ei ole kõigis riikides ja piirkondades kasutatavad. Täiendavat teavet oma asukohariigis kasutatavate teenuste kohta vt [tomtom.com/services](https://www.tomtom.com/services).

Traffic ja Kiiruskaamerad

TomTomi teenused annavad reaajajas teavet liikluse ja kiiruskaamerate kohta sinu marsruudil.

Niipea, kui sinu seadmel on internetiühendus JA sa oled nõustunud sinu teavet ja privaatsust puudutavate tingimustega, hakkab seade vastu võtma liiklusteavet ning fikseeritud ja mobiilsete kiiruskaamerate asukohtade uuendusi.

Et näha teavet oma Trafficu ja Kiiruskaamerate tellimuste kohta, ava ekraan Abi ja vali **Info**.

Oma Trafficu ühenduvuse oleku vaatamiseks vaata Põhimenüüs üleval paremale. Kui sinu TomTom GO ei ole Trafficuga ühendatud, on Trafficu märgil rist peal.



Nutitelefoni ühendamine

Miks ma peaksin ühendama oma seadmega nutitelefoni?

Kui sul ei ole alati ühendatud seadet, siis ühenda oma nutitelefoni nende funktsioonide kasutamiseks oma TomTom GO CLASSIC seadmega:

- TomTom Teenused

Saa reaajas liiklusteavet, kiiruskaamerate ja TomTom MyDrive'i uuendusi, kasutades nutitelefoni andmesidet. See funktsioon kasutab kuus umbes 7 MB andmemahtu.

Märkus: ainult nutitelefoni ühendusega seadmetele Alati ühendatud seadmed saavad teenusi kasutada üle GPRS-i.

- Nutitelefoni sõnumid

SMS-id ja sõnumid teistelt sinu nutitelefoni sõnumirakendustelt ilmuvad sinu TomTom GO-s. Sõnumeid saab valjusti ette lugeda, et saaksid hoida pilgu teel.

Nutitelefoni ühendamine

Sul palutakse ühendada oma nutitelefoni, kui sa TomTom GO CLASSIC esimest korda käivitad, samuti pärast TomTom GO lähtestamist.

Nõuanne: TomTom GO-ga on võimalik ühendada mitu telefoni.

Telefoni ühendamine üksnes Bluetoothiga

Kui ühendad üksnes Bluetoothi abil, ei ole nutitelefoni sõnumite funktsioon kasutatav.

1. Lülita sisse oma telefoni Bluetooth ning veendu, et sinu telefon on leitav.
2. Lülita telefonis sisse personaalvõrk (PAN).
3. Ava oma seadme Põhimenüü ja vali **Sätted**.



4. Vali **Bluetooth**.
5. Vali **Lisa telefon**.
6. Vali ekraani alumises paremas servas olev küsimärk.
7. Vali **Kas sa ei taha rakendust kasutada? Järgi neid juhiseid**.
8. Mine telefonis Bluetoothi sätetesse. Oota, kuni sinu TomTomi seade ilmub telefoni loendisse. Sidumiseks puuduta seda.
9. Seadmes vali **Seo**, et nõustuda telefonist tulnud sidumissettepanekuga. Kui sul on iPhone'i seade, pead sa nõustuma ka teise sidumissettepanekuga.
10. Vali **Valmis**.

Sinu telefoni kõnelogi ja sageli kasutatavad kontaktid imporditakse sinu navigatsiooniseadmesse.

Nutitelefoni eemaldamine

Telefoni saad eemaldada järgmistel viisidel:

- Lülita oma telefonil Bluetooth välja.
- Lülita välja või lähtesta TomTom GO CLASSIC.
- Vali Sätete menüüst **Bluetooth**. Vali oma telefon. Vali **Seo lahti**, et oma seade telefonist lahti ühendada.
- Eemalda oma seade Bluetoothi seotud seadmete loendist, kui soovid seda püsivalt eemaldada.

Sidumisajaloo tühjendamine

Seadme sidumisajaloo tühjendamiseks mine valikusse **Sätted**, seejärel **Bluetooth** ja kustuta eelmised Bluetoothi sidumised valikus **Seotud seade**.

Telefoni sidumisajaloo saad kustutada Androidi/iOS-i Bluetoothi sätetest.

Nutitelefoni taasühendamine

Sinu TomTom GO CLASSIC peab sinu telefoni meeles ja leiab selle automaatselt, kui sinu telefoni Bluetooth on sisse lülitatud ja telefon on navigatsiooniseadme läheduses.

Sinu TomTom GO sünkroonib sinu kõnede ajaloo ja telefonikontaktid uuesti.

Ei suuda ühendust luua

Et kontrollida telefoni ühenduse olekut, toimi järgmiselt:

1. Vali **Sätete** menüüst **Bluetooth**.
Telefoni kõrval esitatakse hetkel ühendatud funktsioonide loend.

2. Kui funktsioone ei esitata, siis vali telefon, millega soovid ühenduda.
3. Veendu, et kõik lülitid on sisse lülitatud või vastav valik, et uurida välja, kuidas ühenduda.

Kui sinu TomTom GO CLASSIC ei suuda sinu telefoniga ühendust luua või kui internetiühendus puudub, kontrolli ka järgmist:

- Sinu telefon on sinu TomTom GO-is nähtav.
- Sinu telefoni Bluetooth on sisse lülitatud.
- Sinu mobiilse andmeside leping on kehtiv ja sinu telefonil on ligipääs internetile.

Personaalvõrgud

Ainult nutitelefonide ühendusega seadmetele

Sinu telefon jagab internetiühendust, kasutades Bluetooth®-i ja personaalvõrgu (Personal Area Network, PAN) funktsioone.

Sõltuvalt sinu telefoni opsüsteemist, võib see võrk ehk PAN kanda järgmisi nimesid:

- Personal Hotspot
- Jagamine või Bluetoothi kaudu jagamine
- Tether või Bluetooth Tether

PAN-funktsioon on arvatavasti juba sinu telefoni opsüsteemis olemas, aga kui ei ole, siis laadi PAN-i loomiseks alla rakendus.

Märkus: mõned mobiilteenuste pakkujad ei võimalda kasutajatel PAN-i kasutada. Kui sinu telefonil PAN-funktsiooni ei ole, võta lisainfo saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Palun tutvu oma telefoni kasutusjuhendiga, kui sul tekib sätete leidmisega probleeme.

Lisateavet saad aadressilt tomtom.com/connect.

Wi-Fi ühendus

Wi-Fi® teave

Kõige lihtsam viis oma kaartide, tarkvara ja muu seadmesisu haldamiseks on Wi-Fi-ühendus.

Sa saad oma seadet uuendada Wi-Fi vahendusel ilma seda arvutiga ühendamata. See peab mees varem kasutatud Wi-Fi võrgud, et saaksid oma seadet värskendada, kui selle võrgu levipiirkonnas oled.

Enne alustamist veendu, et sul on ligipääs piiramatule Wi-Fi võrgule, nt isiklikule koduvõrgule. Arvesta, et seadme värskendamine avaliku Wi-Fi võrgu vahendusel, näiteks lennujaamas või hotellis ei ole soovitatav, sest värskendused võivad olla suuremahulised ja võrguühendus ei pruugi olla stabiilne.

Nõuanne: kui sul ei ole ligipääsu Wi-Fi võrgule või kui sinu Wi-Fi võrk on aeglane või ebastabiilne, kasuta USB-ühendust ja värskenda seadet [TomTom MyDrive Connecti kaudu oma arvutis](#).

Wi-Figa ühendamine

Tähtis: TomTom GO CLASSIC ei toeta Wi-Fi-ühendusi, mis nõuavad veebipõhist sisselogimist. Seda tüüpi Wi-Fi ühendusi võib sageli leida avalikes ruumides, näiteks hotellides, kauplustes ja restoranides.

Wi-Fi võrguga ühendamiseks toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenuus **Sätted**, seejärel vali **Wi-Fi**.



Sa näed loendit saadaolevatest Wi-Fi võrkudest ning salvestatud, aga hetkel kättesaamatutest Wi-Fi võrkudest.

Nõuanne: keri allapoole ja mine salvestatud, aga kättesaamatute võrkude loendisse.

2. Vali Wi-Fi võrk, millega soovid ühenduda. Kui võrk on turvaline, sisesta salasõna. Kui salasõna pole nõutav, ühendatakse sind kohe.

Nõuanne: Wi-Fi võrgu täiendavate suvandite kasutamiseks vt valikut **Wi-Fi** menüüs **Sätted**.

3. Vali **Valmis** ja seejärel **Ühenda**.

Sinu seadmel võib Wi-Fi võrguga ühendumiseks minna paar hetke aega. Kui aega läheb liiga palju, siis kontrolli Wi-Fi võrguga ühendumisel kasutatud kasutajanime ja salasõna.

Kui sinu seade on edukalt Wi-Fi võrguga ühendatud, näed Wi-Fi võrgu all olekut **Ühendatud**.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Wi-Fi võrgu kustutamine

Wi-Fi võrgu kustutamiseks saadaolevate võrkude loendist toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Wi-Fi**.



Sa näed loendit saadaolevatest Wi-Fi võrkudest ning salvestatud, aga hetkel kättesaamatutest Wi-Fi võrkudest.

Nõuanne: keri allapoole ja mine salvestatud, aga kättesaamatute võrkude loendisse.

2. Vali Wi-Fi võrk, mida soovid kustutada.
3. Vali **Muuda** ja seejärel **Kustuta**.
Sinu seade lahutatakse Wi-Fi võrgust.

Märkus: Wi-Fi võrk on endiselt loendis, kuid sinu seade ei ühendu sellega automaatselt.

Uuendustest ja uutest elementidest

Punane hüüumärk Sätete nupu peal näitab, et saadaval on värskendused ja uued elemendid.



Nõuanne: sulle võidakse süsteemi tarkvaravärskendust pakkuda ka siis, kui lisad uue kaardi.

Pakkuda võidakse järgmisi värskendusi või uusi elemente:

Süsteemi tarkvaravärskendused

Süsteemi tarkvaravärskendus on seadme enda tarkvaravärskendus. Sa näed selgitust, miks see värskendus on vajalik ja mis funktsioonid muutuvad või lisatakse.

Kui sa pole oma seadet pikka aega kasutanud, palutakse sul võib-olla installida kohustuslik tarkvaravärskendus, kui sa seadet uuesti kasutad. Kui sa värskendust ei installi, võivad esineda järgmised probleemid:

- seade ei võta vastu teateid värskenduste kohta ning edasised värskendused ei ole võimalikud.
- Sinu seade ei suuda näidata kohustuslike tarkvaravärskenduste üksikasju, nt suurus, versioon jne.
- Sinu seade ei suuda lisada ega kustutada kaarte.

Kaardivärskendused

Kui pakutakse [kaardivärskendust](#), siis installi see võimalikult ruttu, et sõidaksid alati uusima kaardiga.

Olemasolev kaart kustutatakse enne kaardivärskenduse installimist. Kui sa kaardivärskenduse tühistad, siis ei ole sul enam TomTom GO seadmes kaarti. Sellisel juhul mine jaotisesse **Kaardid** menüüs Sätted ja laadi kaart uuesti alla.

Map Share'i värskendused

Need värskendused luuakse teiste TomTomi kasutajate jagatud muudatuste alusel ning need sisaldavad järgmisi muudatusi ja värskendusi:

- kiiruspiirangud
- Tänavanimed
- hiljuti blokeeritud ja vabastatud teed

- liiklusjuhised
- pöörete piirangud

Lisateavet vt lõigust [Map Share](#).

Kiiruskaamerate värskendused

Kui pakutakse Kiiruskaamerate värskendust, siis saad valida, milliseid oma kaardi riike tahad värskendada.

Hääled

Sulle võidakse värskenduse raames pakkuda ja uusi hääli.

Värskenduste ja uutest elementide installimine

Märkus: kui Wi-Fi ei ole saadaval või ei ole stabiilne, näed sa juhiseid, kuidas saada värskendusi [arvuti USB-ühendusega](#).

Nõuanne: kui värskendad Wi-Fi vahendusel, soovitame hoida seadet toitevõrguga ühendatuna.

Nõuanne: värskenduse allalaadimise ajaks vajuta toitenuppu, et ekraan välja lülitada ja akut säästa.


Värskenduste ja uute elementide valimiseks ja installimiseks toimi järgmiselt.

1. Vali **Uuendused ja uued elemendid**.



Värskenduste ja uute elementide nupp näitab, kui palju uusi värskendusi ja elemente on installimiseks saadaval.

2. Vali need elemendid ja värskendused, mida soovid installida. Loendis on ka need elemendid, mis sa oled TomTomi veebipoest ostnud.

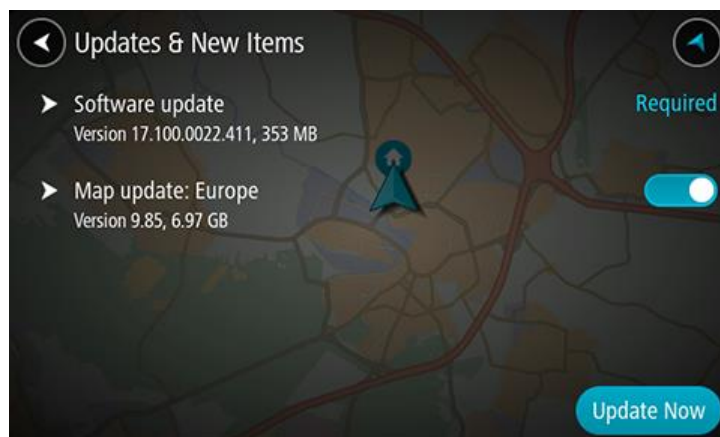

3. Logi sisse oma TomTomi kontole, kui sul seda teha palutakse.

Nõuanne: värskenduste ja uute elementide kasutamiseks sisselogimine logib su sisse ka [TomTom MyDrive'i](#).

Mis on ekraanil?

Kaardivaade

Kaardivaadet näidatakse siis, kui sul planeeritud marsruuti pole. Sinu tegelik asukoht kuvatakse niipea, kui TomTom GO CLASSIC on leidnud GPS-signaali.

Kaardivaadet saad kasutada sarnaselt traditsioonilise paberkaardiga. Kaardil liikumiseks võid kasutada žeste ja suumida suuminuppudega.


Tähtis: kogu kaardil kuvatav info on interaktiivne, sh ka marsruut ja kaardisümbolid - valimiseks klõpsa ja vaata, mis juhtub!

Nõuanne: kaardil asuva elemendi, näiteks marsruudi või HP, hüpikmenüü avamiseks tuleb kõigepealt välja valida element. Kaardil asuva asukohapunkti valimiseks vajuta sellele punktile ning hoia sõrme punktil, kuni avaneb hüpikmenüü.

Kaart näitab sinu praegust asukohta ja palju teisi kohti, näiteks sinu Minu kohtade asukohti.

Kui sa ei ole marsruuti koostanud, vähendab seade kaarti, et näidata sinu asukohta ümbritsevat ala.

Kui oled marsruudi planeerinud, näidatakse kaardil sinu täielikku marsruuti. Sa saad otse kaardilt marsruudile peatusi lisada. Peale liikumise alustamist kuvatakse juhtvaadet.

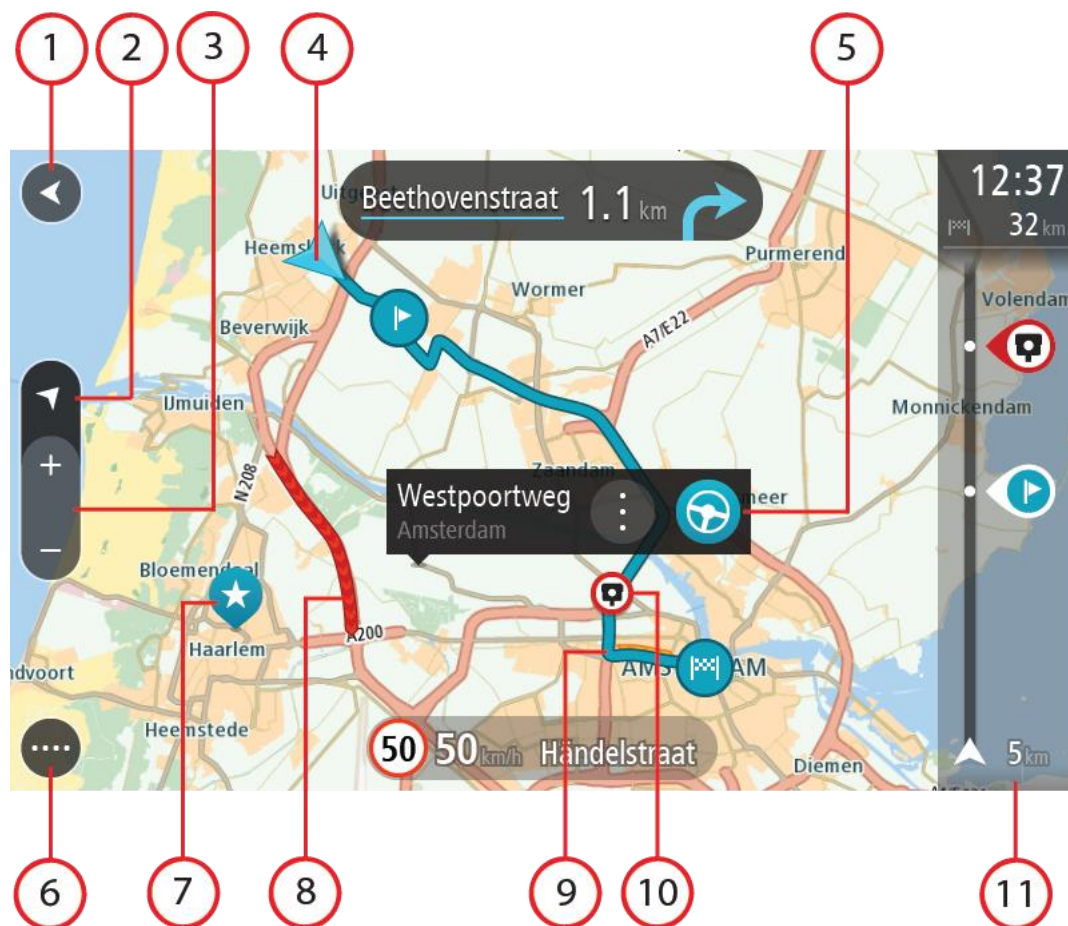

1. Nool tagasi. See nupp viib kaardi tagasi kogu marsruudi ülevaatele; kui marsruuti ei ole planeeritud, liigutab see kaarti nii, et sinu praegune asukoht asub keskel.
2. Vaatenupp. Vaate muutmise nupuga saab lülitada kaardivaate ja juhtvaate vahel. Kaardivaate kasutamisel sõidu ajal pöörleb väike nool, et näidata sinu liikumissuunda põhjasuunaga võrreldes, kusjuures põhjasuund on üleval.
3. Suuminupud. Suurendamiseks ja vähendamiseks kasuta suuminuppe.
4. Praegune asukoht. See sümbol tähistab sinu praegust asukohta. Vali see, et lisada koht Minu kohtadesse, või otsi oma praeguse asukoha lähedusest.

Märkus: kui su TomTom GO sinu asukohta ei leia, siis on see sümbol hall.

Märkus: praeguse asukoha sümbolit muuta ei saa.

5. Valitud asukoht. Vajuta ja hoia all, et valida asukoht kaardil. Vali hüpikmenüü nupp, et näidata asukoha suvandeid, või vajuta **sõidunuppu** ja planeeri marsruut asukohta
6. Põhimenüü nupp. Selle nupuga saab avada põhimenüü.
7. Sümbolid kaardil. Sümbolid tähistavad sinu sihtkohta ja salvestatud kohti:

-  Sinu sihtkoht.
-  Sinu kodu asupaik. Kodu asupaiga saad määrata menüüs Minu kohad.
-  Sinu töö asukoht. Töö asukoha saad määrata menüüs Minu kohad.
-  Peatus sinu marsruudil.
-  Minu kohtadesse salvestatud asukoht.
-  Märgi asukoht.
-  Kui oled sihtkoha lähedal HP-sid otsinud ning tulemused on kaardil näha, kuvatakse vähemtähtsad HP-d mustade nööpnõeltena, millel on valged ristid.
-  Märgid, mis näitavad sinu kogukondlike HP-de asukohti.

Hüpikmenüü avamiseks vali kaardisümbol, peale seda avaneb loend toimingutest, mida saad teha.

8. Liiklusteave. Vali lisateabe kuvamiseks liiklusjuhtum.

Märkus: liiklusteave on saadaval vaid siis, kui sinu TomTom GO CLASSIC seadmel on TomTom Traffic.

9. Sinu marsruut, kui sul on marsruut planeeritud. Vali marsruut, et seda tühjendada, marsruudi tüüpi muuta, peatust lisada või marsruudi muudatusi salvestada.

10. Sinu marsruudil olevad kiiruskaamerad või ohutsoonid. Vali kiiruskaamera või ohutsooni sümbol, et kuvada rohkem teavet.
11. Marsruudiriba. [Marsruudiriba](#) näidatakse siis, kui marsruut on planeeritud.

Juhtvaade


Juhtvaadet kasutatakse selleks, et juhtida sind mööda marsruuti sihtkohta. Juhtvaadet näidatakse siis, kui sa sõitma hakkad. Sa näed marsruudil oma praegust asukohta ja marsruudi üksikasju, teatud linnades ka 3D-hooneid.

Märkus: kõik seadmed ei oska juhtvaates 3D hooneid kuvada.

Juhtvaade on tavaliselt 3D režiimis. Selleks, et kuvada sõidusuunda 2D kaardipildil, vaheta 2D ning 3D vaikesätteid.

Nõuanne: kui planeerid marsruuti ning esitatakse 3D-juhtvaade, saad vaate muutmise nupu abil muuta kaardivaadet ning kasutada interaktiivseid lisavõimalusi.

Kui TomTom GO CLASSIC käivitub pärast unerežiimi ning sul on marsruut planeeritud, kuvatakse sulle juhtvaade koos praeguse asukohaga.

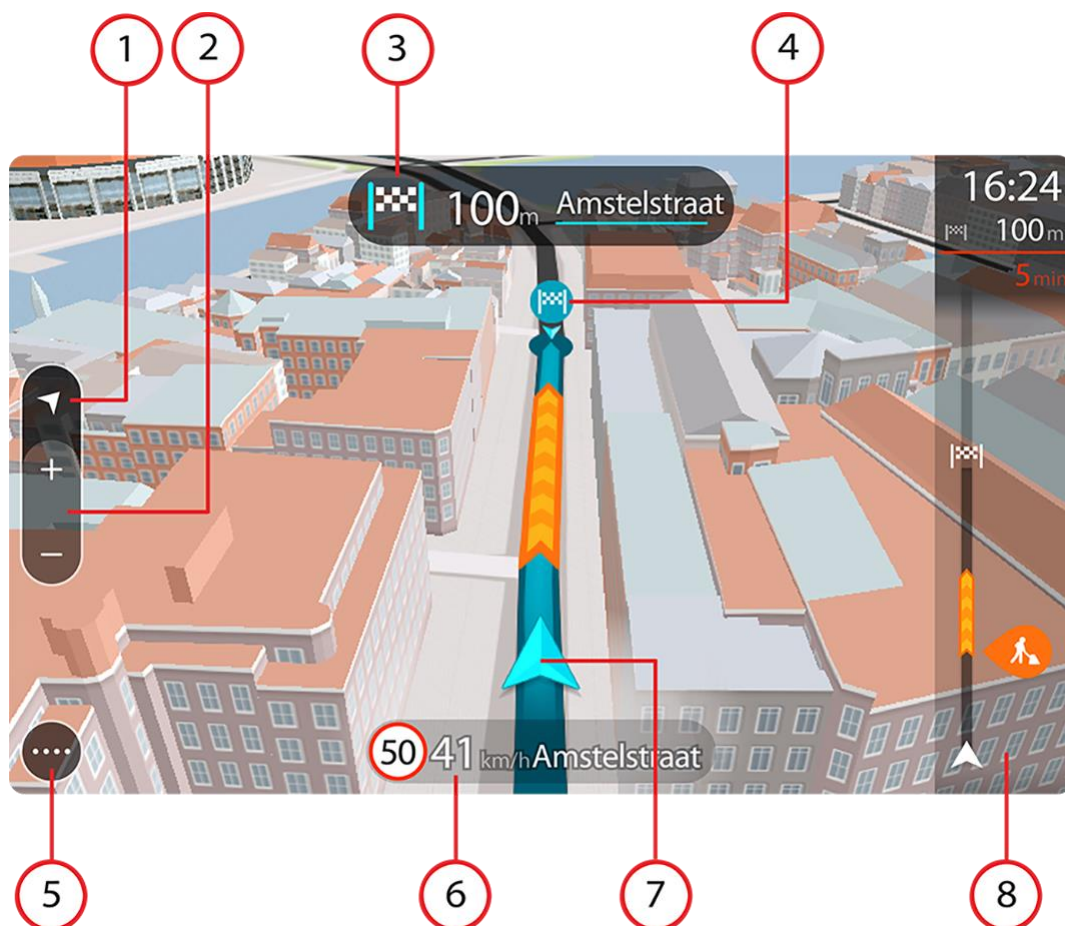

1. Vaatenupp. Vaate muutmise nupuga saab lülitada kaardivaate ja juhtvaate vahel. Juhtvaate kasutamisel pöörleb väike nool, et näidata sinu liikumissuunda põhjasuunaga võrreldes, kusjuures põhjasuund on üleval.
2. Suuminupud. Suurendamiseks ja vähendamiseks kasuta suuminuppe.

Nõuanne: osadel mudelitel saad kaardipildi suurendamiseks ja vähendamiseks ka puudutada.

3. Juhiste paneel. See paneel näitab järgmist teavet:

- Sinu järgmise pöörde suund.
- Kaugus järgmise pöördeni.
- Järgmise marsruudil oleva tee nimi.
- Teatud ristmikel ka sõiduraja juhised.

Märkus. Vali see nupp, et näha oma planeeritud marsruudi pööretega juhiseid.

4. Sümbolid marsruudil. Marsruudil olevad sümbolid näitavad alguspunkti, peatusi ja sihtkohta.
5. Põhimenüü nupp. Selle nupuga saab avada põhimenüü.
6. Kiiruse paneel. See paneel näitab järgmist teavet.
 - Asukoha kiiruspiirang.
 - Sinu hetkekiirus. Sõites kiiruspiirangust üle 5 km/h kiiremini, muutub kiiruse paneel punaseks. Sõites kiiruspiirangust alla 5 km/h kiiremini muutub kiiruse paneel oranžiks.
 - Selle tänava nimi, kus sa viibid.
 - Kiiruskaamerast või ohutsoonist teatamise nupp.
7. Praegune asukoht. See sümbol tähistab sinu praegust asukohta. Kiirmenüü avamiseks vali sümbol või kiiruse paneel.

Märkus: kui su TomTom GO sinu asukohta ei leia, siis on see sümbol hall.

Märkus: praeguse asukoha sümbolit muuta ei saa.

8. Marsruudiriba. [Marsruudiriba](#) näidatakse siis, kui marsruut on planeeritud.

Marsruudiriba

Marsruudiriba näidatakse siis, kui marsruut on planeeritud. Üleval on saabumise info paneel ja all sümbolitega riba.

Nõuanne: saad valida ka laiemas marsruudiriba, kus näidatakse täpsemat marsruuditeavet (kõigis seadmetes ja rakendustes ei saa kasutada).

Märkus: kaugus, mida kuvatakse marsruudiriba ees sõltub marsruudi kogupikkusest.



Saabumise paneelil kuvatakse järgmine teave.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfo paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkoha kohalikus ajas.

- Arvestuslik sihtkohta jõudmise aeg.
- Sõiduaeg praegusest asukohast sihtkohta.
- Sihtkoha lipu kõrval kuvatakse parkimisnupp, kui sihtkoha lähistel on võimalik parkida.

Kui sinu marsruudil on peatused, vali see paneel, et näha vaheldumisi teavet järgmise peatuse ja lõppsihtkoha kohta.

Võid saabumise paneelil valida, mis teavet sa näed.

Trafficu olek - kui su TomTom GO CLASSIC liiklusteavet vastu ei võta, ilmub saabumisteabe paneeli alla mahakriipsutatud Trafficu märk.

Ribal näidatakse sümbolite abil järgmist teavet.

- [Kiirem marsruut](#), kui marsruudil on liiklust.
- Peatused sinu marsruudil.

Nõuanne: peatuse kiireks eemaldamiseks vali see marsruudiribal ja kasuta hüpikmenüüd.

- Otse marsruudile jäävad bensiinijaamad.
- TomTom Traffic intsidendid.

- TomTomi kiiruskaamerad ja ohutsoonid.
- Puhkepeatused otse sinu marsruudil.

Võid marsruudil [valida, mis teavet sa näed](#).

Sümbolid on selles järjekorras, milles nad marsruudil ilmuvad. Liiklusjuhtumite puhul näitab sümbol vaheldumisi juhtumi tüüpi ja põhjustatud viivituse pikkust minutites. Peatuspunkti, avarii või kiiruskaamera teabe kuvamiseks valige sümbol. Kui üks sümbol kuvatakse teise sümboli peal, siis suumib sümbolite valimine marsruudiriba sisse ning sa näed sümboleid eraldi. Siis saad sümboli valida.

Koguviivitus, mis on tingitud marsruudil olevatest liiklusummikutest, ilmast ja teistest juhtumitest, sh varasemast teekasutusest tuletatud teave, esitatakse sümbolite kohal.

Sündmusetüüpide täieliku loendi leiad jaotisest Liiklusjuhtumid.

Marsruudiriba alumine osa näitab sinu praegust asukohta ja kaugust järgmisest marsruudil esinevast sündmusest. Lisaks võid määrata, et sulle näidataks kellaaega, kui selle sätte sisse lülidad.

Nõuanne: võib juhtuda, et marsruudiriba parema loetavuse tagamiseks mõningaid sündmusi ei kuvata. Need sündmused on alati väheolulised ja põhjustavad ainult lühikesi viivitusi.

Marsruudiribal kuvatakse ka teisi olekuteateid, näiteks **Leian kiireima marsruudi** või **Teekonna eelvaate** kuvamine.

Vahemaad ning marsruudiriba

Kaugus, mida kuvatakse marsruudiriba ees, sõltub marsruudi kogupikkusest või marsruudi lõpuni jäänud vahemaast.

- Kui sihtpunktini jääb rohkem kui 50 km, kuvatakse ekraanil ainult järgmised 50 km. Sihtkoha ikooni ei kuvata.

Nõuanne: sa saad marsruudiriba kerida, et vaadata kogu marsruuti (iOS-il ei ole saadaval).

- Kui sihtkohani jääb 10 km kuni 50 km, kuvatakse kogu teekonda. Sihtkoha ikooni kuvatakse alati marsruudiriba ülaosas.
- Kui sihtkohani jääb kuni 10 km, kuvatakse kogu teekonda. Kui hakkate sihtkohale lähenema, liigub sihtkoha ikoon allapoole, kursori suunas.

Marsruudiriba ülemises sektoris ning alumises sektoris kuvatakse vahemaad nii, nagu on toodud alljärgnevas näites:

- Sihtkohani jäänud 50 km on jagatud nii, et ülemises sektoris kuvatakse 34 km ning alumises 16 km.
- Sihtkohani jäänud 10 km on jagatud nii, et ülemises sektoris kuvatakse 6,6 km ning alumises 3,3 km.

Marsruudiriba uuendatakse liikumise ajal pidevalt.

Kiirmenüü

Kiirmenüü avamiseks vali juhtvaatest praeguse asukoha sümbol või kiiruse paneel.

Seejärel saad teha järgmist:

- Märkida asukohta
- [Teatada uuest kiiruskaamerast](#)
- Muuta kiiruspiirangut
- [Välgi teesulgu](#)
- Vaadata oma asukohta või pikkus-/laiuskraadi, kui sa ei viibi nimetatud teel.

Navigeerimisnupud

Vali kaardivaates või juhtvaates põhimenüü avamiseks põhimenüü nupp.

Põhikuval on lisaks muudele nuppudele ja sümbolitele saadaval järgmised navigeerimisnupud.

Märkus: kõik seadmed ei pruugi toetada kõiki funktsioone.

Otsi/Sõida 	Vali see nupp, et otsida aadressi, asukohta või huvipunkti ning sinna marsruuti planeerida. Märkus: Otsi tähistab Kiirotsingut . Sõida tähistab Sammhaaval otsingut .
Aadress 	Vali menüüs Sõida kuhu see nupp, et otsida aadressi, seejärel planeeri marsruut sellesse asukohta.
Huvipunkt 	Vali menüüs Sõida kuhu see nupp, et otsida huvipunkti, seejärel planeeri marsruut sellesse asukohta.
Laiuskraad Pikkuskraad 	Vali menüüs Sõida kuhu see nupp, et otsida pikkus- ja laiuskoordinaate, seejärel planeeri marsruut sellesse asukohta.
Sõida koju 	Puuduta seda nuppu kodu asukohta sõitmiseks. Kui seda nuppu sinu põhimenüüs ei ole, siis mine Minu kohtadesse, et kodu asukohta seadistada.
Sõida tööle 	Vali see nupp töö asukohta sõitmiseks. Kui seda nuppu sinu põhimenüüs ei ole, siis mine Minu kohtadesse, et töö asukohta seadistada.

Viimane sihtkoht

Vali see nupp, et avada viimaste sihtkohtade loend. Vali mõni viimastest sihtkohtadest, et sinna marsruuti planeerida.



Praegune marsruut / praegune tee

Vali see nupp planeeritud marsruudi või raja tühjendamiseks või muutmiseks.



Minu kohad

Vali see nupp, et näidata oma salvestatud kohti.



Minu marsruudid

Vali see nupp, et näidata oma salvestatud marsruute.



Salvesta marsruut

Vali see nupp, et alustada või lõpetada [teekonna salvestamine](#).



Parkimine

Vali see nupp, et leida parklaid.



Bensiinijaam

Vali see nupp, et leida bensinijaamu.



Teata kiiruskaamerast

Vali see nupp kiiruskaamerast teatamiseks.



Selle nupuga saab avada sätete menüü.

Väiksemad nupud ja sümbolid

Vali kaardivaates või juhtvaates põhimenüü avamiseks põhimenüü nupp.

Põhikuval on lisaks järgmistele navigeerimisnuppudele saadaval järgmised nupud ja sümbolid.



Selle nupuga saab avada abimenüü. Abi menüü sisaldab abiteavet sinu TomTom GO CLASSIC seadme kasutamise kohta ning muud seadme kohta käivat teavet, nt kaardi versioon, seadme seerianumber ja juriidiline teave.



Vali see nupp, et põhimenüü nupud ümber reastada.



Seda nuppu vajutades saad tagasi eelmisele kuvale.



Vali see nupp, et minna tagasi kaardivaatesse või juhtvaatesse.



See märk näitab sinu telefoni Bluetoothi ühenduse olekut.



See sümbol näitab sinu TomTom GOi aku laetuse taset.

	See sümbol näitab, et sinu TomTom GO on Trafficuga ühendatud.
	See sümbol näitab, et sinu TomTom GO ei ole Trafficuga ühendatud.
	See sümbol näitab, et sinu TomTom GO on TomTom MyDrive'iga ühendatud.
	See sümbol näitab, et sinu TomTom GO ei ole TomTom MyDrive'iga ühendatud.
	See sümbol näitab, et sinu seade on internetiga ühendatud Wi-Fi teel.
	See sümbol näitab, et sinu seade ei ole internetiga ühendatud Wi-Fi teel.
	See nupp näitab, et sa kuuled hääluhiseid. Vali see nupp, et hääluhised välja lülitada. Sa ei kuule enam etteeloetavaid marsruudijuhiseid, kuid kuuled endiselt liiklusinformatsiooni, hoiatushelisid jms teavet. Nõuanne: saad valida, mis tüüpi juhiseid tahad kuulda. Vali sätete menüüst Hääled ja vali juhised, mida soovid kuulda.
	See nupp näitab, et sa ei kuule hääluhiseid. Puuduta seda nuppu, et hääluhised sisse lülitada.
	See nupp näitab, et ekraan kasutab päevavärve. Vali see nupp, et vähendada ekraani heledust ja kuvada kaart tumedamates värvides. Kui reguleerida ekraani heledus tuhmimaks, on seda öösel või hämaras tunnelis sõites mugavam vaadata ning see häirib juhti vähem. Nõuanne: kellaajast olenevalt valib sinu seade automaatselt kas päeva- või öövärvid. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vali Sätete menüüst Välimus, seejärel Kuva, ning lülita välja valik Lülitu pimedas öövärvidele .
	See nupp näitab, et ekraan kasutab öövärve. Vali see nupp, et suurendada ekraani heledust ja kuvada kaart eredamates värvides.
	See nupp näitab, et sa saad sõnumeid. Vali see nupp, et oma praeguse sessiooni käigus sõnumid välja lülitada.
	See nupp näitab, et sa ei saa sõnumeid. Vali see, et lülitada sõnumid uuesti sisse.

Helitugevuse kontroll

Vali kaardivaates või juhtvaates põhimenüü avamiseks põhimenüü nupp.

Hääljuhiste ja hoiatuste helitugevuse muutmiseks vali hääljuhiste tugevuse nupp ja libista seda. Kui hääljuhised on välja lülitatud, saab hoiatuste helitugevust endiselt muuta.



Žestide kasutamine

TomTom GO CLASSIC juhitakse žestidega.


Selles kasutusjuhendis õpetatakse, kuidas kasutada TomTom GO juhtimiseks žeste. Allpool on toodud iga žesti selgitus.

Kahekordne puudutus




Puuduta ekraani ühe sõrmega kiiresti kaks korda järjest.
Näide kasutusvõimalusest: kaardi suurendamine.

Lohistamine

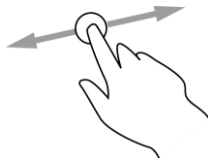

Pane üks sõrm ekraanile ja liiguta seda üle ekraani.
Näide kasutusvõimalusest: kaarti mööda kerimine.

Tõuge

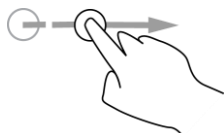

Tõuka ühe sõrmega üle ekraani.
Näide kasutusvõimalusest: kaarti mööda pikka maad kerimine.

Nõuanne: osadel mudelitel ei tööta sõrmega tõukamine.

Vajuta alla ja hoia



Pane üks sõrm ekraanile pikemaks kui 0,5 sekundiks.
Näide kasutusvõimalusest: kaardil oleva koha hüpikmenüü avamine.

Suumimiseks pigista



Puuduta ekraani pöidla ja sõrmega. Suurendamiseks vii sõrmed lahku ja vähendamiseks vii sõrmed kokku.

Näide kasutusvõimalusest: kaardi suurendamine ja vähendamine.

Nõuanne: puudutamise teel suumimist ei saa kõikidel seadmetel kasutada. Kui puudutamise teel suumimise funktsioon ei ole saadaval, kasuta suurendamiseks ja vähendamiseks suumimisnuppe.

Puudutamine või valimine



Puuduta ekraani ühe sõrmega.

Näide kasutusvõimalusest: põhimenüüs elemendi valimine.

Teksti ja nuppude suuruse muutmine

Sa saad muuta teksti ning kuvatavate nuppude suurust, et teksti oleks lihtsam lugeda ja nuppe parem kasutada.

Märkus: see funktsioon on saadaval üksnes 6-tollise / 15 cm või suurema ekraaniga seadmetel.

Teksti ja nuppude suuruse muutmiseks vali põhimenüüst **Sätete** nupp, seejärel **Välimus** ja siis **Teksti ja nuppude suurus**. Muutuse rakendamiseks tuleb seade lähtestada.

Põhimenüü nuppude ümber reastamine

Põhimenüü nuppude ümberreastamiseks vastavalt oma eelistustele toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vajuta nupp, mida soovid liigutada, kaheks sekundiks alla.

Nõuanne: teine võimalus on valida põhimenüüst muutmise nupp.



Menüünuppu näidatakse vasaku ja parema noolega.

3. Vajuta Menüünupu vasakut või paremat noolt, et viia nupp menüüs uude asukohta.
4. Vali ja liiguta teised nupud endale sobivasse järjestusse.
5. Vali **Valmis**.

Liiklus

TomTom Traffic tiitelandmed

TomTom Traffic on TomTomi teenus, mis pakub reaajas liiklusinfot.

Koos varasema teekasutuse teabega aitab Traffic planeerida parimat võimalikku marsruuti sinu sihtkohta, võttes arvesse kohalikke liiklusolusid ja ilma.

TomTom GO CLASSIC saab regulaarselt teavet muutuvate liiklustingimuste kohta. Kui praeguselt marsruudilt peaks leitama liiklusummikuid, tugevat vihma, lund või teisi ilmastikuolusid, pakub TomTom GO võimalust planeerida marsruut ümber ning vältida viivitusi.

Tähtis: kui lähened kiiremale alternatiivsele marsruudile, saad nüüd marsruudiribale hoiatuse ning näed alternatiivset marsruuti selgelt nii juht- kui ka kaardivaates. Kiirema marsruudi valimiseks keera rool lähenedes alternatiivse marsruudi suunas ning su seade valib selle ise.

TomTomi teenuste kasutamiseks seadmes TomTom GO peab sul olema internetiühendus. Saad internetiga ühenduda järgmistel viisidel:

- Püsiühendusega otse TomTom GO-st. Neid navigatsiooniseadmeid nimetatakse „Always Connected”-seadmeteks.
- Nutitelefoniga ühenduse teel. Neid navigatsiooniseadmeid nimetatakse „Smartphone Connected”-seadmeteks.
- [Wi-Fi](#).

Märkus: mõned TomTomi teenused ei pruugi sinu praeguses asukohas olla kättesaadavad.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Teave RDS-TMC kohta

Liiklussõnumite kanal (TMC), tuntud ka kui RDS-TMC, edastab liiklusinfot raadiosignaalina ning on paljudes riikides saadaval tasuta.

TMC ei ole TomTom teenus kuid seda saab kasutada seadme TomTom RDS-TMC Traffic Receiver abil.


Märkus: TMC ei ole kõigis riikides kasutatav. TMC teenuste kättesaadavuse kontrollimiseks sinu riigis külasta veebilehte tomtom.com/traffic.

TomTom ei ole vastutav TMC poolt edastatava liiklusinfo kättesaadavuse ega kvaliteedi eest.

Kaardil liikluse vaatamine

Kaardil näidatakse liiklussündmusi. Kui esineb mitu sündmust, näidatakse kõige olulisemat sündmust, näiteks teesulg on olulisem kui teetööd või suletud sõidurada.

Nõuanne: vali kaardilt sündmus, et vaadata üksikasjalikumat teavet.

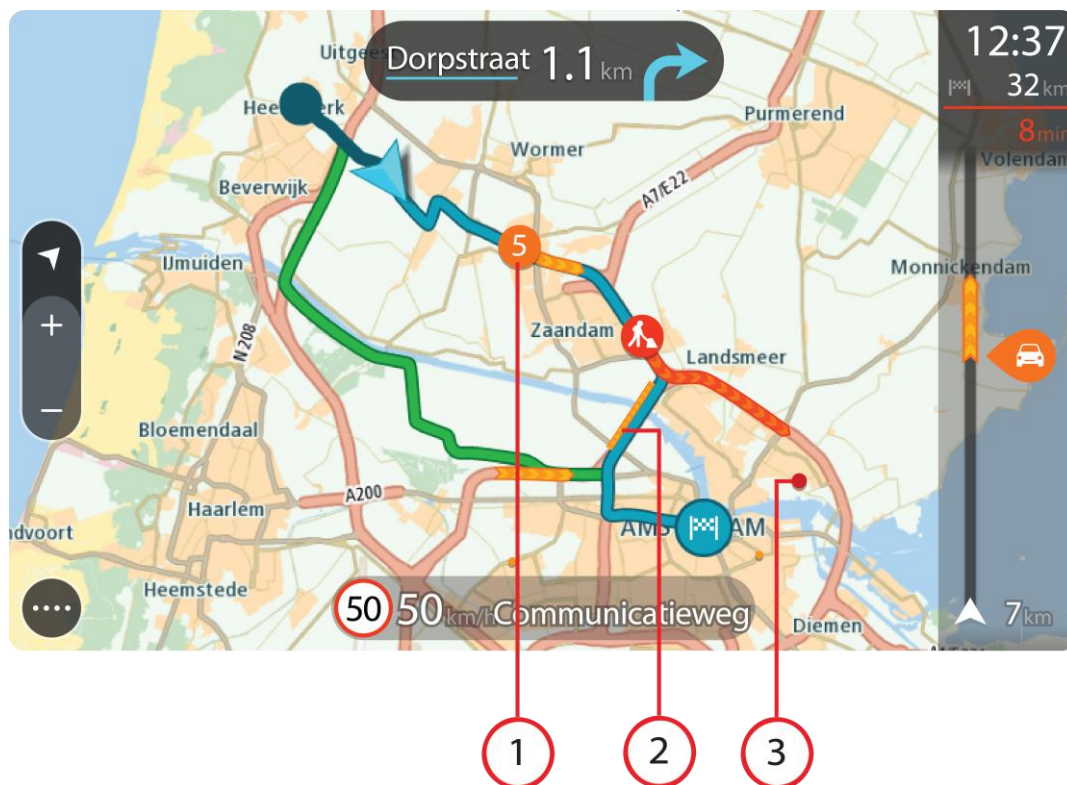

1. Liiklussündmus, mis mõjutab sinu marsruuti sinu liikumissuunas.
Sündmuse alguses olev number näitab sündmuse tüüpi või viivitust minutites, näiteks 5 minutit.
Sündmuse värv näitab liikluse kiirust võrrelduna selle asukoha lubatud piirkiirusega, nii et punane on kõige aeglasem. Liiklusummiku triibud on animeeritud ja näitavad võimalusel liikluse kiirust.
Sündmusetüüpide täieliku loendi leiad jaotisest Liiklusjuhtumid.
2. Liiklussündmus sinu marsruudil, aga vastassuunalises sõidureas.
3. Liiklussündmused teedel, mis ei ole sinu praegusel suumimistasandil nähtavad.

Marsruudil liikluse vaatamine


Teavet sinu marsruudil olevate liiklussündmuste kohta näidatakse kaardi parempoolses servas marsruudiribal ja juhtvaates.

[Marsruudiriba](#) näitab sõidu ajal liiklusviivitusi ja osutab sümbolite abil liiklussündmuste asukohale marsruudil. Kaardivaadet kasutades saad valida sümboleid ka kaardilt endalt.

Märkus: kui su TomTom GO CLASSIC liiklusteavet vastu ei võta, ilmub saabumisteabe paneeli alla mahakriipsutatud Trafficu märk.

Nõuanne: võib juhtuda, et marsruudiriba parema loetavuse tagamiseks mõningaid sündmusi ei kuvata. Need sündmused on alati väheolulised ja põhjustavad ainult lühikesi viivitusi.

Sündmuse kohta täpsema teabe saamiseks vali marsruudiribalt sündmus. Kaart avaneb sündmusele suurendatult ja lisaks avaneb infopaneel liiklussündmuse täpse teabega.

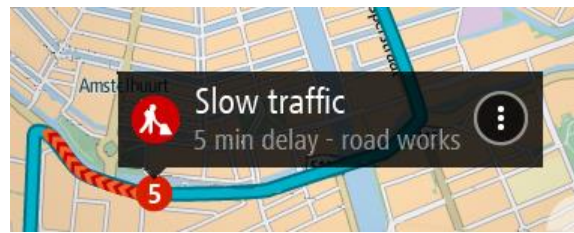

Kuvatav teave hõlmab järgmist.

- Liiklusjuhtumi põhjus, näiteks õnnetus, teetööd, raja sulgemine või ilm.
- Liiklussündmuse raskusaste - aeglane liiklus, järjekorda kogunev liiklus või liiklusseisak.
- Viivitusaeg.
- Sündmuse kestus.

Sündmusetüüpide täieliku loendi leiad jaotisest Liiklusjuhtumid.

Juhtvaatesse naasmiseks vali tagasinool.

Liiklusjuhtumid

Järgmiseid liiklusjuhtumi sümboleid kasutatakse kaardivaates ja marsruudiribal, et näidata liiklusummiku põhjust:

	Liiklus
	Liiklusõnnetus
	Ohtlikud tingimused
	Teetööd
	Sõiduraja sulgemine
	Teesulg
	Vihm
	Udu
	Jää või lumi
	Tuul

Sündmuse alguses olev number näitab sündmuse tüüpi või viivitust minutites, näiteks 4 minutit.

Sündmuse värv näitab liikluse kiirust võrrelduna selle asukoha lubatud piirkiirusega, nii et punane on kõige aeglasem. Liiklusummiku triibud on animeeritud ja näitavad võimalusel liikluse kiirust.

4



Liikluskiirus on 0-20% lubatud kiirusest.

4



Liikluskiirus on 20-40% lubatud kiirusest.

4



Liikluskiirus on 40-100% lubatud kiirusest.

4



Liikluskiirus on tavapärane.

—



Tee suletud, liiklus puudub.

Liiklusummikule lähenemise hoiatus

Ummiku hoiatus antakse liiklusummikule lähenemisel. Sind hoiatatakse mitmel viisil:



- Marsruudiribal näidatakse hoiatussümbolit.
- Marsruudiriba suureneb liiklusummiku alguseks.
- Marsruudiribal näidatakse sinu kaugust liiklusummiku algusest.
- Marsruudiribal oleva tee värv muutub oranžist punaseks, sõltuvalt liiklusummiku raskusastmest.
- Marsruudiriba taustavärv muutub punaseks, kui sa sõidad liiklusummiku poole liiga kiiresti.
- Sa kuuled hoiatusheli.

[Hoiatamise viisi muutmiseks vali](#) Helid ja hoiatused sätete menüüst.

Marsruudil oleva liiklusummiku vältimine

Sul on võimalik marsruudil olevat liiklusummikut vältida.

Märkus: mõnikord on läbi ummiku liikumine ikkagi kõige kiirem võimalik marsruut.

Märkus: kui alternatiivset marsruuti liiklusummiku vältimiseks ei ole olemas, siis ei pruugi seda ka leida.

Liiklusummiku vältimine marsruudiriba abil

1. Vali marsruudiribal selle liiklusummiku sümbol, mida soovid vältida.
Liiklusummik kuvatakse kaardil.
2. Vali hüpikmenüü nupp.



3. Vali hüpikmenüüst **Välgi**.

Leitakse uus marsruut, mis väldib liiklusummikut.

Liiklusummiku vältimine kaardi abil

1. Suumi kaardivaates sisse ja vali marsruudile jääv liiklusummik.
Kaardil kuvatakse infopaneeliga liiklusummik.
2. Vali hüpikmenüü nupp.



3. Vali **Välidi**.
Leitakse uus marsruut, mis väldib liiklusummikut.

Kiirema marsruudi valimine

Kiirema marsruudi leidmisel küsitakse sinult, kas tahad valida kiirema marsruudi.

Nõuanne: et sinult küsitaks, kas soovid marsruuti vahetada, vali **Küsi minult, et saaksin valida** menüüs **Marsruudi planeerimine** valikus **Sätted**.

Kui sa ei ole veel kiiremat marsruuti valinud, näidatakse kiiremat marsruuti sellele lähenemisel juhtvaates rohelisena. Marsruudiribal näidatakse otsustamise sümbolit.

Kiirema marsruudi valimisel vali näidatud roheline marsruut. Sinu seade kuvab sinu uue marsruudi automaatselt.

Kiirema marsruudi eiramiseks jätka praeguse marsruudi järgimist.

Kiirema marsruudi kohta lisateabe saamiseks vali marsruudiribal otsuse sümbol. Avatud kaardil esitatakse uuel marsruudil valitud koht suurendatult.



Sõidurea täpsemad juhised

Märkus: sõidurea juhised ei ole saadaval kõigi ristmike jaoks või kõigis riikides.

Sõidurea täpsemad juhised aitavad sul ette valmistada kiirteelt maha sõite ja ristmike ületusi, osutades õigele sõidureale planeeritud marsruudil.

Kui lähened mahasõidule või ristmikule, kuvatakse vajalik sõidurida ekraanil.



Nõuanne: sõiduridade kuva sulgemiseks vajuta ekraanil ükskõik kuhu.

Sa võid valida poolitatud vaate, kus vasakul on juhtvaade ja paremal sõidurea juhised, või täisekraani üksnes sõidurea juhistega. Sõidurea juhised saad ka välja lülitada. Mine valikusse **Välimus**, mis asub menüüs Sätted, ja muuda seal sätet **Kiirtee mahasõidu eelvaated**

Kellaajast sõltuvad kiiruspiirangud

Mõned kiiruspiirangud muutuvad vastavalt kellaajale. Näiteks võib koolide läheduses kehtida kiiruspiirang 40 km/h hommikuti 08.00-09.00 ning öhtuti 15.00-16.00. Võimalusel muudetakse sel juhul ka kiiruse paneelil kuvatavat kiiruspiirangut.

Mõned kiiruspiirangud muutuvad vastavalt kellaajale. Näiteks võivad täiendavad kiiruspiirangud rakenduda tiheda liikluse korral või halbade ilmastikuolude tõttu. Neid kiiruspiiranguid kiiruse paneelil ei kuvata. Kiiruse paneelil kuvatakse piirkiirust, mis on sellel teelõigul lubatud heades liiklusoludes.

Tähtis: kiiruse paneelil kuvatav piirkiirus on indikatiivne. Järgi alati tegelikke kiiruspiiranguid ja arvesta teeoludega.

Kiirotsing

Otsingumeetodi valimine

Saadaval on kaht järgmist tüüpi otsingud:

- **Kiirotsing**

Alusta oma sihtkoha, koha või HP trükkimist, siis saad kohe sobivate tänavanimetuste, kohtade ja HP-de loendi.

- **Sammhaaval otsing**

Leia oma sihtkoht paari lihtsa sammuga. Aadressi puhul sisesta linn, siis tänav ja siis majanumber. HP puhul sisesta, kust tahad otsida, siis trüki otsitava HP tüüp.

Mõlemad otsingutüübid annavad samu tulemusi, nii et vali see otsingutüüp, mida sul on kõige lihtsam kasutada.

Võid otsingu tüüpi muuta **Sätete** menüüs Süsteemi valikus.

Kiirotsingu kasutamine

Otsingu teave

AINULT KIIROTSING

Kasuta otsingufunktsiooni, et leida mitmesuguseid kohti ning nende juurde navigeerida. Saad otsida järgmist teavet.

- Kindlat aadressi, näiteks trüki sisse **123 Oxford Street, London**.
- Osalist aadressi, näiteks trüki sisse **Oxford st Lon**.
- Koha tüüpi, näiteks trüki sisse **bensiinijaam** või **restoran**.
- Koha nime, näiteks trüki sisse **Starbucks**.
- Postiindeksit, näiteks Londoni Oxford Streeti leidmiseks trüki sisse **W1D 1LL**.

Nõuanne: et leida mõni kindel tänav Suurbritannias või Madalmaades, sisesta sihtnumber, jäta tühiik ja sisesta majanumber. Näide: **1017CT 35**. Teistes riikides on sihtnumbri piirkonnapõhised ning esitatakse loendina sobivatest linnadest, asulatest ja tänavatest sinu otsingutulemustes.

- Linna järgi, et navigeerida kesklinna, näiteks trüki sisse **London**.
- Huvipunkti (HP-d) oma asukoha lähistel, näiteks trüki sisse **restoran minu lähedal**.
- Kaardikood, näiteks sisesta **WH6SL.TR10**
- Geograafilised koordinaadid, näiteks trüki sisse:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34".

Otsisõnade sisestamine

AINULT KIIROTSING

Vali käsk **Otsing** põhimenüüs, see käivitab aadresside ja HP-de otsingu. Avaneb otsinguekraan koos klaviatuuri ja järgimiste nuppudega:



1. **Nool tagasi.**
Seda nuppu vajutades saad tagasi eelmisele kuvale.
2. **Otsingu sisestuskast.**

Sisesta siia oma otsisõna. Sisestamise ajal näidatakse sobivaid aadresse ja HP-sid.

Nõuanne: kui vajutad ja hoiad all klaviatuuri täheklahvi, saad ligipääsu lisatähemärkidele, juhul kui need saadaval on. Näiteks tähemärkidele „3 e è é ê ë” jt ligipääsu saamiseks vajuta ja hoi a all tähte „e”.

Nõuanne: redigeerimiseks vali kursori asetamiseks juba sisestatud sõna. Seejärel saad sisestada või kustutada tähemärke.

3. Otsingu tüübi nupp.

Saad otsida kogu praeguselt kaardilt või kindlalt alalt, näiteks asulast või linnast või oma sihtkoha lähedalt. Vali see nupp, et muuta otsingu tüüpi:



Terve kaart

Vali see suvand, et otsida kogu kaardilt ilma otsinguraadiust piiramata. Otsingu keskpunktiks on sinu praegune asukoht. Tulemusi esitatakse alates täpsest sobivusest.



Minu lähedal

Vali see suvand, et otsingu keskpunktiks oleks sinu GPS-asukoht. Tulemusi esitatakse kauguse järgi.



Asulas või linnas

Vali see suvand, et kasutada otsingu keskpunktina asulat või linna. Sisesta klaviatuuril asula või linna nimi. Kui oled otsingutulemuste loendist linna või asula välja valinud, saad otsida selles asulas paiknevat aadressi või HP-d.



Marsruudil

Kui marsruut on planeeritud, võid valida selle suvandi, et otsida marsruudilt teatud tüüpi asukohti, näiteks bensiinijaamu. Küsimise peale sisesta asukoha tüüp ning vali see parempoolsest tulbast, et otsingut alustada.



Sihtkoha lähedal

Kui marsruut on planeeritud, võid valida selle suvandi, et kasutada sihtkohta oma otsingu keskpunktina.



Laiuskraad Pikkuskraad

Vali see, et sisestada laius- ja pikkuskraadidega koordinaadid.

4. Vaate nupp.

Vali see nupp, et minna tagasi kaardivaatesse või juhtvaatesse.

5. 123?! nupp.

Vali see nupp, kui tahad klaviatuuril kasutada numbreid ja sümboleid. Vali =< nupp, et valida numbreid ja täiendavaid sümboleid. Tavaklaviatuurile naasmiseks vali **ABC** nupp.

6. Klaviatuuripaigutuse nupp.

Vali see nupp, et muuta oma klaviatuuripaigutust vastavalt teisele keelele. Saad valida loendist nelja paigutuse vahel. Kui sul on valitud mitu paigutust, avab klaviatuuripaigutuse nupp hüpikmenüü, kust saad valitud paigutusi kiirelt vahetada. Vajuta ja hoi a all seda nuppu, et minna otse paigutuste loendisse.

7. Loendi/kaardi nupp.

Vali see nupp, et kuvada tulemusi kas loendis või kaardil.

8. Näita/peida klaviatuuri nupp.

Vali see nupp, et näidata või peita klaviatuuri.

Nõuanne: järgmise tähe suurtähena sisestamiseks vajuta üks kord tõstuklahvi **Shift**. Kõikide tähtede suurtähtedena sisestamiseks topeltklõpsa tõstuklahvi **Shift**. Suurtäheluku mahavõtmiseks klõpsa tõstuklahvi **Shift** üks kord.

Nõuanne: otsingu tühistamiseks vali ekraani ülemisest parempoolsest nurgast kaardi/juhtvaate nupp.

Töö otsingutulemustega



AINULT KIIROTSING

Otsingutulemused kuvatakse kahes tulbas.


Aadresse ja linnade nimetusi kuvatakse vasakus tulbas, HP-sid, HP-de tüüpe ja kohti kuvatakse paremas tulbas. Otsingutulemustes näidatakse ka viimaseid sihtkohti ja salvestatud kohti.

Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.


Nõuanne: tulemuste kaardil kuvamise või loendina vaatamise valimiseks vali loendi/kaardi nupp:

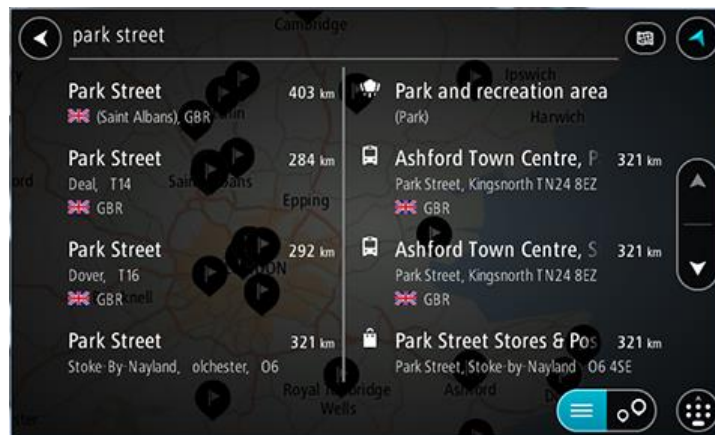

Kui valid tulemuste loendist aadressi, saad valida, kas näidata seda kaardil, lisada ristmik või planeerida sellesse asukohta marsruut. Täpse aadressi leidmiseks saad sisestada ka maja numbri.

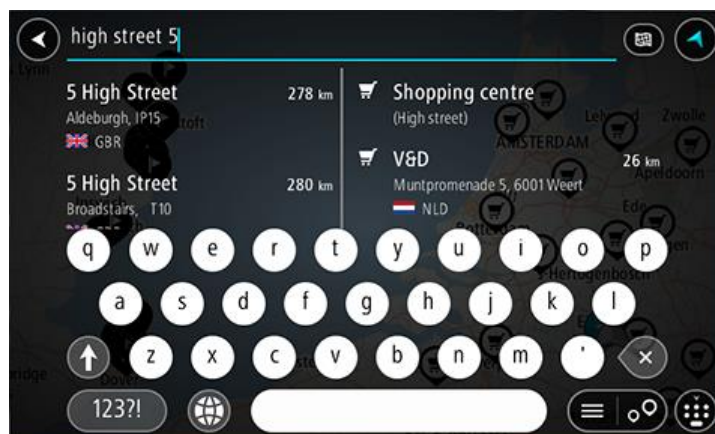

Kui sa näitad tulemust kaardil, saad kasutada hüpikmenüüd, et lisada asukoht Minu kohtadesse. Kui marsruut on juba planeeritud, saad lisada asukoha oma praegusele marsruudile.

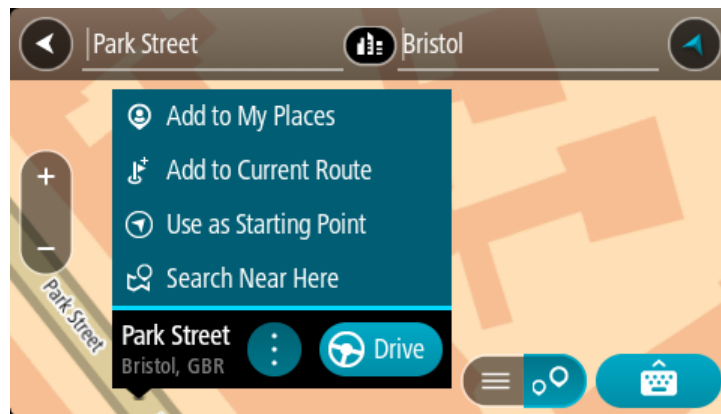

Märkus: täpseimaid otsingutulemusi näidatakse kaardil. Suurendades näidatakse järk-järgult ka väiksema tabavusega otsingutulemusi.

Sihtnumbritest

Sihtnumbri järgi otsides sõltuvad tulemused otsinguriigis kasutatavatest sihtnumbrite tüüpidest.

Kasutatakse järgmisi sihtnumbrite tüüpe:

- Sihtnumbrid juhivad sind tänava või tänavaosani.
- Sihtnumbrid võivad juhtida sind linnani, maapiirkonnas mitme külani ning suurtes linnades linnaosani.

Tänavate sihtnumbrid

Näiteks Madalmaades ja Suurbritannias kasutatakse seda tüüpi sihtnumbreid. Kui otsid seda tüüpi sihtnumbrit kasutades, sisesta sihtnumber, jäta tühik ning seejärel võid sisestada majanumbri. Näide: „1017CT 35”. Sinu seade planeerib marsruudi kindla majani või kindlal tänaval oleva hooneni.

Piirkondade sihtnumbrid

Sellist tüüpi sihtnumbreid kasutatakse riikides nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Belgia. Kui otsingu aluseks on piirkonna sihtnumber, sisaldab tulemus kõiki tänavaid ühes linnaosas, kogu asulas või kõiki selle sihtnumbriga külasid.

Kiirotsingut kasutades võivad piirkonna sihtnumbri kasutamisel otsingutulemused viidata mitmele riigile.

Märkus: piirkonna sihtnumbri kasutamisel ei sisalda otsingutulemused üksikut aadressi.

Seda tüüpi sihtnumber on siiski väga kasulik otsingutulemuste arvu vähendamisel. Näiteks Saksamaal annab otsing „Neustadt” pika loendi võimalikke tulemusi. Kui otsingusõnale lisada tühik ja seejärel piirkonna sihtnumber, kitsendatakse otsingut ja tulemusena kuvatakse sinu otsitavat linna Neustadt.

Kui tahad otsida linna, sisesta piirkonna sihtnumber ja vali tulemuste hulgast sinu soovitud linna kesklinna piirkond.

Kaardikoodidest

AINULT KIIROTSING

Riikides, kus teedel ja majadel ei ole nimesid ega aadresse, saab selle asemel kasutada kaardikoodi. Kaardikood kirjeldab asukohta.

Kõigil maakera asukohtadel, sh ka meres asuvatel, näiteks saartel ja naftaplatvormidel, on oma kaardikood. Kaardikoodid on lühikesed, kergesti äratuntavad, meelde jäävad ja hõlpsasti edasiantavad. Nad annavad asukoha edasi paari meetri täpsusega, millest igapäevakasutuses piisab.

Mine aadressile mapcode.com, et saada juhiseid asukoha kaardikoodi leidmiseks.

Kaardikoodid on täpsemad ja paindlikumad kui visiitkaartidel olevad aadressid. Saad valida, millist asukohta soovid oma aadressiga siduda, näiteks peasissekäiku või parkla sissekäiku.

HP tüüpide ikoonide loend

Õigus- ja rahandusteenused



Kohtumaja



Rahavahetuspunkt



Õigusabi - juristid



Finantsasutus



Õigusabi - muud teenused

Toitlustusteenused



Lähikauplus



Kiirtoidurestoran



Restoran



Hiina restoran

Majutus



Hotell või motell



Luksushotell



Laagrikoht



Odavketi hotell

Hädaabi-teenused



Haigla või polikliinik



Hambaarst



Politseijaoskond



Veterinaar



Arst



Tuletõrjedepoo

Autoteenused



Välisparkimine



Parkimismaja



Autokauplus



Autorent



Rendiautode parkla



Bensiinjaam



Autopesula



Sõidukite ülevaatuspunkt



Elektriautode laadimis-
punkt(id)



Autoparandus

Muud teenused



Saatkond



Valitsusasutus



Ettevõte



Postkontor



Ostukeskus



Turismiinfo kontor



Lemmikloomade teenused



Telekommunikatsioon



Kogukonnateenused



Apteek



Iluteenused



Pood

Haridus



Kolledž või ülikool



Raamatukogu



Kool



Messikeskus

Vabaajaveetmisega seotud teemad



Kasiino



Teater



Kino



Kontserdimaja



Muuseum



Ooper



Ööelu



Miniloomaaed

Sport



Spordiväljak



Mäetipp



Rand



Park või puhkeala



Jahi- või külalissadam



Vinoteek



Vaatamisväärsus



Loomaaed



Lõbustuspark



Näitustemaja



Kultuurikeskus



Vabaajakeskus



Ujula



Veespordikeskus



Tenniseväljak



Liuväli



Spordikeskus



Staadion



Golfiväljak

Religioossed teemad



Kirik



Palvela

Reisimine



Raudteejaam



Mägitee



Lennujaam



Maaliline vaade või
panoraamvaade



Laevaterminal



Sihtnumber

Märkus: ei ole kõikides
riikides kasutusel.



Piiripunkt



Elumajade piirkond



Bussijaam



Kesklinn



Tollivärv



Elektriauto laadimisjaamad



Puhkeala



Veokite peatuskoht

Marsruudi planeerimine kiirotsingu abil

Sihtkoha ennustamise kasutamine

Mis on sihtkoha ennustamine?

Sinu TomTom GO õpib nüüd sinu igapäevased sõiduharjumused ära salvestatud lemmikkohtade järgi ning suudab sihtkohti soovitada, kui seadme unerežiimist üles äratad, näiteks hommikul tööle sõites.

Sihtkoha ennustamiseks valmistumine

Enne esimese sihtkohasoovituse esitamist läheb seadmel veidi aega, et sinu harjumusi ära õppida. Mida regulaarsemalt sa oma TomTom GOiga sõidad, seda kiiremini sa soovitusi saad ning seda täpsemad need soovitused on.

Sihtkohaennustuste saamiseks pead toimima järgmiselt:

- Sihtkohaennustus on vaikimisi SISSE lülitatud, aga kui see on välja lülitatud, siis mine Sätted > Süsteem > Sinu teave ja privaatsus, lülita sisse Säilita reisi ajalugu selles seadmes valikuliste funktsioonide jaoks.
- Veendu, et planeeritud poleks marsruuti.
- Sõida paar päeva niisama, planeerides marsruute oma eelistatud Minu kohtadesse.

Sihtkoha ennustamise kasutamine

Kui su seade küsib „Kas sa lähed X-i?“, kus X on sihtkoht, siis on sul 12 sekundit vastata kas jah või ei.

Nõuanne: kui sa ei vasta jah ega ei, eeldab TomTom GO, et vastus on jah.

Et vastata „Jah“, vali **Jah**. Sinu seade planeerib marsruudi sinu sihtkohta.

Et vastata „Ei“, vali **Ei** või puuduta ekraani, et minna tagasi kaardile.

Sihtkoha ennustamise sisse ja välja lülitamine

Sa saad sihtkoha ennustamise igal ajal sisse või välja lülitada. Vt jaotisest Marsruudi koostamine, kuidas seda funktsiooni sisse ja välja lülitada.

Marsruudi planeerimine aadressini

AINULT KIIROTSING

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Planeerimaks marsruuti aadressini, kasutades otsingut, toimi järgmiselt:

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali Otsing.



Avaneb otsingumenüü koos klaviatuuriga.

3. Kasuta klaviatuuri, et sisestada selle koha nimi, kuhu soovid marsruudi planeerida.

Nõuanne: kui vajutad ja hoiad all klaviatuuri täheklahvi, saad ligipääsu lisatähemärkidele, juhul kui need saadaval on. Näiteks tähemärkidele „3 e è é ê ë” jt ligipääsu saamiseks vajuta ja hoi a all tähte „e”.



Saad otsida aadressi, asulat, linna, [sihtnumbrit](#) või kaardikoodi.


Nõuanne: et leida mõni kindel tänav Suurbritannias või Madalmaades, sisesta sihtnumber, jäta tühi ja sisesta majanumber. Näide: **1017CT 35**. Teistes riikides on sihtnumbri piirkonnapõhised ning esitatakse loendina sobivatest linnadest, asulatest ja tänavatest sinu otsingutulemustes.

Märkus: otsing teostatakse kogu kaardil. Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist paremal olev nupp. Siis saab muuta, kust otsitakse - näiteks ühelt marsruudilt või kindlast linnast.

4. Aadressi sisestades näidatakse tulpades sisestussoovitusi. Võid jätkata tähtede sisestamist või valida soovitud variandi.

Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.

Nõuanne: tulemuste kaardil kuvamise või loendina vaatamise valimiseks vali loendi/kaardi nupp:



5. Vali pakutud aadress.



6. Sisesta võimalusel majanumber, kui sa ei ole seda juba sisestanud.



Kui sa majanumbrit ei tea, vali **Lisa ristmik** või **Näita kaardil**.

Nõuanne: Kui sisestad majanumbri, mida ei leita, siis ilmub number punasena. Sõidunupp kuvab lähima leitud majanumbri. Saad sisestada uue majanumbri või valida **Sõida**, et sõita lähima leitud majanumbrini

7. Vali **Sõida**.

Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaadet.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi koostamine kesklinna

AINULT KIIROTSING

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Otsingu abil kesklinna suunduva marsruudi leidmiseks toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.




2. Vali Otsing.



Avaneb otsingumenüü koos klaviatuuriga.

3. Sisesta klaviatuuril koha nimi, kuhu soovid marsruuti planeerida.

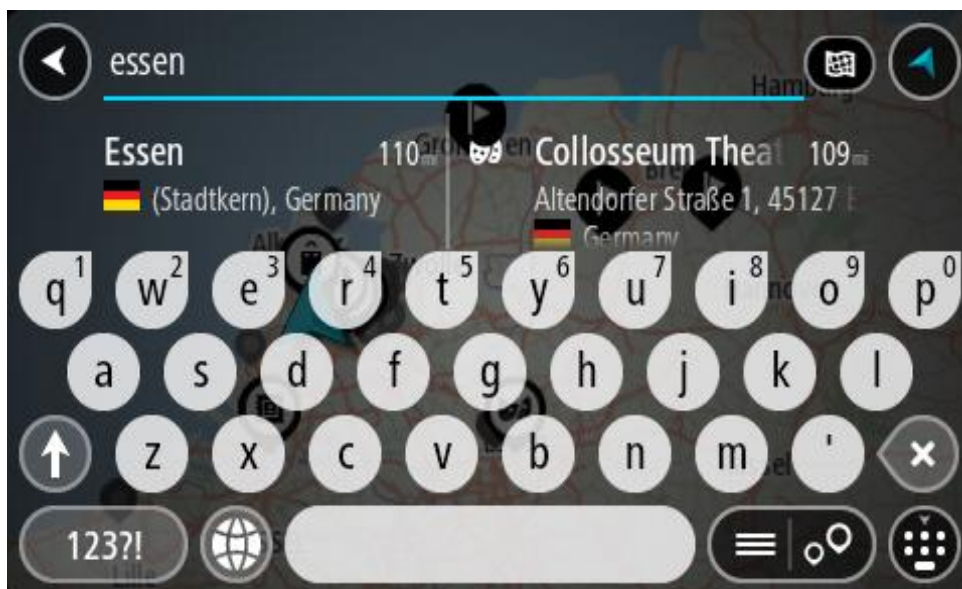

Saad otsida asulat, linna või sihtnumbrit.


Nõuanne: linna otsimisel saad kasutada sihtnumbrit või asukohariigi nimetust. Näiteks võib otsing „Essen” anda tulemuseks palju vastuseid. Kui otsingusse sisestada Essen 2910 või Essen Belgium, kuvatakse seda linna otsingutulemuste loendis esimeste hulgas. Peale seda saad otsida linnas asuvaid sihtkohti.

Märkus: otsingu käigus kasutatakse kogu kaarti. Kui soovid muuta otsingu tegemise viisi, vali otsingu tüübi nupp ja vali siis otsing.

4. Trükkimise ajal näidatakse tulpades sisestussoovitusi. Võid jätkata tähtede sisestamist või valida soovitud variandi.

Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.

Nõuanne: tulemuste kaardil kuvamise või loendina vaatamise valimiseks vali loendi/kaardi nupp:




5. Valige vasakust tulbast linn.

Linna nime kuvatakse otsingu sisestusväljast paremal ja kesklinna HP-d allpool, paremas tulbas.



6. Vali kesklinna HP.

Kesklinna asukohta kuvatakse kaardil.

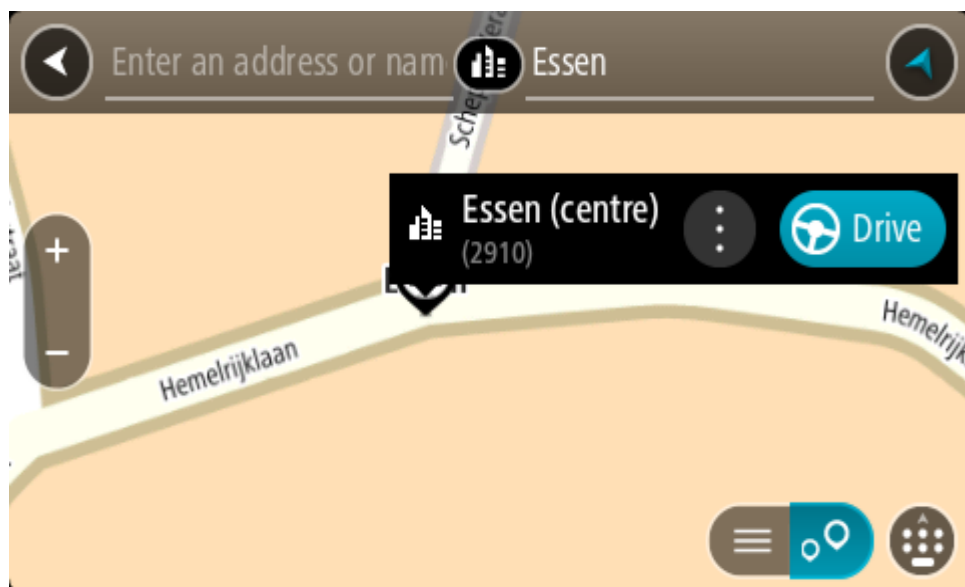

7. Vali Sõida.

Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaadet.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfo paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine HP-ni

AINULT KIIROTSING

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

HP tüübi või kindla HP (huvipunkti) juurde marsruudi planeerimiseks kasutades otsingut, toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.




2. Vali Otsing.



Avaneb otsingumenüü koos klaviatuuriga.

3. Kasuta klaviatuuri, et sisestada selle koha nimi, kuhu soovid marsruudi planeerida.


Nõuanne: kui vajutad ja hoiad all klaviatuuri täheklahvi, saad ligipääsu lisatähemärkidele, juhul kui need saadaval on. Näiteks tähemärkidele „3 e è é ê ë” jt ligipääsu saamiseks vajuta ja hoi a all tähte „e”.

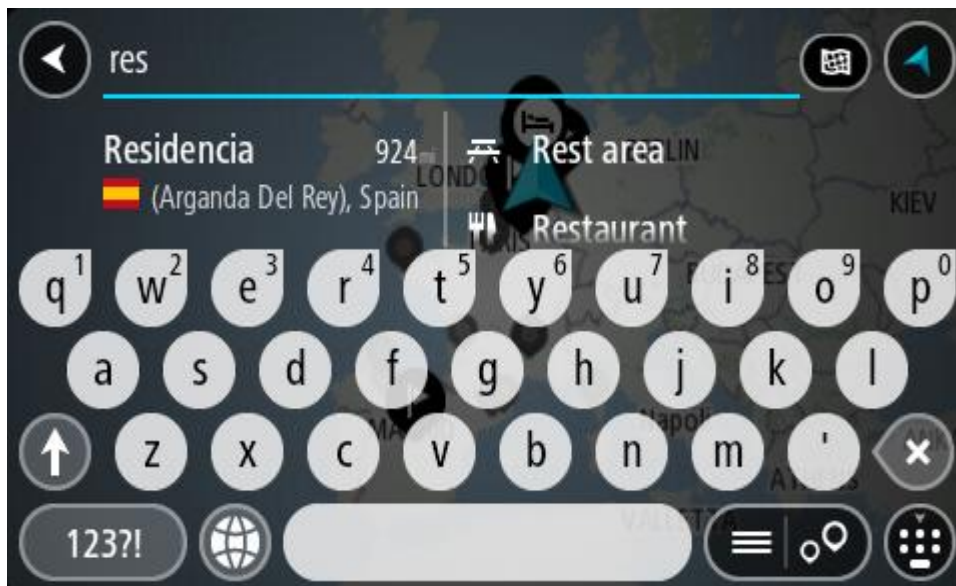

Saad otsida HP (huvipunkti) tüüpi, nt restorani või turismiattraksiooni. Teine variant on otsida mõnd kindlat HP-d, nt „Rosie's Pizzeria”.


Märkus: otsing teostatakse kogu kaardil. Kui soovid muuta otsingu tegemise viisi, vali otsingu tüübi nupp ja vali siis otsing.

4. Trükkimise ajal näidatakse tulpades sisestussoovitusi. Võid jätkata tähtede sisestamist või valida soovitatud variandi.

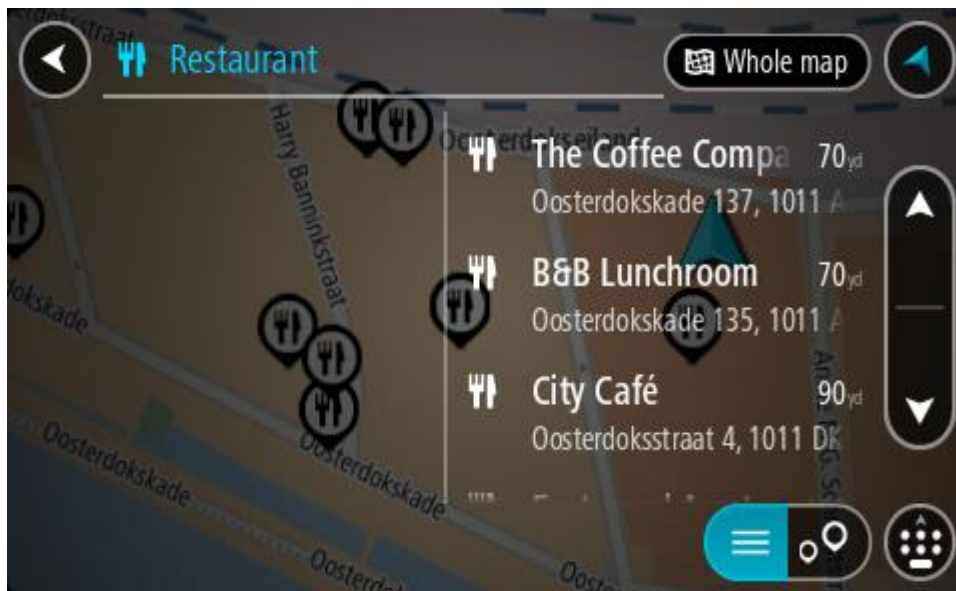


Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.

Nõuanne: tulemuste kaardil kuvamise või loendina vaatamise valimiseks vali loendi/kaardi nupp:



5. Vali HP tüüp või kindel HP. Kui valisid HP tüübi, vali soovitud HP. Asukoht kuvatakse kaardil.
6. Et HP kohta rohkem teavet näha, vali HP kaardil ja vali hüpikmenüü nupp. Vali hüpikmenüüst **Rohkem teavet**.

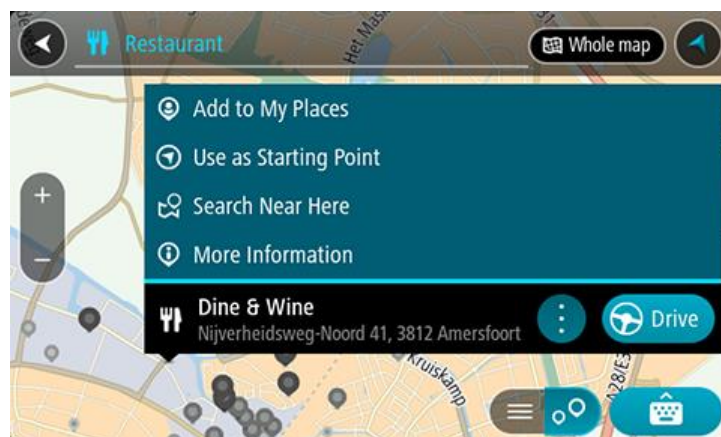

Siis näed HP kohta rohkem teavet, näiteks telefoninumbrit, täielikku aadressi ja e-posti aadressi.

7. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**. Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaadet.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine HP-ni võrguotsingu abil


AINULT KIIROTSING

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Märkus: võrgus otsimine on saadaval üksnes võrguühendusega seadmetel. Et oma TomTom GO CLASSIC võrgust leida, pead olema ühendatud TomTomi teenustega.

Kui tegid [HP otsingu](#), kuid ei leidnud otsitavat HP-d, saad otsida võrgust TomTom Placesist. HP-de leidmiseks võrguotsinguga toimi järgmiselt:

1. [Otsi HP-d](#) põhimenüüst otsinguga.
Otsingutulemused kuvatakse kahes tulbas.

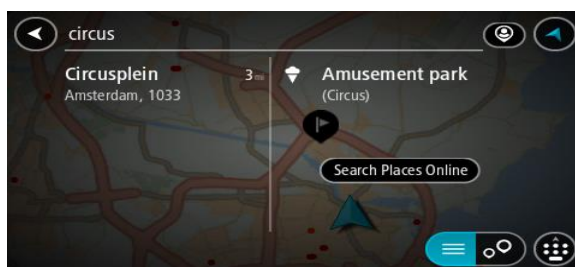


2. Vali **Otsi kohti võrgust**.
3. Sisesta klaviatuuri abil soovitud HP nimi ja vajuta klaviatuuril otsingunuppu.

Nõuanne: kui vajutad ja hoiad all klaviatuuri täheklahvi, saad ligipääsu lisatähemärkidele, juhul kui need saadaval on. Näiteks tähemärkidele „3 e è é ê ë” jt ligipääsu saamiseks vajuta ja hoi a all tähte „e”.

Saad otsida HP (huvipunkti) tüüpi, nt restorani või turismiattraksiooni. Teine variant on otsida mõnd kindlat HP-d, nt „Rosie's Pizzeria”.


Märkus: sa saad otsida oma praeguse asukoha lähedalt, asulast või linnast või oma sihtkohta lähedalt. Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist paremal olev nupp.

Otsingutulemused kuvatakse tulbana.

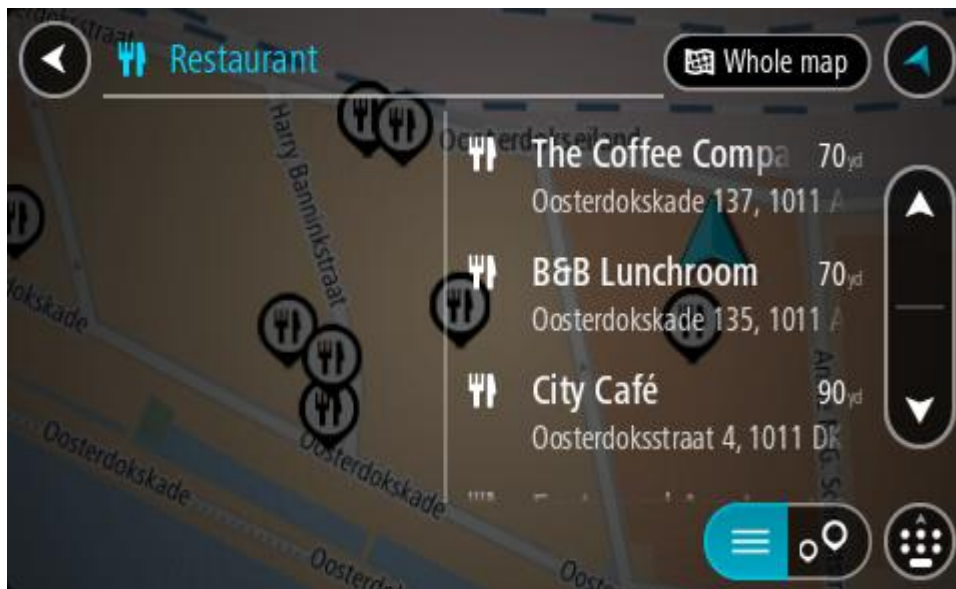


Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.

Nõuanne: tulemuste kaardil kuvamise või loendina vaatamise valimiseks vali loendi/kaardi nupp:



4. Vali loendist HP.
Asukoht kuvatakse kaardil.
5. Et HP kohta rohkem teavet näha, vali HP kaardil ja vali hüpikmenüü nupp. Vali hüpikmenüüst **Rohkem teavet**.

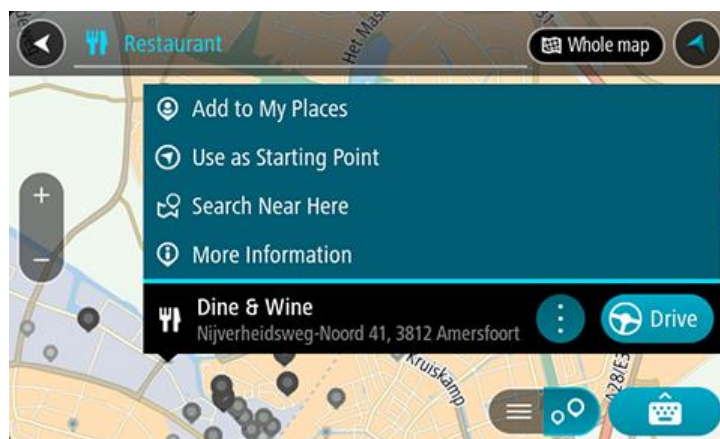

Siis näed HP kohta rohkem teavet, näiteks telefoninumbrit, täielikku aadressi ja e-posti aadressi.

6. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.
Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: sa saad lisada peatuse marsruudile, mille oled juba planeerinud.


Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine kaardi abil

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Marsruudi kaardi abil planeerimiseks toimi järgmiselt.


1. Liiguta kaarti ja suumi sisse, kuni näed sihtkohta, kuhu soovid navigeerida.

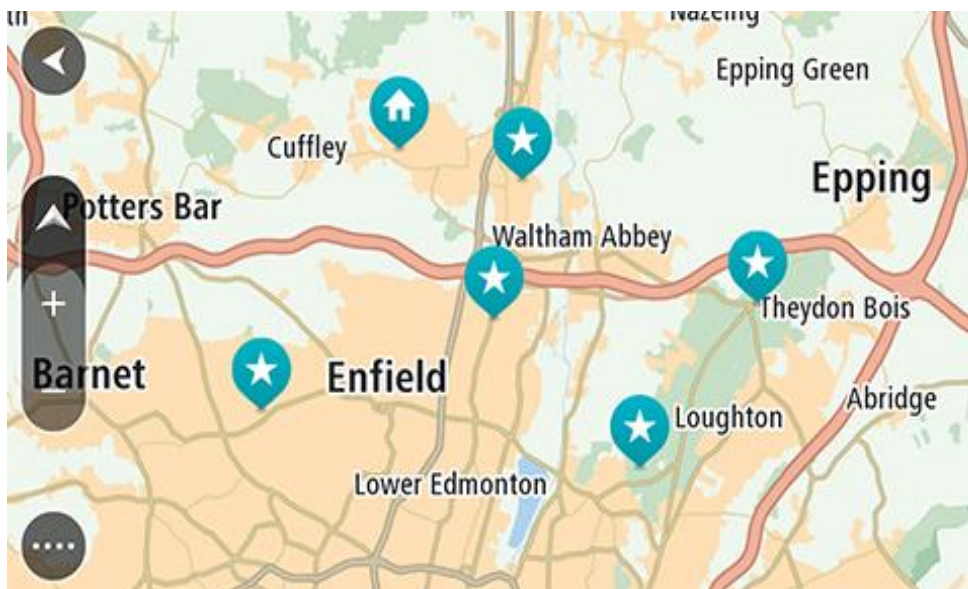

Nõuanne: võid valida ka kaardi sümboli, et avada hüpikmenüü, ja vajutada siis **sõidunuppu**, et planeerida marsruut sellesse asukohta

2. Olles leidnud ekraanil oma sihtkoha, vajuta sihtkoha valimiseks ekraanile ja hoia sõrme ekraanil umbes 1 sekund.


Hüpikmenüü näitab lähimat aadressi.

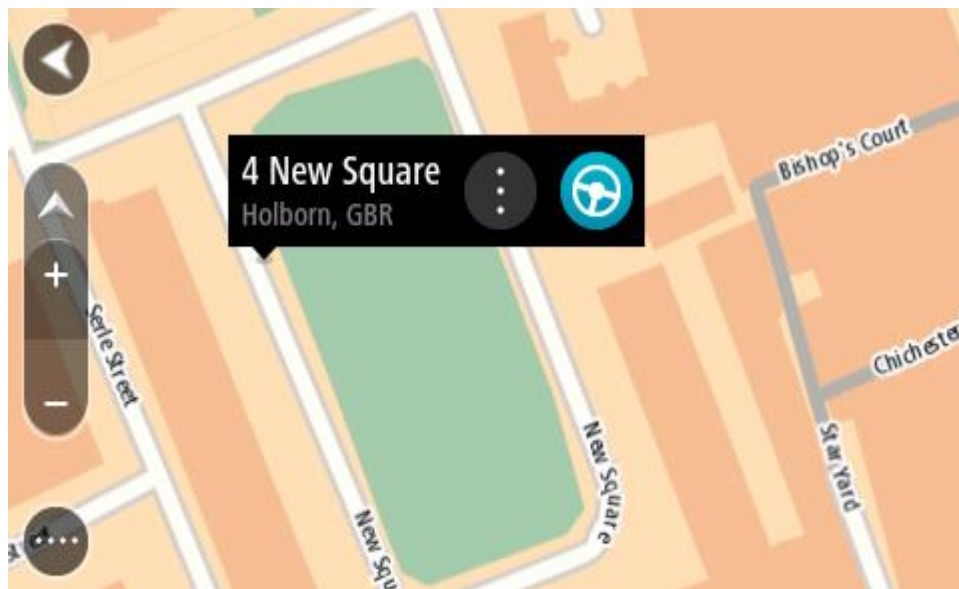

3. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.

Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Nõuanne: võid kasutada asukohta, mille valisid muul moel, nt lisades selle Minu kohtadesse hüpikmenüü nuppu vajutades.

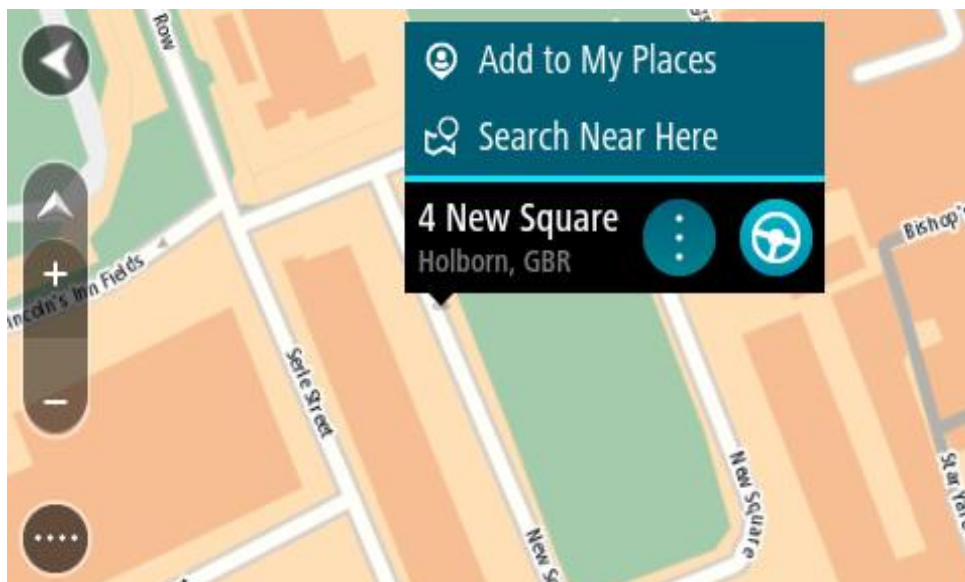

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine Minu kohtade abil

Praegusest asukohast mõnda Minu kohad asukohta navigeerimiseks toimi järgmiselt.


1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.




2. Vali Minu kohad.



Avaneb kõigi Minu kohtade loend.

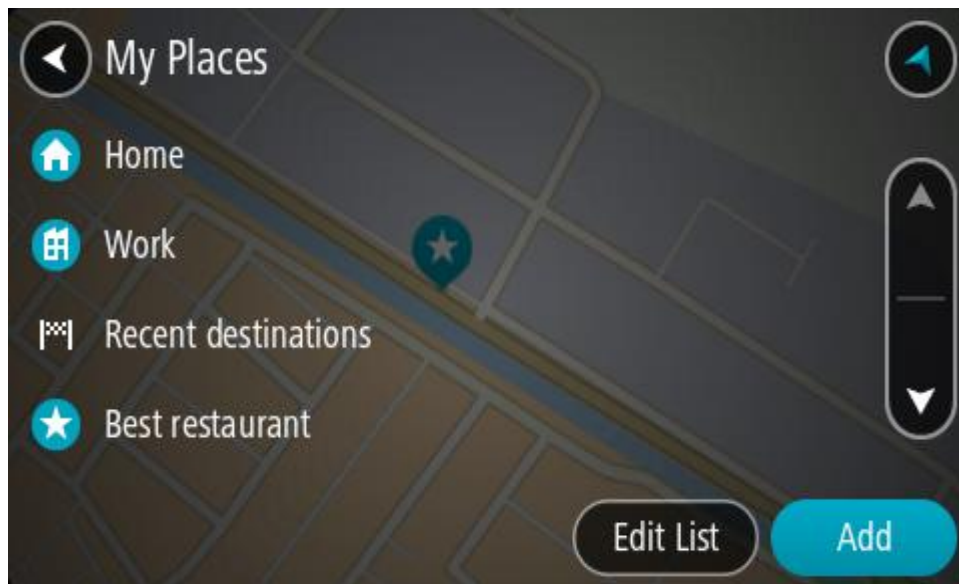

3. Vali koht, kuhu soovid navigeerida, näiteks Kodu.
Sinu valitud kohta näidatakse kaardil koos hüpikmenüüga.

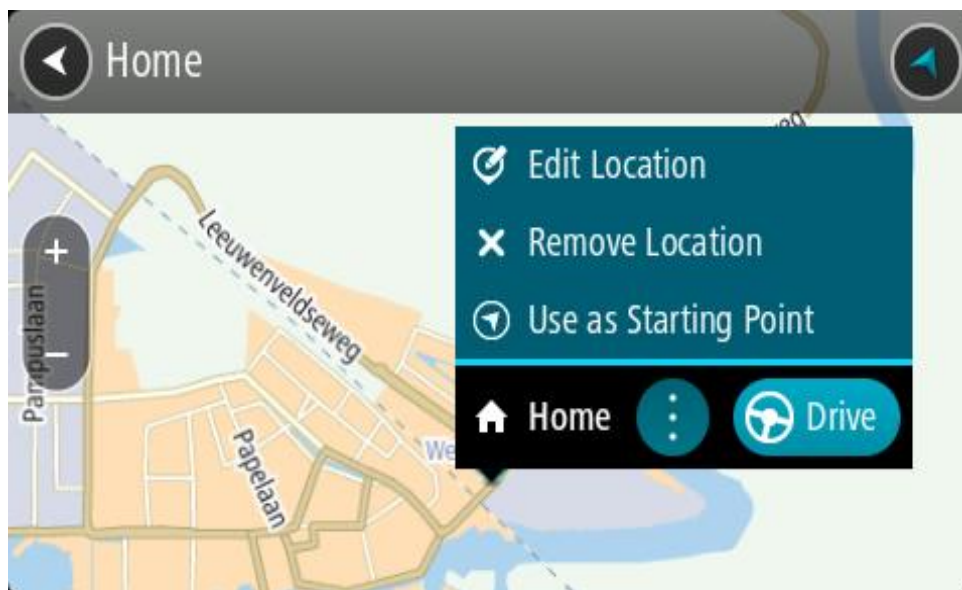

4. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.
Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine koordinaatide abil

AINULT KIIROTSING

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Marsruudi koordinaatide abil planeerimiseks toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali **Otsing**.



Avaneb otsingumenüü koos klaviatuuriga.

3. Vali otsingunupu tüüp otsingukastist paremal.



4. Vali **Laiuskraad Pikkuskraad**.

Nõuanne: ekraanil kuvatud näidiskoordinaadid on sinu praegune pikkus- ja laiuskraad.

5. Sisesta oma koordinaadid. Võid sisestada järgmisi koordinaaditüüpe:

- Kümnenarvud, näiteks
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Nõuanne: kümnenarvude kasutamisel ei ole vaja sisestada laiuskraadi ega pikkuskraadi tähistavat tähte. 0-meridiaanist lääne pool asuvate või ekvaatorist lõunas asuvate asukohade koordinaatide ette tuleb lisada miinusmärk (-).

- Kraadid, minutid ja sekundid, näiteks:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- GPS-i standardkoordinaadid, näiteks:
N 51 30.525 W 0 08.569

Märkus: koordinaatide all asuv riba värvub punaseks, kui sisestatavad koordinaadid ei ole sinu TomTom GO CLASSIC poolt tuvastatavad.

6. Kui koordinaate sisestad, näidatakse soovitusi vastavalt sisestatule. Võid jätkata tähtede sisestamist või valida soovitatud variandi.
Linnad ja teed kuvatakse vasakul, HP-d paremal.

Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.

Nõuanne: tulemuste kaardil kuvamise või loendina vaatamise valimiseks vali loendi/kaardi nupp:



7. Vali oma sihtkoha soovitus.
Asukoht kuvatakse kaardil.
8. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.
Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaadet.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkoha kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine kaardikoodide abil

AINULT KIIROTSING

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Marsruudi kaardikoodide abil planeerimiseks toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenu nupuga põhimenu.



2. Vali **Otsing**.



Avaneb otsingumenu koos klaviatuuriga.

3. Sisesta oma kaardikood. Võid sisestada järgmisi kaardikoodide tüüpe:
 - rahvusvaheline, nt WH6SL.TR10.
 - riigispetsiifiline, nt GBR 8MH.51.
 - alternatiivne riigispetsiifiline, nt GBR 28.Y6VH või GBR LDGZ.VXR.

Nõuanne: kõik selle näite kaardikoodid kirjeldavad sama asukohta, Edinburghi lossi Suurbritannias. Teavet asukoha kaardikoodi leidmise kohta vt lõigust Kaardikoodidest.

4. Kui kaardi täielik kood on sisestatud, siis kuvatakse asukohta veerus **Adressid**.
Linnad ja teed kuvatakse vasakul, HP-d paremal.

Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.

Nõuanne: tulemuste kaardil kuvamise või loendina vaatamise valimiseks vali loendi/kaardi nupp:



5. Vali oma sihtkoha soovitus.
6. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.
Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaadet.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi eelnev planeerimine

Marsruuti saab planeerida enne sõitma hakkamist. Marsruudi saab salvestada osana Minu marsruutide loendist.

Marsruudi ette planeerimiseks järgi alltoodud juhiseid:

1. Otsi asukohta, mida soovid kasutada alguspunktina.
2. Vali **Näita kaardil**.
3. Vali hüpikmenüü nupp.
Hüpikmenüü kuvab valikute loendit.



4. Vali **Kasuta alguspunktina**.
5. Otsi asukohta, mida soovid kasutada sihtpunktina.
6. Vali **Näita kaardil**.
7. Vali hüpikmenüüst **Sõida**.

Sinu marsruut on planeeritud, kasutades sinu valitud lähtepunkti ja sihtkohta. Hinnanguline teekonna kestus on näidatud marsruudiriba kohal.

Nõuanne: peatused, HP-d ja kohad on võimalik valida lähtepunktidenä, kasutades nende hüpikmenüüsid.


Nõuanne: saad marsruudi [Minu marsruutidesse salvestada](#).

8. Alguspunkti sõitmiseks vali ekraani ülaosast **Sõida**.

Marsruudi alguspunkt teisendatakse sinu esimeseks peatuseks ning planeeritakse marsruut. Sinu juhendamine sihtkohta algab sinu praegusest asukohast. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Kuidas valida lähtepunktiks oma praegune asukoht?


1. Vali kaardivaates marsruudi alguspunkt.
2. Vali hüpikmenüü nupp.
Hüpikmenüü kuvab võimaluste loendit.

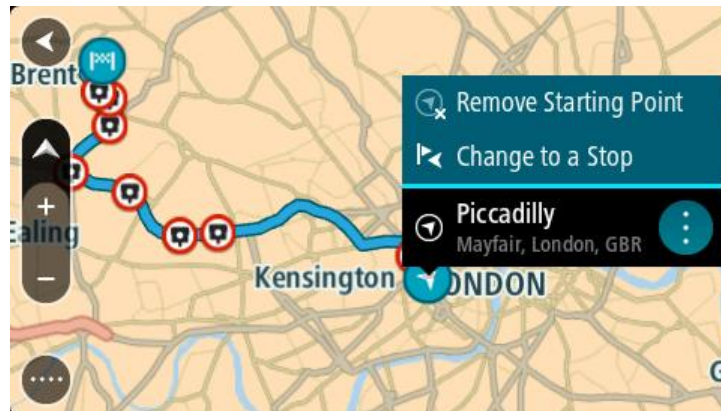

3. Vali **Eemalda alguspunkt**.
Sinu marsruut planeeritakse ümber, kasutades sinu praegust asukohta lähtepunktina. Algne alguspunkt eemaldatakse marsruudilt.

Lähtepunkti muutmine peatuseks

1. Vali kaardivaates marsruudi alguspunkt.
2. Vali hüpikmenüü nupp.
Hüpikmenüü kuvab valikute loendit.

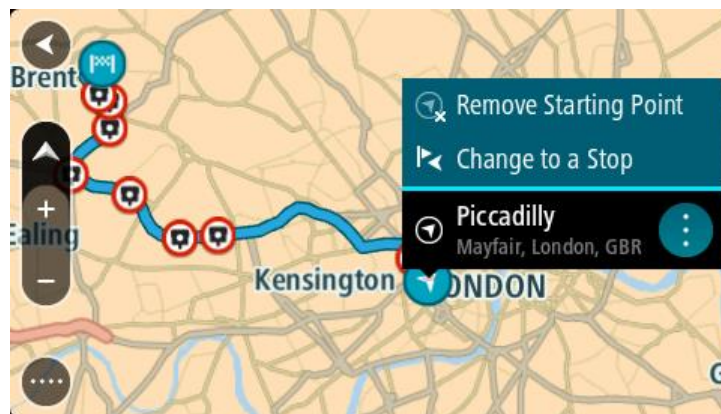

3. Vali **Muuda peatuseks**.
Sinu marsruut planeeritakse ümber, muuteks lähtepunkti peatuseks.

Parkla leidmine

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Parkla leidmiseks toimi järgmiselt.


1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali Parkimine.




Avaneb kaart, kus on näidatud parklate asukohad.

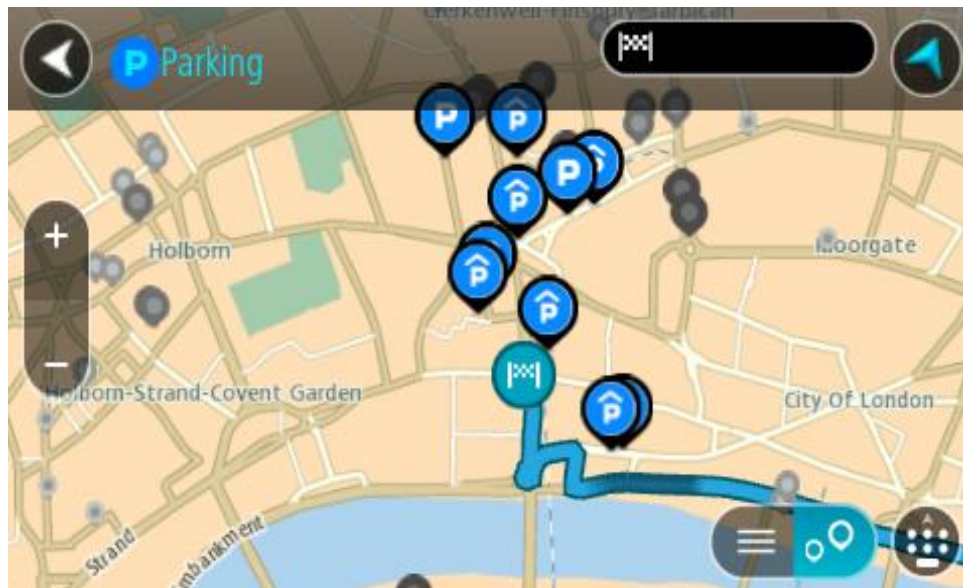


Kui marsruut on planeeritud, näitab kaart sinu sihtkoha läheduses olevaid parklaid. Kui marsruut ei ole planeeritud, näitab kaart sinu praeguse asukoha läheduses olevaid parklaid.

Sa saad kuva muuta nii, et see näitab parklate loendit, kui vajutad seda nuppu:




Sa saad valida loendist parkla ja kuvada selle kaardil.

Nõuanne: võid tulemuste loendis allapoole kerida, kasutades kuva parempoolses servas olevat kerimisriba.

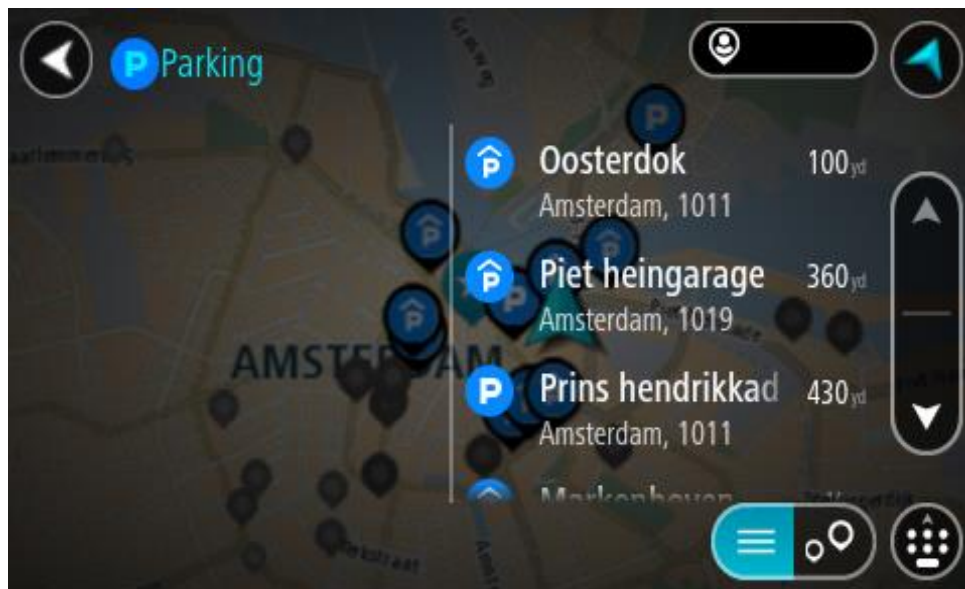


Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist paremal olev nupp. Siis saab muuta, kust otsitakse - näiteks enda lähedalt või kogu kaardilt.

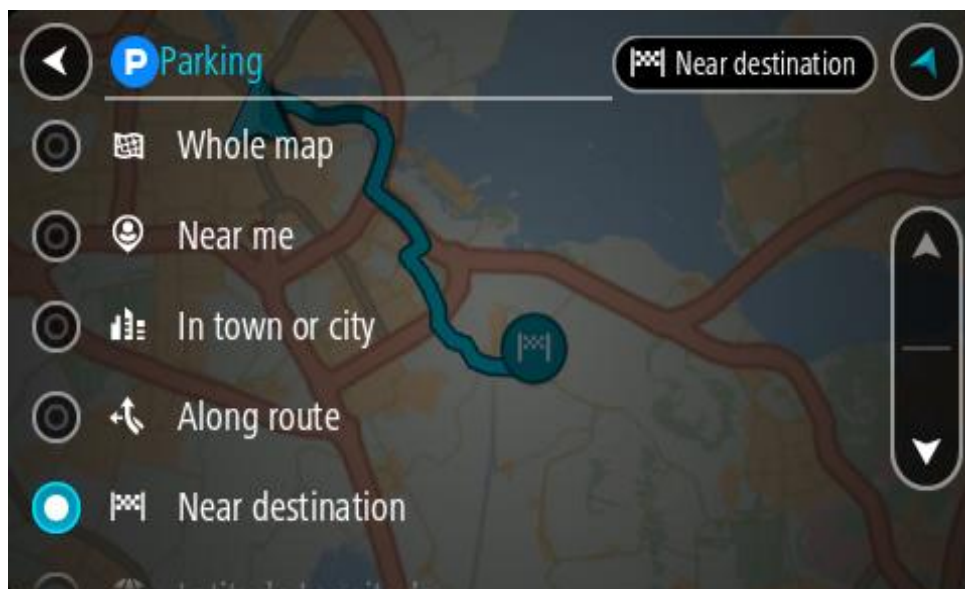

3. Vali parkla kaardilt või loendist.

Kaardil avaneb hüpikmenüü parkla nimega.

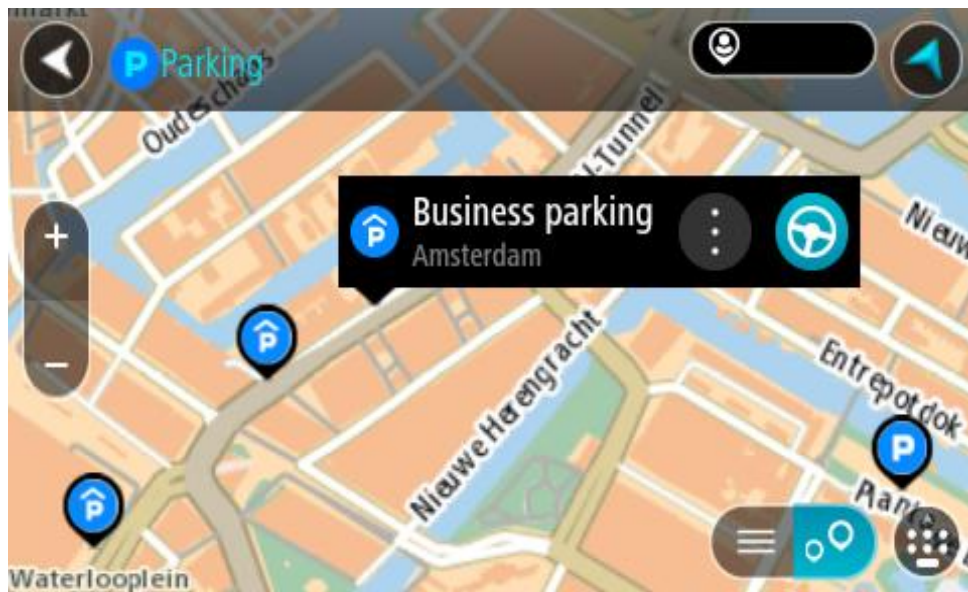

4. Vali **Sõida**.

Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Nõuanne: võid parkla hüpikmenüü abil marsruudile peatuseks lisada.

Bensiinijaama leidmine

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Bensiinijaama leidmiseks toimi järgmiselt.


1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali **bensiinijaam**.




Avaneb kaart, kus on näidatud bensiinijaamade asukohad.

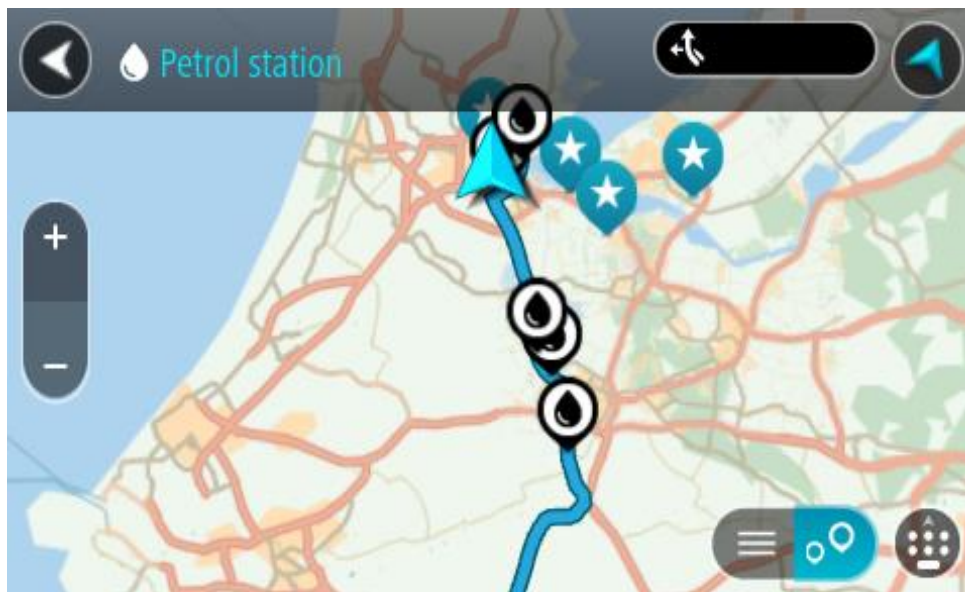


Kui marsruut on planeeritud, näitab kaart sinu sihtkoha läheduses olevaid bensiinijaamu. Kui marsruut ei ole planeeritud, näitab kaart sinu praeguse asukoha läheduses olevaid bensiinijaamu.

Sa saad kuva muuta nii, et see näitab bensiinijaamade loendit, kui vajutad seda nuppu:




Sa saad bensiinijaama valida loendist ning kuvada kaardil.


Nõuanne: võid tulemuste loendis allapoole kerida, kasutades kuva parempoolses servas olevat kerimisriba.

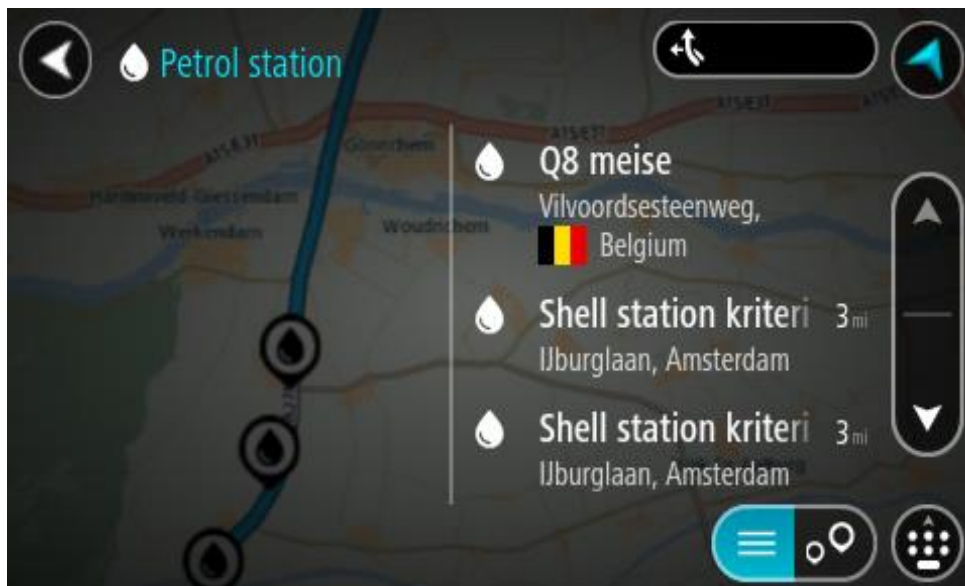

Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist paremal olev nupp. Siis saab muuta, kust otsitakse - näiteks enda lähedalt või kogu kaardilt.

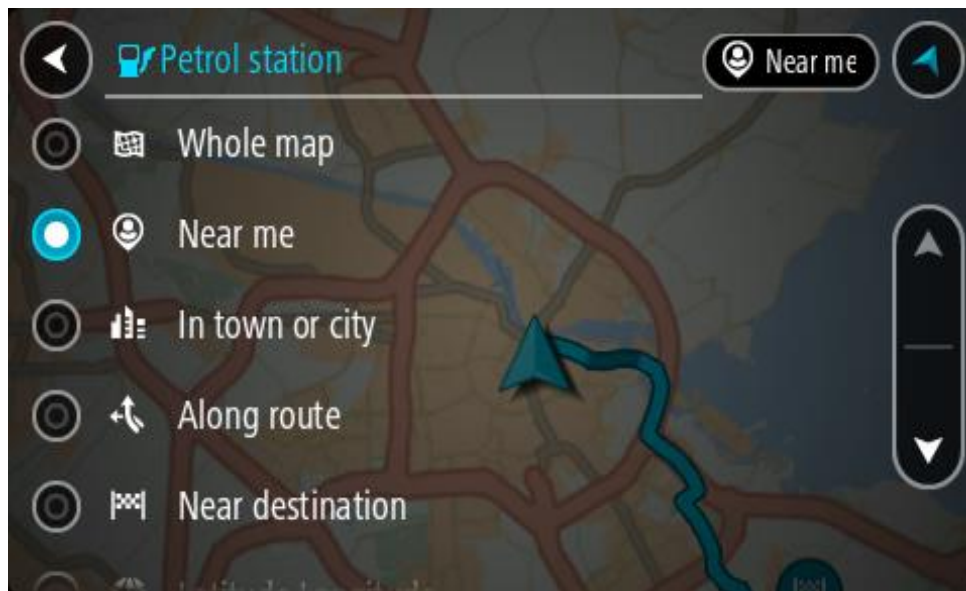

3. Vali bensiinijaam kaardilt või loendist.
Kaardil avaneb hüpikmenüü bensiinijaama nimega.

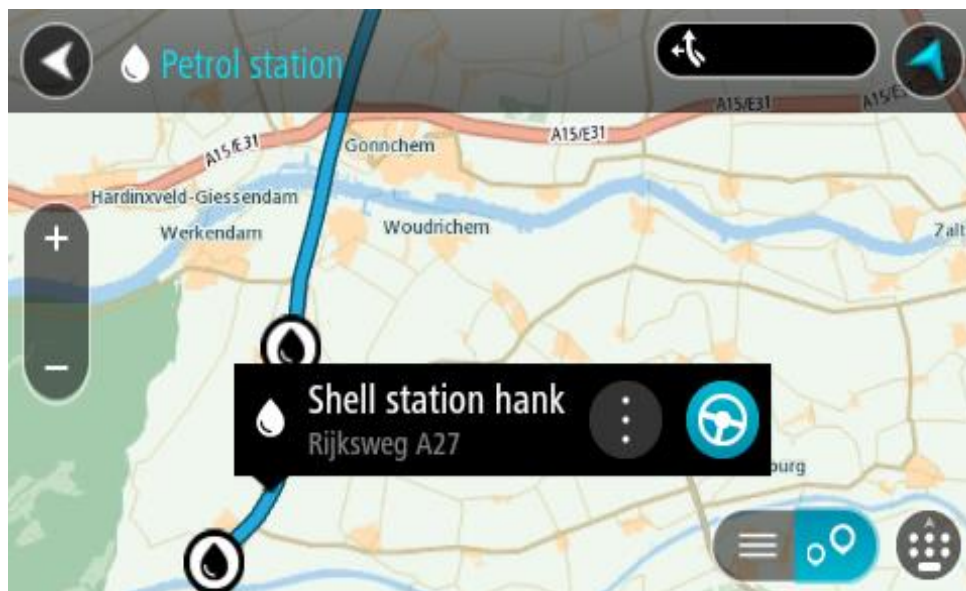

4. Vali Sõida.
Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Nõuanne: võid bensiinijaama hüpikmenüü abil marsruudile peatuseks lisada. Bensiinijaam, mis on sinu marsruudil peatus, on märgitud sinise ikooniga.

Sammhaaval otsing

Otsingumeetodi valimine

Saadaval on kaht järgmist tüüpi otsingud:

- **Kiirotsing**
Alusta oma sihtkoha, koha või HP trükkimist, siis saad kohe sobivate tänavanimetuste, kohtade ja HP-de loendi.
- **Sammhaaval otsing**
Leia oma sihtkoht paari lihtsa sammuga. Aadressi puhul sisesta linn, siis tänav ja siis majanumber. HP puhul sisesta, kust tahad otsida, siis trüki otsitava HP tüüp.

Mõlemad otsingutüübid annavad samu tulemusi, nii et vali see otsingutüüp, mida sul on kõige lihtsam kasutada.

Võid otsingu tüüpi muuta **Sätete** menüüs **Süsteemi** valikus.

Sammhaaval otsingu kasutamine

Otsingu teave

OTSI AINULT SAMMHAAVAL

Saad kasutada menüüd **Sõida kuhu** selleks, et leida aadresse ja huvipunkte (HP) ning nendeni navigeerida. Esmalt pead valima riigi või osariigi, kust soovid otsida, seejärel sisestama aadressi, HP tüübi või nime.

Väljal **Aadress** saad otsida järgmist:

- Kindel aadress linnas või asulas.
- Postiindeksit, näiteks Londoni Oxford Streeti leidmiseks trüki sisse **W1D 1LL**.
- Linna järgi, et navigeerida kesklinna, näiteks trüki sisse **London**.

Väljal **Huvipunktid** saad otsida järgmist:

- HP (Huvipunkt), näiteks trüki **muuseum**.

Väljal **Laiuskraad Pikkuskraad** saad otsida järgmist:

- Geograafilised koordinaadid, näiteks trüki sisse:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Otsisõnade sisestamine

OTSI AINULT SAMMHAVAL

Vali **Sõida** kuhu põhimenüüs, seejärel vali **Aadress** või **Huvipunkt**. Avaneb otsinguekraan koos klaviatuuri ja järgmiste nuppudega:



1. **Nool tagasi**

Seda nuppu vajutades saad tagasi eelmisele kuvale.

2. **Otsingu sisestuskast**

Sisesta siia oma otsisõna. Sisestamise ajal näidatakse sobivaid aadresse või HP-sid.

Nõuanne: kui vajutad ja hoiad all klaviatuuri täheklahvi, saad ligipääsu lisatähemärkidele, juhul kui need saadaval on. Näiteks tähemärkidele „3 e è é ê ë” jt ligipääsu saamiseks vajuta ja hoi a all tähte „e”.

Nõuanne: redigeerimiseks vali kursori asetamiseks juba sisestatud sõna. Seejärel saad sisestada või kustutada tähemärke.

3. **Riigi või osariigi valits**

Vali riik või osariik, kust soovid otsida.

4. **Vaate nupp**

Vali see nupp, et minna tagasi kaardivaatesse või juhtvaatesse.

5. **123?! nupp**

Vali see nupp, kui tahad klaviatuuril kasutada numbreid ja sümbboleid. Vali =\< nupp, et valida numbreid ja täiendavaid sümbboleid. Tavaklaviatuurile naasmiseks vali ABC nupp.

6. **Klaviatuuripaigutuse nupp**

Vali see nupp, et muuta oma klaviatuuripaigutust vastavalt teisele keelele. Saad valida loendist nelja paigutuse vahel. Kui sul on valitud mitu paigutust, avab klaviatuuripaigutuse nupp hüpikmenüü, kust saad valitud paigutusi kiirelt vahetada. Vajuta ja hoi a all seda nuppu, et minna otse paigutuste loendisse.

7. **Valmis nupp**

Vali see nupp, et peita klaviatuuri.

8. **Näita/peida klaviatuuri nupp**

Vali see nupp, et näidata või peita klaviatuuri.

Nõuanne: järgmise tähe suurtähena sisestamiseks vajuta üks kord tõstuklahvi **Shift**. Kõikide tähtede suurtähtedena sisestamiseks topeltklõpsa tõstuklahvi **Shift**. Suurtäheluku mahavõtmiseks klõpsa tõstuklahvi **Shift** üks kord.


Nõuanne: otsingu tühistamiseks vali ekraani ülemisest parempoolsest nurgast kaardi/juhtvaate nupp.

Töö otsingutulemustega


OTSI AINULT SAMMHAVAL

Sinu **Aadressi** või **Huvipunkti** otsingutulemused kuvatakse loendina.


Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.

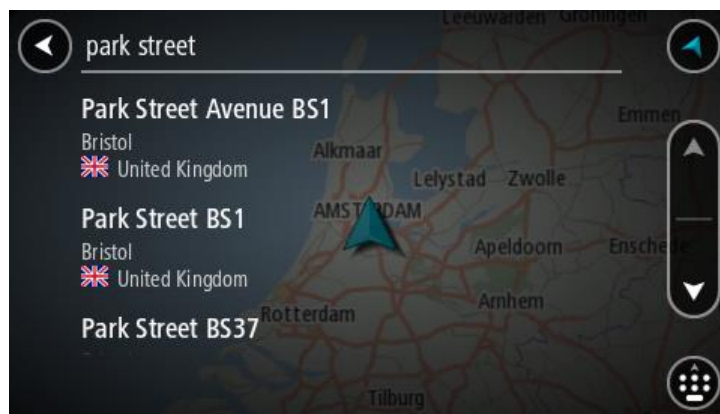

Kui valid tulemuste loendist aadressi, saad valida, kas näidata seda kaardil, lisada ristmik või planeerida sellesse asukohta marsruut. Täpse aadressi leidmiseks saad sisestada ka maja numbri. Kui valid otsingutulemuste loendist HP, siis kuvatakse see kaardil.

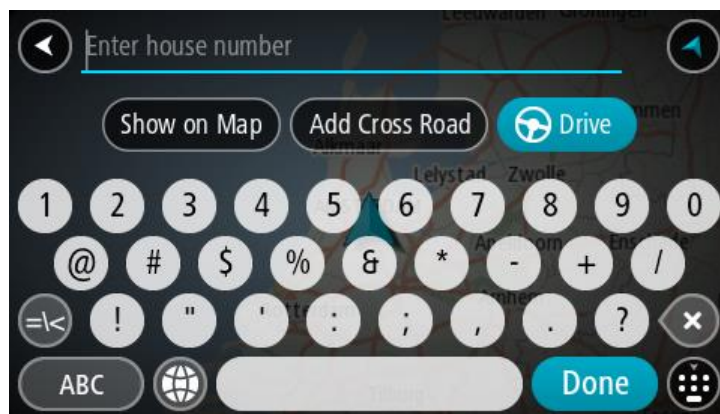

Kui sa näitad aadressi või HP-d kaardil, saad kasutada hüpikmenüüd, et lisada asukoht Minu kohtadesse. Kui marsruut on juba planeeritud, saad lisada asukoha oma praegusele marsruudile.

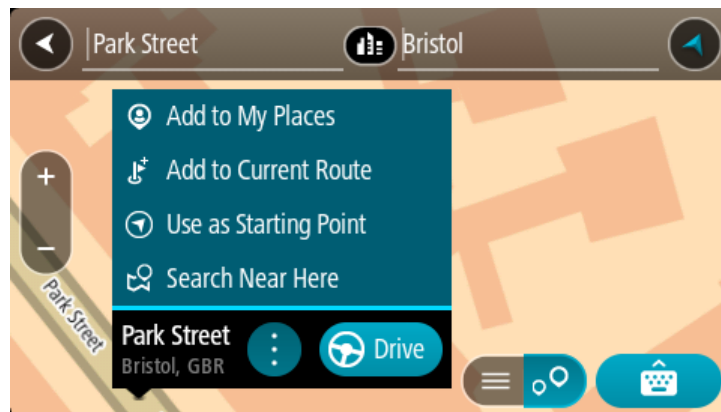

Märkus: täpseimaid otsingutulemusi näidatakse kaardil. Suurendades näidatakse järk-järgult ka väiksema tabavusega otsingutulemusi.

Sihtnumbritest

Sihtnumbri järgi otsides sõltuvad tulemused otsinguriigis kasutatavatest sihtnumbrite tüüpidest.

Kasutatakse järgmisi sihtnumbrite tüüpe:

- Sihtnumbrid juhivad sind tänava või tänavaosani.
- Sihtnumbrid võivad juhtida sind linnani, maapiirkonnas mitme külani ning suurtes linnades linnaosani.

Tänavate sihtnumbrid

Näiteks Madalmaades ja Suurbritannias kasutatakse seda tüüpi sihtnumbreid. Kui otsid seda tüüpi sihtnumbrit kasutades, sisesta sihtnumber, jäta tühik ning seejärel võid sisestada majanumbri. Näide: „1017CT 35”. Sinu seade planeerib marsruudi kindla majani või kindlal tänaval oleva hooneni.

Piirkondade sihtnumbrid

Sellist tüüpi sihtnumbreid kasutatakse riikides nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Belgia. Kui otsingu aluseks on piirkonna sihtnumber, sisaldab tulemus kõiki tänavaid ühes linnaosas, kogu asulas või kõiki selle sihtnumbriga külasid.

Kiirotsingut kasutades võivad piirkonna sihtnumbri kasutamisel otsingutulemused viidata mitmele riigile.

Märkus: piirkonna sihtnumbri kasutamisel ei sisalda otsingutulemused üksikut aadressi.

Seda tüüpi sihtnumber on siiski väga kasulik otsingutulemuste arvu vähendamisel. Näiteks Saksamaal annab otsing „Neustadt” pika loendi võimalikke tulemusi. Kui otsingusõnale lisada tühik ja seejärel piirkonna sihtnumber, kitsendatakse otsingut ja tulemusena kuvatakse sinu otsitavat linna Neustadt.

Kui tahad otsida linna, sisesta piirkonna sihtnumber ja vali tulemuste hulgast sinu soovitud linna kesklinna piirkond.

HP tüüpide ikoonide loend

Õigus- ja rahandusteenused



Kohtumaja



Õigusabi - juristid



Õigusabi - muud teenused



Rahavahetuspunkt



Finantsasutus

Toitlustusteenused



Lähikauplus



Restoran



Kiirtoidurestoran



Hiina restoran

Majutus



Hotell või motell



Luksushotell



Laagrikoht



Odavketi hotell

Hädaabi-teenused



Haigla või polikliinik



Hambaarst



Politseijaoskond



Veterinaar



Arst



Tuletõrjedepoo

Autoteenused



Välisparkimine



Bensiinijaam



Parkimismaja



Autopesula



Autokauplus



Sõidukite ülevaatuspunkt



Autorent



Elektriautode laadimis-
punkt(id)



Rendiautode parkla



Autoparandus

Muud teenused



Saatkond



Lemmikloomade teenused



Valitsusasutus



Telekommunikatsioon



Ettevõte



Kogukonnateenused



Postkontor



Apteek



Ostukeskus



Iluteenused



Turismiinfo kontor



Pood

Haridus



Kolledž või ülikool



Kool



Raamatukogu



Messikeskus

Vabaajaveetmisega seotud teemad



Kasiino



Vinoteek



Teater



Vaatamisväärsus



Kino



Loomaaed



Kontserdimaja



Muuseum



Ooper



Ööelu



Miniloomaaed

Sport



Spordiväljak



Mäetipp



Rand



Park või puhkeala



Jahi- või külalissadam



Staadion

Religioossed teemad



Kirik

Reisimine



Raudteejaam



Lõbustuspark



Näitustemaja



Kultuurikeskus



Vabaajakeskus



Ujula



Veespordikeskus



Tenniseväljak



Liuväli



Spordikeskus



Golfiväljak



Palvela



Mägitee



Lennujaam



Maaliline vaade või
panoraamvaade



Laevaterminal



Sihtnumber

Märkus: ei ole kõikides
riikides kasutusel.



Piiripunkt



Elumajade piirkond



Bussijaam



Kesklinn



Tollivärv



Elektriauto laadimisjaamad



Puhkeala



Veokite peatuskoht

Marsruudi planeerimine sammhaaval otsingu abil

Sihtkoha ennustamise kasutamine

Mis on sihtkoha ennustamine?

Sinu TomTom GO õpib nüüd sinu igapäevased sõiduharjumused ära salvestatud lemmikkohtade järgi ning suudab sihtkohti soovitada, kui seadme unerežiimist üles äratad, näiteks hommikul tööle sõites.

Sihtkoha ennustamiseks valmistumine

Enne esimese sihtkohasoovituse esitamist läheb seadmel veidi aega, et sinu harjumusi ära õppida. Mida regulaarsemalt sa oma TomTom GOiga sõidad, seda kiiremini sa soovitusi saad ning seda täpsemad need soovitused on.

Sihtkohaennustuste saamiseks pead toimima järgmiselt:

- Sihtkohaennustus on vaikimisi SISSE lülitatud, aga kui see on välja lülitatud, siis mine Sätted > Süsteem > Sinu teave ja privaatsus, lülita sisse Säilita reisi ajalugu selles seadmes valikuliste funktsioonide jaoks.
- Veendu, et planeeritud poleks marsruuti.
- Sõida paar päeva niisama, planeerides marsruute oma eelistatud Minu kohtadesse.

Sihtkoha ennustamise kasutamine

Kui su seade küsib „Kas sa lähed X-i?“, kus X on sihtkoht, siis on sul 12 sekundit vastata kas jah või ei.

Nõuanne: kui sa ei vasta jah ega ei, eeldab TomTom GO, et vastus on jah.

Et vastata „Jah“, vali **Jah**. Sinu seade planeerib marsruudi sinu sihtkohta.

Et vastata „Ei”, vali **Ei** või puuduta ekraani, et minna tagasi kaardile.

Sihtkoha ennustamise sisse ja välja lülitamine

Sa saad sihtkoha ennustamise igal ajal sisse või välja lülitada. Vt jaotisest Marsruudi koostamine, kuidas seda funktsiooni sisse ja välja lülitada.

Marsruudi planeerimine aadressini

OTSI AINULT SAMMHAVAL

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Planeerimaks marsruuti aadressini, toimi järgmiselt:

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali **Sõida**.



3. Vali **Aadress**.

Saad riigi või osariigi sätet muuta, valides enne linna valimist lipu.

4. Sisesta asula või linna nimi või postiindeks.

Trükkimise ajal näidatakse loendis sarnaste nimedega asulaid.


Kui õige linn või asula loendisse ilmub, vali nimi.



5. Sisesta tänava nimi.


Trükkimise ajal näidatakse loendis sarnaste nimedega tänavaid.

Kui õige tänavanimi loendisse ilmub, vali nimi.

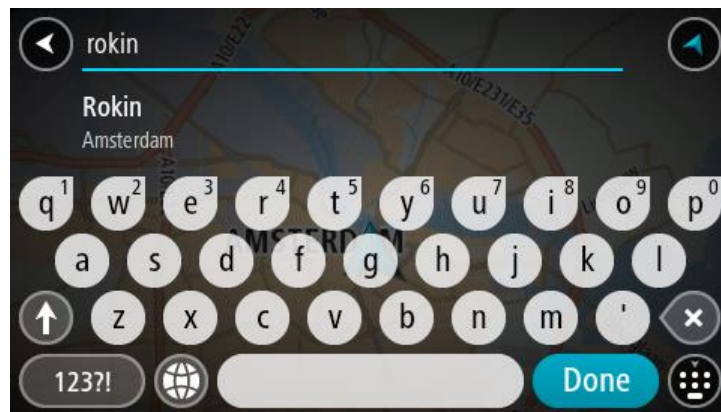

6. Sisesta majanumber.

Nõuanne: kui majanumbrit ei ole olemas, kuvatakse see punaselt. Siis näidatakse **Sõida** nupul lähimat majanumbrit.

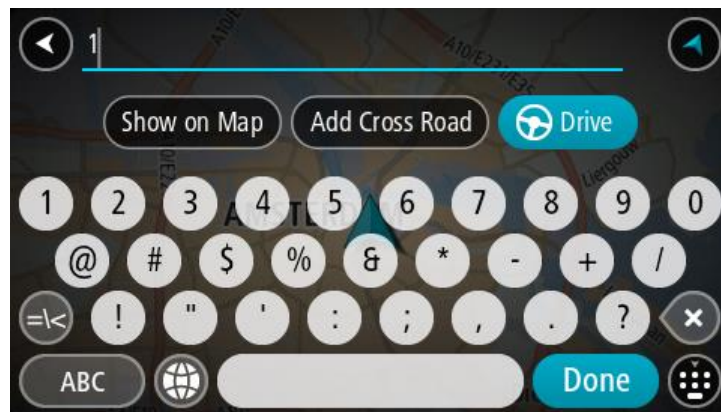

7. Vali **Sõida**.

Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaadet.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfo paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine HP-ni

OTSI AINULT SAMMHAVAL

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

HP tüübi või kindla HP juurde marsruudi planeerimiseks kasutades otsingut, toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali **Sõida**.



3. Vali **Huvipunkt**.

Saad riigi või osariigi sätet muuta, valides enne linna valimist lipu.

4. Vali, kust otsida. Saad valida järgmiste valikute vahel:

- **Minu lähedal**.
- **Asulas või linnas**.
- **Marsruudil**, kui sul on marsruut planeeritud.
- **Sihtkoha lähedal**, kui sul on marsruut planeeritud.
- **Kaardipunkti lähedal**, kui sul on kaardil punkt valitud.
- **Lähtepunkti lähedal**, kui sul on marsruut või rada planeeritud.

5. Sisesta selle koha nimi, kuhu soovid marsruudi planeerida.

Nõuanne: kui vajutad ja hoiad all klaviatuuri täheklahvi, saad ligipääsu lisatähemärkidele, juhul kui need saadaval on. Näiteks tähemärkidele „3 e è é ê ë” jt ligipääsu saamiseks vajuta ja hoi a all tähte „e”.

Saad otsida HP (huvipunkti) tüüpi, nt restorani või turismiattraksiooni. Teine variant on otsida mõnd kindlat HP-d, nt „Rosie's Pizzeria”.


Trükkimise ajal näidatakse sisestussoovitusi.



6. Vali HP tüüp või kindel HP. Kui valisid HP tüübi, vali soovitud HP.

Asukoht kuvatakse kaardil.

7. Et HP kohta rohkem teavet näha, vali HP kaardil ja vali hüpikmenüü nupp. Vali hüpikmenüüst **Rohkem teavet**.

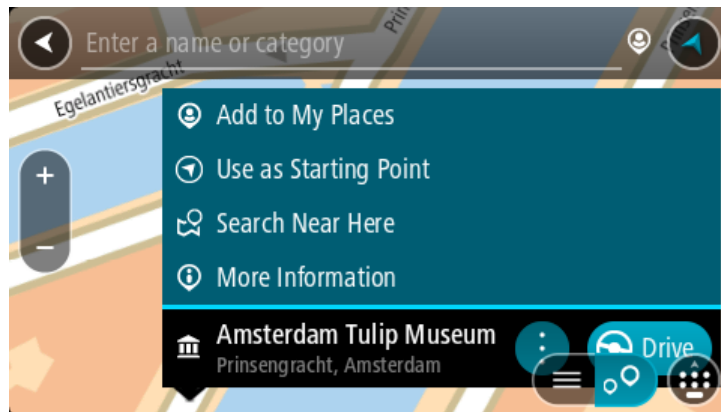

Siis näed HP kohta rohkem teavet, näiteks telefoninumbrit, täielikku aadressi ja e-posti aadressi.

8. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.

Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaadet.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfo paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi koostamine kesklinna

OTSI AINULT SAMMHAVAL

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Kesklinna suunduva marsruudi planeerimiseks toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali **Sõida**.



3. Vali **Aadress**.

Saad riigi või osariigi sätet muuta, valides enne linna valimist lipu.

4. Sisesta linna nimi.

Trükkimise ajal näidatakse loendis sarnaste nimedega asulaid.


Kui õige linn või asula loendisse ilmub, vali nimi.



5. Vali kesklinna HP.



6. Vali Sõida.

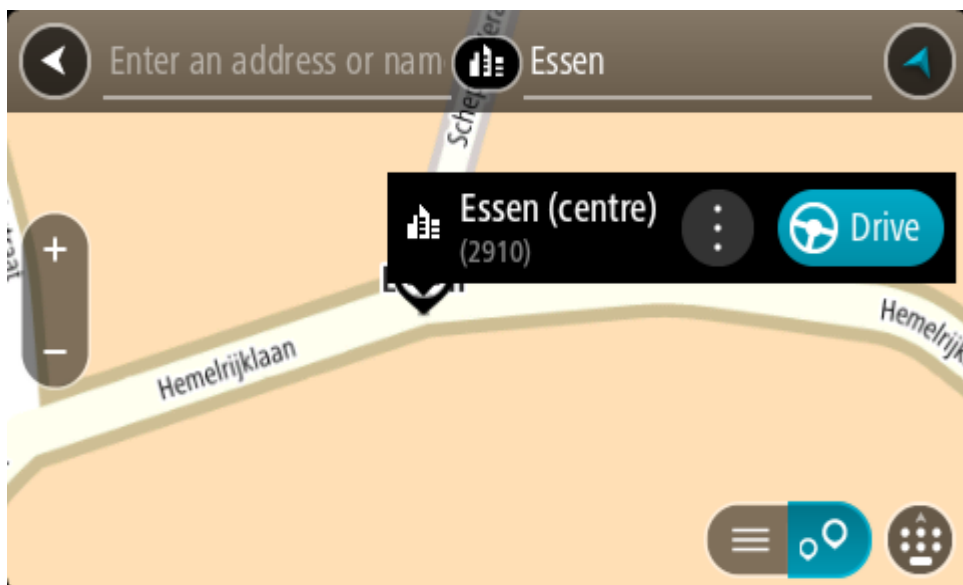

Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaadet.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine HP-ni võrguotsingu abil

AINULT SAMMHAVAL OTSING

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Märkus: võrgus otsimine on saadaval üksnes võrguühendusega seadmetel. Et oma TomTom GO CLASSIC võrgust leida, pead olema ühendatud TomTomi teenustega.

Kui tegid [HP otsingu](#), kuid ei leidnud otsitavat HP-d, saad otsida võrgust TomTom Placesist. HP-de leidmiseks võrguotsinguga toimi järgmiselt:

1. [Otsi HP-d](#) põhimenüüst käsuga **Sõida**.
Otsingutulemused kuvatakse loendina.




2. Keri loendi lõppu ja vali **Otsi kohti võrgust**.
3. Sisesta klaviatuuri abil soovitud HP nimi ja vajuta klaviatuuril otsingunuppu.

Nõuanne: kui vajutad ja hoiad all klaviatuuri täheklahvi, saad ligipääsu lisatähemärkidele, juhul kui need saadaval on. Näiteks tähemärkidele „3 e è é ê ë” jt ligipääsu saamiseks vajuta ja hoi a all tähte „e”.

Saad otsida HP (huvipunkti) tüüpi, nt restorani või turismiattraksiooni. Teine variant on otsida mõnd kindlat HP-d, nt „Rosie's Pizzeria”.


Märkus: sa saad otsida oma praeguse asukoha lähedalt, asulast või linnast või oma sihtkohta lähedalt. Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist paremal olev nupp.

Otsingutulemused kuvatakse tulbana.

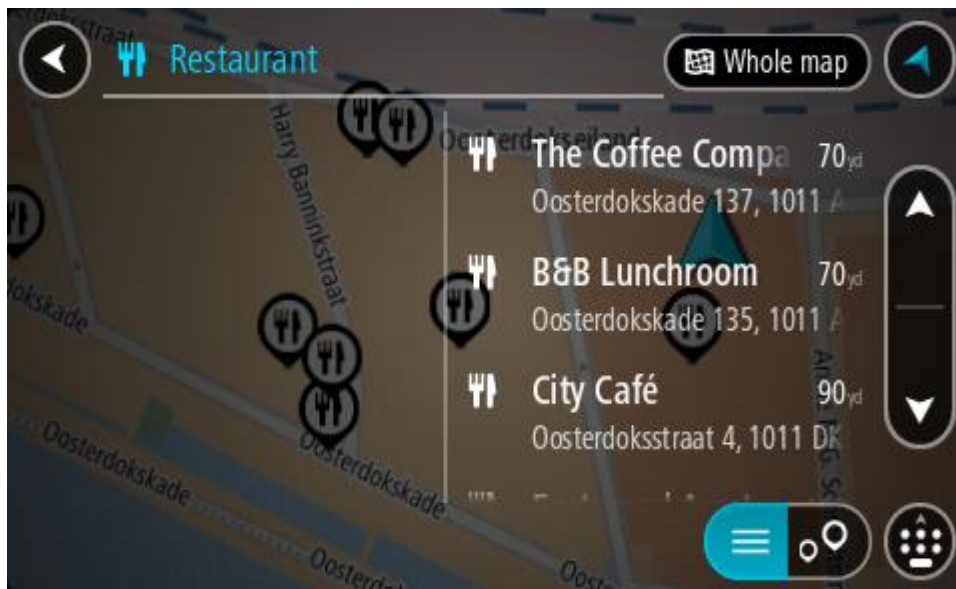


Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.

Nõuanne: tulemuste kaardil kuvamise või loendina vaatamise valimiseks vali loendi/kaardi nupp:



4. Vali loendist HP.
Asukoht kuvatakse kaardil.
5. Et HP kohta rohkem teavet näha, vali HP kaardil ja vali hüpikmenüü nupp. Vali hüpikmenüüst **Rohkem teavet**.

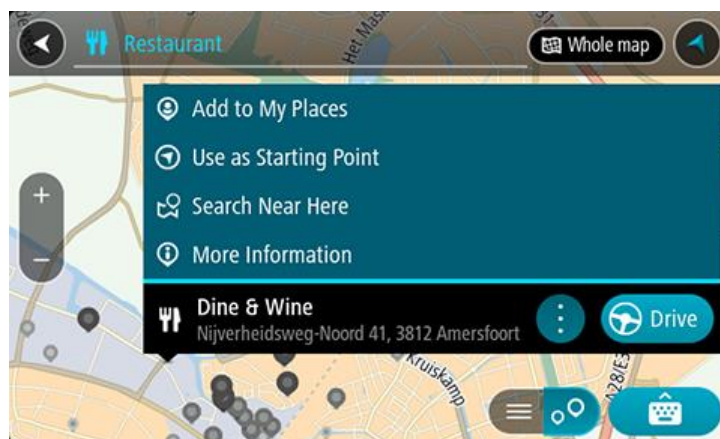

Siis näed HP kohta rohkem teavet, näiteks telefoninumbrit, täielikku aadressi ja e-posti aadressi.

6. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.
Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: sa saad lisada peatuse marsruudile, mille oled juba planeerinud.


Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine kaardi abil

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Marsruudi kaardi abil planeerimiseks toimi järgmiselt.


1. Liiguta kaarti ja suumi sisse, kuni näed sihtkohta, kuhu soovid navigeerida.

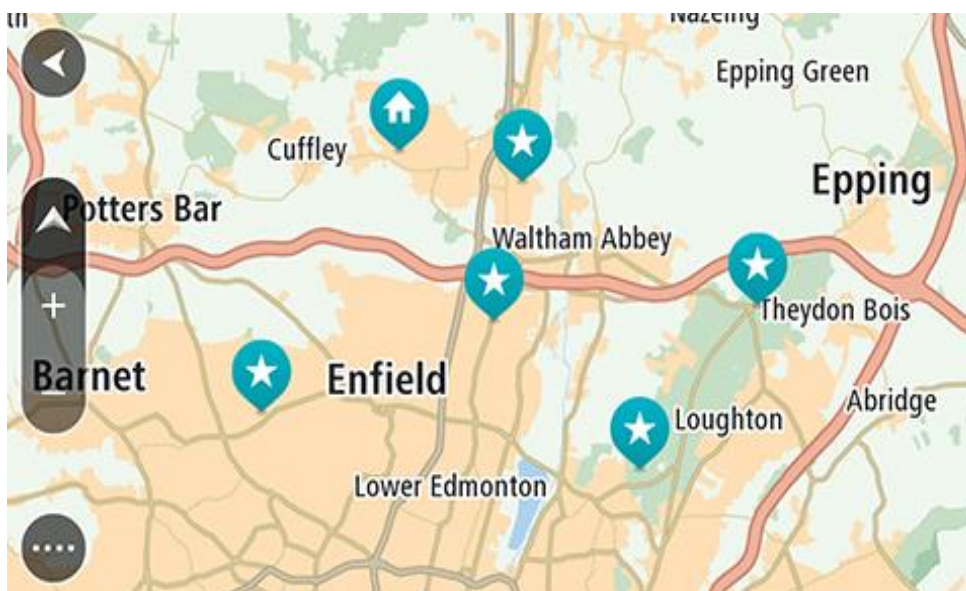

Nõuanne: võid valida ka kaardi sümboli, et avada hüpikmenüü, ja vajutada siis **sõidunuppu**, et planeerida marsruut sellesse asukohta

2. Olles leidnud ekraanil oma sihtkoha, vajuta sihtkoha valimiseks ekraanile ja hoia sõrme ekraanil umbes 1 sekund.


Hüpikmenüü näitab lähimat aadressi.

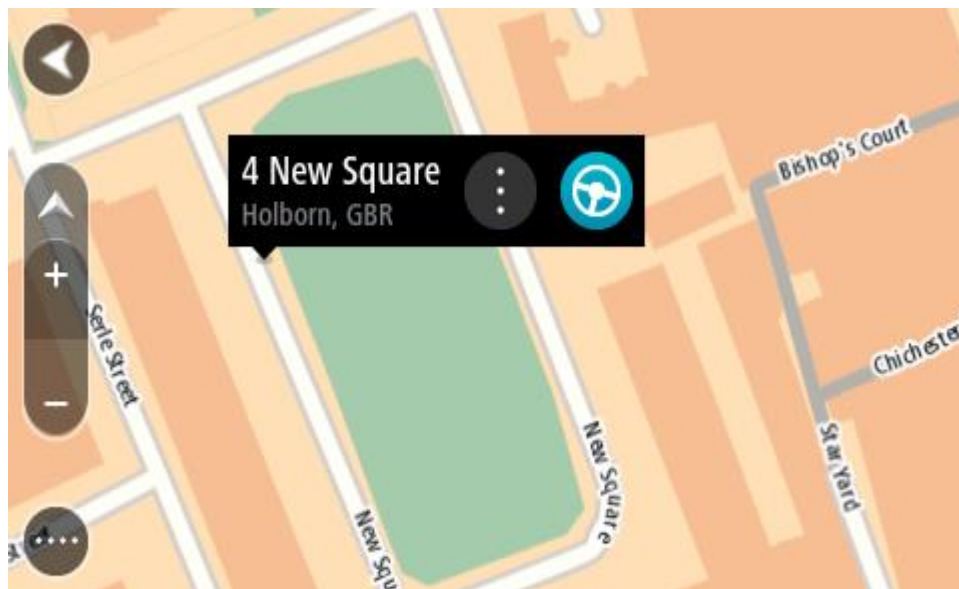

3. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.

Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Nõuanne: võid kasutada asukohta, mille valisid muul moel, nt lisades selle Minu kohtadesse hüpikmenüü nuppu vajutades.

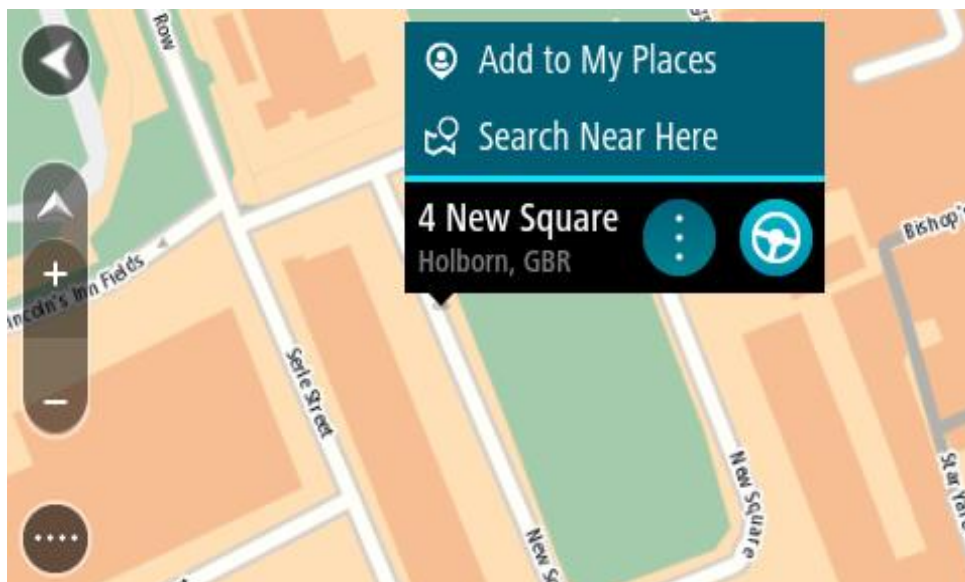

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine Minu kohtade abil

Praegusest asukohast mõnda Minu kohad asukohta navigeerimiseks toimi järgmiselt.


1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.




2. Vali Minu kohad.



Avaneb kõigi Minu kohtade loend.

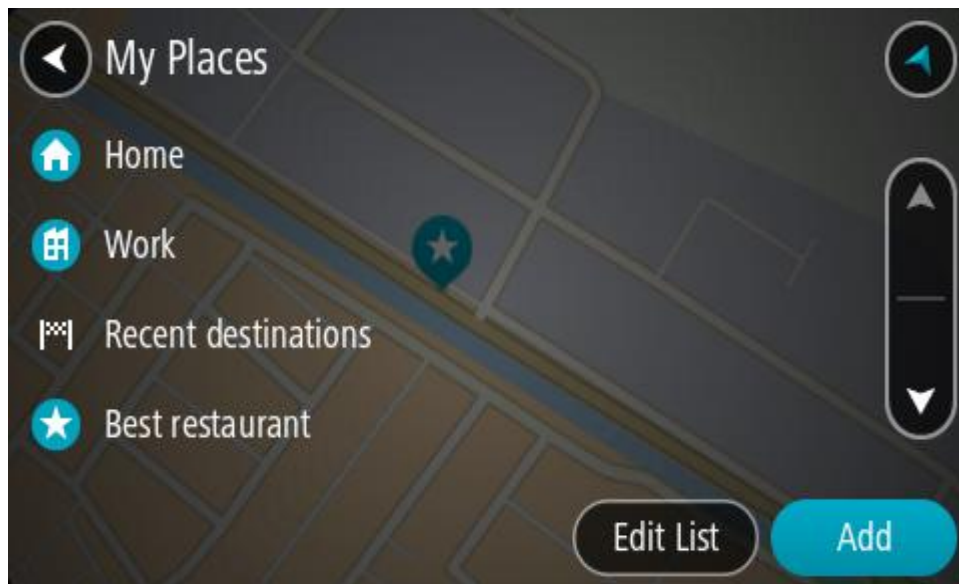

3. Vali koht, kuhu soovid navigeerida, näiteks Kodu.
Sinu valitud kohta näidatakse kaardil koos hüpikmenüüga.

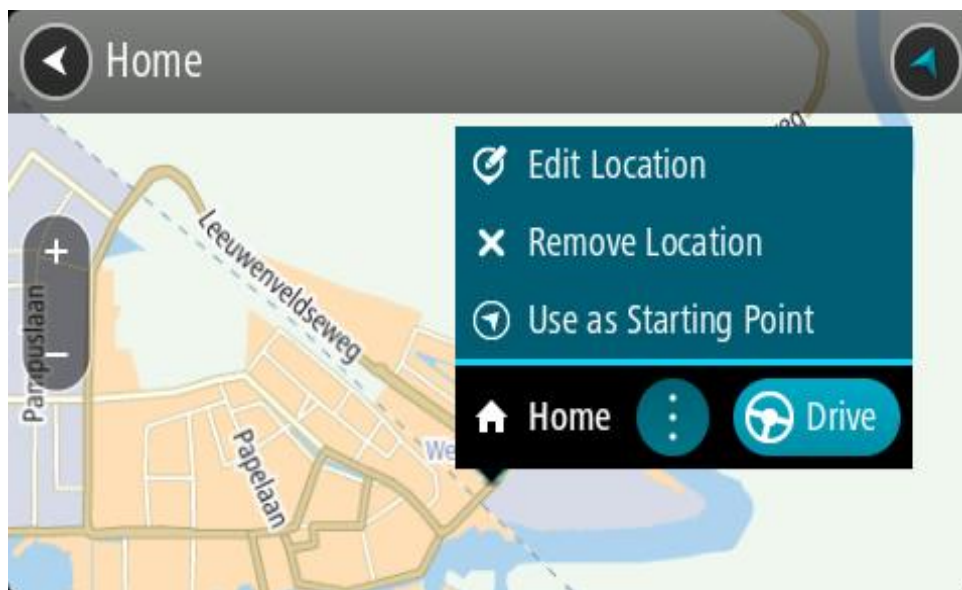

4. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.
Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfor paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkohta kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi planeerimine sammhaaval otsingu ja koordinaatide abil

OTSI AINULT SAMMHAVAL

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Marsruudi koordinaatide abil planeerimiseks toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali **Sõida**.



3. Vali **Laiuskraad Pikkuskraad**.

Nõuanne: ekraanil kuvatud näidiskoordinaadid on sinu praegune pikkus- ja laiuskraad.

4. Sisesta oma koordinaadid. Võid sisestada järgmisi koordinaaditüüpe:

- Kümnnendarvud, näiteks
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Nõuanne: kümnnendarvude kasutamisel ei ole vaja sisestada laiuskraadi ega pikkuskraadi tähistavat tähte. 0-meridiaanist lääne pool asuvate või ekvaatorist lõunas asuvate asukohade koordinaatide ette tuleb lisada miinusmärk (-).


- Kraadid, minutid ja sekundid, näiteks:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- GPS-i standardkoordinaadid, näiteks:
N 51 30.525 W 0 08.569

Märkus: koordinaatide all asuv riba värvub punaseks, kui sisestatavad koordinaadid ei ole sinu TomTom GO CLASSIC poolt tuvastatavad.

5. Kui koordinaate sisestad, näidatakse soovitusi vastavalt sisestatud. Võid jätkata tähtede sisestamist või valida soovitatud variandi.

Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.

Nõuanne: tulemuste kaardil kuvamise või loendina vaatamise valimiseks vali loendi/kaardi nupp:



6. Vali oma sihtkoha soovitus.
Asukoht kuvatakse kaardil.
7. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.
Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaadet.

Nõuanne: kui sinu sihtkoht on teises ajavööndis, näed sa kas pluss- või miinusmärgi ning ajavahet tundides ja pooltundides [saabumisinfol paneelil](#). Hinnanguline saabumisaeg on sihtkoha kohalikus ajas.

Nõuanne: võid lisada peatuse juba planeeritud marsruudile.

Nõuanne: saad marsruudi salvestada Minu marsruutide abil.

Marsruudi eelnev planeerimine

Marsruuti saab planeerida enne sõitma hakkamist. Marsruudi saab salvestada osana Minu marsruutide loendist.

Marsruudi ette planeerimiseks järgi alltoodud juhiseid:

1. Otsi asukohta, mida soovid kasutada alguspunktina.
2. Vali **Näita kaardil**.
3. Vali hüpikmenüü nupp.
Hüpikmenüü kuvab valikute loendit.



4. Vali **Kasuta alguspunktina**.
5. Otsi asukohta, mida soovid kasutada sihtpunktina.
6. Vali **Näita kaardil**.
7. Vali hüpikmenüüst **Sõida**.
Sinu marsruut on planeeritud, kasutades sinu valitud lähtepunkti ja sihtkohta. Hinnanguline teekonna kestus on näidatud marsruudiriba kohal.

Nõuanne: peatused, HP-d ja kohad on võimalik valida lähtepunktidenä, kasutades nende hüpikmenüüsid.


Nõuanne: saad marsruudi [Minu marsruutidesse salvestada](#).

8. Alguspunkti sõitmiseks vali ekraani ülaosast **Sõida**.

Marsruudi alguspunkt teisendatakse sinu esimeseks peatuseks ning planeeritakse marsruut. Sinu juhendamine sihtkohta algab sinu praegusest asukohast. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Kuidas valida lähtepunktiks oma praegune asukoht?


1. Vali kaardivaates marsruudi alguspunkt.
2. Vali hüpikmenüü nupp.
Hüpikmenüü kuvab võimaluste loendit.

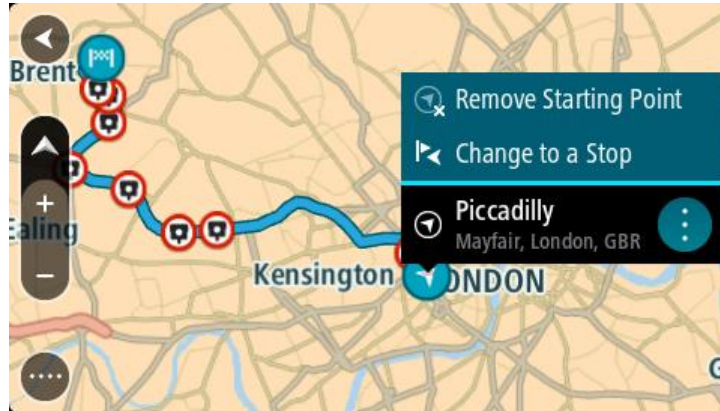

3. Vali **Eemalda alguspunkt**.
Sinu marsruut planeeritakse ümber, kasutades sinu praegust asukohta lähtepunktina. Algne alguspunkt eemaldatakse marsruudilt.

Lähtepunkti muutmine peatuseks

1. Vali kaardivaates marsruudi alguspunkt.
2. Vali hüpikmenüü nupp.
Hüpikmenüü kuvab valikute loendit.

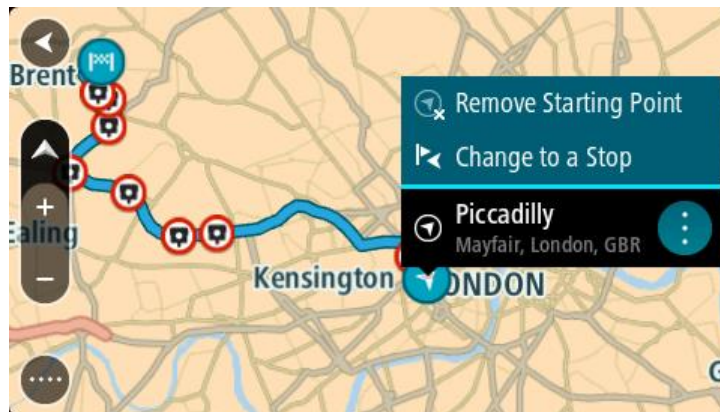

3. Vali **Muuda peatuseks**.
Sinu marsruut planeeritakse ümber, muuteks lähtepunkti peatuseks.

Parkla leidmine

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Parkla leidmiseks toimi järgmiselt.


1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali Parkimine.




Avaneb kaart, kus on näidatud parklate asukohad.

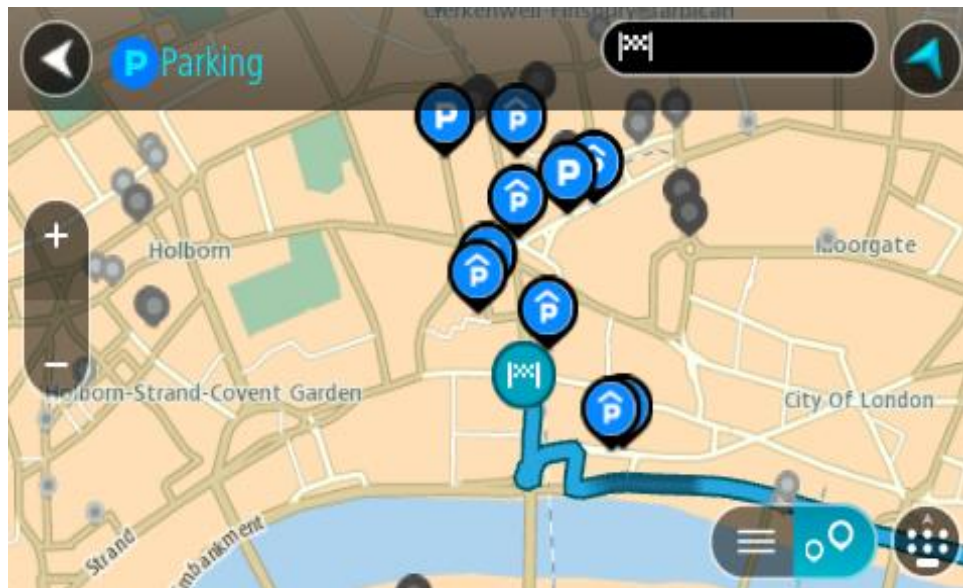


Kui marsruut on planeeritud, näitab kaart sinu sihtkoha läheduses olevaid parklaid. Kui marsruut ei ole planeeritud, näitab kaart sinu praeguse asukoha läheduses olevaid parklaid.

Sa saad kuva muuta nii, et see näitab parklate loendit, kui vajutad seda nuppu:




Sa saad valida loendist parkla ja kuvada selle kaardil.

Nõuanne: võid tulemuste loendis allapoole kerida, kasutades kuva parempoolses servas olevat kerimisriba.

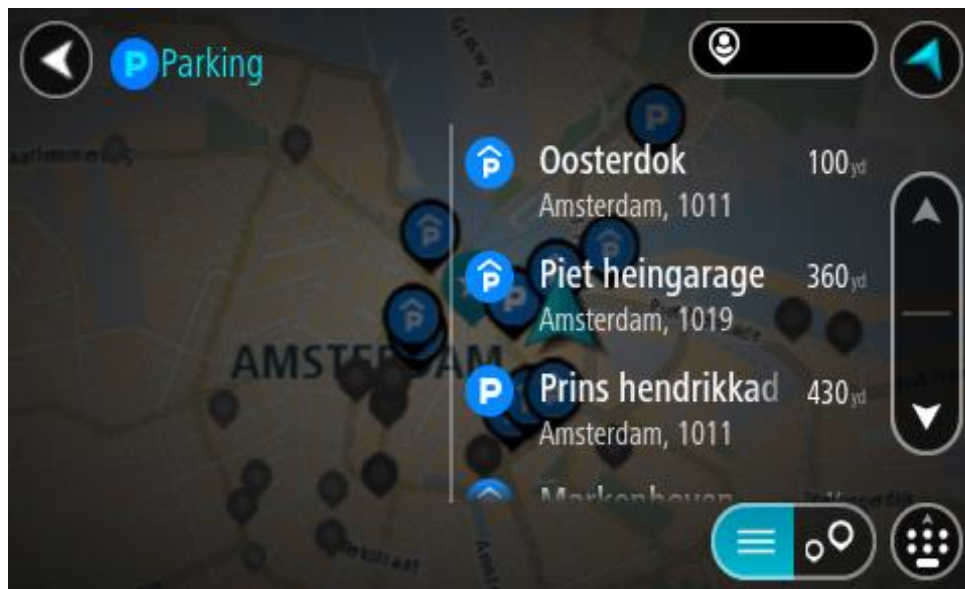


Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist paremal olev nupp. Siis saab muuta, kust otsitakse - näiteks enda lähedalt või kogu kaardilt.

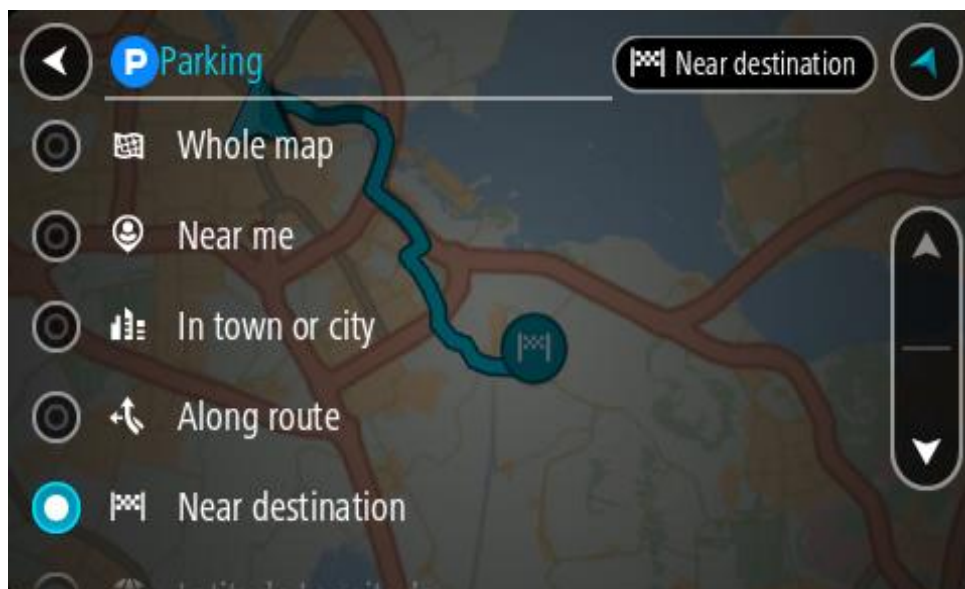

3. Vali parkla kaardilt või loendist.

Kaardil avaneb hüpikmenüü parkla nimega.

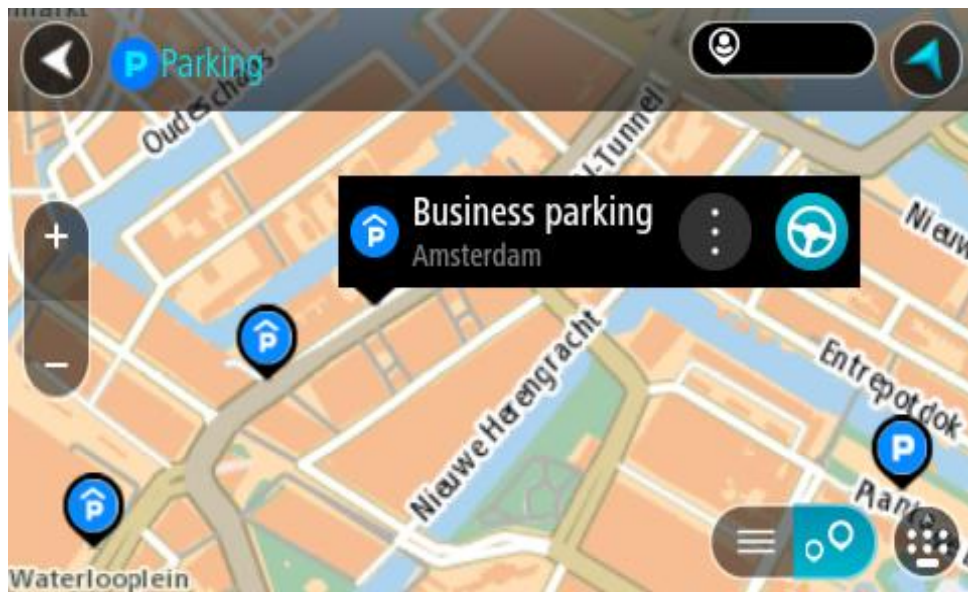

4. Vali **Sõida**.

Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Nõuanne: võid parkla hüpikmenüü abil marsruudile peatuseks lisada.

Bensiinijaama leidmine

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Bensiinijaama leidmiseks toimi järgmiselt.


1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali **bensiinijaam**.




Avaneb kaart, kus on näidatud bensiinijaamade asukohad.

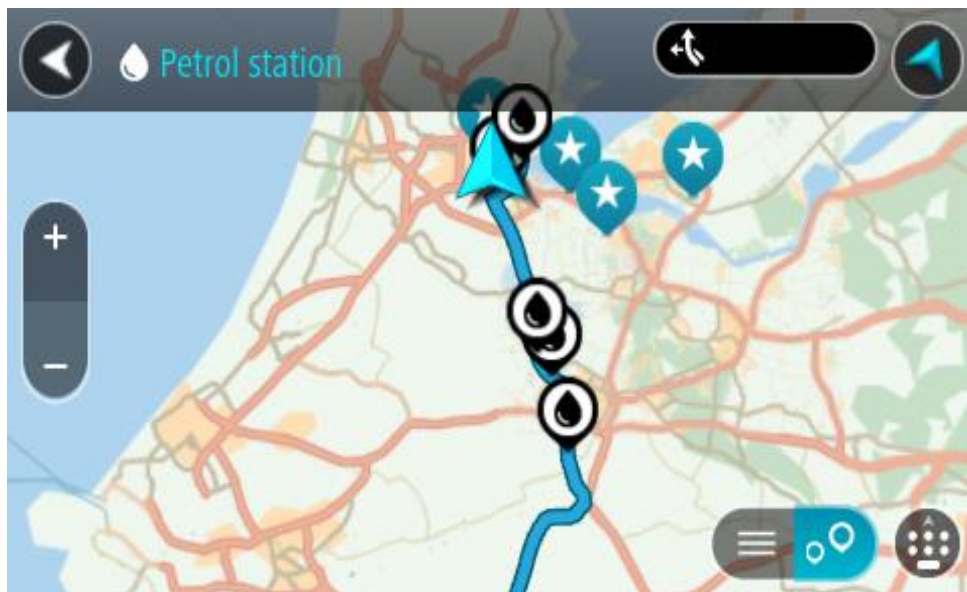


Kui marsruut on planeeritud, näitab kaart sinu sihtkoha läheduses olevaid bensiinijaamu. Kui marsruut ei ole planeeritud, näitab kaart sinu praeguse asukoha läheduses olevaid bensiinijaamu.

Sa saad kuva muuta nii, et see näitab bensiinijaamade loendit, kui vajutad seda nuppu:




Sa saad bensiinijaama valida loendist ning kuvada kaardil.


Nõuanne: võid tulemuste loendis allapoole kerida, kasutades kuva parempoolses servas olevat kerimisriba.

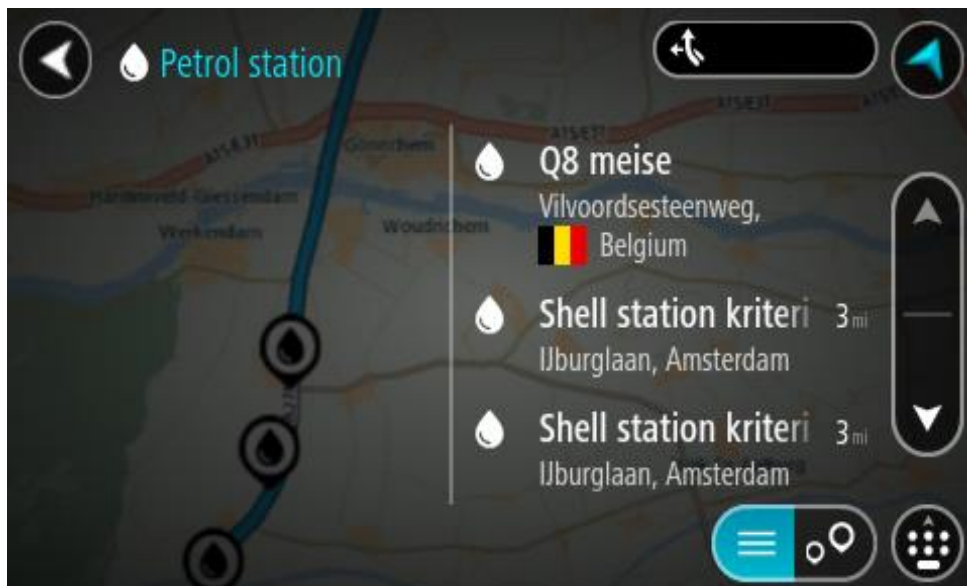

Kui soovid otsingusätteid muuta, vali otsingukastist paremal olev nupp. Siis saab muuta, kust otsitakse - näiteks enda lähedalt või kogu kaardilt.

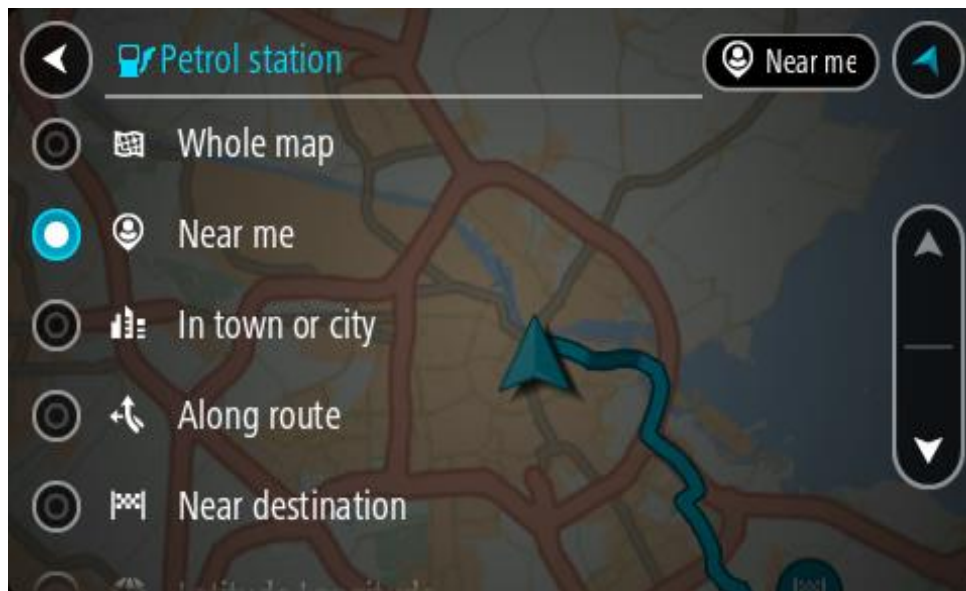

3. Vali bensiinijaam kaardilt või loendist.
Kaardil avaneb hüpikmenüü bensiinijaama nimega.

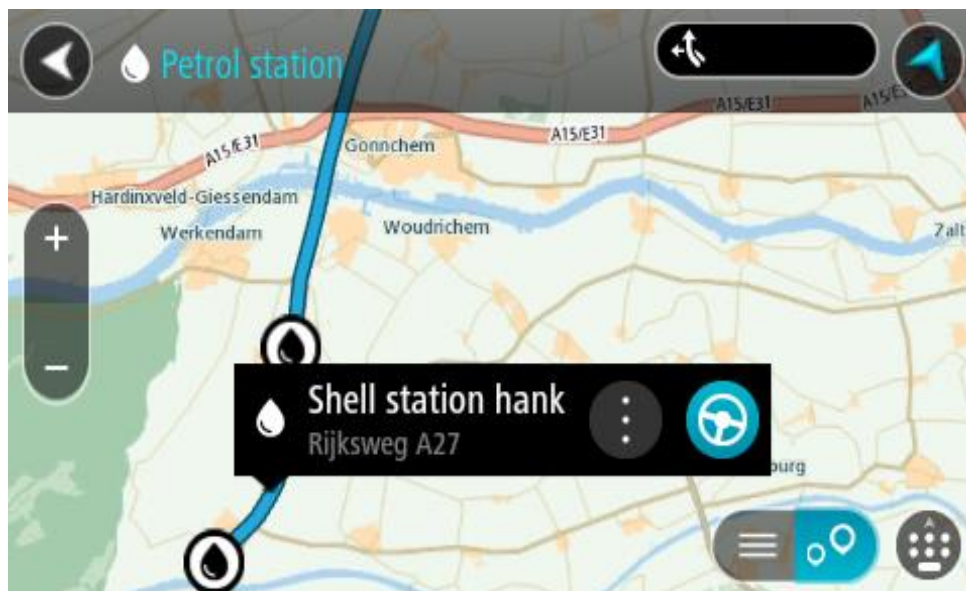

4. Vali Sõida.
Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Nõuanne: võid bensiinijaama hüpikmenüü abil marsruudile peatuseks lisada. Bensiinijaam, mis on sinu marsruudil peatus, on märgitud sinise ikooniga.

Marsruudi muutmine

Praeguse marsruudi menüü

Kui oled planeerinud marsruudi või raja, vali põhimenüüs **praeguse marsruudi** või **praeguse raja** nupp ja ava praeguse marsruudi või praeguse raja menüü.

Menüüs on saadaval järgmised nupud:

Tühjenda marsruut
/ Tühjenda rada



Vali see nupp planeeritud marsruudi või raja kustutamiseks.
Praeguse marsruudi menüü sulgub ning sind viiakse tagasi kaardivaatesse.

Jäta järgmine
peatus vahele



Vali see nupp, et [jätta vahele järgmine peatus](#) oma marsruudil.

Leia alternatiiv



Seda nuppu näed siis, kui marsruut on planeeritud. Vali see nupp, et näidata kuni kolme [alternatiivset marsruuti](#) kaardivaates.

Välidi teesulgu



Vali see nupp, et [vältida ootamatuid takistusi](#), mis tõkestavad teed sinu marsruudil.

Välidi teatud osa
marsruudist



Vali see nupp, et [vältida osa marsruudist](#).

Välidi tasulisi teid
ja muud



Vali see nupp, et vältida teatud marsruuditüüpe oma praegusel marsruudil. Nendeks on parvlaevad, maksustatud teed ja sillutamata teed. Lisaks saad marsruudiriba abil [vältida marsruudi funktsioone](#).

Kuva juhised 	Vali see nupp, et näha oma planeeritud marsruudi pööretega juhiseid. Juhised hõlmavad järgmist: ▪ Sinu praegune sihtkoht. ▪ Tänavanimed. ▪ Kuni kaks tee numbrit, mida kuvatakse võimalusel teemärgistusel. ▪ Juhtnool. ▪ Juhise kirjeldus. ▪ Vahemaa kahe järgneva juhise vahel. ▪ Mahasõidu number. ▪ Sinu marsruudil olevate peatuste täielikud aadressid. Nõuanne: Vali juhise, et näha selle marsruudi osa eelvaadet kaardi-vaates. Võid valida ka juhiste paneeli juhtvaates, et näha juhiseid pööre pöörde haaval.
Lisa peatus marsruudile 	Vali see nupp, et lisada peatus oma praegusele planeeritud marsruudile. Sa saad otse kaardilt marsruudile peatusi lisada.
Lisa Minu marsruutide hulka 	Kui planeerid uue marsruudi, mida ei ole veel salvestatud, näed seda nuppu. Vali see nupp, et salvestada marsruut Minu marsruutide loendis.
Salvesta marsruudi muudatused 	Kui muudad Minu marsruuti, näed seda nuppu. Vali see nupp, et muudatused salvestada.
Muuda marsruudi tüüpi 	Vali see nupp, et muuta marsruudi planeerimisel kasutatavat marsruuditüüpi. Sinu marsruut arvutatakse uue tüübi järgi ümber.
Muuda peatuste järjestust 	Vali see nupp, et näha oma praeguse marsruudi peatuste loendit. Seejärel saad muuta marsruudil olevate peatuste järjestust.

Sõida marsruudile või rajale 	Vali Sõida marsruudile, et planeerida marsruut oma praegusest asukohast Minu marsruudi alguspunkti. Alguspunkt muudetakse peatuseks. Sõida rajale planeerib marsruudi sinu praegusest asukohast lähimasse rajapunkti.
Sõida alguspunkti 	Vali Praeguse raja menüüst see nupp, et planeerida marsruut raja alguspunkti. Alguspunkt muudetakse peatuseks. Lisateavet leiad jaotisest Navigeerimine raja abil.
Jaga rada 	Vali Praeguse raja menüüst see nupp, et eksportida praegune rada GPX-failina ning salvestada teiste kasutajatega jagamiseks mälukaardile.
Näita marsruudi või raja eelvaadet 	Vali see nupp, et vaadata oma planeeritud marsruudi või raja eelvaadet.
Peata marsruudi või raja eelvaade 	Vali see nupp, et peatada oma planeeritud marsruudi või raja eelvaate kuvamine.

Tõkestatud teede vältimine

Kui marsruudil on tõkestatud tee, saad selle vältimiseks marsruuti muuta.

1. Vali juhtvaates praeguse asukoha sümbol või kiiruse paneel.

Nõuanne: kiiruse paneeli kuvatakse vaid siis, kui oled alustanud sõitmist valitud marsruudil.

2. Vali **Välidi tõkestatud teed**.

Leitakse uus marsruut, mis väldib tõkestatud teed. Sulle võidakse kuvada kuni kaks alternatiivi sõltuvalt sinu ja sihtkoha vahelisest teedevõrgust.

Uus marsruut kuvatakse kaardivaates ning mulli sees näidatakse sõiduaja vahe.

Märkus: kui alternatiivset marsruuti tõkestatud tee vältimiseks ei ole olemas, siis ei pruugi seda ka leida.

3. Vali uus marsruut, valides ajamulli.

Jätkub sinu juhendamine sihtkohta, vältides tõkestatud teed. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Teatud marsruudiosa vältimine

Kui osa teest on tõkestatud või kui sa soovid osa marsruudist vältida, saad vältimiseks valida kindla marsruudiosa.

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali Praegune marsruut.



3. Vali Väldi teatud osa marsruudist.



Ilmub ekraan, kus on praegust marsruuti moodustavate marsruudiosade loend.

4. Vali see osa marsruudist, mida soovid vältida.

Eelvaade näitab valitud osa kaardil.

5. Vali Väldi.

Leitakse uus marsruut, mis väldib valitud marsruudiosa. Uus marsruut kuvatakse kaardivaates.

Märkus: kui alternatiivset marsruuti valitud marsruudiosa vältimiseks ei ole olemas, siis ei pruugi seda ka leida.

Juhendamine sihtkohta jätkub, vältides valitud marsruudiosa. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Alternatiivse marsruudi leidmine

Oluline: turvalisuse huvides ja sõidu ajal tähelepanu kõrvalejuhtimise vältimiseks peaksid planeerima marsruudi alati enne sõidu alustamist.

Alternatiivse marsruudi leidmiseks toimi järgmiselt:

1. Planeeri marsruut tavapärasel viisil.
2. Vali kaardivaates marsruut.
3. Vali menüü avamiseks hüpikmenüü nupp.
4. Vali **Alternatiivne marsruut** ja seejärel **Leia alternatiiv**.

Kaardivaates näidatakse kuni kolme alternatiivset marsruuti. Iga alternatiivne marsruut näitab jutumullis reisiks kuluva aja erinevust. Saad valida ka **km/mi** nupu, et näidata erinevust vahemaana.

Nõuanne: alternatiivsete marsruutide arvutamisel kasutatakse TomTom Trafficu andmeid. Ei näidata ühtki marsruuti, mis on ajaliselt 50% pikem kui algne marsruut.



5. Vali marsruut, puudutades ajamulli.

Algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaid.

Märkus: Alternatiivsete marsruutide leidmiseks on kaks teist viisi:

1. Vali põhimenuüst **Praegune marsruut** ning seejärel **Leia alternatiiv**.
2. Kui su seadmel on hääljuhtimine, siis ütle „Leia alternatiiv”.

Marsruuditüübid

Vali **Muuda marsruuditüüpi**, et muuta oma praegusesse sihtkohta planeeritud marsruuditüüpi. Sinu marsruut arvutatakse uue marsruuditüübi järgi ümber.

Sa saad valida järgmisi marsruuditüüpe.

- **Kiireim marsruut** - kiireim marsruut sihtkohta. Marsruuti kontrollitakse pidevalt, arvestades liiklustingimusi.
- **Lühim marsruut** - lühim marsruut sihtkohta. See võib võtta kauem kui kiireim marsruut.
- **Ökomarsruut** - kõige kütusesäästlikum marsruut.
- **Välgi kiirteid** - sellised marsruuditüübid väldivad kõiki kiirteid.
- **Kurviline marsruut** - kõige enamate kurvidega marsruut.

Märkus: Käänulised marsruudid on saadaval üksnes TomTom Rideri seadmetel.

Vaiketüübi saad määrata sätete menüüs.

Teatud marsruudiosade vältimine

Sa võid vältida teatud omadusi oma praegu planeeritud marsruudil. Sa võid vältida järgmisi omadusi:

- **Tasulised teed**
- **Parvlaevad ja autoveorongid**
- **Auto ühiskasutusega sõidurajad**
- **Sillutamata teed**

Märkus: ühiskasutusega autode sõiduradu nimetatakse mõnikord ka suure täituvusega sõidukite radadeks (STS) ning neid kõigis riikides ei esine. Nendel ridadel liikumiseks peab sinu autos olema rohkem kui üks reisija, samuti võib kehtida keskkonnasõbraliku kütuse kasutamise nõue.

Kui soovid mõnd marsruuditüüpi vältida, planeeritakse uus marsruut.

Sätete menüü marsruudi planeerimise osas saab määrata, kuidas iga marsruuditüüpi marsruudi planeerimisel käsitletakse.

Teatud marsruudiosa vältimiseks toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali **Praegune marsruut**.



3. Vali **Välidi tasulisi teid ja muud**.



Avaneb kuva vältitavate marsruudiosade loendiga. Sinu marsruudil olevad osad on esile tõstetud.

4. Vali marsruudiosa, mida soovid vältida.
5. Vali **OK**.

Leitakse uus marsruut, mis väldib valitud osa. Uus marsruut kuvatakse kaardivaates.

Märkus: kui alternatiivset marsruuti valitud marsruudiosa vältimiseks ei ole olemas, siis ei pruugi seda ka leida.

Jätkub sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Juhtumi või marsruudiosa vältimine marsruudiriba abil

Sul on võimalik marsruudil olevat juhtumit või selle teatud osa vältida.

Märkus: kui alternatiivset marsruuti valitud juhtumi või marsruudiosa vältimiseks ei ole olemas, siis ei pruugi seda ka leida.

1. Vali marsruudiribal selle marsruudiosa sümbol, mida soovid vältida.
2. Marsruudiosa näidatakse kaardil koos hüpikmenüüga.
3. Vali hüpikmenüüst **Välidi**.

Leitakse uus marsruut, mis väldib valitud funktsiooni.

Marsruudile peatuse lisamine praeguse marsruudi menüüst

1. Vali põhimenüüs **Praegune marsruut**.
2. Vali **Lisa peatus marsruudile**.
Kuvatakse kaardivaade.
3. Peatuse valimiseks toimi ühel järgmistest viisidest.
 - Suurenda kaarti, sihtkoha valimiseks vajuta ja hoia all. Vali hüpikmenüüst **Lisa**.



- Vajuta **otsingunupp** ja otsi asukohta. Kui oled asukoha leidnud, vali **Lisa**.



Sinu marsruut arvutatakse ümber, et kaasata valitud peatus.

Peatuse lisamine marsruudile kaardi abil

1. Kaardi vaatamiseks vajuta vaate muutmise nuppu.
Kaardil kuvatakse kogu sinu marsruut.
2. Suurenda kaarti, sihtkoha valimiseks vajuta ja hoia all.
3. Vali hüpikmenüü nupp.
4. Vali **Kasuta marsruudil**.
5. Vali **Lisa olemasolevale marsruudile**.



Sinu marsruut arvutatakse ümber, et kaasata valitud peatus.

Peatuse kustutamine marsruudilt

1. Vajuta [marsruudiribal](#) peatust, mida soovid kustutada.
Kaardil suurendatakse peatust ja näidatakse hüpikmenüüd.

Nõuanne: kui valid vale peatuse, vajuta kaardile naasmiseks tagasinoolt.

2. Vali **Kustuta see peatus**.
Peatus kustutatakse ja sinu marsruut arvutatakse ümber.

Marsruudil oleva järgmise peatuse vahelejätmine

1. Vali põhimenüüs **Praegune marsruut**.
2. Vali **Jäta järgmine peatus vahele**.
Kuvatakse kaardivaade. Marsruudi järgmine peatus kustutatakse ja sinu marsruut arvutatakse ümber.

Marsruudi peatuste ümberjärjestamine

1. Vali põhimenüüs **Praegune marsruut**.
2. Vali **Muuda peatuste järjestust**.
Näidatakse kaardivaadet tühjendatud marsruudiga. Näidatakse lähtepunkti, sihtkoha ja kõiki peatusi.
3. Vali ükshaaval peatused selles järjekorras, milles soovid neid läbida.
Märgid muutuvad valimise peale lipuks. Viimane valitud peatus muutub sihtkohaks.
Sinu marsruut arvutatakse ümber, kasutades peatusi muudetud järjekorras.

Minu marsruudid

Minu marsruutidest

Minu Marsruudid pakub lihtsa viisi marsruutide ja radade salvestamiseks ja leidmiseks.


Minu marsruute võib kasutada järgmistes olukordades:

- **Töö ajal** - kui sinu töö nõuab igapäevast sõitmist mööda erinevaid marsruute, tehes mitmeid peatusi. Sinu marsruudid võivad muutuda ning sa pead olema paindlik ja suutma muuta peatuste järjekorda või planeeritud marsruuti.
- **Puhkusel** - sa lähed puhkusele ning tahad planeerida ja salvestada marsruuti. Sinu marsruut sisaldab kauni vaatega teid, peatub erinevates hotellides ning näiteks turismiattraksioonide juures.
- **Ekskursioonil** - sa tahad sõita mööda internetist alla laaditud ekskursioonimarsruuti või sõita mööda teise kasutaja poolt jagatud marsruuti.
- **Tööle sõites** - sa soovid kodu ja töö vahele lisada ühe või kaks regulaarset peatust. Sinu õhtune kodutee on sinu hommikune teekond vastassuunas.

Marsruutidest ja radadest

Termin „marsruut” tähistab kaht tüüpi marsruute ühest kohast teise:

- **Marsruutidel** on algus- ja sihtpunkt ning võib-olla ka mõned peatused. Sinu seade arvutab soovitud marsruuditüübi nende punktide, näiteks kõige kiirema või kõige ökonoomsema vahel, ja kasutab Trafficut. Saad marsruuti muuta näiteks peatusi lisades või lähtepunkti liigutades. Marsruute saab importida, aga seadmest välja neid eksportida ei saa.



- Ka **radadel** on algus- ja sihtpunkt, aga peatusi ei ole. Sinu marsruut jälgib rada võimalikult täpselt, eirates sinu marsruudi tüübi eelistust ja liiklustingimusi, samuti igasugust marsruudil olevat liiklust. Rada saab seadmesse importida ja välja eksportida.



Nõuanne: rajad on märgitud punktiirnoolega!

Oluline: marsruute ja radasid ei saa salvestada kaartidega samale mälukaardile, kuna kasutatakse erinevaid mälukaardi vorminguid.

GPX- ja ITN-failid

GPX-failid (GPS-i vahetusvorming)

GPX-failid sisaldavad väga üksikasjalikku salvestust sellest, kus sa oled rajal olnud, kaasa arvatud mis tahes maanteevälised asupaigad. GPX-failid muutuvad importimisel radadeks.

GPX-failide kasutamine

Saad GPX-failiga teha mitmeid asju.

- Ekspordi mälukaardile või otse arvutisse, seejärel vaata faili oma arvutist, kasutades nt Google Earthi kaarditeenust.

Märkus: salvestist vaadates võid märgata, et salvestatud GPS-asukohad ei vasta alati teedele. See võib juhtuda mitmel põhjusel. Esiteks, sinu seade püüab hoida faile väikestena ja see võib põhjustada teatavat kadu andmete täpsuses. Teiseks, seade salvestab tegelikke andmeid GPS kiibile, et tagada sinu poolt läbitud punktide täpsed koordinaadid, mis ei kattu alati ekraanil kuvatud marsruudiga. Kolmandaks on võimalik, et salvestatud andmete kuvamiseks kasutatav tarkvara ei ole kaarte nõuetekohaselt joondanud.

- Jaga faili eksportimise teel teistega.

Märkus: radu saab importida ja eksportida.

ITN-failid (TomTomi oma teekonnafaili vorming)

ITN-fail sisaldab vähem üksikasju kui GPX-fail. ITN-fail mahutab maksimaalselt 255 asukohta, kuid see on marsruudi täpseks taastamiseks piisav. ITN-failid muutuvad radadeks pärast importi.

ITN-failide kasutamine

ITN-failiga saab teha mitmeid asju.


- ITN-faili võib importida TomTom GO CLASSIC isse, et võiksid sama marsruudi uuesti läbida ja saada navigeerimisjuhiseid.
-

Marsruudi salvestamine

1. Planeeri marsruut, kasutades samme, mida on kirjeldatud lõigus Marsruudi planeerimine.

Nõuanne: kui sa ei näe oma planeeritud teekonda kaardivaatel, vali marsruudi vaatamiseks Tagasi-nupp.

2. Vali marsruut.
3. Vali menüü avamiseks hüpikmenüü nupp.

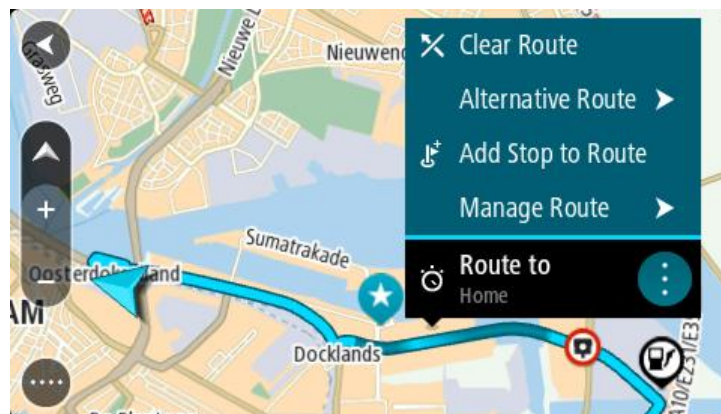

4. Vali Halda marsruuti, seejärel Lisa minu marsruutidele.
Marsruudi nimetus ilmub redigeerimiskvale.
5. Muuda marsruudi nime, et tunneksid selle hõlpsalt ära.
6. Salvesta oma marsruut oma marsruutide loendisse.

Nõuanne: saad marsruudi ka salvestada, kasutades nuppu **Lisa minu marsruutidesse** Praeguse marsruudi menüüs.

Navigeerimine salvestatud marsruudiga

Varem salvestatud marsruudi abil navigeerimiseks toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüüs **Minu marsruudid**.
2. Vali loendist marsruut.
Marsruut kuvatakse kaardivaates.



3. Salvestatud marsruudi algusesse navigeerimiseks vali **sõidunupp**
Salvestatud marsruudi alguspunkt teisendatakse sinu esimeseks peatuseks ning planeeritakse marsruut. Sinu juhendamine sihtkohta algab sinu praegusest asukohast. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.



Nõuanne: salvestatud marsruudi abil navigeerimiseks on veel kaks viisi:
vali marsruudi alguspunkt. Kui avaneb hüpikmenüü, vali **Muuda peatuseks**.
Teine võimalus on valida Praeguse marsruudi menüüst **Sõida marsruudile**.

Salvestatud marsruudil peatusesse navigeerimine


Sa saad oma praegusest asukohast navigeerida ka salvestatud marsruudil olevasse peatusesse, mitte üksnes salvestatud marsruudi algusesse. Peatus muutub marsruudi alguseks. Sinu uus alguspunkt võib olla sinu praegusele asukohale lähemal või siis soovid lihtsalt oma marsruuti lühemaks muuta.

Märkus: teekond algsest lähtepunktist kuni uue lähtepunktini eemaldatakse marsruudilt.


Märkus: algset marsruuti Minu marsruutide all ei muudeta. Kui sa tahad näha kogu marsruuti, siis vali marsruut uuesti Minu marsruutidest.

1. Vali põhimenüüs **Minu marsruudid**.
2. Vali loendist marsruut.


Marsruut kuvatakse kaardivaates.

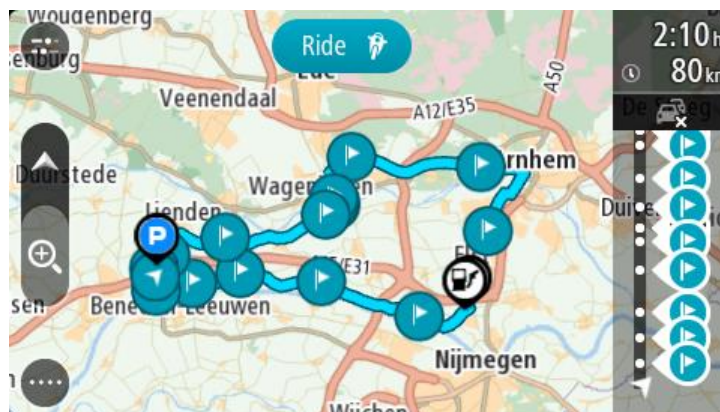

3. Vali peatus, mida tahad kasutada oma lähtepunktina, seejärel vali hüpikmenüü nupp ja ava menüü.

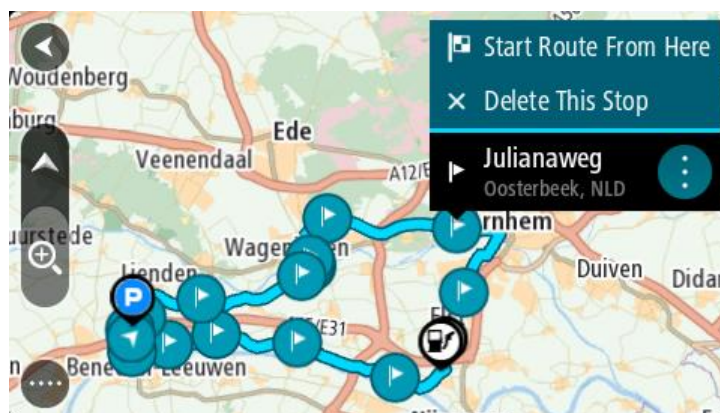


4. Vali **Alusta marsruuti siit**.
Sinu marsruut arvutatakse uue lähtepunkti järgi.

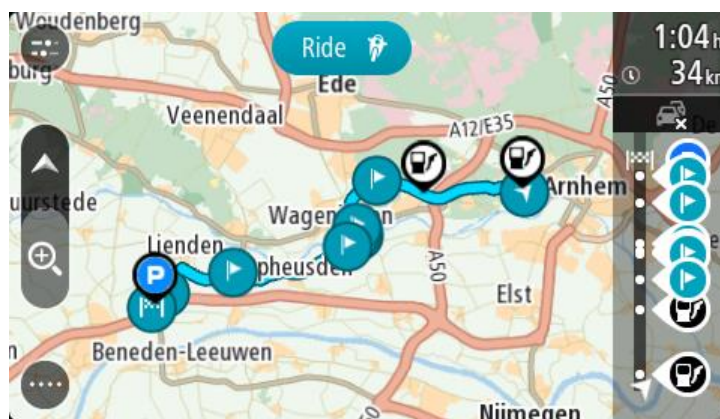

5. Vali **Sõida**.

Salvestatud marsruudi alguspunkt teisendatakse sinu esimeseks peatuseks ning marsruut planeeritakse praegusest asukohast alates. Algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

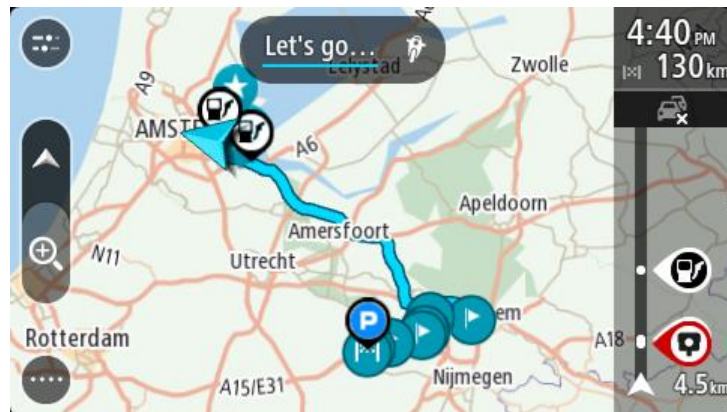


Nõuanne: salvestatud marsruudi abil navigeerimiseks on veel kaks viisi: vali marsruudi alguspunkt. Kui avaneb hüpikmenüü, vali **Muuda peatuseks**. Teine võimalus on valida Praeguse marsruudi menüüst Sõida marsruudile.

Peatuse lisamine salvestatud marsruudile kaardi abil

Märkus: võid vajutada ja all hoida ka mõnda asukohta kaardil ning valida hüpikmenüüs Lisa praegusele marsruudile.

1. Kaardi vaatamiseks vajuta vaate muutmise nuppu.
Kaardil kuvatakse kogu sinu marsruut.
2. Vali marsruut.
3. Vali menüü avamiseks hüpikmenüü nupp.

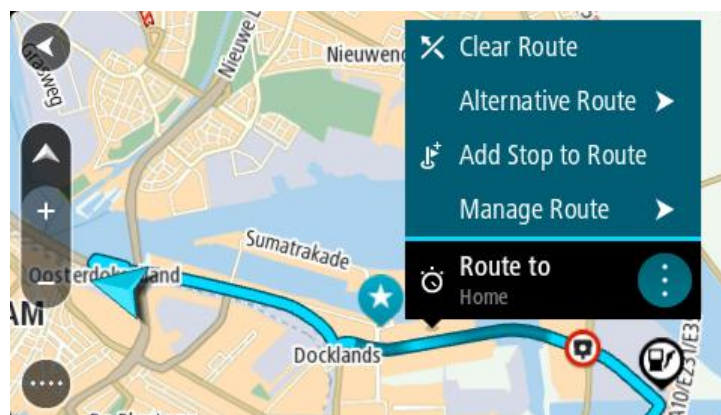

4. Vali **Halda peatusi**.
5. Vali **Lisa peatus marsruudile**.
6. Vali oma uus peatus kaardil.

Nõuanne: kui tead oma uue peatuse nimetust, võid kasutada peatuse leidmiseks kaardi asemel Otsingut.

7. Selle asukoha peatuseks lisamiseks vali nupp **Lisa peatus**.
Sinu marsruut arvutatakse ümber, et kaasata valitud peatus.

Nõuanne: salvestatud marsruudi uuendamiseks Minu marsruutide loendis koos muudatustega vali marsruut kaardil ja seejärel vali hüpikmenüüst **Salvesta marsruudi muudatused**.

Raja salvestamine

Saad sõites raja salvestada sõltumata sellest, kas marsruut oli planeeritud või mitte. Pärast salvestamist võid raja eksportida, et seda teistega jagada. Teine võimalus on vaadata seda TomTom MyDrive'iga, kui oled oma seadmes TomTom MyDrive'i sisse logitud.

Raja salvestamiseks toimi järgmiselt.


1. Vali põhimenüüs **Alusta salvestamist**.
Ekraani alumisse parempoolsesse nurka ilmub punane täpp, mis vilgub kõigepealt 3 korda, märkides salvestamise algust. Täpp jääb ekraanile kuni salvestamise lõpuni.
2. Salvestamise lõpetamiseks vali põhimenüüst **Lõpeta salvestamine**.
3. Sisesta rajale nimetus või säilita pakutud kuupäeva ja kellaaja kombinatsioon.
4. Vali **Lisa** või **Lõpetatud**, sõltuvalt sellest, mis seadet sa kasutad.
5. Rada on salvestatud Minu marsruutidesse.

Märkus: saad radu eksportida GPX-failidena ning salvestada need teistega jagamiseks mä-lukaardile.


Navigeerimine raja abil

Imporditud raja abil navigeerimiseks toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüüst **Minu marsruudid**.
2. Vali loendist rada.
Raja marsruut kuvatakse kaardivaates.

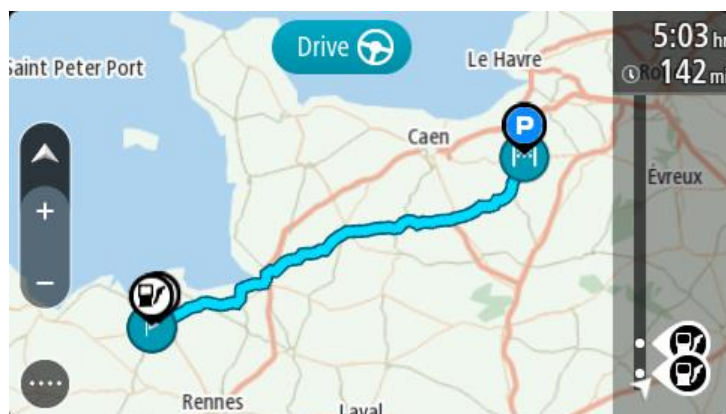

3. Vali rada, seejärel valik hüpikmenüü.

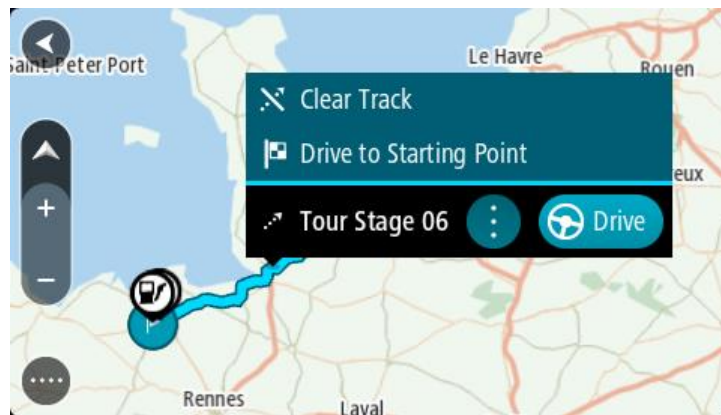

4. Vali **Sõida alguspunkti**.

Raja alguspunkt teisendatakse sinu esimeseks peatuseks ning planeeritakse marsruut. Sinu juhendamine sihtkohta algab sinu praegusest asukohast. Niipea kui sõitma hakkad, ilmub automaatselt juhtvaade.

Märkus: sa näed marsruuti ja rada kaardil kahes erinevas värvis. Ühe värviga on antud marsruut sinu praegusest asukohast alguspunkti ning teise värviga on antud rada.

Nõuanne: salvestatud marsruudi abil navigeerimiseks on veel kaks viisi: vali marsruudi alguspunkt. Kui avaneb hüpikmenüü, vali **Sõida alguspunkti**.

Teine võimalus on valida **Praeguse raja** menüüst **Sõida alguspunkti**.

Kui valid **Sõida** ja mitte **Sõida alguspunkti**, arvutab sinu seade marsruudi sinu praegusest asukohast kuni raja lähima punktini. Kasuta seda võimalust, kui oled rajale lähedal ning soovid jätkata või alustada teekonda lähima teekonnapunktini.

Marsruudi või raja kustutamine Minu Marsruutidest

1. Vali põhimenüüst **Minu marsruudid**.
2. Vali **Redigeeri loendit**.
3. Vali marsruudid, mida soovid kustutada.
4. Vali **Kustuta**.

Radade eksportimine mälukaardile

Radu saab eksportida GPX-failidena ning salvestada need teiste kasutajatega jagamiseks mälukaardile.

Oluline: marsruute ja radasid ei saa salvestada kaartidega samale mälukaardile, kuna kasutatakse erinevaid mälukaardi vorminguid.

Märkus: praegu on võimalik eksportida radu üksnes TomTom GO CLASSICist.

Ühe või mitme raja eksportimiseks toimi järgmiselt.

1. Vali põhimenüüs **Minu marsruudid**.
2. Vali **Jaga radu**.

Nõuanne: teine võimalus on valida kaardivaates rada ning seejärel hüpikmenüüst **Jaga rada**.

3. Vali oma loendist eksportimiseks üks või mitu rada.

Nõuanne: kõigi marsruutide eksportimise valimiseks või valiku tühistamiseks vali hüpikmenüü nupp.

4. Vali **Jaga** ja seejärel **Ekspordi mälukaardile**.
Sa näed teadet **Salvestan**.

Nõuanne: kui mälukaardil pole piisavalt ruumi või kui kaart ei ole õigesti vormindatud, näed probleemi lahendamiseks ekraanil juhiseid.

5. Kui näed sõnumit, et rajad on edukalt eksporditud, eemalda mälukaart ning jaga radu teiste kasutajatega.

Märkus: iga eksporditud rada salvestatakse GPX-failina mälukaardi kausta **TomTomi marsruudid**.

Marsruutide ja radade importimine mälukaardilt

Saad mälukaardilt importida kaht tüüpi faile:

- GPX-failid - need muutuvad pärast importi radadeks.
- ITN-failid - need muutuvad pärast importi marsruutideks.

ITN-failid on TomTomi teekonnafailid.

Ühe või mitme marsruudi või raja importimiseks mälukaardilt toimi järgmiselt.

1. Sisesta mälukaart oma TomTom GO CLASSIC kaardipessa.
Kui mälukaardil on marsruute, kinnitatakse seda sõnumiga.
2. Vali **Impordi marsruudid**.
3. Vali mälukaardi loendist importimiseks üks või mitu marsruuti.
4. Vali **Impordi**.
Näed sõnumit **Impordin radu**. Sinu marsruudid imporditakse sinu seadmesse.
5. Kui näed sõnumit, et marsruudid on edukalt imporditud, eemalda mälukaart.
6. Imporditud marsruutide ja radade vaatamiseks vali põhimenüüst **Minu marsruudid**.

Map Share

Map Share'i teave

Kaardimuudatustest saad teada anda Map Share'i vahendusel. Neid kaartimuudatusi jagatakse seejärel teiste TomTomi seadme kasutajatega, kui nad kaardiuuendusi saavad.

Kaardimuudatustest teatamiseks on kaks võimalust:

- Vali asukoht kaardil ning loo muudatusteade kohe.
- Märki asukoht ja loo muudatusteade hiljem.

Sinu kaartimuudatuste teated saadetakse reaajas TomTomile, kui sinu TomTom GO CLASSIC omab internetiühendust.

TomTom kontrollib kõiki kaartimuudatusi. Need kinnitatud muudatused on seejärel saadaval osana järgmisest kaardivärskendusest, mille sa saad, kui sinu seade on internetiga ühendatud ja sa oled oma TomTomi kontole sisse logitud.

Nõuanne: kui Map Share'i kasutades teatatakse teesulust, siis järgneb kohe sulgemise kinnitamine ning kohene kuvamine TomTom Traffic'i poolt.


Kaardiuuendusteade loomine

Nõuanne: oma praeguse asukoha saad ära märkida ka sõidu ajal.

Tähtis: ära teata kaardi muudatustest sõidu ajal.

Kaardiuuendusteade loomiseks toimi järgmiselt:

1. Vajuta ja hoia all kaartimuudatuse asukohta kaardivaates.
2. Vali menüü avamiseks hüpikmenüü nupp.
3. Vali hüpikmenüüst **Teata kaardi muudatusest**.

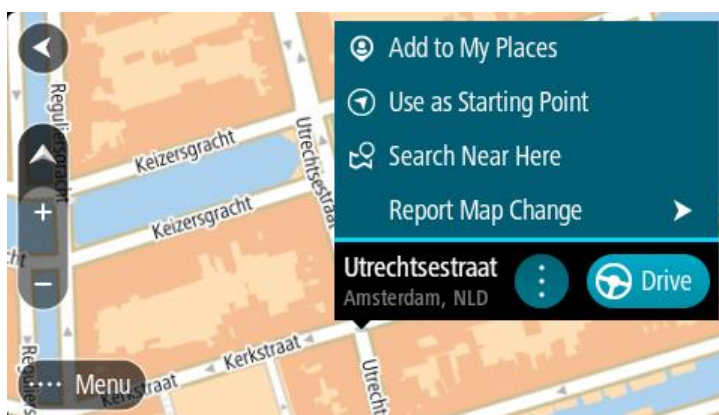

4. Vali kaartimuudatuse tüüp, mida teha soovid.

Märkus: kui soovid teha sellist kaardimuudatust, mille tüüpi menüüs ei ole, kasuta [Map Share Reporterit](#) aadressil tomtom.com.



5. Järgi oma valitud kaardimuudatuse tüübi juhiseid.

6. Vali **Teata**.

Sinu kaardimuudatusteade saadetakse TomTomile reaalajas.

Märkus: TomTom kontrollib kõiki kaardimuudatusi. Need kinnitatud muudatused muutuvad kaardi osaks järgmise kaardivärskenduse raames.

Kaardimuudatusteate loomine märgitud asukohast

Kui näed sõites kaardi viga, saad asukoha ära märkida ning muudatusest hiljem teada anda.

Nõuanne: oma praeguse asukoha saad ära märkida ka sõidu ajal.

Tähtis: ära teata kaardi muudatustest sõidu ajal.

1. Vali kaardivaates või juhtvaates praeguse asukoha sümbol või kiiruse paneel.

Avaneb kiirmenüü.



2. Vali **Märgi asukoht**.

Märgitud asukoht salvestatakse Minu kohtadesse koos asukoha salvestamise kuupäeva ja kellaa-
jana.

3. Vali põhimenüüs **Minu kohad**.

4. Ava kaust **Märgitud asukohad** ja vali märgitud asukoht.

Märgitud asukoht kuvatakse kaardil.

5. Vali hüpikmenüüst **Teata kaardi muudatusest**.

6. Vali kaardimuudatuse tüüp, mida teha soovid.

Märkus: kui soovid teha sellist kaardimuudatust, mille tüüpi menüüs ei ole, kasuta [Map Share Reporterit](#) aadressil tomtom.com.



7. Järgi oma valitud kaardimuudatuse tüübi juhiseid.

8. Vali **Teata**.

Märgitud asukoha märgis eemaldatakse kaardilt.

Sinu kaardimuudatusteade saadetakse TomTomile.


Kaardimuudatuste tüübid

Teesulg

Vali see suvand, et teed sulgeda või sulgu eemaldada. Tee sulgemiseks ühes või mõlemas suunas või sulu eemaldamiseks toimi järgmiselt:

1. Vajuta ja hoia all kaardimuudatuse asukohta kaardivaates.
2. Vali menüü avamiseks hüpikmenüü nupp.
3. Vali hüpikmenüüst **Teata kaardi veast**.
4. Vali **Teesulg**.

Vali tee märk emmas-kummas tee otsas, et muuta see avatust suletuks või vastupidi.

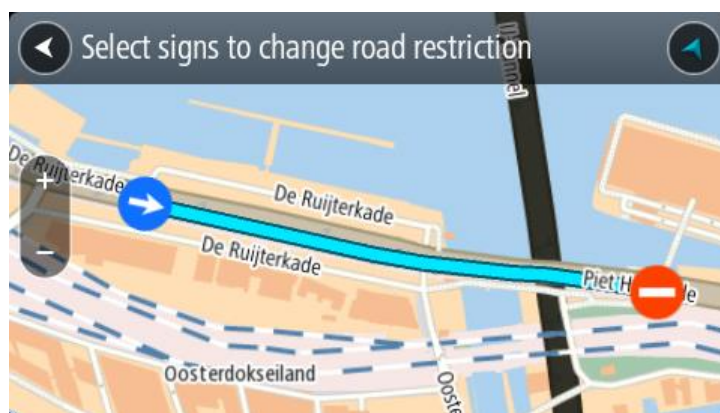

5. Vali **Teata**.

Tänavanimetus

Vali see suvand, et parandada vale tänavanimetust.

1. Vajuta ja hoia all kaardimuudatuse asukohta kaardivaates.
2. Vali menüü avamiseks hüpikmenüü nupp.

3. Vali hüpikmenüüst **Teata kaardi veast**.
4. Vali **Tänavanimetus**.
5. Sisesta tänav õige nimetus.
6. Vali **Teata**.

Pöörangu piirang

Vali see suvand, et teatada valest pöörangu piirangust.

1. Vajuta ja hoia all kaardimuudatuse asukohta kaardivaates.
2. Vali menüü avamiseks hüpikmenüü nupp.
3. Vali hüpikmenüüst **Teata kaardi veast**.
4. Vali **Pöörangu piirang**.
5. Kui kuvatakse vale ristmik, vali **Vali teine ristmik**.
6. Vali lähenemissuund.
Kaart pöörab, nii et sinu tulekusuund kuvatakse ekraani allservas.
7. Vali iga ristmiku tee juures liiklusmärgid, et muuta pöörangu piirangut.



8. Vali **Teata**.

Kiiruspiirang

Vali see suvand, et parandada kaardil kiiruspiirangut.

1. Vajuta ja hoia all kaardimuudatuse asukohta kaardivaates.
2. Vali menüü avamiseks hüpikmenüü nupp.
3. Vali hüpikmenüüst **Teata kaardi veast**.
4. Vali **Kiiruspiirang**.
5. Vali õige kiiruspiirang.
Kui õiget piirangut ei kuvata, keri vasakule või paremale läbi saadaolevate kiiruspiirangute.
6. Vali **Teata**.

Kiiruskaamerad

TomTomi kiiruskaamerate teave

TomTomi kiiruskaamerate teenus hoiatab sind järgmiste kaamerate asukohtadest:

- Fikseeritud kiiruskaamerate asupaigad.
- Mobiilsete kiiruskaamerate asupaigad.
- Mobiilsete kiiruskaamerate tööpunktid.
- Tavaliste kiiruskaamerate asupaigad.
- Kiiruspiirangu tsoonid.
- Valgusfooride kaamerate asupaigad.
- Liikluspiirangute kaamerad.

Kiiruskaamerate teenus hoiatab sind järgmiste ohtude eest:

- Ohtlikud teelõigud.

TomTomi teenuste kasutamiseks seadmes TomTom GO CLASSIC peab sul olema internetiühendus.

Tähtis: Kiiruskaamerate teenus ei ole kõigis riikides saadaval. Näiteks Prantsusmaal pakub TomTom hoopis Ohutsoonide teenust ning Šveitsis ei ole kiiruskaamerate teenus üldse lubatud. Saksamaal vastutate te kiiruskaamerate teenuse sisse ja väljalülitamise eest. Kiiruskaamerate teenuse kasutamise legaalsuse küsimus Saksamaal ja teistes EL-i riikides ei ole ainulaadne. Seetõttu kasutate seda teenust omal riisikol. TomTom ei võta vastutust selle teenuse kasutamise eest.

Teise piirkonda või riiki sõitmine

Kui sõidad piirkonda või riiki, kus kiiruskaamerate hoiatused ei ole lubatud, lülitab sinu TomTom GO CLASSIC TomTomi kiiruskaamerate teenuse välja. Sa ei saa neis piirkondades ega riikides kiiruskaamerate hoiatusi.

Mõned piirkonnad või riigid lubavad piiratud kiiruskaamerahoiatusi, nt üksnes fikseeritud kaamerate või riskitsoonide hoiatusi. Sinu TomTom GO lülitab automaatselt piiratud hoiatuste peale, kui sa sellesse piirkonda või riiki sõidad.

Kiiruskaamera hoiatused

Hoiatused kõlavad siis, kui kiiruskaamerale lähened. Sind hoiatatakse mitmel viisil:

- Marsruudiribal ja kaardil oleval marsruudil näidatakse sümbolit.
- Marsruudiribal näidatakse sinu kaugust kiiruskaamerast.
- Marsruudiribal näidatakse kiiruspiirangut kaamera asukohas.
- Kaamerale lähenedes kuuled hoiatusheli.
- Kaamerale lähenedes või keskmise kiiruse kontrolli piirkonnas sõites jälgitakse sinu kiirust. Ületades piirkiirust rohkem kui 5 km/h, värvub marsruudiriba punaseks. Ületades piirkiirust vähem kui 5 km/h, värvub marsruudiriba oranžiks.

Nõuanne: kasutades Kaardivaadet või juhtvaadet, saad valida kiiruskaamera sümboli, et näha kaamera tüüpi, piirkiirust ja ka keskmise kiiruse kontrolli ala pikkust. Kaardivaates saad valida kiiruskaamera, mida kuvatakse sinu marsruudil.

Kaardil kuvatud sümbol	Marsruudiribal kuvatud sümbol	Kirjeldus
		Fikseeritud kiiruskaamera - seda tüüpi kaamera kontrollib mööduvate sõidukite kiirust ja on kinnitatud ühele kohale.
		Mobiilne kiiruskaamera - seda tüüpi kaamera kontrollib mööduvate sõidukite kiirust ja seda liigutatakse ühest kohast teise.
		Mobiilse kaamera tööpunkt - seda tüüpi hoiatus näitab kohti, kus mobiilseid kaameraid sageli kasutatakse.
		Keskmise kiiruse kontrollkaamerad - seda tüüpi kaamerad mõõdavad sinu keskmist kiirust kahe punkti vahel. Sind hoiatatakse keskmise kiiruse kontrolli piirkonna alguses ja lõpus. Kui sõidad keskmise kiiruse kontrolli alas, kuvatakse sinu keskmine kiirus, mitte tollel hetkel kasutatav kiirus. Marsruudiribal näidatakse sinu kaugust ala piirist.
		Kiiruspiirangu tsoon - nendes tsoonides võib olla mitu kiiruskaamerat. Sind hoiatatakse kiiruspiirangu tsooni alguses ja lõpus. Kui juhid autot kiiruspiirangu tsoonis, kuvatakse ekraanil auto liikumiskiirust ning marsruudiribal visuaalset hoiatust.
		Punase tule kaamera - seda tüüpi kaamera kontrollib liikluseeskirju rikkuvaid sõidukeid valgusfooridega reguleeritud liiklussõlmedes. Valgusfoorikaameraid on kaht tüüpi: need, mis kontrollivad, ega sa ei sõida punase tule alt läbi, ja need, mis kontrollivad punase tule alt läbi sõitmist koos kiiruse ületamisega.
		Liikluspiirang - seda tüüpi hoiatus näitab piirangutega teid.
		Ohtlik teelõik - seda tüüpi hoiatus antakse kohtades, kus juhtub sageli liiklusõnnetusi. Sind hoiatatakse ohtliku teelõigu piirkonna alguses ja lõpus. Kui juhid autot ohtlikul teelõigul, kuvatakse ekraanil auto liikumiskiirust ning marsruudiribal visuaalset hoiatust.

Hoiatusviisi muutmine

Muutmaks seda, kuidas sind hoiatatakse kiiruskaamerate eest, vali **Sätete** menüüst **Helid** ja hoiatused.



Seejärel saad määrata, kuidas sa soovid, et sind erinevate kiiruskaamerate ja ohtude puhul hoiatatakse. Sa võid valida, kas lasta end hoiatada, hoiatada üksnes kiiruse ületamisel või mitte hoiatada.

Kõigi hoiatuste väljalülitamiseks lülita **Kiiruskaamerad ja ohud** välja.

Uuest kiiruskaamerast teatamine

Kui möödud uuest kiiruskaamerast, mille kohta sa ei ole hoiatust saanud, võid sellest kohe teada anda. Kiiruskaamera salvestatakse automaatselt sinu seadmesse ja seda asukohta jagatakse ka teiste kasutajatega.

Märkus: kiiruskaamera lisamiseks pead olema ühendatud TomTomi teenustega ning sa pead olema loginud sisse oma TomTomi kontole.

Kiiruskaamerast saad teada anda järgmistel viisidel:

Kiiruskaamerast teatamine kiiruse paneeliga

1. Vali juhtvaatest kiiruse paneelil kiiruskaamera sümbol.
Ilmub teade, mis tänab kaamerast teatamise eest.

Nõuanne: kui teed kaamerast teatamisel vea, vali sõnumis **Tühista**.

Kiiruskaamerast teatamine kiirmenüüga

1. Vali juhtvaatest praeguse asukoha sümbol või kiiruse paneel.
2. Vali hüpikmenüüst **Teata kiiruskaamerast**.
Ilmub teade, mis tänab kaamera lisamise eest.

Nõuanne: kui teed kaamerast teatamisel vea, vali sõnumis **Tühista**.

Kiiruskaamerast teatamine põhimenüüga

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali **Teata kiiruskaamerast**.



Ilmub teade, mis tänab kaamera lisamise eest.

Nõuanne: kui teed kaamerast teatamisel vea, vali sõnumis **Tühista**.

Mobiilse kiiruskaamera kinnitamine või eemaldamine

Saad mobiilse kiiruskaamera olemasolu kinnitada või kaamera eemaldada, kui seda enam ei ole.

Kui möödud mobiilsest kiiruskaamerast, küsitakse sinult marsruudiribal, kas kaamera oli veel kohal.

- Vali **Jah**, kui mobiilne kiiruskaamera on kohal.
- Vali **Ei**, kui mobiilne kiiruskaamera on eemaldatud.

Sinu valik saadetakse TomTomile. Me kogume paljudelt kasutajatelt aruandeid, et teha kindlaks, kas kaamera hoiatus tuleb alles jätta või eemaldada.

Kaamerate ja ohtude asukohtade uuendamine

Kiiruskaamerate asukoht võib sageli muutuda. Uued kaamerad võivad ilmuda eelneva hoiatuseta ning muutuda võivad ka teiste ohtude, näiteks sagedasemate õnnetuskohtade asukohad.

Kui on ühendatud TomTomi teenustega, saab sinu TomTom GO CLASSIC reaalajas kätte kõik uuendused fikseeritud ja mobiilsete kaamerate asukohtade kohta. Sa ei pea uuenduste hankimiseks midagi tegema - need saadetakse sinu TomTom GOi automaatselt.

Ohutsoonid

Ohutsoonidest ja riskitsoonidest

TomTomi Ohutsoonide teenus hoiatab sind sinu marsruudil olevatest ohu- ja riskitsoonidest, kui viibid Prantsusmaal.

Alates 3. jaanuarist 2012 on Prantsusmaal sõites ebaseaduslik saada hoiatusi fikseeritud või mobiilsete kiiruskaamerate asukoha kohta. Toimimaks kooskõlas vastava muudatusega Prantsuse seadustes, ei teatata enam kiiruskaamerate asukohtadest, vaid ohupiirkonnad märgitakse ohu- ja riskitsoonidena.

Tähtis: väljaspool Prantsusmaad saad hoiatusi kiiruskaamerate kohta. Prantsusmaal saad hoiatusi ohu- ja riskitsoonide kohta. Piiri ületades muutub saadetava hoiatuse tüüp.

Ohutsoon on tsoon, mis on määratletud Prantsuse seadustega. Riskitsoon on ajutine ohutsoon, millest on teatanud kasutajad. Ohutsoonide teenus hoiatab sind nii ohu- kui ka riskitsoonide eest samal viisil.

Ohu- ja riskitsoonid võivad, aga ei pruugi sisaldada ühte või mitut kiiruskaamerat või mitmeid muid sõitmisega seotud ohte:

- Konkreetsed asukohad ei ole saadaval ja selle asemel kuvatakse tsoonile lähenedes hoopis ohutsoonide ikoon.
- Tsooni minimaalne pikkus sõltub tee tüübist ning asulates on see 300 m, kõrvalteedel 2000 m (2 km) ning kiirteedel 4000 m (4 km).
- Ühe või mitme kaamera asukoht võib asuda tsooni mis tahes osas.
- Juhul kui mitu ohutsooni asuvad lähestikku, võidakse hoiatused ühendada ühte pikemasse ohutsooni.

Teavet tsoonide asukohtadest uuendatakse TomTomi ja teiste kasutajate poolt pidevalt ning seda saadetakse sageli sinu TomTom GO CLASSIC seadmesse, et sul oleks alati uusim informatsioon. Sa saad ka ise oma panuse anda, teatades uutest riskitsoonide asukohtadest.

TomTomi teenuste kasutamiseks seadmes TomTom GO peab sul olema internetiühendus.

Märkus: ohu- ega riskitsoone eemaldada ei saa.

Märkus: mõned TomTomi teenused ei pruugi sinu praeguses asukohas olla kättesaadavad.

Teise piirkonda või riiki sõitmine

Kui sõidad piirkonda või riiki, kus kiiruskaamerate hoiatused ei ole lubatud, lülitab sinu TomTom GO CLASSIC TomTomi kiiruskaamerate teenuse välja. Sa ei saa neis piirkondades ega riikides kiiruskaamerate hoiatusi.

Mõned piirkonnad või riigid lubavad piiratud kiiruskaamerahoiatusi, nt üksnes fikseeritud kaamerate või riskitsoonide hoiatusi. Sinu TomTom GO lülitab automaatselt piiratud hoiatuste peale, kui sa sellesse piirkonda või riiki sõidad.

Ohutsoonide ja riskitsoonide hoiatused

Hoiatusi antakse 10 sekundit enne ohu- või riskitsooni jõudmist. Sind hoiatatakse mitmel viisil:

- Marsruudiribal ja kaardil oleval marsruudil näidatakse sümbolit.
- Marsruudiribal näidatakse sinu kaugust tsooni piirist.

- Marsruudiribal näidatakse kiiruspiirangut tsoonis.
- Tsooni algusele lähenedes kuuled hoiatusheli.
- Tsoonile lähenedes või keskmise kiiruse kontrolli piirkonnas sõites jälgitakse sinu kiirust. Ületades piirkiirust rohkem kui 5 km/h, värvub marsruudiriba punaseks. Ületades piirkiirust vähem kui 5 km/h, värvub marsruudiriba oranžiks.
- Kui tsoonis sõidad, näidatakse marsruudiribal sinu kaugust tsooni piirist.

Hoiatushelid esitatakse järgmist tüüpi tsoonide korral:

Kaardil kuvatud sümbol	Marsruudiribal kuvatud sümbol	Kirjeldus
		Ohutsoon - seda tüüpi hoiatust esitatakse vaid Prantsusmaal. Sind hoiatatakse ohutsooni alguses ja lõpus.
		Riskitsoon - seda tüüpi hoiatus esitatakse vaid Prantsusmaal. Sind hoiatatakse riskitsooni alguses ja lõpus.

Sa saad valida, kuidas sind ohu- ja riskitsoonide eest hoiatatakse.

Hoiatusviisi muutmine

Muutmaks seda, kuidas sind hoiatatakse ohutsoonide eest, vali **Helid ja hoiatused** menüüs **Sätted**.



Seejärel saad määrata, kuidas sa soovid, et sind erinevate tsoonide puhul hoiatatakse. Sa võid valida, kas lasta end hoiatada, hoiatada üksnes kiiruse ületamisel või mitte hoiatada.

Kõigi hoiatuste väljalülitamiseks lülita **Ohutsoonid ja ohud** välja.

Riskitsoonist teatamine

Möödudes uuest ajutisest riskitsoonist, mille kohta sa pole hoiatust saanud, võid sellest kohe teada anda.

Märkus: riskitsoonist teatamiseks tuleb ühenduda TomTomi teenustega ning logida sisse TomTomi kontole.

Kui uuest ajutisest riskitsoonist teatatakse vahetult enne või pärast olemasolevat riski- või ohutsooni, lisatakse uus tsoon olemasolevale tsoonile. Riskitsoon salvestatakse automaatselt sinu seadmesse ja seda jagatakse ka teiste kasutajatega. Teatatud riskitsoon jääb sinu seadmesse kolmeks tunniks.

Kui uuest riskitsoonist teatab piisavalt palju Ohutsoonide teenuse kasutajaid, võib tsoon muutuda ohutsooniks ning see võib muutuda kättesaadavaks kõigile tellijatele.

Ohutsoonist saad teada anda järgmistel viisidel:

Ohutsoonist teatamine kiiruse paneeliga

1. Vali juhtvaates kiiruse paneelil ohutsooni sümbol.
Ilmub teade, mis tänab tsoonist teatamise eest.

Nõuanne: kui teed kaamerast teatamisel vea, vali sõnumis **Tühista**.

Riskitsoonist teatamine kiirmenüüga

1. Vali juhtvaatest praeguse asukoha sümbol või kiiruse paneel.
2. Vali hüpikmenüüst **Teata riskitsoonist**.

Sa näed teadet, mis tänab riskitsooni lisamise eest.

Nõuanne: kui teed riskitsoonist teatamisel vea, vali sõnumis **Tühista**.

Riskitsoonist teatamine kiirmenüüga

1. Vali põhimenüü nupuga põhimenüü.



2. Vali **Teata riskitsoonist**.



Sa näed teadet, mis tänab riskitsooni lisamise eest.

Nõuanne: kui teed riskitsoonist teatamisel vea, vali sõnumis **Tühista**.

Ohu- ja riskitsoonide asukohtade uuendamine

Ohu- ja riskitsoonide asukohad võivad sageli muutuda. Uued tsoonid võivad esineda ka hoiatusteta.

Sinu TomTom GO CLASSIC saab kõiki tsooniuuendusi reaalajas. Sa ei pea uuenduste hankimiseks midagi tegema - need saadetakse sinu TomTom GOi automaatselt.

Minu kohad

Minu kohtade teave

Minu kohad on lihtne viis valida asukoht, ilma et peaksid seda iga kord otsima hakkama. Sa saad Minu kohtade abil luua terve kollektiooni kasulikke või eelistatud aadresse.

Nõuanne: terminid „eelistused” ja „koht” tähendavad üht ja sama asja - eelistused on kohad, kus käid tihti.

Minu kohtades on alati olemas järgmised kohad.

- **Kodu** - sinu kodu võib olla nii kodu kui ka koht, kus sa sageli käid. See on lihtne viis sinna sõita.
- **Töö** - sinu töökoht võib olla nii töökoha aadress kui ka koht, kus sa sageli käid. See on lihtne viis sinna sõita.
- **Viimased sihtkohad** - puuduta seda nuppu, kui soovid valida sihtkoha hiljuti kasutatud sihtkohtade loendist. Seal on kirjas ka peatused.
- **Märgitud asukohad** - saad asukoha märkida ja selle ajutiselt Minu kohtadesse lisada.

Sa saad asukoha otse Minu kohtadesse lisada Minu kohtade jaotises, valides asukoha kaardilt, otsides asukohta või märkides asukoha ära.

Sinu kodu asukoht, töökoha asukoht, märgitud asukohad ja lisatud asukohad ilmuvad Minu kohtade loendisse ning näidatakse kaardil tähistatult.



Kodu või töökoha asukoha määramine

Kodu või töökoha asukoha saad määrata järgmistel viisidel:

Kodu või töökoha asukoha määramine Minu kohtade abil

1. Vali põhimenüüs **Minu kohad**.
2. Vali **Lisa kodu** või **Lisa töökoht**.

Nõuanne: kodu asukoha määramiseks võid valida põhimenüüst ka **Lisa kodu**.

3. Kodu või töökoha asukoha valimiseks toimi ühel järgmistest viisidest.
 - Suurenda kaardil asukohta, mida soovid valida. Vajuta ja hoia all, et asukohta valida, seejärel vali **Vali**.
 - Vajuta otsingunuppu ja otsi asukohta. Vali asukoht, et määrata see kodu või töö asukohaks, seejärel vali **Vali**.

Kodu ja töökoha asukoha määramine kaardi abil

1. Liiguta kaardivaates kaarti ning suurenda, kuni näed oma kodu või töökoha asukohta.
2. Asukoha valimiseks vajuta ja hoia all.
Hüpikmenüü näitab lähimat aadressi.
1. Ava hüpikmenüü ja vali **Lisa Minu kohtadesse**.
2. Sisesta nimeribale nimi „Kodu” või „Töö”.

Märkus: „Kodu” peab algama suure K-ga ning „Töö” suure T-ga.


3. Salvesta asukoht.
Sinu kodu või töökoha asukoht kuvatakse kaardil.

Kodu asukoha muutmine

Kodu asukohta saad muuta järgmistel viisidel:

Kodu asukoha muutmine Minu kohtade abil

1. Vali põhimenüüs **Minu kohad**.
2. Vali **Kodu**.
Sinu kodu asukohta näidatakse kaardil koos hüpikmenüüga.

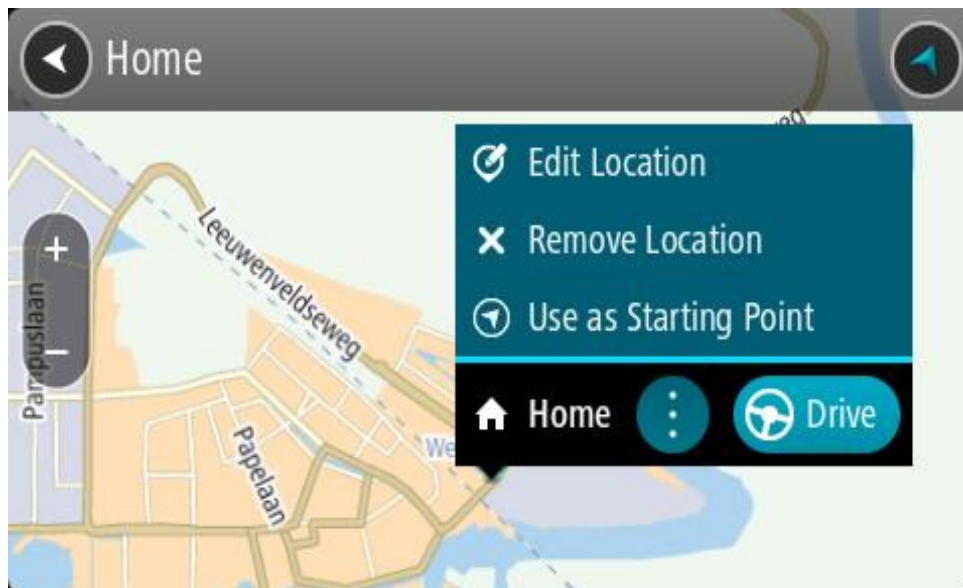

3. Vali **Muuda asukohta**.
4. Kodu uue asukoha valimiseks toimi ühel järgmistest viisidest.
 - Suurenda kaardil asukohta, mida soovid valida. Asukoha valimiseks vajuta ja hoia all, seejärel vali kodu ikoon.
 - Vajuta **otsingunuppu** ja otsi asukohta. Vali koduks määratav asukoht. Vali **Määra kodu asukoht**.

Kodu asukoha muutmine kaardi abil

1. Liiguta kaardivaates kaarti ning suurenda, kuni näed oma uut kodu asukohta.
2. Vali asukoht, vajutades ja hoides ekraani umbes ühe sekundi all.
Hüpikmenüü näitab lähimat aadressi.
1. Ava hüpikmenüü ja vali **Lisa Minu kohtadesse**.
2. Sisesta nimeribale nimi „Kodu”.

Märkus: „Kodu” peab olema kirjutatud suure K-ga.

3. Vali **Lisa**.
Sinu kodu asukoht muudetakse ära.

Asukoha lisamine Minu kohtadesse

1. Vali põhimenüüs **Minu kohad**.
2. Vali **Lisa uus koht**.
3. Asukoha valimiseks toimi ühel järgmistest viisidest:
 - Suurenda kaardil asukohta, mida soovid valida. Asukoha valimiseks vajuta ja hoia all, seejärel vali asukoha lisamise sümbol.
 - Otsi asukohta. Vali **Näita kaardil**, seejärel vali asukoha lisamise sümbol.




Asukoha nimetus ilmub redigeerimiskuvale.

4. Muuda asukoha nime, et tunneksid selle hõlpsalt ära.
5. Vali käsk **Valmis**, et salvestada oma asukoht Minu kohtade loendisse.

Asukoha lisamine Minu kohtadesse kaardilt

1. Liiguta kaarti ja suumi sisse, kuni näed sihtkohta, kuhu soovid navigeerida.
2. Asukoha valimiseks vajuta ja hoia all.

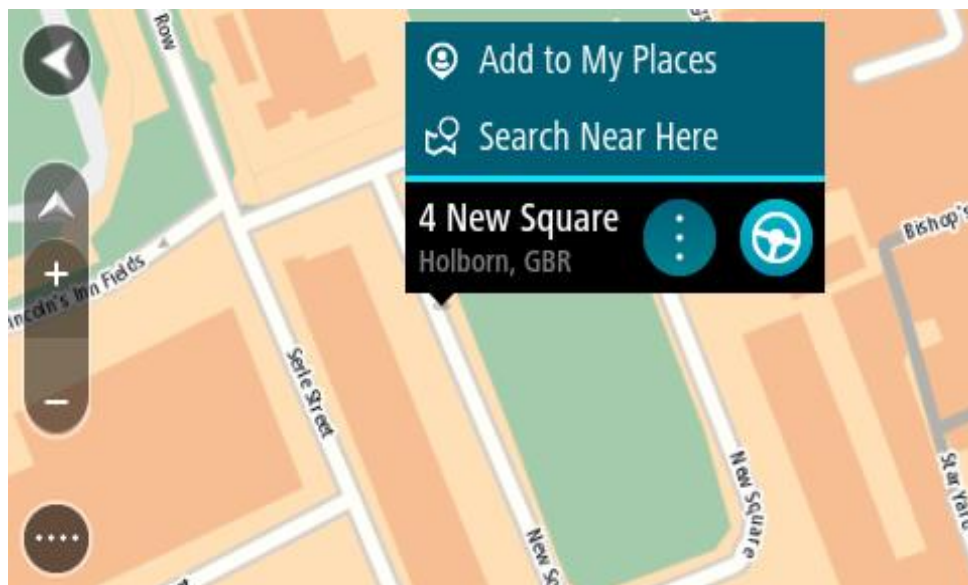

3. Vali hüpikmenüü nupp.



4. Vali **Lisa Minu kohtade hulka**.
Asukoha nimetus ilmub redigeerimiskuvale.
5. Muuda asukoha nime, et tunneksid selle hõlpsalt ära.
6. Vali käsk **Valmis**, et salvestada oma asukoht Minu kohtade loendisse.
Lisatud asukohta näidatakse kaardil tähistatult.

Asukoha lisamine Minu kohtadesse otsingu abil

1. Otsi asukohta.
2. Vali asukoht ja vali **Näita kaardil**.
3. Kui kaardivaatel on näha asukoht, vali hüpikmenüü nupp.



4. Vali **Lisa Minu kohtade hulka**.
Asukoha nimetus ilmub redigeerimiskuvale.
5. Muuda asukoha nime, et tunneksid selle hõlpsalt ära.
6. Vali käsk **Valmis**, et salvestada oma asukoht Minu kohtade loendisse.

Asukoha lisamine Minu kohtadesse märkimise teel

Asukoha märkimiseks ning ajutiselt Minu kohtadesse salvestamiseks toimi järgmiselt:

1. Veendu, et sinu praegune asukoht on see asukoht, mida soovid ära märkida.
2. Vali juhtvaates praeguse asukoha sümbol või kiiruspaneel, et avada [kiirmenüü](#).
3. Vali **Märgi asukoht**.
4. Märgitud asukoht salvestatakse Minu kohtade all Märgitud asukohtade loendisse.

Kui tahad märgitud asukoha püsivalt salvestada, lisa see Minu kohtade alla järgmiselt:

1. Vali põhimenüüs **Minu kohad**.
2. Vali **Märgitud asukohad** ja vali loendist oma asukoht.
Märgitud asukoht kuvatakse kaardil.
3. Vali hüpikmenüüst **Lisa Minu kohtadesse**.
Asukoha nimetus ilmub redigeerimiskuvale.
4. Muuda asukoha nime, et tunneksid selle hõlpsalt ära.
5. Vali **Lisa**.

Hiljutise sihtkoha kustutamine Minu kohtadest

1. Vali põhimenüüs **Minu kohad**.
2. Vali **Viimased sihtkohad**.
3. Vali **Redigeeri loendit**.
4. Vali sihtkohad, mida soovid kustutada.
5. Vali **Kustuta**.

Asukoha kustutamine Minu kohtadest

1. Vali põhimenüüs **Minu kohad**.
2. Vali **Redigeeri loendit**.
3. Vali asukohad, mida soovid kustutada.
4. Vali **Kustuta**.

Kogukondlike HP loendite kasutamine

Kogukondlike HP-de kogumeid leiad internetist, neid saab kasutada, kui salvestada nad toetatud SD-kaardile, mille sisestad seadmesse. HP kogum võib näiteks sisaldada laagrikohti või restorane piirkonnas, kus sa reisis, ja need on hea viis kohta valida, ilma et peaks seda kogu aeg otsima.

Nõuanne: mõnedel TomTomi navigeerimisseadmetel on eelinstallitud HP-de loendid.

Sinu TomTom GO CLASSIC kasutab HP-de kogumite jaoks .OV2-

vormingut. **.OV2-faili kasutamine seadmes TomTom GO**

1. Kopeeri .OV2-fail toetatud SD-kaardile, kasutades PC-d.

2. Vali põhimenüüst **Minu kohad**.


Kohtade loendisse ilmub sinu uus HP-de loend.

3. Vali oma uus HP-de loend.

Sinu uus HP-de loend avaneb ja kuvab loendina kõik HP-d.

Nõuanne: rohkemate tulemuste nägemiseks peida klaviatuur või keri tulemuste loendis allapoole.

Nõuanne: tulemuste kaardil kuvamise või loendina vaatamise valimiseks vali loendi/kaardi nupp:



4. Vali loendist HP või vali kaardivaade, et näha HP-sid kaardil.

5. Et planeerida marsruuti sellesse sihtkohta, vali **Sõida**.

Planeeritakse marsruut ning algab sinu juhendamine sihtkohta. Niipea kui sõitma hakkad, kuvatakse automaatselt juhtvaadet.

Näita alati HP-de loendi asukohti kaardil.

1. Vali Sätete menüüst **Välimus**.

2. Vali **Kuva HP loendeid kaardil**.

Sa näed oma TomTom GO seadmesse salvestatud kõigi HP-de loendit.

3. Vali see HP-de loend, mida soovid alati oma kaardil näha.

4. Vali oma HP-de loendile märk.



5. Mine tagasi kaardivaatesse.

6. Lülita oma TomTom GO täielikult välja ja siis uuesti sisse.

Sinu HP-de loendi asukohad kuvatakse kaardil sinu valitud märgiga.

Eemalda oma HP-de loendi asukohad kaardilt

1. Vali Sätete menüüst **Välimus**.

2. Vali **Kuva HP loendeid kaardil**.

Sa näed oma TomTom GO seadmesse salvestatud kõigi HP-de loendit.

3. Vali see HP-de loend, mida soovid kaardilt eemaldada.

Nõuanne: HP-de loendit tähistab sinu valitud märk.

4. Vali **Ära näita**.

5. Mine tagasi kaardivaatesse.

6. Lülita oma TomTom GO täielikult välja ja siis uuesti sisse.

Sinu HP-de loendi asukohad on kaardilt eemaldatud.

Sätted

Välimus

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Välimus**.



Sellel kuval saab muuta neid sätteid:

- **Kuva**
Kuva välimuse muutmiseks vali [Kuva](#).
- **Marsruudiriba**
Marsruudiribal kuvatava teabe muutmiseks vali Marsruudiriba.
- **Kuva HP loendeid kaardil**
Vali [Kuva HP loendeid kaardil](#), et valida, milliseid HP loendeid soovid kaardil kuvada.
Märkus: valik **Kuva HP loendeid kaardil** ei ole saadaval kõigis TomTomi navigatsiooniseadmetes ja rakendustes.
- **Juhtvaade**
Juhtvaates kuvatava teabe muutmiseks vali [Juhtvaade](#).
- **Automaatne suum**
Sõitmisel ristmiku kuvamise viisi muutmiseks vali [Automaatne suum](#).
- **Kiirteelt mahasõidu eelvaated**
Vali [Kiirteelt mahasõidu eelvaated](#), et muuta seda, kuidas sa näed oma marsruudil olevaid kiirteede mahasõite või ristmikke.
- **Automaatne kaardivaate lülitamine**
Automaatne vaadete muutmine on vaikimisi sisse lülitatud. See tähendab näiteks seda, et TomTom GO CLASSIC näitab kaardivaadet, kui soovitat alternatiivset marsruuti, samuti ka mitmel muul juhul. Lisaks ka seda, et TomTom GO näitab juhtvaadet, kui alustad sõitu ja hakkad kiirendama. Vali see säte, kui soovid automaatsed lülitused juht- ja kaardivaate vahel välja lülitada.

Kuva

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Välimus**.



Teemavärv

Menüüdes, nuppudel, ikoonidel ja kaardil kasutatava värvi muutmiseks vali **Teemavärv**.

Nõuanne: praeguse asukoha sümbol ja marsruut muutuvad samuti valitud värvi. Saad algse värvi alati tagasi panna.

Heledus

Vali **Heledus**, et muuta järgmisi sätteid:

- **Heledus päeval**
Liiguta liugurit, et muuta ekraani päevast heledustaset.
- **Heledus öösel**
Liiguta liugurit, et muuta ekraani öist heledustaset.

Vali **Lülita pimedas öövärvidele**, et pimeduse saabudes automaatselt öövärvidele lülituda.

Teksti ja nuppude suurus

Ekraanil nähtava teksti ja nuppude suuruse muutmiseks vali **Teksti ja nuppude suurus**.

Märkus: see funktsioon on saadaval üksnes 6-tollise / 15 cm või suurema ekraaniga seadmetel.

Libista liugurit, et muuta teksti ja nuppude suurust väikeseks, keskmiseks või suureks, ja vali siis **Rakenda see muudatus**. TomTom GO CLASSIC lähtestub ja rakendab muudatuse.

Marsruudiriba

Marsruudiribal saab muuta neid sätteid:

Nõuanne: leidmaks teavet selle kohta, kus on juhtvaates või kaardivaates erinevad paneelid, vaata jaotist [Mis on ekraanil?](#).

Vali **Saabumisteave**, et muuta, millist teavet kuvatakse saabumisteabe paneelil.

- **Näita kaugust sihtkohta**
Vali see säte, et kuvada, kui palju maad on sõita jäänud.
- **Näita aega sihtkohani**
Vali see säte, et kuvada, kui palju aega on sõita jäänud.
- **Lülitu automaatselt kauguse ja aja vahel**
Vali see säte, et pidevalt lülitada allesjäänud vahemaa ja aja vahel.
- **Näita saabumise teavet kohale:**
Vali see säte, et kuvada oma sihtkohta või järgmisesse peatusesse saabumise aeg.

Vali **Marsruuditeave**, et valida HP-d ja marsruuditeave, mida soovid marsruudiribal näha.


Vali **Näita praegust kellaaega**, et kuvada praegune kellaaeg marsruudiriba allservas.

Näita võimalusel laia marsruudiriba

Laia marsruudiriba ei näidata vaikimisi. Saad valida selle sätte, et lülitada juhtvaates sisse laia marsruudiriba.

Märkus: laia marsruudiriba saab kuvada vaid siis, kui ekraan on küllalt lai.

Kui kuvatakse lai marsruudiriba, näed marsruudi kohta rohkem teavet. Näiteks näed aega ja kaugust liiklusummikuteni jms.

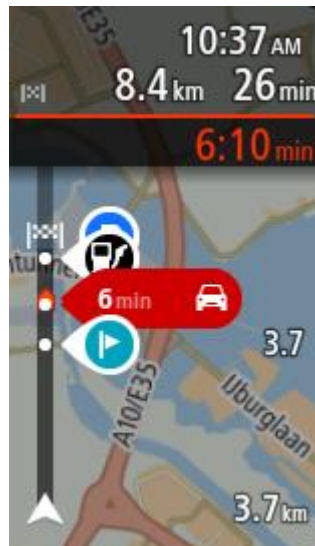

Juhtvaade

Juhtvaates saab muuta neid sätteid:

- **Kuva käesoleva tänava nimetus**
See säte kuvab selle tänava nime, millel sa sõidad.
- **Juhtvaate stiil**
Vali see säte, et määrata, kas kasutad juhtvaates 3D- või 2D-versiooni. Sinu liikumist kaardil kuvatakse nii 2D kui ka 3D kaardivaates.

Automaatne suum

Vali **Automaatne suum**, et muuta juhtvaates automaatse suumi sätteid, kui lähened pöördekohale või ristmikule. Suurendades võib olla pöördel või ristmikul lihtsam sõita.

- **Suurenda järgmist kurvi**
Kõiki sinu marsruudil olevaid pöördeid ja ristmikke näidatakse suurendatuna maksimaalsele tasemele.
- **Põhineb teetüübil**
Sinu marsruudil olevaid pöördeid ja ristmikke näidatakse suurendatuna standardsel tasemel vastavalt teetüübile.
- **Puudub**
Ühtki sinu marsruudil olevat pööret ega ristmikku ei näidata suurendatult.

Kiirteelt mahasõidu eelvaated

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Välimus**.



Vali **Kiirtee mahasõitude eelvaated**, et muuta juhtvaate sätteid kiirtee mahasõidule või ristmikule lähenedes.

- **Näita kaarti ja eelvaadet**
Kuvatakse poolitatud ekraan, juhtvaade vasakul ja sõidurea juhised paremal.
- **Näita ainult eelvaadet**
Näidatakse ainult sõidurea juhiseid.
- **Väljas**
Näidatakse ainult juhtvaadet.

Marsruudi koostamine

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Marsruudi koostamine**.



Paku sihtkohti

Kui marsruuti ei ole planeeritud, õpib sinu seade sinu igapäevased sõiduharjumused ära salvestatud lemmikkohtade järgi ning suudab sihtkohti ennustada, kui seadme unerežiimist üles äratad, näiteks hommikul tööle sõites.

Lülita seade sisse, et võtta vastu sihtkohasoovitusi või lülitada see funktsioon välja, kui sa sihtkohasoovitusi ei soovi.

Märkus: selle funktsiooni nägemiseks pead sisse lülitama valiku **Säilita reisi ajalugu selles seadmes valikuliste funktsioonide jaoks**, mille saad valida, minnes **Sätted > Süsteem > Sinu teave ja privaatsus**.

Kui saadaval on kiirem marsruut

Kui sõitmise ajal leitakse kiirem marsruut, siis saab TomTom Traffic reisi ümber planeerida, et kasutada kiiremat marsruuti. Vali järgmiste võimaluste vahel:

- **Vali alati kiireim marsruut** - sulle valitakse alati kiireim marsruut.
- **Küsi, et ma saaksin valida** - sinult küsitakse, kas sa soovid valida kiirema marsruudi. Sa saad käsitsi valida kiirema marsruudi või [valida marsruudi rooli selle poole keerates](#).
- **Ära küsi** - su seade ei otsi sulle kiiremaid marsruute.

Planeeri alati seda tüüpi marsruut

Saad valida järgmiste marsruuditüüpide vahel:

- **Kiireim marsruut** - marsruut, mis võtab kõige vähem aega.
- **Lühim marsruut** - lühima vahemaaga marsruut. See ei pruugi olla kiireim marsruut, näiteks kui lühim marsruut läbib linna.
- **Ökomarsruut** - kõige kütusesäästlikum marsruut sinu reisi jaoks.
- **Kurviline marsruut** - kõige enamate kurvidega marsruut.

Märkus: valik **Kurviline marsruut** ei ole saadaval kõigis TomTomi navigatsiooniseadmetes ja rakendustes.

- **Välgi kiirteid** - sellised marsruuditüübid väldivad kõiki kiirteid.
- **Jalgsimarsruut** - jalgsimatka marsruut.
- **Jalgratta marsruut** - jalgratta marsruut.

Välidi igal marsruudil

Võid valida, et välditaks parvlaevu ja autoveoronge, maksustatud teid, auto ühiskasutusega sõiduradu, sillutamata teid ja tunneleid. Määra, kuidas sinu TomTom GO CLASSIC peaks neid teetüüpe käsitlema, kui seade marsruuti arvutab.

Auto ühiskasutusega sõiduradu nimetatakse mõnikord ka suure täituvusega sõidukite radadeks ning neid kõigis riikides ei esine. Nendel ridadel liikumiseks peab sinu autos olema rohkem kui üks reisija, samuti võib kehtida keskkonnasõbraliku kütuse kasutamise nõue.

Bluetooth

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Bluetooth**.

Kui sa ei ole veel oma seadet telefoniga sidunud, antakse sulle juhiseid, kuidas [telefoni ühendada](#).

Kui oled ühendanud vähemalt ühe telefoni näed sa Bluetoothi sätete ekraani järgmise teabega:

- **Oma seadme Bluetoothi-sõbralik nimi**
Nt Nüüd leitav kui TomTom GO PREMIUM.
- **Sinu telefoni nimi**
Näiteks Klaara telefon.
- **Andmeside, kõned, sõnumid**
See näitab sinu telefoni ühenduse olekut ja seda, milliseid funktsioone telefon kasutab. Vali telefoni nimi, et valida, milliseid funktsioone soovid kasutada:
 - **Andmeside Trafficule ja teistele teenustele**
Lülita see funktsioon sisse, et saada Traffic, Kiiruskaamerate värskendused ja

Märkus: seda sätet näidatakse üksnes nutitelefoniihendusega seadetel.

- **Nutitelefoni sõnumid**
Lülita see funktsioon sisse, et vastata SMS-iga vastamata kõnele ja saada sissetulevaid SMS-e või IM-e.
- **Telefoni eemaldamise nupp**
Vali see nupp, et [telefon eemaldada](#).
- **Telefoni lisamise nupp**
Vali see nupp, et [lisada uus telefon](#).

Wi-Fi

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Wi-Fi**.



Sa näed loendit saadaolevatest Wi-Fi võrkudest ning salvestatud, aga hetkel kättesaamatutest Wi-Fi võrkudest.

[Vali Wi-Fi võrk, millega ühenduda või mis eemaldada](#), ja vaata täiustatud võimalusi.

Täpsemad valikud

Kui valid Täpsemate võimaluste nupu, näed valikut sätteid, sh võrgu turvalisuse, puhvri ja IP sätteid.

Võrgu turvalisus

Sõltuvalt Wi-Fi võrgu tüübist näed sa kas üksnes salasõna, puhvri või IP sätteid. Turvalisemal võrgul on aga ka lisasätted, näiteks:

- Võrgu nimi või SSID.
- EAP meetod, nt PEAP, TLS, TTLS vms.
- 2. faasi autentimine, nt PAP, MSCHAP vms.
- CA sertifikaat
- Identiteet

Tähtis: need on täiustatud Wi-Fi võrgu turvavalikud, nii et kui sa ei tea täpselt, mida sa teed, ära neid kasuta.

Puhver

Puhver (proxy) on server, mis jääb sinu arvuti ja serveri vahele. Puhverserver edastab ja töötleb andmeid. See võib andmed vastu võtta ja serverisse edasi saata, neist keelduda või menetleda neid nii, et need ei jõuagi päris serverisse.

Sinu puhvri sätete võimalused on Puudub, Käsitsi ja Auto-konfig. Kui valid Käsitsi või Auto-konfig, ilmuvad uued võimalused, nii et taas on parim neid mitte kasutada, kui sa just täpselt ei tea, mida need tähendavad.

IP seadistus

Sa saad valida, kas võtta IP aadress vastu DHCP serverist või määrata see staatiliseks.

Uuendused ja uued elemendid

Vali põhimenüüst **Sätted**.



Punane hüüumärk Sätete nupu peal näitab, et [saadaval on värskendused ja uued elemendid](#).

Vali **Uuendused ja uued elemendid**.



Värskenduste ja uute elementide nupp näitab, kui palju uusi värskendusi ja elemente on installimiseks saadaval.

Loendis on ka need elemendid, mis sa oled TomTomi veebipoest ostnud.

Kaardid

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Kaardid**.



Vali teine kaart

Vali **Vali teine kaart**, et muuta kasutatavat kaarti.

Kui sinu TomTom GO CLASSIC seadmel on mälukaardi pesa, saad sa valida sisemälus või mälukaardil olevate kaartide vahel.

Oluline: marsruute ja radasid ei saa salvestada kaartidega samale mälukaardile, kuna kasutatakse erinevaid mälukaardi vorminguid.

Märkus: kuigi sa võid TomTom GOi salvestada rohkem kui ühe kaardi, saad planeerimiseks ja navigeerimiseks siiski korraga vaid ühte kaarti kasutada.

Nõuanne: sinu seade hoiatab sind, kui on tõenäoline, et aku saab kaardi lisamise käigus tühjaks.

Nõuanne: kaardi allalaadimise ajaks vajuta toitenuppu, et ekraan välja lülitada ja akut säästa.

Kaardi lisamine

Vali **Lisa kaart**, et näha loendit kõigist kaartidest, mis on allalaadimiseks saadaval. Need kaardid on sisu järgi sortitud.

Vali kaart, mida soovid installida, seejärel vali **Laadi alla**.

Kui sinu TomTom GO seadmesse installitakse TomTomi kaartide jaoks vormindatud mälukaart, küsitakse sinult, kuhu kaart installida.

Märkus: vaba ruumi näit antakse kohast, kus on kõige rohkem vaba ruumi.

Kui oled valinud kaardi installimise asukoha, algab allalaadimine.

Kaardi kustutamine

Vali **Kustuta kaart**. Tähista märkeruuduga kaardid, mida soovid kustutada.

Märkus: sul ei ole lubatud kustutada KÕIKI oma kaarte.

Helid ja hoiatused

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Helid ja hoiatused**.



Sellel kuval saab muuta helide ja hoiatuste sätteid.

Hoiatuse tüüp

Sa saad valida, kuidas soovid end hoiatada lasta:

- **Loe kuuldavalt ette**
Kuuled suulisi hoiatusi ja hoiatushelisid.
- **Helid**

Kuuled üksnes hoiatushelisid.

- **Ainult visuaalne**

Hoiatushelisid ei esitata.

Hoiatused

Sa saad määrata, kuidas sa soovid, et sind erinevat tüüpi kaamerate, ohutsoonide ja ohtude puhul hoiatatakse. Sa võid valida, kas lasta end alati hoiatada, hoiatada üksnes kiiruse ületamisel või mitte hoiatada.

Kiiruskaamerad ja ohud

Sa võid kõik kiiruskaamerate, ohutsoonide ja ohtude hoiatused välja lülitada. Kui **Kiiruskaamerad ja ohud** on sisse lülitatud, saad igat tüüpi kiiruskaamerate, ohutsoonide ja ohtude hoiatused välja lülitada.

TÄIENDAVAD SEADED

- **Eespool liiklusummik**

Liiklusummikute hoiatuse marsruudiribal on osa TomTom Trafficust. Sa võid valida, kas sind ei hoiatata kunagi, või sind hoiatatakse alati, kui lähened ummikule liiga kiiresti.

- **Kiirust ületades**

See hoiatus kuvatakse koheselt kui ületad kiirust rohkem kui 5 km/h. Kiiruse ületamisel värvub juhtvaate kiiruse paneel punaseks.

- **Ekraanipuudutuse helid**

Lülita sisse **Ekraani puutehelid**, et kuulda üksust valides või nuppu puudutades klõpsatust. Klõpsatav heli tähendab, et sinu valikust või puudutusest on aru saadud.

Hääled

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Hääled**.



Hääle valimine

Vali **Vali hääl**, et muuta hääljuhiseid ja muid suuniseid andvat häält.

Saadaval on lai valik hääli. Arvutihääled suudavad lugeda tänavanimed ja muud teavet otse kaardilt; salvestatud hääled on aga salvestatud näitlejate poolt.

Märkus: arvutihääled ei ole kõikides keeltes kasutatavad.

Kui vajad arvutihäält ja sinu keeles ei saa seda kasutada, palutakse sul teha valik sinu keeles kasutatavate installitud arvutihälte loendist.

Juhiste sätted

- **Teata saabumisaeg valjusti**

Kasuta seda sätet, et määrata, kas sinu saabumisaeg loetakse valjusti ette.

- **Loe valjusti varajasi juhiseid**

Kui näiteks selle sätte sisse lülitad, kuuled varajasi juhiseid, näiteks „Kahe kilomeetri pärast keera paremale” või „Järgnevalt keera vasakule”.

Nõuanne: valides salvestatud hääle, näed vaid seda sätet, sest salvestatud hääled ei suuda lugeda teede numbreid, liiklusmärkide teavet jms.

- **Loe teenumbrid kuuldavalt ette**

Vali selle sättega, kas teenumbreid loetakse navigatsioonijuhiste osana valjusti ette. Kui näiteks tee numbreid valjusti ette loetakse, kuuled käsku „Keera vasakule tee number A100”.

- **Loe valjusti liiklusmärkide teavet**

- Vali selle sättega, kas liiklusmärkide teavet loetakse navigatsioonijuhiste osana valjusti ette. Näiteks: „Keera vasakule tee A302, Bridge Street suunaga Islingtonile.”

- **Loe tänavanimed kuuldavalt ette**

Vali selle sättega, kas tänavanimed loetakse navigatsioonijuhiste osana valjusti ette. Kui näiteks tänavanimed valjusti ette loetakse, kuuled käsku „Keera vasakule Graham Roadile suunaga Hackneyle.”

- **Loe võõrapäraseid tänavanimed valjusti ette**

Vali selle sättega, kas võõrapäraseid tänavanimed loetakse navigatsioonijuhiste osana valjusti ette, näiteks „Keera paremale Champs Elysées'le”. Näiteks inglise arvutihääl suudab Prantsuse tänavanimed küll lugeda ja hääldada, kuid hääldus ei pruugi olla täiesti õige.

Keel ja ühikud

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Keel ja ühikud**.



Sellel kuval saab muuta neid sätteid:

- **Keel**
Sa näed sel kuval oma valitud keelt. Vali see säte, et muuta kõigi TomTom GO CLASSIC nuppude ja teadete keelt.
Kui keele ära muudad, muutub automaatselt ka hääl ning ühikud lülituvad automaatselt.
- **Riik**
Sel kuval näed praegu valitud riiki. Vali see säte, et muuta riiki. Kui muudad riiki, muudetakse automaatselt aja ja kuupäeva vormingut, kaugusühikuid ja häält. Selles loendis on sinu seadmesse praegu installitud kaartide riigid.
- **Klaviatuurid**
Vali see säte, et valida saadaolevate klaviatuuride vahel.
Klaviatuuri kasutatakse nimede ja aadresside sisestamiseks, näiteks marsruudi planeerimiseks või linna või kohaliku restorani nime otsimiseks.
- **Ühikud**
Vali see säte, et määrata ühikud, mida sinu seade kasutab näiteks marsruudi koostamisel. Kui tahad, et ühikud määrataks vastavalt sinu praegusele asukohale, vali **Automaatne**.
- **Kellaeg ja kuupäev**
Aeg ja kuupäev määratakse satelliidikellade järgi automaatselt, kuid neid vorminguid saab nende sätete kaudu muuta.

Süsteem

Vali põhimenüüs **Sätted**, seejärel vali **Süsteem**.



Sellel kuval saab muuta neid sätteid:

- **Automaatne marsruudisalvestus**
Vali see säte, et lülitada marsruudi salvestamine sisse või välja. Kui marsruudi salvestamine on sisse lülitatud, siis lisatakse kõik sõidetud marsruudid automaatselt sinu Marsruudi ajalukku. Lülitada see säte välja, et lõpetada marsruudi salvestamine. Vaikimisi on see välja lülitatud.
- **Luba IFTTT teenus**
Kasuta seda sätet, et lülitada IFTTT teenus sisse või välja. Teenus on vaikimisi välja lülitatud.
- **Info**
See ekraan näitab sulle mitmesugust kasulikku teavet sinu TomTomi seadme mudeli kohta. See seade on kasulik, kui helistad klienditoele ja uuendada oma tellimusi TomTomi veebipoes.
Osa näidatud teabest on järgmine:
 - Sinu teenuste tellimused - vali teenus, et näha, kui kaua su tellimus enne aegumist veel töötab.
 - Seerianumber.
 - Installitud kaardid.
 - Vaba mäluruum.
 - GPRS-i olek alati ühendatud seadmetele.
- **Vali otsingustiil**
Saadaval on kaht järgmist tüüpi otsingud:
 - **Kiirotsing**
Alusta oma sihtkoha, koha või HP trükkimist, siis saad kohe sobivate tänavanimetuste, kohtade ja HP-de loendi.
 - **Sammhaaval otsing**

Leia oma sihtkoht paari lihtsa sammuga. Aadressi puhul sisesta linn, siis tänav ja siis majanumber. HP puhul sisesta, kust tahad otsida, siis trüki otsitava HP tüüp.

Mõlemad otsingutüübid annavad samu tulemusi, nii et vali see otsingutüüp, mida sul on kõige lihtsam kasutada.

- **Vorminda mälukaarti**

Kui sinu seadmel on mälukaardi pesa, saad mälukaardi vormindada, nii et seda saa kasutada kas TomTomi kaartide või muu TomTomi sisu jaoks.

- **Lähtesta seade**

Vali see säte, et kustutada oma salvestatud kohti ja sätteid ning taastada oma TomTom GO CLASSIC seadme standardsed tehasesätteid. See hõlmab keelt, häälesätteid, hoiatussätteid ja teemat. Kustutatakse ka sinu telefonist saadud kontaktiloend.

See pole tarkvarauuendus ja ei mõjuta tarkvaraversiooni, mis on installitud seadmesse TomTom GO.

- **Aku sätteid**

Vali see säte, et määrata oma TomTom GOi energiasäästusuvandeid.

- **Sinu teave ja privaatsus**

Mõned funktsioonid nõuavad teabe saatmist TomTomi või selle salvestamist sinu seadmes. Sinult küsitakse järgmisi asju:

- **Kasuta minu asukohta ja minu sisestatud teavet TomTomi teenuste saamiseks**

Kui oled nõus, saad kasutada järgmisi funktsioone, kui sinu seade neid toetab:

Liiklus

Kiiruskaamerate asukohtade allalaadimine

[Kiirotsing](#)

Kiiruskaamerate teadete saatmine

- **Säilita reisi ajalugu selles seadmes valikuliste funktsioonide jaoks**

Kui oled nõus, soovib sinu seade sihtkohti, kui sinu seade seda funktsiooni toetab. Kui sa hiljem enam nõus ei ole, siis su marsruut eemaldatakse ajaloost. See tähendab, et kui soovid hiljem uuesti sihtkohasoovitusi kasutada, peab funktsioon su sõidumustrid uuesti ära õppima, enne kui saab hakata sihtkohti soovitama.

Abi

Vali peamenüüst või sätete menüüst **Abi**.



Sellel kuval saab näha neid sätteid:

- **Seadme nimi ja mudel**

- **Info**

See ekraan näitab sulle mitmesugust kasulikku teavet sinu TomTomi seadme mudeli kohta. See seade on kasulik, kui helistad klienditoele ja uuendada oma tellimusi TomTomi veebipoes.

Osa näidatud teabest on järgmine:

- Sinu teenuste tellimused - vali teenus, et näha, kui kaua su tellimus enne aegumist veel töötab.
- Seerianumber.
- Installitud kaardid.
- Vaba mäluruum.
- GPRS-i olek alati ühendatud seadmetele.

- **Juriidiline- ja privaatsusteave**

Garantii- ja privaatsusteabe saamiseks külasta veebilehte tomtom.com/legal.

- **Kust saada täiendavat abi**

Mine aadressile tomtom.com/getstarted, et vaadata videoid, KKK-d jms.

Ülevaated

Kui sulle meeldib oma TomTom GO seadet kasutada, siis kirjuta sellest ülevaade oma lemmik-veebipoodi. Aitad teistel juhtidel teha parima valiku ning meie õpime sinu tagasisidest.

Abi saamine

Abi

Vali peamenüüst või sätete menüüst **Abi**.



Sellel kuval saab näha neid sätteid:

- **Seadme nimi ja mudel**
- **Info**

See ekraan näitab sulle mitmesugust kasulikku teavet sinu TomTomi seadme mudeli kohta. See seade on kasulik, kui helistad klienditoele ja uuendada oma tellimusi TomTomi veebipoes.

Osa näidatud teabest on järgmine:

 - Sinu teenuste tellimused - vali teenus, et näha, kui kaua su tellimus enne aegumist veel töötab.
 - Seerianumber.
 - Installitud kaardid.
 - Vaba mäluruum.
 - GPRS-i olek alati ühendatud seadmetele.
- **Juriidiline- ja privaatsusteave**

Garantii- ja privaatsusteabe saamiseks külasta veebilehte tomtom.com/legal.
- **Kust saada täiendavat abi**

Mine aadressile tomtom.com/getstarted, et vaadata videoid, KKK-d jms.

Ülevaated

Kui sulle meeldib oma TomTom GO seadet kasutada, siis kirjuta sellest ülevaade oma lemmik-veebipoodi. Aitad teistel juhtidel teha parima valiku ning meie õpime sinu tagasisidest.

Tootesertifikaat

Tootesertifikaatide teabe leidmine seadmest

Tootesertifikaatide teabe, näiteks ICASA heakskiiduga sertifikaadi numbri leidmiseks toimi seadmes TomTom GO CLASSIC järgmiselt:

1. Vali põhimenüüst **Sätted**.
2. Vali **Süsteem**.



3. Vali **Tiitelandmed**.
4. Vali **Juriidiline teave**.
5. Vali **Sertifikaadid**.
6. Seejärel näed oma TomTom GOi tootesertifikaatide, näiteks ICASA teavet.

Kasutades TomTom MyDrive Connecti

TomTom MyDrive Connecti teave

Kõige kiirem ja lihtsam viis oma TomTom GO CLASSIC ajakohane hoida on kasutada [Wi-Fi ühendust](#).

Kui sa ei saa internetiühendust Wi-Fi vahendusel või eelistad kasutada muud meetodit, saad internetiga ühenduda oma arvuti ja USB-kaabli vahendusel. Selleks et TomTom GO internetiga ühendada, peab arvutisse olema installitud TomTom MyDrive Connect.

Märkus: sa ei saa oma seadme haldamiseks TomTom MyDrive Connecti kasutada.

TomTom MyDrive Connecti seadistamine

TomTom MyDrive Connecti esmakordseks kasutamiseks toimi järgmiselt.

Ava arvutis veebisirvija ning mine aadressile tomtom.com/mydrive-connect.

1. Klõpsa **Allalaadimine Macile** või **Allalaadimine Windowsile**.
2. Salvesta allalaaditud fail.
3. Topeltklõpsa, et allalaaditud faili avada.
4. TomTom MyDrive Connecti installimiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Vali oma sätted automaatseks käivituseks ja värskendusteks.
6. Klõpsa **OK**.

Saad nüüd TomTom MyDrive Connecti kasutada oma töölaua teadete ala kaudu.



TomTom MyDrive Connect käivitub automaatselt, kui sa oma TomTom GO CLASSIC seadme arvutiga ühendad.

Internetiga ühendumine TomTom MyDrive Connecti abil

Kui sa ei saa internetiga ühendust Wi-Fi vahendusel, saad installida värskendused ja uued elemendid USB-ühenduse ja arvuti abil.

Et ühendada internetiga USB-kaabli abil, toimi järgmiselt:

1. Veendu, et sinu arvutisse oleks installitud [TomTom MyDrive Connect](#).
2. Veendu, et sinu arvutis on töötav internetiühendus.
3. Ühenda oma TomTom GO CLASSIC arvutiga, kasutades kaasasolevat USB kaablit; seejärel lülita TomTom GO sisse.
TomTom MyDrive Connect käivitub automaatselt ja jagab sinu arvuti internetiühendust sinu seadmega.

Märkus: kasuta AINULT TomTom GO-a kaasasolevat USB-kaablit. Teised USB-kaablid ei pruugi töötada.

Märkus: TomTom GOi arvutiga ühendamiseks ei saa kasutada hoidikut.

Märkus: pead USB-kaabli ühendama otse arvuti USB-porti, mitte klaviatuuri ega monitori USB-jaoturisse ega klaviatuuri või monitori USB-porti.

4. Paigalda oma värskendused ja uued elemendid oma TomTom GO seadmesse.

TomTomi konto

Sisu allalaadimiseks ja TomTomi teenuste kasutamiseks vajad sa TomTomi kontot.

Konto saad oma arvutis luua ühel järgmistest viisidest:

- seadmes endas esimesel kasutuskorral või valides **MyDrive**'i nupu.
- Vali **Loo konto** nupp aadressil tomm.com.
- Vali roheline **MyTomTomi** nupp aadressil tomm.com.
- Mine aadressile tomm.com/getstarted.

Tähtis: konto loomisel ole riiki valides väga hoolas. TomTomi poest ostmiseks on vaja valida õige riik, ja seda ei saa enam pärast konto loomist muuta.

Märkus: nüüd saad ühe TomTomi kontoga siduda kuni kümme TomTomi seadet.

Lisa

Ohutusteave ja hoiatused

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) ja globaalne navigeerimise satelliitsüsteem (GLONASS)

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) ja globaalne navigeerimise satelliitsüsteem (GLONASS) on satelliitsüsteemid, mis pakuvad teavet asukoha ja aja kohta üle kogu maailma. GPS-i kasutatakse ja juhitakse USA valitsuse poolt, kes vastutab ainsana ka süsteemi kättesaadavuse ja täpsuse eest. GLONASS-i kasutatakse ja juhitakse Venemaa valitsuse poolt, kes vastutab ainsana ka süsteemi kättesaadavuse ja täpsuse eest. Muutused GPS-i või GLONASS-i teenuse saadavuses ja täpsuses või keskkonnatingimustes võivad mõjutada seadme tööd. TomTom ei võta enda kanda mitte mingit vastutust GPS-i ja GLONASS-i kättesaadavuse ega täpsuse eest.



Ohutusteated

Tähtis! Lugeda enne kasutamist!

Nende hoiatuste ja juhiste (osaline) eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi. Suutmatust seadet õigesti seadistada, kasutada ja hooldada võib suurendada raske vigastuse või surma riski või seadet kahjustada.

Hoiatus „Kasutada ettevaatlikult“

Kui otsustad seadet kasutada, vastutad ise heade otsuste, hoolikuse ja tähelepanu eest sõitmise ajal. Ära lase seadme kasutamisel sõidu ajal oma tähelepanu kõrvale juhtida. Sõidu ajal vaata seadme ekraani võimalikult vähe. Sa pead järgima eeskirju, mis piiravad või keelavad mobiiltelefonide ja teiste elektroonikaseadmete kasutamist, näiteks nõuet kasutada sõidu ajal helistades käed-vabad-seadet. **Järgi alati seadusi ja liiklusmärke, eriti neid, mis puudutavad su sõiduki mõõte, kaalu ja koorma tüüpi.** TomTom ei garanteeri selle seadme tõrgeteta tööd ega marsruudisoovituste täpsust ega võta vastutust ühegi karistuse eest, mis tulenevad sinu suutmatusest järgida kehtivaid seadusi ja eeskirju.

Märkused suuremõduliste sõidukite ning kaubikute juhtidele.

Ilma veoki- või automajakaardita seadmed ei paku suurte/kommertssõidukite jaoks sobivaid marsruute. Kui sinu sõidukile kehtivad avalikul teel kaalu, mõõtude, kiiruse, marsruudi või muud piirangud, pead kasutama üksnes veoki- või automajakaardiga seadet. Sinu sõiduki tehnilised andmed peavad olema õigesti seadmesse sisestatud. Kasuta seda seadet üksnes navigatsiooni abiseadmena. Ära järgi navigeerimisjuhiseid, mis võivad sind või teisi teekasutajaid ohtu seada. TomTom ei võta vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad selle teavituse eiramisest.

Õige paigaldamine

Ära paigalda seadet viisil, mis võib takistada sinu vaadet teele või sinu võimet sõidukit juhtida. Ära paigalda seadet kohta, kus see võib takistada õhkpadja või muu sõiduki ohutusseadise rakendumist.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovivad südamestimulaatori töös võimalike häirete esinemise vältimiseks jätta südamestimulaatori ja juhtmeta käsiseadme vahele vähemalt 15 cm. Soovitus on kooskõlas sõltumatute teadusuuringutega ja organisatsiooni Wireless Technology Research soovustega.

Juhised südamestimulaatori kasutajatele:

- Seade peab südamestimulaatorist olema ALATI vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ära kanna seadet rinnataskus.

Muud meditsiinilised seadmed

Pea nõu oma arsti või meditsiinilise seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas juhtmevaba seade võib häirida meditsiinilise seadme tööd.

Seadme hooldamine

- Seadme eest hoolitsemine on tähtis:
- Ära ava mingil juhul seadme korpust. See võib olla ohtlik ning tühistab seadme garantii.
- Puhasta ekraani pehme riidelapiga. Ära kasuta ühtegi vedelat puhastusvahendit.

Nimipinge: 5 V alalisvool, 1,2 A

Kuidas TomTom sinu andmeid kasutab

Teavet isikuandmete kasutamise kohta leiad aadressilt tomtom.com/privacy.

Keskkonna- ja akuteave

Sinu seade

Ära ava, löhu, painuta, augusta ega purusta oma seadet. Ära kasuta seda niiskes, märjas ja/või korrodeerivas keskkonnas. Ära pane, hoiusta ega jäta seadet kõrge temperatuuriga kohta, otsese päikesevalguse kätte ega soojusallika lähedusse, mikrolaineahju ega surveanumasse ning ära alluta seda temperatuurile üle 50 °C (122 °F) ega alla -20 °C (-4 °F).

Välgi seadme mahapillamist. Kui seade maha kukub ja sa kahtlustad selle kahjustumist, võta ühendust klienditoega. Kasuta seadet üksnes kaasasolevate laadijate, kinnituste ja USB-kaablitega. TomTomi heakskiidetud vahetusvariandid leiad aadressilt tomtom.com.

Töötemperatuur

See seade töötab temperatuurivahemikus 0 °C kuni 45 °C. Pikem kokkupuude kõrgemate või madalamate temperatuuridega võib seadet kahjustada ning on seega ebasoovitav.

Töötemperatuur: tavakasutuses 0 °C kuni 45 °C; lühiajaliselt -20 °C kuni 50 °C; hoiundamisel -20 °C kuni 35 °C.

Tähtis: enne seadme sisselülitamist lase seadmel vähemalt 1 tund töötemperatuuriga harjuda. Ära kasuta seadet väljaspool seda temperatuurivahemikku.

Seadme aku (mittevahetatav)

See toode sisaldab liitiumioonakut.

Ära modifitseeri ega taastooda akut. Ära ürita akusse sisestada võõrkehasid, ära kasta akut vette ega muudesse vedelikesse ega lase sellel nendega kokku puutuda. Ära lase akul kokku puutuda tule, plahvatuste ega muude ohtudega.

Ära lühista akut; väldi selle kontaktide kokkupuudet metallesemetega.

Ära püüa akut ise vahetada ega eemaldada, kui kasutusjuhendis ei ole selgelt kirjas, et aku on kasutaja poolt vahetatav. TomTom GO CLASSIC puhul peab aku eemaldama kvaifitseeritud asjatundja.

Kasutaja poolt vahetatavaid akusid tohib kasutada üksnes süsteemides, mille jaoks nad on mõeldud.

Hoiatus: kui aku asendatakse sobimatut tüüpi akuga, tekib plahvatusoht.


Kui sul on akuga probleeme, siis võta ühendust TomTomi klienditoega.

Märgitud aku kestus on maksimaalne võimalik kasutusaeg, mis põhineb keskmisel kasutusprofiilil ja mida on võimalik saavutada üksnes kindlatel keskkonnatingimustel. Aku eluea pikendamiseks hoia seadet jahedas ja kuivas kohas ning järgi juhiseid, mis asuvad KKK-s: tomtom.com/batterytips. Madalatel temperatuuridel (alla 0 °C) või kõrgetel temperatuuridel (üle 45 °C) laadimist ei toimu.

Antud juhiste eiramisel võib aku lekkida ja kuumeneda, plahvatada või süttida ja põhjustada vigastusi ja/või kahjustusi. Ära augusta, ava ega demonteeri akut. Kui aku lekib ja väljalekinud vedelikud satuvad nahale, loputa põhjalikult veega ja pöördu kohe arsti poole.

Akujäätmete kõrvaldamine

TOOTES SISALDUV AKU TULEB NÕUETEKOHASELT ÜMBERTÖÖTLEMISELE SUUNATA VÕI HÄVITADA, JÄRGIDES KOHALIKKE SEADUSI JA EESKIRJU NING HOIDES SEDA ALATI OLMEJÄÄTMETEST ERALDI. NII TOIMIDES AITAD KESKKONDA KAITSTA.

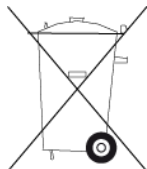

WEEE - elektroonikaromude kõrvaldamine

ELis / Euroopa Majanduspiirkonnas on see toode märgistatud läbikriipsutatud prügikasti märgiga, mis asub toote korpusel ja/või pakendil kooskõlas direktiiviga 2012/19/EL (WEEE). Seda toodet ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Antud toote hävitamiseks tuleb see viia tagasi müügikohta või suunata ümbertöötlemiseks kohaliku omavalitsuse poolt määratud jäätmeoidlasse.

Väljaspool ELi / Euroopa Majanduspiirkonda ei pruugi läbikriipsutatud prügikasti märgil olla sama tähendus. Lisateavet riiklike jäätmekogumisvõimaluste kohta saate vastavalt kohalikult ametkonnalt. Toote kõrvaldamisel lasub seaduste järgimise kohustus lõppkasutajal.



Trimani logo



Sertifikaat Austraalia jaoks



Sellel tootel on regulatiivne vastavusmärk (RCM), et kinnitada selle vastavust kehtivatele Austraalia eeskirjadele.

Hoiatus Austraalia tarbijatele

Kasutaja peab seadme välja lülitama potentsiaalselt plahvatusohtlikes kohtades nagu bensiini-jaamad, kemikaalide laod ja lõhkamistöõde asukohad.

Sertifikaat Uus-Meremaa jaoks

Sellel tootel on tähis R-NZ, et kinnitada selle vastavust kehtivatele Uus-Meremaa eeskirjadele.

Kliendi tugikontakt (Austraalia ja Uus-Meremaa)

Austraalia: 1300 135 604

Uus-Meremaa: 0800 450 973

Kasutustingimused: piiratud garantii ja EULA

Sellele tootele kehtivad meie kasutustingimused, sh meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsents.

Vt tomtom.com/legal.

Käesolev dokument

Dokument koostati väga hoolikalt. Pideva tootearenduse tõttu võib osa teabest olla aegunud. Teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. TomTom ei võta endale vastutust dokumendis sisalduvate tehniliste või toimetamisvigade või puudujääkide eest ega juhuslike või seotud kahjude eest, mis tulenevad antud dokumendi kasutamisest. Seda dokumenti ei tohi kopeerida ilma TomTom N.V. eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Mudeli numbrid

TomTom GO CLASSIC: 4BA53, 4BA63, 4BA53A

CE-märkis ja raadioseadmestiku direktiiv TomTom GO Classicule



Seda seadet võib kasutada kõigis EL-i liikmesriikides. Sagedusribad ja maksimaalne raadiosageduslik emissioonivõimsus selle seadme puhul on järgmised:

Model	Frekvensbänd (Bluetooth) (MHz)	Radiofrekvens- sens maksimale udstrålede effekt (dBm)	Frekvensbänd (Wi-Fi) (MHz)	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt (dBm)
4BA53	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19
4BA63	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19
4BA53A	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19

TomTom kinnitab käesolevaga, et raadioseadmestik tüüp TomTom GO CLASSIC GPS navi-geerimissüsteem vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Kogu EL-i vastavusdeklaratsiooni tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Kooskõlas ELi erineeldumiskiirusega (SAR)

SEE MOBIILSIDESEADE VASTAB VALITSUSE NÕUETELE RAADIOSAGEDUSLAINETE KOHTA, KUI SEADET KASUTATAKSE SELLES OSAS NIMETATUD VIISIL.

Käesolev GPS-navigatsiooniseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on disainitud ja toodetud nii, et mitte ületada raadiosagedusenergia heitkoguste piirväärtusi, mille on kehtestanud Euroopa Liidu Nõukogu.

Euroopa Liidu Nõukogu soovitatav SAR-i piirväärtus on 2,0 W/kg, mis on keskmistatud 10 grammi kehakoe kohta (4,0 W/kg, mis on keskmistatud 10 grammi keha koe kohta jäsemetes - käed, randmed, pahklud ja jalad). SAR-i mõõtmiskatsed tehakse normaaltööasendis, mille on kindlaks määranud Euroopa Liidu Nõukogu seadmega, mis töötab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõikidel katsetatud sagedusaladel.

Seadmega kaasasolevad tarvikud

- Lihtne pööratav kinnitus
- TMC vastuvõtjaga autolaadija, kui seda sinu riigis kasutatakse
- USB kaabel
- Kiiralustusjuhend

Autoriõiguse märged

© 1992 - 2019 TomTom. Kõik õigused kaitstud. TomTom ja kahe käega logo on ettevõtte TomTom N.V. või mõne selle tütarettevõtte registreeritud kaubamärgid.

Tootes olev tarkvara sisaldab GPL-litsentsi alusel autoriõigusega kaitstud tarkvara. litsentsi koopiat saab vaadata jaotises litsentsid. Vastava tootekoodi täieliku versiooni saad meilt kolmeks aastaks arvestades viimasest toote saatmise kuupäevast. Lisateavet saad aadressilt tomtom.com/gpl või võttes ühendust oma kohaliku TomTomi klienditoega aadressil tomtom.com/support. Soovi korral saadame sulle CD vastava lähtekoodiga.



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning TomTom kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance®-i registreeritud kaubamärk.

iPhone, Mac ja Siri on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.

Google, Android ja muud märgid on Google LLC kaubamärgid.



microSD logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk.