

**TomTom GO
PROFESSIONAL
Korisnički priručnik**

17.1



Contents

Dobro došli u navigaciju uređajem TomTom	7
<hr/>	
Početak rada	8
Montiranje u automobilu	8
Smještanje uređaja.....	8
Uključivanje i isključivanje	8
Sigurnosna obavijest	9
Postavljanje usluge.....	9
GPS prijem	9
Slanje informacija u TomTom	9
Utor za memorijsku karticu	10
Uredaj se ne uključuje.....	10
Punjjenje uređaja	10
Održavanje uređaja GO PROFESSIONAL.....	11
<hr/>	
TomTom usluge	12
O TomTom uslugama	12
<hr/>	
Povezivanje pametnog telefona	14
Povezivanje pametnog telefona.....	14
Prekidanje veze s pametnim telefonom	15
Ponovno povezivanje pametnog telefona	16
Nije moguće ostvariti vezu.....	16
Osobne mreže	16
<hr/>	
Wi-Fi veza	17
Osnovne informacije o Wi-Fi® mrežama	17
Povezivanje s Wi-Fi mrežom	17
Zaboravljanje Wi-Fi mreže	17
Osnovne informacije o ažuriranjima i novim stavkama	18
Instaliranje ažuriranja i novih stavki	19
<hr/>	
Što se nalazi na zaslonu	20
Prikaz karte	20
Prikaz navođenja.....	22
Traka rute.....	23
Udaljenosti na traci rute	24
Brzi izbornik	25
Gumbi za navigaciju	25
Manji gumbi i simboli u glavnom izborniku.....	27
Kontrola jačine zvuka	29
Uporaba pokreta	29
Promjena veličine teksta i gumba	30
Promjena redoslijeda gumba glavnog izbornika.....	30

Prometne informacije	32
O TomTom Traffic	32
O usluzi RDS-TMC	32
Traženje prometnih informacija na karti	32
Gledanje prometa na ruti	33
Prometni događaji	34
Upozorenje na nadolazeći prometni zastoj	35
Izbjegavanje prometnog zastoja na ruti	35
Odabir brže rute	36
Napredno navođenje za trake	36
Ograničenja brzine ovisna o vremenu	37
Postavljanje vrste vozila	38
Osnovne informacije o opciji Moje vozilo	38
Postavljanje vrste vozila	38
Planiranje rute za autobus ili kamion	40
Pregled ograničenja za rutu	40
Brzo pretraživanje	47
Odabir pretraživanja	47
Uporaba brzog pretraživanja	48
Osnovne informacije o pretraživanju	48
Unos pojmove koje želite tražiti	48
Rad s rezultatima pretraživanja	50
O poštanskim brojevima	51
O šiframa karte	52
Popis ikona vrsta TI	52
Planiranje rute uporabom brzog pretraživanja	57
Upotreba predviđanja odredišta	57
Planiranje rute do adrese	57
Planiranje rute do centra grada	60
Planiranje rute do TI	62
Planiranje rute do TI putem online pretraživanja	64
Planiranje rute uporabom karte	65
Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta	67
Planiranje rute uporabom koordinata	69
Planiranje rute uporabom šifre karte	70

Planiranje rute unaprijed	71
Traženje parkirališta	72
Traženje benzinske crpke	75
Pretraživanje korak po korak	78
Odabir pretraživanja	78
Upotreba pretraživanja korak po korak.....	78
Osnovne informacije o pretraživanju	78
Unos pojmove koje želite tražiti	79
Rad s rezultatima pretraživanja	80
O poštanskim brojevima	81
Popis ikona vrsta TI	81
Planiranje rute uporabom pretraživanja korak po korak	85
Upotreba predviđanja odredišta	85
Planiranje rute do adrese	86
Planiranje rute do TI	88
Planiranje rute do centra grada.....	89
Planiranje rute do TI putem online pretraživanja	91
Planiranje rute uporabom karte	93
Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta	94
Planiranje rute uporabom koordinata i pretraživanja korak po korak	96
Planiranje rute unaprijed	97
Traženje parkirališta	98
Traženje benzinske crpke	101
Promjena rute	104
Izbornik trenutne rute	104
Izbjegavanje blokirane ceste	106
Izbjegavanje dijela rute	107
Traženje alternativne rute.....	107
Vrste rute	108
Izbjegavanje značajki na ruti.....	108
Izbjegavanje događaja ili značajke rute pomoću trake rute.....	109
Dodavanje zaustavljanja vašoj ruti iz izbornika trenutne rute	109
Dodavanje zaustavljanja ruti pomoću karte	110
Brisanje međutočki iz rute	110
Preskakanje sljedeće međutočke na ruti	110
Promjena redoslijeda međutočki na ruti	110
Moje rute	111
O mojim rutama.....	111
Osnovne informacije o GPX i ITM datotekama.....	111
Spremanje rute.....	112
Navigiranje pomoću spremljene rute	113
Navigacija do međutočke na spremljenoj ruti.....	113
Dodavanje zaustavljanja spremljenoj ruti pomoću karte	114
Snimanje trase	115
Navigacija pomoću trase	115
Brisanje rute ili trase s popisa Moje rute	116
Izvoz trasa na memoriju karticu.....	116
Uvoz rute i trasa s memorije kartice	117
Glasovno upravljanje (Speak&Go)	118
O glasovnom upravljanju	118

Pokretanje glasovnog upravljanja	118
Izrada vlastite fraze za aktiviranje	118
Zaslon glasovnog upravljanja	119
Nekoliko savjeti za korištenje glasovnog upravljanja	120
Za što sve možete koristiti glasovno upravljanje	120
Izgovaranje naredbi na druge načine	121
Unošenje adrese pomoću glasovnog upravljanja	121
Odlazak do kuće pomoću glasovnog upravljanja	122
Odlazak do TI pomoću glasovnog upravljanja	122
Promjena postavki pomoću glasovnog upravljanja	123
Map Share	124
O usluzi Map Share.....	124
Stvaranje prijave promjene karte	124
Stvaranje prijave promjene karte pomoću označene lokacije	125
Vrste promjena karte	126
Kamere za kontrolu brzine	128
O kamerama za kontrolu brzine.....	128
Prijelaz u drugo područje ili državu.....	128
Upozorenja na kamere za kontrolu brzine	128
Promjena načina upozorenja	130
Prijavljivanje nove kamere za kontrolu brzine	130
Potvrda ili uklanjanje mobilne kamere za kontrolu brzine.....	131
Ažuriranje lokacija kamera i rizika	131
Opasna područja	132
O opasnim područjima i rizičnim zonama	132
Prijelaz u drugo područje ili državu	132
Upozorenja na opasna područja i rizične zone	132
Promjena načina upozorenja	133
Prijava rizične zone	133
Ažuriranje lokacija opasnih područja i rizičnih zona	134
Moja mjesta	135
Osnovne informacije o Mojim mjestima	135
Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla	135
Promjena kućne lokacije	136
Dodavanje lokacije iz Mojih mjesta	137
Dodaj lokaciju s karte u Moja mjesta	137
Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću Pretraživanja	138
Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću označavanja	138
Brisanje nedavnog odredišta iz Mojih mjesta	138
Brisanje lokaciju iz Mojih mjesta	138
Upotreba popisa javnih TI	139

Postavke	145
Moje vozilo	145
Izgled	145
Prikaz	146
Traka rute	147
Prikaz navođenja	148
Automatski zum	148
Pregled izlaza s autoceste	148
Planiranje rute	149
Bluetooth	150
Wi-Fi	150
Ažuriranja i nove stavke	151
Karte	151
Zvukovi i upozorenja	152
Glasovi	153
Glasovno upravljanje	154
Jezik i jedinice	155
Sustav	155
Pomoć	157
Dobivanje pomoći	158
Pomoć	158
Certifikati proizvoda	159
Pronalaženje informacija o certifikatima proizvoda na vašem uređaju	159
Upotreba aplikacije MyDrive Connect	160
O aplikaciji MyDrive Connect	160
Postavljanje aplikacije MyDrive Connect	160
Spajanje na internet s pomoću aplikacije MyDrive Connect	160
TomTom račun	161
Dodatak	162
Napomene o autorskim pravima	168

Dobro došli u navigaciju uređajem TomTom

U ovom je korisničkom priručniku objašnjeno sve što trebate znati o svojoj novoj aplikaciji TomTom GO PROFESSIONAL.

Kako biste naučili kako možete početi raditi s uređajem i montirati ga u vozilo, preporučamo da pročitate poglavlje [Početak radar](#).

Nakon toga vjerojatno ćete se htjeti povezati na TomTom usluge, a o tome možete pročitati u poglavlju [Povezivanje s TomTom uslugama](#). Kako biste izbjegli kašnjenja zbog prometa i brže stigli na svoje odredište, TomTom usluge možete koristiti čak i na rutama po kojima se vozite svaki dan.

Kad proučite svoj novi GO PROFESSIONAL, povežite ga s Wi-Fi® mrežom i pogledajte ima li novih ažuriranja dostupnih za instaliranje. Neprestano poboljšavamo svoje karte i softver, pa redovito provjeravajte ima li ažuriranja.

Morat ćete postaviti svoj novi GO PROFESSIONAL za vrstu vozila koje vozite. U odjeljku [Postavljanje vrste vozila](#) možete saznati više o planiranju rute za kamione, autobuse i kombije.

U odjelicima [Brzo pretraživanje](#) i [Pretraživanje korak po korak](#) možete pročitati sve o tome kako pretražiti adrese, točke interesa i kontakte. Obje vrste pretraživanja daju isti rezultat, stoga odaberite vrstu istraživanja koja vam je najjednostavnija za upotrebu.

Informacije o tome što se prikazuje na samom uređaju potražite u poglavlju [Što se nalazi na zaslonu](#).

Za planiranje prve rute idite na [Planiranje rute](#).

Savjet: Također možete pročitati često postavljana pitanja na [tomtom.com/support](#). Odaberite model svoga proizvoda sa popisa ili unesite pojам koji želite tražiti.

Savjet: Na našem YouTube kanalu možete pronaći mnoge videozapise koji će vam pomoći upoznati vaš novi TomTom GO PROFESSIONAL i druge TomTom proizvode. Saznajte više na stranici [www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos](#)!

Nadamo se da uživate čitajući o aplikaciji GO PROFESSIONAL, i što je još važnije, u njezinoj uporabi!

Početak rada

Montiranje u automobilu

TomTom GO PROFESSIONAL montirajte u vozilo pomoću isporučenog nosača. Prije montiranja uređaja GO PROFESSIONAL pročitajte upute za [smještanje uređaja](#).

Kako biste montirali GO PROFESSIONAL, učinite sljedeće:

1. Isporučeni USB kabel spojite na držač. Ako je držač ugrađen u GO PROFESSIONAL, USB kabel priključite na uređaj.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem GO PROFESSIONAL. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

2. USB kabel spojite na USB auto punjač te ukopčajte u napajanje na upravljačkoj ploči.
3. Za montiranje uređaja TomTom GO PROFESSIONAL odaberite najbolju glatku lokaciju, na vjetrobranu ili bočnom prozoru.

Savjet: Ako je nosač integriran u GO PROFESSIONAL, možete vrlo lako promijeniti rotaciju uređaja. Gurnite gumb na pozadini uređaja kako biste otpustili nosač, a zatim izvucite nosač. Umetnите ga nazad u drugu stanu uređaja.

4. Provjerite jesu li usisne površine na vjetrobranu i prednjoj ploči čiste i suhe.
5. Čvrsto pritisnite usisnu površinu nosača na vjetrobransko staklo.
6. Okrenite gumeni držač pri dnu nosača u smjeru kazaljki na satu dok ne osjetite da se zaključao.
7. Ako nosač nije integriran s uređajem GO PROFESSIONAL, postavite GO PROFESSIONAL u nosač tako da sjedne na mjesto.

Adhezivni diskovi za prednju ploču dostupni su kao dio assortimana dodatnog pribora za GO PROFESSIONAL. Dodatne informacije potražite na adresi [tomtom.com/accessories](#).

Smještanje uređaja

Pažljivo odaberite mjesto gdje ćete montirati GO PROFESSIONAL. GO PROFESSIONAL ne bi smio blokirati niti ometati ništa od navedenog:

- Pregled ceste.
- Kontrole u vozilu.
- Vaše retrovizore.
- Zračne jastuke.

Trebali biste moći dosegnuti GO PROFESSIONAL lako i bez naginjanja ili istezanja. U automobilu GO PROFESSIONAL možete pričvrstiti na vjetrobran, bočni prozor ili na prednju ploču putem diska za montažu na prednju ploču.

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje uređaja

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje dok se uređaj ne uključi. Ako je uređaj bio isključen, vidjet ćete prikaz karte. Ako je uređaj bio u stanju mirovanja, vidjet ćete posljednji zaslon koji ste gledali.

Stavljanje uređaja u stanje mirovanja

Kako biste uređaj stavili u stanje mirovanja, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zatim je otpustite.

Tipku za uključivanje/isključivanje možete pritisnuti i na duže od 2 sekunde dok ne vidite gume Mirovanje i Isključi. Odaberite **Mirovanje** kako biste uređaj stavili u stanje mirovanja.

Savjet: Kako biste uređaj za navigaciju stavili u stanje mirovanja kada isključite USB kabel ili ga izvadite iz nosača, otvorite Postavke baterije u izborniku [Postavke](#).

Potpuno isključivanje uređaja

Kako biste uređaj za navigaciju u potpunosti isključili, možete učiniti jedno od sljedećega:

- Pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje/isključivanje duže od 2 sekunde dok ne vidite gume Mirovanje i Isključi. Odaberite **Isključi** kako biste isključili uređaj. Odaberite gumb "natrag" ako ne želite isključiti uređaj.
- Pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje/isključivanje na više od 5 sekundi dok se uređaj ne isključi.

Sigurnosna obavijest

Navigacijski uređaji tvrtke sadrže GSM/GPRS modul koji može ometati električne uređaje poput srčanih stimulatora, slušnih aparata i zrakoplovne opreme.

Ometanje tih uređaja može ugroziti vaše i tuđe zdravlje i život.

Sadrži li vaš uređaj GSM/GPRS modul, nemojte ga koristiti u blizini nezaštićenih električnih uređaja niti u područjima gdje je korištenje mobilnih telefona zabranjeno, poput bolnica i zrakoplova.

Postavljanje usluge

Napomena: Jezik koji odaberete koristit će se za sve tekstove na zaslonu. Jezik možete uvijek promijeniti u izborniku [Jezik i jedinice](#) u izborniku [Postavke](#).

Kad prvi put uključite TomTom GO PROFESSIONAL, morate odgovoriti na nekoliko pitanja za postavljanje uređaja. Na pitanja odgovorite dodirivanjem zaslona.

GPS prijem

Kada prvi put pokrenete TomTom GO PROFESSIONAL, uređaju će možda trebati nekoliko minuta da odredi vaš položaj. Ubuduće će vaš položaj biti pronađen mnogo brže.

Kako biste osigurali dobar satelitski prijem, GO PROFESSIONAL koristite na otvorenom i držite ga uspravno. Veliki objekti poput visokih zgrada ponekad mogu negativno utjecati na prijem.

Važno: QuickGPSFix sadrži informacije o položajima satelita pomoću kojih GO PROFESSIONAL brže pronalazi vaš položaj. QuickGPSFix informacije se preuzimaju uvijek kada je uređaj spojen na internet na bilo koji način (Wi-Fi, GPRS, pametni telefon ili USB).

Slanje informacija u TomTom

Prilikom prve navigacije ili nakon ponovnog postavljanja uređaja GO PROFESSIONAL, GO PROFESSIONAL traži dopuštenje za prikupljanje informacija o vašem korištenju uređaja za navigaciju. Informacije ostaju spremljene na uređaju GO PROFESSIONAL dok ih ne dohvatimo. Koristimo ih anonimno kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge. Ako koristite naše usluge, informacije o vašoj lokaciji upotrijebit ćemo i kako bismo vam te usluge omogućili.

U bilo kojem trenutku možete postaviti hoćete li nam ili nećete slati te informacije na sljedeći način:

1. U Glavnom izborniku odaberite gumb **Postavke**.
2. Odaberite **Sustav**.
3. Odaberite **Vaši podaci i privatnost**.
4. Odaberite gumb za uključivanje ili isključivanje slanja informacija.

Napomena: Ako nam ne želite slati informacije o lokaciji, više nećete primati naše usluge. To je zato što usluge moraju tvrtki TomTom poslati vašu lokaciju kako biste primili prometne informacije za područje u kojem se nalazite. Datum isteka pretplate ostaje isti čak i ako nam ne šaljete podatke.

Trenutne i detaljnije informacije možete pronaći na tomtom.com/privacy.

Utor za memorijsku karticu

Neki uređaji za navigaciju tvrtke TomTom imaju utor za memorijsku karticu koji se nalazi bočno ili na dnu uređaja.

Prije upotrebe utora za memorijsku karticu, provjerite je li na uređaju za navigaciju instalirana najnovija verzija softvera tako da odaberete **Ažuriranja i nove stavke** u izborniku **Postavke**.

Kad je GO PROFESSIONAL ažuran, možete koristiti memorijsku karticu kao dodatni prostor za spremanje preuzetih karata ili ruta i trasa na uređaj.

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Uredaj se ne uključuje

U rijetkim slučajevima, vaš TomTom GO PROFESSIONAL možda se neće pokrenuti kako treba ili može prestati reagirati na dodire.

Najprije provjerite je li baterija napunjena. Za punjenje baterije priključite GO PROFESSIONAL na auto punjač. Za potpuno punjenje baterije može trebati 3 - 5 sati, ovisno o vrsti uređaja.

Važno: Nemojte puniti uređaj putem USB priključka u vozilu jer taj priključak nema dovoljno napajanja.

Ako to ne riješi problem, možete resetirati uređaj. Kako biste to učinili pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se GO PROFESSIONAL ponovo ne pokrene.

Punjenje uređaja

Baterija uređaja TomTom GO PROFESSIONAL puni se kad ga priključite na auto punjač tvrtke TomTom, na računalo ili kućni USB punjač.

Važno: Nemojte puniti uređaj putem USB priključka u vozilu jer taj priključak nema dovoljno napajanja.

Kada je razina baterije niska ili kritična, dobit ćete upozorenje. Kada je razina baterija niska ili kritična, gubite vezu s nekim TomTom uslugama. Kada je baterija prazna, GO PROFESSIONAL ulazi u način mirovanja.

Važno: Na modelima uređaja START 42/52, START 40/50/60 i GO 51/61 zaslon će se namjerno zatamniti kad priključite uređaj na računalo. Zaslon će se zatamniti ako koristite i punjač drugog proizvođača koji ne daje dovoljno napajanja prilikom punjenja.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem GO PROFESSIONAL. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

Održavanje uređaja GO PROFESSIONAL

Važno je brinuti se za uređaj:

- Ni u kom slučaju nemojte otvarati kućište uređaja. To može biti opasno i poništitiće jamstvo.
- Zaslona uređaja brišite ili sušite mekom krpom. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje.

TomTom usluge

O TomTom uslugama

GO PROFESSIONAL se povezuje s TomTom uslugama na jedan od dva moguća načina, ovisno o modelu:

- Trajnom vezom izravno s vašeg uređaja GO PROFESSIONAL. Ovi uređaji za navigaciju nazivaju se 'Uvijek povezani' uređaji.
- Vezom putem vašeg pametnog telefona. Ovi uređaji nazivaju se uređaji 'Povezani pametnim telefonom'.

Kako biste preuzezeli TomTom usluge na uređaj GO PROFESSIONAL, potrebno je sljedeće:

- Bilo koji uređaj GO PROFESSIONAL.
- Pametni telefon, mobilni operater treba vam omogućiti podatkovni pristup.
- [TomTom račun](#).

Uporaba TomTom usluga znači da vaš telefon šalje i prima podatke preko mobilnog operatera.

Važno:: Korištenje interneta na telefonu možda se dodatno naplaćuje, posebno ako ste izvan područja koje pokriva vaš podatkovni plan. Više informacija zatražite od svog mobilnog operatera.

Napomena: TomTom usluge nisu dostupne na svim uređajima GO PROFESSIONAL.

Napomena: TomTom usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama niti su sve usluge dostupne u svim državama ili regijama. Više informacija o uslugama koje su dostupne u svakom području potražite na adresi tomtom.com/services.

Traffic i Kamere za brzinu

TomTom usluge pružaju vam informacije u stvarnom vremenu o [prometu](#) i [kamerama za kontrolu brzine](#) na ruti.

Čim vaš uređaj ostvari internetsku vezu i prihvati dopuštenja za podatke i privatnost, uređaj započinje primati prometne informacije te ažuriranja o lokacijama fiksnih i mobilnih kamera za kontrolu brzine.

Kako biste vidjeli podatke o pretplatama za Traffic i kamere za kontrolu brzine, otvorite zaslon [Pomoć](#) i odaberite [Osnovne informacije](#).

Kako biste vidjeli status veze za Traffic, pogledajte gornji desni kut [Glavnog izbornika](#). Ako GO PROFESSIONAL nije povezan na [Traffic](#), simbol Traffic ima križ.



Povezivanje pametnog telefona

Povezivanje pametnog telefona

Dobit ćete obavijest da povežete pametni telefon kada prvi puta pokrenete uređaj TomTom GO PROFESSIONAL ili nakon što ste ponovno postavili uređaj GO PROFESSIONAL.

Savjet: Na uređaj GO PROFESSIONAL možete povezati više od jednog telefona.

Povezivanje telefona samo s pomoću Bluetootha

Ako povežete samo s pomoću Bluetootha, značajka poruka s pametnog telefona neće biti dostupna.

1. Uključite Bluetooth na svom telefonu i provjerite je li vaš telefon vidljiv.
 2. Uključite [osobnu mrežu](#) (PAN) na telefonu.
 3. Na uređaju otvorite Glavni izbornik i odaberite **Postavke**.
- 
4. Odaberite **Bluetooth**.
 5. Odaberite **Dodaj telefon**.
 6. Odaberite upitnik u donjem desnom dijelu zaslona.
 7. Odaberite **Ne želite koristiti aplikaciju? Slijedite ove upute.**
 8. Na telefonu idite u Bluetooth postavke. Pričekajte da se uređaj tvrtke TomTom prikaže na popisu na telefonu. Dodirnite ga za udruživanje.
 9. Na uređaju odaberite **Udruži** za prihvatanje zahtjeva za udruživanje s telefona. Imate li iPhone, morate priхватiti i drugi zahtjev za udruživanje.
 10. Odaberite **Gotovo**.
- Povijest poziva i česti kontakti uvoze se s telefona na uređaj za navigaciju.



Prekidanje veze s pametnim telefonom

Vezu telefona možete prekinuti na sljedeće načine:

- Isključite Bluetooth na telefonu.
- Isključite ili ponovno postavite GO PROFESSIONAL.
- Odaberite **Bluetooth** u izborniku Postavke. Odaberite telefon. Odaberite **Poništi udruživanje** kako biste prekinuli vezu uređaja i telefona.
- Izbrišite uređaj s popisa uređaja udruženih Bluetoothom ako ga želite trajno ukloniti.

Ponovno povezivanje pametnog telefona

GO PROFESSIONAL će zapamtiti telefon i automatski će ga pronaći kada se Bluetooth telefona uključi i kada je telefon u dometu uređaja za navigaciju.



GO PROFESSIONAL ponovno sinkronizira povijest poziva i kontakte iz telefona.

Izgubite li vezu s telefonom, vidjet ćete Bluetooth simbol na karti ili prikazu navođenja.

Nije moguće ostvariti vezu

Kako biste provjerili status veze telefona, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Bluetooth** u izborniku **Postavke**.
Značajke koje su trenutačno povezane navedene su pored vašeg telefona.
2. Ako nema prikazanih značajki, odaberite telefon na koji se želite povezati.
3. Provjerite jesu li uključeni svi preklopni gumbi ili odaberite opciju da saznate više informacija o načinu povezivanja.

Ako se uređaj GO PROFESSIONAL ne može povezati s telefonom ili nemate internetsku vezu, provjerite sljedeće:

- Vaš se telefon prikazuje na uređaju GO PROFESSIONAL.
- Bluetooth na telefonu je uključen.
- Podatkovni plan s mobilnim operatom je aktivan i možete pristupiti internetu na svojem telefonu.

Osobne mreže

Samo za uređaje povezane pametnim telefonom

Vaš telefon dijeli svoju internetsku vezu pomoću pripadajućih funkcija Bluetooth® i Personal Area Network (PAN).

Ovisno o operativnom sustavu telefona, ova mreža ili PAN može biti nazvana jednim od sljedećih naziva:

- Osobna točka
- Dijeljenje veze ili Dijeljenje veze Bluetoothom
- Tether ili Bluetooth Tether

Funkcija PAN vjerojatno je već u operacijskom sustavu vašeg telefona ili možete preuzeti aplikaciju kako biste izradili PAN.

Napomena: Neki mobilni operateri ne dopuštaju svojim korisnicima da koriste PAN. Ako vaš telefon nema funkciju PAN, više informacija zatražite od svojeg davaljelja usluga.

Pogledajte korisnički priručnik svojeg telefona ako imate poteškoća s pronašlaskom ovih postavki.

Za više informacija idite na tomtom.com/connect.

Wi-Fi veza

Osnovne informacije o Wi-Fi® mrežama

Najlakši način upravljanja kartama, softverom i svim sadržajem na uređaju je preko Wi-Fi veze.

Uredaj se može ažurirati putem Wi-Fi mreže bez povezivanja računala. Pamti prethodno povezane Wi-Fi mreže kako bi ostao ažuran kad se nalazite u dometu te mreže.

Prije početka provjerite imate li pristup neograničenoj Wi-Fi mreži, poput osobne kućne mreže. Imajte na umu da se ažuriranje putem javne Wi-Fi mreže, primjerice u zračnoj luci ili hotelu, ne preporučuje jer ažuriranja mogu biti velika, a mrežna veza može biti nestabilna.

Savjet: Ako nemate pristup Wi-Fi mreži ili je mreža spora ili nestabilna, možete ažurirati uređaj putem USB veze, pomoću aplikacije [MyDrive Connect na računalu](#).

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Važno: Wi-Fi veze koje zahtijevaju internetsku prijavu nisu podržane na uređaju GO PROFESSIONAL. Takve vrste Wi-Fi veza često se mogu pronaći na javnim mjestima, na primjer u hotelima, trgovinama i restoranima.

Za povezivanje s Wi-Fi mrežom učinite sljedeće:

- Odaberite **Postavke** u glavnom izborniku, zatim odaberite **Wi-Fi**.



Vidjet ćete sve popis dostupnih Wi-Fi mreža i spremljene Wi-Fi mreže koje su trenutačno izvan dometa.

Savjet: Potegnite dolje kako biste prešli na popis spremljenih mreža izvan dometa.

- Odaberite Wi-Fi mrežu na koju se želite spojiti. Ako je mreža zaštićena, unesite lozinku. Ako nije potrebna lozinka, odmah ćete se povezati.

Savjet: Napredne opcije Wi-Fi mreže potražite u odjeljku **Wi-Fi** u izborniku [Postavke](#).

- Odaberite **Gotovo**, a zatim odaberite **Povezivanje**.

Možda će biti potrebno nekoliko trenutaka da se uređaj poveže s Wi-Fi mrežom. Ako predugo potraje, provjerite identitet i lozinku koju ste upotrijebili za Wi-Fi mrežu.

Kad se uređaj uspješno poveže s Wi-Fi mrežom, ispod naziva Wi-Fi mreže vidjet ćete status Povezan.

Zaboravljanje Wi-Fi mreže

Za zaboravljanje Wi-Fi mreže s popisa dostupnih mreža učinite sljedeće:

1. Odaberite **Postavke** u glavnom izborniku, zatim odaberite **Wi-Fi**.



Vidjet ćete sve popis dostupnih Wi-Fi mreža i spremljene Wi-Fi mreže koje su trenutačno izvan dometa.

Savjet: Potegnite dolje kako biste prešli na popis spremljenih mreža izvan dometa.

2. Odaberite Wi-Fi mrežu za koju želite da je uređaj zaboravi.
3. Odaberite **Promijeni**, a zatim odaberite **Zaboravi**.

Uređaj više nije povezan s Wi-Fi mrežom.

Napomena: Wi-Fi mreža i dalje se prikazuje na popisu, ali uređaj se neće automatski povezati s njom.

Osnovne informacije o ažuriranjima i novim stavkama

Crveni uskličnik na gumbu Postavke pokazuje da su dostupna ažuriranja ili nove stavke.



Savjet: Prilikom dodavanja nove karte može vam se ponuditi i ažuriranje softvera sustava.

Mogu se ponuditi sljedeća ažuriranja ili nove stavke:

Ažuriranja softvera sustava

Ažuriranje softvera sustava je ažuriranje softvera samog uređaja. Vidjet ćete objašnjenje o tomu zašto je ažuriranje potrebno i koje će se značajke promijeniti ili dodati, ako ih ima.

Ako uređaj niste upotrebljavali duže vrijeme, možda ćete dobiti obavijest da instalirate potrebno ažuriranje softvera prilikom ponovne upotrebe uređaja. Ne instalirate li ažuriranje, može doći do sljedećih problema:

- Vaš uređaj ne može primiti obavijesti o ažuriranjima i daljnja ažuriranja ne bi bila moguća.
- Vaš uređaj ne može prikazati pojedinosti potrebnih ažuriranja softvera, na primjer, veličinu, verziju itd.
- Vaš uređaj ne može dodati ili izbrisati karte.

Ažuriranja karte

Kada se ponudi ažuriranje [karte](#), instalirajte ga što je prije moguće tako da se uvijek vozite s najnovijom kartom.

Postojeća se mapa briše prije instaliranja ažuriranja karte. Ako otkažete ažuriranje karte, više nećete imati tu kartu na uređaju GO PROFESSIONAL. Ako se to dogodi, otvorite odjeljak **Karte** u izborniku [Postavke](#) i ponovno preuzmite kartu.

Map Share ažuriranja

Ta su ažuriranja stvorena iz promjena koje su drugi TomTom korisnici izvršili i podijelili te sadrži sljedeće promjene ili ažuriranja:

- Ograničenja brzine
- Nazivi ulica

- Ceste koje su nedavno blokirane ili više nisu blokirane
- Smjerovi prometa
- Ograničenja skretanja

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Map Share](#).

Kamere za kontrolu brzine

Kada se ponudi ažuriranje [kamera za kontrolu brzine](#), možete odabrati koje države na karti želite ažurirati.

Glasovi

Kao ažuriranje vam se mogu ponuditi i novi glasovi.

Instaliranje ažuriranja i novih stavki

Napomena: Ako Wi-Fi veza nije dostupna ili stabilna, vidjet ćete upute o preuzimanju ažuriranja [s pomoću USB veze s računalom](#).

Savjet: Preporučujemo da prilikom ažuriranja putem Wi-Fi mreže uređaj bude priključen na napajanje.

Savjet: Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da biste isključili zaslon i uštedjeli bateriju dok se ažuriranje preuzima.


Da biste odabrali i instalirali ažuriranja i nove stavke, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Ažuriranja i nove stavke**.



Gumb **Ažuriranja i nove stavke** pokazuje koliko je novih ažuriranja i stavki dostupno za instalaciju.

2. Odaberite stavke i ažuriranja koja želite instalirati. Na popisu se nalaze stavke koje ste kupili u web trgovini TomTom.

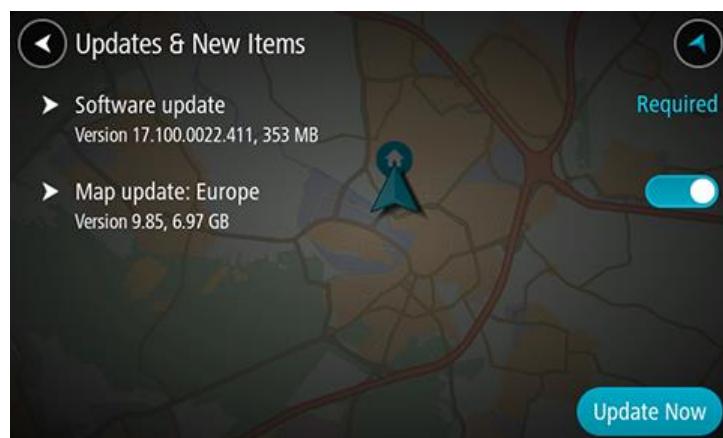

3. Prijavite se u TomTom račun kada se to od vas zatraži.

Savjet: Prijavljanje radi upotrebe Ažuriranja i novih stavki također vas prijavljuje i za upotrebu usluge TomTom MyDrive.

Što se nalazi na zaslonu

Prikaz karte

Prikaz karte pokazuje se ako ne postoji planirana ruta. Vaša stvarna lokacija prikazat će se čim GO PROFESSIONAL pronađe vašu GPS lokaciju.

Prikaz karte možete koristiti na isti način kao i tradicionalnu papirnatu kartu. Možete se kretati po karti pomoću [pokreta](#) i povećavati pomoću gumba za zumiranje.


Važno: Sve na karti je interaktivno, uključujući simbole rute i karte - odaberite nešto i otkrijte čemu služi!

Savjet: Za otvaranje skočnog izbornika za stavku na karti, primjerice rutu ili TI, odaberite stavku i izbornik će se otvoriti. Za odabir lokacije ne karti odaberite i držite lokaciju dok se ne otvori skočni izbornik.

Karta prikazuje vašu trenutnu lokaciju i druge lokacije kao što su [Moja mjesta](#).

Ako niste planirali rutu, karta je smanjena kako bi se prikazalo područje oko vaše lokacije.

Ako ste planirali rutu, cijela ruta prikazana je na karti. Možete [dodati zaustavljanja](#) na ruti izravno iz karte. Kad počnete voziti, prikazuje se prikaz navođenja.

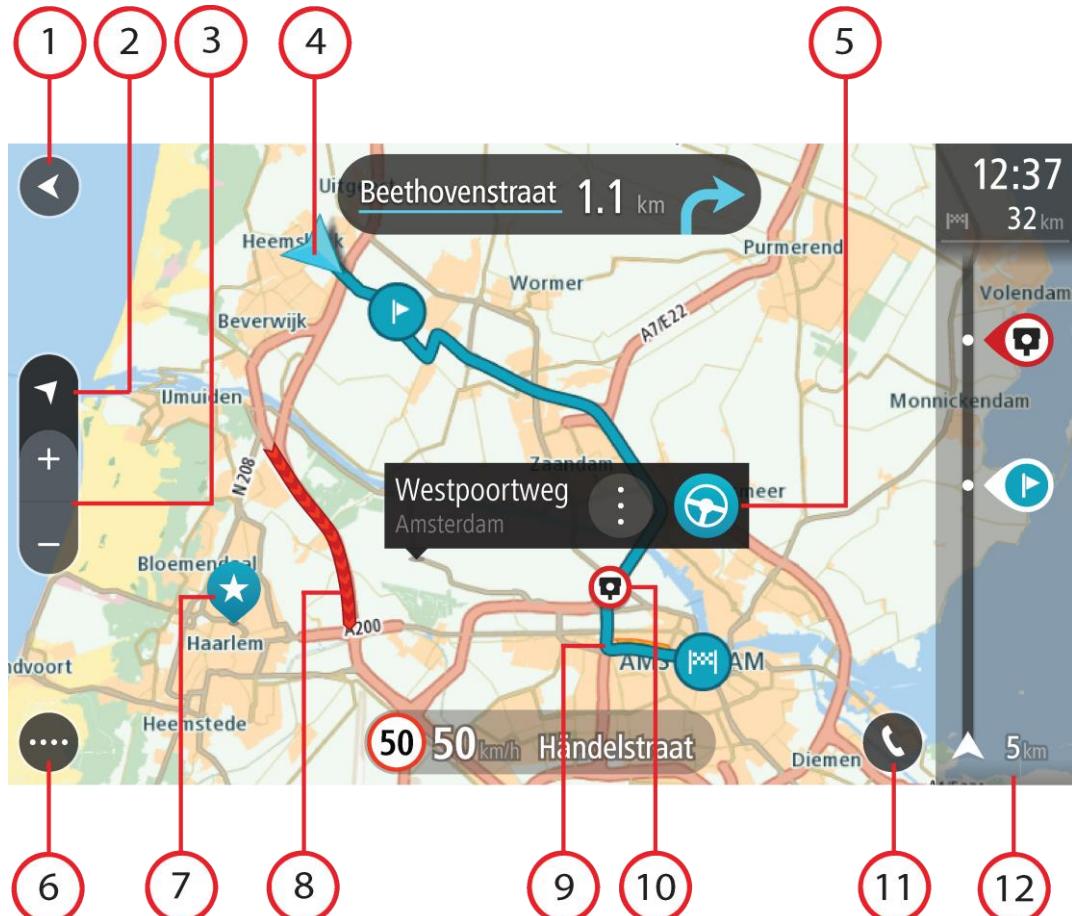

1. Gumb za natrag. Ovaj gumb vraća kartu na pregled cijele rute ili ako nema planirane rute, pomiče kartu i postavlja vašu trenutnu lokaciju u centar.
2. Gumb prikaza. Odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili između prikaza karte i prikaza navođenja. Dok imate prikaz karte i vozite, mala strelica se okreće kako bi vam pokazala trenutačni smjer u odnosu prema sjeveru, s time da je sjever na vrhu zaslona.
3. Gumbi za zumiranje. Odaberite gumbe za zumiranje za povećavanje i smanjivanje.
4. Trenutna lokacija. Ovaj simbol prikazuje vašu trenutnu lokaciju. Odaberite ga kako biste je dodali u Moja mjesta ili tražili nešto u blizini trenutne lokacije.

Napomena: Ako GO PROFESSIONAL ne može pronaći vašu lokaciju, simbol je zasivljen.

Napomena: Ne možete promijeniti simbol trenutne lokacije.

5. Odabrana lokacija. Pritisnite i držite za [odabir lokacije](#) na karti. Odaberite gumb skočnog izbornika za prikaz opcija za lokaciju ili odaberite gumb **Vozila** planiranje rute do lokacije.
6. Gumb Glavnog izbornika. Odaberite gumb kako biste otvorili Glavni izbornik.
7. Simboli karte. Simboli se koriste na karti za prikazivanje odredišta i spremljjenih mjesta:



▪ Vaše odredište.



▪ Vaša početna lokacija. Početnu lokaciju možete podešiti pod [Moja mjesta](#).



▪ Vaša lokacija posla. Lokaciju posla možete podešiti pod [Moja mjesta](#).



▪ [Zaustavljanje](#) na ruti.



▪ Lokacija spremljena pod [Moja mjesta](#).



▪ [Označena lokacija](#).



▪ Kad pretraživanje TI u blizini odredišta završi i na karti se prikažu rezultati, manje važne TI bit će prikazane se kao crne pribadače s bijelim križevima.



▪ Simboli pokazuju lokacije javnih TI.

Odaberite simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik, a zatim odaberite gumb izbornika kako biste vidjeli popis radnji koje možete izvršiti.

8. Prometne informacije. Odaberite [prometni događaj](#) za prikaz više informacija.

Napomena: Prometne informacije dostupne su samo ako vaš TomTom GO PROFESSIONAL ima TomTom Traffic.

9. Vaša ruta, ako ste [planirali rutu](#). Odaberite rutu kako biste je izbrisali, promijenili njezinu vrstu, dodali zaustavljanje ili spremili promjene rute.
10. Kamere za kontrolu brzine ili opasna područja na vašoj ruti. Odaberite simbol [kamere za kontrolu brzine](#) ili [opasnog područja](#) za prikaz dodatnih informacija.

11. Traka rute. [Traka rute](#) prikazuje se kada ste planirali rutu.

Prikaz navođenja


Prikaz navođenja koristi se za navođenje duž rute do odredišta. Prikaz navođenja prikazuje se kada počnete voziti. Vidite trenutnu lokaciju i detalje duž rute, uključujući i 3D zgrade u nekim gradovima.

Napomena: 3D zgrade u prikazu navođenja nisu dostupne na svim uređajima .

Prikaz navođenja obično je u 3D. Za prikaz 2D karte koja se kreće u vašem smjeru kretanja, promijenite [zadane postavke za 2D i 3D](#).

Savjet: Nakon što ste isplanirali rutu i vidljiv je prikaz navođenja u 3D, odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili prikaz karte i koristili interaktivne značajke.

Kada se GO PROFESSIONAL pokrene nakon što je bio u stanju mirovanja, a vi imate planiranu rutu, prikazuje se prikaz navođenja s trenutnom lokacijom.

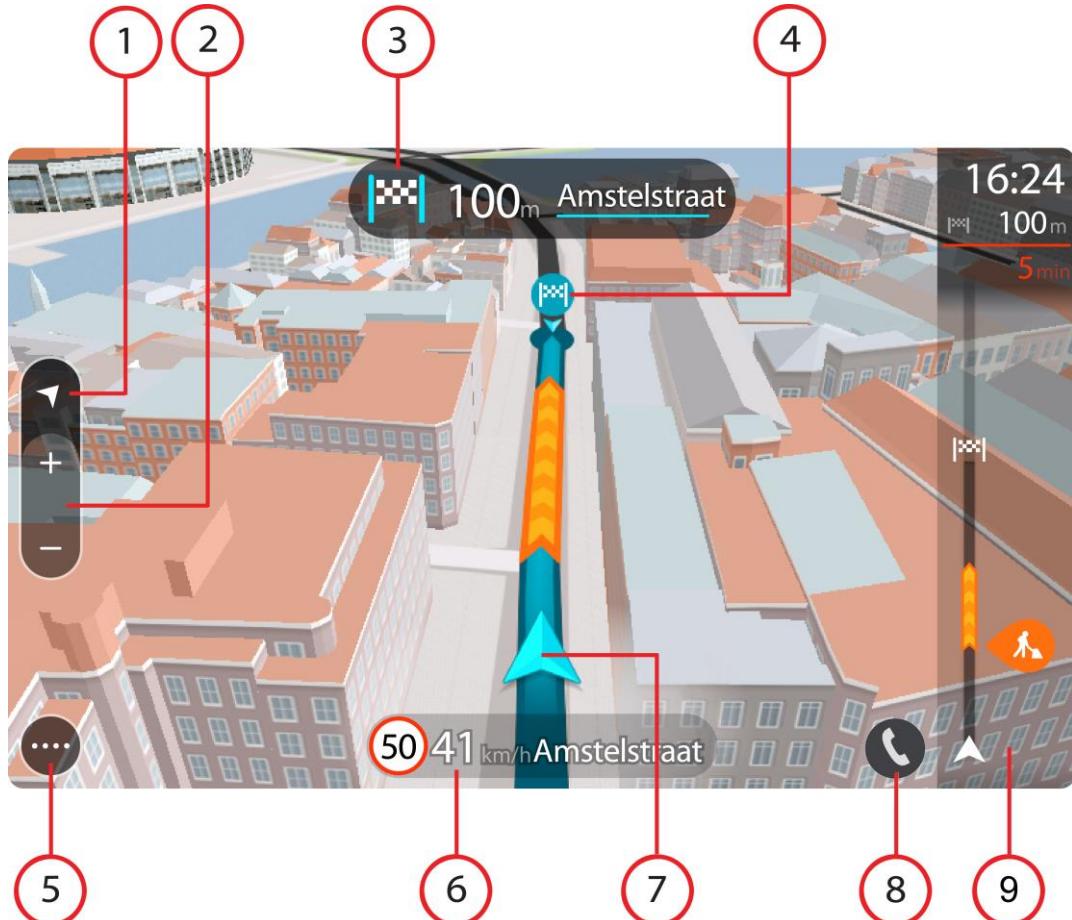

1. Gumb prikaza. Odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili između prikaza karte i prikaza navođenja. Dok ste u prikazu navođenja, mala strelica se okreće kako bi vam pokazala trenutačni smjer u odnosu prema sjeveru, s time da je sjever na vrhu zaslona.
2. Gumbi za zumiranje. Odaberite gumbe za zumiranje za povećavanje i smanjivanje.

Savjet: Na nekim uređajima za zumiranje također možete [stisnuti dva prsta](#).

3. Okvir s uputama. Ovaj okvir prikazuje sljedeće informacije:

- Smjer sljedećeg skretanja.
- Udaljenost do sljedećeg skretanja.
- Naziv sljedeće ceste na ruti.
- Navođenje kroz trake na nekim križanjima.

Napomena: Odaberite okvir s uputama kako biste vidjeli popis tekstualnih uputa skretanje po skretanje za planiranu rutu.

4. Simboli rute. Simboli se koriste na ruti za prikaz početne lokacije, [zaustavljanja](#) i odredišta.
 5. Gumb Glavnog izbornika. Odaberite gumb za prikaz Glavnog izbornika.
 6. Okvir s brzinom. Ovaj okvir prikazuje sljedeće informacije:
 - Ograničenje brzine na vašoj lokaciji.
 - Vaša trenutna brzina. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, okvir za brzinu postaje crvena. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, okvir za brzinu postaje crven.
 - Naziv ulice u kojoj vozite.
 - Gumb za prijavu kamere za kontrolu brzine ili rizične zone.
 7. Trenutna lokacija. Ovaj simbol prikazuje vašu trenutnu lokaciju. Odaberite simbol ili okvir za brzinu kako biste otvorili [brzi izbornik](#).
- Napomena:** Ako GO PROFESSIONAL ne može pronaći vašu lokaciju, simbol je zasivljen.
- Napomena:** Ne možete promijeniti simbol trenutne lokacije.
8. Traka rute. [Traka rute](#) prikazuje se kada ste planirali rutu.

Traka rute

Traka rute prikazuje se kada ste planirali rutu. Na vrhu ima okvir s informacijama o dolasku, a na dnu traku sa simbolima.

Savjet: Možete odabrat i prikaz šire trake rute s dodatnim informacijama o ruti (nije dostupno na svim uređajima i u svim aplikacijama).

Napomena: [Informacije za sljedeće kilometre](#) ovise o ukupnoj duljini vaše rute.



Okvir s informacijama o dolasku prikazuje sljedeće informacije:

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

- Predviđeno vrijeme u koje ćete stići na odredište.
- Trajanje vožnje do odredišta od trenutne lokacije.
- Pored zastavice odredišta nalazi se gumb parkirališta ako se u blizini vašeg odredišta nalazi parkiralište.

Ako na ruti imate [zaustavljanja](#), odaberite ovaj okvir za mijenjanje između informacija o sljedećem zaustavljanju i krajnjem odredištu.

Možete [odabrat informacije koje vidite](#) na okviru s informacijama o dolasku.

Status prometa - ako GO PROFESSIONAL ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekriženog prometa.

Traka koristi simbole za prikaz sljedećih informacija:

- [Bržu rutu](#) u slučaju gustog prometa na vašoj ruti.

- [Zaustavljanja](#) na ruti.

Savjet: Kako biste brzo uklonili korak, odaberite ga na traci rute i koristite skočni izbornik.

- [Benzinske crpke](#) koje se nalaze izravno na ruti.
- [TomTom Traffic](#) događaja.
- TomTom [Kamere za brzinu](#) i [Opasna područja](#).
- Odmorišta koja se nalaze izravno na ruti.

Možete [odabratи informacije koje vidite](#) na svojoj ruti.

Simboli su poredani redoslijedom kojim se pojavljuju na ruti. Za prometne događaje, simbol za svaki događaj mijenja se između prikazivanja vrste događaja i odgode u minutama. Odaberite simbol kako biste vidjeli više informacija o zaustavljanju, događaju ili kameri za kontrolu brzine. Ako se jedan simbol prikazuje iznad drugog simbola, odabir tih simbola povećava traku rute za zasebni prikaz svakog simbola. Tada možete odabrati željeni simbol.

Ukupno vrijeme zastoja zbog zastoja u prometu, vremenskih prilika i drugih događaja na ruti, uključujući podatke iz povijesti upotrebe cesta, prikazano je iznad simbola.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Dno trake rute predstavlja trenutnu lokaciju i prikazuje udaljenost do sljedećeg događaja na ruti. Uz to, ako uključite tu postavku, možete odabrati i prikaz trenutnog vremena.

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Traka rute također prikazuje poruke statusa, primjerice **Tražim najbržu rutu** ili **Reproduciram pregled rute**.

Udaljenosti na traci rute

Informacije o sljedećim kilometrima prikazane na traci rute prikazuju duljinu rute ili preostalu udaljenost rute.

- Ako je preostala udaljenost veća od 50 km (31 milja), prikazuje se samo sljedećih 50 km (31 milja). Ikona odredišta nije prikazana.

Savjet: Možete se kretati po traci rute za pregled cijele rute (nije dostupno na sustavu iOS).

- Ako je preostala udaljenost između 10 km (6 milja) i 50 km (31 milja), prikazuje se ukupna udaljenost. Ikona odredišta prikazana je fiksno na vrhu trake rute.
- Ako je preostala udaljenost manja od 10 km (6 milja), prikazuje se čitava udaljenost. Ikona odredišta pomiče se dolje prema simbolu smjera kako se približavate odredištu.

Gornja polovica trake rute prikazuje dvaput veću udaljenost od donje polovice, kao što je prikazano u sljedećim primjerima:

- Preostala udaljenost od 50 km na traci rute podijeljena je na 34 km (21 milja) na gornjoj i 16 km (9 milja) na donjoj polovici.
- Preostala udaljenost od 10 km na traci rute podijeljena je na 6,6 km (4 milje) na gornjoj i 3,3 km (2 milje) na donjoj polovici.

Traka rute stalno se ažurira tijekom vožnje.

Brzi izbornik

Za otvaranje brzog izbornika odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.

Tada možete koristiti sljedeće opcije:

- [Označi lokaciju](#)
- [Prijavi novu kameru za kontrolu brzine](#)
- [Promijeni ograničenje brzine](#)
- [Izbjegni blokiranoj cesti](#)
- Pogledajte svoju trenutnu lokaciju ili koordinate zemljopisne širine/dužine ako niste na cesti za koju postoji naziv.

Gumbi za navigaciju

Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Pored [drugih gumba i simbola](#), na zaslonu glavnog izbornika dostupni su sljedeći gumbi za navigaciju:

Napomena: Svi uređaji ne podržavaju sve značajke.

Pretraživanje / Vozi do



Odaberite ovaj gumb za pretraživanje adrese, mesta ili Točke interesa, zatim planirajte rutu do te lokacija.

Napomena: Pretraživanje se upotrebljava za [Brzo pretraživanje](#). Vozi do se upotrebljava za [Pretraživanje korak po korak](#).

Adresa



U izborniku **Vozi do** odaberite ovaj gumb za traženje adrese i [planiranje rute](#) do te lokacije.

Točka interesa



U izborniku **Vozi do** odaberite ovaj gumb za traženje točke interesa i [planiranje rute](#) do te lokacije.

Zemljopisna širina Zemljopisna dužina



U izborniku **Vozi do** odaberite ovaj gumb za traženje koordinate zemljopisne širine i dužine i [planiranje rute](#) do te lokacije.

Vazi kući



Ovaj gumb odaberite za vožnju do kućne lokacije. Ako se ovaj gumb ne nalazi na glavnom izborniku idite na [Moja mjesta](#) kako biste postavili kućnu lokaciju.

Vazi do posla



Ovaj gumb odaberite za vožnju do lokacije posla. Ako se ovaj gumb ne nalazi na glavnom izborniku idite na [Moja mjesta](#) kako biste postavili lokaciju posla.

Nedavno odredište

Ovaj gumb odaberite za otvaranje popisa nedavnih odredišta. Odaberite nedavno odredište za planiranje rute do tog odredišta.



Trenutna ruta / trenutna trasa



Odaberite ovaj gumb za [brisanje ili mijenjanje](#) planirane rute ili trase.

Moja mjesta



Odaberite ovaj gumb za prikaz [spremljenih mesta](#).

Moje rute



Odaberite ovaj gumb za prikaz [spremljenih ruta](#).

Zabilježi rutu

Odaberite ovaj gumb kako biste pokrenuli ili zaustavili snimanje trase.

**Glasovno upravljanje**

Odaberite ovaj gumb kako biste pokrenuli [glasovno upravljanje](#).

Savjet: Glasovno upravljanje možete pokrenuti i frazom za aktiviranje.

**Parkiralište**

Odaberite ovaj gumb za [traženje parkirališta](#).

**Benzinska crpka**


Odaberite ovaj gumb za [traženje benzinskih crpki](#).

**Prijava kamere**

Ovim gumbom možete [prijaviti kameru za kontrolu brzine](#).

**Kontakti**

Odaberite ovaj gumb za sinkroniziranje telefonskog imenika telefona s uređajem.

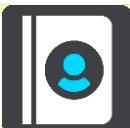

Ovaj gumb odaberite kako biste otvorili [Izbornik postavki](#).



Manji gumbi i simboli u glavnom izborniku

Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Pored gumba za navigaciju, na zaslonu glavnog izbornika dostupni su sljedeći gumbi i simboli:



Ovaj gumb odaberite kako biste otvorili [Izbornik pomoći](#). U izborniku Pomoć nalazi se pomoć za upotrebu uređaja GO PROFESSIONAL, zajedno s ostalim informacijama o uređaju, na primjer, verzija karte, serijski broj uređaja i pravne informacije.



Ovaj gumb odaberite kako biste [promijenili redoslijed gumba](#) u glavnom izborniku.



Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.



Ovaj gumb odaberite za povratak na prikaz karte ili [prikaz navođenja](#).



Ovaj simbol pokazuje status Bluetooth veze s vašim telefonom.



Ovaj simbol prikazuje razinu napajanja baterije u uređaju GO PROFESSIONAL.



Ovaj simbol označava da je GO PROFESSIONAL povezan s aplikacijom [Traffic](#).



Ovaj simbol označava da GO PROFESSIONAL nije povezan s aplikacijom [Traffic](#).



Ovaj simbol označava da je GO PROFESSIONAL povezan s aplikacijom MyDrive.



Ovaj simbol označava da GO PROFESSIONAL nije povezan s aplikacijom MyDrive.



Ovaj simbol označava da je uređaj povezan s internetom putem [Wi-Fi](#) veze.



Ovaj simbol označava da uređaj nije povezan s internetom putem [Wi-Fi](#) veze.



Ovaj gumb znači da će čuti izgovorene upute. Ovaj gumb odaberite za isključivanje glasovnih uputa. Više nećete čuti izgovorene upute za rutu, ali će čuti informacije poput prometnih informacija i zvukova upozorenja.

Savjet: Možete odabrati vrstu uputa koje želite čuti. U Izborniku

postavki odaberite [Glasovi](#) i odaberite upute koje želite čuti.



Ovaj gumb znači da nećete čuti izgovorene upute. Ovaj gumb odaberite za uključivanje glasovnih uputa.



Ova gumb znači da se za prikaz koriste dnevne boje. Ovaj gumb odaberite za smanjivanje svjetline zaslona i prikazivanje karte u tamnijim bojama. Kad vozite noću ili vozite kroz taman tunel, lakše je i manje odvlači pažnju gledati zaslon smanjene svjetline.

Savjet: Uredaj automatski prelazi s dnevnih boja na noćne, ovisno o dobu dana. Za isključivanje ove značajke u izborniku [Postavke](#) odaberite Izgled, a zatim Prikaz te isključite **Kad je mrak, prebaci na noćne boje**.



Ovaj gumb znači da se za prikaz koriste noćne boje. Ovaj gumb odaberite za povećavanje svjetline zaslona i prikaz karte u svjetlijim bojama.



Ovaj gumb pokazuje da ćete primati poruke. Odaberite ovaj gumb kako biste [isključili poruke](#) za trenutačnu sesiju.



Ovaj gumb pokazuje da nećete primati poruke. Odaberite ga kako biste ponovno uključili poruke.

Kontrola jačine zvuka

Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Odaberite i povucite kontrolu jačine zvuka radi mijenjanja jačine zvuka glasovnih uputa i upozorenja. Ako su glasovne upute isključene, kontrola jačine zvuka svejedno će promijeniti jačinu zvuka upozorenja.



Uporaba pokreta

Koristite pokrete za kontroliranje uređaja GO PROFESSIONAL.


U ovom korisničkom priručniku saznat ćete kako koristiti pokrete za kontroliranje uređaja GO PROFESSIONAL. U nastavku slijedi objašnjenje svakog pokreta.

Dvaput dodirni



Jednim prstom dodirnite zaslon dvaput uzastopno.

Primjer uporabe: povećavanje na karti.

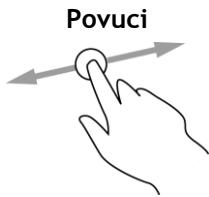

Povuci
Jedan prst stavite na zaslon i pomaknite preko zaslona.
Primjer uporabe: kretanje po karti.



Lagano udari
Lagano udarite vrhom jednog prsta preko zaslona.
Primjer uporabe: kretanje po karti u velikim udaljenostima.

Savjet: Značajka Lagano udari nije dostupna na svim uređajima.



Pritisnite i držite
Jedan prst stavite na zaslon duže od 0,5 sekundi.
Primjer uporabe: otvaranje skočnog izbornika za mjesto na karti.



Dva prsta za zumiranje
Dodirnite zaslon palcem i prstom. Odmaknite ih za povećavanje ili ih približite za smanjivanje.
Primjer uporabe: povećavanje i smanjivanje na karti.

Savjet: Stiskanje dva prsta za zumiranje nije dostupno na svim uređajima. Ako na uređaju nije dostupno stiskanje dva prsta za zumiranje, koristite gume za zumiranje.



Dodirni ili odaberi
Dodirnite jednim prstom na zaslonu.
Primjer uporabe: odabir stavke u Glavnom izborniku.

Promjena veličine teksta i gumba

Možete promijeniti veličinu teksta i gumba koji su prikazani na zaslonu, npr. kako bi tekst bio čitljiviji, a gumbi jednostavniji za korištenje.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na uređajima sa zaslonom veličine 6 inča / 15 cm ili većim.

Za promjenu veličine teksta i gumba odaberite gumb **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled** pa odaberite **Veličina teksta i gumba**. Vaš se uređaj mora ponovno pokrenuti kako bi se primijenile promjene.

Promjena redoslijeda gumba glavnog izbornika

Za promjenu redoslijeda gumba u Glavnom izborniku prema svojim željama učinite kako slijedi:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Pritisnite i dvije sekunde držite gumb koji želite premjestiti.

Savjet: Možete i odabrati gumb Uredi u Glavnom izborniku.



Gumb izbornika prikazuje se sa strelicama lijevo i desno.

3. Pritisnite strelicu lijevo ili desno na gumbu izbornika za premještanje gumba na novi položaj u izborniku.
4. Odaberite i premjestite druge gumbe prema željenom redoslijedu.
5. Odaberite **Gotovo**.

Prometne informacije

O TomTom Traffic

TomTom Traffic [je usluga tvrtke TomTom koja daje prometne informacije u stvarnom vremenu.](#)

U kombinaciji s podacima o povijesti upotrebe cesta, TomTom Traffic vam pomaže isplanirati optimalnu rutu do odredišta uzimajući u obzir vremenske prilike i stanje na lokalnim cestama.

TomTom GO PROFESSIONAL redovito prima informacije o promjeni stanja na cestama. Ako na trenutnoj ruti ima prometnih zastoja, obilne kiše, snijega ili drugih problema, GO PROFESSIONAL ponudit će ponovno planirane rute kako bi se izbjegla kašnjenja.

Važno: Kada se približavate bržoj alternativnoj ruti, sada ćete u traci rute vidjeti dodatno upozorenje i alternativna ruta jasno će se vidjeti u prikazu navođenja i prikazu karte. Za prihvatanje brže rute dovoljno je da upravljate prema alternativnoj ruti kada joj se približite i vaš će je uređaj odabrati.

Za primanje TomTom usluga na uređaj GO PROFESSIONAL morate biti spojeni na internet. Možete se spojiti na internet na jedan od sljedećih načina:

- Trajnom vezom izravno s vašeg uređaja GO PROFESSIONAL. Ovi uređaji za navigaciju nazivaju se 'Uvijek povezani' uređaji.
- Vezom putem vašeg pametnog telefona. Ovi uređaji nazivaju se uređaji 'Povezani pametnim telefonom'.
- [Wi-Fi](#).

Napomena: Neke usluge tvrtke TomTom možda nisu dostupne na vašoj trenutnoj lokaciji.

O usluzi RDS-TMC

Kanal za poruke o prometu (Traffic Message Channel, TMC), poznat i kao RDS-TMC, služi za prijenos informacija o prometu u obliku radijskih signala, a može se besplatno koristiti u mnogim državama.

TMC nije usluga tvrtke TomTom, ali je dostupna kad koristite TomTom prijemnik RDS-TMC prometnih informacija.


Napomena: TMC nije dostupan u svim državama. Dostupnost TMC usluga u svojoj državi provjerite na stranici tomtom.com/5826.

TomTom nije odgovoran za dostupnost ili kvalitetu prometnih informacija dobivenih putem TMC-a.

Traženje prometnih informacija na karti

Prometni događaji su prikazani na karti. Ako se nekoliko prometnih događaja preklapa, prikazat će se događaj s najvišim prioritetom - na primjer, zatvaranje ceste ima veći prioritet od radova na cesti ili zatvorene vozne trake.

Savjet: Odaberite događaj na karti kako biste vidjeli detaljnije informacije.

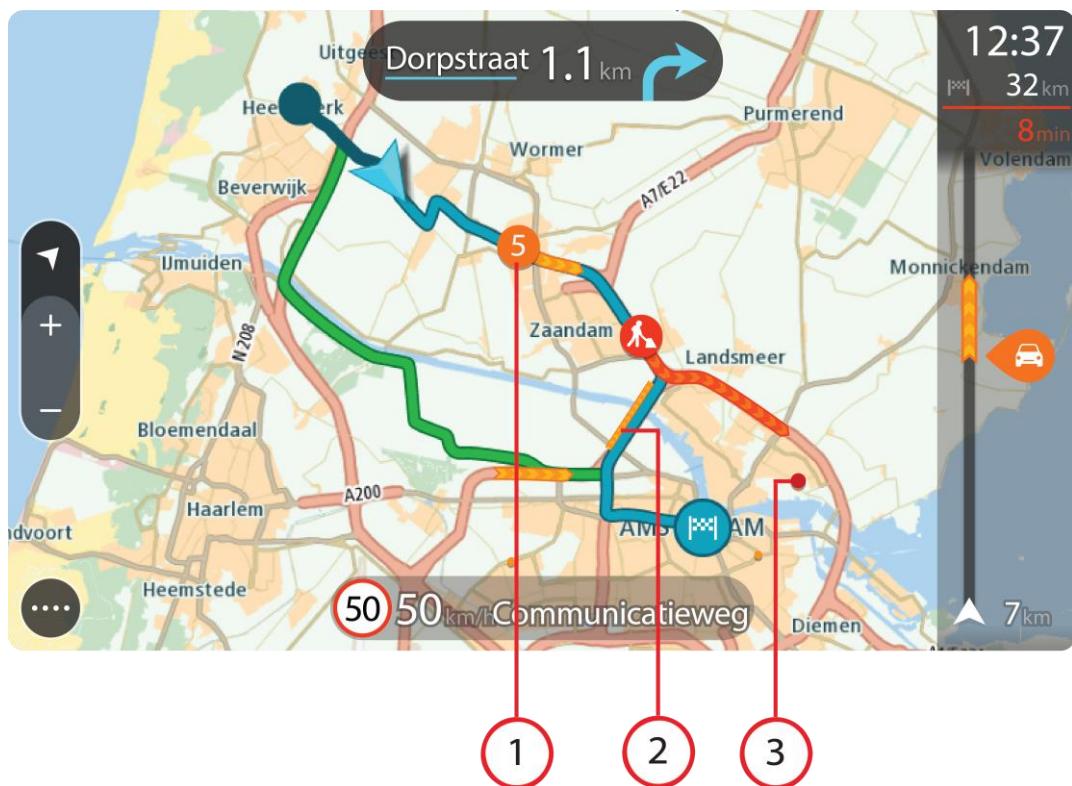

1. Prometni događaj koji utječe na rutu u smjeru vašeg putovanja.

Simbol ili broj na početku događaja pokazuje vrstu događaja ili zastoj u minutama, na primjer 5 minuta.

Boja događaja označava brzinu prometa u odnosu na maksimalnu brzinu dopuštenu za tu lokaciju, s time da crvena boja označava najsporije kretanje. Pruge na prometnom zastaju također su animirane radi prikazivanja brzine prometa, kada je to prikladno.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

2. Prometni događaj na ruti, ali u suprotnom smjeru od putovanja.

3. Prometni događaji na cestama koji nisu vidljivi pri trenutnoj razini povećanja.

Gledanje prometa na ruti


Informacije o prometnim događajima na vašoj ruti prikazane su na traci rute na desnoj strani prikaza karte i navođenja.

[Traka rute](#) govori vam o prometnim zastojima dok vozite, koristeći simbole radi prikazivanja gdje se svaki prometni događaj nalazi na vašoj ruti. Kad koristite prikaz karte, simbole možete odabrati i na samoj karti.

Napomena: Ako GO PROFESSIONAL ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekriženog prometa.

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvjek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Kako biste dobili više informacija o događaju, odaberite događaj u traci rute. Karta se otvara uvećana, a okvir s informacijama prikazuje detaljne informacije o prometnom događaju.

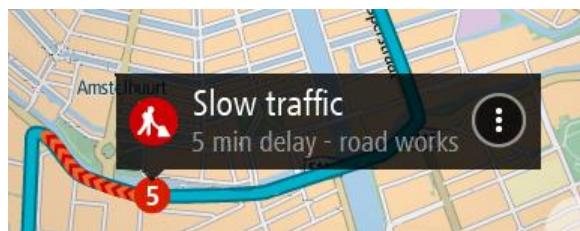

Prikazane informacije uključuju:

- Uzrok prometnog događaja - na primjer, nezgoda, radovi na cesti, zatvorena vozna traka ili vrijeme.
- Ozbiljnost događaja - usporen promet, prometni čep ili zaustavljeni promet.
- Vrijeme zastoja.
- Dužina događaja.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Odaberite gumb natrag kako biste se vratili na prikaz navođenja.

Prometni događaji

Sljedeći se simboli prometnih događaja upotrebljavaju u prikazu karte i na traci rute za prikaz uzroka prometnog zastoja:



Prometne informacije



Prometna nezgoda



Opasni uvjeti



Radovi na cesti



Zatvaranje vozne trake



Zatvaranje ceste



Kiša



Magla



Led ili snijeg



Vjetar

Simbol ili broj na početku događaja pokazuje vrstu događaja ili zastoj u minutama, na primjer 4 minute.

Boja događaja označava brzinu prometa u odnosu na maksimalnu brzinu dopuštenu za tu lokaciju, s time da crvena boja označava najsporije kretanje. Pruge na prometnom zastoju također su animirane radi prikazivanja brzine prometa, kada je to prikladno.

	Brzina prometa je od 0 % do 20 % dopuštene brzine
	Brzina prometa je od 20 % do 40 % dopuštene brzine
	Brzina prometa je od 40 % do 100 % dopuštene brzine
	Brzina prometa je normalna.
	Cesta je zatvorena, nema prometa.

Upozorenje na nadolazeći prometni zastoj

Kad se približite prometnom zastoju, izdat će se upozorenje. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:



- Simbol upozorenja prikazuje se u [traci rute](#).
- Traka rute se zumira na početak prometnog zastoja.
- Udaljenost do početka prometnog zastoja prikazana je na traci rute.
- Boja ceste na traci rute mijenja se u narančastu ili crvenu, ovisno o jačini prometnog zastoja.
- Pozadinska boja na traci rute mijenja se u crvenu ako prebrzo vozite prema prometnom zastoju.
- Čut ćete zvuk upozorenja.

Kako biste [promijenili način upozorenja](#) odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).

Izbjegavanje prometnog zastoja na ruti

Možete izbjegići prometni zastoj koji se nalazi na vašoj ruti.

Napomena: Ponekad je najbrža ruta ipak ona na kojoj je prometni zastoj.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao prometni zastoj jer ne postoji.

Izbjegavanje prometnog zastoja pomoću trake rute

1. Na traci rute odaberite simbol za prometni zastoj koji želite izbjegići.

Primetni zastoj prikazuje se na karti.

- Odaberite gumb skočnog izbornika.



- Na skočnom izborniku odaberite **Izbjegni**.

Pronađena je nova ruta koja izbjegava prometni zastoj.

Izbjegavanje prometnog zastaja pomoću karte

- Na prikazu karte zumirajte i odaberite prometni zastoj koji se nalazi na vašoj ruti.

Na karti će se prikazati prometni zastoj i okvir s informacijama.

- Odaberite gumb skočnog izbornika.



- Odaberite **Izbjegni**.

Pronalazi se nova ruta koja izbjegava prometni zastoj.

Odabir brže rute

Kad aplikacija pronađe bržu rutu, pitat će vas želite li ići bržom rutom.

Savjet: Ako želite da vas se pita da odaberete rutu, odaberite opciju **Pitaj me tako da mogu odlučiti u izborniku Planiranje rute u Postavkama**.

Ako još niste odabrali bržu rutu, kako joj se budete približavali, prikazat će se zelenom bojom u prikazu navođenja. Simbol odluke prikazuje se na traci rute.

Da biste odabrali bržu rutu, idite prikazanom zelenom rutom. Uređaj automatski prikazuje vašu novu rutu.

Da biste zanemarili bržu rutu, samo nastavite trenutnom rutom.

Da biste dobili više informacija o bržoj ruti, odaberite simbol odluke na traci rute. Karta se otvara uvećana na lokaciji na kojoj morate prijeći na novu rutu.



Napredno navođenje za trake

Napomena: Navođenje kroz trake nije dostupno za sva križanja u svim državama.

Napredno navođenje za trake priprema vas za izlaz s autoceste ili prolazak križanja tako što vam prikazuje ispravnu traku za vašu planiranu rutu.

Kako prilazite izlazu ili križanju, traka koja vam je potrebna prikazuje se na zaslonu.

Savjet: Kako biste zatvorili prikaz trake, odaberite bilo koji dio zaslona.

Možete odabrati prikaz podijeljenog zaslona s prikazom navođenja na lijevoj strani i navođenjem kroz trake na desnoj strani ili prikaz punog zaslona samo s navođenjem kroz trake. Navođenje kroz trake možete i isključiti. Otvorite izbornik **Izgled** u [Postavkama](#) kako biste promijenili postavku **Pregled izlaza**.

Ograničenja brzine ovisna o vremenu

Neka ograničenja brzine mijenjaju se ovisno o dobu dana. Primjerice, ograničenje brzine u blizini škola može biti spušteno na 40 km/h ili 25 mph tijekom jutra od 08:00 do 09:00 i poslijepodne od 15:00 do 16:00. Kada je to moguće, ograničenje brzine prikazano u okviru za brzinu mijenja se kako bi prikazalo ta promjenjiva ograničenja brzine.

Neka ograničenja brzine mijenjaju se ovisno o uvjetima za vožnju. Primjerice, ograničenje brzine će se spustiti u slučaju gustog prometa ili loših vremenskih uvjeta. Ta promjenjiva ograničenja brzine ne prikazuju se u okviru za brzinu. Brzina prikazana u okviru za brzinu je maksimalna dopuštena brzina u dobrim uvjetima za vožnju.

Važno: Ograničenje brzine prikazano u okviru za brzinu samo je okvirna informacija. Uvijek morate poštivati stvarno ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite i uvjete u kojima vozite.

Postavljanje vrste vozila

Osnovne informacije o opciji Moje vozilo

Važno: Planiranje rute za određenu vrstu vozila dostupno je samo kada je instalirana karta za kamione. Ako nije instalirana karta za kamione, onda se planira ruta za automobil.

Opcija [Moje vozilo](#) omogućuje vam odabir vrste vozila koje vozite tako da ruta koju vaš uređaj isplanira bude prilagođena vašem vozilu.

Svaka vrsta vozila osim vrste Automobil ima podesive postavke za dimenzije, težinu i maksimalnu brzinu. Rute koje isplanira vaše vozilo izbjegavaju ograničenja za tu vrstu vozila te uzimaju u obzir posebne postavke vozila. Na sljedećem popisu nalaze se neki primjeri ograničenja na rutu:

- Ruta izračunana za kombi može se razlikovati od rute izračunane za automobil zbog ograničenja vezanih za težinu ili visinu.
- Kamionima će možda biti dozvoljeno voziti samo određenim cestama u gradu.
- Ruta koja je isplanirana za veliko vozilo, npr. Autobus ili Kamion, uglavnom će ići važnim prometnicama i uzet će kao pretpostavku da ćete voziti nižom prosječnom brzinom, a usto će biti odabrane rute bez oštih skretanja.

Važno: Morate pratiti sve prometne znakove, posebno one koji se tiču dimenzija i težine vašeg vozila. Ne možemo jamčiti da nikad nećete na njih naići na svojoj ruti, a zanemarivanje takvih ograničenja može biti opasno i ilegalno.

Postavljanje vrste vozila

Možete postaviti vrstu vozila i specifične postavke tako da ruta koju uređaj izračuna bude pogodna za vaše vozilo. Ako želite koristiti GO PROFESSIONAL u drugoj vrsti vozila, jednostavno promijenite vrstu vozila i postavke.


Napomena: Na nekim uređajima za navigaciju trebate postaviti profil vozila kad prvi put pokrenete uređaj.

1. U Glavnom izborniku odaberite **Postavke** a zatim odaberite **Moje vozilo**.




Prikazuje se zaslon **Moje vozilo**.

- Odaberite opciju **Vrsta vozila**, a potom s prikazanog popisa odaberite svoju vrstu vozila.

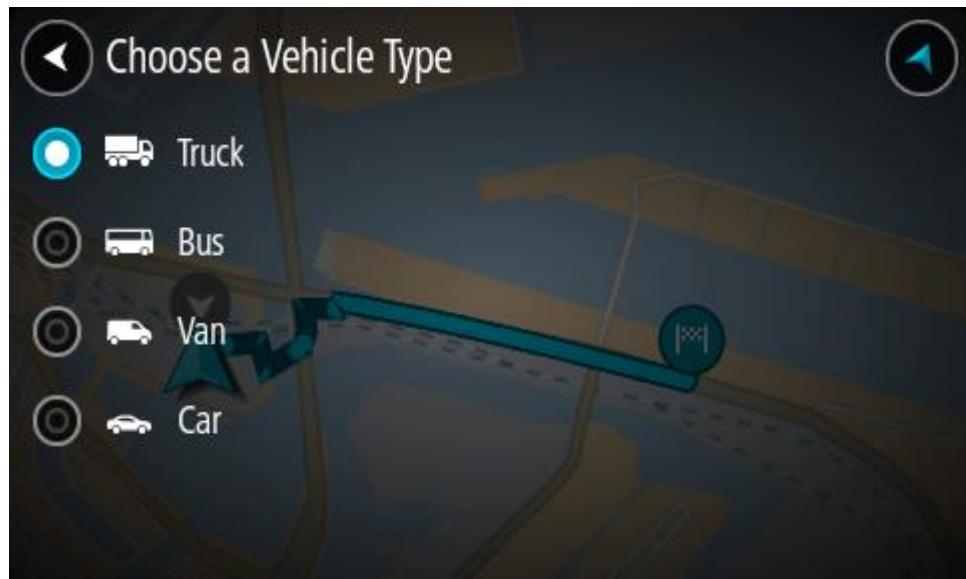

- Pročitajte informacije u odjeljku **Vaša sigurnost** i odaberite **U redu**.
- Prikazuje se zaslon **Moje vozilo** s postavkama za odabranu vrstu vozila.

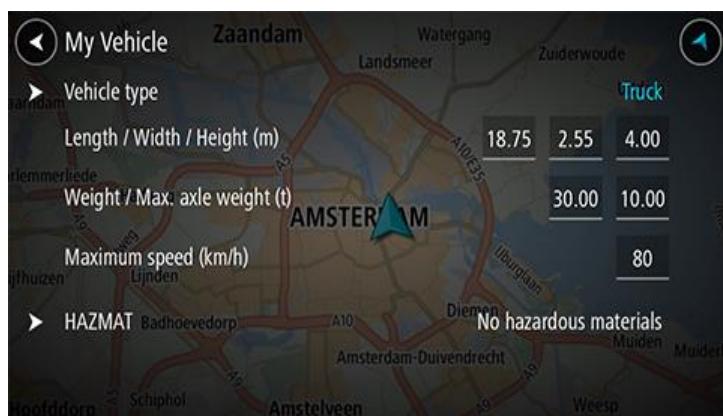

Odaberite pojedinu postavku i unesite ispravnu vrijednost za svoju vrstu vozila. Ako postavka nije ograničenje za rutu, kao što je npr. **Maksimalna brzina**, postavite je na nulu.

Savjet: Za vrste vozila Autobus i Kamion dimenzije, težina i maksimalna brzina prethodno su postavljeni. Podesite postavke tako da odgovaraju stvarnim specifikacijama vašeg vozila.

Važno: Postavke koje su postavljene na nulu ne koristite se za određivanje ograničenja pri planiranju rute.

- Ako je vaše vozilo Kamion kojim se prevoze opasni materijali, odaberite opciju **Opasni materijali**, a potom odaberite vrstu opasnog materijala koji se prevozi.
- Vratite se na prikaz karte i isplanirajte rutu.

Isplanirat će se ruta koja izbjegava ograničenja za rutu koja se primjenjuju na vaše vozilo.

Možete pronaći alternativnu rutu ili promijeniti vrstu rute za sve vrste vozila, uzimajući u obzir posebne postavke vozila.

Planiranje rute za autobus ili kamion

Kad [planirate rutu na uređaju](#) ili planirate rutu koristeći , a [vrsta vozila](#) postavljena je na Autobus ili Kamion, prije izračuna rute prikazuje se zaslon Moje vozilo. Provjerite jesu li postavke vozila ispravne i odaberite gumb za nastavak:



Ruta je isplanirana i započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Pregled ograničenja za rutu

Ako je vrsta vašeg vozila postavljena na Kamion ili Autobus, ograničenja za rutu možete vidjeti u prikazu navođenja dok vozite te u prikazu karte kada isplanirate rutu. U prikazu karte povećajte kako biste vidjeli ceste s ograničenjem.

Ceste s ograničenjem prikazane su u bojama. Ako vaša isplanirana ruta sadrži cestu s ograničenjem, onda će dio s ograničenjima biti točkast.

Važno: Morate pratiti sve prometne znakove, posebno one koji se tiču dimenzija i težine vašeg vozila. Ne možemo jamčiti da nikad nećete na njih naići na svojoj ruti, a zanemarivanje takvih ograničenja može biti opasno i ilegalno.

Brzo pretraživanje

Odabir pretraživanja

Dostupne su sljedeće dvije vrste pretraživanja:

- **Brzo pretraživanje**
Počnite upisivati odredište, mjesto ili TI kako biste odmah vidjeli popis podudarnih naziva ulica, mesta i TI.
- **Pretraživanje korak po korak**
Pronađite odredište u jednostavnim koracima. Za adresu prvo unesite grad, zatim ulicu i na kraju kućni broj. Za TI unesite mjesto na kojem želite pretraživati, a zatim unesite vrstu TI koju želite pretražiti.

Obje vrste pretraživanja daju isti rezultat, stoga odaberite vrstu istraživanja koja vam je najjednostavnija za upotrebu.

Vrstu pretraživanja možete promijeniti u odjeljku **Sustav** u izborniku [Postavke](#).

Uporaba brzog pretraživanja

Osnovne informacije o pretraživanju

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Pomoću značajke pretraživanja možete tražiti razna mesta i zatim navigirati do njih. Možete tražiti sljedeće:

- Određenu adresu, primjerice, **Oxford Street 123, London**.
- Djelomičnu adresu, primjerice, **Oxford st Lon**.
- Vrstu mesta, primjerice, **benzinsku crpu ili restoran**.
- Mjesto po nazivu, primjerice, **Starbucks**.
- Poštanski broj, primjerice **W1D 1LL za Oxford Street, London**.


Savjet: Za traženje određene ulice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Nizozemskoj, unesite poštanski broj pa ostavite jedno mjesto slobodno i zatim unesite kućni broj. Na primjer, **1017CT 35**. Za druge zemlje, poštanski brojevi označavaju područja i dat će vam popis pripadajućih im gradova, mesta i ulica kao rezultate pretrage.

- Grad za navigaciju do središta grada, primjerice **London**.
- TI (Točku interesa) u blizini vaše trenutne lokacije, primjerice, **najbliži restoran**.
- Šifru karte, primjerice, **WH6SL.TR10**
- Koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine, primjerice:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Unos pojnova koje želite tražiti

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Odaberite **Traži** u Glavnom izborniku za pokretanje pretraživanja adresa i TI-a. Otvara se zaslon pretraživanja i prikazuje tipkovnicu i sljedeće gume:

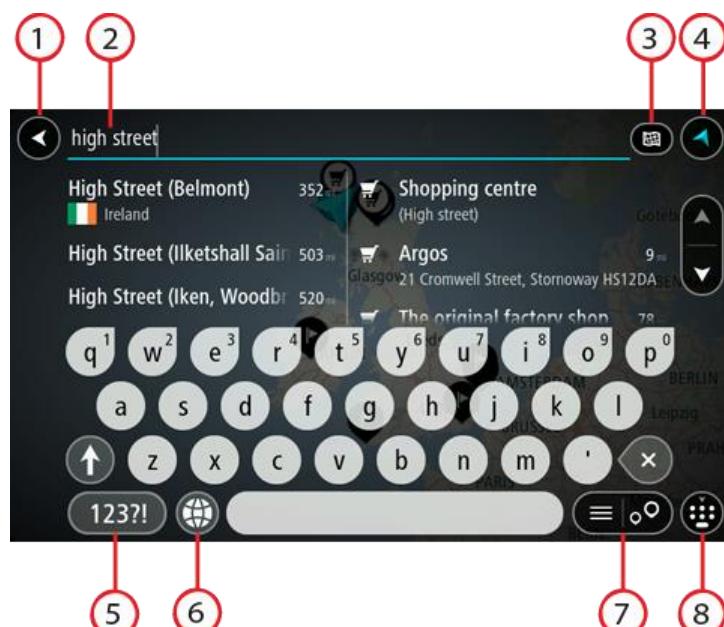

1. **Gumb za natrag.**
Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.
2. **Ulažni sandučić istraživanja.**

Ovdje unesite pojam koji želite tražiti. Dok unosite tekst, prikazuju se odgovarajuće adrese i TI.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Savjet: Za uređivanje riječi koju ste već unijeli odaberite je kako biste smjestili pokazivač. Nakon toga možete umetnuti ili izbrisati znakove.

3. Gumb Vrsta pretraživanja.

Možete pretraživati kompletну trenutnu kartu ili u određenom području, na primjer u gradu ili mjestu ili u blizini vašeg odredišta. Ovaj gumb odaberite za promjenu vrste pretraživanja za bilo što od sljedećega:



Cijela karta

Ovu opciju odaberite za pretraživanje cijelokupne trenutne karte bez ograničenja radijusa pretraživanja. Vaša trenutna lokacija u središtu je pretraživanja. Rezultati su rangirani prema točnoj podudarnosti.



Blizu mene

Ovu opciju odaberite za pretraživanje s trenutnom GPS lokacijom kao središtem pretraživanja. Rezultati su rangirani prema udaljenosti.



U gradu

Ovu opciju odaberite za uporabu mjesta ili grada kao središta pretraživanja. Trebate upisati naziva mjesta ili grada pomoći tipkovnice. Nakon što odaberete mjesto ili grad s popisa rezultata možete potražiti adresu ili TI u tome gradu.



Duž rute

Kada je ruta planirana, ovu opciju možete odabrati za pretraživanje određene vrste lokacije duž rute, primjerice, benzinske crpke. Kada dobijete obavijest, upišite vrstu lokacije i zatim je odaberite u desnom stupcu za izvršavanje pretraživanja.



Blizu odredišta

Kada je ruta planirana, možete odabrati ovu opciju za uporabu svojeg odredišta kao središta pretrage.



Zemljopisna širina/Zemljopisna dužina

Odaberite ovu opciju kako biste unijeli koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine.

4. Gumb prikaza.

Ovaj gumb odaberite za povratak na prikaz karte ili prikaz navođenja.

5. Gumb 123?!

Odaberite ovaj gumb kako biste na tipkovnici mogli koristiti brojeve i simbole. Odaberite gumb =\< kako biste se prebacivali između brojeva i još simbola. Odaberite gumb ABC kako biste se vratili na glavnu tipkovnicu.

6. Gumb rasporeda tipkovnice.

Odaberite ovaj gumb kako biste promijenili raspored tipkovnice u raspored za drugi jezik. Možete odabrati jedan od rasporeda s popisa. Ako ste odabrali više od jednog rasporeda, pritisak gumba rasporeda tipkovnice otvara skočni prozor u kojem se možete brzo prebacivati između odabranih rasporeda tipkovnice. [Pritisnите i držite](#) ovaj gumb kako biste izravno otvorili popis svih rasporeda.

7. Gumb popisa/karte.

Odabirom ovog gumba mijenjate prikaz rezultata između prikaza na popisu ili na karti.

8. Gumb Prikaži/sakrij tipkovnicu.

Ovaj gumb odaberite kako biste prikazali ili sakrili tipkovnicu.

Savjet: Jedanput pritisnite tipku Shift kako bi slove koje sljedeće unesete bilo veliko. [Dvaput pritisnite](#) tipku Shift kako bi sva slova koja zatim unesete bila velika. Jedanput pritisnite tipku Shift kako biste prestali pisati svim velikim slovima.

Savjet: Kako biste odustali od pretraživanja, odaberite gumb za prikaz karte/navođenja u gornjem desnom kutu zaslona.

Rad s rezultatima pretraživanja



SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Rezultati pretraživanja prikazuju se u dva stupca.


Rezultati adrese i grada prikazuju se u lijevom stupcu, a TI, vrste TI i mjesta prikazuju se u desnom stupcu. U rezultatima pretraživanja prikazuju se i nedavna odredišta i spremljena mjesta.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.


Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

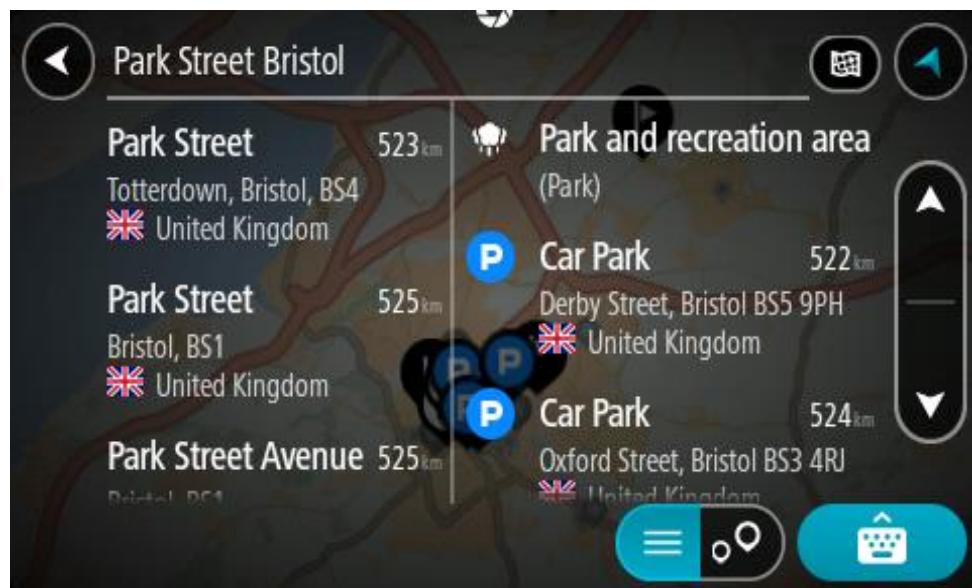

Kada odaberete adresu s popisa rezultata pretraživanja, možete odabratи hoćete li je prikazati na karti, dodati raskršće ili planirati rutu do odabrane lokacije. Da biste dobili točnu adresu možete dodati kućni broj.

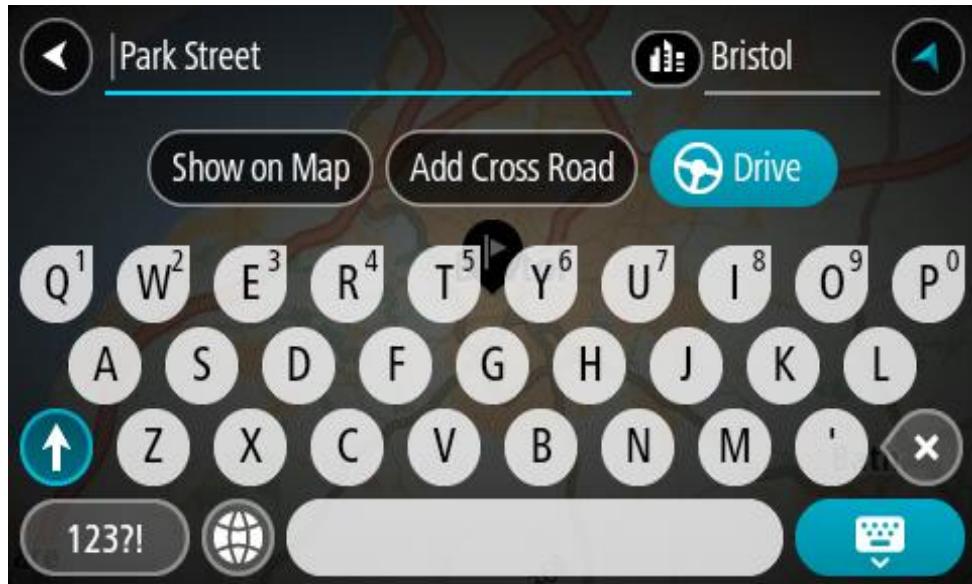

Ako rezultate prikažete na karti, skočni izbornik možete koristiti za [dodavanje lokacije](#) u Moja mjesta. Ako je ruta već planirana, možete dodati lokaciju u trenutnu rutu.

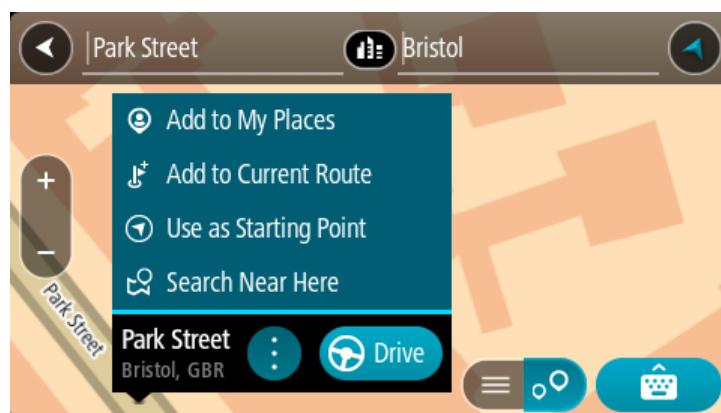

Napomena: Najbolji rezultati pretraživanja prikazuju se na karti. Kada povećate, najniže rangirani rezultati postupno se prikazuju.

O poštanskim brojevima

Kada tražite pomoću poštanskih brojeva, rezultati ovise o vrsti poštanskih brojeva koji se koriste u zemlji u kojoj pretražujete.

Koriste se sljedeće vrste poštanskih brojeva:

- Poštanski brojevi ulica koji vas navigiraju do ulice ili dijela ulice.
- Poštanski brojevi područja koji vas navigiraju do područja s, primjerice, nekoliko sela u ruralnom području ili gradske četvrti u velikom gradu.

Poštanski brojevi za ulice

Zemlje poput Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Kada tražite koristeći ovu vrstu poštanskog broja, unesite poštanski broj, ostavite jedno mjesto praznim i zatim dodajte kućni broj ako želite. Na primjer, "1017CT 35". Vaš uređaj isplanirat će rutu do određene kuće ili zgrade u određenoj ulici.

Poštanski brojevi za područja

Zemlje kao što su Njemačka, Francuska i Belgija koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Ako tražite koristeći poštanski broj područja, rezultati će uključivati sve ulice u gradskoj četvrti, čitavo mjesto ili sva sela kojima taj poštanski broj pripada.

Kad koristite brzo pretraživanje, možete dobiti rezultate za više zemalja ako unesete poštanski broj.

Napomena: Ako pretražujete koristeći poštanski broj područja, nećete kao rezultat dobiti samo određenu adresu.

Ova vrsta poštanskog broja ipak je korisna za smanjivanje broja rezultata pretraživanja. Na primjer, ako tražite Neustadt u Njemačkoj, dobit ćete dugi popis rezultata. Ako dodate razmak i poštanski broj područja, dobit ćete rezultate samo za Neustadt koji tražite.

Također, ako želite pretraživati u gradu, unesite poštanski broj područja i između rezultata odaberite centar grada koji tražite.

O šiframa karte

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

U zemljama u kojima ceste i kuće nemaju nazine ili adrese možete koristiti šifre karte. Šifra karte predstavlja neku lokaciju.

Sve lokacije na Zemlji, uključujući one na moru poput otoka i naftnih platformi, moguće je predstaviti šifrom karte. Šifre karte su kratke i lako ih je prepoznati, zapamtiti i prenositi. Precizne su unutar nekoliko metara što je dovoljno dobro za svakodnevnu uporabu.

Na mapcode.com potražite upute za pronalaženje šifre karte za neku lokaciju.

Šifre karte su preciznije i fleksibilnije od adrese na poslovnoj posjetnici. Možete odabrati lokaciju koju želite povezati sa svojom adresom, primjerice, glavni ulaz ili ulaz u parkiralište.

Popis ikona vrsta TI

Pravne i finansijske usluge



Sudnica



Bankomat



Pravo - odvjetnici



Finansijska institucija



Pravo - ostale usluge

Prehrambene usluge

	Trgovina potrepštinama		Restoran brze hrane
	Restoran		Kineski restoran
Smještaj			
	Hotel ili motel		Luksuzni hotel
	Kamp		Hotel iz jeftinog lanca
Hitne službe			
	Bolnica ili poliklinika		Stomatolog
	Policijska stanica		Veterinar
	Liječnik		Vatrogasna postaja
Usluge vezane uz automobile			
	Vanjsko parkiralište		Benzinska crpka
	Javna garaža		Autopraonica
	Autosalon		Centar za pregled vozila
	Rent-a-car		Lokacije za punjenje električnih automobila
	Parking za Rent-A-Car		Popravak automobila
Druge usluge			
	Ambasada		Usluge za kućne ljubimce

	Državna služba		Telekomunikacije
	Tvrtka		Društvene usluge
	Poštanski ured		Ljekarna
	Shopping centar		Salon ljepote
	Turističke informacije		Trgovina

Obrazovanje

	Fakultet ili sveučilište		Škola
	Knjižnica		Kongresni centar

Odmor

	Kasino		Vinarija
	Kazalište		Turistička atrakcija
	Kino		Zoološki vrt
	Koncertna dvorana		Zabavni park
	Muzej		Izložbeni centar
	Opera		Kulturni centar



Noćni život



Zabavni sadržaji



Dječja farma

Sport



Igralište



Bazen



Planinski vrh



Vodeni sportovi



Plaža



Teniski teren



Park i područje za rekreaciju



Klizalište



Marina za jahte i čamce



Sportski centar



Stadion



Golf teren

Religija



Crkva



Vjerski objekt

Putovanja



Željeznička stanica



Planinski prijevoj



Zračna luka



Panoramski pogled



Trajektno pristanište



Poštanski broj

Napomena: Ne koristi se u svim državama.

	Granični prijelaz		Područje stanovanja
	Autobusna stanica		Centar grada
	Naplatna kućica		Postaje za punjenje električnih automobila
	Odmorište		Odmaralište za kamione

Planiranje rute uporabom brzog pretraživanja

Upotreba predviđanja odredišta

Što je predviđanje odredišta?

Vaš GO PROFESSIONAL sada uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mesta i također predlaže odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Priprema za predviđanje odredišta

Prije prvog predloženog odredišta vaš uređaj neko vrijeme mora učiti o vašim navikama. Što češće vozite sa svojim GO PROFESSIONAL, brže ćete dobiti prijedloge i predložena odredišta bit će sve preciznija.

Za primanje predviđenih odredišta trebate učiniti sljedeće:

- Predviđanje odredišta je uključeno prema zadanim postavkama, ali ako je isključeno idite na [Postavke](#) > Sustav > **Vaši podaci i privatnost**, uključite **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke**.
- Provjerite da ne postoji isplanirana ruta.
- Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, uključite ga. Provjerite da zvuk nije utišan i da je glasnoća postavljena na najmanje 20 %.
- Vozite nekoliko dana i rute planirajte u omiljena odredišta iz Mojih mesta.

Upotreba predviđanja odredišta

Važno: Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, možete reći "Da" ili "Ne" ili odaberati gumb **Da** ili **Ne**.

Ako vas uređaj upita "Idete na X?", gdje X označava odredište, imate 12 sekundi da odgovorite s Da ili Ne.

Savjet: Ako ne odgovorite s da ili ne, vaš će GO PROFESSIONAL prepostaviti da je odgovor Da.

Kako biste odgovorili da, izgovorite "Da" ili odaberite **Da**. Uređaj planira rutu do odredišta.

Kako biste odgovorili ne, izgovorite "Ne", odaberite **Ne** ili dodirnite zaslon za povratak na kartu.

Uključivanje i isključivanje predviđanja odredišta

Predviđanje odredišta možete uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku. Informacije o uključivanju i isključivanju ove značajke potražite u odjeljcima [Planiranje rute](#) i [Glasovno upravljanje](#) (ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje).

Planiranje rute do adrese

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do adrese putem pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.

Savjet: Ako pritisnute i držite tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.



Možete tražiti adresu, mjesto, grad, [poštanski broj](#) ili [šifru karte](#).


Savjet: Za traženje određene ulice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Nizozemskoj, unesite poštanski broj pa ostavite jedno mjesto slobodno i zatim unesite kučni broj. Na primjer, 1017CT 35. Za druge zemlje, poštanski brojevi označavaju područja i dat će vam popis pripadajućih im gradova, mjeseta i ulica kao rezultate pretrage.

Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u mjestu.

4. Tijekom unosa adrese u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite prijedlog adrese.



6. Ako ga već niste unijeli, unesite kućni broj.



Ako nemate kućni broj, odaberite **Dodaj raskršćeili Prikaži na karti**.

Savjet: Ako ste unijeli kućni broj koji se ne može pronaći, broj će se prikazivati crvenom bojom. Najблиži pronađeni kućni broj prikazat će se na gumbu za vožnju. Možete unijeti novi kućni broj ili odabratи Vozi za vožnju do najbližeg kućnog broja.

7. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do centra grada

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do centra grada pomoću pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv grada ili mesta do kojeg želite planirati rutu.

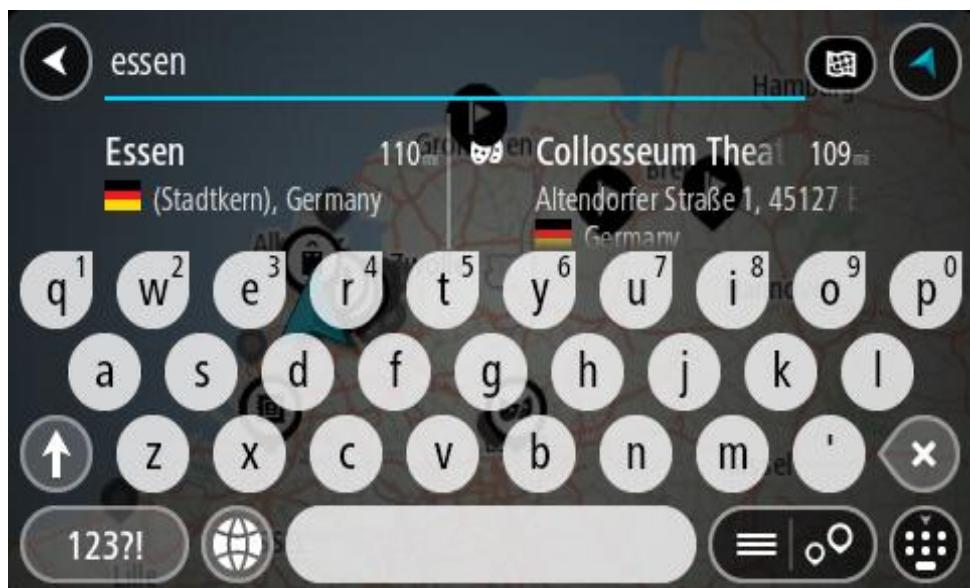

Možete tražiti mjesto, grad ili poštanski broj.


Savjet: Za traženje određenog grada možete koristiti poštanski broj grada ili državu. Primjerice, ako potražite Essen, dobit ćete brojne rezultate. Ako potražite Essen 2910 ili Essen Belgija, taj će grad biti na vrhu popisa rezultata. Zatim možete tražiti lokaciju u gradu.

Savjet: Prilikom pretraživanja, pretražuje se cijela karta. Ako želite promjeniti način pretraživanja, odaberite gumb vrste pretraživanja i zatim odaberite opciju pretraživanja.

4. Tijekom unosa u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:




- Odaberite grad u lijevom stupcu.

Naziv grada prikazuje se desno od okvira za unos traženog pojma, TI centra grada prikazuje se ispod desnog stupca.



- Odaberite TI centra grada.

Lokacija centra grada prikazuje se na karti.

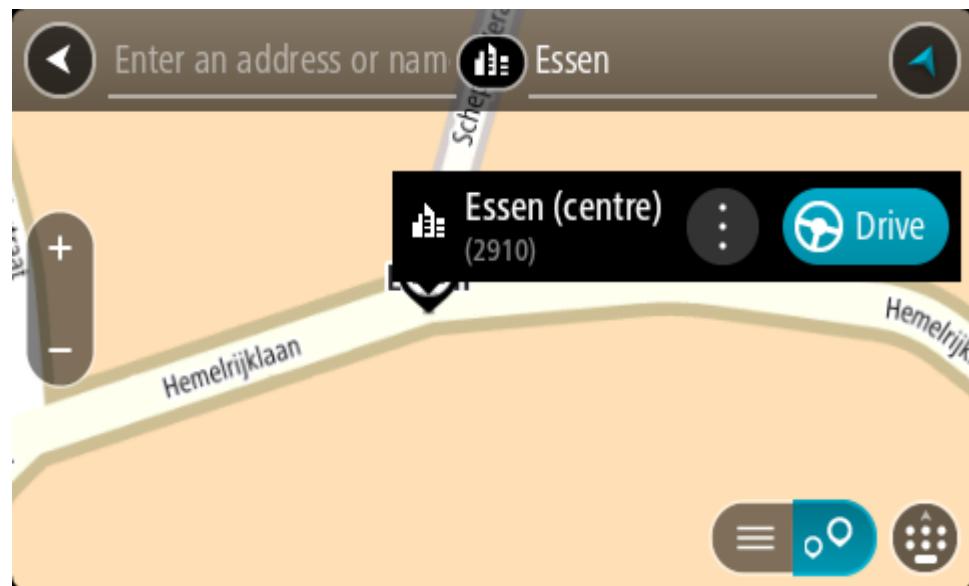

- Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do vrste TI ili određene TI (točke interesa) uporabom pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mesta do kojeg želite planirati rutu.


Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

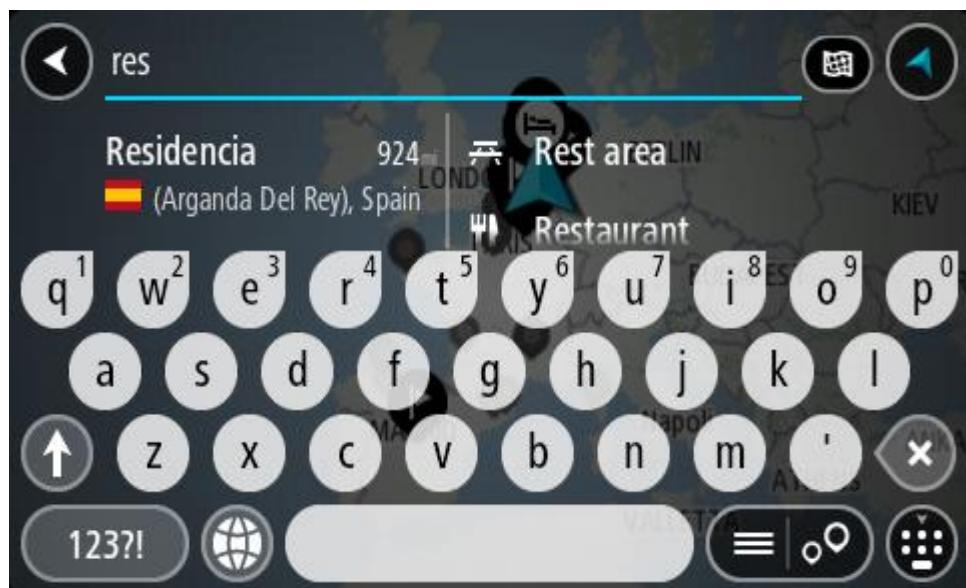

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Ako želite promijeniti način pretraživanja, odaberite gumb vrste pretraživanja i zatim odaberite opciju pretraživanja.

4. Tijekom unosa u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

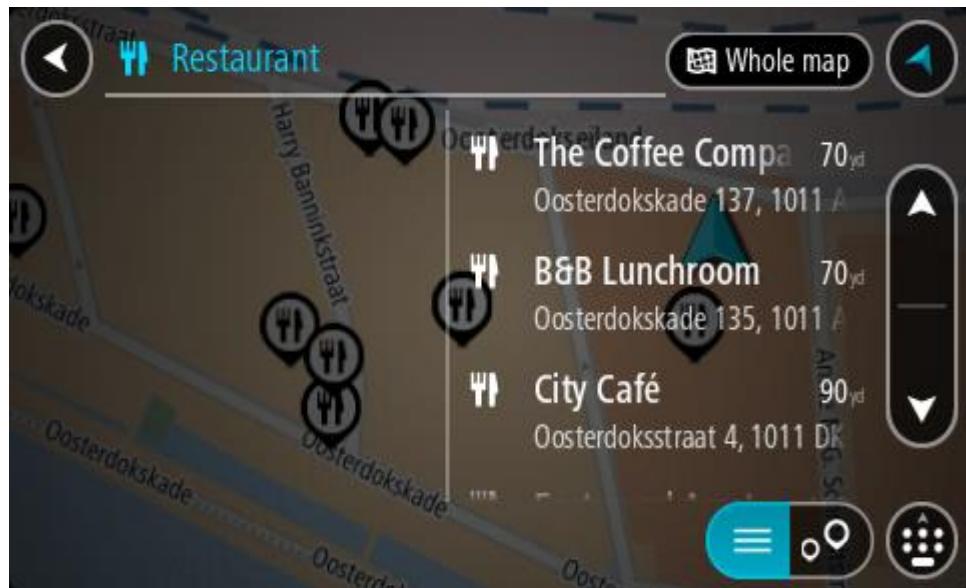

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite vrstu TI ili određenu TI. Ako ste odabrali vrstu TI, odaberite željenu TI. Lokacija se prikazuje na karti.
6. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

7. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI putem online pretraživanja

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE


Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Napomena: Online pretraživanje dostupno je samo na povezanim uređajima. Za pretraživanje interneta putem uređaja GO PROFESSIONAL morate biti [povezani s TomTom uslugama](#).

Ako ste izvršili [Pretraživanje TI](#), ali niste uspjeli pronaći željenu TI, možete online pretraživati TomTom Places. Za pronalaženje TI putem online pretraživanja učinite sljedeće:

1. [Tražite TI](#) pomoću opcije Traži u Glavnom izborniku.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u dva stupca.

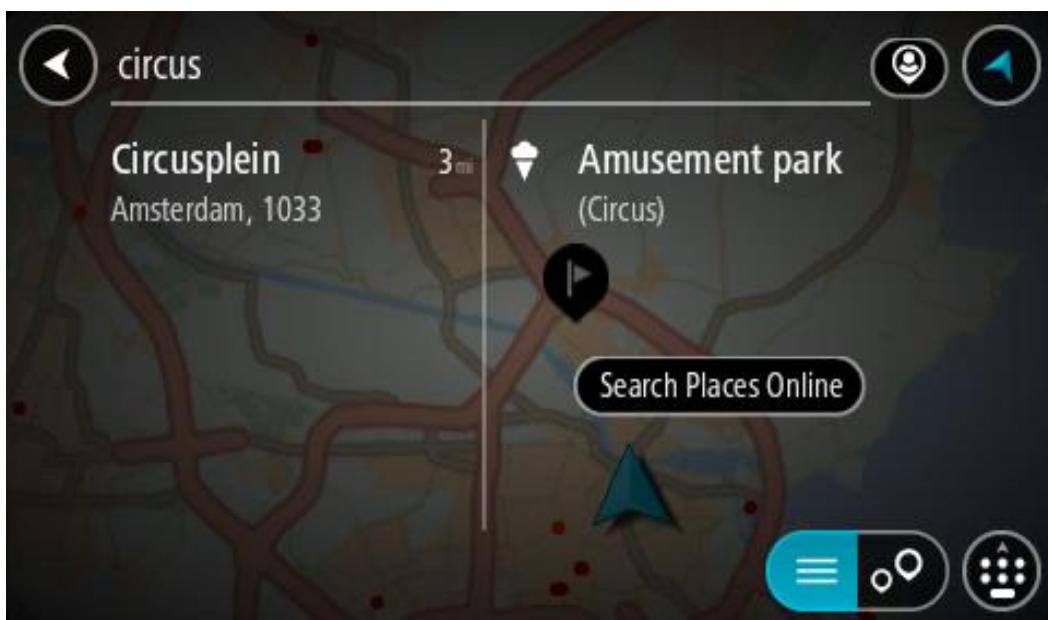


2. Odaberite Pretraži Places online.
3. Koristite tipkovnicu za unos naziva TI koju želite pronaći, zatim na tipkovnici pritisnite gumb Traži.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Napomena: Pretraživanje možete usmjeriti na područje u blizini vaše trenutne lokacije, na grad ili mjesto, ili područje u blizini vašeg odredišta. Želite li promjeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u stupcu.

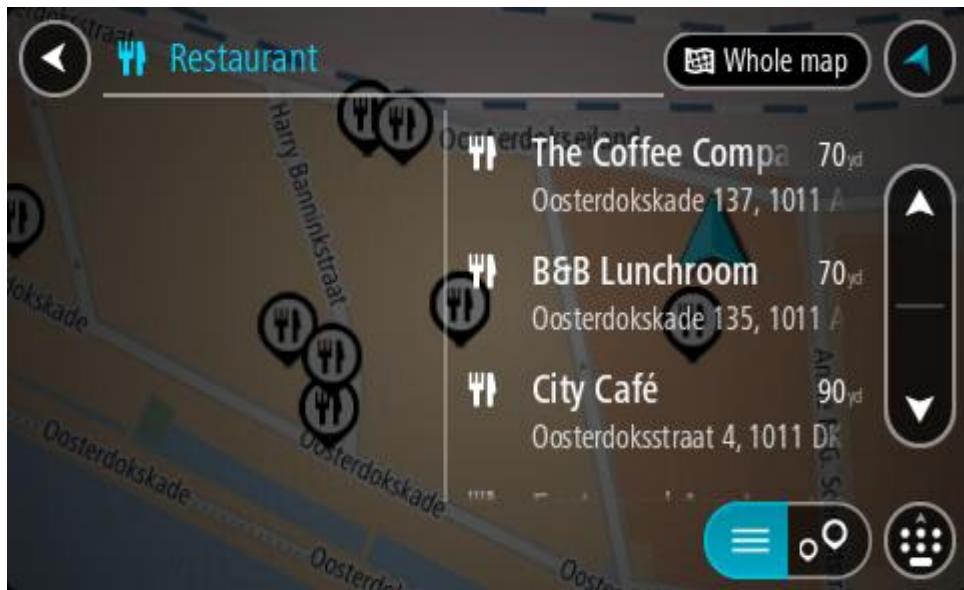

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



4. Na popisu odaberite pojedinačnu TI.
Lokacija se prikazuje na karti.
5. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.


Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom karte

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.


Za planiranje rute uporabom karte učinite sljedeće:

1. Kartu pomaknite i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.

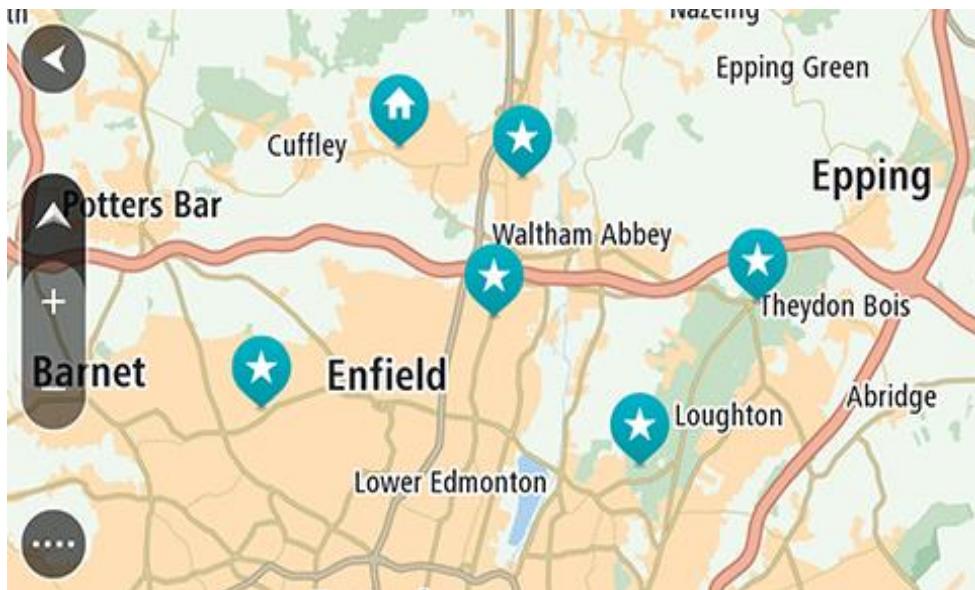


Savjet: Za planiranje rute do te lokacije možete odabrati simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik i zatim odabrati gumb **Vozi**.

2. Kada na karti pronađete svoje odredište, odaberite ga tako da približno jednu sekundu pritisnete i zadržite zaslon.
Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.

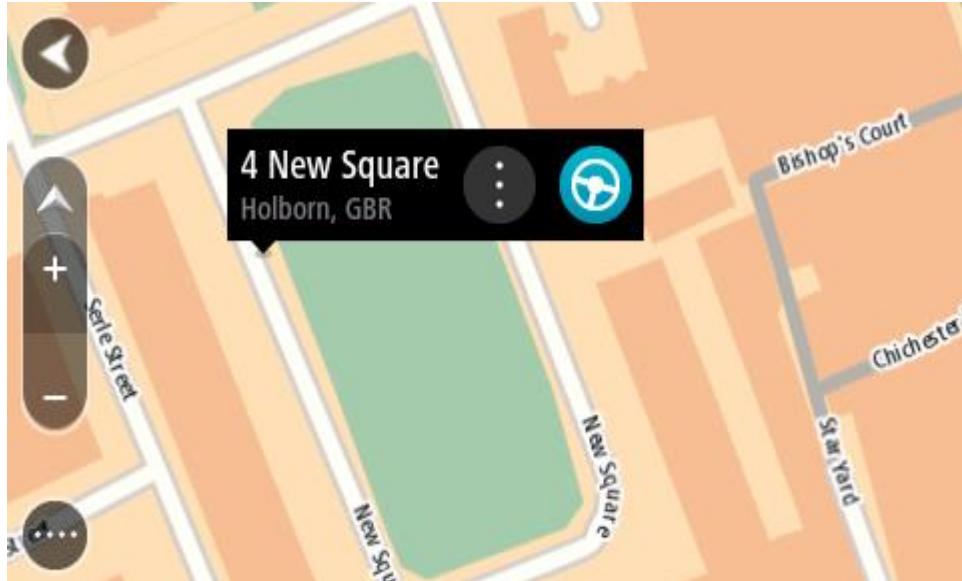

3. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Lokaciju koju odaberete možete koristiti i na druge način, kao na primjer dodati je u [Moja mjesta](#) tako da odaberete gumb skočnog izbornika.

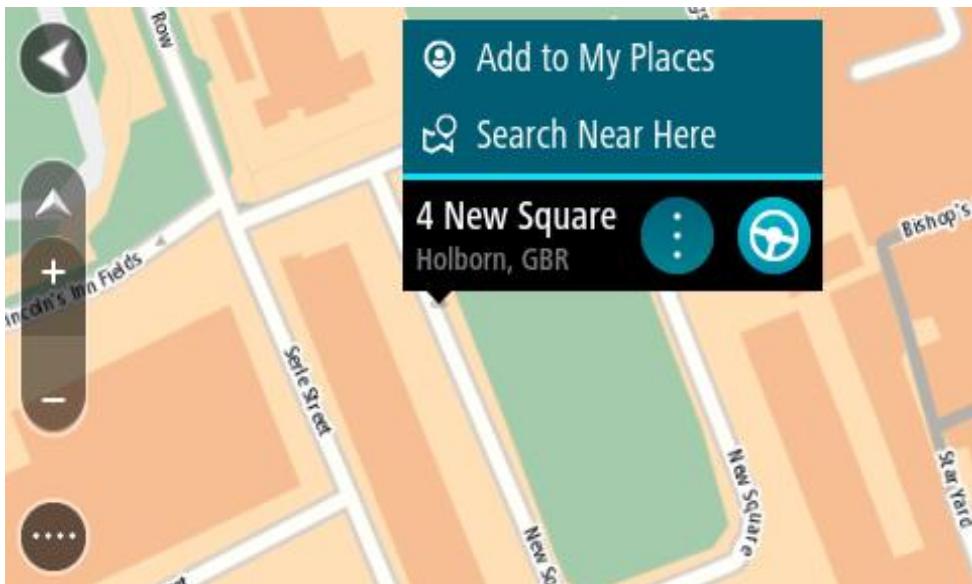

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta

Za navigaciju do jednog od [Mojih mjesta](#) iz trenutne lokacije učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Moja mjesta**.




Otvorit će se popis svih vaših Mjesta.

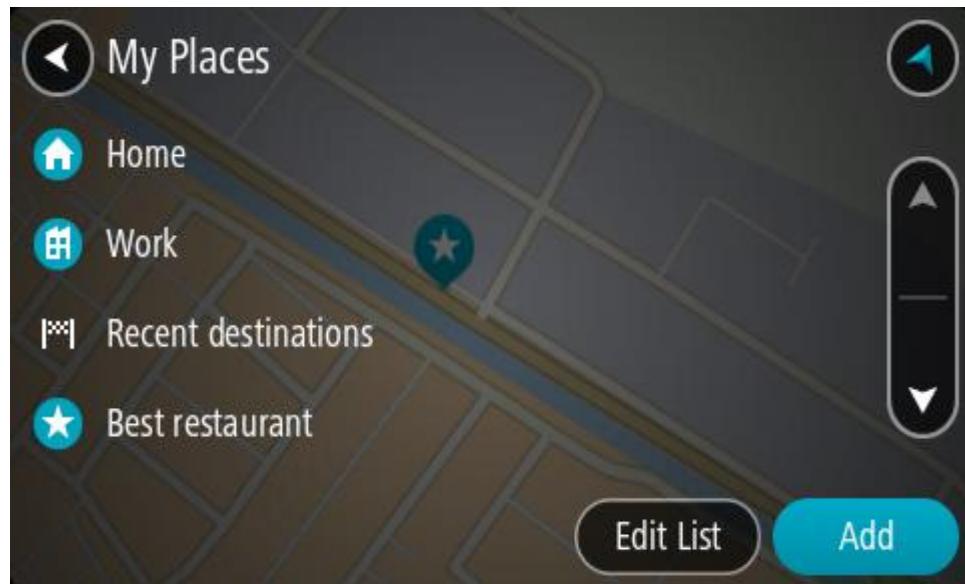

- Odaberite Mjesto za navigaciju, primjerice Kuća.

Vaše odabранo Mjesto prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

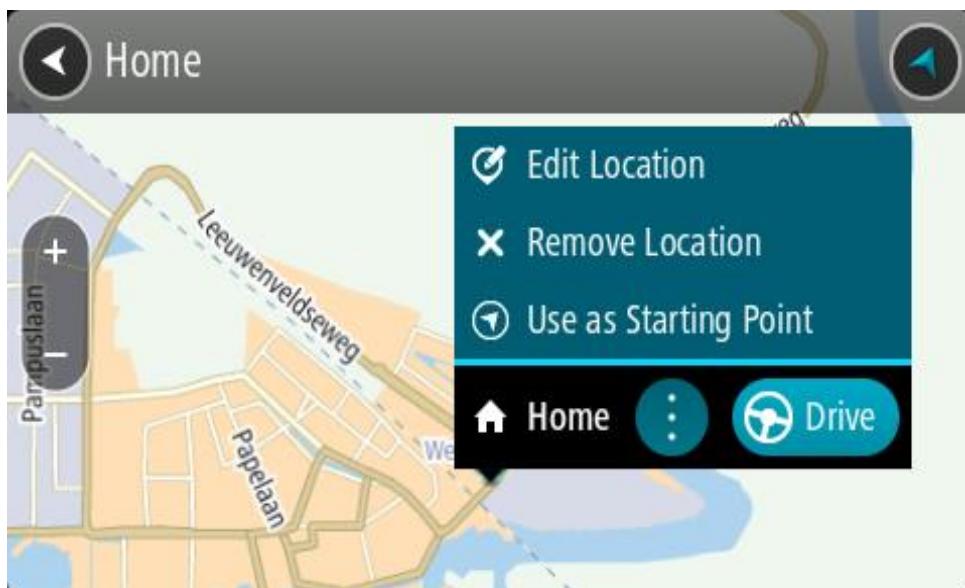

- Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom koordinata

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom koordinata učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Odaberite gumb za vrstu pretraživanja s desne strane okvira za pretraživanje.



4. Odaberite **Zemljopisna širina Zemljopisna dužina**.

Savjet: Koordinate koje su prikazane na zaslonu kao primjer predstavljaju vašu trenutačnu zemljopisnu širinu i dužinu.

5. Unesite svoje koordinate. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti koordinata:

- Decimalne vrijednosti, primjerice:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

Savjet: Za decimalne vrijednosti ne morate koristiti slovo koje označava zemljopisu dužinu i širinu. Za lokacije zapadno od nultog meridijana i južno od ekvatora koristite znak minusa (-) ispred koordinate.

- Stupnjeve, minute i sekunde, primjerice:

S 51° 30'31" Z 0° 08'34"

- Koordinate u GPS standardu, primjerice:

S 51 30.525 Z 0 08.569


Napomena: Traka ispod koordinata će pocrveniti ako unesete koordinate koje vaš GO PROFESSIONAL ne prepoznaće.

6. Dok unosite koordinate, na temelju onoga što unosite pojavljuju se prijedlozi. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Mjesta i ceste prikazani su s lijeve strane, a TI-i su prikazani s desne strane.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



7. Odaberite prijedlog za vaše odredište.

Lokacija se prikazuje na karti.

8. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom šifre karte

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom šifre karte učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Unesite svoju šifru karte. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti šifri karata:

- Međunarodnu, primjerice, WH6SL.TR10.
- Specifičnu za zemlju, primjerice, GBR 8MH.51.
- Alternativnu specifičnu za zemlju, primjerice GBR 28.Y6VH ili GBR LDGZ.VXR.


Savjet: Sve šifre karata u ovom primjeru odnose se na istu lokaciju - dvorac Edinburgh u Ujedinjenom Kraljevstvu. U odjeljku [O šiframa karte](#) potražite informacije o tome kako pronaći šifru karte za neku lokaciju.

4. Nakon unosa cijele šifre karte lokacija se prikazuje u stupcu **Adrese**.

Mjesta i ceste prikazani su s lijeve strane, a TI-i su prikazani s desne strane.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite prijedlog za vaše odredište.
6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute unaprijed

Rutu možete isplanirati unaprijed, prije nego što počnete voziti. Možete spremiti rutu na svoj popis [Moje rute](#).

Za planiranje rute unaprijed učinite sljedeće:

1. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao početnu točku.
2. Odaberite **Prikaži na karti**.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.



4. Odaberite **Koristi kao početnu točku**.
5. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao odredište.
6. Odaberite **Prikaži na karti**.
7. Na skočnom izborniku odaberite **Vozi**.

Vaša ruta je isplanirana pomoću početne točke i odredišta koje ste odabrali. Procijenjeno vrijeme putovanja prikazuje se na vrhu trake rute.

Savjet: Zaustavljanja, TI i mjesta mogu se odabrati kao početne točke pomoću njihovih skočnih izbornika.

Savjet: Rutu možete [spremiti u Moje rute](#).


8. Za vožnju do početne točke odaberite **Vozi** na vrhu zaslona.

Početna točka rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Promjena početne točke pomoću trenutne lokacije

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

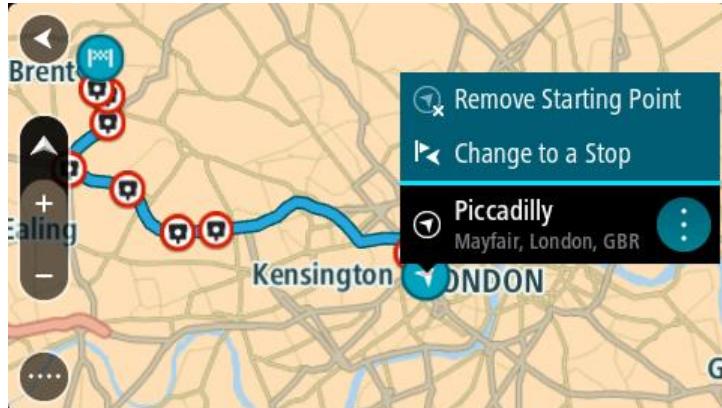


3. Odaberite **Ukloni početnu točku**.

Ruta će biti ponovo isplanirana koristeći vašu trenutnu lokaciju kao početnu točku. Prvobitna početna točka uklanja se iz rute.

Promjena početne točke u zaustavljanje

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

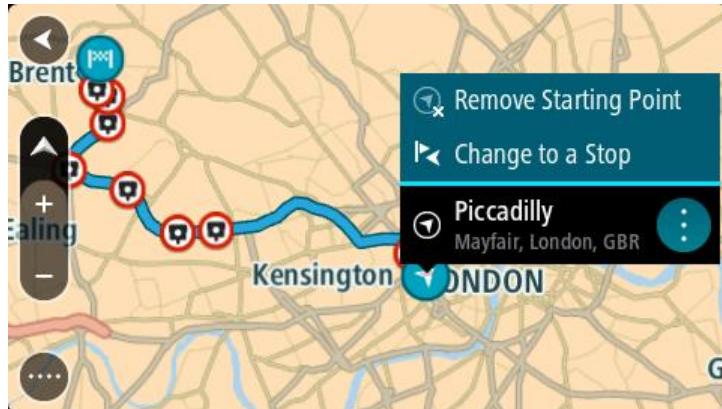

3. Odaberite **Promjeni u međutočku**.

Ruta će biti ponovo isplanirana, a početna točka će se promijeniti u zaustavljanje.

Traženje parkirališta

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili parkiralište, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Parkiralište.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije parkirališta.

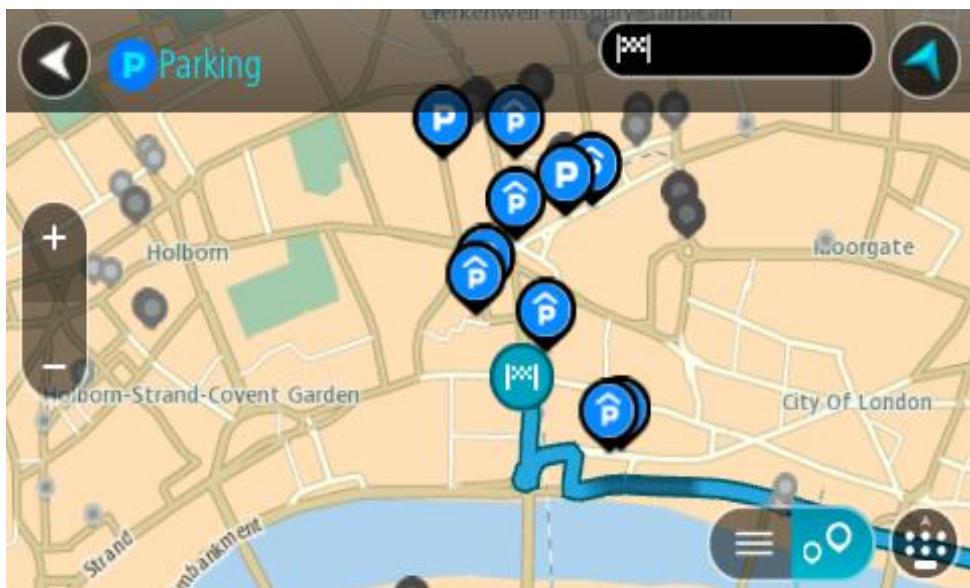


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vašeg odredišta. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis parkirališta pritiskom ovog gumba:




Možete odabrati parkiralište s popisa kako biste ga locirali na karti.

Savjet:: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

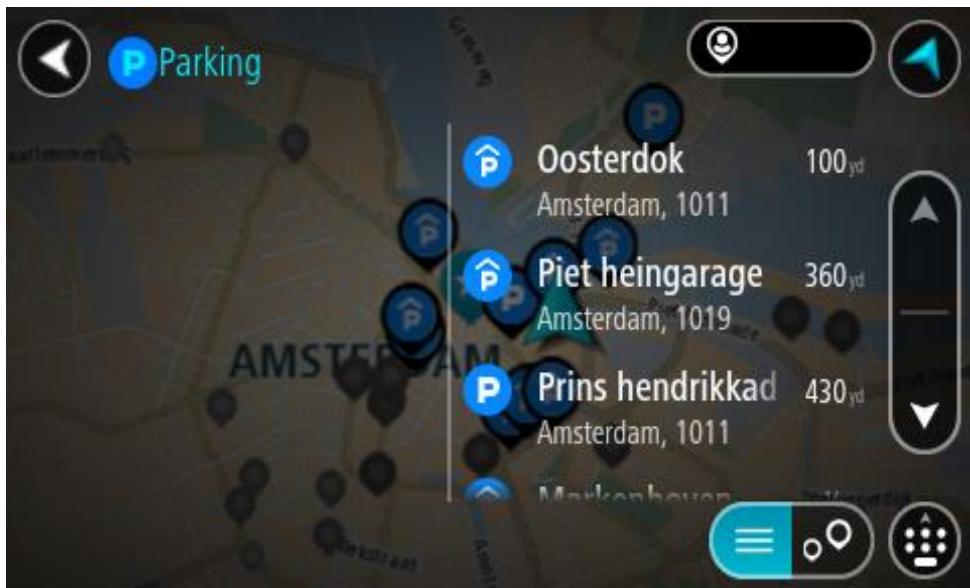


Želite li promjeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promjeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

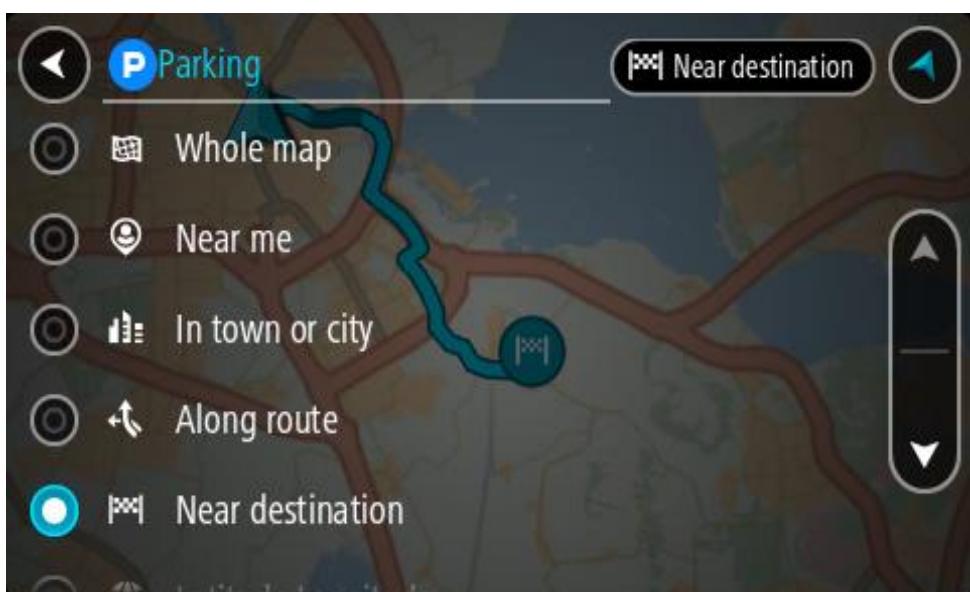

3. S karte ili popisa odaberite parkiralište.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv parkirališta.

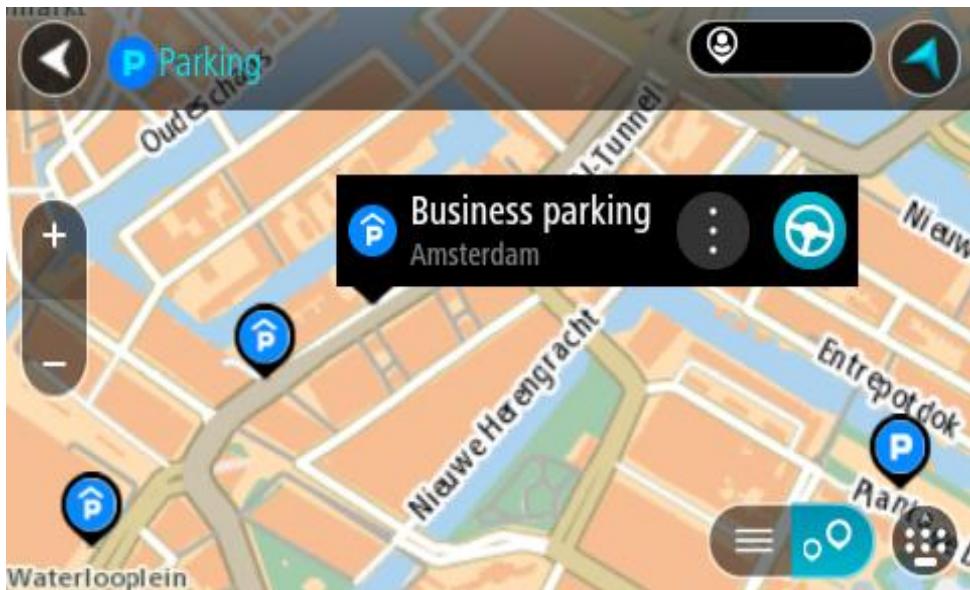

4. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati parkiralište kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika.

Traženje benzinske crpke

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili benzinsku crpku, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Benzinska crpka**.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije benzinskih crpki.

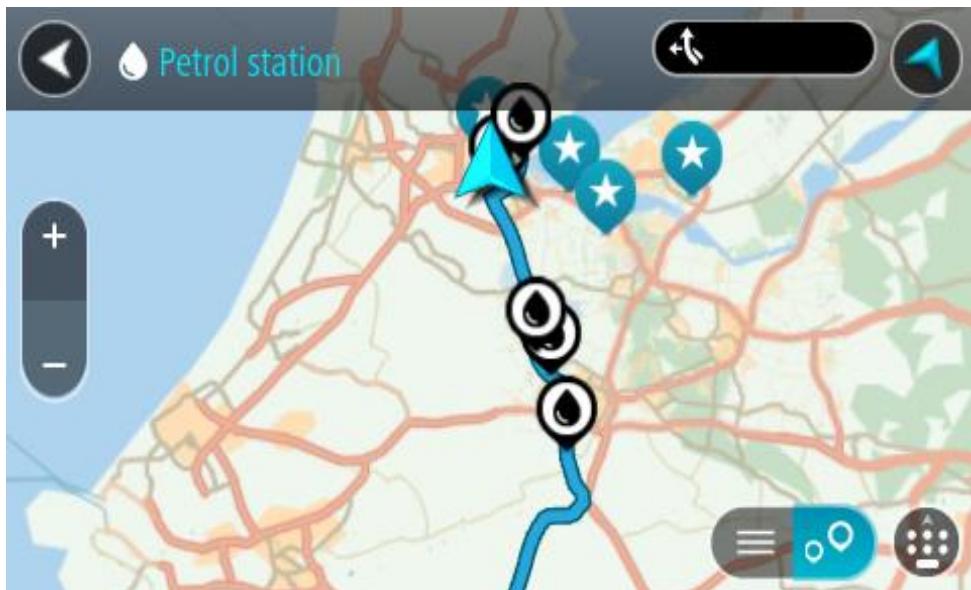

Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke duž rute. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promjeniti zaslon kako bi se prikazao popis benzinskih crpki pritiskom ovog gumba:




Možete odabratibenzinsku crpku s popisa kako biste je locirali na karti.

Savjet:: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.




Želite li promijeniti način izvršavanja [pretraživanja](#), odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

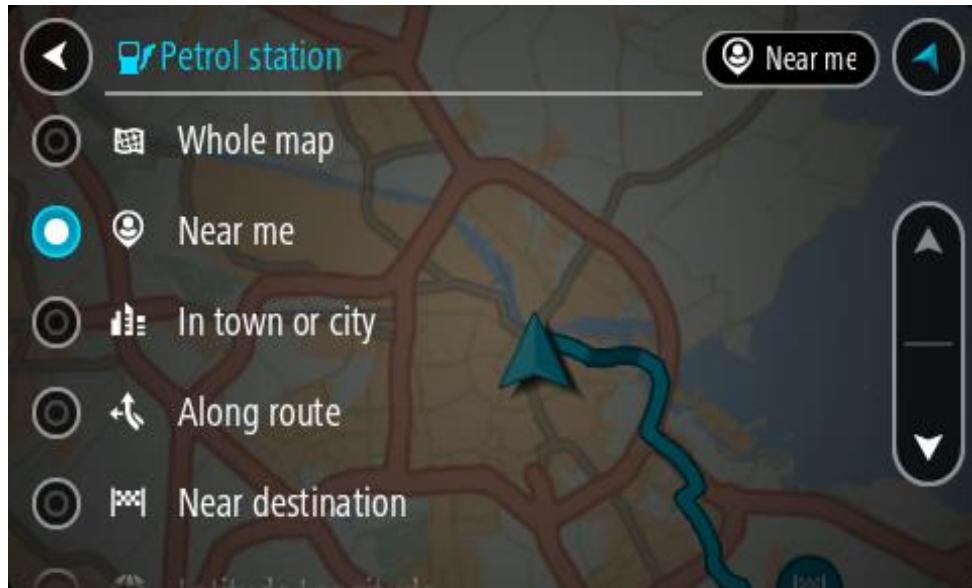

3. S karte ili popisa odaberite benzinsku crpku.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv benzinske crpke.

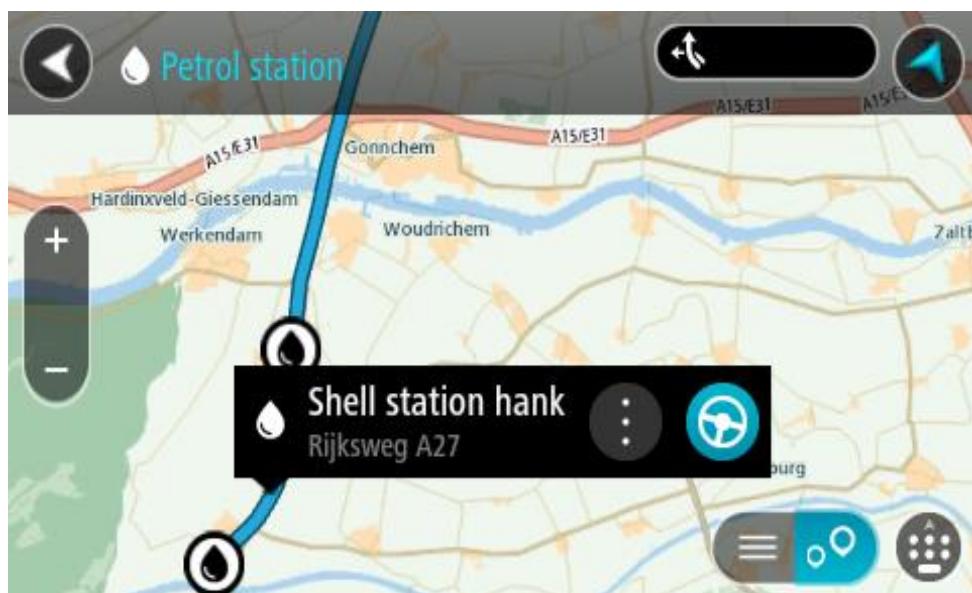

4. Odaberite **Vazi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati benzinsku crpku kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika. Benzinska crpka koja je međutočka na vašoj ruti ima plavu ikonu.

Pretraživanje korak po korak

Odabir pretraživanja

Dostupne su sljedeće dvije vrste pretraživanja:

- **Brzo pretraživanje**
Počnite upisivati odredište, mjesto ili TI kako biste odmah vidjeli popis podudarnih naziva ulica, mesta i TI.
- **Pretraživanje korak po korak**
Pronađite odredište u jednostavnim koracima. Za adresu prvo unesite grad, zatim ulicu i na kraju kućni broj. Za TI unesite mjesto na kojem želite pretraživati, a zatim unesite vrstu TI koju želite pretražiti.

Obje vrste pretraživanja daju isti rezultat, stoga odaberite vrstu istraživanja koja vam je najjednostavnija za upotrebu.

Vrstu pretraživanja možete promijeniti u odjeljku **Sustav** u izborniku [Postavke](#).

Upotreba pretraživanja korak po korak

Osnovne informacije o pretraživanju

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Izbornik **Vazi do** upotrijebite kako biste pronašli adrese i točke interesa (TI) i zatim navigirajte do njih. Morate najprije odabrati državu ili saveznu državu koju želite pretraživati i zatim unesite adresu, vrstu TI ili naziv.

Pod **Adresa** možete pretraživati sljedeće:

- Određenu adresu u gradu.
- Poštanski broj, primjerice **W1D 1LL** za Oxford Street, London.
- Grad za navigaciju do središta grada, primjerice **London**.

Pod **Točka interesa** možete pretraživati sljedeće:

- TI (Točka interesa), na primjer upišite **muzej**.

Pod **Zemljopisna širina** **Zemljopisna dužina** možete pretraživati sljedeće:

- Koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine, primjerice:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Unos pojmove koje želite tražiti

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Odaberite **Vozi do** u Glavnom izborniku i zatim odaberite **Adresa** ili **Točka interesa**. Zaslon pretraživanja prikazuje tipkovnicu i sljedeće gumbe:



1. Gumb za natrag

Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.

2. Ulazni sandučić istraživanja

Ovdje unesite pojmom koji želite tražiti. Dok unosite tekst, prikazuju se odgovarajuće adrese ili TI.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Savjet: Za uređivanje riječi koju ste već unijeli odaberite je kako biste smjestili pokazivač. Nakon toga možete umetnuti ili izbrisati znakove.

3. Odabir države ili savezne države

Odaberite državu ili saveznu državu koju želite pretraživati.

4. Gumb prikaza

Ovaj gumb odaberite za povratak na prikaz karte ili prikaz navođenja.

5. Gumb 123!?

Odaberite ovaj gumb kako biste na tipkovnici mogli koristiti brojeve i simbole. Odaberite gumb =\< kako biste se prebacivali između brojeva i još simbola. Odaberite gumb ABC kako biste se vratili na glavnu tipkovnicu.

6. Gumb rasporeda tipkovnice

Odaberite ovaj gumb kako biste promijenili raspored tipkovnice u raspored za drugi jezik. Možete odabrati jedan od rasporeda s popisa. Ako ste odabrali više od jednog rasporeda, pritisak gumba rasporeda tipkovnice otvara skočni prozor u kojem se možete brzo prebacivati između odabranih rasporeda tipkovnice. [Pritisnите i držite](#) ovaj gumb kako biste izravno otvorili popis svih rasporeda.

7. Gumb Gotovo

Ovaj gumb odaberite kako biste sakrili tipkovnicu.

8. Gumb Prikaži/sakrij tipkovnicu

Ovaj gumb odaberite kako biste prikazali ili sakrili tipkovnicu.

Savjet: Jedanput pritisnite tipku **Shift** kako bi slove koje sljedeće unesete bilo veliko. [Dvaput pritisnite](#) tipku **Shift** kako bi sva slova koja zatim unesete bila velika. Jedanput pritisnite tipku **Shift** kako biste prestali pisati svim velikim slovima.


Savjet: Kako biste odustali od pretraživanja, odaberite gumb za prikaz karte/navođenja u gornjem desnom kutu zaslona.

Rad s rezultatima pretraživanja


SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Rezultati pretraživanja za **Adresu** ili **Točku interesa** prikazuju se u popisu.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

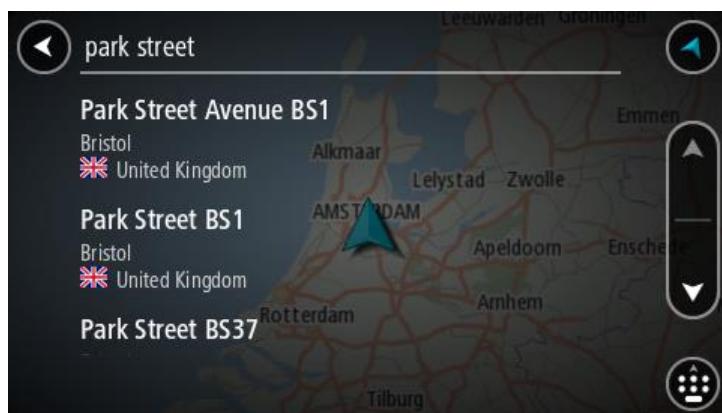

Kada odaberete adresu s popisa rezultata pretraživanja, možete odabrati hoćete li je prikazati na karti, dodati raskršće ili planirati rutu do odabrane lokacije. Da biste dobili točnu adresu možete dodati kućni broj. Kada odaberete TI s popisa rezultata pretraživanja, prikazuje se na karti.

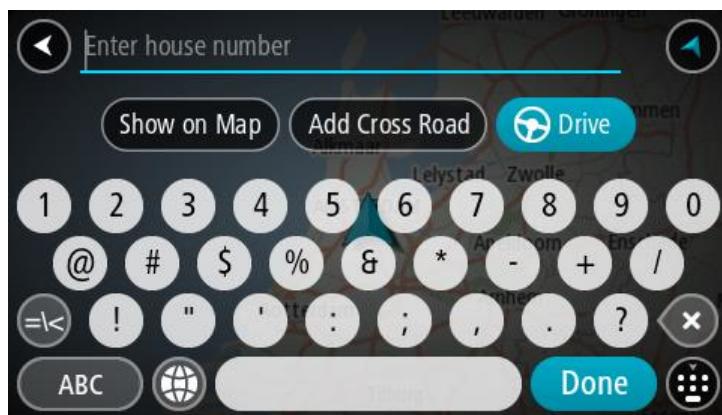

Ako adrese ili Ti prikažete na karti, skočni izbornik možete koristiti za [dodavanje lokacije](#) u Moja mesta. Ako je ruta već planirana, možete dodati lokaciju u trenutnu rutu.



Napomena: Najbolji rezultati pretraživanja prikazuju se na karti. Kada povećate, najniže rangirani rezultati postupno se prikazuju.

O poštanskim brojevima

Kada tražite pomoću poštanskih brojeva, rezultati ovise o vrsti poštanskih brojeva koji se koriste u zemlji u kojoj pretražujete.

Koriste se sljedeće vrste poštanskih brojeva:

- Poštanski brojevi ulica koji vas navigiraju do ulice ili dijela ulice.
- Poštanski brojevi područja koji vas navigiraju do područja s, primjerice, nekoliko sela u ruralnom području ili gradske četvrti u velikom gradu.

Poštanski brojevi za ulice

Zemlje poput Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Kada tražite koristeći ovu vrstu poštanskog broja, unesite poštanski broj, ostavite jedno mjesto praznim i zatim dodajte kućni broj ako želite. Na primjer, "1017CT 35". Vaš uređaj isplanirat će rutu do određene kuće ili zgrade u određenoj ulici.

Poštanski brojevi za područja

Zemlje kao što su Njemačka, Francuska i Belgija koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Ako tražite koristeći poštanski broj područja, rezultati će uključivati sve ulice u gradskoj četvrti, čitavo mjesto ili sva sela kojima taj poštanski broj pripada.

Kad koristite brzo pretraživanje, možete dobiti rezultate za više zemalja ako unesete poštanski broj.

Napomena: Ako pretražujete koristeći poštanski broj područja, nećete kao rezultat dobiti samo određenu adresu.

Ova vrsta poštanskog broja ipak je korisna za smanjivanje broja rezultata pretraživanja. Na primjer, ako tražite Neustadt u Njemačkoj, dobit ćete dugi popis rezultata. Ako dodate razmak i poštanski broj područja, dobit ćete rezultate samo za Neustadt koji tražite.

Također, ako želite pretraživati u gradu, unesite poštanski broj područja i između rezultata odaberite centar grada koji tražite.

Popis ikona vrsta TI

Pravne i finansijske usluge

	Sudnica		Bankomat
	Pravo - odvjetnici		Finansijska institucija
	Pravo - ostale usluge		

Prehrambene usluge

	Trgovina potrepštinama		Restoran brze hrane
	Restoran		Kineski restoran

Smještaj

	Hotel ili motel		Luksuzni hotel
	Kamp		Hotel iz jeftinog lanca

Hitne službe

	Bolnica ili poliklinika		Stomatolog
	Poličjska stanica		Veterinar
	Liječnik		Vatrogasna postaja

Usluge vezane uz automobile

	Vanjsko parkiralište		Benzinska crpka
	Javna garaža		Autopraonica

	Autosalon		Centar za pregled vozila
	Rent-a-car		Lokacije za punjenje električnih automobila
	Parking za Rent-A-Car		Popravak automobila

Druge usluge

	Ambasada		Usluge za kućne ljubimce
	Državna služba		Telekomunikacije
	Tvrtka		Društvene usluge
	Poštanski ured		Ljekarna
	Shopping centar		Salon ljestpote
	Turističke informacije		Trgovina

Obrazovanje

	Fakultet ili sveučilište		Škola
	Knjižnica		Kongresni centar

Odmor

	Kasino		Vinarija
	Kazalište		Turistička atrakcija

	Kino		Zoološki vrt
	Koncertna dvorana		Zabavni park
	Muzej		Izložbeni centar
	Opera		Kulturni centar
	Noćni život		Zabavni sadržaji
	Dječja farma		

Sport

	Igralište		Bazen
	Planinski vrh		Vodeni sportovi
	Plaža		Teniski teren
	Park i područje za rekreaciju		Klizalište
	Marina za jahte i čamce		Sportski centar
	Stadion		Golf teren

Religija

	Crkva		Vjerski objekt
---	-------	---	----------------

Putovanja

	Željeznička stanica		Planinski prijevoj
	Zračna luka		Panoramski pogled
	Trajektno pristanište		Poštanski broj Napomena: Ne koristi se u svim državama.
	Granični prijelaz		Područje stanovanja
	Autobusna stanica		Centar grada
	Naplatna kućica		Postaje za punjenje električnih automobila
	Odmorište		Odmarašte za kamione

Planiranje rute uporabom pretraživanja korak po korak

Upotreba predviđanja odredišta

Što je predviđanje odredišta?

Vaš GO PROFESSIONAL sada uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mesta i također predlaže odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Priprema za predviđanje odredišta

Prije prvog predloženog odredišta vaš uređaj neko vrijeme mora učiti o vašim navikama. Što češće vozite sa svojim GO PROFESSIONAL, brže ćete dobiti prijedloge i predložena odredišta bit će sve preciznija.

Za primanje predviđenih odredišta trebate učiniti sljedeće:

- Predviđanje odredišta je uključeno prema zadanim postavkama, ali ako je isključeno idite na [Postavke](#) > Sustav > **Vaši podaci i privatnost**, uključite **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke**.
- Provjerite da ne postoji isplanirana ruta.
- Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, uključite ga. Provjerite da zvuk nije utišan i da je glasnoća postavljena na najmanje 20 %.
- Vozite nekoliko dana i rute planirajte u omiljena odredišta iz Mojih mesta.

Upotreba predviđanja odredišta

Važno: Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, možete reći "Da" ili "Ne" ili odabratи gumb **Da** ili **Ne**.

Ako vas uređaj upita "Idete na X?", gdje X označava odredište, imate 12 sekundi da odgovorite s Da ili Ne.

Savjet: Ako ne odgovorite s da ili ne, vaš će GO PROFESSIONAL prepostaviti da je odgovor Da.

Kako biste odgovorili da, izgovorite "Da" ili odaberite **Da**. Uređaj planira rutu do odredišta.

Kako biste odgovorili ne, izgovorite "Ne", odaberite **Ne** ili dodirnite zaslon za povratak na kartu.

Uključivanje i isključivanje predviđanja odredišta

Predviđanje odredišta možete uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku. Informacije o uključivanju i isključivanju ove značajke potražite u odjeljcima [Planiranje rute](#) i [Glasovno upravljanje](#) (ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje).

Planiranje rute do adrese

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do adrese učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.



3. Odaberite **Adresa**.

Državu ili saveznu državu možete promijeniti odabirom zastave prije odabira grada.

4. Unesite ime grada ili mjesta ili poštanski broj.

Dok tipkate, gradovi sa sličnim imenima prikazuju se na popisu.


Kada se na popisu prikaže ispravan grad ili mjesto, odaberite naziv.



5. Unesite naziv ulice.


Ulice sa sličnim nazivima prikazuju se na popisu kod tipkate.

Kada se na popisu prikaže ispravan naziv ulice, odaberite naziv.

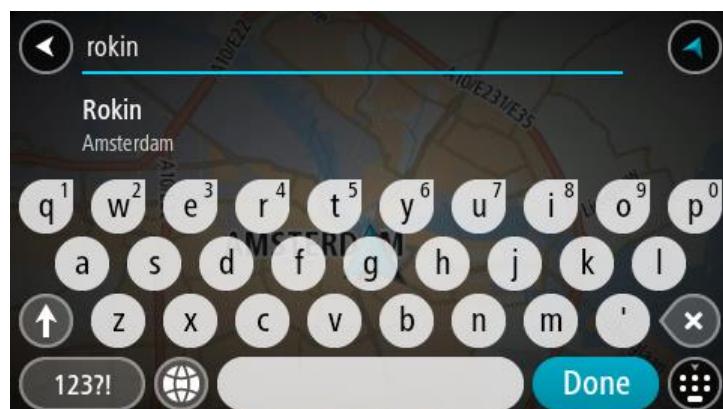

6. Unesite kućni broj.

Savjet: Ako kućni broj ne postoji, prikazuje se crvenom bojom. Zatim se na gumbu **Vozi do** prikazuje najbliži kućni broj.

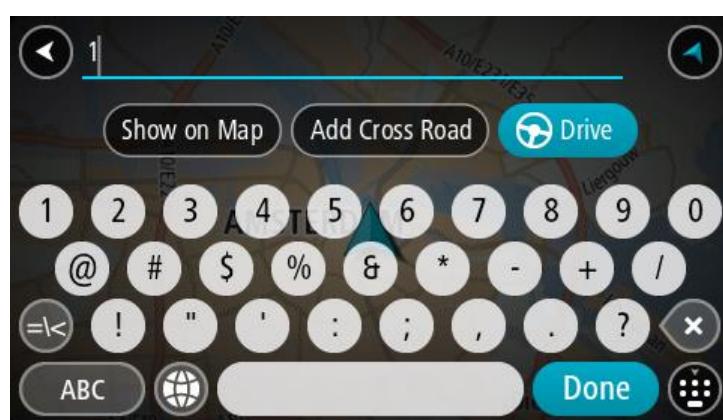

7. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do vrste TI ili određene TI uporabom pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.



3. Odaberite **Točku interesa**.

Državu ili saveznu državu možete promijeniti odabirom zastave prije odabira grada.

4. Odaberite gdje želite pretraživati. Možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

- **Blizu mene.**
- **U gradu.**
- **Duž rute** ako ste planirali rutu.
- **Blizu odredišta** ako te planirali rutu.
- **Blizu točke na karti** ako ste odabrali točku na karti.
- **Blizu polazne točke** ako ste planirali rutu ili trasu.

5. Upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.


Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".

Tijekom unosa prikazuju se prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa.



6. Odaberite vrstu TI ili određenu TI. Ako ste odabrali vrstu TI, odaberite željenu TI. Lokacija se prikazuje na karti.
7. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

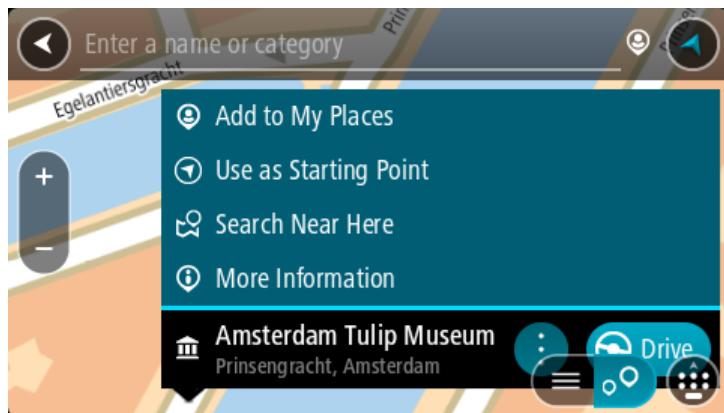

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

8. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vazi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do centra grada

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do centra grada učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.




3. Odaberite **Adresa**.

Državu ili saveznu državu možete promijeniti odabirom zastave prije odabira grada.

4. Unesite ime grada ili mjesta.

Dok tipkate, gradovi sa sličnim imenima prikazuju se na popisu.


Kada se na popisu prikaže ispravan grad ili mjesto, odaberite naziv.

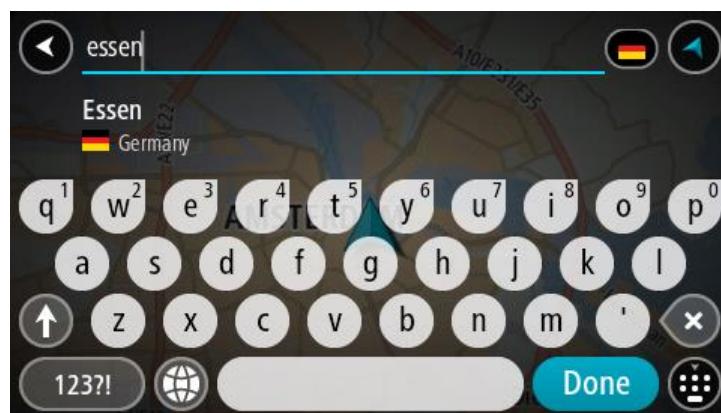

5. Odaberite TI centra grada.



6. Odaberite **Vozi**.

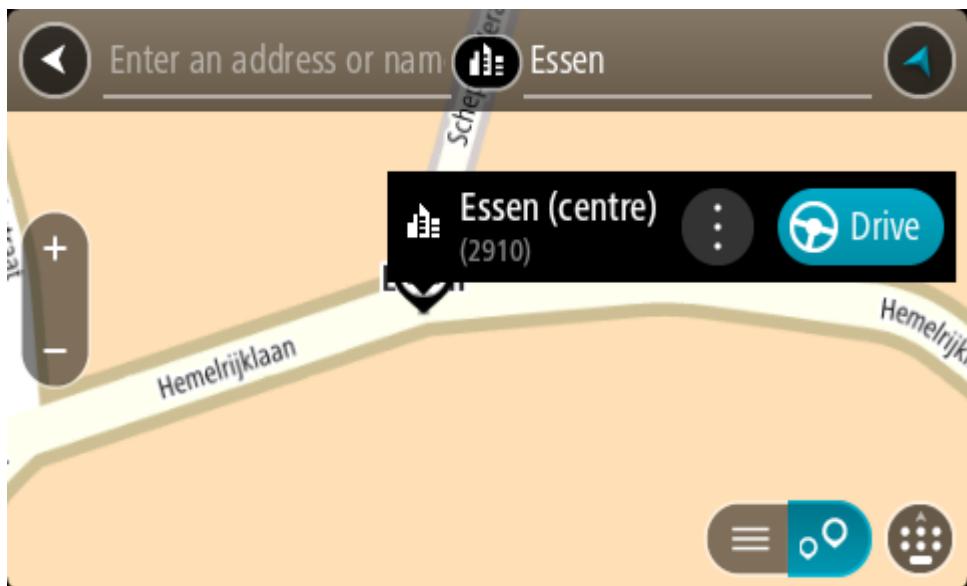

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI putem online pretraživanja

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Napomena: Online pretraživanje dostupno je samo na povezanim uređajima. Za pretraživanje interneta putem uređaja GO PROFESSIONAL morate biti [povezani s TomTom uslugama](#).

Ako ste izvršili [Pretraživanje TI](#), ali niste uspjeli pronaći željenu TI, možete online pretraživati TomTom Places. Za pronalaženje TI putem online pretraživanja učinite sljedeće:

1. [Tražite TI](#) pomoću opcije **Vozi do** u Glavnom izborniku.

Rezultati pretraživanja prikazuju se na popisu.




2. Krećite se prema dnu popisa i odaberite **Pretraži Places online**.
3. Koristite tipkovnicu za unos naziva TI koju želite pronaći, zatim na tipkovnici pritisnite gumb Traži.

Savjet: Ako pritisnete i držite tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Napomena: Pretraživanje možete usmjeriti na područje u blizini vaše trenutne lokacije, na grad ili mjesto, ili područje u blizini vašeg odredišta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u stupcu.

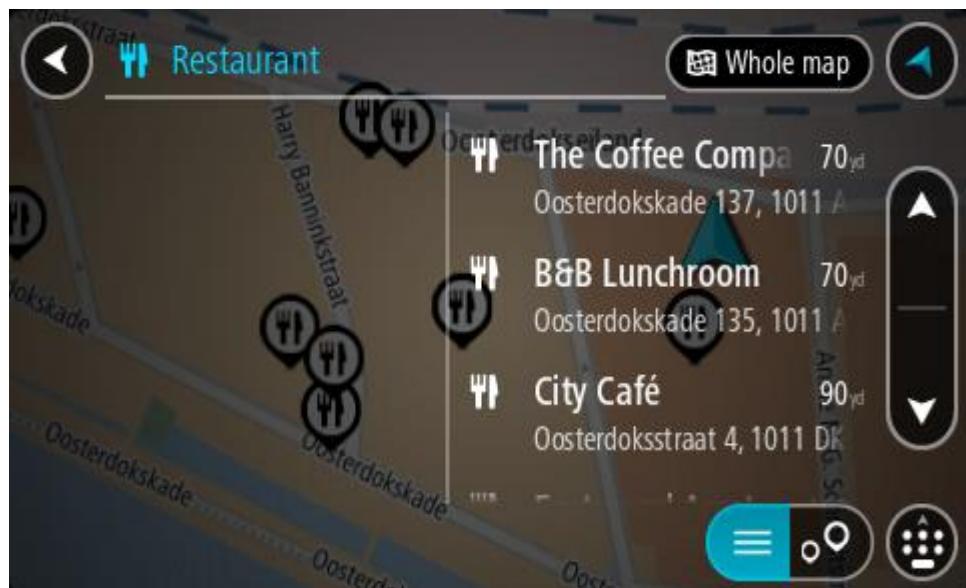

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



4. Na popisu odaberite pojedinačnu TI.
Lokacija se prikazuje na karti.
5. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.


Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom karte

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom karte učinite sljedeće:


1. [Kartu pomaknite](#) i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.

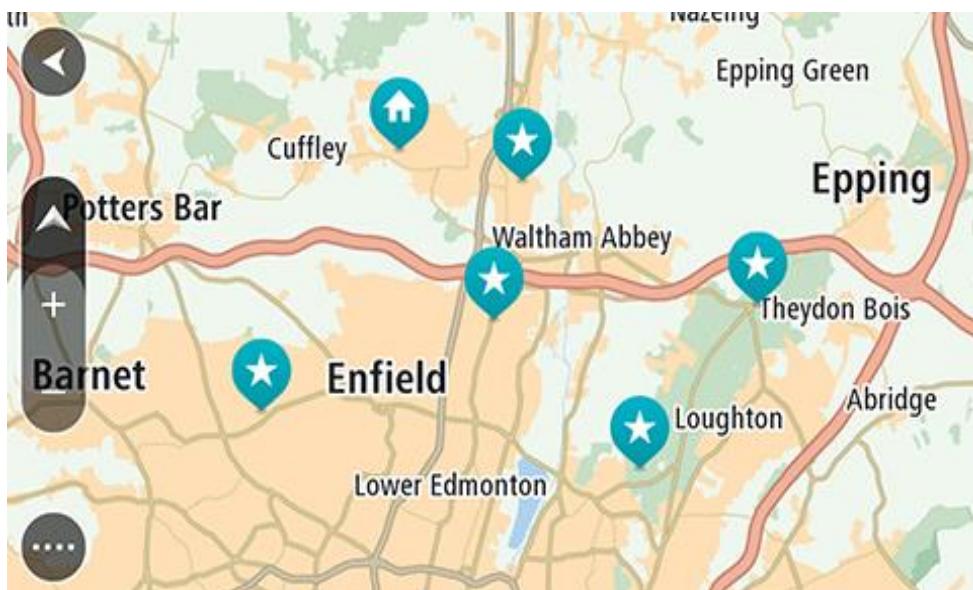

Savjet: Za planiranje rute do te lokacije možete odabrati simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik i zatim odabrati gumb **Vozi**.

2. Kada na karti pronađete svoje odredište, odaberite ga tako da približno jednu sekundu pritisnete i zadržite zaslon.


Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.

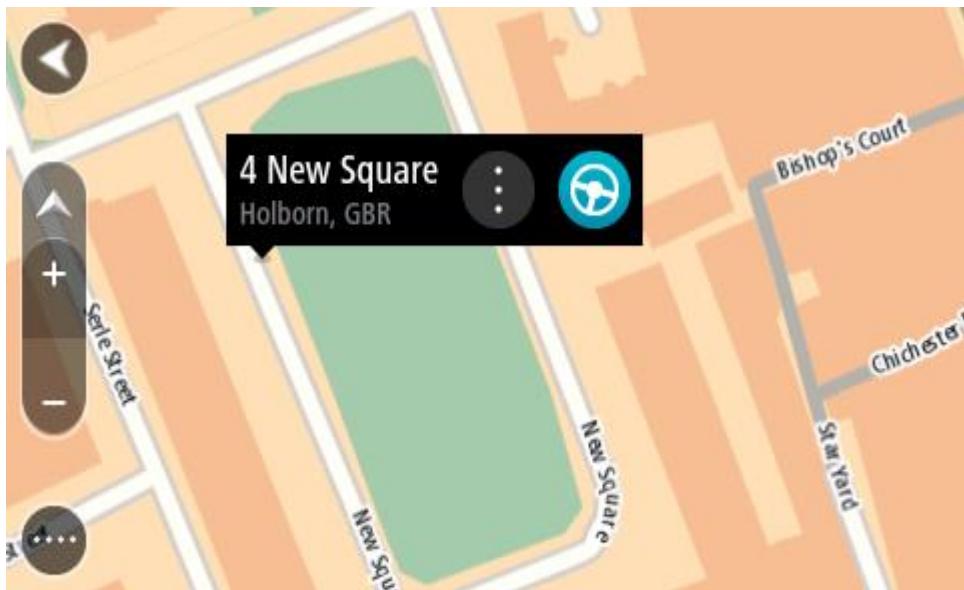

- Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Lokaciju koju odaberete možete koristiti i na druge način, kao na primjer dodati je u [Moja mesta](#) tako da odaberete gumb skočnog izbornika.

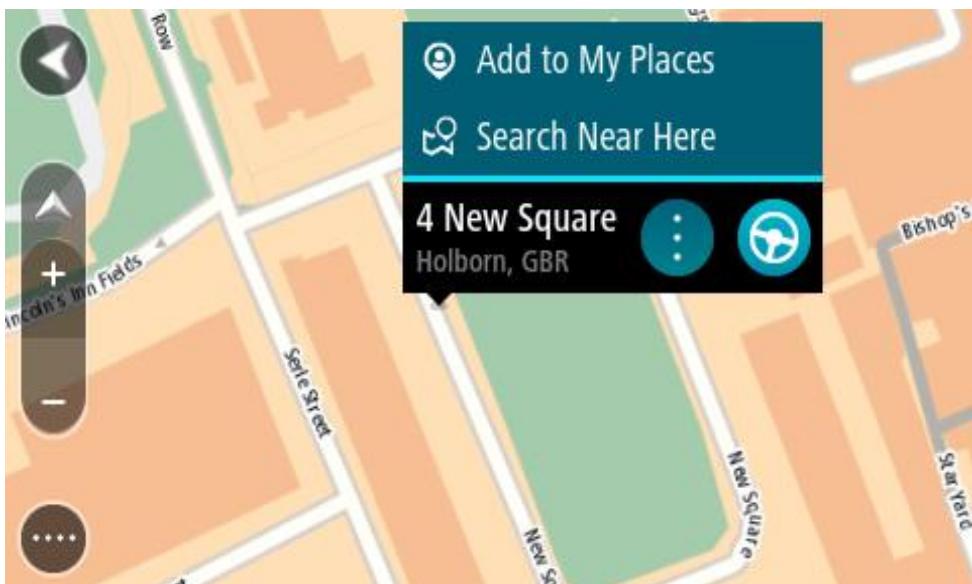

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet:: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom opcije **Moja mesta**

Za navigaciju do jednog od [Mojih mesta](#) iz trenutne lokacije učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Moja mjesta**.




Otvorit će se popis svih vaših Mjesta.

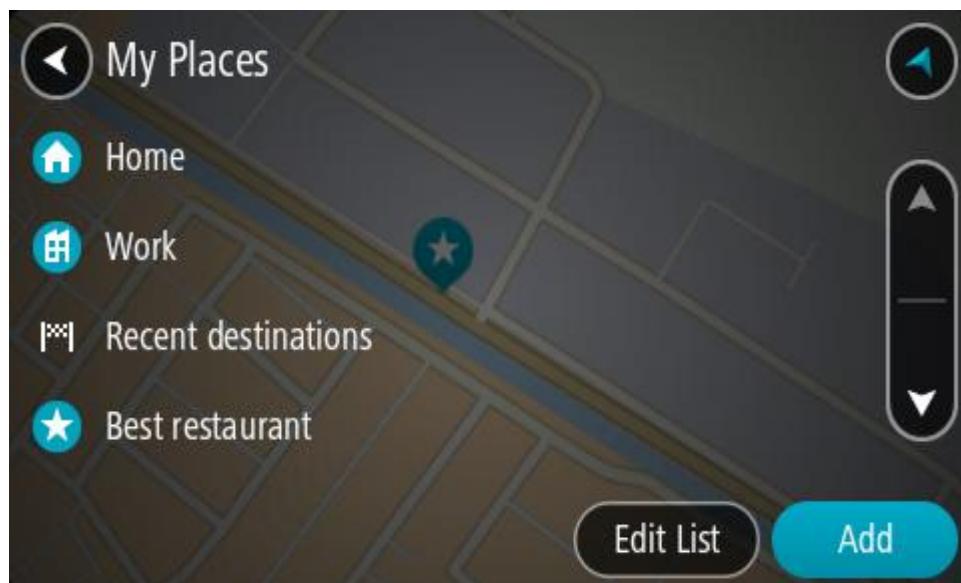

3. Odaberite Mjesto za navigaciju, primjerice Kuća.

Vaše odabранo Mjesto prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

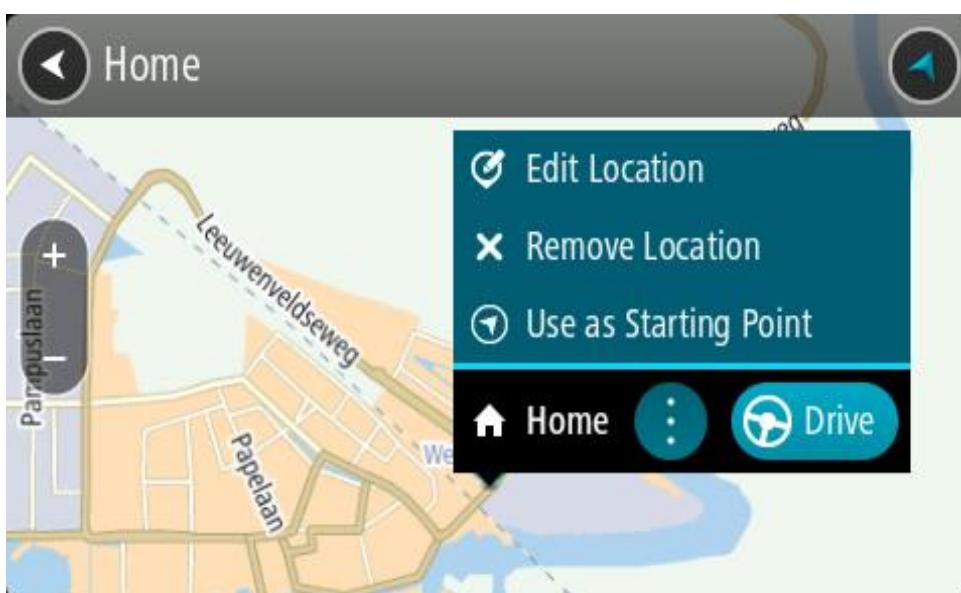

4. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom koordinata i pretraživanja korak po korak

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom koordinata učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.



3. Odaberite **Zemljopisna širina Zemljopisna dužina**.

Savjet: Koordinate koje su prikazane na zaslonu kao primjer predstavljaju vašu trenutačnu zemljopisnu širinu i dužinu.

4. Unesite svoje koordinate. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti koordinata:

- Decimalne vrijednosti, primjerice:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

Savjet: Za decimalne vrijednosti ne morate koristiti slovo koje označava zemljopisu dužinu i širinu. Za lokacije zapadno od nultog meridijana i južno od ekvatora koristite znak minusa (-) ispred koordinate.

- Stupnjeve, minute i sekunde, primjerice:

S 51° 30'31" Z 0° 08'34"

- Koordinate u GPS standardu, primjerice:


S 51 30.525 Z 0 08.569

Napomena: Traka ispod koordinata će pocrveniti ako unesete koordinate koje vaš GO PROFESSIONAL ne prepoznaće.

5. Dok unosite koordinate, na temelju onoga što unosite pojavljuju se prijedlozi. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



6. Odaberite prijedlog za vaše odredište.

Lokacija se prikazuje na karti.

7. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute unaprijed

Rutu možete isplanirati unaprijed, prije nego što počnete voziti. Možete spremiti rutu na svoj popis [Moje rute](#).

Za planiranje rute unaprijed učinite sljedeće:

1. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao početnu točku.
2. Odaberite **Prikaži na karti**.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.



4. Odaberite **Koristi kao početnu točku**.
5. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao odredište.
6. Odaberite **Prikaži na karti**.
7. Na skočnom izborniku odaberite **Vozi**.

Vaša ruta je isplanirana pomoću početne točke i odredišta koje ste odabrali. Procijenjeno vrijeme putovanja prikazuje se na vrhu trake rute.

Savjet: Zaustavljanja, TI i mjesta mogu se odabrati kao početne točke pomoću njihovih skočnih izbornika.

Savjet: Rutu možete [spremiti u Moje rute](#).

8. Za vožnju do početne točke odaberite **Vozi** na vrhu zaslona.


Početna točka rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Promjena početne točke pomoću trenutne lokacije

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.

2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

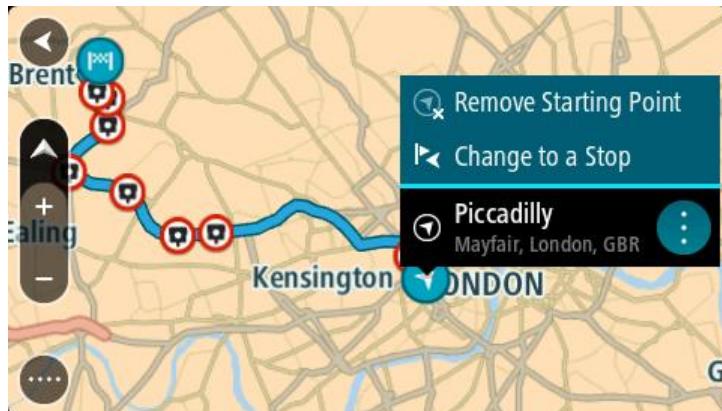

3. Odaberite **Ukloni početnu točku**.


Ruta će biti ponovo isplanirana koristeći vašu trenutnu lokaciju kao početnu točku. Prvobitna početna točka uklanja se iz rute.

Promjena početne točke u zaustavljanje

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.

2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

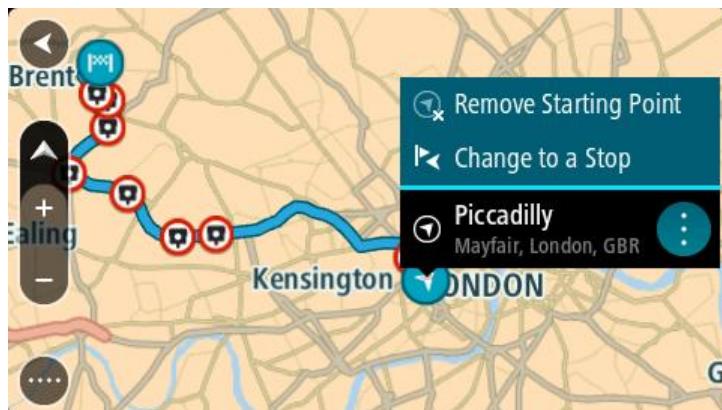

3. Odaberite **Promjeni u međutočku**.

Ruta će biti ponovo isplanirana, a početna točka će se promijeniti u zaustavljanje.

Traženje parkirališta

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili parkiralište, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Parkiralište.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije parkirališta.

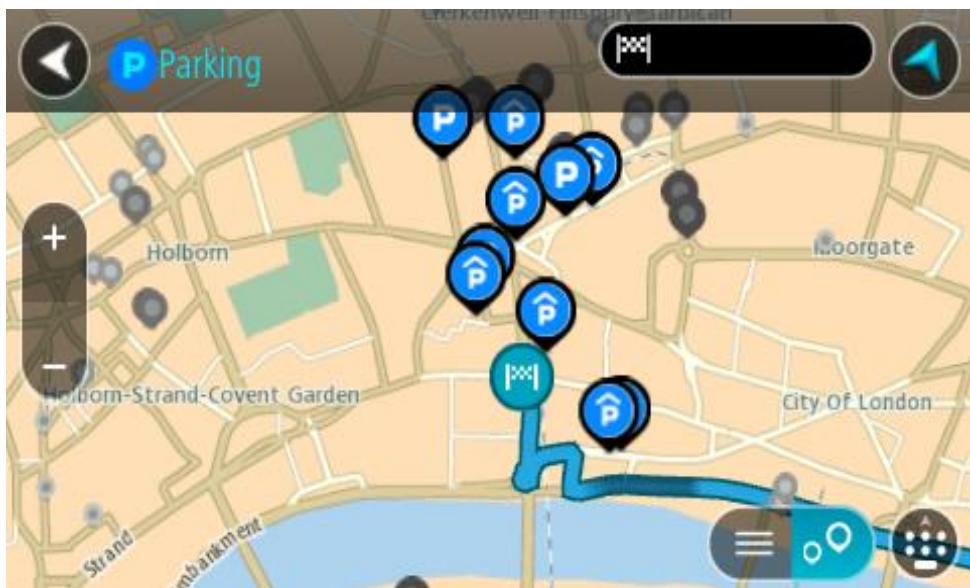


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vašeg odredišta. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis parkirališta pritiskom ovog gumba:




Možete odabrati parkiralište s popisa kako biste ga locirali na karti.

Savjet:: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

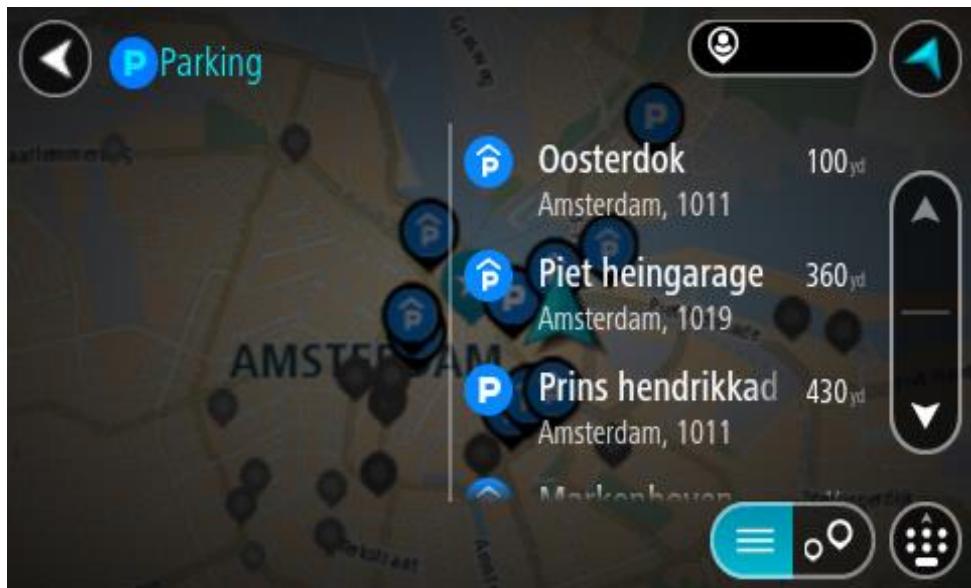


Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

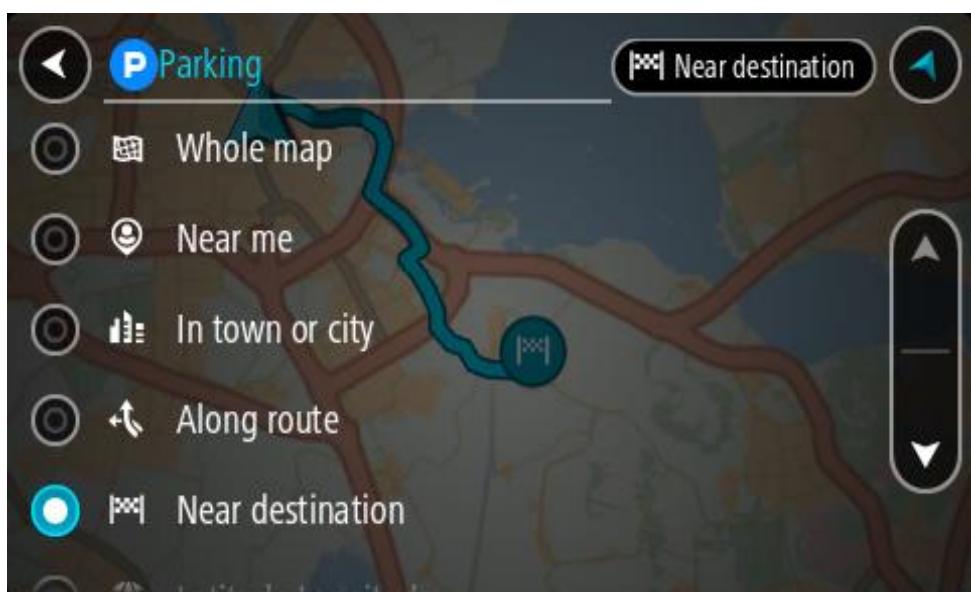

3. S karte ili popisa odaberite parkiralište.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv parkirališta.

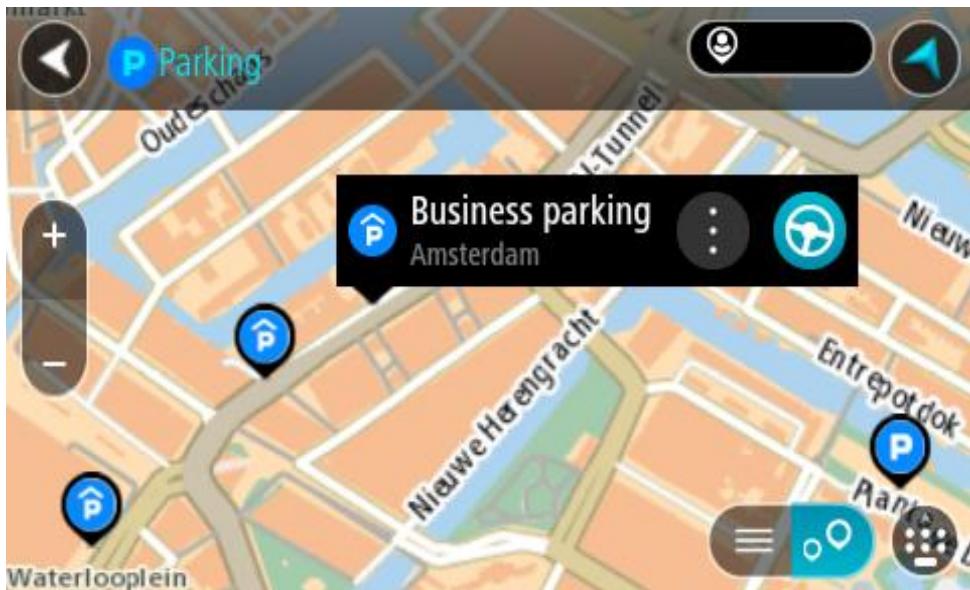

4. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati parkiralište kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika.

Traženje benzinske crpke

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili benzinsku crpku, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Benzinska crpka**.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije benzinskih crpki.

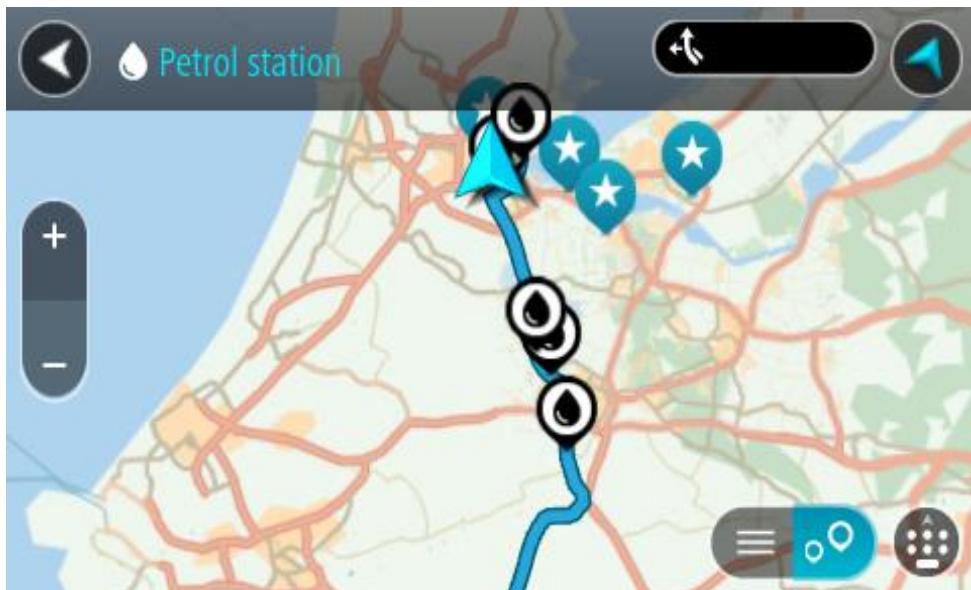


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke duž rute. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promjeniti zaslon kako bi se prikazao popis benzinskih crpki pritiskom ovog gumba:




Možete odabratibenzinsku crpku s popisa kako biste je locirali na karti.

Savjet:: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

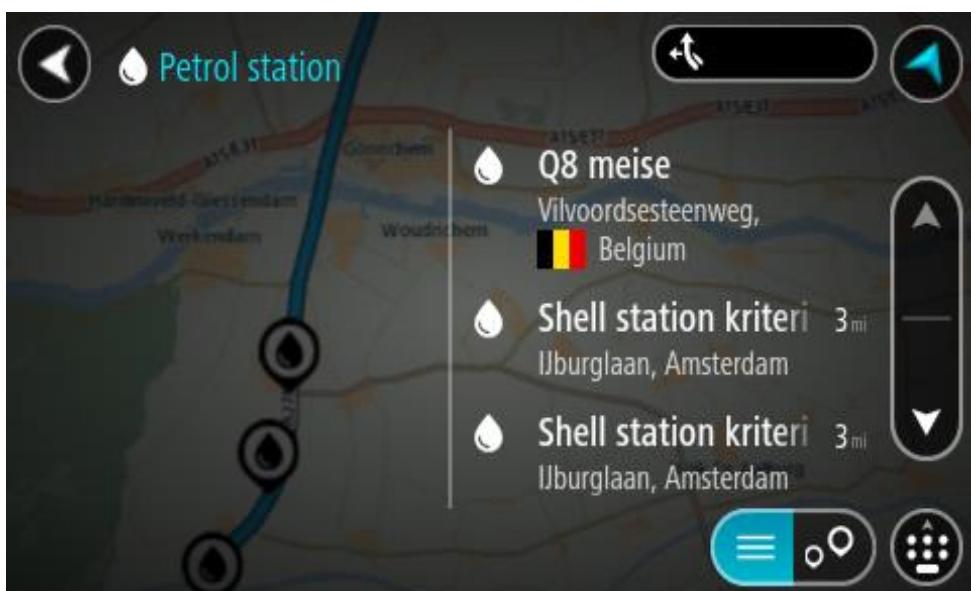


Želite li promijeniti način izvršavanja [pretraživanja](#), odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

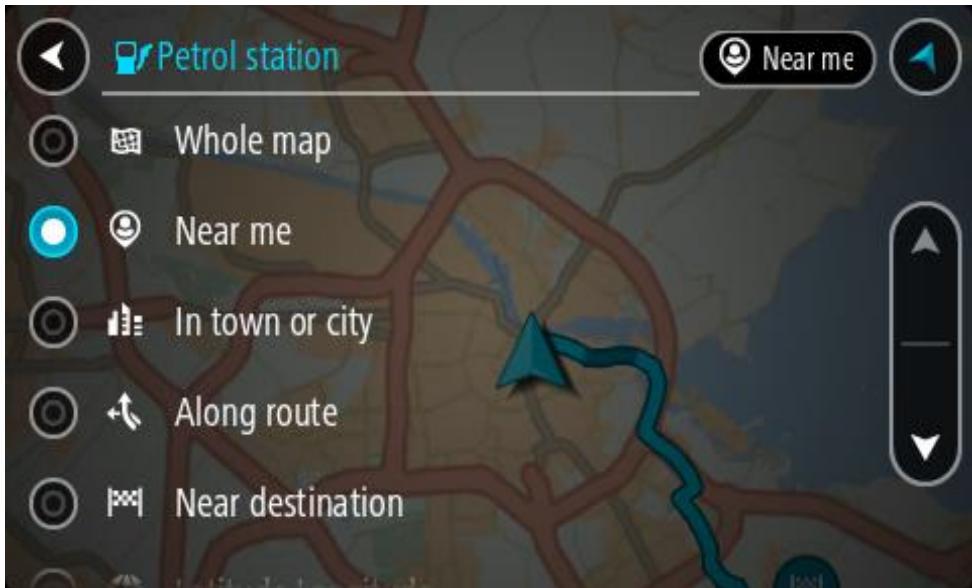

3. S karte ili popisa odaberite benzinsku crpu.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv benzinske crpke.

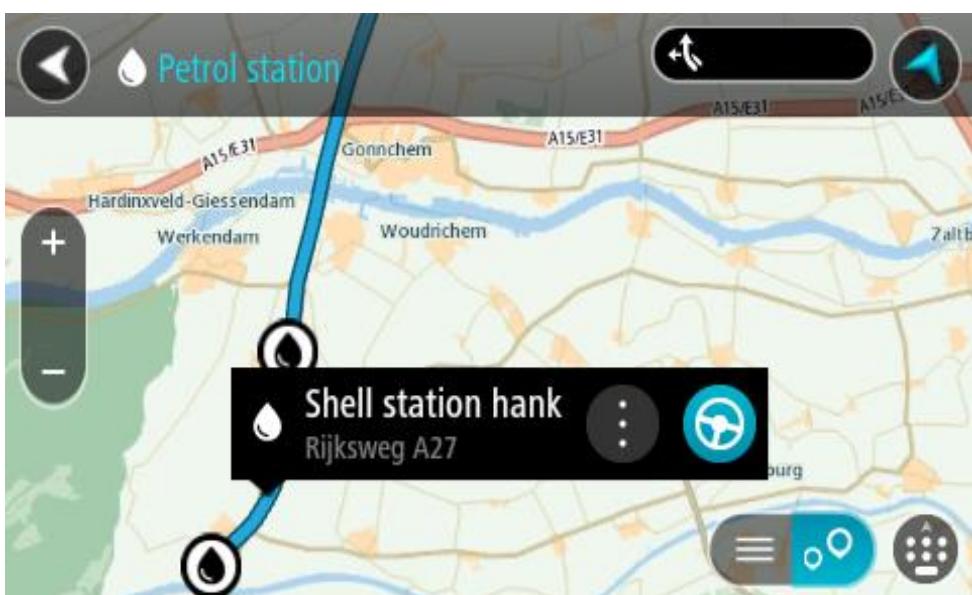

4. Odaberite **Vazi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati benzinsku crpu kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika. Benzinska crpka koja je međutočka na vašoj ruti ima plavu ikonu.

Promjena rute

Izbornik trenutne rute

Kada ste isplanirali rutu ili trasu, na glavnom izborniku odaberite gumb **Trenutna ruta** ili **Trenutna trasa** kako biste otvorili Izbornik trenutne rute ili Trenutne trase.

Na Izborniku su dostupni sljedeći gumbi:

Očisti rutu / Očisti trasu	Odaberite ovaj gumb kako biste izbrisali trenutno planiranu rutu ili trasu. Izbornik trenutne rute će se zatvoriti i vratiti vas na prikaz karte.
----------------------------	---



Preskoči sljedeću međutočku	Odaberite ovaj gumb kako biste preskočili sljedeću međutočku na ruti.
-----------------------------	---



Traži alternativu	Ovaj gumb vidite kada ste isplanirali rutu. Odaberite ovaj gumb za prikaz do tri alternativne rute na prikazu karte.
-------------------	--



Izbjegni blokirano cestu	Odaberite ovaj gumb za izbjegavanje nepredviđenih prepreka koje blokiraju cestu na vašoj ruti.
--------------------------	--




Izbjegni dio rute	Odaberite ovaj gumb kako biste izbjegli dio rute .
-------------------	--



Izbjegni naplatu i dodatno	Ovaj gumb odaberite kako biste izbjegli neke vrste značajki rute koje su u vašoj trenutnoj planiranoj ruti. Među njima su trajekti, ceste s naplatom i neASFaltirane ceste. Isto tako, možete izbjegići značajke rute putem trake rute.
----------------------------	--

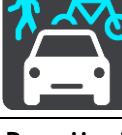

Prikaz uputa 	<p>Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli popis tekstualnih uputa skretanje po skretanje za planiranu rutu.</p> <p>Upute uključuju sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaša trenutna lokacija. ▪ Nazivi ulica. ▪ Do dva broja cesta prikazanih u prikazanih u oznakama ceste gdje god je dostupno. ▪ Strelica s uputama. ▪ Opis upute. ▪ Udaljenost između dvije susjedne upute. ▪ Broj izlaza. ▪ Pune adrese međutočaka na vašoj ruti. <p>Savjet: Odaberite uputu kako biste vidjeli pregled tog dijela rute u prikazu karte.</p> <p>Možete odabrat i okvir s uputama u prikazu navođenja za prikaz tekstualnih uputa skretanje po skretanje.</p>
Dodaj međutočku ruti 	<p>Ovaj gumb odaberite kako biste dodali zaustavljanje u trenutno planiranu rutu. Možete dodati zaustavljanje na ruti izravno iz karte.</p>
Dodaj mojim rutama 	<p>Ovaj gumb vidite ako planirate novu rutu koja još nije spremljena. Odaberite ovaj gumb kako biste spremili ovu rutu na svoj popis Moje rute.</p>
Spremi promjene rute 	<p>Ovaj gumb vidite ako ste napravili neki izmjenu na popisu Moje rute. Odaberite ovaj gumb kako biste spremili izmjene.</p>
Promjena vrste rute 	<p>Ovaj gumb odaberite za promjenu vrste rute korištene za planiranje rute. Vaša će ruta biti ponovno izračunata uporabom nove vrste rute.</p>
Promijeni redoslijed odredišta 	<p>Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli popis zaustavljanja na trenutnoj ruti. Zatim možete promijeniti redoslijed zaustavljanja na vašoj ruti.</p>

Vozi do rute ili trase	Odaberite Vozi do rute kako biste isplanirali rutu od svoje trenutne lokacije do početne točke Moje rute . Početna točka se pretvara u zaustavljanje. 
Vozi do početne točke	Na izborniku Trenutna trasa odaberite ovaj gumb kako biste isplanirali rutu do početne točke trase. Početna točka se pretvara u zaustavljanje. Za više informacija pogledajte Navigacija pomoću trase . 
Podijeli trasu	Na izborniku Trenutna trasa odaberite taj gumb za izvoz trenutne trase kao GPX datoteke i spremanje na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalim korisnicima.
Reproduciraj pregled rute ili trase	Ovaj gumb odaberite za gledanje pregleda planirane rute ili trase. 
Zaustavi pregled rute ili trase	Ovaj gumb odaberite za zaustavljanje pregleda planirane rute ili trase. 

Izbjegavanje blokirane ceste

Ako je na vašoj ruti blokirana cesta, možete svoju rutu izmijeniti kako biste ju izbjegli.

- U opciji prikaz navođenja odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu.

Savjet: Okvir s brzinom prikazuje se samo ako ste počeli voziti po svojoj ruti.

- Odaberite **Izbjegni blokirana cestu**.

Pronađena je nova ruta koja izbjegava blokirano cestu. Mogu se prikazati do dvije alternative ovisno o cestovnoj mreži između vas i vašeg odredišta.

Nova se ruta prikazuje na prikazu karte, a razlika u trajanju putovanja u okviru.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišla blokirana cesta jer ne postoji.

- Za odabir nove rute odaberite vremenski okvir.

Navođenje prema vašem odredištu nastavlja se uz izbjegavanje blokirane ceste. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Izbjegavanje dijela rute

Ako je dio ceste blokiran ili želite izbjegići dio rute, odaberite određeni dio rute koji treba izbjegći.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Trenutna ruta**.



3. Odaberite **Izbjegni dio rute**.



Otvara se zaslon na kojemu se nalazi popis dijelova od kojih se sastoji vaša trenutna ruta.

4. Odaberite dio rute koji želite izbjegći.

U pregledu se prikazuje dio koji ste odabrali na karti.

5. Odaberite **Izbjegni**.

Izračunava se nova ruta koja izbjegava odabrani dio rute. Nova ruta će se pojaviti na prikazu karte.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao dio rute jer ne postoji.

Navođenje prema vašem odredištu nastavlja se uz izbjegavanje odabranog dijela rute. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Traženje alternativne rute


Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili alternativnu rutu, učinite sljedeće:

1. Planirajte rutu na uobičajeni način.
2. Na prikazu karte odaberite samu rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
4. Odaberite opciju **Alternativna ruta** i zatim odaberite **Traži alternativu**.

Na prikazu karte prikazuju se do tri alternativne rute. Svaka alternativna ruta u okviru prikazuje razliku u trajanju putovanja. Također možete odabrati gumb **km/mi** za prikaz razlike kao udaljenosti.

Savjet: Informacije iz usluge TomTom [Traffic](#) koriste se prilikom izračuna alternativnih ruta. Bilo koja ruta koja je vremenski 50% dulja od originalne rute ne prikazuje se.

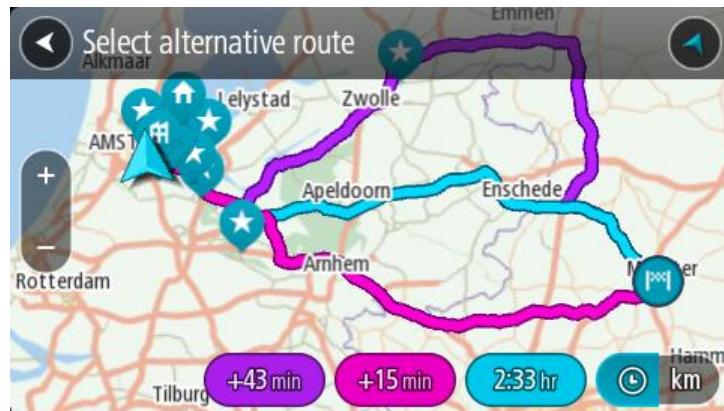

- Odaberite željenu rutu pritiskom na vremenski okvir.

Započinje navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Napomena: Postoje još dva druga načina za pronalaženje alternativnih ruta:

- U glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**, a zatim **Traži alternativu**.
- Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, recite "Traži alternativu".

Vrste rute

Odaberite **Promjena vrste rute** za promjenu vrste rute planirane za trenutno odredište. Vaša je ruta ponovno izračunata uporabom nove vrste rute.

Možete odabrati sljedeće vrste rute:

Važno: Ako je [vrsta vozila](#) postavljena na Kamion ili Autobus, možete odabrati samo vrste ruta **Najbrža ruta** ili **Najkraća ruta**.

- Najbrža ruta** - najbrža ruta do odredišta. Vaša se ruta stalno provjerava uzimajući u obzir stanje u prometu.
- Najkraća ruta** - najkraća ruta do odredišta. Ovo bi moglo trajati mnogo duže od najbrže rute.
- Najekološkija ruta** - ruta na kojoj se troši najmanje goriva.
- Izbjegni autoceste** - ova vrsta rute izbjegava sve autoduse.
- Pješačka ruta** - ova vrsta rute optimizirana je za pješačenje.
- Biciklistička ruta** - ova vrsta rute optimizirana je za bicikle.

Zadanu vrstu rute možete postaviti u izborniku [Postavke](#).

Izbjegavanje značajki na ruti

Možete odabrati izbjegavanje nekih značajki koje su na vašoj trenutnoj planiranoj ruti. Možete izbjegnuti sljedeće značajke rute:

- Ceste s naplatom**
- Trajekti i vlakovi za prijevoz auta**
- Trake za zajedničku vožnju**
- Neasfaltirane ceste**

Napomena: Trake za zajedničku vožnju ponekad se nazivaju trake za vozila s više od jednog putnika (HOV trake) i ne postoje u svim državama. Za vožnju u tim trakama treba vam, na primjer, više od jedne osobe u automobilu ili automobil mora voziti na ekološko gorivo.

Odaberete li izbjegavanje neke značajke rute, planira se nova ruta.

U opciji Planiranje rute u izborniku Postavke možete postaviti kako ćece postupiti sa svakom značajkom rute kada se planira nova ruta.

Da biste izbjegli značajku na ruti, učinite sljedeće.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Trenutna ruta**.



3. Odaberite **Izbjegni naplatu i dodatno**.



Otvara se zaslon s popisom značajki koje možete izbjegići. Značajke koje se nalaze na vašoj ruti istaknute su.

4. Odaberite značajku koju želite izbjegići.
5. Odaberite **U redu**.

Pronalazi se nova ruta koja izbjegava značajku rute. Nova ruta će se pojaviti na prikazu karte.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišla značajka rute jer ne postoji.

Nastavlja se navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Izbjegavanje događaja ili značajke rute pomoću trake rute

Možete izbjegići događaj ili značajku rute koja se nalazi na vašoj ruti.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao događaj ili značajka rute jer ona ne postoji.

1. Na traci rute odaberite simbol za značajku rute koju želite izbjegići.
2. Značajka rute prikazat će se na karti zajedno sa skočnim izbornikom.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Izbjegni**.

Pronalazi se nova ruta koja izbjegava značajku rute.

Dodavanje zaustavljanja vašoj ruti iz izbornika trenutne rute

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Dodaj međutočku ruti**.
Prikazuje se prikaz karte.
3. Za odabir zaustavljanja, učinite jedan od sljedećih koraka:

- Povećajte kartu, zatim pritisnite i zadržite kako biste odabrali lokaciju. U skočnom izborniku odaberite **Dodaj**.



- Odaberite opciju **Traži** i potražite lokaciju. Kada pronađete lokaciju, odaberite **Dodaj**.



Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala zaustavljanje.

Dodavanje zaustavljanja ruti pomoću karte

1. Pritisnite gumb za prebacivanje prikaza za prikaz karte.
Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Povećajte kartu, zatim pritisnite i zadržite kako biste odabrali lokaciju.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika.
4. Odaberite **Koristi u ruti**.
5. Odaberite **Dodaj trenutnoj ruti**.



Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala međutočku.

Brisanje međutočki iz rute

1. Na [traci rute](#), pritisnite zaustavljanje koje želite izbrisati.
Karta se povećava na zaustavljanju i prikazuje skočni izbornik.
- Savjet:** Odaberete li pogrešno zaustavljanje, pritisnite gumb za natrag kako biste se vratili na kartu.
2. Odaberite **Izbriši ovo zaustavljanje**.
Zaustavljanje se briše, a vaša se ruta ponovno izračunava.

Preskakanje sljedeće međutočke na ruti

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Preskoči sljedeću međutočku**.
Prikazuje se prikaz karte. Sljedeća međutočka na ruti se briše, a vaša se ruta ponovno izračunava.

Promjena redoslijeda međutočki na ruti

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Promijeni redoslijed zaustavljanja**.
Prikazat će se karta s koje je uklonjena ruta. Prikazuje se početna točka, odredište i sva zaustavljanja.
3. Odaberite zaustavljanja jedno po jedno po redoslijedu po kojem želite voziti do njih.
Nakon što odaberete zaustavljanje, njegov simbol se pretvara u zastavicu. Zadnje zaustavljanje koje odaberete postaje odredište.
Vara ruta će biti ponovo isplanirana s promijenjenim redoslijedom zaustavljanja.

Moje rute

O mojim rutama

Opcija Moje rute pruža vam jednostavan način spremanja i dohvaćanja ruta i trasa.


Popi Moje rute možete iskoristiti u jednoj ili nekoliko sljedećih situacija:

- **Dok ste na poslu** - vaš posao uključuje svakodnevnu vožnju po nekoliko ruta s više međutočaka. Vaše rute se mogu promjeniti i morate biti fleksibilni te imati mogućnost promjene redoslijeda zaustavljanja ili promjene isplanirane rute.
- **Dok ste na odmoru** - idete na odmor i želite isplanirati i spremiti rutu. Vaša ruta uključuje panoramske ceste, zaustavljanja u više hotela i druga mjesta poput turističkih atrakcija.
- **Dok ste na putu** - želite pratiti rutu koju ste preuzezeli s interneta ili voziti na ruti koju je neki drugi korisnik podijelio s vama.
- **Dok putujete na posao** - želite dodati jedno ili dva redovita zaustavljanja između kuće i posla. Ruta za povratak kući navečer obrnuta je od rute kojom ujutro idete na posao.

Osnovne informacije o rutama i trasama

Izraz " ruta" obuhvaća dvije vrste ruta od jednog mesta do drugog:

- **Rute** imaju početnu točku i odredište, a ponekad i međutočke. Uređaj izračunava preferiranu vrstu rute između svih tih točaka, primjerice, najbržu ili najekonomičniju i upotrebljava [Traffic](#). Rute možete uređiti, primjerice, dodavanjem zaustavljanja ili pomicanjem početne točke. Rute se mogu uvoziti, ali se ne mogu izvoziti s uređaja.



- **Trase** isto tako imaju početnu točku i odredište, ali nemaju međutočke. Vaša ruta slijedi trasu što je vjernije moguće te ignorira vrstu rute koju preferirate i stanje u prometu te promet na ruti. Trase možete uređivati samo pomoću alata kao što je Tyre Pro. Trase se mogu uvoziti na uređaj i izvoziti s njega.



Savjet: Trase imaju iscrtanu strelicu!

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Osnovne informacije o GPX i ITM datotekama

GPX datoteke (GPS exchange format)

GPX datoteke sadrže vrlo detaljnu snimku mjesta koja ste posjetili na trasi, uključujući sve lokacije izvan cesta. GPX datoteke postaju trase nakon uvoza.

Korištenje GPX datoteke

S GPX datotekom možete sljedeće:

- Pomoću alata kao što je Tyre Pro pogledajte datoteku trase.
- Izvezite datoteku na memorijsku karticu ili izravno na računalo, a zatim pomoću računala i softvera kao što je Google Earth pregledajte datoteku.

Napomena: Dok gledate snimku, možda ćete primijetiti da snimljene GPS lokacije ne odgovaraju uvijek cestama. Do toga može doći iz nekoliko razloga. Prvo, uređaj pokušava održati datoteke malima i to može uzrokovati manji gubitak preciznosti podataka. Drugo, uređaj snima stvarne podatke s čipa GPS uređaja radi točnog prikaza gdje ste bili, a ne zbog onoga što vidite na zaslonu. Treće, softver pomoću kojeg gledate snimku možda je pogrešno poravnao karte.

- Datoteku podijelite s prijateljima tako da je izvezete.

Napomena: Trase se mogu [uvoziti](#) i [izvoziti](#).

ITN datoteke (vlastiti format datoteke s planom puta tvrtke TomTom)

ITN datoteka sadrži manje detalja od GPX datoteke. ITN datoteka može sadržavati najviše 255 lokacija, što je dovoljno za ponovno precizno stvaranje rute. ITN datoteke postaju rute nakon uvoza.

Korištenje ITN datoteke

S ITN datotekom možete sljedeće:

- ITN datoteku možete uvesti u TomTom GO PROFESSIONAL kako biste tom istom rutom ponovno putovali i dobili upute za navigaciju.
- Rutu možete pogledati pomoću alata kao što je Tyre Pro.


Napomena: Rute se mogu uvoziti, no ne i izvoziti.

Spremanje rute

1. Isplanirajte rutu koristeći korake opisane u odjeljku [Planiranje rute](#).

Savjet: Ako na prikazu karte ne vidite isplaniranu rutu, odaberite gumb za natrag kako bi se vaša ruta prikazala.

2. Odaberite rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.

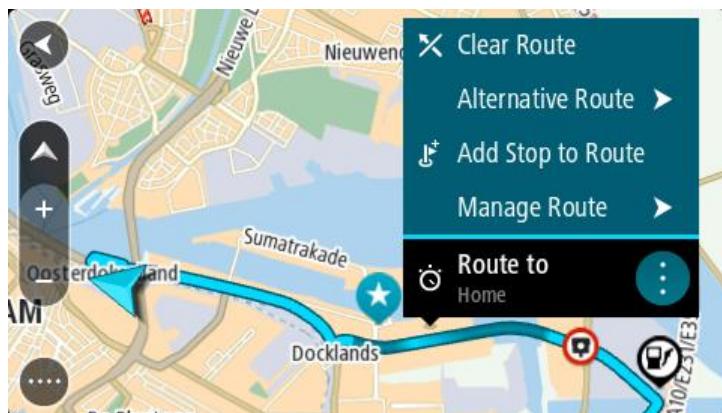

4. Odaberite **Upravljanje rutom**, zatim **Dodaj mojim rutama**.

Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv rute.

5. Uredite naziv rute tako da vam bude lako prepoznatljiv.
6. Spremite rutu na popis **Moje rute**.

Savjet: Rutu možete spremiti i pomoću gumba **Dodaj mojim rutama** na izborniku trenutne rute.

Navigiranje pomoću spremljene rute

Za navigiranje pomoću prethodno spremljene rute učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite rutu s popisa.

Ruta će se pojaviti na prikazu karte.



3. Za navigiranje do početka spremljene rute odaberite **Vozi**.

Početna točka spremljene rute pretvara se u prvo zaustavljanje i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.



Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:

Odaberite početnu točku rute. Kada se otvorí skočni izbornik, odaberite **Promijeni u međutočku**.

Također možete odabratи Vozi do rute u izborniku Trenutna ruta.

Navigacija do međutočke na spremljenoj ruti

Možete navigirati s trenutne lokacije do međutočke na spremljenoj ruti umjesto do početne točke spremljene rute. Ta se međutočka mijenja u početnu točku rute. Vaša nova početna točka može biti ona koja je bliža vašoj trenutnoj lokaciji ili možda samo želite skratiti rutu.

Napomena: Dio rute od izvorne početne točke do nove početne točke uklanja se iz rute.

Napomena: Izvorna ruta spremljena u mapu Moje rute se ne mijenja. Ako želite vidjeti kompletну rutu, ponovo odaberite rutu u mapi Moje rute.

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite rutu s popisa.
Ruta će se pojaviti na prikazu karte.
3. Odaberite međutočku koju želite koristiti kao početnu točku, a zatim odaberite gumb skočnog izbornika i otvorite izbornik.
4. Odaberite **Pokreni rutu odavde**.
Vaša se ruta izračunava s nove početne točke.
5. Odaberite **Vozi**.
Početna točka vaše rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana s vaše trenutne lokacije. Započinje navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:


Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Promijeni u međutočku**.

Također možete odabratи Vozi do rute u izborniku Trenutna ruta.

Dodavanje zaustavljanja spremljenoj ruti pomoću karte

Napomena: Također možete pritisnuti i držati lokaciju na karti te na skočnom izborniku odabrati **Dodaj trenutnoj ruti**.

1. Pritisnite gumb za prebacivanje prikaza za prikaz karte.
Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.

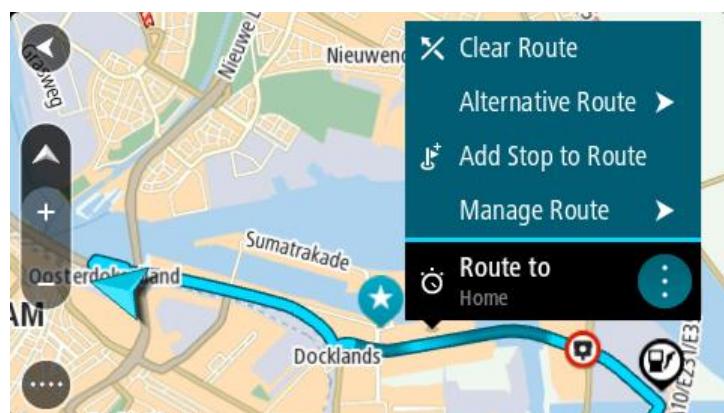

4. Odaberite **Upravljanje zaustavljanjima**.

5. Odaberite **Dodaj međutočku ruti**.
6. Na karti odaberite novo zaustavljanje.

Savjet: Ako znate naziv vašeg novog zaustavljanja, možete upotrijebiti **Traži** kako biste odabrali zaustavljanje umjesto da za to koristite kartu.

7. Odaberite gumb **Dodaj zaustavljanje** kako biste ovu lokaciju dodali kao zaustavljanje. Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala međutočku.

Savjet: Za ažuriranje rute spremljene na popis Moje rute izmjenama na karti odaberite rutu, zatim na skočnom izborniku odaberite **Spremi promjene rute**.

Snimanje trase

Možete snimiti trasu dok vozite, s isplaniranim rutom ili bez nje. Nakon snimanja trasu možete izvesti kako biste je mogli podijeliti s drugima ili je pregledati pomoću alata kao što je Tyre Pro.

Kako biste snimili trasu, učinite sljedeće:

1. Na glavnem izborniku odaberite **Pokreni snimanje**. U donjem desnom kutu zaslona pojavit će se crvena točka i zatreperiti tri puta kako bi naznačila da je snimanje započelo. Točka ostaje na zaslonu dok ne zaustavite snimanje.
2. Kako biste zaustavili snimanje, na glavnem izborniku odaberite **Zaustavi snimanje**.
3. Unesite naziv trase ili ostavite predloženu kombinaciju datuma i vremena.
4. Odaberite **Dodaj** ili **Završeno**, ovisno o uređaju kojim se koristite.
5. Trasa je spremljena u opciji Moje rute.

Napomena: Možete [izvoziti trase](#) kao GPX datoteke i spremati ih na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalima.

Navigacija pomoću trase


Za navigiranje pomoću uvezene trase učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite trasu s popisa.

Ruta trase će se pojaviti na prikazu karte.



- Odaberite trasu, a zatim odaberite skočni izbornik.

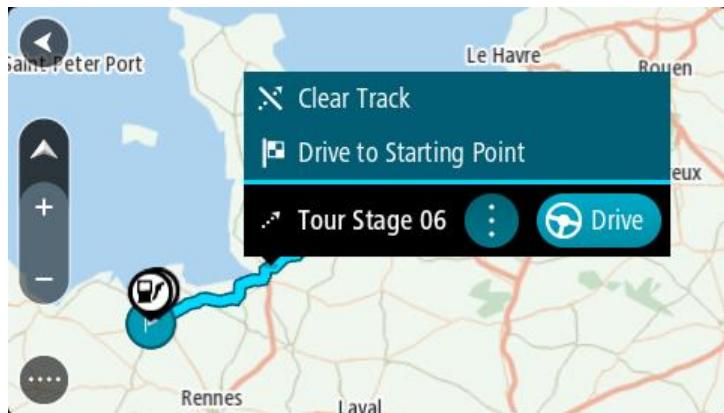

- Odaberite **Vozi do početne točke**.

Početna točka trase pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Napomena: za rutu i trasu na karti vidite dvije različite boje. Prikazuje se jedan boja rute od vaše trenutne lokacije do početne točke i druga boju za trasu.

Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:

Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Vozi do početne točke**.

Također možete odabrati **Vozi do početne točke** ili **Vozi do rute** u izborniku Trenutna ruta.

Brisanje rute ili trase s popisa Moje rute

- U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
- Odaberite **Uredi popis**.
- Odaberite rute koja želite izbrisati.
- Odaberite **Izbriši**.

Izvoz trasa na memorijsku karticu

Možete izvoziti trase kao GPX datoteke i spremati ih na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalim korisnicima.

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Napomena: Trenutno s uređaja GO PROFESSIONAL možete izvoziti samo trase.

Kako biste izvezli jednu ili više trasa, učinite sljedeće:

- U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
- Odaberite **Podijeli trasu**.

Savjet: Umjesto toga, u prikazu karte odaberite trasu i na skočnom izborniku odaberite **Podijeli trasu**.

- S popisa odaberite jednu ili više trasa za izvoz.

Savjet: Kako biste odabrali ili poništili odabir svih ruta za izvoz, odaberite gumb na skočnom izborniku.

- Odaberite **Podijeli**, a zatim odaberite **Izvoz na memorijsku karticu**.

Prikazat će se poruka **Spremanje**.

Savjet: Ako na memorijskoj kartici nema dovoljno prostora ili kartica nije pravilno formirana, na zaslonu će se prikazati pomoć za rješavanje problema.

5. Kada vidite poruku da su trase uspješno izvezene, izvadite memorijsku karticu kako biste podijelili trase s drugim korisnicima.

Napomena: Svaka izvezena ruta sprema se kao GPX datoteka u mapu **TomTom rute** na memorijskoj kartici.

Uvoz rute i trasa s memorijske kartice

Iz memorijske kartice možete uvesti dvije vrste datoteka:

- GPX datoteke - postaju trase nakon uvoza.
- ITN datoteke - postaju rute nakon uvoza.

ITN datoteke su datoteke plana puta tvrtke TomTom. Drugi korisnici mogu snimiti datoteke plana puta i podijeliti ih s vama ili vi možete preuzeti alate ITN i GPX datoteka kao što je Tyre Pro.

Kako biste uvezli jednu ili više ruta i trasa iz memorijske kartice, učinite sljedeće:

1. Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na uređaju TomTom GO PROFESSIONAL.
Ako se rute nalaze na memorijskoj kartici, poruka će to potvrditi.
2. Odaberite **Uvezi rute**.
3. Odaberite jednu ili više ruta s popisa na memorijskoj kartici za uvoz.
4. Odaberite **Uvoz**.
Vidjet ćete poruku **Uvoz trasa**. Rute su uvezene na uređaj.
5. Kada vidite poruku da su rute uspješno uvezene, izvadite memorijsku karticu.
6. Kako biste vidjeli uvezene rute i trase, na glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.

Glasovno upravljanje (Speak&Go)

O glasovnom upravljanju

Napomena: Glasovno upravljanje nije podržano na svim uređajima niti na svim jezicima. Ako uređaj ima mogućnost glasovnog upravljanja, vidjet ćete gumb **Glasovno upravljanje** u glavnom izborniku:



Umjesto kontroliranja uređaja TomTom GO PROFESSIONAL odabirom stavki na zaslonu, možete GO PROFESSIONAL kontrolirati glasom.

Glasovnim upravljanjem možete kontrolirati brojne navigacijske značajke uređaja GO PROFESSIONAL ili mijenjati njegove postavke. Primjerice, možete promjeniti zaslon na dnevne boje, izbjegći blokirana cestu ili smanjiti jačinu zvuka koristeći samo glas.

Glasovno upravljanje aktivno je na prikazu karte, prikazu navođenja i zaslonu glasovnog upravljanja.

Važno: Za glasovno upravljanje potreban je glas koji izgovara nazine ulica. Kad na uređaju TomTom GO PROFESSIONAL nema instaliranog i odabranog računalnog glasa koji izgovara nazine ulica, to znači da ta značajka nije dostupna.

Za odabir glasa koji čita nazine ulica na izborniku Postavke odaberite **Glasovi**, a zatim **Odabir glasa** i odaberite računalni glas koji će čitati nazine ulica.

Pokretanje glasovnog upravljanja

Na prikazu karte ili prikazu navođenja izgovorite frazu za aktiviranje kako biste pokrenuli glasovno upravljanje. Zadana fraza za aktiviranje za aktiviranje je "Hello TomTom", ali možete [izraditi vlastitu fazu za aktiviranje](#).

Savjet: Glasovno upravljanje i fraza za aktiviranje su uključeni prema zadanim postavkama. Frazu za aktiviranje možete uključiti ili isključiti u izborniku [Postavke](#).

Također možete na Glavnem izborniku odabrati **Glasovno upravljanje**:



Kada glasovno upravljanje bude spremno, vidjet ćete zaslon glasovnog upravljanja i uređaj GO PROFESSIONAL će reći "Slušam". Nakon zvučnog signala izgovorite naredbu.

Napomena: Ako je [jačina zvuka](#) postavljena na 20% ili niže, jačina se automatski mijenja na 50% kada pokrenete glasovno upravljanje.

Izrada vlastite fraze za aktiviranje

Možete izraditi vlastitu fazu za aktiviranje glasovnog upravljanja. Možete odabrati koje god riječi želite kako bi vaša fraza za aktiviranje bila zabavnija ili jednostavnija za izgovaranje.

Za izradu vlastite fraze za aktiviranje učinite sljedeće:

1. Odaberite **Glasovno upravljanje** u izborniku [Postavke](#).
2. Odaberite **Promijeni frazu za aktiviranje**.
3. Putem tipkovnice unesite svoju frazu za aktiviranje.

Fraza mora imati najmanje tri sloga. Ne koristite fraze koje govorite ili čujete često.


Indikator pokazuje koliko je vaša fraza kvalitetna:

- Crveno znači da vaša fraza nije dobra.
- Narančasto znači da bi vaša fraza mogla biti dobra.
- Zeleno znači da je vaša fraza dobra.

4. Odaberite **Poslušajte** kako biste poslušali svoju frazu za aktiviranje.
5. Odaberite **Gotovo**, a zatim **Da** kako biste spremili svoju frazu za aktiviranje.

Vaša je nova fraza za aktiviranje spremna za upotrebu. [Pokrenite glasovno upravljanje](#) i isprobajte je.

Zaslon glasovnog upravljanja

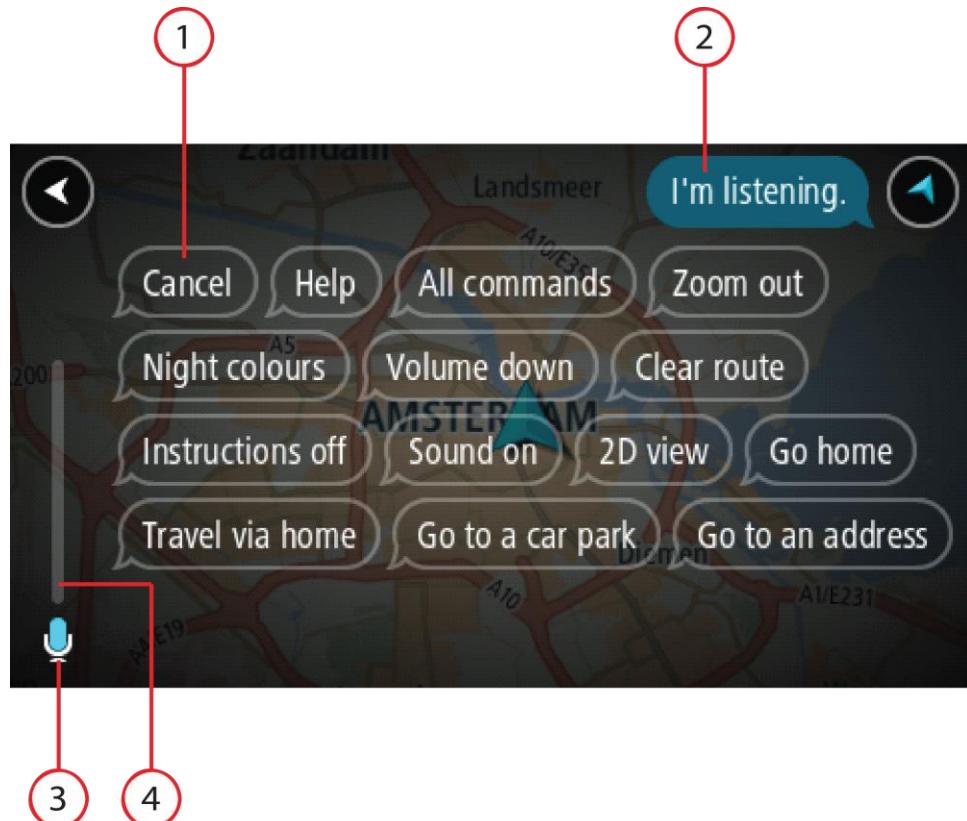

1. Primjeri naredbi koje možete izgovoriti.

Savjet: Recite "Sve naredbe" kako biste vidjeli popis glasovnih naredbi. Umjesto toga možete odabrati Pomoć na Glavnom izborniku, zatim odabrati **Glasovno upravljanje**, a onda odaberite **Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

2. Status glasovnog upravljanja uređaja GO PROFESSIONAL. Nakon što GO PROFESSIONAL kaže "Slušam", vidjet ćete simbol mikrofona u lijevom kutu i možete izgovoriti naredbu. Poruka statusa govori vam je li glasovno upravljanje razumjelo to što ste izgovorili i daje vam upute za korištenje glasovnog upravljanja. Istovremeno glasovno upravljanje naglas čita poruku.
3. Simbol mikrofona označava kada možete govoriti:

-  Ovaj simbol označava da je glasovno upravljanje spremno poslušati vas. Nakon zvučnog signala izgovorite naredbu.
 -  Ovaj simbol označava da je glasovno upravljanje zauzeto.
4. Monitor mikrofona. Dok govorite na monitoru mikrofona prikazuje se koliko dobro glasovno upravljanje registrira vaš glas:
- Svjetloplavi stupac znači da glasovno upravljanje registrira vaš glas.
 - Crveni stupac znači da govorite preglasno pa glasovno upravljanje ne može prepoznati pojedinačne riječi.
 - Tamnoplavi stupac znači da govorite pretihom pa glasovno upravljanje ne može prepoznati pojedinačne riječi.

Nekoliko savjeti za korištenje glasovnog upravljanja

Slijedeći ove savjete možete uređaju GO PROFESSIONAL pomoći razabrati što govorite :

- Montirajte GO PROFESSIONAL ispred sebe, ali da bude nadohvat ruke i podalje od zvučnika i ventilacijskih otvora.
- Smanjite pozadinsku buku poput glasova ili radija. Ako je promet jako bučan, možda ćete morati govoriti u smjeru mikrofona.
- Gоворите tečno i prirodno kao da razgovarate s prijateljem.
- Prilikom izgovaranja adrese nemojte raditi pauzu između dijelova adrese niti dodavati riječi.
- Izgovorite "broj jedan" ili "broj dva", ne "jedan" ili "dva", kada na popisu odabirete stavku kao kućni broj.
- Nemojte ispravljati pogreške. Na primjer: "Četiri, hoću reći pet".

Važno: Glasovno upravljanje na uređaju GO PROFESSIONAL namijenjeno je izvornim govornicima odabranog jezika koji govore neutralnim naglaskom. Ako imate snažan lokalni ili strani naglasak, glasovno upravljanje možda neće razabrati sve što govorite.

Za što sve možete koristiti glasovno upravljanje

Za pregled dostupnih naredbi na glavnem izborniku odaberite **Pomoć**, a zatim **Glasovno upravljanje i Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

Kada je glasovno upravljanje uključene, također možete reći "Sve naredbe" kako biste prikazali popis dostupnih naredbi.

Ovo su neki primjeri naredbi koje možete izgovarati kad je glasovno upravljanje aktivno:

Globalne naredbe

- "Pomoć", "Natrag" i "Odustani"

Navigiranje i ruta

- "Aktiviraj telefon"
- "Idi kući" i "Put preko kuće"
- "Idi na parkiralište" i "Idi na benzinsku crpku"
- "Idi preko parkirališta" i "Idi preko benzinske crpke"
- "Prikaži moja mjesta" i "Nedavna odredišta"
- "Put preko nedavnog odredišta" i "Put preko spremljenog mesta"
- "Prijava kamere"
- "Kada ću stići na odredište?"
- "Označi trenutnu lokaciju"
- "Dodaj trenutnu lokaciju u Moja mjesta"

- "Očisti rutu"
- "Koje su sljedeće upute?"

Postavke uređaja

- "Jačina zvuka 70%", "Jači zvuk" i "Slabiji zvuk"
- "Isključi zvuk" i "Uključi zvuk"
- "Upute uključene" i "Upute isključene"
- "Dnevne boje" i "Noćne boje"
- "2D prikaz" i "3D prikaz"
- "Povećaj zum" i "Smanji zum"

Izgovaranje naredbi na druge načine

GO PROFESSIONAL prepoznaće više riječi od onih koje vidite na popisu naredbi pa možete pokušati koristiti svoje riječi. Možete izgovarati druge riječi koje imaju isto značenje, primjerice, sljedeće:

- Možete reći "U redu", "Točno" ili "Dobro" umjesto "Da" kada želite potvrditi to što ste rekli.
- "Navigiraj do", "Potraži" ili "Najbliže" umjesto "Vozi do" kada želite voziti do benzinske crpke.
- "Odustani" ili "Izbriši" umjesto "Očisti" kada želite očistiti trenutnu rutu.

Unošenje adrese pomoću glasovnog upravljanja

Napomena: Ako govorni unos adrese nije podržan za trenutno odabrano državu, govorno upravljanje se isključuje i prikazuje se zaslon za unos adrese. Adresu možete unijeti na uobičajen način pomoću tipkovnice.

U sljedećem primjeru pokazano je kako možete koristiti glasovno upravljanje za planiranje puta do adrese ili lokacije:

1. Na prikazu karte ili prikazu navođenja izgovorite frazu za aktiviranje kako biste pokrenuli glasovno upravljanje.
Prikazat će se zaslon glasovnog upravljanja i uređaj GO PROFESSIONAL će reći "Slušam". Kada glasovno upravljanje bude spremno, vidjet ćete ikonu mikrofona u donjem lijevom kutu i čut ćete zvučni signal.



2. Recite "Idi na adrese" ili "Idi na spremljenu lokaciju".

Savjet: Recite "Sve naredbe" kako biste vidjeli popis glasovnih naredbi. Umjesto toga možete odabrati Pomoć na Glavnom izborniku, zatim odabrati **Glasovno upravljanje**, a onda odaberite **Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

Kod nekih naredbi GO PROFESSIONAL ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

3. Ako je naredba točna, izgovorite "Da".
Ako naredba nije točna, izgovorite "Ne" i ponovite naredbu nakon što čujete "Slušam".
4. Izgovorite adresu ili lokaciju.
Također možete izgovoriti naziv mjesta ili centra grada. GO PROFESSIONAL ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

Važno: Izgovorite "broj jedan" ili "broj dva", ne "jedan" ili "dva", kada na popisu odabirete stavku kao kućni broj.

5. Ako je adresa ili lokacija točna, izgovorite "Da".
Ako adresa ili lokacija nije točna, izgovorite "Ne" i ponovite naredbu nakon što čujete "Slušam".

Savjet: Ako želite promijeniti kućni broj ili ulicu, izgovorite "Promjeni kućni broj" ili "Promjeni ulicu".

Uređaj GO PROFESSIONAL planira rutu od vaše trenutne lokacije do vašeg odredišta.

Savjet: Za isključivanje glasovnog upravljanja recite "Odustani". Za prelazak jedan korak unatrag izgovorite "Natrag".

Savjet: Uređaj GO PROFESSIONAL prepoznaće nazive mjesta i ulica i kada se oni izgovaraju na lokalnom jeziku i lokalnim izgovorom. Pomoću glasovnog upravljanja ne možete unositi poštanske brojeve.

Odlazak do kuće pomoću glasovnog upravljanja

U sljedećem primjeru pokazano je kako možete koristiti glasovno upravljanje za planiranje puta do početne lokacije:

1. Na prikazu karte ili prikazu navođenja izgovorite frazu za aktiviranje kako biste pokrenuli glasovno upravljanje.

Prikazat će se zaslon glasovnog upravljanja i uređaj GO PROFESSIONAL će reći "Slušam". Kada glasovno upravljanje bude spremno, vidjet ćete ikonu mikrofona u donjem lijevom kutu i čut ćete zvučni signal.



2. Izrecite naredbu "Vozi kući".

Savjet: Recite "Sve naredbe" kako biste vidjeli popis glasovnih naredbi. Umjesto toga možete odabrati Pomoć na Glavnem izborniku, zatim odabrati **Glasovno upravljanje**, a onda odaberite **Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

Kod nekih naredbi GO PROFESSIONAL ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

3. Ako je naredba točna, izgovorite "Da".

Ako naredba nije točna, izgovorite "Ne" i ponovite naredbu nakon što čujete "Slušam".

Uređaj planira rutu od vaše trenutne lokacije do početne lokacije.

Savjet: Za isključivanje glasovnog upravljanja recite "Odustani". Za prelazak jedan korak unatrag izgovorite "Natrag".

Odlazak do TI pomoću glasovnog upravljanja

U sljedećem primjeru pokazano je kako možete koristiti glasovno upravljanje za planiranje puta do benzinske crpke:

1. Na prikazu karte ili prikazu navođenja izgovorite frazu za aktiviranje kako biste pokrenuli glasovno upravljanje.

Prikazat će se zaslon glasovnog upravljanja i uređaj GO PROFESSIONAL će reći "Slušam". Kada glasovno upravljanje bude spremno, vidjet ćete ikonu mikrofona u donjem lijevom kutu i čut ćete zvučni signal.



2. Izgovorite naredbu "Vozi do benzinske crpke".

Savjet: Recite "Sve naredbe" kako biste vidjeli popis glasovnih naredbi. Umjesto toga možete odabrati Pomoć na Glavnem izborniku, zatim odabrati **Glasovno upravljanje**, a onda odaberite **Koje naredbe mogu izgovoriti?**.

Za neke naredbe uređaj ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

Ako je ruta planirana, prikazuju se benzinske crpke duž rute. Ako ruta nije planirana, prikazuju se benzinske crpke u blizini vaše trenutne lokacije.

3. Izgovorite broj benzinske crpke koju želite koristiti, na primjer, "broj tri".

Glasovno upravljanje ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

4. Ako je naredba točna, izgovorite "Da".

Ako naredba nije točna, izgovorite "Ne" i ponovite naredbu nakon što čujete "Slušam".

GO PROFESSIONAL planira rutu od vaše trenutne lokacije do benzinske crpke.

Savjet: Za isključivanje glasovnog upravljanja recite "Odustani". Za prelazak jedan korak unatrag izgovorite "Natrag".

Promjena postavki pomoću glasovnog upravljanja

Primjerice, za promjenu jačine zvuka učinite sljedeće:

1. Na prikazu karte izgovorite frazu za aktiviranje kako biste pokrenuli glasovno upravljanje.

Prikazat će se zaslon glasovnog upravljanja i uređaj GO PROFESSIONAL će reći "Slušam". Kada glasovno upravljanje bude spremno, vidjet ćete ikonu mikrofona u donjem lijevom kutu i ćut ćete zvučni signal.



2. Izgovorite naredbu "Jačina zvuka 50%".

Savjet: Recite "Sve naredbe" kako biste vidjeli popis glasovnih naredbi. Umjesto toga možete odabrati Pomoć na Glavnem izborniku, zatim odabrati **Glasovno upravljanje**, a onda odaberite **Koje naredbe mogu izgovoriti?**

Kod nekih naredbi GO PROFESSIONAL ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

3. Ako je naredba točna, izgovorite "Da".

Ako naredba nije točna, izgovorite "Ne" i ponovite naredbu nakon što čujete "Slušam".

Jačina zvuka za GO PROFESSIONAL promijenit će se na 50%.

Savjet: Za isključivanje glasovnog upravljanja recite "Odustani". Za prelazak jedan korak unatrag izgovorite "Natrag".

Map Share

O usluzi Map Share

Možete prijaviti promjene karte pomoću usluge Map Share. Ove promjene karte tada se dijele s drugim korisnicima uređaja tvrtke TomTom kada prime ažuriranje karte.

Dva su načina za prijavljivanje promjene karte:

- Odaberite lokaciju na karti i odmah stvorite prijavu promjene.
- Označite lokaciju i kasnije stvorite prijavu promjene.

Vaša izvješća o izmjenama karte u stvarnom se vremenu šalju tvrtki TomTom kad GO PROFESSIONAL ima [internetsku vezu](#).

TomTom provjerava i potvrđuje sve izmjene karte. Te provjerene promjene dostupne su kao dio sljedećeg ažuriranja karte koje možete dobiti kada se uređaj spoji na internet i vi ste prijavljeni u svoj TomTom račun.

Savjet: Ako je zatvorena cesta prijavljena putem usluge Map Share, TomTom Traffic odmah provjerava i prikazuje zatvorenu cestu.

Stvaranje prijave promjene karte

Savjet: Svoju trenutnu lokaciju možete označiti čak i kada vozite.

Važno: Promjene na karti nemojte prijavljivati dok vozite.

Za stvaranje prijave o promjeni karte učinite sljedeće:

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.



4. Odaberite vrstu promjene na karti koju želite primijeniti.

Napomena: Ako želite prijaviti vrstu promjene karte koja nije prikazana u izborniku, koristite alat [Map Share Reporter](#) na adresi [tomtom.com](#).



5. Slijedite upute za odabranu vrstu promjene karte.
6. Odaberite opciju **Prijava**.
Izvešće o izmjeni karte šalje se u TomTom u stvarnom vremenu.

Napomena: TomTom provjerava i potvrđuje sve izmjene karte. Te potvrđene promjene tada postaju dostupne u sklopu sljedećeg ažuriranja karte.

Stvaranje prijave promjene karte pomoću označene lokacije

Ako za vrijeme vožnje uočite neujednačenost na karti, možete označiti njenu lokaciju kako biste kasnije prijavili promjenu.

Savjet: Svoju trenutnu lokaciju možete označiti čak i kada vozite.

Važno: Promjene na karti nemojte prijavljivati dok vozite.

1. Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir s brzinom. Otvara se Brzi izbornik.



2. Odaberite opciju **Označi lokaciju**. Označena lokacija spremala se u Moja mjesta, kao i datum i vrijeme spremanja lokacije.
3. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
4. Otvorite mapu **Označene lokacije** i odaberite označenu lokaciju. Označena lokacija prikazuje se na karti.
5. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.

6. Odaberite vrstu promjene na karti koju želite primijeniti.

Napomena: Ako želite prijaviti vrstu promjene karte koja nije prikazana u izborniku, koristite alat [Map Share Reporter](#) na adresi [tomtom.com](#).



7. Slijedite upute za odabranu vrstu promjene karte.

8. Odaberite opciju **Prijava**.

Oznaka za označenu lokaciju uklanja se s karte.

Izvješće o izmjeni karte šalje se u TomTom.


Vrste promjena karte

Ograničenje ceste

Odaberite ovu opciju za blokiranje ili deblokiranje ceste. Možete blokirati ili deblokirati cestu u jednom ili oba smjera ako učinite sljedeće:

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi pogrešku na karti**.
4. Odaberite **Ograničenje ceste**.

Odaberite prometni znak na bilo kojem kraju ceste kako biste status ceste promijenili iz otvoreno u zatvoreno ili obrnuto.

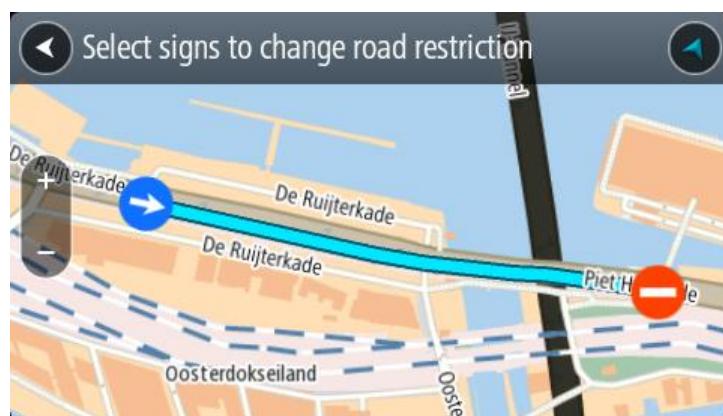

5. Odaberite opciju **Prijava**.

Nazivi ulice

Odaberite ovu opciju za ispravak neispravnog naziva ulice.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.

2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi pogrešku na karti**.
4. Odaberite **Naziv ulice**.
5. Unesite ispravan naziv ulice.
6. Odaberite opciju **Prijava**.

Ograničenje skretanja

Odaberite ovu opciju kako biste prijavili netočna ograničenja skretanja na cesti.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi pogrešku na karti**.
4. Odaberite **Ograničenje skretanja**.
5. Ako je prikazano netočno raskrižje, odaberite **Odabir drugog raskrižja**.
6. Odaberite smjer dolaska.
Karta se okreće tako da je smjer iz kojeg dolazite prikazan na dnu zaslona.
7. Pojedinačno odaberite prometne znakove za izmjenu ograničenja skretanja za svaku cestu na raskrižju.



8. Odaberite opciju **Prijava**.

Ograničenje brzine

Odaberite ovu opciju za ispravak ograničenja brzine na karti.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi pogrešku na karti**.
4. Odaberite **Ograničenje brzine**.
5. Odaberite ispravno ograničenje brzine.
Ako ispravno ograničenje nije prikazano, krećite se lijevo ili desno kroz dostupna ograničenja brzine.
6. Odaberite opciju **Prijava**.

Kamere za kontrolu brzine

O kamerama za kontrolu brzine

Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće lokacije kamera:

- Lokacije fiksnih kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije mobilnih kamera za kontrolu brzine.
- Točke mobilnih kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije kamera za prosječnu brzinu.
- Zone s prisilnim ograničenjem brzine.
- Lokacije kamera na semaforu.
- Kamere na cesti s ograničenim pristupom.

Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće sigurnosne rizike:

- Lokacije crnih točaka.

Za primanje TomTom usluga na uređaj GO PROFESSIONAL morate biti spojeni na internet.

Napomena: Neke usluge tvrtke TomTom možda nisu dostupne na vašoj trenutnoj lokaciji.

Prijelaz u drugo područje ili državu

Kada uđete u područje ili državu koji ne dopuštaju upozorenja na kamere za kontrolu brzine, uređaj GO PROFESSIONAL isključuje uslugu kamera za kontrolu brzine. U tim područjima ili državama nećete primati upozorenja na kamere za kontrolu brzine.

Neka područja ili države dopuštaju ograničena upozorenja na kamere za kontrolu brzine, primjerice samo upozorenja na fiksne kamere ili upozorenja na rizične zone. Uređaj GO PROFESSIONAL se automatski prebacuje na davanje ograničenih upozorenja kada uđete u ta područja ili države.

Upozorenja na kamere za kontrolu brzine

Upozorenja se izdaju kada se približavate kameri za kontrolu brzine. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:

- Prikazuje se Simbol na [traci rute](#) i na vašoj ruti na karti.
- Udaljenost do kamere za kontrolu brzine prikazana je na traci rute.
- Ograničenje brzine na lokaciji kamere prikazuje se na traci rute.
- Kad se približite kamери, čut ćete zvuk upozorenja.
- Dok prilazite kameri ili vozite zonom u kojem se prosječna brzina provjerava, vaša brzina je nadzirana. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje crvena. Ako vozite manje od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje narančasta.

Savjet: Na prikazu karte ili prikazu navođenja možete odabrati simbol kamere za kontrolu brzinu kako biste vidjeli vrstu kamere, maksimalnu brzinu i duljinu zone provjere prosječne brzine. Na prikazu karte također možete odabrati kameru za kontrolu brzine koja je prikazana na ruti.

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Fiksna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta kamere provjerava brzinu vozila koja prolaze i fiksirana je na jednom mjestu.
		Mobilna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta kamere provjerava brzinu vozila koja prolaze i može se premještati na različita mjesta.
		Točka na kojoj je često mobilna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta upozorenja pokazuje mesta na kojima su često postavljene mobilne kamere.
		<p>Kamere za provjeru prosječne brzine - ove vrste kamera mijere vašu prosječnu brzinu između dvije točke. Dobivate upozorenje na početku i kraju zone za provjeru prosječne brzine.</p> <p>Dok vozite kroz zonu provjere prosječne brzine, prikazuje se vaša prosječna brzina umjesto trenutne. Udaljenost do kraja zone prikazana je na traci rute.</p>
		<p>Zone za provođenje kontrole brzine - u ovim zonama može se nalaziti više kamera za kontrolu brzine.</p> <p>Dobivate upozorenje na početku i kraju zone za provođenje kontrole brzine. Dok vozite kroz zonu za provođenje kontrole brzine prikazuje se vaša trenutna brzina, a vizualno upozorenje prikazuje se u traci rute.</p>
		<p>Kamera na semaforu - ova vrsta kamere bilježi vozila koja krše prometna pravila na semaforima. Dvije su vrste kamera na semaforu - one koje provjeravaju vozite li kroz crveno svjetlo i one koje provjeravaju vozite li kroz crveno svjetlo zajedno s kontrolom brzine.</p>
		Ograničenje prometa - ova vrsta upozorenja upozorava vas na ceste s ograničenjem.
		<p>Crna točka - ova vrsta upozorenja dana je za mjesto gdje su se ranije koncentrirale prometne nezgode.</p> <p>Dobivate upozorenje na početku i kraju crne točke. Dok vozite kroz crne točke prikazuje se vaša trenutna brzina, a vizualno upozorenje prikazuje se u traci rute.</p>

Promjena načina upozorenja

Za promjenu načina upozorenja o kamerama za kontrolu brzine odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).



Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste kamera i sigurnosne rizike. Možete odabratи želite li upozorenja primati uvijek, samo kad vozite brzinom iznad dozvoljene ili nikad.

Da biste isključili sva upozorenja, isključite opciju **Kamere za kontrolu brzine i opasnosti**.

Prijavljanje nove kamere za kontrolu brzine

Ako prođete pored nove kamere za kontrolu brzine za koju niste dobili upozorenje, možete je odmah prijaviti. Kamera za kontrolu brzine automatski se sprema na vaš uređaj i šalje drugim korisnicima.

Napomena: Za prijavu kamere za kontrolu brzine morate biti [povezani s TomTom uslugama](#) i prijavljeni u [TomTom račun](#).

Kameru za kontrolu brzine možete prijaviti na sljedeće načine:

Korištenje okvira s brzinom za prijavu kamere

1. Odaberite simbol kamere za kontrolu brzine ili okvir s brzinom u prikazu navođenja.
Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste prijavili kameru.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Korištenje brzog izbornika za prijavu kamere za kontrolu brzine

1. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.
2. Na skočnom izborniku odaberite **Prijava kamere**.
Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali kameru.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Korištenje Glavnog izbornika za prijavu kamere za kontrolu brzine

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Prijava kamere**.



Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali kameru.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Potvrda ili uklanjanje mobilne kamere za kontrolu brzine

Možete potvrditi prisutnost mobilne kamere za kontrolu brzine ili je ukloniti ako nije više prisutna.

Nakon što prođete pored mobilne kamere za kontrolu brzine, na traci rute pojavit će se pitanje je li kamera još ondje.

- Odaberite **Da** ako je mobilna kamera još ondje.
- Odaberite **Ne** ako je mobilna kamera uklonjena.

Vaš se odabir šalje tvrtki TomTom. Prikupljamo izvješća od mnoštva korisnika kako bi odredili da li upozorenje na kameru treba zadržati ili ukloniti.

Ažuriranje lokacija kamera i rizika

Lokacije kamera za kontrolu brzine mijenjaju se često. Nove kamere mogu se pojaviti bez upozorenja, a mogu se i promijeniti lokacije drugih rizika, poput crnih točaka.

Kada ste [povezani s TomTom uslugama](#), uređaj TomTom GO PROFESSIONAL u realnom vremenu prima ažuriranja lokacija fiksnih i mobilnih kamera . Ne morate ništa učiniti kako biste primili ažurne informacije - GO PROFESSIONAL ih automatski prima.

Opasna područja

O opasnim područjima i rizičnim zonama

Usluga Opasna područja upozorava na opasna područja i rizične zone na vašoj ruti dok ste u Francuskoj.

Od 3. siječnja 2012. godine ilegalno je primati upozorenja o fiksnim ili mobilnim kamerama za kontrolu brzine kada vozite u Francuskoj. Radi sukladnosti s ovom promjenom u francuskom zakonu, lokacije kamera za kontrolu brzine više se ne prijavljuju, a umjesto toga su područja opasnosti navedena kao opasna područja i rizične zone.

Važno: Izvan Francuske primate upozorenja o kamerama za kontrolu brzine. U Francuskoj primate upozorenja o opasnim područjima i rizičnim zonama. Kada prijeđete granicu, mijenja se vrsta upozorenja koja primate.

Opasna područja su područja definirana francuskim zakonom. Rizična zona je privremeno opasno područje koje su prijavili korisnici. Usluga Opasna područja na isti način upozorava na opasna područja i rizične zone.

Opasna područja i rizične zone mogu, ali i ne moraju, sadržavati jednu ili više kamere za kontrolu brzine ili cijeli niz drugih opasnosti tijekom vožnje:

- Određene lokacije nisu dostupne i umjesto njih se prikazuje ikona opasnog područja kada mu se približavate.
- Minimalna dužina zone ovisi o vrsti ceste te je 300 m za ceste u naseljenim područjima, 2000 m (2 km) za sporedne ceste i 4000 m (4 km) za autoceste.
- Lokacija jedne ili više kamere za kontrolu brzine, ako ih ima, može biti na bilo kojem dijelu područja.
- Ako se dva opasna područja nalaze u međusobnoj blizini, upozorenja se mogu spojiti u jedno duže područje.

Informacije o lokaciji zona TomTom i drugi korisnici stalno ažuriraju tako da vaš GO PROFESSIONAL stalno prima najnovije informacije. I vi možete doprinijeti prijavom novih lokacija rizičnih zona.

Za primanje TomTom usluga na uređaj GO PROFESSIONAL morate biti spojeni na internet.

Napomena: Ne možete ukloniti opasno područje ili rizičnu zonu.

Napomena: Neke usluge tvrtke TomTom možda nisu dostupne na vašoj trenutnoj lokaciji.

Prijelaz u drugo područje ili državu

Kada uđete u područje ili državu koji ne dopuštaju upozorenja na kamere za kontrolu brzine, uređaj GO PROFESSIONAL isključuje uslugu kamera za kontrolu brzine. U tim područjima ili državama nećete primati upozorenja na kamere za kontrolu brzine.

Neka područja ili države dopuštaju ograničena upozorenja na kamere za kontrolu brzine, primjerice samo upozorenja na fiksne kamere ili upozorenja na rizične zone. Uredaj GO PROFESSIONAL se automatski prebacuje na davanje ograničenih upozorenje kada uđete u ta područja ili države.

Upozorenja na opasna područja i rizične zone

Upozorenja se izdaju 10 sekundi prije ulaska u opasno područje ili rizičnu zonu. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:

- Prikazuje se Simbol na [traci rute](#) i na vašoj ruti na karti.

- Udaljenost do početka zone prikazana je na traci rute.
- Ograničenje brzine u zoni prikazuje se na traci rute.
- Kad se približite početku zone, čut ćete zvuk upozorenja.
- Dok prilazite zoni ili vozite zonom, vaša brzina je nadzirana. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje crvena. Ako vozite manje od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje narančasta.
- Dok vozite u zoni, udaljenost od kraja zone prikazana je u traci rute.

Zvukovi upozorenja reproduciraju se za ove vrste zona:

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Opasno područje - ova vrsta upozorenja daje se samo u Francuskoj. Dobivate upozorenje na početku i kraju opasnog područja.
		Rizična zona - ova vrsta upozorenja daje se samo u Francuskoj. Dobivate upozorenje na početku i kraju rizične zone.

Možete [promijeniti način primanja upozorenja](#) o opasnim područjima i rizičnim zonama.

Promjena načina upozorenja

Za promjenu načina upozorenja o opasnim područjima odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).



Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste zona. Možete odabrati želite li uvijek primati upozorenja, samo kad vozite brzinom iznad dozvoljene ili nikad.

Da biste isključili sva upozorenja, isključite opciju **Opasna područja i opasnosti**.

Prijava rizične zone

Ako prođete pored nove privremene rizične zone za koju niste dobili upozorenje, možete je odmah prijaviti.

Napomena: Za prijavu rizične zone morate biti [povezani s TomTom uslugama](#) i prijavljeni u [TomTom račun](#).

Ako nova privremena rizična zona bude prijavljena izravno prije ili nakon postojeće rizične zone ili opasnog područja, nova zona dodaje se postojećoj. Rizična zona automatski se spremi na uređaj i šalje drugim korisnicima. Prijavljena rizična zona na vašem uređaju ostaje tri sata.

Ako dovoljno korisnika usluge Opasna područja prijavi novu rizičnu zonu, ona može postati opasno područje dostupno za sve preplatnike.

Rizičnu zonu možete prijaviti na sljedeće načine:

Korištenje okvira s brzinom za prijavu rizične zone

1. Odaberite simbol rizične zone ili okvir s brzinom u prikazu navođenja.

Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste prijavili zonu.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Korištenje brzog izbornika za prijavu rizične zone

1. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.
2. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi rizičnu zonu**.

Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali rizičnu zonu.

Savjet: Ako tijekom prijave rizične zone pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Korištenje Glavnog izbornika za prijavu rizične zone

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Prijavi rizičnu zonu**.



Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali rizičnu zonu.

Savjet: Ako tijekom prijave rizične zone pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Ažuriranje lokacija opasnih područja i rizičnih zona

Lokacije opasnih područja i rizičnih zona često se mijenjaju. Nove zone se također mogu pojaviti bez upozorenja.

Vaš TomTom GO PROFESSIONAL sva ažuriranja zona prima u realnom vremenu. Ne morate ništa učiniti kako biste primili ažurne informacije - GO PROFESSIONAL ih automatski prima.

Moja mjesta

Osnovne informacije o Mojim mjestima

Moja mjesta daju jednostavan način odabira lokacije bez potrebe da svaki puta pretražujete lokaciju. Moja mjesta možete koristiti za kreiranje kolekcije korisnih ili omiljenih adresa.

Savjet: Termini "favorit" i "mjesta" znače isto - favoriti su mjesta na koja često idete.

Sljedeće stavke uvijek se nalaze u opciji Moja mjesta:

- **Kuća** - vaša kućna lokacija može biti vaša kućna adresa ili neka gdje često idete. Ova značajka daje vam jednostavan način navigacije tamo.
- **Posao** - vaša lokacija posla može biti adresa vašeg radnog mesta ili neka gdje često idete. Ova značajka daje vam jednostavan način navigacije tamo.
- **Nedavna odredišta** - ovaj gumb odaberite za odabir odredišta s popisa lokacija koja ste nedavno koristili kao odredišta. Oni uključuju i vaše međutočke.
- **Označene lokacije** - možete označiti lokaciju i privremeno je dodati u Moja mjesta.

U Moja mjesta možete dodati lokaciju izravno iz [Mojih mesta](#), [odabirom lokacije](#) s karte, [pretraživanjem lokacije](#) ili [označavanjem lokacije](#).

Vaša kućna lokacija, lokacija posla, označene lokacije i lokacije koje ste dodali pojavljuju se na popisu Moja mjesta te se prikazuju s oznakom na karti.



Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla

Kućnu lokaciju ili lokaciju posla možete postaviti na jedan od ovih načina:

Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla pomoću opcije Moja mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.

2. Odaberite **Dodaj kuću** ili **Dodaj posao**.

Savjet: Da biste postavili kućnu lokaciju, možete i odabrati opciju **Dodaj kuću** u glavnom izborniku.

3. Za odabir lokacije za kuću ili posao učinite jedno od sljedećega:

- Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju zatim odaberite **Postavi**.
- Odaberite gumb **Traži** i potražite lokaciju. Odaberite lokaciju koju ćete postaviti kao kuću ili posao i zatim odaberite **Postavi**.

Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla pomoću karte

1. U opciji **Prikaz karte** premjestite kartu i povećavajte dok ne vidite svoju kućnu lokaciju ili lokaciju posla.

2. Pritisnite i držite za odabir lokacije.

Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.

1. Otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u Moja mjesta**.

2. U traku naziva unesite "Kuća" ili "Posao".

Napomena: "Kuća" mora imati veliko slovo K i "Posao" mora imati veliko slovo P.

3. Spremite lokaciju.

Vaša kućna lokacija ili lokacija posla prikazuje se na karti.

Promjena kućne lokacije


Početnu lokaciju možete promijeniti na jedan od ovih načina.

Promjena kućne lokacije pomoću opcije Moja mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.

2. Odaberite **Kuća**.

Vaša početna lokacija prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

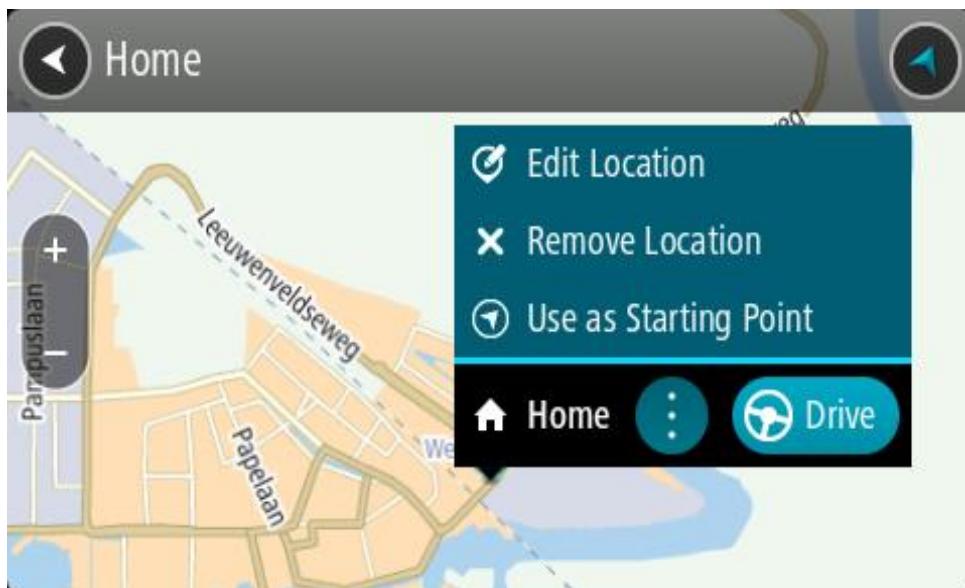

3. Odaberite **Uredi lokaciju**.

4. Za odabir nove početne lokacije, učinite jedno od sljedećega:

- Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol početne lokacije.

- Odaberite gumb **Traži** i potražite lokaciju. Odaberite lokaciju koju ćete postaviti kao kuću. Odaberite **Postavi kućnu lokaciju**.

Promjena kućne lokacije pomoću karte

1. U opciji Prikaz karte premjestite kartu i povećavajte dok ne vidite novu lokaciju kuće.
2. Za odabir lokacije otprilike jednu sekundu pritisnite i zadržite prst na zaslonu. Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.
1. Otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u Moja mjesta**.
2. U traku naziva unesite "Kuća".

Napomena: "Kuća" mora biti napisana s velikim početnim slovom K.

3. Odaberite **Dodaj**.

Nova lokacija postaje vaša početna lokacija.

Dodavanje lokacije iz Mojih mesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Dodaj novo mjesto**.
3. Za odabir lokacije, učinite jedno od sljedećega:
 - Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol za dodavanje lokacije.
 - Pretražite lokaciju. Odaberite **Prikaži na karti**, zatim odaberite simbol za dodavanje lokacije.




Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.

4. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
5. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.

Dodaj lokaciju s karte u Moja mjesta

1. Kartu pomaknite i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.
2. Pritisnite i držite za odabir lokacije.

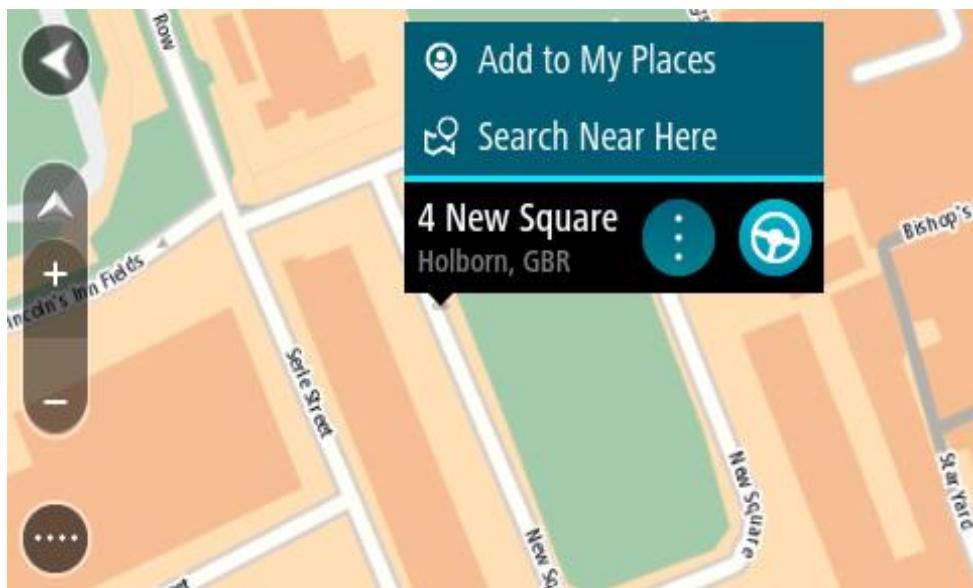

3. Odaberite gumb skočnog izbornika.



4. Odaberite **Dodaj u moja mjesta**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.
5. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
6. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis **Moja mjesta**.
Lokacija koju ste dodali prikazuje se s oznakom na karti.

Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću Pretraživanja

1. Potražite lokaciju.
2. Odaberite lokaciju i zatim odaberite **Prikaži na karti**.
3. Kada se na prikazu karte prikaže lokacija, odaberite gumb skočnog izbornika.



4. Odaberite **Dodaj u moja mjesta**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.
5. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
6. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis **Moja mjesta**.

Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću označavanja

Kako biste označili lokaciju i privremeno ju dodali u moja mjesta, učinite sljedeće:

1. Pazite da je vaša trenutna lokacija ona lokacija koju želite označiti.
2. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja kako biste otvorili [brzi izbornik](#).
3. Odaberite opciju **Označi lokaciju**.
4. Kad je označena, lokacija se spremi u Moja mjesta na popis Označene lokacije.

Ako želite trajno spremiti označenu lokaciju, dodajte ju u Moja mjesta na sljedeći način:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Označene lokacije** i na popisu odaberite svoju lokaciju.
Označena lokacija prikazuje se na karti.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Dodaj u moja mjesta**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.
4. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
5. Odaberite **Dodaj**.

Brisanje nedavnog odredišta iz Mojih mesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Nedavna odredišta**.
3. Odaberite **Uredi popis**.
4. Odaberite odredišta koja želite izbrisati.
5. Odaberite **Izbriši**.

Brisanje lokaciju iz Mojih mesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.

2. Odaberite **Uredi popis**.
3. Odaberite lokacije koja želite izbrisati.
4. Odaberite **Izbriši**.

Upotreba popisa javnih TI

Kolekcije javnih TI možete pronaći na internetu i učitati ih u Moja mjesta pomoću alata u internetskom pregledniku. Kolekcija TI može sadržavati, na primjer, kampove ili restorane za područje kojim putujete i omogućuje vam jednostavan odabir lokacije, a da ne morate svaki put tražiti lokaciju.

Savjet: Na nekim su TomTom uređajima za navigaciju unaprijed instalirani popisi TI.

GO PROFESSIONAL koristi .OV2 datoteke s kolekcijama TI.


Napomena: Na uređaju GO PROFESSIONAL potrebno je barem 400 MB slobodnog prostora prije uvoza OV2 i GPX datoteka. Ako se prikaže poruka **Treba vam više prostora**, oslobođite prostor brisanjem nepotrebnih .OV2 ili .GPX datoteka putem aplikacije izbrišite sadržaj uređaja, primjerice kartu koju ne upotrebljavate.

Korištenje .OV2 datoteke na uređaju GO PROFESSIONAL

1. Prenesite .OV2 datoteku pomoću usluge pregledniku.
2. U glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
Novi popis TI prikazuje se na popisu Mjesta.
3. Odaberite novi popis TI.
Novi popis TI otvara se i prikazuju se sve TI na popisu.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



4. Odaberite TI s popisa ili odaberite prikaz karte da biste vidjeli TI na karti.
5. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Trajni prikaz lokacija s popisa TI na karti

1. Odaberite **Izgled** u izborniku [Postavke](#).
2. Odaberite **Prikaz popisa TI na karti**.
Vidjet ćete popis svih popisa TI spremljenih na uređaju GO PROFESSIONAL.
3. Odaberite popis TI koji uvijek želite vidjeti na karti.
4. Odaberite simbol za popis TI.



5. Vratite se na prikaz karte.
6. Potpuno [isključite](#) GO PROFESSIONAL i zatim ga ponovno uključite.
Lokacije s popisa TI prikazuju se na karti sa simbolom koji ste odabrali.

Uklanjanje lokacije s popisa TI s karte

1. Odaberite **Izgled** u izborniku [Postavke](#).
2. Odaberite **Prikaz popisa TI na karti**.
Vidjet ćete popis svih popisa TI spremljenih na uređaju GO PROFESSIONAL.
3. Odaberite popis TI koji želite ukloniti s karte.

Savjet: Popis TI označen je simbolom koji ste odabrali.

4. Odaberite **Sakrij**.
5. Vratite se na prikaz karte.
6. Potpuno [isključite](#) GO PROFESSIONAL i zatim ga ponovno uključite.
Lokacije s popisa TI uklonjene su s karte.

Postavke

Moje vozilo

Važno: Planiranje rute za određenu vrstu vozila dostupno je samo kada je instalirana karta za kamione. Ako nije instalirana karta za kamione, onda se planira ruta za automobil.

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke** a zatim odaberite **Moje vozilo**.



Na ovome zaslonu možete [postaviti vrstu i dimenzije svog vozila](#).

Rute koje isplanira vaš uređaj izbjegavaju ograničenja za vrstu vašeg vozila te uzimaju u obzir specifikacije vozila.

- **Vrsta vozila**

Odaberite ovu postavku kako biste odabrali vrstu svog vozila. Kad odaberete svoje vozilo, prikazat će se sljedeće pojedinosti o vašem vozilu:

- **Dimenzije (dužina/širina/visina)**
- **Težina (bruto/osovina)**
- **Maks. brzina**

Za vrste vozila Automobil i Kombi dimenzije, težina i maksimalna brzina postavljeni su na nulu.

Ako želite izmijeniti postavku, odaberite je i unesite vrijednost koja je specifična za vaše vozilo. Postavku možete ostaviti na nuli pa se onda ona neće koristiti za određivanje ograničenja pri planiranju rute.

Za vrste vozila Autobus i Kamion prikazuju se prethodno postavljene dimenzije, težina i maksimalna brzina. Ako želite izmijeniti postavku, odaberite je i unesite vrijednost koja je specifična za vaše vozilo.

Važno: Postavke koje su postavljene na nulu ne koristite se za određivanje ograničenja pri planiranju rute.

- **Opasni materijali**

Ako je vrsta vašeg vozila Kamion i ako prevozite opasne materijale, odaberite ovu postavku kako biste odabrali vrstu opasnog materijala.

Izgled

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti ove postavke:

- **Prikaz**
Odaberite [Prikaz](#) kako biste promijenili izgled zaslona.
- **Traka rute**

Odaberite Traka rute kako biste promijenili informacije koje se prikazuju na traci rute.

- **Prikaz navođenja**

Odaberite [Prikaz navođenja](#) kako biste promijenili informacije koje se prikazuju na prikazu navođenja.

- **Automatski zum**

Odaberite [Automatski zum](#) kako biste se promijenili način na koji se prikazuje raskršće dok vozite.

- **Prikaz popisa TI na karti**

Odaberite [Prikaz popisa TI na karti](#) da biste odabrali koje popise TI želite prikazati na karti.

Napomena: Opcija **Prikaz popisa TI na karti** nije dostupna na svim TomTom uređajima za navigaciju ni u svim aplikacijama.

- **Automatsko prebacivanje prikaza karte**

Prema zadanim postavkama, automatsko mijenjanje prikaza je uključeno. Na primjer, to znači da će GO PROFESSIONAL prikazati prikaz karte kada je predložena alternativna ruta, zajedno s nekoliko drugih okolnosti. Isto tako, na primjer, GO PROFESSIONAL će prikazati prikaz navođenja kada počnete voziti i ubrzavati. Ovu postavku odaberite ako želite isključiti automatsko mijenjanje između prikaza navođenja i prikaza karte.

- **Pregled izlaza**

Odaberite [Pregled izlaza](#) da biste promijenili način prikaza izlaza ili raskršća na ruti.

Prikaz

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Boja teme

Odaberite **Boja teme** za promjenu boje na izbornicima, gumbima i ikonama aplikacije te na karti.

Savjet: Simboli trenutne lokacije i rute isto mijenjaju boju u odabranu boju. Boju uvijek možete vratiti na originalnu boju.

Svjetlina

Odaberite **Svjetlina** za promjenu sljedećih postavki:

- **Dnevna svjetlina**

Pomaknite klizač kako biste podesili razinu svjetline zaslona tijekom dana.

- **Noćna svjetlina**

Pomaknite klizač kako biste podesili razinu svjetline zaslona tijekom noći.

Odaberite **Kad je mrak, prebaci na noćne boje** kako bi se noćne boje automatski aktivirale kad se smrači.

Veličina teksta i gumba

Odaberite **Veličina teksta i gumba** za promjenu veličine teksta i gumba na zaslonu.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na uređajima sa zaslonom veličine 6 inča / 15 cm ili većim.

Povucite klizač za promjenu veličine teksta i gumba u malu, srednju ili veliku, zatim odaberite **Primjeni promjenu**. GO PROFESSIONAL se ponovno pokreće i promjene će se primjeniti.

Traka rute

Na traci rute možete promijeniti ove postavke:

Savjet: Kako biste saznali gdje se nalaze različiti okviri u prikazu navođenja ili prikazu kate, pogledajte [Što se nalazi na zaslonu](#).

Odaberite **Informacije o dolasku** kako biste promijenili informacije prikazane u okviru s informacija o dolasku:

- **Prikaži preostalu udaljenost**

Odaberite ovu postavku za prikaz preostale udaljenosti.

- **Prikaži preostalo vrijeme**

Odaberite ovu postavku za prikaz preostalog vremena.

- **Automatsko prebacivanje između udaljenosti i vremena**

Odaberite ovu postavku za neprestano prebacivanje između preostale udaljenosti i preostalog vremena.

- **Prikaži informacije o dolasku za**

Odaberite ovu postavku za prikaz vremena dolaska do vašeg konačnog odredišta ili sljedeće međutočke.

Odaberite **Informacije o ruti** kako biste odabrali TI i informacije o ruti za prikaz na traci rute.


Odaberite **Prikaži trenutno vrijeme** za prikaz trenutnog vremena na dnu trake rute (samo Android™).

Ako je moguće, prikaži široku traku rute

Široka traka rute ne prikazuje se prema zadanim postavkama. Ovu postavku možete odabrati kako biste uključili široku traku rute u prikazu navođenja.

Napomena: Široka traka rute može se prikazati samo ako je zaslon dovoljno širok.

Kad se prikazuje široka traka rute, vidite više informacija o svojoj ruti. Na primjer, prikazuje se vrijeme i udaljenost do prometnih čepova i još više.

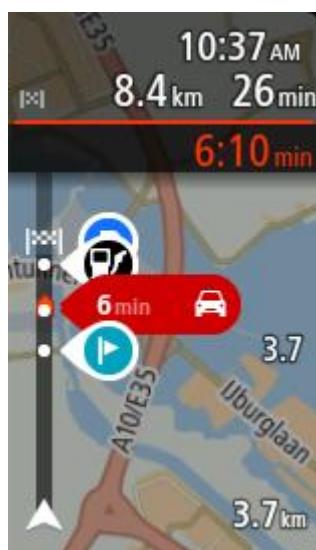

Prikaz navođenja

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



- **Prikaži naziv trenutne ulice**

Ova postavka prikazuje naziv ulice kojom vozite.

- **Stil prikaza navođenja**

Ovu postavku odaberite za biranje između 3D ili 2D verzije prikaza navođenja. I 2D i 3D prikaz navođenja pomiče se u vašem smjeru kretanja.

Automatski zum

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Odaberite **Automatski zum** za promjenu postavki automatskog zumiranja u prikazu navođenja kada se približavate skretanju ili raskršću. Povećavanje može olakšati skretanje ili prolazak kroz križanje.

- **Zumiraj sljedeće skretanje**

Sva skretanja i raskršća na vašoj ruti maksimalno se povećavaju.

- **Ovisno o vrsti ceste**

Skretanja i raskršća na ruti povećavaju se do standardne razine za vrstu ceste na kojoj se nalazite.

- **Niti jedan**

Niti jedno skretanje ili raskršće na vašoj ruti neće se povećavati.

Pregled izlaza s autoceste

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Odaberite **Pregledi izlaza** da biste promijenili postavke za prikaz navođenja dok se približavate izlazima ili raskršćima.

- **Prikaži kartu i pregled**

Prikazuje se podijeljeni zaslon s prikazom navođenja na lijevoj strani i navođenjem kroz trake na desnoj strani.

- **Prikaži samo pregled**

Prikazuje se samo navođenje kroz trake.

- **Isključeno**

Prikazuje se samo prikaz navođenja.

Planiranje rute

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Planiranje rute**.



Predloži odredišta

Ako ne postoje planirane rute, uređaj uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mesta i također predviđa odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Uključite ovu opciju ako želite primati [prijedloga odredišta](#) ili je isključite ako ne želite primati prijedloge odredišta.

Napomena: Morate uključiti **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke u izborniku [Postavke](#) > Sustav > Vaši podaci i privatnost** kako biste vidjeli tu značajku.

Kad je dostupna brža ruta

Ako tijekom vožnje postane dostupna brža ruta, TomTom Traffic može ponovno isplanirati vaš put uz bržu rutu. Odaberite između sljedećih opcija:

- **Uvijek idi najbržom rutom** - za vas će se uvijek odabrati najbrža ruta.
- **Pitaj me tako da mogu odlučiti** - pitat će vas se želite li ići bržom rutom. Bržu rutu možete odabrati ručno ili [upravljanjem prema njoj](#).
- **Ne pitaj me** - uređaj neće tražiti brže rute za vas.

Uvijek planiraj ovu vrstu rute

Možete odabrati između sljedećih vrsta ruta:

- **Najbrža ruta** - ruta za koju je potrebno najmanje vremena.
- **Najkraća ruta** - najkraća udaljenost između lokacija koje ste postavili. Ovo možda nije najbrža ruta, pogotovo ako najkraća ruta prolazi kroz mjesto ili grad.
- **Najekološkija ruta** - ruta koja najviše štedi gorivo.
- **Zavojita ruta** - ruta s najviše zavoja.

Napomena: Opcija **Zavojita ruta** nije dostupna na svim TomTom uređajima za navigaciju ni u svim aplikacijama.

- **Izbjegni autoseste** - ova vrsta rute izbjegava sve autoseste.
- **Pješačka ruta** - ruta za prelaženje puta pješice.
- **Biciklistička ruta** - ruta za prelaženje puta biciklom.

Izbjegni na svakoj ruti

Možete odabrati izbjegavanje trajekata i vlakova za prijevoz auta, ceste s naplatom, trake za zajedničku vožnju i neasfaltirane ceste. Postavite kako će uređaj GO PROFESSIONAL tretirati ove cestovne značajke prilikom izračuna ruta.

Trake za zajedničku vožnju ponekad se nazivaju trake za vozila s više od jednog putnika (HOV) i ne postoje u svim državama. Za vožnju u tim trakama treba vam, na primjer, više od jedne osobe u automobilu ili automobil mora voziti na ekološko gorivo.

Bluetooth

Odaberite **Postavke** u glavnom izborniku, zatim odaberite **Bluetooth**.



Ako još niste udružili uređaj s telefonom, dobit ćete upute o tome kako možete [povezati telefon](#).

Ako ste udružili najmanje jedan telefon, vidjet ćete zaslon Bluetooth postavki sa sljedećim informacijama:

- **Bluetooth naziv za vaš uređaj**
Na primjer Sad je vidljiv kao TomTom GO 5200.
- **Naziv vašeg telefona**
Na primjer, Klarin telefon.
- **Podaci, pozivi, poruke**
Pokazuje status veze vašeg telefona i koje značajke uređaj upotrebljava. Odaberite naziv telefona kako biste odabrali značajke koje želite upotrebljavati:

Napomena: Ova se postavka prikazuje samo za telefone povezane pametnim telefonom.

- **Gumb Izbriši telefon**
Odaberite ovaj gumb kako biste [isključili vezu telefona](#).
- **Gumb Dodaj telefon**
Odaberite ovaj gumb kako biste [dodali drugi telefon](#).

Wi-Fi

Odaberite **Postavke** u glavnom izborniku, zatim odaberite **Wi-Fi**.



Vidjet ćete sve popis dostupnih Wi-Fi mreža i spremljene Wi-Fi mreže koje su trenutačno izvan dometa.

[Odaberite Wi-Fi mrežu za povezivanje ili zaboravljanje](#) te za prikaz naprednih opcija.

Napredne opcije

Ako odaberete gumb Naprednih opcija, možete promijeniti raspon postavki uključujući postavke za mrežnu sigurnost, proxy i IP.

Mrežna sigurnost

Ovisno o vrsti Wi-Fi mreže, možda ćete vidjeti samo postavke za lozinku, proxy i IP. Sigurnija mreža međutim ima dodatne sigurnosne postavke kao što su:

- Naziv mreže ili SSID.
- EAP metoda, na primjer, PEAP, TLS, TTls itd.
- Provjera autentičnosti 2. faze, na primjer PAP, MSCHAP itd.
- CA certifikat
- Identitet

Važno: To su napredne opcije za sigurnost Wi-Fi mreže, pa ako ne znate u potpunosti što radite, nemojte upotrebljavati te opcije.

Proxy poslužitelj

Proxy je poslužitelj koji se nalazi između vašeg računala i poslužitelja. Proxy poslužitelj presreće podatke i obrađuje ih. Može prihvati podatke i poslati ih na poslužitelj, odbiti ih ili obraditi, a da nikada ne trebaju doći do pravog poslužitelja.

Vaši izbori za postavke proxy poslužitelja jesu Ništa, Ručno i Auto-konfiguracija. Odaberete li Ručno ili Auto-konfiguracija, otkrit će se dodatne napredne opcije, pa ponavljamo da ne upotrebljavate te opcije ako niste sigurni što one znače.

IP postavke

Možete odabrat primati IP adresu iz DHCP poslužitelja ili je postaviti na statičnu.

Ažuriranja i nove stavke

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**.



Crveni uskličnik na gumbu Postavke pokazuje da su [dostupna ažuriranja ili nove stavke](#).

Odaberite **Ažuriranja i nove stavke**.



Gumb **Ažuriranja i nove stavke** pokazuje koliko je novih ažuriranja i stavki dostupno za instalaciju.

Na popisu se nalaze one stavke koje ste kupili u web trgovini TomTom.

Karte

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Karte**.



Odabir druge karte

Odaberite **Odabir druge karte** za promjenu karte koju koristite.

Možete izabratи izmeđу karti spremљених u internu memoriju ili na memorijsku karticu ako GO PROFESSIONAL ima utor za memorijsku karticu.

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Napomena: Iako na GO PROFESSIONAL možete spremiti više od jedne karte, za planiranje i navigaciju možete koristiti samo jednu po jednu kartu.

Savjet: Uredaj vas upozorava ako će se baterija vjerojatno isprazniti pri dodavanju karte.

Savjet: Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da biste isključili zaslon i uštedjeli bateriju dok se karta preuzima.

Dodavanje karte

Odaberite **Dodaj kartu** kako biste vidjeli popis svih karti koje su dostupne za preuzimanje. Te su karte sortirane po kontinentu.

Odaberite kartu koju želite instalirati i dodirnite **Preuzimanje**.

Ako je na vašem uređaju GO PROFESSIONAL instalirana memorijska kartica formatirana za TomTom Karte, morat ćete odabrati gdje želite instalirati kartu.

Napomena: Navedeni dostupni prostor odnosi se na lokaciju na kojoj ima najviše slobodnog prostora.

Nakon što odaberete gdje želite instalirati kartu, započinje preuzimanje.

Brisanje karte

Odaberite **Izbriši kartu**. Odaberite potvrđne okvire pored karata koje ćete izbrisati.

Napomena: Ne smijete izbrisati SVE svoje karte.

Zvukovi i upozorenja

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Na ovom zaslonu možete promijeniti postavke za zvukove i upozorenja.

Vrsta upozorenja

Sada možete odabrati na koji način želite primati upozorenja:

- **Čitaj**
Slušajte izgovorena upozorenja i zvukove upozorenja.
- **Zvukovi**
Slušajte samo zvukove upozorenja.
- **Samо vizualno**
Nema danih znakova upozorenja.

Upozorenja

Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste kamere, opasnih područja i sigurnosnih rizika. Možete odabrati želite li upozorenja primati uvijek, samo kad vozite brzinom iznad dozvoljene ili nikad.

Kamere za kontrolu brzine i opasnosti

Možete isključiti sva upozorenja na kamere za kontrolu brzine, opasna područja i opasnosti. Kad je uključena opcija **Kamere za kontrolu brzine i opasnosti**, možete isključiti upozorenja za svaku vrstu kamere za kontrolu brzine, opasnog područja i opasnosti.

Dodatne postavke

- **Prometni zastoj ispred**

Upozorenja na zastoje u prometu u traci rute dio su usluge [TomTom Traffic](#). Možete odabrat da nikada ne primite upozorenje ili da uvijek primite upozorenje kada se prebrzo približavate zastaju.

- **Kod prebrze vožnje**

Upozorenje dobivate čim premašite ograničenje brzine za više od 5 km/h ili 3 mph. Ako vozite prebrzo, okvir za brzinu u prikazu navođenja također postaje crven.

- **Zvukovi dodira na zaslonu**

Uključite **Zvukovi dodira na zaslonu** kako biste prilikom odabira stavke ili dodirivanja gumba čuli zvuk škljocanja. Zvuk škljocanja znači da uređaj razumije vaš odabir ili dodir.

Glasovi

Odaberite **Postavke** u Glavnem izborniku, zatim odaberite **Glasovi**.



Odabir glasa

Odaberite **Odabir glasa** kako biste promijenili glas koji daje izgovorene upute i druge upute o ruti.

Dostupan je širok raspon glasova. Postoje računalni glasovi koji mogu čitati nazive ulica i druge informacije izravno s karte i postoje snimljeni glasovi koje su snimili glumci.

Napomena: Računalno generirani glasovi nisu dostupni na svim jezicima.

Ako trebate računalno generirani glas, a nije dostupan za vaš jezik, dobit ćete mogućnost odabira s popisa instaliranih računalnih glasova koji su dostupni za državu u kojoj se nalazite.

Postavke uputa

- **Čitaj vrijeme dolaska**

Koristite ovu postavku kako biste odredili hoće li se vaše vrijeme dolaska izgovarati na glas.

- **Čitaj rane upute**

Na primjer, ako uključite ovu postavku, možete čuti rane upute poput "Nakon 2 km idite na desni izlaz" ili "Naprijed, skrenite lijevo".

Napomena: Kada odaberete snimljeni glas, vidjet ćete samo tu postavku jer snimljeni glasovi ne mogu čitati brojeve ceste, prometne znakove itd.

- **Čitaj oznake ceste**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali hoće li brojevi ceste biti pročitani kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, kada se brojevi cesta čitaju, čut ćete "Skrenite lijevo na A100".

- **Čitaj informacije o prometnim znakovima**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali hoće li informacije prometnih znakova biti pročitane kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, "Skrenite lijevo na ulicu A302 Bridge Street prema Islingtonu".

- **Čitaj nazive ulica**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li nazivi ulica biti pročitani kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, kad se nazivi ulica čitaju, čujete "Skrenite lijevo na ulicu Graham Road prema Hackneyu".

- **Čitaj strane nazive ulica**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali hoće li strani nazivi ulica biti pročitani kao dio uputa za navigaciju, primjerice "Skrenite desno na Champ Élysées". Na primjer, engleski računalni glas može pročitati i izgovoriti francuske nazive ulica, ali izgovor možda neće biti potpuno točan.

Glasovno upravljanje

Napomena: Glasovno upravljanje nije podržano na svim uređajima niti na svim jezicima.

Odaberite Postavke u Glavnem izborniku, a zatim odaberite **Glasovno upravljanje**.



- **Pokreni glasovno upravljanje kad izgovorim "Hello TomTom"**

Odaberite ovu postavku za pokretanje [glasovnog upravljanja](#) kada izgovorite frazu za aktiviranje. Zadana fraza za aktiviranje je "Hello TomTom", ali možete [izraditi vlastitu frazu za aktiviranje](#).

- **Promijeni frazu za aktiviranje**

Koristite ovu postavku za [izradu vlastite fraze za aktiviranje](#).

- **Prihvati alternativnu rutu putem glasovne naredbe**

Pomoću ove postavke postavite mogućnost da svojim glasom prihvate alternativnu rutu. Ako će vam alternativna ruta uštedjeti vrijeme, broj minuta nije samo prikazan na zaslonu, već se i izgovara.

- **Odaberite predloženo odredište putem glasovne naredbe**

Pomoću ove postavke odredite hoće li se glasovno upravljanje koristiti i za davanje i za prihvatanje predloženih odredišta. Ako je ova postavka isključena, glasovno upravljanje neće se koristiti za predlaganje odredišta.

Savjet: Ako je opcija **Predloži odredišta** isključena u opciji Postavke > Planiranje rute, ova opcija nije vidljiva.

Jezik i jedinice

Odaberite Postavke u Glavnom izborniku, zatim odaberite Jezik i jedinice.



Na ovome zaslonu možete promijeniti sljedeće postavke:

- **Jezik**

Na ovome zaslonu možete vidjeti trenutno odabrani jezik. Ovu postavku odaberite za promjenu jezika koji se koristi za sve gumbe i poruke prikazane na uređaju GO PROFESSIONAL.

Kada promijenite postavku jezika, glas se automatski mijenja, a jedinice se postavljaju na automatske.

- **Država**

Na ovome zaslonu možete vidjeti trenutno odabranu državu. Ovu postavku odaberite za promjenu države. Kada promijenite državu, format vremena/datuma, jedinice udaljenosti i glas automatski se mijenjaju. Ovaj popis uključuje države s karti koje su trenutno instalirane u uređaju.

- **Tipkovnice**

Ovu postavku odaberite za odabir s popisa dostupnih tipkovnica.

Putem tipkovnice unosite nazine i adrese kad planirate rutu ili tražite ime mjesta ili lokalnog restorana.

- **Jedinice**

Ovu postavku odaberite za odabir jedinica koje će se koristiti za značajke poput planiranja ruta. Ako želite da se koriste jedinice koje se inače koriste na vašoj trenutnoj lokaciji, odaberite Automatski.

- **Vrijeme i datum**

Satelitski satovi automatski postavljaju vrijeme i datum, ali možete promijeniti format za vrijeme i datum pomoću ovih postavki.

Sustav

Odaberite Postavke u Glavnom izborniku, zatim odaberite Sustav.



Na ovome zaslonu možete promijeniti ove postavke:

- 0

Na ovom se zaslonu prikazuju razne korisne informacije o vašem modelu TomTom uređaja. Te su informacije korisne tijekom poziva korisničkoj podršci i prilikom obnavljanja pretplata na internetskoj trgovini TomTom.

Neke od ovdje prikazanih informacija uključuju:

- Vaše pretplate na usluge - odaberite uslugu kako biste vidjeli koliko će dugo vaša pretplata raditi prije isteka.
- Serijski broj.
- Instalirane karte.
- Slobodna memorija.
- GPRS status za uvijek povezane uređaje.
- **Odaberite način pretraživanja**
Dostupne su sljedeće dvije vrste pretraživanja:
 - **Brzo pretraživanje**
Počnite upisivati odredište, mjesto ili TI kako biste odmah vidjeli popis podudarnih naziva ulica, mjesta i TI.
 - **Pretraživanje korak po korak**
Pronadite odredište u jednostavnim koracima. Za adresu prvo unesite grad, zatim ulicu i na kraju kućni broj. Za TI unesite mjesto na kojem želite pretraživati, a zatim unesite vrstu TI koju želite pretražiti.

Obje vrste pretraživanja daju isti rezultat, stoga odaberite vrstu istraživanja koja vam je najjednostavnija za upotrebu.

- **Formatiranje memorijske kartice**
Ako vaš uređaj ima utor za memorijsku karticu, možete formatirati memorijsku karticu tako da se može upotrebljavati za TomTom Karte i drugi sadržaj tvrtke TomTom.
- **Resetiraj uređaj**
Ovu postavku odaberite za brisanje svih spremljenih mjesta i postavki te za vraćanje standardnih tvorničkih postavki na uređaju TomTom GO PROFESSIONAL. To uključuje postavke za jezik, glas, upozorenja i temu. Imenik iz telefona također se briše.
Ovo nije softversko ažuriranje i neće utjecati na verziju softverske aplikacije instalirane na GO PROFESSIONAL.
- **Postavke baterije**
Ovu postavku odaberite za kontroliranje opcije za uštedu napajanja na uređaju GO PROFESSIONAL.
- **Vaši podaci i privatnost**
Neke značajke šalju informacije u tvrtku TomTom ili ih spremaju na vašem uređaju. Morat ćete odgovoriti na sljedeća pitanja:
 - **Koristi moju lokaciju i podatke koje unosim za primanje TomTom usluga**
Ako se slažete, možete upotrebljavati sljedeće značajke ako ih vaš uređaj podržava:
[Prometne informacije](#)
Preuzimanje lokacija [kamera za kontrolu brzine](#)
[Brzo pretraživanje](#)
Slanje izvješća o [kamerama za kontrolu brzine](#)
 - **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke**
Ako se slažete, vaš uređaj predlaže odredišta ako uređaj podržava značajku. Ako kasnije poželite poništiti pristanak, svi povijesni podaci o vašim rutama bit će uklonjeni. To znači da ako kasnije ponovno poželite primati predložena odredišta, uređaj prije predlaganja odredišta mora iznova učiti o uzorcima vaše vožnje.

Pomoć

Na Glavnom izborniku ili izborniku Postavke odaberite **Pomoć**.



Na ovome zaslonu možete vidjeti sljedeće informacije:

- **Naziv i model uređaja**
- **O**

Na ovom se zaslonu prikazuju razne korisne informacije o vašem modelu TomTom uređaja. Te su informacije korisne tijekom poziva korisničkoj podršci i prilikom obnavljanja pretplata na internetskoj trgovini TomTom.

Neke od ovdje prikazanih informacija uključuju:

- Vaše pretplate na usluge - odaberite uslugu kako biste vidjeli koliko će dugo vaša pretplata raditi prije isteka.
- Serijski broj.
- Instalirane karte.
- Slobodna memorija.
- GPRS status za uvijek povezane uređaje.
- **Glasovno upravljanje**

Napomena: Glasovno upravljanje nije podržano na svim uređajima niti na svim jezicima.

Odaberite ovu opciju kako biste vidjeli sljedeće informacije o glasovnom upravljanju:

- **Upute za glasovno upravljanje**
- **Savjeti za upotrebu glasovnog upravljanja**
- **Koje naredbe mogu izgovoriti?**
- **Pravne informacije i informacije o privatnosti**
Informacije o jamstvu i privatnosti potražite na adresi tomtom.com/legal.
- **Gdje možete dobiti dodatnu pomoć**
Idite na tomtom.com/getstarted kako biste vidjeli videozapise, često postavljana pitanja i više.

Pregledi

Ako volite svoj GO PROFESSIONAL, zašto ne biste napisali ocjenu u svojoj omiljenoj online trgovini? Drugim ćete vozačima pomoći da naprave najbolji odabir, a mi ćemo nešto naučiti iz vaših komentara.

Dobivanje pomoći

Pomoć

Na Glavnom izborniku ili izborniku Postavke odaberite **Pomoć**.



Na ovome zaslonu možete vidjeti sljedeće informacije:

- **Naziv i model uređaja**
- **O**

Na ovom se zaslonu prikazuju razne korisne informacije o vašem modelu TomTom uređaja. Te su informacije korisne tijekom poziva korisničkoj podršci i prilikom obnavljanja pretplata na internetskoj trgovini TomTom.

Neke od ovdje prikazanih informacija uključuju:

- Vaše pretplate na usluge - odaberite uslugu kako biste vidjeli koliko će dugo vaša pretplata raditi prije isteka.
- Serijski broj.
- Instalirane karte.
- Slobodna memorija.
- GPRS status za uvijek povezane uređaje.
- **Glasovno upravljanje**

Napomena: Glasovno upravljanje nije podržano na svim uređajima niti na svim jezicima.

Odaberite ovu opciju kako biste vidjeli sljedeće informacije o glasovnom upravljanju:

- **Upute za glasovno upravljanje**
- **Savjeti za upotrebu glasovnog upravljanja**
- **Koje naredbe mogu izgovoriti?**
- **Pravne informacije i informacije o privatnosti**
Informacije o jamstvu i privatnosti potražite na adresi tomtom.com/legal.
- **Gdje možete dobiti dodatnu pomoći**
Idite na tomtom.com/getstarted kako biste vidjeli videozapise, često postavljana pitanja i više.

Pregledi

Ako volite svoj GO PROFESSIONAL, zašto ne biste napisali ocjenu u svojoj omiljenoj online trgovini? Drugim ćete vozačima pomoći da naprave najbolji odabir, a mi ćemo nešto naučiti iz vaših komentara.

Certifikati proizvoda

Pronalaženje informacija o certifikatima proizvoda na vašem uređaju

Kako biste pronašli informacije o certifikatima proizvoda, kao što je broj certifikacije koji je odobrila organizacija ICASA, na vašem uređaju GO PROFESSIONAL učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**.
2. Odaberite **Sustav**.



3. Odaberite **O uređaju**.
4. Odaberite **Pravne informacije**.
5. Odaberite **Certifikati**.
6. Ovdje možete vidjeti relevantne informacije o certifikatima uređaja GO PROFESSIONAL kao što je, primjerice, ICASA.

Upotreba aplikacije MyDrive Connect

O aplikaciji MyDrive Connect

Najbrži i najlakši način da svoj GO PROFESSIONAL održite ažurnim je putem [Wi-Fi veze](#).

Ako se ne možete spojiti na internet s pomoću Wi-Fi veze ili želite upotrijebiti neki drugi način, možete se spojiti na internet s pomoću USB veze s računalom. Da biste svoj uređaj GO PROFESSIONAL povezali s internetom, na računalu mora biti instalirana aplikacija MyDrive Connect.

Napomena: ne možete upravljati uređajem putem aplikacije MyDrive Connect.

Postavljanje aplikacije MyDrive Connect

Prilikom prvog korištenja aplikacije MyDrive Connect učinite sljedeće:

Na računalu otvorite internetski preglednik i idite na tomtom.com/mydrive-connect.

1. Pritisnite **Preuzimanje za Mac** ili **Preuzimanje za Windows**.
2. Spremite preuzetu datoteku.
3. Dvaput pritisnite kako biste otvorili preuzetu datoteku.
4. Slijedite upute na zaslonu kako biste instalirali MyDrive Connect.
5. Odaberite postavke za automatsko pokretanje i ažuriranja.
6. Pritisnite **U redu**.

Sada možete otvarati aplikaciju MyDrive Connect iz područja za obavijesti vaše radne površine.



MyDrive Connect automatski se pokreće kad povežete GO PROFESSIONAL s računalom.

Spajanje na internet s pomoću aplikacije MyDrive Connect

Ako se ne možete povezati s internetom putem Wi-Fi mreže, možete [instalirati ažuriranja i nove stavke](#) pomoću USB veze s računalom.

Dok ste povezani, također možete [sinkronizirati uređaj putem aplikacije TomTom MyDrive](#).

Kako biste se spojili na internet s pomoću USB-a, učinite sljedeće:

1. Provjerite je li [MyDrive Connect](#) instaliran na vaše računalo.
2. Provjerite ima li vaše računalo internetsku vezu koja radi.
3. Povežite GO PROFESSIONAL s računalom pomoću USB kabla isporučenog s uređajem i uključite GO PROFESSIONAL.

MyDrive Connect automatski se pokreće i dijeli internetsku vezu računala s uređajem.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem GO PROFESSIONAL. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

Napomena : GO PROFESSIONAL ne možete povezivati s računalom pomoću nosača.

Napomena: USB kabel trebate priključiti izravno u USB ulaz na računalu, a ne u USB čvorište ili USB ulaz na tipkovnici ili monitoru.

4. Instalirajte ažuriranja i nove stavke na GO PROFESSIONAL.

TomTom račun

Za preuzimanje sadržaja i uporabu TomTom usluga potreban vam je TomTom račun.

Pomoću svoga računala možete stvoriti račun na jedan od sljedećih načina:

- Na samom uređaju tijekom prve upotrebe ili odabirom gumba **MyDrive**.
- Pritisom gumba **Stvori račun** na tomtom.com.
- Odabirom zelenog gumba **MyTomTom** na tomtom.com.
- Odlaskom na tomtom.com/getstarted.

Važno: Pri izradi računa pazite na odabir države. Za kupovinu iz trgovine TomTom potrebno je imati točnu državu, a to nije moguće promijeniti nakon stvaranja računa.

Napomena: S jednim TomTom računom možete povezati do 10 uređaja tvrtke TomTom.

Dodatak

Važne sigurnosne obavijesti i upozorenja

Globalni pozicijski sustav (GPS) i globalni navigacijski satelitski sustav (GLONASS)

Globalni pozicijski sustav (GPS) i globalni navigacijski satelitski sustav (GLONASS) temelje se na korištenju satelita koji daju podatke o lokaciji i vremenu u cijelom svijetu. Rukovanje i upravljanje GPS sustavom odgovornost je Vlade Sjedinjenih Američkih Država koja je jedina odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Rukovanje i upravljanje GLONASS sustavom odgovornost je Vlade Republike Rusije koja je jedina odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Promjene u dostupnosti i preciznosti GPS ili GLONASS sustava ili promjene u okolini mogu utjecati na rad ovog uređaja. TomTom se odriče odgovornosti za dostupnost i preciznost GPS ili GLONASS sustava.



Sigurnosne poruke

Koristite s oprezom

Vaša je odgovornost da donosite dobre i pažljivo promišljene odluke tijekom vožnje uz upotrebu ovog navigacijskog pomagala. Nemojte dopustiti da vam interakcija s ovim uređajem odvlači pažnju tijekom vožnje. Minimizirajte vrijeme provedeno gledajući u zaslon uređaja tijekom vožnje. Vi ste odgovorni za poštovanje zakona koji ograničavaju ili zabranjuju upotrebu mobilnih telefona ili drugih elektroničkih uređaja, na primjer. **Uvijek se pridržavajte važećih zakona i poštujte prometne znakove**, pogotovo one koji se tiču dimenzija, težine i vrste tereta vozila. TomTom ne jamči rad bez pogreški za ovaj navigacijski uređaj niti točnost predloženih ruta i nije odgovoran za kazne proizašle iz nepoštivanja važećih zakona i odredbi.

Napomena za velika/komercijalna vozila

Uređaji za navigaciju na kojima nije instalirana karta za kamione neće predlagati odgovarajuće rute za prevelika/komercijalna vozila. Ako je vaše vozilo podložno ograničenjima težine, dimenzija, brzine, rute ili drugim ograničenjima na javnim cestama, upotrebljavajte samo uređaje za navigaciju na kojima je instalirana karta za kamione. Na uređaju za navigaciju morate unijeti točne specifikacije vozila. Ovaj uređaj za navigaciju upotrebljavajte samo kao pomoć pri navigaciji. Nemojte slijediti upute za navigaciju koje bi mogle ugroziti vas ili druge sudionike u prometu. TomTom ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu proizašlu iz vašeg nepoštovanja ove obavijesti.

Zrakoplovi i bolnice

Upotreba uređaja s antenom zabranjena je u većini zrakoplova, u mnogim bolnicama i na mnogim drugim mjestima. Ovaj uređaj ne smije se koristiti na tim mjestima.

Sigurnosne poruke

Procitajte i imajte na umu sljedeće važne sigurnosne preporuke:

- Redovito provjeravajte tlak u gumama.
- Vozilo redovito servisirajte.
- Lijekovi mogu utjecati na vaše vozačke sposobnosti.
- Koristite sigurnosni pojaz uvijek kada je to moguće.
- Nemojte piti i voziti.

- Većina nezgoda dogodi se na udaljenosti manjoj od 5 km / 3 milje od kuće.
- Poštujte prometna pravila.
- Uvijek koristite žmigavce.
- Odmorate se najmanje 10 minuta svaka 2 sata.
- Koristite sigurnosni pojaz.
- Održavajte siguran razmak od vozila ispred vas.
- Prije vožnje motociklom ispravno pričvrstite kacigu.
- Prilikom vožnje motociklom uvijek nosite zaštitnu odjeću i opremu.
- Prilikom vožnje motociklom budite posebno oprezni i uvijek vozite defenzivno.

Specifikacija: DC 5 V, 1,2 A

Informacije o bateriji i okolišu

Vaš uređaj

Uređaj ne rastavljamte, drobite, savijajte, deformirajte, bušite niti cijepajte. Nemojte koristiti u vlažnoj, mokroj i/ili korozivnoj okolini. Uređaj nemojte čuvati, pohranjivati ili ostavljati na lokaciji s visokom temperaturom, na izravnom sunčevom svjetlu ili u blizini izvora topline, u mikrovalnoj pećnici ili u spremniku pod tlakom, te ga nemojte izlagati temperaturama iznad 50 °C (122 °F) ili ispod -20 °C (-4 °F).

Nemojte ispušтati uređaj. Ako ste ispustili uređaj i sumnjate na oštećenje, obratite se korisničkoj podršci. Uređaj upotrebljavajte samo s isporučenim punjačima, nosačima i USB kabelima. Zamjenske uređaje koje odobrava TomTom možete pronaći na tomtom.com.

Radna temperatura

Uređaj će biti potpuno funkcionalan u rasponu temperature od 32 °F / 0 °C do 113 °F / 45 °C. Duže izlaganje nižim ili višim temperaturama može oštetiti uređaj pa se ne preporučuje.

Temperature: Standardni rad: 32°F / 0°C do 113°F / 45°C; kratkotrajna pohrana: -4°F / -20°C do 122°F / 50°C; dugotrajna pohrana: -4°F / -20°C do 95°F / 35°C.

Važno: Prije uključivanja pustite da se uređaj aklimatizira na standardni raspon temperature barem jedan sat. Uređaj nemojte koristiti izvan ovog temperaturnog raspona.

Baterija uređaja (ne može se zamijeniti)

Ovaj proizvod sadrži litij-polimersku bateriju.

Bateriju nemojte modificirati niti prerađivati. Nemojte pokušavati u bateriju umetnuti strane predmete, uranjati je u vodu ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Bateriju nemojte izlagati vatri, eksplozijama ili drugim opasnostima.

Na bateriji ne smijete napraviti kratki spoj, a terminali baterije ne smiju doći u kontakt s provodljivim metalnim predmetima.

Nemojte pokušavati sami zamijeniti ili izvaditi bateriju ako u korisničkom priručniku jasno ne piše da korisnik može zamijeniti bateriju.

Baterije koje korisnik može zamijeniti smiju se upotrebljavati samo u sustavima za koje su namijenjene.

Oprez: Mogućnost eksplozije ako se baterija zamijeni drugom vrstom.


Ako imate problema s baterijom, obratite se korisničkoj službi tvrtke TomTom.

Navedeno trajanje baterije je maksimalno trajanje baterije na temelju prosječnog korisničkog profila i može se postići samo pri specifičnim atmosferskim uvjetima. Da biste produljili trajanje baterije, uređaj držite na hladnom i suhom mjestu te slijedite savjete navedene u čestim pitanjima: tomtom.com/batterytips. Punjenje nije moguće pri temperaturama ispod 32 °F / 0 °C ili iznad 113 °F / 45 °C.

Ako ne budete poštivali ove smjernice, može se dogoditi da iz baterije iscuri kiselina, da se zagrije, eksplodira ili zapali te da uzrokuje ozljede i/ili štetu. Bateriju nemojte pokušavati bušiti, otvarati niti rastavljati. Ako dođe do curenja baterije, a vi dođete u kontakt s tom tekućinom, temeljito isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć.

Odlaganje baterije

BATERIJA SE MORA RECIKLIRATI ILI ODLOŽITI PREMA LOKALNIM ZAKONIMA I POPISIMA TE SE UVIJEK MORA ODVOJITI OD KOMUNALNOG OTPADA. NA TAJ SE NAČIN ČUVA OKOLIŠ.

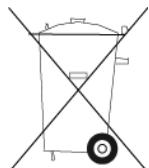

WEEE - odlaganje e-otpada

U EU/EEA proizvod je označen simbolom kante za smeće na kućištu i/ili ambalaži prema zahtjevima direktive 2012/19/EU (WEEE). Proizvod se ne smije tretirati kao kućni otpad niti odlagati kao komunalni otpad. Proizvod možete odložiti tako da ga vratite na mjesto kupnje ili odnesete u lokalno skupljaliste materijala za recikliranje.

Izvan EU/EEA simbol kante za smeće možda nema isto značenje. Više informacija o mogućnostima recikliranja u vašoj državi možete zatražiti od odgovornog lokalnog tijela. Krajnji korisnik odgovoran je za poštovanje lokalnih zakona pri odlaganju proizvoda.



Elektrostimulatori srca

Proizvođači elektrostimulatora srca preporučuju najmanje 15 cm / 6 inča udaljenosti između ručnog bežičnog uređaja i elektrostimulatora kako bi se izbjegle moguće interferencije s elektrostimulatorom. Ove su preporuke u skladu s nezavisnim istraživanjima i preporukama organizacije Wireless Technology Research.

Smjernice za korisnike elektrostimulatora srca

- Uredaj je UVIJEK potrebno držati više od 15 cm / 6 inča od elektrostimulatora.
- Uredaj nemojte nositi u džepu na prsima.

Ostali medicinski uređaji

Obratite se liječniku ili proizvođaču medicinskih uređaja kako biste ustanovili može li doći do interferencije između vašeg bežičnog uređaja i medicinskog uređaja.

EU sukladnost specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

OVAJ MODEL BEŽIČNOG UREĐAJA SUKLADAN JE VLADINIM PROPISIMA O IZLOŽENOSTI RADIOVALOVIMA KADA SE KORISTI U SKLADU SA SMJERNICAMA NAVEDENIM U OVOM ODJELJKU

Ovaj GPS sustav za navigaciju je radijski prijemnik i odašiljač. Dizajniran je i proizведен tako da ne prekoračuje ograničenja za izlaganje radiofrekvencijskom zračenju (RF) koje je propisalo Vijeće Europske unije.

Ograničenje specifične brzine apsorpcije (SAR) koje preporučuje Vijeće Europske unije iznosi 2,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva tijela (4,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva ekstremiteta - šake, ručnjeglobovi, gležnjevi i stopala). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije (SAR) provedena su za uobičajene radne položaje koje određuje EU pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.

Triman logotip



Izjave o sukladnosti (EU)

Izjave o sukladnosti za sve proizvode tvrtke TomTom možete vidjeti ovdje:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Certifikati za Australiju



Na proizvodu se nalazi oznaka sukladnosti sa zakonskim odredbama, Regulatory Compliance Mark (RCM), koja označava njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima u Australiji.

Upozorenje za Australiju

Korisnik treba isključiti uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom poput benzinskih crpki, skladišta s kemikalijama i mesta na kojima se provode detonacije.

Certifikati za Novi Zeland

Na proizvodu se nalazi oznaka R-NZ koja označava njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima u Novom Zelandu.

Kontakt korisničke podrške (Australija i Novi Zeland)

Australija: 1300 135 604

Novi Zeland: 0800 450 973

Kontakt korisničke podrške (Azija)

Malezija 1800815318

Singapur 8006162269

Tajland 0018006121008

Indonezija 0018030612011

Pravni uvjeti

Informacije o tome kako TomTom koristi vaše podatke i osobne informacije potražite na adresi tomtom.com/privacy. Opće uvjete i odredbe, uključujući ograničeno jamstvo i licencne ugovore za krajnjeg korisnika te dodatna autorska prava koja se odnose na ovaj proizvod, ugrađeni softver i usluge potražite na adresi tomtom.com/legal. Softver koji je dio uređaja sadrži softver zaštićen autorskim pravima i licenciran u sustavu GLP. Primjerak te licence možete pronaći u odjeljku Licence vezane za treću stranu. Potpuni odgovarajući izvorni kôd od nas možete dobiti u razdoblju od tri godine od zadnje isporuke uređaja. Dodatne informacije potražite na adresi tomtom.com/gpl ili se obratite lokalnoj korisničkoj podršci tvrtke TomTom putem stranice tomtom.com/support. Kad dobijemo zahtjev, poslat ćemo vam CD s odgovarajućim izvornim kodom.

Ovaj dokument pripremljen je s velikom pažnjom. Budući da se proizvodi stalno razvijaju, neke informacije možda neće biti sasvim ažurne. Informacije u ovom dokumentu mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. TomTom zadržava pravo ažuriranja, izmjene i poboljšanja svojih proizvoda i materijala bez prethodne najave. Ažuriranja i dodatne informacije potražite na web-stranici TomTom tomtom.com.

TomTom nije odgovoran za ovdje sadržane tehničke ili uredničke pogreške ili propuste; niti za slučajnu ili posljedičnu štetu proizašlu iz rada ili upotrebe ovog dokumenta.

Ovaj dokument sadrži informacije zaštićene autorskim pravima. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se fotokopirati niti reproducirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke TomTom N.V.

Brojevima modela

4PN50, 4PN60, 4PL60

Oznaka CE i direktiva o radijskoj opremi za TomTom GO PROFESSIONAL



Uredaj se smije upotrebljavati u svim državama članicama EU-a. Frekvencijski pojasevi i maksimalna snaga odašiljanja radijskih frekvencija za uređaj su sljedeći:

Model	Frekvencijski pojas (Bluetooth) (MHz)	Maksimalna snaga odašiljanja radijskih frekvencija (dBm)	Frekvencijski pojas (Wi-Fi) (MHz)	Maksimalna snaga odašiljanja radijskih frekvencija (dBm)	Frekvencijski pojas (GPRS 900) (MHz)	Maksimalna snaga odašiljanja radijskih frekvencija (dBm)	Frekvencijski pojas (GPRS 1800) (MHz)	Maksimalna snaga odašiljanja radijskih frekvencija (dBm)
4PN50	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se
4PN60	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se
4PL60	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19	880.2 - 914.8	38	1710.2 - 1784.8	32

TomTom da je GPS navigacijski sustav TomTom GO PROFESSIONAL kao radijska oprema sukladan s direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Dodatna oprema za uređaj

- Magnetski nosač
- Punjač za automobil s prijemnikom za TMC prometne informacije, ako je ta usluga dostupna u vašoj državi
- USB kabel
- Vodič za brzo pokretanje

Napomene o autorskim pravima

© 1992 - 2017 TomTom. Sva prava pridržana. TomTom i logotip "dvije ruke" zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke TomTom N.V. ili neke od njenih podružnica. Ograničeno jamstvo i licencne ugovore za krajnjeg korisnika koji se odnose na ovaj proizvod potražite na adresi tomtom.com/legal.

© 1992 - 2017 TomTom. Sva prava pridržana. Ovaj materijal vlasništvo je tvrtke TomTom ili njezinih dobavljača i zaštićen je zakonima o zaštiti autorskih prava i/ili zaštiti baza podataka i/ili zaštiti drugih oblika intelektualnog vlasništva. Upotreba ovog materijala podliježe uvjetima licencnog ugovora. Svako neovlašteno kopiranje ili objavljivanje ovog materijala bit će kazneno i građanski gonjeno.



Softver koji je dio uređaja sadrži softver zaštićen autorskim pravima i licenciran u sustavu GLP. Primjerak te licence možete pronaći u odjeljku Licence. Potpuni odgovarajući izvorni kôd od nas možete dobiti u razdoblju od tri godine od zadnje isporuke uređaja. Dodatne informacije potražite na adresi tomtom.com/gpl ili se obratite lokalnoj korisničkoj podršci tvrtke TomTom putem stranice tomtom.com/support. Kad dobijemo zahtjev, poslat ćemo vam CD s odgovarajućim izvornim kodom.

Bluetooth®



Zaštićena riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka TomTom te znakove upotrebljava pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovачki nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Wi-Fi®

Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®. Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikacijski žig tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Apple, Mac, iPhone, i bedž "Preuzimanje u trgovini App Store"

Apple, Mac, iPhone, i Apple logotip zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. App Store je oznaka usluge tvrtke Apple Inc.

Android, Google Earth i bedž "Preuzmite na Google Play"

Android, Google Earth, Google Play i Google Play logotip zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.