

TomTom Viiteopas

Sisällys

Pakkauksen sisältö	7
Pakkauksen sisältö.....	7
Lue minut ensin	8
Laitteen sijoittaminen	8
Asentaminen autoon	8
Käynnistäminen ja sammuttaminen	9
Määrittäminen.....	9
GPS-vastaanotto	9
Micro-SD-korttipaikka.....	9
Tietoja MyTomTomista	9
MyTomTom in määrittäminen	10
Turvallisuusasetukset	10
Laite ei käynnisty	10
Laitteen lataaminen	11
Tietojen jakaminen TomTomille	11
Turvallisuusilmoitus	12
Huolehdi laitteesta	12
Navigaattorin käyttöohjeiden hankkiminen.....	12
Reitin suunnittelu	13
Reitin suunnittelu	13
Reitin yhteenveto.....	15
LIVE-yhteenveto	16
Vaihtoehtoiset reitit	17
Reittityypin valitseminen	17
Toistuvat määränpäätt.....	18
Näytä usein käytetyt määränpäätt	18
Saapumisaikojen käyttäminen	19
Navigointivalikon vaihtoehdot	20
Reitin suunnittelu etukäteen	21
Reittitietojen katsominen.....	22
Ääniohjaus	24
Ääniohjaus - Navigoi kohteeseen	25
Tietoja ääniohjauksesta.....	25
Ääniohjauksen käyttö	25
Reitin suunnittelu ääntä käyttämällä.....	26
Ääniohjaus - Aja kohteeseen	29
Tietoja ääniohjauksesta.....	29
Ääniohjauksen käyttö	29
Reitin suunnittelu ääntä käyttämällä.....	30

Osoitteen antaminen puhumalla	32
Ajonäkymä	33
Tietoja ajonäkymästä.....	33
Ajonäkymä	33
Ajonäkymän symbolit	34
Tietoja uudelleensuunnitteluasetuksista	34
Edistynyt kaistaohjaus	36
Tietoja kaistaohjauksesta	36
Kaistaohjauksen käyttäminen	36
Reitin muuttaminen	38
Muutosten tekeminen reittiin	38
Muuta reittiä -valikko	38
Tietoja välietapeista.....	39
Ensimmäisen välietapin lisääminen reitille	40
Seuraavien välietappien lisääminen	40
Välietappien järjestyksen muuttaminen	41
Välietapin poistaminen.....	41
Välietapin ilmoitusasetusten muuttaminen.....	41
Välietapin uudelleenaktivointi	42
Näytä kartta	43
Tietoja kartan näyttämisestä	43
Näytä kartta.....	43
Asetukset	44
Kohdistinvalikko	45
Karttakorjaukset	47
Tietoja Map Sharesta	47
Karttavirheen korjaaminen.....	47
Karttakorjauksien tyypit.....	47
Äänet ja puheäänet	51
Tietoja äänistä.....	51
Tietoja tietokoneäänistä	51
Ohjeäänen valitseminen.....	51
Äänenvoimakkuuden muuttaminen	51
Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö.....	52
Asetukset	53
Tietoja asetuksista	53
2D/3D-asetukset	53

Lisäasetukset	53
Virransäästö	54
Kirkkaus.....	54
Autosymboli	54
Kello	55
Yhteydet.....	55
Bluetoothin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.....	55
Lentotilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	55
Suosikit	56
GPS-tila	56
Kodin sijainti	57
Näppäimistö.....	57
Kieli.....	57
Luo oma valikko.....	57
KP-hallinta	57
Karttavärit.....	58
Karttakorjaukset.....	58
Minä ja laitteeni.....	58
MyTomTom-tili	59
Verkko	59
Käytä vasenkätisesti / Käytä oikeakätisesti.....	59
Puhelimet	59
Palauta tehdasasetukset.....	60
Reitin suunnittelu.....	60
Turvallisuusasetukset	61
Näytä KP kartassa	61
Kaiutin	61
Käynnistys.....	61
Tilapalkki	61
Vaihda karttaa	62
Ääni-opastus pois / Ääniopastus käyttöön.....	62
Yksiköt.....	63
Käytä yövärejä / Käytä päivävärejä.....	63
Ajoneuvo ja reitit	63
Äänet.....	64
Ääniohjaus	64
Äänenvoimakkuus	65
Kiinnostavat paikat	66
Tietoja kiinnostavista paikoista	66
KP:iden luominen	66
KP:iden käyttäminen reitin suunnitteluun	68
KP:iden näyttäminen kartassa	69
KP:hen soittaminen	69
KP-varoitusten asettaminen	69
KP-hallinta	70
Ohje	71
Tietoja avun hankkimisesta	71

Soittaminen paikalliseen palveluun Ohje-toiminnon avulla	71
Ohje-valikon vaihtoehdot	71
Handsfree-puhelut	73
Tietoja handsfree-puheluista	73
Puhelimen kytkeminen	73
Puhelun soittaminen.....	73
Puheluun vastaaminen	74
Automaattinen vastaus	74
Useampien puhelimien liittäminen laitteeseen	74
Matkapuhelin-valikko.....	74
Suosikit	76
Tietoja suosikeista	76
Suosikin luominen.....	76
Suosikin käyttäminen	78
Suosikin nimen muuttaminen.....	78
Suosikin poistaminen	78
Palvelut	79
Tietoja LIVE-palveluista	79
Turvallisuusilmoitus	79
LIVE-palvelujen tilaukset	79
Tietoja TomTom HD Traffic	80
Tietoja Hae ja mene -toiminnosta.....	80
Tietoja määränpään jakamisesta	80
Tietoja paikallisesta hausta	81
Paikallishaun käyttäminen	81
Tietoja nopeusvalvontakameroista.....	81
Muut palvelut.....	82
Hae ja mene	83
Tietoja Hae ja mene -toiminnosta.....	83
KP:n etsiminen Hae ja mene -toiminnolla.....	83
Jaa määränpää Twitterissä	85
Määränpään ja saapumisajan jakaminen	85
Sijainnin ilmoittaminen määränpäässä	86
Liikenne	87
Tietoja liikennetiedoista.....	87
Tietoja TomTom HD Traffic	87
Turvallisuusilmoitus	87
Liikennetietojen käyttö	87
Nopeimman reitin käyttäminen	88

Viivytysten minimointi.....	89
Työmatkan tekeminen helpommaksi	89
Haetaan lisätietoja häiriöstä	90
Liikennehäiriöiden tarkistaminen alueellasi	91
Liikenneasetusten muuttaminen.....	92
Liikennehäiriöt	92
Liikenne-valikko	93
Nopeusvalvontakamerat	95
Tietoja nopeusvalvontakameroista.....	95
Vaaravyöhykkeet Ranskassa	95
Valvontakameravaroitukset.....	96
Varoitustavan muuttaminen.....	96
Nopeusvalvontakamerasymbolit	97
Raporttipainike	99
Uuden nopeusvalvontakameran ilmoittaminen tien päällä	99
Uuden nopeusvalvontakameran ilmoittaminen kotoa käsin	99
Virheellisten kamerahälytysten ilmoittaminen	100
Ilmoitettavien kiinteiden valvontakameroiden tyypit.....	100
Nopeusvalvontakamerat-valikko.....	100
Sää	102
Tietoja säästä	102
Säätiedotuksen pyytäminen	102
Sijaintityypit	102
TomTomin asuntoauto- ja -vaunulaitteet	105
Tietoja TomTomin asuntoauto- ja -vaunulaitteista	105
Ajoneuvotyypit	105
Ajoneuvon määrittäminen	106
Asuntoauton ja -vaunun kartan valitseminen	107
Ajoneuvon tyyppin valitseminen	107
Ajoneuvotyypin painikkeen näyttäminen pikavalikossa	108
MyTomTom	109
Tietoja MyTomTomista	109
MyTomTomin määrittäminen	109
MyTomTom-tili	110
Liite	111
Tekijänoikeustiedot	115


Pakkauksen sisältö

Pakkauksen sisältö

- TomTom -navigaattori, jossa on irrotettava tai integroitu pidike



- USB-kaapeli

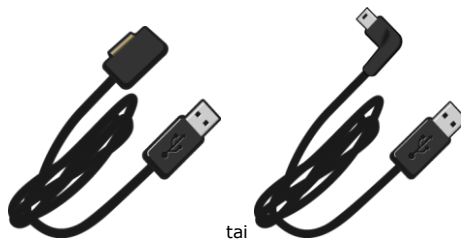

- USB-autolaturi



- Kojelaudan kiinnityslevyt. Levyt toimitetaan joidenkin tuotteiden mukana, ja joidenkin tuotteiden yhteydessä ne ovat saatavissa lisävarusteina. Lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/accessories.



- Asennusjuliste

Lue minut ensin

Laitteen sijoittaminen

Mieti huolellisesti, mihin asennat TomTom-navigaattorin autossa. Navigaattori ei saa estää tai häiritä mitään seuraavista:

- Näkyvyys tiehen
- Auton kaikki ohjauslaitteet
- Kaikki peilit
- Kaikki turvatyyny

Kun navigaattori on asennettu, sinun tulisi yltää laitteeseen helposti nojaamatta tai kurottamatta. Voit kiinnittää laitteen tuulilasiin tai käyttää kojelaudan kiinnityskiekkoa sen kiinnittämiseksi kojelautaan. Kojelaudan kiinnityskiekot toimitetaan joidenkin laitteiden mukana, ja niitä on saatavilla lisävarusteita. Seuraavat kaavakuvat osoittavat, minne voit turvallisesti kiinnittää pidikkeen.



TomTom tarjoaa myös vaihtoehtoisia kiinnitysratkaisuja TomTom-navigaattoreille. Voit katsoa lisätietoja kojelaudan kiinnityskiekoista ja vaihtoehtoisista kiinnitysratkaisuista osoitteesta tomtom.com/accessories.

Asentaminen autoon

Asenna TomTom -laite autoon laitteen mukana toimitetun pidikkeen avulla. Voit kiinnittää laitteen tuulilasiin tai käyttää kojelaudan kiinnityskiekkoa sen kiinnittämiseksi kojelautaan. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetuissa painetuissa asennusohjeissa. Lue [laitteen sijoittamista koskevat ohjeet](#), ennen kuin asennat laitteen.

Asenna laite seuraavasti:

1. Valitse TomTom -laitteen paras asennuskohta. Paikan pitäisi olla mahdollisimman sileä.
2. Jos käytät kojelaudan kiinnityskiekkoa, puhdista kojelauta ja asenna kiekko.
3. Varmista, että pidikkeen imukuppi ja tuulilasi tai kiekko ovat puhtaita ja kuivia.
4. Paina pidikkeen imukuppi tiukasti tuulilasia tai kiekkoa vasten.
5. Käännä pidikkeen jalustan lähellä olevaa kumipidikettä myötöpäivään, kunnes tunnet sen lukittuvan.

6. Jos pidike ei ole integroitu laitteeseen, aseta laite pidikkeeseen siten, että se naksahtaa paikalleen.
7. Liitä USB-autolaturi kojelaudan virtalähteeseen.
8. Liitä USB-kaapeli autolaturiin ja TomTom-laitteeseen.

Navigaattori on asennettu. Seuraavaksi se käynnistetään ja vastataan muutamiin kysymyksiin.

Käynnistäminen ja sammuttaminen

Voit käynnistää navigaattorin painamalla virtapainiketta, kunnes näkyviin tulee käynnistysruutu. Ensimmäisellä käynnistyskerralla painiketta on painettava jopa 15 sekunnin ajan.

Määrittäminen

Tärkeää: muista valita oikea kieli, sillä valitsemaasi kieltä käytetään kaikissa näytössä näkyvissä teksteissä.

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, sinun on vastattava muutamaan kysymykseen laitteen asetuksia varten. Vastaa kysymyksiin napauttamalla näyttöä.

GPS-vastaanotto

Kun käynnistät TomTom -navigaattorin ensimmäistä kertaa, laite saattaa käyttää muutaman minuutin GPS-sijainnin määrittämiseen ja sijaintisi näyttämiseen kartassa. Jatkossa sijainti löytyy huomattavasti nopeammin, yleensä muutamassa sekunnissa.

Jotta varmistaisit hyvän GPS-vastaanoton, käytä laitetta ulkona ja pidä se pystyasennossa. Suuret kohteet, kuten korkeat rakennukset, voivat joskus häiritä vastaanottoa. Myös laitteen pitäminen vaakatasossa tasolla tai kädessä voi häiritä GPS-vastaanottoa.

Micro-SD-korttipaikka

Joidenkin TomTom-navigaattoreiden sivulla tai pohjassa on microSD-korttipaikka.


Varmista ennen muistikorttipaikan käyttämistä, että navigaattoriin on asennettu sovelluksen uusin versio, yhdistämällä laite [MyTomTomiin](#). Kun laite on ajan tasalla, voit käyttää muistikorttia lisätallennustilana lisäkarttojen lisäämiseksi laitteeseen. Voit ostaa karttoja osoitteesta tomtom.com.

Tietoja MyTomTomista

MyTomTomin avulla voit hallita TomTom-navigaattorin sisältöjä ja palveluita sekä saat yhteyden TomTom-yhteisöön. MyTomTomiin kirjaudutaan TomTom-sivustosta. Navigaattori kannattaa kytkeä usein MyTomTom-sivustoon, jotta laitteessa varmasti on uusimmat päivitykset.

Vihje: Suosittelemme Internet-laajakaistayhteyden käyttöä aina, kun yhdistät navigaattorin MyTomTomiin.

MyTomTomin määrittäminen

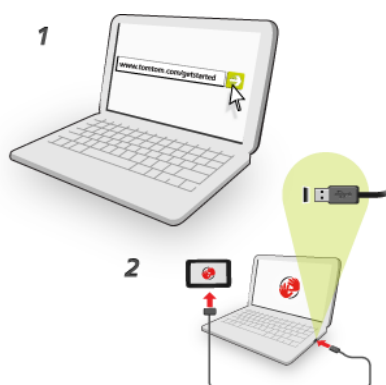

Määritä MyTomTom seuraavasti:

1. Muodosta tietokoneesta internet-yhteys.
2. Avaa selain ja siirry osoitteeseen tomtom.com/getstarted.
3. Valitse **Lataa nyt**.

Selain lataa MyTomTom-tukisovelluksen, joka pitää asentaa tietokoneeseen, jotta laitteesta voi muodostaa yhteyden MyTomTomiin. Seuraa näytön ohjeita, jos sinulta kysytään lataamisesta.

4. Liitä kehotettaessa laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Käynnistä sitten laite.

Tärkeää: USB-kaapeli on liitettävä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä USB-keskittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

Kun MyTomTom-tukisovellus on asennettu, voit käyttää MyTomTomia työpöydän ilmaisinalueelta.



Vihje: kun liität navigaattorin tietokoneeseen, MyTomTom ilmoittaa, onko laitteeseen saatavissa päivityksiä.

Turvallisuusasetukset

Suosittellemme, että käytät turva-asetuksia, jotta ajaminen olisi mahdollisimman turvallista.

Seuraavassa joitakin turvallisuusasetuksiin sisältyviä asetuksia:

- Näytä oleelliset valikkopainikkeet ajaessa
- Näytä turvallisuusmuistutukset
- Varoita ylinopeudesta

Jos laite tukee ääniohjausta, voit parantaa ajoturvallisuutta ohjaamalla navigaattoria ääniohjauksella.

Laite ei käynnisty

Joskus TomTom-navigaattori ei käynnisty oikein tai lakkaa reagoimasta napautuksiin.

Tarkista aluksi, että akku on ladattu. Voit ladata akun kytkemällä laitteen autolaturiin. Akun latautuminen täyteen voi kestää enintään 2 tuntia.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, voit nollata laitteen. Paina virtapainiketta, kunnes laite alkaa käynnistyä uudelleen.

Laitteen lataaminen

TomTom -navigaattorin akku latautuu, kun laite on kytketty autolaturiin tai tietokoneeseen.

Tärkeää: USB-liitin pitää kytkeä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä USB-keskittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

Tietojen jakaminen TomTomille

Kun alat navigoida tai nollaat laitteen, laite kysyy lupaa kerätä tietoja navigaattorin käytöstä. Tietoja säilytetään laitteessa, kunnes haemme ne. Käytämme niitä nimettömästi tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen. Jos käytät LIVE-palveluja, käytämme lisäksi sijaintitietojasi palvelujen toimittamiseksi sinulle.

Voit valita tai estää näiden tietojen jakamisen milloin tahansa seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Minä ja laitteeni**.
3. Valitse **Omat tiedot**.
4. Valitsemalla **Ei** voit lopettaa tietojen jakamisen ja valitsemalla **Kyllä** voit aloittaa tietojen jakamisen.

Huomautus: Jos et jaa näitä tietoja, et voi enää vastaanottaa LIVE-palveluja. Tämä johtuu siitä, että LIVE-palvelujen on lähetettävä laitteesi sijainti TomTomille sijaintiisi liittyvien liikennetietojen vastaanottamiseksi. Tilauksen päättymispäivä pysyy ennallaan, vaikka et jakaisi näitä tietoja kanssamme.

Lisätiedot

Navigaattori kerää tietoja jatkuvasti ja lähettää niitä TomTomille säännöllisesti ainoastaan luvallasi. Lisäksi tietoja säilytetään laitteessa, kunnes liität sen tietokoneeseen. Sen jälkeen tiedot lähetetään TomTomille ja poistetaan laitteesta. Tiedot sisältävät navigaattorin tietoja, joista sen voi tunnistaa, tietoja reiteistä ja sijainneista, MyTomTom-tilisi nimen sekä navigaattorin käytön aikana määritettyjä tietoja.

TomTom käyttää tietoja LIVE-palvelujen tarjoamiseen ja HD Traffic -palveluiden parantamiseen.

TomTom poistaa automaattisesti ja pysyvästi kaikki tiedot, joista sinut tai laitteesi voisi tunnistaa, 20 minuutin kuluessa siitä, kun sammutat navigaattorin. Näitä nykyisin nimettömiä tietoja käytetään TomTomin tuotteiden ja palvelujen (kuten karttojen, kiinnostaviin paikkoihin liittyvien raporttien ja keskinopeuksien) kehittämiseen. Myös viranomaiset ja yritykset käyttävät näitä tuotteita ja palveluja.

Navigaattorin avulla voit liitty MapShare-yhteisöön tai ilmoittaa nopeusvalvontakameroista tai vaaravyöhykkeistä. Jos käytät jompaakumpaa näistä palveluista, sijaintitietoja ja MyTomTom-tilisi nimen sisältävät raporttisi lähetetään TomTomille, joka säilyttää niitä MyTomTom-tilisi yhteydessä. TomTom käyttää lähettämiäsi tietoja karttojen ja nopeusvalvontakameratietojen parantamiseksi.

Jos et enää salli tietojen jakamista, mitään edellä mainittuja tietoja ei lähetetä TomTomille ja aiemmin laitteeseen tallennetut tiedot poistetaan. Et voi vastaanottaa HD Traffic -palvelua tai siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijainteja etkä käyttää muitakaan LIVE-palveluja.

TomTom ei anna navigaattorista kerättyjä tietoja minkään muun osapuolen käyttöön.

Antamalla TomTomille tietoja autat parantamaan karttoja ja liikenteen sujuvuutta sekä vähentämään ruuhkia. Arvostamme apuasi.

Tämä navigaattori käyttää GSM-verkkoa, joka sisältää navigaattorisi sijaintitietoja. Lain mukaan verkko-operaattorin voi olla pakko säilyttää sijainti- ja muut tiedot lainsäädännöllisistä syistä, eikä TomTom pysty tähän asiaan vaikuttamaan. Jos poistat tietojen jakamisen käytöstä, langaton verkko-yhteys ei ole käytössä eikä verkko-operaattori pysty tallentamaan sijaintitietoja.

Jos olet sitä mieltä, että tietojasi ei käytetä siihen tarkoitukseen, jota vasten olet antanut ne TomTomille, ota yhteys meihin osoitteessa tomtom.com/support.

Tutustu tietosuojaperiaatteisiimme osoitteessa tomtom.com/privacy.

Turvallisuusilmoitus

Tietyissä navigaattoreissa on GSM-/GPRS-moduuli, joka voi häiritä sähkölaitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita ja ilmailulaitteita.

Näiden laitteiden häirintä voi vaarantaa ihmisten terveyden tai hengen.

Jos laitteessasi on GSM-/GPRS-moduuli, älä käytä sitä suojaamattomien sähkölaitteiden lähellä tai alueilla, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty, kuten sairaaloissa ja lentokoneissa.

Huolehdi laitteesta

On tärkeää, että huolehdi laitteestasi:

- Älä koskaan avaa laitteen koteloa. Se voi olla vaarallista ja mitätöi takuun.
- Pyyhi tai kuivaa laitteen näyttö pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita.

Navigaattorin käyttöohjeiden hankkiminen

Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen tomtom.com/support.

Takuutiedot ovat osoitteessa tomtom.com/legal.

Reitin suunnittelu

Reitin suunnittelu

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden vähentämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajon lähtöä.

Tärkeää: jos käytät TomTomin asuntoauto- ja -vaunulaitetta, [määritä laite ajoneuvon mukaiseksi](#), ennen kuin suunnittelet reittiä.

Suunnittele reitti TomTom -laitteessa seuraavasti:

1. Avaa päävalikko koskettamalla näyttöä.



2. Valitse **Navigoi kohteeseen** tai **Aja kohteeseen**.

3. Valitse **Osoite**.


Voit muuttaa maa- tai alueasetusta napauttamalla lippua ennen kaupungin valitsemista.

4. Kirjoita kaupungin nimi tai postinumero.

Vihje: jos laite tukee ääniohjausta, voit osoitteen kirjoittamisen sijasta napauttaa mikrofoniäppäintä ja sanomalla osoitteen TomTom -laitteelle.

Samankaltaiset kaupunkien nimet näkyvät luettelossa, kun kirjoitat nimeä.


Kun luettelossa näkyy oikea kunnan tai kaupungin nimi, valitse se määränpääksi napauttamalla.

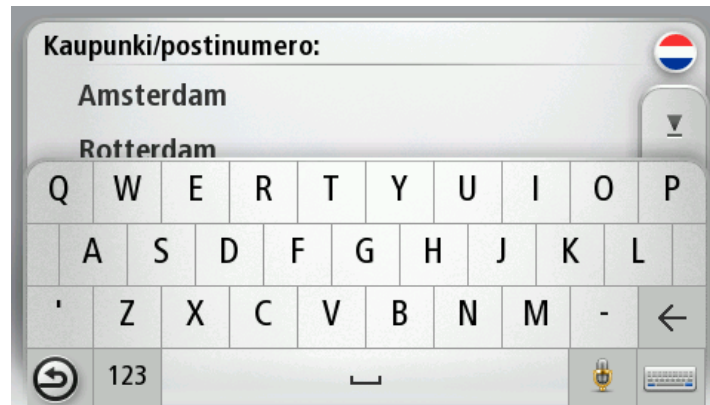


5. Anna kadunnimi.

Samankaltaiset kadunnimet näkyvät luettelossa, kun kirjoitat nimeä.

Kun luettelossa näkyy oikea kadunnimi, valitse se määränpääksi napauttamalla.

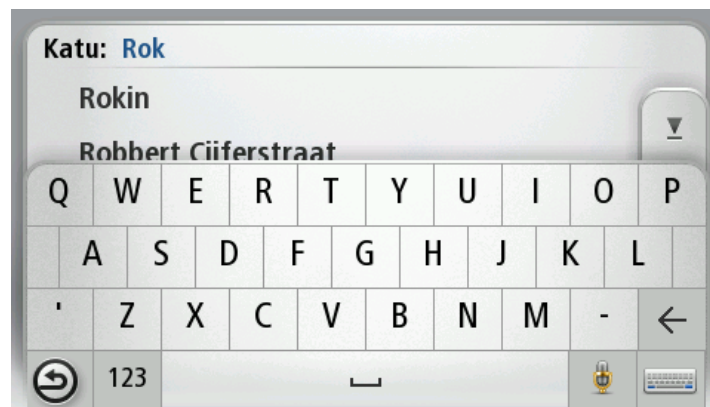


6. Anna talonnumero ja valitse **Valmis**.

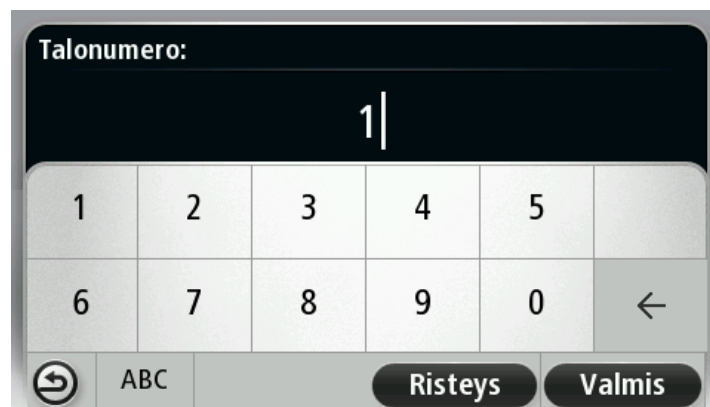

7. Sijainti näytetään kartassa. Valitse **Valitse**, jos haluat jatkaa, tai **Takaisin**, jos haluat antaa toisen osoitteen.

Tärkeää: Jos suunnittelet asuntoauto- tai -vaunureittiä, eikä mitään erityistä reittiä löydy, laite kysyy, haluatko käyttää henkilöautoreittiä. Jos käytät henkilöautoreittiä, huomioi mahdolliset reitin rajoitukset erityisen huolellisesti ajon aikana.

Vihje: Jos haluat lopullisen määränpääsi olevan pysäköintialue, valitse **Pysäköintialue** ja valitse sitten sijainti määränpäästäsi lähellä olevien pysäköintialueiden luettelosta.

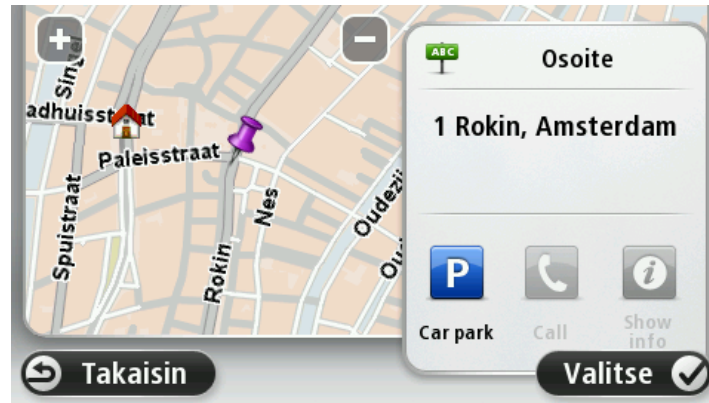

8. Kun uusi reitti näytetään, valitse **Valmis**.

Jos haluat lisätietoja reitistä, valitse **Tiedot**.

Valitse **Muuta reittiä**, jos haluat muuttaa reittiä ja esimerkiksi ajaa tietyn välietapin kautta tai valita uuden määränpään.



Laite alkaa ohjata sinua määränpäähäsi sekä ääni- että näyttöohjeiden avulla.

Reitin yhteenveto

Reitin yhteenveto näyttää reitin yleiskuvan, jäljellä olevan etäisyyden määränpäähän ja arvion jäljellä olevasta matka-ajasta.

Jos haluat näyttää reitin yhteenvedon, napauta tilapalkin oikeanpuoleista paneelia ajonäkymässä tai valitse **Näytä reitti** päävalikosta ja sitten **Näytä reitti yhteenveto**.

Jos käytettävissä on HD Traffic tai RDS-TMC-vastaanotin, reitin yhteenvedossa näkyy myös liikennetietoja reitillä olevista ruuhkista.

Huomautus: Jos haluat käyttää TomTom-liikennepalvelua, sinulla on oltava sen tilaus tai vastaanotin. Liikennepalvelua ei ole tarjolla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Voit lukea lisätietoja osoitteesta tomtom.com/services.



LIVE-yhteenvedo

LIVE-yhteenvedo näyttää reitillä olevien LIVE-palvelujen tiedot.

Näytä LIVE-yhteenvedon tiedot valitsemalla LIVE-välilehti reitin yhteenvedon näytöstä. Lisätietoja saat valitsemalla jonkin paneeleista.



LIVE-välilehden paneeleissa näkyvät seuraavat tiedot:

- **Reitin liikenne** - valitse tämä paneeli, jos haluat näyttää tarkat tiedot liikenneviivästyksistä ja muista reitin häiriöistä.
- **Nopeusvalvontakamerat** tai **vaaravyöhykkeet** - napauttamalla tätä paneelia voit avata Nopeusvalvontakamerat- tai Vaaravyöhykkeet-valikon. Sen jälkeen voit ilmoittaa nopeusvalvontakamerasta tai vaaravyöhykkeestä tai muuttaa varoitusasetuksia.
- **Sää** - valitse tämä paneeli, jos haluat näyttää viimeisimmät säätiedot.

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tomtom.com/services.

Vaihtoehtoiset reitit

Huomautus: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla TomTom-laitteilla.

TomTom -laite auttaa sinua saavuttamaan määränpääsi mahdollisimman nopeasti näyttämällä nopeamman vaihtoehtoisen reitin, kun sellainen on käytettävissä.



Jos haluat valita vaihtoehtoisen reitin, napauta näytön yläreunassa olevaa ilmoitusta. Jos et halua valita vaihtoehtoista reittiä, jatka ajamista. Laite jatkaa opastamista alkuperäisellä reitillä.

Vihje: vaihtoehtoinen reitti häviää kun se ei enää ole alkuperäistä reittiä nopeampi tai sen valitseminen on liian myöhäistä.

Jos haluat muuttaa vaihtoehtoisten reittien kysymistapaa, valitse **Asetukset** ja **Reitin suunnittelu**. Valitse **Seuraava**, kunnes olet kohdassa **Uudelleensuunnitteluasetukset**.

Reittityypin valitseminen

Aina, kun suunnittelet reittiä, voit halutessasi vastata suunniteltavan reitin tyyppiä koskeviin kysymyksiin.

Valitse **Asetukset**, **Reitin suunnittelu** ja **Reittityypit**. Valitse **Kysy aina suunniteltaessa**.

Jos käytät TomTomin asuntoauto- ja -vaunulaitetta ja haluat valita reitin tyyppin, sinun on valittava ajoneuvon tyyppi **Henkilöauto**. Valitse **Asetukset**, **Ajoneuvo** ja **reitit** ja **Ajoneuvo- ja reittityypit**. Valitse ajoneuvon tyyppi **Henkilöauto** ja valitse **Kysy aina suunniteltaessa**.

Huomautus: voit määrittää laitteen kysymään reitin tyyppistä ainoastaan, kun valitset ajoneuvoksi auton.



Valittavissa ovat seuraavat reittityypit:

- **Nopein reitti** - reitti, joka vie vähiten aikaa.
- **Ekologinen reitti** - vähiten polttoainetta kuluttava reitti matkallesi.
- **Lyhin reitti** - lyhin välimatka valittujen sijaintien välillä. Tämä ei välttämättä ole nopein reitti varsinkaan, jos se kulkee kaupungin läpi.
- **Kävelyreitti** - reitti, joka on suunniteltu jalkapathikkaa varten.
- **Pyöräreitti** - reitti, joka on suunniteltu polkupyörällä tehtäväksi.

Valitse **Seuraava**. Jos valitsit **Nopein reitti**, sinun on valittava, haluatko välttää moottoriteitä aina.

Toistuvat määränpää

Jos teet usein matkoja samoihin määränpäihin, voit asettaa TomTom -laitteen kysymään haluatko suunnitella reitin johonkin näistä määränpäistä aina, kun laite käynnistyy. Tämä on nopeampaa kuin reitin suunnittelu tavalliseen tapaan.



Näytä usein käytetyt määränpää

Voit asettaa TomTom -laitteen kysymään, haluatko suunnitella reitin johonkin toistuvista määränpäistä aina, kun laite käynnistyy.

Voit muuttaa asetusta seuraavasti:

1. Valitse Asetukset-valikosta **Käynnistys** ja valitse sitten **Kysy määränpäättä**.
2. Valitse **Kyllä** ja sitten uudelleen **Kyllä**, jolloin pääset antamaan tiedot määränpäästä.
3. Valitse symboli määränpäättä varten, aseta symboli valitsemalla **Valmis** ja valitse sitten **Kyllä**.

Vihje: Jos haluat lisätä määränpäättä, valitse yksi numeroiduista symboleista ja anna nimi uudelle määränpääpainikkeelle.

4. Valitse **Kyllä**, anna tarvittaessa uusi nimi ja valitse sitten **Valmis**.
5. Anna osoitetiedot samalla tavalla kuin reittiä suunnitellessa ja valitse sitten **Valmis**.
6. Jos haluat asettaa useampia määränpäättä, toista seuraavat vaiheet. Valitse muutoin **Valmis**.
7. Sinulta kysytään, haluatko vaihtaa käynnistyskuvaa.
8. Jos haluat vaihtaa kuvan, valitse **Kyllä** ja noudata sitten näytön ohjeita. Valitse muutoin **Ei**.

Aina kun laite käynnistyy, sinulta kysytään, haluatko suunnitella reitin. Jos valitset **Peruuta**, ajonäkymä avautuu.

Saapumisaikojen käyttäminen

Voit määrittää TomTom -laitteen kysymään, haluatko saapua tiettyyn aikaan, kun suunnittelet reittiä.



Tilapalkki

Valitse Asetukset-valikosta **Tilapalkki**, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä saapumisaian ilmoitukset.

Jos haluat ottaa saapumisaikailmoitukset käyttöön, valitse **Pelivara**.

Kun olet suunnitellut reitin, valitse **KYLLÄ** ja määritä haluamasi saapumisaika.

Laite laskee saapumisaian ja näyttää, saavutko ajoissa.

Näiden tietojen avulla voit myös laskea, koska sinun on lähdettävä matkaan. Jos laite näyttää, että saavut 30 minuuttia etujassa, voit odottaa ja lähteä liikkeelle 30 minuutin kuluessa sen sijaan, että saapuisit etujassa.

Saapumisaika lasketaan jatkuvasti uudelleen matkan aikana. Tilapalkki näyttää, saavutko ajoissa vai tuletko myöhästymään kuten seuraavassa:

	Saavut 55 minuuttia ennen syöttämääsi saapumisaikaa. Jos arvioitu saapumisaika on yli viisi minuuttia ennen syöttämääsi aikaa, se näkyy vihreällä.
	Saavut 3 minuuttia ennen syöttämääsi saapumisaikaa. Jos arvioitu saapumisaika on alle 5 minuuttia ennen syöttämääsi aikaa, se näkyy keltaisella.
	Saavut 19 minuuttia myöhässä. Jos arvioitu saapumisaika on syöttämäsi ajan jälkeen, se näkyy punaisella.

Navigointivalikon vaihtoehdot

Jos valitset **Navigoi kohteeseen** tai **Aja kohteeseen**, voit asettaa määränpään monilla tavoilla, et pelkästään osoitetta syöttämällä. Muut vaihtoehdot ovat seuraavat:



Koti

Napauttamalla tätä painiketta voit navigoida kotisi sijaintiin.

Käytät tätä painiketta todennäköisesti enemmän kuin mitään muuta.



Suosikki

Napauta tätä painiketta, jos haluat antaa määränpääksesi suosikin.



Osoite

Napauta tätä painiketta, jos haluat antaa määränpääksesi osoitteen.



**Äskeinen määrän-
pää**

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita määränpään viimeaikaisten määränpäiden luettelosta.



Kiinnostava paikka

Napauta tätä painiketta, jos haluat navigoida kiinnostavaan paikkaan (KP).



Puhuttu osoite

Joissakin laitteissa voi määrittää osoitteen ääniohjauksella. Lisätietoja on kohdassa Ääniohjaus.



Kohta kartalla

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita määränpääksi kohdan kartasta karttaselaimen avulla.



**Leveysaste Pitu-
usaste**

Napauta tätä painiketta, jos haluat antaa määränpään leveysasteen ja pituusasteen avulla.



Viimeisen pysähdysen si- jainti

Kosketa tätä painiketta, jos haluat tehdä viimeisestä tallennetusta sijain-
nistasi määränpääsi.



Paikallinen haku

Napauta tätä painiketta, jos haluat käyttää paikallista hakua TomTom
Places -palvelun kanssa lähellä sijaitsevien kauppojen ja yritysten etsi-
miseen.

Voit hakea kauppoja ja yrityksiä läheltäsi, määränpään läheltä, minkä
tahansa muun kohteen läheltä tai jostakin kaupungista.

Jos esimerkiksi haluat löytää uima-altaan nykyisen sijaintisi läheltä,
kirjoita 'uima-allas' ja valitse paras hakutulos.

Reitin suunnittelu etukäteen

Voit käyttää TomTom -laitetta matkojen suunnitteluun etukäteen valitsemalla sekä aloituskohdan
että määränpään.

Tässä lisää syitä, miksi reitti kannattaa suunnitella etukäteen:

- Voit ottaa selvää matkan kestosta ennen kuin lähdet matkalle.
- Voit myös verrata saman reitin matka-aikoja eri vuorokaudenaikoina tai eri viikonpäivinä. Laitte käyttää IQ Routes -tekniikkaa reittiä suunnitellessa. IQ Routes laskee reitin teillä mitattujen to-
dellisten keskinopeuksien mukaan.
- Tutki suunnittelemasi matkan reittiä.
- Tarkista reitti jollekulle, joka on tulossa käymään, ja selitä sitten reitti yksityiskohtaisesti.

Suunnittele reitti etukäteen seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Siirry seuraavaan valikkoruutuun koskettamalla nuolipainiketta ja valitse **Suunnittele reitti**.



Tämä painike näytetään, kun TomTom -laitteessa ei ole suunniteltua reittiä.

3. Valitse matkan lähtöpaikka samalla tavalla kuin valitsisit määränpään.
4. Aseta matkan määränpää.
5. Jos reitin suunnitteluasetuksista on valittu **Kysy aina suunniteltaessa**, valitse suunniteltavan
reitin tyyppi:
 - **Nopein reitti** - reitti, joka vie vähiten aikaa.
 - **Ekologinen reitti** - vähiten polttoainetta kuluttava reitti matkallesi.
 - **Lyhin reitti** - lyhin välimatka valittujen sijaintien välillä. Tämä ei välttämättä ole nopein reitti
varsinkaan, jos se kulkee kaupungin läpi.

- **Vältä moottoriteitä** - reitti, joka välttelee moottoriteitä.
- **Kävelyreitti** - reitti, joka on suunniteltu jalkapadikkaa varten.
- **Pyöräreitti** - reitti, joka on suunniteltu polkupyörällä tehtäväksi.

6. Valitse päivämäärä ja aika, jolloin teet suunniteltavan matkan.

Laite käyttää IQ Routes -tekniikkaa parhaan reitin suunnitteluun kyseiseen ajankohtaan. Tämä on kätevää, jos halutaan nähdä, kauanko tiettyyn matkaan kuluu eri vuorokaudenaikoina tai viikonpäivinä.

Navigaattori suunnittelee reitin kahden valitsemasi paikan välille.

Reittitietojen katsominen

Voit käyttää näitä asetuksia viimeksi suunnittelemalesi reitille valitsemalla **Näytä reitti** päävalikosta tai napauttamalla **Tiedot**-painiketta reitin yhteenvetoruudussa.

Voit sitten valita seuraavista vaihtoehdoista:



Napauta tätä painiketta, jos haluat luettelon kaikista reitin kääntymisohteista.

Tämä on kätevää, jos joudut selittämään reitin toiselle henkilölle.

Näytä ohjeet



Napauta tätä painiketta, jos haluat nähdä yleiskuvan reitistä karttaselaimella.

Näytä reittikartta



Napauta tätä painiketta, jos haluat katsoa demon reitistä. Voit keskeyttää demon koska tahansa napauttamalla ruutua.

Näytä reittiesittely



Napauta tätä painiketta, jos haluat avata reitin yhteenvetoruudun.

Näytä reittiyhteenveto



Napauta tätä painiketta, jos haluat nähdä esikatselun määränpäästä.

Voit navigoida lähellä määränpäästä olevalle pysäköintialueelle ja katsoa määränpäästä koskevia tietoja, kuten sen puhelinnumeron, jos tietoja on saatavilla.

Näytä määränpää



Näytä reitin liikenne

Napauta tätä painiketta, jos haluat nähdä kaikki liikennehäiriöt reitin varrella.

Huomautus: Tämä painike näytetään vain, jos laitteella joko on liikennetilaus tai siihen on kytketty RDS-TMC-vastaanotin. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja TomTomin liikennepalveluista on osoitteessa tomtom.com/services.

Ääniohjaus

Huomautus: ääniohjausta ei tueta kaikissa laitteissa eikä kaikilla kielillä.

Ääniohjauksen toimintatapa vaihtelee laitteen tyypin mukaan.

Navigoi kohteeseen

Jos laitteen **päävalikossa** näkyy **Navigoi kohteeseen** -painike, lue nämä ääniohjausta koskevat aiheet:

[Ääniohjaus - Navigoi kohteeseen](#)

Aja kohteeseen

Jos laitteen **päävalikossa** näkyy **Aja kohteeseen** -painike, lue nämä ääniohjausta koskevat aiheet:

[Ääniohjaus - Aja kohteeseen](#)

Ääniohjaus - Navigoi kohteeseen

Tietoja ääniohjauksesta

Huomautus: ääniohjausta ei tueta kaikissa laitteissa eikä kaikilla kielillä.

Sen sijaan, että ohjaisit TomTom -laitetta napauttamalla näyttöä, voit ohjata -laitetta äänelläsi.

Voit esimerkiksi lisätä laitteen äänenvoimakkuutta sanomalla **Lisää äänenvoimakkuutta**.

Jos haluat nähdä kaikki käytettävissä olevat komennot, valitse päävalikosta **Apua**, sitten **Tuotekäyttöoppaat** ja lopuksi **Mitä voin lausua?**

Tärkeää: Ääniohjaus edellyttää tietokoneääntä. Jos TomTom -laitteeseen ei ole asennettu ja valittu tietokoneääniä, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Jos haluat valita tietokoneäänen, valitse **Äänet** Asetukset valikosta ja sitten **Vaihda ääni** ja valitse lopuksi tietokoneääni.

Ääniohjauksen käyttö

Voit ottaa ääniohjauksen käyttöön ja näyttää painikkeen ajonäkymässä valitsemalla Asetukset-valikosta **Ääniohjaus** ja **Ääniohjaus käyttöön**.

Voit poistaa ääniohjauksen käytöstä ja poistaa painikkeen ajonäkymästä valitsemalla Asetukset-valikosta **Ääniohjaus** ja **Ääniohjaus pois**.

Seuraava esimerkki näyttää, miten ääniohjausta käytetään matkan suunnitteluun kotiosoitteeseen:

1. Käynnistä mikrofoni napauttamalla mikrofonipainiketta ajonäkymässä.



Näytössä on esimerkkejä mahdollisista komennoista.

Valitsemalla **Mitä voin lausua?** voit näyttää luettelon kaikista mahdollisista komennoista. Vaihtoehtoisesti voit valita päävalikosta **Asetukset**, **Ääniohjaus** ja **Mitä voin lausua?**

2. Kun kuulet äänimerkin, sano valitsemasi komento. Voit sanoa esimerkiksi Navigoi kotiin. Laite on valmis kuuntelemaan vasta äänimerkin jälkeen.

Kun puhut, mikrofonin seuranta näyttää, kuinka hyvin laite kuulee äänesi:

- Vihreä palkki tarkoittaa, että laite kuulee äänesi.
- Punainen palkki tarkoittaa, että äänesi on liian voimakas, jotta laite tunnistaisi yksittäisiä sanoja.
- Harmaa palkki tarkoittaa, että äänesi on liian hiljainen, jotta laite tunnistaisi yksittäisiä sanoja.

Joidenkin ilmausten yhteydessä laite kysyy vahvistusta.

Vihje: Laite tunnistaa sanomasi parhaiten, kun sanot sanat normaalisti etkä yritä lausua niitä luonnottomalla tavalla. Jos esimerkiksi liikenteen melu on kova, voit joutua puhumaan mikrofoniin suuntaan.

3. Jos komento on oikea, sano Kyllä.

Jos komento on väärä, sano Ei ja toista komento kuultuasi äänimerkin uudelleen.

Laite suunnittelee reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän.

Vihje: voit estää laitetta kuuntelemasta enää komentoja sanomalla Peruuta. Voit palata edelliseen vaiheeseen sanomalla Takaisin.

Reitin suunnittelu ääntä käyttämällä

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden vähentämiseksi ajon aikana, reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Huomautus: reittiä ei voi suunnitella äänikomennoilla kaikkien maiden kaikille kartoille tai kaikilla kielillä.

Voit suunnitella reitin osoitteeseen puheella seuraavasti:

1. Napauta ääniohjauspainiketta ajonäkymässä.



2. Kun kuulet äänimerkin, sano "Navigoi osoitteeseen".
3. Sano kaupungin nimi.



Laite näyttää luettelon kaupungeista, jotka kuulostavat samanlaisilta kuin mitä sanoit ja kertoo, mikä kaupunki on luettelon kärjessä.

Jos kuulemasi kaupunki on oikea, sano "Valmis", "OK", "Kyllä" tai "Yksi" tai napauta kaupunkia luettelon kärjessä.

Jos kuulemasi kaupunki ei ole oikea, mutta oikea kaupunki on luettelossa, sano oikean kaupungin viereinen numero tai napauta kaupungin nimeä.

Jos esimerkiksi oikea kaupunki on Rotterdam ja se näytetään kolmantena luettelossa, voit sanoa "Kolme" tai napauttaa nimeä **Rotterdam**.

Jos nimeä ei ole luettelossa, sano "Takaisin" tai "Ei" tai valitse **Takaisin** palataksesi edelliseen ruutuun. Sano sitten kaupungin nimi uudelleen, kun kuulet merkkiään.

4. Sano kadunnimi.

Laite näyttää luettelon kadunnimistä, jotka kuulostavat samanlaisilta kuin mitä sanoit ja kertoo, mikä kadunnimi on luettelon kärjessä.

Jos kuulemasi kadunnimi on oikea, sano "Valmis" tai "OK" tai "Kyllä" tai "Yksi" tai napauta kadunnimeä luettelon kärjessä.


Vihje: Eri sijainneilla voi olla sama nimi, esimerkiksi kun tie ulottuu usean postinumeron alueelle. Jos näin käy, katso näyttöä ja napauta oikeaa sijaintia.

Jos kuulemasi kadunnimi ei ole oikea, mutta oikea kadunnimi on luettelossa, sano oikean kadunnimen viereinen numero tai napauta luettelossa olevaa kadunnimeä.

Jos kadunnimeä ei ole luettelossa, sano "Takaisin" tai "Ei" tai valitse **Takaisin** palataksesi edelliseen ruutuun. Sano sitten kadunnimi uudelleen, kun kuulet merkkiään.

5. Sano talonnumero.

Tärkeää: Numerot on sanottava samalla kielellä, jolla painikkeen nimet ja valikot ovat laitteessa.

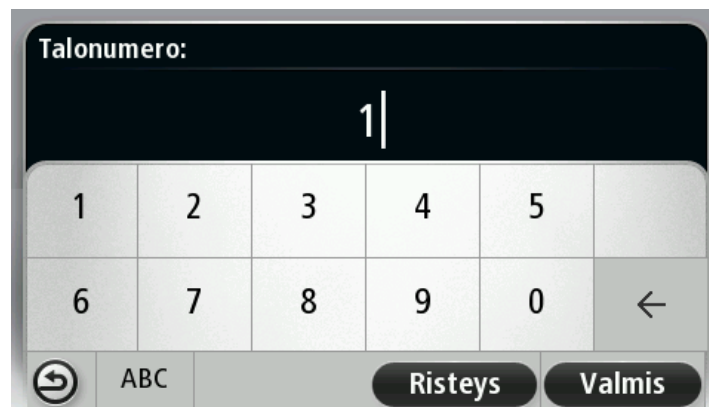

Numerot on lausuttava jatkuvana lausekkeena eli samalla tavalla, kuin numero tavallisesti sanotaan. Esimerkiksi numero 357 sanotaan jatkuvana lausekkeena "kolmesataaviisikymmentäseitsemän."

Jos numero on oikein, sano "Valmis" tai "OK" tai kirjoita numero näppäimistöllä.

Jos numero on väärin, sano "Takaisin" tai "Ei" tai napauta askelpalautinta ja toista numero.

Vihje: Jos sanot "takaisin", kun numeroita ei näy ruudussa, laite palaa edelliseen ruutuun.

Kun oikea luku näkyy, sano "valmis" tai "OK". Voit myös syöttää numeron koskettamalla ruutua.

6. Kun reitti on laskettu ja esillä on reitin yhteenveto, valitse **Valmis**.

Laite alkaa ohjata sinua määränpäähäsi sekä ääni- että näyttöohjeiden avulla.

Vihje: sen lisäksi, että voit suunnitella reitin ääniohjauksella, voit myös valita päävalikosta **Navigoi kohteeseen** ja **Puhuttu osoite**. Vaihtoehtoisesti voit napauttaa näppäimistön alaosassa olevaa painiketta, kun kirjoitat osoitetta. Kun tämä painike näkyy harmaana, et voi käyttää puhetta osoitteen antamiseen.

Ääniohjaus - Aja kohteeseen

Tietoja ääniohjauksesta

Huomautus: ääniohjausta ei tueta kaikissa laitteissa eikä kaikilla kielillä.

Sen sijaan, että ohjaisit TomTom -laitetta napauttamalla näyttöä, voit ohjata -laitetta äänelläsi.

Voit esimerkiksi lisätä laitteen äänenvoimakkuutta sanomalla Lisää äänenvoimakkuutta tai Ääni 50 %.

Jos haluat nähdä kaikki käytettävissä olevat komennot, valitse päävalikosta **Ohje, Tuotekäyttöoppaat** ja lopuksi **Mitä sanoa**.

Tärkeää: Ääniohjaus edellyttää tietokoneääntä. Jos TomTom -laitteeseen ei ole asennettu ja valittu tietokoneääniä, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Jos haluat valita tietokoneäänen, valitse **Äänet** Asetukset valikosta ja sitten **Vaihda ääni** ja valitse lopuksi tietokoneääni.

Ääniohjauksen käyttö

Ääniohjaus on oletusarvoisesti käytössä, jos se on käytettävissä valitsemallasi kielellä.

Voit poistaa ääniohjauksen käytöstä ja poistaa painikkeen ajonäkymästä valitsemalla Asetukset-valikosta **Ääniohjaus** ja **Ääniohjaus pois**.

Seuraava esimerkki näyttää, miten ääniohjausta käytetään matkan suunnitteluun kotiosoitteeseen:

1. Käynnistä mikrofoni napauttamalla mikrofonipainiketta ajonäkymässä.



Näytössä on esimerkkejä mahdollisista komennoista.

Valitsemalla **Mitä sanoa** voit näyttää luettelon kaikista mahdollisista komennoista. Vaihtoehtoisesti voit valita päävalikosta **Asetukset, Ääniohjaus** ja **Mitä sanoa**.

2. Kun laitteesta kuuluu Sano komento ja äänimerkki, sano haluamasi komento. Voit sanoa esimerkiksi Aja kotiin. Laite on valmis kuuntelemaan vasta äänimerkin jälkeen.

Kun puhut, mikrofonin seuranta näyttää, kuinka hyvin laite kuulee äänesi:



Vihreä palkki tarkoittaa, että laite kuulee äänesi.

Punainen palkki tarkoittaa, että äänesi on liian voimakas, jotta laite tunnistaisi yksittäisiä sanoja.

Harmaa palkki tarkoittaa, että äänesi on liian hiljainen, jotta laite tunnistaisi yksittäisiä sanoja.

Joidenkin ilmausten kohdalla laite toistaa sanomasi ja pyytää vahvistusta.

Vihje: Laite tunnistaa sanomasi parhaiten, kun sanot sanat normaalisti etkä yritä lausua niitä luonnottomalla tavalla. Jos esimerkiksi liikenteen melu on kova, voit joutua puhumaan mikrofoniin suuntaan.

3. Jos komento on oikea, sano Kyllä.

Jos komento on väärä, sano Ei ja toista komento kuultuasi äänimerkin uudelleen.

Laite suunnittelee reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän.

Vihje: voit estää laitetta kuuntelemasta enää komentoja sanomalla Peruuta. Voit palata edelliseen vaiheeseen sanomalla Takaisin.

Reitin suunnittelu ääntä käyttämällä

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden vähentämiseksi ajon aikana, reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Huomautus: reittiä ei voi suunnitella äänikomennoilla kaikkien maiden kaikille kartoille tai kaikilla kielillä.

Voit suunnitella reitin osoitteeseen puheella seuraavasti:

1. Napauta ääniohjauspainiketta ajonäkymässä.



2. Kun kuulet äänimerkin, sano Navigoi osoitteeseen tai Aja osoitteeseen.

Vihje: laitteen päävalikossa on joko **Navigoi kohteeseen**- tai **Aja kohteeseen** -painike. Kun suunnittelet reittiä osoitteeseen ääniohjauksella, sano Navigoi osoitteeseen, jos painikkeessa on teksti **Navigoi kohteeseen**, tai Aja osoitteeseen, jos painikkeessa on teksti **Aja kohteeseen**.

3. Sano kaupungin nimi.



Laite näyttää luettelon kaupungeista, jotka kuulostavat samantavalla kuin mitä sanoit ja kertoo, mikä kaupunki on luettelon kärjessä.

Jos kuulemasi kaupunki on oikea, sano "Valmis", "OK", "Kyllä" tai "Yksi" tai napauta kaupunkia luettelon kärjessä.

Jos kuulemasi kaupunki ei ole oikea, mutta oikea kaupunki on luettelossa, sano oikean kaupungin viereinen numero tai napauta kaupungin nimeä.

Jos esimerkiksi oikea kaupunki on Rotterdam ja se näytetään kolmantena luettelossa, voit sanoa "Kolme" tai napauttaa nimeä **Rotterdam**.

Jos nimeä ei ole luettelossa, sano "Takaisin" tai "Ei" tai valitse **Takaisin** palataksesi edelliseen ruutuun. Sano sitten kaupungin nimi uudelleen, kun kuulet merkkiään.

4. Sano kadunnimi.

Laite näyttää luettelon kadunnimistä, jotka kuulostavat samanlaisilta kuin mitä sanoit ja kertoo, mikä kadunnimi on luettelon kärjessä.

Jos kuulemasi kadunnimi on oikea, sano "Valmis" tai "OK" tai "Kyllä" tai "Yksi" tai napauta kadunnimeä luettelon kärjessä.


Vihje: Eri sijainneilla voi olla sama nimi, esimerkiksi kun tie ulottuu usean postinumeron alueelle. Jos näin käy, katso näyttöä ja napauta oikeaa sijaintia.

Jos kuulemasi kadunnimi ei ole oikea, mutta oikea kadunnimi on luettelossa, sano oikean kadunnimen viereinen numero tai napauta luettelossa olevaa kadunnimeä.

Jos kadunnimeä ei ole luettelossa, sano "Takaisin" tai "Ei" tai valitse **Takaisin** palataksesi edelliseen ruutuun. Sano sitten kadunnimi uudelleen, kun kuulet merkkiään.

5. Sano talonnumero.

Tärkeää: Numerot on sanottava samalla kielellä, jolla painikkeen nimet ja valikot ovat laitteessa.

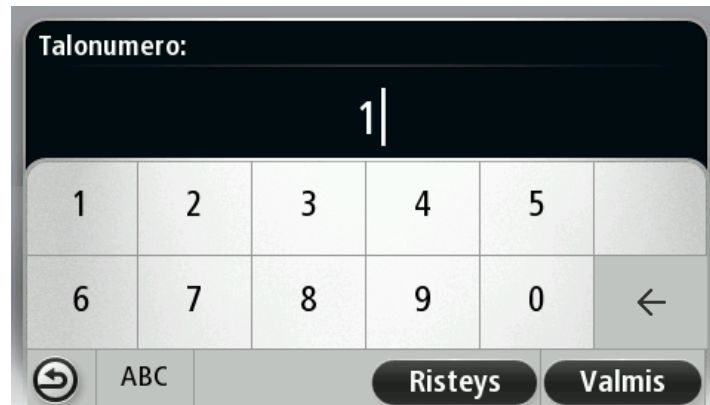

Numerot on lausuttava jatkuvana lausekkeena eli samalla tavalla, kuin numero tavallisesti sanotaan. Esimerkiksi numero 357 sanotaan jatkuvana lausekkeena "kolmesataaviisikymmentäseitsemän."

Jos numero on oikein, sano "Valmis" tai "OK" tai kirjoita numero näppäimistöllä.

Jos numero on väärin, sano "Takaisin" tai "Ei" tai napauta askelpalautinta ja toista numero.

Vihje: Jos sanot "takaisin", kun numeroita ei näy ruudussa, laite palaa edelliseen ruutuun.

Kun oikea luku näkyy, sano "valmis" tai "OK". Voit myös syöttää numeron koskettamalla ruutua.

6. Kun reitti on laskettu ja esillä on reitin yhteenveto, valitse **Valmis**.

Laite alkaa ohjata sinua määränpäähäsi sekä ääni- että näyttöohjeiden avulla.

Osoitteen antaminen puhumalla

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden vähentämiseksi ajon aikana, reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Vaikka et käyttäisi äänikomentoa matkan suunnittelun aloittamiseen, voit silti antaa osoitteen puhumalla.

Aloita matkan suunnittelu valitsemalla päävalikosta **Navigoi kohteeseen** tai **Aja kohteeseen**. Valitse sitten **Osoite**.

Voit antaa määränpään puhumalla, kun napautat jotakin seuraavista painikkeista:



Napauta tätä painiketta, jos haluat antaa osoitteen pelkällä puheella.

Puhuttu osoite auttaa antamaan tiedot koskettamatta näyttöä.

Tämä toiminto tunnistaa seuraavat ääneen sanotut valinnat:

- Komennot: Kyllä, Ei, Takaisin, Valmis, OK , Risteys.
 - Kadunnimet
 - Kaupungit ja paikkakunnat ja niiden keskustat
 - Suosikit ja KP:t.
 - Suunnittele vaihtoehtoinen reitti, Laske alkuperäinen, Vältä tiesulku, Minimoi viiveet, Tyhjennä reitti, Välietappi... ja Äskeninen määränpää.
-



Napauta tätä näppäimistön alareunassa olevaa painiketta, kun haluat käyttää puhetta osoitteen antamiseen. Kun tämä painike näkyy harmaana, et voi käyttää puhetta osoitteen antamiseen.

Painiketta voidaan käyttää seuraavantyyppisiin määränpäihin:

- **Kaupungin keskusta** - valitse kaupungin tai paikkakunnan keskusta.
 - **Katu ja talonumero** - valitse osoite.
 - **Risteys** - valitse kahden kadun risteyskohta.
-

Vihjeitä

Laite tunnistaa paikkojen ja katujen nimet, kun ne lausutaan paikallisella kielellä oikein lausuttuna.

Postinumerointia ei voi antaa puhumalla vaan ne pitää kirjoittaa näppäimistöllä.

Puhuttu osoite ei ole käytettävissä kaikkien karttojen kanssa kaikissa maissa.

Ajonäkymä

Tietoja ajonäkymästä

Kun TomTom -laite käynnistyy ensimmäisen kerran, näytössä on ajonäkymä ja tarkat tiedot sijainnistasi.

Napauta näytön keskustaa milloin tahansa, kun haluat avata päävalikon.

Voit valita käynnistettävässä näytettävän näytön valitsemalla päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Käynnistysasetukset**.

Ajonäkymä



1. Zoomauspainike - näytä lähennys- ja loitonnuspainikkeet napauttamalla suurennuslasia.
2. Pikavalikko - Voit ottaa pikavalikon käyttöön valitsemalla Asetukset-valikosta **Luo oma valikko** (sivulla 57). Jos valikossa on vain yksi tai kaksi painiketta, molemmat painikkeet näkyvät ajonäkymässä.
3. Nykyinen sijaintisi.
4. Tienviitan tiedot tai seuraavan kadun nimi.
5. Liikennepalkki. Napauta sivupalkkia, jos haluat nähdä liikennehäiriöt reitin varrella.
Liikenteen sivupalkki näkyy vain, jos laitteella on HD Traffic -tilaus tai siihen on kytketty RDS-TMC-vastaanotin. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
6. Akun varauksen osoitin.
7. Mikrofonipainike ääniohjausta varten.

Huomautus: ääniohjausta ei tueta kaikissa laitteissa eikä kaikilla kielillä.

8. Kellonaika, nykyinen nopeus ja nopeusrajoitus, jos tunnettu. Jos haluat nähdä eron toivomasi saapumisajan ja arvioidun saapumisajan välillä, merkitse Pelivara-valintaruutu tilapalkin asetuksissa.

Napauta tilapalkin tätä osaa, jos haluat vaihtaa 3D-kartan ja 2D-kartan välillä.

9. Sen kadun nimi, jolla olet.

10. Navigointiohje edessä olevaa tietä varten ja etäisyys seuraavaan ohjeeseen. Jos seuraavan ohjeen sijainti on alle 500 jalkaa edellisen ohjeen jälkeen, se näytetään välittömästi etäisyyden sijasta.

Napauta tilapalkin tätä osaa, jos haluat toistaa viimeisimmät ääniohjeet ja muuttaa äänen-voimakkuutta. Voit myös mykistää äänen tästä.

11. Jäljellä oleva matka-aika, jäljellä oleva etäisyys ja arvioitu saapumisaika.

Napauta tilapalkin tätä osaa, jos haluat avata reitin yhteenvetönäytön.

Jos haluat muuttaa tilapalkissa näkyviä tietoja, valitse Asetukset-valikosta Tilapalkki.

Ajonäkymän symbolit



Ääni mykistetty - tämä symboli näkyy, kun ääni on mykistetty.

Jos haluat ottaa äänen takaisin käyttöön, napauta tilapalkin keskipaneelia.



Akku - tämä symboli näytetään, kun akun varaus on vähissä.

Kun näet tämän symbolin, lataa navigaattori mahdollisimman pian.



Liitetty tietokoneeseen - tämä symboli näkyy, kun navigaattori on liitetty tietokoneeseen.



Matkapuhelinta ei ole liitetty - tämä symboli näkyy, kun valittua matkapuhelinta ei ole liitetty laitteeseen. Yhteys tähän puhelimeen on oltava muodostettu aiemmin.



LIVE-palvelut pois käytöstä - tämä symboli näkyy, kun datayhteys on katkennut.

Tietoja uudelleensuunnitteluasetuksista

TomTom -laite auttaa sinua saavuttamaan määränpääsi mahdollisimman nopeasti näyttämällä nopeamman vaihtoehtoisen reitin, kun sellainen on käytettävissä.

Jos haluat muuttaa vaihtoehtoisten reittien kysymistapaa, valitse **Asetukset** ja **Reitin suunnittelu**. Valitse **Seuraava**, kunnes olet kohdassa **Uudelleensuunnitteluasetukset**.

Huomautus: tämä asetus on käytettävissä vain, jos laitteella joko on liikennetilauks tai siihen on kytketty RDS-TMC-vastaanotin. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja TomTomin liikennepalveluista on osoitteessa tomtom.com/services.

Määritä, haluatko TomTom -laitteen suunnittelevan reitin uudelleen, jos ajon aikana löytyy nopeampi reitti. Tästä on hyötyä, jos liikenne ruuhkautuu tai vähenee reitin jäljellä olevalla osuudella. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

- **Vaihda aina sille reitille** - valitsemalla tämän vaihtoehdon et saa ilmoituksia, kun nopeampi reitti löytyy. Nykyinen reitti lasketaan automaattisesti uudelleen nopeimmaksi.

- **Kysy, haluanko sille reitille** - kun valitset tämän vaihtoehdon, sinulta kysytään, haluatko käyttää uutta reittiä. Kun sinulta kysytään, haluatko käyttää vaihtoehtoista reittiä, nykyinen reitti lasketaan nopeimmaksi, kun valitset **Kyllä**. Valitse **Ei**, jos et halua käyttää vaihtoehtoista reittiä. Jos sittenkin haluat käyttää vaihtoehtoista reittiä, napauta näytön yläreunassa olevaa ilmoitusta.

Valitsemalla **Tiedot** näet sekä alkuperäisen että vaihtoehtoisen reitin yhteenvedon. Sen jälkeen voit käyttää nopeinta reittiä valitsemalla **Valmis** tai pysyä alkuperäisellä reitillä valitsemalla **Nykyinen reitti**.

- **Älä kysy, näytä** - valitsemalla tämän vaihtoehdon et saa ilmoituksia, uusi reitti vain ilmestyy näyttöön. Sen jälkeen voit käyttää vaihtoehtoista reittiä napauttamalla ilmoitusta.

Edistynyt kaistaohjaus

Tietoja kaistaohjauksesta

Huomautus: Kaistaohjaus ei ole saatavilla kaikille risteyksille tai kaikissa maissa.

TomTom -navigaattori auttaa valmistautumaan moottoriteiden erkanemiskohtien ja risteyksien varalta näyttämällä oikean ajokaistan suunnitellulle reitille.

Kun lähestyt erkanemiskohtaa, oikea kaista näkyy näytössä.

Kaistaohjauksen käyttäminen

Kaistaohjausta on kahdentyyppistä:


- Kaistakuvat



Voit poistaa kaistakuvat käytöstä valitsemalla päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Lisäasetukset**. Poista valintaruudun valinta kohdasta **Näytä kaistakuvat**.

Vihje: Voit palata ajonäkymään napauttamalla mitä tahansa kohtaa näytössä.

- Ohjeet tilapalkissa

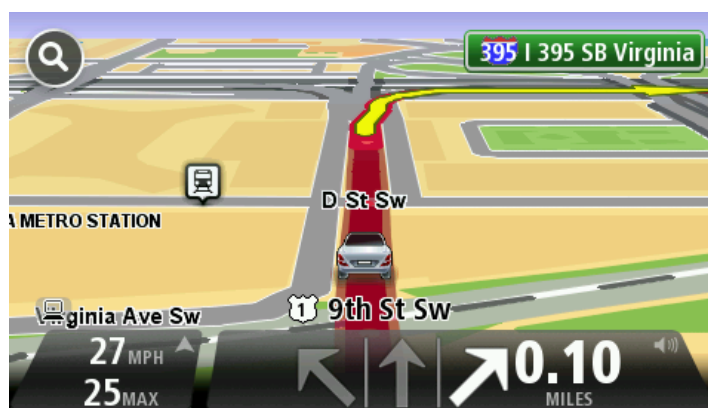

Vihje: Jos tilapalkissa ei näy kaistaohjausta ja kaikki kaistat on korostettu, voit käyttää mitä tahansa kaistaa.

Reitin muuttaminen

Muutosten tekeminen reittiin

Suunniteltuasi reitin haluat ehkä muuttaa reittiä tai jopa vaihtaa määränpäättä. On monta tapaa muuttaa reittiä iman, että koko matkaa pitää suunnitella uudelleen.

Jos haluat muuttaa reittiä, valitse päävalikosta **Muuta reittiä**:



Muuta reittiä

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa nykyistä reittiä.

Tämä painike näkyy vain, kun laitteessa on suunniteltu reitti.

Muuta reittiä -valikko

Jos haluat muuttaa nykyistä reittiä tai määränpäättä, napauta jotain seuraavista painikkeista:



Laske vaihtoehto

Napauta tätä painiketta, jos haluat laskea vaihtoehtoon nykyiselle reitille.

Tämä painike näkyy vain, kun TomTom -laitteessa on suunniteltu reitti.

Tämä on yksinkertainen tapa etsiä toinen reitti nykyiseen määränpäähäsi.

Laite suunnittelee uuden reitin nykyisestä sijainnista määränpäähäsi käyttäen aivan eri teitä.

Uusi reitti näytetään alkuperäisen reitin rinnalla, jotta voit valita käytettävän reitin.



Vältä tiesulku

Napauta tätä painiketta ajaessasi suunnitellulla reitillä, jos haluat välttää tiesulun tai liikenneuhkan edessä olevalla tiellä.

Laite ehdottaa uutta reittiä, jossa vältetään nykyisen reitin tiet valitulta etäisyydeltä.

Jos tiesulku tai liikenneuhka äkisti selviää, voit suunnitella alkuperäisen reitin uudelleen valitsemalla **Suunnittele reitti uudelleen**.

Tärkeää: Ota huomioon, että kun uusi reitti suunnitellaan, sinua voidaan kehottaa välittömästi kääntymään nykyiseltä tieltä.



Minimoi viiveet

Napauta tätä painiketta, jos haluat välttää viivästyksiä suunnitellulla reitillä.

Kaikkia liikenneviivästyksiä ei ole mahdollista välttää. Vaikka laite tarkistaa jatkuvasti viivästyksiä reitillä, voit käynnistää manuaalisen tarkistuksen napauttamalla tätä painiketta. Laite laskee parhaan reitin kaikkien tai useimpien viivästysten välttämiseksi.

Huomautus: Tämä painike näytetään vain, jos laitteella joko on liikennetilaus tai siihen on kytketty RDS-TMC-vastaanotin. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja TomTomin liikennepalveluista on osoitteessa tomtom.com/services.



Muuta määrän- päättä

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa nykyistä määränpäättä.

Kun muutat määränpäättä, sinulle näytetään samat asetukset ja sinua pyydetään antamaan uusi osoite kuin uutta reittiä suunniteltaessa.



Vältä osaa reitistä

Napauta tätä painiketta, jos haluat välttää osaa nykyisestä reitistä.

Näyttöön tulee luettelo reitin kadunnimistä. Kun napautat yhtä kadunnimistä, laite laskee kiertoreitin, jolla valittu katu vältetään. Reitin yhteenvedossa näytetään sekä uusi reitti että alkuperäinen reitti. Valitse toinen reiteistä napauttamalla oikeanpuoleista paneelia ja valitse sitten **Valmis**.

Jos et halua käyttää kumpaakaan reitin yhteenvedossa näytetyistä reiteistä, valitsemalla **Muuta reittiä** voit etsiä toisen tavan muuttaa reittiä.



Välietappi...

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa reittiä valitsemalla sijainnin, jonka kautta haluat kulkea, kun haluat esimerkiksi tavata jonkun matkalla.

Kun valitset sijainnin, jonka kautta haluat kulkea, sinulle näytetään samat asetukset ja sinua pyydetään antamaan uusi osoite kuin uutta reittiä suunniteltaessa.

Laite suunnittelee reitin määränpäähän valitun sijainnin kautta.

Valittu sijainti merkitään karttaan.

Näkyviin tulee varoitus, kun saavut määränpäähäsi tai ajat merkityn sijainnin kautta.

Tietoja välietapeista

Huomautus: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla TomTom-laitteilla.

Voit valita välietapit seuraavista syistä:

- Haluat kulkea tiettyä tietä tai tietyn alueen kautta.
- Haluat pysähtyä ennen määränpäättä.

Reitillä voi olla seuraavanlaisia välietappeja:

- Ilmoitettavat välietapit - välietappi, johon todennäköisesti haluaisit pysähtyä, kuten KP, huoltoasema tai ystävän koti. Saat ääniohjeita tai ilmoituksen, kun lähestyt välietappia ja saavut siihen.
- Välietapit ilman ilmoitusta - välietappi, jota käytät reitin opastamisen helpottamiseksi, esimerkiksi, kun haluat ajaa Helsingistä Turkuun tiettyä moottoritietä. Et saa ilmoitusta lähestyessäsi välietappia.

Ensimmäisen välietapin lisääminen reitille

Kun haluat lisätä ensimmäisen välietapin reitille, toimi seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **Muuta reittiä**.
3. Valitse **Välietappi**.

Vihje: Voit myös valita kohdistinvalikosta **Näytä kartta** ja sitten **Välietappi**. Jos laite tukee ääniohjausta, voit lisätä välietappeja myös sanomalla komennon ääneen.

4. Valitse välietapin sijainti seuraavista vaihtoehtoista: Koti, Suosikki, Osoite, Äskeinen määränpää tai KP. Voit myös hakea sijaintia.

Vahvistus reitin yhteenvetoruudussa ilmoittaa, että reitti lasketaan uudelleen välietapin lisäämiseksi reitille. Välietappi-painike Muuta reittiä -valikossa muuttuu ja näyttää, että nykyisellä reitillä on nyt yksi välietappi.

Huomautus: Kaikki välietapit lisätään ensin ilmoitettavina välietappeina. Voit lisätä enintään kolme välietappia.

Seuraavien välietappien lisääminen

Jos haluat lisätä muita välietappeja reitille ensimmäisen välietapin lisäämisen jälkeen, toimi seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **Muuta reittiä**.
3. Valitse **Välietappi**.

Vihje: Jos laite tukee ääniohjausta, voit lisätä välietappeja myös sanomalla komennon ääneen.

4. Valitse **Lisää**.
5. Valitse välietapin sijainti seuraavista vaihtoehtoista: Koti, Suosikki, Osoite, Äskeinen määränpää tai KP. Voit myös hakea sijaintia.

Ilmoituksesta näet, sinulle mihin kohtaan välietappien luetteloa uusi välietappi on lisätty.

6. Valitse **Valmis**.

Vahvistus reitin yhteenvetoruudussa ilmoittaa, että reitti lasketaan uudelleen välietappien lisäämiseksi reitille.

7. Voit lisätä muita välietappeja reitille toistamalla vaiheet.

Välietappi-painike Muuta reittiä -valikossa muuttuu ja näyttää, että nykyisellä reitillä on nyt useita välietappeja.

Huomautus: Kaikki välietapit lisätään ensin ilmoitettavina välietappeina.

Välietappien järjestyksen muuttaminen

Välietapit lisätään automaattisesti optimoidussa järjestyksessä. Voit silti halutessasi muuttaa niiden järjестystä. Jos haluat muuttaa välietappien järjестystä, toimi seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.

2. Valitse **Muuta reittiä**.

3. Valitse **Välietappi**.

Välietappien luettelo tulee näkyviin.

4. Valitse välietappi, jonka haluat siirtää ylös tai alas.

Välietapin nimi näkyy näytössä ylimmäisenä.

5. Valitse **Siirrä ylös** tai **Siirrä alas**.

Välietapin paikka luettelossa muuttuu ja palaat välittömästi välietappien luetteloon.

Vihje: Et voi siirtää välietappeja, joissa et ole käynyt, samaan luetteloon niiden välietappien kanssa, joissa olet jo käynyt.

Välietapin poistaminen

Jos haluat poistaa välietapin, toimi seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.

2. Valitse **Muuta reittiä**.

3. Valitse **Välietappi**.

Välietappien luettelo tulee näkyviin.

4. Napauta poistettavaa välietappia.

Välietapin nimi näkyy näytössä ylimmäisenä.

5. Valitse **Poista**.

Välietappi poistetaan ja palaat välittömästi välietappien luetteloon.

Välietapin ilmoitusasetusten muuttaminen

Jos välietapista annetaan ilmoitus, kyseisen välietapin vieressä on kuvake välietappien luettelossa. Jos haluat ottaa välietapin ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, toimi seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.

2. Valitse **Muuta reittiä**.

3. Valitse **Välietappi**.

Välietappien luettelo tulee näkyviin.

4. Valitse välietappi, jonka ilmoitusasetusta haluat muuttaa.

Välietapin nimi näkyy näytössä ylimmäisenä.

5. Valitse **Ilmoitus käytössä/pois käytöstä**

Välietapin ilmoitusasetukset muutetaan ja palaat välittömästi välietappien luetteloon.

Vihje: Jos olet jo käynyt välietapissa, et voi ottaa ilmoitusta käyttöön tai poistaa sitä käytöstä.

Välietapin uudelleenaktivointi

Huomautus: Voit aktivoida vain välietapin, jossa olet jo käynyt. Välietapit, joissa olet jo käynyt, näkyvät harmaana.

Jos haluat aktivoida välietapin uudelleen, toimi seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **Muuta reittiä**.
3. Valitse **Välietappi**.

Välietappien luettelo tulee näkyviin.

4. Valitse uudelleen aktivoitava välietappi, jossa olet jo käynyt.

Välietapin nimi näkyy näytössä ylimmäisenä.

5. Valitse **Aktivoi uudelleen**.

Välietappi poistetaan ja lisätään uudelleen niiden välietappien luetteloon, joissa et vielä ole käynyt.

Näytä kartta

Tietoja kartan näyttämisestä

Voit katsoa karttaa samalla tavalla kuin perinteistä paperikarttaa. Kartassa näkyy oma sijaintisi ja monia muita sijainteja, kuten suosikkeja ja KP:itä.

Jos haluat näyttää kartan tällä tavalla, valitse päävalikosta **Näytä kartta** tai **Näytä reitti**.

Voit katsoa eri paikkoja kartassa siirtämällä karttaa näytössä. Voit liikuttaa karttaa koskettamalla näyttöä ja vetämällä sormea sen poikki. Jos laite tukee eleitä, voit myös lähentää ja loitontaa koskettamalla näyttöä peukalolla ja etusormella ja liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen.

Voit valita sijainnin kartasta napauttamalla sitä. Kohdistin korostaa sijainnin ja näyttää sitä koskevia hyödyllisiä tietoja tietoruuuudessa. Jos haluat luoda suosikin tai suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin, napauta tietoruuuuta.

Näytä kartta



1. Mittakaavapalkki
2. Liikenne - nykyiset liikennehäiriöt. Asetukset-painikkeen avulla voit valita, näytetäänkö liikennetiedot kartassa. Kun liikennetiedot näytetään kartassa, KP:itä ja suosikkeja ei näytetä.

Huomautus: Jos haluat käyttää TomTom-liikennepalvelua, sinulla on oltava sen tilaus tai vastaanotin. Liikennepalvelua ei ole tarjolla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Voit lukea lisätietoja osoitteesta tomtom.com/services.

3. Merkki

Merkki näyttää etäisyyden sijaintiin. Merkeissä käytetään seuraavia värejä:

- Sininen - nykyinen sijainti. Merkki on harmaa, jos GPS-signaali katkeaa.

- Keltainen - kotisijainti.
- Punainen - määränpää.

Napauttamalla merkkiä voit keskittää kartan merkin osoittamaan sijaintiin.

Voit myös asettaa oman merkin. Napauta kohdistinpainiketta ja aseta sitten vihreä merkki kohdistimen sijaintiin valitsemalla **Tallenna merkki**.

Jos haluat poistaa merkit käytöstä, valitse **Asetukset** ja sitten **Lisäasetukset** ja poista valintaruudun **Merkit** valinta.

4. Asetukset-painike
5. Kohdistin ja kadunnimi-ilmoitus

Avaa kohdistinvalikko napauttamalla painiketta kadunnimi-ilmoituksessa. Voit navigoida kohdistimen sijaintipaikkaan, lisätä kohdistimen sijaintipaikan suosikkeihin tai etsiä kiinnostavan paikan kohdistimen läheltä.

6. Etsi-painike

Napauttamalla tätä painiketta voit etsiä tiettyjä osoitteita, suosikkeja tai kiinnostavia paikkoja.

7. Zoomauspalkki

Lähennä ja loitonna näkymää liikuttamalla liukusäädintä.

Asetukset

Valitsemalla **Asetukset**-painikkeen voit asettaa kartassa näytettävät liikennetiedot ja näyttää seuraavat tiedot:

- **Liikenne** - valitse tämä asetus, jos haluat näyttää liikennetiedot kartassa. Kun liikennetiedot näytetään, KP:itä ja suosikkeja ei näytetä.

Huomautus: Jos haluat käyttää TomTom-liikennepalvelua, sinulla on oltava sen tilaus tai vastaanotin. Liikennepalvelua ei ole tarjolla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Voit lukea lisätietoja osoitteesta tomtom.com/services.

- **Nimet** - valitse tämä asetus, jos haluat katujen ja kaupunkien nimet kartassa.
- **Kiinnostavat paikat** - valitse tämä asetus, jos haluat näyttää KP:t kartassa. Valitsemalla **Valitse KP:t** voit valita, mitkä KP-luokat näytetään kartassa.
- **Kuvat** - valitse tämä asetus, jos haluat näyttää satelliittikuvat näytettävältä alueelta. Satelliittikuvat eivät ole käytettävissä kaikissa kaikkien karttojen sijainneissa.
- **Suosikit** - valitse tämä asetus, jos haluat näyttää suosikit kartassa.

Valitsemalla **Lisävalinnat** voit näyttää tai piilottaa seuraavat tiedot:

- **Merkit** - valitse tämä asetus, jos haluat ottaa merkit käyttöön. Merkit osoittavat nykyiseen sijaintiisi (sininen), kotisijaintiisi (keltainen) ja määränpäähäsi (punainen). Merkki näyttää etäisyyden sijaintiin.

Napauttamalla merkkiä voit keskittää kartan merkin osoittamaan sijaintiin.

Jos haluat luoda oman merkin, napauta kohdistinpainiketta. Aseta sitten vihreä merkki kohdistimen sijaintiin valitsemalla **Tallenna merkki**.

Jos haluat poistaa merkit käytöstä, valitse **Asetukset** ja sitten **Lisäasetukset** ja poista valintaruudun **Merkit** valinta.

- **Koordinaatit** - valitse tämä asetus, jos haluat näyttää GPS-koordinaatit kartan vasemmassa alakulmassa.

Kohdistinvalikko

Kohdistimella voidaan tehdä muutakin kuin korostaa sijainti kartassa.

Sijoita kohdistin kartalle, valitse **Kohdistin** ja napauta sitten jotain seuraavista painikkeista:



Napauta tätä painiketta, jos haluat suunnitella reitin kohdistimen sijaintiin kartassa.

Navigoi sinne



Napauta tätä painiketta, jos haluat näyttää tietoja kartan sijainnista, esimerkiksi osoitteen.

Näytä sijainti



Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda oman vihreän merkin ja sijoittaa sen kohdistimen sijaintiin.

Jos vihreä merkki on jo käytössä, tämän painikkeen tilalla on **Poista merkki**.

Tallenna merkki



Napauta tätä painiketta, jos haluat etsiä kohdistinta lähellä olevan kiinnostavan paikan kartasta.

Jos kohdistin korostaa esimerkiksi ravintolan sijainnin kartassa, voit etsiä lähellä olevaa pysäköintihallia.

Etsi läheinen KP



Napauta tätä painiketta, jos haluat tehdä karttakorjauksen kohdistimen sijaintiin.

Voit tehdä korjauksen vain omaan karttaasi tai jakaa korjauksen TomTom Map Share -yhteisön kanssa.

Korjaa sijainti



Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda suosikin kohdistimen sijaintiin kartassa.

Lisää suosikkeihin



Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda KP:n kohdistimen sijaintiin kartassa.

Lisää KP:ksi



Napauta tätä painiketta, jos haluat kulkea kohdistimen sijainnin kauttana osana reittiä. Määränpää pysyy samana kuin ennen, mutta reitti sisältää nyt tämän sijainnin.

Välietappi...

Tämä painike näytetään vain, kun käytössä on suunniteltu reitti.



Keskitä kartta kohdistimen sijaintiin tällä painikkeella.

Keskitä kartalle



Soita...

Huomautus: kaikki laitteet eivät tue handsfree-puheluita.

Napauta tätä painiketta, jos haluat soittaa kohdistimen sijaintiin.

Painike on käytettävissä vain, jos TomTom -laitteen muistissa on paikan puhelinnumero.

Monien KP:iden puhelinnumerot ovat käytettävissä TomTom -laitteessa.

Voit myös soittaa omien KP:idesi puhelinnumeroihin.

Karttakorjaukset

Tietoja Map Sharesta

Map Sharen avulla voit korjata kartan virheitä. Voit korjata monentyyppisiä kartan virheitä.

Jos haluat tehdä korjauksia omaan karttaasi, valitse Asetukset-valikosta **Karttakorjaukset**.

Huom.: Map Share ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Saat lisätietoja käymällä osoitteessa tomtom.com/mapshare.

Karttavirheen korjaaminen

Tärkeää: Turvallisuussyistä älä syötä koko karttakorjausta ajaessasi. Merkitse sen sijaan kartta-virheen sijainti ja syötä täydet tiedot myöhemmin.

Jos haluat korjata karttavirheen, toimi seuraavasti:

1. Valitse Asetukset-valikosta **Karttakorjaukset**.



2. Valitse **Korjaa karttavirhe**.
3. Valitse karttakorjaustyyppi, josta haluat ilmoittaa.
4. Valitse tapa, jolla haluat valita sijainnin.
5. Valitse sijainti ja valitse sitten **Valmis**.
6. Anna korjauksen tiedot. Valitse sitten **Valmis**.
7. Valitse **Lähetä**.

Korjaus tallennetaan.

Karttakorjauksien tyypit

Voit tehdä korjauksen karttaasi valitsemalla Asetukset-valikosta **Karttakorjaukset** ja valitsemalla sitten **Korjaa karttavirhe**. Käytettävissä on monentyyppisiä karttakorjauksia.



Sulje tai avaa katu

Napauttamalla tätä painiketta voit merkitä kadun suljetuksi tai avoimeksi. Voit merkitä kadun suljetuksi tai avoimeksi toiseen tai molempiin suuntiin.

Jos haluat esimerkiksi korjata lähellä nykyistä sijaintiasi olevan kadun, toimi seuraavasti:

1. Valitse **Sulje tai avaa katu**.

-
2. Valitse **Lähellä**. Voit valita kadun nimen perusteella, lähellä kodin sijaintia olevan kadun tai kartassa olevan kadun.
 3. Valitse karttaa napauttamalla katu tai kadun osa, jonka haluat korjata.
Valitsemasi katu korostetaan ja kohdistin näyttää kadun nimen.
 4. Valitse **Valmis**.
Laitteesi näyttää kadun ja sen, onko liikenne sallittu kumpaankin suuntaan.



5. Napauta toista suuntapainikkeista, jos haluat määrittää liikenteen katkaistuksi tai sallituksi kyseiseen suuntaan.
6. Valitse **Valmis**.



Käännä liikenteen suunta

Napauta tätä painiketta, jos haluat korjata suunnan yksisuuntaiselta kadulta, jolla liikenne kulkee toiseen suuntaan kuin kartalla.

Huomautus: Liikennesuunnan kääntäminen toimii vain yksisuuntaisilla kaduilla. Jos valitset kaksisuuntaisen kadun, voit suunnan muuttamisen sijaan merkitä kadun suljetuksi/avoimeksi.



Muokkaa kadunnimeä

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa kartassa olevan kadun nimen. Voit esimerkiksi nimetä lähellä nykyistä sijaintiasi olevan kadun seuraavasti:

1. Valitse **Muokkaa kadunnimeä**.
 2. Valitse **Lähellä**.
 3. Valitse karttaa napauttamalla katu tai kadun osa, jonka haluat korjata.
Valitsemasi katu korostetaan ja kohdistin näyttää kadun nimen.
 4. Valitse **Valmis**.
 5. Kirjoita oikea kadunnimi.
 6. Valitse **Valmis**.
-



Muuta kääntymis- rajoituksia

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa ja raportoida väärät kääntymissuunnat.



Muuta tien nopeus

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa ja raportoida tien nopeusrajoituksen.



Lisää/poista kierto- liittymä

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä tai poistaa liikenneympyrän.



Lisää puuttuva KP

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä kiinnostavan paikan (KP).

Voit esimerkiksi lisätä uuden ravintolan lähelle nykyistä sijaintiasi:

1. Valitse **Lisää puuttuva KP**.
2. Valitse KP-luokkien luettelosta **Ravintola**.
3. Valitse **Lähellä**.
4. Valitse puuttuvan ravintolan sijainti.

Voit valita sijainnin antamalla osoitteen tai valitsemalla sijainnin kartasta. Valitsemalla **Lähellä** tai **Lähellä kotia** voit avata kartan nykyisestä sijainnistasi tai kodin sijainnista.

5. Valitse **Valmis**.
6. Kirjoita ravintolan nimi ja valitse sitten **OK**.
7. Jos tiedät ravintolan puhelinnumeron, voit kirjoittaa sen ja valita sitten **OK**.

Jos et tiedä numeroa, valitse vain **OK** kirjoittamatta numeroa.



Muokkaa KP:tä

Napauta tätä painiketta, jos haluat muokata nykyistä KP:tä.

Tällä painikkeella voit tehdä seuraavat muutokset KP:hen:

- Poista KP.
- Nimeä KP uudelleen.
- Muuta KP:n puhelinnumeroa.
- Muuta luokkaa, johon KP kuuluu.
- Siirrä KP:tä kartassa.



KP:n kommentti

Napauta tätä painiketta, jos haluat kirjoittaa kommentin KP:stä. Käytä tätä painiketta, jos et pysty muokkaamaan KP:n virhettä käyttämällä **Muokkaa KP:tä** -painiketta.



Korjaa talon numero

Napauta tätä painiketta, jos haluat korjata talonumeron sijainnin. Anna osoite, jonka haluat korjata, ja osoita sitten kartasta talonumeron oikea sijainti.



Olemassa oleva katu

Napauta tätä painiketta, jos haluat muokata olemassa olevaa katuja. Kun olet valinnut kadun, voit valita raportoitavan virheen. Voit valita useamman kuin yhden virhetyyppin kadulle.



Puuttuva katu

Napauta tätä painiketta, jos haluat raportoida puuttuvan kadun. Sinun on valittava alku- ja loppupiste puuttuvalle kadulle.



Kaupunki

Napauta tätä painiketta, jos haluat ilmoittaa virheen kaupungista tai kylästä. Voit raportoida seuraavantyyppiset virheet:

- Kaupunki puuttuu
- Väärä kaupungin nimi
- Vaihtoehtoinen kaupungin nimi
- Muu



Moottoritien liittäminen

Napauta tätä painiketta, jos haluat ilmoittaa virheen moottoritien sisäänajo- tai erkanemisihtymästä.



Postinumero

Napauta tätä painiketta, jos haluat raportoida virheen postinumeroissa.



Muu

Napauta tätä painiketta, jos haluat raportoida muun tyyppisiä korjauksia. Korjauksia ei oteta heti käyttöön kartassa, vaan ne tallennetaan erityisraporttiin.

Voit raportoida puuttuvia katuja, virheitä moottoriteiden liittymissä sekä puuttuvia liikenneympyröitä. Jos korjaus, jonka haluat raportoida, ei ole mikään näistä raporttityypeistä, anna yleinen kuvaus ja valitse sitten **Muu**.

Äänet ja puheäänet

Tietoja äänistä

TomTom -laite käyttää ääntä seuraavissa toiminnoissa:

- Ajo-ohjeet ja muut reittiohjeet
- Liikennetiedot

Huomautus: Jos haluat käyttää TomTom-liikennepalvelua, sinulla on oltava sen tilaus tai vastaanotin. Liikennepalvelua ei ole tarjolla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Voit lukea lisätietoja osoitteesta tomtom.com/services.

- Asettamasi varoitukset
- Handsfree-puhelut

Laitteelle on saatavilla kahdentyyppisiä ääniä:

- Tietokoneäänet
Tietokoneäänet tuottaa laite. Ne antavat reittiopastusta ja sanovat kaupunkien ja katujen nimet sekä antavat lisätietoja muun muassa liikenteestä.
- Ihmisäänet
Nämä ovat näyttelijän nauhoittamia ja niillä voidaan antaa vain reittiohjeita.

Tietoja tietokoneäänistä

TomTom -laite käyttää tekstistä puheeksi -tekniikkaa ja tietokoneääniä kartan kadunnimien lukemiseen opastaessaan sinua reitillä.

Tietokoneääni analysoi koko lauseen tai virkkeen ennen lausumista, jotta lopputulos kuulostaisi mahdollisimman aidolta.

Tietokoneäänet tunnistavat ja osaavat lausua ulkomaisten kaupunkien ja katujen nimiä. Esimerkiksi englanninkielinen tietokoneääni osaa lukea ja lausua ranskalaisia kadunnimiä.

Ohjeäänen valitseminen

Voit valita jonkin toisen äänen TomTom -laitteessa joko valitsemalla **Asetukset**-valikosta **Vaihda ääni** tai valitsemalla **Äänet** ja **Vaihda ääni** ja valitsemalla haluamasi äänen.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen

Voit muuttaa TomTom -laitteen äänenvoimakkuutta monella tavalla.

- Ajonäkymästä.

Napauta tilapalkin keskipaneelia ja säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä liikusäädintä oikealle. Viimeisin reittiohje toistetaan, jotta kuulet uuden äänenvoimakkuuden.

- Asetukset-valikosta.

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja **Äänenvoimakkuus** ja siirrä liukukytintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Valitse **Testi**, jos haluat kuunnella uutta äänenvoimakkuustasoa.

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

Jos haluat asettaa TomTom -laitteen säätämään äänenvoimakkuutta automaattisesti, toimi seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Äänenvoimakkuus**.
3. Valitsemalla **Äänenvoimakkuus nopeuden mukaan** voit säätää äänenvoimakkuuden auton sisällä automaattisesti ajonopeuden muutosten mukaan.
4. Valitse **Valmis**.

Asetukset

Tietoja asetuksista

Voit muuttaa TomTom -laitteen ulkoasua ja toimintatapaa. Useimpia laitteen asetuksia voi käyttää valitsemalla päävalikosta **Asetukset**.

Huomautus: kaikki tässä kuvatut asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

2D/3D-asetukset



2D/3D-asetukset

Napauttamalla tätä painiketta voit asettaa kartan oletusnäkömön. Jos haluat siirtyä 2D- ja 3D-karttanäkymien välillä ajon aikana, napauta ajonäkymässä tilapalkin keskiosaa.

Karttaa on toisinaan helpompi katsoa ylhäältä esimerkiksi silloin, kun liikut monimutkaisessa tieverkostossa.

2D-näkymä näyttää kartan kaksiulotteisena ylhäältä katsottuna.

3D-näkymä näyttää kolmiulotteisen kartan, jossa ajat ikään kuin maiseman sisällä.

Seuraavat painikkeet ovat käytettävissä:

- **2D-näkymässä: kierrä karttaa ajosuuntaan** - napauta tätä painiketta, kun haluat, että kartta kääntyy aina siten, että ajosuunta on ylhäällä.
- **Siirry 3D-näkymään, kun seurataan reittiä** - napauta tätä painiketta, kun haluat näyttää kartan automaattisesti 3D-näkymässä aina, kun seuraat reittiä.

Lisäasetukset



Lisäasetukset

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita seuraavat lisäasetukset:

- **Näytä talonnumero ennen kadunnimeä** - kun tämä asetus valitaan, osoitteissa näytetään ensin talonnumero ja sen jälkeen kadunnimi, esimerkiksi 10 Downing street.
- **Näytä kadunnimet** - kun tämä asetus on valittu, kadunnimet näytetään kartassa ajonäkymässä.
- **Näytä seuraavan kadun nimi** - kun tämä asetus on valittu, reitin seuraavan kadun nimi näytetään ajonäkymän yläreunassa.
- **Näytä ajettavan kadun nimi kartalla** - kun tämä asetus on valittu, parhaillaan ajettavan kadun nimi näkyy tilarivin yläpuolella ajonäkymässä.
- **Näytä sijainnin esikatselu** - kun tämä asetus on valittu, määränpään

graafinen esikatselu näytetään reitin suunnittelun aikana.

- **Ota käyttöön automaattinen zoomaus 2D-näkymässä** - kun tämä asetus on valittuna, koko reitti näytetään ajonäkymässä kartan ollessa 2D-näkymässä.
- **Ota käyttöön automaattinen zoomaus 3D-näkymässä** - kun tämä asetus on valittuna, näkymä on laajempi moottori- ja pääteillä. Näkymä lähenee automaattisesti, kun lähestyt risteyksiä.
- **Näytä kaistojen kuvat** - kun tämä asetus on valittu, graafinen näkymä edessä olevasta tiestä näyttää, mikä on oikea kaista lähestyttäessä risteystä tai erkanemiskohtaa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla teillä.
- **Näytä vihjeet**- tämä asetus ottaa vihjeet käyttöön ja poistaa ne käytöstä.
- **Sääda aika automaattisesti aikavyöhykkeen mukaan**- kun tämä asetus on valittuna, kello säädetään automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan.

Virransäästö



Virransäästö

Voit muuttaa virransäästöasetuksia napauttamalla tätä laitteen painiketta.

Kirkkaus



Kirkkaus

Napauta tätä painiketta, jos haluat asettaa näytön kirkkauden. Sääda kirkkaustasoa siirtämällä liukusäätimiä.

Jos haluat katsoa karttaa ja valikkoja päivä- tai yöväreissä, valitse Asetukset-valikosta **Käytä päivävärejä** tai **Käytä yövärejä**.

Autosymboli



Autosymboli

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita autosymbolin, joka osoittaa nykyisen sijaintisi ajonäkymässä.

Kello



Kello

Napauttamalla tätä painiketta voit valita kellonajan muodon. Aika asetetaan automaattisesti heti, kun GPS-paikannus on käytettävissä. Jos GPS-signaalia ei ole, voit halutessasi asettaa ajan manuaalisesti.

Yhteydet



Yhteydet

Avaa **Yhteydet**-valikko tällä painikkeella. Valikossa voit hallita navigaattorin yhteyksiä.

Katso myös

Bluetoothin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.....	55
Lentotilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.....	55
GPS-tila	56
Verkko	59
Matkapuhelin-valikko	74

Bluetoothin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä



Napauta tätä painiketta, jos haluat ottaa Bluetoothin® käyttöön.

Bluetooth käyttöön



Napauta tätä painiketta, jos haluat poistaa Bluetoothin® käytöstä.

Bluetooth pois

Lentotilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä



Lentotilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Napauta tätä painiketta, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä lentotilan. Lentotila katkaisee kaikki laitteen yhteydet.

Suosikit



Suosikit


Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä, nimetä uudelleen tai poistaa suosikkeja.

Suosikkien avulla voit helposti valita sijainnin osoitetta antamatta. Niiden ei tarvitse olla suosikkipaikkojasi. Voit ajatella niitä kokoelmana hyödyllisiä osoitteita.

Jos haluat luoda uuden suosikin, valitse **Lisää**. Anna sijainnin osoite samalla tavalla kuin reittiä suunniteltaessa.



Jos haluat näyttää tai muuttaa olemassa olevaa suosikkia, napauta jotakin luettelossa olevista kohteista. Jos haluat nähdä lisää suosikkeja kartassa, napauta vasenta tai oikeaa painiketta.

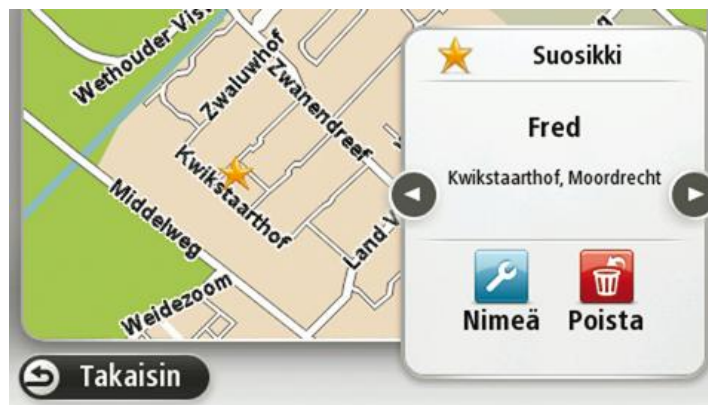

GPS-tila



GPS-tila

Napauttamalla tätä painiketta näet laitteen GPS-vastaanoton tilan.

Kodin sijainti



Kodin sijainti

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa kodin sijaintia. Anna osoite samalla tavalla kuin reittiä suunnitellessa.

Kotisijainnin avulla voit helposti suunnitella reitin tärkeään kohteeseen.

Useimmiten kotisijainniksi valitaan kotiosoite. Voit kuitenkin halutessasi valita kotisijainniksi jonkun muun säännöllisesti käyttämäsi sijainnin, kuten työpaikkasi.

Näppäimistö



Näppäimistö

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita näppäimistöt, joiden pitää olla käytettävissä, sekä latinalaisen näppäimistön asettelun.

Näppäimistöllä voit kirjoittaa nimiä ja osoitteita esimerkiksi reittiä suunniteltaessa tai kun haluat hakea kaupungin tai paikallisen ravintolan nimeä.

Kieli



Kieli

Napauta tätä painiketta, jos haluat vaihtaa kieltä, jota käytetään laitteen kaikissa painikkeissa ja ilmoituksissa.

Valittavissa on runsaasti kieliä. Kun vaihdat kieltä, voit myös vaihtaa ääntä.

Luo oma valikko



Luo oma valikko

Kun napautat tätä painiketta, voit lisätä enintään kuusi painiketta omaan valikkoon.

Jos valikossa on vain yksi tai kaksi painiketta, molemmat painikkeet näkyvät ajonäkymässä.

Jos valikossa on yli kolme painiketta, ajonäkymässä näkyy yksi painike, jota napauttamalla valikko avautuu.

KP-hallinta



KP-hallinta

Napauta tätä painiketta, jos haluat hallita omia kiinnostavien paikkojen (KP) luokkia ja sijainteja.

Voit määrittää TomTom -laitteen ilmoittamaan, kun olet lähellä valittuja KP-sijainteja. Voit esimerkiksi asettaa laitteen ilmoittamaan, kun olet lähestymässä huoltoasemaa.

Voit luoda omia KP-luokkia ja lisätä omia KP-sijainteja näihin luokkiin.

Voit esimerkiksi luoda uuden KP-luokan Kaverit. Sen jälkeen voit lisätä

kaverien osoitteet KP-sijainteina tähän uuteen luokkaan.

Napauta seuraavia painikkeita, kun haluat luoda ja hallita omia KP:itä:

- **Lisää KP** - napauta tätä painiketta, kun haluat lisätä sijainnin johonkin omista KP-luokistasi.
- **Varoita kun KP lähellä** - napauta tätä painiketta, jos haluat, että laite varoittaa, kun olet lähellä valittuja KP:itä.
- **Poista KP** - napauta tätä painiketta, kun haluat poistaa jonkin omista KP:istäsi.
- **Muokkaa KP:tä** - napauta tätä painiketta, kun haluat muokata jotakin omista KP:istäsi.
- **Lisää KP-luokka** - napauta tätä painiketta, jos haluat luoda uuden KP-luokan.
- **Poista KP-luokka** - napauta tätä painiketta, kun haluat poistaa jonkin omista KP-luokistasi.

Karttavärit



Karttavärit

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita väriteemat kartan päivä- ja yöväreille.

Valitse **Hae**, jos haluat etsiä väriteemaa nimen perusteella.

Karttakorjaukset



Karttakorjaukset

Valitsemalla tämän painikkeen voit [korjata kartan virheitä](#).

Minä ja laitteeni



Minä ja laitteeni

Napauttamalla tätä painiketta näet teknisiä tietoja TomTom -laitteesta ja voit valita, haluatko jakaa tietoja TomTomille.

Avautuvassa valikossa on seuraavat asetukset:



Tietoja laitteesta

Tätä painiketta napauttamalla voit hakea TomTom -laitteen teknisiä tietoja, kuten laitteen sarjanumeron sekä sovelluksen ja kartan version.



Omat tiedot

Napauttamalla tätä painiketta voit valita tai estää tietojen jakamisen TomTomille.

MyTomTom-tili



MyTomTom-tili

Napauta tätä painiketta, jos haluat kirjautua TomTom-tiliisi.

Voit kirjautua laitteesta vain yhdelle tilille kerralla. Jos sinulla on useita tilejä tai useat henkilöt käyttävät samaa laitetta, tiliä voi tarvittaessa vaihtaa.

Verkko



Verkko

Napauttamalla tätä **Yhteydet**-valikossa olevaa painiketta voit avata Yhteyden tila -valikon. Näytössä näet laitteen yhteyden tilan.

Käytä vasenkätisesti / Käytä oikeakätisesti



Käytä vasenkätisesti / Käytä oikeakätisesti

Napauttamalla tätä painiketta voit helpottaa käyttöä oikealla tai vasemmalla kädellä.

Tämä vaikuttaa esimerkiksi kartan selauksessa käytettävään zoomaus-palkkiin.

Puhelimet



Puhelimet

Napauttamalla tätä **Yhteydet**-valikossa olevaa painiketta voit avata [Puhelimet-valikon](#).

Palauta tehdasasetukset



Palauta tehdasasetukset

Napauta tätä painiketta, jos haluat poistaa kaikki omat asetukset ja palauttaa tehdasasetukset TomTom -laitteeseen.

Tämä ei ole ohjelmistopäivitys eikä vaikuta sovelluksen versioon, joka on asennettu laitteeseen.

Tärkeää: Tämä toiminto poistaa kaikki omat asetukset!

Jos haluat säilyttää henkilökohtaiset tietosi ja asetukset, tee täydellinen varmuuskopio laitteesta ennen sen nollaamista. Voit sitten palauttaa kaikki henkilökohtaiset tietosi ja asetukset laitteen nollauksen jälkeen.

Näitä ovat muun muassa kodin ja suosikkien sijainnit, oma valikkosi sekä omat KP-luokkasi ja -sijaintisi.

Reitin suunnittelu



Reitin suunnittelu

Napauttamalla **Reitin suunnittelu**-painiketta voit määrittää, miten TomTom laskee suunnittelemasi reitit.

Voit muuttaa asetuksia napauttamalla asetusten painikkeita.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä, jos et käytä TomTomin asuntoauto- ja -vaunulaitetta.

Asuntoauto- ja -vaunulaitteissa on sen sijaan käytettävissä [Ajoneuvo ja reitit](#) -asetus.

Reittityypit

Aseta reitin tyyppi, jonka haluat TomTom laskevan.

Valitse **IQ Routes**, jos haluat määrittää laitteen käyttävän IQ Routes -tietoja parhaan reitin laskemiseen.

Maksullisen tien, lautan, kimppakyytিকাistojen ja päällystämättömän tien asetukset

Määritä, miten TomTom käsittelee näitä tien ominaisuuksia laskiessaan reittiä.

Kimppakyytিকাistoja ei käytetä kaikissa maissa. Ajaminen näillä kaistoilla saattaa edellyttää esimerkiksi, että autossa on useita henkilöitä, tai autossa on käytettävä ympäristöystävällistä polttoainetta.

Reitin yhteenveto

Määritä, haluatko, että reitin yhteenvetonäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun reitti on suunniteltu. Jos valitset **Ei**, sinun on suljettava reitin yhteenvetonäyttö aina reittiä suunnitellessasi valitsemalla **Valmis**.

Turvallisuusasetukset



Turvallisuusasetukset

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita käytettävät turvallisuusasetukset laitteessa.

Näytä KP kartassa



Näytä KP kartalla

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita kiinnostavien paikkojen (KP) tyypit, jotka näytetään kartassa.

1. Valitse Asetukset-valikosta **Näytä KP kartalla**.
2. Valitse, mitkä KP-luokat haluat näyttää kartassa.
Valitse **Hae** ja käytä näppäimistöä luokan nimen hakemiseen.
3. Valitse, haluatko KP:t näytettäväksi kartassa 2D- vai 3D-näkymässä.
4. Valitse **Valmis**.

Kiinnostavien paikkojen sijainnit näytetään kartassa symboleina.

Kaiutin



Kaiutin

Napauttamalla tätä painiketta voit valita laitteen käyttämän kaiuttimen tai kaiutinliitännän.

Käynnistys



Käynnistys

Napauta tätä painiketta, jos haluat asettaa mitä tapahtuu, kun laite käynnistyy.

Tilapalkki



Tilapalkki

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita tilapalkissa näytettävät tiedot:

- **Vaakasuora** - näytä tilapalkki ajonäkymän alareunassa.
- **Pystysuora** - näytä tilapalkki ajonäkymän alareunassa.
- **Maksiminopeus**

Tärkeää: Nopeusrajoitus näytetään oman nopeutesi vieressä. Jos ajat

nopeusrajoitusta kovempaa, tilapalkissa näkyy varoitusosoitin, esimerkiksi tilapalkin paneeli muuttuu punaiseksi.

Nopeusrajoitustietoja ei ole kaikista teistä.

- **Aika nyt**
- **Matkaa jäljellä** - etäisyys määränpäähän.
- **Pelivara** - laite näyttää, kuinka myöhään tai aikaisin saavut verrattuna reittiä suunniteltaessa asetettuun saapumisaikaan.

Vaihda karttaa



Kartat

Napauta tätä painiketta, kun haluat valita kartan, jota käytetään reitin suunnittelussa ja navigoinnissa.

Vaikka laitteeseen voi tallentaa useita karttoja, voit käyttää kerrallaan vain yhtä karttaa suunnitteluun ja navigointiin.

Jos haluat vaihtaa käytössä olevasta kartasta toiseen ja suunnitella reitin toisessa maassa tai toisella alueella, napauta tätä painiketta.

Huomautus: Kun siirryt karttaan ensimmäisen kerran, sinun on ehkä muodostettava yhteys MyTomTom-tiliisi ja aktivoitava kartta.

Ääni-opastus pois / Ääniopastus käyttöön



Ääniopastus pois

Voit poistaa ääniohjauksen käytöstä napauttamalla tätä painiketta. Et enää kuule ääniopastusta, mutta kuulet edelleen esimerkiksi liikennetiedot ja varoitukset.

Ääniopastus poistetaan käytöstä myös, jos valitset Asetukset-valikosta **Ääni pois**.

Huomautus: jos vaihdat ääntä laitteessa, ääniohjaus vaihdetaan automaattisesti uuteen ääneen.



Ääniopastus käyttöön

Napauttamalla tätä painiketta voit ottaa käyttöön ääniopastuksen ja reitin ääniohjeet.

Yksiköt



Yksiköt

Valitsemalla tämän painikkeen, jos haluat asettaa yksiköt, joita laite käyttää toimintoihin, kuten reitin suunnitteluun.

Käytä yövärejä / Käytä päivävärejä



Käytä yövärejä

Napauta tätä painiketta, jos haluat vähentää näytön kirkkautta ja tummentaa kartan värejä.

Yöllä tai pimeässä tunnelissa ajettaessa näyttöä on helpompi katsoa ja se häiritsee kuljettajaa vähemmän, jos sen kirkkautta vähennetään.

Vihje: Laite voi vaihtaa päivä- ja yövärien välillä kellonajan mukaan. Jos haluat vaihtaa automaattisesti yö- ja päivävärien välillä, valitse **Kirkkaus Asetukset**-valikosta ja sitten **Vaihda yönäkymään kun hämärtyy**.



Käytä päivävärejä

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä näytön kirkkautta ja kirkastaa kartan värejä.

Ajoneuvo ja reitit



Ajoneuvo ja reitit

Valitsemalla tämän painikkeen voit määrittää ajoneuvon tyyppin ja muuttaa reittien suunnittelutapaa.

Voit muuttaa asetuksia napauttamalla asetusten painikkeita.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, jos käytät TomTomin asuntoauto- ja -vaunulaitetta.

Muissa laitteissa on sen sijaan käytettävissä [Reitin suunnittelu](#) -asetus.

Jos haluat määrittää ajoneuvon tai vaihtaa ajoneuvoa, valitse **Ajoneuvo- ja reittityypit**.

Sen jälkeen voit valita ajoneuvon tyyppin ja [määrittää laitteen ajoneuvon mukaiseksi](#).

Reittityypit

Aseta reitin tyyppi, jonka haluat TomTom laskevan.

Valitse **IQ Routes**, jos haluat määrittää laitteen käyttävän IQ Routes -tietoja parhaan reitin laskemiseen.

Maksullisen tien, lautan, kimpakyytikaistojen ja päällystämättömän tien asetukset

Määritä, miten TomTom käsittelee näitä tien ominaisuuksia laskeessaan reittiä.

Kimppakyytikaistoja ei käytetä kaikissa maissa. Ajaminen näillä kaistoilla saattaa edellyttää esimerkiksi, että autossa on useita henkilöitä, tai autossa on käytettävä ympäristöystävällistä polttoainetta.

Reitin yhteenveto

Määritä, haluatko, että reitin yhteenvetonäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun reitti on suunniteltu. Jos valitset **Ei**, sinun on suljettava reitin yhteenvetonäyttö aina reittiä suunnitellessasi valitsemalla **Valmis**.

Äänet



Vaihda ääni

Napauttamalla tätä painiketta voit vaihtaa ääniopastuksen ja muiden reittiohjeiden äänen.

Käytettävissä on suuri valikoima ääniä. Saatavilla on tietokoneääniä, jotka voivat lukea kadunnimiä ja muita kartan tietoja, sekä näyttelijöiden äänittämiä ihmisääniä.



Ääniasetukset

Napauttamalla tätä painiketta voit määrittää laitteen ääniopastuksen ja muiden reittiohjeiden tyyppin.

Ääniohjaus



Ääniohjaus

Napauttamalla tätä painiketta voit avata **Ääniohjaus**-valikon, joka sisältää seuraavat painikkeet:



Napauta tätä painiketta, jos haluat poistaa ääniohjauksen käytöstä.

Ääniohjaus pois



Napauta tätä painiketta, jos haluat ottaa ääniohjauksen käyttöön.

Ääniohjaus käyttöön



Mitä sanoa

Napauttamalla tätä painiketta voit näyttää luettelon ääniohjauksen mahdollisista komennoista.

Äänenvoimakkuus



Napauta tätä painiketta, jos haluat asettaa laitteen äänenvoimakkuuden. Säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä liukusäädintä.

Äänenvoimakkuus

Kiinnostavat paikat

Tietoja kiinnostavista paikoista

Kiinnostavat paikat eli KP:t ovat käteviä paikkoja kartassa.

Seuraavassa on niistä esimerkkejä:

- ravintolat
- hotellit
- museot
- pysäköintialueet
- huoltoasemat

KP:iden luominen

Vihje: saat tietoja kolmansien osapuolten KP:iden hallinnasta hakemalla hakusanoilla Kolmanne osapuolen KP:t osoitteessa tomtom.com/support.

1. Avaa päävalikko koskettamalla näyttöä.
2. Valitse **Asetukset**.
3. Valitse **KP-hallinta**.
4. Jos KP-luokkia ei ole tai et löydä haluamaasi, valitse **Lisää KP-luokka** ja luo uusi luokka.



Jokainen KP on liitettävä johonkin luokkaan. Tämä tarkoittaa, että sinun on luotava vähintään yksi KP-luokka, ennen kuin voit luoda ensimmäisen KP:n.

Voit lisätä KP:itä vain itse luomiisi KP-luokkiin.

Lisätietoja KP-luokkien luomisesta on kohdassa **KP:iden hallinta**.

5. Valitse **Lisää KP**.
6. Valitse luokka, jota haluat käyttää uuden KP:n luomisessa.
7. Anna KP:n osoite napauttamalla painiketta samoin kuin reittiä suunniteltaessa.

KP luodaan ja tallennetaan valittuun luokkaan.



Koti

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä kodin sijainnin KP:ksi.

Tästä on hyötyä, jos päätät muuttaa kodin sijaintia, mutta haluat ensin luoda vanhasta kodin sijainnista KP:n.



Suosikki

Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda KP:n suosikeista.

Haluat ehkä luoda KP:n suosikeista, koska voit luoda vain rajatun määrän suosikkeja. Jos haluat luoda lisää suosikkeja, joudut poistamaan joitakin suosikkeja. Jotta et menettäisi suosikkia, tallenna sijainti KP:na, ennen kuin poistat suosikin.



Osoite

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä osoitteen uudeksi KP:ksi.

Kun annat osoitteen, voit valita neljästä vaihtoehdosta.

- **Kaupungin keskusta**
- **Katu ja talonumero**
- **Postinumero**
- **Risteys**



Äskeinen määrän- pää

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita KP:n sijainnin viimeaikaisten määränpäiden luettelosta.



Kiinnostava paikka

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä kiinnostavan paikan (KP) KP:ksi.

Jos esimerkiksi olet luonut KP-luokan omille suosikkiravintoloillesi, käytä tätä vaihtoehtoa sen sijaan, että antaisit ravintoloiden osoitteet.



Oma sijainti

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä nykyisen sijaintisi KP:ksi.

Jos esimerkiksi pysähdyt johonkin mielenkiintoiseen paikkaan, voit siellä ollessasi luoda uuden KP:n napauttamalla tätä painiketta.



Kohta kartalla

Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda KP:n karttaselaimessa.

Valitse KP:n sijainti kohdistimella ja valitse sitten **Valmis**.



Leveysaste Pitu- usaste

Kun napautat tätä painiketta, voit luoda KP:n antamalla levey- ja pitu-
uspiirin koordinaatit.



Viimeisen pysähdyksen si- jainti

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita sijainnin, jossa laite viimeksi
telakoitiin.



Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda KP:n lausumalla osoitteen.

Puhuttu osoite



Paikallinen haku

Napauta tätä painiketta, jos haluat käyttää TomTom Places -palvelun paikallista hakua lähellä sijaitsevien kauppojen ja yritysten etsimiseen.

Voit hakea kauppvoja ja yrityksiä läheltäsi, määränpään läheltä, minkä tahansa muun kohteen läheltä tai jostakin kaupungista.

Jos esimerkiksi haluat löytää uima-altaan nykyisen sijaintisi läheltä, kirjoita 'uima-allas' ja valitse paras hakutulos.

KP:iden käyttäminen reitin suunnitteluun

Voit käyttää KP:ta määränpäänä reittiä suunnitellessa.

Seuraava esimerkki näyttää, miten reitti suunnitellaan pysäköintialueelta kaupunkiin:

1. Valitse päävalikosta **Navigoi kohteeseen** tai **Aja kohteeseen**.
2. Valitse **Kiinnostava paikka**.
3. Valitse **KP kaupungissa**.

Vihje: valikossa näkyy myös viimeisin KP, jota katsoit TomTom -laitteessa.

4. Anna kunnan tai kaupungin nimi ja valitse se, kun se näkyy luettelossa.
5. Laajenna KP-luokkien luettelo napauttamalla nuolipainiketta.

Vihje: jos tiedät jo sen KP:n nimen, jota haluat käyttää, voit valita **Hae nimen mukaan**, antaa nimen ja valita sijainnin.

6. Vieritä luetteloa alaspäin ja valitse **Pysäköintialue**.
7. Määränpäästäsi lähimpänä oleva pysäköintialue näytetään luettelon alussa.
8. Seuraavassa luettelossa selitetään jokaisen KP:n vieressä näytettävät etäisyydet. Etäisyyden mittaustapa määräytyy sen mukaan, miten alunperin hait KP:tä:
 - KP lähellä - etäisyys nykyisestä sijainnistasi
 - KP kaupungissa - etäisyys kaupungin keskustasta
 - KP lähellä kotia - etäisyys kotisijainnista
 - KP reitillä - etäisyys nykyisestä sijainnistasi
 - KP lähellä määränpäästä - etäisyys määränpäästä
9. Valitse käytettävä pysäköintialue ja sitten **Valmis**, kun reitti on laskettu.

Laite alkaa ohjata sinua pysäköintialueelle.

Vihje: Voit käyttää myös paikallishakua hyödyllisten sijaintien hakuun. Lisätietoja paikallishausta ja muista LIVE-palveluista on osoitteessa tomtom.com/services.

KP:iden näyttäminen kartassa

Voit valita kartoissa näytettävien KP-sijaintien tyyppin.

1. Valitse Asetukset-valikosta **Näytä KP kartalla**.
2. Valitse, mitkä luokat haluat näyttää kartassa.
3. Valitse **Valmis**.
4. Valitse, haluatko näyttää KP-sijainnit kartan 2D- ja 3D-näkymissä.
5. Valitse **Valmis**.

Valitsemasi KP-tyypit näytetään symboleina kartassa.

KP:hen soittaminen

Huomautus: kaikki navigaattorit eivät tue handsfree-puheluita.

Monet KP:t TomTom -laitteessa sisältävät puhelinnumeron. Tämä merkitsee, että jos laite tukee handsfree-puheluita, voit soittaa laitteella KP:hen ja suunnitella reitin KP:n sijaintiin.

Voit esimerkiksi etsiä elokuvateatterin, varata sieltä lipun puhelimitse sekä suunnitella reitin sinne TomTom -laitteella.

1. Napauta puhelinpainiketta ajonäkymässä.
Jos painike ei näy ajonäkymässä, valitse **Luo oma valikko** Asetukset-valikosta ja sitten **Soita...**, jolloin painike näytetään ajonäkymässä.
2. Valitse **Kiinnostava paikka**.
3. Valitse, kuinka haluat etsiä KP:tä.
Jos esimerkiksi haluat etsiä KP:tä reitiltä, valitse **KP reitillä**.
4. Napauta sen KP:n tyyppiä, johon haluat soittaa.
Jos esimerkiksi haluat soittaa elokuvateatteriin varataksesi lipun, valitse **Elokuvateatteri** ja valitse sitten haluamasi elokuvateatterin nimi. Soita sitten puhelu valitsemalla **Soita** tai **Soita**.

TomTom -laite soittaa KP:hen käyttämällä matkapuhelintasi.

KP-varoitusten asettaminen

Voit asettaa varoitusäänen tai -ilmoituksen, joka soitetaan tai näytetään lähestyessäsi valitun tyyppistä KP:tä, kuten huoltoasemaa.

Seuraavassa esimerkissä määritetään laite toistamaan varoitusääni, kun olet 250 metrin päässä huoltoasemasta.

1. Valitse Asetukset-valikosta **KP-hallinta** tai **Varoita, kun KP lähellä**.
2. Vieritä luetteloa alaspäin ja valitse **Huoltoasema**.

Vihje: Jos haluat poistaa varoituksen, napauta luokan nimeä ja valitse sitten **Kyllä**. Niiden KP-luokkien, joille on asetettu varoitus, nimen vieressä on äänisymboli.

3. Aseta etäisyydeksi 250 metriä ja valitse **OK**.
 4. Valitse **Ääniefekti** ja valitse sitten **Seuraava**.
 5. Valitse varoitusääni KP:lle ja valitse sitten **Seuraava**.
 6. Jos haluat kuulla varoitusäänen vain, kun KP on suoraan suunnitellulla reitillä, valitse **Varoita vain, jos KP on reitillä**. Valitse sitten Valmis.
- Varoitus asetetaan valitulle KP-luokalle. Kuulet varoitusäänen, kun olet 250 metrin päässä reitillä olevasta huoltoasemasta.

KP-hallinta

Valitsemalla **KP-hallinta** voit hallita KP-luokkia ja -sijainteja.



Voit määrittää TomTom -laitteen ilmoittamaan, kun olet lähellä valittuja KP-sijainteja. Näin voit esimerkiksi asettaa laitteen ilmoittamaan, kun olet lähestymässä huoltoasemaa.

Voit luoda omia KP-luokkia ja lisätä omia KP-sijainteja näihin luokkiin.

Voit esimerkiksi luoda KP-luokan Kaverit. Sen jälkeen voit lisätä kaverien osoitteet KP-sijainteina tähän uuteen luokkaan.

Napauta seuraavia painikkeita, kun haluat luoda ja hallita omia KP:itä:

- **Lisää KP** - napauta tätä painiketta, kun haluat lisätä sijainnin johonkin omista KP-luokistasi.
- **Varoita kun KP lähellä** - napauta tätä painiketta, jos haluat, että laite varoittaa, kun olet lähellä valittuja KP:itä.
- **Poista KP** - napauta tätä painiketta, kun haluat poistaa jonkin omista KP:istäsi.
- **Muokkaa KP:tä** - napauta tätä painiketta, kun haluat muokata jotakin omista KP:istäsi.
- **Lisää KP-luokka** - napauta tätä painiketta, jos haluat luoda uuden KP-luokan.
- **Poista KP-luokka** - napauta tätä painiketta, kun haluat poistaa jonkin omista KP-luokistasi.

Ohje

Tietoja avun hankkimisesta

Valitsemalla päävalikosta **Apua** voit navigoida hätäpalvelukeskuksiin ja muihin erikoispalveluihin. Jos laite tukee handfree-puheluja ja laitteeseen on liitetty puhelin, voit soittaa hätäpalveluihin suoraan puhelimella.

Jos esimerkiksi joudut auto-onnettomuuteen, voit soittaa Ohje-valikon avulla lähimpään sairaalaan ja kertoa tarkan sijaintisi.

Vihje: jos päävalikossa ei näy Apua-painiketta, valitse **Asetukset** ja sitten **Turvallisuusasetukset**. Poista valinta **Näytä ajon aikana vain olennaiset valikkokohdat** -kohdasta.

Soittaminen paikalliseen palveluun Ohje-toiminnon avulla

Huomautus: kaikki navigaattorit eivät tue handsfree-puheluita.

Jos haluat käyttää Ohje-valikkoa palvelukeskuksen löytämiseen, puhelun soittamiseen ja navigointiin sijainnistasi keskukseen, toimi seuraavasti:

1. Avaa päävalikko koskettamalla näyttöä.
2. Valitse **Ohje**.
3. Valitse **Apua puhelimella**.
4. Valitse haluamasi palvelu, esimerkiksi **Lähin sairaala**.
5. Valitse luettelosta keskus. Lähin on luettelon ensimmäisenä.

Laite näyttää sijaintisi kartassa sekä kuvauksen sijainnista. Tämä auttaa selittämään sijaintisi soittaessasi.

Jos navigaattori tukee handfree-puheluja ja siihen on liitetty puhelin, laite valitsee puhelinnumeron automaattisesti. Jos puhelinta ei ole kytketty, näyttöön tulee puhelinnumero, johon voit soittaa.

6. Voit navigoida keskukseen autolla valitsemalla **Navigoi sinne**. Jos olet jalan, valitse **Kävele sinne**.

Navigaattori alkaa ohjata sinua määränpäähän.

Ohje-valikon vaihtoehdot

Huomautus: Joissakin maissa kaikkien palveluiden tietoja ei ole välttämättä saatavilla.



Apua puhelimella

Napauta tätä painiketta, jos haluat etsiä palvelukeskuksen yhteystiedot ja sijainnin.

Huomautus: kaikki laitteet eivät tue handsfree-puheluita.



Aja avun luokse

Napauta tätä painiketta, jos haluat navigoida palvelukeskukseen autolla.



Kävele avun luo

Napauta tätä painiketta, jos haluat navigoida palvelukeskukseen jalan.



Missä olen?

Napauta tätä painiketta, jos haluat näyttää nykyisen sijaintisi kartassa.

Jos laite tukee handsfree-puheluita, ja puhelin on liitetty laitteeseen, voit valita **Missä olen?**, valita haluamasi palvelutyyppin ja ilmoittaa tarkan sijaintisi, joka näkyy laitteessa.



Turvallisuusohjeita ja muita ohjeita

Napauta tätä painiketta, jos haluat lukea valikoiman oppaita, mukaan lukien ensiapuoppaan.



Tuotekäyttöoppaat

Napauta tätä painiketta, jos haluat lukea valikoiman navigaattoriin liittyviä oppaita.

Handsfree-puhelut

Tietoja handsfree-puheluista

Huomautus: kaikki laitteet eivät tue handsfree-puheluita.

Jos sinulla on Bluetooth®-yhteensopiva matkapuhelin, voit käyttää TomTom -laitetta puhelujen soittamiseen ja tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

Tärkeää: Kaikkia puhelimia ei tueta eivätkä kaikki puhelimet ole yhteensopivia kaikkien toimintojen kanssa. Lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/phones/compatibility.

Puhelimen kytkeminen

Ensin sinun on muodostettava yhteys matkapuhelimesi ja TomTom -laitteen välille.

Valitse Asetukset-valikosta **Yhteydet** ja sitten **Puhelimet**. Valitse **Hallitse puhelimia** ja valitse puhelimesi, kun se näkyy luettelossa.

Tämä pitää tehdä vain kerran, minkä jälkeen TomTom -laite muistaa puhelimesi.

Vihjeitä

- Varmista, että puhelimen Bluetooth® on käytössä.
- Varmista, että puhelimen asetukseksi on valittu "haettavissa" tai "näkyvissä kaikille".
- Puhelimeen on ehkä syötettävä salasana "0000", ennen kuin se kytkeytyy TomTom -laitteeseen.
- Tallenna TomTom -laite luotettavaksi laitteeksi puhelimeesi, jotta joudut joka kerta näppäilemään koodia 0000.

Lisätietoja Bluetooth-asetuksista on matkapuhelimesi käyttöoppaassa.

Puhelun soittaminen

Kun olet muodostanut yhteyden TomTom -laitteen ja matkapuhelimen välille, voit käyttää navigaattoria handsfree-puhelujen soittamiseen matkapuhelimella.

Voit soittaa puhelun napauttamalla ajonäkymän puhelinpainiketta. Napauta sitten jotakin seuraavista painikkeista:

- Valitse **Koti**, jos haluat soittaa kotisi sijaintiin.
Mikäli et ole antanut puhelinnumeroa kotisi sijainnille, tämä painike ei ole käytettävissä.
- Valitse **Puhelinnumero**, jos haluat syöttää numeron, johon haluat soittaa.
- Valitse **Kiinnostava paikka**, jos haluat valita kiinnostavan paikan (KP), johon haluat soittaa.
Jos laite tietää KP:n puhelinnumeron, se näkyy KP:n vierellä.

- Valitse **Puhelinluettelomerkintä**, jos haluat soittaa puhelinmuistiostasi löytyvään numeroon.

Huomautus: Puhelinluettelosi kopioidaan automaattisesti TomTom -laitteeseen, kun ensimmäisen kerran kytket sen matkapuhelimeen.

Kaikki puhelimet eivät pysty siirtämään puhelinluetteloa laitteeseen. Lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/phones/compatibility.

- Valitse **Äskettäin soitetut**, jos haluat valita luettelosta henkilön tai numeron, jolle olet äskettäin soittanut laitteella.
- Valitse **Viimeisin soittaja**, jos haluat valita luettelosta henkilön tai numeron, joka on soittanut sinulle äskettäin.

Vain puhelut, jotka olet vastaanottanut laitteella, tallennetaan luetteloon.

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, soittajan nimi ja puhelinnumero näytetään. Hyväksy tai hylkää puhelu napauttamalla näyttöä.

Automaattinen vastaus

Voit asettaa TomTom -laitteen vastaamaan automaattisesti saapuviin puheluihin.

Aseta automaattinen vastaus valitsemalla Asetukset-valikosta **Yhteydet** ja sitten **Puhelimet**. Valitse **Automaattinen vastaus**.

Valitse, kuinka kauan laite odottaa, ennen kuin se vastaa automaattisesti puheluihin, ja valitse sitten **Valmis**.

Useampien puhelimien liittäminen laitteeseen

Voit muodostaa yhteyden enintään 5 matkapuhelimeen.

Jos haluat lisätä puhelimia, toimi seuraavasti.

1. Valitse Asetukset-valikosta **Yhteydet**.
2. Valitse **Puhelimet**.
3. Valitse **Hallitse puhelimia**.
4. Valitse **Lisää** ja seuraa ohjeita.

Jos haluat vaihtaa puhelinta, valitse **Hallitse puhelimia**. Napauta sitten haluamasi puhelimen painiketta.

Matkapuhelin-valikko

Huomautus: kaikki navigaattorit eivät tue handsfree-puheluita.



Napauta tätä painiketta, jos haluat hallita matkapuhelimia, jotka voivat olla yhteydessä TomTom -laitteen kanssa.

Voit lisätä profiilin enintään viidelle eri matkapuhelimelle.

Hallitse puhelimia



Napauttamalla tätä painiketta voit ottaa handsfree-puhelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Poista hands-free käytöstä



Kun haluat soittaa, napauta tätä painiketta.

Soita



Napauta tätä painiketta, jos haluat vaihtaa kodin puhelinnumeroasi.

Vaihda kotinumero



Napauta tätä painiketta, kun haluat valita poistettavia tietoja. Voit poistaa äskeisten soittajien luettelon ja äskettäin soitettujen numeroiden luettelon.

Poista



Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa automaattisen vastauksen asetuksia.

Automaattinen vastaus

Tärkeää: Kaikkia puhelimia ei tueta eivätkä kaikki puhelimet ole yhteensopivia kaikkien toimintojen kanssa.

Suosikit

Tietoja suosikeista

Suosikkien avulla voit helposti valita sijainnin osoitetta antamatta. Niiden ei tarvitse olla suosikki-paikkojasi. Voit ajatella niitä kokoelmana hyödyllisiä osoitteita.

Vihje: Jos olet asettanut toistuvia määränpäitä, ne näkyvät suosikkien luettelossa.

Suosikin luominen

Luo suosikki seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Avaa Asetukset-valikko valitsemalla **Asetukset**.
3. Valitse **Suosikit**.
4. Valitse **Lisää**.

Valitse suosikin tyyppi napauttamalla yhtä seuraavassa kuvattavista painikkeista:



Koti

Voit asettaa kodin sijainnin suosikiksi.



Suosikki

Et voi luoda suosikkia toisesta suosikista. Tämä vaihtoehto ei ole koskaan käytettävissä tässä valikossa.

Voit nimetä suosikin uudelleen valitsemalla Asetukset-valikosta **Suosikit**.



Osoite

Voit antaa osoitteen suosikiksi.



Äskeinen määränpää

Luo uusi suosikki valitsemalla sijainti äskeisten määränpäiden luettelosta.



Paikallinen haku

Napauttamalla tätä painiketta voit käyttää TomTom Places -palvelun paikallista hakua sijaintien, kuten kauppojen tai liikkeiden, etsimiseen ja suosikeiksi tallentamiseen.

Jos esimerkiksi haluat löytää uima-altaan nykyisen sijaintisi läheltä,

kirjoita 'uima-allas' ja valitse paras hakutulos.

Huomautus: käytettävissä ainoastaan LIVE-laitteissa



Jos käyt KP:ssä, josta pidät erityisen paljon (esimerkiksi ravintolassa), voit lisätä sen suosikiksi.

Kiinnostava paikka



Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä nykyisen sijaintisi suosikiksi.

Jos esimerkiksi pysähdyt johonkin mielenkiintoiseen paikkaan, voit siellä ollessasi luoda suosikin napauttamalla tätä painiketta.

Oma sijainti



Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda suosikin karttaselaimessa.

Valitse suosikin sijainti kohdistimella ja valitse sitten **Valmis**.

Kohta kartalla



Kun napautat tätä painiketta, voit luoda suosikin antamalla levey- ja pituuspiirin koordinaatit.

Leveysaste Pituusaste



Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda suosikin lausumalla osoitteen.

Puhuttu osoite



Kosketa tätä painiketta, jos haluat tehdä viimeisestä tallennetusta sijainnistasi määränpääsi.

Viimeisen pysähdyksen sijainti

Laite ehdottaa nimeä uudelle suosikille. Jos haluat kirjoittaa uuden nimen, ehdotettua nimeä ei tarvitse poistaa, vaan voit aloittaa kirjoittamisen suoraan.

Vihje: On hyvä idea antaa suosikille nimi, joka on helppo muistaa.

Valitse **OK**.

Uusi suosikki näkyy luettelossa.

Kun olet lisännyt vähintään kaksi suosikkia, sinulta kysytään, teetkö säännöllisesti matkoja samoihin sijainteihin. Jos valitset **KYLLÄ**, voit antaa nämä määränpääät suosikkimääränpäiksi. Aina kun käynnistät laitteen, voit valita välittömästi jonkin näistä sijainneista määränpääksi. Jos haluat muuttaa näitä määränpäitä tai valita uuden määränpään, valitse Asetukset-valikosta **Käynnistys** ja **Kysy määränpäättä**.

Suosikin käyttäminen

Voit käyttää suosikkia, kun haluat navigoida kohteeseen antamatta osoitetta. Navigoi suosikkiin seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **Navigoi kohteeseen** tai **Aja kohteeseen**.
3. Valitse **Suosikki**.
4. Valitse luettelosta suosikki.
TomTom -laite laskee reitin.
5. Kun reitti on laskettu, valitse **Valmis**.

Laite alkaa välittömästi ohjata sinua määränpäähäsi ääniohjeiden ja näytön kuvaohjeiden avulla.

Suosikin nimen muuttaminen

Jos haluat muuttaa suosikin nimen, toimi seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Avaa Asetukset-valikko valitsemalla **Asetukset**.
3. Valitse **Suosikit**.
4. Napauta suosikkia, jonka haluat nimetä uudelleen.

Vihje: Voit valita toisen suosikin luettelosta käyttämällä vasenta ja oikeaa nuolipainiketta.

5. Kirjoita uusi nimi ja valitse sitten **OK**.
6. Valitse **Valmis**.

Suosikin poistaminen

Poista suosikki seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Avaa Asetukset-valikko valitsemalla **Asetukset**.
3. Valitse **Suosikit**.
4. Napauta poistettavaa suosikkia.

Vihje: Voit valita toisen suosikin luettelosta käyttämällä vasenta ja oikeaa nuolipainiketta.

5. Vahvista poistaminen valitsemalla **Kyllä**.
6. Valitse **Valmis**.

Palvelut

Tietoja LIVE-palveluista

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tomtom.com/services.

Seuraavat LIVE-palvelut voivat olla käytettävissä laitteessa. LIVE-palvelut ovat tilauspalveluja.

- HD Traffic
- Hae ja mene
- Määränpään jakaminen
- Nopeusvalvontakamerat tai Vaaravyöhykkeet
- Sää
- Paikallinen haku
- QuickGPSfix™

Turvallisuusilmoitus

Tiettyissä navigaattoreissa on GSM-/GPRS-moduuli, joka voi häiritä sähkölaitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita ja ilmailulaitteita.

Näiden laitteiden häirintä voi vaarantaa ihmisten terveyden tai hengen.

Jos laitteessasi on GSM-/GPRS-moduuli, älä käytä sitä suojaamattomien sähkölaitteiden lähellä tai alueilla, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty, kuten sairaaloissa ja lentokoneissa.

LIVE-palvelujen tilaukset

LIVE-palvelutilausten tarkistaminen

Voit tarkistaa tilauksesi tilan milloin tahansa. Valitse päävalikosta **Palvelut** ja valitse sitten **Omat palvelut**.

TomTom -laite myös varoittaa, kun LIVE-palvelutilaus on lähestymässä uusimispäivämäärää.

Lisätietoja LIVE-palvelutilauksesta ja maksuehdoista voit katsoa osoitteesta tomtom.com/services.

LIVE-palvelutilauksen uudistaminen laitteen avulla

1. Valitse päävalikosta **Palvelut** ja valitse sitten **Omat palvelut**.
LIVE-palveluiden nykyinen tila näytetään.
2. Valitse palvelu, jonka haluat uudistaa.

Laite vahvistaa, että haluat uudistaa tilauksen.

3. Valitse **Kyllä**.

Uudistamispyyntö lähetetään TomTomille. Maksu tulisi suorittaa verkossa viimeistään päivämääränä, jonka laite näyttää.

LIVE-palvelutilauksen uudistaminen TomTom-sivuston kautta.

1. Asenna MyTomTom-tukisovellus osoitteesta tomtom.com/getstarted, jos sitä ei ole vielä asennettu, ja ala käyttää MyTomTomia.
2. Liitä kehotettaessa laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Käynnistä sitten laite.

Tärkeää: USB-liitin pitää kytkeä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä USB-keskittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

3. Avaa LIVE-palveluosio.
4. Tarkista tilauksen tila ja napsauta palvelua, jonka haluat uudistaa.
Sinua pyydetään antamaan maksutiedot.
5. Anna maksutiedot ja suorita maksu.
Tilaus uudistetaan.

Tietoja TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic on ainutlaatuinen TomTom-palvelu, joka tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja. Lisätietoja TomTom-palveluista on osoitteessa tomtom.com/services.

Yhdessä IQ Routes -tekniikan kanssa HD Traffic auttaa sinua suunnittelemaan parhaan mahdollisen reitin määränpään ottamalla huomioon vallitsevan liikennetilanteen.

TomTom -laite vastaanottaa jatkuvasti tietoja muuttuvista liikenneolosuhteista. Jos reitillä ilmenee ruuhkia tai muita häiriöitä, laite tarjoutuu yrittämään reitin uudelleen suunnittelua viivästysten välttämiseksi.

Tietoja Hae ja mene -toiminnosta

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tomtom.com/services.

Voit etsiä paikallisia paikkoja ja tietoja käyttämällä seuraavia navigaattorin palveluita:

- TripAdvisor
- Expedia

Sen jälkeen voit navigoida näiden palvelujen avulla löytyneeseen paikkaan navigaattorin avulla.

Tietoja määränpään jakamisesta

Voit jakaa määränpääsi ja saapumisaikasi ystäviesi ja perheesi kanssa Twitterissä.

Tietoja paikallisesta hausta

Paikallisen haun avulla voit etsiä TomTom Places -hakemistosta kauppoja ja yrityksiä sekä suunnitella reitin valitsemaasi paikkaan.

Paikallishaun käyttäminen

Voit etsiä sijainnin paikallishauulla ja suunnitella reitin sinne seuraavasti: Tässä esimerkissä haetaan nykyisen sijainnin lähellä oleva supermarket.

1. Tuo päävalikko esiin napauttamalla näyttöä ja valitse sitten **Navigoi kohteeseen** tai **Aja kohteeseen**.

Vihje: Voit myös asettaa pikavalikkopainikkeen paikallishakua varten valitsemalla **Asetukset** ja sitten **Luo oma valikko**. Valitse **Navigoi paikallisen haun osoitteeseen** tai **Aja paikallisen haun osoitteeseen**.

2. Napauta **Paikallinen haku** -painiketta.

3. Valitse **Hae läheltä**.

4. Kirjoita "supermarket" ja valitse **OK**.

Hakuasi vastaavat sijainnit, niiden etäisyys nykyisestä sijainnistasi ja luokitus näkyvät luettelossa.

5. Valitse jokin luettelon sijainneista.

Sijainti näytetään kartalla.

Voit näyttää lisätietoja tästä sijainnista valitsemalla **Näytä tiedot**.

6. Napauta **Valitse**-painiketta.

Valitse haluatko navigoida sinne, näyttää sijainnin kartalla, matkustaa sijainnin kautta vai lisätä sen suosikiksi.

Tietoja nopeusvalvontakameroista

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta [tomtom.com/services](https://www.tomtom.com/services).

Nopeusvalvontakamerat-palvelu varoittaa seuraavista tienvarsikameroiden sijainneista:

- Nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Onnettomuusherkkien paikkojen sijainnit.
- Siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Keskinopeuskameroiden sijainnit.
- Liikennevalokameroiden sijainnit.

Huomautus: Ranskassa et saa varoituksia yksittäisistä kameroista tai eri kameratyypeistä. Ainoastaan [vaaravyöhyke](#)varoitukset ovat mahdollisia. Vaaravyöhykkeet ovat alueita, joilla voi olla kameroita. Vaaravyöhykkeiden sijainteja voi ilmoittaa tai vahvistaa, mutta niitä ei voi poistaa.

Muut palvelut

Huomautus: käytettävissä ainoastaan LIVE-laitteissa

Myös seuraavat palvelut ovat käytettävissä TomTom -laitteella:

Sää

Sääpalvelu antaa viiden päivän sääennusteen mille tahansa karttasi sijainneista.

QuickGPSfix

QuickGPSfix sisältää tietoja GPS-satelliittien sijainnista, minkä avulla navigaattori löytää sijaintisi nopeammin.

Omat palvelut

Voit tarkistaa tilauksesi valitsemalla **Palvelut** päävalikosta ja valitsemalla sitten **Omat palvelut**.

TomTom -laite kertoo, koska LIVE-palvelujen tilauksesi on aika uudistaa. Halutessasi laite voi ilmoittaa TomTomille, että haluat uusia tilauksen.

Lisätietoja LIVE-palvelutilauksesta ja maksuehdoista voit katsoa osoitteesta [tomtom.com/services](https://www.tomtom.com/services).

Hae ja mene

Tietoja Hae ja mene -toiminnosta

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tomtom.com/services.

Voit etsiä paikallisia paikkoja ja tietoja käyttämällä seuraavia navigaattorin palveluita:

- TripAdvisor
- Expedia

Sen jälkeen voit navigoida näiden palvelujen avulla löytyneeseen paikkaan navigaattorin avulla.

KP:n etsiminen Hae ja mene -toiminnolla

Voit etsiä KP:n TripAdvisorin tai Expedia:n avulla ja navigoida siihen heti navigaattorin avulla.

Jos esimerkiksi haluat etsiä hotelleja, toimi seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Palvelut**.

Vihje: Kun suunnittelet reittiä kiinnostavaan paikkaan, voit valita KP-luokan valitsemisen jälkeen myös TripAdvisor- tai Expedia-palvelun tarjoamia kiinnostavia paikkoja.

2. Valitse **TripAdvisor** tai **Expedia**.



3. Valitse **Kaupungissa**.

Voit hakea useilla tavoilla: läheltä, kaupungista, kodin läheltä ja määränpään läheltä.

4. Anna kunnan tai kaupungin nimi ja valitse se, kun se näkyy luettelossa.
5. Laajenna KP-luokkien luettelo napauttamalla nuolipainiketta.

Vihje: Jos tiedät jo sen KP:n nimen, jota haluat käyttää, voit valita **Hae**, antaa nimen ja valita sijainnin.

6. Valitse **Hotellit**.

Määränpäättasi lähimpänä oleva hotelli näytetään luettelon alussa. Etäisyyden mittaustapa määräytyy sen mukaan, miten alunperin hait KP:tä:

- Lähellä - etäisyys nykyisestä sijainnistasi
- Kaupungissa - etäisyys kaupungin keskustasta

- Lähellä kotia - etäisyys kotisijainnista
- Lähellä määränpäättä - etäisyys määränpäästä

Käyttäjien arvosanat ja hintatiedot näkyvät, jos ne ovat käytettävissä.

7. Napauta sen hotellin nimeä, josta haluat lisätietoja. Voit lukea hotellia koskevia arvioita, soittaa hotelliin tai tarkistaa, onko hotellilla tai sen lähellä pysäköintialuetta.
8. Jos haluat navigoida hotelliin, valitse **Valitse**. Valitse **Takaisin**, jos haluat palata tulosteluun.
9. Kun reitti on laskettu, valitse **Valmis**.

Navigaattori alkaa opastaa sinua määränpäähän.

Jaa määränpää Twitterissä

Määränpään ja saapumisajan jakaminen

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tomtom.com/services.

Voit jakaa määränpääsi ja saapumisaikasi ystäväsi ja perheesi kanssa käyttämällä navigaattorissa Twitteriä.

Tärkeää: Voit poistaa tämän sovelluksen käytöstä milloin tahansa, eikä se julkaise viestejä ilman lupaasi.

Vihje: Voit luoda TomTom-laitteellesi erillisen Twitter-tilin ja jakaa vain tämän tilin rajatusti kaikkien seuraajiesi sijaan. Jos teet näin, haluat myös ehkä asettaa tilin yksityiseksi Twitterin verkkosivuilla, jotta voit valvoa, kuka näkee sijaintiasi koskevat päivitykset.

Jos esimerkiksi haluat jakaa saapumisaikasi, toimi seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Palvelut**.
2. Valitse **Twitter**.



3. Kirjaudu Twitter-tilillesi valitsemalla **Kirjaudu sisään**.

Kirjautuaksesi sisään voit valita seuraavista: **Jaa saapumisaikasi**, **Ilmoita sijaintisi** tai **Kirjaudu ulos**, tai voit muuttaa asetuksia valitsemalla **Asetukset**.

4. Valitse **Jaa saapumisaikasi**. Saapumisajan jakaminen edellyttää jo suunniteltua reittiä.

Vihje: Jos olet kirjautunut Twitteriin, voit myös jakaa saapumisaikasi valitsemalla reitin yhteenvetönäytöstä **Tweet**.

Valitse **Muuta viestiä**, jos haluat muuttaa lähetettävää viestiä.

5. Valitse **Tweet**, jos haluat lähettää saapumisaikasi sisältävän viestin.
Vahvistus ilmoittaa, että viestisi on lähetetty.
6. Valitse **OK**, jos haluat palata valikkoon tai reitin yhteenvetoruutuun.

Tärkeää: Muistathan, että kirjauduttuasi TomTom-navigaattorilla Twitter-tilillesi pysyt sisäänkirjautuneena siihen asti, kunnes kirjaudut ulos navigaattorilla. Jos jostakin syystä et pysty käyttämään TomTom-laitettasi, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa salasanasi osoitteessa www.twitter.com. Jos lainaat navigaattoria jollekin, muista ensin kirjautua ulos Twitter-tililtäsi.

Sijainnin ilmoittaminen määränpäässä

Voit ilmoittaa sijaintisi määränpäässä käyttämällä navigaattorissa Twitteriä.

Tärkeää: Voit poistaa tämän sovelluksen käytöstä milloin tahansa, eikä se julkaise viestejä ilman lupaasi.

Jos haluat ilmoittaa sijaintisi määränpäässä, toimi seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Palvelut**.
2. Valitse **Twitter**.



3. Kirjaudu Twitter-tilillesi valitsemalla **Kirjaudu sisään**.

Kirjauduttuasi sisään voit valita seuraavista: **Jaa saapumisaikasi**, **Ilmoita sijaintisi** tai **Kirjaudu ulos**, tai voit muuttaa asetuksia valitsemalla **Asetukset**.

4. Valitse **Ilmoita sijaintisi**.

Vihje: Jos **Kysy, haluanko ilmoittaa sijaintini, kun saavun määränpäähän** on otettu käyttöön Twitterin asetuksissa, sinulta kysytään automaattisesti, haluatko ilmoittaa sijaintisi, kun saavut määränpäähän.

Jos haluat muuttaa sijainnin ilmoituspaikkaa, valitse **Muuta paikkaa**. Valitse uusi sijaintisi luettelosta tai valitse **Lisää paikka** ja lisää uusi sijainti.

Jos haluat muuttaa sijaintisi ilmoitusviestiä, valitse **Muuta viestiä**. Muokkaa viestiä ja valitse **OK**.

5. Valitse **Kyllä**, jos haluat ilmoittaa sijaintisi näytössä näkyvässä paikassa.

Sijaintisi näkyy kartalla ja nykyinen sijainnin ilmoitusviesti näkyy myös.

6. Jos sijainti ja viesti ovat oikein, valitse **Ilmoita sijaintisi**.

Sijaintisi ilmoitusviesti lähetetään Twitterissä.

Tärkeää: Muistathan, että kirjauduttuasi TomTom-navigaattorilla Twitter-tilillesi pysyt sisäänkirjautuneena siihen asti, kunnes kirjaudut ulos navigaattorilla. Jos jostakin syystä et pysty käyttämään TomTom-laitettasi, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa salasanasi osoitteessa www.twitter.com.

Liikenne

Tietoja liikennetiedoista

Voit vastaanottaa liikennetietoja kahdella tavalla:

- TomTom HD Traffic
- Traffic Message Channel (RDS-TMC)

Liikennetietoja käyttämällä TomTom -laite voi automaattisesti säätää reitin viivästysten minimoimiseksi.

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tomtom.com/services.

Tietoja TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic on ainutlaatuinen TomTom-palvelu, joka tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja. Lisätietoja TomTom-palveluista on osoitteessa tomtom.com/services.

Yhdessä IQ Routes -tekniikan kanssa HD Traffic auttaa sinua suunnittelemaan parhaan mahdollisen reitin määränpäähän ottamalla huomioon vallitsevan liikennetilanteen.

TomTom -laite vastaanottaa jatkuvasti tietoja muuttuvista liikenneolosuhteista. Jos reitillä ilmenee ruuhkia tai muita häiriöitä, laite tarjoutuu yrittämään reitin uudelleen suunnittelua viivästysten välttämiseksi.

Turvallisuusilmoitus

Tiettyissä navigaattoreissa on GSM-/GPRS-moduuli, joka voi häiritä sähkölaitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita ja ilmailulaitteita.

Näiden laitteiden häirintä voi vaarantaa ihmisten terveyden tai hengen.

Jos laitteessasi on GSM-/GPRS-moduuli, älä käytä sitä suojaamattomien sähkölaitteiden lähellä tai alueilla, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty, kuten sairaaloissa ja lentokoneissa.

Liikennetietojen käyttö

Jos käytät RDS-TMC-vastaanotinta TMC-liikennetietojen tarkastelemiseksi TomTom -laitteessa, liitä TomTom RDS-TMC -liikennevastaanotin laitteen USB-liitäntään.

Liikennepalkki näkyy ajonäkymän oikealla puolella. Liikennepalkki näyttää tietoja liikenneviivytyksistä ajon aikana. Hohtavat pisteet näyttävät, missä kukin liikennehäiriö sijaitsee kartassa.



Liikennepalkin yläosa esittää määränpäättäsi ja näyttää reitillä olevien liikennemuutosten ja muiden häiriöiden aiheuttaman viivästyksen.

Liikennepalkin keskiosa näyttää yksittäiset liikenneongelmat siinä järjestyksessä kuin ne ovat reitilläsi.

Liikennepalkin alaosa esittää nykyistä sijaintiasi ja näyttää etäisyyden seuraavaan reitillä olevaan häiriöön.

Kaikkia häiriöitä ei ehkä näytetä, jotta liikennepalkki olisi helppolukuisempi. Nämä ovat aina vähemmän tärkeitä häiriöitä, jotka aiheuttavat vain lyhyitä viivytyksiä.

Seuraavista osoittimien väreistä voit nopeasti päätellä häiriön tyypin:



Tuntematon tai määrittelemätön tilanne.



Hidas liikenne.



Jonoutuva liikenne.



Seisova liikenne tai suljettu tie.

Nopeimman reitin käyttäminen

TomTom -laite etsii säännöllisesti nopeampaa reittiä määränpäähän. Jos liikennetilanne muuttuu ja nopeampi reitti löytyy, laite tarjoutuu suunnittelemaan reitin uudelleen, jotta voit käyttää nopeampaa reittiä.

Voit myös asettaa laitteen automaattisesti suunnittelemaan matkan uudelleen aina, kun nopeampi reitti löytyy. Jos haluat käyttää tätä asetusta, valitse **Liikenneasetukset** Liikenne-valikosta.

Jos haluat etsiä nopeimman reitin määränpäähäsi manuaalisesti, toimi seuraavasti:

1. Napauta liikennepalkkia.

Vihje: Jos liikennepalkin napauttaminen avaa päävalikon liikennevalikon sijasta, kokeile napauttaa liikennepalkkia sormella siten, että sormi, nojaa näytön reunaan.

Näet yhteenvedon reitin liikenteestä.

2. Valitse **Asetukset**.
3. Valitse **Minimoi viiveet**.

Laite etsii nopeimman reitin määränpäähän.

Uudella reitillä voi olla liikenneviivästyksiä. Voit suunnitella reitin uudelleen kaikkien liikenneviivästysten välttämiseksi, mutta kaikkia viivästyksiä välttävä reitti on usein nopeinta reittiä hitaampi.

4. Valitse **Valmis**.

Viivytysten minimointi

Voit käyttää TomTom HD Traffic -palvelua reitin liikenneviivästysten minimoimiseen. Jos haluat minimoida viivytykset automaattisesti, toimi seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Palvelut**.
2. Valitse **Liikenne**.
3. Valitse **Liikenneasetukset**.
4. Valitse, käytetäänkö aina nopeinta reittiä, kysytäänkö ensin vai eikö reittiä muuteta koskaan.
5. Valitse **Seuraava** ja sitten **Valmis**.
6. Valitse **Minimoi viiveet**.

Laite suunnittelee nopeimman reitin määränpäähän. Uudella reitillä voi olla liikenneviivästyksiä, ja se voi olla sama kuin alkuperäinen reitti.

Voit suunnitella reitin uudelleen kaikkien viivytysten välttämiseksi, mutta näin valittu reitti on tuskin nopein mahdollinen.

7. Valitse **Valmis**.

Työmatkan tekeminen helpommaksi

Kotoa töihin tai **Töistä kotiin** -painike Liikenne-valikossa mahdollistaa työmatkan tarkistamisen yhdellä painikkeen napautuksella.

Kun käytät jotakin näistä painikkeista, laite suunnittelee reitin koti- ja työ sijaintisi välille ja tarkistaa reitiltä mahdolliset viivytykset.

Kun käytät ensimmäistä kertaa **Kotoa töihin** -asetusta, sinun on asetettava Liikenteen koti- ja työ sijainnit seuraavasti:

1. Avaa Liikenne-valikko napauttamalla liikennepalkkia.

Huomautus: jos sinulla on jo reittisuunnitelma, näet yhteenvedon reitillä olevista liikennehäiriöistä. Avaa Liikenne-valikko valitsemalla **Asetukset**.

2. Valitse **Näytä työmatkan liikenne**.
3. Aseta kotisijainti ja työ sijainti.

Jos olet jo asettanut sijainnit ja haluat muuttaa niitä, valitse **Muuta työmatkaa**.



Voit nyt käyttää **Kotoa töihin**- ja **Töistä kotiin** -painikkeita.

Huomautus: Tässä asettamasi kotisijainti ei ole sama kuin kotisijainti, jonka voit asettaa **Asetukset-valikosta**. Lisäksi tässä käyttämäsi sijaintien ei tarvitse olla todelliset koti- ja työ sijaintisi. Jos on jokin toinen reitti, jota matkustat usein, voit asentaa työmatkan käyttämään niitä sijainteja.



Voit esimerkiksi tarkistaa viivytykset kotimatkalta ennen töistä lähtemistä seuraavasti:

1. Avaa Liikenne-valikko napauttamalla liikennepalkkia.

Huomautus: jos sinulla on jo reittisuunnitelma, näet yhteenvedon reitillä olevista liikennehäiriöistä. Avaa Liikenne-valikko valitsemalla **Asetukset**.

2. Valitse **Näytä työmatkan liikenne**.
3. Valitse **Töistä kotiin**.

Ajonäkymä näytetään ja näkyvissä on viesti, joka kertoo reitin liikennehäiriöt. Liikennepalkki näyttää myös mahdolliset viivytykset.

Haetaan lisätietoja häiriöstä

Tarkista viivästykset reitillä napauttamalla liikennepalkkia. Navigaattori näyttää reittisi liikenneviivätyksien yhteenvedon.


Kokonaisaika näyttää mahdolliset liikennehäiriöiden ja ruuhkaisten teiden aiheuttamat viivästykset IQ Routes -tekniikan tietojen mukaan.

Valitse **Minimoi viiveet**, jos haluat tarkistaa, voitko vähentää viivästystä. Avaa Liikenne-valikko valitsemalla **Asetukset**.



Huomautus: voit avata **Näytä reitin liikenne** -näytön myös napauttamalla liikennealuetta LIVE-reitin yhteenvedon välilehdessä.

Voit siirtyä häiriöiden välillä ja katsoa niiden tiedot vuorotellen napauttamalla vasenta ja oikeaa nuolipainiketta. Tämä sisältää häiriön tyypin, esimerkiksi tietyön, sekä tämän häiriön aiheuttaman viivästyksen pituuden.

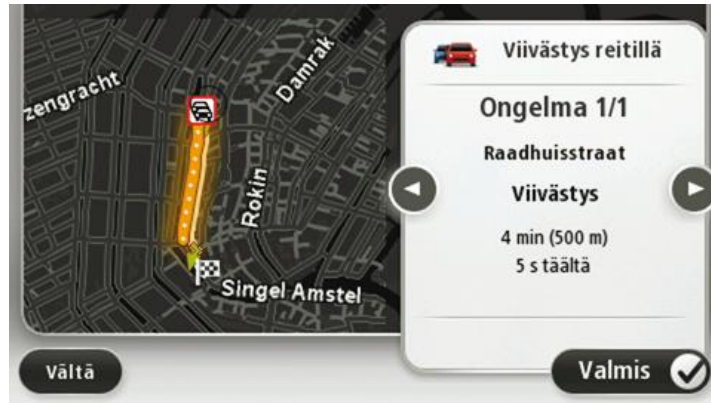

Voit myös näyttää yksittäisten häiriöiden tiedot valitsemalla **Näytä kartta** päävalikosta ja napauttamalla sitten liikennehäiriön symbolia.

Kartassa näytettäessä kuvake on liikennehäiriön alussa. Liikennehuuhkassa ongelman suunta on kuvakkeesta toista päätä kohti.

Liikennehäiriöiden tarkistaminen alueellasi

Voit katsoa yleiskatsauksen liikennetilanteesta alueella kartan avulla. Voit katsoa paikalliset häiriöt ja niiden tiedot seuraavasti:

1. Avaa Liikenne-valikko napauttamalla liikennepalkkia ja valitsemalla **Asetukset**.
2. Valitse **Näytä kartta**.
Kartan yleisnäkymä tulee näkyviin.
3. Jos kartta ei näytä sijaintiasi, keskitä kartta nykyiseen sijaintiin napauttamalla merkkiä.
Kartta näyttää alueen liikennehäiriöt.



4. Saat lisätietoja yksittäisestä liikennehäiriöstä napauttamalla sitä.

Ruudussa näet tarkempia tietoja valitsemastasi liikennehäiriöstä. Voit näyttää tietoja ympärillä olevista häiriöistä käyttämällä ruudun alalaidassa olevia vasenta ja oikeaa nuolta.

Liikenneasetusten muuttaminen

Napauta **Liikenneasetukset**-painiketta, jos haluat valita, kuinka liikennetietoja käytetään navigaattorissa.

1. Avaa Liikenne-valikko napauttamalla liikennepalkkia ja valitsemalla **Asetukset**.
2. Valitse **Liikenneasetukset**.



3. Jos käytät RDS-TMC-liikennevastaanotinta, voit valita asetuksen **Viritä manuaalisesti antamalla taajuus**. Jos valitset tämän vaihtoehdon, **Viritä manuaalisesti** -painike näkyy Liikenne-valikossa. Kun valitset **Viritä manuaalisesti**, voit antaa sen radioaseman taajuuden, jota haluat käyttää RDS-TMC-liikennetietojen vastaanottoon
4. Jos ajamaasi reittiä nopeampi reitti löytyy, Liikenne voi suunnitella matkan uudelleen käyttämällä nopeampaa reittiä. Valitse jokin seuraavista asetuksista ja valitse **Valmis**.
 - **Vaihda aina sille reitille**
 - **Kysy, haluanko sille reitille**
 - **Älä koskaan vaihda reittiä**

Liikennehäiriöt

Liikennehäiriöt ja -varoitukset näytetään kartassa, ajonäkymässä ja Liikenne-palkissa.

Jos haluat tietää häiriöstä lisää, valitse **Selaa karttaa** päävalikosta. Voit katsoa lisätietoja häiriöstä napauttamalla kartassa olevaa häiriösymbolia. Voit näyttää tietoja ympärillä olevista häiriöistä käyttämällä ruudun alalaidassa olevia vasenta ja oikeaa nuolta.

Häiriö- ja varoitussymboleita on kahdenlaisia:

- Punaisena neliönä näkyvät symbolit ovat liikennehäiriöitä. Navigaattori voi suunnitella reitin uudelleen niiden välttämiseksi.
- Punaisena kolmiona näkyvät symbolit ovat säähän liittyviä. Laite ei suunnittele uutta reittiä näiden varoitusten välttämistä varten.

Liikennehäiriösymbolit:

	Onnettomuus
	Tietoita
	Yksi tai useampi kaista suljettu



Tie suljettu



Liikennehäiriö



Liikennesuoruhka

Säähän liittyvät symbolit:



Sumua



Sadetta



Tuulta



Jäätä



Lunta



Huomautus: Vältetyn häiriön symboli näytetään kaikille liikennehäiriöille, jotka liikennepalvelu auttaa sinua välttämään.

Liikenne-valikko

Voit avata Liikenne-valikon napauttamalla ajonäkymästä liikennepalkkia ja valitsemalla **Asetukset** tai valitsemalla Palvelut-valikosta **Liikenne**.

Seuraavat painikkeet ovat käytettävissä:



**Minimoi
liikennesuoruhkat**

Napauta tätä painiketta, jos haluat suunnitella reitin uudelleen viimeisimpien liikennetietojen mukaan.



Napauta tätä painiketta, jos haluat laskea nopeimman reitin kodin sijainnista työpaikallasi ja takaisin.

Näytä työmatkan liikenne



Näytä reitin liikenne

Napauta tätä painiketta, jos haluat nähdä reittisi varrella olevat liikennehäiriöt.

Napauta vasenta ja oikeaa painiketta, jos haluat lisätietoja liikennehäiriöistä.

Valitse **Uusi suunnitelma**, jos haluat suunnitella reitin uudelleen niin, että kartassa näytettävät liikennehäiriöt vältetään.



Näytä kartta



Muuta Liikenne-asetuksia



Lue liikennetiedot ääneen

Napauta tätä painiketta, jos haluat kuulla puhuttuja tietoja reitin liikennehäiriöistä.

Huomautus: TomTom-laitteessa on oltava tietokoneääni asennettuna tietojen lukemiseksi ääneen.

Nopeusvalvontakamerat

Tietoja nopeusvalvontakameroista

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tombom.com/services.

Nopeusvalvontakamerat-palvelu varoittaa seuraavista tienvarsikameroiden sijainneista:

- Nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Onnettomuusherkkien paikkojen sijainnit.
- Siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Keskinopeuskameroiden sijainnit.
- Liikennevalokameroiden sijainnit.

Huomautus: Ranskassa et saa varoituksia yksittäisistä kameroista tai eri kameratyypeistä. Ainoastaan [vaaravyöhyke](#)varoitukset ovat mahdollisia. Vaaravyöhykkeet ovat alueita, joilla voi olla kameroita. Vaaravyöhykkeiden sijainteja voi ilmoittaa tai vahvistaa, mutta niitä ei voi poistaa.

Vaaravyöhykkeet Ranskassa

Tietoja vaaravyöhykkeistä

3.1.2012 lähtien kiinteiden tai siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijaintivaroitusten vastaanottaminen ajon aikana on laitonta Ranskassa. Tämän Ranskan lain noudattamiseksi kaikenlaisen nopeusvalvontakameroiden sijainnit ja turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet ilmoitetaan nyt vaaravyöhykkeinä.

Ranskassa TomTom-nopeusvalvontakamerat-palvelu tunnetaan nimellä TomTomin Vaaravyöhykkeet.

Vaaravyöhykkeet voivat sisältää nopeusvalvontakameroita tai muita ajouhkia:

- Tarkat sijainnit eivät ole saatavissa, ja niiden sijasta näet vaaravyöhykekuvakkeen, kun lähestyt vyöhykettä.
- Vyöhykkeen pituus määräytyy nykyisen sijainnin tietyypin mukaan, vaihtoehdot ovat 300 m / 2000 m / 4000 m.
- Nopeusvalvontakameroita voi olla missä tahansa vyöhykkeen alueella.
- Jos lähekkäin on useita kameroita, varoitukset voidaan yhdistää yhdeksi pidemmäksi vyöhykkeeksi.

Tärkeää: Ranskan ulkopuolella saat varoitukset nopeusvalvontakameroista. Ranskassa saat varoituksia vaaravyöhykkeistä. Kun ylität rajan, saamasi varoituksen tyyppi muuttuu.

Vaaravyöhykkeen ilmoittaminen



Napauta tätä painiketta, jos haluat ilmoittaa uuden vaaravyöhykkeen. Vahvistusikkuna tulee näyttöön. Vahvista vaaravyöhyke valitsemalla **Kyllä**. Kiitos-kuvake tulee näyttöön. Sijainti ilmoitetaan TomTomille ja jaetaan muille käyttäjille.

Vaaravyöhykevaroitusten asetukset

Näillä asetuksilla voit hallita vaaravyöhykevaroituksia ja muuttaa varoitusääniä.

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Palvelut**.
3. Valitse **Turvallisuusvaroitukset**
4. Ota varoitukset käyttöön tai poista ne käytöstä valitsemalla **Varoitukset pois** / **Varoitukset käyttöön**.
5. Näytä raporttipainike ajonäkymässä valitsemalla **Raporttipainike pois** / **Raporttipainike käyttöön**.
6. Valitse **Varoitusasetukset** ja valitse, haluatko varoituksen, kun lähestyt vaaravyöhykettä. Valitse sitten varoitusääni.

Valvontakameravaroitukset

Useimpien valvontakameratyyppien kohdalla laitteesta kuuluu oletusarvoisesti äänimerkki. Voit vaihtaa varoitusääntä valitsemalla **Valvontakamerat**-valikosta **Varoitusasetukset**.

Valvontakameroista varoitetaan kolmella tavalla:

- Laite toistaa varoitusäänen.
- Valvontakameran tyyppi ja etäisyys kamerasta näkyvät ajonäkymässä. Myös nopeusrajoitus näkyy ajonäkymässä.
- Valvontakameran sijainti näkyy kartassa.

Huomautus: jos kyseessä on keskinopeuden tarkistava kamera, laite antaa ilmoituksen keskinopeuden tarkistusalueen alussa ja lopussa.

Varoitustavan muuttaminen

Jos haluat muuttaa tapaa, jolla TomTom -laite varoittaa nopeusvalvontakameroista, napauta **Varoitusasetukset**-painiketta.



Voit sitten asettaa, kuinka lähellä nopeusvalvontakameraa haluat varoituksen ja minkätyyppinen ääni silloin kuuluu.

Voit esimerkiksi muuttaa kiinteää nopeusvalvontakameraa lähestyessäsi kuuluvaa ääntä seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Palvelut**.
2. Valitse **Nopeusvalvontakamerat**.
3. Valitse **Varoitusasetukset**.

Näkyviin tulee luettelo nopeusvalvontakameratyypeistä. Kaiutin näkyy niiden nopeusvalvontakameratyypien vieressä, joille on asetettu hälytys.

4. Valitse **Kiinteät kamerat**.
5. Valitse, haluatko varoituksen aina vai ainoastaan silloin, kun ajat ylinopeutta. Sulje varoitustoiminto valitsemalla **Ei koskaan**.
6. Napauta ääntä, jota haluat käyttää varoituksena.
7. Valitse **Seuraava**.

Valitsemasi varoitusääni kiinteille valvontakameroille on nyt asetettu. Valvontakameratyypiluetelon **Kiinteät kamerat** -kohdassa näkyy nyt kaiutinsymboli.

Nopeusvalvontakamerasymbolit

Valvontakamerat näytetään symboleina ajonäkymässä.

Kun lähestyt kameraa, näet symbolin, joka osoittaa kameran tyypin ja etäisyyden. Laitteesta kuuluu varoitusääni. Voit [vaihtaa kameroiden varoitusäänen](#) tai ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kunkin kameran varoitusäänen erikseen.

Napauttamalla kamerasymbolia voit ilmoittaa, että kamera ei ole enää paikalla, tai vahvistaa, että se on edelleen paikallaan.

Huomautus: Ranskassa varoitamme ainoastaan [vaaravyöhykkeistä](#) lakien vuoksi. Vaaravyöhykkeiden sijaintia voi ilmoittaa tai vahvistaa, mutta niitä ei voi poistaa.

Kun aloitat laitteen käytön, laite toistaa varoitusäänen seuraaventyyppisten kameroiden yhteydessä:



Kiinteä nopeusvalvontakamera - tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja se on aina samassa paikassa.



Siirrettävä kamera - tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja sitä siirrellään paikasta toiseen.



Siirrettävien kameroiden sijainnit - tämäntyyppinen varoitus näyttää paikat, joissa käytetään usein siirrettäviä kameroita.



Liikennevalovalvontakamera - tämäntyyppinen kamera valvoo liikennevaloissa liikennesääntöjä rikkovia ajoneuvoja.



Keskinopeuden tarkistus - tämäntyyppiset kamerat mittaavat keskinopeuden kahden pisteen välillä. Saat varoituksen keskinopeuden tarkistusalueen alussa ja lopussa.

Kun ajat keskinopeuden tarkistusalueella, näet keskinopeutesi nykyisen nopeutesi sijasta.

Kun olet nopeuden tarkistusalueella, näet kuvavaroituksen ajonäkymässä.



Vaaravyöhyke - tämäntyyppisiä varoituksia näytetään vain Ranskassa, missä saat varoituksia ainoastaan [vaaravyöhykkeistä](#). Vaaravyöhykkeet sisältävät kaikki muuntotyypiset varoitukset.

Kun aloitat laitteen käytön, laite ei toista varoitusääntä seuraavantyyppisten kameroiden yhteydessä:



Onnettomuusherkkä paikka



Vartioimaton tasoristeys



Rajoitetun tien kamera



Muu kamera

Raporttipainike

Jos haluat näyttää raporttipainikkeen ajonäkymässä, toimi seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Palvelut**.
2. Valitse **Nopeusvalvontakamerat**.
3. Valitse **Raporttipainike käyttöön**
4. Valitse **Valmis**.

Raporttipainike näkyy ajonäkymän vasemmalla puolella. Jos käytät pikavalikkoo, painike lisätään pikavalikon painikkeisiin.

Vihje: Voit piilottaa raporttipainikkeen valitsemalla Nopeusvalvontakamerat-valikosta **Raporttipainike pois**.

Uuden nopeusvalvontakameran ilmoittaminen tien päällä

Voit raportoida nopeusvalvontakameran matkan varrelta seuraavasti:

1. Tallenna kameran sijainti napauttamalla ajonäkymässä tai pikavalikossa näkyvää [raporttipainiketta](#).
 2. Vahvista kameran lisääminen.
- Näet kiitoksen kameran lisäämisestä.

Huomautus: [vaaravyöhykkeiden](#) sijainteja voi ilmoittaa tai vahvistaa, mutta niitä ei voi poistaa.

Uuden nopeusvalvontakameran ilmoittaminen kotoa käsin

Sinun ei tarvitse olla nopeusvalvontakameran sijainnissa voidaksesi ilmoittaa uuden sijainnin. Voit ilmoittaa uuden nopeusvalvontakerasijainnin kotoasi seuraavasti:

1. Valitse navigaattorin päävalikosta **Palvelut**.
 2. Valitse **Nopeusvalvontakamerat**.
 3. Valitse **Ilmoita nopeusvalvontakamera**.
 4. Valitse kameran tyyppi.
 5. Merkitse kameran sijainti karttaan kohdistimen avulla ja valitse **Seuraava**.
 6. Vahvista kameran sijainti valitsemalla **Kyllä** tai valitse **Ei** ja merkitse sijainti karttaan uudelleen.
- Näet kiitoksen kameran ilmoittamisesta.

Huomautus: [vaaravyöhykkeiden](#) sijainteja voi ilmoittaa tai vahvistaa, mutta niitä ei voi poistaa.

Virheellisten kamerahälytysten ilmoittaminen

Saatat saada hälytyksiä kameroista, jotka eivät enää ole paikallaan. Voit ilmoittaa virheellisen kamerahälytyksen seuraavasti:

Huomautus: Voit ilmoittaa virheellisen kamerahälytyksen vain ollessasi sen sijainnissa.

1. Kun olet puuttuvan kameran sijainnissa, valitse ajonäkymästä **Raportti**.

Huomautus: Tämä on tehtävä 20 sekunnin kuluessa kamerahälytyksen saamisesta.

2. Valitse **Poista**.

Huomautus: [vaaravyöhykkeiden](#) sijainteja voi ilmoittaa tai vahvistaa, mutta niitä ei voi poistaa.

Ilmoitettavien kiinteiden valvontakameroiden tyypit

Kun ilmoitat nopeusvalvontakameran ollessasi kotona, voit valita ilmoitettavan valvontakameran tyypin.

Kiinteiden valvontakameroiden tyypit ovat seuraavat:

- **Kiinteä nopeusvalvontakamera** - tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja se on aina samassa paikassa.
- **Siirrettävä kamera** - tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja sitä siirrellään paikasta toiseen.
- **Liikennevalovalvontakamera** - tämäntyyppinen kamera valvoo liikennevaloissa liikennesääntöjä rikkovia ajoneuvoja.
- **Tietullitien kamera** - tämäntyyppinen kamera valvoo liikennettä tietullien puomeilla.
- **Muu kamera** - muuntyyppiset kamerat, jotka eivät sovi edellä mainittuihin luokkiin.

Nopeusvalvontakamerat-valikko

Voit avata Nopeusvalvontakamerat-valikon valitsemalla päävalikosta **Palvelut** ja valitsemalla sitten **Nopeusvalvontakamerat**.



Ilmoita nopeusvalvontakamera

Napauta tätä painiketta, jos haluat [ilmoittaa uuden valvontakamerasijainnin](#).



Varoitusasetukset

Napauta tätä painiketta, jos haluat [asettaa varoitukset](#), jotka vastaanotat, ja niiden äänet.



Napauta tätä painiketta, jos haluat poistaa varoitukset käytöstä.

Varoitukset pois



Raporttipainike käyttöön

Napauta tätä painiketta, jos haluat ottaa [raporttipainikkeen](#) käyttöön. Raporttipainike näkyy ajonäkymässä tai pikavalikossa.

Kun raporttipainike näkyy ajonäkymässä, tämä painike vaihtuu **Raporttipainike pois -painikkeeksi**.

Sää

Tietoja säästä

Huomautus: käytettävissä ainoastaan LIVE-laitteissa

TomTom Sää -palvelu tarjoaa kaupunkien yksityiskohtaiset säätiedotukset ja 5 päivän sääennusteet. Tiedot tulevat paikallisilta sääasemilta ja ne päivitetään tunnin välein.



Huomautus: saat lisätietoja saatavilla olevista palveluista osoitteesta tomtom.com/services.

Säätiedotuksen pyytäminen

Voit pyytää tietyn paikan, kuten määränpääkaupunkisi, säätiedotuksen seuraavasti:

1. Valitse **Palvelut** päävalikosta.
2. Valitse **Sää**.
3. Voit siirtä suoraan sään yhteenvedoon valitsemalla **Sää lähistöllä** tai **Sää määränpään lähistöllä**.
4. Jos valitset **Sää muun sij. lähellä**, voit valita sijainniksi esimerkiksi osoitteen, Kodin, suosikin tai KP:n.

Yhteenvedo näytetyn sijainnin säätiedotuksesta. Valitsemalla minkä tahansa viikonpäivän voit näyttää yksityiskohtaisen säätiedotuksen.

Sijaintityypit

Voit pyytää sääennustusta eri tyyppisiin sijainteihin. Seuraavat sijaintityypit ovat valittavissa:



Koti

Napauttamalla tätä painiketta voit valita kotisi sijainnin.



Suosikki

Napauttamalla tätä painiketta voit valita suosikin sijainnin.



Osoite

Napauttamalla tätä painiketta voit antaa osoitteen.



Äskeinen määrän- pää

Napauttamalla tätä painiketta voit valita sijainnin äskeisten määränpäiden luettelosta.



Paikallinen haku

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita sijainnin käyttämällä TomTom Places -palvelun paikallista hakua.



Kiinnostava paikka

Napauttamalla tätä painiketta voit valita kiinnostavan paikan (KP).



Oma sijainti

Napauttamalla tätä painiketta voit valita nykyisen sijaintisi.



Kohta kartalla

Napauttamalla tätä painiketta voit valita pisteen kartalta.



Leveysaste Pitu- usaste

Napauttamalla tätä painiketta voit antaa leveys- ja pituusasteen.



Puhuttu osoite

Napauta tätä painiketta, jos haluat antaa osoitteen puhumalla.



Napauttamalla tätä painiketta voit valita viimeisen tallennetun sijaintisi.

**Viimeisen
pysähdyksen si-
jainti**

TomTomin asuntoauto- ja -vaunulaitteet

Tietoja TomTomin asuntoauto- ja -vaunulaitteista

TomTomin asuntoauto- ja -vaunulaitteiden yhteydessä voit valita ajoneuvon tyyppin, jotta laite suunnittelee ajoneuvolle sopivan reitin. Voit valita ajoneuvon tyyppiä auton, asuntovaunua vetävän auton, asuntoauton tai pakettiauton. Laitteen suunnittelemissa reiteillä vältetään ajoneuvotyyppin mukaisia rajoituksia. Esimerkiksi asuntoautolle laskettu reitti voi poiketa autolle lasketusta reitistä. Voit määrittää ajoneuvon koon, painon ja tyyppin sekä haluamasi reittityypin.

Ennen ajoneuvon tyyppin valitsemista sinun on [valittava asuntoauton ja -vaunun kartta](#) laitteessa.

Tärkeää: Sinun on huomioitava kaikki liikennemerkkit, etenkin ne, jotka liittyvät ajoneuvon mittoihin tai painoon. Emme voi taata, ettet kohtaaisi sellaisia reitilläsi, ja tällaisten rajoitusten huomiotta jättäminen voi olla vaarallista.

Voit valita ajoneuvon pikavalikosta [ajonäkymässä](#). Jos pikavalikossa on vain yksi tai kaksi painiketta, ajoneuvon pieni kuvake osoittaa valitun ajoneuvon tyyppin. Jos reitti on jo suunniteltu ja valitset jonkin toisen ajoneuvon, reitti lasketaan uudelleen uutta ajoneuvoa varten.

Jos reittiä ei löydy asuntoautoa, -vaunua tai pakettiautoa varten, laite kysyy, haluatko käyttää henkilöautoreittiä. Jos käytät henkilöautoreittiä, huomioi mahdolliset reitin rajoitukset.

Voit [määrittää ajoneuvoa ja](#) reittityyppejä koskevat tiedot Asetukset-valikosta.

Ajoneuvotyyppit

Voit [valita ajoneuvon](#) tyyppin seuraavista vaihtoehtoista:



Henkilöauto

Valitse **Henkilöauto**, kun ajat autolla ilman asunto- tai perävaunua.



**Asuntovaunua
vetävä auto**

Valitse **Asuntovaunua vetävä auto**, kun vedät asuntovaunua, perävaunutelttaa, hevostraileria tai pelkkää perävaunua.

Vihje: valitse **Henkilöauto**, kun olet irrottanut asunto- tai perävaunun autosta.



Asuntoauto

Valitse **Asuntoauto**, kun ajat asuntoautoa.



Pakettiauto

Valitse **Pakettiauto**, kun ajat yksityistä tai vuokrattua pakettiautoa tai muuta suurikokoista ei-hyötyajoneuvoa.

Ajoneuvon määrittäminen

Määritä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän tiedot, jotta voit suunnitella reitin ajoneuvotyyppin mukaan.

1. Valitse **päävalikosta Asetukset**.
2. Valitse **Ajoneuvo ja reitit** ja **Ajoneuvo- ja reittityypit**.
3. Valitse [ajoneuvon tyyppi](#). Voit määrittää tietoja kohtiin **Asuntovaunua vetävä auto**, **Asuntoauto** ja **Pakettiauto**.

Huomautus: Henkilöauto-painikkeesta avautuvat reittisuunnittelun vakioasetukset.

4. Valitse **Nykyinen ajoneuvoprofiili** -näytössä **Muuta**.
5. Määritä ajoneuvon paino, mitat ja nopeusrajoitus. Siirry aina seuraavaan näyttöön valitsemalla **Valmis**.

Huomautus: nopeusrajoitus voi vaihdella maan ja ajoneuvon tyyppin mukaan. Anna sen maan nopeusrajoitus, jossa ajat.

Tärkeää: asunto- tai perävaunun mitat ja paino sisältävät myös auton mitat ja painon.

6. Valitse **Vältä moottoriteitä** -kohdassa, haluatko välttää moottoriteitä. Valitse **Seuraava**.
7. Valitse **Rajoitus- ja umpikujavaroitukset** -kohdassa, haluatko varoituksia rajoituksista ja umpikujista. Valitse **Seuraava**.

Tärkeää: Valitse tässä kohdassa **Kyllä**, jos ajat suurikokoista asuntoautoa tai vedät asuntovaunua. Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit välttää hankalia tilanteita, joissa ajoneuvolla esimerkiksi on hankala kääntyä tai reitillä on korkeusrajoitus. Saat varoituksen, jos ajat ilman suunniteltua reittiä.

8. Määritä **Uudelleensuunnitteluasetukset**.

Huomautus: tämä asetus on käytettävissä vain, jos laitteella joko on liikennetilaus tai siihen on kytketty RDS-TMC-vastaanotin. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja TomTomin liikennepalveluista on osoitteessa tomtom.com/services.

Määritä, haluatko navigaattorin suunnittelevan nykyisen reitin uudelleen, jos nopeampi reitti löytyy ajon aikana. Tästä on hyötyä, jos liikenne ruuhkautuu tai vähenee reitin jäljellä olevalla osuudella. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

- **Vaihda aina sille reitille** - valitsemalla tämän vaihtoehdon et saa ilmoituksia, kun nopeampi reitti löytyy. Nykyinen reitti lasketaan automaattisesti uudelleen nopeimmaksi.

- **Kysy, haluanko sille reitille** - kun valitset tämän vaihtoehdon, sinulta kysytään, haluatko käyttää uutta reittiä. Kun sinulta kysytään, haluatko käyttää vaihtoehtoista reittiä, nykyinen reitti lasketaan nopeimmaksi, kun valitset **Kyllä**. Valitse **Ei**, jos et halua käyttää vaihtoehtoista reittiä. Jos sittenkin haluat käyttää vaihtoehtoista reittiä, napauta näytön yläreunassa olevaa ilmoitusta.
- **Älä koskaan vaihda reittiä** - valitsemalla tämän vaihtoehdon voit aina jatkaa suunnitellulla reitillä.

Valitse **Seuraava**.

9. Määritä **Karttatietoasetukset**-kohdassa, haluatko varoituksen, jos reitti kulkee alueella, josta kartassa on vain rajoitetusti tietoa. Valitse **Valmis**.

Asuntoauton ja -vaunun kartan valitseminen

Sinun on valittava asuntoauton ja -vaunun kartta, jotta voit käyttää TomTomin asuntoauto- ja -vaunutuotetta.

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Vaihda karttaa** ja **Puhelimet**.
3. Valitse asuntoautokartta napauttamalla sitä.
4. Palaa ajonäkymään napsauttamalla Asetukset-valikossa **Valmis**-kohtaa.

Ajoneuvon tyyppin valitseminen

Voit vaihtaa ajoneuvon tyyppiä pikavalikosta ajonäkymässä seuraavasti:

Huomautus: sinun on ensin [lisättävä ajoneuvon tyyppin vaihtoehto](#) pikavalikkoon.

1. Napauta ajoneuvopainiketta ajonäkymässä. Ajoneuvopainike näyttää valitun ajoneuvotyyppin:



Vihje: jos pikavalikossa on vähintään neljä kohtaa, napauta pikavalikkopainiketta:



Napauta sen jälkeen **Vaihda ajoneuvoa** -painiketta.

2. Napauta ajamasi ajoneuvon tyyppiä.



Jos pikavalikossa on vain yksi tai kaksi kohtaa, ajoneuvon pieni kuvake osoittaa valitun ajoneuvon tyyppin.

Jos reitti on jo suunniteltu ja valitset jonkin toisen ajoneuvon, reitti lasketaan uudelleen uutta ajoneuvoa varten.

Ajoneuvotyyppin painikkeen näyttäminen pikavalikossa

Voit lisätä ajoneuvojen valintapainikkeen [pikavalikkoon](#), jotta voit valita ajoneuvotyyppin nopeasti.

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Luo oma valikko**.
3. Tyhjennä tietonäyttö valitsemalla **Peruuta** tai lue tietonäytöt valitsemalla **Seuraava** ja **Valmis**.
4. Valitse **Vaihda ajoneuvoa**.
5. Palaa ajonäkymään valitsemalla **Valmis** ja **Valmis**.


MyTomTom

Tietoja MyTomTomista

MyTomTomin avulla voit hallita TomTom-navigaattorin sisältöjä ja palveluita sekä saat yhteyden TomTom-yhteisöön. MyTomTomiin kirjaudutaan TomTom-sivustosta. Navigaattori kannattaa kytkeä usein MyTomTom-sivustoon, jotta laitteessa varmasti on uusimmat päivitykset.

Vihje: Suosittelemme Internet-laajakaistayhteyden käyttöä aina, kun yhdistät navigaattorin MyTomTomiin.

MyTomTomin määrittäminen

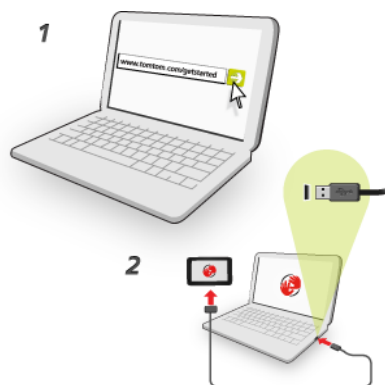

Määritä MyTomTom seuraavasti:

1. Muodosta tietokoneesta internet-yhteys.
2. Avaa selain ja siirry osoitteeseen tomtom.com/getstarted.
3. Valitse **Lataa nyt**.

Selain lataa MyTomTom-tukisovelluksen, joka pitää asentaa tietokoneeseen, jotta laitteesta voi muodostaa yhteyden MyTomTomiin. Seuraa näytön ohjeita, jos sinulta kysytään lataamisesta.

4. Liitä kehotettaessa laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Käynnistä sitten laite.

Tärkeää: USB-kaapeli on liitettävä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä USB-keskittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

Kun MyTomTom-tukisovellus on asennettu, voit käyttää MyTomTomia työpöydän ilmaisinalueelta.



Vihje: kun liität navigaattorin tietokoneeseen, MyTomTom ilmoittaa, onko laitteeseen saatavissa päivityksiä.

MyTomTom-tili

Tarvitset MyTomTom-tilin, jotta voit ladata sisältöä ja palveluita TomTom-sivustosta. Voit luoda tilin, kun alat käyttää MyTomTomia.

Huomautus: Jos sinulla on useita TomTom-laitteita, tarvitset erillisen tilin kullekin laitteelle.

Liite

Tärkeitä turvallisuushuomautuksia ja -varoituksia

Global Positioning System -paikannusjärjestelmä

Global Positioning System (GPS) on satelliittipohjainen järjestelmä, joka tarjoaa sijainti- ja aikatietoja ympäri maapallon. GPS-järjestelmää käyttää ja hallitsee ainoastaan Yhdysvaltojen hallitus, joka on vastuussa sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. Mahdolliset muutokset GPS-signaalin saatavuudessa ja tarkkuudessa tai ympäristön olosuhteissa voivat vaikuttaa tämän laitteen toimintaan. TomTom ei ole missään vastuussa GPS-järjestelmän saatavuudesta ja tarkkuudesta.

Käytä huolella

Vaikka käytät TomTom-tuotetta ajaessasi, toimi silti varovaisesti ja ole tarkkaavainen.

Lentokoneet ja sairaalat

Antennilaitteiden käyttö on kielletty useimmissa lentokoneissa, monissa sairaaloissa ja monissa muissa paikoissa. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisissa ympäristöissä.

Miten TomTom käyttää tietojasi

TomTom tarvitsee henkilökohtaisia tietoja sinusta tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. Tuotteita ja palveluja ovat ladattavat kartat, LIVE-palvelut ja tekninen tuki. TomTom noudattaa Euroopan unionin henkilösuojalakeja ja muita paikallisia henkilösuojalakeja. Tästä syystä TomTom käyttää tietojasi vain siihen tarkoitukseen ja sen ajan, mihin tieto saatiin. TomTom suojaa tietosi väärinkäyttöä vastaan. Jos TomTom tarvitsee sijaintisi, sinulta kysytään lupa etukäteen ja sinulla on oikeus perua lupa milloin hyvänsä. Koska TomTom:n käyttöohjeiden tiedot ovat tarkat vain julkaisuhetkellä, ajantasaiset ja yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa tomtom.com/privacy.

Akku

Tässä laitteessa on litiumioniakku.


Älä käytä sitä kosteassa, märässä tai syövyttävässä ympäristössä. Älä aseta, säilytä tai jätä laitetta lämmönlähteen lähelle, kuumaan paikkaan, suoraan auringonvaloon, mikroaaltouuniin tai paineistettuun säilytystilaan äläkä altista tuotetta lämpötiloille, jotka ylittävät 60 °C (140 °F). Jos näitä ohjeita ei noudateta, akku voi vuotaa happoa, kuumentua, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa loukkaantumisen tai vahinkoja. Älä puhkaise, avaa tai pura akkua. Jos akku vuotaa ja joudut kosketuksiin vuotaneen nesteen kanssa, huuhtelee huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi. Turvallisuussyistä ja akun kestoajan pidentämiseksi akku ei lataudu liian matalissa (alle 0 °C/32 °F) tai korkeissa (yli 45 °C/113 °F) lämpötiloissa.

Lämpötilat: Peruskäyttö: 0 - 45 °C (32 - 113 °F), lyhytaikainen säilytys: -20 - 60 °C (-4 - 140 °F), pitkäaikainen säilytys: -20 - 25 °C (-4 - 77 °F).

Varoitus: Räjähdyksvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen.

Älä poista tai yritä poistaa akkua, joka ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Jos sinulla on ongelmia akun kanssa, ota yhteyttä TomTom-asiakastukeen.

LAITTEEN SISÄLTÄMÄ AKKU ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA PIDETTÄVÄ AINA ERILLÄÄN SEKAJÄTTEESTÄ. TOIMIMALLA NÄIN AUTAT SUOJELEMAAN YMPÄRISTÖÄ. KÄYTÄ TOMTOM-LAITETTASI VAIN SEN MUKANA TOIMITETUN VIRTASOVITTIMEN (KOTILATURI) KANSSA HYVÄKSYTYSSÄ TELINEESSÄ TAI LATAA SEN AKKU LIITTÄMÄLLÄ LAITE TIETOKONEESEEN SEN MUKANA TOIMITETULLA USB-JOHDOLLA.

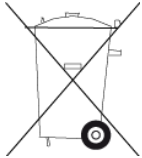

Jos laite tarvitsee laturia, käytä laitteen mukana toimitettua laturia. Vaihtolatureita varten katso osoitteesta tomtom.com tietoja laitteellesi hyväksytyistä latureista.

Ilmoitettu akunkesto on akun suurin mahdollinen kesto. Akun maksimikesto voidaan saavuttaa vain tietyntyyppisessä ilmastossa. Akun arvioitu maksimikesto perustuu keskimääräiseen käyttöprofiiliin.

Lisätietoja akunkeston pidentämisestä on osoitteessa tomtom.com/batterytips.

CE-merkintä

Tämä laite täyttää CE-merkinnän vaatimukset, kun sitä käytetään kotona, ajoneuvossa, kaupallisessa käytössä tai kevyessä teollisuuskäytössä. Lisäksi laite täyttää kaikki vastaavat, oleelliset osat EU:n lainsäädännöstä.

CE0168

Radio- ja telepäätelaitedirektiivi

Täten TomTom vakuuttaa, että TomTomin navigaattorit ja lisävarusteet täyttävät EU-direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja sen muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa tomtom.com/legal.

Ominaisabsorptionopeutta (SAR) koskeva vaatimustenmukaisuus

Tämä GPS-navigointijärjestelmä on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, että se ei ylitä Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) radiotaajuuden energialle altistumiselle asettamia säteilyrajoja.

Ohjeet perustuvat puolueettomien tieteellisten järjestöjen tieteellisten tutkimusten toistuvan ja perusteellisen arvioinnin avulla kehittämiin standardeihin. Standardit sisältävät huomattavan varmuusmarginaalin kaikkien henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi ikään ja terveydentilaan katsomatta. Langattomia kuulokkeita koskevassa altistumisstandardissa mittayksikkönä käytetään ominaisabsorptionopeutta, SAR. Testit suoritetaan kaikille käytettäville malleille Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) vaatimissa paikoissa ja sijainneissa (esim. keholla käytettäessä).

WEEE-direktiivi

Tämä symboli tuotteessa tai pakkauksessa osoittaa, että tuotetta ei pidä käsitellä talousjätteenä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti tätä sähkölaitetta ei saa hävittää jättelelmattomana talousjätteenä. Hävitä tuote palauttamalla se myyntipisteeseen tai paikalliseen jätteiden vastaanottolaitokseen kierrätystä varten.



Sydämentahdistimet

Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että kannettavan langattoman laitteen ja tahdistimen on oltava vähintään 15 cm:n (6 tuuman) päässä toisistaan, jotta laite ei aiheuta tahdistimen toimintahäiriöitä. Nämä suositukset ovat puolueettomien tutkimusten tulosten ja Wireless Technology Researchin suositusten mukaisia.

Ohjeet sydämentahdistimen käyttäjille

Pidä laite AINA yli 15 cm:n (6 tuuman) päässä tahdistimesta.

Älä kuljeta laitetta rintataskussa.

Muut lääketieteelliset laitteet

Kysy lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, voiko langaton laite aiheuttaa lääketieteellisen laitteen toimintahäiriöitä.

Käytettävät verkot

GSM-moduulin sisältävät laitteet on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa verkoissa:

GSM/GPRS 900/1800

Altistumisrajat

Tämä laite ei ylitä säteilyaltistumisrajoja, jotka on asetettu valvomatonta ympäristöä varten. Jotta radiotaajuusaltistumisrajojen ylittäminen vältettäisiin, tavallisen käytön aikana ihmisten ei tulisi olla alle 20 cm:n päässä antennista.

Tämä asiakirja

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuva tuotekehitys voi tarkoittaa, että osa tiedoista ei ole täysin ajan tasalla. Tämän asiakirjan tietoihin voidaan tehdä muuoksia siitä erikseen ilmoittamatta.

TomTom ei ole vastuussa asiakirjan mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän aineiston laadusta tai käytöstä. Asiakirja sisältää tekijänoikeuslakien suojaamia tietoja. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa valokopioida tai kopioida missään muodossa ilman TomTom N.V:n kirjallista lupaa.

Mallinimet

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Tekijänoikeustiedot

© 2012 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. TomTom ja kahden käden muodostama logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta tomtom.com/legal tätä tuotetta koskeva rajoitettu takuu ja käyttöehtosopimukset.

© 2012 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä materiaali on TomTomin tai sen toimittajien omaisuutta. Sitä suojaavat TomTomin tai sen toimittajien omistamat tekijänoikeudet ja/tai tietokantaoikeussuoja ja/tai muut immateriaalioikeudet. Tämän materiaalin käyttöön sovelletaan käyttöoikeussopimusta. Materiaalin luvaton kopiointi tai luovuttaminen aiheuttaa rikos- ja siviilioikeudellisia seuraamuksia.

Ordnance Survey © Crown Copyright, lisenssinumero 100026920.

Data Source © 2012 TomTom

Kaikki oikeudet pidätetään.

SoundClear™-kaiunpoisto-ohjelmisto © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® on Nuance Communications, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, johon on käyttö lupa.

Jotkin kuvat ovat NASAn Earth Observatorysta.

NASAn Earth Observatory on internetissä vapaasti käytettävä julkaisu, josta saa uusia satelliittikuvia ja tieteellisiä tietoja kotiplaneetastamme.

Sivusto keskittyy maapallon ilmaston ja ympäristön muutoksiin: earthobservatory.nasa.gov

Tässä laitteessa oleva ohjelmisto sisältää tekijänoikeuden suojaamia ohjelmistoja, joihin on GPL:n mukainen käyttö lupa. Käyttö lupa on luettavissa käyttö lupaosassa. Vastaavan täydellisen lähdekoodin saa meiltä kolme vuotta tämän tuotteen viimeisestä toimituksesta. Lisätietoja saat osoitteesta tomtom.com/gpl tai ottamalla yhteyttä paikalliseen TomTom-asiakastukeen osoitteesta tomtom.com/support. Lähetämme pyydetessä lähdekoodin sisältävän CD-levyn.

Linotype, Frutiger ja Univers ovat Linotype GmbH:n tavaramerkkejä, joilla on USPTO:n (United States Patent and Trademark Office) rekisteröinti ja jotka on ehkä rekisteröity myös tietyillä muilla oikeudenkäyttöalueilla.

MHei on The Monotype Corporationin tavaramerkki, joka on ehkä rekisteröity tietyillä oikeudenkäyttöalueilla.