

Mazda NB1

Gebruikershandleiding

Inhoud

Lees mij eerst	7
Het navigatiesysteem in- en uitschakelen	7
Installatie	7
GPS-ontvangst	7
Navigatiesysteem start niet op	7
Verzorging van je navigatiesysteem	8
Meer informatie	8
De geheugenkaart	9
Informatie over de geheugenkaart	9
De geheugenkaart plaatsen	9
De geheugenkaart verwijderen	9
Info over TomTom HOME	9
TomTom HOME installeren	10
De geheugenkaart initialiseren	10
Het navigatiesysteem wordt bijgewerkt	10
Een back-up van je navigatiesysteem maken	11
Veiligheidsmededeling	13
Veiligheidsinstellingen	13
De commander	14
Informatie over de commander	14
De commander gebruiken	14
Een route plannen	16
Een route plannen	16
Routesamenvatting	18
LIVE-overzicht	18
Een routetype selecteren	19
Aankomsttijden gebruiken	20
Navigatiemenuopties	20
Een route van tevoren plannen	21
De route-informatie bekijken	22
Stembesturing	24
Stembesturing	24
Over stembesturing op het navigatiesysteem	24
Stembesturing gebruiken	24
Een reis plannen via spraak	25
Het adres invoeren door middel van je stem	26

De rijweergave	28
Informatie over de rijweergave.....	28
De rijweergave.....	28
Symbolen in de rijweergave	29
Geavanceerde rijstrookaanwijzingen	30
Informatie over rijstrookadvies	30
Het gebruik van rijstrookadvies	30
Je route wijzigen	32
Wijzigingen in je route aanbrengen.....	32
Het routemenu wijzigen	32
Informatie over tussenpunten.....	33
Het eerste tussenpunt toevoegen aan je route.....	34
Meer tussenpunten toevoegen aan je route	34
De volgorde van tussenpunten wijzigen	35
Een tussenpunt verwijderen	35
Meldingsinstellingen wijzigen voor een tussenpunt	35
Een tussenpunt opnieuw activeren	36
De kaart bekijken	37
Informatie over het bekijken van de kaart.....	37
Toon kaart.....	37
Opties.....	38
Cursormenu	39
Kaartcorrecties	41
Info over Map Share.....	41
Een kaartfout corrigeren	41
Typen kaartcorrecties.....	41
Geluiden en stemmen	45
Informatie over geluiden en stemmen	45
Informatie over computerstemmen	45
Een stem kiezen.....	45
Het volumeniveau wijzigen	45
Instellingen	46
Informatie over instellingen	46
2D/3D-instellingen	46
Geavanceerde instellingen.....	46
Autosymbool	47
Thuislocatie.....	47
Favorieten	47

Toetsenbord	48
Maak je eigen menu	48
Kaartkleuren	49
Beheer POI's	49
Herstel fabrieksinstellingen	49
Planningsinstellingen	50
Veiligheidsinstellingen	51
Toon POI op kaart	51
Statusbalk	51
Wissel kaart	52
Stembegeleiding uit / Stembegeleiding aan	52
Eenheden	52
Versie-informatie	52
Stemmen	53
Nuttige Plaatsen	54
Informatie over Nuttige Plaatsen	54
POI's maken	54
POI's gebruiken om een route te plannen	56
POI's tonen op de kaart	56
Bellen naar een POI	57
Waarschuwingen voor POI's instellen	57
Beheer POI's	58
Help	59
Informatie over het menu Help mij	59
Het menu Help gebruiken om naar een plaatselijke dienst te rijden	59
Opties voor het menu Help	59
Favorieten	61
Informatie over Favorieten	61
Een favoriet maken	61
Een favoriet gebruiken	62
De naam van een Favoriet wijzigen	63
Een Favoriet verwijderen	63
Services	64
Informatie over LIVE Services	64
Veiligheidsmededeling	64
LIVE Services activeren	64
Abonnementen op LIVE Services	65
Informatie over TomTom Traffic	65
Informatie over Local Search	65
Local Search gebruiken	66
Info over Flitsers	66

Verkeersinformatie	67
Info over verkeersinfo	67
Informatie over TomTom Traffic	67
Veiligheidsmededeling	67
Verkeersinformatie gebruiken	67
Vertragingen beperken	68
Woon-werkverkeer gemakkelijker maken	68
Meer informatie over een incident ontvangen	70
Verkeersincidenten in je gebied controleren	70
Verkeersinfo-instellingen wijzigen	71
Verkeersincidenten	71
Menu Verkeersinfo	73
Flitsers	74
Belangrijk	74
Info over Flitsers	74
Waarschuwingen voor flitsers	74
De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd	75
Flitsersymbolen	75
Meldknop	76
Onderweg een nieuwe flitser melden	77
Een nieuwe flitser melden vanuit huis	77
Onjuiste waarschuwingen voor flitsers melden	77
Typen vaste flitsers die je kunt melden	78
Waarschuwingen trajectcontrole	78
Menu Flitsers	79
Gevarenzones	81
Informatie over gevaarzones	81
Waarschuwingen voor gevaarzones	81
De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd	81
Meldknop	82
Onderweg een nieuwe gevaarzone melden	82
Een nieuwe gevaarzone melden vanuit huis	82
Menu Veiligheidswaarschuwingen	82
Weer	84
Informatie over de service Weer	84
Een weerbericht aanvragen	84
Typen locaties	84
TomTom HOME	86
Info over TomTom HOME	86
TomTom HOME installeren	86
MyTomTom-account	87
Het navigatiesysteem wordt bijgewerkt	87
De Help van HOME	88

Helpdesk	89
Hulp bij het gebruik van je navigatiesysteem	89
Status en informatie	89
Addendum	90
Kennisgevingen over copyright	93
Kennisgevingen over copyright.....	94

Lees mij eerst

Het navigatiesysteem in- en uitschakelen

Je Mazda NB1 wordt ingeschakeld als je de motor van je auto start en dit wordt automatisch uitgeschakeld als je de motor uitzet.

Zolang er geen verbinding is tussen de auto en Mazda NB1, krijg je op het scherm informatie over de audio te zien en is de knop **NAV** op het hoofdscherm niet beschikbaar. Als je de auto start, wordt het navigatiesysteem in bepaalde gevallen opnieuw gestart. Als dit het geval is, druk dan op de knop **NAV**. Je krijgt een leeg scherm te zien en het kan tot 30 seconden duren voordat het hoofdscherm wordt weergegeven.

Bij extreem hoge of lage temperaturen wordt het navigatiesysteem mogelijk niet gestart. Zodra de temperatuur weer binnen het normale bereik ligt, wordt het navigatiesysteem gestart. Als het navigatiesysteem in dit geval niet automatisch wordt gestart, zet de motor van je auto dan uit en weer aan.

Let op: in sommige situaties wordt het navigatiesysteem mogelijk opnieuw gestart wanneer je het contactslot van de stand ACC-ON in de stand voor het starten van de motor zet. In dat geval kan het tot 30 seconden duren voordat het hoofdscherm op het navigatiesysteem wordt weergegeven.

Installatie

Belangrijk: zorg dat je de juiste taal selecteert, want deze wordt gebruikt voor alle tekst op het scherm.

Als je het navigatiesysteem voor het eerst inschakelt, moet je een aantal vragen beantwoorden om het systeem in te stellen. Beantwoord de vragen door op het scherm te tikken.

GPS-ontvangst

Wanneer je het Mazda NB1-navigatiesysteem voor het eerst start, duurt het mogelijk enkele minuten voordat je GPS-positie is bepaald en je locatie op de kaart wordt weergegeven. Daarna zal je positie veel sneller worden gevonden, meestal binnen een paar seconden.

In gebieden zonder GPS-ontvangst, zoals in tunnels, is je locatie mogelijk niet correct.

Belangrijk: de GPS-antenne bevindt zich in het dashboard, dus plaats geen voorwerpen op het dashboard.

Navigatiesysteem start niet op

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat je TomTom-navigatiesysteem niet correct wordt gestart of niet meer reageert wanneer je het scherm aanraakt. Als de temperatuur van het systeem bijvoorbeeld te hoog of te laag is, wordt het systeem uitgeschakeld.

In uitzonderlijke omstandigheden moet je het navigatiesysteem opnieuw instellen. Zet in dat geval de motor van de auto uit en verwijder de geheugenkaart. Breng daarna de geheugenkaart weer aan en start de motor.

Verzorging van je navigatiesysteem

Het is belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met je navigatiesysteem:

- Je navigatiesysteem is niet ontworpen voor gebruik bij extreme temperaturen omdat het systeem hierdoor permanent beschadigd kan raken.
- Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van je navigatiesysteem. Dit kan gevaarlijk zijn en hierdoor vervalt je aanspraak op garantie.

Belangrijk: als je je auto verkoopt, moet je eerst alle persoonlijke informatie uit je navigatiesysteem verwijderen. Je kunt dit doen door **Instellingen** en vervolgens **Herstel fabrieks-instellingen** aan te raken.

Meer informatie

De website van TomTom bevat veel extra informatie voor je navigatiesysteem. Volg de onderstaande koppeling om toegang te krijgen tot meer nuttige documenten (alleen Engelstalig):

[Verdere informatie](#)

De geheugenkaart

Informatie over de geheugenkaart

Je navigatiesysteem wordt geleverd met een geheugenkaart. Op dit systeem vind je een kaart van je landengroep.

TomTom stelt regelmatig updates beschikbaar, vooral van kaarten en services zoals Flitsers. Je kunt deze updates alleen downloaden door de geheugenkaart van je navigatiesysteem te plaatsen in een computer die verbinding heeft met internet.

Als je je nieuwe auto hebt opgehaald en er binnen zestig dagen nadat je het navigatiesysteem voor het eerst hebt gebruikt een nieuwere versie van je kaart beschikbaar is, dan kun je deze kaart gratis downloaden.

Belangrijk: je komt alleen in aanmerking voor de Garantie op de meest recente kaart als de nieuwe kaart binnen deze periode van zestig dagen beschikbaar komt, en je hebt recht op slechts één gratis kaartdownload.

De geheugenkaart plaatsen

Je kunt de geheugenkaart als volgt in de Mazda NB1 in je auto plaatsen:

1. Zet het contactslot van de auto in de stand Uit zodat het navigatiesysteem uitgeschakeld is.
2. Plaats de geheugenkaart; doe dit voorzichtig en let erop dat je de geheugenkaart niet verkeerd om plaatst.

Let op: gebruik de geheugenkaart alleen voor het bedienen en bijwerken van je navigatiesysteem. Gebruik de geheugenkaart niet in een ander voertuig of apparaat, zoals een camera.

De geheugenkaart verwijderen

1. Duw zachtjes tegen de geheugenkaart.
2. Haal de geheugenkaart voorzichtig uit het navigatiesysteem.

Info over TomTom HOME

Als je je via TomTom HOME aanmeldt en je Mazda NB1 beheert, kun je gratis updates ontvangen en nieuwe services kopen. We raden je aan regelmatig verbinding te maken met HOME, dan kun je namelijk:

- Gratis de meest recente kaart voor je navigatiesysteem downloaden indien je binnen zestig dagen na aankoop van je navigatiesysteem verbinding maakt met TomTom HOME.
- Gratis updates voor je navigatiesysteem downloaden, waaronder updates voor Map Share en andere services die bij je product zijn inbegrepen.
- Nieuwe items aan je navigatiesysteem toevoegen, zoals kaarten, stemmen en POI's, en bovendien TomTom Services kopen en je abonnementen beheren.
- Je kaartcorrecties en andere content delen met de TomTom-community.
- Back-ups van je navigatiesysteem maken en terugzetten.

Wanneer je HOME gebruikt, kun je hulp krijgen bij de onderwerpen waar je mee bezig bent via de Help van HOME. Hier vind je ook informatie over allerlei andere functies van HOME.

Tip: we raden je aan een breedbandinternetverbinding te gebruiken wanneer je verbinding maakt met HOME.

TomTom HOME installeren

De stappen hieronder gelden voor Internet Explorer bij Windows XP. Als je een andere browser of een ander besturingssysteem gebruikt, ga je naar tomtom.com/support voor meer informatie.

Als je TomTom HOME op je computer wilt installeren, doe je het volgende:

1. Maak op je computer verbinding met internet.
2. Klik op de koppeling hieronder om de nieuwste versie van TomTom HOME te downloaden:
tomtom.com/getstarted
3. We raden je aan het bestand te downloaden en op je computer op te slaan door te klikken op **Opslaan**.
4. Klik op **Openen** als het bestand is gedownload.
Als je per ongeluk het venster Downloaden voltooid hebt gesloten, zoek dan het bestand **TomTomHOME2winlatest.exe** op je computer en dubbelklik erop.
5. Klik op **Uitvoeren** als er een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven.
6. Klik op **Volgende** en op **Installeren**.
De installatie wordt gestart.
7. Klik op **Voltooien** als de installatie is voltooid.

De geheugenkaart initialiseren

Als je een nieuwe of lege geheugenkaart wilt gebruiken met TomTom HOME, moet de kaart worden geïnitieerd zodat deze door HOME kan worden herkend. Om je kaart te initialiseren, doe je het volgende:

1. Start de auto en schakel Mazda NB1 in.
2. Druk op de knop **NAV** om de navigatiemodus te activeren.
Het navigatiescherm wordt weergegeven.
3. Plaats de nieuwe geheugenkaart in je Mazda NB1.
4. Wacht enkele seconden zodat de kaart door je Mazda NB1 kan worden geïnitieerd.
5. Verwijder de geheugenkaart uit Mazda NB1 en plaats deze in een kaartlezer die op de computer is aangesloten.
Je nieuwe kaart is nu klaar voor gebruik met TomTom HOME.

Het navigatiesysteem wordt bijgewerkt

Maak een back-up van het navigatiesysteem of de geheugenkaart voordat je het systeem gaat bijwerken. Zie [Een back-up van je navigatiesysteem maken](#) voor meer informatie.

Je kunt controleren of er updates zijn voor je kaarten, services en zoeken naar een hele reeks andere gratis items of items die je kunt kopen. Hieronder wordt beschreven hoe je de TomTom-applicatie op je navigatiesysteem kunt bijwerken.

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

Controleer als volgt of er een bijgewerkte versie beschikbaar is:

1. Plaats de geheugenkaart in de kaartlezer die op je computer is aangesloten.
2. Wacht tot TomTom HOME wordt gestart.
3. Als HOME niet automatisch controleert of er updates zijn, klik dan op **Update mijn navigatiesysteem** in het menu van HOME.

Opmerking: als je een applicatie wilt installeren die je al hebt gedownload, klik dan op **Voeg Verkeersinfo, Stemmen, Flitsers enz. toe** en vervolgens op **Items op mijn computer**.

4. Als er een nieuwe applicatie beschikbaar is, wordt deze weergegeven op het volgende scherm.
5. Controleer of de nieuwe applicatie is geselecteerd en klik vervolgens op **Download updates**. De geselecteerde items worden in HOME gedownload.
6. De geselecteerde items worden vervolgens vanuit HOME op je geheugenkaart geïnstalleerd.
7. Klik op **OK**.
8. Klik op **Apparaat > Koppel navigatiesysteem los**. Vervolgens kun je de geheugenkaart uit je computer halen.

Een back-up van je navigatiesysteem maken

De gemakkelijkste manier om een back-up te maken van de inhoud van je TomTom-navigatiesysteem, is via TomTom HOME. Je kunt één back-up van het navigatiesysteem maken en op de computer opslaan. Wanneer je een nieuwe back-up maakt, wordt de oude back-up voor dat navigatiesysteem overschreven.

1. Plaats de geheugenkaart in de kaartlezer die op je computer is aangesloten.
TomTom HOME wordt automatisch gestart.

Tip: als TomTom HOME niet wordt gestart, voer je een van de volgende handelingen uit:
Windows: klik op **Start**, selecteer **Alle programma's > TomTom** en klik op **TomTom HOME**.
Mac: klik op **Ga in het menu Finder**, selecteer **Programma's** en dubbelklik op **TomTom HOME**.

2. Klik op **Back-up maken en Herstellen**.
3. Klik op **Maak een back-up van mijn navigatiesysteem**.
4. Klik op **Maak nu een back-up**.

Er wordt nu in HOME een back-up van je navigatiesysteem gemaakt door een back-up te maken van de inhoud van je geheugenkaart.

5. Wacht tot de back-up in HOME is gemaakt en klik vervolgens op **OK**.

Je kunt als volgt controleren waar de in HOME gemaakte back-ups worden opgeslagen:

Windows: klik op **Extra > Voorkeuren TomTom HOME** en selecteer het tabblad **Mapvoorkeuren**.

Mac: klik op **Voorkeuren TomTom HOME** en selecteer het tabblad **Mapvoorkeuren**.

Als je een back-up wilt terugzetten, klik dan op **Back-up maken en Herstellen** in het menu van HOME en vervolgens op **Herstel mijn navigatiesysteem**.

Veiligheidsmededeling

Sommige navigatiesystemen bevatten een GSM/GPRS-module die de werking van elektrische apparaten kan verstoren. Denk hierbij aan pacemakers, gehoorapparaten en apparatuur in vliegtuigen.

Storing met deze apparatuur kan de gezondheid van gebruikers schaden of levensbedreigende situaties opleveren.

Als je navigatiesysteem beschikt over een GSM/GPRS-module, gebruik deze dan niet in de nabijheid van onbeschermd elektrische apparaten of op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen.

Veiligheidsinstellingen

We raden je aan de veiligheidsinstellingen te gebruiken om op een zo veilig mogelijke manier te rijden.

Hieronder komt een aantal opties uit de veiligheidsinstellingen aan de orde:

- Toon veiligheidsherinneringen
- Waarschuw bij overschrijden toegestane snelheid

Als je navigatiesysteem ondersteuning biedt voor stembesturing, kun je ook veiliger rijden door je navigatiesysteem te bedienen met spraakopdrachten.


De commander

Informatie over de commander

De commander is een invoersysteem dat zich bevindt bij de armleuning in de middenconsole van de auto.

Het systeem heeft een centrale stick die je als volgt kunt bewegen:

- Indrukken.
- Linksom of rechtsom draaien.
- Omhoog of omlaag kantelen.
- Naar links of rechts kantelen.

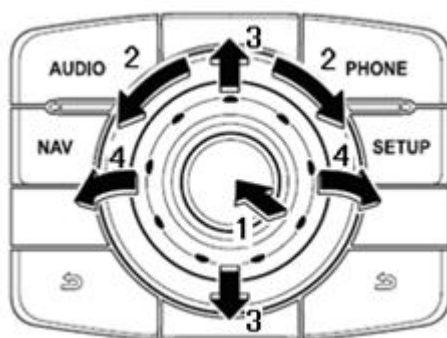

De commander is ook voorzien van zes knoppen rondom de centrale stick. Het zijn de knoppen AUDIO, NAV, PHONE, SETUP en  (BACK - TERUG).

AUDIO, NAV, PHONE en SETUP hebben dezelfde functie als de knoppen op de radio.

Met  (BACK - TERUG) kun je teruggaan naar het vorige scherm

De commander gebruiken

1. Indrukken - hiermee selecteer je het item waarop de nadruk ligt, bijvoorbeeld de volumeregeling wanneer de nadruk ligt op het middelste gedeelte van de statusbalk in de rijweergave. Je kunt er ook items mee in- en uitschakelen.
2. Linksom of rechtsom draaien - hiermee bedien je de schuifregelaars, zoals die voor de volumeregeling en het in- en uitzoomen in de rijweergave.
3. Omhoog of omlaag kantelen - hiermee verplaats je de nadruk naar de verschillende gebieden van het scherm of op de kaart.
4. Naar links of rechts kantelen - hiermee blader je tussen pagina's in een menu of tussen tabbladen op een scherm.

Voorbeelden van de manieren waarop algemene taken kunnen worden uitgevoerd met de commander

- Het hoofdmenu openen vanuit de rijweergave: de stick indrukken.
- In- en uitzoomen in de rijweergave: de stick rechts- en linksom draaien.
- Het menu Verkeersinformatie openen vanuit de rijweergave als de nadruk op de kaart ligt: de stick naar rechts kantelen.
- Het snelmenu openen en de microfoonknop voor stembesturing weergeven vanuit de rijweergave als de nadruk op de kaart ligt: de stick naar links kantelen.
- De volumeregeling in het middelste gedeelte van de statusbalk openen vanuit de rijweergave als de nadruk op de kaart ligt: de stick omlaag kantelen.
- De rijweergave openen vanuit het hoofdmenu: de stick omlaag kantelen totdat de nadruk ligt op de knop **OK** en vervolgens de stick indrukken.
- Naar een andere letter op het toetsenbord gaan: de stick naar links of rechts kantelen. Naar de boven- of onderliggende letter gaan: de stick omhoog of omlaag kantelen. Je kunt de stick ook links- of rechtsom draaien om naar een andere letter te gaan.

Een route plannen

Een route plannen

Belangrijk: in het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te beperken, kun je het beste altijd je route plannen voordat je op weg gaat.

Om op je Mazda NB1 een route te plannen, doe je het volgende:

1. Tik op het scherm om het Hoofdmenu te openen.



2. Tik op **Navigeer naar** of **Rijd naar**.

3. Tik op **Adres**.


Je kunt de land- of staat-instelling wijzigen door de vlag aan te raken voordat je een stad selecteert.

4. Voer de naam of de postcode van de plaats in.

Tip: in plaats van het adres te typen, tik je op de microfoonknop om het adres in te voeren door dit tegen je Mazda NB1 te zeggen.

Tijdens het typen worden plaatsen met vergelijkbare namen in de lijst weergegeven.


Tik op de juiste plaatsnaam in de lijst zodra deze verschijnt, om de bestemming te selecteren.

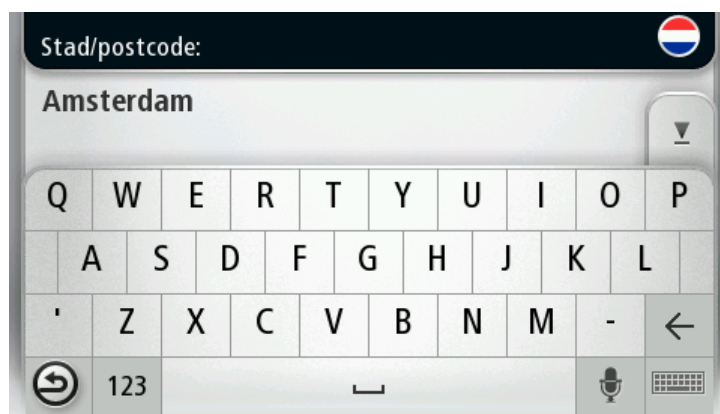


5. Voer de straatnaam in.

Tijdens het typen worden straten met vergelijkbare namen in de lijst weergegeven.

Zodra de juiste straatnaam in de lijst verschijnt, tik je op de naam om de bestemming te selecteren.

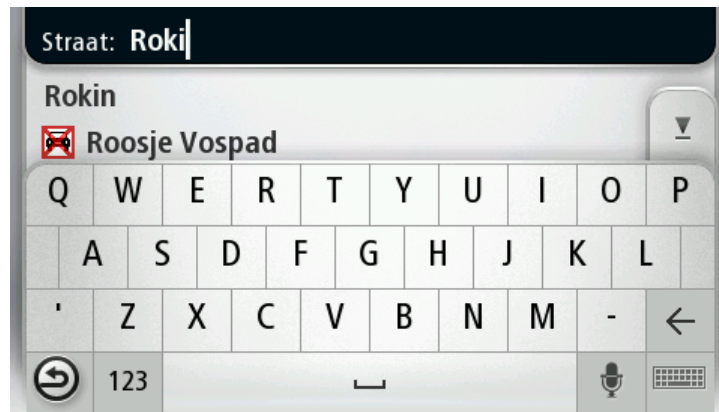

6. Voer het huisnummer in en tik op **OK**.

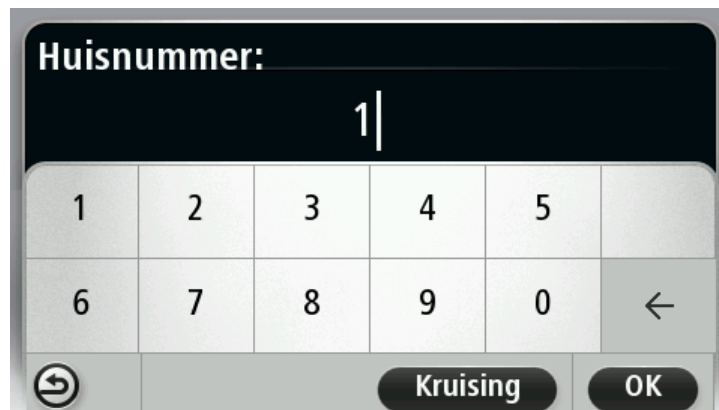

7. De locatie wordt weergegeven op de kaart. Tik op **Selecteer** om door te gaan of op **Terug** om een ander adres in te voeren.

Tip: als je als eindbestemming een parkeerplaats wilt opgeven, tik je op **Parkeerplaats** en selecteer je in de lijst met parkeerplaatsen een locatie in de buurt van je algemene bestemming.



8. Wanneer de nieuwe route wordt weergegeven, tik je op **OK**.
Voor meer informatie over de route tik je op **Details**.

Als je je route wilt wijzigen, bijvoorbeeld als je via een bepaalde locatie wilt reizen of een nieuwe bestemming wilt selecteren, tik dan op **Wijzig route** aan.



Je navigatiesysteem leidt je naar je bestemming aan de hand van gesproken instructies en aanwijzingen op het scherm.

Routesamenvatting

Deze routesamenvatting geeft een overzicht van je route, de resterende afstand tot je bestemming en de resterende verwachte reistijd.

Als je de routesamenvatting wilt bekijken, tik dan op het rechterdeel van de statusbalk in de rijweergave of tik eerst op **Toon route** in het hoofdmenu, en dan op **Toon routesamenvatting**.

Als je TomTom Traffic of een RDS-TMC-ontvanger gebruikt, laat de routesamenvatting ook informatie zien over vertragingen op je route.

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.



LIVE-overzicht

In het LIVE-overzicht wordt informatie weergegeven over LIVE Services op je route.

Je kunt LIVE-overzichtinformatie weergeven door het tabblad LIVE aan te raken op het scherm met de routesamenvatting. Tik op een paneel voor meer informatie.



De LIVE-tabbladen tonen de volgende informatie:

- **Verkeer onderweg** - tik op dit gedeelte voor gedetailleerde informatie over verkeersvertragingen en andere incidenten op je route.
- **Flitsers** of **Gevarenzones** - tik op dit venster om het menu Flitsers of Gevarenzones te openen. Je kunt nu flitsers of gevaarzones melden of je instellingen voor waarschuwingen wijzigen.
- **Weer** - tik op dit gedeelte voor de meest recente weerberichten.

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

Een routetype selecteren

Elke keer dat je een route plant, kun je ervoor kiezen dat je wordt gevraagd welk type route je wilt plannen. Hiervoor tik je achtereenvolgens op **Instellingen**, **Routeplanning** en op **Vraag het me als ik plan**.



Je kunt een keuze maken uit de volgende routetypen:

- **Snelste route** - de route die de minste tijd kost.
- **Eco-route** - de meest brandstofzuinige route voor je rit.
- **Kortste route** - de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. Dit is niet altijd de snelste route, vooral niet wanneer de kortste route door een dorp of stad loopt.
- **Vermijd snelwegen** - een route waarbij snelwegen worden vermeden.

Aankomsttijden gebruiken

Je kunt je Mazda NB1-navigatiesysteem zo instellen dat er wordt gevraagd of je op een bepaald tijdstip wilt aankomen wanneer je een route plant.



Statusbalk

Tik op **Statusbalk** in het menu Instellingen, zodat je meldingen voor de aankomsttijd kunt in- of uitschakelen.

Als je berichten over aankomsttijden wilt inschakelen, selecteer je **Speling**.

Tik na het plannen van een route op **JA** om een gewenste aankomsttijd in te voeren.

Je navigatiesysteem berekent je aankomsttijd en laat zien of je op tijd aankomt.

Je kunt deze informatie ook gebruiken om te berekenen wanneer je moet vertrekken. Als je navigatiesysteem aangeeft dat je 30 minuten te vroeg zult aankomen, kun je wachten en pas over 30 minuten vertrekken in plaats van te vroeg aan te komen.

Je aankomsttijd wordt tijdens je reis voortdurend bijgewerkt. De statusbalk geeft aan of je op tijd zult aankomen of dat je te laat komt, zoals je hierna kunt zien:



Je komt 55 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan.

Indien de geschatte aankomsttijd meer dan vijf minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit in het groen weergegeven.



Je komt 3 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan.

Indien de geschatte aankomsttijd minder dan 5 minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit in het geel weergegeven.



Je komt 19 minuten te laat aan.

Indien de geschatte aankomsttijd later valt dan de ingevoerde tijd, wordt dit in het rood weergegeven.

Navigatiemenuopties

Als je **Navigeer naar** of **Rijd naar** aanraakt, kun je op verschillende manieren je bestemming opgeven, niet alleen door het adres in te voeren. De andere opties volgen hier:



Thuis

Tik op deze knop om naar je thuislocatie te navigeren.

Deze knop zul je waarschijnlijk het vaakst gebruiken.



Favoriet

Tik op deze knop om een favoriet als je bestemming te selecteren.



Adres

Tik op deze knop om een adres in te voeren als je bestemming.



Recente bestemming

Tik op deze knop om je bestemming te selecteren uit een lijst van locaties die je onlangs als bestemming hebt gebruikt.



Nuttige Plaats

Tik op deze knop om naar een Nuttige Plaats (POI) te navigeren.



Locatie op de kaart

Tik op deze knop om een locatie op de kaart als je bestemming te kiezen met behulp van de kaartbrowser.



Lengte- en breedtegraad

Tik op deze knop om je bestemming in te stellen door de breedte- en lengtegraad in te voeren.



Local Search

Tik op deze knop om Local Search via TomTom Places te gebruiken om winkels en bedrijven in en rondom je huidige locatie te zoeken.

Je kunt zoeken naar winkels en bedrijven bij jou in de buurt, in de buurt van je bestemming of in de buurt van elke willekeurige andere bestemming of in een stad.

Als je bijvoorbeeld een zwembad in de buurt van je huidige locatie zoekt, geef je 'zwembad' op en kies je de meest geschikte zoekresultaten.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen

Een route van tevoren plannen

Je kunt je Mazda NB1 gebruiken om van tevoren een route te plannen door je beginpunt en bestemming te selecteren.

Hier volgen nog een paar redenen om een route van tevoren te plannen:

- Je kunt voor vertrek uitzoeken hoe lang de reis duurt.
- Je kunt de reistijden voor dezelfde route op verschillende momenten gedurende de dag of op verschillende dagen van de week met elkaar vergelijken. Je Mazda NB1 gebruikt IQ Routes om een route te plannen. IQ Routes berekent de routes op basis van de werkelijk gemeten rijsnelheden op de wegen.
- Je kunt de route van een geplande rit bestuderen.
- Je kunt de route controleren voor iemand die op bezoek komt, zodat je een gedetailleerde routebeschrijving kunt geven.

Om een route vooraf te plannen, doe je het volgende:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.

2. Tik op de pijlknop om naar het volgende menuscherm te gaan en tik op **Plan route**.



Deze knop wordt weergegeven wanneer er geen route op je Mazda NB1.

3. Selecteer het vertrekpunt van je reis op dezelfde wijze waarop je je bestemming selecteert.
4. Stel de bestemming voor je reis in.
5. Als Routeplannings-instellingen zijn ingesteld op **Vraag het me als ik plan** selecteer dan het type route dat je wilt plannen:
- **Snelste route** - de route die de minste tijd kost.
 - **Eco-route** - de meest brandstofzuinige route voor je rit.
 - **Kortste route** - de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. Dit is niet altijd de snelste route, vooral niet wanneer de kortste route door een dorp of stad loopt.
 - **Vermijd snelwegen** - een route waarbij snelwegen worden vermeden.
6. Kies de datum en het tijdstip waarop je de geplande rit gaat maken.

Je Mazda NB1 maakt gebruik van IQ Routes om de beste route voor dat tijdstip te berekenen. Dit is handig, omdat je zo kunt zien hoe lang een rit duurt op een bepaald moment van de dag of op verschillende dagen van de week.

De Mazda NB1 plant de route tussen de twee locaties die je hebt opgegeven.

De route-informatie bekijken

Je kunt de opties voor de laatst geplande route bekijken door **Toon route** in het hoofdmenu of de knop **Details** in het scherm met de routesamenvatting aan te raken.

Je kunt dan uit de volgende opties kiezen:



Tik op deze knop voor een lijst van alle afslaginstructies onderweg. Deze functie is zeer handig als je de route aan iemand anders moet uitleggen.

Toon instructies



Tik op deze knop om een overzicht van de route te zien met behulp van de kaartbrowser.

Toon routekaart



Tik op deze knop om een demo van de route te zien. Je kunt de demo op elk moment stoppen door op het scherm te tikken.

Toon routedemo



Tik op deze knop om het scherm van de routesamenvatting te zien.

Toon routesamen- vatting



Toon bestemming

Tik op deze knop om een voorbeeld van je bestemming te zien.

Je kunt naar een parkeerplaats dicht bij je bestemming navigeren en alle beschikbare informatie over je bestemming, zoals het telefoonnummer, bekijken.



Toon verkeersinfo op route

Tik op deze knop om alle verkeersincidenten op je route te zien.

Let op: deze knop wordt alleen weergegeven als je navigatiesysteem over een abonnement op Traffic beschikt of een RDS-TMC-ontvanger heeft. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar. Voor meer informatie over TomTom-verkeersinformatieservices ga je naar tomtom.com/services.

Stembesturing

Stembesturing

Er zijn twee typen stembesturing.

Het eerste type wordt geleverd door Mazda en je vindt meer informatie hierover in de handleiding bij je auto.

Het tweede type wordt aangestuurd door je navigatiesysteem en kan worden gebruikt om je routes te plannen en andere functies op je navigatiesysteem te beheren. Dit doe je door eerst het scherm van je navigatiesysteem aan te raken.

Over stembesturing op het navigatiesysteem

Let op: stembesturing wordt niet op alle navigatiesystemen of in alle talen ondersteund.

In plaats van op het scherm te tikken om je Mazda NB1 te bedienen, kun je ook je stem gebruiken om je Mazda NB1 te bedienen.

Als je bijvoorbeeld het volume van je Mazda NB1 wilt verhogen, kun je "Verhoog volume" of "Volume 50%" zeggen.

Als je de lijst met beschikbare opdrachten wilt weergeven, tik je op **Help** in het hoofdmenu en vervolgens op **Producthandleidingen** en **Wat kan ik zeggen**.

Belangrijk: voor stembesturing is een computerstem vereist. Wanneer er geen computerstemmen zijn geïnstalleerd op je Mazda NB1, is deze functie niet beschikbaar.

Als je een computerstem wilt selecteren, tik je op **Stemmen** in het menu Instellingen. Tik vervolgens op **Wijzig stem** en selecteer een computerstem.

Stembesturing gebruiken

Stembesturing is standaard ingeschakeld als het wordt ondersteund door de taal die je hebt ingesteld.

In het volgende voorbeeld zie je hoe je stembesturing kunt gebruiken om een reis naar je huisadres te plannen:

1. Tik op de microfoonknop in de rijweergave om de microfoon in te schakelen.



Er wordt een scherm weergegeven met voorbeelden van opdrachten die je kunt geven.

Tik op **Help** in het hoofdmenu en tik vervolgens op **Product-handleidingen** en **Wat kan ik zeggen?** voor een volledige lijst met de opdrachten die je kunt geven.

2. Wanneer je "Geef een opdracht" hoort, gevolgd door een toon, geef je de gewenste opdracht. Bijvoorbeeld: "Naar huis". Je Mazda NB1 is pas klaar om je opdracht te horen nadat je de toon hebt gehoord.

Terwijl je spreekt, geeft de microfoonmonitor aan hoe goed het navigatiesysteem je stem kan horen:



Een groene balk betekent dat het navigatiesysteem je stem kan horen.

Een rode balk betekent dat je te hard praat en dat het navigatiesysteem afzonderlijke woorden niet kan herkennen.

Een grijze balk betekent dat je te zacht praat en dat het navigatiesysteem afzonderlijke woorden niet kan herkennen.

Je Mazda NB1 herhaalt sommige zinnen die je zegt en vraagt je dan om deze te bevestigen.

Tip: voor de beste herkenning van wat je zegt, dien je normaal te spreken zonder de woorden op een onnatuurlijke manier te articuleren. Als er bijvoorbeeld veel lawaai op de weg is, moet je mogelijk in de richting van de microfoon praten.

3. Zeg 'Ja' als de opdracht juist is.

Zeg 'Nee' als de opdracht onjuist is en herhaal de opdracht nadat je de vraag en de toon nog een keer hebt gehoord.

Je Mazda NB1 plant een route vanaf je huidige locatie naar je bestemming.

Tip: om ervoor te zorgen dat je Mazda NB1 niet meer luistert naar eventuele andere opdrachten, zeg je "Annuleer". Als je een stap terug wilt gaan, zeg dan "Terug".

Een reis plannen via spraak

Let op: je kunt niet voor alle kaarten in alle landen, of in alle talen, een route plannen met je stem.

Je kunt naar een van de volgende soorten plaatsen navigeren met je stem:

- Een adres, waaronder een thuisadres.
- Namen van steden en dorpen en hun centra.
- Favorieten.
- POI-categorieën.
- POI's voor vermelde merken van bijvoorbeeld restaurants, benzinestations, autoverhuurbedrijven en sportscholen.
- Een recente bestemming.

Ga als volgt te werk om een reis te plannen via spraak:

1. Tik in de rijweergave op de knop voor de stembesturing.



2. Wanneer je de piep hoort, kun je bijvoorbeeld zeggen: "rijd naar een adres".

Tip: op de knop in het hoofdmenu van je navigatiesysteem staat **Navigeer naar** of **Rijd naar**. Als je via spraak een route naar een adres wil plannen, zeg dan "Navigeer naar adres" als op de knop **Navigeer naar** staat of "Rijd naar adres" als op de knop **Rijd naar** staat.

3. Zeg het volledige adres voor je bestemming, bijvoorbeeld Hoofdweg 10, Haarlem. Getallen kunnen normaal worden uitgesproken of één voor één, Zo kan 357 worden uitgesproken als "drie zevenenvijftig" of "drie, vijf, zeven".
Je Mazda NB1 zegt wat het heeft gehoord.
4. Zeg "Ja" als het adres klopt. Als er een lijst met adressen wordt weergegeven, zeg dan het lijstnummer voor het juiste adres of zeg "geen van deze".
Als een deel van het adres onjuist is, kun je zoiets zeggen als "wijzig het nummer", "wijzig de straat", "wijzig de stad" of "wijzig de staat" om het onjuiste deel te corrigeren.
Als je opnieuw wilt beginnen, zeg dan "begin opnieuw".

Je Mazda NB1 leidt je naar je bestemming aan de hand van gesproken instructies en aanwijzingen op het scherm.

Tips:

Je kunt je stem ook gebruiken om naar de dichtstbijzijnde Nuttige Plaats-categorie (POI) te zoeken of zoiets te zeggen als "Rijd naar de dichtstbijzijnde dokter".

Als je een recente bestemming of een favoriet wilt selecteren, zeg je "rijd naar een recente bestemming" of "rijd naar een favoriet".

Het adres invoeren door middel van je stem

Zelfs als je de stembesturing niet gebruikt bij het plannen van je reis, kun je nog steeds je stem gebruiken om het adres in te voeren.

Als je een reis wilt plannen, tik dan op in het hoofdmenu eerst **Navigeer naar** of **Rijd naar** aan, daarna **Adres**, en vervolgens **Gesproken adres**.



Tik op deze knop om een adres uitsluitend via spraak in te voeren.

Met **Gesproken adres** kun je informatie invoeren zonder op het scherm te tikken.

Gesproken adres

Tips

Om het invoeren van een adres via spraak gemakkelijker te maken, kun je deze knop toevoegen aan het snelmenu in de rijweergave. Je doet dit door **Maak je eigen menu** aan te raken in het menu **Instellingen** en vervolgens **Rijd naar gesproken adres**.

Je Mazda NB1 herkent plaatsen en straatnamen wanneer deze in de plaatselijke taal en met de plaatselijke uitspraak worden uitgesproken.

Het invoeren van gesproken adressen is niet mogelijk voor postcodes. Deze moeten via het toetsenbord worden ingevoerd.


De rijweergave

Informatie over de rijweergave

Wanneer je het Mazda NB1-navigatiesysteem voor het eerst opstart, krijg je de rijweergave te zien met gedetailleerde informatie over je huidige positie.

Tik op elk gewenst moment op het midden van het scherm als je het hoofdmenu wilt openen.

De rijweergave

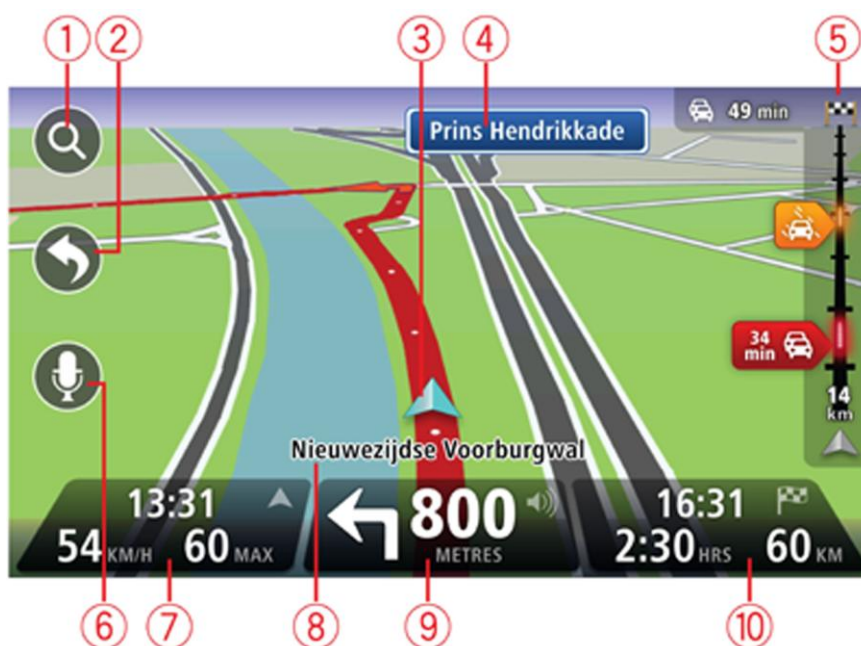

1. Zoomknop - tik op het vergrootglas om de knoppen voor in- en uitzoomen weer te geven.
2. Snelmenu - als je het snelmenu wilt inschakelen, tik je op **Maak je eigen menu** in het menu Instellingen.
3. Je huidige positie.
4. Verkeersbordgegevens of de volgende straatnaam.
5. Verkeersinfobalk. Tik op de verkeersinfobalk om het menu Verkeersinfo te openen.
De verkeersinfobalk wordt alleen weergegeven als je voor je navigatiesysteem een abonnement op HD Traffic of een RDS-TMC-ontvanger hebt. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar.
6. Microfoonknop voor stembesturing.
7. De tijd, je huidige snelheid en de snelheidslimiet, indien bekend. Als je het verschil wilt zien tussen je gewenste aankomsttijd en je geschatte aankomsttijd, schakel dan het selectievakje **Speling** bij de statusbalkinstellingen in.

Let op: mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar.

Tik op dit gedeelte van de statusbalk om te schakelen tussen een 3D- en een 2D-kaart.

8. De naam van de straat waar je je bevindt.
9. Navigatie-instructie voor je route en de afstand tot de volgende instructie. Als de tweede instructie op minder dan 150 meter na de eerste instructie volgt, krijg je deze meteen te zien in plaats van de afstand.

Tik op dit gedeelte van de statusbalk om de laatste gesproken instructie te herhalen en het volume aan te passen. Je kunt dit gedeelte ook aanraken om het geluid uit te schakelen.

10. De resterende reistijd, de resterende afstand en je geschatte aankomsttijd.

Tik op dit gedeelte van de statusbalk om het scherm Routesamenvatting te openen.

Als je wilt wijzigen welke informatie op de statusbalk wordt weergegeven, raak je in het menu Instellingen de optie **Statusbalk** aan.

Symbolen in de rijweergave



Geluid uitgeschakeld - dit symbool wordt weergegeven als het geluid is uitgeschakeld.

Tik op het middelste gedeelte van de statusbalk als je het geluid wilt inschakelen.

Geavanceerde rijstrookaanwijzingen

Informatie over rijstrookadvies

Opmerking: rijstrookadvies is niet voor alle knooppunten of in alle landen beschikbaar.

Je Mazda NB1-navigatiesysteem helpt je je voor te bereiden op snelwegafritten en -knooppunten door je de juiste rijstrook voor je geplande route te tonen.

Zodra je een afrit of knooppunt nadert, wordt jouw rijstrook op het scherm getoond.

Het gebruik van rijstrookadvies

Er bestaan twee soorten rijstrookadvies:


- Rijstrookafbeeldingen



Als je rijstrookafbeeldingen wilt uitschakelen, tik je op **Instellingen** in het hoofdmenu en vervolgens op **Geavanceerde instellingen**. Verwijder het vinkje bij **Toon rijstrookafbeeldingen**.

Tip: tik op een willekeurige plek op het scherm om terug te keren naar de rijweergave.

- Instructies in de statusbalk

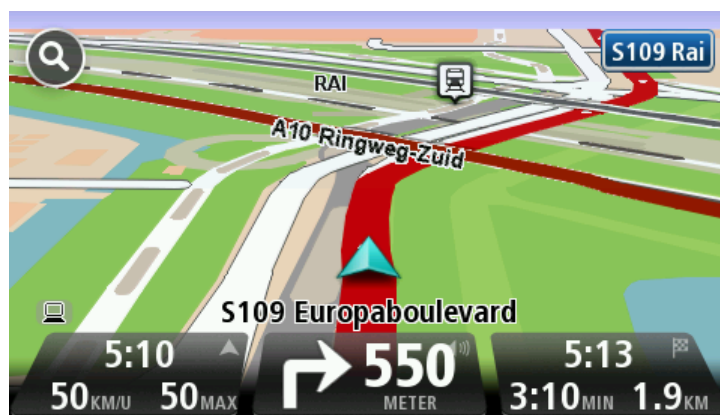

Tip: als het rijstrookadvies niet in de statusbalk wordt weergegeven en alle rijstroken in de rijstrookafbeelding zijn gemarkeerd, kun je elke willekeurige rijstrook gebruiken.

Je route wijzigen

Wijzigingen in je route aanbrengen

Nadat je een route hebt gepland, wil je deze mogelijk wijzigen of zelfs de bestemming aanpassen. Er zijn diverse manieren waarop je je route kunt wijzigen zonder dat je de gehele reis opnieuw hoeft te plannen.

Als je de huidige route wilt wijzigen, tik je op **Wijzig route** in het hoofdmenu:



Wijzig route

Tik op deze knop om de huidige route te wijzigen.

Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer er een route is gepland op je navigatiesysteem.

Het routemenu wijzigen

Als je de huidige route of je bestemming wilt wijzigen, tik je op een van de volgende knoppen:



Bereken alternatief

Tik op deze knop om een alternatieve route te vinden.

Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer er een route is gepland op je Mazda NB1-navigatiesysteem.

Dit is een eenvoudige manier om een andere route naar je huidige bestemming te zoeken.

Je navigatiesysteem berekent een nieuwe route vanaf je huidige locatie, waarmee je je bestemming bereikt via geheel andere wegen.

De nieuwe route wordt getoond naast de oorspronkelijke route, zodat je de route kunt selecteren die je wilt gebruiken.



Vermijd obstructie

Als je deze knop aanraakt terwijl je op een geplande route rijdt, kun je een obstructie of filevorming op je route vermijden.

Je navigatiesysteem stelt een nieuwe route voor waarmee de wegen op je huidige route worden vermeden voor de geselecteerde afstand.

Als de obstructie of filevorming plotseling verdwijnt, tik je op **Herbereken route** om je originele route weer te plannen.



Beperk vertragingen

Tik op deze knop om verkeersvertragingen op een geplande route te vermijden.

Het is niet altijd mogelijk om alle verkeersvertragingen te vermijden. Je navigatiesysteem controleert voortdurend of er vertragingen op je route zijn, maar je kunt dit ook handmatig doen door deze knop aan te raken.

Het navigatiesysteem berekent dan de beste route om alle of de meeste

vertragingen te vermijden.

Let op: deze knop wordt alleen weergegeven als je navigatiesysteem over een abonnement op Traffic beschikt of een RDS-TMC-ontvanger heeft. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar. Voor meer informatie over TomTom-verkeersinformatieservices ga je naar tomtom.com/services.



Wijzig bestemming

Tik op deze knop om de huidige bestemming te wijzigen.

Wanneer je de bestemming wijzigt, krijg je dezelfde opties te zien en word je gevraagd het nieuwe adres in te voeren op dezelfde wijze als wanneer je een nieuwe route plant.



Vermijd deel van route

Tik op deze knop om een deel van de huidige route te vermijden.

Je krijgt een lijst met de straatnamen op je route te zien. Wanneer je een van de straatnamen aanraakt, berekent je navigatiesysteem een omleiding waarbij de geselecteerde straat wordt vermeden. In de routesamenvatting zie je zowel de nieuwe route als je originele route. Tik op het deel aan de rechterkant om een van de routes te selecteren en tik vervolgens op **OK**.

Als je geen van beide routes in de routesamenvatting wilt gebruiken, tik dan op **Wijzig route** aan om een andere manier te vinden waarop je je route kunt wijzigen.



Reis via...

Tik op deze knop om je route te wijzigen door een locatie te selecteren waarlangs je wilt reizen, bijvoorbeeld zodat je onderweg nog iemand kunt ontmoeten.

Wanneer je een locatie selecteert waarlangs je wilt reizen, krijg je dezelfde opties te zien en word je gevraagd het nieuwe adres in te voeren op dezelfde wijze als wanneer je een nieuwe route plant.

Je navigatiesysteem berekent de route naar je bestemming via de geselecteerde locatie.

De geselecteerde locatie wordt op de kaart aangegeven met een markering.

Je ontvangt een waarschuwing wanneer je je bestemming bereikt en wanneer je langs een gemarkeerde locatie reist.

Informatie over tussenpunten

Let op: deze functie is niet op alle TomTom-navigatiesystemen beschikbaar.

Je kunt verschillende redenen hebben om tussenpunten te gebruiken:

- je wilt via een bepaalde weg of door een bepaald gebied naar je bestemming reizen;
- je wilt onderweg stoppen voordat je je eindbestemming bereikt.

Je route kan de volgende soorten tussenpunten bevatten:

- Tussenpunten met melding - een tussenpunt waarop je waarschijnlijk wilt stoppen en je auto wilt verlaten, zoals een Nuttige Plaats, een benzinestation of het huis van een vriend of vriendin. Je ontvangt een melding in de vorm van gesproken instructies of een bericht wanneer je het tussenpunt nadert en bereikt.

- Tussenspuncten zonder melding - een tussenspunct dat je gebruikt als richtsnoer op je route, bijvoorbeeld als je van Amsterdam naar Rotterdam moet reizen en via een bepaalde snelweg wilt rijden. Je ontvangt dan geen melding als je het tussenspunct nadert.

Het eerste tussenspunct toevoegen aan je route

Je kunt als volgt het eerste tussenspunct toevoegen aan je route:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Wijzig route**.
3. Tik op **Reis via**.

Tip: je kunt ook **Toon kaart** aanraken, gevolgd door **Reis via** in het cursormenu. Als je navigatiesysteem stembesturing ondersteunt, kun je ook spraakopdrachten gebruiken om tussenspuncten toe te voegen.

4. Kies de locatie van het tussenspunct; je kunt kiezen uit Thuis, Favoriet, Adres, Recente bestemming, POI, Locatie op de kaart, Lengtegraad/Breedtegraad, Positie van laatste stop of je kunt een zoekopdracht uitvoeren.

Op het scherm met de routesamenvatting verschijnt een bericht ter bevestiging dat de route opnieuw wordt berekend, inclusief het tussenspunct. De knop Reis via in het menu Wijzig route verandert om aan te geven dat je huidige route nu één tussenspunct bevat.

Let op: alle tussenspuncten worden in eerste instantie toegevoegd als tussenspuncten met melding. Je kunt maximaal drie tussenspuncten toevoegen.

Meer tussenspuncten toevoegen aan je route

Nadat je het eerste tussenspunct hebt toegevoegd, kun je als volgt meer tussenspuncten aan je route toevoegen:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Wijzig route**.
3. Tik op **Reis via**.

Tip: als je navigatiesysteem stembesturing ondersteunt, kun je ook spraakopdrachten gebruiken om tussenspuncten toe te voegen.

4. Tik op **Voeg toe**.
5. Kies de locatie van het tussenspunct; je kunt kiezen uit Thuis, Favoriet, Adres, Recente bestemming, POI, Locatie op de kaart, Breedtegraad/Lengtegraad, Positie van laatste stop of je kunt een zoekopdracht uitvoeren.

Er wordt een bericht weergegeven waarin je ziet waar in de lijst met tussenspuncten het nieuwe tussenspunct is toegevoegd.

6. Tik op **OK**.

Op het scherm met de routesamenvatting verschijnt een bericht ter bevestiging dat de route opnieuw wordt berekend met inbegrip van je tussenspuncten.

7. Herhaal deze stappen als je meer tussenspuncten wilt toevoegen.

De knop Reis via in het menu Wijzig route verandert en geeft aan dat je huidige route nu meerdere tussenspuncten bevat.

Let op: alle tussenpunten worden in eerste instantie toegevoegd als tussenpunten met melding.

De volgorde van tussenpunten wijzigen

Tussenpunten worden automatisch in een geoptimaliseerde volgorde toegevoegd, maar je kunt de volgorde zo nodig handmatig aanpassen. Ga als volgt te werk om de volgorde van tussenpunten te wijzigen:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Wijzig route**.
3. Tik op **Reis via**.
Je ziet nu een lijst met je tussenpunten.
4. Tik op het tussenpunt dat je hoger of lager in de lijst wilt zetten.
Er wordt een scherm weergegeven; boven aan het scherm staat de naam van je tussenpunt.
5. Tik op **Verplaats omhoog** of **Verplaats omlaag**.
De positie van het tussenpunt in de lijst verandert en je keert direct terug naar je lijst met tussenpunten.

Tip: het is niet mogelijk om een niet-bezocht tussenpunt te verplaatsen in een lijst met bezochte tussenpunten.

Een tussenpunt verwijderen

Je kunt als volgt een tussenpunt verwijderen:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu weer te geven.
2. Tik op **Wijzig route**.
3. Tik op **Reis via**.
Je ziet nu een lijst met je tussenpunten.
4. Tik op het tussenpunt dat je wilt verwijderen.
Er wordt een scherm weergegeven; boven aan het scherm staat de naam van je tussenpunt.
5. Tik op **Verwijder**.
Het tussenpunt wordt verwijderd en je keert direct terug naar je lijst met tussenpunten.

Meldingsinstellingen wijzigen voor een tussenpunt

Als melding voor een tussenpunt is ingeschakeld, staat in de lijst met tussenpunten een pictogram naast het desbetreffende tussenpunt. Je kunt als volgt melding voor een tussenpunt in- of uitschakelen:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Wijzig route**.
3. Tik op **Reis via**.
Je ziet nu een lijst met je tussenpunten.
4. Tik op het tussenpunt waarvoor je de meldingsinstelling wilt wijzigen.
Er wordt een scherm weergegeven; boven aan het scherm staat de naam van je tussenpunt.
5. Tik op **Melding inschakelen/uitschakelen**.

De meldingsinstelling voor het tussenpunt wordt gewijzigd en je keert direct terug naar je lijst met tussenpunten.

Tip: als een tussenpunt al bezocht is, kun je de melding hiervoor niet in- of uitschakelen.

Een tussenpunt opnieuw activeren

Let op: je kunt alleen bezochte tussenpunten opnieuw activeren. Bezochte tussenpunten worden grijs weergegeven.

Je kunt als volgt een tussenpunt opnieuw activeren:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Wijzig route**.
3. Tik op **Reis via**.

Je ziet nu een lijst met je tussenpunten.

4. Tik op het bezochte tussenpunt dat je opnieuw wilt activeren.
Er wordt een scherm weergegeven; boven aan het scherm staat de naam van je tussenpunt.
5. Tik op **Opnieuw activeren**.
Het tussenpunt wordt verwijderd en weer ingevoegd in de lijst met tussenpunten die nog niet bezocht zijn.

De kaart bekijken

Informatie over het bekijken van de kaart

Je kunt de kaart op dezelfde manier bekijken als een traditionele papieren kaart. De kaart toont je huidige locatie en tal van andere locaties, zoals favorieten en POI's.

Als je de kaart op deze manier wilt weergeven, tik je op **Toon kaart** of **Toon route** in het hoofdmenu.

Je kunt verschillende locaties op de kaart weergeven door de kaart over het scherm te verplaatsen. Je verplaatst de kaart door het scherm aan te raken en je vinger over het scherm te bewegen.

Je selecteert een locatie op de kaart door de gewenste locatie op de kaart aan te raken. De cursor markeert de locatie en geeft nuttige informatie over de locatie weer in een informatiepaneel. Tik op het informatiepaneel om een favoriet te maken of een route naar die locatie te plannen.

Toon kaart



Belangrijk: niet alle functies op dit scherm kunnen worden bediend via de commander. Gebruik in plaats daarvan het touchscreen.

1. De schaalbalk
2. Verkeersinformatie - huidige verkeersincidenten Gebruik de knop Opties om te selecteren of verkeersinformatie op de kaart wordt weergegeven. Wanneer de verkeersinformatie op de kaart wordt weergegeven, worden POI's en Favorieten niet weergegeven.

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.

3. Markering

Markeringen geven je huidige locatie (blauw), je thuislocatie (geel) en je bestemming (rood) aan. De markering toont de afstand tot de locatie.

Tik op een markering om de kaart te centreren op de locatie waar de markering naar verwijst.

Je kunt ook zelf markeringen instellen. Raak eerst de cursorknop aan en vervolgens **Sla positie op** om een groene markering op de cursorpositie te plaatsen.

Als je markeringen wilt uitschakelen, tik je op **Opties** en vervolgens **Geavanceerd**, en schakel je het selectievakje **Markeringen** uit.

4. Knop Opties

5. De cursor met de straatnaamballon.

Tik op de knop in de straatnaamballon om het cursormenu te openen. Je kunt naar de cursorpositie navigeren, van de cursorpositie een favoriet maken, of een Nuttige Plaats in de buurt van de cursorpositie zoeken.

6. De knop Zoek

Tik op deze knop om te zoeken naar specifieke adressen, favorieten of Nuttige Plaatsen.

7. De zoombalk

Je kunt in- en uitzoomen door de schuifknop te verplaatsen.

Opties

Tik op de knop **Opties** om in te stellen welke informatie op de kaart wordt getoond en om de volgende informatie weer te geven:

- **Verkeersinfo** - selecteer deze optie om de verkeersinformatie op de kaart te tonen. Wanneer de verkeersinformatie wordt weergegeven, worden POI's en Favorieten niet weergegeven.

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.

- **Namen** - selecteer deze optie om straat- en plaatsnamen op de kaart weer te geven.
- **Nuttige Plaatsen** - selecteer deze optie om POI's op de kaart weer te geven. Tik op **Kies POI's** om te kiezen welke POI-categorieën op de kaart worden weergegeven.
- **Afbeeldingen** - selecteer deze optie om satellietbeelden van het bekeken gebied weer te geven. Satellietbeelden zijn niet op elke kaart of voor elke locatie op de kaart beschikbaar.
- **Favorieten** - selecteer deze optie om je Favorieten op de kaart weer te geven.

Tik op **Geavanceerd** om de volgende informatie weer te geven of te verbergen:

- **Markeringen** - selecteer deze optie om markeringen in te schakelen. Markeringen geven je huidige locatie (blauw), je thuislocatie (geel) en je bestemming (rood) aan. De markering toont de afstand tot de locatie.
Tik op een markering om de kaart te centreren op de locatie waarnaar de markering verwijst.
Tik op de cursorknop om je eigen markering te maken. Tik vervolgens op **Sla positie op** om een groene markering op de cursorpositie te plaatsen.
Als je markeringen wilt uitschakelen, tik je op **Opties** en vervolgens **Geavanceerd**, en maak je de selectie van **Markeringen** ongedaan.
- **Coördinaten** - selecteer deze optie om GPS-coördinaten weer te geven in de linksonder in de hoek van de kaart.

Cursormenu

Met de cursor kun je meer doen dan alleen een locatie op de kaart markeren.

Plaats de cursor op een locatie op de kaart, tik op de pijl en vervolgens op een van de volgende knoppen:



Tik op deze knop om een route naar de cursorpositie op de kaart te plannen.

Navigeer erheen



Tik op deze knop om informatie over de locatie op de kaart te bekijken, zoals het adres.

Bekijk locatie



Tik op deze knop om je eigen groene markering te maken en deze op de cursorpositie te plaatsen.

Sla positie op

Als er al een groene markering bestaat, verandert deze knop in **Verwijder markering**.



Zoek POI in de buurt

Tik op deze knop om een POI te zoeken in de buurt van de cursorpositie op de kaart.

Als de cursor bijvoorbeeld op dat moment de locatie van een restaurant op de kaart markeert, kun je zoeken naar een parkeergarage in de buurt van het restaurant.



Corrigeer locatie

Tik op deze knop om een kaartcorrectie aan te brengen voor de cursorpositie op de kaart.

Je kunt de correctie alleen in je eigen kaart aanbrengen of delen met de TomTom Map Share-community.



Voeg toe als favoriet

Tik op deze knop om een Favoriet te maken op de cursorpositie op de kaart.



Voeg toe als POI

Tik op deze knop om een POI te maken op de cursorpositie op de kaart.



Reis via...

Tik op deze knop om op je huidige route via de cursorpositie op de kaart te reizen. Je bestemming blijft ongewijzigd, maar deze locatie maakt nu deel uit van je route.

Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer er een route is gepland.



Tik op deze knop om de kaart te centreren op de cursorpositie.

Centreer op kaart

Kaartcorrecties

Info over Map Share

Met Map Share kun je fouten op een kaart corrigeren. Je kunt verschillende soorten kaartfouten corrigeren.

Als je correcties op je eigen kaart wilt aanbrengen, tik dan op **Kaartcorrecties** in het menu Services.

Opmerking: Map Share is niet in alle regio's beschikbaar. Voor meer informatie ga je naar tomtom.com/mapshare.

Een kaartfout corrigeren

Belangrijk: om veiligheidsredenen moet je tijdens het rijden niet de volledige details van een kaartcorrectie invoeren. Markeer in plaats daarvan de locatie van de kaartfout en voer later alle details in.

Om een kaartfout te corrigeren, doe je het volgende:

1. Tik op **Kaartcorrecties** in het menu Services.



2. Tik op **Corrigeer kaartfout**.
3. Selecteer het type kaartcorrectie dat je wilt toepassen.
4. Geef aan hoe je de locatie wilt selecteren.
5. Selecteer de locatie. Tik vervolgens op **OK**.
6. Voer de details van de correctie in. Tik vervolgens op **OK**.
7. Selecteer of de correctie tijdelijk of permanent is.
8. Tik op **Ga door**.

De correctie wordt opgeslagen.

Typen kaartcorrecties

Als je een correctie op je kaart wilt aanbrengen, tik dan in het menu Services op de optie **Kaartcorrecties** en vervolgens op **Corrigeer kaartfout**. Er bestaan verschillende soorten kaartcorrecties.



(De)blokkeer straat

Tik op deze knop om een straat te blokkeren of deblokkeren. Je kunt een straat in één of twee richtingen blokkeren of deblokkeren.

Als je bijvoorbeeld een straat in de buurt van je huidige locatie wilt corrigeren, doe je het volgende:

1. Tik op **(De)blokkeer straat**.
2. Tik op **Dicht bij jou** om een straat dicht bij je huidige locatie te selecteren. Je kunt een straat op naam, een straat dicht bij je thuislocatie of een straat op de kaart selecteren.
3. Selecteer de straat of het gedeelte van de straat dat je wilt corrigeren door het op de kaart aan te raken.

De straat die je selecteert, wordt gemarkeerd en de cursor geeft de naam van de straat aan.

4. Tik op **OK**.

Je navigatiesysteem toont de straat en laat zien of het verkeer voor beide richtingen is geblokkeerd of mogelijk is.

Belangrijk: niet alle functies op dit scherm kunnen worden bediend via de commander. Gebruik in plaats daarvan het touchscreen.



5. Tik op een van deze richtingknoppen om de verkeersstroom in die richting te blokkeren of deblokkeren.
6. Tik op **OK**.



Keer rijrichting om

Tik op deze knop om de rijrichting te wijzigen in een eenrichtingsstraat waarvan de rijrichting afwijkt van de richting die op de kaart wordt weergegeven.

Opmerking: de functie Keer rijrichting om werkt alleen in straten met eenrichtingsverkeer. Als je een straat voor tweerichtingsverkeer kiest, kun je de straat blokkeren/deblokkeren in plaats van de rijrichting te veranderen.



Wijzig straatnaam

Tik op deze knop om de naam van een straat op je kaart te wijzigen.

Als je bijvoorbeeld de naam van een straat in de buurt van je huidige locatie wilt wijzigen:

1. Tik op **Wijzig Straatnaam**.
2. Tik op **Dichtbij jou**.
3. Selecteer de straat of het gedeelte van de straat dat je wilt corrigeren

door het op de kaart aan te raken.

De straat die je selecteert, wordt gemarkeerd en de cursor geeft de naam van de straat aan.

4. Tik op **OK**.
5. Voer de juiste straatnaam in.
6. Tik op **OK**.



**Wijzig
afslag-beperkingen**

Tik op deze knop om onjuiste afslagbeperkingen te wijzigen en te melden.



**Wijzig snelheid
voor weg**

Tik op deze knop om de maximumsnelheid te wijzigen en te melden.



**Rotonde
toevoegen of
verwijderen**

Tik op deze knop om een rotonde toe te voegen of te verwijderen.



Ontbrekende POI

Tik op deze knop om een Nuttige Plaats (POI) toe te voegen.

Als je bijvoorbeeld een nieuw restaurant in de buurt van je huidige locatie wilt toevoegen:

1. Tik op **Ontbrekende POI**.
2. Tik op **Restaurant** in de lijst met POI-categorieën.
3. Tik op **Dicht bij jou**.
4. Selecteer de locatie van het ontbrekende restaurant.
Je kunt de locatie selecteren door het adres in te voeren of de locatie op de kaart te selecteren. Selecteer **Dicht bij jou** of **Dicht bij huis** om de kaart op je huidige locatie of thuislocatie te openen.
5. Tik op **OK**.
6. Voer de naam van het restaurant in en tik op **OK**.
7. Als je het telefoonnummer van het restaurant weet, voer je dit in en tik je vervolgens op **OK**.

Als je het nummer niet weet, tik dan op gewoon **OK** aan zonder een nummer in te voeren.



Wijzig POI

Tik op deze knop om een bestaande POI te bewerken.

Je kunt deze knop gebruiken om de volgende wijzigingen in een POI aan te brengen:

- Verwijder POI.
 - Wijzig POI-naam.
-

- Wijzig het telefoonnummer van de POI.
- Wijzig de categorie waar een POI bij hoort.
- Verplaats POI op de kaart.



Opmerking over POI

Tik op deze knop om een opmerking over een POI in te voeren. Gebruik deze knop als je de POI-fout niet kunt wijzigen met de knop **Wijzig POI**.



Corrigeer huisnummer

Tik op deze knop om de locatie van een huisnummer te corrigeren. Voer het adres in dat je wilt corrigeren en geef vervolgens op de kaart de juiste locatie van het huisnummer aan.



Bestaande straat

Tik op deze knop om een bestaande straat te bewerken. Zodra je de straat hebt geselecteerd, kun je een fout melden. Je kunt meer dan één type fout per straat melden.



Ontbrekende straat

Tik op deze knop om een ontbrekende straat te melden. Je moet het begin- en eindpunt van de ontbrekende straat selecteren.



Plaats


Tik op deze knop om een fout melden over een stad of dorp. Je kunt de volgende soorten fouten melden:

- Plaats ontbreekt
- Onjuiste plaatsnaam
- Alternatieve plaatsnaam
- Overig



Oprit/afrut snelweg

Tik op deze knop om een fout melden over een op- of afrit van een snelweg.



Postcode

Tik op deze knop om een fout over een postcode te melden.



Overig

Tik op deze knop om andere typen correcties te melden.

Deze correcties worden niet direct op je kaart toegepast, maar worden opgeslagen in een speciaal rapport.

Je kunt ontbrekende straten, fouten in op- en afritten van snelwegen en ontbrekende rotondes melden. Als geen van deze rapporten van toepassing is op de correctie die je wilt melden, geef je een algemene omschrijving op en raak je Overige aan.

Geluiden en stemmen

Informatie over geluiden en stemmen

Je Mazda NB1-navigatiesysteem gebruikt geluid voor een paar van de of alle volgende items:

- Rij-instructies en andere routeaanwijzingen
- Verkeersinformatie

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.

- Waarschuwingen die je hebt ingesteld

Er zijn twee soorten stemmen beschikbaar voor je navigatiesysteem:

- Computerstemmen
Computerstemmen worden gegenereerd door je navigatiesysteem. Ze geven route-instructies en lezen plaats- en straatnamen, verkeersinformatie en andere nuttige informatie voor.
- Menselijke stemmen
Deze worden opgenomen door een acteur en geven alleen route-instructies.

Informatie over computerstemmen

Je Mazda NB1-navigatiesysteem gebruikt tekst-naar-spraaktechnologie en computerstemmen voor het oplezen van straatnamen op je kaart terwijl het systeem je op je route begeleidt.

Een computerstem analyseert de hele woordgroep of zin voordat de instructie wordt uitgesproken om er zo voor te zorgen dat de zin zo natuurgetrouw mogelijk wordt uitgesproken.

Computerstemmen kunnen buitenlandse plaats- en straatnamen herkennen en uitspreken. De Engelse computerstem kan bijvoorbeeld Franse straatnamen lezen en uitspreken, maar de uitspraak is mogelijk niet geheel nauwkeurig.

Een stem kiezen

Als je een andere stem voor je Mazda NB1-navigatiesysteem wilt selecteren, tik je op **Wijzig stem** in het menu **Instellingen** of tik je op **Stemmen** en **Wijzig stem**, waarna je de gewenste stem selecteert.

Het volumeniveau wijzigen

Je kunt het volume van je Mazda NB1 wijzigen in de rijweergave.

Tik op het middengedeelte van de statusbalk en verplaats de schuifregelaar om het volume aan te passen. De laatste route-instructie wordt afgespeeld, zodat je het nieuwe volumeniveau kunt horen.

Instellingen

Informatie over instellingen

Je kunt de weergave en de werking van je Mazda NB1-navigatiesysteem veranderen. De meeste instellingen op je navigatiesysteem kun je raadplegen door **Instellingen** in het hoofdmenu aan te raken.

Let op: niet alle instellingen die hier worden beschreven, zijn op alle navigatiesystemen beschikbaar.

2D/3D-instellingen



2D/3D-instellingen

Tik op deze knop om de standaardweergave van de kaart in te stellen. Als je tijdens het rijden tussen de 2D- en 3D-weergave wilt wisselen, tik je in de rijweergave op de linkerkant van de statusbalk.

Soms is het makkelijker om een kaart van bovenaf te bekijken, bijvoorbeeld als je door een complex wegennetwerk navigeert.

In de 2D-weergave zie je een tweedimensionale weergave van de kaart, alsof je deze van bovenaf bekijkt.

In de 3D-weergave zie je een driedimensionale weergave van de kaart, alsof je door het landschap rijdt.

De volgende knoppen zijn beschikbaar:

- **Draai kaart in rijrichting in 2D-weergave** - tik op deze knop om de kaart automatisch mee te laten draaien met de rijrichting altijd bovenaan.
- **Schakel over naar 3D-weergave tijdens volgen route** - tik op deze knop om de kaart automatisch in de 3D-weergave te tonen wanneer je een route volgt.

Geavanceerde instellingen



Geavanceerde instellingen

Tik op deze knop om de volgende geavanceerde instellingen te selecteren:

- **Toon huisnummer vóór straatnaam** - wanneer je deze instelling selecteert, worden adressen weergegeven met het huisnummer gevolgd door de straatnaam, bijvoorbeeld 10 Downing Street.
- **Toon straatnamen** - wanneer je deze instelling selecteert, worden straatnamen op de kaart in de rijweergave getoond.
- **Toon volgende straatnaam** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt de naam van de volgende straat op je route boven in de rijweergave getoond.
- **Toon huidige straatnaam op kaart** - wanneer je deze instelling selecteert, wordt de naam van de straat waar je rijdt boven de statusbalk in de rijweergave getoond.

- **Toon locatievoorbeeld** - wanneer deze instelling is geselecteerd, krijg je een grafisch overzicht van je bestemming te zien tijdens het plannen van je route.
 - **Schakel automatisch zoomen in 2D-weergave in** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt de volledige route weergegeven in de rijweergave als de kaart in 2D-weergave wordt getoond.
 - **Schakel automatisch zoomen in 3D-weergave in** - wanneer deze instelling is geselecteerd, is de weergave groter wanneer je op snelwegen en hoofdwegen rijdt. Er wordt dan automatisch ingezoomd als je knooppunten nadert.
- Toon rijstrookafbeeldingen** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt er een grafisch overzicht van de weg voor je weergegeven, inclusief de rijstrook die je moet nemen bij het naderen van een knooppunt of afslag op de snelweg. Je kunt rijstrookafbeeldingen op een gesplitst scherm of op een volledig scherm bekijken, of helemaal uitschakelen. Deze functie is niet voor alle wegen beschikbaar.
- **Toon tips** - hiermee schakel je tips in en uit.
 - **Pas klok automatisch aan voor tijdzone** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt je klok automatisch aangepast voor de tijdzone waarin je je bevindt.

Autosymbool



Autosymbool

Tik op deze knop om het autosymbool te wijzigen waarmee je huidige locatie in de rijweergave wordt getoond.

Thuislocatie



Thuislocatie

Tik op deze knop om je thuislocatie in te stellen of te wijzigen. Voer het adres op dezelfde manier in als bij het plannen van een route.

Via je thuislocatie kun je gemakkelijk een route naar een belangrijke locatie plannen.

Voor de meeste mensen is de thuislocatie hun thuisadres. Maar misschien geef je er de voorkeur aan de locatie in te stellen op een andere bestemming waar je regelmatig naartoe rijdt, zoals je werkplek.

Favorieten




Favorieten

Tik op deze knop om favorieten toe te voegen, een andere naam te geven of te verwijderen.

Aan de hand van favorieten kun je gemakkelijk een locatie selecteren zonder dat je het adres hoeft in te voeren. Favorieten hoeven niet je favoriete plekken te zijn. Je kunt ze simpelweg beschouwen als een verzameling nuttige adressen.

Om een nieuwe Favoriet te maken, tik je op **Voeg toe**. Voer daarna het adres van de locatie in op dezelfde manier als wanneer je een route plant.

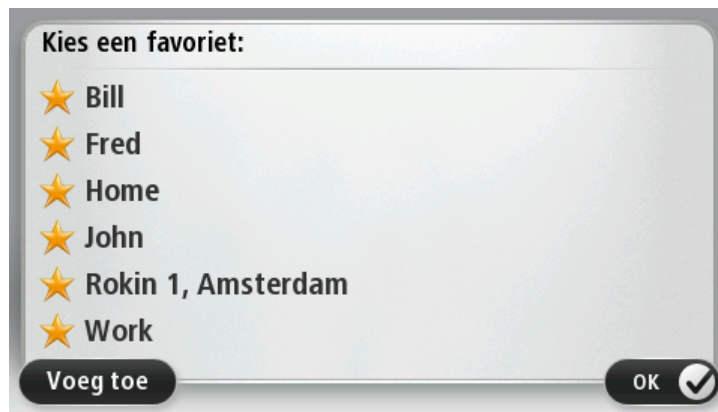

Je kunt een bestaande favoriet weergeven of wijzigen door een van de items in de lijst aan te raken. Als je meer favorieten op de kaart wilt weergeven, tik dan op de linker- of rechterknop aan.



Toetsenbord



Toetsenbord

Tik op deze knop om de gewenste toetsenborden en de indeling van het Latijnse toetsenbord te selecteren.

Je gebruikt het toetsenbord om namen en adressen in te voeren, bijvoorbeeld bij het plannen van een route of het zoeken naar de naam van een plaats of een plaatselijk restaurant.

Maak je eigen menu



Maak je eigen menu

Tik op deze knop om (maximaal zes knoppen) aan je eigen, aangepaste menu toe te voegen.

Als je menu slechts één of twee knoppen heeft, worden beide knoppen weergegeven in de rijweergave.

Heeft je menu drie of meer knoppen, dan wordt één knop weergegeven in de rijweergave en wordt je menu geopend als je deze knop aanraakt.

Kaartkleuren



Kaartkleuren

Tik op deze knop om de kleurenschema's te selecteren voor de kaartkleuren overdag en 's nachts.

Tik op **Zoek** om te zoeken naar een kleurenschema door de naam te typen.

Beheer POI's



Beheer POI's

Tik op deze knop om je eigen POI-categorieën en -locaties (POI = Nuttige Plaats) te beheren.

Je kunt je Mazda NB1-navigatiesysteem zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde POI-locaties bent. Op deze manier kun je het navigatiesysteem bijvoorbeeld zo instellen dat je wordt geïnformeerd wanneer je een tankstation nadert.

Je kunt je eigen POI-categorieën maken en je eigen POI-locaties aan deze categorieën toevoegen.

Zo kun je een nieuwe POI-categorie maken met de naam Vrienden. Vervolgens kun je de adressen van je vrienden als POI's toevoegen aan deze nieuwe categorie.

Tik op de volgende knoppen om je eigen POI's te maken en te onderhouden:

- **Voeg POI toe** - tik op deze knop om een locatie toe te voegen aan een van je eigen POI-categorieën.
- **Waarschuw nabij POI** - tik op deze knop om je navigatiesysteem zodanig in te stellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde POI's bent.
- **Verwijder POI** - tik op deze knop om een POI te verwijderen.
- **Wijzig POI** - tik op deze knop om een van je eigen POI's te wijzigen.
- **Voeg POI-categorie toe** - tik op deze knop om een nieuwe POI-categorie toe te voegen.
- **Verwijder POI-categorie** - tik op deze knop om een van je eigen POI-categorieën te verwijderen.

Herstel fabrieksinstellingen

Belangrijk: als je je auto verkoopt, moet je eerst alle persoonlijke informatie uit je navigatiesysteem verwijderen. Je kunt dit doen door **Instellingen** en vervolgens **Herstel fabrieks-instellingen** aan te raken.



Herstel fabrieksinstellingen

Tik op deze knop om al je persoonlijke instellingen te verwijderen en de standaardfabrieksinstellingen op je Mazda NB1.

Dit is geen software-update en heeft geen invloed op de versie van de softwareapplicatie op je Mazda NB1.

Belangrijk: met deze functie worden al je persoonlijke instellingen verwijderd!

Als je je persoonlijke informatie en instellingen wilt behouden, moet je

een volledige back-up van je Mazda NB1 uitvoeren voordat je het navigatiesysteem reset. Je kunt dan al je persoonlijke informatie en instellingen herstellen nadat je het navigatiesysteem hebt gereset.

Dit geldt ook voor items zoals je Thuislocatie, Favoriete locaties, je persoonlijke menu's, je POI-categorieën en POI-locaties.

Planningsinstellingen



Planningsinstellingen

Tik op **Planningsinstellingen** om in te stellen op welke manier je Mazda NB1 de routes berekent die je plant. De planningsinstellingen bestaan uit verschillende opties op meerdere schermen. Hieronder wordt elke instelling beschreven.

Routeplanning

Stel het type route in dat je door je Mazda NB1 wilt laten berekenen.

Tik op **IQ Routes** als je wilt dat je navigatiesysteem gebruik maakt van IQ Routes voor het plannen van de beste route.

Snelste route

Bepaal of je snelwegen wilt vermijden.

Opnieuw plannen

Let op: deze instelling is alleen beschikbaar als je navigatiesysteem over een abonnement op Traffic beschikt of een RDS-TMC-ontvanger heeft. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar. Voor meer informatie over TomTom-verkeersinformatieservices ga je naar tomtom.com/services.

Stel in of je wilt dat je Mazda NB1 de huidige route opnieuw plant als er tijdens het rijden een snellere route wordt gevonden. Dit is handig als zich verderop op je route vertragingen voordoen of als deze voorbij zijn. Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Schakel altijd over op die route** - selecteer deze optie als je geen berichten wilt ontvangen als er een snellere route wordt gevonden. De huidige route wordt automatisch opnieuw berekend als de snelste route.
- **Vraag me of ik die route wil** - selecteer deze optie als je wilt worden gevraagd of je de nieuwe route wilt nemen. Als wordt gevraagd of je de alternatieve route wilt nemen, tik dan op **Ja** aan om de huidige route opnieuw te laten berekenen als de snelste route. Tik op **Nee** als je de alternatieve route niet wilt nemen.
Tik op **Info** voor een overzicht van zowel de oorspronkelijke als de alternatieve route. Vervolgens kun je **OK** aanraken om de snelste route te nemen of tik op **Huidige route** als je de oorspronkelijke route wilt volgen.
- **Wijzig mijn route nooit** - selecteer deze optie als je geen berichten wilt ontvangen en gewoon de nieuwe route op het scherm wilt zien.

Instellingen kaartinformatie

Stel in of je een waarschuwing wilt ontvangen als je route door een gebied met beperkte kaartinformatie loopt.

Instellingen voor tolwegen, veerdiensten, carpoolstroken en onverharde wegen

Stel in hoe je Mazda NB1 elk van deze vier onderdelen moet verwerken bij het berekenen van een route.

Carpoolstroken worden soms ook wel HOV-stroken (High Occupancy Vehicle) genoemd en zijn niet in elk land beschikbaar. Als je gebruik wilt maken van deze rijstroken moet je auto bijvoorbeeld meer dan één inzittende hebben of brandstof gebruiken die milieuvriendelijk is.

Routesamenvatting

Stel in of je na het plannen van je route wilt dat het scherm van de routesamenvatting automatisch wordt gesloten. Als je **Nee** selecteert, moet je elke keer dat je een route plant, **OK** aanraken om het overzichtsscherm te sluiten.

Veiligheidsinstellingen



Veiligheidsinstellingen

Tik op deze knop om de veiligheidsfuncties te selecteren die je op je navigatiesysteem wilt gebruiken.

Toon POI op kaart



Toon POI op kaart

Tik op deze knop om de soorten Nuttige Plaatsen (POI's) te selecteren die je op de kaart wilt weergeven.

1. Tik op **Toon POI op kaart** in het menu Instellingen.
2. Selecteer de POI-categorieën die je op de kaart wilt weergeven.
Tik op **Zoek** en gebruik het toetsenbord om naar een categorienaam te zoeken.
3. Selecteer of de POI's in 2D of 3D op de kaart moeten worden weergegeven.
4. Tik op **OK**.

Nuttige Plaatsen worden als symbolen op de kaart weergegeven.

Statusbalk



Statusbalk

Let op: mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar.

Tik op deze knop om te selecteren welke informatie je op de statusbalk wilt zien:

- **Horizontaal** - toon de statusbalk onderaan de rijweergave.
- **Verticaal** - toon de statusbalk aan de rechterkant van de rijweergave.
- **Maximumsnelheid**

Belangrijk: de maximumsnelheid wordt naast je huidige snelheid getoond. Als je de maximumsnelheid overschrijdt, wordt op de statusbalk een waarschuwingsindicator weergegeven; een gedeelte van de statusbalk wordt dan bijvoorbeeld rood.

Informatie over maximumsnelheden is niet voor alle wegen beschikbaar.

- **Huidige tijd**
- **Resterende afstand** - de afstand tot je bestemming.
- **Speling** - je Mazda NB1 geeft aan hoe laat of vroeg je aankomt vergeleken met de gewenste aankomsttijd die je bij het plannen van de route hebt ingesteld.

Wissel kaart



Kaarten

Tik op deze knop om de kaart te selecteren die je wilt gebruiken voor routeplanning en navigatie.

Hoewel je meerdere kaarten op het navigatiesysteem kunt installeren, kun je per keer maar één kaart gebruiken voor planning en navigatie.

Als je van huidige kaart wilt wisselen om een route in een ander land of andere regio te plannen, kun je deze knop aanraken.

Let op: de eerste keer dat je op een kaart overschakelt, moet je mogelijk verbinding maken met je MyTomTom-account en de kaart activeren.

Stembegeleiding uit / Stembegeleiding aan



Stembegeleiding uit

Tik op deze knop om de stembegeleiding uit te schakelen. Je hoort nu geen gesproken route-instructies meer, maar nog wel informatie zoals verkeersinfo en waarschuwingen.

Stembegeleiding wordt ook uitgeschakeld als je **Zet geluid uit** in het menu Instellingen aanraakt.

Opmerking: als je een andere stem selecteert voor je navigatiesysteem, dan gaat de stembegeleiding automatisch over naar de nieuwe stem.



Stembegeleiding aan

Tik op deze knop voor stembegeleiding en gesproken route-instructies.

Eenheden



Eenheden

Tik op deze knop om de eenheden in te stellen die op je navigatiesysteem worden gebruikt voor functies zoals routeplanning.

Versie-informatie



Versie-informatie

Tik op deze knop voor technische informatie over je navigatiesysteem, zoals het serienummer van je navigatiesysteem, de versie van je applicatie en de kaartversie.

Je kunt ook de huidige status van de GPS-ontvangst en de LIVE Services bekijken als je een abonnement hebt.

Stemmen



Wijzig stem

Tik op deze knop om de stem voor de gesproken instructies en andere route-instructies te wijzigen.

Je kunt kiezen uit een uitgebreide reeks stemmen. Zo zijn er computer-stemmen die straatnamen en andere informatie rechtstreeks vanaf de kaart kunnen oplezen, en er zijn menselijke stemmen die zijn opgenomen door acteurs.



Steminstellingen

Tik op deze knop om de soort gesproken instructies en andere route-aanwijzingen in te stellen die je navigatiesysteem voorleest.

Nuttige Plaatsen

Informatie over Nuttige Plaatsen

Nuttige Plaatsen of POI's zijn Nuttige Plaatsen op de kaart.

Een aantal voorbeelden zijn:

- Restaurants
- Hotels
- Musea
- Parkeergarages
- Benzinstations

POI's maken

Tip: ga naar tomtom.com/support en ga naar 'POI's van derden' voor hulp bij het beheren van POI's van derden.

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Instellingen**.
3. Tik op **Beheer POI's**.
4. Als er geen POI-categorieën zijn of de gewenste categorie niet bestaat, tik je op **Voeg POI-categorie toe** en maak je een nieuwe categorie.



Aan iedere POI moet een POI-categorie worden toegewezen. Dit betekent dat je ten minste één POI-categorie moet hebben gemaakt voordat je je eerste POI kunt maken.

Je kunt POI's alleen toevoegen aan POI-categorieën die je hebt gemaakt.

Voor meer informatie over het maken van POI-categorieën lees je **POI's beheren**.

5. Tik op **Voeg POI toe**.
6. Selecteer de POI-categorie die je voor de nieuwe POI wilt gebruiken.
7. Tik op een knop om het POI-adres in te voeren op dezelfde manier als wanneer je een route plant.

De POI wordt nu gemaakt en in de geselecteerde categorie opgeslagen.



Thuis

Tik op deze knop om je thuislocatie als een POI in te stellen.

Dit is handig als je besluit je thuislocatie te wijzigen, maar je eerst een POI wilt maken op basis van het huidige thuisadres.



Favoriet

Tik op deze knop om een POI te maken op basis van een favoriet. Misschien wil je een POI op basis van een favoriet maken omdat je maar een beperkt aantal favorieten kunt maken. Als je meer favorieten wilt maken, zul je eerst een paar bestaande favorieten moeten verwijderen. Je kunt voorkomen dat een favoriet verloren gaat door de locatie op te slaan als een POI voordat je de favoriet verwijdt.



Adres

Tik op deze knop om een adres als een nieuwe POI in te voeren. Wanneer je een adres invoert, kun je kiezen uit vier opties.

- **Stadscentrum**
- **Straat en huisnummer**
- **Postcode**
- **Kruising**



Recente bestemming

Tik op deze knop om een POI-locatie te selecteren uit een lijst met recent gebruikte bestemmingen.



Nuttige Plaats

Tik op deze knop om een Nuttige Plaats als een POI toe te voegen. Als je bijvoorbeeld een categorie aanmaakt met POI's van je favoriete restaurants, kun je deze optie gebruiken zodat je de adressen van de restaurants niet hoeft in te voeren.



Mijn locatie

Tik op deze knop om je huidige locatie als een POI toe te voegen. Als je bijvoorbeeld stopt op een plaats die je interessant vindt, kun je deze knop aanraken en een nieuwe POI maken op de huidige locatie.



Locatie op de kaart

Tik op deze knop om een POI aan te maken met behulp van de kaartbrowser.

Gebruik de cursor om de locatie van de POI te selecteren en tik vervolgens op **OK**.



Lengte- en breedtegraad

Tik op deze knop om een POI in te stellen door de breedte- en lengtegraden in te voeren.



Local Search

Tik op deze knop om Local Search via TomTom Places te gebruiken om winkels en bedrijven in en rondom je huidige locatie te zoeken.

Je kunt zoeken naar winkels en bedrijven bij jou in de buurt, in de buurt van je bestemming of in de buurt van elke willekeurige andere bestemming of in een stad.

Als je bijvoorbeeld een zwembad in de buurt van je huidige locatie zoekt, geef je 'zwembad' op en kies je de meest geschikte zoekre-

POI's gebruiken om een route te plannen

Bij het plannen van een route kun je een POI gebruiken als bestemming.

In het onderstaande voorbeeld zie je hoe je een route kunt plannen naar een parkeerplaats in een stad:

1. Tik op **Navigeer naar** of **Rijd naar** in het hoofdmenu.
2. Tik op **Nuttige Plaats**.
3. Tik op **POI in plaats**.

Tip: de laatste POI die je op je Mazda NB1-navigatiesysteem hebt bekeken, wordt ook getoond in het menu.

4. Voer de naam van de plaats in en selecteer de naam wanneer deze in de lijst wordt weergegeven.
5. Tik op de pijlknop om de lijst met POI-categorieën uit te vouwen.

Tip: als je de naam van de POI die je wilt gebruiken al weet, kun je **Zoek op naam** aanraken om de naam in te voeren en deze locatie te selecteren.

6. Scroll omlaag in de lijst en tik op **Parkeerplaats**.
7. De parkeerplaats die het dichtst bij het stadscentrum ligt, staat boven aan de lijst.
8. Hieronder vind je een uitleg van de afstanden die naast elke POI staan. De manier waarop de afstand wordt gemeten, is afhankelijk van de manier waarop je in eerste instantie naar de POI hebt gezocht:
 - POI dichtbij - afstand vanaf je huidige locatie
 - POI in plaats - afstand vanaf het centrum van een plaats
 - POI dicht bij huis - afstand vanaf je Thuislocatie
 - POI op de route - afstand vanaf je huidige locatie
 - POI nabij bestemming - afstand vanaf je bestemming
9. Tik op de naam van de gewenste parkeerplaats en tik op **OK** wanneer de route is berekend.

Je navigatiesysteem zal je nu naar de parkeerplaats begeleiden.

Tip: je kunt Local Search ook gebruiken om handige locaties te vinden. Ga naar tomtom.com/services voor meer informatie over Local Search en andere LIVE Services.

POI's tonen op de kaart

Je kunt de typen POI-locaties selecteren die je op je kaarten wilt zien.

1. Tik op **Toon POI op kaart** in het menu Instellingen.
2. Selecteer de categorieën die je op de kaart wilt weergeven.
3. Tik op **OK**.
4. Selecteer of je POI-locaties op 2D- en 3D-weergaven van de kaart wilt zien.
5. Tik op **OK**.

De typen POI die je hebt geselecteerd, worden als symbolen getoond op de kaart.

Bellen naar een POI

Veel van de POI's op je Mazda NB1 bevatten telefoonnummers. Dit betekent dat je de Mazda NB1 kunt gebruiken om het telefoonnummer voor een POI te vinden, deze te bellen en vervolgens een route naar de POI-locatie te plannen.

Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar een bioscoop, de bioscoop bellen om kaartjes te reserveren en een route naar de bioscoop plannen.

1. Tik op **Navigeer naar** of **Rijd naar** in het hoofdmenu.
2. Tik op **Nuttige Plaats**.
3. Selecteer hoe je de POI wilt zoeken.

Als je bijvoorbeeld een POI op je route wilt zoeken, tik je op **POI op de route**.

4. Tik op het type POI waarnaar je wilt navigeren.

Als je bijvoorbeeld een bioscoop wilt bellen om kaartjes te reserveren, tik je op **Bioscoop** en selecteer je vervolgens de naam van de gewenste bioscoop. Tik vervolgens op **Toon info** om het telefoonnummer te zien.

5. Bel de POI om bijvoorbeeld tickets te reserveren of te informeren naar de openingstijden.
6. Tik op **Selecteer**.

Je Mazda NB1 begint met navigeren naar de POI.

Waarschuwingen voor POI's instellen

Je kunt instellen dat er een waarschuwingsgeluid klinkt wanneer je een geselecteerd type POI nadert, zoals een benzinstation.

In het volgende voorbeeld zie je hoe je een waarschuwingsgeluid kunt instellen dat klinkt zodra je op 250 meter afstand van een benzinstation bent.

1. Tik achtereenvolgens op **Beheer POI's** en **Waarschuw nabij POI** in het menu Instellingen.
2. Scroll omlaag in de lijst en tik op **Benzinstation**.

Tip: om een waarschuwing te verwijderen tik je op de categorienaam en vervolgens op **Ja**. Voor POI-categorieën die van een waarschuwing zijn voorzien, zie je naast de categorienaam een geluidssymbool.

3. Stel de afstand in op 250 meter en tik op **OK**.
4. Selecteer **Geluidseffect** en tik op **Volgende**.
5. Selecteer het waarschuwingsgeluid voor de POI en tik op **Volgende**.
6. Als je de waarschuwing alleen wilt horen wanneer de POI direct op een geplande route ligt, selecteer je **Waarschuw alleen als POI op route ligt**. Tik vervolgens op **OK**.

De waarschuwing is nu ingesteld voor de geselecteerde POI-categorie. Je krijgt een waarschuwingsgeluid te horen zodra je op 250 meter afstand van een benzinstation op je route bevindt.

Beheer POI's

Tik op **Beheer POI's** om je POI-categorieën en -locaties te beheren.



Je kunt je Mazda NB1-navigatiesysteem zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde POI-locaties bent. Op deze manier kun je het navigatiesysteem bijvoorbeeld zo instellen dat je wordt geïnformeerd wanneer je een benzinestation nadert.

Je kunt je eigen POI-categorieën maken en je eigen POI-locaties aan deze categorieën toevoegen.

Dit houdt in dat je bijvoorbeeld een nieuwe POI-categorie kunt maken met de naam Vrienden. Vervolgens kun je de adressen van je vrienden als POI's toevoegen aan deze nieuwe categorie.

Tik op de volgende knoppen om je eigen POI's te maken en te onderhouden:

- **Voeg POI toe** - tik op deze knop om een locatie toe te voegen aan een van je eigen POI-categorieën.
- **Waarschuw nabij POI** - tik op deze knop om je navigatiesysteem zodanig in te stellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde POI's bent.
- **Verwijder POI** - tik op deze knop om een van je eigen POI's te verwijderen.
- **Wijzig POI** - tik op deze knop om een van je eigen POI's te wijzigen.
- **Voeg POI-categorie toe** - tik op deze knop om een nieuwe POI-categorie toe te voegen.
- **Verwijder POI-categorie** - tik op deze knop om een van je eigen POI-categorieën te verwijderen.

Help

Informatie over het menu Help mij

Tik in het hoofdmenu op **Help** om naar hulpdiensten en andere gespecialiseerde diensten te navigeren.

Als je bijvoorbeeld betrokken raakt bij een auto-ongeluk, kun je het Help-menu gebruiken om de contactgegevens van het dichtstbijzijnde ziekenhuis te vinden, daar naartoe te bellen en je exacte locatie door te geven.

Tip: als je de knop Help niet ziet in het hoofdmenu, tik dan op **Instellingen** aan en vervolgens **Veiligheidsinstellingen**. Schakel het selectievakje bij **Toon tijdens het rijden alleen de essentiële menuopties** uit.

Het menu Help gebruiken om naar een plaatselijke dienst te rijden

Ga als volgt te werk om via Help een hulpdienst te zoeken en van je huidige locatie naar de dienst te navigeren:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu weer te geven.
2. Tik op **Help**.
3. Tik op **Rijd naar hulp**.
4. Selecteer het type hulpdienst dat je nodig hebt, bijvoorbeeld Dichtstbijzijnde ziekenhuis.
5. Selecteer een dienst in de lijst; de dichtstbijzijnde dienst wordt bovenaan in de lijst getoond.
Op je Mazda NB1 wordt een beschrijving van de locatie weergegeven.
6. Als je per auto naar de dienst wilt navigeren, tik dan op **Navigeer erheen** aan.

Je Mazda NB1 begeleidt je naar je bestemming.

Opties voor het menu Help

Opmerking: het kan zijn dat de informatie voor bepaalde diensten niet in alle landen beschikbaar is.



Rijd naar hulp

Tik op deze knop om een route naar een hulpdienst te plannen.



Waar ben ik?

Tik op deze knop om je huidige locatie op de kaart weer te geven.



Tik op deze knop om een aantal handleidingen te lezen, waaronder een handleiding Eerste hulp.

**Veiligheidshan-
dleiding e.a.**



Tik op deze knop om een aantal handleidingen te lezen die betrekking hebben op je navigatiesysteem.

**Produc-
thandleidingen**

Favorieten

Informatie over Favorieten

Aan de hand van favorieten kun je gemakkelijk een locatie selecteren zonder dat je het adres hoeft in te voeren. Favorieten hoeven niet je favoriete plekken te zijn. Je kunt ze simpelweg beschouwen als een verzameling nuttige adressen.

Een favoriet maken

Je kunt als volgt een favoriet maken:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Instellingen** om het menu Instellingen te openen.
3. Tik op **Favorieten**.
4. Tik op **Voeg toe**.

Selecteer het type Favoriet door een van de onderstaande knoppen aan te raken:



Thuis

Je kunt je thuislocatie als Favoriet instellen.



Favoriet

Je kunt geen Favoriet aanmaken vanuit een andere Favoriet. Deze optie zal in dit menu altijd onbeschikbaar zijn.

Als je de naam van een favoriet wilt wijzigen, tik dan op **Favorieten** aan in het menu Instellingen.



Adres

Je kunt een adres invoeren als Favoriet.



Recente bestemming

Maak een nieuwe Favoriet door een locatie te kiezen uit je lijst met recente bestemmingen.



Local Search

Tik op deze knop om Local Search via TomTom Places te gebruiken, waarmee je locaties zoals winkels en bedrijven kunt vinden en als Favorieten kunt opslaan.

Als je bijvoorbeeld een zwembad in de buurt van je huidige locatie zoekt, geef je 'zwembad' op en kies je de meest geschikte zoekresultaten.



Indien je een POI bezoekt waar je graag en regelmatig komt, een restaurant bijvoorbeeld, kun je deze toevoegen als Favoriet.

Nuttige Plaats



Tik op deze knop om je huidige locatie als Favoriet toe te voegen.
Als je bijvoorbeeld stopt op een plaats die je interessant vindt, kun je deze plaats als favoriet instellen door deze knop aan te raken.

Mijn locatie



Tik op deze knop om een Favoriet te maken met behulp van de kaartbrowser.
Selecteer de locatie van de Favoriet met behulp van de cursor, en tik vervolgens op **OK**.

Locatie op de kaart



Tik op deze knop om een Favoriet in te stellen door de breedte- en lengtegraden in te voeren.

Lengte- en breedtegraad



Tik op deze knop om een Favoriet te maken door het adres uit te spreken.

Gesproken adres

Je navigatiesysteem geeft een suggestie voor de naam van je nieuwe Favoriet. Als je een nieuwe naam wilt invoeren, hoeft je de voorgestelde naam niet te wissen, je kunt gewoon beginnen te typen.

Tip: het is handig om je Favoriet een naam te geven die je gemakkelijk kunt onthouden.

Tik op **OK**.

De nieuwe favoriet wordt in de lijst weergegeven.

Nadat je twee of meer favorieten hebt toegevoegd en tips hebt ingeschakeld, wordt gevraagd of je regelmatig naar dezelfde bestemmingen rijdt. Als je op **JA** tikt, kun je deze bestemmingen opgeven als favoriete bestemmingen. Telkens als je het navigatiesysteem inschakelt, kun je deze locaties onmiddellijk selecteren als bestemming. Als je deze bestemmingen wilt wijzigen of een nieuwe bestemming wilt selecteren, tik je in het menu Instellingen op de optie **Opstarten** en selecteer je vervolgens **Vraag een bestemming**.

Een favoriet gebruiken

Je kunt een favoriet gebruiken om ergens naartoe te navigeren zonder het adres in te hoeven voeren. Om naar een favoriet te navigeren, doe je het volgende:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Navigeer naar** of **Rijd naar**.
3. Tik op **Favoriet**.
4. Kies een favoriet uit de lijst.

Je Mazda NB1-navigatiesysteem berekent de route nu voor je.

5. Zodra de route is berekend, tik je op **OK**.

Je navigatiesysteem zal je onmiddellijk naar je bestemming beginnen te leiden met gesproken instructies en visuele instructies op het scherm.

De naam van een Favoriet wijzigen

Je kunt volgt de naam van een favoriet wijzigen:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Instellingen** om het menu Instellingen te openen.
3. Tik op **Favorieten**.
4. Tik op de favoriet waarvan je de naam wilt wijzigen.

Tip: gebruik de pijlen naar links en rechts om een andere Favoriet uit je lijst te kiezen.

5. Tik op **Wijzig naam**.
6. Voer de nieuwe naam in en tik op **OK**.
7. Tik op **OK**.

Een Favoriet verwijderen

Je kunt als volgt een favoriet verwijderen:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Instellingen** om het menu Instellingen te openen.
3. Tik op **Favorieten**.
4. Tik op de Favoriet die je wilt verwijderen.

Tip: gebruik de pijlen naar links en rechts om een andere Favoriet uit je lijst te kiezen.

5. Tik op **Verwijder**.
6. Tik op **Ja** om het verwijderen te bevestigen.
7. Tik op **OK**.

Services

Informatie over LIVE Services

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

De volgende LIVE Services kunnen beschikbaar zijn op je navigatiesysteem. LIVE Services zijn beschikbaar via een abonnement.

- TomTom Traffic
- Flitsers of gevarenczones
- Weer
- Local Search
- QuickGPSfix™

Veiligheidsmededeling

Sommige navigatiesystemen bevatten een GSM/GPRS-module die de werking van elektrische apparaten kan verstoren. Denk hierbij aan pacemakers, gehoorapparaten en apparatuur in vliegtuigen.

Storing met deze apparatuur kan de gezondheid van gebruikers schaden of levensbedreigende situaties opleveren.

Als je navigatiesysteem beschikt over een GSM/GPRS-module, gebruik deze dan niet in de nabijheid van onbeschermde elektrische apparaten of op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen.

LIVE Services activeren

Nadat je je auto hebt opgehaald, moet je LIVE Services activeren op je TomTom-navigatiesysteem. Je hoeft dit maar één keer te doen.

Je kunt LIVE Services als volgt activeren:

1. [Plan een route](#) en rijd een aantal minuten.
Als je in een land bent waar LIVE Services worden ondersteund, wordt de knop Activeer LIVE zichtbaar. Als je in een land bent waar LIVE Services niet worden ondersteund, wordt de knop Services zichtbaar.
2. Tik op **Activeer LIVE** in het hoofdmenu.
3. Volg de instructies voor het vernieuwen of verlengen van je abonnement op LIVE Services.
Wanneer de activering is voltooid, wordt het hoofdmenu weergegeven. Je kunt LIVE Services nu gebruiken.

Let op: je navigatiesysteem is voorzien van een gratis, tijdelijk abonnement op LIVE Services.

Abonnementen op LIVE Services

Je abonnement op LIVE Services controleren

Je kunt op elk gewenst moment de status van je abonnementen bekijken. Tik in het Hoofdmenu op **Services** en vervolgens op **Mijn services**.

Je Mazda NB1 waarschuwt je ook wanneer de verlengingsdatum voor je abonnement op LIVE Services bijna is bereikt.

Voor meer informatie over abonnementen op LIVE Services en de betalingsvoorwaarden ga je naar tomtom.com/services.

Je abonnement op LIVE Services verlengen via je navigatiesysteem

1. Tik in het hoofdmenu op **Services** en vervolgens op **Mijn services**.

De huidige status van je LIVE Services wordt weergegeven.

2. Tik op de service die je wilt verlengen.

Je Mazda NB1 bevestigt dat je je abonnement wilt verlengen.

3. Tik op **Ja**.

De verlengingsaanvraag wordt verzonden naar TomTom. Je moet de betaling online voldoen voor de datum die wordt weergegeven op je Mazda NB1.

Je abonnement op LIVE Services verlengen via TomTom HOME

Je kunt LIVE Services als volgt kopen als een prepaid abonnement via TomTom HOME:

1. Start TomTom HOME op je computer.
2. Plaats je geheugenkaart in de kaartlezer.
3. Klik in TomTom HOME op **Voeg Verkeersinfo, Stemmen, Flitsers enz. toe**.
4. Klik op **LIVE Services**.

Nu kun je kiezen uit de bundels met LIVE Services die beschikbaar zijn via een abonnement in de webwinkel.

Volg de instructies op het scherm of gebruik de Help van HOME voor meer informatie.

Informatie over TomTom Traffic

TomTom Traffic is een unieke TomTom-service die realtime verkeersinformatie biedt. Ga voor meer informatie over TomTom Services naar tomtom.com/services.

In combinatie met IQ Routes helpt Traffic je bij het plannen van een optimale route naar je bestemming, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige lokale verkeersomstandigheden.

Je Mazda NB1-navigatiesysteem ontvangt regelmatig informatie over de veranderende verkeerssituatie. Als er files of andere incidenten worden gevonden op je huidige route, biedt je navigatiesysteem aan je route opnieuw te plannen om te proberen vertragingen te voorkomen.

Informatie over Local Search

Met Local Search kun je zoeken naar winkels en bedrijven die door TomTom Places worden vermeld, en vervolgens een route hier naartoe plannen.

Local Search gebruiken

Ga als volgt te werk als je met Local Search een locatie wilt zoeken en een route naar deze locatie wilt plannen. In dit voorbeeld zoek je naar een supermarkt dicht bij je huidige positie.

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu weer te geven en tik vervolgens op **Navigeer naar** of **Rijd naar**.

Tip: je kunt ook een snelmenuknop voor Local Search instellen door achtereenvolgens **Instellingen** en **Maak je eigen menu** aan te raken. Selecteer **Navigeer naar Local Search-adres** of **Rijd naar Local Search-adres**.

2. Tik op de knop **Local Search**.
3. Tik op **Zoek bij jou in de buurt**.
4. Typ 'supermarkt' en tik op **OK**.

De locaties die via je zoekopdracht worden gevonden, worden weergegeven in een lijst, met de afstand tussen elke locatie en het punt waarop je je op dat moment bevindt, en een beoordeling.

5. Tik op een van de locaties in de lijst.

De locatie wordt weergegeven op de kaart.

Tik op **Toon info** om meer informatie over deze locatie weer te geven.

6. Tik op **Selecteer**.

Kies of je hier naartoe wilt navigeren, de locatie op de kaart wilt weergeven, via die locatie wilt reizen of deze als Favoriet wilt toevoegen.

Info over Flitsers

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

De service Flitsers waarschuwt je voor verschillende flitsers en geeft veiligheidswaarschuwingen, waaronder:

- Vaste flitsers.
- Verkeersonveilige locaties.
- Mobiele flitsers.
- Trajectcontroles.
- Flitsers bij verkeerslichten.
- Onbewaakte spoorwegovergangen.

Let op: in Frankrijk wordt niet gewaarschuwd voor afzonderlijke flitsers of andere typen flitsers. Je kunt alleen worden gewaarschuwd voor [gevarenzones](#). Gevarenzones zijn gebieden waar flitsers kunnen staan. Je kunt de locatie van gevarenzones melden of bevestigen, maar je kunt ze niet verwijderen.

Verkeersinformatie

Info over verkeersinfo

Je kunt verkeersinformatie op twee manieren ontvangen:

- TomTom Traffic.
- Traffic Message Channel (RDS-TMC).

Met behulp van verkeersinformatie kan je Mazda NB1-navigatiesysteem automatisch je route aanpassen om vertragingen tot het minimum te beperken.

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

Informatie over TomTom Traffic

TomTom Traffic is een unieke TomTom-service die realtime verkeersinformatie biedt. Ga voor meer informatie over TomTom Services naar tomtom.com/services.

In combinatie met IQ Routes helpt Traffic je bij het plannen van een optimale route naar je bestemming, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige lokale verkeersomstandigheden.

Je Mazda NB1-navigatiesysteem ontvangt regelmatig informatie over de veranderende verkeerssituatie. Als er files of andere incidenten worden gevonden op je huidige route, biedt je navigatiesysteem aan je route opnieuw te plannen om te proberen vertragingen te voorkomen.

Veiligheidsmededeling

Sommige navigatiesystemen bevatten een GSM/GPRS-module die de werking van elektrische apparaten kan verstoren. Denk hierbij aan pacemakers, gehoorapparaten en apparatuur in vliegtuigen.

Storing met deze apparatuur kan de gezondheid van gebruikers schaden of levensbedreigende situaties opleveren.

Als je navigatiesysteem beschikt over een GSM/GPRS-module, gebruik deze dan niet in de nabijheid van onbeschermd elektrische apparaten of op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen.

Verkeersinformatie gebruiken

Als je een RDS-TMC-ontvanger gebruikt om TMC-verkeersinformatie weer te geven op je Mazda NB1, hoef je geen verbinding te maken omdat de ontvanger in het navigatiesysteem is geïntegreerd.

De verkeersinfobalk wordt rechts in de rijweergave weergegeven. De verkeersinfobalk bevat tijdens het rijden informatie over vertragingen; de gloeiende puntjes geven aan waar de incidenten zich op de route bevinden.



Het bovenste gedeelte van de verkeersinfobalk geeft je bestemming weer en de totale duur van het oponthoud als gevolg van files en andere incidenten op je route.

Het middelste gedeelte van de verkeersinfobalk toont afzonderlijk oponthoud in het verkeer in de volgorde dat dit op de route plaatsvindt.

De onderzijde van de verkeersinfobalk geeft je huidige locatie aan en toont de afstand tot het volgende oponthoud op je route.

Om de leesbaarheid van de verkeersinfobalk te verbeteren, worden sommige incidenten mogelijk niet weergegeven. Dit zijn altijd minder belangrijke incidenten die slechts weinig vertraging veroorzaken.

De kleur van de aanwijzers (zie hieronder) vormt een directe indicatie van het type oponthoud:

	Onbekende of onbepaalde situatie.
	Langzaam rijdend verkeer.
	Fileverkeer.
	Stilstaand verkeer of wegafsluiting.

Vertragingen beperken

Je kunt TomTom Traffic gebruiken om de gevolgen van verkeersvertragingen op je route te beperken. Ga als volgt te werk als je vertragingen automatisch tot een minimum wilt beperken:

1. Tik in het hoofdmenu op de knop **Services**.
2. Tik op **Verkeersinfo**.
3. Tik op **Verkeersinfo-instellingen**.
4. Selecteer of je altijd automatisch de snelste route wilt nemen, hiernaar wilt worden gevraagd, of je route nooit wilt wijzigen.
5. Tik op **Volgende** en vervolgens op **OK**.
6. Tik op **Beperk vertragingen**.

Je navigatiesysteem berekent nu de snelste route naar je bestemming. De nieuwe route bevat mogelijk vertragingen en kan gelijk zijn aan de oorspronkelijke route.

Je kunt de route zodanig opnieuw berekenen dat alle verkeersvertragingen worden vermeden, maar de resulterende route is dan waarschijnlijk niet de snelste route.

7. Tik op **OK**.

Woon-werkverkeer gemakkelijker maken

Met de knoppen **Van thuis naar werk** of **Van werk naar thuis** in het menu Toon verkeersinfo thuis-werk kun je met één tik de route van en naar je werk controleren.

Wanneer je een van deze twee knoppen gebruikt, berekent je navigatiesysteem een route tussen je thuis- en werklocatie en wordt de route op mogelijke vertragingen gecontroleerd.

De eerste keer dat je de functie **Van thuis naar werk** gebruikt, moet je je thuis- en werklocatie instellen. Doe dit als volgt:

1. Tik op de verkeersinfobalk om het menu HD Traffic te openen.

Let op: als je al een route hebt gepland, wordt er een overzicht van verkeersincidenten op je route weergegeven. Tik op **Opties** om het menu Verkeersinfo te openen.

2. Tik op **Toon verkeersinfo thuis-werk.**
3. Stel je thuislocatie en je werklocatie in.

Als je deze locaties al hebt ingesteld en ze wilt wijzigen, tik je op **Wijzig thuis-werk.**



Nu kun je de knoppen **Van thuis naar werk** en **Van werk naar thuis** gebruiken.

Let op: de thuislocatie die je hier instelt, is niet dezelfde thuislocatie die je in het menu **In-stellingen** kunt instellen. Daarnaast hoeven de locaties die je hier gebruikt niet je daadwerkelijke thuis- en werklocatie te zijn. Als er een andere route is die je vaak aflegt, dan kun je deze locaties als alternatief voor werk-thuis gebruiken.



Als je je route naar huis bijvoorbeeld wilt controleren op vertragingen voordat je van kantoor vertrekt, doe je het volgende:

1. Tik op de verkeersinfobalk om het menu Traffic te openen.

Let op: als je al een route hebt gepland, wordt er een overzicht van verkeersincidenten op je route weergegeven. Tik op **Opties** om het menu Verkeersinfo te openen.

2. Tik op **Toon verkeersinfo thuis-werk.**
3. Tik op **Van werk naar thuis.**

De rijweergave wordt getoond en een bericht met eventuele verkeersincidenten op je route wordt weergegeven. De verkeersinfobalk geeft ook eventuele vertragingen weer.

Meer informatie over een incident ontvangen

Als je wilt controleren of er vertragingen op je route voorkomen, tik je op de verkeersinfobalk. Je navigatiesysteem toont je nu een overzicht van de verkeersvertragingen op je route.


Het totaal omvat alle vertragingen als gevolg van verkeersincidenten en verkeersdrukke, met informatie van IQ Routes.

Tik op **Beperk vertraging** om te controleren of je de vertraging kunt beperken. Tik op **Opties** om het menu Verkeersinfo te openen.



Opmerking: je kunt het scherm **Toon verkeersinfo op route** ook openen door het gedeelte met verkeersinfo op het tabblad met de LIVE-routesamenvatting aan te raken.

Tik op de pijlen naar links en naar rechts om beurtelings door de incidenten te navigeren, waarbij je de details van elk incident te zien krijgt. Hieronder valt het type incident, zoals wegwerkzaamheden, en de duur van de vertraging als gevolg van het incident.

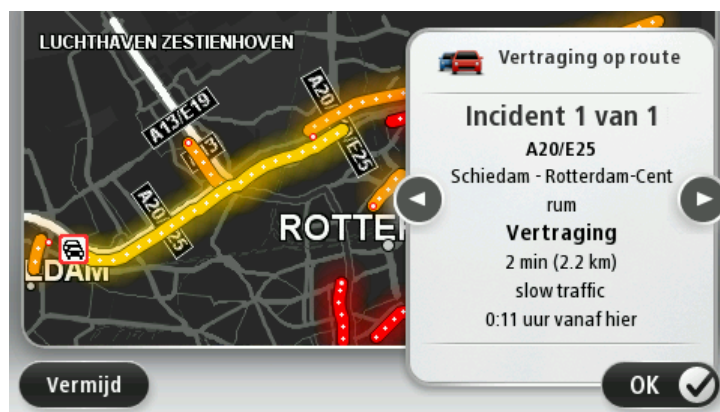

Je kunt de details van afzonderlijke incidenten ook bekijken door op **Toon kaart** te tikken in het hoofdmenu en vervolgens op het symbool voor een verkeersincident te tikken.

Wanneer een incident op de kaart wordt weergegeven, geeft een pictogram het begin van het incident aan. Wanneer het om een file gaat, wordt de richting van het incident aangegeven vanaf het pictogram naar het andere uiteinde.

Verkeersincidenten in je gebied controleren

Gebruik de kaart om een overzicht te krijgen van de verkeerssituatie in je gebied. Om plaatselijke incidenten plus informatie te vinden, doe je het volgende:

1. Tik op de verkeersinfobalk en **Opties** om het menu Verkeersinfo te openen.
2. Tik op **Toon kaart**.
Het kaartoverzichtscherm wordt weergegeven.
3. Als je locatie niet wordt weergegeven op de kaart, tik je op de markering om de kaart op je huidige locatie te centreren.
De kaart toont de verkeersincidenten in de buurt.



4. Tik op een willekeurig verkeersincident voor meer informatie.
Er wordt een scherm getoond met gedetailleerde informatie over het incident dat je hebt gekozen. Om informatie over omliggende incidenten weer te geven, raak je onderin het scherm de pijlen naar links en rechts aan.

Verkeersinfo-instellingen wijzigen

Gebruik de knop **Verkeersinfo-instellingen** om te selecteren hoe verkeersinfo op je navigatiesysteem werkt.

1. Tik op de verkeersinfobalk en **Opties** om het menu Verkeersinfo te openen.
2. Tik op **Verkeersinfo-instellingen**.



3. Als je gebruikmaakt van een RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo, kun je de instelling **Zoek handmatig door een frequentie in te voeren selecteren**. Als je deze optie selecteert, wordt de knop **Zoek handmatig** weergegeven in het menu Verkeersinfo. Tik op **Handmatig afstemmen** voor het invoeren van de frequentie van een bepaald radiostation dat je wilt gebruiken om RDS-TMC-verkeersinformatie te ontvangen
4. Als er onderweg een snellere route wordt gevonden, kan Verkeersinfo je reis opnieuw plannen zodat de snellere route wordt gebruikt. Selecteer een van de volgende opties en tik op **OK**.
 - **Schakel altijd over op die route**
 - **Vraag me of ik die route wil**
 - **Wijzig mijn route nooit**

Verkeersincidenten

Verkeersincidenten en waarschuwingen worden op de kaart, in de rijweergave en in de verkeersinfobalk weergegeven.

Voor meer informatie over een incident tik je op **Toon kaart** in het hoofdmenu. Tik op een verkeersincident op de kaart voor meer informatie over dat incident. Om informatie over omliggende incidenten weer te geven, raak je onder in het scherm de pijlen naar links en rechts aan.

Er bestaan twee soorten incidenten- en waarschuwingssymbolen:

- Symbolen die in een rood vierkant worden weergegeven, zijn verkeersincidenten. Je navigatiesysteem kan een nieuwe route plannen om deze te vermijden.
- Symbolen die in een rode driehoek worden weergegeven, hebben met het weer te maken. Je navigatiesysteem berekent geen nieuwe route om deze waarschuwingen te vermijden.

Symbolen voor verkeersincidenten:

	Ongeluk
	Wegwerkzaamheden
	Eén of meer rijbanen afgesloten
	Wegafsluiting
	Verkeersincident
	File

Weer-gerelateerde symbolen:

	Mist
	Regen
	Wind
	IJsvorming
	Sneeuw
	Let op: het symbool Incident vermeden wordt getoond voor elk verkeersincident dat je vermijdt met behulp van de service Traffic.

Menu Verkeersinfo

Als je het menu Verkeersinfo wilt openen, tik dan in de rijweergave op de verkeersinfobalk en vervolgens op **Opties**, of tik op **Verkeersinfo** in het menu Services.

De volgende knoppen zijn beschikbaar:



**Beperk ver-
tragingen**

Tik op deze knop om op basis van de meest recente verkeersinfo een nieuwe route te plannen.



**Toon verkeersinfo
thuis-werk**

Tik op deze knop om de snelste route thuis-werk en vice versa te berekenen.



**Toon verkeersinfo
op route**

Tik op deze knop voor een overzicht van eventuele verkeersincidenten op je route.

Tik op de pijlknoppen naar links en rechts voor meer informatie over elk incident.

Tik op **Beperk vertraging** om je route opnieuw te berekenen en de verkeersincidenten op de kaart te vermijden.



Toon kaart

Tik op deze knop om de kaart te bekijken en de op de kaart getoonde verkeersincidenten weer te geven.



**Wijzig Ver-
keersinfo-voorkeur
en**

Tik op deze knop om je instellingen te wijzigen voor de manier waarop Traffic werkt op je navigatiesysteem.



**Lees verkeersinfo
voor**

Tik op deze knop om gesproken informatie te ontvangen over verkeersincidenten op je route.

Opmerking: je TomTom-navigatiesysteem moet zijn uitgerust met een computerstem om de informatie voor te kunnen lezen.

Flitsers

Belangrijk

Belangrijk: als je geluidssignalen hoort en geen bericht op het scherm ziet, betekent dit dat je de radiomodus hebt geactiveerd en de geluidssignalen afkomstig zijn uit het navigatiesysteem. De geluidssignalen worden afgegeven door de service Flitsers en zijn een waarschuwing dat er een flitser in de buurt is.

Info over Flitsers

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

De service Flitsers waarschuwt je voor verschillende flitsers en geeft veiligheidswaarschuwingen, waaronder:

- Vaste flitsers.
- Verkeersonveilige locaties.
- Mobiele flitsers.
- Trajectcontroles.
- Flitsers bij verkeerslichten.
- Onbewaakte spoorwegovergangen.

Let op: in Frankrijk wordt niet gewaarschuwd voor afzonderlijke flitsers of andere typen flitsers. Je kunt alleen worden gewaarschuwd voor [gevarenzones](#). Gevarenzones zijn gebieden waar flitsers kunnen staan. Je kunt de locatie van gevarenzones melden of bevestigen, maar je kunt ze niet verwijderen.

Waarschuwingen voor flitsers

Er wordt standaard 15 seconden voordat je een flitser bereikt, een waarschuwing gegeven. Als je het aantal seconden of het waarschuwingsgeluid wilt wijzigen, tik dan op de knop **Meldingsinstellingen** in het menu Flitsers.

Je wordt op drie manieren gewaarschuwd:

- Je navigatiesysteem geeft een waarschuwingsgeluid weer.
- Het type flitser en de afstand tot de flitser worden weergegeven in de rijweergave. Als er een snelheidslimiet voor de flitser is gemeld, dan wordt de snelheid ook in de rijweergave getoond.
- De locatie van de flitser wordt weergegeven op de kaart.

Opmerking: voor camera's voor trajectmeting ontvang je een combinatie van pictogrammen en geluiden aan het begin, in het midden en aan het einde van de controle.

De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd



Meldingsinstellingen

Om de manier te veranderen waarop je Mazda NB1 je waarschuwt voor flitsers, tik je op de knop **Meldingsinstellingen**.

Je kunt vervolgens instellen hoe dicht je een flitser moet zijn genaderd voordat je wordt gewaarschuwd en welk type geluid moet worden weergegeven.

Ga als volgt te werk als je bijvoorbeeld het geluid wilt wijzigen dat wordt afgespeeld wanneer je een vaste flitser nadert:

1. Tik in het hoofdmenu op de knop **Services**.
2. Tik op **Flitsers**.
3. Tik op **Meldingsinstellingen**.

Er wordt een lijst met typen flitsers weergegeven. Naast de flitsers waarvoor een waarschuwing is ingesteld, wordt een luidspreker weergegeven.

4. Tik op **Vaste flitsers**.
5. Tik op **NEE** om de waarschuwingen voor de vaste flitsers te behouden.
6. Geef het aantal seconden op hoever van tevoren je wilt worden gewaarschuwd voordat je een flitser bereikt. Tik vervolgens op **Volgende**.
7. Tik op het geluid dat je wilt gebruiken voor de waarschuwing.

Tips: als je de waarschuwingsgeluiden voor een type flitser wilt uitschakelen, tik je op **Stilte** in stap 7 hierboven. Als je het waarschuwingsgeluid uitschakelt, krijg je nog steeds een waarschuwing in de rijweergave te zien.

8. Tik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Flitsersymbolen

Flitsers worden in de rijweergave als symbolen weergegeven.

Wanneer je een gebied nadert met een waarschuwing, zie je een symbool en wordt er een waarschuwingsgeluid afgegeven.

Je kunt zowel het waarschuwingsgeluid veranderen als het aantal seconden dat de waarschuwing wordt gegeven voordat de locatie is bereikt.



Vaste flitser



Flitser verkeerslicht



Flitser tolgeweg



Flitser rijwegbeperkingen - op een secundaire weg die het verkeer op een grotere weg beperkt



Andere flitser



Plaats waar vaak een mobiele flitser staat



Trajectcontrole



Verkeersonveilige locatie



Flitsers in beide richtingen



Onbewaakte spoorwegovergang



Mobiele flitser

Meldknop

Ga als volgt te werk om in de rijweergave de meldknop weer te geven:

1. Tik in het hoofdmenu op de knop **Services**.
2. Tik op **Flitsers**.

3. Tik op **Toon meldknop**.

4. Tik op **Terug**.

De meldknop wordt links in de rijweergave weergegeven. Als je al gebruikmaakt van het snelmenu, wordt de optie toegevoegd aan de beschikbare knoppen in het snelmenu.

Tip: om de meldknop te verbergen, tik je op **Verberg meldknop** in het menu Flitsers.

Onderweg een nieuwe flitser melden

Als je onderweg een flitser wilt melden, ga dan als volgt te werk:

1. Raak in de rijweergave of het snelmenu de meldknop aan om de locatie van de camera te registreren.

Als je de meldknop binnen twintig seconden na ontvangst van een flitserwaarschuwing aanraakt, krijg je de optie een flitser toe te voegen of te verwijderen. Tik op **Voeg flitser toe**.

2. Tik op **Vaste flitser** of **Mobiele flitser**, afhankelijk van het type flitser dat je wilt melden.

3. Selecteer de flitser op de kaart en bevestig dat deze correct is.

4. Tik op het type vaste flitser dat je wilt melden, bijvoorbeeld een flitser bij een verkeerslicht.

Opmerking: als er voor het type flitser een snelheidslimiet geldt, kun je deze ook opgeven.

Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt.

Een nieuwe flitser melden vanuit huis

Je hoeft je niet op de locatie van de flitser te bevinden om een nieuwe locatie te kunnen melden. Ga als volgt te werk om vanuit huis een nieuwe flitser te melden:

1. Raak in **Services** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.

2. Tik op **Flitsers**.

3. Tik op **Meld flitser**.

4. Tik op **Vaste flitser** of **Mobiele flitser**, afhankelijk van het type flitser.

5. Gebruik de cursor om de exacte locatie van de flitser op de kaart te markeren, en tik dan op **OK** aan.

6. Tik op **Ja** om de locatie van de flitser te bevestigen.

7. Tik op het type flitser dat je wilt melden en indien nodig de snelheidslimiet voor de flitser.

Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt.

Onjuiste waarschuwingen voor flitsers melden

Het kan voorkomen dat je een waarschuwing ontvangt voor een flitser die niet meer bestaat. Ga als volgt te werk om een onjuiste waarschuwing voor een flitser te melden:

Opmerking: je kunt alleen een onjuiste waarschuwing voor een flitser melden wanneer je op de betreffende locatie bevindt.

1. Raak op de locatie van de onjuiste flitser in de rijweergave de knop **Melden** aan.

Opmerking: dit moet binnen twintig seconden nadat de waarschuwing voor de flitser is ontvangen, worden gedaan.

2. Tik op **Verwijder**.

Let op: je kunt de locatie van [gevarenzones](#) melden of bevestigen, maar je kunt ze niet verwijderen.

Typen vaste flitsers die je kunt melden

Wanneer je melding maakt van een vaste flitser, kun je selecteren welk type vaste flitser je meldt.

Dit zijn de verschillende typen vaste flitsers:



Flitser

Dit type flitser controleert de snelheid van passerende voertuigen.



Flitser bij stoplicht

Dit type flitser controleert of er auto's door rood licht rijden.



Flitser tolweg

Dit type flitser controleert het verkeer rond tolhuizen op tolwegen.



Trajectcontrole

Dit type flitser controleert de gemiddelde snelheid van voertuigen tussen twee vaste punten.



Voertuigrestrictie

Dit type flitser controleert het verkeer op wegen met toegangsbeperkingen.



Andere flitser

Alle andere typen flitsers die niet in een van de bovenstaande categorieën vallen.

Waarschuwingen trajectcontrole

Bij het naderen van een trajectcontrole kun je verschillende soorten visuele en hoorbare waarschuwingen ontvangen.

Ongeacht de snelheid waarmee je rijdt, ontvang je altijd een waarschuwing voor het begin en einde van het traject. Eventuele tussentijdse waarschuwingen ontvang je om de 200 meter.

Alle waarschuwingen worden hieronder beschreven:



Waarschuwing start traject

Als je het begin van een trajectcontrole nadert, krijg je een visuele waarschuwing te zien in de linkerbovenhoek van de rijweergave met daaronder de afstand tot de camera. Er wordt ook een hoorbare waarschuwing gegeven.

Bovendien zie je een klein pictogram op de weg die de positie van het begin van de trajectcontrole aangeeft.



Tussentijdse waarschuwing - type 1

Zodra je je in de trajectcontrole bevindt, niet te hard rijdt en bij het begin van de controle al een waarschuwing hebt ontvangen, krijg je in de rijweergave een visuele waarschuwing te zien. Dit is om je eraan te herinneren dat je je nog steeds in de trajectcontrole bevindt.



Tussentijdse waarschuwing - type 2

Zodra je je in de trajectcontrole bevindt, sneller dan de toegestane snelheid rijdt en aan het begin van de controle al een waarschuwing hebt ontvangen, krijg je in de rijweergave een visuele waarschuwing met daarin de maximumsnelheid. Daarnaast wordt er een zachte, hoorbare waarschuwing gegeven. Deze waarschuwingen hebben als doel je eraan te herinneren je snelheid te vertragen...



Tussentijdse waarschuwing - type 3

Zodra je je in de trajectcontrole bevindt, sneller dan de toegestane snelheid rijdt en aan het begin van de controle geen waarschuwing hebt ontvangen, krijg je in de rijweergave een visuele waarschuwing met daarin de maximumsnelheid. Daarnaast wordt er een harde hoorbare waarschuwing gegeven.

Deze waarschuwingen worden alleen bij de EERSTE tussengelegen positie gegeven en hebben als doel je eraan te herinneren je snelheid te vertragen...



Waarschuwing einde traject

Als je het einde van een trajectcontrole nadert, krijg je een visuele waarschuwing te zien in de rijweergave met daaronder de afstand tot de camera. Er wordt een hoorbare waarschuwing gegeven.

Bovendien zie je een klein pictogram op de weg die de positie van het einde van de trajectcontrole aangeeft.

Menu Flitsers

Om het menu Flitsers te openen, tik je op **Services** in het hoofdmenu en vervolgens op **Flitsers**.



Meld flitser



Meldingsin- stellingen

Tik op deze knop om in te stellen welke waarschuwingen je wilt ontvangen en welke geluiden voor de verschillende waarschuwingen moeten worden gebruikt.



Meldingen uit

Tik op deze knop om alle waarschuwingen tegelijk uit te schakelen.



Toon meldknop

Tik op deze knop om de [meldknop](#) in te schakelen. De meldknop wordt weergegeven in de rijweergave of in het snelmenu.
Wanneer de meldknop in de rijweergave wordt weergegeven, verandert deze knop in **Verberg meldknop**.

Gevarenzones

Informatie over gevarenzones

Sinds 3 januari 2012 is het in Frankrijk verboden om waarschuwingen te ontvangen over de locatie van vaste of mobiele flitsers. Om tegemoet te komen aan deze wijziging in de Franse wetgeving, worden alle typen flitslocaties nu niet langer gemeld, maar worden er gevarenzones aangegeven.

In Frankrijk heeft TomTom de service Flitsers beëindigd en de nieuwe service TomTom Gevarenzones geïntroduceerd.

In gevarenzones kunnen zich al dan niet een of meerdere flitsers of diverse andere gevaren bevinden:

- Er worden geen specifieke locaties aangegeven. In plaats hiervan zie je het pictogram voor gevarenzones wanneer je de zone nadert.
- De minimale lengte van de zone is afhankelijk van het wegtype en bedraagt 300 m voor wegen in de bebouwde kom, 2000 m (2 km) voor secundaire wegen en 4000 m (4 km) voor snelwegen.
- De een of meerdere aanwezige flitsers kunnen zich overal binnen de zone bevinden.
- Als twee gevarenzones zich dicht bij elkaar bevinden, kunnen de waarschuwingen hiervoor worden gecombineerd tot één langere zone.

Belangrijk: buiten Frankrijk ontvang je waarschuwingen voor flitsers. Binnen Frankrijk ontvang je waarschuwingen voor gevarenzones. Als je de grens overgaat, verandert het type waarschuwing dat je ontvangt.

Waarschuwingen voor gevarenzones

Je navigatiesysteem laat een waarschuwingsgeluid horen zodra je een gevaarzone binnenrijdt.

Gevarenzones hebben een minimale lengte van 4 km voor snelwegen, 2 km voor secundaire wegen en 300 m voor wegen in de bebouwde kom.

De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd

Met deze instellingen kun je de waarschuwingen voor gevarenzones opgeven en de waarschuwingsgeluiden wijzigen.

1. Tik in het hoofdmenu op de knop **Services**.
2. Tik op **Veiligheidswaarschuwingen**.
3. Tik op **Meldingen uit/aan** om de veiligheidswaarschuwingen uit of in te schakelen.
4. Tik op **Verberg/Toon meldknop** om de meldknop te verbergen of weer te geven in de rijweergave.
5. Tik op **Meldingsinstellingen** en kies vervolgens een waarschuwingsgeluid.

Meldknop



Tik op deze knop in de rijweergave om een gevarenzone te melden. Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Tik op **Ja** om de gevarenzone te bevestigen. Op het scherm wordt een pictogram **Bedankt** weergegeven. De locatie wordt gemeld bij TomTom en gedeeld met andere gebruikers.

Let op: je kunt een gevarenzone niet verwijderen.

Onderweg een nieuwe gevarenzone melden

Als je onderweg een gevarenzone wilt melden, ga dan als volgt te werk:

1. Raak in de rijweergave of het snelmenu de [meldknop](#) aan om de locatie van de gevarenzone te registreren.
2. Bevestig dat je een gevarenzone wilt toevoegen.
Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt.

Een nieuwe gevarenzone melden vanuit huis

Je hoeft je niet op de locatie van een gevarenzone te bevinden om een nieuwe locatie te kunnen melden. Ga als volgt te werk om vanuit huis een nieuwe gevarenzone te melden:

1. Tik op **Services** in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.
2. Tik op **Veiligheidswaarschuwingen**.
3. Tik op **Meld gevarenzone**.
4. Gebruik de cursor om de locatie van de gevarenzone op de kaart te markeren en tik dan op **OK**.
5. Tik op **Ja** om de locatie van de gevarenzone te bevestigen.
Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt.

Menu Veiligheidswaarschuwingen

Selecteer **Services** in het hoofdmenu om het menu Veiligheidswaarschuwingen te openen. Tik vervolgens op **Veiligheidswaarschuwingen**. Bekijk [De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd](#) voor informatie over het wijzigen van de instellingen voor gevarenzones.



Tik op deze knop om [de locatie van een gevarenzone te melden](#).

Meld gevarenzone



Meldingsinstellingen

Tik op deze knop om het waarschuwingsgeluid te wijzigen.



Tik op deze knop om de waarschuwingen uit te schakelen.

Meldingen uit



Tik op deze knop om de [meldknop](#) in te schakelen. De meldknop wordt weergegeven in de rijweergave of in het snelmenu.

Wanneer de meldknop in de rijweergave wordt weergegeven, verandert deze knop in **Verberg meldknop**.

Toon meldknop

Weer

Informatie over de service Weer

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen

De service Weer van TomTom levert gedetailleerde weerberichten en een vijfdaagse weersverwachting voor steden. De informatie wordt verkregen via plaatselijke weerstations en wordt ieder uur bijgewerkt.



Let op: ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

Een weerbericht aanvragen

Als je een weerbericht wilt opvragen voor een bepaalde locatie, bijvoorbeeld de plaats of stad van je eindbestemming, doe dan het volgende:

1. Tik in het hoofdmenu op de knop **Services**.
2. Tik op **Weer**.
3. Tik op **Weer bij jou in de buurt** of **Weer nabij bestemming** om rechtstreeks naar een weeroverzicht te gaan.
4. Tik op **Weer nabij andere locatie** om de locatie te kiezen, bijvoorbeeld op basis van een adres, Thuis, een Favoriet of een POI.

Er wordt een beknopt weerbericht voor die locatie weergegeven. Tik op een dag om een uitgebreid weerbericht voor die dag weer te geven.

Typen locaties

Je kunt voor verschillende typen locaties de weersverwachting opvragen. De volgende typen locaties zijn beschikbaar:



Thuis

Tik op deze knop om je thuislocatie te selecteren.



Favoriet

Tik op deze knop om de locatie van een Favoriet te selecteren.



Adres

Tik op deze knop om een adres in te voeren.



Recente bestemming

Tik op deze knop om een locatie uit een lijst met recente bestemmingen te selecteren.



Local Search

Tik op deze knop om een locatie te selecteren met Local Search via TomTom Places.



Nuttige Plaats

Tik op deze knop om een Nuttige Plaats (POI) te selecteren.



Mijn locatie

Tik op deze knop om je huidige locatie te selecteren.



Locatie op de kaart

Tik op deze knop om een locatie op de kaart te selecteren.



Lengte- en breedtegraad

Tik op deze knop om een lengte- en breedtegraad in te voeren.

TomTom HOME

Info over TomTom HOME

Als je je via TomTom HOME aanmeldt en je Mazda NB1 beheert, kun je gratis updates ontvangen en nieuwe services kopen. We raden je aan regelmatig verbinding te maken met HOME, dan kun je namelijk:

- Gratis de meest recente kaart voor je navigatiesysteem downloaden indien je binnen zestig dagen na aankoop van je navigatiesysteem verbinding maakt met TomTom HOME.
- Gratis updates voor je navigatiesysteem downloaden, waaronder updates voor Map Share en andere services die bij je product zijn inbegrepen.
- Nieuwe items aan je navigatiesysteem toevoegen, zoals kaarten, stemmen en POI's, en bovendien TomTom Services kopen en je abonnementen beheren.
- Je kaartcorrecties en andere content delen met de TomTom-community.
- Back-ups van je navigatiesysteem maken en terugzetten.

Wanneer je HOME gebruikt, kun je hulp krijgen bij de onderwerpen waar je mee bezig bent via de Help van HOME. Hier vind je ook informatie over allerlei andere functies van HOME.

Tip: we raden je aan een breedbandinternetverbinding te gebruiken wanneer je verbinding maakt met HOME.

TomTom HOME installeren

De stappen hieronder gelden voor Internet Explorer bij Windows XP. Als je een andere browser of een ander besturingssysteem gebruikt, ga je naar tomtom.com/support voor meer informatie.

Als je TomTom HOME op je computer wilt installeren, doe je het volgende:

1. Maak op je computer verbinding met internet.
2. Klik op de koppeling hieronder om de nieuwste versie van TomTom HOME te downloaden:
tomtom.com/getstarted
3. We raden je aan het bestand te downloaden en op je computer op te slaan door te klikken op **Opslaan**.
4. Klik op **Openen** als het bestand is gedownload.
Als je per ongeluk het venster Downloaden voltooid hebt gesloten, zoek dan het bestand **TomTomHOME2winlatest.exe** op je computer en dubbelklik erop.
5. Klik op **Uitvoeren** als er een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven.
6. Klik op **Volgende** en op **Installeren**.
De installatie wordt gestart.
7. Klik op **Voltooien** als de installatie is voltooid.

MyTomTom-account

Om content en services te downloaden via TomTom HOME heb je een MyTomTom-account nodig. Je kunt een account aanmaken wanneer je TomTom HOME in gebruik neemt.

Opmerking: als je meer dan één TomTom-navigatiesysteem hebt, heb je voor elk navigatiesysteem een aparte MyTomTom-account nodig.

Als je een MyTomTom-account hebt, kun je online via HOME of via het gedeelte MyTomTom van tomtom.com toegang krijgen tot de volgende voordelen:

- **Services** - klik op de TomTom-website op **Services** om je te abonneren op services zoals realtime verkeersinfo en informatie over flitsers.
- **Nieuwsbrieven** - klik op de TomTom-website op **MyTomTom** en **Accountgegevens** om je nieuwsbriefabonnementen en voorkeurstaal voor productnieuws te beheren.
- **Ondersteuning** - klik op de TomTom-website op **Mijn vragen** voor een overzicht van je persoonlijke historie en alle e-mailcorrespondentie over technische kwesties die je met TomTom hebt gehad via de website. Je kunt onderwerpen ook bijwerken met nieuwe informatie.
- **Bestellingen** - klik op de TomTom-website op **Mijn bestellingen** voor een overzicht van bestellingen die je via de TomTom-webwinkel hebt geplaatst en van je bestelhistorie.
- **TomTom Map Share** - meld en download kaartcorrecties door via HOME lid te worden van de Map Share-community. Je kunt dan profiteren van door anderen gemelde problemen met kaarten, zoals ontbrekende straten en onjuiste rijaanwijzingen.
- **Downloads** - download gratis items via TomTom HOME.

Het navigatiesysteem wordt bijgewerkt

Maak een back-up van het navigatiesysteem of de geheugenkaart voordat je het systeem gaat bijwerken. Zie [Een back-up van je navigatiesysteem maken](#) voor meer informatie.

Je kunt controleren of er updates zijn voor je kaarten, services en zoeken naar een hele reeks andere gratis items of items die je kunt kopen. Hieronder wordt beschreven hoe je de TomTom-applicatie op je navigatiesysteem kunt bijwerken.

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

Controleer als volgt of er een bijgewerkte versie beschikbaar is:

1. Plaats de geheugenkaart in de kaartlezer die op je computer is aangesloten.
2. Wacht tot TomTom HOME wordt gestart.
3. Als HOME niet automatisch controleert of er updates zijn, klik dan op **Update mijn navigatiesysteem** in het menu van HOME.

Opmerking: als je een applicatie wilt installeren die je al hebt gedownload, klik dan op **Voeg Verkeersinfo, Stemmen, Flitsers enz. toe** en vervolgens op **Items op mijn computer**.

4. Als er een nieuwe applicatie beschikbaar is, wordt deze weergegeven op het volgende scherm.
5. Controleer of de nieuwe applicatie is geselecteerd en klik vervolgens op **Download updates**. De geselecteerde items worden in HOME gedownload.

6. De geselecteerde items worden vervolgens vanuit HOME op je geheugenkaart geïnstalleerd.
7. Klik op **OK**.
8. Klik op **Apparaat > Koppel navigatiesysteem los**. Vervolgens kun je de geheugenkaart uit je computer halen.

De Help van HOME

In de Help-onderwerpen van TomTom HOME vind je nog veel meer informatie over de manier waarop HOME je kan helpen bij het beheer van de content en services op je navigatiesysteem.

Daarnaast kun je hulp krijgen bij het volgende:

- Een geheugenkaart initialiseren
- Een kaartlezer gebruiken
- Het bijwerken van de combinatie van je navigatiesysteem en je account
- De TomTom Routeplanner

Let op: TomTom Routeplanner biedt geen ondersteuning voor het verzenden van geplande routes naar ieder TomTom-navigatiesysteem. Raadpleeg de Help van TomTom HOME voor meer informatie.

- Het downloaden van gratis of gedeelde geluiden, afbeeldingen en symbolen
- Thema's en extensies installeren

Voor informatie over het maken van je eigen POI's, thema's, stemmen, routes, kleurenschema's, symbolen en geluiden, ga je naar create.tomtom.com.

Helpdesk

Hulp bij het gebruik van je navigatiesysteem

Ga voor meer hulp naar tomtom.com/support.

Ga voor informatie over de garantie naar tomtom.com/legal.

Status en informatie



Tik op deze knop om het menu Status en informatie te openen.

Status en informatie



Tik op deze knop voor technische informatie over je navigatiesysteem, zoals het serienummer van je navigatiesysteem en de versie van je TomTom-applicatie.

Versie-informatie



Tik op deze knop om de huidige status van de GPS-ontvangst te zien.

GPS-status



Mijn services

Tik op deze knop om de status van je abonnementen op TomTom Services te controleren.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen

Addendum

Belangrijke veiligheidsmededelingen en -waarschuwingen

Global Positioning System (GPS) en Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) en Global Navigation Satellite System (GLONASS) zijn systemen die met behulp van satellieten wereldwijd plaats- en tijdsinformatie verstrekken. Het GPS-systeem functioneert en wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid van de Verenigde Staten, die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. Het GLONASS-systeem functioneert en wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid van Rusland, die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. Elke wijziging in de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS- of GLONASS-systeem of in de omgevingsomstandigheden kan de werking van dit navigatiesysteem beïnvloeden. TomTom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS- of GLONASS-systeem.

Zorgvuldig gebruik

Het gebruik van TomTom-producten ontslaat je niet van de plicht om voorzichtig en oplettend te rijden.

Vliegtuigen en ziekenhuizen

In de meeste vliegtuigen, in veel ziekenhuizen en op vele andere plaatsen is het gebruik van apparaten met een antenne verboden. Je mag dit navigatiesysteem niet gebruiken in een dergelijke omgeving.

Veiligheidsoverwegingen

Lees het volgende belangrijke veiligheidsadvies goed door:

- Controleer regelmatig je bandenspanning.
- Geef je voertuig regelmatig een onderhoudsbeurt.
- Het gebruik van medicatie kan je rijgedrag of rijvermogen nadelig beïnvloeden.
- Draag altijd een veiligheidsgordel, indien aanwezig.
- Maak je helm goed vast voordat je wegrijdt.
- Draag tijdens het motorrijden altijd beschermende kleding.
- Wees tijdens het motorrijden extra alert en rijd defensief.
- Rijd niet onder de invloed van alcohol.
- De meeste ongelukken gebeuren minder dan 5 km van huis.
- Houd je aan de verkeersregels.
- Geef altijd richting aan.
- Neem elke 2 uur minstens 10 minuten pauze.
- Houd je gordel om.

Blijf op veilige afstand van het voertuig voor je.

Hoe TomTom je gegevens gebruikt

Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vind je op tomtom.com/privacy.

CE-keurmerk

Dit product voldoet geheel aan de vereisten voor het CE-keurmerk bij gebruik in een huiselijke, bedrijfs- of licht industriële omgeving, en voldoet tevens aan alle van toepassing zijnde bepalingen van de betreffende EU-wetgeving.

C €0682

R&TTE-richtlijn

TomTom verklaart hierbij dat de navigatiesystemen en accessoires van TomTom voldoen aan alle essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring vind je hier: tomtom.com/legal.

Overeenstemming met SAR-limieten (Specific Absorption Rate)

DIT DRAADLOZE MODEL VOLDOET AAN DE OVERHEIDSVEREISTEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN WANNEER GEBRUIKT ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE SECTIE

Dit GPS-navigatiesysteem is een radiozender en -ontvanger. Het navigatiesysteem is zodanig ontworpen en vervaardigd dat het niet de limieten overschrijdt voor blootstellingen aan RF-energie (radiofrequentie) die zijn opgesteld door de Raad van de Europese Unie.

De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de Raad van de Europese Unie is gemiddeld 2,0 W/kg per 10 g weefsel voor het lichaam (gemiddeld 4,0 W/kg per 10 g weefsel voor de handen, polsen, enkels en voeten). Tests voor SAR worden uitgevoerd voor de standaardbedieningsposities die zijn gespecificeerd door de Raad van de Europese Unie, waarbij het navigatiesysteem op het hoogste gecertificeerde vermogen in alle geteste frequenties uitzendt.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers doen de aanbeveling om een afstand van minimaal 15 cm tussen een handheld draadloos navigatiesysteem en een pacemaker in acht te nemen, dit om eventuele storing van de pacemaker te voorkomen. De aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Richtlijnen voor personen met een pacemaker:

- Houd het navigatiesysteem altijd minstens 15 cm van de pacemaker af.
- Draag het navigatiesysteem niet in een borstzak.

Andere medische apparatuur

Bij gebruik van andere, persoonlijke medische apparatuur dient een arts of de fabrikant van de apparatuur te worden geraadpleegd om te bepalen of de werking van het draadloze product storing kan veroorzaken in de medische apparatuur.

Verbonden netwerken

Navigatiesystemen met een GSM-module zijn bedoeld voor verbinding met de volgende netwerken:

GSM/GPRS 900/1800

Limieten voor stralingsblootstelling

Dit apparaat voldoet aan de vastgestelde limieten voor stralingsblootstelling in een ongecontroleerde omgeving. Om te voorkomen dat de radiofrequente straling de blootstellingslimieten overschrijdt, moeten personen bij normaal gebruik altijd minstens 20 cm afstand houden tot de antenne.

Dit document

Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit document. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door copyright. Niets uit dit document mag op welke wijze dan ook worden gefotokopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TomTom N.V.

Modelnamen

1MI00, 1MI01, 1MI011

Kennisgevingen over copyright

Kennisgevingen over copyright

© 2013 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Raadpleeg tomtom.com/legal voor de garanties en licentieovereenkomsten voor de eindgebruiker die op dit product van toepassing zijn. (Deze worden regelmatig bijgewerkt.)

Ordnance Survey © Crown Copyright Licentienummer 100026920.

Gegevensbron © 2013 TomTom

Alle rechten voorbehouden.

Bepaalde beelden zijn afkomstig van het Earth Observatory van NASA.

Deze dienst van de NASA stelt nieuwe satellietbeelden en wetenschappelijke gegevens over de aarde gratis via internet aan het grote publiek beschikbaar.

De nadruk ligt op beelden van en informatie over klimaat- en milieuverandering op aarde:

earthobservatory.nasa.gov

Linotype, Frutiger en Univers zijn handelsmerken van Linotype GmbH, gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in bepaalde andere rechtsgebieden.

MHei is een handelsmerk van The Monotype Corporation en is mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden.

Copyright © 2001-2010 VoiceBox Technologies, Inc. Gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2002-2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Nuance® is een gedeponeerd handelsmerk van Nuance Communications, Inc. en wordt hier onder licentie gebruikt. SVOX is een gedeponeerd handelsmerk van SVOX AG en wordt hier onder licentie gebruikt.

Copyright © 1996 - 2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 1998 Red Hat Software

Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2002, Xiph.org Foundation

Softwarelicenties

De software in dit product omvat software waarvoor een licentie is verstrekt conform de bepalingen van de GNU General Public License, versie 2 (GPL v2) en de GNU Lesser General Public License, versie 2.1 (LGPL v2.1). Het copyright van dergelijke software berust bij meerdere personen.

Raadpleeg de bepalingen van GPL v2, LGPL v2 of LPGL v2.1, naar gelang hetgeen van toepassing is, op <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html> en <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

De GPL/LGPL-software wordt uitgegeven in de hoop dat deze nuttig is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De desbetreffende broncode is in zijn geheel bij ons verkrijgbaar gedurende een periode van minstens drie (3) jaar na levering van het product. Op aanvraag kunnen we je een cd met de desbetreffende broncode sturen. De software in dit product bevat eveneens open source software (naast de software waarvoor een licentie is verstrekt conform de bepalingen van de GPLv2, LGPLv2 en LGPLv2.1) waarvoor een licentie is verstrekt conform de BSD-licentie, MIT-licentie, zlib/libpng-licentie.

Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>). Daarnaast bevat het product de volgende software van derden: Blowfish (Blowfish-versleutelingsalgoritme), ClipUtils (clipping-algoritme voor lijnen van Cohen-Sutherland), CoRDiC (Coordinate Rotation Digital Computer), Coroutine, MD5 (MD5-algoritme voor berichtssamenvatting) en Ogg-Vorbis (trillingsvariabele).