

TomTom In-Dash app Benutzerhandbuch

1.8



Inhalt

Willkommen bei der Navigation mit TomTom In-Dash	5
Los geht's	6
Die App starten.....	6
Sprache	7
Karte herunterladen.....	7
Informationen an TomTom senden	8
Über TomTom-Dienste	8
TomTom In-Dash app aktualisieren.....	8
Ortungsdienste	8
Mit Ihrem Auto verbinden	9
App schließen oder im Hintergrund laufen lassen	9
Hilfe erhalten.....	10
Elemente auf dem Display	11
Die Kartenansicht	11
Die Routenansicht	13
Die Routenleiste	15
Entfernungen und die Routenleiste.....	16
Das Schnellzugriffsmenü.....	16
Navigationsschaltflächen	16
Andere Tasten	18
Lautstärkeregelung	19
Gesten verwenden.....	20
Das Gerät drehen	21
Verkehrsinfo	22
Info zu TomTom Traffic.....	22
Verkehr auf der Karte anzeigen	22
Verkehr auf der Route anzeigen	23
Verkehrsstörungen.....	24
Warnung über die Annäherung an einen Verkehrsstau	25
Fahrspurassistent	25
Zeitabhängige Tempolimits	26
Schnellsuche verwenden	27
Informationen zur Suche	27
Mithilfe der Suche eine Route zu einem Sonderziel planen	27
Suchbegriffe eingeben	29
Mit Suchergebnissen arbeiten	30
Informationen zu Postleitzahlen	32
Informationen zu Mapcodes.....	32
Liste der Symbole für POI-Typen.....	33
Eine Route über die Schnellsuche planen	37
Mithilfe der Suche eine Route zu einer Adresse planen	37
Eine Route zu einem Stadtzentrum planen	39
Mithilfe der Suche eine Route zu einem Sonderziel planen	41

Eine Route über die Karte planen.....	42
Eine Route über „Meine Orte“ planen	44
Mithilfe der Suche eine Route zu einem Kontakt planen	45
Eine Route zu einem Kontakt planen.....	47
Eine Route zu einem Foto mit Geo-Tagging planen	48
Eine Route über Koordinaten planen	48
Eine Route über einen Mapcode planen	49
Alternative Route suchen	50
Routen im Voraus planen.....	51
Parkplätze suchen	53
Tankstellen suchen	55
Route ändern	57
Das Menü „Aktuelle Route“	57
Alternative Route suchen	58
Routentypen	58
Routenoptionen auf einer Route vermeiden	59
Über das Menü „Aktuelle Route“ einen Stopp zur Route hinzufügen.....	60
Route über die Karte einen Stopp hinzufügen	60
Einen Stopp aus der Route löschen	60
Stops auf einer Route neu sortieren	60
Radarkameras	61
Info zu Radarkameras	61
Übergang in ein anderes Gebiet oder Land	61
Radarkameras	61
Art der Warnungen ändern	63
Neue Radarkamera melden	63
Mobile Kamera bestätigen oder entfernen	64
Positionen von Kameras und Gefahren aktualisieren.....	64
Gefahrenstellen	65
Informationen zu Gefahrenstellen und Risikobereichen	65
Warnungen vor Gefahrenstellen und Risikobereichen.....	65
Art der Warnungen ändern	66
Risikobereich melden	66
Positionen von Gefahrenstellen und Risikobereichen aktualisieren	67
Meine Orte	68
Informationen zu „Meine Orte“	68
Heimat- und Arbeitsplatz-Adresse festlegen.....	68
Heimat- oder Arbeitsplatz-Adresse ändern	69
Ihre Kontakte unter „Meine Orte“	69
Orte über „Meine Orte“ hinzufügen	70
Orte über die Karte zu „Meine Orte“ hinzufügen	70
Orte über die Suche zu „Meine Orte“ hinzufügen	70
Orte über die Markierung zu „Meine Orte“ hinzufügen	70
Letzte Ziele aus „Meine Orte“ löschen	71
Orte aus „Meine Orte“ löschen.....	71
Einstellungen	72
Erscheinungsbild	72

Anzeige	72
Routenleiste	72
Routenansicht	73
Stimmen	73
Karten.....	74
Routenplanung	75
Töne und Warnungen.....	76
Einheiten	77
Im Hintergrund	77
Energiesparmodus	77
System	78
Support	79
Produktzertifizierung	80
Produktzertifizierungsinformationen für die App finden	80
Anhang	81
Urheberrechtsvermerke	83

Willkommen bei der Navigation mit TomTom In-Dash

Dieses Benutzerhandbuch erklärt alles, was Sie über Ihre neue TomTom In-Dash app wissen müssen.

Ihre neue TomTom In-Dash app ist eine App, die als Teil des InControl Touch-Systems in Ihrem Auto verwendet werden kann. Verbinden Sie einfach Ihr Handy mit einem USB-Kabel und greifen Sie über den integrierten Touchscreen Ihres Autos auf die TomTom In-Dash app zu.

Das Kapitel Los geht's ist ideal für den Einstieg geeignet. Sie erfahren alles zum Start und zur Einrichtung Ihrer App. Außerdem erhalten Sie eine kurze Einführung zu den TomTom-Diensten. Um verkehrsbedingte Verzögerungen zu vermeiden und schneller an Ihr Ziel zu gelangen, können Ihnen die TomTom-Dienste sogar auf Routen von Nutzen sein, die Sie täglich fahren.

Informationen über die einzelnen angezeigten Elemente der App finden Sie unter Elemente auf dem Display.

Planen Sie Ihre erste Route über Eine Route planen.

Tipp: Häufig gestellte Fragen (FAQ) finden Sie unter tomtom.com/support. Wählen Sie den Namen der App aus der Liste aus oder geben Sie einen Suchbegriff ein.

Wir hoffen, dass Sie gerne alles über Ihre neue TomTom In-Dash app lesen und sie natürlich auch gerne verwenden!

Los geht's

Die App starten



Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf diese Taste, um die TomTom In-Dash app zu starten.

Die App zum ersten Mal starten

Wenn Sie die TomTom In-Dash app zum ersten Mal starten, werden die folgenden Bildschirme angezeigt:

- **Tour:** Hier werden Ihnen die wichtigsten Funktionen der App vorgestellt.

Hinweis: Nur verfügbar, wenn Ihr Smartphone nicht mit dem InControl Touch-System Ihres Autos verbunden ist.

- **Ortungsdienste aktivieren:** Die App holt Ihre Genehmigung ein, Ihre aktuelle Position zu ermitteln und zu nutzen. Wenn Sie dem nicht zustimmen, kann die App Ihre Position auf der Karte nicht ermitteln.
- **Karte herunterladen:** Sie werden gefragt, welche Karte Sie installieren möchten. Wählen Sie die Karte aus, die Sie verwenden möchten. Sie können jederzeit weitere Karten herunterladen.

Wichtig: Eine Karte ist eine große Datei, daher kann das Herunterladen länger dauern. Um hohe Gebühren für Datenverbindungen zu vermeiden, empfehlen wir, eine Karte über eine WLAN-Verbindung herunterzuladen. Sie müssen mindestens eine Karte heruntergeladen haben, bevor Sie die TomTom In-Dash app verwenden können.

- **Zugriff auf Kontakte gewähren** - Sie werden gefragt, ob Sie den Zugriff auf Ihre Kontakte gewähren möchten. Sie können eine Route zu einem Kontakt in der Kontakt-App Ihres Smartphones planen, wenn der Kontakt über eine vollständige Adresse verfügt.
- **Ihre Informationen** - Sie werden gefragt, ob Sie Ihre Informationen an TomTom senden möchten. Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Informationen nicht zu übermitteln, können Sie zwar Routen planen, aber keine TomTom-Dienste nutzen. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie Ihre Informationen senden möchten.
- Die [Kartenansicht](#).

Die App wurde zuvor bereits verwendet

Wenn Sie die App bereits gestartet haben, wird Ihnen die Kartenansicht angezeigt.

Wenn die App im Hintergrund lief, wird Ihnen das Display angezeigt, das Sie zuletzt geöffnet hatten.

Starten der App über 3D Touch (iPhone 6S-Gerät und höher)

Drücken Sie die App-Taste fester, um das 3D-Touch-Menü zu öffnen. Im Menü können Sie folgende Elemente auswählen:

- **Zum Heimatort fahren.** Planen Sie eine Route zu Ihrer Heimatadresse. Sie müssen zuerst [Ihre Heimatadresse festlegen](#), bevor Sie diese Funktion nutzen können.
- **Zum Arbeitsort fahren.** Planen Sie eine Route zu Ihrer Arbeitsplatz-Adresse. Sie müssen zuerst [Ihre Arbeitsplatz-Adresse festlegen](#), bevor Sie diese Funktion nutzen können.
- **Meine Orte.** Öffnen Sie Meine Orte und wählen Sie eine gespeicherte Position.
- **Suchen.** Öffnen Sie die Suche und [suchen](#) Sie nach einem Ort, einem POI oder einem Kontakt.
- **In-Dash teilen.** Teilen Sie eine Verknüpfung zu TomTom In-Dash app im App Store in den sozialen Medien.

Sprache

Die Sprache der Tasten und Menüs auf Ihrem TomTom In-Dash app entspricht der in den Einstellungen des Telefons festgelegten Sprache. Wenn die ausgewählte Sprache vom TomTom In-Dash app nicht unterstützt wird, wird Englisch verwendet.

Wenn Sie die auf dem Telefon eingestellte Sprache ändern, dann stimmt die Stimme, mit der gesprochene Anweisungen und andere Routenanweisungen auf dem TomTom In-Dash app vorgelesen werden, möglicherweise nicht mehr mit der Gerätesprache überein. Sie werden aufgefordert, eine kompatible Stimme herunterzuladen.

Wichtig: Eine Stimme kann eine große Datei sein, daher kann das Herunterladen länger dauern. Um hohe Gebühren für Datenverbindungen zu vermeiden, empfiehlt TomTom, Stimmdateien über eine Wi-Fi-Verbindung herunterzuladen.

Karte herunterladen

Hinweis: Sie können eine Karte nicht herunterladen oder aktualisieren, wenn Sie mit dem InControl Touch-System Ihres Autos verbunden sind.

Wenn Sie die TomTom In-Dash app zum ersten Mal starten, müssen Sie eine Karte herunterladen. Wählen Sie eine Karte aus der Liste der Karten aus, die für Ihre aktuelle Position angezeigt werden. Wenn Sie **Alle Karten** auswählen, wird Ihnen eine Liste aller verfügbaren Karten angezeigt.

Wählen Sie eine Karte aus und wählen Sie dann **Download** aus, um die Karte herunterzuladen. Die Karte wird im internen Speicher Ihres Telefons gespeichert.

Tipp: Einige Karten sind sehr groß. Wenn auf Ihrem Gerät nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist, wählen Sie eine Karte aus, die nur das benötigte Gebiet abdeckt.

Wichtig: Eine Karte ist eine große Datei, daher kann das Herunterladen länger dauern. Um hohe Gebühren für Datenverbindungen zu vermeiden, empfehlen wir, eine Karte über eine WLAN-Verbindung herunterzuladen. Nach dem Start des Downloads müssen Sie die Karte vollständig herunterladen, bevor Sie die TomTom In-Dash app verwenden können.

Sie können einen Kartendownload jederzeit unterbrechen. Wenn keine Wi-Fi-Verbindung besteht, wird der Download automatisch unterbrochen, um hohe Gebühren für Datenverbindungen zu vermeiden. Die TomTom In-Dash app muss während der Pause jedoch geöffnet sein, ansonsten geht der bereits heruntergeladene Teil der Karte verloren. Sie können während der Pause andere Apps verwenden.

Wenn keine Wi-Fi-Verbindung besteht, können Sie den Download jedoch auch über eine mobile Netzwerkverbindung abschließen.

Wählen Sie nach Abschluss des Downloads **OK** aus, um die TomTom In-Dash app zu starten.

Karten-Updates

Wenn ein Karten-Update verfügbar ist, wird der Bildschirm **Karten-Update** angezeigt, sobald Sie die TomTom In-Dash app starten. Folgende Optionen werden angezeigt:

- Wählen Sie **Update** aus, um das Update herunterzuladen.

- Tippen Sie auf **Nicht jetzt**, um beim nächsten Start der App über das aktuelle Karten-Update informiert zu werden.
- Tippen Sie auf **Update überspringen**, um weiterhin die alte Karte zu verwenden. Sie können sich entscheiden, die nächste Kartenversion herunterzuladen, wenn diese verfügbar ist.

Informationen an TomTom senden

Wenn Sie die TomTom In-Dash app zum ersten Mal ausführen, fragen wir nach der Genehmigung, Ihren Standort und die App-Nutzungsinformationen an TomTom zu senden. Wenn wir Ihren Standort kennen, können wir Ihnen TomTom-Dienste in Ihrer Nähe und entlang der Route bereitstellen. Außerdem erhalten wir Informationen darüber, wie Sie die App verwenden, damit wir uns laufend verbessern können.

Weitere Informationen darüber, wie wir Ihre Informationen verwenden, finden Sie im Einstellungsmenü unter **System > Informationen senden > Weitere Informationen**. Dort können Sie auch festlegen, welche Informationen Sie mit uns teilen möchten.

Unter tomtom.com/privacy finden Sie weitere Informationen dazu, wie wir Ihre Daten nutzen.

Hinweis: Wenn Sie sich dazu entschließen, keine Positionsdaten an TomTom zu senden, können Sie die TomTom-Dienste nicht mehr nutzen. Dies liegt daran, dass die Dienste den Standort Ihres Geräts an TomTom senden müssen, um Informationen zu Ihrer Position abzurufen.

Über TomTom-Dienste

Ihre TomTom In-Dash app verfügt über folgende TomTom-Dienste:

- **Traffic und Radarkameras** - Erhalten Sie Echtzeitinformationen zum Verkehr, zu Radarkameras oder Gefahrenstellen auf Ihrer Route. Um verkehrsbedingte Verzögerungen zu vermeiden und schneller an Ihr Ziel zu gelangen, kann Ihnen TomTom Traffic sogar auf Routen von Nutzen sein, die Sie täglich fahren. Wenn Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, dann ist die TomTom In-Dash app automatisch mit **TomTom Traffic** und **Radarkameras** verbunden - Sie müssen nichts tun, um diese Dienste zu aktivieren.

Wichtig: Der Radarkamera-Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar. In Frankreich bietet TomTom beispielsweise nur einen Gefahrenstellen-Dienst und in der Schweiz sind überhaupt keine Radarkamera-Dienste zulässig. In Deutschland sind Sie sind verantwortlich für das Ein- und Ausschalten des Radarkamera-Dienstes. Die Frage der Rechtmäßigkeit von Radarkameradiensten ist in Deutschland und anderen EU-Ländern nicht einheitlich geregelt. Sie verwenden den Dienst daher auf eigenes Risiko. TomTom schließt jegliche Haftung in Bezug auf die Verwendung dieses Dienstes aus.

Wichtig: Um die TomTom-Dienste nutzen zu können, benötigen Sie eine durchgehende Datenverbindung. Es kann sein, dass Ihr Mobilfunkanbieter Ihnen die Nutzung einer drahtlosen Datenverbindung in Rechnung stellt.

TomTom In-Dash app aktualisieren

TomTom In-Dash app kann automatisch aktualisiert werden oder Sie können selbst nach einem Update im App Store Ihres Geräts suchen.

Ortungsdienste

Diese App muss Ihre aktuelle Position kennen, damit Routen geplant oder Routenanweisungen gegeben werden können. Wenn Sie der App nicht die Genehmigung dazu erteilt haben, Ihre Position abzurufen, müssen Sie die Ortungsdienste aktivieren. Die Ortungsdienste finden Sie in den Geräteeinstellungen im Menü für Datenschutz.

Mit Ihrem Auto verbinden

InControl Touch ist das in Ihr Auto integrierte Navigations- und Multimediasystem. Sobald Sie Ihr Gerät mit dem InControl Touch-System verbinden, steuern Sie die TomTom In-Dash app über den Touchscreen Ihres Autos.

Weitere Informationen zum Verbinden des Geräts mit dem Auto finden Sie im Handbuch zu Ihrem InControl Touch-System.

Der Anschluss Ihres Geräts erfolgt über ein USB-Kabel.

Wenn die Navigationsanweisungen über das Audiosystem Ihres Autos ausgegeben werden sollen, müssen Sie Ihr Gerät zudem über *Bluetooth®* mit dem Auto koppeln. Anderenfalls werden die Navigationsanweisungen direkt über das Gerät ausgegeben.



Wichtig: Wenn Ihr Gerät mit dem Auto verbunden ist, wird auf dem schwarzen Display dieses Logo angezeigt.

Vor dem Herstellen einer Verbindung

1. Stellen Sie sicher, dass ein GPS-Signal verfügbar ist, entweder über das Gerät oder das Auto.
2. Eine Karte muss auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.
3. Auf Ihrem Gerät müssen die Nutzungsbedingungen für die TomTom In-Dash app akzeptiert werden.
4. Alle anderen erforderlichen und optionalen iOS-Berechtigungen müssen auf Ihrem Gerät akzeptiert werden.

Wenn Sie versuchen, die TomTom In-Dash app zu verwenden, bevor diese Schritte durchgeführt wurden, erscheint ein Dialogfeld auf dem Touchscreen Ihres Autos. Darin werden Sie aufgefordert, die Verbindung zu trennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Über ein USB-Kabel verbinden

1. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss in Ihrem Auto.
2. Stellen Sie sicher, dass die TomTom In-Dash app auf Ihrem Gerät ausgeführt wird.
3. Sie können die TomTom In-Dash app nun über den Touchscreen Ihres Autos steuern.

Über Bluetooth verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
2. Koppeln Sie Ihr Gerät über Bluetooth mit dem Auto.

App schließen oder im Hintergrund laufen lassen

Wenn Sie die TomTom In-Dash app über den Touchscreen Ihres Autos starten, wird die App automatisch im Hintergrund ausgeführt.

Sie können die TomTom In-Dash app entweder [im Hintergrund](#) laufen lassen oder die TomTom In-Dash app von Ihrem Gerät im Hintergrund anhalten lassen, sobald eine andere App gestartet wird.

Wenn die App im Hintergrund läuft und Sie auf einer geplanten Route fahren, erhalten Sie weiterhin Anweisungen.

Wenn die App für längere Zeit im Hintergrund angehalten wird, wird sie schließlich von Ihrem Gerät geschlossen.

Wenn Sie die TomTom In-Dash app selbst schließen möchten, kehren Sie zur Karten- oder Routenansicht zurück und drücken Sie dann auf die Zurück-Taste am Gerät. Wählen Sie **Schließen** aus, um die App zu schließen.

Hilfe erhalten

Wählen Sie **Support** im Hauptmenü aus, um die verschiedenen Support-Möglichkeiten anzuzeigen.



Informationen zur Gewährleistung und zum Datenschutz finden Sie unter [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

Elemente auf dem Display

Die Kartenansicht

Die Kartenansicht wird angezeigt, wenn keine geplante Route vorliegt. Ihr tatsächlicher Standort wird angezeigt, sobald Ihr Gerät Ihre GPS-Position ermittelt hat.

Sie können die Kartenansicht auf die gleiche Weise nutzen wie eine herkömmliche Papierlandkarte. Sie können den angezeigten Kartenabschnitt mithilfe von Gesten verschieben und die Ansicht über die Zoomtasten vergrößern bzw. verkleinern.


Wichtig: Alle Elemente der Karte, einschließlich der Route und der Kartensymbole, sind interaktiv. Wählen Sie einfach ein Element aus und finden Sie heraus, was es kann!

Tipp: Zum Öffnen eines Pop-up-Menüs für ein Element auf der Karte, wie zum Beispiel eine Route oder einen POI, wählen Sie das Element aus, um das Menü zu öffnen. Um einen Ort auf der Karte auszuwählen, wählen Sie den Ort aus und halten Sie ihn gedrückt, bis das Pop-up-Menü geöffnet wird.

Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position und viele weitere Orte an, wie z. B. Ihre Meine Orte-Orte.

Wenn Sie keine Route geplant haben, ist die Kartenansicht vergrößert, um die Gegend um Ihre Position herum anzuzeigen.

Wenn Sie eine Route geplant haben, wird Ihre vollständige Route auf der Karte angezeigt. Sie können direkt über die Karte Ihrer Route Stopps hinzufügen. Wenn Sie die Fahrt beginnen, wird die Routenansicht angezeigt.

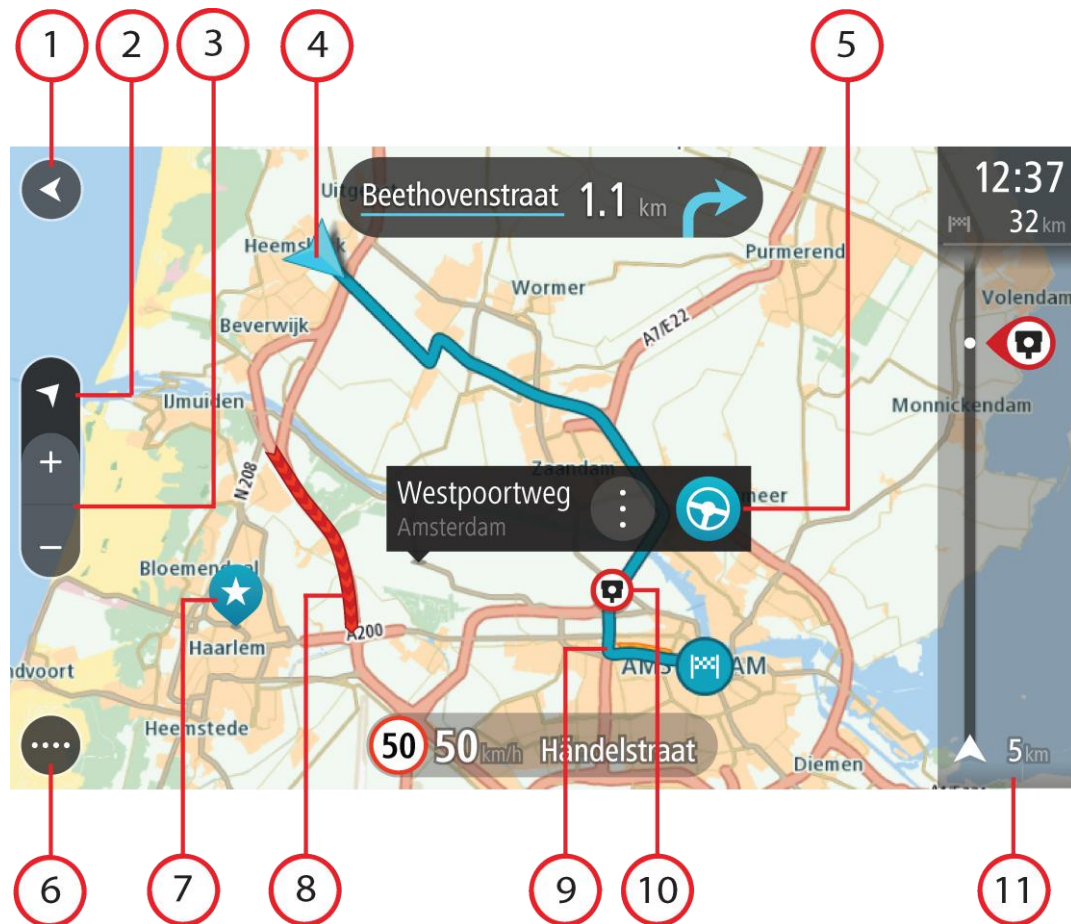

1. Taste „Zurück“: Diese Taste bringt Sie von der Karte aus zu einer Übersicht der gesamten Route oder verschiebt die Karte so, dass sich Ihre aktuelle Position in der Mitte befindet, wenn keine Route geplant ist.
2. Taste zum Wechseln der Ansicht. Wählen Sie die Taste zum Wechseln der Ansicht, um zwischen der Kartenansicht und der Routenansicht zu wechseln. In der Kartenansicht dreht sich während der Fahrt der kleine Pfeil, um Ihnen die aktuelle Fahrtrichtung anzuzeigen, wobei Norden oben ist.
3. Zoomtasten: Wählen Sie die Zoomtasten aus, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Tipp: Sie können auch mit zwei Fingern vergrößern oder verkleinern.

4. Aktuelle Position: Dieses Symbol zeigt Ihre aktuelle Position an. Wählen Sie es aus, um die Position zu „Meine Orte“ hinzuzufügen oder in der Nähe der aktuellen Position zu suchen.

Hinweis: Wenn Ihr TomTom In-Dash app Ihre Position nicht finden kann, wird das Symbol grau angezeigt.

Hinweis: Sie können das Symbol für die aktuelle Position nicht ändern.

5. Ausgewählte Position. Halten Sie eine Position auf der Karte gedrückt, um sie auszuwählen. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus, um Optionen für die Position anzuzeigen, oder wählen Sie die Taste „Fahren“ aus, um eine Route zur Position zu planen.
6. Hauptmenü-Taste: Wählen Sie die Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.
7. Kartensymbole: Auf der Karte werden Symbole verwendet, die Ihr Ziel und Ihre gespeicherten Orte anzeigen:

-  Ihr Ziel.
-  Ihre Heimatadresse. Sie können Ihre Heimatadresse unter Meine Orte einstellen.
-  Arbeitsadresse Sie können Ihre Arbeitsadresse unter Meine Orte einstellen.
-  Ein Stopp auf Ihrer Route.
-  Ein in Meine Orte gespeicherter Ort.
-  Ein markierter Ort.

Wählen Sie ein Kartensymbol, um das Pop-up-Menü zu öffnen, und wählen Sie dann die Menü-Taste, um eine Liste der verfügbaren Aktionen anzuzeigen.

8. Verkehrsinformationen: Wählen Sie die Verkehrsstörung aus, um weitere Informationen aufzurufen.
9. Ihre Route, falls Sie eine Route geplant haben. Wählen Sie die Route aus, um sie zu löschen, den Routentyp zu ändern, einen Stopp hinzuzufügen oder Änderungen an der Route zu speichern.
10. Radarkameras oder Gefahrenstellen auf Ihrer Route. Wählen Sie das Symbol Radarkamera oder Gefahrenstelle aus, um weitere Informationen dazu anzuzeigen.
11. Routenleiste: Die Routenleiste wird angezeigt, wenn Sie eine Route geplant haben.


Die Routenansicht

Die Routenansicht dient dazu, Sie entlang der Route zu Ihrem Ziel zu leiten. Die Routenansicht wird eingeblendet, wenn Sie mit der Fahrt beginnen. Ihre aktuelle Position sowie Details entlang der Route werden angezeigt, darunter in einigen Städten 3D-Gebäude.

Die Routenansicht wird standardmäßig in 3D dargestellt. Um eine 2D-Ansicht der Karte anzuzeigen, die sich in Ihre Verkehrsrichtung bewegt, ändern Sie die [2D- und 3D-StandardEinstellungen](#).

Tipp: Wenn Sie eine Route geplant haben und die 3D-Routenansicht angezeigt wird, wählen Sie die Taste zum Wechseln der Ansicht, um zur Kartenansicht zu wechseln und die interaktiven Funktionen zu nutzen.

Wenn Ihre Navigations-App nach ihrer Schließung wieder eingeschaltet wird und Sie eine Route geplant hatten, wird die Kartenansicht mit der geplanten Route angezeigt.

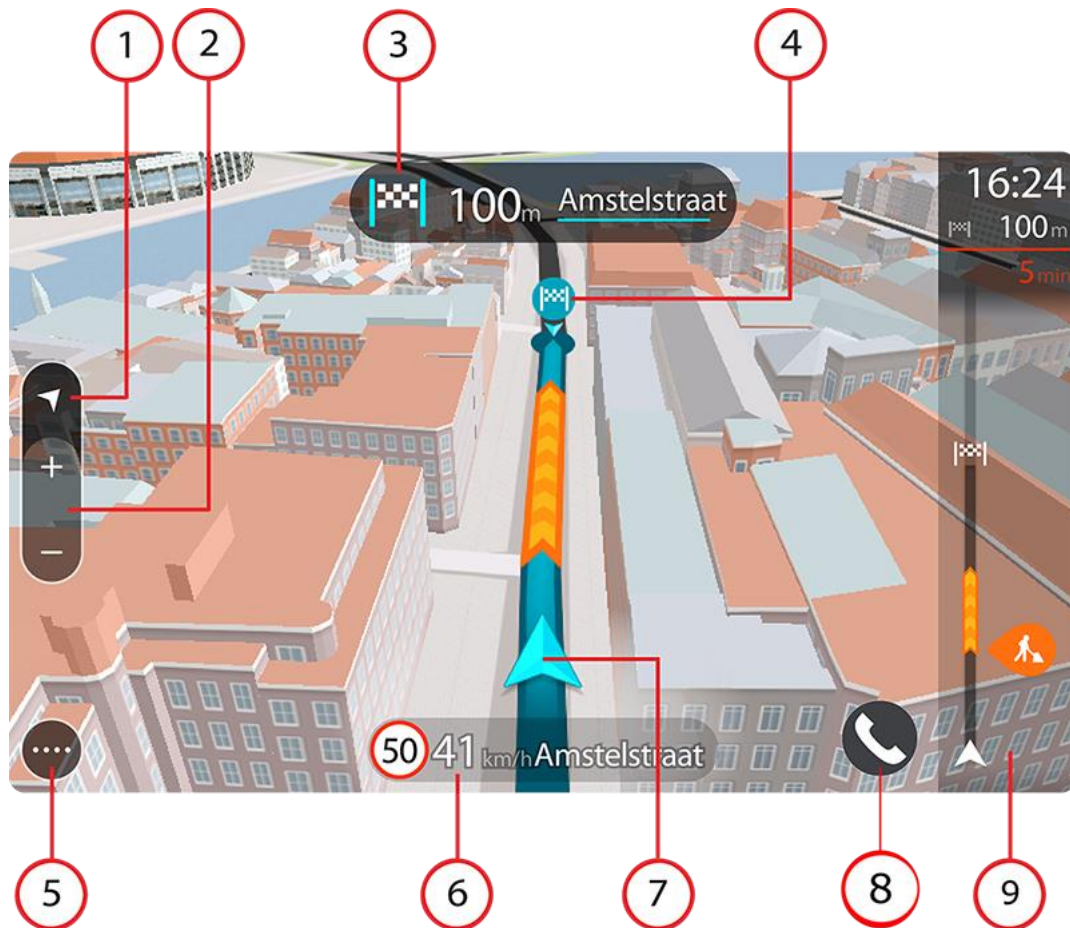

1. Taste zum Wechseln der Ansicht. Wählen Sie die Taste zum Wechseln der Ansicht aus, um zwischen der Kartenansicht und der Routenansicht zu wechseln.
2. Zoomtasten: Wählen Sie die Zoom-Tasten, um die Ansicht zu vergrößern bzw. verkleinern.

Tip: Bei den meisten Geräten können Sie auch mit zwei Fingern vergrößern oder verkleinern.

3. Fahranweisungsanzeige: Diese Anzeige enthält folgende Informationen:
 - Richtung Ihres nächsten Abbiegevorgangs
 - Distanz bis zu Ihrem nächsten Abbiegevorgang
 - Name der nächsten Straße auf Ihrer Route
 - Bei einigen Kreuzungen die Spurführung
4. Routensymbole: Symbole entlang Ihrer Route zeigen Ihre Startposition, Ihre Stopps und Ihr Ziel an.
5. Hauptmenü-Taste: Wählen Sie die Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.
6. Geschwindigkeitsanzeige. Diese Anzeige enthält folgende Informationen:
 - Tempolimit an Ihrer Position
 - Ihre aktuelle Geschwindigkeit. Wenn Sie mehr als 5 km/h über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste rot. Wenn Sie weniger als 5 km/h über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste orange.

Wichtig: Wenn die App auf das Fahrzeugdisplay gespiegelt wird, wird die aktuelle Geschwindigkeit nicht angezeigt. Lesen Sie die aktuelle Geschwindigkeit über das Armaturenbrett des Autos ab.

- Der Name der Straße, auf der Sie fahren (nur Querformat).
 - Die Melden-Taste für Radarkameras oder Risikobereiche (nur Querformat).
7. Aktuelle Position: Dieses Symbol zeigt Ihre aktuelle Position an. Wählen Sie das Symbol oder die Geschwindigkeitsanzeige aus, um das Schnellzugriffsmenü zu öffnen.

Hinweis: Wenn Ihr TomTom In-Dash app Ihre Position nicht finden kann, wird das Symbol grau angezeigt.

Hinweis: Sie können das Symbol für die aktuelle Position nicht ändern.

8. Routenleiste: Die Routenleiste wird angezeigt, wenn Sie eine Route geplant haben.

Die Routenleiste

Die Routenleiste wird angezeigt, wenn Sie eine Route geplant haben. Sie verfügt über eine Ankunftsinformationsanzeige im oberen Bereich und eine Leiste mit Symbolen darunter.

Hinweis: Die in der Routenleiste angezeigte Entfernung vor Ihnen hängt von der Gesamtlänge der Route ab.



Die Ankunftsinformationsanzeige enthält folgende Informationen:

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationsbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

- Geschätzte Uhrzeit, zu der Sie am Ziel eintreffen
- Fahrzeit bis zum Ziel von Ihrer aktuellen Position aus
- Neben der Zielfahne wird ein Parksymbol angezeigt, wenn in der Nähe des Ziels Parkmöglichkeiten vorhanden sind.

Sie können [die in der Ankunftsinformationsanzeige angezeigten Informationen auswählen](#).

Verkehrstatus: Wenn Ihr TomTom In-Dash app keine Verkehrsinformationen empfängt, wird unter dem Ankunftsinformationsbereich ein durchgestrichenes Verkehrssymbol angezeigt.

Die Symbole auf der Leiste zeigen die folgenden Informationen an:

- Die Stopps auf Ihrer Route.

Tipp: Um einen Stopp schnell zu entfernen, wählen Sie ihn auf der Routenleiste aus und verwenden Sie das Pop-up-Menü.

- Tankstellen, die sich direkt auf Ihrer Route befinden.
- TomTom Traffic, einschließlich starke Schnee- oder Regenfälle.
- TomTom Radarkameras und Gefahrenstellen

Die Symbole werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auf Ihrer Route vorkommen. Bei Verkehrsstörungen zeigt das Symbol für jede Verkehrsstörung abwechselnd die Art der Verkehrsstörung und die Verzögerung in Minuten an. Wählen Sie ein Symbol aus, um weitere Informationen zu einer Verkehrsstörung oder einer Radarkamera anzuzeigen. Wenn ein Symbol ein anderes Symbol überlagert, vergrößern Sie die Ansicht mithilfe der Routenleiste, um die Symbole einzeln anzuzeigen. Sie können dann ein Symbol auswählen.

Über den Symbolen wird die Gesamtverzögerung aufgrund von Staus, Wetter und anderen Verkehrsstörungen auf Ihrer Route angezeigt, darunter auch von IQ Routes bereitgestellte Informationen.

Eine vollständige Liste der Verkehrsstörungstypen finden Sie unter Verkehrsstörungen.

Das untere Ende der Routenleiste entspricht Ihrer aktuellen Position. Hier wird die Entfernung zur nächsten Verkehrsstörung auf Ihrer Route angezeigt.

Hinweis: Um die Routenleiste übersichtlicher zu gestalten, werden bestimmte Störungen möglicherweise nicht angezeigt. Diese Störungen sind stets von geringer Bedeutung und verursachen nur kurze Verzögerungen.

Die Routenleiste zeigt außerdem Statusmeldungen an, beispielsweise **Schnellste Route wird gesucht** oder **Routenvorschau wird wiedergegeben**....

Entfernungen und die Routenleiste

Die auf der Routenleiste angezeigte Entfernung ist abhängig von der Länge Ihrer Route oder der verbleibenden Entfernung auf Ihrer Route.

- Bei mehr als 50 km verbleibender Entfernung werden nur die nächsten 50 km angezeigt. Das Zielsymbol wird nicht angezeigt.

Tipp: Sie können über die Routenleiste scrollen, um die gesamte Route anzuzeigen (nicht verfügbar auf iOS).

- Bei verbleibenden Entfernungen zwischen 10 km und 50 km wird die gesamte Strecke angezeigt. Das Zielsymbol wird im oberen Bereich der Routenleiste angezeigt.
- Bei weniger als 10 km verbleibender Entfernung wird die vollständige Strecke angezeigt. Das Zielsymbol bewegt sich in Richtung des Pfeilsymbols nach unten, während Sie sich Ihrem Ziel nähern.

Wie an folgenden Beispielen ersichtlich wird, zeigt die obere Hälfte der Routenleiste die doppelte Entfernung der unteren Hälfte an:

- Eine verbleibende Entfernung von 50 km auf der Routenleiste wird aufgeteilt in 34 km in der oberen Hälfte und 16 km in der unteren Hälfte.
- Eine verbleibende Entfernung von 10 km auf der Routenleiste wird aufgeteilt in 6,6 km in der oberen Hälfte und 3,3 km in der unteren Hälfte.

Die Routenleiste wird während der Fahrt kontinuierlich aktualisiert.

Das Schnellzugriffsmenü

Um das Schnellzugriffsmenü zu öffnen, wählen Sie das Symbol für die aktuelle Position oder die Geschwindigkeitsanzeige aus.

Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- [Ort markieren](#). Ihre aktuelle Position wird unter „Meine Orte“ in der Liste „Markierte Orte“ gespeichert.
- Radarkamera melden oder Risikobereich melden (Dieser Service gilt nur in Frankreich).

Navigationsschaltflächen

Wählen Sie in der Kartenansicht oder Routenansicht die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.

Folgende Navigationsschaltflächen sind im Hauptmenü verfügbar:

Suchen 	Wählen Sie diese Taste, um nach einer Adresse, einer Position oder einem Sonderziel zu suchen und dann eine Route zu diesem Ort zu planen. Hinweis: Wenn die App auf den Touchscreen des Autos gespiegelt wird, ist das Suchmenü-Symbol während der Fahrt ausgegraut und kann nicht verwendet werden.
Heimatort hinzufügen Zum Heimatort fahren 	Wählen Sie diese Taste aus, um zu Ihrer Heimatadresse zu navigieren. Wenn diese Taste nicht in Ihrem Hauptmenü enthalten ist, gehen Sie zu Meine Orte, um Ihre Heimatadresse einzurichten.
Zum Arbeitsort fahren 	Wählen Sie diese Taste aus, um zu Ihrer Arbeitsadresse zu navigieren. Wenn diese Taste nicht in Ihrem Hauptmenü enthalten ist, gehen Sie zu Meine Orte, um Ihre Arbeitsplatz-Adresse einzurichten.
Letzte Ziele 	Wählen Sie diese Taste aus, um eine Liste Ihrer letzten Ziele zu öffnen. Wählen Sie eines der letzten Ziele aus, um eine Route zu diesem Ziel zu planen.
Aktuelle Route 	Wählen Sie diese Taste, um die geplante Route zu löschen oder ändern.
Radarkamera melden 	Wählen Sie diese Taste, um eine Radarkamera zu melden. Hinweis: Diese Funktion ist nicht in Ländern verfügbar, in denen die Verwendung von Radarkameradiensten untersagt ist, wie etwa in Frankreich und in der Schweiz.

**Risikobereich
melden**

Wählen Sie diese Taste, um einen Risikobereich zu melden.

Hinweis: Diese Funktion ist nur in Frankreich verfügbar.



Meine Orte

Wählen Sie diese Taste, um Ihre gespeicherten Orte anzuzeigen.



Meine Routen

Wählen Sie diese Taste, um Ihre gespeicherten Routen anzuzeigen.



Parken

Wählen Sie diese Taste, um Parkplätze zu finden.



Tankstelle

Wählen Sie diese Taste, um Tankstellen zu finden.



Support

Wählen Sie diese Taste aus, um den Supportbildschirm anzuzeigen.

Hinweis: Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn die App auf den Touchscreen Ihres Fahrzeugs gespiegelt wird.



Andere Tasten

Wählen Sie in der Karten- oder Routenansicht die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.
Neben den Navigationsschaltflächen sind die folgenden Tasten im Hauptmenü-Bildschirm verfügbar:



Wählen Sie diese Taste, um das Menü [Einstellungen](#) zu öffnen.

Hinweis: Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn die App auf den Touchscreen Ihres Fahrzeugs gespiegelt wird.



Wählen Sie diese Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.



Wählen Sie diese Taste, um zur Kartenansicht oder Routenansicht zurückzukehren.



Dieses Symbol zeigt, dass der TomTom Traffic-Service aktiv ist.



Dieses Symbol zeigt, dass der TomTom Traffic-Service inaktiv ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass Sie Sprachanweisungen erhalten werden. Wählen Sie diese Taste, um die Sprachanweisungen auszuschalten. Sie erhalten dann keine gesprochenen Navigationsanweisungen mehr. Andere Informationen wie Verkehrsmeldungen und Warntöne werden jedoch weiterhin wiedergegeben.

Tipp: Sie können auswählen, welche Anweisungstypen wiedergegeben werden sollen. Wählen Sie im Einstellungsmenü Stimmen und dann die Anweisungen aus, die wiedergegeben werden sollen.



Dieses Symbol zeigt an, dass Sie keine Sprachanweisungen erhalten werden. Wählen Sie diese Taste, um die Sprachanweisungen einzuschalten.



Diese Taste zeigt an, dass die Anzeige Tagesfarben verwendet. Wählen Sie diese Taste aus, um die Helligkeit des Displays zu verringern und die Karte mit dunkleren Farben anzuzeigen.

Wenn Sie nachts oder durch einen dunklen Tunnel fahren, können Sie das Display einfacher ablesen und werden weniger vom Verkehrsgeschehen abgelenkt, wenn die Helligkeit des Displays reduziert ist.

Tipp: Ihr Gerät wechselt automatisch je nach Tageszeit zwischen Nacht- und Tagesfarben. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie im Menü [Einstellungen](#) „Erscheinungsbild“ und anschließend „Anzeige“ aus und deaktivieren Sie **Bei Dunkelheit zur Nachtansicht wechseln**.



Diese Taste zeigt an, dass die Anzeige Nachtfarben verwendet. Wählen Sie diese Taste aus, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen und die Karte mit helleren Farben anzuzeigen.

Lautstärkeregelung

Wählen Sie in der Karten- oder Routenansicht die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.

Wählen Sie den Schieberegler für die Lautstärke aus, um die Lautstärke der Sprachanweisungen und Warnungen zu ändern. Wenn die Sprachanweisungen deaktiviert sind, ändert der Lautstärkeregler weiterhin die Lautstärke von Warnungen.

Im Einstellungs Menü können Sie die Sprachlautstärke der TomTom In-Dash app prozentual zur Lautstärke Ihres Telefons festlegen.

Wichtig: Die Lautstärkeregelung von App und Gerät beeinflussen sich gegenseitig. Wenn Sie die Lautstärke der App ändern, ändert sich gleichzeitig auch die Lautstärke des Geräts und umgekehrt.



Gesten verwenden

Sie steuern Ihr Gerät mit Gesten.


In diesem Benutzerhandbuch erfahren Sie, wie Sie die TomTom In-Dash app mit Gesten steuern können. Im Folgenden finden Sie eine Erläuterung zu den einzelnen Gesten.

Doppeltippen



Tippen Sie mit dem Finger zwei Mal schnell hintereinander auf das Display.
Verwendungsbeispiel: Vergrößerung.


Ziehen

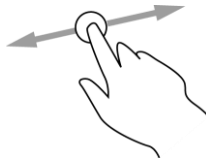

Legen Sie einen Finger auf das Display und ziehen Sie ihn über den Bildschirm.

Verwendungsbeispiel: Scrollen durch einen Bildschirm.

Wischen

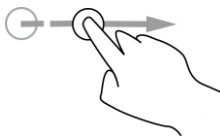

Wischen Sie mit der Fingerspitze eines einzelnen Fingers schnell über das Display.

Verwendungsbeispiel: Scrollen über eine größere Distanz hinweg.

Gedrückt halten



Legen Sie einen Finger mindestens eine halbe Sekunde lang auf das Display.

Verwendungsbeispiel: zum Auswählen eines Orts auf der Karte.

Zoomen mit zwei Fingern



Berühren Sie das Display mit dem Daumen und einem Finger. Bewegen Sie Daumen und Finger voneinander weg, um die Ansicht zu vergrößern, bzw. aufeinander zu, um die Ansicht zu verkleinern.

Verwendungsbeispiel: Vergrößerung bzw. Verkleinerung der Bildschirmansicht.

Hinweis: Multitouch-Gesten werden im gespiegelten Modus je nach Funktionsumfang des Touchscreens Ihres Autos möglicherweise nicht unterstützt.

Tippen oder auswählen



Tippen Sie mit einem Finger auf das Display.

Verwendungsbeispiel: Auswählen eines Elements im Menü oder Öffnen eines Elements.

Das Gerät drehen

Sie können Ihr Gerät im Quer- und im Hochformat einsetzen. Es ist in der Regel einfacher, eine Suche im Hochformat durchzuführen, wenn Sie aber zu Ihrem Ziel unterwegs sind, empfiehlt sich das Querformat.

Hinweis: Wenn die App auf den Touchscreen des Autos gespiegelt wird, ist sie immer im Querformat.

Wenn Sie Ihr Gerät ins Hochformat drehen, werden einige der Bildelemente an anderer Stelle angezeigt. Hier einige Beispiele:

- Die Routenleiste bleibt auf der rechten Seite, der Ankunftsinformationsbereich wird jedoch entlang des oberen Bildschirmrands angezeigt.
- Suchergebnisse werden nur einspaltig angezeigt. Wischen Sie nach rechts oder links, um eine weitere Spalte anzuzeigen.

Sie können Ihr Gerät jederzeit drehen.

Verkehrsinfo

Info zu TomTom Traffic

TomTom Traffic ist ein TomTom-Dienst, der Sie mit Echtzeit-Verkehrsinformationen versorgt.

Zusammen mit dem Straßennutzungsverlauf hilft Ihnen TomTom Traffic dabei, die optimale Route zu Ihrem Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen örtlichen Verkehrssituation und des Wetters zu planen.

Ihr TomTom In-Dash app empfängt regelmäßige Aktualisierungen zur Verkehrssituation. Falls auf Ihrer Route Staus, starke Niederschläge oder Verkehrsstörungen vorliegen, bietet Ihnen Ihr TomTom In-Dash app an, Ihre Route neu zu berechnen, damit Sie Verzögerungen vermeiden können.

Um TomTom-Dienste auf Ihrem TomTom In-Dash app nutzen zu können, muss Ihr Telefon über eine mobile Datenverbindung verfügen.

Wichtig: Wenn Sie die TomTom-Dienste außerhalb des von Ihrem Mobilfunkvertrag abgedeckten Gebiets nutzen, fallen hierfür möglicherweise zusätzliche Roaming-Gebühren an.

Hinweis: TomTom-Dienste sind an Ihrem aktuellen Standort eventuell nicht verfügbar.

Verkehr auf der Karte anzeigen

Auf der Karte werden Verkehrsstörungen angezeigt. Wenn sich mehrere Verkehrsstörungen überschneiden, wird die Störung mit der höchsten Priorität angezeigt. Eine Straßensperrung hat beispielsweise eine höhere Priorität als Baustellen oder eine gesperrte Fahrspur.

Tipp: Wählen Sie eine Verkehrsstörung auf der Karte aus, um detaillierte Informationen dazu anzuzeigen.



1. Verkehrsstörungen, die Ihre Route in Verkehrsrichtung betreffen:
Ein Symbol oder eine Zahl am Anfang der Verkehrsstörung zeigt den Störungstyp oder die Verzögerung in Minuten (beispielsweise fünf Minuten) an.
Die Farbe der Verkehrsstörung zeigt die Geschwindigkeit des Verkehrs im Verhältnis zur maximal zulässigen Geschwindigkeit an der jeweiligen Position an, wobei die Farbe Rot für die langsamste Geschwindigkeit steht. Die Streifen bei Staus sind außerdem animiert, um die Geschwindigkeit des Verkehrs anzuzeigen (falls zutreffend).
Eine vollständige Liste der Verkehrsstörungstypen finden Sie unter Verkehrsstörungen.
2. Verkehrsstörung auf Ihrer Route in der entgegengesetzten Verkehrsrichtung
3. Verkehrsstörungen auf Straßen, die bei Ihren aktuellen Zoom-Einstellungen nicht angezeigt werden

Verkehr auf der Route anzeigen


Informationen zu Verkehrsstörungen entlang Ihrer Route werden in der Routenleiste angezeigt.

Die [Routenleiste](#) informiert Sie während der Fahrt über verkehrsbedingte Verzögerungen, wobei jede Verkehrsstörung mit Symbolen auf der Route markiert wird.

Hinweis: Wenn Ihr TomTom In-Dash app keine Verkehrsinformationen empfängt, wird unter dem Ankunftsinformationsbereich ein durchgestrichenes Verkehrssymbol angezeigt.

Hinweis: Um die Routenleiste übersichtlicher zu gestalten, werden bestimmte Störungen möglicherweise nicht angezeigt. Diese Störungen sind stets von geringer Bedeutung und verursachen nur kurze Verzögerungen.

Um weitere Informationen zu einer Verkehrsstörung zu erhalten, wählen Sie eine Störung in der Routenleiste aus. Die Karte wird mit einer vergrößerten Ansicht der Verkehrsstörung geöffnet und eine Pop-up-Meldung zeigt detaillierte Informationen zur Verkehrsstörung an.

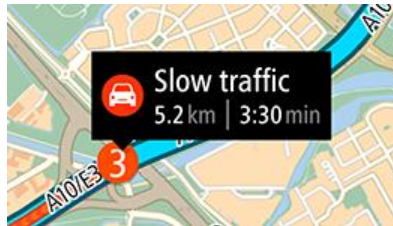

Zu den angezeigten Informationen gehören:

- Art der Verkehrsstörung: allgemein, Unfall, Baustelle, Fahrspursperrung oder Wetter wie schwere Schnee- oder Regenfälle.
- Schweregrad der Verkehrsstörung: langsamer Verkehr, stockender Verkehr oder stehender Verkehr.
- Verzögerungszeit.
- Länge der Verkehrsstörung.

Eine vollständige Liste der Verkehrsstörungstypen finden Sie unter Verkehrsstörungen.

Wählen Sie die Taste „Zurück“, um zur Routenansicht zurückzukehren.

Verkehrsstörungen

Die folgenden Symbole für Verkehrsstörungen werden in der Kartenansicht und in der Routenleiste verwendet, um die Ursache eines Verkehrsstaues anzuzeigen:

	Verkehrsinfo
	Unfall
	Gefährliche Bedingungen
	Baustelle
	Fahrspursperrung
	Straßensperrung
	Regen
	Nebel
	Eis oder Schnee
	Wind

Das Symbol oder die Zahl am Anfang der Verkehrsstörung zeigt den Störungstyp oder die Verzögerung in Minuten (beispielsweise 4 Minuten) an.

Die Farbe der Verkehrsstörung zeigt die Geschwindigkeit des Verkehrs im Verhältnis zur maximal zulässigen Geschwindigkeit an, wobei die Farbe Rot für die langsamste Geschwindigkeit steht. Die Streifen bei Staus sind außerdem animiert, um die Geschwindigkeit des Verkehrs anzuzeigen (falls zutreffend).

	Verkehrsgeschwindigkeit beträgt 0 % bis 20 % der zulässigen Geschwindigkeit.
	Verkehrsgeschwindigkeit beträgt 20% bis 40% der zulässigen Geschwindigkeit.
	Verkehrsgeschwindigkeit beträgt 40 % bis 100 % der zulässigen Geschwindigkeit.
	Verkehrsgeschwindigkeit ist normal.
	Gesperrte Straße, kein Verkehr.

Warnung über die Annäherung an einen Verkehrsstau

Sie werden gewarnt, wenn Sie sich einem Verkehrsstau nähern. Sie werden auf verschiedene Weisen gewarnt:



- Ein Warnsymbol wird in der Routenleiste angezeigt.
- Die Routenleiste wird vergrößert, sodass der Anfang des Verkehrsstaus sichtbar ist.
- Ihre Entfernung zum Beginn des Verkehrsstaus wird in der Routenleiste angezeigt.
- Die Straßenfarbe auf der Routenleiste wird je nach Schweregrad des Verkehrsstaus in Orange oder Rot angezeigt.
- Der Hintergrund der Routenleiste wird rot, wenn Sie sich einem Verkehrsstau zu schnell nähern.
- Ein Warnton wird ausgegeben.

Um die Art der Warnung zu ändern, wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option [Töne und Warnungen](#).

Fahrspurassistent

Hinweis: Der Fahrspurassistent ist nicht für alle Kreuzungspunkte und nicht in allen Ländern verfügbar.

Der Fahrspurassistent zeigt Ihnen vor Autobahnausfahrten und -kreuzen an, welche Fahrspur Sie nehmen müssen, damit Sie sich rechtzeitig einordnen können.

Wenn Sie sich einer Ausfahrt oder einem Kreuzungspunkt nähern, wird Ihnen die richtige Fahrspur auf dem Display und in der Fahrplanungsanzeige angezeigt.



Tipp: Um das Spurbild zu schließen, tippen Sie auf das Display.

Um Spurbilder auszuschalten, wählen Sie im Hauptmenü die Taste **Einstellungen** und dann **Erscheinungsbild**. Deaktivieren Sie die Einstellung **Vorschau von Autobahnausfahrten anzeigen**.

Zeitabhängige Tempolimits

Einige Tempolimits ändern sich je nach Tageszeit. Beispielsweise kann das Tempolimit in der Nähe von Schulen zwischen 08:00 und 09:00 Uhr am Morgen und 15:00 und 16:00 Uhr am Abend auf 40 km/h (25 mph) herabgesetzt sein. Wo dies möglich ist, ändert sich das in der Geschwindigkeitsanzeige angezeigte Tempolimit entsprechend diesen variablen Werten.

Einige Tempolimits ändern sich je nach Fahrtbedingungen. Beispielsweise sinkt das Tempolimit, wenn starker Verkehr oder schlechte Witterungsbedingungen vorliegen. Diese variablen Tempolimits werden nicht in der Geschwindigkeitsanzeige angezeigt. Das in der Geschwindigkeitsanzeige angezeigte Tempolimit ist die bei guten Fahrtbedingungen maximal zulässige Geschwindigkeit.

Wichtig: Das in der Geschwindigkeitsanzeige angezeigte Tempolimit gilt nur als Hinweis. Sie müssen immer das tatsächliche Tempolimit für Ihre aktuelle Straße und die herrschenden Fahrtbedingungen beachten.

Schnellsuche verwenden

Informationen zur Suche

Mit der Suche können Sie eine große Bandbreite an Orten suchen und anschließend dorthin navigieren. Sie können nach Folgendem suchen:

- Nach einer bestimmten Adresse, z. B. **Unter den Linden 1, Berlin**.
- Nach einem Teil einer Adresse, z. B. **Unter Linden Ber**.
- Nach einem Ort oder einem POI (Sonderziel), z. B. **Tankstelle** oder **Restaurant**.
- Nach einem Ort nach Namen, z. B. **Starbucks**.
- Nach einer Postleitzahl, z. B. **W1D 1LL** für Oxford Street, London.
- Nach einer Stadt, um zum Stadtzentrum zu navigieren, z. B. **Berlin**.
- Nach einem Mapcode, z. B. **WH6SL.TR10**
- Längen- und Breitengradkoordinaten, z. B.
N 51d30'31" W 0d08'34"

Tipp: Um nach einer bestimmten Straße im Vereinigten Königreich oder den Niederlanden zu suchen, geben Sie eine Postleitzahl ein, anschließend ein Leerzeichen und danach die Hausnummer. Beispiel: **1017CT 35**. In anderen Ländern sind die Postleitzahlen gebietsbasiert. Sie erhalten in den Suchergebnissen eine Liste übereinstimmender Städte, Orte und Straßen.

Mithilfe der Suche eine Route zu einem Sonderziel planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Hinweis: Wenn die App auf den Touchscreen des Autos gespiegelt wird und das Fahrzeug in Bewegung ist, kann die Suchfunktion nicht verwendet werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe der Suche eine Route zu einem POI (Sonderziel)-Typ oder einem bestimmten POI zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Streichen Sie auf dem Display nach links, um die Spalte für Sonderziele anzuzeigen.
4. Geben Sie über die Tastatur den Namen des Ortes ein, zu dem Sie eine Route planen möchten.

Tipp: Sie können eine Adresse oder einen Teil einer Adresse aus anderen Apps auf Ihrem Gerät, z. B. Ihrem Internet-Browser, kopieren und in das Suchfeld einfügen.

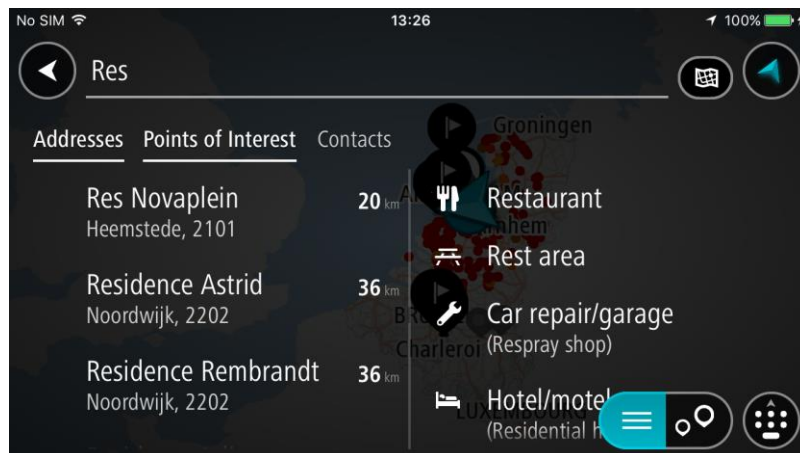


Sie können nach einem POI (Sonderziel)-Typ suchen, z. B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit. Alternativ können Sie auch nach einem bestimmten Sonderziel suchen, z. B. „Rosies Pizzeria“.

Tipp: Bei der Suche wird auf der gesamten Karte gesucht. Wenn Sie ändern möchten, wo die Suche ausgeführt wird, wählen Sie die Taste für die Art der Suche aus und legen Sie eine Suchoption fest.

Hinweis: Suchergebnisse werden nur auf dem iPhone 6 oder späteren Modellen in zwei Spalten angezeigt. Bei anderen iPhone-Modellen werden Suchergebnisse in einer Spalte angezeigt.


- Während der Eingabe werden Ihnen Vorschläge auf Grundlage der Eingabe angezeigt. Sie können einen Vorschlag auswählen oder mit der Eingabe fortfahren.

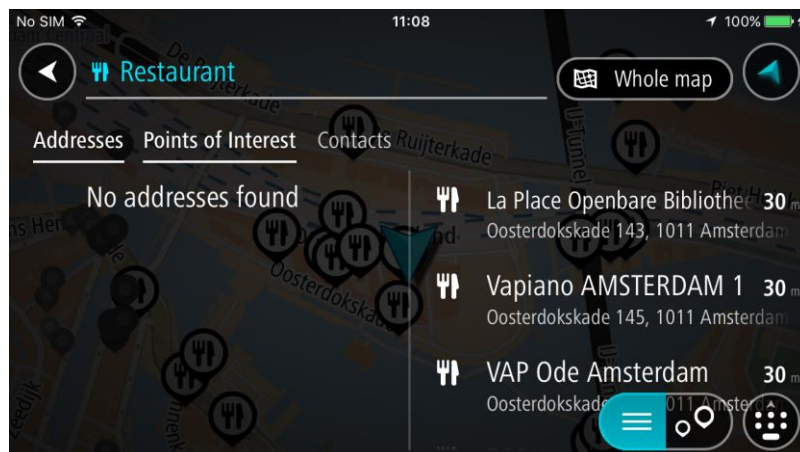

Tipp: Swipe the screen right or left to show the **Addresses**, the **Points of Interest** or the **Contacts** column.

Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



6. Wählen Sie einen POI-Typ oder ein bestimmtes POI aus. Wenn Sie einen POI-Typ ausgewählt haben, wählen Sie das gewünschte POI aus.
Das Ziel wird auf der Karte angezeigt.
7. Um eine Route zu diesem Ziel zu planen, wählen Sie die Taste **Fahren** aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.


Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationsbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können einen Stopp zu einer Route hinzufügen, die Sie bereits geplant haben.

Suchbegriffe eingeben

Wählen Sie im Hauptmenü **Suchen** aus, um mit der Suche nach einer Adresse oder einem POI zu beginnen. Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Gerätetastatur sowie folgende Tasten an:

Tipp: Sie können die Gerätetastatur ausblenden, um den gesamten Suchbildschirm anzuzeigen.

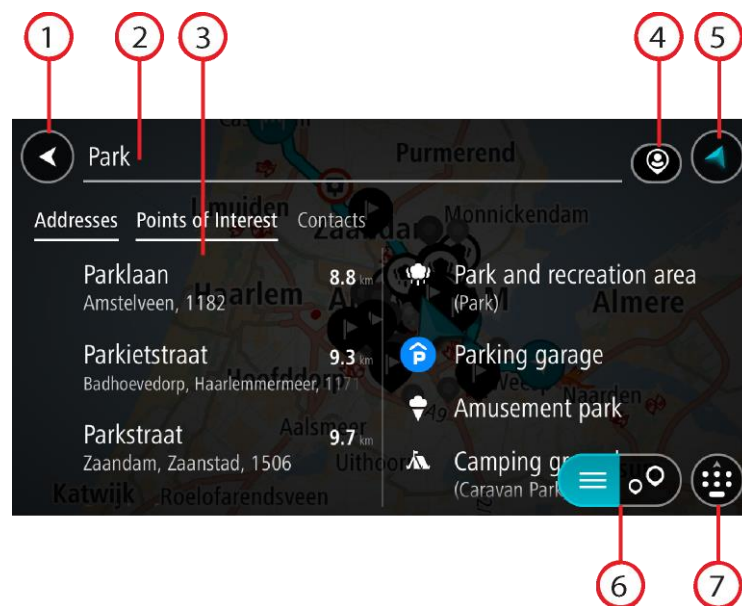

1. **Taste „Zurück“:**
Wählen Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
2. **Sucheingabefeld:**
Geben Sie hier Ihren Suchbegriff ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Adressen und POIs angezeigt.

Tipp: Halten Sie zum Bearbeiten ein Wort gedrückt, das Sie bereits eingegeben haben, um den Cursor zu platzieren. Nun können Sie Zeichen einfügen oder löschen.

Tipp: Sie können eine Adresse oder einen Teil einer Adresse aus anderen Apps auf Ihrem Gerät, z. B. Ihrem Internet-Browser, kopieren und in das Suchfeld einfügen.

3. **Suchergebnisliste**
Swipe the screen right or left to show the **Addresses**, the **Points of Interest** or the **Contacts** column.

Hinweis: Suchergebnisse werden nur auf dem iPhone 6 oder späteren Modellen in zwei Spalten angezeigt. Bei anderen iPhone-Modellen werden Suchergebnisse in einer Spalte angezeigt.

4. **Suchtyp-Taste**

Sie können in der gesamten aktuellen Karte suchen oder Sie können in einem bestimmten Gebiet suchen, wie z. B. in einem Ort oder einer Stadt oder in der Nähe Ihres Ziels. Wählen Sie diese Taste, um als Suchtyp eine der folgenden Optionen auszuwählen:



Gesamte Karte

Wählen Sie diese Option aus, um auf der gesamten aktuellen Karte ohne eingeschränkten Suchradius zu suchen. Ihre aktuelle Position bildet die Mitte der Suche. Die Ergebnisse werden nach ihrer Übereinstimmung angezeigt.



In der Nähe

Wählen Sie diese Option aus, um eine Suche mit Ihrer aktuellen GPS-Position als Suchmittelpunkt durchzuführen. Die Ergebnisse werden nach Entfernung geordnet angezeigt.



In Ort oder Stadt

Wählen Sie diese Option, um einen Ort oder eine Stadt als Suchmittelpunkt zu verwenden. Sie müssen den Namen des Ortes oder der Stadt über die Tastatur eingeben. Nachdem Sie die Stadt oder den Ort in der Ergebnisliste ausgewählt haben, können Sie nach einer Adresse oder einem POI in dieser Stadt suchen.



Entlang der Route

Wenn Sie eine Route geplant haben, können Sie diese Option auswählen, um entlang der Route nach einem bestimmten Ortstyp zu suchen, beispielsweise nach Restaurants. Geben Sie bei Aufforderung den Ortstyp ein und wählen Sie ihn dann in der Spalte auf der rechten Seite aus, um die Suche durchzuführen.



In der Nähe des Ziels

Wenn eine Route geplant wurde, können Sie diese Option auswählen, um Ihr Ziel als Suchmittelpunkt zu verwenden.



Längen- und Breitengrad

Wählen Sie diese Option aus, um ein Paar aus Längen- und Breitenkoordinaten einzugeben.

5. Taste zum Wechseln der Ansicht:

Wählen Sie diese Taste, um zur Kartenansicht oder Routenansicht zurückzukehren.

6. Listen-/Kartentaste:

Wählen Sie diese Taste, um zwischen der Anzeige von Ergebnissen in einer Liste oder auf der Karte zu wechseln.

7. Taste zum Anzeigen der Tastatur

Wählen Sie diese Taste aus, um die Tastatur einzublenden. Mit der Zurück-Taste des Geräts blenden Sie die Tastatur wieder aus.

Tipp: Um eine Suche abzubrechen, wählen Sie die Taste zum Wechseln der Ansicht rechts oben auf dem Display aus.



Mit Suchergebnissen arbeiten

Ihre Suchergebnisse werden in den Spalten **Adressen**, **Sonderziele** und **Kontakte** angezeigt. Wählen Sie eine Spalte direkt aus oder wischen Sie nach rechts oder links, um die Spalte anzeigen zu lassen.


Die Treffer für die Adresse und die Stadt finden Sie in der Spalte **Adressen**, die POI-Typen und Orte finden Sie in der Spalte **Sonderziele**. Die Spalte **Kontakte** zeigt Kontakte aus der Kontakt-App Ihres Telefons an.

Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.


Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:

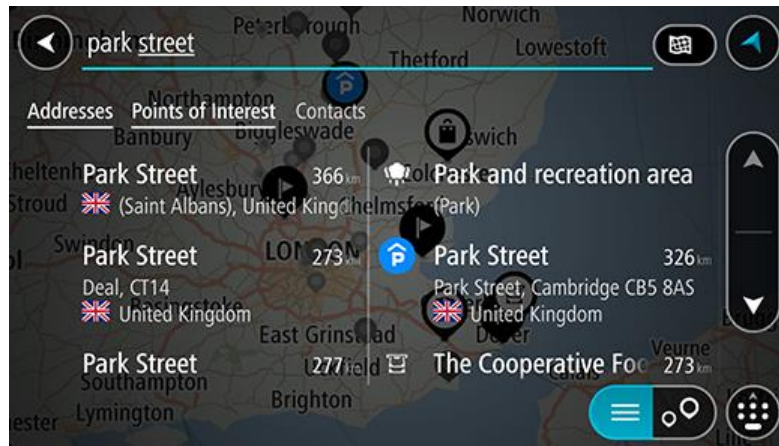

Wenn Sie eine Adresse in den Suchergebnissen auswählen, können Sie diese auf der Karte anzeigen, eine Kreuzung hinzufügen oder eine Route zum ausgewählten Ort planen. Um eine genaue Adresse abzurufen, können Sie die Hausnummer hinzufügen.

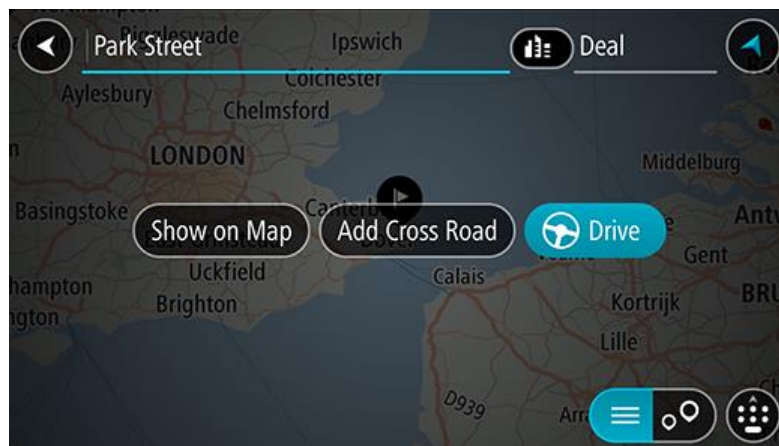

Falls Sie das Ergebnis auf der Karte anzeigen, können Sie den Ort über das Pop-up-Menü zu „Meine Orte“ hinzufügen.

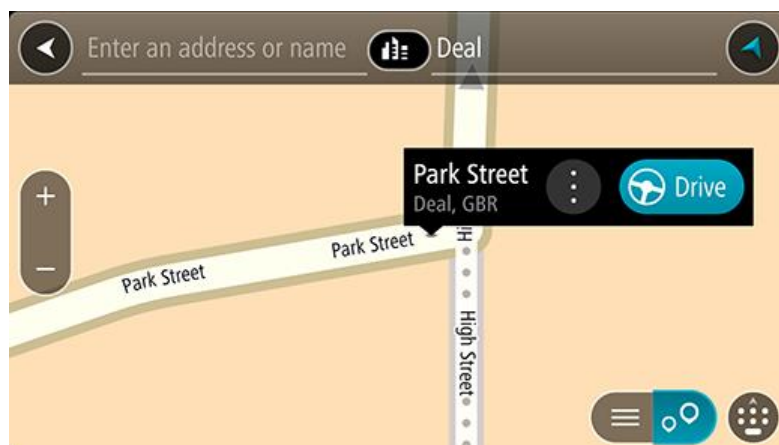

Hinweis: Die besten Suchergebnisse werden auf der Karte angezeigt. Wenn Sie die Ansicht vergrößern, werden die Ergebnisse mit einer niedrigeren Übereinstimmung nach und nach angezeigt.

Informationen zu Postleitzahlen

Wenn Sie eine Suche mithilfe einer Postleitzahl durchführen, hängt das Ergebnis von der Art der Postleitzahl ab, die im jeweiligen Land gebräuchlich ist.

Es werden die folgenden Arten von Postleitzahlen verwendet:

- Postleitzahlen, die Sie zu einer Straße oder einem Teil einer Straße führen.
- Postleitzahlen, die Sie in ein Gebiet führen, das in ländlichen Gegenden beispielsweise mehrere Dörfer oder in einer großen Stadt einen Stadtteil umfasst.

Postleitzahlen für Straßen

Länder wie die Niederlande oder das Vereinigte Königreich verwenden diese Art Postleitzahlen. Wenn Sie eine Suche mit einer solchen Postleitzahl durchführen, geben Sie die Postleitzahl gefolgt von einem Leerzeichen ein und fügen Sie anschließend ggf. die Hausnummer hinzu. Beispiel: „1017CT 35“. Ihr Gerät plant dann eine Route zu einem bestimmten Haus oder Gebäude in einer bestimmten Straße.

Postleitzahlen für Gebiete

Länder wie Deutschland, Frankreich und Belgien verwenden diese Art Postleitzahlen. Wenn Sie eine Suche mit einer Postleitzahl für ein Gebiet durchführen, umfassen die Ergebnisse alle Straßen in einem Stadtteil, die gesamte Stadt oder die Dörfer innerhalb dieser Postleitzahl.

Bei Verwendung der Schnellsuche und Eingabe einer Postleitzahl für ein Gebiet erhalten Sie möglicherweise Ergebnisse aus mehreren Ländern.

Hinweis: Wenn Sie anhand einer Postleitzahl für ein Gebiet suchen, ist das Ergebnis niemals eine spezifische Adresse.

Diese Art der Postleitzahl ist dennoch sehr hilfreich, um die Anzahl an Suchergebnissen zu reduzieren. Eine Suche nach Neustadt in Deutschland führt beispielsweise zu einer sehr langen Ergebnisliste. Wenn Sie ein Leerzeichen hinzufügen und danach die Postleitzahl für ein Gebiet eingeben, erhalten Sie als Ergebnis nur das Neustadt, das Sie suchen.

Weiteres Beispiel: Wenn Sie in einer Stadt suchen möchten, geben Sie eine Postleitzahl für ein Gebiet ein und wählen Sie in den Ergebnissen das Stadtzentrum aus, das Sie suchen.

Informationen zu Mapcodes

NUR SCHNELLSUCHE

In Ländern, in denen Straßen und Häuser nicht über Namen oder Adressen verfügen, können Sie stattdessen einen Mapcode verwenden. Ein Mapcode steht für einen Standort.

Jeder existierende Standort, auch solche im Meer wie z. B. Inseln und Ölbohrtürme, können durch einen Mapcode wiedergegeben werden. Mapcodes sind kurz und einfach zu erkennen, zu merken und zu kommunizieren. Sie sind bis auf ein paar Meter genau, was für den Alltagsgebrauch mehr als ausreicht.

Wie Sie den Mapcode für einen Standort finden, erfahren Sie auf [mapcode.com](https://www.mapcode.com).

Mapcodes sind genauer und flexibler als die Adressen auf Visitenkarten. Sie können einen Standort, den Sie mit Ihrer Adresse verknüpfen möchten, auswählen, beispielsweise den Haupteingang oder den Eingang zu einem Parkplatz.

Liste der Symbole für POI-Typen

Juristische und Finanzdienstleistungen



Gerichtsgebäude



Bankautomat



Juristische
Dienstleistungen - Anwälte



Finanzinstitut



Juristische
Dienstleistungen - Sonstige

Gastronomie



Nachbarschaftsladen



Schnellrestaurant



Restaurant



Chinesisches Restaurant

Unterbringung



Hotel oder Motel



Luxushotel



Campingplatz



Hotel einer Economy-Kette

Katastrophendienste



Krankenhaus oder
Poliklinik



Zahnarzt



Polizeiwache



Tierarzt



Arzt



Feuerwache

KFZ-Dienstleistungen



Außenparkplatz



Tankstelle



Parkhaus



Autowaschanlage



Autohändler



Fahrzeugin-
spektionszentrum (TÜV)



Autovermietung



Ladepunkt(e) für
elektrische Autos



Mietautoparkplätze



Autoreparaturdienste

Andere Dienste



Botschaft



Tierbedarf



Behörde



Telekommunikation



Firma



Kommunaler Dienst



Postamt



Apotheke



Einkaufszentrum



Beauty-Dienstleistungen



Touristeninformation



Shop

Bildungswesen



Universität



Schule



Bibliothek



Kongresszentrum

Freizeit



Kasino



Weingut



Theater



Touristenattraktion



Kino



Konzerthalle



Museum



Oper



Nachtleben



Kinderbauernhof

Sport



Spielwiese



Berggipfel



Strand



Park oder Erholungsgebiet



Jachthafen



Stadion

Religion



Kirche

Reisen



Zoo



Vergnügungspark



Messezentrum



Kulturzentrum



Freizeitzentrum



Schwimmbad



Wassersport



Tennisplatz



Eislaufbahn



Sportzentrum



Golfplatz



Andachtsstätte

	Bahnhof		Bergpass
	Flughafen		Aussichtspunkt
	Fährhafen		Postleitzahl
	Grenzübergang		Hinweis: Wird nicht in allen Ländern verwendet.
	Bushaltestelle		
	Mautstelle		Ladestationen für elektrische Autos
	Rastplatz		Lkw-Rastplatz

Eine Route über die Schnellsuche planen

Mithilfe der Suche eine Route zu einer Adresse planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Hinweis: Wenn die App auf den Touchscreen des Autos gespiegelt wird und das Fahrzeug in Bewegung ist, kann die Suchfunktion nicht verwendet werden.

Um eine Route zu einer Adresse mithilfe der Suchfunktion zu planen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Geben Sie über die Tastatur den Namen des Ortes ein, zu dem Sie eine Route planen möchten.

Tipp: Sie können eine Adresse oder einen Teil einer Adresse aus anderen Apps auf Ihrem Gerät, z. B. Ihrem Internet-Browser, kopieren und in das Suchfeld einfügen.

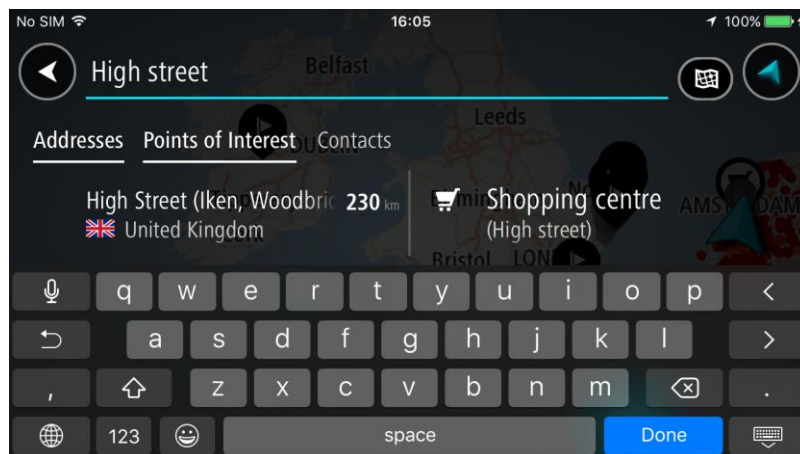

Sie können nach einer Adresse, einem Ort, einer Stadt, [einer Postleitzahl](#) oder einem Map-code suchen.

Tipp: Um nach einer bestimmten Straße im Vereinigten Königreich oder den Niederlanden zu suchen, geben Sie eine Postleitzahl ein, anschließend ein Leerzeichen und danach die Hausnummer. Beispiel: **1017CT 35**. In anderen Ländern sind die Postleitzahlen gebietsbasiert. Sie erhalten in den Suchergebnissen eine Liste übereinstimmender Städte, Orte und Straßen.

Tipp: Bei der Suche wird auf der gesamten Karte gesucht. Wenn Sie ändern möchten, wo die Suche ausgeführt wird, wählen Sie die Taste für die Art der Suche aus und legen Sie eine Suchoption fest.

4. Während der Adresseingabe werden abhängig von dem bereits Eingegabenen in mehreren Spalten Vorschläge angezeigt. Sie können einen Vorschlag auswählen oder mit der Eingabe fortfahren.


Tipp: Swipe the screen right or left to show the **Addresses**, the **Points of Interest** or the **Contacts** column.

Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.


Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



5. Wählen Sie einen Adressvorschlag aus.

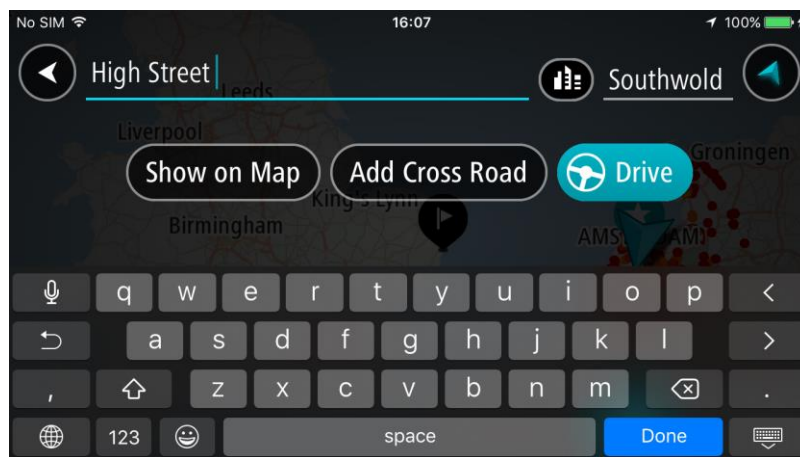

6. Geben Sie ggf. die Hausnummer ein, sofern noch nicht geschehen.

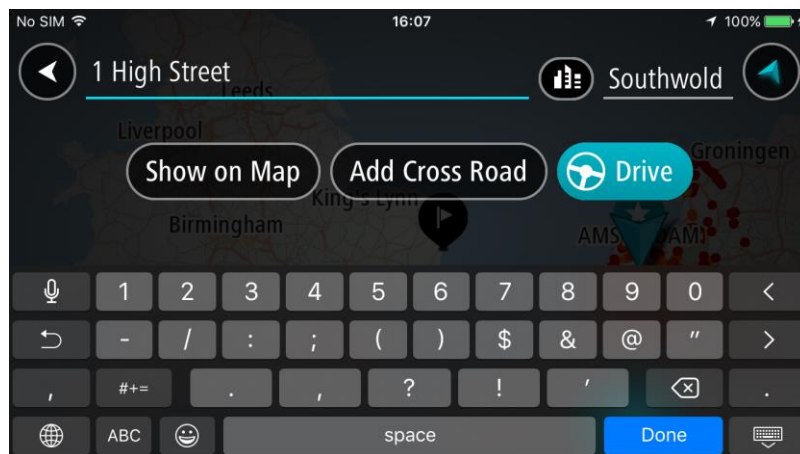

Tipp: Eingegebene Hausnummern, die nicht gefunden werden, werden in Rot angezeigt. Auf der Taste „Fahren“ wird die nächste gefundene Hausnummer angezeigt. Sie können entweder eine andere Hausnummer eingeben oder auf **Fahren** tippen, um zur nächstgelegenen Hausnummer zu fahren.

7. Wählen Sie **Fahren**.

Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationsbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können einen Stopp zu einer Route hinzufügen, die Sie bereits geplant haben.

Eine Route zu einem Stadtzentrum planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Hinweis: Wenn die App auf den Touchscreen des Autos gespiegelt wird und das Fahrzeug in Bewegung ist, kann die Suchfunktion nicht verwendet werden.

Um eine Route zu einem Stadtzentrum mithilfe der Suchfunktion zu planen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Geben Sie über die Tastatur den Namen der Stadt oder des Ortes ein, zu der bzw. dem Sie eine Route planen möchten.

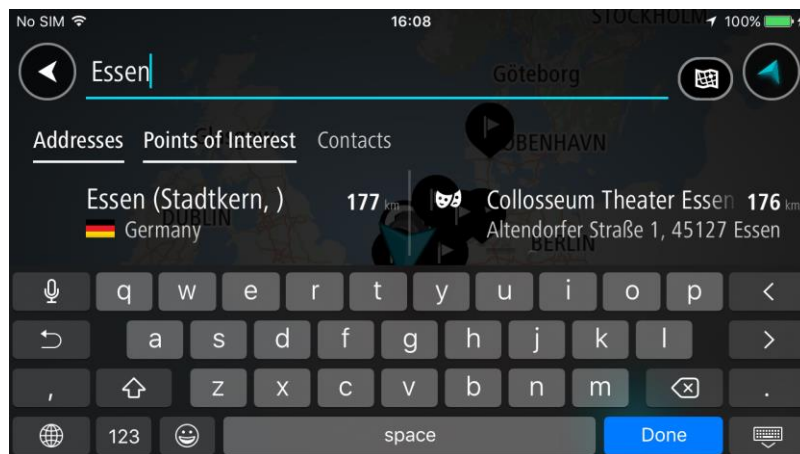

Sie können nach einem Ort, einer Stadt oder einer Postleitzahl suchen.


Tipp: Um nach einer bestimmten Stadt zu suchen, können Sie ihre Postleitzahl oder das entsprechende Land verwenden. Wenn Sie beispielsweise nach Essen suchen, erhalten Sie mehrere Ergebnisse. Wenn Sie nach Essen 2910 oder Essen Belgien suchen, wird diese Stadt in der Ergebnisliste ganz oben angezeigt. Sie können dann innerhalb der Stadt suchen.

Tipp: Bei der Suche wird auf der gesamten Karte gesucht. Wenn Sie ändern möchten, wo die Suche ausgeführt wird, wählen Sie die Taste für die Art der Suche aus und legen Sie eine Suchoption fest.


- Während der Eingabe werden Ihnen Vorschläge auf Grundlage der Eingabe in Spalten angezeigt. Sie können einen Vorschlag auswählen oder mit der Eingabe fortfahren.

Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.


Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



- Wählen Sie die Stadt in der Spalte „Adressen“ aus und streichen Sie dann nach links, um die Spalte **Sonderziele** anzuzeigen.
Der Ortsname wird auf der rechten Seite des Eingabefelds angezeigt, der Stadtzentrums-POI in der Spalte „Sonderziele“.

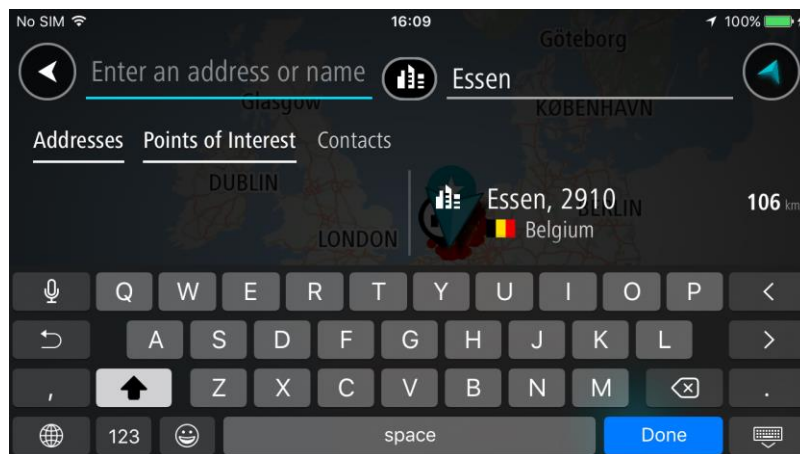

- Wählen Sie den Stadtzentrums-POI aus.
Die Position im Stadtzentrum wird auf der Karte angezeigt.

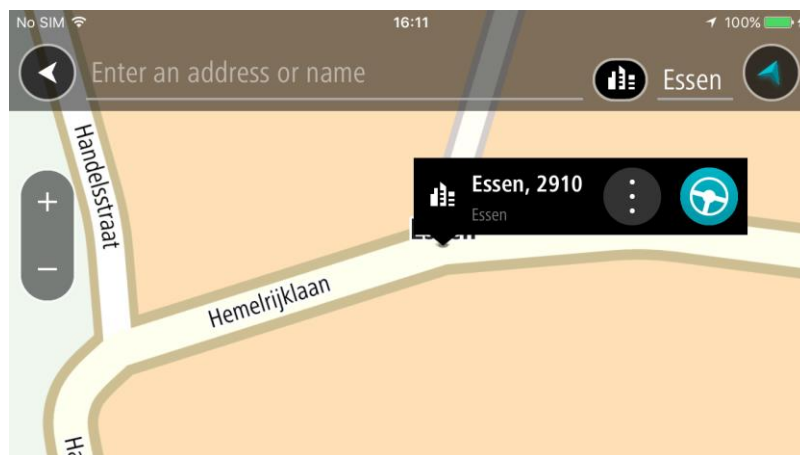

- Wählen Sie **Fahren**.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationsbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können einen Stopp zu einer Route hinzufügen, die Sie bereits geplant haben.

Mithilfe der Suche eine Route zu einem Sonderziel planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Hinweis: Wenn die App auf den Touchscreen des Autos gespiegelt wird und das Fahrzeug in Bewegung ist, kann die Suchfunktion nicht verwendet werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe der Suche eine Route zu einem POI (Sonderziel)-Typ oder einem bestimmten POI zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Streichen Sie auf dem Display nach links, um die Spalte für Sonderziele anzuzeigen.
4. Geben Sie über die Tastatur den Namen des Ortes ein, zu dem Sie eine Route planen möchten.

Tipp: Sie können eine Adresse oder einen Teil einer Adresse aus anderen Apps auf Ihrem Gerät, z. B. Ihrem Internet-Browser, kopieren und in das Suchfeld einfügen.

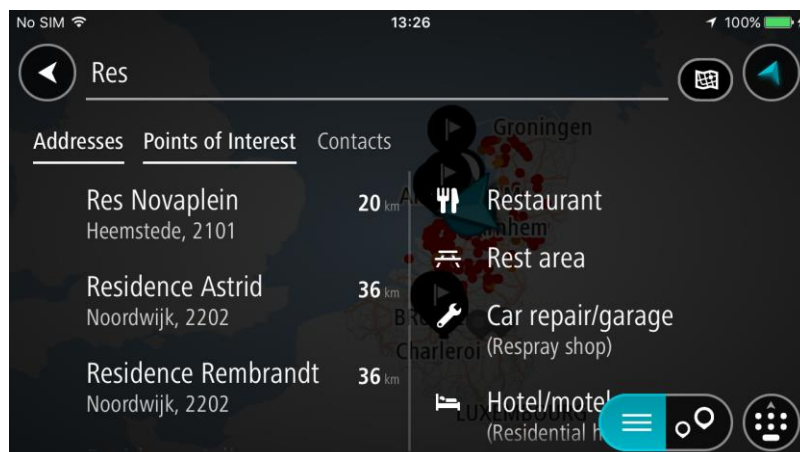


Sie können nach einem POI (Sonderziel)-Typ suchen, z. B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit. Alternativ können Sie auch nach einem bestimmten Sonderziel suchen, z. B. „Rosies Pizzeria“.

Tipp: Bei der Suche wird auf der gesamten Karte gesucht. Wenn Sie ändern möchten, wo die Suche ausgeführt wird, wählen Sie die Taste für die Art der Suche aus und legen Sie eine Suchoption fest.

Hinweis: Suchergebnisse werden nur auf dem iPhone 6 oder späteren Modellen in zwei Spalten angezeigt. Bei anderen iPhone-Modellen werden Suchergebnisse in einer Spalte angezeigt.


5. Während der Eingabe werden Ihnen Vorschläge auf Grundlage der Eingabe angezeigt. Sie können einen Vorschlag auswählen oder mit der Eingabe fortfahren.

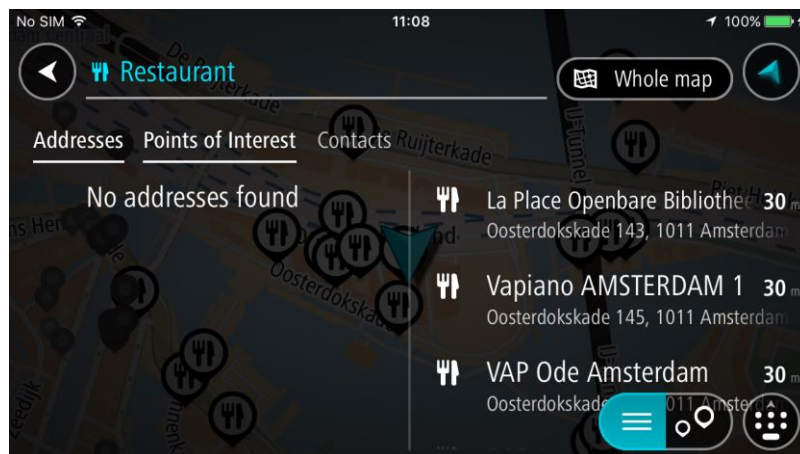

Tipp: Swipe the screen right or left to show the **Addresses**, the **Points of Interest** or the **Contacts** column.

Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



6. Wählen Sie einen POI-Typ oder ein bestimmtes POI aus. Wenn Sie einen POI-Typ ausgewählt haben, wählen Sie das gewünschte POI aus.
Das Ziel wird auf der Karte angezeigt.
7. Um eine Route zu diesem Ziel zu planen, wählen Sie die Taste **Fahren** aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationsbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können einen Stopp zu einer Route hinzufügen, die Sie bereits geplant haben.

Eine Route über die Karte planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route über die Karte zu planen:

1. [Verschieben Sie die Karte](#) und vergrößern Sie den Kartenausschnitt, bis das gewünschte Ziel angezeigt wird.




Tipp: Sie können auch ein Kartensymbol auswählen, um das Pop-up-Menü zu öffnen. Wählen Sie dann die Taste **Fahren** aus, um eine Route hin zu diesem Standort zu planen.

2. Wenn Sie das gewünschte Ziel auf der Karte gefunden haben, wählen Sie es aus, indem Sie es ca. eine Sekunde lang auf dem Display gedrückt halten.
Ein Pop-up-Menü zeigt die nächstgelegene Adresse an.



3. Um eine Route zu diesem Ziel zu planen, wählen Sie die Taste **Fahren** aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Sie können den ausgewählten Ort auch auf andere Weise verwenden, beispielsweise um ihn zu Meine Orte hinzuzufügen. Wählen Sie dazu die entsprechende Option im Pop-up-Menü aus.

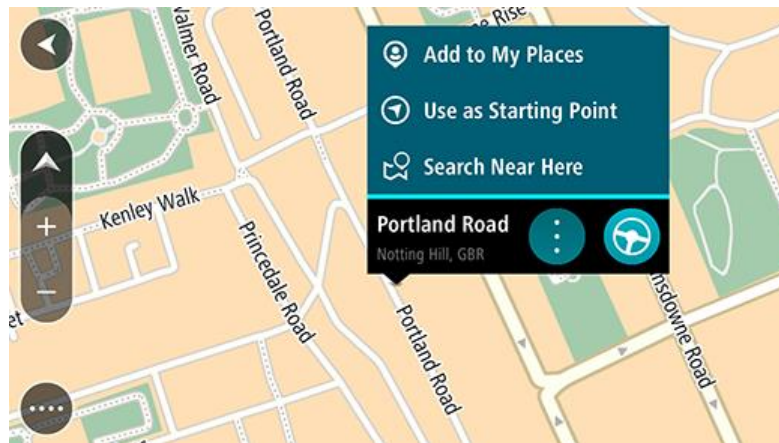

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können einen Stopp zu einer Route hinzufügen, die Sie bereits geplant haben.

Eine Route über „Meine Orte“ planen

Gehen Sie wie folgt vor, um von Ihrer aktuellen Position aus zu einem der unter Meine Orte gespeicherten Orte zu navigieren:


1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Meine Orte**.




Es wird eine Liste all Ihrer Orte angezeigt.

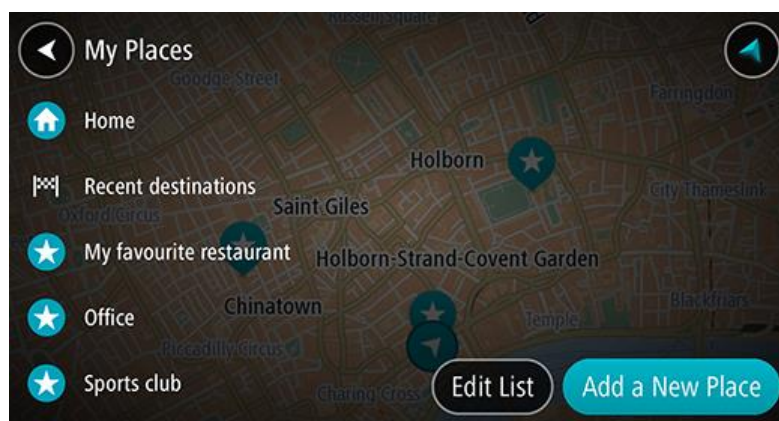

3. Wählen Sie den Ort, zu dem Sie navigieren möchten.

Der ausgewählte Ort wird zusammen mit einem Pop-up-Menü auf der Karte angezeigt.

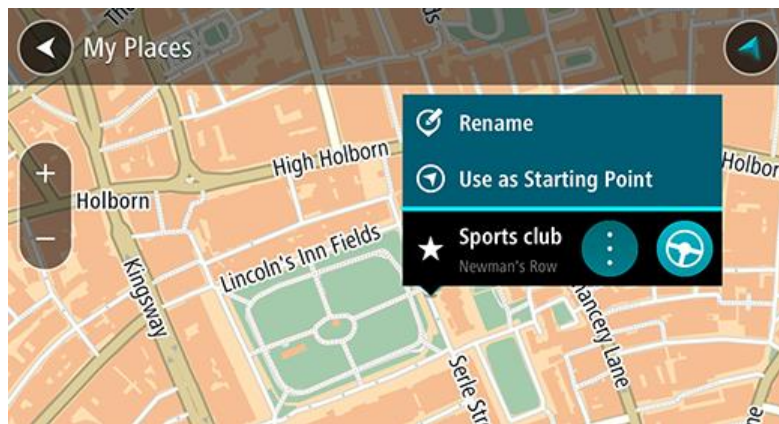

4. Um eine Route zu diesem Ziel zu planen, wählen Sie die Taste **Fahren** aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können einen Stopp zu einer Route hinzufügen, die Sie bereits geplant haben.

Mithilfe der Suche eine Route zu einem Kontakt planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Hinweis: Wenn die App auf den Touchscreen des Autos gespiegelt wird und das Fahrzeug in Bewegung ist, kann die Suchfunktion nicht verwendet werden.

Hinweis: Wenn Sie TomTom In-Dash app zum ersten Mal verwenden oder Ihre Karten wechseln, kann es zu kleinen Verzögerungen kommen, während die App nach all Ihren Kontakten mit vollständigen Adressen sucht. Die benötigte Zeit hängt von der Anzahl der Kontakte in Ihrer Kontakt-App ab.

Hinweis: Sie können Routen nur zu Kontakten planen, die über vollständige Adressen verfügen, die auf der aktuellen Karte gefunden werden können. Zur Adressangabe gehören eine Hausnummer, eine Straße und eine Stadt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Route zu einem auf Ihrem Smartphone gespeicherten Kontakt zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Wählen Sie **Kontakte** aus oder wischen Sie nach links, um die Spalte **Kontakte** anzuzeigen.

- Geben Sie über die Tastatur den Namen Ihres Kontakts ein, zu dem Sie eine Route planen möchten.
Während der Eingabe werden Ihnen Vorschläge auf Grundlage der Eingabe in Spalten angezeigt. Sie können einen Vorschlag auswählen oder mit der Eingabe fortfahren.

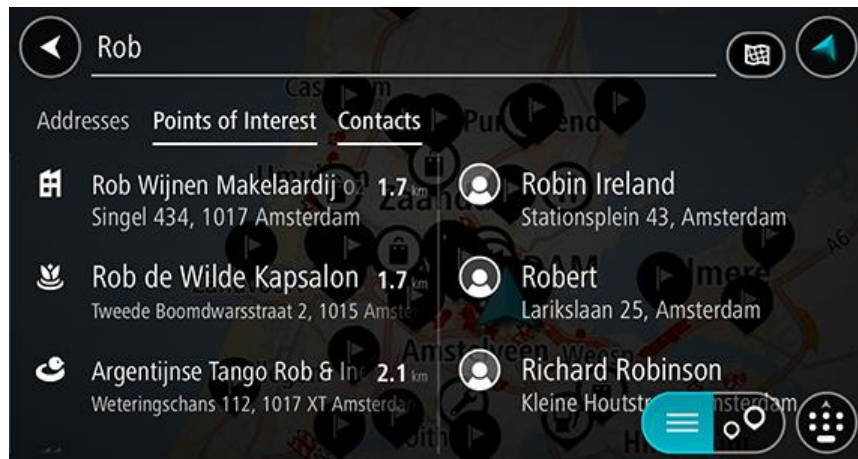


Hinweis: Wenn Ihr Kontakt über mehrere Adressen verfügt, werden alle Adressen in der Liste aufgeführt.

Hinweis: Bei der Suche wird auf der gesamten Karte gesucht. Wenn Sie ändern möchten, wie die Suche ausgeführt wird, verwenden Sie die Taste auf der rechten Seite des Suchfelds. Sie können dann ändern, wo eine Suche ausgeführt werden soll, beispielsweise entlang der Route oder in einer Stadt.

Hinweis: Suchergebnisse werden nur auf dem iPhone 6 oder späteren Modellen in zwei Spalten angezeigt. Bei anderen iPhone-Modellen werden Suchergebnisse in einer Spalte angezeigt.

Tipp: Um mehr Ergebnisse angezeigt zu bekommen, können Sie die Tastatur ausblenden oder in der Ergebnisliste nach unten scrollen.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



- Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
Der Kontakt wird auf der Karte angezeigt.



6. Um eine Route zu diesem Ziel zu planen, wählen Sie die Taste „Fahren“.



Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können einen Stopp zu einer Route hinzufügen, die Sie bereits geplant haben.

Eine Route zu einem Kontakt planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Hinweis: Wenn Sie TomTom In-Dash app zum ersten Mal verwenden oder Ihre Karten wechseln, kann es zu kleinen Verzögerungen kommen, während die App nach all Ihren Kontakten mit vollständigen Adressen sucht. Die benötigte Zeit hängt von der Anzahl der Kontakte in Ihrer Kontakt-App ab.

Hinweis: Sie können Routen nur zu Kontakten planen, die über vollständige Adressen verfügen, die auf der aktuellen Karte gefunden werden können. Zur Adressangabe gehören eine Hausnummer, eine Straße und eine Stadt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Route zu einem auf Ihrem Smartphone gespeicherten Kontakt zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Meine Orte**.
3. Wählen Sie **Kontakte**.
4. Kontakt wählen.

Die Adresse Ihres Kontakts wird auf der Karte angezeigt.

Hinweis: Wenn Ihr Kontakt über mehrere Adressen verfügt, werden alle Orte auf der Karte angezeigt. Wählen Sie einen Ort, um die Adresse anzuzeigen.

5. Um eine Route zu diesem Ziel zu planen, wählen Sie die Taste „Fahren“.



Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können einen Stopp zu einer Route hinzufügen, die Sie bereits geplant haben.

Eine Route zu einem Foto mit Geo-Tagging planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Tipp: Bei Fotos mit Geo-Tagging ist der Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde, in der Fotodatei gespeichert. Sie können das Geo-Tagging von Fotos in Ihren Handyeinstellungen aktivieren.

Hinweis: Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn die App auf den Touchscreen Ihres Fahrzeugs gespiegelt wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Route zu einem in der Galerie Ihres Smartphones gespeicherten Foto mit Geo-Tagging zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Meine Orte**.
3. Wählen Sie **Fotos**.
4. Wählen Sie das Foto aus Ihrer Galerie aus.
Die Adresse des Fotos wird über dem Foto angezeigt.
5. Um eine Route zu diesem Ziel zu planen, wählen Sie die Taste „Fahren“.



Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Tipp: Sie können einen Stopp zu einer Route hinzufügen, die Sie bereits geplant haben.

Eine Route über Koordinaten planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Hinweis: Wenn die App auf den Touchscreen des Autos gespiegelt wird und das Fahrzeug in Bewegung ist, kann die Suchfunktion nicht verwendet werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route über ein Koordinatenpaar zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Wählen Sie die Taste für die Art der Suche rechts neben dem Suchfeld.



4. Wählen Sie **Längen- und Breitengrad** aus.

Tipp: Die Beispielkoordinaten auf dem Display sind Ihre aktuellen Längen- und Breitengradkoordinaten.

5. Geben Sie das Koordinatenpaar ein. Folgende Koordinatentypen sind als Eingabe zulässig:

- Dezimalwerte, z. B.:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454


Tipp: Bei Dezimalwerten sind keine Buchstaben erforderlich, um den Längen- und Breitengrad anzugeben. Für Positionen westlich des Nullmeridians und Positionen südlich des Äquators wird ein Minuszeichen (-) vor der Koordinate verwendet.

- Grad, Minuten und Sekunden, z. B.:
N 51d30'31" W 0d08'34"
- GPS-Standardkoordinaten, z. B.:
N 51 30.525 W 0 08.569

Hinweis: Die Leiste unter den Koordinaten färbt sich rot, wenn Sie Koordinaten eingeben, die Ihre TomTom In-Dash app nicht erkennt.

6. Wenn Sie die Koordinaten eingeben, wird die Adresse unter diesen Koordinaten in den Ergebnissen angezeigt.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



7. Wählen Sie die Adresse aus.

Das Ziel wird auf der Karte angezeigt.

8. Um eine Route zu diesem Ziel zu planen, wählen Sie die Taste **Fahren** aus.

Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Eine Route über einen Mapcode planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Hinweis: Wenn die App auf den Touchscreen des Autos gespiegelt wird und das Fahrzeug in Bewegung ist, kann die Suchfunktion nicht verwendet werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route über einen Mapcode zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Geben Sie den Mapcode ein. Folgende Mapcode-Typen sind als Eingabe zulässig:


- International, z. B. „WH6SL.TR10“.
- Länderspezifisch, z. B. „GBR 8MH.51“.
- Länderspezifische Alternativen, z. B. „GBR 28.Y6VH“ oder „GBR LDGZ.VXR“.

Tipp: Alle Mapcodes in diesem Beispiel stehen für denselben Ort: Edinburgh Castle im Vereinigten Königreich. Informationen darüber, wie Sie einen Mapcode für einen Standort erhalten, finden Sie unter Informationen zu Mapcodes.

4. Wenn Sie den vollständigen Mapcode eingegeben haben, wird der Ort in der Spalte **Adressen** angezeigt.

Orte und Straßen werden auf der linken Seite angezeigt, POIs werden auf der rechten Seite angezeigt.

Tipp: Sie können zwischen der Anzeige der Ergebnisse auf der Karte und in einer Liste wechseln, indem Sie die entsprechende Taste auswählen:



5. Wählen Sie den Mapcode in der Spalte **Adressen** aus.
6. Um eine Route zu diesem Ziel zu planen, wählen Sie die Taste **Fahren** aus.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tipp: Wenn Ihr Ziel in einer anderen Zeitzone liegt, werden im Ankunftsinformationbereich ein Plus (+) oder ein Minus (-) und der Zeitunterschied in Stunden und halben Stunden angezeigt. Die geschätzte Ankunftszeit ist die lokale Zeit am Ziel.

Alternative Route suchen


Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine alternative Route zu finden:

1. Planen Sie wie gewohnt eine Route.
2. Wählen Sie in der Kartenansicht die Route aus.
3. Wählen Sie die Pop-up-Menütaste, um das Menü zu öffnen.
4. Wählen Sie **Alternative Route** und dann **Alternative suchen** aus.

In der Kartenansicht werden bis zu drei alternative Routen angezeigt. Bei jeder alternativen Route wird der Unterschied bei der Reisezeit in einer Sprechblase angezeigt. Sie können auch die Taste **km/mi** verwenden, um den Unterschied als Entfernung anzuzeigen.

Tipp: Bei der Berechnung alternativer Routen werden Informationen des Lebenslang Traffic-Service verwendet. Routen, die 50 % länger als die ursprüngliche Route sind, werden nicht angezeigt.

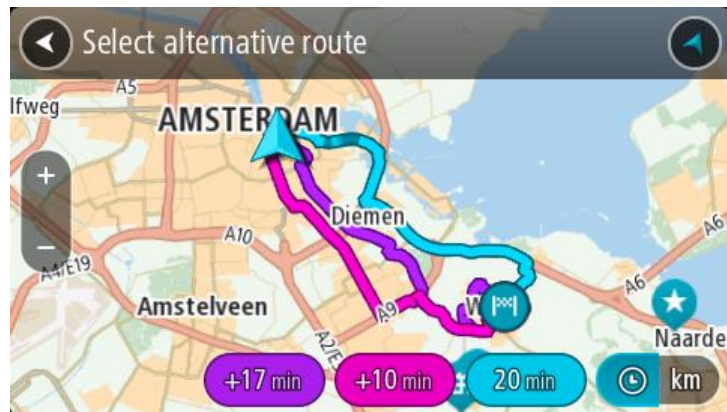

5. Wählen Sie eine Route aus, indem Sie auf die Sprechblase mit der Zeit tippen. Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Hinweis: Alternative Routen können auch auf zwei andere Arten gesucht werden:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Aktuelle Route** und dann **Alternative suchen**.
2. Wenn Ihr Gerät die Sprachsteuerung unterstützt, sagen Sie „Alternative suchen“.

Routen im Voraus planen

Hinweis: Wenn die App auf den Touchscreen des Autos gespiegelt wird und das Fahrzeug in Bewegung ist, kann die Suchfunktion nicht verwendet werden.

Sie können eine Route im Voraus planen, bevor Sie sie fahren.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route im Voraus zu planen:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Suchen**.



Der Suchbildschirm wird geöffnet und zeigt die Tastatur an.

3. Geben Sie über die Tastatur den Namen des Ortes ein, den Sie als Ausgangspunkt verwenden möchten.
4. Wählen Sie einen Adressen- oder POI-Vorschlag.
5. Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.
6. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.

Im Pop-up-Menü wird eine Liste mit Optionen angezeigt.

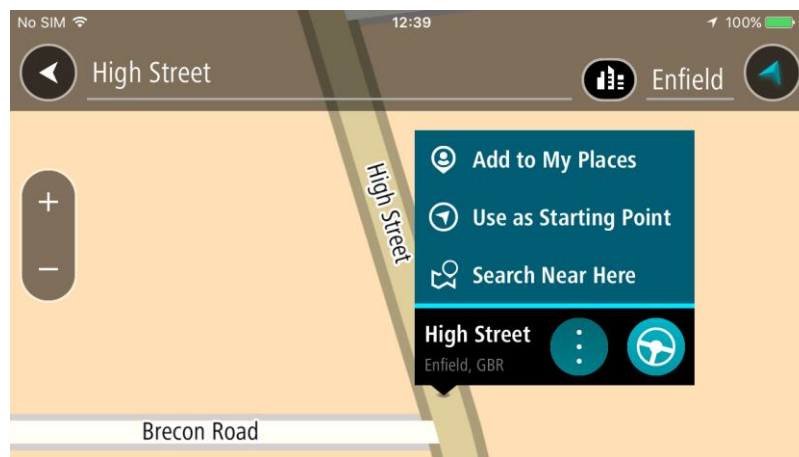

7. Wählen Sie **Als Ausgangspunkt verwenden**.
8. Wiederholen Sie die Suchschritte zur Auswahl Ihres Ziels und wählen Sie anschließend **Fahren** im Pop-up-Menü.

Ihre Route wird anhand dem von Ihnen gewählten Ausgangspunkt und Ziel geplant. Die geschätzte Ankunftszeit wird im oberen Bereich der Routenleiste angezeigt.

Tipp: Wenn Sie Ausgangspunkt und Ziel nicht über die Suche auswählen möchten, wechseln Sie zur Kartenansicht und drücken Sie, um einen Standort auszuwählen.


Tipp: Stopps, POIs und Orte können über das jeweilige Pop-up-Menü als Ausgangspunkt ausgewählt werden.

9. Um zum Ausgangspunkt zu fahren, wählen Sie oben im Display **Fahren** aus.
Der Ausgangspunkt der Route wird in Ihren ersten Stopp umgewandelt. Dann wird Ihre Route geplant. Die Route zu Ihrem Ziel beginnt an Ihrer aktuellen Position. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Ausgangspunkt in aktuelle Position ändern

1. Wählen Sie den Ausgangspunkt der Route in der Kartenansicht aus.
2. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.

Im Pop-up-Menü wird eine Liste mit Optionen angezeigt.

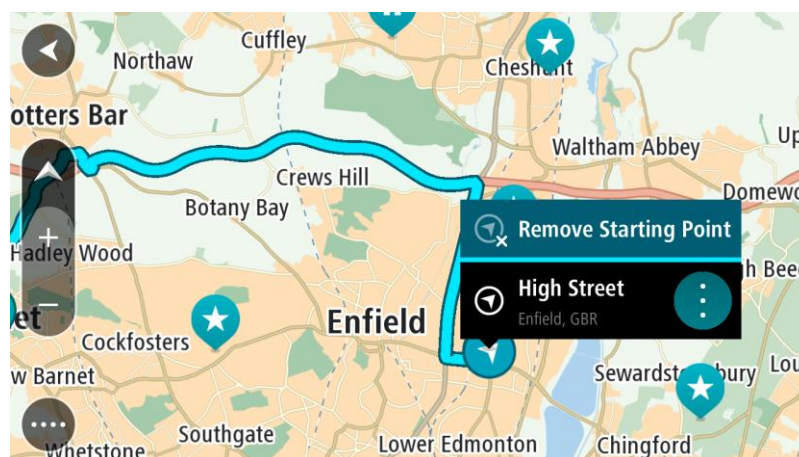

3. Wählen Sie **Ausgangspunkt entfernen**.
Ihre Route wird mit der aktuellen Position als Ausgangspunkt neu geplant.

Parkplätze suchen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Parkplatz zu finden:


1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Parken**.




Die Karte zeigt die Positionen von Parkplätzen an.

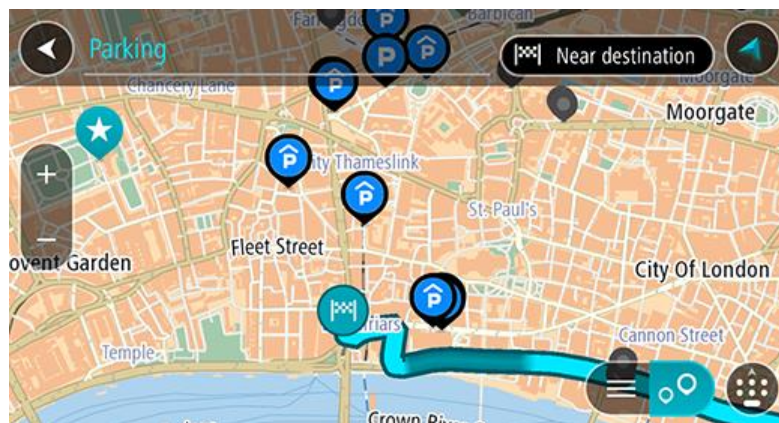


Falls Sie eine Route geplant haben, zeigt die Karte Parkplätze in der Nähe Ihres Ziels an. Falls Sie keine Route geplant haben, zeigt die Karte Parkplätze in der Nähe Ihrer aktuellen Position an.


Sie können die Anzeige ändern, um eine Liste der Parkplätze anzuzeigen. Wählen Sie dazu die folgende Taste:




Sie können einen Parkplatz in der Liste auswählen, um seine Position auf der Karte anzuzeigen.

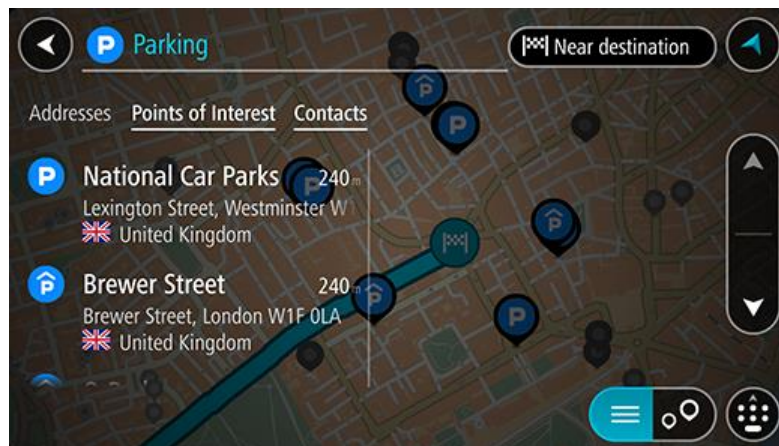

Wenn Sie ändern möchten, wie die Suche ausgeführt wird, verwenden Sie die Taste auf der rechten Seite des Suchfelds. Sie können dann ändern, wo eine Suche ausgeführt werden soll, beispielsweise in der Nähe Ihrer Position oder auf der gesamten Karte.

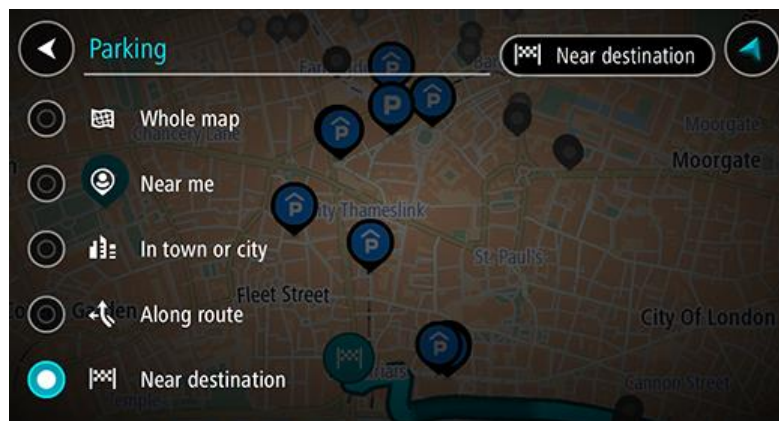

3. Wählen Sie einen Parkplatz auf der Karte oder in der Liste aus.
Auf der Karte wird ein Pop-up-Menü geöffnet, das den Namen des Parkplatzes anzeigt.

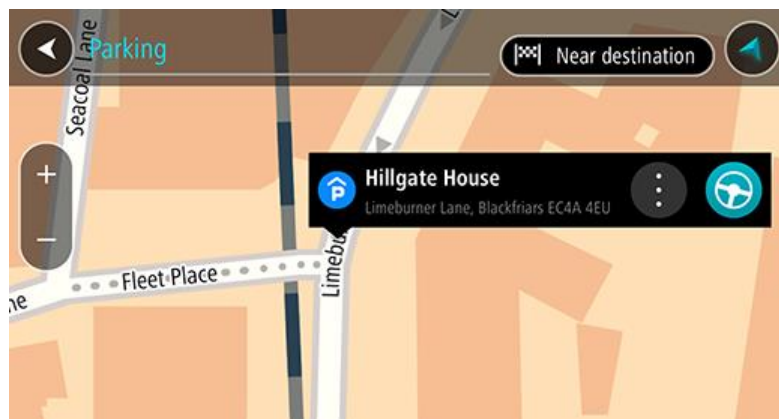

4. Wählen Sie **Fahren**.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Tankstellen suchen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tankstelle zu finden:


1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.




2. Wählen Sie **Tankstelle**.




Die Karte zeigt die Positionen von Tankstellen an.

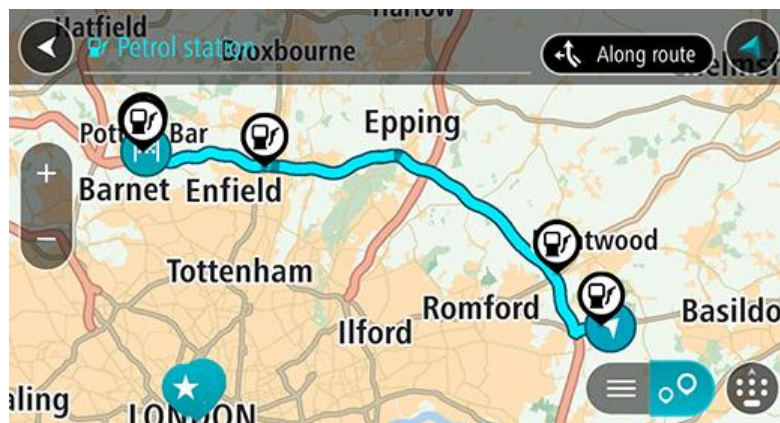


Falls Sie eine Route geplant haben, zeigt die Karte Tankstellen entlang Ihrer Route an. Falls Sie keine Route geplant haben, zeigt die Karte Tankstellen in der Nähe Ihrer aktuellen Position an. Sie können die Anzeige ändern, um eine Liste der Tankstellen anzuzeigen. Wählen Sie dazu die folgende Taste:




Sie können eine Tankstelle in der Liste auswählen, um ihre Position auf der Karte anzuzeigen.

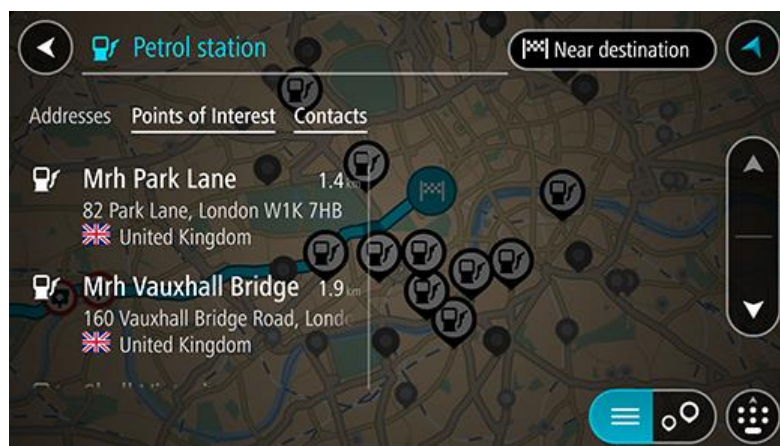

Wenn Sie ändern möchten, wie die Suche ausgeführt wird, wählen Sie die Taste auf der rechten Seite des Suchfelds aus. Sie können dann ändern, wo eine Suche ausgeführt werden soll, beispielsweise in der Nähe Ihrer Position oder auf der gesamten Karte.

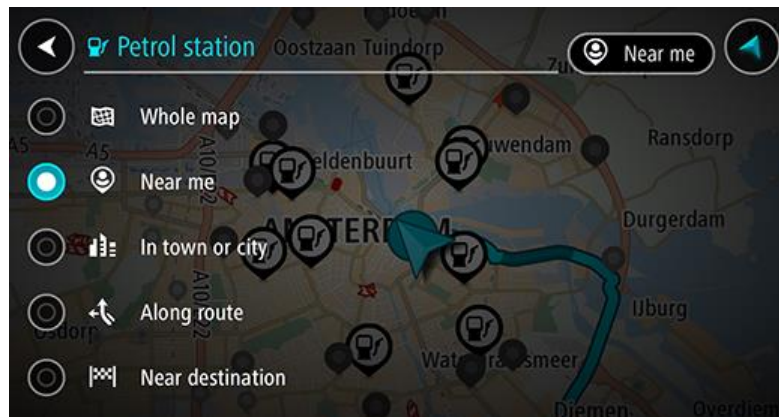

3. Wählen Sie eine Tankstelle auf der Karte oder in der Liste aus.
Auf der Karte wird ein Pop-up-Menü geöffnet, das den Namen der Tankstelle anzeigt.

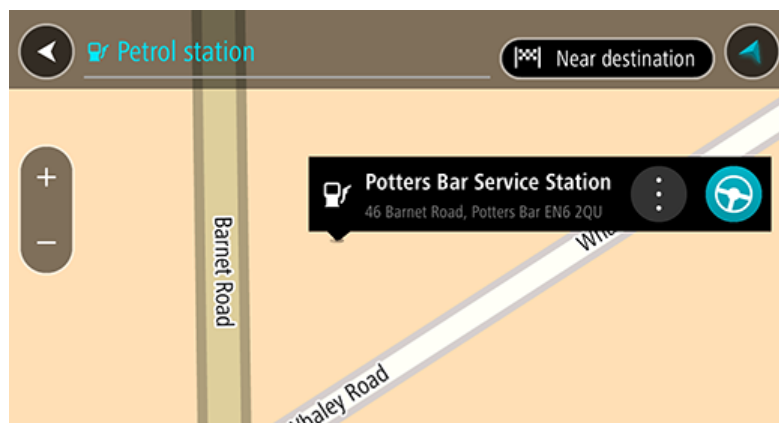

4. Wählen Sie **Fahren**.
Die Route wird geplant und Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Route ändern

Das Menü „Aktuelle Route“

Falls Sie eine Route geplant haben, wählen Sie im Hauptmenü die Taste **Aktuelle Route**, um das Menü „Aktuelle Route“ zu öffnen.

Folgende Tasten sind im Menü „Aktuelle Route“ verfügbar:

Route löschen



Wählen Sie diese Taste, um die aktuell geplante Route zu löschen. Das Menü „Aktuelle Route“ wird geschlossen und Sie kehren zur Kartenansicht zurück.

Alternative suchen



Diese Taste wird angezeigt, wenn Sie eine Route geplant haben. Wählen Sie diese Taste, um bis zu drei alternative Routen in der Kartenansicht anzuzeigen.

Auf dieser Route vermeiden



Wählen Sie diese Taste aus, um einige Routenoptionen zu vermeiden, die sich auf der aktuell geplanten Route befinden. Dazu gehören Fähren, Mautstraßen und unbefestigte Straßen. Wenn Sie die Taste nicht auswählen können, gibt es auf Ihrer Route keine Routenoptionen, die Sie vermeiden könnten.

Stopp hinzufügen



Wählen Sie diese Taste aus, um der aktuell geplanten Route einen Stopp hinzuzufügen. Sie können auch direkt über die Karte Ihrer Route einen Stopp hinzufügen.

Routentyp ändern



Wählen Sie diese Taste, um den Routentyp zu ändern, mit dem Ihre Route geplant wird. Ihre Route wird unter Verwendung des neuen Routentyps neu berechnet.

Stopps neu sortieren



Wählen Sie diese Taste, um die Liste von Stopps für Ihre aktuelle Route anzuzeigen. Sie können dann die Reihenfolge der Stopps auf Ihrer Route ändern.

Routenvorschau wiedergeben



Wählen Sie diese Taste aus, um eine Vorschau der aktuell geplanten Route anzuzeigen.

Routenvorschau anhalten



Wählen Sie diese Taste aus, um die Vorschau der aktuell geplanten Route anzuhalten.

Alternative Route suchen


Wichtig: Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Ablenkungen sollten Sie Ihre Route stets vor Reisebeginn planen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine alternative Route zu finden:

1. Planen Sie wie gewohnt eine Route.
2. Wählen Sie in der Kartenansicht die Route aus.
3. Wählen Sie die Pop-up-Menütaste, um das Menü zu öffnen.
4. Wählen Sie **Alternative Route** und dann **Alternative suchen** aus.

In der Kartenansicht werden bis zu drei alternative Routen angezeigt. Bei jeder alternativen Route wird der Unterschied bei der Reisezeit in einer Sprechblase angezeigt. Sie können auch die Taste **km/mi** verwenden, um den Unterschied als Entfernung anzuzeigen.

Tipp: Bei der Berechnung alternativer Routen werden Informationen des Lebenslang Traffic-Service verwendet. Routen, die 50 % länger als die ursprüngliche Route sind, werden nicht angezeigt.

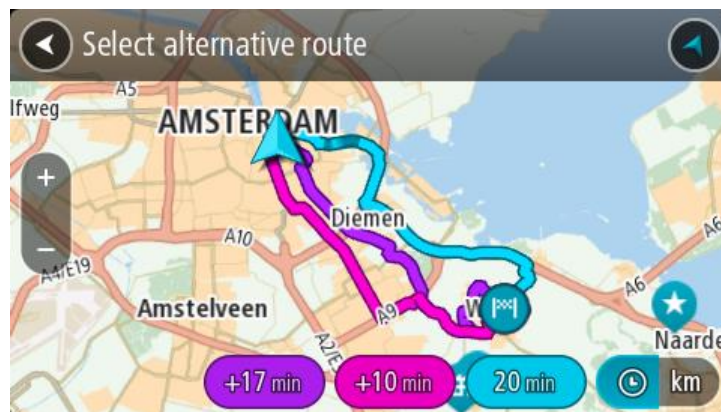

5. Wählen Sie eine Route aus, indem Sie auf die Sprechblase mit der Zeit tippen. Sie werden zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Hinweis: Alternative Routen können auch auf zwei andere Arten gesucht werden:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Aktuelle Route** und dann **Alternative suchen**.
2. Wenn Ihr Gerät die Sprachsteuerung unterstützt, sagen Sie „Alternative suchen“.

Routentypen

Wählen Sie **Routentyp ändern**, um den Typ der geplanten Route zu Ihrem aktuellen Ziel zu ändern. Ihre Route wird unter Verwendung des neuen Routentyps neu berechnet.

Folgende Routentypen stehen zur Verfügung:

- **Schnellste Route** - Die schnellste Route zu Ihrem Ziel. Ihre Route wird fortlaufend unter Berücksichtigung der Verkehrssituation geprüft.

- **Kürzeste Route** - Die kürzeste Route zu Ihrem Ziel. Dies ist nicht notwendigerweise auch die schnellste Route, insbesondere wenn sie durch Ortschaften führt.
- **Umweltfreundlichste Route** - Die Route mit der besten Kraftstoffeffizienz.
- **Kurvenreiche Route** - die Route mit den meisten Kurven.
- **Autobahnen vermeiden** - Eine Route, die alle Autobahnen vermeidet.
- **Fußgängerroute** - Eine für Fußgänger optimierte Route.
- **Fahrradroute** - Eine für Fahrradfahrten optimierte Route.

Sie können den Standard-Routentyp im Menü [Einstellungen](#) festlegen.

Routenoptionen auf einer Route vermeiden

Sie können einige Optionen vermeiden, die sich auf Ihrer aktuell geplanten Route befinden. Folgende Routenoptionen können vermieden werden:

- **Mautstraßen**
- **Fähren und Autozüge**
- **Fahrgemeinschaftsspuren**
- **Unbefestigte Straßen**

Hinweis: Fahrgemeinschaftsspuren werden auch manchmal als „High Occupancy Vehicle Lanes“ (HOV-Spuren) bezeichnet und sind nicht in allen Ländern verfügbar. Um auf diesen Spuren fahren zu können, muss sich z. B. mehr als eine Person im Fahrzeug befinden, oder das Fahrzeug muss möglicherweise umweltfreundlichen Kraftstoff verwenden.

Wenn Sie eine Routenoption auswählen, um diese Spuren zu vermeiden, wird eine neue Route geplant.

Sie können im Einstellungsmenü unter „Routenplanung“ einstellen, wie die einzelnen Routenoptionen gehandhabt werden, wenn eine neue Route geplant wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Routenoption auf Ihrer Route zu vermeiden:

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Aktuelle Route**.



3. Wählen Sie **Auf dieser Route vermeiden**.



Es wird ein Bildschirm mit einer Liste an Routenoptionen angezeigt, die Sie vermeiden können. Die Routenoptionen, die für Ihre Route gefunden wurden, werden hervorgehoben.

4. Wählen Sie die Routenoption aus, die Sie vermeiden möchten.
5. Wählen Sie **OK**.

Es wird eine neue Route gefunden, bei der die Routenoption vermieden wird. Die neue Route wird in der Kartenansicht angezeigt.

Hinweis: Es ist nicht immer möglich, eine alternative Route um die Routenoption herum zu finden, wenn es keine andere Straße gibt.

Sie werden weiter zu Ihrem Ziel geleitet. Sobald Sie mit der Fahrt beginnen, wird automatisch die Routenansicht angezeigt.

Über das Menü „Aktuelle Route“ einen Stopp zur Route hinzufügen

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Aktuelle Route**.
2. Wählen Sie **Stopp hinzufügen**.
Die Kartenansicht wird angezeigt.
3. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Stopp auszuwählen:
 - Vergrößern Sie die Karte und halten Sie dann eine Position gedrückt, um sie auszuwählen. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Hinzufügen** aus.



- Wählen Sie die Taste **Suchen**, um nach einem Standort zu suchen. Wenn Sie den Ort gefunden haben, wählen Sie **Hinzufügen**.



Ihre Route wird mit dieser Station neu berechnet.

Route über die Karte einen Stopp hinzufügen

1. Wählen Sie die Taste zum Wechseln der Ansicht, um die Karte anzuzeigen.
Die vollständige Route wird auf der Karte angezeigt.
2. Vergrößern Sie die Karte und halten Sie dann eine Position gedrückt, um sie auszuwählen.
3. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.
4. Wählen Sie **Zu „Aktuelle Route“ hinzufügen**.



Ihre Route wird mit dem Stopp berechnet.

Einen Stopp aus der Route löschen

1. Wählen Sie in der [Routenleiste](#) den Stopp aus, den Sie löschen möchten.
Die Kartenansicht wird auf den Halt vergrößert und zeigt ein Pop-up-Menü an.

Tipp: Wenn Sie den falschen Stopp ausgewählt haben, drücken Sie die Taste „Zurück“, um zur Karte zurückzukehren.

2. Wählen Sie **Diesen Stopp löschen**.
Der Stopp wird gelöscht und die Route wird neu berechnet.

Stops auf einer Route neu sortieren

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Aktuelle Route**.
2. Wählen Sie **Stops neu sortieren**.
Die Kartenansicht wird mit gelöschter Route angezeigt. Der Ausgangspunkt, das Ziel und alle Zwischenstationen werden angezeigt.
3. Wählen Sie die Stops nacheinander in der gewünschten Reihenfolge aus.
Das Symbol ändert sich jeweils in eine Fahne, wenn Sie einen Stopp auswählen. Der letzte Haltepunkt, den Sie auswählen, wird Ihr Ziel.
Ihre Route wird mit den Stops in der geänderten Reihenfolge neu berechnet.

Radarkameras

Info zu Radarkameras

Der Radarkamera-Dienst warnt Sie vor den folgenden Kamerapositionen:

- Standorte fest installierter Radarkameras
- Standorte mobiler Radarkameras
- Häufige Standorte mobiler Radarkameras
- Standorte von Abschnittskontrollen
- Radarkontrollzonen
- Standorte von Ampelkameras
- Fahrzeugbeschränkungskameras.

Der Dienst Radarkameras warnt Sie außerdem vor Unfallschwerpunkten.

Um TomTom-Dienste über die TomTom In-Dash app nutzen zu können, muss Ihr Gerät über eine mobile Datenverbindung verfügen.

Wichtig: Wenn Sie die TomTom-Dienste außerhalb des von Ihrem Mobilfunkvertrag abgedeckten Gebiets nutzen, fallen hierfür möglicherweise zusätzliche Roaming-Gebühren an.

Wichtig: Der Radarkamera-Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar. In Frankreich bietet TomTom beispielsweise nur einen Gefahrenstellen-Dienst und in der Schweiz sind überhaupt keine Radarkamera-Dienste zulässig. In Deutschland sind Sie verantwortlich für das Ein- und Ausschalten des Radarkamera-Dienstes. Die Frage der Rechtmäßigkeit von Radarkameradiensten ist in Deutschland und anderen EU-Ländern nicht einheitlich geregelt. Sie verwenden den Dienst daher auf eigenes Risiko. TomTom schließt jegliche Haftung in Bezug auf die Verwendung dieses Dienstes aus.

Übergang in ein anderes Gebiet oder Land

Wenn Sie in ein Gebiet oder Land fahren, in dem keine Radarkamerawarnungen zulässig sind, deaktiviert Ihre TomTom In-Dash app den TomTom Radarkamera-Dienst. Sie erhalten in solchen Gebieten und Ländern keine Radarkamerawarnungen.

In einigen Gebieten oder Ländern sind beschränkte Radarkamerawarnungen zulässig, zum Beispiel nur Warnungen für fest installierte Radarkameras oder Warnungen vor Risikobereichen. Ihr TomTom In-Dash app stellt automatisch auf beschränkte Warnungen um, wenn Sie in diese Gebiete oder Länder fahren.

Radarkameras

Warnungen werden ebenfalls ausgegeben, wenn Sie sich einer Radarkamera nähern. Sie werden auf verschiedene Weisen gewarnt:

- In der Routenleiste und auf Ihrer Route auf der Karte wird ein Symbol angezeigt.
- Ihre Entfernung zur Radarkamera wird in der Routenleiste angezeigt.
- Das Tempolimit am Kamerastandort wird in der Routenleiste angezeigt.
- Es wird ein Warnton ausgegeben, wenn Sie sich der Kamera nähern.

- Während Sie sich einer Kamera nähern oder in einem Bereich mit Abschnittskontrollen fahren, wird Ihre Geschwindigkeit nachverfolgt. Wenn Sie mehr als 5 km/h (3 mph) über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste rot. Wenn Sie weniger als 5 km/h (3 mph) über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste orange.

Tipp: In der Kartenansicht oder Routenansicht können Sie ein Radarkamerasymbol auswählen, um diesen Kameratyp, die Maximalgeschwindigkeit und die Länge eines Bereichs mit Abschnittskontrollen in der Routenleiste anzuzeigen. In der Kartenansicht können Sie zudem eine Radarkamera auswählen, die auf Ihrer Route angezeigt wird.

Auf der Karte angezeigtes Symbol	In der Routenleiste angezeigtes Symbol	Beschreibung
		Fest installierte Radarkamera - Dieser Radarkameratyp prüft ortsfest die Geschwindigkeit passierender Fahrzeuge.
		Mobile Kamera - Dieser Radarkameratyp prüft die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge und kann an wechselnden Standorten eingesetzt werden.
		Häufiger Standort mobiler Kameras - Dieser Warnungstyp zeigt Standorte an, an denen häufig mobile Kameras eingesetzt werden.
		Abschnittskontrollen - Dieser Radarkameratyp misst Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei Punkten. Sie werden sowohl zu Beginn als auch zum Ende des Messbereichs gewarnt. Während Sie in einem Bereich mit Abschnittskontrollen fahren, wird Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit anstatt Ihrer aktuellen Geschwindigkeit angezeigt. Die Entfernung zum Ende des Bereichs wird in der Routenleiste angezeigt.
		Radarkontrollzonen - Diese Zonen können mehrere Radarkameras enthalten. Sie werden sowohl zu Beginn als auch zum Ende einer Radarkontrollzone gewarnt. Beim Fahren in einer Radarkontrollzone wird Ihre aktuelle Geschwindigkeit angezeigt und in der Routenleiste wird eine visuelle Warnung angezeigt.
	 	Ampelkamera - Dieser Radarkameratyp überwacht das Haltegebot an einer roten Ampel. Es gibt zwei Arten von Ampelkameras: solche, die überprüfen, ob Sie eine rote Ampel überfahren, und solche, die prüfen, ob Sie eine rote Ampel überfahren und gleichzeitig Ihre Geschwindigkeit prüfen.
		Verkehrsbeschränkung - Dieser Typ warnt Sie vor beschränkt befahrbaren Straßen.

Auf der Karte angezeigtes Symbol	In der Routenleiste angezeigtes Symbol	Beschreibung
		Unfallsschwerpunkt - Dieser Typ warnt Sie vor Orten, an denen in der Vergangenheit häufig Unfälle aufgetreten sind. Sie werden sowohl zu Beginn als auch zum Ende des Unfallsschwerpunkts gewarnt. Beim Fahren an einem Unfallsschwerpunkt wird Ihre aktuelle Geschwindigkeit angezeigt und in der Routenleiste wird eine visuelle Warnung angezeigt.

Art der Warnungen ändern

Um die Art der Warnung vor Radarkameras zu ändern, wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option [Töne und Warnungen](#) aus.



Anschließend können Sie festlegen, wie Sie bei den unterschiedlichen Kamertypen und Sicherheitsrisiken gewarnt werden möchten. Sie können entscheiden, ob Sie immer, nur wenn Sie zu schnell fahren oder nie gewarnt werden möchten.

Neue Radarkamera melden

Sie können Radarkameras, die Sie passieren und vor denen Sie nicht gewarnt wurden, unmittelbar melden.

Hinweis: Um eine Radarkamera zu melden, muss Ihr Gerät über eine mobile Datenverbindung verfügen.

Sie können eine Radarkamera auf folgende Arten melden:

Hinweis: Nicht alle Funktionen sind in allen Apps verfügbar.

Eine Radarkamera über die Geschwindigkeitsanzeige melden

1. Wählen Sie das Symbol für die Radarkamera in der Geschwindigkeitsanzeige in der Routenansicht aus.

Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Hinzufügen der Kamera.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden einer Kamera ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Die Radarkamera wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet.

Eine Radarkamera über das Schnellzugriffsmenü melden

1. Wählen Sie das Symbol für die aktuelle Position oder die Geschwindigkeitsanzeige in der Routenansicht aus.
2. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Radarkamera melden** aus.

Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Hinzufügen der Kamera.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden einer Kamera ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Die Radarkamera wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet.

Eine Radarkamera über das Hauptmenü melden

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Radarkamera melden**.



Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Hinzufügen der Kamera.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden einer Kamera ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Die Radarkamera wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet.

Mobile Kamera bestätigen oder entfernen

Sie können das Vorhandensein einer mobilen Radarkamera bestätigen oder diese entfernen, wenn sie nicht mehr vorhanden ist.

Nachdem Sie eine mobile Kamera passiert haben, werden Sie in der Routenleiste gefragt, ob die Kamera noch vorhanden war.

- Wählen Sie **Ja**, wenn sich die mobile Kamera noch am selben Ort befindet.
- Wählen Sie **Nein**, wenn die mobile Kamera entfernt wurde.

Ihre Auswahl wird an TomTom gesendet. Wir sammeln die Beiträge von vielen Benutzern, um zu bestimmen, ob die Radarkamerawarnung beibehalten oder entfernt werden soll.

Positionen von Kameras und Gefahren aktualisieren

Die Standorte von Radarkameras können häufig wechseln. Zudem können ohne Vorwarnung neue Radarkameras auftauchen und auch andere Standorte, an denen Sie vor Gefahren gewarnt werden (z. B. Unfallschwerpunkte), können sich ändern.

Wenn Sie mit TomTom-Diensten verbunden sind, werden alle Kamera-Updates für Standorte fest installierter und mobiler Kameras in Echtzeit empfangen. Updates werden automatisch an Ihre Navigations-App gesendet; es ist keine Aktion Ihrerseits erforderlich.

Gefahrenstellen

Informationen zu Gefahrenstellen und Risikobereichen

Der Gefahrenzonen-Dienst warnt Sie vor Gefahrenstellen und Risikobereichen auf Ihrer Route, wenn Sie in Frankreich unterwegs sind.

Seit dem 3. Januar 2012 ist es in Frankreich illegal, über die Position fester oder mobiler Blitzer während der Fahrt informiert zu werden. Um dieser Änderung in der französischen Gesetzgebung zu entsprechen, werden Positionen von Blitzern nicht mehr gemeldet. Stattdessen werden gefährliche Stellen als Gefahrenstellen oder Risikobereiche angezeigt.

Wichtig: Außerhalb von Frankreich erhalten Sie Warnungen vor Radarkameras. Innerhalb von Frankreich erhalten Sie Warnungen vor Gefahrenstellen und Risikobereichen. Wenn Sie die Grenze überqueren, ändert sich die Art der erhaltenen Warnungen.

Bei einer Gefahrenstelle handelt es sich um eine von der französischen Gesetzgebung festgelegte Zone. Bei einem Risikobereich handelt es sich um eine vorübergehende Gefahrenstelle, die von Benutzern gemeldet wurde. Der Gefahrenstellen-Dienst warnt Sie vor Gefahrenstellen und Risikobereichen auf die gleiche Weise.

An Gefahrenstellen und in Risikobereichen können unter Umständen eine oder mehrere Radarkameras oder verschiedene andere Gefahren im Zusammenhang mit der Fahrt auftreten:

- Detaillierte Positionen sind nicht verfügbar; stattdessen wird ein Gefahrenstellen-Symbol angezeigt, wenn Sie sich dem Bereich nähern.
- Die Mindestlänge des Bereichs hängt vom Straßentyp ab und beträgt bei Straßen in bebauten Gebieten 300 m, bei Nebenstraßen 2000 m (2 km) und bei Autobahnen 4000 m (4 km).
- Blitzer können sich an einem beliebigen Punkt innerhalb dieses Bereichs befinden.
- Wenn zwei Gefahrenstellen dicht aufeinander folgen, können die Warnungen zu einer einzelnen, größeren Gefahrenstelle zusammengefasst werden.

Die Informationen zu Positionen von Zonen werden laufend von TomTom und anderen Benutzern aktualisiert und an die TomTom In-Dash app gesendet, sodass Sie stets über die aktuellsten Informationen verfügen. Sie können auch einen Beitrag dazu leisten, indem Sie neue Risikobereiche melden.

Um TomTom-Dienste über Ihre TomTom In-Dash app nutzen zu können, muss Ihr Gerät über eine mobile Datenverbindung verfügen.

Wichtig: Wenn Sie die TomTom-Dienste außerhalb des von Ihrem Mobilfunkvertrag abgedeckten Gebiets nutzen, fallen hierfür möglicherweise zusätzliche Roaming-Gebühren an.

Hinweis: Sie können eine Gefahrenstelle oder einen Risikobereich nicht entfernen.

Warnungen vor Gefahrenstellen und Risikobereichen

Warnungen werden 10 Sekunden, bevor Sie eine Gefahrenstelle oder einen Risikobereich erreichen, angezeigt. Sie werden auf verschiedene Weisen gewarnt:

- In der Routenleiste und auf Ihrer Route auf der Karte wird ein Symbol angezeigt.
- Ihre Entfernung zum Beginn des Bereichs wird in der Routenleiste angezeigt.
- Das Tempolimit für den Bereich wird in der Routenleiste angezeigt.
- Es wird ein Warnton ausgegeben, wenn Sie sich dem Beginn des Bereichs nähern.

- Während Sie sich einem Bereich nähern oder in einem Bereich fahren, wird Ihre Geschwindigkeit nachverfolgt. Wenn Sie mehr als 5 km/h (3 mph) über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste rot. Wenn Sie weniger als 5 km/h (3 mph) über dem Tempolimit liegen, färbt sich die Routenleiste orange.
- Während Sie in einem Bereich fahren, wird Ihre Entfernung zum Ende des Bereichs in der Routenleiste angezeigt.

Für diese Arten von Zonen werden Warntöne ausgegeben:

Auf der Karte angezeigtes Symbol	In der Routenleiste angezeigtes Symbol	Beschreibung
		Gefahrenstelle - Dieser Warnungstyp wird nur in Frankreich ausgegeben. Sie werden sowohl zu Beginn als auch zum Ende der Gefahrenstelle gewarnt.
		Risikobereich - Dieser Warnungstyp wird nur in Frankreich ausgegeben. Sie werden sowohl zu Beginn als auch zum Ende des Risikobereichs gewarnt.

Sie können die Art ändern, in der Sie vor Gefahrenstellen und Risikobereichen gewarnt werden.

Art der Warnungen ändern

Um die Art der Warnung vor Gefahrenstellen zu ändern, wählen Sie im Menü die Option **Töne und Warnungen** aus.



Anschließend können Sie festlegen, wie Sie bei den unterschiedlichen Bereichstypen gewarnt werden möchten. Sie können entscheiden, ob Sie immer, nur wenn Sie zu schnell fahren oder nie gewarnt werden möchten.

Risikobereich melden

Sie können neue temporäre Risikobereiche, die Sie passieren und vor denen Sie nicht gewarnt wurden, unmittelbar melden.

Hinweis: Um einen Risikobereich zu melden, muss Ihr Gerät über eine mobile Datenverbindung verfügen.

Wenn ein neuer vorübergehender Risikobereich direkt vor oder nach einem bestehenden Risikobereich oder einer Gefahrenstelle gemeldet wird, wird die neue Zone zum bestehenden Bereich hinzugefügt.

Wenn genügend Nutzer des Gefahrenstellen-Dienstes einen neuen Risikobereich melden, wird dieser Bereich möglicherweise eine Gefahrenstelle und für alle Abonnenten verfügbar gemacht.

Sie können einen Risikobereich auf folgende Arten melden:

Hinweis: Nicht alle Funktionen sind in allen Apps verfügbar.

Einen Risikobereich über die Geschwindigkeitsanzeige melden

1. Wählen Sie in der Geschwindigkeitsanzeige der Routenansicht das Risikobereich-Symbol aus.
Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Melden des Bereichs.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden einer Kamera ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Der Risikobereich wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet.

Einen Risikobereich über das Schnellzugriffsmenü melden

1. Wählen Sie das Symbol für die aktuelle Position oder die Geschwindigkeitsanzeige in der Routenansicht aus.
2. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Risikobereich melden** aus.
Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Melden des Risikobereichs.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden eines Risikobereichs ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Der Risikobereich wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet. Ein gemeldeter Risikobereich bleibt drei Stunden lang auf Ihrem Gerät erhalten.

Einen Risikobereich über das Hauptmenü melden

1. Wählen Sie die Hauptmenü-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Wählen Sie **Risikobereich melden**.



Das System bedankt sich mit einer Meldung für das Melden des Risikobereichs.

Tipp: Wenn Ihnen beim Melden eines Risikobereichs ein Fehler unterläuft, wählen Sie in der Meldung **Abbrechen**.

Der Risikobereich wird automatisch auf Ihrem Gerät gespeichert und auch an andere Benutzer gesendet. Ein gemeldeter Risikobereich bleibt drei Stunden lang auf Ihrem Gerät erhalten.

Positionen von Gefahrenstellen und Risikobereichen aktualisieren

Die Positionen von Gefahrenstellen und Risikobereichen können sich häufig ändern. Es können auch ohne Warnung neue Bereiche auftauchen.

Wenn Sie mit TomTom-Diensten verbunden sind, werden alle Bereichs-Updates in Echtzeit empfangen. Updates werden automatisch an Ihre Navigations-App gesendet; es ist keine Aktion Ihrerseits erforderlich.

Meine Orte

Informationen zu „Meine Orte“

„Meine Orte“ bietet eine einfache Methode zur Auswahl eines Ortes, ohne jedes Mal erneut danach suchen zu müssen. Sie können „Meine Orte“ verwenden, um eine Sammlung aus hilfreichen Adressen zu erstellen.

Die folgenden Elemente sind immer in „Meine Orte“ enthalten:


- **Heimatort und Arbeitsort** - Diese Orte können Ihre Heimat- und Arbeitsadressen sein oder Orte, die Sie häufig aufsuchen. Bei der Ortsauswahl können Sie die Taste **Zum Heimatort fahren** und die Taste **Zum Arbeitsort fahren** im Hauptmenü auswählen.
- **Letzte Ziele** - Wählen Sie diese Taste aus, um Ihr Ziel aus einer Liste von Orten auszuwählen, die Sie bereits als Ziele verwendet haben. Dies umfasst auch Ihre Stopps.
- **Kontakte** - Wählen Sie diese Taste, um einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen.
- **Fotos** - Verwenden Sie diese Taste, um das Fotoalbum Ihres Telefons zu öffnen. Wählen Sie ein Foto mit Geo-Tagging und [planen Sie eine Route](#) zu dem Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde.

Tipp: Bei Fotos mit Geo-Tagging ist der Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde, in der Fotodatei gespeichert. Sie können das Geo-Tagging von Fotos in Ihren Handyeinstellungen aktivieren. Die Funktion zum Planen einer Route zu einem Foto mit Geotagging ist nicht verfügbar, wenn eine Verbindung zum Touchscreen des Fahrzeugs besteht

- **Markierte Orte** - Ihre markierten Orte werden hier gespeichert. Sie können einen markierten Ort bearbeiten und ihn unter „Meine Orte“ speichern.

Sie können einen Ort direkt über Meine Orte zu „Meine Orte“ hinzufügen, indem Sie einen Ort auf der Karte auswählen, nach einem Ort suchen oder [einen Ort markieren](#).

Ihre Heimatadresse und die Orte, die Sie hinzugefügt haben, werden in der Liste „Meine Orte“ und mit einer Markierung auf der Karte angezeigt.

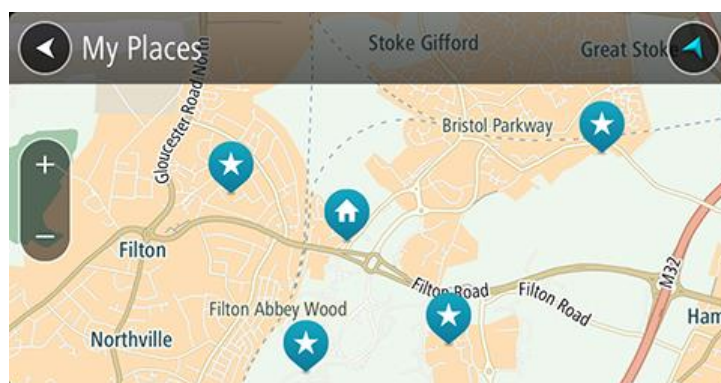

Heimat- und Arbeitsplatz-Adresse festlegen

Legen Sie Ihre Heimat- oder Arbeitsplatz-Adresse wie folgt fest:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.
2. Wählen Sie **Heimatort** oder **Arbeitsort**.

Tipp: Sie können Ihre Heimatadresse auch über die Option **Heimatort hinzufügen** im Hauptmenü einstellen.

3. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Heimat- oder Arbeitsadresse auszuwählen:
 - Vergrößern Sie die Kartenansicht des Ortes, den Sie auswählen möchten. Drücken Sie auf den Ort, um ihn auszuwählen, und wählen Sie dann das Symbol für die Heimatadresse.




- Wählen Sie die Taste **Suchen**, um nach einem Ort zu suchen. Wählen Sie einen Ort, der als Heimat- oder Arbeitsort eingestellt werden soll, und wählen Sie **Festlegen**.

Heimat- oder Arbeitsplatz-Adresse ändern

Sie können Ihre Heimat- oder Arbeitsplatz-Adresse wie folgt ändern:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.
2. Wählen Sie **Heimatort** oder **Arbeitsort**.

Der Ort wird zusammen mit einem Pop-up-Menü auf der Karte angezeigt.

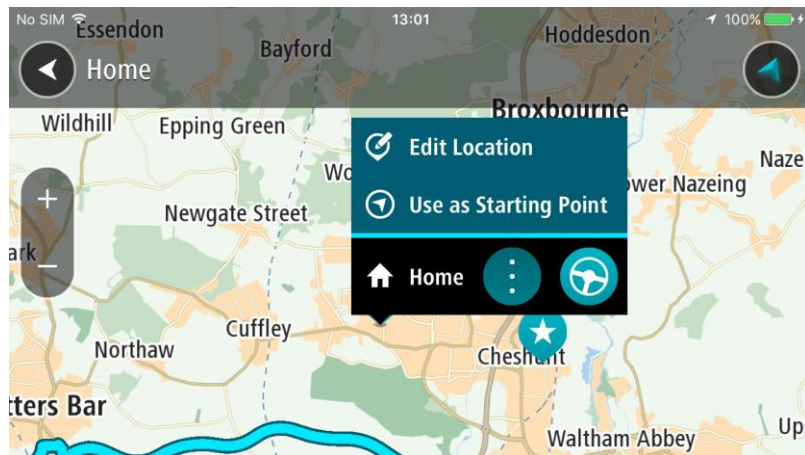

3. Wählen Sie **Standort bearbeiten**.
4. Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Heimatadresse auszuwählen:
 - Vergrößern Sie die Kartenansicht des Ortes, den Sie auswählen möchten. Halten Sie den Ort gedrückt, um ihn auszuwählen, und wählen Sie dann das Symbol für die Heimatadresse.
 - Wählen Sie die Taste **Suchen**, um nach einem Ort zu suchen. Wählen Sie einen Ort, der als Heimatort eingestellt werden soll, und wählen Sie **Festlegen**.

Ihre Kontakte unter „Meine Orte“

Die Kontakt in der Kontakt-App Ihres Smartphones werden in der Kontaktliste unter „Meine Orte“ angezeigt. Wählen Sie einen Kontakt aus, um den zugehörigen Standort in der Karte anzuzeigen, und planen Sie dann eine Route zu dem Standort.

Kontakte können nur über die Kontakt-App Ihres Smartphones in Ihre Kontaktliste aufgenommen werden.

Hinweis: Wenn Sie TomTom In-Dash app zum ersten Mal verwenden oder Ihre Karten wechseln, kann es zu kleinen Verzögerungen kommen, während die App nach all Ihren Kontakten mit vollständigen Adressen sucht. Die benötigte Zeit hängt von der Anzahl der Kontakte in Ihrer Kontakt-App ab.

Hinweis: Sie können Routen nur zu Kontakten planen, die über vollständige Adressen verfügen, die auf der aktuellen Karte gefunden werden können. Zur Adressangabe gehören eine Hausnummer, eine Straße und eine Stadt.

Orte über „Meine Orte“ hinzufügen

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.
2. Wählen Sie **Neuen Ort hinzufügen**.
3. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Ort auszuwählen:
 - Vergrößern Sie die Kartenansicht des Ortes, den Sie auswählen möchten. Halten Sie den Ort gedrückt, um ihn auszuwählen, und wählen Sie dann das Symbol zum Hinzufügen eines Ortes.
 - Suchen Sie nach einem Ort. Wählen Sie **Auf Karte zeigen** und dann das Symbol zum Hinzufügen eines Ortes.



Der Name des Ortes wird auf dem Bearbeitungsbildschirm angezeigt.

4. Bearbeiten Sie den Namen des Ortes, sodass Sie ihn einfach wiedererkennen können.
5. Wählen Sie **Fertig**, um Ihren Ort in der Liste „Meine Orte“ zu speichern.

Orte über die Karte zu „Meine Orte“ hinzufügen

1. Verschieben Sie die Karte und vergrößern Sie den Kartenausschnitt, bis das gewünschte Ziel angezeigt wird.
2. Halten Sie den Ort gedrückt, um ihn auszuwählen.
3. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.
4. Wählen Sie **Ort hinzufügen** aus.

Der Name des Ortes wird auf dem Bearbeitungsbildschirm angezeigt.

5. Bearbeiten Sie den Namen des Ortes, sodass Sie ihn einfach wiedererkennen können.
6. Wählen Sie **Fertig**, um Ihren Ort in der Liste „Meine Orte“ zu speichern.

Der von Ihnen hinzugefügte Standort wird mit einer Markierung auf der Karte angezeigt.

Orte über die Suche zu „Meine Orte“ hinzufügen

1. Suchen Sie nach einem Ort.
2. Wählen Sie den Ort und dann **Auf Karte zeigen** aus.
3. Sobald die Karte den Ort anzeigt, wählen Sie das Pop-up-Menü aus.



4. Wählen Sie **Ort hinzufügen** aus.

Der Name des Ortes wird auf dem Bearbeitungsbildschirm angezeigt.
5. Bearbeiten Sie den Namen des Ortes, sodass Sie ihn einfach wiedererkennen können.
6. Wählen Sie **Fertig**, um Ihren Ort in der Liste „Meine Orte“ zu speichern.

Orte über die Markierung zu „Meine Orte“ hinzufügen

Um Ihre aktuelle Position zu markieren und zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass es sich bei Ihrer aktuellen Position um den Standort handelt, den Sie markieren möchten.
2. Wählen Sie das Symbol für die aktuelle Position oder die Geschwindigkeitsanzeige in der Routenansicht aus, um das [Schnellzugriffsmenü](#) zu öffnen.
3. Wählen Sie **Ort markieren** aus.
4. Sobald der Ort markiert wurde, wird er unter „Meine Orte“ in der Liste „Markierte Orte“ gespeichert.

Wenn Sie einen markierten Ort dauerhaft speichern möchten, fügen Sie ihn wie folgt unter „Meine Orte“ hinzu:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.
2. Wählen Sie **Markierte Orte** und dann den Standort in der Liste aus.
Der markierte Ort wird auf der Karte angezeigt.
3. Halten Sie den Ort gedrückt, um ihn auszuwählen.
4. Wählen Sie das Pop-up-Menü aus.
5. Wählen Sie **Ort hinzufügen** aus.
Der Name des Ortes wird auf dem Bearbeitungsbildschirm angezeigt.
6. Bearbeiten Sie den Namen des Ortes, sodass Sie ihn einfach wiedererkennen können.
7. Wählen Sie **Fertig**, um Ihren Ort in der Liste „Meine Orte“ zu speichern.
Der von Ihnen hinzugefügte Standort wird mit einer Markierung auf der Karte angezeigt.

Letzte Ziele aus „Meine Orte“ löschen

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.
2. Wählen Sie **Letzte Ziele**.
3. Wählen Sie **Liste bearbeiten**.
4. Wählen Sie die Ziele aus, die Sie löschen möchten.
5. Wählen Sie **Löschen**.

Orte aus „Meine Orte“ löschen

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Meine Orte**.
2. Wählen Sie **Liste bearbeiten**.
3. Wählen Sie die Orte aus, die Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie **Löschen**.

Einstellungen

Hinweis: Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn die App auf den Touchscreen Ihres Fahrzeugs gespiegelt wird.

Erscheinungsbild

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Erscheinungsbild** aus.



Auf diesem Bildschirm können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Anzeige**
Wählen Sie [Anzeige](#), um das Erscheinungsbild der Anzeige zu ändern.
- **Rutenleiste**
Wählen Sie Rutenleiste, um die in der Rutenleiste angezeigten Informationen zu ändern.
- **Rutenansicht**
Wählen Sie Rutenansicht, um die in der Rutenansicht angezeigten Informationen zu ändern.
- **Automatisch zur Kartenansicht umschalten**
Der automatische Ansichtswechsel ist standardmäßig aktiviert. Das bedeutet beispielsweise, dass Ihre TomTom In-Dash app die Kartenansicht anzeigt, wenn eine alternative Route vorgeschlagen wird. Ebenso zeigt Ihr TomTom In-Dash app z. B. die Rutenansicht an, wenn Sie mit der Fahrt beginnen und das Fahrzeug beschleunigen. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie den automatischen Wechsel zwischen der Ruten- und Kartenansicht deaktivieren möchten.
- **Vorschau von Autobahnausfahrten anzeigen**
Wählen Sie diese Einstellung aus, um die Vollbild-Vorschau zu steuern, wenn Sie sich Autobahnausfahrten nähern.

Anzeige

In der **Anzeige** können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Statusleiste in Kartenansicht anzeigen**
Wählen Sie diese Einstellung aus, um die Statusleiste Ihres Geräts in der Kartenansicht und der Rutenansicht anzuzeigen.
- **Bei Dunkelheit zu Nachtansicht wechseln**
Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn Ihr TomTom In-Dash app bei Einbruch der Dunkelheit automatisch zu Nachtfarben wechseln soll.

Rutenleiste

In der **Rutenleiste** können Sie folgende Einstellungen ändern:

Tipp: Um herauszufinden, wo sich die einzelnen Anzeigen in der Ruten- oder Kartenansicht befinden, lesen Sie Elemente auf dem Display.

Wählen Sie **Ankunftsinformationen** aus, um festzulegen, welche Informationen in der Ankunftsinformationsanzeige angezeigt werden sollen:

- **Verbleibende Distanz anzeigen**
Wählen Sie diese Einstellung, um die verbleibende Reisedistanz anzuzeigen.
- **Verbleibende Zeit anzeigen**
Wählen Sie diese Einstellung, um die verbleibende Reisezeit anzuzeigen.
- **Automatisch zwischen Entfernung und Zeit wechseln**
Wählen Sie diese Einstellung, um kontinuierlich zwischen verbleibender Reisedistanz und verbleibender Reisezeit zu wechseln.
- **Ankunftsinformationen anzeigen für**
Wählen Sie diese Einstellung, um die Ankunftszeit für Ihr endgültiges Ziel oder Ihren nächsten Stopp anzuzeigen.

Wählen Sie **Routeninformationen**, um festzulegen, welche POIs und Routeninformationen in der Routenleiste angezeigt werden sollen.

Routenansicht

In der **Routenansicht** können Sie diese Einstellung ändern:

- **Routenansichtsstil**
Wählen Sie diese Einstellung, um zwischen der 3D- und 2D-Darstellung der Routenansicht zu wechseln. Sowohl die 2D- als auch die 3D-Routenansicht bewegt sich in Ihre Verkehrsrichtung.

Stimmen

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Stimmen**.



Stimmen auswählen

Wählen Sie **Stimme auswählen**, um die Stimme zu ändern, mit der gesprochene Anweisungen und andere Routenanweisungen vorgelesen werden.

Es ist eine Vielzahl von Stimmen verfügbar. Es gibt Computerstimmen, die Straßennamen und andere Informationen direkt von der Karte vorlesen können, und es gibt aufgezeichnete Stimmen, die von professionellen Sprechern aufgenommen wurden.

Hinweis: Es stehen nicht für alle Sprachen Computerstimmen zur Verfügung.

Wenn Sie eine Computerstimme benötigen und Ihre Sprache nicht verfügbar ist, werden Sie gebeten, aus einer Liste installierter Computerstimmen für Ihre Sprache auszuwählen.

Sprachlautstärke

Legen Sie mit dem Lautstärkeregler die Sprachlautstärke als Prozentsatz der Musikkautstärke des Telefons fest.

Anweisungseinstellungen

- **Anweisungen im Voraus vorlesen**
Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, hören Sie beispielsweise Anweisungen wie „In 2 km nehmen Sie die Ausfahrt rechts“ oder „Vor Ihnen links abbiegen“.

Hinweis: Wenn Sie eine aufgezeichnete Stimme auswählen, wird nur diese Einstellung angezeigt, da aufgezeichnete Stimmen keine Straßennummern, Verkehrsschilder usw. vorlesen können.

- **Straßennummern vorlesen**
Verwenden Sie diese Einstellung, um festzulegen, ob Straßennummern im Rahmen der Navigationsanweisungen laut vorgelesen werden. Wenn Straßennummern vorgelesen werden, hören Sie beispielsweise „Biegen Sie links ab auf die A100“.
- **Straßenbeschilderung vorlesen**
Verwenden Sie diese Einstellung, um festzulegen, ob Straßenschilder im Rahmen der Navigationsanweisungen laut vorgelesen werden. Beispiel: „Biegen Sie links ab auf die A302 Bridge Street Richtung Islington“.
- **Straßennamen vorlesen**
Verwenden Sie diese Einstellung, um festzulegen, ob Straßennamen im Rahmen der Navigationsanweisungen laut vorgelesen werden. Wenn Straßennamen vorgelesen werden, hören Sie beispielsweise „Biegen Sie links ab Graham Road Richtung Hackney“.
- **Ausländische Straßennamen vorlesen**
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn ausländische Straßennamen als Teil der Navigationsanweisungen vorgelesen werden, z. B. „Biegen Sie rechts auf Champs Elysées ab“. Eine englische Computerstimme kann zum Beispiel französische Straßennamen lesen und ansagen, die Aussprache ist möglicherweise aber nicht ganz korrekt.

Karten

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Karten**.



Karte wechseln

Wählen Sie eine Karte aus der Liste der Karten aus, die Sie auf Ihr Gerät heruntergeladen haben. Die Karte wird in der Kartenansicht angezeigt.

Hinweis: Auch wenn Sie mehr als eine Karte auf dem Gerät speichern können, können Sie jeweils nur eine Karte zur Planung und Navigation verwenden.

Karte herunterladen

Wählen Sie **Karte herunterladen** aus, um eine Liste der verfügbaren Karten anzuzeigen. Wählen Sie eine Karte aus und wählen Sie dann **Download** aus, um die Karte herunterzuladen.

Tipp: Einige Karten sind sehr groß. Wenn auf Ihrem Gerät nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist, wählen Sie eine Karte aus, die nur das benötigte Gebiet abdeckt.

Wichtig: Eine Karte ist eine große Datei, daher kann das Herunterladen länger dauern. Um hohe Gebühren für Datenverbindungen zu vermeiden, empfehlen wir, Karten über eine Wi-Fi-Verbindung herunterzuladen. Nach dem Start des Downloads müssen Sie die Karte vollständig herunterladen, bevor Sie die TomTom In-Dash app verwenden können.

Wählen Sie nach Abschluss des Downloads **OK**, um die Karte zu verwenden. Die Karte wird in der Kartenansicht angezeigt.

Eine Karte löschen

Wählen Sie zum Löschen einer Karte **Liste bearbeiten**. Wählen Sie die gewünschte Karte und dann **Löschen** aus.

Routenplanung

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Routenplanung**.



Vorgeschlagene Ziele

Wenn keine Route geplant ist, kann Ihr Gerät Ihre täglichen Fahrgewohnheiten bezüglich gespeicherter Lieblingsorte nachverfolgen und Ziele prognostizieren, wenn Sie das Gerät aus dem Ruhemodus aktivieren, beispielsweise für die morgendliche Fahrt zur Arbeit.

Aktivieren Sie diese Funktion, um Zielvorschläge zu erhalten, oder deaktivieren Sie die Funktion, wenn Sie keine Zielvorschläge erhalten möchten.

Hinweis: Sie müssen die Option **Fahrtverlauf auf diesem Gerät speichern für optionale Funktionen** in [Einstellungen](#) > System > Ihre Informationen und Datenschutz aktivieren, um diese Funktion anzuzeigen.

Wenn eine schnellere Route verfügbar ist

Wenn während der Fahrt eine schnellere Route gefunden wird, kann TomTom Traffic diese verwenden und Ihre Reiseroute neu planen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Stets die schnellste Route nehmen** - Es wird immer die schnellste Route für Sie ausgewählt.
- **Mich fragen, sodass ich wählen kann** - Sie werden gefragt, ob Sie die schnellere Route wählen möchten. Sie können die schnellere Route manuell auswählen oder Sie können die Route durch Lenken in die entsprechende Richtung wählen.
- **Nicht nachfragen** - Ihr Gerät sucht keine schnelleren Routen für Sie.

Immer diesen Routentyp planen

Die Routentypen, aus denen Sie wählen können, sind folgende:

- **Schnellste Route:** die Route mit der kürzesten Fahrtzeit.
- **Kürzeste Route:** die kürzeste Entfernung zwischen den angegebenen Orten. Dies ist nicht notwendigerweise auch die schnellste Route, insbesondere wenn sie durch Ortschaften führt.
- **Umweltfreundlichste Route:** Die Route mit der besten Kraftstoffeffizienz.
- **Kurvenreiche Route** - die Route mit den meisten Kurven.

Hinweis: Kurvenreiche Route ist nicht auf allen Tom Tom-Navigationsgeräten oder -Apps verfügbar.

- **Autobahnen vermeiden** - eine Route, die alle Autobahnen vermeidet.
- **Fußgängerroute:** eine für Fußgänger optimierte Route.
- **Fahrradroute:** eine für Fahrradfahrten optimierte Route.

Hinweis: Wenn Sie den Routentyp **Fußgängerroute** oder **Fahrradroute** auswählen, wird automatisch die „Schnellste Route“ geplant, sobald die App auf dem Touchscreen des Autos ausgeführt wird.

Auf jeder Route vermeiden

Sie können Fahren und Autozüge, Mautstraßen, Fahrgemeinschaftsspuren und unbefestigte Straßen vermeiden lassen. Stellen Sie ein, wie Ihr TomTom In-Dash app mit jeder dieser Straßenbesonderheiten umgeht, wenn das Gerät eine Route berechnet.

Fahrgemeinschaftsspuren werden auch manchmal als „High Occupancy Vehicle“ (HOV-Spuren) bezeichnet und sind nicht in allen Ländern verfügbar. Um auf diesen Spuren fahren zu können, muss sich z. B. mehr als eine Person im Fahrzeug befinden, oder das Fahrzeug muss möglicherweise umweltfreundlichen Kraftstoff verwenden.

Töne und Warnungen

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Töne und Warnungen** aus.



Auf diesem Bildschirm können Sie die Einstellungen für Töne und Warnungen ändern.

Warnungstyp

Sie können wählen, wie Sie gewarnt werden möchten:

- **Warnungen vorlesen**
Gesprochene Warnungen und Warntöne
- **Warntöne**
Nur Warntöne
- **Nur visuell**
Es werden keine Warntöne wiedergegeben.

Radarkameras

Wichtig: Der Radarkamera-Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar. In Frankreich bietet TomTom beispielsweise nur einen Gefahrenstellen-Dienst und in der Schweiz sind überhaupt keine Radarkamera-Dienste zulässig. In Deutschland sind Sie verantwortlich für das Ein- und Ausschalten des Radarkamera-Dienstes. Die Frage der Rechtmäßigkeit von Radarkameradiensten ist in Deutschland und anderen EU-Ländern nicht einheitlich geregelt. Sie verwenden den Dienst daher auf eigenes Risiko. TomTom schließt jegliche Haftung in Bezug auf die Verwendung dieses Dienstes aus.

Sie können festlegen, wie Sie bei den unterschiedlichen Radarkameratypen gewarnt werden möchten. Sie können sich entscheiden, ob Sie immer, nur wenn Sie zu schnell fahren oder nie gewarnt werden möchten.

Sicherheitswarnungen

Sie können festlegen, wie Sie vor den unterschiedlichen Gefahrenstellen und Sicherheitsrisiken gewarnt werden möchten. Sie können sich entscheiden, ob Sie immer, nur wenn Sie zu schnell fahren oder nie gewarnt werden möchten.

Bei zu schnellem Fahren

Sie können auswählen, ob Sie gewarnt werden möchten, wenn Sie das Tempolimit um mehr als 5 km/h (3 mph) überschreiten.

Verkehrsstaus

Warnungen über Verkehrsstau in der Routenleiste sind Teil von TomTom Traffic. Sie können auswählen, ob Sie gewarnt werden möchten, wenn Sie sich einem Verkehrsstau zu schnell nähern.

Einheiten

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Einheiten**.



Auf diesem Bildschirm können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Entfernung**

Wählen Sie diese Einstellung aus, um die Einheiten festzulegen, die auf Ihrem Gerät für Funktionen wie die Routenplanung genutzt werden. Wenn Sie die Einheiten auf jene einstellen wollen, die in der aktuellen Position verwendet werden, wählen Sie **Automatisch** aus.

Im Hintergrund

Die TomTom In-Dash app kann im Hintergrund ausgeführt werden. Sie können also andere Apps, wie zum Beispiel Ihre Telefon-App, verwenden. Wenn Sie einer geplanten Route folgen, erklingen weiterhin Fahrhinweise, Töne und Warnungen.

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Im Hintergrund**.



Wählen Sie **App im Hintergrund ausführen** aus, damit die App im Hintergrund ausgeführt werden kann.

Wenn die App aber inaktiv im Hintergrund ausgeführt wird, wird das Gerät die App nach einer Weile schließen.



Hinweis: Dies gilt nicht, wenn die App im gespiegelten Modus auf dem Touchscreen des Autos ausgeführt wird. Wenn Ihr Gerät mit dem Auto verbunden ist, wird auf dem schwarzen Display dieses Logo angezeigt.

Energiesparmodus

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Energiesparmodus** aus.



Ihre TomTom In-Dash app verfügt über einen normalen und zwei Energiesparmodi. Das Verwenden des Energiesparmodus kann die Akkulaufzeit Ihres Mobilgeräts verbessern.

Keine - Auf der 3D-Karte werden alle Kartendetails angezeigt.

Einfach - Auf der 3D-Karte werden weniger Details angezeigt.

Extra - Auf der 3D-Karte werden weniger Details angezeigt und die Routenansicht funktioniert nicht ganz so flüssig.

System

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **System** aus.



Auf diesem Bildschirm können Sie folgende Informationen einsehen:

- **Info**

Dies ist eher ein Informationsbildschirm als eine Einstellung. Er zeigt Informationen zu Ihrer TomTom In-Dash app an. Sie werden bei einem Gespräch mit dem TomTom-Kundensupport möglicherweise aufgefordert, diesen Bildschirm aufzurufen.

Zu den hier angezeigten Informationen gehören u. a. die App-Version, die Version der aktuellen Karte, die App-ID, Copyright, Lizenzen und Zertifizierungen.

- **Ihre Informationen**

Position senden, um Dienste zu empfangen - Wählen Sie diese Einstellung, um Informationen über Sie und Ihr Gerät an TomTom zu übermitteln. Sie können TomTom-Dienste nicht verwenden, wenn Sie nicht zustimmen, Daten an TomTom zu senden.

Unterstützen Sie uns mit Ihren Informationen - Wählen Sie diese Einstellung, um Informationen zu Ihrer Nutzung der TomTom In-Dash app zu senden. TomTom verwendet diese Informationen zur Verbesserung der App, des Benutzererlebnisses und unserer Dienste.

Wählen Sie **Weitere Informationen**, um weitere Informationen zum Senden Ihres Standorts und von Informationen an TomTom zu erhalten.

Support

Wählen Sie im Hauptmenü **Support** aus.



Hinweis: Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn die App auf den Touchscreen Ihres Fahrzeugs gespiegelt wird.

Auf diesem Bildschirm können Sie folgende Informationen zu Ihrer TomTom In-Dash app einsehen:

- **Tour erneut abspielen**
Wählen Sie diese Option, um sich die Tour noch einmal anzuschauen. Die Tour ist eine kurze Einführung, in der Sie grundlegende Informationen für Ihre ersten Schritte mit der neuen App erhalten.
- **Referenzhandbuch**
Über diese Option wird ein Internetlink zu einer Webseite geöffnet, auf der Sie das Benutzerhandbuch zu Ihrer App finden.
- **FAQ durchsuchen**
Über diese Option wird ein Internetlink zu einer Webseite geöffnet, auf der Sie häufig gestellte Fragen zu Ihrer App und anderen Produkten und Diensten von TomTom finden.
- **Forum durchsuchen**
Über diese Option wird ein Internetlink zu einer Webseite geöffnet, auf der Sie Feedback von anderen Benutzern der App lesen und Fragen zu Ihrer App stellen können.
- **Kundensupport kontaktieren**
Über diese Option wird eine E-Mail in Ihrer E-Mail-App erstellt, über die Sie Fragen stellen oder Vorschläge zur App an TomTom senden können. Diese E-Mail enthält einen Textdateianhang mit Informationen zu Ihrem Gerät und der Appversion, die Sie verwenden. Geben Sie Ihre Frage für den TomTom-Kundensupport ein und schicken Sie dann die E-Mail ab.
- **Info**
Siehe [System](#).

Produktzertifizierung

Produktzertifizierungsinformationen für die App finden

Um Produktzertifizierungsinformationen für Ihre TomTom In-Dash app zu finden, gehen Sie in Ihrer App wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Support** aus.
2. Wählen Sie **Info**.
3. Wählen Sie **Zertifizierungen**.

Sie sehen länderspezifische Produktzertifizierungsinformationen für Ihre App.

Anhang

Wichtige Sicherheitshinweise und -warnungen

Wichtige Sicherheitshinweise und -warnungen

Global Positioning System (GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Beim Global Positioning System (GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS) handelt es sich um satellitenbasierte Systeme, die Positions- und Zeitinformationen um den gesamten Globus bereitstellen. GPS wird unter alleiniger Verantwortung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) betrieben und überwacht, die auch für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. GLONASS wird unter alleiniger Verantwortung der Regierung von Russland betrieben und überwacht, die auch für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. Jegliche Änderungen der GPS- oder GLONASS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit oder der Umweltbedingungen können den Betrieb Ihres Geräts beeinträchtigen. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für die GPS- bzw. GLONASS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit.



Sicherheitshinweise

Wichtig! Vor der Verwendung lesen!

Die Nichtbeachtung oder nur teilweise Beachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

Hinweis für übergroße/kommerzielle Fahrzeuge

Geräte ohne Lkw-Karte schlagen Ihnen keine geeigneten Routen für übergroße/kommerzielle Fahrzeuge vor. Wenn Ihr Fahrzeug auf öffentlichen Straßen von Gewichts-, Größen-, Geschwindigkeits-, Routen- oder sonstigen Beschränkungen betroffen ist, dürfen Sie nur ein Gerät mit Lkw-Karte verwenden. Die Spezifikationen Ihres Fahrzeugs müssen korrekt in das Gerät eingegeben werden. Verwenden Sie dieses Gerät nur als Navigationshilfe. Befolgen Sie keine Navigationsanweisungen, die Sie oder andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen könnten. TomTom übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf Nichtbeachtung dieses Hinweises zurückzuführen sind.

Fahren Sie immer vorschriftsgemäß.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die erforderliche Vorsicht und Sorgfalt bei der Verwendung dieser Navigations-App walten zu lassen. Erlauben Sie keine Interaktion mit dieser Navigations-App, die Sie während der Fahrt ablenkt. Reduzieren Sie die Zeit, die Sie damit verbringen, beim Fahren auf die Anzeige der Navigations-App zu blicken, auf ein Minimum. Sie sind dafür verantwortlich, Gesetze einzuhalten, die die Benutzung von Mobiltelefonen oder elektronischen Geräten (z. B. die Pflicht, Freisprecheinrichtungen für Telefonate während der Fahrt zu verwenden) einschränken oder verbieten. **Halten Sie sich stets an geltende Gesetze und Straßenschilder**, besonders jene in Bezug auf Abmessungen, Gewicht und Klasse Ihres Fahrzeugs. TomTom garantiert nicht den fehlerfreien Betrieb der Navigations-App oder die Richtigkeit jeglicher bereitgestellter Informationen und ist für keine Strafen haftbar, die durch die Nichteinhaltung von geltenden Gesetzen und Vorschriften entstehen.

Dieses Dokument

Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Durch die fortlaufende Produktentwicklung kann es jedoch vorkommen, dass einige darin enthaltene Informationen nicht mehr vollständig dem neuesten Entwicklungsstand entsprechen. Die Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen sowie für Neben- oder Folgeschäden, die durch die Nutzung bzw. Verwendung dieses Dokuments entstehen. Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von TomTom N. V. nicht kopiert werden.

Urheberrechtsvermerke

© 2015 - 2018 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. TomTom und das „Zwei Hände“-Logo sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens.

Die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Software enthält urheberrechtlich geschützte Software, die nach der GPL lizenziert ist. Diese Lizenz ist im Lizenzabschnitt zu finden. Sie können den entsprechenden vollständigen Quellcode von TomTom für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter tomtom.com/gpl oder von Ihrem TomTom-Kundensupport vor Ort unter tomtom.com/support. Auf Anfrage senden wir Ihnen eine CD mit dem entsprechenden Quellcode.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

iPhone ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. iPhone ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Handelsmarke von Apple Inc.

The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth, Inc.