

# **TomTom GO ESSENTIAL**

## **Gebruikhandleiding**

18.2



# Inhoud

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Welkom by navigasie met TomTom</b>           | <b>8</b>  |
| <hr/>                                           |           |
| <b>Kenmerke</b>                                 | <b>9</b>  |
| <hr/>                                           |           |
| Jou TomTom Go Essential .....                   | 9         |
| Video-werksessies .....                         | 10        |
| <hr/>                                           |           |
| <b>Kom aan die gang</b>                         | <b>12</b> |
| <hr/>                                           |           |
| Installeer in jou motor .....                   | 12        |
| Posisionering van jou TomTom GO ESSENTIAL ..... | 12        |
| Skakel aan en af .....                          | 13        |
| Veiligheidskennisgewing .....                   | 13        |
| Opstelling .....                                | 13        |
| GPS-ontvangs .....                              | 13        |
| Versending van inligting na TomTom .....        | 14        |
| Geheuekaartgleuf .....                          | 14        |
| Toestel begin nie .....                         | 14        |
| Laai jou toestel .....                          | 15        |
| Versorg jou TomTom GO ESSENTIAL .....           | 15        |
| <hr/>                                           |           |
| <b>TomTom-dienste</b>                           | <b>16</b> |
| <hr/>                                           |           |
| Meer oor TomTom-dienste .....                   | 16        |
| <hr/>                                           |           |
| <b>Verbind 'n slimfoon</b>                      | <b>18</b> |
| <hr/>                                           |           |
| Diskonnektering van 'n slimfoon .....           | 20        |
| Herverbinding van 'n slimfoon .....             | 20        |
| Kan nie 'n verbinding kry nie .....             | 20        |
| Persoonlike-areanetwerke .....                  | 21        |
| <hr/>                                           |           |
| <b>WiFi-verbinding</b>                          | <b>22</b> |
| <hr/>                                           |           |
| Meer oor Wi-Fi® .....                           | 22        |
| Verbind met Wi-Fi .....                         | 22        |
| Vergeet 'n WiFi-netwerk .....                   | 23        |
| Meer oor bywerkings en nuwe items .....         | 23        |
| Installering van bywerkings en nuwe items ..... | 24        |
| <hr/>                                           |           |
| <b>Wat's op die skerm</b>                       | <b>26</b> |
| <hr/>                                           |           |
| Die kaartaansig .....                           | 26        |
| Die leidingaansig .....                         | 28        |
| Die roetebalk .....                             | 30        |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Afstande en die roetebalk .....              | 31 |
| Die kitskieslys .....                        | 32 |
| Navigasieknoppies .....                      | 32 |
| Kitstoegang tot instellings.....             | 35 |
| Kleiner knoppies en simbole.....             | 35 |
| Volumebeheer .....                           | 37 |
| Gebruik gebare .....                         | 37 |
| Verander die teks- en knoppiegrootte .....   | 38 |
| Herrangskik die Hoofkieslys se knoppies..... | 38 |

---

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Verkeer</b> | <b>40</b> |
|----------------|-----------|

---

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Meer oor TomTom Traffic.....                 | 40 |
| Meer oor RDS-TMC .....                       | 40 |
| Bekyk verkeer op die kaart.....              | 41 |
| Bekyk verkeer op jou roete .....             | 41 |
| Verkeersinsidente .....                      | 42 |
| "Jy nader 'n verkeersknoop"-waarskuwing..... | 43 |
| Vermyn 'n verkeersknoop op jou roete .....   | 43 |
| Kies 'n vinniger roete.....                  | 44 |
| Gevorderde baanleiding .....                 | 45 |
| Tyd-afhanklike spoedgrense .....             | 46 |

---

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Kitssoek</b> | <b>60</b> |
|-----------------|-----------|

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Kies hoe gesoek moet word .....  | 60 |
| Gebruik kitssoek .....           | 61 |
| Meer oor soek .....              | 61 |
| Invoer van soekvoorwaardes ..... | 61 |
| Werk met soekresultate .....     | 63 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Meer oor poskodes .....                           | 64 |
| Meer oor mapcodes .....                           | 65 |
| Ikoonlys vir tipe PVB's .....                     | 65 |
| Beplan 'n roete via kitssoek .....                | 70 |
| Hoe om bestemmings te voorspel .....              | 70 |
| Beplan 'n roete na 'n adres .....                 | 70 |
| Beplanning van 'n roete na 'n stadskern .....     | 73 |
| Beplan 'n roete na 'n PVB .....                   | 75 |
| Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB ..... | 77 |
| Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik .....   | 79 |
| Beplan 'n roete via My plekke .....               | 81 |
| Beplan 'n roete via koördinate .....              | 83 |
| Beplan 'n roete via 'n mapcode .....              | 84 |
| Beplan 'n roete vooruit .....                     | 85 |
| Vind 'n parkeerterrein .....                      | 87 |
| Vind 'n vulstasie .....                           | 89 |

## **Stapsgewyse soektog 92**

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kies hoe gesoek moet word .....                                          | 92  |
| Gebruik van stapsgewyse soektog .....                                    | 92  |
| Meer oor soek .....                                                      | 92  |
| Invoer van soekvoorwaardes .....                                         | 93  |
| Om met soekresultate te werk .....                                       | 94  |
| Meer oor poskodes .....                                                  | 95  |
| Ikoonlys vir tipe PVB's .....                                            | 96  |
| Beplan 'n roete via stapsgewyse soektog .....                            | 99  |
| Hoe om bestemmings te voorspel .....                                     | 99  |
| Beplan 'n roete na 'n adres .....                                        | 100 |
| Beplan 'n roete na 'n PVB .....                                          | 102 |
| Beplan 'n roete na 'n stadskern .....                                    | 103 |
| Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB .....                        | 105 |
| Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik .....                          | 107 |
| Beplan 'n roete via My plekke .....                                      | 109 |
| Beplan 'n roete via koördinate deur stapsgewyse soektog te gebruik ..... | 111 |
| Beplan 'n roete vooruit .....                                            | 112 |
| Vind 'n parkeerterrein .....                                             | 113 |
| Vind 'n vulstasie .....                                                  | 116 |

## **Verander jou roete 119**

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die "Huidige roete"-kieslys .....                                                  | 119 |
| Vermyn 'n geblokkeerde pad .....                                                   | 121 |
| Vermyn deel van 'n roete .....                                                     | 122 |
| Vind 'n alternatiewe roete .....                                                   | 122 |
| Tipes roetes .....                                                                 | 123 |
| Vermyn sekere aspekte langs 'n roete .....                                         | 123 |
| Vermyn 'n insident of kenmerk eie aan 'n roete deur die roetebalk te gebruik ..... | 124 |
| Voeg 'n stilhouplek by jou roete uit die "Huidige roete"-kieslys .....             | 125 |
| Voeg 'n stilhouplek via die kaart by jou roete .....                               | 125 |
| Skrap 'n stilhouplek uit jou roete .....                                           | 125 |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Slaan die volgende stilhouplek op jou roete oor .....            | 125        |
| Herrangskik stilhouplekke op 'n roete .....                      | 126        |
| <b>My roetes</b>                                                 | <b>127</b> |
| Meer oor My roetes.....                                          | 127        |
| Meer oor GPX- en ITN-lêers.....                                  | 128        |
| Stoor 'n roete .....                                             | 128        |
| Navigeer via 'n gestoorde roete.....                             | 129        |
| Navigeer na 'n stilhouplek op 'n gestoorde roete .....           | 130        |
| Voeg 'n stilhouplek by 'n gestoorde roete via die kaart.....     | 132        |
| Neem 'n "track" op .....                                         | 132        |
| Navigeer via 'n "track" .....                                    | 133        |
| Skrap 'n roete of 'n "track" uit My roetes.....                  | 134        |
| Voer "tracks" na 'n geheuekaart uit .....                        | 134        |
| Voer roetes en "tracks" vanaf 'n geheuekaart in .....            | 134        |
| <b>Stembeheer (Speak&amp;Go)</b>                                 | <b>136</b> |
| Meer oor stembeheer .....                                        | 136        |
| Begin stembeheer .....                                           | 136        |
| Maak jou eie "word wakker"-frase.....                            | 137        |
| Die stembeheer-skerm .....                                       | 137        |
| 'n Paar wenke vir gebruik van stembeheer .....                   | 138        |
| Waarvoor stembeheer gebruik kan word .....                       | 138        |
| Gee bevels op verskillende maniere .....                         | 139        |
| Voer 'n adres via stembeheer in .....                            | 139        |
| Gaan via stembeheer huis toe .....                               | 140        |
| Gaan via stembeheer na 'n PVB.....                               | 141        |
| Verander 'n instelling via stembeheer .....                      | 141        |
| <b>Map Share</b>                                                 | <b>143</b> |
| Meer oor Map Share .....                                         | 143        |
| Skep 'n nuwe kaartveranderingsverslag .....                      | 143        |
| Skep 'n kaartveranderingsverslag vanaf 'n gemerkte ligging ..... | 144        |
| Tipes kaartveranderings.....                                     | 145        |
| <b>Spoedkameras</b>                                              | <b>148</b> |
| Meer oor TomTom-spoedkameras .....                               | 148        |
| Oorsteek van 'n grens na 'n ander gebied of land .....           | 148        |
| Spoedkameras.....                                                | 148        |
| Verander die manier waarop jy gewaarsku word.....                | 150        |
| Rapporteer 'n nuwe spoedkamera.....                              | 150        |
| Bevestig of verwyder 'n mobiele spoedkamera.....                 | 151        |
| Werk liggings vir kameras en gevare by .....                     | 151        |

---

**Gevaarsones** **152**

---

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Meer oor gevaarsones en risiko-sones .....             | 152 |
| Oorsteek van 'n grens na 'n ander gebied of land ..... | 152 |
| Waarskuwings teen gevaarsones en risiko-sones .....    | 153 |
| Verander die manier waarop jy gewaarsku word .....     | 153 |
| Rapporteer 'n risiko-sone .....                        | 154 |
| Werk liggings vir gevaarsones en risiko-sones by ..... | 155 |

---

**My plekke** **156**

---

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Meer oor My plekke .....                                    | 156 |
| Stel jou huisligging en werkplek in .....                   | 157 |
| Verander jou huisligging .....                              | 157 |
| Voeg 'n ligging uit My plekke by .....                      | 158 |
| Voeg 'n ligging by My plekke vanaf die kaart .....          | 159 |
| Voeg 'n ligging tot My plekke by deur soek te gebruik ..... | 159 |
| Voeg 'n ligging tot My plekke by deur te merk .....         | 160 |
| Skrap 'n onlangse bestemming uit My plekke .....            | 160 |
| Skrap 'n ligging uit My plekke .....                        | 160 |
| Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap .....      | 160 |

---

**Instellings** **167**

---

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Voorkoms .....                    | 167 |
| Aansig .....                      | 167 |
| Roetebalk .....                   | 168 |
| Leidingaansig .....               | 169 |
| Outo-zoem .....                   | 169 |
| Voorskou van snelwegafritte ..... | 170 |
| Roetebeplanning .....             | 170 |
| Bluetooth .....                   | 171 |
| WiFi .....                        | 172 |
| Bywerkings en nuwe items .....    | 173 |
| Kaarte .....                      | 173 |
| Klanke en waarskuwings .....      | 174 |
| Stemme .....                      | 175 |
| Stembeheer .....                  | 176 |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Taal en eenhede .....                                       | 177        |
| Stelsel.....                                                | 178        |
| Hulp .....                                                  | 179        |
| <b>Om hulp te kry</b>                                       | <b>181</b> |
| Hulp .....                                                  | 181        |
| <b>Produksertifisering</b>                                  | <b>182</b> |
| Vind inligting oor produksertifisering op jou toestel ..... | 182        |
| <b>Gebruik MyDrive Connect</b>                              | <b>183</b> |
| Meer oor MyDrive Connect .....                              | 183        |
| Opstelling van MyDrive Connect.....                         | 183        |
| Verbind met die internet via MyDrive Connect .....          | 183        |
| <b>TomTom-rekening</b>                                      | <b>185</b> |
| <b>Bylaag</b>                                               | <b>186</b> |
| <b>Kopieregkennisgewings</b>                                | <b>192</b> |

# Welkom by navigasie met TomTom

---

Hierdie gebruikhandleiding verduidelik alles wat jy van jou nuwe TomTom GO ESSENTIAL moet weet.



Welkom by jou TomTom GO ESSENTIAL, jou onmisbare bestuurstmetgesel!

Ons weet jy het waarskynlik opwindender dinge om te doen as om handleidings te lees, so hier is 'n paar kitsskakels na 'n paar belangrike brokkies:

- [Jou TomTom Go Essential](#)
- [Installering in jou motor](#)
- [Meer oor TomTom-dienste](#)
- [Verbind 'n slimfoon](#)
- [Om met 'n WiFi-netwerk te verbind](#)
- [Wat's op die skerm](#)
- [Kies hoe gesoek moet word](#)
- [Beplan 'n roete na 'n adres](#)

Ons hoop jy gaan dit geniet om jou volgende avontuur via jou nuwe TomTom GO ESSENTIAL te ontdek!

**Wenk:** Antwoorde op neulvrae (FAQs) kan ook bekom word deur [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support) te besoek. Kies jou produk se model uit die lys of tik 'n term in en doen 'n soektog.



# Kenmerke

---

## Jou TomTom Go Essential

Hier is die vernaamste kenmerke van jou TomTom Go Essential-5-duim- en -6-duim-toestel en kortpaaie na meer inligting.

### Bywerkings via WiFi

Kry die jongste TomTom-kaarte en -sagteware vir jou TomTom GO ESSENTIAL met 'n ingeboude WiFi-verbinding. Geen rekenaar nodig nie. Leer meer: [Meer oor bywerkings en nuwe items](#)

### Stembeheer

Beheer jou TomTom GO ESSENTIAL met die krag van jou stem. Sê "Hello TomTom" terwyl jy in die kaart- of leidingaansig is om stembeheer te aktiveer en beskikbare bevele te sien. Leer meer: Stembeheer (Speak & Go)

### 6 maande se spoedkamas

Gevorderde waarskuwings lig jou in oor naderende spoedkamas. Leer meer: Spoedkamas

---

**Belangrik:** Die spoedkameradiens is nie in alle lande beskikbaar nie. Byvoorbeeld, in Frankryk bied TomTom in plaas hiervan 'n gevaarsonedienste aan, en in Switserland word spoedkameradienste glad nie toegelaat nie. In Duitsland is jy daarvoor verantwoordelik om die spoedkameradienste aan en af te skakel. Die kwessie rondom die wettigheid van die gebruik van spoedkameradienste in Duitsland en ander EU-lande is nie uniek nie. Jy gebruik dus hierdie diens op jou eie risiko. TomTom aanvaar geen aanspreeklikheid wat uit die gebruik van hierdie diens sou voortspruit nie.

---

### **Kitstoegang tot instellings**

Jy kan voortaan instellings se status vinniger sien. Tik op die kieslysbalk bo-aan die hoofkieslys. Jy sien statusinligting vir die Traffic-diens, Bluetooth en WiFi®. Leer meer: [Kitstoegang tot instellings](#)

### **Video-werksessies**

Jy sal baie video's op ons YouTube-kanaal vind wat jou kan help om meer te wete te kom van jou nuwe TomTom GO ESSENTIAL en ander TomTom-produkte. Besoek [www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos](http://www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos) om meer te wete te kom!

**Wenk:** Soek op TomTom se YouTube-kanaal na video's in jou eie taal.

Volg hierdie skakels na sommige video's wat dalk van belang kan wees:

#### **TomTom GO - speellys van Engelse video's**

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFgigup-UgowFxE>

#### **Gebruik MyDrive**

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VK Engels:        | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA">https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA</a> |
| Frans (Frankryk): | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSww">https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSww</a> |
| Spaans (Spanje):  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI">https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI</a> |
| Duits:            | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SkG6PWMbRxl">https://www.youtube.com/watch?v=SkG6PWMbRxl</a> |
| Italiaans:        | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s">https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s</a> |

## **TomTom-sportprodukte**

[https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3\\_yMxwHP7cqa17iW6H](https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H)

# Kom aan die gang

---

## Installeer in jou motor

Gebruik die ingeslote hegstuk om jou TomTom GO ESSENTIAL in jou voertuig te installeer. Lees die instruksies oor die [posisionering van jou toestel](#) voordat jy jou TomTom GO ESSENTIAL installeer.

Om jou TomTom GO ESSENTIAL te installeer, doen die volgende:

1. Koppel die voorsiene USB-kabel aan die hegstuk. As die hegstuk 'n geïntegreerde deel van jou TomTom GO ESSENTIAL is, koppel die USB-kabel aan die toestel.

**Let wel:** Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel TomTom GO ESSENTIAL voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

2. Koppel die USB-kabel aan die USB-motorlaaier en prop dit by die kragbron op jou instrumentpaneel in.
3. Kies die beste gladde plek op jou voorruit of syvenster om jou TomTom GO ESSENTIAL te monteer.

**Wenk:** As die hegstuk by jou TomTom GO ESSENTIAL geïntegreer is, kan jy maklik die rotering van jou toestel verander. Druk die knoppie aan die agterkant van die toestel om die hegstuk vry te stel en gly dan die hegstuk uit. Steek dit weer aan die anderkant van die toestel in.

4. Maak seker dat beide die suigdrop en jou motorvoorruit skoon en droog is.
5. Druk die suigdrop van die hegstuk stewig teen die voorruit vas.
6. Draai die rubber greep naby die basis van die hegstuk in 'n kloksgewyse rigting totdat jy voel dit sluit.
7. As die hegstuk nie 'n integrale deel van jou TomTom GO ESSENTIAL uitmaak nie, plaas jou TomTom GO ESSENTIAL in die hegstuk en maak seker dat dit stewig klik.

Instrumentpaneeldokskywe is beskikbaar as deel van 'n reeks bykomstighede vir jou TomTom GO ESSENTIAL. Vir meer inligting, gaan na [tomtom.com/accessories](http://tomtom.com/accessories).

## Posisionering van jou TomTom GO ESSENTIAL

Dra sorg wanneer jy jou TomTom GO ESSENTIAL installeer. Die TomTom GO ESSENTIAL moenie enige van die volgende blokkeer of belemmer nie:

- Jou uitsig op die pad.
- Die kontroles in jou voertuig.
- Jou truspieëls.
- Die lugsakke.

Jy behoort die TomTom GO ESSENTIAL maklik te kan bereik sonder om oor te leun of te rek. In 'n motor kan jy jou TomTom GO ESSENTIAL aan die voorruit of enige syvenster heg of jy kan die instrumentpaneel-monteerskyf gebruik om die houder aan jou instrumentpaneel te heg.

## Skakel aan en af

### Skakel jou toestel aan

Druk die aan/af-knoppie totdat jou toestel begin. As die toestel af was, sien jy die kaartaansig. As jou toestel onaktief was, sien jy die laaste skerm waarna jy gekyk het.

### Skakel jou toestel oor na onaktiewe modus

Om jou toestel na onaktiewe modus oor te skakel, druk die aan/af-knoppie en laat los dit dan.

Jy kan ook die aan/af-knoppie vir langer as 2 sekondes druk totdat jy die 'Onaktief'- en 'Skakel af'-knoppies sien. Kies **Onaktief** om die toestel na onaktiewe modus oor te skakel.

**Wenk:** Om jou navigasietoestel na onaktiewe modus oor te skakel wanneer die USB-kabel uitgeprop is of sodra dit uit die hegstuk gelig word, gaan na Battery-instellings in die Instellingskieslys.

### Skakel jou toestel heeltemal af

Om jou toestel heeltemal af te skakel, kan jy een van die volgende doen:

- Jy kan die aan/af-knoppie vir langer as 2 sekondes druk totdat jy die 'Onaktief'- en 'Skakel af'-knoppies sien. Kies **Skakel af** om die toestel af te skakel. Kies die 'terug'-knop as jy nie die toestel wil afskakel nie.
- Druk en hou die aan/af-knoppie vir langer as 5 sekondes totdat die toestel afskakel.

## Veiligheidskennisgewing

Sommige navigasietoestelle bevat 'n GSM/GPRS-module wat steurend op elektriese toestelle soos hart-pasaangeërs, gehoortoestelle en lugvaarttoestelle kan inwerk.

Steurende inwerkings op hierdie toestelle kan jou of ander mense se gesondheid of lewe in gevaar stel.

As jou toestel 'n GSM/GPRS-module bevat, moenie dit naby onbeskermde elektriese eenhede gebruik of in areas waar die gebruik van selfone verbied word nie, soos in hospitale of op vliegtuie.

## Opstelling

---

**Let wel:** Die stem wat jy kies, sal vir alle teks op die skerm gebruik word. Jy kan altyd later die taal in [Taal en eenhede](#) in die **Instellings**-kieslys verander.

---

Wanneer jy jou TomTom GO ESSENTIAL die eerste keer aanskakel, moet jy 'n paar vrae beantwoord om dit op te stel. Beantwoord die vrae deur aan die skerm te raak.

## GPS-ontvangs

Wanneer jy jou TomTom GO ESSENTIAL die eerste keer begin, gaan dit dalk 'n paar minute benodig om jou posisie te bepaal. In die toekoms sal jou posisie baie vinniger gevind word.

Om goeie satellietontvangs te verseker, gebruik jou TomTom GO ESSENTIAL buitenshuis en sorg dat jy dit regop hou. Groot voorwerpe soos hoë geboue kan soms met die ontvangs inmeng.

---

**Belangrik:** QuickGPSfix bevat inligting oor satellietposisies wat jou TomTom GO ESSENTIAL help om jou posisie vinniger te vind. QuickGPSfix-inligting word afgelaai wanneer jou toestel ook al met die internet verbind is ongeag die metode wat gebruik word (Wi-Fi, GPRS, slimfoon of USB).

---

## Versending van inligting na TomTom

Wanneer jy die eerste keer navigeer of indien jy jou TomTom GO ESSENTIAL teruggelaai het, vra jou TomTom GO ESSENTIAL toestemming om sommige inligting oor jou gebruik van die navigasietoestel te versamel. Die inligting word op jou TomTom GO ESSENTIAL gestoor totdat ons dit terugwin. Ons gebruik dit anoniem om ons produkte en dienste te verbeter. As jy ons dienste gebruik, sal ons ook jou liggingsinligting gebruik om die dienste aan jou te lewer.

Jy kan te eniger tyd verander of jy hierdie inligting aan ons wil stuur deur die volgende te doen:

1. In die Hoofkieslys, kies die **Instellings**-knoppie.
2. Kies **Stelsel**.
3. Kies **Jou inligting en privaatheid**.
4. Kies die knoppie wat die versending van inligting aan- of afskakel.

**Let wel:** As jy kies om nie liggingsinligting aan ons te stuur nie, sal jy nie meer ons dienste ontvang nie. Dis omdat dienste die ligging van jou toestel aan TomTom moet stuur ten einde die verkeersinligting te ontvang wat verband hou met waar jy jouself tans bevind. Die einddatum van jou inskrywing bly dieselfde, selfs al stuur jy nie hierdie inligting aan ons nie.

Vir bygewerkte en vollediger besonderhede gaan na [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy).

## Geheuekaartgleuf

Onderaan of aan die kant van sommige TomTom-navigasietoestelle is daar 'n gleuf vir 'n geheuekaart.

Voordat jy die geheuekaartgleuf gebruik, maak seker dat die jongste sagtewareweergawe op jou toestel geïnstalleer is deur **Bywerkings en nuwe items** in die Instellings-kieslys te kies.

Wanneer jou TomTom GO ESSENTIAL op datum is, kan jy 'n geheuekaart as ekstra bergingsruimte gebruik om afgelaaide kaarte te stoor of om roetes en "tracks" op jou toestel te stoor.

---

**Belangrik:** Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

---

## Toestel begin nie

In seldsame gevalle sal jou TomTom GO ESSENTIAL-toestel dalk nie korrek begin nie of ophou om op jou tikke te reageer.

Maak eers seker dat die battery gelaai is. Om die battery te herlaai, koppel jou TomTom GO ESSENTIAL-toestel aan die motorlaaier. Dit kan 3 - 5 ure neem om die battery ten volle te laai, afhangende van die tipe toestel.

---

**Belangrik:** Moenie jou toestel via jou voertuig se eie USB-poort laai nie omdat dit nie sterk genoeg is nie.

---

As dit nie die probleem oplos nie, kan jy 'n teruglaai uitvoer. Om dit te doen, druk en hou die Aan/Af-knoppie in totdat jou TomTom GO ESSENTIAL opnuut begin.

## Laai jou toestel

Die battery in jou TomTom GO ESSENTIAL laai wanneer jy dit aan jou TomTom-voertuiglaaier, aan jou rekenaar of aan 'n USB-tuislaaier koppel.

---

**Belangrik:** Moenie jou toestel via jou voertuig se eie USB-poort laai nie omdat dit nie sterk genoeg is nie.

---

Jy word gewaarsku wanneer die battery se vlak laag of kritiek is. Jou verbinding met sommige TomTom-dienste word onderbreek wanneer die batteryvlak laag of kritiek is. Wanneer die battery leeg is, gaan jou TomTom GO ESSENTIAL oor in onaktiewe modus.

---

**Belangrik:** Op toestelmodelle START 42/52, START 40/50/60 en GO 51/61 word die skerm doeltreffend verdoof wanneer jy jou toestel aan jou rekenaar koppel. Die skerm sal ook verdoof wanneer jy van 'n laaier gebruik maak wat nie deur TomTom verskaf word nie en wat nie genoeg krag verskaf om jou toestel te laai nie.

---

**Let wel:** Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel TomTom GO ESSENTIAL voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

## Versorg jou TomTom GO ESSENTIAL

Dit is belangrik om jou toestel op te pas:

- Moet onder geen omstandighede jou toestel se omhulsel oopmaak nie. Só 'n handeling is nie net gevaarlik nie, dit kan ook daartoe aanleiding gee dat die waarborg nietig verklaar word.
- Gebruik 'n sagte lappie om jou toestel se skerm af te vee of droog te maak. Moenie enige vloeibare skoonmaakmiddels gebruik nie.

# TomTom-dienste

---

## Meer oor TomTom-dienste

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Jou TomTom GO ESSENTIAL is 'n "Slimfoonverbinde" toestel en verkry toegang tot TomTom-dienste via jou slimfoon.

Om TomTom-dienste op jou TomTom GO ESSENTIAL te kry, het jy die volgende items nodig:

- 'n Slimfoon met 'n dataplan vanaf 'n selfoondiensverskaffer.
- 'n TomTom-rekening.

Om TomTom-dienste te gebruik, beteken dat data deur jou foon via jou selfoondiensverskaffer versend en ontvang word.

**Belangrik:** Jy kan dalk addisionele koste op die hals haal wanneer jy die internet op jou foon gebruik, veral wanneer jy buite die gebied is wat deur jou dataplan gedek word. Vra jou selfoondiensverskaffer vir meer inligting.

**Let wel:** TomTom-dienste is nie in elke land of streek beskikbaar nie. Vir meer inligting oor beskikbare dienste in elke streek, gaan na [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

## Traffic en Spoedkameras

TomTom-dienste gee jou intydse inligting oor verkeer en spoedkameras op jou roete.

Sodra jou toestel 'n internetverbinding het EN jy tot die inligting- en privaatheidsvergunnings ingestem het, begin jou toestel om verkeerinfo te ontvang sowel as bywerkings oor die ligging van vaste en mobiele spoedkameras.

Om meer inligting oor jou Traffic- en spoedkamera-inskrywings te sien, maak die Help-skerm oop en kies **Meer oor**.

Om die status van jou Traffic-verbinding te sien, kyk regs bo in die Hoofkieslys. As jou TomTom GO ESSENTIAL nie met Traffic verbind is nie, is daar 'n kruisie deur die Traffic-simbool.



So nie, kies die kieslysbalk in die hoofkieslys om kitstoegang tot diensstatus en instellings te verkry.



---

**Belangrik:** Die spoedkameradiens is nie in alle lande beskikbaar nie. Byvoorbeeld, in Frankryk bied TomTom in plaas hiervan 'n gevaarsonediens aan, en in Switserland word spoedkameradienste glad nie toegelaat nie. In Duitsland is jy daarvoor verantwoordelik om die spoedkameradiens aan en af te skakel. Die kwessie rondom die wettigheid van die gebruik van spoedkameradienste in Duitsland en ander EU-lande is nie uniek nie. Jy gebruik dus hierdie diens op jou eie risiko. TomTom aanvaar geen aanspreeklikheid wat uit die gebruik van hierdie diens sou voortspruit nie.

---

## Verbind 'n slimfoon

---

## Diskonnektering van 'n slimfoon

Jy kan jou foon op die volgende maniere diskonnekteer:

- Skakel Bluetooth op jou foon af.
- Skakel jou TomTom GO ESSENTIAL af of laai jou toestel terug.
- Kies **Bluetooth** in die instellingskieslys. Kies jou foon. Kies **Ontdoen afparing** om jou foon van jou toestel te diskonnekteer.
- Skrap jou toestel uit die lys van Bluetooth-afgepaarde toestelle as jy dit permanent wil verwyder.

## Wis afparingsgeskiedenis

Om die afparingsgeskiedenis op jou toestel te wis, gaan na **Instellings**, dan na **Bluetooth** en skrap die vorige Bluetooth-afparings onder **Afgepaarde toestelle**.

Die afparingsgeskiedenis op jou foon kan onder die Bluetooth-instellings of in Android/iOS gewis word.

## Herverbinding van 'n slimfoon

Jou TomTom GO ESSENTIAL sal jou foon onthou en dit outomaties vind wanneer jou foon se Bluetooth aangeskakel is en die foon binne die reikwydte van jou navigasietoestel is.



As die verbinding met jou foon laat val word, sien jy 'n Bluetooth-simbool op die kaart of in die leidingaansig.

## Kan nie 'n verbinding kry nie

Om jou foon se verbindingstatus na te gaan, doen die volgende:

1. Kies **Bluetooth** in die **Instellings**-kieslys.  
Die kenmerke wat tans verbind is, word langs jou foon gelys.
2. As geen kenmerke gewys word nie, kies die foon waarmee jy wil verbind.
3. Maak seker alle wisselskakels is aangeskakel. So nie, kies die opsie wat jou die geleentheid bied om meer te wete te kom oor hoe om te verbind.

As jou TomTom GO ESSENTIAL nie met jou foon kan verbind nie, of as jy nie 'n internetverbinding het nie, gaan ook die volgende na:

- Jou foon word op jou TomTom GO ESSENTIAL gewys.
- Jou foon se Bluetooth is aangeskakel.
- Jou dataplan met jou selfoondiensverskaffer is aktief en jy kan toegang tot die internet op jou foon verkry.

## Persoonlike-areanetwerke

### Slegs slimfoonverbinde toestelle

Jou foon deel sy internetverbinding via die foon se Bluetooth®- en persoonlike-areanetwerk (PAN)-funksie.

Afhangende van jou foon se bedryfstelsel, kan hierdie netwerk, of PAN, as een van die volgende bekend staan:

- Persoonlike Aksiekol
- Tethering of Bluetooth Tethering
- Tether of Bluetooth Tether

Die PAN-funksie is waarskynlik reeds deel van jou foon se bedryfstelsel, of jy kan 'n app aflaai om 'n PAN te skep.

**Let wel:** Sommige selfoondiensverskaffers laat nie toe dat hulle gebruikers 'n PAN gebruik nie. As jou foon nie 'n PAN-funksie het nie, moet jy jou diensverskaffer vir meer inligting vra.

Verwys na jou foon se gebruikergids as jy sukkel om hierdie instellings te vind.

Vir verdere hulp, gaan na [tomtom.com/connect](http://tomtom.com/connect).

# WiFi-verbinding

---

## Meer oor Wi-Fi®

'n WiFi-verbinding is die maklikste manier om jou kaarte, sagteware en die inhoud op jou toestel te bestuur.

Jou toestel kan via Wi-Fi bygewerk word sonder dat dit aan 'n rekenaar gekoppel hoef te word. Dit onthou voorheenverbinde WiFi-netwerke sodat jy jou toestel op datum kan hou wanneer jy binne die reikwydte van daardie netwerk is.

Voordat jy begin, maak seker dat jy toegang het tot 'n onbeperkte WiFi-netwerk, soos 'n persoonlike netwerk tuis. Neem kennis dat om bywerkings oor 'n openbare WiFi-netwerk (soos op 'n lughawe of in 'n hotel) af te laai, nie aanbeveel word nie omdat die bywerkings groot kan wees en die netwerkverbinding dalk nie stabiel is nie.

**Wenk:** As jy nie toegang tot 'n WiFi-netwerk het nie of as jou WiFi-netwerk stadig of onstabiel is, kan jy 'n USB-verbinding gebruik om bywerkings via [MyDrive Connect op jou rekenaar](#) te doen.

## Verbind met Wi-Fi

---

**Belangrik:** WiFi-verbindings waarvoor aanmelding verlang word, werk nie met TomTom GO ESSENTIAL nie. Hierdie soort WiFi-verbindings word dikwels in openbare plekke aangetref, soos in hotelle, winkels en restaurante.

---

Om met 'n WiFi-netwerk te verbind, doen die volgende:

1. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Wi-Fi**.



Jy sien 'n oorsig van die WiFi-netwerke tot jou beskikking en gestoorde WiFi-netwerke wat tans buite bereik is.

**Wenk:** Rol na onder om 'n lys te sien van gestoorde netwerke wat tans buite bereik is.

2. Kies die WiFi-netwerk waarmee jy wil verbind. As die netwerk beveilig is, tik die wagwoord in. As geen wagwoord verlang word nie, word jy oombliklik verbind.

**Wenk:** Vir gevorderde opsies vir 'n WiFi-netwerk sien **Wi-Fi** in die Instellingskieslys.

3. Kies **Klaar**, en kies dan **Verbind**.

Jou toestel mag dalk 'n rukkie neem om met die WiFi-netwerk te verbind. As dit te lank neem, gaan die identiteit en wagwoord na wat jy vir die WiFi-netwerk gebruik het.

Sodra jou toestel suksesvol met die WiFi-netwerk verbind het, sien jy die status Verbind onder die WiFi-netwerk se naam.

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

## Vergeet 'n WiFi-netwerk

Om 'n WiFi-netwerk in jou lys van beskikbare netwerke te vergeet, doen die volgende:

1. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Wi-Fi**.



Jy sien 'n oorsig van die WiFi-netwerke tot jou beskikking en gestoorde WiFi-netwerke wat tans buite bereik is.

**Wenk:** Rol na onder om 'n lys te sien van gestoorde netwerke wat tans buite bereik is.

2. Kies die WiFi-netwerk wat jy wil vergeet.

3. Kies **Wysig** en kies dan **Vergeet**.

Jou toestel word van die WiFi-netwerk gediskonnekteer.

**Let wel:** Die WiFi-netwerk verskyn steeds in die lys, maar jou foon sal nie outomaties daarmee verbind nie.

## Meer oor bywerkings en nuwe items

'n Rooi uitroepteken in die instellingsknoppie wys dat bywerkings of nuwe items beskikbaar is.



**Wenk:** Wanneer jy 'n nuwe kaart byvoeg, kan 'n aanbod om die stelselsagteware by te werk ook gemaak word.

Die volgende bywerkings of nuwe items kan aangebied word:

### Bywerkings van die stelselsagteware

'n **Stelselsagtewarebywerking** is 'n sagtewarebywerking vir die toestel self. Jy sien 'n verduideliking oor waarom die bywerking verlang word en watter kenmerke verander het of bygevoeg gaan word, indien enige.

As jy vir 'n ruk lank nie jou toestel gebruik het nie, kan jy gevra word om 'n verlangde sagtewarebywerking te installeer wanneer jy jou toestel weer gebruik. As jy nie die bywerking installeer nie, kan die volgende probleme opduik:

- Jou toestel kan nie oor enige bywerkings ingelig word nie en geen verdere bywerkings sal moontlik wees nie.
- Jou toestel kan nie die details van die verlangde sagtewarebywerking, soos grootte, weergawe, ens., wys nie.
- Jou toestel kan nie enige kaarte byvoeg of skrap nie.

## Kaartbywerkings

Wanneer 'n [kaart](#)bywerking aangebied word, installeer dit so gou as moontlik sodat jy altyd met die jongste kaart ry.

Die bestaande kaart word geskrap voordat die kaartbywerking geïnstalleer word. As jy 'n kaartbywerking kanselleer, sal jy nie meer die kaart op jou TomTom GO ESSENTIAL hê nie. As dit gebeur, gaan na **Kaarte** in die Instellingskieslys en laai die kaart weer af.

## Map Share-kaartbywerkings

Hierdie bywerkings word geskep vanuit veranderinge wat deur ander TomTom-gebruikers gemaak en gedeel is en bevat die volgende veranderinge of bywerkings:

- Spoedgrense
- Straatname
- Onlangs geblokkeerde en ongeblokkeerde paaie
- Verkeersrigtings
- Draaibeperkings

Vir meer inligting, sien [Map Share](#).

## Spoedkamera-bywerkings

Wanneer 'n spoedkamerabywerking aangebied word, kan jy kies watter lande op jou kaart bygewerk moet word.

## Stemme

Nuwe stemme kan ook as 'n bywerking aangebied word.

## Installering van bywerkings en nuwe items

**Let wel:** As Wi-Fi nie beskikbaar is nie of nie stabiel is nie, sien jy instruksies oor hoe om bywerkings te kry [deur van 'n USB-verbinding met jou rekenaar gebruik te maak](#).

**Wenk:** Wanneer jy bywerkings via WiFi doen, beveel ons aan dat jy jou toestel deurentyd aan 'n kragtoevoer gekoppel hou.

**Wenk:** Druk die Aan/af-knoppie om die skerm af te skakel sodat die battery tydens die aflaai van 'n bywerking gespaar word.


Om bywerkings en nuwe items te kies en te installeer, doen die volgende:

1. Kies **Bywerkings en nuwe items**.



Die **"Bywerkings en nuwe items"**-knoppie wys hoeveel nuwe bywerkings en items vir installering beskikbaar is.

2. Kies die items en bywerkings wat jy wil installeer. Die lys sluit items in wat jy in die TomTom-webwinkel gekoop het.

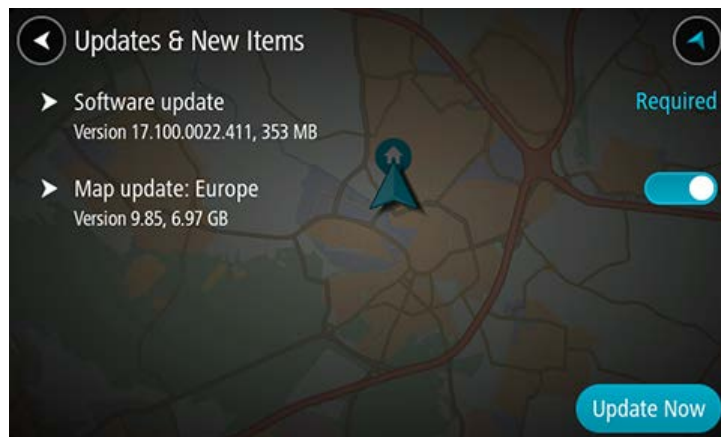

3. Meld aan by jou TomTom-rekening wanneer jy gevra word om dit te doen.



# Wat's op die skerm

---

## Die kaartaansig

Die kaartaansig word gewys wanneer jy geen beplande roete het nie. Jou werklike ligging word gewys sodra jou TomTom GO ESSENTIAL jou GPS-ligging gevind het.

Jy kan die kaartaansig op dieselfde manier bekyk as waarop jy 'n tradisionele gedrukte kaart sou bekyk. Jy kan in die kaart rondbeweeg deur gebare te gebruik en zoem deur die zoem-knoppies te gebruik.

---

**Belangrik:** Alles op die kaart is interaktief met in begrip van die roete- en kaartsimbole - kies gerus enige van hierdie en hou die resultate dop!


---

**Wenk:** Om 'n opwipkieslys vir 'n item op die kaart oop te maak, soos 'n roete of 'n PVB, kies die item om die kieslys oop te maak. Om 'n ligging op die kaart te kies, kies en hou die ligging totdat die opwipkieslys oopmaak.

Die kaart wys jou huidige ligging en baie ander liggings soos jou My plekke-liggings.

As jy nie 'n roete beplan het nie, is die kaart uitgezoem om die area rondom jou ligging te wys.

As jy 'n roete beplan het, word jou volledige roete op die kaart gewys. Jy kan direk via die kaart stilhouplekke by jou roete voeg. Wanneer jy begin ry, word die leidingaansig gewys.

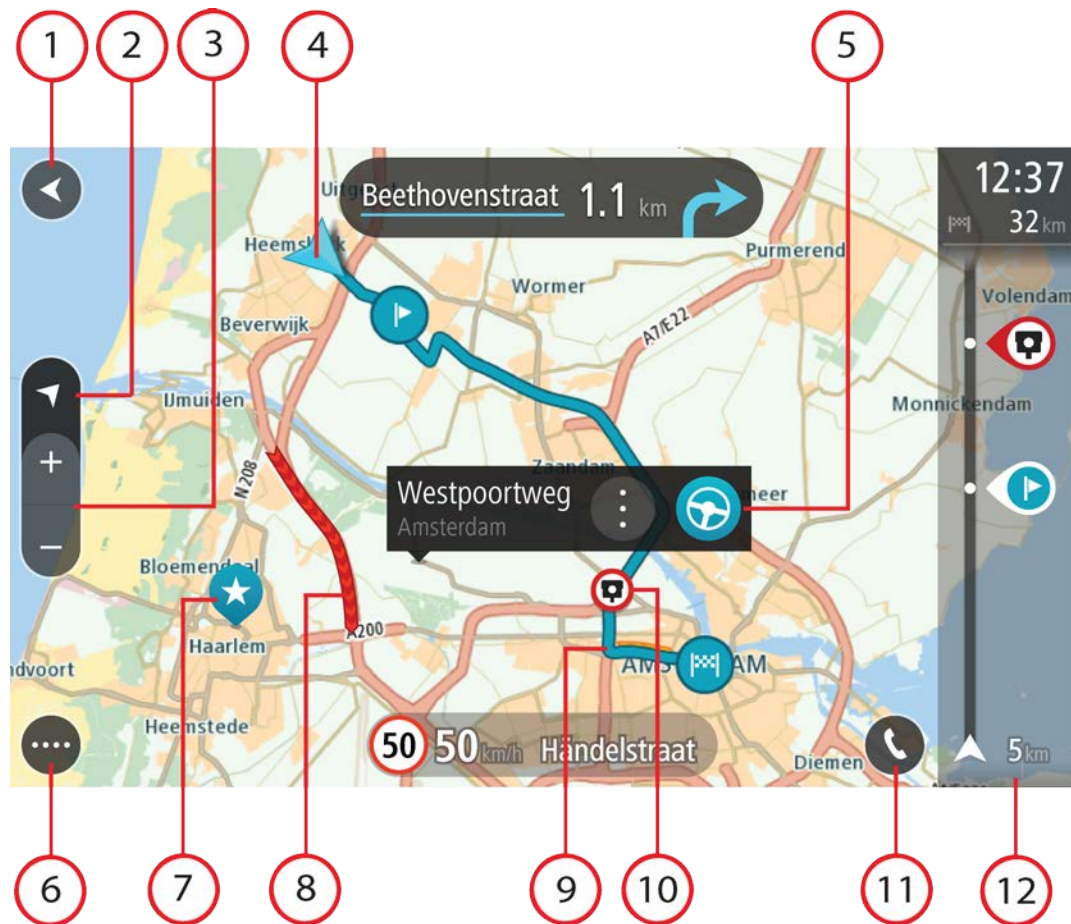

1. Terug-knoppie Hierdie knoppie verander die kaart na 'n oorsig van jou hele roete of, as geen roete beplan is nie, beweeg die kaart sodat jou huidige ligging in die middel is.
2. Aansig-knoppie. Druk die aansig-knoppie om van die kaartaansig na die leidingaansig te verwissel. Onderwyl jy ry en mits die kaartaansig gebruik word, sal die pyltjie roteer om te wys in watter rigting jy relatief tot noord reis, met noord bo-aan.
3. Zoem-knoppies. Kies die zoem-knoppies om in en uit te zoem.
4. Huidige ligging. Hierdie simbool wys jou huidige ligging. Klik daarop om dit by My plekke of 'n soektog naby jou huidige ligging te voeg.

**Let wel:** As jou TomTom GO ESSENTIAL nie jou ligging kan vind nie, word die simbool in grys gewys.

**Let wel:** Jy kan nie die "huidige ligging"-simbool verander nie.

5. Geselekteerde ligging Druk en hou om 'n ligging op die kaart te kies. Kies die opwip-kieslys-knoppie om opsies vir die ligging te wys, of kies die **Ry**-knoppie om 'n roete na die ligging te beplan
6. Hoofkieslys-knoppie Kies die knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.
7. Kaartsimbole Simbole word op die kaart gebruik om jou bestemming en jou gestoorde plekke te wys:

-  Jou bestemming.
-  Jou huisligging. Jy kan jou huisligging in My plekke instel.
-  Jou werkplek. Jy kan jou werkplek in My plekke instel.
-  'n Stilhouplek op jou roete.
-  'n Ligging wat in My plekke gestoor is.
-  'n Gemerkte ligging.
-  Wanneer 'n soektog na PVB's naby 'n bestemming afgehandel is en die resultate op die kaart vertoon word, sal minder belangrike PVB's as swart vlagpenne met wit kruisies vertoon.
-  Simbole wat gebruik word om die liggings aan te toon van die PVB's wat jy via die gemeenskap ontvang het.

Kies 'n kaartsimbool om die opwipkieslys oop te maak, en kies dan die kieslys-knoppe om 'n lys te sien van die handeling wat jy kan uitvoer.

8. Verkeer-info. Kies die verkeersinsident om meer inligting te sien.

**Let wel:** Verkeerinfo is slegs beskikbaar as jou TomTom GO ESSENTIAL TomTom Traffic het.

9. Jou roete, mits jy 'n beplande roete het. Kies die roete om dit uit te wis, die tipe roete te verander, 'n stilhouplek by te voeg of wysigings aan jou roete te stoor.
10. Spoedkameras of gevaarsones op jou roete. Kies die spoedkamera- of gevaarsonesimbool om meer inligting te wys.
11. Roetebalk Die [roetebalk](#) wys wanneer jy 'n roete beplan het.

## Die leidingaansig


Die leidingaansig word gebruik om jou langs die roete na jou bestemming te lei. Die leidingaansig wys wanneer jy begin ry. Jy sien jou huidige ligging en details langs jou roete, waaronder 3D-geboue in sommige stede.

**Let wel:** 3D-geboue in leidingaansig is nie op alle toestelle beskikbaar nie.

Die leidingaansig is normaalweg in 3D. Om 'n 2D-kaart te wys met die kaart wat in die rigting beweeg waarin jy reis, verander die 2D- en 3D-verstekinstellings.

**Wenk:** As jy 'n roete beplan het en die 3D-leidingaansig word gewys, kies die aansig-knoppie om na die kaartaansig te verander en die interaktiewe funksies te gebruik.

Wanneer jou TomTom GO ESSENTIAL begin nadat dit onaktief was en jy 'n roete beplan het, sien jy die kaartaansig met jou huidige ligging.

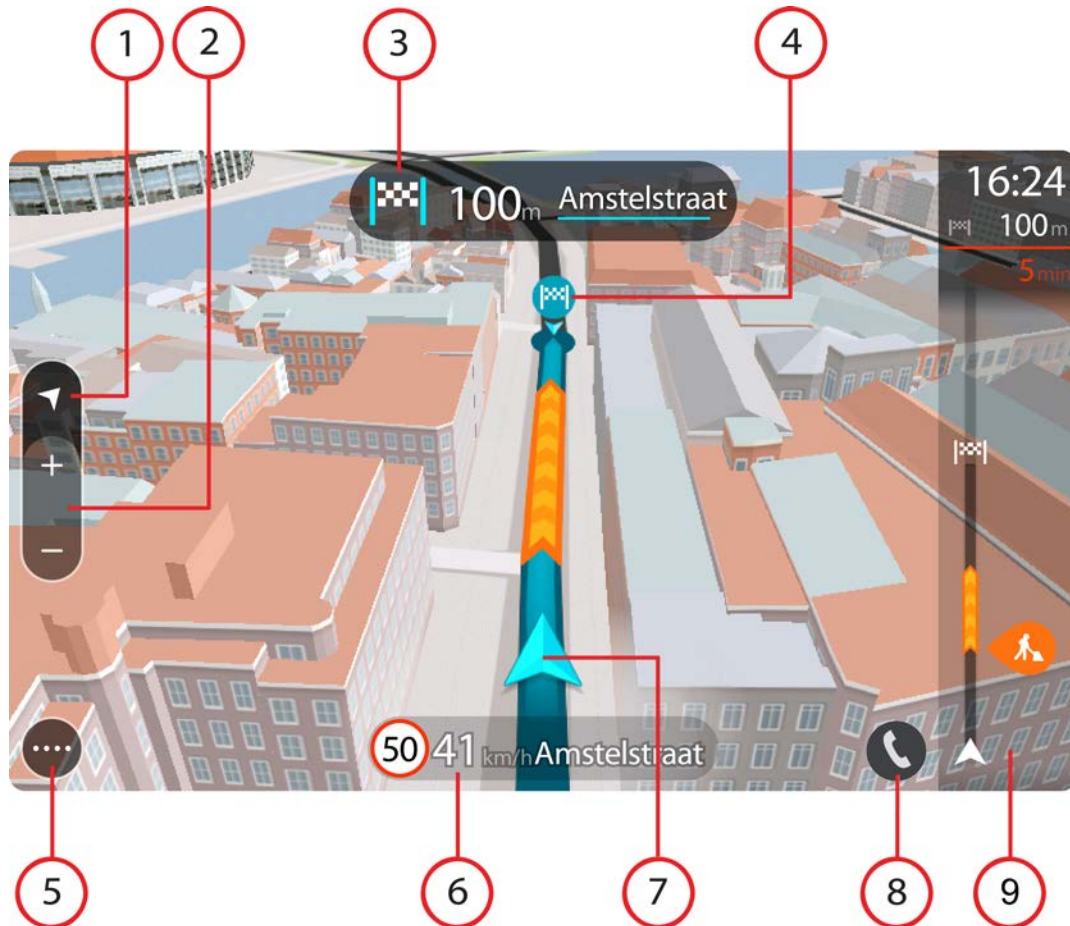

1. Aansig-knoppie. Druk die aansig-knoppie om van die kaartaansig na die leidingaansig te verwissel. Wanneer in die leidingaansig sal die pyltjie wanneer jy ry, roteer om te wys in watter rigting jy relatief tot noord reis, met noord bo-aan.
2. Zoem-knoppies. Kies die zoem-knoppies om in en uit te zoem.

**Wenk:** Op sommige toestelle kan jy ook knyp om in en uit te zoem.

3. Instruksiepaneel Hierdie paneel wys die volgende inligting:
  - Die rigting waarin jy volgende moet draai.
  - Die afstand na jou volgende draai.
  - Die naam van die volgende pad op jou roete.
  - Baanleiding by sommige kruisings.

**Let wel:** Kies die instruksiepaneel om 'n lys van draai-vir-draai-instruksies vir jou beplande roete te sien.

4. Roetesimbole Simbole word op jou roete gebruik om jou beginligging, jou stilhouplekke en jou bestemming te wys.
  5. Hoofkieslys-knoppie Kies die knoppie om die Hoofkieslys te wys.
  6. Spoedpaneel Hierdie paneel wys die volgende inligting:
    - Die spoedgrens by jou ligging.
    - Jou huidige spoed. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.
    - Die naam van die straat waarin jy ry.
    - Die knoppie om spoedkameras en risiko-sones te rapporteer.
  7. Huidige ligging. Hierdie simbool wys jou huidige ligging. Kies die simbool of die spoedpaneel om die kitskieslys oop te maak.
- Let wel:** As jou TomTom GO ESSENTIAL nie jou ligging kan vind nie, word die simbool in grys gewys.
- Let wel:** Jy kan nie die "huidige ligging"-simbool verander nie.
8. Roetebalk Die [roetebalk](#) wys wanneer jy 'n roete beplan het.

## Die roetebalk

Die roetebalk wys wanneer jy 'n roete beplan het. 'n Bestemmingspaneel word bo-aan die balk vertoon, en onder daardie balk word simbole vertoon.

**Wenk:** Jy kan ook kies om 'n wyer roetebalk te sien wat addisionele roete-inligting wys (nie op alle toestelle of apps beskikbaar nie).

**Let wel:** Die afstand vorentoe wat deur die roetebalk gewys word, hang af van die totale lengte van jou roete.



Die bestemmingspaneel wys die volgende inligting:

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

- Die beraamde tyd totdat jy by jou bestemming aankom.
- Hoe lank dit gaan neem om vanaf jou huidige ligging tot by die bestemming te ry.
- 'n Parkeerknoppie word naby die bestemmingsvlaggie gewys wanneer parking naby jou bestemming beskikbaar is.

As jy stilhouplekke langs jou roete het, kies hierdie paneel om tussen inligting oor die volgende stilhouplek en jou finale bestemming te wissel.

Jy kan kies watter inligting jy op die bestemmingspaneel wil sien.

**Traffic-status** - as jou TomTom GO ESSENTIAL nie enige verkeerinfo ontvang nie, verskyn 'n simbool met 'n kruisie deur verkeer onderaan die aankomsinligtingpaneel.

Die balk gebruik simbole om die volgende inligting te wys:

- 'n [vinniger roete](#), as daar verkeer op jou roete is.
- Die stilhouplekke op jou roete.

**Wenk:** Om 'n stilhouplek blitsig te verwyder, kies dit in die roetebalk en gebruik die opwikkieslys.

- Vulstasies wat direk op jou roete is.
- TomTom Traffic insidente.
- TomTom Spoedkameras en Gevaarsones
- Rusplekke direk op jou roete.

Jy kan [kies watter inligting om](#) op jou roete te sien.

Die simbole is in die volgorde waarin hulle op jou roete voorkom. Vir verkeersinsidente wissel die simbool vir elke insident tussen 'n aanduiding van die tipe insident en hoe lank die vertraging in minute duur. Kies 'n simbool om meer inligting oor 'n stilhouplek, 'n insident of 'n spoedkamera te sien. As 'n simbool bo-oor 'n ander simbool gewys word, sal om die simbole te kies op die roetebalk insoem om elke simbool afsonderlik te wys. Jy kan dan 'n simbool kies.

Die totale tydsvertraging weens verkeersknoppe, die weer of ander insidente op jou roete, ingeslote inligting wat uit historiese padgebruik spruit, word bo-aan die simbole gewys.

Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien Verkeersinsidente.

Die onderkant van die roetebalk dui jou huidige ligging aan en wys die afstand na die volgende insident op jou roete. Voorts kan jy deur hierdie instelling aan te skakel, kies om die huidige tyd te sien.

**Let wel:** Om die roetebalk meer leesbaar te maak, word sommige insidente dalk nie vertoon nie. Hierdie insidente sal altyd van minder belang wees en slegs kort vertragings veroorsaak.

Die roetebalk wys ook statusboodskappe, soos **Vind tans vinnigste roete...** of **Speel tans roetevoorskou....**

## Afstande en die roetebalk

Die afstand vorentoe wat op die roetebalk gewys word, hang af van die lengte van jou roete, of die afstand wat oorbly op jou roete.

- Vir oorblywende afstande langer as 50 km (31 myl), word slegs die volgende 50 km (31 myl) gewys. Die bestemmingsikoon word nie gewys nie.

**Wenk:** Jy kan deur die roetebalk rol om jou hele roete te sien (nie op iOS beskikbaar nie).

- Vir oorblywende afstande tussen 10 km (6 myl) en 50 km (31 myl), word die volle afstand gewys. Die bestemmingsikoon word konstant bo-aan die roetebalk gewys.
- Vir oorblywende afstande van minder as 10 km (6 myl) word die volle afstand gewys. Die bestemmingsikoon beweeg na onder in die rigting van die sjevron hoe nader jy aan jou bestemming kom.

Die boonste helfte van die roetebalk wys twee keer die afstand as die onderste helfte, soos in die volgende voorbeelde gewys word:

- 'n Oorblywende afstand van 50 km op die roetebalk word verdeel in 34 km (21 myl) bo-aan en 16 km (9 myl) onderaan.
- 'n Oorblywende afstand van 10 km op die roetebalk word verdeel in 6,6 km (4 myl) bo-aan en 3,3 km (2 myl) onderaan.

Soos jy ry, word die roetebalk konstant opgedateer.

## Die kitskieslys

Om die kitskieslys oop te maak, kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.

Jy kan dan enige van die volgende doen:

- 'n Ligging merk
- ['n Nuwe spoedkamera rapporteer](#)
- Verander 'n spoedgrens
- [Vermyn 'n geblokkeerde pad](#)
- Sien jou huidige ligging of jou breedtegraad/lengtegraad indien nie op 'n benoemde pad nie.

## Navigasieknoppies

In die kaartaansig of leidingaansig, kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

Die volgende navigasieknoppies is op die hoofkieslys-skerm beskikbaar, benewens ander knoppies en simbole:

**Let wel:** Alle kenmerke werk nie noodwendig op alle toestelle nie.

### Soek / Ry na



Kies hierdie knoppie om vir 'n adres, 'n plek of 'n Plek van belang te soek en kies dan Beplan 'n roete na daardie ligging.

**Let wel:** Soek word vir [Kitssoek](#) gebruik. Ry na word vir [Stapsgewyse soektog](#) gebruik.

### Adres



In die "Ry na"-kieslys kies hierdie knoppie om na 'n adres te soek en beplan 'n roete dan na daardie ligging.

### Plek van belang



In die "Ry na"-kieslys kies hierdie knoppie om na 'n plek van belang se adres te soek en Beplan 'n roete dan na daardie ligging.



---

**Breedtegraad  
Lengtegraad**

In die "**Ry na**"-kieslys kies hierdie knoppie om na die koördinate van 'n lengte-breedtegraad te soek en beplan 'n roete dan na daardie ligging.



---

**Ry Huis toe**

Kies hierdie knoppie om na jou huisligging te ry. As hierdie knoppie nie by jou hoofkieslys ingesluit is nie, gaan na My plekke om jou huisligging op te stel.



---

**Ry Werk toe**

Kies hierdie knoppie om na jou werkplek te ry. As hierdie knoppie nie by jou hoofkieslys ingesluit is nie, gaan na My plekke om jou werkplek op te stel.



---

**Onlangse  
bestemming**

Kies hierdie knoppie om 'n lys van jou onlangse bestemmings oop te maak. Kies 'n onlangse bestemming om 'n roete na daardie bestemming te beplan.



---

**Huidige roete /  
Huidige "Track"**

Kies hierdie knoppie om jou beplande roete of "track" te wis of te verander.



---

**My plekke**

Kies hierdie knoppie om jou gestoorde plekke te wys.





|                                                                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>My roetes</b>                                                                    | Kies hierdie knoppie om jou gestoorde roetes te wys.                                                                       |
|    |                                                                                                                            |
| <b>Neem roete op</b>                                                                | Kies hierdie knoppie om die <a href="#">opneem van 'n "track"</a> te begin of te staak.                                    |
|    |                                                                                                                            |
| <b>Stembeheer</b>                                                                   | Kies hierdie knoppie om stembeheer te begin.<br><b>Wenk:</b> Jy kan ook die "word wakker"-frase sê om stembeheer te begin. |
|    |                                                                                                                            |
| <b>Parkering</b>                                                                    | Kies hierdie knoppie om parkeerterreine te vind.                                                                           |
|  |                                                                                                                            |
| <b>Vulstasie</b>                                                                    | Kies hierdie knoppie om vulstasies te vind.                                                                                |
|  |                                                                                                                            |
| <b>Rapporteer kamera</b>                                                            | Kies hierdie knoppie om 'n spoedkamera te rapporteer.                                                                      |
|  |                                                                                                                            |
| <b>Kontakte</b>                                                                     | Kies hierdie knoppie om jou foon se foongids met jou toestel te synchroniseer.                                             |
|  |                                                                                                                            |




Kies hierdie knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.


## Kitstoegang tot instellings

Om vinnig toegang tot instellings te verkry, kies die kieslys balk bo-aan die hoofkieslys.

**Wenk:** As jy in portretmodus is, kan jy ook op die ikone tik wat regs gewys word.

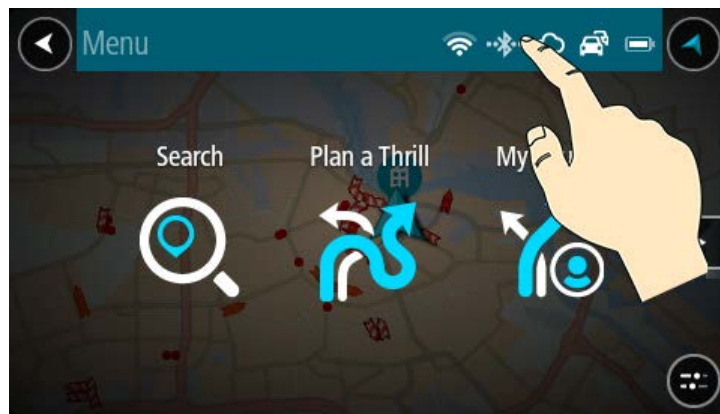

Die kitstoegangskerm maak oop.

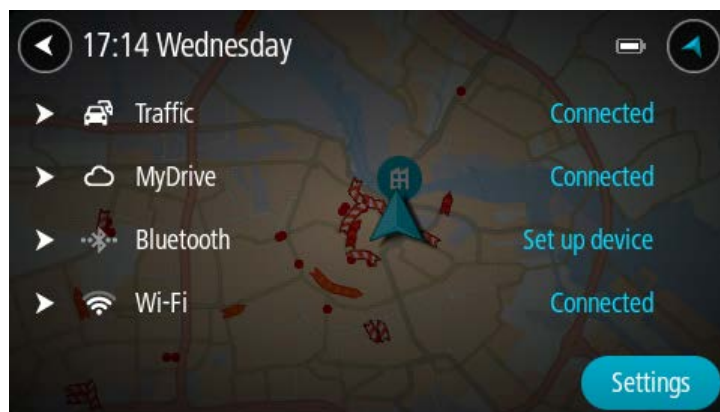

Jy sien die status van jou dienste, insluitend Traffic, MyDrive, Bluetooth en WiFi.

Wanneer jy 'n diens kies, sien jy meer info oor jou verbindingstatus of, indien nie verbind nie, hoe om te verbind.

Kies **Instellings** om na die volledige Instellingskieslys te gaan.

## Kleiner knoppies en simbole

In die kaartaansig of leidingaansig, kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

Die volgende knoppies en simbole is op die hoofkieslys-skerm beskikbaar, benewens die navigasieknoppies:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kies hierdie knoppie om die Hulpkieslys oop te maak. Die Hulpkieslys bevat hulp oor hoe om jou TomTom GO ESSENTIAL te gebruik, tesame met ander inligting oor jou toestel, soos kaartweergawe, die toestel se reeksnommer en regsinsligting. |
|    | Kies hierdie knoppie om die knoppies in die Hoofkieslys te herrangskik.                                                                                                                                                                      |
|    | Kies hierdie knoppie om na die vorige skerm terug te gaan.                                                                                                                                                                                   |
|    | Kies hierdie simbool om terug te gaan na die kaartaansig of leidingaansig.                                                                                                                                                                   |
|    | Hierdie simbool wys die status van die Bluetooth-verbinding met jou foon.                                                                                                                                                                    |
|   | Hierdie simbool wys die oorblywende krag in jou TomTom GO ESSENTIAL se battery.                                                                                                                                                              |
|  | Hierdie simbool wys dat jou TomTom GO ESSENTIAL met Traffic verbind is.                                                                                                                                                                      |
|  | Hierdie simbool wys dat jou TomTom GO ESSENTIAL nie met Traffic verbind is nie.                                                                                                                                                              |
|  | Hierdie simbool wys dat jou TomTom GO ESSENTIAL met MyDrive verbind is.                                                                                                                                                                      |
|  | Hierdie simbool wys dat jou TomTom GO ESSENTIAL nie met MyDrive verbind is nie.                                                                                                                                                              |
|  | Hierdie simbool wys dat jou toestel via WiFi met die internet verbind is.                                                                                                                                                                    |
|  | Hierdie simbool wys dat jou toestel nie via WiFi met die internet verbind is nie.                                                                                                                                                            |
|  | Hierdie knoppie wys dat jy gesproke instruksies sal hoor. Kies die knoppie om stemleiding af te skakel. Jy sal nie meer gesproke roete-instruksies hoor nie, maar jy sal steeds inligting soos verkeersinligting en waarskudlanke hoor.      |
| <b>Wenk:</b> Jy kan kies watter tipe instruksies jy wil hoor. Kies Stemme in        |                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | die Instellingskieslys en kies watter instruksies jy wil hoor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Hierdie knoppie wys dat jy nie gesproke instruksies sal hoor nie. Kies hierdie knoppie om stemleiding aan te skakel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <p>Hierdie knoppie wys dat die aansig dagkleure gebruik. Kies die knoppie om die helderheid van die skerm te verminder en die kaart in donkerder kleure te vertoon.</p> <p>Wanneer jy snags bestuur of deur 'n donker tunnel ry, is dit makliker om die skerm te bekyk en minder steurend vir die bestuurder as die skerm se helderheid verdof word.</p> <p><b>Wenk:</b> Jou toestel wissel outomaties tussen dag- en nagkleure na gelang van hoe laat dit is. Om hierdie kenmerk af te skakel, kies Voorkoms in die Instellings-kieslys en skakel <b>Skakel oor na nagkleure as dit donker is af</b>.</p> |
|    | Hierdie knoppie wys dat die aansig nagkleure gebruik. Kies die knoppie om die helderheid van die skerm te verhoog en die kaart in helderder kleure te vertoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Hierdie knoppie wys dat jy wel boodskappe gaan ontvang. Kies hierdie knoppie as jy vir die duur van jou huidige sessie sou verkies om boodskappe af te skakel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Hierdie knoppie wys dat jy geen boodskappe gaan ontvang nie. As jy boodskappe weer wil aanskakel, kies hierdie knoppie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Volumebeheer

In die kaart- of leidingaansig, kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

Kies en gly die volumebeheer om die volume van gesproke instruksies en waarskuwings te verander. Selfs al is die gesproke instruksies afgeskake, sal die volumebeheer steeds die volume van die waarskuwings verander.



## Gebruik gebare


Jy gebruik gebare om jou TomTom GO ESSENTIAL te beheer.

In hierdie gebruikhandleiding het jy geleer hoe om gebare te gebruik om jou TomTom GO ESSENTIAL te beheer. Hierna volg 'n verduideliking van elke gebaar.

### Dubbele tik




Raak met een vinger twee keer, kort na mekaar, aan die skerm. Gebruik dit, byvoorbeeld, om op die kaart in te zoem.

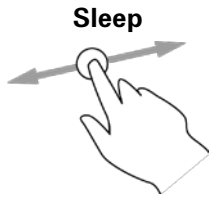

#### Sleep

Sit een vinger op die skerm en beweeg dit oor die skerm.  
Gebruik dit, byvoorbeeld, om deur die kaart te rol.

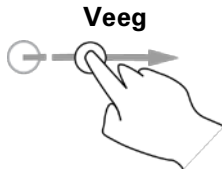

#### Veeg

Vee die punt van 'n enkele vinger oor die skerm.  
Gebruik dit, byvoorbeeld, om oor 'n groot afstand deur die kaart te rol.

**Wenk:** Vee is nie op alle toestelle beskikbaar nie.



#### Druk en hou

Hou een vinger vir langer as 0.5 sekondes op die skerm.  
Gebruik dit, byvoorbeeld, om die opwipkieslys vir 'n plek op die kaart oop te maak.



#### Knyp om te zoem

Raak aan die skerm met jou duim en 'n vinger. Beweeg hulle weg van mekaar om in te zoem of beweeg hulle na mekaar om uit te zoem.  
Gebruik dit, byvoorbeeld, om op die kaart in en uit te zoem.

**Wenk:** Knyp om te zoem is nie op alle toestelle beskikbaar nie. As knyp om te zoem nie beskikbaar is nie, gebruik die zoem-knoppies om in en uit te zoem.

#### Tik of kies



Tik met een vinger op die skerm.  
Gebruik dit, byvoorbeeld, om 'n item uit die Hoofkieslys te kies.

## Verander die teks- en knoppiegrootte

Jy kan die grootte verander van die teks en die knoppies wat jy op die skerm sien sodat die teks, byvoorbeeld, makliker is om te lees en die knoppies makliker is om te gebruik.

**Let wel:** Hierdie funksie is slegs beskikbaar op toestelle met 'n skerm van 6 duim / 15 cm of groter.

Om die grootte van die teks en die knoppies te verander, kies die **Instellings**-knoppie in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**; kies daarna **Grootte van teks en knoppies**. Jou toestel moet herbegin om die verandering toe te pas.

## Herrangskik die Hoofkieslys se knoppies

Om die knoppies in die Hoofkieslys te herrangskik om by jou voorkeure te pas, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Druk en hou die knoppie wat jy wil skuif vir twee sekondes.

**Wenk:** So nie, kies die Redigeer-knoppie in die Hoofkieslys.



Die kieslys-knoppie word met links- en regs-pyltjies gewys.

3. Druk die links- of regs-pyltjie om die kieslys-knoppie na 'n nuwe posisie in die kieslys te skuif.
4. Kies en skuif ander knoppies in die volgorde waarin jy hulle wil hê.
5. Kies **Klaar**.

# Verkeer

---

## Meer oor TomTom Traffic

TomTom Traffic is 'n TomTom-diens wat intydse verkeersinligting bied.

In kombinasie met data oor historiese padgebruik, help TomTom Traffic jou om die optimale roete na jou bestemming te beplan deur die heersende plaaslike verkeerstoestande en die weer in ag te neem.

Jou TomTom GO ESSENTIAL kry gereeld inligting oor die veranderende verkeerstoestande. As verkeersknope, swaar reën, sneeuneerslae of ander insidente op jou huidige roete bespeur word, sal jou TomTom GO ESSENTIAL voorstel dat jou roete herbeplan word in 'n poging om enige vertragings te vermy.

---

**Belangrik:** Wanneer 'n vinniger alternatiewe roete genader word, gaan jy voortaan 'n waarskuwing in die roetebalk ontvang en sal jy die alternatiewe roete in beide die leidingaansig en die kaartaansig kan sien. Om 'n vinniger roete te aanvaar, stuur bloot in die rigting van die alternatiewe roete namate jy dit nader en jou toestel sal dit kies.

---

Om TomTom-dienste op jou TomTom GO ESSENTIAL te ontvang, moet jy met die internet verbind wees. Jy kan een van die volgende metodes gebruik om met die internet te verbind:

- Met 'n permanente verbinding regstreeks vanaf jou TomTom GO ESSENTIAL. Hierdie navigasietoestelle word 'Altyd verbinde' toestelle genoem.
- Met 'n verbinding via jou slimfoon. Hierdie toestelle word 'Slimfoon verbinde' toestelle genoem.
- [Wi-Fi](#).

**Let wel:** Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

## Meer oor RDS-TMC

Die Traffic Message Channel (TMC), ook bekend as RDS-TMC, versend verkeersinligting as 'n radiosein en is gratis beskikbaar in baie lande.

TMC is nie 'n TomTom-diens nie, maar is beskikbaar wanneer die TomTom RDS-TMC-verkeersontvanger gebruik word.

**Let wel:** TMC is nie in alle lande beskikbaar nie. Om die beskikbaarheid van TMC-dienste in jou land te kontroleer, gaan na [tomtom.com/5826](http://tomtom.com/5826).

TomTom is nie verantwoordelik vir die beskikbaarheid of gehalte van verkeerinligting wat deur TMC voorsien word nie.

## Bekyk verkeer op die kaart

Verkeersinsidente word op die kaart gewys. In gevalle waar verskeie verkeersinsidente oorvleuel, sal die insident met die hoogste prioriteit gewys word - byvoorbeeld, 'n pad wat gesluit is geniet voorrang bo padwerke of 'n baan wat gesluit is.

**Wenk:** Kies 'n insident op die kaart om meer volledige inligting te sien.



1. Verkeersinsidente wat 'n impak het op die rigting waarin jy reis.  
'n Simbool of nommer by die beginpunt van die insident wys die tipe insident of die vertraging wat die insident gaan veroorsaak, byvoorbeeld 5 minute.  
Die kleur van die insident dui die spoed van die verkeer relatief tot die maksimum toegelate spoed by daardie ligging aan, met rooi wat die stadigste is. Waar van toepassing, beweeg die strepies wat 'n verkeersknoop aandui om te wys hoe vinnig die verkeer beweeg.  
Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien Verkeersinsidente.
2. Verkeersinsidente op jou roete, maar in die teenoorgestelde rigting
3. Verkeersinsidente op paaie wat nie in jou huidige zoem-vlak bekyk kan word nie.

## Bekyk verkeer op jou roete

Inligting oor verkeersinsidente op jou roete word in die roetebalk regs van die kaart- en leidingaansig gewys.


Die [roetebalk](#) vertel jou van verkeersvertragings terwyl jy bestuur en gebruik simbole om jou te wys waar elke verkeersinsident op jou roete geleë is. Wanneer die kaartaansig gebruik word, kan jy ook simbole op die kaart self kies.

**Let wel:** As jou TomTom GO ESSENTIAL nie enige verkeerinfo ontvang nie, verskyn 'n simbool met 'n kruisie deur verkeer onderaan die aankomsinligtingpaneel.



**Let wel:** Om die roetebalk meer leesbaar te maak, word sommige insidente dalk nie vertoon nie. Hierdie insidente sal altyd van minder belang wees en slegs kort vertraging veroorsaak.

Om meer inligting oor 'n insident te kry, kies 'n insident in die roetebalk. Die kaart maak oop, ingezoem op die insident, en 'n inligtingspaneel maak oop wat gedetailleerde inligting oor die verkeersinsident wys.

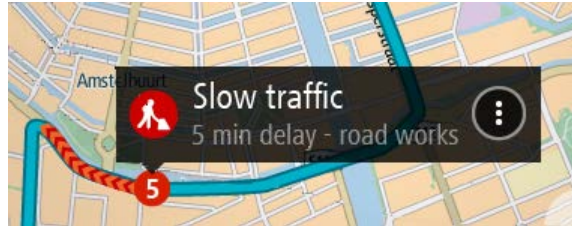

Die inligting wat gewys word, sluit in:

- Die oorsaak van die verkeersinsident - byvoorbeeld ongeluk, padwerke, baansluiting, of die weer.
- Die graad van die insident - stadige verkeer, verkeer staan tou of stilstaande verkeer.
- Die vertragingstyd.
- Die duur van die insident.

Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien Verkeersinsidente.

Kies die terug-knoppie om terug te gaan na die leidingaansig.

## Verkeersinsidente

Die volgende verkeersinsidentsimbole word in die kaartansig en roetebalk gebruik om die oorsaak van 'n verkeersknoep te wys:

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Verkeer             |
|  | Ongeluk             |
|  | Gevaarlike toestand |
|  | Padwerke            |
|  | Baansluiting        |
|  | Padsluiting         |
|  | Reën                |
|  | Mis                 |
|  | Ys of sneeu         |



## Wind

Die simbool of nommer by die beginpunt van die insident wys die tipe insident of die oponthoud in minute, byvoorbeeld 4 minute.

Die kleur van die insident dui die spoed van die verkeer relatief tot die maksimum toegelate spoed by daardie ligging aan, met rooi wat die stadigste is. Waar van toepassing, beweeg die strepies wat 'n verkeersknoop aandui om te wys hoe vinnig die verkeer beweeg.



Verkeerspoed is 0% tot 20% van die toegelate spoed.



Verkeerspoed is 20% tot 40% van die toegelate spoed.



Verkeerspoed is 40% tot 100% van die toegelate spoed.



Verkeerspoed is normaal.



Pad gesluit, geen verkeer.

## "Jy nader 'n verkeersknoop"-waarskuwing

'n Waarskuwing word gegee wanneer jy 'n verkeersknoop nader. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:



- 'n Waarskuwingsimbool word in die roetebalk gewys.
- Die roetebalk zoom in tot by die begin van die verkeersknoop.
- Die afstand na die begin van die verkeersknoop word in die roetebalk gewys.
- Die kleur van die pad op die roetebalk verander na oranje of rooi, afhangende van hoe ernstig die verkeersknoop is.
- Die kleur van die roetebalk se agtergrond verander na rooi as jy te vinnig ry wanneer jy die verkeersknoop nader.
- Jy hoor 'n waarskuwingsklank.

Om [te verander hoe jy gewaarsku word](#), kies **Klanke en waarskuwings** in die Instellings-kieslys.

## Verm y 'n verkeersknoop op jou roete

Jy kan 'n verkeersknoop vermy wat op jou roete voorkom.

**Let wel:** Soms is die vinnigste roete dalk steeds die roete waarop die verkeersknoop voorkom.

**Let wel:** Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die verkeersknoop te vind as só 'n roete nie bestaan nie.

#### **Verm y 'n verkeersknoop via die roetebalk**

1. In die roetebalk, kies die verkeersknoop wat jy wil vermy.

Die verkeersknoop word op die kaart gewys.

2. Kies die opwipkieslys-knoppie.



3. Kies **Verm y** in die opwipkieslys.

'n Nuwe roete word gevind wat die verkeersknoop vermy.

#### **Verm y 'n verkeersknoop via die kaart**

1. In die kaart aansig, zoem in en kies die verkeersknoop wat op jou roete voorkom.

Die verkeersknoop word, tesame met 'n inligtingspaneel, op die kaart gewys.

2. Kies die opwipkieslys-knoppie.



3. Kies **Verm y**.

'n Nuwe roete word gevind wat die verkeersknoop vermy.

#### **Kies 'n vinniger roete**

As 'n vinniger roete gevind word, word jy gevra of jy die vinniger roete wil gebruik.

**Wenk:** Om gevra te word om 'n roete te kies, kies **Vra my sodat ek kan kies** in die **roetebeplan-ningkieslys** in Instellings.

As jy nie reeds die vinniger roete gekies het nie, sal die vinniger roete in groen in die leidingaansig gewys word namate jy dit nader. 'n Besluitsimbool word in die roetebalk gewys.

Om die vinniger roete te kies, neem die groen roete soos aangetoon. Jou toestel vertoon jou nuwe roete outomaties.

Om die vinniger roete te ignoreer, hou bloot aan om jou huidige roete te volg.

Om meer inligting oor die vinniger roete te kry, kies die besluitsimbool in die roetebalk. Die kaart maak oop, ingezoom op die ligging waar jy die nuwe roete geneem het.



## Gevorderde baanleiding

**Let wel:** Baanleiding is nie vir alle kruisings of in alle lande beskikbaar nie.

Gevorderde baanleiding help jou om voorbereid te wees op snelwegafritte en kruisings deur die korrekte rybaan vir jou beplande roete te wys.

Wanneer jy 'n afrit of kruising nader, word die baan waarin jy moet wees op die skerm vertoon.



**Wenk:** Om die baanbeeld te sluit, raak bloot aan enige plek op die skerm.

Jy kan kies om 'n verdeelde skerm te sien met die leidingaansig aan die linkerkant en baanleiding aan die regterkant, of 'n vol skerm met slegs baanleiding. Jy kan baanleiding ook afskakel. Gaan na **Voorkoms** in Instellings om die instelling vir **Voorskou van snelwegafritte** te verander.

## Tyd-afhanklike spoedgrense

Sommige spoedgrense verander na gelang van hoe laat dit is. Jy mag, byvoorbeeld, merk dat die spoedgrens naby skole soggens tussen 08:00 - 09:00 en smiddae tussen 15:00 - 16:00 na 40 km/h of 25 mpu verlaag word. Sover moontlik, verander die spoedgrens wat in die spoedpaneel gewys word na hierdie veranderlike spoedgrense.

Sommige spoedgrense verander na gelang van bestuurstoestande. So, byvoorbeeld, sal die spoedgrens verlaag word wanneer daar swaar verkeer is, of as die weerstoestande swak is. Hierdie veranderlike spoedgrense word nie in die spoedpaneel gewys nie. Die spoed wat in die spoedpaneel gewys word, is die maksimum spoedgrens onder goeie bestuurstoestande.

---

**Belangrik:** Die spoedgrens wat in die spoedpaneel gewys word, is slegs 'n aanduiding. Jy moet altyd hou by die werklike spoedgrens van die pad waarop jy jou bevind en wat deur die toestande waaronder jy bestuur, voorgeskryf word.

---

# Kitssoek

---

## Kies hoe gesoek moet word

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**

Begin om jou bestemming, plek of PVB in te tik om onmiddellik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.

- **Stapsgewyse soektog**

Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

Jy kan die manier waarop gesoek word, verander onder **Stelsel** in die Instellingskieslys.

## Gebruik kitssoek

### Meer oor soek

#### SLEGS KITSSOEK

Jy kan soek gebruik om na 'n wye verskeidenheid plekke te soek en dan daarheen navigeer. Jy kan na die volgende soek:

- 'n Spesifieke adres deur, byvoorbeeld, **Pretoriaweg 123, Pretoria** in te tik.
- 'n Gedeeltelike adres deur, byvoorbeeld, **Pretoriaweg Pta** in te tik
- 'n Tipe plek deur, byvoorbeeld, **vulstasie** of **restaurant** in te tik.
- 'n Plek volgens naam deur, byvoorbeeld, **Starbucks** in te tik.
- 'n Poskode deur, byvoorbeeld, **0001** vir Pretoriaweg, Pretoria in te tik.


**Wenk:** Om vir 'n spesifieke straat in die Verenigde Koninkryk of Nederland te soek, tik 'n poskode in, laat dan 'n spasie en tik die huisnommer in. Byvoorbeeld, **1017CT 35**. Vir ander lande word poskodes op areas gegrond, en jy sal 'n lys met ooreenstemmende stede, dorpe en strate in jou soekresultate sien.

- 'n Stad as jy na die kern van daardie stad wil navigeer deur, byvoorbeeld, **Pretoria** in te tik.
- 'n Plek van belang (PVB) naby jou huidige ligging deur, byvoorbeeld, **restaurant naby my** in te tik.
- 'n Mapcode deur, byvoorbeeld, **WH6SL.TR10** in te tik.
- Breedte- en lengtegraadkoördinate deur, byvoorbeeld, die volgende in te tik:  
**N 51°30'213 W 0°08'243**.

### Invoer van soekvoorwaardes

#### SLEGS KITSSOEK

Kies **Soek** in die Hoofkieslys om na adresse en PVB's te begin soek. Die soekskerm maak oop en wys die sleutelbord met die volgende knoppies:

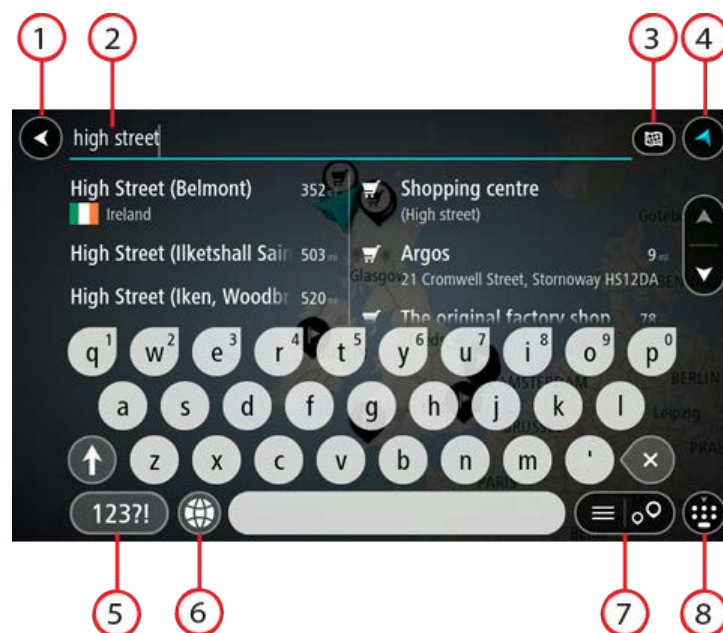

1. **Terug-knoppie.**

Kies hierdie knoppie om terug te gaan na die vorige skerm.

2. **Soek-insetkassie.**

Voer jou soekvoorwaardes hier in. Terwyl jy tik, word ooreenstemmende adresse en PVB's gewys.

**Wenk:** As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

**Wenk:** Om te redigeer, kies 'n woord wat jy reeds ingetik het om die loper te posisioneer. Hierna kan jy karakters invoeg of skrap.

3. **Klik hier om tipe soektog te bepaal.**

Jy kan deur die huidige kaart in geheel soek, of in 'n spesifieke gebied soos 'n dorp of stad, of naby jou bestemming. Kies hierdie knoppie om die tipe soektog na enige van die volgende te verander:



**Hele kaart**

Kies hierdie opsie om jou huidige kaart in totaliteit te deursoek sonder om 'n perk op die radius te plaas. Jou huidige ligging vorm die middelpunt van die soektog. Die resultate word volgens raakresultate georden.



**Naby my**

Kies hierdie opsie om met jou huidige GPS-ligging as middelpunt te soek. Die resultate word volgens afstand georden.



**In dorp of stad**

Kies hierdie opsie om 'n dorp of stad as middelpunt vir jou soektog te gebruik. Jy sal die naam van die dorp of stad via die sleutelbord moet invoer. Wanneer jy die dorp of stad uit die lys resultate gekies het, kan jy vir 'n adres of PVB in daardie stad soek.



**Langs roete**

Wanneer 'n roete gekies is, kan jy hierdie opsie kies om langs jou roete vir 'n spesifieke ligging, soos 'n vulstasie, te soek. Wanneer jy gevra word, tik die tipe ligging in en kies dit dan uit die regterhandse kolom om die soektog uit te voer.



**Naby bestemming**

Wanneer 'n roete beplan is, kan jy hierdie opsie kies om jou bestemming as die middelpunt van jou soektog te gebruik.



**Breedtegraad Lengtegraad**

Kies hierdie opsie om 'n stel breedte-lengtegraadkoördinate in te voer.

4. **Aansig-knoppie.**

Kies hierdie simbool om terug te gaan na die kaartaansig of leidingaansig.

5. **123?/-knoppie.**

Kies hierdie knoppie om getalle en simbole op jou sleutelbord te gebruik. Kies die =\<-knoppie om tussen die getalle en addisionele simbole te verwissel. Kies die **ABC**-knoppie om terug te gaan na die gewone sleutelbord.



## 6. Sleutelborduitleg-knoppie

Kies hierdie knoppie om jou sleutelbord na 'n ander taal te verander. Jy kan tot soveel as vier uitlegte uit die lys kies. Indien meer as een uitleg gekies is, kan jy via die sleutelborduitleg-knoppie 'n opwipkieslys oopmaak wat jou in staat sal stel om blitsig van sleutelborduitleg te verander. Druk en hou hierdie knoppie om direk na die lys van uitlegte te gaan.

## 7. /Lys/kaart-knoppie.

Kies hierdie knoppie om te verwissel tussen die manier waarop resultate in 'n lys of op die skerm vertoon word.

## 8. Wys/versteek sleutelbordknoppie.

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek of te wys.

**Wenk:** Tik een keer op die "**Shift**"-sleutel om van die volgende letter wat jy intik 'n hoofletter te maak. Dubbeltik die "**Shift**"-sleutel om "Caps-Lock" te gebruik waar alle letters in bokas is. Kies die "**Shift**"-sleutel een keer om uit hoofletter-modus te gaan.

**Wenk:** Om 'n soektog te kanselleer, kies die kaart/leidingskerm-knoppie in die regterkantste boonste hoek van die skerm.

## Werk met soekresultate



### SLEGS KITSSOEK

Jou soekresultate word in twee kolomme gewys.

Adres- en stad-raakresultate word in die linkerkolom gewys, en PVB's, tipe PVB's en Places word in die regterhandse kolom gewys. Onlangse bestemmings en gestoorde plekke word ook in jou soekresultate gewys.

**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.


**Wenk:** Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:

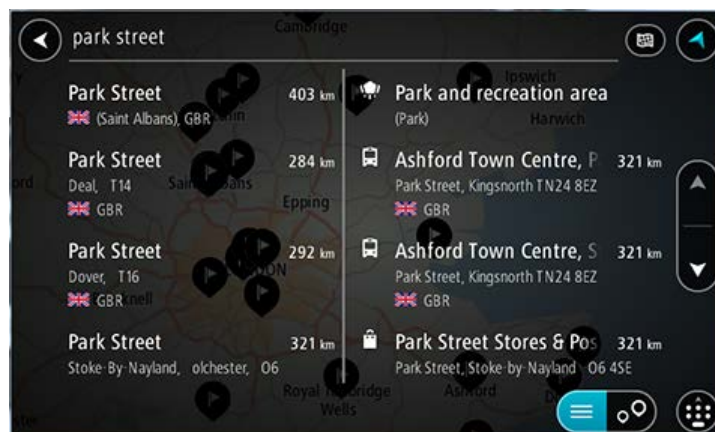

Wanneer jy 'n adres uit die lys soekresultate gekies het, kan jy kies om dit op die kaart te wys, 'n kruising by te voeg of om 'n roete na die geselekteerde ligging te beplan. Om 'n presiese adres te kry, kan jy die huisnommer byvoeg.



As die resultate op die kaart gewys word, kan jy die opwipkieslys gebruik om die ligging by My Plekke by te voeg. As 'n roete reeds beplan is, kan jy die ligging by jou huidige roete voeg.

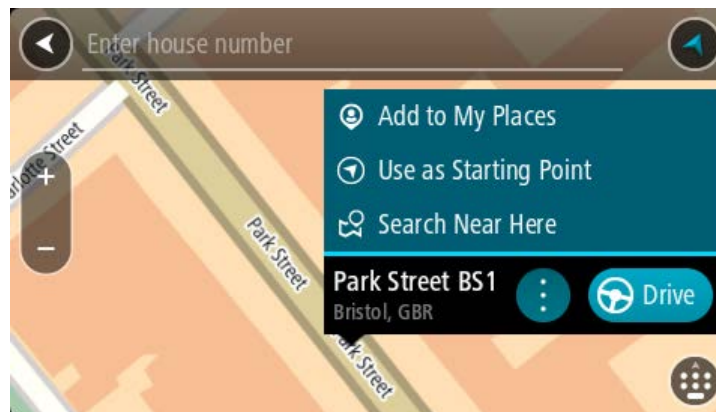

**Let wel:** Die beste soekresultate word op die kaart gewys. Wanneer jy inzoem, word die laagste raaksresultate stelselmatig gewys.

## Meer oor poskodes

Wanneer 'n soektog met gebruik van poskodes uitgevoer word, sal jou resultate afhang van die tipe poskode wat gebruik word in die land waarbinne jy soek.

Die volgende tipes poskodes word gebruik:

- Poskodes wat jou na 'n straat of 'n gedeelte van 'n straat navigeer.
- Area-poskodes wat jou na 'n gebied navigeer wat uit, byvoorbeeld, 'n enkele dorp, verskeie dorpie in 'n landelike gebied of 'n distrik in 'n groot stad bestaan.

### Poskodes vir strate

Lande soos Nederland en die Verenigde Koninkryk gebruik hierdie tipe poskode. Wanneer jy via hierdie tipe poskode soek, tik die poskode in, laat dan 'n spasie en tik dan, ideaalgesproke, die huisnommer in. Byvoorbeeld, "1017CT 35". Jou toestel beplan dan 'n roete na 'n spesifieke huis of gebou op 'n spesifieke straat.

## Poskodes vir areas

Lande soos Duitsland, Frankryk en België gebruik hierdie tipe poskode. As jy via 'n poskode na 'n area soek, sluit die soekresultate alle strate in 'n stadsdistrik, die hele dorp of dorpie binne die omvang van daardie poskode in.

As jy kitssoek gebruik en 'n poskode vir 'n area intik, gaan jy dalk resultate vir meer as een land kry.

**Let wel:** As jy soek deur 'n poskode vir 'n area te gebruik, sal jou resultate nie 'n spesifieke adres oplewer nie.

Nogtans is hierdie tipe poskodes steeds van groot hulp om die getal soekresultate te verminder. 'n Soektog vir Neustadt in Duitsland sal 'n lang lys van moontlike resultate oplewer. Deur 'n spasie in te tik, gevolg deur die area se poskode, sal die soektog beperk word tot die Neustadt waarna jy soek.

Nog 'n voorbeeld sou wees, wanneer jy in 'n stad wil soek, tik 'n poskode vir 'n area in en kies die middestad waarna jy soek uit die resultate.

## Meer oor mapcodes

### SLEGS KITSSOEK

In lande waar paaie en huise geen name of adresse het nie, kan jy 'n mapcode in die plek daarvan gebruik. 'n Mapcode verteenwoordig 'n ligging.

Elke ligging op Aarde, met inbegrip van daardie op see soos eilande en oliebore, kan deur 'n mapcode verteenwoordig word. Mapcodes is kort en maklik om te herken, te onthou en te kommunikeer. Hulle is eksak tot op 'n paar meter, wat voldoende is vir alledaagse gebruik.

Gaan na [mapcode.com](http://mapcode.com) vir instruksies oor hoe om die mapcode vir 'n ligging te vind.

Mapcodes is meer eksak en buigsaam as die adres op 'n visitekaartjie. Jy kan 'n ligging kies wat jy met jou adres wil assosieer, byvoorbeeld die hoofingang of die ingang tot 'n parkeerterrein.

## Icoonlys vir tipe PVB's

### Regs- en finansiële dienste



Landdroeskantoor



ATM



Regsdienste - Prokureurs



Finansiële instelling



Regsdienste - ander dienste

### Voedseldienste



Geriefswinkel



Kitskos-restaurant



Restaurant



Chinese restaurant

### Akkommodasie



Hotel of motel



Luukse hotel



Kampterrein



Ekonomiese kettinghotel

### Nooddienste



Hospitaal of polikliniek



Tandarts



Polisiestasie



Veearts



Dokter



Brandweerstasie

### Motorverwante dienste



Buiteparkering



Vulstasie



Parkeergarage



Karwas



Motorhandelaar



Voertuiginspeksiesentrum



Motorverhuur



Herlaaipunt(e) vir  
elektriese motors



Motorverhuur-parkering



Motorherstelfasiliteit

### Ander dienste



Ambassade



Troeteldier-fasiliteite



Regeringskantoor



Telekommunikasie



Maatskappy



Gemeenskapsdiens



Poskantoor



Apteeke



Winkelsentrum



Skoonheidsorgdienste



Toeriste-inligtingskantoor



Winkel

### Opvoeding



Kollege of universiteit



Skool



Biblioteek



Konvensiesentrum

### Ontspanning



Casino



Wynmakery



Teater



Toeriste-aantreklikheid



Fliek



Dieretuin



Konsertsaal



Vermaaklikheidspark



Museum



Uitstillingsentrum



Opera



Kulturele sentrum



Naglewe



Kinderplaas

### Sport



Speelgrond



Bergpiek



Strand



Park of ontspanningsarea



Seiljaghawe of marina



Stadion

### Godsdiens



Kerk

### Reis



Spoorwegstasie



Lughawe



Veerbootterminaal



Ontspanningsarea



Swembad



Watersport



Tennisbaan



Ysskaatsbaan



Sportsentrum



Gholfbaan



Plek van aanbidding



Bergpas



Besienswaardige of  
panoramiese uitsig



Poskode

**Let wel:** Word nie in  
alle lande gebruik nie.



Grenspos



Bushalte



Tolhek



Rusarea



Woongebied



Middestad



Herlaaistassies vir elektriese  
motors



Vulstasie en padkafee

## Beplan 'n roete via kitssoek

### Hoe om bestemmings te voorspel

#### Wat behels bestemmingvoorspelling?

Jou TomTom GO ESSENTIAL kan jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunsteling-plekke aanleer en dit kan voorstelle maak oor waarheen jy wil ry soos, byvoorbeeld, wanneer jy die toestel soggens vanaf onaktiewe modus aanskakel met die doel om na jou werkplek te ry.

#### Wat jou te doen staan om bestemmings te voorspel

Voordat hy dit die eerste keer kan waag om 'n bestemming voor te stel, moet jou toestel 'n tydjie gegun word om jou gewoontes aan te leer. Hoe meer gereeld jy met jou TomTom GO ESSENTIAL ry, hoe vinniger sal hy voorstelle maak en hoe akkurater sal daardie voorgestelde bestemmings wees.

As jy wil hê dat jou toestel 'n bestemming moet voorstel, doen die volgende:

- Voorspelde bestemmings is by verstek AANGESKAKEL maar dit kan afgeskakel word. Gaan bloot na Instellings > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** en merk die blokkie langs **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**.
- Maak seker geen roete is beplan nie.
- As jou toestel stembeheer het, skakel stembeheer AAN. Maak seker dat die volume nie gedemp is nie en op hoër as 20% gestel is.
- Ry 'n bietjie vir 'n paar dae rond deur roetes na die bestemmings van jou gunsteling My plekke te beplan.

#### Hoe om bestemmings te voorspel

---

**Belangrik:** As jou toestel stembeheer het, kan jy "Ja" of "Nee" sê of die **Ja-** of **Nee-**knoppie kies.

---

Sou jou toestel vra "Op pad na X?", waar X 'n bestemming is, het jy 12 sekondes om ja of nee te antwoord.

**Wenk:** As jy nie ja of nee antwoord nie, aanvaar jou TomTom GO ESSENTIAL dis ja.

Om ja te antwoord, sê "Ja" of kies **Ja**. Jou toestel beplan 'n roete na jou bestemming.

Om nee te antwoord, sê "Nee", kies **Nee** of tik op die skerm om weer by die kaart uit te kom.

#### Skakel voorspelde bestemmings aan of af

Jy kan voorspelde bestemmings op enige tydstip aan- of afskakel. Sien Roetebeplanning en stembeheer (as jou toestel stembeheer het) vir inligting oor hoe om hierdie kenmerk aan of af te skakel.

## Beplan 'n roete na 'n adres

### SLEGS KITSSOEK

---

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

---



Om via soek 'n roete na 'n adres te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.

**Wenk:** As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.



Jy kan na 'n adres, dorp, stad, [poskode](#) of mapcode soek.


**Wenk:** Om vir 'n spesifieke straat in die Verenigde Koninkryk of Nederland te soek, tik 'n poskode in, laat dan 'n spasie en tik die huisnommer in. Byvoorbeeld, **1017CT 35**. Vir ander lande word poskodes op areas gegrond, en jy sal 'n lys met ooreenstemmende stede, dorpe en strate in jou soekresultate sien.

**Let wel:** Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe die soektog gedoen moet word, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos langs die roete of in 'n stad.


4. Namate jy die adres intik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.


**Wenk:** Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n voorgestelde adres.

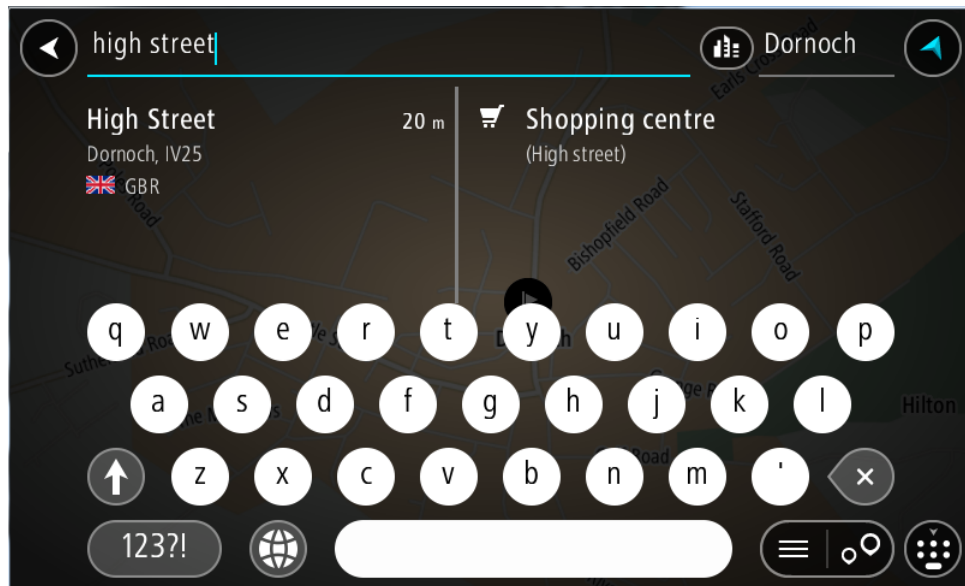

6. Voer die huisnommer in indien jy oor een beskik en dit nie reeds ingevoer het nie.

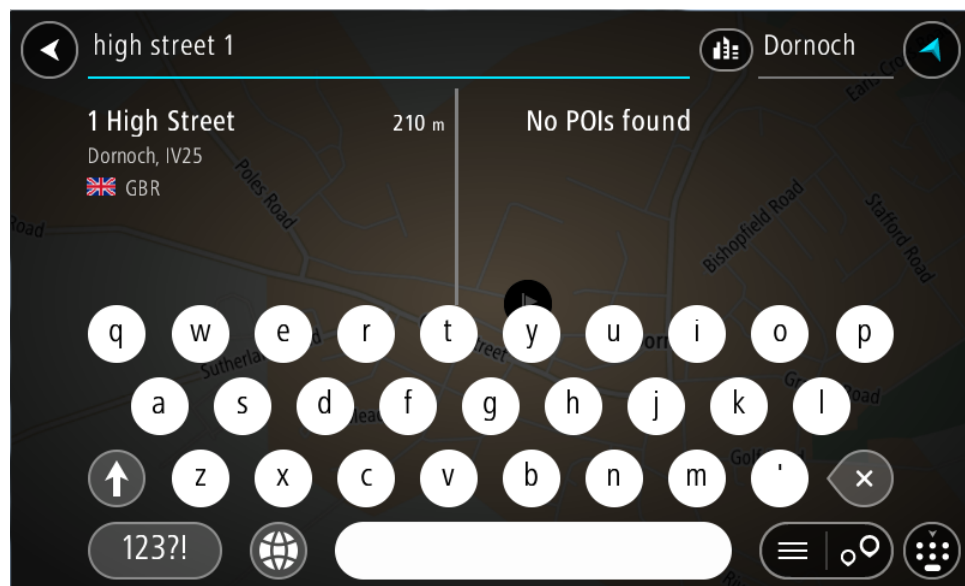

As jy nie 'n huisnommer het nie, kies **Voeg kruising by** of **Wys op kaart**.

**Wenk:** As jy 'n huisnommer intik wat nie gevind word nie, word die nommer in rooi gewys. Die naaste huisnommer wat gevind is, word in die Ry-knoppie gewys. Jy kan 'n nuwe huisnommer intik, of jy kan **Ry** kies om na die naaste huisnommer te ry

7. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplanning van 'n roete na 'n stadskern

### SLEGS KITSSOEK

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n middestad te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die stad of dorp waarheen jy 'n roete wil beplan.

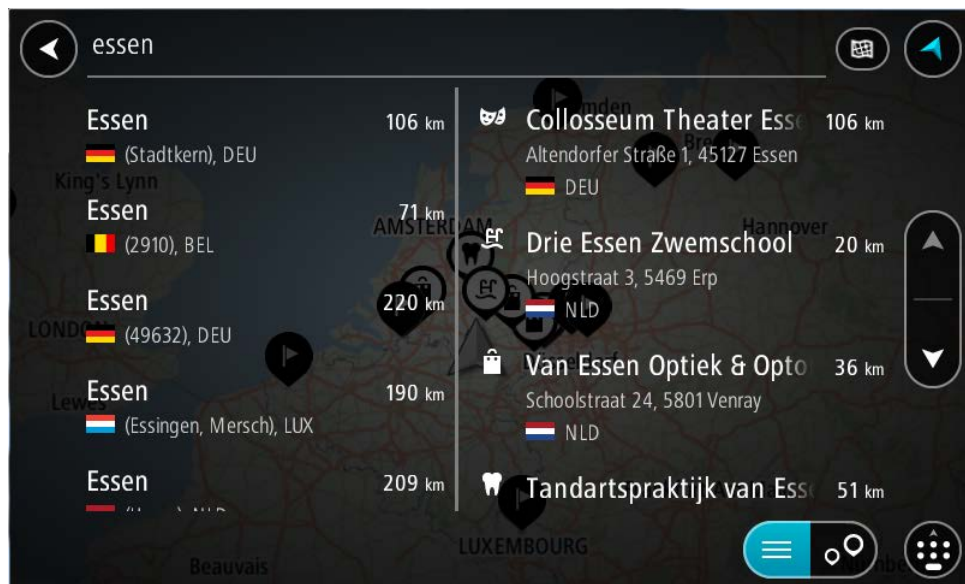

Jy kan 'n dorp, stad of poskode soek.


**Wenk:** Om vir 'n spesifieke stad te soek, kan jy die stad se poskode of die land gebruik. So, byvoorbeeld, sal om na Essen te soek, baie resultate oplewer. As jy na Essen 2910 of Essen België soek, sal daardie stad bo-aan die lys van resultate verskyn. Jy kan dan in die stad soek.

**Wenk:** Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe daar gesoek word, kies die "tipe soektog"-knoppie en kies dan 'n soekopsie.

4. Namate jy tik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.


**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

**Wenk:** Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:




5. Kies die stad in die linkerkantste kolom.

Die stad se naam word regs van die Soek-insetkassie gewys, en die PVB middestad word onderaan die regterkantste kolom gewys.

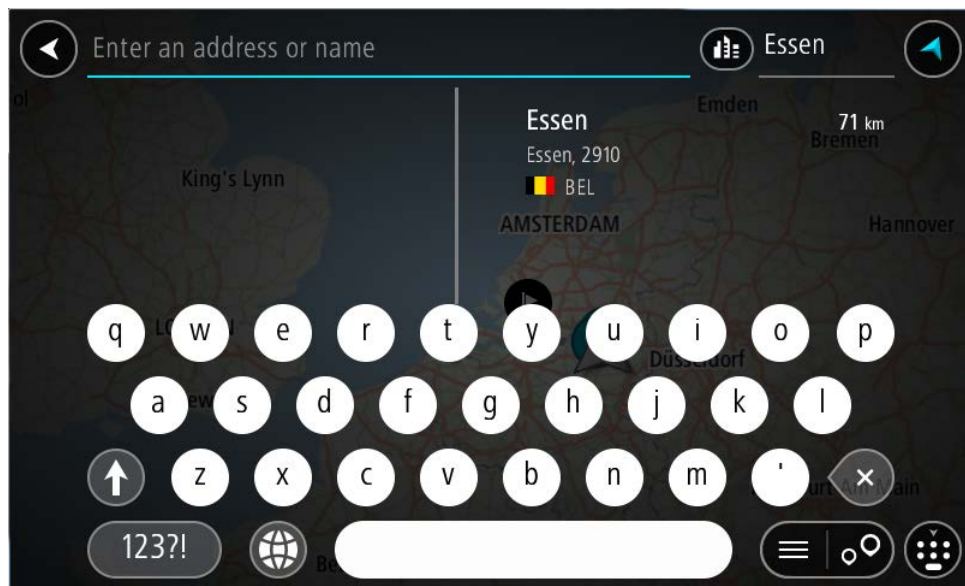

6. Kies die PVB "middestad".

Die middestad word op die kaart vertoon.

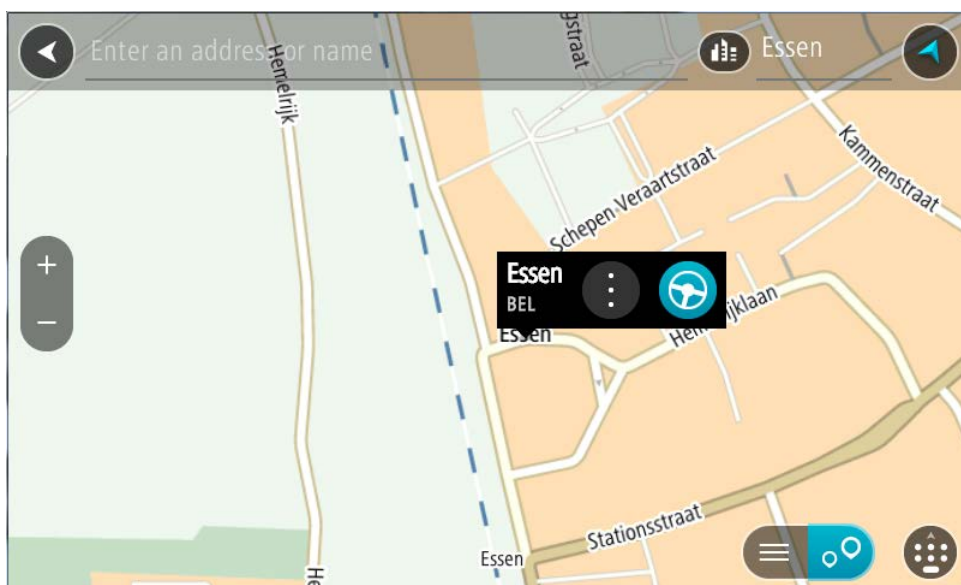

7. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan 'n roete na 'n PVB

### SLEGS KITSSOEK

---

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

---

Om 'n roete na 'n tipe PVB of 'n spesifieke PVB (plek van belang) te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.


**Wenk:** As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

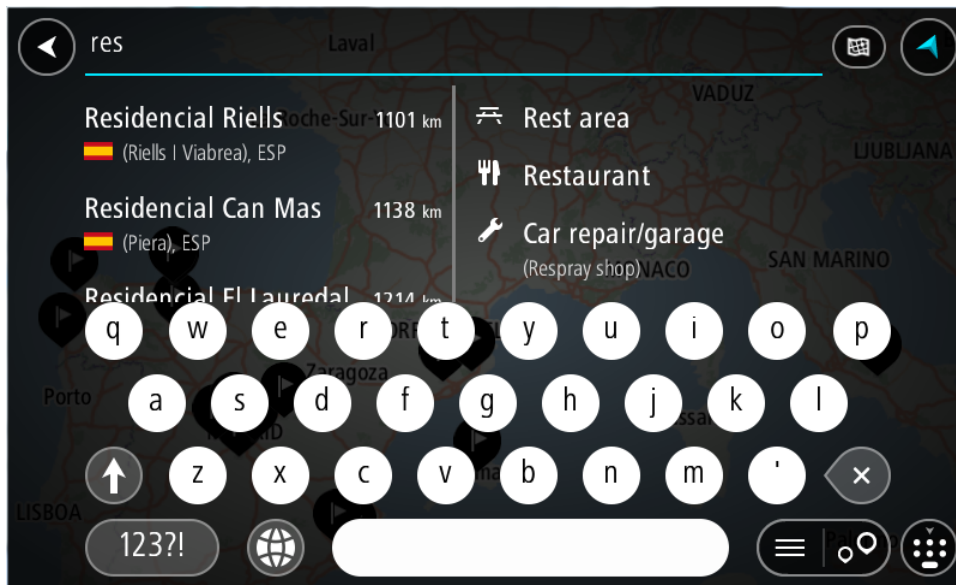

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".

**Let wel:** Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe daar gesoek word, kies die "tipe soektog"-knoppie en kies dan 'n soekopsie.


4. Namate jy tik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

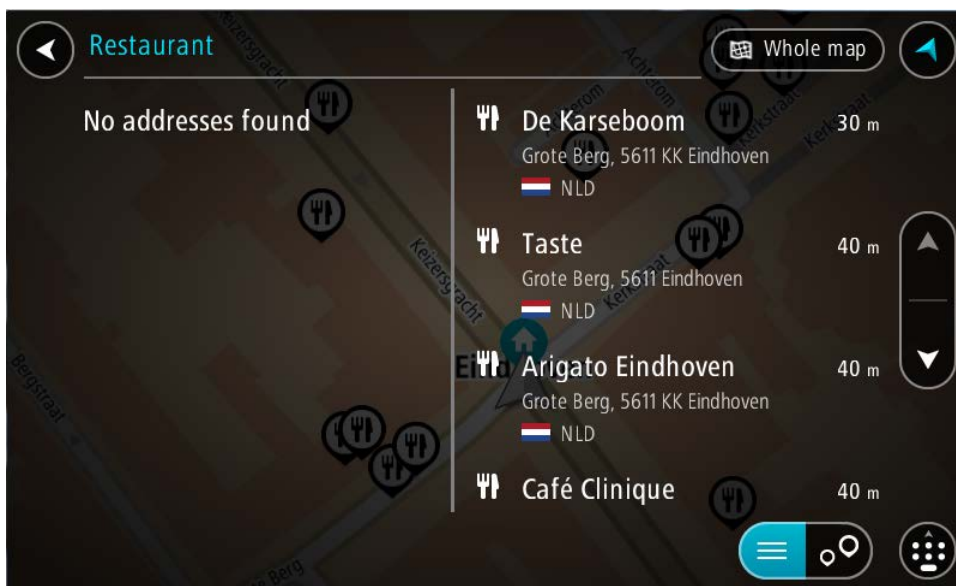


**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.



**Wenk:** Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n PVB-tipe of 'n individuele PVB. As jy 'n PVB-tipe gekies het, kies 'n PVB. Die ligging word op die kaart gewys.
6. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

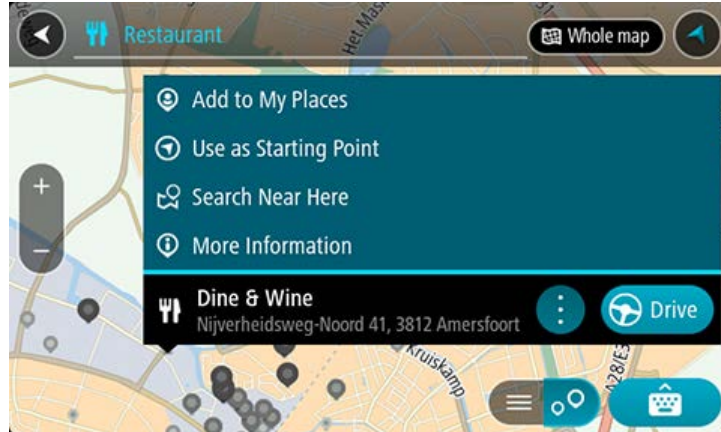

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

7. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.  
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB

### SLEGS KITSSOEK

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

**Let wel:** Aanlynsoektogte is slegs beskikbaar op verbinde toestelle. Om aanlyn op jou TomTom GO ESSENTIAL te soek, moet jy met TomTom-dienste verbind wees.

As jy 'n [PVB-soektog](#) gedoen het maar nie die PVB kon vind waarna jy soek nie, kan jy TomTom Places aanlyn deursoek. Om PVB's te vind deur aanlyn te soek, doen die volgende:

1. [Soek vir 'n PVB](#) deur Soek in die hoofkieslys te gebruik.

Jou soekresultate word in twee kolomme gewys.




2. Kies **Soek Places** aanlyn.
3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die PVB wat jy wil vind en druk dan die Soek-knoppie op die sleutelbord.

**Wenk:** As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


**Let wel:** Wanneer jy soek, kan jy naby jou huidige ligging, in 'n dorp of stad, of naby jou bestemming soek. As jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word, kies die knoppie regs van die soekkassie.

Jou soekresultate word in 'n kolom gewys.

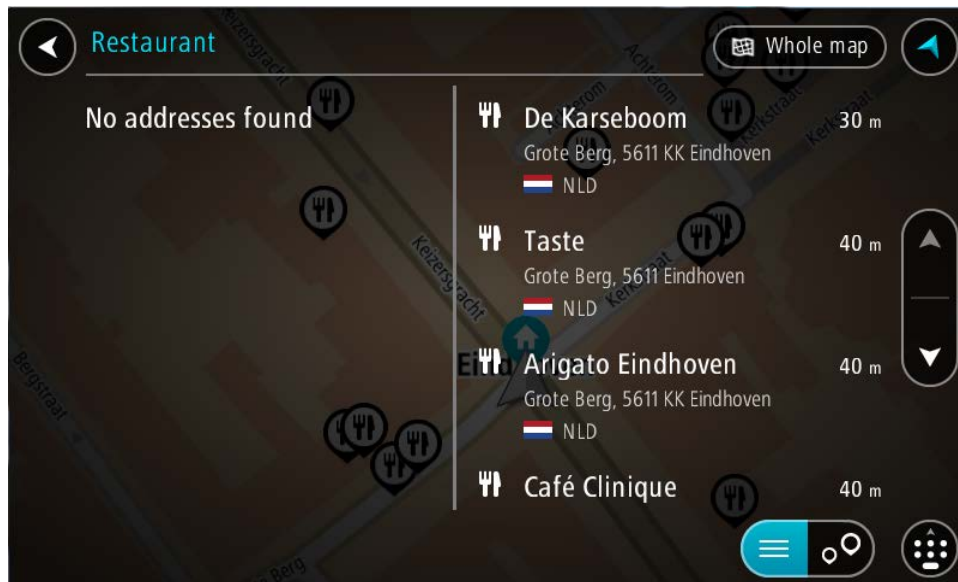

**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.


**Wenk:** Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



4. Kies 'n individuele PVB uit die lys.  
Die ligging word op die kaart gewys.



5. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

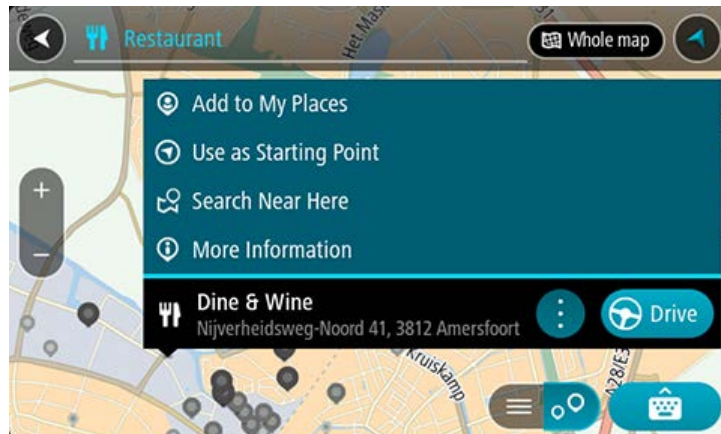

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

6. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik

---

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

---

Om 'n roete te beplan deur die kaart te gebruik, doen die volgende:


1. Beweeg die kaart en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.



**Wenk:** Jy kan ook 'n kaartsimbool kies om die opwipkieslys oop te maak. Kies dan die **Ry**-knoppie om 'n roete na daardie ligging te beplan

2. Wanneer jy jou bestemming op die kaart gevind het, kies dit deur die skerm vir omtrent een sekonde te druk en te hou.


'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

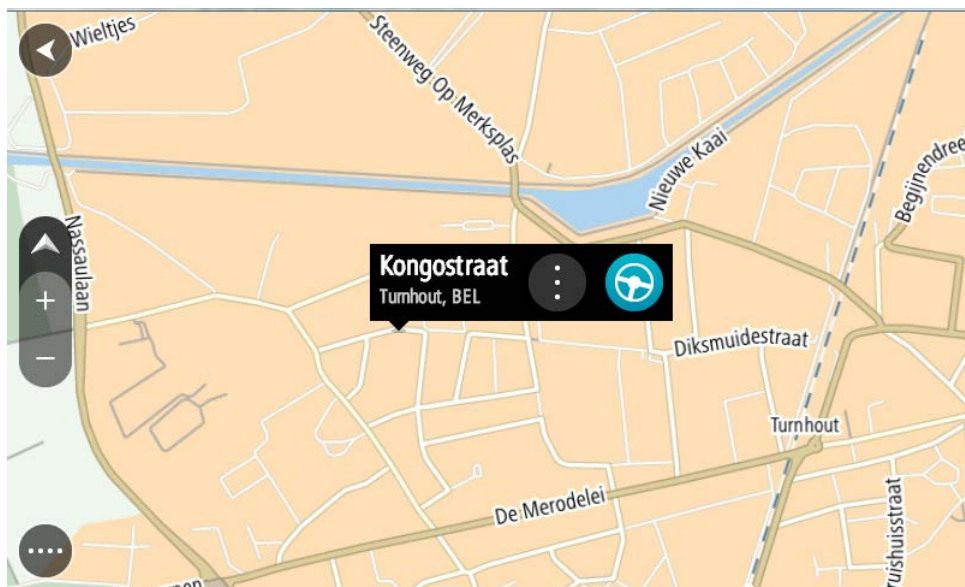

3. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** Jy kan deur die opwipkieslys-knoppie te kies, die ligging wat jy gekies het op ander maniere gebruik, soos om dit by My plekke te voeg.

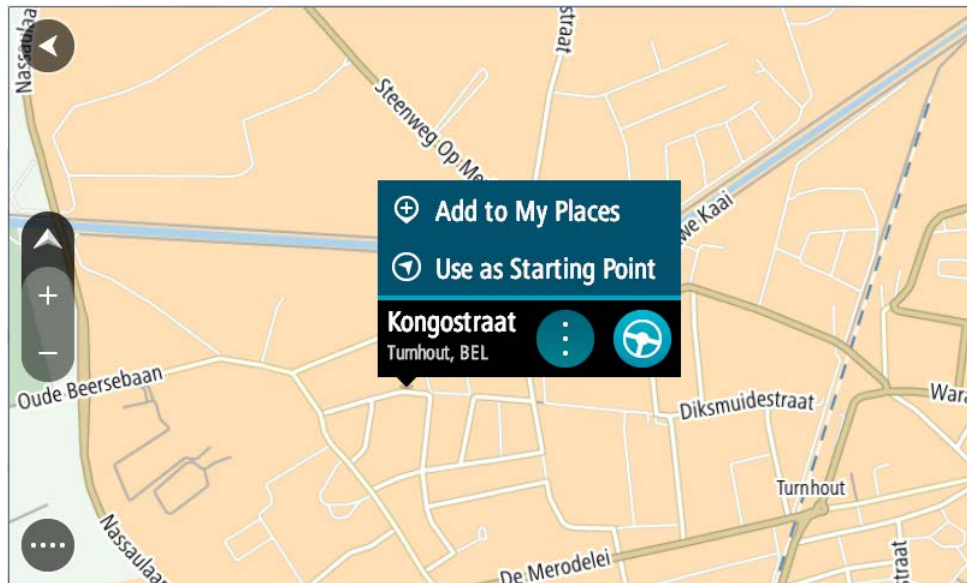

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan 'n roete via My plekke

Om vanaf jou huidige ligging na een van jou My plekke te navigeer, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **My plekke**.




'n Lys van al jou plekke maak oop.

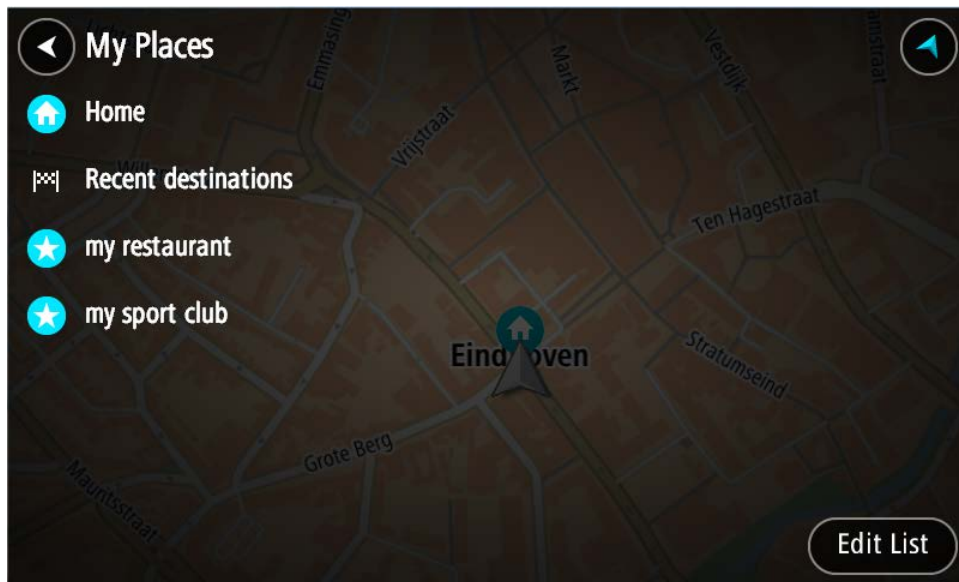

3. Kies die plek waarheen jy wil navigeer, byvoorbeeld Huis.

Die plek waarheen jy gekies het om te navigeer, word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

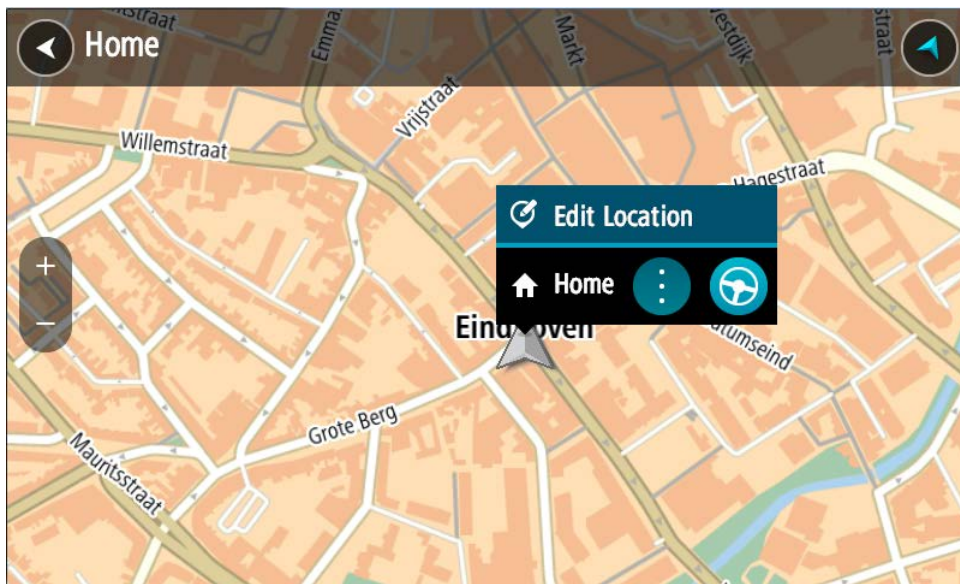

4. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.



## Beplan 'n roete via koördinate

### SLEGS KITSSOEK

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n stel koördinate te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Besluit op die tipe soektog deur 'n knoppie regs van die soekkassie te kies.



4. Kies **Breedtegraad Lengtegraad**.

**Wenk:** Die voorbeeld van koördinate wat op die skerm verskyn, is jou huidige lengte- en breedtegraad.

5. Tik jou stel koördinate in. Jy kan enige van hierdie koördinaattipes invoer:

- Desimale waardes, byvoorbeeld:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

**Wenk:** Vir desimale waardes hoef jy nie 'n letter te gebruik om die breedtegraad en lengtegraad aan te dui nie. Vir liggings wes van die 0-meridiaan en suid van die ewenaar, gebruik 'n minus-teken (-) voor die koördinaat.

- Grade, minute en sekondes, byvoorbeeld:

N 51°30'213 W 0°08'243

- Gestandaardiseerde GPS-koördinate, byvoorbeeld:

N 51 30.525 W 0 08.569


**Let wel:** Die balk onder die koördinate word rooi as jy koördinate ingetik het wat nie deur jou TomTom GO ESSENTIAL erken word nie.

6. Terwyl jy die koördinate intik, word voorstelle gewys op grond van wat jy ingevoer het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Dorpe of paaie word aan die linkerkant gewys; PVB's word aan die regterkant gewys.

**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

**Wenk:** Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



7. Kies 'n voorgestelde bestemming.

Die ligging word op die kaart vertoon.

8. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan 'n roete via 'n mapcode

### SLEGS KITSSOEK

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n mapcode te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Tik jou mapcode in. Jy kan enige van hierdie tipes mapcodes invoer:


- Internasionaal, byvoorbeeld, WH6SL.TR10.
- Land-spesifiek, byvoorbeeld, GBR 8MH.51.
- Alternatief land-spesifiek, byvoorbeeld, GBR 28.Y6VH of GBR LDGZ.VXR.

**Wenk:** Al die mapcodes in die voorbeeld is vir dieselfde ligging - Edinburgh-kasteel in die VK. Sien Meer oor mapcodes vir inligting oor hoe om 'n mapcode vir 'n ligging te kry.

4. Wanneer die volledige kaartkode ingetik is, word die ligging in die **Adresse**kolom gewys. Dorpe of paaie word aan die linkerkant gewys; PVB's word aan die regterkant gewys.

**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

**Wenk:** Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n voorgestelde bestemming.
6. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.  
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.


**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan 'n roete vooruit

Jy kan 'n roete vooruit beplan voordat jy daarlangs ry. Jy kan die roete as deel van jou lys van My roetes stoor.

Om 'n roete vooruit te beplan, doen die volgende:

1. Soek na die ligging wat jy as 'n beginpunt wil gebruik.
2. Kies **Wys op kaart**.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie.  
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

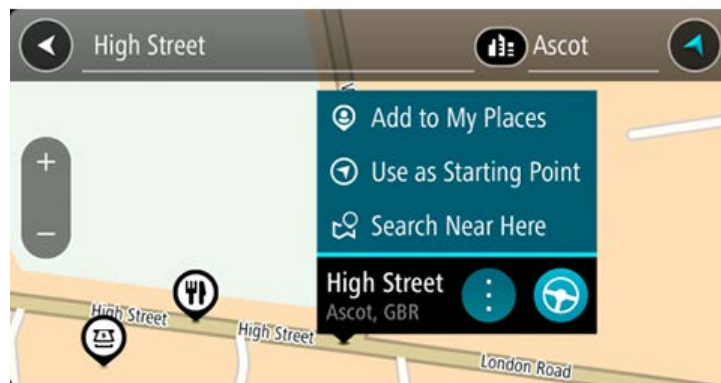

4. Kies **Gebruik as beginpunt**.
5. Soek na die ligging wat jy as jou bestemming wil gebruik.
6. Kies **Wys op kaart**.
7. Kies **Ry** in die opwipkieslys.

Jou roete word via jou gekose beginpunt en bestemming beplan. Die beraamde reistyd word bo-aan die roetebalk gewys.

**Wenk:** Stilhouplekke, PVBs en Plekke kan almal via die opwipkieslyste as beginpunte gekies word.

**Wenk:** Jy kan [die roete in My roetes stoor](#).


8. Om na die beginpunt te ry, kies **Ry** bo-aan die skerm.

Die beginpunt van die roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en daarna word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

#### **Verander die beginpunt na jou huidige ligging**

1. Kies die beginpunt van die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.

'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

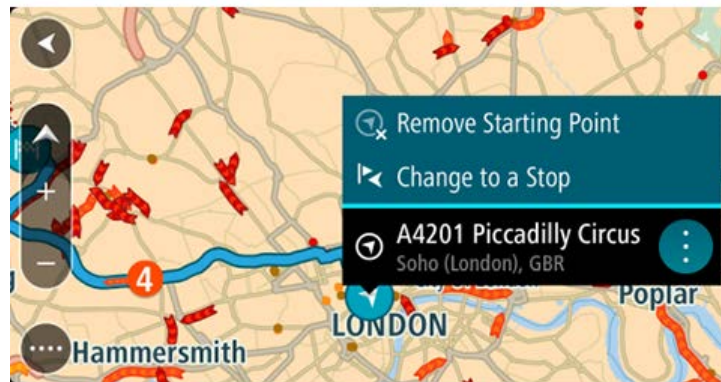


3. Kies **Verwyder beginpunt**.

Jou roete word herbeplan met jou huidige ligging as die beginpunt. Die oorspronklike beginpunt word uit jou roete geskrap.

#### **Verander die beginpunt na 'n stilhouplek**

1. Kies die beginpunt op die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.

'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

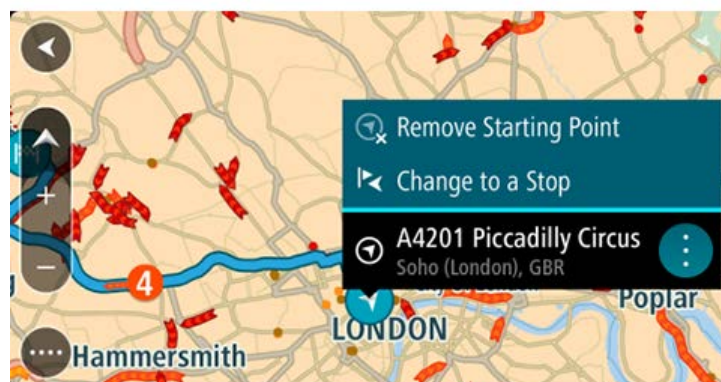

3. Kies **Verander na 'n stilhouplek**.

Jou roete word herbeplan met die beginpunt wat na 'n stilhouplek verander is.



## Vind 'n parkeerterrein

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n parkeerterrein te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Parking**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van parkeerterreine.

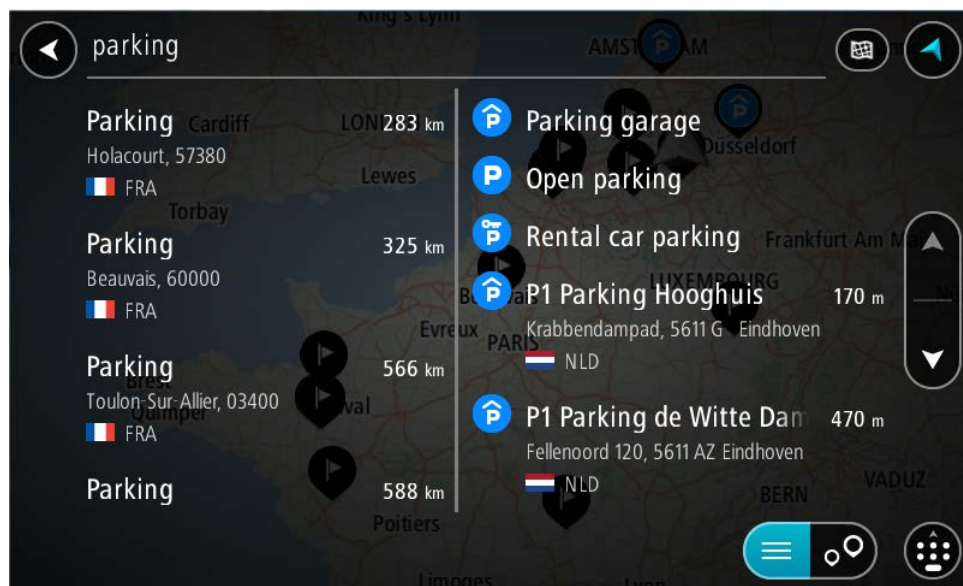


As 'n roete beplan is, wys die kaart parkeerterreine naby jou bestemming. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart parkeerterreine naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys parkeerterreine te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n parkeerterrein uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

**Wenk:** Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

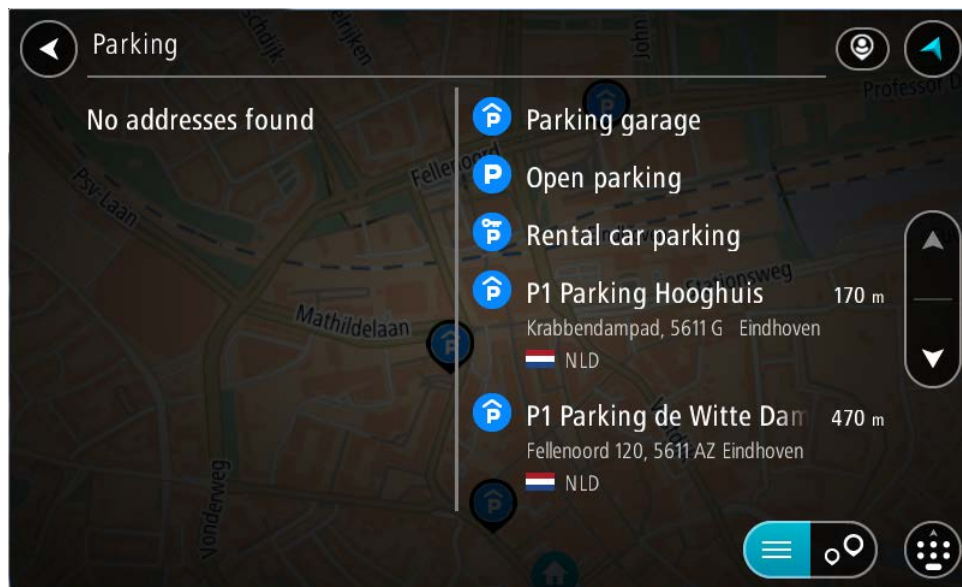

Kies die knoppie regs van die soekkassie as jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

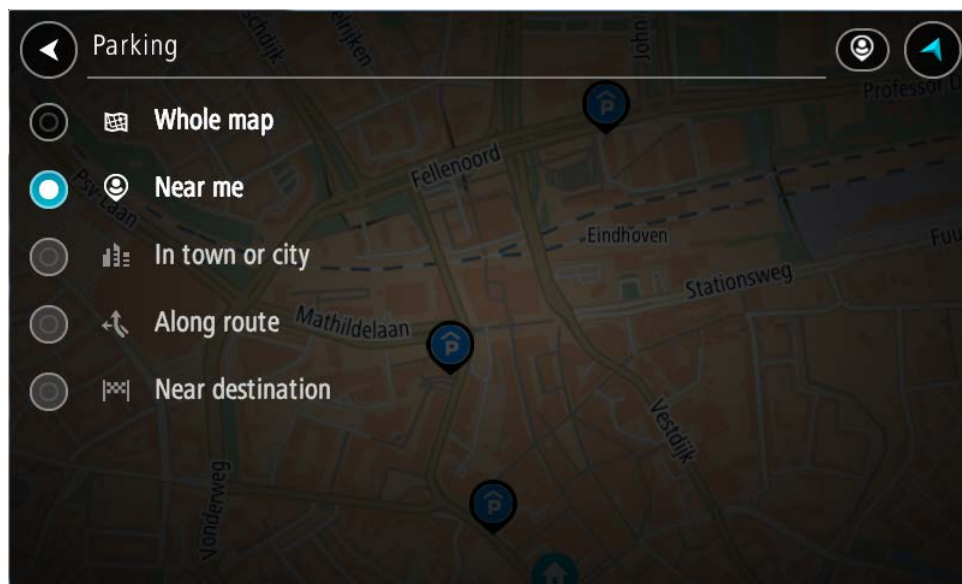

3. Kies 'n parkeeterrein uit die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die parkeerterrein wys.



4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** Jy kan via die opwipkieslys 'n parkeerterrein as 'n stilhouplek by jou roete voeg.

## Vind 'n vulstasie

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n vulstasie te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Vulstasie**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van vulstasies.

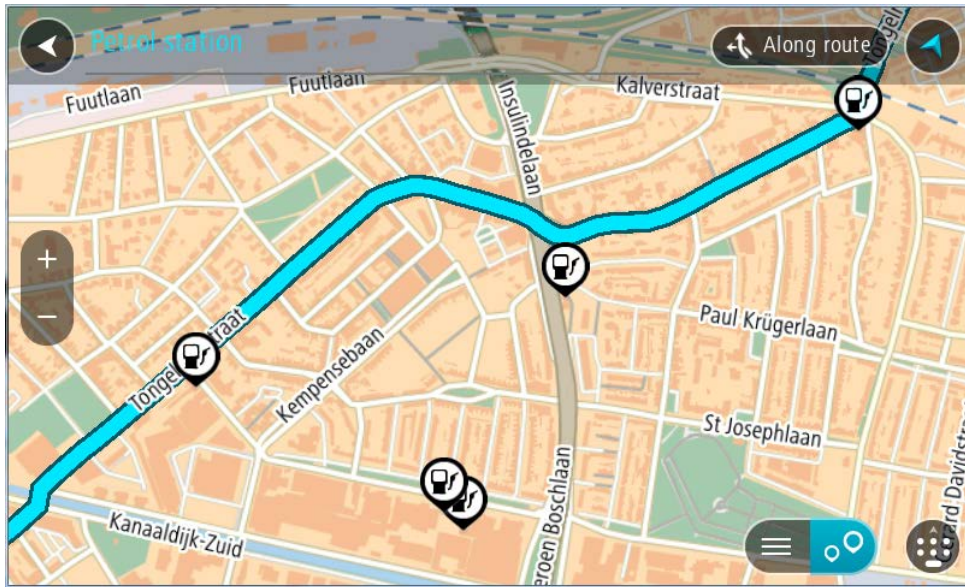

As 'n roete beplan is, wys die kaart vulstasies langs jou roete. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart vulstasies naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys vulstasies te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n vulstasie uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

**Wenk:** Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.






As jy die manier waarop die soektog gedoen word, wil verander, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

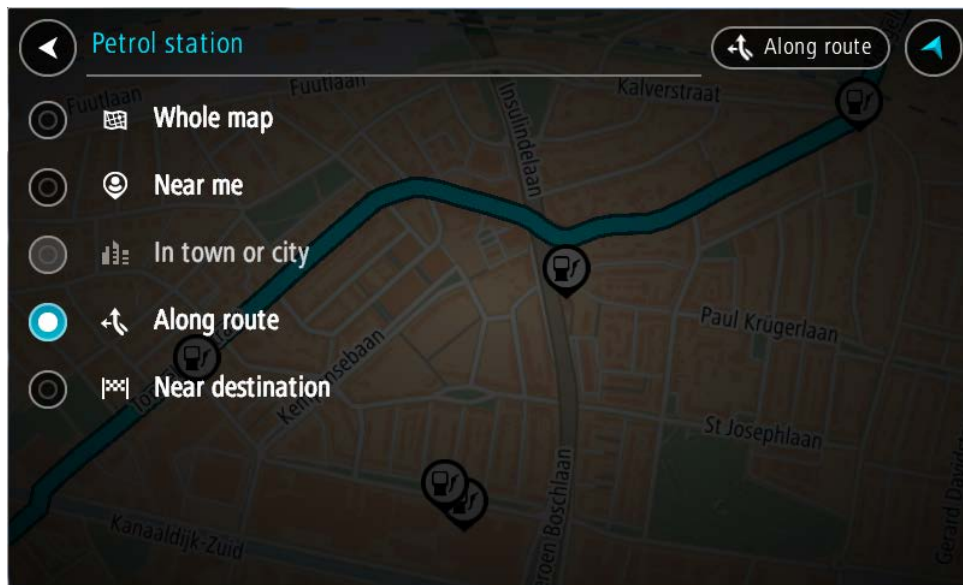

3. Kies 'n vulstasie via die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die vulstasie wys.

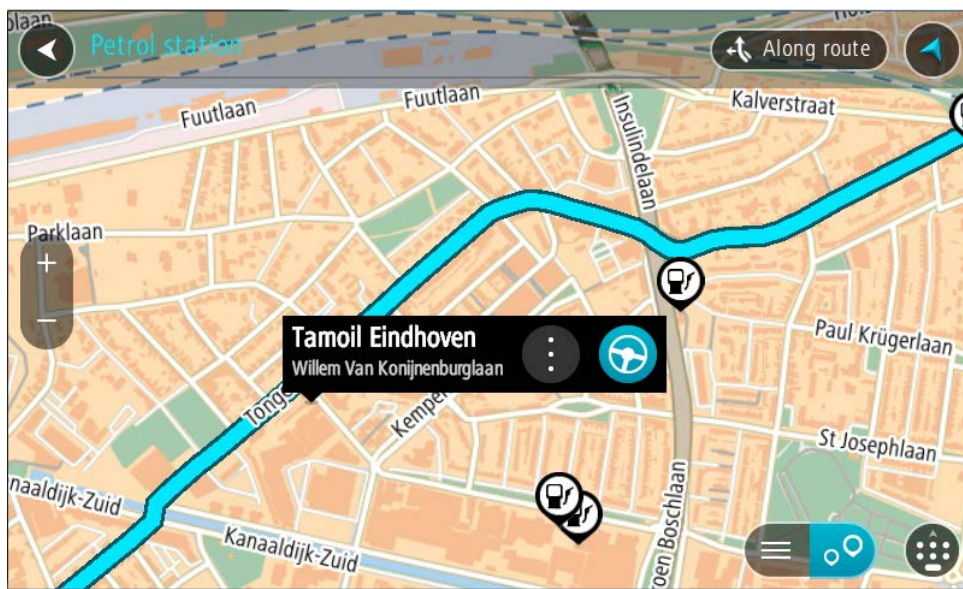

4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** Jy kan via die opwipkieslys 'n vulstasie as 'n stilhouplek by jou roete voeg. 'n Vulstasie wat 'n stilhouplek op jou roete is, het 'n blou ikoon.

# Stapsgewyse soektog

---

## Kies hoe gesoek moet word

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**

Begin om jou bestemming, plek of PVB in te tik om onmiddellik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.

- **Stapsgewyse soektog**

Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

Jy kan die manier waarop gesoek word, verander onder **Stelsel** in die Instellingskieslys.

## Gebruik van stapsgewyse soektog

### Meer oor soek

#### SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Jy gebruik die "**Ry na**"-kieslys om adresse en plekke van belang (PVB's) te vind en dan daarheen te navigeer. Jy moet eers die land of deelstaat kies waarbinne jy wil soek, en dan kan jy die adres of die tipe PVB of 'n naam intik.

In **Adres** kan jy na die volgende soek:

- 'n Spesifieke adres in 'n dorp of stad.
- 'n Poskode deur, byvoorbeeld, **0001** vir Pretoriaweg, Pretoria in te tik.
- 'n Stad as jy na die kern van daardie stad wil navigeer deur, byvoorbeeld, **Pretoria** in te tik.

In **Plekke van belang** kan jy na die volgende soek:

- 'n PVB (plek van belang) deur, byvoorbeeld, **museum** in te tik.

In **breedtegraad en lengtegraad** kan jy na die volgende soek:

- Breedte- en lengtegraadkoördinate deur, byvoorbeeld, die volgende in te tik:  
**N 51°30'213    W 0°08'243.**

## Invoer van soekvoorwaardes

### SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Kies **Ry na** in die Hoofkieslys; kies dan **Adres** of **Plek van belang**. Die soekskerm wys die sleutelbord en die volgende knoppies:



#### 1. Terug-knoppie

Kies hierdie knoppie om terug te gaan na die vorige skerm.

#### 2. Soek-insetkassie

Voer jou soekvoorwaardes hier in. Terwyl jy tik, word ooreenstemmende adresse of PVB's gewys.

**Wenk:** As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

**Wenk:** Om te redigeer, kies 'n woord wat jy reeds ingetik het om die loper te posisioneer. Hierna kan jy karakters invoeg of skrap.

#### 3. Land- of staatselektor

Kies die land of staat waarin jy wil soek.

#### 4. Aansig-knoppie

Kies hierdie simbool om terug te gaan na die kaartaansig of leidingaansig.

#### 5. 123?!-knoppie

Kies hierdie knoppie om getalle en simbole op jou sleutelbord te gebruik. Kies die =<-knoppie om tussen die getalle en addisionele simbole te verwissel. Kies die **ABC**-knoppie om terug te gaan na die gewone sleutelbord.

#### 6. Sleutelborduitleg-knoppie

Kies hierdie knoppie om jou sleutelbord na 'n ander taal te verander. Jy kan tot soveel as vier uitlegte uit die lys kies. Indien meer as een uitleg gekies is, kan jy via die sleutelborduitleg-knoppie 'n opwipkieslys oopmaak wat jou in staat sal stel om blitsig van sleutelborduitleg te verander. Druk en hou hierdie knoppie om direk na die lys van uitlegte te gaan.

## 7. Klaar-knoppie

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek.

## 8. "Wys/versteek sleutelbord"-knoppie

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek of te wys.

**Wenk:** Tik een keer op die "**Shift**"-sleutel om van die volgende letter wat jy intik 'n hoofletter te maak. Dubbeltik die "**Shift**"-sleutel om "Caps-Lock" te gebruik waar alle letters in bokas is. Kies die "**Shift**"-sleutel een keer om uit hoofletter-modus te gaan.


**Wenk:** Om 'n soektog te kanselleer, kies die kaart/leidingskerm-knoppie in die regterkantste boonste hoek van die skerm.

## Om met soekresultate te werk


### SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Jou **Adres-** of "**Plek van belang**"-soekresultate word gelys.

**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

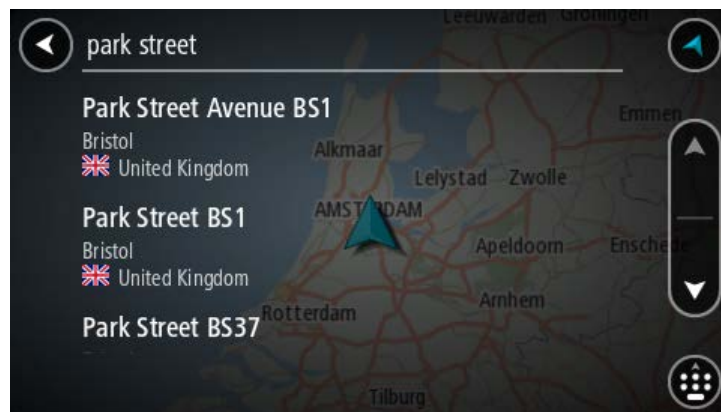


Wanneer jy 'n adres uit die lys soekresultate gekies het, kan jy kies om dit op die kaart te wys, om 'n kruising by te voeg of om 'n roete na daardie gekose ligging te beplan. Om 'n presiese adres te kry, kan jy die huisnommer byvoeg. Wanneer jy 'n PVB uit die soekresultate-lys kies, word dit op die kaart gewys.

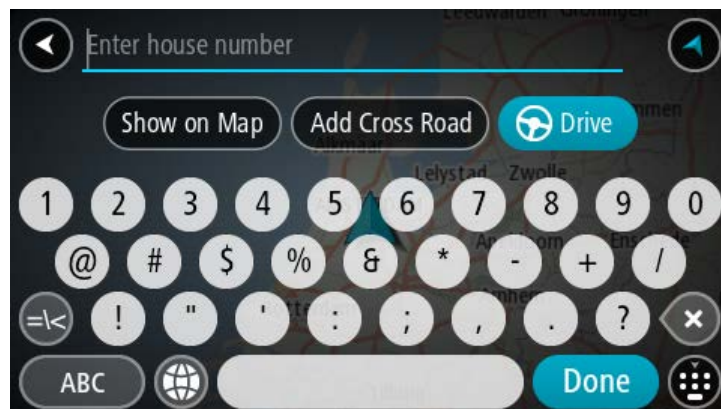



As jy die adres of PVB op die kaart wys, kan jy die opwipkieslys gebruik om die ligging by My Plekke by te voeg. As 'n roete reeds beplan is, kan jy die ligging by jou huidige roete voeg.

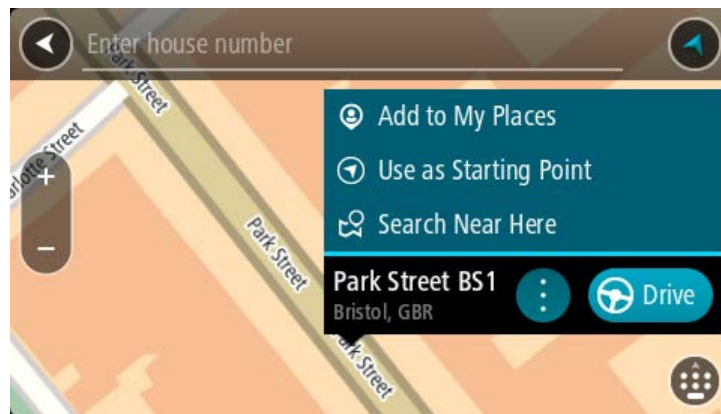

**Let wel:** Die beste soekresultate word op die kaart gewys. Wanneer jy inzoom, word die laagste raakresultate stelselmatig gewys.

## Meer oor poskodes

Wanneer 'n soektog met gebruik van poskodes uitgevoer word, sal jou resultate afhang van die tipe poskode wat gebruik word in die land waarbinne jy soek.

Die volgende tipes poskodes word gebruik:

- Poskodes wat jou na 'n straat of 'n gedeelte van 'n straat navigeer.
- Area-poskodes wat jou na 'n gebied navigeer wat uit, byvoorbeeld, 'n enkele dorp, verskeie dorpie in 'n landelike gebied of 'n distrik in 'n groot stad bestaan.

### Poskodes vir strate

Lande soos Nederland en die Verenigde Koninkryk gebruik hierdie tipe poskode. Wanneer jy via hierdie tipe poskode soek, tik die poskode in, laat dan 'n spasie en tik dan, ideaalgesproke, die huisnommer in. Byvoorbeeld, "1017CT 35". Jou toestel beplan dan 'n roete na 'n spesifieke huis of gebou op 'n spesifieke straat.

### Poskodes vir areas

Lande soos Duitsland, Frankryk en België gebruik hierdie tipe poskode. As jy via 'n poskode na 'n area soek, sluit die soekresultate alle strate in 'n stadsdistrik, die hele dorp of dorpie binne die omvang van daardie poskode in.

As jy kitssoek gebruik en 'n poskode vir 'n area intik, gaan jy dalk resultate vir meer as een land kry.

**Let wel:** As jy soek deur 'n poskode vir 'n area te gebruik, sal jou resultate nie 'n spesifieke adres oplewer nie.

Nogtans is hierdie tipe poskodes steeds van groot hulp om die getal soekresultate te verminder. 'n Soektog vir Neustadt in Duitsland sal 'n lang lys van moontlike resultate oplewer. Deur 'n spasie in te tik, gevolg deur die area se poskode, sal die soektog beperk word tot die Neustadt waarna jy soek.

Nog 'n voorbeeld sou wees, wanneer jy in 'n stad wil soek, tik 'n poskode vir 'n area in en kies die middestad waarna jy soek uit die resultate.

## Ikoonlys vir tipe PVB's

### Regs- en finansiële dienste



Landdroeskantoor



ATM



Regsdienste - Prokureurs



Finansiële instelling



Regsdienste - ander dienste

### Voedseldienste



Geriefswinkel



Kitskos-restaurant



Restaurant



Chinese restaurant

### Akkommodasie



Hotel of motel



Luukse hotel



Kampterrein



Ekonomiese kettinghotel

### Nooddienste



Hospitaal of polikliniek



Tandarts



Polisiestasie



Veearts



Dokter



Brandweerstasie

### Motorverwante dienste



Buiteparkering



Vulstasie



Parkeergarage



Karwas



Motorhandelaar



Voertuiginspeksiesentrum



Motorverhuur



Herlaaipunt(e) vir  
elektriese motors



Motorverhuur-parkering



Motorherstelfasiliteit

### Ander dienste



Ambassade



Troeteldier-fasiliteite



Regeringskantoor



Telekommunikasie



Maatskappy



Gemeenskapsdiens



Poskantoor



Aptek



Winkelsentrum



Skoonheidsorgdienste



Toeriste-inligtingskantoor



Winkel

### Opvoeding



Kollege of universiteit



Skool



Biblioteek



Konvensiesentrum

### Ontspanning



Casino



Wynmakery



Teater



Toeriste-aantreklikheid



Fliek



Dieretuin



Konsertsaal



Vermaaklikheidspark



Museum



Uitstillingsentrum



Opera



Kulturele sentrum



Naglewe



Ontspanningsarea



Kinderplaas

### Sport



Speelgrond



Swembad



Bergpiek



Watersport



Strand



Tennisbaan



Park of ontspanningsarea



Ysskaatsbaan



Seiljaghawe of marina



Sportsentrum



Stadion



Golfbaan

### Godsdiens

|                                                                                     |                   |                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Kerk              |    | Plek van aanbidding                   |
| <b>Reis</b>                                                                         |                   |                                                                                     |                                       |
|    | Spoorwegstasie    |    | Bergpas                               |
|    | Lughawe           |    | Besienswaardige of panoramiese uitsig |
|    | Veerbootterminaal |    | Poskode                               |
|                                                                                     |                   | <b>Let wel:</b> Word nie in alle lande gebruik nie.                                 |                                       |
|    | Grenspas          |    | Woongebied                            |
|   | Bushalte          |   | Middestad                             |
|  | Tolhek            |  | Herlaaistadies vir elektriese motors  |
|  | Rusarea           |  | Vulstasie en padkafee                 |

## Beplan 'n roete via stapsgewyse soektog

### Hoe om bestemmings te voorspel

#### Wat behels bestemmingvoorspelling?

Jou TomTom GO ESSENTIAL kan jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunsteling-plekke aanleer en dit kan voorstelle maak oor waarheen jy wil ry soos, byvoorbeeld, wanneer jy die toestel soggens vanaf onaktiewe modus aanskakel met die doel om na jou werkplek te ry.

#### Wat jou te doen staan om bestemmings te voorspel

Voordat hy dit die eerste keer kan waag om 'n bestemming voor te stel, moet jou toestel 'n tydjie gegun word om jou gewoontes aan te leer. Hoe meer gereeld jy met jou TomTom GO ESSENTIAL ry, hoe vinniger sal hy voorstelle maak en hoe akkurater sal daardie voorgestelde bestemmings wees.

As jy wil hê dat jou toestel 'n bestemming moet voorstel, doen die volgende:

- Voorspelde bestemmings is by verstek AANGESKAKEL maar dit kan afgeskakel word. Gaan bloot na Instellings > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** en merk die blokkie langs **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**.
- Maak seker geen roete is beplan nie.
- As jou toestel stembeheer het, skakel stembeheer AAN. Maak seker dat die volume nie gedemp is nie en op hoër as 20% gestel is.
- Ry 'n bietjie vir 'n paar dae rond deur roetes na die bestemmings van jou gunsteling My plekke te beplan.

### Hoe om bestemmings te voorspel

---

**Belangrik:** As jou toestel stembeheer het, kan jy "Ja" of "Nee" sê of die **Ja-** of **Nee-**knoppie kies.

---

Sou jou toestel vra "Op pad na X?", waar X 'n bestemming is, het jy 12 sekondes om ja of nee te antwoord.

**Wenk:** As jy nie ja of nee antwoord nie, aanvaar jou TomTom GO ESSENTIAL dis ja.

Om ja te antwoord, sê "Ja" of kies **Ja**. Jou toestel beplan 'n roete na jou bestemming.

Om nee te antwoord, sê "Nee", kies **Nee** of tik op die skerm om weer by die kaart uit te kom.

### Skakel voorspelde bestemmings aan of af

Jy kan voorspelde bestemmings op enige tydstip aan- of afskakel. Sien Roetebeplanning en stembeheer (as jou toestel stembeheer het) vir inligting oor hoe om hierdie kenmerk aan of af te skakel.

## Beplan 'n roete na 'n adres

### SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

---

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.


---

Om 'n roete na 'n adres te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.

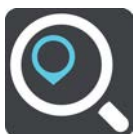

3. Kies **Adres**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Tik die dorp of stad se naam of die poskode in.

Dorpe met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.

Wanneer die korrekte stad of dorp in die lys verskyn, kies die naam.



5. Tik die straatnaam in.


Strate met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.

Wanneer die korrekte straatnaam in die lys verskyn, kies die naam.



6. Tik die huisnommer in.

**Wenk:** As die huisnommer nie bestaan nie, sal dit in rooi verskyn. Die naaste huisnommer word dan in die "Ry na"-knoppie gewys.

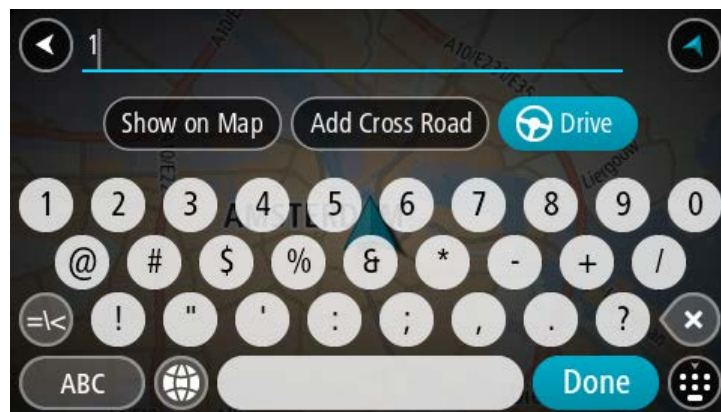

7. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan 'n roete na 'n PVB

### SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n tipe PVB of 'n spesifieke PVB te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.



3. Kies **Plek van belang**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Kies waar gesoek moet word. Jy het 'n keuse van een van die volgende opsies:

- **Naby my.**

- **In dorp of stad.**

- **Langs roete**, as jy 'n roete beplan het.

- **Naby bestemming**, as jy 'n roete beplan het.

- **Naby punt op kaart**, as jy 'n punt op die kaart gekies het.

- **Naby vertrekpunt**, as jy 'n roete of 'n "track" beplan het.

5. Tik die naam in van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.

**Wenk:** As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.


Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".



Namate jy tik, word voorstelle gewys gegrond op dit wat jy ingetik het.



6. Kies 'n PVB-tipe of 'n individuele PVB. As jy 'n PVB-tipe gekies het, kies 'n PVB. Die ligging word op die kaart gewys.
7. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

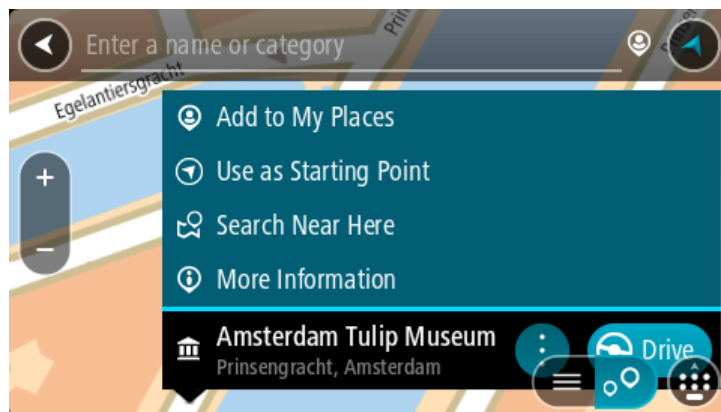

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

8. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.  
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan 'n roete na 'n stadskern

### SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

---

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

---

Om 'n roete na 'n middestad te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.




3. Kies **Adres**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Voer die dorp of stad se naam in.

Dorpe met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.


Wanneer die korrekte stad of dorp in die lys gewys word, kies die naam.

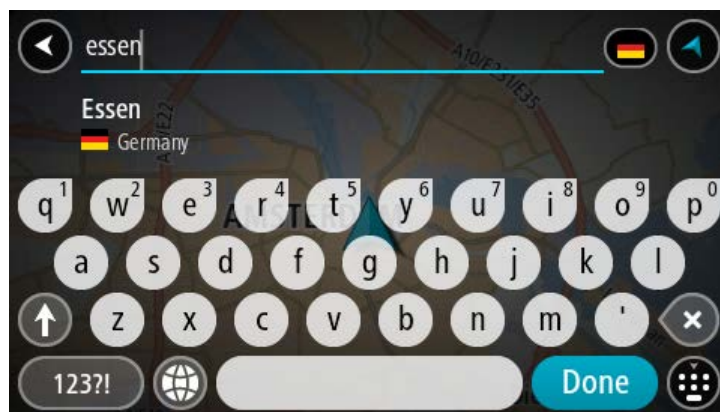

5. Kies die PVB "middestad".



6. Kies **Ry**.

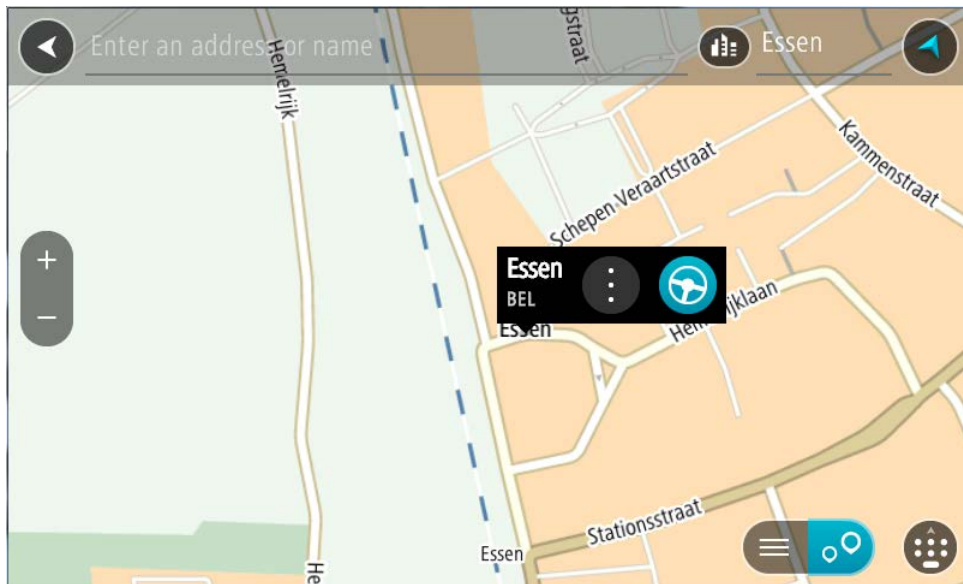

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB

### SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

**Let wel:** Aanlynsoektogte is slegs beskikbaar op verbinde toestelle. Om aanlyn op jou TomTom GO ESSENTIAL te soek, moet jy met TomTom-dienste verbind wees.

As jy 'n [PVB-soektog](#) gedoen het maar nie die PVB kon vind waarna jy soek nie, kan jy TomTom Places aanlyn deursoek. Om PVB's te vind deur aanlyn te soek, doen die volgende:

1. [Soek vir 'n PVB](#) deur **Ry na** in die hoofkieslys te gebruik.

Jou soekresultate word in 'n lys gewys.




2. Rol tot onderaan die lys en kies **Deursoek Places aanlyn**.
3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die PVB wat jy wil vind en druk dan die Soek-knoppie op die sleutelbord.

**Wenk:** As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


**Let wel:** Wanneer jy soek, kan jy naby jou huidige ligging, in 'n dorp of stad, of naby jou bestemming soek. As jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word, kies die knoppie regs van die soekkassie.

Jou soekresultate word in 'n kolom gewys.

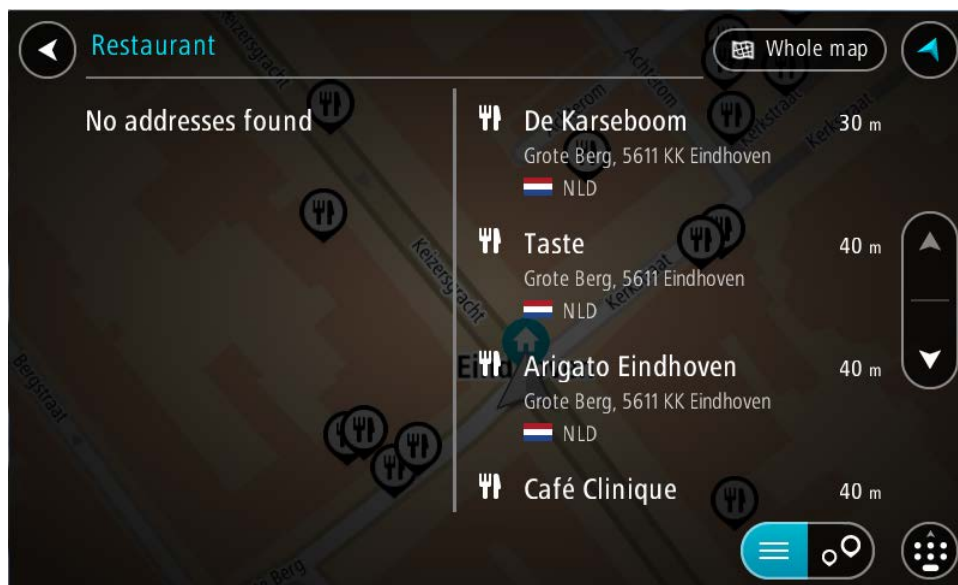


**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

**Wenk:** Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



4. Kies 'n individuele PVB uit die lys.  
Die ligging word op die kaart gewys.
5. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

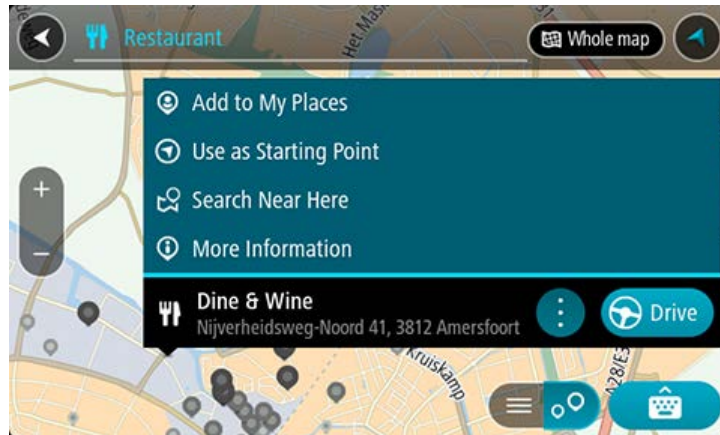

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

6. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.  
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik

---

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

---

Om 'n roete te beplan deur die kaart te gebruik, doen die volgende:




1. Beweeg die kaart en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.



**Wenk:** Jy kan ook 'n kaartsimbool kies om die opwipkieslys oop te maak. Kies dan die **Ry**-knoppie om 'n roete na daardie ligging te beplan

2. Wanneer jy jou bestemming op die kaart gevind het, kies dit deur die skerm vir omtrent een sekonde te druk en te hou.


'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

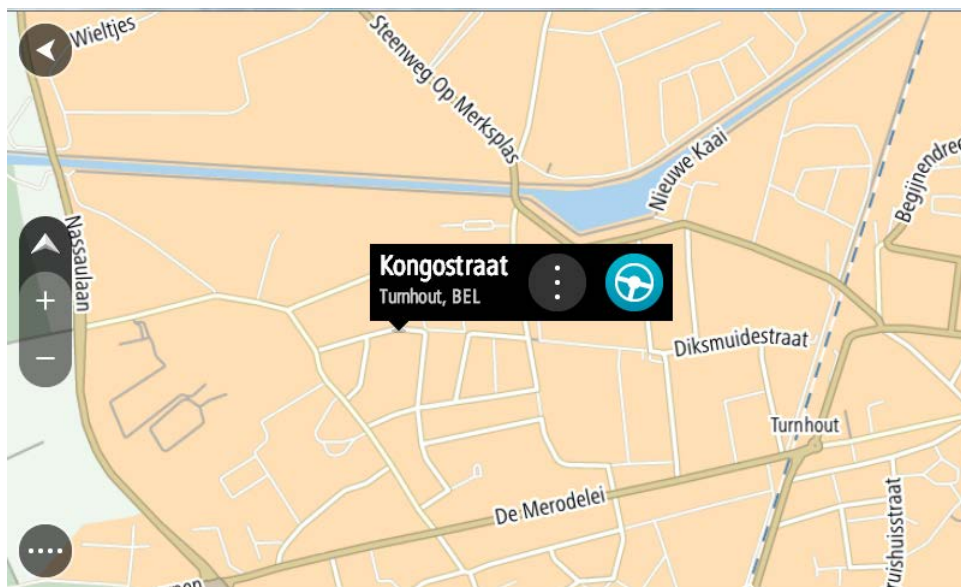

3. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** Jy kan deur die opwipkieslys-knoppie te kies, die ligging wat jy gekies het op ander maniere gebruik, soos om dit by My plekke te voeg.

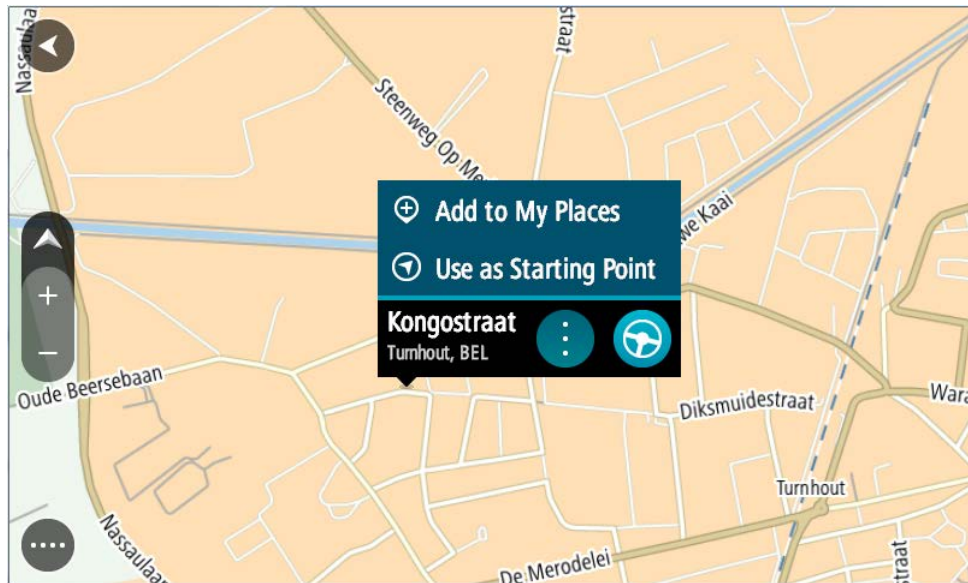

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

## Beplan 'n roete via My plekke

Om vanaf jou huidige ligging na een van jou My plekke te navigeer, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **My plekke**.




'n Lys van al jou plekke maak oop.

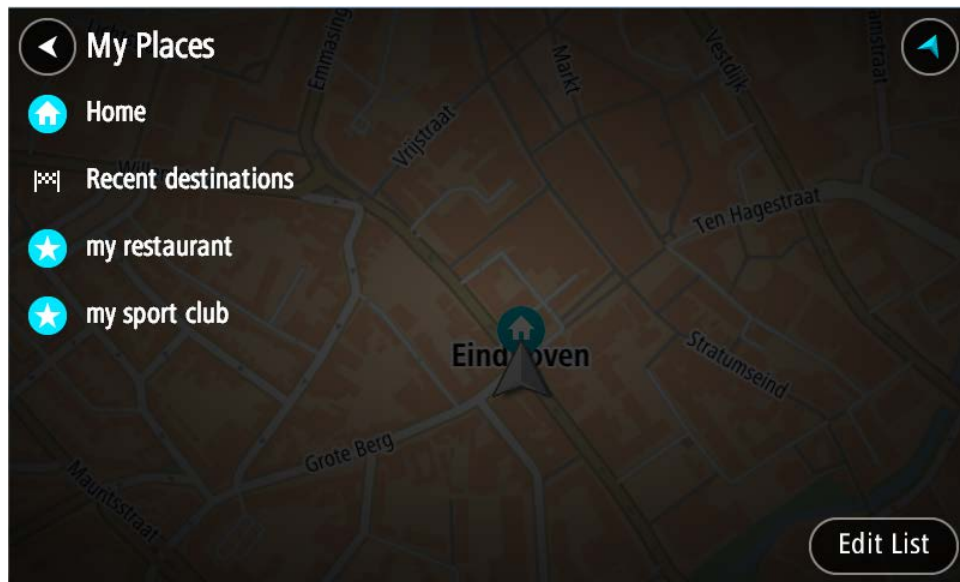

3. Kies die plek waarheen jy wil navigeer, byvoorbeeld Huis.

Die plek waarheen jy gekies het om te navigeer, word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

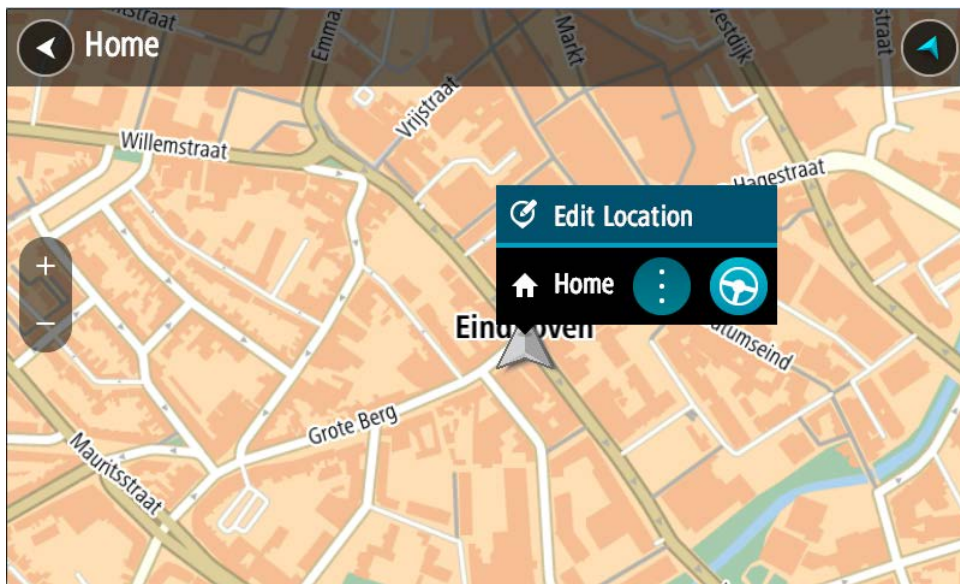

4. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.



## Beplan 'n roete via koördinate deur stapsgewyse soektog te gebruik

### SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n stel koördinate te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.



3. Kies **Breedtegraad Lengtegraad**.

**Wenk:** Die voorbeeld van koördinate wat op die skerm verskyn, is jou huidige lengte- en breedtegraad.

4. Tik jou stel koördinate in. Jy kan enige van hierdie koördinaattipes invoer:

- Desimale waardes, byvoorbeeld:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

**Wenk:** Vir desimale waardes hoef jy nie 'n letter te gebruik om die breedtegraad en lengtegraad aan te dui nie. Vir liggings wes van die 0-meridiaan en suid van die ewenaar, gebruik 'n minus-teken (-) voor die koördinaat.

- Grade, minute en sekondes, byvoorbeeld:

N 51°30'21.3 W 0°08'24.3

- Gestandaardiseerde GPS-koördinate, byvoorbeeld:


N 51 30.525 W 0 08.569

**Let wel:** Die balk onder die koördinate word rooi as jy koördinate ingetik het wat nie deur jou TomTom GO ESSENTIAL erken word nie.

5. Terwyl jy die koördinate intik, word voorstelle gewys op grond van wat jy ingevoer het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

**Wenk:** Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



6. Kies 'n voorgestelde bestemming.  
Die ligging word op die kaart vertoon.

7. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

**Wenk:** Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

**Wenk:** Jy kan 'n roete via My roetes stoor.


## Beplan 'n roete vooruit

Jy kan 'n roete vooruit beplan voordat jy daarlangs ry. Jy kan die roete as deel van jou lys van My roetes stoor.

Om 'n roete vooruit te beplan, doen die volgende:

1. Soek na die ligging wat jy as 'n beginpunt wil gebruik.
2. Kies **Wys op kaart**.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie.

'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

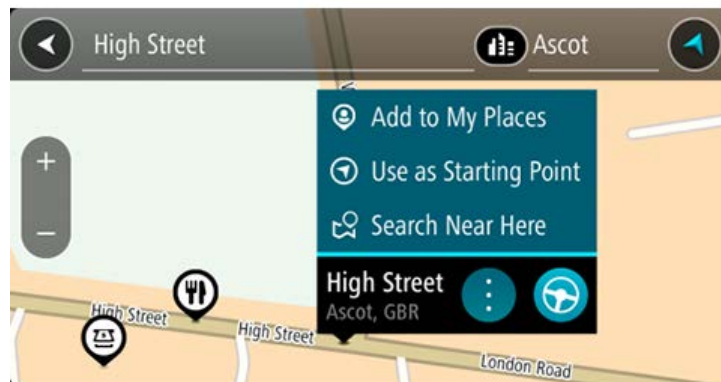

4. Kies **Gebruik as beginpunt**.
5. Soek na die ligging wat jy as jou bestemming wil gebruik.
6. Kies **Wys op kaart**.
7. Kies **Ry** in die opwipkieslys.

Jou roete word via jou gekose beginpunt en bestemming beplan. Die beraamde reistyd word bo-aan die roetebalk gewys.

**Wenk:** Stilhouplekke, PVBs en Plekke kan almal via die opwipkieslyste as beginpunte gekies word.


**Wenk:** Jy kan [die roete in My roetes stoor](#).

8. Om na die beginpunt te ry, kies **Ry** bo-aan die skerm.

Die beginpunt van die roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en daarna word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

### Verander die beginpunt na jou huidige ligging

1. Kies die beginpunt van die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.  
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

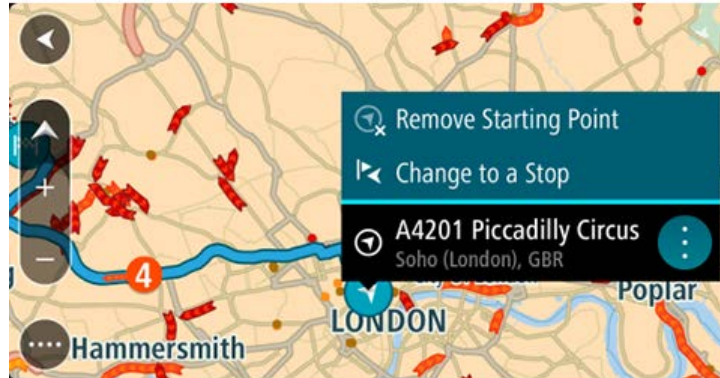


3. Kies **Verwyder beginpunt**.

Jou roete word herbeplan met jou huidige ligging as die beginpunt. Die oorspronklike beginpunt word uit jou roete geskrap.

### Verander die beginpunt na 'n stilhouplek

1. Kies die beginpunt op die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.  
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

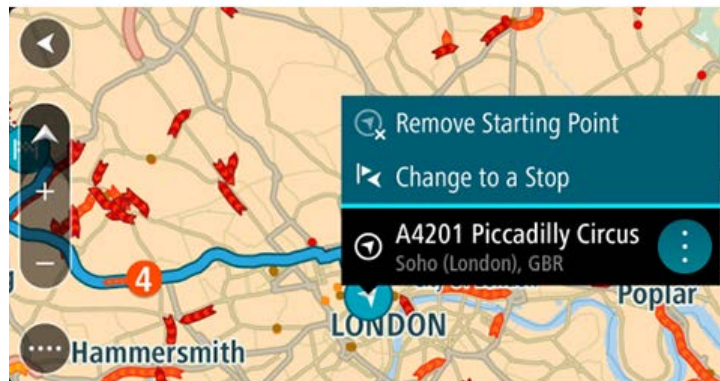

3. Kies **Verander na 'n stilhouplek**.

Jou roete word herbeplan met die beginpunt wat na 'n stilhouplek verander is.

### Vind 'n parkeerterrein

---

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

---

Om 'n parkeerterrein te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Parkering**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van parkeerterreine.

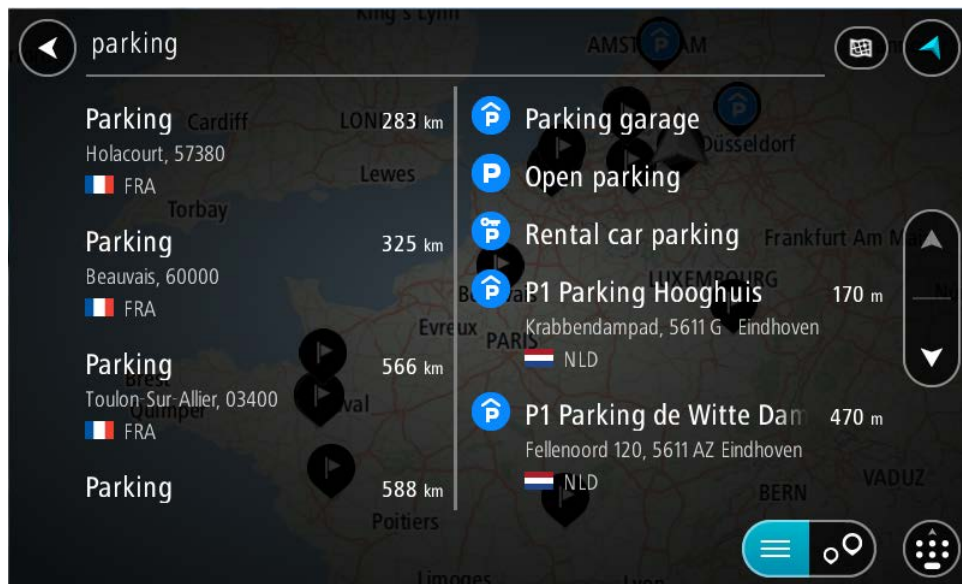


As 'n roete beplan is, wys die kaart parkeerterreine naby jou bestemming. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart parkeerterreine naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys parkeerterreine te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n parkeerterrein uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

**Wenk:** Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

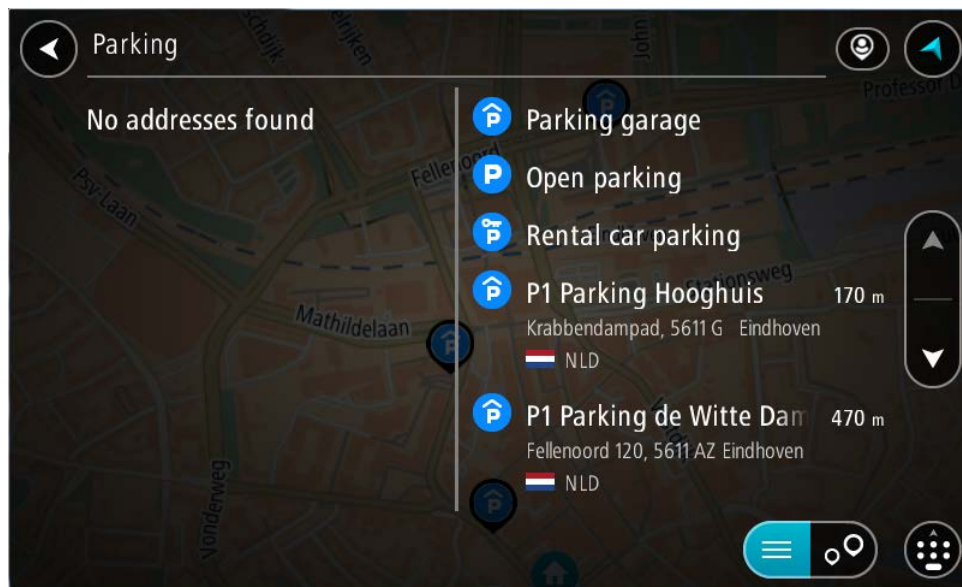

Kies die knoppie regs van die soekkassie as jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

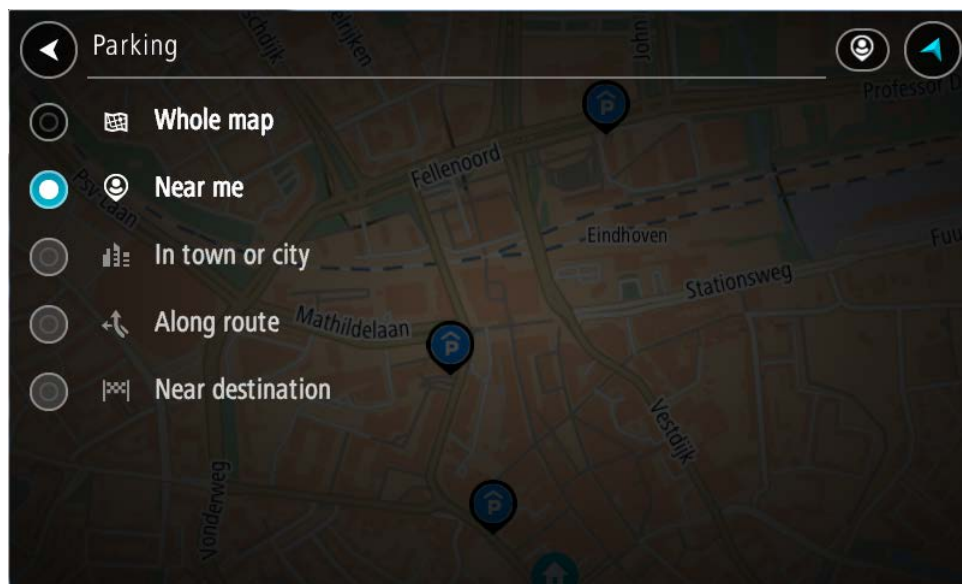

3. Kies 'n parkeeterrein uit die kaart of lys.



'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die parkeerterrein wys.



4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** Jy kan via die opwipkieslys 'n parkeerterrein as 'n stilhouplek by jou roete voeg.

## Vind 'n vulstasie

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n vulstasie te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Vulstasie**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van vulstasies.

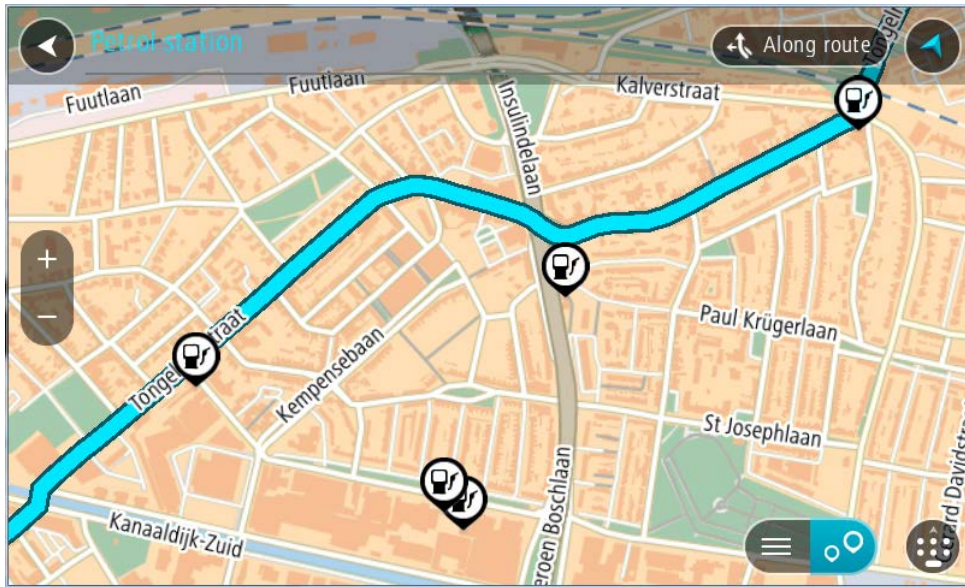

As 'n roete beplan is, wys die kaart vulstasies langs jou roete. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart vulstasies naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys vulstasies te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n vulstasie uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

**Wenk:** Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.




As jy die manier waarop die soektog gedoen word, wil verander, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

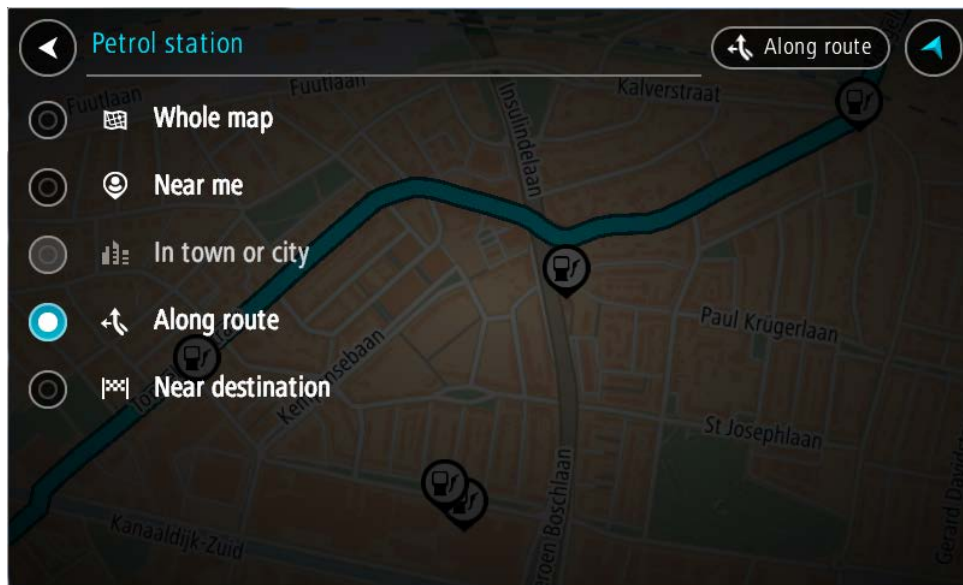

3. Kies 'n vulstasie via die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die vulstasie wys.

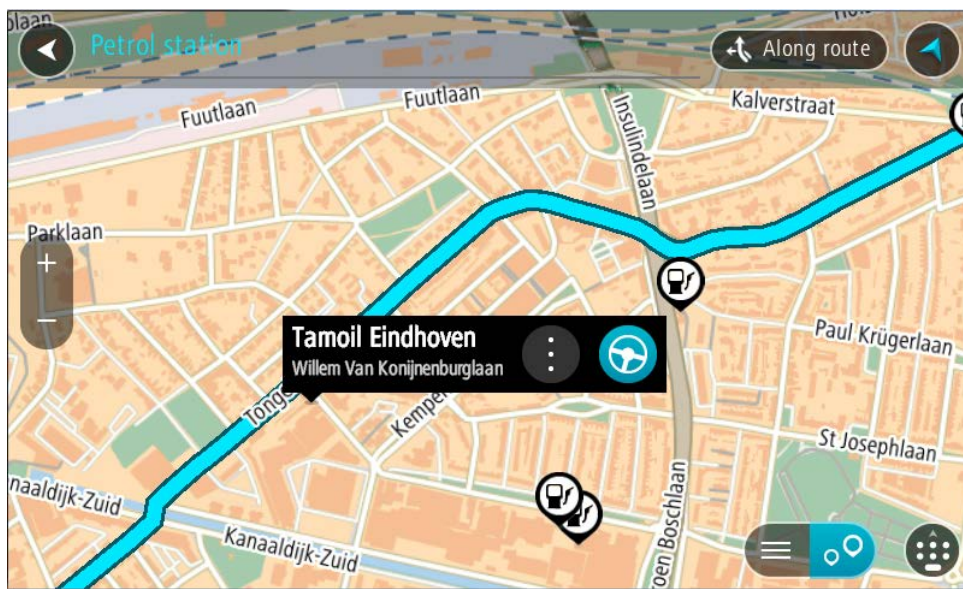

4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Wenk:** Jy kan via die opwipkieslys 'n vulstasie as 'n stilhouplek by jou roete voeg. 'n Vulstasie wat 'n stilhouplek op jou roete is, het 'n blou ikoon.



# Verander jou roete

---

## Die "Huidige roete"-kieslys

Wanneer jy 'n roete of "track" beplan het, kies die **"Huidige roete"** of **"Huidige 'track'"**-knoppie in die Hoofkieslys om die "Huidige roete" of "Huidige track"-kieslys oop te maak.

Die volgende knoppies is beskikbaar in die hoofkieslys:

---

**Wis roete / Wis  
"track"**



Kies hierdie knoppie om die huidig-beplande roete skoon te maak.  
Die 'Huidige roete'-kieslys maak toe en jy is terug in kaartaansig.

**Mis volgende  
stilhouplek**



Kies hierdie knoppie om [die volgende stilhouplek op jou roete oor te slaan](#).

**Vind alternatief**




Jy sien hierdie knoppie wanneer jy 'n beplande roete het. Kies hierdie knoppie om tot soveel as drie [alternatiewe roetes](#) in die kaartaansig te wys.

**Vermyn padblok-  
kade**



Kies hierdie knoppie om ['n onvoorsiene hindernis](#) te vermy wat jou roete belemmer.

**Vermyn deel van  
roete**

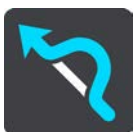

Kies hierdie knoppie om 'n [deel van 'n roete te vermy](#).

---

---

**Vermyn tolpaai en meer**

Kies hierdie knoppie om sekere tipes roetekenmerke te vermy op jou tans beplande roete. Hierdie sluit veerbote, tolpaai en grondpaai in. Jy kan ook [sekere kenmerke van 'n roete vermy](#) deur van die roetebalk gebruik te maak.

---

**Wys instruksies**

Kies hierdie knoppie om 'n lys van draai-vir-draai-instruksies vir jou beplande roete te sien.

Die instruksies sluit die volgende in:

- Jou huidige ligging.
- Straatname.
- Indien beskikbaar, word tot soveel as twee padnommers in skilde langs paaie gewys.
- 'n Instruksiepyltjie.
- 'n Beskrywing van die instruksie.
- Die afstand tussen twee opeenvolgende instruksies.
- Die afrit se nommer.
- Die volledige adresse van stilhouplekke op jou roete.

**Wenk:** Kies 'n instruksie om 'n voorskou van daardie deel van die roete in die kaartaansig te sien.

Jy kan ook die instruksiepaneel in die leidingaansig kies om draai-vir-draai-teksinstruksies te sien.

---

**Voeg stilhouplek by roete**

Kies hierdie knoppie om 'n stilhouplek by te voeg by die tans beplande roete. Jy kan ook direk via die kaart stilhouplekke by jou roete voeg.

---

**Voeg by My roetes**

As jy 'n nuwe roete beplan wat nog nie gestoor is nie, sien jy hierdie knoppie. Kies hierdie knoppie om hierdie roete as deel van jou lys van My roetes te stoor.

---

**Stoor verandering na roete**

As jy 'n verandering aan 'n My roete maak, sien jy hierdie knoppie. Kies hierdie knoppie om die verandering te stoor.

---

**Verander roetetipe**

Kies hierdie knoppie om die tipe roete te kies wat gebruik moet word om jou roete beplan. Jou roete sal herbereken word deur die nuwe tipe roete te gebruik.

---

---


**Herrangskik  
stilhouplekke**



Kies hierdie knoppie om die lys van stilhouplekke vir jou huidige roete te sien. Jy kan dan die volgorde van die stilhouplekke langs jou roete verander.

---

**Ry na roete of  
"track"**

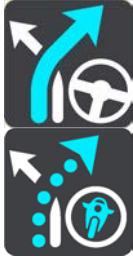

Kies **Ry na roete** om 'n roete vanaf jou huidige ligging na die beginpunt van 'n My roete te beplan. Die beginpunt word na 'n stilhouplek verander.

**Ry na "track"** beplan 'n roete na die naaste punt van die "track" vanaf jou huidige posisie.

---

**Ry na beginpunt**



In die "Huidige 'track'"-kieslys, kies hierdie knoppie om 'n roete na die beginpunt van die "track" te beplan. Die beginpunt word na 'n stilhouplek verander. Vir meer inligting, sien [Navigeer via 'n "track"](#).

---

**Deel "track"**



Op die "Huidige 'track'"-kieslys, kies hierdie knoppie om die huidige "track" as 'n GPX-lêer uit te voer en dit op 'n geheuekaart te stoor sodat dit met ander gebruikers gedeel kan word.

---

**Speel voorskou  
van roete of "track"**



Kies hierdie knoppie om na 'n voorskou van jou beplande roete of "track" te kyk.

---

**Stop voorskou van  
roete of "track"**



Kies hierdie knoppie om die voorskou van jou beplande roete of "track" te stop.

---

## Vermyn 'n geblokkeerde pad

As daar 'n geblokkeerde pad op jou roete is, kan jy jou roete verander om dit te vermy.

1. In die leidingaansig, kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel.

**Wenk:** Die spoedpaneel word slegs gewys wanneer jy reeds langs jou roete ry.

2. Kies **Vermyn padblokkade**.

'n Nuwe roete word gevind wat die geblokkeerde pad vermy. Jy kan tot soveel as twee alternatiewe gewys word afhangende van die padnetwerk tussen jou en jou bestemming.

Die nuwe roete word in die kaartaansig gewys met die verskil in reistyd in 'n borrel.

**Let wel:** Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die geblokkeerde pad te vind as geen sulke roetes bestaan nie.

3. Kies die nuwe roete deur die tydborrel te kies.  
Leiding na jou bestemming hervat en die geblokkeerde pad word vermy. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

### Vermy deel van 'n roete

As 'n deel van die roete geblokkeer is of as jy 'n gedeelte van 'n roete wil vermy, kan jy 'n spesifieke gedeelte van 'n roete kies wat vermy moet word.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Huidige roete**.



3. Kies **Vermy deel van roete**.



'n Skerm maak ook wat 'n lys wys van die dele waaruit jou huidige roete saamgestel is.

4. Kies die deel van die roete wat jy wil vermy.  
'n Voorskou wys die deel wat jy op die kaart gekies het.
5. Kies **Vermy**.  
'n Nuwe roete word gevind wat jou gekose deel van die roete vermy. Die nuwe roete word in die kaartaansig gewys.

**Let wel:** Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die deel van die roete te vind as so 'n alternatief nie bestaan nie.

Begeleiding na jou bestemming hervat met vermyding van jou gekose deel van die roete. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

### Vind 'n alternatiewe roete

**Belangrik:** In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n alternatiewe roete te vind, doen die volgende:

1. Beplan 'n roete soos gebruiklik.
2. In die kaartaansig, kies die werklike roete.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

4. Kies **Alternatiewe roete** en kies dan **Vind alternatief**.

Tot soveel as drie alternatiewe roetes word in die kaartaansig gewys. Elke alternatiewe roete wys die verskil in reistyd in 'n borrel. Jy kan ook die **km/myl**-knoppie kies om die verskil as 'n afstand te wys.

**Wenk:** Inligting vanaf TomTom Traffic word gebruik wanneer alternatiewe roetes bereken word. Enige roete wat tydsgegewys 50% langer sal duur as die oorspronklike roete word nie gewys nie.



5. Kies jou gekose roete deur op die tydborrel te tik.

Begeleiding na jou bestemming begin. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Let wel:** Daar is twee ander maniere om alternatiewe roetes te vind:

1. Kies **Huidige roete** in die hoofkieslys, gevolg deur **Vind alternatief**.
2. As jou toestel stembeheer het, sê "Vind alternatief".

## Tipes roetes

Kies **Verander roetetype** om die tipe roete wat na jou huidige bestemming beplan is, te verander. Jou roete sal herbereken word deur die nuwe tipe roete te gebruik.

Jy kan die volgende tipe roetes kies:

- **Vinnigste roete** - die vinnigste roete na jou bestemming. Jou roete word konstant gekontroleer deur die verkeerstoestande in ag te neem.
- **Kortste roete** - die kortste roete na jou bestemming. Dit kan dalk baie langer as die vinnigste roete neem.
- **Ekovriendelikste roete** - die brandstofdoeltreffendste roete.
- **Vermyn snelweë** - hierdie tipe roete vermy alle snelweë.
- **Slingerroete** - die roete met die meeste draaie.

**Let wel:** Slingerroetes is slegs beskikbaar op TomTom Rider-toestelle.

Jy kan die verstekroetetype in die Instellings-kieslys instel.

## Vermyn sekere aspekte langs 'n roete

Jy kan kies om sekere aspekte langs jou tans beplande roete te vermy. Jy kan kies om die volgende aspekte van die roete te vermy:

- **Tolpaaie**
- **Veebote en pendeltreine vir motors**
- **Saamryklub-bane**
- **Grondpaaie**

**Let wel:** Saamryklubbane staan soms as hoëbesettingslane (HOV-lane) bekend en word nie in alle lande aangetref nie. Om hierdie bane te gebruik, moet daar byvoorbeeld meer as een persoon in jou voertuig wees, of dit mag nodig wees dat die voertuig omgewingsvriendelike brandstof gebruik.

As jy kies om 'n tipe roete te vermy, word 'n nuwe roete beplan.

In Roetebeplanning in die Instellingskieslys kan jy sien hoe elke kenmerk hanteer gaan word wanneer jy 'n nuwe roete beplan.

Om sekere aspekte langs jou roete te vermy, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Huidige roete**.



3. Kies **Vermy tolpaaie en dergelike**.



'n Skerm maak oop waarop jy 'n lys vermybare kenmerke kan sien. Die kenmerke wat langs jou roete gevind word, word uitgelig.

4. Kies die kenmerk wat jy wil vermy.
5. Kies **OK**.

'n Nuwe roete word gevind wat daardie kenmerk vermy. Die nuwe roete word in die kaartaan-sig gewys.

**Let wel:** Soms is dit nie moontlik om 'n alternatiewe roete te vind wat 'iets kenmerkends aan jou roete sal uitskakel nie omdat sulke roetes nie bestaan nie.

Begeleiding na jou bestemming hervat. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

## **Vermy 'n insident of kenmerk eie aan 'n roete deur die roetebalk te gebruik**

Jy kan 'n insident of iets kenmerkends aan jou roete vermy.

**Let wel:** Soms is dit nie moontlik om 'n alternatiewe roete te vind wat 'n insident of iets kenmerkends aan jou roete sal uitskakel nie omdat sulke roetes nie bestaan nie.

1. In die roetebalk, kies die simbool van daardie kenmerkende ding wat jy op jou roete wil vermy.
2. Daardie kenmerk eie aan die roete word tesame met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.
3. Kies **Vermý** in die opwipkieslys.  
'n Nuwe roete word gevind wat daardie kenmerkende ding op die roete vermy.

### Voeg 'n stilhouplek by jou roete uit die "Huidige roete"-kieslys

1. In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.
2. Kies **Voeg stilhouplek by roete**.  
Die kaartaansig word gewys.
3. Om 'n stilhouplek te kies, volg een van die volgende stappe:

- Zoem in op die kaart, en druk en hou dan om 'n ligging te kies. In die opwipkieslys, kies **Voeg by**.



- Kies **Soek** en soek na 'n ligging. Wanneer jy 'n ligging gevind het, kies **Voeg by**.



Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

### Voeg 'n stilhouplek via die kaart by jou roete

1. Druk die aansig-knoppe om die kaart te wys.  
Jou hele roete word op die kaart gewys.
2. Zoem in op die kaart, en druk en hou dan om 'n ligging te kies.
3. Kies die opwipkieslys-knoppe.
4. Kies **Gebruik in roete**.
5. Kies **Voeg by huidige roete**.



Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

### Skrap 'n stilhouplek uit jou roete

1. In die [roetebalk](#), druk die stilhouplek wat jy wil skrap.  
Die kaart zoem in op die stilhouplek en wys 'n opwipkieslys.

**Wenk:** As jy die verkeerde stilhouplek gekies het, druk die 'terug'-knoppe om weer by die kaart uit te kom.

2. Kies **Skrap hierdie stilhouplek**.  
Die stilhouplek word geskrap en jou roete word herbereken.

### Slaan die volgende stilhouplek op jou roete oor

1. In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.
2. Kies **Mis volgende stilhouplek**.  
Die kaartaansig word gewys. Die volgende stilhouplek op jou roete word geskrap en jou roete word herbereken.



### Herrangskik stilhouplekke op 'n roete

1. In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.

2. Kies **Herrangskik stilhouplekke**.

Die kaartaansig word gewys met die roete wat skoongemaak is. Die beginpunt, bestemming en al die stilhouplekke word gewys.

3. Kies die stilhouplekke een vir een in die volgorde waarin jy daarlangs wil ry.

Namate jy elke stilhouplek kies, verander die simbole na 'n vlaggie. Die laaste stilhouplek wat jy gekies het, word jou bestemming.

Jou roete word herbereken met die stilhouplekke in die gewysigde volgorde.

# My roetes

---

## Meer oor My roetes

My roetes maak dit moontlik om roetes en "tracks" moeiteloos te stoor en te herroep.


Dit is raadsaam om My Roetes in een of meer van die volgende situasies te gebruik:

- **Wanneer jy werk** - Jou werk behels dat jy op 'n daaglikse basis langs verskeie roetes met meervoudige stilhouplekke ry. Jou roetes kan verander en jy moet aanpasbaar wees sodat jy die volgorde van jou stilhouplekke of die beplande roete kan verander.
- **Wanneer jy op vakansie is** - Jy gaan met vakansie en wil 'n roete beplan en stoor. Jou roete sluit panoramiese paaie, stilhouplekke by verskeie hotelle en ander plekke se besienswaardighede in.
- **Wanneer jy toer** - Jy wil 'n toer volg wat jy vanaf die Internet afgelaai het, of langs 'n roete ry wat 'n ander gebruiker met jou gedeel het.
- **Wanneer jy werk toe pendel** - Jy wil een of twee gereelde stilhouplekke tussen die huis en die werk byvoeg. Jou roete terug huis toe in die aand is die omgekeerde van jou roete werk toe in die oggend.

## Meer oor roetes en "tracks"

Die term "roete" omvat twee tipes roetes vanaf een plek na 'n ander:

- **Roetes** het 'n beginpunt en 'n bestemming, en miskien 'n paar stilhouplekke. Jou toestel bereken jou voorkeurtipe roete langs al hierdie punte, byvoorbeeld die vinnigste of ekonomiese, en maak van Traffic gebruik. Jy kan 'n roete redigeer deur, byvoorbeeld, stilhouplekke by te voeg of die beginpunt te verskuif. Roetes kan ingevoer word maar kan nie vanaf jou toestel uitgevoer word nie.



- **"Tracks"** het ook 'n beginpunt en 'n bestemming, maar het geen stilhouplekke nie. Jou roete volg die "track" so getrou as moontlik, maar steur hom geensins aan jou voorkeure ten opsigte van roetes en/of "tracks" nie en ook nie aan enige verkeers toestande wat onderweg ondervind mag word nie. "Tracks" kan ook van of na jou toestel uit- of ingevoer word.



**Wenk:** "Tracks" het 'n gestippelde pyltjie!

---

**Belangrik:** Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

---

## Meer oor GPX- en ITN-lêers

### GPX-lêers (GPS-uitruilformaat)

GPX-lêers bevat 'n baie gedetailleerde opname van waar jy jou op jou "track" bevind het, insluitend enige liggings weg van die pad af. GPX-lêers word "tracks" nadat hulle ingevoer is.

### Gebruik GPX-lêers

Daar is verskeie dinge wat jy met jou GPX-lêer kan doen:

- Voer uit na 'n geheuekaart of direk na jou rekenaar en gebruik dan jou rekenaar om die lêer te bekyk met behulp van sagteware soos Google Earth™ se kaartdiens.

**Let wel:** Onderwyl jy jou opname bekyk, kan jy dalk bemerk dat die aangetekende GPS-liggings nie altyd met die paaie ooreenstem nie. Dit kan aan verskeie redes toegeskryf word. Ten eerste, jou toestel probeer om die lêers klein te hou en dit kan 'n geringe verlies aan data-akkuraatheid tot gevolg hê. Ten tweede, jou toestel teken die werklike data vanaf die GPS-flokkie aan vir 'n akkurate weergawe van waar jy jou bevind het eerder as om wat jy op jou skerm sien, aan te teken. Ten derde, die sagteware waarmee jy na die opname kyk se kaarte is dalk nie reg opgelyn nie.

- Deel die lêer met ander mense deur dit uit te voer.

**Let wel:** "Tracks" kan ingevoer en uitgevoer word.

### ITN-lêers (TomTom se eie lêerformaat vir reisplanne)

'n ITN-lêer bevat minder details as 'n GPX-lêer. 'n ITN-lêer kan 'n maksimum van 255 liggings bevat wat voldoende is om 'n roete akkuraat na te doen. ITN-lêers word roetes nadat hulle ingevoer is.

### Gebruik ITN-lêers

Daar is verskeie dinge wat jy met jou ITN-lêer kan doen:

- Jy kan 'n ITN-lêer op jou TomTom GO ESSENTIAL invoer sodat jy weer langs dieselfde roete kan reis en navigasie-instruksies ontvang.


## Stoor 'n roete

1. Beplan 'n roete deur die stappe te gebruik wat in Beplan 'n roete beskryf is.

**Wenk:** As jy nie jou beplande roete op die kaartaansig kan sien nie, kies die terug-knoppie om jou roete te wys.

2. Kies die roete.

3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

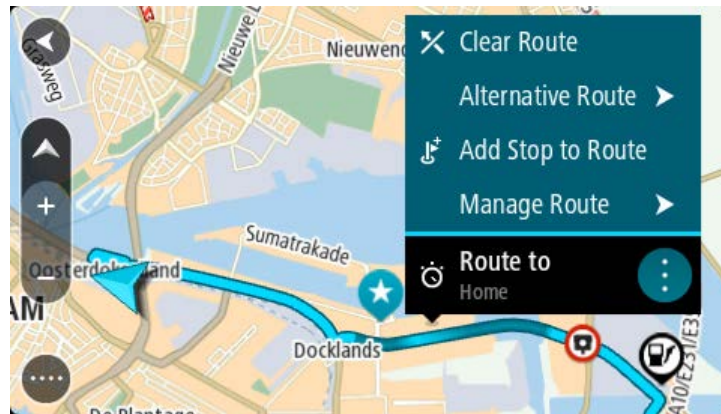


4. Kies **Beheer roete** gevolg deur **Voeg by My roetes**.  
Die naam van die roete word op die redigeerskerm gewys.
5. Redigeer die naam van die roete sodat jy dit maklik kan herken.
6. Stoor jou roete in die "My roetes"-lys.

**Wenk:** Jy kan ook 'n roete via die **Voeg by My roetes**-knoppie in die "Huidige roete"-kieslys stoor.

## Navigeer via 'n gestoorde roete


Om via 'n voorheen gestoorde roete te navigeer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies 'n roete uit jou lys.  
Die roete word in die kaartansig gewys.

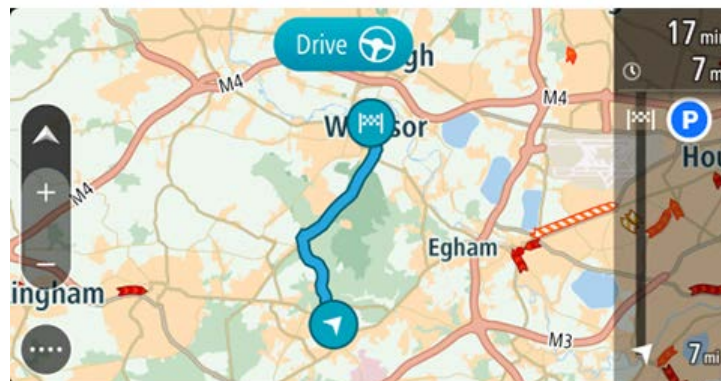

3. Om na die begin van die gestoorde roete te navigeer, kies **Ry**

Die beginpunt van die gestoorde roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en dan word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

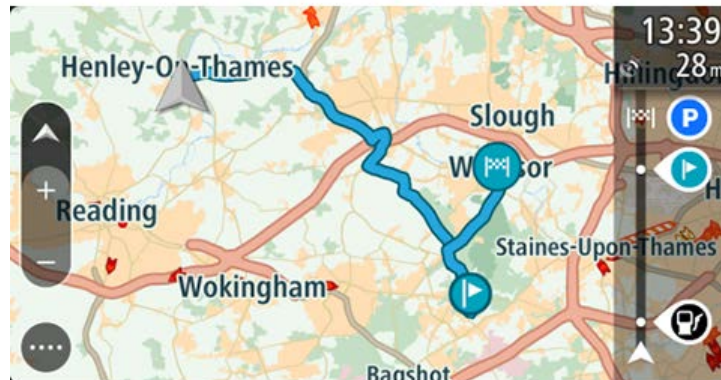

**Wenk:** Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:

Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Verander na 'n stilhouplek**.

So nie, kies Ry na roete in die "Huidige roete"-kieslys.

### Navigeer na 'n stilhouplek op 'n gestoorde roete

In plaas daarvan om na die begin van 'n gestoorde roete te navigeer, kan jy vanaf jou huidige ligging na 'n stilhouplek op jou gestoorde roete navigeer. Die stilhouplek word na die begin van jou roete verander. Jou nuwe beginpunt kan dalk een nader aan jou huidige ligging wees, of dalk wil jy bloot jou roete korter maak.


**Let wel:** Die roete vanaf die oorspronklike beginpunt tot by die nuwe beginpunt word uit die roete verwyder.

**Let wel:** Jou oorspronklike roete in My roetes word nie verander nie. As jy die hele roete wil sien, kies weer die roete in My roetes.


1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.

2. Kies 'n roete uit jou lys.


Die roete word in die kaartaansig gewys.

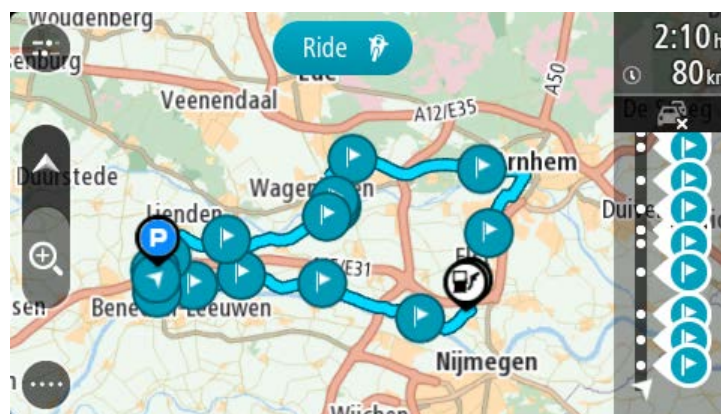


- Kies die stilhouplek wat jy as jou beginpunt wil gebruik, en kies dan die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

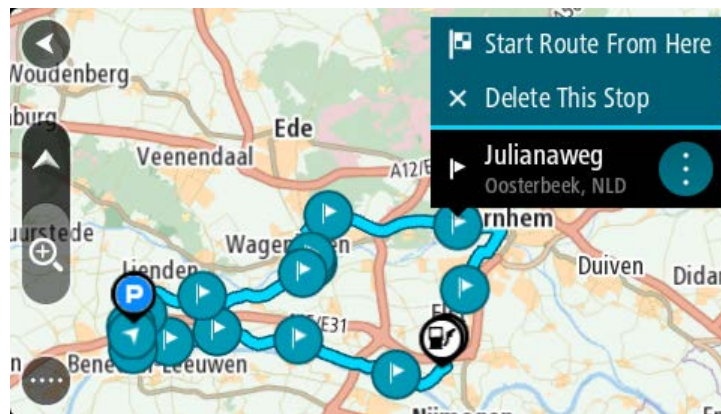

- Kies **Begin roete hiervandaan**  
Jou roete word vanaf die nuwe beginpunt bereken.

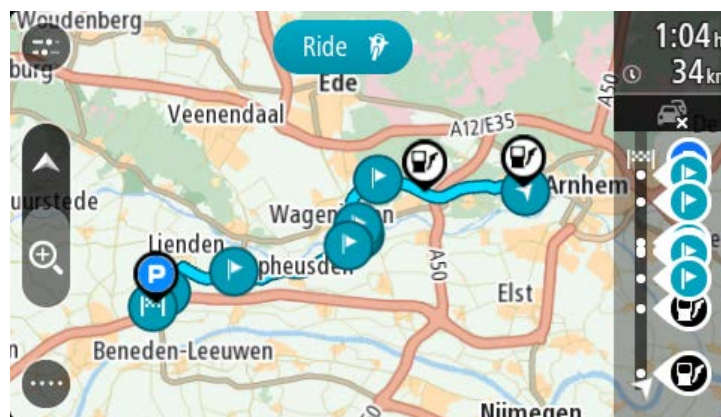

- Kies **Ry**.  
Die beginpunt van jou roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en die roete word dan vanaf jou huidige ligging beplan. Begeleiding na jou bestemming begin. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

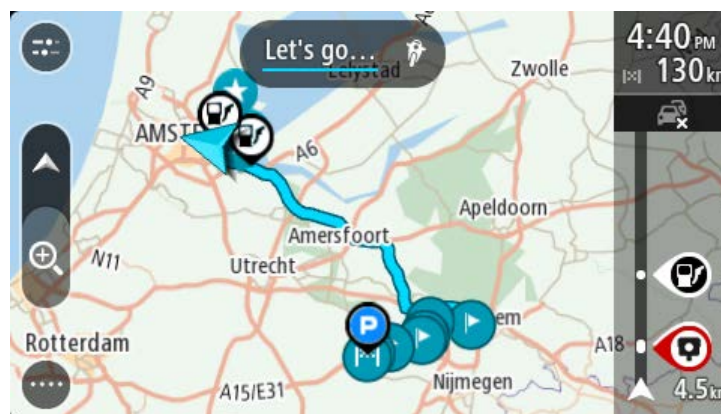

**Wenk:** Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:  
Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Verander na 'n stilhouplek**.




So nie, kies Ry na roete in die "Huidige roete"-kieslys.

## Voeg 'n stilhouplek by 'n gestoorde roete via die kaart

**Let wel:** Jy kan ook 'n ligging op die kaart druk en hou en **Voeg by Huidige roete** uit die opwipkieslys kies.

1. Druk die aansig-knoppie om die kaart te wys.  
Jou hele roete word op die kaart gewys.
2. Kies die roete.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

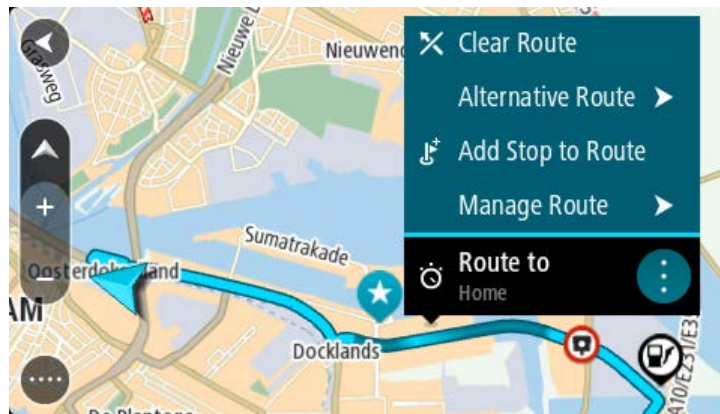

4. Kies **Beheer stilhouplekke**.
5. Kies **Voeg stilhouplek by roete**.
6. Kies jou volgende stilhouplek op die kaart.

**Wenk:** As jy die naam van jou volgende stilhouplek ken, kan jy **Soek** in stede van die kaart gebruik om jou stilhouplek te kies.

7. Kies die **"Voeg stilhouplek by"**-knoppie om hierdie ligging as 'n stilhouplek by te voeg.  
Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

**Wenk:** Om die gestoorde roete in jou "My roetes"-lys met die veranderings by te werk, kies die roete op die kaart en kies dan **Stoor veranderings na roete** in die opwipkieslys.

## Neem 'n "track" op

Jy kan 'n "track" opneem terwyl jy ry, ongeag of jy vooraf 'n roete beplan het of nie.

Om 'n "track" op te neem, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **Begin opname**.  
'n Rooi kolletjie verskyn in die regter onderste hoek van die skerm en flits aanvanklik 3 keer om te wys dat jy nou besig is om op te neem. Die kolletjie bly op die skerm totdat jy die opname staak.
2. Om die opname te staak, kies **Staak opname** in die Hoofkieslys.
3. Tik 'n naam vir jou "track" in of gebruik bloot die voorgestelde datum-tyd-kombinasie.



4. Kies **Voeg by** of **Klaar**, afhangende van watter toestel jy gebruik.
5. Die "track" word in My roetes gestoor.

**Let wel:** Jy kan "tracks" uitvoer as GPX-lêers en hulle op 'n geheuekaart stoor sodat jy hulle met ander kan deel.


## Navigeer via 'n "track"

Om via 'n ingevoerde "track" te navigeer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies 'n "track" uit jou lys.  
Die "track" se roete word in die kaartaansig gewys.



3. Kies die "track", en kies dan die opwipkieslys.

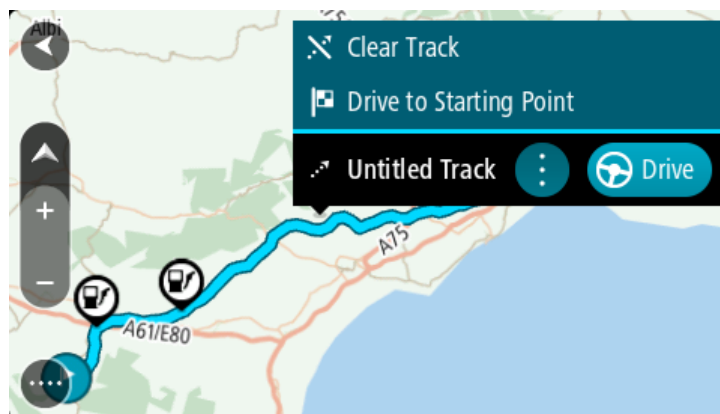

4. Kies **Ry na beginpunt**.

Die beginpunt van die "track" word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en dan word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

**Let wel:** Jy sien twee verskillende kleure op die kaart vir jou roete en "track". Jy sien een kleur vir die roete vanaf jou huidige ligging na die beginpunt, en 'n ander tweede kleur vir die "track".

**Wenk:** Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:

Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Ry na beginpunt**.

So nie, kies **Ry na beginpunt** of **Ry na roete** in die "Huidige 'track"-kieslys.

As jy **Ry** in stede van **Ry na beginpunt** kies, sal jou toestel 'n roete bereken vanaf jou huidige posisie na die naaste punt of jou roete. Kies hierdie opsie as jy na aan die roete is en jou rit wil begin by of voortsit vanaf die naaste stilhouplek.

### Skrap 'n roete of 'n "track" uit My roetes

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies **Redigeer lys**.
3. Kies die roete wat jy wil skrap.
4. Kies **Skrap**.

### Voer "tracks" na 'n geheuekaart uit

Jy kan "tracks" as GPX-lêers uitvoer en hulle op 'n geheuekaart stoor sodat jy hulle met ander gebruikers kan deel.

---

**Belangrik:** Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

---

**Let wel:** Tans kan jy slegs "tracks" vanaf jou TomTom GO ESSENTIAL uitvoer.

Om een of meer "tracks" uit te voer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies **Deel "tracks"**.

**Wenk:** So nie, wanneer jy in die kaartaansig is, kies 'n "track" en kies dan **Deel "track"** vanuit die opwipkieslys.

3. Kies een of meer "tracks" uit jou lys om uit te voer.

**Wenk:** Om alle roetes vir uitvoer te kies of te ontkies, kies die opwipkieslys-knoppe.

4. Kies **Deel** en kies dan **Voer uit na geheuekaart**.

Jy sien die boodskap **Stoor tans....**

**Wenk:** As daar nie genoeg spasie op jou geheuekaart is nie of as jou kaart nie reg geformateer is nie, word hulp op die skerm aangebied om te help om die probleem op te los.

5. Wanneer jy 'n boodskap sien dat jou "tracks" suksesvol uitgevoer is, verwyder jou geheuekaart sodat jy jou "tracks" met ander gebruikers kan deel.

**Let wel:** Elke uitgevoerde roete word as 'n GPX-lêer in die vouer **TomTom-roetes** op jou geheuekaart gestoor.

### Voer roetes en "tracks" vanaf 'n geheuekaart in

Jy kan twee tipes lêers vanaf 'n geheuekaart invoer:

- GPX-lêers - hierdie word "tracks" nadat hulle ingevoer is.
- ITN-lêers - hierdie word roetes nadat hulle ingevoer is.

ITN-lêers is TomTom-reisplanlêers.

Om een of meer roete en "track" vanaf 'n geheuekaart in te voer, doen die volgende:

1. Steek 'n geheuekaart by die kaartgleuf op jou TomTom GO ESSENTIAL in.  
As roetes op jou geheuekaart gevind word, sal 'n boodskap dit bevestig.
2. Kies **Voer roetes in**.
3. Kies een of meer roetes uit die lys op jou geheuekaart om in te voer.
4. Kies **Voer in**.  
Jy sien die boodskap **Voer "tracks" in**. Jou roetes word na jou toestel ingevoer.
5. Wanneer jy 'n boodskap sien dat jou roetes suksesvol ingevoer is, verwyder jou geheuekaart.
6. Om jou ingevoerde roetes en "tracks" te bekyk, kies **My roetes** in die Hoofkieslys.

# Stembeheer (Speak&Go)

---

## Meer oor stembeheer

**Let wel:** Stembeheer werk nie op alle toestelle en in alle tale nie. As jou toestel daartoe in staat is om stembeheer toe te pas, sal jy 'n **Stembeheer**knoppie in die hoofkieslys sien:



In stede daarvan om op items op die skerm te tik om jou TomTom GO ESSENTIAL te beheer, kan jy jou stem gebruik om jou TomTom GO ESSENTIAL te beheer.

Jy kan stembeheer gebruik om baie van die navigasiefunksies op jou TomTom GO ESSENTIAL te beheer, of om instellings te verander. So, byvoorbeeld, kan jy die skerm na dagkleure laat oorskakel, 'n geblokkeerde pad vermy of die volume sagter stel deur bloot jou stem te gebruik.

Stembeheer is aktief in die kaartaansig, leidingaansig en die stembeheerskerm.

---

**Belangrik:** Stembeheer benodig 'n stem wat straatname sê. As daar nie 'n stem wat straatname sê op jou TomTom GO ESSENTIAL geïnstalleer en gekies is nie, is hierdie funksie nie beskikbaar nie.

Om 'n stem te kies wat straatname hardop uitlees, kies **Stemme** in die Instellingskieslys en dan **Kies 'n stem**; kies dan 'n rekenaarstem wat straatname hardop uitlees.

---

## Begin stembeheer

Om stembeheer te begin, sê die "word wakker"-frase in die kaartaansig of leidingaansig. By verstek is die "word wakker"-frase "Hello TomTom", maar jy kan jou eie "word wakker"-frase maak.

**Wenk:** Stembeheer en die "word wakker"-frase is by verstek AANGESKAKEL. Jy kan die "word wakker"-frase aan of af skakel deur na die Instellings-kieslys te gaan.

So nie, kies **Stembeheer** in die Hoofkieslys:



Wanneer stembeheer gereed vir gebruik is, word die stembeheer-skerm vertoon en sal jou TomTom GO ESSENTIAL sê "Ek luister". Praat wanneer jy die toon hoor.

**Let wel:** As die volumebeheer op 20% of laer gestel is, sal die volume outomaties na 50% verander sodra jy stembeheer begin gebruik.


## Maak jou eie "word wakker"-frase

Jy kan jou eie "word wakker"-frase maak om stembeheer te begin. Jy kan enige woorde kies waarvan jy hou om vir die pret jou "word wakker"-frase te maak of omdat dit maklik is om te sê.

Om jou eie "word wakker"-frase te maak, doen die volgende:

1. Kies **Stembeheer** in die Instellings-kieslys.
2. Kies **Verander die "word wakker"-frase**.
3. Tik jou "word wakker"-frase via die sleutelbord in.  
Jou frase moet minstens drie lettergrepe hê. Moenie 'n frase gebruik wat jy nie dikwels sê of hoor nie.  
Die aanwyser wys hoe goed jou frase is:
  - Rooi beteken jou frase gaan nie werk nie.
  - Oranje beteken jou frase mag dalk werk.
  - Groen beteken jy het 'n goeie frase.
4. Kies **Hoor dit** om na jou "word wakker"-frase te luister.
5. Kies **Klaar** en dan **Ja** om jou "word wakker"-frase te stoor.  
Jou nuwe "word wakker"-frase is gereed vir gebruik. [Begin stembeheer](#) en stel dit op die proef.

## Die stembeheer-skerm

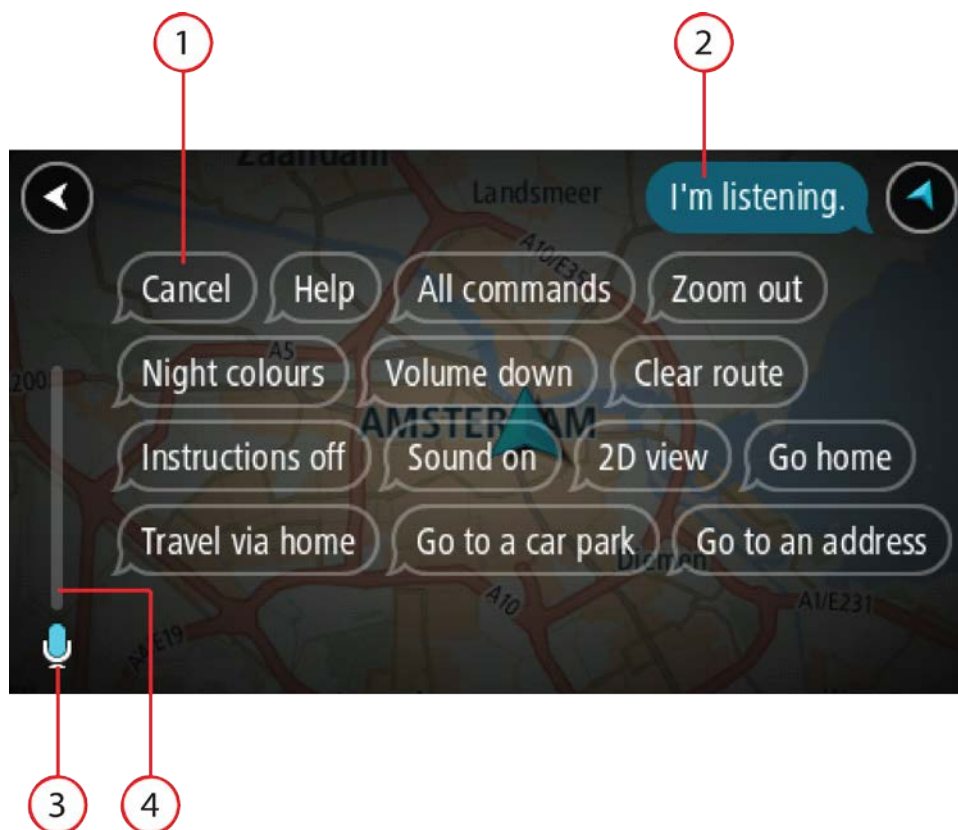

1. Voorbeelde van wat jy kan sê:

**Wenk:** Sê "Alle bevele" om 'n lys te sien van die bevele wat jy kan sê. So nie, kies Hulp in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeer** en daarna **Watter bevele kan ek sê?**

2. Die status van stembeheer op jou TomTom GO ESSENTIAL. Jy kan praat wanneer jou TomTom GO ESSENTIAL sê "Ek luister" en jy 'n mikrofoonsimbool in die linkerhoek sien. Die statusboodskap sal aandui of jou boodskap onverstaanbaar was en instruksies gee oor hoe om stembeheer te gebruik. Stembeheer lees intussen tegelyk boodskappe uit.
3. Die mikrofoon-simbool wys wanneer jy kan praat:
  -  Hierdie simbool wys wanneer stembeheer reg is om te luister. Praat wanneer jy die toon hoor.
  -  Hierdie simbool wys dat stembeheer tans besig is.
4. Die mikrofoonmonitor. Terwyl jy praat, wys die mikrofoonmonitor hoe hoorbaar jou stem vir stembeheer is:
  - 'n Ligblou balk wys stembeheer kan jou stem hoor.
  - 'n Rooi balk beteken jou stem is só hard dat stembeheer nie individuele woorde kan herken nie.
  - 'n Donkerblou balk beteken jou stem is só sag dat stembeheer nie individuele woorde kan herken nie.

### 'n Paar wenke vir gebruik van stembeheer

Jy kan jou TomTom GO ESSENTIAL help om te verstaan wat jy sê deur die volgende wenke te volg:

- Monteer jou TomTom GO ESSENTIAL ongeveer 'n armlengte weg van jou af en nie naby die klankstelsel se luidsprekers of die voertuig se ontlugters nie.
- Verdoof agtergrondgeluide soos stemme of die radio. As daar oormatige padgeraas is, mag dit nodig wees om jou stem in die rigting van die mikrofoon te mik.
- Praat sonder om te stotter en so natuurlik soos wanneer jy met 'n vriend sou gesels.
- Wanneer jy 'n adres sê, probeer om nie tussen dele te pouseer nie en moet ook nie ekstra woorde byvoeg nie.
- Sê "nommer een" of "nommer twee" en nie "een" of "twee" nie wanneer 'n item soos 'n huisnommer uit 'n lys gekies word.
- Doen jou bes om nie foute te moet regstel nie. 'n Voorbeeld sou wees: "Vier, ag ek bedoel nommer vyf".

---

**Belangrik:** Stembeheer op jou TomTom GO ESSENTIAL is uitsluitlik bedoel vir gebruikers van 'n gekose moedertaal wat daardie taal sonder 'n merkbare aksent praat. As jou aksent streng streeksgebonden is of as jy 'n vreemde aksent het, sal stembeheer dus dalk nie alles wat jy sê, verstaan nie.

---

### Waarvoor stembeheer gebruik kan word

Om die volledige lys van die beskikbare bevels te sien, kies **Hulp** in die Hoofkieslys. Kies dan **Stembeheer** gevolg deur **Watter bevel kan ek sê?**

Wanneer stembeheer aangeskakel is, kan jy ook "Alle bevels" sê om 'n lys van alle beskikbare bevels te sien.

Hier volg 'n paar voorbeelde van die bevels wat jy kan sê wanneer stembeheer aangeskakel is:

## Universele bevele

- "Hulp", "Terug", en "Kanselleer"

## Navigasie en roete

- "Aktiveer foon"
- "Huis toe" en "Reis via huis"
- "Gaan na parkeerterrein" en "Gaan na 'n vulstasie"
- "Ry via 'n parkeerterrein" en "Ry via 'n vulstasie"
- "Wys My plekke" en "Onlangse bestemmings"
- "Reis via 'n onlangse bestemming", en "Reis via 'n gestoorde plek"
- "Rapporteer kamera"
- "Wanneer gaan ek daar aankom?"
- "Merk die huidige ligging"
- "Voeg huidige ligging by My plekke"
- "Wis roete"
- "Wat is die volgende instruksie?"

## Toestel se instellings

- "Volume 70%", "Volume harder", en "Volume sagter"
- "Demp", en "Klank aan"
- "Instruksies aan", en "Instruksies af"
- "Dagkleure", en "Nagkleure"
- "2D-aansig", en "3D-aansig"
- "Zoem in", en "Zoem uit"

## Gee bevele op verskillende maniere

Jou TomTom GO ESSENTIAL herken heelwat meer woorde as dié wat in die lys van bevele opgegee word. Probeer dus gerus 'n paar van jou eie. Jy kan, byvoorbeeld, ander woorde met dieselfde betekenis sê. So, byvoorbeeld, kan jy die volgende woorde sê:

- "OK", "Korrek" of "Reg" in stede van "Ja" as jy wil bevestig wat jy gesê het.
- "Navigeer na", "Soek vir" of "Naaste" in stede van "Ry na" wanneer jy na die naaste vulstasie wil ry.
- "Kanselleer" of "Skrap" in stede van "Wis" wanneer jy jou huidige roete wil uitwis.

## Voer 'n adres via stembeheer in

**Let wel:** Wanneer jy nie 'n gesproke adres kan invoer in die land waar jy jou tans bevind nie, word stembeheer gestaak en word die skerm vir die invoer van adresse gewys. Jy kan die adres op die normale manier via die sleutelbord intik.

Die voorbeeld wat volg, wys hoe om stembeheer te gebruik om 'n reis na 'n adres of 'n ligging te beplan:

1. Om stembeheer te begin, sê die "word wakker"-frase in die kaart aansig of leidingaansig.



Die stembeheer-skerm word vertoon en jou TomTom GO ESSENTIAL sê "Ek luister". Wanneer stembeheer gereed is om te luister, sal jy 'n mikrofoon-ikoon in die onderste linkerhoek sien en 'n toon hoor.



2. Sê "Gaan na adres" of "Gaan na gestoorde ligging".

**Wenk:** Sê "Alle bevele" om 'n lys te sien van die bevele wat jy kan sê. So nie, kies Hulp in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeer** en daarna **Watter bevele kan ek sê?**.

Vir sommige opdragte herhaal jou TomTom GO ESSENTIAL wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

3. As die bevel korrek is, sê 'Ja'.

As die bevel verkeerd is, sê "Nee" en herhaal die bevel nadat jy "Ek luister" gehoor het.

4. Sê die adres of ligging.

Jy kan ook die naam van 'n plek of 'n middestad sê. Jou TomTom GO ESSENTIAL herhaal wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

**Belangrik:** Sê "nommer een" of "nommer twee" en nie "een" of "twee" nie wanneer 'n item soos 'n huisnommer uit 'n lys gekies word.

5. As die adres of ligging korrek is, sê "Ja".

As die adres of ligging verkeerd is, sê "Nee" en herhaal die adres nadat jy "Ek luister" gehoor het.

**Wenk:** As jy die huisnommer of straat wil verander, kan jy "Verander huisnommer" of "Verander straat" sê

Jou TomTom GO ESSENTIAL beplan 'n roete vanaf jou huidige ligging na jou bestemming.

**Wenk:** Om stembeheer te stop, sê "Kanselleer". Om een stap terug te gaan, sê "Terug".

**Wenk:** Jou TomTom GO ESSENTIAL herken plekke en straatname wanneer hulle in die plaaslike taal in die plaaslike uitspraak uitgespreek word. Jy kan nie via stembeheer poskode invoer nie.

## Gaan via stembeheer huis toe

Die volgende voorbeeld wys hoe om stembeheer te gebruik om 'n reis na jou huisligging te beplan:

1. Om stembeheer te begin, sê die "word wakker"-frase in die kaartaansig of leidingaansig.

Die stembeheer-skerm word vertoon en jou TomTom GO ESSENTIAL sê "Ek luister". Wanneer stembeheer gereed is om te luister, sal jy 'n mikrofoon-ikoon in die onderste linkerhoek sien en 'n toon hoor.



2. Sê die bevel "Ry Huis toe".

**Wenk:** Sê "Alle bevele" om 'n lys te sien van die bevele wat jy kan sê. So nie, kies Hulp in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeer** en daarna **Watter bevele kan ek sê?**.

Vir sommige opdragte herhaal jou TomTom GO ESSENTIAL wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

3. As die bevel korrek is, sê 'Ja'.

As die bevel verkeerd is, sê "Nee" en herhaal die bevel nadat jy "Ek luister" gehoor het.

Jou toestel beplan 'n roete vanaf jou huidige ligging na jou huisligging.

**Wenk:** Om stembeheer te stop, sê "Kanselleer". Om een stap terug te gaan, sê "Terug".

## Gaan via stembeheer na 'n PVB

Die volgende voorbeeld wys hoe om stembeheer te gebruik om 'n reis na 'n vulstasie te beplan:

1. Om stembeheer te begin, sê die "word wakker"-frase in die kaart aansig of leidingaansig.

Die stembeheer-skerm word vertoon en jou TomTom GO ESSENTIAL sê "Ek luister". Wanneer stembeheer gereed is om te luister, sal jy 'n mikrofoon-ikoon in die onderste linkerhoek sien en 'n toon hoor.



2. Sê die bevel "Ry na 'n vulstasie".

**Wenk:** Sê "Alle bevele" om 'n lys te sien van die bevele wat jy kan sê. So nie, kies Hulp in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeer** en daarna **Watter bevele kan ek sê?**.

Vir sommige bevele herhaal stembeheer wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

As 'n roete beplan is, word 'n lys van vulstasies langs jou roete gewys. As 'n roete nie beplan is nie, word 'n lys van vulstasies naby jou huidige ligging gewys.

3. Sê die nommer van die vulstasie wat jy wil gebruik, byvoorbeeld "nommer drie".

Stembeheer herhaal wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

4. As die bevel korrek is, sê 'Ja'.

As die bevel verkeerd is, sê "Nee" en herhaal die bevel nadat jy "Ek luister" gehoor het.

Jou TomTom GO ESSENTIAL beplan 'n roete vanaf jou huidige ligging na die vulstasie.

**Wenk:** Om stembeheer te stop, sê "Kanselleer". Om een stap terug te gaan, sê "Terug".

## Verander 'n instelling via stembeheer

Om, byvoorbeeld, die volume te verander, doen die volgende:

1. In die kaart aansig, sê die "word wakker"-frase om stembeheer te begin.

Die stembeheer-skerm word vertoon en jou TomTom GO ESSENTIAL sê "Ek luister". Wanneer stembeheer gereed is om te luister, sal jy 'n mikrofoon-ikoon in die onderste linkerhoek sien en 'n toon hoor.



2. Sê die bevel "Volume 50%".

**Wenk:** Sê "Alle bevele" om 'n lys te sien van die bevele wat jy kan sê. So nie, kies Hulp in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeer** en daarna **Watter bevele kan ek sê?**.

Vir sommige opdragte herhaal jou TomTom GO ESSENTIAL wat jy gesê het en vra vir bevestiging.

3. As die bevel korrek is, sê 'Ja'.

As die bevel verkeerd is, sê "Nee" en herhaal die bevel nadat jy "Ek luister" gehoor het.  
Die volume van jou TomTom GO ESSENTIAL verander na 50%.

**Wenk:** Om stembeheer te stop, sê "Kanselleer". Om een stap terug te gaan, sê "Terug".

# Map Share

---

## Meer oor Map Share

Jy kan kaartveranderings via Map Share rapporteer. Hierdie kaartveranderings word dan met ander gebruikers van TomTom-toestelle gedeel wanneer hulle 'n kaartbywerking ontvang.

Daar is twee maniere om 'n kaartverandering te rapporteer:

- Kies 'n ligging op die kaart en skep dadelik die veranderingsverslag.
- Merk 'n ligging en skep die veranderingsverslag later.

Jou aanmeldings van kaartveranderings word intyds na TomTom versend as jou TomTom GO ESSENTIAL 'n internetverbinding het.

Alle kaartveranderings word deur TomTom geverifieer. Daarna is hierdie geverifieerde wysigings tot jou beskikking as deel van die volgende kaartbywerking wat jy kan aflaai wanneer jy jou toestel weer via die internet verbind en by jou TomTom-rekening aanmeld.

**Wenk:** As 'n padblokkade via Map Share gerapporteer word, word die sluiting onmiddellik deur TomTom Traffic bevestig en gewys.

## Skep 'n nuwe kaartveranderingsverslag

**Wenk:** Jy kan jou huidige ligging selfs in die ry merk.


---

**Belangrik:** Moenie kaartveranderings rapporteer terwyl jy bestuur nie.

---

Om 'n kaartveranderingsverslag te skep, doen die volgende:

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.

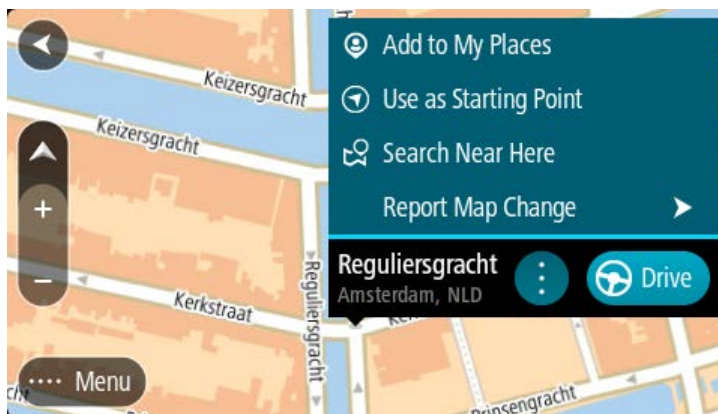

4. Kies die tipe kaartverandering wat jy wil toepas.

**Let wel:** As jy 'n tipe kaartverandering wil rapporteer wat nie in die kieslys gewys word nie, gebruik die [Map Share Reporter](#) by [tomtom.com](#).



5. Volg die instruksies vir jou gekose tipe kaartverandering.

6. Kies **Rapporteer**.

Jou rapportering van 'n kaartverandering word intyds na TomTom versend.

**Let wel:** Alle kaartveranderings word deur TomTom geverifieer. Hierdie geverifieerde wysigings word dan as deel van die volgende kaartbywerking beskikbaar gestel.

### Skep 'n kaartveranderingsverslag vanaf 'n gemerkte ligging

As jy terwyl jy ry 'n kaartteenstrydigheid bespeur, kan jy die ligging merk sodat jy dit later kan rapporteer.


**Wenk:** Jy kan jou huidige ligging selfs in die ry merk.

---

**Belangrik:** Moenie kaartveranderings rapporteer terwyl jy bestuur nie.

---

1. In die kaartaansig of die leidingaansig, kies die "huidige ligging"-simbool of die speedpaneel. Die kitskieslys maak oop.

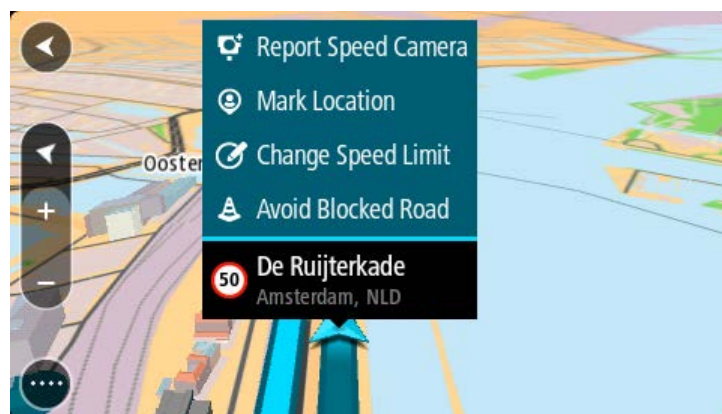

2. Kies **Merk ligging**.

Die gemerkte ligging word in My plekke gestoor met die datum en tyd waarop jy die ligging gestoor het.

3. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.

4. Maak die "**Gemerkte ligging**"-vouer oop en kies die gemerkte ligging.  
Die gemerkte ligging word op die kaart gewys.
5. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.
6. Kies die tipe kaartverandering wat jy wil toepas.

**Let wel:** As jy 'n tipe kaartverandering wil rapporteer wat nie in die kieslys gewys word nie, gebruik die [Map Share Reporter](#) by [tomtom.com](#).



7. Volg die instruksies vir jou gekose tipe kaartverandering.
8. Kies **Rapporteer**.  
Die merker vir die gemerkte ligging word van die kaart verwyder.  
Jou rapportering van 'n kaartverandering word na TomTom versend.


## Tipes kaartveranderings

### Padbeperking

Kies hierdie opsie om 'n pad te blokkeer of te onblokkeer. Jy kan die pad in een of albei rigtings blokkeer of onblokkeer deur die volgende te doen:

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppe om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartfout** in die opwipkieslys.
4. Kies **Padbeperking**.

Kies die padteken op een van beide punte van die straat om dit van oop tot toe of omgekeerd te verander.

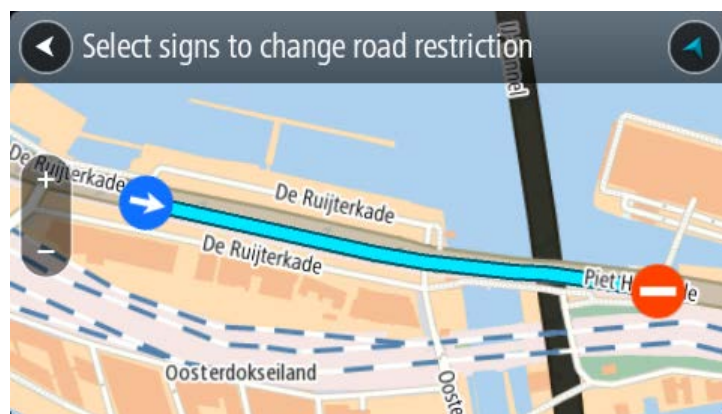

5. Kies **Rapporteur**.

### **Straatnaam**

Kies hierdie opsie om 'n verkeerde straatnaam te korrigeer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppe om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteur kaartfout** in die opwipkieslys.
4. Kies **Straatnaam**.
5. Tik die korrekte straatnaam in.
6. Kies **Rapporteur**.

### **Draaibeperking**

Kies hierdie opsie om 'n verkeerde draaibeperking op 'n pad te rapporteer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppe om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteur kaartfout** in die opwipkieslys.
4. Kies **Draaibeperking**.
5. As die verkeerde kruising gewys word, kies **Kies ander kruising**.
6. Kies die naderingsrigting.

Die kaart roteer sodat jou naderingsrigting onderaan die skerm gewys word.

7. Kies die verkeerstekens een na die ander om die draaibeperkings vir elke pad by die kruising te verander.



8. Kies **Rapporteur**.

### **Spoedgrens**

Kies hierdie opsie om die spoedgrens op die kaart te korrigeer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppe om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteur kaartfout** in die opwipkieslys.
4. Kies **Spoedgrens**.
5. Kies die korrekte spoedgrens.



As die korrekte spoedgrens nie gewys word nie, rol links of regs deur die beskikbare spoedgrense.

6. Kies **Rapporteur**.

# Spoedkamas

---

## Meer oor TomTom-spoedkamas

Die TomTom-spoedkamaradiens waarsku jou teen die volgende kameraliggings:

- Liggings van vaste spoedkamas
- Liggings van mobiele spoedkamas
- Mobielekamera-rooikolle
- Liggings van trajekspoedkamas
- Spoedtoepassingsones.
- Liggings van verkeersligkamas
- Beperktepad-kamas.

Die spoedkamaradiens waarsku jou ook teen die volgende gevare:

- Liggings van ongelukgevaarkolle.

Om TomTom-dienste op jou TomTom GO ESSENTIAL te ontvang, moet jy met die internet verbind wees.

**Belangrik:** Die spoedkamaradiens is nie in alle lande beskikbaar nie. Byvoorbeeld, in Frankryk bied TomTom in plaas hiervan 'n gevaarsonediens aan, en in Switserland word spoedkamaradienste glad nie toegelaat nie. In Duitsland is jy daarvoor verantwoordelik om die spoedkamaradienste aan en af te skakel. Die kwessie rondom die wettigheid van die gebruik van spoedkamaradienste in Duitsland en ander EU-lande is nie uniek nie. Jy gebruik dus hierdie diens op jou eie risiko. TomTom aanvaar geen aanspreeklikheid wat uit die gebruik van hierdie diens sou voortspruit nie.

## Oorsteek van 'n grens na 'n ander gebied of land

Wanneer jy 'n gebied of land binne ry waar spoedkamarawaarskuwings nie toegelaat word nie, skakel jou TomTom GO ESSENTIAL die TomTom-spoedkamaradiens af. Jy sal nie waarskuwings teen spoedkamas in daardie gebiede of lande ontvang nie.

Sommige gebiede of lande laat beperkte waarskuwings teen spoedkamas toe, byvoorbeeld slegs waarskuwings teen vaste spoedkamas, of waarskuwings teen risiko-sones. Jou TomTom GO ESSENTIAL verwissel outomaties om beperkte waarskuwings te gee wanneer jy die grens na hierdie gebiede of lande oorsteek.

## Spoedkamas

Waarskuwings word gegee namate jy 'n spoedkamera nader. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:

- 'n Simbool word in die roetebalk en op jou roete op die kaart gewys.
- Jou afstand na die spoedkamera word in die roetebalk gewys.
- Die spoedgrens by die plek waar die kamera geleë is, word in die roetebalk gewys.
- Jy hoor 'n waarskuklank namate jy nader aan die kamera kom.

- Terwyl jy 'n kamera nader of in 'n trajekspoedmetingsarea ry, word jou spoed gemoniteer. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.

**Wenk:** In die kaartaansig of leidingaansig kan jy 'n spoedkamera-simbool in die roetebalk kies om die tipe kamera, die maksimum spoed en ook die lengte van 'n trajekspoedmetingsarea te sien. In die kaartaansig kan jy ook 'n spoedkamera kies wat op jou roete gewys word.

| Simbool wys op kaart                                                                | Simbool wys in roetebalk                                                            | Beskrywing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <b>Vaste spoedkamera</b> - hierdie tipe kamera kontroleer die spoed van verbygaande voertuie en bly altyd op dieselfde plek.                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |    | <b>Mobiele spoedkamera</b> - hierdie tipe kamera kontroleer die spoed van verbygaande voertuie en kan na verskillende plekke verskuif word.                                                                                                                                                                                                                   |
|    |    | <b>Mobielekamera-rooikolle</b> - hierdie tipe waarskuwing dui plekke aan waar mobiele spoedkameras dikwels gebruik word.                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |   | <b>Trajekspoedmeting</b> - hierdie tipe kameras meet jou gemiddelde spoed tussen twee punte. Jy word aan die begin en einde van die trajekspoedmetingsarea gewaarsku.<br>Wanneer jy in 'n trajekspoedmetingsarea bestuur, word jou gemiddelde spoed gewys, in stede van jou huidige spoed. Die afstand na die einde van die area word in die roetebalk gewys. |
|  |  | <b>Spoedtoepassingsones</b> - hierdie sones kan verskeie spoedkameras bevat.<br>Jy word aan die begin en einde van 'n spoedtoepassingsone gewaarsku. Terwyl jy in 'n spoedtoepassingsone ry, word jou huidige spoed gewys, en 'n visuele waarskuwing word in die roetebalk gewys.                                                                             |
|  |  | <b>Verkeersligkamera</b> - hierdie tipe kamera kontroleer vir voertuie wat die verkeersreëls by verkeersligte oortree. Daar is twee tipes verkeersligkameras- daardie wat kyk of jy deur 'n rooi verkeerslig ry en daardie wat kyk of jy deur 'n rooilig én te vinnig ry.                                                                                     |
|  |  | <b>Verkeersbeperking</b> - hierdie tipe waarskuwings waarsku jou oor beperkte paaie.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Simbool wys op kaart                                                              | Simbool wys in roetebalk                                                          | Beskrywing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>Ongelukpunt</b> - hierdie tipe waarskuwing word gegee vir 'n plek waar padverkeersongelukke histories gekonsentreer is.</p> <p>Jy word aan die begin en einde van die ongelukpunt gewaarsku. Wanneer jy in 'n area bestuur waar ongelukke algemeen voorkom, word jou huidige spoed gewys, en 'n visuele waarskuwing word in die roetebalk gewys.</p> |

## Verander die manier waarop jy gewaarsku word

Om die manier te verander waarop jy teen spoedkamas gewaarsku word, kies **Klanke en waarskuwings** in die Instellings-kieslys.



Jy kan dan stel hoe jy teen die verskillende tipes kamas en gevare gewaarsku wil word. Jy kan kies om gewaarsku te word, om slegs gewaarsku te word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Om alle waarskuwings af te skakel, skakel **Spoedkamas en gevare** af.

## Rapporteer 'n nuwe spoedkamera

As jy by 'n nuwe spoedkamera verby ry waarteen jy nie gewaarsku is nie, kan jy dit oombliklik rapporteer. Die spoedkamera word outomaties op jou toestel gestoor, en ook aan ander gebruikers gestuur.

**Let wel:** Om 'n spoedkamera te rapporteer, moet jy met TomTom-dienste verbind en by jou TomTom-rekening aangemeld wees.

Jy kan spoedkamas op die volgende maniere rapporteer:

### Gebruik die spoedpaneel om 'n spoedkamera te rapporteer

1. Kies die spoedkamera-simbool op die spoedpaneel in die leidingaansig.  
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die rapportering van die kamera bedank.

**Wenk:** As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

### Gebruik die kitskieslys om 'n spoedkamera te rapporteer

1. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.
2. Kies **Rapporteer kamera** vanuit die opwipkieslys.  
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die kamera bedank.

**Wenk:** As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

### Gebruik die Hoofkieslys om 'n spoedkamera te rapporteer

1. Kies die Hoofkieslys-knoppe om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Rapporteer kamera**.



Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die kamera bedank.

**Wenk:** As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

### Bevestig of verwyder 'n mobiele spoedkamera

Jy kan die teenwoordigheid van 'n mobiele spoedkamera bevestig of 'n mobiele spoedkamera verwyder as dit nie meer teenwoordig is nie.

Net nadat jy verby 'n mobiele spoedkamera gery het, word jy in die roetebalk gevra of die kamera steeds daar is.

- Kies **Ja** as die mobiele spoedkamera steeds daar is.
- Kies **Nee** as die mobiele spoedkamera verwyder is.

Hierna word wat jy ook al gekies het, na TomTom versend. Gegronde op talle verslae wat deur gebruikers ingedien word, besluit ons of die waarskuwing teen 'n spoedkamera steeds geldig is of opgehef moet word.

### Werk liggings vir kameras en gevare by

Die liggings van spoedkameras kan dikwels verander. Nuwe kameras kan ook sonder waarskuwing hulle opwagting maak, en die liggings van ander gevare, soos ongelukpunte, kan dalk ook verander.

Wanneer met TomTom-dienste verbind, ontvang jy TomTom GO ESSENTIALintyds alle bywerkings van vaste en mobiele spoedkameras se liggings. Jy hoef niks te doen om bywerkings te ontvang nie - hulle word outomaties na jou TomTom GO ESSENTIAL versend.

# Gevaarsones

---

## Meer oor gevaarsones en risiko-sones

Die TomTom-gevaarsonediens waarsku jou oor gevaarsones en risiko-sones op jou roete wanneer jy in Frankryk is.

Sedert 3 Januarie 2012 is dit onwettig om waarskuwings oor die posisie van vaste of mobiele spoedkamas te ontvang wanneer mens in Frankryk bestuur. Om aan hierdie wysiging aan Franse wetgewing te voldoen, word die ligging van spoedkamas nie meer gerapporteer nie maar in stede hiervan word gevaarareas as gevaarsones en risiko-sones aangedui.

---

**Belangrik** :Buite Frankryk ontvang jy waarskuwings oor spoedkamas. Binne Frankryk ontvang jy waarskuwings oor gevaarsones en risiko-sones. Wanneer jy die grens oorsteek, verander die tipe waarskuwing wat jy ontvang.

---

'n Gevaarsone is 'n sone wat ooreenkomstig Franse wetgewing gespesifiseer word. 'n Risiko-sone is 'n tydelike gevaarsone wat deur gebruikers gerapporteer is. Die Gevaarsonediens waarsku jou oor beide gevaarsones en risiko-sones op dieselfde manier.

Gevaarsones en risiko-sones kan moontlik een of meer spoedkamera of 'n reeks ander bestuursgefare bevat:

- Spesifieke liggings is nie beskikbaar nie en 'n gevaarsone-ikoon word in stede gewys namate jy die sone nader.
- Die minimum lengte van die sone hang af van die tipe pad en is 300 m vir paaie in beboude gebiede, 2 000 m (2 km) vir sekondêre paaie en 4 000 (4 km) vir snelweë.
- Die ligging van een of meer spoedkamas, indien enige, kan op enige punt binne die sone wees.
- As twee sones naby mekaar is, kan die waarskuwings in 'n enkele langer sone verenig word.

Inligting oor die ligging van sones word voortdurend deur TomTom en ander gebruikers bygewerk en gereeld na jou TomTom GO ESSENTIAL versend sodat jy altyd die jongste inligting het. Jy kan ook bydra deur die ligging van nuwe risiko-sones te rapporteer.

Om TomTom-dienste op jou TomTom GO ESSENTIAL te ontvang, moet jy met die internet verbind wees.

**Let wel:** Jy kan nie 'n gevaarsone of 'n risiko-sone verwyder nie.

**Let wel:** Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

## Oorsteek van 'n grens na 'n ander gebied of land

Wanneer jy 'n gebied of land binne ry waar spoedkamerawaarskuwings nie toegelaat word nie, skakel jou TomTom GO ESSENTIAL die TomTom-spoedkameradiens af. Jy sal nie waarskuwings teen spoedkamas in daardie gebiede of lande ontvang nie.

Sommige gebiede of lande laat beperkte waarskuwings teen spoedkamas toe, byvoorbeeld slegs waarskuwings teen vaste spoedkamas, of waarskuwings teen risiko-sone. Jou TomTom GO ESSENTIAL verwissel outomaties om beperkte waarskuwings te gee wanneer jy die grens na hierdie gebiede of lande oorsteek.

## Waarskuwings teen gevaarsone en risiko-sone

Waarskuwings word elke 10 sekondes gegee voordat jy 'n gevaarsone of 'n risiko-sone bereik. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:

- 'n Simbool word in die roetebalk en op jou roete op die kaart gewys.
- Die afstand na die begin van die sone word in die roetebalk gewys.
- Die spoedgrens in die sone word in die roetebalk gewys.
- Jy hoor 'n waarskuklank namate jy die begin van die sone nader.
- Terwyl jy 'n sone nader of in 'n sone ry, word jou spoed gemoniteer. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.
- Terwyl jy in 'n sone ry, word jou afstand na die einde van die sone in die roetebalk gewys.

Waarskuwingsklanke word vir hierdie tipe sones gespeel:

| Simbool wys op kaart                                                                | Simbool wys in roetebalk                                                            | Beskrywing                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | <b>Gevaarzone</b> - hierdie tipe waarskuwing word slegs in Frankryk gegee.<br>Jy word aan die begin en einde van die gevaarsone gewaarsku.   |
|  |  | <b>Risiko-sone</b> - hierdie tipe waarskuwing word slegs in Frankryk gegee.<br>Jy word aan die begin en einde van die risiko-sone gewaarsku. |

Jy kan verander hoe jy gewaarsku word teen gevaar- en risikosone.

## Verander die manier waarop jy gewaarsku word

Om die manier te verander waarop jy teen gevaarsone gewaarsku word, kies **Klanke en waarskuwings** in die Instellings-kieslys.



Jy kan dan stel hoe jy teen die verskillende tipe sones gewaarsku wil word. Jy kan kies om gewaarsku te word, om slegs gewaarsku te word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Om alle waarskuwings af te skakel, skakel **Gevaarzone en gevare** af.



## Rapporteer 'n risiko-sone

As jy by 'n nuwe tydelike risiko-sone verby ry waarteen jy nie gewaarsku is nie, kan jy dit oombliklik rapporteer.

**Let wel:** Om 'n risiko-sone te rapporteer, moet jy met TomTom-dienste verbind en by jou TomTom-rekening aangemeld wees.

As 'n nuwe tydelike risiko-sone direk voor of na 'n bestaande risiko- of gevaarsone gerapporteer word, sal die nuwe sone by die bestaande sone gevoeg word. Die risiko-sone word outomaties op jou toestel gestoor, en ook aan ander gebruikers gestuur. 'n Gerapporteerde risiko-sone bly op jou toestel vir drie ure.

As genoeg Gevaarsone-gebruikers 'n nuwe risiko-sone rapporteer, kan daardie sone 'n gevaarsone word en vir alle intekenare beskikbaar wees.

Jy kan 'n risiko-sone op die volgende maniere aanmeld:

### Gebruik die spoedpaneel om 'n risiko-sone te rapporteer

1. Kies die simbool vir risiko-sones op die spoedpaneel in die leidingaansig.  
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die rapportering van die sone bedank.

**Wenk:** As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

### Gebruik die kitskieslys om 'n risiko-sone te rapporteer

1. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.
2. Kies **Rapporteer risiko-sone** vanuit die opwipkieslys.  
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die risiko-sone bedank.

**Wenk:** As jy 'n fout maak wanneer jy 'n risiko-sone rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

### Gebruik die Hoofkieslys om 'n risiko-sone te rapporteer

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Rapporteer risiko-sone**.



Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die risiko-sone bedank.

**Wenk:** As jy 'n fout maak wanneer jy 'n risiko-sone rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

### **Werk liggings vir gevaarsones en risiko-sones by**

Die liggings van gevaarsones en risiko-sones kan dikwels verander. Nuwe sones kan ook sonder waarskuwing opduik.

Jou TomTom GO ESSENTIAL ontvang alle sonebywerkings intyds. Jy hoef niks te doen om bywerkings te ontvang nie - hulle word outomaties na jou TomTom GO ESSENTIAL versend.

# My plekke

## Meer oor My plekke

My plekke bied 'n maklike manier om 'n ligging te kies sonder dat jy elke keer na die ligging hoef te soek. Jy kan My plekke gebruik om 'n versameling gunstelingadresse te skep.


**Wenk:** Die terme "gunsteling" en "plek" beteken dieselfde ding - gunsteling is plekke waarheen jy dikwels gaan.

Die volgende items is altyd in My plekke:

- **Huis** - Jou huisligging kan jou huisadres wees of 'n plek wat jy dikwels besoek. Hierdie kenmerk bied 'n maklike manier om daarheen te navigeer.
- **Werk** - Jou werkplek kan jou werksadres wees of 'n plek wat jy dikwels besoek. Hierdie funksie bied 'n maklike manier om daarheen te navigeer.
- **Onlangse bestemmings** - Kies hierdie knoppie om jou bestemming te kies uit 'n lys plekke wat jy onlangs as bestemmings gebruik het. Hierdie sluit ook jou stilhouplekke in.
- **Gemerkte liggings** - Jy kan 'n ligging merk en dit tydelik by My plekke byvoeg.

Jy kan 'n ligging by My plekke direk in My plekke voeg deur 'n ligging vanuit die kaart te kies, deur 'n ligging te soek of deur 'n ligging te merk.

Jou huisligging, werkplek, gemerkte liggings en die liggings wat jy bygevoeg het, verskyn in 'n lys in My plekke en word met 'n merker op die kaart gewys.

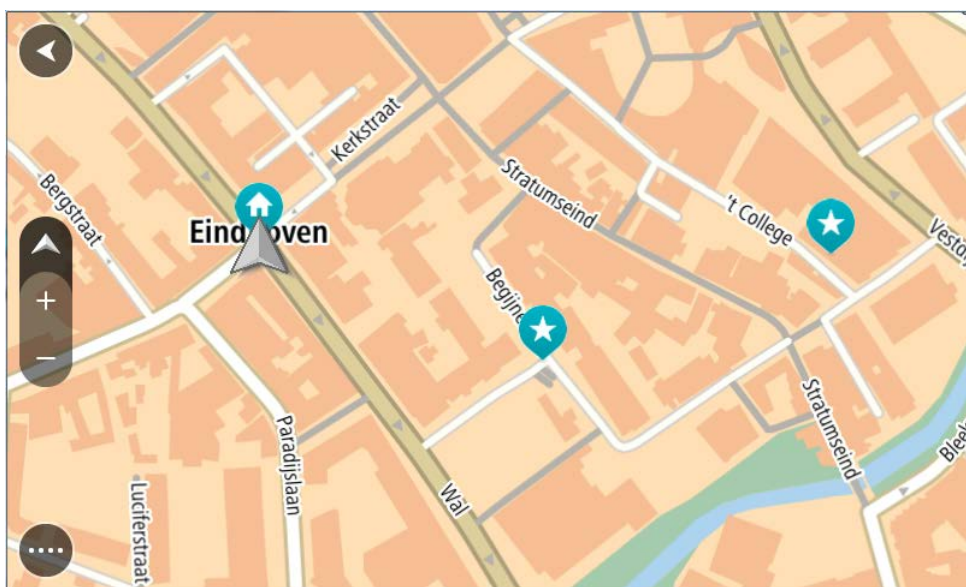

## Stel jou huisligging en werkplek in

Jy kan jou huisligging of werkplek op die volgende maniere instel:

### Stel jou huisligging of werkplek via My plekke in

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Voeg Huis by** of **Voeg Werk by**.

**Wenk:** Om jou huisligging in te stel, kan jy ook **Voeg Huis by** in die hoofkieslys kies.

3. Om 'n ligging vir Huis of Werk te kies, doen die volgende:
  - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies. Kies dan **Stel**.
  - Kies die Soek-knoppe en soek na 'n ligging. Kies 'n ligging om as jou huis of werkplek in te stel, en kies dan **Stel**.

### Stel jou huisligging of werkplek via die kaart in

1. In die kaartaansig, skuif die kaart en zoem in totdat jy jou huisligging of werkplek kan sien.
2. Druk en hou om die ligging te kies.  
'n Opwipkieslys wys die naaste adres.
1. Maak die opwipkieslys oop en kies **Voeg by My plekke**.
2. In die naambalk, tik die naam "Huis" of "Werk" in.

**Let wel:** "Huis" moet 'n hoofletter H hê en "Werk" moet 'n hoofletter W hê.

3. Stoor die ligging.  
Jou huisligging of werkplek word op die kaart gewys.


## Verander jou huisligging

Jy kan jou huisligging op die volgende maniere verander:

### Verander jou huisligging via My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Huis**.

Jou huisligging word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

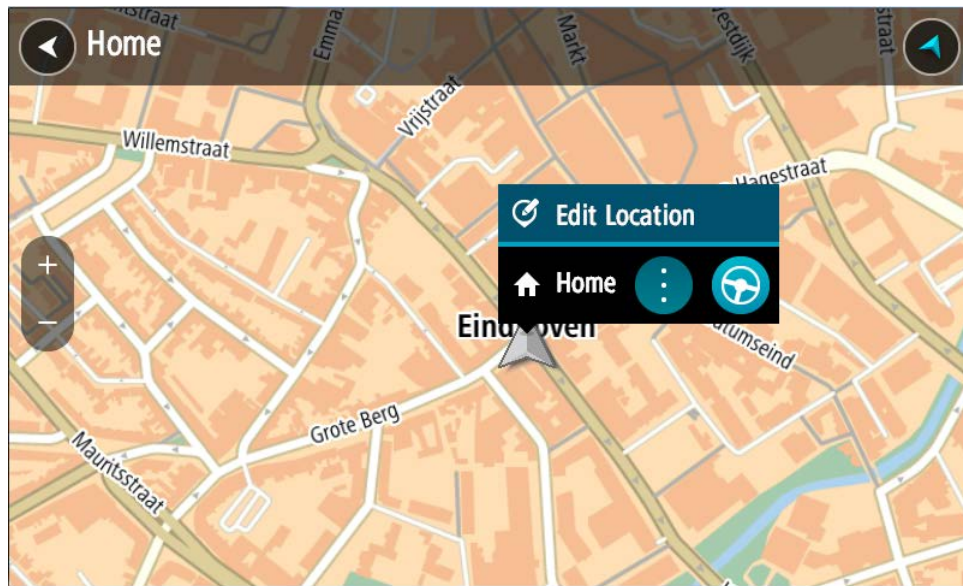

3. Kies **Redigeer ligging**.
4. Om 'n nuwe huisligging te kies, doen een van die volgende:
  - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies en kies dan die huisliggingsimbool.
  - Kies die **Soek**-knoppie en soek na 'n ligging. Kies 'n ligging wat jy as "huis" wil instel. Kies **Stel huisligging**.

#### Verander jou huisligging via die kaart

1. In die kaartansig, skuif die kaart en zoem in totdat jy jou nuwe huisligging kan sien.
2. Kies die ligging deur die skerm te druk en vir omtrent een sekonde te hou.  
'n Opwipkieslys wys die naaste adres.
1. Maak die opwipkieslys oop en kies **Voeg by My plekke**.
2. In die naambalk, tik die naam "Huis" in.

**Let wel:** "Huis" moet 'n hoofletter H hê.

3. Kies **Voeg by**.  
Jou huisligging word na die nuwe ligging verander.

#### Voeg 'n ligging uit My plekke by

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Voeg nuwe plek by**.
3. Om 'n ligging te kies, doen een van die volgende:
  - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies en kies dan die 'voeg ligging by'-simbool.
  - Soek na 'n ligging. Kies **Wys op kaart** en kies dan die 'voeg ligging by'-simbool.




Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.

4. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
5. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.

### Voeg 'n ligging by My plekke vanaf die kaart

1. Beweeg die kaart en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.
2. Druk en hou om die ligging te kies.

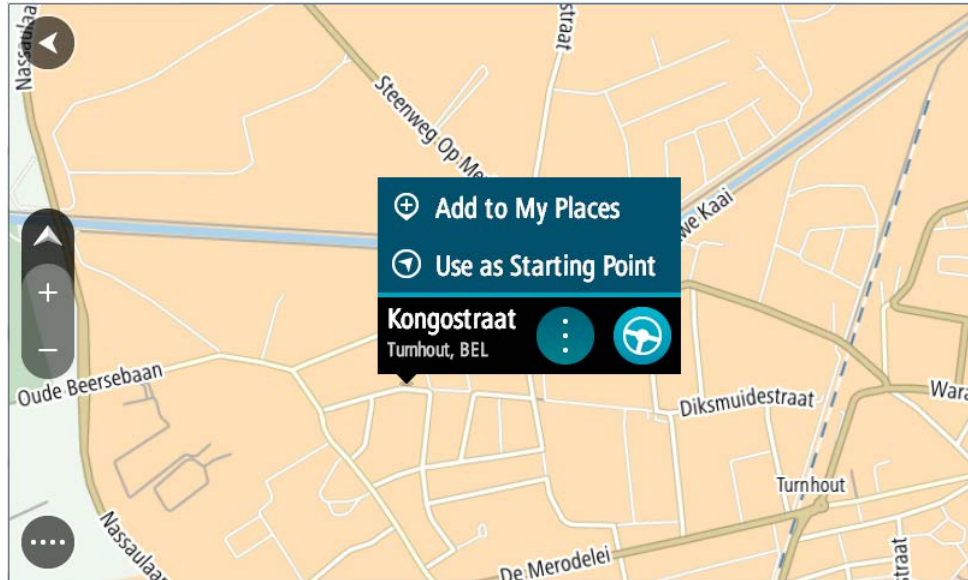

3. Kies die opwipkieslys-knoppie.



4. Kies **Voeg by My plekke**.

Die naam van die ligging word op die redigeerskerm gewys.

5. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
  6. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.
- Die ligging wat jy bygevoeg het, word met 'n merker op die kaart gewys.

### Voeg 'n ligging tot My plekke by deur soek te gebruik

1. Soek na 'n ligging.
2. Kies die ligging en kies dan **Wys op kaart**.
3. Wanneer die kaartaansig die ligging wys, kies die opwipkieslys-knoppie.



4. Kies **Voeg by My plekke**.

Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.

5. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
6. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.

## Voeg 'n ligging tot My plekke by deur te merk

Om 'n ligging te merk en tydelik by My plekke te voeg, doen die volgende:

1. Maak seker dat jou huidige ligging die ligging is wat jy wil merk.
2. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig om die [kitskieslys](#) oop te maak.
3. Kies **Merk ligging**.
4. Sodra gemerk, word die ligging in My plekke in die "Gemerkte liggings"-lys gestoor.

As jy 'n gemerkte ligging permanent wil stoor, voeg dit by My plekke deur die volgende te doen:

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Gemerkte liggings** en kies dan jou ligging vanuit die lys.  
Die gemerkte ligging word op die kaart gewys.
3. Kies **Voeg by My plekke** vanuit die opwipkieslys.  
Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.
4. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
5. Kies **Voeg by**.

## Skrap 'n onlangse bestemming uit My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Onlangse bestemmings**.
3. Kies **Redigeer lys**.
4. Kies die bestemmings wat jy wil skrap.
5. Kies **Skrap**.

## Skrap 'n ligging uit My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Redigeer lys**.
3. Kies die liggings wat jy wil skrap.
4. Kies **Skrap**.

## Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap

Jy kan die gemeenskap se versamelde PVB's op die Internet vind en gebruik deur hulle te stoor op 'n werkende SD-kaart wat jy by jou toestel insteek. 'n PVB-versameling kan, byvoorbeeld, kampeerterreine of restaurante bevat vir die area waardeur jy reis en aan jou 'n maklike manier bied om 'n ligging te kies sonder dat jy telkens na die ligging hoef te soek.

**Wenk:** Op sommige TomTom-navigasietoestelle is PVB-lyste vooraf geïnstalleer.

Jou TomTom GO ESSENTIAL gebruik .OV2-lêers vir PVB-versamelings.

## Gebruik van 'n .OV2-lêer op jou TomTom GO ESSENTIAL

1. Kopieer die .OV2 via 'n rekenaar na 'n werkende SD-kaart.
2. Kies **My plekke** in die hoofkieslys.  
Jou nuwe PVB-lys word in die Places-lys gewys.




3. Kies jou nuwe PVB-lys.

Jou nuwe PVB-lys maak oop en wys al die PVB's in daardie lys.

**Wenk:** Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

**Wenk:** Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



4. Kies 'n PVB uit die lys, of kies die kaartaansig om die PVB's op die kaart te sien.
5. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.  
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

#### **Wys altyd die liggings van die PVB's in jou lys op die kaart**

1. Kies **Voorkoms** in die Instellingskieslys.
2. Kies **Wys PVB-lyste op kaart**.  
Jy sien 'n lys van al die PVB-lyste wat op jou TomTom GO ESSENTIAL gestoor is.
3. Kies die PVB-lys wat jy deurentyd op jou kaart wil sien.
4. Kies 'n simbool vir jou PVB-lys.



5. Gaan terug na die kaartaansig.
6. Kies Skakel af om jou TomTom GO ESSENTIAL heeltemal af te skakel, en skakel dit dan weer aan.  
Die liggings van die PVB's in jou lys word op die kaart gewys met die simbool wat jy gekies het.

#### **Verwyder die liggings van die PVB's in jou lys van die kaart**

1. Kies **Voorkoms** in die Instellingskieslys.
2. Kies **Wys PVB-lyste op kaart**.  
Jy sien 'n lys van al die PVB-lyste wat op jou TomTom GO ESSENTIAL gestoor is.
3. Kies die PVB-lys wat jy van jou kaart wil verwyder.

**Wenk:** Die PVB-lys is gemerk met die simbool wat jy gekies het.

4. Kies **Moenie wys nie**.
5. Gaan terug na die kaartaansig.
6. Kies Skakel af om jou TomTom GO ESSENTIAL heeltemal af te skakel, en skakel dit dan weer aan.  
Die liggings van die PVB's in jou lys is van die kaart verwyder.

# Instellings

---

## Voorkoms

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Op hierdie skerm kan jy hierdie instellings verander:

- **Aansig**  
Kies [Aansig](#) om jou toestel se voorkoms te verander.
  - **Roetebalk**  
Kies Roetebalk om die inligting wat jy in die roetebalk sien, te verander.
  - **Wys PVB-lyste op kaart**  
Kies [Wys PVB-lyste op kaart](#) om te kies watter PVB-lyste op die kaart gewys moet word.
- Let wel: Wys PVB-lyste op kaart** werk nie vir alle TomTom-navigasietoestelle of apps nie.
- **Leidingaansig**  
Kies [Leidingaansig](#) om die inligting wat jy in die leidingaansig sien, te verander.
  - **Auto-zoem**  
Kies [Auto-zoem](#) om te verander hoe 'n kruising beskou word namate jy dit nader.
  - **Voorskou van snelwegafritte**  
Kies [Voorskou van snelwegafritte](#) om jou aansig van snelwegafritte of aansluitings op jou roete te verander.
  - **Auto-verwissel tussen kaartaansigte**  
Outomatiese verwisseling tussen aansigte is by verstek aangeskakel. Dit beteken, byvoorbeeld, dat jou TomTom GO ESSENTIAL die kaartaansig wys wanneer 'n alternatiewe roete voorgestel word en tegelyk ook 'n hele stel ander omstandighede vertoon. Ook, byvoorbeeld, dat jou TomTom GO ESSENTIAL die leidingaansig wys wanneer jy wegtrek en begin om spoed op te tel. Kies hierdie instelling as jy outomatiese verwisseling tussen leidingaansig en kaartaansig wil afskakel.

## Aansig

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



## Temakleur

Kies **Temakleur** om die kleur te verander wat vir kieslyste, knoppies en ikone en op die kaart gebruik word.

**Wenk:** Die simbool wat die huidige ligging en roete verteenwoordig, verander ook na die gekose kleur. Dit staan jou vry om weer terug te verander na die oorspronklike kleur.

## Helderheid

Kies **helderheid** om die volgende instellings te verander:

- **Daghelderheid**  
Beweeg die skuier om die helderheidsvlak van die skerm gedurende die dag te verstel.
- **Naghelderheid**  
Beweeg die skuier om die helderheidsvlak van die skerm gedurende die nag te verstel.

Kies **Skakel oor na nagkleure as dit donker is** om outomaties na nagkleure te verander wanneer dit donker word.

## Grootte van teks en knoppies

Kies **Grootte van teks en knoppies** om die grootte te verander van die teks en die knoppies wat jy op die skerm sien.

**Let wel:** Hierdie funksie is slegs beskikbaar op toestelle met 'n skerm van 6 duim / 15 cm of groter.

Sleep die skuier om die teks- en knoppiegrootte na klein, medium of groot te verander en kies dan **Pas hierdie verandering toe**. Jou TomTom GO ESSENTIAL herbegin en die verandering word toegepas.

## Roetebalk

Via die **roetebalk** kan jy die volgende instellings verander:

**Wenk:** Om uit te vind waar die verskillende panele in die leidingaansig of kaartaansig is, sien Wat's op die skerm.

Kies **Aankomsinligting** om die inligting te verander wat in die bestemmingspaneel gewys word:

- **Wys oorblywende afstand**  
Kies hierdie instelling om te wys watter afstand nog afgelê moet word.
- **Wys oorblywende tyd**  
Kies hierdie instelling om te wys hoe lank die reis nog gaan duur.
- **Wissel outomaties tussen afstand en tyd**  
Kies hierdie instelling om deurentyd te wissel tussen oorblywende afstand en oorblywende tyd.
- **Wys aankomsinligting vir**  
Kies hierdie instelling om jou aankomstyd by jou finale bestemming of jou volgende stilhouplek aan te toon.

Kies **Roete-inligting** om te kies watter PVB's en roete-inligting jy in die roetebalk wil sien.


Kies **Wys huidige tyd** om die huidige tyd onderaan die roetebalk te wys.

Wys wye roetebalk indien moontlik

Die wye roetebalk word nie by verstek gewys nie. Jy kan hierdie instelling kies om die wye roetebalk in die leidingaansig aan te skakel.

**Let wel:** Die wye roetebalk kan net gewys word as die skerm wyd genoeg is.

Wanneer die wyer roetebalk gewys word, sien jy meer inligting oor jou roete. Jy sien, byvoorbeeld, die tyd en afstand na verkeersopeenhopings en meer.

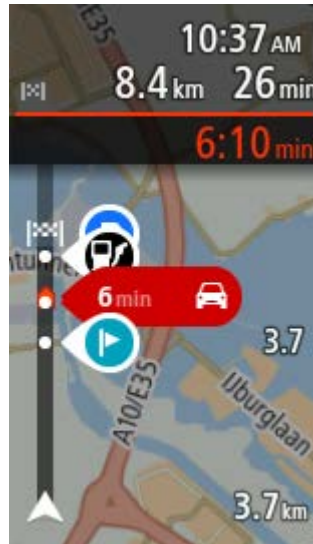

## Leidingaansig

Jy kan hierdie instellings in die **leidingaansig** verander:

- **Wys huidige straatnaam**  
Hierdie instelling wys die naam van die straat waarlangs jy ry
- **Leidingaansigstyl**  
Kies hierdie instelling om tussen 3D- of 2D-weergawes van die leidingaansig te kies. Beide die 2D- en 3D-leidingaansig beweeg in die rigting waarin jy reis.

## Outo-zoem

Kies **Outo-zoem** om die instellings vir outo-zoem in die leidingaansig te verander wanneer jy 'n afdraai of kruising nader. Om in te zoem, kan dit makliker maak om by 'n afdraai of deur 'n kruising te navigeer.

- **Zoem in tot volgende draai**  
Al die afdraaie en kruisings op jou roete word gewys tot op die maksimum vlak ingezoem.
- **Gegronde op tipe pad**  
Daar word op die afdraaie en kruisings op jou roete ingezoem tot op die standaardvlak van die tipe pad waarop jy is.
- **Geen**  
Geen van die afdraaie en kruisings op jou roete word ingezoem gewys nie.

## Voorskou van snelwegafritte

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Kies **Voorskou van snelwegafritte** as jy wil verander hoe jy in die leidingaansig deur snelwegafritte en kruisings begelei word.

- **Wys kaart en voorskou**  
'n Verdeelde skerm wys die leidingaansig links en baanleiding regs.
- **Wys slegs voorskou**  
Slegs baanleiding word gewys.
- **Af**  
Slegs die leidingaansig word gewys.

## Roetebeplanning

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Roetebeplanning**.



### Stel bestemmings voor

Wanneer geen roete beplan is nie, kan jou toestel jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunsteling plekke aanleer en ook bestemmings voorspel wanneer jy die toestel vanaf onaktiewe modus begin, soos om soggens werk toe ry.

Skakel aan om [voorgestelde bestemmings](#) te ontvang of skakel hierdie kenmerk af as jy nie wil hê dat bestemmings voorgestel moet word nie.

**Let wel:** Jy moet **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke** aanskakel in Instellings > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** om hierdie kenmerk te sien.

### Wanneer 'n vinniger roete beskikbaar is

As 'n vinniger roete gevind word terwyl jy bestuur, kan TomTom Traffic jou reis herbeplan ten einde die vinniger roete te gebruik. Kies uit die volgende opsies:

- **Neem altyd die vinnigste roete** - die vinnigste roete sal altyd vir jou gekies word.
- **Vra my sodat ek kan kies** - jy sal gevra word of jy die vinnigste roete wil neem. Jy kan handmatig die vinniger roete kies of jy kan [die roete kies deur daarheen te stuur](#).
- **Moenie my vra nie** - jou toestel gaan nie vinniger roetes vir jou vind nie.

### Beplan altyd hierdie tipe roete

Die tipe roetes waaruit jy kan kies, is as volg:

- **Vinnigste roete** - die roete wat die minste tyd neem.

- **Kortste roete** - die kortste afstand tussen die liggings wat jy instel. Dit is dalk nie die vinnigste roete nie, veral as die kortste roete deur 'n dorp of stad loop.
- **Ekovriendelikste roete** - die brandstof doeltreffendste roete vir jou reis.
- **Slingerroete** - die roete met die meeste draaie.

**Let wel:** Slingerroetes werk nie op alle TomTom-navigasietoestelle of apps nie.

- **Vermyn snelweë** - hierdie tipe roete vermyn alle snelweë.
- **Staproete** - 'n roete wat ontwerp is om die reis te voet af te lê.
- **Fietsroete** - 'n roete wat ontwerp is om die reis per fiets af te lê.

### Vermyn op elke roete

Jy kan kies om veerbote en pendeltreine vir motors, tolpaaië, saamryklubbane en grondpaaië te vermyn. Stel hoe jou TomTom GO ESSENTIAL elk van hierdie vier padkenmerke moet beheer wanneer die toestel 'n roete bereken.

Saamryklubbane staan soms as hoëbesettingslane ("High-occupancy Vehicle Lanes" of HOV) bekend en word nie in alle lande aangetref nie. Om hierdie bane te gebruik, moet daar byvoorbeeld meer as een persoon in jou voertuig wees, of dit mag nodig wees dat die voertuig omgewingsvriendelike brandstof gebruik.

## Bluetooth

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Bluetooth**.



As jy nie reeds jou toestel met 'n foon afgepaar het nie, volg instruksies oor hoe jy jou [met 'n foon kan verbind](#).

As jy reeds minstens een foon afgepaar het, sien jy 'n skerm waarop die volgende inligting vir Bluetooth-instellings vervat is:

- **Bluetooth- gebruiksvriendelike naam vir jou toestel**  
Byvoorbeeld **Voortaan bespeurbaar as TomTom GO 5200**.
- **Jou foon se naam**  
Byvoorbeeld, Marie se foon.
- **Data, Oproepe, Boodskappe**  
Hiervolgens kan jy aflei wat jou foon se verbindingstatus is en watter kenmerke tans deur jou toestel gebruik word. Klik op die naam van 'n foon om te kies watter kenmerke jy wil gebruik:
  - **Data vir Traffic en ander dienste**  
Skakel hierdie funksie aan om Traffic, bywerkings oor spoedkameras en MyDrive te ontvang.

**Let wel:** Hierdie instelling is slegs op slimfoonverbinde toestelle beskikbaar.

- **"Skrap foon"-knoppie**  
Kies hierdie knoppie om ['n foon te diskonnekteer](#).
- **"Voeg foon by"-knoppie**  
Kies hierdie knoppie om ['n ander foon by te voeg](#).

## WiFi

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Wi-Fi**.



Vir 'n oorsig van die WiFi-netwerke tot jou beskikking en daardie WiFi-netwerke wat tans buite bereik is, gaan na:

[Kies 'n WiFi-netwerk om mee te verbind of om te vergeet](#), en om gevorderde opsies te sien.

### Gevorderde opsies

Deur op die "Gevorderde opsies"-knoppie te tik, kan jy 'n hele reeks instellings verander soos hoe jy netwerke beveilig, watter bediener as bystand moet dien en wat jou IP-adres is.

### Netwerksekuriteit

Afhangende van die tipe WiFi-netwerk, mag slegs die volgende tipes opsies beskikbaar wees: wagwoord, instaanbediener en IP-instellings. 'n Meer beveiligde netwerk mag dalk ook bykomende sekuriteitsinstellings bied soos:

- Netwerknaam of SSID.
- EAP-metode, soos PEAP, TLS, TTLE, ens.
- Fase 2-bekragtiging, soos PAP, MSCHAP, ens.
- CA-sertifisering
- Identiteit

---

**Belangrik:** Hierdie is gevorderde WiFi-netwerksekuriteitsopsies; so tensy jy heeltemal seker is van wat jy doen, moenie hierdie opsies gebruik nie.

---

### Instaanbediener

'n Instaanbediener wat tussen jou rekenaar en 'n bediener sit. Die instaanbediener onderskep data en verwerk dit. Dit kan die data aanvaar en dit na die bediener aanstuur, dit verwerp of dit hanteer sonder dat dit ooit die werklike bediener hoef te bereik.



Jou keuses vir instaanbedienerinstellings is Geen, Handmatig en Oto-konfigureer. As jy handmatig of oto-konfigureer kies, word verdere gevorderde opsies onthul. Dit is dus wenslik om nie hierdie te gebruik nie tensy jy seker is wat hierdie opsies beteken.

### IP-instelling

Jy kan kies om jou IP-adres vanaf die DHCP-bediener te ontvang of dit instel om staties te wees.

### Bywerkings en nuwe items

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys.



'n Rooi uitroepteken in die instellingsknoppie wys dat [bywerkings of nuwe items beskikbaar is](#).

Kies **Bywerkings en nuwe items**.



Die "**Bywerkings en nuwe items**"-knoppie wys hoeveel nuwe bywerkings en items vir installering beskikbaar is.

Die items wat gelys word, sluit daardie in wat jy in die TomTom-webwinkel gekoop het.

### Kaarte

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Kaarte**.



#### Kies 'n ander kaart

Klik op **Kies 'n ander kaart** om die kaart waarvan jy gebruik maak, te verander.

Jy kan kies uit kaarte wat óf in die interne geheue óf op 'n geheuekaart gestoor is indien jou TomTom GO ESSENTIAL 'n geheuekaartgleuf het.

---

**Belangrik:** Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

---

**Let wel:** Alhoewel jy meer as een kaart op jou TomTom GO ESSENTIAL kan stoor, kan jy net een kaart op 'n keer vir beplanning en navigering gebruik.

**Wenk:** Jou toestel waarsku jou as jou battery waarskynlik nie gaan hou wanneer 'n kaart bygevoeg word nie.

**Wenk:** Druk die Aan/af-knoppie om die skerm af te skakel sodat die battery tydens die aflaaai van 'n kaart gespaar word.

### Om 'n kaart by te voeg

Kies **Voeg 'n kaart by** om 'n lys te sien van alle kaarte wat afgelaai kan word. Hierdie kaarte word volgens inhoud georden.

Kies die kaart wat jy wil installeer, en tik dan **Laaï af**.

As 'n geheuekaart wat vir TomTom-kaarte geformateer is by jou TomTom GO ESSENTIAL ingesteek is, word jy gevra waar die kaart geïnstalleer moet word.

**Let wel:** Die aangetoonde beskikbare spasie is vir die ligging met die meeste vry spasie.

Nadat jy gekies het waar die kaart geïnstalleer moet word, begin die aflaai.

### Skrap 'n kaart

Kies **Skrap 'n kaart**. Merk die blokkies van die kaarte wat geskrap moet word.

**Let wel:** Jy mag nie AL jou kaarte skrap nie.

## Klanke en waarskuwings

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Klanke en waarskuwings**.



Op hierdie skerm kan jy die klank- en waarskuwinginstellings verander.

Tipe waarskuwing

Jy kan kies hoe jy gewaarsku wil word:

- **Lees hardop**  
Hoor gesproke waarskuwings en waarskuklanke.
- **Klanke**  
Hoor slegs waarskuklanke.
- **Slegs visueel**  
Geen waarskuklanke word gegee nie.

Waarskuwings

Jy kan stel hoe jy teen verskillende tipes kameras, gevaarsones en gevare gewaarsku wil word. Jy kan kies of jy altyd gewaarsku wil word, of jy slegs gewaarsku wil word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

### Spoedkameras en gevare

Jy kan kies om alle waarskuwings teen spoedkameras, gevaarsones en gevare af te skakel. Wanneer **Spoedkameras en gevare** aangeskakel is, kan jy die waarskuwings vir elke tipe spoedkamera, gevaarsone en gevaar afskakel.

### Bykomende instellings

- **Verkeersknoop voor**

Waarskuwings teen verkeersknope in die roetebalk is deel van TomTom Traffic. Jy kan kies om nooit gewaarsku te word nie of om altyd gewaarsku te word wanneer jy 'n verkeersknoop té vinnig nader.

- **Wanneer jy te vinnig ry**

Hierdie waarskuwing word gegee sodra jy die spoedgrens met meer as 5 km/h of 3 mpu oorskry. Wanneer jy té vinnig ry, verander die spoedpaneel in die leidingaansig ook na rooi.

- **Skerm se aanraakklanke**

Skakel **skermaanraakklanke** aan om 'n klik te hoor wanneer jy 'n item kies of aan 'n knoppie raak. Die klik-klank beteken dat jou seleksie of aanraking verstaan is.

## Stemme

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Stemme**.



### Kies 'n stem

Kies **Kies 'n stem** om die stem wat gesproke aanwysings en ander roete-instruksies gee, te verander.

'n Wye verskeidenheid stemme is beskikbaar. Daar is rekenaarstemme wat straatname en ander inligting direk vanaf die kaart kan lees en daar is opgeneemde stemme wat deur akteurs opgeneem is.

**Let wel:** Rekenaarstemme is nie vir alle tale beskikbaar nie.

As jy 'n rekenaarstem benodig en jou taal nie beskikbaar is nie, word jy gevra om te kies uit 'n lys geïnstalleerde rekenaarstemme wat beskikbaar is vir die land waarin jy jou bevind.

### Instruksie-instellings

- **Lees aankomstyd hardop**

Gebruik hierdie instelling om te bepaal of jou aankomstyd hardop uitgelees moet word.

- **Lees vroeë instruksies hardop**

Byvoorbeeld, as jy hierdie instelling aanskakel, hoor jy vroeë instruksies soos "Na 2 km, neem die afrit regs" of "Vorentoe, draai links".

**Let wel:** Wanneer 'n opgeneemde stem gekies is, sien jy slegs hierdie instelling omdat opgeneemde stemme nie padnommers, padtekens, ens. kan uitlees nie.

- **Lees straatnommers hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of padnommers hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, wanneer padnommers hardop uitgelees word, hoor jy "Draai links op A100".

- **Lees inligting op padtekens hardop**

- Gebruik hierdie instelling om te beheer of inligting oor padtekens hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, "Draai links op A302 Bridge-sstraat rigting Islington."

- **Lees straatname hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of straatname hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, wanneer straatname hardop uitgelees word, hoor jy "Draai links Grahamweg rigting Hackney."

- **Lees vreemde straatname hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of vreemde straatname hardop as deel van die navigasie-instruksies uitgelees word, byvoorbeeld "Draai regs in Champs Élysées". 'n Engelse rekenaarstem kan, byvoorbeeld, Franse straatname lees en uitspreek, maar die uitspraak is dalk nie heeltemal akkuraat nie.

## Stembeheer

**Let wel:** Stembeheer werk nie op alle toestelle en in alle tale nie.

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Stembeheer**.



- **Begin stembeheer wanneer ek "Hello TomTom" sê**

Kies hierdie instelling om stembeheer te begin wanneer jy die "word wakker"-frase sê. By verstek is die "word wakker"-frase "Hello TomTom", maar jy kan jou eie "word wakker"-frase maak.

- **Verander die "word wakker"-frase**

Gebruik hierdie instelling om jou eie "word wakker"-frase te maak.

- **Gebruik stem om 'n alternatiewe roete te aanvaar**

Gebruik hierdie instelling om die vermoë om 'n alternatiewe roete te aanvaar deur jou stem te gebruik, te beheer. Wanneer 'n alternatiewe roete jou tyd kan bespaar, word die aantal minute ook gesê en nie net op die skerm gewys nie.

- **Gebruik stem om voorgestelde bestemming te kies**

Gebruik hierdie instelling om te reël of stembeheer gebruik word om voorgestelde bestemmings beide aan te bied en te aanvaar. As hierdie instelling afgeskakel is, word stembeheer nie vir voorgestelde bestemmings gebruik nie.

**Wenk:** Wanneer **Stel bestemmings voor** in Instellings > Roetebeplanning afgeskakel is, word hierdie opsie nie aangebied nie.

## Taal en eenhede

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Taal en eenhede**.



Op hierdie skerm kan jy die volgende instellings verander:

- **Taal**

Jy kan jou huidige gekose taal op hierdie skerm sien. Kies hierdie instelling om die taal te verander wat gebruik word vir al die knoppies en boodskappe wat jy op jou TomTom GO ESSENTIAL sien.

Wanneer jy die taalinstelling verander, verander die stem outomaties en eenhede word as outomaties gestel.

- **Land**

Jy kan jou huidige gekose land op hierdie skerm sien. Kies hierdie instelling om die land te verander. Wanneer jy die land verander, word die tyd/datumformaat, afstandseenhede en stem outomaties verander. Die lys sluit die lande in van die kaart wat tans op jou toestel geïnstalleer is.

- **Sleutelborde**

Kies hierdie instelling om uit 'n lys van beskikbare sleutelborde te kies.

Jy gebruik die sleutelbord om name en adresse in te tik, byvoorbeeld wanneer jy 'n roete beplan of na die naam van 'n dorp of 'n plaaslike restaurant soek.

- **Eenhede**

Kies hierdie instelling om die eenhede te kies wat op jou toestel vir funksies soos roetebeplanning gebruik word. As jy wil hê dat die eenhede by jou huidige ligging moet aanpas, kies **Outomaties**.

- **Tyd en datum**

Die tyd en datum word outomaties deur satelliethorlosies gestel, maar jy kan die formaat van beide die tyd en datum verander deur hierdie instellings te gebruik.

## Stelsel

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Stelsel**.



Op hierdie skerm kan jy hierdie instellings verander:

- **Meer oor**

Op hierdie skerm kan jy allerhande nuttige inligting oor jou model of TomTom-toestel sien. Hierdie inligting is nuttig wanneer oproepe na kliëntesteundiens gemaak word en wanneer inskrywings via TomTom se webwinkel hernu word.

Van die inligting wat hier gewys word, sluit in:

- Jou diensinskrywings - kies 'n diens om te sien hoe lank jou inskrywing nog gaan loop voordat dit verstryk.
- Reeksnommer.
- Geïnstalleerde kaarte.
- Beskikbare geheue.
- GPRS-status vir "altyd verbinde"-toestelle.

- **Kies 'n soekmodus**

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**

Begin om jou bestemming, plek of PVB in te tik om onmiddellik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.

- **Stapsgewyse soektog**

Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

- **Formateer geheuekaart**

As jou toestel 'n geheuekaartgleuf het, kan jy 'n geheuekaart formateer sodat dit vir TomTom-kaarte en ander TomTom-inhoud gebruik kan word.

- **Laai toestel terug**

Kies hierdie instelling om al jou gestoorde plekke en instellings te skrap en die standaard-fabriekinstellings op jou TomTom GO ESSENTIAL te herstel. Dit sluit die taal, steminstellings, waarskuwinginstellings en tema in. Die kontakgidse vanaf jou foon word ook geskrap.

Hierdie is nie 'n sagtewarebywerking nie en sal nie die weergawe beïnvloed van die sagtewaretoepassing wat op jou TomTom GO ESSENTIAL geïnstalleer is nie.

- **Battery-instellings**

Kies hierdie instelling om die energiebesparende opsies op jou TomTom GO ESSENTIAL te beheer.

- **Jou inligting en privaatheid**

Sommige kenmerke vereis dat inligting aan TomTom gestuur of op jou toestel gestoor word. Die volgende vrae word aan jou gestel:

- **Gebruik my ligging en die inligting wat ek in tik om TomTom-dienste te ontvang**

As jy instem, kan jy die volgende kenmerke gebruik mits hulle met jou toestel werk:

Verkeer

Liggings van spoedkameras aflaai

[Kitssoeek](#)

Verslae oor spoedkameras stuur

- **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**

As jy instem, kan jou toestel bestemmings voorstel mits die kenmerk met jou toestel werk.

As jy op 'n latere stadium jou instemming terugtrek, sal jou historiese roete-inligting verwyder word. Dit kom daarop neer dat sou jy in die toekoms besluit om weer van voorgestelde bestemmings gebruik te maak, dié kenmerk van meet af aan jou rypatrone moet aanleer voordat dit kan begin om bestemmings voor te stel.

## Hulp

Kies **Hulp** uit die Hoofkieslys of die **Instellings**-kieslys.



Op hierdie skerm kan jy die volgende inligting sien:

- **Toestel se naam en model**

- **Meer oor**

Op hierdie skerm kan jy allerhande nuttige inligting oor jou model of TomTom-toestel sien. Hierdie inligting is nuttig wanneer oproepe na kliëntesteundiens gemaak word en wanneer inskrywings via TomTom se webwinkel hernu word.

Van die inligting wat hier gewys word, sluit in:

- Jou diensinskrywings - kies 'n diens om te sien hoe lank jou inskrywing nog gaan loop voordat dit verstryk.
- Reeksnommer.
- Geïnstalleerde kaarte.
- Besikbare geheue.
- GPRS-status vir "altyd verbinde"-toestelle.

- **Stembeheer**

**Let wel:** Stembeheer werk nie op alle toestelle en in alle tale nie.

Kies hierdie opsie om die volgende inligting oor stembeheer te sien:

- **Hoe om stembeheer te gebruik**
- **Wenke vir gebruik van stembeheer**
- **Watter bevele kan ek sê?**



- **Regs- en privaatheidsinligting**

Vir waarborg- en privaatheidsinligting, gaan na [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

- **Waar om vir meer hulp aan te klop**

Gaan na [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted) om na video's, neulvrae en vele meer te kyk.

### **Verbruikersoorsigte**

As dit vir jou lekker is om jou TomTom GO ESSENTIAL te gebruik, skryf gerus 'n verbruikersoorsig op jou gunsteling aanlynwinkel? Jy sal ander bestuurders help om die beste keuse te maak, en ons leer uit die terugvoer wat jy aan ons gee.

# Om hulp te kry

---

## Hulp

Kies **Hulp** uit die Hoofkieslys of die **Instellings**-kieslys.



Op hierdie skerm kan jy die volgende inligting sien:

- **Toestel se naam en model**
- **Meer oor**

Op hierdie skerm kan jy allerhande nuttige inligting oor jou model of TomTom-toestel sien. Hierdie inligting is nuttig wanneer oproepe na kliëntesteundiens gemaak word en wanneer inskrywings via TomTom se webwinkel hernu word.

Van die inligting wat hier gewys word, sluit in:

- Jou diensinskrywings - kies 'n diens om te sien hoe lank jou inskrywing nog gaan loop voordat dit verstryk.
- Reeksnommer.
- Geïnstalleerde kaarte.
- Beskikbare geheue.
- GPRS-status vir "altyd verbinde"-toestelle.

- **Stembeheer**

**Let wel:** Stembeheer werk nie op alle toestelle en in alle tale nie.

Kies hierdie opsie om die volgende inligting oor stembeheer te sien:

- **Hoe om stembeheer te gebruik**
- **Wenke vir gebruik van stembeheer**
- **Watter bevele kan ek sê?**

- **Regs- en privaatheidsinligting**

Vir waarborg- en privaatheidsinligting, gaan na [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

- **Waar om vir meer hulp aan te klop**

Gaan na [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted) om na video's, neulvrae en vele meer te kyk.

## Verbruikersoorsigte

As dit vir jou lekker is om jou TomTom GO ESSENTIAL te gebruik, skryf gerus 'n verbruikersoorsig op jou gunsteling aanlynwinkel? Jy sal ander bestuurders help om die beste keuse te maak, en ons leer uit die terugvoer wat jy aan ons gee.

# Produksertifisering

---

## Vind inligting oor produksertifisering op jou toestel

Om inligting oor produksertifisering soos die ICASA-goedgekeurde sertifiseringsnommer te vind, doen die volgende op jou TomTom GO ESSENTIAL:

1. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys.
2. Kies **Stelsel**.



3. Kies **Meer oor**.
4. Kies **Regsinligting**.
5. Kies **Sertifikate**.
6. Hierna volg die tersaaklike produksertifiseringsinligting, byvoorbeeld ICASA, wat jy vir jou TomTom GO ESSENTIAL kan bekyk.

# Gebruik MyDrive Connect

---

## Meer oor MyDrive Connect

Die vinnigste en maklikste manier om jou TomTom GO ESSENTIAL op datum te hou, is via 'n [WiFi-verbinding](#).

As jy nie via Wi-Fi met die internet kan verbind nie of verkies om 'n ander metode te gebruik, kan jy met die internet verbind via 'n USB-verbinding met 'n rekenaar. Om jou TomTom GO ESSENTIAL met die internet te verbind, moet MyDrive Connect op die rekenaar geïnstalleer wees.

**Let wel:** Jy kan nie MyDrive Connect gebruik om jou toestel te beheer nie.

## Opstelling van MyDrive Connect

Om gerat te wees om MyDrive vir die eerste keer te gebruik, doen die volgende:

Op jou rekenaar, maak 'n webblaaier oop en gaan na [tomtom.com/mydrive-connect](http://tomtom.com/mydrive-connect).

1. Klik **Laai af vir Mac** of **Laai af vir Windows**.
2. Stoor die afgelaaië lêer.
3. Dubbelklik om die afgelaaië lêer oop te maak.
4. Volg die instruksies op die skerm om MyDrive Connect te installeer.
5. Kies jou instellings vir outomatiese begin en bywerkings.
6. Klik **OK**.

Jy kan nou vanuit die kennisgewingsarea op jou rekenaar toegang tot MyDrive Connect verkry.



MyDrive Connect begin outomaties wanneer jy jou TomTom GO ESSENTIAL met jou rekenaar verbind.

## Verbind met die internet via MyDrive Connect

As jy nie via Wi-Fi met die internet kan verbind nie, kan jy [bywerkings en nuwe items installeer](#) deur 'n USB-verbinding met 'n rekenaar te gebruik.

Terwyl jou toestel verbind is, kan jy ook via TomTom MyDrive sinchroniseer.

Om via USB met die internet te verbind, doen die volgende:

1. Maak seker dat [MyDrive Connect](#) op jou rekenaar geïnstalleer is.
2. Maak seker jou rekenaar het 'n werkende internetverbinding.
3. Koppel jou TomTom GO ESSENTIAL aan jou rekenaar via die voorsiene USB-kabel, en skakel dan jou TomTom GO ESSENTIAL aan.

MyDrive Connect begin outomaties en deel jou rekenaar se internet met jou toestel.

**Let wel:** Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel TomTom GO ESSENTIAL voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

**Let wel:** Jy kan nie die hegstuk gebruik om jou TomTom GO ESSENTIAL aan jou rekenaar te koppel nie.

**Let wel:** Jy moet die USB-kabel direk by die USB-poort op jou rekenaar inprop en nie by 'n USB-naaf of USB-poort op 'n sleutelbord of skerm nie.

4. Installeer jou bywerkings en nuwe items op jou TomTom GO ESSENTIAL.

# TomTom-rekening

---

Om inhoud af te laai en TomTom-dienste te gebruik, het jy 'n TomTom-rekening nodig.

Jy kan via jou rekenaar 'n rekening op een van die volgende maniere skep:

- Op die toestel self wanneer jy dit die eerste keer gebruik of deur die **MyDrive**-knoppie te kies.
- Deur die "**Skep 'n rekening**"-knoppie by [tomtom.com](http://tomtom.com) te kies.
- Deur die groen **MyTomTom**-knoppie by [tomtom.com](http://tomtom.com) te kies.
- Deur na [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted) te gaan.

---

**Belangrik:** Wanneer jy 'n rekening skep, dra sorg wanneer jy gevra word om 'n land te kies. Die korrekte land is nodig wanneer jy aankope by die TomTom-winkel wil doen en kan nie verander word nadat die rekening geskep is nie.

---

**Let wel:** Jy kan voortaan tot soveel as tien TomTom-toestelle met een TomTom-rekening verbind.

# Bylaag

---

## Belangrike veiligheidskennisgewings en -waarskuwings

### Wêreldwye posisioneringstelsel (GPS) en wêreldwye navigasiesatellietstelsel (GLONASS)

Die wêreldwye posisioneringstelsel (GPS) en wêreldwye navigasiesatellietstelsel (GLONASS) is satellietgebaseerde stelsels wat inligting oor ligging en tyd die wêreld deur verskaf. GPS word deur die regering van die Verenigde State van Amerika bedryf en beheer, wat uitsluitlik vir die beskikbaarheid en akkuraatheid daarvan verantwoordelik is. GLONASS word deur die regering van Rusland bedryf en beheer, wat uitsluitlik vir die beskikbaarheid en akkuraatheid daarvan verantwoordelik is. Veranderings in die beskikbaarheid en akkuraatheid van GPS of GLONASS, of in omgewingstoestande, kan die werking van hierdie toestel beïnvloed. TomTom ontken enige aanspreeklikheid vir die beskikbaarheid en akkuraatheid van GPS of GLONASS.



### Veiligheidsboodskappe

#### Belangrik! Lees vóór gebruik!

Nalating of gedeeltelike nalating om hierdie waarskuwings en instruksies te volg, kan dood of ernstige beserings tot gevolg hê. Nalating om hierdie toestel behoorlik op te stel, te gebruik en te versorg, kan die risiko van ernstige besering of dood, of skade aan die toestel, verhoog.

#### "Gebruik met sorg"-waarskuwing

Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie toestel oordeelkundig en met die nodige sorg en aandag te gebruik. Moenie dat hierdie toestel jou aandag aflei terwyl jy bestuur nie. Terwyl jy bestuur, beperk die kere wat jy na die toestel se skerm kyk tot die minimum. Jy is daarvoor verantwoordelik om daardie wette te gehoorsaam wat die gebruik van selfone of ander elektroniese toestelle beperk of verbied, **Gehoorsaam altyd die geldende wette en padtekens, veral daardie wat op jou voertuig se afmetings, gewig en vrag betrekking het.** TomTom waarborg nóg die foutvrye werking van hierdie toestel nóg die akkuraatheid van roetes wat voorgestel word en sal nie aanspreeklik gehou word vir enige boetes wat voortspruit uit jou nalating om toepaslike wette en regulasies na te kom nie.

#### Kennisgewing vir bomaat/handelsvoertuie

Toestelle waarop 'n kaart vir vragmotors of kampeerwaens nie geïnstalleer is nie, sal nie gepaste roetes vir bomaat/handelsvoertuie bied nie. As jou voertuig onderworpe is aan gewig-, dimensie-, spoed-, roete- of ander beperkings op 'n openbare pad, moet jy slegs 'n toestel gebruik waarop 'n kaart vir vragmotors of kampeerwaens geïnstalleer is. Jou voertuig se spesifikasies moet akkuraat op die toestel ingevoer word. Gebruik hierdie toestel slegs as 'n navigasiehulpmiddel. Moenie navigasie-instruksies volg wat jou of ander padgebruikers dalk in gevaar kan stel nie. TomTom aanvaar geen aanspreeklikheid vir skade voortspruitend uit jou versuim om aan hierdie kennisgewing gehoor te gee nie.

## **Behoorlike montering**

Moenie die toestel op so 'n wyse monteer dat dit jou uitsig op die pad of jou vermoë om die voertuig te beheer belemmer nie. Moenie die toestel in 'n area plaas waar dit dalk die ontplooiing van 'n lugsak of enige ander veiligheidskenmerk van jou voertuig kan belemmer nie.

## **Pasaangeërs**

Vervaardigers van pasaangeërs beveel aan dat 'n minimum van 15 cm (6 duim) gehandhaaf word tussen 'n handdraadlose-toestel en 'n pasaangeër om potensiële inwerking op die pasaangeër te verhoed. Hierdie aanbevelings stem ooreen met onafhanklike navorsing en aanbevelings deur Wireless Technology Research.

Riglyne vir mense met pasaangeërs:

- Jy moet ALTYD sorg dat daar meer as 15 cm (6 duim) tussen die toestel en jou pasaangeër is.
- Jy moet nie die toestel in 'n bosak dra nie.

## **Ander mediese toestelle**

Raadpleeg asseblief jou dokter of die vervaardiger van die mediese toestel om te bepaal of die gebruik van jou draadlose toestel dalk 'n inwerking op die mediese toestel kan hê.

## **Versorging van toestel**

- Dit is belangrik om met sorg na jou toestel om te sien:
- Moet onder geen omstandighede jou toestel se omhulsel oopmaak nie. Só 'n handeling is nie net gevaarlik nie, dit kan ook daartoe aanleiding gee dat die waarborg nietig verklaar word.
- Gebruik 'n sagte lappie om jou toestel se skerm af te vee of droog te maak. Moenie enige vloeibare skoonmaakmiddels gebruik nie.

## **Gradering: DC5V, 1.2A**

## **Hoe TomTom jou inligting gebruik**

Om meer te wete te kom oor hoe persoonlike inligting gebruik word, besoek [tomtom.com/privacy](https://tomtom.com/privacy).

## **Omgewings- en battery-inligting**

### **Jou toestel**

Moenie jou navigasietoestel uitmekaarhaal, platdruk, buig, ontvorm, prik of stukkend sny nie. Moenie in 'n vogtige, nat en/of korroderende omgewing gebruik nie. Moenie jou produk op 'n plek met 'n hoë temperatuur, in sterk direkte sonlig, in of naby 'n hittebron, 'n mikrogolfoond of in 'n drukhouer plaas, berg of los nie en moenie dit aan temperature van meer as 50°C (122°F) of laer as -20°C (-4°F) blootstel nie.

Moenie die toestel laat val nie. As die produk laat val is en jy vermoed dat daar skade was, kontak kliëntesteundiens. Gebruik die toestel slegs met die laaiers, hegstukke of USB-kabels wat verskaf word. Vir TomTom-goedgekeurde vervangings, gaan na [tomtom.com](https://tomtom.com).



## Bedryfstemperatuur

Hierdie toestel sal ten volle operasioneel wees tussen temperature wat wissel van 32°F / 0°C tot 113°F / 45°C. Langdurige blootstelling aan hoër of laer temperature kan skade aan jou toestel veroorsaak en word derhalwe afgeraai.

Temperature: Standaardgebruik: 32°F / 0°C tot 113°F / 45°C; korttermyn-berging: -4°F / -20°C tot 122°F / 50°C; langtermyn-berging: -4°F / -20°C tot 95°F / 35°C.

**Belangrik:** Voordat jy die toestel aanskakel, laat minstens 'n uur toe sodat die toestel tot binne die speling tussen standaardbedryfstemperature kan akklimatiseer. Moenie die toestel buite die speling tussen hierdie temperature gebruik nie.

## Toestelbattery (nie vervangbaar)

Hierdie produk bevat 'n litium-ioonbattery.

Moenie die battery modifiseer of herfabriseer nie. Moenie probeer om vreemde voorwerpe in die battery te steek nie, en moet dit ook nie in water of ander vloeistowwe dompel of daaraan blootstel nie. Moenie die battery aan vuur, ontploffings of ander gevare blootstel nie.

Moenie 'n battery kortsluit nie of toelaat dat metaalgeleidende voorwerpe in kontak met die battery se pole kom nie.

Moenie probeer om die battery self te vervang of te verwyder nie, tensy die gebruikhandleiding uitdruklik aantoon dat die battery deur die gebruiker vervang kan word. Vir TomTom GO ESSENTIAL moet 'n gekwalifiseerde kundige die battery verwyder.

Gebruikervervangbare batterye moet slegs gebruik word in stelsels waarvoor hulle gespesifiseer word.

**Waarskuwing:** Kan ontplof indien battery met verkeerde tipe vervang word.


Indien jy 'n probleem met die battery ervaar, kontak TomTom se kliëntesteundiens.

Die gemelde batterylewe is die maksimum moontlike batterylewe wat gegrond is op 'n gemiddelde gebruikersprofiel en kan slegs onder spesifieke atmosferiese toestande behaal word. Om die batterylewe te verleng, hou die toestel in 'n koel, droë plek en volg die wenke soos gespesifiseer onder hierdie neulvraag: [tomtom.com/batterytips](http://tomtom.com/batterytips). Die battery sal nie laai by temperature onder 32°F / 0°C of bo 113°F / 45°C nie.

Versuim om hierdie riglyne na te kom, kan veroorsaak dat die battery suur lek, warm word, ontplof of ontvlam en beserings en/of skade veroorsaak. Moenie probeer om die battery te prik, oop te maak of uitmekaar te haal nie. As die battery lek en jy in kontak kom met die vloeistof wat uitgelek het, spoel deeglik met water af en verkry dadelik mediese bystand.

## Wegdoening met onbruikbare batterye

DIE BATTERY WAT BY DIE PRODUK INGESLUIT IS, MOET HERWIN WORD OF DAAR MOET BEHOORLIK DAARMEE WEGGEDOEN WORD OOREENKOMSTIG PLAASLIKE WETTE EN REGULASIES EN MOET AFSONDERLIK VAN HUISHOUDELIKE AFVAL GEHOU WORD. DEUR DIT TE DOEN, SAL JY HELP OM DIE OMGEWING TE BEWAAR.

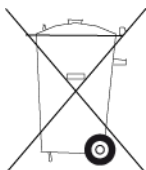

### **WEEE – wegdoening met e-rommel**

In die EU/EEA vertoon hierdie produk die wielietjiesblik-simbool op sy omhulsel en/of verpakking, soos vereis deur Direktief 2012/19/EU (WEEE). Hierdie produk sal nie as huishoudelike afval behandel word of mee weggedoen word as ongesorteerde munisipale afval nie. Jy kan van hierdie produk ontslae raak deur dit aan die verkoops punt terug te gee of deur dit by jou plaaslike munisipaliteit se afhaalpunt vir herwinning te besorg.

Buite die EU/EEA het die wielietjiesblik-simbool dalk nie dieselfde betekenis nie. Meer inligting oor nasionale herwinningsopsies kan van 'n verantwoordelike plaaslike gesag versoek word. Dit is die verantwoordelikheid van die eindgebruiker om aan plaaslike wette te voldoen wanneer daar met hierdie produk weggedoen word.



### **Triman-logo**



### **Sertifisering vir Australië**



Hierdie produk vertoon die regulatoriese nakomingsmerk (RCM) om te wys dat dit aan tersaaklike Australiese regulasies voldoen.

### **Waarskuwing vir Australië**

Die gebruiker moet die toestel afskakel wanneer blootgestel aan areas waar die atmosfeer potensieel tot ontploffings aanleiding kan gee, soos vulstasies, chemiese opslagplekke en terreine waar plofstof gebruik word.

### **Sertifisering vir Nieu-Seeland**

Hierdie produk vertoon R-NZ om te wys dat dit aan tersaaklike Nieu-Seelandse regulasies voldoen.

### **Kliëntesteundienskontak (Australië en Nieu-Seeland)**

Australië: 1300 135 604

Nieu-Seeland: 0800 450 973

## Bepalings en voorwaardes: Beperkte waarborg en EGLO

Ons bepalinge en voorwaardes, met inbegrip van ons beperkte waarborg en die bepalinge van die eindgebruikerlisensie, geld vir hierdie produk. Besoek [tomm.com/legal](http://tomm.com/legal).

## Hierdie dokument

Hierdie handleiding is met groot sorg opgestel. Vanweë voortdurende produkontwikkeling is sekere inligting dalk nie heeltemal op datum nie. Die inligting is onderworpe aan wysiging sonder kennisgewing. TomTom sal nie aanspreeklik gehou word vir tegniese of redaksionele foute of weglatings hierin nie, of vir insidentele of gevolglike skade wat voortspruit uit die werkverrigting of gebruik van hierdie dokument nie. Hierdie dokument mag nie sonder vooraf skriftelike toestemming vanaf TomTom N.V. gekopieer word nie.

## Modelnommers

TomTom GO ESSENTIAL: 4PN60, 4PN50

## CE-sertifisering en radiotoerustingvoorskrif vir TomTom GO ESSENTIAL



Hierdie toestel kan in alle lidstate van die EU gebruik word. Die frekwensiebande en die maksimum sterkte van radiofrekwensie-uitstralings waarbinne hierdie toestel funksioneer, is as volg:

| Model | Frekwensieband (Bluetooth) (MHz) | Maksimum uitstralingskrag van radiofrekwensie (dBm) | Frekwensieband (Wi-Fi) (MHz) | Maksimum uitstralingskrag van radiofrekwensie (dBm) | Frekwensieband (GPRS 900) (MHz) | Maksimum uitstralingskrag van radiofrekwensie (dBm) | Frekwensieband (GPRS 1800) (MHz) | Maksimum uitstralingskrag van radiofrekwensie (dBm) |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4PN50 | 2402 - 2480                      | 5.5                                                 | 2412 – 2472                  | 19                                                  | Nie gebruik nie                 | Nie gebruik nie                                     | Nie gebruik nie                  | Nie gebruik nie                                     |
| 4PN60 | 2402 - 2480                      | 5.5                                                 | 2412 – 2472                  | 19                                                  | Nie gebruik nie                 | Nie gebruik nie                                     | Nie gebruik nie                  | Nie gebruik nie                                     |

TomTom verklaar hiermee dat die radiotoerustingtipe TomTom GO ESSENTIAL-GPS-navigasiesistelsel aan Direktief 2014/53/EU voldoen. Die volledige teks van die EU-verklaring van nakoming is beskikbaar by die volgende internetadres:  
[http://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

#### **Voldoening aan spesifieke absorpsietempo (SAT) in die EU**

HIERDIE MODEL VAN 'N DRAADLOSE TOESTEL VOLDOEN AAN REGERINGSVEREISTES VIR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLWE WANNEER DIT GEBRUIK WORD SOOS IN HIERDIE AFDELING BESKRYF

Hierdie GPS navigasiesistelsel is 'n radiosender en -ontvanger. Dit is ontwerp en vervaardig om nie die uitstralingsperke vir blootstelling aan radiofrekwensie-energie te oorskry wat deur die Raad van die Europese Unie neergelê is nie.

Die SAR-perk wat deur die Raad van die Europese Unie aanbeveel word, is 'n gemiddeld van 2.0W/kg oor 10 gram weefsel vir die liggaam ('n gemiddeld van 4.0 W/kg oor 10 gram weefsel vir ekstremiteite - hande, gewrigte, enkels en voete). Toetse vir SAR word uitgevoer deur standaard-gebruiksposisies te gebruik wat deur die EU-raad gespesifiseer word met die toestel wat teen sy hoogste gesertifiseerde sterkte in alle getoetste frekwensiebande uitstraal.

#### **Bykomstighede wat saam met hierdie toestel verskaf word**

- Magnetiese hegstuk
- Motorlaaier (in sigaretaanstekerkontakpunt) met TMC-verkeersontvanger indien van toepassing in jou land
- USB-kabel
- Gebruikergids

# Kopieregkennisgewings

---

© 1992 - 2018 TomTom. Alle regte voorbehou. TomTom en die "twee hande"-logo is geregistreerde handelsmerke van TomTom N.V. of een van sy filiale.

Die sagteware wat by hierdie produk ingesluit is, bevat sagteware waarop die kopiereg kragtens die GPL vergun word. 'n Afskrif van hierdie lisensie kan in die afdeling oor lisensies besigtig word. Jy kan die volledige ooreenstemmende bronkode by ons bekom vir 'n tydperk van drie jaar vanaf ons laaste versending van hierdie produk. Vir meer inligting, besoek [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) of kontak jou plaaslike TomTom-kliëntesteundiensspan by [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). Ons sal op versoek 'n CD met die ooreenstemmende bronkode aan jou stuur.



Die woord en kenteken **Bluetooth®** is geregistreerde handelsmerke wat aan Bluetooth SIG, Inc. behoort, en gebruik van enige sodanige kentekens deur TomTom is onderworpe aan die bepalinge van lisensies wat spesifiek vir hierdie doeleinde deur daardie instansie uitgereik is. Ander handelsmerke en handelsname word beperk tot daardie wat aan hul onderskeie eienaars behoort.

Wi-Fi® is 'n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Apple, iPhone, Mac are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Google Earth en Android is handelsmerke van Google LLC.



microSD-logo is 'n handelsmerk van SD-3C, LLC.