TomTom GO ESSENTIAL

Manual do usuário

18.2

Conteúdos

Bem-vindo à navegação com a TomTom 8

Recursos 9

Seu TomTom GO ESSENTIAL 9
Aulas em vídeo 10

Primeiros passos 12

Instalação no seu carro 12
Como posicionar seu TomTom GO ESSENTIAL 12
Ligar e desligar 13
Configuração 13
Recepção GPS 13
Como enviar informações à TomTom 14
Slot do cartão de memória 14
O equipamento não inicia 14
Carregamento do equipamento 15
Cuidados com seu TomTom GO ESSENTIAL 15

Serviços TomTom 16

Sobre os serviços TomTom 16

Conectar um smartphone 18

Desconectar um smartphone 20
Reconectar um smartphone 20
Não é possível obter uma conexão 20
Redes de área pessoal 21

Conexão Wi-Fi 22

Sobre o Wi-Fi® 22
Conectar ao Wi-Fi 22
Esquecer uma rede Wi-Fi 23
Sobre atualizações e novos itens 23
Instalação de atualizações e novos itens 24

Conteúdo da tela 26

A visualização de mapa 26
A vista de orientação 28
A barra de percurso 30
Barra de percurso e distâncias 32

Menu rápido 32
Botões de navegação 32
Acesso rápido às configurações 35
Botões e símbolos menores 36
Controle de volume 38
Como usar gestos 38
Trocar o tamanho do texto e de botões 39
Reordenar os botões do menu principal 39

Trânsito **41**

Sobre TomTom Traffic 41
Sobre o RDS-TMC 41
Como ver o trânsito no mapa 42
Como ver o trânsito em seu percurso 42
Incidentes de trânsito 43
Aviso de aproximação de um engarrafamento 44
Evitar um engarrafamento em seu percurso 45
Selecione um percurso mais rápido 45
Orientação de pista avançada 46
Limites de velocidade baseados na hora 47

Pesquisa rápida **61**

Escolha de qual pesquisa utilizar 61
Como usar a Pesquisa rápida 62
Sobre a pesquisa 62
Como inserir termos de pesquisa 62
Como trabalhar com resultados de pesquisa 64
Sobre CEPs 65

Sobre mapcodes 66
Lista de ícones de tipo de PI 66
Como planejar um percurso usando a pesquisa rápida 70
Usar a previsão de destino 70
Como planejar um percurso até determinado endereço 70
Como planejar um percurso até o centro de uma cidade 73
Como planejar um percurso até um PI 75
Como planejar um percurso até um PI usando a pesquisa on-line 77
Como planejar um percurso usando o mapa 79
Como planejar um percurso usando Meus locais 81
Como planejar um percurso usando coordenadas 83
Como planejar um percurso usando um mapcode 84
Planejamento antecipado de um percurso 85
Como encontrar um estacionamento 87
Como encontrar um posto de gasolina 89

Pesquisa passo a passo **92**

Escolha de qual pesquisa utilizar 92
Como usar a pesquisa passo a passo 92
Sobre a pesquisa 92
Como inserir termos de pesquisa 93
Como trabalhar com resultados de pesquisa 94
Sobre CEPs 95
Lista de ícones de tipo de PI 95
Como planejar um percurso usando a pesquisa passo a passo 99
Usar a previsão de destino 99
Como planejar um percurso até determinado endereço 100
Como planejar um percurso até o centro de uma cidade 101
Como planejar um percurso até um PI 103
Como planejar um percurso até um PI usando a pesquisa on-line 105
Como planejar um percurso usando o mapa 107
Como planejar um percurso usando Meus locais 109
Como planejar um percurso usando coordenadas através da pesquisa passo a passo 110
Planejamento antecipado de um percurso 111
Como encontrar um estacionamento 113
Como encontrar um posto de gasolina 116

Alteração do percurso **119**

O menu Percurso atual 119
Evitar bloqueio de estrada 121
Evitar parte do percurso 122
Localização de um percurso alternativo 123
Tipos de percurso 123
Evitar recursos em um percurso 124
Evitar um incidente ou um recurso de percurso usando a barra de percurso 125
Como adicionar uma parada ao seu percurso no menu Percurso atual 125
Como adicionar uma parada ao percurso usando o mapa 125
Como excluir uma parada de seu percurso 125
Ignorar a próxima parada no seu percurso 126

Como reordenar paradas em um percurso 126

Meus percursos **127**

Sobre Meus percursos 127
Sobre os arquivos GPX e ITN 128
Como salvar um percurso 128
Como navegar usando um percurso salvo 129
Navegação para uma parada em um percurso salvo 130
Como adicionar uma parada ao percurso salvo usando o mapa 132
Gravar um caminho 132
Navegar usando um caminho 133
Como excluir um percurso ou uma trilha de Meus percursos 134
Exportar caminhos para um cartão de memória 134
Importar percursos e caminhos de um cartão de memória 135

Comando de voz (Speak&Go) **136**

Sobre o comando de voz 136
Como iniciar o comando de voz 136
Criação da frase de ativação 137
Tela de comando de voz 137
Algumas dicas para usar o comando de voz 138
Finalidades do comando de voz 138
Como dizer comandos de formas diferentes 139
Como inserir um endereço usando o comando de voz 139
Como ir para casa usando o controle de voz 140
Como ir até um PI usando o comando de voz 141
Como alterar uma configuração usando o controle de voz 141

Map Share **143**

Sobre o Map Share 143
Como criar um relatório de alteração de mapa 143
Como criar um relatório de alteração de mapa usando um local marcado 144
Tipos de alteração de mapa 145

Radares de velocidade **148**

Sobre Radares de velocidade TomTom 148
Cruzamento em outra área ou país 148
Radares de velocidade 148
Alterar a forma como os avisos são emitidos 150
Como comunicar um novo radar de velocidade 150
Confirmar ou remover um radar móvel de velocidade 151
Como atualizar locais para câmeras e perigos 151

Zonas de perigo **152**

Sobre zonas de perigo e zonas de perigo 152

Cruzamento em outra área ou país 152
Avisos sobre zonas de perigo e zonas de perigo 153
Alterar a forma como os avisos são emitidos 153
Como comunicar uma zona de risco 154
Como atualizar locais para zonas de perigo e zonas de perigo 155

Meus locais **156**

Sobre Meus locais 156
Definir o local da residência e do trabalho 157
Como alterar o local de sua residência 157
Como adicionar um local em Meus locais 158
Adicionar um local aos Meus locais no mapa 159
Como adicionar um local a Meus locais usando a pesquisa 159
Como adicionar um local a Meus locais com a marcação 160
Como excluir um destino recente de Meus locais 160
Como excluir um local em Meus locais 160
Como usar as listas de PI da comunidade 160

Ajustes **167**

Aparência 167
Tela 168
Barra de percurso 168
Vista de orientação 169
Zoom automático 169
Visualizações para saídas de autoestrada 170
Planejar percursos 170
Bluetooth 171
Wi-Fi 172
Atualizações e novos itens 173
Mapas 173
Sons e avisos 174
Vozes 175
Comando de voz 176

Idioma e unidades 177

Sistema 178
Ajuda 179

Como obter ajuda **181**

Ajuda 181

Certificação do produto **182**

Como encontrar as informações de certificação do produto no equipamento 182

Uso do MyDrive Connect **183**

Sobre o MyDrive Connect 183
Configurar o MyDrive Connect 183
Conectar-se à internet usando o MyDrive Connect 183

Conta TomTom **185**

Suplemento **186**

Avisos de copyright **194**

Bem-vindo à navegação com a TomTom

Esse Manual do usuário explica tudo o que você precisa saber sobre o seu novo TomTom GO ESSENTIAL.

Bem-vindo ao TomTom GO ESSENTIAL, seu companheiro essencial de direção!

Nós sabemos que você, provavelmente, tem coisas mais emocionantes para fazer do que ler manuais, então, aqui estão alguns links rápidos para algumas dicas importantes:

- Seu TomTom GO ESSENTIAL
- Instalação no seu carro
- Sobre os serviços TomTom
- Conectar um smartphone
- Conectar a uma rede Wi-Fi
- Conteúdo da tela
- Escolha de qual pesquisa utilizar
- Como planejar um percurso até determinado endereço

Esperamos que você curta descobrir a sua próxima aventura usando o novo TomTom GO ESSENTIAL!

Dica: encontre também perguntas frequentes (FAQs) em tomtom.com/support. Selecione o modelo de seu produto na lista ou digite um termo para pesquisa.

Recursos

Seu TomTom GO ESSENTIAL

Aqui estão os principais recursos do seu TomTom GO ESSENTIAL 5 pol. e 6 pol., além de atalhos para mais informações.

Atualizações usando o Wi-Fi
Obtenha os mapas e software mais recentes da TomTom para o seu TomTom GO ESSENTIAL com conexão Wi-Fi integrada. Não precisa de computador. Saiba mais: Sobre atualizações e novos itens

Comando de voz
Controle seu TomTom GO ESSENTIAL com o poder da sua voz. Diga "Hello TomTom" (Ativar TomTom) enquanto estiver na vista de orientação ou de mapa para ativar o comando de voz e ver os comandos disponíveis. Saiba mais: Comando de voz (Speak & Go)

6 meses de Radares de velocidade
Avisos antecipados notificam você sobre radares de velocidade à frente. Saiba mais: Radares de velocidade

Importante: o serviço de Radares de velocidade não está disponível em todos os países. Por exemplo, na França, a TomTom oferece em vez disso um serviço de zona de perigo e na Suíça não é permitido nenhum serviço de radar de velocidade. Na Alemanha, você é responsável por ativar ou desativar o serviço de Radares de velocidade. A questão da legalidade do uso de serviços de radar de velocidade na Alemanha e em outros países da UE não é exclusivo. Portanto, você está utilizando o serviço por sua conta e risco. A TomTom não se responsabiliza pelo uso desse serviço.

Acesso rápido às configurações

Agora, você pode ver o status das configurações mais rapidamente. Toque na barra de menus na parte superior do menu principal. Você verá as informações de status para o serviço de Trânsito, Bluetooth e Wi-Fi®. Saiba mais: Acesso rápido às configurações

Aulas em vídeo

Você pode encontrar muitos vídeos em nosso canal do YouTube para aprender sobre seu novo TomTom GO ESSENTIAL e outros produtos da TomTom. Visite www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos para saber mais!

Dica: procure no canal do YouTube da TomTom por vídeos no seu próprio idioma.

Aqui estão links para alguns vídeos que você pode achar interessantes:

TomTom GO - playlist de vídeos em inglês

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFgigup-UgowFxE

Uso do MyDrive

Inglês do Reino Unido:	https://www.youtube.com/watch?v=PIs5tGFhQIA
Francês (França):	https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk
Espanhol (Espanha):	https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI
Alemão:	https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxI
Italiana:	https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

Produtos TomTom Sports

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Primeiros passos

Instalação no seu carro

Use o suporte fornecido para instalar seu TomTom GO ESSENTIAL no veículo. Leia as instruções sobre como posicionar seu equipamento antes de instalá-lo TomTom GO ESSENTIAL.

Para instalar seu TomTom GO ESSENTIAL, faça o seguinte:

1. Conecte o cabo USB fornecido ao suporte. Caso o suporte seja integrado ao TomTom GO ESSENTIAL, conecte o cabo USB ao equipamento.

   Nota: Utilize APENAS o cabo USB fornecido com seu TomTom GO ESSENTIAL. Outros cabos USB podem não funcionar.

2. Conecte o cabo USB do carregador USB para o carro e conecte-o à fonte de energia do painel.
3. Escolha a melhor localização, (para-brisa a janela lateral) para instalar seu TomTom GO ESSENTIAL.

   Dica: Se o suporte estiver integrado em seu TomTom GO ESSENTIAL, você poderá mudar facilmente a orientação de seu equipamento. Pressione o botão na parte traseira do equipamento para liberá-lo do suporte, então retire o suporte. Insira-o novamente no outro lado do equipamento.

4. Verifique se as ventosas no suporte e no para-brisa estão limpas e secas.
5. Pressione bem a ventosa do suporte contra o para-brisa.
6. Gire a presilha de borracha próxima à base do suporte no sentido horário até ouvir um clique.
7. Se seu suporte não estiver integrado no seu TomTom GO ESSENTIAL, coloque o TomTom GO ESSENTIAL no suporte, garantindo que ele se encaixe no lugar.

Os discos adesivos do painel estão disponíveis como parte de uma linha de acessórios para seu TomTom GO ESSENTIAL. Para obter mais informações, vá para tomtom.com/accessories.

Como posicionar seu TomTom GO ESSENTIAL

Tenha cuidado ao instalar seu TomTom GO ESSENTIAL. O TomTom GO ESSENTIAL não deve bloquear ou interferir:

- Sua visualização da estrada.
- Os controles no seu veículo.
- Os espelhos retrovisores.
- Os airbags.

Você deve ser capaz de alcançar facilmente o TomTom GO ESSENTIAL sem se inclinar ou estender o braço. Em um carro, é possível fixar seu TomTom GO ESSENTIAL no para-brisa ou janela lateral, ou você pode usar o disco adesivo para o painel para prender o suporte no painel.

Ligar e desligar

Como ligar o equipamento

Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar até iniciar seu equipamento. Se o equipamento estiver desligado, você verá a visualização de mapa. Se o equipamento estiver hibernando, você verá a última tela que estava visualizando.

Como ativar o modo de hibernação do equipamento

Para ativar o modo de hibernação do equipamento, pressione e solte o botão Ligar/Desligar.

Também é possível pressionar o botão Ligar/Desligar por mais de 2 segundos até ver os botões Hibernar e Desligar. Selecione **Hibernar** para ativar o modo de hibernação do equipamento.

Dica: para ativar o modo de hibernação do equipamento de navegação quando o cabo USB estiver desconectado ou quando ele for removido do suporte, acesse Configurações da bateria no menu de Configurações.

Como desligar completamente o equipamento

Para desligar completamente o equipamento de navegação, siga uma das etapas abaixo:

- Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar por mais de 2 segundos até ver os botões Hibernar e Desligar. Selecione **Desligar** para desligar o equipamento. Selecione o botão de voltar caso não queira desligar o equipamento.
- Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar por mais de 5 segundos até desligar o equipamento.

Configuração

Nota: o idioma escolhido será usado em todo o texto da tela. É possível alterar o idioma a qualquer momento em Idioma e Unidades no menu de **Configurações**.

Ao ligar o TomTom GO ESSENTIAL pela primeira vez, você terá de responder a algumas perguntas para configurá-lo. Responda às perguntas tocando na tela.

Recepção GPS

Ao iniciar seu TomTom GO ESSENTIAL, talvez ele precise de alguns minutos para determinar sua posição. Mais tarde, sua posição será encontrada com muito mais rapidez.

Para garantir excelente recepção via satélite, use o TomTom GO ESSENTIAL em ambientes externos e mantenha-o na posição vertical. Em alguns casos, objetos grandes como edifícios altos podem interferir na recepção.

Importante: o QuickGPSfix contém informações sobre posições de satélite que ajudam seu TomTom GO ESSENTIAL a encontrar sua posição com mais rapidez. As informações do QuickGPSfix são baixadas sempre que seu equipamento está conectado à internet usando qualquer método (Wi-Fi, GPRS, smartphone ou USB).

Como enviar informações à TomTom

Quando você começa a navegar ou restaura o TomTom GO ESSENTIAL pela primeira vez, TomTom GO ESSENTIAL solicita permissão para coletar algumas informações sobre a utilização do equipamento de navegação. As informações são armazenadas no TomTom GO ESSENTIAL até que sejam recuperadas. Usaremos essas informações anônimas para melhorar nossos produtos e serviços. Se você utilizar nossos serviços, utilizaremos suas informações de localização para disponibilizá-los.

É possível optar por compartilhar essas informações conosco a qualquer momento fazendo o seguinte:

1. No menu principal, selecione o botão **Configurações**.
2. Selecione **Sistema**.
3. Selecione **Suas informações e privacidade**.
4. Selecione o botão para ativar/desativar o envio de informações.

Nota: se você optar por não nos enviar informações de localização, não receberá mais nossos serviços. Isso ocorre porque os serviços precisam enviar à TomTom a localização do seu equipamento a fim de receber as informações de trânsito referentes à sua posição. A data final de sua assinatura permanecerá a mesma, mesmo que você não nos envie essas informações.

Encontre informações atuais e mais detalhadas em tomtom.com/privacy.

Slot do cartão de memória

Alguns equipamentos TomTom têm um slot do cartão de memória localizado na lateral ou na parte inferior.

Antes de usar o slot do cartão de memória, certifique-se de que seu equipamento de navegação possui a versão mais recente do software instalada selecionando **Atualizações e novos itens** no menu de Ajustes.

Quando seu TomTom GO ESSENTIAL estiver atualizado, você pode usar um cartão de memória como um espaço de armazenamento extra para guardar mapas baixados ou armazenar percursos e rotas no seu equipamento.

Importante: percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória que os mapas, pois uma formatação diferente do cartão de memória é utilizada.

O equipamento não inicia

Em casos raros, o equipamento TomTom GO ESSENTIAL pode não iniciar corretamente ou parar de responder aos seus toques.

Primeiramente, verifique se a bateria está carregada. Para carregar a bateria, conecte o equipamento TomTom GO ESSENTIAL ao carregador de carro. Pode levar de 3 a 5 horas para carregar a bateria totalmente, dependendo do tipo de equipamento.

Importante: não carregue seu equipamento usando a porta USB do veículo, pois ela não é potente o suficiente.

Se isso não resolver o problema, reinicie o equipamento. Para fazer isso, mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar até que o TomTom GO ESSENTIAL comece a reiniciar.

Carregamento do equipamento

A bateria do seu TomTom GO ESSENTIAL é carregada quando você o conecta ao carregador de carro TomTom, ao computador ou a um Carregador doméstico USB.

Importante: não carregue seu equipamento usando a porta USB do veículo, pois ela não é potente o suficiente.

Você é avisado quando o nível de bateria está baixo ou crítico. Quando o nível da bateria está baixo ou crítico, você perde a conexão com alguns serviços TomTom. Quando a bateria está vazia, o TomTom GO ESSENTIAL entra no modo de hibernação.

Importante: em equipamentos dos modelos START 42/52, START 40/50/60 e GO 51/61, a tela apaga intencionalmente quando você conecta seu equipamento ao computador. A tela também apaga se você usar um carregador que não é da TomTom que não forneça a energia suficiente ao carregar.

Nota: Utilize APENAS o cabo USB fornecido com seu TomTom GO ESSENTIAL. Outros cabos USB podem não funcionar.

Cuidados com seu TomTom GO ESSENTIAL

É importante cuidar bem do seu equipamento:

- Nunca abra a tampa do equipamento. Esta ação pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Enxugue ou seque a tela do equipamento usando um pano macio. Não use nenhum limpador líquido.

Serviços TomTom

Sobre os serviços TomTom

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Seu TomTom GO ESSENTIAL é um equipamento "Smartphone Conectado" e acessa os serviços TomTom usando o seu smartphone.

Para ter serviços TomTom em seu TomTom GO ESSENTIAL, são necessários os itens:

- Um smartphone com plano de dados de um provedor de serviços móveis.
- Uma conta TomTom.

O uso dos serviços TomTom significa que os dados são enviados e recebidos por seu telefone usando seu provedor de serviços móveis.

Importante: talvez você tenha gastos adicionais ao usar a internet no telefone, principalmente se estiver fora da área de cobertura de seu plano de dados. Consulte seu provedor de serviços móveis para obter mais informações.

Nota: os serviços TomTom não estão disponíveis em todas as regiões ou países. Para obter mais informações sobre serviços disponíveis em cada região, acesse tomtom.com/services.

Traffic e Radares de velocidade

Os serviços TomTom fornecem informações em tempo real sobre trânsito e radares de velocidade em seu percurso.

Assim que seu equipamento tiver uma conexão com internet E você aceitar as permissões de informações e privacidade, seu equipamento começará a receber atualizações de informações de trânsito e localização de radares móveis e fixos.

Para ver informações sobre suas assinaturas de Trânsito e Radar de velocidade, abra a tela Ajuda e selecione **Sobre**.

Para visualizar o status de sua conexão de Trânsito, veja a parte superior direita do Menu Principal. Se o seu TomTom GO ESSENTIAL não estiver conectado ao Traffic, o símbolo do Traffic terá uma cruz.

Ou selecione a barra de menus no menu principal para ter acesso rápido ao status do serviço e às configurações.

Importante: o serviço de Radares de velocidade não está disponível em todos os países. Por exemplo, na França, a TomTom oferece em vez disso um serviço de zona de perigo e na Suíça não é permitido nenhum serviço de radar de velocidade. Na Alemanha, você é responsável por ativar ou desativar o serviço de Radares de velocidade. A questão da legalidade do uso de serviços de radar de velocidade na Alemanha e em outros países da UE não é exclusivo. Portanto, você está utilizando o serviço por sua conta e risco. A TomTom não se responsabiliza pelo uso desse serviço.

Conectar um smartphone

Desconectar um smartphone

É possível desconectar seu telefone das seguintes maneiras:

- Desative o Bluetooth no seu telefone.
- Desligue para reiniciar o TomTom GO ESSENTIAL.
- Selecione **Bluetooth** no menu de Configurações. Selecione o seu telefone. Selecione **Cancelar emparelhamento** para desconectar seu equipamento do telefone.
- Remova seu equipamento da lista de equipamentos emparelhados via Bluetooth caso queira removê-lo permanentemente.

Limpar o histórico de emparelhamento

Para limpar o histórico de emparelhamento no seu dispositivo, acesse **Configurações**, depois **Bluetooth** e exclua os emparelhamentos de Bluetooth anteriores em **Dispositivos emparelhados**.

O histórico de emparelhamento no seu telefone pode ser apagado nas configurações de Bluetooth do Android/iOS.

Reconectar um smartphone

Seu TomTom GO ESSENTIAL irá lembrar do seu telefone e irá encontrá-lo automaticamente quando o Bluetooth for ativado e ele estiver dentro do raio de ação do seu equipamento de navegação.

Seu TomTom GO ESSENTIAL sincronizará seu histórico de chamadas e contatos de telefone novamente.

Em caso de perda de conexão com seu telefone, você verá um símbolo de Bluetooth no mapa ou na vista de orientação.

Não é possível obter uma conexão

Para verificar o status da conexão no seu telefone, faça o seguinte:

1. Selecione **Bluetooth** no menu de **Ajustes**.

   Os recursos conectados atualmente ficam listados ao lado do seu telefone.

2. Se nenhum recurso for exibido, selecione o telefone que deseja conectar.
3. Certifique-se de que todas as seleções estão ativas ou selecione a opção para obter mais informações sobre como conectar.

Caso seu TomTom GO ESSENTIAL não consiga se conectar ao telefone ou não tenha conexão com Internet, verifique também se:

- Seu telefone é exibido no TomTom GO ESSENTIAL.
- O Bluetooth do telefone está ativado.
- Seu plano de dados do provedor de serviços móveis está ativo, e você pode acessar a Internet no telefone.

Redes de área pessoal

Somente equipamentos Smartphone conectado

Seu telefone compartilha a conexão com a internet usando as funções de Bluetooth® e PAN (Personal Area Network, Rede de área pessoal) do telefone.

Dependendo do Sistema operacional do telefone, essa rede ou PAN pode ter um dos seguintes nomes:

- Ponto de acesso pessoal
- Tethering ou Tethering Bluetooth
- Tether ou Bluetooth Tether

A função PAN provavelmente já se encontra no Sistema operacional do telefone, ou você pode baixar um aplicativo para criar uma PAN.

Nota: alguns provedores de serviços móveis não permitem que seus usuários utilizem uma PAN. Caso seu telefone não tenha a função PAN, você deve entrar em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.

Consulte o guia do usuário do telefone se tiver algum problema para encontrar essas configurações.

Para obter mais ajuda, acesse tomtom.com/connect.

Conexão Wi-Fi

Sobre o Wi-Fi®

A maneira mais fácil de gerenciar seus mapas, software e todo o conteúdo do seu equipamento é através de uma conexão Wi-Fi.

Seu equipamento pode ser atualizado usando o Wi-Fi sem a necessidade de conectar a um computador. Ele se lembra de redes Wi-Fi conectadas anteriormente para continuar mantendo seu equipamento atualizado quando você estiver no raio de ação daquela rede.

Antes de começar, certifique-se de que você tem acesso a uma rede Wi-Fi sem restrições, como uma rede doméstica pessoal. Esteja ciente de que a atualização em uma rede Wi-Fi pública, como em um aeroporto ou hotel, não é recomendada porque as atualizações podem ser grandes e a conexão de rede pode não ser estável.

Dica: caso você não tenha acesso a uma rede Wi-Fi ou sua rede Wi-Fi esteja lenta ou instável, é possível usar uma conexão USB para atualizar através do MyDrive Connect no seu computador.

Conectar ao Wi-Fi

Importante: conexões Wi-Fi que exijam um login através da web não são compatíveis com o TomTom GO ESSENTIAL. Esses tipos de conexões Wi-Fi são encontrados normalmente em locais públicos, como hotéis, lojas e restaurantes.

Para conectar a uma rede Wi-Fi, faça o seguinte:

1. Selecione **Ajustes** no Menu principal e, depois, selecione **Wi-Fi**.

   Você verá uma lista de redes Wi-Fi disponíveis e redes Wi-Fi salvas fora do raio de ação no momento.

   Dica: role para baixo para acessar a lista de redes fora do raio de ação salvas.

2. Selecione a rede Wi-Fi à qual você deseja se conectar. Se a rede for protegida, insira a senha. Se nenhuma senha for necessária, você será conectado diretamente.

   Dica: para opções avançadas de uma rede Wi-Fi, consulte **Wi-Fi** no menu de Ajustes.

3. Selecione **Concluído** e, depois, **Conectar**.

   Pode levar um tempo para que o seu equipamento se conecte com a rede Wi-Fi. Caso demore muito, verifique a identidade e a senha usadas para a rede Wi-Fi.

   Assim que seu equipamento se conectar com êxito à rede Wi-Fi, você verá o status Conectado embaixo do nome da rede Wi-Fi.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Esquecer uma rede Wi-Fi

Para esquecer uma rede Wi-Fi da sua lista de redes disponíveis, faça o seguinte:

1. Selecione **Ajustes** no Menu principal e, depois, selecione **Wi-Fi**.

   Você verá uma lista de redes Wi-Fi disponíveis e redes Wi-Fi salvas fora do raio de ação no momento.

   Dica: role para baixo para acessar a lista de redes fora do raio de ação salvas.

2. Selecione a rede Wi-Fi que você deseja esquecer.
3. Selecione **Modificar** e, depois, selecione **Esquecer**.

   Seu equipamento será desconectado da rede Wi-Fi.

   Nota: a rede Wi-Fi ainda será exibida na lista, mas seu equipamento não se conectará automaticamente a ela.

Sobre atualizações e novos itens

Um ponto de exclamação vermelho no botão Configurações mostra que atualizações ou novos itens estão disponíveis.

Dica: pode ser oferecido também uma atualização do software do sistema ao adicionar um mapa novo.

As seguintes atualizações ou novos itens podem ser oferecidos:

Atualizações do software do sistema

Uma **atualização do software do sistema** é uma atualização do software para o próprio equipamento. Você verá uma explicação sobre o motivo da atualização ser necessária e quais recursos serão alterados ou adicionados, se houver.

Caso não tenha usado seu equipamento por um longo período, poderá ser solicitada a instalação de uma atualização do software necessária ao usar seu equipamento novamente. Se você não instalar a atualização, os seguintes problemas poderão ocorrer:

- Seu equipamento poderá não ser informado sobre atualizações e mais nenhuma atualização poderá ser feita.
- Seu equipamento poderá não exibir os detalhes de atualizações do software necessárias, por exemplo, tamanho, versão, etc.

- Seu equipamento não poderá adicionar ou excluir mapas.

Atualizações de mapas

Quando uma atualização de mapa for oferecida, instale-a o mais rápido possível para que você dirija sempre com o mapa mais recente.

O mapa existente será excluído antes da instalação da atualização de mapa. Caso você cancele uma atualização de mapa, não será mais possível ter o mapa no seu TomTom GO ESSENTIAL. Se isso acontecer, acesse **Mapas** no menu de Ajustes e baixe o mapa novamente.

Atualizações do Map Share

Essas atualizações são criadas a partir de mudanças feitas e compartilhadas por outros usuários da TomTom e contêm as seguintes mudanças ou atualizações:

- Limites de velocidade
- Nomes de ruas
- Estradas recentemente bloqueadas e desbloqueadas
- Direções de trânsito
- Restrições de direção

Para mais informações, consulte Map Share.

Atualizações de radares de velocidade

Quando uma atualização de Radar de velocidade for oferecida, será possível escolher quais países no seu mapa você deseja atualizar.

Vozes

Podem ser oferecidas também novas vozes como uma atualização.

Instalação de atualizações e novos itens

Nota: se o Wi-Fi não estiver disponível ou estiver instável, você verá instruções sobre como obter atualizações usando uma conexão USB no seu computador.

Dica: ao atualizar usando Wi-Fi, recomendamos que você mantenha seu equipamento conectado a uma fonte de energia.

Dica: pressione o botão Ligar/Desligar para desligar a tela e economizar a bateria durante o download de uma atualização.

Para selecionar e instalar atualizações e novos itens, faça o seguinte:

1. Selecione **Atualizações e novos itens**.

   O botão **Atualizações e novos itens** mostra quantas atualizações e novos itens estão disponíveis para instalação.

2. Selecione os itens e atualizações que deseja instalar. A lista inclui itens adquiridos na loja da TomTom na web.

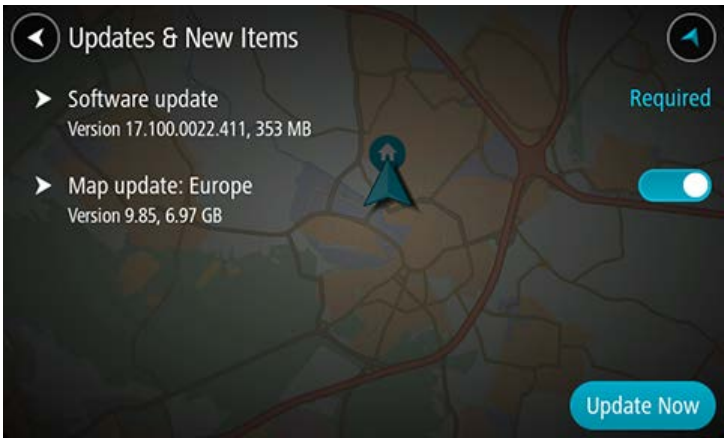

3. Faça login em sua conta TomTom quando solicitado.

Conteúdo da tela

A visualização de mapa

A visualização de mapa é exibida quando você não tem nenhum percurso planejado. Sua localização real é exibida assim que seu TomTom GO ESSENTIAL encontra sua localização GPS.

A visualização de mapa pode ser usada da mesma forma como examinaríamos um mapa tradicional em papel. Você pode mover o mapa usando gestos e aplicar zoom usando os botões de zoom.

Importante: tudo no mapa é interativo, inclusive os símbolos do mapa e o percurso; tente selecionar algo e veja o que acontece!

Dica: para abrir o menu pop-up de um item do mapa (por exemplo, um percurso ou um PI), selecione o item para abrir o menu. Para selecionar uma localização no mapa, selecione e mantenha pressionada a localização até abrir o menu pop-up.

O mapa exibe sua localização atual e muitas outras localizações, como Meus locais.

Se você não tiver selecionado um percurso, o zoom do mapa será reduzido para exibir a área ao redor de sua localização.

Se você tiver planejado um percurso, seu percurso completo será exibido no mapa. Você pode adicionar paradas ao seu percurso diretamente no mapa. Quando você começa a dirigir, a vista de orientação é exibida.

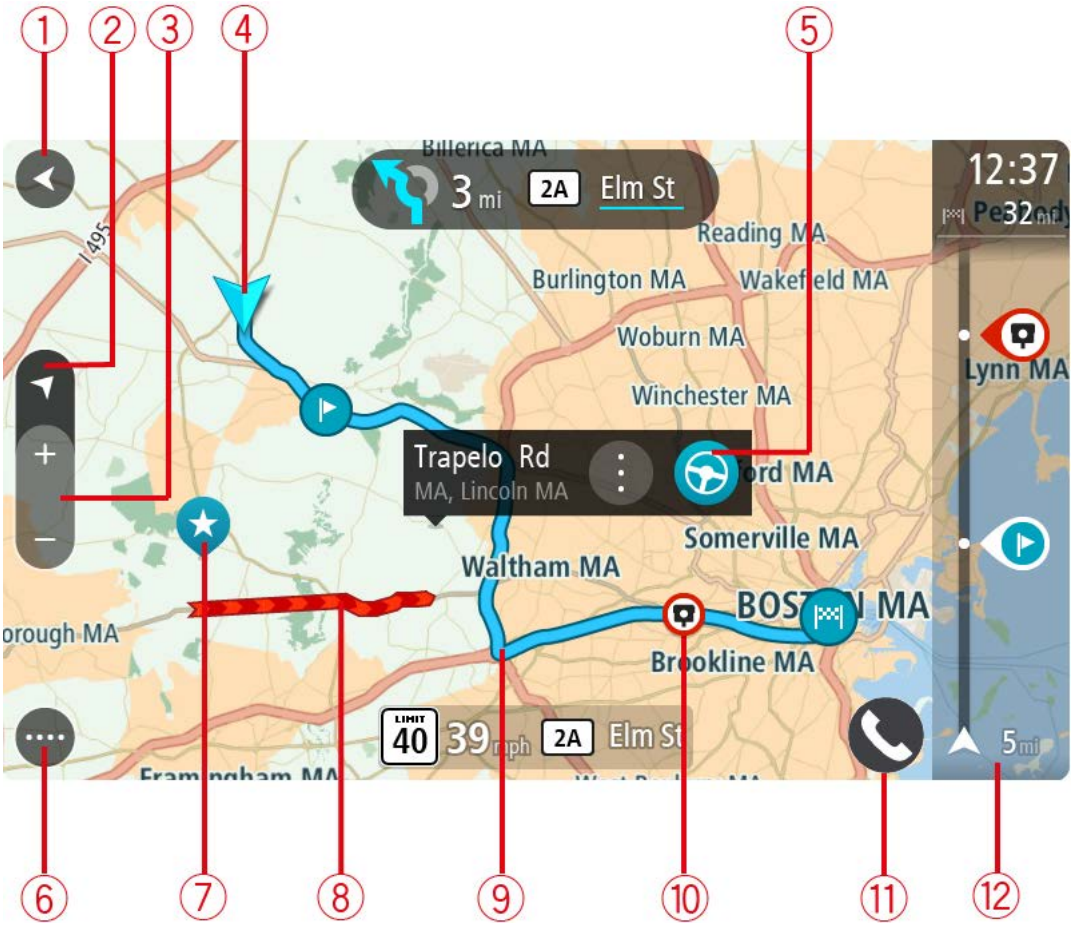

1. Botão de voltar. Esse botão redireciona o mapa para uma visão geral de todo o seu percurso ou, quando não há nenhum percurso planejado, ele move o mapa para colocar sua localização atual no centro.
2. Botão de vista. Toque no botão de vista para alternar entre a visualização de mapa e a vista de orientação.

   Na visualização de mapa, se você estiver dirigindo, a pequena seta girará para indicar sua direção de viagem em relação ao norte, com ele para cima.

   Dica: a direção da bússola na qual você está dirigindo é mostrada no botão de vista abaixo da seta pequena da bússola, por exemplo, NE para noroeste. Essas direções da bússola são exibidas automaticamente ao dirigir na América do Norte e são ocultadas ao sair da América do Norte.
3. Botões de zoom. Selecione os botões de zoom para ampliar ou reduzir o zoom.
4. Localização atual. Esse símbolo exibe sua localização atual. Selecione-o para adicioná-lo a Meus locais ou pesquise perto de sua localização atual.

   Nota: se seu TomTom GO ESSENTIAL não conseguir encontrar sua localização, o símbolo será exibido em cinza.

   Nota: você não pode alterar o símbolo de localização atual.
5. Localização selecionada. Mantenha pressionado para selecionar uma localização no mapa. Selecione o botão de menu pop-up para exibir as opções para a localização, ou selecione o botão **Dirigir** para planejar um percurso para o local.

6. Botão Menu principal. Selecione o botão para abrir o Menu principal.
7. Símbolos do mapa. Os símbolos são usados no mapa para exibir seu destino e seus locais salvos:
   - Seu destino.
   - O seu local da residência. Você pode definir o local da sua residência em Meus locais.
   - Seu local de trabalho. Você pode definir o local de seu trabalho em Meus locais.
   - Uma parada em seu percurso.
   - Um local salvo em Meus locais.
   - Uma localização marcada.
   - Quando uma pesquisa por PIs próximo do destino é concluída e os resultados são exibidos no mapa, os PIs menos importantes são exibidos como pinos pretos com cruzes brancas.
   - Símbolos para exibir os locais de seus PIs da comunidade.

   Selecione um símbolo do mapa para abrir o menu pop-up e selecione o botão de menu para ver uma lista de ações que podem ser executadas.
8. Informações de trânsito. Selecione o incidente de trânsito para exibir informações sobre o congestionamento.
9. Seu percurso, caso você tenha planejado um. Selecione o percurso para apagá-lo, altere o tipo de percurso, adicione uma parada ou salva as alterações em seu percurso.
10. Barra de percurso. A barra de percurso é exibida quando você tem um percurso planejado.

A vista de orientação

A vista de orientação é usada para guiá-lo ao longo do percurso até seu destino. A vista de orientação é exibida quando você começa a dirigir. Você vê sua localização atual e os detalhes ao longo do percurso, inclusive prédios 3D em algumas cidades.

Nota: os prédios 3D na vista de orientação não estão disponíveis em todos os equipamentos.

A vista de orientação geralmente é em 3D. Para exibir um mapa 2D com o mapa em movimento em sua direção de viagem, altere as configurações padrão 2D e 3D.

Dica: quando você planejar um percurso e a vista de orientação 3D for exibida, selecione o botão de vista para alterar a visualização de mapa e usar os recursos interativos.

Quando seu TomTom GO ESSENTIAL for iniciado após hibernar e você tiver um percurso planejado, a vista de orientação será exibida com sua localização atual.

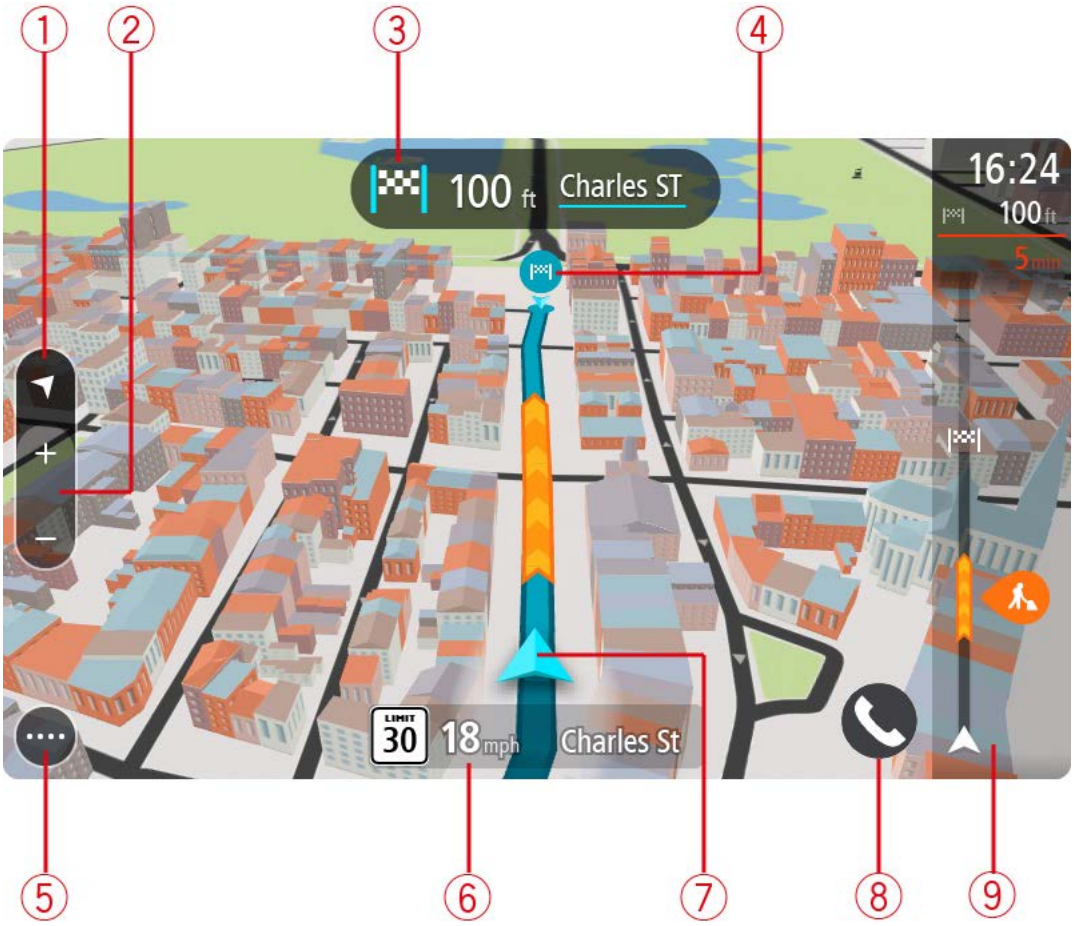

1. Botão de vista. Toque no botão de vista para alternar entre a visualização de mapa e a vista de orientação.

   Na visualização de orientação, se você estiver dirigindo, a pequena seta girará para indicar sua direção de viagem em relação ao norte, com ele para cima.

   Dica: a direção da bússola na qual você está dirigindo é mostrada no botão de vista abaixo da seta pequena da bússola, por exemplo, NE para noroeste. Essas direções da bússola são exibidas automaticamente ao dirigir na América do Norte e são ocultadas ao sair da América do Norte.

2. Botões de zoom. Selecione os botões de zoom para ampliar ou reduzir o zoom.

   Dica: em alguns equipamentos, você também pode aproximar ou afastar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom.

3. Painel de instruções. Esse painel exibe as seguintes informações:
   - A direção de sua próxima curva.

- A distância até sua próxima curva.
- O nome da próxima estrada em seu percurso.
- Orientação de pista em alguns cruzamentos.

Nota: selecione o painel de instruções para ver uma lista de instruções de texto passo a passo para o seu percurso planejado.

4. Símbolos de percurso. Os símbolos são usados em seu percurso para exibir sua localização inicial, suas paradas e seu destino.
5. Botão Menu principal. Selecione o botão para mostrar o Menu principal.
6. Painel de velocidade. Esse painel exibe as seguintes informações:
   - O limite de velocidade em sua localização.
   - Sua velocidade atual. Se você dirigir a mais de 5 km/h ou 3 mph além do limite de velocidade, o painel de velocidade ficará vermelho. Se você dirigir a menos de 5 km/h ou 3 mph além do limite de velocidade, o painel de velocidade ficará laranja.
   - O nome da rua em que você está dirigindo.
   - O botão para reportar radar de velocidade.
7. Localização atual. Esse símbolo exibe sua localização atual. Selecione o símbolo ou o painel de velocidade para abrir o menu rápido.

   Nota: se seu TomTom GO ESSENTIAL não conseguir encontrar sua localização, o símbolo será exibido em cinza.

   Nota: você não pode alterar o símbolo de localização atual.
8. Barra de percurso. A barra de percurso é exibida quando você tem um percurso planejado.

A barra de percurso

A barra de percurso é exibida quando você tem um percurso planejado. Ela contém um painel de informações de chegada na parte superior e uma barra com símbolos embaixo.

Dica: você também pode escolher ver uma barra de percurso mais ampla exibindo informações de percurso adicionais (não disponível em todos os equipamentos ou aplicativos).

Nota: a distância restante exibida pela barra de percurso depende da extensão geral de seu percurso.

O painel de informações de chegada exibe as seguintes informações:

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

- A hora de chegada estimada ao seu destino.
- O tempo gasto para chegar de seu local atual até o destino.
- Um botão de estacionamento é exibido próximo à bandeira de destino quando o estacionamento está disponível perto de sua localização.

Caso você tenha paradas em seu percurso, selecione esse painel para alternar entre informações sobre sua próxima parada e seu destino final.

Você pode escolher as informações exibidas no painel de informações de chegada.

Status do trânsito - se seu TomTom GO ESSENTIAL não estiver recebendo nenhuma informação de trânsito, um símbolo de trânsito com uma cruz será exibido abaixo do painel de informações de chegada.

A barra usa símbolos para exibir as seguintes informações:

- Um percurso mais rápido, se houver trânsito no seu percurso.
- As paradas em seu percurso.

  Dica: para remover rapidamente uma parada, selecione-a na barra de percurso e use o menu.

- Postos de gasolina que estão diretamente em seu percurso.
- TomTom Traffic incidentes.
- Radares de velocidade TomTom.
- Paradas de descanso diretamente em seu percurso.

Você pode escolher as informações exibidas em seu percurso.

Os símbolos estão na ordem em que ocorrem em seu percurso. Para incidentes de trânsito, o símbolo de cada incidente alterna entre a exibição do tipo de incidente e o atraso em minutos. Selecione um símbolo para ver mais informações sobre uma parada, um incidente ou um radar de velocidade. Se um símbolo for exibido em cima de outro símbolo, a seleção dos símbolos ampliará a barra de percurso para exibir cada símbolo separadamente. Em seguida, você poderá selecionar um símbolo.

O tempo total de atraso devido a engarrafamentos, clima e outros incidentes no percurso, inclusive informações fornecidas pelo histórico do uso de percursos, é exibido acima dos símbolos.

Para ver uma lista completa de incidentes, consulte Incidentes de trânsito.

A parte inferior da barra de percurso representa sua localização atual e mostra a distância até o próximo incidente no percurso. Além disso, você pode escolher visualizar a hora atual se ativar a configuração.

Observação: para tornar a barra de percurso mais legível, talvez alguns incidentes podem não sejam exibidos. Esses incidentes serão sempre de menor importância e só causam pequenos atrasos.

A barra de percurso também exibe mensagens de status, por exemplo, **Procurando percurso mais rápido** ou **Reproduzir visualização do percurso**.

Barra de percurso e distâncias

A distância restante exibida na barra de percurso depende da extensão de seu percurso ou da distância restante no percurso.

- Para distâncias restantes maiores do que 50 km (31 milhas), apenas os próximos 50 km (31 milhas) são exibidos. O ícone de destino não é exibido.

  Dica: é possível percorrer a barra de percurso para ver seu percurso inteiro (recurso indisponível para iOS).

- Para distâncias restantes entre 10 km (6 milhas) e 50 km (31 milhas), a distância completa é exibida. O ícone de destino fica fixo na parte superior da barra de percurso.
- Para distâncias restantes inferiores a 10 km (6 milhas), a distância completa é exibida. O ícone de destino se move em direção ao símbolo chevron quando você se aproxima do destino.

A metade superior da barra de percurso exibe duas vezes a distância da barra inferior, conforme mostrado nos exemplos a seguir:

- A distância restante de 50 km na barra de percurso é dividida em 34 km (21 milhas) na parte superior e 16 km (9 milhas) na inferior.
- A distância restante de 10 km na barra de percurso é dividida em 6,6 km (4 milhas) na parte superior e 3,3 km (2 milhas) na inferior.

A barra de percurso é atualizada constantemente conforme você dirige.

Menu rápido

Para abrir o menu rápido, selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade na vista de orientação.

Assim, você poderá:

- Marcar uma localização
- Comunicar um novo radar de velocidade
- Alterar um limite de velocidade
- Evitar bloqueio de estrada
- Veja sua localização atual ou latitude/longitude caso não esteja em uma estrada com nome.

Botões de navegação

Na visualização de mapa ou vista de orientação, selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

Os seguintes botões de navegação estão disponíveis na tela Menu principal, além dos outros botões e símbolo:

Nota: nem todos os recursos são compatíveis com todos os equipamentos.

Procurar/Dirigir para 	Selecione este botão para pesquisar um endereço, local ou Ponto de interesse e planeje um percurso até esse local. **Nota**: **Procurar** é usado para Pesquisa rápida. **Dirigir para** é usado para Pesquisa passo a passo.
Endereço 	No menu **Dirigir para**, selecione esse botão para procurar por um endereço e, depois, planeje um percurso para esse local.
Ponto de Interesse 	No menu **Dirigir para**, selecione esse botão para procurar por um ponto de interesse e, depois, planeje um percurso para esse local.
Latitude Longitude 	No menu **Dirigir para**, selecione esse botão para procurar por uma coordenada de latitude-longitude e, depois, planeje um percurso para esse local.
Ir para casa 	Selecione esse botão para dirigir para o seu local da residência. Se esse botão não estiver incluso no menu principal, vá até Meus locais para configurar seu local da residência.
Ir para o trabalho 	Selecione esse botão para dirigir para o seu local de trabalho. Se esse botão não estiver incluso no menu principal, vá até Meus locais para configurar seu local de trabalho.

Destino recente 	Selecione esse botão para abrir uma lista dos seus destinos recentes. Selecione um destino recente para planejar um percurso para o mesmo.
Percurso Atual / Caminho Atual 	Selecione este botão para apagar ou alterar seu percurso ou caminho planejado.
Meus locais 	Selecione este botão para exibir seus locais salvos.
Meus percursos 	Selecione este botão para exibir seus percursos salvos.
Gravar percurso 	Selecione esse botão para iniciar ou parar a gravação de um caminho.
Comando de voz 	Selecione este botão para iniciar o comando de voz. **Dica**: você também pode dizer a frase de ativação para iniciar o comando de voz.

Estacionamento 	Selecione este botão para encontrar estacionamentos.
Posto de gasolina 	Selecione este botão para encontrar postos de gasolina.
Comunicar radar 	Selecione este botão para comunicar um radar de velocidade.
Contatos 	Selecione esse botão para sincronizar os contatos do seu telefone com seu equipamento.
	Selecione este botão para abrir o Menu Configurações. **Tip**: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Acesso rápido às configurações

Para acessar configurações rapidamente, selecione a barra de menus na parte superior do menu principal.

Dica: no modo retrato, também é possível tocar nos ícones no canto inferior direito.

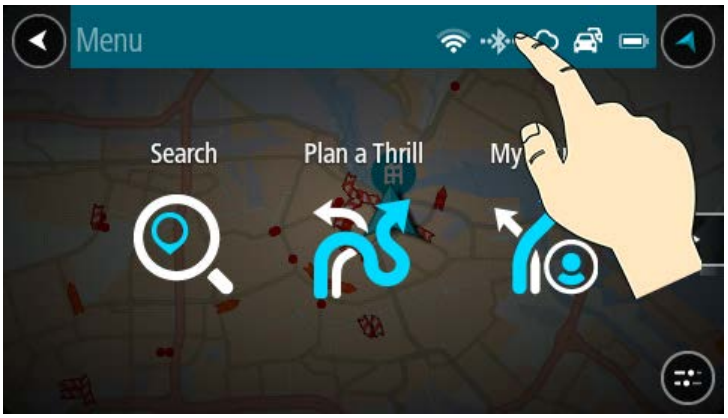

A tela de acesso rápido abre.

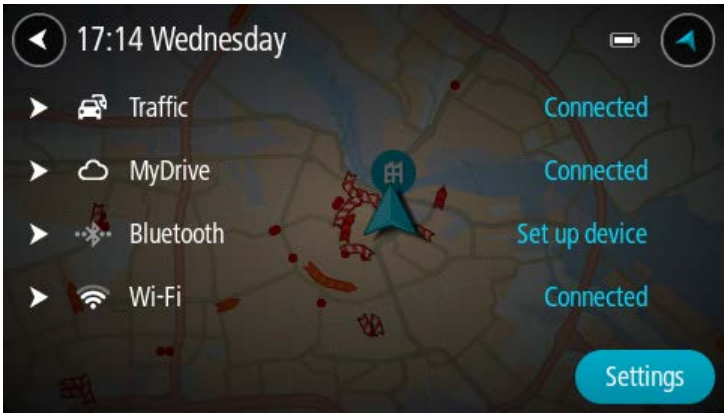

Você verá o status dos serviços, incluindo Trânsito, MyDrive, Bluetooth e Wi-Fi.

Ao selecionar um serviço, mais informações serão exibidas sobre o status da conexão ou, se desconectado, como se conectar.

Selecione **Configurações** para acessar o menu completo de Configurações.

Botões e símbolos menores

Na visualização de mapa ou vista de orientação, selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

Os seguintes botões e símbolos estão disponíveis na tela Menu principal, além dos botões de navegação:

	Selecione este botão para abrir o Menu de ajuda. O menu de ajuda contém informações sobre como usar o TomTom GO ESSENTIAL, além de informações sobre seu equipamento, por exemplo, versão do mapa, número de série do equipamento e informações legais.
	Selecione esse botão para reordenar os botões no menu principal.

	Selecione este botão para retornar à tela anterior.
	Selecione este botão para retornar à visualização de mapa ou à vista de orientação.
	Esse símbolo mostra o status da conexão Bluetooth com o seu telefone.
	Este símbolo mostra o nível de carga da bateria no TomTom GO ESSENTIAL.
	Esse símbolo mostra que o TomTom GO ESSENTIAL está conectado ao Traffic.
	Esse símbolo mostra que o TomTom GO ESSENTIAL não está conectado ao Traffic.
	Este símbolo mostra que o TomTom GO ESSENTIAL está conectado ao MyDrive.
	Este símbolo mostra que o TomTom GO ESSENTIAL não está conectado ao MyDrive.
	Esse símbolo mostra que seu equipamento está conectado à internet usando o Wi-Fi.
	Esse símbolo mostra que seu equipamento não está conectado à internet usando o Wi-Fi.
	Esse botão mostra que você ouvirá instruções de voz. Selecione o botão para desligar as instruções de voz. Você não ouvirá mais as instruções de percurso faladas, mas ainda ouvirá informações, como avisos e informações de trânsito. **Dica**: você pode selecionar os tipos de instruções que deseja ouvir. Selecione Vozes no menu de configurações e selecione as instruções que deseja ouvir.
	Esse botão mostra que você não ouvirá instruções de voz. Selecione este botão para ativar as instruções de voz.

	Esse botão mostra que a tela está usando cores diurnas. Selecione o botão para reduzir o brilho da tela e exibir o mapa em cores mais escuras. Ao dirigir à noite ou dentro de um túnel escuro, fica mais fácil visualizar a tela e há menos distração para o motorista se o brilho da tela for esmaecido. **Dica**: o equipamento pode alternar automaticamente entre cores diurnas e noturnas, dependendo da hora do dia. Para desativar este recurso, selecione Aparência, clique em Tela no menu Ajustes e desative **Alternar para cores noturnas quando estiver escuro**.
	Esse botão mostra que a tela está usando cores noturnas. Selecione o botão para aumentar o brilho da tela e exibir o mapa em cores mais claras.
	Esse botão mostra que você receberá mensagens. Selecione esse botão para desligar as mensagens para a sua sessão atual.
	Esse botão mostra que você não receberá mensagens. Selecione isso para ligar as mensagens novamente.

Controle de volume

Na visualização de mapa ou vista de orientação, selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

Selecione e deslize o controle de volume para alterar o volume dos avisos e instruções de voz. Se as instruções de voz forem desativadas, o controle de volume ainda alterará o volume dos avisos.

Como usar gestos

Os gestos são usados para controlar seu TomTom GO ESSENTIAL.

Nesse Manual do usuário, você vai aprender como usar gestos para controlar seu TomTom GO ESSENTIAL. Abaixo você encontra uma explicação sobre cada gesto.

Toque duplo

Com um dedo, toque na tela duas vezes rapidamente.

Exemplo de quando usar o zoom no mapa.

Arrastar

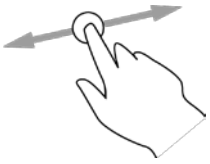

Coloque um dedo na tela e mova-o.

Exemplo de quando usar a rolagem no mapa.

Deslizar

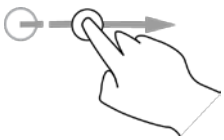

Deslize a ponta de um dedo na tela.

Exemplo de como usar a rolagem de grande distância no mapa.

Dica: o deslize não está disponível em todos os equipamentos.

Manter pressionado

Deixe um dedo na tela por mais de 0,5 segundo.

Exemplo de quando abrir o menu pop-up de um local do mapa.

Pinch to zoom

Toque na tela com o polegar e outro dedo. Separa-os para aplicar zoom e aproxime-os para reduzir o zoom.

Exemplo de quando ampliar e reduzir o zoom no mapa.

Dica: essa opção não está disponível em todos os equipamentos. Se a opção Pinch to Zoom não estiver disponível, use os botões de zoom para ampliar ou reduzir o zoom.

Tocar ou selecionar

Toque na tela com um dedo.

Exemplo de quando selecionar um item no menu principal.

Trocar o tamanho do texto e de botões

Você pode alterar o tamanho do texto e de botões que são vistos na tela, por exemplo, para facilitar a leitura dos textos e a utilização dos botões.

Nota: esse recurso somente está disponível em equipamentos com uma tela de 6 pol/15 cm ou maior.

Para alterar o tamanho do texto e de botões, selecione o botão **Ajustes** no menu principal, selecione **Aparência** e então selecione **Tamanho do texto e de botões**. Seu equipamento deve ser reiniciado para que essa alteração seja aplicada.

Reordenar os botões do menu principal

Para reordenar os botões no menu principal e deixá-los de acordo com a sua preferência, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Mantenha pressionado por dois segundos o botão que deseja mover.

Dica: de forma alternativa, selecione o botão Editar no menu principal.

O botão de menu é exibido com setas para a esquerda e para a direita.

3. Pressione a seta esquerda ou direita no botão de menu para mover o botão para uma nova posição no menu.
4. Selecione e mova outros botões na ordem desejada.
5. Selecione **Concluído**.

Trânsito

Sobre TomTom Traffic

O TomTom Traffic é um serviço TomTom que fornece informações do trânsito em tempo real.

Combinado aos dados históricos do uso de estrada, o TomTom Traffic ajuda você a planejar o melhor percurso possível até o seu destino, considerando as condições locais recentes de trânsito e clima.

O seu TomTom GO ESSENTIAL recebe informações sobre as mudanças nas condições do trânsito regularmente. Se congestionamentos, chuva pesada, neve ou outros incidentes forem encontrados em seu percurso atual, seu TomTom GO ESSENTIAL se oferecerá para replanejar seu percurso para tentar evitar atrasos.

Importante: ao se aproximar de um percurso alternativo mais rápido, você receberá um aviso na barra de percurso, podendo ver o percurso alternativo tanto na vista de orientação quanto na visualização do mapa. Para aceitar um percurso mais rápido, dirija na direção do percurso alternativo conforme se aproximada dele e seu equipamento o selecionará.

Para obter os serviços TomTom no TomTom GO ESSENTIAL, você deve estar conectado à internet. Você pode se conectar à internet usando um dos seguintes métodos:

- Com uma conexão permanente diretamente em seu TomTom GO ESSENTIAL. Esses equipamentos de navegação são chamados equipamentos "Sempre conectados".
- Com uma conexão usando o seu smartphone. Esses equipamentos são chamados equipamentos "Conectados a smartphones".
- Wi-Fi.

Nota: alguns serviços TomTom podem não estar disponíveis em sua localização atual.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Sobre o RDS-TMC

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC), também conhecido como RDS-TMC, transmite informações de trânsito na forma de sinais de rádio e está disponível gratuitamente em muitos países.

O TMC não é um serviço da TomTom, mas está disponível ao usar o Receptor de trânsito RDS-TMC da TomTom.

Nota: o TMC não está disponível em todos os países. Para verificar a disponibilidade dos serviços TMC em seu país, acesse tomtom.com/5826.

A TomTom não é responsável pela disponibilidade ou qualidade da informação sobre o trânsito fornecida pelo TMC.

Como ver o trânsito no mapa

Os incidentes de trânsito são enviados no mapa. Quando vários incidentes de tráfego sobrepõem o incidente com maior prioridade - por exemplo, um bloqueio de estrada é tem prioridade mais alta do que trabalhos em estradas ou uma pista fechada.

Dica: selecione um incidente no mapa para ver informações mais detalhadas.

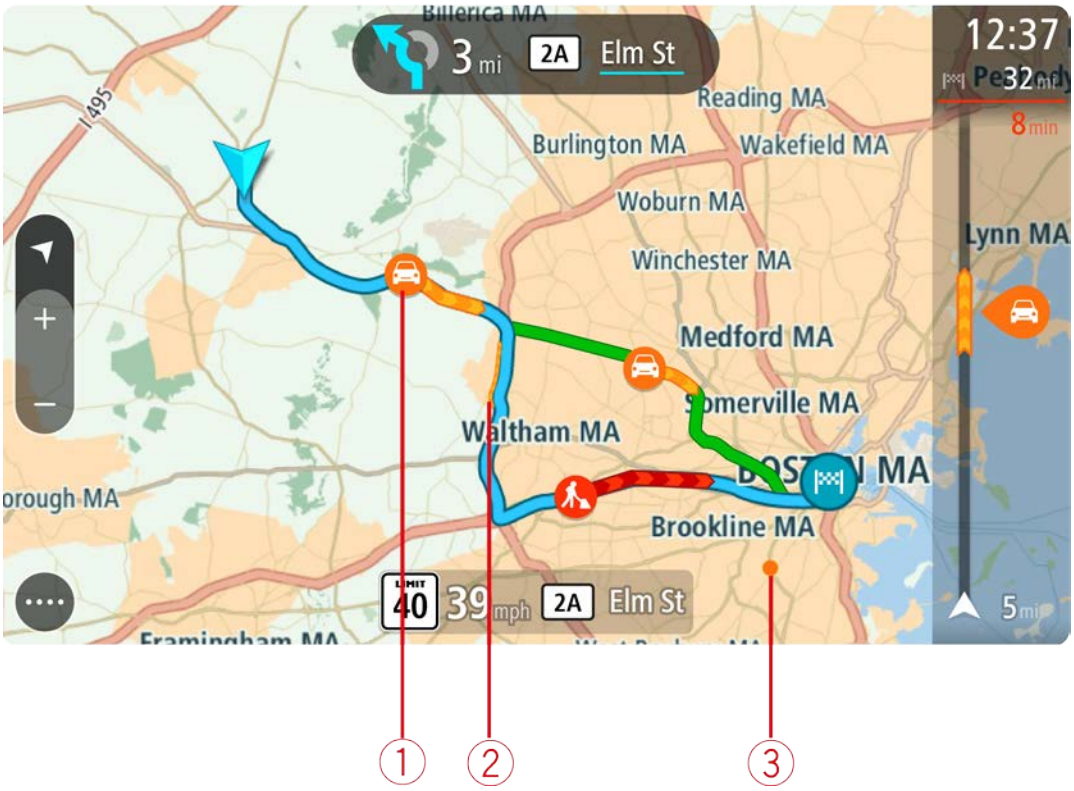

1. Incidente de trânsito que afeta seu percurso na direção de sua viagem.

   Um símbolo ou número no início do incidente mostra o tipo de incidente ou o atraso em minutos, por exemplo: 5 minutos.

   A cor do incidente indica a velocidade do trânsito relativa à velocidade máxima permitida nesse local, em que vermelho indica a mais lenta. As faixas no engarrafamento também são animadas para exibir a velocidade do trânsito, onde adequado.

   Para ver uma lista completa de incidentes, consulte Incidentes de trânsito.
2. O incidente de trânsito em seu percurso, mas na direção oposta da viagem.
3. Incidentes de trânsito em estradas que não são visíveis em seu nível de zoom atual.

Como ver o trânsito em seu percurso

As informações sobre incidentes de trânsito em seu percurso são exibidas na barra de percurso no lado direito do mapa e nas vistas de orientação.

A barra de percurso avisa sobre congestionamentos quando você está dirigindo, usando símbolos para mostrar onde cada incidente de trânsito está localizado em seu percurso. Ao usar a visualização de mapa, você também pode selecionar símbolos no próprio mapa.

Nota: se seu TomTom GO ESSENTIAL não estiver recebendo nenhuma informação de trânsito, um símbolo de trânsito com uma cruz será exibido abaixo do painel de informações de chegada.

Nota: para tornar a barra de percurso mais legível, talvez alguns incidentes podem não ser exibidos. Esses incidentes serão sempre de menor importância e só causam pequenos atrasos.

Para obter mais informações sobre um incidente, selecione-o na barra de percurso. O mapa é aberto com zoom no incidente, e um painel de informações é aberto exibindo informações detalhadas sobre o incidente de trânsito.

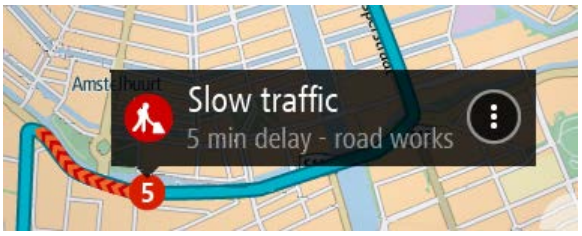

As informações exibidas incluem:

- A causa do incidente de trânsito, por exemplo, obras na estrada, pista de rodagem fechada ou clima.
- A gravidade do incidente - trânsito lento, engarrafamento ou congestionamento.
- O tempo de atraso.
- A extensão do incidente.

Para ver uma lista completa de incidentes, consulte Incidentes de trânsito.

Selecione o botão de voltar para retornar à vista de orientação.

Incidentes de trânsito

Os símbolos de incidente de trânsito a seguir são usados na visualização de mapa e na barra de percurso para mostrar o motivo do engarrafamento:

	Trânsito
	Acidente
	Condições perigosas
	Trabalhos na estrada
	Bloqueio de pista
	Bloqueio de estrada
	Chuva

	Nevoeiro
	Gelo ou neve
	Vento

O símbolo ou o número no início do incidente mostra o tipo de incidente ou o atraso em minutos, por exemplo: 4 minutos.

A cor do incidente indica a velocidade do trânsito relativa à velocidade máxima permitida nesse local, em que vermelho indica a mais lenta. As faixas no engarrafamento também são animadas para exibir a velocidade do trânsito, onde adequado.

	A velocidade do trânsito está entre 0% e 20% da velocidade permitida.
	A velocidade do trânsito está entre 20% e 40% da velocidade permitida.
	A velocidade do trânsito está entre 40% e 100% da velocidade permitida.
	A velocidade do trânsito está normal.
	Estrada fechada, sem trânsito.

Aviso de aproximação de um engarrafamento

Um aviso é dado conforme você se aproxima do engarrafamento. Os avisos são reproduzidos de diversas maneiras:

- Um símbolo de aviso é exibido na barra de percurso.
- A barra de percurso é ampliada para o início do engarrafamento.
- Sua distância até o início do engarrafamento é mostrada na barra de percurso.
- A cor da estrada na barra de percurso muda para laranja ou vermelho, dependendo da gravidade do engarrafamento.
- A cor de fundo da barra de percurso muda para vermelho se você estiver dirigindo rápido demais na direção do engarrafamento.
- Você ouve um som de aviso.

Para alterar a forma como você é avisado, selecione **Sons e avisos** no menu Ajustes.

Evitar um engarrafamento em seu percurso

Você pode evitar um engarrafamento presente em seu percurso.

Nota: ás vezes, o percurso mais rápido ainda é o percurso com o engarrafamento.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo ao longo do engarrafamento se não existir um.

Evitar um engarrafamento usando a barra de percurso

1. Na barra de percurso, selecione o símbolo do engarrafamento se quiser evitá-lo.
   O congestionamento é exibido no mapa.
2. Selecione o botão de menu pop-up.

3. Selecione **Evitar** no menu pop-up.
   Um novo percurso que evita o engarrafamento foi encontrado.

Evitar um engarrafamento usando o mapa

1. Na visualização de mapa, amplie e selecione o engarrafamento que está em seu percurso.
   O engarrafamento com um painel de informações é exibido no mapa.
2. Selecione o botão de menu pop-up.

3. Selecione **Evitar**.
   Um novo percurso que evita o engarrafamento foi encontrado.

Selecione um percurso mais rápido

Ao encontrar um percurso mais rápido, será perguntado se você deseja usá-lo.

Dica: para ser solicitado que você escolha um percurso, selecione **Pergunte-me para que eu possa escolher** no menu **Planejar percursos** em Ajustes.

Caso você ainda não tenha selecionado um percurso mais rápido, ao se aproximar de um, ele será mostrado na vista de orientação na tela. Um símbolo de decisão será exibido na barra de percurso.

Para selecionar o percurso mais rápido, siga pelo percurso verde mostrado. Seu equipamento exibirá automaticamente o seu novo percurso.

Para ignorar o percurso mais rápido, apenas continue seguindo seu percurso atual.

Para obter mais informações sobre o percurso mais rápido, selecione o símbolo de decisão na barra de percurso. O mapa é aberto com zoom no local onde você deve entrar para acessar o novo percurso.

Orientação de pista avançada

Observação: a orientação de pista não está disponível em todos os cruzamentos ou países.

A Orientação de pista avançada o ajuda a se preparar para sair de autoestradas e cruzamentos mostrando a pista de direção correta do percurso planejado.

Ao aproximar-se de uma saída ou cruzamento, a pista que você deve tomar é mostrada na tela.

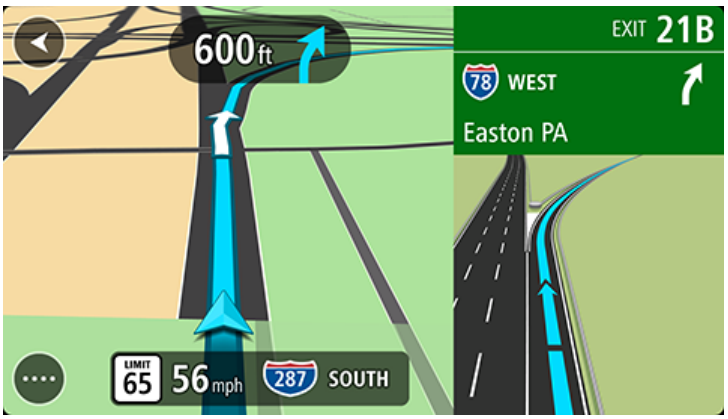

Dica: para fechar a imagem da pista, selecione qualquer parte da tela.

Você pode escolher entre visualizar uma tela dividida com a Vista de orientação no lado esquerdo e a orientação de pista no lado direito, ou uma tela cheia com apenas a orientação de pista. Você também pode desligar a orientação de pista. Acesse **Aparência** em Ajustes para alterar a configuração **Visualizações para saídas de autoestrada**.

Limites de velocidade baseados na hora

Alguns limites de velocidade mudam dependendo da hora do dia. Por exemplo, talvez você veja o limite de velocidade perto de escolas ser reduzido a 40 km/h ou 25 mph de manhã entre 08:00 a 09:00 e de tarde entre 15:00 e 16:00. Onde possível, o limite de velocidade exibido no painel de velocidade muda para exibir os limites de velocidade variável.

Alguns limites de velocidade mudam dependendo das condições de direção. Por exemplo, o limite de velocidade diminuirá se houver trânsito intenso ou se as condições climáticas não forem propícias. Esses limites de velocidade variável não são exibidos no painel de velocidade. A velocidade exibida no painel de velocidade é o limite máximo de velocidade permitido em boas condições de direção.

Importante: o limite de velocidade exibido no painel de velocidade é apenas uma indicação. Você deve respeitar o limite de velocidade real da estrada e as condições em que está dirigindo.

Pesquisa rápida

Escolha de qual pesquisa utilizar

Os dois tipos seguintes de pesquisa estão disponíveis:

- **Pesquisa rápida**

  Comece a digitar seu destino, local ou PI para ver imediatamente uma lista de nomes de ruas, locais e PIs correspondentes.
- **Pesquisa passo a passo**

  Encontre seu destino facilmente. Para um endereço, informe a cidade, depois a rua e, por último, o número da casa. Para um PI, insira onde você deseja pesquisar e, depois, digite o PI que deseja procurar.

Ambos os tipos de pesquisa fornecem o mesmo resultado. Então, escolha o tipo de pesquisa mais fácil de utilizar na sua opinião.

É possível alterar o tipo de pesquisa em **Sistema**, no menu de Ajustes.

Como usar a Pesquisa rápida

Sobre a pesquisa

SOMENTE COM A PESQUISA RÁPIDA

Você usa a pesquisa para encontrar vários locais e navegar até eles. Você pode pesquisar o seguinte:

- Um endereço específico, por exemplo, **335 madison avenue, new york**.
- Um endereço parcial, por exemplo: **madison av NY**.
- Um tipo de local, por exemplo, **posto de gasolina** ou **restaurante**.
- Um local por nome, por exemplo, **Starbucks**.
- Um CEP, por exemplo, **36925 York** para York, Alabama.
- Uma cidade para navegar até o centro de uma cidade, por exemplo, **Kingston, NY**.
- Um PI (Ponto de interesse) perto de sua localização atual, por exemplo: **restaurante perto de mim**.
- Coordenadas de latitude e longitude, por exemplo,
  N 40°45'28.3" W 73°59'20.9".

Como inserir termos de pesquisa

SOMENTE COM A PESQUISA RÁPIDA

Selecione **Pesquisar** no Menu principal para começar a pesquisar endereços e PIs. A tela de pesquisa é aberta exibindo o teclado e os seguintes botões:

1. **Botão de voltar**.
   Selecione este botão para retornar à tela anterior.
2. **Caixa de entrada de pesquisa**.
   Insira seu termo de pesquisa aqui. Conforme você digita, os endereços e PIs correspondentes são exibidos.

Dica: se você manter pressionada uma tecla alfabética no teclado, terá acesso a caracteres adicionais (caso estejam disponíveis). Por exemplo, mantenha pressionada a letra "e" para acessar os caracteres 3 e è é ê ë, entre outros.

Dica: para editar, selecione uma palavra que você já digitou para posicionar o cursor. Em seguida, você pode inserir ou excluir caracteres.

3. **Botão do tipo de pesquisa**.

   Você pode pesquisar o mapa atual em sua totalidade, ou você pode pesquisar em uma região específica, por exemplo, em uma cidade ou perto do seu destino. Selecione esse botão para alterar o tipo de pesquisa para qualquer uma das seguintes opções:

   Todo o mapa

   Selecione esta opção para pesquisar todo o mapa atual sem limite no raio de pesquisa. Sua localização atual é o centro da pesquisa. Os resultados são classificados pela correspondência exata.

   Próximo

   Selecione essa opção para pesquisar usando sua localização GPS atual como centro de pesquisa. Os resultados são classificados por distância.

   Na cidade

   Selecione essa opção para usar um município ou uma cidade como centro de sua pesquisa. Você precisa inserir o nome do município ou da cidade usando o teclado. Após selecionar o município ou a cidade na lista de resultados, você pode pesquisar um endereço ou um PI nessa cidade.

   Ao longo do percurso

   Após planejar um percurso, você pode selecionar essa opção para pesquisar ao longo do percurso um tipo específico de local, por exemplo: postos de gasolina. Quando selecionado, insira o tipo de local e selecione-o na coluna direita para realizar a pesquisa.

   Perto do destino

   Após planejar um percurso, você pode selecionar essa opção para usar seu destino como centro da pesquisa.

   Latitude Longitude

   Selecione essa opção para inserir um par de coordenadas de latitude e longitude.

4. **Botão Visualização**.

   Selecione este botão para retornar à visualização de mapa ou à vista de orientação.

5. **botão 123?!**.

   Selecione este botão para usar números e símbolos no teclado. Selecione o botão =\< para alternar entre os números e mais símbolos. Selecione o botão **ABC** para retornar ao teclado geral.

6. **Botão Layout do teclado**.

Selecione este botão para alterar o layout do teclado para outro idioma. Você pode escolher até quatro layouts da lista. Caso você tenha mais de um layout selecionado, selecione o botão de layout do teclado para abrir um menu pop-up e alternar rapidamente entre os layouts de teclado selecionados. Mantenha pressionado este botão para ir diretamente para a lista com todos os layouts.

7. **Botão Lista/mapa**.

   Selecione esse botão para alternar entre a exibição dos resultados em uma lista ou no mapa.

8. **Botão Mostrar/ocultar teclado**.

   Selecione este botão para exibir/ocultar o teclado.

Dica: selecione a tecla **Shift** uma vez para tornar maiúscula a próxima letra. Pressione duas vezes a **tecla Shift** para usar Caps-Lock onde todas as letras digitadas são maiúsculas. Selecione uma vez a tecla **Shift** para sair do Caps-Lock.

Dica: para cancelar uma pesquisa, selecione o botão de vista no canto superior direito da tela.

Como trabalhar com resultados de pesquisa

SOMENTE COM A PESQUISA RÁPIDA

Seus resultados de pesquisa são exibidos em duas colunas.

As correspondências de endereço e cidade são exibidas na coluna esquerda, e PIS, tipos de PIs e Locais são exibidos na coluna direita. Destinos recentes e locais salvos também são mostrados nos resultados da pesquisa.

Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

Dica: é possível alternar entre exibir os resultados no mapa ou em uma lista selecionando o botão de lista/mapa:

Ao selecionar um endereço na lista de resultados de pesquisa, você pode optar por exibi-lo no mapa, adicionar um cruzamento ou planejar um percurso até esse local escolhido. Para obter um endereço exato, você pode adicionar o número da casa.

Se você exibir um resultado no mapa, você pode usar o menu pop-up para adicionar um local em Meus locais. Caso um percurso já tenha sido planejado, você pode adicionar a localização ao seu percurso atual.

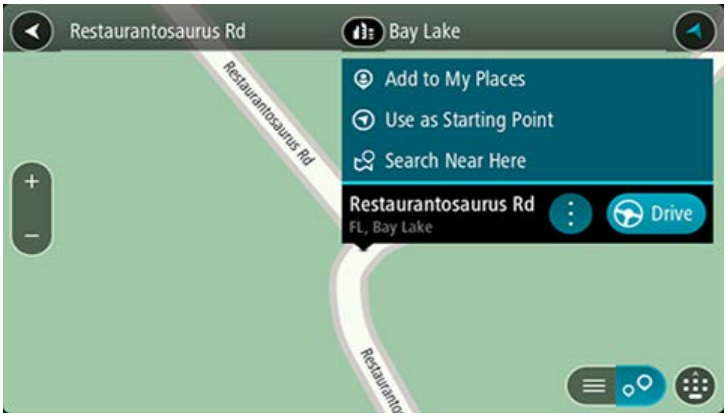

Nota: os melhores resultados da pesquisa são exibidos no mapa. Ao ampliar o zoom, os resultados da pesquisa com menor classificação são exibidos gradualmente.

Sobre CEPs

É possível pesquisar usando um CEP para se aproximar da área em que deseja encontrar um endereço ou PI.

Quando você pesquisar usando um CEP, os resultados incluirão todas as ruas do bairro de uma cidade, toda a cidade ou as vilas desse CEP.

Nota: ao pesquisar usando um CEP, você não obterá um endereço específico nos resultados.

Não é necessário usar o estado ou a abreviação postal da área nem alterar primeiro o estado ou a área, pois isso é incluso no CEP.

Por exemplo, uma pesquisa de York retorna uma grande lista de possíveis resultados. A adição de um espaço seguido pelo CEP reduz os resultados de York que você está procurando.

Sobre mapcodes

SOMENTE COM A PESQUISA RÁPIDA

Em países onde estradas e casas não têm nomes ou endereços, você pode usar um mapcode. Um mapcode representa um local.

Todos os locais do mundo, inclusive os que estão no oceano, como ilhas ou plataformas de óleo, podem ser representados por um mapcode. Mapcodes são curtos e fáceis de reconhecer, lembrar e comunicar. Eles são precisos para alguns metros, o que é suficiente para uso diário.

Acesse mapcode.com para obter instruções sobre como encontrar o mapcode de um local.

Mapcodes são mais precisos e flexíveis do que o endereço de um cartão pessoal. Você pode escolher um local que deseja associar ao seu endereço, por exemplo, a entrada principal ou a entrada de um estacionamento.

Lista de ícones de tipo de PI

Serviços jurídicos e financeiros

Fórum

Caixa automática

Jurídico - Advogados

Instituição financeira

Jurídico - outros serviços

Serviços alimentícios

Loja de conveniência

Restaurante fast food

Restaurante

Restaurante chinês

Acomodação

Hotel ou hotel de beira de estrada

Hotel de luxo

Local para acampar

Hotel econômico

Serviços de emergência

Hospital ou policlínica

Dentista

Esquadra da polícia

Veterinário

Médico

Quartel de bombeiros

Serviços relacionados a carros

Estacionamento externo

Posto de gasolina

Edifício-garagem

Lava-rápido

Revendedor de automóveis

Centro de inspeção de veículo

Aluguel de carros

Pontos de carregamento de carros elétricos

Carros alugados (estacionamento)

Mecânico

Outros serviços

Embaixada

Serviços para animais de estimação

Departamento do governo

Telecomunicação

Empresa

Serviço comunitário

Agência de Correios

Farmácia

Centro comercial

Salão de belezas

Posto de turismo

Loja

Educação

Faculdade ou universidade

Escola

Biblioteca

Centro de convenções

Lazer

Cassino

Adega

Teatro

Atração turística

Cinema

Jardim zoológico

Local de concertos

Parque de diversões

Museu

Centro de exposições

Ópera

Centro cultural

Vida noturna

Centro de lazer

Fazenda infantil

Esporte

Parque de diversão

Piscina

Pico de montanha

Desportos aquáticos

Praia

Campo de tênis

Parque ou área de lazer

Ringue de patinagem no gelo

Marina ou porto de iates

Centro desportivo

Estádio

Campo de golfe

Religião

Igreja

Local de culto

Viagem

Estação de trem

Passagem montanhosa

Aeroporto

Vista cênica ou panorâmica

Terminal de balsa

Código postal

Nota: não usado em todos os países.

Posto fronteiriço

Área residencial

Rodoviária

Centro da cidade

Pedágio

Estações de carregamento de carros elétricos

Área de descanso

Parada de caminhões

Como planejar um percurso usando a pesquisa rápida

Usar a previsão de destino

O que é a previsão de destino?

Seu TomTom GO ESSENTIAL pode aprender seus hábitos diários de condução para os Locais favoritos salvos e também sugerir os destinos ao ser reativado, como por exemplo, ao dirigir para o trabalho de manhã.

Preparar-se para a previsão de destino

Antes de você obter seu primeiro destino sugerido, seu equipamento precisa de um tempo para aprender seus hábitos. Quanto mais você dirigir com o TomTom GO ESSENTIAL, mais rápido terá as sugestões e mais precisos os destinos sugeridos serão.

Para receber sugestões de destino, você precisa fazer o seguinte:

- A previsão de destino fica ATIVADA como padrão. Caso ela tenha sido desativada, acesse Ajustes > Sistema > **Suas informações e privacidade** e ative **Manter histórico de viagens neste equipamento para recursos opcionais**.
- Verifique se nenhum percurso está planejado.
- Caso seu equipamento tenha comando de voz, ative-o. Certifique-se de que o volume está alto e definido em mais de 20%.
- Dirija por alguns dias, planejando percursos para destinos Meus locais favoritos.

Usar a previsão de destino

Importante: se o seu equipamento tiver comando de voz, você pode dizer "Sim" ou "Não", ou selecionar o botão **Sim** ou **Não**.

Se seu equipamento exibir "Indo para X?", onde X é o destino, você terá 12 segundos para responder Sim ou Não.

Dica: se você não responder sim ou não, seu TomTom GO ESSENTIAL irá assumir que sim.

Para responder sim, diga "Sim" ou selecione **Sim**. Seu equipamento planejará um percurso para o seu destino.

Para responder não, diga "Não", selecione **Não** ou toque na tela para retornar ao mapa.

Ativar ou desativar a previsão de destino

Você pode ativar ou desativar a previsão de destino a qualquer momento. Consulte Planejar percursos e Comando de voz (se o seu equipamento tiver comando de voz) para obter informações sobre como ativar ou desativar esse recurso.

Como planejar um percurso até determinado endereço

SOMENTE COM A PESQUISA RÁPIDA

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso até determinado endereço usando a pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Procurar**.

A tela de pesquisa é aberta com a exibição do teclado.

3. Use o teclado para inserir o nome do local para o qual você deseja planejar um percurso.

Dica: se você manter pressionada uma tecla alfabética no teclado, terá acesso a caracteres adicionais (caso estejam disponíveis). Por exemplo, mantenha pressionada a letra "e" para acessar os caracteres 3 e è é ê ë, entre outros.

Você pode procurar endereços, municípios, cidades, CEPs ou mapcode.

Dica: para pesquisar uma cidade específica, você pode usar o CEP ou o código de estado da cidade. Por exemplo, ao pesquisar York, você terá muitos resultados. Se você pesquisar York AL ou York 36925, a cidade estará no topo dos resultados. Em seguida, você pode pesquisar na cidade.

Nota: durante a pesquisa, todo o mapa é pesquisado. Caso você queira alterar a forma da pesquisa, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, é possível alterar o local da pesquisa, por exemplo, ao longo do percurso ou em uma cidade.

4. Ao digitar o endereço, sugestões baseadas no que você inseriu são exibidas em colunas. Você pode continuar digitando ou selecionar uma sugestão.

Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

Dica: é possível alternar entre exibir os resultados no mapa ou em uma lista selecionando o botão de lista/mapa:

5. Selecione uma sugestão de endereço.

6. Insira o número da casa, caso você tenha um e não o tenha inserido ainda.

Dica: se você inserir um número da casa que não foi encontrado, o número aparecerá em vermelho. O número da casa mais próximo encontrado é exibido no botão Dirigir. Você pode inserir um novo número da casa ou selecionar **Dirigir** para dirigir até o número da casa mais próximo.

7. Selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso até o centro de uma cidade

SOMENTE COM A PESQUISA RÁPIDA

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso até o centro de uma cidade usando a pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Procurar**.

A tela de pesquisa é aberta com a exibição do teclado.

3. Use o teclado para inserir o nome da cidade ou do município para o qual você deseja planejar um percurso.

Você pode pesquisar um município, uma cidade ou um CEP.

Dica: para pesquisar uma cidade específica, você pode usar o CEP ou o código de estado da cidade. Por exemplo, ao pesquisar York, você terá muitos resultados. Se você pesquisar York AL ou York 36925, a cidade estará no topo dos resultados. Em seguida, você pode pesquisar na cidade.

Dica: durante a busca, todo o mapa é pesquisado. Se desejar alterar como a pesquisa é feita, selecione o botão do tipo de pesquisa. Depois, selecione uma opção de pesquisa.

4. Ao digitar, sugestões baseadas no que você inseriu são exibidas em colunas. Você pode continuar digitando ou selecionar uma sugestão.

   Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

   Dica: é possível alternar entre exibir os resultados no mapa ou em uma lista selecionando o botão de lista/mapa:

5. Selecione a cidade na coluna esquerda.

   O nome da cidade é exibido à direita da caixa de entrada de pesquisa, e o PI do centro da cidade é exibido abaixo da coluna direita.

6. Selecione o PI do centro da cidade.

   A localização do centro da cidade é exibida no mapa.

   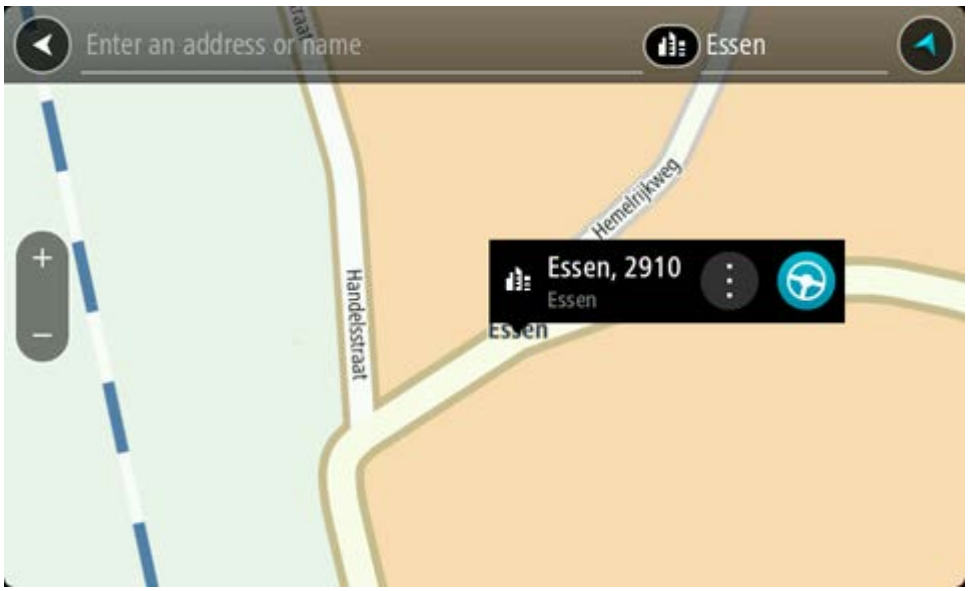

7. Selecione **Dirigir**.

Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso até um PI

SOMENTE COM A PESQUISA RÁPIDA

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso até um tipo de PI ou até um PI (Ponto de Interesse) específico usando a pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Procurar**.

A tela de pesquisa é aberta com a exibição do teclado.

3. Use o teclado para inserir o nome do local para o qual você deseja planejar um percurso.

Dica: se você manter pressionada uma tecla alfabética no teclado, terá acesso a caracteres adicionais (caso estejam disponíveis). Por exemplo, mantenha pressionada a letra "e" para acessar os caracteres 3 e è é ê ë, entre outros.

Você pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Ou se preferir, você pode pesquisar um PI específico, por exemplo: "Rosie's Pizzeria".

Nota: durante a pesquisa, todo o mapa é pesquisado. Se desejar alterar como a pesquisa é feita, selecione o botão do tipo de pesquisa e, então, selecione uma opção de pesquisa.

4. Ao digitar, sugestões baseadas no que você inseriu são exibidas em colunas. Você pode continuar digitando ou selecionar uma sugestão.

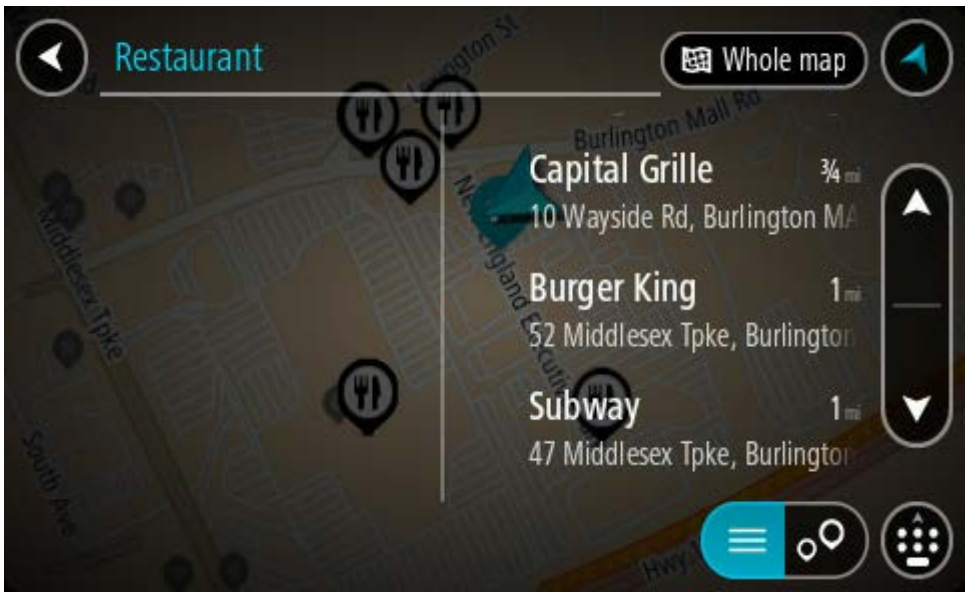

Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

Dica: é possível alternar entre exibir os resultados no mapa ou em uma lista selecionando o botão de lista/mapa:

5. Selecione um tipo de PI ou um PI individual. Caso você tenha selecionado um tipo de PI, selecione um PI.

   O local é exibido no mapa.

6. Para obter mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e selecione o botão de menu pop-up. Selecione **Mais Informações** no menu pop-up.

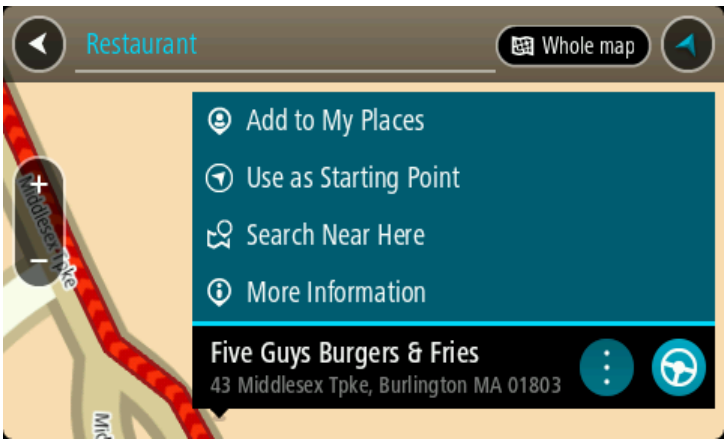

   Você verá mais informações sobre o PI, como número de telefone, endereço completo e e-mail.

7. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso até um PI usando a pesquisa on-line

SOMENTE COM A PESQUISA RÁPIDA

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Nota: a pesquisa on-line só está disponível em equipamento de navegação. Para pesquisar online no seu TomTom GO ESSENTIAL, você deve estar conectado aos serviços TomTom.

Caso você tenha feito uma Pesquisa de PI, mas não tenha conseguido encontrar o PI que estava procurando, é possível pesquisar Locais TomTom on-line. Para encontrar PIs pesquisando on-line:

1. Pesquise um PI usando a Pesquisa no menu principal.

Os resultados de pesquisa são exibidos em duas colunas.

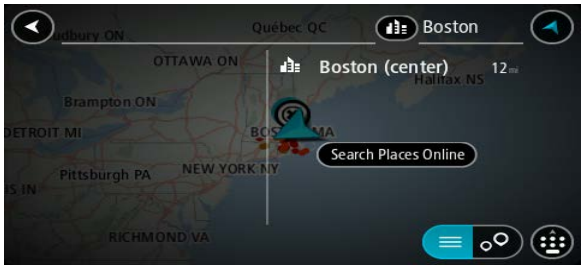

2. Selecione **Pesquisar Locais On-line**.
3. Use o teclado para inserir o nome do PI que deseja encontrar e pressione o botão Pesquisar no teclado.

Dica: se você manter pressionada uma tecla alfabética no teclado, terá acesso a caracteres adicionais (caso estejam disponíveis). Por exemplo, mantenha pressionada a letra "e" para acessar os caracteres 3 e è é ê ë, entre outros.

Você pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Ou se preferir, você pode pesquisar um PI específico, por exemplo: "Rosie's Pizzeria".

Nota: durante a pesquisa, você pode pesquisar perto de sua localização atual, em uma cidade/um município ou perto de seu destino. Caso você queira alterar a forma da pesquisa, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa.

Os resultados de pesquisa são exibidos em uma coluna.

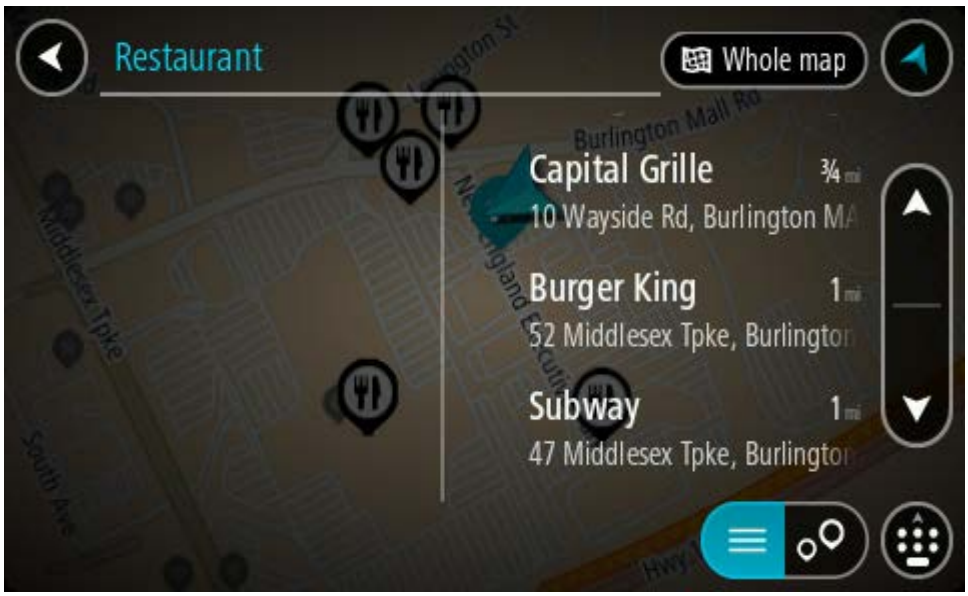

Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

Dica: é possível alternar entre exibir os resultados no mapa ou em uma lista selecionando o botão de lista/mapa:

4. Selecione um PI individual na lista.

   O local é exibido no mapa.

5. Para obter mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e selecione o botão de menu pop-up. Selecione **Mais Informações** no menu pop-up.

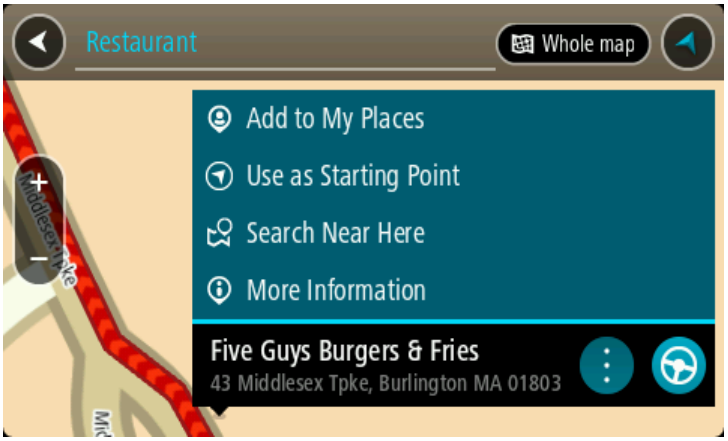

Você verá mais informações sobre o PI, como número de telefone, endereço completo e e-mail.

6. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que já foi planejado.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso usando o mapa

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso utilizando o mapa, faça o seguinte:

1. Mova o mapa e amplie o zoom até poder ver o destino até o qual deseja navegar.

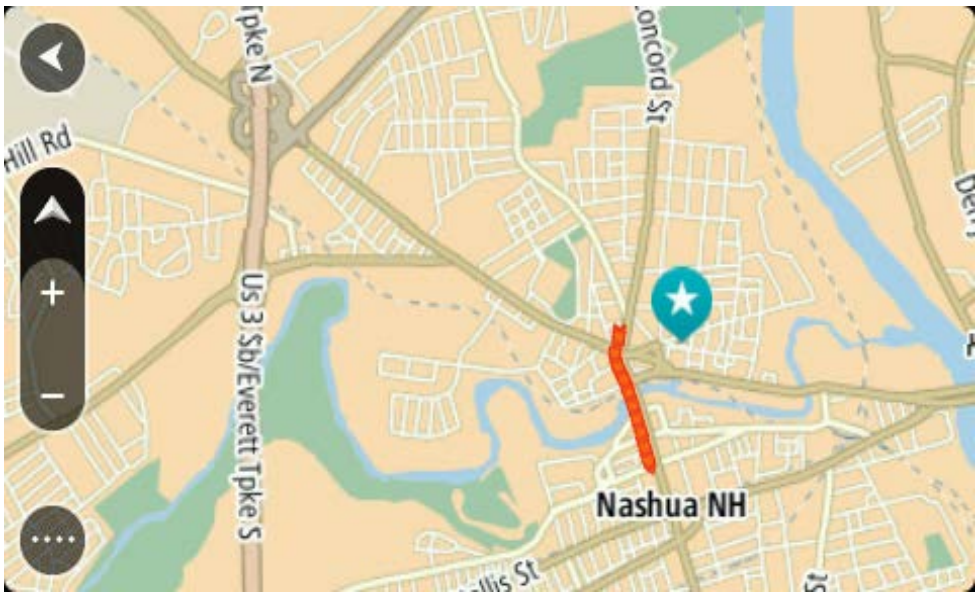

Dica: você também pode selecionar um símbolo de mapa para abrir o menu pop-up e, então, selecionar o botão **Dirigir** para planejar um percurso para aquele local.

2. Após encontrar seu destino no mapa, selecione-o mantendo pressionada a tela por cerca de um segundo.

   Um menu pop-up exibe o endereço mais próximo.

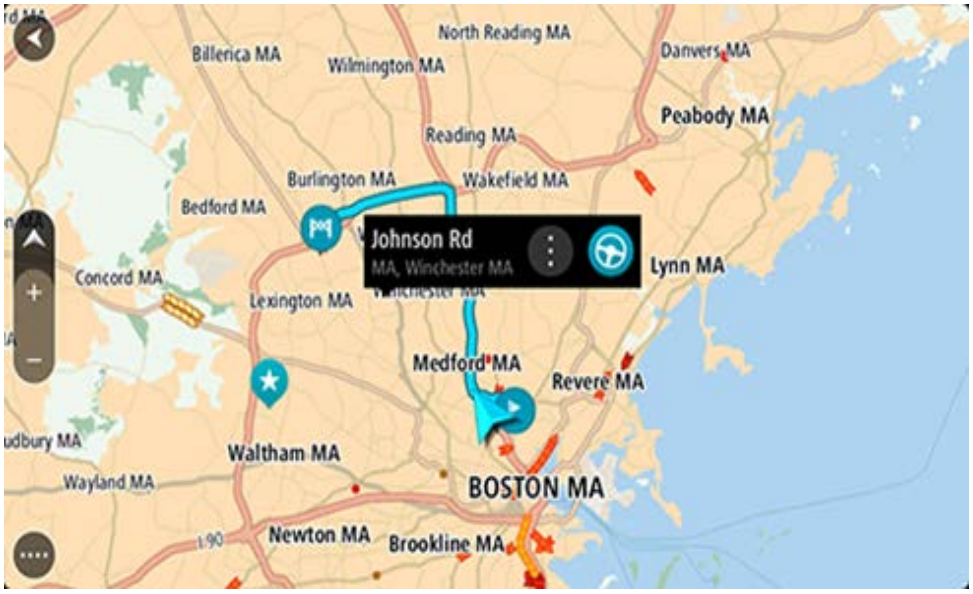

3. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: você pode usar o local selecionado de outras formas, como adicionando a Meus locais, selecionando o botão do menu pop-up.

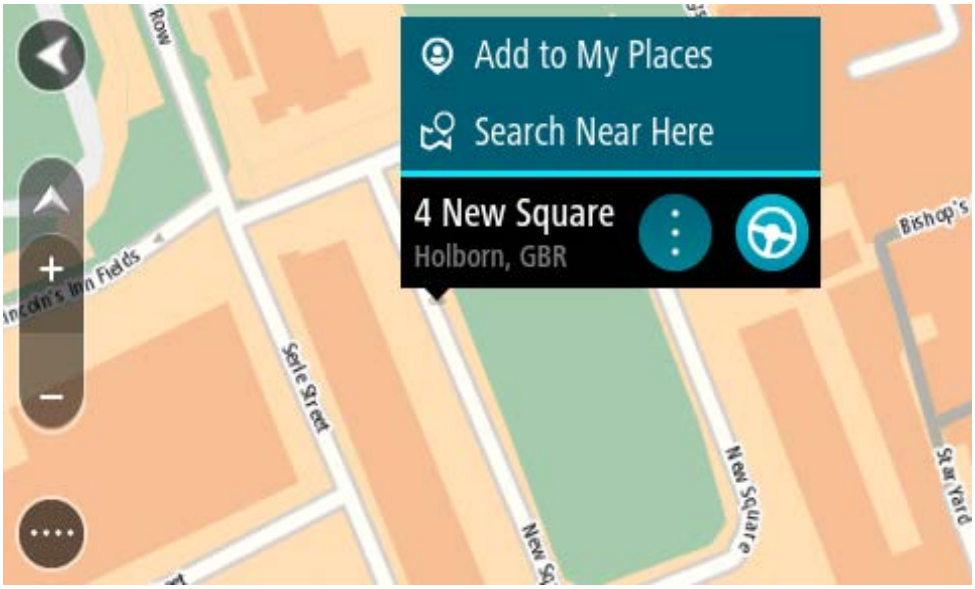

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que já foi planejado.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso usando Meus locais

Para navegar até um dos Meus locais a partir de seu local atual, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Meus locais**.

Uma lista com todas as suas aberturas de Locais.

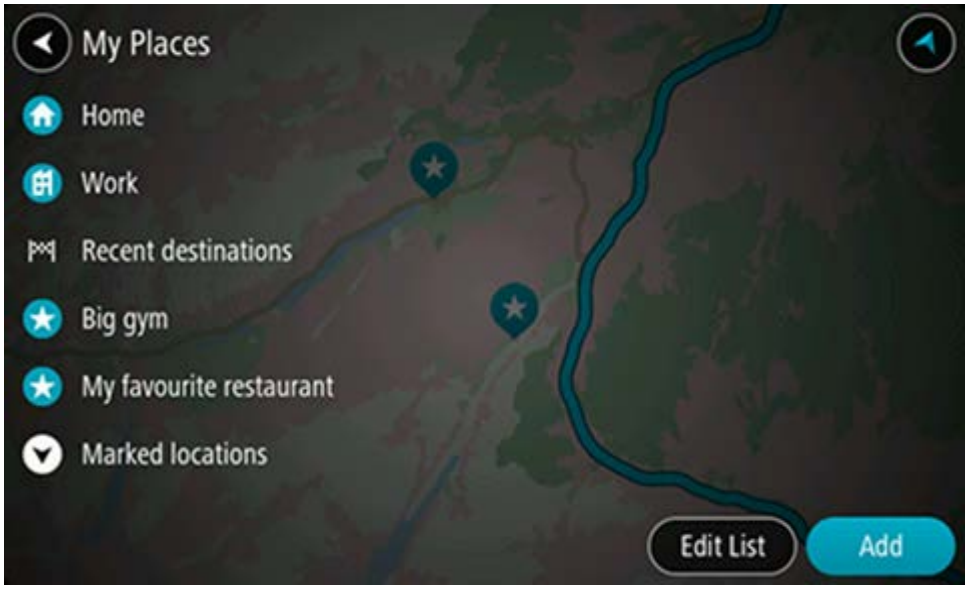

3. Selecione o Local até onde deseja navegar, por exemplo: Residência.
   Seu Local escolhido é exibido no mapa com um menu pop-up.

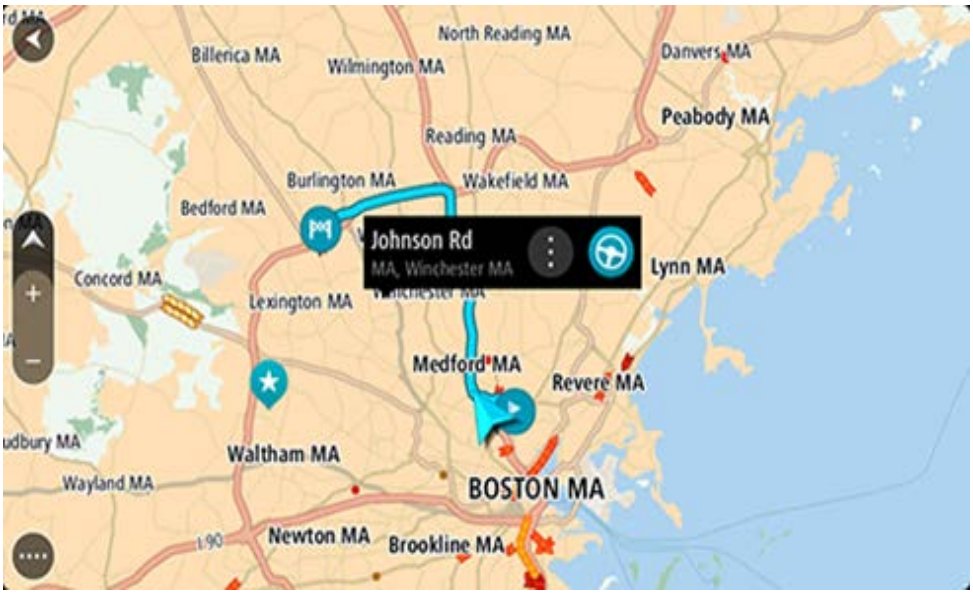

4. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.
   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso usando coordenadas

SOMENTE COM A PESQUISA RÁPIDA

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso usando um par de coordenadas, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Procurar**.

   A tela de pesquisa é aberta com a exibição do teclado.
3. Selecione o botão do tipo de pesquisa à direita da caixa de pesquisa.

4. Selecione **Latitude e longitude**.

   Dica: as coordenadas de exemplo mostradas na tela são suas latitude e longitude atuais.
5. Digite seu par de coordenadas. Você pode digitar qualquer um destes tipos de coordenada:
   - Valores decimais, por exemplo:

     N 40.75773 W 73.985708

     40.75773, -73.985708

     Dica: para valores decimais, não é necessário usar uma letra para indicar a latitude e a longitude. Para locais a oeste do meridiano 0 e locais a sul do equador, use um sinal de menos (-) antes da coordenada.
   - Graus, minutos e segundos, por exemplo:

     N 40°45'28.3" W 73°59'20.9"
   - Coordenadas padrão GPS, por exemplo:

     N 40 45.46 W 73 59.15

   Nota: a barra abaixo das coordenadas fica vermelha quando você insere coordenadas que não são reconhecidas por seu TomTom GO ESSENTIAL.
6. Conforme você digita as coordenadas, sugestões são exibidas com base no que você inseriu. Você pode continuar digitando ou selecionar uma sugestão.

   Municípios e estradas são exibidos à esquerda, e PIs são exibidos à direita.

   Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

Dica: é possível alternar entre exibir os resultados no mapa ou em uma lista selecionando o botão de lista/mapa:

7. Selecione uma sugestão para seu destino.

   O local é exibido no mapa.

8. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso usando um mapcode

SOMENTE COM A PESQUISA RÁPIDA

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso utilizando um mapcode, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Dirigir para**.

   A tela de pesquisa é aberta com a exibição do teclado.

3. Digite seu mapcode. Você pode digitar qualquer um destes tipos de mapcode:
   - Internacional, por exemplo, S8VXZ.PJZ2.
   - Específico do país, por exemplo, EUA WW6G.S9GT.
   - Específico do país alternativo, por exemplo, DC LQ.FR ou DC JJ.1B2.

Dica: todos os mapcodes desse exemplo são do mesmo local - o monumento Capitol americano em Washington, DC, EUA. Consulte Sobre mapcodes para obter informações sobre como obter o mapcode de um local.

4. Quando o mapcode completo tiver sido inserido, a localização será exibida na coluna **Endereços**.

   Municípios e estradas são exibidos à esquerda, e PIs são exibidos à direita.

Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

Dica: é possível alternar entre exibir os resultados no mapa ou em uma lista selecionando o botão de lista/mapa:

5. Selecione uma sugestão para seu destino.
6. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Planejamento antecipado de um percurso

Você pode planejar um percurso antes de dirigir. Você pode salvar seu percurso como parte de sua lista Meus percursos.

Para planejar um percurso antecipadamente, faça o seguinte:

1. Pesquise pelo local que você deseja usar como ponto de partida.
2. Selecione **Exibir no mapa**.
3. Selecione o botão de menu pop-up.

   Um menu pop-up exibe uma lista de opções.

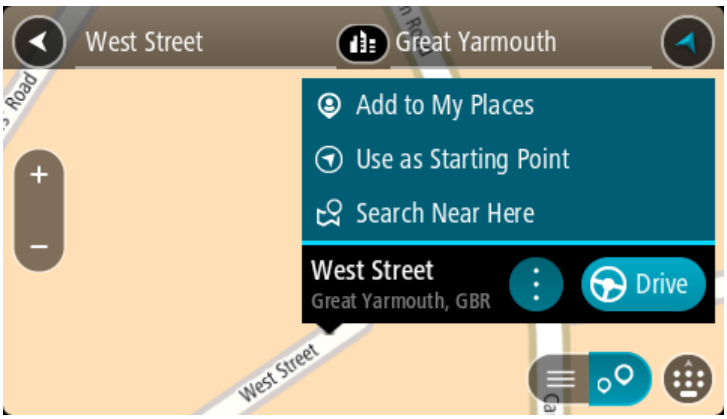

4. Selecione **Usar como ponto de partida**.
5. Pesquise pelo local que você deseja usar como destino.
6. Selecione **Exibir no mapa**.
7. Selecione **Dirigir** no menu pop-up.

   Seu percurso é planejado usando seu ponto de partida e destino. O tempo de viagem estimado é exibido na parte superior da barra de percurso.

Dica: Paradas, Pls e Locais podem ser selecionados como pontos de partida usando seus menus pop-up.

Dica: É possível salvar o percurso em Meus percursos.

8. Para dirigir até o ponto de partida, selecione **Dirigir** na parte superior da tela.

   O ponto de partida do percurso é convertido em sua primeira parada e, então, o percurso é planejado. A orientação até seu destino começa em sua localização atual. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Como alterar o ponto de partida para sua localização atual

1. Selecione o ponto de partida do percurso na visualização de mapa.
2. Selecione o botão de menu pop-up.

   Um menu pop-up exibe uma lista de opções.

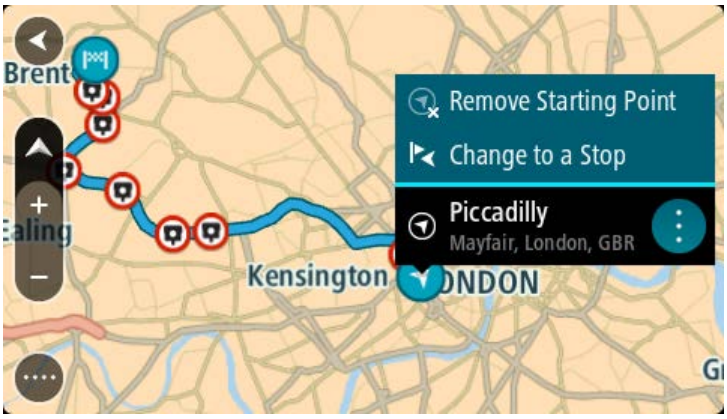

3. Selecione **Remover ponto de partida**.

   Seu percurso é replanejado com sua localização atual como ponto de partida. O ponto de partida original é removido de sua rota.

Como transformar o ponto de partida em uma parada

1. Selecione o ponto de partida do percurso na visualização de mapa.
2. Selecione o botão de menu pop-up.

   Um menu pop-up exibe uma lista de opções.

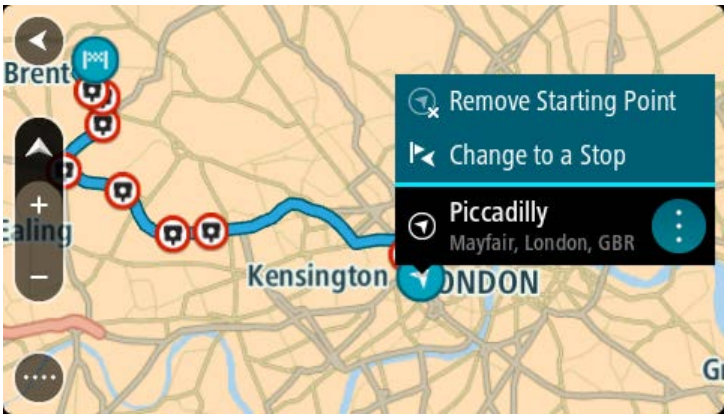

3. Selecione **Transformar em uma parada**.

   Seu percurso é replanejado com o ponto de partida alterado em uma parada.

Como encontrar um estacionamento

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para encontrar um estacionamento, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Estacionamento**.

O mapa é aberto exibindo os locais de estacionamentos.

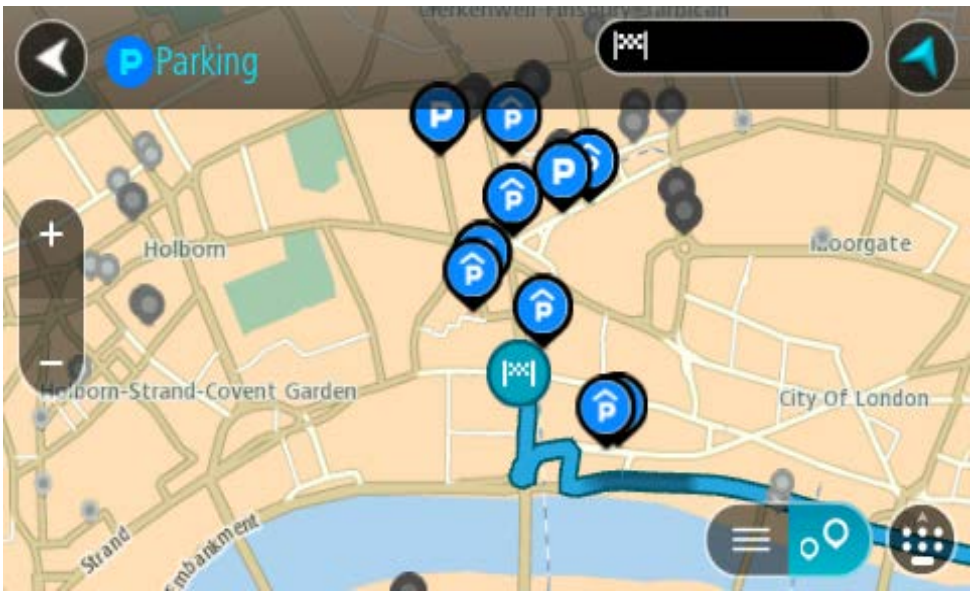

Se um percurso for planejado, o mapa exibirá estacionamentos perto de seu destino. Se um percurso não for planejado, o mapa exibirá estacionamentos perto de sua localização atual.

Você pode alterar a tela para exibir uma lista de estacionamentos pressionando este botão:

Você pode selecionar um estacionamento na lista para localizá-lo no mapa.

Dica: você pode percorrer a lista de resultados usando a barra de rolagem à direita da tela.

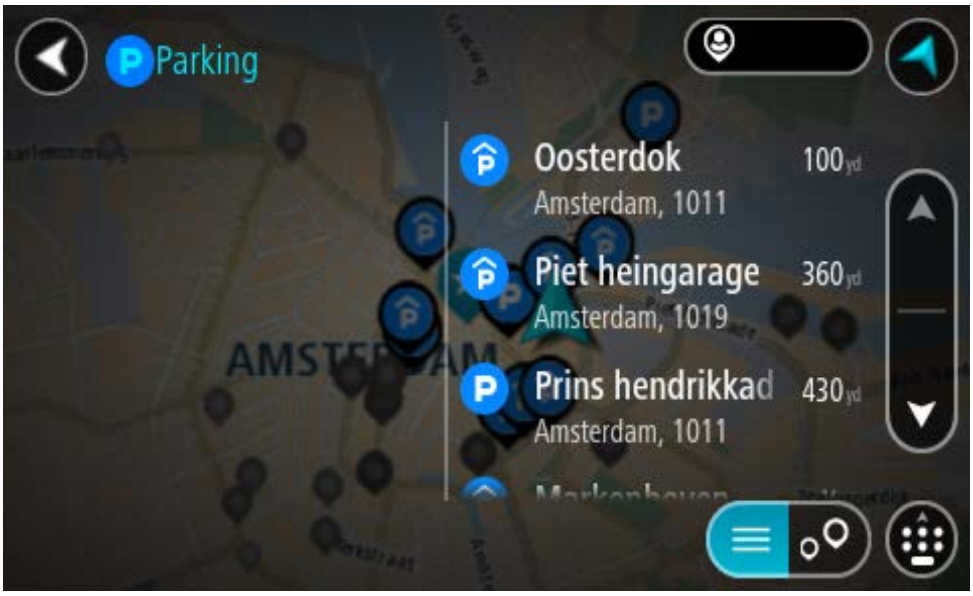

Caso você queira alterar a forma da pesquisa, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, você pode alterar onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de você ou todo o mapa.

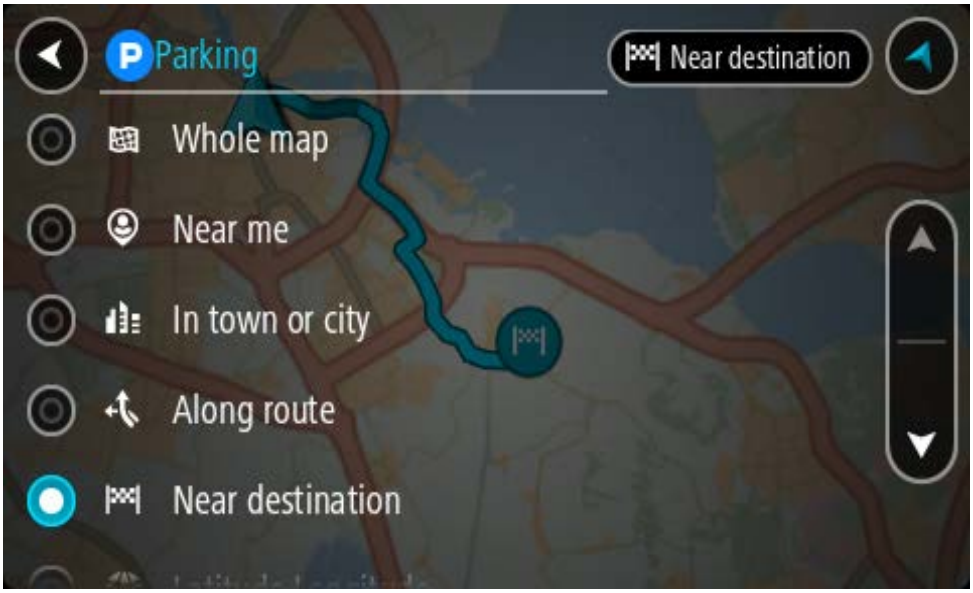

3. Selecione um estacionamento no mapa ou na lista.

Um menu pop-up é aberto no mapa mostrando o nome do estacionamento.

4. Selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

   Dica: você pode adicionar um estacionamento como parada no percurso usando o menu pop-up.

Como encontrar um posto de gasolina

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para encontrar um posto de gasolina, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Posto de gasolina**.

O mapa é aberto exibindo os locais de postos de gasolina.

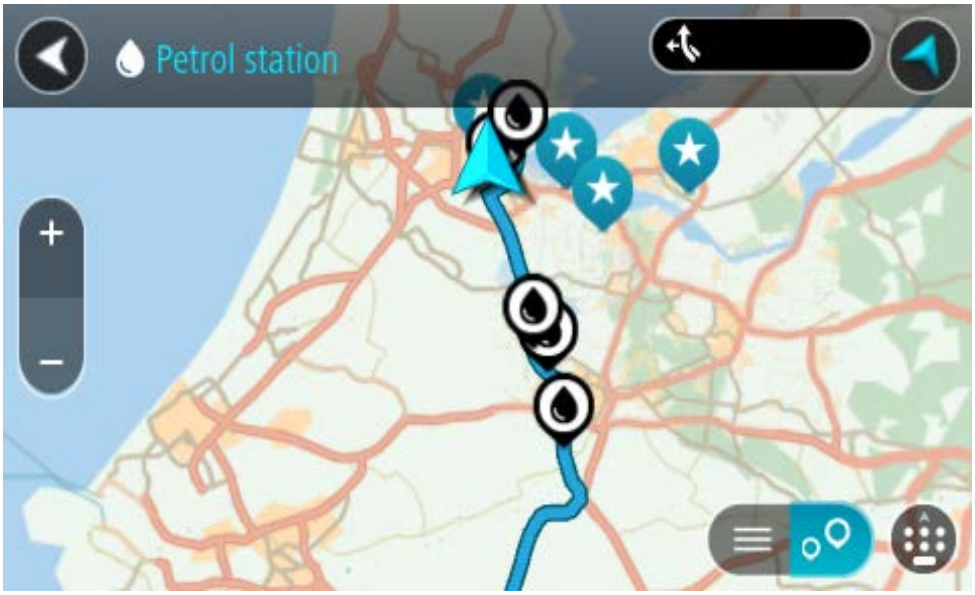

Se um percurso for planejado, o mapa exibirá os postos de gasolina ao longo do percurso. Se um percurso não for planejado, o mapa exibirá postos de gasolina perto de sua localização atual.

Você pode alterar a tela para exibir uma lista de postos de gasolina pressionando este botão:

Você pode selecionar um posto de gasolina na lista para localizá-lo no mapa.

Dica: você pode percorrer a lista de resultados usando a barra de rolagem à direita da tela.

Caso você queira alterar a forma da pesquisa, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, você pode alterar onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de você ou todo o mapa.

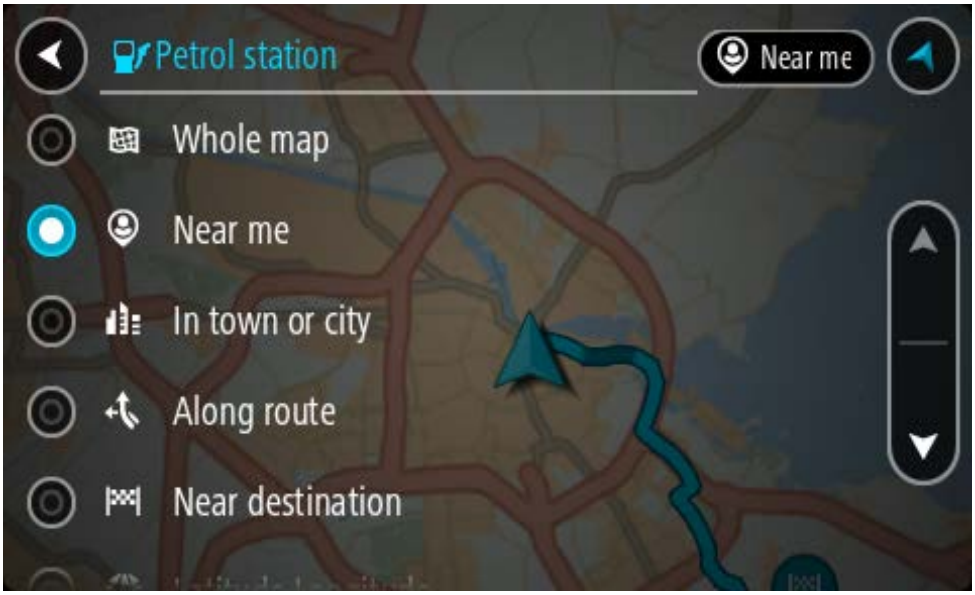

3. Selecione um posto de gasolina no mapa ou na lista.

   Um menu pop-up é aberto no mapa mostrando o nome do posto de gasolina.

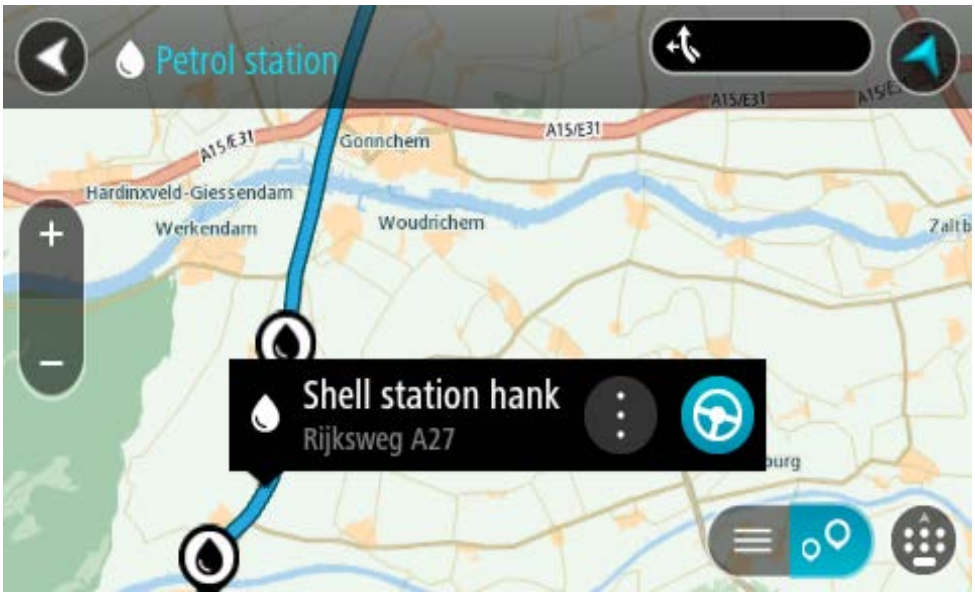

4. Selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: você pode adicionar um posto de gasolina como parada no percurso usando o menu pop-up. Um posto de gasolina que é uma parada em seu percurso tem um ícone azul.

Pesquisa passo a passo

Escolha de qual pesquisa utilizar

Os dois tipos seguintes de pesquisa estão disponíveis:

- **Pesquisa rápida**

  Comece a digitar seu destino, local ou PI para ver imediatamente uma lista de nomes de ruas, locais e PIs correspondentes.
- **Pesquisa passo a passo**

  Encontre seu destino facilmente. Para um endereço, informe a cidade, depois a rua e, por último, o número da casa. Para um PI, insira onde você deseja pesquisar e, depois, digite o PI que deseja procurar.

Ambos os tipos de pesquisa fornecem o mesmo resultado. Então, escolha o tipo de pesquisa mais fácil de utilizar na sua opinião.

É possível alterar o tipo de pesquisa em **Sistema**, no menu de Ajustes.

Como usar a pesquisa passo a passo

Sobre a pesquisa

SOMENTE PESQUISA PASSO A PASSO

Use o menu **Dirigir para** para encontrar endereços e pontos de interesse (PI) e navegar até eles. Primeiro, você deve escolher o país ou estado em que deseja procurar, depois inserir o endereço, ou tipo ou nome do PI.

Em **Endereço**, você pode procurar pelo seguinte:

- Um endereço específico na cidade.
- Um CEP, por exemplo, digite **36925 York** para York, Alabama.
- Uma cidade para navegar para o centro de uma cidade, por exemplo, digite **Kingston** para Kingston, NY.

Em **pontos de interesse**, você pode procurar pelo seguinte:

- Um PI (Ponto de Interesse), por exemplo, digite **museu**.

Em **Latitude Longitude**, você pode procurar pelo seguinte:

- Coordenadas de latitude e longitude, por exemplo, digite:

  N 40°45.283 W 73°59.093.

Como inserir termos de pesquisa

SOMENTE PESQUISA PASSO A PASSO

Selecione **Dirigir para** no menu Principal, depois selecione **Endereço** ou **Ponto de Interesse**. A tela de pesquisa exibe o teclado e os seguintes botões:

1. **Botão de voltar**

   Selecione este botão para retornar à tela anterior.

2. **Caixa de entrada de pesquisa**

   Insira seu termo de pesquisa aqui. Conforme você digita, os endereços ou PIs correspondentes são exibidos.

   Dica: se você manter pressionada uma tecla alfabética no teclado, terá acesso a caracteres adicionais (caso estejam disponíveis). Por exemplo, mantenha pressionada a letra "e" para acessar os caracteres 3 e è é ê ë, entre outros.

   Dica: para editar, selecione uma palavra que você já digitou para posicionar o cursor. Em seguida, você pode inserir ou excluir caracteres.

3. **Seleção de país ou estado**

   Selecione o país ou estado que deseja procurar.

4. **Botão Visualização**

   Selecione este botão para retornar à visualização de mapa ou à vista de orientação.

5. **botão 123?!**.

   Selecione este botão para usar números e símbolos no teclado. Selecione o botão =\< para alternar entre os números e mais símbolos. Selecione o botão **ABC** para retornar ao teclado geral.

6. **Botão Layout do teclado**

   Selecione este botão para alterar o layout do teclado para outro idioma. Você pode escolher até quatro layouts da lista. Caso você tenha mais de um layout selecionado, selecione o botão de layout do teclado para abrir um menu pop-up e alternar rapidamente entre os layouts de teclado selecionados. Mantenha pressionado este botão para ir diretamente para a lista com todos os layouts.

7. **Botão Concluído**

   Selecione esse botão para ocultar o teclado.

8. **Botão Mostrar/ocultar teclado**

   Selecione este botão para exibir/ocultar o teclado.

Dica: selecione a tecla **Shift** uma vez para tornar maiúscula a próxima letra. Pressione duas vezes a **tecla Shift** para usar Caps-Lock onde todas as letras digitadas são maiúsculas. Selecione uma vez a tecla **Shift** para sair do Caps-Lock.

Dica: para cancelar uma pesquisa, selecione o botão de vista no canto superior direito da tela.

Como trabalhar com resultados de pesquisa

SOMENTE PESQUISA PASSO A PASSO

Os resultados da pesquisa de **Endereço** ou **Ponto de Interesse** são exibidos em uma lista.

Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

Ao selecionar um endereço na lista de resultados de pesquisa, você pode optar por exibi-lo no mapa, adicionar um cruzamento ou planejar um percurso até esse local escolhido. Para obter um endereço exato, você pode adicionar o número da casa. Ao selecionar um PI da lista de resultados da pesquisa, ele é exibido no mapa.

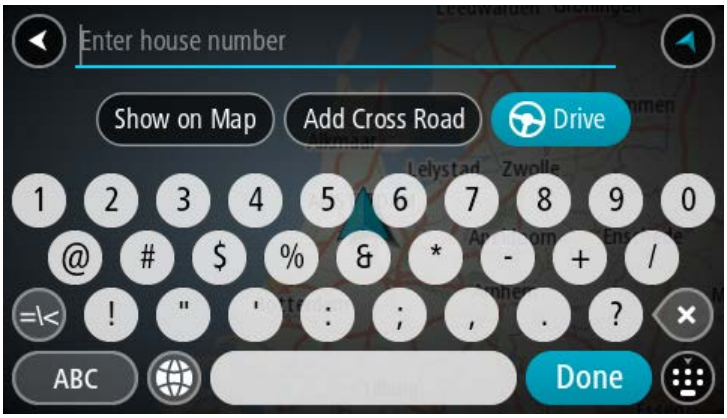

Ao exibir o endereço ou PI no mapa, você pode usar o menu pop-up para adicionar o local em Meus locais. Caso um percurso já tenha sido planejado, você pode adicionar a localização ao seu percurso atual.

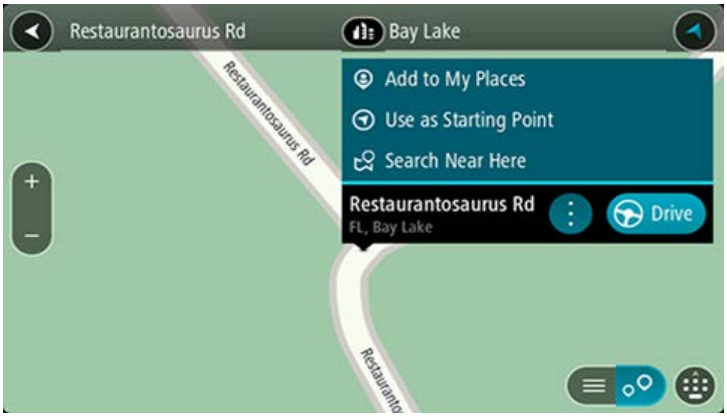

Nota: os melhores resultados da pesquisa são exibidos no mapa. Ao ampliar o zoom, os resultados da pesquisa com menor classificação são exibidos gradualmente.

Sobre CEPs

É possível pesquisar usando um CEP para se aproximar da área em que deseja encontrar um endereço ou PI.

Quando você pesquisar usando um CEP, os resultados incluirão todas as ruas do bairro de uma cidade, toda a cidade ou as vilas desse CEP.

Nota: ao pesquisar usando um CEP, você não obterá um endereço específico nos resultados.

Não é necessário usar o estado ou a abreviação postal da área nem alterar primeiro o estado ou a área, pois isso é incluso no CEP.

Por exemplo, uma pesquisa de York retorna uma grande lista de possíveis resultados. A adição de um espaço seguido pelo CEP reduz os resultados de York que você está procurando.

Lista de ícones de tipo de PI

Serviços jurídicos e financeiros

Fórum

Caixa automática

Jurídico - Advogados

Instituição financeira

Jurídico - outros serviços

Serviços alimentícios

Loja de conveniência

Restaurante fast food

Restaurante

Restaurante chinês

Acomodação

Hotel ou hotel de beira de estrada

Hotel de luxo

Local para acampar

Hotel econômico

Serviços de emergência

Hospital ou policlínica

Dentista

Esquadra da polícia

Veterinário

Médico

Quartel de bombeiros

Serviços relacionados a carros

Estacionamento externo

Posto de gasolina

Edifício-garagem

Lava-rápido

Revendedor de automóveis

Centro de inspeção de veículo

Aluguel de carros

Pontos de carregamento de carros elétricos

Carros alugados (estacionamento)

Mecânico

Outros serviços

Embaixada

Serviços para animais de estimação

Departamento do governo

Empresa

Agência de Correios

Centro comercial

Posto de turismo

Telecomunicação

Serviço comunitário

Farmácia

Salão de belezas

Loja

Educação

Faculdade ou universidade

Biblioteca

Escola

Centro de convenções

Lazer

Cassino

Teatro

Cinema

Local de concertos

Museu

Ópera

Adega

Atração turística

Jardim zoológico

Parque de diversões

Centro de exposições

Centro cultural

Vida noturna

Centro de lazer

Fazenda infantil

Esporte

Parque de diversão

Piscina

Pico de montanha

Desportos aquáticos

Praia

Campo de tênis

Parque ou área de lazer

Ringue de patinagem no gelo

Marina ou porto de iates

Centro desportivo

Estádio

Campo de golfe

Religião

Igreja

Local de culto

Viagem

Estação de trem

Passagem montanhosa

Aeroporto

Vista cênica ou panorâmica

Terminal de balsa

Código postal

Nota: não usado em todos os países.

Posto fronteiriço

Área residencial

Rodoviária

Centro da cidade

Pedágio

Estações de carregamento de carros elétricos

Área de descanso

Parada de caminhões

Como planejar um percurso usando a pesquisa passo a passo

Usar a previsão de destino

O que é a previsão de destino?

Seu TomTom GO ESSENTIAL pode aprender seus hábitos diários de condução para os Locais favoritos salvos e também sugerir os destinos ao ser reativado, como por exemplo, ao dirigir para o trabalho de manhã.

Preparar-se para a previsão de destino

Antes de você obter seu primeiro destino sugerido, seu equipamento precisa de um tempo para aprender seus hábitos. Quanto mais você dirigir com o TomTom GO ESSENTIAL, mais rápido terá as sugestões e mais precisos os destinos sugeridos serão.

Para receber sugestões de destino, você precisa fazer o seguinte:

- A previsão de destino fica ATIVADA como padrão. Caso ela tenha sido desativada, acesse Ajustes > Sistema > **Suas informações e privacidade** e ative **Manter histórico de viagens neste equipamento para recursos opcionais**.
- Verifique se nenhum percurso está planejado.
- Caso seu equipamento tenha comando de voz, ative-o. Certifique-se de que o volume está alto e definido em mais de 20%.
- Dirija por alguns dias, planejando percursos para destinos Meus locais favoritos.

Usar a previsão de destino

Importante: se o seu equipamento tiver comando de voz, você pode dizer "Sim" ou "Não", ou selecionar o botão **Sim** ou **Não**.

Se seu equipamento exibir "Indo para X?", onde X é o destino, você terá 12 segundos para responder Sim ou Não.

Dica: se você não responder sim ou não, seu TomTom GO ESSENTIAL irá assumir que sim.

Para responder sim, diga "Sim" ou selecione **Sim**. Seu equipamento planejará um percurso para o seu destino.

Para responder não, diga "Não", selecione **Não** ou toque na tela para retornar ao mapa.

Ativar ou desativar a previsão de destino

Você pode ativar ou desativar a previsão de destino a qualquer momento. Consulte Planejar percursos e Comando de voz (se o seu equipamento tiver comando de voz) para obter informações sobre como ativar ou desativar esse recurso.

Como planejar um percurso até determinado endereço

SOMENTE PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso até determinado endereço, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Dirigir para**.

3. Selecione **Endereço**.

   É possível alterar a configuração do país ou do estado selecionando o sinalizador antes de selecionar uma cidade.
4. Insira o nome do município ou cidade ou o código postal.

   As cidades com nomes semelhantes são mostradas na lista enquanto você digita.

   Quando o nome correto da cidade aparecer na lista, selecione-o.

5. Insira o nome da rua.

   As ruas com nomes semelhantes são mostradas na lista enquanto você digita.

Quando o nome correto da rua aparecer na lista, selecione-o.

6. Digite o número da casa.

Dica: se o número da casa não existir, ele aparecerá em vermelho. O número da casa mais próximo encontrado é exibido no botão **Dirigir para**.

7. Selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso até o centro de uma cidade

SOMENTE PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso até o centro de uma cidade, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Dirigir para**.

3. Selecione **Endereço**.

   É possível alterar a configuração do país ou do estado selecionando o sinalizador antes de selecionar uma cidade.

4. Insira o nome da cidade.

   As cidades com nomes semelhantes são mostradas na lista enquanto você digita.

   Quando o nome correto da cidade aparecer na lista, selecione-o.

5. Selecione o PI do centro da cidade.

6. Selecione **Dirigir**.

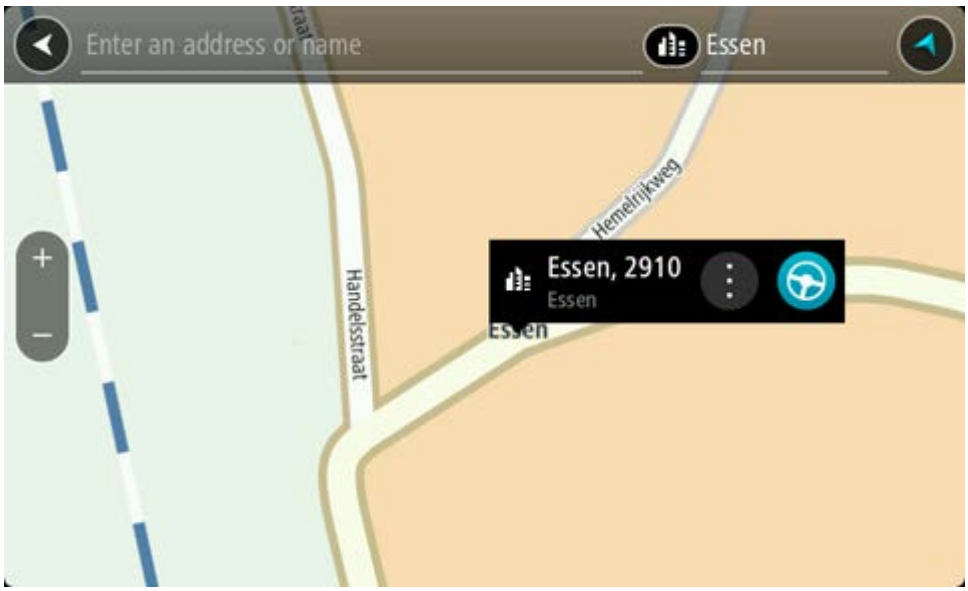

Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso até um PI

SOMENTE PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso até um PI específico usando a pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Dirigir para**.

3. Selecione **Ponto de Interesse**.

   É possível alterar a configuração do país ou do estado selecionando o sinalizador antes de selecionar uma cidade.

4. Escolha onde procurar. Você pode selecionar uma das seguintes opções:

   - **Próximo**.
   - **Na cidade**.
   - **Ao longo do percurso** se você tem um percurso planejado.
   - **Perto do destino** se você tem um percurso planejado.
   - **Perto de ponto no mapa** se você tem um ponto selecionado no mapa.
   - **Perto do ponto de partida** se você tem um percurso ou rota planejado.

5. Digite o nome do local para o qual você deseja planejar um percurso.

   Dica: se você manter pressionada uma tecla alfabética no teclado, terá acesso a caracteres adicionais (caso estejam disponíveis). Por exemplo, mantenha pressionada a letra "e" para acessar os caracteres 3 e è é ê ë, entre outros.

   Você pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Ou se preferir, você pode pesquisar um PI específico, por exemplo: "Rosie's Pizzeria".

   Ao digitar, sugestões baseadas no que você inseriu são exibidas.

6. Selecione um tipo de PI ou um PI individual. Caso você tenha selecionado um tipo de PI, selecione um PI.

   O local é exibido no mapa.

7. Para obter mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e selecione o botão de menu pop-up. Selecione **Mais Informações** no menu pop-up.

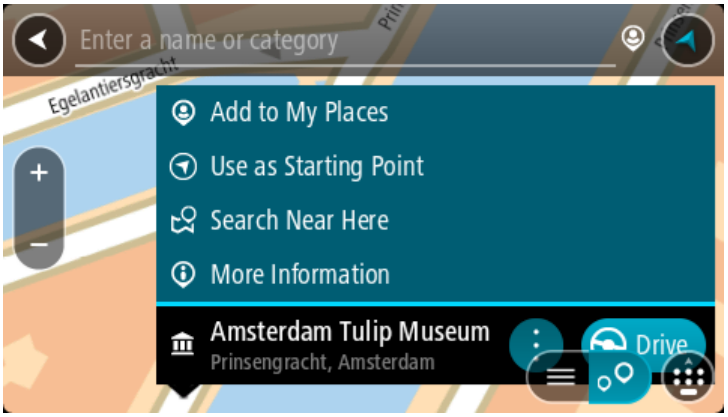

   Você verá mais informações sobre o PI, como número de telefone, endereço completo e e-mail.

8. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.

Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso até um PI usando a pesquisa on-line

SOMENTE PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Nota: a pesquisa on-line só está disponível em equipamento de navegação. Para pesquisar online no seu TomTom GO ESSENTIAL, você deve estar conectado aos serviços TomTom.

Caso você tenha feito uma Pesquisa de PI, mas não tenha conseguido encontrar o PI que estava procurando, é possível pesquisar Locais TomTom on-line. Para encontrar PIs pesquisando on-line:

1. Pesquise por um PI usando **Dirigir para** no Menu principal.

   Os resultados da pesquisa são mostrados em uma lista.

2. Role até a parte inferior da lista e selecione **Procurar Places on-line**.
3. Use o teclado para inserir o nome do PI que deseja encontrar e pressione o botão Pesquisar no teclado.

Dica: se você manter pressionada uma tecla alfabética no teclado, terá acesso a caracteres adicionais (caso estejam disponíveis). Por exemplo, mantenha pressionada a letra "e" para acessar os caracteres 3 e è é ê ë, entre outros.

Você pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Ou se preferir, você pode pesquisar um PI específico, por exemplo: "Rosie's Pizzeria".

Nota: durante a pesquisa, você pode pesquisar perto de sua localização atual, em uma cidade/um município ou perto de seu destino. Caso você queira alterar a forma da pesquisa, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa.

Os resultados de pesquisa são exibidos em uma coluna.

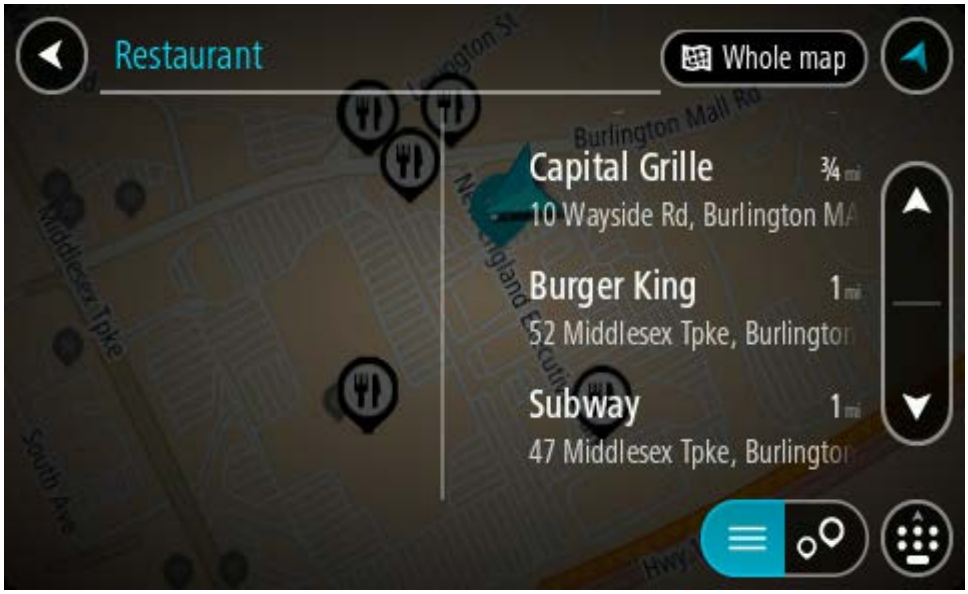

Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

Dica: é possível alternar entre exibir os resultados no mapa ou em uma lista selecionando o botão de lista/mapa:

4. Selecione um PI individual na lista.

   O local é exibido no mapa.

5. Para obter mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e selecione o botão de menu pop-up. Selecione **Mais Informações** no menu pop-up.

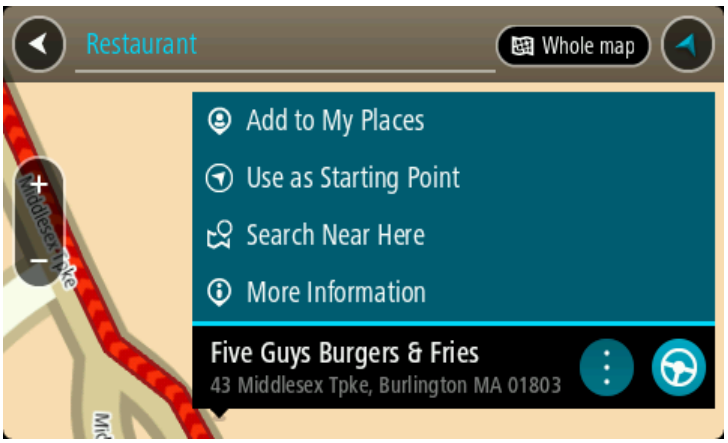

   Você verá mais informações sobre o PI, como número de telefone, endereço completo e e-mail.

6. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que já foi planejado.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso usando o mapa

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso utilizando o mapa, faça o seguinte:

1. Mova o mapa e amplie o zoom até poder ver o destino até o qual deseja navegar.

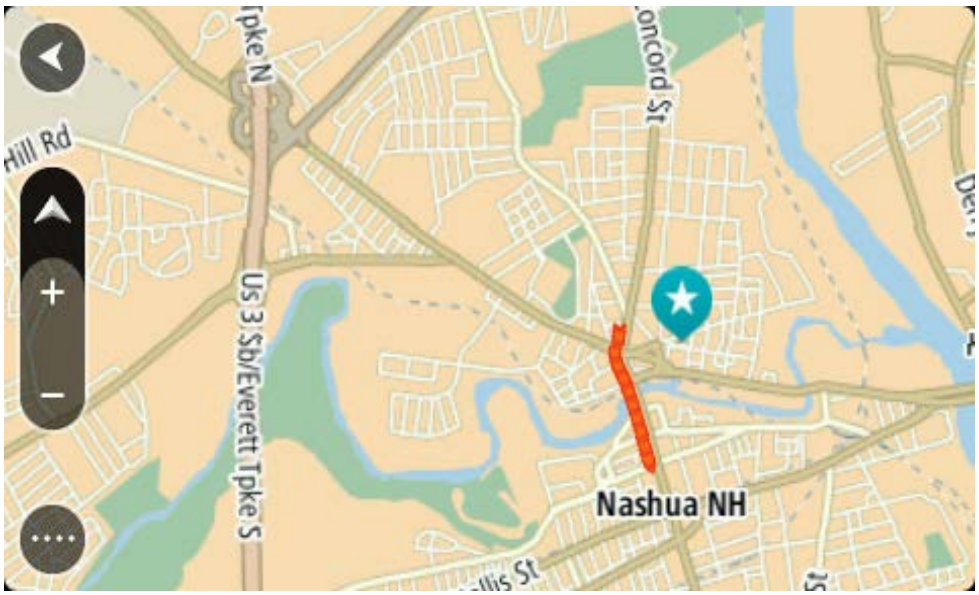

Dica: você também pode selecionar um símbolo de mapa para abrir o menu pop-up e, então, selecionar o botão **Dirigir** para planejar um percurso para aquele local.

2. Após encontrar seu destino no mapa, selecione-o mantendo pressionada a tela por cerca de um segundo.

Um menu pop-up exibe o endereço mais próximo.

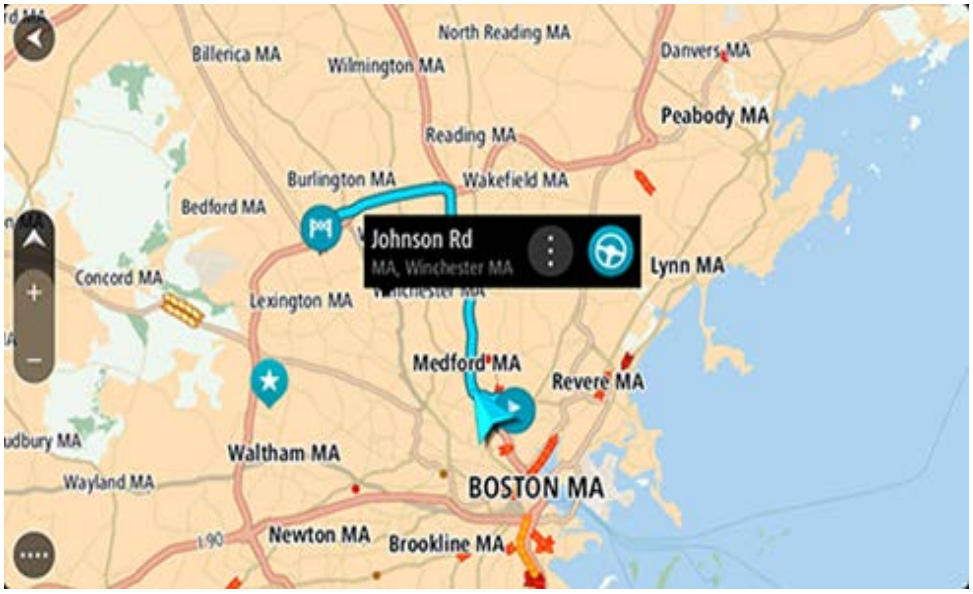

3. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: você pode usar o local selecionado de outras formas, como adicionando a Meus locais, selecionando o botão do menu pop-up.

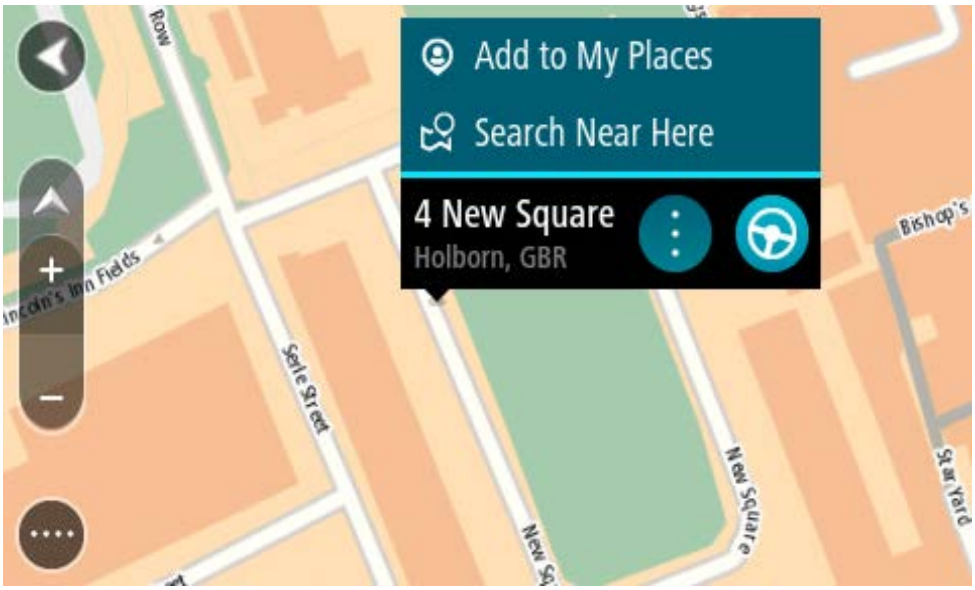

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que já foi planejado.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso usando Meus locais

Para navegar até um dos Meus locais a partir de seu local atual, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Meus locais**.

Uma lista com todas as suas aberturas de Locais.

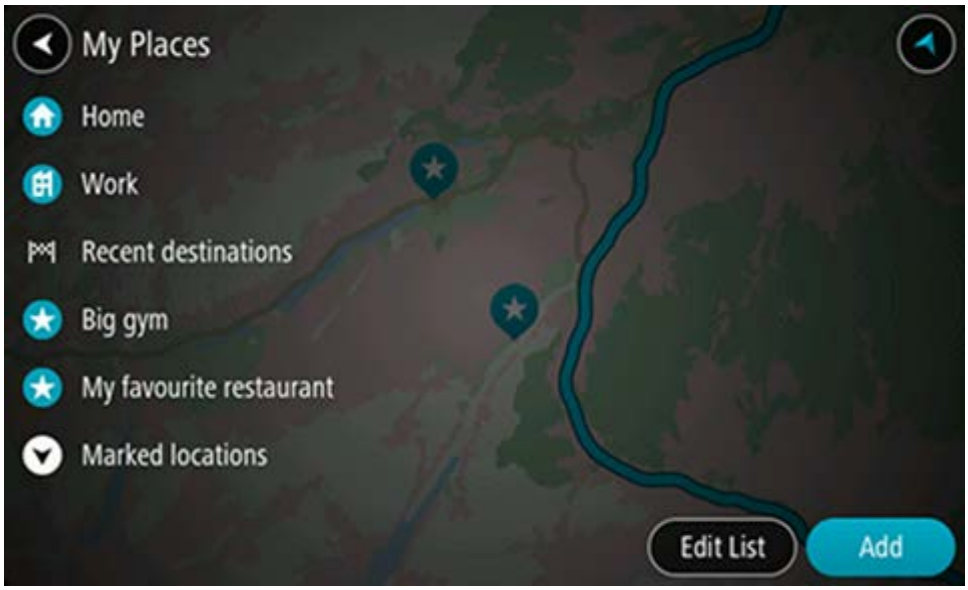

3. Selecione o Local até onde deseja navegar, por exemplo: Residência.

Seu Local escolhido é exibido no mapa com um menu pop-up.

4. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Como planejar um percurso usando coordenadas através da pesquisa passo a passo

SOMENTE PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para planejar um percurso usando um par de coordenadas, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Dirigir para**.

3. Selecione **Latitude e longitude**.

Dica: as coordenadas de exemplo mostradas na tela são suas latitude e longitude atuais.

4. Digite seu par de coordenadas. Você pode digitar qualquer um destes tipos de coordenada:
   - Valores decimais, por exemplo:
     N 51.51000 W 0.13454
     51.51000 -0.13454

     Dica: para valores decimais, não é necessário usar uma letra para indicar a latitude e a longitude. Para locais a oeste do meridiano 0 e locais a sul do equador, use um sinal de menos (-) antes da coordenada.
   - Graus, minutos e segundos, por exemplo:
     N 51°30'23" W 0°08'43"
   - Coordenadas padrão GPS, por exemplo:
     N 51 30.525 W 0 08.569

Nota: a barra abaixo das coordenadas fica vermelha quando você insere coordenadas que não são reconhecidas por seu TomTom GO ESSENTIAL.

5. Conforme você digita as coordenadas, sugestões são exibidas com base no que você inseriu. Você pode continuar digitando ou selecionar uma sugestão.

   Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

   Dica: é possível alternar entre exibir os resultados no mapa ou em uma lista selecionando o botão de lista/mapa:

6. Selecione uma sugestão para seu destino.
   O local é exibido no mapa.
7. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.
   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

   Dica: se seu destino estiver em um fuso horário diferente, você verá um sinal de mais (+) ou menos (-) e a diferença de horário em horas e meias-horas no painel de informações de chegada. A hora de chegada prevista é a hora local em seu destino.

   Dica: você pode adicionar uma parada a um percurso que você já planejou.

   Dica: você pode salvar um percurso usando Meus percursos.

Planejamento antecipado de um percurso

Você pode planejar um percurso antes de dirigir. Você pode salvar seu percurso como parte de sua lista Meus percursos.

Para planejar um percurso antecipadamente, faça o seguinte:

1. Pesquise pelo local que você deseja usar como ponto de partida.
2. Selecione **Exibir no mapa**.
3. Selecione o botão de menu pop-up.

Um menu pop-up exibe uma lista de opções.

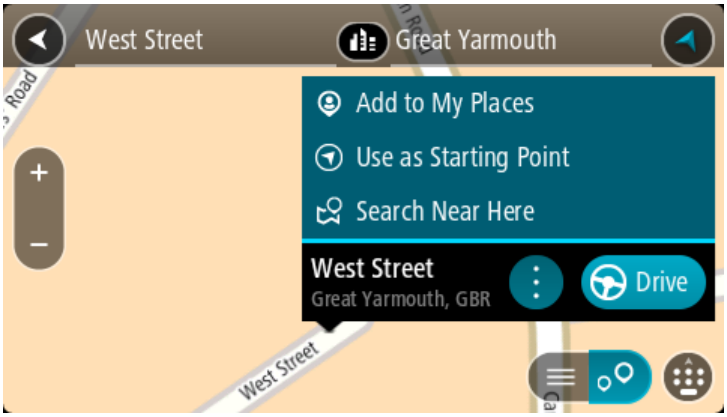

4. Selecione **Usar como ponto de partida**.
5. Pesquise pelo local que você deseja usar como destino.
6. Selecione **Exibir no mapa**.
7. Selecione **Dirigir** no menu pop-up.

   Seu percurso é planejado usando seu ponto de partida e destino. O tempo de viagem estimado é exibido na parte superior da barra de percurso.

Dica: Paradas, PIs e Locais podem ser selecionados como pontos de partida usando seus menus pop-up.

Dica: É possível salvar o percurso em Meus percursos.

8. Para dirigir até o ponto de partida, selecione **Dirigir** na parte superior da tela.

   O ponto de partida do percurso é convertido em sua primeira parada e, então, o percurso é planejado. A orientação até seu destino começa em sua localização atual. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Como alterar o ponto de partida para sua localização atual

1. Selecione o ponto de partida do percurso na visualização de mapa.
2. Selecione o botão de menu pop-up.

   Um menu pop-up exibe uma lista de opções.

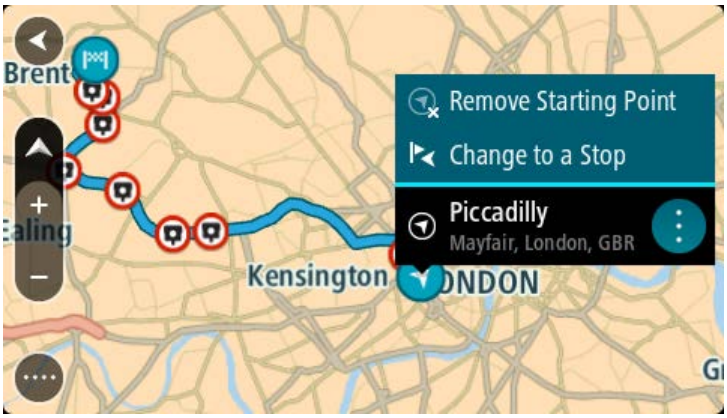

3. Selecione **Remover ponto de partida**.

   Seu percurso é replanejado com sua localização atual como ponto de partida. O ponto de partida original é removido de sua rota.

Como transformar o ponto de partida em uma parada

1. Selecione o ponto de partida do percurso na visualização de mapa.
2. Selecione o botão de menu pop-up.

   Um menu pop-up exibe uma lista de opções.

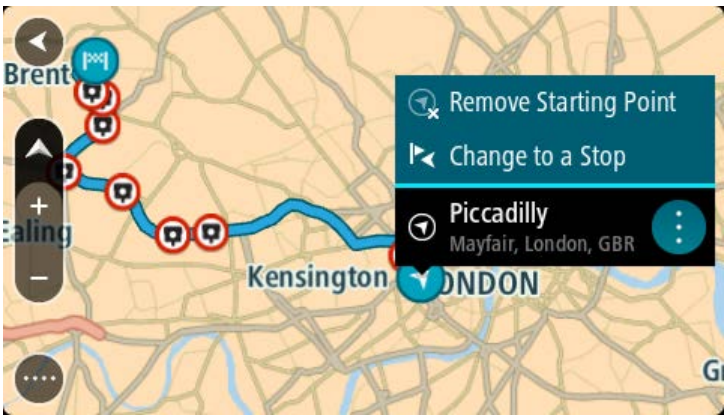

3. Selecione **Transformar em uma parada**.

   Seu percurso é replanejado com o ponto de partida alterado em uma parada.

Como encontrar um estacionamento

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para encontrar um estacionamento, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Estacionamento**.

O mapa é aberto exibindo os locais de estacionamentos.

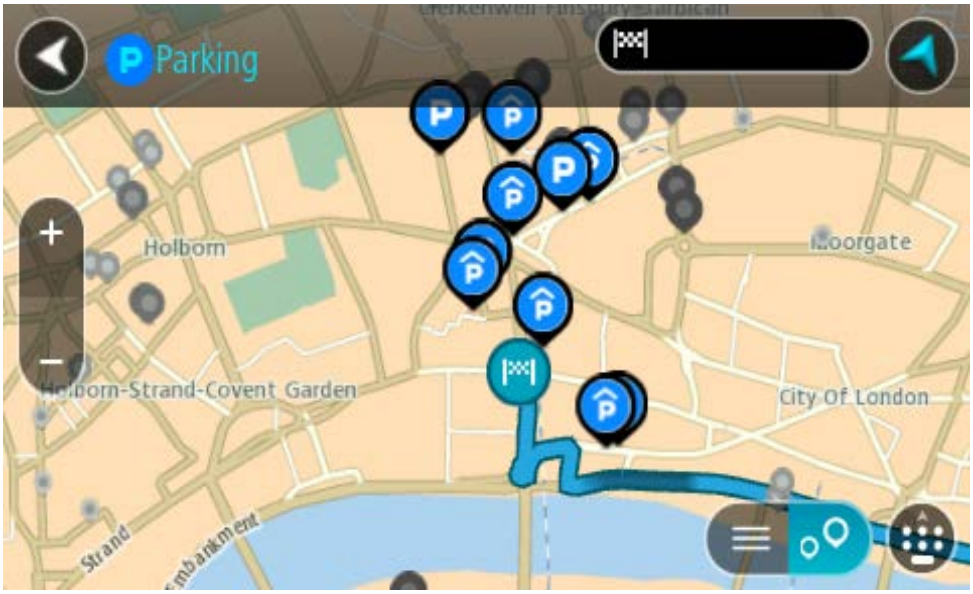

Se um percurso for planejado, o mapa exibirá estacionamentos perto de seu destino. Se um percurso não for planejado, o mapa exibirá estacionamentos perto de sua localização atual.

Você pode alterar a tela para exibir uma lista de estacionamentos pressionando este botão:

Você pode selecionar um estacionamento na lista para localizá-lo no mapa.

Dica: você pode percorrer a lista de resultados usando a barra de rolagem à direita da tela.

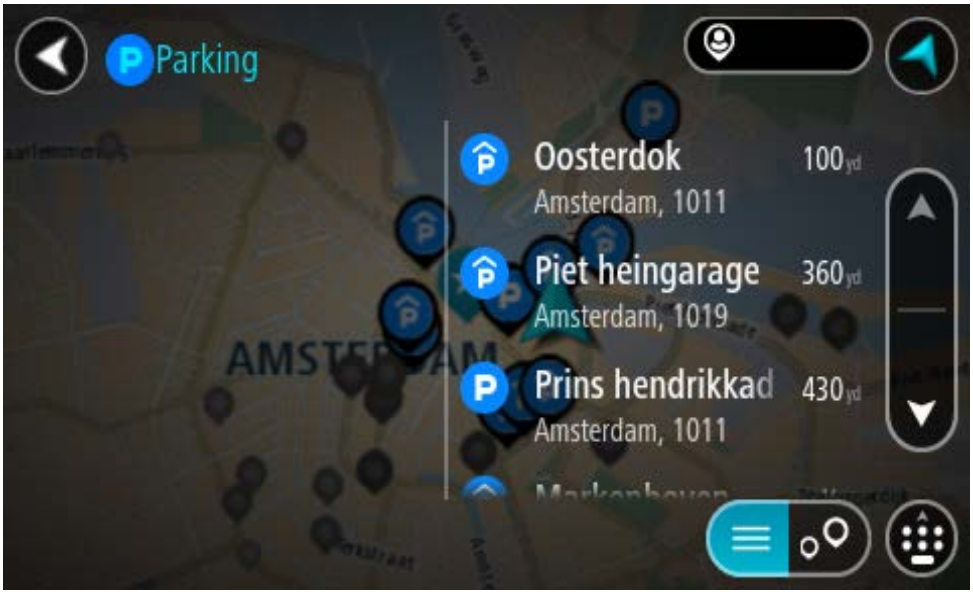

Caso você queira alterar a forma da pesquisa, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, você pode alterar onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de você ou todo o mapa.

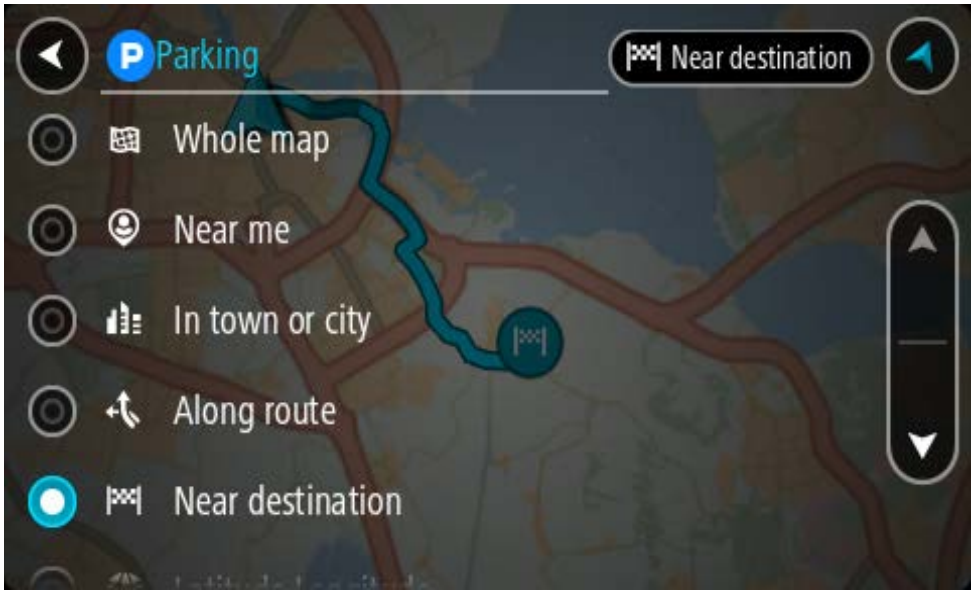

3. Selecione um estacionamento no mapa ou na lista.

   Um menu pop-up é aberto no mapa mostrando o nome do estacionamento.

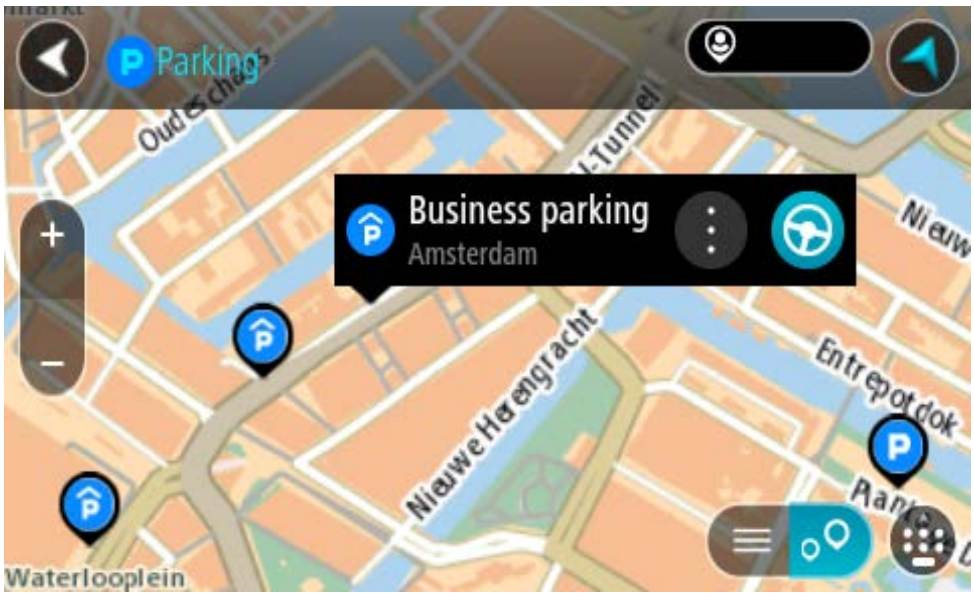

4. Selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: você pode adicionar um estacionamento como parada no percurso usando o menu pop-up.

Como encontrar um posto de gasolina

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para encontrar um posto de gasolina, faça o seguinte:

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Posto de gasolina**.

O mapa é aberto exibindo os locais de postos de gasolina.

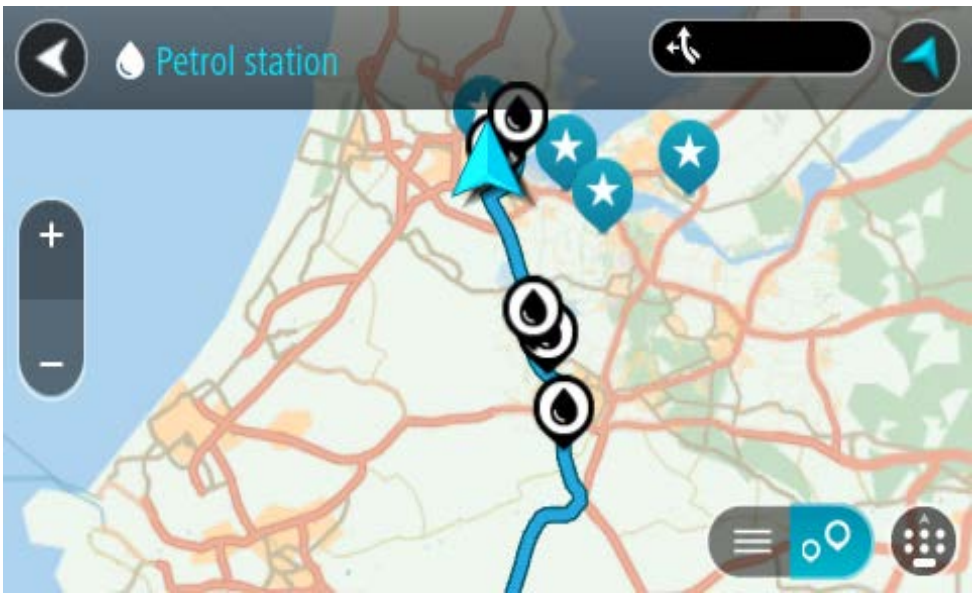

Se um percurso for planejado, o mapa exibirá os postos de gasolina ao longo do percurso. Se um percurso não for planejado, o mapa exibirá postos de gasolina perto de sua localização atual.

Você pode alterar a tela para exibir uma lista de postos de gasolina pressionando este botão:

Você pode selecionar um posto de gasolina na lista para localizá-lo no mapa.

Dica: você pode percorrer a lista de resultados usando a barra de rolagem à direita da tela.

Caso você queira alterar a forma da pesquisa, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, você pode alterar onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de você ou todo o mapa.

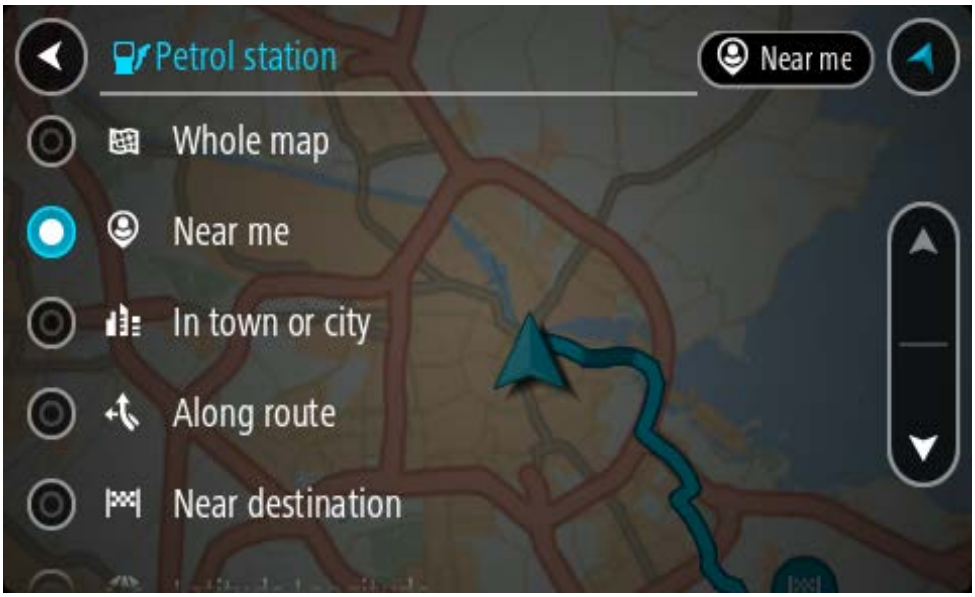

3. Selecione um posto de gasolina no mapa ou na lista.

Um menu pop-up é aberto no mapa mostrando o nome do posto de gasolina.

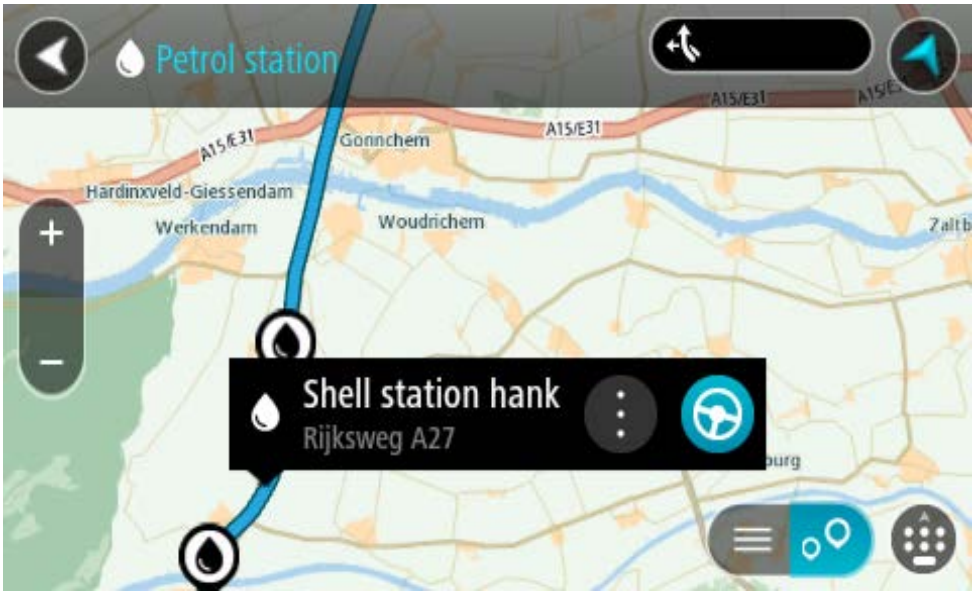

4. Selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Dica: você pode adicionar um posto de gasolina como parada no percurso usando o menu pop-up. Um posto de gasolina que é uma parada em seu percurso tem um ícone azul.

Alteração do percurso

O menu Percurso atual

Após planejar um percurso ou caminho, selecione o botão **Percurso atual** ou **Caminho atual** no menu principal para abrir o menu do percurso ou do caminho atual.

Os seguintes botões estão disponíveis no menu:

Apagar percurso / **Apagar caminho**	Selecione esse botão para apagar o percurso ou caminho planejado atualmente. O menu Percurso atual é fechado e o redireciona à visualização de mapa.
Ignorar próxima parada	Selecione esse botão para ignorar a próxima parada no seu percurso.
Encontrar alternativa	Esse botão aparece quando você tem um percurso planejado. Selecione este botão para exibir até três percursos alternativos na visualização de mapa.
Evitar bloqueio de estrada	Selecione esse botão para evitar um obstáculo inesperado que esteja bloqueando a via no seu percurso.
Evitar parte do percurso	Selecione esse botão para evitar parte do percurso.

Evitar Estradas com pedágio e Mais 	Selecione este botão para evitar alguns tipos de recursos de percurso que estão em seu percurso planejado atualmente. Eles incluem balsas, estradas com pedágio e estradas não pavimentadas. Você também pode evitar recursos do percurso usando a barra de percurso.
Mostrar instruções 	Selecione este botão para ver uma lista de instruções passo a passo em texto para o percurso planejado. As instruções incluem: ▪ Sua localização atual. ▪ Nomes de ruas. ▪ Até dois números exibidos nas placas da estrada, quando disponível. ▪ Uma seta de instruções. ▪ Uma descrição de instruções. ▪ A distância entre duas instruções consecutivas. ▪ Número de saída. ▪ Os endereços completos das paradas em seu percurso. **Dica**: selecione uma instrução para exibir uma visualização daquela seção do percurso na visualização de mapa. Você também pode selecionar o painel de instruções na vista de orientação para ver as instruções de texto passo a passo.
Adicionar parada ao percurso 	Selecione esse botão para adicionar uma parada ao seu percurso planejado atualmente. Você também pode adicionar uma parada ao seu percurso diretamente no mapa.
Adicionar aos meus percursos 	Se você planejar um novo percurso que ainda não foi salvo, você verá esse botão. Selecione esse botão para salvar esse percurso como parte de sua lista Meus percursos.
Salvar alterações no percurso 	Se você fizer uma alteração em Meu Percurso, verá este botão. Selecione este botão para salvar as alterações.
Alterar tipo de percurso 	Selecione esse botão para alterar o tipo de percurso usado para planejar o seu percurso. O seu percurso será recalculado usando o novo tipo de percurso.

Reorganizar paradas	Selecione este botão para ver as listas de paradas de seu percurso atual. Em seguida, é possível alterar a ordem das paradas no percurso.
Dirigir até o percurso ou caminho 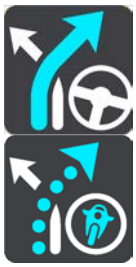	Selecione o botão **Dirigir até o percurso** para planejar um percurso de sua localização atual até o ponto de partida de um dos Meus percursos. O ponto de partida é convertido em uma parada. **Dirigir até o caminho** planeja um percurso até o ponto mais próximo do caminho baseado na sua posição atual.
Dirigir até o ponto de partida	No menu Caminho atual, selecione este botão para planejar um percurso para o ponto de partida do caminho. O ponto de partida é convertido em uma parada. Para obter mais informações, consulte Navegar usando um caminho.
Enviar caminho	No menu do Caminho atual, selecione esse botão para exportar o caminho atual como um arquivo GPX e salvá-lo no cartão de memória para compartilhar com outros usuários.
Reproduzir visualização do percurso ou do caminho	Selecione esse botão para ver uma visualização do seu percurso ou caminho planejado.
Interromper visualização do percurso ou do caminho	Selecione esse botão para interromper a visualização do seu percurso ou caminho planejado.

Evitar bloqueio de estrada

Se houver uma estrada bloqueada no seu percurso, você pode alterar seu percurso para evitá-la.

1. Na vista de orientação, selecione o símbolo da localização atual no painel de velocidade.

Dica: o painel de velocidade é exibido apenas após ter começado a dirigir no percurso.

2. Selecione **Evitar bloqueio de estrada**.

   Um novo percurso foi encontrado que evita a estrada bloqueada. Talvez sejam exibidas duas alternativas para você escolher, dependendo das redes de estradas entre você e seu destino.

   O novo percurso é exibido na visualização de mapa com a diferença no tempo de viagem em um balão.

   Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo ao redor da estrada bloqueada, se não existir um.

3. Selecione o novo percurso escolhendo o balão de tempo.

   A orientação para seu destino é reiniciada, evitando a estrada bloqueada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Evitar parte do percurso

Se parte da estrada estiver bloqueada ou você desejar evitar parte de um percurso, você pode selecionar uma seção específica de um percurso para evitá-lo.

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Percurso atual**.

3. Selecione **Evitar parte do percurso**.

   Uma tela é aberta, exibindo uma lista com as seções que compõe seu percurso atual.

4. Selecione a seção do percurso que você deseja evitar.

   Uma visualização mostra a seção escolhida no mapa.

5. Selecione **Evitar**.

   Um novo percurso é encontrado, evitando a seção do percurso escolhida. O novo percurso é exibido na visualização de mapa.

   Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo ao redor da seção do percurso, se não existir um.

   A orientação para o seu destino é resumida, evitando a seção do percurso escolhida. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Localização de um percurso alternativo

Importante: por motivos de segurança e para evitar as distrações enquanto você dirige, planeje sempre um percurso antes de começar a dirigir.

Para encontrar um percurso alternativo:

1. Planeje um percurso como de costume.
2. Na visualização de mapa, selecione o próprio percurso.
3. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
4. Selecione **Percurso Alternativo** e selecione **Encontrar alternativa**.

   Até três percursos alternativos são exibidos na visualização de mapa. Cada percurso alternativo mostra a diferença de tempo de percurso em um balão. Também é possível selecionar o botão de **km**/**mi** para mostrar a diferença como uma distância.

Dica: as informações do TomTom Traffic são usadas ao calcular percursos alternativos. Nenhum percurso 50% mais longo do que o original é exibido.

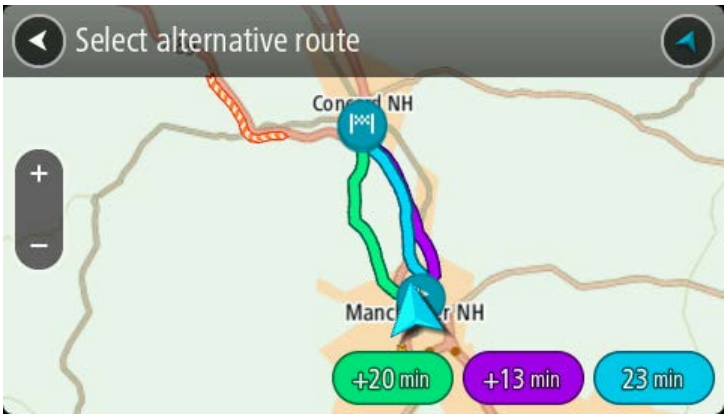

5. Selecione seu percurso preferido tocando no balão de tempo.

   A orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Nota: existem duas outras formas de encontrar percursos alternativos:

1. Selecione **Percurso atual** no menu principal, seguido de **Encontrar alternativa**.
2. Se seu equipamento tiver comando de voz, diga "Encontrar alternativa".

Tipos de percurso

Selecione **Alterar tipo de percurso** para alterar o tipo de percurso planejado para seu destino atual. Seu percurso é recalculado usando o novo tipo de percurso.

Você pode selecionar um dos seguintes tipos de percurso:

- **Percurso mais rápido** - o percurso mais rápido até o seu destino. O percurso é verificado constantemente levando em consideração as condições de trânsito.
- **Percurso mais curto** - o percurso mais curto até o seu destino. Ele pode ser mais demorado que o percurso mais rápido.
- **Percurso mais ecologicamente correto** - o percurso mais econômico.
- **Evitar autoestradas** - este tipo de percurso evita autoestradas.

- **Percurso sinuoso** - o percurso com o máximo de curvas.

  Nota: percursos sinuosos só estão disponíveis para equipamentos de navegação TomTom Rider.

Você pode definir o tipo de percurso padrão no menu Ajustes.

Evitar recursos em um percurso

Você pode optar por evitar alguns recursos que estão em seu percurso planejado atualmente. Você pode evitar os seguintes recursos de percurso:

- **Estradas com pedágio**
- **Balsas e trens cargueiros**
- **Pistas "carpool"**
- **Estradas não pavimentadas**

Nota: pistas "carpool", às vezes chamadas Pistas para veículos de alta ocupação (pistas HOV), não existem em todos os países. Para viajar nessas pistas, é necessário levar, por exemplo, uma ou mais pessoas no automóvel ou o automóvel pode precisar usar combustível que não agrida o meio ambiente.

Se você optar por evitar um recurso de percurso, um novo percurso será planejado.

Em Planejar percursos no menu de configurações, você pode definir a forma com que cada recurso de percurso é manipulado quando um novo percurso é planejado.

Para evitar um recurso no seu percurso, faça o seguinte.

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Percurso atual**.

3. Selecione **Evitar pedágio e mais**.

   Uma tela abre, mostrando uma lista de recursos que você pode evitar. Os recursos encontrados no seu percurso estão destacados.
4. Selecione o recurso que você deseja evitar.
5. Selecione **OK**.

   Um novo percurso é encontrado que evita o recurso. O novo percurso é exibido na visualização de mapa.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo ao redor do recurso do percurso, se não existir um.

A orientação até o seu destino é reiniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Evitar um incidente ou um recurso de percurso usando a barra de percurso

Você pode evitar um incidente ou um recurso presente em seu percurso.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo em torno do incidente ou do recurso do percurso, se não existir um.

1. Na barra de percurso, selecione o símbolo do recurso de percurso se quiser evitá-lo.
2. O recurso do percurso é mostrado no mapa junto com o menu pop-up.
3. Selecione **Evitar** no menu pop-up.

   Um novo percurso que evita o recurso de percurso foi encontrado.

Como adicionar uma parada ao seu percurso no menu Percurso atual

1. No Menu principal, selecione **Percurso atual**.
2. Selecione **Adicionar parada ao percurso**.

   A visualização de mapa é exibida.
3. Para selecionar uma parada, siga uma das etapas abaixo:
   - Amplie o zoom no mapa e mantenha pressionado para selecionar um local. No menu pop-up, selecione **Adicionar**.

   - Selecione **Procurar** e pesquise uma localização. Quando encontrar a localização, selecione **Adicionar**.

   Seu percurso é recalculado para incluir sua parada.

Como adicionar uma parada ao percurso usando o mapa

1. Toque no botão de vista para exibir o mapa.

   Seu percurso completo é exibido no mapa.
2. Amplie o zoom no mapa e mantenha pressionado para selecionar um local.
3. Selecione o botão de menu pop-up.
4. Selecione **Usar no percurso**.
5. Selecione **Adicionar ao percurso atual**.

   Seu percurso é recalculado para incluir sua parada.

Como excluir uma parada de seu percurso

1. Na barra de percurso, pressione a parada que você deseja excluir.

O mapa é ampliado na parada e exibe um menu pop-up.

Dica: caso você selecione a parada errada, pressione o botão de voltar para retornar ao mapa.

2. Selecione **Excluir essa parada**.

   A parada é excluída e seu percurso é recalculado.

Ignorar a próxima parada no seu percurso

1. No Menu principal, selecione **Percurso atual**.
2. Selecione **Ignorar a próxima parada**.

   A visualização de mapa é exibida. A próxima parada no seu percurso é excluída e ele é recalculado.

Como reordenar paradas em um percurso

1. No Menu principal, selecione **Percurso atual**.
2. Selecione **Reordenar Paradas**.

   A visualização de mapa é exibida com o percurso apagado. O ponto de partida, destino e todas as paradas são exibidas.
3. Selecione as paradas uma a uma na ordem que você deseja percorrê-las.

   Os símbolos se tornam uma bandeira quando você seleciona cada parada. A última parada selecionada se torna o seu destino.

   Seu percurso é recalculado com as paradas na ordem alterada.

Meus percursos

Sobre Meus percursos

A opção Meus percursos é uma maneira fácil de salvar e recuperar percursos e trilhas.

Talvez você queira usar Meus percursos em uma ou mais das seguintes situações:

- **Durante o trabalho** - seu trabalho envolve dirigir em vários percursos com várias paradas diariamente. Seus percursos podem ser alterados, e você precisa ser flexível e capaz de alterar a ordem de suas paradas ou alterar o percurso planejado.
- **Em feriados** - você está saindo no feriado e deseja planejar e salvar um percurso. Seu percurso inclui estradas cênicas, paradas em vários hotéis e outros locais, como atrações turísticas.
- **Enquanto dirige** – Você que seguir uma demonstração que baixou da internet, ou dirigir um percurso que outro usuário enviou para você.
- **Durante a viagem ao trabalho** - talvez você queira adicionar uma ou duas paradas regulares entre residência e trabalho. Seu percurso de volta para a residência à noite é o oposto de seu percurso para o trabalho de manhã.

Sobre percursos e caminhos

O termo "percurso" inclui dois tipos de rotas de um lugar para outro:

- Os **Percursos** possuem um ponto de partida e um destino, e, talvez, algumas paradas. Seu equipamento calcula seu tipo preferido de percurso entre todos esses pontos, por exemplo, o mais rápido ou o mais econômico, e usa o Trânsito. Você pode editar um percurso, por exemplo, adicionando paradas ou movendo o ponto de partida. Percursos podem ser importados, mas não exportados do seu equipamento.

- As **Trilhas** também possuem um ponto de partida e um destino, mas não têm paradas. Seu percurso segue a faixa o mais próximo possível, ignorando seu tipo preferido de percurso, as condições de trânsito e qualquer trânsito no percurso. Caminhos podem ser importados e exportados do seu equipamento.

Dica: caminhos têm uma seta pontilhada!

Importante: percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória que os mapas, pois uma formatação diferente do cartão de memória é utilizada.

Sobre os arquivos GPX e ITN

Arquivos GPS (formato de troca de GPS)

Arquivos GPX contém uma gravação muito detalhada de onde você esteve no seu caminho, incluindo quaisquer locais fora da estrada. Arquivos GPX se tornam caminhos após a importação.

Uso de arquivos GPX

Há várias coisas que podem ser feitas com o arquivo GPX:

- Exporte para um cartão de memória ou diretamente para o seu computador e, então, use o seu computador para visualizar o arquivo usando um serviço de mapas como o Google Earth™.

  Observação: enquanto visualiza sua gravação, você pode notar que as localizações GPS gravadas nem sempre correspondem às estradas. Isso pode acontecer por vários motivos. Em primeiro lugar, o equipamento tenta manter os arquivos pequenos e isso pode causar uma pequena perda de precisão dos dados. Em segundo lugar, o equipamento grava os dados reais do chip do GPS para uma representação precisa de onde você tem estado, em vez de o que você vê na tela. Em terceiro lugar, o software com o qual você visualiza a gravação pode ter os mapas desalinhados.

- Compartilhe o arquivo com outras pessoas, exportando-o.

  Nota: caminhos podem ser importados e exportados.

Arquivos ITN (formato do arquivo de itinerário próprio da TomTom)

Um arquivo ITN contém menos detalhes que um arquivo GPX. Um arquivo ITN pode conter no máximo 255 localizações, o que é suficiente para criar novamente um percurso com precisão. Arquivos ITN se tornam percursos após a importação.

Uso de arquivos ITN

Existem várias coisas que você pode fazer com um arquivo ITN:

- Você pode importar um arquivo ITN para o seu TomTom GO ESSENTIAL para poder viajar pelo mesmo percurso novamente e obter instruções de navegação.

Como salvar um percurso

1. Planeje um percurso usando as etapas descritas em Como planejar um percurso.

   Dica: caso você não consiga ver seu percurso planejado na visualização de mapa, selecione o botão de voltar para exibir seu percurso.

2. Selecione o percurso.

3. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.

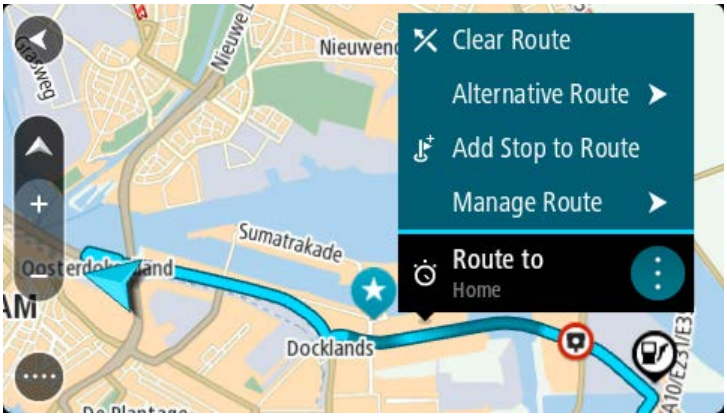

4. Selecione **Gerenciar percurso** e **Adicionar aos meus percursos**.
   O nome do percurso é exibido na tela de edição.
5. Edite o nome do percurso para que você possa reconhecê-lo com facilidade.
6. Salve o seu percurso na lista Meus percursos.

Dica: você também pode salvar um perfil usando o botão **Adicionar aos meus percursos** no menu Percurso atual.

Como navegar usando um percurso salvo

Para navegar usando um percurso salvo anteriormente, faça o seguinte:

1. No Menu principal, selecione **Meus percursos**.
2. Selecione um percurso em sua lista.
   O percurso é exibido na visualização de mapa.

3. Para navegar para o início do percurso salvo, selecione **Dirigir**.

O ponto de partida do percurso salvo é convertido em sua primeira parada e o percurso é planejado. A orientação até seu destino começa em sua localização atual. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

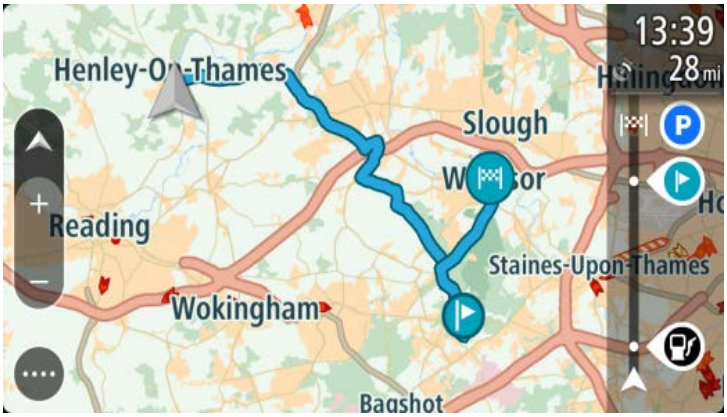

Dica: há duas outras maneiras de navegar usando um percurso salvo:

Selecione o ponto de partida do percurso. Quando o menu pop-up for aberto, selecione **Transformar em uma parada**.

Alternativamente, selecione Dirigir até o percurso no menu Percurso atual.

Navegação para uma parada em um percurso salvo

Você pode navegar da sua localização atual para uma parada no seu percurso salvo ao invés ir para o início do percurso salvo. A parada é alterada para o início do percurso. Seu novo ponto de partida pode ser um próximo da sua localização atual, ou você pode querer encurtar o seu percurso.

Nota: o percurso do ponto de partida original até o novo ponto de partida é removido do percurso.

Nota: seu percurso original em Meus percursos não é alterado. Se desejar visualizar o percurso completo, selecione-o novamente em Meus percursos.

1. No Menu principal, selecione **Meus percursos**.
2. Selecione um percurso em sua lista.

   O percurso é exibido na visualização de mapa.

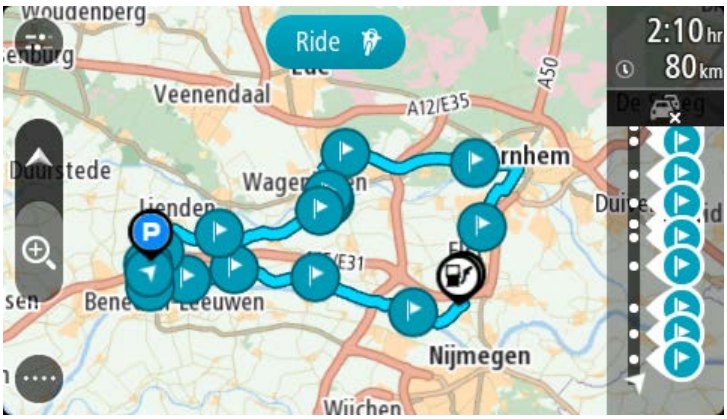

3. Selecione a parada que deseja usar como seu ponto de partida e, então, selecione o botão de menu pop-up para abrir o menu.

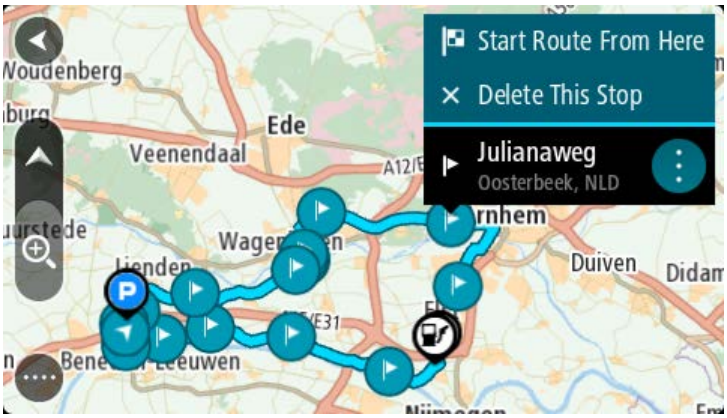

4. Selecione **Iniciar percurso a partir daqui**.

   Seu percurso é calculado a partir do novo ponto de partida.

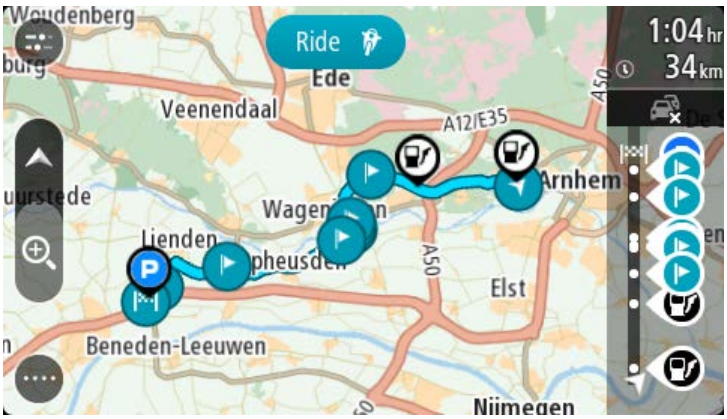

5. Selecione **Dirigir**.

   O ponto de partida do seu percurso é convertido em sua primeira parada e, então, o percurso é planejado a partir da sua localização atual. A orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

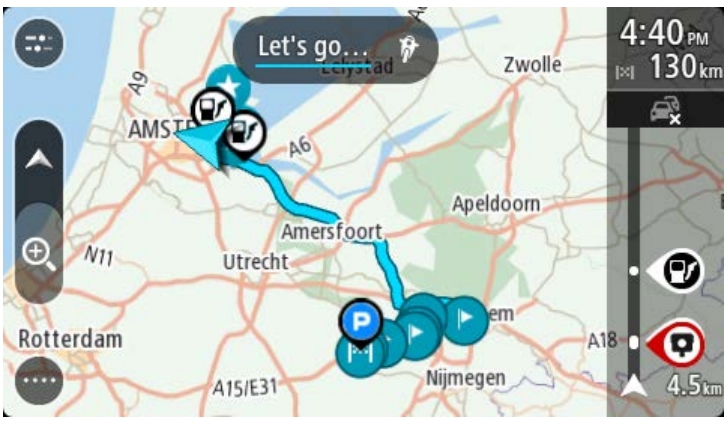

Dica: há duas outras maneiras de navegar usando um percurso salvo:

Selecione o ponto de partida do percurso. Quando o menu pop-up for aberto, selecione **Transformar em uma parada**.

Alternativamente, selecione Dirigir até o percurso no menu Percurso atual.

Como adicionar uma parada ao percurso salvo usando o mapa

Nota: você também pode manter pressionado um local no mapa e selecionar **Adicionar ao percurso atual** no menu pop-up.

1. Toque no botão de vista para exibir o mapa.
   Seu percurso completo é exibido no mapa.
2. Selecione o percurso.
3. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.

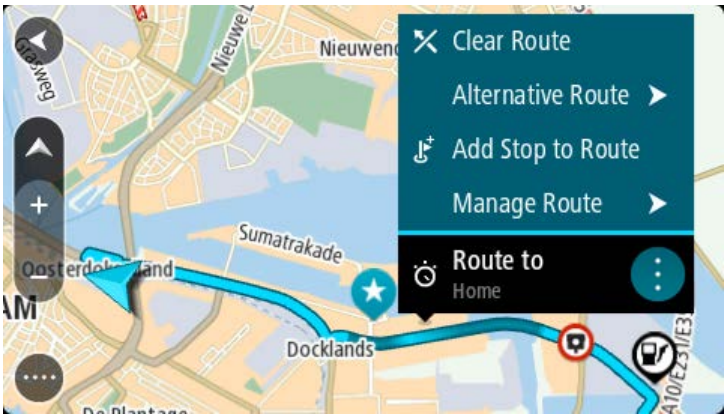

4. Selecione **Gerenciar Paradas**.
5. Selecione **Adicionar parada ao percurso**.
6. Selecione sua nova parada no mapa.

Dica: se você souber o nome de sua nova parada, poderá usar **Procurar** para selecionar sua parada em vez de usar o mapa.

7. Selecione o botão **Adicionar parada** para adicionar esse local como parada.
   Seu percurso é recalculado para incluir sua parada.

Dica: para atualizar o percurso salvo em sua lista Meus percursos com as alterações, selecione o percurso no mapa e selecione **Salvar alterações no percurso** no menu pop-up.

Gravar um caminho

Você pode gravar um caminho enquanto dirige, com ou sem um percurso panejado.

Para gravar um caminho, faça o seguinte:

1. No menu principal, selecione **Iniciar gravação**.
   Um ponto vermelho é exibido no canto inferior direito da tela e pisca inicialmente 3 vezes para mostrar que agora você está gravando. O ponto permanece na tela até você interromper a gravação.
2. Para interromper a gravação, selecione **Interromper gravação** no menu principal.

3. Insira um nome para o caminho ou deixe-o como a sugestão da combinação de data e hora.
4. Selecione **Adicionar** ou **Concluído**, dependendo do equipamento que você está usando.
5. Seu caminho foi salvo em Meus percursos.

Nota: você pode exportar caminhos como arquivos GPX e salvá-los em um cartão de memória para compartilhar com outros.

Navegar usando um caminho

Para navegar usando um caminho importado, faça o seguinte:

1. No Menu principal, selecione **Meus percursos**.
2. Selecione um caminho em sua lista.

   O percurso do caminho é exibido na visualização de mapa.

3. Selecione o caminho, depois selecione o menu pop-up.

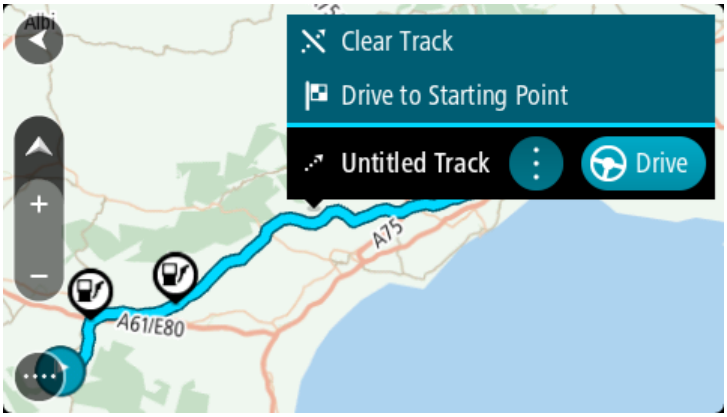

4. Selecione **Dirigir até o ponto de partida**.

   O ponto de partida do caminho é convertido em sua primeira parada e então o percurso é planejado. A orientação até seu destino começa em sua localização atual. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Nota: Você verá duas cores diferentes no mapa para seu percurso e o caminho. Você verá uma cor para o percurso de sua localização atual até o ponto de partida e outra cor para o caminho.

Dica: há duas outras maneiras de navegar usando um percurso salvo:

Selecione o ponto de partida do percurso. Quando o menu pop-up for aberto, selecione **Dirigir até o ponto de partida**.

Alternativamente, selecione **Dirigir até o ponto de partida** ou **Dirigir até o percurso** no menu Caminho atual.

Se você selecionar **Dirigir**, em vez de **Dirigir até o ponto de partida**, seu equipamento calcula um percurso de sua posição atual até o ponto mais próximo do caminho. Use esta opção se estiver perto de um caminho e quer continuar ou iniciar no ponto mais próximo.

Como excluir um percurso ou uma trilha de Meus percursos

1. No Menu principal, selecione **Meus percursos**.
2. Selecione **Editar lista**.
3. Selecione os percursos que você deseja excluir.
4. Selecione **Excluir**.

Exportar caminhos para um cartão de memória

Você pode exportar caminhos como arquivos GPX e salvá-los em um cartão de memória para compartilhar com outros usuários.

Importante: percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória que os mapas, pois uma formatação diferente do cartão de memória é utilizada.

Observação: atualmente, você pode exportar somente caminhos do seu TomTom GO ESSENTIAL.

Para exportar um ou mais caminhos, faça o seguinte:

1. No Menu principal, selecione **Meus percursos**.
2. Selecione **Enviar caminho**.

   Dica: alternativamente, quando estiver na visualização de mapa, selecione um caminho e selecione **Enviar caminho** do menu pop-up.
3. Selecione um ou mais caminhos da sua lista para exportação.

   Dica: para selecionar ou cancelar todas as seleções de percursos para exportação, selecione o botão de menu pop-up.
4. Selecione **Compartilhar** depois selecione **Exportar para cartão de memória**.

   Você verá a mensagem **Salvando**.

   Dica: se não houver espaço suficiente no seu cartão de memória ou se o seu cartão não for formatado corretamente, você recebe auxílio na tela para solucionar o problema.
5. Quando você visualizar uma mensagem dizendo que seus caminhos foram exportados com êxito, remova seu cartão de memória para compartilhar seus caminhos com outros usuários.

   Observação: cada percurso exportado é salvo como um arquivo GPX na pasta **Percursos TomTom** no seu cartão de memória.

Importar percursos e caminhos de um cartão de memória

É possível importar dois tipos de arquivos de um cartão de memória:

- Arquivos GPX - eles se tornam caminhos após a importação.
- Arquivos ITN - eles se tornam percursos após a importação.

Arquivos ITN são arquivos de itinerário da TomTom.

Para importar um ou mais percursos ou caminhos de um cartão de memória, faça o seguinte:

1. Insira um cartão de memória no slot de cartão do seu TomTom GO ESSENTIAL.

   Se percursos forem encontrados no seu cartão de memória, uma mensagem confirma isso.
2. Selecione **Importar percursos**.
3. Selecione um ou mais percursos da lista no seu cartão de memória para importação.
4. Selecione **Importar**.

   Você verá a mensagem **Importando caminhos**. Seus percursos são importados para o seu equipamento.
5. Quando você visualizar uma mensagem dizendo que seus percursos foram importados com êxito, remova seu cartão de memória.
6. Para visualizar seus percursos e caminhos importados, selecione **Meus percursos** no menu principal.

Comando de voz (Speak&Go)

Sobre o comando de voz

Nota: nem todos os equipamentos ou idiomas oferecem suporte ao comando de voz. Se o seu equipamento tiver um recurso de comando de voz, você verá um botão de **Comando de voz** no menu principal:

Em vez de selecionar itens na tela para controlar o TomTom GO ESSENTIAL, você pode usar o comando de voz para controlar o TomTom GO ESSENTIAL.

Você pode usar o comando de voz para controlar vários recursos de navegação do equipamento ou alterar as configurações do TomTom GO ESSENTIAL. Por exemplo, você pode alterar a tela para cores diurnas, evitar um bloqueio de estrada ou diminuir o volume usando apenas a sua voz.

O comando de voz é ativo na tela de comando de voz, visualização de mapa e vista de orientação.

Importante: o comando de voz requer uma voz que fale os nomes das ruas. Quando não houver voz que fale os nomes das ruas instalada e selecionada no TomTom GO ESSENTIAL, esse recurso não estará disponível.

Para selecionar a leitura em voz alta dos nomes de rua, selecione **Vozes** no menu de configurações, selecione **Escolher uma voz** e selecione uma Voz artificial que leia os nomes de rua em voz alta.

Como iniciar o comando de voz

Na visualização de mapa/vista de orientação, diga a frase de ativação para iniciar o comando de voz. A frase de ativação padrão é "Ativar TomTom", mas você pode criar sua própria frase de ativação.

Dica: o comando de voz e a frase de ativação ficam ATIVADAS como padrão. Você pode ativar ou desativar a frase de ativação no menu de Configurações.

Ou se preferir, você pode selecionar **Controle de Voz** no menu principal:

Quando o comando de voz estiver pronto para uso, você verá a tela de comando de voz e o TomTom GO ESSENTIAL dirá "Estou ouvindo". Fale ao ouvir o bipe.

Nota: se o controle de volume estiver definido como 20% ou menos, o volume será alterado automaticamente para 50% ao iniciar o comando de voz.

Criação da frase de ativação

Você pode criar sua própria frase de ativação para iniciar o Comando de Voz. Você pode escolher qualquer palavra para tornar a frase de ativação divertida ou fácil.

Para fazer sua própria frase de ativação, faça o seguinte:

1. Selecione **Comando de voz** no menu Ajustes.
2. Selecione **Alterar a frase de ativação**.
3. Insira sua frase de ativação usando o teclado.

   Sua frase deve ter pelo menos três sílabas. Evite usar uma frase que você use ou ouça com frequência.

   O indicador mostra a qualidade da sua frase:

   - Vermelho significa que sua frase não funcionará.
   - Laranja significa que sua frase pode funcionar.
   - Verde significa que sua frase é boa.
4. Selecione **Escutar** para ouvir a frase de ativação.
5. Selecione **Concluído** em seguida **Sim** para salvar sua frase de ativação.

   Sua nova frase de ativação está pronta para o uso. Comece o Comando de Voz e experimente.

Tela de comando de voz

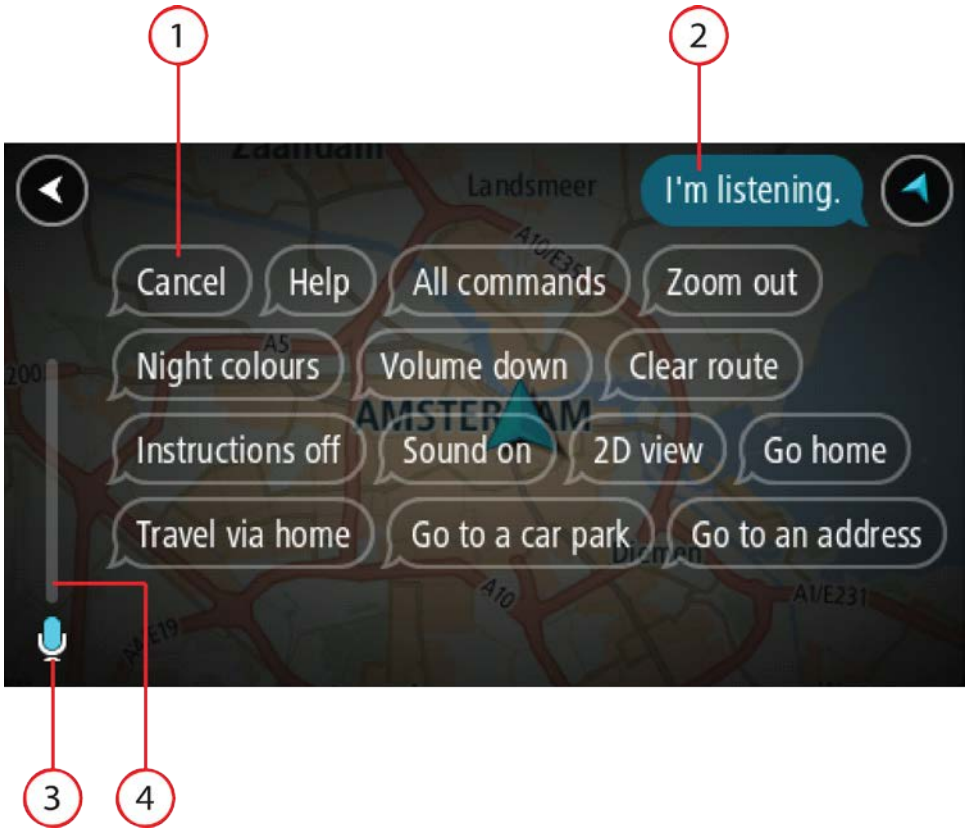

1. Exemplos do que você pode dizer.

Dica: diga "Todos os comandos" para ver uma lista dos comandos que você pode dizer. Ou se preferir, selecione Ajuda no menu principal e selecione **Comando de Voz** e **Que comandos devo dizer?**.

2. Status do comando de voz do TomTom GO ESSENTIAL. Você pode falar quando o TomTom GO ESSENTIAL disser "Estou ouvindo", e o símbolo de microfone é exibido no canto esquerdo.

   A mensagem de status indica se o comando de voz não consegue entender o que você disse e oferece instruções sobre como usar o comando de voz. Ao mesmo tempo, o comando de voz lê a mensagem em voz alta.
3. O símbolo de microfone aparece quando você fala:
   - Este símbolo mostra que o comando de voz está pronto para ouvir. Fale ao ouvir o bipe.
   - Este símbolo mostra que o comando de voz está ocupado.
4. Monitor do microfone. Enquanto você fala, o monitor do microfone mostra a intensidade com que o comando de voz pode ouvir sua voz:
   - A barra azul clara significa que o comando de voz pode ouvir sua voz.
   - A barra vermelha indica que sua voz está muito alta para o comando de voz reconhecer palavras individuais.
   - A barra azul escura indica que sua voz está muito baixa para o comando de voz reconhecer palavras individuais.

Algumas dicas para usar o comando de voz

Você pode ajudar o TomTom GO ESSENTIAL a entender o que você está dizendo seguindo as dicas abaixo:

- Instale o TomTom GO ESSENTIAL a cerca de um metro de distância de você, dos alto-falantes ou dos respiros.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou rádio. Caso haja ruído excessivo na estrada, talvez seja preciso falar na direção do microfone.
- Fale clara e naturalmente como se estivesse conversando com um amigo.
- Ao dizer um endereço, tente não pausar entre as partes do endereço ou adicionar novas palavras.
- Diga "número um" ou "número dois" e não "um" ou "dois" ao selecionar um item da lista, como um número da casa.
- Tente não corrigir erros, por exemplo, "Número quatro, ops, quer dizer... número cinco".

Importante: o comando de voz do TomTom GO ESSENTIAL é específico para falantes nativos do idioma selecionado que têm um sotaque neutro. Caso você tenha um forte sotaque estrangeiro ou local, talvez o comando de voz não entenda tudo o que você disser.

Finalidades do comando de voz

Para visualizar a lista completa de comandos disponíveis, selecione **Ajuda** no menu principal, **Controle de Voz** e, então, **Quais comandos posso dizer?**.

Quando o comando de voz está ativo, você também pode dizer "Todos os comandos" para visualizar a lista de comandos disponíveis.

Veja alguns exemplos dos comandos que você pode utilizar quando o comando de voz estiver ativado:

Comandos globais

- "Ajuda", "Voltar" e "Cancelar"

Navegação e percurso

- "Ativar telefone | Ligar telefone | Conectar telefone"
- "Ir para casa" e "Viajar passando por minha casa"
- "Ir até um estacionamento" e "Ir até um posto de gasolina"
- "Passar por um estacionamento" e "Passar por um posto de gasolina"
- "Mostrar Meus locais" e "Destinos recentes"
- "Viajar passando por um destino recente" e "Viajar por um local salvo"
- "Comunicar radar"
- "Quando irei chegar lá?"
- "Marcar a localização atual"
- "Adicionar o local atual em Meus Locais"
- "Apagar percurso"
- "Qual a próxima instrução?"

Configurações do equipamento

- "Volume 70%", "Aumentar volume" e "Abaixar volume"
- "Silenciar" e "Ligar som"
- "Ativar instruções" e "Desativar instruções"
- "Cores diurnas" e "Cores noturnas"
- "Visualização 2D" e "Visualização 3D"
- "Ampliar zoom" e "Reduzir zoom"

Como dizer comandos de formas diferentes

Seu TomTom GO ESSENTIAL reconhece muito mais palavras do que apenas aquelas exibidas na lista de comandos. Tente usar algumas de suas próprias palavras. Você pode dizer outras palavras que têm o mesmo significado, por exemplo:

- "OK", "Correto" ou "Certo" em vez de "Sim" para confirmar o que foi dito.
- "Navegar para", "Procurar" ou "Mais próximo" em vez de "Dirigir para" ao dirigir até um posto de gasolina.
- "Cancelar" ou "Excluir" em vez de "Apagar" para apagar seu percurso atual.

Como inserir um endereço usando o comando de voz

Nota: se a entrada de endereço falado não é compatível com seu país atual, o comando de voz é interrompido, e a tela de entrada de endereço é exibida. É possível inserir o endereço de modo normal usando o teclado.

O exemplo a seguir mostra como usar o comando de voz para planejar uma viagem até um endereço ou local:

1. Na visualização de mapa/vista de orientação, diga a frase de ativação para iniciar o comando de voz.

   A tela de comando de voz é exibida, e o TomTom GO ESSENTIAL diz "Estou ouvindo". Quando o comando de voz está pronto para ouvir, um ícone de microfone aparece no canto inferior esquerdo, e um bipe é reproduzido.

2. Diga "Ir para um endereço" ou "Ir até um local salvo".

   Dica: diga "Todos os comandos" para ver uma lista dos comandos que você pode dizer. Ou se preferir, selecione Ajuda no menu principal e selecione **Comando de Voz** e **Que comandos devo dizer?**.

   Em alguns comandos, o TomTom GO ESSENTIAL repetirá o que você diz e pedirá confirmação.

3. Se o comando estiver correto, diga "Sim".

   Caso o comando esteja incorreto, diga "Não" e repita o comando após ouvir "Estou ouvindo".

4. Diga o endereço ou local.

   Você também pode dizer o nome de um local ou o centro de uma cidade. O TomTom GO ESSENTIAL repete o que você diz e pede confirmação.

   Importante: diga "número um" ou "número dois" e não "um" ou "dois" ao selecionar um item da lista, como um número da casa.

5. Caso o endereço ou local esteja correto, diga "Sim".

   Caso o endereço ou local esteja incorreto, diga "Não" e repita o comando após ouvir "Estou ouvindo".

   Dica: para alterar o número da casa ou a rua, você pode dizer "Mudar número da casa" ou "Mudar rua".

O TomTom GO ESSENTIAL planeja percursos do seu local atual até o destino.

Dica: para interromper o comando de voz, diga "Cancelar". Para retroceder uma etapa, diga "Voltar".

Dica: seu TomTom GO ESSENTIAL reconhece locais e nomes de rua quando são pronunciados no idioma local usando a pronúncia local. Não é possível inserir CEPs usando o comando de voz.

Como ir para casa usando o controle de voz

O exemplo a seguir mostra como usar o comando de voz para planejar uma viagem até a sua casa:

1. Na visualização de mapa/vista de orientação, diga a frase de ativação para iniciar o comando de voz.

   A tela de comando de voz é exibida, e o TomTom GO ESSENTIAL diz "Estou ouvindo". Quando o comando de voz está pronto para ouvir, um ícone de microfone aparece no canto inferior esquerdo, e um bipe é reproduzido.

2. Diga o comando "Ir para casa".

Dica: diga "Todos os comandos" para ver uma lista dos comandos que você pode dizer. Ou se preferir, selecione Ajuda no menu principal e selecione **Comando de Voz** e **Que comandos devo dizer?**.

Em alguns comandos, o TomTom GO ESSENTIAL repetirá o que você diz e pedirá confirmação.

3. Se o comando estiver correto, diga "Sim".

   Caso o comando esteja incorreto, diga "Não" e repita o comando após ouvir "Estou ouvindo".

O equipamento planeja um percurso do local atual até sua casa.

Dica: para interromper o comando de voz, diga "Cancelar". Para retroceder uma etapa, diga "Voltar".

Como ir até um PI usando o comando de voz

O exemplo a seguir mostra como usar o comando de voz para planejar uma viagem até um posto de gasolina:

1. Na visualização de mapa/vista de orientação, diga a frase de ativação para iniciar o comando de voz.

   A tela de comando de voz é exibida, e o TomTom GO ESSENTIAL diz "Estou ouvindo". Quando o comando de voz está pronto para ouvir, um ícone de microfone aparece no canto inferior esquerdo, e um bipe é reproduzido.

2. Diga o comando "Dirigir até um posto de gasolina".

   Dica: diga "Todos os comandos" para ver uma lista dos comandos que você pode dizer. Ou se preferir, selecione Ajuda no menu principal e selecione **Comando de Voz** e **Que comandos devo dizer?**.

   Em alguns comandos, o comando de voz repete o que você diz e pede confirmação.

   Se um percurso for planejado, uma lista de postos de gasolina será exibida com seu percurso. Se um percurso não for planejado, uma lista de postos de gasolina perto de seu local atual será exibida.

3. Diga o número do posto de gasolina que você deseja usar, por exemplo, "número três".

   O comando de voz repete o que você diz e pede confirmação.

4. Se o comando estiver correto, diga "Sim".

   Caso o comando esteja incorreto, diga "Não" e repita o comando após ouvir "Estou ouvindo".

Seu TomTom GO ESSENTIAL planeja um percurso a partir de sua localização atual até o Posto de gasolina.

Dica: para interromper o comando de voz, diga "Cancelar". Para retroceder uma etapa, diga "Voltar".

Como alterar uma configuração usando o controle de voz

Por exemplo, para alterar o volume:

1. Na visualização de mapa, diga a frase de ativação para iniciar o comando de voz.

A tela de comando de voz é exibida, e o TomTom GO ESSENTIAL diz "Estou ouvindo". Quando o comando de voz está pronto para ouvir, um ícone de microfone aparece no canto inferior esquerdo, e um bipe é reproduzido.

2. Diga o comando "Volume 50%".

   Dica: diga "Todos os comandos" para ver uma lista dos comandos que você pode dizer. Ou se preferir, selecione Ajuda no menu principal e selecione **Comando de Voz** e **Que comandos devo dizer?**.

   Em alguns comandos, o TomTom GO ESSENTIAL repetirá o que você diz e pedirá confirmação.

3. Se o comando estiver correto, diga "Sim".

   Caso o comando esteja incorreto, diga "Não" e repita o comando após ouvir "Estou ouvindo".

O volume do TomTom GO ESSENTIAL é alterado para 50%.

Dica: para interromper o comando de voz, diga "Cancelar". Para retroceder uma etapa, diga "Voltar".

Map Share

Sobre o Map Share

Você pode comunicar alterações de mapa usando o Map Share. Essas alterações de mapa são, então, compartilhadas com outros usuários do equipamento TomTom ao receber uma atualização de mapa.

Existem duas maneiras de informar uma alteração de mapa:

- Selecione um local no mapa e crie o relatório de alteração imediatamente.
- Marque um local e crie o relatório de alteração mais tarde.

Seus relatórios de alterações de mapa são enviados para a TomTom em tempo real quando seu TomTom GO ESSENTIAL possui uma conexão com internet.

Todas as alterações de mapa são verificadas pela TomTom. Essas alterações verificadas são então disponibilizadas como parte da próxima atualização de mapa, que pode ser obtida ao conectar seu equipamento com a internet e fazer o login em sua conta TomTom.

Dica: Se um bloqueio de estrada for comunicado usando o Map Share, ele será verificado e imediatamente exibido no TomTom Traffic.

Como criar um relatório de alteração de mapa

Dica: você pode marcar sua localização atual mesmo quando estiver dirigindo.

Importante: não informe alterações de mapa enquanto dirige.

Para criar um relatório de alteração de mapa, faça o seguinte:

1. Mantenha pressionado para selecionar a localização da alteração de mapa na visualização do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar Alteração de Mapa** no menu pop-up.

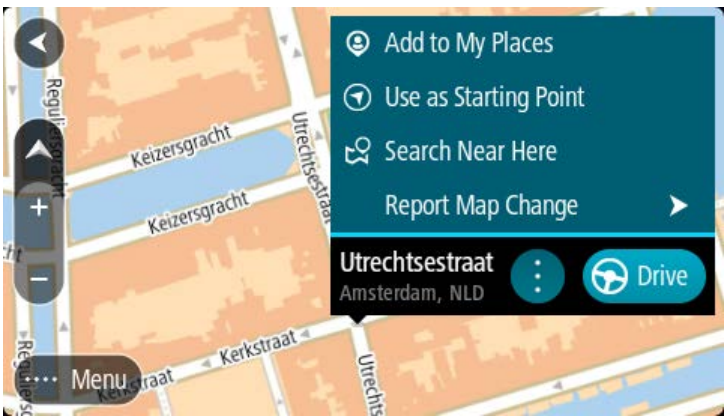

4. Selecione o tipo de alteração de mapa que deseja aplicar.

Nota: se desejar informar uma alteração de mapa de um tipo não mostrado no menu, use o Map Share Reporter em tomtom.com.

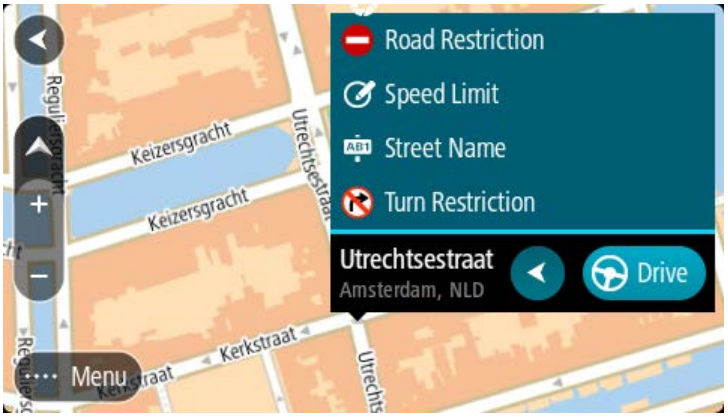

5. Siga as instruções do tipo de alteração de mapa escolhido.
6. Selecione **Relatório**.

   Seu relatório de alteração de mapa é enviado para a TomTom em tempo real.

Nota: todas as alterações de mapa são verificadas pela TomTom. Essas alterações verificadas são então disponibilizadas como parte da próxima atualização de mapa.

Como criar um relatório de alteração de mapa usando um local marcado

Se você encontrar uma inconsistência no mapa durante a condução, você pode marcar o local para enviar um relatório mais tarde.

Dica: você pode marcar sua localização atual mesmo quando estiver dirigindo.

Importante: não informe alterações de mapa enquanto dirige.

1. Na visualização de mapa ou na vista de orientação, selecione o símbolo da localização atual ou o painel de velocidade.

   O menu rápido é exibido.

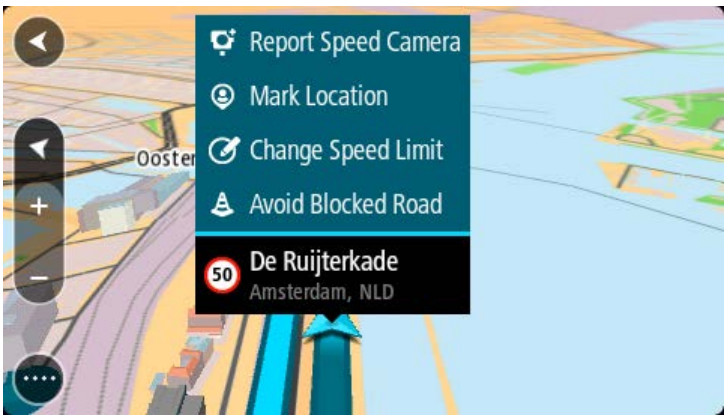

2. Selecione **Marcar Localização**.

   A localização marcada é armazenada em Meus locais com a data e hora em que foi salva.
3. No menu principal, selecione **Meus locais**.

4. Abra a pasta **Localizações marcadas** e selecione a localização marcada.

   A localização marcada é exibida no mapa.
5. Selecione **Comunicar Alteração de Mapa** no menu pop-up.
6. Selecione o tipo de alteração de mapa que deseja aplicar.

Nota: se desejar informar uma alteração de mapa de um tipo não mostrado no menu, use o Map Share Reporter em tomtom.com.

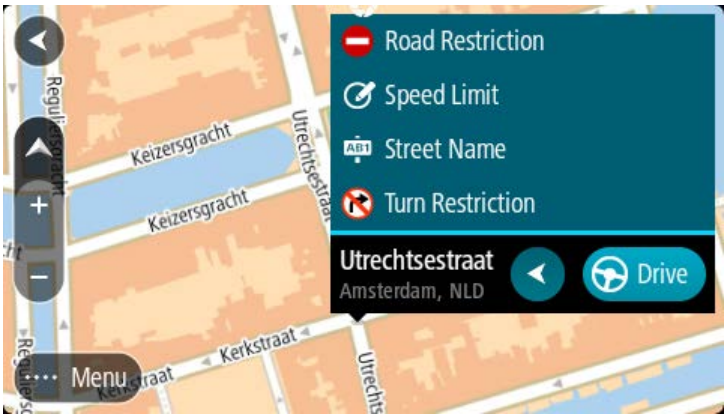

7. Siga as instruções do tipo de alteração de mapa escolhido.
8. Selecione **Relatório**.

   O marcador do local marcado é removido do mapa.

   Seu relatório de alteração de mapa é enviado para a TomTom.

Tipos de alteração de mapa

Restrição de estrada

Selecione esta opção para bloquear/desbloquear uma estrada. É possível bloquear/desbloquear a estrada em uma ou ambas as direções fazendo o seguinte:

1. Mantenha pressionado para selecionar a localização da alteração de mapa na visualização do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar Erro de Mapa**.
4. Selecione **Restrição de Estrada**.

   Selecione a placa no final da estrada para alterá-la de aberta para fechada ou vice-versa.

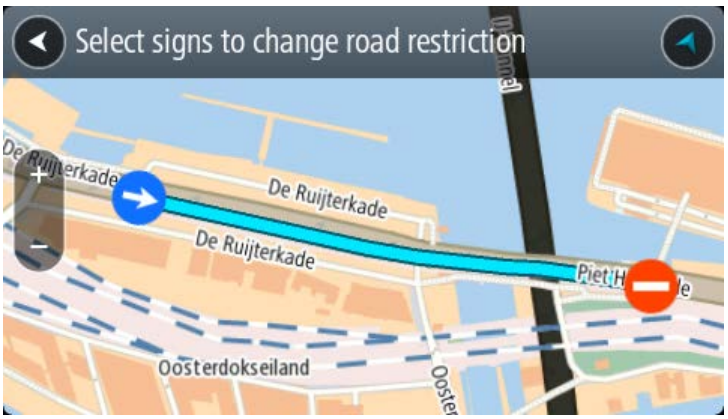

5. Selecione **Relatório**.

Nome da rua

Selecione esta opção para corrigir um nome de rua incorreto.

1. Mantenha pressionado para selecionar a localização da alteração de mapa na visualização do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar Erro de Mapa**.
4. Selecione **Nome de Rua**.
5. Insira o nome de rua correto.
6. Selecione **Relatório**.

Restrição de direção

Selecione esta opção para comunicar restrições de direção.

1. Mantenha pressionado para selecionar a localização da alteração de mapa na visualização do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar Erro de Mapa**.
4. Selecione **Restrição de direção**.
5. Caso o cruzamento incorreto seja exibido, selecione **Selecionar outro cruzamento**.
6. Selecione a direção de aproximação.

   O mapa gira para que a direção de onde você está vindo seja exibida na parte inferior da tela.
7. Selecione as placas de trânsito para alterar as restrições de direção de cada estrada no cruzamento.

8. Selecione **Relatório**.

Limite de velocidade

Selecione esta opção para corrigir o limite de velocidade no mapa.

1. Mantenha pressionado para selecionar a localização da alteração de mapa na visualização do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar Erro de Mapa**.

4. Selecione **Limite de Velocidade**.
5. Selecione o limite de velocidade correto.

   Caso o limite correto não seja exibido, role para a esquerda/direita pelos limites de velocidade disponíveis.
6. Selecione **Relatório**.

Radares de velocidade

Sobre Radares de velocidade TomTom

O serviço de Radares de velocidade TomTom o avisa sobre os seguintes locais de radares:

- Locais de radares fixos.
- Locais dos radares móveis de velocidade.
- Prováveis locais de radares móveis.
- Locais dos radares de velocidade média.
- Zonas de cumprimento de velocidade.
- Locais de radares de semáforo.
- Radares de restrição de trânsito.

O serviço de Radares de velocidade o avisa sobre os seguintes riscos:

- Locais de pontos críticos do trânsito.

Para obter os serviços TomTom no TomTom GO ESSENTIAL, você deve estar conectado à internet.

Importante: o serviço de Radares de velocidade não está disponível em todos os países. Por exemplo, na França, a TomTom oferece em vez disso um serviço de zona de perigo e na Suíça não é permitido nenhum serviço de radar de velocidade. Na Alemanha, você é responsável por ativar ou desativar o serviço de Radares de velocidade. A questão da legalidade do uso de serviços de radar de velocidade na Alemanha e em outros países da UE não é exclusivo. Portanto, você está utilizando o serviço por sua conta e risco. A TomTom não se responsabiliza pelo uso desse serviço.

Cruzamento em outra área ou país

Quando você dirige em uma área ou país que não permite avisos de radares de velocidade, seu TomTom GO ESSENTIAL desliga o serviço de Radares de velocidade TomTom. Você não irá receber avisos de radares de velocidade nessas áreas ou países.

Algumas áreas ou países permitem avisos de radares de velocidade limitados, por exemplo, somente avisos para radares fixos ou avisos em zonas de risco. Seu TomTom GO ESSENTIAL muda automaticamente para fornecer avisos limitados ao cruzar essas áreas ou países.

Radares de velocidade

Os avisos são reproduzidos conforme você se aproxima de um radar de velocidade. Os avisos são reproduzidos de diversas maneiras:

- Um símbolo é exibido na barra de percurso em seu percurso no mapa.
- Sua distância até o radar de velocidade é exibida na barra de percurso.
- O limite de velocidade na localização do radar é exibido na barra de percurso.
- Você ouve um som de aviso ao se aproximar do radar.

- Ao se aproximar de um radar ou dirigir em uma área com radar de velocidade média, sua velocidade é monitorada. Se você dirigir a mais de 5 km/h ou 3 mph além do limite de velocidade, a barra de percurso ficará vermelha. Se você dirigir a menos de 5 km/h ou 3 mph além do limite de velocidade, a barra de percurso ficará laranja.

Dica: na visualização de mapa ou vista de orientação, você pode selecionar um símbolo de radar de velocidade na barra de percurso para ver o tipo de câmera, a velocidade máxima e a extensão de uma área com radar de velocidade média. Na visualização de mapa, você também pode selecionar um radar de velocidade exibido em seu percurso.

Símbolo exibido no mapa	Símbolo exibido na barra de percurso	Descrição
		Radar de trânsito fixo - esse tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e é fixado em um local.
		Radar móvel de velocidade - esse tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e pode ser movido para locais diferentes.
		Provável local de radares móveis de velocidade - esse tipo de aviso mostra locais onde radares móveis são usados com frequência.
		Radar de velocidade média - esses tipos de radares medem sua velocidade média entre dois pontos. Você é avisado no início e fim da área de radar de velocidade média. Ao dirigir em uma área com radar de velocidade média, sua velocidade média será exibida e não sua velocidade atual. A distância até o final da área é exibida na barra de percurso.
		Zonas de monitoramento de velocidade - essas zonas podem conter vários radares de velocidade. Você é avisado no início e no fim de uma zona de monitoramento de velocidade. Ao dirigir em uma zona de monitoramento de velocidade, sua velocidade atual e um aviso visual são exibidos na barra de percurso.
		Radar de semáforo - esse tipo de radar verifica se há veículos infringindo as normas de trânsito nos semáforos. Há dois tipos de radar de semáforo: aqueles que verificam se você ultrapassa um semáforo vermelho e aqueles que verificam se você ultrapassa o semáforo vermelho e a velocidade permitida.

Símbolo exibido no mapa	Símbolo exibido na barra de percurso	Descrição
		Restrição de trânsito - esse tipo de aviso o adverte sobre estradas restritas.
		Ponto crítico - esse tipo de aviso é reproduzido em um local onde acidentes de trânsito ocorrem com frequência. Você é avisado no início e no final do ponto crítico. Ao dirigir em um ponto crítico do trânsito, sua velocidade atual é exibida, e o aviso visual é exibido na barra de percurso.

Alterar a forma como os avisos são emitidos

Para alterar a forma como você é avisado sobre radares de velocidade, selecione **Sons e avisos** no menu de configurações.

Em seguida, você pode definir a forma com que deseja ser avisado sobre os diferentes tipos de radares e riscos. Você pode escolher para ser avisado, avisado apenas se exceder o limite de velocidade ou nunca ser avisado.

Para desligar todos os avisos, desligue **Radares de velocidade e perigos**.

Como comunicar um novo radar de velocidade

Se você ultrapassar um novo radar de velocidade sobre o qual não foi alertado, poderá comunicá-lo instantaneamente. O radar de velocidade é salvo em seu equipamento automaticamente e enviado a outros usuários.

Nota: para comunicar um radar de velocidade, você deve estar conectado aos serviços TomTom e a sua conta TomTom.

É possível comunicar um radar de velocidade das seguintes formas:

Como usar o painel de velocidade para comunicar um radar de velocidade

1. Selecione o símbolo do radar de velocidade no painel de velocidade na vista de orientação.
   Você vê uma mensagem agradecendo por comunicar o radar.

   Dica: caso você cometa um erro ao comunicar um radar, selecione **Cancelar** na mensagem.

Como usar o menu rápido para comunicar um radar de velocidade

1. Selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade na vista de orientação.
2. Selecione **Comunicar Radar de Velocidade** a partir do menu pop-up.

Você vê uma mensagem agradecendo por adicionar o radar.

Dica: caso você cometa um erro ao comunicar um radar, selecione **Cancelar** na mensagem.

Como usar o menu principal para comunicar um radar de velocidade

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Comunicar radar**.

Você vê uma mensagem agradecendo por adicionar o radar.

Dica: caso você cometa um erro ao comunicar um radar, selecione **Cancelar** na mensagem.

Confirmar ou remover um radar móvel de velocidade

Você pode confirmar a presença de um radar móvel de velocidade ou removê-lo se não estiver mais presente.

Logo após ultrapassar um radar móvel de velocidade, na barra de percurso, o sistema pergunta se o radar ainda estava lá.

- Selecione **Sim** se o radar móvel de velocidade ainda estiver lá.
- Selecione **Não** caso o radar móvel de velocidade tenha sido removido.

Sua seleção é enviada à TomTom. Nós coletamos relatórios de muitos usuários para determinar se o aviso de radar deve ser mantido ou removido.

Como atualizar locais para câmeras e perigos

Os locais dos radares de velocidade podem mudar frequentemente. Novos radares também podem aparecer sem aviso, e os locais de outros riscos, como os de pontos críticos, também podem ser alterados.

Quando está conectado aos serviços TomTom, seu TomTom GO ESSENTIAL recebe todas as atualizações para locais de radares móveis e fixos em tempo real. Não é necessário fazer nada para receber atualizações – elas são enviadas para o TomTom GO ESSENTIAL automaticamente.

Zonas de perigo

Sobre zonas de perigo e zonas de perigo

O serviço de Zonas de perigo TomTom avisa sobre zonas de perigo ou zonas de risco em seu percurso quando você está na França.

A partir de 3 de janeiro de 2012 ficou proibido receber alertas sobre a posição de radares de velocidade fixos ou móveis ao dirigir na França. Para estar em conformidade com essa mudança na lei francesa, locais de radares de velocidade não são mais reportados; em vez disso, áreas de perigo são indicadas como zonas de perigo e zonas de perigo.

Importante: fora da França, você receberá avisos sobre radares de velocidade. Dentro da França, você receberá avisos sobre zonas de perigo e zonas de perigo. Ao cruzar a fronteira, o tipo de alerta a receber muda.

Uma zona de perigo é uma zona especificada pela lei francesa. Uma zona de risco é uma zona de perigo temporária reportada pelos usuários. O serviço de Zonas de perigo avisa sobre zonas de perigo e zonas de perigo da mesma maneira.

As zonas de perigo e as zonas de perigo podem conter ou não um ou mais radares de velocidade ou diversos perigos de direção:

- Os locais específicos não estão disponíveis e um ícone de zona de perigo é exibido conforme você se aproxima da zona.
- O comprimento mínimo da zona depende do tipo de via e tem 300 m para vias em áreas construídas, 2.000 m (2 km) para vias secundárias e 4.000 m (4 km) para autoestradas.
- A localização de um ou mais radares de velocidade, se houver, pode ser em qualquer lugar da zona.
- Se duas zonas de perigo estiverem muito próximas, os alertas poderão ser emitidos em apenas uma zona.

As informações sobre a localização das zonas são atualizadas continuamente pela TomTom e por outros usuários e são frequentemente enviadas para o seu TomTom GO ESSENTIAL, para que você sempre tenha as informações mais recentes. Você também pode contribuir, reportando novos locais de zonas de risco.

Para obter os serviços TomTom no TomTom GO ESSENTIAL, você deve estar conectado à internet.

Nota: Você não pode remover uma zona de perigo ou uma zona de risco.

Nota: alguns serviços TomTom podem não estar disponíveis em sua localização atual.

Cruzamento em outra área ou país

Quando você dirige em uma área ou país que não permite avisos de radares de velocidade, seu TomTom GO ESSENTIAL desliga o serviço de Radares de velocidade TomTom. Você não irá receber avisos de radares de velocidade nessas áreas ou países.

Algumas áreas ou países permitem avisos de radares de velocidade limitados, por exemplo, somente avisos para radares fixos ou avisos em zonas de risco. Seu TomTom GO ESSENTIAL muda automaticamente para fornecer avisos limitados ao cruzar essas áreas ou países.

Avisos sobre zonas de perigo e zonas de perigo

Os avisos são exibidos 10 segundos antes de chegar a uma zona de perigo ou zona de risco. Os avisos são reproduzidos de diversas maneiras:

- Um símbolo é exibido na barra de percurso em seu percurso no mapa.
- A distância até o início da zona exibida na barra de percurso.
- O limite de velocidade na zona é exibido na barra de percurso.
- Você ouve um som de aviso ao se aproximar do início da zona.
- Ao se aproximar de uma zona ou dirigir em uma zona, sua velocidade é monitorada. Se você dirigir a mais de 5 km/h ou 3 mph além do limite de velocidade, a barra de percurso ficará vermelha. Se você dirigir a menos de 5 km/h ou 3 mph além do limite de velocidade, a barra de percurso ficará laranja.
- Ao dirigir em uma zona, sua distância até o final da zona é exibida na barra de percurso.

Sons de aviso são emitidos para esses tipos de zonas:

Símbolo exibido no mapa	Símbolo exibido na barra de percurso	Descrição
		Zona de perigo - esse tipo de aviso só é reproduzido na França. Você é avisado no início e no final da zona de perigo.
		Zona de risco - esse tipo de aviso só é reproduzido na França. Você é avisado no início e no final da zona de risco.

É possível alterar a forma como recebe avisos sobre zonas de perigo e de risco.

Alterar a forma como os avisos são emitidos

Para alterar a forma como você é avisado sobre Zonas de perigo, selecione **Sons e avisos** no menu de Ajustes.

Em seguida, você pode definir a forma com que deseja ser avisado sobre os diferentes tipos de zonas. Você pode escolher para ser avisado, avisado apenas se exceder o limite de velocidade ou nunca ser avisado.

Para desligar todos os avisos, desligue **Zonas de perigo e perigos**.

Como comunicar uma zona de risco

Se você ultrapassar uma nova zona de risco temporária sobre a qual não foi alertado, poderá comunicá-la instantaneamente.

Nota: para comunicar uma zona de risco, você deve estar conectado aos serviços TomTom e a sua conta TomTom.

Se uma nova zona de risco temporária é reportada diretamente antes ou depois de uma zona de risco ou perigo existente, a nova zona é adicionada à zona existente. A zona de risco é salva em seu equipamento automaticamente e enviada a outros usuários. Uma zona de risco comunicada permanece no equipamento por três horas.

Se houver relatórios de usuários de Zonas de perigo suficientes para uma nova zona de risco, essa zona poderá se tornar uma zona de perigo e ser disponibilizada para todos os assinantes.

É possível reportar zona de risco das seguintes formas:

Como usar o painel de velocidade para reportar uma zona de risco

1. Selecione o símbolo da zona de risco no painel de velocidade na vista de orientação.
   Você vê uma mensagem agradecendo por reportar a zona.

   Dica: caso você cometa um erro ao comunicar um radar, selecione **Cancelar** na mensagem.

Como usar o menu rápido para comunicar uma zona de risco

1. Selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade na vista de orientação.
2. Selecione **Reportar zona de risco** no menu pop-up.
   Você vê uma mensagem agradecendo por adicionar a zona de risco.

   Dica: caso você cometa um erro ao comunicar uma zona de risco, selecione **Cancelar** na mensagem.

Como usar o menu principal para comunicar uma zona de risco

1. Selecione o botão Menu principal para abrir o menu principal.

2. Selecione **Reportar zona de risco**.

   Você vê uma mensagem agradecendo por adicionar a zona de risco.

   Dica: caso você cometa um erro ao comunicar uma zona de risco, selecione **Cancelar** na mensagem.

Como atualizar locais para zonas de perigo e zonas de perigo

Os locais de zonas de perigo e zonas de perigo podem mudar com frequência. Novas zonas também podem aparecer sem aviso.

Seu TomTom GO ESSENTIAL recebe todas as atualizações de zona em tempo real. Não é necessário fazer nada para receber atualizações – elas são enviadas para o TomTom GO ESSENTIAL automaticamente.

Meus locais

Sobre Meus locais

Meus locais oferece uma maneira fácil de selecionar um local sem precisar procurá-lo toda vez. Você pode usar o Meus locais para criar uma coleção de endereços úteis ou favoritos.

Dica: os termos "favorito" e "local" significam a mesma coisa - favoritos são locais aos quais você vai com frequência.

Os itens a seguir estão sempre em Meus locais:

- **Residência** - O local de sua residência pode ser o endereço da sua residência ou algum lugar visitado com frequência. Esse recurso oferece uma fácil maneira de navegar até lá.
- **Trabalho** - O local do seu trabalho pode ser o endereço do trabalho ou algum lugar visitado com frequência. Esse recurso oferece uma fácil maneira de navegar até lá.
- **Destinos recentes** - selecione esse botão para selecionar seu destino em uma lista de locais que você usou recentemente como destinos. Eles também incluem suas paradas.
- **Locais marcados** - Você pode marcar um local e adicioná-lo temporariamente aos Meus Locais.

Você pode adicionar um local a Meus locais diretamente em Meus locais, selecionando um local no mapa, procurando um local ou marcando um local.

O local da residência, do trabalho, locais marcados e locais adicionados aparecem em uma lista em Meus locais e são exibidos com um marcador no mapa.

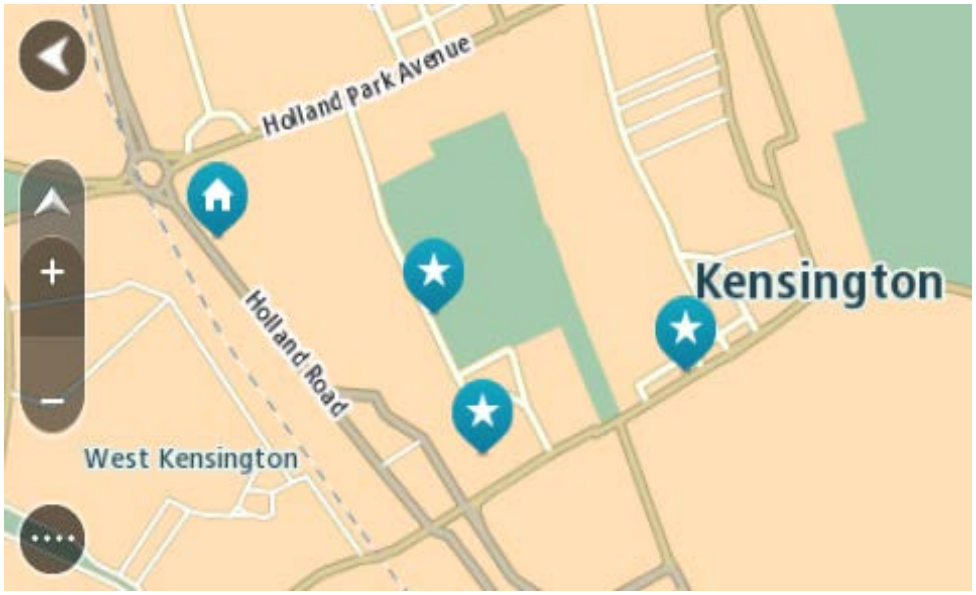

Definir o local da residência e do trabalho

Você pode definir a localização de sua residência ou trabalho das seguintes formas:

Definir a localização de sua residência e trabalho usando Meus locais

1. No menu principal, selecione **Meus locais**.
2. Selecione **Adicionar Casa** ou **Adicionar Trabalho**.

   Dica: para definir o seu local da residência, você também pode selecionar **Adicionar Casa** no menu principal.

3. Para selecionar uma localização para residência ou trabalho, realize uma das seguintes ações:
   - Amplie o zoom no mapa no local que deseja selecionar. Mantenha pressionado para selecionar a localização, depois, selecione **Definir**.
   - Selecione o botão Procurar e pesquise uma localização. Selecione um local para definir como residência ou trabalho, depois selecione **Definir**.

Definir localização de residência e trabalho usando o mapa

1. Em Visualização de mapa, mova o mapa e amplie até ser possível ver seu local de residência e trabalho.
2. Mantenha pressionado para selecionar o local.

   Um menu pop-up exibe o endereço mais próximo.

1. Abra o menu pop-up e selecione **Adicionar local**.
2. Na barra de nome, insira o nome "Residência" ou "Trabalho".

   Nota: "Residência" deve ter a letra R maiúscula e "Trabalho" deve ter a letra T maiúscula.

3. Salve a localização.

   A localização da sua residência ou trabalho é mostrada no mapa.

Como alterar o local de sua residência

Você pode alterar o local da residência das seguintes maneiras.

Alterar o local da residência usando os Meus locais

1. No menu principal, selecione **Meus locais**.
2. Selecione **Residência**.

O local de sua residência é exibido no mapa, com um menu pop-up.

3. Selecione **Editar local**.
4. Para selecionar um novo local de residência, realize uma das seguintes ações:
   - Amplie o zoom no mapa no local que deseja selecionar. Mantenha pressionado para selecionar o local e selecione o símbolo de local da residência.
   - Selecione o botão **Procurar** e pesquise uma localização. Selecione um local para definir como residência. Selecione **Definir Casa**.

Alterar a local da residência usando o mapa

1. Em Visualização de mapa, mova o mapa e amplie até enxergar o novo local da residência.
2. Selecione o local pressionando e segurando a tela por cerca de um segundo.

   Um menu pop-up exibe o endereço mais próximo.

1. Abra o menu pop-up e selecione **Adicionar local**.
2. Na barra de nome, insira o nome "Residência".

   Nota: "Residência" deve ter a letra R maiúscula.

3. Selecione **Adicionar**.

   O novo local da residência é alterado para a nova localização.

Como adicionar um local em Meus locais

1. No menu principal, selecione **Meus locais**.
2. Selecione **Adicionar novo local**.
3. Para selecionar um local, realize uma das seguintes ações:
   - Amplie o zoom no mapa no local que deseja selecionar. Mantenha pressionado para selecionar o local e selecione o símbolo de adição de local.
   - Procure um local. Selecione **Exibir no mapa** e selecione o símbolo de adição de local.

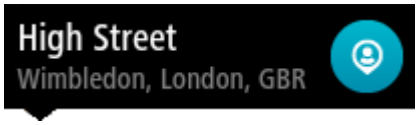

O nome do local aparece na tela de edição.

4. Edite o nome do local para que você possa reconhecê-lo com facilidade.
5. Selecione **Concluído** para salvar seu local na lista Meus locais.

Adicionar um local aos Meus locais no mapa

1. Mova o mapa e amplie o zoom até poder ver o destino até o qual deseja navegar.
2. Mantenha pressionado para selecionar o local.

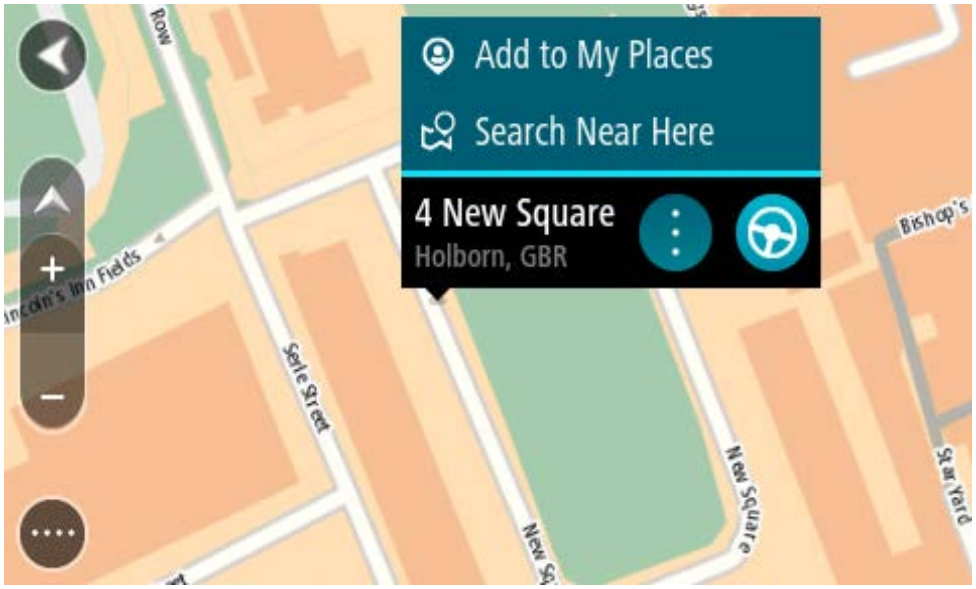

3. Selecione o botão de menu pop-up.

4. Selecione **Adicionar local**.
   O nome do local é exibido na tela de edição.
5. Edite o nome do local para que você possa reconhecê-lo com facilidade.
6. Selecione **Concluído** para salvar seu local na lista Meus locais.
   O local que você adicionou é exibido com um marcador no mapa.

Como adicionar um local a Meus locais usando a pesquisa

1. Procure um local.
2. Selecione o local e selecione **Exibir no mapa**.
3. Quando a visualização de mapa exibir o local, selecione o botão do menu pop-up.

4. Selecione **Adicionar local**.
   O nome do local aparece na tela de edição.
5. Edite o nome do local para que você possa reconhecê-lo com facilidade.
6. Selecione **Concluído** para salvar seu local na lista Meus locais.

Como adicionar um local a Meus locais com a marcação

Para marcar um local e adicioná-lo temporariamente a Meus locais:

1. Certifique-se de que seu local atual seja o local que deseja marcar.
2. Selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade na vista de orientação para abrir o menu rápido.
3. Selecione **Marcar Localização**.
4. Após marcado, o local é salvo em Meus locais na lista Locais Marcados.

Para salvar permanentemente um local marcado, adicione-o a Meus locais fazendo o seguinte:

1. No menu principal, selecione **Meus locais**.
2. Selecione **Locais Marcados** e escolha seu local na lista.
   A localização marcada é exibida no mapa.
3. Selecione **Adicionar local** no menu pop-up.
   O nome do local aparece na tela de edição.
4. Edite o nome do local para que você possa reconhecê-lo com facilidade.
5. Selecione **Adicionar**.

Como excluir um destino recente de Meus locais

1. No menu principal, selecione **Meus locais**.
2. Selecione **Destinos recentes**.
3. Selecione **Editar lista**.
4. Selecione os destinos que você deseja excluir.
5. Selecione **Excluir**.

Como excluir um local em Meus locais

1. No menu principal, selecione **Meus locais**.
2. Selecione **Editar lista**.
3. Selecione os locais que você deseja excluir.
4. Selecione **Excluir**.

Como usar as listas de PI da comunidade

Você pode encontrar coleções de PIs da comunidade na Internet e usá-las salvando-as em um cartão SD suportado inserido no equipamento. Uma coleção de PI pode conter, por exemplo, locais para acampar ou restaurantes na área para a qual você está viajando, fornecendo uma maneira fácil de selecionar um local sem precisar pesquisar por ele todas as vezes.

Dica: alguns equipamentos de navegação TomTom possuem listas de PI pré-instaladas.

Seu TomTom GO ESSENTIAL usa arquivos .OV2 para coleções de PI.

Como usar um arquivo .OV2 no seu TomTom GO ESSENTIAL

1. Copie o .OV2 em um cartão SD compatível usando um computador.
2. Selecione **Meus locais** no menu principal.
   Sua nova lista de PI é exibida na lista de Locais.

3. Selecione sua nova lista de PI.

   Sua nova lista de PI é aberta, exibindo todos os pontos de PI da lista.

   Dica: para ver mais resultados, oculte o teclado ou role a lista de resultados para baixo.

   Dica: é possível alternar entre exibir os resultados no mapa ou em uma lista selecionando o botão de lista/mapa:

4. Selecione um PI de uma lista, ou selecione a visualização de mapa para exibir os PIs no mapa.
5. Para planejar um percurso até esse destino, selecione **Dirigir**.

   Um percurso é planejado e a orientação até seu destino é iniciada. Assim que você começar a dirigir, a vista de orientação será exibida automaticamente.

Sempre exibir os locais da sua lista de PI no mapa

1. Selecione **Aparência** no menu de Ajustes.
2. Selecione **Mostrar listas de PI no mapa**.

   Você verá uma relação com todas as listas de PI armazenadas no seu TomTom GO ESSENTIAL.
3. Selecione a lista de PI que você deseja exibir sempre no seu mapa.
4. Selecione um símbolo para a sua lista de PI.

5. Retornar à visualização de mapa.
6. Desligue seu TomTom GO ESSENTIAL completamente e, então, ligue novamente.

   Os locais da sua lista de PI são mostrados no mapa com o símbolo selecionado.

Remover os locais da sua lista de PI do mapa

1. Selecione **Aparência** no menu de Ajustes.
2. Selecione **Mostrar listas de PI no mapa**.

   Você verá uma relação com todas as listas de PI armazenadas no seu TomTom GO ESSENTIAL.
3. Selecione a lista de PI que você deseja remover do seu mapa.

   Dica: a lista de PI está marcada com o símbolo selecionado.

4. Selecione **Não mostrar**.
5. Retornar à visualização de mapa.
6. Desligue seu TomTom GO ESSENTIAL completamente e, então, ligue novamente.

   Os locais da sua lista de PI foram removidos do mapa.

Ajustes

Aparência

Selecione **Ajustes** no menu principal e selecione **Aparência**.

Nessa tela, você pode alterar estas configurações:

- **Tela**

  Selecione Tela para alterar a aparência da tela.
- **Barra de percurso**

  Selecione Barra de percurso para alterar as informações exibidas.
- **Mostrar listas de PI no mapa**

  Selecione Mostrar listas de PI no mapa para escolher quais listas de PI você deseja exibir no mapa.

  Nota: **Mostrar listas de PI no mapa** não está disponível em todos os equipamentos de navegação ou aplicativos TomTom.
- **Vista de orientação**

  Selecione Vista de orientação para alterar as informações exibidas.
- **Zoom automático**

  Selecione Zoom automático para alterar a maneira como um cruzamento é exibido enquanto você dirige.
- **Visualizações para saídas de autoestrada**

  Selecione Visualizações para saídas de autoestrada para alterar a forma como você vê as saídas de autoestrada ou cruzamentos no seu percurso.
- **Alternar para visualização de mapa automática**

  Por padrão, a alteração automática de visualizações fica ativada. Isso significa que, por exemplo, o TomTom GO ESSENTIAL exibe a visualização de mapa quando um percurso alternativo é sugerido, com várias outras circunstâncias. Além disso, que o TomTom GO ESSENTIAL exibe a vista de orientação quando você começa a dirigir e começa a acelerar. Selecione esta configuração para desativar o carregamento automático entre a vista de orientação e a visualização de mapa.

Tela

Selecione **Configurações** no menu principal e selecione **Aparência**.

Cor do tema

Selecione **Cor do tema** para alterar a cor usada nos menus, botões, ícones e no mapa.

Dica: o símbolo de localização atual e o percurso também são alterados para a cor selecionada. É possível voltar para a cor original a qualquer momento.

Brilho

Selecione **Brilho** para alterar as seguintes configurações:

- **Brilho diurno**
  Mova o controle deslizante para ajustar o nível de brilho da tela durante o dia.
- **Brilho noturno**
  Mova o controle deslizante para ajustar o nível de brilho da tela durante a noite.

Selecione **Alternar para cores noturnas quando estiver escuro** para alterar automaticamente para as cores noturnas quando escurecer.

Tamanho do texto e dos botões

Selecione **Tamanho do texto e de botões** para alterar o tamanho do texto e dos botões que são vistos na tela.

Nota: esse recurso somente está disponível em equipamentos com uma tela de 6 pol/15 cm ou maior.

Arraste o controle deslizante para alterar o tamanho do texto e de botões para pequeno, médio ou grande, então selecione **Aplicar essa alteração**. Seu TomTom GO ESSENTIAL reinicia e aplica a alteração.

Barra de percurso

Em **Barra de percurso**, você pode alterar estas configurações:

Dica: para descobrir onde os diferentes painéis estão na vista de orientação ou na visualização de mapa, consulte Conteúdo da tela.

Selecione **Informações de chegada** para alterar as informações exibidas no painel de informações de chegada:

- **Mostrar distância restante**
  Selecione essa configuração para exibir a distância restante na viagem.
- **Mostrar tempo restante**
  Selecione essa configuração para exibir o tempo restante da viagem.
- **Alternar entre distância e tempo automaticamente**

Selecione essa configuração para alternar continuamente entre a distância e o tempo restante.

- **Mostrar informação de chegada para**

  Selecione essa configuração para mostrar o horário de chegada para o seu destino final ou sua próxima parada.

Selecione **Informações de percurso** para escolher os PIs e as informações de percurso que você quer ver na barra de percurso.

Selecione **Mostrar a hora atual** para mostrar a hora atual na parte inferior da barra de percurso.

Exibir barra de percurso grande, se possível

A barra de percurso grande não é exibida por padrão. Você poderá selecionar essa configuração para ativar a barra de percurso grande na vista de orientação.

Nota: a barra de percurso grande só pode ser exibida se a tela for grande o suficiente.

Quando a barra de percurso grande é exibida, você vê mais informações sobre seu percurso. Por exemplo, você vê o tempo e a distância até as filas de trânsito e mais.

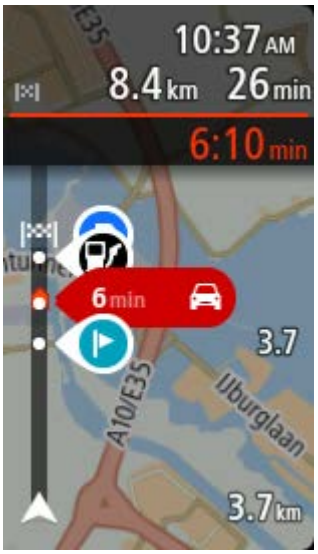

Vista de orientação

Em **Vista de orientação**, você pode alterar estas configurações:

- **Mostrar nome da rua atual**

  Essa configuração exibe o nome da rua em que você está dirigindo.

- **Estilo de vista de orientação**

  Selecione essa configuração para escolher entre versões 3D e 2D da vista de orientação. As exibições de orientação 2D e 3D se movem em sua direção de viagem.

Zoom automático

Selecione **Zoom automático** para alterar as configurações para o zoom automático em Vista de orientação ao se aproximar de uma curva ou cruzamento. Ampliar pode facilitar a condução pela curva ou cruzamento.

- **Dar zoom na próxima curva**

Todas as curvas e cruzamentos no seu percurso são ampliados no nível máximo.

- **Baseado no tipo de estrada**

  As curvas e cruzamentos no seu percurso são ampliados no nível padrão para o tipo de estrada no qual está.

- **Nenhum**

  Nenhuma das curvas ou cruzamentos no seu percurso é exibida ampliada.

Visualizações para saídas de autoestrada

Selecione **Ajustes** no menu principal e selecione **Aparência**.

Selecione **Visualizações para saídas de autoestrada** para alterar configurações da Vista de orientação ao se aproximar de saídas de autoestrada ou cruzamentos.

- **Mostrar mapa e visualização**

  Uma tela dividida é exibida com a Vista de orientação à esquerda e a orientação de pista à direita.

- **Mostrar apenas a visualização**

  Somente a orientação de pista é mostrada.

- **Desligado**

  Somente a Vista de orientação é mostrada.

Planejar percursos

Selecione **Ajustes** no menu principal e selecione **Planejar percursos**.

Sugerir destinos

Quando o percurso estiver planejado, seu equipamento pode aprender seus hábitos diários de condução para os Locais favoritos salvos e também predizer os destinos ao ser reativado, como por exemplo, dirigir para o trabalho de manhã.

Ligue para receber sugestões de destino ou desligue esse recurso se não quiser sugestões de destino.

Observação: ative a opção **Manter histórico de viagens neste equipamento para recursos opcionais** em Configurações > Sistema > **Suas informações e privacidade** para ver este recurso.

Quando um percurso mais rápido estiver disponível

Se for encontrado um percurso mais rápido enquanto você estiver dirigindo, o TomTom Traffic poderá replanejar sua viagem para usar o percurso mais rápido. Selecione uma das seguintes opções:

- **Usar sempre o percurso mais rápido** - o percurso mais rápido será sempre escolhido para você.
- **Pergunte-me para que eu possa escolher** - será perguntado se você deseja seguir pelo percurso mais rápido. Você pode selecionar manualmente o percurso mais rápido ou selecionar o percurso dirigindo em sua direção.
- **Não me pergunte** - seu equipamento não encontrará o percurso mais rápido para você.

Sempre planejar este tipo de percurso

Os tipos de percurso à escolha são os seguintes:

- **Percurso mais rápido** - o percurso que leva menos tempo.
- **Percurso mais curto** - a menor distância entre os locais que você definiu. Esse pode não ser o percurso mais curto, principalmente se ele passar por um centro comercial ou uma cidade.
- **Percurso mais ecologicamente correto** - o percurso mais econômico para sua viagem.
- **Percurso sinuoso** - o percurso com o máximo de curvas.

  Nota: **Percurso sinuoso** não está disponível em todos os equipamentos de navegação ou aplicativos TomTom.
- **Evitar autoestradas** - este tipo de percurso evita autoestradas.
- **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
- **Percurso de bicicleta** - um percurso planejado para fazer a viagem de bicicleta.

Evitar em cada percurso

Você pode optar por evitar balsas e trens cargueiros, estradas com pedágio, pistas "carpool" e estradas não pavimentadas. Defina a forma como o TomTom GO ESSENTIAL deve gerenciar cada um desses recursos viários ao calcular um percurso com o equipamento.

Pistas "carpool" às vezes são conhecidas como Pistas para veículos de alta ocupação (HOV) e não estão presentes em todos os países. Para viajar nessas pistas, é necessário levar, por exemplo, uma ou mais pessoas no automóvel ou o automóvel pode precisar usar combustível que não agrida o meio ambiente.

Bluetooth

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Selecione **Ajustes** no Menu principal e, depois, selecione **Bluetooth**.

Caso você já não tenha emparelhado seu equipamento com um telefone, serão dadas instruções sobre como conectar um telefone.

Caso tenha emparelhado pelo menos um telefone, você verá a tela de configurações de Bluetooth com a seguinte informação:

- **Nome do Bluetooth para o seu equipamento**

  Por exemplo, **Agora visível como TomTom GO 5200**.

- **O nome do seu telefone**

  Por exemplo, telefone de Claire.
- **Dados, Chamadas, Mensagens**

  Isso mostra o status da conexão do seu telefone e quais recursos seu equipamento está utilizando. Selecione o nome do telefone para escolher quais recursos você deseja usar:
  - **Dados para Traffic e outros serviços**

    Ative esse recurso para obter o Traffic, atualizações de Radares de Velocidade e MyDrive.

    Nota: essa configuração só é mostrada em telefones Smartphone Conectado.

- **Botão Excluir telefone**

  Selecione esse botão para desconectar um telefone.
- **Botão Adicionar telefone**

  Selecione esse botão para adicionar outro telefone.

Wi-Fi

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Selecione **Ajustes** no Menu principal e, depois, selecione **Wi-Fi**.

Você verá uma lista de redes Wi-Fi disponíveis e redes Wi-Fi salvas fora do raio de ação no momento.

Selecione uma rede Wi-Fi para se conectar ou esquecer e para ver as opções avançadas.

Opções avançadas

Ao selecionar o botão Opções avançadas, é possível alterar diversas configurações, incluindo segurança da rede, proxy e configurações do IP.

Segurança da rede

Dependendo do tipo de rede Wi-Fi, você pode ver apenas a senha, proxy e configurações do IP. No entanto, uma rede mais segura possui configurações de segurança adicionais como:

- Nome da rede ou SSID.
- Método EAP, por exemplo, PEAP, TLS, TTLs, etc.
- Autenticação em 2 fases, por exemplo, PAP, MSCHAP, etc.
- Certificado CA
- Identificação

Importante: essas são opções de segurança de rede Wi-Fi avançadas. Dessa forma, a menos que você entenda totalmente o que está fazendo, não utilize essas opções.

Proxy

Um proxy é um servidor que fica entre o seu computador e um servidor. O servidor proxy intercepta dados e os processa. Ele pode aceitar os dados e enviá-los para o servidor, rejeitá-los ou utilizá-los sem que os mesmos cheguem ao servidor real.

Suas opções de configurações do proxy são Nenhum, Manual e Configuração Automática. Selecionar Manual ou Configuração Automática revelará opções ainda mais avançadas. Então, é melhor não utilizá-las, a menos que você tenha certeza do significado dessas opções.

Configuração do IP

Você pode escolher receber seu endereço de IP de um servidor DHCP ou defini-lo como estático.

Atualizações e novos itens

Selecione **Ajustes** no menu principal.

Um ponto de exclamação vermelho no botão Configurações mostra que atualizações ou novos itens estão disponíveis.

Selecione **Atualizações e novos itens**.

O botão **Atualizações e novos itens** mostra quantas atualizações e novos itens estão disponíveis para instalação.

A lista de itens inclui os itens adquiridos na loja da web TomTom.

Mapas

Selecione **Ajustes** no menu principal e selecione **Mapas**.

Selecione outro mapa

Selecione **Escolher outro mapa** para alterar o mapa sendo utilizado.

É possível escolher entre os mapas armazenados na memória interna ou em um cartão de memória caso o TomTom GO ESSENTIAL tenha um slot do cartão de memória.

Importante: percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória que os mapas, pois uma formatação diferente do cartão de memória é utilizada.

Nota: embora seja possível armazenar mais de um mapa no TomTom GO ESSENTIAL, apenas um mapa pode ser usado por vez no planejamento e navegação.

Dica: seu equipamento informa você, caso exista a possibilidade de ficar sem bateria ao adicionar um mapa.

Dica: pressione o botão Ligar/Desligar para desligar a tela e economizar a bateria durante o download de um mapa.

Adicionar um mapa

Selecione **Adicionar um mapa** para ver uma lista de todos os mapas disponíveis para download. Esses mapas são ordenados por continente.

Selecione o mapa que deseja instalar e, então, toque em **Baixar**.

Se um cartão de memória formatado para Mapas TomTom for instalado no TomTom GO ESSENTIAL, será perguntado onde instalar o mapa.

Nota: a indicação de espaço disponível vem do local com mais espaço livre disponível.

Após escolher onde instalar o mapa, o download será iniciado.

Como excluir um mapa

Selecione **Excluir um mapa**. Selecione as caixas de seleção ao lado dos mapas a serem excluídos.

Nota: não é possível excluir TODOS os seus mapas.

Sons e avisos

Selecione **Ajustes** no menu principal e selecione **Sons e avisos**.

Nessa tela, você pode alterar o som e as configurações de advertência.

Tipo de aviso

Você pode escolher como deseja ser avisado:

- **Ouvir**
  Ouça sons de avisos e avisos falados.
- **Sons**
  Ouça apenas sons de aviso.
- **Somente visual**
  Nenhum som de aviso é reproduzido.

Avisos

É possível definir a forma com que deseja ser avisado sobre os diferentes tipos de radares, zonas de perigo e riscos. Você pode escolher para ser avisado sempre, avisado apenas se exceder o limite de velocidade ou nunca ser avisado.

Radares de velocidade e perigos

Você pode optar por desativar todos os avisos de radares de velocidade, zonas de perigo e riscos de segurança. Quando **Radares de velocidade e perigos** é ativado, você pode desativar os avisos para cada tipo de radar de velocidade, zona de perigo e risco.

Configurações adicionais

- **Engarrafamento à frente**

  Os avisos de engarrafamento na barra de percurso fazem parte do TomTom Traffic. Você pode optar por nunca ser avisado ou ser sempre avisado ao se aproximar depressa de um engarrafamento.
- **Ao ultrapassar o limite de velocidade**

  Esse aviso é reproduzido quando você excede o limite de velocidade em mais de 5 km/h ou 3 mph. Quando você ultrapassa a velocidade, o painel de velocidade também fica vermelho na vista de orientação.
- **Sons de toque da tela**

  Ative os **Sons de toque da tela** para ouvir um clique ao selecionar um item ou tocar em um botão. O som do clique significa que sua seleção ou toque foi compreendido.

Vozes

Selecione **Ajustes** no menu principal e selecione **Vozes**.

Como escolher uma voz

Selecione **Escolher uma voz** para alterar a voz que dá instruções faladas e outras instruções de percurso.

Há uma ampla variedade de vozes disponíveis. Há vozes artificiais que podem ler nomes de ruas e outras informações diretamente do mapa, assim como há vozes que foram gravadas por atores.

Nota: As vozes artificiais não estão disponíveis em todos os idiomas.

Se for necessária uma voz artificial e seu idioma estiver indisponível, você deverá escolher em uma lista de vozes artificiais instaladas para seu país.

Configurações de instruções

- **Ler o horário de chegada em voz alta**

  Use esta configuração para controlar que se seu tempo de chegada seja lido em voz alta.
- **Ler instruções antecipadas em voz alta**

  Por exemplo, se você ativar essa configuração, poderá ouvir instruções antecipadas, como "Após 2 km, pegue a saída à direita" ou "À frente, vire à esquerda".

Nota: quando uma voz gravada é escolhida, você só vê essa configuração porque as vozes gravadas não podem ler em voz alta números, placas de estradas etc.

- **Ouvir números de estradas**

  Use essa configuração para controlar se os números de estradas são lidos em voz alta como parte das instruções de navegação. Por exemplo, quando números de estradas são lidos em voz alta, você ouve "Vire à esquerda em A100".
- **Ler informações sobre placas de estrada em voz alta**
- Use essa configuração para controlar se as informações de placas de estradas são lidas em voz alta como parte das instruções de navegação. Por exemplo, "Vire à esquerda em A302 Bridge Street sentido Islington".
- **Ouvir nomes de ruas**

  Use essa configuração para controlar se os nomes de ruas são lidos em voz alta como parte das instruções de navegação. Por exemplo, quando os nomes de rua são lidos em voz alta, você ouve "Vire à esquerda em Graham Road sentido Hackney".
- **Ouvir nomes de ruas no estrangeiro**

  Use essa configuração para controlar se os nomes de ruas desconhecidas são lidos em voz alta como parte das instruções de navegação, como "Vire à direita na Champs Élysées". Por exemplo, uma voz artificial em inglês pode ler e pronunciar nomes de ruas francesas, mas talvez a pronúncia não seja totalmente precisa.

Comando de voz

Nota: nem todos os equipamentos ou idiomas oferecem suporte ao comando de voz.

Selecione **Configurações** no menu principal e selecione **Controle de voz**.

- **Iniciar o comando de voz quando eu falar "Olá, TomTom"**

  Selecione essa configuração para iniciar o comando de voz quando você disser a frase de ativação. A frase de ativação padrão é "Ativar TomTom", mas você pode criar sua própria frase de ativação.
- **Alterar a frase de ativação**

  Utilize esta configuração para fazer sua própria frase de ativação.
- **Usar voz para aceitar um percurso alternativo**

  Use essa configuração para controlar a habilidade de aceitar um percurso alternativo usando sua voz. Quando um percurso alternativo permite a economia de tempo, a quantidade de minutos também é falada, e não apenas exibida na tela.
- **Usar voz para escolher o destino sugerido**

  Use essa configuração para controlar se o comando de voz é usado tanto para oferecer quanto para aceitar sugestões de destino. Se a configuração estiver desligada, o comando de voz não é usado para sugestões de destino.

Dica: quando **Sugerir destinos** em Ajustes > Planejar percursos estiver desligado, essa opção não é exibida.

Idioma e unidades

Selecione **Ajustes** no menu principal e selecione **Idioma e unidades**.

Nessa tela, você pode alterar estas configurações:

- **Idioma**

  É possível ver seu idioma selecionado atualmente nesta tela. Selecione esta configuração para alterar o idioma em que os botões e mensagens do TomTom GO ESSENTIAL são exibidos.

  Ao alterar a configuração de idioma, a voz é alterada automaticamente, e as unidades são definidas como automáticas.
- **País**

É possível ver seu país selecionado atualmente nesta tela. Selecione esta configuração para alterar o país. Ao alterar o país, o formato de data/hora, as unidades de distância e a voz são alterados automaticamente. A lista inclui os países dos mapas instalados atualmente no dispositivo.

- **Teclados**

  Selecione esta configuração para escolher entre uma lista de teclados disponíveis.

  Use o teclado para inserir nomes e endereços da mesma forma como quando planeja percursos ou pesquisa o nome de uma cidade ou de um restaurante local.

- **Unidades**

  Selecione essa configuração escolher as unidades usadas no equipamento em termos de recursos, como planejamento do percurso. Se desejar que as unidades sejam definidas como as utilizadas na localização atual, selecione **Automático**.

- **Hora e data**

  A data e a hora são definidas automaticamente por relógios de satélite, porém é possível alterar o formato da data e da hora usando essas configurações.

Sistema

Selecione **Ajustes** no menu principal, selecione **Sistema**.

Nessa tela, você pode alterar estas configurações:

- **Sobre**

  Essa tela mostra todos os tipos de informações úteis sobre o seu modelo de equipamento TomTom. Essas informações são úteis durante chamadas ao Suporte a clientes e ao renovar assinaturas usando a loja da web TomTom.

  Algumas das informações mostradas aqui incluem:

  - Suas assinaturas de serviços - selecione um serviço para ver o tempo restante da sua assinatura antes de expirar.
  - Número de série.
  - Mapas instalados.
  - Espaço de memória disponível.
  - Status do GPRS para equipamentos sempre conectados.

- **Escolher um modo de pesquisa**

  Os dois tipos seguintes de pesquisa estão disponíveis:

  - **Pesquisa rápida**

    Comece a digitar seu destino, local ou PI para ver imediatamente uma lista de nomes de ruas, locais e PIs correspondentes.

  - **Pesquisa passo a passo**

    Encontre seu destino facilmente. Para um endereço, informe a cidade, depois a rua e, por último, o número da casa. Para um PI, insira onde você deseja pesquisar e, depois, digite o PI que deseja procurar.

Ambos os tipos de pesquisa fornecem o mesmo resultado. Então, escolha o tipo de pesquisa mais fácil de utilizar na sua opinião.

- **Formatar cartão de memória**
  Se o seu equipamento possui um slot do cartão de memória, você pode formatar um cartão de memória para usar com Mapas TomTom e outros conteúdos da TomTom.
- **Reiniciar o equipamento**
  Selecione essa configuração para excluir todos os locais e configurações salvos e restaurar as configurações padrão de fábrica do TomTom GO ESSENTIAL. Isso inclui idioma, configurações de voz, configurações de aviso e tema. A agenda de contatos do seu telefone também será excluída.
  Não se trata de uma atualização de software nem afetará a versão do aplicativo de software instalado no TomTom GO ESSENTIAL.
- **Configurações da bateria**
  Selecione esta configuração para controlar as opções de economia de energia do TomTom GO ESSENTIAL.
- **Suas informações e privacidade**
  Alguns recursos requerem o envio de informações à TomTom ou armazenamento no seu equipamento. As seguintes perguntas são feitas:
  - **Usar minha localização e as informações inseridas por mim para receber os serviços TomTom**
    Caso concorde, você pode usar os seguintes recursos, caso estes sejam compatíveis com o seu equipamento:

    Trânsito

    Baixar localizações de radares de velocidade

    Pesquisa rápida

    Enviar relatórios de radares de velocidade
  - **Manter histórico de viagens neste equipamento para recursos opcionais**
    Caso concorde, seu equipamento sugere destinos, se o recurso for compatível com o seu equipamento. Se discordar posteriormente, seu histórico de informações de percurso será removido. Isso significa que, se desejar receber destinos sugeridos novamente depois, o recurso precisará reaprender seus padrões de condução antes de poder sugerir destinos.

Ajuda

Selecione **Ajuda** no menu principal ou no menu de **Configurações**.

Nessa tela, você pode alterar estas configurações:

- **Nome e modelo do equipamento**
- **Sobre**

  Essa tela mostra todos os tipos de informações úteis sobre o seu modelo de equipamento TomTom. Essas informações são úteis durante chamadas ao Suporte a clientes e ao renovar assinaturas usando a loja da web TomTom.

Algumas das informações mostradas aqui incluem:

- Suas assinaturas de serviços - selecione um serviço para ver o tempo restante da sua assinatura antes de expirar.
- Número de série.
- Mapas instalados.
- Espaço de memória disponível.
- Status do GPRS para equipamentos sempre conectados.

- **Comando de voz**

  Nota: nem todos os equipamentos ou idiomas oferecem suporte ao comando de voz.

  Selecione esta opção para ver as seguintes informações sobre o comando de voz:

  - **Como usar o comando de voz**
  - **Dicas para usar o com**
  - **Quais comandos posso dizer?**

- **Informações jurídicas e de privacidade**

  Para obter informações sobre garantia e privacidade, acesse tomtom.com/legal.

- **Onde obter mais ajuda**

  Acesse tomtom.com/getstarted para ver vídeos, FAQs e mais.

Opiniões

Se você gosta de usar o seu TomTom GO ESSENTIAL, por que não escrever uma análise na sua loja on-line favorita? Você ajudará outros condutores a fazer a melhor escolha e poderemos aprender com o seu feedback.

Como obter ajuda

Ajuda

Selecione **Ajuda** no menu principal ou no menu de **Configurações**.

Nessa tela, você pode alterar estas configurações:

- **Nome e modelo do equipamento**
- **Sobre**

  Essa tela mostra todos os tipos de informações úteis sobre o seu modelo de equipamento TomTom. Essas informações são úteis durante chamadas ao Suporte a clientes e ao renovar assinaturas usando a loja da web TomTom.

  Algumas das informações mostradas aqui incluem:

  - Suas assinaturas de serviços - selecione um serviço para ver o tempo restante da sua assinatura antes de expirar.
  - Número de série.
  - Mapas instalados.
  - Espaço de memória disponível.
  - Status do GPRS para equipamentos sempre conectados.
- **Comando de voz**

  Nota: nem todos os equipamentos ou idiomas oferecem suporte ao comando de voz.

  Selecione esta opção para ver as seguintes informações sobre o comando de voz:

  - **Como usar o comando de voz**
  - **Dicas para usar o com**
  - **Quais comandos posso dizer?**
- **Informações jurídicas e de privacidade**

  Para obter informações sobre garantia e privacidade, acesse tomtom.com/legal.
- **Onde obter mais ajuda**

  Acesse tomtom.com/getstarted para ver vídeos, FAQs e mais.

Opiniões

Se você gosta de usar o seu TomTom GO ESSENTIAL, por que não escrever uma análise na sua loja on-line favorita? Você ajudará outros condutores a fazer a melhor escolha e poderemos aprender com o seu feedback.

Certificação do produto

Como encontrar as informações de certificação do produto no equipamento

Para encontrar informações de certificação do produto, como o número de certificação aprovado pela ICASA, faça o seguinte no TomTom GO ESSENTIAL:

1. Selecione **Configurações** no menu principal.
2. Selecione **Sistema**.

3. Selecione **Sobre**.
4. Selecione **Informações legais**.
5. Selecione **Certificados**.
6. Em seguida, você verá as informações relevantes de certificação de produto do TomTom GO ESSENTIAL, por exemplo, ICASA.

Uso do MyDrive Connect

Sobre o MyDrive Connect

A maneira mais rápida e fácil de manter seu TomTom GO ESSENTIAL atualizado é usar uma conexão Wi-Fi.

Caso não seja possível se conectar à internet usando o Wi-Fi ou se preferir usar um método diferente, é possível se conectar à internet usando uma conexão USB com um computador. Para conectar o TomTom GO ESSENTIAL à internet, o MyDrive Connect deve estar instalado no computador.

Nota: você não pode usar o MyDrive Connect para gerenciar seu equipamento.

Configurar o MyDrive Connect

Para utilizar o MyDrive Connect pela primeira vez, faça o seguinte:

Em seu computador, abra um navegador de web e acesse tomtom.com/mydrive-connect.

1. Clique em **Download para Mac** ou **Download para Windows**.
2. Salve o arquivo baixado.
3. Clique duas vezes para abrir o arquivo baixado.
4. Siga as instruções na tela para instalar o MyDrive Connect.
5. Escolha suas configurações para inicialização automática e atualizações.
6. Clique em **OK**.

   Agora você pode acessar o MyDrive Connect a partir da área de notificação de sua área de trabalho.

   O MyDrive Connect é iniciado automaticamente ao conectar o TomTom GO ESSENTIAL ao seu computador.

Conectar-se à internet usando o MyDrive Connect

Caso não seja possível conectar-se à internet usando o Wi-Fi, você pode instalar atualizações e novos itens usando uma conexão USB com um computador.

Enquanto conectado, você pode também Sincronizar usando o TomTom MyDrive.

Para conectar-se à internet usando o USB, faça o seguinte:

1. Certifique-se de que o MyDrive Connect esteja instalado no seu computador.
2. Certifique-se de que o seu computador tenha uma conexão com internet funcionando.
3. Conecte seu TomTom GO ESSENTIAL ao computador usando o cabo USB fornecido e ligue o TomTom GO ESSENTIAL.

O MyDrive Connect é iniciado automaticamente e compartilha a internet do computador com o seu equipamento.

Nota: Utilize APENAS o cabo USB fornecido com seu TomTom GO ESSENTIAL. Outros cabos USB podem não funcionar.

Nota: não é possível usar o suporte para conectar o TomTom GO ESSENTIAL ao computador.

Nota: Conecte o cabo USB diretamente a uma porta USB no computador e não a um hub USB ou a uma porta USB em um teclado ou monitor.

4. Instale as atualizações e novos itens no TomTom GO ESSENTIAL.

Conta TomTom

Para baixar conteúdo e utilizar os serviços TomTom, é necessário ter uma conta TomTom.

Você pode criar uma conta utilizando seu computador das seguintes formas:

- No próprio equipamento, durante o primeiro uso, ou selecionando o botão **MyDrive**.
- Selecionando o botão **Criar Conta** em tomtom.com.
- Selecionando o botão verde **MyTomTom** em tomtom.com.
- Indo para tomtom.com/getstarted.

Importante: Cuidado ao escolher um país durante a criação da conta. É necessário escolher um país se fizer uma compra na loja TomTom, e ele não pode ser alterado após a conta ser criada.

Nota: você pode associar até dez equipamentos TomTom com uma conta TomTom.

Suplemento

Avisos e Notificações de Segurança Importantes

Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS)

O Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System, GPS) e o Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) são sistemas de navegação por satélite que informam o local e o tempo no mundo todo. O GPS é operado e controlado pelo Governo dos Estados Unidos da América, que é responsável somente por sua disponibilidade e precisão. O GLONASS é operado e controlado pelo Governo da Rússia, que é responsável somente por sua disponibilidade e precisão. Alterações na disponibilidade e na precisão do GPS/GLONASS, ou nas condições ambientais, podem comprometer a operação desse equipamento. A TomTom não se responsabiliza pela disponibilidade e precisão do GPS ou do GLONASS.

Mensagens de segurança

Importante! Leia antes de usar!

Deixar de seguir ou seguir apenas parcialmente esses avisos e instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves. Deixar de configurar, usar e cuidar desse equipamento da maneira adequada pode aumentar o risco de ferimentos graves ou morte, ou danos ao equipamento.

Aviso para usar com cuidado

É de sua responsabilidade usar bom senso, devidos cuidados e atenção ao usar esse equipamento. Não permita que esse equipamento diminua a sua atenção na condução. Reduza o tempo gasto olhando para a tela do equipamento enquanto dirige. É de sua responsabilidade seguir as leis que limitam ou proíbem o uso de telefones celulares ou outros equipamentos eletrônicos, **Sempre obedeça às leis aplicáveis e sinais da via, especialmente aqueles relacionados às dimensões do veículo, peso e tipo de carga.** A TomTom não garante que esse equipamento terá uma operação livre de erros, bem como não garante a precisão das sugestões de percursos fornecidas e não será responsabilizada por quaisquer penalidades decorrentes da falha em seguir as leis e regulamentações aplicáveis.

Aviso para veículos comerciais/com excesso de tamanho

Equipamentos sem um mapa para caminhão ou casa móvel instalado não fornecerão percursos apropriados para veículos comerciais/com excesso de tamanho. Se o seu veículo estiver sujeito a restrições de peso, dimensão, velocidade, percurso ou outras restrições em uma estrada pública, é necessário usar apenas um equipamento que tenha um mapa para caminhão ou casa móvel instalado. As especificações do seu veículo devem ser inseridas de maneira precisa no equipamento. Use esse equipamento somente como um auxílio à navegação. Não siga instruções de navegação que possam colocar você e outros usuários da estrada em perigo. A TomTom não se responsabiliza por danos decorrentes por não seguir esse aviso.

Montagem correta

Não monte o equipamento de maneira que possa obstruir sua visão da estrada ou sua habilidade de controlar o veículo. Não coloque o equipamento em uma área que possa obstruir a ativação de um airbag ou qualquer outro recurso de segurança do seu veículo.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam uma distância mínima de 15 cm (6 pol) entre um equipamento sem fio portátil e um marca-passo, a fim de evitar possíveis interferências com o marcador. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente e as recomendações do Wireless Technology Research.

Orientações para pessoas com marca-passos:

- Mantenha SEMPRE o equipamento a 15 cm (6 pol) de distância de um marca-passo.
- Não carregue o equipamento em bolsos internos.

Outros equipamentos médicos

Consulte o médico ou o fabricante do equipamento médico para determinar se a operação do produto sem fio poderá interferir com o equipamento médico.

Cuidados com o equipamento

- É importante cuidar bem do seu equipamento:
- Nunca abra a tampa do equipamento. Esta ação pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Enxugue ou seque a tela do equipamento usando um pano macio. Não use nenhum limpador líquido.

Nota especial sobre direção na Califórnia, em Minnesota e em outros estados

A Seção 26708 do código de veículos da Califórnia que se aplica à direção no estado da Califórnia proíbe a instalação de um equipamento de navegação no para-brisa em um quadrado de 7 pol. no canto inferior do para-brisa mais longe do motorista, ou em um quadrado de 5 pol. no canto inferior do para-brisa mais perto do motorista e fora de uma zona de desenvolvimento de airbag, caso o sistema seja usado apenas para navegação de porta a porta durante a operação do veículo. Os motoristas na Califórnia não devem instalar o equipamento nas janelas traseiras ou laterais.

A seção 169.71, subdivisão 1, seção 2 dos Estatutos legislativos do estado de Minnesota proíbe qualquer indivíduo no estado de Minnesota de dirigir com um equipamento suspenso entre o motorista e o para-brisa.

Muitos outros estados decretaram leis que proíbem a instalação de qualquer objeto ou material no para-brisa, na janela lateral ou traseira que obstrua a visão clara do motorista da estrada. O motorista deve estar ciente de todas as leis aplicáveis e colocar o equipamento de modo que não interfira em sua direção.

A TomTom Inc. não se responsabiliza por nenhum dano, multa ou penalidade incorrido por um motorista que viole as leis. Ao dirigir em qualquer estado com restrições de instalação no para-brisa, a TomTom recomenda usar o Disco de instalação adesivo ou comprar um sistema de instalação alternativo (por exemplo, painel ou suspiros). Consulte tomtom.com para obter mais informações sobre estas opções de montagem.

Classificação: DC5V, 1,2 A

Como a TomTom usa suas informações

É possível encontrar informações sobre o uso de informações pessoais em tomtom.com/privacy.

Informações sobre o meio ambiente e a bateria

Seu equipamento

Não desmonte, amasse, entorte, deforme, perfure nem fragmente seu equipamento. Não utilize o produto em ambientes úmidos, molhados e/ou corrosivos. Não coloque, armazene ou deixe o equipamento em um local com alta temperatura ou sob luz solar direta, sobre ou próximo de uma fonte de calor, como forno de micro-ondas ou contêiner pressurizado, e não o exponha a temperaturas acima de 50°C (122°F) ou abaixo de -20°C (-4°F).

Não deixe o equipamento cair. Se o equipamento for derrubado ou houver suspeita de dano, entre em contato com o suporte ao cliente. Use o equipamento somente com carregadores, suportes ou cabos USB fornecidos. Para substitutos aprovados pela TomTom, visite tomtom.com.

Temperatura operacional

O equipamento permanecerá totalmente operacional dentro do intervalo de temperatura de 0 °C/32 °F a 45 °C/113 °F. A exposição prolongada a temperaturas inferiores ou superiores ao indicado pode causar danos e, portanto, é desaconselhada.

Temperaturas - operação padrão: 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F); armazenamento em curto período: -20 °C (-4 °F) a 50 °C (122 °F); armazenamento em longo período: -20 °C (-4 °F) a 35 °C (95 °F).

Importante: Antes de ligar o equipamento, deixe que ele se aclimatize à faixa padrão de temperatura operacional por pelo menos uma hora. Não utilize o equipamento fora dessa faixa de temperatura.

Bateria do equipamento (Não substituível)

Este produto contém uma bateria de íon de lítio.

Não modifique ou reconstrua a bateria. Não tente inserir objetos estranhos na bateria, nem imerja ou exponha a água ou outros líquidos. Não exponha a bateria ao fogo, explosão ou outros perigos.

Não dê curto circuito na bateria nem deixe que objetos condutores metálicos entrem em contato com os terminais da bateria.

Não tente substituir ou remover a bateria por conta própria, a menos que o manual do usuário indique de forma clara que a bateria pode ser substituída pelo usuário. Para o TomTom GO ESSENTIAL, um profissional qualificado deve remover a bateria.

Baterias substituíveis pelo usuário só devem ser usadas em sistemas para os quais elas foram especificadas.

Cuidado: risco de explosão caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.

Se você tiver algum problema com a bateria, entre em contato com o suporte a clientes da TomTom.

A duração declarada da bateria refere-se à duração da bateria máxima possível baseada em um perfil de uso médio e só pode ser alcançada dentro de condições atmosféricas específicas. Para prolongar a duração da bateria, mantenha o equipamento em um local fresco e seco e siga as dicas especificadas nas perguntas frequentes: tomtom.com/batterytips. O carregamento não ocorrerá em temperaturas menores que 0°C/32°F ou acima de 45°C/113°F.

A não observância dessas diretrizes poderá provocar vazamentos de ácido da bateria, aquecimento, explosão ou fagulhas e causar ferimentos e/ou danos. Não tente furar, abrir ou desmontar a bateria. Se a bateria vazar e você entrar em contato com o líquido, lave a área exposta com água em abundância e procure um médico imediatamente.

Descarte da bateria

A BATERIA QUE ACOMPANHA O PRODUTO DEVE SER RECICLADA OU DESCARTADA CORRETAMENTE, DE ACORDO COM AS LEIS E REGULAMENTAÇÕES LOCAIS, E SEMPRE MANTIDA SEPARADA DO LIXO DOMÉSTICO. COM ESSE PROCEDIMENTO VOCÊ ESTARÁ AJUDANDO A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.

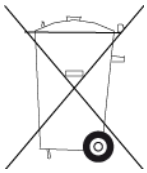

Descarte de resíduos eletrônicos WEEE

Esse produto é marcado com o símbolo da lixeira riscado no produto ou na embalagem, indicando que ele não deve ser tratado como lixo doméstico nem ser descartado como lixo municipal não classificado. Descarte esse produto nos pontos de coleta de lixo eletrônico ou em outros locais de reciclagem, ou devolvendo-o ao ponto de venda. Mais informações sobre as opções de reciclagem nacional podem ser obtidas junto à autoridade responsável local do seu país.

Conformidade com a Taxa de Absorção Específica (SAR) dos EUA

O MODELO DE EQUIPAMENTO SEM FIO ESTÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO GOVERNO EM RELAÇÃO À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO QUANDO UTILIZADO CONFORME INDICADO NESSA SEÇÃO

Este sistema de navegação GPS é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) definidos pela FCC (Federal Communications Commission) do Governo americano e Industry Canada do Governo canadense (IC).

O limite da SAR recomendado pela FCC (Federal Communications Commission) do Governo americano e Industry Canada do Governo canadense (IC) é de 1,6W/kg calculados sobre 1 grama de tecido corporal (4,0W/kg calculados sobre por 10 gramas de tecido corporal para extremidades, como mãos, pulsos, tornozelos e pés). Os testes para SAR são realizados em posições padrão de operação especificadas pela FCC/IC com transmissão do equipamento em seu mais alto nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas.

Informações para o usuário referentes à FCC

O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A PARTE 15 DAS NORMAS DA FCC

Declaração da FCC (Federal Communications Commission, comissão federal de comunicações)

Este equipamento irradia energia de radiofrequência e, caso não seja usado adequadamente, ou seja, estritamente de acordo com as instruções deste manual, pode causar interferência nas comunicações por rádio e na recepção de televisores.

A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este equipamento pode não causar interferência prejudicial e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência, incluindo a interferência que possa causar operação indesejada do equipamento.

Este equipamento foi testado e atende os limites de um equipamento digital da Classe B de acordo com os termos da Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram criados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Contudo, não há garantias da não ocorrência de interferências em determinadas instalações. Se este equipamento de fato causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desativando e ativando o equipamento, recomendamos ao usuário que tente corrigir a interferência por meio de uma ou todas as medidas abaixo:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelo cumprimento pode anular a autoridade do usuário em operar o equipamento.

Importante

A compatibilidade com as normas da FCC deste equipamento foi testada sob condições que incluíram o uso de cabos e conectores isolados entre o equipamento e os periféricos. É importante usar cabos e conectores isolados para reduzir a possibilidade de interferência em rádios e televisores. Os cabos isolados, adequados à linha do produto, podem ser obtidos em um revendedor autorizado. Caso o usuário modifique o equipamento ou seus periféricos, e caso essas modificações não sejam aprovadas pela TomTom, a FCC pode revogar o direito do usuário de operar o equipamento. Para clientes residentes nos EUA, o livreto abaixo, preparado pela Comissão Federal de Comunicações, poderá ser de ajuda: "Como identificar e solucionar problemas de interferência de rádio-TV". Este livreto está disponível no US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Nº 004-000-00345-4.

ID da FCC: S4L4PN60, S4L4PN50

IC: 5767A-4PN60, 5767A-4PN50

Declaração sobre exposição à radiação por RF da FCC

Os transmissores neste equipamento não devem ser colocados ou operados com qualquer outra antena ou transmissor.

Déclaration d'exposition aux rayonnements à fréquence radio définie par la FCC

Les émetteurs contenus dans cet appareil ne doivent pas être placés à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ou manipulés simultanément avec ces derniers.

Seleção de Código do País FCC

O recurso de Seleção de Código do País está desabilitado para produtos comercializados nos EUA ou no Canadá. De acordo com as normas do FCC, todos os produtos Wi-Fi comercializados nos EUA devem ser fixados somente a canais de operação dos EUA.

Localização das informações FCC ID e IC ID no seu equipamento

O FCC ID e IC ID podem ser encontrados na parte inferior do seu equipamento.

Limites de exposição

Este equipamento é compatível com os limites de exposição à radiação definidos para um ambiente não controlado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição à radiofrequência, a proximidade humana mínima com a antena deverá ser de 20cm (8 polegadas) durante a operação normal.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux frèquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Informações sobre emissões para o Canadá

Este equipamento está em conformidade com os padrões RSS de isenção de licença do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- Pode ser que este equipamento não cause interferência.
- Este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que possa causar operação indesejada.

A operação está sujeita à condição de que este equipamento não causa interferência prejudicial.

Este aparelho digital Classe B cumpre a ICES-003 canadense. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

O recurso de Seleção de Código do País está desabilitado para produtos comercializados nos EUA ou no Canadá.

O equipamento é certificado de acordo com os requisitos da RSS-247 para 2,4 GHz.

Informations relatives aux émissions au Canada

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas creér d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésiable.

Son utilisation est autorisée dans la mesure où l'appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux règlements canadiens ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

La fonction de sélection du code de pays est désactivée pour les produits distribués aux États-Unis ou au Canada.

L'équipement est certifié conforme aux exigences de la norme RSS-247 pour le 2,4 GHz.

NOTA IMPORTANTE

Declaração sobre exposição à radiação da IC:

- Este equipamento é compatível com os limites da IC RSS-102 para exposição à radiação definidos para um ambiente não controlado.
- Este equipamento e sua(s) antena(s) não devem ser colocados ou operados com qualquer outra antena ou transmissor.
- Os usuários finais devem seguir as instruções de operação específicas para atender à conformidade de exposição à RF. Para estar em conformidade com os requisitos de exposição à IC RF, siga as instruções de operação conforme descrito neste manual.

REMARQUE IMPORTANTE

Déclaration d'exposition aux rayonnements IC :

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la norme IC RSS-102 pour un environnement non contrôlé.
- Cet appareil et son ou ses antenne(s) ne doivent pas être placés à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ou manipulés simultanément avec ces derniers.
- Les utilisateurs finaux doivent respecter les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire les normes d'exposition aux fréquences radio. Pour respecter les exigences en matière de conformité de l'exposition aux fréquences radio IC, veuillez suivre les instructions d'utilisation décrites dans ce manuel.

Informação adicional

Parte responsável na América do Norte

TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803, Tel.: 866 486-6866 opção 1 (1-866-4-TomTom)

Termos e Condições: Garantia Limitada e EULA

Nossos termos e condições, incluindo a garantia limitada e os termos da licença do usuário final, aplicam-se a este produto. Acesse tomtom.com/legal.

Este documento

Este documento foi preparado com muito cuidado. O desenvolvimento constante do produto significa que algumas informações podem não estar atualizadas. As informações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A TomTom não poderá ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou por omissões deste manual, nem por danos incidentais ou consequenciais resultantes do desempenho ou da utilização deste material. Este documento não pode ser copiado sem o consentimento prévio por escrito da TomTom N.V.

Números de modelo

TomTom GO ESSENTIAL: 4PN60, 4PN50

Acessórios fornecidos com esse equipamento

- Suporte magnético
- Carregador de carro com receptor de trânsito TMC, se aplicável para o seu país
- Cabo USB
- Guia Rápido do Usuário

Avisos de copyright

© 1992 - 2018 TomTom. Todos os direitos reservados. TomTom e o logo da TomTom com "duas mãos" são marcas registradas da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias.

O software incluído neste produto contém software com direitos autorais que está licenciado sob a GPL. Uma cópia dessa licença pode ser visualizada na seção Licença. Você pode obter o código-fonte completo correspondente de nós por um período de três anos depois da nossa última remessa do produto. Para obter mais informações, visite tomtom.com/gpl ou entre em contato com sua equipe de suporte a clientes TomTom local em tomtom.com/support. Sob solicitação, nós enviaremos um CD com o código-fonte correspondente.

A marca **Bluetooth**® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela TomTom é feito sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Apple, iPhone, Mac are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Google Earth e Android são marcas registradas da Google LLC.

O logotipo microSD é marca registrada da SD-3C, LLC.