

# **TomTom VIA**

## **Ръководство за потребителя**

**17.1**



# Съдържание

<b>Добре дошли при навигацията с TomTom</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>Какво ново</b>	<b>8</b>
Ново в тази версия .....	8
Видеоуроци .....	9
<hr/>	
<b>Начални стъпки</b>	<b>10</b>
Инсталиране в колата .....	10
Позициониране на устройството .....	10
Включване и изключване .....	11
Бележки за безопасност .....	11
Настройване .....	11
GPS приемане .....	11
Изпращане на информация до TomTom .....	12
Слот за карта с памет .....	12
Устройството не се стартира .....	12
Зареждане на устройството .....	13
Грижа за вашето устройство VIA .....	13
<hr/>	
<b>Услуги от TomTom</b>	<b>14</b>
Информация за услуги от TomTom .....	14
<hr/>	
<b>Свързване на смартфон</b>	<b>16</b>
Защо да свързвам смартфон към устройството си? .....	16
Свързване на смартфон .....	16
Прекъсване на връзка на смартфон .....	17
Повторно свързване на смартфон .....	18
Не може да се осъществи връзка .....	18
Персонални локални мрежи (PAN) .....	18
<hr/>	
<b>Wi-Fi връзка</b>	<b>20</b>
Информация за Wi-Fi® .....	20
Свързване към Wi-Fi .....	20
Премахване на Wi-Fi мрежа .....	20
Информация за актуализации и нови елементи .....	21
Инсталиране на актуализации и нови елементи .....	22
<hr/>	
<b>Какво има на екрана</b>	<b>24</b>
Екран с карта .....	24
Изглед на насоки .....	26
Лентата за маршрута .....	28
Разстояния и лента за маршрут .....	29
Бързото меню .....	30
Бутони за навигация .....	30
По-малки бутони и символи в главното меню .....	33
Пътзгач за сила на звука .....	34
Използване на жестове .....	34

Промяна на размера на текст и бутони .....	35
Пренареждане на бутоните на главното меню .....	36
<b>Трафик</b>	<b>37</b>
Информация за TomTom Traffic .....	37
Информация за RDS-TMC .....	37
Преглед на трафика на картата .....	37
Преглед на трафика по вашия маршрут .....	38
Пътни инциденти .....	39
Предупреждение за приближаване до задръстване .....	40
Избягване на задръстване по вашия маршрут .....	40
Избор на по-бърз маршрут .....	41
Усъвършенствано водене по лента .....	41
Зависещи от часа ограничения на скоростта .....	42
<b>Синхронизиране с помощта на TomTom MyDrive</b>	<b>43</b>
За TomTom MyDrive .....	43
Вход в MyDrive .....	43
Настройка на дестинация с помощта на MyDrive .....	44
Планиране на маршрут със спирки с помощта на MyDrive .....	44
Показване на планирана дестинация в MyDrive .....	45
Изчистване на дестинация на My Drive .....	45
Изтриване на дестинация на MyDrive от Моите места .....	45
Задаване на контакт от телефона като ваша дестинация с помощта на приложението MyDrive .....	45
Намиране и синхронизиране на местоположения с помощта на MyDrive .....	46
Синхронизиране на местоположения на Моите места с MyDrive .....	46
Импортиране на обществен списък с Обекти (POI) .....	46
Изтриване на обществен списък с Обекти (POI) .....	47
Импортиране на GPX файл с направления .....	47
Изтриване на GPX файл с направления .....	48
Запазване и възстановяване на вашата лична навигационна информация .....	48
<b>Бързо търсене</b>	<b>50</b>
Избор на търсене .....	50
Използване на бързо търсене .....	51
Информация за Търсене .....	51
Въвеждане на ключови думи за търсене .....	51
Боравене с резултатите от търсене .....	53
За пощенските кодове .....	54
За таркодес .....	55
Списък на иконите за типовете обекти POI .....	55
Планиране на маршрут с помощта на бързо търсене .....	60
Използване на прогнозирането на дестинация .....	60
Планиране на маршрут до адрес .....	60
Планиране на маршрут до градски център .....	62
Планиране на маршрут до обект (POI) .....	64
Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене .....	66
Планиране на маршрут с помощта на картата .....	68
Планиране на маршрут с помощта на Моите места .....	69
Планиране на маршрут с помощта на координати .....	70
Планиране на маршрут с помощта на таркод .....	72
Предварително планиране на маршрут .....	73
Намиране на паркинг .....	74
Намиране на бензиностанция .....	76

## Търсене стъпка по стъпка

79

Избор на търсене.....	79
Използване на търсене стъпка по стъпка .....	79
Информация за Търсене .....	79
Въвеждане на ключови думи за търсене .....	80
Боравене с резултатите от търсене .....	81
За пощенските кодове.....	82
Списък на иконите за типовете обекти POI .....	83
Планиране на маршрут с помощта на търсене стъпка по стъпка.....	86
Използване на прогнозирането на дестинация .....	86
Планиране на маршрут до адрес.....	87
Планиране на маршрут до обект (POI).....	89
Планиране на маршрут до градски център .....	90
Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене .....	92
Планиране на маршрут с помощта на картата .....	94
Планиране на маршрут с помощта на Моите места .....	95
Планиране на маршрут с координати с помощта на търсене стъпка по стъпка .....	96
Предварително планиране на маршрут .....	97
Намиране на паркинг .....	99
Намиране на бензиностанция .....	101

## Промяна на маршрута

103

Менюто Текущ маршрут.....	103
Избягване на блокиран път .....	105
Избягване на част от маршрута .....	106
Намиране на алтернативен маршрут .....	106
Типове маршрути.....	107
Избягване на характеристики от маршрута .....	108
Избягване на инцидент или характеристика на маршрута с помощта на лентата за маршрут.....	108
Добавяне на спирка в маршрута от менюто на текущия маршрут .....	109
Добавяне на спирка в маршрута с помощта на картата .....	109
Изтриване на спирка от маршрута .....	109
Пропускане на следващата спирка във Вашия маршрут .....	109
Пренареждане на спирки в маршрут .....	110

## Моите маршрути

111

За Моите маршрути .....	111
Относно GPX и ITN файлове .....	112
Записване на маршрут .....	112
Навигация с помощта на записан маршрут .....	113
Навигация до спирка в записан маршрут .....	114
Добавяне на спирка в записан маршрут с помощта на картата .....	116
Запис на направление.....	116
Навигация с помощта на направление.....	117
Изтриване на маршрут или направление от Моите маршрути .....	117
Експортиране на маршрути към карта с памет .....	118
Импортиране на маршрути и направления от карта с памет .....	118

## Гласов контрол (Speak&Go)

120

Относно гласовото управление.....	120
Стартиране на гласово управление.....	120
Създаване на ваша собствена фраза за включване .....	121
Екран на гласово управление.....	121
Съвети за използване на гласовото управление .....	122
За какво можете да използвате гласовото управление .....	122

Изричане на командите по различен начин.....	123
Въвеждане на адрес чрез гласово управление .....	123
Отиване на домашен адрес с помощта на гласово управление.....	124
Посещение на обект (POI) с помощта на гласово управление .....	124
Промяна на настройка с помощта на гласово управление .....	125
Разговор със Siri или Google Now™ .....	125
<b>Map Share</b>	<b>127</b>
Относно Map Share.....	127
Създаване на доклад за промяна на карта.....	127
Създаването на доклад за промяна на картата от маркирано местоположение.....	128
Типове промяна на карти.....	129
<b>Камери за скорост</b>	<b>131</b>
За камерите за скорост .....	131
Преминаване в друга област или държава.....	131
Предупреждения за камера за скорост .....	131
Смяна на начина, по който се подават предупреждения .....	133
Съобщаване за нови камери за скорост .....	133
Потвърждаване или премахване на мобилна камера за скорост .....	134
Актуализиране на местоположенията на камери и опасности.....	134
<b>Опасни зони</b>	<b>135</b>
За опасните зони и рисковите зони .....	135
Преминаване в друга област или държава.....	135
Предупреждения за опасна зона и рискова зона .....	136
Смяна на начина, по който се подават предупреждения .....	136
Съобщаване за рискова зона .....	136
Обновяване на местоположенията на опасни зони и рискови зони .....	137
<b>Моите места</b>	<b>138</b>
За Моите места.....	138
Настройка на местоположението за "въкъщи" и "работка" .....	138
Промяна на мястото "Въкъщи" .....	139
Добавяне на местоположение от Моите места .....	140
Добавяне на местоположение в Моите места от еcran с карта.....	140
Добавяне на местоположение към Моите места с помощта на Търсене .....	141
Добавяне на местоположение към Моите места чрез маркиране .....	141
Изтриване на последна дестинация от Моите места.....	141
Изтриване на местоположение от Моите места.....	141
Използване на списъци с обществени обекти (POI) .....	142
<b>Обаждане със свободни ръце</b>	<b>144</b>
Информация за повикване със свободни ръце .....	144
Управление на силата на звука за обаждане със свободни ръце .....	144
Приемане на входящо повикване .....	144
Приключване или отхвърляне на входящо повикване.....	145
Игнориране на входящо повикване .....	145
Провеждане на повикване със свободни ръце .....	145
Провеждане на хендсфри разговор с помощта на телефонния указател .....	145
Отговаряне на повикване със SMS.....	146
Получаване на SMS или IM .....	146
Изключване на съобщения .....	146

Разговор със Siri или Google Now™ .....	147
<b>Настройки</b>	<b>148</b>
Облик .....	148
Дисплей .....	148
Лента за маршрута .....	149
Изглед на насоки .....	150
Авт. мащабиране .....	150
Предварителни прегледи на изход на магистрала .....	151
Планиране на маршрут .....	151
Bluetooth .....	152
Wi-Fi .....	153
Актуализации и нови елементи .....	154
Карти .....	154
Звуци и предупреждения .....	155
Гласове .....	156
Гласово управление .....	156
MyDrive .....	157
Език и мерни единици .....	158
Система .....	158
Помощ.....	159
<b>Получаване на помощ</b>	<b>161</b>
Помощ.....	161
<b>Продуктови сертификати</b>	<b>162</b>
Намиране на информация за продуктовите сертификати за вашето устройство.....	162
<b>Използване на MyDrive Connect</b>	<b>163</b>
Информация за MyDrive Connect .....	163
Настройка на MyDrive Connect .....	163
Свързване с интернет с помощта на MyDrive Connect .....	163
<b>Акаунт за TomTom</b>	<b>165</b>
<b>Допълнение</b>	<b>166</b>
<b>Бележки за авторското право</b>	<b>172</b>

# Добре дошли при навигацията с TomTom

---

Настоящето ръководство за потребителя пояснява всичко, което ви е необходимо да знаете за новия ви TomTom VIA.

За да научите повече за първите стъпки с вашето устройство и инсталирането му в превозното ви средство, препоръчваме да прочетете главата [Начални стъпки](#).

След това вероятно ще искате да се свържете с услуги от TomTom и можете да прочетете всичко това в главата [Свързване с услуги на TomTom](#). За да ви помогне да избегнете закъснения поради трафика и да стигнете до вашата дестинация по-бързо, вие можете да използвате услугите на TomTom дори по маршрути, по които шофирате всеки ден.

След като разгледате новото си устройство VIA, свържете го към Wi-Fi® и вижте дали има налични нови обновявания за инсталиране. Ние винаги подобряваме нашите карти и софтуер, така че проверявайте редовно за актуализации.

В [Бързо търсене](#) и [Търсене стъпка по стъпка](#) можете да прочетете всичко относно търсенето на адреси, обекти (POI) и Контакти. И двай двата вида търсене предоставят еднакви резултати, затова изберете вида търсене, който ви е най-лесен за използване.

За информация относно това какво виждате на самото устройство отидете на [Какво има на экрана](#).

За да планирате първия си маршрут, отидете на [Планиране на маршрут](#).

**Съвет:** Освен това ще намерите и често задавани въпроси (ЧЗВ) на адрес [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). Изберете модел продукт от списъка или въведете ключова дума за търсене.

Пожелаваме ви приятно четене и още по-важно – приятно използване на новото ви навигационно устройство VIA!

# Какво ново

---

## Ново в тази версия

### Версия 17.1

#### GO 520, GO 620, GO 5200, GO 6200

##### Усъвършенствано водене по лента на разделен еcran

Като приближавате изходи към обходен път и кръстовища, вече можете да гледате водене по карта и водене по лента едно до друго на разделен еcran.

За да научите повече, отидете на Усъвършенствано водене по лента в настоящото ръководство за потребителя.

##### Бързо търсене и търсене стъпка по стъпка

Вече можете да избирате между два различни начина за търсене на адреси или обекти (POI).

За да научите повече, отидете на [Избор на търсене](#) в настоящото ръководство.

##### Бързо съобщаване за камера или рискова зона

Вече можете да чукнете върху символа за камера за скорост или рискова зона на панела за скорост, за да съобщите за камера или рискова зона.

За да научите повече, отидете на [Съобщаване за нова камера за скорост](#) или Съобщаване за рискова зона в това ръководство за потребителя.

##### Четене на глас на съобщения за трафик

Вашето устройство вече чете на глас съобщения за трафик, даващи информация за трафик ситуацията по вашия маршрут.

За да научите повече, отидете на Звуци и предупреждения в [Настройки](#) в настоящото ръководство за потребителя.

##### Използване на списъци с обществени обекти (POI)

Вече можете за постоянно да извеждате на картата импортирани обществени списъци с обекти (POI).

За да научите повече, отидете на [Използване на обществен списък с обекти \(POI\)](#) в това ръководство за потребителя.

##### Допълнителни функции при обаждане със свободни ръце

Следните нови функции са вече достъпни при обаждане със свободни ръце:

- Вече можете да отговаряте на пропуснати повиквания със SMS.

Вече можете да променяте силата на звука за телефонни разговори.

- Вече можете да се обаждате обратно от SMS.
- Вече са добавени времеви печати към пропуснати повиквания и входящи съобщения.

За да научите повече, отидете на [Обаждане със свободни ръце](#) в това ръководство за потребителя.

## **Задаване на ниска яркост при използване на нощен режим**

Вече можете да зададете ниска яркост при използване на нощен режим.

## **Други корекции на грешки и подобрения**

Приложени са различни подобрения в работата и корекции на грешки.

## **Видеоуроци**

Ще намерите много клипове в нашия канал в YouTube, които ще ви помогнат да научите за Вашия нов TomTom VIA и други продукти на TomTom. Посетете [www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos](https://www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos), за да научите повече!

**Съвет:** Потърсете видеоклипове на Вашия език в канала на TomTom в YouTube.

Ето връзки към някои видеоклипове, които може да Ви се сторят интересни:

### **TomTom GO – списък на видеоклипове на английски език**

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQqjFaigup-UgowFxE>

### **Използване на MyDrive**

Английски (Великобритания): <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>

Френски (Франция): <https://www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSwk>

Испански (Испания): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>

Немски: <https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxI>

Италиански: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

### **Спортни продукти TomTom**

[https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3\\_yMxwHP7cqa17iW6H](https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H)

# Начални стъпки

---

## Инсталиране в колата

Използвайте предоставения държач, за да монтирате вашето устройство TomTom VIA в превозното си средство. Прочетете инструкциите за [позициониране на устройството](#), преди да инсталирате устройството VIA.

За да инсталирате вашето устройство VIA, направете следното:

- Свържете предоставения USB кабел с държача. Ако държачът е вграден в устройството VIA, свържете USB кабела към устройството.

**Забележка:** използвайте CAMO USB кабела, доставен с устройството VIA. Другите USB кабели може да не функционират.

- Свържете USB кабела с USB зарядното устройство за кола и го включете за извода за захранване на арматурното табло.
- За монтиране на вашето устройство TomTom VIA изберете най-доброто местоположение с равна повърхност, на предното стъкло или страничния прозорец.

**Съвет:** ако стойката е вградена във вашата кола VIA, вие можете лесно да промените въртенето на устройството. Натиснете бутона от задната страна на устройството, за да освободите стойката, след което пълзнете стойката навън. Поставете я обратно в другата страна на устройството.

- Уверете се, че вендузите на държача и предното стъкло са чисти и суhi.
- Натиснете пътно вендузите на държача към предното стъкло.
- Завъртете гumenата дръжка в основата на държача по посока на часовниковата стрелка, докато усетите, че се е фиксирала.
- Ако държачът не е вграден в устройството VIA, поставете VIA на държача, като се уверите, че е щракнало на мястото си.

Запепващите дискове за монтаж на арматурно табло се предлагат като част от аксесоарите за устройството VIA. За повече информация посетете [tomtom.com/accessories](#).

## Позициониране на устройството

Внимавайте къде монтирате вашия VIA. Устройството VIA не бива да блокира или пречи на следните неща:

- изгледа ви към пътя.
- Органите за управление на вашето превозно средство.
- Огледалата за задно виждане.
- Въздушните възглавници.

Трябва да можете да достигате лесно устройството VIA, без да се накланяте или протягате. В автомобила можете да прикрепите вашето устройство VIA към предното или страничното стъкло или да използвате диска за монтаж на арматурното табло, за да прикрепите държача за арматурното табло.

## Включване и изключване

### Включване на устройството

Натиснете бутон за вкл./изкл., докато устройството се стартира. Ако устройството е било изключено, ще видите екрана с карта. Ако устройството е било в "спящ" режим, ще видите последния еcran, който сте гледали.

### Поставяне на устройството в "спящ" режим

За да поставите навигационното устройство в "спящ" режим, натиснете бутона за вкл./изкл. и след това го пуснете.

Можете също да натиснете бутона за вкл./изкл. за повече от 2 секунди, докато видите бутоnite Спящ режим и Изключване. Изберете **Спящ режим**, за да поставите устройството в него.

**Съвет:** за да изпратите навигатора в "спящ" режим, когато е изключен USB кабелът или е отстранен от държача, отидете в Настройки на батерията от менюто [Настройки](#).

### Пълно изключване на устройството

За да изключите напълно устройството, можете да направите едно от следните:

- Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за повече от 2 секунди, докато видите бутоите Спящ режим и Изключване. Изберете **Изключване**, за да изключите устройството.  
Изберете бутона "Назад", ако не искате да изключите устройството.
- Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за повече от 5 секунди, докато устройството се изключи.

## Бележки за безопасност

Някои навигатори съдържат GSM/GPRS модул, който може да наруши работата на електронни устройства като сърдечни пейсмейкери, слухови апарати и авиационно оборудване.

Взаимодействието с тези устройства може да застраши вашето или нечие здраве или живот.

Ако устройството ви включва GSM/GPRS модул, не го използвайте в близост до незашитени електроуреди или на места, където е забранено използването на мобилни телефони, например болници и самолети.

## Настройване

**Забележка:** избраният от вас език ще бъде използван за всички текстове на екрана. Винаги можете да промените езика в [Език и мерни единици](#) в меню **Настройки**.

Когато включите устройството TomTom VIA за първи път, трябва да отговорите на няколко въпроса за настройване на устройството. Отговорете на въпроса, като докоснете екрана.

## GPS приемане

Когато стартирате за първи път навигационното устройство TomTom VIA, може да са му необходими няколко минути, за да определи позицията ви. В бъдеще позицията ви ще бъде намирана много по-бързо.

За да осигурите добро сателитно приемане, използвайте вашето устройство VIA на открито и го дръжте изправено. Големи обекти, като например високи сгради, понякога може да пречат на приемането.

---

**Важно:** QuickGPSfix съдържа информация за сателитни позиции, която помага на вашето устройство VIA по-бързо да определи позицията ви. Информация QuickGPSfix се изтегля, когато Вашето устройство се свърже с интернет по който и да е начин (Wi-Fi, GPRS, смартфон или USB).

---

## Изпращане на информация до TomTom

Когато стартирате навигацията за първи път или сте извършили нулиране на устройството VIA, VIA иска разрешение да събере определена информация за това как използвате навигационното си устройство. Информацията се съхранява на устройството VIA, докато я извлечем. Използваме ги анонимно за подобряване на нашите продукти и услуги. Ако ползвате нашите услуги, ще използваме информацията за местоположението ви, за да ви предоставим услугите.

Можете да промените дали да ни изпращате тази информация по всяко време, като направите следното:

1. В главното меню, изберете бутона **Настройки**.
2. Изберете **Система**.
3. Изберете **Вашата информация и поверителност**.
4. Изберете бутона, за да включите или изключите изпращането на информация.

**Забележка:** ако изберете да не ни изпращате информация за местоположение, няма повече да получавате нашите услуги. Това е така, тъй като услугите трябва да изпратят информация за местоположението на устройството ви до TomTom, за да получат информация за трафика на мястото, където сте. Крайната дата на абонамента ви остава същата, дори да не изпращате тази информация на нас.

Можете да намерите текуща и по-подробна информация на [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy).

## Слот за карта с памет

Някои Навигационни устройства TomTom имат слот за карта с памет, който е разположен отстрани или от долната страна на навигационното устройство.

Преди да използвате слот за карта с памет, уверете се, че Вашето устройство за навигация има инсталирана най-новата версия на софтуера, като изберете **Актуализации и нови елементи** в меню **Настройки**.

Когато вашето устройство VIA е актуализирано, можете да използвате карта с памет като допълнително място за съхранение на изтеглени карти или съхранение на маршрути и направления на устройството.

**Важно:** Маршрути и направления не могат да се съхраняват на карта с памет, съдържаща карти, тъй като се използва различно форматиране на картата с памет.

## Устройството не се стартира

В редки случаи вашето устройство TomTom VIA може да не се стартира правилно или може да спре да реагира на вашите команди.

Първо проверете дали е заредена батерията. За да заредите батерията, свържете устройството VIA към зарядното устройство за кола. Може да отнеме от 3 до 5 часа за пълно зареждане на батерията в зависимост от типа на устройството.

**Важно:** Не зареждайте вашето устройство в USB порта на автомобила, защото той няма достатъчно мощност.

Ако това не реши проблема, можете да нулирате навигационното устройство. За целта натиснете бутона за вкл./изкл., докато устройството ви VIA се рестартира.

## Зареждане на устройството

Батерията във вашето устройство TomTom VIA се зарежда, когато свържете устройството към зарядното устройство TomTom за автомобил, към компютъра ви или към домашно USB зарядно устройство.

**Важно:** Не зареждайте вашето устройство в USB порта на автомобила, защото той няма достатъчно мощност.

Ще бъдете предупредени, когато нивото на батерията спадне или е критично ниско. Връзката с някои услуги от TomTom ще се прекъсне, когато нивото на батерията спадне или е критично ниско. Когато батерията е празна, устройството VIA влиза в спящ режим.

**Важно:** При устройства от моделите START 42/52, START 40/50/60 и GO 51/61 еcranът преднамерено потъмнява, когато свържете вашето устройство към компютър. Еcranът също потъмнява, ако използвате зарядно устройство, различно от TomTom, което не предоставя достатъчно мощност при зареждане.

**Забележка:** Използвайте CAMO USB кабела, доставен с устройството VIA. Другите USB кабели може да не функционират.

## Грижа за вашето устройство VIA

Важно е да се грижите за устройството си:

- Не отваряйте корпуса на устройството при никакви обстоятелства. Това може да е опасно и ще направи гаранцията невалидна.
- Почиствайте или подсушавайте экрана на устройството си с мека кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати.

# Услуги от TomTom

---

## Информация за услуги от TomTom

Устройството VIA се свързва към услуги от TomTom по един от два начина, в зависимост от модела:

- С постоянна връзка директно от VIA. Тези навигационни устройства се наричат "Винаги свързани" устройства.
- С връзка чрез смартфон. Тези устройства се наричат "Свързани със смартфон" устройства.

За да получите услуги от TomTom на вашето VIA ще имате нужда от следните елементи:

- Всяко едно VIA.
- Смартфон с план за данни от доставчик на мобилни услуги.
- Приложението TomTom MyDrive за iOS или Android, инсталирано на вашия смартфон.
- [Акаунт за TomTom](#).

Използването на услуги от TomTom означава, че данните се изпращат по телефона чрез мобилния оператор.

**Важно:** може да имате допълнителни разходи, когато използвате Интернет на вашия телефон, особено ако сте извън зоната на покритие на вашия план за данни. Проверете за повече информация при мобилния оператор.

**Забележка:** Услугите от TomTom не са налични на всички VIA устройства.

**Забележка:** Услуги от TomTom не са достъпни във всички държави или региони и не всички услуги са достъпни във всички държави или региони. За повече информация относно предлаганите услуги във всеки регион отидете на [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

## Пътно движение и камери за скорост

Услуги от TomTom Ви осигуряват информация за [пътното движение](#) в реално време и [камери за скорост](#) по маршрута.

Веднага щом вашето устройство има връзка с Интернет И след като сте се съгласили с информацията и разрешенията за поверителност, устройството ви започва да приема информация за трафика и обновявания относно местоположението на фиксирани и мобилни камери за скорост.

За да видите информация за Вашите абонаменти за пътно движение и камери за скорост, отворете екрана [Помощ](#) и изберете [Информация](#).

За да видите състоянието на Вашата връзка за пътно движение, погледнете горния десен ъгъл на [Главното меню](#). Ако Вашето устройство VIA не е свързано с функцията за [пътно движение](#), символът на тази функция има кръст.



## MyDrive

MyDrive Ви позволява да управлявате Вашето устройство, като Ви разрешава да правите следното:

- Да изберете дестинация на Вашия компютър, таблет или телефон и да я изпратите към Вашето устройство.

- Да синхронизирате Вашите места и маршрути с всичките си устройства.
- Да съхранявате данните си на безопасно място.
- и още...

За повече информация вижте [Синхронизиране с помощта на TomTom MyDrive](#) или отидете на [mydrive.tomtom.com](http://mydrive.tomtom.com).

За да включите автоматично синхронизиране чрез MyDrive, изберете **Настройки** и след това **MyDrive**. Свържете се с интернет по един от трите начина и след това влезте във Вашия профил на TomTom.

**Забележка:** Някои услуги от TomTom може да не са достъпни във Вашето текущо местоположение.

# Свързване на смартфон

---

## Зашо да свързвам смартфон към устройството си?

Свържете смартфона си към Вашето устройство TomTom VIA, за да използвате следните функции:

- Услуги от TomTom  
Получавайте информация за пътното движение в реално време, актуализации на камерите за скорост и MyDrive с помощта на връзка за данни на телефона Ви. Тази функция използва приблизително 7 MB данни на месец.
- Повиквания със свободни ръце  
[Приемане](#) и [провеждане](#) на обаждания на вашето устройство VIA.
- Съобщения от смартфон  
[SMS и съобщения](#) от други приложения за съобщения на вашия смартфон се появят на вашето устройство VIA. Съобщенията могат да бъдат прочетени на глас, за да можете да следите пътя.
- Личен асистент на смартфон  
Възползвайте се от пълен достъп до [личния асистент](#) на вашия телефон. Чукнете бутона за телефон на картата или изгледа на насоки, за да говорите на Siri или Google Now™.

## Свързване на вашия телефон със или без приложението MyDrive

Можете да изберете да сдвоите вашия телефон с iOS или Android и устройството с помощта на приложението MyDrive или само чрез Bluetooth®.

Ако се свържете с помощта на приложението MyDrive, можете да използвате всички функции, посочени по-горе. Ако свържете само с помощта на Bluetooth, функцията за съобщения от смартфон няма да е налична.

## Свързване на смартфон

Ще бъдете подканени да свържете Вашия смартфон, когато стартирате Вашето устройство TomTom VIA за първи път или след като сте извършили нулиране на Вашето устройство VIA.

**Съвет:** Можете да свържете повече от един телефон към Вашето устройство VIA.

## Свързване на Вашия телефон с помощта на приложението MyDrive

1. Изтеглете от [tomtom.com/mydriveapp](http://tomtom.com/mydriveapp) и инсталирайте приложението MyDrive на TomTom на Вашия смартфон.
2. Отворете приложението MyDrive. Ако не сте подканени да свържете Вашия телефон, натиснете символа на устройството до лентата за търсене на главния екран на приложението.
3. Включете Bluetooth на Вашия телефон и проверете дали телефонът може да бъде открит.
4. На Вашето устройство TomTom VIA отворете главното меню и изберете **Настройки**.



5. Изберете **Bluetooth**.



6. Изберете **Добавяне на телефон**.

7. Следвайте стъпките в приложението и на Вашето устройство VIA, за да сдвоите телефона си с Вашето устройство VIA.

Във Вашето навигационно устройство се импортира историята на повикванията и чести контакти от телефона.

Когато телефонът Ви е свързан и повикването със свободни ръце е активно, Вие ще виждате тази икона на картата или изгледа за насочване:



Можете лесно да промените функциите на телефона, които искате да използвате в [Bluetooth](#) в менюто Настройки.

#### **Свързване на телефона с помощта само на Bluetooth**

Ако свържете само с помощта на Bluetooth, функцията за съобщения от смартфон няма да е налична.

1. Включете Bluetooth на Вашия телефон и проверете дали телефонът може да бъде открит.
2. Включете [Персонална локална мрежа](#) (PAN) на Вашия телефон.
3. На Вашето устройство отворете Главното меню и изберете **Настройки**.



4. Изберете **Bluetooth**.

5. Изберете **Добавяне на телефон**.

6. Изберете въпросителния знак в долния десен ъгъл на екрана.

7. Изберете **Не искате да използвате приложението? Следвайте тези инструкции.**

8. На телефона отидете на настройки на Bluetooth. Ичакайте Вашето TomTom устройство да се появи в списъка, показан на телефона Ви. Докоснете го за сдвояване.
9. На Вашето устройство изберете **Сдвояване**, за да приемете искането за сдвояване от Вашия телефон. Ако имате iPhone, трябва да приемете и второто искане за сдвояване.
10. Изберете **Готово**.

Във Вашето навигационно устройство се импортира историята на повикванията и чести контакти от телефона.

Когато телефонът Ви е свързан и повикването със свободни ръце е активно, Вие ще виждате тази икона на картата или изгледа за насочване:



#### **Прекъсване на връзка на смартфон**

Можете да изключите вашия телефон по следните начини:

- Изключете Bluetooth на телефона.
- Изключете или нулирайте вашия VIA.

- Изберете **Bluetooth** в менюто Настройки. Изберете Вашия телефон. Изберете **Премахване на свързането** за прекъсване на връзка на Вашето устройство от телефона.
- Отстранете Вашето устройство от списъка със свързани чрез Bluetooth устройства, ако искате да го отстраните за постоянно.

## Повторно свързване на смартфон

Вашето устройство VIA ще запомни телефона Ви и ще го намери автоматично, когато Bluetooth на телефона се включи, и ако той е в обхвата на Вашето устройство за навигация.

**Съвет:** Отворете приложението MyDrive, за да използвате функцията за съобщения от смартфон.

Когато телефонът Ви е свързан и повикването със свободни ръце е активно, Вие ще виждате този бутон на картата или изгледа за насочване:



Вашето устройство VIA отново синхронизира историята на Вашите повиквания и контактите на телефона.

Ако изгубите връзката с телефона си, ще видите символа на Bluetooth на картата или изгледа за насочване.

## Не може да се осъществи връзка

За да проверите състоянието на връзката на Вашия телефон, извършете следното:

1. Изберете **Bluetooth** в менюто **Настройки**.  
Функциите, които са свързани в момента, са посочени до телефона Ви.
2. Ако не са показани никакви функции, изберете телефона, който искате да свържете.
3. Уверете се, че всички превключватели са включени или изберете опцията за допълнителна информация относно начина на свързване.

Ако вашето устройство VIA не може да се свърже с телефона или нямаете връзка с интернет, проверете за следното:

- Вашият телефон е показан на устройството VIA.
- Дали Bluetooth връзката е включена.
- Дали планът ви за данни към мобилния оператор е активен и имате достъп до интернет от телефона.

## Персонални локални мрежи (PAN)

### Само за свързани със смартфон устройства

Вашият телефон споделя своята връзка с Интернет, като използва функциите за Bluetooth® и Персонална локална мрежа (PAN) на телефона.

В зависимост от операционната система на телефона тази мрежа или PAN може да се нарича с едно от следните имена:

- Лична точка за достъп
- Tethering или Tethering през Bluetooth
- Tether или Bluetooth Tether

Функцията PAN вероятно вече е в операционната система на вашия телефон или можете да изтеглите приложение, за да създадете PAN.

**Забележка:** Някои доставчици на мобилни услуги не позволяват на своите потребители да използват PAN. Ако вашият телефон няма функцията PAN, свържете се с вашия доставчик на услугата за повече информация.

Проверете ръководството за вашия телефон, ако имате проблем с откриването на настройките.

За повече помощ посетете [tomtom.com/connect](http://tomtom.com/connect).

# Wi-Fi връзка

## Информация за Wi-Fi®

Най-лесният начин да управлявате картите си, софтуера и цялото съдържание на вашето устройство е през Wi-Fi връзка.

Вашето устройство може да бъде обновено с помощта на Wi-Fi, без да е необходимо свързване към компютър. То помни предишно свързванието Wi-Fi мрежи и така можете да поддържате устройството си актуализирано, когато сте в обхвата на такава мрежа.

Преди да започнете, се уверете, че имате достъп до неограничена Wi-Fi мрежа, като например лична домашна мрежа. Моля, имайте предвид, че актуализирането през публична Wi-Fi мрежа, като например на летище или хотел, не е препоръчително, защото обновяванията могат да са големи, а връзката с мрежата може да не е стабилна.

**Съвет:** Ако нямаете достъп до Wi-Fi мрежа или вашата Wi-Fi мрежа е слаба или не е стабилна, можете да използвате USB връзка за обновяване с помощта на [MyDrive Connect на вашия компютър](#).

## Свързване към Wi-Fi

**Важно:** Wi-Fi връзки, които изискват уебвъзстановка, не се поддържат на VIA. Тези видове Wi-Fi връзки често се откриват на обществени места, например в хотели, магазини и ресторант.

За свързване към Wi-Fi мрежа направете следното:

1. Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **Wi-Fi**.



Ще видите списък на наличните Wi-Fi мрежи и запаметените Wi-Fi мрежи, които в момента са извън обхват.

**Съвет:** Превърнете надолу, за да отидете до списъка на запаметените мрежи, които са извън обхват.

2. Изберете Wi-Fi мрежата, с която искате да се свържете. Ако мрежата е защитена, въведете паролата. Ако не се изиска парола, ще се свържете директно.

**Съвет:** За разширени опции за Wi-Fi мрежа вижте **Wi-Fi** в менюто [Настройки](#).

3. Изберете **Готово**, след което изберете **Свързване**.

Може да отнеме малко време на вашето устройство да се свърже към Wi-Fi мрежата. Ако отнеме прекалено дълго време, проверете самоличността и паролата, които сте използвали за Wi-Fi мрежата.

Щом вашето устройство се свърже успешно към Wi-Fi мрежата, ще виждате състояние Свързано под името на Wi-Fi мрежата.

## Премахване на Wi-Fi мрежа

За премахване на Wi-Fi мрежа от вашия списък с налични мрежи направете следното:

1. Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **Wi-Fi**.



Ще видите списък на наличните Wi-Fi мрежи и запаметените Wi-Fi мрежи, които в момента са извън обхват.

**Съвет:** Превъртете надолу, за да отидете до списъка на запаметените мрежи, които са извън обхват.

2. Изберете Wi-Fi мрежата, която искате да премахнете.
3. Изберете **Промяна** и след това изберете **Премахване**.

Връзката на вашето устройство с Wi-Fi мрежата е прекъсната.

**Забележка:** Wi-Fi мрежата все още се показва в списъка, но устройството ви няма да се свърже автоматично към нея.

## Информация за актуализации и нови елементи

Червеният удивителен знак в бутона за настройки показва, че са налични актуализации или нови елементи.



**Съвет:** Може да получите предложение за софтуерна актуализация на системата, когато добавите нова карта.

Може да получите предложение за следните актуализации или нови елементи:

### Софтуерни актуализации на системата

**Софтуерна актуализация на системата** е софтуерна актуализация за самото устройство. Ще видите обяснение защо е необходима актуализацията и кои функции се променят или се добавят, ако има такива.

Ако дълго време не сте използвали устройството, когато го използвате отново, може да бъдете помолени да инсталирате необходима софтуерна актуализация. Ако не инсталирате актуализацията, могат да възникнат следните проблеми:

- Вашето устройство не може да бъде уведомявано за актуализации и няма да са възможни по-нататъшни актуализации.
- Вашето устройство няма да може да показва подробностите на необходимите софтуерни актуализации например размер, версия и т.н.
- Вашето устройство няма да може да добавя или изтрива карти.

### Актуализации на карти

Когато се предлага актуализация на [карта](#), инсталирайте я при първа възможност, така че винаги да шофиране с най-новата карта.

Съществуващата карта е изтрита, преди актуализирането на картата да е инсталирано. Ако откажете актуализиране на картата, вече няма да имате картата на вашето устройство VIA. Ако това се случи, отидете на [Карти](#) в менюто [Настройки](#) и отново изтеглете картата.

## Актуализации на Map Share

Тези актуализации се създават от извършени и споделени промени от други потребители на TomTom и съдържат следните промени и актуализации:

- Ограничения на скоростта
- Имена на улици
- Наскоро блокирани и деблокирани пътища
- Посоки на трафика
- Ограничения за завои

За повече информация вижте [Map Share](#).

## Актуализации за камери за скорост

Когато се предлага актуализация на [Камера за скорост](#), можете да изберете кои държави на картата си да актуализирате.

## Гласове

Може също да получите предложение за нови гласове като обновяване.

## Инсталиране на актуализации и нови елементи

**Забележка:** Ако Wi-Fi не е налична или не е стабилна, ще видите инструкции как да получите актуализации [с помощта на USB връзка на вашия компютър](#).

**Съвет:** При актуализиране през Wi-Fi Ви препоръчваме да държите устройството си включено към източник на захранване.

**Съвет:** Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите екрана и да спестите енергия на батерията по време на изтегляне или обновяване.


За да изберете и инсталирате актуализации и нови елементи, направете следното:

1. Изберете **Актуализации и нови елементи**.



Бутонаят **Актуализации и нови елементи** Ви показва колко нови актуализации и елементи са налични за инсталлиране.

2. Изберете елементите и актуализациите, които искате да инсталирате. Списъкът включва елементи, които сте закупили в уебмагазина на TomTom.

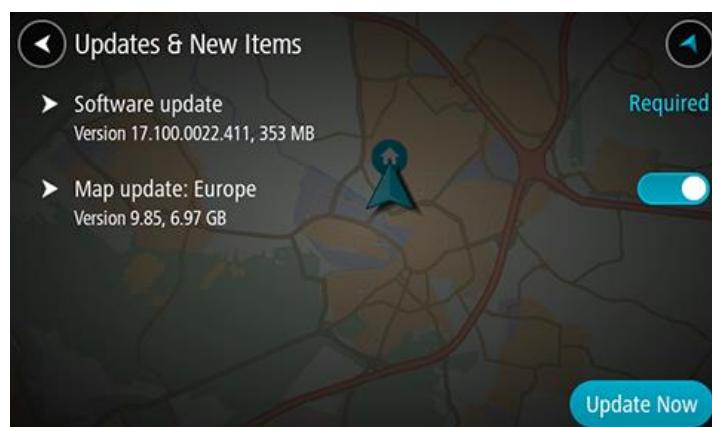

3. Когато бъде поискано, влезте във Вашия TomTom профил.

**Съвет:** Влизането, за да използвате актуализации и нови елементи, Ви дава готовност за използване на функцията [MyDrive на TomTom](#).

# Какво има на екрана

---

## Еcran с карта

Екранът с карта е показан, когато нямате планират маршрут. Действителното ви местоположение се показва веднага щом устройството VIA намери GPS местоположението ви.

Можете да използвате екрана с карта по същия начин, по който разглеждате карта на хартия. Можете да се придвижвате по картата, като използвате [жестове](#) и да увеличавате/намалявате с бутони за мащабиране.


**Важно:** Всичко на картата е интерактивно, включително маршрута и символите на картата – опитайте се да изберете нещо и вижте какво ще стане!

**Съвет:** За да отворите изскучащото меню за елемент на картата, например маршрут или обект POI, изберете елемента, за да отворите менюто. За да изберете местоположение на картата, изберете и задръжте местоположението, докато се отвори изскучащото меню.

Картата показва текущото ви местоположение и много други места като местоположенията на [Моите места](#).

Ако не сте планирали маршрут, картата се намалява, за да покаже района около местоположението ви.

Ако сте планирали маршрут, на картата се показва пълният маршрут. Можете да [добавите спирки](#) към маршрута директно от картата. Когато започнете да шофирате, се показва изглед на насоки.

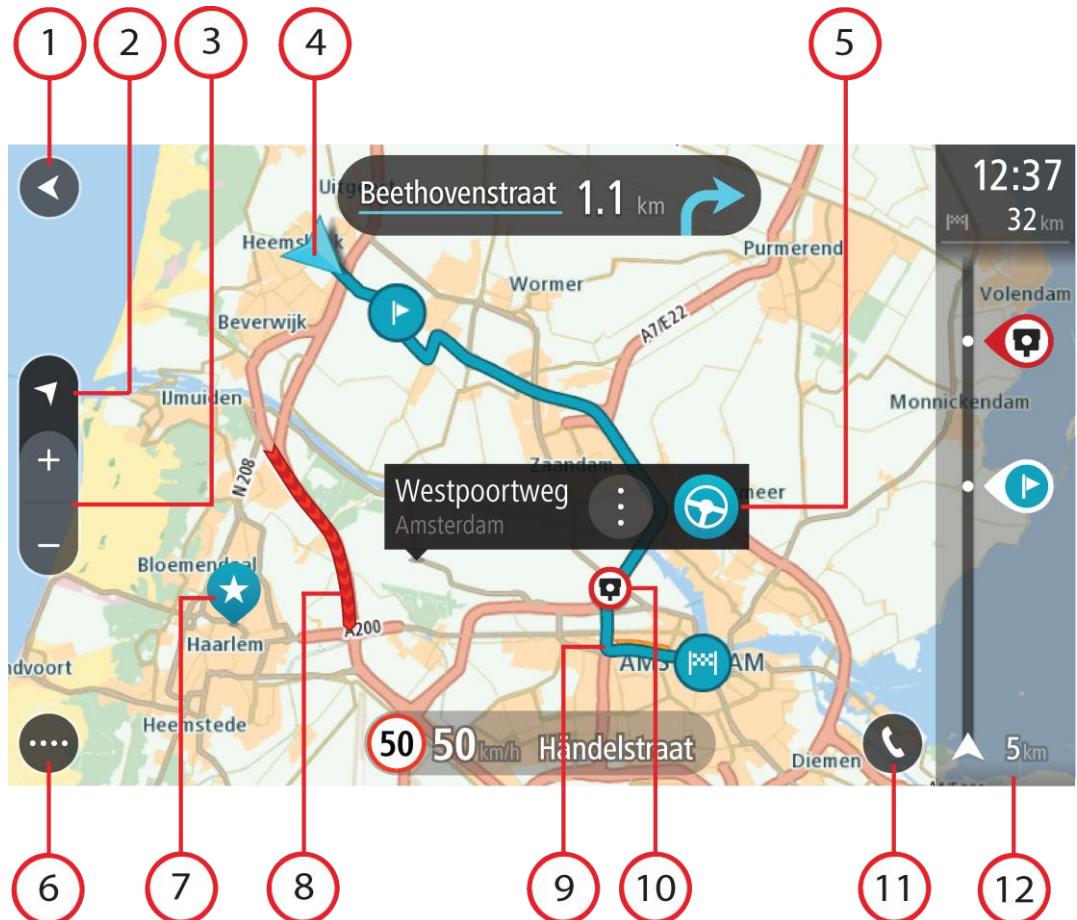

1. Бутон Назад. Този бутон връща картата към общ преглед на целия маршрут или, ако не е планиран маршрут, премества картата така, че да постави текущото ви местоположение в центъра.
2. Бутон за изглед. Изберете бутона за превключване на изгледа, за да смените от изглед на карта на изглед на насоки и обратно. Когато сте на екран с карта, докато шофирате, малката стрелка се върти, за да укаже вашата посока на пътуване спрямо север, като посока север е в горната част.
3. Бутони за мащабиране. Изберете бутоните за мащабиране, за да увеличите и намалите.
4. Сегашно място. Този символ показва текущото ви местоположение. Изберете го, за да го добавите в Моите места или потърсете близо до вашето текущо местоположение.

**Забележка:** Ако вашият VIA не може да намери местоположението ви, символът се извежда в сиво.

**Забележка:** Не можете да променяте символа за текущо местоположение.

5. Избрано местоположение. Натиснете и задръжте, за да [изберете местоположение](#) на картата. Изберете бутона на изскачащото меню, за да се покажат опции за местоположение или изберете бутона **Шофиране** за планиране на маршрут до местоположението.
6. Бутон за главно меню. Изберете бутона, за да отворите Главно меню.
7. Символи на картата. На картата се използват символи, за да покаже вашата дестинация и записаните ви места:



Вашата дестинация.

-  Място "Вкъщи". Можете да зададете място "Вкъщи" от [Моите места](#).
  -  Вашето местоположение "Работа". Можете да зададете местоположение "Работа" от [Моите места](#).
  -  Спирка по маршрута ви.
  -  Място, записано в [Моите места](#).
  -  [Маркирано местоположение](#).
  -  При извършване на търсене на обекти (POI) близо до дестинацията и резултатите се показват на картата, по-малко важните обекти се извеждат като черни карфици с бели кръстчета.
  -  Символи, които ви показват местоположенията на обществени обекти (POI).
- Изберете символ от картата, за да отворите изскачащо меню, след това изберете бутон за меню, за да видите списък с действията, които можете да предприемете.
- Информация за трафик. Изберете [пътен инцидент](#) за показване на повече информация.
  - Забележка:** Информация за трафик е налична само ако вашето устройство TomTom VIA има TomTom Traffic.
  - Маршрутът ви, ако сте [планирали маршрут](#). Изберете маршрут за изтриване, променете типа маршрут, добавете спирка или запишете промените на маршрута.
  - Камери за скорост или опасни зони по маршрута ви. Изберете символа за [камера за скорост](#) или [опасна зона](#) за показване на повече информация.
  - Изберете бутона за телефона на картата или изгледа за насочване, за да активирате Вашия телефон и да провеждате [повиквания със свободни ръце](#).
  - Лента за маршрута. [Лентата за маршрута](#) се показва, когато имате планиран маршрут.

## Изглед на насоки


Изгледът на насоки се използва, за да ви насочва по маршрута до вашата дестинация. Изгледът на насоки се показва, когато започнете да шофирате. Можете да видите текущото си местоположение и подробна информация за маршрута, включително 3D сгради в някои градове.

**Забележка:** 3D сградите в изглед на насоки не е наличен за всички устройства.

Обикновено изглед на насоки е в 3D. За да изведете 2D карта, която се движи във вашата посока на пътуване, променете [настройките по подразбиране за 2D и 3D](#).

**Съвет:** когато сте планирали маршрут и бъде показан 3D изглед на насоки, изберете бутона за превключване на изгледа, за да преминете в изглед на карта и използвайте интерактивните функции.

Когато навигационното ви устройство VIA се стартира, след като е било изключено и имате планиран маршрут, ще ви бъде показан изглед на насоки с текущото ви местоположение.

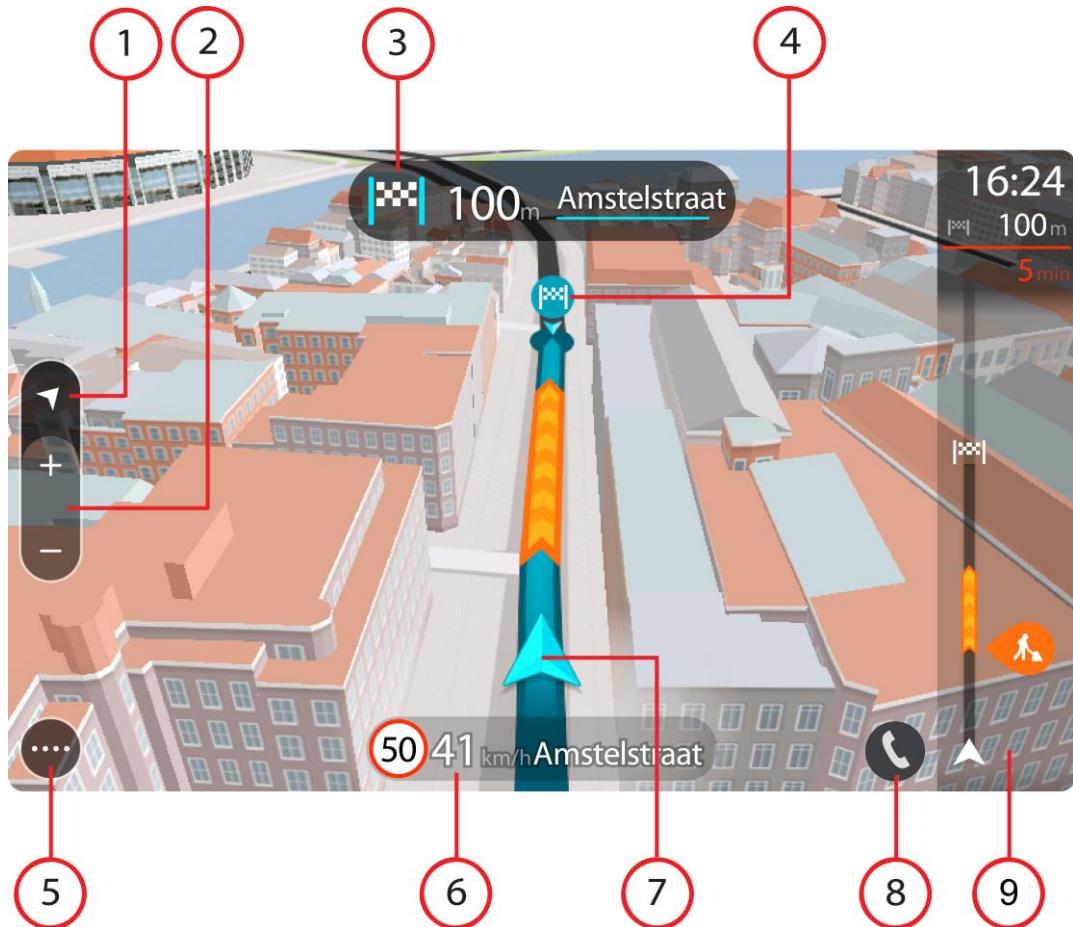

1. Бутона за изглед. Изберете бутона за превключване на изгледа, за да смените от изглед на карта на изглед на насоки и обратно. Когато сте в изгледа на насоки, ако шофирате, малката стрелка се върти, за да укаже вашата посока на пътуване спрямо север, като посока север е в горната част.
2. Бутони за мащабиране. Изберете бутоните за мащабиране, за да увеличите и намалите.

**Съвет:** На някои устройства също можете да [щипнете](#), за да увеличите или намалите мащаба.

3. Панел за инструкции. Този панел показва следната информация:
  - Посоката на следващия завой.
  - Разстоянието до следващия завой.
  - Името на следващия път по вашия маршрут.
  - Водене по лента на някои кръстовища.

**Забележка:** Изберете панела с инструкции, за да видите списък с указания завой по завой за вашия планиран маршрут.

4. Символи на маршрута. Символите се използват по маршрута, за да ви покажат текущото местоположение, [спирките](#) и дестинацията.
5. Бутона за главно меню. Изберете бутона за главно меню, за се покаже Главно меню.

6. Панел за скорост. Този панел показва следната информация:
    - Ограничението на скоростта за вашето местоположение.
    - Текущата ви скорост. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението на скоростта, панелът за скорост става червен. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението на скоростта, панелът за скорост става оранжев.
    - Името на улицата, по която шофирате.
    - Бутона за камерата за скорост или за докладване на рискова зона.
  7. Сегашно място. Този символ показва текущото ви местоположение. Изберете символа или панела за скорост, за да отворите [бързото меню](#).
- Забележка:** Ако вашият VIA не може да намери местоположението ви, символът се извежда в сиво.
- Забележка:** Не можете да променяте символа за текущо местоположение.
8. Изберете бутона за телефона на картата или изгледа за насочване, за да активирате Вашия телефон и да провеждате [повиквания със свободни ръце](#).
  9. Лента за маршрута. [Лентата за маршрута](#) се показва, когато планирате маршрут.

## Лентата за маршрута

Лентата за маршрута се показва, когато имате планиран маршрут. В горната ѝ част има панел с информация за пристигане, а в долната – лента със символи.

**Съвет:** Можете също така да изберете да виждате по-широка лента за маршрута, която да ви показва допълнителна информация за маршрута (не е налично при всички устройства или приложения).

**Забележка:** Разстоянието [пред вас, което е показано от лентата за маршру](#), зависи от цялостната дължина на вашия маршрут.



На панела за информация за пристигане е показвана следната информация:

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

- Изчисленото време, за което ще пристигнете в дестинацията.
- Продължителността от време за шофиране от текущото местоположение до дестинацията.
- Бутона за паркинг е показан близо до флага за дестинация, когато в близост до вашата дестинация има паркинг.

Ако имате [спирки](#) по маршрута, изберете този панел, за да превключите между информация за следващата спирка и информация за маршрута.

Можете да [изберете информацията, която да виждате](#) на панела за информация за пристигане.

**Състояние на трафик** – ако вашето устройство VIA не получава никаква информация за трафик, под панела с информация за пристигане ще се появи символ, показващ трафик с кръст.

Лентата използва символи, за да покаже следната информация:

- [По-бърз маршрут](#), ако има трафик по вашия маршрут.
- [Спрките по вашия маршрут](#).

**Съвет:** За бързо премахване на спирка изберете я в лентата за маршрута и използвайте изскучащото меню.

- [Бензиностанции, които са пряко по маршрута.](#)
- [TomTom Traffic инцидента.](#)
- TomTom [Камери за скорост](#) и [Опасни зони](#).
- Спирки за почивка по маршрута ви.

Можете да [изберете информацията, която да виждате](#) на маршрута си.

Символите са в реда, в който се появяват по маршрута. За пътни инциденти символите за всеки инцидент се сменят между показване на типа на инцидента и закъснението в минути. Изберете символ, за да видите повече информация за спиране, инцидент или камера за скорост. Ако върху даден символ се показва друг символ, избирането на символите мащабира лентата за маршрут, за да се покаже всеки символ отделно. След това можете да изберете символа.

Общото забавяне по време поради задръствания, време и други инциденти по маршрута, включително информация от хронологично използване на пътища се показва над символите.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте [Пътни инциденти](#).

Долната част на лентата за маршрута представя текущото ви местоположение и показва разстоянието до следващия инцидент на пътя. В допълнение, можете да изберете да виждате текущото време, ако включите настройката.

**Забележка:** За да е по-четлива лентата за маршрута, някои инциденти може да не са показвани. Това по принцип са маловажни инциденти, които ще доведат само до кратко забавяне.

Лентата за маршрута също така показва и съобщения за състояние, например **Откриване на най-бърз маршрут** или **Пускане на предварителен изглед на маршрут**.

## Разстояния и лента за маршрут

Разстоянието пред вас, показано в лентата за маршрута, зависи от дължината на вашия маршрут или оставащото разстояние от вашия маршрут.

- За оставащи разстояния, които са по-големи от 50 км (31 мили), изгледът показва само следващите 50 км (31 мили). Иконата за дестинация не е показвана.

**Съвет:** Можете да превърнете лентата за маршрута, за да видите целия си маршрут (не е налично за iOS).

- За оставащи разстояния между 10 км (6 мили) и 50 км (31 мили) се показва цялото разстояние. Иконата за дестинация се показва фиксирана в горната част на лентата за маршрут.
- За оставащи разстояния по-малки 10 км (6 мили) се показва цялото разстояние. Иконата за дестинация се премества надолу към символа шеврон, когато започнете да се приближавате към вашата дестинация.

Горната половина от лентата за маршрут показва два пъти разстоянието на долната част, както е показано в следните примери:

- Оставащо разстояние от 50 км на лентата за маршрута е разделено на 34 км (21 мили) в горната част и 16 км (9 мили) в долната част.
- Оставащо разстояние от 10 км на лентата за маршрута е разделено на 6,6 км (4 мили) в горната част и 3,3 км (2 мили) в долната част.

Лентата за маршрута се актуализира постоянно, докато шофирате.

## Бързото меню

За да отворите бързото меню, изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.

След това можете да правите едно от следните неща:

- [Маркиране на местоположение](#)
- [Съобщаване за нова камера за скорост](#)
- [Промяна на ограничението на скоростта](#)
- [Избягване на блокиран път](#)
- Вижте вашето текущо местоположение или вашата геогр. ширина/дължина, ако не сте на наименуван път.

## Бутони за навигация

В еcran с карта или изглед на насоки изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню.

В екрана на Главното меню са достъпни следните бутони за навигация в допълнение към [другите бутони и символи](#):

**Забележка:** Не всички функции се поддържат за всички устройства.

---

### Търсене/шофира не до



Изберете този бутон, за да търсите адрес или обект (POI), след това планирайте маршрут до това местоположение.

**Забележка:** Търсене се използва за [Бързо търсене](#). Шофиране до се използва за [Търсене стъпка по стъпка](#).

---

### Адрес



В менюто **Шофиране до** изберете този бутон за търсене на адрес, след което [планирайте маршрут](#) до това местоположение.

---

### Обект (POI)



В менюто **Шофиране до** изберете този бутон за търсене на обект (POI), след което [планирайте маршрут](#) до това местоположение.

---

### Геогр. ширина Геогр. дължина



В менюто **Шофиране до**, изберете този бутон за търсене на координати на географска ширина-географска дължина, след което [планирайте маршрут](#) до това местоположение.

---

**Шофиране до  
Вкъщи**



Изберете този бутон за шофиране до вашето място "Вкъщи". Ако този бутон не е включен в Главното меню, отидете на [Моите места](#), за да конфигурирате вашето място "Вкъщи".

**Шофиране до  
Работа**




Изберете този бутон за шофиране до вашето местоположение "Работа". Ако този бутон не е включен в Главното меню, отидете на [Моите места](#), за да конфигурирате вашето място "Работа".

**Последна  
дестинация**



Изберете този бутон, за да отворите списъка с вашите последни дестинации. Изберете скорошна дестинация, за да планирате маршрут до тази дестинация.

**Текущ маршрут /  
Текущо  
направление**

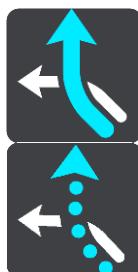

Изберете този бутон, за да [изчистите или промените](#) планиран маршрут или направление.

**Моите места**



Изберете този бутон, за да се покажат вашият [записани места](#).

**Моите маршрути**



Изберете този бутон, за да се покажат вашият [записани маршрути](#).

---

**Запис на маршрут** Изберете този бутон, за да стартирате или спрете записването на направление.



---

**Гласово управление** Изберете този бутон, за да стартирате [гласово управление](#).  
**Съвет:** Можете също така да кажете фраза за включване, за да стартирате гласовото управление.



---

**Паркиране** Изберете този бутон, за да [намерите паркинг](#).




---

**Бензиностанция** Изберете този бутон, за да [намерите бензиностанции](#).



---

**Съобщаване за камера** Изберете този бутон, за да [докладвате камера за скорост](#).

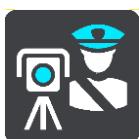

---

**Контакти** Изберете този бутон, за да синхронизирате телефонния указател от телефона си с Вашето устройство.



**Забележка:** Този бутон се появява само ако е настроено повикване със свободни ръце.



---

Изберете този бутон, за да отворите [менюто Настройки](#).

## По-малки бутони и символи в главното меню

В еcran с карта или изглед на насоки изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню.

В екрана на Главното меню са достъпни следните бутони и символи в допълнение към бутоните за навигация:



Изберете този бутон, за да отворите [менюто Помощ](#). Помощното меню съдържа помощ относно използването на вашия VIA, както и друга информация относно вашето устройство, като например версия на карта, сериен номер на устройство и правна информация.



Изберете този бутон, за да [пренаредите бутоните](#) в главното меню.



Изберете този бутон, за да се върнете към предишния еcran.



Изберете този бутон, за да се върнете към еcran с карта или изглед на насоки.



Този символ показва състоянието на Bluetooth връзката с Вашия телефон.



Този символ показва нивото на мощност на батерията във Вашето устройство VIA.



Този символ показва, че Вашето устройство VIA е свързано към функцията за [пътно движение](#).



Този символ показва, че Вашето устройство VIA не е свързано към функцията за [пътно движение](#).



Този символ показва, че вашето устройство VIA е свързано към [MyDrive](#).



Този символ показва, че вашето устройство VIA не е свързано към [MyDrive](#).



Този символ показва, че Вашето устройство е свързано с интернет чрез [Wi Fi](#).



Този символ показва, че Вашето устройство не е свързано с интернет чрез [Wi Fi](#).



Този бутон показва, че ще чувате гласови инструкции. Изберете бутона, за да изключите изговаряните указания. Вече няма да чувате изговаряни указания за маршрута, но ще чувате информация като информация за трафика и предупреждаващи звуци.

**Съвет:** Можете да изберете видовете инструкции, които искате да чувате. Изберете [Гласове](#) в менюто Настройки и изберете инструкциите, които искате да чувате.



Този бутон показва, че ще няма да чувате гласови инструкции. Изберете този бутон, за да включите гласовите указания.



Този бутон показва, че дисплеят използва дневни цветове. Изберете бутона, за да намалите яркостта на екрана и картата да се показва в по-тъмни цветове.

Когато шофирате през нощта или когато шофирате в тъмен тунел, екранът се вижда по-лесно и той по-малко отклонява вниманието на водача, ако яркостта на екрана е затъмнена.

**Съвет:** Устройството ви автоматично превключва между дневни и нощи цветове в зависимост от времето от дененощието. За да изключите тази функция, изберете Облик, след което Дисплей в менюто [Настройки](#) и изключете **Превключване на нощи цветове когато е тъмно**.



Този бутон показва, че дисплеят използва нощи цветове. Изберете този бутон, за да увеличите яркостта на екрана и картата да се показва в по-ярки цветове.



Този бутон показва, че Вие ще получавате съобщения. Изберете този бутон, за да [изключите съобщенията](#) за текущата сесия.



Този бутон показва, че Вие няма да получавате съобщения. Изберете този бутон, за да включите съобщенията отново.

## Плъзгач за сила на звука

В екран с карта или изглед на насоки изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню.

Изберете и плъзнете плъзгача за сила на звука, за да промените силата за гласови инструкции и предупреждения. Ако гласовите инструкции са изключени, плъзгача за сила на звука все още ще се променя за звука на гласовите предупреждения.



## Използване на жестове

Използвате жестове за управление на вашето устройство VIA.

В настоящето ръководство за потребителя, вие ще научите как да използвате жестове за управление на вашето VIA. По-долу има разяснение за всеки един жест.


### Двукратно чукване



Докоснете екрана с пръст двукратно, бързо и последователно.

Пример за използване на този жест: мащабиране на картата.


### Теглене

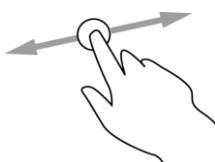

Поставете пръст на екрана и го придвижете по екрана.

Пример за използване на този жест: превъртане на картата във всички посоки.

### Плъзгане

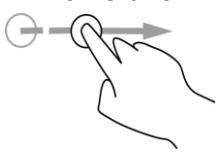

Плъзнете с върха на един пръст по екрана.

Пример за използване на този жест: превъртане на картата на голямо разстояние.

**Съвет:** Функцията плъзгане не е налична на всички устройства.

### Натиснете и задръжте



Сложете пръст върху екрана за повече от 0,5 секунди.

Пример за използване на този жест: отваряне на изскучаща меню за място от картата.

### Щипнете, за да промените мащаба




Докоснете екрана с палеца и показалеца си. Отдалечете ги, за да увеличите, или ги приближете, за да намалите.

Пример за използване на този жест: увеличаване и намаляване на картата.

**Съвет:** Функцията щипване за увеличение не е налична на всички устройства. Когато функцията щипване за промяна на мащаба не е налична, използвайте бутоните за мащабиране за увеличение и намаление.

### Чукване или избор

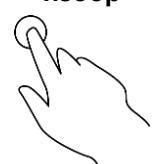

Чукнете с пръст по екрана.

Пример за използване на този жест: избор на елемент от Главното меню.

## Промяна на размера на текст и бутони

Можете да промените размера на текста и на бутона, които виждате на екрана, например, за да направите текста по лесен за четене и бутона по-лесни за използване.

**Забележка:** Тази функция е налична само на устройства с екран от 6 инча / 15 см или по-голям.

За да промените размера на текста и на бутона, изберете бутона **Настройки** в главното меню, след което изберете **Облик** и накрая **Размер на текст и бутони**. Вашето устройство трябва да рестартира, за да се приложат промените.

## Пренареждане на бутона на главното меню

За да пренаредите бутона на главното меню така, че да отговарят на предпочтанията ви, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Натиснете и задръжте бутона, който искате да преместите за две секунди.

**Съвет:** като алтернатива можете да изберете бутона за редактиране в главното меню.



Бутонът на менюто се извежда със стрелки наляво и надясно.

3. Натиснете стрелката наляво и надясно на бутона на менюто, за да преместите бутона на нова позиция в менюто.
4. Изберете и преместите другите бутони в реда, в който искате.
5. Изберете **Готово**.

# Трафик

---

## Информация за TomTom Traffic

TomTom Traffic [е услуга от TomTom, осигуряваща информация за трафика в реално време.](#)

В комбинация с данните от хронологичното използване на пътищата TomTom Traffic ви помага да планирате оптималния маршрут до дестинацията си, като взема предвид текущата локална пътна обстановка и времето.

Вашето устройство TomTom VIA периодично получава информация за промени в пътната обстановка. Ако бъдат установени задръствания или други пътни инциденти по текущия маршрут, устройството VIA предлага да препланира маршрута, за да опитате да избегнете закъснения.

**Важно:** Когато приближите по-бърз алтернативен маршрут, ще получите предупреждение в лентата на маршрута и можете да видите алтернативния маршрут както в изгледа на насоки, така и на екрана с картата. За да приемете по-бърз маршрут, просто управлявайте към алтернативния маршрут, докато го приближавате и Вашето устройство ще го избере.

За да получавате услуги от TomTom на Вашето устройство VIA, трябва да сте свързани с интернет. Можете да се свържете с интернет по един от следните начини:

- С постоянна връзка директно от VIA. Тези навигационни устройства се наричат "Винаги свързани" устройства.
- С връзка чрез смартфон. Тези устройства се наричат "Свързани със смартфон" устройства.
- [Wi-Fi](#).

**Забележка:** Някои услуги от TomTom може да не са достъпни във Вашето текущо местоположение.

## Информация за RDS-TMC

Каналът за съобщения за трафика (TMC), известен още като RDS-TMC, предава информацията за трафика като радиосигнал и е достъпен безплатно в много държави.

TMC не е услуга на TomTom, но е достъпен при използване на RDS-TMC приемника за трафик на TomTom.


**Забележка:** TMC не е достъпен във всички държави. За да проверите достъпността на TMC услугите във вашата държава, посетете [tomtom.com/5826](http://tomtom.com/5826).

TomTom не носи отговорност за достъпността или качеството на информацията за трафика, предоставена от TMC.

## Преглед на трафика на картата

Пътните инциденти се показват на картата. Ако няколко пътни инцидента се припокриват, показва се този с най-висок приоритет – например затваряне на пътя е с по-висок приоритет от затворена лента.

**Съвет:** Изберете инцидент на картата, за да видите по-подробна информация.

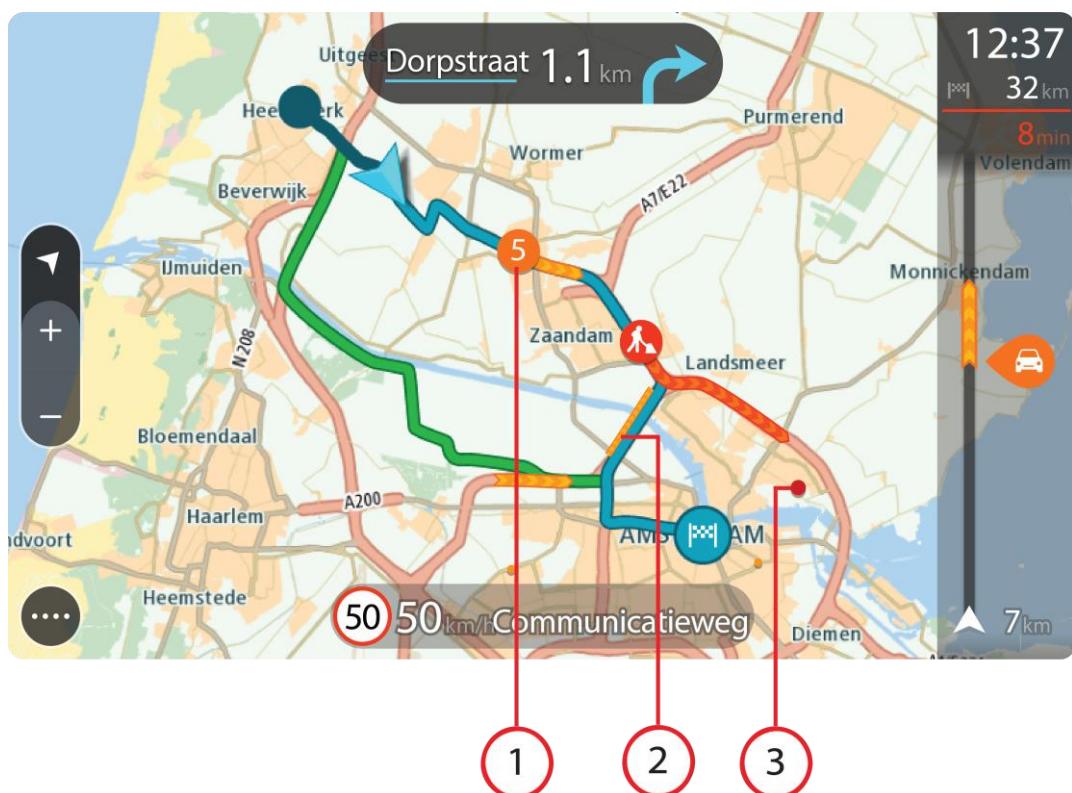

1. Пътни инциденти, които засягат маршрута ви във вашата посока на движение.

Символ или цифра в началото на инцидента показва типа на инцидента или закъснението в минути, например 5 минути.

Цветът на инцидента показва скоростта на трафика, свързана с максимално разрешената скорост в това местоположение, с червено е най-ниската. Лентите за означение на задръстванията също са и анимирани, за да показват скоростта на трафика, където е приложимо.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте [Пътни инциденти](#).

2. Пътни инциденти по маршрута, но в противоположна на вашата посока на движение.
3. Пътни инциденти по маршрута, които не са видими в текущата зона на увеличаване на картата.

## Преглед на трафика по вашия маршрут


Информация за пътните инциденти по маршрута се показва в лентата за маршрута от дясната страна на картата и изгледите на насоки.

[Лентата за маршрута](#) ви казва за забавяне поради трафик, докато шофирате, като използва символи, за да ви покаже къде по маршрута ви се намира всеки от пътните инциденти. Когато използвате экрана с карта, можете също да избирате символи на самата карта.

**Забележка:** Ако вашето устройство VIA не получава никаква информация за трафик, под панела с информация за пристигане ще се появи символ, показващ трафик с кръст.

**Забележка:** За да е по-четлива лентата за маршрута, някои инциденти може да не са показвани. Това по принцип са маловажни инциденти, които ще доведат само до кратко забавяне.

За да получите повече информация за инцидент, изберете инцидента от лента за маршрута. Картата се отваря увеличена около инцидента и се извежда информационен панел, който ви показва подробна информация за пътния инцидент.

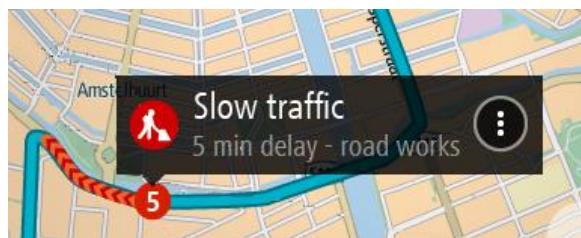

Показваната информация включва:

- Причината за пътния инцидент – например произшествие, работа на пътя, затваряне на пътна лента или времето.
- Тежестта на инцидента – бавен трафик, движение в колона или неподвижен трафик.
- Времето на забавяне.
- Дължината на инцидента.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте [Пътни инциденти](#).

Изберете бутона Назад, за да се върнете в изгледа на насоки.

## Пътни инциденти

Следните символи за пътни инциденти се използват в еcran с карта и в лентата за маршрута, за да се изведе причината за задръстването:

	Трафик
	Произшествие
	Опасни условия
	Пътно-ремонтни дейности
	Пътни работи
	Затворен път
	Дъжд
	Мъгла
	Лед или сняг
	Вятър

Символът или цифрата в началото на инцидента показва типа на инцидента или закъснението в минути, например 4 минути.

Цветът на инцидента показва скоростта на трафика, свързана с максимално разрешената скорост в това местоположение, с червено е най-ниската. Лентите за означение на задръстванията също са и анимирани, за да показват скоростта на трафика, където е приложимо.

	Скоростта на трафика е 0% до 20% от позволената скорост
	Скоростта на трафика е 20% до 40% от позволената скорост
	Скоростта на трафика е 40% до 100% от позволената скорост
	Скоростта на трафика е нормална.
	Затворен път, няма трафик.

## Предупреждение за приближаване до задръстване

Когато приближавате към задръстване, се подава предупреждение. Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:



- Извежда се предупредителен символ в [лентата за маршрута](#).
- Лентата за маршрута се увеличава в началото на задръстването.
- Разстоянието до началото на задръстването се показва в лентата за маршрута.
- Цветът на пътя в лентата за маршрута се променя на оранжев или червен в зависимост от сериозността на задръстването.
- Фонът на лентата за маршрута става червен, ако се приближавате прекалено бързо към задръстването.
- Ще чуете и предупреждаващ звук.

За да [промените начина за предупреждаване](#), изберете **Звуци и предупреждения** от менюто [Настройки](#).

## Избягване на задръстване по вашия маршрут

Можете да избягвате задръстване, което е по вашия маршрут.

**Забележка:** Понякога най-бързият маршрут е маршрутът със задръстване.

**Забележка:** Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около задръстването, ако такъв не съществува.

### **Избягване на задръстване с помощта на лентата за маршрута**

1. В лентата за маршрута изберете символа за задръстването, което искате да избегнете.  
Задръстването се показва на картата.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.



3. Изберете **Избягвай** от изскачащото меню.  
Ще бъде открит нов маршрут, който избяга задръстването.

### **Избягване на задръстване с помощта на картата**

1. На екрана с карта увеличете и изберете задръстването, което е на вашия маршрут.  
Задръстването с информационен панел се показва на картата.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.



3. Изберете **Избегни**.  
Ще бъде открит нов маршрут, който избяга задръстването.

### **Избор на по-бърз маршрут**

Когато бъде намерен по-бърз маршрут, ще получите запитване дали искате да поемете по по-бързия маршрут.

**Съвет:** За да бъдете подканени да изберете маршрут, изберете **Попитай ме, за да избера** в менюто **Планиране на маршрута** в [Настройки](#).

Ако вече не сте избрали по-бърз маршрут, докато приближавате по-бързия маршрут, той е показан на изгледа на насоки в зелено. Извежда се символ за решение в лентата за маршрута.

За да изберете по-бързия маршрут, поемете по показания зелен маршрут. Вашето устройство автоматично показва новия маршрут.

За да игнорирате по-бързия маршрут, просто продължете да следвате текущия маршрут.

За да получите повече информация относно по-бързия маршрут, изберете символа за решение в лентата за маршрута. Картата се отваря с увеличен мащаб върху местоположението, което трябва да поемете по новия маршрут.



### **Усъвършенствано водене по лента**

**Забележка:** Воденето по лента не е достъпно за всички кръстовища или във всички държави.

Усъвършенстваното водене по лента ви помага да се подгответе за изход от магистрала и кръстовища, като ви показва правилната лента за шофиране за планирания маршрут.

Когато подхождате към изход или кръстовище, лентата, която ви е необходима, се показва на экрана.



**Съвет:** За да затворите изображението на лентата, изберете произволно място върху экрана.

Можете да изберете дали да виждате разделен еcran с Изгледа на насоки вляво и воденето по лента от дясно, или пълен еcran само с водене по лента. Можете също така да изключите воденето по лента. Отидете на **Облик** в [Настройки](#), за да промените настройката за **Предварителни прегледи на изход към обходен път**.

### Зависещи от часа ограничения на скоростта

Определени ограничения на скоростта се променят в зависимост от часа през деня. Например, можете да видите ограничението за скорост в близост до училища да се понижи до 40 км/ч или 25 мили/ч сутрин между 08.00 – 09.00 и следобед между 15.00 – 16.00. Когато е възможно, ограничението за скоростта, което се показва в панела за скорост се променя, за да отрази тези променливи ограничения за скоростта.

Някои ограничения на скоростта се променят в зависимост от условията на шофиране. Например, ограничението за скорост ще се понижи, ако има натоварен трафик или атмосферните условия са лоши. Тези променливи ограничения на скоростта не се показват в панела за скорост. Показаната скорост в панела за скорост е максималната скорост, която е разрешена при добри условия за шофиране.

**Важно:** Ограничението на скоростта, което е показано в панела за скорост е само индикативно. Винаги трябва да спазвате реалното ограничение за скорост на пътя, на който се намирате и трябва да се съобразите с условията, в които шофирате.

# Синхронизиране с помощта на TomTom MyDrive

---

## За TomTom MyDrive

TomTom MyDrive е най-лесният начин за задаване на дестинация, споделяне на местоположения и предпочтения и за запазване на вашата лична навигационна информация. MyDrive синхронизира вашето устройство TomTom VIA, използвайки вашия акаунт за TomTom. Можете да използвате MyDrive в уеб браузър на компютър или като мобилно приложение на смартфон или таблет.

**Важно:** За да използвате TomTom MyDrive имате нужда от съвместимо навигационно устройство.

Използвайте TomTom MyDrive, за да направите следното:

- Намерете дестинация на картата на MyDrive и я изпратете към VIA. Можете да шофирате до дестинацията и тя също се запазва в [Моите места](#) и в Последни дестинации в главното меню.
- Планирайте маршрут със спирки на картата на MyDrive и я изпратете към VIA.
- Синхронизирайте обществени файлове от списъка Обекти (POI) от картата на MyDrive на вашия VIA. Списъците с Обекти (POI) се съхраняват в Моите места, а местоположенията се показват на картата.
- Намерете Обект (POI) в MyDrive и го синхронизирайте с вашия VIA.
- Запазвайте непрекъснато всички ваши местоположения в Моите места на MyDrive. Можете да виждате всички ваши местоположения на Моите места на картата на MyDrive.
- Освен това, можете да възстановявате вашите местоположения на Моите места и Обекти (POI) от MyDrive на вашето устройство VIA след нулиране.

## Вход в MyDrive

Вие трябва да влезете в MyDrive, за да синхронизирате вашия акаунт за TomTom. Когато влезете във вашия акаунт от вашия навигатор, уеб браузър или приложението MyDrive, синхронизирането с вашия акаунт за TomTom се извършва автоматично.

**Съвет:** Влизането за използване на MyDrive ви предоставя използване на [Актуализации и нови елементи](#).

## Влизане в MyDrive на Вашето устройство VIA

1. В главното меню изберете **Настройки**.
2. Изберете **MyDrive**.
3. Въведете имейл адреса и паролата, които използвате за вашия акаунт за TomTom.
4. Изберете **Влизане**.  
Вашето устройство VIA се свързва към вашия акаунт за TomTom.
5. Връщане към екрана с карта.  
Вашето устройство VIA автоматично запазва личната ви навигационна информация на вашия акаунт за TomTom.

**Съвет:** Също така ще бъдете подканени да влезете при първото стартиране на устройството и когато използвате [Актуализации и нови елементи](#).

## **Влизане в MyDrive с помощта на уеб браузър или приложението MyDrive**

Влизане с помощта на имейл адрес и парола на вашия акаунт за TomTom. Когато сте влезли, можете да видите вашата лична навигационна информация от навигационните ви устройства, да изберете дестинации и да създадете Места, които да синхронизирате с вашите навигационни устройства.

## **Настройка на дестинация с помощта на MyDrive**

Когато сте влезли в MyDrive с помощта на уеб браузър или приложението MyDrive вие можете да изберете вашата дестинация на картата и да я изпратите към вашето навигационно устройство. Когато вашият навигатор е влязъл във вашия акаунт за TomTom, вашето устройство се синхронизира с MyDrive и получава дестинацията.

1. В уеб браузър или с помощта на приложението MyDrive влезте във вашия акаунт за TomTom.
2. От картата изберете дестинация.

**Съвет:** Можете да потърсите дестинация или можете да преместите картата и да изберете дестинация. Можете също да изберете дестинация от Последни дестинации в Главното меню или от списъка "Моите места".

3. Щракнете върху местоположението, след което отворете изскачащото меню и изберете **Изпращане към устройство**.

Дестинацията се изпраща към вашия акаунт за TomTom.

4. Влезте в MyDrive на вашето устройство VIA.

Вашето устройство VIA се синхронизира с вашия акаунт за TomTom и получава новата дестинация на MyDrive.

Извежда се съобщението **Вие получихте нова дестинация**. Автоматично се планира маршрут до дестинацията на MyDrive.

**Съвет:** Всички дестинации на MyDrive се запазват в Последни дестинации в главното меню и в [Моите места](#).

## **Планиране на маршрут със спирки с помощта на MyDrive**

Когато сте влезли в MyDrive с помощта на уеб браузър, вие можете да създадете маршрут със спирки и да го изпратите към вашия навигатор. Когато вашият навигатор е влязъл във вашия акаунт за TomTom, вашето устройство се синхронизира с MyDrive и получава дестинацията.

### **Създаване на маршрут със спирки**

1. В уеб браузър влезте във вашия акаунт за TomTom.
2. От картата изберете дестинация.

**Съвет:** Можете да потърсите дестинация или можете да преместите картата и да изберете дестинация на картата. Можете също да изберете дестинация от Последни дестинации в главното меню или от списъка "Моите места".

3. На картата изберете спирка по същия начин, както бихте избрали дестинация, след което изберете **Добавяне на спирка**.

Спирката е добавена към вашия маршрут.

Вашият маршрут е избран и се извежда изскачащото меню **Изпращане на маршрут към устройството**.

4. Добавете още спирки към вашия маршрут, ако желаете.
5. В изскачащото меню изберете **Изпращане на маршрут към устройството**.

Дестинацията и спирките се изпращат към вашия акаунт за TomTom.

6. Влезте в MyDrive на вашето устройство VIA.

Вашето устройство VIA се синхронизира с вашия акаунт за TomTom и получава новата дестинация и спирките на MyDrive.

Извежда се съобщението **Вие получихте нов маршрут**. Автоматично се планира маршрут до дестинацията и спирките на MyDrive.

**Съвет:** Всички дестинации на MyDrive се запазват в Последни дестинации в главното меню и в [Моите места](#).

**Съвет:** Можете да запазите маршрута със спирки в Моите маршрути.

#### Пренареждане на спирките в маршрут

1. В **Планиране на маршрут** в главното меню на My Drive поставете курсора на мишката върху дадена спирка или дестинация.
2. Преместете курсора наляво, докато се промени на символ на ръка.
3. Щракнете и пълзнете всяка спирка или дестинация в последователността, в която искате да шофирате по тях.

При всяко преместване на спирка или дестинация вашият маршрут се преизчислява с променената последователност на спирките.

Последната спирка в списъка става вашата дестинация.

#### Показване на планирана дестинация в MyDrive

Когато планирате маршрут на вашето устройство VIA, дестинацията се синхронизира с вашия акаунт за TomTom. Можете да видите дестинацията, когато сте влезли в My Drive в уеб браузър или когато използвате приложението MyDrive.

#### Изчистване на дестинация на My Drive

1. Уверете се, че сте влезли в MyDrive на вашето устройство VIA.
2. Изберете **Текущ маршрут** в главното меню, за да отворите менюто "Текущ маршрут".
3. Изберете **Изчистване на маршрут**, за да изчистите текущия планиран маршрут.

Вашето устройство се връща към екрана с карти. Вашият маршрут е изчищен от вашето устройство VIA и вашия акаунт за TomTom.

**Съвет:** Всички дестинации на MyDrive се запазват в Последни дестинации в главното меню и също така в [Моите места](#).

#### Изтриване на дестинация на MyDrive от Моите места

1. В главното меню изберете **Последни дестинации**.

**Съвет:** Като алтернатива изберете **Моите места**, последвано от **Последни дестинации**.

2. Изберете **Редакция на списък**.
3. Изберете местоположенията, които искате да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

#### Задаване на контакт от телефона като ваша дестинация с помощта на приложението MyDrive

Когато сте влезли в приложението MyDrive, вие можете да изберете контакт от списъка с контакти на телефона, за да го зададете като дестинация. Вашият контакт трябва да има пълен адрес, който е с правилна последователност. Дестинацията се показва на картата и можете да я изпратите до вашия навигатор. Когато вашият навигатор е влязъл във вашия акаунт за TomTom, вашето устройство се синхронизира с MyDrive и получава дестинацията.

1. С помощта на приложението MyDrive влезте във вашия акаунт за TomTom.
2. В менюто на приложението MyDrive изберете **Контакти**.

3. Изберете контакта, който желаете като ваша дестинация.  
Местоположението на вашия контакт се показва на картата.
4. Щракнете върху местоположението, след което отворете изскачащото меню и изберете **Изпращане към устройство**.  
Дестинацията се изпраща към вашия акаунт за TomTom.
5. Влезте в MyDrive на вашето устройство VIA.  
Вашето устройство VIA се синхронизира с вашия акаунт за TomTom и получава новата дестинация на MyDrive.  
Извежда се съобщението **Вие получихте нова дестинация**. Автоматично се планира маршрут до дестинацията на MyDrive.

**Съвет:** Всички дестинации на MyDrive се запазват в Последни дестинации в главното меню и в [Моите места](#).

## Намиране и синхронизиране на местоположения с помощта на MyDrive

Когато сте влезли в TomTom MyDrive, вие можете да намирате местоположения в MyDrive и да ги синхронизирате с вашите местоположения в VIA [Моите места](#).

1. В уеб браузър или с помощта на приложението MyDrive влезте във вашия акаунт за TomTom.
  2. От картата изберете дестинация.
- Съвет:** Можете да потърсите дестинация или можете да преместите картата и да изберете дестинация. Можете също да изберете дестинация от списъка "Моите места".
3. Щракнете върху местоположението, след което отворете изскачащото меню и изберете **Добави в "Моите места"**.  
Местоположението се показва в списъка **Предпочитани** в менюто **Моите места** на MyDrive.
  4. Влезте в MyDrive на вашето устройство VIA.  
Вашето устройство VIA се синхронизира с вашия акаунт за TomTom и получава новото местоположение на **Предпочитани**. Местоположението се съхранява в [Моите места](#).

## Синхронизиране на местоположения на Моите места с MyDrive

Когато сте влезли в MyDrive на вашето устройство VIA, местоположенията, които сте добавили към [Моите места](#), се синхронизират автоматично с вашия акаунт за TomTom. Можете да виждате вашите местоположения в Моите места и [списъка с места на Обекти \(POI\)](#), когато сте влезли в MyDrive от уеб браузър или когато използвате приложението MyDrive.

## Импортиране на обществен списък с Обекти (POI)

Можете да намерите колекция от обществени Обекти (POI) в интернет и да ги качвате в [Моите места](#) с помощта на MyDrive в уеб браузър. Колекцията с обекти може да съдържа например къмпинги или ресторани за областта, където пътувате, и предоставя лесен начин за избор на местоположение без необходимостта да търсите мястото всеки път.

**Съвет:** Някои навигационни устройства TomTom имат предварително инсталирани списъци с обекти (POI).

Вашият VIA използва .OV2 файлове за колекции с обекти (POI).

**Забележка:** Вашето устройство VIA има нужда от поне 400 MB свободно място, преди да можете да импортирате .OV2 и .GPX файлове. Ако видите съобщението **Имате нужда от повече място**, освободете място, като изтриете нежеланите .OV2 или .GPX файлове с помощта на MyDrive или изтрийте съдържание на устройството например изтрийте карта, която не използвате.

За да качите .OV2 файл на вашето устройство VIA, извършете следните стъпки:

1. В уеб браузър влезте във вашия акаунт за TomTom.
2. Изберете **файлове с Обекти (POI)** в менюто **Моите места**.
3. Изберете **Импортиране на файл с Обекти (POI)** и намерете вашия .OV2 файл.

**Съвет:** Името на списъка с места в Моите места ще бъде същото като името на .OV2 файла. Редактирайте името на файла, за да можете лесно да го разпознавате в Моите места.

4. Уверете се, че сте влезли в MyDrive на вашето устройство VIA.

Вашето устройство VIA се синхронизира с вашия акаунт за TomTom и получава новия файл с Обекти (POI).

**Забележка:** някои .OV2 файлове са по-големи и времето за качване може да е по-дълго. Не забравяйте да синхронизирате вашето устройство VIA, преди да започнете да шофирате.

5. Изберете **Моите места** в Главното меню.

Вашият нов списък с обекти (POI) е показан в списъка "Места".

6. Изберете вашия нов списък с обекти (POI).

Вашият нов списък с обекти (POI) показва всички обекти (POI) в списъка. Изберете екрана с карта, за да видите обектите (POI) на картата.

## Изтриване на обществен списък с Обекти (POI)

Можете да изтривате само качен списък с Обекти (POI) от вашето устройство VIA с помощта на MyDrive в уеб браузър.

За да изтриете списък с Обекти (POI), направете следното:

1. В уеб браузър влезте във вашия акаунт за TomTom.
2. В менюто **Моите места** изберете **файлове с Обекти (POI)**.
3. Изберете файла с Обекти (POI), който искате да изтриете, след което изберете **Изтриване**.
4. Уверете се, че сте влезли в MyDrive на вашето устройство VIA.

Списъкът с Обекти (POI) е премахнат от вашия списък в Моите места.

## Импортиране на GPX файл с направления

### GPX файлове (GPS exchange format)

GPX файловете съдържат много подробен запис на маршрута, включително всякакви извънпътни местоположения. GPX файлът може да съдържа например туристически маршрут или предпочитан фиксиран маршрут. Можете да намерите колекция от .GPX файлове в интернет и да ги качвате в [Моите места](#) с помощта на MyDrive в уеб браузър. GPX файловете стават направления, след като бъдат импортирани.

Направленията имат начало и край, но без спирки и имат фиксиран маршрут, зависим от карта между тези точки. Вашето устройство следва този фиксиран маршрут възможно най-близо. Вие можете да редактирате направления с помощта на инструменти като TuGe Pro.

### Използване на GPX файлове

Вие използвате MyDrive на вашия компютър за импортиране на .GPX файлове с направления към вашето TomTom устройство. Направленията се запазват в менюто на Моите маршрути. Вашето устройство ще се движи точно по GPX направлението и няма да предлага повторно планиране на вашия маршрут дори ако е на разположение по-бърз маршрут.

## Импортиране на GPX файл с направления

**Забележка:** Вашето устройство VIA има нужда от поне 400 MB свободно място, преди да можете да импортирате .OV2 и .GPX файлове. Ако видите съобщението **Имате нужда от повече място**, освободете място, като изтриете нежеланите .OV2 или .GPX файлове с помощта на MyDrive или изтрийте съдържание на устройството например изтрийте карта, която не използвате.

За да импортирате .GPX файл с помощта на MyDrive, направете следното:

1. Свържете вашия VIA към компютъра с помощта на MyDrive Connect.
2. В MyDrive изберете **Моите маршрути**.
3. Изберете **Импортиране на GPX файл** и намерете вашия .GPX файл с направления.

**Съвет:** Името на файла с направления в Моите маршрути ще бъде същото като името на .GPX файла. Редактирайте името на файла, за да можете лесно да го разпознавате в Моите маршрути.

Вашето ново направление се показва в списъка на Моите маршрути.

4. Изчакайте вашият файл с направления да се качи в VIA.
5. Отворете [Моите маршрути](#).

Вашето импортирано направление се показва в списъка на Моите маршрути.

## Изтриване на GPX файл с направления

Можете да изтривате качен GPX файл с направления само когато вашият VIA е свързан към компютър с помощта на MyDrive Connect.

За да изтриете списък с Обекти (POI), направете следното:

1. Свържете вашия VIA към компютъра с помощта на MyDrive Connect.
2. В MyDrive изберете **Моите маршрути**.
3. Изберете файла с направления, който искате да изтриете, след което изберете **Изтриване**. Направлението е премахнато от вашия списък в Моите маршрути.

## Запазване и възстановяване на вашата лична навигационна информация

Когато сте влезли в MyDrive на вашето устройство VIA, вашата лична навигационна информация се запазва непрекъснато и автоматично на вашия акаунт за TomTom.

Ако рестартирате вашето устройство VIA или влезете в MyDrive от различно устройство, вашата запазена лична навигационна информация се възстановява на вашето устройство VIA или на различно устройство.

Следната лична навигационна информация се запазва на вашия акаунт за TomTom:

- MyDrive дестинации.
- Всички запаметени местоположения в [Моите места](#).
- Всички импортирани [списъци с места на Обекти \(POI\)](#).
- Всички импортирани направления:

**Съвет:** MyDrive също така [синхронизира вашите местоположения](#) в Моите места с вашия акаунт за TomTom. Можете да видите местоположенията на Моите места и списъците с места на Обекти (POI), които сте импортирали в MyDrive на уеб браузър или на приложението MyDrive.

Уверете се, че има най-малко 400 MB свободно пространство на вашето устройство преди да синхронизирате устройството с MyDrive. Ако няма достатъчно място, вашата информация на MyDrive няма да бъде синхронизирана. Можете да проверите наличното свободно място като отидете на **Относно** в менюто **Помощ** на вашето устройство.

**Забележка:** Синхронизирането на голям обем информация с вашето устройство може да отнеме известно време.

# Бързо търсене

---

## Избор на търсене

Достъпни са следните два типа търсене:

- **Бързо търсене**

Започнете да въвеждате вашата дестинация, място или обект (POI) и веднага ще видите списък с имена на улици, места и обекти (POI), които отговарят на търсения.

- **Търсене стъпка по стъпка**

Намерете вашата дестинация с лесни стъпки. За адрес въведете града, след това улицата и след това номера на жилищната сграда. За обект (POI) въведете къде искате да търсите, след което въведете вида обект (POI), който желаете да търсите.

И двата вида търсене предоставят еднакви резултати, затова изберете вида търсене, който ви е най-лесен за използване.

Можете да промените вида търсене в **Система** в менюто [Настройки](#).

## Използване на бързо търсене

### Информация за Търсене

#### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

За да намерите широк набор от места и след това да използвате навигация до тях, можете да използвате функцията за търсене. Можете да търсите следното:

- Конкретен адрес, например, напишете **123 Oxford Street, London**.
- Частичен адрес, например, напишете **Oxford st Lon**.
- Тип място, например, напишете **бензиностанция** или **ресторант**.
- Място по име – например напишете **Starbucks**.
- Пощенски код – например напишете **W1D 1LL** за Oxford Street, London.

**Съвет:** За да търсите точно определена улица в Обединеното кралство или в Холандия, въведете пощенски код, след това интервал и въведете адресния номер. Например, **1017CT 35**. За други държави пощенските кодове са основани на региона и в резултатите от търсенето ще се изведе списък на градове и улици, отговарящи на критерия за търсене.

- Град, до центъра на който ви е необходима навигация, например напишете **London**.
- Обект (POI) в близост до текущото ви местоположение, например напишете **ресторант наблизо**.
- Mapcode – например напишете **WH6SL.TR10**
- Координати за ширина и дължина, например напишете:  
**N 51°30'31" W 0°08'34"**.

### Въвеждане на ключови думи за търсене

#### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Изберете **Търси** в Главното меню, за да започнете търсене на Обекти (POI). Екранът за търсене отваря клавиатура и следните бутони:



#### 1. **Бутон Назад.**

Изберете този бутон, за да се върнете към предишния еcran.

#### 2. **Поле за въвеждане за търсене.**

Въведете ключовата дума за търсене тук. Докато въвеждате, се показват адреси и обекти POI със степен на съвпадение.

**Съвет:** Ако [натиснете и задържите](#) бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е ё є ѻ ѕ" и още.

**Съвет:** За редактиране изберете дума, която вече сте написали, за да позиционирате курсора. След това можете да вмъкнете или да изтриете знаци.

### 3. Вид на бутона за търсене.

Можете да търсите в цялата текуща карта или определена зона, например в град или близо до вашата дестинация. Изберете този бутон, за да промените вида на търсенето на някой от следните:



#### Цялата карта

Изберете тази опция, за да търсите в текущата карта без ограничения на радиуса на търсене. Текущото ви местоположение е в центъра на търсенето. Резултатите се класират по точност на съвпадението.



#### Близо до мен

Изберете тази опция, за да търсите с текущото си GPS местоположение като център на търсенето. Резултатите се класират по точност на разстоянието.



#### В град

Изберете тази опция, за да използвате град като център на търсенето. Трябва да въведете името на града с помощта на клавиатурата. След като сте избрали град или село от списъка с резултати, можете да търсите адрес или обект (POI) в този град.



#### По маршрута

Когато е планиран маршрут, можете да изберете тази опция, за да търсите по маршрута конкретен тип местоположение, например бензиностанция. Когато бъдете подканени, изберете типа местоположение и след това го изберете от дясната колона, за да извършите търсенето.



#### Близо до дестинацията

Когато е планиран маршрут, можете да изберете тази опция, за да използвате дестинацията си като центъра на търсенето.



#### Геогр. ширина Геогр. дължина

Изберете тази опция за въвеждане на двойка координати за геогр. ширина и геогр. дължина.

### 4. Бутон за изглед.

Изберете този бутон, за да се върнете към екран с карта или изглед на насоки.

### 5. 123?! бутон.

Изберете този бутон, за да използвате числа и символи от клавиатурата. Изберете бутона  $=\langle$ , за да превключвате между числа и още символи. Изберете бутона **ABC**, за да се върнете на общата клавиатура.

### 6. Бутон за подредба на клавиатурата.

Изберете този бутон, за да промените подредбата на клавиатурата за друг език. Можете да избирате от до четири подредби от списъка. Ако сте избрали повече от една подредба, с избирането на бутона за подредба на клавиатурата се отваря изскучаща меню, така че бързо можете да превключвате между избраните подредби на клавиатурата. [Натиснете и задържте](#) този бутон, за да влезете директно в списъка с всички подредби.

### 7. Бутон списък/карта.

Изберете този бутон, за да превключите между извеждане на резултатите като списък или извеждане на резултатите на картата.

#### 8. Показване/скриване на бутон от клавиатурата.

Изберете този бутон за показване или скриване на клавиатурата.

**Съвет:** изберете веднъж бутон **Shift** за следваща въведена главна буква. [Чукнете два пъти](#) бутона **Shift**, за да използвате главни букви, когато всички въвеждани букви трябва да са главни. Натиснете бутон **Shift** веднъж, за да изключите регистъра на главните букви.

**Съвет:** за да отмените търсене, изберете бутона за изглед на карта/насоки от горния десен ъгъл на екрана.

### Боравене с резултатите от търсене



#### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Резултатите от вашето търсене се показват в две колони.


Съпадения на адрес и град се показват в лявата колона, а предложения за обекти (POI), типове обекти POI и места се показват в дясната колона. Скорошните местоназначения и запазените места също се показват в резултатите от търсенето ви.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:

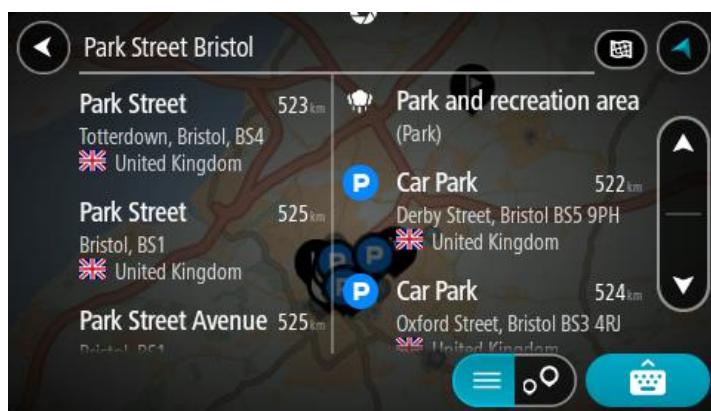

Когато изберете адрес от списъка с резултатите от търсене, можете да изберете да се покаже на картата, да се добави кръстовище или да се планира маршрут до избраното местоположение. За да получите точен адрес, можете да добавите номер на жилище.

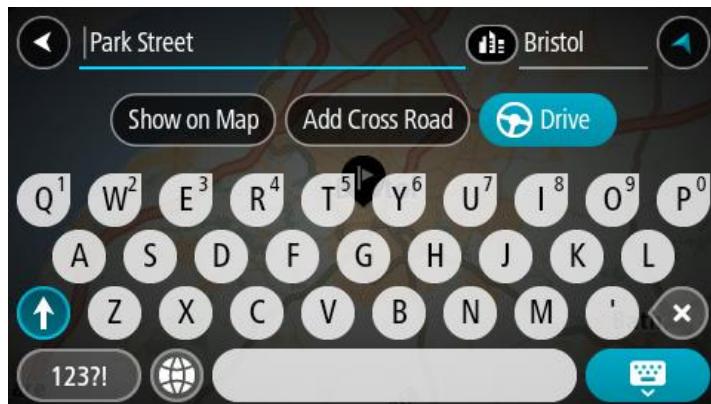

Ако покажете резултатите на картата, можете да изберете изскачащото меню, за да добавите местоположението към Моите места. Ако вече е планиран маршрут, можете да добавите местоположение към текущия си маршрут.



**Забележка:** най-добрите резултати от търсенето се показват на картата. Когато увеличите картата, най-ниско класиранные резултатите се показват постепенно.

## За пощенските кодове

Когато се търси посредством пощенски код, резултатите зависят от вида на използвания пощенски код в държавата, в която търсите.

Използват се следните видове пощенски кодове:

- Пощенски кодове, които ви отвеждат до улица или част от улица.
- Пощенски кодове, които ви отвеждат до регион, който включва например един град, няколко селища в провинциален регион или район в голям град.

### Пощенски кодове за улици

Държави като Холандия и Обединеното кралство използват този вид пощенски код. Когато търсите посредством този вид пощенски код, въведете пощенския код, оставете интервал и по желание въведете адресния номер. Например "1017CT 35". Вашето устройство планира маршрут до точно определена къща или сграда на точно определена улица.

## Пощенски кодове за регион

Държави като Германия, Франция и Белгия използват този вид пощенски код. Ако търсите с помощта на пощенски код на регион, резултатите ще съдържат всички улици в район на града, целия град или селата с този пощенски код.

Когато използвате бързо търсене, вие може да получите резултати от няколко страни, ако въведете пощенски код за регион.

**Забележка:** ако търсите посредством пощенски код на регион, резултатите няма да съдържат определен адрес.

Този вид пощенски код също е много полезен за намаляване на броя на резултатите от търсенето. Например търсене в Нойщат в Германия показва дълъг списък на възможни резултати. Добавянето на интервал, последван от пощенския код на региона намалява броя на търсените резултати само за Нойщат.

Друг пример, ако желаете да търсите в град, въведете пощенския код на региона и изберете градски център, който търсите от резултатите.

## За mapcodes

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

В държави, в които улиците и къщите нямат имена и адреси, вместо тях можете да изберете mapcode. Mapcode представлява местоположение.

Всяко местоположение на земното кълбо, включително тези в морето, като острови и нефтени платформи, може да се представят с mapcode. Кодовете Mapcode са кратки, лесни за разпознаване, запомняне и комуникиране. Те са с точност до няколко метра, което е много добре за ежедневна употреба.

Отидете на [mapcode.com](http://mapcode.com) за инструкции как да намерите mapcode на дадено местоположение.

Mapcode са по-точни и по-гъвкави от адрес на визитна картичка. Можете да изберете местоположение, което искате да асоциирате с вашия адрес, например главния вход или входа на паркинг.

## Списък на иконите за типовете обекти POI

### Правни и финансова услуги



Съд



Банкомат



Правни – адвокати



Финансова институция



Правни – други услуги

### Обществено хранене



Малък магазин



Ресторант за бързо хранене



Ресторант



Китайски ресторант

#### Настаняване



Хотел или мотел



Луксозен хотел



Къмпинг



Верига икономични хотели

#### Аварийно обслужване



Болница или поликлиника



Зъболекар



Полиция



Ветеринар



Лекар



Пожарна

#### Автомобилни услуги



Външен паркинг



Бензиностанция



Закрит паркинг



Автомивка



Автодилър



Центрър за технически прегледи на МПС



Рент-а-кар



Пункт(ове) за зареждане на електрически автомобили



Паркинг за автомобили под наем



Ремонт на автомобили

#### Други устройства



Посолство



Услуги за домашни любимци



Държавна институция



Телекомуникации

	Фирма		Обществена дейност
	Пощенска служба		Аптека
	Търговски център		Услуги за красота
	Туристически информационен център		Магазин

#### Образование

	Колеж или университет		Училище
	Библиотека		Конферентен център

#### Свободно време

	Казино		Винарна
	Театър		Забележителност
	Кино		Зоопарк
	Концертна зала		Увеселителен парк
	Музей		Изложбен център
	Опера		Културен център
	Нощен живот		Развлекателен център



Детска ферма

#### Спорт



Игрище



Плувен басейн



Планински връх



Водни спортове



Плаж



Тенис kort



Паркове или градини



Ледена пързалка



Речен басейн за яхти или яхтклуб



Спортен център



Стадион



Голф игрище

#### Религия



Църква



Храм

#### Пътувания



Ж.П. гара



Планински проход



Летище



Живописен или панорамен изглед



Фериботен терминал



Пощенски код

**Забележка:** Не се използва във всички страни.



Границен пункт



Жилищен квартал



Автобусна спирка



Градски център



Бариера за такса



Станции за зареждане на  
електрически автомобили



Зона за отдых



Спирка за камион

## Планиране на маршрут с помощта на бързо търсене

### Използване на прогнозирането на дестинация

#### Какво е прогнозиране на дестинация?

Вашето устройство VIA може да научи Вашите ежедневни навици на шофиране и запазени предпочитани места и също така да прогнозира дестинациите, когато стартирате устройството от спящ режим например при шофиране до работа сутринта.

#### Подготовка за прогнозиране на дестинация

Преди да получите първата предложена дестинация, вашето устройство има нужда от малко време, за да разучи вашите навици. Колкото по-редовно шофирате с вашия VIA, толкова по-бързо ще получите предложени дестинации и толкова по-прецизни ще бъдат те.

За да получавате прогнозни дестинации, трябва да направите следното:

- Прогнозирането на дестинация е включено по подразбиране, но ако е изключено, отидете на [Настройки](#) > Система > Вашата информация и поверителност и включете **Запазване на хронологията на пътуванията в това устройство за допълнителни функции**.
- Уверете се, че няма планиран маршрут.
- Ако вашето устройство има гласово управление, включете гласовото управление. Уверете се, че звукът не е спрян и е зададен на повече от 20%.
- Карайте в продължение на няколко дни, като планирате маршрути до предпочитани Моите места.

### Използване на прогнозирането на дестинация

**Важно:** Ако Вашето устройство има гласово управление, можете да кажете "Да" или "Не" или да изберете бутона Да или Не.

Ако вашето устройство изведе подкана "Отивате към X?", където X е дестинация, разполагате с 12 секунди, за да отговорите с Да или Не.

**Съвет:** ако не отговорите с да или не, вашето устройство VIA приема отговора да.

За да отговорите с "да", кажете "да" или изберете Да. Вашето устройство планира маршрут до Вашата дестинация.

За да отговорите с "не", изберете Не или докоснете екрана, за да се върнете на картата.

#### Включване или изключване на прогнозирането на дестинации

Можете да включите или изключите функцията за прогнозиране на дестинации по всяко време. Вижте [Планиране на маршрута](#) и [Гласово управление](#) (ако устройството ви има гласово управление) за информация относно начин на включване или изключване на тази функция.

## Планиране на маршрут до адрес

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до даден адрес с помощта на Търси, изпълнете следното:

- Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



- Изберете Търси.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

- Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.

**Съвет:** Ако [натиснете и задържите](#) бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "e", за достъп до следните знаци: "3 e è é ê ë" и още.



Можете да търсите адрес, град, [пощенски код](#) или [код на карта](#).


**Съвет:** За да търсите точно определена улица в Обединеното кралство или в Холандия, въведете пощенски код, след това интервал и въведете адресния номер. Например, **1017CT 35**. За други държави пощенските кодове са основани на региона и в резултатите от търсенето ще се изведе списък на градове и улици, отговарящи на критерия за търсене.

**Забележка:** Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отдясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например по маршрута или в определен град.


- Докато пишете адреса, на базата на въведеното се показват предложения в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете предложение за адрес.

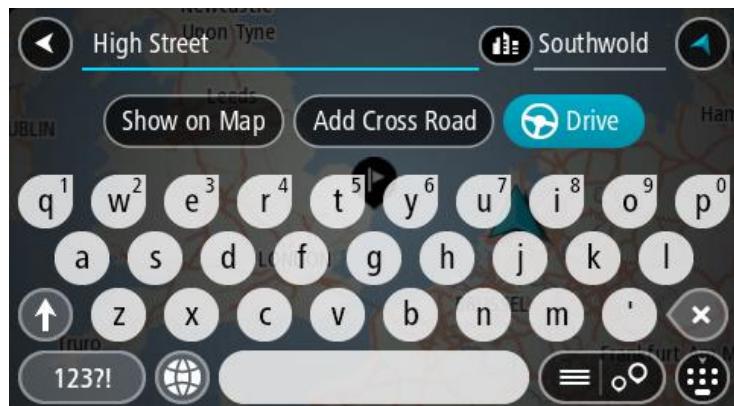

6. Въведете адресния номер, ако има такъв, и все още не сте го въвели.



Ако не разполагате с адресен номер, изберете **Добавяне на кръстовище** или **Показване на картата**.

**Съвет:** Ако въведете номер на къща, който не може да се открие, тогава номерът се показва в червено. Най-близкият открит номер на къща се показва на бутона за шофиране. Можете да въведете нов номер на къща или да изберете **Шофиране**, за да шофирате до най-близкия номер на къща.

7. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут до градски център

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до центъра на града с помощта на Търси, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Търси.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на града, до който искате да планирате маршрут.



Можете да търсите по град или по пощенски код.

**Съвет:** За да търсите определен град, можете да използвате пощенския код на града или държавата. Например, търсенето на Есен ще даде много резултати. Ако търсите Есен 2910 или Есен Белгия, тогава градът ще бъде в началото на намерените резултати. След това можете да извършите търсене в града.

**Съвет:** Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона за вид търсене, след което изберете опция за търсене.

4. Докато пишете, предложения на базата на въведеното се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.


**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:




5. Изберете града в лявата колона.

В дясната част на полето за въвеждане на търсене се показва името на града, а обект (POI) в центъра на града се показват в дясната колона.

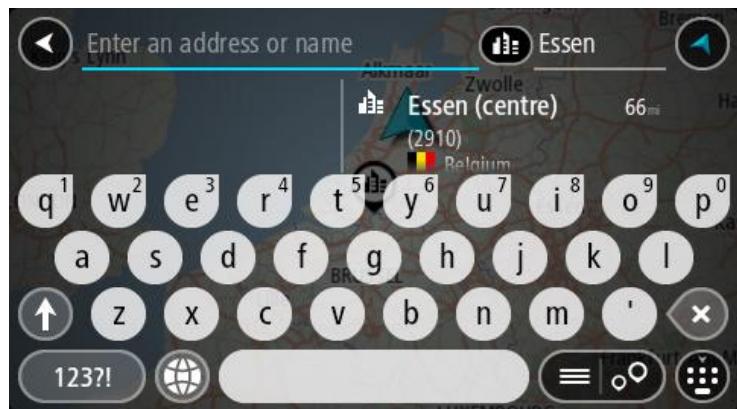

6. Изберете обект (POI) в центъра на града.

Местоположението на градския център се показва на картата.

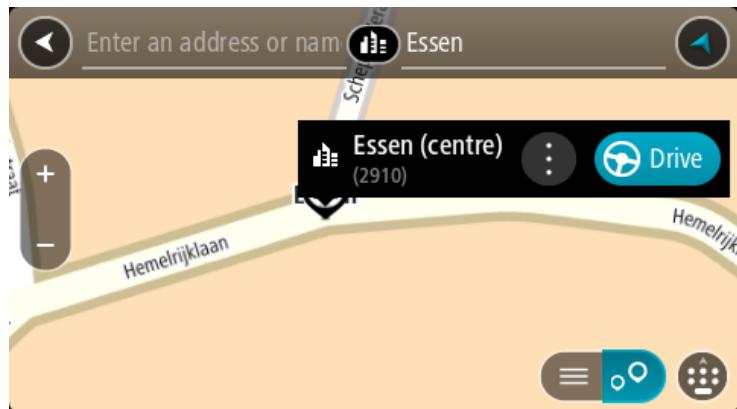

7. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут до обект (POI)

### **САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ**

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до обект тип POI или до определен обект (POI) (Point of Interest) с помощта на Търсене, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




2. Изберете Търси.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.


**Съвет:** Ако натиснете и задържите бутона с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "3 e è é ë" и още.

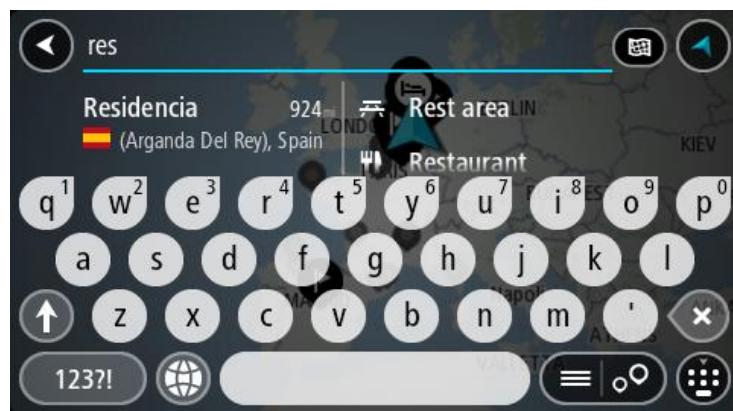

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


**Забележка:** Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако желаете да промените начина на търсене, изберете бутона за тип търсене и след това изберете опция за търсене.

4. Докато пишете, предложения на базата на въведеното се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

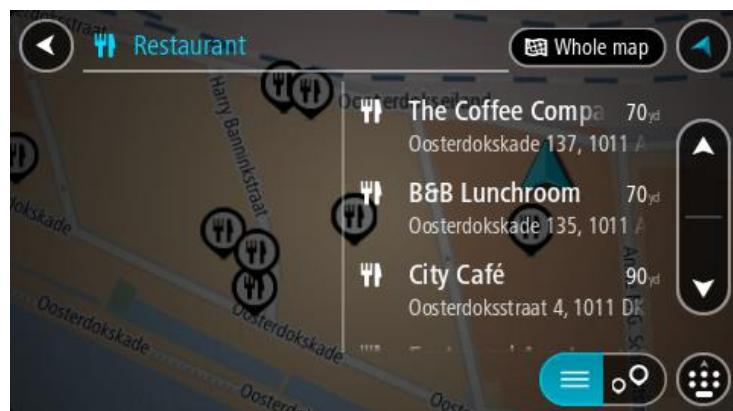


**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете тип обект POI или конкретен обект POI. Ако сте избрали тип обект POI, изберете обект POI.  
Местоположението се показва на картата.
6. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

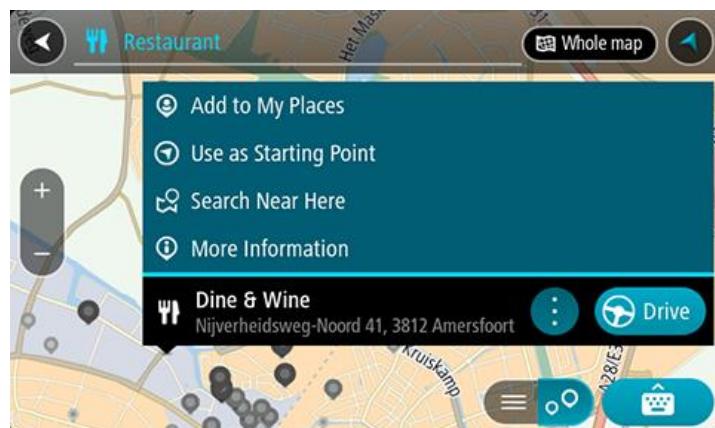

Виждате повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

7. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.  
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирайте, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ


**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирайте.

**Забележка:** Онлайн търсенето е налично само при свързани устройства. За да търсите онлайн на вашия VIA, трябва да сте [свързани към услуги от TomTom](#).

Ако сте извършили [Търсене на обект \(POI\)](#), но не сте открили обекта (POI), който сте търсили, можете да потърсите TomTom Places онлайн. За да откриете обекти (POI) като търсите онлайн, направете следното:

1. [Потърсете обект \(POI\)](#), като използвате търсене в главното меню.

Резултатите от търсенето се показват в две колони.

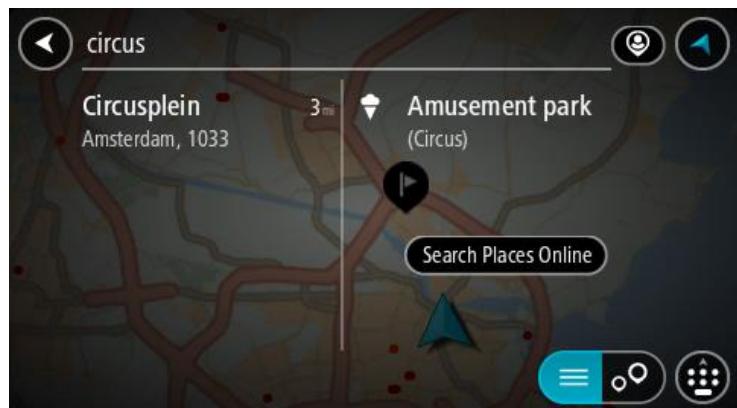


2. Изберете **Търсене на места онлайн**.
  3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на обект (POI), който искате да откриете, след което натиснете бутона "Търси" на клавиатурата.

**Съвет:** Ако [натиснете и задържите](#) бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържте буквата "е", за достъп до следните знаци: "3 е є ё є" и още.

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".

**Забележка:** когато търсите, можете да търсите близо до текущото ви местоположение, в град или близо до дестинацията ви. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отляво на полето за търсене.

Резултатите от търсенето се показват в колона.

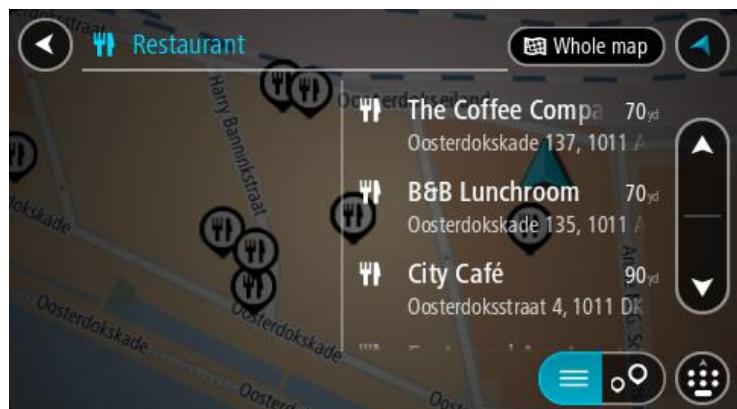


**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



4. Изберете отделен обект (POI) от списъка.  
Местоположението се показва на картата

- За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

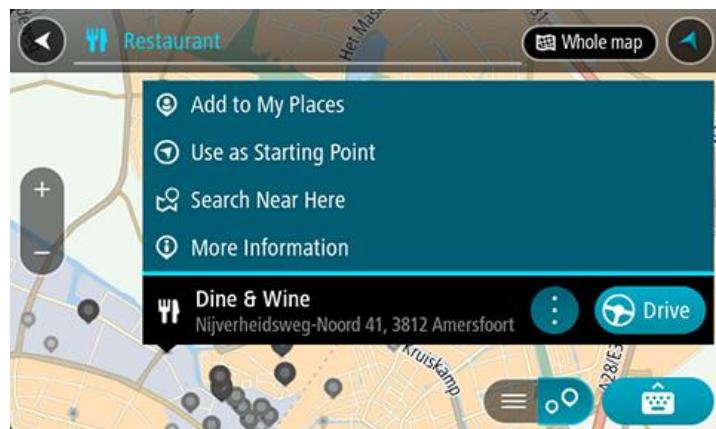

Виждате повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

- За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да добавите [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.


**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с помощта на картата

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на картата, направете следното:


- Придвижете картата и увеличете, докато можете да видите дестинацията, до която искате навигация.

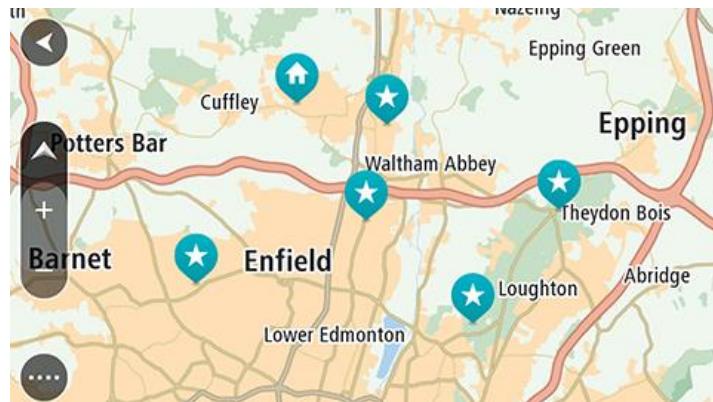

**Съвет:** Можете също да изберете символ на картата, за да се отвори изскачащото меню, след което изберете бутона **Шофиране**, за да планирате маршрут до това местоположение.

2. Когато намерите дестинацията си на картата, изберете я, като натиснете и задържите екрана за около секунда.


Изскучащо меню показва най-близкия адрес.

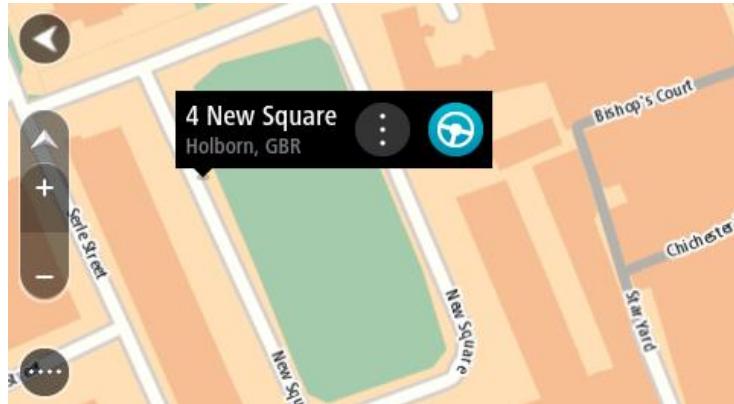

3. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Можете да използвате избраното местоположение по други начини, например да го добавите към [Моите места](#), като изберете съответния бутон от изскучащото меню.

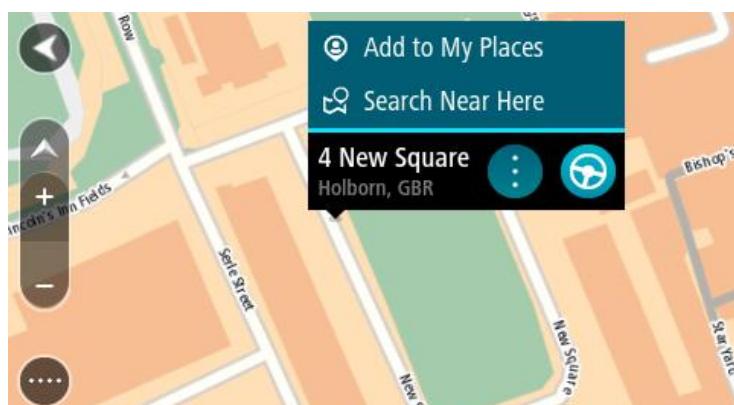

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с помощта на Моите места

За навигация до някое от [Моите места](#) от текущо местоположение направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Моите места**.




Отваря се списъка а вашите места.

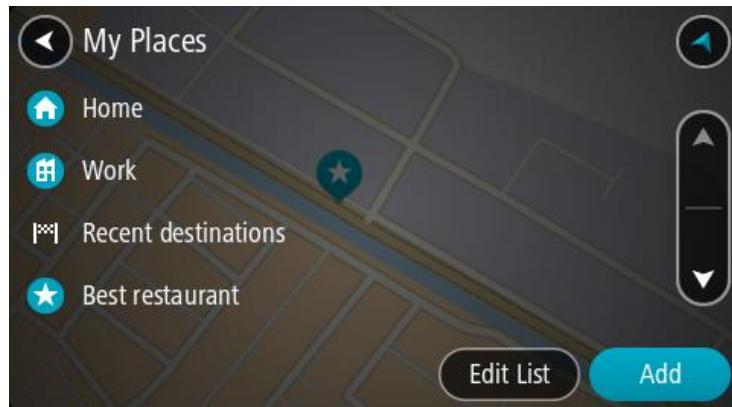

3. Изберете място, до което искате навигация, например "Външи".

Избраното от вас място се показва на картата с изскачащо меню.

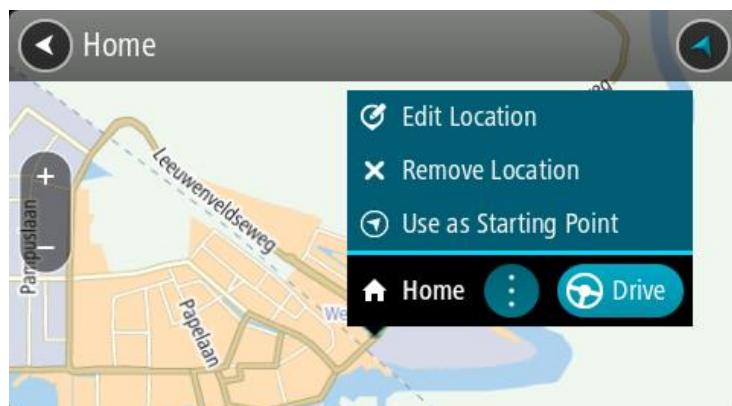

4. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с помощта на координати

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на двойка координати, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Търси**.



Отваря се еcranът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Изберете типа търсене от бутона отляво на полето за търсене.



4. Изберете **Геогр. ширина Геогр. дължина**.

**Съвет:** Координатите на примера са показани на екрана са вашата географска ширина и географска дължина.

5. Въведете двойката координати. Можете да въвеждате всеки един тип от следните координати:

- Десетични стойности, например:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

**Съвет:** За десетични стойности не трябва да използвате буква, за да окажете геогр. ширина и дължина. За местоположение, които се намират на запад от 0 меридиан и местоположение на юг от екватора, използвайте знак минус (-) пред координатите.

- Градуси, минути и секунди, например:

N 51°30'31" W 0°08'34"

- Стандартни GPS координати, например:

N 51 30.525 W 0 08.569


**Забележка:** Лентата под координатите става червена, ако въведете координати, които не се разпознават от вашия VIA.

6. Докато въвеждате координатите, се извеждат предложения въз основа на въведенния текст. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

Градовете и пътищата се показват отляво, а Обектите (POI) – отдясно.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



7. Изберете предложение за вашата дестинация.

Местоположението се показва на картата.

8. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с помощта на mapcode

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на mapcode, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Въведете mapcode. Можете да въвеждате всеки един тип от следните кодове mapcode:
  - Международен, например WH6SL.TR10.
  - Определен за дадена държава, например GBR 8MH.51.
  - Алтернативен за дадена държава, например GBR 28.Y6VH или GBR LDGZ.VXR.


**Съвет:** Всички кодове mapcodes в този пример са за едно и също местоположение – Единбург касъл в Обединеното кралство. Вижте [За кодовете mapcodes](#), за да получите информация как да вземете mapcode за дадено местоположение.

4. При въвеждането на пълния код на картата местоположението се показва в колоната **Адреси**.

Градовете и пътищата се показват отляво, а Обектите (POI) – отдясно.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете предложение за вашата дестинация.

6. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Предварително планиране на маршрут

Можете да планирате маршрут предварително, преди да шофирате по него. Можете да запишете маршрута като част от списъка [Моите маршрути](#).

За да планирате маршрут предварително, направете следното:

1. Търсете местоположението, което желаете да използвате като начална точка.
2. Изберете **Показване на картата**.
3. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.



4. Изберете **Използване като начална точка**.
5. Търсете местоположението, което желаете да използвате като дестинация.
6. Изберете **Показване на картата**.
7. Изберете **Шофиране** от изскачащото меню.

Вашият маршрут е планиран с помощта на избраните начална точка и дестинация. Изчисленото време на пътуването се извежда в горната част на лентата за маршрут.

**Съвет:** Спирки, обекти (POI) и места – всички те могат да се изберат като начални точки посредством техните изскачащи менюта.


**Съвет:** Можете да [запазите маршрута в Моите маршрути](#).

8. За шофиране до началната точка изберете **Шофиране** в горната част на екрана.
- Началната точка на маршрута се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

## Промяна на началната точка в текущо местоположение

1. Изберете началната точка на маршрута от екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.

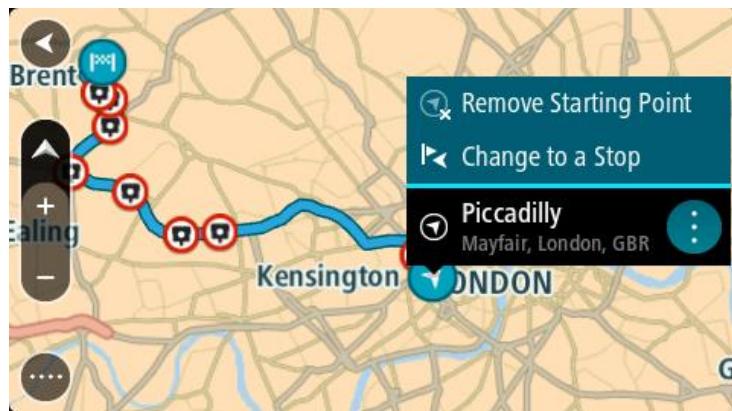


### 3. Изберете **Премахване на начална точка**.

Маршрутът се планира отново, като текущото ви местоположение става начална точка. Първоначалната начална точка се премахва от вашия маршрут.

#### Промяна на началната точка в спирка

1. Изберете началната точка от маршрута на екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.

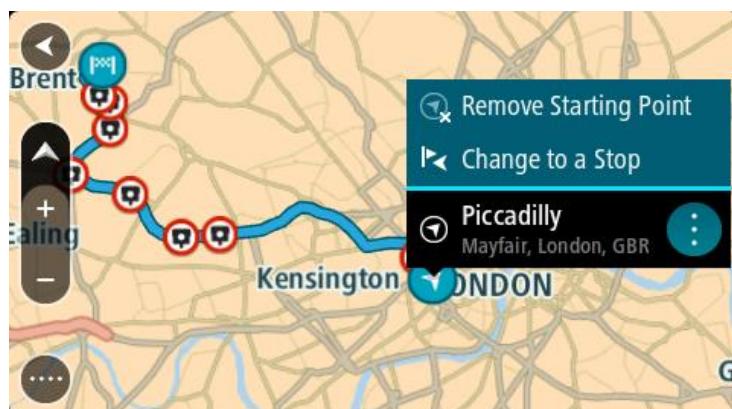

### 3. Изберете **Промяна в спирка**.

Маршрутът се планира отново, като началната точка е променена на спирка.

#### Намиране на паркинг

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите паркинг, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Паркиране.



Картата се отваря и показва местоположения на паркинги.




Ако вече е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до дестинацията. Ако не е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с паркинги, като натиснете този бутон:




Можете да изберете паркинг от списъка, за да го намерите на картата.

**Съвет:** Можете да превърнете списъка с резултати с помощта на пълзгача отляво на втората колона.

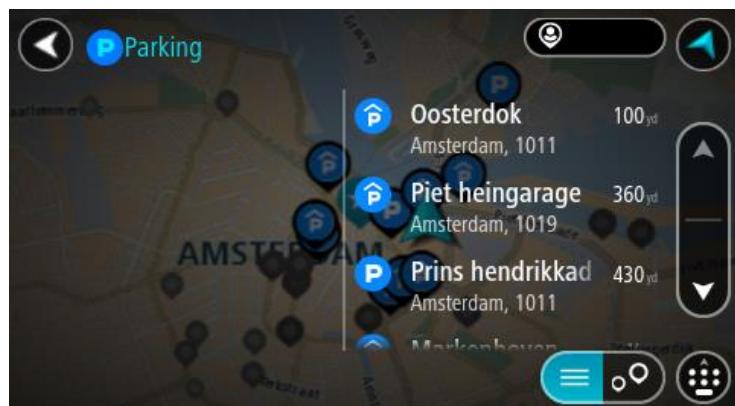


Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отдясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсения, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

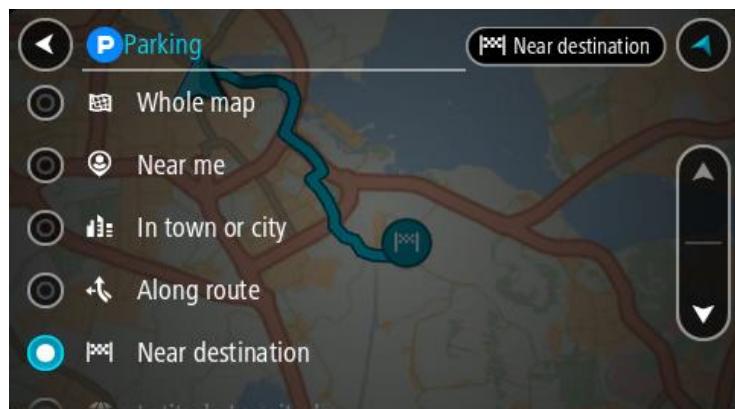

3. Изберете паркинг от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на паркинга.

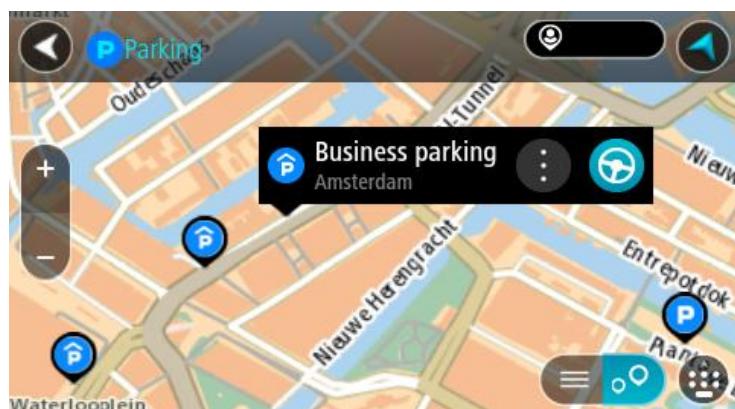

4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Можете да добавите паркинг като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню.

## Намиране на бензиностанция

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите бензиностанция, направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Бензиностанция**.




Картата се отваря и показва местоположения на бензиностанции.

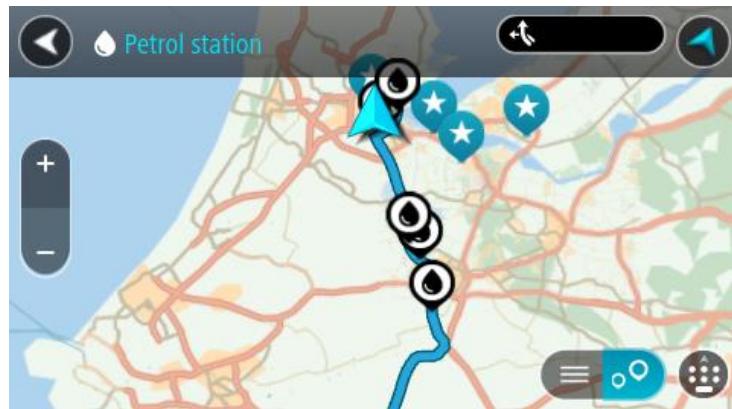


Ако вече е планиран маршрут, картата показва бензиностанции по маршрута. Ако не е планиран маршрут, картата показва бензиностанции в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с бензиностанции, като натиснете този бутон:




Можете да изберете бензиностанция от списъка, за да я намерите на картата.

**Съвет:** Можете да превърнете списъка с резултати с помощта на плъзгача отляво на втората колона.

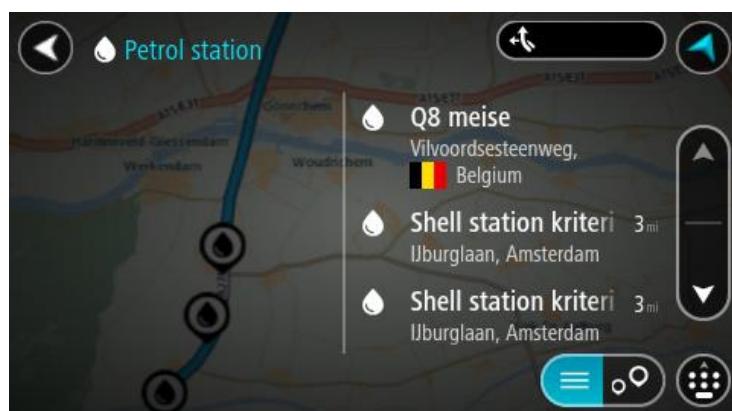


Ако искате да промените начина на [търсене](#), изберете бутона отдясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсения, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

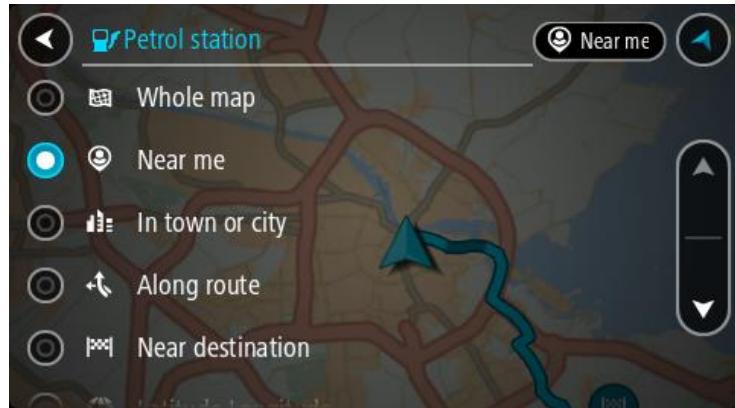

3. Изберете бензиностанция от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на бензиностанцията.

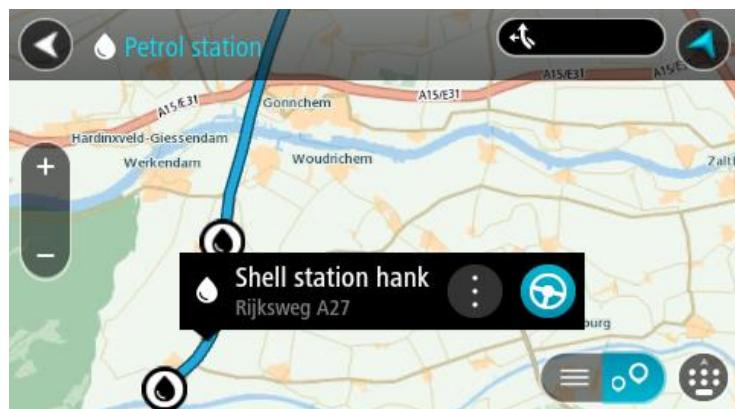

4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Можете да добавите бензиностанция като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню. Бензиностанция, която е спирка по маршрута, има синя икона.

# Търсене стъпка по стъпка

---

## Избор на търсене

Достъпни са следните два типа търсене:

- **Бързо търсене**

Започнете да въвеждате вашата дестинация, място или обект (POI) и веднага ще видите списък с имена на улици, места и обекти (POI), които отговарят на търсения.

- **Търсене стъпка по стъпка**

Намерете вашата дестинация с лесни стъпки. За адрес въведете града, след това улицата и след това номера на жилищната сграда. За обект (POI) въведете къде искате да търсите, след което въведете вида обект (POI), който желаете да търсите.

И двата вида търсене предоставят еднакви резултати, затова изберете вида търсене, който ви е най-лесен за използване.

Можете да промените вида търсене в **Система** в менюто [Настройки](#).

## Използване на търсене стъпка по стъпка

### Информация за Търсене

#### САМО ТЪРСЕНЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА

Използвайте менюто **Шофиране до**, за да намерите адреси и обекти (POI) и след това шофирайте до тях. Първо трябва да изберете държава или щат, в които искате да търсите, след което въведете адреса или тип или име на обект (POI).

В **Адрес** можете да търсите следното:

- Специфичен адрес в град.
- Пощенски код – например напишете **W1D 1LL** за Oxford Street, London.
- Град, до центъра на който ви е необходима навигация, например напишете **London**.

В **Обекти (POI)** можете да търсите следното:

- Обект (POI), например напишете **музей**.

В **Геогр. ширина Геогр. дължина** можете да търсите следното:

- Координати за ширина и дължина, например напишете:  
**N 51°30'31" W 0°08'34"**.

## Въвеждане на ключови думи за търсене

### САМО ТЪРСЕНЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА

Изберете **Шофиране до** в Главно меню, след което изберете **Адрес** или **Обект (POI)**. Екранът за търсене показва клавиатурата и следните бутони:



#### 1. Бутон Назад

Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.

#### 2. Поле за въвеждане за търсене

Въведете ключовата дума за търсене тук. Докато въвеждате, се показват адреси или обекти (POI) със степен на съвпадение.

**Съвет:** Ако [натиснете и задържте](#) бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е є ё є є" и още.

**Съвет:** За редактиране изберете дума, която вече сте написали, за да позиционирате курсора. След това можете да вмъкнете или да изтриете знаци.

#### 3. Избор на държава или щат

Изберете държавата или щата, който искате да търсите.

#### 4. Бутон за изглед

Изберете този бутон, за да се върнете към еcran с карта или изглед на насоки.

#### 5. 123?! бутон

Изберете този бутон, за да използвате числа и символи от клавиатурата. Изберете бутона  $=\langle$ , за да превключвате между числа и още символи. Изберете бутона **ABC**, за да се върнете на общата клавиатура.

#### 6. Бутон за подредба на клавиатурата

Изберете този бутон, за да промените подредбата на клавиатурата за друг език. Можете да избирате от до четири подредби от списъка. Ако сте избрали повече от една подредба, с избирането на бутона за подредба на клавиатурата се отваря изскачашо меню, така че бързо можете да превключвате между избраните подредби на клавиатурата. [Натиснете и задържте](#) този бутон, за да влезете директно в списъка с всички подредби.

#### 7. Бутон Готово

Изберете този бутон за скриване на клавиатурата.

#### 8. Показване/скриване на бутон от клавиатурата

Изберете този бутон за показване или скриване на клавиатурата.

**Съвет:** изберете веднъж бутона **Shift** за следваща въведена главна буква. [Чукнете два пъти](#) бутона **Shift**, за да използвате главни букви, когато всички въвеждани букви трябва да са главни. Натиснете бутона **Shift** веднъж, за да изключите регистъра на главните букви.


**Съвет:** за да отмените търсене, изберете бутона за изглед на карта/насоки от горния десен ъгъл на екрана.

## Боравене с резултатите от търсене


### САМО ТЪРСЕНЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА

Резултатите от вашето търсене за **Адрес** или **Обект (POI)** се извеждат в списък.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

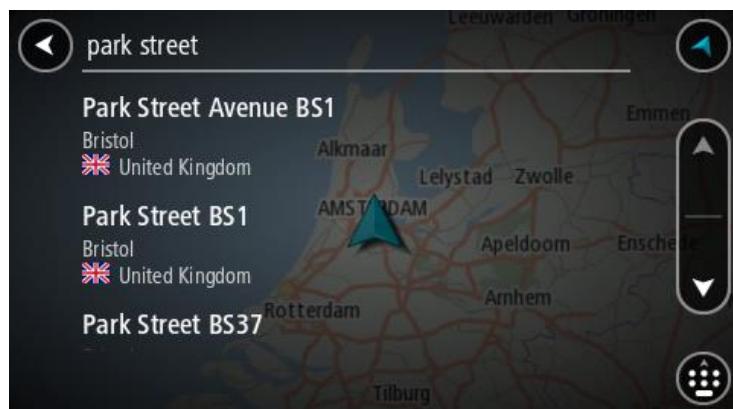

Когато изберете адрес от списъка с резултатите от търсене, можете да изберете да се покаже на картата, да се добави кръстовище или да се планира маршрут до избраното местоположение. За да получите точен адрес, можете да добавите номер на жилище. Когато изберете обект (POI) от списъка с резултати от търсене, той се показва на картата.

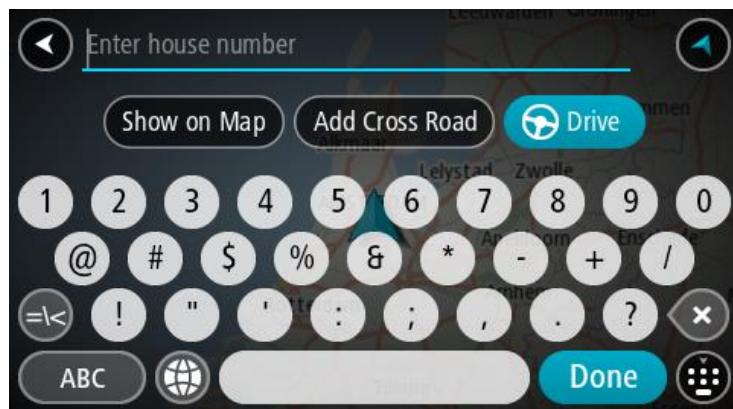

Когато изведете адреса или обект (POI) на картата, можете да използвате изскачащото меню, за да [добавите местоположението](#) към Моите места. Ако вече е планиран маршрут, можете да добавите местоположение към текущия си маршрут.



**Забележка:** най-добрите резултати от търсенето се показват на картата. Когато увеличите картата, най-ниско класираните резултати се показват постепенно.

## За пощенските кодове

Когато се търси посредством пощенски код, резултатите зависят от вида на използванния пощенски код в държавата, в която търсите.

Използват се следните видове пощенски кодове:

- Пощенски кодове, които ви отвеждат до улица или част от улица.
- Пощенски кодове, които ви отвеждат до регион, който включва например един град, няколко селища в провинциален регион или район в голям град.

### Пощенски кодове за улици

Държави като Холандия и Обединеното кралство използват този вид пощенски код. Когато търсите посредством този вид пощенски код, въведете пощенския код, оставете интервал и по желание въведете адресния номер. Например "1017CT 35". Вашето устройство планира маршрут до точно определена къща или сграда на точно определена улица.

### Пощенски кодове за регион

Държави като Германия, Франция и Белгия използват този вид пощенски код. Ако търсите с помощта на пощенски код на регион, резултатите ще съдържат всички улици в район на града, целия град или селата с този пощенски код.

Когато използвате бързо търсене, вие може да получите резултати от няколко страни, ако въведете пощенски код за регион.

**Забележка:** ако търсите посредством пощенски код на регион, резултатите няма да съдържат определен адрес.

Този вид пощенски код също е много полезен за намаляване на броя на резултатите от търсенето. Например търсене в Нойшат в Германия показва дълъг списък на възможни резултати. Добавянето на интервал, последван от пощенския код на региона намалява броя на търсените резултатите само за Нойшат.

Друг пример, ако желаете да търсите в град, въведете пощенския код на региона и изберете градски център, който търсите от резултатите.

## Списък на иконите за типовете обекти POI

### Правни и финансова услуги



Съд



Банкомат



Правни – адвокати



Финансова институция



Правни – други услуги

### Обществено хранене



Малък магазин



Ресторант за бързо хранене



Ресторант



Китайски ресторант

### Настаняване



Хотел или мотел



Луксозен хотел



Къмпинг



Верига икономични хотели

### Аварийно обслужване



Болница или поликлиника



Зъболекар



Полиция



Ветеринар



Лекар



Пожарна

### Автомобилни услуги



Външен паркинг



Бензиностанция



Закрит паркинг



Автомивка

	Автодилър		Център за технически прегледи на МПС
	Рент-а-кар		Пункт(ове) за зареждане на електрически автомобили
	Паркинг за автомобили под наем		Ремонт на автомобили

#### Други устройства

	Посолство		Услуги за домашни любимци
	Държавна институция		Телекомуникации
	Фирма		Обществена дейност
	Пощенска служба		Аптека
	Търговски център		Услуги за красота
	Туристически информационен център		Магазин

#### Образование

	Колеж или университет		Училище
	Библиотека		Конферентен център

#### Свободно време

	Казино		Винарна
	Театър		Забележителност



Кино



Зоопарк



Концертна зала



Увеселителен парк



Музей



Изложбен център



Опера



Културен център



Нощен живот



Развлекателен център



Детска ферма

## Спорт



Игрище



Плувен басейн



Планински връх



Водни спортове



Плаж



Тенис kort



Паркове или градини



Ледена пързалка



Речен басейн за яхти или  
яхтклуб



Спортен център



Стадион



Голф игрище

## Религия



Църква



Храм

## Пътувания

	Ж.П. гара		Планински проход
	Летище		Живописен или панорамен изглед
	Фериботен терминал		Пощенски код <b>Забележка:</b> Не се използва във всички страни.
	Границен пункт		Жилищен квартал
	Автобусна спирка		Градски център
	Бариера за такса		Станции за зареждане на електрически автомобили
	Зона за отдых		Спирка за камион

## Планиране на маршрут с помощта на търсене стъпка по стъпка

### Използване на прогнозирането на дестинация

#### Какво е прогнозиране на дестинация?

Вашето устройство VIA може да научи Вашите ежедневни навици на шофиране и запазени предпочитани места и също така да прогнозира дестинациите, когато стартирате устройството от спящ режим например при шофиране до работа сутринта.

#### Подготовка за прогнозиране на дестинация

Преди да получите първата предложена дестинация, вашето устройство има нужда от малко време, за да разучи вашите навици. Колкото по-редовно шофирате с вашия VIA, толкова по-бързо ще получите предложени дестинации и толкова по-прецизни ще бъдат те.

За да получавате прогнозни дестинации, трябва да направите следното:

- Прогнозирането на дестинация е включено по подразбиране, но ако е изключено, отидете на [Настройки](#) > Система > Вашата информация и поверителност и включете **Запазване на хронологията на пътуванията в това устройство за допълнителни функции**.
- Уверете се, че няма планиран маршрут.
- Ако вашето устройство има гласово управление, включете гласовото управление. Уверете се, че звукът не е спрян и е зададен на повече от 20%.
- Карайте в продължение на няколко дни, като планирате маршрути до предпочитани Мояте места.

## **Използване на прогнозирането на дестинация**

**Важно:** Ако Вашето устройство има гласово управление, можете да кажете "Да" или "Не" или да изберете бутона **Да** или **Не**.

Ако вашето устройство изведе подкана "Отивате към X?", където X е дестинация, разполагате с 12 секунди, за да отговорите с Да или Не.

**Съвет:** ако не отговорите с да или не, вашето устройство VIA приема отговора да.

За да отговорите с "да", кажете "да" или изберете **Да**. Вашето устройство планира маршрут до Вашата дестинация.

За да отговорите с "не", изберете **Не** или докоснете екрана, за да се върнете на картата.

## **Включване или изключване на прогнозирането на дестинации**

Можете да включите или изключите функцията за прогнозиране на дестинации по всяко време. Вижте [Планиране на маршрута](#) и [Гласово управление](#) (ако устройството ви има гласово управление) за информация относно начин на включване или изключване на тази функция.

## **Планиране на маршрут до адрес**

### **САМО ТЪРСЕНЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА**

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до даден адрес, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Шофиране до**.



3. Изберете **Адрес**.

Може да промените настройката за държава или щат, като изберете флага, преди да изберете град.

4. Въведете името на града или пощенския код.

Градовете със сходни имена се показват в списъка, докато пишете.


Когато се изведе правилният град в списъка, изберете името.



5. Въведете името на улицата.


Улиците със сходни имена се показват в списъка, докато въвеждате.

Когато се изведе правилното име на улица в списъка, изберете името.

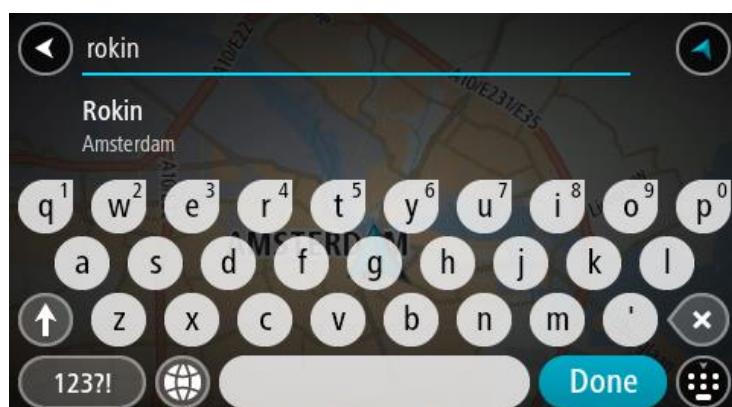

6. Въведете адресния номер.

**Съвет:** ако адресният номер не съществува, той се показва в червено. След това се извежда най-близкия адресен номер в бутона **Шофиране до**.

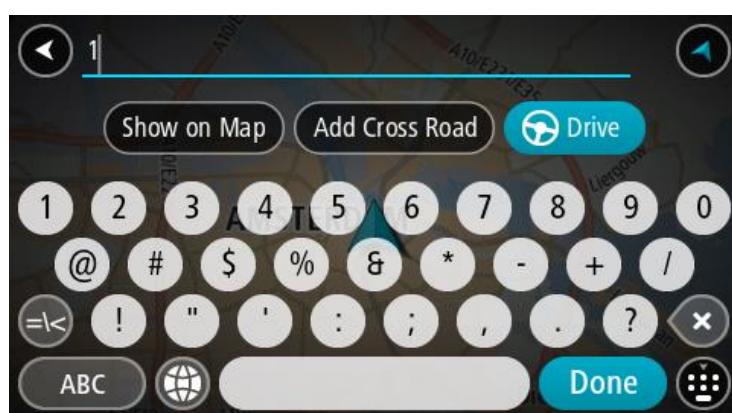

7. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут до обект (POI)

### САМО ТЪРСЕНЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до обект тип POI или до специален обект POI с помощта на Търси, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Шофиране до**.



3. Изберете **Обект (POI)**.

Може да промените настройката за държава или щат, като изберете флага, преди да изберете град.

4. Изберете къде да търсите. Можете да изберете една от следните опции:

- **Близо до мен.**
- **В град.**
- **По маршрута**, ако сте планирали маршрут.
- **Близо до дестинацията**, ако сте планирали маршрут.
- **Близо до точка на картата**, ако сте избрали точка на картата.
- **Близо до начална точка**, ако сте планирали маршрут или направление.

5. Въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.

**Съвет:** Ако [натиснете и задържите](#) бутона с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е є ё є є" и още.

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


Докато пишете, се извеждат предложения на базата на въведеното.



6. Изберете тип обект POI или конкретен обект POI. Ако сте избрали тип обект POI, изберете обект POI.

Местоположението се показва на картата.

7. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

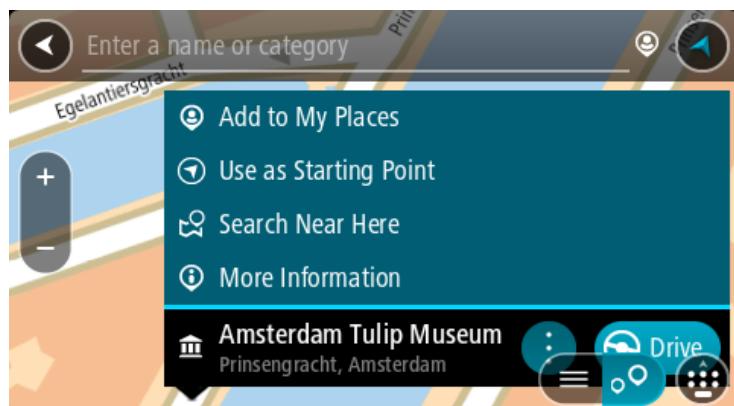

Виждате повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

8. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут до градски център

### САМО ТЪРСЕНЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до центъра на града, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Шофиране до**.




3. Изберете **Адрес**.

Може да промените настройката за държава или щат, като изберете флага, преди да изберете град.


4. Въведете името на града.

Градовете със сходни имена се показват в списъка, докато пишете.


Когато се изведе правилният град в списъка, изберете името.

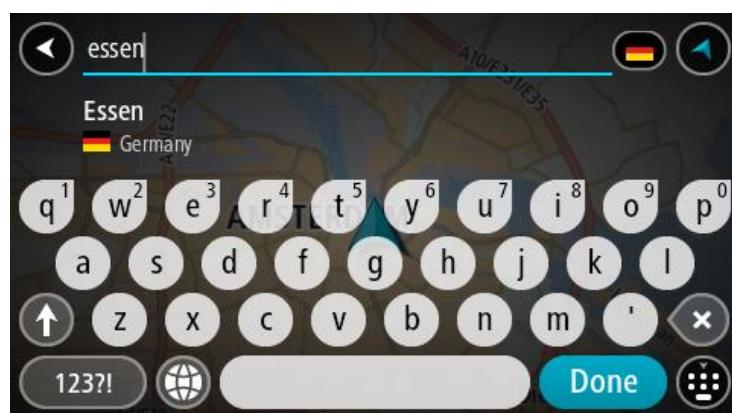

5. Изберете обект (POI) в центъра на града.

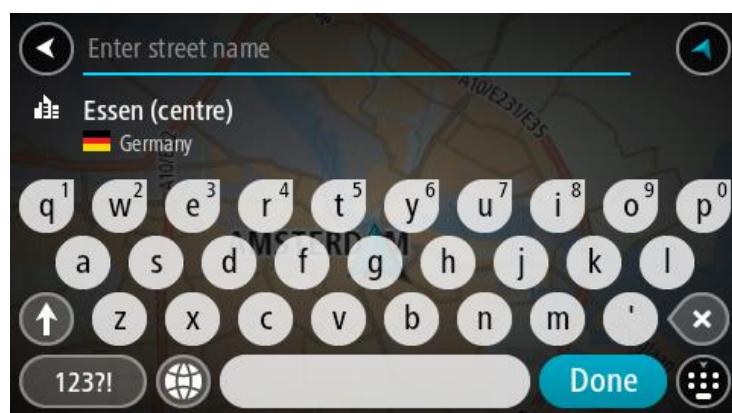

6. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

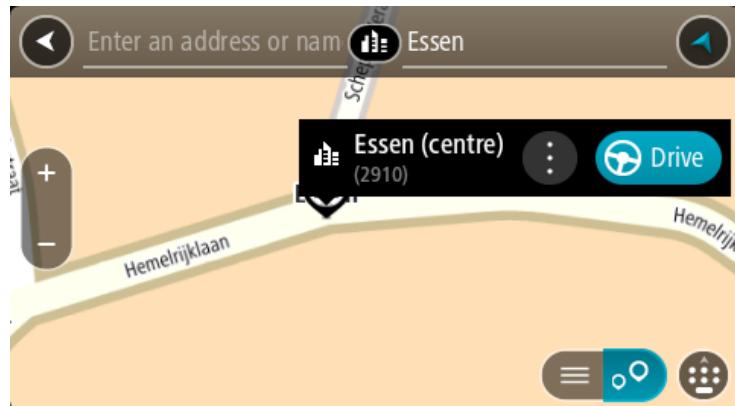

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене

### САМО ТЪРСЕНЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

**Забележка:** Онлайн търсенето е налично само при свързани устройства. За да търсите онлайн на вашия VIA, трябва да сте [свързани към услуги от TomTom](#).

Ако сте извършили [Търсене на обект \(POI\)](#), но не сте открили обекта (POI), който сте търсили, можете да потърсите TomTom Places онлайн. За да откриете обекти (POI) като търсите онлайн, направете следното:

1. [Потърсете обект \(POI\)](#), като използвате **Шофиране до** в главното меню.

Резултатите от търсенето се показват в списък.



2. Превърнете списъка до долу и изберете **Търсене на Places онлайн**.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на обект (POI), който искате да откриете, след което натиснете бутона "Търси" на клавиатурата.

**Съвет:** Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е є ё є ѿ" и още.

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


**Забележка:** когато търсите, можете да търсите близо до текущото ви местоположение, в град или близо до дестинацията ви. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отляво на полето за търсене.

Резултатите от търсенето се показват в колона.




**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



4. Изберете отделен обект (POI) от списъка.  
Местоположението се показва на картата.
5. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

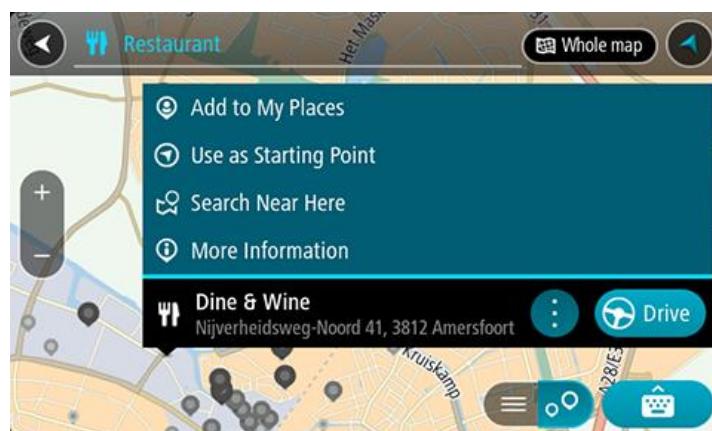

Виждате повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

6. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да добавите [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.


**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с помощта на картата

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на картата, направете следното:


1. [Придвижете картата](#) и увеличите, докато можете да видите дестинацията, до която искате навигация.

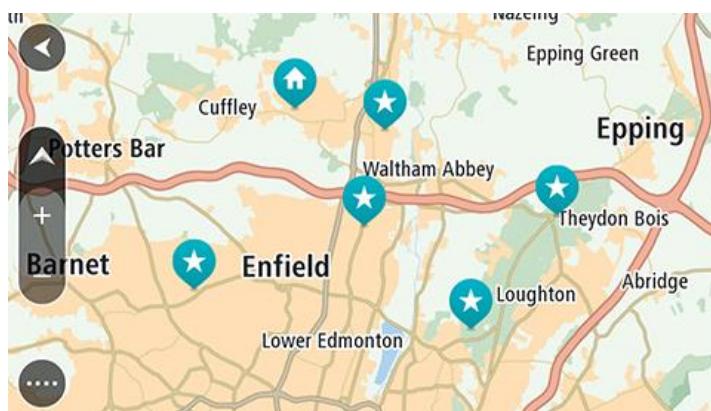

**Съвет:** Можете също да изберете символ на картата, за да се отвори изскачащото меню, след което изберете бутона **Шофиране**, за да планирате маршрут до това местоположение.

2. Когато намерите дестинацията си на картата, изберете я, като натиснете и задържите экрана за около секунда.

Изскачащо меню показва най-близкия адрес.

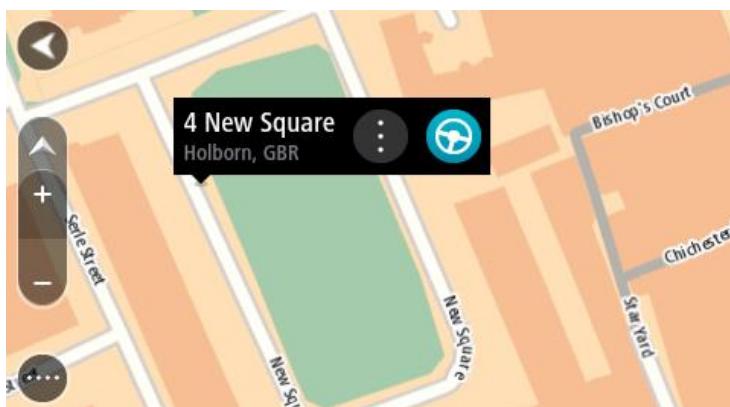

3. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Можете да използвате избраното местоположение по други начини, например да го добавите към [Моите места](#), като изберете съответния бутон от изскачащото меню.



**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с помощта на Моите места

За навигация до някое от [Моите места](#) от текущо местоположение направете следното:


- Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



- Изберете **Моите места**.




Отваря се списъка а вашите места.

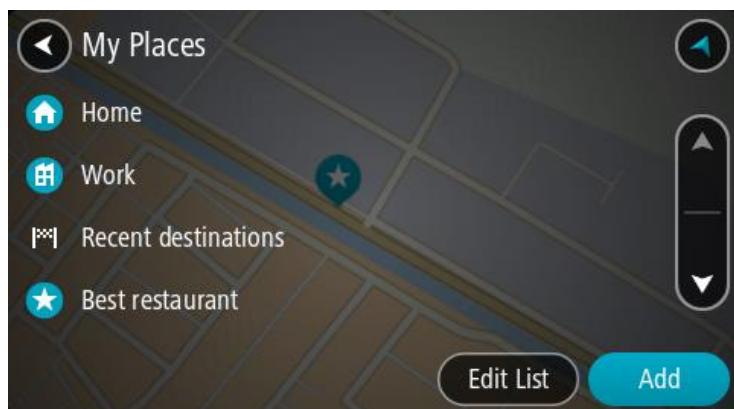

- Изберете място, до което искате навигация, например "Външи".

Избраното от вас място се показва на картата с изскачащо меню.

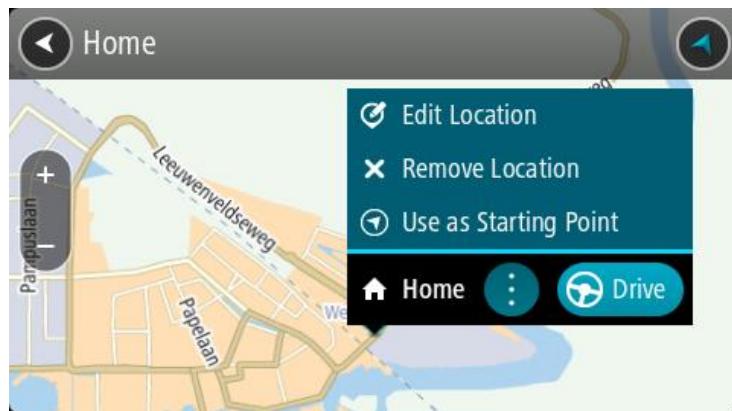

4. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирайте, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с координати с помощта на търсене стъпка по стъпка

### САМО ТЪРСЕНЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирайте.

За да планирате маршрут с помощта на двойка координати, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Шофиране до**.



3. Изберете **Геогр. ширина Геогр. дължина**.

**Съвет:** Координатите на примера са показани на екрана са вашата географска ширина и географска дължина.

4. Въведете двойката координати. Можете да въвеждате всеки един тип от следните координати:

- Десетични стойности, например:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

**Съвет:** За десетични стойности не трябва да използвате буква, за да окажете географска ширина и дължина. За местоположение, които се намират на запад от 0 меридиан и местоположение на юг от екватора, използвайте знак минус (-) пред координатите.


- Градуси, минути и секунди, например:  
N 51°30'31" W 0°08'34"
- Стандартни GPS координати, например:  
N 51 30.525 W 0 08.569

**Забележка:** Лентата под координатите става червена, ако въведете координати, които не се разпознават от вашия VIA.

5. Докато въвеждате координатите, се извеждат предложения въз основа на въведенния текст. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



6. Изберете предложение за вашата дестинация.

Местоположението се показва на картата.

7. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирайте, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Предварително планиране на маршрут

Можете да планирате маршрут предварително, преди да шофирайте по него. Можете да запишете маршрута като част от списъка [Моите маршрути](#).

За да планирате маршрут предварително, направете следното:

1. Търсете местоположението, което желаете да използвате като начална точка.
2. Изберете **Показване на картата**.
3. Изберете бутона на изскучащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.



4. Изберете **Използване като начална точка**.
5. Търсете местоположението, което желаете да използвате като дестинация.
6. Изберете **Показване на картата**.
7. Изберете **Шофиране** от изскачащото меню.

Вашият маршрут е планиран с помощта на избраните начална точка и дестинация. Изчисленото време на пътуването се извежда в горната част на лентата за маршрут.

**Съвет:** Спирки, обекти (POI) и места – всички те могат да се изберат като начални точки посредством техните изскачащи менюта.

**Съвет:** Можете да [запазите маршрута в Моите маршрути](#).

8. За шофиране до началната точка изберете **Шофиране** в горната част на екрана. Началната точка на маршрута се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

#### Промяна на началната точка в текущо местоположение

1. Изберете началната точка на маршрута от екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.




3. Изберете **Премахване на начална точка**.

Маршрутът се планира отново, като текущото ви местоположение става начална точка. Първоначалната начална точка се премахва от вашия маршрут.

#### Промяна на началната точка в спирка

1. Изберете началната точка от маршрута на екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.

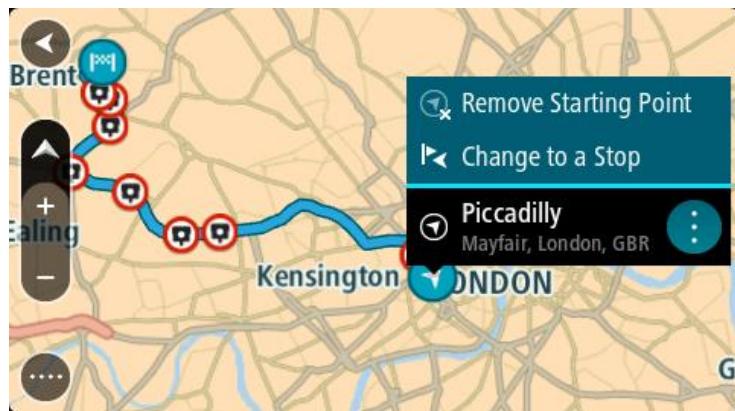

3. Изберете **Промяна в спирка**.

Маршрутът се планира отново, като началната точка е променена на спирка.

## Намиране на паркинг

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите паркинг, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Паркиране**.




Картата се отваря и показва местоположения на паркинги.




Ако вече е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до дестинацията. Ако не е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с паркинги, като натиснете този бутона:




Можете да изберете паркинг от списъка, за да го намерите на картата.

**Съвет:** Можете да превърнете списъка с резултати с помощта на пъзгача отляво на втората колона.

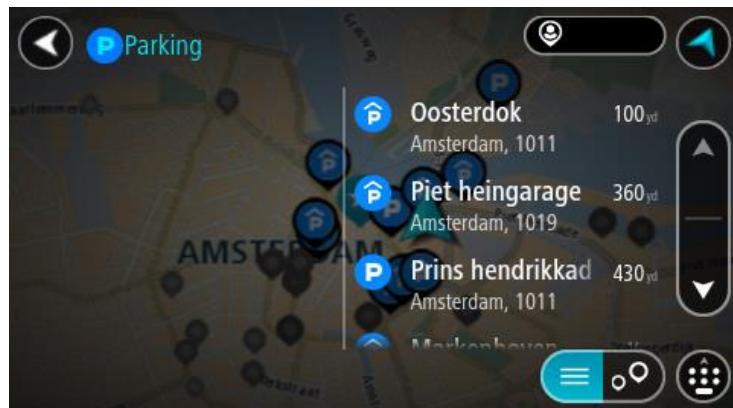


Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отляво на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсения, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

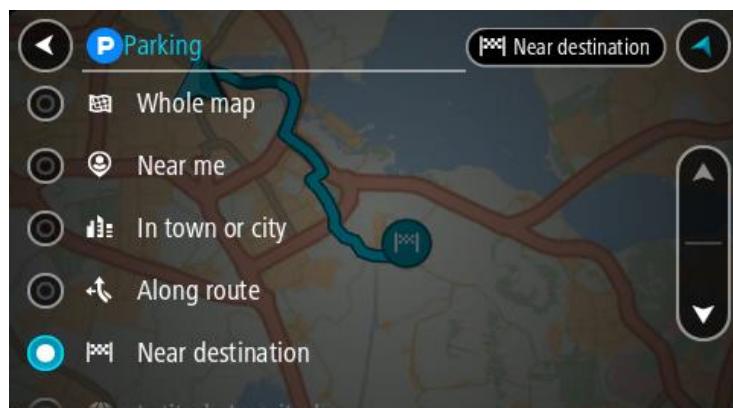

3. Изберете паркинг от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на паркинга.

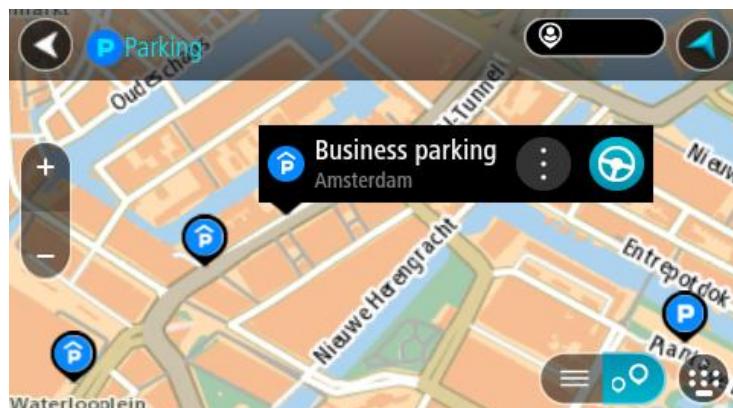

4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Можете да добавите паркинг като спирка по маршрута, като използвате изскучащото меню.

## Намиране на бензиностанция

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите бензиностанция, направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Бензиностанция**.




Картата се отваря и показва местоположения на бензиностанции.

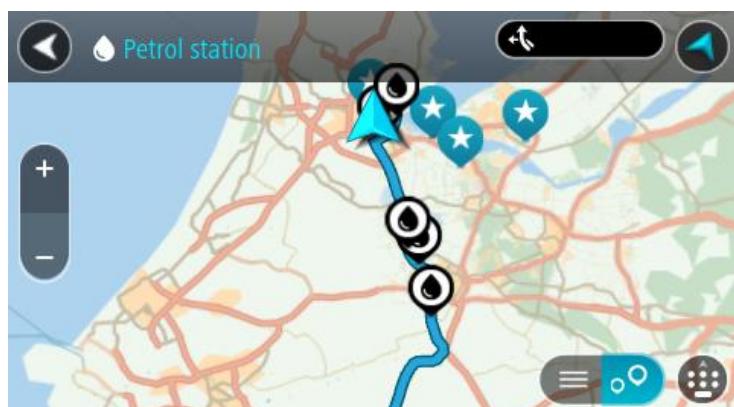


Ако вече е планиран маршрут, картата показва бензиностанции по маршрута. Ако не е планиран маршрут, картата показва бензиностанции в близост до текущото местоположение.

Можете да промените экрана, за да се покаже списък с бензиностанции, като натиснете този бутон:




Можете да изберете бензиностанция от списъка, за да я намерите на картата.

**Съвет:** Можете да превърнете списъка с резултати с помощта на плъзгача от дясно на втората колона.

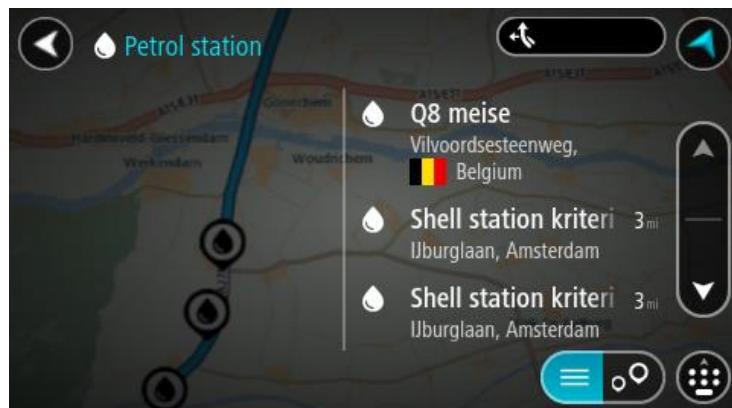


Ако искате да промените начина на [търсене](#), изберете бутона от дясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсено, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

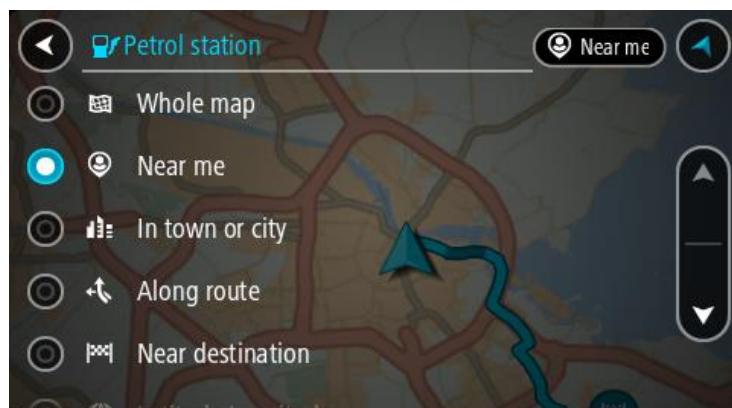

- Изберете бензиностанция от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на бензиностанцията.

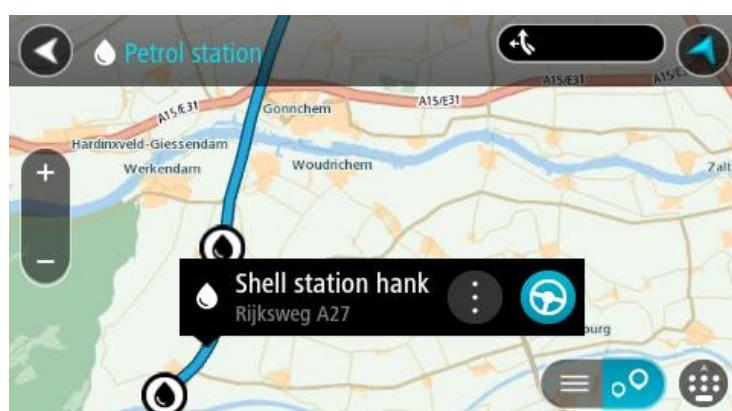

- Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Можете да добавите бензиностанция като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню. Бензиностанция, която е спирка по маршрута, има синя икона.

# Промяна на маршрута

---

## Менюто Текущ маршрут

Когато сте планирали маршрут или направление, изберете бутона **Текущ маршрут** или **Текущо направление** от главното меню, за да отворите менюто "Текущ маршрут" или "Текущо направление".

Следните бутони са достъпни в менюто:

---

### Изчистване на маршрут или направление



Изберете този бутон, за да изчистите текущия планиран маршрут или направление.

Менюто Текущ маршрут се затваря и се връща в екрана с карта.

### Пропусни следващата спирка



Изберете този бутон, за да [пропуснете следващата спирка](#) във Вашия маршрут.

### Намиране на друг маршрут



Виждате този бутон, когато сте планирали маршрут. Изберете този бутон, за да се покажат до три [алтернативни маршрута](#) на изгледа с карта.

### Избягване блокиран път



Изберете този бутон, [за да избегнете неочекано препятствие](#), което блокира пътя по маршрута ви.

### Избягване на част от маршрута



Изберете този бутон, [за да избегнете част от маршрута](#).

---

**Избягване на платени пътища и още**



Изберете този бутон, за да избягвате някои [видове характеристики на маршрути](#), които са в текущия ви маршрут. Те включват фериботи, платени пътища или пътища без настилка.

Можете също да [избягвате характеристики на маршрута](#) с помощта на лентата за маршрута.

---

**Показване на инструкции**



Изберете този бутон, за да видите списък с указания завой по завой за вашия планиран маршрут.

Инструкциите включват следното:

- Вашето текущо местоположение.
- Имена на улици.
- До два номера на улици, показани върху пътни знаци, когато е приложимо.
- Стрелка с инструкции.
- Описание на инструкциите.
- Разстоянието между две последователни инструкции.
- Номер на изход.
- Пълните адреси със спирки на вашия маршрут.

**Съвет:** изберете инструкция, за да видите изглед на тази част от маршрута в изгледа на картата.

Можете също да изберете панела с инструкции в изгледа на насоки, за да виждате инструкции завой по завой.

---

**Добавяне на спирка в маршрута**



Изберете този бутон, за да добавите спирка към текущо планирания маршрут. Можете също да [добавите спирка към маршрута директно от картата](#).

**Добави в "Моите маршрути"**



Ако планирате нов маршрут, който все още не е записан, ще видите този бутон. Изберете този бутон, за да запишете този маршрут като част от списъка [Моите маршрути](#).

**Запиши промените в маршрута**



Ако направите промяна в [Моите маршрути](#), ще се появи този бутон. Изберете този бутон, за да запишете промените.

**Промяна на типа маршрут**



Изберете този бутон, за да промените [типа на маршрута](#), използван за планиране на маршрут. Маршрутът ви ще бъде преизчислен с помощта на новия тип маршрут.

---

<b>Пренареждане на спирки</b>	Изберете този бутон, за да видите списъците на спирки за текущия маршрут. След това можете <a href="#">да промените реда на спирките по маршрута.</a>
	
<b>Шофиране до маршрут или направление</b>	Изберете <b>Шофиране до маршрута</b> , за да планирате маршрут от вашето текущо местоположение до началната точка на <a href="#">Моя маршрут</a> . Началната точка става спирка. <b>Шофиране до направление</b> изчислява маршрут до най-близката точка на направлението от вашата текуща позиция.
	
<b>Шофиране до начална точка</b>	На менюто Текущо направление изберете този бутон, за да планирате маршрут до началната точка на направлението. Началната точка става спирка. За повече информация вижте <a href="#">Навигация с помощта на направление</a> .
	
<b>Споделяне на направление</b>	В менюто Текущо направление, изберете този бутон, за да експортирате текущото направление като GPX файл и да го запазите в картата с памет за споделяне с други потребители.
	
<b>Възпроизвеждане на маршрут или изглед на направление</b>	Изберете този бутон, за да видите изглед на планирания маршрут или направление.
	
<b>Спиране на маршрут или преглед на направление</b>	Изберете този бутон, за да спрете прегледа на планирания маршрут или направление.
	

## Избягване на блокиран път

Ако има блокиран път по вашия маршрут, вие можете да направите смяна на маршрута, за да избегнете блокириания път.

1. В изгледа на насоки изберете символа на текущото местоположение или панела за скорост.

**Съвет:** Панелът за скорост се показва само когато започнете да шофирате по маршрута ви.

2. Изберете **Избягване блокиран път**.

Ще бъде открит нов път, който избягва блокирания път. Може да ви бъдат показани до два алтернативни маршрута, в зависимост от пътната мрежа между вас и вашата дестинация. Новият маршрут се показва на екрана с карти с разликата във времето за пътуване в балон.

**Забележка:** Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около блокирания път, ако такъв не съществува.

3. Изберете новия маршрут, като натиснете балона за време.

Насочването до вашата дестинация се възобновява, избягвайки блокирания път. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

### Избягване на част от маршрута

Ако част от пътя е задръстен или искате да избегнете част от маршрута, можете да изберете конкретна част от маршрута, която искате да избегнете.

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Текущ маршрут**.



3. Изберете **Избягване на част от маршрута**.



Извежда се екран, на който се показва списък с частите, които съставляват текущия ви маршрут.

4. Изберете частта от маршрута, която искате да избегнете.

Изглед ви показва частта, която сте избрали на картата.

5. Изберете **Избегни**.

Установен е нов маршрут, който избягва избраната от вас част на маршрут. Новият маршрут се показва в екрана с карта.

**Забележка:** може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около частта на маршрута, ако такъв не съществува.

Воденето до вашата дестинация се възобновява, избягвайки избраната от вас част от маршрута. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

### Намиране на алтернативен маршрут


**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите алтернативен маршрут, направете следното:

1. Планирайте маршрут както обикновено.
2. На екрана с карта, изберете самия маршрут.
3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
4. Изберете **Алтернативен маршрут**, след което изберете **Намиране на друг маршрут**.

На екрана с карта се показват до три алтернативни маршрута. Всеки алтернативен маршрут показва разликата във времето за пътуване в балон. Можете също да изберете бутона **km/mi** за показване на разликата като разстояние.

**Съвет:** Информация от TomTom [Traffic](#) се използва при изчисляване на алтернативни маршрути. Всеки маршрут, който е с 50% по-дълъг от първоначалния, не се показва.

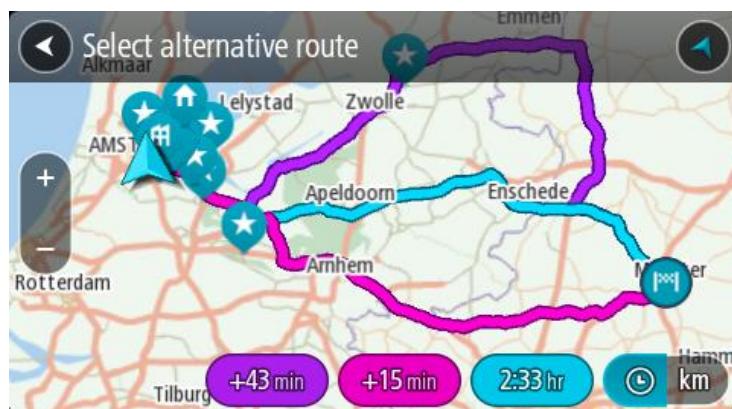

5. Изберете посочения от вас маршрут, като натиснете бутона за време.

Насочването до вашата дестинация започва. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Забележка:** има други два начина за намиране на алтернативни маршрути:

1. Изберете **Текущ маршрут** в Главното меню, последвано от **Намиране на друг маршрут**.
2. Ако вашето устройство има гласово управление, кажете "Намиране на друг маршрут".

## Типове маршрути

Изберете **Промяна на типа маршрут**, за да промените типа на планирания маршрут до текущата ви дестинация. Маршрутът ви се преизчислява с помощта на новия тип маршрут.

Можете да изберете следните типове маршрути:

- **Най-бърз маршрут** – най-бързият маршрут до вашата дестинация. Вашият маршрут се проверява постоянно, вземайки предвид пътната обстановка.
- **Най-кратък маршрут** – най-краткия маршрут до вашата дестинация. Това може да отнеме много повече време от най-бързия маршрут.
- **Най-екологосъобразният маршрут** – най-ефикасният по отношение на горивото маршрут.
- **Избягване на магистрали** – този тип маршрут избяга всички магистрали.
- **Криволичещ маршрут** – маршрутът с най-много завои.

**Забележка:** криволичещите маршрути са налични само за навигационни устройства TomTom Rider.

Можете да зададете маршрут по подразбиране в менюто [Настройки](#).

## Избягване на характеристики от маршрута

Можете да изберете да избягвате някои характеристики, които са включени в текущо планирания ви маршрут. Можете да избягвате следните характеристики на маршрути:

- **Платени пътища**
- **Фериботи и мотриси за превоз на автомобили**
- **Карпул ленти**
- **Черни пътища**

**Забележка:** Карпул лентите понякога са известни като Ленти за пълни превозни средства (HOV – High Occupancy Vehicle ленти) и все още не са налични във всички държави. За да пътувате в такава лента, трябва да има повече от един пътник в колата например или колата трябва да използва екологосъобразно гориво.

Ако изберете да избягвате определена характеристика на маршрут, се планира нов маршрут.

В Планиране на маршрута в менюто Настройки можете да зададете как се третира всяка характеристика на маршрут в новия планиран маршрут.

За да избегнете характеристика на вашия маршрут, направете следното.

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Текущ маршрут**.



3. Изберете **Избягване на платени пътища и повече**.



Отваря се еcran, на който е показан списък с характеристиките, които можете да избягвате. Тези характеристики на вашия маршрут са маркирани.

4. Изберете характеристика, която искате да избегнете.
5. Изберете **OK**.

Ще бъде открит нов маршрут, който характеристиката на маршрута. Новият маршрут се показва в екрана с карта.

**Забележка:** Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около характеристиката на маршрута, ако такъв не съществува.

Насочването до вашата дестинация се възобновява. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

## Избягване на инцидент или характеристика на маршрута с помощта на лентата за маршрут

Можете да избягвате инцидент или характеристика на маршрут, която е по вашия маршрут.

**Забележка:** Може да не бъде възможно откриването на алтернативен маршрут около инцидента или характеристиката на маршрута, ако такъв не съществува.

1. В лентата за маршрута изберете символа за характеристиката на маршрута, която искате да избегнете.
2. Характеристиката на маршрута се показва на картата заедно с изскачащото меню.
3. Изберете **Избягвай** от изскачащото меню.  
Ще бъде открит нов маршрут, който характеристиката на маршрута.

## Добавяне на спирка в маршрута от менюто на текущия маршрут

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Добавяне на спирка в маршрута**.  
Показва се екрана с карта.
3. За да изберете спирка, изпълнете една от следните стъпки:
  - Увеличете картата, след това натиснете и задръжте, за да изберете местоположение. В изскачащото меню изберете **Добавяне**.



- Изберете бутона **Търси** и потърсете местоположение. Когато намерите местоположение, изберете **Добавяне**.



Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

## Добавяне на спирка в маршрута с помощта на картата

1. Натиснете бутона за превключване на изгледа, за да се покаже картата.  
Пълният ви маршрут се показва на картата.
2. Увеличете картата, след това натиснете и задръжте, за да изберете местоположение.
3. Изберете бутона на изскачащото меню.
4. Изберете **Използване в маршрут**.
5. Изберете **Добавяне към текущ маршрут**.



Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

## Изтриване на спирка от маршрута

1. В [лентата за маршрута](#) натиснете спирката, която желаете да изтриете.

Картата се увеличава около спирката и се показва изскачащо меню.

**Съвет:** Ако сте избрали грешна спирка, натиснете бутона **Назад**, за да се върнете към картата.

2. Изберете **Изтриване на тази спирка**.  
Спирката се изтрива и маршрута ви се преизчислява.

## Пропускане на следващата спирка във Вашия маршрут

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Пропусни следващата спирка**.  
Показва се екрана с карта. Следващата спирка се изтрива и маршрута Ви се преизчислява.

## **Пренареждане на спирки в маршрут**

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Пренареждане на спирки**.

Показва се екран с карта с изчистен маршрут. Началната точка, дестинацията и всички спирки са показани.

3. Изберете спирките една по една в реда, в който искате да преминете през тях.

Символите се променят във флаг при избора на всяка спирка. Последната избрана спирка става вашата дестинация.

Маршрутът се преизчислява със спирките с променен ред.

# Моите маршрути

## За Моите маршрути

Моите маршрути предоставя лесен начин за запазване и извлечане на маршрути и направления.

Възможно е да пожелаете да използвате Моите маршрути в една или повече от следните ситуации:


- **По време на работа** – работата ви включва ежедневно шофиране по няколко маршрута с много спирки. Маршрутите може да се променят, а вие трябва да сте гъвкави и да можете да смените реда на спирките или да смените планирания маршрут.
- **По време на почивка** – заминавате на почивка и искате да планирате и запишете маршрут. Маршрутът включва живописни пътища, спирки при различни хотели и други места, като забележителности.
- **По време на обиколка** – Искате да последвате туристическа обиколка, която сте изтеглили от интернет, или да шофирате по маршрута, който друг потребител е споделил с вас.
- **При пътуване до работа** – желаете да добавите една или две редовни спирки между дома и работата. Маршрутът до вкъщи вечер е обратен на маршрута до работа сутрин.

Маршрутите могат да бъдат създавани и запазвани на вашето устройство VIA или в [MyDrive](#). Можете също така да използвате инструменти, като Tuqe Pro, за да създавате и редактирате маршрути и направления.

### Относно маршрути и направления

Терминът "маршрут" включва два вида маршрут от едно място до друго:

- **Маршрутите** имат начална точка и дестинация и евентуално спирки. Вашето устройство изчислява Вашия предпочтитан тип маршрут между всички тези точки, например най-бързия или най-икономичния, и използва функцията за [пътно движение](#). Можете да редактирате даден маршрут чрез, например, добавяне на спирки или преместване на началната точка. Маршрутите могат да се импортират, но не могат да се експортират от вашето устройство.



- **Направленията** също имат начална точка и дестинация, но нямат спирки. Вашият маршрут следва направлението възможно най-близо, като игнорира Вашия предпочтитан тип маршрут и условия на пътното движение, както и пътното движение по маршрута. Вие можете да редактирате направления само с помощта на инструменти като Tuqe Pro. Направленията могат да се импортират и експортират от вашето устройство.



**Съвет:** Направленията имат стрелка с точки!

**Важно:** Маршрути и направления не могат да се съхраняват на карта с памет, съдържаща карти, тъй като се използва различно форматиране на картата с памет.

## Относно GPX и ITN файлове

### GPX файлове (GPS exchange format)

GPX файловете съдържат много подробни записи за това, къде сте били на вашето направление, включително местоположения извън пътя. GPX файловете стават направления, след като бъдат импортирани.

#### Използване на GPX файлове

Има няколко неща, които можете да правите с вашия GPX файл:

- Използване на инструмент като Tyre Pro за преглед на файла ви с направление.
- Експортиране на карта с памет или директно към компютър и след това използване на компютъра, за да прегледате файла с помощта на софтуер като Google Earth.

**Забележка:** Докато преглеждате вашия запис, може да забележите, че записаните GPS местоположения не винаги отговарят на пътищата. Това може да се случи поради няколко причини. Първо, вашето устройство се опитва да запази файловете малки и това може да доведе до лека загуба на прецизност на данните. Второ, вашето устройство записва действителните данни от GPS чип за прецизно представяне на това, къде сте били, вместо това какво виждате на екрана. Трето, софтуерът, с който преглеждате записа, може да не подравнява правилно картите.

- Споделяйте файла с приятели, като го експортирате.

**Забележка:** Направленията могат да се [импортират](#) и [експортират](#).

### ITN файлове (собствен файлов формат на TomTom за маршрутен план)

ITN файлът съдържа по-малко детайли от GPX файла. ITN файлът може да съдържа максимум 255 местоположения, което е достатъчно за прецизно пресъздаване на маршрут. ITN файловете стават маршрути след импортиране.

#### Използване на ITN файлове

Има няколко неща, които можете да правите с вашия ITN файл:

- Можете да импортирате вашия ITN файл в TomTom VIA, за да пътувате по същия маршрут отново и да получавате инструкции за навигация.
- Използване на инструмент като Tyre Pro за преглед на маршрута ви.

**Забележка:** [Маршрутите могат да се импортират, но не могат да се експортират](#).


### Записване на маршрут

1. Планирайте маршрут, като използвате стъпките, описани в [Планиране на маршрут](#).

**Съвет:** Ако не можете да видите планирания маршрут на екрана с карта, изберете бутона Назад, за да видите маршрута.

2. Избиране на маршрут.

3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.

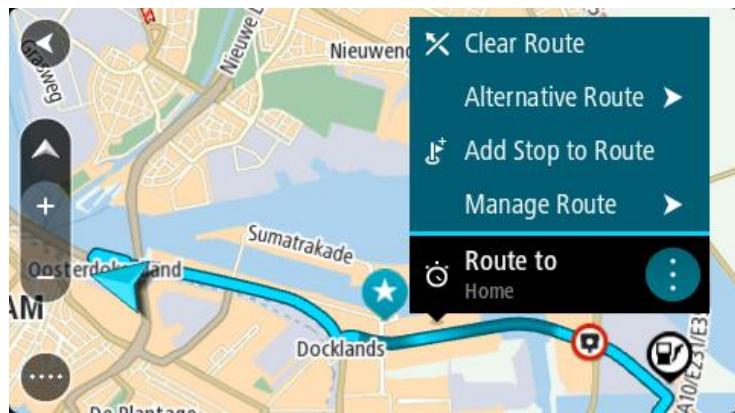

4. Изберете **Управление на маршрут**, след което **Добавяне към моите маршрути**.  
Името на маршрута се показва на екрана за редакция.
5. Редактирайте името на маршрута, за да можете лесно да го разпознавате.
6. Запазете вашия маршрут в списъка на Моите маршрути.

**Съвет:** Също можете да запазите маршрут и посредством бутона **Добави в "Моите маршрути"** от менюто Текущ маршрут.

## Навигация с помощта на записан маршрут

За навигация с помощта на предварително записан маршрут направете следното:

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете маршрут от вашия списък.  
Маршрутът се вижда в екрана с карта.



3. За навигация до началото на записан маршрут изберете **Шофиране**.

Началната точка на запазения маршрут се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.



**Съвет:** Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут:  
Изберете началната точка на маршрута. Когато изскучащото меню се отвори, изберете **Промяна в спирка**.

Иначе можете да изберете Шофиране до маршрута в менюто Текущ маршрут.


## Навигация до спирка в записан маршрут

Можете да се придвижите от текущото местоположение до спирка в записания маршрут вместо до началото на записания маршрут. Спирката става начало на Вашия маршрут. Новата начална точка може да е по-близо до текущото местоположение или може просто да искате да съкратите маршрута си.


**Забележка:** Пътят от първата начална точка до новата начална точка се премахва от маршрута.

**Забележка:** Първоначалният Ви маршрут в Моите маршрути не се променя. Ако искате да видите целия маршрут, изберете маршрута повторно в Моите маршрути.

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете маршрут от вашия списък.  
Маршрутът се вижда в екрана с карта.

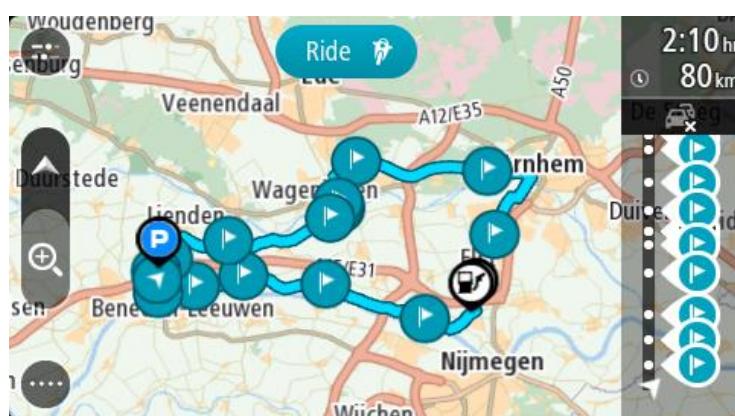


3. Изберете спирката, която искате да използвате като начална точка, и изберете бутона на изскачащото меню, за да отворите менюто.

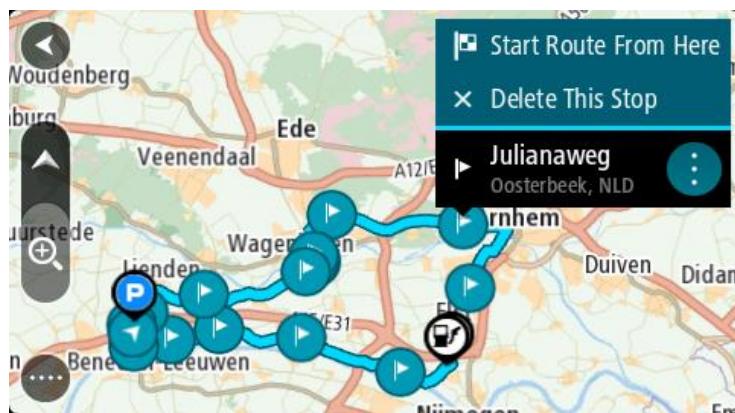


4. Изберете **Стартиране на маршрут от тук**.

Маршрутът Ви се изчислява от новата начална точка.

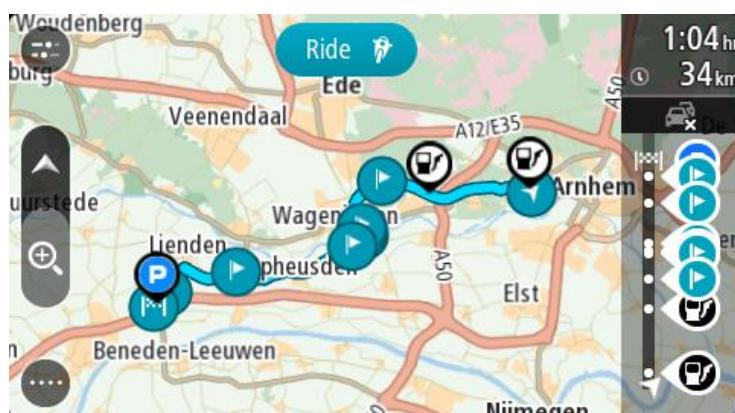

5. Изберете **Шофиране**.

Първата спирка става начална точка на маршрута и след това маршрутът се планира от текущото местоположение. Насочването до вашата дестинация започва. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

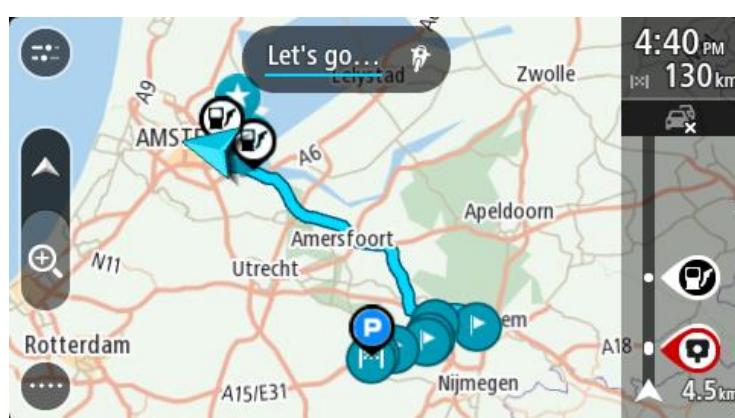


**Съвет:** Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут:  
Изберете началната точка на маршрута. Когато изскачащото меню се отвори, изберете **Промяна в спирка**.

Иначе можете да изберете Шофиране до маршрута в менюто Текущ маршрут.

## Добавяне на спирка в записан маршрут с помощта на картата

**Забележка:** Също можете да натиснете и задържите местоположение на картата и да изберете **Добавяне към текущ маршрут** от изскачащото меню.

1. Натиснете бутона за превключване на изгледа, за да се покаже картата.  
Пълният ви маршрут се показва на картата.
2. Избиране на маршрут.
3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.

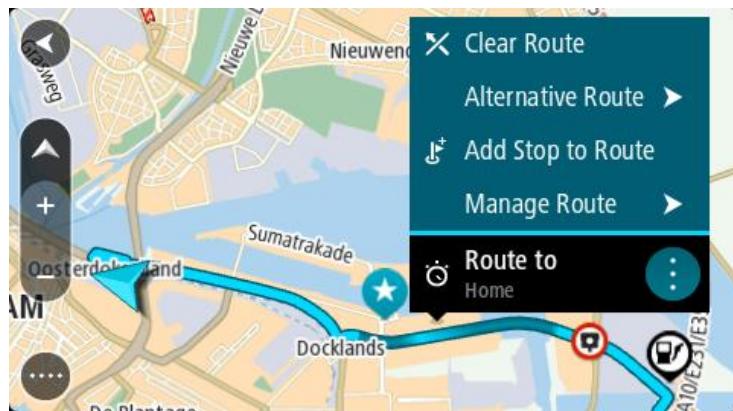

4. Изберете **Управление на спирки**.
5. Изберете **Добавяне на спирка в маршрута**.
6. Изберете новата спирка на картата.

**Съвет:** Ако знаете името на новата спирка, можете да използвате **Търси**, за да изберете спирката, вместо да използвате картата.

7. Изберете бутона **Добавяне на спирка**, за да добавите това местоположение като спирка.  
Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

**Съвет:** за да актуализирате промените на запазения маршрут във вашия списък на Моите маршрути, изберете маршрута на картата, след което изберете **Запиши промените в маршрута** от изскачащото меню.

## Запис на направление

Можете да запишете направление, докато шофирате със или без планиран маршрут. След записване вие можете да експортирате направлението, за да можете да го споделите с други или да го прегледате с помощта на инструменти като Tyre Pro.

За да запишете направление, направете следното:

1. В главното меню изберете **Започване на записа**.  
В долния десен ъгъл на екрана се появява червена точка и първоначално премигва 3 пъти, за да покаже, че вече записвате. Точката остава да свети на екрана, докато не спрете записа.
2. За да спрете да записвате, изберете **Спиране на записа** в главното меню.
3. Въведете име за вашето направление или можете да го оставите с предложената комбинация дата-час.
4. Изберете **Добавяне** или **Готово** в зависимост от устройството, което използвате.
5. Вашето направление е запазено в "Моите маршрути".

**Забележка:** Вие можете да [експортирате направления](#) като GPX файлове и да ги запазите в картата с памет за споделяне с други.

## Навигация с помощта на направление

Вие можете да [импортирате направления](#) на вашия VIA с помощта на [MyDrive](#). За навигация с помощта на импортирано направление, направете следното:


1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.

2. Изберете направление от вашия списък.

Маршрутът с направления се показва в екрана с карта.



3. Изберете направлението, след което изберете изскачащото меню.

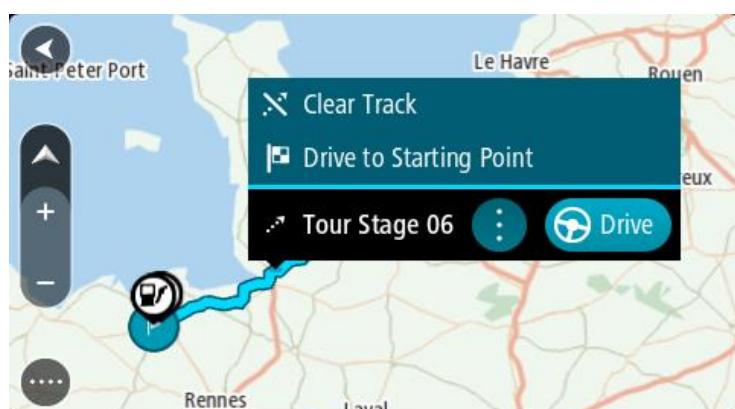

4. Изберете **Шофиране до начална точка**.

Началната точка на направлението се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Забележка:** Вие виждате два различни цвята на картата за вашия маршрут и направление. Вие виждате един цвят за маршрута от текущото ви местоположение до началната точка и друг втори цвят за направлението.

**Съвет:** Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут: Изберете началната точка на маршрута. Когато изскачащото меню се отвори, изберете **Шофиране до начална точка**.

Освен това можете да изберете **Шофиране до начална точка** или **Шофиране до маршрута** в менюто **Текущ маршрут**.

## Изтриване на маршрут или направление от Моите маршрути

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.

2. Изберете **Редакция на списък**.

3. Изберете маршрутите, които искате да изтриете.

4. Изберете **Изтриване**.

### Експортиране на маршрути към карта с памет

Вие можете да експортирате направления като GPX файлове и след това да ги запазите в картата с памет за споделяне с други потребители.

**Важно:** Маршрути и направления не могат да се съхраняват на карта с памет, съдържаща карти, тъй като се използва различно форматиране на картата с памет.

**Забележка:** В момента вие можете да експортирате само направления от вашия VIA.

За да експортирате едно или повече направления, направете следното:

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.

2. Изберете **Споделяне на направления**.

**Съвет:** Като алтернатива, когато сте в еcran с карта, изберете направление, след което изберете **Споделяне на направление** от изскачащото меню.

3. Изберете едно или повече направления от списъка ви за експортиране.

**Съвет:** За да изберете или да премахнете избора от всички маршрути за експортиране, изберете бутона на изскачащото меню.

4. Изберете **Споделяне**, след което изберете **Експортиране към карта с памет**.

Ще видите съобщението **Запазване**.

**Съвет:** Ако няма достатъчно място във вашата карта с памет или вашата карта не е форматирана правилно, ще получите еcranна помощ за коригиране на проблема.

5. Когато видите съобщение, че вашите направления са експортирани успешно, извадете картата с памет, за да споделите вашите направления с други потребители.

**Забележка:** Всеки експортиран маршрут се запазва като GPX файл в папката **TomTom Routes** на вашата карта с памет.

### Импортиране на маршрути и направления от карта с памет

Можете да импортирате два вида файлове от карта с памет:

- GPX файлове – те стават направления след импортиране.
- ITN файлове – стават маршрути след импортиране.

ITN файловете са файлове за маршрутен план на TomTom. Други потребители могат да записват файлове за маршрути и да ги споделят с вас или можете да изтеглите инструменти като в ITN, така и в GPX файлове, като например TuGe Pro.

За да импортирате един или повече маршрути и направления от карта с памет, направете следното:

1. Поставете карта с памет в слота за карта на вашия TomTom VIA.

Ако маршрутите се намират на вашата карта с памет, съобщение ще потвърди това.

2. Изберете **Импортиране на маршрути**.

3. Изберете един или повече маршрути от списъка на вашата карта с памет за импортиране.

4. Изберете **Импортиране**.

Можете да видите съобщението **Импортиране на направления**. Вашите маршрути са импортирани на устройството.

5. Когато видите съобщение, че вашите маршрути са импортирани успешно, извадете картата с памет.

6. За да прегледате вашите импортирани маршрути и направления, изберете **Моите маршрути** в главното меню.

# Гласов контрол (Speak&Go)

## Относно гласовото управление

**Забележка:** гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици. Ако устройството ви има възможност за гласово управление, ще видите бутон **Гласово управление** в главното меню:



Вместо да избирате елементи на екрана за управление на вашето устройство TomTom VIA, може да използвате гласа си за управление на устройството VIA.

Можете да използвате гласово управление, за да управлявате много от навигационните функции на вашето устройство VIA или да променяте настройките. Например можете да промените екрана в дневни цветове, да избягвате блокиран път или да намалите силата на звука само с гласа си.

Гласовото управление е активно в изглед карта, изглед на насоки и еcran гласово управление.

**Важно:** гласовото управление изисква глас, който може да изговаря имената на улиците. Когато няма инсталиран и избран глас, който може да изговаря имената на улиците на вашето TomTom VIA, тази функция не е налична.

За да изберете глас, който прочита имената на улиците, изберете **Гласове** в меню Настройки, след това изберете **Избор на глас** и изберете Компютърен глас, който чете имена на улици.

## Стартиране на гласово управление

В изглед карта или изглед на насоки, кажете фразата за включване, за да стартирате гласовото управление. Фразата за включване по подразбиране е "Hello TomTom", но вие можете [да създадете собствена фраза за включване](#).

**Съвет:** Гласовият контрол и фразата за включване са включени по подразбиране. Можете да включите или изключите фразата за включване от менюто [Настройки](#).

Като алтернатива, можете да изберете **Гласово управление** в главното меню:



Когато гласовото управление е готово за употреба, ще видите еcran за гласово управление и устройството VIA ще каже "Слушам". Когато чуете бипкация сигнал, говорете.

**Забележка:** ако [силата на звука](#) е зададена на 20% или по-ниско, тя автоматично се променя на 50%, когато стартирате гласовото управление.

## Създаване на ваша собствена фраза за включване

Вие можете да създадете собствена фраза за включване, за да стартирате гласово управление. Можете да изберете всяка една дума, която желаете, за да направите вашата фраза забавна и лесна за казване.

За да създадете собствена фраза за включване, извършете следното:

1. Изберете **Гласово управление** в меню [Настройки](#).
2. Изберете **Смяна на фразата за включване**.
3. Въведете вашата фраза за включване с помощта на клавиатурата.

Вашата фраза трябва да има най-малко три срички. Не използвайте фраза, която често казвате или чувате.


Индикаторът показва колко добра е фразата ви:

- Червеното означава, че фразата ви няма да работи.
- Оранжевото означава, че фразата ви може и да работи.
- Зеленото означава, че фразата ви е добра.

4. Изберете **Прослушайте**, за да чуете фразата си за включване.
5. Изберете **Готово**, след което **Да**, за да запишете фразата за включване.

Вашата нова фраза за включване е готова за използване. [Стартирайте гласовото управление](#) и я изprobвайте.

## Екран на гласово управление

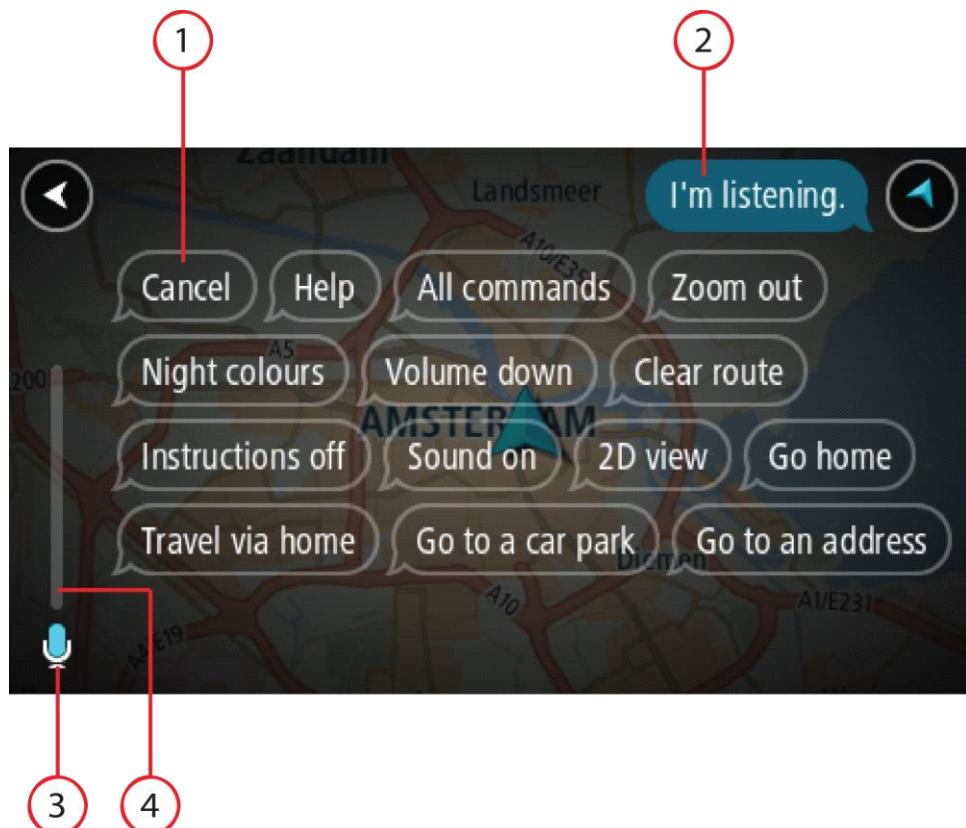

1. Примери за това, което можете да кажете.

**Съвет:** Кажете "Всички команди", за да видите списък с командите, които можете да казвате. Вместо това, можете да изберете Помощ в главно меню, след това да изберете **Гласово управление**, и след това да изберете **Кои команди мога да кажа?**.

2. Състояние на гласовото управление на вашето устройство VIA. Можете да говорите, когато устройството VIA каже "Слушам" и видите символа на микрофон в левия ъгъл.  
Съобщението за състояние ви казва дали гласовото управление не може да разбере какво казвате и ви предоставя инструкции за използване на гласово управление. Едновременно с това, гласовото управление изчита съобщението.
3. Символът на микрофон ви показва кога можете да говорите:
  -  Този символ ви показва, че гласовият контрол е готов да слуша. Когато чуете бипкация сигнал, говорете.
  -  Този символ ви показва, че гласовият контрол е зает.
4. Монитор на микрофон. Докато изричате командата, на монитора за микрофона се показва индикатор за степента на качествено възприемане на вашия глас от гласовото управление:
  - Синя чертичка означава, че гласовото управление чува вашия глас.
  - Червена чертичка означава, че вашият глас е твърде силен за разпознаване на отделни думи от гласовото управление.
  - Тъмно синя означава, че вашият глас е твърде тих за разпознаване на отделни думи от гласовото управление.

## Съвети за използване на гласовото управление

Можете да помогнете на вашето устройство VIA да разбере какво казвате като следвате тези съвети:

- Монтирайте устройството си VIA на около една ръка разстояние пред вас, далеч от високоговорители или вентилатори.
- Намалете околнния шум като гласове или звук от радиото. Ако е наличен например твърде много шум на пътя, може да се наложи да говорите в посоката на микрофона.
- Говорете ясно и естествено, както бихте говорили на приятел.
- Когато произнасяте адрес, опитайте се да не правите паузи между частите на адреса и да не добавяте допълнителни думи.
- Изберете "номер едно" или "номер две" а не "едно" или "две", когато избирате елемент от списъка като номер на къща.
- Опитайте се да не поправяте грешки, например "Номер четири, исках да кажа номер пет".

---

**Важно:** Гласовото управление на вашето устройство VIA е специфично за носителите на езика на избрания език, които имат неутрален акцент. Ако имате силен местен или чужд акцент, гласовото управление може да не разбира всичко, което казвате.

---

## За какво можете да използвате гласовото управление

За да видите пълен списък с наличните команди, изберете **Помощ** в главното меню, след това **Гласово управление** и след това **Кои команди мога да кажа?**.

Когато гласовото управление е включено, можете да кажете и "Всички команди", за да видите списък с наличните команди.

Ето някои примерни команди, които може да кажете, когато гласовото управление е активирано:

### Глобални команди

- "Помощ", "Назад" и "Отказ"

### Навигация и маршрут

- "Активиране на телефона"
- "Към външи" и "Пътуване през външи"
- "Отиди на паркинг" и "Отиди на бензиностанция"

- "Отиди през паркинг" и "Отиди през бензиностанция"
- "Покажи Моите места" и "Скорошни дестинации"
- "Пътуване през скорошна дестинация" и "Пътуване през запазено място"
- "Съобщи за камера"
- "Кога ще стигна там?"
- "Маркиране на текущото местоположение"
- "Добави местоположение към Моите места"
- "Изчистване на маршрут"
- "Каква е следващата инструкция?"

### **Настройки на устройството**

- "Сила на звука 70%", "Увеличаване" и "Намаляване"
- "Заглуши" и "Включи звука"
- "Включи инструкции" и "Изключи инструкции"
- "Дневни цветове" и "Нощни цветове"
- "2D изглед" и "3D изглед"
- "Приближи" и "Отдалечи"

### **Изричане на командите по различен начин**

Вашето устройство VIA разпознава много повече думи от тези, които виждате в списъка с команди, така че опитайте и със свои думи. Можете да използвате други думи, които са същото значение, като например следните думи:

- "OK", "Правилно" или "Така" вместо "Да", когато желаете да потвърдите казаното от вас.
- "Навигация до", "Търси за" или "Най-близо" вместо "Отиди до", когато желаете да отидете до бензиностанция.
- "Отказ" или "Извриване" вместо "Изчисти", когато желаете да изчистите текущия маршрут.

### **Въвеждане на адрес чрез гласово управление**

**Забележка:** Когато изреченият адрес не се поддържа за настоящата страна, гласовото управление спира и се извежда еcranът за въвеждане на адрес. Можете да въведете адреса по обичайния начин чрез клавиатурата.

Следният пример демонстрира начина за използване на гласовото управление за планиране на пътуване до адрес или местоположение:

1. В изглед карта или изглед на насоки, кажете фразата за включване, за да стартирате гласовото управление.  
Извежда се еcranът за гласово управление и вашето устройство VIA казва "Слушам".  
Когато гласовото управление е готово да слуша, ще видите икона на микрофон в долния ляв ъгъл и ще чуете бипкащ сигнал.



2. Кажете "Отиди на адрес" или "Отиди на запазено местоположение".

**Съвет:** Кажете "Всички команди", за да видите списък с командите, които можете да казвате. Вместо това, можете да изберете Помощ в главно меню, след това да изберете **Гласово управление**, и след това да изберете **Кои команди мога да кажа?**.

За определени команди устройството VIA повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.

3. Ако команда е правилна, кажете "Да".  
Ако команда е неправилна, кажете "Не" и повторете командата след като чуете "Слушам".
4. Кажете адреса или местоположението.

Можете да кажете и името на мястото или градски център. Устройството VIA повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.

**Важно:** Кажете "номер едно" или "номер две", а не "едно" или "две", когато избирате елемент от списък като номер на къща.

5. Ако адресът или местоположението са правилни, кажете "Да".

Ако адресът или местоположението са неправилни, кажете "Не" и повторете командата след като чуете "Слушам".

**Съвет:** Ако желаете да промените номер на жилище или улица, можете да кажете "Промени номер на жилище" или "Промени улица".

Вашето устройство VIA ще планира маршрут от текущото ви местоположение до дестинацията.

**Съвет:** За да спрете гласовото управление, кажете "Прекрати". За да се върнете назад с една стъпка, кажете "Назад".

**Съвет:** Вашето VIA устройство разпознава имена на места и улици, когато са изговорени на местния език с местно произношение. Не можете да въвеждате пощенски кодове чрез гласово управление.

## Отиване на домашен адрес с помощта на гласово управление

Следният пример демонстрира начина за използване на гласовото управление за планиране на пътуване до вашия домашен адрес:

1. В изглед карта или изглед на насоки, кажете фразата за включване, за да стартирате гласовото управление.  
Извежда се екранът за гласово управление и вашето устройство VIA казва "Слушам".  
Когато гласовото управление е готово да слуша, ще видите икона на микрофон в долния ляв ъгъл и ще чуете бипкащ сигнал.



2. Изречете команда "Карат вкъщи".

**Съвет:** Кажете "Всички команди", за да видите списък с командите, които можете да казвате. Вместо това, можете да изберете Помощ в главно меню, след това да изберете Гласово управление, и след това да изберете **Кои команди мога да кажа?**.

За определени команди устройството VIA повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.

3. Ако команда е правилна, кажете "Да".

Ако команда е неправилна, кажете "Не" и повторете команда след като чуете "Слушам".

Вашето устройство ще планира маршрут от текущото ви местоположение до местоположението на домашния адрес.

**Съвет:** За да спрете гласовото управление, кажете "Прекрати". За да се върнете назад с една стъпка, кажете "Назад".

## Посещение на обект (POI) с помощта на гласово управление

Следният пример демонстрира начина за използване на гласовото управление за планиране на пътуване до бензиностанция:

1. В изглед карта или изглед на насоки, кажете фразата за включване, за да стартирате гласовото управление.

Извежда се еcranът за гласово управление и вашето устройство VIA казва "Слушам". Когато гласовото управление е готово да слуша, ще видите икона на микрофон в долния ляв ъгъл и ще чуете бипкащ сигнал.



2. Кажете следната команда "Отиди до бензиностанция".

**Съвет:** Кажете "Всички команди", за да видите списък с командите, които можете да казвате. Вместо това, можете да изберете Помощ в главно меню, след това да изберете Гласово управление, и след това да изберете **Кои команди мога да кажа?**.

За определени команди гласовото управление повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.

Ако вече е планиран маршрут, картата показва списък с бензиностанции по маршрута. Ако не е планиран маршрут, картата показва списък с бензиностанции в близост до текущото ви местоположение.

3. Кажете номера на бензиностанцията, която искате да използвате, например "номер три".  
Гласовото управление повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.
4. Ако командалата е правилна, кажете "Да".  
Ако командалата е неправилна, кажете "Не" и повторете командалата след като чуете "Слушам".

Вашето устройство VIA ще планира маршрут от текущото ви местоположение до бензиностанцията.

**Съвет:** За да спрете гласовото управление, кажете "Прекрати". За да се върнете назад с една стъпка, кажете "Назад".

## Промяна на настройка с помощта на гласово управление

Например, за да промените силата на звука, направете следното:

1. В екрана с карта кажете фразата за активиране, за да стартирате гласовото управление.  
Извежда се еcranът за гласово управление и вашето устройство VIA казва "Слушам".  
Когато гласовото управление е готово да слуша, ще видите икона на микрофон в долния ляв ъгъл и ще чуете бипкащ сигнал.



2. Изречете командалата "Сила на звука 50%".

**Съвет:** Кажете "Всички команди", за да видите списък с командите, които можете да казвате. Вместо това, можете да изберете Помощ в главно меню, след това да изберете Гласово управление, и след това да изберете **Кои команди мога да кажа?**.

За определени команди устройството VIA повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.

3. Ако командалата е правилна, кажете "Да".  
Ако командалата е неправилна, кажете "Не" и повторете командалата след като чуете "Слушам".

Силата на звука на вашето устройство VIA се променя на 50%.

**Съвет:** За да спрете гласовото управление, кажете "Прекрати". За да се върнете назад с една стъпка, кажете "Назад".

## Разговор със Siri или Google Now™

### Информация за Siri

Siri е личен асистент на Apple, който се предлага за iPhone.

## **Информация за Google Now™**

Google Now може да бъде гласово активиран личен асистент.

### **Разговор със Siri или Google Now с помощта на Вашето устройство VIA**

1. Кажете "Hello TomTom", за да включите гласовия контрол, и след това кажете "Activate phone" или изберете бутона на телефона.



Ще видите съобщението **Говорете на телефона след звуковия сигнал.**

2. Кажете дадена команда на личния асистент.

# Map Share

## Относно Map Share

Можете да докладвате промените на картата с помощта на Map Share. Тези корекции на картата се споделят с други потребители на TomTom устройства, когато получат актуализация на карта.

Има два начина за докладване на промяна на карта:

- Изберете местоположение на картата и създайте доклада за промяна незабавно.
- Маркирайте местоположение и създайте доклада за промяна по-късно.

Корекциите на вашата карта се изпращат до TomTom в реално време, когато вашият VIA разполага с [връзка с интернет](#).

Всички промени на картата се проверяват от TomTom. След това тези проверени промени са налични като част от следващата актуализация на картата, която можете да получите, при свързване на Вашето устройство с интернет и влизане във Вашия профил на TomTom.

**Съвет:** ако има докладвано с помощта на Map Share препятствие по пътя, препятствието се проверява и незабавно се показва от TomTom Traffic.


## Създаване на доклад за промяна на карта

**Съвет:** можете да маркирате вашето текущо местоположение дори когато шофирате.

**Важно:** не докладвайте за промени на картата, докато шофирате.

За да създадете доклад за промяна на карта, направете следното:

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на корекция на карта** от изскачащото меню.

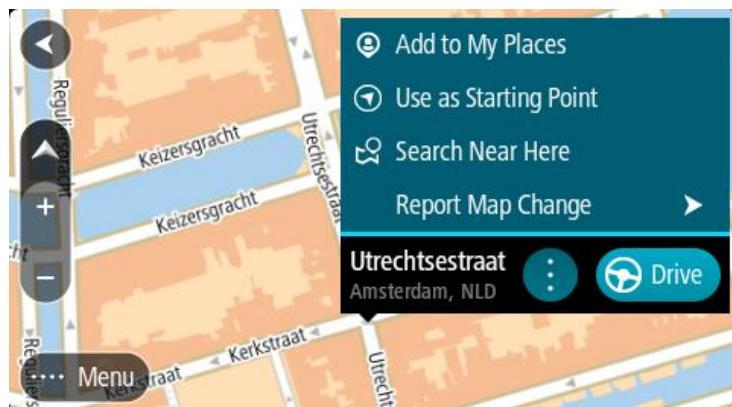

4. Изберете типа на промяна на картата, която искате да приложите.

**Забележка:** ако искате да докладвате промяна на карта от тип, който не е показан на менюто, използвайте [Map Share Reporter](#) на адрес [tomtom.com](#).



5. Следвайте инструкциите за избрания от вас тип промяна на карта.
6. Изберете **Доклад**.

Докладът за Вашата промяна на картата се изпраща до TomTom в реално време.

**Забележка:** Всички промени на картата се проверяват от TomTom. Тези проверени промени са достъпни като част от следващото актуализиране на картата.

## Създаването на доклад за промяна на картата от маркирано местоположение

Ако виждате несъгласуваност на картата, докато шофирате, можете да маркирате местоположението, за да съобщите за промяната по-късно.

**Съвет:** можете да маркирате вашето текущо местоположение дори когато шофирате.

**Важно:** не докладвайте за промени на картата, докато шофирате.

1. В екрана с картата или изгледа на насоки изберете символа на текущото местоположение или панела за скорост.
- Бързото меню се отваря.



2. Изберете **Маркиране на местоположение**.  
Маркираното местоположение се съхранява в Моите места с датата и часа, на които сте запаметили местоположението.
3. В главното меню изберете **Моите места**.
4. Отворете папката **Маркирани местоположения** и изберете маркираното местоположение.

Маркираното местоположение се показва на картата.

5. Изберете **Докладване на корекция на карта** от изскачащото меню.
6. Изберете типа на промяна на картата, която искате да приложите.

**Забележка:** ако искате да докладвате промяна на карта от тип, който не е показан на менюто, използвайте [Map Share Reporter](#) на адрес [tomtom.com](#).



7. Следвайте инструкциите за избрания от вас тип промяна на карта.
8. Изберете **Доклад**.

Маркерът за маркираното местоположение се премахва от картата.

Вашият доклад с промени на картата се изпраща до TomTom.

## Типове промяна на карти

### Пътно ограничение

Изберете тази опция, за да блокирате или отблокирате път. Вие можете да блокирате или отблокирате път в една или и в двете посоки, като направите следното:

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладдане на грешка на карта** от изскачащото меню.
4. Изберете **Пътно ограничение**.

Изберете пътния знак в един от краищата на пътя, за да го промените от отворен на затворен или обратното.



5. Изберете **Доклад**.

## Име на улица

Изберете тази опция, за да коригирате неправилно име на улица.

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на грешка на карта** от изскачащото меню.
4. Изберете **Име на улица**.
5. Въведете правилното име на улицата.
6. Изберете **Доклад**.

## Ограничение за завой

Изберете тази опция, за да докладвате за неправилни пътни ограничения за завой.

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
  2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
  3. Изберете **Докладване на грешка на карта** от изскачащото меню.
  4. Изберете **Ограничение за завой**.
  5. Ако е показано правилното кръстовище, изберете **Избор на друго кръстовище**.
  6. Изберете посоката за приближаване.
- Картата се върти, така че посоката, от която идвate, да се покаже в долната част на екрана.
7. Изберете пътните знаци, за да промените ограниченията за завой за всеки път на кръстовището.



8. Изберете **Доклад**.

## Ограничение на скоростта

Изберете тази опция, за да коригирате ограничението на скоростта на картата.

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
  2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
  3. Изберете **Докладване на грешка на карта** от изскачащото меню.
  4. Изберете **Ограничение на скоростта**.
  5. Изберете правилното ограничение на скоростта.
- Ако не е показано правилното ограничение, превърнете наляво или надясно през наличните ограничения на скоростта.
6. Изберете **Доклад**.

# Камери за скорост

---

## За камерите за скорост

Услугата Камери за скорост ви предупреждава за следните местоположения на камери:

- Местоположения на фиксирани камери за скорост.
- Местоположения на мобилни камери за скорост.
- Места с мобилни камери за скорост.
- Местоположения на камери за средна скорост.
- Зони с наложена скорост.
- Местоположения на светофарни камери.
- Камери за нелегални маневри.

Услугата Камери за скорост ви предупреждава също за следните рискове за безопасността:

- Местоположения на опасни участъци.

За да получавате услуги от TomTom на Вашето устройство VIA, трябва да сте свързани с интернет.

**Забележка:** Някои услуги от TomTom може да не са достъпни във Вашето текущо местоположение.

## Преминаване в друга област или държава

Когато шофирате в област или държава, която не позволява предупреждения за камера за скорост, вашият VIA изключва услугата за предупреждение за камери за скорост. Вие няма да получавате предупреждения за камера за скорост в тези области или държави.

Някои области или държави позволяват ограничени предупреждения за камера за скорост, например само предупреждения за фиксирани камери или предупреждения за рискови зони. Вашият VIA автоматично превключва, за да издава ограничени предупреждения, когато преминавате в тези области или държави.

## Предупреждения за камера за скорост

Предупрежденията се сигнализират при приближаване на камера за скорост.

Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:

- Символ се показва в [лентата за маршрута](#) и на маршрута на картата.
- Разстоянието до камерата за скорост се показва в лентата за маршрута.
- Ограничението на скоростта в местоположението на камерата се показва в лентата за маршрута.
- Чувате предупреждаващ звук, когато приближите камерата за скорост.
- Докато приближавате зона или шофирате в зона с проверка на средната скорост, скоростта ви се следи. Ако шофирате със скорост 5 km/h или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става червена. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 km/h или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става оранжева.

**Съвет:** в изглед карта или изглед на насоки, можете да изберете символ на камера в лентата с маршрут, за да видите типа камера, максималната скорост, както и средната дължина на зоната за проверка. В изглед карта, също така можете да изберете камера за скорост, която е показана по вашия маршрут.

Символ, показван на картата	Символ, показван в лентата за маршрута	Описание
		<b>Фиксирана камера за скорост</b> – този тип камера проверява скоростта на преминаващите превозни средства и е фиксирана на определено място.
		<b>Мобилна камера за скорост</b> – този тип камера проверява скоростта на преминаващите превозни средства и се мести на различни местоположения.
		<b>Места с мобилни камери за скорост</b> – този тип предупреждение показва места, на които често се използват мобилни камери за скорост.
		<b>Камера за средна скорост</b> – тези типове камери измерват средната скорост между две точки. Получавате предупреждение в началото и края на зоната за проверка на средната скорост.  Докато шофирате в зона за проверка за средна скорост, се показва средната ви скорост вместо текущата. Разстоянието до края на зоната се показва в лентата за маршрут.
		<b>Зони с наложена скорост</b> – тези зони могат да съдържат множество камери за скорост. Получавате предупреждение в началото и края на зоната, изискваща ускорение. Докато шофирате в зона изискваща ускорение, в лентата за маршрут се показва текущата ви скорост и визуално предупреждение.
		<b>Светофарна камера</b> – този тип камера проверява за нарушения на правилата за движение на светофар. Има два типа светофарни камери – такива, които проверяват дали преминавате на червен светофар, и такива, които проверяват за преминаване на червен светофар с ускоряване.
		<b>Ограничение на трафика</b> – този тип предупреждение ви информира за пътища с ограничения.
		<b>Опасни участъци</b> – този тип предупреждение са дава за места, които са исторически с висока концентрация на пътни произшествия. Получавате предупреждение в началото и края на опасния участък. Докато шофирате в опасен участък, в лентата за маршрут се показва текущата ви скорост и визуално предупреждение.

## Смяна на начина, по който се подават предупреждения

За да промените начина за предупреждаване за камери за скорост, изберете **Звуци и предупреждения** от менюто [Настройки](#).



След това можете да зададете как да бъдете предупреждавани за вида на камерите и рисковете за безопасността. Можете да изберете да бъдете предупреждавани, предупреждавани само ако шофирате с висока скорост или никога да не бъдете предупреждавани.

За да изключите всички предупреждения, изключете **Камери за скорост и опасности**.

## Съобщаване за нови камери за скорост

Ако преминете нова камера за скорост, за която не сте били предупредени, можете веднага да съобщите за нея. Камерата за скорост се записва автоматично на устройството ви и също така се изпраща и на другите потребители.

**Забележка:** за да съобщите за камера, трябва да сте [свързани с услуги от TomTom](#) и да сте влезли в своя [акаунт в TomTom](#).

Можете да съобщите за камера по следните начини:

### Използване на панела за скорост при съобщаване за камера

1. Изберете символа за камера за скорост на панела за скорост в изгледа на насоки.  
Ще се покаже съобщение с благодарност за съобщаването за камерата.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ** от съобщението.

### С помощта на бързото меню за съобщаване на камера

1. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.
2. Изберете **Съобщаване за камера** от изскачащото меню.  
Ще се покаже съобщение с благодарност за добавянето на камерата.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ** от съобщението.

### С помощта на главното меню за съобщаване на камера

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Съобщаване за камера**.



Ще се покаже съобщение с благодарност за добавянето на камерата.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ** от съобщението.

## Потвърждаване или премахване на мобилна камера за скорост

Можете да потвърдите наличието на мобилна камера за скорост или да премахнете мобилна камера за скорост, ако вече не е налична.

Когато минете покрай мобилна камера за скорост, в лентата за маршрута се извежда запитване дали камерата е все още там.

- Изберете **Да**, ако мобилната камера за скорост е все още там.
- Изберете **Не**, ако мобилната камера за скорост е била махната.

Вашият избор се изпраща към TomTom. Ние събираме доклади от много потребители, за да установим дали предупреждението за камери трябва да се запази, или премахне.

## Актуализиране на местоположенията на камери и опасности

Местоположенията на камерите за скорост може да се променят често. Възможно е също така да се появят нови камери без предупреждение, а местоположенията за други опасности, като например опасни участъци, също може да променят позицията си.

Когато [сте свързани с услуги от TomTom services](#), вашето TomTom VIA получава всички актуализации за камери за местоположенията на фиксирани и мобилни камери в реално време. Не е необходимо да правите нищо за получаване на актуализациите – те се изпращат автоматично до вашето устройство VIA.

# Опасни зони

---

## За опасните зони и рисковите зони

Услугата Опасни зони ви предупреждава за опасните зони и рисковите зони по вашия маршрут, когато сте във Франция.

От 3 януари 2012 г. е незаконно да се получават предупреждения за позицията на фиксирани или мобилни камери за скорост при шофиране във Франция. За да се съобразим с тази законодателна промяна във Франция, вече не съобщаваме местоположенията на камерите за скорост, а ги отбелязваме като опасни и рискови зони.

**Важно:** Извън Франция ще получавате предупреждения за камери за скорост. На територията на Франция ще получавате предупреждения за опасни зони и рискови зони. Когато пресечете границата, се променя типът предупреждения, които получавате.

Опасна зона е зона, определена от френското законодателство. Рискова зона е временна опасна зона, съобщена от потребителите. Услугата Опасни зони ви предупреждава за опасните зони и рисковите зони по същия начин.

Опасните зони и рисковите зони може да включват или да не включват една или повече камери за скорост или диапазон от други опасности при шофиране:

- Конкретните местоположения не са достъпни и иконата за опасна зона се показва, когато приближите такава зона.
- Минималната дължина на зоната зависи от типа на пътя и е 300 м в застроени райони, 2000 м (2 км) за второкласни пътища и 4000 м (4 км) за магистрали.
- Местоположението на една или повече камери, ако има такива, може да е във всяка точка от зоната.
- Ако две опасни зони са близо една до друга, предупрежденията може да се слеят в една единична по-дълга зона.

Информацията за местоположението на зоните се актуализира непрекъснато от TomTom и други потребители и често се изпраща на вашето VIA, за да имате на разположение винаги последната информация. Също така можете да дадете вашия принос, като съобщите за местоположението на нови рискови зони.

За да получавате услуги от TomTom на Вашето устройство VIA, трябва да сте свързани с интернет.

**Забележка:** Не можете да отстраните опасна зона или рискова зона.

**Забележка:** Някои услуги от TomTom може да не са достъпни във Вашето текущо местоположение.

## Преминаване в друга област или държава

Когато шофирате в област или държава, която не позволява предупреждения за камера за скорост, вашият VIA изключва услугата за предупреждение за камери за скорост. Вие няма да получавате предупреждения за камера за скорост в тези области или държави.

Някои области или държави позволяват ограничени предупреждения за камера за скорост, например само предупреждения за фиксирани камери или предупреждения за рискови зони. Вашият VIA автоматично превключва, за да издава ограничени предупреждения, когато преминавате в тези области или държави.

## Предупреждения за опасна зона и рискова зона

Предупрежденията се сигнализират 10 секунди, преди да достигнете опасна зона или рискова зона. Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:

- Символ се показва в [лентата за маршрута](#) и на маршрута на картата.
- Разстоянието до началото на зоната се показва в лентата за маршрута.
- Ограничението на скоростта в зоната се показва в лентата за маршрута.
- Чувате предупреждаващ звук, когато доближите началото на зоната.
- Докато приближавате зона или шофирате в зона, скоростта ви се следи. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става червена. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става оранжева.
- Когато шофирате в зона, разстоянието до края на зоната е показано в лентата за маршрута.

Предупреждаващите звуци се възпроизвеждат за следните типове зони:

Символ, показван на картата	Символ, показван в лентата за маршрута	Описание
		<b>Опасна зона</b> – този тип предупреждение се дава само във Франция. Получавате предупреждение в началото и края на опасната зона.
		<b>Рискова зона</b> – този тип предупреждение се дава само във Франция. Получавате предупреждение в началото и края на рисковата зона.

Можете да [промените начина, по който се предупреждавани](#) за опасни и рискови зони.

## Смяна на начина, по който се подават предупреждения

За да промените начина за предупреждаване за опасни зони, изберете **Звуци и предупреждения** от менюто [Настройки](#).



След това можете да зададете как да бъдете предупреждавани за различните видове зони. Можете да изберете да бъдете предупреждавани, предупреждавани само ако шофирате с висока скорост или никога да не бъдете предупреждавани.

За да изключите всички предупреждения, изключете **Опасни зони и опасности**.

## Съобщаване за рискова зона

Ако преминете нова временна рискова зона, за която не сте били предупредени, можете да съобщите за нея веднага.

**Забележка:** за да докладвате рискова зона, трябва да сте [свързани с услуги от TomTom](#) и да сте влезли във вашия [акаунт за TomTom](#).

Ако нова временна рискова зона е съобщена точно преди или след съществуваща рискова или опасна зона, то новата зона се добавя към съществуващата зона. Рисковата зона се записва автоматично на устройството ви и също така се изпраща и на другите потребители. Съобщената рискова зона остава на устройството ви три часа.

Ако достатъчно потребители на опасни зони съобщават за нова рискова зона, тази зона може да стане опасна зона и да е налична за всички абонати.

Можете да съобщите за рискова зона по следните начини:

#### **Използване на панела за скорост за съобщаване за рискова зона**

1. Изберете символа за рискова зона на панела за скорост в изгледа на насоки.  
Ще се покаже съобщение с благодарност за съобщаването за зоната.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ от съобщението**.

#### **С помощта на бързото меню за съобщаване на опасна зона**

1. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.
2. Изберете **Съобщаване рискова зона** от изскучащото меню.  
Ще се покаже съобщение с благодарност за добавянето на рисковата зона.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаване на рискова зона, изберете **Отказ от съобщението**.

#### **С помощта на главното меню за съобщаване на опасна зона**

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Съобщаване рискова зона**.



Ще се покаже съобщение с благодарност за добавянето на рисковата зона.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаване на рискова зона, изберете **Отказ от съобщението**.

#### **Обновяване на местоположенията на опасни зони и рискови зони**

Местоположенията на опасни зони и рискови зони може да се променят често. Без предупреждение може да се появяват и нови зони.

Вашето TomTom VIA приема всички актуализации на зоните в реално време. Не е необходимо да правите нищо за получаване на актуализациите – те се изпращат автоматично до вашето устройство VIA.

# Моите места

## За Моите места

Моите места ви предоставя лесен начин за избор на местоположение, без да е необходимо да търсите местоположението всеки път. Можете да използвате Моите места, за да създадете колекция от полезни или предпочитани адреси.

**Съвет:** Изразът "предпочитани" и "места" означава едно и също нещо – предпочитани са местата, които посещавате често.

Следните елементи винаги са в Моите места:

- **Вкъщи** – вашето място "Вкъщи" може да бъде вашият домашен адрес или място, което често посещавате, като вашия офис. Тази функция предоставя възможност за лесна навигация до там.
- **Работа** – вашето местоположение "Работа" може да бъде вашият работен адрес или място, което често посещавате. Тази функция предоставя възможност за лесна навигация до там.
- **Последни дестинации** – изберете този бутон, за да изберете дестинация от списък с местоположения, които скоро сте използвали като дестинации. Това включва и вашите спирки.
- **Маркирани местоположения** – можете да маркирате дадено местоположение и да го добавите за постоянно в Моите места.

Можете да добавите местоположение към Моите места директно в [Моите места](#), като [изберете местоположение](#) от картата или като [търсите местоположение](#) или чрез [маркиране на местоположение](#).

Можете да качвате списъци с обществени обекти (POI) с помощта на [TomTom MyDrive](#) и да изберете показване на местоположенията на обекти (POI) на картата.

Вашето място Вкъщи, работното местоположение, маркираните местоположения и местоположенията, които сте добавили, се показват в списъка в Моите места и се показват с маркер на картата.



## Настройка на местоположението за "вкъщи" и "работка"

Можете да зададете Вашите местоположения "вкъщи" или "работка" по следните начини:

### Настройка на местоположения за Вкъщи и Работа с помощта на Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.

2. Изберете **Добавете Вкъщи** или **Добавете Работа**.

**Съвет:** За да зададете вашето място Вкъщи, можете да изберете **Добавете Вкъщи** от главното меню.

3. За да изберете местоположение за Вкъщи или Работа, направете едно от следните неща:

- На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположение, след това изберете **Задаване**.
- Изберете бутона "Търсене" и изберете местоположение. Изберете местоположение, което да зададете като "вкъщи" или "работка", след това изберете **Задаване**.

**Настройка на местоположения за Вкъщи и Работа с помощта на картата**

1. В Екрана с картата преместете картата и увеличете мащаба, докато можете да виждате вашето място "Вкъщи" или "Работа".
2. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението.  
Изскачащо меню показва най-близкия адрес.
1. Отворете изскачащото меню и изберете **Добавяне към моите места**.
2. В лентата на името въведете името "Вкъщи" или "Работа".

**Забележка:** "Вкъщи" трябва да бъде с главна буква В, а "Работа" с главна буква Р.

3. Запаметете местоположението.

Вашето място "Вкъщи" или "Работа" се показва на картата.


**Промяна на мястото "Вкъщи"**

Можете да промените вашето място "Вкъщи" по следните начини.

**Промяна на мястото "Вкъщи" с помощта на Моите места**

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Вкъщи**.

Вашето място "Вкъщи" се показва на картата с изскачащо меню.

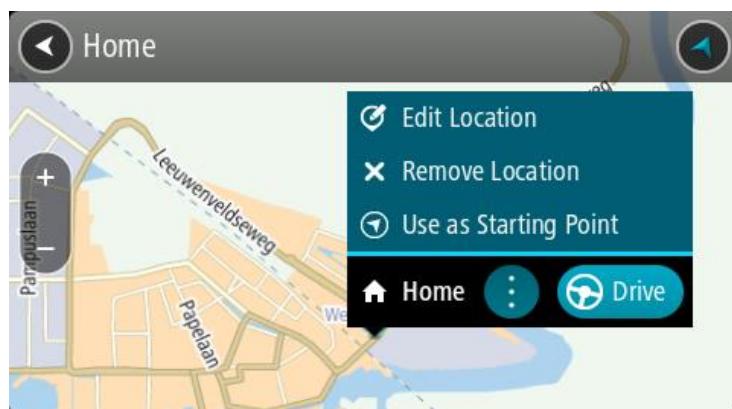

3. Изберете **Редакция на местоположение**.

4. За да изберете ново място Вкъщи, направете едно от следните:

- На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението, след това изберете символа за място Вкъщи.
- Изберете бутона **Търси** и потърсете местоположение. Изберете местоположение, което да зададете като "Вкъщи". Изберете **Задаване на място "Вкъщи"**.

### Промяна на вашето място "Вкъщи" с помощта на картата

1. В Екрана с картата преместете картата и увеличете машаба, докато можете да виждате вашето ново място "Вкъщи".
2. Изберете местоположението, като натиснете и задържте екрана за около една секунда. Изскачащо меню показва най-близкия адрес.
1. Отворете изскачащото меню и изберете **Добавяне към моите места**.
2. В лентата на името въведете името "Вкъщи".

**Забележка:** "Вкъщи" трябва да бъде с главно "В".

3. Изберете **Добавете**.

Вашето място "Вкъщи" се променя на новото местоположение.

### Добавяне на местоположение от Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Добавете ново място**.
3. За да изберете местоположението, направете едно от следните:
  - На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задържте, за да изберете местоположението, след това изберете символа за добавяне на местоположение.
  - Потърсете местоположението. Изберете **Показване на картата**, след това изберете символа за добавяне на местоположение.



Името на местоположението се показва на екрана за редакция.

4. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
5. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.

### Добавяне на местоположение в Моите места от еcran с карта

1. Придвижете картата и увеличете, докато можете да видите дестинацията, до която искате навигация.
2. Натиснете и задържте, за да изберете местоположението.



3. Изберете бутона на изскачащото меню.



4. Изберете **Добави в "Моите места"**.

Името на местоположението се показва на екрана за редакция.

5. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
6. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.  
Местоположението, което сте добавили се показва с маркер на картата.

### **Добавяне на местоположение към Моите места с помощта на Търсене**

1. Потърсете местоположението.
2. Изберете местоположението, след това изберете **Показване на картата**.
3. Когато на екрана с карта покаже местоположението, изберете бутона на изскучащото меню.



4. Изберете **Добави в "Моите места"**.

Името на местоположението се показва на екрана за редакция.

5. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
6. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.

### **Добавяне на местоположение към Моите места чрез маркиране**

За да маркирате местоположение и да го добавите за постоянно към Моите места, направете следното:

1. Уверете се, че вашето текущо местоположение е мястото, което искате да маркирате.
2. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа за насоки, за да отворите [бързото меню](#).
3. Изберете **Маркиране на местоположение**.
4. След като е маркирано, местоположението се запазва в Моите места в списъка Маркирани местоположения.

Ако искате да запазите маркирано местоположение за постоянно, добавете го към Моите места, като направите следното:

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Маркирани местоположения** и изберете вашето местоположение от списъка.  
Маркираното местоположение се показва на картата.
3. Изберете **Добави в "Моите места"** от изскучащото меню.  
Името на местоположението се показва на екрана за редакция.
4. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
5. Изберете **Добавете**.

### **Изтриване на последна дестинация от Моите места**

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Последни дестинации**.
3. Изберете **Редакция на списък**.
4. Изберете дестинациите, които искате да изтриете.
5. Изберете **Изтриване**.

### **Изтриване на местоположение от Моите места**

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Редакция на списък**.
3. Изберете местоположенията, които искате да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

## Използване на списъци с обществени обекти (POI)

Можете да намерите колекция от обществени обекти (POI) в интернет и да ги качвате в Моите места с помощта на [MyDrive](#) в уеббраузър. Колекцията с обекти (POI) може да съдържа например къмпинги или ресторани за областта, където пътувате, и предоставя лесен начин за избор на местоположение без необходимостта да търсите мястото всеки път.

**Съвет:** Някои навигационни устройства TomTom имат предварително инсталирани списъци с обекти (POI).

Вашият VIA използва .OV2 файлове за колекции с обекти (POI).


**Забележка:** Вашето устройство VIA има нужда от поне 400 MB свободно място, преди да можете да импортирате .OV2 и .GPX файлове. Ако видите съобщението **Имате нужда от повече място**, освободете място, като изтриете нежеланите .OV2 или .GPX файлове с помощта на MyDrive или изтрийте съдържание на устройството например изтрийте карта, която не използвате.

### Използване на .OV2 файл на VIA

1. Качете .OV2 файла с помощта на [MyDrive](#) на браузър.
2. Изберете **Моите места** в Главното меню.  
Вашият нов списък с обекти (POI) е показан в списъка "Места".
3. Изберете вашия нов списък с обекти (POI).  
Вашият нов списък с обекти (POI) показва всички обекти (POI) в списъка.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превърнете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



4. Изберете обект (POI) от списъка или изберете еcran с карта, за да видите обектите (POI) на картата.
5. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.  
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

### Винаги да се показват местоположенията на списъците с обекти (POI) на картата

1. Изберете **Облик** от менюто [Настройки](#).
2. Изберете **Показване на списъци с обекти (POI) на картата**.  
Виждате списък с всички списъци на обекти (POI), запазени на вашето устройство VIA.
3. Изберете списъка с обекти (POI), който желаете винаги да виждате на картата.
4. Изберете символ за вашия списък с обекти (POI).



5. Връщане към екрана с карта.
6. [Изключете](#) вашето устройство VIA напълно, след което го включете отново.  
Местоположенията на вашия списък с обекти (POI) се показват на картата с избрания от вас символ.

#### **Премахнете местоположенията на списъците с обекти (POI) от картата**

1. Изберете **Облик** от менюто [Настройки](#).
2. Изберете **Показване на списъци с обекти (POI) на картата**.  
Виждате списък с всички списъци на обекти (POI), запазени на вашето устройство VIA.
3. Изберете списъка с обекти (POI), който желаете да премахнете от картата.

**Съвет:** Списъкът с обекти (POI) е маркиран с избрания от вас символ.

4. Изберете **Скриване**.
5. Връщане към екрана с карта.
6. [Изключете](#) вашето устройство VIA напълно, след което го включете отново.  
Местоположенията на списъците с обекти (POI) са премахнати от картата.

# Обаждане със свободни ръце

## Информация за повикване със свободни ръце

Можете да провеждате изходящи и входящи повиквания със свободни ръце с помощта на Вашето устройство TomTom VIA. Можете да използвате гласа си или комбинация от глас и докосване, за да използвате повикване със свободни ръце.

Ако имате смартфон с Android, можете да отговорите на повикване с предварително определен SMS.

Освен това Вашето устройство VIA може да получава SMS, които са известни и като текстови съобщения, както и незабавни съобщения от други приложения.

Освен това можете да използвате Вашето устройство VIA за комуникация с личния асистент на Вашия телефон.

За да извършвате повикване със свободни ръце, трябва първо да [свържете Вашия телефон](#) към Вашето устройство VIA.

**Съвет:** Необходимо е малко време за синхронизиране на всички контакти от телефона, така че ако приемете повикване веднага след като Вашият телефон е свързан с Вашето устройство VIA, е възможно да не видите ИД на повиквания.

## Управление на силата на звука за обаждане със свободни ръце

Когато извършвате хендуфри разговор, можете да регулирате силата на звука на обаждането чрез управлението на силата на звука на вашето устройство VIA. Само звукът на повикването е регулиран. Силата на звука на изговаряните указания и предупреждения не се променя.

В екран с карта или изглед на насоки изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню. Изберете и пълзнете пълзгача за сила на звука, за да промените силата за повикване.



## Приемане на входящо повикване

1. Когато някой Ви се обажда, Вие виждате неговото име, ако той е в списъка с контакти, както и съобщение с текст **Входящо повикване**.
2. Изберете бутона за отговор, за да отговорите на повикването.
3. Друга възможност е, ако натиснете или изберете съобщението **Входящо повикване**, да видите следните опции:
  - **Изпращане на SMS** (само за Android)
  - **Отхвърляне**
  - **Приемане**След това можете да изберете **Приемане**.
4. Когато приключите с повикването, изберете бутона за край на повикването или изберете **Край на повикването**.

**Забележка:** Можете да отхвърлите повикване и като пълзнете наляво или надясно съобщението за входящо повикване.

## Приключване или отхвърляне на входящо повикване

1. Когато някой Ви се обажда, Вие виждате неговото име, ако той е в списъка с контакти, както и съобщение с текст **Входящо повикване**.
2. Кажете "No" или изберете съобщението **Входящо повикване**, за да видите следните опции:
  - **Изпращане на SMS** (само за Android)
  - **Отхвърляне**
  - **Приемане**

След това можете да изберете **Отхвърляне**.

**Забележка:** Изтриването на съобщение за входящо повикване с пълзване наляво или надясно отхвърля повикването и не го записва като пропуснато.

## Игнориране на входящо повикване

1. Когато някой Ви се обажда, Вие виждате неговото име, ако той е в списъка с контакти, както и съобщение с текст **Входящо повикване**.
2. Ако игнорирате повикването и не му отговорите, ще видите съобщение с текст **Пропуснато повикване**.
3. За да видите пропуснатите повиквания, пълзнете нагоре долната част на екрана.

## Провеждане на повикване със свободни ръце

**Забележка:** Тази функция използва гласовия контрол на телефона Ви.

1. Кажете "Hello TomTom", за да включите гласовия контрол, и след това кажете "Activate phone" или изберете бутона на телефона.



Ще видите съобщението **Говорете на телефона след звуковия сигнал**.

2. Кажете например "Call Jack", за да се обадите на приятел на име Джак.  
Ще видите съобщение **Изходящо повикване**.
3. Джак отговаря и Вие провеждате разговора.
4. За да приключите, изберете **Край на повикването**.

## Провеждане на хендсфри разговор с помощта на телефонния указател

С помощта на Вашето устройство VIA можете да провеждате повиквания със свободни ръце с контактите във Вашия телефонен указател. Всеки път, когато свържете устройството си с телефона си, телефонният указател се актуализира. Ако свържете друг телефон към устройството си, старият телефонен указател се отстранява, а новият се синхронизира от телефона.

1. Кажете "Hello TomTom", за да включите гласовия контрол, и след това кажете "Activate phone" или изберете бутона на телефона.



Ще видите съобщение **Говорете на телефона след звуковия сигнал**.

2. Изберете бутона **Контакти**.



Ще видите екрана Контакти с историята на Вашите повиквания и чести контакти.

- Изберете контакт от всеки раздел, за да проведете повикване с това лице. Освен това можете да търсите контакт.

### Търсене на Вашите контакти

За да търсите даден контакт и след това да му се обадите, извършете следното:

- Изберете полето за търсене в горната част на екрана Контакти и започнете да пишете.
- Когато се появи даденият контакт, изберете името.
- Изберете бутона за повикване, за да извършите повикването.

**Съвет:** Историята на Вашите повиквания и чести контакти също може да се търси.

### Отговаряне на повикване със SMS

**Забележка:** само за телефони с Android.

**Съвет:** SMS означава Short Message Service (служба за кратки съобщения) и е по-познато като текстово съобщение. Дадено текстово съобщение може да е с дължина най-много 160 символа.

- Когато някой Ви се обажда, Вие виждате неговото име, ако той е в списъка с контакти, както и съобщение с текст **Входящо повикване**.
- Изберете **SMS**.
- Изберете едно от предварително зададените съобщения например **Съжалявам, не мога да говоря сега**.

Вашето текстово съобщение е изпратено на повикващия и Вие виждате съобщение с текст **Съобщението е изпратено**.

### Получаване на SMS или IM

- Когато някой ви изпрати SMS или IM, ще видите неговото име, ако е в списъка с контакти, и името на приложението, което е използвано за изпращането му, например WhatsApp.  
Гласовият контрол съобщава за съобщението и пита дали искате да бъде прочетено гласно.
- Изберете **Read Aloud**, за да бъде прочетено от Вашето устройство.
- Ако изберете самото съобщение, ще видите следните опции:
  - Повикване** – изберете този бутон, за да извършите хендсфри разговор към подателя на съобщението. (само за телефони с Android.)
  - Отговор** – изберете този бутон, за да отговорите с предварително зададено съобщение като **Съжалявам, не мога да говоря сега**. (само за телефони с Android.)
  - Прочитане на глас** – изберете този бутон, за да бъде прочетено съобщението на глас.

### Изключване на съобщения

Ако не искате да виждате известия за съобщения, можете да ги изключите с помощта на един от двата начина по-долу.

#### Изключване на съобщения за Вашата текуща сесия

Този начин изключва съобщенията за Вашата текуща сесия.

- Изберете бутона за Главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете бутона за съобщения в долния десен ъгъл на екрана.



Ще видите съобщението **Известията за съобщения са изключени**.

Съобщенията са изключени за текущата сесия. Когато изключите устройството си или го поставите в спящ режим, известията за съобщения се включват отново за следващата Ви сесия.

Освен това можете да изберете бутона за съобщения отново, за да включите известяването на съобщенията:



#### **Изключване на съобщенията за постоянно**

По този начин съобщенията се изключват за постоянно, докато ги включите отново от Настройки.

1. Изберете бутона за Главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Настройки** от Главното меню, след това изберете **Bluetooth връзки**.



Ако имате свързан телефон, ще видите екрана Настройки на Bluetooth.

3. Изберете името на телефона.
4. Пълзнете превключвателя за **съобщения от смартфон**, за да включите или изключите съобщенията.

#### **Разговор със Siri или Google Now™**

##### **Информация за Siri**

Siri е личен асистент на Apple, който се предлага за iPhone.

##### **Информация за Google Now™**

Google Now може да бъде гласово активиран личен асистент.

#### **Разговор със Siri или Google Now с помощта на Вашето устройство VIA**

1. Кажете "Hello TomTom", за да включите гласовия контрол, и след това кажете "Activate phone" или изберете бутона на телефона.



Ще видите съобщението **Говорете на телефона след звуковия сигнал**.

2. Кажете дадена команда на личния асистент.

# Настройки

---

## Облик

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



На този еcran можете да промените тези настройки:

- **Дисплей**

Изберете [Дисплей](#), за да промените облика на дисплея.

- **Лента за маршрута**

Изберете Лента за маршрута, за да промените информацията, която виждате в лентата за маршрут.

- **Изглед на насоки**

Изберете [Изглед на насоки](#), за да промените информацията, която виждате в изгледа на насоки.

- **Авт. мащабиране**

Изберете [Авт. мащабиране](#), за да промените начина по който виждате кръстовище, докато шофирате.

- **Показване на списъци с обекти (POI) на картата**

Изберете [Показване на списъци с обекти \(POI\) на картата](#), за да изберете кои списъци с Обекти (POI) бихте искали да се показват на картата.

**Забележка:** **Показване на списъци с обекти (POI) на картата** не е достъпно на всички навигационни устройства или приложения на TomTom.

- **Автоматично превключване на екрана с карти**

По подразбиране се включва автоматичната промяна на изгледите. Това означава, че например устройството VIA показва екрана с карта, когато се предложи алтернативен маршрут, заедно с няколко други групи обстоятелства. Също така например вашето устройство VIA показва изглед на насоки, когато започнете шофиране и започнете да ускорявате. Изберете тази настройка, ако искате да изключите автоматичната смяна между екран с карта и изглед на насоки.

- **Предварителни прегледи на изход на магистрала**

Изберете [Предварителни прегледи за изход към обходен път](#), за да промените изгледа на изходите към обходния път или кръстовища по вашия маршрут.

## Дисплей

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



## Цвят на тема

Изберете **Цвят на тема**, за да промените цвета, използвани в менютата, бутоните, иконите и картата.

**Съвет:** Символът за текущо местоположение и маршрутът също се променят спрямо избрания цвят. Винаги можете да върнете първоначалния цвят.

## Яркост

Изберете **Яркост**, за да промените следните настройки:

- **Дневна яркост**

Придвижете плъзгача, за да регулирате нивото на яркост на екрана през деня.

- **Нощна яркост**

Придвижете плъзгача, за да регулирате нивото на яркост на екрана през нощта.

Изберете **Превключване на нощни цветове, когато е тъмно** за автоматично превключване към нощни цветове, когато стане тъмно.

## Размер на текст и бутони

Изберете **Размер на текст и бутони**, за да промените размера на текста и бутоните на вашия екран.

**Забележка:** Тази функция е налична само на устройства с еcran от 6 инча / 15 см или по-голям.

Плъзнете плъзгача, за да промените размера на текста и бутоните до малък, среден или голям, след което изберете **Прилагане на промяната**. Вашето устройство VIA ще рестартира, за да се приложат промените.

## Лента за маршрута

В **Лента за маршрута** можете да промените тези настройки:

**Съвет:** За да откриете къде са различните панели в изгледа на насоки или еcran с карта, вижте [Какво има на екрана](#).

Изберете **Информация за пристигане**, за да промените информацията, която се показва в панела с информация за пристигане:

- **Покажи оставащо разстояние**

Изберете тази настройка за показване на оставащото разстояние за пътуване.

- **Покажи оставащо време**

Изберете тази настройка за показване на оставащото време за пътуване.

- **Автоматично превключване между разстояние и време**

Изберете тази настройка за непрекъснато превключване между оставащото разстояние и оставащото време.

- **Показване на информация за пристигане за**

Изберете тази настройка за показване на времето за пристигане за последната ви дестинация или следващата ви спирка.

Изберете **Информация за маршрута**, за да изберете Обектите (POI) и информация за маршрута, които искате да виждате в лентата за маршрута.


Изберете **Показване на текущо време** за показване само на текущото време в долната част на лентата за маршрута (само за Android™).

Показване на широка лента на маршрут, ако е възможно

Широката лента за маршрут не е показана по подразбиране. Можете да изберете тази настройки, за да включите широката лента за маршрута в изгледа на насоки.

**Забележка:** Широката лента за маршрута може да се показва само ако еcranът е достатъчно широк.

При показване на широката лента за маршрута, вие виждате повече информация относно вашия маршрут. Например виждате време и разстояние до опашки в трафик и много повече.

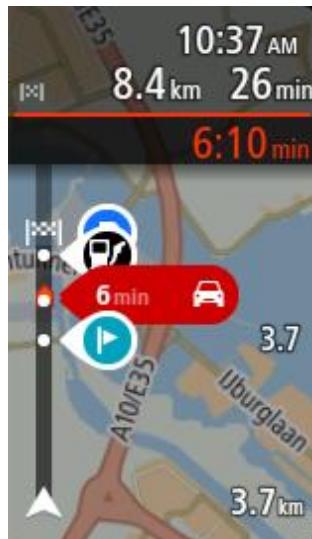

## Изглед на насоки

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



- **Показване на сегашната улица**

Тази настройка извежда името на улицата, по която пътувате.

- **Стил на изгледа на насоки**

Изберете тази настройка, за да изберете между 3D и 2D версии на изглед на насоки. И 2D и 3D изгледите на насоки се движат във вашата посока на пътуване.

## Авт. мащабиране

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



Изберете **Авт. мащабиране**, за да смените настройките за автоматичното мащабиране в Изгледа на насоки, когато приближите завой или кръстовище. Увеличаването на мащаба може да улесни преминаването през завоя или кръстовището.

- **Мащабиране на следващия завой**

Всички завои и кръстовища по маршрута ви се показват с увеличен машаб до максимално ниво.

- **Според вида на пътя**

Завоите и кръстовищата по вашия маршрут се показват с увеличен машаб до стандартното ниво за типа път, по който се движите.

- **Никакъв**

Нито един от завоите и кръстовищата по маршрута ви не се показват с увеличен машаб.

## Предварителни прегледи на изход на магистрала

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



Изберете **Предварителни прегледи на изход към обходен път**, за да смените настройките за изглед на насоки, докато се приближавате към изходи на обходни пътища или кръстовища.

- **Показване на карта и предварителен преглед**

Показва се разделен екран, като изгледът на насоки е отляво, а воденето по лента е отдясно.

- **Показване само на предварителен преглед**

Показва се само водене по лента.

- **Изкл.**

Показва се само изглед на насоки.

## Планиране на маршрут

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Планиране на маршрут**.



### Предложи дестинации

Когато няма планиран маршрут, вашето устройство може да научи вашите ежедневни навици на шофиране до запазени предпочитани места и също така да прогнозира дестинациите, когато стартирате устройството от спящ режим, например шофиране до работа сутринта.

Включете, за да получавате [предложения за дестинация](#) или изключете тази функция, ако не искате предложения за дестинации.

**Забележка:** Трябва да включите **Запазване на хронологията на пътуванията в това устройство за допълнителни функции** в [Настройки](#) > Система > Вашата информация и поверителност, за да видите тази функция.

### Когато е наличен по-бърз маршрут

Ако бъде намерен по-бърз маршрут, TomTom Traffic може да препланира пътуването ви така, че да използвате по-бързия маршрут. Изберете между следните опции:

- **Винаги поемай по най-бързия маршрут** – винаги ще се показва най-бързият маршрут.

- **Попитай ме, за да избера** – и ще бъдете попитани дали искате да поемете по най-бързия маршрут. Можете ръчно да изберете по-бързия маршрут или можете да [изберете маршрутa, като пътувате към него](#).

- **Не ме питай** – вашето устройство няма да намери по-бързи маршрути за вас.

### Винаги планирай този тип маршрут

Можете да избирате между следните типове маршрут:

- **Най-бърз маршрут** – маршрутът, който отнема най-кратко време.
- **Най-кратък маршрут** – най-краткото разстояние между зададените местоположения. Това може да не е най-бързият маршрут, особено ако най-краткият маршрут минава през град.
- **Най-екологосъобразният маршрут** – най-ефикасният по отношение на горивото маршрут за вашето пътуване.
- **Криволичещ маршрут** – маршрутът с най-много завои.

**Забележка:** **Обиколен маршрут** не е достъпен на всички навигационни устройства или приложения на TomTom.

- **Избягване на магистрали** – този тип маршрут избягва всички магистрали.
- **Пешеходен маршрут** – маршрут, предназначен за изминаване пеша.
- **Велосипеден маршрут** – маршрут, предназначен за изминаване с велосипед.

### Избягване на всеки маршрут

Можете да изберете да се избягват фериботи и мотриси за превоз на автомобили, платени пътища, ленти за движение на съвместно използвани коли и пътища без настилка. Задайте как VIA да управлява всяка от тези функции на пътя при изчисляване на маршрут от устройството.

Лентите за движение на съвместно използвани коли са известни и като "ленти за пълни превозни средства" (HOV) и все още не са достъпни във всички държави. За да пътувате в такава лента, трябва да има повече от един пътник в колата например или колата трябва да използва екологосъобразно гориво.

### Bluetooth

Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **Bluetooth**.



Ако все още не сте сдвоили Вашето устройство с телефон, ще Ви бъдат предоставени инструкции относно начина за [свързване на телефон](#).

Ако сте сдвоили поне един телефон, ще видите екрана за настройки на Bluetooth със следната информация:

- **Име, подходящо за Bluetooth, за Вашето устройство**  
Например **Сега се разпознава като TomTom GO 5200**.
- **Името на Вашия телефон**  
Например телефонът на Клеър.
- **Данни, повиквания, съобщения**

Това показва състоянието на връзката на Вашия телефон и кои функции използва Вашето устройство. Изберете името на телефона, за да изберете кои функции искате да използвате:

- **Данни за пътно движение и други услуги**  
Включете тази функция, за да получите актуализации за пътно движение и камери за скорост, както и MyDrive.

**Забележка:** Тази настройка се появява само за телефони, свързани със смартфон.

- **Аудиосистема на телефона**

Изберете тази функция, за да провеждате входящи и изходящи [повиквания със свободни ръце](#).

- **Съобщения от смартфон**

Включете тази функция, за да отговаряте със SMS на пропуснато повикване и за да [получавате входящи SMS или IMs](#).

- **Бутон за изтриване на телефон**

Изберете този бутон, за да [прекъснете връзката на телефон](#).

- **Бутон за добавяне на телефон**

Изберете този бутон, за да [добавите друг телефон](#).

## Wi-Fi

Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **Wi-Fi**.



Ще видите списък на наличните Wi-Fi мрежи и запаметените Wi-Fi мрежи, които в момента са извън обхват.

[Изберете Wi-Fi мрежа за свързване или забравяне](#) и за показване на разширени опции.

### Разширени опции

Ако изберете бутона **Разширени опции**, можете да промените диапазона на настройките, включително сигурност на мрежата, прокси сървър и IP настройки.

### Сигурност на мрежата

В зависимост от вида на Wi-Fi мрежата, можете да виждате само парола, прокси сървър и IP настройки. Но по-сигурната мрежа има допълнителни настройки за сигурност като:

- Име на мрежата или SSID.
- EAP метод, например PEAP, TLS, TTls и др.
- Разрешение на фаза 2, например PAP, MSCHAP и др.
- CA сертификат
- Идентичност

---

**Важно:** Това са разширени опции за сигурност на Wi-Fi мрежа, така че ако не сте напълно наясно какво правите, не ги използвайте.

---

### Прокси сървър

Прокси сървърът е сървър, който е между Вашия компютър и сървъра. Прокси сървърът получава данни и ги обработва. Той може да приема информация и да я предава на сървъра, да я отказва или обработва, без да е необходимо да достига до действителния сървър.

Вашият избор за настройки на прокси сървъра са "Без", "Ръчно" и "Автоматично конфигуриране". Изборът на "Ръчно" или "Автоматично конфигуриране" разкрива още разширени опции, така че отново е добре да не ги използвате, освен ако не сте сигурни какво означават.

### IP настройки

Можете да изберете да получите Вашия IP адрес от DHCP сървър или да го зададете да е статичен.

## Актуализации и нови елементи

Изберете **Настройки** от Главното меню.



Червеният удивителен знак в бутона за настройки показва, че са [налични актуализации или нови елементи](#).

Изберете **Актуализации и нови елементи**.



Бутонаят **Актуализации и нови елементи** Ви показва колко нови актуализации и елементи са налични за инсталлиране.

Списъкът с елементи включва тези елементи, които сте закупили в уебмагазина на TomTom.

## Карти

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Карти**.



### Избиране на друга карта

Изберете **Избиране на друга карта**, за да промените картата, която използвате.

Можете да изберете между карти, съхранени във вътрешната памет или карта с памет, ако Вашето устройство VIA има слот за карта с памет.

**Важно:** Маршрути и направления не могат да се съхраняват на карта с памет, съдържаща карти, тъй като се използва различно форматиране на картата с памет.

**Забележка:** Макар че можете да съхраните повече от една карта на Вашето устройство VIA, не можете да използвате едновременно повече от една карта за планиране и навигация.

**Съвет:** Вашето устройство ви предупреждава, ако има вероятност да се изчерпи батерията по време на добавяне на карта.

**Съвет:** Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите екрана и да спестите енергия на батерията по време на изтегляне на карта.

### Добавяне на карта

Изберете **Добавяне на карта**, за да видите списък на всички карти, които са налични за зареждане. Тези карти са сортирани по континенти.

Изберете картата, която искате да инсталирате, и чукнете **Изтегляне**.

Ако във вашето устройство VIA има инсталрирана карта с памет, форматирана за карти от TomTom, ще бъдете попитани къде да се инсталира картата.

**Забележка:** Индикацията за налично място е от местоположението, което има най-много налично свободно място.

След като изберете къде да бъде инсталирана картата, започва изтеглянето.

### Изтриване на карта

Изберете **Изтриване на карта**. Отбележете полетата до картите, които ще се изтриват.

**Забележка:** Не е позволено да изтривате ВСИЧКИ карти.

### Звуци и предупреждения

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Звуци и предупреждения**.



На този еcran можете да промените настройките за звуци и предупреждения.

#### Тип на предупреждение

Можете да изберете как искате да бъдете предупреждавани:

- **Четене на глас**  
Чуйте изговорени предупреждения и предупреждаващи звуци.
- **Звуци**  
Чуване само на предупреждаващи звуци.
- **Само картина**  
Без предупреждаващи звуци.

#### Предупреждения

Можете да зададете как да бъдете предупреждавани за вида на камерите, опасните зони и рисковете за безопасността. Можете да изберете да бъдете винаги предупреждавани, предупреждавани само ако шофирате с висока скорост или никога да не бъдете предупреждавани.

#### Камери за скорост и опасности

Можете да изключите всички предупреждения за камера за скорост, опасна зона и опасност. Когато **Камери за скорост и опасности** е включено, можете да изключите предупрежденията за всеки тип камера за скорост, опасна зона и опасност.

#### Допълнителни настройки

##### ▪ Предстоящо задръстване

Предупрежденията за задръствания в лентата за маршрута са част от [TomTom Traffic](#). Можете да изберете никога да не бъдете предупреждавани или винаги да бъдете предупреждавани, когато твърде бързо приближавате към пътно задръстване.

##### ▪ При шофиране с висока скорост

Това предупреждение се подава в момента, в който превишите ограничението за скорост с повече от 5 км/ч или 3 мили/ч. Когато превишавате скоростта, панелът за скорост също става червен в изглед на насоки.

##### ▪ Звуци на сензорния еcran

Включете **Звуци на сензорния еcran**, за да чувате щракване, когато изберете даден елемент или когато докоснете бутон. Щракването означава, че вашият избор или докосване са били разбрани.

## Гласове

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Гласове**.



### Избор на глас

Изберете **Избор на глас**, за да промените гласа, който дава изговаряни указания и други инструкции по пътя.

Достъпен е широк набор от гласове. Има синтезирани гласове, които четат имената на улиците и друга информация директно от картата, а има и записани гласове, които са записани от актьори.

**Забележка:** Синтезираните гласове не са налични на всички езици.

Ако ви трябва компютърен глас, а вашият език не е наличен, ще бъдете помолен да изберете от списък с инсталирани компютърни гласове, налични за страната, в която сте.

### Настройки за указания

#### ▪ Четене на глас за време на пристигане

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали вашият час на пристигане да бъде изченен на глас.

#### ▪ Четене на глас на инструкции за ранно известяване

Например, ако включите тази настройка, ще чуете ранни инструкции като „След 2 км излезте през изхода надясно“ или „Напред, завийте наляво“.

**Забележка:** Когато изберете записан глас, ще видите само тази настройка, тъй като записаните гласове не могат да четат улични номера, пътни знаци и т.н.

#### ▪ Четене на глас на номера на пътища

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се четат на глас уличните номера като част от инструкциите за навигация. Например, когато номерата на пътища се четат на глас, ще чуете "Завийте наляво по A100".

#### ▪ Четене на глас на информация от пътните знаци

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се чете информация за пътни знаци като част от инструкциите за навигация. Например "Завийте наляво по улица Бридж А302 към Излингтън".

#### ▪ Четене на глас на имена на улици

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се четат на глас имената на улиците като част от инструкциите за навигация. Например, когато имената на улици се четат на глас, ще чуете "Завийте наляво по Греъм роуд към Хакни."

#### ▪ Четене на глас на чужди имена на улици

Използвайте тази настройка, за да определите дали имената на чужди улици да се четат на глас като част от инструкциите за навигация например като "Завийте надясно по Champs Élysées". Например синтезиран английски глас може да чете и произнася имена на френски улици, но е възможно произношението да не е напълно точно.

## Гласово управление

**Забележка:** гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици.

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Гласово управление**.



- **Стартиране на гласово управление, когато кажа "Hello TomTom"**

Изберете тази настройки, за да стартирате [гласово управление](#), когато кажете фразата за включване. Фразата за включване по подразбиране е "Hello TomTom", но вие можете [да създадете собствена фраза за включване](#).

- **Сменете фразата за включване**

Използвайте тази настройка, за да [създадете собствена фраза за включване](#).

- **Използвайте глас, за да приемете алтернативен маршрут**

Използвайте тази настройка, за да управлявате възможността за приемане на алтернативен маршрут с помощта на гласа си. Когато алтернативният маршрут може да ви спести време, броят минути не само се извежда на екрана, но и се изговаря.

- **Изберете предложената дестинация, като използвате гласа си**

Използвайте тази настройка, за да контролирате дали гласовото управление да се използва за предлагане и приемане на предложения за дестинация. Ако тази настройка е изключена, гласовото управление не се използва за предложения за дестинация.

**Съвет:** Когато функцията **Предлагане на дестинации** в Настройки > Планиране на маршрут е изключена, тогава тази опция не се вижда.


## MyDrive

MyDrive ви позволява да свързвате вашето устройство към TomTom MyDrive на вашия компютър или телефон. Използвайте MyDrive, за да направите следното:

- Да изберете дестинация на Вашия компютър, таблет или телефон и да я изпратите към Вашето устройство.
- Да синхронизирате Вашите места и маршрути с всичките си устройства.
- Да направите резервни копия на Вашите места.

**Съвет:** За повече информация отидете на [mydrive.tomtom.com](http://mydrive.tomtom.com)

Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **MyDrive**.

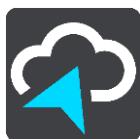

Ако устройството ви не е винаги свързано, можете да го свържете с интернет по следните начини:

- [Свържете се с интернета на Вашия телефон чрез Bluetooth](#)
- [Свържете се към Wi-Fi мрежа](#)
- [Свързване с помощта на MyDrive Connect](#)

Ако вече сте свързани с интернет, ще бъде поискано да влезете във Вашия профил на TomTom.

Ако вече сте влезли и искате да спрете синхронизацията на Вашето устройство с MyDrive, ще видите бутон **Спиране на синхронизирането**.

**Съвет:** Влизането за използване на MyDrive Ви дава готовност за използване на функцията [Актуализации и нови елементи](#).

## Език и мерни единици

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Език и мерни единици**.



На този еcran можете да промените следните настройки:

- **Език**

На този еcran можете да видите текущо избрания език. Изберете тази настройка, за да смените езика, използван за всички бутони и съобщения, които виждате на устройството VIA.

Когато промените настройката за език, гласът автоматично се променя, а мерните единици се задават автоматично.

- **Държава**

На този еcran можете да видите текущо избраната държава. Изберете тази настройка, за да промените държавата. Когато промените държавата, формата за час/дата, единиците за разстояние и гласа се променят автоматично. Този списък включва всички държави от картата, която в момента е инсталирана на устройството.

- **Клавиатури**

Изберете тази настройка, за да изберете от списък с достъпни клавиатури.

Можете да използвате клавиатурата, за да въведете имена и адреси, например когато планирате маршрут или търсите име на град или местен ресторант.

- **Единици**

Изберете тази настройка, за да зададете единиците, използвани от устройството ви за функции като планиране на маршрут. Ако искате да зададете единиците спрямо тези, които са използвани във вашето местоположение, изберете **Автоматично**.

- **Дата и час**

Часът и датата се задават автоматично от сателитен часовник, но можете да промените формата на часа и датата, като използвате тези настройки.

## Система

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Система**.



На този еcran можете да промените тези настройки:

- **Информация**

Този еcran Ви показва всички видове полезна информация за модела на устройството TomTom. Тази информация е полезна при повиквания до екипа за поддръжка на клиенти и при подновяване на абонамент с помощта на уебмагазина на TomTom.

Част от показваната информация включва:

- Вашите абонаменти за услуги – изберете услуга, за да видите колко време остава до изтичането на Вашия абонамент.
- Сериен номер.
- Инсталирани карти.
- Свободно място за памет.

- Състояние на GPRS за постоянно свързаните устройства.

- **Изберете режим за търсене**

Достъпни са следните два типа търсене:

- **Бързо търсене**

Започнете да въвеждате вашата дестинация, място или обект (POI) и веднага ще видите списък с имена на улици, места и обекти (POI), които отговарят на търсено.

- **Търсене стъпка по стъпка**

Намерете вашата дестинация с лесни стъпки. За адрес въведете града, след това улицата и след това номера на жилищната сграда. За обект (POI) въведете къде искате да търсите, след което въведете вида обект (POI), който желаете да търсите.

И двата вида търсене предоставят еднакви резултати, затова изберете вида търсене, който ви е най-лесен за използване.

- **Форматиране на картата с памет**

Ако устройството ви разполага със слот за карта с памет, вие можете да форматирате картата с памет, за да може да я използвате за карти от TomTom и друго съдържание на TomTom.

- **Нулиране на устройство**

Изберете тази настройка, за да изтриете всички записани места и настройки и да възстановите стандартните фабрични настройки на вашия TomTom VIA. Това включва език, гласови настройки, настройки за предупреждения и теми. Телефонният указател от Вашия телефон също е изтрит.

Това не е софтуерна актуализация и няма да засегне версията на софтуерните приложения, инсталирани на вашето устройство VIA.

- **Настройки на батерията**

Изберете тази настройка, за да контролирате опциите за пестене на енергия на устройството VIA.

- **Вашата информация и поверителност**

Някои функции изискват информацията да се изпраща до TomTom или да се съхранява на вашето устройство. Ще ви бъдат зададени следните въпроси:

- **Използвай моето местоположение и информацията, която съм въвел за получаване на услуги от TomTom**

Ако се съгласите, вие можете да използвате следните функции, ако се поддържат от устройството ви:

[TomTom MyDrive](#)

[Трафик](#)

Изтегляне на местоположения на [камери за скорост](#)

[Бързо търсене](#)

Изпращане на доклади за [камери за скорост](#)

- **Запазване на хронологията на пътуванията в това устройство за допълнителни функции**

Ако се съгласите, вашето устройство предлага дестинации, ако функцията се поддържа от устройството ви. Ако не сте съгласни по-късно, вашата хронологична информация за маршрут се изтрива. Това означава, че ако искате да получавате отново предложени дестинации, функцията трябва да заучи повторно вашите модели на шофиране, преди да може да започне да предлага дестинации.

## Помощ

Изберете **Помощ** от главното меню или от меню Настройки.



На този екран можете да промените следната информация:

- **Име и модел на устройството**
- **Информация**

Този екран Ви показва всички видове полезна информация за модела на устройството TomTom. Тази информация е полезна при повиквания до екипа за поддръжка на клиенти и при подновяване на абонамент с помошта на уебмагазина на TomTom.

Част от показваната информация включва:

- Вашите абонаменти за услуги – изберете услуга, за да видите колко време остава до изтичането на Вашия абонамент.
- Сериен номер.
- Инсталирани карти.
- Свободно място за памет.
- Състояние на GPRS за постоянно свързаните устройства.

- **Гласово управление**

**Забележка:** гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици.

Изберете тази опция, за да видите следната информация по отношение на гласово управление:

- **Как да използвате гласовото управление**
- **Съвети за използване на гласовото управление**
- **Кои команди мога да казвам?**
- **Правна и поверителна информация**  
За информация за гаранция и поверителност посетете [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).
- **Къде да получа допълнителна помощ**  
Отидете на [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted), за да видите видеоклипове, ЧЗВ и др.

## Прегледи

Ако обичате да използвате Вашето устройство VIA, защо не напишете мнението си за любимия си онлайн магазин? Ще помогнете на другите водачи да направят най-добрания избор, а ние ще се учим от обратната връзка, която ни давате.

# Получаване на помощ

---

## Помощ

Изберете **Помощ** от главното меню или от меню Настройки.



На този еcran можете да промените следната информация:

- **Име и модел на устройството**
- **Информация**

Този еcran Ви показва всички видове полезна информация за модела на устройството TomTom. Тази информация е полезна при повиквания до екипа за поддръжка на клиенти и при подновяване на абонамент с помошта на уебмагазина на TomTom.

Част от показваната информация включва:

- Вашите абонаменти за услуги – изберете услуга, за да видите колко време остава до изтичането на Вашия абонамент.
- Сериен номер.
- Инсталирани карти.
- Свободно място за памет.
- Състояние на GPRS за постоянно свързаните устройства.
- **Гласово управление**

**Забележка:** гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици.

Изберете тази опция, за да видите следната информация по отношение на гласово управление:

- **Как да използвате гласовото управление**
- **Съвети за използване на гласовото управление**
- **Кои команди мога да казвам?**
- **Правна и поверителна информация**  
За информация за гаранция и поверителност посетете [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).
- **Къде да получа допълнителна помощ**  
Отидете на [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted), за да видите видеоклипове, ЧЗВ и др.

## Прегледи

Ако обичате да използвате Вашето устройство VIA, защо не напишете мнението си за любимия си онлайн магазин? Ще помогнете на другите водачи да направят най-добрния избор, а ние ще се учим от обратната връзка, която ни давате.

# Продуктови сертификати

---

## Намиране на информация за продуктовите сертификати за вашето устройство

За да намерите информация за продуктовите сертификати, като одобрен от ICASA сертификационен номер, направете следното на вашето VIA:

1. Изберете **Настройки** от Главното меню.
2. Изберете **Система**.



3. Изберете **За**.
4. Изберете **Правна информация**.
5. Изберете **Сертификати**.
6. След което ще видите съответната информация за продуктовите сертификати на вашето устройство VIA, например ICASA.

# Използване на MyDrive Connect

## Информация за MyDrive Connect

Най-бързият и най-лесен начин, за да поддържате вашето устройство VIA актуализирано е да използвате [Wi-Fi връзка](#).

Ако не можете да се свържете с интернет с помощта на Wi-Fi или предпочитате да използвате различен начин, можете да се свържете с интернет чрез USB връзка с компютър. За да свържете вашето устройство VIA с интернет, MyDrive Connect трябва да бъде инсталиран на компютъра.

**Забележка:** Не можете да използвате MyDrive Connect за управление на вашето устройство.

## Настройка на MyDrive Connect

За да сте готови да използвате за първи път MyDrive Connect, направете следното:

Отворете уеббраузър на Вашия компютър и отидете на [tomtom.com/mydrive-connect](http://tomtom.com/mydrive-connect).

1. Щракнете върху **Download for Mac** или **Download for Windows**.
2. Запаметете изтегления файл.
3. С двойно щракване отворете изтегления файл.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате MyDrive Connect.
5. Изберете настройките за автоматично стартиране и актуализации.
6. Щракнете върху **OK**.

Вече имате достъп до MyDrive Connect от областта за известяване на работното поле.



MyDrive Connect стартира автоматично, когато свържете вашето устройство VIA с компютъра.

## Свързване с интернет с помощта на MyDrive Connect

Ако не можете да се свържете с интернет с помощта на Wi-Fi, можете да [инсталирате актуализации и нови елементи](#) с помощта на USB връзка с компютър.

Докато сте свързани можете също да [синхронизирате с помощта на TomTom MyDrive](#).

За да се свържете с интернет чрез USB, направете следното:

1. Уверете се, че [MyDrive Connect](#) е инсталиран на вашия компютър.
2. Уверете се, че вашият компютър има работеща връзка с Интернет.
3. Свържете вашето устройство VIA към компютъра посредством USB кабел, доставен с устройството, след което включете вашето устройство VIA.

MyDrive Connect стартира автоматично и споделя интернета на вашия компютър с устройството ви.

**Забележка:** Използвайте САМО USB кабела, доставен с устройството VIA. Другите USB кабели може да не функционират.

**Забележка:** не можете да използвате държача, за да свържете вашето устройство VIA с компютъра.

**Забележка:** Трябва да включите USB кабела директно в USB порта на компютъра, а не чрез USB концентратор или USB порта на клавиатура или монитор.

4. Инсталирайте вашите актуализации и нови елементи на вашия VIA.

# Акаунт за TomTom

---

За изтегляне на съдържание и използване на услуги от TomTom трябва да създадете акаунт за TomTom.

Можете да създадете профил от Вашия компютър по един от следните начини:

- На самото устройство при първото използване или като изберете бутона **MyDrive**.
- С избиране на бутона **Създаване на акаунт** от [tomtom.com](http://tomtom.com).
- С избиране на зеления бутоン **MyTomTom** от [tomtom.com](http://tomtom.com).
- С отиване на [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted).

**Важно:** при създаването на акаунт внимавайте с избора на държава. Необходимо е да въведете правилната държава, ако ще пазарувате от TomTom shop, тъй като след създаване на акаунта тя не може да се променя.

**Забележка:** Можете да свържете до десет устройства TomTom към един TomTom профил.

# Допълнение

---

## Важни бележки за безопасност и предупреждения

### Система за глобално позициониране (GPS) и Глобална навигационна сателитна система (GLONASS)

Система за глобално позициониране (GPS) и Глобалната навигационна сателитна система (GLONASS) са сателитно-базирани системи, които осигуряват информация за местоположението и времето по цялото земно кълбо. GPS се експлоатира и контролира единствено от правителството на Съединените американски щати, което носи отговорност за нейната достъпност и точност. GLONASS се експлоатира и контролира единствено от правителството на Русия, което носи отговорност за нейната достъпност и точност. Промените в достъпността и точността на GPS и GLONASS или в условията на околната среда може да повлият върху функционирането на това устройство. TomTom отказва приемането на всяка отговорност за достъпността и точността на GPS и GLONASS.



### Съобщения за безопасност

#### Използвайте внимателно

Ваша отговорност е да използвате добра преценка и да прилагате нужното старание и внимание, когато използвате това навигационно устройство. Не позволявайте работата с това устройство да Ви разсейва по време на шофиране. Сведете до минимум прекараното време в гледане на екрана на устройството, докато шофирате. Ваша отговорност е да спазвате законите, които забраняват или ограничават използването на мобилни телефони или други електрически устройства, например изискването за използване на хендсфри опции за извършване на повиквания по време на шофиране. **Винаги спазвайте приложимите закони и пътни знаци**, особено тези, свързани с размерите на автомобила Ви, теглото му и вида товар. TomTom не гарантира нито безпроблемната работа на това навигационно устройство, нито прецизността на предоставените предложения за маршрут, и не носи отговорност за каквото и да е санкции, произтичащи от неспазването от Ваша страна на приложимите закони и разпоредби.

#### Съобщение за извънгабаритни/търговски превозни средства

Навигационни устройства без инсталирана карта за камион няма да предоставят подходящи маршрути за извънгабаритни/търговски превозни средства. Ако вашето превозно средство подлежи на ограничения за тегло, размери, скорост, маршрут или други ограничения по обществените пътища, тогава вие трябва да използвате само навигационен продукт с инсталирана карта за камион. Спецификациите на вашето превозно средство трябва да бъдат въведени прецизно в навигационното устройство. Използвайте това навигационно устройство само като помощ при навигация. Не следвайте инструкции за навигация, които биха застрашили вас или други участници в движението. TomTom не приема отговорност за щети в резултат на неспазването на тази бележка.

#### Самолети и болници

Използването на устройства с антени е забранено в повечето самолети, в много болници и на много други места. Устройството не трябва да се използва в такива среди.

## **Съобщения за безопасност**

Прочетете и имайте предвид следните важни съвети за безопасност:

- Редовно проверявайте налягането на гумите.
- Редовно посещавайте сервиза за превозни средства.
- Лекарствата може да засегнат способността ви да се возите или управлявате.
- Винаги поставяйте предпазен колан, ако е наличен.
- Не шофирайте след употреба на алкохол.
- Повечето произшествия се случват на по-малко от 5 км/ 3 мили от дома.
- Спазвайте правилата за движение.
- Винаги използвайте индикация за завиване.
- Почивайте поне по 10 минути на всеки 2 часа.
- Дръжте коланите си поставени.
- Спазвайте безопасна дистанция до превозното средство пред вас.
- Преди да потеглите на път с мотоциклет, поставете правилно каската.
- Когато управлявате мотоциклет, винаги носете предпазно облекло и оборудване.
- Когато управлявате мотоциклет, бъдете изключително бдителни и не шофирайте агресивно.

**Номинална стойност: DC5V, 1,2 A**

## **Информация за батерията и околната среда**

### **Вашето устройство**

Не разглобявайте, бълскайте, не огъвайте или деформирайте, не пробивайте или надраскайте вашето устройство. Не използвайте във влажна, мокра и/или корозивна среда. Не поставяйте, не съхранявайте и не оставяйте устройството на място с висока температура, на пряка слънчева светлина, във или близо до източник на топлина, в микровълнова печка или в съд под налягане и не го излагайте на температури над 50°C (122°F) или под -20°C (-4°F).

Избягвайте изпускане на устройството. Ако изпуснете устройството и предполагате, че има повреда, се свържете с отдела за поддръжка на клиенти. Използвайте устройството само с предоставените зарядни устройства, стойки и USB кабели. За замяни, одобрени от TomTom, отидете на [tomtom.com](http://tomtom.com).

### **Работна температура**

Това устройство ще остане напълно функциониращо в рамките на температурен диапазон от 0°C/32°F до 45°C/113°F. Продължителното излагане на по-високи или по-ниски температури може да доведе до повреда на устройството и поради това не се препоръчва.

Температури: стандартна работа: 0°C/32°F до 45°C/113°F; краткосрочно съхранение: -20°C/-4°F до 50°C/122°F; дългосрочно съхранение: -20°C/-4°F до 35°C/95°F.

**Важно:** Преди да включите устройството, оставете го да се аклиматизира към стандартния работен температурен диапазон за най-малко 1 час. Не използвайте устройството извън този температурен диапазон.

### **Батерия на устройството (без възможност за смяна)**

Този продукт съдържа литиево-полимерна батерия.

Не модифицирайте и не преработвайте батерията. Не се опитвайте да поставяте чужди предмети в батерията, не я потапяйте и излагайте на вода или на други течности. Не излагайте батерията на огън, експлозия или други опасности.

Не създавайте късо съединение с батерията и не позволяйте на метални проводящи предмети да влизат в контакт с клемите на батерията.

Не се опитвайте да сменяте или изваждате батерията сами освен ако в ръководството за потребителя не е ясно посочено, че батерията може да се сменя от потребител.

Батериите, които могат да се сменят от потребител трябва да се използват само в системи, за които са предназначени.

**Внимание:** Ако батерията бъде заменена с батерия от неправилен вид, съществува риск от експлозия.


Ако имате проблем с батерията, потърсете клиентския отдел на TomTom.

Посоченият срок на експлоатация на батерията е максималният срок, които се базира на средностатистически профил на използване и може да се постигне само при конкретни атмосферни условия. За да удължите срока на експлоатация на батерията, съхранявайте устройството на хладно, сухо място и следвайте съветите, посочени в следните Често задавани въпроси: [tomtom.com/batterytips](http://tomtom.com/batterytips). Няма да се извършва зареждане при температура под 0°C/32°F или над 45°C/113°F.

Ако не спазвате тези насоки, може да се получи теч на батерията, да се нагрее, да експлодира или да се запали и да причини наранявания и/или щети. Не се опитвайте да пробивате, отваряте или разглобявате батерията. Ако батерията протече и осъществите контакт с изтеклата течност, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

### Изхвърляне на батерията

ТАЗИ БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ИЛИ ИЗХВЪРЛЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ И ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ОТДЕЛНО ОТ БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ. ТОВА ПОМАГА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

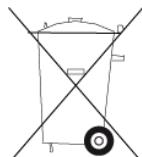

### ОЕЕО – изхвърляне на електронни отпадъци

В ЕС/ЕИП този продукт е маркиран със символ зачертан контейнер за отпадъци с колелца върху корпуса и/или на опаковката, според изискванията на директива 2012/19/EC(ОЕЕО). Този продукт не трябва да се третира като битов отпадък или да се изхвърля като несортиран битов отпадък. Можете да изхвърлите този продукт, като го върнете в мястото на продажба или в местния общински пункт за рециклиране.

Извън ЕС/ЕИП, символът зачертан контейнер за отпадъци на колелца може да няма същото значение. Повече информация относно опции за национално рециклиране можете да поискате от отговорните местни органи. Отговорност на крайния потребител е да спазва местните закони при изхвърляне на този продукт.



### Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимално разстояние от 15 см/6 инча между преносимото безжично устройство и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. Тези препоръки съответстват на независимото проучване и препоръките на Wireless Technology Research.

### Насоки за хората с пейсмейкъри

- Трябва ВИНАГИ да поддържате разстояние от над 15 см/6 инча от пейсмейкъра Ви.

- Не носете устройството в джоб на гърдите.

#### **Други медицински устройства**

Моля, консултирайте се с Вашия лекар или с производителя на медицинското устройство, за да определите дали работата на безжичния продукт може да взаимодейства с медицинското устройство.

#### **Съответствие със специфичните нива на поглъщане (SAR) за ЕС**

**МОДЕЛЪТ БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА СПОРЕД НАСОКОТЕ В ТОЗИ РАЗДЕЛ**

Навигационната система GPS е радиопредавател и приемник. Тя е разработена и произведена така, че да не надхвърля ограниченията за емисии за излагане на радиочестотна (РЧ) енергия, определени от Съвета на Европейския съюз.

SAR ограничението, препоръчвано от Съвета на Европейския съюз, е 2,0 W/kg средно на 10 грама тъкан от тялото (4,0 W/kg средно на 10 грама от тъканта за крайниците – ръце, китки, глезени и крака). Тестове за SAR се провеждат при използване на стандартни оперативни позиции, определени от Съвета на ЕС, като устройството излъчва на най-високото ниво на мощност по спецификация във всички тестовани честотни ленти.

#### **Лого на Triman**



#### **Декларации за съответствие (EC)**

За да разгледате декларациите за съответствие за всички продукти на TomTom, вижте:

[http://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

#### **Сертификат за Австралия**



Този продукт носи Маркировката за нормативно съответствие (RCM), за да покаже, че е в съответствие със съответните австралийски разпоредби.

#### **Предупреждение за Австралия**

Потребителят трябва да изключи устройството, когато преминава през райони с потенциално експлозивна атмосфера като бензиностанции, депа за съхранение на химически вещества и взривни операции.

#### **Сертификат за Нова Зеландия**

Този продукт носи кода R-NZ, за да се покаже, че отговаря на приложимите новозеландски разпоредби.

## **Контакти за поддръжка на клиенти (Австралия и Нова Зеландия)**

Австралия: 1300 135 604

Нова Зеландия: 0800 450 973

## **Контакти за поддръжка на клиенти (Азия)**

Малайзия 1800815318

Сингапур 8006162269

Тайланд 0018006121008

Индонезия 0018030612011

## **Приложение TomTom MyDrive**

Това устройство е съвместимо с мобилното приложение TomTom MyDrive, което можете да изтеглите от [tomtom.com/mydrive-app](http://tomtom.com/mydrive-app). Използването на мобилното приложение TomTom MyDrive на вашия смартфон и всяка интеграция с вашия продукт ще изисква от вашия смартфон да има план за обслужване на безжични данни, предоставен от доставчик на безжична услуга на трета страна. Доставката и всички такси, свързани с подобен план за свързаност, са ваша отговорност. TomTom не носи отговорност за разходи и разноски, свързани с подобен план за свързаност (като такси за данни или възможни такси за tethering, които може да бъдат наложени от вашия доставчик). Всички промени в наличността или надеждността на мрежовата връзка могат да повлият на работата на определени услуги на TomTom, предлагащи се на това устройство.

## **Правни условия**

За информация относно начина на използване на вашите данни и лична информация от страна на TomTom посетете [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy). Моля, вижте [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal) за общи правила и условия, включително ограничена гаранция, лицензионни споразумения за крайни потребители и допълнителни авторски права, приложими за този продукт, вграден софтуер и услуги.

Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, лицензиран по GPL. Копие на този лиценз може да се види в раздела "Лицензи на трети страни". Можете да получите пълния съответстващ сурс код от нас за период от три години след последната доставка на този продукт. За повече информация посетете [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) или се свържете с местния екип за поддръжка за клиенти на TomTom чрез [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). При заявка ще ви изпратим компактдиск със съответния изходен код.

За изготвянето на настоящия документ са положени много усилия. Постоянното разработване на продукта може да означава, че част от информацията не е изцяло актуална. Информацията в документа подлежи на промяна без предварително уведомяване. TomTom си запазва правото да актуализира, променя или подобрява своите продукти и материали без задължение за предизвестие. Относно актуализирана и допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на TomTom на адрес [tomtom.com](http://tomtom.com).

TomTom не носи отговорност за технически и коректорски грешки или пропуски, съдържащи се тук, нито за инцидентни или последващи щети в резултат на работата или използването на този документ.

Този документ съдържа информация, защитена с авторско право. Никоя част от този документ не може да бъде фотокопирана или възпроизвеждана под каквато и да е форма без предварително писмено съгласие от TomTom N.V.

## **Номера на модела**

4AL51

## Маркировка CE и директива за радиооборудване за TomTom VIA 53



Това устройство може да се използва във всички държави членки на ЕС. Честотните ленти и максималната мощност на радиочестотните емисии, при които работи това устройство са следните:

Модел	Честотна лента (Bluetooth) (MHz)	Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm)	Честотна лента (WiFi) (MHz)	Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm)
4AL51	2402 – 2480	5.5	2412 - 2472	19

С настоящето TomTom декларира, че вида радиооборудване TomTom VIA GPS навигационна система е в съответствие с директива 2014/53/EU. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:[http://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

### Аксесоари доставени с това устройство

- USB кабел
- RDS-TMC кабел
- Ръководство

# Бележки за авторското право

---

©1992 - 2017 TomTom. Всички права запазени. TomTom и емблемата с две ръце са търговски марки или регистрирани търговски марки на TomTom N.V. или неговите подразделения. Вижте [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal) за споразумението за ограничена гаранция и лицензионното споразумение с краен потребител, отнасящи се за този продукт.

©1992 - 2017 TomTom. Всички права запазени. Този материал е патентован и е предмет на защита на авторски права и/или защита на права над бази данни и/или права над интелектуална собственост, притежавани от TomTom или неговите доставчици. Използването на този материал е предмет на условията на лицензионното споразумение. Всяко непозволено копиране или разкриване на този материал е свързано с наказателна или гражданска отговорност.



Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, лицензиран по GPL. Копие на този лиценз може да се види в секцията Лиценз. Можете да получите пълния съответстващ сурс код от нас за период от три години след последната доставка на този продукт. За повече информация посетете [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) или се свържете с местния екип за поддръжка на клиенти на TomTom чрез [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). При заявка ще ни изпратим компактдиск със съответния изходен код.

**Bluetooth®**



Словната марка **Bluetooth®** и логата са регистрирани търговски марки, притежание на Bluetooth SIG, Inc. и всякакво използване на тези марки от TomTom е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са притежание на съответните им собственици.

**Wi-Fi®**

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®. Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е сертификационен знак на Wi-Fi Alliance®.

**Apple, Mac, iPhone, Siri и табелката "Download on the App Store"**

Apple, Mac, iPhone, Siri и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка на услуги на Apple Inc.

**Android, Google Now, Google Earth и табелката "Get it on Google Play"**

Android, Google Now, Google Earth, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google Inc.