
TomTom

1. Voordat je begint

Inschakelen

Volg de instructies aan het begin van deze handleiding om je TomTom in je autoradio te docken. Je kunt je TomTom ook gebruiken zonder deze in je autoradio te docken. Als accessoire is er een montagekit verkrijgbaar, waarmee je je TomTom in meerdere auto's kunt gebruiken.

Wanneer je de TomTom voor de eerste keer inschakelt, kan het maximaal twintig seconden duren voordat het navigatiesysteem start. Houd de Aan/Uit-/knop twee seconden ingedrukt om de TomTom uit te schakelen.

Installatie

Als je het navigatiesysteem instelt, moet je enkele vragen beantwoorden door het scherm aan te raken.


Belangrijk: zorg dat je de juiste taal selecteert, want deze wordt gebruikt voor alle menu's en schriftelijke instructies.

Problemen oplossen

Zorg er altijd voor dat je de nieuwste versie van de TomTom- applicatie gebruikt op je TomTom. Je kunt de applicatie vernieuwen met TomTom HOME.

Als je problemen hebt bij het inschakelen van je TomTom, probeer je de TomTom te resetten.

Als je je TomTom wilt resetten, druk je de resetknop in met een rechtgebogen paperclip of een vergelijkbaar voorwerp. De resetknop bevindt zich aan de onderkant van je TomTom. Schakel je TomTom vervolgens in.

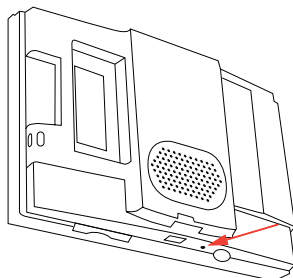

Zorg goed voor je TomTom

Laat de TomTom of de accessoires nooit in het zicht liggen wanneer je uit je auto stapt. Ze zijn anders een gemakkelijke prooi voor dieven.

Je kunt een wachtwoord instellen voor je TomTom. Je moet dit altijd invoeren wanneer je je TomTom start.

Het is belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de TomTom.

- De TomTom is niet ontworpen voor gebruik bij extreme temperatuur omdat hierdoor het navigatiesysteem permanent kan beschadigen.
- Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van je TomTom. Dit kan gevaarlijk zijn en hierdoor vervalt je aanspraak op garantie.
- Veeg het scherm van de TomTom af of droog met een zachte doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.

Lichtsensor

Je TomTom maakt gebruik van een lichtsensor voor detectie van het lichtniveau van de achtergrond. De helderheid van het scherm kan automatisch worden aangepast en het scherm kan overschakelen op nachtwoergave.

Om deze wijzigingen aan te brengen met behulp van de lichtsensor, raak je **Wijzig helderheid** in het menu Voorkeuren aan. Vervolgens kun je deze opties selecteren:

- **Dim helderheid als het donker wordt**
- **Schakel naar nachtwoergave als het donker wordt**

Koppel nachtwoergave aan koplampen

Als je **Koppel nachtwoergave aan koplampen** selecteert in de instellingen van je autoradio, schakelt je TomTom over op nachtwoergave wanneer je de koplampen van je auto inschakelt. Raadpleeg de handleiding van je autoradio voor meer informatie over de instellingen.

2. Rijweergave

Wanneer je de TomTom start, worden de rijweergave en gedetailleerde informatie over je huidige locatie weergegeven.

Raak het midden van het scherm aan als je het hoofdmenu wilt openen.

Opmerking: de rijweergave wordt in zwart-wit weergegeven totdat je TomTom je huidige positie heeft bepaald.



A Raak + en - aan om in en uit te zoomen.

B Snelmenu - schakel dit in het voorkeurenmenu in.

C Je huidige positie.

D De naam van de volgende hoofdweg of verkeersbordgegevens, indien van toepassing.

E Verkeersinfobalk - verkeersinformatie is beschikbaar via de autoradio met behulp van RDS-TMC of via TomTom Verkeersinfo. Voor TomTom Verkeersinfo is een mobiele telefoon met Bluetooth® vereist. Voor meer informatie over een abonnement op en het ontvangen van TomTom Verkeersinfo ga je naar tomtom.com/services.

Als je verkeersinformatie wilt instellen, raak je **TomTom Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu.

F Navigatie-instructie voor het volgende deel van de route.

Raak dit gedeelte aan om de laatste gesproken instructie te herhalen en om het volume te wijzigen.

G De naam van de straat waar je je bevindt.

H Informatie over je reis, zoals reistijd, resterende tijd en aankomsttijd.

Als je de weergegeven informatie wilt wijzigen, raak je **Statusbalkvoorkeuren** aan in het menu **Voorkeuren**.

I Sterkte van het GPS-signaal.

3. Je eerste reis

Met de TomTom kun je eenvoudig een route plannen. Volg de onderstaande stappen om de eerste route te plannen.

Belangrijk: plan je route altijd voordat je op weg gaat. Het is gevaarlijk om een route te plannen terwijl je aan het rijden bent.

1. Raak het touchscreen aan om het hoofdmenu weer te geven.

Opmerking: de knoppen op je TomTom worden volledig in kleur weergegeven, tenzij een knop op dat moment niet beschikbaar is. Zo is de knop **Zoek alternatief...** in het hoofdmenu pas beschikbaar nadat je een route hebt gepland.

2. Raak **Navigeer naar... aan.**



3. Raak **Adres** aan.



Voor het invoeren van een adres heb je de keuze uit de volgende opties:

- **Stadscentrum** - raak deze knop aan om het centrum van een plaats als bestemming in te stellen.
- **Straat en huisnummer** - raak deze knop aan om een exact adres als bestemming in te stellen.
- **Postcode** - raak deze knop aan om een postcode als bestemming in te stellen.

Opmerking: je kunt een postcode voor elk willekeurig land invoeren. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn de postcodes gedetailleerd genoeg om

de ligging van een huis te bepalen. In andere landen kun je een postcode invoeren om de ligging van een stad of gebied te bepalen. Je moet dan ook een straat en huisnummer invoeren.

- **Kruising** - raak deze knop aan om het punt waar twee straten samenkomen als bestemming in te stellen.
- **Gesproken adres** - raak deze knop aan om je bestemming aan je TomTom te dicteren.

In dit voorbeeld voeren we een exact adres in.

4. Raak **Straat en huisnummer** aan.



Opmerking: wanneer je voor de eerste keer een route plant, vraagt je TomTom je om een land te kiezen. Je keuze wordt opgeslagen en voor alle te plannen routes gebruikt.

Je kunt deze instelling altijd wijzigen door de vlag van het land aan te raken.

Opmerking: gesproken adresinvoer wordt niet voor alle kaarten en alle talen ondersteund.

5. Begin met het typen van de naam van de plaats van bestemming.



Terwijl je typt, worden de plaatsnamen weergegeven die dezelfde beginletters hebben. Wanneer je bestemming in de lijst wordt weergegeven, raak je de naam van de plaats aan om deze in te stellen als je bestemming.



Tip: in plaats van de naam te typen, raak je deze knop aan om het adres op je TomTom in te spreken.

6. Begin met het typen van de straatnaam. Zodra de naam in de lijst verschijnt, raak je deze aan.

Net als met de plaatsnaam, worden alle straatnamen met dezelfde beginletters weergegeven. Wanneer je bestemming in de lijst wordt weergegeven, raak je de naam van de straat aan om deze in te stellen als je bestemming.

7. Voer nu het huisnummer van je bestemming in en raak **OK** aan.



8. Je TomTom vraagt of je op een bepaalde tijd wilt aankomen. Raak voor deze oefening **NEE** aan.

De route wordt nu berekend door je TomTom.

9. Nadat de route is berekend, raak je **OK** aan.

Je TomTom leidt je direct naar je bestemming aan de hand van gesproken instructies en aanwijzingen op het scherm.



Aankomsttijden

Wanneer je een route plant, vraagt de TomTom of je op een bepaald tijdstip moet aankomen.

Raak **JA** aan om een gewenste aankomsttijd in te voeren.

De TomTom berekent je aankomsttijd en laat zien of je op tijd aankomt.

Je kunt deze informatie ook gebruiken om te berekenen wanneer je moet vertrekken. Als je TomTom aangeeft dat je 30 minuten te vroeg zult aankomen, kun je wachten en pas over 30 minuten vertrekken in plaats van te vroeg aan te komen.

Je aankomsttijd wordt tijdens je reis voortdurend bijgewerkt. De statusbalk geeft aan of je op tijd zult aankomen of dat je te laat komt, zoals je hierna kunt zien:



Je komt 55 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan.

Indien de geschatte aankomsttijd meer dan vijf minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit in het groen weergegeven.



Je komt 3 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan.

Indien de geschatte aankomsttijd minder dan 5 minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit in het geel weergegeven.



Je komt 19 minuten te laat aan.

Indien de geschatte aankomsttijd later valt dan de ingevoerde tijd, wordt dit in het rood weergegeven.



Raak **Statusbalkvoorkeuren** aan in het voorkeurenmenu zodat je meldingen voor de aankomsttijd kunt in- of uitschakelen.

Selecteer de vereiste opties in het eerste menuscherm en raak vervolgens **OK** aan.

Als je meldingen voor de aankomsttijd wilt inschakelen, selecteer je **Toon speling tot aankomsttijd**.

Welke andere navigatieopties zijn er?

Als je **Navigeer naar...** aanraakt, kun je op verschillende manieren je bestemming opgeven, niet alleen door het adres in te voeren. De andere opties vind je hieronder:



Thuis

Raak deze knop aan om naar je thuislocatie te navigeren.

Deze knop zul je waarschijnlijk het vaakst gebruiken.



Favoriet

Raak deze knop aan om een Favoriet als je bestemming te selecteren.



Adres

Raak deze knop aan om een adres in te voeren als je bestemming.



Recente bestemming

Raak deze knop aan om je bestemming te selecteren uit een lijst van locaties die je onlangs als bestemming hebt gebruikt.



Nuttige plaats

Raak deze knop aan om naar een Nuttige plaats (NP) te navigeren.



Locatie op de kaart

Raak deze knop aan om een locatie op de kaart als je bestemming te kiezen met behulp van de kaartbrowser.



Lengte- en breedtegraad

Raak deze knop aan om je bestemming in te stellen door de breedte- en lengtegraad in te voeren.



**TomTom
Buddy**

Raak deze knop aan om naar de laatst bekende positie van een TomTom-Buddy te navigeren. Let wel dat de Buddy op een andere locatie kan zijn voor je haar/hem bereikt hebt.



**Laatst
gedockt**

Raak deze knop aan om de laatst vastgelegde positie waar je TomTom-navigatiesysteem werd gedockt, te selecteren als je bestemming.

Een route van tevoren plannen

Je kunt de TomTom ook gebruiken om reizen vooraf te plannen door zowel het vertrekpunt als de bestemming te selecteren. Je kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Voor vertrek uitzoeken hoelang de reis gaat duren.
- De route bekijken van de reis die je wilt plannen.
- De reisroute bestuderen voor iemand die jou komt bezoeken, zodat je de route kunt uitleggen aan deze persoon.

Om een route vooraf te plannen, doe je het volgende:

1. Raak het touchscreen aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak de pijlknop aan om naar het volgende menuscherm te gaan en raak **Bereid route voor** aan.



**Route voor-
bereiden**

3. Selecteer het vertrekpunt van je reis op dezelfde wijze waarop je je bestemming selecteert.
4. Stel de bestemming voor je reis in.
5. Kies het soort route dat je wilt plannen.
 - **Snelste route** - de route die de minste tijd kost.
 - **Kortste route** - de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. Dit is niet altijd de snelste route, vooral niet wanneer de kortste route door een dorp of stad loopt.
 - **Vermijd snelwegen** - een route waarbij snelwegen worden vermeden.
 - **Wandelroute** - een route wanneer je te voet bent.
 - **Fietsroute** - een route wanneer je met de fiets bent.
 - **Bepaalde snelheid** - een route voor een voertuig dat niet harder dan een bepaalde snelheid kan. Je moet hier de maximumsnelheid opgeven.
6. De TomTom plant de route tussen de twee locaties die je hebt opgegeven..

Zie voor meer informatie over een route:

Je kunt de opties voor de laatst geplande route bekijken door **Toon route** in het hoofdmenu of de knop **Details** in het scherm met de routesamenvatting aan te raken.

Je kunt dan uit de volgende opties kiezen:



Raak deze knop aan voor een lijst van alle afslaginstructies onderweg.
Deze functie is zeer handig als je de route aan iemand anders moet uitleggen.



Raak deze knop aan om alle afslagen onderweg te zien. Raak de pijlen naar links en naar rechts aan om door de route heen en weer te bewegen.
Raak het scherm aan om de 3D-weergave uit te zetten en de kaart van bovenaf te bekijken.



Raak deze knop aan om een overzicht van de route te zien met behulp van de kaartbrowser.



Raak deze knop aan om een demo van de route te zien. Je kunt de demo op elk moment stoppen door het scherm aan te raken.



Raak deze knop aan om het scherm van de routesamenvatting te zien.

4. Alternatieve routes zoeken

Als je eenmaal een route hebt gepland, kan het zijn dat je iets aan die route wilt veranderen, zonder de bestemming te wijzigen.

Waarom zou ik de route veranderen?

Dit zou kunnen om een van de volgende redenen:

- Je ziet bijvoorbeeld dat een weg is afgesloten of dat er verderop een verkeersopstopping is.
- Je wilt via een bepaalde locatie reizen om iemand op te halen, ergens te lunchen of benzine te tanken.
- Je wilt een moeilijke kruising of een weg die je niet prettig vindt, vermijden.



**Zoek alterna-
tief...**

Raak **Zoek alternatief...** aan in het hoofdmenu aan om de huidige geplande route te wijzigen.

Raak vervolgens een van de onderstaande opties aan.



**Bereken
alternatief**

Raak deze knop aan om een alternatief te berekenen voor een route die al is gepland.

Je TomTom gaat op zoek naar een andere route vanaf je huidige locatie naar je bestemming.

Mocht je besluiten toch liever de oorspronkelijke route te gebruiken, dan raak je **Herbereken origineel** aan.

In welke gevallen is dit nodig?

Naast de wegen in de nabijheid van je locatie en bestemming, zal de nieuwe route gebruikmaken van geheel afwijkende wegen om je bestemming te bereiken. Dit is een eenvoudige manier om een geheel afwijkende route te berekenen.



**Vermijd
obstructie**

Raak deze knop aan als je een obstructie of verkeersopstopping in de verte ziet. Vervolgens moet je kiezen welk gedeelte van de route je wilt vermijden.

Kies uit de verschillende opties: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Je TomTom herberekent de route waarbij een deel van de route wordt vermeden over de door jou geselecteerde afstand.

Houd er rekening mee, dat als de nieuwe route eenmaal is berekend, je de weg waarop je rijdt mogelijk snel moet verlaten.

Als de obstructie opeens is verholpen, raak je **Herbereken origineel** aan om naar de oorspronkelijke route terug te gaan.



Reis via...

Raak deze knop aan om je route te wijzigen zodat je langs een bepaalde locatie komt, bijvoorbeeld om iemand onderweg op te halen.

Je kiest de locatie waar je langs wilt op dezelfde manier als je een bestemming kiest. Je kunt dus uit dezelfde opties kiezen, zoals **Adres**, **Favoriet**, **Nuttige plaats** en **Locatie op de kaart**.

Je TomTom berekent een nieuwe route naar je bestemming die je langs de gewenste locatie voert. In tegenstelling tot je eindbestemming, word je niet door je TomTom gewaarschuwd wanneer je langs deze locatie rijdt.

Met deze knop kun je slechts via één locatie reizen. Als je via meer dan één locatie wilt reizen, gebruik je een reisplan.



Herbereken origineel

Raak deze knop aan om terug te keren naar de oorspronkelijke route, zonder omwegen in verband met obstructies en zonder via bepaalde locaties te moeten rijden.



Vermijd deel van route

Raak deze knop aan om een deel van de route te vermijden. Gebruik deze knop als je kunt zien dat je route een weg of knooppunt bevat die je niet aanstaat, of als de route bekend staat om zijn verkeersproblemen.

In dat geval selecteer je de weg die je wilt vermijden uit een lijst met wegen op je route.



Beperk vertraging

Raak deze knop aan om je route te herberekenen en verkeersproblemen zoveel mogelijk te vermijden. Je TomTom gaat na of er verkeersproblemen voorkomen op je route en berekent dan de beste route om die problemen te vermijden.

Opmerking: deze knop is alleen beschikbaar als je navigatiesysteem verkeersinformatie ontvangt van TomTom Verkeersinfo of RDS-TMC (het Traffic Message Channel).

5. Menus

Hoofdmenu

Wanneer je TomTom de rijweergave toont, kun je op elk gewenst moment het scherm aanraken om het hoofdmenu te openen.



- **Navigeer naar...**

Raak deze knop aan om een route te plannen.

- **Zoek alternatief...**

Kies deze knop als je een deel van je route wilt vermijden, via een bepaalde locatie wilt rijden of een alternatieve route wilt berekenen.

- **Help mij!**

Help mij! biedt een eenvoudige manier om te zoeken naar hulpdiensten en andere specialistische diensten en hiermee contact op te nemen.

- **Mobiele telefoon**

Met deze knop wordt het menu voor de mobiele telefoon geopend. Hierin kun je bijvoorbeeld bellen en berichten schrijven of lezen.

- **Wijzig voorkeuren**

Met deze knop wordt het voorkeurenmenu geopend. Je kunt veel dingen veranderen aan het uiterlijk en de werking van je TomTom.

Verborgen knoppen en functies

Wanneer je je TomTom voor het eerst gebruikt, worden niet alle knoppen in het menu getoond.

Veel knoppen en sommige meer geavanceerde functies zijn verborgen omdat je deze functies niet erg nodig-zult hebben.

Raak **Toon ALLE menu-opties** in het voorkeurenmenu aan om alle menuknoppen en functies weer te geven.

Als je deze knoppen weer wilt verbergen, raak je **Toon minder menu-opties** aan in het voorkeurenmenu.

6. Geluiden en stemmen

Het geluid op je TomTom wordt gebruikt voor functies zoals:

- Gesproken instructies
- Handsfree-gesprekken
- Waarschuwingen

Hoe wijzig ik het volumeniveau?

Je kunt het volume op drie manieren wijzigen:

- Raak de linkerbenedenhoek van de rijweergave aan. De laatste gesproken instructie wordt herhaald en het volumeniveau wordt getoond.


Beweeg de volumeregelaar om het volume te regelen.

- In het hoofdmenu raak je **Wijzig voorkeuren** aan en vervolgens **Wijzig volume**.

Raak **Test** aan om je wijzigingen te controleren.

- Je kunt je TomTom zodanig instellen dat het volume automatisch wordt aangepast aan het lawaai in de auto.

Automatisch het volume wijzigen



Wijzig volume

Je TomTom kan het volume automatisch aanpassen.

1. In het hoofdmenu raak je **Wijzig voorkeuren** aan.
2. Raak **Wijzig volume** aan.
3. Selecteer **Koppel volume aan snelheid auto**.
4. Raak **OK** aan.

Een stem kiezen



Spraakvoorkeuren

Als je de stem op je TomTom wilt wijzigen, raak je **Spraakvoorkeuren** aan in het voorkeurenmenu, gevolgd door **Wijzig stem**. Kies een stem uit de lijst.

Je TomTom bevat twee soorten stemmen:

- Computerstemmen

Deze worden gegenereerd door je TomTom. De stemmen geven gesproken instructies terwijl je rijdt en kunnen straatnamen uitspreken en berichten, verkeersrapporten, weerberichten, tips en trainingsmateriaal voorlezen.

- Menselijke stemmen

Deze zijn opgenomen door acteurs.

Opmerking: *menselijke stemmen geven alleen gesproken instructies.*

7. De autoradio gebruiken

De autoradio maakt gebruik van het TomTom-navigatiesysteem voor het weergeven van informatie, afspelen van video's en weergeven van knoppen.

Via je TomTom-navigatiesysteem kun je het volgende regelen:

- De radio
- De radio-cd/cd-rom/dvd-speler
- Een iPod
- Muziek die is opgeslagen op een USB-stick

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de autoradio voor uitgebreide informatie.

Overschakelen naar audio

Om je autoradio te bedienen via je TomTom-navigatiesysteem, druk je op de knop **Screen** op de autoradio en laat je deze direct weer los. Je kunt op elk gewenst moment terugkeren naar de navigatiefuncties door nogmaals op de knop **Screen** te drukken. Om over te schakelen naar andere audiobronnen, druk je op de knop **Source** op de autoradio.

Het volume van muziek en de radio wordt ingesteld via de volumeregeling van de autoradio. Je kunt het volume van gesproken instructies en handsfree bellen apart aanpassen door het volume op je TomTom-navigatiesysteem te wijzigen.

De radio gebruiken

Je TomTom-navigatiesysteem geeft het radiostation en de frequentie weer waarop je hebt afgestemd.



Je kunt een radiostation opslaan zodat het voorgeprogrammeerd blijft. Per radioband kun je zes radiostations voorprogrammeren. Als je een frequentie wilt opslaan, houd je het nummer ingedrukt waaronder je de frequentie wilt opslaan. Als de kleur van de knop verandert, is de frequentie opgeslagen.

Een iPod® en USB-opslagapparaten gebruiken

Via je TomTom-navigatiesysteem kun je muziek en video's afspelen die je hebt opgeslagen op je iPod® evenals muziek die je hebt opgeslagen op een USB-opslagapparaat. De kabel die je nodig hebt om een iPod op je autoradio aan te sluiten, is verkrijgbaar als accessoire.

Opmerking: je TomTom moet in je autoradio zijn gedockt om muziek of video's op een iPod® of USB-opslagapparaat af te spelen

Wanneer je een iPod® of USB-opslagapparaat aansluit en een van deze apparaten selecteert als geluidsbron, begint je radio het eerste nummer op de iPod® of het USB-opslagapparaat af te spelen.

Om je iPod® of USB-opslagapparaat te selecteren, druk je op de knop **Source** op je autoradio tot het woord **iPod** of **USB** wordt weergegeven op de autoradio. Als je wilt selecteren welk nummer je wilt afspelen, raak je **Selecteer** aan. Vervolgens kun je de nummers kiezen waarnaar je wilt luisteren.



- **Afspeellijst** - raak deze knop aan om een afspeellijst te selecteren.

Opmerking: je kunt afspeellijsten maken met een applicatie van derden, zoals iTunes®, Musicmatch® of Winamp®. Je moet de extensie van afspeellijstbestanden op USB-opslagapparaten wijzigen van .M3U in .PLA.

- **Nummer** - raak deze knop aan om een keuze te maken uit alle nummers.
- **Artiest** - raak deze knop aan om een nummer van een bepaalde zanger of groep te selecteren.
- **Genre** - raak deze knop aan om een bepaalde muziekstijl te selecteren.
- **Album** - raak deze knop aan om een keuze te maken uit een lijst met alle albums.
- **Luisterboeken** - raak deze knop aan om een luisterboek te selecteren. Op een iPod kun je luisterboeken afspelen.
- **Video** - raak deze knop aan om video's af te spelen die op je iPod zijn opgeslagen. Video's die op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen, kunnen niet worden afgespeeld.

Belangrijk: selecteer geen nummers of video's, en bekijk geen video's tijdens het rijden. Dit is gevaarlijk.

Als je naar het vorige of volgende nummer wilt gaan, gebruik je de bedieningsknoppen op je autoradio.

Opmerking: niet alle mp3-bestanden bevatten gegevens over het nummer, zoals de artiest of het genre. Als het bestand geen gegevens bevat, wordt de bestandsnaam gebruikt als de naam van het nummer.

Achteruitrijcamera

Het beeld van de achteruitrijcamera van je auto kan worden weergegeven op je TomTom-navigatiesysteem. De achteruitrijcamera moet correct worden verbonden en je navigatiesysteem moet worden aangesloten op de autoradio.

Als je het beeld van de achteruitrijcamera wilt weergeven, houd je de knop **Screen** op de autoradio ingedrukt totdat het beeld van de achteruitrijcamera wordt weergegeven. Als je het beeld van de achteruitrijcamera weer wilt uitschakelen, druk je kort op de knop **Screen**.

Als je automatisch wilt overschakelen op de achteruitrijcamera wanneer je met de auto achteruit rijdt, moet je dit instellen in de configuratie van de hoofdunit.

Voor informatie over de instellingen van de hoofdunit raadpleeg je de documentatie van de autoradio.

8. Bekijk kaart

Als je de kaart op dezelfde manier wilt bekijken als een traditionele papieren kaart, raak je **Bekijk kaart** aan in het hoofdmenu.

Je kunt de kaart verplaatsen door het scherm aan te raken en je vinger over het scherm te bewegen.



A De schaalbalk

B Je huidige GPS-positie

C De GPS-knop

Raak deze knop aan om de kaart te centreren op je huidige positie.

D Opties

E De cursor

F De knop Zoeken

Raak deze knop aan als je een bepaald adres wilt zoeken.

G De cursorknop

Raak deze knop aan om naar de cursorpositie te navigeren, van de cursorpositie een favoriet te maken, of een Nuttige plaats in de buurt van de cursorpositie te zoeken.

H De zoombalk

Je kunt in- en uitzoomen door de schuifknop te verplaatsen.

Cursorknop

Je kunt de cursor gebruiken om adressen en Nuttige plaatsen (NP's) te vinden, zoals restaurants, treinstations en benzinestations.

Plaats de cursor op een locatie op de kaart, en raak vervolgens een van de volgende knoppen aan:



**Navigeer
erheen**

Raak deze knop aan om naar de cursorpositie te navigeren. Je TomTom berekent de route.



**Zoek nabijge-
legen NP**

Raak deze knop aan om een NP nabij de cursorpositie te vinden. Als je bijvoorbeeld een restaurant hebt gevonden waar je naartoe wilt, kun je nu naar een nabijgelegen parkeergarage zoeken.



Bel...

Raak deze knop aan om te bellen naar de locatie die de cursor aanwijst. Deze knop is alleen beschikbaar als je TomTom het telefoonnummer heeft voor de locatie.

In je TomTom zijn de telefoonnummers van veel NP's opgeslagen. Als je telefoonnummers invoert voor de NP's die je maakt, kun je deze ook bellen.



**Voeg toe als
favoriet**

Raak deze knop aan om de positie die de cursor aanwijst als een favoriet in te stellen.



**Voeg toe als
NP**

Raak deze knop aan om de positie die de cursor aanwijst als een NP in te stellen.



**Corrigeer
locatie**

Raak deze knop aan om de locatie die bij de cursorpositie wordt weergegeven te corrigeren.

9. TomTom Map Share

TomTom Map Share™ is een gratis service waarmee je updates van je kaart kunt maken en deze ook met andere leden van de TomTom Map Share-community kunt delen.

Als je een straat tegenkomt die recentelijk is afgesloten voor verkeer, kun je de kaart via Map Share vernieuwen en deze update vervolgens met andere Map Share-leden delen.

Met Map Share kun je gedurende het eerste jaar na uitgave van de kaart updates ontvangen en verzenden. Dit betekent dat je één jaar na de releasedatum geen kaartupdates meer kunt verzenden of ontvangen voor die versie van de kaart. Je kunt nog steeds je eigen kaartupdates maken die je op je navigatiesysteem kunt gebruiken.

Wanneer je lid wordt van de TomTom Map Share-community, kun je je kaarten actueel houden met behulp van de meest recente updates die andere leden van de Map Share-community hebben gemeld.

Je kiest het soort updates dat je wilt ontvangen en elke keer dat je TomTom verbinding maakt met TomTom HOME, wordt de kaart automatisch bijgewerkt.

TomTom Map Share-community

Als je lid wilt worden van de Map Share-community, doe je het volgende:

1. Raak **Kaartcorrecties** aan in het hoofdmenu.

Tip: als je de knop **Kaartcorrecties** niet kunt zien in het hoofdmenu, raak je **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu.

2. Raak **Download correcties van anderen** aan.

3. Raak **Abonneer** aan.

Wanneer je de TomTom op je computer aansluit, downloadt TomTom HOME automatisch alle beschikbare kaartupdates en stuurt vervolgens eventuele wijzigingen die je hebt gemaakt door naar de Map Share-community.

Kaartupdates

Er zijn twee soorten kaartupdates:

- Updates die onmiddellijk op de kaart worden weergegeven. Voorbeelden zijn wijziging van de rijrichting in een straat, blokkeren van een straat, verandering van een straatnaam en het toevoegen of wijzigen van NP's.

Dit soort wijziging wordt onmiddellijk op je eigen kaart weergegeven. Je kunt deze updates op elk gewenst moment verbergen in het menu Map Share-voorkeuren.

- Updates die aan TomTom zijn gemeld en op de kaart worden getoond nadat ze zijn gecontroleerd. Voorbeelden zijn ontbrekende straten, fouten in op- en afritten van snelwegen en ontbrekende rotondes.

Dit soort updates wordt door TomTom onderzocht en wordt opgenomen in de volgende kaartversie zodra ze zijn geverifieerd. Deze updates worden dan ook niet gedeeld met de Map Share-community.

Tip: als je de knop **Kaartcorrecties** niet kunt zien in het hoofdmenu, raak je **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu.

Een kaartupdate maken



1. Raak **Kaartcorrecties** aan in het hoofdmenu.

2. Raak **Corrigeer kaartfout** aan.

Er wordt een lijst met mogelijke kaartupdates getoond.

3. Raak de knop aan om het type update te selecteren dat je wilt melden.

Opmerking: als je **Voeg ontbrekende NP** of **Meld andere fout** aanraakt, wordt je om wat aanvullende informatie gevraagd voor de volgende stap.

4. Raak de knop aan om te selecteren hoe naar de locatie op de kaart moet worden gezocht.

5. Wanneer je de locatie hebt gevonden, raak je **OK** aan.

6. Voer de details van de update in en beslis of je de update wilt delen.

Onderweg een kaartfout markeren

Als je een item op de kaart ziet dat de nodige aandacht verdient, kun je deze locatie markeren met de knop **Melden** en de gegevens later invoeren wanneer je niet meer aan het rijden bent.

Als je de knop **Melden** wilt weergeven in de rijweergave, doe je het volgende:

1. Raak **Kaartcorrecties** aan in het hoofdmenu.

Tip: als je de knop **Kaartcorrecties** niet kunt zien in het hoofdmenu, raak je **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu.

2. Raak **Correctievoorkeuren** aan.

3. Raak **OK** aan en vervolgens nogmaals **OK**.

4. Selecteer **Toon meldknop** en raak vervolgens **OK** aan.

De knop **Melden** wordt links in de rijweergave getoond. Nadat je een locatie hebt gemarkeerd, kun je nog extra informatie over de wijziging invoeren door het menu **Kaartcorrecties** te openen.

Stel dat je naar het huis van een kennis rijdt en ziet dat de naam van de straat waar je rijdt afwijkt van die op je kaart. Als je de wijziging wilt melden, raak je de knop **Melden** aan, waarna je TomTom je huidige locatie opslaat. Je kunt de update vervolgens naar TomTom Map Share sturen wanneer je je reis hebt voltooid.

De laatste kaartupdates ontvangen

Wanneer je de TomTom op je computer aansluit, downloadt TomTom HOME automatisch alle beschikbare kaartupdates en stuurt vervolgens eventuele wijzigingen die je hebt gemaakt door naar de Map Share-community.

De voorkeuren voor kaartupdates wijzigen

Open Correctie-voorkeuren om de instellingen voor TomTom Map Share te wijzigen.

De volgende instellingen kun je wijzigen:

- Kies welke soorten updates je op je kaarten wilt gebruiken.
- Geef aan of je de updates met anderen wilt delen.
- Toon of verberg de knop **Melden** in de rijweergave.

Als je je voorkeuren wilt instellen, doe je het volgende:

1. Raak **Kaartcorrecties** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Correctievoorkeuren** aan.

Er wordt een lijst met soorten updates getoond.

3. Selecteer het vakje naast elk type update dat je wilt gebruiken.
4. Raak **OK** aan.
5. Kies hoe je je kaartupdates met de Map Share-community wilt delen en raak vervolgens **OK** aan.
6. Kies of je de knop **Melden** in de rijweergave wilt zien.
7. Raak **OK** aan.

Tip: als je in een later stadium besluit updates van de kaart te verwijderen, schakel je het selectievakje uit naast elk soort update dat je wilt verwijderen. Als je alle aankruisvakjes uitschakelt, keert je kaart terug naar de oorspronkelijke staat van voor de eerste update.

Kaartupdate-categorieën

Er zijn verschillende soorten updates die je op een kaart kunt aanbrengen.

Om een correctie op je kaart aan te brengen, raak je **Kaartcorrecties** aan in het hoofdmenu en vervolgens **Corrigeer kaartfout**. De volgende soorten updates worden weergegeven:



Raak deze knop aan om een straat te blokkeren of deblokkeren. Je kunt een straat in één of twee richtingen blokkeren of deblokkeren.

Als je bijvoorbeeld een straat in de buurt van je huidige locatie wilt corrigeren, doe je het volgende:

1. Raak **(De)blokkeer straat** aan.
2. Raak **Dicht bij jou** aan om een straat dicht bij je huidige locatie te selecteren. Je kunt een straat op naam, een straat dicht bij je thuislocatie of een straat op de kaart selecteren.
3. Selecteer de straat of het gedeelte van de straat dat je wilt corrigeren door het op de kaart aan te raken.

De straat die je selecteert wordt gemarkeerd en de cursor geeft de naam van de straat aan.

4. Raak **OK** aan.

Je navigatiesysteem toont de straat en laat zien of het verkeer is geblokkeerd of in beide richtingen mogelijk is:



5. Raak een van deze richtingknoppen aan om de verkeersstroom in die richting te blokkeren of deblokkeren.
6. Raak **OK** aan.

De volgende keer dat je navigatiesysteem verbinding maakt met TomTom HOME worden je updates gedeeld met de TomTom Map Share-community.



Raak deze knop aan om de rijrichting in een eenrichtingsstraat te wijzigen, waar de rijrichting afwijkt van de richting die op de kaart wordt weergegeven.

Opmerking: de functie *Keer rijrichting om* werkt alleen in straten met eenrichtingsverkeer. Als je een straat voor tweerichtingsverkeer kiest, kun je de straat blokkeren/deblokkeren in plaats van de rijrichting te veranderen.



Wijzig straatnaam

Raak deze knop aan om de naam van een straat op je kaart te wijzigen.

Als je bijvoorbeeld de naam van een straat in de buurt van je huidige locatie wilt wijzigen:

1. Raak **Wijzig Straatnaam aan**.
2. Raak **Dicht bij jou** aan.
3. Selecteer de straat of het gedeelte van de straat dat je wilt corrigeren door het op de kaart aan te raken.

De straat die je selecteert wordt gemarkeerd en de cursor geeft de naam van de straat aan.

4. Raak **OK** aan.
 5. Voer de juiste straatnaam in.
 6. Raak **OK** aan.
-



Voeg ontbrekende NP toe

Raak deze knop aan om een Nuttige plaats (NP) toe te voegen.

Als je bijvoorbeeld een nieuw restaurant in de buurt van je huidige locatie wilt toevoegen:

1. Raak **Voeg ontbrekende NP toe** aan.
2. Raak **Restaurant** aan in de lijst met NP-categorieën.
3. Raak **Dicht bij jou** aan.
4. Selecteer de locatie van het ontbrekende restaurant.

Je kunt de locatie selecteren door het adres in te voeren of de locatie op de kaart te selecteren. Selecteer **Dicht bij jou** of **Dicht bij huis** om de kaart op je huidige locatie of thuislocatie te openen.

5. Raak **OK** aan.
6. Voer de naam van het restaurant in en raak **OK** aan.
7. Als je het telefoonnummer van het restaurant weet, voer je dit in en raak je vervolgens **OK** aan.

Als je het nummer niet weet, raak je gewoon **OK** aan zonder een nummer in te voeren.



Wijzig NP

Raak deze knop aan om een bestaande NP te bewerken.

Je kunt deze knop gebruiken om de volgende wijzigingen in een NP aan te brengen:

- Verwijder NP.
 - Wijzig NP-naam.
 - Wijzig het telefoonnummer van de NP.
 - Wijzig de categorie waar een NP bij hoort.
 - Verplaats NP op de kaart.
-



Raak deze knop aan om andere soorten updates te melden.

Deze updates worden niet onmiddellijk in je kaart verwerkt. Je TomTom verstuurt een speciale updatemelding naar TomTom Map Share.

Je kunt ontbrekende straten, fouten in op- en afritten van snelwegen en ontbrekende rotondes melden. Als de update die wilt melden niet onder dit soort meldingen valt, voer je een algemene beschrijving in en raak je Overig aan.

10. Help mij!

Help mij! biedt een makkelijke manier om hulpdiensten en andere gespecialiseerde diensten te vinden en hiermee contact op te nemen.

Als je bijvoorbeeld betrokken bent bij een auto-ongeluk, kun je met Help mij! naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis bellen en je exacte locatie doorgeven.

Tip: als je de knop **Help mij!** niet ziet in het hoofdmenu, raak je **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu.

Hoe gebruik ik Help mij! om een lokale dienst te bellen?

Je kunt Help mij! gebruiken om een hulpdienst te zoeken en hiermee contact op te nemen.

Als je telefoon is verbonden met je TomTom, zal je TomTom automatisch het telefoonnummer bellen.

Als je Help mij! wilt gebruiken om een hulpdienst te vinden, telefonisch contact op te nemen en van je huidige locatie naar de dienst te navigeren, ga je als volgt te werk:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Help mij! aan**.
3. Raak **Bel om hulp** aan.
4. Selecteer het type dienst dat je nodig hebt, bijvoorbeeld Dichtstbijzijnd ziekenhuis.
5. Als je wilt bellen, selecteer je een dienst in de lijst; de dichtstbijzijnde dienst wordt bovenaan in de lijst getoond.

Zodra het gesprek wordt aangenomen, toont je TomTom je positie op de kaart, inclusief een beschrijving van de locatie. Hierdoor kun je tijdens het bellen gemakkelijker aangeven waar je bent.

6. Als je te voet naar de dienst wilt navigeren, raak je **Wandel daarheen** aan.

Je TomTom begeleidt je naar je bestemming.

Opties



Bel om hulp

Gebruik je TomTom om de locatie van een dienst en de bijbehorende contactgegevens te zoeken.

- **Hulpdiensten**
- **Dichtstbijzijnd servicepunt auto's**
- **Dichtstbijzijnd politiebureau**
- **Dichtstbijzijnde dokter**
- **Dichtstbijzijnd ziekenhuis**
- **Dichtstbijzijnd openbaar vervoer**
- **Dichtstbijzijnde garage**
- **Dichtstbijzijnde tandarts**
- **Dichtstbijzijnde apotheek**
- **Dichtstbijzijnde dierenarts**

Opmerking: het kan zijn dat de informatie voor bepaalde services niet in alle landen beschikbaar is.



Rijd naar hulp

Gebruik je TomTom om over de weg te navigeren naar een hulpdienst.

- **Dichtstbijzijnde garage**
- **Dichtstbijzijnd ziekenhuis**
- **Dichtstbijzijnde dokter**
- **Dichtstbijzijnd politiebureau**
- **Dichtstbijzijnde apotheek**
- **Dichtstbijzijnde tandarts**

Opmerking: het kan zijn dat de informatie voor bepaalde services niet in alle landen beschikbaar is.



Loop naar
hulp

Gebruik je TomTom om te voet te navigeren naar een hulpdienst.

- **Dichtstbijzijnd benzinestation**
- **Dichtstbijzijnd openbaar vervoer**
- **Dichtstbijzijnd politiebureau**
- **Dichtstbijzijnde apotheek**
- **Thuis**
- **Dichtstbijzijnde dokter**

Opmerking: het kan zijn dat de informatie voor bepaalde services niet in alle landen beschikbaar is.



Waar ben ik?

Je TomTom toont je huidige locatie.

Je kunt vervolgens **Bel om hulp** aanraken om het soort dienst te selecteren waarmee je contact wilt opnemen.



**Handleiding
Eerste hulp**

Raak deze knop aan om de handleiding Eerste hulp van het Britse Rode Kruis te lezen.



**Andere han-
dleidingen**

Raak deze knop aan om een selectie aan nuttige handleidingen te lezen.

11. Favorieten

Wat zijn Favorieten?

Favorieten zijn plaatsen die je vaak bezoekt. Je kunt Favorieten instellen zodat je niet steeds opnieuw het adres hoeft in te voeren wanneer je naar een dergelijke plaats wilt navigeren.

Dit hoeven geen plaatsen te zijn die je bijzonder leuk vindt, maar gewoon nuttige adressen.

Hoe maak ik een Favoriet aan?

In het hoofdmenu raak je **Voeg favoriet toe** aan.

Opmerking: de knop **Voeg favoriet toe** wordt mogelijk niet weergegeven op de eerste pagina van het hoofdmenu. Raak de pijl aan om andere pagina's in het hoofdmenu te openen.

Je kunt nu de locatie van de Favoriet uit onderstaande lijst selecteren.

Geef je Favoriet een naam die je makkelijk kunt onthouden. Je TomTom zal altijd een naam voorstellen, meestal het adres van de favoriet. Om een naam in te voeren, begin je simpelweg de letters in te voeren. Je hoeft de voorgestelde naam niet eerst te verwijderen.



Thuis

Je kunt je thuislocatie als Favoriet instellen.



Favoriet

Je kunt geen Favoriet aanmaken vanuit een andere Favoriet. Deze optie zal in dit menu altijd onbeschikbaar zijn.

Om de naam van een favoriet te wijzigen, raak je **Beheer favorieten** aan in het voorkeurenmenu



Adres

Je kunt een adres als Favoriet opgeven. Wanneer je een adres invoert, kun je kiezen uit vier opties.

- **Stadscentrum**
 - **Straat en huisnummer**
 - **Postcode**
 - **Kruising**
-



Recente bestemming

Selecteer een Favoriete bestemming uit de lijst van onlangs bezochte bestemmingen.



Nuttige plaats

Je kunt ook een Nuttige plaats (NP) als Favoriet toevoegen.

Heeft het zin om dit te doen?

Indien je een NP bezoekt waar je graag en regelmatig komt, een restaurant bijvoorbeeld, kun je deze toevoegen als Favoriet.

Om een NP toe te voegen als Favoriet, raak je deze knop aan en doe je het volgende:

1. Beperk je keuze aan NP's door het gebied te selecteren waar de NP zich bevindt.

Je kunt één van deze opties selecteren:

- **NP dichtbij** - hiermee zoek je in een lijst met NP's dicht bij je huidige positie.
- **NP in stad** - hiermee kies je een NP in een bepaalde plaats. Je moet een plaats of stad opgeven.
- **NP dicht bij huis** - hiermee zoek je in een lijst met NP's dicht bij je thuislocatie.

Als je momenteel op weg bent naar een bestemming, kun je ook kiezen uit een lijst NP's op je route of nabij je bestemming. Kies één van de volgende opties:

- **NP op de route**
- **NP nabij bestemming**

2. Selecteer de NP-categorie.

Raak de NP-categorie aan indien die wordt getoond, of raak de pijl aan om uit de volledige lijst te kiezen.

Raak **Elke NP-categorie** aan om een NP te zoeken op naam.



Mijn locatie

Raak deze knop aan om je huidige positie als Favoriet in te stellen.

Als je bijvoorbeeld stopt op een plaats die je interessant vindt, kun je deze plaats als favoriet instellen door deze knop aan te raken.



Locatie op de kaart

Raak deze knop aan om een Favoriet aan te maken met behulp van de kaartbrowser.

Selecteer de locatie van de Favoriet met behulp van de cursor, en raak vervolgens **OK** aan.



Lengte- en breedtegraad

Raak deze knop aan om een Favoriet in te stellen door de breedte- en lengtegraden in te voeren.



Raak deze knop aan om de huidige positie van een TomTom-Buddy als Favoriet in te stellen.

Hoe kan ik een Favoriet gebruiken?

Normaal gesproken gebruik je een Favoriet om ergens naartoe te navigeren zonder het adres in te hoeven voeren. Om naar een Favoriet te navigeren, doe je het volgende:

1. Raak het touchscreen aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Navigeer naar... aan**.
3. Raak **Favoriet** aan.
4. Kies een Favoriet uit de lijst.

Je TomTom berekent de route nu voor je.

5. Zodra de route is berekend, raak je **OK** aan.

Je TomTom zal onmiddellijk beginnen je naar je bestemming te leiden met gesproken instructies en visuele instructies op het scherm.

Hoe kan ik een Favoriet verwijderen?

1. Raak het touchscreen aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan om het voorkeurenmenu te openen.
3. Raak **Beheer favorieten** aan.
4. Raak de Favoriet aan die je wilt verwijderen.
5. Raak **Verwijder** aan.

Hoe kan ik de naam van een Favoriet wijzigen?

1. Raak het touchscreen aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan om het voorkeurenmenu te openen.
3. Raak **Beheer favorieten** aan.
4. Raak de Favoriet aan waarvan je de naam wilt wijzigen.
5. Raak **Wijzig naam** aan.

12. Nuttige plaatsen

Nuttige plaatsen of NP's zijn nuttige plaatsen op de kaart. Een aantal voorbeelden zijn:

- Restaurants
- Hotels
- Musea
- Parkeergarages
- Benzinestations

NP's tonen op de kaart

1. Raak **Toon NP's op kaart** aan in het voorkeurenmenu.



2. Kies de NP-categorieën die op de kaart getoond moeten worden.

Raak **Zoek** aan om een NP te zoeken op naam.

3. Raak **OK** aan.

De NP's die je hebt geselecteerd, worden als symbolen getoond op de kaart.

Bellen naar een NP

De TomTom kent het telefoonnummer van veel NP's. Je kunt bijvoorbeeld een restaurant bellen om een tafeltje te reserveren.

Als je een NP wilt bellen, raak je **Bel... NP** aan in het hoofdmenu.

Naar een NP navigeren

Je kunt een NP als bestemming gebruiken. Als je bijvoorbeeld naar een onbekende stad reist, kun je een NP kiezen om een parkeergarage te vinden.

1. Raak het touchscreen aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Navigeer naar...** aan in het hoofdmenu.
3. Raak **Nuttige plaats** aan.
4. Raak **NP in stad** aan.

5. Beperk je keuze aan NP's door het gebied te selecteren waar de NP zich bevindt.

Je kunt één van deze opties selecteren:

- **NP dichtbij** - hiermee maak je een keuze uit een lijst met NP's dicht bij je huidige locatie.
- **NP in stad** - hiermee zoek je een NP in een bepaalde plaats.
- **NP dicht bij huis** - hiermee maak je een keuze uit een lijst met NP's dicht bij je thuislocatie.

Je kunt een keuze maken uit een lijst met NP's die langs je route of dicht bij je bestemming liggen. Kies één van de volgende opties:

- **NP op de route**
- **NP nabij bestemming**

Opmerking: de laatste NP die je hebt bekeken wordt ook getoond, zodat je sneller een route naar deze NP kunt plannen.

6. Typ de naam van de plaats die je wilt bezoeken en selecteer de plaats wanneer deze verschijnt in de lijst.

7. Selecteer de NP-categorie:

Raak **Elke NP-categorie** aan om een NP te zoeken op categorienaam.

Raak de NP-categorie aan als deze wordt getoond.

Raak de pijl aan om te kiezen uit de volledige lijst categorieën. Selecteer de categorie uit de lijst of begin de naam van de categorie te typen en selecteer deze zodra de naam in de lijst verschijnt.

8. Raak **Parkeergarage** aan.

9. Selecteer de NP waar je naartoe wilt uit de lijst van getoonde NP's.

In de volgende tabel vind je uitleg over de afstanden die naast iedere NP worden gegeven.

NP dichtbij	Afstand vanaf je huidige locatie
NP in stad	Afstand vanaf het stadscentrum
NP dicht bij huis	Afstand vanaf je thuislocatie
NP op de route	Afstand vanaf je huidige locatie
NP nabij bestemming	Afstand vanaf je bestemming

Als je de naam van de NP kent, dan raak je **Zoek** aan en typ je de naam. Selecteer de naam uit de lijst wanneer deze wordt getoond.

Het volgende scherm geeft meer gedetailleerde informatie, inclusief de locatie van de NP op de kaart en, indien beschikbaar, het telefoonnummer van de NP.

Raak **Selecteer** aan om te bevestigen dat je een route wilt plannen naar deze NP.

Wanneer je eenmaal een NP hebt geselecteerd, berekent je TomTom de route naar die NP.

NP's beheren



Beheer NP's

Raak **Beheer NP's** aan in het voorkeurenmenu.

Opmerking: de knop **Beheer NP's** is alleen beschikbaar wanneer alle menuknoppen worden weergegeven. Raak **Toon ALLE menu-opties** in het voorkeurenmenu aan om alle menuknoppen weer te geven.

Je kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Je eigen NP-categorieën aanmaken en daar NP's aan toevoegen.
- Waarschuwingen instellen als je in de buurt van een NP komt.

Waarom zou ik mijn eigen NP's willen aanmaken?

Een NP fungeert als een soort sneltoets - als je een locatie eenmaal als NP hebt opgeslagen, hoef je het adres van die NP nooit meer in te typen. Maar je kunt bij het aanmaken van een NP meer dan alleen de locatie opslaan.

- Telefoonnummer - wanneer je een NP aanmaakt kun je hierbij een telefoonnummer opslaan.
- Categorieën - wanneer je een NP aanmaakt, moet je deze in een categorie plaatsen.

Zo zou je bijvoorbeeld een NP-categorie 'Favoriete restaurants' kunnen aanmaken. Bij iedere NP kun je een telefoonnummer opslaan, zodat je met de TomTom kunt bellen om een tafel te reserveren.

Zo zou je bijvoorbeeld een NP-categorie 'Favoriete restaurants' kunnen aanmaken. Bij elke NP kun je het telefoonnummer opslaan zodat je kunt bellen om een tafel te reserveren.

Hoe maak ik mijn eigen NP's aan?

1. Raak het touchscreen aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan.
3. Raak **Beheer NP's** aan.
4. Voor je een NP kunt toevoegen, moet je minstens één NP-categorie aanmaken. Iedere NP wordt in een NP-categorie ingedeeld. Je kunt NP's alleen toevoegen aan NP-categorieën die je zelf hebt aangemaakt.



Voeg NP-categorie toe

Raak **Voeg NP-categorie toe** aan.

5. Voer een naam in voor je NP-categorie, bijvoorbeeld 'Vrienden' of 'Favoriete restaurants'. Selecteer nu een markering voor je NP-categorie.
6. Raak **Voeg NP toe** aan.



Voeg NP toe

Raak deze knop aan om een NP toe te voegen.

7. Je wordt nu gevraagd de NP een naam te geven.
8. Selecteer de NP-categorie waaraan je de NP wilt toevoegen.
9. Selecteer de locatie van je NP uit onderstaande lijst.



Thuis

Je kunt je thuislocatie als NP instellen.

Indien je je thuislocatie wilt wijzigen, kun je hier eerst een NP van maken.



Favoriet

Je kunt van een Favoriet een NP maken.

Je kunt slechts een beperkt aantal Favorieten aanmaken. Als je meer Favorieten wilt aanmaken, zul je eerst een paar bestaande Favorieten moeten verwijderen. Voor je een Favoriet verwijdert, kun je er eerst een NP van maken zodat je het adres niet verliest.



Adres

Je kunt een adres als NP opgeven. Wanneer je een adres invoert, kun je kiezen uit vier opties.

- **Stadscentrum**
- **Straat en huisnummer**
- **Postcode**
- **Kruising**



Recente bestemming

Selecteer een NP-locatie uit de lijst van onlangs bezochte bestemmingen.



Nuttige plaats

Je kunt ook een Nuttige plaats (NP) als NP toevoegen. Als je bijvoorbeeld een categorie aanmaakt met NP's van je favoriete restaurants, kun je deze optie gebruiken zodat je de adressen van de restaurants niet hoeft in te voeren.



Mijn locatie

Raak deze knop aan om je huidige positie toe te voegen als NP.

Als je bijvoorbeeld stopt op een plek die je bevalt, kun je deze plek als NP instellen door deze knop aan te raken.



Locatie op de kaart

Raak deze knop aan om een NP aan te maken met behulp van de kaartbrowser.

Selecteer met de cursor de locatie van de NP en raak vervolgens **OK** aan.



**Lengte- en
breedtegraad**

Raak deze knop aan om een NP in te stellen door de breedte- en lengtegraden in te voeren.



**TomTom
Buddy**

Raak deze knop aan om de huidige positie van een TomTom Buddy als NP in te stellen.

Hoe kan ik NP-waarschuwingen instellen?

1. Raak het touchscreen aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan.
3. Raak **Beheer NP's** aan.⁷⁷

Opmerking: de knop **Beheer NP's** is alleen beschikbaar wanneer alle menuknoppen worden weergegeven. Raak **Toon ALLE menu-opties** in het voorkeurenmenu aan om alle menuknoppen weer te geven.

4. Raak **Waarschuw nabij NP** aan.



**Waarschuw
nabij NP**

Raak deze knop aan om een waarschuwing te ontvangen wanneer je de locatie van een NP nadert.

5. Selecteer de NP-categorie waarvoor je wilt worden gewaarschuwd.

Selecteer de categorie uit de lijst of begin de naam van de categorie te typen en selecteer deze zodra de naam op de lijst verschijnt.
6. Je kunt instellen op welke afstand een NP zich moet bevinden voor je een waarschuwing ontvangt.
7. Kies het waarschuwingsgeluid voor de geselecteerde NP-categorie.

13. Reisplanner

Wat is een reisplan?

Een reisplan is een plan voor een reis die meer locaties omvat dan alleen je eindbestemming.

Een reisplan kan de volgende items bevatten:

- Bestemming - een locatie op je reis waar je wilt stoppen.
- Tussenstop - een locatie op je reis waarlangs je wilt rijden zonder te stoppen.

Hier is een voorbeeld van een reisplan:



Bestemmingen worden aangegeven met dit symbool.



Tussenstops worden aangegeven met dit symbool.

Wanneer gebruik ik een reisplan?

Je kunt een reisplan gebruiken voor reizen zoals:

- Een vakantie met de auto of motor door een land waar je veel verschillende plaatsen wilt bezoeken.
- Een autorit van twee dagen met een overnachting.
- Een korte rit die langs Nuttige plaatsen gaat.

In al deze gevallen kun je **Navigeer naar...** aanraken voor elke plaats. Als je echter een reisplan gebruikt, kun je tijd besparen door alles van tevoren te plannen.

Een reisplan opstellen

1. Raak het touchscreen aan om het hoofdmenu weer te geven.

2. Raak **Reisplanner** aan.



Het scherm Reisplanner wordt nu geopend. In het begin staan er nog geen items in het reisplan.

Opmerking: deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.

3. Raak **Voeg toe** aan en selecteer een locatie.

Tip: je kunt items in een willekeurige volgorde toevoegen aan je reisplan en deze volgorde later wijzigen.

Een reisplan volgen

Wanneer je een reisplan gebruikt om te navigeren, wordt de route naar de eerste bestemming op het reisplan berekend. Je TomTom berekent de resterende afstand en reistijd naar de eerstvolgende bestemming, en niet die voor het hele reisplan.

Vanaf het moment dat je het reisplan gebruikt, wordt de route vanaf je huidige positie bepaald. Je hoeft geen vertrekpunt in te voeren.

Als je een tussenstop of bestemming hebt bereikt, worden deze als bezocht gemarkeerd.

Tussenstops worden getoond op de kaart. Je TomTom waarschuwt je niet wanneer je een tussenstop nadert of wanneer je aankomt bij een tussenstop.

Een reisplan organiseren

Raak een item in je reisplan aan om een knoppenmenu te openen waarmee je het item kunt wijzigen. De volgende knoppen zijn beschikbaar.



**Markeer als
tussenstop**

Met deze knop kunt je een tussenstop in een bestemming wijzigen.

Onthoud dat tussenstops locaties zijn die je wilt passeren op weg naar je bestemming en dat bestemmingen plaatsen zijn waar je daadwerkelijk wilt stoppen.

Deze knop is alleen zichtbaar als het item dat je hebt aangeraakt een bestemming is.



**Markeer als
bestemming**

Met deze knop kunt je een tussenstop in een bestemming wijzigen.

Onthoud dat bestemmingen locaties zijn waar je wilt stoppen en dat tussenstops plaatsen zijn die je wilt passeren op weg naar je bestemming.

Deze knop is alleen zichtbaar als het item dat je hebt aangeraakt een tussenstop is.



**Markeer
'bezoekt'**

Raak deze knop aan om een deel van je reisplan over te slaan. Je TomTom zal dit item in het reisplan, en alle items ervoor, negeren.

Je navigeert nu naar het volgende item in het reisplan.

Deze knop wordt alleen getoond als wordt verwacht dat je dit item nog gaat bezoeken.



**Markeer 'te
bezoeken'**

Raak deze knop aan om een deel van je reisplan te herhalen. Je TomTom navigeert nu naar dit item, gevolgd door de andere items in het reisplan.

Deze knop wordt alleen getoond indien je dit item al hebt bezocht.



**Verplaats
omhoog**

Raak deze knop aan om het item omhoog te verplaatsen in het reisplan.

Indien het item bovenaan in het reisplan staat, is deze knop niet beschikbaar.



**Verplaats
omlaag**

Raak deze knop aan om het item omlaag te verplaatsen in het reisplan.

Indien het item onderaan in het reisplan staat, is deze knop niet beschikbaar.



Toon op kaart

Raak deze knop aan om de locatie van het item op de kaart te zien.



**Verwijder
item**

Raak deze knop aan om het item uit het reisplan te verwijderen.

Een reisplan gaan gebruiken

Raak achtereenvolgens **Opties** en **Start navigatie** aan.

Om een reisplan op te slaan, raak je **Sla reisplan op** aan.

Om een opgeslagen reisplan te laden, raak je **Laad reisplan** aan.

Om een nieuw reisplan te maken, raak je **Nieuw reisplan** aan; om er een te verwijderen, raak je **Verwijder reisplan** aan.

14. Handsfree bellen

Als je een mobiele telefoon met Bluetooth® hebt, kun je je TomTom gebruiken om te bellen en berichten te verzenden en ontvangen.

Opmerking: *niet alle telefoons ondersteunen alle functies, of zijn hier geschikt voor. Voor meer informatie ga je naar tomtom.com/phones/compatibility.*

Verbinding maken met je telefoon

Eerst moet je een verbinding maken tussen je mobiele telefoon en je TomTom.

Raak **Mobiele telefoon** aan in het **Hoofdmenu** en volg daarna de instructies op het scherm.

Je hoeft dit slechts eenmaal te doen. In het vervolg onthoudt je TomTom welke telefoon je gebruikt.

TomTom-services instellen

Zodra je verbinding hebt gemaakt met je telefoon, kun je een draadloze gegevensverbinding instellen voor TomTom-services.

Tips

- Controleer of je Bluetooth® hebt ingeschakeld op de telefoon.
- Let erop dat je telefoon ingesteld is op 'vindbaar' of 'zichtbaar voor allen'.
- Het is mogelijk dat je het wachtwoord '0000' op je telefoon moet invoeren om verbinding te maken met je TomTom.
- Stel jouw TomTom in als een vertrouwd apparaat op jouw telefoon. Anders moet je steeds opnieuw '0000' invoeren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie over Bluetooth®-instellingen.

Je telefoonboek

Je kunt het telefoonboek van je mobiele telefoon kopiëren naar je TomTom zodat je kunt bellen met slechts een paar aanrakingen van het scherm.

Dit is de veiligste manier om handsfree te bellen.

Opmerking: *je kunt je telefoonboek op elk gewenst moment kopiëren naar je TomTom. Raak **Haal nummers op uit telefoon** aan in het menu **Mobiele telefoon**.*

Het is niet bij alle telefoons mogelijk om het telefoonboek naar je TomTom over te zetten. Voor meer informatie ga je naar tomtom.com/phones/compatibility.

Telefoneren

Nadat je een verbinding hebt gemaakt met je telefoon, kun je beginnen met bellen.

1. Raak **Mobiele telefoon** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Bel...** aan.

Opmerking: *let erop dat je telefoon nu geselecteerd is. Onder aan het scherm wordt de huidige telefoon weergegeven.*

3. Raak **Nummer** aan om een nummer in te voeren.
4. Doe een van de volgende dingen:
 - Raak **Thuis** aan om naar huis te bellen. Indien je geen nummer hebt ingevoerd voor je thuislocatie, is deze knop niet beschikbaar. Om een nummer in te voeren, raak je **Wijzig thuisnummer** aan in het menu **Telefoonvoorkeuren**.
 - Raak **Nummer** aan om een nummer in te voeren.
 - Raak **Nuttige plaats** aan om naar een Nuttige plaats (NP) te bellen. Als je TomTom het telefoonnummer van een NP kent, wordt dit weergegeven naast de NP.
 - Raak **Telefoonboek-item** aan om een contactpersoon in je telefoonboek te selecteren.

Opmerking: *als je het telefoonboek niet naar je TomTom hebt gekopieerd, is de knop **Telefoonboek-item** niet beschikbaar.*

- Raak **Recentelijk gekozen** aan om een keuze te maken uit een lijst met personen of nummers die je recentelijk via je TomTom hebt gebeld.
- Raak **Recente beller** aan om een keuze te maken uit een lijst met personen of nummers die je recentelijk hebt gebeld. Alleen gesprekken die je op je TomTom hebt ontvangen, worden in deze lijst opgeslagen.

Een gesprek ontvangen

Wanneer iemand je belt terwijl je aan het rijden bent, kun je het gesprek aannemen of negeren door het scherm aan te raken.

Automatisch beantwoorden

Je kunt je TomTom instellen om elk gesprek na een bepaalde tijd automatisch te beantwoorden. Raak **Telefoonvoorkeuren** aan in het menu Mobiele telefoon en raak vervolgens **Automatische beantwoording** aan.

Selecteer wanneer je TomTom jouw oproepen automatisch moet beantwoorden.

Je TomTom delen met anderen

Ga als volgt te werk als je meer telefoons wilt toevoegen. Je kunt verbindingen maken voor maximaal 5 mobiele telefoons.

1. Raak **Mobiele telefoon** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Maak verbinding met je telefoon** aan.

3. Raak **Zoek een andere telefoon...** aan en volg de instructies op het scherm.

Als je tussen telefoons wilt schakelen, raak je **Maak verbinding met je telefoon** aan en selecteer je je telefoon uit de lijst.

Menu Mobiele telefoon

Een overzicht van de beschikbare knoppen vind je hierna:



Herhaal

Raak deze knop aan om een telefoonnummer te herhalen met je mobiele telefoon.



**Lees/Schrijf
bericht**

Raak deze knop aan om een bericht te lezen of schrijven.



**Telefoon-
voorkeuren**

Raak deze knop aan om in te stellen hoe je TomTom communiceert met je mobiele telefoon.



Bel...

Raak deze knop aan om een telefoonnummer te bellen met je mobiele telefoon.



**Haal
nummers op
uit telefoon**

Raak deze knop aan om de contactpersonen en telefoonnummers van je mobiele telefoon te laden naar je TomTom.



**Beheer
telefoons**

Raak deze knop aan om de mobiele telefoons te beheren die worden verbonden met je TomTom. Je kunt een profiel toevoegen voor maximaal vijf verschillende mobiele telefoons.

15. Preferences

Verborgen knoppen en functies

Wanneer je je TomTom voor het eerst gebruikt, worden alle knoppen in het menu getoond.

De knoppen voor de meer geavanceerde functies kun je desgewenst verbergen. Dit kan handig zijn, omdat je bepaalde functies waarschijnlijk niet erg vaak zult gebruiken.



Toon minder menu-opties

Als je deze knop in het voorkeurenmenu aanraakt, worden er minder knoppen getoond.

In dat geval zie je alleen de knoppen die je regelmatig gebruikt.

Wanneer je verborgen knoppen moet gebruiken, raak je **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle knoppen weer te geven.



Toon ALLE menu-opties

Raak deze knop in het voorkeurenmenu aan, zodat alle beschikbare knoppen op je TomTom worden getoond.

Gebruik nachtkleuren/Gebruik daglichtkleuren



Gebruik nachtkleuren

Raak deze knop aan om de helderheid van het scherm te verminderen en donkerdere kleuren op de kaart te tonen.

Wanneer moet ik deze optie gebruiken?

Wanneer het donker is, is het makkelijker om het scherm te zien als het scherm van je TomTom niet te helder verlicht is.



Gebruik daglichtkleuren

Als je het scherm en de kleuren op de kaart weer helderder wilt maken, raak je de knop **Gebruik daglichtkleuren** aan.

Kan mijn TomTom deze verandering automatisch doorvoeren?

Ja. Je TomTom heeft een lichtsensor die merkt wanneer het donker wordt.

Om de daglicht- en nachtkleuren automatisch te wijzigen, raak je **Wijzig helderheid** aan in het voorkeurenmenu. Selecteer daarna **Schakel naar nachtweergave als het donker wordt**.

Toon NP op kaart



Toon NP op kaart

Raak deze knop aan om in te stellen welke categorieën Nuttige plaatsen (NP's) op de kaart moeten worden getoond:

1. Raak **Toon NP's op kaart** aan in het voorkeurenmenu.
2. Kies de NP-categorieën die op de kaart moeten worden getoond.

Raak **Zoek** aan om een NP-categorie te zoeken.

3. Raak **OK** aan.

De NP's die je hebt geselecteerd, worden als symbolen getoond op de kaart.

Veiligheidsvoorkeuren



Veiligheidsvoorkeuren

Raak deze knop aan om de volgende veiligheidsvoorkeuren in te stellen:

- **Verberg meeste menu-opties tijdens het rijden**
- **Stel pauzes voor**
- **Toon veiligheidsherinneringen**
- **Waarschuw bij gebedsplek of school**
- **Waarschuw bij overschrijding toegestane snelheid**
- **Waarschuw bij overschrijding ingestelde snelheid**
- **Waarschuw als navigatiesysteem in de auto achterblijft**

Als je een of meer van de waarschuwingen selecteert, word je ook gevraagd om een geluid te selecteren dat moet worden afgespeeld wanneer er een waarschuwing wordt weergegeven.

Selecteer of je TomTom je moet waarschuwen aan welke kant van de weg je moet rijden.

Geef aan of de kaartweergave in speciale omstandigheden moet worden uitgeschakeld en raak **OK** aan.

Wat gebeurt er wanneer ik de optie Zet kaartweergave uit gebruik?

Je ziet nu niet langer je positie op de kaart in de rijweergave, maar je ziet alleen nog informatie over de volgende instructie.

Raak de knop aan en selecteer een optie voor wanneer de kaart moet worden uitgeschakeld. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Altijd** - de kaart wordt niet getoond. Je ziet alleen informatie over de volgende instructie en pijlen die de richting aangeven.
- **Boven een bepaalde snelheid** - de kaart wordt uitgeschakeld als je een bepaalde opgegeven snelheid bereikt. Deze optie is nuttig voor situaties waarin de kaart mogelijk de aandacht afleidt, bijvoorbeeld wanneer je hard rijdt.
- **Nooit** - de kaart wordt nooit uitgeschakeld.

Spraakvoorkeuren



Spraakvoorkeuren

Raak **Spraakvoorkeuren** aan als je de stemmen in je TomTom wilt beheren. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Wijzig stem** - raak deze knop aan om de stem voor de instructies te wijzigen.
Je hebt een uitgebreide reeks menselijke stemmen en computerstemmen tot je beschikking.
- **Zet stem uit** - raak deze knop aan om het gebruik van stemmen uit te schakelen. Als je de stemmen weer wilt inschakelen, raak je **Zet stem aan** aan.
- **Stemvoorkeuren** - raak deze knop aan om in te stellen in welke situaties je gesproken instructies of waarschuwingen op je TomTom wilt horen.
- **Neem stem op** - raak deze knop aan om je eigen stem op te nemen voor gebruik op je TomTom. De procedure duurt ongeveer een kwartier. Gedurende deze tijd spreek je alle opdrachten uit die door je TomTom worden gebruikt.

In het voorkeurenmenu raak je **Spraakvoorkeuren** aan gevolgd door **Neem stem op**, waarna je de instructies volgt om je stem op te nemen.

- **Zet opgenomen stem uit**
- **Zet opgenomen stem aan**
- **Download stem** - raak deze knop aan om nieuwe stemmen te downloaden via TomTom-services en zet ze over op je TomTom.

Zet geluid uit/Zet geluid aan



Zet geluid uit

Raak deze knop aan om het geluid uit te schakelen. Als je het geluid uitschakelt, worden waarschuwingen voor naderende NP's ook uitgeschakeld.

De knop verandert in **Zet geluid aan**.

Tips

Om het volume te wijzigen, raak je **Wijzig volume** aan in het voorkeurenmenu.


Om het volume onder het rijden snel te wijzigen, raak je de linkeronderhoek in de rijweergave aan en beweeg je de volumeregelaar.

Om de stem te wijzigen die je TomTom gebruikt, raak je **Wijzig stem** aan in het menu Spraakvoorkeuren.

Kan ik mijn TomTom nog steeds gebruiken om handsfree te bellen wanneer het geluid is uitgeschakeld?

Ja. Het uitschakelen van het geluid heeft geen invloed op handsfree bellen. Je kunt gewoon spreken en de beller horen.

Wijzig volume



Wijzig volume

Raak deze knop aan om het volume te wijzigen.

Beheer favorieten



Beheer
favorieten

Raak deze knop aan om Favorieten te hernoemen of verwijderen.

Om snel een favoriet te vinden, raak je **Zoek** aan en begin je de naam van de favoriet in te typen. Zodra de favoriet in de lijst verschijnt, kun je deze selecteren.

Wijzig thuislocatie



Wijzig thuislo-
catie

Raak deze knop aan om je thuislocatie in te stellen of te wijzigen.

Moet ik mijn echte thuisadres gebruiken voor de thuislocatie?

Nee. Je thuislocatie kan ook een plaats zijn waar je vaak naartoe gaat, bijvoorbeeld je kantoor. Het kan je echte thuisadres zijn, maar ook een willekeurig ander adres.

Waarom zou ik een thuislocatie instellen?

Met een thuislocatie kun je snel en eenvoudig naar huis navigeren door de knop Thuis aan te raken in het menu **Navigeer naar....**

Beheer kaarten

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



**Beheer
kaarten**

Raak deze knop aan om het volgende te doen:

- **Download een kaart** - raak deze knop aan om een kaart te downloaden die je hebt gekocht via TomTom HOME. Mogelijk kun je niet alle kaarten naar alle navigatiesystemen downloaden.
- **Wissel kaart** - raak deze knop aan om de huidige kaart te wijzigen.
- **Download gratis kaartcorrecties** - raak deze knop aan om kaartcorrecties te downloaden die worden aangeboden als onderdeel van de service Map Share.
- **Verwijder een kaart** - raak deze knop aan om een kaart te verwijderen. Dit kan nodig zijn om meer ruimte vrij te maken op je TomTom, bijvoorbeeld wanneer je een andere kaart wilt laden.

Opmerking: verwijder nooit een kaart, tenzij je al een back-up van de kaart hebt gemaakt. Als je een kaart verwijdert voordat je een back-up hebt gemaakt, kun je de kaart niet meer laden op je TomTom.

Gebruik TomTom HOME om back-ups te maken en kaarten te downloaden, toe te voegen of te verwijderen op je navigatiesysteem.

Beheer NP's

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Beheer NP's

Raak deze knop aan om het volgende te doen:

- Waarschuwingen instellen voor wanneer je dicht bij NP's bent.


Je TomTom kan je bijvoorbeeld waarschuwen wanneer er een benzinstation in de buurt is.

- Je eigen NP-categorieën aanmaken en daar NP's aan toevoegen.

Je kunt bijvoorbeeld een NP-categorie 'Vrienden' aanmaken en de adressen van al je vrienden aan de categorie toevoegen. Je kunt zelfs telefoonnummers aan de adressen van jouw vrienden toevoegen, zodat je hen kunt bellen vanaf je TomTom.

Wijzig autosymbool

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



**Wijzig
autosymbool**

Raak deze knop aan om een autosymbool te selecteren dat wordt gebruikt om je huidige positie te tonen in de rijweergave.

Wijzig 2D-/3D-weergave/Zet 2D-weergave aan



**Zet 2D-
weergave aan**

Selecteer **Zet 2D-weergave aan** om het perspectief van de kaart te wijzigen.

In de 2D-weergave zie je een tweedimensionale weergave van de kaart, alsof je deze van bovenaf bekijkt.



**Wijzig 2D-/3D-
weergave**

Als je wilt overschakelen naar een driedimensionaal perspectief, raak je **Wijzig 2D-/3D-weergave** aan en selecteer je een weergave uit de lijst.

Wanneer moet ik deze optie gebruiken?

In sommige situaties is het makkelijker om de kaart in overzichtswaergave te bekijken. Bijvoorbeeld als het wegennetwerk ingewikkeld is of wanneer je wandelt terwijl je je TomTom gebruikt om te navigeren.

Kompasvoorkeuren

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Kompas-voorkeuren

Raak deze knop aan om het kompas in te stellen. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Geen** - het kompas wordt niet getoond.
- **Kompas met pijl naar het noorden** - de pijl wijst altijd richting het noorden en je begeeft je in de richting die aan de bovenkant van het kompas wordt getoond.
- **Kompas met pijl naar je reisrichting** - de pijl geeft altijd de richting aan waarin je je begeeft.

Als je een van deze opties selecteert, moet je vervolgens de functies selecteren die in het midden van de pijl worden getoond:

- **Richting** - je richting wordt getoond als een kompaspunt, weergegeven in het midden van de kompaspijl.
- **Graden** - je richting wordt getoond als kompasgraden, weergegeven in het midden van de kompaspijl.
- **Niets**
- **Kompas met pijl naar je bestemming** - de pijl wijst altijd in de richting van je bestemming. De afstand tot je bestemming wordt weergegeven in de kompaspijl.

Wijzig kaartkleuren

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Wijzig kaartkleuren

Raak deze knop aan om de kleurenschema's te selecteren voor de kaartkleuren overdag en 's nachts.

Je kunt nog meer kleurenschema's downloaden via TomTom-services.

Wijzig helderheid

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



**Wijzig
helderheid**

Raak deze knop aan om de helderheid van het scherm in te stellen.

Verschuif de regelaars om de helderheid apart in te stellen voor kaarten in daglicht- en nachtlichtkleuren.

Je kunt ook de volgende opties instellen:

- **Dim helderheid als het donker wordt** - je TomTom gebruikt een lichtsensor om het niveau van de achtergrondverlichting te detecteren. Indien deze optie is geselecteerd, dimt je TomTom de helderheid van het scherm voor een zo rustgevend mogelijk beeld.
- **Schakel naar nachtwoergave als het donker wordt** - je TomTom gebruikt een lichtsensor om het niveau van de achtergrondverlichting te detecteren. Als deze optie is geselecteerd, gebruikt je TomTom nachtkleuren in de rijweergave zodra het donker wordt.

Je kunt het kleurenschema van de kaart instellen door **Wijzig kaartkleuren** aan te raken.

Statusbalkvoorkeuren

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Raak deze knop aan om te selecteren welke informatie op de statusbalk moet worden weergegeven:

- **Resterende tijd** - de geschatte resterende tijd totdat je je bestemming bereikt.
- **Resterende afstand** - de resterende afstand totdat je je bestemming bereikt.
- **Huidige tijd**
- **Aankomsttijd** - de geschatte aankomsttijd.
- **Snelheid**
- **Richting**
- **Toon volgende straatnaam** - de naam van de volgende straat op je reis.
- **Toon huidige straatnaam**
- **Toon speling tot aankomsttijd** - je TomTom toont hoe laat of vroeg je aankomt ten opzichte van de gewenste aankomsttijd die is ingesteld tijdens het plannen van een route.
- **Toon maximumsnelheid naast snelheid** - alleen beschikbaar wanneer Snelheid (zie hierboven) ook is geselecteerd.
- **Hoe moet de statusbalk worden weergegeven?**

Horizontaal - Als je deze optie kiest, wordt de statusbalk onder in de rijweergave weergegeven.

Verticaal - Als je deze optie kiest, wordt de statusbalk rechts in de rijweergave weergegeven.

Opmerking: als de snelheidslimiet voor de weg waarop je je bevindt beschikbaar is, wordt deze naast je snelheid getoond.

Als je sneller rijdt dan de maximumsnelheid, wordt jouw snelheid in het rood weergegeven.

Zoom automatisch

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



**Zoom
automatisch**

Raak deze knop aan om automatisch zoomen in of uit te schakelen in de rijweergave.

Snelmenu-voorkeuren

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



**Snelmenu-
voorkeuren**

Raak deze knop aan om maximaal zes knoppen te kiezen die je wilt gebruiken in het snelmenu.

Met de knop Snelmenu krijg je makkelijk toegang tot de knoppen die je het meest gebruikt.

De knoppen die je instelt voor gebruik in het snelmenu, worden getoond in de rijweergave.

Korte rondleidingen

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



**Korte rondlei-
dingen**

Raak deze knop aan om een van de Korte rondleidingen over het gebruik van je TomTom te bekijken.

Voorkeuren naam

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.




**Voorkeuren
naam**

Raak deze knop aan om de informatie in te stellen die op de kaart wordt getoond in de rijweergave. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Toon huisnummer vóór straatnaam**
- **Toon straatnamen** - als je een computerstem voor gesproken instructies gebruikt en hebt ingesteld dat straatnamen worden voorgelezen, hoef je deze optie niet te selecteren omdat de straatnamen in dat geval toch worden voorgelezen, ook als deze optie niet is geselecteerd.
- **Toon volgende snelweg/wegwijzer** - wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de volgende belangrijke weg op je route boven in het scherm weergegeven in de rijweergave.
- **Toon huidige straatnaam op kaart**

Kies eenheden

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Kies eenheden

Raak deze knop aan om het type eenheden in te stellen dat wordt getoond voor de volgende zaken:

- Afstand
- Tijd
- Breedtegraad en lengtegraad
- Temperatuur
- Luchtdruk

Bedien linkshandig/Bedien rechtshandig

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



**Bedien
linkshandig**

Raak deze knop aan om belangrijke knoppen te verplaatsen, zoals de knop **OK** en **Annuleer**, evenals de zoombalk links in het scherm. Hierdoor kun je eenvoudiger de knoppen met je linkerhand bedienen zonder het zicht op het scherm te belemmeren.

Je verplaatst de knoppen weer naar de rechterkant van het scherm door **Bedien rechtshandig** aan te raken.

Toetsenbord-voorkeuren



Toetsenbord-voorkeuren

Gebruik het toetsenbord om je bestemming in te voeren of om een item in een lijst te zoeken, bijvoorbeeld een NP.

Raak deze knop aan om de grootte van de toetsen op het toetsenbord en de toetsenbordindeling te kiezen. Je kunt uit twee afmetingen kiezen:

- **Groot toetsenbord**
- **Klein toetsenbord**

Er zijn drie toetsenbordindelingen beschikbaar:

- **ABCD-toetsenbord**
- **QWERTY-toetsenbord**
- **AZERTY-toetsenbord**

Planningvoorkeuren



Planningvoorkeuren

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.

Raak deze knop aan om het soort route te plannen bij het selecteren van een bestemming.

Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Vraag het me als ik plan**
- **Altijd de snelste route**
- **Altijd de kortste route**
- **Vermijd altijd snelwegen**
- **Altijd een wandelroute**
- **Altijd een fietsroute**
- **Altijd een beperkte snelheid**

Je kunt instellen of je wilt dat het scherm met de routesamenvatting automatisch afsluit nadat je een route hebt gepland. Als je **Nee** selecteert, moet je **OK** aanraken om het scherm met de routesamenvatting te sluiten.

Tolwegvoorkeuren

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Tol-
wegvoorkeuren

Raak deze knop aan om in te stellen hoe je wilt dat je TomTom reageert als er tolwegen voorkomen op de route die je naar je bestemming hebt ingesteld. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Vraag me als er tolwegen op mijn route zijn** - elke keer dat je een route plant, wordt je gevraagd of je de tolwegen wilt vermijden.
- **Vermijd tolwegen altijd**
- **Vermijd tolwegen nooit**

Stel eigenaar in

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Stel eigenaar
in

Raak deze knop aan om je naam en adres als eigenaar van je TomTom in te stellen en het 4-cijferige wachtwoord voor je TomTom te wijzigen of te verwijderen.

Opmerking: *je kunt het 4-cijferige wachtwoord op je TomTom alleen wijzigen of verwijderen.*

Een 4-cijferig wachtwoord voor je TomTom aanmaken kan alleen met behulp van TomTom HOME:

1. Sluit je TomTom aan op je computer en schakel je TomTom en je computer in.

TomTom HOME start automatisch.

2. Klik op **Bedien mijn TomTom** in TomTom HOME.

Je TomTom wordt nu weergegeven en kan worden bediend via TomTom HOME.

3. In het hoofdmenu raak je **Wijzig voorkeuren** aan.

4. Klik op **Stel eigenaar in**. Je kunt nu een 4-cijferig wachtwoord instellen voor je TomTom.

Een 4-cijferig wachtwoord aanmaken kan alleen met behulp van TomTom HOME.

Toon GPS-status

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Toon GPS-status

Raak deze knop aan om navigatie-informatie weer te geven, zoals satellietontvangst, kaartcoördinaten, huidige snelheid en richting.

Vraag aankomsttijd niet



Vraag aankomsttijd niet

Raak deze knop aan als je niet wilt dat je navigatiesysteem de gewenste aankomsttijd vraagt bij het plannen van je route.

Opstartvoorkeuren

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Opstartvoorkeuren

Raak deze knop aan om in te stellen wat er gebeurt wanneer je TomTom opstart. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Ga verder waar ik ben gebleven** - je TomTom wordt gestart en toont het laatste scherm dat werd getoond voordat je het navigatiesysteem uitschakelde.
- **Toon de rijweergave** - je TomTom wordt gestart en toont de rijweergave.
- **Vraag een bestemming** - je TomTom begint met het menu **Navigeer naar....** Je kunt onmiddellijk een bestemming invoeren.
- **Toon het hoofdmenu** - je TomTom begint met het hoofdmenu.
- **Start diavoorstelling** - je TomTom begint met een diavoorstelling van de opgeslagen afbeeldingen. Om de diavoorstelling te onderbreken, raak je het scherm aan.

Daarna vraagt het navigatiesysteem of je de afbeelding wilt wijzigen die wordt getoond wanneer je je TomTom start.

Raak **Nee** aan om het proces te voltooien of raak **Ja** aan om de foto's te bekijken die zijn opgeslagen op je TomTom. Raak een foto aan om deze te selecteren voor gebruik als opstartafbeelding.

Bluetooth-voorkeuren

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Bluetooth-voorkeuren

Raak deze knop aan als je Bluetooth-functionaliteit op je TomTom wilt uit- of inschakelen.

Raak **Geavanceerd** aan om in te stellen hoe de Bluetooth-verbinding met je telefoon wordt gebruikt.

Je kunt een of meer van de volgende opties kiezen:

- **Schakel draadloze gegevens in**
- **Handsfree bellen aan**

Op sommige plekken, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen, ben je verplicht de Bluetooth-functionaliteit op alle elektronische apparatuur uit te schakelen.

Schakel draadloze gegevens uit/Schakel draadloze gegevens in

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Schakel draadloze gegevens uit

Raak deze knop aan om de ontvangst van draadloze gegevens te blokkeren. Je bent nog steeds verbonden met je mobiele telefoon via Bluetooth en kunt nog steeds handsfree bellen en gebeld worden. Je kunt geen gegevens ontvangen via een draadloze gegevensverbinding, zoals TomTom Verkeersinfo.

Om de draadloze gegevens weer in te schakelen, raak je **Schakel draadloze gegevens in** aan.

Zend/ontvang bestanden

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Zend/ontvang bestanden

Raak deze knop aan om bestanden, zoals reisplannen en stemmen, met je TomTom te verzenden naar of te ontvangen van andere Bluetooth-apparaten.

Mijn TomTom-account

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Raak deze knop aan om je aan te melden bij je TomTom-account.

Als je meer dan één TomTom-account hebt of als meerdere personen dezelfde TomTom gebruiken, kun je een andere TomTom-account maken door een ander e-mailadres te gebruiken.

Batterij-besparing



Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.

Raak deze knop aan om je TomTom in te stellen voor het besparen van stroom, wanneer mogelijk. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Schakel scherm nooit uit**
- **Schakel scherm uit tussen instructies**
- **Schakel scherm altijd uit**

Vervolgens kun je beslissen of je **Schakel uit als externe voeding wegvalt** wilt selecteren.

Wijzig taal



Wijzig taal

Raak deze knop aan om de taal te wijzigen die wordt gebruikt voor alle knoppen en berichten op je TomTom.

Je kunt uit een uitgebreide reeks talen kiezen. Wanneer je de taal wijzigt, heb je meteen de gelegenheid de stem te wijzigen.

Stel klok in



Stel klok in

Raak deze knop aan om te selecteren welk type klok wordt getoond en om de tijd in te stellen.

De eenvoudigste manier om de tijd in te stellen is door de knop **Synchr.** aan te raken. Je TomTom baseert de tijd dan op GPS-informatie.

Opmerking: nadat je de tijd hebt ingesteld met **Synchr.**, moet je de uren mogelijk aanpassen aan jouw tijdzone. Je TomTom bepaalt je tijdzone en zorgt ervoor dat de klok altijd goed is ingesteld met behulp van GPS-informatie.

Je kunt de knop **Synchr.** alleen gebruiken als je GPS-ontvangst hebt. Je kunt de klok binnenshuis dus niet op deze manier instellen.

Verberg tips/Toon tips

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Verberg tips

Raak deze knop aan om het tonen van tips door je TomTom te stoppen.

Om de tips weer in te schakelen, raak je **Toon tips** aan.

Herstel fabrieksinstellingen

Deze knop is mogelijk alleen beschikbaar als alle menu-opties worden getoond. Raak **Toon ALLE menu-opties** aan in het voorkeurenmenu om alle menu-opties weer te geven.



Herstel fabrieksinstellingen

Raak deze knop aan om de fabrieksinstellingen te herstellen op je TomTom.

Al je instellingen, inclusief Favorieten, je Thuislocatie, waarschuwingen voor NP's en eventuele reisplannen die je hebt gemaakt, worden verwijderd.

16. TomTom Verkeersinfo

TomTom Verkeersinfo is een TomTom-service waarmee je actuele verkeersinfo kunt ontvangen. Voor TomTom Verkeersinfo heb je een draadloze gegevensverbinding (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA) nodig.

TomTom Verkeersinfo gebruikt de meest actuele informatie uit de beste lokale bronnen. Voor meer informatie over abonnementen ga je naar **tomtom.com/services**

TomTom Verkeersinfo instellen

Als je TomTom Verkeersinfo wilt gebruiken, moet je een verbinding maken tussen je mobiele telefoon en je TomTom-navigatiesysteem. Als je dit niet al hebt gedaan, raak je **Mobiele telefoon** aan in het **hoofdmenu** om zo een verbinding te maken, waarna je het volgende doet:

1. Raak TomTom **Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Verkeersinfo aan**.

Opmerking: TomTom Verkeersinfo haalt verkeersinformatie op via een draadloze gegevensverbinding op je mobiele telefoon. Je moet een Bluetooth-verbinding maken tussen je telefoon en je navigatiesysteem. Daarnaast heb je een abonnement op een draadloze gegevensverbinding bij je mobiele-telefoonprovider nodig.

3. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.

De verkeersinfobalk wordt rechts in de rijweergave weergegeven en je navigatiesysteem ontvangt de meest actuele verkeersinformatie van TomTom.



De volgende symbolen worden bovenin de verkeersinfobalk getoond:



Je navigatiesysteem is bezig met het ontvangen van verkeersinformatie.



Verkeersinformatie is bijgewerkt.



Verkeersinformatie is ten minste 15 minuten niet bijgewerkt.



Verkeersinformatie is ten minste 30 minuten niet bijgewerkt.



Verkeersinformatie is ten minste 45 minuten niet bijgewerkt.



Verkeersinformatie is ten minste één uur niet bijgewerkt.



Er is geen verbinding beschikbaar tussen je TomTom-navigatiesysteem en de TomTom Verkeersinfo-server.

Tip: als er verbinding is tussen je navigatiesysteem en je mobiele telefoon, kun je direct de laatste verkeersinformatie ophalen door de knop **Update verkeersinfo** in het menu Verkeersinfo aan te raken.

TomTom Verkeersinfo gebruiken



Als je een route hebt gepland, worden eventuele verkeersincidenten op deze route in de verkeersinfobalk weergegeven.

In dit voorbeeld staat er 9 kilometer verderop een file met een verwachte vertraging van 38 minuten.

Om de snelste route naar je bestemming te vinden, doe je het volgende:

1. Raak de verkeersinfobalk aan.

Tip: als je moeite hebt de balk aan te raken en het hoofdmenu verschijnt in plaats van het menu Verkeersinfo, kun je proberen je vinger half op de balk en half op de rand van het scherm te plaatsen.

2. Raak **Beperk vertragingen** aan.

Je navigatiesysteem zoekt de snelste route naar je bestemming.

De nieuwe route bevat mogelijk ook vertragingen en kan zelfs dezelfde route als daarvoor zijn. Je kunt de route opnieuw berekenen om alle vertragingen te vermijden, maar deze nieuwe route zal langer duren dan de al getoonde route.

3. Raak **OK** aan.

Verkeersinfo-voorkeuren wijzigen



Wijzig Verkeersinfo-voorkeuren

Gebruik de knop **Verkeersinfo-voorkeuren** om te kiezen hoe verkeersinformatie op je navigatiesysteem werkt.

Om je Verkeersinfo-voorkeuren te wijzigen, doe je het volgende:

1. Raak de knop TomTom **Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.
2. Raak **Wijzig Verkeersinfo-voorkeuren** aan.

De volgende voorkeuren kun je wijzigen:

- **Beperk vertragingen automatisch na elke verkeersupdate** - als je deze optie kiest, berekent je navigatiesysteem automatisch een nieuwe route bij nieuwe vertragingen op je route.
 - **Automatisch verkeersinfo vernieuwen onderweg** - als je deze optie kiest, vernieuwt je navigatiesysteem automatisch de verkeersinformatie als je een route hebt gepland.
 - **Geluidssignaal bij gewijzigde verkeerssituatie** - als je deze optie kiest, geeft je navigatiesysteem een geluidssignaal af wanneer er zich een nieuw verkeersincident op je huidige route voordoet.
 - **Vraag om verkeersinfo bij te werken bij het voorbereiden van een route** - als je deze optie kiest, vraagt je navigatiesysteem of je de verkeersinformatie wilt vernieuwen voordat wordt gekeken naar vertragingen op routes die je plant.
3. Selecteer of wis het aankruisvakje naast elke voorkeur die je wilt veranderen.
 4. Raak **OK** aan.
 5. Als je hebt gekozen voor de bovenstaande optie Automatisch verkeersinfo vernieuwen onderweg, wordt je gevraagd of je wilt beperken hoe vaak de informatie wordt vernieuwd.

Raak **Nee** aan als je de standaard interval van 4 minuten wilt gebruiken.

Raak **Ja** aan als je de frequentie wilt wijzigen waarmee de verkeersinfo automatisch wordt vernieuwd
 6. Raak **OK** aan.

De verkeersinfobalk

De verkeersinfobalk toont je alle verkeersincidenten op je route. Je krijgt de volgende informatie te zien:

- Een symbool voor elk verkeersincident in de volgorde waarin ze op je geplande route voorkomen.
- De verwachte vertraging van het volgende verkeersincident op je route.
- De afstand van je huidige locatie tot het volgende incident op de verkeersinfobalk.

Hieronder zie je een voorbeeld van een verkeersinfobalk.



In het voorbeeld zie je op de verkeersinfobalk dat er verderop twee incidenten voorkomen. Beide incidenten zijn files, de eerste staat 15 km verderop en heeft een verwachte vertraging van minstens 51 minuten.

Om de route opnieuw te berekenen zodat je deze incidenten kunt vermijden, raak je de verkeersinfobalk aan om het menu TomTom **Verkeersinfo** te openen en raak je vervolgens **Beperk vertragingen** aan.

Woon-werkverkeer gemakkelijker maken

Met de knoppen **thuis-werk** of **werk-thuis** in het menu Verkeersinfo kun je met één enkele aanraking de route van en naar je werk controleren. Wanneer je een van deze knoppen gebruikt, controleert je navigatiesysteem je route op mogelijke vertragingen. Mochten er vertragingen zijn, dan biedt het navigatiesysteem je de mogelijkheid deze te vermijden.

De eerste keer dat je de functie **thuis-werk** gebruikt, moet je je thuis- en werklocatie instellen. Doe dit als volgt:



1. Raak de knop TomTom **Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.
2. Raak **Toon verkeersinfo thuis-werk** aan.
3. Raak **Wijzig thuis-werk** aan
4. Stel je thuislocatie in
5. Stel je werklocatie in.

Nu kun je de knoppen **thuis-werk** en **werk-thuis** gebruiken uit het menu Toon verkeersinfo thuis-werk.

Opmerking: de thuislocatie die je hier instelt is niet dezelfde thuislocatie die je in het menu **Voorkeuren** kunt instellen. Daarnaast hoeven de locaties die je hier gebruikt niet je daadwerkelijke thuis- en werklocatie te zijn. Als er een andere route is die je vaak aflegt, dan kun je deze locaties als alternatief voor werk-thuis gebruiken.



Om bijvoorbeeld te controleren op vertragingen op je route naar huis, doe je het volgende:

1. Raak de knop TomTom **Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.

2. Raak **Toon verkeersinfo thuis-werk** aan.

3. Raak **werk-thuis** aan.

Het scherm met de routesamenvatting wordt getoond, waarbij de verwachte vertraging na de reistijd wordt weergegeven.



Om te zien of er een snellere route naar huis is, kun je nu de knop **Zoek alternatief** aanraken en vervolgens de knop **Beperk vertragingen**.

Tip: je kunt je navigatiesysteem automatisch alternatieve routes laten zoeken door de functie **Beperk vertragingen automatisch na vernieuwen verkeersinfo** in het menu Verkeersinfo-voorkeuren te selecteren.

Opmerking: *het is mogelijk dat de alternatieve route langer is dan de oorspronkelijke route (inclusief daarop voorkomende vertragingen). In dat geval kun je altijd nog een keer de knop **Zoek alternatief** proberen.*

Verkeersincidenten in je gebied controleren

Gebruik de kaart om een overzicht te krijgen van de verkeerssituatie in je gebied. Om plaatselijke incidenten plus informatie te vinden, doe je het volgende:



Bekijk kaart

1. Raak de knop TomTom **Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.
2. Raak **Bekijk kaart** aan.

Het kaartbrowserscherf wordt weergegeven.

3. Raak de blauwe kompasafbeelding in de rechterbovenhoek van je scherm aan.

De kaart wordt op je huidige locatie gecentreerd en eventuele verkeersincidenten in de buurt worden als kleine symbolen weergegeven.



4. Raak een willekeurig verkeersincident aan voor meer informatie.

Er wordt een tweede scherm getoond met gedetailleerde informatie over het incident dat je hebt gekozen. Om informatie over omliggende incidenten weer te geven, raak je onderin dit tweede scherm de pijlen naar links en rechts aan.

Verkeersincidenten

Verkeersincidenten worden zowel in de rijweergave als op de verkeersinfobalk als kleine symbolen weergegeven. Er zijn twee soorten symbolen:

- Symbolen die in een rood vierkant worden weergegeven zijn incidenten die je kunt vermijden met behulp van Verkeersinfo.
- Symbolen die in een rode driehoek worden weergegeven, hebben met het weer te maken en deze kunnen gezien hun karakter niet door Verkeersinfo worden vermeden.

Hieronder zie je de verkeersincidentsymbolen en hun betekenis:



Ongeluk



Wegafsluiting



Wegwerkzaamheden



Verkeersincident



Eén of meer rijbanen afgesloten



File

Weer-gerelateerde symbolen en hun betekenis zie je hieronder:



Mist



Ijsvorming



Regen



Sneeuw



Wind



*Opmerking: het symbool Incident vermeden wordt getoond voor elk verkeersincident dat je met behulp van TomTom **Verkeersinfo** vermijdt.*

Menu Verkeersinfo

Om het menu Verkeersinfo te openen, raak je de verkeersinfobalk in de rijweergave aan of TomTom **Verkeersinfo** in het hoofdmenu. De volgende knoppen zijn beschikbaar:



**Beperk ver-
tragingen**

Raak deze knop aan om op basis van de meest recente verkeersinfo een nieuwe route te plannen.



**Toon verkeers-
info op route**

Raak deze knop aan voor een overzicht van alle verkeersincidenten op je route. Je kunt de knoppen links en rechts op het volgende scherm aanraken voor meer informatie over deze incidenten.



**Toon verkeers-
info thuis-werk**

Raak deze knop aan om de snelste route thuis-werk te berekenen en weer te geven



**Lees verkeers-
info voor**

Raak deze knop aan om alle verkeersincidenten op je route voor te laten lezen.



**Update ver-
keersinfo**

Raak deze knop aan om de laatste verkeersinformatie direct te ontvangen in plaats van te wachten op een automatische update.



**Verkeersinfo
uit**

Raak deze knop aan om **TomTom Verkeersinfo** uit te schakelen.



Help

Raak deze knop aan om de korte rondleiding over het gebruik van TomTom **Verkeersinfo te bekijken**.



Bekijk kaart

Raak deze knop aan om de kaart te bekijken en de verkeersinformatie weer te geven op de kaart.



Wijzig Verkeersinfo-voorkeuren

Raak deze knop aan om je voorkeuren te wijzigen voor de manier waarop TomTom **Verkeersinfo** werkt op je navigatiesysteem.

17. Verkeersinformatie via RDS-TMC

TMC (Traffic Message Channel)

Informatie van het TMC (Traffic Message Channel) wordt door je TomTom-navigatiesysteem gebruikt wanneer deze wordt aangesloten op de autoradio.

TMC (Traffic Message Channel) is geen TomTom-service. In een aantal landen wordt TMC-informatie door FM-radiostations als onderdeel van de programmering uitgezonden. TMC wordt ook wel RDS-TMC-verkeersinformatie genoemd.

Je TomTom-navigatiesysteem gebruikt deze informatie om je te waarschuwen over eventuele verkeersvertragingen op je route en helpt je deze te omzeilen.

Opmerking: TomTom is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of kwaliteit van de via TMC geleverde verkeersinformatie.

TMC is niet in alle landen of regio's beschikbaar. Raadpleeg de brochure Services en accessoires voor meer informatie.

RDS-TMC-verkeersinfo gebruiken



Zodra je verkeersinformatie ontvangt, wordt de verkeersinfobalk rechts in de rijweergave weergegeven. De verkeersinfobalk aan de zijkant waarschuwt je als er zich op je route verkeersongelukken hebben voorgedaan.

In dit voorbeeld staat er 9 kilometer verderop een file met een verwachte vertraging van 38 minuten.

Om de snelste route naar je bestemming te vinden, doe je het volgende:

1. Raak de verkeersinfobalk aan.
2. Raak **Beperk vertragingen** aan.

Je navigatiesysteem zoekt de snelste route naar je bestemming.

De nieuwe route bevat mogelijk ook vertragingen of kan zelfs dezelfde route als daarvoor zijn.

3. Raak **OK** aan.

Verkeersinfo-voorkeuren wijzigen

Gebruik de knop **Verkeersinfo-voorkeuren** om te kiezen hoe verkeersinformatie op je navigatiesysteem werkt.



Wijzig Verkeersinfo-voorkeuren

Om je Verkeersinfo-voorkeuren te wijzigen, doe je het volgende:

1. Raak de knop TomTom **Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.
2. Raak **Wijzig Verkeersinfo-voorkeuren** aan.

De volgende voorkeuren kun je wijzigen:

- **Beperk vertragingen automatisch na elke verkeersupdate** - als je deze optie kiest, berekent je navigatiesysteem automatisch een nieuwe route bij nieuwe vertragingen op je route.
- **Geluidssignaal bij gewijzigde verkeerssituatie** - als je deze optie kiest, geeft je navigatiesysteem een geluidssignaal wanneer er zich een nieuw verkeersincident voordoet op je huidige route.
- **Vraag om verkeersinfo bij te werken bij het voorbereiden van een route** - deze optie werkt niet bij RDS-verkeersinfo.

3. Selecteer of wis het aankruisvakje naast elke voorkeur die je wilt veranderen.
4. Raak **OK** aan.

Op je navigatiesysteem zie je een lijst met landen waar radiostations beschikbaar zijn die RDS-TMC-verkeersinfo bieden die je momenteel kunt ontvangen. Normaal gesproken kun je dit op **Elk land (sterkste signaal)** ingesteld laten staan.

5. Raak **OK** aan.

Woon-werkverkeer gemakkelijker maken

Met de knoppen **thuis-werk** of **werk-thuis** in het menu Verkeersinfo kun je met één enkele aanraking de route van en naar je werk controleren. Wanneer je een van deze knoppen gebruikt, controleert je navigatiesysteem je route op mogelijke vertragingen. Mochten er vertragingen zijn, dan biedt het navigatiesysteem je de mogelijkheid deze te vermijden.

De eerste keer dat je de functie **thuis-werk** gebruikt, moet je je thuis- en werklocatie instellen. Doe dit als volgt:



Wijzig thuis-werk

1. Raak de knop TomTom **Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.
2. Raak **Toon verkeersinfo thuis-werk** aan.
3. Raak **Wijzig thuis-werk** aan
4. Stel je thuislocatie in
5. Stel je werklocatie in.

Nu kun je de knoppen **thuis-werk** en **werk-thuis** gebruiken uit het menu Toon verkeersinfo thuis-werk.



Als je bijvoorbeeld wilt controleren op vertragingen op je route naar huis, doe je het volgende:

1. Raak de knop TomTom **Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.
2. Raak **Toon verkeersinfo thuis-werk** aan.
3. Raak **werk-thuis** aan.

Het scherm met de routesamenvatting wordt getoond, waarbij de verwachte vertraging na de reistijd wordt weergegeven.



Als je wilt zien of er een snellere route naar huis is, raak je **Zoek alternatief** aan gevolgd door **Beperk vertragingen**.

Tip: je kunt je navigatiesysteem automatisch alternatieve routes laten zoeken door de functie **Beperk vertragingen automatisch na vernieuwen verkeersinfo** in het menu Verkeersinfo-voorkeuren te selecteren.

Verkeersincidenten in je gebied controleren

Gebruik de kaart om een overzicht te krijgen van de verkeerssituatie in je gebied. Om plaatselijke incidenten plus informatie te vinden, doe je het volgende:



Bekijk kaart

1. Raak de knop TomTom **Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.
2. Raak **Bekijk kaart** aan.

Het kaartbrowserscherm wordt weergegeven.

3. Raak de blauwe kompasafbeelding in de rechterbovenhoek van je scherm aan.

De kaart wordt op je huidige locatie gecentreerd en eventuele verkeersincidenten in de buurt worden als kleine symbolen weergegeven.



4. Raak een willekeurig verkeersincident aan voor meer informatie.

Er wordt een tweede scherm getoond met gedetailleerde informatie over het incident dat je hebt gekozen. Om informatie over omliggende incidenten weer te geven, raak je onderin dit tweede scherm de pijlen naar links en rechts aan.

De verkeersinfobalk

Wanneer TomTom **Verkeersinfo** is ingeschakeld, zie je de verkeersinfobalk rechts in de rijweergave. De verkeersinfobalk toont alle verkeersincidenten op je route. Je krijgt de volgende informatie te zien:

- Een symbool voor elk verkeersincident in de volgorde waarin ze op je geplande route voorkomen.
- De verwachte vertraging tot het volgende verkeersincident op je route.
- De afstand van je huidige locatie tot het volgende incident op je route.

Hieronder zie je een voorbeeld van een verkeersinfobalk.



In het voorbeeld zie je op de verkeersinfobalk dat er verderop twee incidenten voorkomen. Beide incidenten zijn files, de eerste staat 15 km verderop en heeft een verwachte vertraging van minstens 51 minuten.

Om de route opnieuw te berekenen zodat je deze incidenten kunt vermijden, raak je de verkeersinfobalk aan om het menu TomTom **Verkeersinfo** te openen en selecteer je vervolgens **Beperk vertragingen**.

Verkeersincidenten

Verkeersincidenten worden zowel in de rijweergave als op de verkeersinfobalk als kleine symbolen weergegeven. Er zijn twee soorten symbolen:

- Symbolen die in een rood vierkant worden weergegeven zijn incidenten die je kunt vermijden met behulp van Verkeersinfo.
- Symbolen die in een rode driehoek worden weergegeven, hebben met het weer te maken en deze kunnen gezien hun karakter niet door Verkeersinfo worden vermeden.

Hieronder zie je de verkeersincidenten symbolen en hun betekenis:



Ongeluk



Wegafsluiting



Wegwerkzaamheden



Verkeersincident



Eén of meer rijbanen afgesloten



File

Weer-gerelateerde symbolen en hun betekenis zie je hieronder:



Mist



IJsvorming



Regen



Sneeuw



Wind



*Opmerking: het symbool Incident vermeden wordt getoond voor elk verkeersincident dat je met behulp van TomTom **Verkeersinfo** vermijdt.*

Menu Verkeersinfo

Raak de verkeersinfobalk in de rijweergave aan om het menu Verkeersinfo weer te geven. De volgende knoppen zijn beschikbaar:



**Beperk ver-
tragingen**

Plant je route opnieuw aan de hand van de meest recente verkeersinformatie.




**Toon verkeers-
info thuis-werk**

Controleert de verkeerssituatie op je route thuis-werk.



**Toon verkeers-
info op route**

Raak deze knop aan om gebieden met filevorming langs je huidige route te tonen.



Bekijk kaart

Toont een overzicht van verkeersincidenten op de kaart.



**Wijzig Ver-
keersinfo-
voorkeuren**

Wijzigt de instellingen voor verkeersinformatiediensten.



**Lees verkeers-
info voor**

Raak deze knop aan om alle verkeersincidenten op je route voor te laten lezen.

18. TomTom introduceert TomTom HOME

TomTom HOME is een gratis applicatie voor je computer waarmee je de inhoud van je TomTom-navigatiesysteem eenvoudiger kunt beheren. Maak regelmatig verbinding met HOME en ontvang zo de nieuwste updates voor je navigatiesysteem.

Je kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Kaarten, stemmen, Nuttige plaatsen en nog veel meer beheren.
- TomTom-services kopen en je abonnementen beheren.
- Je TomTom automatisch bijwerken met de meest recente software en services.
- Back-ups maken en terugzetten.
- De volledige versie van de gebruikershandleiding lezen.

Tip: voor een optimaal gebruik van HOME wordt het gebruik van een breedbandinternetverbinding aanbevolen.

Gebruik TomTom HOME om een back-up van je navigatiesysteem te maken.

TomTom HOME installeren

Als je TomTom HOME op je computer wilt installeren, doe je het volgende:

1. Maak op je computer verbinding met internet.
2. Sluit je navigatiesysteem met de USB-kabel aan op je computer en schakel het navigatiesysteem vervolgens in.

HOME wordt geïnstalleerd.

Opmerking: als HOME niet automatisch wordt geïnstalleerd, kun je het programma ook downloaden via tomtom.com/home

Je kunt TomTom HOME ook installeren vanaf de meegeleverde cd.

Na installatie start TomTom HOME automatisch zodra je het navigatiesysteem op je computer aansluit en vervolgens inschakelt.

MijnTomTom-account

Als je content en services via TomTom HOME wilt aanschaffen, moet je een MijnTomTom-account instellen voor het navigatiesysteem waarvoor je de inhoud wilt aanschaffen. Wanneer je TomTom HOME start, wordt je gevraagd om een account te maken.

19. Addendum

Belangrijke veiligheidsmededelingen en -waarschuwingen

GPS (Global Positioning System)

GPS (Global Positioning System) is een systeem dat met behulp van satellieten wereldwijd plaats- en tijdsinformatie verstrekt. Het GPS-systeem functioneert en wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid van de Verenigde Staten, die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. Elke wijziging in de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS-systeem kan de werking van je TomTom-navigatiesysteem beïnvloeden. TomTom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS-systeem.

Zorgvuldig gebruik

Het gebruik van een TomTom-navigatiesysteem ontslaat je niet van je plicht om je motorvoertuig met de gepaste zorgvuldigheid en aandacht te besturen.

Vliegtuigen en ziekenhuizen

In de meeste vliegtuigen, in veel ziekenhuizen en op vele andere plaatsen is het gebruik van apparaten met een antenne verboden. Je mag een TomTom-navigatiesysteem niet gebruiken in een dergelijke omgeving.

Batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium-polymeerbatterij. Niet gebruiken in een vochtige, natte en/of corrosieve omgeving. Je mag het product niet plaatsen, opbergen of achterlaten in of nabij een hittebron, in een omgeving met hoge temperaturen, in sterk, direct zonlicht, in een magnetron of in een container onder druk en ook niet blootstellen aan temperaturen boven 60 C (140 F). Als je je niet houdt aan deze richtlijnen, kan er zuur uit de lithium-polymeerbatterij lekken, of kan de batterij heet worden, ontploffen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Je mag de batterij niet doorboren, openen of uit elkaar halen. Als de batterij lekt en je in aanraking komt met de gelekte vloeistof, moet je jezelf grondig afspoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen. Uit veiligheidsoverwegingen en om de gebruiksduur van de batterij te verlengen, is het niet mogelijk de batterij op te laden bij lage (onder 0 C/32 F) of hoge (boven 45 C/113 F) temperaturen.

Temperaturen: normaal gebruik: -10 C (14 F) tot +55 C (131 F); opbergen gedurende korte periode: -20 C (-4 F) tot +60 C (140 F); opbergen gedurende lange periode: -20 C (-4 F) tot +25 C (77 F).



DE LITHIUM-POLYMEERBATTERIJ IN DIT PRODUCT MOET OP DE JUISTE MANIER WORDEN GERECYCLED OF WEGGEGOOID. ALS JE DE BATTERIJ VAN JE TomTom WILT OPLADEN, DIEN JE HIERVOOR

UITSLUITEND DE MEEGELEVERDE GELIJKSTROOMKABEL (AUTO-OPLADER/ACCUKABEL) EN NETSTROOMADAPTER (THUISOPLADER) TE GEBRUIKEN.

Als je je TomTom-navigatiesysteem wilt recyclen, raadpleeg je een erkend TomTom-servicecentrum bij jou in de buurt.

SPECIALE MEDEDELING VOOR GEBRUIK DOOR BESTUURDERS IN CALIFORNIË EN MINNESOTA

In de Vehicle Code (het verkeerswetboek) van Californië, artikel 26708 (a) (1), staat: "Het is niemand toegestaan een motorvoertuig te besturen waarbij voorwerpen of enig materiaal op de voorruit, zijramen of achterraut is aangebracht, geïnstalleerd, bevestigd of gemonteerd." Bestuurders in Californië mogen geen montageoplossingen met zuignappen aanbrengen op hun voorruit, zijramen of achterrauten.

Opmerking: dit artikel van de Vehicle Code is van toepassing op alle bestuurders die in Californië rijden, niet alleen voor inwoners van Californië.

De staatswet van Minnesota, lid 1, artikel 2 stelt: "Het is niemand toegestaan een motorvoertuig te besturen waarin enigerlei voorwerpen zich tussen de bestuurder en de voorruit bevinden, met uitzondering van zonnekleppen, achteruitkijkspiegels en elektronische tolkastjes."

Opmerking: dit artikel van de staatswet van Minnesota is van toepassing op alle bestuurders die in Minnesota rijden, niet alleen voor inwoners van Minnesota.

TomTom Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele (geld)boetes of schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze waarschuwing. Wanneer je een motorvoertuig bestuurt in een staat waar montagebeperkingen aan de voorruit gelden, raadt TomTom je aan de meegeleverde zelfklevende montageschijf of alternatieve montagekit te gebruiken, waarmee de TomTom-navigatiesystemen op meerdere manieren op het dashboard of aan ventilatieroosters kunnen worden bevestigd. Ga naar www.tomtom.com voor meer informatie over deze montageoptie.

FCC-informatie voor de gebruiker



Dit product bevat een zender die niet op dezelfde plaats mag worden opgesteld als een andere zender, noch gelijktijdig met een andere zender mag worden gebruikt.

Blootstelling aan radiofrequente straling

Dit apparaat voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequente straling in een ongecontroleerde omgeving. Om te voorkomen dat de radiofrequente straling de FCC-norm overschrijdt, moeten personen bij normaal gebruik altijd minstens 20 cm afstand houden tot de antenne.

Radio- en televisiestoring

Deze apparatuur geeft radiofrequente straling af en kan bij onjuist gebruik (ofwel, indien wordt afgeweken van de instructies in deze handleiding) storing veroorzaken in de ontvangst van radio- en televisiesignalen.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van een digitaal apparaat uit klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequente straling en kan deze afgeven. Indien deze apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze daarom schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing

zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een andere stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Belangrijk

Deze apparatuur is getest op FCC-conformiteit, waarbij onder andere gebruik werd gemaakt van afgeschermd kabels en aansluitingen tussen de apparatuur en de randapparatuur. Om de kans op radio- en televisiestoring te beperken, is het van belang dat je afgeschermd kabels en aansluitingen gebruikt. Afgeschermd kabels die geschikt zijn voor deze productreeks, zijn verkrijgbaar bij een erkende dealer. Als de gebruiker wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur of bijbehorende randapparatuur aanbrengt die niet door TomTom zijn goedgekeurd, kan de FCC de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur intrekken. Voor klanten in de VS heeft de Federal Communications Commission de volgende folder opgesteld, die mogelijk behulpzaam kan zijn: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Hoe vermijd ik radio- en televisiestoring). Deze folder is verkrijgbaar bij de US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

FCC-conformiteitsverklaring

Getest op FCC-conformiteit voor gebruik thuis en op kantoor

FCC ID: S4LDUB1
IC ID: 5767A-DUB1

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren. Dit geldt ook voor storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Verantwoordelijke partij in Noord-Amerika

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel: 866 486-6866 optie 1 (1-866-4-TomTom)

Stralingsinformatie voor Canada

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren. Dit geldt ook voor storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Deze radiocommunicatieapparatuur uit categorie II voldoet aan de norm Industry Canada Standard RSS-310.

CE-markering



Dit apparaat voldoet aan de gestelde eisen van de CE-markering bij gebruik in een woon-, commerciële of licht industriële omgeving of in een voertuig.

R&TTE-richtlijn

Hierbij verklaart TomTom dat bovenstaande navigatiesystemen in overeenstemming zijn met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

AEEA-richtlijn



Met dit symbool op het product of de bijbehorende verpakking wordt aangegeven dat dit product niet mag worden verwerkt als huishoudelijk afval. Conform de EU-richtlijn 2002/96/EC voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product niet worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling.

C-tick



N14644
Z468

Dit product is voorzien van een C-tick-aanduiding om aan te geven dat het voldoet aan de relevante voorschriften in Australië en Nieuw-Zeeland.

Dit document

Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door copyright. Niets uit dit document mag op welke wijze dan ook worden gefotokopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TomTom International B.V.

20. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf **www.tomtom.com/legal** einsehen und nachlesen können.

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas

comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaf tale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttö sopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuiltamme www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema dłońmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których właścicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla końcowego użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeć na stronie www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvěma dlaněmi patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavěný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na www.tomtom.com/legal

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek,

alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niderlande. TomTom™ un "divu roku" logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em **www.tomtom.com/legal**

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

*The focus is on Earth's climate and environmental change:
earthobservatory.nasa.gov/*

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com
