

---

# TomTom NAVIGATOR

# 1. Innan du börjar...

---

## Inställningar

Börja använda telefonen som navigeringsenhet genom att trycka på knappen TomTom på startmenyn i Windows Mobile.

Du gör inställningar på din navigeringsenhet genom att besvara frågor med tryck på skärmen.

---

**Viktigt:** Se till att du väljer rätt språk eftersom det kommer att användas för alla menyer och skrivna instruktioner.

---

## Aktivering

Du får en fråga om hur du vill aktivera kartan som medföljer NAVIGATOR. Du kan göra detta på två sätt:

- Automatiskt

Om du vill aktivera kartan automatiskt måste din enhet ha en trådlös dataanslutning (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA).

Tryck på **Automatiskt** och ange sedan din produktkod. Produktkoden finns tryckt på produktkodkortet som medföljer produkten.

TomTom NAVIGATOR ansluter till TomTom via den trådlösa dataanslutningen och aktiverar kartan.

- Manuellt

Om du vill aktivera en karta manuellt gör du så här:

1. Tryck på **Manuellt**.
2. Gå till den här webbplatsen: **[www.ttcode.com](http://www.ttcode.com)**
3. Följ instruktionerna på sidan för att få en aktiveringskod.
4. Ange aktiveringskoden på enheten för att aktivera kartan.

## Förbättra mottagningen

Om det tar mer än fem minuter för din TomTom NAVIGATOR att fastställa din nuvarande position, ska du se till att enheten befinner sig på en öppen plats och inte är i närheten av höga föremål som byggnader eller träd.

---

**Viktigt:** Vissa fordon har en värmereflekterande vindruta. Det kan förhindra att din NAVIGATOR kan lokalisera din aktuella position.

---

## Slå på och stänga av

Slå på eller stäng av din TomTom NAVIGATOR genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i två sekunder. Första gången du slår på din enhet kan det ta en kort stund innan den startas.

---

**Obs!** I undantagsfall kanske NAVIGATOR inte startar som den ska. Om detta händer ska du trycka på återställningsknappen och sedan starta enheten igen.

---

Använd din TomTom NAVIGATOR på telefonen genom att trycka på knappen NAVIGATOR.



**Avsluta  
program**

Stäng TomTom NAVIGATOR genom att trycka på **Avsluta program** på Huvudmenyn. Vi rekommenderar att du stänger NAVIGATOR när du är klar med användningen av programmet, eftersom vissa av telefonens inställningar hanteras av NAVIGATOR för att du ska kunna ringa och besvara telefonsamtal medan du kör.

## 2. Körvy

När din TomTom NAVIGATOR startar, ser du körvyn samt detaljerad information om din aktuella position.

Du kan när som helst trycka mitt på skärmen om du vill öppna huvudmenyn.

---

**Obs!** Körvyn visas i svartvitt tills din NAVIGATOR lokaliserar din aktuella position.

---



- Ⓐ Tryck på + och - om du vill zooma in och ut.
- Ⓑ Snabbmeny - aktivera det här alternativet på menyn Inställningar.
- Ⓒ Din aktuella position.
- Ⓓ Namnet på nästa större väg eller trafikmärkesinformation i tillämpliga fall.
- Ⓔ Navigeringsinstruktioner för den kommande vägen.  
Tryck på det här området om du vill höra den senaste talade instruktionen igen eller ändra volymen.
- Ⓕ Namnet på gatan du befinner dig på.
- Ⓖ Information om resan som restid, avstånd till destination och ankomsttid.  
Om du vill ändra den information som visas trycker du på **Statusfältetsinställningar** på menyn **Inställningar**.
- Ⓗ Trafikfält. Mer information om hur du abonnerar och tar emot TomTom Trafik finns på **tomtom.com/traffic**.

Konfigurera Trafik-information genom att trycka på **TomTom Trafik** på Huvudmenyn.

### 3. Den första åkten

Det är enkelt att planera en rutt med TomTom NAVIGATOR. Följ stegen nedan när du planerar din första rutt:

**Viktigt:** Planera alltid dina resor innan du ger dig av. Det är farligt att planera en rutt medan du kör.

1. Visa Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.

**Obs!** Knapparna på NAVIGATOR visas upplysta utom då en knapp är inaktiverad. Exempelvis är knappen **Sök alternativ** ... på huvudmenyn inte tillgänglig förrän du har planerat en rutt.

2. Tryck på **Navigera till...**



3. Tryck på **Adress**.



Du kan välja mellan följande alternativ när du anger en adress:

- **Stadskärna** - tryck på den här knappen om du vill ställa in destinationen till centrum i en stad eller ort.
- **Gata och husnummer** - tryck på den här knappen om du vill ställa in en exakt adress som destination.

- **Postnummer** - tryck på den här knappen om du vill ange ett postnummer som destination.

---

**Obs!** Du kan ange postnummer för valfritt land. I Storbritannien och Nederländerna är postnumren tillräckligt detaljerade för att kunna identifiera ett enskilt hus. I andra länder kan du ange ett postnummer om du vill identifiera en ort eller ett område. Därefter måste du ange en gata och ett husnummer.

---

- **Korsning eller kryss** - tryck på den här knappen om du vill ställa in destinationen som en punkt där två gator möts.

I det här exemplet anger vi en exakt adress.

4. Tryck på **Gata och husnummer**.




---

**Obs!** När du planerar en resa för första gången ber din NAVIGATOR dig att välja ett land. Ditt val sparas och används för alla ruttor som du planerar.

Du kan ändra den här inställningen när som helst genom att trycka på landsflaggan.

---

5. Börja med att mata in namnet på staden du vill åka till.




När du skriver visas namnen på de orter som motsvarar det du skrivit in. Ställ in destinationen genom att trycka på ortens namn när det visas i listan.

6. Börja att skriva in namnet på gatan och välj det när det visas.

Precis som för ortsnamnet, visas namnen på gatorna som motsvarar det du skrivit in. Ställ in destinationen genom att trycka på gatans namn när det visas i listan.

7. Skriv sedan in destinationens husnummer och tryck på **Klar**.

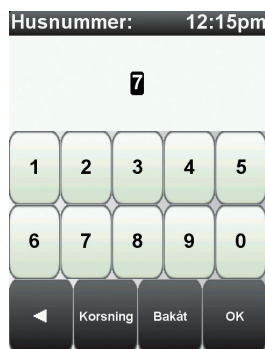

8. Din NAVIGATOR frågar om du måste anlända en viss tid. I det här exemplet trycker du på **NEJ**.

Rutten beräknas av din NAVIGATOR.

9. När rutten har beräknats trycker du på **Klar**.

Din NAVIGATOR börjar direkt att guida dig till destinationen, med röstinstruktioner och med visuella anvisningar på skärmen.



## Ankomsttider

När du planerar en rutt frågar TomTom NAVIGATOR om du måste vara framme vid en viss tid.

Tryck på **JA** om du vill ange en önskad ankomsttid.

Din NAVIGATOR beräknar din ankomsttid och visar dig om du kommer att anlända i tid.

Du kan även använda informationen för att beräkna när du måste åka. Om din NAVIGATOR visar att du kommer att anlända 30 minuter tidigt kan du vänta och åka 30 minuter senare, istället för att komma fram för tidigt.

Din ankomsttid räknas om kontinuerligt under färden. Statusfältet visar om du kommer att komma fram i tid eller om du blir försenad enligt nedanstående:



Du kommer fram 55 minuter före den ankomsttid du skrev in.

Om du kommer fram mer än fem minuter före den tid du skrev in visas tiden med grönt.



Du kommer fram tre minuter före den ankomsttid du skrev in.

Om du kommer fram mindre än fem minuter före den tid du skrev in visas tiden med gult.





Du kommer fram 19 minuter för sent.

Om du kommer fram efter den tid du skrev in visas tiden med rött.



Statusfältsinställningar

Tryck på **Statusfälts-inställningar** på menyn Inställningar om du vill aktivera eller inaktivera tidsaviseringar.

Markera önskade alternativ på den första menyn och tryck sedan på **Klar**.

Välj **Visa frist till ankomsttid** om du vill aktivera avisering av ankomsttid.

## Vilka andra navigeringsalternativ finns det?

När du trycker på **Navigera till...** kan du ställa in din destination på många olika sätt, inte bara genom att ange adressen. De övriga alternativen listas nedan:



Hem

Tryck på den här knappen om du vill navigera till din hemposition.

Den här knappen kommer du antagligen att använda oftare än de andra knapparna.



Favorit

Tryck på den här knappen om du vill välja en Favorit som din destination.



Adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en exakt adress som destination.



Tidigare destination

Tryck på den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen använt som destinationer.



Intressepunkt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en intressepunkt (IP).



Position på kartan

Tryck på den här knappen om du vill välja en plats på kartan som din destination med hjälp av kartläsaren.



Latitud  
Longitud

Tryck på den här knappen om du vill ange en destination med latitud- och longitudvärden.



TomTomKontak

Tryck på den här knappen om du vill navigera till den position där en TomTom-kontakt befinner sig. Tänk på att kontakten kan ha flyttat på sig innan du kommer fram.



Kontakt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till adressen för en kontakt på din enhet.

## Planera en rutt i förväg

Du kan också använda NAVIGATOR för att planera resor i förväg genom att välja din startpunkt och din destination. Du kan t.ex. göra följande:

- Ta reda på hur lång tid en resa tar innan du ger dig av.
- Kontrollera rutten för en resa som du planerar.
- Kontrollera en rutt för någon som ska komma på besök till dig, så att du kan förklara vägen.

Gör så här om du vill planera en rutt i förväg:

1. Visa Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på pilknappen för att gå till nästa menyskärm och tryck på **Förbered rutt**.



Förbered rutt

3. Välj startpunkt för resan på samma sätt som du väljer din destination.
4. Ange destinationen för din resa.
5. Välj vilken typ av rutt som ska planeras.
  - **Snabbaste rutten** - den rutt som tar kortast tid.
  - **Kortaste rutt** - det kortaste avståndet mellan de angivna platserna. Det är kanske inte den snabbaste rutten, framför allt om den går genom en stad eller ort.
  - **Undvik motorvägar** - en rutt som undviker motorvägar.
  - **Promenadrutter** - en rutt som utformats för en färd till fots.
  - **Cykelrutter** - en rutt som utformats för en färd på cykel.
  - **Rutter med begr. hast.** - en rutt för fordon som endast kan köra i en begränsad hastighet. Du måste ange den maximala hastigheten.
6. Din TomTom NAVIGATOR planerar rutten mellan de två platser som du valt.

## Mer information om en rutt

Du får tillgång till de här alternativen för rutten du senast planerade genom att trycka på **Visa rutt** på Huvudmenyn eller på knappen **Detaljer** på skärmen med ruttöversikten.

Du kan då välja mellan följande alternativ:



**Visa som text**

Tryck på den här knappen om du vill visa en lista över alla instruktioner i rutten.

Det är mycket användbart om du behöver förklara en rutt för någon annan.



**Visa som bilder**

Tryck på den här knappen om du vill se alla avtagsvägar under resan. Tryck på höger och vänster pil om du vill gå framåt och bakåt genom resan.

Tryck på skärmen om du vill stänga av 3D-visningen och se på kartan uppifrån.



**Visa ruttkarta**

Tryck på den här knappen om du vill få en översikt över rutten i kartläsaren.



**Visa ruttöversikt**

Tryck på den här knappen om du vill öppna fönstret för ruttöversikt.

## 4. Söka efter alternativa rutter

---

Ibland kan du vilja ändra någonting för en rutt som du planerat, utan att ändra destinationen.

### Varför skulle jag vilja ändra rutt?

Kanske av följande skäl:

- Du ser en avspärrning eller kö framför dig.
- Du vill resa via en viss plats för att hämta någon, äta lunch eller för att tanka.
- Du kanske vill undvika en besvärlig korsning eller en väg du inte gillar.



Tryck på **Sök alternativ** på huvudmenyn om du vill ändra ruten som planeras.

Klicka sedan på något av alternativen nedan.



Tryck på knappen för att beräkna ett alternativ till den planerade ruten.

Då söker din NAVIGATOR efter en annan rutt från den plats du befinner dig på till din destination.

Om du bestämmer dig för att använda originalruten trots allt, så trycker du på **Beräkna om original**.

### Varför skulle jag göra det?

Förutom vägarna nära den plats du befinner dig, och nära din destination, använder den nya ruten helt nya vägar till din destination. Det är ett lätt sätt att beräkna en helt ny rutt på.



Tryck på den här knappen om du kan se en avspärrning eller kö framför dig. Sedan väljer du hur mycket av den kommande ruten du vill undvika.

Du kan välja mellan följande alternativ: 100 m, 500 m, 2 000 m, 5 000 m. fastställer automatiskt en ny rutt som undviker den del av ruten som du har valt. NAVIGATOR

Tänk på att när en ny rutt har fastställts måste du kanske svänga av vägen du befinner dig på mycket snart.

Om avspärrningen plötsligt åtgärdas kan du trycka på **Beräkna om original** och återgå till originalruten.



**Kör via...**

Tryck på den här knappen om du vill ändra rutten så att den går via en viss plats, kanske för att plocka upp någon på vägen.

Du väljer den plats du vill passera på samma sätt som du väljer en destination. Du kan välja bland samma alternativ: t.ex. **Adress**, **Favorit**, **Intressepunkt** och **Position på kartan**.

Din NAVIGATOR beräknar då en ny rutt till din destination via den plats du valde. Till skillnad från när du nått din slutdestination, informerar din NAVIGATOR dig inte när du passerar den här platsen.

Med den här knappen kan du bara köra via en plats. Om du vill passera flera platser ska du använda en Resväg.



**Beräkna om original**

Tryck på den här knappen för att gå tillbaka till originalrutten utan avvikelser för att undvika avspärrningar eller för att köra via särskilda platser.



**Undvik del av rutt**

Tryck på den här knappen för att undvika en del av rutten. Använd den här knappen om du märker att din rutt omfattar en väg eller korsning som du inte tycker om eller som ofta är drabbad av trafikproblem.

Du kan sedan välja den väg du vill undvika ur en lista över de vägar som ingår i din rutt.



**Minimera förseningar**

Tryck på den här knappen för att fastställa en ny rutt som undviker trafikproblem i största möjliga utsträckning. Din NAVIGATOR kontrollerar om det finns några trafikproblem längs din rutt och planerar den bästa rutten för att undvika problemen.

---

**Obs!** Den här knappen är bara tillgänglig när TomTom Trafik har aktiverats.

---

## 5. Hjälp mig!

---

Hjälp mig! är ett enkelt sätt att navigera till olycksfallstjänster och andra specialisttjänster samt kontakta dem via telefon.

Du kan använda Hjälp mig! om du t.ex. är inblandad i en bilolycka. för att ringa närmaste sjukhus och berätta din exakta position.

### Hur använder jag Hjälp mig! för att ringa upp någon?

Du kan använda Hjälp mig! för att söka efter och ringa upp ett servicecenter.

När du väljer ett servicecenter, visas din aktuella position och telefonnumret till Intressepunkten.

Om du vill använda Hjälp mig! för att hitta ett servicecenter, kontakta centret via telefon och navigera från din aktuella position till centret, gör du så här:

1. Visa Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Hjälp mig!**
3. Tryck på **Ring efter hjälp.**
4. Välj den typ av tjänst du behöver, t.ex. Närmaste sjukhus.
5. Ring upp genom att välja ett center från listan. Det närmaste visas överst i listan.

När samtalet har besvarats visar din NAVIGATOR positionen på kartan tillsammans med en beskrivning av platsen. Därigenom blir det enklare för dig att förklara var du är när du ringer ett samtal.

6. Tryck på **Gå dit** om du vill navigera till centret till fots.

Din NAVIGATOR vägleder dig till destinationen.

## Alternativ



Ring efter  
hjälp

Använd din TomTom NAVIGATOR för att söka efter en tjänst samt dess kontaktinformation.

- **Hjälp vid nödlägen**
- **Bärgningstjänst**
- **Närmaste polisstation**
- **Närmaste läkare**
- **Närmaste sjukhus**
- **Närmaste kollektivtrafik**
- **Närmaste bilverkstad**
- **Närmaste tandläkare**
- **Närmaste apotek**
- **Närmaste veterinär**

---

*Obs! I vissa länder kanske det inte finns information om alla tjänster.*

---



Kör till hjälp

Använd din TomTom NAVIGATOR för att köra till ett servicecenter.

- **Närmaste bilverkstad**
- **Närmaste sjukhus**
- **Närmaste läkare**
- **Närmaste polisstation**
- **Närmaste apotek**
- **Närmaste tandläkare**

---

*Obs! I vissa länder kanske det inte finns information om alla tjänster.*

---



Gå till hjälp

Använd din TomTom NAVIGATOR för att navigera till ett servicecenter till fots.

- **Närmaste bensinstation**
- **Närmaste kollektivtrafik**
- **Närmaste polisstation**
- **Närmaste apotek**
- **Hem**
- **Närmaste läkare**

---

*Obs! I vissa länder kanske det inte finns information om alla tjänster.*

---



**Var är jag?**

TomTom NAVIGATOR visar din aktuella position.

Du kan sedan trycka på **Ring efter hjälp** och välja den typ av service som du vill kontakta.



**Första  
hjälp-guide**

Tryck på den här knappen om du vill läsa information om första hjälpen från Brittiska röda korset.



**Andra guider**

Tryck på den här knappen om du vill läsa ett urval av användbara guider.

---



## 6. Bläddra på kartan

Tryck på **Bläddra på kartan** på huvudmenyn om du vill visa kartan på samma sätt som en vanlig papperskarta.

Du kan flytta kartan genom att peka på skärmen och flytta fingret.



- Ⓐ Skalningsfält
- Ⓑ Din aktuella position.
- Ⓒ GPS-knapp

Tryck på knappen när du vill centrera kartan på din aktuella position.

- Ⓓ Alternativ
- Ⓔ Markör
- Ⓕ Söknapp

Tryck på den här knappen för att söka efter specifika adresser.

- Ⓖ Markörknapp

Tryck på knappen när du vill navigera till markörens position, göra markörens placering till en favorit eller hitta en intressepunkt i närheten av markören.

- Ⓗ Zoomfält

Zooma in och ut genom att flytta reglaget.

### Markörknapp

Du kan använda markören för att söka efter adresser och Intressepunkter, t.ex. restauranger, tågstationer eller bensinstationer.

Placera markören över en plats på kartan och tryck sedan på någon av följande knappar:



**Navigera dit**

Tryck på den här knappen för att navigera till markörpositionen. Din NAVIGATOR beräknar rutten.



**Hitta IP i  
närheten**

Tryck på den här knappen för att hitta en intressepunkt i närheten av markörpositionen. Om du t.ex. har hittat en restaurang som du vill gå till, kan du söka efter ett parkeringshus i närheten.



**Lägg till som  
favorit**

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit vid markörpositionen.



**Lägg till som  
IP**

Tryck på den här knappen för att skapa en intressepunkt vid markörpositionen.



**Korrekt  
position**

Tryck på den här knappen för att korrigera platsen vid markören.

---

## 7. TomTom Map Share

---

TomTom Map Share™ är en kostnadsfri tjänst som gör att du kan uppdatera din karta och dela uppdateringarna med andra medlemmar i TomTom Map Share-communityn om du vill.

Om du stöter på en gata som nyligen spärrats av, kan du uppdatera din karta med Map Share och sedan dela uppdateringen med andra Map Share-medlemmar.

Med Map Share kan du skicka och ta emot uppdaterade kartor under det första året efter kartans lansering. Det betyder att du inte kan sända eller ta emot uppdateringar när ett år gått sedan den versionen av kartan lanserades, men du kan fortfarande uppdatera din egen karta för användning på din enhet.

När du blir medlem i TomTom Map Share-communityn kan du hålla dina kartor aktuella med uppdateringar som andra medlemmar i Map Share-communityn har gjort.

Du väljer vilken typ av uppdateringar du vill ha och kartan uppdateras automatiskt varje gång du ansluter din TomTom NAVIGATOR till TomTom HOME.

### TomTom Map Share-community

Gör så här om du vill bli medlem i Map Share-communityn:

1. Tryck på **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Hämta ändringar som andra gjort**.
3. Tryck på **Delta**.

När du ansluter din TomTom NAVIGATOR till en dator, hämtar TomTom HOME automatiskt alla kartuppdateringar och skickar eventuella ändringar som du har gjort till Map Share-communityn.

### Kartuppdateringar

Det finns två typer av kartuppdateringar:

- Uppdateringar som omedelbart visas på kartan. De inkluderar ändringar av körriktningen på en gata, avspärrningar, nya namn på gator och intressepunkter som lagts till eller raderats.

Sådana ändringar visas omedelbart på kartan. Du kan dölja uppdateringarna när som helst med inställningsmenyn för Map Share.

- Uppdateringar som rapporteras till TomTom men som inte visas på kartan omedelbart. De inkluderar bland annat gator som saknas, fel vad gäller in- och avfarter för motorvägar och rondeller som saknas.

Sådana uppdateringar kontrolleras av TomTom och inkluderas i nästa kartversion när de har verifierats. Uppdateringarna delas inte i Map Share-communityn.

## Uppdatera en karta



1. Tryck på **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Korriger ett kartfel**.  
En lista över möjliga kartuppdateringar visas.
3. Välj typen av uppdatering som du vill rapportera.

---

**Obs!** Om du trycker på **Lägg till IP som saknas** eller **Rapportera annat fel**, kommer du att ombes att ange mer information innan du utför nästa steg.

---

4. Välj vilken metod du vill använda för att välja uppdateringens plats.
5. Tryck på **Klar** när du har hittat en plats.
6. Mata in uppdateringen eller bekräfta den nu.

## Markera ett kartfel när du kör

Om du upptäcker att något på kartan behöver ändras, kan du markera platsen med knappen **Rapportera** och ange detaljerna när du inte kör längre.

Gör så här om du vill visa knappen **Rapportera** i körvyn:

1. Tryck på **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Korrigeringsinställningar**.
3. Tryck på **Klar** och tryck sedan på **Klar** igen.
4. Välj **Visa rapportknapp** och tryck sedan på **Klar**.

Knappen **Rapportera** visas till vänster i körvyn. När du har markerat en plats kan du lägga till mer information om ändringen när du öppnar menyn **Kartkorrigeringar**.

Exempel: Du kör hem till en bekant och upptäcker att namnet på en gata skiljer sig från det på kartan. Rapportera ändringen genom att trycka på knappen **Rapportera**. Din NAVIGATOR sparar då den aktuella positionen. Du kan sedan sända uppdateringen till TomTom Map Share när du kört klart.

## Ta emot de senaste kartuppdateringarna

När du ansluter din TomTom NAVIGATOR till en dator, hämtar TomTom HOME automatiskt alla kartuppdateringar och skickar eventuella ändringar som du har gjort till Map Share-communityn.

Det finns flera typer av uppdateringar som kan anges på menyn **Korrigeringsinställningar**.

## Ändra inställningar för kartuppdateringar

Korrigeringsinställningar anger hur TomTom Map Share fungerar på enheten.

Du kan ange följande inställningar:

- Välja vilka typer av uppdateringar som ska användas på kartorna.
- Ange om du vill dela dina uppdateringar med andra.

- Visa eller dölja knappen **Rapportera** i körvyn.

Ange inställningar på följande sätt:

1. Tryck på **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Korrigeringsinställningar**.  
En lista över uppdateringstyper visas.
3. Markera rutan bredvid de uppdateringstyper som du vill använda.
4. Tryck på **Klar**.
5. Välj hur du vill dela dina kartuppdateringar med Map Share-communityn och tryck på **Klar**.
6. Ange om du vill visa knappen **Rapportera** i körvyn.
7. Tryck på **Klar**.

---

**Tips:** Om du senare bestämmer dig för att ta bort uppdateringar från kartan kan du avmarkera kryssrutan bredvid den typ av uppdatering som du vill ta bort. Kartan återgår till originaltillståndet före den första uppdateringen om du avmarkerar alla kryssrutor.

---

## Kategorier för kartuppdatering

Du kan göra flera typer av uppdateringar på en karta.

Tryck på **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn och tryck sedan på **Korriger ett kartfel**. Följande typer av uppdateringar visas.



Tryck på knappen om du vill blockera eller avblockera en gata. Du kan blockera eller avblockera en gata i en eller båda riktningarna.

Gör så här om du t.ex. vill korrigerar en gata i närheten av din aktuella position:

1. Tryck på **Blockera/avblockera gata**.
2. Tryck på **Nära dig** för att välja en gata i närheten av din aktuella position. Du kan välja namnet på en gata, en gata i närheten av din hemposition eller en gata på kartan.
3. Välj gatan eller en del av den gata som du vill korrigerar genom att trycka på den på kartan.

Gatan du väljer markeras och markören visar namnet på gatan.

4. Tryck på **Klar**.

Enheten visar gatan och om trafiken blockeras eller tillåts i varje riktning:



5. Tryck på en av riktningsknapparna om du vill blockera eller avblockera trafiken i den riktningen.
6. Tryck på **Klar**.

Nästa gång enheten ansluts till TomTom HOME så överförs dina uppdateringar till TomTom Map Share-communityn.



Tryck på knappen om du vill korrigerar körriktningen på en enkelriktad gata där körriktningen skiljer sig från den på kartan.

**Obs!** Du kan endast ändra körriktning på enkelriktade gator. Om du väljer en vanlig gata kan du välja mellan att blockera eller avblockera gatan i stället för att ändra körriktningen.



#### Redigera gatunamn

Tryck på knappen om du vill ändra namnet på en gata på kartan.

Om du t.ex. vill ändra namnet på en gata i närheten av din aktuella position:

1. Tryck på **Redigera gatunamn**.
2. Tryck på **Nära dig**.
3. Välj gatan eller en del av den gata som du vill korrigera genom att trycka på den på kartan.

Gatan du väljer markeras och markören visar namnet på gatan.

4. Tryck på **Klar**.
5. Skriv rätt gatunamn
6. Tryck på **Klar**.



#### Lägg till IP som saknas

Tryck på den här knappen om du vill lägga till en ny intressepunkt (IP).

Om du t.ex. vill lägga till en ny restaurang i närheten av din aktuella position:

1. Tryck på **Lägg till IP som saknas**.
2. Tryck på **Restaurang** i listan över IP-kategorier.
3. Tryck på **Nära dig**.
4. Välj restaurangens position.

Du kan ange positionen genom att skriva adressen eller välja platsen på kartan. Välj **Nära dig** eller **Nära hem** om du vill öppna kartan vid den aktuella positionen eller hempositionen.

5. Tryck på **Klar**.
6. Skriv restaurangens namn och tryck på **OK**.
7. Om du känner till telefonnumret till restaurangen kan du skriva det och trycka på **OK**.

Om du inte känner till numret kan du trycka på **OK** utan att skriva ett nummer.



#### Redigera IP

Tryck på knappen om du vill redigera en befintlig Intressepunkt.

Du kan använda knappen när du vill göra följande ändringar:

- Ta bort IP.
- Byt namn på IP.
- Ändra telefonnumret till en IP.
- Ändra Intressepunktens kategori.
- Flytta Intressepunkten på kartan.



#### Rapportera annat fel

Tryck på knappen om du vill rapportera andra typer av uppdateringar.

Sådana uppdateringar korrigeras inte omedelbart på kartan. Din TomTom NAVIGATOR skickar en särskild uppdateringsrapport till TomTom Map Share.

Du kan rapportera gator som saknas, fel vad gäller in- och avfarter för motorvägar och rondeller som saknas. Om inga rapporttyper motsvarar uppdateringen som du vill rapportera ska du skriva en allmän beskrivning och sedan trycka på **Annat**.

## 8. Favoriter

---

### Vad är Favoriter?

Favoriter är platser du besöker ofta. Du kan skapa favoriter så att du inte behöver mata in adressen varje gång du vill navigera dit.

Det måste inte vara platser som du tycker om, utan helt enkelt användbara adresser.

### Hur skapar jag en favorit?

Tryck på **Lägg till favorit** på huvudmenyn.

---

**Obs!** Knappen **Lägg till favorit** kanske inte visas på den första sidan i huvudmenyn. Tryck på pilen för att öppna andra sidor i huvudmenyn.

---

Du kan sedan välja plats för favoriten ur listan nedan.

Ge din favorit ett namn så att det är enklare att komma ihåg den. Din NAVIGATOR föreslår alltid ett namn, vanligtvis favoritens adress. Mata in namnet genom att bara börja skriva. Du behöver inte radera det föreslagna namnet.



Hem

Du kan ange din hemposition som en favorit.



Favorit

Du kan inte skapa en favorit av en annan favorit. Det här alternativet är aldrig aktivt i menyn.

Tryck på **Hantera favoriter** på menyn Inställningar om du vill ändra namnet på en favorit.



Adress

Du kan ange en adress som en favorit. Du kan välja mellan fyra alternativ när du anger en adress:

- **Stadskärna**
  - **Gata och husnummer**
  - **Postnummer**
  - **Korsning eller kryss**
-





**Tidigare destination**

Välj en favoritplats från en lista över platser som du nyligen använt som destinationer.



**Intressepunkt**

Du kan lägga till en intressepunkt (IP) som en favorit.

#### **Varför bör jag göra det?**

Om du besöker en intressepunkt som du tycker särskilt mycket om, till exempel en restaurang, kan du lägga till den som favorit.

Tryck på den här knappen för att lägga in en intressepunkt som en favorit, och gör sedan så här:

1. Begränsa ditt IP-urval genom att välja det område där intressepunkten ligger.

Välj mellan följande alternativ:

- **IP nära dig** - om du vill söka från en lista över intressepunkter i närheten av din aktuella position.
- **IP i stad** - om du vill välja en IP i en viss ort eller stad. Du måste ange en stad eller ort.
- **IP nära hem** - om du vill söka från en lista över intressepunkter nära din hemposition.

Om du håller på att navigera till en destination, kan du även välja ur en lista över IP:er som ligger på din rutt eller i närheten av din destination. Välj mellan följande alternativ:

- **IP längs rutt**
- **IP nära destination**

2. Välj kategori för intressepunkter.

Tryck på IP-kategorin om den visas eller tryck på pilen för att välja ur den kompletta listan.

Tryck på **Valfri IP-kategori** om du vill söka efter en IP med namn.



**Min plats**

Tryck på den här knappen om du vill lägga till din nuvarande position som en favorit.

Om du exempelvis stannar på en plats som verkar intressant, kan du trycka på den här knappen för att skapa favoriten medan du befinner dig på platsen.



**Position på kartan**

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit med hjälp av kartläsaren.

Ange favoritens plats med markören och tryck på **Klar**.



**Latitud  
Longitud**

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit genom att ange värden för latitud och longitud.



**TomTomKon-  
takt**

Tryck på den här knappen om du vill skapa en Favorit av den position där en TomTom-kontakt befinner sig.



**Kontakt**

Tryck på den här knappen om du vill skapa en Favorit med adressen till en kontakt på din enhet.

---

### Hur använder jag en favorit?

Du använder vanligtvis en favorit som ett sätt att navigera till en plats utan att behöva mata in adressen. Gör så här för att navigera till en favorit:

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Navigera till...**
3. Tryck på **Favorit**.
4. Välj en favorit i listan.

fastställer din rutt.NAVIGATOR

5. Tryck på **Klar** när rutten har beräknats.

börjar omedelbart vägleda dig till destinationen med talade och synliga instruktioner på skärmen.NAVIGATOR

### Hur tar jag bort en favorit?

1. Visa Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ändra inställningar** när du vill öppna menyn Inställningar.
3. Tryck på **Hantera favoriter**.
4. Tryck på den favorit som du vill ta bort.
5. Tryck på **Ta bort**.

### Hur byter jag namn på en favorit?

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ändra inställningar** när du vill öppna menyn Inställningar.
3. Tryck på **Hantera favoriter**.
4. Tryck på den favorit du vill byta namn på.
5. Tryck på **Byt namn**.

## 9. Intressepunkter

---

Intressepunkter – IP – är platser på kartan som det är bra att känna till. Här är några exempel:

- Restauranger
- Hotell
- Museer
- Parkeringshus
- Bensinstationer

### Visa intressepunkter på kartan

1. Tryck på **Visa IP på karta** på menyn Inställningar.



2. Välj intressepunktskategorierna som ska visas på kartan.

Tryck på **Sök** om du vill söka efter en IP med namnet.

3. Tryck på **Klar**.

De intressepunkter du har valt visas som symboler på kartan.

### Ringa en intressepunkt

Din TomTom NAVIGATOR känner till telefonnumret till många intressepunkter. Du kan till exempel ringa en restaurang för att boka ett bord.

Ring upp en IP genom att trycka på **Ring IP** på Huvudmenyn.

### Navigera till en intressepunkt

Du kan använda en intressepunkt som destination. Om du till exempel är på väg till en okänd ort, kan du välja en intressepunkt för att hitta en parkeringsplats.

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Navigera till...** på huvudmenyn.
3. Tryck på **Intressepunkt**.
4. Tryck på **IP i stad**.

5. Begränsa ditt IP-urval genom att välja det område där intressepunkten ligger.

Välj mellan följande alternativ:

- **IP nära dig** - om du vill välja i en lista över intressepunkter nära din aktuella plats.
- **IP i stad** - om du vill söka efter en IP i en viss ort eller stad.
- **IP nära hem** - om du vill välja i en lista över intressepunkter nära ditt hem.

Du kan välja från en lista över intressepunkter som ligger längs din rutt eller i närheten av din destination. Välj mellan följande alternativ:

- **IP längs rutt**
- **IP nära destination**

---

**Obs!** Den senaste IP du visade visas också så att du snabbare kan planera en rutt dit.

---

6. Skriv in namnet på staden du vill besöka och välj staden när den visas i listan.

7. Välj IP-kategori:

Tryck på **Valfri IP-kategori** om du vill söka efter en IP med kategorinamn.

Tryck på intressepunktens kategori, om den visas.

Tryck på pilen för att välja ur den kompletta kategorilistan. Välj kategori ur listan eller skriv in namnet på kategorin och välj den när den visas i listan.

8. Tryck på **Parkeringshus**.

9. Välj den IP du vill navigera till i IP-listan som visas.

Tabellen nedan förklarar de avstånd som visas bredvid varje IP.

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| IP nära dig         | Avstånd från din aktuella position |
| IP i stad           | Avstånd från stadskärnan           |
| IP nära hem         | Avstånd från din hemposition       |
| IP längs rutt       | Avstånd från din aktuella position |
| IP nära destination | Avstånd från din destination       |

Om du känner till namnet på intressepunkten kan du trycka på **Sök** och skriva namnet. Välj det i listan när det visas.

Nästa skärm visar mer detaljerad information inklusive platsen för Intressepunkten på kartan samt Intressepunktens telefonnummer, om det finns tillgängligt.

Tryck på **Välj** för att bekräfta att du vill planera en rutt till Intressepunkten.

När du valt en intressepunkt beräknas rutten till intressepunkten av din TomTom NAVIGATOR.

## Hantera IP



Hantera IP

Tryck på **Hantera IP** på menyn Inställningar.

Du kan t.ex. göra följande:

- Skapa dina egna kategorier för intressepunkter och lägga till intressepunkter i kategorierna.
- Ställa in varningar när du närmar dig intressepunkter.

### Varför är det bra att skapa egna intressepunkter?

En IP fungerar som en genväg - när du har sparat en plats som en IP behöver du aldrig skriva in adressen till intressepunkten igen. När du skapar en intressepunkt kan du dock spara mer än bara platsen.

- Telefonnummer - när du skapar en intressepunkt kan du spara ett telefonnummer för den.
- Kategorier - när du skapar en intressepunkt måste du placera den i en kategori.

Du kan t.ex. skapa en IP-kategori som du kallar "Favoritrestauranger". Spara telefonnumret för varje intressepunkt, så kan du ringa upp intressepunkten från din NAVIGATOR och boka ett bord.

Du kan t.ex. skapa en IP-kategori som du kallar "Favoritrestauranger". Spara telefonnumret för alla intressepunkter, så att du kan ringa upp och boka ett bord.

## Hur skapar jag egna intressepunkter?

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Ändra inställningar**.
3. Tryck på **Hantera IP**.
4. Innan du kan lägga till en intressepunkt, måste du skapa minst en IP-kategori. Varje IP tilldelas till en IP-kategori. Du kan bara lägga till intressepunkter till kategorier som du själv har skapat.



Lägg till IP-kategori

Tryck på **Lägg till IP-kategori**.

5. Mata in ett namn för din IP-kategori, t.ex. "Vänner" eller "Favoritrestauranger". Välj sedan en ikon för din IP-kategori.
6. Tryck på **Lägg till IP**.



Lägg till IP

Tryck på den här knappen om du vill lägga till en IP.

7. Du ombeds att namnge IP:n.

8. Välj den kategori som du vill lägga till intressepunkten i.

9. Välj plats för din intressepunkt ur listan nedan.



Hem

Du kan ange din hemposition som en intressepunkt.

Om du vill ändra din hemposition, kan du skapa en intressepunkt för hempositionen innan du ändrar den.



Favorit

Du kan skapa en intressepunkt av en favorit.

Du kan bara skapa ett begränsat antal favoriter. Om du vill skapa fler favoriter måste du först radera några befintliga favoriter. Innan du raderar en favorit, kan du göra den till en intressepunkt så att du inte förlorar adressen.



Adress

Du kan ange en adress som en intressepunkt. Du kan välja mellan fyra alternativ när du anger en adress:

- **Stadskärna**
- **Gata och husnummer**
- **Postnummer**
- **Korsning eller kryss**



Tidigare destination

Välj en intressepunkt från en lista över platser som du nyligen använt som destinationer.



Intressepunkt

Du kan lägga till en intressepunkt (IP) som en IP. Om du t.ex. skapar en IP-kategori för dina favoritrestauranger, använder du det här alternativet i stället för att mata in restaurangernas adresser.



Min plats

Tryck på den här knappen om du vill lägga till din aktuella position som en intressepunkt.

Om du exempelvis ser ett stopp som du tycker om, kan du trycka på den här knappen för att skapa en IP medan du befinner dig på platsen.



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att skapa en IP med hjälp av kartläsaren.

Välj platsen för intressepunkten med markören och tryck på **Klar**.



Latitud  
Longitud

Tryck på den här knappen för att skapa en IP genom att ange värden för latitud och longitud.



**TomTomKon-  
takt**

Tryck på den här knappen om du vill skapa en IP för den plats där en TomTom-kontakt befinner sig.



**Kontakt**

Tryck på den här knappen om du vill skapa en IP med adressen för en kontakt på din enhet.

---

### Hur ställer jag in IP-varningar?

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Ändra inställningar**.
3. Tryck på **Hantera IP**.
4. Tryck på **Larma om nära IP**.



**Larma om  
nära IP**

Tryck på den här knappen om du vill att ett varningsljud ska höras när du närmar dig en intressepunkt.

5. Välj den IP-kategori som du vill få en varning om.  
Välj kategori ur listan eller skriv in namnet på kategorin och välj den när den visas i listan.
6. Välj hur nära intressepunkten du ska vara när du får varningen.
7. Välj varningsljud för den IP-kategori som du har valt.

## 10. Planering av resväg

### Vad är en resväg?

En resväg är en plan för en resa som innehåller fler platser än bara din slutdestination.

En resväg kan innehålla följande objekt:

- Destination - en plats längs vägen där du vill stanna.
- Riktmärke - en plats längs vägen som du vill resa förbi utan att stanna.

Här följer ett exempel på en resväg:



Destinationer visas med den här symbolen.



Riktmärken visas med den här symbolen.

### När ska jag använda en resväg?

Du kan använda en resväg för resor som:

- En bilsemester i ett land med många stopp.
- En tvådagars bilresa med en övernattnig.
- En kort biltur där du kör förbi intressepunkter.

I alla exempel kan du trycka på **Navigera till...** för varje plats. Om du använder en resväg kan du spara tid genom att planera allt i förväg.

### Skapa en resväg

1. Visa Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.



## 2. Tryck på **Planera resväg**.



Fönstret för resvägsplanering öppnas. I utgångsläget finns det inga objekt på resvägen.

## 3. Tryck på **Lägg till** och välj en plats.

---

**Tips!** Du kan lägga till objekt till resvägen i valfri ordning och ändra ordningen vid ett senare tillfälle.

---

## Följa en resväg

När du använder en resväg för att navigera beräknas rutten till resvägens första destination. Din TomTom NAVIGATOR beräknar återstående sträcka och tid till den första destinationen, inte för hela resvägen.

När du börjar använda en resväg beräknas rutten från din aktuella plats omedelbart. Du behöver inte lägga in någon startpunkt.

När du har passerat ett riktmärke, eller kommit fram till en destination, markeras riktmärket eller destinationen som besökt.

Riktmärken visas på kartan. Din NAVIGATOR varnar dig inte när du närmar dig eller kommer fram till ett riktmärke.

## Organisera en resväg

Tryck på ett objekt på resvägen om du vill öppna en sida med knappar för redigering av objektet. Knapparna som visas nedan är tillgängliga.



**Markera som riktmärke**

Du kan ändra ett riktmärke till en destination med den här knappen.

Kom ihåg att riktmärken är platser på resan till destinationen där du vill köra förbi och destinationer är platser där du vill stanna.

Den här knappen visas bara om objektet som du tryckte på är en destination.



**Markera som destination**

Du kan ändra ett riktmärke till en destination med den här knappen.

Kom ihåg att destinationer är platser där du vill stanna och att riktmärken är platser på resan till destinationen där du vill köra förbi.

Den här knappen visas bara om objektet som du tryckte på är ett riktmärke.



**Markera som 'besökt'**

Tryck på den här knappen om du vill hoppa över en del av resvägen. Din NAVIGATOR ignorerar objektet och alla objekt före det i resvägen.

Den navigerar till nästa objekt i resvägen.

Den här knappen visas bara om du ännu inte har besökt objektet.



**Markera 'att besöka'**

Tryck på den här knappen om du vill upprepa en del av resvägen. Din NAVIGATOR navigerar dig till det här objektet följt av resten av objekten i resvägen.

Den här knappen visas bara om du ännu inte har besökt objektet.



**Flytta upp objekt**

Tryck på den här knappen om du vill flytta upp objektet i resvägen.


Knappen är avaktiverad om objektet befinner sig överst i resvägen.



**Flytta ner objekt**

Tryck på den här knappen om du vill flytta ner objektet i resvägen.

Knappen är avaktiverad om objektet befinner sig längst ned i resvägen.



**Visa på kartan**

Tryck på den här knappen för att se objektets placering på kartan.



**Ta bort objekt**

Tryck på den här knappen om du vill radera objektet från resvägen.

---

## Börja att använda en resväg

Tryck på **Alternativ** och tryck sedan på **Starta navigeringen**.

Tryck på **Spara resväg** om du vill spara en resväg.

Tryck på **Ladda resväg** om du vill hämta en sparad resväg.

Tryck på **Ny resväg** om du vill skapa en ny resväg och tryck på **Ta bort resväg** om du vill ta bort en.

## 11. Preferences

---

### Använd nattfärger/Använd dagfärger



**Använd  
nattfärger**

Tryck på den här knappen om du vill minska ljusstyrkan på skärmen och visa mörkare färger på kartan.

#### När bör jag använda dessa?

När det är mörkt är det lättare att se skärmen om displayen på din NAVIGATOR inte är starkt upplyst.



**Använd  
dagfärger**

Om du vill gå tillbaka till en ljusare skärm och ljusare färger på kartan trycker du på **Använd dagfärger**.

### Visa IP på kartan



**Visa IP på  
kartan**

Tryck på knappen när du vill ställa in vilka kategorier av intressepunkter som visas på kartan:

1. Tryck på **Visa IP på karta** på menyn Inställningar.
2. Välj intressepunktskategorierna som ska visas på kartan.

Tryck på **Sök** om du vill söka efter en IP-kategori.

3. Tryck på **Klar**.

De intressepunkter du har valt visas som symboler på kartan.

## Säkerhetsinställningar



Säkerhetsin-  
ställningar

Tryck på den här knappen för att lägga in de här säkerhetsinställningarna:

- **Dölj de flesta menyalternativen under körning**
- **Föreslå raster under körningen**
- **Visa säkerhetspåminnelser**
- **Varna i närheten av religiösa lokaler eller skolor**
- **Varna vid körning över hastighetsbegränsningen**
- **Varna vid körning över en inställd hastighet**
- **Varna om att enheten inte ska lämnas i bilen**

Om du väljer en eller flera av varningarna får du en fråga om du vill höra en ljudsignal när en varning visas.

Välj om din TomTom NAVIGATOR ska varna dig om vilken sida av vägen du ska köra på.

Ange om du vill att kartvisningen ska stängas av under vissa förhållanden och tryck på **Klar**.

### Vad händer när jag använder alternativet Stäng av kartvisning?

När du stänger av kartvisningen visas information om nästa instruktion i stället för din position på en karta i i körvyn.

Tryck på knappen och välj ett alternativ för när kartan ska stängas av. Du har följande alternativ:

- **Alltid** - kartan visas inte och du ser enbart information om nästa instruktion och pilar som visar riktningen.
- **Över en viss hastighet** - du anger vid vilken hastighet kartan stängs av. Det här alternativet är användbart för situationer där kartan kan vara distraherande, t.ex. när du kör snabbt.
- **Aldrig** - kartan stängs aldrig av.

## Röstinställningar



Röstinställnin-  
gar

Tryck på **Röstinställningar** om du vill hantera rösterna på din TomTom. Följande alternativ finns:

- **Byt röst** - tryck på den här knappen om du vill ändra rösten som ger instruktioner.
- **Inaktivera röst** - tryck på den här knappen för att inaktivera användningen av röster. Aktivera röster genom att trycka på **Aktivera**.
- **Ladda ner röst** - tryck på den här knappen om du vill ladda ner nya röster från TomTom-tjänster och föra över dem till din TomTom.

## Stäng av ljudet / Slå på ljudet



Stäng av  
ljudet

Tryck på den här knappen om du vill stänga av ljudet. Om du stänger av ljudet stängs även varningar om kommande intressepunkter av.

Knappen ändras till **Slå på ljudet**.

---

### Tips


Tryck på **Ljud-inställning** på menyn Inställningar när du vill ändra volymen.

Om du vill ändra volymen snabbt medan du kör, trycker du på den nedre vänstra delen av körvyn och justerar reglaget.

Om du vill byta röst som används av din NAVIGATOR trycker du på **Byt röst** på menyn Röstinställningar.

---

## Volym-inställning



Volym-  
inställning

Tryck på den här knappen om du vill ändra volymen.

## Hantera favoriter



Hantera  
favoriter

Tryck på den här knappen för att byta namn på eller ta bort favoriter.

Tryck på **Sök** och börja skriva namnet på en favorit om du snabbt vill hitta en favorit. När favoriten visas i listan kan du välja den.

## Byt hemposition



Byt  
hemposition

Tryck på den här knappen för att ställa in eller ändra din hemposition.

### Måste jag ange min hemadress som hemposition?

Nej. Din hemposition kan vara en plats som du besöker ofta, t.ex. din arbetsplats. Det kan vara din faktiska hemadress, men det kan även vara vilken adress du vill.

### Varför bör jag ställa in en hemposition?

När du har ställt in en hemposition kan du snabbt och enkelt navigera dit genom att trycka på knappen Hem på menyn **Navigera till....**

## Hantera kartor



### Hantera kartor

Tryck på den här knappen för att:

- **Ladda ner en karta** - tryck på den här knappen om du vill ladda ner en karta som du har köpt med TomTom HOME. Eventuellt går det inte att ladda ner kartor på alla enheter.
- **Byt karta** - tryck på den här knappen om du vill använda en annan karta.
- **Ladda ner kostnadsfria kartkorrigeringar** - tryck på den här knappen om du vill ladda ner kartkorrigeringar som tillhandahålls som en del av Map Share-tjänsten.

Använd TomTom HOME om du vill säkerhetskopiera, ladda ner, lägga till och ta bort kartor från navigationsenheten.

## Hantera IP



### Hantera IP

Tryck på den här knappen för att:


- Ställa in varningar när du närmar dig intressepunkter.

Din NAVIGATOR kan till exempel ta reda på om det finns någon bensinstation i närheten.

- Skapa dina egna kategorier för intressepunkter och lägga till intressepunkter i kategorierna.

Du kan till exempel skapa en IP-kategori som du kallar "Vänner" och lägga in adresserna till alla dina vänner som intressepunkter i den kategorin. Du kan till och med lägga in dina vänners telefonnummer och adresser så att du kan ringa dem från din NAVIGATOR.

## Ändra bilsymbol



### Ändra bilsymbol

Tryck på den här knappen om du vill välja en bilsymbol som ska användas för att visa din aktuella position i körvyn.

## Ändra 2D/3D-visning/Visa 2D



### Visa 2D

Tryck på **Visa 2D** om du vill ändra visningsperspektiv för kartan.

2D-vyn visar t.ex. en tvådimensionell vy av kartan som om du ser den ovanifrån.



### Ändra 2D/3D-visning

Tryck på **Ändra 2D/3D-visning** och välj en vy i listan om du vill ändra vyn till ett tredimensionellt perspektiv.

**När bör jag använda dessa?**

I vissa lägen är det enklare att se kartan från ovan. Om till exempel gatunätet är komplicerat eller om du går till fots när du använder din NAVIGATOR för att navigera.

## Kompassinställning



Kompassinställning

Tryck på den här knappen om du vill konfigurera kompassen. Följande alternativ finns:

- **Ingen** - kompassen visas inte.
- **En där pilen pekar mot norr** - pilen pekar alltid mot norr och riktningen du rör dig mot visas längst upp på kompassen.
- **En där pilen visar din kurs** - pilen visar alltid den riktning du rör dig i.

Om du väljer något av de här alternativen, måste du välja de funktioner som visas mitt på pilen:

- **Riktning** - din riktning visas som en kompasspunkt, mitt på kompasspilen.
- **Grader** - din riktning visas som kompassgrader, mitt på kompasspilen.
- **Inget**
- **En där pilen pekar mot din destination** - pilen pekar alltid mot din destination. Avståndet till destinationen visas på kompasspilen.

## Växla kartfärg



Växla kartfärg

Tryck på den här knappen om du vill välja färgscheman för dag- och nattfärger på kartan.

Du kan även ladda ner fler färgscheman från TomTom-tjänster.

## Startinställningar



Startinställningar

Tryck på den här knappen för att välja vad som ska hända när din NAVIGATOR startar. Följande alternativ finns:

- **Visa körvyn** - din NAVIGATOR startar och visar körvyn.
- **Fråga efter en destination** - din NAVIGATOR startar med menyn **Navigera till....** Du kan lägga in en destination direkt.
- **Visa huvudmenyn** - din NAVIGATOR startar med huvudmenyn.

## Statusfältsinställningar



Statusfältsinställningar

Tryck på den här knappen för att välja vilken information som ska visas i statusfältet:

- **Återstående tid** - den beräknade tid som återstår tills du nått din destination.
- **Återstående avstånd** - avståndet som återstår tills du nått din destination.
- **Innevarande tid**
- **Ankomsttid** - din beräknade ankomsttid.
- **Hastighet**
- **Riktning**
- **Visa nästa gatunamn** - namnet på nästa gata längs din resväg visas.
- **Visa aktuellt gatunamn**
- **Visa frist till ankomsttid** - din NAVIGATOR visar hur sent eller tidigt jämfört med den önskade ankomsttiden du kommer att anlända.
- **Visa maxhastighet bredvid hastighet** - endast tillgängligt när hastigheten (ovan) också valts.
- **Hur ska statusfältet visas?**

**Horisontellt** - Om du väljer det här alternativet visas statusfältet längst ned i körvyn.

**Vertikalt** - Om du väljer det här alternativet visas statusfältet på höger sida av körvyn.

---

**Obs!** Det vertikala statusfältet är bara tillgängligt när du använder NAVIGATOR i liggande visning.

---

---

**Obs!** Om hastighetsgränsen för vägen du kör på är tillgänglig, visas den bredvid din hastighet.

---

Om du kör fortare än hastighetsbegränsningen visas din hastighet med rött.

---

## Automatisk zoomning



Automatisk zoomning

Tryck på den här knappen om du vill aktivera eller inaktivera automatisk zoomning i körvyn.



## Inställningar för snabbmeny



Inställningar  
för  
snabbmeny

Tryck på den här knappen för att välja upp till sex knappar som du vill använda på snabbmenyn.

Knappen för snabbmenyn ger dig enkel tillgång till de knappar som du använder ofta.

De knappar som du tilldelar för användning på snabbmenyn visas även i körvyn.

## Visningsturer



Visningsturer

Tryck på den här knappen om du vill se en Visningstur med information om hur du använder din TomTom NAVIGATOR.

## Namninställning




Namninställning

Tryck på den här knappen om du vill ange vilken information som ska visas på kartan i körvyn. Följande alternativ finns:

- **Visa husnummer före gatunamn**
- **Visa gatunamn** - om du använder en datorröst för röstinstruktioner och har valt att gatunamn ska läsas upp, behöver du inte markera det här alternativet eftersom gatunamnen kommer att läsas upp ändå.
- **Visa nästa huvudled/vägs skylt** - när du valt detta alternativ visas nästa större väg på rutten längst upp på skärmen i körvyn.
- **Visa aktuellt gatunamn på kartan**

## Välj enheter



Välj enheter

Tryck på den här knappen om du vill ange vilken typ av enheter som ska visas för följande:

- Avstånd
- Tid
- Latitud och longitud
- Temperatur
- Lufttryck

## Styr med vänster hand/höger hand



Styr med  
vänster hand

Tryck på knappen när du vill flytta viktiga knappar, t.ex. **Klar** och **Avbryt** samt zoomlisten till skärmens vänstra sida. Det gör det lättare att trycka på knapparna med vänster hand utan att skymma skärmen.

För att flytta tillbaka knapparna till den högra delen av skärmen trycker du på **Styr med vänster hand**.

## Tangentbordsinställningar



### Tangentbordsinställningar

Du använder tangentbordet för att ange din destination eller för att söka efter ett objekt i en lista, till exempel en intressepunkt.

Tryck på den här knappen för att välja storlek på tangenterna och tangentbordslayout. Välj mellan:

- **Större tangentbord**
- **Mindre tangentbord**

Det finns tre tangentbordslayouter att välja mellan:

- **ABCD-tangentbord**
- **QWERTY-tangentbord**
- **AZERTY-tangentbord**

## Planeringsinställningar



### Planeringsinställningar

Tryck på den här knappen för att bestämma vilken typ av rutt som ska planeras när du väljer en destination.

Följande alternativ finns:

- **Fråga alltid när jag planerar**
- **Planera alltid snabbaste rutterna**
- **Planera alltid kortaste rutterna**
- **Undvik alltid motorvägar**
- **Planera alltid promenadrutter**
- **Planera alltid cykelrutter**
- **Planera alltid för begränsad hastighet**

Ställ sedan in om skärmen med ruttöversikten ska stängas automatiskt när du har planerat en rutt. Om du väljer **Nej**, måste du trycka på **Klar** för att stänga ruttöversiktsskärmen.

## Inställningar för vägtullar



### Inställningar för vägtullar

Tryck på den här knappen för att bestämma hur NAVIGATOR hanterar eventuella betalvägar på vägen till den destination du valt. Du kan då välja mellan följande alternativ:

- **Fråga mig när det finns vägar med vägtull på rutten** - enheten frågar om du vill undvika avgiftsbelagda vägar när du planerar en rutt.
- **Undvik alltid vägar med vägtull**
- **Undvik aldrig vägar med vägtullar**

## Ändra språk



Ändra språk

Tryck på den här knappen för att ändra det språk som används för alla knapparna och alla meddelanden som visas på din NAVIGATOR.

Välj mellan många olika språk. När du ändrar språk får du samtidigt möjlighet att byta röst.

## Visa GPS-status



Visa GPS-status

Tryck på den här knappen om du vill visa navigationsinformation som satellitmottagning, kartkoordinater, aktuell hastighet och riktning.

## Fråga inte om ankomsttid



Fråga inte om ankomsttid

Tryck på den här knappen om du vill att navigationsenheten ska sluta fråga om ankomsttid när du planerar en resa.

## Dölj tips/Visa tips



Dölj tips

Tryck på den här knappen om du inte vill att din NAVIGATOR ska visa tips.

Tryck på **Visa tips** när du vill visa tips igen.

## Återställ fabriksinställningarna



Återställ fabriksinställningarna

Tryck på den här knappen om du vill återgå till fabriksinställningarna på din TomTom NAVIGATOR.

Alla dina inställningar, inklusive Favoriter, din hemposition, varningar för Intressepunkter och eventuella resvägar som du har skapat tas bort.

## 12. TomTom Trafik

---


TomTom Trafik är en TomTom-tjänst för mottagning av uppdaterad trafikinformation. TomTom För Trafik krävs en trådlös dataanslutning (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA).

TomTom Trafik använder den senaste informationen från de bästa lokala källorna. Mer information om abonnemang finns på [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services)

### Ställa in TomTom Trafik

1. Tryck på TomTom **Trafik** på huvudmenyn.
2. Tryck på **Aktivera Trafik**.
3. Ange ditt användarnamn och lösenord.

Sidolisten Trafik visas till höger om körvyn och enheten hämtar den senaste trafikinformationen från TomTom.

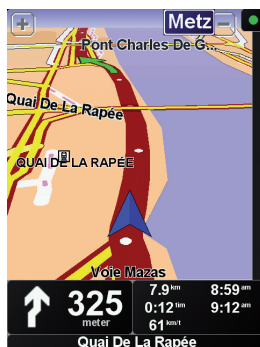

Följande symboler visas överst på sidolisten Trafik:



Din enhet hämtar trafikinformation.



Trafikinformationen är uppdaterad.



Trafikinformationen har inte uppdaterats på minst 15 minuter.



Trafikinformationen har inte uppdaterats på minst 30 minuter.



Trafikinformationen har inte uppdaterats på minst 45 minuter.



Trafikinformationen har inte uppdaterats på minst en timme.



Ingen anslutning är tillgänglig mellan din TomTom-enhet och TomTom Trafik-servern.

## Använda TomTom Trafik



Om du har planerat en rutt varnar trafiksidofältet om trafiktillbud på rutten.

I detta exempel finns en trafikstockning nio kilometer längre fram på din rutt, som orsakar en uppskattad försening på 38 minuter.

Gör på följande sätt när du vill hitta den snabbaste rutten till en destination:

1. Tryck på sidolisten för Trafik.

**Tips:** Om du har svårt att trycka på sidolisten för Trafik och huvudmenyn visas i stället för trafikmenyn, kan du försöka trycka med fingret till hälften på sidolisten och till hälften utanför skärmen.

2. Tryck på **Minimera förseningar**.

Enheten söker efter den snabbaste rutten till destinationen.

Den nya rutten kan också inkludera trafikförseningar eller kanske till och med är samma rutt som tidigare. Du kan beräkna om rutten så att du undviker alla förseningar, men den nya rutten kommer att ta längre tid än den snabbaste rutten som visas.

3. Tryck på **Klar**.

## Hämtar trafikinfo...

Du kan uppdatera trafikinformationen på två sätt med TomTom Trafik:

- Tryck på **Uppdatera trafikinfo** på menyn Trafik.
- Ange att Trafik ska uppdateras automatiskt med jämna mellanrum.

Gör det genom att trycka på **Ändra Trafik-inställningar** på Trafik-menyn. Välj **Uppdatera trafikinfo automatiskt under rutten** och tryck sedan på **Klar**.

Du får nu en fråga om du vill begränsa hur ofta Trafik uppdateras.

Om du väljer att inte begränsa hur ofta Trafik uppdateras skickar TomTom uppdaterad trafikinformation till din NAVIGATOR så snart den finns tillgänglig.

Om du väljer att begränsa hur ofta Trafik uppdateras uppmanas du att välja en tid.

TomTom sparar tidsgränsen och skickar ny trafikinformation enligt det inställda intervallet. Om ingen ny trafikinformation finns skickar TomTom

ingen information till din NAVIGATOR. På så sätt sparar du pengar genom att inte använda din trådlösa dataanslutning när det inte finns någon ny information.

## Använda trafikinformation

Att ha uppdaterad trafikinformation kan bidra till kortare restider.

När du planerar en rutt tas den senaste uppdaterade trafikinformationen som du tagit emot från TomTom med i beräkningen av din NAVIGATOR när den planerar en rutt.

Din NAVIGATOR kan även omberäkna rutten om trafiksituationen förändras efter att du inlett en resa:

1. Tryck på **Ändra Trafik-inställningar** på menyn Trafik.
2. Välj **Optimera rutten automatiskt efter varje uppdatering**.

När din NAVIGATOR fått ny trafikinformation optimerar den automatiskt din rutt.

---

**Obs:** Den bästa rutten kan vara samma rutt som planerades ursprungligen.

---

## 13. Introduktion av TomTom HOME

---

TomTom HOME är ett kostnadsfritt program för din dator som hjälper dig att hantera din TomTom-enhets innehåll. Anslut till HOME regelbundet för att hämta de senaste uppdateringarna för din enhet.

Du kan till exempel göra följande:

- Hantera kartor, röster, Intressepunkter och annat.
- Köpa TomTom-tjänster och hantera abonnemang.
- Uppdatera din TomTom med den senaste programvaran och de senaste tjänsterna automatiskt.
- Läs den fullständiga versionen av användarhandboken.

---

**Tips!** Vi rekommenderar att en bredbandsanslutning till Internet används för att du ska få ut så mycket som möjligt av HOME.

---

### Installera TomTom HOME

Du kan installera TomTom HOME på två sätt:

- Från den medföljande CD-skivan.
- Genom att ladda ner det från **[tomtom.com/home](http://tomtom.com/home)**.

## 14. Tillägg

---

### Viktig säkerhetsinformation och varningar

#### **Global Positioning System**

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras helt av den amerikanska regeringen som ansvarar för dess tillgänglighet och noggrannhet. Alla förändringar av tillgängligheten och noggrannheten hos GPS, eller förändringar av miljövillkor, kan påverka användningen av din TomTom-enhet. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och noggrannheten hos GPS.

#### **Använd med försiktighet**

När du använder en TomTom-enhet för navigation måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam.

#### **Flygplan och sjukhus**

Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på många andra platser. En TomTom-enhet får inte användas i dessa miljöer.

### Det här dokumentet

Denna handbok har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna handbok; ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av detta material. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom International B.V.



## 15. Copyright notices

---

---

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

---

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** einsehen und nachlesen können.

---

---

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

---

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

---

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

---

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

---

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas

---

comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaf tale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttö sopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuiltamme **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema dłońmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których właścicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla końcowego użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeć na stronie **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvíma dlaními patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavěný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) adresinden ikisine de göz atabilirsiniz**

---

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek,

alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Niderlande. TomTom™ un "divu roku" logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekių ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

---

#### Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

*This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.*

---

---

#### *Data Source*

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

*Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.*

---

---

#### *Data Source*

*Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.*

---

---

*Some images are taken from NASA's Earth Observatory.*

*The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.*

*The focus is on Earth's climate and environmental change:  
[earthobservatory.nasa.gov/](http://earthobservatory.nasa.gov/)*

---

---

*Text to Speech technology, © 2008 Loquendo TTS. All rights reserved.  
Loquendo is a registered trademark. [www.loquendo.com](http://www.loquendo.com)*

---