

TomTom Gebruikershandleiding



Inhoud

Wat zit er in de doos	5
Wat zit er in de doos	5
Lees mij eerst	7
In je auto installeren	7
Het navigatiesysteem in- en uitschakelen	7
Instellen	7
GPS-ontvangst	7
Over MyTomTom	7
MyTomTom instellen	8
Apparaat start niet op	8
Je systeem opladen	9
Verzorging van je navigatiesysteem	9
Veiligheid	10
Juiste plaatsing van de houder	10
Veiligheidsinstellingen	10
Een route plannen	11
Een route plannen	11
Routesamenvatting	13
Een routetype selecteren	14
Frequente bestemmingen	14
Mijn frequente bestemmingen weergeven	14
Aankomsttijden gebruiken	15
Navigatiemenuopties	15
Een route van tevoren plannen	17
De route-informatie bekijken	17
De rijweergave	19
Informatie over de rijweergave	19
De rijweergave	19
Symbolen in de rijweergave	20
Geavanceerde rijstrookaanwijzingen	21
Informatie over rijstrookadvies	21
Het gebruik van rijstrookadvies	21
Je route wijzigen	23
Wijzigingen in je route aanbrengen	23
Het routemenu wijzigen	23
De kaart bekijken	25
Informatie over het bekijken van de kaart	25
Toon kaart	25

Opties	26
Cursormenu	27
Kaartcorrecties	29
Info over Map Share	29
Een kaartfout corrigeren	29
Typen kaartcorrecties.....	29
Geluiden en stemmen	33
Over geluiden en stemmen.....	33
Informatie over computerstemmen	33
Een stem kiezen.....	33
Het volumeniveau wijzigen	33
Automatische volumeregeling	34
Instellingen	35
Informatie over instellingen	35
2D/3D-instellingen.....	35
Geavanceerde instellingen	35
Batterijbesparing	36
Helderheid	36
Autosymbool	37
Thuislocatie.....	37
Taal.....	37
Kaartkleuren	37
Toetsenbord	37
Maak je eigen menu	37
Favorieten.....	37
Beheer POI's.....	38
Bedien linkshandig/Bedien rechtshandig	39
Routeplanning	39
Herstel fabrieksinstellingen.....	40
Veiligheidsinstellingen	40
Klok.....	40
Eenheden.....	41
Toon POI op kaart.....	41
Luidspreker	41
Opstarten.....	41
Versie-informatie	41
Statusbalk	41
Wissel kaart.....	42
Stembegeleiding uit / Stembegeleiding aan	42
Gebruik nachtkleuren/Gebruik daglichtkleuren.....	42
Stemmen	43
Volume.....	43
Nuttige Plaatsen	44
Informatie over Nuttige Plaatsen	44
POI's maken	44
POI's gebruiken om een route te plannen	45
POI's tonen op de kaart	46
Bellen naar een POI	46
Waarschuwingen voor POI's instellen	47
Beheer POI's.....	47

Help	48
Informatie over het menu Help mij	48
Het menu Help gebruiken om een plaatselijke service te bellen	48
Opties voor het menu Help	48
Favorieten	50
Informatie over Favorieten	50
Een favoriet maken.....	50
Een favoriet gebruiken.....	51
De naam van een Favoriet wijzigen	51
Een Favoriet verwijderen	52
Verkeersinformatie	53
Informatie over RDS-TMC	53
Verkeersinformatie gebruiken	53
De snelste route nemen	54
De radiofrequentie voor RDS-TMC-info instellen	54
Vertragingen beperken	55
Woon-werkverkeer gemakkelijker maken	55
Meer informatie over een incident ontvangen.....	56
Verkeersincidenten in je gebied controleren.....	57
Verkeersinfo-instellingen wijzigen.....	58
Verkeersincidenten	58
Verkeersmenu	59
Flitsers	61
Info over Flitsers	61
Waarschuwingen voor flitsers	61
De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd	61
Flitsersymbolen	62
Meldknop	63
Onderweg een nieuwe flitser melden.....	63
Een nieuwe flitser melden vanuit huis	63
Onjuiste waarschuwingen voor flitsers melden	64
Typen vaste flitsers die je kunt melden	64
Waarschuwingen trajectcontrole	65
Menu Flitsers.....	66
MyTomTom	67
Over MyTomTom	67
MyTomTom instellen	67
MyTomTom-account.....	68
Helpdesk	69
Hulp bij het gebruik van je navigatiesysteem	69
Status en informatie	69
Addendum	70
Kennisgevingen over copyright	74

Wat zit er in de doos

Wat zit er in de doos

- TomTom met geïntegreerde houder



- USB-kabel



- USB-auto-oplader



- Installatieposter

- In de doos vind je een auto-oplader met geïntegreerde RDS-TMC-ontvanger voor systemen met een service voor verkeersinformatie:



Lees mij eerst

In je auto installeren

Je TomTom navigatiesysteem heeft een geïntegreerde houder. Bekijk de gedrukte installatie-instructies die zijn meegeleverd bij je product voor meer informatie.

1. Zorg ervoor dat zowel de zuignap op de houder als de voorruit schoon en droog zijn.
2. Druk de zuignap van de houder stevig tegen de voorruit op een plaats waar deze plat is.

Belangrijk: plaats de houder zodanig dat deze je zicht op de weg en de instrumenten van het dashboard niet belemmert.

3. Draai de rubberen greep bij de basis van de houder naar rechts totdat je voelt dat deze vergrendeld is.
4. Sluit de USB-auto-oplader aan op de stroomvoorziening op je dashboard.
5. Sluit de USB-kabel aan op de auto-oplader en je TomTom-systeem.

Je navigatiesysteem is nu geïnstalleerd. De volgende stap is het inschakelen van je navigatiesysteem en het beantwoorden van enkele vragen over de gewenste configuratie.

Het navigatiesysteem in- en uitschakelen

Schakel je navigatiesysteem in door de Aan/Uit-knop ingedrukt te houden totdat het opstartscherm wordt weergegeven. De eerste keer dat je het navigatiesysteem inschakelt, moet je de knop ongeveer 15 seconden ingedrukt houden.

Instellen

Belangrijk: zorg dat je de juiste taal selecteert, want deze wordt gebruikt voor alle tekst op het scherm.

Als je het navigatiesysteem voor het eerst inschakelt, moet je een aantal vragen beantwoorden om het systeem in te stellen. Beantwoord de vragen door op het scherm te tikken.

GPS-ontvangst

Wanneer je het TomTom-navigatiesysteem voor het eerst start, duurt het mogelijk enkele minuten voordat je GPS-positie is bepaald en je locatie op de kaart wordt weergegeven. Daarna zal je positie veel sneller worden gevonden, meestal binnen een paar seconden.


Voor een goede GPS-ontvangst moet je het navigatiesysteem buiten gebruiken en rechtop houden. Grote objecten, zoals hoge gebouwen, kunnen de ontvangst soms verstoren. GPS-ontvangst kan ook worden beïnvloed als het navigatiesysteem plat op een oppervlak wordt gelegd of niet rechtop in de hand wordt gehouden.

Over MyTomTom

MyTomTom helpt je bij het beheren van de inhoud en services op je TomTom-navigatiesysteem en biedt je toegang tot de TomTom-community. Je meldt je aan op MyTomTom via de TomTom-website. Het is verstandig om regelmatig verbinding te maken tussen je navigatiesysteem en MyTomTom zodat je altijd over de meest recente updates en kaarten beschikt.

Tip: we raden je aan steeds een breedbandinternetverbinding te gebruiken wanneer je verbinding maakt tussen je navigatiesysteem en MyTomTom.

MyTomTom instellen

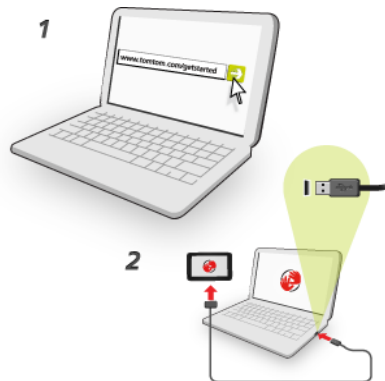

Als je MyTomTom wilt instellen op je computer, ga je als volgt te werk:

1. Maak op je computer verbinding met internet.
2. Start een browser en ga naar tomtom.com/getstarted.
3. Je moet mogelijk je land selecteren om door te gaan.
4. Klik op **Aan de slag**.
5. Klik aan de linkerkant op **Download MyTomTom**.

Je browser downloadt nu de applicatie MyTomTom-ondersteuning die je op je computer moet installeren om verbinding te maken tussen je navigatiesysteem en MyTomTom. Volg de instructies op het scherm als er tijdens het downloaden vragen worden gesteld.

6. Wanneer je hierom wordt gevraagd, sluit je het navigatiesysteem aan op je computer via de USB-kabel. Schakel je navigatiesysteem vervolgens in.

Belangrijk: verbind de USB-kabel rechtstreeks met de computer en niet met een USB-hub of een USB-poort op het toetsenbord of de monitor.

Zodra de applicatie MyTomTom-ondersteuning is geïnstalleerd, heb je via het systeemvak op je pc toegang tot MyTomTom.



Tip: wanneer je het navigatiesysteem op je computer aansluit, vertelt MyTomTom je of er updates beschikbaar zijn voor je navigatiesysteem.

Apparaat start niet op

In zeldzame gevallen komt het voor dat je TomTom-systeem niet correct start of niet meer reageert wanneer je het scherm aanraakt.

Controleer in dat geval eerst of de batterij is opgeladen. Voor het opladen van de batterij sluit je je TomTom navigatiesysteem aan op de auto-oplader. Afhankelijk van het type navigatiesysteem kan het 3-5 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, kun je het navigatiesysteem resetten. Druk hiervoor op de Aan/Uit-knop totdat je het trommelgeluid hoort en het navigatiesysteem opnieuw opstart. Dit kan 30 seconden of langer duren.

Je systeem opladen

De batterij in je TomTom-navigatiesysteem wordt opgeladen wanneer je het systeem aansluit op de auto-oplader of je computer.

Belangrijk: verbind de USB-aansluiting rechtstreeks met de computer en niet met een USB-hub of een USB-poort op het toetsenbord of de monitor.

Verzorging van je navigatiesysteem

Het is belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met je navigatiesysteem:

- Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van je navigatiesysteem. Dit kan gevaarlijk zijn en hierdoor vervalt je aanspraak op garantie.
- Veeg het scherm van je navigatiesysteem af of droog het met een zachte doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.

Veiligheid

Juiste plaatsing van de houder

Denk goed na over de plaats in de auto waar je de houder wilt bevestigen. De houder mag het volgende niet blokkeren of belemmeren:

- Je zicht op de weg
- De instrumenten op het dashboard
- Je spiegels
- Airbags

Als je navigatiesysteem in de houder is geplaatst, moet je zonder te hoeven leunen of je uit te rekken het navigatiesysteem kunnen aanraken. Je kunt de houder bevestigen aan de voor- en zijruit, maar je kunt ook een dashboardmontageschijf gebruiken om de houder aan het dashboard te bevestigen. In de volgende afbeeldingen zie je waar je de houder veilig kunt bevestigen.



TomTom biedt je ook alternatieve montageoplossingen voor je TomTom-navigatiesysteem. Voor meer informatie over dashboardmontageschijven en alternatieve montageoplossingen ga je naar tomtom.com/en_in/products/accessories.

Veiligheidsinstellingen

We raden je aan de veiligheidsinstellingen te gebruiken om op een zo veilig mogelijke manier te rijden.

Hieronder komt een aantal opties uit de veiligheidsinstellingen aan de orde:

- Toon essentiële menuknoppen tijdens rijden
- Toon veiligheidsherinneringen
- Waarschuw bij overschrijden toegestane snelheid

Als je navigatiesysteem ondersteuning biedt voor stembesturing kun je ook veiliger rijden door je navigatiesysteem met spraakopdrachten te bedienen.


Een route plannen

Een route plannen

Belangrijk: in het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te beperken, kun je het beste altijd je route plannen voordat je op weg gaat.

Plan als volgt een route op je TomTom-navigatiesysteem:

1. Tik op het scherm om het Hoofdmenu te openen.

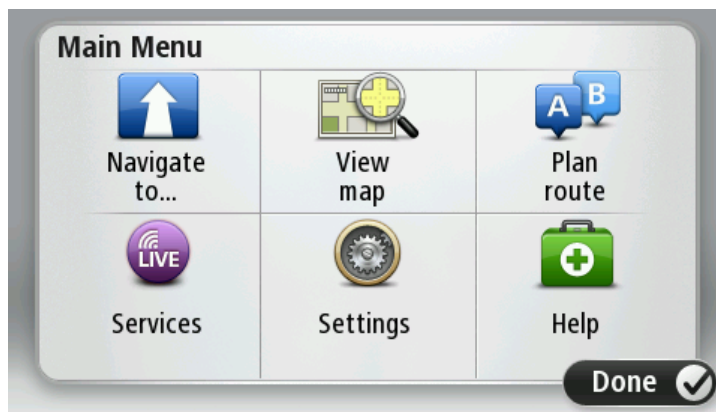

2. Tik op **Navigeer naar** of **Rijd naar**.

3. Tik op **Adres**.


Je kunt de land- of staat-instelling wijzigen door de vlag aan te raken voordat je een stad selecteert.

4. Voer de naam of de postcode van de plaats in.

Tip: in plaats van het adres te typen, tik je op de microfoonknop om het adres in te voeren door dit tegen je TomTom-systeem te zeggen.

Tijdens het typen worden plaatsen met vergelijkbare namen in de lijst weergegeven.


Tik op de juiste plaatsnaam in de lijst zodra deze verschijnt, om de bestemming te selecteren.

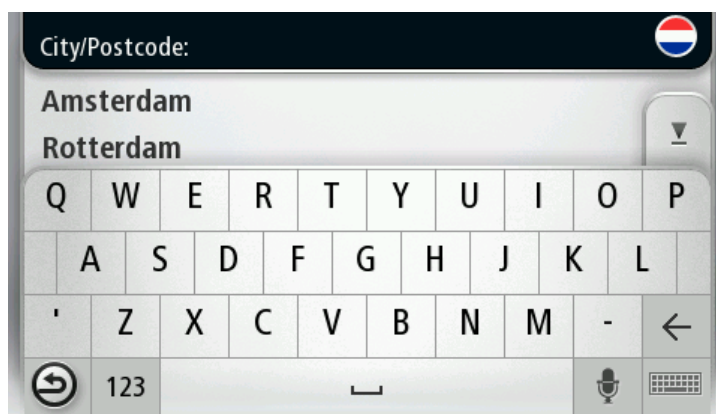


5. Voer de straatnaam in.

Tijdens het typen worden straten met vergelijkbare namen in de lijst weergegeven.

Zodra de juiste straatnaam in de lijst verschijnt, tik je op de naam om de bestemming te selecteren.

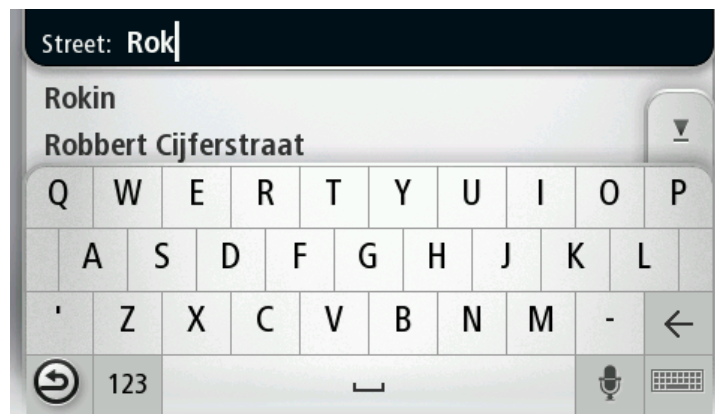


6. Voer het huisnummer in en tik op OK.

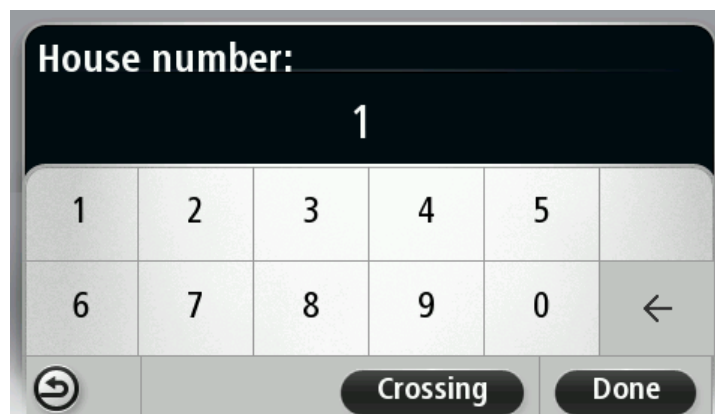

7. De locatie wordt weergegeven op de kaart. Tik op **Selecteer** om door te gaan of op **Terug** om een ander adres in te voeren.

Tip: als je als eindbestemming een parkeerplaats wilt opgeven, tik je op **Parkeerplaats** en selecteer je in de lijst met parkeerplaatsen een locatie in de buurt van je algemene bestemming.

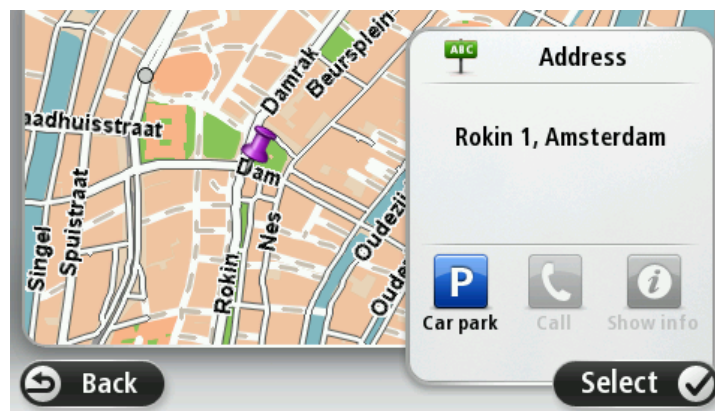

8. Wanneer de nieuwe route wordt weergegeven, tik je op **OK**.
Voor meer informatie over de route tik je op **Details**.

Als je je route wilt wijzigen, bijvoorbeeld als je via een bepaalde locatie wilt reizen of een nieuwe bestemming wilt selecteren, tik dan op **Wijzig route** aan.



Je navigatiesysteem leidt je naar je bestemming aan de hand van gesproken instructies en aanwijzingen op het scherm.

Routesamenvatting

Deze routesamenvatting geeft een overzicht van je route, de resterende afstand tot je bestemming en de resterende verwachte reistijd.

Als je de routesamenvatting wilt bekijken, tik dan op het rechterdeel van de statusbalk in de rijweergave of tik eerst op **Toon route** in het hoofdmenu, en dan op **Toon routesamenvatting**.

Als je een TomTom Traffic of een RDS-TMC-ontvanger hebt, laat de routesamenvatting ook informatie zien over vertragingen op je route.

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.



Een routetype selecteren

Elke keer dat je een route plant, kun je ervoor kiezen dat je wordt gevraagd welk type route je wilt plannen. Tik hiervoor op **Instellingen** en vervolgens op **Routeplanning**. Selecteer **Routetype** en tik vervolgens op **Vraag het me als ik plan**.




Je kunt een keuze maken uit de volgende routetypen:

- **Snelste route** - de route die de minste tijd kost.
- **Eco-route** - de meest brandstofzuinige route voor je rit.
- **Kortste route** - de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. Dit is niet altijd de snelste route, vooral niet wanneer de kortste route door een dorp of stad loopt.
- **Vermijd snelwegen** - een route waarbij snelwegen worden vermeden.
- **Wandelroute** - een route wanneer je te voet bent.
- **Fietsroute** - een route wanneer je met de fiets bent.

Frequente bestemmingen

Als je vaak naar dezelfde bestemmingen reist, kun je het TomTom-navigatiesysteem bij het opstarten steeds laten vragen of je een route naar een van deze locaties wilt plannen. Dit is sneller dan het plannen van een route op de normale manier.

Als je een nieuwe bestemming wilt selecteren, tik je in het menu Instellingen op **Opstarten** en selecteer je vervolgens **Vraag een bestemming**. Selecteer een knop die voor deze bestemming moet worden gebruikt en beantwoord de vragen over de bestemming.

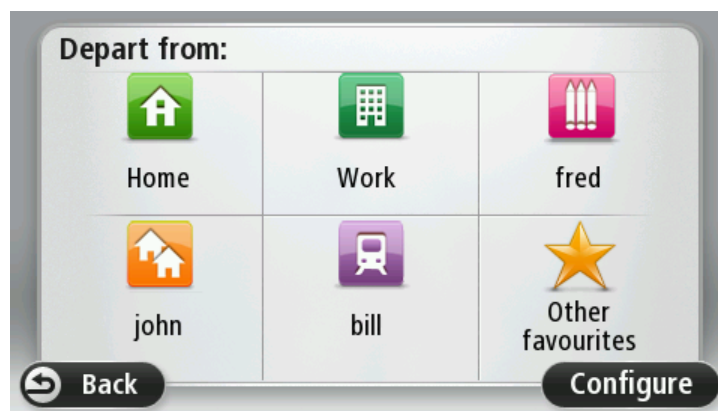

Mijn frequente bestemmingen weergeven

Je kunt je TomTom-navigatiesysteem zodanig instellen dat je bij het opstarten van je navigatiesysteem altijd wordt gevraagd of je een route naar een van je frequente bestemmingen wilt plannen.

Ga als volgt te werk als je deze instelling wilt wijzigen:

1. Tik op **Opstarten** in het menu Instellingen en selecteer vervolgens **Vraag een bestemming**.
2. Tik op **Ja** en vervolgens nog een keer **Ja** om informatie over de bestemming in te voeren.
3. Selecteer een symbool voor de bestemming en tik op **OK** om het symbool in te stellen en vervolgens op **Ja**.

Tip: als je nieuwe bestemmingen wilt toevoegen, selecteer dan een van de genummerde symbolen en voer je een naam voor de nieuwe bestemmingsknop in.

4. Tik op **Ja** en voer indien gewenst een nieuwe naam in. Tik vervolgens op **OK**.
5. Voer de adresgegevens op dezelfde manier in als je doet bij het plannen van een route en tik op **OK**.
6. Als je meer bestemmingen wilt instellen, herhaal je de bovenstaande stappen. Anders tik je op **OK**.
7. Het navigatiesysteem vraagt je of de vraag over het delen van informatie altijd moet worden gesteld bij het opstarten van het apparaat.

Elke keer dat je navigatiesysteem wordt opgestart, wordt gevraagd of je een route wilt plannen. Als je op **Annuleer** tikt, krijg je de rijweergave te zien.

Aankomsttijden gebruiken

Je kunt je TomTom-navigatiesysteem zo instellen dat er wordt gevraagd of je op een bepaald tijdstip wilt aankomen wanneer je een route plant.



Statusbalk

Tik op **Statusbalk** in het menu Instellingen, zodat je meldingen voor de aankomsttijd kunt in- of uitschakelen.

Als je berichten over aankomsttijden wilt inschakelen, selecteer je **Speling**.

Tik na het plannen van een route op **JA** om een gewenste aankomsttijd in te voeren.

Je navigatiesysteem berekent je aankomsttijd en laat zien of je op tijd aankomt.

Je kunt deze informatie ook gebruiken om te berekenen wanneer je moet vertrekken. Als je navigatiesysteem aangeeft dat je 30 minuten te vroeg zult aankomen, kun je wachten en pas over 30 minuten vertrekken in plaats van te vroeg aan te komen.

Je aankomsttijd wordt tijdens je reis voortdurend bijgewerkt. De statusbalk geeft aan of je op tijd zult aankomen of dat je te laat komt, zoals je hierna kunt zien:



Je komt 55 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan.
Indien de geschatte aankomsttijd meer dan vijf minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit in het groen weergegeven.



Je komt 3 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan.
Indien de geschatte aankomsttijd minder dan 5 minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit in het geel weergegeven.



Je komt 19 minuten te laat aan.
Indien de geschatte aankomsttijd later valt dan de ingevoerde tijd, wordt dit in het rood weergegeven.

Navigatiemenuopties

Als je **Navigeer naar** of **Rijd naar** aanraakt, kun je op verschillende manieren je bestemming opgeven, niet alleen door het adres in te voeren. De andere opties volgen hier:



Thuis

Tik op deze knop om naar je thuislocatie te navigeren.
Deze knop zul je waarschijnlijk het vaakst gebruiken.



Favoriet

Tik op deze knop om een favoriet als je bestemming te selecteren.



Adres

Tik op deze knop om een adres of postcode in te voeren als je bestemming.

In sommige landen kun je de postcode gebruiken om een plaats en straat te vinden. In andere landen geeft de postcode alleen de plaats aan en moet je de straat dus nog apart invoeren.



**Recente
bestemming**

Tik op deze knop om je bestemming te selecteren uit een lijst van locaties die je onlangs als bestemming hebt gebruikt.



Nuttige Plaats

Tik op deze knop om naar een Nuttige Plaats (POI) te navigeren.



Gesproken adres

Bij sommige navigatiesystemen kun je een adres opgeven via spraak. Zie Stembesturing.



Locatie op de kaart

Tik op deze knop om een locatie op de kaart als je bestemming te kiezen met behulp van de kaartbrowser.



**Lengte- en
breedtegraad**

Tik op deze knop om je bestemming in te stellen door de breedte- en lengtegraad in te voeren.



**Positie van laatste
stop**

Tik op deze knop om je laatste vastgelegde positie te selecteren als je bestemming.

Een route van tevoren plannen

Je kunt je TomTom-navigatiesysteem gebruiken om van tevoren een route te plannen door je beginpunt en bestemming te selecteren.

Hier volgen nog een paar redenen om een route van tevoren te plannen:

- Je kunt voor vertrek uitzoeken hoe lang de reis duurt.
- Je kunt de reistijden voor dezelfde route op verschillende momenten gedurende de dag of op verschillende dagen van de week met elkaar vergelijken. Je navigatiesysteem gebruikt IQ Routes om een route te plannen. IQ Routes berekent de routes op basis van de werkelijk gemeten rijsnelheden op de wegen.
- Je kunt de route van een geplande rit bestuderen.
- Je kunt de route controleren voor iemand die op bezoek komt, zodat je een gedetailleerde routebeschrijving kunt geven.

Om een route vooraf te plannen, doe je het volgende:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op de pijlknop om naar het volgende menuscherm te gaan en tik op **Plan route**.



Deze knop wordt weergegeven wanneer er geen route is gepland op je TomTom-navigatiesysteem.

3. Selecteer het vertrekpunt van je reis op dezelfde wijze waarop je je bestemming selecteert.
4. Stel de bestemming voor je reis in.
5. Als Routeplanningsinstellingen zijn ingesteld op **Vraag het me als ik plan** selecteer dan het type route dat je wilt plannen:
 - **Snelste route** - de route die de minste tijd kost.
 - **Eco-route** - de meest brandstofzuinige route voor je rit.
 - **Kortste route** - de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. Dit is niet altijd de snelste route, vooral niet wanneer de kortste route door een dorp of stad loopt.
 - **Vermijd snelwegen** - een route waarbij snelwegen worden vermeden.
 - **Wandelroute** - een route wanneer je te voet bent.
 - **Fietsroute** - een route wanneer je met de fiets bent.
6. Kies de datum en het tijdstip waarop je de geplande rit gaat maken.

Je navigatiesysteem maakt gebruik van IQ Routes om de beste route voor dat tijdstip te berekenen. Dit is handig, omdat je zo kunt zien hoe lang een rit duurt op een bepaald moment van de dag of op verschillende dagen van de week.

Je navigatiesysteem plant nu de route tussen de twee locaties die je hebt geselecteerd.

De route-informatie bekijken

Je kunt de opties voor de laatst geplande route bekijken door **Toon route** in het hoofdmenu of de knop **Details** in het scherm met de routesamenvatting aan te raken.

Je kunt dan uit de volgende opties kiezen:



Tik op deze knop voor een lijst van alle afslaginstructies onderweg. Deze functie is zeer handig als je de route aan iemand anders moet uitleggen.

Toon instructies



Toon routekaart

Tik op deze knop om een overzicht van de route te zien met behulp van de kaartbrowser.



Toon routedemo

Tik op deze knop om een demo van de route te zien. Je kunt de demo op elk moment stoppen door op het scherm te tikken.



Toon routesamen- vatting

Tik op deze knop om het scherm van de routesamenvatting te zien.



Toon bestemming

Tik op deze knop om een voorbeeld van je bestemming te zien.
Je kunt naar een parkeerplaats dicht bij je bestemming navigeren en alle beschikbare informatie over je bestemming, zoals het telefoonnummer, bekijken.



Toon verkeersinfo op route

Tik op deze knop om alle verkeersincidenten op je route te zien.

Let op: deze knop wordt alleen weergegeven als je navigatiesysteem over een abonnement op Traffic beschikt of een RDS-TMC-ontvanger heeft. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar. Voor meer informatie over TomTom-verkeersinformatieservices ga je naar tomtom.com/services.

De rijweergave

Informatie over de rijweergave

Wanneer je het TomTom-navigatiesysteem voor het eerst opstart, krijg je de rijweergave te zien met gedetailleerde informatie over je huidige positie.

Tik op elk gewenst moment op het midden van het scherm als je het hoofdmenu wilt openen.

Je kunt het scherm dat wordt weergegeven wanneer je het navigatiesysteem inschakelt, kiezen door **Instellingen** aan te raken in het hoofdmenu, gevolgd door **Opstarten**.

De rijweergave



1. Zoomknop - tik op het vergrootglas om de knoppen voor in- en uitzoomen weer te geven.
2. Snelmenu - als je het snelmenu wilt inschakelen, tik je op **Maak je eigen menu** in het menu Instellingen.
3. Je huidige positie.
4. Verkeersbordgegevens of de volgende straatnaam.
5. Verkeersinfobalk. Tik op de verkeersinfobalk om het verkeersmenu te openen.
De verkeersinfobalk wordt alleen weergegeven als je navigatiesysteem over een Traffic-abonnement beschikt of verbinding met een RDS-TMC-ontvanger heeft. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar.
6. Batterij-indicator.
7. De tijd, je huidige snelheid en de maximumsnelheid, indien bekend. Als je het verschil wilt zien tussen je gewenste aankomsttijd en je geschatte aankomsttijd, schakel dan het selectievakje **Speling** bij de statusbalkinstellingen in.
Tik op dit gedeelte van de statusbalk om te schakelen tussen een 3D- en een 2D-kaart.
8. De naam van de straat waar je je bevindt.

9. Navigatie-instructie voor je route en de afstand tot de volgende instructie. Als de tweede instructie op minder dan 150 meter na de eerste instructie volgt, krijg je deze meteen te zien in plaats van de afstand.

Tik op dit gedeelte van de statusbalk om de laatste gesproken instructie te herhalen en het volume aan te passen. Je kunt dit gedeelte ook aanraken om het geluid uit te schakelen.

10. De resterende reistijd, de resterende afstand en je geschatte aankomsttijd.

Tik op dit gedeelte van de statusbalk om het scherm Routesamenvatting te openen.

Als je wilt wijzigen welke informatie op de statusbalk wordt weergegeven, raak je in het menu Instellingen de optie **Statusbalk** aan.

Symbolen in de rijweergave



Geluid uitgeschakeld - dit symbool wordt weergegeven als het geluid is uitgeschakeld. Tik op het middelste gedeelte van de statusbalk als je het geluid wilt inschakelen.



Batterij - dit symbool wordt weergegeven als het batterijniveau laag is. Als je dit symbool ziet, moet je je navigatiesysteem onmiddellijk opladen.



Aangesloten op computer - dit symbool wordt weergegeven als je navigatiesysteem is aangesloten op je computer.

Geavanceerde rijstrookaanwijzingen

Informatie over rijstrookadvies

Opmerking: geavanceerd rijstrookadvies is niet voor alle knooppunten of in alle landen beschikbaar.

Je TomTom-navigatiesysteem helpt je voor te bereiden op snelwegafritten en -knooppunten door je de juiste rijstrook voor je geplande route te tonen.

Zodra je een afslag of knooppunt nadert, wordt jouw rijstrook op het scherm getoond.

Het gebruik van rijstrookadvies

Er bestaan twee soorten rijstrookadvies:


- Rijstrookafbeeldingen



Als je rijstrookafbeeldingen wilt uitschakelen, tik je op **Instellingen** in het hoofdmenu en vervolgens op **Geavanceerde instellingen**. Verwijder het vinkje bij **Toon rijstrookafbeeldingen**.

Tip: tik op een willekeurige plek op het scherm om terug te keren naar de rijweergave.

- Instructies in de statusbalk

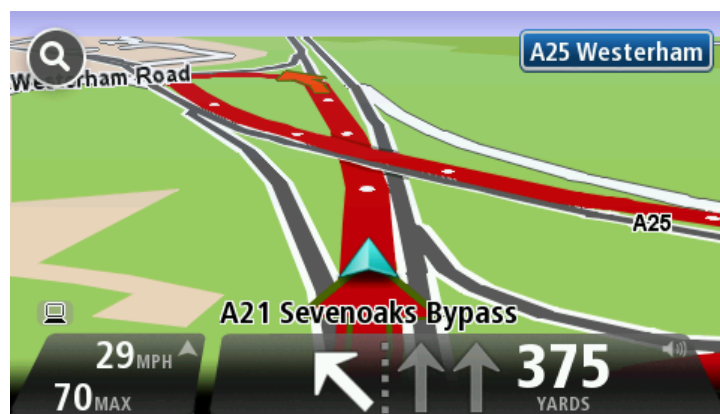

Tip: als het rijstrookadvies niet in de statusbalk wordt weergegeven en alle rijstroken in de rijstrookafbeelding zijn gemarkeerd, kun je elke willekeurige rijstrook gebruiken.

Je route wijzigen

Wijzigingen in je route aanbrengen

Nadat je een route hebt gepland, wil je deze mogelijk wijzigen of zelfs de bestemming aanpassen. Er zijn diverse manieren waarop je je route kunt wijzigen zonder dat je de gehele reis opnieuw hoeft te plannen.

Als je de huidige route wilt wijzigen, tik je op **Wijzig route** in het hoofdmenu:



Wijzig route

Tik op deze knop om de huidige route te wijzigen.

Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer er een route is gepland op je navigatiesysteem.

Het routemenu wijzigen

Als je de huidige route of je bestemming wilt wijzigen, tik je op een van de volgende knoppen:



Bereken alternatief

Tik op deze knop om een alternatieve route te vinden.

Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer er een route is gepland op je TomTom-navigatiesysteem.

Dit is een eenvoudige manier om een andere route naar je huidige bestemming te zoeken.

Je navigatiesysteem berekent een nieuwe route vanaf je huidige locatie, waarmee je je bestemming bereikt via geheel andere wegen.

De nieuwe route wordt getoond naast de oorspronkelijke route, zodat je de route kunt selecteren die je wilt gebruiken.



Vermijd wegver-
sperring

Als je deze knop aanraakt terwijl je op een geplande route rijdt, kun je een obstructie of filevorming op je route vermijden.

Je navigatiesysteem stelt een nieuwe route voor waarmee de wegen op je huidige route worden vermeden voor de geselecteerde afstand.

Als de obstructie of filevorming plotseling verdwijnt, tik je op **Herbereken route** om je originele route weer te plannen.

Belangrijk: wanneer er een nieuwe route wordt berekend, moet je er rekening mee houden dat je mogelijk onmiddellijk wordt gevraagd de huidige weg te verlaten.



Beperk ver-
tragingen

Tik op deze knop om verkeersvertragingen op een geplande route te vermijden.

Het is niet altijd mogelijk om alle verkeersvertragingen te vermijden. Je navigatiesysteem controleert voortdurend of er vertragingen op je route zijn, maar je kunt dit ook handmatig doen door deze knop aan te raken. Het navigatiesysteem berekent dan de beste route om alle of de meeste vertragingen te vermijden.

Let op: deze knop wordt alleen weergegeven als je navigatiesysteem over een abonnement op Traffic beschikt of een RDS-TMC-ontvanger heeft. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar. Voor meer informatie over TomTom-verkeersinformatieservices ga je naar



Wijzig bestemming

Tik op deze knop om de huidige bestemming te wijzigen.

Wanneer je de bestemming wijzigt, krijg je dezelfde opties te zien en word je gevraagd het nieuwe adres in te voeren op dezelfde wijze als wanneer je een nieuwe route plant.



Vermijd deel van route

Tik op deze knop om een deel van de huidige route te vermijden.

Je krijgt een lijst met de straatnamen op je route te zien. Wanneer je een van de straatnamen aanraakt, berekent je navigatiesysteem een omleiding waarbij de geselecteerde straat wordt vermeden. In de routesamenvatting zie je zowel de nieuwe route als je originele route. Tik op het deel aan de rechterkant om een van de routes te selecteren en tik vervolgens op **OK**.

Als je geen van beide routes in de routesamenvatting wilt gebruiken, tik dan op **Wijzig route** aan om een andere manier te vinden waarop je je route kunt wijzigen.



Reis via...

Tik op deze knop om je route te wijzigen door een locatie te selecteren waarlangs je wilt reizen, bijvoorbeeld zodat je onderweg nog iemand kunt ontmoeten.

Wanneer je een locatie selecteert waarlangs je wilt reizen, krijg je dezelfde opties te zien en word je gevraagd het nieuwe adres in te voeren op dezelfde wijze als wanneer je een nieuwe route plant.

Je navigatiesysteem berekent de route naar je bestemming via de geselecteerde locatie.

De geselecteerde locatie wordt op de kaart aangegeven met een markering.

Je ontvangt een waarschuwing wanneer je je bestemming bereikt en wanneer je langs een gemarkeerde locatie reist.

De kaart bekijken

Informatie over het bekijken van de kaart


Je kunt de kaart op dezelfde manier bekijken als een traditionele papieren kaart. De kaart toont je huidige locatie en tal van andere locaties, zoals favorieten en POI's.

Als je de kaart op deze manier wilt weergeven, tik je op **Toon kaart** of **Toon route** in het hoofdmenu.

Je kunt verschillende locaties op de kaart weergeven door de kaart over het scherm te verplaatsen. Je verplaatst de kaart door het scherm aan te raken en je vinger over het scherm te bewegen. Als je navigatiesysteem aanrakingen ondersteunt, kun je ook in- en uitzoomen door het scherm met je duim en wijsvinger aan te raken en je vingers naar elkaar toe en van elkaar af te bewegen.

Je selecteert een locatie op de kaart door de gewenste locatie op de kaart aan te raken. De cursor markeert de locatie en geeft nuttige informatie over de locatie weer in een informatiepaneel. Tik op het informatiepaneel om een favoriet te maken of een route naar die locatie te plannen.

Toon kaart

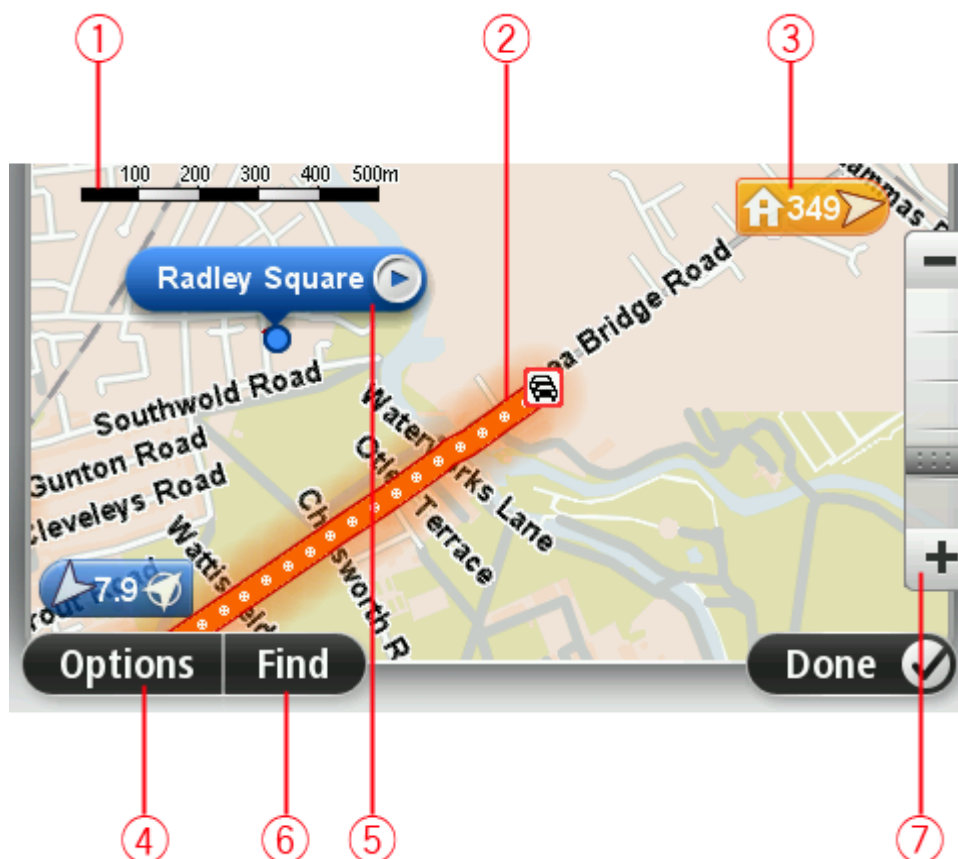

1. De schaalbalk

2. Verkeersinformatie - huidige verkeersincidenten Gebruik de knop Opties om te selecteren of verkeersinformatie op de kaart wordt weergegeven. Wanneer de verkeersinformatie op de kaart wordt weergegeven, worden POI's en Favorieten niet weergegeven.

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.

3. Markering

Een markering toont de afstand tot de locatie. Markeringen kunnen de volgende kleuren hebben:

- Blauw - geeft je huidige locatie aan. Deze markering is grijs als er geen GPS-ontvangst is.
- Geel - geeft je thuislocatie aan.
- Rood - geeft je bestemming aan.

Tik op een markering om de kaart te centreren op de locatie waarnaar de markering verwijst.

Je kunt ook zelf markeringen instellen. Raak eerst de cursorknop aan en vervolgens **Sla positie op** om een groene markering op de cursorpositie te plaatsen.

Als je markeringen wilt uitschakelen, tik je op **Opties** en vervolgens **Geavanceerd**, en schakel je het selectievakje **Markeringen** uit.

4. Knop Opties

5. De cursor met de straatnaamballon.

Tik op de knop in de straatnaamballon om het cursormenu te openen. Je kunt naar de cursorpositie navigeren, van de cursorpositie een favoriet maken, of een Nuttige Plaats in de buurt van de cursorpositie zoeken.

6. De knop Zoek

Tik op deze knop om te zoeken naar specifieke adressen, favorieten of Nuttige Plaatsen.

7. De zoombalk

Je kunt in- en uitzoomen door de schuifknop te verplaatsen.

Opties

Tik op de knop **Opties** om in te stellen welke informatie op de kaart wordt getoond en om de volgende informatie weer te geven:

- **Verkeersinfo** - selecteer deze optie om de verkeersinformatie op de kaart te tonen. Wanneer de verkeersinformatie wordt weergegeven, worden POI's en Favorieten niet weergegeven.

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.

- **Namen** - selecteer deze optie om straat- en plaatsnamen op de kaart weer te geven.
- **Nuttige Plaatsen** - selecteer deze optie om POI's op de kaart weer te geven. Tik op **Kies POI's** om te kiezen welke POI-categorieën op de kaart worden weergegeven.
- **Satellietbeelden** - selecteer deze optie om satellietbeelden van het bekeken gebied weer te geven. Satellietbeelden zijn niet op elke kaart of voor elke locatie op de kaart beschikbaar.
- **Favorieten** - selecteer deze optie om je Favorieten op de kaart weer te geven.

Tik op **Geavanceerd** om de volgende informatie weer te geven of te verbergen:

- **Markeringen** - selecteer deze optie om markeringen in te schakelen. Markeringen geven je huidige locatie (blauw), je thuislocatie (oranje) en je bestemming (rood) aan. De markering toont de afstand tot de locatie.
Tik op een markering om de kaart te centreren op de locatie waarnaar de markering verwijst.
Tik op de cursorknop om je eigen markering te maken. Tik vervolgens op **Sla positie op** om een groene markering op de cursorpositie te plaatsen.

Als je markeringen wilt uitschakelen, tik je op **Opties** en vervolgens **Geavanceerd**, en maak je de selectie van **Markeringen** ongedaan.

- **Coördinaten** - selecteer deze optie om GPS-coördinaten linksonder in de hoek van de kaart weer te geven.

Cursormenu

Met de cursor kun je meer doen dan alleen een locatie op de kaart markeren.

Plaats de cursor op een locatie op de kaart, tik op de pijl en vervolgens op een van de volgende knoppen:



Navigeer erheen

Tik op deze knop om een route naar de cursorpositie op de kaart te plannen.



Bekijk locatie

Tik op deze knop om informatie over de locatie op de kaart te bekijken, zoals het adres.



Sla positie op

Tik op deze knop om je eigen groene markering te maken en deze op de cursorpositie te plaatsen.

Als er al een groene markering bestaat, verandert deze knop in **Verwijder markering**.



Zoek POI in de buurt

Tik op deze knop om een POI te zoeken in de buurt van de cursorpositie op de kaart.

Als de cursor bijvoorbeeld op dat moment de locatie van een restaurant op de kaart markeert, kun je zoeken naar een parkeergarage in de buurt van het restaurant.



Corrigeer locatie

Tik op deze knop om een kaartcorrectie aan te brengen voor de cursorpositie op de kaart.

Je kunt de correctie alleen in je eigen kaart aanbrengen of delen met de TomTom Map Share-community.



Voeg toe als favoriet

Tik op deze knop om een Favoriet te maken op de cursorpositie op de kaart.



Voeg toe als POI

Tik op deze knop om een POI te maken op de cursorpositie op de kaart.



Reis via...

Tik op deze knop om op je huidige route via de cursorpositie op de kaart te reizen. Je bestemming blijft ongewijzigd, maar deze locatie maakt nu deel uit van je route.

Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer er een route is gepland.



Centreer op kaart

Tik op deze knop om de kaart te centreren op de cursorpositie.

Kaartcorrecties

Info over Map Share

Met Map Share kun je fouten op een kaart corrigeren. Je kunt verschillende soorten kaartfouten corrigeren.

Als je correcties op je eigen kaart wilt aanbrengen, tik dan op **Kaartcorrecties** in het menu Instellingen.

Opmerking: Map Share is niet in alle regio's beschikbaar. Voor meer informatie ga je naar tomtom.com/mapshare.

Een kaartfout corrigeren

Belangrijk: om veiligheidsredenen moet je tijdens het rijden niet de volledige details van een kaartcorrectie invoeren. Markeer in plaats daarvan de locatie van de kaartfout en voer later alle details in.

Om een kaartfout te corrigeren, doe je het volgende:

1. Tik op **Kaartcorrecties** in het menu Instellingen.



2. Tik op **Corrigeer kaartfout**.
3. Selecteer het type kaartcorrectie dat je wilt toepassen.
4. Geef aan hoe je de locatie wilt selecteren.
5. Selecteer locatie. Tik vervolgens op **OK**.
6. Voer de details van de correctie in. Tik vervolgens op **OK**.
7. Selecteer of de correctie tijdelijk of permanent is.
8. Tik op **Ga door**.

De correctie wordt opgeslagen.

Typen kaartcorrecties

Als je een correctie op je kaart wilt aanbrengen, tik dan in het menu Instellingen op de optie **Kaartcorrecties** en vervolgens op **Corrigeer kaartfout**. Er bestaan verschillende soorten kaartcorrecties.



(De)blokkeer straat

Tik op deze knop om een straat te blokkeren of deblokkeren. Je kunt een straat in één of twee richtingen blokkeren of deblokkeren.

Als je bijvoorbeeld een straat in de buurt van je huidige locatie wilt corrigeren, doe je het volgende:

1. Tik op **(De)blokkeer straat**.
2. Tik op **Dichtbij** om een straat dicht bij je huidige locatie te selecteren. Je kunt ook een straat op naam, een straat dicht bij je thuislocatie of een straat op de kaart selecteren.

-
3. Selecteer de straat of het gedeelte van de straat dat je wilt corrigeren door het op de kaart aan te raken.

De straat die je selecteert, wordt gemarkeerd en de cursor geeft de naam van de straat aan.

4. Tik op **OK**.

Je navigatiesysteem toont de straat en laat zien of het verkeer voor beide richtingen is geblokkeerd of mogelijk is.



5. Tik op een van deze richtingknoppen om de verkeersstroom in die richting te blokkeren of deblokkeren.

6. Tik op **OK**.



Keer rijrichting om

Tik op deze knop om de rijrichting te wijzigen in een eenrichtingsstraat waarvan de rijrichting afwijkt van de richting die op de kaart wordt weergegeven.

Opmerking: de functie Keer rijrichting om werkt alleen in straten met eenrichtingsverkeer. Als je een straat voor tweerichtingsverkeer kiest, kun je de straat blokkeren/deblokkeren in plaats van de rijrichting te veranderen.



Wijzig straatnaam

Tik op deze knop om de naam van een straat op je kaart te wijzigen.

Als je bijvoorbeeld de naam van een straat in de buurt van je huidige locatie wilt wijzigen:

1. Tik op **Wijzig Straatnaam**.
2. Tik op **Dichtbij**.
3. Selecteer de straat of het gedeelte van de straat dat je wilt corrigeren door het op de kaart aan te raken.
De straat die je selecteert, wordt gemarkeerd en de cursor geeft de naam van de straat aan.
4. Tik op **OK**.

Tip: als het gemarkeerde gedeelte onjuist is, tik je op **Wijzig** om afzonderlijke weggedeelten te wijzigen.

5. Voer de juiste straatnaam in.
6. Tik op **Ga door**.



**Wijzig
afslagbeperkingen**

Tik op deze knop om onjuiste afslagbeperkingen te wijzigen en te melden.



Wijzig snelheid
voor weg

Tik op deze knop om de maximumsnelheid te wijzigen en te melden.



Rotonde toevoegen
of verwijderen

Tik op deze knop om een rotonde toe te voegen of te verwijderen.



Ontbrekende POI

Tik op deze knop om een Nuttige Plaats (POI) toe te voegen.

Als je bijvoorbeeld een nieuw restaurant in de buurt van je huidige locatie wilt toevoegen:

1. Tik op **Ontbrekende POI**.
2. Tik op **Restaurant** in de lijst met POI-categorieën.
3. Tik op **Dichtbij**.

Je kunt de locatie selecteren door het adres in te voeren of de locatie op de kaart te selecteren. Selecteer **Dichtbij** of **Dicht bij huis** om de kaart op je huidige locatie of thuislocatie te openen

4. Selecteer de locatie van het ontbrekende restaurant.
5. Tik op **OK**.
6. Voer de naam van het restaurant in en tik op **Volgende**.
7. Als je het telefoonnummer van het restaurant weet, voer je dit in en tik je vervolgens op **Volgende**.

Als je het nummer niet weet, tik je gewoon op **Volgende** zonder een nummer in te voeren.

1. Tik op **Ga door**.



Wijzig POI

Tik op deze knop om een bestaande POI te bewerken.

Je kunt deze knop gebruiken om de volgende wijzigingen in een POI aan te brengen:

- Verwijder POI.
- Wijzig POI-naam.
- Wijzig het telefoonnummer van de POI.
- Wijzig de categorie waar een POI bij hoort.
- Verplaats POI op de kaart.



Opmerking over
POI

Tik op deze knop om een opmerking over een POI in te voeren. Gebruik deze knop als je de POI-fout niet kunt wijzigen met de knop **Wijzig POI**.



Corrigeer
huisnummer

Tik op deze knop om de locatie van een huisnummer te corrigeren. Voer het adres in dat je wilt corrigeren en geef vervolgens op de kaart de juiste locatie van het huisnummer aan.



Bestaande straat

Tik op deze knop om een bestaande straat te bewerken. Zodra je de straat hebt geselecteerd, kun je een fout melden. Je kunt meer dan één type fout per straat melden.



Ontbrekende straat

Tik op deze knop om een ontbrekende straat te melden. Je moet het begin- en eindpunt van de ontbrekende straat selecteren.



Plaats


Tik op deze knop om een fout melden over een stad of dorp. Je kunt de volgende soorten fouten melden:

- Plaats ontbreekt
- Onjuiste plaatsnaam
- Alternatieve plaatsnaam
- Overig



Oprit/afrít snelweg

Tik op deze knop om een fout melden over een op- of afrit van een snelweg.



Postcode

Tik op deze knop om een fout over een postcode te melden.



Overig

Tik op deze knop om andere typen correcties te melden.

Deze correcties worden niet direct op je kaart toegepast, maar worden opgeslagen in een speciaal rapport.

Je kunt ontbrekende straten, fouten in op- en afritten van snelwegen en ontbrekende rotondes melden. Als geen van deze rapporten van toepassing is op de correctie die je wilt melden, geef je een algemene omschrijving op en tik je op **Overige**.

Geluiden en stemmen

Over geluiden en stemmen

Je TomTom-navigatiesysteem gebruikt geluid voor een paar van de of alle volgende items:

- Rij-instructies en andere routeaanwijzingen
- Verkeersinformatie

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.

- Waarschuwingen die je hebt ingesteld

Er zijn twee soorten stemmen beschikbaar voor je navigatiesysteem:

- Computerstemmen
Computerstemmen worden gegenereerd door je navigatiesysteem. Ze geven route-instructies en lezen plaats- en straatnamen, verkeersinformatie en andere nuttige informatie voor.
- Menselijke stemmen
Deze worden opgenomen door een acteur en geven alleen route-instructies.

Informatie over computerstemmen

Je TomTom-navigatiesysteem gebruikt tekst-naar-spraaktechnologie en computerstemmen voor het oplezen van straatnamen op je kaart terwijl het systeem je op je route begeleidt.

Een computerstem analyseert de hele woordgroep of zin voordat de instructie wordt uitgesproken om er zo voor te zorgen dat de zin zo natuurgetrouw mogelijk wordt uitgesproken.

Computerstemmen kunnen buitenlandse plaats- en straatnamen herkennen en uitspreken. De Engelse computerstem kan bijvoorbeeld Franse straatnamen lezen en uitspreken, maar de uitspraak is mogelijk niet geheel nauwkeurig.

Een stem kiezen

Als je een andere stem voor je TomTom-navigatiesysteem wilt selecteren, tik je op **Wijzig stem** in het menu **Instellingen** of tik je op **Stemmen** en **Wijzig stem**, waarna je de gewenste stem selecteert.

Het volumeniveau wijzigen

Je kunt het volume op je TomTom-navigatiesysteem op diverse manieren wijzigen.

- In de rijweergave.
Tik op het middengedeelte van de statusbalk en verplaats de schuifregelaar om het volume aan te passen. De laatste route-instructie wordt afgespeeld, zodat je het nieuwe volumeniveau kunt horen.
- In het menu Instellingen.
Tik op **Instellingen** in het hoofdmenu en vervolgens op **Volume** en verplaats de schuifregelaar om het volume aan te passen. Tik op **Test** om het nieuwe volumeniveau te horen.

Automatische volumeregeling

Als je wilt instellen dat je TomTom-navigatiesysteem het volume automatisch aanpast, doe je het volgende:

1. Tik op **Instellingen** in het hoofdmenu.
2. Tik op **Volume**.
3. Selecteer **Koppel volume aan snelheid auto** om automatisch het volume in de auto aan te passen aan wijzigingen in je rijsnelheid.
4. Tik op **OK**.

Instellingen

Informatie over instellingen

Je kunt de weergave en de werking van je TomTom-navigatiesysteem veranderen. De meeste instellingen op je navigatiesysteem kun je raadplegen door **Instellingen** in het hoofdmenu aan te raken.

Let op: niet alle instellingen die hier worden beschreven, zijn op alle navigatiesystemen beschikbaar.

2D/3D-instellingen



2D/3D-instellingen

Tik op deze knop om de standaardweergave van de kaart in te stellen. Als je tijdens het rijden tussen de 2D- en 3D-weergave wilt wisselen, tik je in de rijweergave op de linkerkant van de statusbalk.

Soms is het makkelijker om een kaart van bovenaf te bekijken, bijvoorbeeld als je door een complex wegennetwerk navigeert.

In de 2D-weergave zie je een tweedimensionale weergave van de kaart, alsof je deze van bovenaf bekijkt.

In de 3D-weergave zie je een driedimensionale weergave van de kaart, alsof je door het landschap rijdt.

De volgende knoppen zijn beschikbaar:

- **Draai kaart in rijrichting in 2D-weergave** - tik op deze knop om de kaart automatisch mee te laten draaien met de rijrichting altijd bovenaan.
- **Schakel over naar 3D-weergave tijdens volgen route** - tik op deze knop om de kaart automatisch in de 3D-weergave te tonen wanneer je een route volgt.

Geavanceerde instellingen



Geavanceerde instellingen

Tik op deze knop om de volgende geavanceerde instellingen te selecteren:

- **Toon huisnummer vóór straatnaam** - wanneer je deze instelling selecteert, worden adressen weergegeven met het huisnummer gevolgd door de straatnaam, bijvoorbeeld 10 Downing Street.
- **Toon straatnamen** - wanneer je deze instelling selecteert, worden straatnamen op de kaart in de rijweergave getoond.
- **Toon volgende straatnaam** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt de naam van de volgende straat op je route boven in de rijweergave getoond.
- **Toon huidige straatnaam op kaart** - wanneer je deze instelling selecteert, wordt de naam van de straat waar je rijdt boven de statusbalk in de rijweergave getoond.
- **Toon locatievoorbeeld** - wanneer deze instelling is geselecteerd, krijg je een grafisch overzicht van je bestemming te zien tijdens het plannen van je route.
- **Schakel automatisch zoomen in 2D-weergave in** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt de volledige route weergegeven in de rijweergave als de kaart in 2D-weergave wordt getoond.

- **Schakel automatisch zoomen in 3D-weergave in** - wanneer deze instelling is geselecteerd, is de weergave groter wanneer je op snelwegen en hoofdwegen rijdt. Er wordt dan automatisch ingezoomd als je knooppunten nadert.
- **Toon rijstrookafbeeldingen** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt er een grafisch overzicht van de weg voor je weergegeven, inclusief de rijstrook die je moet nemen bij het naderen van een knooppunt of afslag op de snelweg. Deze functie is niet voor alle wegen beschikbaar.
- **Toon tips** - hiermee schakel je tips in en uit.
- **Pas klok automatisch aan voor tijdzone** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt je klok automatisch aangepast voor de tijdzone waarin je je bevindt.
- **TomTom Places of Google** - voor Local Search kan TomTom Places of de zoekfunctie van Google worden gebruikt als onderliggend zoekprogramma.

Tip: als je niet beschikt over TomTom Places, kun je verbinding maken met MyTomTom om alle nieuwste updates voor je navigatiesysteem te downloaden.

Als voor Local Search gebruik wordt gemaakt van TomTom Places, kun je het volgende doen:

- Zoeken naar bedrijven en plaatsen op naam, categorie of trefwoord in alle gekoppelde landen.
- Zoeken in je eigen taal, als deze wordt ondersteund.

Tot de uitgebreide weergave per plaats behoren een omschrijving van het bedrijf, trefwoorden en openingstijden in de ondersteunde landen.

Let op: het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

Batterijbesparing



Batterijbesparing

Tik op deze knop op je navigatiesysteem aan als je de instellingen voor batterijbesparing wilt wijzigen.

Helderheid



Helderheid

Tik op deze knop om de helderheid van het scherm in te stellen. Pas het helderheidsniveau aan met de schuifregelaars.

Als je de kaart en menu's wilt weergeven in daglicht- of nachtkleuren, tik dan op **Gebruik daglichtkleuren** of **Gebruik nachtkleuren** aan in het menu Instellingen.

Autosymbool



Autosymbool

Tik op deze knop om het autosymbool te wijzigen waarmee je huidige locatie in de rijweergave wordt getoond.

Thuislocatie



Thuislocatie

Tik op deze knop om je thuislocatie in te stellen of te wijzigen. Voer het adres op dezelfde manier in als bij het plannen van een route.

Via je thuislocatie kun je gemakkelijk een route naar een belangrijke locatie plannen.

Voor de meeste mensen is de thuislocatie hun thuisadres. Maar misschien geef je er de voorkeur aan de locatie in te stellen op een andere bestemming waar je regelmatig naartoe rijdt, zoals je werkplek.

Taal



Taal

Tik op deze knop om de taal te wijzigen die wordt gebruikt voor alle knoppen en berichten op je navigatiesysteem.

Je kunt uit een uitgebreide reeks talen kiezen. Wanneer je de taal wijzigt, heb je meteen de gelegenheid de stem te wijzigen.

Kaartkleuren



Kaartkleuren

Tik op deze knop om de kleurenschema's te selecteren voor de kaartkleuren overdag en 's nachts.

Tik op **Zoek** om te zoeken naar een kleurenschema door de naam te typen.

Toetsenbord



Toetsenbord

Tik op deze knop om de gewenste toetsenborden en de indeling van het Latijnse toetsenbord te selecteren.

Je gebruikt het toetsenbord om namen en adressen in te voeren, bijvoorbeeld bij het plannen van een route of het zoeken naar de naam van een plaats of een plaatselijk restaurant.

Maak je eigen menu



Maak je eigen menu

Tik op deze knop om knoppen aan je eigen, aangepaste menu toe te voegen.

Als je menu slechts één of twee knoppen heeft, worden beide knoppen weergegeven in de rijweergave.

Heeft je menu drie of meer knoppen, dan wordt één knop weergegeven in de rijweergave en wordt je menu geopend als je deze knop aanraakt.

Favorieten




Favorieten

Tik op deze knop om favorieten toe te voegen, een andere naam te geven of te verwijderen.


Aan de hand van favorieten kun je gemakkelijk een locatie selecteren zonder dat je het adres hoeft in te voeren. Favorieten hoeven niet je favoriete plekken te zijn. Je kunt ze simpelweg beschouwen als een

verzameling nuttige adressen.

Om een nieuwe Favoriet te maken, tik je op **Voeg toe**. Voer daarna het adres van de locatie in op dezelfde manier als wanneer je een route plant.

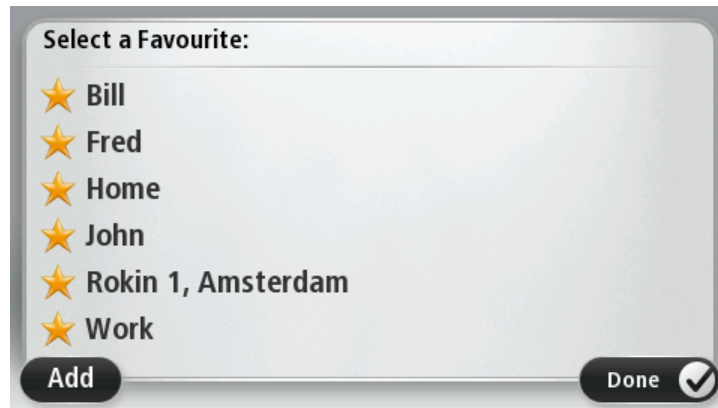

Je kunt een bestaande favoriet weergeven of wijzigen door een van de items in de lijst aan te raken. Als je meer favorieten op de kaart wilt weergeven, tik dan op de linker- of rechterknop aan.

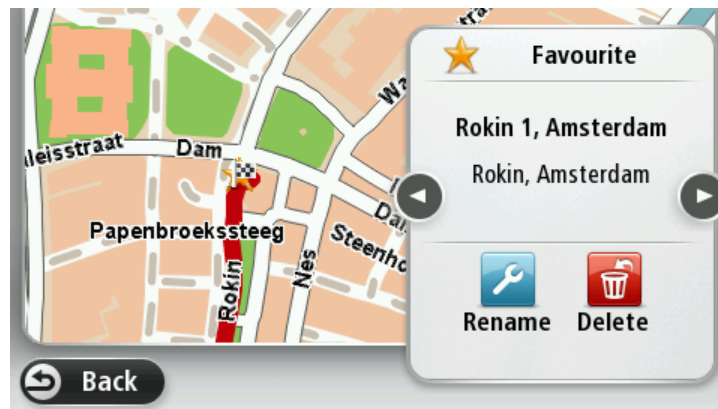

Beheer POI's



Beheer POI's

Tik op deze knop om je eigen POI-categorieën en -locaties (POI = Nuttige Plaats) te beheren.

Je kunt je TomTom-navigatiesysteem zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde POI-locaties bent. Op deze manier kun je het navigatiesysteem bijvoorbeeld zo instellen dat je wordt geïnformeerd wanneer je een tankstation nadert.

Je kunt je eigen POI-categorieën maken en je eigen POI-locaties aan deze categorieën toevoegen.

Zo kun je een nieuwe POI-categorie maken met de naam Vrienden. Vervolgens kun je de adressen van je vrienden als POI's toevoegen aan deze nieuwe categorie.

Tik op de volgende knoppen om je eigen POI's te maken en te onderhouden:

- **Voeg POI toe** - tik op deze knop om een locatie toe te voegen aan een van je eigen POI-categorieën.
- **Waarschuw nabij POI** - tik op deze knop om je navigatiesysteem zodanig in te stellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde POI's bent.
- **Verwijder POI** - tik op deze knop om een POI te verwijderen.

- **Wijzig POI** - tik op deze knop om een van je eigen POI's te wijzigen.
- **Voeg POI-categorie toe** - tik op deze knop om een nieuwe POI-categorie toe te voegen.
- **Verwijder POI-categorie** - tik op deze knop om een van je eigen POI-categorieën te verwijderen.

Bedien linkshandig/Bedien rechtshandig



**Bedien linkshandig
/ Bedien
rechtshandig**

Tik op deze knop om linkshandige of rechtshandige bediening gemakkelijker te maken.

Deze instelling heeft gevolgen voor onderdelen zoals de zoombalk als je de kaart weergeeft.

Routeplanning



Routeplanning

Tik op **Routeplanning** om in te stellen op welke manier je TomTom-navigatiesysteem de routes berekent die je plant. De planning-instellingen bestaan uit verschillende opties op meerdere schermen. Hieronder wordt elke instelling beschreven.

Routeplanning

Stel het type route in dat je door je TomTom-navigatiesysteem wilt laten berekenen.

Tik op **IQ Routes** als je wilt dat je navigatiesysteem gebruik maakt van IQ Routes voor het plannen van de beste route.

Snelste route

Bepaal of je snelwegen wilt vermijden.

Opnieuw plannen

Let op: deze instelling is alleen beschikbaar als je navigatiesysteem over een abonnement op Traffic beschikt of een RDS-TMC-ontvanger heeft. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar. Voor meer informatie over TomTom-verkeersinformatieservices ga je naar tomtom.com/services.

Stel in of je wilt dat je TomTom-navigatiesysteem de huidige route opnieuw plant als er tijdens het rijden een snellere route wordt gevonden. Dit is handig als zich verderop op je route vertragingen voordoen of als deze voorbij zijn. Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Schakel altijd over op die route** - selecteer deze optie als je geen berichten wilt ontvangen als er een snellere route wordt gevonden. De huidige route wordt automatisch opnieuw berekend als de snelste route.
- **Vraag me of ik die route wil** - selecteer deze optie als je wilt worden gevraagd of je de nieuwe route wilt nemen. Als wordt gevraagd of je de alternatieve route wilt nemen, tik dan op **Ja** aan om de huidige route opnieuw te laten berekenen als de snelste route. Tik op **Nee** als je de alternatieve route niet wilt nemen.
Tik op **Info** voor een overzicht van zowel de oorspronkelijke als de alternatieve route. Vervolgens kun je **OK** aanraken om de snelste route te nemen of tik op **Huidige route** als je de oorspronkelijke route wilt volgen.
- **Wijzig mijn route nooit** - selecteer deze optie als je geen berichten wilt ontvangen en gewoon de nieuwe route op het scherm wilt zien.

Instellingen kaartinformatie

Stel in of je een waarschuwing wilt ontvangen als je route door een gebied met beperkte kaartinformatie loopt.

Instellingen voor tolwegen, veerdiensten, carpoolstroken en onverharde wegen

Stel in hoe je TomTom-navigatiesysteem elk van deze vier onderdelen moet verwerken bij het berekenen van een route.

Carpoolstroken worden soms ook wel HOV-stroken (High Occupancy Vehicle) genoemd en zijn niet in elk land beschikbaar. Als je gebruik wilt maken van deze rijstroken moet je auto bijvoorbeeld meer dan één inzittende hebben of brandstof gebruiken die milieuvriendelijk is.

Routesamenvatting

Stel in of je na het plannen van je route wilt dat het scherm van de routesamenvatting automatisch wordt gesloten. Als je **Nee** selecteert, moet je elke keer dat je een route plant, **OK** aanraken om het overzichtsscherm te sluiten.

Herstel fabrieksinstellingen



Herstel fabrieksinstellingen

Tik op deze knop om al je persoonlijke instellingen te verwijderen en de standaardfabrieksinstellingen op je TomTom-navigatiesysteem te herstellen.

Dit is geen software-update en heeft geen invloed op de versie van de softwareapplicatie op je navigatiesysteem.

Belangrijk: met deze functie worden al je persoonlijke instellingen verwijderd!

Als je je persoonlijke informatie en instellingen wilt behouden, moet je een volledige back-up van je navigatiesysteem uitvoeren voordat je het navigatiesysteem reset. Je kunt dan al je persoonlijke informatie en instellingen herstellen nadat je het navigatiesysteem hebt gereset.

Hiertoe behoren items zoals je thuislocatie en favoriete locaties en je persoonlijke menu.

Veiligheidsinstellingen



Veiligheidsinstellingen

Tik op deze knop om de veiligheidsfuncties te selecteren die je op je navigatiesysteem wilt gebruiken.

Klok



Klok

Tik op deze knop om de tijdnotatie te selecteren. Zodra je een GPS-bepaling hebt, wordt de tijd automatisch ingesteld. Als je geen GPS-bepaling hebt, kun je ervoor kiezen de tijd handmatig in te stellen.

Eenheden



Eenheden

Tik op deze knop om de eenheden in te stellen die op je navigatiesysteem worden gebruikt voor functies zoals routeplanning.

Toon POI op kaart



Toon POI op kaart

Tik op deze knop om de soorten Nuttige Plaatsen (POI's) te selecteren die je op de kaart wilt weergeven.

1. Tik op **Toon POI op kaart** in het menu Instellingen.
2. Selecteer de POI-categorieën die je op de kaart wilt weergeven.
Tik op **Zoek** en gebruik het toetsenbord om naar een categorienaam te zoeken.
3. Selecteer of POI's in 2D en/of 3D op de kaart moeten worden weergegeven.
4. Tik op **OK**.

Nuttige Plaatsen worden als symbolen op de kaart weergegeven.

Luidspreker



Luidspreker

Tik op deze knop om de luidspreker of luidsprekerverbinding te selecteren die wordt gebruikt door je navigatiesysteem.

Opstarten



Opstarten

Tik op deze knop om in te stellen wat er gebeurt wanneer je navigatiesysteem opstart.

Versie-informatie



Versie-informatie

Tik op deze knop voor technische informatie over je navigatiesysteem, zoals het serienummer van je navigatiesysteem, de versie van je applicatie en de kaartversie.

Je kunt ook de huidige status van de GPS-ontvangst en de LIVE Services bekijken als je een abonnement hebt.

Statusbalk



Statusbalk

Tik op deze knop om te selecteren welke informatie je op de statusbalk wilt zien:

- **Horizontaal** - toon de statusbalk onderaan de rijweergave.
- **Verticaal** - toon de statusbalk aan de rechterkant van de rijweergave.
- **Maximumsnelheid**

Belangrijk: de maximumsnelheid wordt naast je huidige snelheid getoond. Als je de maximumsnelheid overschrijdt, wordt op de statusbalk een waarschuwingsindicator weergegeven; een gedeelte van de statusbalk wordt dan bijvoorbeeld rood.

Informatie over maximumsnelheden is niet voor alle wegen beschikbaar.

- **Huidige tijd**
- **Resterende afstand** - de afstand tot je bestemming.
- **Speling** - je navigatiesysteem geeft aan hoe laat of vroeg je aankomt vergeleken met de gewenste aankomsttijd die je bij het plannen van de route hebt ingesteld.

Wissel kaart



Kaarten

Tik op deze knop om de kaart te selecteren die je wilt gebruiken voor routeplanning en navigatie.

Hoewel je meerdere kaarten op het navigatiesysteem kunt installeren, kun je per keer maar één kaart gebruiken voor planning en navigatie.

Als je van huidige kaart wilt wisselen om een route in een ander land of andere regio te plannen, kun je deze knop aanraken.

Let op: de eerste keer dat je op een kaart overschakelt, moet je mogelijk verbinding maken met je MyTomTom-account en de kaart activeren.

Stembegeleiding uit / Stembegeleiding aan



Stembegeleiding uit

Tik op deze knop om de stembegeleiding uit te schakelen. Je hoort nu geen gesproken route-instructies meer, maar nog wel informatie zoals verkeersinfo en waarschuwingen.

Stembegeleiding wordt ook uitgeschakeld als je **Zet geluid uit** in het menu Instellingen aanraakt.

Opmerking: als je een andere stem selecteert voor je navigatiesysteem, dan gaat de stembegeleiding automatisch over naar de nieuwe stem.



Stembegeleiding aan

Tik op deze knop voor stembegeleiding en gesproken route-instructies.

Gebruik nachtkleuren/Gebruik daglichtkleuren



Gebruik nachtkleuren

Tik op deze knop om de helderheid van het scherm te dempen en de kaart in donkerdere kleuren weer te geven.

Bij een nachtelijke rit of een route door een donkere tunnel is het voor de bestuurder gemakkelijker het scherm te zien en wordt hij/zij minder snel afgeleid wanneer de helderheid van het scherm gedempt is.

Tip: je navigatiesysteem kan heen en weer schakelen tussen een daglicht- en gedempt kleurscherm. Dit is afhankelijk van het tijdstip. Als je automatisch wilt wisselen tussen dag- en nachtkleuren, tik dan op **Helderheid aan** in het menu Instellingen en selecteer **Schakel naar nachtkleuren als het donker wordt**.



**Gebruik daglicht-
kleuren**

Tik op deze knop om de helderheid van het scherm te verhogen en de kaart in helderdere kleuren weer te geven.

Stemmen



Wijzig stem

Tik op deze knop om de stem voor de gesproken instructies en andere route-instructies te wijzigen.

Je kunt kiezen uit een uitgebreide reeks stemmen. Zo zijn er computer-stemmen die straatnamen en andere informatie rechtstreeks vanaf de kaart kunnen oplezen, en er zijn menselijke stemmen die zijn opgenomen door acteurs.



Steminstellingen

Tik op deze knop om de soort gesproken instructies en andere route-aanwijzingen in te stellen die je navigatiesysteem voorleest.

Volume



Volume

Tik op deze knop om het volumeniveau op je navigatiesysteem in te stellen. Verplaats de schuifregelaar om het volume te wijzigen.

Nuttige Plaatsen

Informatie over Nuttige Plaatsen

Nuttige Plaatsen of POI's zijn Nuttige Plaatsen op de kaart.

Een aantal voorbeelden zijn:

- Restaurants
- Hotels
- Musea
- Parkeergarages
- Benzinstations

POI's maken

Tip: ga naar tomtom.com/support en ga naar 'POI's van derden' voor hulp bij het beheren van POI's van derden.

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Instellingen**.
3. Tik op **Beheer POI's**.
4. Als er geen POI-categorieën zijn of de gewenste categorie niet bestaat, tik je op **Voeg POI-categorie toe** en maak je een nieuwe categorie.



Aan iedere POI moet een POI-categorie worden toegewezen. Dit betekent dat je ten minste één POI-categorie moet hebben gemaakt voordat je je eerste POI kunt maken.

Je kunt POI's alleen toevoegen aan POI-categorieën die je hebt gemaakt.

Voor meer informatie over het maken van POI-categorieën lees je **POI's beheren**.

5. Tik op **Voeg POI toe**.
6. Selecteer de POI-categorie die je voor de nieuwe POI wilt gebruiken.
7. Tik op een knop om het POI-adres in te voeren op dezelfde manier als wanneer je een route plant.
8. De POI wordt nu gemaakt en in de geselecteerde categorie opgeslagen.



Thuis

Tik op deze knop om je thuislocatie als een POI in te stellen.

Dit is handig als je besluit je thuislocatie te wijzigen, maar je eerst een POI wilt maken op basis van het huidige thuisadres.



Favoriet

Tik op deze knop om een POI te maken op basis van een favoriet. Misschien wil je een POI op basis van een favoriet maken omdat je maar een beperkt aantal favorieten kunt maken. Als je meer favorieten wilt maken, zul je eerst een paar bestaande favorieten moeten verwijderen. Je kunt voorkomen dat een favoriet verloren gaat door de locatie op te slaan als een POI voordat je de favoriet verwijdert.



Adres

Tik op deze knop om een adres als een nieuwe POI in te voeren.
Wanneer je een adres invoert, kun je kiezen uit vier opties.

- **Stadscentrum**
- **Straat en huisnummer**
- **Postcode**
- **Kruising**



Recente bestemming

Tik op deze knop om een POI-locatie te selecteren uit een lijst met recent gebruikte bestemmingen.



Nuttige Plaats

Tik op deze knop om een Nuttige Plaats als een POI toe te voegen.
Als je bijvoorbeeld een categorie aanmaakt met POI's van je favoriete restaurants, kun je deze optie gebruiken zodat je de adressen van de restaurants niet hoeft in te voeren.



Mijn locatie

Tik op deze knop om je huidige locatie als een POI toe te voegen.
Als je bijvoorbeeld stopt op een plaats die je interessant vindt, kun je deze knop aanraken en een nieuwe POI maken op de huidige locatie.



Locatie op de kaart

Tik op deze knop om een POI aan te maken met behulp van de kaartbrowser.
Gebruik de cursor om de locatie van de POI te selecteren en tik vervolgens op **OK**.



Lengte- en breedtegraad

Tik op deze knop om een POI in te stellen door de breedte- en lengtegraden in te voeren.



Positie van laatste stop

Tik op deze knop om een POI te maken op basis van je laatste vastgelegde positie.

POI's gebruiken om een route te plannen

Bij het plannen van een route kun je een POI gebruiken als bestemming.

In het onderstaande voorbeeld zie je hoe je een route kunt plannen naar een parkeerplaats in een stad:

1. Tik op **Navigeer naar** of **Rijd naar** in het hoofdmenu.
2. Tik op **Nuttige Plaats**.
3. Tik op **POI in plaats**.

Tip: de laatste POI die je op je TomTom-navigatiesysteem hebt bekeken, wordt ook getoond in het menu.

4. Voer de naam van de plaats in en selecteer de naam wanneer deze in de lijst wordt weergegeven.
5. Tik op de pijlknop om de lijst met POI-categorieën uit te vouwen.

Tip: als je de naam van de POI die je wilt gebruiken al weet, kun je **Zoek op naam** aanraken om de naam in te voeren en deze locatie te selecteren.

6. Scroll omlaag in de lijst en tik op **Parkeerplaats**.
7. De parkeerplaats die het dichtst bij het stadscentrum ligt, staat boven aan de lijst.
8. Hieronder vind je een uitleg van de afstanden die naast elke POI staan. De manier waarop de afstand wordt gemeten, is afhankelijk van de manier waarop je in eerste instantie naar de POI hebt gezocht:
 - POI dichtbij - afstand vanaf je huidige locatie
 - POI in plaats - afstand vanaf het centrum van een plaats
 - POI dicht bij huis - afstand vanaf je Thuislocatie
 - POI op de route - afstand vanaf je huidige locatie
 - POI nabij bestemming - afstand vanaf je bestemming
9. Tik op de naam van de gewenste parkeerplaats en tik op **OK** wanneer de route is berekend.

Je navigatiesysteem zal je nu naar de parkeerplaats begeleiden.

POI's tonen op de kaart

Je kunt de typen POI-locaties selecteren die je op je kaarten wilt zien.

1. Tik op **Toon POI op kaart** in het menu Instellingen.
2. Selecteer de categorieën die je op de kaart wilt weergeven.
3. Tik op **OK**.
4. Selecteer of je POI-locaties op 2D- en 3D-weergaven van de kaart wilt zien.
5. Tik op **OK**.

De typen POI die je hebt geselecteerd, worden als symbolen getoond op de kaart.

Bellen naar een POI

Veel van de POI's op je TomTom-navigatiesysteem bevatten telefoonnummers. Dit betekent dat je je TomTom-systeem kunt gebruiken om het telefoonnummer voor een POI te vinden, deze te bellen en vervolgens een route naar de POI-locatie te plannen.

Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar een bioscoop, de bioscoop bellen om kaartjes te reserveren en vervolgens een route naar de bioscoop plannen.

1. Tik op **Navigeer naar of Rijd naar** in het hoofdmenu.
2. Tik op **Nuttige Plaats**.
3. Selecteer hoe je de POI wilt zoeken.

Als je bijvoorbeeld een POI op je route wilt zoeken, tik je op **POI op de route**.
4. Tik op het type POI waarnaar je wilt navigeren.

Als je bijvoorbeeld een bioscoop wilt bellen om kaartjes te reserveren, tik je op **Bioscoop** en selecteer je vervolgens de naam van de gewenste bioscoop. Tik vervolgens op **Toon infoaan** om het telefoonnummer te zien.
5. Bel de POI om bijvoorbeeld tickets te reserveren of te informeren naar de openingsuren
6. Tik op **Selecteer**.

Je TomTom-systeem begint met navigeren naar de POI.

Waarschuwingen voor POI's instellen

Je kunt instellen dat er een waarschuwingsgeluid klinkt wanneer je een geselecteerd type POI nadert, zoals een benzinestation.

In het volgende voorbeeld zie je hoe je een waarschuwingsgeluid kunt instellen dat klinkt zodra je op 250 meter afstand van een benzinestation bent.

1. Tik achtereenvolgens op **Beheer POI's** en **Waarschuw nabij POI** in het menu Instellingen.
2. Scroll omlaag in de lijst en tik op **Benzinestation**.

Tip: om een waarschuwing te verwijderen tik je op de categorienaam en vervolgens op **Ja**. Voor POI-categorieën die van een waarschuwing zijn voorzien, zie je naast de categorienaam een geluidssymbool.

3. Stel de afstand in op 250 meter en tik op **OK**.
4. Selecteer **Geluidseffect** en tik op **Volgende**.
5. Selecteer het waarschuwingsgeluid voor de POI en tik op **Volgende**.
6. Als je de waarschuwing alleen wilt horen wanneer de POI direct op een geplande route ligt, selecteer je **Waarschuw alleen als POI op route ligt**. Tik vervolgens op **OK**.
De waarschuwing is nu ingesteld voor de geselecteerde POI-categorie. Je krijgt een waarschuwingsgeluid te horen zodra je op 250 meter afstand van een benzinestation op je route bevindt.

Beheer POI's

Tik op **Beheer POI's** om je POI-categorieën en -locaties te beheren.



Je kunt je TomTom-navigatiesysteem zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde POI-locaties bent. Op deze manier kun je het navigatiesysteem bijvoorbeeld zo instellen dat je wordt geïnformeerd wanneer je een benzinestation nadert.

Je kunt je eigen POI-categorieën maken en je eigen POI-locaties aan deze categorieën toevoegen.

Dit houdt in dat je bijvoorbeeld een nieuwe POI-categorie kunt maken met de naam Vrienden. Vervolgens kun je de adressen van je vrienden als POI's toevoegen aan deze nieuwe categorie.

Tik op de volgende knoppen om je eigen POI's te maken en te onderhouden:

- **Voeg POI toe** - tik op deze knop om een locatie toe te voegen aan een van je eigen POI-categorieën.
- **Waarschuw nabij POI** - tik op deze knop om je navigatiesysteem zodanig in te stellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde POI's bent.
- **Verwijder POI** - tik op deze knop om een van je eigen POI's te verwijderen.
- **Wijzig POI** - tik op deze knop om een van je eigen POI's te wijzigen.
- **Voeg POI-categorie toe** - tik op deze knop om een nieuwe POI-categorie toe te voegen.
- **Verwijder POI-categorie** - tik op deze knop om een van je eigen POI-categorieën te verwijderen.

Help

Informatie over het menu Help mij

Tik in het hoofdmenu op **Help** om naar hulpdiensten en andere gespecialiseerde diensten te navigeren. Als je navigatiesysteem handsfree bellen ondersteunt en je telefoon is verbonden met je systeem, kun je via de telefoon contact opnemen met hulpdiensten.

Als je bijvoorbeeld betrokken raakt bij een verkeersongeval, kun je het menu Help gebruiken om het dichtstbijzijnde ziekenhuis te vinden en te bellen en je exacte locatie door te geven.

Tip: als je de knop Help niet ziet in het hoofdmenu, tik je op **Instellingen** en vervolgens **Veiligheidsinstellingen**. Schakel het selectievakje bij **Toon tijdens het rijden alleen de essentiële menuopties** uit.

Het menu Help gebruiken om een plaatselijke service te bellen

Let op: handsfree bellen wordt niet door alle navigatiesystemen ondersteund.

Ga als volgt te werk om via Help een hulpdienst te zoeken, telefonisch contact op te nemen en van je huidige locatie naar de dienst te navigeren:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu weer te geven.
2. Tik op **Help**.
3. Tik op **Bel om hulp**.
4. Selecteer het type hulpdienst dat je nodig hebt, bijvoorbeeld **Dichtstbijzijnde ziekenhuis**.
5. Selecteer een dienst in de lijst; de dichtstbijzijnde dienst wordt bovenaan in de lijst getoond.
Je navigatiesysteem toont je positie op de kaart plus een beschrijving van de locatie. Hierdoor kun je tijdens het bellen gemakkelijker aangeven waar je bent.
Als je navigatiesysteem handsfree bellen ondersteunt en de telefoon is verbonden met je systeem, belt je navigatiesysteem automatisch het telefoonnummer. Als er geen telefoon is verbonden, wordt het telefoonnummer weergegeven dat je kunt bellen.
6. Als je per auto naar de dienst wilt navigeren, tik je op **Navigeer erheen**. Als je te voet bent, tik je op **Loop erheen**.

Je navigatiesysteem begeleidt je naar je bestemming.

Opties voor het menu Help

Opmerking: het kan zijn dat de informatie voor bepaalde diensten niet in alle landen beschikbaar is.



Bel om hulp

Tik op deze knop om de contactgegevens en locatie van een hulpdienst op te halen.



Rijd naar hulp

Tik op deze knop om per auto naar een hulpdienst te navigeren.



Loop naar hulp

Tik op deze knop om te voet naar een hulpdienst te navigeren.



Waar ben ik?

Tik op deze knop om je huidige locatie op de kaart weer te geven.



**Veiligheidshan-
dleiding e.a.**

Tik op deze knop om een aantal handleidingen te lezen, waaronder een handleiding Eerste hulp.



**Produc-
thandleidingen**

Tik op deze knop om een aantal handleidingen te lezen die betrekking hebben op je navigatiesysteem.

Favorieten

Informatie over Favorieten

Aan de hand van favorieten kun je gemakkelijk een locatie selecteren zonder dat je het adres hoeft in te voeren. Favorieten hoeven niet je favoriete plekken te zijn. Je kunt ze simpelweg beschouwen als een verzameling nuttige adressen.

Een favoriet maken

Je kunt als volgt een favoriet maken:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Instellingen** om het menu Instellingen te openen.
3. Tik op **Favorieten**.
4. Tik op **Voeg toe**.

Selecteer het type Favoriet door een van de onderstaande knoppen aan te raken:



Thuis

Je kunt je thuislocatie als Favoriet instellen.



Favoriet

Je kunt geen Favoriet aanmaken vanuit een andere Favoriet. Deze optie zal in dit menu altijd onbeschikbaar zijn.
Als je de naam van een favoriet wilt wijzigen, tik dan op **Favorieten** aan in het menu Instellingen.



Adres

Je kunt een adres invoeren als Favoriet.



Recente
bestemming

Maak een nieuwe Favoriet door een locatie te kiezen uit je lijst met recente bestemmingen.



Nuttige Plaats

Indien je een POI bezoekt waar je graag en regelmatig komt, een restaurant bijvoorbeeld, kun je deze toevoegen als Favoriet.



Mijn locatie

Tik op deze knop om je huidige locatie als Favoriet toe te voegen.
Als je bijvoorbeeld stopt op een plaats die je interessant vindt, kun je deze plaats als favoriet instellen door deze knop aan te raken.



Locatie op de kaart

Tik op deze knop om een Favoriet te maken met behulp van de kaartbrowser.

Selecteer de locatie van de Favoriet met behulp van de cursor, en tik vervolgens op **OK**.



Lengte- en breedtegraad

Tik op deze knop om een Favoriet in te stellen door de breedte- en lengtegraden in te voeren.



Positie van laatste stop

Tik op deze knop om je laatste vastgelegde positie te selecteren als je bestemming.

Je navigatiesysteem geeft een suggestie voor de naam van je nieuwe Favoriet. Als je een nieuwe naam wilt invoeren, hoeft je de voorgestelde naam niet te wissen, je kunt gewoon beginnen te typen.

Tip: het is handig om je Favoriet een naam te geven die je gemakkelijk kunt onthouden.

Tik op **OK**.

De nieuwe favoriet wordt in de lijst weergegeven.

Nadat je twee of meer favorieten hebt toegevoegd en tips hebt ingeschakeld, wordt gevraagd of je regelmatig naar dezelfde bestemmingen rijdt. Als je op **JA** tikt, kun je deze bestemmingen opgeven als favoriete bestemmingen. Telkens als je het navigatiesysteem inschakelt, kun je deze locaties onmiddellijk selecteren als bestemming. Als je deze bestemmingen wilt wijzigen of een nieuwe bestemming wilt selecteren, tik je in het menu Instellingen op de optie **Opstarten** en selecteer je vervolgens **Vraag een bestemming**.

Een favoriet gebruiken

Je kunt een favoriet gebruiken om ergens naartoe te navigeren zonder het adres in te hoeven voeren. Om naar een favoriet te navigeren, doe je het volgende:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Navigeer naar** of **Rijd naar**.
3. Tik op **Favoriet**.
4. Kies een favoriet uit de lijst.

Je TomTom-navigatiesysteem berekent de route nu voor je.

5. Zodra de route is berekend, tik je op **OK**.

Je navigatiesysteem zal je onmiddellijk naar je bestemming beginnen te leiden met gesproken instructies en visuele instructies op het scherm.

De naam van een Favoriet wijzigen

Je kunt volgt de naam van een favoriet wijzigen:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Instellingen** om het menu Instellingen te openen.
3. Tik op **Favorieten**.
4. Tik op de favoriet waarvan je de naam wilt wijzigen.

Tip: gebruik de pijlen naar links en rechts om een andere Favoriet uit je lijst te kiezen.

5. Tik op **Wijzig naam**.
6. Voer de nieuwe naam in en tik op **OK**.
7. Tik op **OK**.

Een Favoriet verwijderen

Je kunt als volgt een favoriet verwijderen:

1. Tik op het scherm om het hoofdmenu te openen.
2. Tik op **Instellingen** om het menu Instellingen te openen.
3. Tik op **Favorieten**.
4. Tik op de Favoriet die je wilt verwijderen.

Tip: gebruik de pijlen naar links en rechts om een andere Favoriet uit je lijst te kiezen.

5. Tik op **Verwijder**.
6. Tik op **Ja** om het verwijderen te bevestigen.
7. Tik op **OK**.

Verkeersinformatie

Informatie over RDS-TMC

Het Traffic Message Channel (TMC), ook wel bekend als RDS-TMC, zendt verkeersinformatie uit als een radiosignaal en is in veel landen gratis beschikbaar.

De service TMC is geen TomTom-service, maar is beschikbaar bij gebruik van een RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo.

Let op: TomTom is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of kwaliteit van de via TMC geleverde verkeersinformatie.

Het Traffic Message Channel (TMC) is niet in alle landen beschikbaar. Om de beschikbaarheid van TMC-services in jouw land te controleren, ga je naar tomtom.com/5826.

Verkeersinformatie gebruiken

Als je een RDS-TMC-ontvanger gebruikt, kun je om TMC-verkeersinformatie op je TomTom-navigatiesysteem weer te geven, de TomTom RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinformatie aansluiten op de USB-aansluiting op je navigatiesysteem.

De verkeersinfobalk wordt rechts in de rijweergave weergegeven. De verkeersinfobalk bevat tijdens het rijden informatie over vertragingen; de gloeiende puntjes geven aan waar de incidenten zich op de route bevinden.



Het bovenste gedeelte van de verkeersinfobalk geeft je bestemming weer en de totale duur van het oponthoud als gevolg van files en andere incidenten op je route.

Het middelste gedeelte van de verkeersinfobalk toont afzonderlijk oponthoud in het verkeer in de volgorde dat dit op de route plaatsvindt.

De onderzijde van de verkeersinfobalk geeft je huidige locatie aan en toont de afstand tot het volgende oponthoud op je route.

Om de leesbaarheid van de verkeersinfobalk te verbeteren, worden sommige incidenten mogelijk niet weergegeven. Dit zijn altijd minder belangrijke incidenten die slechts weinig vertraging veroorzaken.

De kleur van de aanwijzers (zie hieronder) vormt een directe indicatie van het type oponthoud:



Onbekende of onbepaalde situatie.



Langzaam rijdend verkeer.



Fileverkeer.



De snelste route nemen

Je TomTom-navigatiesysteem zoekt regelmatig naar een snellere route voor je bestemming. Als de verkeerssituatie verandert en er een snellere route wordt gevonden, biedt je navigatiesysteem aan om de reis opnieuw te plannen, zodat je de snellere route kunt gebruiken.

Je kunt ook instellen dat je navigatiesysteem je reis automatisch opnieuw plant wanneer er een snellere route wordt gevonden. Als je deze instelling wilt toepassen, tik je op **Verkeersinfo-instellingen** in het verkeersmenu.

Je kunt als volgt handmatig de snelste route naar je bestemming zoeken en opnieuw berekenen:

1. Tik op de verkeersinfobalk.

Tip: als je merkt dat door het aanraken van de verkeersinfobalk het hoofdmenu wordt geopend in plaats van het verkeersmenu, kun je proberen de verkeersinfobalk aan te raken terwijl je je vinger op de rand van het scherm laat rusten.

Er wordt een overzicht van het verkeer op je route weergegeven.

2. Tik op **Opties**.
3. Tik op **Beperk vertragingen**.

Je navigatiesysteem zoekt de snelste route naar je bestemming.

De nieuwe route bevat mogelijk vertragingen. Je kunt de route zodanig opnieuw berekenen dat alle verkeersvertragingen worden vermeden, maar bij een route die alle verkeersdrukke vermijdt, ben je meestal langer onderweg.

4. Tik op **OK**.

De radiofrequentie voor RDS-TMC-info instellen

Opmerking: het instellen van de radiofrequentie wordt niet door alle navigatiesystemen ondersteund.

Als je de frequentie weet van een radiostation waarop je RDS-TMC-verkeersinfo wilt ontvangen, dan kun je deze handmatig instellen. Om deze functie in te schakelen, moet je handmatige afstemming eerst als volgt activeren:

1. Tik op de verkeersinformatiebalk in de rijweergave, vervolgens op **Opties** en dan op **Verkeersinfo-instellingen**.
2. Selecteer **Zoek handmatig door invoer van een frequentie** en tik vervolgens op **OK**.
Nu kun je de frequentie van het radiostation invoeren.

3. Tik op de verkeersinfobalk in de rijweergave.
4. Tik op **Handmatig afstemmen**.



5. Voer de frequentie van het radiostation in.
6. Tik op **OK**.

Je TomTom-navigatiesysteem gaat nu op zoek naar het radiostation. Als er geen radiostation wordt gevonden op de door jou ingestelde frequentie, wordt er automatisch verder gezocht naar het volgende beschikbare station.

Vertragingen beperken

Je kunt TomTom Traffic gebruiken om de gevolgen van verkeersvertragingen op je route te beperken. Ga als volgt te werk als je vertragingen automatisch tot een minimum wilt beperken:

1. Tik in het hoofdmenu op de knop **Services**.
2. Tik op **Verkeersinfo**.
3. Tik op **Verkeersinfo-instellingen**.
4. Selecteer of je altijd automatisch de snelste route wilt nemen, hiernaar wilt worden gevraagd, of je route nooit wilt wijzigen.
5. Tik op **Volgende** en vervolgens op **OK**.
6. Tik op **Beperk vertragingen**.

Je navigatiesysteem berekent nu de snelste route naar je bestemming. De nieuwe route bevat mogelijk vertragingen en kan gelijk zijn aan de oorspronkelijke route.

Je kunt de route zodanig opnieuw berekenen dat alle verkeersvertragingen worden vermeden, maar de resulterende route is dan waarschijnlijk niet de snelste route.

7. Tik op **OK**.

Woon-werkverkeer gemakkelijker maken

Met de knoppen **Van thuis naar werk** of **Van werk naar thuis** in het menu Toon verkeersinfo thuis-werk kun je met één tik de route van en naar je werk controleren.

Wanneer je een van deze twee knoppen gebruikt, berekent je navigatiesysteem een route tussen je thuis- en werklocatie en wordt de route op mogelijke vertragingen gecontroleerd.

De eerste keer dat je de functie **Van thuis naar werk** gebruikt, moet je je thuis- en werklocatie instellen. Doe dit als volgt:

1. Tik op de verkeersinfobalk om het verkeersmenu te openen.

Let op: als je al een route hebt gepland, wordt er een overzicht van verkeersincidenten op je route weergegeven. Tik op **Opties** om het verkeersmenu te openen.


2. Tik op **Toon verkeersinfo thuis-werk**.
3. Stel je thuislocatie en je werklocatie in.

Als je deze locaties al hebt ingesteld en ze wilt wijzigen, tik je op **Wijzig thuis-werk**.



Nu kun je de knoppen **Van thuis naar werk** en **Van werk naar thuis** gebruiken.

Let op: de thuislocatie die je hier instelt, is niet dezelfde thuislocatie die je in het menu **Instellingen** kunt instellen. Daarnaast hoeven de locaties die je hier gebruikt niet je daadwerkelijke thuis- en werklocatie te zijn. Als er een andere route is die je vaak aflegt, dan kun je deze locaties als alternatief voor werk-thuis gebruiken.

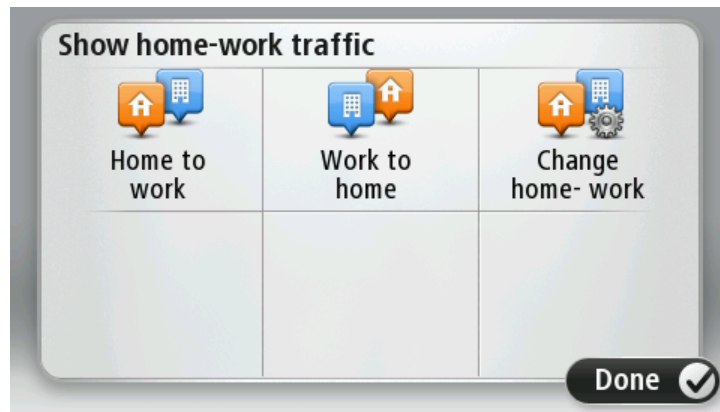

Als je je route naar huis bijvoorbeeld wilt controleren op vertragingen voordat je van kantoor vertrekt, doe je het volgende:

1. Tik op de verkeersinfobalk om het verkeersmenu te openen.

Let op: als je al een route hebt gepland, wordt er een overzicht van verkeersincidenten op je route weergegeven. Tik op **Opties** om het verkeersmenu te openen.

2. Tik op **Toon verkeersinfo thuis-werk**.
3. Tik op **Van werk naar thuis** en vervolgens op **OK**.


De rijweergave wordt getoond en een bericht met eventuele verkeersincidenten op je route wordt weergegeven. De verkeersinfobalk geeft ook eventuele vertragingen weer.

Meer informatie over een incident ontvangen


Als je wilt controleren of er vertragingen op je route voorkomen, tik je op **Toon verkeersinfo op route** in het verkeersmenu. Je navigatiesysteem toont je nu een overzicht van de verkeersvertragingen op je route.

Het totaal omvat alle vertragingen als gevolg van verkeersincidenten en verkeersdrukke, met informatie van IQ Routes.

Tik op **Beperk vertraging** om te controleren of je de vertraging kunt beperken.

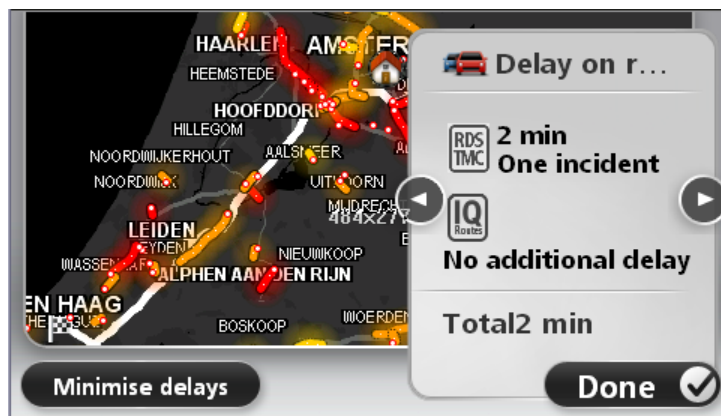

Tik op de pijlen naar links en naar rechts om beurtelings door de incidenten te navigeren, waarbij je de details van elk incident te zien krijgt. Hieronder valt het type incident, zoals wegwerkzaamheden, en de duur van de vertraging als gevolg van het incident.

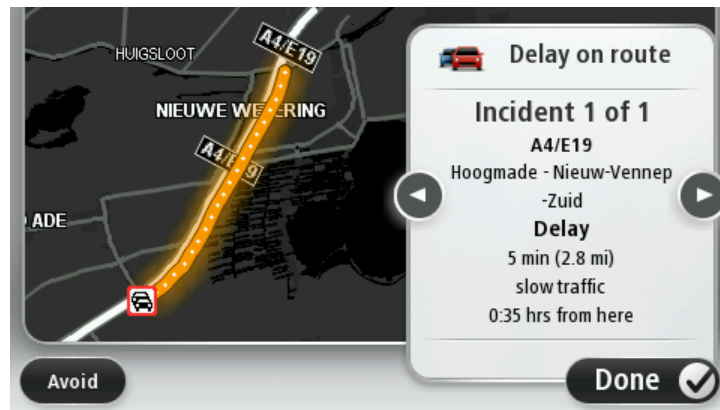


Je kunt de details van afzonderlijke incidenten ook bekijken door op **Toon kaart** te tikken in het hoofdmenu en vervolgens op het symbool voor een verkeersincident te tikken.

Wanneer een incident op de kaart wordt weergegeven, geeft een pictogram het begin van het incident aan. Wanneer het om een file gaat, wordt de richting van het incident aangegeven vanaf het pictogram naar het andere uiteinde.

Verkeersincidenten in je gebied controleren

Gebruik de kaart om een overzicht te krijgen van de verkeerssituatie in je gebied. Om plaatselijke incidenten plus informatie te vinden, doe je het volgende:

1. Tik op de verkeersinfobalk en **Opties** om het verkeersmenu te openen.
2. Tik op **Toon kaart**.
Het kaartoverzichtscherm wordt weergegeven.
3. Als je locatie niet wordt weergegeven op de kaart, tik je op de markering om de kaart op je huidige locatie te centreren.
De kaart toont de verkeersincidenten in de buurt.

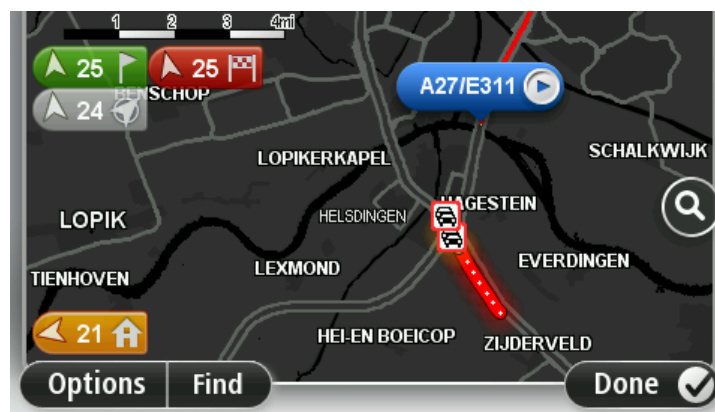

4. Tik op een willekeurig verkeersincident voor meer informatie.
Er wordt een scherm getoond met gedetailleerde informatie over het incident dat je hebt gekozen. Om informatie over omliggende incidenten weer te geven, raak je onderin het scherm de pijlen naar links en rechts aan.

Verkeersinfo-instellingen wijzigen

Gebruik de knop **Verkeersinfo-instellingen** om te selecteren hoe verkeersinfo op je navigatiesysteem werkt.

1. Tik op de verkeersinfobalk en **Opties** om het verkeersmenu te openen.
2. Tik op **Verkeersinfo-instellingen**.



3. Als je gebruikmaakt van een RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo, kun je de instelling **Zoek handmatig door een frequentie in te voeren selecteren**. Als je deze optie selecteert, wordt de knop **Zoek handmatig** weergegeven in het verkeersmenu. Tik op **Handmatig afstemmen** voor het invoeren van de frequentie van een bepaald radiostation dat je wilt gebruiken om RDS-TMC-verkeersinformatie te ontvangen
4. Als er onderweg een snellere route wordt gevonden, kan Verkeersinfo je reis opnieuw plannen zodat de snellere route wordt gebruikt. Selecteer een van de volgende opties en tik op **OK**.
 - **Schakel altijd over op die route**
 - **Vraag me of ik die route wil**
 - **Wijzig mijn route nooit**

Verkeersincidenten

Verkeersincidenten en waarschuwingen worden op de kaart, in de rijweergave en in de verkeersinfobalk weergegeven.

Voor meer informatie over een incident tik je op **Toon kaart** in het hoofdmenu. Tik op een verkeersincident op de kaart voor meer informatie over dat incident. Om informatie over omliggende incidenten weer te geven, raak je onder in het scherm de pijlen naar links en rechts aan.

Er bestaan twee soorten incidenten- en waarschuwingssymbolen:

- Symbolen die in een rood vierkant worden weergegeven, zijn verkeersincidenten. Je navigatiesysteem kan een nieuwe route plannen om deze te vermijden.
- Symbolen die in een rode driehoek worden weergegeven, hebben met het weer te maken. Je navigatiesysteem berekent geen nieuwe route om deze waarschuwingen te vermijden.

Symbolen voor verkeersincidenten:

	Ongeluk
	Wegwerkzaamheden
	Eén of meer rijbanen afgesloten
	Wegafsluiting
	Verkeersincident
	File

Weer-gerelateerde symbolen:

	Mist
	Regen
	Wind
	IJsvorming
	Sneeuw
	Let op: het symbool Incident vermeden wordt getoond voor elk verkeersincident dat je vermijdt met behulp van de service Traffic.

Verkeersmenu

Als je het verkeersmenu wilt openen, tik dan in de rijweergave op de verkeersinfobalk en vervolgens op **Opties**, of tik op **Verkeersinfo** in het menu Services.

De volgende knoppen zijn beschikbaar:

	Tik op deze knop om op basis van de meest recente verkeersinfo een nieuwe route te plannen.
Beperk vertragingen	
	Tik op deze knop om de snelste route thuis-werk en vice versa te berekenen.
Toon verkeersinfo thuis-werk	
	Tik op deze knop voor een overzicht van eventuele verkeersincidenten op je route. Tik op de pijlknoppen naar links en rechts voor meer informatie over elk incident.
Toon verkeersinfo op route	Tik op Beperk vertraging om je route opnieuw te berekenen en de verkeersincidenten op de kaart te vermijden.
	Tik op deze knop om de kaart te bekijken en de op de kaart getoonde verkeersincidenten weer te geven.
Toon kaart	



**Ver-
keersinfo-instelling
en**

Tik op deze knop om je instellingen te wijzigen voor de manier waarop Traffic werkt op je navigatiesysteem.



**Lees verkeersinfo
voor**

Tik op deze knop om gesproken informatie te ontvangen over verkeersincidenten op je route.

Opmerking: je TomTom-systeem moet zijn uitgerust met een computerstem om de informatie voor te kunnen lezen.

Flitsers

Info over Flitsers

Let op: het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

De service Flitsers waarschuwt je voor verschillende flitsers en geeft veiligheidswaarschuwingen, waaronder:

- Vaste flitsers.
- Verkeersonveilige locaties.
- Mobiele flitsers.
- Trajectcontroles.
- Roodlichtcamera's.
- Onbewaakte spoorwegovergangen.

Let op: in Frankrijk wordt niet gewaarschuwd voor afzonderlijke flitsers of andere typen flitsers. Je kunt alleen worden gewaarschuwd voor gevarenczones. Gevarenczones zijn gebieden waar flitsers kunnen staan. Je kunt de locatie van gevarenczones melden of bevestigen, maar je kunt ze niet verwijderen.

Waarschuwingen voor flitsers

Er wordt standaard 15 seconden voordat je een flitser bereikt, een waarschuwing gegeven. Als je het waarschuwingsgeluid en de waarschuwingsmomenten wilt wijzigen, tik je op **Meldingsinstellingen** in het menu Flitsers.

Je wordt op drie manieren gewaarschuwd:

- Je navigatiesysteem geeft een waarschuwingsgeluid weer.
- Het type flitser en de afstand tot de flitser worden weergegeven in de rijweergave. Als er een maximumsnelheid voor de flitser is gemeld, dan wordt de snelheid ook in de rijweergave getoond.
- De locatie van de flitser wordt weergegeven op de kaart.

Opmerking: voor camera's voor trajectmeting ontvang je een combinatie van pictogrammen en geluiden aan het begin, in het midden en aan het einde van de controle.

De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd



Meldingsinstellingen

Om de manier te veranderen waarop je TomTom-navigatiesysteem je waarschuwt voor flitsers, tik je op de knop **Meldingsinstellingen**.

Je kunt instellen onder welke omstandigheden je wordt gewaarschuwd en wel type geluid wordt weergegeven.

Ga als volgt te werk als je bijvoorbeeld het geluid wilt wijzigen dat wordt afgespeeld wanneer je een vaste flitser nadert:

1. Tik in het hoofdmenu op de knop **Services**.
2. Tik op **Flitsers**.
3. Tik op **Meldingsinstellingen**.

Er wordt een lijst met typen flitsers weergegeven. Naast de flitsers

waarvoor een waarschuwing is ingesteld, wordt een luidspreker weergegeven.

4. Tik op **Vaste flitsers**.
5. Tik op **Volgende**.
6. Tik op het geluid dat je wilt gebruiken voor de waarschuwing.

Tips: als je de waarschuwingsgeluiden voor een type flitser wilt uitschakelen, tik je op **Stilte** in stap 7 hierboven. Als je het waarschuwingsgeluid uitschakelt, krijg je nog steeds een waarschuwing in de rijweergave te zien.

7. Tik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Flitstersymbolen

Flitsters worden in de rijweergave als symbolen weergegeven.

Wanneer je een gebied nadert met een waarschuwing, zie je een symbool en wordt er een waarschuwingsgeluid afgegeven.

Je kunt het waarschuwingsgeluid wijzigen dat klinkt voordat je de locatie met de waarschuwing bereikt.



Vaste flitser



Roodlichtcamera



Flitser tolweg



Flitser rijwegbeperkingen - op een secundaire weg die het verkeer op een grotere weg beperkt



Andere flitser



Mogelijke mobiele flitser



Trajectcontrole



Verkeersonveilige locatie



Flitsers in beide richtingen



Onbewaakte spoorwegovergang

Meldknop

Ga als volgt te werk om in de rijweergave de meldknop weer te geven:

1. Tik in het hoofdmenu op de knop **Services**.
2. Tik op **Flitsers**.
3. Tik op **Toon meldknop**.
4. Tik op **Terug**.

De meldknop wordt links in de rijweergave weergegeven. Als je al gebruikmaakt van het snelmenu, wordt de optie toegevoegd aan de beschikbare knoppen in het snelmenu.

Tip: om de meldknop te verbergen, tik je op **Verberg meldknop** in het menu Flitsers.

Onderweg een nieuwe flitser melden

Als je onderweg een flitser wilt melden, ga dan als volgt te werk:

1. Raak in de rijweergave of het snelmenu de meldknop aan om de locatie van de camera te registreren.
Als je de meldknop binnen twintig seconden na ontvangst van een flitserwaarschuwing aanraakt, krijg je de optie een flitser toe te voegen of te verwijderen. Tik op **Voeg flitser toe**.
2. Tik op **Vaste flitser** of **Mobiele flitser**, afhankelijk van het type flitser dat je wilt melden.
3. Selecteer de flitser op de kaart en bevestig dat deze correct is.
4. Tik op het type vaste flitser dat je wilt melden, bijvoorbeeld een roodlichtcamera.

Opmerking: als er voor het type flitser een maximumsnelheid geldt, kun je deze ook opgeven.

Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt.

Een nieuwe flitser melden vanuit huis

Je hoeft je niet op de locatie van de flitser te bevinden om een nieuwe locatie te kunnen melden. Ga als volgt te werk om vanuit huis een nieuwe flitser te melden:

1. Raak in **Services** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.

2. Tik op **Flitsers**.
3. Tik op **Meld flitser**.
4. Tik op **Vaste flitser** of **Mobiele flitser**, afhankelijk van het type flitser.
5. Gebruik de cursor om de exacte locatie van de flitser op de kaart te markeren, en tik dan op **OK** aan.
6. Tik op **Ja** om de locatie van de flitser te bevestigen.
7. Tik op het type flitser dat je wilt melden en indien nodig de maximumsnelheid voor de flitser.
Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt.

Onjuiste waarschuwingen voor flitsers melden

Het kan voorkomen dat je een waarschuwing ontvangt voor een flitser die niet meer bestaat. Ga als volgt te werk om een onjuiste waarschuwing voor een flitser te melden:

Opmerking: je kunt alleen een onjuiste waarschuwing voor een flitser melden wanneer je je op de betreffende locatie bevindt.

1. Raak op de locatie van de onjuiste flitser in de rijweergave de knop **Melden** aan.

Opmerking: dit moet binnen twintig seconden nadat de waarschuwing voor de flitser is ontvangen, worden gedaan.

2. Tik op **Nee** wanneer je wordt gevraagd of de camera nog aanwezig is.

Let op: je kunt de locatie van gevarenczones melden of bevestigen, maar je kunt ze niet verwijderen.

Typen vaste flitsers die je kunt melden

Wanneer je melding maakt van een vaste flitser, kun je selecteren welk type vaste flitser je meldt.

Dit zijn de verschillende typen vaste flitsers:



Flitser

Dit type flitser controleert de snelheid van passerende voertuigen.



Roodlichtcamera

Dit type flitser controleert of er auto's door rood licht rijden.



Flitser tolweg

Dit type flitser controleert het verkeer rond tolhuizen op tolwegen.



Trajectcontrole

Dit type flitser controleert de gemiddelde snelheid van voertuigen tussen twee vaste punten.



Dit type flitser controleert het verkeer op wegen met toegangsbeperkingen.

Verkeersbeperking



Alle andere typen flitsers die niet in een van de bovenstaande categorieën vallen.

Andere flitser

Waarschuwingen trajectcontrole

Bij het naderen van een trajectcontrole kun je verschillende soorten visuele en hoorbare waarschuwingen ontvangen.

Ongeacht de snelheid waarmee je rijdt, ontvang je altijd een waarschuwing voor het begin en einde van het traject. Eventuele tussentijdse waarschuwingen ontvang je om de 200 meter.

Alle waarschuwingen worden hieronder beschreven:



Waarschuwing start traject

Als je het begin van een trajectcontrole nadert, krijg je een visuele waarschuwing te zien in de linkerbovenhoek van de rijweergave met daaronder de afstand tot de camera. Er wordt ook een hoorbare waarschuwing gegeven.

Bovendien zie je een klein pictogram op de weg die de positie van het begin van de trajectcontrole aangeeft.



Tussentijdse waarschuwing - type 1

Zodra je je in de trajectcontrole bevindt, niet te hard rijdt en bij het begin van de controle al een waarschuwing hebt ontvangen, krijg je in de rijweergave een visuele waarschuwing te zien. Dit is om je eraan te herinneren dat je je nog steeds in de trajectcontrole bevindt.



Tussentijdse waarschuwing - type 2

Zodra je je in de trajectcontrole bevindt, sneller dan de toegestane snelheid rijdt en aan het begin van de controle al een waarschuwing hebt ontvangen, krijg je in de rijweergave een visuele waarschuwing met daarin de maximumsnelheid. Daarnaast wordt er een zachte, hoorbare waarschuwing gegeven. Deze waarschuwingen hebben als doel je eraan te herinneren je snelheid te vertragen...



Tussentijdse waarschuwing - type 3

Zodra je je in de trajectcontrole bevindt, sneller dan de toegestane snelheid rijdt en aan het begin van de controle geen waarschuwing hebt ontvangen, krijg je in de rijweergave een visuele waarschuwing met daarin de maximumsnelheid. Daarnaast wordt er een harde hoorbare waarschuwing gegeven.

Deze waarschuwingen worden alleen bij de EERSTE tussengelegene positie gegeven en hebben als doel je eraan te herinneren je snelheid te vertragen...



Waarschuwing einde traject

Als je het einde van een trajectcontrole nadert, krijg je een visuele waarschuwing te zien in de rijweergave met daaronder de afstand tot de camera. Er wordt een hoorbare waarschuwing gegeven.

Bovendien zie je een klein pictogram op de weg die de positie van het

einde van de trajectcontrole aangeeft.

Menu Flitsers

Om het menu Flitsers te openen, tik je op **Services** in het hoofdmenu en vervolgens op **Flitsers**.



Meld flitser

Tik op deze knop om een nieuwe flitser te melden.



Meldingsinstellingen

Tik op deze knop om in te stellen welke waarschuwingen je wilt ontvangen en welke geluiden voor de verschillende waarschuwingen moeten worden gebruikt.



Meldingen uit

Tik op deze knop om alle waarschuwingen tegelijk uit te schakelen.



Toon meldknop

Tik op deze knop om de [meldknop](#) in te schakelen. De meldknop wordt weergegeven in de rijweergave of in het snelmenu.
Wanneer de meldknop in de rijweergave wordt weergegeven, verandert deze knop in **Verberg meldknop**.


MyTomTom

Over MyTomTom

MyTomTom helpt je bij het beheren van de inhoud en services op je TomTom-navigatiesysteem en biedt je toegang tot de TomTom-community. Je meldt je aan op MyTomTom via de TomTom-website. Het is verstandig om regelmatig verbinding te maken tussen je navigatiesysteem en MyTomTom zodat je altijd over de meest recente updates en kaarten beschikt.

Tip: we raden je aan steeds een breedbandinternetverbinding te gebruiken wanneer je verbinding maakt tussen je navigatiesysteem en MyTomTom.

MyTomTom instellen

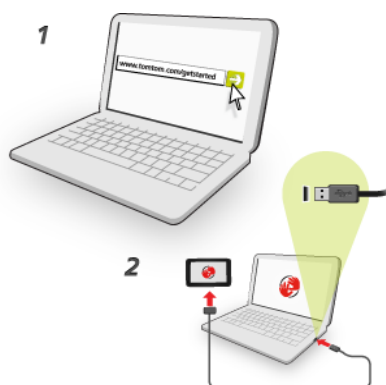

Als je MyTomTom wilt instellen op je computer, ga je als volgt te werk:

1. Maak op je computer verbinding met internet.
2. Start een browser en ga naar tomtom.com/getstarted.
3. Je moet mogelijk je land selecteren om door te gaan.
4. Klik op **Aan de slag**.
5. Klik aan de linkerkant op **Download MyTomTom**.

Je browser downloadt nu de applicatie MyTomTom-ondersteuning die je op je computer moet installeren om verbinding te maken tussen je navigatiesysteem en MyTomTom. Volg de instructies op het scherm als er tijdens het downloaden vragen worden gesteld.

6. Wanneer je hierom wordt gevraagd, sluit je het navigatiesysteem aan op je computer via de USB-kabel. Schakel je navigatiesysteem vervolgens in.

Belangrijk: verbind de USB-kabel rechtstreeks met de computer en niet met een USB-hub of een USB-poort op het toetsenbord of de monitor.

Zodra de applicatie MyTomTom-ondersteuning is geïnstalleerd, heb je via het systeemvak op je pc toegang tot MyTomTom.



Tip: wanneer je het navigatiesysteem op je computer aansluit, vertelt MyTomTom je of er updates beschikbaar zijn voor je navigatiesysteem.

MyTomTom-account

Om content en services te downloaden via TomTom heb je een MyTomTom-account nodig. Je kunt een account aanmaken wanneer je MyTomTom in gebruik neemt.

Let op: als je meer dan één TomTom-navigatiesysteem hebt, heb je voor elk navigatiesysteem een apart MyTomTom-account nodig.

Helpdesk

Hulp bij het gebruik van je navigatiesysteem

Ga voor meer hulp naar tomtom.com/support.

Ga voor informatie over de garantie naar tomtom.com/legal.

Status en informatie



Tik op deze knop voor technische informatie over je navigatiesysteem, zoals het serienummer van je navigatiesysteem en de versie van je TomTom-applicatie.

Versie-informatie



Tik op deze knop om de huidige status van de GPS-ontvangst te zien.

GPS-status



Tik op deze knop om de status van je abonnementen op TomTom Services te controleren.

Mijn services

Addendum

Belangrijke veiligheidsmededelingen en -waarschuwingen

Global Positioning System (GPS) en Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) en Global Navigation Satellite System (GLONASS) zijn systemen die met behulp van satellieten wereldwijd plaats- en tijdsinformatie verstrekken. Het GPS-systeem functioneert en wordt beheerd door de overheid van de Verenigde Staten, die alleen verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. GLONASS functioneert en wordt beheerd door de overheid van Rusland, die alleen verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. Wijzigingen in de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS- of GLONASS-systeem of in de omgevingsomstandigheden kunnen de werking van dit navigatiesysteem beïnvloeden. TomTom wijst alle aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS- of GLONASS-systeem.



Veiligheidsberichten

Belangrijk! Lezen voor gebruik!

Het (deels) niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. Onjuiste bevestiging en onjuist gebruik en onderhoud van dit systeem verhogen het risico op ernstig letsel of de dood, of beschadiging van het systeem.

Waarschuwing zorgvuldig gebruik

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om verstandig en zorgvuldig te rijden en op uw omgeving te blijven letten als u dit apparaat gebruikt. Zorg ervoor dat interactie met dit apparaat u niet afleidt bij het rijden. Kijk zo min mogelijk op het scherm terwijl u rijdt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de wetgeving omtrent het gebruik van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten na te leven, bijvoorbeeld verplicht gebruik van handsfree opties voor bellen tijdens het rijden. **Houd je altijd aan de toepasselijke wetgeving en de verkeersborden, met name de borden waarop maximale afmetingen, gewicht en lading worden aangegeven.** TomTom geeft geen garantie voor het foutloos functioneren van dit systeem, noch voor de nauwkeurigheid van de routesuggesties. TomTom is niet aansprakelijk voor strafmaatregelen die het gevolg zijn van het niet naleven door jou van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Opmerking voor grotere voertuigen en bedrijfsauto's

Systemen zonder een kaart voor vrachtwagens geven geen juiste routes weer voor grotere voertuigen en bedrijfsauto's. Als je voertuig op de openbare weg onderhevig is aan beperkingen met betrekking tot gewicht, afmeting, snelheid, route of anderszins, dien je alleen een systeem te gebruiken waarop een kaart voor vrachtwagens is geïnstalleerd. Je moet nauwkeurig de specificaties van je voertuig invoeren op het systeem. Gebruik dit systeem alleen als navigatiehulp. Volg geen navigatie-instructies waardoor jij zelf of andere weggebruikers in gevaar worden gebracht. TomTom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het negeren van dit bericht.

Correcte bevestiging

Plaats het systeem niet zodanig dat het zicht op de weg en de mogelijkheid om het voertuig te besturen, worden beperkt. Plaats het systeem niet zodanig dat het gebruik van de airbag of andere veiligheidsfuncties van je voertuig wordt beperkt.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers doen de aanbeveling om een afstand van minimaal 15 cm tussen een handeld draadloos navigatiesysteem en een pacemaker in acht te nemen, dit om eventuele storing van de pacemaker te voorkomen. De aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Richtlijnen voor personen met een pacemaker:

- Houd het systeem altijd minstens 15 cm van de pacemaker af.
- Draag het systeem niet in een borstzak.

Andere medische apparatuur

Bij gebruik van andere, persoonlijke medische apparatuur dient een arts of de fabrikant van de apparatuur te worden geraadpleegd om te bepalen of de werking van het draadloze product storing kan veroorzaken in de medische apparatuur.

Waarschuwing voor Australië

Gebruikers moeten het apparaat uitschakelen wanneer ze zich in mogelijk explosieve omgevingen bevinden, zoals benzinestations en opslagplaatsen voor chemische producten en gebieden waar springladingen worden gebruikt.

Onderhoud van het systeem

Het is belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met je navigatiesysteem:

- Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van je navigatiesysteem. Dit kan gevaarlijk zijn en hierdoor vervalt je aanspraak op garantie.
- Veeg het scherm van je navigatiesysteem af of droog het met een zachte doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.

Hoe TomTom je gegevens gebruikt

Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vind je op:

tomtom.com/privacy.

Informatie over batterij en milieu

Jouw systeem

Je mag het systeem niet demonteren, samenpersen, buigen, vervormen, doorboren of verscheuren. Niet gebruiken in een vochtige, natte en/of corrosieve omgeving. Plaats of bewaar het product niet op een warme plaats, in direct zonlicht, in of nabij een warmtebron, in een magnetron of in een drukvat, en stel het niet bloot aan temperaturen van hoger dan 55 °C (122 °F) of lager dan -20 °C (-4 °F).

Laat het product niet vallen. Als je vermoedt dat het product is beschadigd nadat het is gevallen, dien je contact op te nemen met de klantenservice. Gebruik het product alleen met de mee-geleverde opladers, houders en USB-kabels. Ga naar tomtom.com voor vervangende onderdelen die door TomTom zijn goedgekeurd.

Operationele temperatuur

Dit systeem is volledig operationeel binnen het volgende temperatuurbereik: -10 °C (14 °F) tot 55 °C (131 °F). Langdurige blootstelling aan te hoge of lage temperaturen kan het systeem beschadigen en wordt daarom afgeraden.

Langdurige opslag: -20 °C (-4 °F) tot 35 °C (95 °F).

Belangrijk: laat het systeem ten minste 1 uur acclimatiseren aan het standaard operationeel temperatuurbereik voordat je het systeem inschakelt. Gebruik het systeem niet buiten dit temperatuurbereik.

Productbatterij (niet vervangbaar)

Dit product bevat een lithiumpolymeerbatterij.

Breng geen wijzigingen aan de batterij aan en stel deze niet opnieuw samen. Steek geen vreemde voorwerpen in de batterij, en stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de batterij niet bloot aan brand- en explosiegevaar of andere gevaren.

Vermijd kortsluiting in de batterij en laat geen metaalgeleidende voorwerpen in aanraking komen met de batterijpolen.

Probeer de batterij niet zelf te vervangen of te verwijderen, tenzij de gebruikershandleiding duidelijk aangeeft dat de batterij door de gebruiker kan worden vervangen.

Batterijen die door de gebruiker kunnen worden vervangen, mogen alleen worden gebruikt in systemen waarvoor ze ontworpen zijn.

Waarschuwing: als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij bestaat er kans op ontploffing.

Als je problemen hebt met de batterij, neem dan contact op met de klantenservice van TomTom.

De genoemde gebruiksduur van de batterij is de maximale gebruiksduur en is gebaseerd op het profiel van de gemiddelde gebruiker. Deze gebruiksduur kan alleen worden behaald onder bepaalde omgevingsomstandigheden. Als je de gebruiksduur van de batterij wilt verlengen, dien je het product op een koele, droge plaats te houden en de tips te volgen in deze FAQ: tomtom.com/batterytips. Het is niet mogelijk de batterij op te laden bij temperaturen onder 0 °C (32 °F) of boven 45 °C (113 °F).

Als je je niet houdt aan deze richtlijnen, kan er zuur uit de batterij lekken of kan de batterij heet worden, ontploffen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Je mag niet proberen de batterij te doorboren, te openen of uit elkaar te halen. Als de batterij lekt en je in aanraking komt met de gelekte vloeistof, moet je jezelf grondig afspoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen.

CE-markering voor conformiteit met radioapparatuurrichtlijn



Dit product kan worden gebruikt in alle EU-lidstaten. De frequenties en de maximale radiofrequenties waarbinnen dit systeem actief is zijn als volgt:

Model	Frequentie (Bluetooth) (MHz)	Maximale radiofrequenties (dBm)
4EN42	N.v.t.	N.v.t.
4EN52	N.v.t.	N.v.t.
4EV42	2402 MHz - 2480 MHz	5,5 dBm
4EV52	2402 MHz - 2480 MHz	5,5 dBm
4EQ41	2402 MHz - 2480 MHz	5,5 dBm

4EQ50	2402 MHz - 2480 MHz	5,5 dBm
-------	---------------------	---------

Hierbij verklaart TomTom dat de radioapparatuurtypen TomTom Start en TomTom VIA GPS-navigatiesystemen in overeenstemming zijn met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

AEEA - afvoer van elektronisch afval (EU)

Zoals vereist volgens richtlijn 2012/19/EU (AEEA) is dit product voorzien van het vuilnisbaksymbool op het toestel en/of de verpakking. Dit product mag niet worden verwerkt als huishoudelijk afval of worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Ter bescherming van het milieu moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling



Triman-logo



Algemene voorwaarden: garantie en EULA

Onze algemene voorwaarden, waaronder onze beperkte garantie en de bepalingen van de eindgebruikerslicentie, zijn van toepassing op dit product. Ga naar tomtom.com/legal.

Meegeleverde accessoires

- USB-kabel
- USB-auto-oplader
- Installatieposter
- RDS-TMC-kabel - voor navigatiesystemen met verkeersinformatie

Dit document

Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit document. Dit document mag niet worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TomTom N.V.

Modelnummers

TomTom START, TomTom VIA: 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4EQ41, 4EQ50

Kennisgevingen over copyright

© 1992 - 2017 TomTom. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het "twee-handenlogo" zijn geregistreerde handelsmerken van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen.

Bepaalde beelden zijn afkomstig van het Earth Observatory van NASA.

Deze dienst van de NASA stelt nieuwe satellietbeelden en wetenschappelijke gegevens over de aarde gratis via internet aan het grote publiek beschikbaar.

De nadruk ligt op beelden van en informatie over klimaat- en milieuverandering op aarde:
earthobservatory.nasa.gov

De in dit product geïntegreerde software bevat software die auteursrechtelijk beschermd is onder de GPL. Een kopie van die licentie is te vinden in de sectie Licentie. De desbetreffende broncode is in zijn geheel bij ons verkrijgbaar gedurende een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product. Voor meer informatie ga je naar tomtom.com/gpl of neem je contact op met je plaatselijke klantenservice van TomTom via tomtom.com/support. Op aanvraag kunnen we je een cd met de desbetreffende broncode sturen.

Linotype, Frutiger en Univers zijn handelsmerken van Linotype GmbH, gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in bepaalde andere rechtsgebieden. MHei is een handelsmerk van The Monotype Corporation en is mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden.

Alle modellen ondersteunen de volgende geheugenkaarten:



SD en SDHC zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

De volgende modellen hebben een microfoon:

4EV42, 4EV52, 4EQ41, 4EQ50

