

TomTom Rider

Korisnički priručnik

17.1



Contents

Dobro došli u navigaciju uređajem TomTom	7
Što je novo	8
Novo u ovoj verziji.....	8
TomTom videozapisi	9
Korištenje uređaja Rider	11
Montiranje na motocikl	11
Korištenje rješenja protiv krađe	12
Montiranje u automobilu	14
Bluetooth veze	15
Preimenovanje uređaja	16
Povezivanje slušalica.....	16
Povezivanje i prekidanje veze telefona	17
Hands-free pozivanje	18
Gumbi za navigaciju.....	19
Tipkovnica prilagođena korištenju s rukavicama.....	21
Planiranje uzbudljive rute	23
Planiranje uzbudljivog povratnog puta uz zaustavljanja	23
Planiranje uzbudljive rute do odredišta	24
Pregled statistike putovanja	25
Korištenje brzih postavki	26
Instaliranje programa Tyre Pro.....	27
Postavke	28
Bluetooth veze	28
Zaključavanje orientacije uređaja.....	28
Boja karte	28
Osjetljivost na dodir.....	28
Početak rada	30
Smještanje uređaja.....	30
Uključivanje i isključivanje	30
Postavljanje usluge.....	30
GPS prijem	31
Slanje informacija u TomTom	31
Utor za memorijsku karticu	31
Uredaj se ne uključuje.....	31
Punjjenje uređaja	32
Održavanje uređaja Rider	32
Povezivanje s TomTom uslugom	33
O TomTom usluzi	33
Uredaji povezani pametnim telefonom	33
Osobne mreže	33
Povezivanje na TomTom usluge pomoću pametnog telefona	34
Ponovno povezivanje pametnog telefona	34
Povežite se na TomTom usluge pomoću drugog pametnog telefona	35
Brisanje telefona.....	35
Nije moguće ostvariti vezu.....	35

Što se nalazi na zaslonu	36
Prikaz karte	36
Prikaz navođenja.....	38
Traka rute	39
Udaljenosti na traci rute	40
Brzi izbornik	40
Manji gumbi i simboli u glavnom izborniku.....	41
Kontrola jačine zvuka	42
Uporaba pokreta	42
Promjena redoslijeda gumba glavnog izbornika.....	43
Prometne informacije	45
O TomTom Traffic	45
Traka rute	45
Traženje prometnih informacija na karti	46
Gledanje prometa na ruti	47
Prometni događaji	48
Upozorenje na nadolazeći prometni zastoj	49
Izbjegavanje prometnog zastoja na ruti	49
Napredno navođenje za trake	50
Ograničenja brzine ovisna o vremenu.....	50
Sinkroniziranje putem usluge TomTom MyDrive	51
Osnovne informacije o usluzi TomTom MyDrive	51
Prijava na MyDrive.....	51
Postavljanje odredišta pomoću alata MyDrive	52
Planiranje rute s međutočkama putem aplikacije MyDrive	52
Prikazivanje isplaniranog odredišta na usluzi MyDrive	53
Brisanje odredišta MyDrive	53
Brisanje odredišta MyDrive iz Mojih mesta	53
Postavljanje kontakata iz telefonskog imenika kao odredišta putem aplikacije MyDrive	53
Pronađite i sinkronizirajte lokacije pomoću alata MyDrive	54
Sinkroniziranje lokacija iz Mojih mesta s alatom MyDrive.....	54
Uvoz popisa javnih TI	54
Brisanje popisa javnih TI	55
Uvoz GPX datoteke trase	55
Brisanje GPX datoteke trase	55
Spremanje i vraćanje osobnih podataka o navigaciji.....	56
Brzo pretraživanje	57
Odabir pretraživanja	57
Uporaba brzog pretraživanja	58
Osnovne informacije o pretraživanju	58
Unos pojmove koje želite tražiti	58
Rad s rezultatima pretraživanja	60
O poštanskim brojevima	61
O šiframa karte.....	62
Popis ikona vrsta TI	62
Planiranje rute uporabom brzog pretraživanja.....	67
Upotreba predviđanja odredišta	67
Planiranje rute do adrese	67
Planiranje rute do centra grada.....	70
Planiranje rute do TI	72
Planiranje rute do TI putem online pretraživanja	74

Planiranje rute uporabom karte	75
Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta	77
Planiranje rute uporabom koordinata	79
Planiranje rute uporabom šifre karte	80
Planiranje rute unaprijed	81
Traženje parkirališta	82
Traženje benzinske crpke	85
Pretraživanje korak po korak	88
Odabir pretraživanja	88
Upotreba pretraživanja korak po korak	88
Osnovne informacije o pretraživanju	88
Unos pojmove koje želite tražiti	89
Rad s rezultatima pretraživanja	90
O poštanskim brojevima	91
Popis ikona vrsta TI	91
Planiranje rute uporabom pretraživanja korak po korak	95
Upotreba predviđanja odredišta	95
Planiranje rute do adrese	96
Planiranje rute do TI	98
Planiranje rute do centra grada	99
Planiranje rute do TI putem online pretraživanja	101
Planiranje rute uporabom karte	103
Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta	104
Planiranje rute uporabom koordinata i pretraživanja korak po korak	106
Planiranje rute unaprijed	107
Traženje parkirališta	108
Traženje benzinske crpke	111
Promjena rute	114
Izbornik trenutne rute	114
Izbjegavanje blokirane ceste	116
Izbjegavanje dijela rute	117
Traženje alternativne rute	117
Vrste rute	118
Izbjegavanje značajki na ruti	118
Izbjegavanje dogadaja ili značajke rute pomoću trake rute	119
Dodavanje zaustavljanja vašoj ruti iz izbornika trenutne rute	119
Dodavanje zaustavljanja ruti pomoću karte	120
Brisanje međutočki iz rute	120
Preskakanje sljedeće međutočke na ruti	120
Promjena redoslijeda međutočki na ruti	120
Moje rute	121
O mojim rutama	121
Osnovne informacije o GPX i ITM datotekama	121
Spremanje rute	122
Navigiranje pomoću spremljene rute	123
Navigacija do međutočke na spremljenoj ruti	123
Dodavanje zaustavljanja spremljenoj ruti pomoću karte	124
Snimanje trase	125
Navigacija pomoću trase	125
Brisanje rute ili trase s popisa Moje rute	126
Izvoz trasa na memorijsku karticu	126
Uvoz rute i trasa s memorijske kartice	127

Izvoz trasa putem Bluetootha	127
Uvoz ruta i trasa putem Bluetootha	128
Uvoz ruta s računalna koristeći USB	128
Moja mesta	130
Osnovne informacije o Mojim mjestima	130
Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla	130
Promjena kućne lokacije	131
Dodavanje lokacije iz Mojih mesta	132
Dodaj lokaciju s karte u Moja mesta	132
Dodavanje lokacije u Moja mesta pomoću Pretraživanja	133
Dodavanje lokacije u Moja mesta pomoću označavanja	133
Brisanje nedavnog odredišta iz Mojih mesta	133
Brisanje lokaciju iz Mojih mesta	134
Upotreba popisa javnih TI	134
Map Share	136
O usluzi Map Share.....	136
Stvaranje prijave ispravka karte	136
Stvaranje prijave promjene karte pomoću označene lokacije	137
Vrste promjena karte	138
Kamere za kontrolu brzine	140
O kamerama za kontrolu brzine.....	140
Prijelaz u drugo područje ili državu	140
Upozorenja na kamere za kontrolu brzine	140
Promjena načina upozorenja	142
Prijavljivanje nove kamere za kontrolu brzine	142
Potvrda ili uklanjanje mobilne kamere za kontrolu brzine.....	142
Ažuriranje lokacija kamera i rizika	142
Opasna područja	144
O opasnim područjima i rizičnim zonama	144
Prijelaz u drugo područje ili državu	144
Upozorenja na opasna područja i rizične zone	145
Promjena načina upozorenja	145
Prijava rizične zone	145
Ažuriranje lokacija opasnih područja i rizičnih zona	146
Postavke	147
Izgled.....	147
Prikaz	147
Traka rute	148
Prikaz navođenja	149
Automatski zum	149
Pregled izlaza s autoceste.....	150
Glasovi	150
Karte	151
Planiranje rute	151
Zvukovi i upozorenja	152
Jezik i jedinice	153
Sustav	154

Pomoć.....	155
Dobivanje pomoći	156
Pomoć.....	156
Certifikati proizvoda	157
Pronalaženje informacija o certifikatima proizvoda na vašem uređaju	157
Ažuriranje pomoću aplikacije MyDrive Connect	158
O aplikaciji MyDrive Connect	158
TomTom račun	158
Postavljanje aplikacije MyDrive Connect	158
Dodatak	160
Napomene o autorskim pravima	166

Dobro došli u navigaciju uređajem TomTom

U ovom je korisničkom priručniku objašnjeno sve što trebate znati o svojoj novoj aplikaciji TomTom Rider.

Želite li kratak pregled najvažnijih informacija, preporučujemo vam da pročitate poglavlje [Korištenje uređaja Rider](#). U njemu se opisuje montiranje, planiranje uzbudljive vožnje i sve glavne značajke uređaja. [Početak rada](#) pokriva uključivanje, postavljanje i punjenje.

Nakon toga vjerojatno ćete se htjeti povezati na TomTom usluge, a o tome možete pročitati u poglavlju [Povezivanje s TomTom uslugama](#). Kako biste izbjegli kašnjenja zbog prometa i brže stigli na svoje odredište, TomTom usluge možete koristiti čak i na rutama po kojima se vozite svaki dan.

Savjet: Također možete pročitati često postavljana pitanja na [tomtom.com/support](#). Odaberite model svoga proizvoda sa popisa ili unesite pojам koji želite tražiti.

Nadamo se da uživate čitajući o Rider uređaju, i što je još važnije, u njegovoj uporabi!

Napomena: Uređaj možete koristiti na motociklu i u automobilu.

Što je novo

Novo u ovoj verziji

Verzija 17.1

Rider 42, Rider 420, Rider 520

Osjetljivost na dodir

Sada možete odabrati postavke veće ili manje osjetljivosti za gumbe na uređaju TomTom Rider.

Više informacija potražite u odjeljku [Osjetljivost na dodir](#).

Unaprijed učitane rute za motocikliste

Za Rider 450, na vaš su TomTom Rider unaprijed instalirane vožnje koje oduzimaju dah.

Više informacija potražite u odjeljku [Navigiranje pomoću spremljene rute](#) u ovom korisničkom priručniku, a pojedinosti o rutama potražite na stranici [tomtom.com](#).

Na svim modelima

Brzo pretraživanje i Pretraživanje korak po korak

Sada možete birati između dva različita načina pretraživanja adrese ili TI.

Više informacija potražite u odjeljku [Odabir pretraživanja](#) u ovom korisničkom priručniku.

Upotreba popisa javnih TI

Sada možete trajno prikazivati uvezene popise javnih TI za motocikliste na karti.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Upotreba popisa javnih TI](#) u ovom korisničkom priručniku.

Planiranje vožnje unaprijed uz MyDrive

Možete isplanirati rutu na web-stranici MyDrive, poslati je na svoj TomTom Rider i još mnogo toga.

Više informacija potražite u odjeljku [Sinkroniziranje putem usluge TomTom MyDrive](#).

Napredno navođenje za trake na podijeljenom zaslonu

Dok se približavate izlazima i raskršćima, sada možete na podijeljenom zaslonu usporedno prikazati navođenje na karti i navođenje kroz trake.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Napredno navođenje za trake u ovom korisničkom priručniku.

Brza prijava kamere ili rizične zone

Sada možete dodirnuti simbol kamere za kontrolu brzine ili rizične zone u okviru s brzinom kako biste prijavili kameru ili rizičnu zonu.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Prijava nove kamere za kontrolu brzine ili Prijava rizične zone u ovom korisničkom priručniku.

Čitaj poruke o prometu

Vaš uređaj sada čita poruke o prometnim događajima na vašoj ruti.

Više informacija potražite u odjelu Zvukovi i upozorenja u odjelu [Postavke](#) u ovom korisničkom priručniku.

Druge ispravke grešaka i poboljšanja

Primjenjena su razna poboljšanja izvedbe i ispravci grešaka.

TomTom videozapisi

Na našem YouTube kanalu možete pronaći mnoge videozapise koji će vam pomoći upoznati vaš novi TomTom Rider i druge TomTom proizvode. Saznajte više na stranici [www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos!](http://www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos)

Ovo su veze na neke videozapise koji bi vam mogli biti zanimljivi:

Savjet: Na YouTube kanalu tvrtke TomTom potražite videozapise na svom jeziku.

TomTom Rider

Dobijte inspiraciju za svoj Rider:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzuflTF0
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEl5>

Kako možete montirati Rider bez rješenja protiv krađe: www.youtube.com/watch?v=w0UHEIJ060

Pogledajte kako možete montirati Rider bez rješenja protiv krađe: www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Pogledajte kako možete preuzeti TomTom Traffic putem iPhonea:
www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Pogledajte kako možete preuzeti TomTom Traffic putem Android pametnog telefona:
www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

TomTom GO

Rider koristi sve značajke aplikacije TomTom GO. Saznajte više o aplikaciji GO ovdje:

tomtom.dist sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFCE

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Korištenje alata MyDrive

Engleski (UK): www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Francuski
(Francuska): www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSwk

Španjolski
(Španjolska): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Njemački: www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxl

Talijanski: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

SAMO ZA SAD - Preuzimanje prometnih informacija na uređaj povezan s pametnim telefonom

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Novi proizvodi

TomTom Bandit (engleski): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl

Korištenje uređaja Rider

Montiranje na motocikl

- Pričvrstite nosač RAM™ na motocikl.

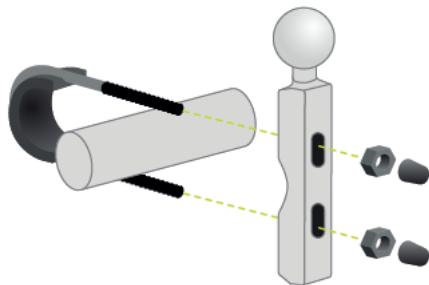

- Pričvrstite držać na nosač i priključite žice na ožičenje motocikla.



Važno: Crveni pozitivni (+) kontakt treba povezati s razbojem ožičenja motocikla na mjestu između motora i baterijskog napajanja od +12 V. Crnu negativnu (-) žicu treba povezati s razbojem ožičenja motocikla na mjestu između motora i baterijskog napajanja -(GND). Pričvrstite na mjesto s naponom od 12 V koje motor može isključiti, kao što je sklop svjetla.

Prilikom pričvršćivanja kompleta za nosač na motocikl slijedite ove upute:

- Ako niste sigurni kako će sami montirati nosač, zatražite profesionalca da to učini umjesto vas.
- Ako odlučite sami montirati komplet za nosač, imajte na umu da aktivni držać ima ugrađeni osigurač. To znači da ne trebate dodati osigurač između uređaja i baterije motocikla.
- Provjerite ne ometa li komplet za nosač neku od kontrola motocikla.
- Uvijek koristite ispravan alat. Ako koristite neprikladan alat, mogli biste oštetiti ili slomiti komplet za nosač.
- Nemojte prejako stegnuti matice i vijke. Ako prejako stegnete matice ili vijke, mogli biste slomiti dijelove kompleta za nosač ili oštetiti upravljač.

- Ako koristite vijke u obliku slova U, ne zaboravite na izložene navoje staviti priložene gumene kapice.

Važno: Oštećenja uslijed izmjena, nepravilno montiranja, opasnosti na cesti ili nesreća nisu pokrivena jamstvom. Ni tvrtka RAM ni tvrtka TomTom nisu odgovorne za bilo kakve ozljede, gubitak ili oštećenja, izravna ili posljedična koja nastanu uslijed nepravilne instalacije ili nemogućnosti korištenja proizvoda. Prije korištenja korisnik treba odrediti prikladnost proizvoda za njegovu namjenu. Korisnik predmnijava sve rizike i odgovornosti u vezi s montiranjem.

3. Postavite TomTom Rider u držač.



4. Možete ga rotirati za devedeset stupnjeva kako biste ga namjestili kako vam odgovara.



Korištenje rješenja protiv krađe

Ako se u pakiranju nalazi rješenje protiv krađe, isporučeno je u dva dijela:

- RAM brava za držač.

Ta brava sprječava skidanje RAM držača s motocikla.

- Brava za TomTom Rider.


Ta brava sprječava skidanje TomTom Rider s držača.

Važno: Obje brave imaju ključeve, stoga morate ova ključa uvijek nositi sa sobom!


Za korištenje rješenja protiv krađe učinite sljedeće:

1. Zaključajte RAM držač na motociklu kao što je prikazano u nastavku.

Napomena: svakako koristite dulje vijke koji su priloženi uz bravu za Rider.

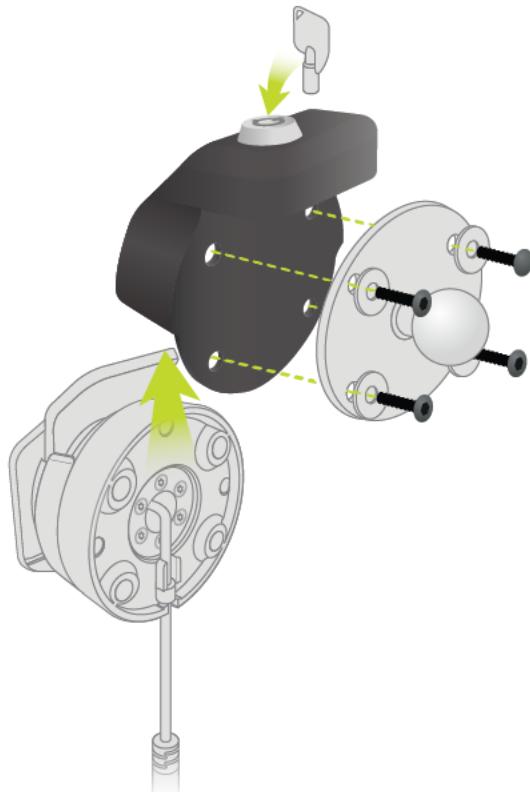


2. Zaključajte uređaj TomTom Rider kako biste spriječili skidanje s držača. Odvijte krilnu maticu s RAM držača i pričvrstite RAM bravu.

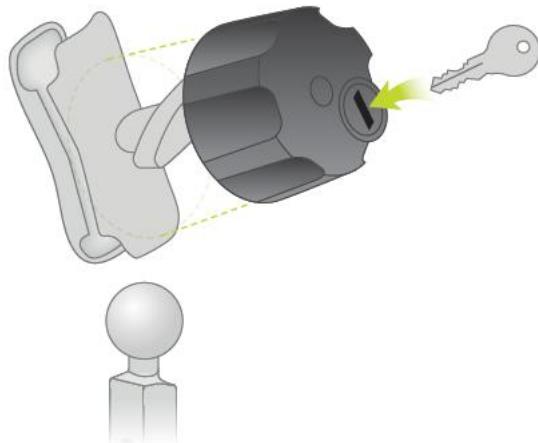

Montiranje u automobilu

Ako pakiranje sadrži držač za automobil, koristite isporučeni držač za montiranje uređaja TomTom Rider u vozilu. Prije montiranja uređaja Rider pročitajte upute za [smještanje uređaja](#).

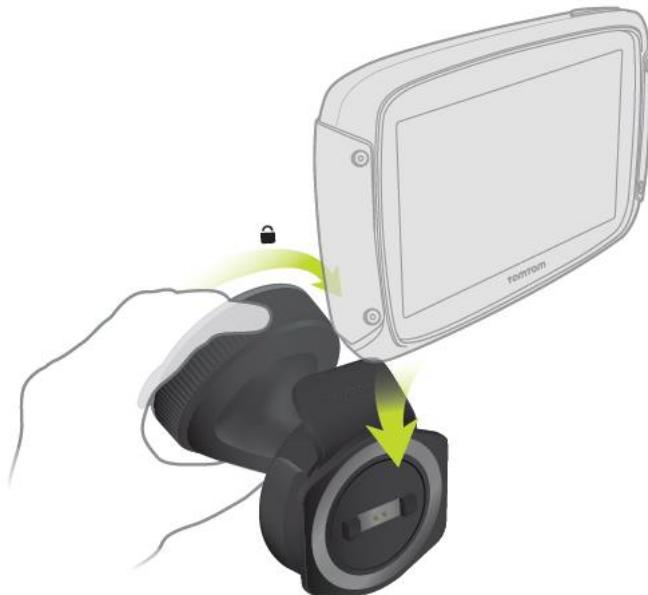

Ako pakiranje sadrži držač za automobil, montirajte Rider na sljedeći način:

1. Isporučeni USB kabel spojite na držač.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem Rider. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

2. USB kabel spojite na bilo koji USB priključak na dvostrukom USB punjaču te ukopčajte u napajanje na upravljačkoj ploči.
3. Za montiranje uređaja TomTom Rider odaberite najbolju glatku lokaciju, na vjetrobranu ili bočnom prozoru.
4. Provjerite jesu li usisne površine na vjetrobranu i prednjoj ploči čiste i suhe.
5. Čvrsto pritisnite usisnu površinu nosača na vjetrobransko staklo.
6. Okrenite držač pri dnu nosača u smjeru kazaljki na satu dok ne osjetite da se zaključao.
7. Postavite Rider u nosač i provjerite je li sjeo na mjesto.

Savjet: S brzim dvostrukim punjačem možete istovremeno puniti TomTom Rider i pametni telefon.



Bluetooth veze

Uređaji TomTom Rider koriste Bluetooth za povezivanje s pametnim telefonom i slušalicama.

Na glavnom izborniku odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Bluetooth veze**.



Možete odabratи ove Bluetooth veze:

Savjet: Kako biste lakše pronašli svoj uređaj prilikom povezivanja putem Bluetootha, možete mu [dati jedinstveni naziv](#).

Slušalice

Putem veze Slušalice s uređajem možete povezati Bluetooth slušalice. Odaberite **Slušalice**, a zatim **Traži slušalice** i slijedite upute.

Pogledajte i odjeljak: [Povezivanje slušalica](#).

Hands-free pozivanje

Koristite Hands-free pozivanje za primanje poziva putem uređaja. Odaberite **Hands-free pozivanje**, a zatim **Traži telefon** i slijedite upute.

Pogledajte i: [Primanje hands-free poziva](#).

Mreža

Povežite svoj uređaj s TomTom uslugama putem Bluetooth veze na pametnom telefonu. Odaberite **Mreža**, a zatim odaberite telefon ili potražite telefon i slijedite upute.

Pogledajte i: [Povezivanje s TomTom uslugama](#).

Preimenovanje uređaja

Svom uređaju možete dati jedinstveni Bluetooth naziv tako da ga možete lako pronaći prilikom povezivanja pametnog telefona putem Bluetootha. Bluetooth naziv možete promijeniti na jedan od ovih načina:

S pomoću izbornika Postavke

1. Na glavnom izborniku odaberite **Postavke**.



2. Odaberite **Bluetooth veze**.



3. Odaberite gumb skočnog izbornika.



4. Odaberite **Preimenuj ovaj uređaj**.

Na zaslonu će se prikazati tipkovnica.

5. Unesite novi naziv uređaja.

6. Odaberite **Preimenuj** kako bi se novi naziv spremio.

Kada dijelite trase ili šaljete trase putem Bluetootha

Kada želite podijeliti trasu ili poslati trasu putem Bluetootha, prikazat će se Bluetooth naziv vašeg uređaja. Odaberite Bluetooth naziv za prikaz tipkovnice na zaslonu. Unesite novi naziv za uređaj, a zatim odaberite **Preimenuj** za spremanje novog naziva.

Povezivanje slušalica

Preporučujemo korištenje slušalica s uređajem TomTom Rider kako biste čuli izgovorene upute i zvukove upozorenja na uređaju Rider. Slušalice možete koristiti i za [hands-free pozivanje](#). Na taj način voziti uz uređaj Rider što je sigurnije moguće. Više informacija i kompletan popis kompatibilnih slušalica potražite u odjeljku [Kompatibilnost slušalica](#).

Napomene: želite li koristiti hands-free pozivanje, morate najprije povezati slušalice.

U uputama u nastavku opisuje se način povezivanja Bluetooth® slušalica:

1. S pomoću punjača koji se dostavlja sa slušalicama provjerite jesu li slušalice napunjene do kraja.
2. Uključite slušalice i pridržavajući se uputa za korisnike dostavljenih sa slušalicama postavite ih tako da budu vidljive.
3. Na glavnom izborniku odaberite **Postavke**.

4. Odaberite **Bluetooth veze**.




5. Odaberite **Slušalice**, a zatim **Traži slušalice** i slijedite upute kako biste uspostavili vezu.

6. Pričvrstite slušalice na kacigu.

Provjerite jeste li pravilno postavili mikrofon. Kako biste postigli najbolje rezultate, nemojte mikrofon postaviti izravno ispred usta, nego ga postavite sa strane.

Dijelovi uobičajenih slušalica prikazani su u nastavku:

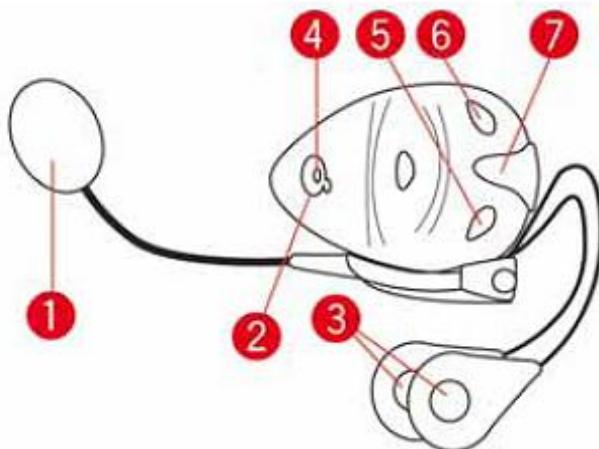

1. Mikrofon

2. Gumb za uključivanje/isključivanje

3. Zvučnici

4. LED žaruljica

5. Slabiji zvuk

6. Jači zvuk

7. Priključak za punjenje

Važno: Prilikom korištenja slušalica upravljanje glasnoćom možda nije dostupno jer slušalice ne podržavaju daljinsko upravljanje glasnoćom. U tom slučaju koristite gumb za upravljanje glasnoćom na samim slušalicama kako biste promijenili glasnoću.

Povezivanje i prekidanje veze telefona

Pametni telefon možete koristiti za [pozivanje i primanje hands-free poziva](#) s uređaja TomTom Rider. Na taj način voziti uz uređaj Rider što je sigurnije moguće.

Prvo povezivanje telefona s pomoću Bluetootha

Napomene: želite li koristiti hands-free pozivanje, morate najprije [povezati slušalice](#).

1. Uključite Bluetooth na svom telefonu i provjerite je li vaš telefon vidljiv.
2. Na glavnom izborniku odaberite **Postavke**.

3. Odaberite **Bluetooth veze**.



4. Odaberite **Hands-free pozivanje**.

5. Ako još niste povezali slušalice, odaberite **Traži slušalice** i slijedite upute za uspostavljanje veze.
6. Odaberite **Traži telefon**, a zatim slijedite upute kako biste uspostavili vezu.

Kada je vaš telefon povezan, uređaj Rider uvozi povijest poziva i telefonske kontakte.

Prekidanje veze telefona

Vezu telefona možete prekinuti na sljedeće načine:

- Isključite Bluetooth na telefonu.
- Isključite ili ponovno postavite Rider.
- Odaberite **Bluetooth veze** u izborniku Postavke. Odaberite **Hands-free pozivanje**, a zatim odaberite telefon. Odaberite **Prekini vezu** kako biste prekinuli vezu uređaj s telefonom.

Vaši kontakti i povijest poziva privremeno su pohranjeni na uređaju Rider i automatski se uklanjanju 10 minuta nakon što prekinete vezu telefona. Kada isključite ili ponovno postavite uređaj Rider, vaši kontakti i povijest poziva automatski se uklanjaju.

Ponovno povežite telefon

Vaš će se telefon automatski povezati kada uključite uređaj Rider i uključite Bluetooth na svojem telefonu. Rider ponovno uvozi povijest poziva i kontakte iz telefona, uključujući sva ažuriranja.

Hands-free pozivanje

Možete primati dolazne pozive te upućivati pozive kontaktima s popisa kontakata iz telefona i nedavnim kontaktima. Kada telefon povežete s uređajem TomTom Rider, vaši će se kontakti prikazati na uređaju Rider.

Za hands-free pozive morate najprije [povezati slušalice i telefon](#) s uređajem Rider.

Primanje dolaznog poziva

Za primanje poziva na zaslonu odaberite zeleni gumb.

Savjet: Potrebno je neko vrijeme da se svi telefonski kontakti sinkroniziraju pa možda ID pozivatelja neće biti vidljiv ako primite poziv neposredno nakon postavljanja.

Završavanje ili odbijanje dolaznog poziva

Za završavanje ili odbijanje poziva na zaslonu odaberite crveni gumb.

Upućivanje hands-free poziva nedavnom kontaktu

1. U Glavnom izborniku odaberite **Telefon**.



Popis nedavnih kontakata prikazat će se na uređaju Rider.

2. Na popisu odaberite nedavni kontakt.

Kontakt i broj telefona prikazuju se na uređaju Rider.

3. Odaberite gumb telefona za pozivanje kontakta.

4. Odaberite crveni gumb za završetak poziva.

Upućivanje hands-free poziva kontaktu

1. U Glavnom izborniku odaberite **Telefon**.



Popis kontakata prikazan je na uređaju Rider.

2. Odaberite **Dodirni ovdje za pretraživanje kontakata** iznad popisa nedavnih kontakata.

Popis kontakata prikazuje se na uređaju Rider.

3. Odaberite kontakt s popisa ili odaberite **Unesi ime kontakta** za pretraživanje kontakta.

Napomena: Pretraživanjem se pronađi samo prvi dio riječi ili imena, na primjer "smith" će pronaći "smithson" ali ne i "locksmith".

Kontakt i broj telefona prikazuju se na uređaju Rider.

4. Odaberite gumb telefona za pozivanje kontakta.

5. Odaberite crveni gumb za završetak poziva.

Gumbi za navigaciju

Na [pričaku karte](#) ili [pričaku navođenja](#) odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Sljedeći gumbi navigacije dostupni su u Glavnom izborniku:

Napomena: Svi uređaji ne podržavaju sve značajke.

Traži



Odaberite ovaj gumb za pretraživanje adrese, mjesta ili točke interesa, zatim [isplanirajte rutu](#) do te lokacije.

**Planiranje
uzbudljivih
trenutaka**

Odaberite ovaj gumb kako biste [isplanirali uzbudljivu vožnju](#) za povratni put ili do odredišta.



Moje rute

Odaberite ovaj gumb kako bi se prikazale [spremljene rute](#), snimljene rute i [uvezene rute](#).



Dodaj kuću

Odaberite ovaj gumb kako biste se vozili na lokaciju kuće. Ako se ovaj gumb ne nalazi na glavnom izborniku idite na [Moja mjesta](#) kako biste postavili kućnu lokaciju.




Dodaj posao

Odaberite ovaj gumb kako biste se vozili na lokaciju posla. Ako se ovaj gumb ne nalazi na glavnom izborniku idite na [Moja mjesta](#) kako biste postavili lokaciju posla.



**Trenutna ruta /
trenutna trasa**

Odaberite ovaj gumb za [brisanje ili mijenjanje](#) planirane rute ili trase.

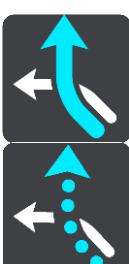

Telefon

Odaberite ovaj gumb za [upućivanje hands-free poziva](#) s pomoću telefona i slušalica.

Ako telefon i slušalice nisu povezani, od vas se traži da ih povežete.



Pokreni snimanje Odaberite ovaj gumb kako biste pokrenuli ili zaustavili snimanje trase.



Moja mesta Odaberite ovaj gumb za prikaz [spremljenih mesta](#).



Parkiralište Odaberite ovaj gumb za [traženje parkirališta](#).



Benzinska crpka Odaberite ovaj gumb za [traženje benzinskih crpki](#).



Povezane usluge Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli [status veze s internetom](#).



Statistika puta Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli [statistiku putovanja](#) o tome koliko daleko se vozite, koliko dugo se vozite i kojom brzinom.



Tipkovnica prilagođena korištenju s rukavicama

Prijelaz na tipkovnicu prilagođenu korištenju s rukavicama

Tipkovnica prilagođena korištenju s rukavicama ima velike tipke kako biste je lakše koristili dok nosite motociklističke rukavice.

Upute o odabiru različitih rasporeda tipkovnice potražite u odjeljku [Unos pojnova koje želite tražiti](#).

Korištenje tipkovnice prilagođene korištenju s rukavicama

uzimajući tipku "pqrs" kao primjer, učinite sljedeće:

1. Kako biste odabrali prvo slovo "p", dodirnite tipku "pqrs" jedanput.

Savjet: Kako biste odabrali drugo slovo na istoj tipki, primjerice, "p", a zatim "r", morate pričekati pola sekunde između odabira slova.

2. Kako biste odabrali drugo slovo, primjerice "q", brzo dodirnjite tipku "pqrs" dvaput zaredom.
3. Kako biste odabrali treće slovo, primjerice "r", brzo dodirnjite tipku "pqrs" triput zaredom.
4. Kako biste odabrali četvrto slovo, primjerice "s", brzo dodirnjite tipku "pqrs" četiri puta zaredom.

Ako vam je u rukavicama i dalje teško birati slova, učinite sljedeće:


1. Pritisnite i držite tipku, primjerice "def".

Nakon što dodirnete tipku pojavit će se prvi znak, u ovom slučaju "d".

2. Pričekajte da se prikaže skočni prozor.
3. Odaberite željeni znak iz skočnog prozora, primjerice "f".
4. Odabrani znak "f" zamjenjuje znak "d" koji se prvi pojavio.

Dostupni gumbi

Gumbi u nastavku dostupni su kada TomTom Traffic koristite u okomitom ili vodoravnom položaju.

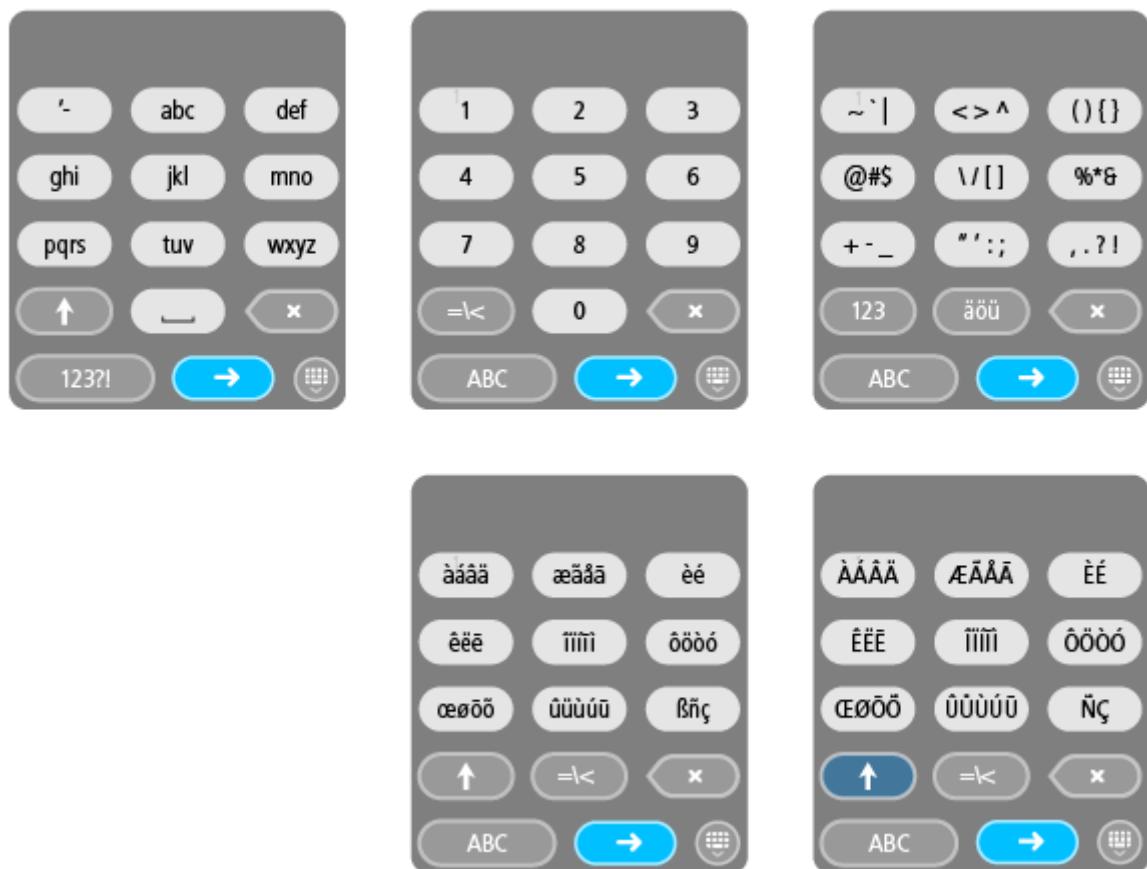

Planiranje uzbudljive rute

Kako biste stvorili zanimljive vožnje na licu mjesta, koristite gumb Planiranje uzbudljivih trenutaka. To je osobito korisno kada imate nešto slobodnog vremena i trebate jednostavan način za stvaranje uzbudljive vožnje.

Uzbudljiva ruta je putovanje koje obuhvaća zanimljive i zahtjevne ceste te koristi što manje autocesta. U vašoj vožnji možete odabrati razinu zavoja i stupanj brdovitosti.

Savjet: Budući da je gumb Planiranje uzbudljivih trenutaka namijenjen stvaranju trenutnih ruta, uzbudljive se rute ne mogu spremiti u Moje rute.

Savjet: Uzbudljive rute po zadanim su postavkama povratni putovi, no, ako želite, možete isplanirati rutu do odredišta.

Planiranje uzbudljivog povratnog puta uz zaustavljanja

Ako samo želite krenuti na vožnju, mogućnost **Planiranje uzbudljivih trenutaka** omogućuje planiranje povratnog puta po najzanimljivijim cestama od vaše trenutne lokacije putem zaustavljanja koje odaberete. Kako biste stvorili uzbudljivu rutu, morate odabrati barem jedno zaustavljanje.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite **Planiranje uzbudljivih trenutaka**.



Otvorit će se prikaz karte.

3. [Pomaknite kartu](#) i povećavajte dok ne ugledate mjesto kroz koje želite proći.
4. Stvorite zaustavljanje tako da brzo dodirnete kartu.


Rider planira uzbudljivi povratni put putem odabranog zaustavljanja.

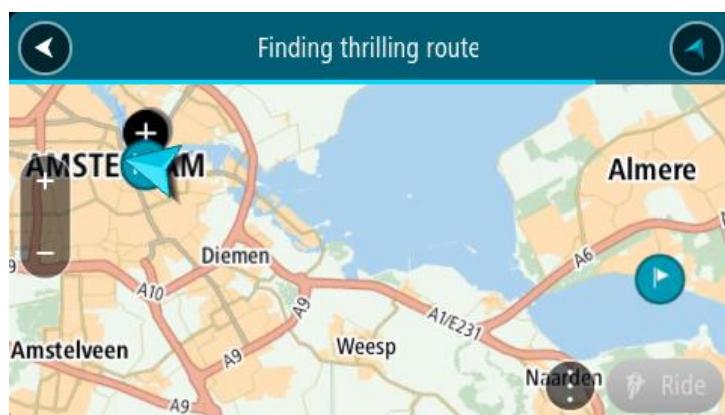

Savjet: Smjer povratnog puta je nasumičan. Ako imate barem dva zaustavljanja u ruti, možete promijeniti smjer kretanja tako da promijenite redoslijed zaustavljanja. Strelice na planiranoj ruti pokazuju smjer kretanja.

5. Ako želite dodati još zaustavljanja u ruti, premjestite kartu i odaberite još zaustavljanja.

Rider planira uzbudljivu rutu povratnog puta kroz odabrana zaustavljanja.

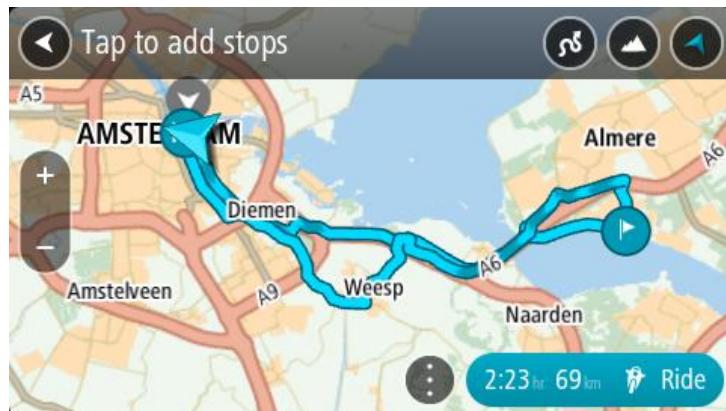

Savjet: Odaberite gumb na skočnom izborniku kako biste promijenili redoslijed zaustavljanja.

6. Odaberite razinu zavoja i stupanj brdovitosti za uzbudljivu rutu.

- Odaberite ovaj gumb kako biste odabrali jednu od tri postavke za zavoje.
- Odaberite ovaj gumb kako biste odabrali jednu od tri postavke za brdovitost.

Rider planira uzbudljivu rutu povratnog puta sa zavojima i brdima kroz odabrana zaustavljanja.

7. Kada isplanirate svoju uzbudljivu rutu, odaberite **Vazi**.



Ruta će se prikazati na prikazu karte, a zatim će započeti navođenje rutom. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Planiranje uzbudljive rute do odredišta

Rutu do odredišta možete planirati pomoću karte. Ruta do odredišta isplanirat će se najzanimljivim cestama od vaše trenutne lokacije.

Savjet: Možete i [planirati rutu do odredišta](#), a zatim kao vrstu rute odabrati **Zavojita ruta**.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite Planiranje uzbudljivih trenutaka.




Otvorit će se prikaz karte.

- Odaberite lokaciju tako da pritisnete i držite zaslon jednu sekundu.

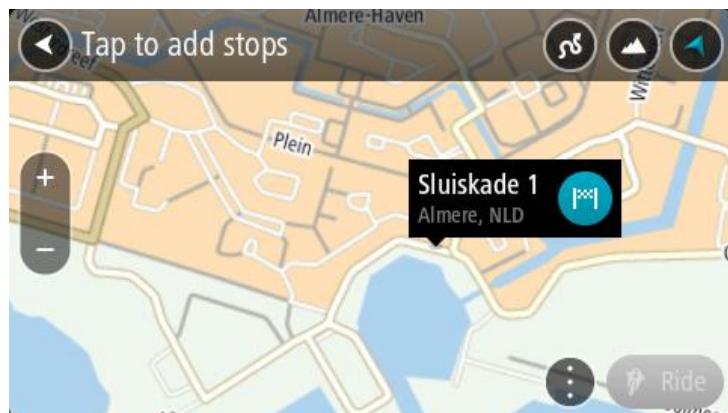

- Odaberite gumb odredišta.

Rider planira uzbudljivu rutu do odabranog odredišta.

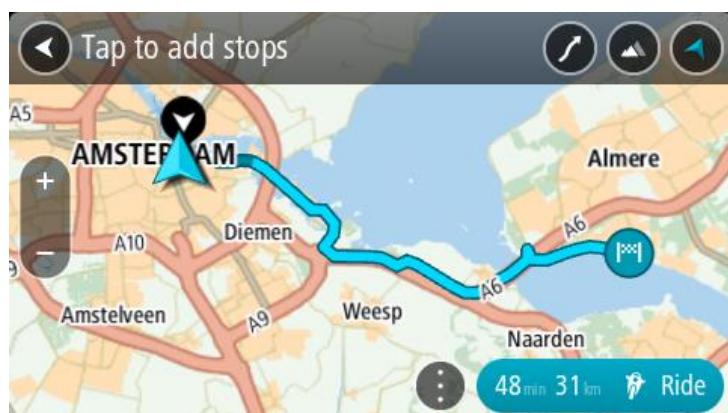

- Ako želite dodati još zaustavljanja u rutu, premjestite kartu i odaberite još zaustavljanja.

Rider planira uzbudljivu rutu kroz odabrana zaustavljanja do odredišta.

Savjet: Odaberite gumb na skočnom izborniku kako biste promijenili redoslijed zaustavljanja.

- Odaberite razinu zavoja i stupanj brdovitosti za uzbudljivu rutu.

- Odaberite ovaj gumb kako biste odabrali jednu od tri postavke za zavoje.
- Odaberite ovaj gumb kako biste odabrali jednu od tri postavke za brdovitost.

Rider planira uzbudljivu rutu sa zavojima i brdima do odabranog odredišta.

- Kada isplanirate svoju uzbudljivu rutu, odaberite **Vozi**.



Ruta će se prikazati na prikazu karte, a zatim će započeti navođenje rutom. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Pregled statistike putovanja

Rider može prikazati koliko daleko se vozite, koliko dugo se vozite i kojom brzinom.

Kako biste vidjeli statistiku putovanja, na glavnom izborniku odaberite **Statistika putovanja**.

Odaberite jednu od tri kartice kako biste vidjeli statistiku za današnju vožnju, za trenutni put ili za sve do sada.

Savjet: Opcija **Sve do sada** je statistika podataka prikupljenih od kupnje uređaja i prvog uključivanja.

Savjet: Duge se udaljenosti prikazuju s točkom, primjerice 20047,64 kilometara prikazuje se kao 20.047,6 km.

Statistika za trenutni put



Kako biste vidjeli statistiku za put koji sada vozite, odaberite karticu **Od --/-/-**.

Kako biste započeli novi put, odaberite gumb **Očisti put**, kao što biste ponovno pokrenuli brojač kilometara u automobilu.

Ako nakon zaustavljanja motocikla ne pritisnete gumb **Očisti put**, statistika se nastavlja prikupljati kada ponovno krenete. To znači da ćećete dobiti točnu statistiku za putove koji se protežu kroz nekoliko dana ili za nekoliko vožnji u danu.

Važno: Ako postavke vratite na tvorničke, kartica svih vrijednosti do sada vraća se na nulu!

Korištenje brzih postavki

Brze postavke olakšavaju korištenje više postavki prilikom nošenja rukavica.

Pomoću brzih postavki možete sljedeće:

- Uključiti i isključiti izgovorene upute.
- Isključiti zvuk.
- Promijeniti svjetlige boje u tamnije i obratno.
- Promijeniti glasnoću uputa.

Više informacija potražite u odjeljcima [Ostali gumbi](#) i [Upravljanje glasnoćom](#).

Važno: Prilikom korištenja slušalica upravljanje glasnoćom možda nije dostupno jer slušalice ne podržavaju daljinsko upravljanje glasnoćom. U tom slučaju koristite gumb za upravljanje glasnoćom na samim slušalicama kako biste promijenili glasnoću.

Kako biste koristili brze postavke, odaberite gumb brzih postavki na glavnom izborniku, [prikaz karte](#) ili [prikaz navođenja](#).



Vidjet ćete zaslon prikazan u nastavku s velikim gumbima i upravljanjem glasnoćom:



Savjet: Prilikom nošenja rukavica odaberite plus (+) i minus (-) ispod klizača za glasnoću kako biste promijenili glasnoću, umjesto da u rukavicama pokušavate pomaknuti klizač.

Instaliranje programa Tyre Pro

Tyre Pro® možete koristiti za pretraživanje, stvaranje i uređivanje ruta na računalu prije nego što ih prenesete u TomTom Rider.

Kako biste dobili besplatan pristup programu Tyre Pro®, slijedite korake u nastavku:

1. Otvorite tomtom.com/getstarted i odaberite svoju državu.
2. Povežite uređaj Rider s računalom kako biste povezali uređaj s računom i registrirali ga.
3. U roku od 24 sata primit ćete poruku e-pošte s jedinstvenim kodom za Tyre i URL. Pomoću tog koda i URL adrese aktivirajte i preuzmite softver Tyre Pro®.

Postavke

Bluetooth veze

Na glavnom izborniku odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Bluetooth veze**.



Uređaj Rider može upotrebljavati sljedeće Bluetooth veze:

- **Slušalice** - [Povežite Bluetooth slušalice](#) kako biste čuli izgovorene upute i zvukove upozorenja te za [hands-free pozivanje](#).
- **Hands-free pozivanje** - [Povežite Bluetooth slušalice i pametni telefon](#) tako da možete uputiti [hands-free pozive](#) s pomoću telefona.
- **Mreža** - Povežite Rider s internetskom vezom pametnog telefona tako da možete dobiti [TomTom usluge](#).

Zaključavanje orijentacije uređaja

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.

Odaberite **Prikaz**.



Zaključaj orijentaciju

Odaberite **Zaključaj orijentaciju** kako biste spriječili rotaciju zaslona kad rotirate uređaj.

Kad je aktivna postavka **ISKLJUČENO** (zadano), ako rotirate uređaj između vodoravnog i okomitog položaja, rotira se i orijentacija zaslona.

Kako biste zaključali zaslon u vodoravnom ili okomitom položaju, rotirajte uređaj, a zatim postavite postavku na **UKLJUČENO** kako biste zaključali zaslon u tom položaju.

Boja karte

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.

Odaberite **Prikaz**.



Boja karte

Odaberite **Boja karte** kako biste izmijenili kontrast boja koje se koriste na karti kako bi bilo lakše vidjeti kartu na jarkom svjetlu.

Osjetljivost na dodir

Važno: Ova značajka dostupna je samo na uređajima Rider 42, Rider 420 i Rider 450.

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Osjetljivost na dodir**.



Odaberite **Osjetljivost na dodir** da biste odabrali veću ili manju osjetljivost prilikom dodira gumba na uređaju Rider:

- Odaberite **Tanke rukavice** kad ne nosite rukavice ili nosite ljetne rukavice.
- Odaberite **Debele rukavice** kad nosite zimske rukavice ili pada kiša.

Savjet: Za jako mokro vrijeme odaberite **Debele rukavice** kako kapi kiše ne bi uzrokovale lažne unose na zaslonu.

Početak rada

Smještanje uređaja

Pažljivo odaberite mjesto gdje ćete montirati Rider. Rider ne bi smio blokirati niti ometati ništa od navedenog:

- Pregled ceste.
- Kontrole u vozilu.
- Vaše retrovizore.
- Zračne jastuke.

Trebali biste moći dosegnuti Rider lako i bez naginjanja ili istezanja. U automobilu Rider možete pričvrstiti na vjetrobran, bočni prozor ili na prednju ploču putem diska za montažu na prednju ploču.

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje uređaja

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje dok se uređaj ne uključi. Ako je uređaj bio isključen, vidjet ćete prikaz karte. Ako je uređaj bio u stanju mirovanja, vidjet ćete posljednji zaslon koji ste gledali.

Stavljanje uređaja u stanje mirovanja

Kako biste uređaj stavili u stanje mirovanja, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zatim je otpustite.

Tipku za uključivanje/isključivanje možete pritisnuti i na duže od 2 sekunde dok ne vidite gume Mirovanje i Isključi. Odaberite **Mirovanje** kako biste uređaj stavili u stanje mirovanja.

Savjet: Kako biste uređaj za navigaciju stavili u stanje mirovanja kada isključite USB kabel ili ga izvadite iz nosača, otvorite Postavke baterije u izborniku [Postavke](#).

Potpuno isključivanje uređaja

Kako biste uređaj za navigaciju u potpunosti isključili, možete učiniti jedno od sljedećega:

- Pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje/isključivanje duže od 2 sekunde dok ne vidite gume Mirovanje i Isključi. Odaberite **Isključi** kako biste isključili uređaj. Odaberite gumb "natrag" ako ne želite isključiti uređaj.
- Pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje/isključivanje na više od 5 sekundi dok se uređaj ne isključi.

Postavljanje usluge

Napomena: Jezik koji odaberete koristit će se za sve tekstove na zaslonu. Jezik možete uvijek promijeniti u izborniku [Jezik i jedinice](#) u izborniku [Postavke](#).

Kad prvi put uključite TomTom Rider, morate odgovoriti na nekoliko pitanja za postavljanje uređaja. Na pitanja odgovorite dodirivanjem zaslona.

GPS prijem

Kada prvi put pokrenete TomTom Rider, uređaju će možda trebati nekoliko minuta da odredi vaš položaj. Ubuduće će vaš položaj biti pronađen mnogo brže.

Kako biste osigurali dobar satelitski prijem, Rider koristite na otvorenom i držite ga uspravno. Veliki objekti poput visokih zgrada ponekad mogu negativno utjecati na prijem.

Važno: QuickGPSFix sadrži informacije o položajima satelita pomoću kojih Rider brže pronalazi vaš položaj. QuickGPSFix informacije šalju se Uvijek povezanim uređajima u realnom vremenu i uređajima Povezanim s pametnim telefonom kada ste povezani s TomTom uslugama putem vašeg pametnog telefona. QuickGPSFix možete ažurirati i putem aplikacije [MyDrive](#).

Slanje informacija u TomTom

Prilikom prve navigacije ili nakon ponovnog postavljanja uređaja Rider, Rider traži dopuštenje za prikupljanje informacija o vašem korištenju uređaja za navigaciju. Informacije ostaju spremljene na uređaju Rider dok ih ne dohvatimo. Koristimo ih anonimno kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge. Ako koristite naše usluge, informacije o vašoj lokaciji upotrijebit ćemo i kako bismo vam te usluge omogućili.

U bilo kojem trenutku možete postaviti hoćete li nam ili nećete slati te informacije na sljedeći način:

1. U Glavnom izborniku odaberite gumb **Postavke**.
2. Odaberite **Sustav**.
3. Odaberite **Vaši podaci i privatnost**.
4. Odaberite gumb za uključivanje ili isključivanje slanja informacija.

Napomena: Ako nam ne želite slati informacije o lokaciji, više nećete primati naše usluge. To je zato što usluge moraju tvrtki TomTom poslati vašu lokaciju kako biste primili prometne informacije za područje u kojem se nalazite. Datum isteka pretplate ostaje isti čak i ako nam ne šaljete podatke.

Trenutne i detaljnije informacije možete pronaći na [tomtom.com/privacy](#).

Utor za memorijsku karticu

Neki uređaji za navigaciju tvrtke TomTom imaju utor za memorijsku karticu koji se nalazi bočno ili na dnu uređaja.

Prije korištenja utora za memorijsku karticu provjerite je li u uređaj instalirana najnovija verzija aplikacije tako što ćete se pomoći računalna spojiti na [MyDrive](#).

Kad je Rider ažuran, možete koristiti memorijsku karticu kao dodatni prostor za dodavanje karata ili spremanje ruta i trasa na uređaj. Karte možete kupiti na stranici [tomtom.com](#).

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Uredaj se ne uključuje

U rijetkim slučajevima, vaš TomTom Rider možda se neće pokrenuti kako treba ili može prestati reagirati na dodire.

Najprije provjerite je li baterija napunjena. Za punjenje baterije priključite Rider na auto punjač. Za potpuno punjenje baterije može trebati 3 - 5 sati, ovisno o vrsti uređaja.

Važno: Nemojte puniti uređaj putem USB priključka u vozilu jer taj priključak nema dovoljno napajanja.

Ako to ne riješi problem, možete resetirati uređaj. Kako biste to učinili pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se Rider ponovo ne pokrene.

Punjjenje uređaja

Baterija uređaja TomTom Rider puni se kad ga priključite na auto punjač tvrtke TomTom, na računalo ili kućni USB punjač.

Važno: Nemojte puniti uređaj putem USB priključka u vozilu jer taj priključak nema dovoljno napajanja.

Kada je razina baterije niska ili kritična, dobit ćete upozorenje. Kada je razina baterija niska ili kritična, gubite vezu s nekim TomTom uslugama. Kada je baterija prazna, Rider ulazi u način mirovanja.

Važno: Na modelima uređaja START 42/52, START 40/50/60 i GO 51/61 zaslon će se namjerno zatamniti kad priključite uređaj na računalo. Zaslon će se zatamniti ako koristite i punjač drugog proizvođača koji ne daje dovoljno napajanja prilikom punjenja.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem Rider. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

Održavanje uređaja Rider

Važno je brinuti se za uređaj:

- Ni u kom slučaju nemojte otvarati kućište uređaja. To može biti opasno i poništitiće jamstvo.
- Zaslon uređaja brišite ili sušite mekom krpom. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje.

Povezivanje s TomTom uslugom

O TomTom usluzi

TomTom usluge pružaju vam informacije o [prometu](#) i [kamerama za kontrolu brzine](#) na vašoj ruti u stvarnom vremenu i omogućuju vam sinkronizaciju putem aplikacije TomTom MyDrive.

Uređaji povezani pametnim telefonom koriste postojeći podatkovni plan pametnog telefona kako bi pristupili usluzi TomTom Traffic kao i drugim uslugama poput TomTom Kamera za kontrolu brzine i TomTom MyDrive tako da vaš pametni telefon povežu putem tehnologije Bluetooth®. Dodatne informacije potražite na stranici tomtom.com/connect.

Kako biste preuzezeli TomTom usluge na Rider, treba vam sljedeće:

- Pametni telefon, mobilni operater treba vam omogućiti podatkovni pristup.
- TomTom račun.

Uporaba TomTom usluga znači da vaš telefon šalje i prima podatke preko mobilnog operatera.

Važno: Korištenje interneta na telefonu možda se dodatno naplaćuje, posebno ako ste izvan područja koje pokriva vaš podatkovni plan. Više informacija zatražite od svog mobilnog operatera.

Napomena: TomTom usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama niti su sve usluge dostupne u svim državama ili regijama. Više informacija o uslugama koje su dostupne u svakom području potražite na adresi tomtom.com/services.

Uređaji povezani pametnim telefonom

Neki TomTom uređaji za navigaciju koriste vaš telefon za povezivanje na TomTom usluge tako da u stvarnom vremenu možete primati TomTom Traffic i sigurnosna upozorenja te sinkronizirati uređaj putem aplikacije TomTom MyDrive. Vaš uređaj mora biti kompatibilan s uređajem za navigaciju, a mobilni operater treba vam omogućiti podatkovni pristup. Više informacija potražite na tomtom.com/connect.

Uporaba TomTom usluga znači da vaš telefon šalje i prima podatke preko mobilnog operatera.

Važno: Korištenje interneta na telefonu možda se dodatno naplaćuje, posebno ako ste izvan područja koje pokriva vaš podatkovni plan. Više informacija zatražite od svog mobilnog operatera.

Osobne mreže

Samo za uređaje povezane pametnim telefonom

Vaš telefon dijeli svoju internetsku vezu pomoću pripadajućih funkcija Bluetooth® i Personal Area Network (PAN).

Ovisno o operativnom sustavu telefona, ova mreža ili PAN može biti nazvana jednim od sljedećih naziva:

- Osobna točka
- Dijeljenje veze ili Dijeljenje veze Bluetoothom
- Tether ili Bluetooth Tether

Funkcija PAN vjerojatno je već u operacijskom sustavu vašeg telefona ili možete preuzeti aplikaciju kako biste izradili PAN.

Napomena: Neki mobilni operateri ne dopuštaju svojim korisnicima da koriste PAN. Ako vaš telefon nema funkciju PAN, više informacija zatražite od svojeg davaljelja usluga.

Pogledajte korisnički priručnik svojeg telefona ako imate poteškoća s pronalaskom ovih postavki.

Za više informacija idite na tomtom.com/connect.

Povezivanje na TomTom usluge pomoću pametnog telefona

Kako biste svoj uređaj Rider povezali na telefon, učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **TomTom usluge**.
2. Odaberite **Aktiviraj**.

Savjet: Ako ste već povezali uređaj s telefonom, odaberite **Status mreže**.

3. Ako dobijete upit, odabere **Da** kako biste prihvatili slanje informacija u TomTom.

Napomena: TomTom usluge ne možete koristiti ako ne prihvate slanje informacija u TomTom.

4. Pratite upute na uređaju za navigaciju o prebacivanju na [osobnu mrežu](#) na pametnom telefonu.
5. Uključite Bluetooth na svom telefonu i provjerite je li vaš telefon vidljiv.
6. Uključite osobnu mrežu (PAN) na telefonu.
7. Odaberite strelicu za sljedeći zaslon na uređaju za navigaciju.
Uređaj traži vaš telefon.

Savjet: Ako uređaj ne može pronaći telefon, provjerite je li telefon još uvijek "vidljiv" za druge Bluetooth uređaje, odnosno, mogu li ga pronaći. Na skočnom izborniku odaberite **Traži telefone** kako biste ponovo potražili svoj telefon.

8. Odaberite telefon s popisa na uređaju za navigaciju.
Uređaj za navigaciju povezuje se na TomTom usluge putem internetske veze telefona.
9. Stvorite novi TomTom račun ili se prijavite u vaš postojeći TomTom račun.

Savjet: Ako već imate uređaj za navigaciju tvrtke TomTom, preporučujemo da otvorite novi TomTom račun za svoj Rider koristeći drugu adresu e-pošte.

TomTom usluge su sada aktivne.

Ponovno povezivanje pametnog telefona

Ne trebate ništa poduzeti kako biste ponovno povezali Rider s telefonom.

Uređaj Rider će zapamtiti vaš telefon te će ga automatski pronaći kada su osobna mreža (PAN) i Bluetooth uključeni i u dometu ste uređaja za navigaciju.

Simbol Bluetootha na vrhu zaslona glavnog izbornika prikazuje status Bluetooth veze:



Bluetooth nije povezan.



Bluetooth se povezuje. Vaš uređaj se pokušava automatski povezati na telefon.



Bluetooth je povezan. Vaš uređaj povezan je na telefon.

Ako želite [izvršiti povezivanje putem drugog telefona](#), morate uključiti osobnu mrežu (PAN) i Bluetooth na tom telefonu, a zatim dopustiti da vaš uređaj potraži taj telefon.

Povežite se na TomTom usluge pomoću drugog pametnog telefona

1. Pratite upute na uređaju o uključivanju [osobne mreže](#) na telefonu.
2. Uključite Bluetooth na telefonu.
3. Odaberite **Bluetooth veze** u izborniku Postavke.
4. Odaberite **Mreža**.
5. Odaberite gumb skočnog izbornika, a zatim odaberite **Traži**.
Uredaj za navigaciju traži vaš telefon.

Savjet: Ako uređaj ne može pronaći telefon, provjerite je li telefon još uvijek "vidljiv" za druge Bluetooth uređaje, odnosno, mogu li ga pronaći.

6. Odaberite svoj pametni telefon s popisa telefona na uređaju.
Uredaj za navigaciju povezuje se na TomTom usluge putem internetske veze telefona.
7. Prijavite se u vaš postojeći TomTom račun.

TomTom usluge su sada aktivne.

Brisanje telefona

1. Odaberite **Bluetooth veze** u izborniku Postavke.
2. Odaberite **Mreža**.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika, a zatim odaberite **Izbriši**.
4. Odaberite telefon koji želite izbrisati.
5. Odaberite **Izbriši**.
Vaš telefon je izbrisан.

Savjet: Ako izbrišete sve povezane telefone, nećete više moći koristiti TomTom usluge.

Nije moguće ostvariti vezu

Za provjeru statusa veze s internetom u izborniku Postavke odaberite **Bluetooth postavke**. Ako je status mrežne veze **Povezivanje** ili **Nije povezano**, odaberite **Mreža** i sljedite upute.

Ako se uređaj Rider ne može povezati s telefonom ili nemate internetsku vezu, provjerite sljedeće:

- Vaš se telefon prikazuje na uređaju Rider.
- Bluetooth na telefonu je uključen.
- Osobna mreža (PAN) na telefonu, koja se naziva i Osobna točka, Dijeljenje veze ili Dijeljenje veze Bluetoothom je uključena.
- Podatkovni plan s mobilnim operatorom je aktivan i možete pristupiti internetu na svojem telefonu.

Što se nalazi na zaslonu

Prikaz karte

Prikaz karte pokazuje se ako ne postoji planirana ruta. Vaša stvarna lokacija prikazat će se čim Rider pronađe vašu GPS lokaciju.

Prikaz karte možete koristiti na isti način kao i tradicionalnu papirnatu kartu. Možete se kretati po karti pomoću [pokreta](#) i povećavati pomoću gumba za zumiranje.


Važno: Sve na karti je interaktivno, uključujući simbole rute i karte - odaberite nešto i otkrijte čemu služi!

Savjet: Za otvaranje skočnog izbornika za stavku na karti, primjerice rutu ili TI, odaberite stavku i izbornik će se otvoriti. Za odabir lokacije ne karti odaberite i držite lokaciju dok se ne otvori skočni izbornik.

Karta prikazuje vašu trenutnu lokaciju i druge lokacije kao što su [Moja mjesta](#).

Ako niste planirali rutu, karta je smanjena kako bi se prikazalo područje oko vaše lokacije.

Ako ste planirali rutu, cijela ruta prikazana je na karti. Možete [dodati zaustavljanja](#) na ruti izravno iz karte. Kad počnete voziti, prikazuje se [prikaz navođenja](#).

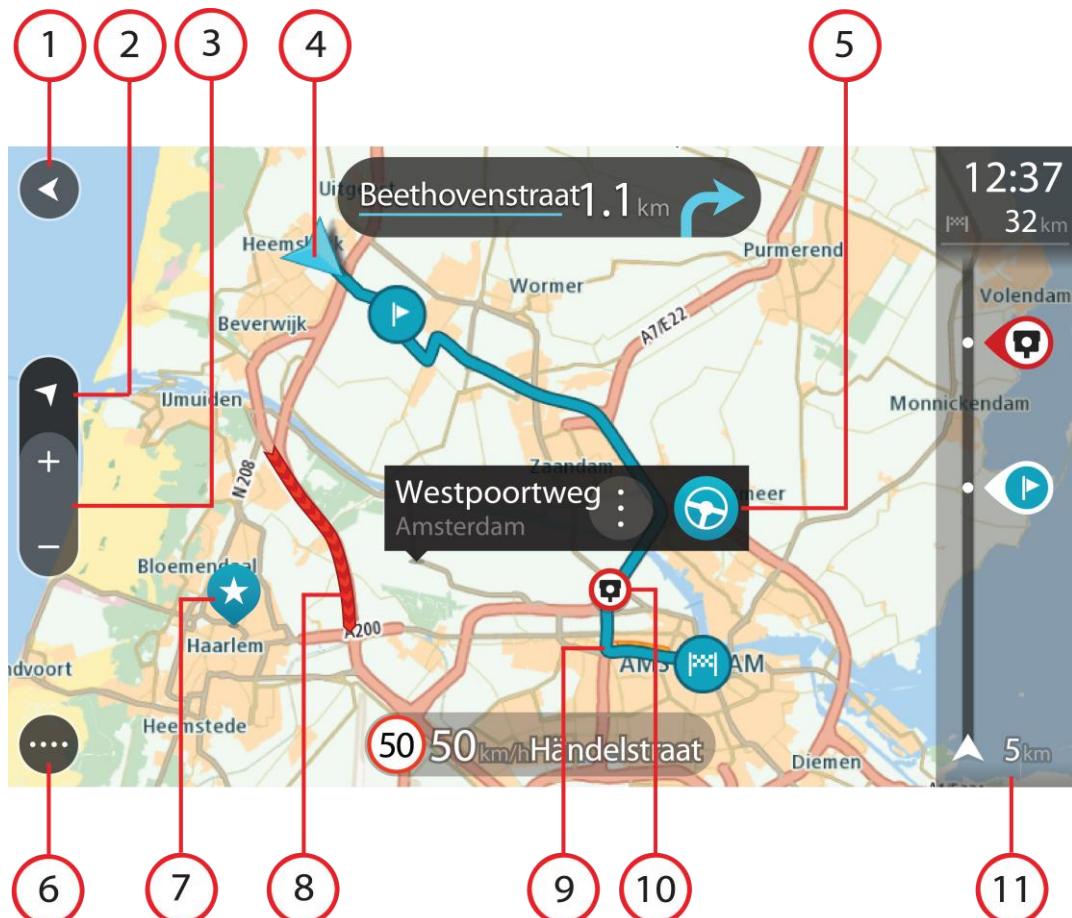


1. Gumb za natrag. Ovaj gumb vraća kartu na pregled cijele rute ili ako nema planirane rute, pomiče kartu i postavlja vašu trenutnu lokaciju u centar.
2. Gumb prikaza. Odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili između prikaza karte i prikaza navođenja. Dok imate prikaz karte i vozite, mala strelica se okreće kako bi vam pokazala trenutačni smjer u odnosu prema sjeveru, s time da je sjever na vrhu zaslona.
3. Gumbi za zumiranje. Odaberite gumbe za zumiranje za povećavanje i smanjivanje.
4. Trenutna lokacija. Ovaj simbol prikazuje vašu trenutnu lokaciju. Odaberite ga kako biste je dodali u Moja mjesta ili tražili nešto u blizini trenutne lokacije.

Napomena: Ako Rider ne može pronaći vašu lokaciju, simbol je zasivljen.

Napomena: Ne možete promijeniti simbol trenutne lokacije.

5. Odabrana lokacija. Pritisnite i držite za [odabir lokacije](#) na karti. Odaberite gumb skočnog izbornika za prikaz opcija za lokaciju ili odaberite gumb **Vozila** planiranje rute do lokacije.
6. Gumb Glavnog izbornika. Odaberite gumb kako biste otvorili [Glavni izbornik](#).
7. Simboli karte. Simboli se koriste na karti za prikazivanje odredišta i spremiljenih mjesta:

-  Vaše odredište.
-  Vaša početna lokacija. Početnu lokaciju možete podešiti pod [Moja mjesta](#).
-  Vaša lokacija posla. Lokaciju posla možete podešiti pod [Moja mjesta](#).
-  [Zaustavljanje](#) na ruti.
-  Lokacija spremljena pod [Moja mjesta](#).
-  [Označena lokacija](#).
-  Kad pretraživanje TI u blizini odredišta završi i na karti se prikažu rezultati, manje važne TI bit će prikazane se kao crne pribadače s bijelim križevima.

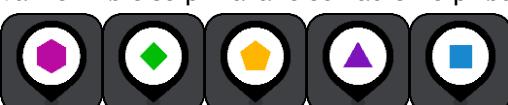

Simboli pokazuju lokacije javnih TI.

Odaberite simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik, a zatim odaberite gumb izbornika kako biste vidjeli popis radnji koje možete izvršiti.

8. Prometne informacije. Odaberite prometni događaj za prikaz informacija o [prometnom zastoju](#).

Napomena: Prometne informacije dostupne su samo ako vaš TomTom Rider ima TomTom Traffic.

9. Vaša ruta, ako ste [planirali rutu](#). Odaberite rutu kako biste je izbrisali, promijenili njezinu vrstu, dodali zaustavljanje ili spremili promjene rute.
1. Kamere za kontrolu brzine ili opasna područja na vašoj ruti. Odaberite simbol [kamere za kontrolu brzine](#) ili [opasnog područja](#) za prikaz dodatnih informacija.

- Traka rute. [Traka rute](#) prikazuje se kada ste planirali rutu.

Prikaz navođenja


Prikaz navođenja koristi se za navođenje duž rute do odredišta. Prikaz navođenja prikazuje se kada počnete voziti. Vidite trenutnu lokaciju i detalje duž rute, uključujući i 3D zgrade u nekim gradovima.

Napomena: 3D zgrade u prikazu navođenja nisu dostupne na svim uređajima.

Prikaz navođenja obično je u 3D. Za prikaz 2D karte koja se kreće u vašem smjeru kretanja, promijenite [zadane postavke za 2D i 3D](#).

Savjet: Nakon što ste isplanirali rutu i vidljiv je prikaz navođenja u 3D, odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promjenili [prikaz karte](#) i koristili interaktivne značajke.

Kada se Rider pokrene nakon što je bio u stanju mirovanja, a vi imate planiranu rutu, prikazuje se prikaz navođenja s trenutnom lokacijom.

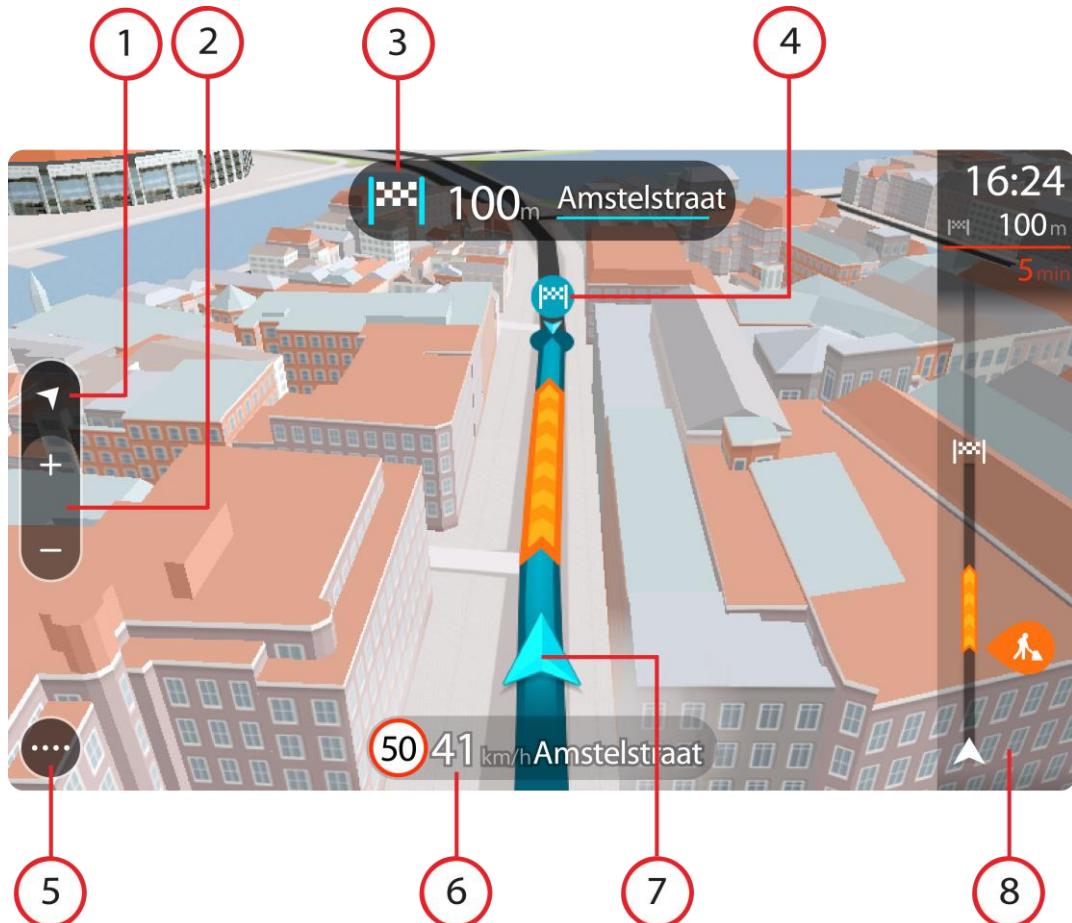

- Gumb prikaza. Odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promjenili između prikaza karte i prikaza navođenja. Dok ste u prikazu navođenja, mala strelica se okreće kako bi vam pokazala trenutačni smjer u odnosu prema sjeveru, s time da je sjever na vrhu zaslona.
- Gumbi za zumiranje. Odaberite gumbe za zumiranje za povećavanje i smanjivanje.

Savjet: Na nekim uređajima za zumiranje također možete [stisnuti dva prsta](#).

- Okvir s uputama. Ovaj okvir prikazuje sljedeće informacije:
 - Smjer sljedećeg skretanja.
 - Udaljenost do sljedećeg skretanja.

- Naziv sljedeće ceste na ruti.
- Navođenje kroz trake na nekim križanjima.

Napomena: Odaberite okvir s uputama kako biste vidjeli popis tekstualnih uputa skretanje po skretanje za planiranu rutu.

4. Simboli rute. Simboli se koriste na ruti za prikaz početne lokacije, [zaustavljanja](#) i odredišta.
5. Gumb Glavnog izbornika. Odaberite gumb za prikaz [Glavnog izbornika](#).
6. Okvir s brzinom. Ovaj okvir prikazuje sljedeće informacije:
 - Ograničenje brzine na vašoj lokaciji.
 - Vaša trenutna brzina. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, okvir za brzinu postaje crvena. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, okvir za brzinu postaje crven.
 - Naziv ulice u kojoj vozite.
 - Gumb za prijavu kamere za kontrolu brzine ili rizične zone.
7. Trenutna lokacija. Ovaj simbol prikazuje vašu trenutnu lokaciju. Odaberite simbol ili okvir za brzinu kako biste otvorili [brzi izbornik](#).

Napomena: Ako Rider ne može pronaći vašu lokaciju, simbol je zasiviljen.

Napomena: Ne možete promijeniti simbol trenutne lokacije.

8. Traka rute. [Traka rute](#) prikazuje se kada ste planirali rutu.

Važno: Za prikaz šire trake rute koja prikazuje dodatne podatke o ruti promijenite postavku za [Informacije o ruti](#).

Traka rute

Traka rute prikazuje se kada ste planirali rutu. Na vrhu ima okvir s informacijama o dolasku, a na dnu traku sa simbolima.

Savjet: Možete odabrati i prikaz šire trake rute s dodatnim informacijama o ruti (nije dostupno na svim uređajima i u svim aplikacijama).

Napomena: [Informacije za sljedeće kilometre](#) ovise o ukupnoj duljini vaše rute.



Okvir s informacijama o dolasku prikazuje sljedeće informacije:

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

- Predviđeno vrijeme u koje ćete stići na odredište.
- Trajanje vožnje do odredišta od trenutne lokacije.
- Pored zastavice odredišta nalazi se gumb parkirališta ako se u blizini vašeg odredišta nalazi parkiralište.

Ako na ruti imate [zaustavljanja](#), odaberite ovaj okvir za mijenjanje između informacija o sljedećem zaustavljanju i krajnjem odredištu.

Možete [odabrati informacije koje vidite](#) na okviru s informacijama o dolasku.

Status prometa - ako Rider ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekriženog prometa.

Traka koristi simbole za prikaz sljedećih informacija:

- Bržu rutu u slučaju gustog prometa na vašoj ruti.
- [Zaustavljanja](#) na ruti.

Savjet: Kako biste brzo uklonili korak, odaberite ga na traci rute i koristite skočni izbornik.

- [Benzinske crpke](#) koje se nalaze izravno na ruti.
- [TomTom Traffic](#) događaja.
- TomTom [Kamere za brzinu](#) i [Opasna područja](#).
- Odmorišta koja se nalaze izravno na ruti.

Možete [odabratи informacije koje vidite](#) na svojoj ruti.

Simboli su poredani redoslijedom kojim se pojavljuju na ruti. Za prometne događaje, simbol za svaki događaj mijenja se između prikazivanja vrste događaja i odgode u minutama. Odaberite simbol kako biste vidjeli više informacija o zaustavljanju, događaju ili kameri za kontrolu brzine. Ako se jedan simbol prikazuje iznad drugog simbola, odabir tih simbola povećava traku rute za zasebni prikaz svakog simbola. Tada možete odabratи željeni simbol.

Ukupno vrijeme zastoja zbog zastoja u prometu, vremenskih prilika i drugih događaja na ruti, uključujući podatke iz povijesti upotrebe cesta, prikazano je iznad simbola.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Dno trake rute predstavlja trenutnu lokaciju i prikazuje udaljenost do sljedećeg događaja na ruti. Uz to, ako uključite tu postavku, možete odabratи i prikaz trenutnog vremena.

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Traka rute također prikazuje poruke statusa, primjerice **Tražim najbržu rutu** ili **Reproduciram pregled rute**.

Udaljenosti na traci rute

Informacije o sljedećim kilometrima prikazane na traci rute prikazuju duljinu rute ili preostalu udaljenost rute.

- Ako je preostala udaljenost veća od 50 km (31 milja), prikazuje se samo sljedećih 50 km (31 milja). Ikona odredišta nije prikazana.

Savjet: Možete se kretati po traci rute za pregled cijele rute (nije dostupno na sustavu iOS).

- Ako je preostala udaljenost između 10 km (6 milja) i 50 km (31 milja), prikazuje se ukupna udaljenost. Ikona odredišta prikazana je fiksno na vrhu trake rute.
- Ako je preostala udaljenost manja od 10 km (6 milja), prikazuje se čitava udaljenost. Ikona odredišta pomiče se dolje prema simbolu smjera kako se približavate odredištu.

Gornja polovica trake rute prikazuje dvaput veću udaljenost od donje polovice, kao što je prikazano u sljedećim primjerima:

- Preostala udaljenost od 50 km na traci rute podijeljena je na 34 km (21 milja) na gornjoj i 16 km (9 milja) na donjoj polovici.
- Preostala udaljenost od 10 km na traci rute podijeljena je na 6,6 km (4 milje) na gornjoj i 3,3 km (2 milje) na donjoj polovici.

Traka rute stalno se ažurira tijekom vožnje.

Brzi izbornik

Za otvaranje brzog izbornika odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.

Tada možete koristiti sljedeće opcije:

- [Označi lokaciju](#)
- Prijavi novu kameru za kontrolu brzine
- [Promijeni ograničenje brzine](#)
- [Izbjegni blokirana cestu](#)
- Pogledajte svoju trenutnu lokaciju ili koordinate zemljopisne širine/dužine ako niste na cesti za koju postoji naziv.

Manji gumbi i simboli u glavnom izborniku

Na [prikazu karte](#) ili [prikazu navođenja](#) odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Pored [gumba za navigaciju](#), na zaslonu glavnog izbornika dostupni su sljedeći gumbi i simboli:



Ovaj gumb odaberite kako biste otvorili [Izbornik postavki](#).



Ovaj gumb odaberite kako biste otvorili [Izbornik pomoći](#). U izborniku Pomoć nalazi se pomoć za upotrebu uređaja Rider, zajedno s ostalim informacijama o uređaju, na primjer, verzija karte, serijski broj uređaja i pravne informacije.



Ovaj gumb odaberite kako biste [promijenili redoslijed gumba](#) u glavnom izborniku.



Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.



Ovaj gumb odaberite za povratak na [prikaz karte](#) ili [prikaz navođenja](#).



Ovaj simbol prikazuje status Bluetooth veze kada koristite pametni telefon za [povezivanje na TomTom usluge](#).



Ovaj simbol prikazuje razinu napajanja baterije u uređaju Rider.



Ovaj simbol označava da je Rider povezan s [TomTom uslugama](#).



Ovaj simbol označava da Rider nije povezan s [TomTom uslugama](#).



Ovaj simbol označava da je Rider povezan s aplikacijom [MyDrive](#).



Ovaj simbol označava da je Rider povezan s aplikacijom [MyDrive](#).



Ovaj gumb znači da ćete čuti izgovorene upute. Ovaj gumb odaberite za isključivanje glasovnih uputa. Više nećete čuti izgovorene upute za rutu, ali ćete čuti informacije poput prometnih informacija i zvukova upozorenja.

Savjet: Možete odabrati vrstu uputa koje želite čuti. U Izborniku postavki odaberite [Glasovi](#) i odaberite upute koje želite čuti.



Ovaj gumb znači da nećete čuti izgovorene upute. Ovaj gumb odaberite za uključivanje glasovnih uputa.



Ova gumb znači da se za prikaz koriste dnevne boje. Ovaj gumb odaberite za smanjivanje svjetline zaslona i prikazivanje karte u tamnjim bojama.

Kad vozite noću ili vozite kroz taman tunel, lakše je i manje odvlači pažnju gledati zaslon smanjene svjetline.

Savjet: Uredaj automatski prelazi s dnevnih boja na noćne, ovisno o dobu dana. Za isključivanje ove značajke u izborniku [Postavke](#) odaberite Izgled, a zatim Prikaz te isključite Kad je mrak, prebac na noćne boje.



Ovaj gumb znači da se za prikaz koriste noćne boje. Ovaj gumb odaberite za povećavanje svjetline zaslona i prikaz karte u svjetlijim bojama.



Odaberite ovaj gumb za osvježavanje zaslona.



Uporaba pokreta


Koristite pokrete za kontroliranje uređaja Rider.

U ovom korisničkom priručniku saznat ćete kako koristiti pokrete za kontroliranje uređaja Rider. U nastavku slijedi objašnjenje svakog pokreta.

Dvaput dodirni


Jednim prstom dodirnite zaslon dvaput uzastopno.

Primjer uporabe: povećavanje na karti.

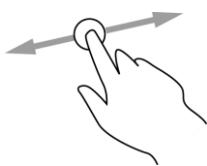Povuci

Jedan prst stavite na zaslon i pomaknite preko zaslona.

Primjer uporabe: kretanje po karti.

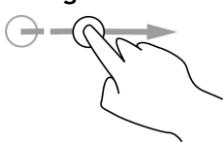Lagano udari

Lagano udarite vrhom jednog prsta preko zaslona.

Primjer uporabe: kretanje po karti u velikim udaljenostima.

Savjet: Značajka Lagano udari nije dostupna na svim uređajima.

Pritisnite i držite

Jedan prst stavite na zaslon duže od 0,5 sekundi.

Primjer uporabe: otvaranje skočnog izbornika za mjesto na karti.

Dva prsta za zumiranje

Dodirnite zaslon palcem i prstom. Odmaknite ih za povećavanje ili ih približite za smanjivanje.

Primjer uporabe: povećavanje i smanjivanje na karti.

Savjet: Stiskanje dva prsta za zumiranje nije dostupno na svim uređajima. Ako na uređaju nije dostupno stiskanje dva prsta za zumiranje, koristite gume za zumiranje.

Dodirni ili odaberij

Dodirnite jednim prstom na zaslonu.

Primjer uporabe: odabir stavke u Glavnem izborniku.

Promjena redoslijeda gumba glavnog izbornika

Za promjenu redoslijeda gumba u Glavnom izborniku prema svojim željama učinite kako slijedi:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Pritisnite i dvije sekunde držite gumb koji želite premjestiti.

Savjet: Možete i odabrati gumb Uredi u Glavnem izborniku.



Gumb izbornika prikazuje se sa strelicama lijevo i desno.

3. Pritisnite strelicu lijevo ili desno na gumbu izbornika za premještanje gumba na novi položaj u izborniku.
4. Odaberite i premjestite druge gume prema željenom redoslijedu.
5. Odaberite **Gotovo**.

Prometne informacije

O TomTom Traffic

TomTom Traffic je usluga tvrtke TomTom koja daje prometne informacije u stvarnom vremenu.

U kombinaciji s podacima o povijesti upotrebe cesta, TomTom Traffic vam pomaže isplanirati optimalnu rutu do odredišta uzimajući u obzir vremenske prilike i stanje na lokalnim cestama.

TomTom Rider redovito prima informacije o promjeni stanja na cestama. Ako na trenutnoj ruti ima prometnih zastoja, obilne kiše, snijega ili drugih problema, Rider ponudit će ponovno planirane rute kako bi se izbjegla kašnjenja.

Važno: Kada se približavate bržoj alternativnoj ruti, sada ćete u traci rute vidjeti dodatno upozorenje i alternativna ruta jasno će se vidjeti u prikazu navođenja i prikazu karte. Za prihvaćanje brže rute dovoljno je da upravljate prema alternativnoj ruti kada joj se približite i vaš će je uređaj odabrati.

Kako biste preuzezeli TomTom usluge na uređaj Rider, morate biti [povezani s TomTom uslugama](#) i prijavljeni u TomTom račun.

Napomena: TomTom usluge nisu dostupne na svim uređajima .

Napomena: Neke usluge tvrtke TomTom možda nisu dostupne na vašoj trenutnoj lokaciji.

Traka rute

Traka rute prikazuje se kada ste planirali rutu. Na vrhu ima okvir s informacijama o dolasku, a na dnu traku sa simbolima.

Savjet: Možete odabrati i prikaz šire trake rute s dodatnim informacijama o ruti (nije dostupno na svim uređajima i u svim aplikacijama).

Napomena: [Informacije za sljedeće kilometre](#) ovise o ukupnoj duljini vaše rute.



Okvir s informacijama o dolasku prikazuje sljedeće informacije:

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

- Predviđeno vrijeme u koje ćete stići na odredište.
- Trajanje vožnje do odredišta od trenutne lokacije.
- Pored zastavice odredišta nalazi se gumb parkirališta ako se u blizini vašeg odredišta nalazi parkiralište.

Ako na ruti imate [zaustavljanja](#), odaberite ovaj okvir za mijenjanje između informacija o sljedećem zaustavljanju i krajnjem odredištu.

Možete [odabrati informacije koje vidite](#) na okviru s informacijama o dolasku.

Status prometa - ako Rider ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekriženog prometa.

Traka koristi simbole za prikaz sljedećih informacija:

- Bržu rutu u slučaju gustog prometa na vašoj ruti.

- [Zaustavljanja](#) na ruti.

Savjet: Kako biste brzo uklonili korak, odaberite ga na traci rute i koristite skočni izbornik.

- [Benzinske crpke](#) koje se nalaze izravno na ruti.
- [TomTom Traffic](#) događaja.
- TomTom [Kamere za brzinu](#) i [Opasna područja](#).
- Odmorišta koja se nalaze izravno na ruti.

Možete [odabratи informacije koje vidite](#) na svojoj ruti.

Simboli su poredani redoslijedom kojim se pojavljuju na ruti. Za prometne događaje, simbol za svaki događaj mijenja se između prikazivanja vrste događaja i odgode u minutama. Odaberite simbol kako biste vidjeli više informacija o zaustavljanju, događaju ili kameri za kontrolu brzine. Ako se jedan simbol prikazuje iznad drugog simbola, odabir tih simbola povećava traku rute za zasebni prikaz svakog simbola. Tada možete odabrati željeni simbol.

Ukupno vrijeme zastoja zbog zastoja u prometu, vremenskih prilika i drugih događaja na ruti, uključujući podatke iz povijesti upotrebe cesta, prikazano je iznad simbola.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Dno trake rute predstavlja trenutnu lokaciju i prikazuje udaljenost do sljedećeg događaja na ruti. Uz to, ako uključite tu postavku, možete odabrati i prikaz trenutnog vremena.


Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Traka rute također prikazuje poruke statusa, primjerice **Tražim najbržu rutu** ili **Reproduciram pregled rute**.

Traženje prometnih informacija na karti

Prometni događaji su prikazani na karti. Ako se nekoliko prometnih događaja preklapa, prikazat će se događaj s najvišim prioritetom - na primjer, zatvaranje ceste ima veći prioritet od radova na cesti ili zatvorene vozne trake.

Savjet: Odaberite događaj na karti kako biste vidjeli detaljnije informacije.

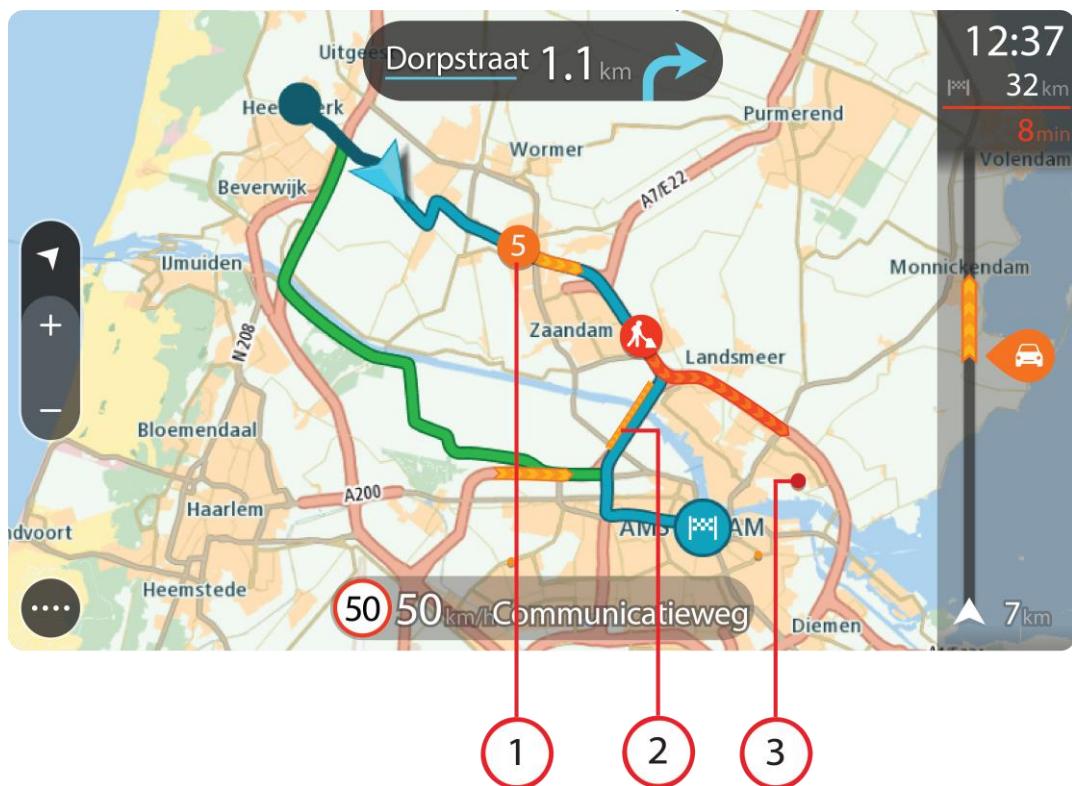

1. Prometni događaj koji utječe na rutu u smjeru vašeg putovanja.

Simbol ili broj na početku događaja pokazuje vrstu događaja ili zastoj u minutama, na primjer 5 minuta.

Boja događaja označava brzinu prometa u odnosu na maksimalnu brzinu dopuštenu za tu lokaciju, s time da crvena boja označava najsporije kretanje. Pruge na prometnom zastaju također su animirane radi prikazivanja brzine prometa, kada je to prikladno.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

2. Prometni događaj na ruti, ali u suprotnom smjeru od putovanja.

3. Prometni događaji na cestama koji nisu vidljivi pri trenutnoj razini povećanja.

Gledanje prometa na ruti


Informacije o prometnim događajima na vašoj ruti prikazane su na traci rute na desnoj strani prikaza karte i navođenja.

[Traka rute](#) govori vam o prometnim zastojima dok vozite, koristeći simbole radi prikazivanja gdje se svaki prometni događaj nalazi na vašoj ruti. Kad koristite prikaz karte, simbole možete odabrati i na samoj karti.

Napomena: Ako Rider ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekriženog prometa.

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvjek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Kako biste dobili više informacija o događaju, odaberite događaj u traci rute. Karta se otvara uvećana, a okvir s informacijama prikazuje detaljne informacije o prometnom događaju.

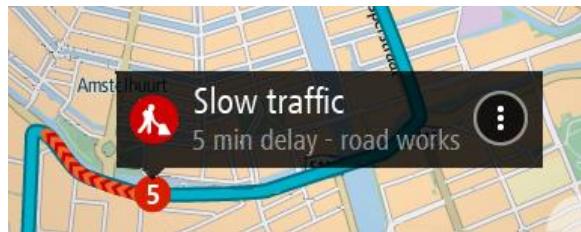

Prikazane informacije uključuju:

- Uzrok prometnog događaja - na primjer, nezgoda, radovi na cesti, zatvorena vozna traka ili vrijeme.
- Ozbiljnost događaja - usporen promet, prometni čep ili zaustavljeni promet.
- Vrijeme zastoja.
- Dužina događaja.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Odaberite gumb natrag kako biste se vratili na prikaz navođenja.

Prometni događaji

Sljedeći se simboli prometnih događaja upotrebljavaju u prikazu karte i na traci rute za prikaz uzroka prometnog zastoja:

	Prometne informacije
	Prometna nezgoda
	Opasni uvjeti
	Radovi na cesti
	Zatvaranje vozne trake
	Zatvaranje ceste
	Kiša
	Magla
	Led ili snijeg
	Vjetar

Simbol ili broj na početku događaja pokazuje vrstu događaja ili zastoj u minutama, na primjer 4 minute.

Boja događaja označava brzinu prometa u odnosu na maksimalnu brzinu dopuštenu za tu lokaciju, s time da crvena boja označava najsporije kretanje. Pruge na prometnom zastoju također su animirane radi prikazivanja brzine prometa, kada je to prikladno.

-
- | | |
|---|---|
|  | Brzina prometa je od 0 % do 20 % dopuštene brzine |
|  | Brzina prometa je od 20 % do 40 % dopuštene brzine |
|  | Brzina prometa je od 40 % do 100 % dopuštene brzine |
|  | Brzina prometa je normalna. |
|  | Cesta je zatvorena, nema prometa. |
-

Upozorenje na nadolazeći prometni zastoj

Kad se približite prometnom zastoju, izdat će se upozorenje. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:



- Simbol upozorenja prikazuje se u [traci rute](#).
- Traka rute se zumira na početak prometnog zastoja.
- Udaljenost do početka prometnog zastoja prikazana je na traci rute.
- Boja ceste na traci rute mijenja se u narančastu ili crvenu, ovisno o jačini prometnog zastoja.
- Pozadinska boja na traci rute mijenja se u crvenu ako prebrzo vozite prema prometnom zastoju.
- Čut ćete zvuk upozorenja.

Kako biste [promijenili način upozorenja](#) odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).

Izbjegavanje prometnog zastoja na ruti

Možete izbjegići prometni zastoj koji se nalazi na vašoj ruti.

Napomena: Ponekad je najbrža ruta ipak ona na kojoj je prometni zastoj.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao prometni zastoj jer ne postoji.

Izbjegavanje prometnog zastoja pomoću trake rute

1. Na traci rute odaberite simbol za prometni zastoj koji želite izbjegići.
Primetni zastoj prikazuje se na karti.

- Odaberite gumb skočnog izbornika.



- Na skočnom izborniku odaberite **Izbjegni**.

Pronađena je nova ruta koja izbjegava prometni zastoj.

Izbjegavanje prometnog zastaja pomoću karte

- Na prikazu karte zumirajte i odaberite prometni zastoj koji se nalazi na vašoj ruti.

Na karti će se prikazati prometni zastoj i okvir s informacijama.

- Odaberite gumb skočnog izbornika.



- Odaberite **Izbjegni**.

Pronalazi se nova ruta koja izbjegava prometni zastoj.

Napredno navođenje za trake

Napomena: Navođenje kroz trake nije dostupno za sva križanja u svim državama.

Napredno navođenje za trake priprema vas za izlaz s autoceste ili prolazak križanja tako što vam prikazuje ispravnu traku za vašu planiranu rutu.

Kako prilazite izlazu ili križanju, traka koja vam je potrebna prikazuje se na zaslonu.

Savjet: Kako biste zatvorili prikaz trake, odaberite bilo koji dio zaslona.

Možete odabrati prikaz podijeljenog zaslona s prikazom navođenja na lijevoj strani i navođenjem kroz trake na desnoj strani ili prikaz punog zaslona samo s navođenjem kroz trake. Navođenje kroz trake možete i isključiti. Otvorite izbornik **Izgled** u [Postavkama](#) kako biste promijenili postavku **Pregled izlaza**.

Ograničenja brzine ovisna o vremenu

Neka ograničenja brzine mijenjaju se ovisno o dobu dana. Primjerice, ograničenje brzine u blizini škola može biti spušteno na 40 km/h ili 25 mph tijekom jutra od 08:00 do 09:00 i poslijepodne od 15:00 do 16:00. Kada je to moguće, ograničenje brzine prikazano u okviru za brzinu mijenja se kako bi prikazalo ta promjenjiva ograničenja brzine.

Neka ograničenja brzine mijenjaju se ovisno o uvjetima za vožnju. Primjerice, ograničenje brzine će se spustiti u slučaju gustog prometa ili loših vremenskih uvjeta. Ta promjenjiva ograničenja brzine ne prikazuju se u okviru za brzinu. Brzina prikazana u okviru za brzinu je maksimalna dopuštena brzina u dobrom uvjetima za vožnju.

Važno: Ograničenje brzine prikazano u okviru za brzinu samo je okvirna informacija. Uvijek morate poštivati stvarno ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite i uvjete u kojima vozite.

Sinkroniziranje putem usluge TomTom MyDrive

Osnovne informacije o usluzi TomTom MyDrive

TomTom MyDrive jednostavan je način za postavljanje odredišta, dijeljenje lokacija i favorita te spremanje osobnih podataka o navigaciji. MyDrive sinkronizira TomTom Rider putem vašeg TomTom računa. MyDrive možete koristiti u internetskom pregledniku na računalu ili kao mobilnu aplikaciju na pametnom telefonu ili tabletu.

Važno: za upotrebu usluge TomTom MyDrive trebate kompatibilan uređaj za navigaciju.

TomTom MyDrive koristite za sljedeće:

- Pronađite odredište na karti MyDrive i pošaljite ga na uređaj Rider. Možete voziti do odredišta i ono se spremi u [Moja mjesta](#) te u Nedavna odredišta u Glavnom izborniku.
- Isplanirajte rutu s međutočkama na MyDrive karti i pošaljite je na uređaj Rider.
- Sinkronizirajte datoteke popisa javnih TI iz karte MyDrive s uređajem Rider. Popisi TI spremaju se u Moja mjesta, a lokacije se prikazuju na karti.
- U alatu MyDrive pronađite TI i sinkronizirajte s uređajem Rider.
- Stalno spremajte sve lokacije iz Mojih mesta u MyDrive. Na karti MyDrive možete vidjeti sve lokacije iz Mojih mesta.
- Nakon ponovnog postavljanja, automatski vraćajte lokacije Mojih mesta i TI iz alata MyDrive na uređaj Rider.

Za aktiviranje alata MyDrive na uređaju Rider uređaj [mora biti povezan s TomTom uslugom](#).

Važno: Na modelima uređaja START 42/52, START 40/50/60 i GO 51/61 zaslon će se namjerno zatamniti kad priključite uređaj na računalo.

Prijava na MyDrive

Morate se prijaviti u MyDrive za sinkroniziranje s TomTom računom. Kada se putem uređaja za navigaciju, internetskog preglednika ili aplikacije MyDrive prijavite u svoj račun, sinkronizacija s TomTom računom odvija se automatski.

Prijava u MyDrive putem uređaja Rider

1. U Glavnom izborniku odaberite **TomTom usluge**.
2. Odaberite **MyDrive**.
3. Unesite adresu e-pošte i lozinku koje koristite za TomTom račun.
4. Odaberite **Prijava**.
Uređaj Rider povezat će se s vašim TomTom računom.
5. Vratite se na prikaz karte.
Uređaj Rider automatski spremi vaše osobne podatke o navigaciji na vaš TomTom račun.

Prijava u MyDrive pomoću internetskog preglednika ili aplikacije MyDrive

Prijavite se pomoću adrese e-pošte i lozinke TomTom računa. Kada ste prijavljeni, možete vidjeti svoje osobne podatke o navigaciji iz svojih uređaja za navigaciju i možete odabrati odredišta te stvoriti Mesta za sinkroniziranje s uređajima za navigaciju.

Postavljanje odredišta pomoću alata MyDrive

Kada se u MyDrive prijavite pomoću internetskog preglednika ili aplikacije MyDrive, možete odabrati svoje odredište na karti i poslati ga na svoj uređaj za navigaciju. Kada je vaš uređaj za navigaciju prijavljen u vaš TomTom račun, vaš uređaj sinkronizira se s uslugom MyDrive i prima odredište.

1. Prijavite se u TomTom račun u web-pregledniku ili pomoću aplikacije MyDrive.
2. Odaberite odredište na karti.

Savjet: Možete potražiti odredište ili možete premjestiti kartu i odabrati odredište. Odredište možete odabrati i iz Nedavnih odredišta u Glavnem izborniku ili s popisa Moja mjesta.

3. Pritisnite lokaciju, otvorite skočni izbornik i odaberite **Pošalji na uređaj**.
Odredište se šalje na vaš TomTom račun.
4. Prijavite se u MyDrive na uređaju Rider.
Uređaj Rider se sinkronizira s vašim TomTom računom i prima novo MyDrive odredište.
Prikazuje se poruka **Primili ste novo odredište**. Ruta se automatski planira u odredište MyDrive.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnem izborniku te u [Moja mjesta](#).

Planiranje rute s međutočkama putem aplikacije MyDrive

Kada se u MyDrive prijavite putem internetskog preglednika, možete stvoriti rutu s međutočkama i poslati je na svoj uređaj za navigaciju. Kada je vaš uređaj za navigaciju prijavljen u vaš TomTom račun, vaš uređaj sinkronizira se s uslugom MyDrive i prima odredište.

Stvaranje rute s međutočkama

1. U web-pregledniku prijavite se na TomTom račun.
2. Odaberite odredište na karti.

Savjet: Možete potražiti odredište ili možete pomaknuti kartu i odabrati odredište na karti. Odredište možete odabrati i iz Nedavnih odredišta u Glavnem izborniku ili s popisa Moja mjesta.

3. Na karti odaberite međutočku na isti način na koji biste odabrali odredište, a zatim odaberite **Dodaj međutočku**.
Međutočka se dodaje ruti.
Odabire se vaša ruta i prikazuje se skočni izbornik **Pošalji rutu na uređaj**.
4. Ruti možete dodati još međutočki ako želite.
5. Na skočnom izborniku odaberite **Pošalji rutu na uređaj**.
Odredište i međutočke poslani su na vaš TomTom račun.
6. Prijavite se u MyDrive na uređaju Rider.
Uređaj Rider sinkronizira se s vašim TomTom računom i prima novo MyDrive odredište i međutočke.
Prikazuje se poruka **Primili ste novu rutu**. Automatski se planira ruta do myDrive odredišta i međutočki.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnem izborniku te u [Moja mjesta](#).

Savjet: Rutu s međutočkama možete spremiti u [Moje rute](#).

Promjena redoslijeda međutočki na ruti

1. U opciji **Planiranje rute** u glavnom izborniku aplikacije My Drive postavite pokazivač miša preko međutočke ili odredišta.
2. Pomičite pokazivač ulijevo dok se ne pretvori u simbol ruke.

3. Pritisnite i povucite svaku međutočku u redoslijedu u kojem želite do njih voziti.
Svaki put kad pomaknete međutočku ili odredište vaša se ruta ponovo izračunava s izmijenjenim redoslijedom međutočki.
Zadnja međutočka na popisu postaje odredište.

Prikazivanje isplaniranog odredišta na usluzi MyDrive

Kada planirate rutu na uređaju Rider, odredište se sinkronizira s vašim TomTom računom. Odredište možete vidjeti kada ste prijavljeni u MyDrive u internetskom pregledniku ili kada se koristite aplikacijom MyDrive.

Brisanje odredišta MyDrive

1. Uvjerite se da ste prijavljeni u MyDrive na uređaju Rider.
2. Za otvaranje izbornika trenutne rute u glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
3. Odaberite **Očisti rutu** za brisanje trenutačno planirane rute.
Vaš će se uređaj vratiti na [pričak karte](#). Vaša je ruta izbrisana iz uređaja Rider i TomTom računa.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnem izborniku te u [Moja mjesta](#).

Brisanje odredišta MyDrive iz Mojih mesta

1. U Glavnem izborniku odaberite **Nedavna odredišta**.
- Savjet:** Možete i odabrati **Moja mjesta** i nakon toga **Nedavna odredišta**.
2. Odaberite **Uredi popis**.
3. Odaberite lokacije koja želite izbrisati.
4. Odaberite **Izbriši**.

Postavljanje kontakata iz telefonskog imenika kao odredišta putem aplikacije MyDrive

Kad ste prijavljeni u aplikaciju MyDrive možete odabrati kontakt iz adresara na telefonu i postaviti ga kao odredište. Kontakt mora sadržavati potpunu adresu u pravilnom redoslijedu. Odredište se prikazuje na karti i možete ga poslati na uređaj za navigaciju. Kada je vaš uređaj za navigaciju prijavljen u vaš TomTom račun, vaš uređaj sinkronizira se s uslugom MyDrive i prima odredište.

1. Putem aplikacije MyDrive prijavite se na TomTom račun.
2. U izborniku aplikacije MyDrive **Kontakti**.
3. Odaberite kontakt koji želite postaviti kao odredište.
Lokacija kontakta prikazuje se na karti.
4. Pritisnite lokaciju, otvorite skočni izbornik i odaberite **Pošalji na uređaj**.
Odredište se šalje na vaš TomTom račun.
5. Prijavite se u MyDrive na uređaju Rider.

Uređaj Rider se sinkronizira s vašim TomTom računom i prima novo MyDrive odredište.

Prikazuje se poruka **Primili ste novo odredište**. Ruta se automatski planira u odredište MyDrive.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnem izborniku te u [Moja mjesta](#).

Pronađite i sinkronizirajte lokacije pomoću alata MyDrive

Kada ste prijavljeni u TomTom MyDrive, možete pronaći lokacije u alatu [MyDrive](#) i sinkronizirati ih s lokacijama [Moja mjesta](#) uređaja Rider.

1. Prijavite se u TomTom račun u web-pregledniku ili pomoću aplikacije MyDrive.
2. Odaberite odredište na karti.

Savjet: Možete potražiti odredište ili možete premjestiti kartu i odabrat odredište. Odredište možete odabrat i iz popisa Moja mjesta.

3. Pritisnite lokaciju, zatim otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u moja mjesta**. Lokacija se prikazuje na popisu **Favoriti** u izborniku **Moja mjesta** alata MyDrive.
4. Prijavite se u MyDrive na uređaju Rider.

Uređaj Rider sinkronizira se s vašim TomTom računom i prima nove lokacije **Favorita**. Lokacija se spremi u [Moja mjesta](#).

Sinkroniziranje lokacija iz Mojih mjesta s alatom MyDrive

Kada ste prijavljeni u MyDrive na svojem uređaju Rider, lokacije koje ste dodali u [Moja mjesta](#) automatski se sinkroniziraju s vašim TomTom računom. Možete vidjeti lokacije iz Mojih mjesta i [popise TI mjesta](#) kada ste prijavljeni u MyDrive putem internetskog preglednika ili kada se koristite aplikacijom MyDrive.

Uvoz popisa javnih TI

Kolekcije javnih TI možete pronaći na internetu i učitati ih u [Moja mjesta](#) pomoću alata MyDrive u internetskom pregledniku. Kolekcija TI može sadržavati, na primjer, kampove ili restorane za područje kojim putujete i omogućuje vam jednostavan odabir lokacije, a da ne morate svaki put tražiti lokaciju.

Savjet: Na nekim su TomTom uređajima za navigaciju unaprijed instalirani popisi TI.

Rider koristi .OV2 datoteke s kolekcijama TI.

Napomena: Na uređaju Rider potrebno je barem 400 MB slobodnog prostora prije uvoza OV2 i GPX datoteka. Ako se prikaže poruka **Treba vam više prostora**, oslobođite prostor brisanjem nepotrebnih .OV2 ili .GPX datoteka putem aplikacije MyDrive ili izbrišite sadržaj uređaja, primjerice kartu koju ne upotrebljavate.

Za učitavanje datoteke .OV2 u uređaj Rider slijedite ove korake:

1. U web-pregledniku prijavite se na TomTom račun.
2. Odaberite **Datoteke TI** u izborniku **Moja mjesta**.
3. Odaberite **Uvoz datoteke TI** i dođite do datoteke .OV2.

Savjet: Naziv popisa mjesta u Mojim mjestima isti je kao i naziv datoteke .OV2. Uredite naziv datoteke tako da vam bude lako prepoznatljiva u Mojim mjestima.

4. Uvjerite se da ste prijavljeni u MyDrive na uređaju Rider.

Uređaj Rider sinkronizira se s vašim TomTom računom i prima novu datoteku TI.

Napomena: neke datoteke .OV2 su velike i njihovo učitavanje može dugo potrajati. Prije vožnje provjerite jeste li sinkronizirali uređaj Rider.

5. U glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
Novi popis TI prikazuje se na popisu Mjesta.
6. Odaberite novi popis TI.

Novi popis TI otvara se i prikazuju se sve TI na popisu. Odaberite prikaz karte kako biste TI vidjeli na karti.

Brisanje popisa javnih TI

Učitani popis TI možete izbrisati s uređaja Rider samo pomoću alata MyDrive u internetskom pregledniku.

Za brisanje popisa TI učinite sljedeće:

1. U web-pregledniku prijavite se na TomTom račun.
2. U izborniku **Moja mjesta** odaberite **Datoteke TI**.
3. Odaberite datoteku TI koju želite izbrisati i zatim odaberite **Izбриши**.
4. Uvjerite se da ste prijavljeni u MyDrive na uređaju Rider.

Popis TI uklanja se s popisa Moja mjesta.

Uvoz GPX datoteke trase

GPX datoteke (GPS exchange format)

GPX datoteke sadrže vrlo detaljnu snimku rute, uključujući sve lokacije izvan mesta. Primjerice, GPX datoteka može sadržavati turističku rutu ili preferiranu fiksnu rutu. Kolekcije .GPX datoteka možete pronaći na internetu i učitati ih u [Moja mjesta](#) pomoću alata MyDrive u internetskom pregledniku. GPX datoteke postaju trase nakon uvoza.

Trase imaju početak i kraj, ali nemaju međutočke, te između tih točaka postoji fiksna ruta ovisna o karti. Vaš uređaj slijedi tu fiksnu rutu što je bliže moguće. Trase možete uređivati pomoću alata kao što je [Tyre Pro](#).

Korištenje GPX datoteka

Možete upotrijebiti MyDrive na računalu za uvoz .GPX datoteka trasa na svoj TomTom uređaj. Trase se spremaju u izbornik Moje rute. Vaš uređaj će navigirati točno uz GPX trasu i neće ponuditi novi plan rute čak ni ako je dostupna brža ruta.

Uvoz GPX datoteke trase

Napomena: Na uređaju Rider potrebno je barem 400 MB slobodnog prostora prije uvoza OV2 i GPX datoteka. Ako se prikaže poruka **Treba vam više prostora**, oslobođite prostor brisanjem nepotrebnih .OV2 ili .GPX datoteka putem aplikacije MyDrive ili izbrišite sadržaj uređaja, primjerice kartu koju ne upotrebljavate.

Za uvoz .GPX datoteke pomoću alata MyDrive učinite sljedeće:

1. Uređaj Rider povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U alatu MyDrive odaberite [Moje rute](#).
3. Odaberite **Uvoz GPX datoteke** i dođite do .GPX datoteke trase.

Savjet: Naziv datoteke trase u Mojim rutama isti je kao i naziv datoteke .GPX. Uredite naziv datoteke tako da vam bude lako prepoznatljiva u Mojim rutama.

Vaša nova trasa prikazuje se na popisu Moje rute.

4. Pričekajte da se datoteka trase učita na vaš uređaj Rider.
5. Otvorite [Moje rute](#).

Vaša uvezena trasa prikazuje se na popisu Moje rute.

Brisanje GPX datoteke trase

Učitanu GPX datoteku trase možete izbrisati samo kada je uređaj Rider povezan s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).

Za brisanje popisa TI učinite sljedeće:

1. Uređaj Rider povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U alatu MyDrive odaberite **Moje rute**.
3. Odaberite datoteku trase koju želite izbrisati i zatim odaberite **Izbriši**.
Trasa se uklanja s popisa Moje rute.

Spremanje i vraćanje osobnih podataka o navigaciji

Kada ste na uređaju Rider prijavljeni u MyDrive, vaši osobni podaci o navigaciji neprekidno i automatski se spremaju u vaš TomTom račun.

Ako ponovno postavite Rider ili se u MyDrive prijavite s drugog uređaja, vaši spremljeni podaci o navigaciji vraćaju se u Rider ili u drugi uređaj.

U vaš TomTom račun spremaju se sljedeći osobni podaci o navigaciji:

- MyDrive odredišta.
- Sve spremljene lokacije u [Mojim mjestima](#).
- Svi uvezeni [popisi TI mesta](#).
- Sve uvezene trase.

Savjet: MyDrive također [sinkronizira vaše lokacije](#) iz Mojih mesta s TomTom računom. U internetskom pregledniku ili aplikaciji MyDrive možete vidjeti lokacije iz Mojih mesta i popise TI mesta koje ste uvezli u MyDrive.

Provjerite ima li na uređaju barem 400 MB slobodnog prostora prije nego što sinkronizirate uređaj s alatom MyDrive. Ako nema dovoljno prostora, vaši podaci iz alata MyDrive neće se sinkronizirati. Količinu slobodnog prostora možete provjeriti tako da otvorite **Osnovne informacije** u izborniku **Pomoć** na svom uređaju.

Napomena: sinkronizacija velike količine podataka na vašem uređaju može potrajati neko vrijeme.

Brzo pretraživanje

Odabir pretraživanja

Dostupne su sljedeće dvije vrste pretraživanja:

- **Brzo pretraživanje**
Počnite upisivati odredište, mjesto ili TI kako biste odmah vidjeli popis podudarnih naziva ulica, mjesata i TI.
- **Pretraživanje korak po korak**
Pronađite odredište u jednostavnim koracima. Za adresu prvo unesite grad, zatim ulicu i na kraju kućni broj. Za TI unesite mjesto na kojem želite pretraživati, a zatim unesite vrstu TI koju želite pretražiti.

Obje vrste pretraživanja daju isti rezultat, stoga odaberite vrstu istraživanja koja vam je najjednostavnija za upotrebu.

Vrstu pretraživanja možete promijeniti u odjeljku **Sustav** u izborniku [Postavke](#).

Uporaba brzog pretraživanja

Osnovne informacije o pretraživanju

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Pomoću značajke pretraživanja možete tražiti razna mesta i zatim navigirati do njih. Možete tražiti sljedeće:

- Određenu adresu, primjerice, **Oxford Street 123, London**.
- Djelomičnu adresu, primjerice, **Oxford st Lon**.
- Vrstu mesta, primjerice, **benzinsku crpu ili restoran**.
- Mjesto po nazivu, primjerice, **Starbucks**.
- Poštanski broj, primjerice **W1D 1LL za Oxford Street, London**.

Savjet: Za traženje određene ulice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Nizozemskoj, unesite poštanski broj pa ostavite jedno mjesto slobodno i zatim unesite kućni broj. Na primjer, **1017CT 35**. Za druge zemlje, poštanski brojevi označavaju područja i dat će vam popis pripadajućih im gradova, mesta i ulica kao rezultate pretrage.

- Grad za navigaciju do središta grada, primjerice **London**.
- TI (Točku interesa) u blizini vaše trenutne lokacije, primjerice, **najbliži restoran**.
- Šifru karte, primjerice, **WH6SL.TR10**
- Koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine, primjerice:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Unos pojnova koje želite tražiti

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Odaberite **Traži** u [Glavnom izborniku](#) za pokretanje pretraživanja adresa i TI-a. Otvara se zaslon pretraživanja i prikazuje tipkovnicu i sljedeće gume:



1. Gumb za natrag.

Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.

2. Ulazni sandučić istraživanja.

Ovdje unesite pojmom koji želite tražiti. Dok unosite tekst, prikazuju se odgovarajuće adrese i TI.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è ê ë" i još više.

Savjet: Za uređivanje riječi koju ste već unijeli odaberite je kako biste smjestili pokazivač. Nakon toga možete umetnuti ili izbrisati znakove.

3. Gumb Vrsta pretraživanja.

Možete pretraživati kompletну trenutnu kartu ili u određenom području, na primjer u gradu ili mjestu ili u blizini vašeg odredišta. Ovaj gumb odaberite za promjenu vrste pretraživanja za bilo što od sljedećega:



Cijela karta

Ovu opciju odaberite za pretraživanje cijelokupne trenutne karte bez ograničenja radijusa pretraživanja. Vaša trenutna lokacija je u središtu pretraživanja. Rezultati su rangirani prema točnoj podudarnosti.



Blizu mene

Ovu opciju odaberite za pretraživanje s trenutnom GPS lokacijom kao središtem pretraživanja. Rezultati su rangirani prema udaljenosti.



U gradu

Ovu opciju odaberite za uporabu mjesta ili grada kao središta pretraživanja. Trebate upisati naziva mjesta ili grada pomoći tipkovnice. Nakon što odaberete mjesto ili grad s popisa rezultata možete potražiti adresu ili TI u tome gradu.



Duž rute

Kada je ruta planirana, ovu opciju možete odabrati za pretraživanje određene vrste lokacije duž rute, primjerice, benzinske crpke. Kada dobijete obavijest, upišite vrstu lokacije i zatim je odaberite u desnom stupcu za izvršavanje pretraživanja.



Blizu odredišta

Kada je ruta planirana, možete odabrati ovu opciju za uporabu svojeg odredišta kao središta pretrage.



Zemljopisna širina/Zemljopisna dužina

Odaberite ovu opciju kako biste unijeli koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine.

4. Gumb prikaza.

Ovaj gumb odaberite za povratak na [prikaz karte](#) ili [prikaz navođenja](#).

5. Gumb 123?!

Odaberite ovaj gumb kako biste na tipkovnici mogli koristiti brojeve i simbole. Odaberite gumb =\< kako biste se prebacivali između brojeva i još simbola. Odaberite gumb ABC kako biste se vratili na glavnu tipkovnicu.

6. Gumb rasporeda tipkovnice.

Odaberite ovaj gumb kako biste promijenili raspored tipkovnice u raspored za drugi jezik. Možete odabrati jedan od rasporeda s popisa. Ako ste odabrali više od jednog rasporeda, pritisak gumba rasporeda tipkovnice otvara skočni prozor u kojem se možete brzo prebacivati između odabranih rasporeda tipkovnice. [Pritisnите i držite](#) ovaj gumb kako biste izravno otvorili popis svih rasporeda.

7. Gumb popisa/karte.

Odabirom ovog gumba mijenjate prikaz rezultata između prikaza na popisu ili na karti.

8. Gumb Prikaži/sakrij tipkovnicu.

Ovaj gumb odaberite kako biste prikazali ili sakrili tipkovnicu.

Savjet: Jedanput pritisnite tipku Shift kako bi slove koje sljedeće unesete bilo veliko. [Dvaput pritisnite](#) tipku Shift kako bi sva slova koja zatim unesete bila velika. Jedanput pritisnite tipku Shift kako biste prestali pisati svim velikim slovima.

Savjet: Kako biste odustali od pretraživanja, odaberite gumb za prikaz karte/navođenja u gornjem desnom kutu zaslona.

Rad s rezultatima pretraživanja



SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Rezultati pretraživanja prikazuju se u dva stupca.


Rezultati adrese i grada prikazuju se u lijevom stupcu, a TI, vrste TI i mesta prikazuju se u desnom stupcu. U rezultatima pretraživanja prikazuju se i nedavna odredišta i spremljena mjesta.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

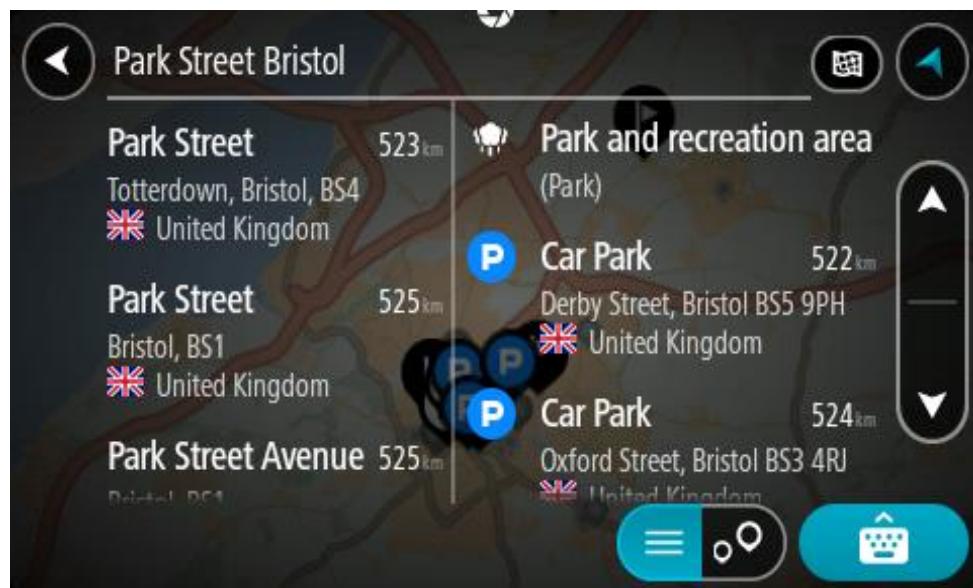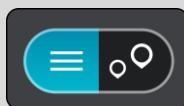

Kada odaberete adresu s popisa rezultata pretraživanja, možete odabratи hoćete li je prikazati na karti, dodati raskršće ili planirati rutu do odabrane lokacije. Da biste dobili točnu adresu možete dodati kućni broj.

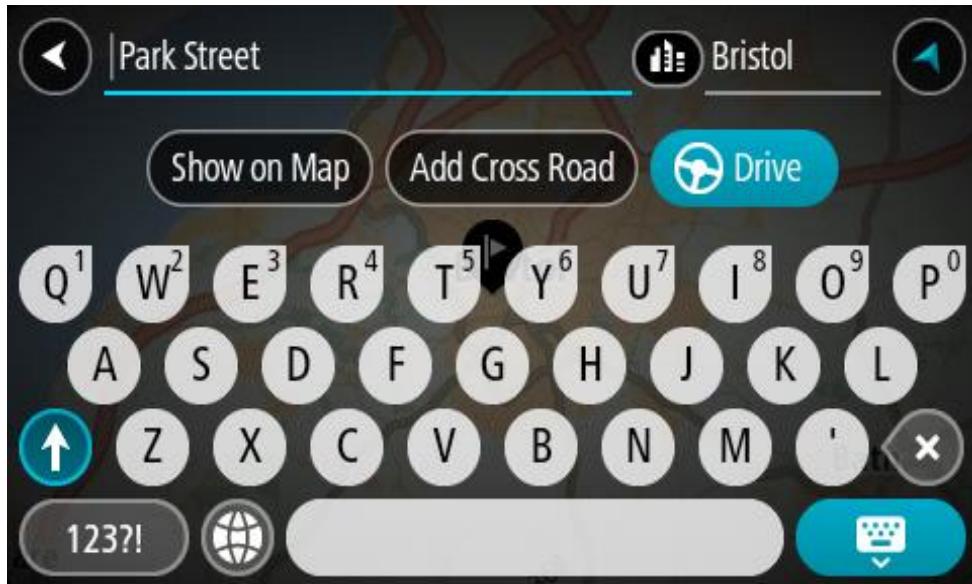

Ako rezultate prikažete na karti, skočni izbornik možete koristiti za [dodavanje lokacije](#) u Moja mjesta. Ako je ruta već planirana, možete dodati lokaciju u trenutnu rutu.



Napomena: Najbolji rezultati pretraživanja prikazuju se na karti. Kada povećate, najniže rangirani rezultati postupno se prikazuju.

O poštanskim brojevima

Kada tražite pomoću poštanskih brojeva, rezultati ovise o vrsti poštanskih brojeva koji se koriste u zemlji u kojoj pretražujete.

Koriste se sljedeće vrste poštanskih brojeva:

- Poštanski brojevi ulica koji vas navigiraju do ulice ili dijela ulice.
- Poštanski brojevi područja koji vas navigiraju do područja s, primjerice, nekoliko sela u ruralnom području ili gradske četvrti u velikom gradu.

Poštanski brojevi za ulice

Zemlje poput Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Kada tražite koristeći ovu vrstu poštanskog broja, unesite poštanski broj, ostavite jedno mjesto praznim i zatim dodajte kućni broj ako želite. Na primjer, "1017CT 35". Vaš uređaj isplanirat će rutu do određene kuće ili zgrade u određenoj ulici.

Poštanski brojevi za područja

Zemlje kao što su Njemačka, Francuska i Belgija koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Ako tražite koristeći poštanski broj područja, rezultati će uključivati sve ulice u gradskoj četvrti, čitavo mjesto ili sva sela kojima taj poštanski broj pripada.

Kad koristite brzo pretraživanje, možete dobiti rezultate za više zemalja ako unesete poštanski broj.

Napomena: Ako pretražujete koristeći poštanski broj područja, nećete kao rezultat dobiti samo određenu adresu.

Ova vrsta poštanskog broja ipak je korisna za smanjivanje broja rezultata pretraživanja. Na primjer, ako tražite Neustadt u Njemačkoj, dobit ćete dugi popis rezultata. Ako dodate razmak i poštanski broj područja, dobit ćete rezultate samo za Neustadt koji tražite.

Također, ako želite pretraživati u gradu, unesite poštanski broj područja i između rezultata odaberite centar grada koji tražite.

O šiframa karte

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

U zemljama u kojima ceste i kuće nemaju nazine ili adrese možete koristiti šifre karte. Šifra karte predstavlja neku lokaciju.

Sve lokacije na Zemlji, uključujući one na moru poput otoka i naftnih platformi, moguće je predstaviti šifrom karte. Šifre karte su kratke i lako ih je prepoznati, zapamtiti i prenositi. Precizne su unutar nekoliko metara što je dovoljno dobro za svakodnevnu uporabu.

Na mapcode.com potražite upute za pronalaženje šifre karte za neku lokaciju.

Šifre karte su preciznije i fleksibilnije od adrese na poslovnoj posjetnici. Možete odabrati lokaciju koju želite povezati sa svojom adresom, primjerice, glavni ulaz ili ulaz u parkiralište.

Popis ikona vrsta TI

Pravne i finansijske usluge



Sudnica



Bankomat



Pravo - odvjetnici



Finansijska institucija



Pravo - ostale usluge

Prehrambene usluge

	Trgovina potrepštinama		Restoran brze hrane
	Restoran		Kineski restoran
Smještaj			
	Hotel ili motel		Luksuzni hotel
	Kamp		Hotel iz jeftinog lanca
Hitne službe			
	Bolnica ili poliklinika		Stomatolog
	Policijska stanica		Veterinar
	Liječnik		Vatrogasna postaja
Usluge vezane uz automobile			
	Vanjsko parkiralište		Benzinska crpka
	Javna garaža		Autopraonica
	Autosalon		Centar za pregled vozila
	Rent-a-car		Lokacije za punjenje električnih automobila
	Parking za Rent-A-Car		Popravak automobila
Druge usluge			
	Ambasada		Usluge za kućne ljubimce

	Državna služba		Telekomunikacije
	Tvrtka		Društvene usluge
	Poštanski ured		Ljekarna
	Shopping centar		Salon ljepote
	Turističke informacije		Trgovina

Obrazovanje

	Fakultet ili sveučilište		Škola
	Knjižnica		Kongresni centar

Odmor

	Kasino		Vinarija
	Kazalište		Turistička atrakcija
	Kino		Zoološki vrt
	Koncertna dvorana		Zabavni park
	Muzej		Izložbeni centar
	Opera		Kulturni centar



Noćni život



Zabavni sadržaji



Dječja farma

Sport



Igralište



Bazen



Planinski vrh



Vodeni sportovi



Plaža



Teniski teren



Park i područje za
rekreaciju



Klizalište



Marina za jahte i čamce



Sportski centar



Stadion



Golf teren

Religija



Crkva



Vjerski objekt

Putovanja



Željeznička stanica



Planinski prijevoj



Zračna luka



Panoramski pogled



Trajektno pristanište



Poštanski broj

Napomena: Ne koristi se
u svim državama.

	Granični prijelaz		Područje stanovanja
	Autobusna stanica		Centar grada
	Naplatna kućica		Postaje za punjenje električnih automobila
	Odmorište		Odmaralište za kamione

Planiranje rute uporabom brzog pretraživanja

Upotreba predviđanja odredišta

Što je predviđanje odredišta?

Vaš Rider sada uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mesta i također predlaže odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Priprema za predviđanje odredišta

Prije prvog predloženog odredišta vaš uređaj neko vrijeme mora učiti o vašim navikama. Što češće vozite sa svojim Rider, brže ćete dobiti prijedloge i predložena odredišta bit će sve preciznija.

Za primanje predviđenih odredišta trebate učiniti sljedeće:

- Predviđanje odredišta je uključeno prema zadanim postavkama, ali ako je isključeno idite na [Postavke](#) > Sustav > Vaši podaci i privatnost, uključite Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke.
- Provjerite da ne postoji isplanirana ruta.
- Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, uključite ga. Provjerite da zvuk nije utišan i da je glasnoća postavljena na najmanje 20 %.
- Vozite nekoliko dana i rute planirajte u omiljena odredišta iz Mojih mesta.

Upotreba predviđanja odredišta

Važno: Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, možete reći "Da" ili "Ne" ili odaberati gumb **Da** ili **Ne**.

Ako vas uređaj upita "Idete na X?", gdje X označava odredište, imate 12 sekundi da odgovorite s Da ili Ne.

Savjet: Ako ne odgovorite s da ili ne, vaš će Rider prepostaviti da je odgovor Da.

Kako biste odgovorili da, izgovorite "Da" ili odaberite **Da**. Uređaj planira rutu do odredišta.

Kako biste odgovorili ne, izgovorite "Ne", odaberite **Ne** ili dodirnite zaslon za povratak na kartu.

Uključivanje i isključivanje predviđanja odredišta

Predviđanje odredišta možete uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku. Informacije o uključivanju i isključivanju ove značajke potražite u odjeljcima [Planiranje rute](#) i Glasovno upravljanje (ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje).

Planiranje rute do adrese

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do adrese putem pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.

Savjet: Ako pritisnute i držite tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.



Možete tražiti adresu, mjesto, grad, poštanski broj ili šifru karte.


Savjet: Za traženje određene ulice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Nizozemskoj, unesite poštanski broj pa ostavite jedno mjesto slobodno i zatim unesite kućni broj. Na primjer, **1017CT 35**. Za druge zemlje, poštanski brojevi označavaju područja i dat će vam popis pripadajućih im gradova, mesta i ulica kao rezultate pretrage.

Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u mjestu.

4. Tijekom unosa adrese u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

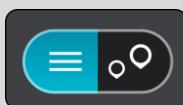

5. Odaberite prijedlog adrese.



6. Ako ga već niste unijeli, unesite kućni broj.



Ako nemate kućni broj, odaberite **Dodaj raskršćeili Prikaži na karti**.

Savjet: Ako ste unijeli kućni broj koji se ne može pronaći, broj će se prikazivati crvenom bojom. Najблиži pronađeni kućni broj prikazat će se na gumbu za vožnju. Možete unijeti novi kućni broj ili odabratи Vozi za vožnju do najbližeg kućnog broja.

7. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku. Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete dodati zaustavljanje u rutu koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije Moje rute.

Planiranje rute do centra grada

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do centra grada pomoću pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv grada ili mesta do kojeg želite planirati rutu.

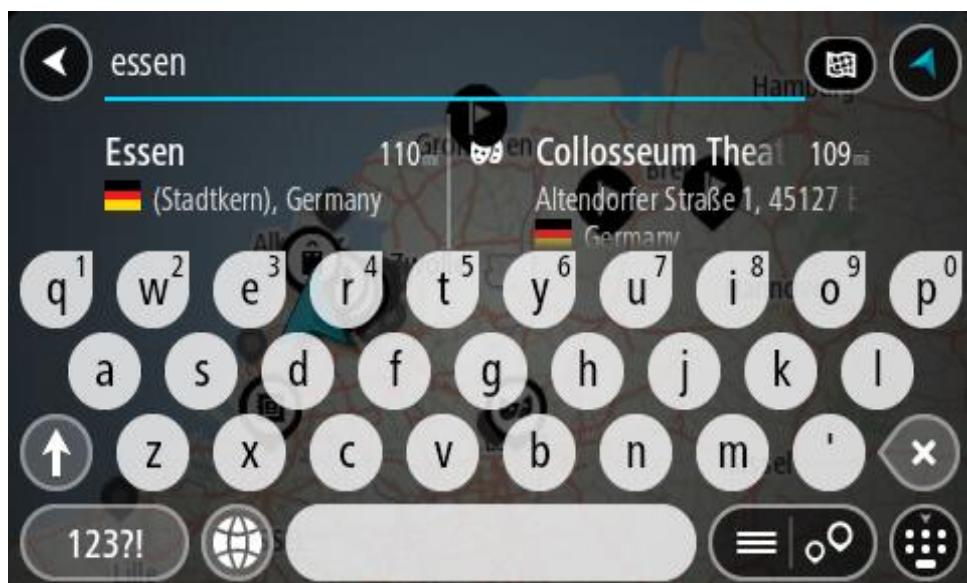

Možete tražiti mjesto, grad ili poštanski broj.


Savjet: Za traženje određenog grada možete koristiti poštanski broj grada ili državu. Primjerice, ako potražite Essen, dobit ćete brojne rezultate. Ako potražite Essen 2910 ili Essen Belgija, taj će grad biti na vrhu popisa rezultata. Zatim možete tražiti lokaciju u gradu.

Savjet: Prilikom pretraživanja, pretražuje se cijela karta. Ako želite promjeniti način pretraživanja, odaberite gumb vrste pretraživanja i zatim odaberite opciju pretraživanja.

4. Tijekom unosa u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.


Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

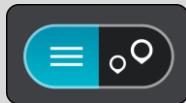


- Odaberite grad u lijevom stupcu.

Naziv grada prikazuje se desno od okvira za unos traženog pojma, TI centra grada prikazuje se ispod desnog stupca.

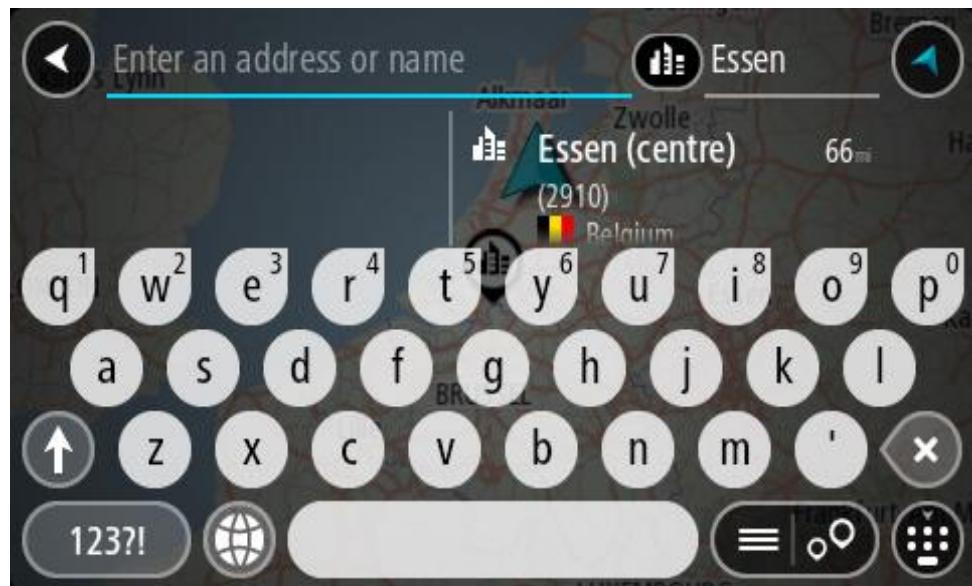

- Odaberite TI centra grada.

Lokacija centra grada prikazuje se na karti.

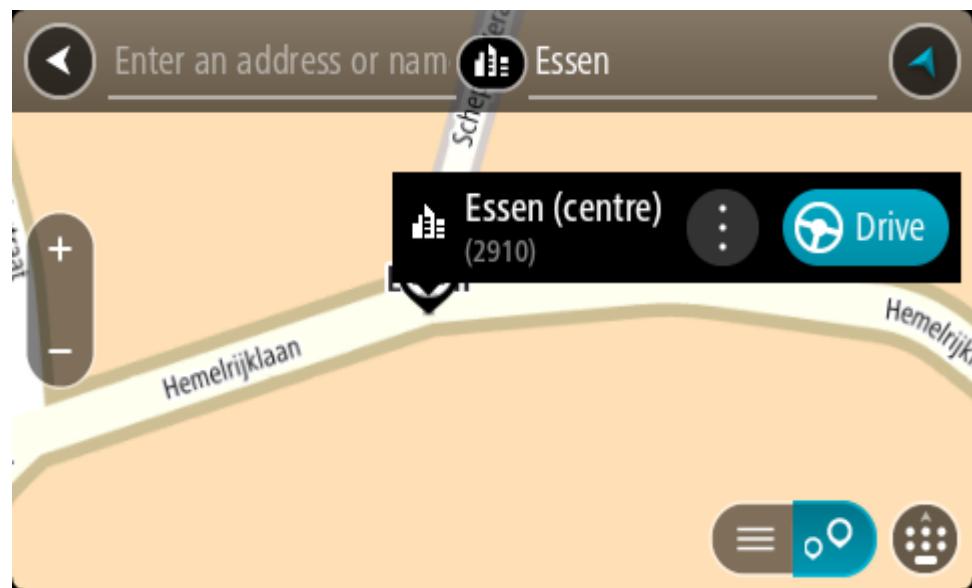

- Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do vrste TI ili određene TI (točke interesa) uporabom pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mesta do kojeg želite planirati rutu.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

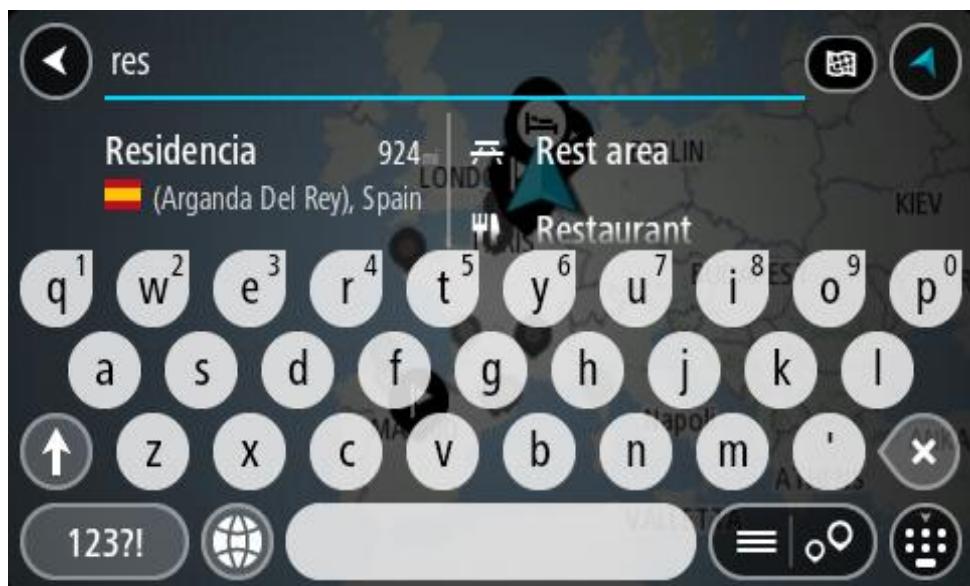

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Ako želite promijeniti način pretraživanja, odaberite gumb vrste pretraživanja i zatim odaberite opciju pretraživanja.

4. Tijekom unosa u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.



Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

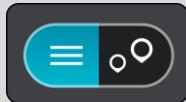

5. Odaberite vrstu TI ili određenu TI. Ako ste odabrali vrstu TI, odaberite željenu TI. Lokacija se prikazuje na karti.
6. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

7. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku. Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete dodati zaustavljanje u rutu koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije Moje rute.

Planiranje rute do TI putem online pretraživanja

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE


Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Napomena: Online pretraživanje dostupno je samo na povezanim uređajima. Za pretraživanje interneta putem uređaja Rider morate biti [povezani s TomTom uslugama](#).

Ako ste izvršili [Pretraživanje TI](#), ali niste uspjeli pronaći željenu TI, možete online pretraživati TomTom Places. Za pronalaženje TI putem online pretraživanja učinite sljedeće:

1. [Tražite TI](#) pomoću opcije Traži u Glavnom izborniku.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u dva stupca.

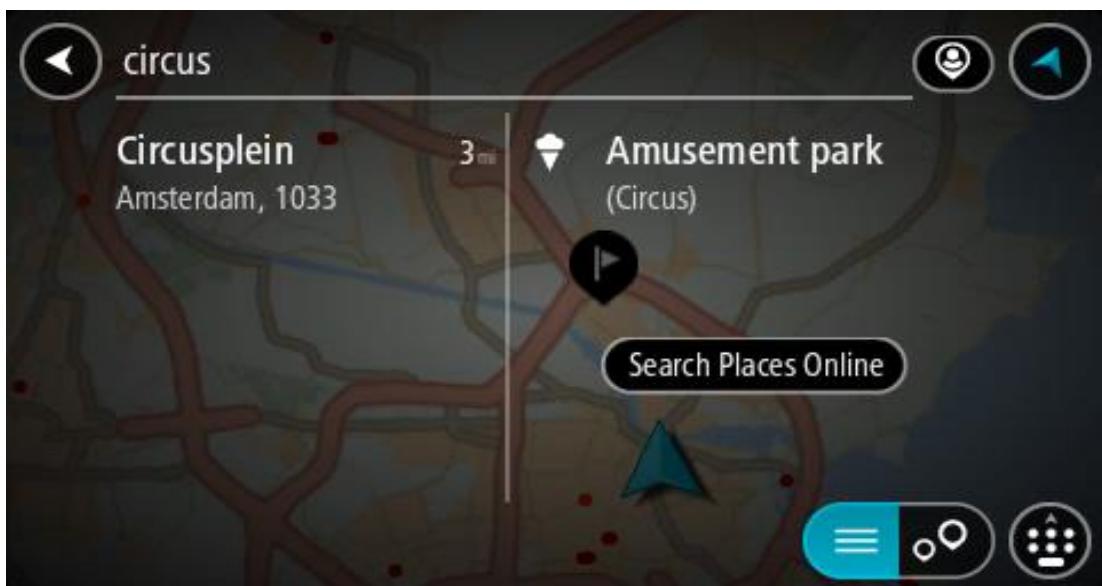


2. Odaberite Pretraži Places online.
3. Koristite tipkovnicu za unos naziva TI koju želite pronaći, zatim na tipkovnici pritisnite gumb Traži.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Napomena: Pretraživanje možete usmjeriti na područje u blizini vaše trenutne lokacije, na grad ili mjesto, ili područje u blizini vašeg odredišta. Želite li promjeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u stupcu.

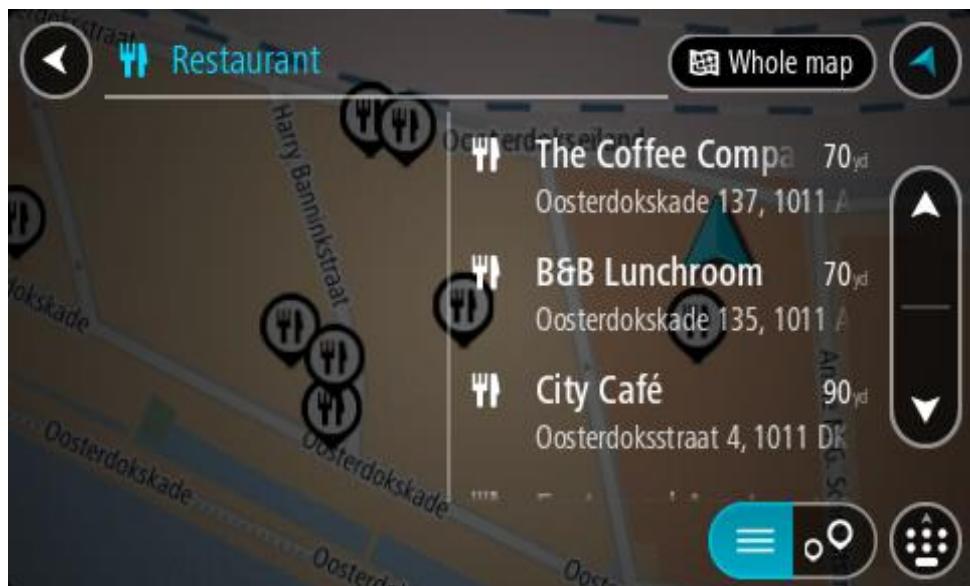

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

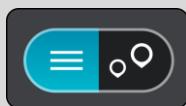

4. Na popisu odaberite pojedinačnu TI.
Lokacija se prikazuje na karti.
5. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.


Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom karte

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.


Za planiranje rute uporabom karte učinite sljedeće:

1. Kartu pomaknite i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.

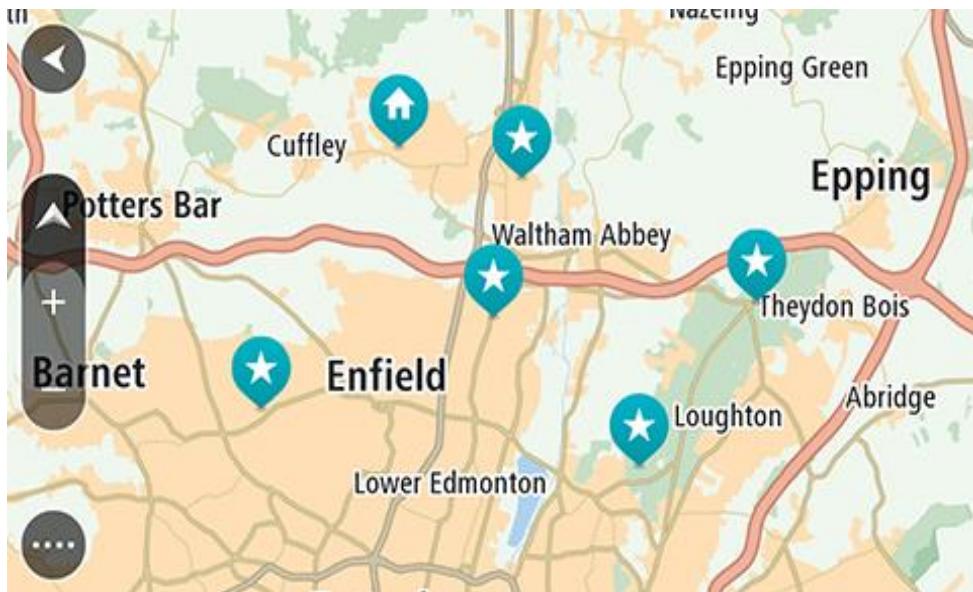


Savjet: Za planiranje rute do te lokacije možete odabratim simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik i zatim odabratim gumb **Vozi**.

2. Kada na karti pronađete svoje odredište, odaberite ga tako da približno jednu sekundu pritisnete i zadržite zaslon.
Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.

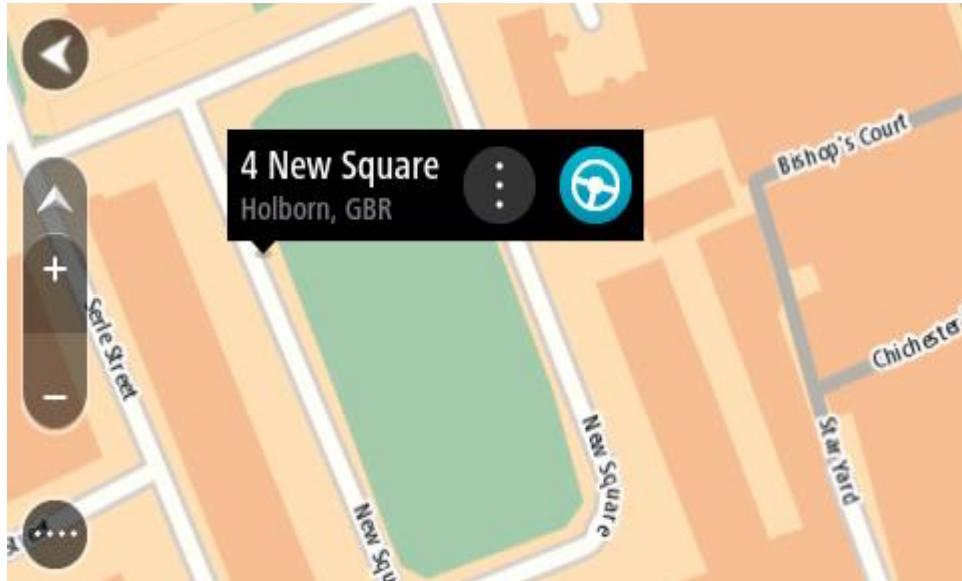

3. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Lokaciju koju odaberete možete koristiti i na druge način, kao na primjer dodati je u [Moja mjesta](#) tako da odaberete gumb skočnog izbornika.

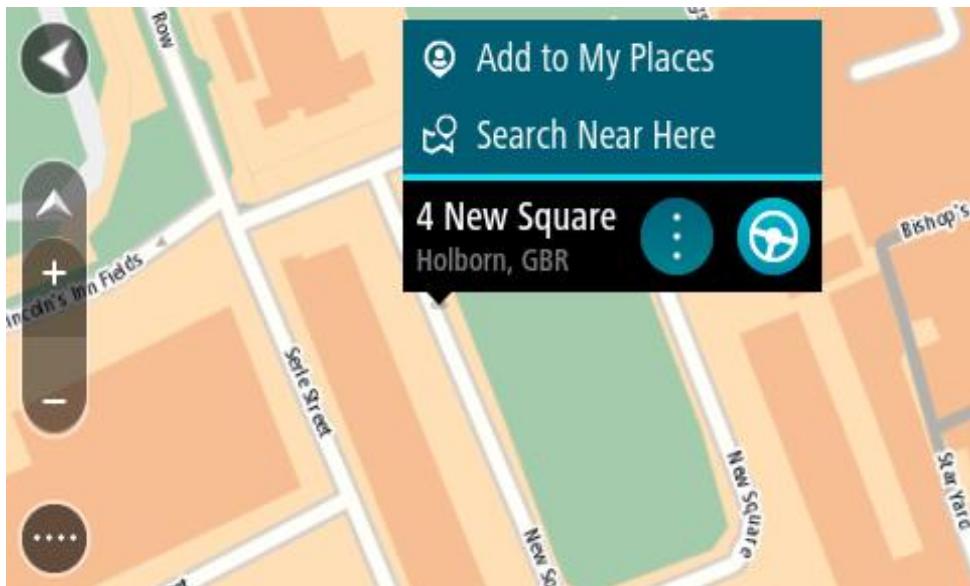

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet:: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta

Za navigaciju do jednog od [Mojih mjesta](#) iz trenutne lokacije učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Moja mjesta**.




Otvorit će se popis svih vaših Mjesta.

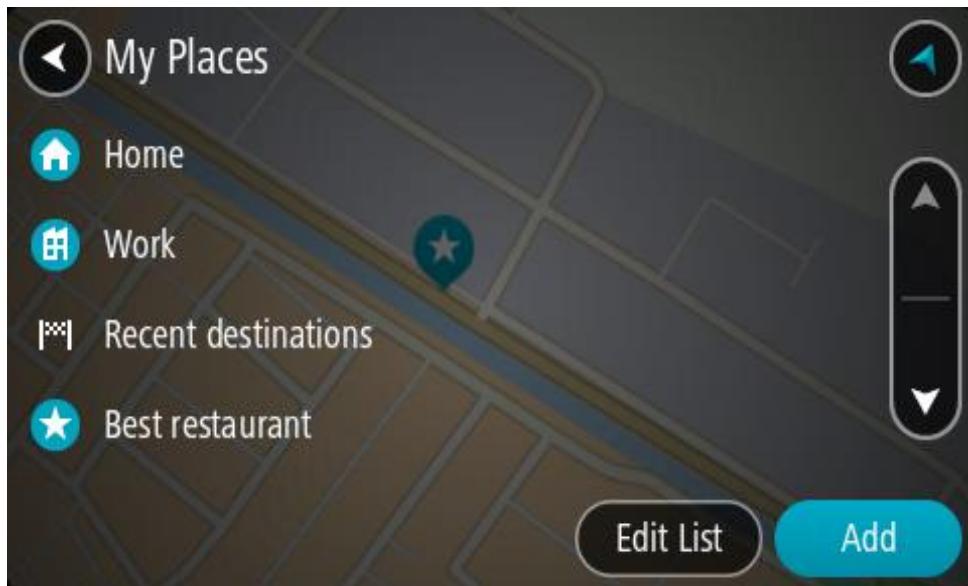

3. Odaberite Mjesto za navigaciju, primjerice Kuća.

Vaše odabранo Mjesto prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

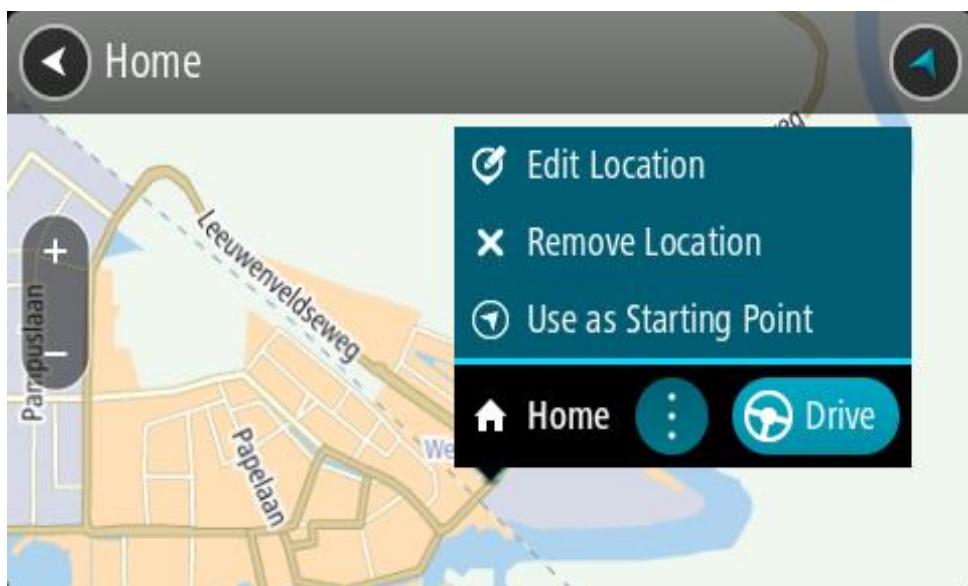

4. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom koordinata

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom koordinata učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Odaberite gumb za vrstu pretraživanja s desne strane okvira za pretraživanje.



4. Odaberite **Zemljopisna širina Zemljopisna dužina**.

Savjet: Koordinate koje su prikazane na zaslonu kao primjer predstavljaju vašu trenutačnu zemljopisnu širinu i dužinu.

5. Unesite svoje koordinate. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti koordinata:

- Decimalne vrijednosti, primjerice:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

Savjet: Za decimalne vrijednosti ne morate koristiti slovo koje označava zemljopisu dužinu i širinu. Za lokacije zapadno od nultog meridijana i južno od ekvatora koristite znak minusa (-) ispred koordinate.

- Stupnjeve, minute i sekunde, primjerice:

S 51° 30'31" Z 0° 08'34"

- Koordinate u GPS standardu, primjerice:

S 51 30.525 Z 0 08.569


Napomena: Traka ispod koordinata će pocrveniti ako unesete koordinate koje vaš Rider ne prepozna.

6. Dok unosite koordinate, na temelju onoga što unosite pojavljuju se prijedlozi. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Mjesta i ceste prikazani su s lijeve strane, a TI-i su prikazani s desne strane.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

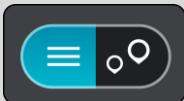

7. Odaberite prijedlog za vaše odredište.

Lokacija se prikazuje na karti.

8. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [priček navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom šifre karte

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom šifre karte učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Unesite svoju šifru karte. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti šifri karata:

- Međunarodnu, primjerice, WH6SL.TR10.
- Specifičnu za zemlju, primjerice, GBR 8MH.51.
- Alternativnu specifičnu za zemlju, primjerice GBR 28.Y6VH ili GBR LDGZ.VXR.


Savjet: Sve šifre karata u ovom primjeru odnose se na istu lokaciju - dvorac Edinburgh u Ujedinjenom Kraljevstvu. U odjeljku [O šiframa karte](#) potražite informacije o tome kako pronaći šifru karte za neku lokaciju.

4. Nakon unosa cijele šifre karte lokacija se prikazuje u stupcu **Adrese**.

Mjesta i ceste prikazani su s lijeve strane, a TI-i su prikazani s desne strane.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

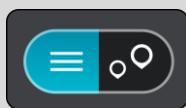

5. Odaberite prijedlog za vaše odredište.
6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [priček navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute unaprijed

Rutu možete isplanirati unaprijed, prije nego što počnete voziti. Možete spremiti rutu na svoj popis [Moje rute](#).

Za planiranje rute unaprijed učinite sljedeće:

1. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao početnu točku.
2. Odaberite **Prikaži na karti**.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.



4. Odaberite **Koristi kao početnu točku**.
5. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao odredište.
6. Odaberite **Prikaži na karti**.
7. Na skočnom izborniku odaberite **Vozi**.

Vaša ruta je isplanirana pomoću početne točke i odredišta koje ste odabrali. Procijenjeno vrijeme putovanja prikazuje se na vrhu trake rute.

Savjet: Zaustavljanja, TI i mesta mogu se odabrati kao početne točke pomoću njihovih skočnih izbornika.

Savjet: Rutu možete [spremiti u Moje rute](#).

8. Za vožnju do početne točke odaberite **Vozi** na vrhu zaslona.


Početna točka rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Promjena početne točke pomoću trenutne lokacije

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.

2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

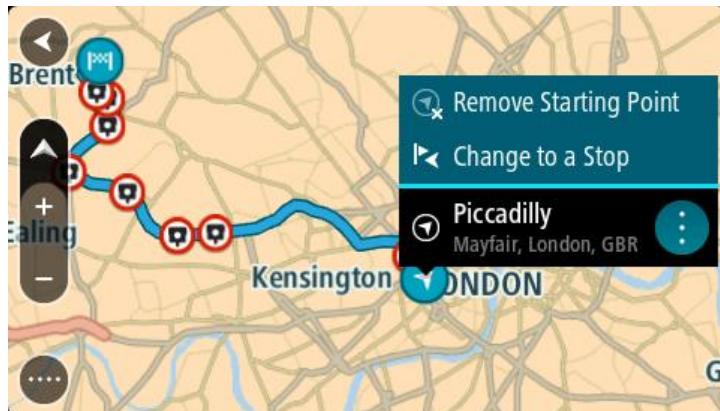

3. Odaberite **Ukloni početnu točku**.


Ruta će biti ponovo isplanirana koristeći vašu trenutnu lokaciju kao početnu točku. Prvobitna početna točka uklanja se iz rute.

Promjena početne točke u zaustavljanje

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.

2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

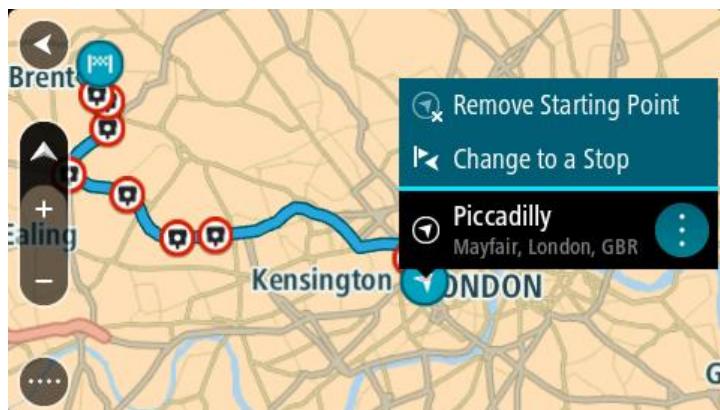

3. Odaberite **Promjeni u međutočku**.

Ruta će biti ponovo isplanirana, a početna točka će se promijeniti u zaustavljanje.

Traženje parkirališta

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili parkiralište, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Parkiralište.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije parkirališta.

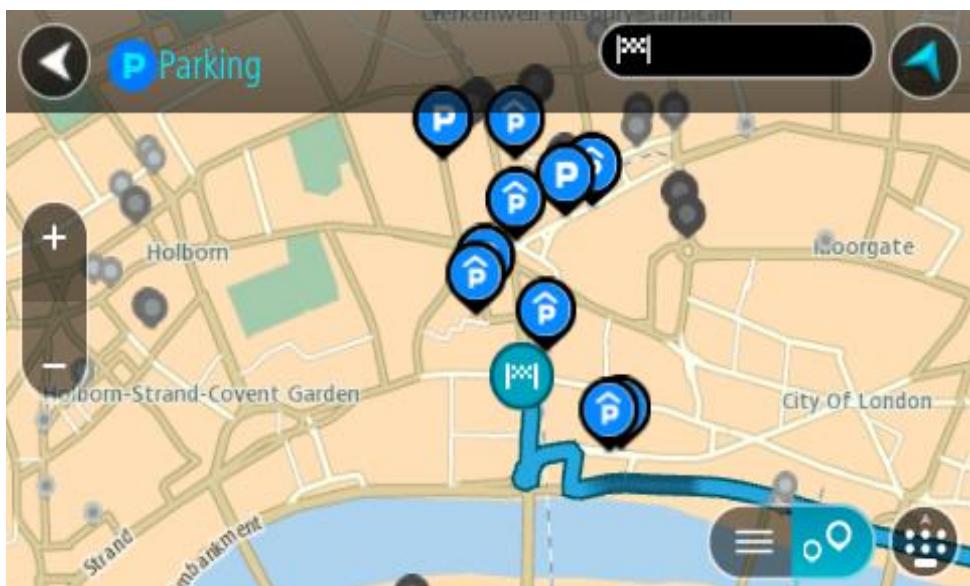


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vašeg odredišta. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis parkirališta pritiskom ovog gumba:

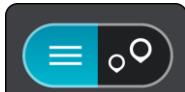


Možete odabrati parkiralište s popisa kako biste ga locirali na karti.

Savjet:: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

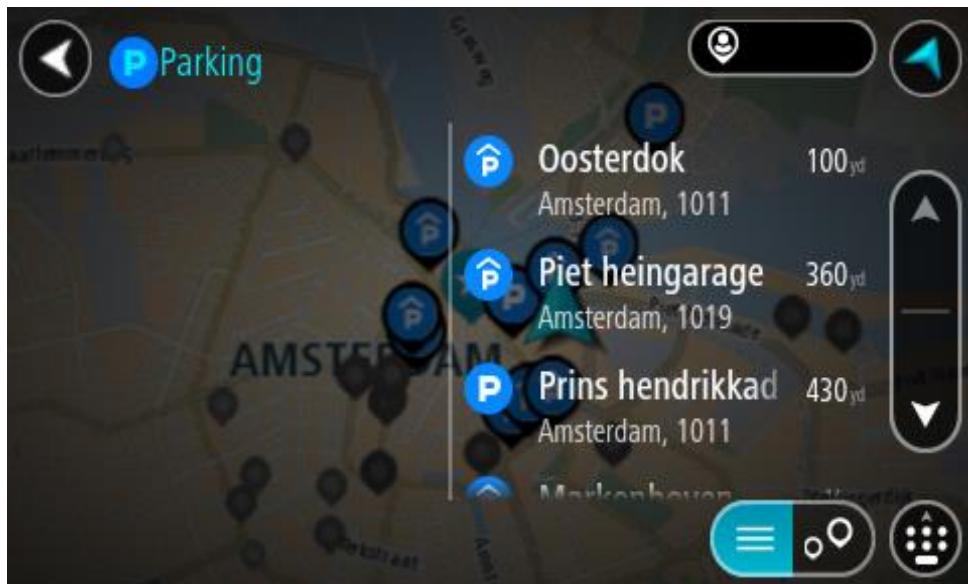


Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

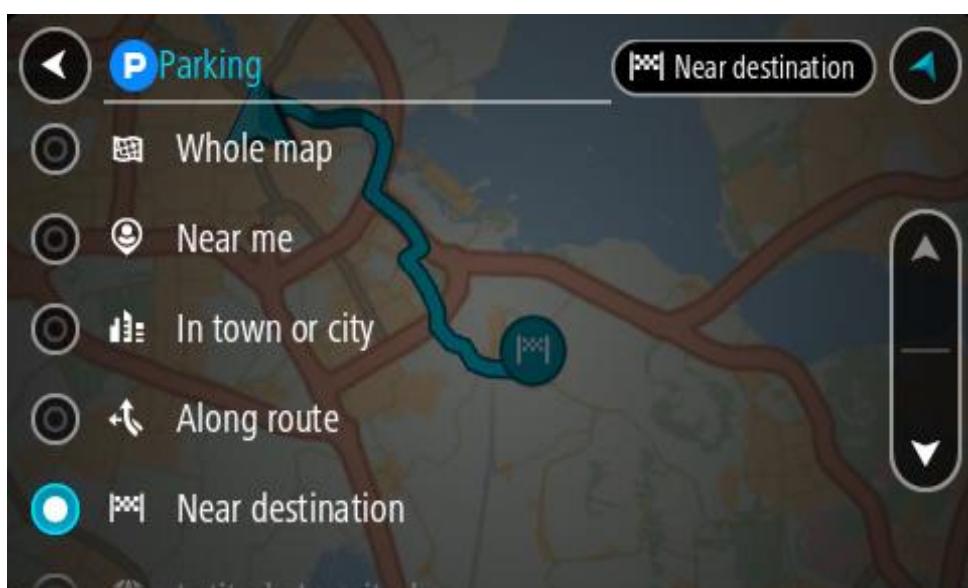

3. S karte ili popisa odaberite parkiralište.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv parkirališta.

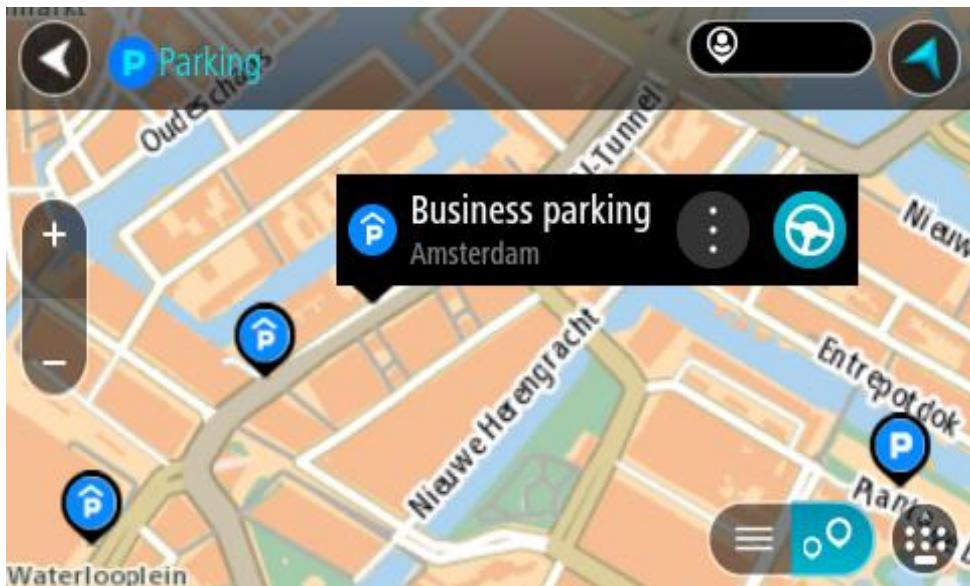

4. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati parkiralište kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika.

Traženje benzinske crpke

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili benzinsku crpku, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Benzinska crpka**.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije benzinskih crpki.

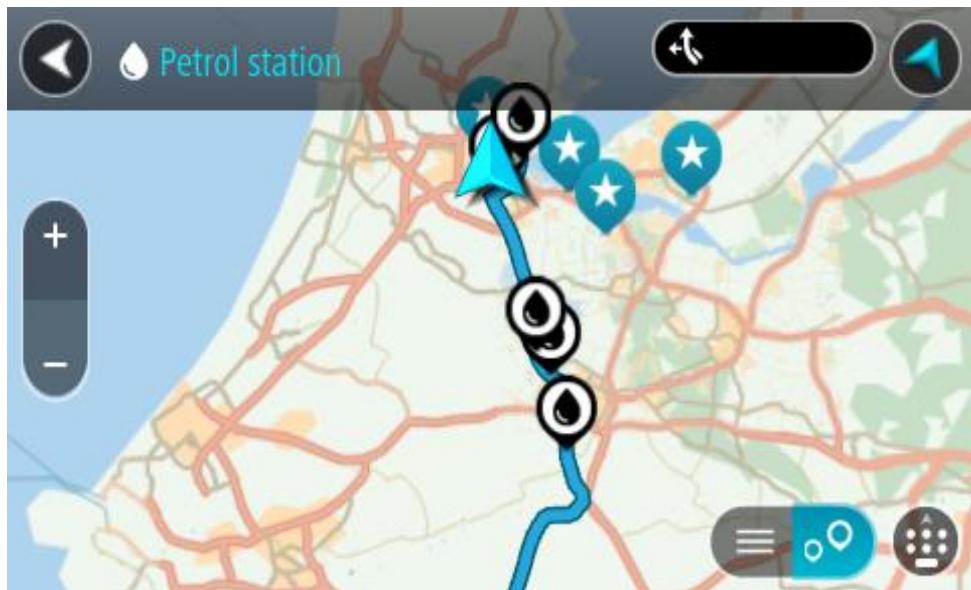


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke duž rute. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promjeniti zaslon kako bi se prikazao popis benzinskih crpki pritiskom ovog gumba:

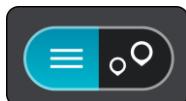


Možete odabratibenzinsku crpku s popisa kako biste je locirali na karti.

Savjet:: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

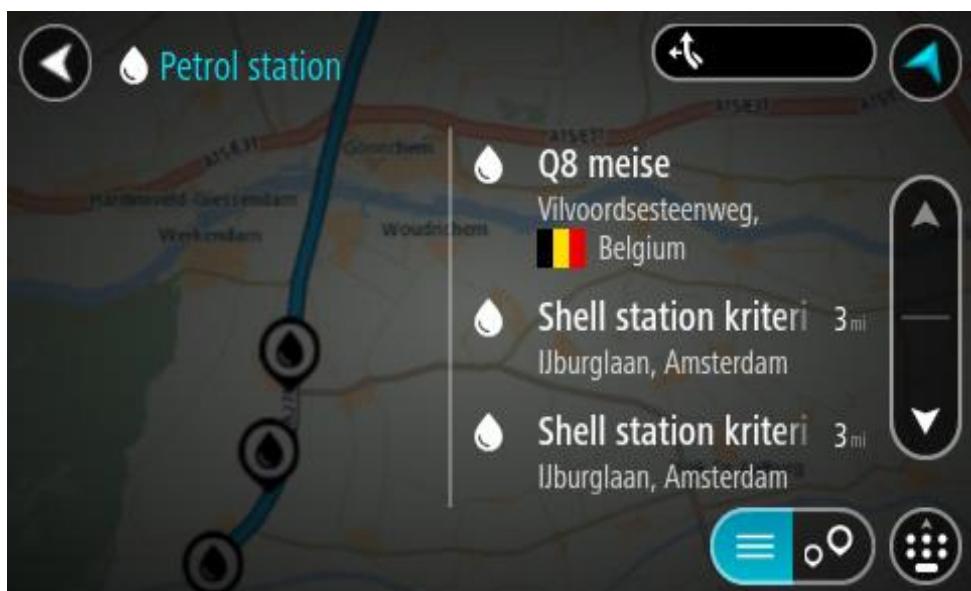


Želite li promijeniti način izvršavanja [pretraživanja](#), odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

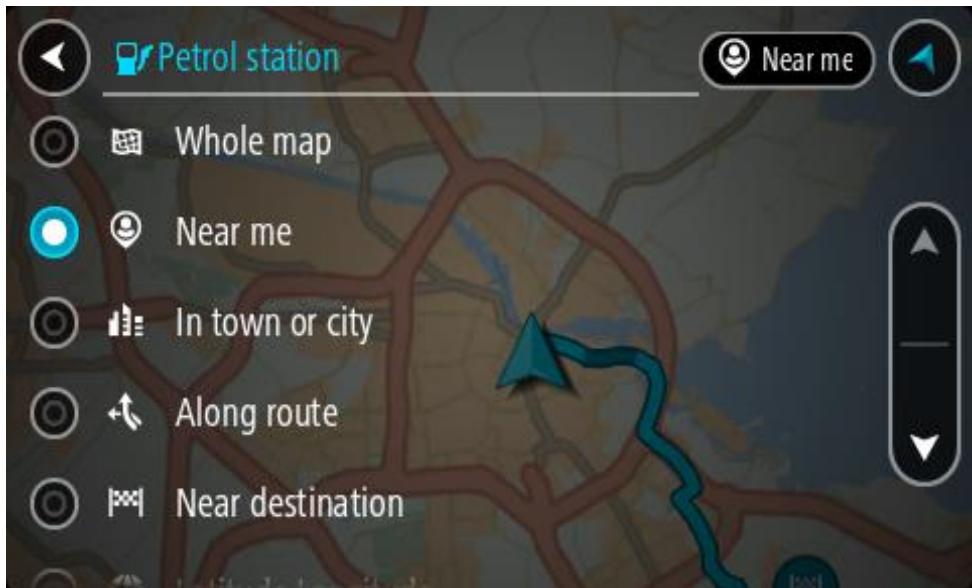

3. S karte ili popisa odaberite benzinsku crpu.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv benzinske crpke.

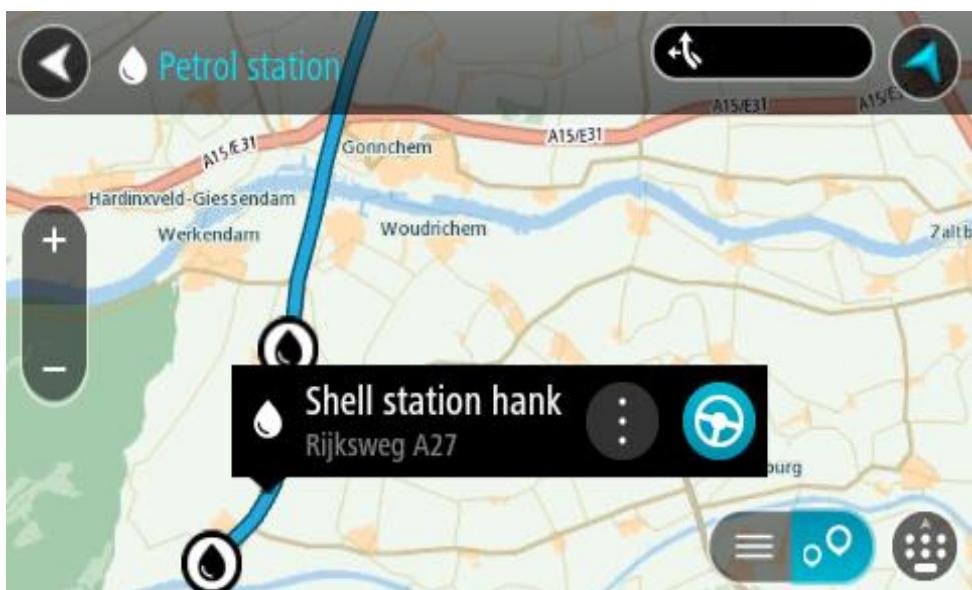

4. Odaberite **Vazi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati benzinsku crpu kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika. Benzinska crpka koja je međutočka na vašoj ruti ima plavu ikonu.

Pretraživanje korak po korak

Odabir pretraživanja

Dostupne su sljedeće dvije vrste pretraživanja:

- **Brzo pretraživanje**
Počnite upisivati odredište, mjesto ili TI kako biste odmah vidjeli popis podudarnih naziva ulica, mesta i TI.
- **Pretraživanje korak po korak**
Pronađite odredište u jednostavnim koracima. Za adresu prvo unesite grad, zatim ulicu i na kraju kućni broj. Za TI unesite mjesto na kojem želite pretraživati, a zatim unesite vrstu TI koju želite pretražiti.

Obje vrste pretraživanja daju isti rezultat, stoga odaberite vrstu istraživanja koja vam je najjednostavnija za upotrebu.

Vrstu pretraživanja možete promijeniti u odjeljku **Sustav** u izborniku [Postavke](#).

Upotreba pretraživanja korak po korak

Osnovne informacije o pretraživanju

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Izbornik **Vazi do** upotrijebite kako biste pronašli adrese i točke interesa (TI) i zatim navigirajte do njih. Morate najprije odabrati državu ili saveznu državu koju želite pretraživati i zatim unesite adresu, vrstu TI ili naziv.

Pod **Adresa** možete pretraživati sljedeće:

- Određenu adresu u gradu.
- Poštanski broj, primjerice **W1D 1LL** za Oxford Street, London.
- Grad za navigaciju do središta grada, primjerice **London**.

Pod **Točka interesa** možete pretraživati sljedeće:

- TI (Točka interesa), na primjer upišite **muzej**.

Pod **Zemljopisna širina** **Zemljopisna dužina** možete pretraživati sljedeće:

- Koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine, primjerice:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Unos pojmove koje želite tražiti

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Odaberite **Vozi do** u [Glavnom izborniku](#) i zatim odaberite **Adresa** ili **Točka interesa**. Zaslon pretraživanja prikazuje tipkovnicu i sljedeće gume:



1. Gumb za natrag

Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.

2. Ulagni sandučić istraživanja

Ovdje unesite pojmom koji želite tražiti. Dok unosite tekst, prikazuju se odgovarajuće adrese ili TI.

Savjet: Ako [pritisnute i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Savjet: Za uređivanje riječi koju ste već unijeli odaberite je kako biste smjestili pokazivač. Nakon toga možete umetnuti ili izbrisati znakove.

3. Odabir države ili savezne države

Odaberite državu ili saveznu državu koju želite pretraživati.

4. Gumb prikaza

Ovaj gumb odaberite za povratak na [prikaz karte](#) ili [prikaz navođenja](#).

5. Gumb 123?!

Odaberite ovaj gumb kako biste na tipkovnici mogli koristiti brojeve i simbole. Odaberite gumb =< kako biste se prebacivali između brojeva i još simbola. Odaberite gumb ABC kako biste se vratili na glavnu tipkovnicu.

6. Gumb rasporeda tipkovnice

Odaberite ovaj gumb kako biste promijenili raspored tipkovnice u raspored za drugi jezik. Možete odabratи jedan od rasporeda s popisa. Ako ste odabrali više od jednog rasporeda, pritisak gumba rasporeda tipkovnice otvara skočni prozor u kojem se možete brzo prebacivati između odabranih rasporeda tipkovnice. [Pritisnite i držite](#) ovaj gumb kako biste izravno otvorili popis svih rasporeda.

7. Gumb Gotovo

Ovaj gumb odaberite kako biste sakrili tipkovnicu.

8. Gumb Prikaži/sakrij tipkovnicu

Ovaj gumb odaberite kako biste prikazali ili sakrili tipkovnicu.

Savjet: Jedanput pritisnite tipku **Shift** kako bi slove koje sljedeće unesete bilo veliko. [Dvaput pritisnite](#) tipku **Shift** kako bi sva slova koja zatim unesete bila velika. Jedanput pritisnite tipku **Shift** kako biste prestali pisati svim velikim slovima.


Savjet: Kako biste odustali od pretraživanja, odaberite gumb za prikaz karte/navođenja u gornjem desnom kutu zaslona.

Rad s rezultatima pretraživanja


SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Rezultati pretraživanja za **Adresu** ili **Točku interesa** prikazuju se u popisu.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

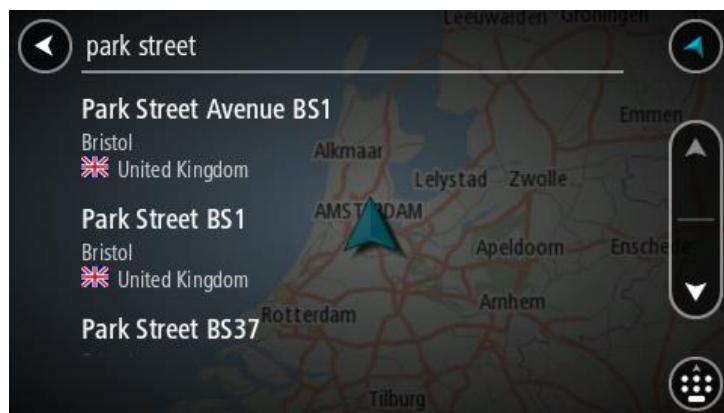

Kada odaberete adresu s popisa rezultata pretraživanja, možete odabratи hoćete li je prikazati na karti, dodati raskršće ili planirati rutu do odabrane lokacije. Da biste dobili točnu adresu možete dodati kućni broj. Kada odaberete TI s popisa rezultata pretraživanja, prikazuje se na karti.

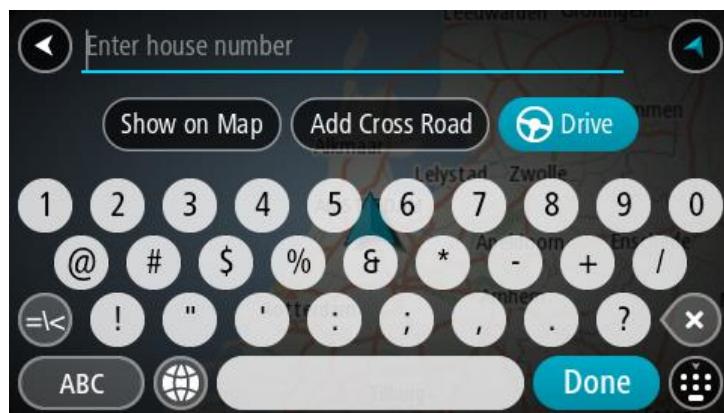

Ako adrese ili Ti prikažete na karti, skočni izbornik možete koristiti za [dodavanje lokacije](#) u Moja mjesta. Ako je ruta već planirana, možete dodati lokaciju u trenutnu rutu.



Napomena: Najbolji rezultati pretraživanja prikazuju se na karti. Kada povećate, najniže rangirani rezultati postupno se prikazuju.

O poštanskim brojevima

Kada tražite pomoću poštanskih brojeva, rezultati ovise o vrsti poštanskih brojeva koji se koriste u zemlji u kojoj pretražujete.

Koriste se sljedeće vrste poštanskih brojeva:

- Poštanski brojevi ulica koji vas navigiraju do ulice ili dijela ulice.
- Poštanski brojevi područja koji vas navigiraju do područja s, primjerice, nekoliko sela u ruralnom području ili gradske četvrti u velikom gradu.

Poštanski brojevi za ulice

Zemlje poput Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Kada tražite koristeći ovu vrstu poštanskog broja, unesite poštanski broj, ostavite jedno mjesto praznim i zatim dodajte kućni broj ako želite. Na primjer, "1017CT 35". Vaš uređaj isplanirat će rutu do određene kuće ili zgrade u određenoj ulici.

Poštanski brojevi za područja

Zemlje kao što su Njemačka, Francuska i Belgija koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Ako tražite koristeći poštanski broj područja, rezultati će uključivati sve ulice u gradskoj četvrti, čitavo mjesto ili sva sela kojima taj poštanski broj pripada.

Kad koristite brzo pretraživanje, možete dobiti rezultate za više zemalja ako unesete poštanski broj.

Napomena: Ako pretražujete koristeći poštanski broj područja, nećete kao rezultat dobiti samo određenu adresu.

Ova vrsta poštanskog broja ipak je korisna za smanjivanje broja rezultata pretraživanja. Na primjer, ako tražite Neustadt u Njemačkoj, dobit ćete dugi popis rezultata. Ako dodate razmak i poštanski broj područja, dobit ćete rezultate samo za Neustadt koji tražite.

Također, ako želite pretraživati u gradu, unesite poštanski broj područja i između rezultata odaberite centar grada koji tražite.

Popis ikona vrsta TI

Pravne i finansijske usluge

	Sudnica		Bankomat
	Pravo - odvjetnici		Finansijska institucija
	Pravo - ostale usluge		

Prehrambene usluge

	Trgovina potrepštinama		Restoran brze hrane
	Restoran		Kineski restoran

Smještaj

	Hotel ili motel		Luksuzni hotel
	Kamp		Hotel iz jeftinog lanca

Hitne službe

	Bolnica ili poliklinika		Stomatolog
	Policijska stanica		Veterinar
	Liječnik		Vatrogasna postaja

Usluge vezane uz automobile

	Vanjsko parkiralište		Benzinska crpka
	Javna garaža		Autopraonica

	Autosalon		Centar za pregled vozila
	Rent-a-car		Lokacije za punjenje električnih automobila
	Parking za Rent-A-Car		Popravak automobila

Druge usluge

	Ambasada		Usluge za kućne ljubimce
	Državna služba		Telekomunikacije
	Tvrtka		Društvene usluge
	Poštanski ured		Ljekarna
	Shopping centar		Salon ljepote
	Turističke informacije		Trgovina

Obrazovanje

	Fakultet ili sveučilište		Škola
	Knjižnica		Kongresni centar

Odmor

	Kasino		Vinarija
	Kazalište		Turistička atrakcija

	Kino		Zoološki vrt
	Koncertna dvorana		Zabavni park
	Muzej		Izložbeni centar
	Opera		Kulturni centar
	Noćni život		Zabavni sadržaji
	Dječja farma		

Sport

	Igralište		Bazen
	Planinski vrh		Vodeni sportovi
	Plaža		Teniski teren
	Park i područje za rekreaciju		Klizalište
	Marina za jahte i čamce		Sportski centar
	Stadion		Golf teren

Religija

	Crkva		Vjerski objekt
---	-------	---	----------------

Putovanja

	Željeznička stanica		Planinski prijevoj
	Zračna luka		Panoramski pogled
	Trajektno pristanište		Poštanski broj Napomena: Ne koristi se u svim državama.
	Granični prijelaz		Područje stanovanja
	Autobusna stanica		Centar grada
	Naplatna kućica		Postaje za punjenje električnih automobila
	Odmorište		Odmarašte za kamione

Planiranje rute uporabom pretraživanja korak po korak

Upotreba predviđanja odredišta

Što je predviđanje odredišta?

Vaš Rider sada uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mesta i također predlaže odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Priprema za predviđanje odredišta

Prije prvog predloženog odredišta vaš uređaj neko vrijeme mora učiti o vašim navikama. Što češće vozite sa svojim Rider, brže ćete dobiti prijedloge i predložena odredišta bit će sve preciznija.

Za primanje predviđenih odredišta trebate učiniti sljedeće:

- Predviđanje odredišta je uključeno prema zadanim postavkama, ali ako je isključeno idite na [Postavke](#) > Sustav > **Vaši podaci i privatnost**, uključite **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke**.
- Provjerite da ne postoji isplanirana ruta.
- Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, uključite ga. Provjerite da zvuk nije utišan i da je glasnoća postavljena na najmanje 20 %.
- Vozite nekoliko dana i rute planirajte u omiljena odredišta iz Mojih mesta.

Upotreba predviđanja odredišta

Važno: Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, možete reći "Da" ili "Ne" ili odabratи gumb **Da** ili **Ne**.

Ako vas uređaj upita "Idete na X?", gdje X označava odredište, imate 12 sekundi da odgovorite s Da ili Ne.

Savjet: Ako ne odgovorite s da ili ne, vaš će Rider prepostaviti da je odgovor Da.

Kako biste odgovorili da, izgovorite "Da" ili odaberite **Da**. Uređaj planira rutu do odredišta.

Kako biste odgovorili ne, izgovorite "Ne", odaberite **Ne** ili dodirnite zaslon za povratak na kartu.

Uključivanje i isključivanje predviđanja odredišta

Predviđanje odredišta možete uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku. Informacije o uključivanju i isključivanju ove značajke potražite u odjeljcima [Planiranje rute](#) i Glasovno upravljanje (ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje).

Planiranje rute do adrese

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do adrese učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.



3. Odaberite **Adresa**.

Državu ili saveznu državu možete promijeniti odabirom zastave prije odabira grada.

4. Unesite ime grada ili mjesta ili poštanski broj.

Dok tipkate, gradovi sa sličnim imenima prikazuju se na popisu.


Kada se na popisu prikaže ispravan grad ili mjesto, odaberite naziv.



5. Unesite naziv ulice.

Ulice sa sličnim nazivima prikazuju se na popisu kod tipkate.

Kada se na popisu prikaže ispravan naziv ulice, odaberite naziv.

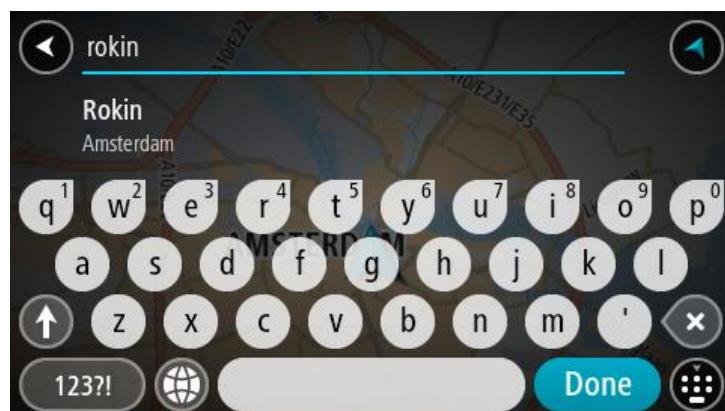

6. Unesite kućni broj.

Savjet: Ako kućni broj ne postoji, prikazuje se crvenom bojom. Zatim se na gumbu **Vozi do** prikazuje najbliži kućni broj.



7. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do vrste TI ili određene TI uporabom pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.



3. Odaberite **Točku interesa**.

Državu ili saveznu državu možete promijeniti odabirom zastave prije odabira grada.

4. Odaberite gdje želite pretraživati. Možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

- **Blizu mene.**
- **U gradu.**
- **Duž rute** ako ste planirali rutu.
- **Blizu odredišta** ako te planirali rutu.
- **Blizu točke na karti** ako ste odabrali točku na karti.
- **Blizu polazne točke** ako ste planirali rutu ili trasu.

5. Upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.


Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".

Tijekom unosa prikazuju se prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa.



6. Odaberite vrstu TI ili određenu TI. Ako ste odabrali vrstu TI, odaberite željenu TI. Lokacija se prikazuje na karti.
7. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

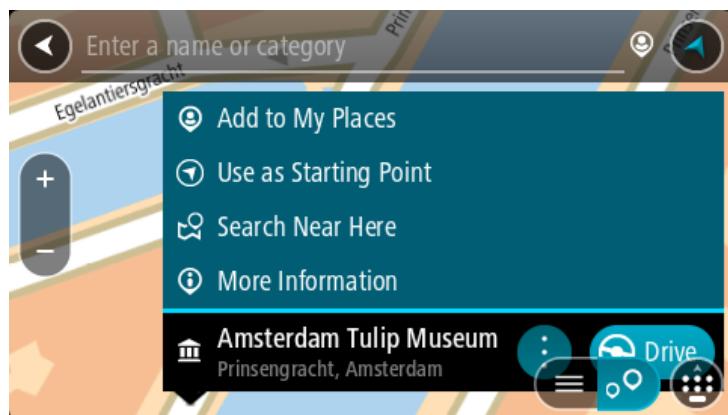

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

8. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet:: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do centra grada

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do centra grada učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.




3. Odaberite **Adresa**.

Državu ili saveznu državu možete promijeniti odabirom zastave prije odabira grada.

4. Unesite ime grada ili mjesta.

Dok tipkate, gradovi sa sličnim imenima prikazuju se na popisu.


Kada se na popisu prikaže ispravan grad ili mjesto, odaberite naziv.

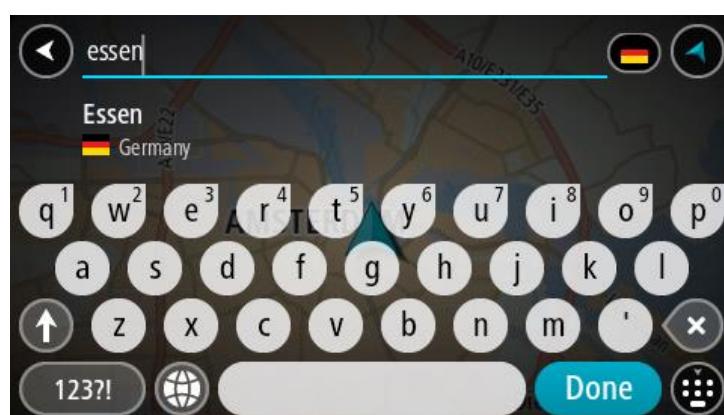

5. Odaberite TI centra grada.



6. Odaberite **Vozi**.

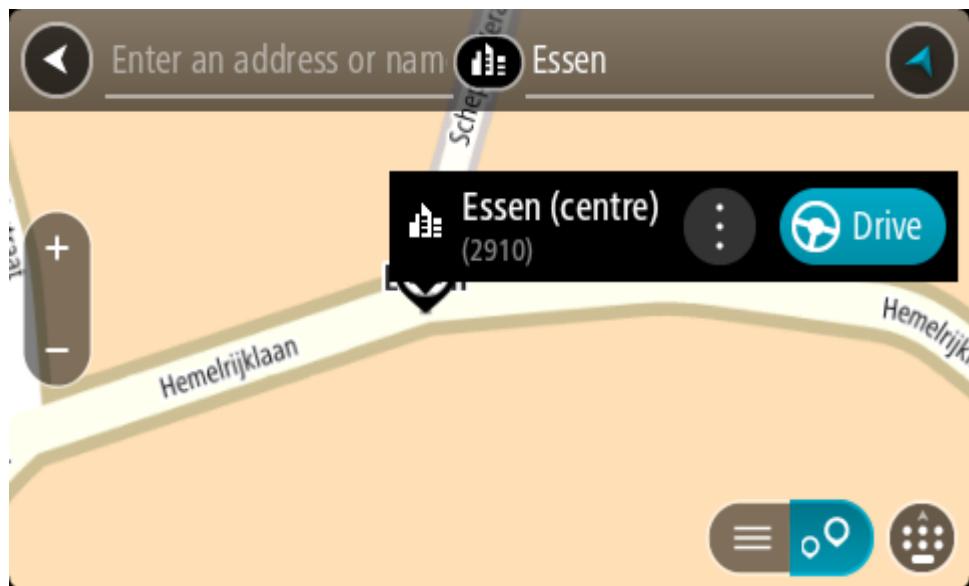

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [pričak navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI putem online pretraživanja

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Napomena: Online pretraživanje dostupno je samo na povezanim uređajima. Za pretraživanje interneta putem uređaja Rider morate biti [povezani s TomTom uslugama](#).

Ako ste izvršili [Pretraživanje TI](#), ali niste uspjeli pronaći željenu TI, možete online pretraživati TomTom Places. Za pronalaženje TI putem online pretraživanja učinite sljedeće:

1. [Tražite TI](#) pomoću opcije **Vozi do** u Glavnom izborniku.

Rezultati pretraživanja prikazuju se na popisu.




2. Krećite se prema dnu popisa i odaberite **Pretraži Places online**.
3. Koristite tipkovnicu za unos naziva TI koju želite pronaći, zatim na tipkovnici pritisnite gumb Traži.

Savjet: Ako pritisnete i držite tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Napomena: Pretraživanje možete usmjeriti na područje u blizini vaše trenutne lokacije, na grad ili mjesto, ili područje u blizini vašeg odredišta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u stupcu.

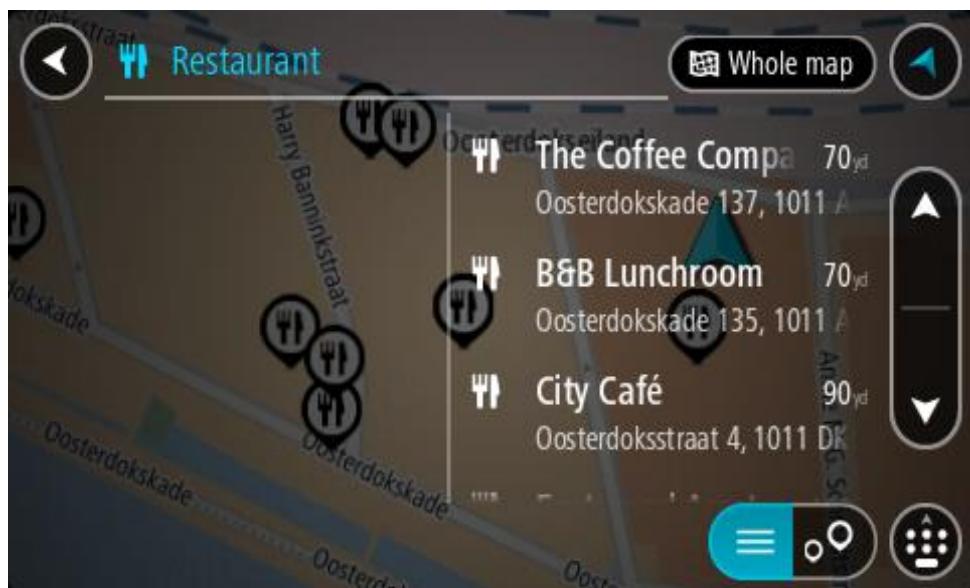

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

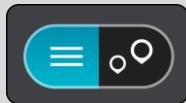

4. Na popisu odaberite pojedinačnu TI.
Lokacija se prikazuje na karti.
5. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.


Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom karte

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom karte učinite sljedeće:


1. [Kartu pomaknite](#) i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.

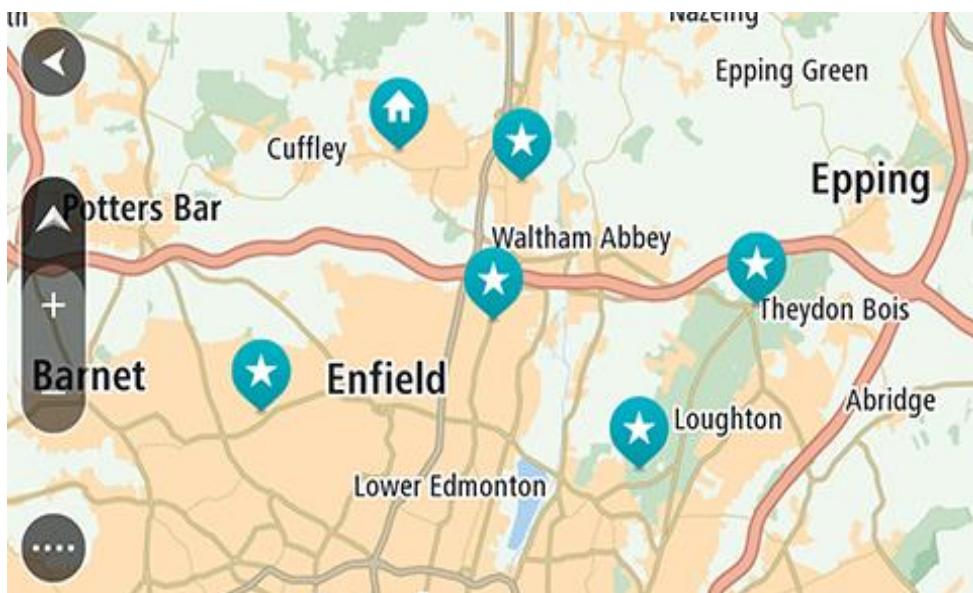

Savjet: Za planiranje rute do te lokacije možete odabrati simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik i zatim odabrati gumb **Vozi**.

2. Kada na karti pronađete svoje odredište, odaberite ga tako da približno jednu sekundu pritisnete i zadržite zaslon.


Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.

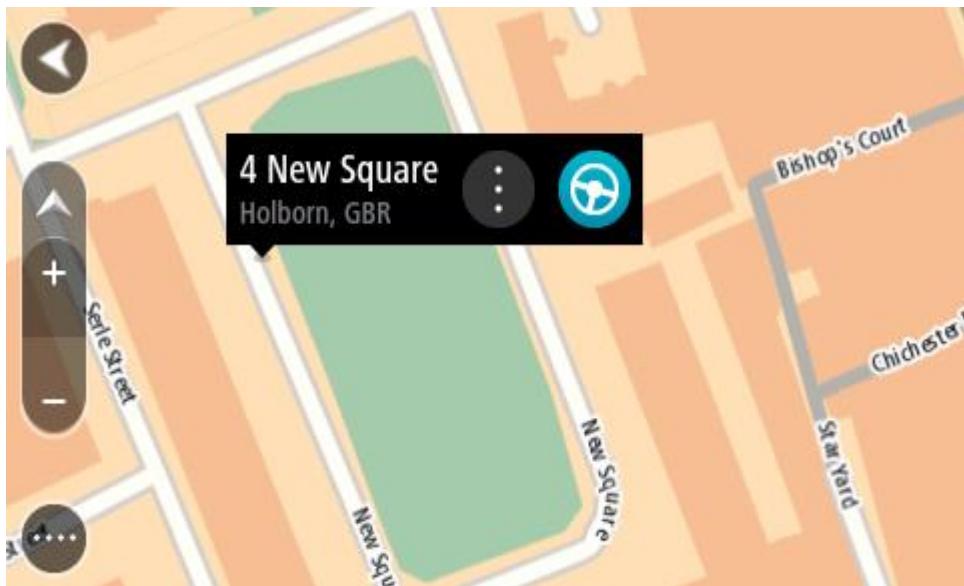

- Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Lokaciju koju odaberete možete koristiti i na druge način, kao na primjer dodati je u [Moja mesta](#) tako da odaberete gumb skočnog izbornika.

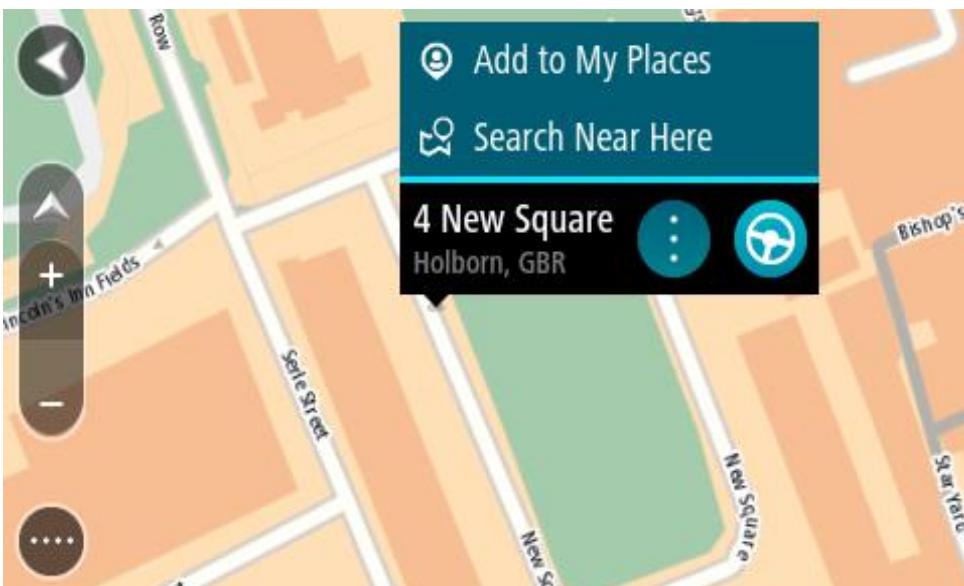

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet:: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom opcije **Moja mesta**

Za navigaciju do jednog od [Mojih mesta](#) iz trenutne lokacije učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Moja mjesta**.




Otvorit će se popis svih vaših Mjesta.

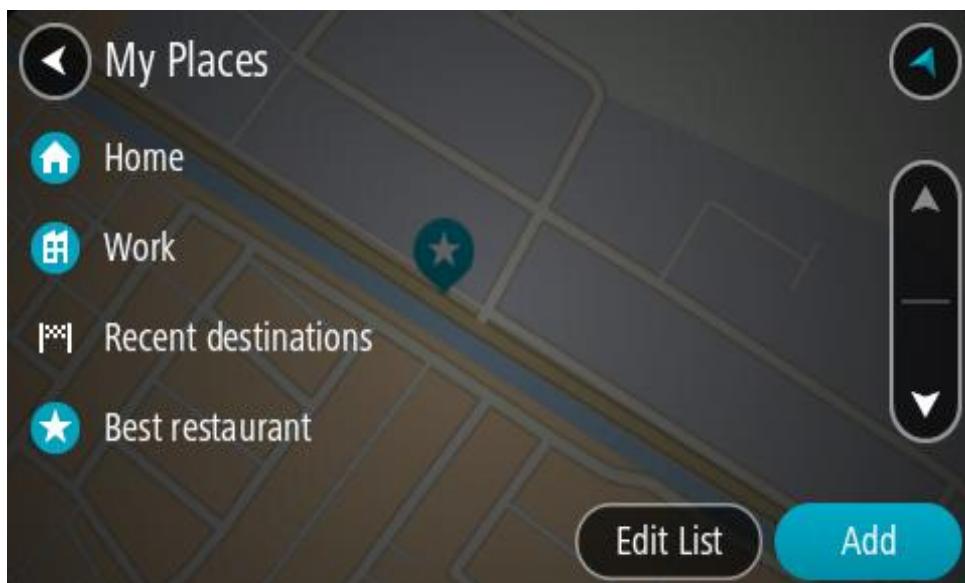

3. Odaberite Mjesto za navigaciju, primjerice Kuća.

Vaše odabранo Mjesto prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

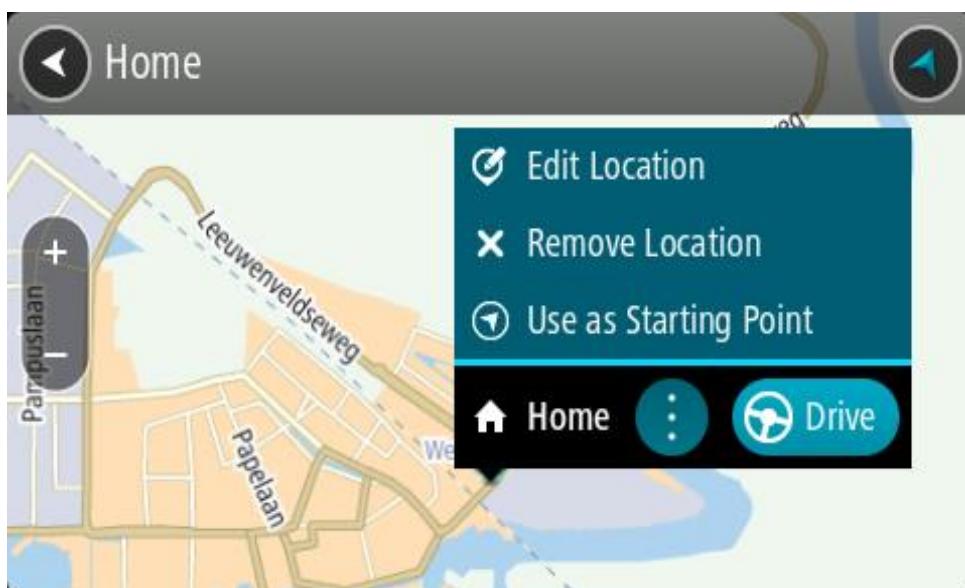

4. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom koordinata i pretraživanja korak po korak

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom koordinata učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.



3. Odaberite **Zemljopisna širina Zemljopisna dužina**.

Savjet: Koordinate koje su prikazane na zaslonu kao primjer predstavljaju vašu trenutačnu zemljopisnu širinu i dužinu.

4. Unesite svoje koordinate. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti koordinata:

- Decimalne vrijednosti, primjerice:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

Savjet: Za decimalne vrijednosti ne morate koristiti slovo koje označava zemljopisu dužinu i širinu. Za lokacije zapadno od nultog meridijana i južno od ekvatora koristite znak minusa (-) ispred koordinate.

- Stupnjeve, minute i sekunde, primjerice:

S 51° 30'31" Z 0° 08'34"

- Koordinate u GPS standardu, primjerice:


S 51 30.525 Z 0 08.569

Napomena: Traka ispod koordinata će pocrveniti ako unesete koordinate koje vaš Rider ne prepoznaće.

5. Dok unosite koordinate, na temelju onoga što unosite pojavljuju se prijedlozi. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

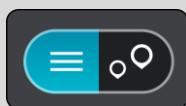

6. Odaberite prijedlog za vaše odredište.

Lokacija se prikazuje na karti.

7. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [priček navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet::: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute unaprijed

Rutu možete isplanirati unaprijed, prije nego što počnete voziti. Možete spremiti rutu na svoj popis [Moje rute](#).

Za planiranje rute unaprijed učinite sljedeće:

1. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao početnu točku.
2. Odaberite **Prikaži na karti**.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.



4. Odaberite **Koristi kao početnu točku**.
5. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao odredište.
6. Odaberite **Prikaži na karti**.
7. Na skočnom izborniku odaberite **Vozi**.

Vaša ruta je isplanirana pomoću početne točke i odredišta koje ste odabrali. Procijenjeno vrijeme putovanja prikazuje se na vrhu trake rute.

Savjet: Zaustavljanja, TI i mesta mogu se odabrati kao početne točke pomoću njihovih skočnih izbornika.

Savjet: Rutu možete [spremiti u Moje rute](#).

8. Za vožnju do početne točke odaberite **Vozi** na vrhu zaslona.


Početna točka rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Promjena početne točke pomoću trenutne lokacije

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.

2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

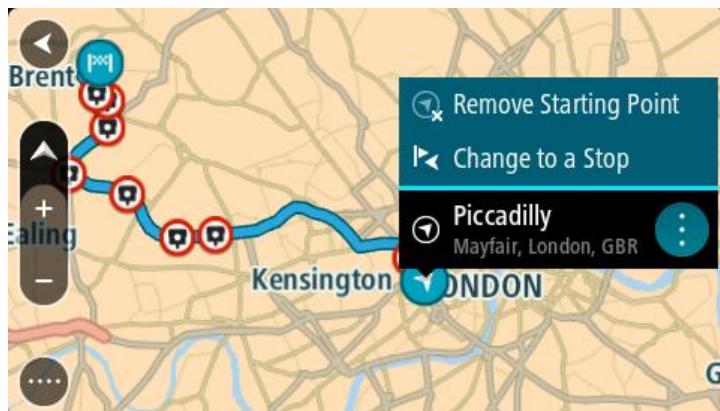

3. Odaberite **Ukloni početnu točku**.


Ruta će biti ponovo isplanirana koristeći vašu trenutnu lokaciju kao početnu točku. Prvobitna početna točka uklanja se iz rute.

Promjena početne točke u zaustavljanje

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.

2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

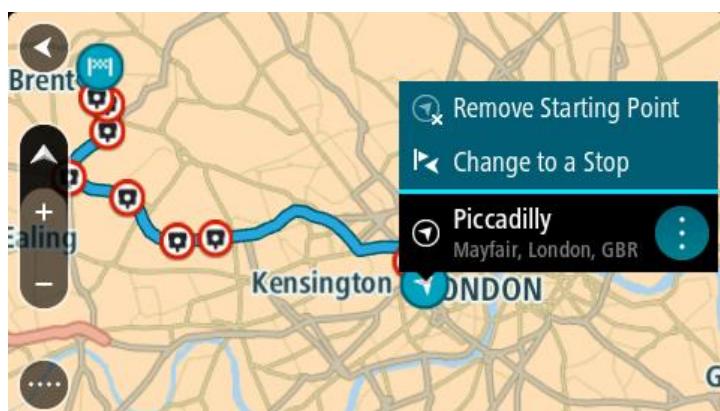

3. Odaberite **Promjeni u međutočku**.

Ruta će biti ponovo isplanirana, a početna točka će se promijeniti u zaustavljanje.

Traženje parkirališta

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili parkiralište, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Parkiralište.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije parkirališta.

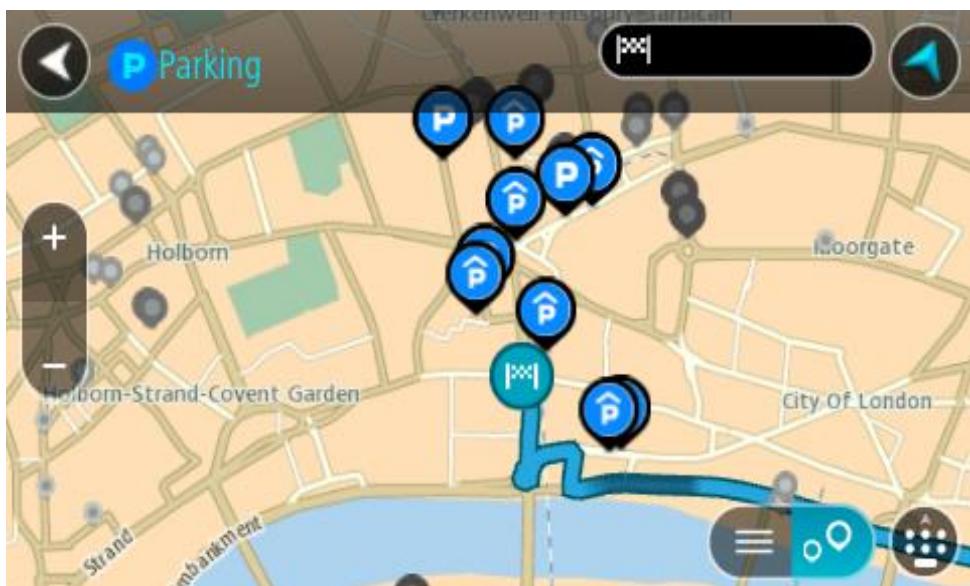


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vašeg odredišta. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis parkirališta pritiskom ovog gumba:

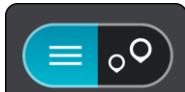


Možete odabrati parkiralište s popisa kako biste ga locirali na karti.

Savjet:: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

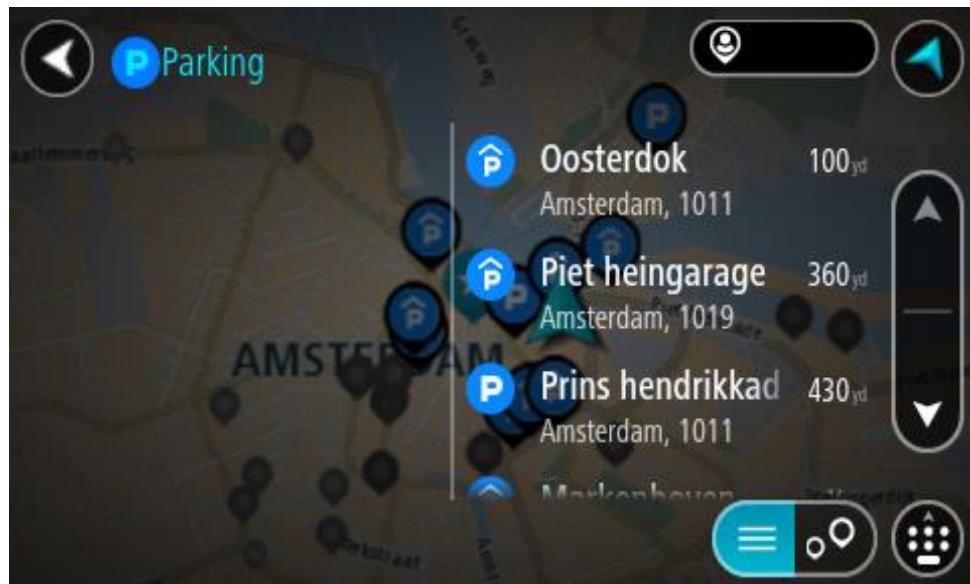


Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

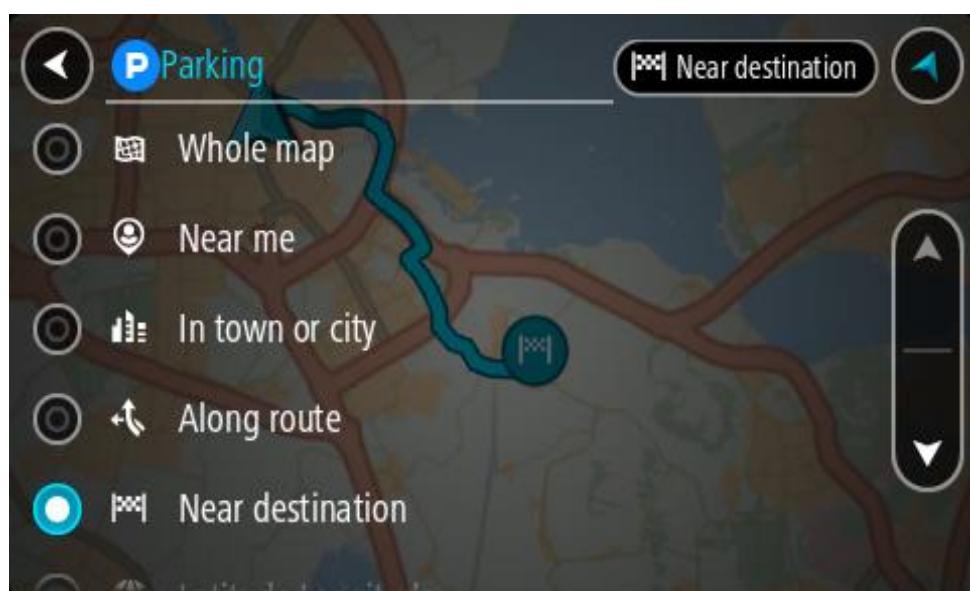

3. S karte ili popisa odaberite parkiralište.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv parkirališta.

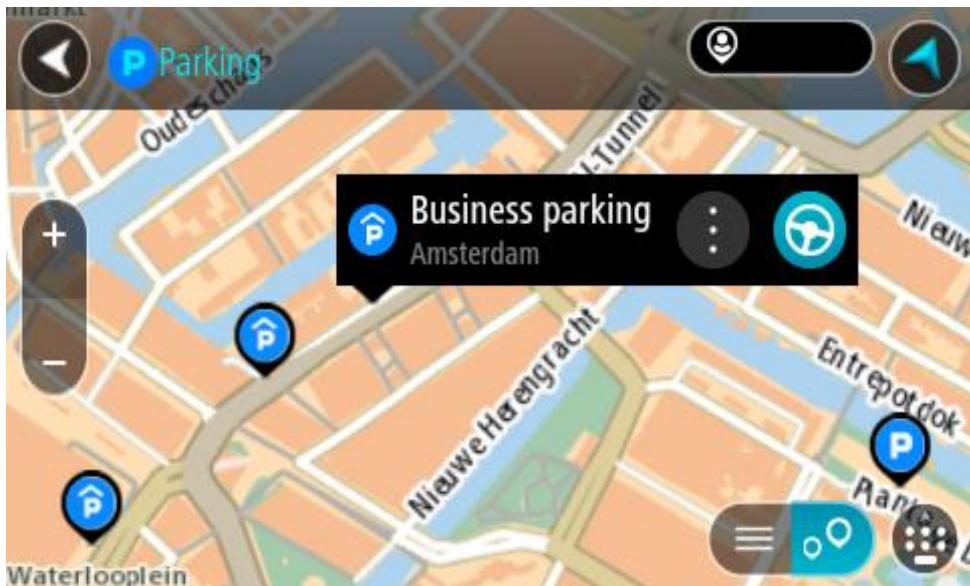

4. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati parkiralište kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika.

Traženje benzinske crpke

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili benzinsku crpku, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Benzinska crpka**.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije benzinskih crpki.

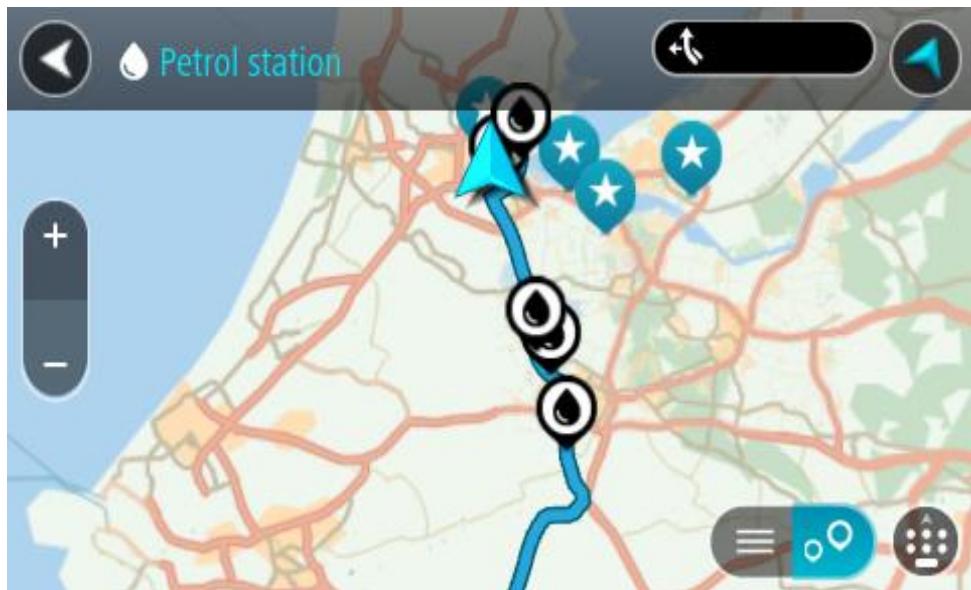


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke duž rute. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promjeniti zaslon kako bi se prikazao popis benzinskih crpki pritiskom ovog gumba:

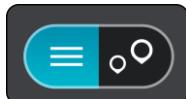


Možete odabratibenzinsku crpku s popisa kako biste je locirali na karti.

Savjet:: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

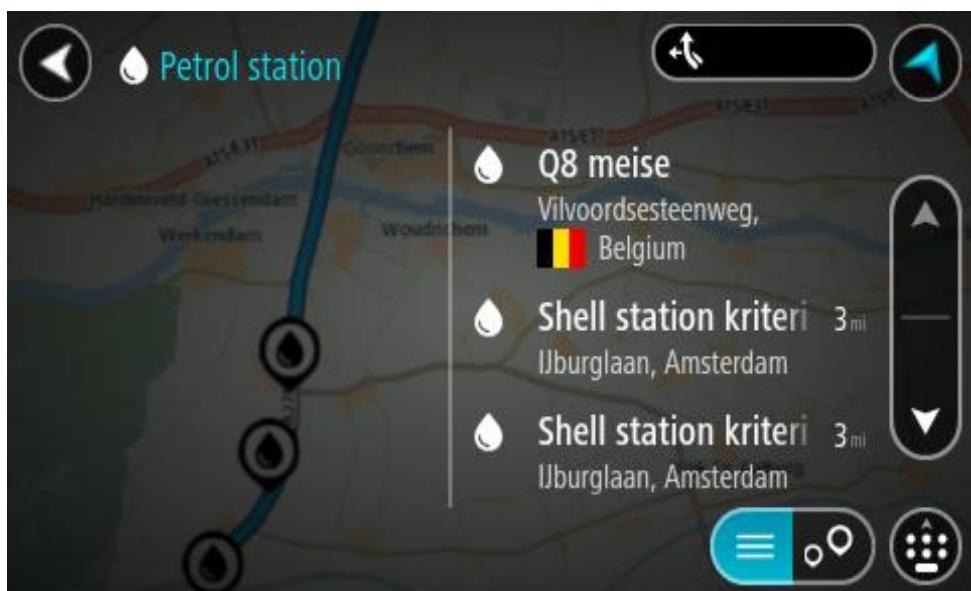


Želite li promijeniti način izvršavanja [pretraživanja](#), odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

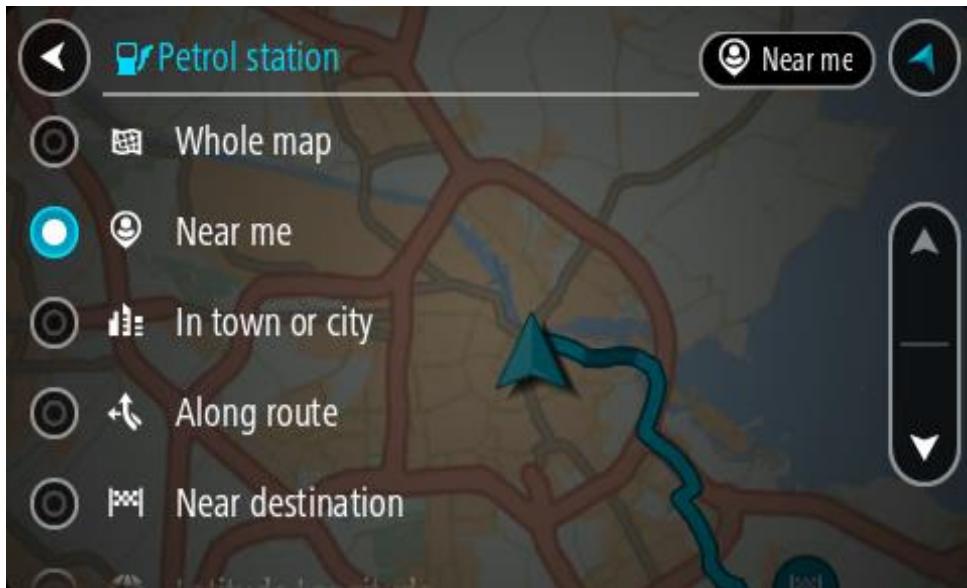

3. S karte ili popisa odaberite benzinsku crpu.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv benzinske crpke.

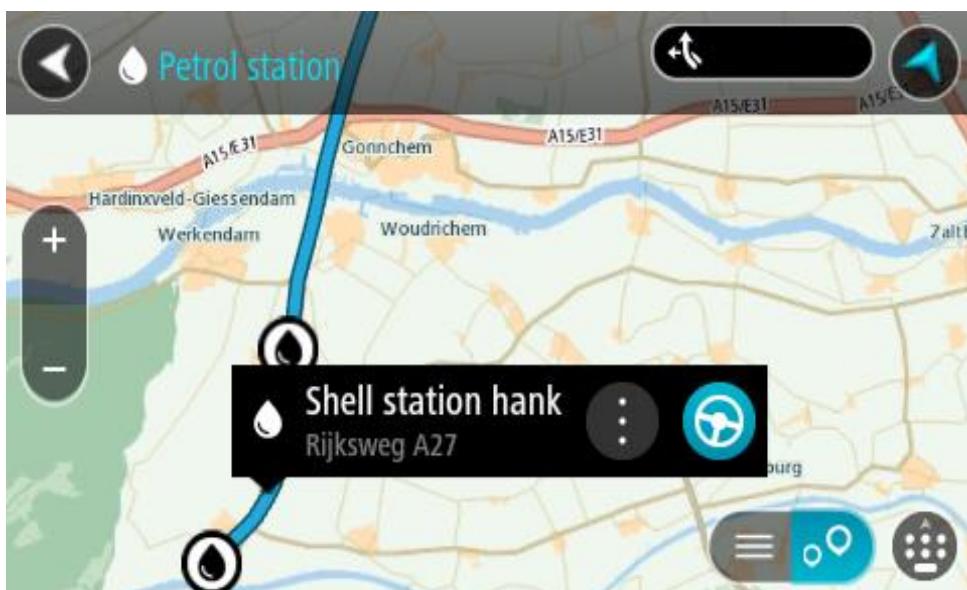

4. Odaberite **Vazi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati benzinsku crpu kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika. Benzinska crpka koja je međutočka na vašoj ruti ima plavu ikonu.

Promjena rute

Izbornik trenutne rute

Kada ste isplanirali rutu ili trasu, na glavnom izborniku odaberite gumb **Trenutna ruta** ili **Trenutna trasa** kako biste otvorili Izbornik trenutne rute ili Trenutne trase.

Na Izborniku su dostupni sljedeći gumbi:

Očisti rutu / Očisti trasu	Odaberite ovaj gumb kako biste izbrisali trenutno planiranu rutu ili trasu. Izbornik trenutne rute će se zatvoriti i vratiti vas na prikaz karte .
----------------------------	--



Preskoči sljedeću međutočku	Odaberite ovaj gumb kako biste preskočili sljedeću međutočku na ruti.
-----------------------------	---



Traži alternativu	Ovaj gumb vidite kada ste isplanirali rutu. Odaberite ovaj gumb za prikaz do tri alternativne rute na prikazu karte .
-------------------	---



Izbjegni blokiranoj cesti	Odaberite ovaj gumb za izbjegavanje nepredviđenih prepreka koje blokiraju cestu na vašoj ruti.
---------------------------	--



Izbjegni dio rute	Odaberite ovaj gumb kako biste izbjegli dio rute .
-------------------	--



Izbjegni naplatu i dodatno	Ovaj gumb odaberite kako biste izbjegli neke vrste značajki rute koje su u vašoj trenutnoj planiranoj ruti. Među njima su trajekti, ceste s naplatom i neASFaltirane ceste. Isto tako, možete izbjegići značajke rute putem trake rute.
----------------------------	--



Prikaz uputa 	<p>Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli popis tekstualnih uputa skretanje po skretanje za planiranu rutu.</p> <p>Upute uključuju sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaša trenutna lokacija. ▪ Nazivi ulica. ▪ Do dva broja cesta prikazanih u prikazanih u oznakama ceste gdje god je dostupno. ▪ Strelica s uputama. ▪ Opis upute. ▪ Udaljenost između dvije susjedne upute. ▪ Broj izlaza. ▪ Pune adrese međutočaka na vašoj ruti. <p>Savjet: Odaberite uputu kako biste vidjeli pregled tog dijela rute u prikazu karte.</p> <p>Možete odabrat i okvir s uputama u priku navođenja za prikaz tekstualnih uputa skretanje po skretanje.</p>
Dodaj međutočku ruti 	<p>Ovaj gumb odaberite kako biste dodali zaustavljanje u trenutno planiranu rutu. Možete dodati zaustavljanje na ruti izravno iz karte.</p>
Dodaj mojim rutama 	<p>Ovaj gumb vidite ako planirate novu rutu koja još nije spremljena. Odaberite ovaj gumb kako biste spremili ovu rutu na svoj popis Moje rute.</p>
Spremi promjene rute 	<p>Ovaj gumb vidite ako ste napravili neki izmjenu na popisu Moje rute. Odaberite ovaj gumb kako biste spremili izmjene.</p>
Promjena vrste rute 	<p>Ovaj gumb odaberite za promjenu vrste rute korištene za planiranje rute. Vaša će ruta biti ponovno izračunata uporabom nove vrste rute.</p>
Promijeni redoslijed odredišta 	<p>Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli popis zaustavljanja na trenutnoj ruti. Zatim možete promijeniti redoslijed zaustavljanja na vašoj ruti.</p>

Vozi do rute ili trase	Odaberite Vozi do rute kako biste isplanirali rutu od svoje trenutne lokacije do početne točke Moje rute . Početna točka se pretvara u zaustavljanje. 
Vozi do početne točke	Na izborniku Trenutna trasa odaberite ovaj gumb kako biste isplanirali rutu do početne točke trase. Početna točka se pretvara u zaustavljanje. Za više informacija pogledajte Navigacija pomoću trase . 
Podijeli trasu	Na izborniku Trenutna trasa odaberite taj gumb za izvoz trenutne trase kao GPX datoteke i spremanje na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalim korisnicima.
Reproduciraj pregled rute ili trase	Ovaj gumb odaberite za gledanje pregleda planirane rute ili trase. 
Zaustavi pregled rute ili trase	Ovaj gumb odaberite za zaustavljanje pregleda planirane rute ili trase. 

Izbjegavanje blokirane ceste

Ako je na vašoj ruti blokirana cesta, možete svoju rutu izmijeniti kako biste ju izbjegli.

- U opciji [pričekivanje](#) odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu.

Savjet: Okvir s brzinom prikazuje se samo ako ste počeli voziti po svojoj ruti.

- Odaberite **Izbjegni blokiranoj cestu**.

Pronađena je nova ruta koja izbjegava blokiranoj cestu. Mogu se prikazati do dvije alternative ovisno o cestovnoj mreži između vas i vašeg odredišta.

Nova se ruta prikazuje na prikazu karte, a razlika u trajanju putovanja u okviru.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišla blokirana cesta jer ne postoji.

- Za odabir nove rute odaberite vremenski okvir.

Pričekivanje prema vašem odredištu nastavlja se uz izbjegavanje blokirane ceste. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje pričekivanje.

Izbjegavanje dijela rute

Ako je dio ceste blokiran ili želite izbjegići dio rute, odaberite određeni dio rute koji treba izbjegći.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Trenutna ruta**.



3. Odaberite **Izbjegni dio rute**.



Otvara se zaslon na kojemu se nalazi popis dijelova od kojih se sastoji vaša trenutna ruta.

4. Odaberite dio rute koji želite izbjegći.

U pregledu se prikazuje dio koji ste odabrali na karti.

5. Odaberite **Izbjegni**.

Izračunava se nova ruta koja izbjegava odabrani dio rute. Nova ruta će se pojaviti na prikazu karte.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao dio rute jer ne postoji.

Navođenje prema vašem odredištu nastavlja se uz izbjegavanje odabranog dijela rute. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Traženje alternativne rute

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili alternativnu rutu, učinite sljedeće:

1. Planirajte rutu na uobičajeni način.
2. Na [prikazu karte](#) odaberite samu rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
4. Odaberite opciju **Alternativna ruta** i zatim odaberite **Traži alternativu**.

Na prikazu karte prikazuju se do tri alternativne rute. Svaka alternativna ruta u okviru prikazuje razliku u trajanju putovanja. Također možete odabrati gumb **km/mi** za prikaz razlike kao udaljenosti.

Savjet: Informacije iz usluge TomTom [Traffic](#) koriste se prilikom izračuna alternativnih ruta. Bilo koja ruta koja je vremenski 50% dulja od originalne rute ne prikazuje se.



- Odaberite željenu rutu pritiskom na vremenski okvir.

Započinje navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [pričak navođenja](#).

Napomena: Postoje još dva druga načina za pronalaženje alternativnih ruta:

- U glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**, a zatim **Traži alternativu**.
- Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, recite "Traži alternativu".

Vrste rute

Odaberite **Promjena vrste rute** za promjenu vrste rute planirane za trenutno odredište. Vaša je ruta ponovno izračunata uporabom nove vrste rute.

Možete odabratrati sljedeće vrste rute:

- Najbrža ruta** - najbrža ruta do odredišta. Vaša se ruta stalno provjerava uzimajući u obzir stanje u prometu.
- Najkraća ruta** - najkraća ruta do odredišta. Ovo bi moglo trajati mnogo duže od najbrže rute.
- Najekološkija ruta** - ruta na kojoj se troši najmanje goriva.
- Izbjegni autoseste** - ova vrsta rute izbjegava sve autoseste.
- Zavojita ruta** - ruta s najviše zavoja.

Napomena: Zavojite rute dostupne su samo na uređajima za navigaciju TomTom Rider.

Zadanu vrstu rute možete postaviti u izborniku [Postavke](#).

Izbjegavanje značajki na ruti

Možete odabratrati izbjegavanje nekih značajki koje su na vašoj trenutnoj planiranoj ruti. Možete izbjegniti sljedeće značajke rute:

- Ceste s naplatom**
- Trajekti i vlakovi za prijevoz auta**
- Trake za zajedničku vožnju**
- Neasfaltirane ceste**

Napomena: Trake za zajedničku vožnju ponekad se nazivaju trake za vozila s više od jednog putnika (HOV trake) i ne postoje u svim državama. Za vožnju u tim trakama treba vam, na primjer, više od jedne osobe u automobilu ili automobil mora voziti na ekološko gorivo.

Odaberete li izbjegavanje neke značajke rute, planira se nova ruta.

U opciji Planiranje rute u izborniku Postavke možete postaviti kako će ste postupiti sa svakom značajkom rute kada se planira nova ruta.

Da biste izbjegli značajku na ruti, učinite sljedeće.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Trenutna ruta**.



3. Odaberite **Izbjegni naplatu i dodatno**.



Otvara se zaslon s popisom značajki koje možete izbjegići. Značajke koje se nalaze na vašoj ruti istaknute su.

4. Odaberite značajku koju želite izbjegići.
5. Odaberite **U redu**.

Pronalazi se nova ruta koja izbjegava značajku rute. Nova ruta će se pojaviti na prikazu karte.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišla značajka rute jer ne postoji.

Nastavlja se navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Izbjegavanje događaja ili značajke rute pomoću trake rute

Možete izbjegići događaj ili značajku rute koja se nalazi na vašoj ruti.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao događaj ili značajka rute jer ona ne postoji.

1. Na traci rute odaberite simbol za značajku rute koju želite izbjegići.
2. Značajka rute prikazat će se na karti zajedno sa skočnim izbornikom.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Izbjegni**.

Pronalazi se nova ruta koja izbjegava značajku rute.

Dodavanje zaustavljanja vašoj ruti iz izbornika trenutne rute

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Dodaj međutočku ruti**.
Prikazuje se prikaz karte.
3. Za odabir zaustavljanja, učinite jedan od sljedećih koraka:
 - Povećajte kartu, zatim pritisnite i zadržite kako biste odabrali lokaciju. U skočnom izborniku odaberite **Dodaj**.



- Odaberite opciju **Traži** i potražite lokaciju. Kada pronađete lokaciju, odaberite **Dodaj**.



Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala zaustavljanje.

Dodavanje zaustavljanja ruti pomoću karte

1. Pritisnite [gumb za prebacivanje prikaza](#) za prikaz karte.
Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Povećajte kartu, zatim pritisnite i zadržite kako biste odabrali lokaciju.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika.
4. Odaberite **Koristi u ruti**.
5. Odaberite **Dodaj trenutnoj ruti**.



Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala međutočku.

Brisanje međutočki iz rute

1. Na [traci rute](#), pritisnite zaustavljanje koje želite izbrisati.
Karta se povećava na zaustavljanju i prikazuje skočni izbornik.
Savjet: Odaberete li pogrešno zaustavljanje, pritisnite gumb za natrag kako biste se vratili na kartu.
2. Odaberite **Izbriši ovo zaustavljanje**.
Zaustavljanje se briše, a vaša se ruta ponovno izračunava.

Preskakanje sljedeće međutočke na ruti

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Preskoči sljedeću međutočku**.
Prikazuje se prikaz karte. Sljedeća međutočka na ruti se briše, a vaša se ruta ponovno izračunava.

Promjena redoslijeda međutočki na ruti

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Promjeni redoslijed zaustavljanja**.
Prikazat će se karta s koje je uklonjena ruta. Prikazuje se početna točka, odredište i sva zaustavljanja.
3. Odaberite zaustavljanja jedno po jedno po redoslijedu po kojem želite voziti do njih.
Nakon što odaberete zaustavljanje, njegov simbol se pretvara u zastavicu. Zadnje zaustavljanje koje odaberete postaje odredište.
Vara ruta će biti ponovo isplanirana s promijenjenim redoslijedom zaustavljanja.

Moje rute

O mojim rutama

Opcija Moje rute pruža vam jednostavan način spremanja i dohvaćanja ruta i trasa.

Popi Moje rute možete iskoristiti u jednoj ili nekoliko sljedećih situacija:


- **Dok ste na poslu** - vaš posao uključuje svakodnevnu vožnju po nekoliko ruta s više međutočaka. Vaše rute se mogu promjeniti i morate biti fleksibilni te imati mogućnost promjene redoslijeda zaustavljanja ili promjene isplanirane rute.
- **Dok ste na odmoru** - idete na odmor i želite isplanirati i spremiti rutu. Vaša ruta uključuje panoramske ceste, zaustavljanja u više hotela i druga mjesta poput turističkih atrakcija.
- **Dok ste na putu** - želite pratiti rutu koju ste preuzezeli s interneta ili voziti na ruti koju je neki drugi korisnik podijelio s vama.
- **Dok putujete na posao** - želite dodati jedno ili dva redovita zaustavljanja između kuće i posla. Ruta za povratak kući navečer obrнутa je od rute kojom ujutro idete na posao.

Rute se mogu stvarati i spremati na uređaju Rider ili u aplikaciji [MyDrive](#). Možete koristiti i alat kao što je [Tyre Pro](#) za stvaranje i uređivanje ruta i trasu.

Osnovne informacije o rutama i trasama

Izraz " ruta" obuhvaća dvije vrste ruta od jednog mesta do drugog:

- **Rute** imaju početnu točku i odredište, a ponekad i međutočke. Uredaj izračunava preferiranu vrstu rute između svih tih točaka, primjerice, najbržu ili najekonomičniju i upotrebljava [Traffic](#). Rute možete uređiti, primjerice, dodavanjem zaustavljanja ili pomicanjem početne točke. Rute se mogu uvoziti, ali se ne mogu izvoziti s uređaja.

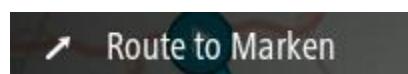

- **Trase** isto tako imaju početnu točku i odredište, ali nemaju međutočke. Vaša ruta slijedi trasu što je vjernije moguće te ignorira vrstu rute koju preferirate i stanje u prometu te promet na ruti. Trase možete uređivati samo pomoću alata kao što je [Tyre Pro](#). Trase se mogu uvoziti na uređaj i izvoziti s njega.



Savjet: Trase imaju iscrtanu strelicu!

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Osnovne informacije o GPX i ITM datotekama

GPX datoteke (GPS exchange format)

GPX datoteke sadrže vrlo detaljnu snimku mjesta koja ste posjetili na trasi, uključujući sve lokacije izvan cesta. GPX datoteke postaju trase nakon uvoza.

Korištenje GPX datoteke

S GPX datotekom možete sljedeće:

- Pomoću alata kao što je [Tyre Pro](#) pogledajte datoteku trase.
- Izvezite datoteku na memoriju karticu ili izravno na računalo, a zatim pomoću računala i softvera kao što je Google Earth pregledajte datoteku.

Napomena: Dok gledate snimku, možda ćete primijetiti da snimljene GPS lokacije ne odgovaraju uvijek cestama. Do toga može doći iz nekoliko razloga. Prvo, uređaj pokušava održati datoteke malima i to može uzrokovati manji gubitak preciznosti podataka. Drugo, uređaj snima stvarne podatke s čipa GPS uređaja radi točnog prikaza gdje ste bili, a ne zbog onoga što vidite na zaslonu. Treće, softver pomoću kojeg gledate snimku možda je pogrešno poravnao karte.

- Datoteku podijelite s prijateljima tako da je izvezete.

Napomena: Trase se mogu [uvoziti](#) i [izvoziti](#).

ITN datoteke (vlastiti format datoteke s planom puta tvrtke TomTom)

ITN datoteka sadrži manje detalja od GPX datoteke. ITN datoteka može sadržavati najviše 255 lokacija, što je dovoljno za ponovno precizno stvaranje rute. ITN datoteke postaju rute nakon uvoza.

Korištenje ITN datoteke

S ITN datotekom možete sljedeće:

- ITN datoteku možete uvesti u TomTom Rider kako biste tom istom rutom ponovno putovali i dobili upute za navigaciju.
- Rutu možete pogledati pomoću alata kao što je [Tyre Pro](#).


Napomena: Rute se mogu uvoziti, no ne i izvoziti.

Spremanje rute

1. Isplanirajte rutu koristeći korake opisane u odjeljku [Planiranje rute](#).

Savjet: Ako na prikazu karte ne vidite isplaniranu rutu, odaberite gumb za natrag kako bi se vaša ruta prikazala.

2. Odaberite rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.

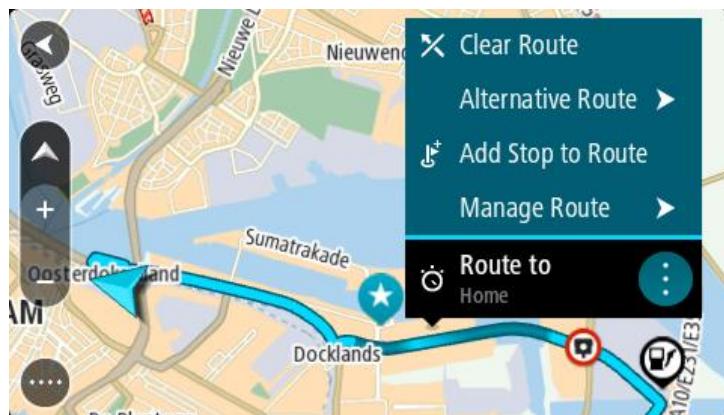

4. Odaberite **Upravljanje rutom**, zatim **Dodaj mojim rutama**.

Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv rute.

5. Uredite naziv rute tako da vam bude lako prepoznatljiv.
6. Spremite rutu na popis **Moje rute**.

Savjet: Rutu možete spremiti i pomoću gumba **Dodaj mojim rutama** na izborniku trenutne rute.

Navigiranje pomoću spremljene rute

Za navigiranje pomoću prethodno spremljene rute učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite rutu s popisa.

Ruta će se pojaviti na prikazu karte.



3. Za navigiranje do početka spremljene rute odaberite **Vozi**.

Početna točka spremljene rute pretvara se u prvo zaustavljanje i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.



Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:

Odaberite početnu točku rute. Kada se otvorи скочни izbornik, odaberite **Promijeni u međutočku**.

Također možete odabrati **Vozi** do rute u izborniku **Trenutna ruta**.

Navigacija do međutočke na spremljenoj ruti

Možete navigirati s trenutne lokacije do međutočke na spremljenoj ruti umjesto do početne točke spremljene rute. Ta se međutočka mijenja u početnu točku rute. Vaša nova početna točka može biti ona koja je bliža vašoj trenutnoj lokaciji ili možda samo želite skratiti rutu.

Napomena: Dio rute od izvorne početne točke do nove početne točke uklanja se iz rute.

Napomena: Izvorna ruta spremljena u mapu Moje rute se ne mijenja. Ako želite vidjeti kompletну rutu, ponovo odaberite rutu u mapi Moje rute.

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite rutu s popisa.
Ruta će se pojaviti na prikazu karte.
3. Odaberite međutočku koju želite koristiti kao početnu točku, a zatim odaberite gumb skočnog izbornika i otvorite izbornik.
4. Odaberite **Pokreni rutu odavde**.
Vaša se ruta izračunava s nove početne točke.
5. Odaberite **Vozi**.
Početna točka vaše rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana s vaše trenutne lokacije. Započinje navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:


Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Promijeni u međutočku**.

Također možete odabratи Vozi do rute u izborniku Trenutna ruta.

Dodavanje zaustavljanja spremljenoj ruti pomoću karte

Napomena: Također možete pritisnuti i držati lokaciju na karti te na skočnom izborniku odabrati **Dodaj trenutnoj ruti**.

1. Pritisnite gumb za prebacivanje prikaza za prikaz karte.
Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.

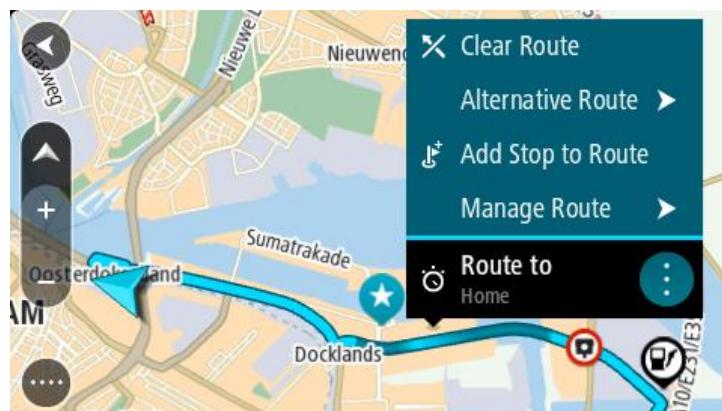

4. Odaberite **Upravljanje zaustavljanjima**.

5. Odaberite **Dodaj međutočku ruti**.
6. Na karti odaberite novo zaustavljanje.

Savjet: Ako znate naziv vašeg novog zaustavljanja, možete upotrijebiti **Traži** kako biste odabrali zaustavljanje umjesto da za to koristite kartu.

7. Odaberite gumb **Dodaj zaustavljanje** kako biste ovu lokaciju dodali kao zaustavljanje. Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala međutočku.

Savjet: Za ažuriranje rute spremljene na popis Moje rute izmjenama na karti odaberite rutu, zatim na skočnom izborniku odaberite **Spremi promjene rute**.

Snimanje trase

Možete snimiti trasu dok vozite, s isplaniranim rutom ili bez nje. Nakon snimanja trasu možete izvesti kako biste je mogli podijeliti s drugima ili je pregledati pomoću alata kao što je [Tyre Pro](#).

Kako biste snimili trasu, učinite sljedeće:

1. Na glavnem izborniku odaberite **Pokreni snimanje**. U donjem desnom kutu zaslona pojavit će se crvena točka i zatreperiti tri puta kako bi naznačila da je snimanje započelo. Točka ostaje na zaslonu dok ne zaustavite snimanje.
2. Kako biste zaustavili snimanje, na glavnem izborniku odaberite **Zaustavi snimanje**.
3. Unesite naziv trase ili ostavite predloženu kombinaciju datuma i vremena.
4. Odaberite **Dodaj** ili **Završeno**, ovisno o uređaju kojim se koristite.
5. Trasa je spremljena u opciji **Moje rute**.


Napomena: Možete [izvoziti trase](#) kao GPX datoteke i spremati ih na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalima.

Navigacija pomoću trase


Možete [uvesti trase](#) na svoj Rider pomoću alata [MyDrive](#). Za navigiranje pomoću uvezene trase učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite trasu s popisa.

Ruta trase će se pojaviti na prikazu karte.

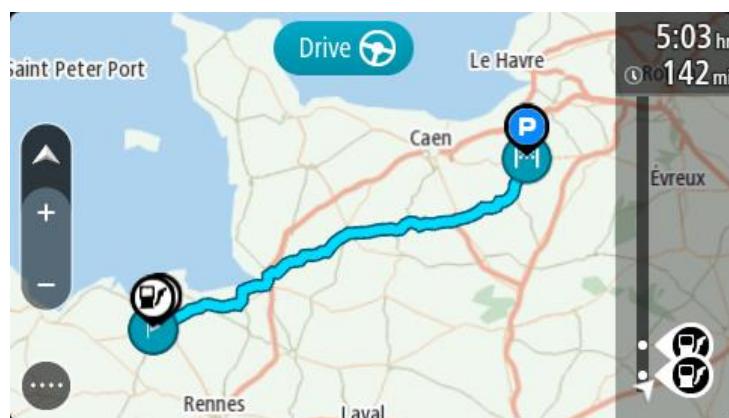

- Odaberite trasu, a zatim odaberite skočni izbornik.

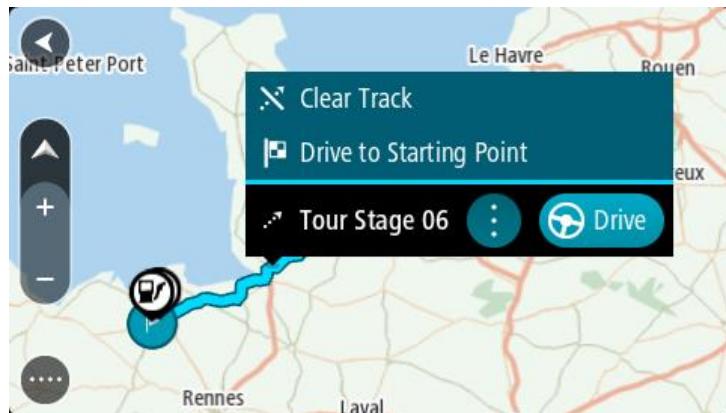

- Odaberite **Vozi do početne točke**.

Početna točka trase pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Napomena: za rutu i trasu na karti vidite dvije različite boje. Prikazuje se jedan boja rute od vaše trenutne lokacije do početne točke i druga boju za trasu.

Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:

Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Vozi do početne točke**.

Također možete odabrati **Vozi do početne točke** ili **Vozi do rute** u izborniku Trenutna ruta.

Brisanje rute ili trase s popisa Moje rute

- U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
- Odaberite **Uredi popis**.
- Odaberite rute koja želite izbrisati.
- Odaberite **Izbriši**.

Izvoz trasa na memorijsku karticu

Možete izvoziti trase kao GPX datoteke i spremati ih na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalim korisnicima.

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Napomena: Trenutno s uređaja Rider možete izvoziti samo trase.

Kako biste izvezli jednu ili više trasa, učinite sljedeće:

- U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
- Odaberite **Podijeli trasu**.

Savjet: Umjesto toga, u prikazu karte odaberite trasu i na skočnom izborniku odaberite **Podijeli trasu**.

- S popisa odaberite jednu ili više trasa za izvoz.

Savjet: Kako biste odabrali ili poništili odabir svih ruta za izvoz, odaberite gumb na skočnom izborniku.

- Odaberite **Podijeli**, a zatim odaberite **Izvoz na memorijsku karticu**.

Prikazat će se poruka **Spremanje**.

Savjet: Ako na memorijskoj kartici nema dovoljno prostora ili kartica nije pravilno formirana, na zaslonu će se prikazati pomoć za rješavanje problema.

5. Kada vidite poruku da su trase uspješno izvezene, izvadite memorijsku karticu kako biste podijeliti trase s drugim korisnicima.

Napomena: Svaka izvezena ruta sprema se kao GPX datoteka u mapu **TomTom rute** na memorijskoj kartici.

Uvoz rute i trasa s memorijske kartice

Iz memorijske kartice možete uvesti dvije vrste datoteka:

- GPX datoteke - postaju trase nakon uvoza.
- ITN datoteke - postaju rute nakon uvoza.

ITN datoteke su datoteke plana puta tvrtke TomTom. Drugi korisnici mogu snimiti datoteke plana puta i podijeliti ih s vama ili vi možete preuzeti alate ITN i GPX datoteka kao što je [Tire Pro](#).

Kako biste uvezli jednu ili više ruta i trasa iz memorijske kartice, učinite sljedeće:

1. Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na uređaju TomTom Rider.
Ako se rute nalaze na memorijskoj kartici, poruka će to potvrditi.
2. Odaberite **Uvezi rute**.
3. Odaberite jednu ili više ruta s popisa na memorijskoj kartici za uvoz.
4. Odaberite **Uvoz**.
Vidjet ćete poruku **Uvoz trasa**. Rute su uvezene na uređaj.
5. Kada vidite poruku da su rute uspješno uvezene, izvadite memorijsku karticu.
6. Kako biste vidjeli uvezene rute i trase, na glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.

Izvoz trasa putem Bluetootha

Trase možete izvesti kao GPX datoteke na uređaj koji podržava Bluetooth i podijeliti ih s drugim korisnicima.

Kako biste izvezli jednu ili više trasa, učinite sljedeće:

1. Omogućite Bluetooth na uređaju na koji želite izvesti trase. Provjerite je li uređaj vidljiv.
2. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
Bluetooth je omogućen na uređaju Rider.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika, a zatim odaberite **Podijeli trase**.

Savjet: Umjesto toga, u prikazu karte kad je prikazana trasa odaberite trasu, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Podijeli trasu**.

4. S popisa odaberite jednu ili više trasa za izvoz.

Napomena: Trenutno s uređaja Rider možete izvoziti samo trase.

Savjet: Kako biste odabrali ili poništili odabir svih ruta za izvoz, odaberite gumb na skočnom izborniku.

5. Odaberite **Podijeli**, a zatim odaberite **Pošalji putem Bluetootha**.
6. S popisa uređaja odaberite uređaj na koji želite izvesti trase.
7. Odaberite **Pošalji**.
8. Na uređaju primatelja odaberite **Prihvati**.

Dok se trase izvoze prikazivat će se poruka **Slanje trasa**.

Savjet: Ako na uređaju primatelja nema dovoljno prostora, možete riješiti problem putem pomoći na zaslonu.

9. Kad se prikaže poruka da su rute uspješno izvezene, trase na uređaju primatelja mogu se podijeliti s drugim bajkerima.

Napomena: Svaka izvezena ruta spremi se kao GPX datoteka u mapu Bluetooth na uređaju primatelja.

Uvoz ruta i trasa putem Bluetootha

Na TomTom Rider možete uvesti dvije vrste datoteka s uređaja koji podržava Bluetooth:

- GPX datoteke - postaju trase nakon uvoza.
- ITN datoteke - postaju rute nakon uvoza.

Savjet: ITN datoteke su datoteke plana puta tvrtke TomTom. Prijatelji mogu dijeliti datoteke plana puta s vama ili preuzeti ITN i GPX datoteke iz programa [Tyre Pro](#).

Kako biste uvezli jednu ili više ruta i trasa, učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
Bluetooth je omogućen na uređaju Rider.
2. Omogućite Bluetooth na uređaju s kojeg želite uvesti trase.
3. Na uređaju koristite aplikaciju za upravljanje datotekama kako biste pronašli datoteke s rutama ili trasama.
4. Odaberite datoteke koje želite poslati i podijelite ih putem Bluetootha.

Napomena: Postupak dijeljenja datoteka može biti različit na svakom uređaju.

Napomena: Neki uređaji sa sustavom Android ne podržavaju prijenos GPX ili ITN datoteka bez korištenja aplikacije za dijeljenje datoteka putem Bluetootha. Te su aplikacije dostupne na stranici Google Play Store.

5. Odaberite svoj TomTom Rider s popisa dostupnih uređaja.
6. Na uređaju Rider odaberite **Prihvati** kako biste prihvatili trase putem Bluetootha.
Trase se primaju i uvoze.
7. Odaberite **U redu**.

Uvezene rute i trase prikazuju se u izborniku **Moje rute**.

Uvoz ruta s računalom koristeći USB

Na Rider možete s računalom uvesti dvije vrste datoteka koristeći USB:

- GPX datoteke - postaju trase nakon uvoza.
- ITN datoteke - postaju rute nakon uvoza.

Savjet: ITN datoteke su datoteke plana puta tvrtke TomTom. Prijatelji mogu dijeliti datoteke plana puta s vama ili preuzeti ITN i GPX datoteke iz programa [Tyre Pro](#).

Za uvoz ruta koristeći USB učinite sljedeće:

1. Povežite Rider s računalom pomoću USB kabla isporučenog s uređajem i uključite Rider.
Prikazuje se zaslon **Povezan s računalom**.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem Rider. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

Napomena: USB kabel trebate priključiti izravno u USB ulaz na računalu, a ne u USB čvorište ili USB ulaz na tipkovnici ili monitoru.

Savjet: Ako zatvorite zaslon **Povezan s računalom** ali i dalje želite uvoziti rute, isključite USB kabel iz računala i ponovo za priključite.

2. Na uređaju Rider odaberite **Uvezi rute**.
3. Otvorite preglednik datoteka na računalu.

Savjet: Rider je prikazan kao jedan od pogona računala.

4. U pregledniku datoteka kopirajte rutu ili rute koje želite uvesti i zalijepite ih na Rider.

Savjet: Rute možete zalijepiti u korijenski direktorij ili u mapu Interna memorija. Ako Rider ima umetnutu memorijsku karticu, možete kopirati rute i u mapu SD kartice.

5. Na uređaju Rider odaberite **Gotovo**.
Rider prikazuje rute koje ste kopirali.
6. Odaberite jednu ili više ruta za uvoz i odaberite **Uvoz**.
Vidjet ćete poruku **Uvoz ruta**.
7. Kad se prikaže poruka **Uvoz je dovršen**, odaberite **U redu** i prekinite vezu uređaja Rider s računalom.
8. Kako biste vidjeli uvezene rute i trase, na glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.

Moja mjesta

Osnovne informacije o Mojim mjestima

Moja mjesta daju jednostavan način odabira lokacije bez potrebe da svaki puta pretražujete lokaciju. Moja mjesta možete koristiti za kreiranje kolekcije korisnih ili omiljenih adresa.

Savjet: Termini "favorit" i "mjesta" znače isto - favoriti su mjesta na koja često idete.

Sljedeće stavke uvijek se nalaze u opciji Moja mjesta:

- **Kuća** - vaša kućna lokacija može biti vaša kućna adresa ili neka gdje često idete. Ova značajka daje vam jednostavan način navigacije tam.
- **Posao** - vaša lokacija posla može biti adresa vašeg radnog mesta ili neka gdje često idete. Ova značajka daje vam jednostavan način navigacije tam.
- **Nedavna odredišta** - ovaj gumb odaberite za odabir odredišta s popisa lokacija koja ste nedavno koristili kao odredišta. Oni uključuju i vaše međutočke.
- **Označene lokacije** - možete označiti lokaciju i privremeno je dodati u Moja mjesta.

U Moja mjesta možete dodati lokaciju izravno iz [Mojih mesta](#), [odabirom lokacije](#) s karte, [pretraživanjem lokacije](#) ili [označavanjem lokacije](#).

Možete prenijeti popise javnih TI pomoću usluge [TomTom MyDrive](#) i odabrati prikaz lokacija TI na karti.

Vaša kućna lokacija, lokacija posla, označene lokacije i lokacije koje ste dodali pojavljuju se na popisu Moja mjesta te se prikazuju s oznakom na [kartu](#).



Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla

Kućnu lokaciju ili lokaciju posla možete postaviti na jedan od ovih načina:

Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla pomoću opcije Moja mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.

2. Odaberite **Dodaj kuću** ili **Dodaj posao**.

Savjet: Da biste postavili kućnu lokaciju, možete i odabrati opciju **Dodaj kuću** u glavnom izborniku.

3. Za odabir lokacije za kuću ili posao učinite jedno od sljedećega:

- Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju zatim odaberite **Postavi**.
- Odaberite gumb **Traži** i potražite lokaciju. Odaberite lokaciju koju ćete postaviti kao kuću ili posao i zatim odaberite **Postavi**.

Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla pomoću karte

1. U opciji Prikaz karte premjestite kartu i povećavajte dok ne vidite svoju kućnu lokaciju ili lokaciju posla.

2. Pritisnite i držite za odabir lokacije.

Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.

1. Otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u Moja mjesta**.

2. U traku naziva unesite "Kuća" ili "Posao".

Napomena: "Kuća" mora imati veliko slovo K i "Posao" mora imati veliko slovo P.

3. Spremite lokaciju.

Vaša kućna lokacija ili lokacija posla prikazuje se na karti.

Promjena kućne lokacije


Početnu lokaciju možete promijeniti na jedan od ovih načina.

Promjena kućne lokacije pomoću opcije **Moja mjesta**

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.

2. Odaberite **Kuća**.

Vaša početna lokacija prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

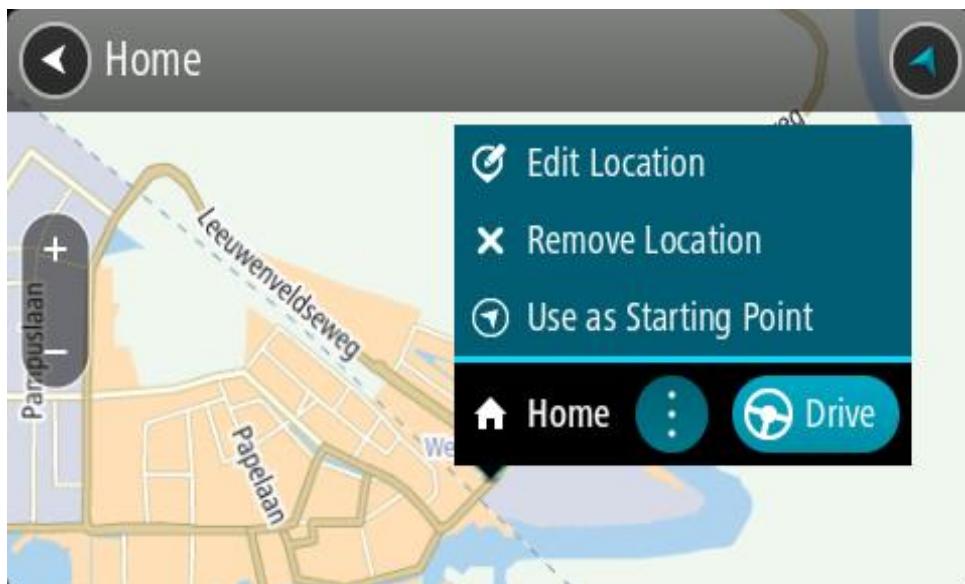

3. Odaberite **Uredi lokaciju**.

4. Za odabir nove početne lokacije, učinite jedno od sljedećega:

- Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol početne lokacije.

- Odaberite gumb **Traži** i potražite lokaciju. Odaberite lokaciju koju ćete postaviti kao kuću. Odaberite **Postavi kućnu lokaciju**.

Promjena kućne lokacije pomoću karte

1. U opciji [Prikaz karte](#) premjestite kartu i povećavajte dok ne vidite novu lokaciju kuće.
2. Za odabir lokacije otprilike jednu sekundu pritisnite i zadržite prst na zaslonu. Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.
1. Otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u Moja mjesta**.
2. U traku naziva unesite "Kuća".

Napomena: "Kuća" mora biti napisana s velikim početnim slovom K.

3. Odaberite **Dodaj**.

Nova lokacija postaje vaša početna lokacija.

Dodavanje lokacije iz Mojih mesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Dodaj novo mjesto**.
3. Za odabir lokacije, učinite jedno od sljedećega:
 - Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol za dodavanje lokacije.
 - Pretražite lokaciju. Odaberite **Prikaži na karti**, zatim odaberite simbol za dodavanje lokacije.




Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.

4. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
5. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis **Moja mjesta**.

Dodaj lokaciju s karte u Moja mjesta

1. Kartu pomaknite i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.
2. Pritisnite i držite za odabir lokacije.

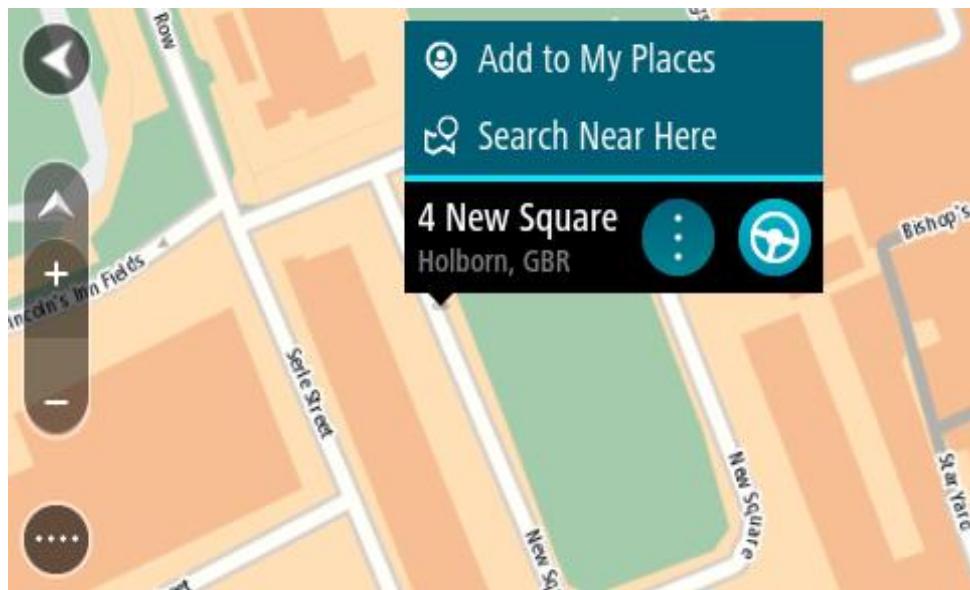

3. Odaberite gumb skočnog izbornika.



4. Odaberite **Dodaj u moja mjesta**.

Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.

5. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.

6. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.

Lokacija koju ste dodali prikazuje se s oznakom na karti.

Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću Pretraživanja

1. Potražite lokaciju.

2. Odaberite lokaciju i zatim odaberite **Prikaži na karti**.

3. Kada se na prikazu karte prikaže lokacija, odaberite gumb skočnog izbornika.



4. Odaberite **Dodaj u moja mjesta**.

Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.

5. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.

6. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.

Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću označavanja

Kako biste označili lokaciju i privremeno ju dodali u moja mjesta, učinite sljedeće:

1. Pazite da je vaša trenutna lokacija ona lokacija koju želite označiti.

2. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u [prikazu navođenja](#) kako biste otvorili [brzi izbornik](#).

3. Odaberite opciju **Označi lokaciju**.

4. Kad je označena, lokacija se spremi u Moja mjesta na popis Označene lokacije.

Ako želite trajno spremiti označenu lokaciju, dodajte ju u Moja mjesta na sljedeći način:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.

2. Odaberite **Označene lokacije** i na popisu odaberite svoju lokaciju.

Označena lokacija prikazuje se na karti.

3. Na skočnom izborniku odaberite **Dodaj u moja mjesta**.

Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.

4. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.

5. Odaberite **Dodaj**.

Brisanje nedavnog odredišta iz Mojih mesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.

2. Odaberite **Nedavna odredišta**.

3. Odaberite **Uredi popis**.

4. Odaberite odredišta koja želite izbrisati.

5. Odaberite **Izbriši**.

Brisanje lokaciju iz Mojih mesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mesta**.
2. Odaberite **Uredi popis**.
3. Odaberite lokacije koja želite izbrisati.
4. Odaberite **Izbriši**.

Upotreba popisa javnih TI

Kolekcije javnih TI možete pronaći na internetu i učitati ih u Moja mesta pomoću alata [MyDrive](#) u internetskom pregledniku. Kolekcija TI može sadržavati, na primjer, kampove ili restorane za područje kojim putujete i omogućuje vam jednostavan odabir lokacije, a da ne morate svaki put tražiti lokaciju.

Savjet: Na nekim su TomTom uređajima za navigaciju unaprijed instalirani popisi TI.

Rider koristi .OV2 datoteke s kolekcijama TI.


Napomena: Na uređaju Rider potrebno je barem 400 MB slobodnog prostora prije uvoza OV2 i GPX datoteka. Ako se prikaže poruka **Treba vam više prostora**, oslobođite prostor brisanjem nepotrebnih .OV2 ili .GPX datoteka putem aplikacije MyDrive ili izbrišite sadržaj uređaja, primjerice kartu koju ne upotrebljavate.

Korištenje .OV2 datoteke na uređaju Rider

1. Prenesite .OV2 datoteku pomoću usluge [MyDrive](#) u pregledniku.
2. U glavnom izborniku odaberite **Moja mesta**.
Novi popis TI prikazuje se na popisu Mjesta.
3. Odaberite novi popis TI.
Novi popis TI otvara se i prikazuje se sve TI na popisu.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

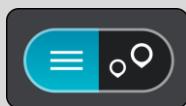

4. Odaberite TI s popisa ili odaberite prikaz karte da biste vidjeli TI na karti.
5. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Trajni prikaz lokacija s popisa TI na karti

1. Odaberite **Izgled** u izborniku [Postavke](#).
2. Odaberite **Prikaz popisa TI na karti**.
Vidjet ćete popis svih popisa TI spremljenih na uređaju Rider.
3. Odaberite popis TI koji uvijek želite vidjeti na karti.
4. Odaberite simbol za popis TI.



5. Vratite se na prikaz karte.
6. Potpuno [isključite](#) Rider i zatim ga ponovno uključite.

Lokacije s popisa TI prikazuju se na karti sa simbolom koji ste odabrali.

Uklanjanje lokacije s popisa TI s karte

1. Odaberite **Izgled** u izborniku [Postavke](#).
2. Odaberite **Prikaz popisa TI na karti**.
Vidjet ćete popis svih popisa TI spremljenih na uređaju Rider.
3. Odaberite popis TI koji želite ukloniti s karte.

Savjet: Popis TI označen je simbolom koji ste odabrali.

4. Odaberite **Sakrij**.
5. Vratite se na prikaz karte.
6. Potpuno [isključite](#) Rider i zatim ga ponovno uključite.
Lokacije s popisa TI uklonjene su s karte.

Map Share

O usluzi Map Share

Možete prijaviti promjene karte pomoću usluge Map Share. Ove promjene karte tada se dijele s drugim korisnicima uređaja tvrtke TomTom kada prime ažuriranje karte.

Dva su načina za prijavljivanje promjene karte:

- Odaberite lokaciju na karti i odmah stvorite prijavu promjene.
- Označite lokaciju i kasnije stvorite prijavu promjene.

Za slanje prijava o promjeni karte u TomTom Rider morate povezati s računalom i koristiti uslugu [MyDrive](#).

TomTom provjerava i potvrđuje sve izmjene karte. Te provjerene promjene tada postaju dostupne kao dio sljedećeg ažuriranja karte koje možete preuzeti kad povežete uređaj s alatom [MyDrive Connect](#) putem USB veze.


Savjet: Ako je zatvorena cesta prijavljena putem usluge Map Share, TomTom Traffic odmah provjerava i prikazuje zatvorenu cestu.

Stvaranje prijave ispravka karte

Važno: Iz sigurnosnih razloga, nemojte tijekom vožnje unositi detalje ispravka karte. Uvijek možete [označiti lokaciju](#) i kasnije stvoriti prijavu.

Za stvaranje prijave o ispravku karte učinite sljedeće:

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije ispravka karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.

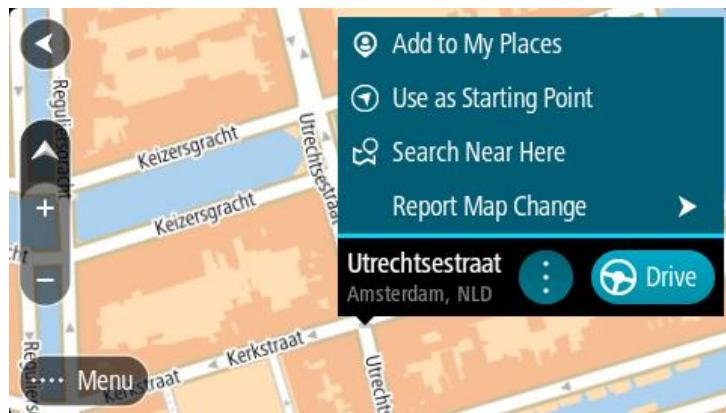

4. Odaberite vrstu ispravka na karti koju želite primijeniti.

- Napomena: Ako želite prijaviti vrstu ispravka karte koja nije prikazana u izborniku, koristite alat [Map Share Reporter](#) na adresi [tomtom.com](#).



- Slijedite upute za odabranu vrstu ispravak karte.
- Odaberite opciju **Prijava**.
- Povežite Rider na uslugu [MyDrive](#) kako biste poslali svoj ispravak karte u TomTom i primili ispravke karte od drugih TomTom korisnika.

Stvaranje prijave promjene karte pomoću označene lokacije

Ako za vrijeme vožnje uočite neujednačenost na karti, možete označiti njenu lokaciju kako biste kasnije prijavili promjenu.

Savjet: Svoju trenutnu lokaciju možete označiti čak i kada vozite.

Važno: Promjene na karti nemojte prijavljivati dok vozite.

- Na [priazu karte](#) ili [priazu navođenja](#) odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir s brzinom. Otvara se Brzi izbornik.



- Odaberite opciju **Označi lokaciju**. Označena lokacija sprema se u Moja mesta, kao i datum i vrijeme spremanja lokacije.
- U Glavnom izborniku odaberite **Moja mesta**.
- Otvorite mapu **Označene lokacije** i odaberite označenu lokaciju. Označena lokacija prikazuje se na karti.
- Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.
- Odaberite vrstu promjene na karti koju želite primijeniti.

Napomena: Ako želite prijaviti vrstu promjene karte koja nije prikazana u izborniku, koristite alat [Map Share Reporter](#) na adresi [tomtom.com](#).

7. Slijedite upute za odabranu vrstu promjene karte.
8. Odaberite opciju **Prijava**.
Oznaka za označenu lokaciju uklanja se s karte.
9. Povežite Rider na uslugu [MyDrive Connect](#) kako biste poslali svoju promjenu karte u TomTom i primili promjene karte od drugih TomTom korisnika.

Vrste promjena karte

Dostupno je nekoliko vrsta promjena karte.

Napomena: Ako želite prijaviti vrstu promjene karte koja nije dolje opisana, koristite alat [Map Share Reporter](#) na adresi [tomtom.com](#).

Za sve dolje opisane promjene karte Rider morate povezati na uslugu [MyDrive Connect](#) kako biste poslali svoju promjenu karte u TomTom i primili promjene karte od drugih TomTom korisnika.

Ograničenje ceste

Odaberite ovu opciju za blokiranje ili deblokiranje ceste. Možete blokirati ili deblokirati cestu u jednom ili oba smjera ako učinite sljedeće:

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijava izmjene karte**.
4. Odaberite **Ograničenje ceste**.

Odaberite prometni znak na bilo kojem kraju ceste kako biste status ceste promijenili iz otvoreno u zatvoreno ili obrnuto.



5. Odaberite opciju **Prijava**.

Nazivi ulice

Odaberite ovu opciju za ispravak neispravnog naziva ulice.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijava izmjene karte**.
4. Odaberite **Naziv ulice**.
5. Unesite ispravan naziv ulice.
6. Odaberite opciju **Prijava**.

Ograničenje skretanja

Odaberite ovu opciju kako biste prijavili netočna ograničenja skretanja na cesti.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.
4. Odaberite **Ograničenje skretanja**.
5. Ako je prikazano netočno raskrižje, odaberite **Odabir drugog raskrižja**.
6. Odaberite smjer dolaska.
Karta se okreće tako da je smjer iz kojeg dolazite prikazan na dnu zaslona.
7. Pojedinačno odaberite prometne znakove za izmjenu ograničenja skretanja za svaku cestu na raskrižju.



8. Odaberite opciju **Prijava**.

Ograničenje brzine

Odaberite ovu opciju za ispravak ograničenja brzine na karti.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.
4. Odaberite **Ograničenje brzine**.
5. Odaberite ispravno ograničenje brzine.
Ako ispravno ograničenje nije prikazano, krećite se lijevo ili desno kroz dostupna ograničenja brzine.
6. Odaberite opciju **Prijava**.

Kamere za kontrolu brzine

O kamerama za kontrolu brzine

Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće lokacije kamera:

- Lokacije fiksnih kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije mobilnih kamera za kontrolu brzine.
- Točke mobilnih kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije kamera za prosječnu brzinu.
- Zone s prisilnim ograničenjem brzine.
- Lokacije kamera na semaforu.
- Kamere na cesti s ograničenim pristupom.

Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće sigurnosne rizike:

- Lokacije crnih točaka.

Kako biste preuzeli TomTom usluge na uređaj Rider, morate biti [povezani s TomTom uslugama](#) i prijavljeni u TomTom račun.

Napomena: TomTom usluge nisu dostupne na svim uređajima Rider.

Napomena: Neke usluge tvrtke TomTom možda nisu dostupne na vašoj trenutnoj lokaciji.

Prijelaz u drugo područje ili državu

Kada uđete u područje ili državu koji ne dopuštaju upozorenja na kamere za kontrolu brzine, uređaj Rider isključuje uslugu kamera za kontrolu brzine. U tim područjima ili državama nećete primati upozorenja na kamere za kontrolu brzine.


Neka područja ili države dopuštaju ograničena upozorenja na kamere za kontrolu brzine, primjerice samo upozorenja na fiksne kamere ili upozorenja na rizične zone. Uređaj Rider se automatski prebacuje na davanje ograničenih upozorenja kada uđete u ta područja ili države.

Upozorenja na kamere za kontrolu brzine

Upozorenja se izdaju kada se približavate kameri za kontrolu brzine. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:

- Prikazuje se Simbol na [traci rute](#) i na vašoj ruti na karti.
- Udaljenost do kamere za kontrolu brzine prikazana je na traci rute.
- Ograničenje brzine na lokaciji kamere prikazuje se na traci rute.
- Kad se približite kamери, čut ćete zvuk upozorenja.
- Dok prilazite kameri ili vozite zonom u kojem se prosječna brzina provjerava, vaša brzina je nadzirana. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje crvena. Ako vozite manje od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje narančasta.

Savjet: Na [prikazu karte](#) ili [prikazu navođenja](#) možete odabrati simbol kamere za kontrolu brzinu kako biste vidjeli vrstu kamere, maksimalnu brzinu i duljinu zone provjere prosječne brzine. Na prikazu karte također možete odabrati kameru za kontrolu brzine koja je prikazana na ruti.

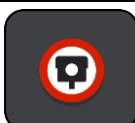Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Fiksna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta kamere provjerava brzinu vozila koja prolaze i fiksirana je na jednom mjestu.
		Mobilna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta kamere provjerava brzinu vozila koja prolaze i može se premještati na različita mjesta.
		Točka na kojoj je često mobilna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta upozorenja pokazuje mesta na kojima su često postavljene mobilne kamere.
		Kamere za provjeru prosječne brzine - ove vrste kamere mijere vašu prosječnu brzinu između dvije točke. Dobivate upozorenje na početku i kraju zone za provjeru prosječne brzine. Dok vozite kroz zonu provjere prosječne brzine, prikazuje se vaša prosječna brzina umjesto trenutne. Udaljenost do kraja zone prikazana je na traci rute.
		Zone za provođenje kontrole brzine - u ovim zonama može se nalaziti više kamera za kontrolu brzine. Dobivate upozorenje na početku i kraju zone za provođenje kontrole brzine. Dok vozite kroz zonu za provođenje kontrole brzine prikazuje se vaša trenutna brzina, a vizualno upozorenje prikazuje se u traci rute.
	 	Kamera na semaforu - ova vrsta kamere bilježi vozila koja krše prometna pravila na semaforima. Dvije su vrste kamere na semaforu - one koje provjeravaju vozite li kroz crveno svjetlo i one koje provjeravaju vozite li kroz crveno svjetlo zajedno s kontrolom brzine.
		Ograničenje prometa - ova vrsta upozorenja upozorava vas na ceste s ograničenjem.
		Crna točka - ova vrsta upozorenja dana je za mjesto gdje su se ranije koncentrirale prometne nezgode. Dobivate upozorenje na početku i kraju crne točke. Dok vozite kroz crne točke prikazuje se vaša trenutna brzina, a vizualno upozorenje prikazuje se u traci rute.

Promjena načina upozorenja

Za promjenu načina upozorenja o kamerama za kontrolu brzine odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).



Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste kamera i sigurnosne rizike. Možete odabratи želite li upozorenja primati uvijek, samo kad vozite brzinom iznad dozvoljene ili nikad.

Da biste isključili sva upozorenja, isključite opciju **Kamere za kontrolu brzine i opasnosti**.

Prijavljanje nove kamere za kontrolu brzine

Ako prođete pored nove kamere za kontrolu brzine za koju niste dobili upozorenje, možete je odmah prijaviti. Kamera za kontrolu brzine automatski se sprema na vaš uređaj i šalje drugim korisnicima.

Napomena: Za prijavu kamere za kontrolu brzine morate biti [povezani s TomTom uslugama](#) i prijavljeni u TomTom račun.

Kameru za kontrolu brzine možete prijaviti na sljedeće načine:

Korištenje okvira s brzinom za prijavu kamere

1. Odaberite simbol kamere za kontrolu brzine ili okvir s brzinom u prikazu navođenja.
Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste prijavili kameru.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Korištenje brzog izbornika za prijavu kamere za kontrolu brzine

1. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.
2. Na skočnom izborniku odaberite **Prijava kamere**.
Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali kameru.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Potvrda ili uklanjanje mobilne kamere za kontrolu brzine

Možete potvrditi prisutnost mobilne kamere za kontrolu brzine ili je ukloniti ako nije više prisutna. Nakon što prođete pored mobilne kamere za kontrolu brzine, na traci rute pojavit će se pitanje je li kamera još ondje.

- Odaberite **Da** ako je mobilna kamera još ondje.
- Odaberite **Ne** ako je mobilna kamera uklonjena.

Vaš se odabir šalje tvrtki TomTom. Prikupljamo izvješća od mnoštva korisnika kako bi odredili da li upozorenje na kameru treba zadržati ili ukloniti.

Ažuriranje lokacija kamera i rizika

Lokacije kamera za kontrolu brzine mijenjaju se često. Nove kamere mogu se pojaviti bez upozorenja, a mogu se i promijeniti lokacije drugih rizika, poput crnih točaka.

Kada ste [povezani s TomTom uslugama](#), uređaj TomTom Rider u realnom vremenu prima ažuriranja lokacija fiksnih i mobilnih kamera . Ne morate ništa učiniti kako biste primili ažurne informacije - Rider ih automatski prima.

Opasna područja

O opasnim područjima i rizičnim zonama

Usluga Opasna područja upozorava na opasna područja i rizične zone na vašoj ruti dok ste u Francuskoj.

Od 3. siječnja 2012. godine ilegalno je primati upozorenja o fiksnim ili mobilnim kamerama za kontrolu brzine kada vozite u Francuskoj. Radi sukladnosti s ovom promjenom u francuskom zakonu, lokacije kamera za kontrolu brzine više se ne prijavljuju, a umjesto toga su područja opasnosti navedena kao opasna područja i rizične zone.

Važno: Izvan Francuske primate upozorenja o kamerama za kontrolu brzine. U Francuskoj primate upozorenja o opasnim područjima i rizičnim zonama. Kada prijedete granicu, mijenja se vrsta upozorenja koja primate.

Opasna područja su područja definirana francuskim zakonom. Rizična zona je privremeno opasno područje koje su prijavili korisnici. Usluga Opasna područja na isti način upozorava na opasna područja i rizične zone.

Opasna područja i rizične zone mogu, ali i ne moraju, sadržavati jednu ili više kamere za kontrolu brzine ili cijeli niz drugih opasnosti tijekom vožnje:

- Određene lokacije nisu dostupne i umjesto njih se prikazuje ikona opasnog područja kada mu se približavate.
- Minimalna dužina zone ovisi o vrsti ceste te je 300 m za ceste u naseljenim područjima, 2000 m (2 km) za sporedne ceste i 4000 m (4 km) za autoceste.
- Lokacija jedne ili više kamera za kontrolu brzine, ako ih ima, može biti na bilo kojem dijelu područja.
- Ako se dva opasna područja nalaze u međusobnoj blizini, upozorenja se mogu spojiti u jedno duže područje.

Informacije o lokaciji zona TomTom i drugi korisnici stalno ažuriraju tako da vaš Rider stalno prima najnovije informacije. I vi možete doprinijeti prijavom novih lokacija rizičnih zona.

Kako biste preuzezeli TomTom usluge na uređaj Rider, morate biti [povezani s TomTom uslugama](#) i prijavljeni u TomTom račun.

Napomena: Ne možete ukloniti opasno područje ili rizičnu zonu.

Napomena: TomTom usluge nisu dostupne na svim uređajima Rider.

Napomena: Neke usluge tvrtke TomTom možda nisu dostupne na vašoj trenutnoj lokaciji.

Prijelaz u drugo područje ili državu

Kada uđete u područje ili državu koji ne dopuštaju upozorenja na kamere za kontrolu brzine, uređaj Rider isključuje uslugu kamera za kontrolu brzine. U tim područjima ili državama nećete primati upozorenja na kamere za kontrolu brzine.

Neka područja ili države dopuštaju ograničena upozorenja na kamere za kontrolu brzine, primjerice samo upozorenja na fiksne kamere ili upozorenja na rizične zone. Uredaj Rider se automatski prebacuje na davanje ograničenih upozorenja kada uđete u ta područja ili države.

Upozorenja na opasna područja i rizične zone

Upozorenja se izdaju 10 sekundi prije ulaska u opasno područje ili rizičnu zonu. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:

- Prikazuje se Simbol na [traci rute](#) i na vašoj ruti na karti.
- Udaljenost do početka zone prikazana je na traci rute.
- Ograničenje brzine u zoni prikazuje se na traci rute.
- Kad se približite početku zone, čut ćete zvuk upozorenja.
- Dok prilazite zoni ili vozite zonom, vaša brzina je nadzirana. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje crvena. Ako vozite manje od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje narančasta.
- Dok vozite u zoni, udaljenost od kraja zone prikazana je u traci rute.

Zvukovi upozorenja reproduciraju se za ove vrste zona:

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		<p>Opasno područje - ova vrsta upozorenja daje se samo u Francuskoj. Dobivate upozorenje na početku i kraju opasnog područja.</p>
		<p>Rizična zona - ova vrsta upozorenja daje se samo u Francuskoj. Dobivate upozorenje na početku i kraju rizične zone.</p>

Možete [promijeniti način primanja upozorenja](#) o opasnim područjima i rizičnim zonama.

Promjena načina upozorenja

Za promjenu načina upozorenja o opasnim područjima odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).



Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste zona. Možete odabrati želite li uvijek primati upozorenja, samo kad vozite brzinom iznad dozvoljene ili nikad.

Da biste isključili sva upozorenja, isključite opciju **Opasna područja i opasnosti**.

Prijava rizične zone

Ako prođete pored nove privremene rizične zone za koju niste dobili upozorenje, možete je odmah prijaviti.

Napomena: Za prijavu rizične zone morate biti [povezani s TomTom uslugama](#) i prijavljeni u TomTom račun.

Ako nova privremena rizična zona bude prijavljena izravno prije ili nakon postojeće rizične zone ili opasnog područja, nova zona dodaje se postojećoj. Rizična zona automatski se spremi na uređaj i šalje drugim korisnicima. Prijavljena rizična zona na vašem uređaju ostaje tri sata.

Ako dovoljno korisnika usluge Opasna područja prijavi novu rizičnu zonu, ona može postati opasno područje dostupno za sve pretplatnike.

Rizičnu zonu možete prijaviti na sljedeće načine:

Korištenje okvira s brzinom za prijavu rizične zone

1. Odaberite simbol rizične zone ili okvir s brzinom u prikazu navođenja.

Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste prijavili zonu.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Korištenje brzog izbornika za prijavu rizične zone

1. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.

2. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi rizičnu zonu**.

Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali rizičnu zonu.

Savjet: Ako tijekom prijave rizične zone pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Ažuriranje lokacija opasnih područja i rizičnih zona

Lokacije opasnih područja i rizičnih zona često se mijenjaju. Nove zone se također mogu pojaviti bez upozorenja.

Vaš TomTom Rider sva ažuriranja zona prima u realnom vremenu. Ne morate ništa učiniti kako biste primili ažurne informacije - Rider ih automatski prima.

Postavke

Izgled

Odaberite Postavke u Glavnom izborniku, zatim odaberite Izgled.



Na ovome zaslonu možete promijeniti ove postavke:

- **Prikaz**
Odaberite [Prikaz](#) kako biste promijenili izgled zaslona.
- **Traka rute**
Odaberite Traka rute kako biste promijenili informacije koje se prikazuju na traci rute.
- **Prikaz navođenja**
Odaberite [Prikaz navođenja](#) kako biste promijenili informacije koje se prikazuju na prikazu navođenja.
- **Automatski zum**
Odaberite [Automatski zum](#) kako biste se promijenili način na koji se prikazuje raskršće dok vozite.
- **Prikaz popisa TI na karti**
Odaberite [Prikaz popisa TI na karti](#) da biste odabrali koje popise TI želite prikazati na karti.

Napomena: Opcija [Prikaz popisa TI na karti](#) nije dostupna na svim TomTom uređajima za navigaciju ni u svim aplikacijama.

- **Automatsko prebacivanje prikaza karte**
Prema zadanim postavkama, automatsko mijenjanje prikaza je uključeno. Na primjer, to znači da će Rider prikazati prikaz karte kada je predložena alternativna ruta, zajedno s nekoliko drugih okolnosti. Isto tako, na primjer, Rider će prikazati prikaz navođenja kada počnete voziti i ubrzavati. Ovu postavku odaberite ako želite isključiti automatsko mijenjanje između prikaza navođenja i prikaza karte.
- **Pregled izlaza**
Odaberite [Pregled izlaza](#) da biste promijenili način prikaza izlaza ili raskršća na ruti.

Prikaz

Odaberite Postavke u Glavnom izborniku, zatim odaberite Izgled.



Boja teme

Odaberite Boja teme za promjenu boje na izbornicima, gumbima i ikonama aplikacije te na karti.

Savjet: Simboli trenutne lokacije i rute isto mijenjaju boju u odabranu boju. Boju uvijek možete vratiti na originalnu boju.

Svjetlina

Odaberite **Svjetlina** za promjenu sljedećih postavki:

- **Dnevna svjetlina**
Pomaknite klizač kako biste podesili razinu svjetline zaslona tijekom dana.
- **Noćna svjetlina**
Pomaknite klizač kako biste podesili razinu svjetline zaslona tijekom noći.

Odaberite **Kad je mrak, prebaci na noćne boje** kako bi se noćne boje automatski aktivirale kad se smrači.

Veličina teksta i gumba

Odaberite **Veličina teksta i gumba** za promjenu veličine teksta i gumba na zaslonu.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na uređajima sa zaslonom veličine 6 inča / 15 cm ili većim.

Povucite klizač za promjenu veličine teksta i gumba u malu, srednju ili veliku, zatim odaberite **Primjeni promjenu**. Rider se ponovno pokreće i promjene će se primijeniti.

Traka rute

Na traci rute možete promijeniti ove postavke:

Savjet: Kako biste saznali gdje se nalaze različiti okviri u prikazu navođenja ili prikazu kate, pogledajte [Što se nalazi na zaslonu](#).

Odaberite **Informacije o dolasku** kako biste promijenili informacije prikazane u okviru s informacija o dolasku:

- **Prikaži preostalu udaljenost**
Odaberite ovu postavku za prikaz preostale udaljenosti.
- **Prikaži preostalo vrijeme**
Odaberite ovu postavku za prikaz preostalog vremena.
- **Automatsko prebacivanje između udaljenosti i vremena**
Odaberite ovu postavku za neprestano prebacivanje između preostale udaljenosti i preostalog vremena.
- **Prikaži informacije o dolasku za**
Odaberite ovu postavku za prikaz vremena dolaska do vašeg konačnog odredišta ili sljedeće međutočke.

Odaberite **Informacije o ruti** kako biste odabrali TI i informacije o ruti za prikaz na traci rute.


Odaberite **Prikaži trenutno vrijeme** za prikaz trenutnog vremena na dnu trake rute (samo Android™).

Ako je moguće, prikaži široku traku rute

Široka traka rute ne prikazuje se prema zadanim postavkama. Ovu postavku možete odabrati kako biste uključili široku traku rute u [prikazu navođenja](#).

Napomena: Široka traka rute može se prikazati samo ako je zaslon dovoljno širok.

Kad se prikazuje široka traka rute, vidite više informacija o svojoj ruti. Na primjer, prikazuje se vrijeme i udaljenost do prometnih čepova i još više.

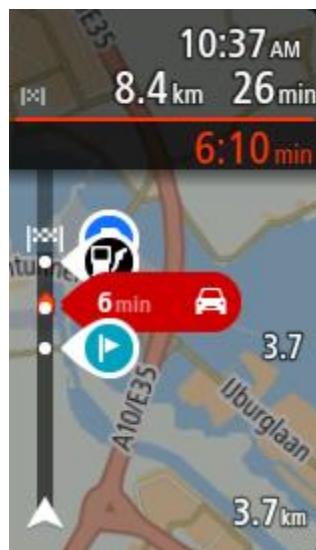

Prikaz navođenja

Odaberite Postavke u Glavnom izborniku, zatim odaberite Izgled.



- Prikaži naziv trenutne ulice**

Ova postavka prikazuje naziv ulice kojom vozite.

- Stil prikaza navođenja**

Ovu postavku odaberite za biranje između 3D ili 2D verzije prikaza navođenja. I 2D i 3D prikaz navođenja pomicaju se u vašem smjeru kretanja.

Automatski zum

Odaberite Postavke u Glavnom izborniku, zatim odaberite Izgled.



Odaberite Automatski zum za promjenu postavki automatskog zumiranja u prikazu navođenja kada se približavate skretanju ili raskršću. Povećavanje može olakšati skretanje ili prolazak kroz križanje.

- Zumiraj sljedeće skretanje**

Sva skretanja i raskršća na vašoj ruti maksimalno se povećavaju.

- Ovisno o vrsti ceste**

Skretanja i raskršća na ruti povećavaju se do standardne razine za vrstu ceste na kojoj se nalazite.

- Niti jedan**

Niti jedno skretanje ili raskršće na vašoj ruti neće se povećavati.

Pregled izlaza s autoceste

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Odaberite **Pregledi izlaza** da biste promijenili postavke za prikaz navođenja dok se približavate izlazima ili raskršćima.

- **Prikaži kartu i pregled**

Prikazuje se podijeljeni zaslon s prikazom navođenja na lijevoj strani i navođenjem kroz trake na desnoj strani.

- **Prikaži samo pregled**

Prikazuje se samo navođenje kroz trake.

- **Isključeno**

Prikazuje se samo prikaz navođenja.

Glasovi

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Glasovi**.



Odabir glasa

Odaberite **Odabir glasa** kako biste promijenili glas koji daje izgovorene upute i druge upute o ruti.

Dostupan je širok raspon glasova. Postoje računalni glasovi koji mogu čitati nazive ulica i druge informacije izravno s karte i postoje snimljeni glasovi koje su snimili glumci.

Napomena: Računalno generirani glasovi nisu dostupni na svim jezicima.

Ako trebate računalno generirani glas, a nije dostupan za vaš jezik, dobit ćete mogućnost odabira s popisa instaliranih računalnih glasova koji su dostupni za državu u kojoj se nalazite.

Postavke uputa

- **Čitaj vrijeme dolaska**

Koristite ovu postavku kako biste odredili hoće li se vaše vrijeme dolaska izgovarati na glas.

- **Čitaj rane upute**

Na primjer, ako uključite ovu postavku, možete čuti rane upute poput "Nakon 2 km idite na desni izlaz" ili "Naprijed, skrenite lijevo".

Napomena: Kada odaberete snimljeni glas, vidjet ćete samo tu postavku jer snimljeni glasovi ne mogu čitati brojeve ceste, prometne znakove itd.

- **Čitaj oznake ceste**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li brojevi ceste biti pročitani kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, kada se brojevi cesta čitaju, čut ćete "Skrenite lijevo na A100".

- **Čitaj informacije o prometnim znakovima**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li informacije prometnih znakova biti pročitane kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, "Skrenite lijevo na ulicu A302 Bridge Street prema Islingtonu".

- **Čitaj nazive ulica**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali hoće li nazivi ulica biti pročitani kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, kad se nazivi ulica čitaju, čujete "Skrenite lijevo na ulicu Graham Road prema Hackneyu".

- **Čitaj strane nazive ulica**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali hoće li strani nazivi ulica biti pročitani kao dio uputa za navigaciju, primjerice "Skrenite desno na Champ Élysées". Na primjer, engleski računalni glas može pročitati i izgovoriti francuske nazive ulica, ali izgovor možda neće biti potpuno točan.

Karte

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Karte**.



Mijenjanje karte

Odaberite **Promjeni kartu** za promjenu karte koju koristite.

Možete izabrati između karti spremljenih u internu memoriju ili na memorijske kartice ako Rider ima utor za memorijsku karticu.

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Napomena: Iako na Rider možete spremiti više od jedne karte, za planiranje i navigaciju možete koristiti samo jednu po jednu kartu.

Planiranje rute

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Planiranje rute**.



Predloži odredišta

Ako ne postoje planirane rute, uređaj uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mesta i također predviđa odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Uključite ovu opciju ako želite primati [prijedloga odredišta](#) ili je isključite ako ne želite primati prijedloge odredišta.

Napomena: Morate uključiti **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke** u izborniku [Postavke](#) > Sustav > Vaši podaci i privatnost kako biste vidjeli tu značajku.

Kad je dostupna brža ruta

Ako tijekom vožnje postane dostupna brža ruta, TomTom Traffic može ponovno isplanirati vaš put uz bržu rutu. Odaberite između sljedećih opcija:

- **Uvijek idi najbržom rutom** - za vas će se uvijek odabratati najbrža ruta.
- **Pitaj me tako da mogu odlučiti** - pitat će vas se želite li ići bržom rutom. Bržu rutu možete odabrati ručno ili upravljanjem prema njoj.
- **Ne pitaj me** - uređaj neće tražiti brže rute za vas.

Uvijek planiraj ovu vrstu rute

Možete odabratи izmeđу sljedećih vrsta ruta:

- **Najbrža ruta** - ruta za koju je potrebno najmanje vremena.
- **Najkraća ruta** - najkraća udaljenost između lokacija koje ste postavili. Ovo možda nije najbrža ruta, pogotovo ako najkraća ruta prolazi kroz mjesto ili grad.
- **Najekološkija ruta** - ruta koja najviše štedi gorivo.
- **Zavojita ruta** - ruta s najviše zavoja.

Napomena: Opcija **Zavojita ruta** nije dostupna na svim TomTom uređajima za navigaciju ni u svim aplikacijama.

- **Izbjegni autoseste** - ova vrsta rute izbjegava sve autoseste.
- **Pješačka ruta** - ruta za prelaska puta pješice.
- **Biciklistička ruta** - ruta za prelaska puta biciklom.

Izbjegni na svakoj ruti

Možete odabratи izbjegavanje trajekata i vlakova za prijevoz auta, ceste s naplatom, trake za zajedničku vožnju i neasfaltirane ceste. Postavite kako će uređaj Rider tretirati ove cestovne značajke prilikom izračuna ruta.

Trake za zajedničku vožnju ponekad se nazivaju trake za vozila s više od jednog putnika (HOV) i ne postoje u svim državama. Za vožnju u tim trakama treba vam, na primjer, više od jedne osobe u automobilu ili automobil mora voziti na ekološko gorivo.

Zvukovi i upozorenja

Odaberite Postavke u Glavnem izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Na ovom zaslonu možete promijeniti postavke za zvukove i upozorenja.

Vrsta upozorenja

Sada možete odabratи na koji način želite primati upozorenja:

- **Čitaj**
Slušajte izgovorena upozorenja i zvukove upozorenja.
- **Zvukovi**
Slušajte samo zvukove upozorenja.
- **Samo vizualno**
Nema danih znakova upozorenja.

Upozorenja

Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste kamera, opasnih područja i sigurnosnih rizika. Možete odabratи želite li upozorenja primati uvijek, samo kad vozite brzinom iznad dozvoljene ili nikad.

Kamere za kontrolu brzine i opasnosti

Možete isključiti sva upozorenja na kamere za kontrolu brzine, opasna područja i opasnosti. Kad je uključena opcija **Kamere za kontrolu brzine i opasnosti**, možete isključiti upozorenja za svaku vrstu kamere za kontrolu brzine, opasnog područja i opasnosti.

Dodatne postavke

▪ Prometni zastoj ispred

Upozorenja na zastoje u prometu u traci rute dio su usluge [TomTom Traffic](#). Možete odabrat da nikada ne primite upozorenje ili da uvijek primite upozorenje kada se prebrzo približavate zastaju.

▪ Kod prebrze vožnje

Upozorenje dobivate čim premašite ograničenje brzine za više od 5 km/h ili 3 mph. Ako vozite prebrzo, okvir za brzinu u prikazu navođenja također postaje crven.

▪ Zvukovi dodira na zaslonu

Uključite **Zvukovi dodira na zaslonu** kako biste prilikom odabira stavke ili dodirivanja gumba čuli zvuk škljocanja. Zvuk škljocanja znači da uređaj razumije vaš odabir ili dodir.

▪ Čitaj prometna upozorenja

Aktivirajte **Čitaj prometna upozorenja** kako biste čuli govorna upozorenja za promet na vašoj ruti.

Jezik i jedinice

Odaberite Postavke u Glavnem izborniku, zatim odaberite **Jezik i jedinice**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti sljedeće postavke:

▪ Jezik

Na ovome zaslonu možete vidjeti trenutno odabrani jezik. Ovu postavku odaberite za promjenu jezika koji se koristi za sve gume i poruke prikazane na uređaju Rider.

Kada promijenite postavku jezika, glas se automatski mijenja, a jedinice se postavljaju na automatske.

▪ Država

Na ovome zaslonu možete vidjeti trenutno odabranu državu. Ovu postavku odaberite za promjenu države. Kada promijenite državu, format vremena/datuma, jedinice udaljenosti i glas automatski se mijenjaju. Ovaj popis uključuje države s karti koje su trenutno instalirane u uređaju.

▪ Tipkovnice

Ovu postavku odaberite za odabir s popisa dostupnih tipkovnica.

Putem tipkovnice unosite nazine i adrese kad planirate rutu ili tražite ime mjesta ili lokalnog restorana.

▪ Jedinice

Ovu postavku odaberite za odabir jedinica koje će se koristiti za značajke poput planiranja ruta. Ako želite da se koriste jedinice koje se inače koriste na vašoj trenutnoj lokaciji, odaberite **Automatski**.

▪ Vrijeme i datum

Satelitski satovi automatski postavljaju vrijeme i datum, ali možete promijeniti format za vrijeme i datum pomoću ovih postavki.

Sustav

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Sustav**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti ove postavke:

- **O**

Na ovom se zaslonu prikazuju razne korisne informacije o vašem modelu TomTom uređaja. Te su informacije korisne tijekom poziva korisničkoj podršci i prilikom obnavljanja pretplata na internetskoj trgovini TomTom.

Neke od ovdje prikazanih informacija uključuju:

- Vaše pretplate na usluge - odaberite uslugu kako biste vidjeli koliko će dugo vaša pretplata raditi prije isteka.
- Serijski broj.
- Instalirane karte.
- Slobodna memorija.
- GPRS status za uvijek povezane uređaje.

- **Odaberite način pretraživanja**

Dostupne su sljedeće dvije vrste pretraživanja:

- **Brzo pretraživanje**

Počnite upisivati odredište, mjesto ili TI kako biste odmah vidjeli popis podudarnih naziva ulica, mjesta i TI.

- **Pretraživanje korak po korak**

Pronađite odredište u jednostavnim koracima. Za adresu prvo unesite grad, zatim ulicu i na kraju kućni broj. Za TI unesite mjesto na kojem želite pretraživati, a zatim unesite vrstu TI koju želite pretražiti.

Obje vrste pretraživanja daju isti rezultat, stoga odaberite vrstu istraživanja koja vam je najjednostavnija za upotrebu.

- **Formatiranje memorijske kartice**

Ako vaš uređaj ima utor za memorijsku karticu, možete formatirati memorijsku karticu tako da se može upotrebljavati za TomTom Karte i drugi sadržaj tvrtke TomTom.

- **Resetiraj uređaj**

Ovu postavku odaberite za brisanje svih spremljenih mesta i postavki te za vraćanje standardnih tvorničkih postavki na uređaju TomTom Rider. To uključuje postavke za jezik, glas, upozorenja i temu. Imenik iz telefona također se briše.

Ovo nije softversko ažuriranje i neće utjecati na verziju softverske aplikacije instalirane na Rider.

- **Postavke baterije**

Ovu postavku odaberite za kontroliranje opcije za uštedu napajanja na uređaju Rider.

- **Vaši podaci i privatnost**

Neke značajke šalju informacije u tvrtku TomTom ili ih spremaju na vašem uređaju. Morat ćete odgovoriti na sljedeća pitanja:

- **Koristi moju lokaciju i podatke koje unosim za primanje TomTom usluga**

Ako se slažete, možete upotrebljavati sljedeće značajke ako ih vaš uređaj podržava:

[TomTom MyDrive](#)

[Prometne informacije](#)

Preuzimanje lokacija [kamera za kontrolu brzine](#)

Brzo pretraživanje

Slanje izvješća o [kamerama za kontrolu brzine](#)

- **Zadrži povijest putovanja**

Ako se slažete, vaš uređaj predlaže odredišta ako uređaj podržava značajku. Ako kasnije poželite poništiti pristanak, svi povjesni podaci o vašim rutama bit će uklonjeni. To znači da ako kasnije ponovno poželite primati predložena odredišta, uređaj prije predlaganja odredišta mora iznova učiti o uzorcima vaše vožnje.

Pomoć

Na Glavnom izborniku ili izborniku Postavke odaberite **Pomoć**.



Na ovome zaslonu možete vidjeti sljedeće informacije:

- **Vođena prezentacija**
Ovu opciju odaberite za kratak vodič o uporabi uređaja za navigaciju, ako je vaš uređaj podržava.
- **O**
Pogledajte Sustav.

Dodatna pomoć

Dodatnu pomoć možete dobiti na adresi tomtom.com/support.

Informacije o jamstvu i privatnosti potražite na adresi tomtom.com/legal.

Dobivanje pomoć

Pomoć

Na Glavnom izborniku ili izborniku Postavke odaberite **Pomoć**.



Na ovome zaslonu možete vidjeti sljedeće informacije:

- **Vođena prezentacija**
Ovu opciju odaberite za kratak vodič o uporabi uređaja za navigaciju, ako je vaš uređaj podražava.
- **O**
Pogledajte Sustav.

Dodatna pomoć

Dodatnu pomoć možete dobiti na adresi tomtom.com/support.

Informacije o jamstvu i privatnosti potražite na adresi tomtom.com/legal.

Certifikati proizvoda

Pronalaženje informacija o certifikatima proizvoda na vašem uređaju

Kako biste pronašli informacije o certifikatima proizvoda, kao što je broj certifikacije koji je odobrila organizacija ICASA, na vašem uređaju Rider učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**.
2. Odaberite **Sustav**.



3. Odaberite **O uređaju**.
4. Odaberite **Pravne informacije**.
5. Odaberite **Certifikati**.
6. Ovdje možete vidjeti relevantne informacije o certifikatima uređaja Rider kao što je, primjerice, ICASA.

Ažuriranje pomoću aplikacije MyDrive Connect

O aplikaciji MyDrive Connect

MyDrive Connect je aplikacija za računalo koja vam pomaže upravljati sadržajem i uslugama uređaja TomTom Rider. Primjerice, pomoću aplikacije MyDrive Connect možete primati ažuriranja karata i softvera ili upravljati TomTom računom.

Uređajima povezanim s vašim računom možete upravljati i putem aplikacije MyDrive Connect.

Napomena: S jednim TomTom računom možete povezati do 10 uređaja tvrtke TomTom.

Dobro je često povezivati Rider s aplikacijom MyDrive Connect kako biste uvijek imali najnovija ažuriranja.

Važno: Na modelima uređaja START 42/52, START 40/50/60 i GO 51/61 zaslon će se namjerno zatamniti kad priključite uređaj na računalo.

Savjet: Preporučujemo korištenje širokopojasne internetske veze prilikom svakog povezivanja uređaja Rider i aplikacije MyDrive Connect.

Savjet: imate li kompatibilni uređaj za navigaciju, možete [koristiti TomTom MyDrive](#) za postavljanje odredišta, dijeljenje lokacija i favorita te spremanje osobnih podataka o navigaciji.

TomTom račun

Za preuzimanje sadržaja i uporabu TomTom usluga potreban vam je TomTom račun.

Pomoću svoga računala možete stvoriti račun na jedan od sljedećih načina:

- Pritiskom gumba **Stvori račun** na tomtom.com.
- Odabirom zelenog gumba **MyTomTom** na tomtom.com.
- Odlaskom na tomtom.com/getstarted.

Račun možete stvoriti i pomoću aplikacije TomTom MyDrive za iOS ili Android na svom pametnom telefonu. Za korištenje ove metode vaš uređaj mora biti u mogućnosti [povezati se na TomTom usluge](#) i potreban vam je pametni telefon, a mobilni operater treba vam omogućiti podatkovni pristup.

Važno: Pri izradi računa pazite na odabir države. Za kupovinu iz trgovine TomTom potrebno je imati točnu državu, a to nije moguće promijeniti nakon stvaranja računa.

Napomena: Ako imate više uređaja za navigaciju tvrtke TomTom, treba vam zasebni račun za svaki uređaj.

Postavljanje aplikacije MyDrive Connect

Prilikom prvog korištenja aplikacije MyDrive Connect učinite sljedeće:

Na računalu otvorite web-preglednik i idite na tomtom.com/getstarted.

1. Pritisnite **Početak rada**.
2. Pritisnite **Preuzmi MyDrive Connect**.

3. Slijedite upute na zaslonu.
4. Kada dobijete obavijest, priključite Rider na računalo pomoću USB kabela isporučenog s uređajem i uključite Rider.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem Rider. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

Napomena: Ako uređaj ima zaseban nosač, ne možete povezati Rider s računalom pomoću nosača.

Napomena: USB kabel trebate priključiti izravno u USB ulaz na računalu, a ne u USB čvorište ili USB ulaz na tipkovnici ili monitoru.

5. Unesite informacije potrebne za stvaranje računa, uključujući vašu državu.

Kada postavljanje bude gotovo, vaš TomTom račun je stvoren i vaš Rider povezan je s tim računom.

Sada možete otvarati aplikaciju MyDrive Connect iz područja za obavijesti vaše radne površine.



Aplikacija MyDrive Connect automatski se pokreće nakon stvaranja računa.

Savjet: Nakon što priključite Rider na računalo, MyDrive Connect će vas obavijestiti postoje li nova ažuriranja za Rider.

Dodatak

Važne sigurnosne obavijesti i upozorenja

Globalni pozicijski sustav (GPS) i globalni navigacijski satelitski sustav (GLONASS)

Globalni pozicijski sustav (GPS) i globalni navigacijski satelitski sustav (GLONASS) temelje se na korištenju satelita koji daju podatke o lokaciji i vremenu u cijelom svijetu. Rukovanje i upravljanje GPS sustavom odgovornost je Vlade Sjedinjenih Američkih Država koja je jedina odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Rukovanje i upravljanje GLONASS sustavom odgovornost je Vlade Republike Rusije koja je jedina odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Promjene u dostupnosti i preciznosti GPS ili GLONASS sustava ili promjene u okolini mogu utjecati na rad ovog uređaja. TomTom se odriče odgovornosti za dostupnost i preciznost GPS ili GLONASS sustava.



Sigurnosne poruke

Koristite s oprezom

Bez obzira na upotrebu uređaja tvrtke TomTom, vožnji morate posvetiti odgovarajuću pažnju.

Uredaj je namijenjen pružanju pomoći u vožnji i nije zamjena za vožnju s adekvatnom pažnjom i pozornošću. Uvijek vozite u skladu s prometnim znakovima i primjenjivim zakonima. Nepažljiva vožnja može biti iznimno opasna. Nemojte koristiti uređaj na način koji bi odvraćao pažnju vozača od ceste na nesiguran način. TomTom preporučuje korištenje sustava za upravljanje bez korištenja ruku kada je to izvedivo i zaustavljanje na sigurnoj lokaciji kada je potrebna interakcija s uređajem.

Napomena za velika/komercijalna vozila

Ako na ovaj proizvod nije instalirana karta za kamione, onda je ovaj proizvod namijenjen za upotrebu samo s automobilima i manjim komercijalnim vozilima bez prikolica jer proizvod neće prikazivati odgovarajuće rute za velika i komercijalna vozila, autobuse, kampere i rekreativska vozila. Ako upravljate jednom od tih vrsta vozila, smijete upotrebljavati samo proizvod na kojem je instalirana karta za kamione i pobrinuti se da su pojedinosti o vozilu (primjerice težina i visina) točno unesene. Čak i kad upotrebljavate odgovarajući uređaj za navigaciju, pomno pratite cestu ispred sebe, budite na oprezu i nemojte slijediti nikakve savjete (za navigaciju) koji bi mogli ugroziti vas ili druge sudionike u prometu. TomTom ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu proizašlu iz vašeg nepoštovanja ove obavijesti.

Zrakoplovi i bolnice

Upotreba uređaja s antenom zabranjena je u većini zrakoplova, u mnogim bolnicama i na mnogim drugim mjestima. Ovaj uređaj ne smije se koristiti na tim mjestima.

Sigurnosne poruke

Pročitajte i imajte na umu sljedeće važne sigurnosne preporuke:

- Redovito provjeravajte tlak u guma.
- Vozilo redovito servisirajte.
- Lijekovi mogu utjecati na vaše vozačke sposobnosti.
- Koristite sigurnosni pojaz uvijek kada je to moguće.

- Nemojte piti i voziti.
- Većina nezgoda dogodi se na udaljenosti manjoj od 5 km / 3 milje od kuće.
- Poštujte prometna pravila.
- Uvijek koristite žmigavce.
- Odmorite se najmanje 10 minuta svaka 2 sata.
- Koristite sigurnosni pojaz.
- Održavajte siguran razmak od vozila ispred vas.
- Prije vožnje motociklom ispravno pričvrstite kacigu.
- Prilikom vožnje motociklom uvijek nosite zaštitnu odjeću i opremu.
- Prilikom vožnje motociklom budite posebno oprezni i uvijek vozite defenzivno.

Specifikacija: DC 5 V, 1,2 A

Način na koji TomTom koristi vaše podatke

Informacije o upotrebi osobnih podataka možete potražiti na stranici:

tomtom.com/privacy.

Baterija

Ovaj proizvod koristi litij-ionsku bateriju.

Nemojte koristiti u vlažnoj, mokroj i/ili korozivnoj okolini. Nemojte stavljati, pohranjivati ili ostavljati proizvod na mjestu na kojem je temperatura visoka, izravno na sunčevoj svjetlosti, u ili pored izvora topline, u mikrovalnoj pećnici ili u spremniku pod tlakom te ga nemojte izlagati temperaturama višim od 140°F / 60°C. Ako ne budete slijedili ove smjernice, može doći do curenja kiseline iz baterije ili njezinog zagrijavanja, eksplozije ili zapaljenja što može prouzročiti ozljede i/ili štetu. Bateriju nemojte bušiti, otvarati niti rastavljati. Ako dođe do curenja baterije, a vi dodete u kontakt s tom tekućinom, temeljito isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Iz sigurnosnih razloga i kako bi se produljio vijek trajanja baterije, izvadite uređaj iz vozila kada ne vozite i čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu. Punjenje nije moguće pri niskim (ispod 32°F / 0°C) ili visokim (iznad 140°F / 60°C) temperaturama.

Radna temperatura: ovaj će uređaj biti u potpunosti funkcionalan na sljedećem rasponu temperatura: -20 do +60 stupnjeva Celzija. Duže izlaganje nižim ili višim temperaturama može oštetiti uređaj pa nije preporučeno.


Važno: Prije uključivanja pustite da se uređaj aklimatizira na standardni raspon temperature barem jedan sat. Uređaj nemojte koristiti izvan ovog temperaturnog raspona.

Oprez: Mogućnost eksplozije ako se baterija zamjeni drugom vrstom.

Nemojte vaditi niti pokušati izvaditi bateriju koja nije namijenjena zamjeni od stane korisnika. Ako imate problema s baterijom, obratite se korisničkoj službi tvrtke TomTom.

Odlaganje baterije

BATERIJA IZ PROIZVODA MORA SE RECIKLIRATI ILI PRAVILNO ODLOŽITI PREMA LOKALNIM ZAKONIMA I POPISIMA, TE UVIJEK ODVOJITI OD KOMUNALNOG OTPADA. NA TAJ NAČIN POMAŽETE OČUVATI OKOLIŠ. UREĐAJ TOMTOM KORISTITE SAMO S ISPORUČENIM VODOM ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNOM STRUJOM (KABEL AUTO PUNJAČA / BATERIJE) I AC ADAPTEROM (KUĆNI PUNJAČ), NA ODOBRENOM POSTOLJU ILI POMOĆU ISPORUČENOG USB KABELA ZA POVEZIVANJE S RAČUNALOM RADI PUNJENJA BATERIJE.

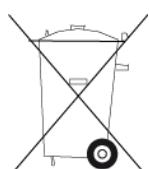

Ako je za vaš uređaj potreban punjač, koristite ga s isporučenim punjačom. Za zamjenski punjač idite na tomtom.com i potražite informacije o odobrenim punjačima za vaš uređaj.

Navedeni vijek trajanja baterije je maksimalni mogući vijek trajanja. Maksimalni vijek trajanja može se doseći samo u posebnim atmosferskim uvjetima. Predviđeni vijek trajanja temelji se na prosječnoj upotrebi.

Savjete o produživanju vijeka trajanja potražite na stranici s čestim pitanjima:tomtom.com/batterytips.

Oznaka CE i direktiva o radijskoj opremi za TomTom Rider



Uredaj se smije upotrebljavati u svim državama članicama EU-a. Uredaj radi u frekvencijskim pojasevima Bluetootha od 2402 - 2480 MHz, a maksimalna snaga odašiljanja radijskih frekvencija u tim pojasevima iznosi 5.5 dBm.

TomTom da je GPS navigacijski sustav TomTom Rider kao radijska oprema sukladan s direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

WEEE - odlaganje e-otpada

U EU/EEA proizvod je označen simbolom kante za smeće na kućištu i/ili ambalaži prema zahtjevima direktive 2012/19/EU (WEEE). Proizvod se ne smije tretirati kao kućni otpad niti odlagati kao komunalni otpad. Proizvod možete odložiti tako da ga vratite na mjesto kupnje ili odnesete u lokalno skupljalište materijala za recikliranje.

Izvan EU/EEA simbol kante za smeće možda nema isto značenje. Više informacija o mogućnostima recikliranja u vašoj državi možete zatražiti od odgovornog lokalnog tijela. Krajnji korisnik odgovoran je za poštovanje lokalnih zakona pri odlaganju proizvoda.



Triman logotip



Elektrostimulatori srca

Proizvođači elektrostimulatora srca preporučuju najmanje 15 cm / 6 inča udaljenosti između ručnog bežičnog uređaja i elektrostimulatora kako bi se izbjegle moguće interferencije s elektrostimulatorom. Ove su preporuke u skladu s nezavisnim istraživanjima i preporukama organizacije Wireless Technology Research.

Smjernice za korisnike elektrostimulatora srca

- Uredaj je UVIJEK potrebno držati više od 15 cm / 6 inča od elektrostimulatora.
- Uredaj nemojte nositi u džepu na prsima.

Ostali medicinski uređaji

Obратite se liječniku ili proizvođaču medicinskih uređaja kako biste ustanovili može li doći do interferencije između vašeg bežičnog uređaja i medicinskog uređaja.

EU sukladnost specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

OVAJ MODEL BEŽIČNOG UREĐAJA SUKLADAN JE VLADINIM PROPISIMA O IZLOŽENOSTI RADIOVALOVIMA KADA SE KORISTI U SKLADU SA SMJERNICAMA NAVEDENIM U OVOM ODJELJKU

Ovaj GPS sustav za navigaciju je radijski prijemnik i odašiljač. Dizajniran je i proizведен tako da ne prekoračuje ograničenja za izlaganje radiofrekvencijskom zračenju (RF) koje je propisalo Vijeće Europske unije.

Ograničenje specifične brzine apsorpcije (SAR) koje preporučuje Vijeće Europske unije iznosi 2,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva tijela (4,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva ekstremiteta - šake, ručnjiglobovi, gležnjevi i stopala). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije (SAR) provedena su za uobičajene radne položaje koje određuje EU pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.

Ograničenja izloženosti

Ovaj uređaj sukladan je ograničenjima izloženosti zračenju za nekontroliranu okolinu. Kako bi se izbjegla mogućnost prekoračenja ograničenja izloženosti radiofrekvencijama, tijekom normalnog rada osoba od antene mora biti udaljena najmanje 20 cm (8 inča).

Certifikati za Južnu Afriku

Proizvod nosi logotip ICASA u znak sukladnosti sa svim certifikatima za radijsku opremu potrebnima u Južnoj Africi.



Kako biste vidjeli informacije o certifikatima uređaja, učinite sljedeće:

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**.

Odaberite **Sustav**.

Odaberite **O uređaju**.

Odaberite **Pravne informacije i informacije o privatnosti**.

Odaberite **Certifikati**.

Certifikati za Australiju



Na proizvodu se nalazi oznaka sukladnosti sa zakonskim odredbama, Regulatory Compliance Mark (RCM), koja označava njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima u Australiji.

Kontakt korisničke podrške (Australija i Novi Zeland)

Australija: 1300 135 604

Novi Zeland: 0800 450 973

Certifikati za Novi Zeland

Na proizvodu se nalazi oznaka R-NZ koja označava njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima u Novom Zelandu.

Upozorenje za Australiju

Korisnik treba isključiti uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom poput benzinskih crpki, skladišta s kemikalijama i mjesta na kojima se provode detonacije.

Certifikati za Singapur

Complies with
IMDA standards
DA106024

Korisnička podrška (Njemačka, Austrija, Švicarska (DE))

Njemačka 0696 630 8012

Austrija 08101 02 557

Švicarska (DE) 08440 000 16

Kontakt korisničke podrške (Azija)

Malezija 1800815318

Singapur 8006162269

Tajland 0018006121008

Indonezija 0018030612011

Ovaj dokument

Ovaj dokument pripremljen je s velikom pažnjom. Budući da se proizvodi stalno razvijaju, neke informacije možda neće biti sasvim ažurne. Informacije u ovom dokumentu mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

TomTom nije odgovoran za ovdje sadržane tehničke ili uredničke pogreške ili propuste; niti za slučajnu ili posljedičnu štetu proizašlu iz rada ili upotrebe ovog dokumenta. Ovaj dokument sadrži informacije zaštićene autorskim pravima. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se fotokopirati niti reproducirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke TomTom N.V.

Brojevima modela

4GE40

Dodatna oprema za uređaj

- Komplet za montažu na bicikl
- Rješenje protiv krađe (samo Rider 450)
- Komplet za montažu u automobil, USB kabel i auto punjač (samo Rider 450)
- Vodič za brzo pokretanje

Napomene o autorskim pravima

© 1992 - 2017 TomTom. Sva prava pridržana. TomTom i logotip "dvije ruke" zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke TomTom N.V. ili neke od njenih podružnica. Ograničeno jamstvo i licencne ugovore za krajnjeg korisnika koji se odnose na ovaj proizvod potražite na adresi tomtom.com/legal.

© 1992 - 2017 TomTom. Sva prava pridržana. Ovaj materijal vlasništvo je tvrtke TomTom ili njezinih dobavljača i zaštićen je zakonima o zaštiti autorskih prava i/ili zaštiti baza podataka i/ili zaštiti drugih oblika intelektualnog vlasništva. Upotreba ovog materijala podliježe uvjetima licencnog ugovora. Svako neovlašteno kopiranje ili objavljivanje ovog materijala bit će kazneno i građanski gonjeno.

Softver koji je dio uređaja sadrži softver zaštićen autorskim pravima i licenciran u sustavu GLP. Primjerak te licence možete pronaći u odjeljku Licence. Potpuni odgovarajući izvorni kod od nas možete dobiti u razdoblju od tri godine od zadnje isporuke uređaja. Dodatne informacije potražite na adresi tomtom.com/gpl ili se obratite lokalnoj korisničkoj podršci tvrtke TomTom putem stranice tomtom.com/support. Kad dobijemo zahtjev, poslat ćemo vam CD s odgovarajućim izvornim kodom.