

TomTom Rider

Používateľská príručka

17.1

Obsah

Víta vás navigácia TomTom	7
Čo je nové	8
Novinky v tomto vydaní	8
Videa TomTom	9
Používanie zariadenia Rider	11
Pripevnenie na motocykel	11
Použitie ochrany proti odcudzeniu	12
Inštalácia v automobile	14
Pripojenia Bluetooth	15
Prenomenovanie zariadenia	16
Pripojenie náhlavnej súpravy	16
Pripojenie a odpojenie telefónu	17
Hlasité telefonovanie	18
Navigačné tlačidlá	19
Klávesnica na ovládanie v rukaviciach	21
Plánovanie vzrušujúcej trasy	23
Plánovanie vzrušujúcej okružnej trasy pomocou zastávok	23
Plánovanie vzrušujúcej jazdy do cieľového miesta	24
Prezeranie štatistiky jazd	25
Používanie rýchlych nastavení	26
Inštalácia služby Tyre Pro	27
Nastavenia	28
Pripojenia Bluetooth	28
Zamknutie orientácie zariadenia	28
Farba mapy	28
Citlivosť na dotyk	28
Začať	30
Umiestnenie zariadenia	30
Zapnutie a vypnutie	30
Nastavenie	30
Príjem signálu GPS	31
Odosielanie informácií spoločnosti TomTom	31
Otvor na pamäťovú kartu	31
Zariadenie sa nespúšťa	31
Nabíjanie zariadenia	32
Nabíjanie zariadenia Rider	32
Pripájanie k službám TomTom	33
Informácie o službách TomTom	33
Zariadenia pripojené smartfónom	33
Sieť PAN (Personal Area Network)	33
Pripojenie k službám TomTom pomocou smartfónu	34
Opätovné pripojenie smartfónu	34
Pripojenie k službám TomTom pomocou iného smartfónu	35
Odstránenie telefónov	35
Nedá sa nadviazať pripojenie	35

Čo je na obrazovke	37
Zobrazenie mapy.....	37
Zobrazenie s navádzaním.....	39
Lišta trasy	40
Vzdialenosti a lišta trasy	42
Stručná ponuka.....	42
Menšie tlačidlá a symboly hlavnej ponuky	42
Ovládanie hlasitosti	44
Používanie gest.....	44
Zmena poradia tlačidiel v hlavnej ponuke	45
 Premávka	 46
Informácie o službe TomTom Traffic.....	46
Lišta trasy	46
Sledovanie premávky na mape	47
Sledovanie premávky na trase.....	48
Dopravné problémy.....	49
Varovanie pri priblížení k dopravnej zápchke.....	50
Vyhnutie sa dopravnej zápchke na vašej trase	50
Navádzanie do jazdných pruhov	51
Obmedzenia rýchlosti závislé od času.....	51
 Synchronizácia pomocou aplikácie TomTom MyDrive	 52
Informácie o službe TomTom MyDrive	52
Prihlasuje sa do aplikácie MyDrive.....	52
Nastavenie cieľového miesta pomocou služby MyDrive	53
Plánovanie trasy so zastávkami pomocou aplikácie MyDrive.....	53
Zobrazenie naplánovaného cieľového miesta v službe MyDrive	54
Vymazanie cieľového miesta MyDrive	54
Odstránenie cieľového miesta služby MyDrive zo zoznamu Moje miesta	54
Nastavenie kontaktu telefónu ako cieľového miesta pomocou aplikácie MyDrive	54
Vyhľadanie a synchronizácia miest pomocou služby MyDrive	55
Synchronizácia miest v zozname Moje miesta so službou MyDrive.....	55
Importovanie komunitného zoznamu BZ.....	55
Odstránenie komunitného zoznamu BZ	56
Importovanie súboru trasy GPX.....	56
Odstránenie súboru trasy GPX	57
Uloženie a obnovenie osobných údajov o navigácii.....	57
 Rýchle vyhľadávanie	 58
Výber spôsobu vyhľadávania	58
Používanie rýchleho vyhľadávania	59
Informácie o vyhľadávaní.....	59
Zadávanie hľadaných výrazov.....	59
Práca s výsledkami vyhľadávania.....	61
Čo sú čísla PSČ.....	62
Čo sú kódy mapcode.....	63
Zoznam ikon typov BZ.....	63
Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania	68
Používanie predikcie cieľových miest	68
Plánovanie trasy na určitú adresu	68
Plánovanie trasy do centra mesta	71
Plánovanie trasy k určitému BZ	73
Plánovanie trasy k BZ pomocou vyhľadávania online	75

Plánovanie trasy pomocou mapy	76
Plánovanie trasy pomocou funkcie Moje miesta.....	78
Plánovanie trasy pomocou súradníc	80
Plánovanie trasy pomocou kódu mapcode.....	81
Naplánovanie trasy vopred	82
Vyhľadávanie parkoviska.....	83
Vyhľadávanie čerpacej stanice	85
Podrobné vyhľadávanie	89
Výber spôsobu vyhľadávania	89
Používanie podrobného vyhľadávania	89
Informácie o vyhľadávaní.....	89
Zadávanie hľadaných výrazov.....	90
Práca s výsledkami vyhľadávania.....	91
Čo sú čísla PSČ.....	92
Zoznam ikon typov BZ.....	92
Plánovanie trasy pomocou podrobného vyhľadávania	96
Používanie predikcie cieľových miest	96
Plánovanie trasy na určitú adresu	97
Plánovanie trasy k určitému BZ	98
Plánovanie trasy do centra mesta	100
Plánovanie trasy k BZ pomocou vyhľadávania online.....	102
Plánovanie trasy pomocou mapy	103
Plánovanie trasy pomocou funkcie Moje miesta.....	105
Plánovanie trasy pomocou súradníc a podrobného vyhľadávania	107
Naplánovanie trasy vopred	108
Vyhľadávanie parkoviska.....	109
Vyhľadávanie čerpacej stanice	111
Zmena trasy	115
Ponuka aktuálnej trasy	115
Vyhnutie sa zablokovanej ceste	117
Vyhnutie sa časti trasy.....	117
Hľadanie alternatívnej trasy.....	118
Typy trasy	119
Vyhnutie sa trasy s vlastnosťami.....	119
Vyhýbanie sa nehodám alebo prvkom trasy pomocou lišty trasy	120
Pridanie zastávky do trasy z ponuky aktuálnej trasy	120
Pridanie zastávky do trasy pomocou mapy	121
Odstránenie zastávky z trasy	121
Vynechanie ďalšej zastávky na trase.....	121
Zmena poradia zastávok na trase	121
Moje trasy	122
Čo sú Moje trasy	122
Informácie o súboroch GPX a ITN	122
Uloženie trasy	123
Navigácia pomocou uloženej trasy	124
Navádzanie k zastávke na uloženej trase	125
Pridanie zastávky do uloženej trasy pomocou mapy	125
Nahrávanie trasy	126
Navigácia pomocou trasy	126
Odstránenie trasy zo zoznamu Moje trasy.....	127
Export trás na pamäťovú kartu.....	127
Import trás z pamätevej karty	128

Exportovanie trás pomocou rozhrania Bluetooth	128
Importovanie trás pomocou rozhrania Bluetooth	129
Import trás z počítača pomocou kábla USB	130
Moje miesta	131
Informácie o funkcii Moje miesta	131
Nastavenie miesta domova alebo miesta zamestnania	131
Zmena miesta domova	132
Pridanie miesta zo zoznamu Moje miesta	133
Pridanie miesta medzi Moje miesta z mapy.....	133
Pridanie miesta medzi Moje miesta pomocou vyhľadávania	134
Pridanie miesta medzi Moje miesta označením	134
Odstránenie posledného cieľového miesta zo zoznamu Moje miesta	135
Odstránenie miesta zo zoznamu Moje miesta	135
Používanie zoznamov komunitných BZ	135
Map Share	137
Čo je služba Map Share	137
Vytvorenie hlásenia o oprave mapy	137
Vytvorenie hlásenia o úprave mapy z označeného miesta	138
Typy úpravy mapy	139
Rýchlostné radary	141
Informácie o službe Rýchlostné radary	141
Prechod do inej oblasti alebo krajiny	141
Upozornenia na rýchlostné radary	141
Zmena spôsobu upozornenia	143
Ohlásenie nového rýchlostného radaru	143
Potvrdenie alebo odstránenie mobilného radaru	143
Aktualizácia miest s radarmi a rizikových miest	143
Nebezpečné zóny	145
Čo sú rizikové zóny a oblasti.....	145
Prechod do inej oblasti alebo krajiny	145
Upozornenia na rizikové zóny a oblasti	145
Zmena spôsobu upozornenia	146
Ohlásenie rizikovej oblasti	146
Aktualizácia miest s rizikovými zónami a oblastami	147
Nastavenia	148
Vzhľad.....	148
Displej	148
Lišta trasy	149
Zobrazenie s navádzaním.....	150
Automatické zväčšenie	150
Náhľady diaľničných výjazdov	151
Hlasy	151
Mapy.....	152
Plánovanie trasy	152
Zvuky a varovania.....	153
Jazyk a jednotky	154
Systém	155

Pomocník	156
Kde hľadať pomoc	157
Pomocník	157
Produktový certifikát	158
Vyhľadanie informácií o produktovom certifikáte v zariadení	158
Aktualizácia pomocou aplikácie MyDrive Connect	159
Čo je MyDrive Connect.....	159
Účet TomTom	159
Nastavenie aplikácie MyDrive Connect.....	159
Dodatok	161
Upozornenia k autorským právam	167

Víta vás navigácia TomTom

Táto používateľská príručka obsahuje všetky potrebné informácie o vašom novom zariadení TomTom Rider.

Ak sa chcete rýchlo oboznámiť s najdôležitejšími informáciami, odporúčame prečítať si kapitolu [Používanie zariadenia Rider](#). Obsahuje informácie o inštalácii, plánovaní vzrušujúcej jazdy a všetkých hlavných funkciách vášho zariadenia. Kapitola [Začať](#) hovorí o zapnutí zariadenia, nastavení a nabíjaní.

Následne sa zrejme budete chcieť pripojiť k službám TomTom, o ktorých sa všetko potrebné dozviete v kapitole [Pripájanie k službám TomTom](#). Aby ste sa vyhli dopravným oneskoreniam a dostali sa skôr do cieľa, môžete služby TomTom využiť dokonca aj na trasách, po ktorých jazdíte každý deň.

Tip: Na stránke tomtom.com/support nájdete aj často kladené otázky. Vyberte model vášho produktu zo zoznamu alebo zadajte hľadaný výraz.

Dúfame, že si čítanie o svojom novom zariadení Rider, ale najmä jeho používanie, príjemne užijete!

Poznámka: Zariadenie môžete použiť na bicykli, motocykli alebo v aute.

Čo je nové

Novinky v tomto vydání

Verzia 17.1

Rider 42, Rider 420, Rider 520

Citlivosť na dotyk

Teraz máte na výber nastavenie vyššej alebo nižšej citlivosti tlačidiel na zariadení TomTom Rider. Viac informácií nájdete v časti [Citlivosť na dotyk](#).

Uložené trasy pre jazdcov

Na zariadení TomTom Rider, na modeli Rider 450, sú predinštalované niektoré z najfantastickejších trás.

Viac informácií nájdete v časti [Navigácia pomocou uloženej trasy](#) v tejto používateľskej príručke a podrobné informácie o trasách získate na webových stránkach tomtom.com.

Všetky modely

Rýchle vyhľadávanie a podrobné vyhľadávanie

Teraz máte na výber dva rôzne spôsoby, ako vyhľadať adresu alebo BZ.

Viac informácií nájdete v časti [Výber spôsobu vyhľadávania](#) v tejto používateľskej príručke.

Používanie zoznamov komunitných BZ

Teraz môžete na mape natrvalo zobrazit' importované zoznamy komunitných BZ relevantných pre jazdcov.

Viac informácií nájdete v časti [Používanie zoznamov komunitných BZ](#) v tejto používateľskej príručke.

Plánovanie jász vopred v službe MyDrive

Na webe MyDrive si môžete naplánovať trasu, odoslať ju do svojho zariadenia TomTom Rider a nielen to.

Viac informácií nájdete v časti [Synchronizácia pomocou služby TomTom MyDrive](#).

Navádzanie do jazdných pruhov na rozdelenej obrazovke

Pri približovaní sa k výjazdom z diaľnice a križovatkám môžete teraz zobrazovať navádzanie na trase a navádzanie do pruhov vedľa seba na rozdelenej obrazovke.

Viac informácií nájdete v časti Navádzanie do jazdných pruhov v tejto používateľskej príručke.

Rýchle nahlásenie rýchlostného radaru alebo rizikovej zóny

Teraz môžete nahlásiť rýchlostný radar alebo rizikovú zónu ťuknutím na symbol rýchlostného radaru alebo rizikovej zóny na paneli rýchlosti.

Viac informácií nájdete v časti Ohlásenie nového rýchlostného radaru alebo v časti Ohlásenie rizikovej oblasti v tejto používateľskej príručke.

Čítanie správ o premávke nahlas

Vaše zariadenie teraz dokáže nahlas prečítať správy o dopravných udalostiach na vašej trase.

Viac informácií nájdete v časti Zvuky a varovania v kapitole [Nastavenia](#) v tejto používateľskej príručke.

Iné opravy chýb a vylepšenia

Implementovali sme viaceré vylepšenia výkonnosti a opravy chýb.

Videá TomTom

Na našom kanáli YouTube nájdete celý rad videí, ktoré vás oboznámia s naším zariadením TomTom Rider a ďalšími produktmi TomTom. Viac informácií získate na stránke www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos.

Nižšie uvádzame prepojenia na niekoľko videí, ktoré by vás mohli zaujímať:

Tip: Na kanáli TomTom v službe YouTube vyhľadajte videá vo svojom jazyku.

TomTom Rider

Nechajte sa inšpirovať, ako môžete využiť zariadenie Rider:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzuflTF0
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEl5>

Zistite, ako pripevniť zariadenie Rider bez ochrany proti odcudzeniu:

www.youtube.com/watch?v=w0UHEILJ060

Zistite, ako pripevniť zariadenie Rider s ochranou proti odcudzeniu:

www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Zistite, ako možno získať službu TomTom Traffic cez iPhone:

www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Zistite, ako možno získať službu TomTom Traffic cez smartfón s Androidom:

www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

TomTom GO

Navigácia Rider využíva všetky funkcie zariadenia TomTom GO. Viac informácií o zariadeniach GO nájdete tu:

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Používanie služby MyDrive

Angličtina (britská): www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Francúzština
(Francúzsko): www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSwk

Španielčina
(Španielsko): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Nemčina: www.youtube.com/watch?v=SkG6PWWbRxI

Taliančina: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

IBA USA - Získavanie informácií o premávke na zariadení pripojenom k smartfónu
us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Nové produkty

TomTom Bandit (angličtina): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl

Používanie zariadenia Rider

Pripevnenie na motocykel

1. Pripevnite montážnu súpravu RAM™ k motocyklu.

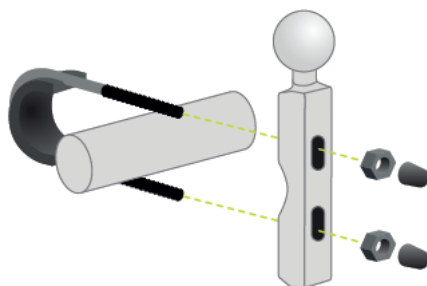

2. Pripevnite držiak k montážnej súprave a pripojte káble k systému káblov motocykla.



Dôležité: Červený kontakt POS (+) musí byť pripojený ku káblovému zväzku motocykla v bode medzi zapáľovaním a pólom batérie +12 V. Čierny kontakt NEG (-) musí byť pripojený ku káblovému zväzku motocykla v bode medzi zapáľovaním a pólom batérie -(ZEMGND). Pripojte k 12 V bodu, ktorý možno vypnúť zapáľovaním ako svetelný okruh.


Počas pripevňovania súpravy k motocyklu dodržiavajte nasledovné pokyny:

- Ak neviete, ako súpravu správne pripevniť, požiadajte o pomoc profesionála.
- Ak sa montážnu súpravu rozhodnete namontovať sami, upozorňujeme, že držiak Active Dock obsahuje zabudovanú poistku. To znamená, že nemusíte pridávať poistku medzi zariadenie a batériu motocykla.
- Uistite sa, že súprava po upevnení nebráni správne ovládaniu motocykla.
- Vždy používajte vhodné nástroje. Použitím nevhodných nástrojov by ste mohli súpravu poškodiť.
- Matice a skrutky nezatiahujte príliš silou. Prílišným utiahnutím matíc a skrutiek by ste mohli poškrabať riadidlá motocykla alebo poškodiť súpravu.

- Ak používate strmeňovú skrutku, nezabudnite na odhalené závity nasadiť pribalené gumené kryty.

Dôležité: Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré môžu vzniknúť používateľskými úpravami, nevhodnou inštaláciou, nebezpečnou jazdou či následkom dopravnej nehody. Spoločnosť RAM ani TomTom nepreberajú zodpovednosť za žiadne priame či nepriame zranenia, straty ani poškodenia, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu nesprávnej inštalácie alebo používania produktu. Pred použitím zariadenia je povinnosťou užívateľa zvážiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Užívateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť súvisiacu s upevnením zariadenia.

3. Zariadenie TomTom Rider umiestnite do držiaka.

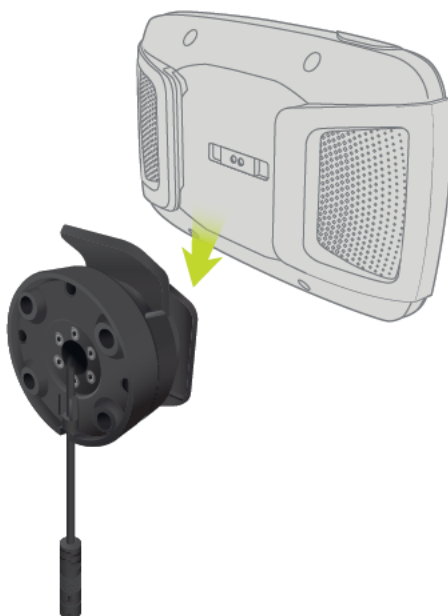

4. Zariadenie možno otočiť až o 90 stupňov, aby ste naň dobre videli.



Použitie ochrany proti odcudzeniu

Ak je súčasťou vášho zariadenia ochrana proti odcudzeniu, skladá sa z dvoch častí:

- Upevňovací zámok RAM.

Tento zámok zabezpečí, že nebude možné odskrutkovať rameno RAM z motocykla.

- Zámok zariadenia TomTom Rider.


Tento zámok zabráni odpojeniu zariadenia TomTom Rider z doku.

Dôležité: K obom zámkom prislúcha samostatný kľúč, takže musíte dbať na to, aby ste mali k dispozícii vždy oba kľúče.


Ak chcete použiť ochranu proti odcudzeniu, postupujte takto:

1. Držiak RAM upevníte k motocyklu a uzamkníte ho, ako je zobrazené nižšie.

Poznámka: Uistite sa, že používate dlhšie skrutky dodané so zámkom Rider.

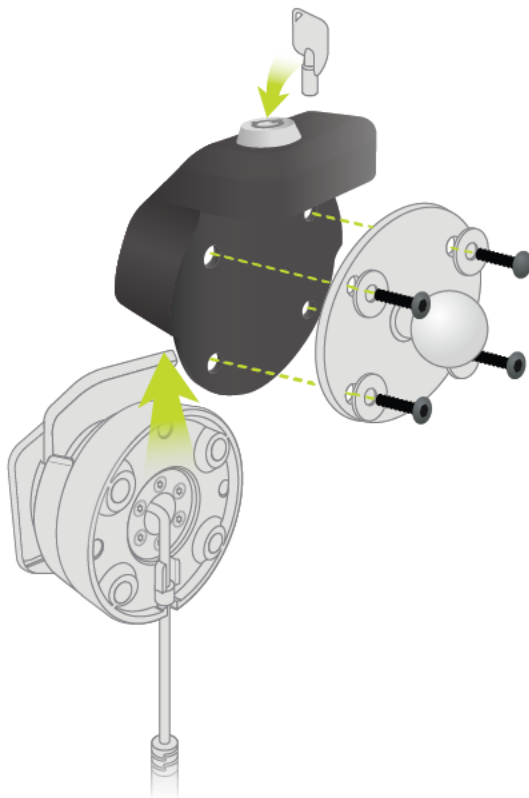


2. Zariadenie TomTom Rider uzamkníte, aby ste zabránili jeho odstráneniu z držiaka. Z ramena RAM odmontujete krídlovú skrutku a pripojíte zámok RAM.

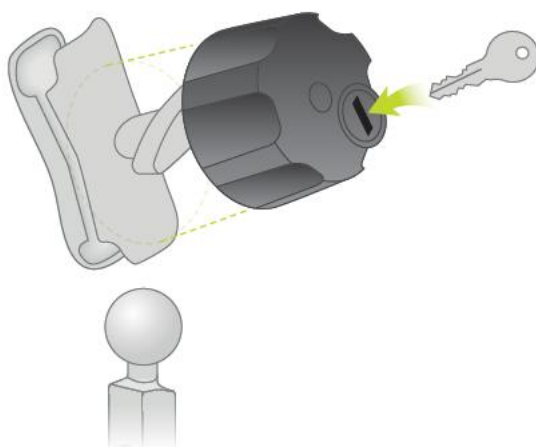

Inštalácia v automobile

Ak balenie obsahuje montážnu súpravu do auta, dodaný držiak použite na nainštalovanie zariadenia TomTom Rider vo vozidle. Pred inštaláciou zariadenia Rider si prečítajte pokyny na [umiestnenie zariadenia](#).

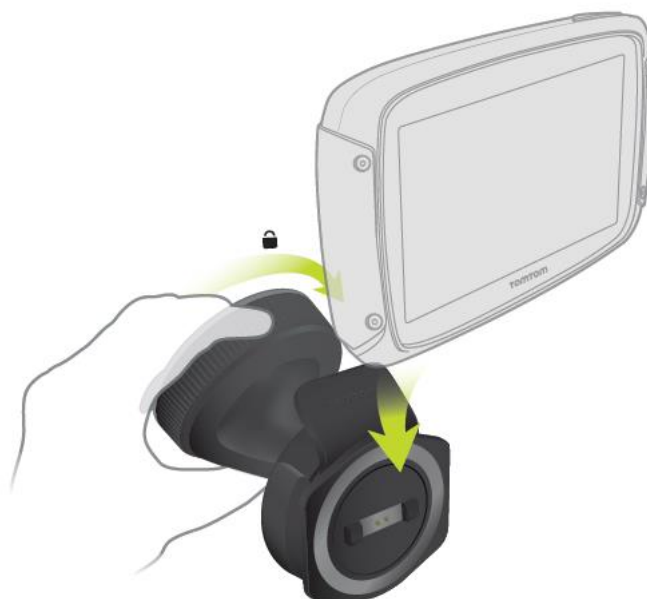

Ak balenie obsahuje montážnu súpravu do auta, nainštalujte zariadenie Rider podľa tohto postupu:

1. Pripojte priložený kábel USB k držiaku.

Poznámka: Používajte IBA kábel USB dodaný s vaším zariadením Rider. Iné káble USB nemusia fungovať.

2. Pripojte kábel USB ku ktorejkoľvek zásuvke USB na duálnej nabíjačke a tú pripojte k zdroju napájania na palubnej doske.
3. Zariadenie TomTom Rider upevnite na najvhodnejší hladký povrch - na predné sklo či bočné okno.
4. Dbajte na to, aby prísavka na držiaku aj čelné sklo boli čisté a suché.
5. Prísavku držiaka silno pritlačte na čelné sklo.
6. Otáčajte držadlom v blízkosti podstavca držiaka v smere hodinových ručičiek, až kým nepocítite, že sa zaistí.
7. Zariadenie Rider umiestnite do držiaka. Dbajte pritom na to, aby sa s cvaknutím zaistilo v správnej polohe.

Tip: Pomocou vysokorýchlostnej duálnej nabíjačky môžete svoje zariadenia TomTom Rider a smartfón nabíjať súčasne.



Pripojenia Bluetooth

Vaše zariadenie TomTom Rider využíva rozhranie Bluetooth na pripojenie k smartfónu a náhlavnej súprave.

Vyberte položku **Nastavenia** v hlavnej ponuke, potom vyberte položku **Pripojenia Bluetooth**.



Môžete zvoliť tieto pripojenia Bluetooth:

Tip: Ak chcete, aby bolo možné jednoduchšie vyhľadať vaše zariadenie pri pripájaní pomocou rozhrania Bluetooth, môžete [zariadenie pomenovať jedinečným názvom](#).

Náhlavná súprava

Náhlavná súprava umožňuje pripojiť náhlavnú súpravu s rozhraním Bluetooth k zariadeniu. Vyberte možnosť **Náhlav. súprava**, potom **Vyhľadať náhlavnú súpravu** a postupujte podľa pokynov.

Pozrite si aj kapitolu: [Pripojenie náhlavnej súpravy](#).

Hlasité telefonovanie

Použité hlasité telefonovanie na prijímanie prichádzajúcich hovorov pomocou vášho zariadenia. Vyberte možnosť **Hlasité telefonovanie**, potom **Vyhľadať telefón** a postupujte podľa pokynov.

Pozrite si tiež: [Prijímanie hovorov hlasitého telefonovania](#).

Sieť

Pripojte svoje zariadenie k službám TomTom pomocou pripojenia Bluetooth v smartfóne. Vyberte možnosť **Sieť**, potom vyberte telefón alebo vyhľadajte telefón a postupujte podľa pokynov.

Pozrite si tiež: [Pripojenie k službám TomTom](#).

Premenovanie zariadenia

Môžete dať svojmu zariadeniu jedinečný názov pre rozhranie Bluetooth, aby ste ho mohli ľahko vyhľadať pri pripájaní k smartfónu pomocou rozhrania Bluetooth. Názov pre rozhranie Bluetooth môžete meniť nasledujúcimi spôsobmi:

V ponuke Nastavenia

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia**.



2. Vyberte položku **Pripojenia Bluetooth**.



3. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.



4. Vyberte položku **Premenovať toto zariadenie**

Na obrazovke sa zobrazí klávesnica.

5. Zadaťte nový názov zariadenia.

6. Vybratím možnosti **Premenovať** nový názov uložíte.

Zdieľanie trasy alebo odosielanie trasy prostredníctvom rozhrania Bluetooth

V prípade, že chcete zdieľať alebo odoslať trasu prostredníctvom rozhrania Bluetooth, zobrazí sa názov vášho zariadenia pre rozhranie Bluetooth. Vybráním názvu pre rozhranie Bluetooth sa na obrazovke zobrazí klávesnica. Zadaťte nový názov pre zariadenie a uložte ho vybráním položky **Premenovať**.

Pripojenie náhlavnej súpravy

S vaším zariadením TomTom Rider odporúčame používať náhlavnú súpravu, ktorá umožňuje počúvať hovorené pokyny a výstražné zvukové signály na zariadení Rider. Náhlavnú súpravu môžete tiež používať na [hlasité telefonovanie](#). Tak bude jazda s vaším zariadením Rider maximálne bezpečná. Viac informácií a úplný zoznam kompatibilných náhlavných súprav nájdete v časti [Kompatibilita náhlavných súprav](#).

Poznámka: Ak chcete použiť funkciu hlasitého telefonovania, musíte najskôr pripojiť náhlavnú súpravu.


Nižšie uvedené pokyny opisujú postup pripojenia náhlavnej súpravy Bluetooth®:

1. Uistite sa, že náhlavná súprava je úplne nabitá. Nabíjačka je súčasťou náhlavnej súpravy.
2. Náhlavnú súpravu zapnite a nastavte ju tak, aby bola viditeľná podľa používateľských pokynov dodaných s náhlavnou súpravou.
3. V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia**.

4. Vyberte položku **Pripojenia Bluetooth**.



5. Vyberte položku **Náhlav. súprava**, potom **Vyhľadať náhlavnú súpravu** a postupujte podľa pokynov na vytvorenie pripojenia.
6. Pripevnite náhlavnú súpravu k prilbe.
- Ubezpečte sa, že je mikrofón v správnej polohe. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď mikrofón neumiestníte priamo pred ústa, ale mierne nabok.
- Obrázok nižšie znázorňuje časti štandardnej náhlavnej súpravy:

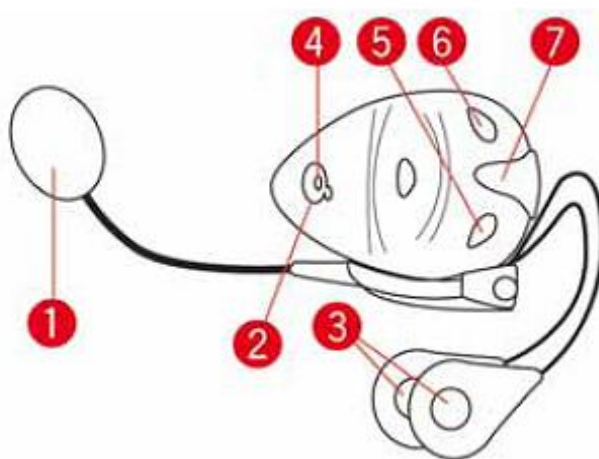

1. Mikrofón
2. Hlavný vypínač
3. Slúchadlá
4. Dióda
5. Znížiť hlasitosť
6. Zvýšiť hlasitosť
7. Konektor nabíjania

Dôležité: Pri používaní náhlavnej súpravy nemusí byť k dispozícii ovládanie hlasitosti, ak náhlavná súprava nepodporuje diaľkové ovládanie hlasitosti. V takom prípade na zmenu hlasitosti používajte tlačidlo ovládania hlasitosti na náhlavnej súprave.

Pripojenie a odpojenie telefónu

Na [využitie možnosti hlasitého telefonovania pri telefonovaní a prijímaní hovorov](#) zo zariadenia TomTom Rider môžete použiť smartfón. Tak bude jazda s vaším zariadením Rider maximálne bezpečná.

Prvé pripojenie telefónu pomocou rozhrania Bluetooth

Poznámka: Ak chcete použiť funkciu hlasitého telefonovania, musíte najskôr pripojiť [náhlavnú súpravu](#).

1. V telefóne zapnite funkciu Bluetooth a skontrolujte, či je telefón možné vyhľadať.
2. V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia**.

3. Vyberte položku **Pripojenia Bluetooth**.



4. Vyberte položku **Hlasité telefonovanie**.
5. Ak ste ešte náhlavnú súpravu nepripojili, vyberte položku **Vyhľadať náhlavnú súpravu** a postupujte podľa pokynov na vytvorenie pripojenia.
6. Vyberte položku **Vyhľadať telefón** a postupujte podľa pokynov na vytvorenie pripojenia.

Po pripojení telefónu zariadenie Rider importuje vašu históriu volaní a kontakty telefónu.

Odpojenie telefónu

Telefón môžete odpojiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Na telefóne vypnite funkciu Bluetooth.
- Vypnite alebo resetujte zariadenie Rider.
- Vyberte možnosť **Pripojenia Bluetooth** v ponuke Nastavenia. Vyberte možnosť **Hlasité telefonovanie** a potom vyberte váš telefón. Ak chcete zariadenie odpojiť od telefónu, vyberte možnosť **Odpojiť**.

Vaše kontakty a história volaní sa dočasne uložia na zariadení Rider a po 10 minútach od odpojenia telefónu sa automaticky odstraňujú. Keď zariadenie Rider vypnete alebo resetujete, vaše kontakty a história volaní sa vymažú okamžite.

Opätovné pripojenie telefónu

Telefón sa automaticky pripojí, keď zapnete zariadenie Rider a funkciu Bluetooth na telefóne. Zariadenie Rider znova importuje vašu históriu volaní a kontakty telefónu vrátane všetkých aktualizácií.

Hlasité telefonovanie

Môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať kontaktom zo zoznamu kontaktov v telefóne a zo zoznamu posledných kontaktov. Keď pripojíte telefón k zariadeniu TomTom Rider, vaše kontakty sa zobrazia v zariadení Rider.

Ak chcete uskutočňovať hlasité hovory, musíte najprv [pripojiť náhlavnú súpravu a telefón](#) k zariadeniu Rider.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Na displeji zeleným tlačidlom prijmite hovor.

Tip: Synchronizácia všetkých kontaktov telefónu môže chvíľu trvať, preto ak príde hovor ihneď po nastavení, nemusí sa zobrazovať ID volajúceho.

Ukončenie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Na displeji vyberte červené tlačidlo a ukončíte alebo odmietnete hovor.

Uskutočnenie hlasitého hovoru s kontaktom zo zoznamu posledných kontaktov

1. V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Telefón**.



Zoznam vašich posledných kontaktov sa zobrazí na zariadení Rider.

2. Vyberte niektorý z posledných kontaktov zo zoznamu.
Vybratý kontakt a telefónne číslo sa zobrazia na zariadení Rider.
3. Vybratý kontakt vytočíte stlačením tlačidla telefónu.
4. Hovor ukončíte stlačením červeného tlačidla.

Uskutočnenie hlasitého hovoru s kontaktom

1. V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Telefón**.



Zoznam vašich kontaktov telefónu sa zobrazí na zariadení Rider.

2. Vyberte položku **Poklepaním sem spustíte vyhľadávanie v kontaktoch** v hornej časti zoznamu posledných kontaktov.
Zoznam vašich kontaktov sa zobrazí na zariadení Rider.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu, alebo vyberte položku **Zadat' meno kontaktu** a kontakt vyhľadajte.

Poznámka: Vyhľadávanie nájde iba počiatočnú časť slova alebo mena. Napríklad po zadaní výrazu „dan“ vyhľadávanie nájde slovo „Daniel“, ale už nie „Bohdan“.

Vybratý kontakt a telefónne číslo sa zobrazia na zariadení Rider.

4. Vybratý kontakt vytočíte stlačením tlačidla telefónu.
5. Hovor ukončíte stlačením červeného tlačidla.

Navigačné tlačidlá

V [zobrazení mapy](#) alebo [zobrazení s navádzaním](#) výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.

V hlavnej ponuke sú k dispozícii nasledujúce navigačné tlačidlá:

Poznámka: Nie všetky zariadenia podporujú všetky funkcie.

Hľadať

Pomocou tohto tlačidla môžete vyhľadávať adresy, miesta alebo body záujmu a následne k nim [naplávať trasu](#).



Vzrušujúca jazda 	Výberom tohto tlačidla si naplánujete vzrušujúcu jazdu na okružnej trase alebo do cieľového miesta.
Moje trasy 	Výberom tohto tlačidla zobrazíte svoje uložené trasy, nahrané trasy a importované trasy.
Pridať Domov Jazda domov 	Toto tlačidlo vyberte, ak chcete, aby vás zariadenie navigovalo do miesta domova. Ak sa toto tlačidlo nenachádza v hlavnej ponuke, prejdite do časti Moje miesta a nastavte vaše miesto domova.
Pridať Prácu Jazda do práce 	Toto tlačidlo vyberte, ak chcete, aby vás zariadenie navigovalo do miesta zamestnania. Ak sa toto tlačidlo nenachádza v hlavnej ponuke, prejdite do časti Moje miesta a nastavte vaše miesto zamestnania.
Aktuálna trasa 	Týmto tlačidlom vymažete alebo zmeníte naplánovanú trasu.
Telefón 	Týmto tlačidlom uskutočnite hlasité hovory použitím telefónu a náhlavnej súpravy. Ak telefón a náhlavná súprava nie sú pripojené, budete požiadaní o ich pripojenie.

Spustiť nahrávanie

Výberom tohto tlačidla spustíte alebo zastavíte nahrávanie trasy



Moje miesta

Týmto tlačidlom zobrazíte svoje [uložené miesta](#).



Parkovanie

Týmto tlačidlom [vyhľadáte parkoviská](#).



Čerpacia stanica

Týmto tlačidlom [vyhľadáte čerpacie stanice](#).



Pripojené služby

Ak chcete zistiť [stav vášho internetového pripojenia, stlačte toto tlačidlo](#).



Štatistika cesty

Výberom tohto tlačidla zobrazíte [štatistiky jász](#) o tom, ako ďaleko, ako dlho alebo akou rýchlosťou ste jazdili.



Klávesnica na ovládanie v rukaviciach

Prepnutie na klávesnicu na ovládanie v rukaviciach

Klávesnica na ovládanie v rukaviciach má veľké tlačidlá, takže s motocyklovými rukavicami môžete ľahšie vyberať položky.

Postup, ako možno vyberať rôzne rozloženia klávesnice, nájdete v kapitole [Zadávanie hľadanych výrazov](#).

Používanie klávesnice na ovládanie v rukaviciach

Ako príklad použijeme kláves „pqrs“. Postupujte takto:

1. Ak chcete vybrať prvé písmeno „p“, poklepte na kláves „pqrs“ raz.

Tip: Ak chcete vybrať iné písmeno z toho istého klávesu, napríklad po písmene „p“ má nasledovať „r“, musíte medzi výberom písmen počkať pol sekundy.


2. Ak chcete vybrať druhé písmeno, napríklad „q“, poklepte na kláves „pqrs“ dvakrát rýchlo za sebou.
3. Ak chcete vybrať tretie písmeno, napríklad „r“, poklepte na kláves „pqrs“ trikrát rýchlo za sebou.
4. Ak chcete vybrať štvrté písmeno, napríklad „s“, poklepte na kláves „pqrs“ štyrikrát rýchlo za sebou.

Ak sa vám písmená vyberajú s rukavicami ťažko, postupujte takto:

1. [Stlačte a podržte](#) kláves, napríklad „def“.
Po stlačení klávesu sa zobrazí prvé písmeno, v tomto prípade „d“.
2. Počkajte kým sa zobrazia kontextové položky.
3. Z kontextových položiek vyberte požadovaný znak, napríklad „f“.
4. Vami vybrané písmeno „f“ nahradí písmeno „d“, ktoré sa zobrazilo ako prvé.

Dostupné klávesy

Nižšie zobrazené klávesy sú dostupné, keď zariadenie TomTom Traffic používate v orientácii na výšku aj na šírku.

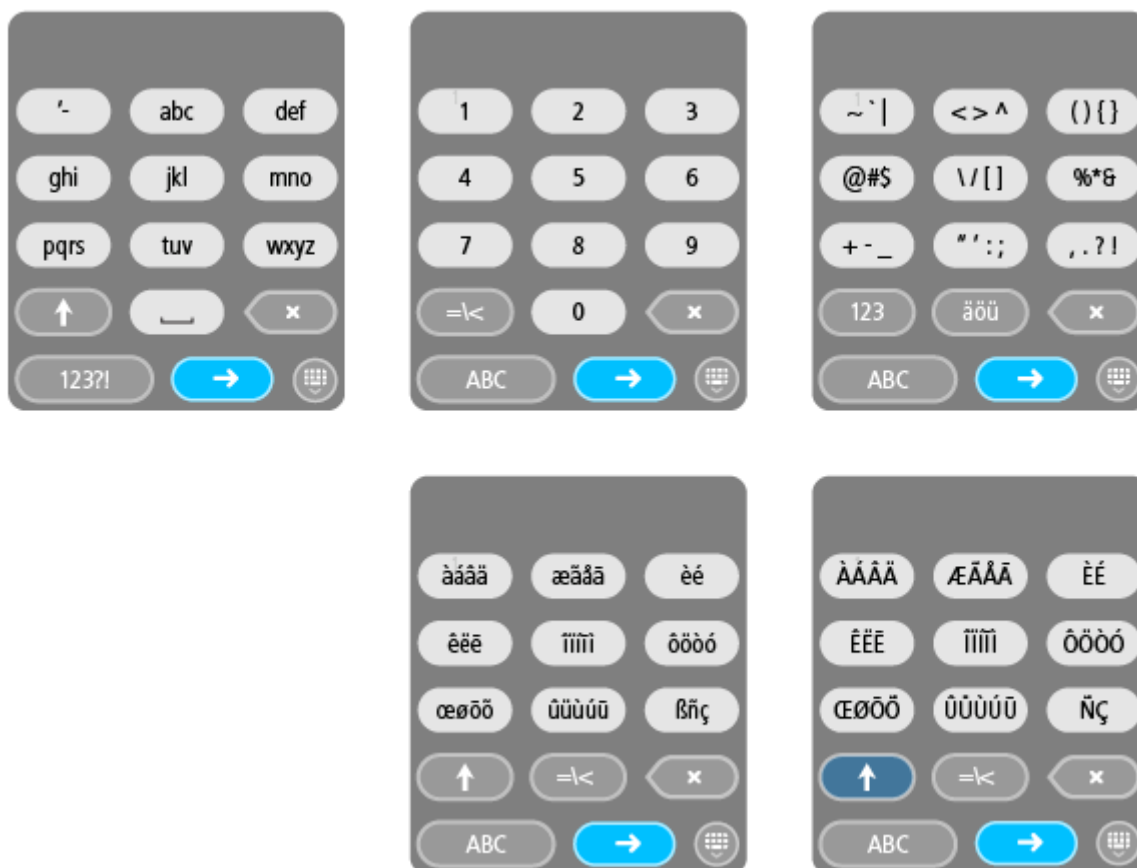

Plánovanie vzrušujúcej trasy

Pomocou tlačidla Vzrušujúca jazda môžete okamžite vytvoriť zaujímavé jazdy. Zvlášť užitočné to je v takých dňoch, keď máte trochu voľného času a potrebujete jednoduchý spôsob, ako vytvoriť vzrušujúcu jazdu.

Vzrušujúca trasa je cesta, ktorá zahŕňa zaujímavé alebo náročné cesty a využíva diaľnice čo najmenej. Môžete si zvoliť úroveň zákrut na trase a tiež stupeň hornatosti.

Tip: Vzrušujúca jazda slúži na vytváranie okamžitých jзд. Vzrušujúce jazdy nemožno uložiť do položky Moje trasy.

Tip: Vzrušujúce jazdy sú predvolene okružnými trasami. Ak však chcete, môžete si naplánovať aj trasu do cieľa.

Plánovanie vzrušujúcej okružnej trasy pomocou zastávok

Ak si len potrebujete zajazdiť, položka **Vzrušujúca jazda** vám umožní naplánovať okružnú trasu po najzaujímavejších cestách z vašej súčasnej polohy cez zastávky, ktoré si zvolíte. Na vytvorenie vzrušujúcej trasy musíte vybrať aspoň jednu zastávku.

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.




2. Vyberte položku **Vzrušujúca jazda**.



Otvorí sa zobrazenie mapy.

3. [Posúvajte sa na mape](#) a približujte ju, kým sa nezobrazí miesto, cez ktoré chcete ísť.
4. Zastávku vytvoríte rýchlym poklepaním na mapu.


Zariadenie Rider naplánuje vzrušujúcu okružnú trasu cez zvolenú zastávku.

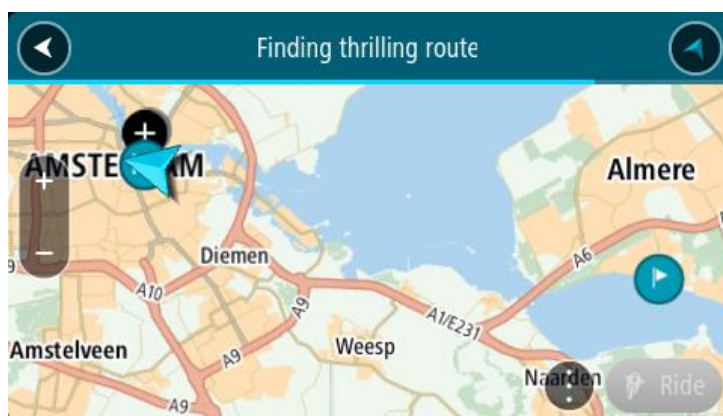

Tip: Smer okružnej trasy je náhodný. Ak máte na trase aspoň 2 zastávky, môžete zmeniť smer cesty zmenou ich poradia. Šípky na naplánovanej trase zobrazujú smer cesty.

5. Ak chcete na trasu pridať viac zastávok, pohybuje mapou a vyberte ďalšie zastávky.

Zariadenie Rider naplánuje vzrušujúcu okružnú trasu cez zvolené zastávky.

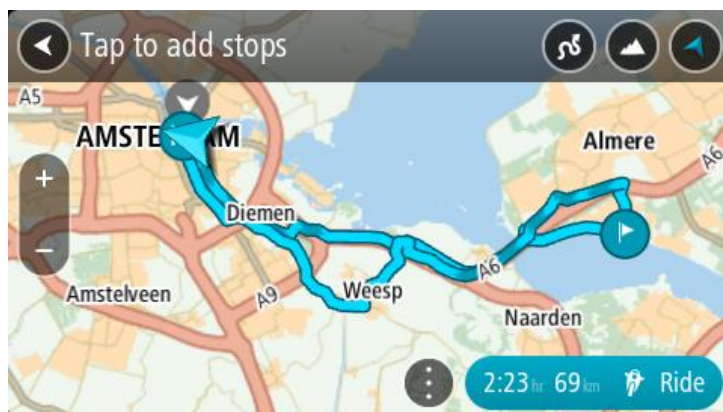

Tip: Poradie zastávok zmeníte pomocou tlačidla kontextovej ponuky.

6. Pre vzrušujúcu jazdu vyberte úroveň zákrut a stupeň hornatosti.

-  Výberom tohto tlačidla zvolíte jedno z troch nastavení pre zákruty.
-  Výberom tohto tlačidla zvolíte jedno z troch nastavení pre hornatosť.

Zariadenie Rider naplánuje vzrušujúcu okružnú trasu so zákrutami a kopcami cez zvolené zastávky.

7. Po naplánovaní vzrušujúcej trasy vyberte položku **Jazda**.



Trasa sa ukáže na zobrazení mapy a potom začne navádzanie na trase. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Plánovanie vzrušujúcej jazdy do cieľového miesta

Trasu do cieľového miesta môžete naplánovať pomocou mapy. Trasa do cieľového miesta bude viesť po najzaujímavejších cestách z vašej súčasnej polohy.

Tip: Môžete tiež [naplánovať trasu do cieľového miesta](#) a potom ako typ trasy vybrať položku **Trasa so zákrutami**.

1. Výberom tlačidla hlavného menu otvorte hlavné menu.




2. Vyberte položku **Vzrušujúca jazda**.




Otvorí sa zobrazenie mapy.

3. Stlačením a podržaním prstu na displeji na približne jednu sekundu vyberte polohu.

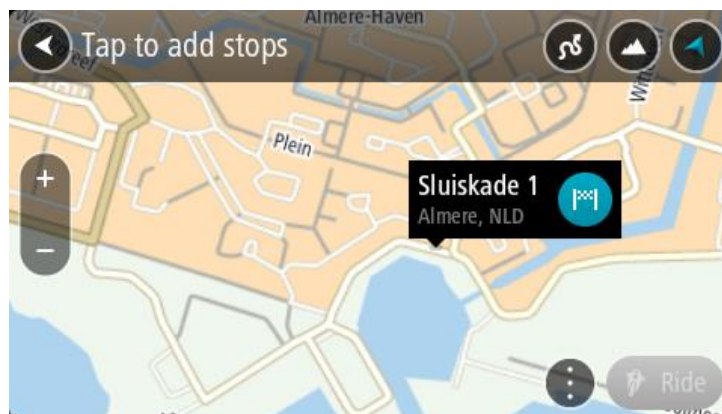

4. Vyberte tlačidlo cieľa.

Zariadenie Rider naplánuje vzrušujúcu trasu do vami zvoleného cieľového miesta.

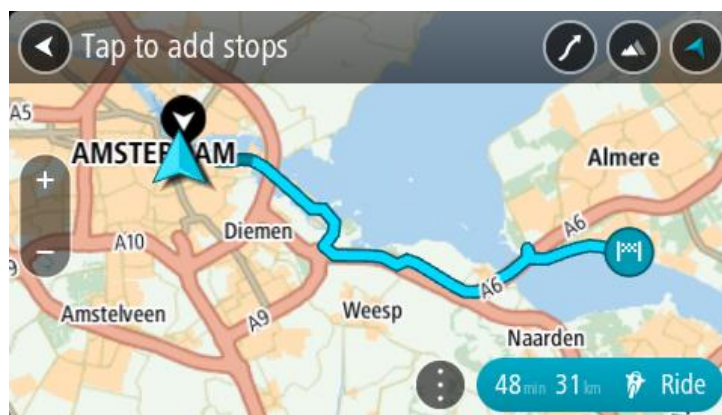

5. Ak chcete na trasu pridať viac zastávok, pohybujte mapou a vyberte ďalšie zastávky. Zariadenie Rider naplánuje vzrušujúcu trasu cez zvolené zastávky do vami zvoleného cieľového miesta.

Tip: Poradie zastávok zmeníte pomocou tlačidla kontextovej ponuky.

6. Pre vzrušujúcu jazdu vyberte úroveň zákrut a stupeň hornatosti.

-  Výberom tohto tlačidla zvolíte jedno z troch nastavení pre zákruty.

-  Výberom tohto tlačidla zvolíte jedno z troch nastavení pre hornatosť.

Zariadenie Rider naplánuje vzrušujúcu trasu so zákrutami a kopcami do zvoleného cieľového miesta.

7. Po naplánovaní vzrušujúcej trasy vyberte položku **Jazda**.



Trasa sa ukáže na zobrazení mapy a potom začne navádzanie na trasu. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Prezeranie štatistiky jász

Zariadenie Rider vám môže ukázať, ako ďaleko, ako dlho a akou rýchlosťou ste jazdili.


Štatistiky jazd zobrazíte výberom položky **Štatistika cesty** v hlavnej ponuke.

Vyberte jednu z troch kariet a pozrite si štatistiky jazdy daného dňa, aktuálnej cesty či celkové štatistiky.

Tip: Celkové štatistiky sú štatistiky zhromaždené od zakúpenia a prvého zapnutia zariadenia.

Tip: Pri uvádzaní veľkých vzdialeností sa používa bodka. Napríklad 20 047,64 km sa zobrazuje ako 20.047,64 km.

Štatistiky aktuálnej cesty

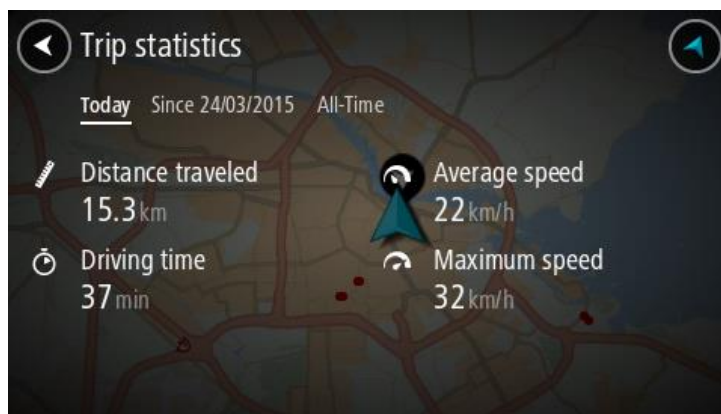

Ak si chcete pozrieť štatistiky cesty, na ktorej sa práve ste, vyberte kartu **Od --/--/--**.

Ak chcete začať novú cestu, vyberte tlačidlo **Vymazať cestu**, presne ako pri resetovaní počítadla kilometrov v aute.

Ak po zastavení bicykla nestlačíte tlačidlo **Vymazať cestu**, štatistiky sa budú jednoducho počítať ďalej, keď sa začnete znova hýbať. Vďaka tomu získate presné štatistiky ciest trvajúcich niekoľko dní alebo viacerých jazd v rámci dňa.

Dôležité: Pri resetovaní na výrobné nastavenia sa karta celkových štatistík resetuje na nulové hodnoty!

Používanie rýchlych nastavení

Rýchle nastavenia umožňujú jednoduchšie použitie viacerých nastavení, keď máte nasadené rukavice.

Pomocou rýchlych nastavení dokážete robiť nasledujúce činnosti:

- zapnúť alebo vypnúť hovorené pokyny,
- stlmiť hlasitosť,
- prepínať medzi tmavšími a svetlejšími farbami,
- meniť hlasitosť pokynov.

Viac informácií nájdete v kapitolách [Iné tlačidlá](#) a [Ovládanie hlasitosti](#).

Dôležité: Pri používaní náhlavnej súpravy nemusí byť k dispozícii ovládanie hlasitosti, ak náhlavná súprava nepodporuje diaľkové ovládanie hlasitosti. V takom prípade na zmenu hlasitosti používajte tlačidlo ovládania hlasitosti na náhlavnej súprave.

Ak chcete použiť rýchle nastavenia, vyberte tlačidlo rýchlych nastavení v hlavnej ponuke, [v zobrazení mapy](#) alebo [v zobrazení s navádzaním](#).



Nižšie vidíte displej s veľkými tlačidlami a ovládaním hlasitosti:



Tip: Keď máte nasadené rukavice a chcete zmeniť hlasitosť, vyberte tlačidlá plus (+) a mínus (-) pod jazdcom hlasitosti. Nepokúšajte sa v rukaviciach pohybovať jazdcom.

Inštalácia služby Tyre Pro

Trasy môžete vyhľadávať, vytvárať a upravovať v počítači pomocou softvéru Tyre Pro® a potom ich odoslať do svojho zariadenia TomTom Rider.

Bezplatný prístup k softvéru Tyre Pro® získate takto:

1. Prejdite na adresu tomtom.com/getstarted a vyberte svoju krajinu.
2. Zariadenie Rider pripojte k počítaču, aby ste ho mohli priradiť k svojmu účtu a zaregistrovať ho u nás.
3. Do 24 hodín dostanete e-mail s jedinečným kódom Tyre a adresou URL. Pomocou tohto kódu a adresy URL si aktivujete a prevezmite softvér Tyre Pro®.

Nastavenia

Pripojenia Bluetooth

Vyberte položku **Nastavenia** v hlavnej ponuke, potom vyberte položku **Pripojenia Bluetooth**.



Zariadenie Rider môže používať tieto pripojenia Bluetooth:

- **Náhlavná súprava** - [pripojte náhlavnú súpravu s rozhraním Bluetooth](#), ktorá umožňuje počúvať hovorené pokyny a výstražné zvukové signály a [hlasité telefonovanie](#).
- **Hlasité telefonovanie** - [pripojte náhlavnú súpravu s rozhraním Bluetooth a smartfón](#) a uskutočňujte [hlasité telefonovanie](#) prostredníctvom vášho telefónu.
- **Sieť** - pripojte zariadenie Rider k internetovému pripojeniu smartfónu a získajte tak prístup k [Službám TomTom](#).

Zamknutie orientácie zariadenia

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.

Vyberte položku **Displej**.



Zámok otáčania

Vyberte položku **Zámok otáčania** a zabránite tak rotácii obrazovky pri rotácii zariadenia.

Keď je táto funkcia vypnutá (predvolené nastavenie), otáčanie zariadením do polohy na výšku a na šírku spôsobí aj zmenu orientácie obrazovky.

Ak chcete obrazovku zamknúť v orientácii na šírku alebo na výšku, otočte zariadením a zapnite toto nastavenie. Tým zamknete obrazovku v danej pozícii.

Farba mapy

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.

Vyberte položku **Displej**.



Farba mapy

Výberom možnosti **Farba mapy** zmeníte kontrast farieb použitých v mape, aby mala mapa lepšiu viditeľnosť na jasnom svetle.

Citlivosť na dotyk

Dôležité: Táto funkcia je k dispozícii len v modeloch Rider 42, Rider 420 a Rider 450.

V hlavnom menu vyberte položku **Nastavenia** a potom **Citlivosť na dotyk**.



Po výbere položky **Citlivosť na dotyk** môžete vybrať vyššiu alebo nižšiu citlivosť tlačidiel zariadenia Rider na dotyk:

- Ak zariadenie ovládate bez rukavíc alebo v ľahkých letných rukaviciach, vyberte možnosť **Tenké rukavice**.
- Ak máte hrubé zimné rukavice alebo ak prší, vyberte možnosť **Hrubé rukavice**.

Tip: V hustom daždi vyberte možnosť **Hrubé rukavice**, aby dažďové kvapky nespôsobovali falošné vstupy na obrazovke.

Začať

Umiestnenie zariadenia

Dôkladne zvážte, kde zariadenie Rider nainštalujete. Zariadenie Rider nesmie zavádzať ani blokovat':

- Váš výhľad na cestu.
- Ovládacie prvky vozidla.
- Spätné zrkadlá.
- Airbagy.

Na zariadenie Rider musíte jednoducho dosiahnuť bez toho, aby ste sa museli nakláňať či natáhať. V aute môžete zariadenie Rider pripevniť na čelné sklo či bočné okno alebo pomocou upevňovacieho disku na prístrojovú dosku.

Zapnutie a vypnutie

Zapnutie zariadenia

Držte hlavný vypínač stlačený, až kým sa zariadenie nespustí. Ak bolo zariadenie vypnuté, zobrazí sa mapa. Ak bolo zariadenie v režime spánku, zobrazí sa posledná obrazovka, na ktorá bola zobrazená predtým.

Prepnutie zariadenia do režimu spánku

Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu spánku, stlačte a uvoľnite hlavný vypínač.

Prípadne môžete hlavný vypínač stlačiť na dlhšie ako 2 sekundy, kým sa zobrazia tlačidlá Spánok a Vypnúť. Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu spánku, vyberte možnosť **Spánok**.

Tip: Ak chcete, aby sa navigačné zariadenie prešlo do režimu spánku vždy pri odpojení kábla USB alebo odpojení z držiaka, v ponuke Nastavenia prejdite do časti Nastavenia batérie.

Úplné vypnutie zariadenia

Ak chcete navigačné zariadenie úplne vypnúť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Stlačte a podržte hlavný vypínač dlhšie ako 2 sekundy, kým sa zobrazia tlačidlá Spánok a Vypnúť. Výberom možnosti **Vypnúť** zariadenie vypnete. Ak zariadenie nechcete vypnúť, vyberte tlačidlo „späť“.
- Stlačte a podržte hlavný vypínač dlhšie ako 5 sekúnd, kým sa zariadenie nevypne.

Nastavenie

Poznámka: Vybraný jazyk sa uplatní na všetky texty, ktoré sa na obrazovke zobrazujú. Jazyk je vždy možné zmeniť v časti [Jazyk a jednotky](#) v ponuke **Nastavenia**.

Pri prvom zapnutí zariadenia TomTom Rider musíte odpovedať na niekoľko otázok, aby ste ho nastavili. Na otázky odpovedajte dotykcom na displeji.

Príjem signálu GPS

Keď zariadenie TomTom Rider spustíte prvýkrát, môže mu určenie vašej polohy niekoľko minút trvať. Neskôr bude vašu polohu určovať podstatne rýchlejšie.

V záujme zaručenia dobrého príjmu signálu zo satelitu zariadenie Rider používajte v exteriéri, a to vo zvislej polohe. Veľké objekty ako vysoké budovy môžu niekedy rušiť príjem.

Dôležité: QuickGPSFix obsahuje informácie o polohách satelitu, ktoré pomôžu zariadeniu Rider rýchlejšie nájsť vašu polohu. Informácie služby QuickGPSFix sa posielajú neustále pripojeným zariadeniam v reálnom čase a zariadeniam s funkciou Prepojenie so smartfónom, keď sú pripojené k službám TomTom pomocou smartfónu. Službu QuickGPSFix je možné aktualizovať aj pomocou aplikácie [MyDrive](#).

Odosielenie informácií spoločnosti TomTom

Pri prvom spustení navigácie alebo resetovaní vás zariadenie Rider požiada o povolenie zhromažďovať určité informácie o tom, ako svoje navigačné zariadenie Rider používate. Tieto informácie sa ukládajú v zariadení Rider, až kým ich nezískame. Použijeme ich anonymne s cieľom zlepšovania našich produktov a služieb. Ak využívate naše služby, na poskytovanie služieb pre vás použijeme tiež informácie o vašej polohe.

To, či nám chcete zasielať tieto informácie, môžete kedykoľvek zmeniť nasledovným spôsobom:

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia**.
2. Vyberte položku **Systém**.
3. Vyberte položku **Vaše informácie a ochrana osobných údajov**.
4. Výberom príslušného tlačidla zapnite alebo vypnite odosielenie informácií.

Poznámka: Ak sa rozhodnete nezasielať nám tieto informácie, naše služby vám už nebudú k dispozícii. Služby totiž musia odosielať polohu vášho zariadenia spoločnosti TomTom, aby ste mohli prijímať dopravné informácie v závislosti od vašej polohy. Koncový dátum vášho predplatného zostane rovnaký, aj keď nám nebudete zasielať tieto informácie.

Najaktuálnejšie, podrobnejšie informácie nájdete na lokalite tomtom.com/privacy.

Otvor na pamäťovú kartu

Niektoré navigačné zariadenia TomTom majú otvor na pamäťové karty, ktorý sa nachádza na bočnej alebo spodnej strane zariadenia.

Pred používaním otvoru na pamäťovú kartu sa uistite, že máte v zariadení nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie. Zistíte to pripojením sa k službe [MyDrive](#) pomocou počítača.

Keď je zariadenie Rider aktualizované, môžete používať pamäťovú kartu ako doplnkový úložný priestor na pridávanie ďalších máp alebo trás do zariadenia. Mapy sa nakupujú na lokalite tomtom.com.

Dôležité: Trasy nemožno ukladať na tú istú pamäťovú kartu ako mapy, pretože je použité iné formátovanie pamätevej karty.

Zariadenie sa nespúšťa

Môže sa stať, že zariadenie TomTom Rider sa nespustí správne alebo prestane reagovať na poklepanie.

Najskôr skontrolujte, či je dostatočne nabitá batéria. Ak chcete nabiť batériu, pripojte zariadenie Rider k nabíjačke do auta. V závislosti od typu zariadenia môže úplné nabitie batérie trvať tri až päť hodín.

Dôležité: Nenabíjajte zariadenie pomocou portu USB vo vozidle, pretože nemá dostatočný výkon.

Ak bude problém pretrvávajúť, môžete zariadenie resetovať. To spravíte tak, že stlačíte a podržíte hlavný vypínač, až kým sa zariadenie Rider nezačne reštartovať.

Nabíjanie zariadenia

Batéria v zariadení TomTom Rider sa nabíja pripojením zariadenia k nabíjačke TomTom vo vozidle, k počítaču alebo k domácej nabíjačke USB.

Dôležité: Nenabíjajte zariadenie pomocou portu USB vo vozidle, pretože nemá dostatočný výkon.

Na slabú alebo kritickú úroveň batérie vás zariadenie upozorní. Pri slabej alebo kritickej úrovni batérie strácate pripojenie k niektorým službám TomTom. Ak sa batéria vybije, zariadenie Rider prejde do režimu spánku.

Dôležité: Na modeloch zariadenia START 42/52, START 40/50/60 a GO 51/61 displej zámerne stmavne, keď zariadenie pripojíte k počítaču. Displej taktiež stmavne, ak použijete nabíjačku od iného výrobcu než od spoločnosti TomTom, ktorá počas nabíjania nedodáva dostatok energie.

Poznámka: Používajte IBA kábel USB dodaný s vaším zariadením Rider. Iné káble USB nemusia fungovať.

Nabíjanie zariadenia Rider

Je dôležité, aby ste sa o svoje zariadenie náležite starali:

- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt zariadenia. Otvorenie zadného krytu môže byť nebezpečné a ruší sa ním platnosť záruky.
- Displej zariadenia utierajte mäkkou handričkou. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.

Pripájanie k službám TomTom

Informácie o službách TomTom

Služby TomTom sprostredkovávajú informácie o [premávke](#) a [rýchlostných radaroch](#) na vašej trase v reálnom čase a umožnia vám synchronizáciu pomocou služby TomTom MyDrive.

Zariadenia pripojené smartfónom využívajú dátový program vášho smartfónu na prístup k službe TomTom Traffic, ako aj k iným službám, ako sú Rýchlostné radary TomTom a TomTom MyDrive. Pripoja sa pri tom k smartfónu pomocou funkcie Bluetooth®. Ďalšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/connect.

Na získanie služieb TomTom na vašom zariadení Rider potrebujete:

- Smartfón s dátovým programom od poskytovateľa mobilných služieb.
- Účet TomTom.

Pri používaní služieb TomTom mobilný telefón odosiela a prijíma údaje prostredníctvom vášho poskytovateľa mobilných služieb.

Dôležité: Na používanie internetu prostredníctvom telefónu sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky a to predovšetkým, keď sa nenachádzate v oblasti, ktorú pokrýva váš dátový program. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ mobilných služieb.

Poznámka: Služby TomTom nie sú dostupné vo všetkých krajinách či oblastiach alebo sú dostupné len čiastočne. Viac informácií o dostupných službách v jednotlivých krajinách nájdete na adrese tomtom.com/services.

Zariadenia pripojené smartfónom

Niektoré navigačné zariadenia TomTom využívajú na pripojenie k službám TomTom smartfón, pomocou ktorého môžete v reálnom čase prijímať informácie služby TomTom Traffic a bezpečnostné upozornenia a synchronizovať údaje cez službu TomTom MyDrive. Telefón musí byť kompatibilný s daným navigačným zariadením, pričom musí mať nastavený dátový program u vášho poskytovateľa mobilných služieb. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite tomtom.com/connect.

Pri používaní služieb TomTom mobilný telefón odosiela a prijíma údaje prostredníctvom vášho poskytovateľa mobilných služieb.

Dôležité: Na používanie internetu prostredníctvom telefónu sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky a to predovšetkým, keď sa nenachádzate v oblasti, ktorú pokrýva váš dátový program. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ mobilných služieb.

Siete PAN (Personal Area Network)

Iba zariadenia pripojené smartfónom

Telefón svoje internetové pripojenie zdieľa prostredníctvom funkcií Bluetooth® a Personal Area Network (PAN).

V závislosti od operačného systému daného telefónu sa môže táto sieť alebo sieť PAN nazývať aj takto:

- Osobný prístupový bod
- Tethering alebo Tethering prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- Tether alebo Bluetooth Tether

Funkcia PAN je pravdepodobne už súčasťou operačného systému vášho telefónu, prípadne si môžete prevziať aplikáciu umožňujúcu vytvorenie siete PAN.

Poznámka: Niektorí poskytovatelia mobilných služieb svojim používateľom neumožňujú využívať funkciu PAN. V prípade, že váš telefón nedisponuje funkciou PAN, požiadajte svojho poskytovateľa mobilných služieb o ďalšie informácie.

V prípade problémov s vyhľadáním týchto nastavení si pozrite návod na použitie príslušného telefónu.

Ďalšiu pomoc získate na adrese tomtom.com/connect.

Pripojenie k službám TomTom pomocou smartfónu

Pri pripájaní zariadenia Rider k telefónu postupujte takto:

1. V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Služby TomTom**.
2. Vyberte položku **Aktivovať**.

Tip: Ak ste už zariadenie pripojili k telefónu, vyberte položku **Stav siete**.

3. Ak sa zobrazí výzva, výberom možnosti **Áno** vyjadrite svoj súhlas s odosielaním informácií spoločnosti TomTom.

Poznámka: Ak nevyjadrite svoj súhlas s odosielaním informácií spoločnosti TomTom, nemôžete služby TomTom využívať.

4. Podľa pokynov zobrazovaných navigačným zariadením na smartfóne zapnite funkciu [Personal Area Network](#).
5. Na telefóne zapnite funkciu Bluetooth a skontrolujte, či je telefón možné vyhľadať.
6. Na telefóne zapnite funkciu Personal Area Network (PAN).
7. Na navigačnom zariadení vyberte šípku zobrazenia nasledujúcej stránky.
Zariadenie vyhľadá telefón.

Tip: Ak zariadenie nedokáže vyhľadať váš telefón, skontrolujte, či je telefón stále nastavený ako „zistiteľný“ alebo „viditeľný“ pre iné zariadenia Bluetooth. Výberom položky **Hľadať telefóny** z kontextovej ponuky dajte telefón vyhľadať znova.

8. V zozname navigačného zariadenia vyberte požadovaný telefón.
Navigačné zariadenie sa pripojí k službám TomTom prostredníctvom internetového pripojenia telefónu.
9. Vytvorte nový účet TomTom alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu TomTom.

Tip: Ak už vlastníte navigačné zariadenie TomTom, odporúčame vám otvoriť si nový účet TomTom pre svoje zariadenie Rider pomocou inej e-mailovej adresy.

Služby TomTom sú teraz aktívne.

Opätovné pripojenie smartfónu

Na to, aby sa zariadenie Rider k telefónu znova pripojilo, nemusíte robiť nič.

Zariadenie Rider si telefón zapamätá a automaticky ho vyhľadá vždy, keď má zapnuté funkcie Personal Area Network (PAN) a Bluetooth a nachádza sa v dosahu navigačného zariadenia.

Symbol Bluetooth vo vrchnej časti obrazovky hlavnej ponuky informuje o stave pripojenia Bluetooth:



Rozhranie Bluetooth nepripojené.



Rozhranie Bluetooth sa pripája. Zariadenie sa pokúša automaticky pripojiť k telefónu.



Rozhranie Bluetooth pripojené. Zariadenie je pripojené k telefónu.

Ak sa chcete [pripojiť pomocou iného telefónu](#), musíte na tomto telefóne zapnúť funkcie Personal Area Network (PAN) a Bluetooth a nechať zariadenie, aby ho vyhľadalo.

Pripojenie k službám TomTom pomocou iného smartfónu

1. Podľa pokynov na zariadení zapnite funkciu [Personal Area Network](#) na telefóne.
2. Na telefóne zapnite funkciu Bluetooth.
3. Vyberte možnosť **Pripojenia Bluetooth** v ponuke Nastavenia.
4. Vyberte možnosť **Sieť**.
5. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky a potom vyberte možnosť **Hľadať**.
Navigačné zariadenie vyhľadá telefón.

Tip: Ak zariadenie nedokáže vyhľadať váš telefón, skontrolujte, či je telefón stále nastavený ako „zistiteľný“ alebo „viditeľný“ pre iné zariadenia Bluetooth.

6. Zo zoznamu smartfónov na zariadení vyberte požadovaný telefón.
Navigačné zariadenie sa pripojí k službám TomTom prostredníctvom internetového pripojenia telefónu.
 7. Prihláste sa do svojho existujúceho účtu TomTom.
- Služby TomTom sú teraz aktívne.

Odstránenie telefónov

1. Vyberte možnosť **Pripojenia Bluetooth** v ponuke Nastavenia.
2. Vyberte možnosť **Sieť**.
3. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky a potom vyberte možnosť **Odstrániť**.
4. Vyberte telefón, ktorý chcete odstrániť.
5. Vyberte položku **Odstrániť**.
Váš telefón sa odstránil.

Tip: Ak odstránite všetky svoje pripojené telefóny, nebudete môcť znova použiť služby TomTom.

Nedá sa nadviazať pripojenie

Ak chcete skontrolovať stav pripojenia k internetu, vyberte možnosť **Nastavenia rozhrania Bluetooth** v ponuke Nastavenia. Ak sa stav pripojenia zobrazuje ako **Pripája sa** alebo **Bez pripojenia**, vyberte možnosť **Sieť** a postupujte podľa pokynov.

Ak sa zariadenie Rider nedokáže pripojiť k telefónu alebo nefunguje internetové pripojenie, skontrolujte, či:

- sa váš telefón zobrazuje v zariadení Rider,
- je funkcia Bluetooth telefónu zapnutá,

- je na telefóne zapnutá funkcia Personal Area Network (PAN), známa aj ako osobný prístupový bod, Tethering či Tethering prostredníctvom rozhrania Bluetooth,
- je dátový program vášho poskytovateľa mobilných služieb stále aktívny a či sa pomocou telefónu dokážete pripojiť k internetu.

Čo je na obrazovke

Zobrazenie mapy

Zobrazenie mapy sa zobrazuje, ak nemáte žiadnu naplánovanú trasu. Keď zariadenie Rider vyhľadá vašu polohu GPS, zobrazí sa vaše aktuálne umiestnenie.

Zobrazenú mapu môžete používať rovnakým spôsobom, ako by ste prezerali bežnú papierovú mapu. V rámci mapy sa môžete pohybovať pomocou [gest](#) a zväčšovať či zmenšovať ju pomocou tlačidiel lupy.


Dôležité: Všetky prvky na mape sú interaktívne vrátane trasy a symbolov na mape - skúste čokoľvek vybrať a zistíte, čo sa stane.

Tip: Kontextovú ponuku položky na mape, napríklad trasy alebo BZ, otvoríte jej výberom. Ak chcete vybrať miesto na mape, miesto označte a držte ho stlačené, až kým sa neotvorí kontextová ponuka.

Na mape sa zobrazuje vaša aktuálna poloha a mnohé iné miesta, ako sú napríklad lokality, ktoré ste uložili - napríklad položky [Moje miesta](#).

Ak nie je naplánovaná žiadna trasa, zobrazuje sa zmenšená mapa oblasti vo vašom okolí.

Ak máte naplánovanú trasu, na mape sa zobrazuje celá trasa. Do trasy môžete priamo na mape [pridávať zastávky](#). Keď vyrazíte, zobrazí sa [zobrazenie s navádzaním](#).

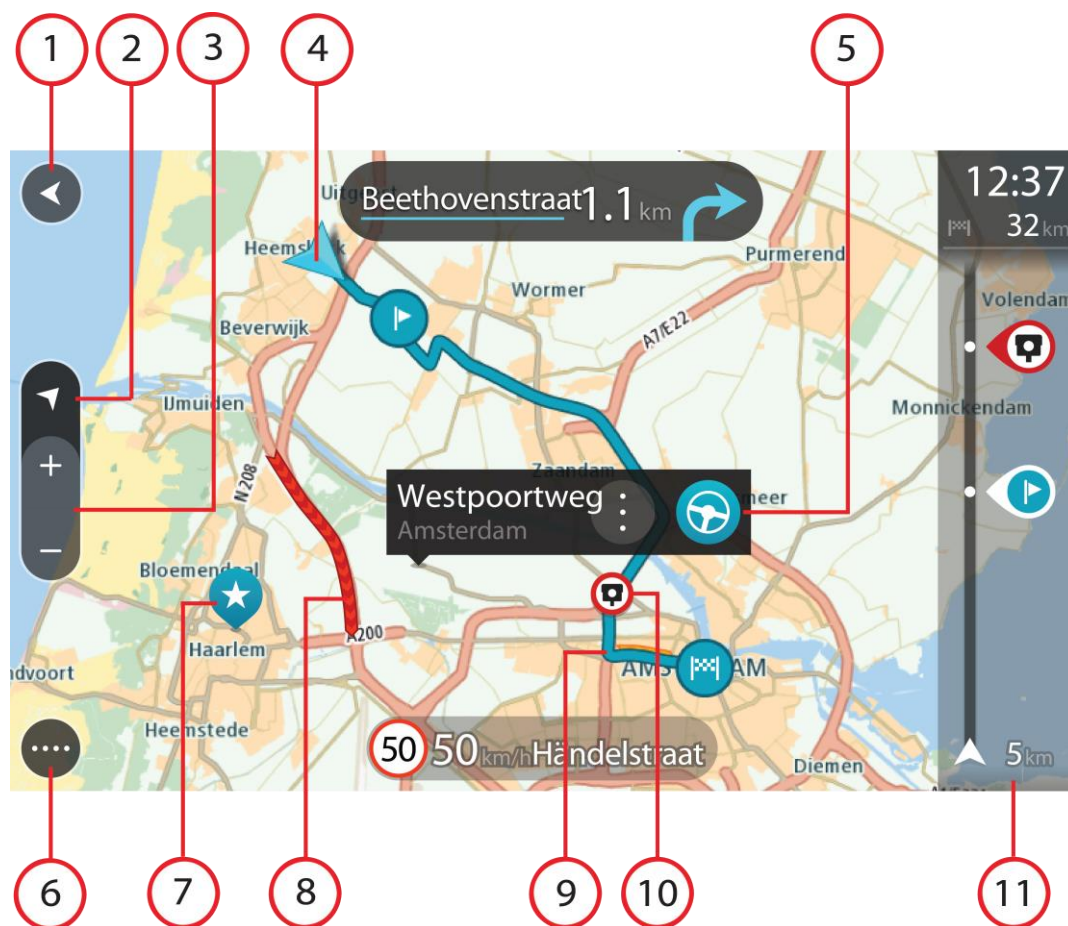

1. Tlačidlo Späť. Týmto tlačidlom sa na mape vrátite na prehľad celej trasy alebo, ak nie je naplánovaná žiadna trasa, posuniete mapu tak, aby sa vaša aktuálna poloha zobrazila v strede.
2. Tlačidlo zobrazenia. Výberom tlačidla prepnutia zobrazenia prepínate medzi zobrazením mapy a zobrazením navigácie. V zobrazení mapy sa počas jazdy malá šípka otáča a ukazuje váš smer cesty vo vzťahu k severu, pričom hore je sever.
3. Tlačidlá lupy. Pomocou tlačidiel lupy zobrazenie zväčšíte alebo zmenšíte.
4. Súčasná poloha. Tento symbol označuje vašu aktuálnu polohu. Jeho výberom polohu pridáte medzi položky Moje miesta alebo spustíte vyhľadávanie položiek blízko vašej aktuálnej polohy.

Poznámka: Ak zariadenie Rider nedokáže vyhľadať vašu polohu, je tento symbol sivý.

Poznámka: Symbol aktuálnej polohy nie je možné zmeniť.

5. Vybraté miesto. Stlačením a podržaním [vyberiete miesto](#) na mape. Výberom tlačidla kontextovej ponuky zobrazíte možnosti pre dané miesto alebo výberom tlačidla Jazda naplánujete trasu na toto miesto.
6. Tlačidlo hlavnej ponuky. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvoríte [hlavnú ponuku](#).
7. Symboly mapy. Tieto symboly na mape slúžia na zobrazenie vášho cieľového miesta a uložených miest:



- Vaše cieľové miesto.



- Vaše miesto domova. Miesto domova môžete nastaviť v časti [Moje miesta](#).



- Vaše miesto zamestnania. Miesto zamestnania môžete nastaviť v ponuke [Moje miesta](#).



- [Zastávka](#) na trase.



- Miesto uložené v [Mojich miestach](#).



- [Označené miesto](#).



- Po dokončení vyhľadávania bodov BZ v blízkosti cieľového miesta a zobrazení výsledkov na mape sa menej dôležité body BZ zobrazia ako čierne špendlíky s bielymi krížikmi.



- Symboly na zobrazenie miest komunitných BZ.

Výberom symbolu na mape otvorte kontextovú ponuku a následne stlačením tlačidla ponuky zobrazíte zoznam ponúkaných úkonov.

8. Informácie o premávke. Výberom dopravného problému zobrazíte informácie o [dopravných zdržaniach](#).

Poznámka: Informácie o premávke sú dostupné, iba ak má zariadenie TomTom Rider TomTom Traffic.

9. Vaša trasa, ak máte [naplánovanú trasu](#). Výberom trasy ju môžete vymazať, zmeniť jej typ, pridať zastávku alebo uložiť zmeny.
1. Rýchlostné radary alebo nebezpečné zóny na trase. Výberom symbolu [rýchlostného radaru](#) alebo [nebezpečnej zóny](#) zobrazíte ďalšie informácie.
2. Lišta trasy. [Lišta trasy](#) sa zobrazí, keď máte naplánovanú trasu.

Zobrazenie s navádzaním


Zobrazenie s navádzaním slúži na navádzanie po trase k vášmu cieľovému miestu. Zobrazenie s navádzaním sa zobrazí, keď sa vydáte na cestu. Zobrazuje sa vaša aktuálna poloha, ale aj informácie o okolí trasy, v niektorých mestách aj s 3D modelmi budov.

Poznámka: 3D modely budov v zobrazení s navádzaním nie sú dostupné pre všetky zariadenia .

Zobrazenie s navádzaním je štandardne vo formáte 3D. Ak chcete zobrazit' 2D mapu, ktorá sa bude pohybovať vaším smerom cesty, zmeňte [predvolené nastavenia formátov 2D a 3D](#).

Tip: Keď ste si naplánovali trasu a zobrazí sa zobrazenie s navádzaním 3D, po stlačení tlačidla prepnutia zobrazenia môžete zmeniť [zobrazenie mapy](#) a využívať interaktívne funkcie.

Keď zariadenie Rider spustíte prepnutím z režimu spánku a máte naplánovanú trasu, zobrazí sa zobrazenie s navádzaním s vašou súčasnou polohou.

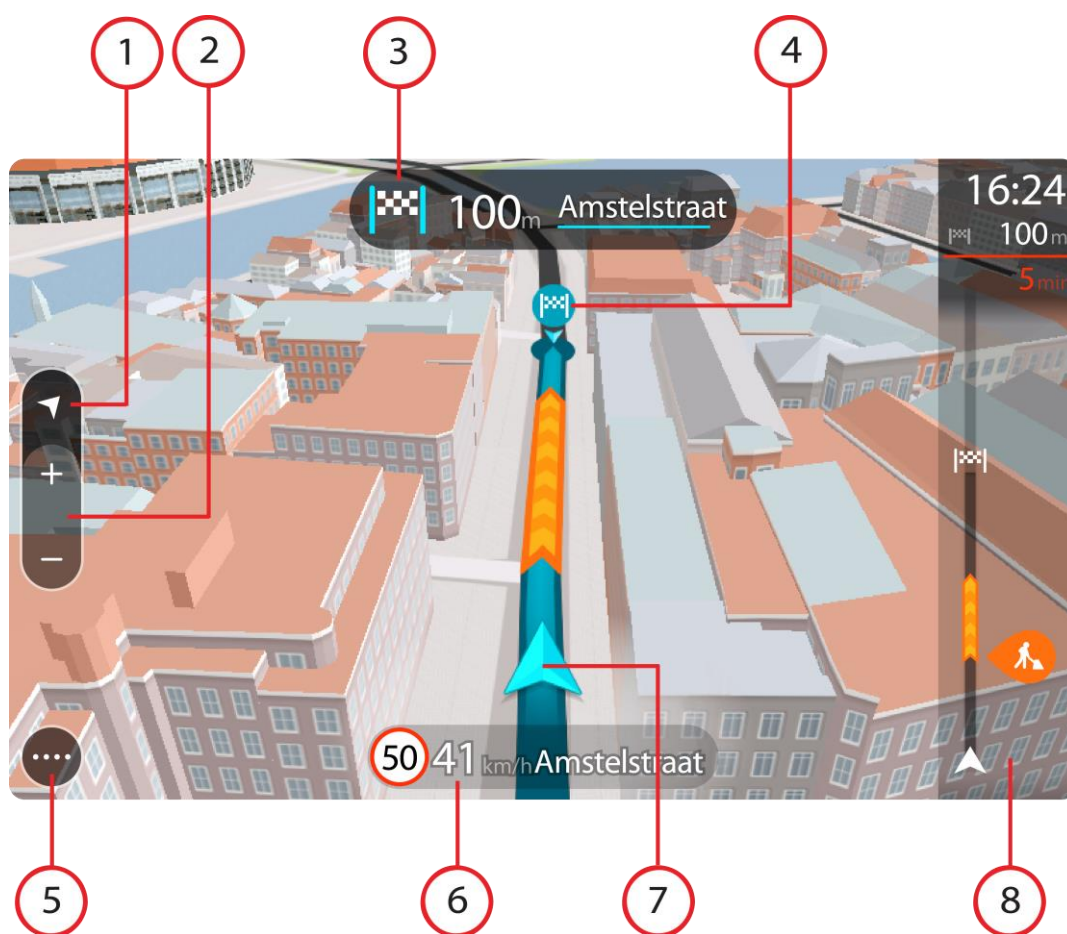

1. Tlačidlo zobrazenia. Výberom tlačidla prepnutia zobrazenia prepínate medzi zobrazením mapy a zobrazením navádzania. V zobrazení s navádzaním sa počas jazdy malá šípka otáča a ukazuje váš smer cesty vo vzťahu k severu, pričom hore je sever.
2. Tlačidlá lupy. Pomocou tlačidiel lupy zobrazenie zväčšíte alebo zmenšíte.

Tip: Na niektorých zariadeniach môžete tiež zobrazenie zväčšiť a zmenšiť [rozťahnutím a stiahnutím dvoch prstov](#).

3. Panel s pokynmi. Na tomto paneli sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Smer najbližšieho odbočenia.
- Vzdialenosť do najbližšieho odbočenia.
- Názov nasledujúcej cesty na vašej trase.
- Navádzanie do pruhov na niektorých križovatkách.

Poznámka: Zoznam podrobných textových pokynov pre naplánovanú trasu zobrazíte výberom panela s pokynmi.

4. Symboly trasy. Na trase sa pomocou symbolov zobrazuje vaša počiatočná lokalita, [zastávky](#) a cieľové miesto.
5. Tlačidlo hlavnej ponuky. Výberom tlačidla hlavnej ponuky zobrazíte [hlavnú ponuku](#).
6. Panel rýchlosti. Na tomto paneli sa zobrazujú nasledujúce informácie:
- Obmedzenie rýchlosti na danom mieste.
 - Vaša aktuálna rýchlosť. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o viac ako 5 km/h alebo 3 mph, panel rýchlosti sa sfarbí na červeno. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o menej ako 5 km/h alebo 3 mph, panel rýchlosti sa sfarbí na oranžovo.
 - Názov ulice, na ktorej sa nachádzate.
 - Tlačidlo Ohlásiť rýchlostného radaru alebo rizikovej zóny.
7. Súčasná poloha. Tento symbol označuje vašu aktuálnu polohu. Vyberte symbol alebo panel rýchlosti a otvorí sa [stručnú ponuku](#).

Poznámka: Ak zariadenie Rider nedokáže vyhľadať vašu polohu, je tento symbol sivý.

Poznámka: Symbol aktuálnej polohy nie je možné zmeniť.

8. Lišta trasy. [Lišta trasy](#) sa zobrazí, keď máte naplánovanú trasu.

Dôležité: ak chcete zobraziť širšiu lištu s ďalšími informáciami o trase, zmeňte nastavenie pre [Informácie o trase](#).

Lišta trasy

Lišta trasy sa zobrazí, keď máte naplánovanú trasu. Nad ňou sa nachádza panel s informáciami o prízjazde a pod ňou panel so symbolmi.

Tip: Môžete si vybrať aj zobrazenie širšej lišty trasy s dodatočnými informáciami o trase (nie je k dispozícii vo všetkých zariadeniach alebo aplikáciách).

Poznámka: [Vzdialenosť smerom vpred zobrazovaná na lište trasy](#) závisí od celkovej dĺžky trasy.



Panel s informáciami o príjazde zobrazuje tieto informácie:

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

- Odhadovaný čas, kedy dorazíte do cieľového miesta.
- Čas potrebný na príchod do cieľového miesta z vášho aktuálneho miesta.
- V blízkosti zástavky cieľového miesta sa zobrazuje parkovacie tlačidlo, ak je blízko cieľového miesta možnosť parkovania.

Ak máte na trase naplánované [zastávky](#), výberom tohto panelu prepnete medzi zobrazením informácií o nasledujúcej zastávke a cieľovom mieste.

Sami môžete vybrať, [aké informácie sa budú zobrazovať](#) na paneli s informáciami o príjazde.

Dopravná situácia - ak zariadenie Rider nedostáva informácie o premávke, pod panelom s informáciami o príchode sa zobrazí symbol premávky s krížikom.

Na tomto paneli sa pomocou symbolov zobrazujú nasledujúce informácie:

- Rýchlejšia trasa, ak je na vašej trase premávka.
- [Zastávky](#) na trase.

Tip: Zastávku rýchlo odstránite tak, že ju vyberiete na lište trasy a použijete kontextovú ponuku.

- [Čerpacie stanice](#) priamo na trase.
- Incidenty [TomTom Traffic](#).
- [Rýchlostné radary](#) a [Rizikové zóny](#) TomTom.
- Odpočívadlá priamo na trase.

Môžete si [vybrať informácie, ktoré uvidíte](#) na trase.

Tieto symboly sa zobrazujú v poradí, v akom sa vyskytujú na trase. V prípade dopravných udalostí symboly jednotlivých problémov prepínajú medzi zobrazením typu udalosti a časom zdržania v minútach. Výberom symbolu zobrazíte ďalšie informácie o jednotlivých zastávkach, incidentoch či rýchlostných radaroch. Ak sa viacero symbolov zobrazí na sebe, výberom symbolov priblížite lištu trasy, takže sa na nej jednotlivé symboly zobrazia samostatne. Potom si môžete vybrať želaný symbol.

Nad týmito symbolmi sa zobrazuje celkový čas zdržania v dôsledku dopravných zápch, počasia a iných problémov na trase vrátane informácií z histórie používania ciest.

Celkový zoznam jednotlivých typov problémov nájdete v časti [Dopravné problémy](#).

Spodná časť lišty trasy predstavuje vašu súčasnú polohu a zobrazuje vzdialenosť k najbližšej udalosti na vašej trase. Po zapnutí nastavenia môžete navyše zobraziť aktuálny čas.

Poznámka: Niektoré dopravné problémy sa nemusia zobrazovať, aby bola lišta trasy lepšie čitateľná. Tieto problémy sú menej dôležité a spôsobujú len krátke zdržanie.

Na lište trasy sa zároveň zobrazuje hlásenie o stave, napríklad **Hľadá sa najrýchlejšia trasa** alebo **Prehráva sa náhľad trasy**.

Vzdialenosti a lišta trasy

Vzdialenosť smerom vpred na lište trasy závisí od celkovej dĺžky trasy alebo vzdialenosti zostávajúcej na trase.

- Ak zostáva vzdialenosť väčšia ako 50 km (31 míľ), zobrazuje sa iba nasledujúcich 50 km (31 míľ). Ikona cieľového miesta sa nezobrazuje.

Tip: Lištu trasy môžete posúvať, a zobraziť tak celú trasu (nie je k dispozícii v operačnom systéme iOS).

- Ak zostáva vzdialenosť od 10 km (6 míľ) do 50 km (31 míľ), zobrazuje sa celková vzdialenosť. V hornej časti lišty trasy sa zobrazuje pevne umiestnená ikona cieľového miesta.
- Ak zostáva vzdialenosť menšia ako 10 km (6 míľ), zobrazuje sa celková vzdialenosť. Približovaním k cieľovému miestu sa ikona cieľového miesta posúva dole smerom k šípke.

Vo vrchnej polovici lišty trasy sa zobrazuje dvojnásobná vzdialenosť ako v spodnej polovici tak, ako je uvedené v nasledujúcich príkladoch:

- Zostávajúca vzdialenosť 50 km na lište trasy sa rozdelí na 34 km (21 míľ) vo vrchnej časti a 16 km (9 míľ) v spodnej časti.
- Zostávajúca vzdialenosť 10 km na lište trasy sa rozdelí na 6,6 km (4 míle) vo vrchnej časti a 3,3 km (2 míle) v spodnej časti.

Lišta trasy sa počas jazdy neustále aktualizuje.

Stručná ponuka

Ak chcete otvoriť stručnú ponuku, vyberte symbol súčasnej polohy alebo panel rýchlosti v zobrazení s navádzaním.

Potom môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

- [Označiť miesto](#)
- Nahlásiť nový rýchlostný radar
- [Zmeniť obmedzenie rýchlosti](#)
- [Vyhnúť sa zátarase](#)
- Zobraziť svoju súčasnú pozíciu alebo zemepisnú šírku/dĺžku, ak nie ste na pomenovanej ceste.

Menšie tlačidlá a symboly hlavnej ponuky

V [zobrazení mapy](#) alebo [zobrazení s navádzaním](#) výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.

Na obrazovke hlavnej ponuky sú okrem [navigačných tlačidiel](#) k dispozícii nasledujúce tlačidlá a symboly:



Výberom tohto tlačidla otvoríte [ponuku nastavení](#).



Výberom tohto tlačidla otvoríte [ponuku pomocníka](#). Ponuka Pomoc obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu pri používaní zariadenia Rider. Nájdete tu aj ďalšie informácie o vašom zariadení, napríklad verziu máp, sériové číslo zariadenia a právne informácie.



Výberom tohto tlačidla môžete [meniť poradie tlačidiel](#) v hlavnej ponuke.

	Výberom tohto tlačidla sa vrátite do predchádzajúceho okna.
	Výberom tohto tlačidla sa vrátite do zobrazenia mapy alebo zobrazenia s navádzaním .
	Tento symbol informuje o stave pripojenia Bluetooth, keď na pripojenie k službám TomTom používate smartfón.
	Tento symbol informuje o úrovni nabitia batérie v zariadení Rider.
	Tento symbol informuje, že zariadenie Rider je pripojené k službám TomTom .
	Tento symbol informuje, že zariadenie Rider nie je pripojené k službám TomTom .
	Tento symbol informuje, že zariadenie Rider je pripojené k aplikácii MyDrive .
	Tento symbol informuje, že zariadenie Rider nie je pripojené k aplikácii MyDrive .
	Toto tlačidlo informuje, že budete počuť hovorené pokyny. Výberom tohto tlačidla vypnete hovorené pokyny. Odteraz nebudete počuť hovorené pokyny k trase, ale stále budete počuť rôzne informácie, ako sú informácie o premávke a výstražné zvuky. Tip: Môžete si vybrať, aké pokyny chcete počuť. V ponuke nastavení vyberte položku Hlas a tu vyberte pokyny, ktoré chcete počuť.
	Toto tlačidlo informuje, že nebudete počuť hovorené pokyny. Výberom tohto tlačidla zapnete hovorené pokyny.
	Toto tlačidlo informuje, že displej používa denné farby. Výberom tohto tlačidla môžete znížiť jas displeja a zobrazit' mapu v tmavších farbách. Počas jazdy v noci alebo v tmavom tuneli je jednoduchšie a menej rozptyľujúce sledovať displej, ak je jas stlmený. Tip: Zariadenie automaticky prepína medzi dennými a nočnými farbami v závislosti od aktuálneho času. Ak chcete túto funkciu vypnúť, v ponuke Nastavenia vyberte položku Vzhľad, potom položku Displej a vypnite položku Keď sa zotmie, prepnúť na nočné farby.



Toto tlačidlo informuje, že displej používa nočné farby. Výberom tohto tlačidla môžete zvýšiť jas displeja a zobrazit' mapu vo svetlejších farbách.



Výberom tohto tlačidla obnovíte obrazovku.

Ovládanie hlasitosti

V zobrazení mapy alebo zobrazení s navádzaním výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.

Výberom a posunutím ovládania hlasitosti upravte hlasitosť hlasových pokynov a výstrah. Ovládaním hlasitosti sa zmení hlasitosť výstrah, aj ak sú hlasové pokyny vypnuté.



Používanie gest

Zariadenie Rider môžete ovládať gestami.

V tejto používateľskej príručke sa dozviete, ako ovládať zariadenie Rider gestami. Nižšie nájdete popis každého gesta.


Dvojité poklepanie

Dvakrát rýchlo za sebou sa jedným prstom dotknite obrazovky.
Príklad použitia gesta: zväčšenie mapy.




Potiahnutie

Položte prst na obrazovku a potiahnite ním po obrazovke.
Príklad použitia gesta: posúvanie mapy.

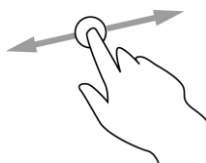

Rýchle potiahnutie

Špičkou jedného prsta rýchlo potiahnite po obrazovke.
Príklad použitia gesta: posúvanie mapy o veľké vzdialenosti.

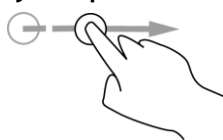


Stlačenie a podržanie

Položte jeden prst na obrazovku na dlhšie ako 0,5 sekundy.
Príklad použitia gesta: otvorenie kontextovej ponuky pre miesto na mape.



Tip: Rýchle potiahnutie nie je dostupné pre všetky zariadenia.

Približovanie dvoma prstami

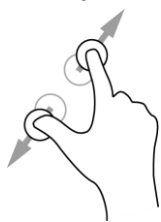

Priložte na obrazovku palec a ukazovák. Ich vzájomným oddialením zobrazenie zväčšíte, priblížením ho zmenšíte.

Príklad použitia gesta: zväčšovanie a zmenšovanie mapy.

Tip: Približovanie dvoma prstami nie je možné na všetkých zariadeniach. Ak nefunguje približovanie dvoma prstami, na zväčšovanie a zmenšovanie používajte tlačidlá lupy.

Poklepanie alebo výber



Jedným prstom poklepte na obrazovku.

Príklad použitia gesta: výber položky v hlavnej ponuke.

Zmena poradia tlačidiel v hlavnej ponuke

Ak chcete zmeniť poradie tlačidiel v hlavne ponuke podľa vlastných preferencií, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo, ktoré chcete presunúť.

Tip: Môžete tiež vybrať tlačidlo Upraviť v hlavnej ponuke.



Zobrazí sa tlačidlo ponuky so šípkami doprava a doľava.

3. Pomocou tlačidiel so šípkami doľava a doprava presuňte požadované tlačidlo na novú pozíciu v ponuke.
4. Podľa potreby vyberte a presuňte aj iné tlačidlá.
5. Vyberte položku **Hotovo**.

Premávka

Informácie o službe TomTom Traffic

TomTom Traffic je službou TomTom, ktorá poskytuje informácie o premávke v reálnom čase.

Spolu s údajmi histórie používania ciest vám zariadenie TomTom Traffic prostredníctvom aktuálnych informácií o miestnej premávke a počasi pomáha naplánovať optimálnu trasu do cieľového miesta.

Váš TomTom Rider pravidelne získava informácie o zmenách premávky. Ak sa na vašej trase vyskytnú dopravné zápchy, hustý dážď, sneženie alebo iné dopravné problémy, zariadenie Rider vám ponúkne možnosť znovu naplánovať trasu a vyhnúť sa zdržaniu.

Dôležité: Keď sa blížite k rýchlejšej alternatívnej trase, objaví sa ďalšie upozornenie na lište trasy a alternatívnu trasu si môžete prehľadne zobrazit' v zobrazení s navádzaním alebo v zobrazení mapy. Ak chcete prijať rýchlejšiu trasu, keď sa priblížite k alternatívnej trase, jednoducho k nej odbočte a vaše zariadenie ju zvolí.

Aby ste na zariadení Rider mohli využívať služby TomTom, musíte byť [pripojení k službám TomTom](#) a prihlásení pomocou účtu TomTom.

Poznámka: Služby TomTom nie sú dostupné pre všetky zariadenia.

Poznámka: Niektoré služby TomTom možno nebudú k dispozícii vo vašej súčasnej polohe.

Lišta trasy

Lišta trasy sa zobrazí, keď máte naplánovanú trasu. Nad ňou sa nachádza panel s informáciami o príjazde a pod ňou panel so symbolmi.

Tip: Môžete si vybrať aj zobrazenie širšej lišty trasy s dodatočnými informáciami o trase (nie je k dispozícii vo všetkých zariadeniach alebo aplikáciách).

Poznámka: [Vzdialenosť smerom vpred zobrazovaná na lište trasy](#) závisí od celkovej dĺžky trasy.



Panel s informáciami o príjazde zobrazuje tieto informácie:

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

- Odhadovaný čas, kedy dorazíte do cieľového miesta.
- Čas potrebný na príchod do cieľového miesta z vášho aktuálneho miesta.
- V blízkosti zástavky cieľového miesta sa zobrazuje parkovacie tlačidlo, ak je blízko cieľového miesta možnosť parkovania.

Ak máte na trase naplánované [zastávky](#), výberom tohto panelu prepnete medzi zobrazením informácií o nasledujúcej zastávke a cieľovom mieste.

Sami môžete vybrať, [aké informácie sa budú zobrazovať](#) na paneli s informáciami o príjazde.

Dopravná situácia - ak zariadenie Rider nedostáva informácie o premávke, pod panelom s informáciami o príchode sa zobrazí symbol premávky s krížikom.

Na tomto paneli sa pomocou symbolov zobrazujú nasledujúce informácie:

- Rýchlejšia trasa, ak je na vašej trase premávka.
- [Zastávky](#) na trase.

Tip: Zastávku rýchlo odstránite tak, že ju vyberiete na lište trasy a použijete kontextovú ponuku.

- [Čerpacie stanice](#) priamo na trase.
- Incidenty [TomTom Traffic](#).
- [Rýchlostné radary](#) a [Rizikové zóny](#) TomTom.
- Odpočívadlá priamo na trase.

Môžete si [vybrať informácie, ktoré uvidíte](#) na trase.

Tieto symboly sa zobrazujú v poradí, v akom sa vyskytujú na trase. V prípade dopravných udalostí symboly jednotlivých problémov prepínajú medzi zobrazením typu udalosti a časom zdržania v minútach. Výberom symbolu zobrazíte ďalšie informácie o jednotlivých zastávkach, incidentoch či rýchlostných radaroch. Ak sa viacero symbolov zobrazí na sebe, výberom symbolov priblížite lištu trasy, takže sa na nej jednotlivé symboly zobrazia samostatne. Potom si môžete vybrať želaný symbol.

Nad týmito symbolmi sa zobrazuje celkový čas zdržania v dôsledku dopravných zápch, počasia a iných problémov na trase vrátane informácií z histórie používania ciest.

Celkový zoznam jednotlivých typov problémov nájdete v časti [Dopravné problémy](#).

Spodná časť lišty trasy predstavuje vašu súčasnú polohu a zobrazuje vzdialenosť k najbližšej udalosti na vašej trase. Po zapnutí nastavenia môžete navyše zobrazit' aktuálny čas.


Poznámka: Niektoré dopravné problémy sa nemusia zobrazovať, aby bola lišta trasy lepšie čitateľná. Tieto problémy sú menej dôležité a spôsobujú len krátke zdržanie.

Na lište trasy sa zároveň zobrazuje hlásenie o stave, napríklad **Hľadá sa najrýchlejšia trasa** alebo **Prehráva sa náhľad trasy**.

Sledovanie premávky na mape

Na mape sa zobrazujú dopravné problémy. Ak sa na prekrýva niekoľko rôznych problémov, zobrazuje sa problém s najvyššou prioritou - napr. uzávierka cesty má vyššiu prioritu ako práce na ceste či uzavretý pruh.

Tip: Ak chcete zobrazit' podrobnejšie informácie, vyberte problém na mape.

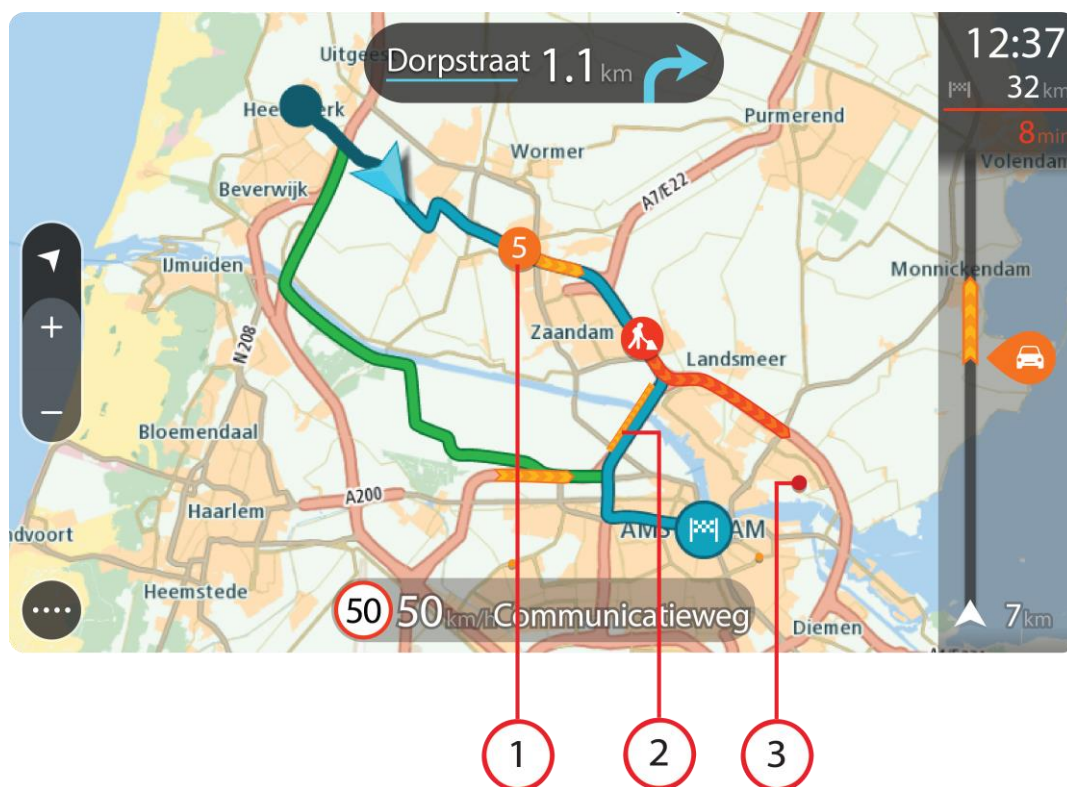

1. Dopravný problém vyplývajúci na vašu trasu vo vašom smere jazdy.
Symbol alebo číslo na začiatku problému informuje o type problému alebo zdržaní v minútach, napríklad 5 minút.
Farba problému vyjadruje rýchlosť premávky vzhľadom na maximálnu povolenú rýchlosť v danom mieste. Červená označuje najnižšiu rýchlosť. V príslušných prípadoch sú jednotlivé pásy dopravných zápch animované, aby informovali o rýchlosti premávky pri danom dopravnom probléme.
Celkový zoznam jednotlivých typov problémov nájdete v časti [Dopravné problémy](#).
2. Dopravný problém na trase, ale v opačnom smere jazdy.
3. Dopravné problémy na ceste, ktoré nie je možné zobrazit' pri aktuálnej úrovni zväčšenia.

Sledovanie premávky na trase


Informácie o dopravných problémoch na trase sa zobrazujú na lište trasy na pravej strane mapy a v zobrazeniach s navádzaním.

[Lišta trasy](#) vás počas jazdy informuje o dopravných zdržaniach, pričom prostredníctvom symbolov uvádza, kde na trase sa jednotlivé dopravné problémy nachádzajú. Pri používaní zobrazenia mapy môžete taktiež vybrať symboly na samotnej mape.

Poznámka: Ak zariadenie Rider nedostáva informácie o premávke, pod panelom s informáciami o príchode sa zobrazí symbol dopravy s krížikom.

Poznámka: Niektoré dopravné problémy sa nemusia zobrazovať, aby bola lišta trasy lepšie čitateľná. Tieto problémy sú menej dôležité a spôsobujú len krátke zdržanie.

Ak chcete o niektorom probléme zobrazit' viac informácií, vyberte príslušný problém na lište trasy. Zobrazí sa mapa zväčšená v mieste daného problému, pričom sa otvorí panel s podrobnými informáciami o dopravnom probléme.

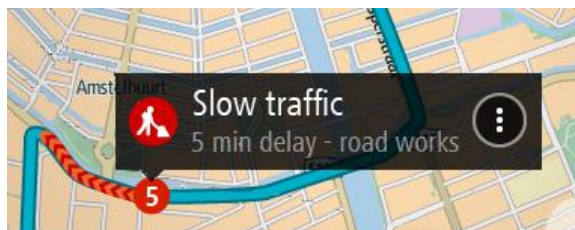

Zobrazujú sa nasledujúce informácie:

- Príčina dopravného problému - napríklad nehoda, práce na ceste, uzávierka jazdného pruhu alebo počasie.
- Závažnosť daného problému - pomalá premávka, dopravné kolóny alebo stojaca premávka.
- Čas zdržania.
- Dĺžka výskytu problému.

Celkový zoznam jednotlivých typov problémov nájdete v časti [Dopravné problémy](#).

Výberom tlačidla Späť sa vrátite na zobrazenie s navádzaním.

Dopravné problémy

V zobrazení mapy a na lište trasy sa používajú nasledujúce symboly dopravných problémov označujúce príčinu dopravnej zápchy:

	Premávka
	Nehoda
	Nebezpečné podmienky
	Práce na ceste
	Uzávierka pruhu
	Uzávierka cesty
	Dážď
	Hmla
	Ľad alebo sneh
	Vietor

Symbol alebo číslo na začiatku problému informuje o type problému alebo zdržaní v minútach, napríklad 4 minúty.

Farba problému vyjadruje rýchlosť premávky vzhľadom na maximálnu povolenú rýchlosť v danom mieste. Červená označuje najnižšiu rýchlosť. V príslušných prípadoch sú jednotlivé pásy dopravných zápch animované, aby informovali o rýchlosti premávky pri danom dopravnom probléme.

	Rýchlosť premávky je v rozsahu 0 % až 20 % povolenej rýchlosti
	Rýchlosť premávky je v rozsahu 20 % až 40 % povolenej rýchlosti
	Rýchlosť premávky je v rozsahu 40 % až 100 % povolenej rýchlosti
	Rýchlosť premávky je štandardná.
	Uzavretá cesta, žiadna premávka.

Varovanie pri priblížení k dopravnej zápchke

Varovanie sa zobrazí, keď sa priblížite k dopravnej zápchke. Budete upozornení niekoľkými spôsobmi:



- Na [lište trasy](#) sa zobrazí výstražný symbol.
- Na začiatku dopravnej zápchy sa zobrazenie lišty trasy priblíži.
- Na lište trasy sa zobrazuje vzdialenosť do začiatku dopravnej zápchy.
- Podľa vážnosti dopravnej zápchy sa farba cesty na lište trasy zmení na oranžovú alebo červenú.
- Ak sa príliš rýchlo približujete k dopravnej zápchke, farba pozadia lišty trasy sa zmení na červenú.
- Ozve sa výstražný zvuk.

Ak chcete [zmeniť spôsob varovania](#), v ponuke [Nastavenia](#) vyberte položku **Zvuky a varovania**.

Vyhnutie sa dopravnej zápchke na vašej trase

Môžete sa vyhnúť dopravnej zápchke na svojej trase.

Poznámka: Niekedy je trasa s dopravnou zápchou napriek tomu najrýchlejšia trasa.

Poznámka: Nemusí byť možné nájsť alternatívnu trasu mimo dopravnej zápchy, ak žiadna alternatíva neexistuje.

Vyhnutie sa dopravnej zápchke pomocou lišty trasy

1. Na lište trasy vyberte symbol dopravnej zápchy, ktorej sa chcete vyhnúť.
Na mape sa zobrazí dopravná záпча.

2. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.



3. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Vyhnúť sa**.
Zariadenie vyhľadá novú trasu mimo dopravnej zápchy.

Vyhnutie sa dopravnej zápchou pomocou mapy

1. Priblížte zobrazenie mapy a vyberte dopravnú zápchu na trase.
Na mape sa zobrazí dopravná záпча s panelom s informáciami.
2. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.



3. Vyberte možnosť **Vyhnúť sa**.
Zariadenie vyhľadá novú trasu mimo dopravnej zápchy.

Navádzanie do jazdných pruhov

Poznámka: Navádzanie do jazdných pruhov nie je dostupné pre všetky križovatky vo všetkých krajinách.

Navádzanie do jazdných pruhov vám pomôže pripraviť sa na výjazdy z diaľnice a križovatky zobrazením správneho jazdného pruhu na naplánovanej trase.

Po priblížení sa k výjazdu alebo ku križovatke sa na displeji zobrazí pruh, do ktorého sa musíte zaradiť.

Tip: Ak chcete zatvoriť zobrazenie pruhov, poklepte na ľubovoľné miesto na displeji.

Môžete si vybrať rozdelenú obrazovku, kde bude vľavo zobrazenie s navádzaním a vpravo navádzanie do pruhov, alebo si na celú obrazovku zobrazíte len navádzanie do pruhov. Navádzanie do pruhov môžete vypnúť. Prejdite na položku **Vzhľad** v časti [Nastavenia](#) a zmeňte nastavenie **Náhľady diaľničných výjazdov**.

Obmedzenia rýchlosti závislé od času

Niektoré obmedzenia rýchlosti môžu závisieť od času. Je napríklad možné, že rýchlostné obmedzenie v blízkosti škôl sa ráno medzi 08:00 - 09:00 a poobede medzi 15:00 - 16:00 zníži na 40 km/h alebo 25 mph. Ak je to možné, rýchlostné obmedzenie na paneli rýchlosti sa mení tak, aby tieto zmeny rýchlostných obmedzení uvádzalo správne.

Niektoré obmedzenia rýchlosti sa menia v závislosti od jazdných podmienok. Obmedzenie rýchlosti sa napríklad zníži v čase hustej premávky alebo v zlých poveternostných podmienkach. Tieto premenlivé obmedzenia rýchlosti sa na paneli rýchlosti nezobrazujú. Rýchlosť uvedená na paneli rýchlosti predstavuje maximálnu povolenú rýchlosť v dobrých jazdných podmienkach.

Dôležité: Obmedzenie rýchlosti uvedené na paneli rýchlosti má iba informačný charakter. Vždy musíte dodržiavať reálne obmedzenie rýchlosti platné pre cestu, po ktorej idete, v aktuálnych podmienkach.

Synchronizácia pomocou aplikácie TomTom MyDrive

Informácie o službe TomTom MyDrive

Služba TomTom MyDrive ponúka jednoduchý spôsob, ako nastaviť cieľové miesto, zdieľať miesta a obľúbené položky a ukladať osobné údaje o navigácii. Služba MyDrive synchronizuje zariadenie TomTom Rider pomocou účtu TomTom. Službu MyDrive môžete používať vo webovom prehliadači v počítači alebo ako mobilnú aplikáciu v smartfóne či tablete.

Dôležité: Ak chcete používať službu TomTom MyDrive, musíte mať kompatibilné navigačné zariadenie.

Službu TomTom MyDrive môžete používať na vykonávanie nasledujúcich úloh:

- Vyhľadajte cieľové miesto na mape v službe MyDrive a pošlite si ho do svojho zariadenia Rider. Zariadenie vás bude navigovať na dané cieľové miesto a zároveň ho uloží do zoznamu [Moje miesta](#) a zoznamu Posledné cieľové miesta v hlavnej ponuke.
- Naplánujte trasu so zastávkami na mape v službe MyDrive a odošlite ju do svojho zariadenia Rider.
- Synchronizujte komunitné súbory so zoznamami bodov záujmu (BZ) z mapy služby MyDrive so svojím zariadením Rider. Zoznamy BZ sa uložia do zoznamu Moje miesta a príslušné miesta sa zobrazia na mape.
- Vyhľadajte BZ v službe MyDrive a zosynchronizujte ho so svojím zariadením Rider.
- Neustále ukladajte všetky svoje miesta zo zoznamu Moje miesta do služby MyDrive. Všetky miesta zo zoznamu Moje miesta si môžete zobrazit' na mape v službe MyDrive.
- Po resetovaní zariadenia Rider doň môžete automaticky obnoviť miesta zoznamu Moje miesta a BZ pomocou služby MyDrive.

Ak chcete aktivovať službu MyDrive vo svojom zariadení Rider, musíte sa [pripojiť k službám TomTom](#).

Dôležité: Na modeloch zariadenia START 42/52, START 40/50/60 a GO 51/61 displej zámerne stmavne, keď zariadenie pripojíte k počítaču.

Prihlasuje sa do aplikácie MyDrive

S cieľom umožniť synchronizáciu s účtom TomTom sa musíte prihlásiť do služby MyDrive. Po prihlásení do účtu z vášho navigačného zariadenia, z webového prehliadača alebo z aplikácie MyDrive sa automaticky spustí synchronizácia s účtom TomTom.

Prihlásenie do služby MyDrive z vášho zariadenia Rider

1. V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Služby TomTom**.
2. Vyberte možnosť **MyDrive**.
3. Zadaťte e-mailovú adresu a heslo, ktoré používate na prihlásenie do účtu TomTom.
4. Vyberte možnosť **Prihlásiť sa**.
Zariadenie Rider sa pripojí k vášmu účtu TomTom.
5. Vráťte sa na zobrazenie mapy.
Zariadenie Rider automaticky uloží vaše osobné údaje o navigácii do účtu TomTom.

Prihlásenie do služby MyDrive z webového prehliadača alebo aplikácie MyDrive

Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla účtu TomTom. Po prihlásení si môžete prezerat' údaje o navigácii zo svojich navigačných zariadení a môžete vybrať cieľové miesta a vytvárať nové miesta, ktoré chcete zosynchronizovať s navigačnými zariadeniami.

Nastavenie cieľového miesta pomocou služby MyDrive

Po prihlásení do služby MyDrive z webového prehliadača alebo aplikácie MyDrive si môžete zvoliť cieľové miesto na mape a odoslať ho do svojho navigačného zariadenia. Ak je vaše navigačné zariadenie prihlásené do účtu TomTom, zariadenie sa zosynchronizuje so službou MyDrive a prijme nastavené cieľové miesto.

1. Otvorte webový prehliadač alebo aplikáciu MyDrive a prihláste sa do účtu TomTom.
2. Vyberte cieľové miesto na mape.

Tip: Cieľové miesto môžete vyhľadať alebo ho vybrať z mapy (mapu možno posúvať). Cieľové miesto môžete tiež vybrať zo zoznamu Posledné cieľové miesta v hlavnej ponuke alebo zo zoznamu Moje miesta.

3. Kliknite na miesto, otvorte kontextovú ponuku a vyberte možnosť **Odoslať do zariadenia**. Cieľové miesto sa odošle do účtu TomTom.
4. Prihláste sa do služby MyDrive zo zariadenia Rider.
Zariadenie Rider sa zosynchronizuje s účtom TomTom a prijme nové cieľové miesto služby MyDrive.
Zobrazí sa správa **Dostali ste nové cieľové miesto**. Automaticky sa naplánuje trasa k cieľovému miestu služby MyDrive.

Tip: Všetky cieľové miesta služby MyDrive sa ukladajú do zoznamu Posledné cieľové miesta v hlavnej ponuke a do zoznamu [Moje miesta](#).

Plánovanie trasy so zastávkami pomocou aplikácie MyDrive

Po prihlásení do služby MyDrive z webového prehliadača môžete vytvoriť trasu so zastávkami a odoslať ju do svojho navigačného zariadenia. Ak je vaše navigačné zariadenie prihlásené do účtu TomTom, zariadenie sa zosynchronizuje so službou MyDrive a prijme nastavené cieľové miesto.

Vytvorenie trasy so zastávkami

1. Otvorte webový prehliadač a prihláste sa do účtu TomTom.
2. Vyberte cieľové miesto na mape.

Tip: Cieľové miesto môžete vyhľadať alebo ho môžete vybrať z mapy jej posúvaním. Cieľové miesto môžete tiež vybrať zo zoznamu Posledné cieľové miesta v hlavnej ponuke alebo zo zoznamu Moje miesta.

3. Na mape vyberte zastávku rovnakým spôsobom ako cieľové miesto a potom vyberte možnosť **Pridať zastávku**.
Zastávka sa pridá do vašej trasy.
Trasa sa vyberie a v kontextovej ponuke sa bude zobrazovať možnosť **Odoslať trasu do zariadenia**.
4. Ak chcete, môžete do trasy pridať viacero zastávok.
5. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Odoslať trasu do zariadenia**.
Cieľové miesto a zastávky sa odošlú do účtu TomTom.
6. Prihláste sa do služby MyDrive zo zariadenia Rider.
Zariadenie Rider sa zosynchronizuje s účtom TomTom a prijme nové cieľové miesto služby MyDrive a zastávky.

Zobrazí sa správa **Dostali ste novú trasu**. Automaticky sa naplánuje trasa k cieľovému miestu služby MyDrive a zastávkam.

Tip: Všetky cieľové miesta služby MyDrive sa ukladajú do zoznamu **Posledné cieľové miesta** v hlavnej ponuke a do zoznamu [Moje miesta](#).

Tip: Trasu so zastávkami môžete uložiť do ponuky **Moje trasy**.

Zmena poradia zastávok na trase

1. V ponuke **Naplánovať trasu** v hlavnej ponuke služby My Drive umiestnite kurzor myši na zastávku alebo cieľové miesto.
2. Posúvajte kurzor doľava, kým sa nezmení na symbol ruky.
3. Kliknutím a potiahnutím usporiadajte všetky zastávky alebo cieľové miesta do požadovaného poradia.
Po každom presunutí zastávky alebo cieľového miesta sa trasa prepočíta so zmeneným poradím zastávok.
Posledná zastávka na zozname sa stane cieľovým miestom.

Zobrazenie naplánovaného cieľového miesta v službe MyDrive

Keď si v zariadení Rider naplánujete trasu, príslušné cieľové miesto sa zosynchronizuje s účtom TomTom. Toto cieľové miesto si potom môžete pozerať aj po prihlásení do služby MyDrive z webového prehliadača alebo aplikácie MyDrive.

Vymazanie cieľového miesta MyDrive

1. Uistite sa, či je vaše zariadenie Rider prihlásené do služby MyDrive.
2. V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Aktuálna trasa**, čím otvoríte ponuku aktuálnej trasy.
3. Výberom možnosti **Vymazať trasu** zmažete aktuálne naplánovanú trasu.
Zariadenie sa prepne späť do [zobrazenia mapy](#). Vaša trasa sa vymazala zo zariadenia Rider aj z vášho účtu TomTom.

Tip: Všetky cieľové miesta služby MyDrive sa ukladajú do zoznamu **Posledné cieľové miesta** v hlavnej ponuke aj do zoznamu [Moje miesta](#).

Odstránenie cieľového miesta služby MyDrive zo zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Posledné cieľové miesta**.

Tip: Môžete tiež vybrať položku **Moje miesta** a potom možnosť **Posledné cieľové miesta**.

2. Vyberte položku **Upraviť zoznam**.
3. Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
4. Vyberte položku **Odstrániť**.

Nastavenie kontaktu telefónu ako cieľového miesta pomocou aplikácie MyDrive

Po prihlásení do aplikácie MyDrive môžete vybrať kontakt zo zoznamu kontaktov vo vašom telefóne a nastaviť ho ako cieľové miesto. Kontakt musí mať uvedenú úplnú adresu v správnom formáte. Cieľové miesto sa zobrazí na mape a môžete ho odoslať do svojho navigačného zariadenia. Ak je vaše navigačné zariadenie prihlásené do účtu TomTom, zariadenie sa zosynchronizuje so službou MyDrive a prijme nastavené cieľové miesto.

1. Pomocou aplikácie MyDrive sa prihláste do svojho účtu TomTom.
2. V ponuke aplikácie MyDrive vyberte možnosť **Kontakty**.
3. Vyberte kontakt, ktorý chcete nastaviť ako svoje cieľové miesto.
Na mape sa zobrazí poloha vášho kontaktu.

4. Kliknite na miesto, otvorte kontextovú ponuku a vyberte možnosť **Odoslať do zariadenia**. Cieľové miesto sa odošle do účtu TomTom.
5. Prihláste sa do služby MyDrive zo zariadenia Rider.
Zariadenie Rider sa zosynchronizuje s účtom TomTom a prijme nové cieľové miesto služby MyDrive.
Zobrazí sa správa **Dostali ste nové cieľové miesto**. Automaticky sa naplánuje trasa k cieľovému miestu služby MyDrive.

Tip: Všetky cieľové miesta služby MyDrive sa ukladajú do zoznamu Posledné cieľové miesta v hlavnej ponuke a do zoznamu [Moje miesta](#).

Vyhľadanie a synchronizácia miest pomocou služby MyDrive

Keď sa prihlásite do služby TomTom MyDrive, v účte [MyDrive](#) môžete vyhľadať miesta a zosynchronizovať ich so zoznamom [Moje miesta](#) vo svojom zariadení Rider.

1. Otvorte webový prehliadač alebo aplikáciu MyDrive a prihláste sa do účtu TomTom.
2. Vyberte cieľové miesto na mape.

Tip: Cieľové miesto môžete vyhľadať alebo ho vybrať z mapy (mapu možno posúvať). Okrem toho môžete cieľové miesto vybrať aj zo zoznamu [Moje miesta](#).

3. Kliknite na miesto, otvorte kontextovú ponuku a vyberte možnosť **Pridať miesto**. Toto miesto sa zobrazí v zozname **Oblíbené položky** v ponuke **Moje miesta** účtu MyDrive.
4. Prihláste sa do služby MyDrive zo zariadenia Rider.
Zariadenie Rider sa zosynchronizuje s účtom TomTom a prijme nové miesto zo zoznamu **Oblíbené položky**. Toto miesto sa uloží do zoznamu [Moje miesta](#).

Synchronizácia miest v zozname Moje miesta so službou MyDrive

Keď sa prihlásite do služby MyDrive zo svojho zariadenia Rider, miesta, ktoré ste pridali do zoznamu [Moje miesta](#), sa automaticky zosynchronizujú s účtom TomTom. Po prihlásení do služby MyDrive z webového prehliadača alebo aplikácie MyDrive si budete môcť zobraziť miesta zo zoznamu [Moje miesta](#), ako aj [zoznamy miest BZ](#).

Importovanie komunitného zoznamu BZ

Na internete môžete vyhľadať zbierky komunitných bodov záujmu (BZ) a nahrat' ich do zoznamu [Moje miesta](#) pomocou služby MyDrive z webového prehliadača. Zbierka BZ môže obsahovať napríklad kempy alebo reštaurácie pre oblasť, po ktorej cestujete, pričom umožňuje jednoduchý výber miest bez toho, aby ste jednotlivé miesta museli vždy vyhľadávať.

Tip: Niektoré navigačné zariadenia TomTom majú zoznamy BZ predinštalované.

Vaše zariadenie Rider pre zbierky BZ využíva súbory .OV2.

Poznámka: Vaše zariadenie Rider potrebuje aspoň 400 MB voľného miesta pred tým, ako bude možné importovať súbory .OV2 a .GPX. Ak sa zobrazí hlásenie **Potrebuje viac miesta**, uvoľnite miesto odstránením nepotrebných súborov .OV2 alebo .GPX pomocou aplikácie MyDrive alebo odstráňte obsah zariadenia, napríklad mapu, ktorú nepoužívate.

Súbor .OV2 nahrať do zariadenia Rider takto:

1. Otvorte webový prehliadač a prihláste sa do účtu TomTom.
2. V ponuke **Moje miesta** vyberte položku **Súbory BZ**.
3. Vyberte možnosť **Importovať súbor BZ** a prejdite k uloženému súboru .OV2.

Tip: Názov zoznamu miest v časti Moje miesta bude rovnaký ako názov príslušného súboru .OV2. Názov súboru upravte, aby ste ho dokázali v zozname Moje miesta ľahko rozpoznať.

4. Uistite sa, či je vaše zariadenie Rider prihlásené do služby MyDrive.
Zariadenie Rider sa zosynchronizuje s účtom TomTom a prijme nový súbor BZ.

Poznámka: Niektoré súbory .OV2 sú veľké a dlho sa nahrávajú. Pred cestou nezabudnite zosynchronizovať svoje zariadenie Rider.

5. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
Nový zoznam BZ sa zobrazuje v zozname Miesta.
6. Vyberte príslušný nový zoznam bodov BZ.
Otvorí sa nový zoznam BZ a zobrazia sa všetky BZ v zozname. Výberom zobrazenia mapy tieto BZ zobrazíte na mape.

Odstránenie komunitného zoznamu BZ

Nahratý zoznam BZ môžete zo zariadenia Rider odstrániť len pomocou služby MyDrive vo webovom prehliadači.

Ak chcete odstrániť zoznam BZ, postupujte takto:

1. Otvorte webový prehliadač a prihláste sa do účtu TomTom.
2. V ponuke **Moje miesta** vyberte položku **Súbory BZ**.
3. Vyberte súbor BZ, ktorý chcete odstrániť, a potom vyberte možnosť **Odstrániť**.
4. Uistite sa, či je vaše zariadenie Rider prihlásené do služby MyDrive.
Príslušný zoznam BZ sa odstráni zo zoznamu Moje miesta.

Importovanie súboru trasy GPX

Súbory GPX (výmenný formát GPS)

Súbory GPX obsahujú veľmi podrobný záznam trasy vrátane všetkých miest mimo bezprostrednej trasy. Súbor GPX môže obsahovať napríklad turistickú trasu alebo preferovanú pevnú trasu. Na internete môžete vyhľadať zbierky súborov .GPX a nahrat' ich do zoznamu [Moje trasy](#) pomocou služby MyDrive z webového prehliadača. Po importe sa zo súborov GPX stanú trasy.

Trasy majú začiatok a koniec, no neobsahujú zastávky. Medzi týmito bodmi je navyše pevná trasa v závislosti od mapy. Vaše zariadenie sleduje túto pevnú trasu v čo najvyššej možnej miere. Môžete upravovať trasy pomocou nástrojov, ako je [Tyre Pro](#).

Používanie súborov GPX

Pomocou služby MyDrive môžete v počítači importovať do svojho zariadenia TomTom súbory trás .GPX. Trasy sa ukladajú v ponuke Moje trasy. Vaše zariadenie bude navigovať presne pozdĺž trasy GPX a neponúkne zmenu trasy ani v prípade, že existuje rýchlejšia trasa.

Importovanie súboru trasy GPX

Poznámka: Vaše zariadenie Rider potrebuje aspoň 400 MB voľného miesta pred tým, ako bude možné importovať súbory .OV2 a .GPX. Ak sa zobrazí hlásenie **Potrebuje viac miesta**, uvoľnite miesto odstránením nepotrebných súborov .OV2 alebo .GPX pomocou aplikácie MyDrive alebo odstráňte obsah zariadenia, napríklad mapu, ktorú nepoužívate.

Ak chcete importovať súbor .GPX pomocou aplikácie MyDrive, postupujte nasledovne:

1. Pripojte svoje zariadenie Rider k počítaču pomocou aplikácie [MyDrive Connect](#).
2. V aplikácii MyDrive vyberte možnosť **Moje trasy**.
3. Vyberte možnosť **Importovať súbor GPX** a vyhľadajte svoj súbor trasy .GPX.

Tip: Názov súboru trasy v časti Moje trasy bude rovnaký ako názov príslušného súboru .GPX. Názov súboru upravte tak, aby ste ho dokázali v zozname Moje trasy ľahko rozpoznať.

Vaša nová trasa sa zobrazí v zozname Moje trasy.

4. Počkajte, kým sa súbor trasy nahrá do zariadenia Rider.
5. Otvorte ponuku [Moje trasy](#).

Vaša importovaná trasa sa zobrazí v zozname Moje trasy.

Odstránenie súboru trasy GPX

Nahratý súbor trasy GPX môžete odstrániť len vtedy, keď je zariadenie Rider pripojené k počítaču pomocou aplikácie [MyDrive Connect](#).

Ak chcete odstrániť zoznam BZ, postupujte takto:

1. Pripojte zariadenie Rider k počítaču pomocou aplikácie [MyDrive Connect](#).
2. V aplikácii MyDrive vyberte možnosť **Moje trasy**.
3. Vyberte súbor trasy, ktorý chcete odstrániť, a potom vyberte možnosť **Odstrániť**.

Trasa sa odstráni zo zoznamu Moje trasy.

Uloženie a obnovenie osobných údajov o navigácii

Ak je vaše zariadenie Rider prihlásené do služby MyDrive, vaše osobné údaje o navigácii sa neustále automaticky ukladajú do vášho účtu TomTom.

Ak zariadenie Rider resetujete alebo sa prihlásite do služby MyDrive z iného zariadenia, vaše osobné údaje o navigácii sa obnovia do vášho zariadenia Rider alebo do daného iného zariadenia.

Do účtu TomTom sa ukladajú nasledujúce osobné údaje o navigácii:

- Cieľové miesta MyDrive.
- Všetky uložené miesta v zozname [Moje miesta](#).
- Všetky importované [zoznamy miest BZ](#).
- Všetky importované trasy.

Tip: Služba MyDrive [synchronizuje s účtom TomTom aj miesta](#) v zozname Moje miesta. V zariadení preto môžete vidieť miesta zo zoznamu Moje miesta a zoznamy BZ, ktoré ste importovali do služby MyDrive z webového prehliadača alebo z aplikácie MyDrive.

Pred synchronizáciou zariadenia so službou MyDrive sa uistite, že je v zariadení k dispozícii aspoň 400 MB voľného miesta. Ak k dispozícii nie je dostatok voľného miesta, vaše informácie zo služby MyDrive sa nezosynchronizujú. Množstvo voľného miesta môžete skontrolovať v zariadení v časti **Informácie** v ponuke **Pomoc**.

Poznámka: Synchronizácia veľkého množstva informácií vo vašom zariadení môže chvíľu trvať.

Rýchle vyhľadávanie

Výber spôsobu vyhľadávania

K dispozícii sú dva typy vyhľadávania:

- **Rýchle vyhľadávanie**

Začnite písať svoj cieľ, miesto alebo BZ a okamžite sa zobrazí zoznam názvov ulíc, miest a BZ zodpovedajúcich zadanému textu.

- **Podrobné vyhľadávanie**

Nájdite svoj cieľ v jednoduchých krokoch. Ak hľadáte adresu, zadajte názov mesta, ulicu a číslo domu. Ak hľadáte BZ, zadajte, kde chcete hľadať, a následne typ BZ, ktorý chcete vyhľadať.

Oba typy vyhľadávania prinášajú rovnaký výsledok, takže si vyberte typ vyhľadávania, ktorý je pre vás jednoduchší.

Typ vyhľadávania môžete zmeniť v časti **System** v menu [Nastavenia](#).

Používanie rýchleho vyhľadávania

Informácie o vyhľadávaní

LEN RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Pomocou funkcie vyhľadávania môžete nájsť najrôznejšie miesta a potom sa k nim nechať navigovať. Vyhľadávať môžete tieto položky:

- konkrétnu adresu, zadajte napríklad **Borodáčova 67, Bratislava**;
- neúplnú adresu, zadajte napríklad **Borodáčova Bratisl.**;
- typ miesta, zadajte napríklad **čerpacia stanica** alebo **reštaurácia**;
- miesto podľa názvu, zadajte napríklad **Starbucks**;
- PSČ, zadajte napr. **W1D 1LL** pre Oxford Street, Londýn;

Tip: Ak chcete vyhľadať konkrétnu ulicu v Spojenom kráľovstve alebo v Holandsku, zadajte PSČ, potom vynechajte medzeru a zadajte číslo domu. Napríklad **1017CT 35**. V prípade iných krajín sú PSČ tvorené na základe oblastí a vo výsledkoch vyhľadávania dostanete zoznam príslušných miest, obcí a ulíc.

- mesto pre navigáciu do centra mesta, zadajte napríklad **Bratislava**;
- BZ (bod záujmu) v blízkosti vašej súčasnej polohy, zadajte napr. **reštaurácia pri mne**;
- mapcode, zadajte napríklad **WH6SL.TR10**;
- súradnice zemepisnej šírky a dĺžky, zadajte napr.:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34";

Zadávanie hľadaných výrazov

LEN RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Ak chcete vyhľadávať adresy alebo body BZ, v [hlavnej ponuke](#) vyberte položku **Hľadať**. Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou a týmito tlačidlami:



1. **Tlačidlo Späť.**
Výberom tohto tlačidla sa vrátite do predchádzajúceho okna.
2. **Pole vstupu vyhľadávania.**
Tu zadajte hľadaný výraz. Počas zadávania sa zobrazujú vhodné adresy a BZ.

Tip: Ak [stlačíte a podržíte](#) písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e è é ê ë a ďalším.

Tip: Ak chcete upraviť už zadané slovo, vyberte ho a umiestnite naň kurzor. Potom môžete zadať alebo odstrániť znaky.

3. Tlačidlo „Hľadať typ“

Môžete vyhľadávať na celej aktuálnej mape alebo v konkrétnej oblasti, napríklad v meste alebo v blízkosti vášho cieľového miesta. Pomocou tohto tlačidla zmeníte typ vyhľadávania na niektorý z nasledujúcich:



Celá mapa

Túto možnosť vyberte, ak chcete vyhľadávať v celej aktuálnej mape bez obmedzenia okruhu na vyhľadávanie. Centrom vyhľadávania je vaša aktuálna poloha. Výsledky sa zoradujú podľa presnosti zhody.



V mojej blízkosti

Túto možnosť vyberte, ak chcete vyhľadávať podľa svojej aktuálnej lokality GPS ako centra vyhľadávania. Výsledky sa zoradujú podľa vzdialenosti.



V meste

Túto možnosť vyberte, ak chcete ako centrum vyhľadávania použiť mesto alebo obec. Pomocou klávesnice musíte zadať názov mesta alebo obce. Keď zo zoznamu výsledkov vyberiete mesto alebo obec, môžete vyhľadávať adresy alebo BZ v danom meste.



Na trase

Ak máte naplánovanú trasu, môžete pomocou tejto možnosti pozdĺž trasy vyhľadávať konkrétne typy miest, napríklad čerpacie stanice. Po vyzvaní zadajte typ miesta a jeho výberom v stĺpci napravo spustíte vyhľadávanie.



V blízkosti cieľového miesta

Ak máte naplánovanú cestu, môžete pomocou tejto možnosti použiť cieľové miesto ako centrum vyhľadávania.



Zemepisná dĺžka/šírka

Túto možnosť vyberte, ak chcete zadať súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

4. Tlačidlo zobrazenia.

Výberom tohto tlačidla sa vrátite do [zobrazenia mapy](#) alebo [zobrazenia s navádzaním](#).

5. Tlačidlo 123!?

Vyberte toto tlačidlo, ak chcete na klávesnici použiť čísla a symboly. Výberom tlačidla =< prepínate medzi číslami a ďalšími symbolmi. Výberom tlačidla ABC sa vrátite späť na všeobecnú klávesnicu.

6. Tlačidlo rozloženia klávesnice.

Výberom tohto tlačidla zmeníte rozloženie klávesnice na iný jazyk. Zo zoznamu môžete vybrať až štyri rozloženia. Ak ste vybrali viac ako jedno rozloženie, výber tlačidla rozloženia klávesnice otvorí kontextové okno. V ňom môžete rýchlo prepínať medzi vybranými rozloženiami klávesnice. [Stlačením a podržaním](#) tohto tlačidla prejdete priamo na zoznam rozložení.

7. Tlačidlo zoznam/mapa.

Výberom tohto tlačidla prepínate medzi zobrazením výsledkov v zozname alebo na mape.

8. Tlačidlo Zobrazit/skryť klávesnicu.

Výberom tohto tlačidla zobrazíte alebo skryjete klávesnicu.

Tip: Ak chcete, aby nasledujúce zadané písmeno bolo veľké, vyberte kláves **Shift**. Ak chcete zadávať všetky písmená ako veľké, [dvakrát poklepte](#) na kláves **Shift**. Veľké písmená vypnete jedným klepnutím na kláves **Shift**.

Tip: Ak chcete zrušiť vyhľadávanie, stlačte tlačidlo zobrazenia mapy/zobrazenia s navádzaním v pravom hornom rohu obrazovky.

Práca s výsledkami vyhľadávania



LEN RÝCHLE VYHLADÁVANIE

Výsledky vyhľadávania sa zobrazujú v dvoch stĺpcoch.


Vyhovujúce adresy a mestá sú uvedené v stĺpci vľavo a BZ, typy BZ a Places v stĺpci vpravo. Posledné cieľové miesta a uložené miesta sa tiež zobrazujú vo výsledkoch hľadania.

Tip: Ak chcete zobraziť viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.


Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:

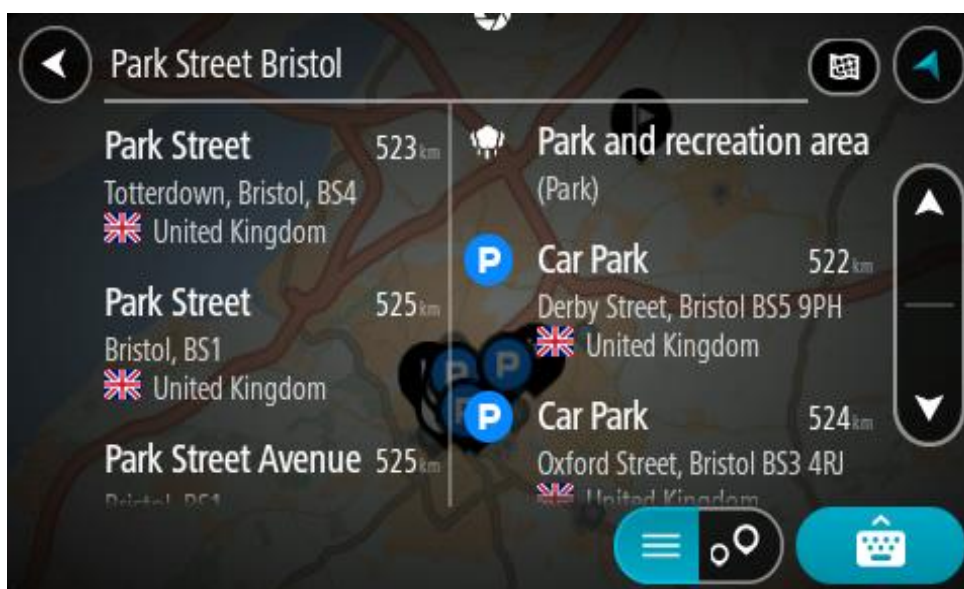

Keď vyberiete adresu z výsledkov vyhľadávania, môžete ju zobrazit' na mape, pridať križovatku alebo do daného miesta naplánovať trasu. Ak chcete vyhľadať presnú adresu, môžete zadať číslo domu.

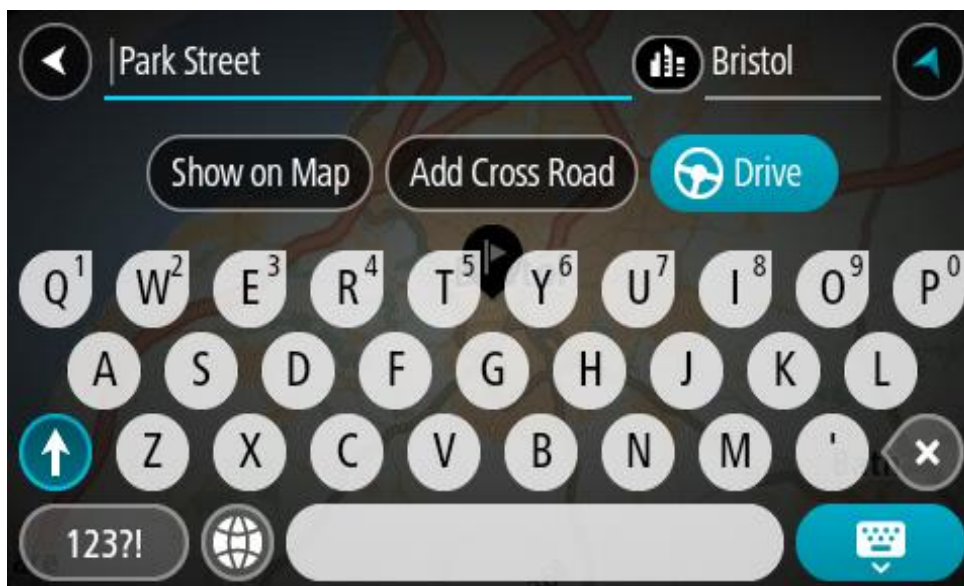

Ak výsledok zobrazíte na mape, môžete pomocou kontextovej ponuky [pridať toto miesto medzi položky](#) Moje miesta. Ak už je naplánovaná trasa, môžete toto miesto pridať na aktuálnu trasu.

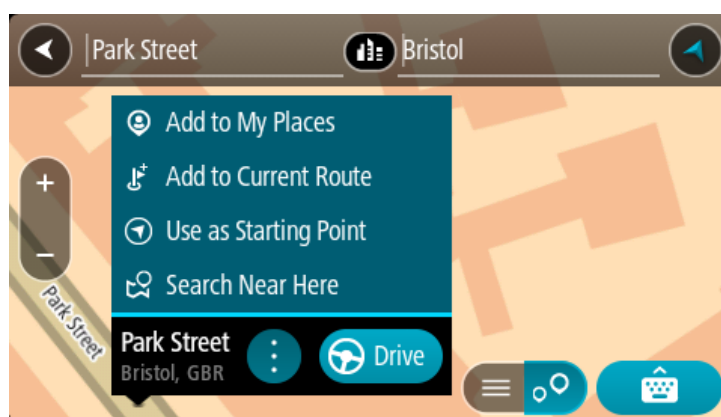

Poznámka: Najlepšie výsledky vyhľadávania sa zobrazujú na mape. Keď zobrazenie zmenšíte, postupne sa zobrazia výsledky umiestnené nižšie.

Čo sú čísla PSČ

Pri vyhľadávaní pomocou čísla PSČ závisia výsledky od typu čísla PSČ používaného v krajine, v ktorej uskutočňujete vyhľadávanie.

Používajú sa tieto typy čísel PSČ:

- PSČ, ktoré vás navigujú na ulicu alebo časť ulice.
- PSČ, ktoré vás navigujú do oblasti, ktorá pozostáva napríklad z jedného mesta, viac dedín vo vidieckej oblasti alebo mestskej časti veľkého mesta.

PSČ ulíc

Tento typ čísel PSČ používajú krajiny ako Holandsko a Spojené kráľovstvo. Pri vyhľadávaní pomocou tohto typu PSČ zadajte PSČ, vynechajte medzeru a potom môžete zadať číslo domu. Napríklad „1017CT 35“. Zariadenie potom naplánuje trasu ku konkrétnemu domu alebo budove na konkrétnej ulici.

PSČ oblastí

Tento typ čísel PSČ používajú krajiny ako Nemecko, Francúzsko a Belgicko. Pri vyhľadávaní pomocou PSČ oblastí zahŕňajú výsledky všetky ulice v mestskej časti, celú obec alebo dediny s daným PSČ.

Ak pri používaní rýchleho vyhľadávania zadáte PSČ oblasti, môžu sa zobrazit' výsledky z viacerých krajín.

Poznámka: Pri vyhľadávaní PSČ oblastí sa vo výsledkoch nezobrazí iba jedna konkrétna adresa.

Napriek tomu je tento typ PSČ veľmi užitočný pri znižovaní počtu výsledkov vyhľadávania. Keď napríklad hľadáte mesto Neustadt v Nemecku, dostanete dlhý zoznam možných výsledkov. Pridaním medzery a PSČ oblasti sa zúžia výsledky na to mesto Neustadt, ktoré hľadáte.

Ďalším príkladom je situácia, keď chcete vyhľadávať v meste. Zadajte PSČ oblasti a vo výsledkoch vyhľadávania vyberte centrum mesta, ktoré hľadáte.

Čo sú kódy mapcode

LEN RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

V krajinách, kde cesty a domy nemajú názvy ani adresy, môžete použiť kód mapcode. Kód mapcode predstavuje miesto.

Každé miesto na Zemi vrátane morských ostrovov a ropných pľošín možno označiť kódom mapcode. Kódy mapcode sú krátke, ľahko sa rozoznávajú, pamätajú a odovzdávajú. Sú presné na niekoľko metrov, čo stačí pri bežnom používaní.

Na stránke mapcode.com zistíte, ako nájsť kód mapcode ľubovoľného miesta.

Kódy mapcode Môžete vybrať miesto, ktoré chcete priradiť k vašej adrese, napríklad hlavný vchod alebo vchod na parkovisko.

Zoznam ikon typov BZ

Právne a finančné služby



Súd



Bankomat



Právne služby - právny
poradca



Finančná inštitúcia



Právne služby - iné

Stravovacie služby



Samoobsluhy



Reštaurácia rýchleho občerstvenia



Reštaurácia



Čínska reštaurácia

Ubytovanie



Hotel alebo motel



Luxusný hotel



Kemping



Lacný hotel

Služby v núdzi



Nemocnica alebo poliklinika



Zubár



Policajná stanica



Veterinár



Lekár



Hasiči

Služby týkajúce sa automobilov



Vonkajšie parkovisko



Čerpacia stanica



Parkovanie v garáži



Umývačka áut



Predajca automobilov



Stanica technickej kontroly vozidiel



Požičovňa áut



Miesto na nabíjanie elektrických automobilov



Parkovisko požičovne automobilov



Autoservis

Ostatné služby



Veľvyslanectvo



Chovateľské potreby



Vládny úrad



Telekomunikácie



Spoločnosť



Komunitné služby



Pošta



Lekárneň



Obchodné centrum



Salóny krásy



Turistické informácie



Obchod

Vzdelávanie



Vysoká škola alebo univerzita



Škola



Knižnica



Spoločenské centrum

Voľný čas



Kasíno



Vinica



Divadlo



Turistická atrakcia



Kino



Zoo



Koncertná sála



Zábavný park



Múzeum



Výstavisko



Opera



Kultúrne stredisko



Nočný život



Centrum voľného času



Farma pre deti

Šport



Ihrisko



Plaváreň



Horský štít



Vodné športy



Pláž



Tenisový kurt



Park alebo rekreačná
oblasť



Klзisko



Jachtársky prístav alebo
nádrž



Športové centrum



Štadión



Golfové ihrisko

Náboženstvo



Kostol



Miesto bohoslužieb

Cestovanie



Železničná stanica



Horský priechod



Letisko



Vyhliadka alebo
panoramatický výhľad



Terminál trajektu



PSČ

Poznámka: Nepoužíva sa
vo všetkých krajinách.



Hraničný priechod



Autobusová stanica



Mýtna brána



Odpočívadlo



Obytná oblasť



Stred mesta



Nabíjacie stanice pre
elektrické automobily



Nákladné parkovisko

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Používanie predikcie cieľových miest

Čo je predikcia cieľových miest?

Vaše zariadenie Rider sa dokáže naučiť vaše denné zvyky jazdenia a uložiť ich medzi obľúbené miesta. Taktiež môže navrhovať cieľové miesta, keď spustíte zariadenie z režimu spánku, napríklad pri rannej jazde do práce.

Príprava na používanie funkcie Predikcia cieľových miest

Pred tým, ako získate svoje prvé navrhované cieľové miesto, potrebuje vaše zariadenie istý čas, aby sa spoznalo vaše zvyky. Čím pravidelnejšie jazdíte so zariadením Rider, tým rýchlejšie získate návrhy cieľových miest a tým presnejšie budú.

Ak chcete dostávať návrhy predpokladaných cieľových miest, musíte urobiť toto:

- Predikcia cieľových miest je v predvolenom nastavení ZAPNUTÁ. Ak však bola vypnutá, prejdite do časti [Nastavenia](#) > Systém > **Vaše informácie a ochrana osobných údajov** a zapnite možnosť **Uchovávať históriu ciest v tomto zariadení pre voliteľné funkcie**.
- Uistite sa, že nie je naplánovaná žiadna trasa.
- Ak vaše zariadenie má ovládanie hlasom, zapnite túto funkciu. Uistite sa, že hlasitosť nie je stíšená a je nastavená na hodnotu vyššiu ako 20 %.
- Niekoľko dní jazdíte, plánujte pri tom trasy do obľúbených Mojich miest.

Používanie predikcie cieľových miest

Dôležité: Ak vaše zariadenie má ovládanie hlasom, môžete vysloviť **Áno** alebo **Nie** alebo vybrať tlačidlo **Áno** alebo **Nie**.

Ak sa na zariadení zobrazí výzva „Cieľové miesto X?“, kde X označuje cieľové miesto, máte 12 sekúnd na to, aby ste vybrali odpoveď **Áno** alebo **Nie**.

Tip: Ak neodpoviete **Áno** alebo **Nie**, zariadenie Rider usúdi, že je vaša odpoveď kladná.

Ak chcete odpovedať kladne, vyslovte „Áno“ alebo vyberte možnosť **Áno**. Vaše zariadenie naplánuje trasu do daného cieľového miesta.

Ak chcete odpovedať záporne, vyslovte „Nie“, vyberte možnosť **Nie** alebo klepnite na obrazovku a vráťte sa na mapu.

Zapnutie alebo vypnutie predikcie cieľových miest

Funkciu predikcie cieľových miest môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Informácie o spôsobe vypnutia alebo zapnutia tejto funkcie nájdete v časti [Plánovanie trasy](#) a Ovládanie hlasom.

Plánovanie trasy na určitú adresu

LEN RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Postup plánovania trasy na určitú adresu pomocou vyhľadávania:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Hľadať**.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Pomocou klávesnice zadajte názov miesta, do ktorého chcete naplánovať trasu.

Tip: Ak stlačíte a podržíte písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e è é ê ë a ďalším.



Môžete vyhľadávať adresu, obec, mesto, [PSČ](#) alebo kód [mapcode](#).


Tip: Ak chcete vyhľadať konkrétnu ulicu v Spojenom kráľovstve alebo v Holandsku, zadajte PSČ, potom vynechajte medzeru a zadajte číslo domu. Napríklad **1017CT 35**. V prípade iných krajín sú PSČ tvorené na základe oblastí a vo výsledkoch vyhľadávania dostanete zoznam príslušných miest, obcí a ulíc.

Poznámka: Pri vyhľadávaní sa hľadá v celej mape. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Potom môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, ak chcete napríklad hľadať len pozdĺž trasy alebo v rámci mesta.

4. Počas zadávania adresy sa v riadkoch zobrazia návrhy podľa toho, čo ste už zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



5. Vyberte navrhovanú adresu.



6. Zadať číslo domu, ak ho poznáte a ešte ste ho nezadali.



Ak nemáte číslo domu, vyberte možnosť **Pridať križovatku** alebo **Ukázať na mape**.

Tip: ak zadáte číslo domu, ktoré zariadenie nenájde, farba čísla bude červená. Na tlačidlo jazdy sa zobrazí najbližšie nájdené číslo domu. Môžete zadať nové číslo domu alebo vybrať položku **Jazda** a prejsť k najbližšiemu číslu domu.

7. Vyberte možnosť **Jazda**

Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať navádzanie](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy do centra mesta

LEN RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Postup plánovania trasy do centra mesta pomocou vyhľadávania:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.




2. Vyberte položku Hľadať.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Pomocou klávesnice zadajte názov mesta alebo obce, kam chcete naplánovať trasu.

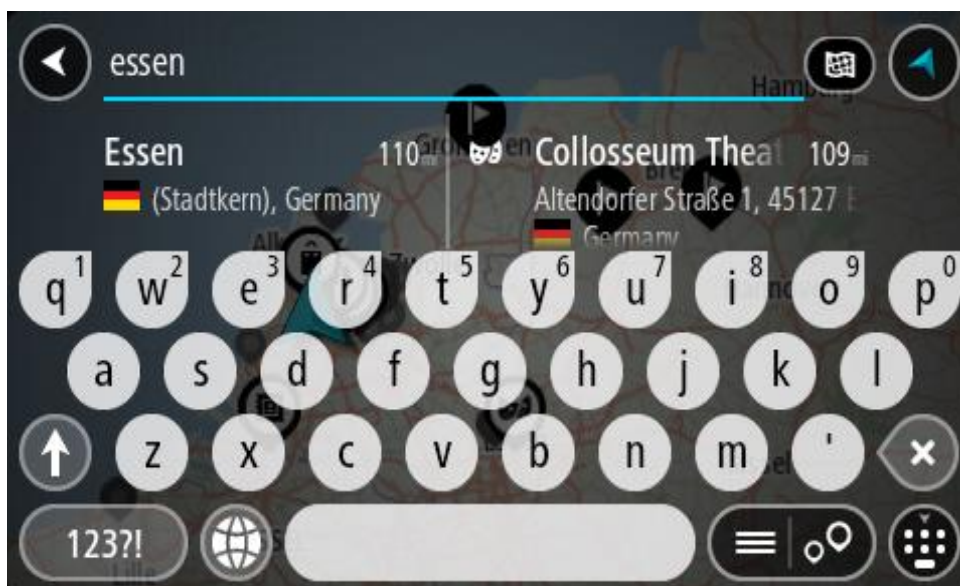

Môžete vyhľadávať obec, mesto alebo PSČ.


Tip: Na vyhľadanie konkrétneho mesta môžete zadať PSČ daného mesta alebo krajinu. Ak budete napríklad vyhľadávať mesto Essen, nájde sa množstvo výsledkov. Ak budete vyhľadávať Essen 2910 alebo Essen Belgicko, toto mesto sa zobrazí v hornej časti výsledkov. Následne môžete vyhľadávať v danom meste.

Tip: Pri vyhľadávaní sa hľadá v celej mape. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo typu vyhľadávania a potom vyberte možnosť vyhľadávania.

4. Počas zadávania sa v riadkoch zobrazia návrhy podľa toho, čo ste už zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:




5. V stĺpci naľavo vyberte mesto.

Názov mesta sa zobrazuje na pravej strane poľa vstupu vyhľadávania a BZ centra mesta je uvedený nižšie v stĺpci vpravo.



6. Vyberte BZ centra mesta.

Umiestnenie centra mesta sa zobrazí na mape.

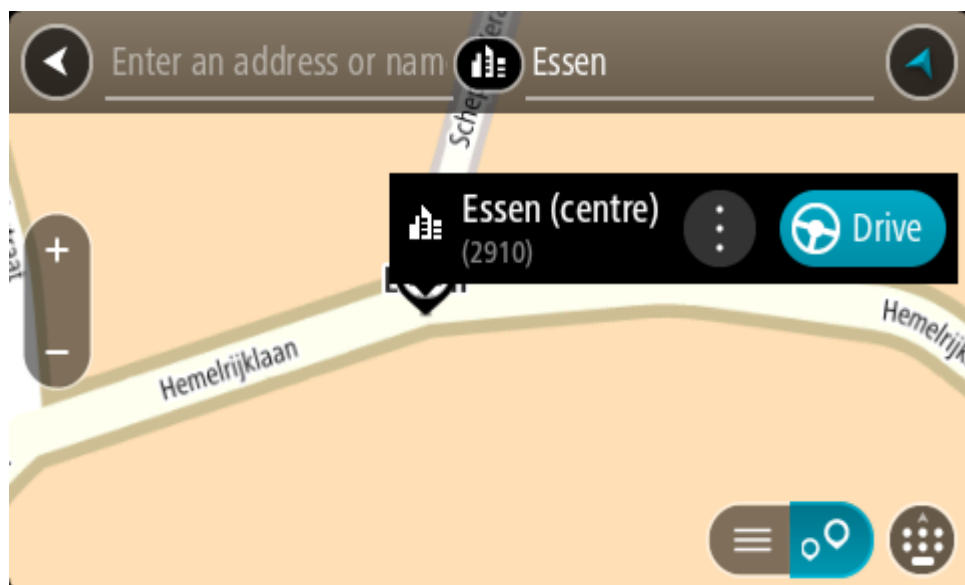

7. Vyberte možnosť Jazda

Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať navádzanie](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy k určitému BZ

LEN RÝCHLE VYHLADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete pomocou vyhľadávania naplánovať trasu k BZ určitého typu alebo ku konkrétnemu BZ (bod záujmu), postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku Hľadať.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Pomocou klávesnice zadajte názov miesta, do ktorého chcete naplánovať trasu.


Tip: Ak [stlačíte a podržíte](#) písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e è é ê ë a ďalším.



Môžete vyhľadávať typ BZ (bod záujmu), ako je napríklad reštaurácia alebo turistická atrakcia. Môžete tiež vyhľadať konkrétny BZ, napr. „Rózina pizzeria“.


Poznámka: Pri vyhľadávaní sa hľadá v celej mape. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo typu vyhľadávania a potom vyberte možnosť vyhľadávania.

4. Počas zadávania sa v riadkoch zobrazia návrhy podľa toho, čo ste už zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

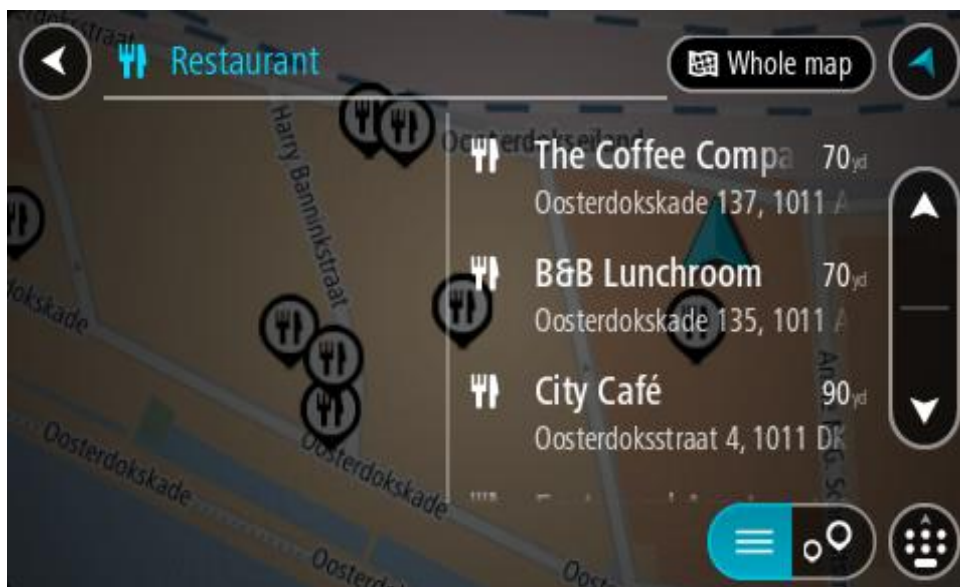

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



5. Vyberte typ BZ alebo individuálny BZ. Ak ste vybrali typ BZ, vyberte požadovaný BZ. Na mape sa zobrazí toto miesto.
6. Pre viac informácií o BZ vyberte požadovaný BZ na mape a potom vyberte tlačidlo kontextovej ponuky. V kontextovej ponuke vyberte položku **Viac informácií**.

Zobrazí sa viac informácií o BZ, napr. telefónne číslo, celá adresa a e-mail.

7. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**. Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať navádzanie](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy k BZ pomocou vyhľadávania online


LEN RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Poznámka: Vyhľadávanie online je dostupné iba na pripojených zariadeniach. Ak chcete prostredníctvom aplikácie Rider vyhľadávať online, musíte byť [pripojení k službám TomTom](#).

Ak [vyhľadáвате BZ](#), ale nenašli ste to, čo ste hľadali, môžete vyhľadávať cez službu TomTom Places online. BZ vyhľadávať online takto:

1. [Vyhľadajte BZ](#) pomocou položky Vyhľadávať v hlavnej ponuke.
Výsledky vyhľadávania sa zobrazujú v dvoch stĺpcoch.

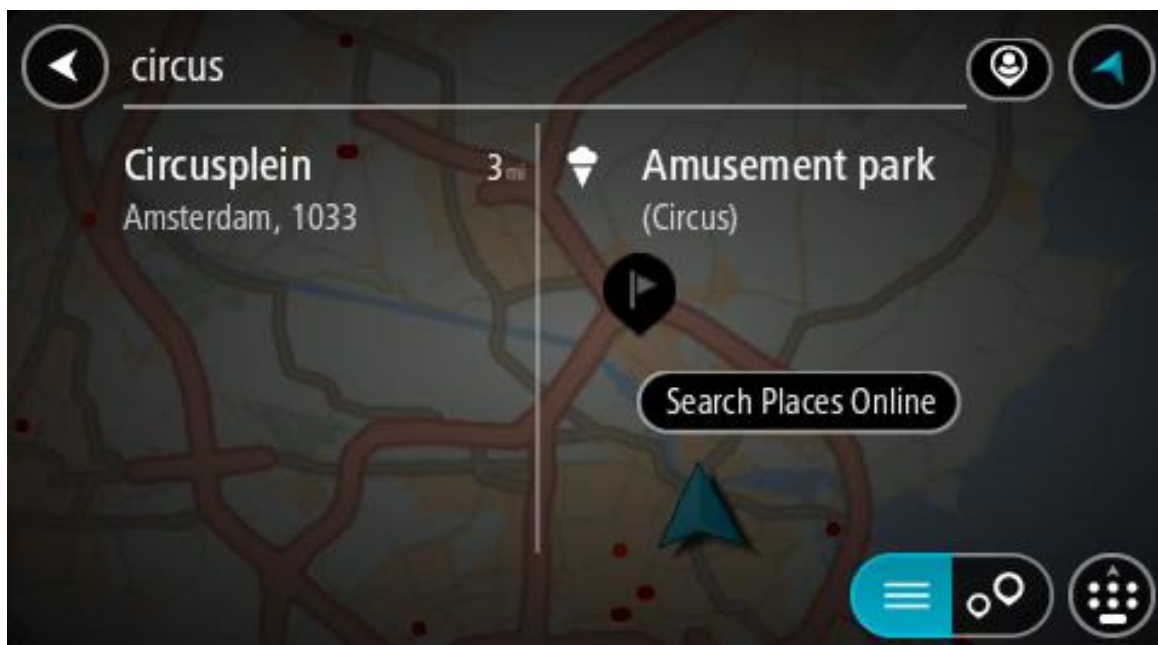


2. Vyberte položku **Vyhľadávať miesta online**.
3. Pomocou klávesnice zadajte názov BZ, ktorý chcete nájsť, a stlačte tlačidlo Hľadať na klávesnici.

Tip: Ak [stlačíte a podržíte](#) písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e é ê ë a ďalším.

Môžete vyhľadávať typ BZ (bod záujmu), ako je napríklad reštaurácia alebo turistická atrakcia. Môžete tiež vyhľadať konkrétny BZ, napr. „Rózina pizzeria“.


Poznámka: Pri vyhľadávaní môžete hľadať v blízkosti súčasnej pozície, v meste alebo v blízkosti cieľa. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania.

Výsledky hľadania sa zobrazia v stĺpci.

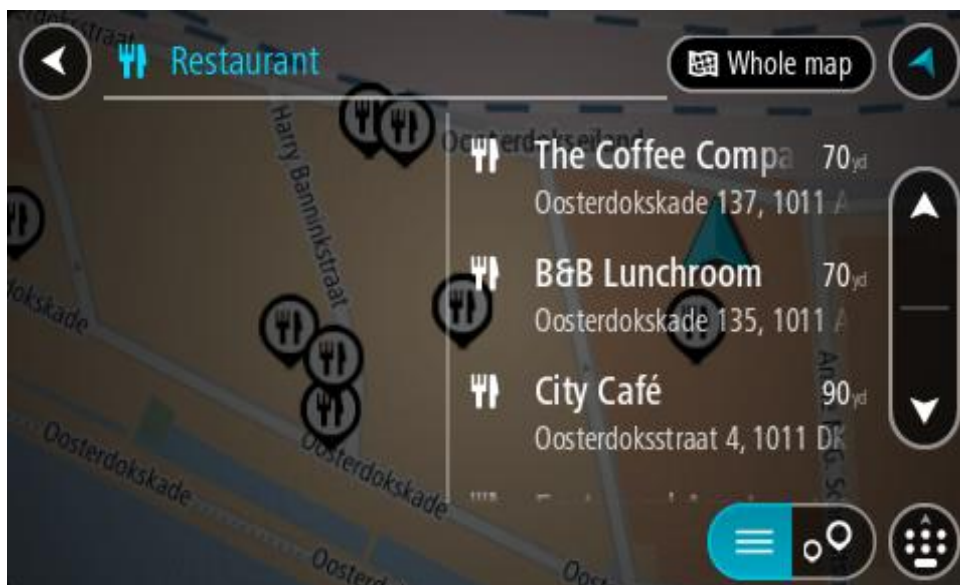

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



4. Vyberte BZ zo zoznamu.
Na mape sa zobrazí toto miesto.
5. Pre viac informácií o BZ vyberte požadovaný BZ na mape a potom vyberte tlačidlo kontextovej ponuky. V kontextovej ponuke vyberte položku **Viac informácií**.

Zobrazí sa viac informácií o BZ, napr. telefónne číslo, celá adresa a e-mail.

6. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**
Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).


Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou mapy

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.


Postup plánovania trasy pomocou mapy:

1. [Posúvajte sa na mape](#) a približujte ju, kým sa nezobrazí cieľové miesto, do ktorého sa chcete nechať navigovať.

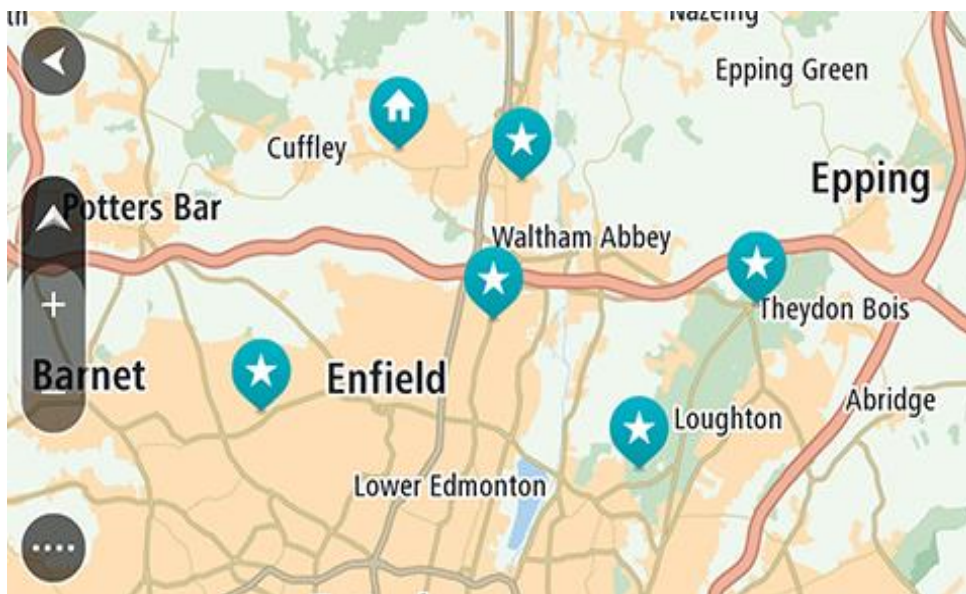


Tip: Môžete tiež výberom symbolu mapy otvoriť kontextovú ponuku a následne výberom tlačidla **Jazda** naplánovať trasu do tohto miesta.

2. Keď na mape nájdete požadované cieľové miesto, vyberte ho stlačením a podržaním obrazovky na zhruba jednu sekundu.
Zobrazí sa kontextová ponuka s najbližšou adresou.

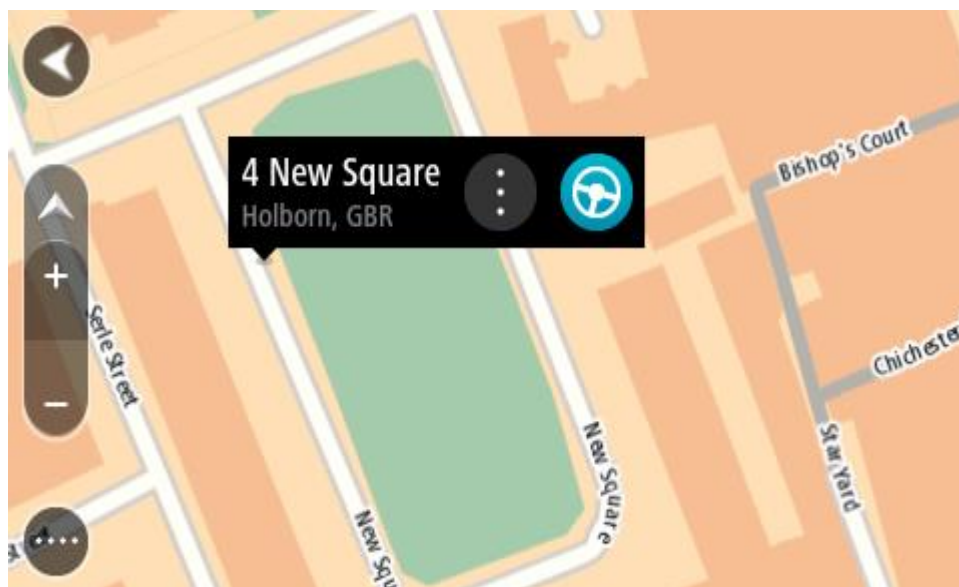

3. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**. Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Vybraté miesto môžete použiť aj inými spôsobmi - napríklad ho pomocou tlačidla kontextovej ponuky pridať medzi [Moje miesta](#).

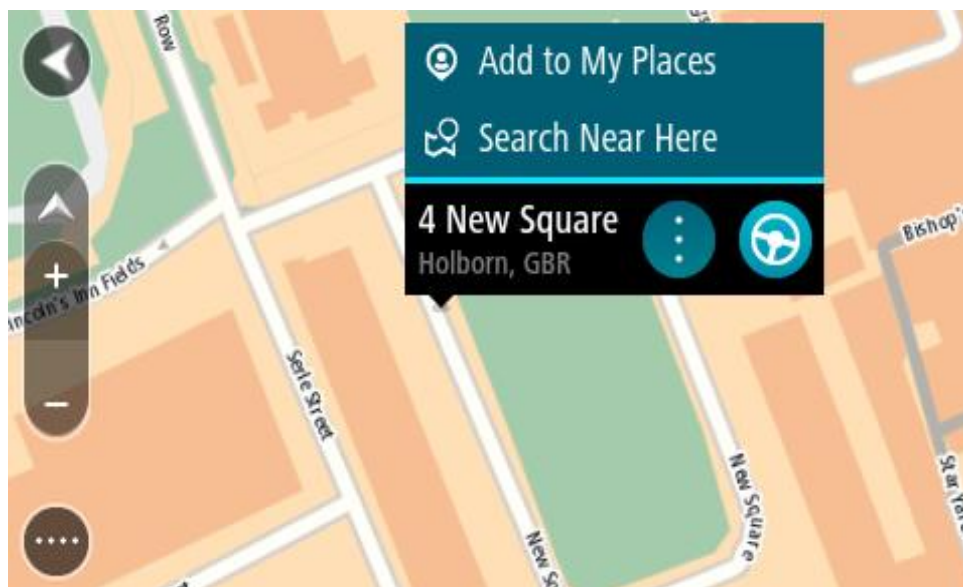

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou funkcie Moje miesta

Ak chcete z aktuálneho miesta navádzať na niektoré z miest zo zoznamu [Moje miesta](#), postupujte takto:


1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.




2. Vyberte položku **Moje miesta**.



Zobrazí sa zoznam vašich miest.

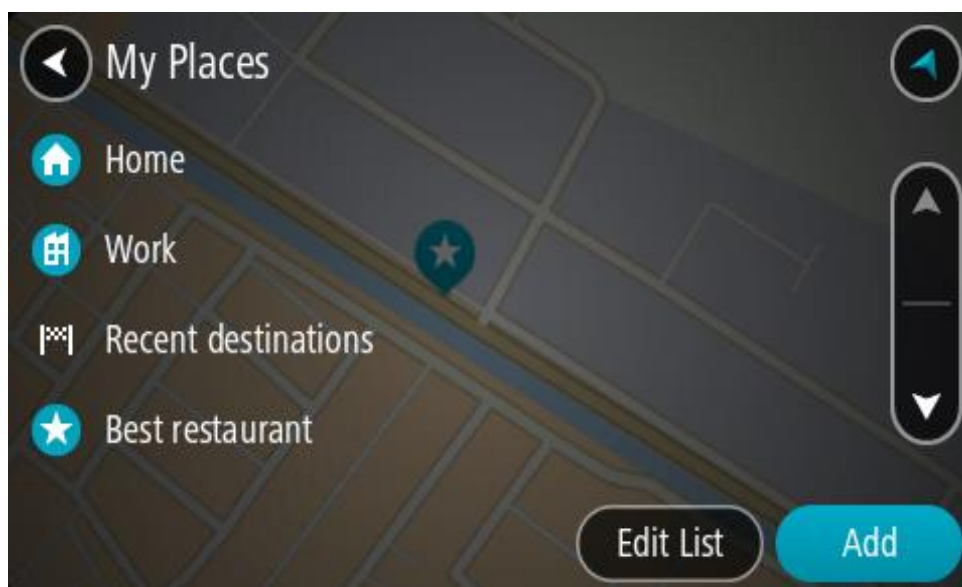

3. Vyberte miesto, kam sa chcete nechať navádzať, napr. Domov.
Vami vybrané miesto sa zobrazí na mape s kontextovou ponukou.

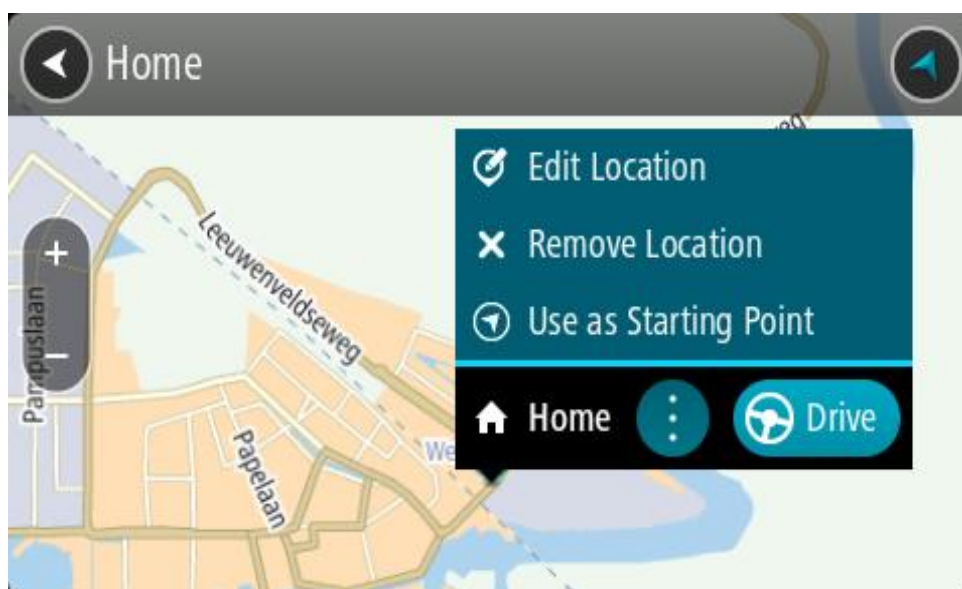

4. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**.
Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou súradníc

LEN RÝCHLE VYHLÁDÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete naplánovať trasu pomocou súradníc, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Hľadať**.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Vyberte tlačidlo typu vyhľadávania vpravo od poľa vyhľadávania.



4. Vyberte možnosť **Zemepis. dĺžka/šírka**.

Tip: Príklad súradníc zobrazených na obrazovke predstavuje aktuálnu zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku.

5. Zadaťte svoje súradnice. Môžete zadať ktorýkoľvek z týchto typov súradníc:

- Desatinné hodnoty, napríklad:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tip: Pri desatinných hodnotách nemusíte zadať písmeno na označenie zemepisnej šírky a dĺžky. V prípade miest západne od nultého poludníka a miest južne od rovníka pred súradnicu zadajte znamienko mínus (-).

- Stupne, minúty a sekundy, napríklad:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- Štandardné súradnice GPS, napríklad:
N 51 30.525 W 0 08.569


Poznámka: Ak zadáte súradnice, ktoré zariadenie Rider nedokáže rozpoznať, panel pod súradnicami sa sfarbí na červeno.

6. Počas zadávania súradníc sa zobrazujú návrhy podľa toho, čo ste zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

Mestá a cesty sa zobrazujú vľavo, BZ sa zobrazujú vpravo.

Tip: Ak chcete zobraziť viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



7. Vyberte návrh cieľového miesta.
Na mape sa zobrazí toto miesto.
8. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**
Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať navádzanie](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou kódu mapcode

LEN RÝCHLE VYHLÁDÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete naplánovať trasu pomocou kódu mapcode, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Hľadať**.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.


3. Zadaťte kód mapcode. Môžete zadať ktorýkoľvek z týchto typov kódov mapcode:
 - medzinárodný, napríklad WH6SL.TR10,
 - špecifický pre krajinu, napríklad GBR 8MH.51,
 - alternatívny špecifický pre krajinu, napríklad GBR 28.Y6VH alebo GBR LDGZ.VXR.

Tip: Všetky kódy mapcode v tomto príklade označujú jedno miesto - hrad Edinburgh v Spojenom kráľovstve. V časti [Čo sú kódy mapcode](#) nájdete informácie o tom, ako zistiť kód mapcode daného miesta.

4. Po zadání úplného kódu Mapcode sa poloha zobrazí v stĺpci **Adresy**.
Mestá a cesty sa zobrazujú vľavo, BZ sa zobrazujú vpravo.

Tip: Ak chcete zobraziť viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



5. Vyberte návrh cieľového miesta.
6. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**
Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať navádzanie](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Naplánovanie trasy vopred

Trasu možno pred jazdou vopred naplánovať. Trasu môžete uložiť ako súčasť zoznamu [Moje trasy](#).

Ak chcete trasu naplánovať vopred, postupujte takto:

1. Vyhľadajte miesto, ktoré chcete použiť ako východiskový bod.
2. Vyberte možnosť **Ukázať na mape**.
3. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.
Kontextová ponuka zobrazí zoznam možností.



4. Vyberte možnosť **Použiť ako východiskový bod**.
5. Vyhľadajte miesto, ktoré chcete použiť ako cieľ.
6. Vyberte možnosť **Ukázať na mape**.
7. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Jazda**.
Vaša trasa sa naplánuje pomocou vybraného východiskového bodu a cieľového miesta. Odhadovaný čas cesty sa zobrazí v hornej časti lišty trasy.


Tip: Všetky zastávky, body BZ a miesta možno vybrať pomocou kontextových ponúk ako východiskové body.

Tip: Trasu môžete [uložiť do ponuky Moje trasy](#).

8. Ak chcete ísť do východiskového bodu, vyberte možnosť **Jazda** v hornej časti obrazovky.
Východiskový bod trasy sa zmení na prvú zastávku a trasa sa naplánuje. Navádzanie do cieľa začne zo súčasnej polohy. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Zmena súčasnej polohy na východiskový bod


1. Vyberte východiskový bod trasy v zobrazení mapy.
2. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.
Kontextová ponuka zobrazí zoznam možností.

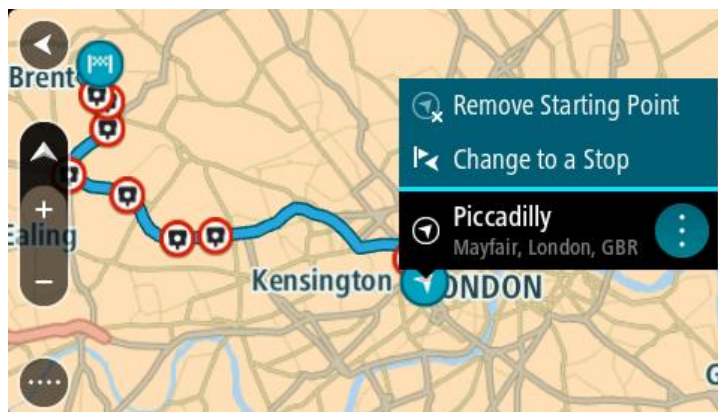

3. Vyberte možnosť **Odstrániť východiskový bod**.
Trasa sa znova naplánuje s aktuálnou polohou ako východiskovým bodom. Pôvodný východiskový bod sa z trasy odstráni.

Zmena východiskového bodu na zastávku

1. V zobrazení mapy vyberte východiskový bod na trase.
2. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.
Kontextová ponuka zobrazí zoznam možností.

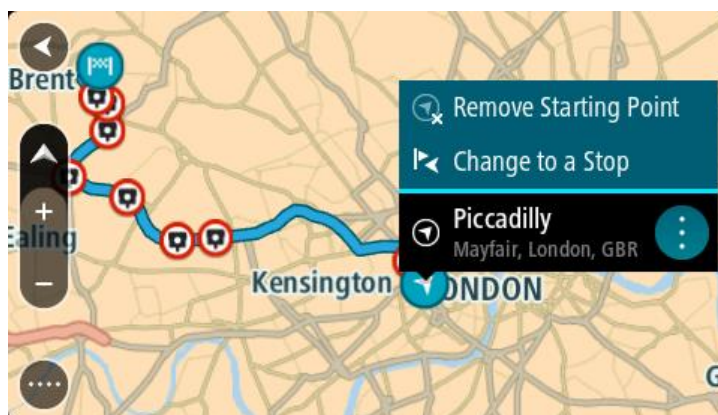

3. Vyberte možnosť **Zmeniť na zastávku**.
Trasa sa znova naplánuje s východiskovým bodom zmeneným na zastávku.

Vyhľadávanie parkoviska

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete vyhľadať parkovisko, postupujte takto:


1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Parkovanie**.




Zobrazí sa mapa s uvedenými umiestneniami parkovísk.

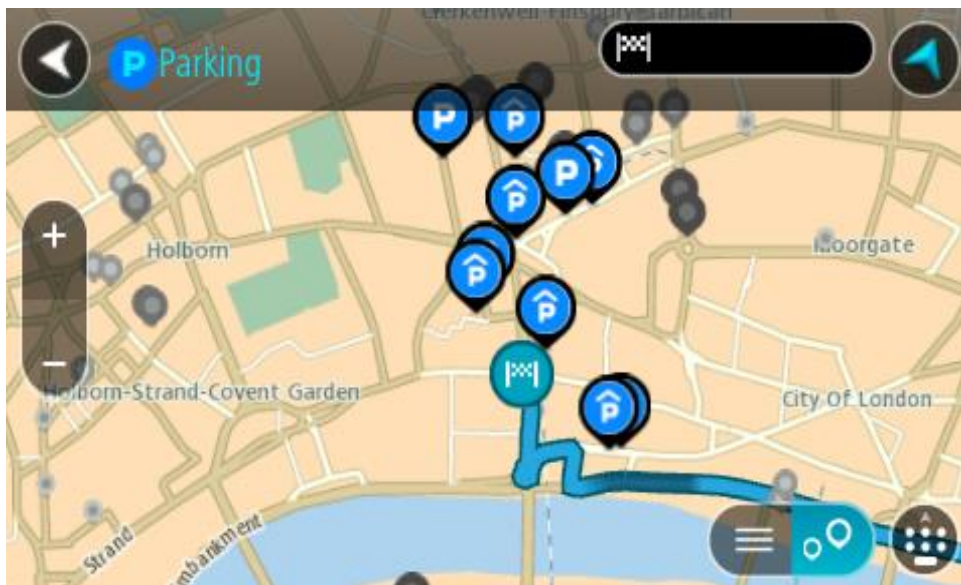


Ak je naplánovaná trasa, na mape sa zobrazujú parkoviská v blízkosti cieľového miesta. Ak trasa nie je naplánovaná, na mape sa zobrazujú parkoviská v blízkosti aktuálneho miesta.

Obrazovku môžete na zobrazenie zoznamu parkovísk prepnúť stlačením tohto tlačidla:




Ak z tohto zoznamu vyberiete niektoré parkovisko, lokalizuje sa na mape.


Tip: V zozname výsledkov sa môžete posúvať nižšie pomocou posúvača na pravej strane obrazovky.

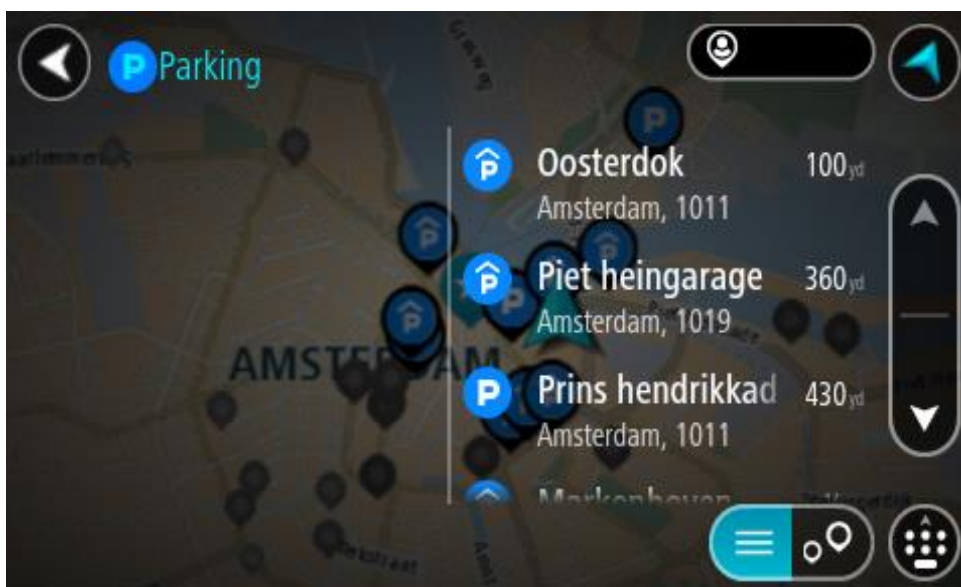

Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, napríklad vo vašej blízkosti či na celej mape.

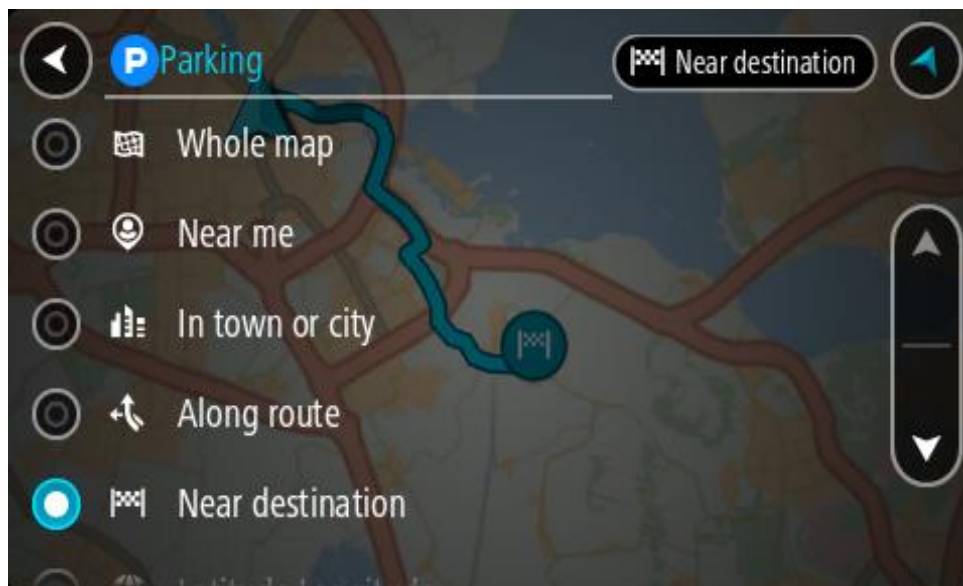

3. Z mapy alebo zoznamu vyberte parkovisko.
Na mape sa otvorí kontextová ponuka uvádzajúca názov parkoviska.

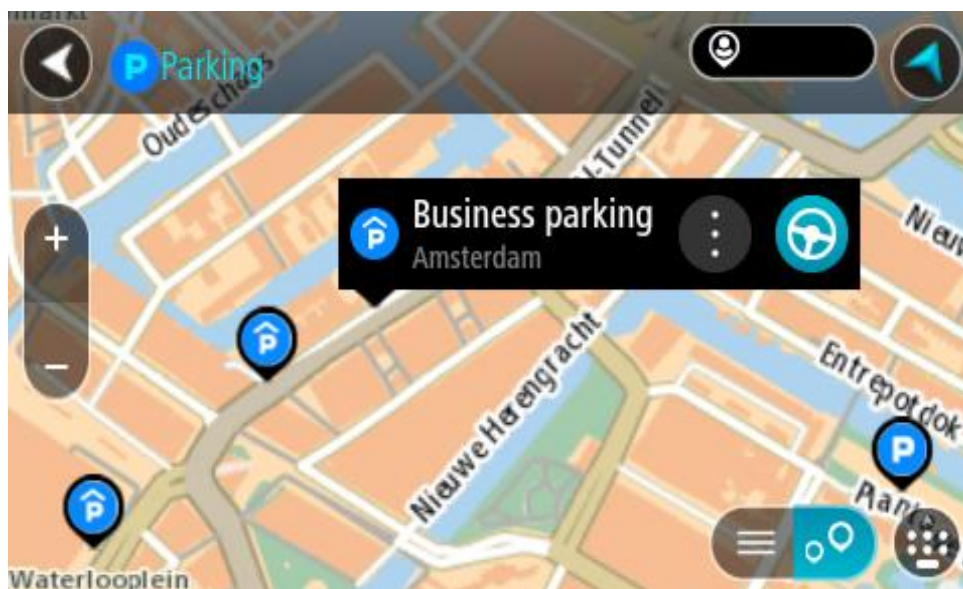

4. Vyberte možnosť **Jazda**
Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Prostredníctvom kontextovej ponuky môžete pridať parkovisko ako zastávku na trase.

Vyhľadávanie čerpacej stanice

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete vyhľadať čerpaciu stanicu, postupujte takto:


1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku Čerpacia stanica.




Zobrazí sa mapa s uvedenými umiestneniami čerpacích staníc.

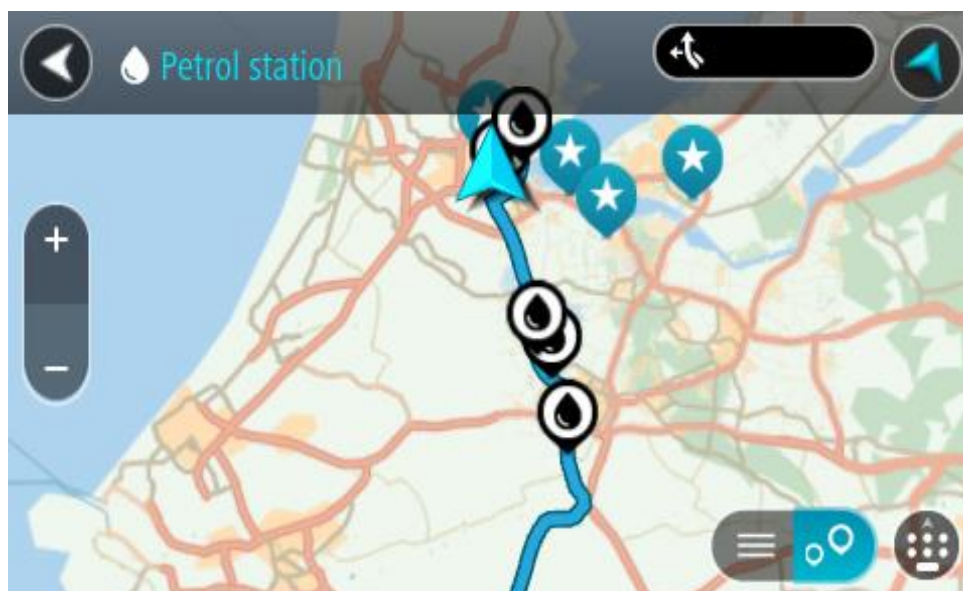


Ak je naplánovaná trasa, na mape sa zobrazujú čerpacie stanice pozdĺž trasy. Ak trasa nie je naplánovaná, na mape sa zobrazujú čerpacie stanice v blízkosti aktuálneho miesta.

Obrazovku môžete na zobrazenie zoznamu čerpacích staníc prepnúť stlačením tohto tlačidla:




Ak z tohto zoznamu vyberiete niektorú čerpaciu stanicu, lokalizuje sa na mape.

Tip: V zozname výsledkov sa môžete posúvať nižšie pomocou posúvača na pravej strane obrazovky.

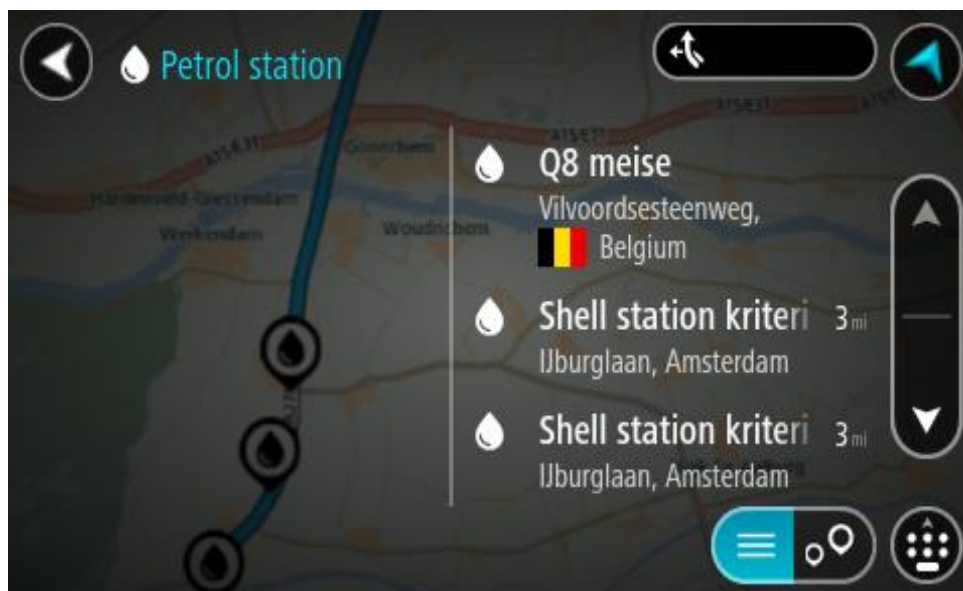


Ak chcete zmeniť spôsob [vyhľadávania](#), vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, napríklad vo vašej blízkosti či na celej mape.

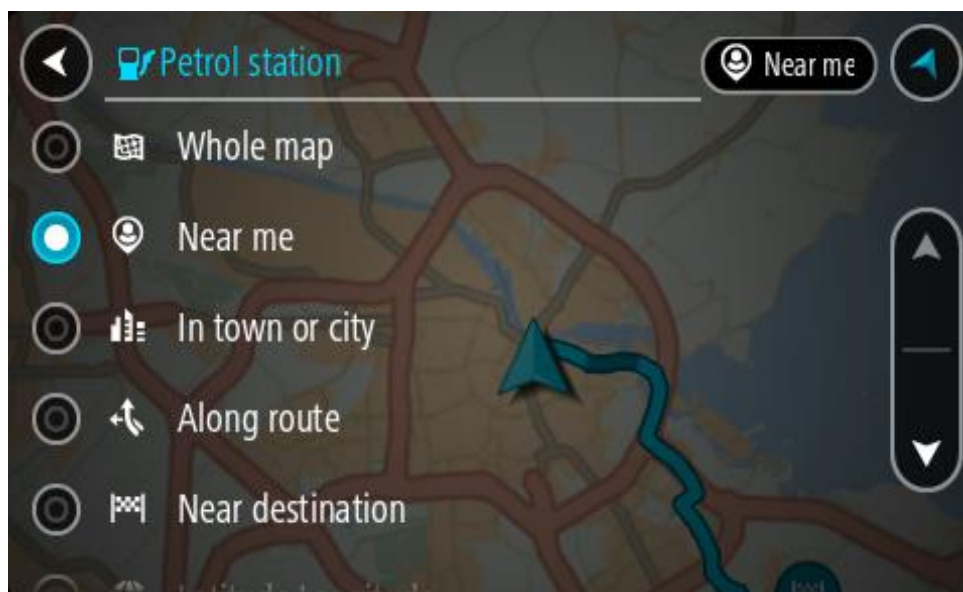

3. Z mapy alebo zoznamu vyberte čerpaciu stanicu.

Na mape sa otvorí kontextová ponuka uvádzajúca názov čerpacej stanice.

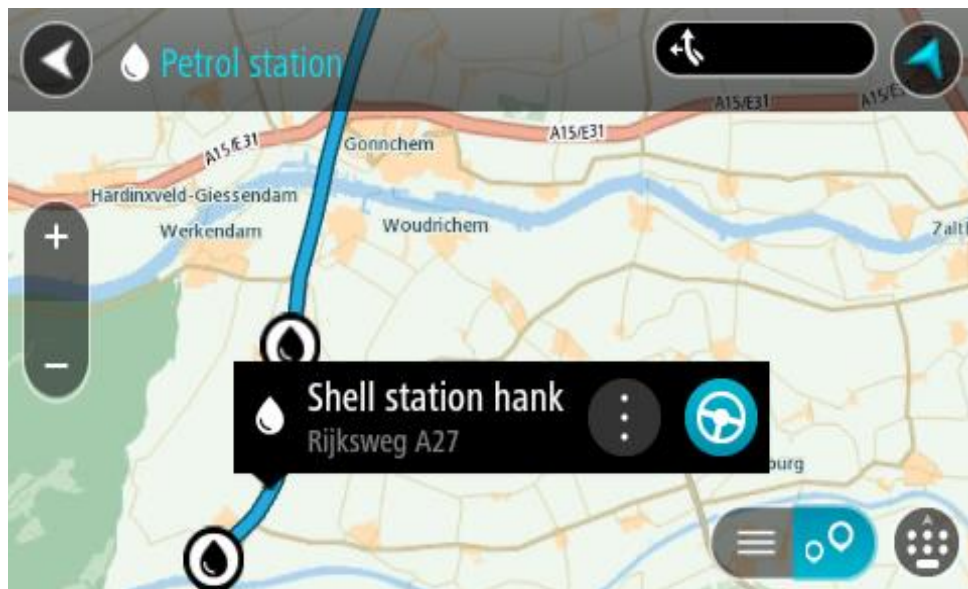

4. Vyberte možnosť **Jazda**

Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Prostredníctvom kontextovej ponuky môžete pridať čerpaciu stanicu ako zastávku na trase. Čerpacia stanica, ktorá je zastávkou na trase, je označená modrou ikonou.

Podrobné vyhľadávanie

Výber spôsobu vyhľadávania

K dispozícii sú dva typy vyhľadávania:

- **Rýchle vyhľadávanie**
Začnite písať svoj cieľ, miesto alebo BZ a okamžite sa zobrazí zoznam názvov ulíc, miest a BZ zodpovedajúcich zadanému textu.
- **Podrobné vyhľadávanie**
Nájdite svoj cieľ v jednoduchých krokoch. Ak hľadáte adresu, zadajte názov mesta, ulicu a číslo domu. Ak hľadáte BZ, zadajte, kde chcete hľadať, a následne typ BZ, ktorý chcete vyhľadať.

Oba typy vyhľadávania prinášajú rovnaký výsledok, takže si vyberte typ vyhľadávania, ktorý je pre vás jednoduchší.

Typ vyhľadávania môžete zmeniť v časti **Systém** v menu [Nastavenia](#).

Používanie podrobného vyhľadávania

Informácie o vyhľadávaní

IBA PODROBNÉ VYHLADÁVANIE

Ponuku **Cieľ jazdy** používate na vyhľadávanie adries a bodov záujmu (BZ) a následnú navigáciu k nim. Najprv vyberte krajinu alebo štát, v ktorom chcete spustiť vyhľadávanie, potom zadajte adresu, BZ alebo názov.

V časti **Adresa** môžete vyhľadávať nasledujúce položky:

- konkrétna adresa v meste;
- PSČ, zadajte napr. **W1D 1LL** pre Oxford Street, Londýn;
- mesto pre navigáciu do centra mesta, zadajte napríklad **Bratislava**;

V časti **Body záujmu** môžete vyhľadávať nasledujúce položky:

- BZ (Bod záujmu), napíšte napríklad **múzeum**.

V časti **Zemepis. dĺžka/šírka** môžete vyhľadávať nasledujúce položky:

- súradnice zemepisnej šírky a dĺžky, zadajte napr.:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Zadávanie hľadaných výrazov

IBA PODROBNÉ VYHLÁDÁVANIE

V [hlavnej ponuke](#) vyberte položku **Cieľ jazdy**, potom možnosť **Adresa** alebo **Bod záujmu**. Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou a týmito tlačidlami:



1. Tlačidlo Späť

Výberom tohto tlačidla sa vrátite do predchádzajúceho okna.

2. Pole vstupu vyhľadávania

Tu zadajte hľadaný výraz. Počas zadávania sa zobrazujú vhodné adresy alebo BZ.

Tip: Ak [stlačíte a podržíte](#) písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e è é ê ë a ďalším.

Tip: Ak chcete upraviť už zadané slovo, vyberte ho a umiestnite naň kurzor. Potom môžete zadať alebo odstrániť znaky.

3. Nástroj na výber krajiny alebo štátu

Vyberte krajinu alebo štát, v ktorom chcete spustiť vyhľadávanie.

4. Tlačidlo zobrazenia

Výberom tohto tlačidla sa vrátite do [zobrazenia mapy](#) alebo [zobrazenia s navádzaním](#).

5. Tlačidlo 123!?

Vyberte toto tlačidlo, ak chcete na klávesnici použiť čísla a symboly. Výberom tlačidla =< prepínate medzi číslami a ďalšími symbolmi. Výberom tlačidla ABC sa vrátite späť na všeobecnú klávesnicu.

6. Tlačidlo rozloženia klávesnice

Výberom tohto tlačidla zmeníte rozloženie klávesnice na iný jazyk. Zo zoznamu môžete vybrať až štyri rozloženia. Ak ste vybrali viac ako jedno rozloženie, výber tlačidla rozloženia klávesnice otvorí kontextové okno. V ňom môžete rýchlo prepínať medzi vybranými rozloženiami klávesnice. [Stlačením a podržaním](#) tohto tlačidla prejdete priamo na zoznam rozložení.

7. Tlačidlo Hotovo

Výberom tohto tlačidla skryjete klávesnicu.

8. Tlačidlo Zobrazit'/skryť klávesnicu

Výberom tohto tlačidla zobrazíte alebo skryjete klávesnicu.

Tip: Ak chcete, aby nasledujúce zadané písmeno bolo veľké, vyberte kláves **Shift**. Ak chcete zadávať všetky písmená ako veľké, [dvakrát poklepte](#) na kláves **Shift**. Veľké písmená vypnete jedným klepnutím na kláves **Shift**.


Tip: Ak chcete zrušiť vyhľadávanie, stlačte tlačidlo zobrazenia mapy/zobrazenia s navádzaním v pravom hornom rohu obrazovky.

Práca s výsledkami vyhľadávania


IBA PODROBNÉ VYHLADÁVANIE

Výsledky vyhľadávania pre kritérium **Adresa** alebo **Bod záujmu** sa zobrazia v zozname.


Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.

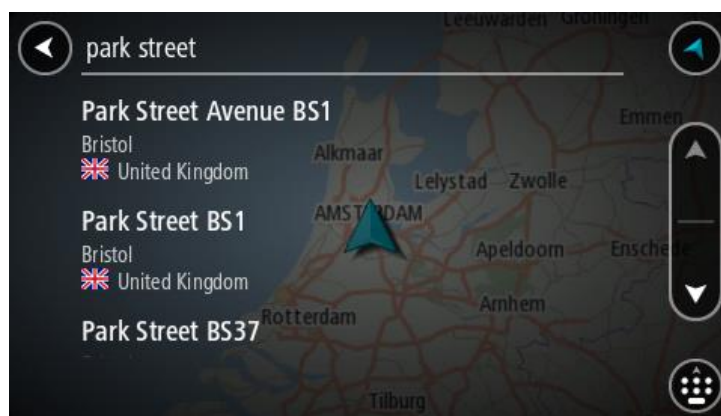

Ked' zo zoznamu výsledkov vyhľadávania vyberiete adresu, môžete ju zobrazit' na mape, pridať križovatku alebo do daného miesta naplánovať trasu. Ak chcete vyhľadať presnú adresu, môžete zadať číslo domu. Ked' zo zoznamu výsledkov vyhľadávania vyberiete BZ, zobrazí sa na mape.

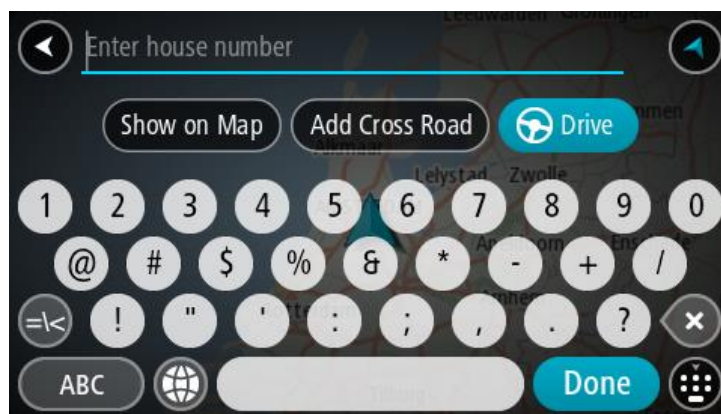

Ak adresu alebo BZ zobrazíte na mape, môžete pomocou kontextovej ponuky [pridať toto miesto medzi položky](#) Moje miesta. Ak už je naplánovaná trasa, môžete toto miesto pridať na aktuálnu trasu.

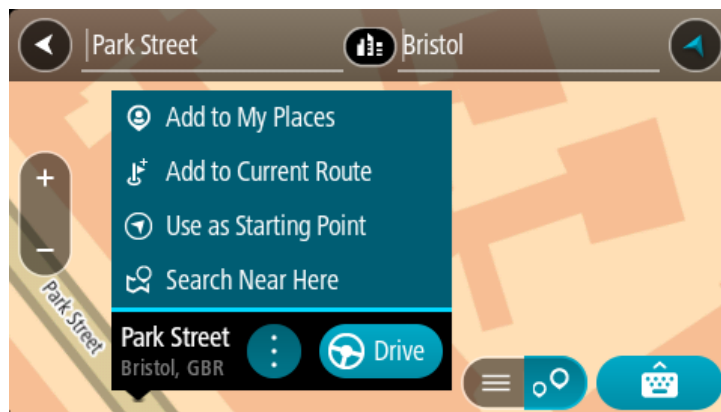

Poznámka: Najlepšie výsledky vyhľadávania sa zobrazujú na mape. Keď zobrazenie zmenšíte, postupne sa zobrazia výsledky umiestnené nižšie.

Čo sú čísla PSČ

Pri vyhľadávaní pomocou čísla PSČ závisia výsledky od typu čísla PSČ používaného v krajine, v ktorej uskutočňujete vyhľadávanie.

Používajú sa tieto typy čísel PSČ:

- PSČ, ktoré vás navigujú na ulicu alebo časť ulice.
- PSČ, ktoré vás navigujú do oblasti, ktorá pozostáva napríklad z jedného mesta, viac dedín vo vidieckej oblasti alebo mestskej časti veľkého mesta.

PSČ ulíc

Tento typ čísel PSČ používajú krajiny ako Holandsko a Spojené kráľovstvo. Pri vyhľadávaní pomocou tohto typu PSČ zadajte PSČ, vynechajte medzeru a potom môžete zadať číslo domu. Napríklad „1017CT 35“. Zariadenie potom naplánuje trasu ku konkrétnemu domu alebo budove na konkrétnej ulici.

PSČ oblastí

Tento typ čísel PSČ používajú krajiny ako Nemecko, Francúzsko a Belgicko. Pri vyhľadávaní pomocou PSČ oblastí zahrňajú výsledky všetky ulice v mestskej časti, celú obec alebo dediny s daným PSČ.

Ak pri používaní rýchleho vyhľadávania zadáte PSČ oblasti, môžu sa zobrazit' výsledky z viacerých krajín.

Poznámka: Pri vyhľadávaní PSČ oblastí sa vo výsledkoch nezobrazí iba jedna konkrétna adresa.

Napriek tomu je tento typ PSČ veľmi užitočný pri znižovaní počtu výsledkov vyhľadávania. Keď napríklad hľadáte mesto Neustadt v Nemecku, dostanete dlhý zoznam možných výsledkov. Pridaním medzery a PSČ oblasti sa zúžia výsledky na to mesto Neustadt, ktoré hľadáte.

Ďalším príkladom je situácia, keď chcete vyhľadávať v meste. Zadajte PSČ oblasti a vo výsledkoch vyhľadávania vyberte centrum mesta, ktoré hľadáte.

Zoznam ikon typov BZ

Právne a finančné služby



Súd



Bankomat



Právne služby - právny
poradca



Finančná inštitúcia



Právne služby - iné

Stravovacie služby



Samoobsluhy



Reštaurácia rýchleho
občerstvenia



Reštaurácia



Čínska reštaurácia

Ubytovanie



Hotel alebo motel



Luxusný hotel



Kemping



Lacný hotel

Služby v núdzi



Nemocnica alebo
poliklinika



Zubár



Policajná stanica



Veterinár



Lekár



Hasiči

Služby týkajúce sa automobilov



Vonkajšie parkovisko



Čerpacia stanica



Parkovanie v garáži



Umývačka áut



Predajca automobilov



Stanica technickej kontroly
vozidiel



Požičovňa áut



Miesto na nabíjanie
elektrických automobilov



Parkovisko požičovne
automobilov



Autoservis

Ostatné služby



Veľvyslanectvo



Chovateľské potreby



Vládny úrad



Telekomunikácie



Spoločnosť



Komunitné služby



Pošta



Lekárneň



Obchodné centrum



Salóny krásy



Turistické informácie



Obchod

Vzdelávanie



Vysoká škola alebo
univerzita



Škola



Knižnica



Spoločenské centrum

Voľný čas



Kasíno



Vinica



Divadlo



Turistická atrakcia



Kino



Zoo



Koncertná sála



Múzeum



Opera



Nočný život



Farma pre deti

Šport



Ihrisko



Horský štít



Pláž



Park alebo rekreačná
oblasť



Jachtársky prístav alebo
nádrž



Štadión

Náboženstvo



Kostol

Cestovanie



Železničná stanica



Zábavný park



Výstavisko



Kultúrne stredisko



Centrum voľného času



Plaváreň



Vodné športy



Tenisový kurt



Klзisko



Športové centrum



Golfové ihrisko



Miesto bohoslužieb



Horský priechod

	Letisko		Vyhliadka alebo panoramatický výhľad
	Terminál trajektu		PSČ
	Hraničný priechod		Obytná oblasť
	Autobusová stanica		Stred mesta
	Mýtna brána		Nabíjacie stanice pre elektrické automobily
	Odpočívadlo		Nákladné parkovisko

Poznámka: Nepoužíva sa vo všetkých krajinách.

Plánovanie trasy pomocou podrobného vyhľadávania

Používanie predikcie cieľových miest

Čo je predikcia cieľových miest?

Vaše zariadenie Rider sa dokáže naučiť vaše denné zvyky jazdenia a uložiť ich medzi obľúbené miesta. Taktiež môže navrhovať cieľové miesta, keď spustíte zariadenie z režimu spánku, napríklad pri rannej jazde do práce.

Príprava na používanie funkcie Predikcia cieľových miest

Pred tým, ako získate svoje prvé navrhované cieľové miesto, potrebuje vaše zariadenie istý čas, aby sa spoznalo vaše zvyky. Čím pravidelnejšie jazdíte so zariadením Rider, tým rýchlejšie získate návrhy cieľových miest a tým presnejšie budú.

Ak chcete dostávať návrhy predpokladaných cieľových miest, musíte urobiť toto:

- Predikcia cieľových miest je v predvolenom nastavení ZAPNUTÁ. Ak však bola vypnutá, prejdite do časti [Nastavenia](#) > Systém > **Vaše informácie a ochrana osobných údajov** a zapnite možnosť **Uchovávať históriu ciest v tomto zariadení pre voliteľné funkcie**.
- Uistite sa, že nie je naplánovaná žiadna trasa.
- Ak vaše zariadenie má ovládanie hlasom, zapnite túto funkciu. Uistite sa, že hlasitosť nie je stíšená a je nastavená na hodnotu vyššiu ako 20 %.
- Niekoľko dní jazdíte, plánujte pri tom trasy do obľúbených Mojich miest.

Používanie predikcie cieľových miest

Dôležité: Ak vaše zariadenie má ovládanie hlasom, môžete vysloviť Áno alebo Nie alebo vybrať tlačidlo Áno alebo Nie.

Ak sa na zariadení zobrazí výzva „Cieľové miesto X?“, kde X označuje cieľové miesto, máte 12 sekúnd na to, aby ste vybrali odpoveď Áno alebo Nie.

Tip: Ak neodpoviete Áno alebo Nie, zariadenie Rider usúdi, že je vaša odpoveď kladná.

Ak chcete odpovedať kladne, vyslovte „Áno“ alebo vyberte možnosť **Áno**. Vaše zariadenie naplánuje trasu do daného cieľového miesta.

Ak chcete odpovedať záporne, vyslovte „Nie“, vyberte možnosť **Nie** alebo klepnite na obrazovku a vráťte sa na mapu.

Zapnutie alebo vypnutie predikcie cieľových miest

Funkciu predikcie cieľových miest môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Informácie o spôsobe vypnutia alebo zapnutia tejto funkcie nájdete v časti [Plánovanie trasy](#) a Ovládanie hlasom.

Plánovanie trasy na určitú adresu

IBA PODROBNÉ VYHLÁDÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete naplánovať trasu na určitú adresu, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Cieľ jazdy**.



3. Vyberte položku **Adresa**.

Nastavenie krajiny alebo štátu môžete zmeniť výberom zástavky ešte pred výberom mesta.

4. Zadaťte názov mesta alebo obce, prípadne PSČ.

Počas písania sa v zozname zobrazujú mestá s podobnými názvami.


Keď sa v zozname objaví správne mesto, vyberte jeho názov.



5. Zadaťte názov ulice.


Počas písania sa v zozname zobrazujú ulice s podobnými názvami.

Keď sa v zozname objaví správny názov ulice, vyberte tento názov.

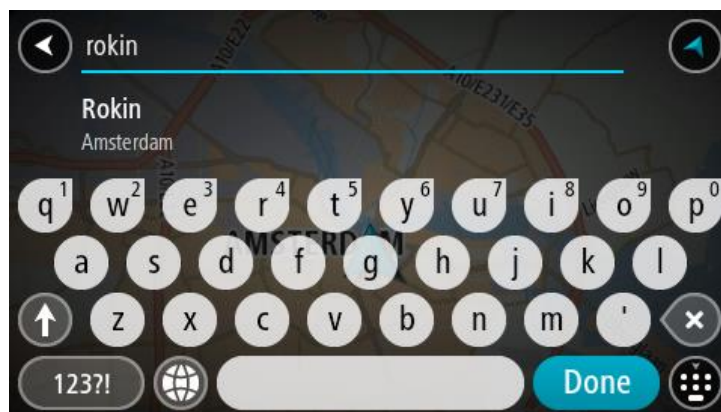

6. Zadajte číslo domu.

Tip: Ak zadané číslo domu neexistuje, zvýrazní sa načerveno. Na tlačidlo **Cieľ jazdy** sa zobrazí najbližšie číslo domu.

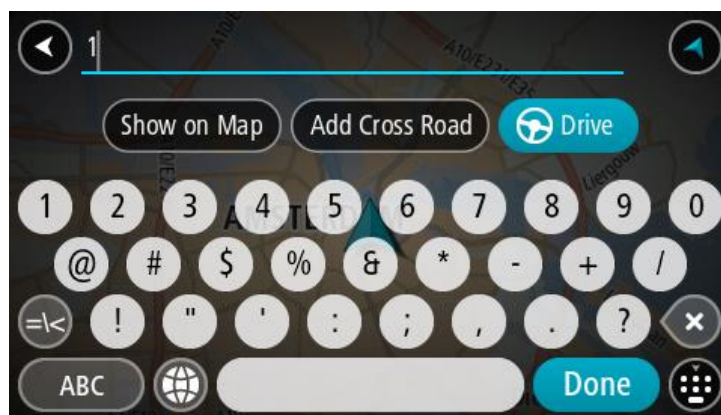

7. Vyberte možnosť **Jazda**

Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať navádzanie](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy k určitému BZ

IBA PODROBNÉ VYHLADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete napláňovať trasu k typu BZ alebo ku konkrétnemu BZ pomocou vyhľadávania, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Cieľ jazdy**.



3. Vyberte položku **Bod záujmu**.

Nastavenie krajiny alebo štátu môžete zmeniť výberom zástavky ešte pred výberom mesta.

4. Vyberte, kde hľadať. Môžete si vybrať z týchto možností:

- **V mojej blízkosti.**
- **V meste.**
- **Na trase**, ak máte naplánovanú trasu.
- **V blízkosti cieľového miesta**, ak máte naplánovanú trasu.
- **V blízkosti bodu na mape**, ak ste vybrali bod na mape.
- **V blízkosti bodu odjazdu**, ak máte naplánovanú trasu.

5. Zadájte názov miesta, do ktorého chcete naplánovať trasu.

Tip: Ak [stlačíte a podržíte](#) písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e è é ê ë a ďalším.


Môžete vyhľadávať typ BZ (bod záujmu), ako je napríklad reštaurácia alebo turistická atrakcia. Môžete tiež vyhľadať konkrétny BZ, napr. „Rózina pizzeria“.

Počas zadávania sa zobrazia návrhy podľa toho, čo ste už zadali.



6. Vyberte typ BZ alebo individuálny BZ. Ak ste vybrali typ BZ, vyberte požadovaný BZ. Na mape sa zobrazí toto miesto.

7. Pre viac informácií o BZ vyberte požadovaný BZ na mape a potom vyberte tlačidlo kontextovej ponuky. V kontextovej ponuke vyberte položku **Viac informácií**.

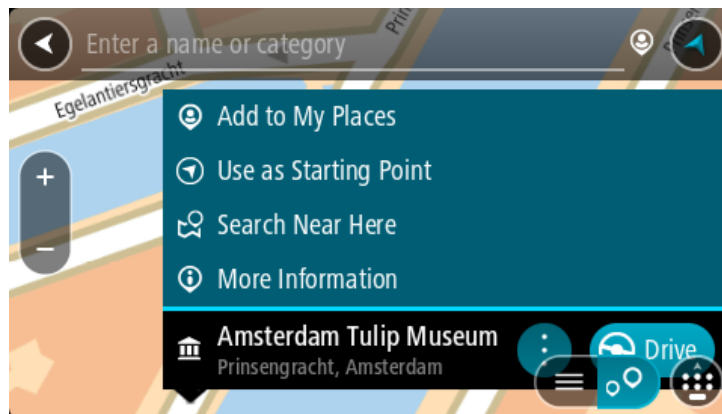

Zobrazí sa viac informácií o BZ, napr. telefónne číslo, celá adresa a e-mail.

8. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**. Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať navádzanie](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy do centra mesta

IBA PODROBNÉ VYHLADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete naplánovať trasu do centra mesta, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.




2. Vyberte položku **Cieľ jazdy**.




3. Vyberte položku **Adresa**.
Nastavenie krajiny alebo štátu môžete zmeniť výberom zástavky ešte pred výberom mesta.
4. Zadať názov mesta alebo obce.
Počas písania sa v zozname zobrazujú mestá s podobnými názvami.

Keď sa v zozname objaví správne mesto, vyberte jeho názov.

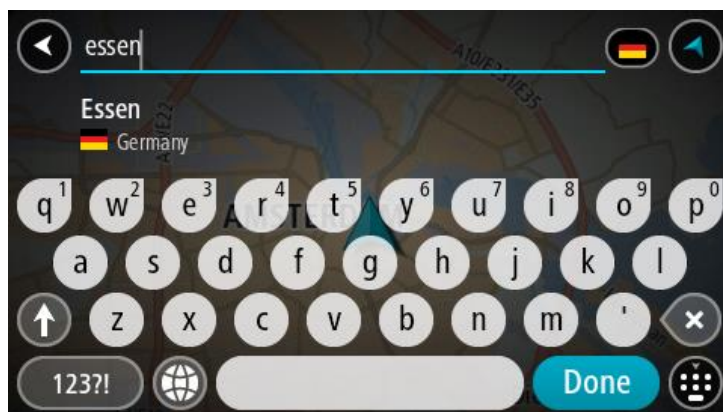

5. Vyberte BZ centra mesta.

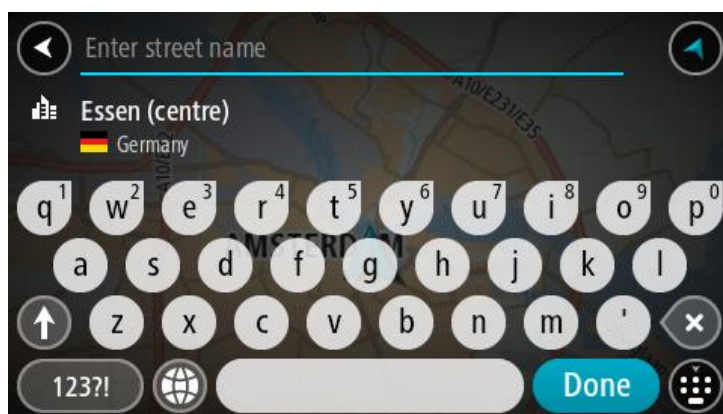

6. Vyberte možnosť Jazda



Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať navádzanie](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy k BZ pomocou vyhľadávania online

IBA PODROBNÉ VYHLADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Poznámka: Vyhľadávanie online je dostupné iba na pripojených zariadeniach. Ak chcete prostredníctvom aplikácie Rider vyhľadávať online, musíte byť [pripojení k službám TomTom](#).

Ak [vyhľadáвате BZ](#), ale nenašli ste to, čo ste hľadali, môžete vyhľadávať cez službu TomTom Places online. BZ vyhľadávajte online takto:

1. [Vyhľadajte BZ](#) pomocou položky **Cieľ jazdy** v hlavnom menu.

Výsledky hľadania sa zobrazia v zozname.




2. Prejdite na koniec zoznamu a vyberte možnosť **Vyhľadávať Places online**.
3. Pomocou klávesnice zadajte názov BZ, ktorý chcete nájsť, a stlačte tlačidlo Hľadať na klávesnici.

Tip: Ak [stlačíte a podržíte](#) písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e è é ê ë a ďalším.

Môžete vyhľadávať typ BZ (bod záujmu), ako je napríklad reštaurácia alebo turistická atrakcia. Môžete tiež vyhľadať konkrétny BZ, napr. „Rózina pizzeria“.


Poznámka: Pri vyhľadávaní môžete hľadať v blízkosti súčasnej pozície, v meste alebo v blízkosti cieľa. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania.

Výsledky hľadania sa zobrazia v stĺpci.

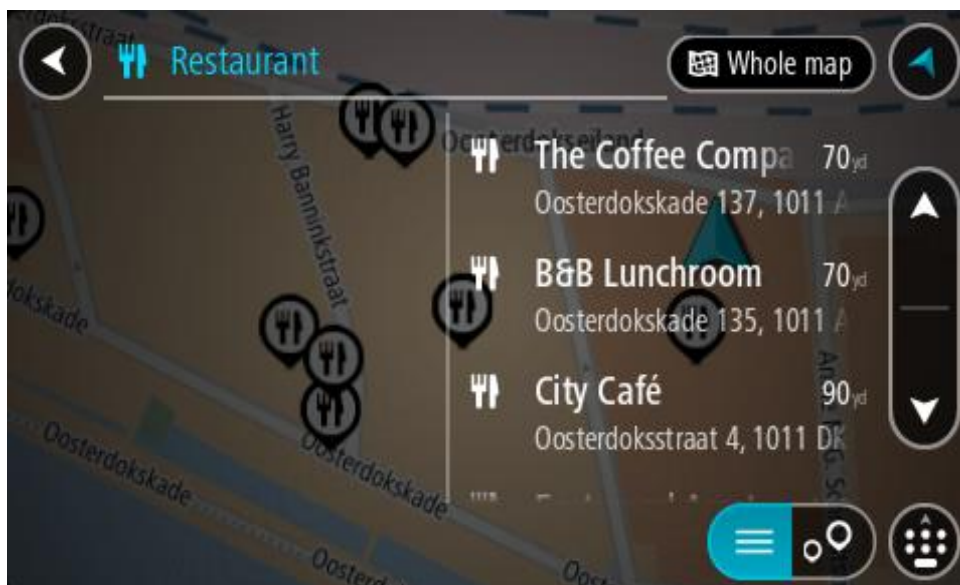

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



4. Vyberte BZ zo zoznamu.
Na mape sa zobrazí toto miesto.
5. Pre viac informácií o BZ vyberte požadovaný BZ na mape a potom vyberte tlačidlo kontextovej ponuky. V kontextovej ponuke vyberte položku **Viac informácií**.

Zobrazí sa viac informácií o BZ, napr. telefónne číslo, celá adresa a e-mail.

6. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**
Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).


Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou mapy

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.


Postup plánovania trasy pomocou mapy:

1. [Posúvajte sa na mape](#) a približujte ju, kým sa nezobrazí cieľové miesto, do ktorého sa chcete nechať navigovať.

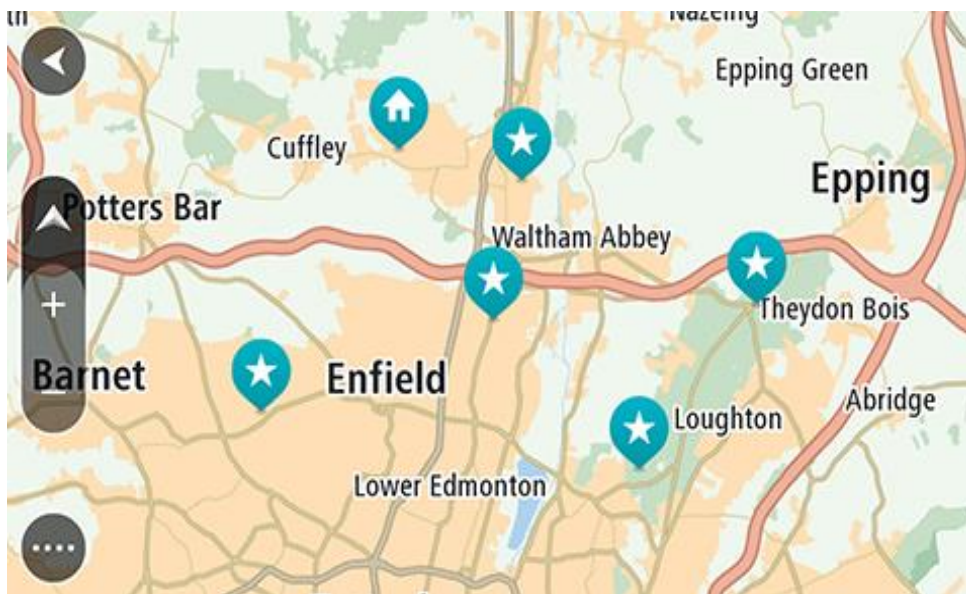


Tip: Môžete tiež výberom symbolu mapy otvoriť kontextovú ponuku a následne výberom tlačidla **Jazda** naplánovať trasu do tohto miesta.

2. Keď na mape nájdete požadované cieľové miesto, vyberte ho stlačením a podržaním obrazovky na zhruba jednu sekundu.
Zobrazí sa kontextová ponuka s najbližšou adresou.

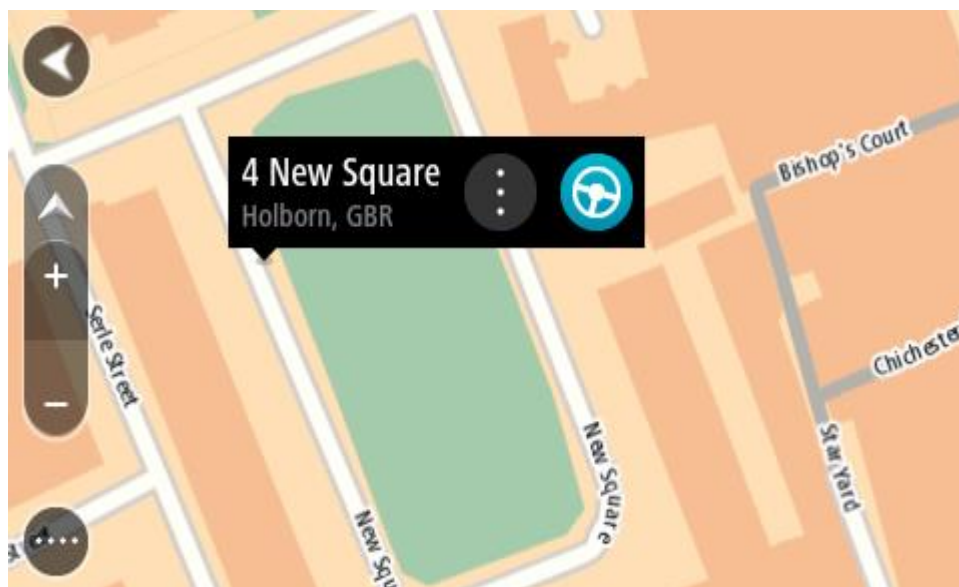

3. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**. Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Vybraté miesto môžete použiť aj inými spôsobmi - napríklad ho pomocou tlačidla kontextovej ponuky pridať medzi [Moje miesta](#).

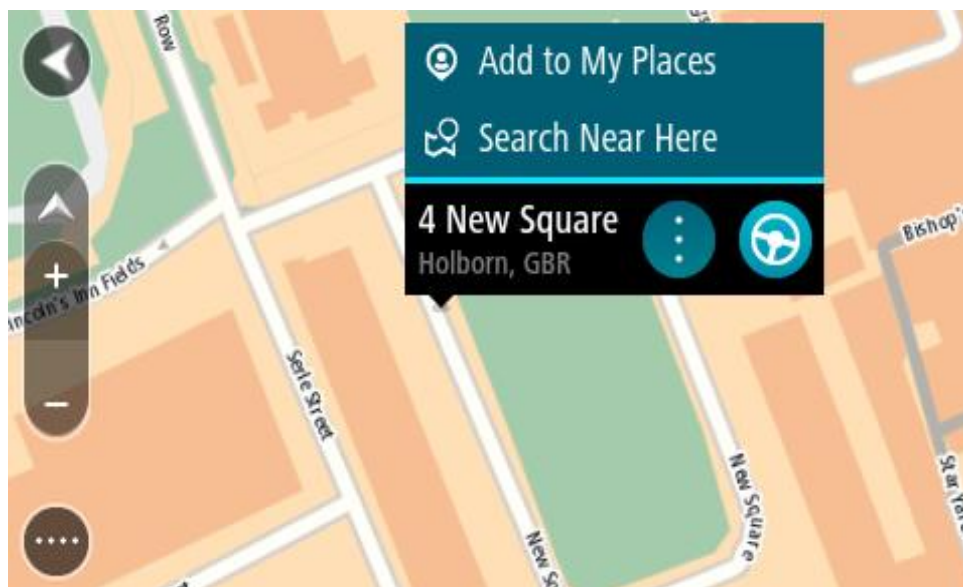

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou funkcie Moje miesta

Ak chcete z aktuálneho miesta navádzať na niektoré z miest zo zoznamu [Moje miesta](#), postupujte takto:


1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.




2. Vyberte položku **Moje miesta**.



Zobrazí sa zoznam vašich miest.

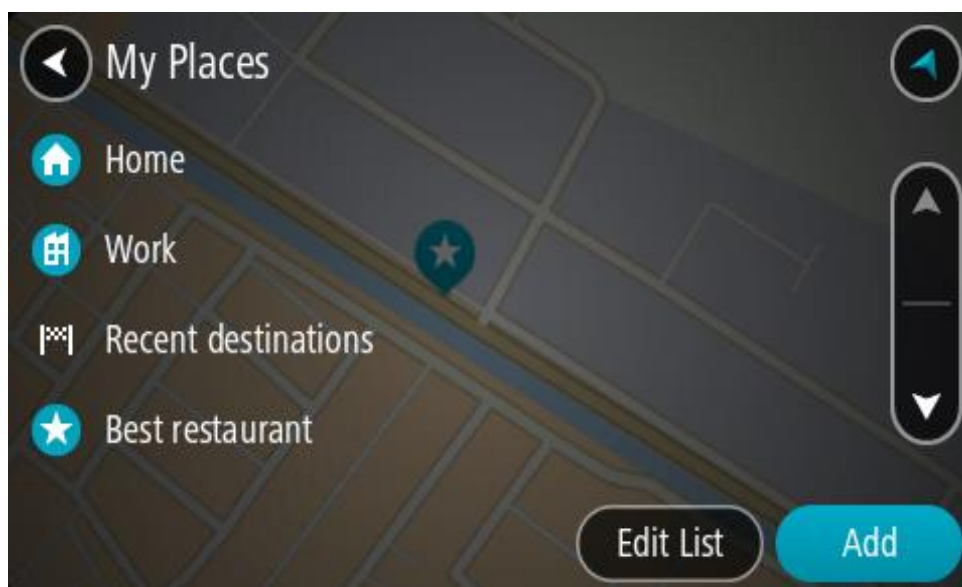

3. Vyberte miesto, kam sa chcete nechať navádzať, napr. Domov.
Vami vybrané miesto sa zobrazí na mape s kontextovou ponukou.

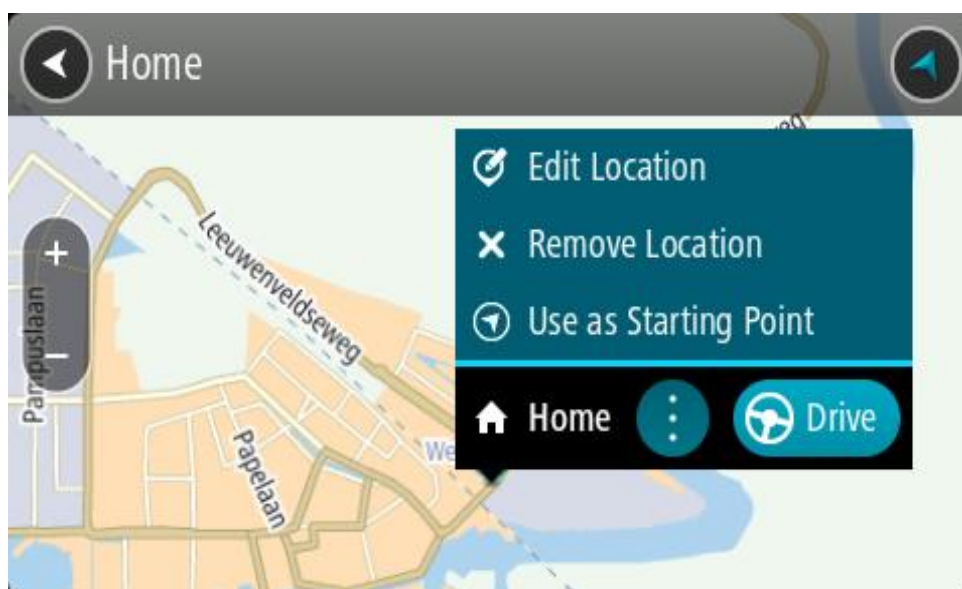

4. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**.
Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou súradníc a podrobného vyhľadávania

IBA PODROBNÉ VYHLÁDÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete naplánovať trasu pomocou súradníc, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Cieľ jazdy**.



3. Vyberte možnosť **Zemepis. dĺžka/šírka**.

Tip: Príklad súradníc zobrazených na obrazovke predstavuje aktuálnu zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku.

4. Zadaťte svoje súradnice. Môžete zadať ktorýkoľvek z týchto typov súradníc:

- Desatinné hodnoty, napríklad:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tip: Pri desatinných hodnotách nemusíte zadať písmeno na označenie zemepisnej šírky a dĺžky. V prípade miest západne od nultého poludníka a miest južne od rovníka pred súradnicu zadajte znamienko mínus (-).


- Stupne, minúty a sekundy, napríklad:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- Štandardné súradnice GPS, napríklad:
N 51 30.525 W 0 08.569

Poznámka: Ak zadáte súradnice, ktoré zariadenie Rider nedokáže rozpoznať, panel pod súradnicami sa sfarbí na červeno.

5. Počas zadávania súradníc sa zobrazujú návrhy podľa toho, čo ste zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

Tip: Ak chcete zobraziť viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



6. Vyberte návrh cieľového miesta.

Na mape sa zobrazí toto miesto.

7. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**

Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať navádzanie](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na [paneli s informáciami o príjazde](#) budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Naplánovanie trasy vopred

Trasu možno pred jazdou vopred naplánovať. Trasu môžete uložiť ako súčasť zoznamu [Moje trasy](#).

Ak chcete trasu naplánovať vopred, postupujte takto:

1. Vyhľadajte miesto, ktoré chcete použiť ako východiskový bod.
2. Vyberte možnosť **Ukázať na mape**.
3. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.

Kontextová ponuka zobrazí zoznam možností.



4. Vyberte možnosť **Použiť ako východiskový bod**.
5. Vyhľadajte miesto, ktoré chcete použiť ako cieľ.
6. Vyberte možnosť **Ukázať na mape**.
7. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Jazda**.

Vaša trasa sa naplánuje pomocou vybraného východiskového bodu a cieľového miesta. Odhadovaný čas cesty sa zobrazí v hornej časti lišty trasy.

Tip: Všetky zastávky, body BZ a miesta možno vybrať pomocou kontextových ponúk ako východiskové body.


Tip: Trasu môžete [uložiť do ponuky Moje trasy](#).

8. Ak chcete ísť do východiskového bodu, vyberte možnosť **Jazda** v hornej časti obrazovky. Východiskový bod trasy sa zmení na prvú zastávku a trasa sa naplánuje. Navádzanie do cieľa začne zo súčasnej polohy. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Zmena súčasnej polohy na východiskový bod

1. Vyberte východiskový bod trasy v zobrazení mapy.
2. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.

Kontextová ponuka zobrazí zoznam možností.

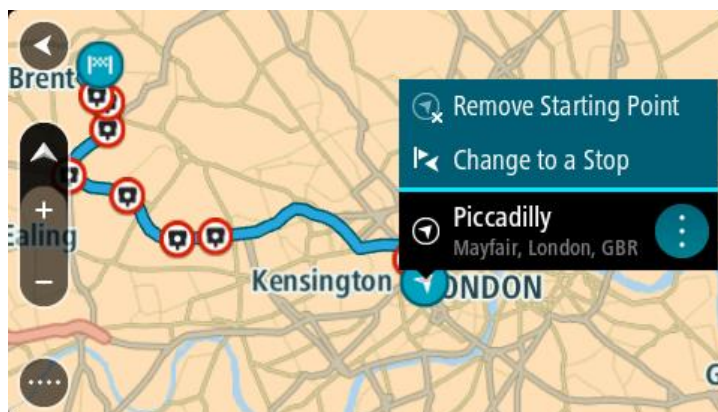


3. Vyberte možnosť **Odstrániť východiskový bod**.

Trasa sa znova naplánuje s aktuálnou polohou ako východiskovým bodom. Pôvodný východiskový bod sa z trasy odstráni.

Zmena východiskového bodu na zastávku

1. V zobrazení mapy vyberte východiskový bod na trase.
2. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.

Kontextová ponuka zobrazí zoznam možností.

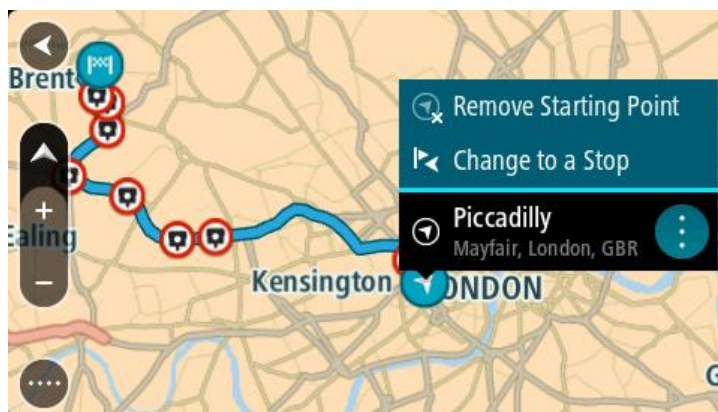

3. Vyberte možnosť **Zmeniť na zastávku**.

Trasa sa znova naplánuje s východiskovým bodom zmeneným na zastávku.

Vyhľadávanie parkoviska

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete vyhľadať parkovisko, postupujte takto:


1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Parkovanie**.




Zobrazí sa mapa s uvedenými umiestneniami parkovísk.

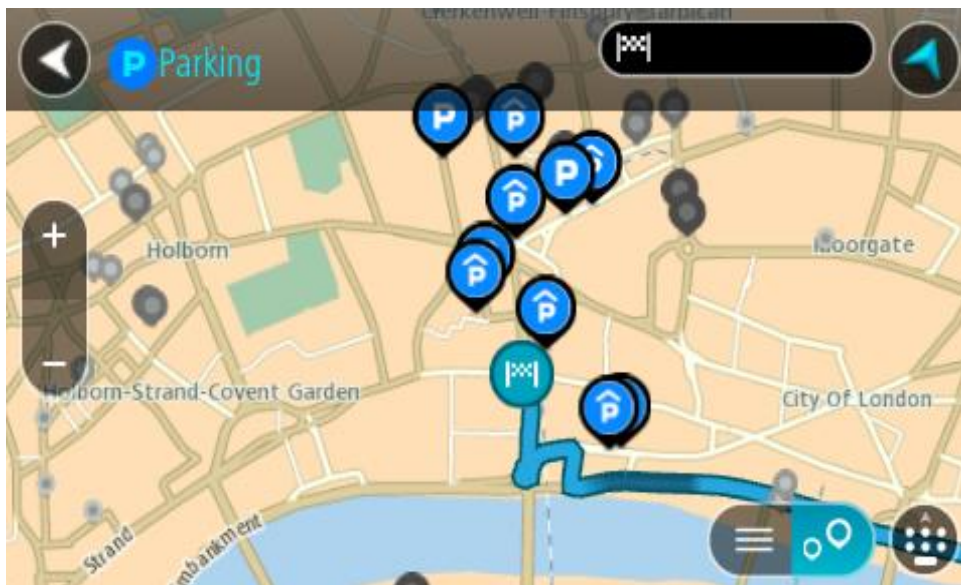


Ak je naplánovaná trasa, na mape sa zobrazujú parkoviská v blízkosti cieľového miesta. Ak trasa nie je naplánovaná, na mape sa zobrazujú parkoviská v blízkosti aktuálneho miesta.

Obrazovku môžete na zobrazenie zoznamu parkovísk prepnúť stlačením tohto tlačidla:




Ak z tohto zoznamu vyberiete niektoré parkovisko, lokalizuje sa na mape.


Tip: V zozname výsledkov sa môžete posúvať nižšie pomocou posúvača na pravej strane obrazovky.

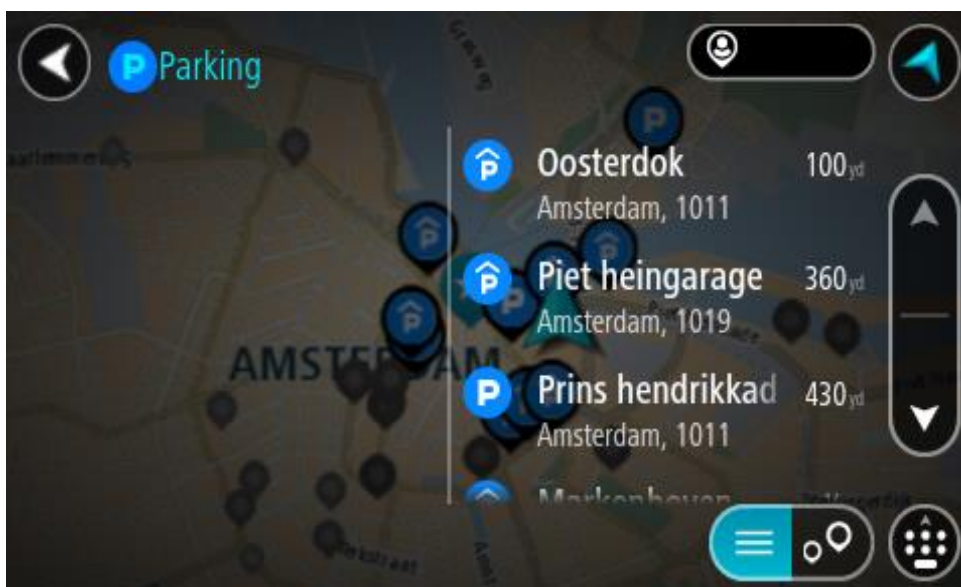

Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, napríklad vo vašej blízkosti či na celej mape.

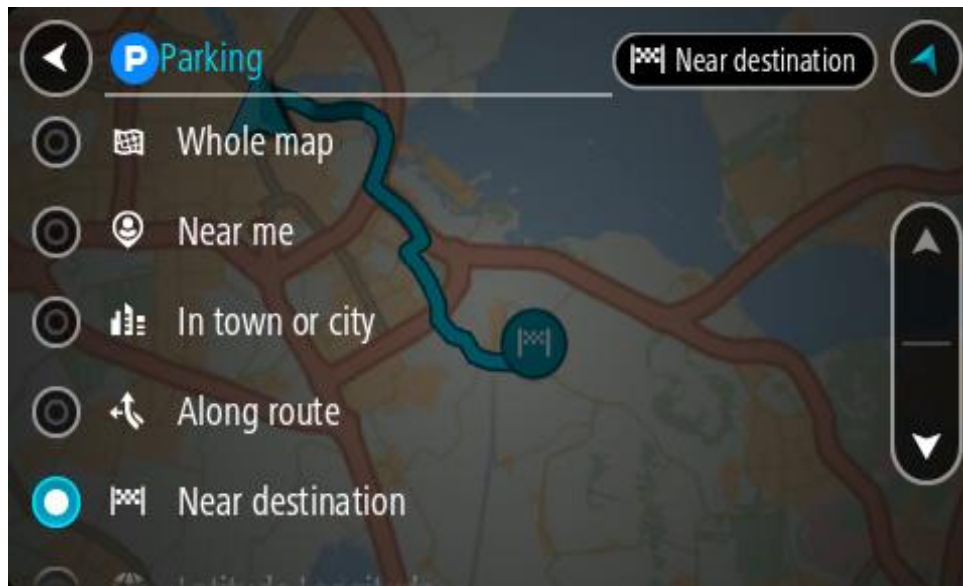

3. Z mapy alebo zoznamu vyberte parkovisko.
Na mape sa otvorí kontextová ponuka uvádzajúca názov parkoviska.

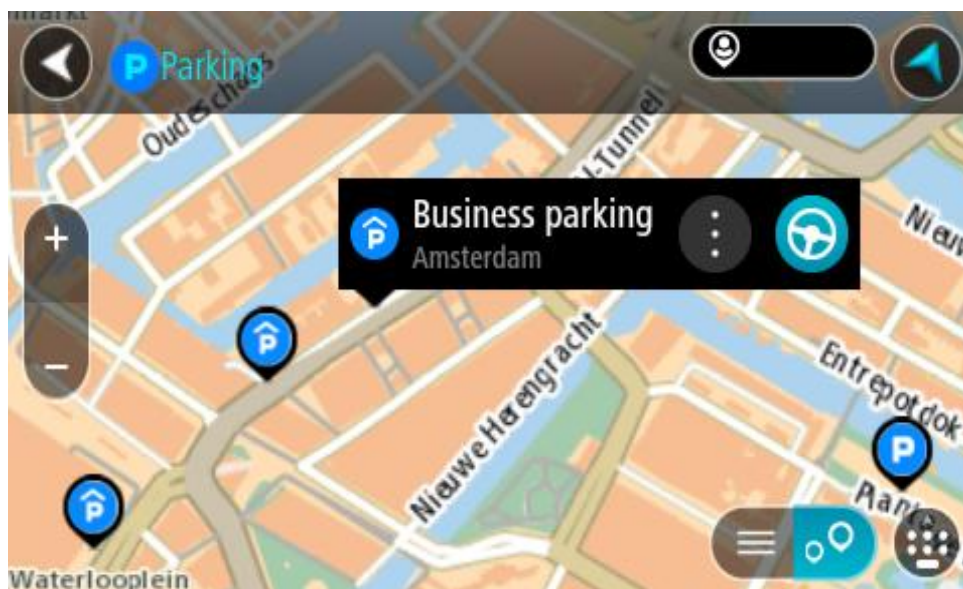

4. Vyberte možnosť **Jazda**
Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Prostredníctvom kontextovej ponuky môžete pridať parkovisko ako zastávku na trase.

Vyhľadávanie čerpacej stanice

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete vyhľadať čerpaciu stanicu, postupujte takto:


1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku Čerpacia stanica.




Zobrazí sa mapa s uvedenými umiestneniami čerpacích staníc.

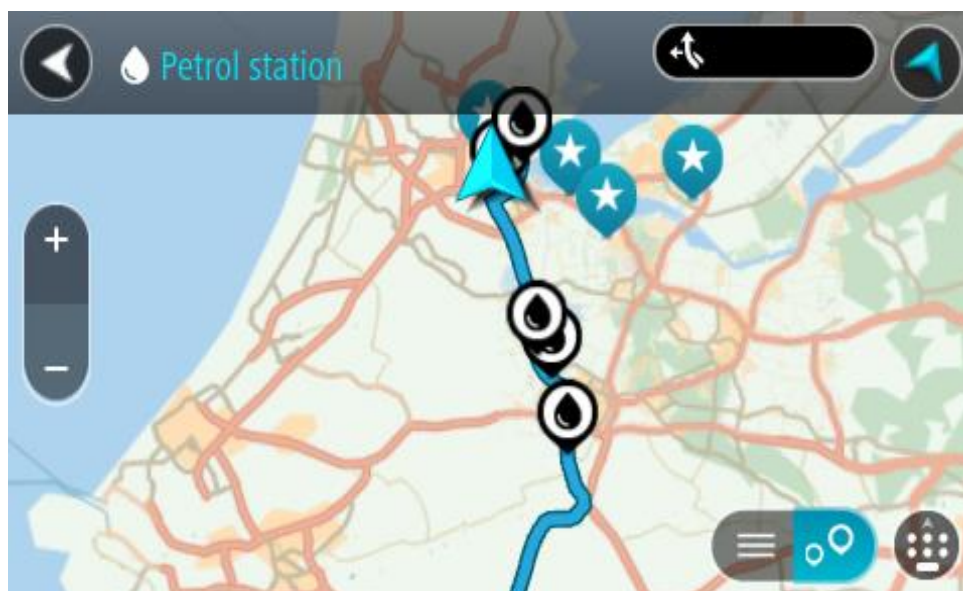


Ak je naplánovaná trasa, na mape sa zobrazujú čerpacie stanice pozdĺž trasy. Ak trasa nie je naplánovaná, na mape sa zobrazujú čerpacie stanice v blízkosti aktuálneho miesta.

Obrazovku môžete na zobrazenie zoznamu čerpacích staníc prepnúť stlačením tohto tlačidla:




Ak z tohto zoznamu vyberiete niektorú čerpaciu stanicu, lokalizuje sa na mape.

Tip: V zozname výsledkov sa môžete posúvať nižšie pomocou posúvača na pravej strane obrazovky.

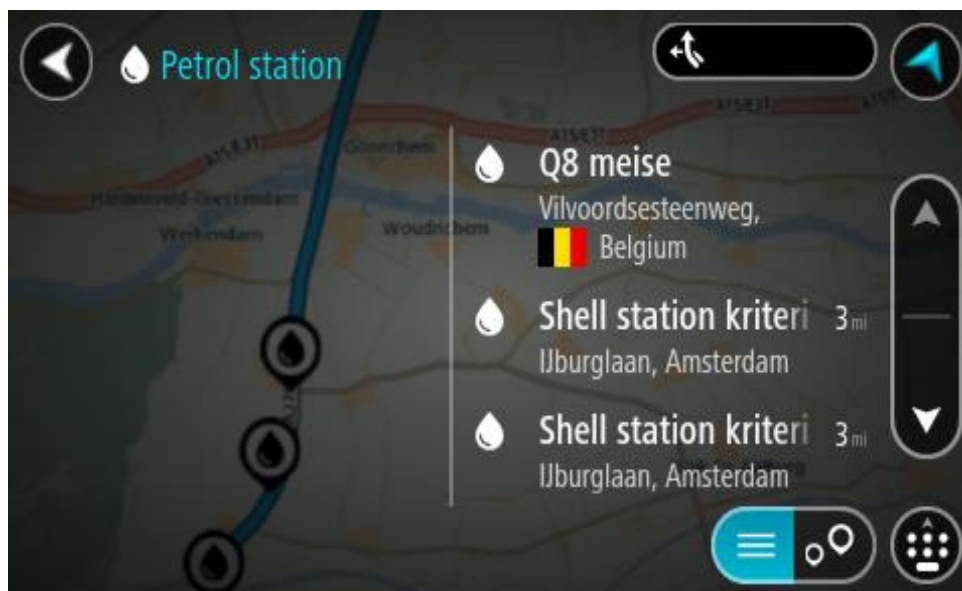


Ak chcete zmeniť spôsob [vyhľadávania](#), vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, napríklad vo vašej blízkosti či na celej mape.

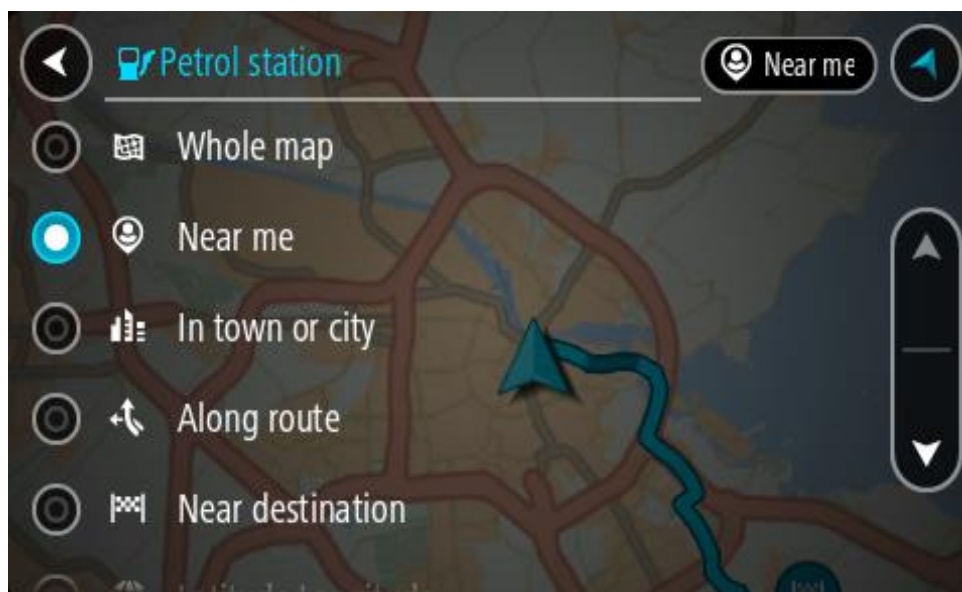

3. Z mapy alebo zoznamu vyberte čerpaciu stanicu.

Na mape sa otvorí kontextová ponuka uvádzajúca názov čerpacej stanice.

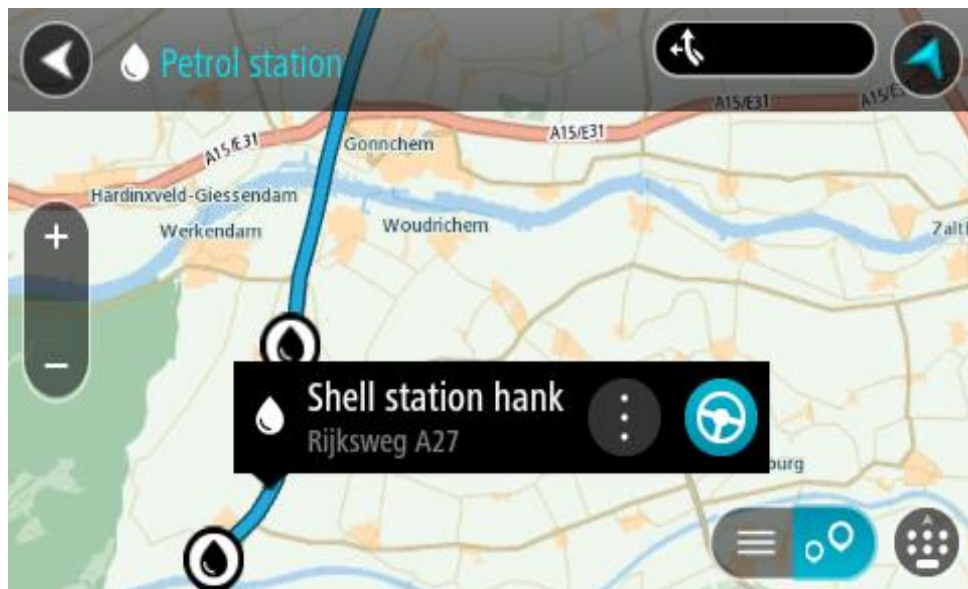

4. Vyberte možnosť **Jazda**

Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Prostredníctvom kontextovej ponuky môžete pridať čerpaciu stanicu ako zastávku na trase. Čerpacia stanica, ktorá je zastávkou na trase, je označená modrou ikonou.

Zmena trasy

Ponuka aktuálnej trasy

Keď máte naplánovanú trasu, výberom tlačidla **Aktuálna trasa** v hlavnej ponuke otvorte ponuku aktuálnej trasy.

V hlavnej ponuke sú k dispozícii nasledujúce tlačidlá:

Vymazať trasu



Týmto tlačidlom zmažete aktuálne plánovanú trasu.

Menu Ponuka aktuálnej trasy sa zavrie a obnoví sa [zobrazenie mapy](#).

Vynechať ďalšiu zastávku



Výberom tohto tlačidla [vynecháte ďalšiu zastávku](#) na trase.

Nájsť alternatívu



Táto položka sa zobrazí po naplánovaní trasy. Vyberte túto položku a zobrazia sa tri [alternatívne trasy](#) v [zobrazení mapy](#).

Vyhnúť sa zátarase



Výberom tohto tlačidla sa [vyhnete nečakanej prekážke](#), ktorá blokuje cestu na vašej trase.

Vyhnúť sa časti trasy



Toto tlačidlo vyberte, [ak sa chcete vyhnúť časti trasy](#).

Vyhnúť sa spoplatneným cestám a viac



Výberom tohto tlačidla sa môžete vyhnúť niektorým [vlastnostiam trasy](#), ktoré vaša aktuálne naplánovaná trasa obsahuje. Sú to napríklad trajekty, spoplatnené cesty a nespevnené cesty.

Okrem toho sa môžete [vyhnúť vlastnostiam trasy](#) prostredníctvom lišty trasy.

Zobrazit' pokyny

Stlačením tohto tlačidla zobrazíte pre naplánovanú trasu zoznam textových pokynov pri každej odbočke.

Sú uvedené nasledujúce pokyny:

- Vaša súčasná poloha.
- Názvy ulíc.
- Až dve čísla ciest uvedené na dopravných značkách vždy, keď sú k dispozícii.
- Šípka pokynu.
- Opis pokynu.
- Vzdialenosť medzi dvoma po sebe nasledujúcimi pokynmi.
- Číslo výjazdu.
- Plné adresy zastávok na vašej trase.

Tip: Vyberte pokyn, ak chcete zobrazit' náhľad danej časti trasy v zobrazení mapy.

Ak chcete zobrazit' podrobné textové pokyny, môžete tiež vybrať panel s pokynmi v [zobrazení s navádzaním](#).

Pridať zastávku do trasy

Pomocou tohto tlačidla pridáte zastávku do aktuálne naplánovanej trasy. Do trasy taktiež môžete [pridávať zastávky priamo na mape](#).

Pridať medzi moje trasy

Toto tlačidlo budete vidieť pri plánovaní novej trasy, ktorá ešte nie je uložená. Výberom tohto tlačidla uložíte trasu do zoznamu [Moje trasy](#).

Uložiť zmeny trasy

Toto tlačidlo sa zobrazí, ak vykonáte zmeny v položke [Moja trasa](#). Výberom tohto tlačidla uložíte zmeny.

Zmeniť typ trasy

Pomocou tohto tlačidla zmeníte [typ trasy](#) použitý na naplánovanie trasy. Trasa sa opätovne prepočíta podľa nového typu trasy.

Zmeniť poradie zastávok

Výberom tohto tlačidla zobrazíte zoznam zastávok na aktuálnej trase. Potom môžete [zmeniť poradie zastávok](#).

Jazda k trase  	Výberom tlačidla Jazda k trase naplánujete trasu z vašej súčasnej polohy do východiskového bodu trasy Moja trasa. Východiskový bod sa zmení na zastávku. Pomocou tlačidla Jazda k trase naplánujete trasu k najbližšiemu bodu trasy z vašej súčasnej polohy.
Jazda k východiskovému bodu 	V ponuke aktuálnej trasy výberom tohto tlačidla naplánujete trasu do východiskového bodu trasy. Východiskový bod sa zmení na zastávku. Viac informácií nájdete v časti Navigácia pomocou trasy.
Zdieľať trasu	Vyberte toto tlačidlo v ponuke Aktuálna trasa a vyexportujte tak aktuálnu trasu vo formáte GPX. Potom tento súbor uložte na pamäťovú kartu, aby ste ho mohli zdieľať s ostatnými používateľmi.
Prehrať náhľad záznamu trasy 	Pomocou tohto tlačidla tejto položky spustíte náhľad naplánovanej trasy.
Zastaviť náhľad trasy 	Pomocou tejto položky zastavíte náhľad naplánovanej trasy.

Vyhnutie sa zablokovanej ceste

Ak je na vašej trase zablokovaná cesta, môžete trasu zmeniť tak, aby ste sa jej vyhli.

1. V [zobrazení s navádzaním](#) vyberte symbol aktuálneho miesta alebo panel rýchlosti.

Tip: Panel rýchlosti sa zobrazí, až keď sa vydáte na cestu po vašej trase.

2. Vyberte položku **Vyhnúť sa zátarase**.

Zariadenie nájde novú trasu mimo zablokovanej cesty. Na základe siete ciest medzi vami a vašim cieľom sa môžu zobraziť až dve možné alternatívy.

Nová trasa sa zobrazí na mape spolu s informáciou o rozdiely v čase cesty v balóniku.

Poznámka: nemusí byť možné nájsť alternatívnu trasu k zablokovanej ceste, ak žiadna alternatíva neexistuje.

3. Výberom balónika s časom vyberte novú trasu.

Navádzanie do cieľa bude pokračovať a vyhnete sa zablokovanej ceste. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Vyhnutie sa časti trasy

Ak je úsek cesty zablokovaný alebo sa chcete časti trasy vyhnúť, môžete zvoliť konkrétnu časť trasy, ktorej sa chcete vyhnúť.

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Aktuálna trasa**.



3. Vyberte možnosť **Vyhnúť sa časti trasy**.



Otvorí sa obrazovka so zoznamom častí, z ktorých aktuálna trasa pozostáva.

4. Vyberte časť trasy, ktorej sa chcete vyhnúť.

Náhľad vám zobrazí časť, ktorú ste si zvolili na mape.

5. Vyberte možnosť **Vyhnúť sa**.

Zariadenie nájde novú trasu, ktorá sa vyhne zvolenej časti trasy. Nová trasa sa zobrazí v zobrazení mapy.

Poznámka: nemusí byť možné nájsť alternatívnu trasu k časti trasy, ak žiadna alternatíva neexistuje.

Navádzanie do cieľového miesta pokračuje a vyhne sa zvolenej časti trasy. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Hľadanie alternatívnej trasy


Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Alternatívnu trasu vyhľadajte takto:

1. Naplánujte trasu bežným spôsobom.
2. V [zobrazení mapy](#) vyberte danú trasu.
3. Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.
4. Vyberte položku **Alternatívna trasa** a potom položku **Nájsť alternatívu**.

V zobrazení mapy sa môžu zobraziť až tri alternatívne trasy. Pri každej alternatívnej trase sú v balóniku uvedené informácie o rozdieli v čase jazdy. Okrem toho môžete výberom tlačidla **km/mi** zobraziť rozdiel vo forme vzdialenosti.

Tip: Pri vypočítavaní alternatívnych trás sa používajú informácie služby TomTom [Traffic](#). Trasy aspoň o 50 % dlhšie ako pôvodná trasa sa nezobrazujú.

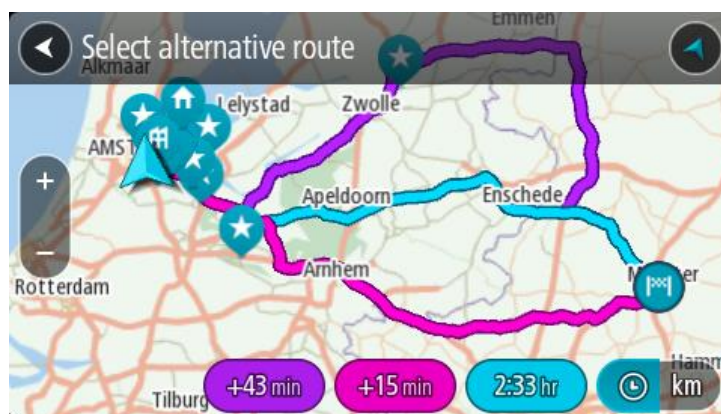

5. Poklepaním na balónik s časom vyberte zvolenú trasu.

Začne sa navádzanie do cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať na-vádzanie](#).

Poznámka: Existujú ďalšie dva spôsoby vyhľadania alternatívnej trasy:

1. V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Aktuálna trasa** a potom **Nájsť alternatívu**.
2. Ak vaše zariadenie má ovládanie hlasom, vyslovte výraz „Nájsť alternatívu“.

Typy trasy

Výberom položky **Zmeniť typ trasy** zmeníte typ naplánovanej trasy do aktuálneho cieľového miesta. Trasa sa opätovne prepočíta podľa nového typu trasy.

Môžete vybrať spomedzi nasledujúcich typov trasy:

- **Najrýchlejšia trasa** - najrýchlejšia trasa do daného cieľového miesta. Vašu trasu neustále kontrolujeme a berieme do úvahy dopravnú situáciu.
- **Najkratšia trasa** - najkratšia trasa do daného cieľového miesta. Môže trvať oveľa dlhšie ako najrýchlejšia trasa.
- **Najekologickejšia trasa** - trasa s najvyššou úsporou paliva.
- **Vyhnúť sa diaľniciam** - trasa, ktorá nevyužíva žiadne diaľnice.
- **Trasa so zákrutami** - trasa s najväčším počtom zákrut.

Poznámka: trasy so zákrutami sú dostupné iba pre navigačné zariadenia TomTom Rider.

Predvolený typ trasy môžete nastaviť v menu [Nastavenia](#).

Vyhnutie sa trasy s vlastnosťami

Môžete sa vyhnúť niektorým vlastnostiam vašej aktuálne naplánovanej trasy obsahuje. Vyhnúť sa môžete nasledujúcim funkciám prvkom:

- **Spoplatnené cesty**
- **Trajekty a autovlaky**
- **Pruhy carpool**
- **Nespevnené cesty**

Poznámka: Pruhy carpool sa občas označujú aj ako jazdné pruhy vyhradené pre vozidlá s viacerými pasažiermi (pruhy pre HOV - High Occupancy Vehicle), pričom sa nevyskytujú vo všetkých krajinách. Na jazdu po týchto pruhoch budete napríklad musieť viesť v automobile viac ako jednu osobu alebo automobil musí používať ekologické palivo.

Ak sa rozhodnete vyhnúť niektorej z prvkov trasy, naplánuje sa nová trasa.

V časti Plánovanie trasy v ponuke Nastavenia môžete nastaviť, ako sa má pristupovať k jednotlivým vlastnostiam trasy počas plánovania novej trasy.

Ak sa chcete vyhnúť trase s vlastnosťami, postupujte nasledovne.

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Aktuálna trasa**.



3. Vyberte položku **Vyhnúť sa spoplatneným cestám a viac**.



Otvorí sa obrazovka so zoznamom vlastností, ktorým sa môžete vyhnúť. Vlastnosti nájdené na trase sú zvýraznené.

4. Vyberte vlastnosť, ktorej sa chcete vyhnúť.
5. Vyberte položku **OK**.

Aplikácia nájde novú trasu mimo trasy s vlastnosťou. Nová trasa sa zobrazí v zobrazení mapy.

Poznámka: nemusí byť možné nájsť alternatívnu trasu k trase s vlastnosťou, ak žiadna alternatíva neexistuje.

Navádzanie do cieľového miesta sa znova spustí. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať navádzanie.

Vyhýbanie sa nehodám alebo prvkom trasy pomocou lišty trasy

Môžete sa vyhnúť nehode alebo vlastnosti trasy na vašej trase.

Poznámka: Nemusí byť možné nájsť alternatívnu trasu k trase s nehodou alebo vlastnosťou, ak žiadna alternatíva neexistuje.

1. Na lište trasy vyberte symbol vlastnosti trasy, ktorej sa chcete vyhnúť.
2. Vlastnosť trasy sa zobrazí na mape spolu s kontextovou ponukou.
3. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Vyhnúť sa**.
Zariadenie vyhľadá novú trasu mimo vlastnosti trasy.

Pridanie zastávky do trasy z ponuky aktuálnej trasy

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Aktuálna trasa**.
2. Vyberte položku **Pridať zastávku do trasy**.
Aktivuje sa zobrazenie mapy.
3. Ak chcete vybrať zastávku, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Priblížte zobrazenie mapy a následne stlačením a podržaním vyberte miesto. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Pridať**.



- Vyberte položku **Hľadať** a vyhľadajte požadované miesto. Po vyhľadaní miesta vyberte položku **Pridať**.



Trasa sa prepočíta tak, aby obsahovala danú zastávku.

Pridanie zastávky do trasy pomocou mapy

1. Stlačením [tlačidla prepnutia zobrazenia](#) zobrazte mapu.
Na mape sa zobrazuje celá vaša trasa.
2. Priblížte zobrazenie mapy a následne stlačením a podržaním vyberte miesto.
3. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.
4. Vyberte položku **Použiť na trase**.
5. Vyberte položku **Pridať do aktuálnej trasy**.



Trasa sa prepočíta tak, aby obsahovala danú zastávku.

Odstránenie zastávky z trasy

1. Na [lište trasy](#) stlačte zastávku, ktorú chcete odstrániť.
Mapa sa priblíži na danú zastávku a zobrazí sa kontextová ponuka.

Tip: Ak ste vybrali nesprávnu zastávku, stlačením tlačidla Späť sa vrátte na zobrazenie mapy.

2. Vyberte položku **Odstrániť túto zastávku**.
Daná zastávka sa odstráni a trasa sa prepočíta.

Vynechanie ďalšej zastávky na trase

1. V hlavnom menu vyberte položku **Aktuálna trasa**.
2. Vyberte položku **Vynechať ďalšiu zastávku**.
Aktivuje sa zobrazenie mapy. Ďalšia zastávka na trase sa odstráni a trasa sa prepočíta.

Zmena poradia zastávok na trase

1. V hlavnom menu vyberte položku **Aktuálna trasa**.
2. Vyberte položku **Zmeniť poradie zastávok**.
Zobrazí sa mapa s prázdnu trasou. Zobrazí sa východiskový bod, cieľové miesto a všetky zastávky.
3. Zastávky vyberajte jednu za druhou v poradí, v ktorom nimi chcete prejsť.
Pri výbere jednotlivých zastávok sa symboly zmenia na zastávky. Posledná vybraná zastávka sa stane cieľovým miestom.
Vypočíta sa trasa so zmeneným poradím zastávok.

Moje trasy

Čo sú Moje trasy

Položka Moje trasy poskytuje jednoduchý spôsob na ukladanie a načítavanie trás.

Položku Moje trasy možno použiť v týchto situáciách:


- **Pri práci** - v zamestnaní denne jazdíte po viacerých trasách s niekoľkými zastávkami. Vaše trasy sa môžu meniť a vy potrebujete byť flexibilní a schopní meniť poradie zastávok alebo plánovanú trasu.
- **Na dovolenke** - idete na dovolenku a chcete si naplánovať a uložiť trasu. Vaša trasa obsahuje vyhliadkové cesty, zastávky v rôznych hoteloch a ďalšie miesta ako turistické atrakcie.
- **Pri používaní prehľadov** - chcete použiť prehľad prevzatý z internetu alebo jazdiť po trase, ktorú s vami zdieľa iný používateľ.
- **Pri dochádzaní do práce** - na trase medzi domovom a prácou chcete pridať jednu alebo dve pravidelné zastávky. Vaša večerná trasa domov je rovnaká ako ranná trasa do práce, len v opačnom smere.

Trasy je možné vytvoriť a uložiť v zariadení Rider alebo v aplikácii [MyDrive](#). Na vytvorenie a úpravu trás môžete tiež použiť nástroj, ako je napríklad softvér [Tyre Pro](#).

Informácie o trasách

Termín „trasa“ zahŕňa dva typy trás z jedného miesta na druhé:

- **Trasy** majú východiskový bod a cieľové miesto a prípadne niekoľko zastávok. Vaše zariadenie vypočíta váš preferovaný typ trasy medzi všetkými bodmi, napríklad najrýchlejšiu alebo najúspornejšiu a využije [Informácie o premávke](#). Trasu môžete upraviť napríklad pridaním zastávok alebo presunutím východiskového bodu. Trasy možno importovať, ale v súčasnosti ich nemožno zo zariadenia exportovať.



- **Trasy (druhého typu)** majú takisto východiskový bod a cieľové miesto, ale nemajú žiadne zastávky. Trasa kopíruje trasu (druhého typu) čo najpresnejšie a ignoruje uprednostňovaný typ trasy, dopravné podmienky a premávku. Trasy môžete upravovať len pomocou nástrojov, ako je [Tyre Pro](#). Trasy (druhého typu) možno zo zariadenia exportovať aj ich doň importovať.



Tip: Trasy (druhého typu) majú bodkovanú šípku.

Dôležité: Trasy nemožno ukladať na tú istú pamäťovú kartu ako mapy, pretože je použité iné formátovanie pamätevej karty.

Informácie o súboroch GPX a ITN

Súbory GPX (výmenný formát GPS)

Súbory GPXS obsahujú veľmi podrobný záznam miest na trase, ktorými ste prešli, vrátane všetkých miest mimo bezprostrednej trasy. Po importe sa zo súborov GPX stanú trasy (druhého typu).

Používanie súborov GPX

Súbor GPX môžete používať viacerými spôsobmi:

- Na zobrazenie svojho súboru trasy použite nástroj, ako je [Tyre Pro](#).
- Exportujte na pamäťovú kartu alebo priamo do počítača a potom si súbor pozrite v počítači pomocou softvéru, ako napríklad Google Earth.

Poznámka: : Pri sledovaní svojej nahrávky si môžete všimnúť, že nahraná poloha GPS sa nie vždy zhoduje s vozovkami. To môže mať niekoľko príčin. Po prvé, vaše zariadenie sa snaží uchovať súbory čo najmenšími, čo môže spôsobovať drobné nepresnosti pri spracovaní dát. Po druhé, vaše zariadenie nahráva aktuálne dáta z čipu GPS, aby sa zabezpečil presný záznam miest, ktorými ste prešli, a nie miest, ktoré vidíte na displeji. Po tretie, softvér, ktorý použivate pri nahrávaní, nemusí presne dodržiavať zarovnanie máp.

- Zdieľajte súbor so svojimi priateľmi tak, že ho exportujete.

Poznámka: Trasy možno [importovať](#) aj [exportovať](#).

Súbory ITN (vlastný formát itinerára od spoločnosti TomTom)

Súbor ITN obsahuje menej podrobností ako súbor GPX. Súbor ITN môže obsahovať maximálne 255 miest, ale to stačí na presnú rekonštrukciu pôvodnej trasy. Po importe sa zo súborov ITN stanú trasy (prvého typu).

Používanie súborov ITN

Súbor ITN môžete používať viacerými spôsobmi:

- Súbor ITN môžete importovať do svojho TomTom Rider, takže po tej istej trase budete môcť znovu cestovať a používať pritom navigačné pokyny.
- Na zobrazenie svojej trasy použite nástroj, ako je [Tyre Pro](#).


Poznámka: [Trasy \(prvého typu\) možno importovať, ale nemožno ich exportovať](#).

Uloženie trasy

1. Naplánujte trasu podľa krokov, ktoré sú opísané v časti [Plánovanie trasy](#).

Tip: Ak sa napláňovaná trasa nezobrazuje na mape, výberom tlačidla Späť ju zobrazíte.

2. Vyberte trasu.
3. Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.

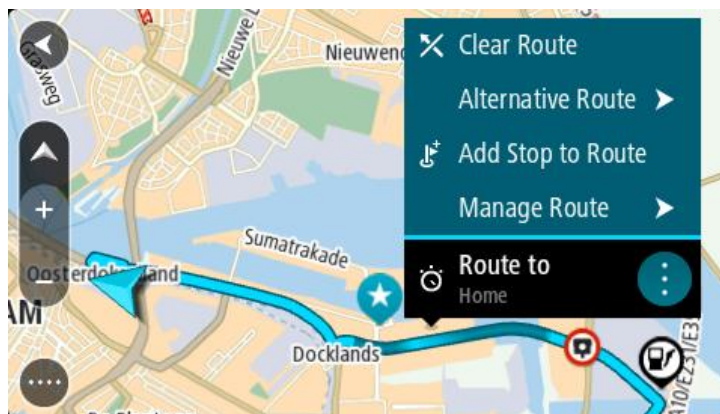

4. Vyberte položku **Spravovať zastávky** a potom **Pridať medzi moje trasy**. Na obrazovke úprav sa zobrazí názov trasy.

5. Názov trasy upravte, aby ste ho dokázali ľahko spoznať.
6. Uložte svoju trasu v zozname Moje trasy.

Tip: Trasu možno uložiť aj výberom tlačidla **Pridať medzi moje trasy** v ponuke aktuálnej trasy.

Navigácia pomocou uloženej trasy

Ak chcete spustiť navigáciu pomocou vopred uloženej trasy, postupujte takto:

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje trasy**.
2. Zo zoznamu vyberte trasu.

Trasa sa zobrazí na mape.



3. Ak chcete spustiť navádzanie do východiska uloženej trasy, vyberte položku **Jazda**. Východiskový bod uloženej trasy sa zmení na prvú zastávku a trasa sa naplánuje. Navádzanie do cieľa začne zo súčasnej polohy. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.



Tip: Existujú dva ďalšie spôsoby navigácie pomocou uloženej trasy:

Vyberte východiskový bod trasy. Keď sa otvorí kontextová ponuka, vyberte položku **Zmeniť na zastávku**.

Môžete tiež vybrať položku Trasa k cieľu jazdy v ponuke aktuálnej trasy.

Navádzanie k zastávke na uloženej trase

Zariadenie vás môže navádzať zo súčasnej polohy k zastávke na uloženej trase, teda nielen k začiatku uloženej trasy. Táto zastávka sa zmení na začiatok trasy. Váš nový východiskový bod sa môže nachádzať bližšie k vašej aktuálnej polohe, prípadne si môžete chcieť trasu jednoducho skrátiť.

Poznámka: Trasa z pôvodného východiskového bodu do nového východiskového bodu sa z trasy odstráni.

Poznámka: Pôvodná trasa v zozname Moje trasy sa nezmení. Ak chcete zobrazit' celú trasu, nanovo ju vyberte v zozname Moje trasy.

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje trasy**.
2. Zo zoznamu vyberte trasu.
Trasa sa zobrazí na mape.
3. Vyberte zastávku, ktorú chcete použiť ako východiskový bod, potom výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.
4. Vyberte položku **Začať trasu odtiaľto**.
Vypočíta sa trasa z nového východiskového bodu.
5. Vyberte možnosť **Jazda**.
Východiskový bod trasy sa zmení na prvú zastávku a následne sa naplánuje trasa z vašej aktuálnej polohy. Začne sa navádzanie do cieľového miesta. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať navádzanie.

Tip: Existujú dva ďalšie spôsoby navigácie pomocou uloženej trasy:

Vyberte východiskový bod trasy. Keď sa otvorí kontextová ponuka, vyberte položku **Zmeniť na zastávku**.


Môžete tiež vybrať položku **Trasa k cieľu jazdy** v ponuke aktuálnej trasy.

Pridanie zastávky do uloženej trasy pomocou mapy

Poznámka: Môžete tiež stlačiť a podržať miesto na mape a z kontextovej ponuky vybrať položku **Pridať do aktuálnej trasy**.

1. Stlačením [tlačidla prepnutia zobrazenia](#) zobrazte mapu.
Na mape sa zobrazuje celá vaša trasa.
2. Vyberte trasu.

3. Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.

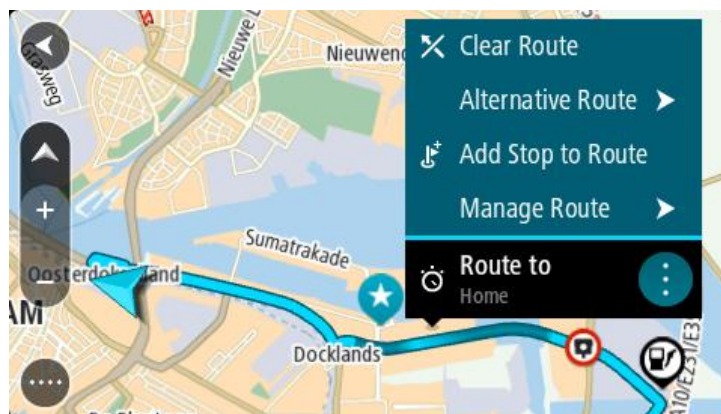

4. Vyberte položku **Spravovať** zastávky.
5. Vyberte položku **Pridať** zastávku do trasy.
6. Na mape vyberte novú zastávku.

Tip: Ak poznáte názov novej zastávky, namiesto mapy môžete na výber zastávky použiť položku **Hľadať**.

7. Vyberte položku **Pridať** zastávku a pridajte zastávku na tomto mieste.
Trasa sa prepočíta tak, aby obsahovala danú zastávku.

Tip: Ak chcete aktualizovať trasu uloženú v zozname **Moje trasy** pomocou týchto zmien, vyberte trasu na mape a potom v kontextovej ponuke vyberte položku **Uložiť zmeny trasy**.

Nahrávanie trasy

Pri jazde môžete nahrávať trasu. Nezáleží na tom, či ste trasu naplánovali. Po nahratí môžete trasu exportovať, aby ste ju mohli zdieľať s ďalšími osobami alebo zobrazit pomocou nástroja, ako je [Tyre Pro](#).

Ak chcete nahráť trasu, postupujte takto:

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Spustiť nahrávanie**.
V pravom dolnom rohu displeja sa zobrazí červená bodka a na úvod trikrát blikne na znamenie, že prebieha nahrávanie. Bodka zostane na displeji, kým nezastavíte nahrávanie.
2. Nahrávanie zastavíte výberom položky **Zastaviť nahrávanie** v hlavnej ponuke.
3. Zadáajte názov trasy alebo ho môžete ponechať v navrhnutéj forme kombinácie dátumu a času.
4. V závislosti od vášho zariadenia vyberte položku **Pridať** alebo **Dokončené**
5. Trasa sa uložila do ponuky **Moje trasy**.


Poznámka: [Trasy môžete exportovať](#) ako súbory GPX a uložiť ich na pamäťovej karte, aby ste ich mohli zdieľať s ďalšími osobami.

Navigácia pomocou trasy


Môžete [importovať trasy](#) v zariadení Rider pomocou služby [MyDrive](#). Ak chcete spustiť navigáciu pomocou importovanej trasy, postupujte takto:

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje trasy**.
2. Zo zoznamu vyberte trasu.

Trasa sa zobrazí v zobrazení mapy.

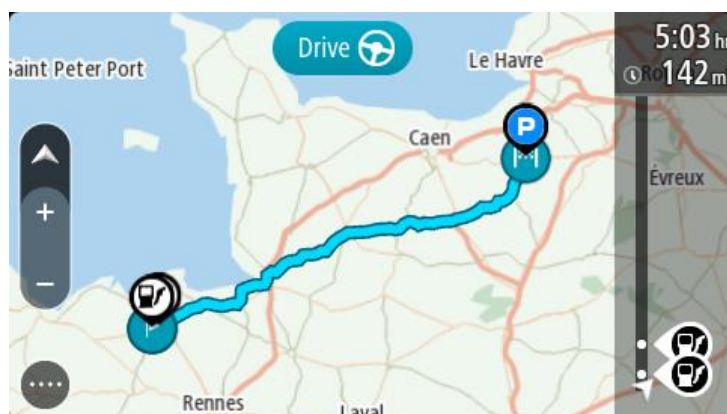

3. Vyberte trasu, potom vyberte kontextovú ponuku.

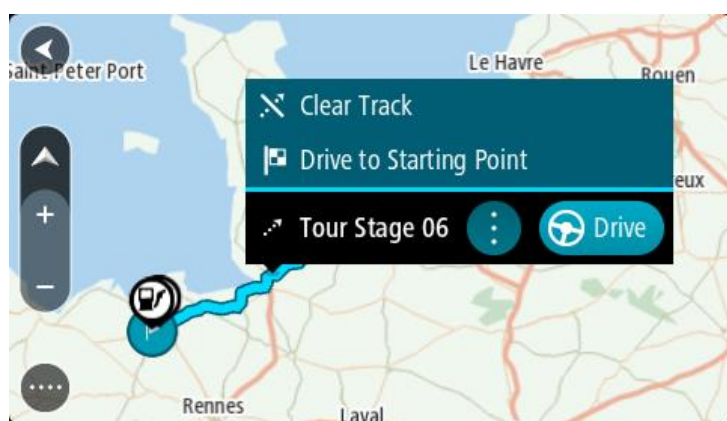

4. Vyberte možnosť **Jazda k východiskovému bodu**.

Východiskový bod trasy sa zmení na prvú zastávku a trasa sa naplánuje. Navádzanie do cieľa začne zo súčasnej polohy. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Poznámka: Vidíte dve rozličné farby na mape pre trasy. Vidíte jednu farbu pre trasu z vašej súčasnej polohy do východiskového bodu a druhú farbu pre samotnú trasu.

Tip: Existujú dva ďalšie spôsoby navigácie pomocou uloženej trasy:

Vyberte východiskový bod trasy. Keď sa otvorí kontextová ponuka, vyberte položku **Jazda k východiskovému bodu**.

Môžete tiež vybrať položku **Jazda k východiskovému bodu** v ponuke aktuálnej trasy.

Odstránenie trasy zo zoznamu Moje trasy

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte položku **Upraviť zoznam**.
3. Vyberte trasu, ktorú chcete odstrániť.
4. Vyberte položku **Odstrániť**.

Export trás na pamäťovú kartu

Trasy môžete exportovať ako súbory GPX a uložiť ich na pamäťovej karte, aby ste ich mohli zdieľať s inými používateľmi.

Dôležité: Trasy nemožno ukladať na tú istú pamäťovú kartu ako mapy, pretože je použité iné formátovanie pamätevej karty.

Poznámka: V súčasnosti môžete zo zariadenia Rider exportovať len trasy druhého typu.

Ak chcete exportovať jednu alebo viacero trás, postupujte takto:

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte položku **Zdieľať trasy**.

Tip: Prípadne v zobrazení mapy vyberte trasu a vyberte možnosť **Zdieľať trasu** z kontextovej ponuky.

3. Vyberte jednu alebo viac trás zo zoznamu na export.

Tip: Výberom tlačidla kontextovej ponuky možno vybrať všetky trasy na export alebo zrušiť celý výber.

4. Vyberte možnosť **Zdieľať** a potom možnosť **Exportovať na pamäťovú kartu**.
Zobrazí sa správa **Ukladá sa**.

Tip: Ak na pamäťovej karte nie je dostatok miesta alebo karta nie je správne naformátovaná, problém môžete vyriešiť prostredníctvom pomocníka, ktorý sa zobrazí na displeji.

5. Keď sa zobrazí správa, že trasy boli úspešne exportované, vyberte pamäťovú kartu a zdieľajte trasy s inými používateľmi.

Poznámka: Každá exportovaná trasa sa uloží ako súbor GPX v priečinku **Trasy TomTom** na pamäťovej karte.

Import trás z pamätevej karty

Z pamätevej karty môžete importovať dva typy súborov:

- súbory GPX - po importe sa z nich stanú trasy (druhého typu),
- súbory ITN - po importe sa z nich stanú trasy (prvého typu).

Súbory ITN sú súbormi itinerára TomTom. Iní používatelia môžu nahráť súbory itinerára a zdieľať ich s vami alebo si môžete prevziať nástroje na tvorbu súborov ITN a GPX, ako napríklad softvér [Tyre Pro](#).

Ak chcete importovať jednu alebo viacero trás z pamätevej karty, postupujte takto:

1. Vložte pamäťovú kartu do otvoru na karty v zariadení TomTom Rider.
Ak sa na pamäťovej karte nachádzajú trasy, správa to potvrdí.
2. Vyberte možnosť **Importovať trasy**.
3. Zo zoznamu na karte vyberte jednu alebo viacero trás na import.
4. Vyberte položku **Import**.
Zobrazí sa vám správa **Prebieha import trás**. Trasy sa importujú do zariadenia.
5. Keď sa zobrazí správa, že trasy boli úspešne importované, vyberte pamäťovú kartu.
6. Importované trasy zobrazíte výberom položky **Moje trasy** v hlavnej ponuke.

Exportovanie trás pomocou rozhrania Bluetooth

Trasy môžete exportovať ako súbory GPX do zariadenia so zapnutým rozhraním Bluetooth a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.

Ak chcete exportovať jednu alebo viacero trás, postupujte takto:

1. Zapnite rozhranie Bluetooth v zariadení, do ktorého chcete importovať trasy. Skontrolujte, že zariadenie je možné vyhľadať.

2. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje trasy**.
Rozhranie Bluetooth je zapnuté na zariadení Rider.
3. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky a vyberte možnosť **Zdieľať trasy**.

Tip: Prípadne vyberte v zobrazení mapy, keď sa zobrazuje trasa, možnosť **Zdieľať trasu** z kontextovej ponuky.

4. Vyberte jednu alebo viac trás zo zoznamu na export.

Poznámka: V súčasnosti môžete zo zariadenia Rider exportovať len trasy druhého typu.

Tip: Výberom tlačidla kontextovej ponuky možno vybrať všetky trasy na export alebo zrušiť celý výber.

5. Vyberte možnosť **Zdieľať** a potom možnosť **Odoslať prostredníctvom rozhrania Bluetooth**.
6. Zo zoznamu zariadení vyberte zariadenie, do ktorého chcete exportovať trasy.
7. Vyberte možnosť **Odoslať**.
8. Na prijímajúcom zariadení vyberte možnosť **Prijat'**.
Zobrazí sa správa **Odosielajú sa trasy**, kým sa trasy exportujú.

Tip: Ak na prijímajúcom zariadení nie je dostatok voľného miesta, na obrazovke sa objaví pomocník, ktorý vám pomôže problém vyriešiť.

9. Keď sa zobrazí správa, že vaše trasy boli úspešne exportované, trasy na prijímajúcom zariadení môžete zdieľať s ďalšími motorkármi.

Poznámka: Každá exportovaná trasa sa uloží ako súbor GPX do priečinka Bluetooth na prijímajúcom zariadení.

Importovanie trás pomocou rozhrania Bluetooth

Môžete importovať dva typy súborov zo zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth do zariadenia TomTom Rider:

- súbory GPX - po importe sa z nich stanú trasy (druhého typu),
- súbory ITN - po importe sa z nich stanú trasy (prvého typu).

Tip: Súbory ITN sú súbormi itinerára TomTom. Priatelia môžu s vami zdieľať súbory itinerára alebo oba druhy súborov, ITN aj GPX, môžete prevziať zo softvéru [Tyre Pro](#).

Ak chcete importovať jednu alebo viacero trás, postupujte takto:

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje trasy**.
Rozhranie Bluetooth je zapnuté na zariadení Rider.
2. Zapnite rozhranie Bluetooth v zariadení, z ktorého chcete importovať trasy.
3. V zariadení pomocou aplikácie správcu súborov vyhľadajte súbory trás.
4. Vyberte súbor alebo súbory, ktoré chcete poslať, potom súbory zdieľajte pomocou rozhrania Bluetooth.

Poznámka: Postup zdieľania súborov sa môže líšiť na každom zariadení.

Poznámka: Niektoré zariadenia so systémom Android nepodporujú zdieľanie súborov GPX a ITN prostredníctvom rozhrania Bluetooth bez použitia aplikácie určenej na zdieľanie súborov prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Tieto aplikácie sú k dispozícii v obchode Google Play.

5. Vyberte svoje zariadenie TomTom Rider zo zoznamu dostupných zariadení.
6. V zariadení Rider vybratím možnosti **Prijat'** prijmete trasy prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
Trasy sa prijímú a importujú.
7. Vyberte položku **OK**.
Vaše importované trasy sa zobrazujú v ponuke **Moje trasy**.

Import trás z počítača pomocou kábla USB

Pomocou kábla USB môžete z počítača importovať do zariadenia Rider dva typy súborov:

- súbory GPX - po importe sa z nich stanú trasy (druhého typu),
- súbory ITN - po importe sa z nich stanú trasy (prvého typu).

Tip: Súbory ITN sú súbormi itinerára TomTom. Priatelia môžu s vami zdieľať súbory itinerára alebo oba druhy súborov, ITN aj GPX, môžete prevziať zo softvéru [Tyre Pro](#).

Ak chcete importovať trasy pomocou kábla USB, postupujte takto:

1. Pripojte zariadenie Rider k počítaču pomocou dodaného kábla USB a zapnite zariadenie Rider. Zobrazí sa obrazovka **Pripojené k počítaču**.

Poznámka: Používajte IBA kábel USB dodaný s vaším zariadením Rider. Iné káble USB nemusia fungovať.

Poznámka: Kábel USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB klávesnice či monitора, ale priamo do portu USB počítača.

Tip: Ak opustíte obrazovku **Pripojené k počítaču**, ale ešte stále chcete importovať trasy, odpojte kábel USB od počítača a znova ho zapojte.

2. Na zariadení Rider vyberte položku **Importovať trasy**.
3. Na počítači otvorte prehliadač súborov.

Tip: Vaše zariadenie Rider sa zobrazuje ako disk počítača.

4. V prehliadači súborov skopírujte trasu alebo trasy, ktoré chcete importovať, a prilepte ich do zariadenia Rider.

Tip: Trasy môžete prilepiť do koreňového adresára alebo do priečinka interného úložiska. Ak v zariadení Rider máte pamäťovú kartu, trasy môžete skopírovať aj do priečinka karty SD.

5. V zariadení Rider vyberte položku **Hotovo**. Zariadenie Rider zobrazí trasy, ktoré ste skopírovali.
6. Vyberte jednu alebo viac trás na import, potom vyberte položku **Importovať**. Zobrazí sa vám správa **Prebieha import trás**.
7. Keď sa zobrazí správa **Import je dokončený**, vyberte položku **OK** a odpojte zariadenie Rider.
8. Importované trasy zobrazíte výberom položky **Moje trasy** v hlavnej ponuke.

Moje miesta

Informácie o funkcii Moje miesta

Funkcia Moje miesta umožňuje jednoduchý výber miest bez toho, aby ste jednotlivé miesta vždy museli hľadať. Pomocou funkcie Moje miesta môžete vytvárať zbierku užitočných alebo obľúbených adries.

Tip: Názvy „obľúbené“ a „miesto“ pomenúvajú tú istú vec - obľúbené sú miesta, kam často chodíte.

V Mojich miestach sa vždy nachádzajú tieto položky:

- **Domov** - vaším miestom domova môže byť vaša domáca adresa alebo miesto, ktoré často navštevujete. Pomocou tejto funkcie môžete jednoducho spustiť navigáciu na toto miesto.
- **Práca** - vaším miestom zamestnania môže byť vaša pracovná adresa alebo miesto, ktoré často navštevujete. Pomocou tejto funkcie môžete jednoducho spustiť navigáciu na toto miesto.
- **Posledné cieľové miesta** - výberom tohto tlačidla môžete ako cieľové miesto nastaviť niektorú položku zo zoznamu, ktorý obsahuje naposledy použité cieľové miesta. V ňom sú obsiahnuté aj zastávky.
- **Označené miesta** - Miesto môžete označiť a dočasne ho uložiť medzi Moje miesta.

Miesto môžete medzi svoje miesta pridať priamo v časti [Moje miesta](#) tak, že [vyberiete miesto](#) na mape alebo [miesto vyhľadáte](#) alebo [miesto označíte](#).

Zoznamy komunitných BZ môžete nahrať pomocou služby [TomTom MyDrive](#) a môžete vybrať, ako sa majú miesta BZ zobrazovať na mape.

Vaše miesto domova, miesto zamestnania, označené miesta a vami pridané miesta sa zobrazujú v zozname v časti Moje miesta a zároveň sú značkou vyznačené na [mape](#).



Nastavenie miesta domova alebo miesta zamestnania

Miesto domova a miesto zamestnania môžete nastaviť nasledujúcimi spôsobmi:

Nastavenie miesta domova a zamestnania pomocou zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte možnosť **Pridať Domov** alebo **Pridať Prácu**.

Tip: Ak chcete nastaviť miesto domova, môžete vybrať aj položku **Pridať Domov** v hlavnej ponuke.

3. Ak chcete vybrať nové miesto domova alebo zamestnania, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
 - Priblížte mapu na miesto, ktoré chcete vybrať. Stlačte a podržte dané miesto a vyberte položku **Vybrať**.
 - Výberom tlačidla **Hľadať miesto** vyhľadajte. Vyberte polohu, ktorá sa nastaví ako miesto domova alebo zamestnania, a potom položku **Nastaviť**.

Nastavenie miesta domova alebo zamestnania pomocou mapy

1. V [zobrazení mapy](#) posúvajte a približujte mapu, kým neuvidíte vaše miesto domova alebo zamestnania.
2. Stlačením a podržaním vyberte miesto.
Zobrazí sa kontextová ponuka s najbližšou adresou.
1. Otvorte kontextovú ponuku a vyberte položku **Pridať miesto**.
2. Do poľa pre názvy zadajte názov „Domov“ alebo „Práca“.

Poznámka: Slovo „Domov“ musí byť napísané s veľkým písmenom D a „Práca“ s veľkým písmenom P.


3. Uložte miesto.
Miesto domova alebo zamestnania sa zobrazí na mape.

Zmena miesta domova

Miesto domova môžete meniť nasledujúcimi spôsobmi:

Zmena miesta domova pomocou zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte položku **Domov**.
Vaše miesto domova sa zobrazí na mape s kontextovou ponukou.

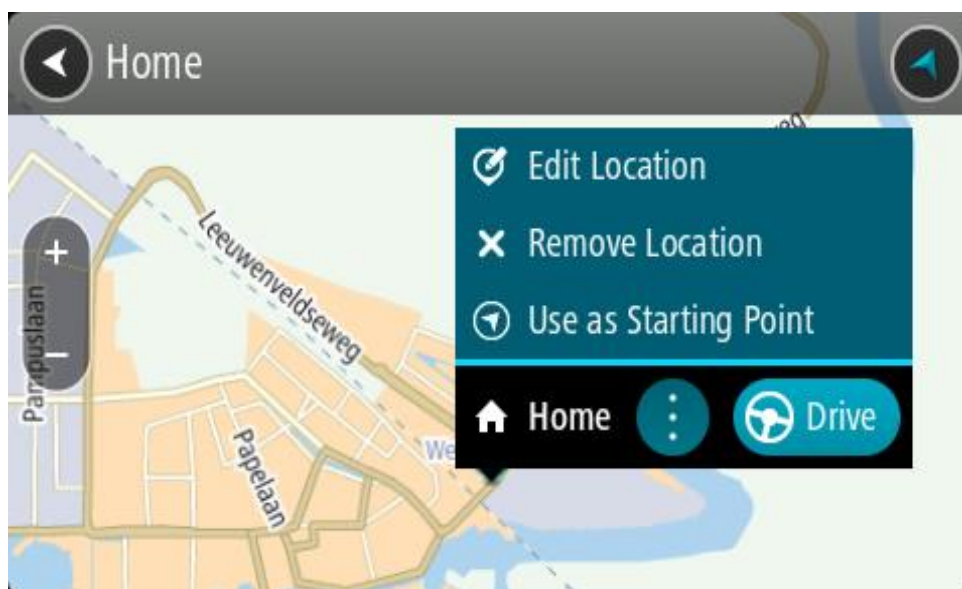

3. Vyberte položku **Upraviť miesto**.
4. Ak chcete vybrať nové miesto domova, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
 - Priblížte mapu na miesto, ktoré chcete vybrať. Stlačením a podržaním dané miesto vyberte, následne vyberte symbol miesta domova.
 - Výberom tlačidla **Hľadať** miesto vyhľadajte. Vyberte polohu miesta domova. Vyberte položku **Nastaviť domov**.

Zmena miesta domova pomocou mapy

1. V [zobrazení mapy](#) posúvajte a približujte mapu, kým neuvidíte svoje miesto domova.
2. Stlačením a podržaním prstu na displeji na približne jednu sekundu vyberte polohu. Zobrazí sa kontextová ponuka s najbližšou adresou.
1. Otvorte kontextovú ponuku a vyberte položku **Pridať miesto**.
2. Na lište s názvami vyberte názov „Domov“.

Poznámka: Položka „Domov“ sa musí začínať veľkým písmenom.

3. Vyberte položku **Pridať**.
Poloha miesta domova sa zmenila na novú polohu.

Pridanie miesta zo zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte položku **Pridať nové miesto**.
3. Miesto môžete vybrať pomocou niektorého z nasledujúcich postupov:
 - Priblížte mapu na miesto, ktoré chcete vybrať. Stlačením a podržaním dané miesto vyberte, následne vyberte symbol pridania miesta.
 - Miesto vyhľadajte. Vyberte možnosť **Ukázať na mape** a následne symbol pridania miesta.




Na obrazovke úprav sa zobrazí názov daného miesta.

4. Názov miesta upravte tak, aby ste ho jednoducho rozpoznali.
5. Vybratím možnosti **Hotovo** miesto uložte do zoznamu Moje miesta.

Pridanie miesta medzi Moje miesta z mapy

1. Posúvajte sa na mape a približujte ju, kým sa nezobrazí cieľové miesto, do ktorého sa chcete nechať navigovať.

2. Stlačením a podržaním vyberte miesto.

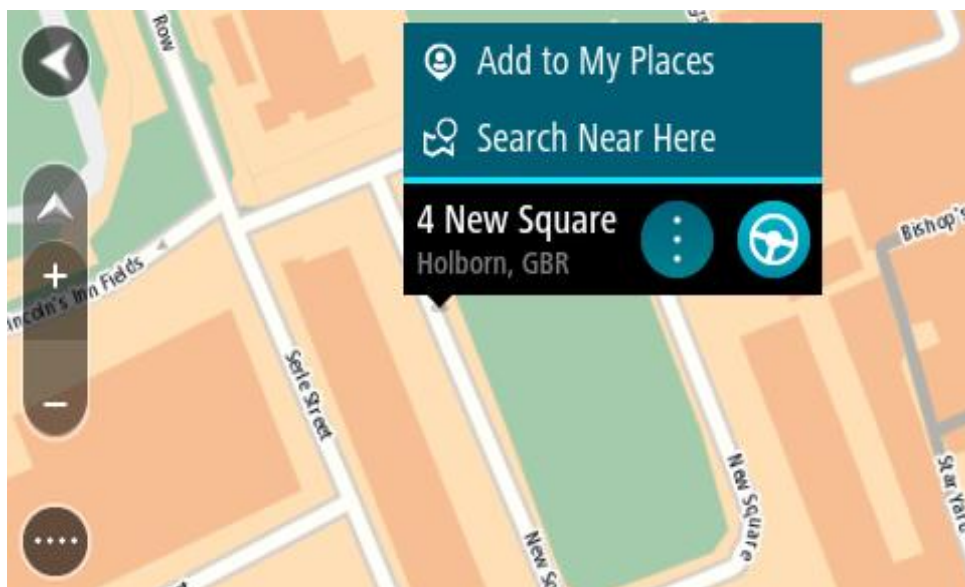

3. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.



4. Vyberte položku **Pridať miesto**.
Na obrazovke úprav sa zobrazí názov daného miesta.
5. Názov miesta upravte tak, aby ste ho jednoducho rozpoznali.
6. Vybratím možnosti **Hotovo** miesto uložte do zoznamu Moje miesta.
Pre pridané miesto sa zobrazí na mape značka.

Pridanie miesta medzi Moje miesta pomocou vyhľadávania

1. Miesto vyhľadajte.
2. Vyberte miesto a následne možnosť **Ukázať na mape**.
3. Keď sa miesto zobrazí na mape, vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.



4. Vyberte položku **Pridať miesto**.
Na obrazovke úprav sa zobrazí názov daného miesta.
5. Názov miesta upravte tak, aby ste ho jednoducho rozpoznali.
6. Vybratím možnosti **Hotovo** miesto uložte do zoznamu Moje miesta.

Pridanie miesta medzi Moje miesta označením

Miesto označte a dočasne uložte medzi Moje miesta takto:

1. Uistite sa, že ste na mieste, ktoré chcete označiť.
2. Vyberte symbol súčasne polohy alebo panel rýchlosti v [zobrazení s navádzaním](#) a otvorte [stručnú ponuku](#).
3. Vyberte položku **Označiť miesto**.
4. Označené miesto sa uloží do zoznamu Označené miesta v ponuke Moje miesta.

Ak chcete permanentne uložiť označené miesto, medzi Moje miesta ho pridajte takto:

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte položku **Označené miesta** a zo zoznamu vyberte dané miesto.
Označená poloha sa zobrazí na mape.
3. Z kontextovej ponuky vyberte položku **Pridať miesto**.
Na obrazovke úprav sa zobrazí názov daného miesta.
4. Názov miesta upravte tak, aby ste ho jednoducho rozpoznali.
5. Vyberte položku **Pridať**.

Odstránenie posledného cieľového miesta zo zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte položku **Posledné cieľové miesta**.
3. Vyberte položku **Upraviť zoznam**.
4. Vyberte cieľové miesta, ktoré chcete odstrániť.
5. Vyberte položku **Odstrániť**.

Odstránenie miesta zo zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte položku **Upraviť zoznam**.
3. Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
4. Vyberte položku **Odstrániť**.

Používanie zoznamov komunitných BZ

Na internete môžete vyhľadať zbierky komunitných BZ a nahrat' ich do zoznamu Moje miesta pomocou služby [MyDrive](#) vo webovom prehliadači. Zbierka BZ môže obsahovať napríklad kempy alebo reštaurácie pre oblasť, po ktorej cestujete, pričom umožňuje jednoduchý výber miest bez toho, aby ste jednotlivé miesta museli vždy vyhľadávať.

Tip: Niektoré navigačné zariadenia TomTom majú zoznamy BZ predinštalované.

Vaše zariadenie Rider pre zbierky BZ využíva súbory .OV2.


Poznámka: Vaše zariadenie Rider potrebuje aspoň 400 MB voľného miesta pred tým, ako bude možné importovať súbory .OV2 a .GPX. Ak sa zobrazí hlásenie **Potrebujete viac miesta**, uvoľnite miesto odstránením nepotrebných súborov .OV2 alebo .GPX pomocou aplikácie MyDrive alebo odstráňte obsah zariadenia, napríklad mapu, ktorú nepoužívate.

Používanie súboru .OV2 na zariadení Rider

1. Nahrajte súbor .OV2 pomocou aplikácie [MyDrive](#) v prehliadači.
2. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
Nový zoznam BZ sa zobrazuje v zozname Miesta.
3. Vyberte príslušný nový zoznam bodov BZ.
Otvorí sa nový zoznam BZ a zobrazia sa všetky BZ v zozname.

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo prechádzajte nadol v zozname s výsledkami.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



4. Vyberte BZ zo zoznamu alebo vyberte zobrazenie mapy a pozrite si BZ na mape.
5. Ak chcete naplánovať trasu do tohto cieľového miesta, vyberte možnosť **Jazda**. Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne [zobrazovať navádzanie](#).

Stále zobrazenie miest BZ zo zoznamu na mape

1. V menu [Nastavenia](#) vyberte možnosť **Vzhľad**.
2. Vyberte položku **Zobraziť zoznamy BZ na mape**.
Zobrazí sa zoznam všetkých zoznamov BZ uložených vo vašom zariadení Rider
3. Vyberte zoznam BZ, ktorý chcete stále vidieť na svojej mape.
4. Vyberte pre svoj zoznam BZ symbol.



5. Vráťte sa na zobrazenie mapy.
6. Úplne [vypnite](#) zariadenie Rider a potom ho znova zapnite.
Na mape sa zobrazia miesta BZ z vášho zoznamu spolu s vami vybraným symbolom.

Odstránenie miest BZ zo zoznamu z mapy

1. V menu [Nastavenia](#) vyberte možnosť **Vzhľad**.
2. Vyberte položku **Zobraziť zoznamy BZ na mape**.
Zobrazí sa zoznam všetkých zoznamov BZ uložených vo vašom zariadení Rider
3. Vyberte zoznam BZ, ktorý chcete z mapy odstrániť.

Tip: Zoznam BZ je označený vami vybraným symbolom.

4. Vyberte položku **Skryť**.
5. Vráťte sa na zobrazenie mapy.
6. Úplne [vypnite](#) zariadenie Rider a potom ho znova zapnite.
Miesta BZ z vášho zoznamu sa z mapy odstránili.

Map Share

Čo je služba Map Share

Úpravy mapy môžete ohlásiť pomocou služby Map Share. Tieto úpravy mapy sú potom zdieľané s používateľmi zariadení TomTom pri aktualizácii mapy.

Úpravu mapy môžete ohlásiť dvoma spôsobmi:

- Vyberte miesto na mape a ihneď vytvorte hlásenie o úprave.
- Označte miesto a hlásenie o úprave vytvorte neskôr.

Na odoslanie hlásení o úprave mapy spoločnosti TomTom musí byť zariadenie Rider pripojené k počítaču a musíte použiť službu [MyDrive Connect](#).

Spoločnosť TomTom preverí všetky zmeny mapy. Tieto overené zmeny budú k dispozícii ako súčasť ďalšej aktualizácie mapy, ktorú môžete získať po pripojení zariadenia k aplikácii [MyDrive Connect](#) pomocou pripojenia USB.


Tip: V prípade nahlásenia uzávierky cesty pomocou služby Map Share sa táto uzávierka overí a zariadenie TomTom Traffic ju ihneď zobrazí.

Vytvorenie hlásenia o oprave mapy

Dôležité: Z bezpečnostných dôvodov počas jazdy nevpisujte všetky podrobnosti týkajúce sa opravy mapy. Vždy môžete [označiť miesto](#) a hlásenie vytvoriť neskôr.

Hlásenie o oprave mapy vytvorte takto:

1. V zobrazení mapy stlačte a podržte miesto na mape, ktoré je potrebné opraviť.
2. Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.
3. Z kontextovej ponuky vyberte položku **Nahlásiť zmenu mapy**.

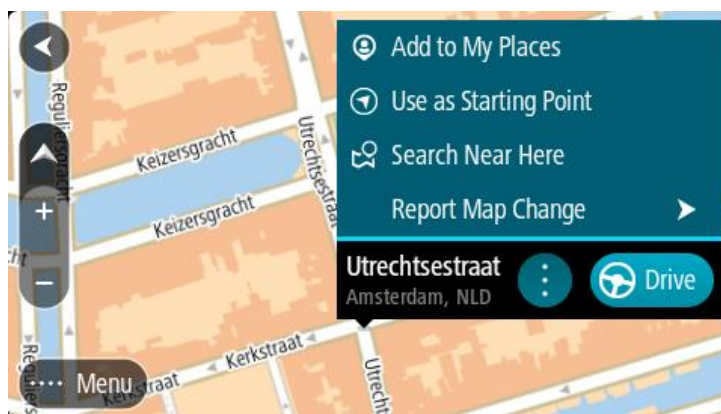

4. Vyberte typ opravy mapy, ktorý chcete použiť.

5. Poznámka: Ak chcete ohlásiť opravu mapy, ktorej druh nenájdete v ponuke, použite službu [Map Share Reporter](#) na stránke [tomtom.com](#).



6. Postupujte podľa pokynov pre vybraný typ opravy mapy.
7. Vyberte položku **Ohlásiť**.
8. Pripojte zariadenie Rider k službe [MyDrive](#) a hlásenie o oprave mapy odošlite spoločnosti TomTom. Pri aktualizácii dostanete aj opravy mapy od iných používateľov zariadení TomTom.

Vytvorenie hlásenia o úprave mapy z označeného miesta

Ak počas jazdy objavíte nesúlad na mape, môžete označiť jeho polohu a neskôr ho ohlásiť.

Tip: Svoju aktuálnu polohu môžete označiť aj počas jazdy.

Dôležité: Úpravy mapy nikdy neohlasujte počas jazdy.

1. V [zobrazení mapy](#) alebo v [zobrazení s navádzaním](#) vyberte symbol súčasnej polohy alebo panel rýchlosti.
Otvorí sa stručná ponuka.



2. Vyberte položku **Označiť miesto**.
Označená poloha sa uloží do zoznamu Moje miesta vrátane informácií o dátume a čase uloženia.
3. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
4. Otvorte priečinok **Označené miesta** a vyberte označenú polohu.
Označená poloha sa zobrazí na mape.
5. Z kontextovej ponuky vyberte položku **Nahlásiť zmenu mapy**.
6. Vyberte typ úpravy mapy, ktorý chcete použiť.

Poznámka: Ak chcete ohlásiť úpravu mapy, ktorej druh nenájdete v ponuke, použite službu [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/mapshare/reporter) na stránke [tomtom.com](https://www.tomtom.com).

- Postupujte podľa pokynov pre vybraný typ úpravy mapy.
- Vyberte položku **Ohlásiť**.
Z mapy sa odstráni značka označeného miesta.
- Pripojte zariadenie Rider k službe [MyDrive Connect](#) a hlásenie o úprave mapy odošlite spoločnosti TomTom. Pri aktualizácii dostanete aj úpravy mapy od iných používateľov zariadení TomTom.

Typy úpravy mapy

Môžete použiť niekoľko typov úprav mapy.

Poznámka: Ak chcete ohlásiť úpravu mapy, ktorej druh nenájdete nižšie, použite službu [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/mapshare/reporter) na stránke [tomtom.com](https://www.tomtom.com).

Pri všetkých úpravách mapy uvedených nižšie musíte zariadenie Rider pripojiť k službe [MyDrive Connect](#), aby ste mohli svoje hlásenia odosielať spoločnosti TomTom a prijímať úpravy mapy od iných používateľov zariadení TomTom.

Obmedzenie na trase

Výberom tohto tlačidla cestu zablokujete alebo odblokujete. Cestu môžete zablokovať alebo odblokovať v jednom alebo oboch smeroch takto:

- V zobrazení mapy stlačte a podržte miesto na mape, ktoré je potrebné upraviť.
- Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.
- Z kontextovej ponuky vyberte položku **Nahlásiť zmenu mapy**.
- Vyberte položku **Obmedzenie na trase**.
Vyberte znak cesty na ktoromkoľvek jej konci a zmeňte ho z otvoreného na uzavretý alebo naopak.



- Vyberte položku **Ohlásiť**.

Názov ulice

Túto možnosť vyberte, ak chcete opraviť nesprávny názov ulice.

- V zobrazení mapy stlačte a podržte miesto na mape, ktoré je potrebné upraviť.
- Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.
- Z kontextovej ponuky vyberte položku **Nahlásiť zmenu mapy**.
- Vyberte položku **Názov ulice**.
- Zadajte správny názov ulice.

6. Vyberte položku **Ohlásit'**.

Obmedzenie odbočenia

Túto možnosť vyberte, ak chcete nahlásiť nesprávne obmedzenia odbočenia.

1. V zobrazení mapy stlačte a podržte miesto na mape, ktoré je potrebné upraviť.
2. Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.
3. Z kontextovej ponuky vyberte položku **Nahlásiť zmenu mapy**.
4. Vyberte položku **Obmedzenie odbočenia**.
5. Ak sa zobrazuje nesprávna križovatka, vyberte položku **Vybrať inú križovatku**.
6. Vyberte smer príjazdu.
Mapa sa otáča, aby sa smer, z ktorého vychádzate, zobrazoval na spodnej strane displeja.
7. Vyberte dopravné značky odbočenia a zmeňte obmedzenia odbočenia pre jednotlivé križovatky.



8. Vyberte položku **Ohlásit'**.

Obmedzenie rýchlosti

Túto možnosť vyberte, ak chcete opraviť obmedzenie rýchlosti na mape.

1. V zobrazení mapy stlačte a podržte miesto na mape, ktoré je potrebné upraviť.
2. Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.
3. Z kontextovej ponuky vyberte položku **Nahlásiť zmenu mapy**.
4. Vyberte položku **Obmedzenie rýchlosti**.
5. Vyberte správne obmedzenie rýchlosti.
Ak sa nezobrazuje správne obmedzenie, posúvajte dostupné obmedzenia rýchlosti doprava alebo doľava.
6. Vyberte položku **Ohlásit'**.

Rýchlostné radary

Informácie o službe Rýchlostné radary

Služba Rýchlostné radary vás upozorní na nasledujúce miesta s rýchlostnými radarmi:

- Miesta s pevnými radarmi.
- Miesta s mobilnými radarmi.
- Miesta výskytu mobilných radarov.
- Miesta s radarmi kontroly priemernej rýchlosti.
- Zóny kontroly rýchlosti.
- Miesta s radarmi na semafore.
- Radary pri dopravných obmedzeniach.

Služba Rýchlostné radary vás upozorní na nasledujúce bezpečnostné riziká:

- Miesta častých nehôd.

Aby ste na zariadení Rider mohli využívať služby TomTom, musíte byť [pripojení k službám TomTom](#) a prihlásení pomocou účtu TomTom.

Poznámka: Služby TomTom nie sú dostupné pre všetky zariadenia Rider.

Poznámka: Niektoré služby TomTom možno nebudú k dispozícii vo vašej súčasnej polohe.

Prechod do inej oblasti alebo krajiny

Ak prejdete do oblasti alebo krajiny, ktorá nepovoľuje upozornenia na rýchlostné radary, zariadenie Rider vypne službu rýchlostných radarov. V takýchto oblastiach alebo krajinách nebudete dostávať upozornenia na rýchlostné radary.

Niektoré oblasti alebo krajiny povoľujú obmedzené upozornenia na rýchlostné radary, napríklad iba upozornenia na pevné radary alebo upozornenia na rizikové zóny. Pri prechode do týchto oblastí alebo krajín sa vaše zariadenie Rider automaticky prepne a bude poskytovať iba obmedzené upozornenia.

Upozornenia na rýchlostné radary

Varovanie sa spustí, keď sa priblížite k rýchlostnému radaru. Budete upozornení niekoľkými spôsobmi:

- Na [lište trasy](#) a na trase na mape sa zobrazí symbol.
- Vzdialenosť k rýchlostnému radaru sa zobrazí na lište trasy.
- Obmedzenie rýchlosti na mieste radaru sa zobrazuje na lište trasy.
- Keď sa budete približovať k radaru, zaznie výstražný zvuk.
- Počas jazdy v zóne kontroly priemernej rýchlosti alebo pri približovaní sa k radaru sa monitoruje vaša rýchlosť. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o viac ako 5 km/h alebo 3 mph, lišta trasy sa sfarbí na červeno. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o menej ako 5 km/h alebo 3 mph, lišta trasy sa sfarbí na oranžovo.

Tip: Keď na [zobrazení mapy](#) alebo [zobrazení s navádzaním](#) na lište trasy vyberiete symbol rýchlostného radaru, zobrazí sa typ radaru, maximálna rýchlosť a tiež dĺžka oblasti kontroly priemernej rýchlosti. V zobrazení mapy môžete vyberať aj rýchlostné radary uvedené na trase.

Symbol zobrazený na mape	Symbol zobrazený na lište trasy	Opis
		Pevný radar - tento typ radaru kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a je pevne umiestnený na jednom mieste.
		Mobilný radar - tento typ radaru kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a môže sa presúvať na rôzne miesta.
		Miesta výskytu mobilných radarov - tento typ upozornenia zobrazí miesta, kde sa často vyskytujú mobilné radary.
		Rýchlostné radary kontrolujúce priemernú rýchlosť - tieto typy radarov merajú priemernú rýchlosť medzi dvoma bodmi. Budete upozornení na začiatku a na konci oblasti kontroly priemernej rýchlosti. Počas jazdy v zóne kontroly priemernej rýchlosti sa namiesto aktuálnej rýchlosti zobrazí vaša priemerná rýchlosť. Vzdialenosť do konca zóny sa zobrazuje na lište trasy.
		Zóny kontroly rýchlosti - v týchto zónach sa môže nachádzať niekoľko rýchlostných radarov. Na začiatku a na konci zóny kontroly rýchlosti budete upozornení. Počas jazdy v zóne kontroly rýchlosti je uvedená vaša aktuálna rýchlosť a na lište trasy sa zobrazuje vizuálne upozornenie.
		Radar na semafore - tento typ radaru kontroluje, či vozidlá neporušujú dopravné predpisy na svetelných križovatkách. Existujú dva typy radarov na semaforoch - také, ktoré kontrolujú, či neprejdete na červenú, a také, ktoré zároveň kontrolujú prejazd na červenú aj primeranú rýchlosť.
		Dopravné obmedzenie - tento typ výstrahy upozorňuje na cesty s obmedzením.
		Miesto častých dopravných nehôd - tento typ výstrahy sa zobrazuje na miestach, kde sa v minulosti vyskytlo veľké množstvo dopravných nehôd. Na začiatku a na konci miesta častého výskytu dopravných nehôd budete upozornení. Počas jazdy v mieste častých nehôd je uvedená vaša aktuálna rýchlosť a na lište trasy sa zobrazuje vizuálne upozornenie.

Zmena spôsobu upozornenia

Ak chcete zmeniť spôsob varovania pred rýchlostnými radarmi, v ponuke **Nastavenia** vyberte položku [Zvuky a varovania](#).



Tu môžete nastaviť, ako chcete, aby vás zariadenie upozorňovalo na jednotlivé typy rýchlostných radarov a bezpečnostných rizík. Môžete si vybrať, či vás má zariadenie upozorňovať, upozorňovať iba pri prekročení povolenej rýchlosti alebo aby vás neupozorňovalo nikdy.

Ak chcete vypnúť všetky upozornenia, vypnite funkciu **Rýchlostné radary a nebezpečenstvá**.

Ohlásenie nového rýchlostného radaru

Ak prejdete okolo nového rýchlostného radaru, na ktorý ste nedostali upozornenie, môžete ho hneď ohlásiť. Rýchlostný radar sa automaticky uloží vo vašom zariadení a zároveň sa odošle aj ostatným používateľom.

Poznámka: Ak chcete nahlásiť rýchlostný radar, musíte byť [pripojení k službám TomTom](#) a prihlásení k účtu TomTom.

Rýchlostný radar môžete nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

Nahlásenie rýchlostného radaru pomocou panela rýchlosti

1. Na paneli rýchlosti v zobrazení s navádzaním vyberte symbol rýchlostného radaru. Zobrazí sa správa s poďakovaním za ohlásenie radaru.

Tip: Ak pri ohlasovaní rýchlostného radaru spravíte chybu, v správe vyberte položku **Zrušiť**.

Použite stručnú ponuku na nahlásenie rýchlostného radaru.

1. V zobrazení navádzania vyberte symbol súčasnej polohy alebo panel rýchlosti.
2. Z kontextovej ponuky vyberte položku **Nahlásiť radar**. Zobrazí sa správa s poďakovaním za pridanie radaru.

Tip: Ak pri ohlasovaní rýchlostného radaru spravíte chybu, v správe vyberte položku **Zrušiť**.

Potvrdenie alebo odstránenie mobilného radaru

Prítomnosť mobilného radaru môžete potvrdiť alebo mobilný radar môžete odstrániť, ak už nie je na danom mieste prítomný.

Hneď ako prejdete okolo mobilného radaru, na lište trasy sa zobrazí otázka, či je radar stále na danom mieste.

- Vyberte možnosť **Áno**, ak je mobilný radar stále prítomný.
- Vyberte možnosť **Nie**, ak bol mobilný radar odstránený.

Váš výber bol odoslaný spoločnosti TomTom. Zhromaždíme hlásenia množstva používateľov, aby sme určili, či upozornenie na radar ponechať alebo odstrániť.

Aktualizácia miest s radarmi a rizikových miest

Miesta s rýchlostnými radarmi sa môžu často meniť. Môžu sa tiež bez upozornenia objavovať nové radary alebo meniť rizikové miesta, napr. miesta častých dopravných nehôd.

Ked' ste [pripojení k službám TomTom](#), zariadenie TomTom Rider v reálnom čase prijíma aktualizácie týkajúce sa polôh pevných a mobilných rýchlostných radarov. Na to, aby ste získali aktualizácie, nemusíte robiť nič - posielať sa do vášho zariadenia Rider automaticky.

Nebezpečné zóny

Čo sú rizikové zóny a oblasti

Služba Rizikové zóny vás vo Francúzsku upozorňuje na rizikové zóny a oblasti na trase.

Od 3. januára 2012 je pri jazde vo Francúzsku nezákonné prijímať upozornenia o polohách pevných alebo mobilných rýchlostných radarov. V súlade s touto zmenou vo francúzskom zákone sa miesta s rýchlostnými radarom nehlásia, ale sú označené ako rizikové zóny a oblasti.

Dôležité: Mimo územia Francúzska budete dostávať upozornenia na rýchlostné radary. Na území Francúzska budete dostávať upozornenia na rizikové zóny a oblasti. Keď prejdete hranicu, zmení sa typ upozornení, ktoré budete dostávať.

Riziková zóna je zóna špecifikovaná francúzskym zákonom. Riziková oblasť je dočasná riziková zóna nahlásená používateľmi. Služba Rizikové zóny vás upozorňuje na rizikové zóny a oblasti rovnako.

Rizikové zóny a oblasti môžu a nemusia obsahovať jeden alebo viac radarov alebo rôzne iné riziká počas jazdy:

- Konkrétne polohy nie sú dostupné a namiesto toho sa pri dosiahnutí zóny zobrazí ikona rizikovej zóny.
- Minimálna dĺžka zóny závisí od typu cesty - 300 m pre cesty v zastavaných oblastiach, 2 000 m (2 km) pre cesty druhej triedy a 4 000 m (4 km) pre diaľnice.
- Poloha jedného alebo viacerých rýchlostných radarov, pokiaľ sa tam nejaké nachádzajú, môže byť na ktoromkoľvek mieste v rámci danej zóny.
- Ak sú vedľa seba dve rizikové oblasti, varovania sa zlúčia do jedného, ktoré sa bude vzťahovať na rozsiahlejšiu oblasť.

Spoločnosť TomTom a iní používatelia neustále aktualizujú informácie o polohe zón. Tieto informácie sa často posielajú do vášho zariadenia Rider, takže vždy máte tie najnovšie. Prispieť môžete aj vy nahlásením polôh nových rizikových oblastí.

Aby ste na zariadení Rider mohli využívať služby TomTom, musíte byť [pripojení k službám TomTom](#) a prihlásení pomocou účtu TomTom.

Poznámka: Rizikovú zónu ani oblasť nemožno odstrániť.

Poznámka: Služby TomTom nie sú dostupné pre všetky zariadenia Rider.

Poznámka: Niektoré služby TomTom možno nebudú k dispozícii vo vašej súčasnej polohe.

Prechod do inej oblasti alebo krajiny

Ak prejdete do oblasti alebo krajiny, ktorá nepovoľuje upozornenia na rýchlostné radary, zariadenie Rider vypne službu rýchlostných radarov. V takýchto oblastiach alebo krajinách nebudete dostávať upozornenia na rýchlostné radary.

Niektoré oblasti alebo krajiny povoľujú obmedzené upozornenia na rýchlostné radary, napríklad iba upozornenia na pevné radary alebo upozornenia na rizikové zóny. Pri prechode do týchto oblastí alebo krajín sa vaše zariadenie Rider automaticky prepne a bude poskytovať iba obmedzené upozornenia.

Upozornenia na rizikové zóny a oblasti

Upozornenia dostanete 10 sekúnd pred dosiahnutím rizikovej zóny alebo oblasti. Budete upozornení niekoľkými spôsobmi:

- Na [lište trasy](#) a na trase na mape sa zobrazí symbol.
- Vzdialenosť do začiatku zóny alebo oblasti sa zobrazuje v lište trasy.
- Obmedzenie rýchlosti v zóne sa zobrazuje na lište trasy.
- Keď sa budete približovať k začiatku zóny alebo oblasti, zaznie výstražný zvuk.
- Keď sa približujete k zóne alebo oblasti alebo ste priamo v nej, monitoruje sa vaša rýchlosť. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o viac ako 5 km/h alebo 3 mph, lišta trasy sa sfarbí na červeno. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o menej ako 5 km/h alebo 3 mph, lišta trasy sa sfarbí na oranžovo.
- Počas jazdy v zóne alebo oblasti sa vzdialenosť do jej konca zobrazuje na lište trasy.

Výstražné zvuky sa prehrávajú pre nasledujúce typy zón:

Symbol zobrazený na mape	Symbol zobrazený na lište trasy	Opis
		Riziková zóna - tento typ výstrahy sa používa iba vo Francúzsku. Na začiatku a na konci rizikovej zóny nebudete upozornení.
		Riziková zóna - tento typ upozornenia sa posiela iba vo Francúzsku. Budete upozornení na začiatku a na konci rizikovej oblasti.

Môžete [zmeniť spôsob, akým vás zariadenie upozorňuje](#) na nebezpečenstvá a rizikové zóny.

Zmena spôsobu upozornenia

Ak chcete zmeniť spôsob varovania pred nebezpečnými zónami, v ponuke **Nastavenia** vyberte položku [Zvuky a varovania](#).



Tu môžete nastaviť, ako vás má zariadenie upozorňovať na jednotlivé typy zón. Môžete si vybrať, či vás má zariadenie upozorňovať, upozorňovať iba pri prekročení povolenej rýchlosti alebo aby vás neupozorňovalo nikdy.

Ak chcete vypnúť všetky upozornenia, vypnite funkciu **Rizikové zóny a nebezpečenstvá**.

Ohlásenie rizikovej oblasti

Ak prejdete okolo novej dočasnej rizikovej oblasti, na ktorú ste nedostali upozornenie, môžete ju hneď ohlásiť.

Poznámka: Ak chcete ohlásiť rizikovú oblasť, musíte byť [pripojení k službám TomTom](#) a prihlásení k účtu TomTom.

V prípade ohlásenia novej dočasnej rizikovej oblasti priamo pred existujúcou rizikovou zónou či oblasťou alebo po nej sa nová oblasť pridá k existujúcej. Riziková oblasť sa automaticky uloží vo vašom zariadení a zároveň sa odošle aj ostatným používateľom. Nahlásená riziková oblasť zostane vo vašom zariadení tri hodiny.

Ak dostatočné množstvo používateľov služby Rizikové zóny ohlási novú rizikovú oblasť, táto oblasť sa môže stať rizikovou zónou a byť dostupná pre všetkých odberateľov.

Rizikovú zónu môžete nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

Nahlásenie rizikovej zóny pomocou panela rýchlosti

1. Na paneli rýchlosti v zobrazení s navádzaním vyberte symbol rizikovej zóny.
Zobrazí sa správa s poďakovaním za nahlásenie zóny.

Tip: Ak pri ohlasovaní rýchlostného radaru spravíte chybu, v správe vyberte položku **Zrušiť**.

Použite stručnú ponuku na ohlásenie rizikovej oblasti

1. V zobrazení navádzania vyberte symbol súčasnej polohy alebo panel rýchlosti.
2. Z kontextovej ponuky vyberte položku **Ohlásiť rizikovú oblasť**.
Zobrazí sa správa s poďakovaním za pridanie rizikovej oblasti.

Tip: Ak pri ohlasovaní rizikovej oblasti spravíte chybu, v správe vyberte položku **Zrušiť**.

Aktualizácia miest s rizikovými zónami a oblastami

Miesta s rizikovými zónami a oblastami sa môžu často meniť. Môžu sa tiež bez upozornenia objavovať nové zóny alebo oblasti.

Vaše zariadenie TomTom Rider dostáva všetky aktualizácie zón v reálnom čase. Na to, aby ste získali aktualizácie, nemusíte robiť nič - posielajú sa do vášho zariadenia Rider automaticky.

Nastavenia

Vzhľad

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.



Na tejto obrazovke môžete zmeniť tieto nastavenia:

- **Displej**
Výberom položky [Displej](#) zmeníte vzhľad zobrazenia.
- **Lišta trasy**
Výberom položky Lišta trasy zmeníte informácie zobrazované na lište trasy.
- **Zobrazenie s navádzaním**
Výberom položky [Zobrazenie s navádzaním](#) zmeníte informácie zobrazované v zobrazení s navádzaním.
- **Automatické zväčšenie**
Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia križovatiek počas jazdy, vyberte položku [Automatické zväčšenie](#).
- **Zobraziť zoznamy BZ na mape**
Vyberte položku [Zobraziť zoznamy BZ na mape](#) a vyberte zoznamy BZ, ktoré sa majú zobraziť na mape.

Poznámka: Položka **Zobraziť zoznamy BZ na mape** nie je k dispozícii vo všetkých navigačných zariadeniach TomTom alebo aplikáciách.
- **Automatické prepínanie zobrazenia mapy**
Zmeny zobrazenia sú predvolene zapnuté. To napríklad znamená, že zariadenie Rider pri navrhnutí inej trasy a pri niekoľkých iných skupinách okolností automaticky prepne na zobrazenie mapy. Zariadenie Rider ďalej napríklad nastaví zobrazenie s navádzaním, keď sa vydáte na cestu a začnete zrýchľovať. Toto nastavenie vyberte, ak chcete vypnúť automatické prepínanie medzi zobrazením s navádzaním a zobrazením mapy.
- **Náhľady diaľničných výjazdov**
Vyberte položku [Náhľady diaľničných výjazdov](#) a zmeňte spôsob zobrazovania diaľničných výjazdov alebo križovatiek na trase.

Displej

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.



Farba motívu

Ak chcete zmeniť farby použité v ponukách, tlačidlách, ikonách a na mape, vyberte možnosť **Farba motívu**.

Tip: Zmení sa aj farba symbolu súčasnej polohy a trasy. Kedykoľvek môžete znova nastaviť pôvodnú farbu.

Jas

Výberom položky **Jas** môžete upraviť nasledujúce nastavenia:

- **Jas cez deň**
Úpravou polohy posuvníka upravte úroveň jasu obrazovky počas dňa.
- **Jas v noci**
Úpravou polohy posuvníka upravte úroveň jasu obrazovky v noci.

Výberom položky **Keď sa zotmie, prepnúť na nočné farby** nastavíte automatické prepnutie na nočné farby, keď sa zotmie.

Veľkosť textu a tlačidiel

Veľkosť textu a tlačidiel na obrazovke zmeňte výberom položky **Veľkosť textu a tlačidiel**.

Poznámka: táto funkcia je dostupná iba na zariadeniach s obrazovkami veľkosti 15 cm alebo viac.

Posunutím jazdca zmeňte veľkosť textu a tlačidiel na malú, strednú alebo veľkú, potom vyberte položku **Aplikovať zmenu**. Pred aplikovaním zmeny sa zariadenie Rider reštartuje.

Lišta trasy

V položke **Lišta trasy** môžete zmeniť tieto nastavenia:

Tip: Informácie o rozložení jednotlivých panelov v zobrazení s navádzaním alebo v zobrazení mapy nájdete v časti [Čo je na obrazovke](#).

Ak chcete zmeniť informácie zobrazené na paneli s informáciami o príjazde, vyberte položku **Informácie o príjazde**:

- **Zobraziť zostávajúcu vzdialenosť**
Výberom tejto položky zobrazíte zostávajúcu vzdialenosť do konca cesty.
- **Zobraziť zostávajúci čas**
Výberom tejto položky zobrazíte zostávajúci čas do konca cesty.
- **Automaticky prepínať medzi vzdialenosťou a časom**
Vyberte toto nastavenie, ak chcete priebežne prepínať medzi zostávajúcou vzdialenosťou a zostávajúcim časom.
- **Zobraziť informácie o príjazde do miesta**
Toto nastavenie vyberte, ak chcete zobraziť čas príjazdu na cieľové miesto alebo do nasledujúcej zastávky.

Ak chcete vybrať body BZ a informácie o trase, ktoré sa majú zobraziť na lište trasy, vyberte položku **Informácie o trase**.


Ak chcete, aby sa aktuálny čas zobrazoval v spodnej časti lišty trasy (len systém Android™), vyberte položku **Zobraziť aktuálny čas**.

Zobraziť širokú lištu trasy, ak je to možné

Široká lišta trasy sa predvolene nezobrazuje. Toto nastavenie môžete vybrať na zmenu širokej lišty trasy v [zobrazení s navádzaním](#).

Poznámka: širokú lištu trasy je možné zobraziť, len ak je obrazovka dostatočne široká.

Na širokej lište trasy sa zobrazí viac informácií o trase. Napríklad sa zobrazí čas a vzdialenosť dopravnej kolóny a iné informácie.

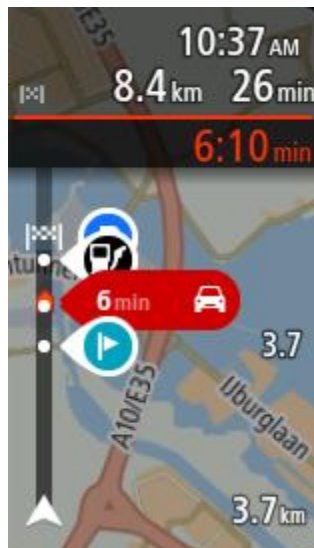

Zobrazenie s navádzaním

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.



- **Zobraziť názov aktuálnej ulice**
Toto nastavenie slúži na zobrazenie názvu ulice, po ktorej idete.
- **Štýl zobrazenia s navádzaním**
Pomocou tohto nastavenia môžete vybrať medzi 3D a 2D verziami zobrazenia s navádzaním. Zobrazenia s navádzaním vo formáte 2D aj 3D sa pohybujú vo vašom smere cesty.

Automatické zväčšenie

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.



Výberom položky **Automatické zväčšenie** zmeníte nastavenia automatického zväčšenia v položke Zobrazenie s navádzaním v prípade, že sa priblížite k miestu odbočenia alebo ku križovatke. Priblíženie môže uľahčiť odbočenie alebo prejazd križovatkou.

- **Priblížiť na najbližšiu zákrutu**
Všetky odbočenia a križovatky na vašej trase sa zobrazujú v maximálnom priblížení.
- **Podľa typu cesty**
Odbočenia a križovatky na vašej trase sa pre daný typ cesty zobrazujú v štandardnom priblížení.
- **Žiadne**
Žiadne odbočenia ani križovatky na vašej trase sa nezobrazujú v priblížení.

Náhľady diaľničných výjazdov

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.



Vyberte položku **Náhľady diaľničných výjazdov** a zmeňte nastavenia pre zobrazenie s navádzaním pri približovaní sa k diaľničným výjazdom alebo križovatkám.

- **Zobrazit' mapu a náhľad**
Zobrazí sa rozdelená obrazovka so zobrazením s navádzaním naľavo a s navádzaním do pruhov napravo.
- **Zobrazit' iba náhľad**
Zobrazí sa len navádzanie do pruhov.
- **Vyp.**
Zobrazí sa len zobrazenie s navádzaním.

Hlasy

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Hlasy**.



Výber hlasu

Pomocou položky **Vyberte hlas** môžete zmeniť hlas, ktorý oznamuje hovorené pokyny a iné pokyny pre trasu.

K dispozícii je široká ponuka hlasov. K dispozícii sú počítačové hlasy, ktoré môžu čítať názvy ulíc a ďalšie informácie priamo z mapy, ako aj hlasy, ktoré nahrali herci.

Poznámka: Počítačové hlasy nie sú k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Ak potrebujete použiť počítačový hlas a váš jazyk nie je k dispozícii, budete si musieť vybrať zo zoznamu nainštalovaných počítačových hlasov dostupných pre krajinu, v ktorej sa nachádzate.

Nastavenia pokynov

- **Čítať nahlas čas príchodu**
Pomocou tohto nastavenia môžete ovládať, či sa čas príchodu prečíta nahlas.
 - **Čítať nahlas včasné pokyny**
Ak zapnete túto možnosť, budete napríklad počuť včasné pokyny ako „Po dvoch kilometroch odbočte vpravo“ alebo „Vpredu odbočte doľava“.
- Poznámka:** Ak vyberiete nahratý hlas, zobrazuje sa iba toto nastavenie, pretože nahraté hlasy nedokážu nahlas čítať čísla ciest, dopravné značky atď.
- **Čítať nahlas čísla ciest**
Pomocou tohto nastavenia môžete regulovať čítanie čísiel ciest nahlas v rámci navigačných pokynov. Ak sa čísla ciest čítajú nahlas, zaznie napríklad „Odbočte doľava na A100“.
 - **Čítať nahlas informácie o dopravných značkách**
 - Pomocou tohto nastavenia môžete regulovať čítanie informácií o dopravných značkách nahlas v rámci navigačných pokynov. Napríklad „Odbočte doľava na A302 Bridge Street smerom na Islington“.

- **Čítať nahlas názvy ulíc**

Pomocou tohto nastavenia môžete regulovať čítanie názvov ulíc nahlas v rámci navigačných pokynov. Ak sa názvy ulíc čítajú nahlas, zaznie napríklad „Odbočte doľava na Karadžičovu ulicu smerom k Petržalke“.

- **Čítať nahlas názvy zahraničných ulíc**

Pomocou tohto nastavenia môžete regulovať čítanie názvov ulíc v zahraničí nahlas v rámci navigačných pokynov. Napríklad „Odbočte doprava na Champs Élysées“. Anglický počítačový hlas dokáže napríklad prečítať a vysloviť aj francúzske názvy ulíc, ale výslovnosť nemusí byť úplne správna.

Mapy

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Mapy**.



Zmena mapy

Výberom položky **Zmeniť mapu** môžete zmeniť používanú mapu.

Môžete vybrať spomedzi máp uložených v internej pamäti alebo na pamäťových kartách, ak zariadenie Rider disponuje otvorom na pamäťovú kartu.

Dôležité: Trasy nemožno ukladať na tú istú pamäťovú kartu ako mapy, pretože je použité iné formátovanie pamätevej karty.

Poznámka: Hoci v zariadení Rider môžete uložiť viac máp, súčasne môžete na plánovanie a navigáciu používať vždy iba jednu mapu.

Plánovanie trasy

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia**. Potom vyberte položku **Plánovanie trasy**.



Navrhnuť cieľové miesta

Keď nie je naplánovaná žiadna trasa, vaše zariadenie teraz môže spoznať vaše denné zvyky jazdenia a uložiť ich v obľúbených miestach Places. Taktiež môže predvídať cieľové miesta, keď spustíte zariadenie z režimu spánku, napríklad pri rannej jazde do práce.

Zapnite túto funkciu, ak chcete dostávať [návrhy cieľového miesta](#), alebo ju v opačnom prípade vypnite.

Poznámka: Ak chcete mať túto funkciu dostupnú, musíte zapnúť možnosť **Uchovávať históriu ciest** v tomto zariadení pre voliteľné funkcie v časti [Nastavenia](#) > **Systém** > **Vaše informácie a ochrana osobných údajov**.

Keď je dostupná rýchlejšia trasa

Ak sa počas jazdy nájde rýchlejšia trasa, služba TomTom Traffic môže zmeniť plán vašej cesty a použiť rýchlejšiu trasu. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Vždy vybrať najrýchlejšiu trasu** - vždy sa pre vás vyberie najrýchlejšia trasa.

- **Umožniť výber** - zobrazí sa otázka, či chcete vybrať najrýchlejšiu trasu. Môžete manuálne vybrať najrýchlejšiu trasu alebo môžete vybrať trasu odbočením smerom k trase.
- **Nepýtať sa ma** - zariadenie nebude vyhľadávať rýchlejšie trasy.

Vždy napláňovať tento typ trasy

Typy trasy, z ktorých si môžete vybrať:

- **Najrýchlejšia trasa** - trasa, ktorá trvá najkratšie.
- **Najkratšia trasa** - najkratšia vzdialenosť medzi určenými miestami. Nemusí to byť najrýchlejšia trasa, najmä ak najkratšia trasa prechádza cez mesto alebo obec.
- **Najekologickejšia trasa** - trasa s najvyššou úsporou paliva.
- **Trasa so zákrutami** - trasa s najväčším počtom zákrut.

Poznámka: Položka **Trasa so zákrutami** nie je k dispozícii vo všetkých navigačných zariadeniach TomTom alebo aplikáciách.

- **Vyhnúť sa diaľnicam** - trasa, ktorá nevyužíva žiadne diaľnice.
- **Pešia trasa** - trasa naplánovaná pre pešiu cestu.
- **Cyklotrasa** - trasa naplánovaná pre bicykle.

Vyhnúť sa na každej trase

Môžete sa rozhodnúť vyhýbať sa trajektom a autovlakom, spoplatneným cestám, pruhom carpool a nespevneným cestám. Nastavte, ako má zariadenie Rider zohľadňovať každý z týchto druhov ciest pri výpočte trasy.

Pruhy carpool sa občas označujú aj ako jazdné pruhy vyhradené pre vozidlá s viacerými pasažiermi (pruhy pre HOV - High Occupancy Vehicle), pričom sa nevyskytujú vo všetkých krajinách. Na jazdu po týchto pruhoch budete napríklad musieť viesť v automobile viac ako jednu osobu alebo automobil musí používať ekologické palivo.

Zvuky a varovania

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a následne **Zvuky a varovania**.



Na tejto obrazovke môžete meniť nastavenia zvuku a varovania

Druh varovania

Môžete vybrať spôsob, akým vás má zariadenie upozorňovať:

- **Čítať nahlas**
Prehrávať hovorené varovania a zvuky varovaní.
- **Zvuky**
Prehrávať iba výstražné zvuky.
- **Iba obraz**
Neprehrajú sa žiadne výstražné zvuky.

Upozornenia

Môžete nastaviť spôsob, akým vás má zariadenie upozorňovať na jednotlivé typy radarov, nebezpečných zón a bezpečnostných rizík. Môžete si vybrať, či chcete, aby vás zariadenie upozorňovalo vždy, iba vtedy, keď ste prekročili povolenú rýchlosť, alebo aby vás neupozorňovalo nikdy.

Rýchlostné radary a nebezpečenstvá

Všetky upozornenia na rýchlostné radary, nebezpečné zóny a nebezpečenstvá môžete vypnúť. Keď je zapnutá funkcia **Rýchlostné radary a nebezpečenstvá**, môžete vypnúť upozornenia na jednotlivé typy rýchlostných radarov, nebezpečných zón a nebezpečenstiev.

Ďalšie nastavenia

- **Dopravná zápcha pred vami**
Upozornenia na dopravné zápchy na lište trasy sú súčasťou služby [TomTom Traffic](#). Môžete nastaviť, aby vás zariadenie neupozorňovalo nikdy alebo aby vás upozorňovalo zakaždým, keď sa k dopravnej zápchke približujete príliš rýchlo.
- **Pri prekročení rýchlosti**
Toto upozornenie sa zobrazí, keď prekročíte obmedzenie rýchlosti o viac ako 5 km/h alebo 3 mph. Pri prekročení rýchlosti sa aj panel rýchlosti v zobrazení s navádzaním zobrazí na červeno.
- **Zvuky pri dotyku displeja**
Ak chcete pri stláčaní tlačidiel alebo výbere položiek počuť zvuk „kliknutia“, zapnite možnosť **Zvuky pri dotyku displeja**. „Kliknutie“ signalizuje prijatie vášho výberu alebo dotyku.
- **Čítať nahlas dopravné upozornenia**
Zapnutím položky **Čítať nahlas dopravné upozornenia** aktivujete hovorené upozornenia na premávku na trase.

Jazyk a jednotky

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a následne **Jazyk a jednotky**.



Na tejto obrazovke môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **Jazyk**
Na tejto obrazovke sa zobrazuje aktuálne nastavený jazyk. Výberom tohto nastavenia môžete zmeniť jazyk všetkých tlačidiel a hlásení zariadenia Rider.
Keď zmeníte nastavenie jazyka, automaticky sa zmení aj hlas a jednotky.
- **Krajina**
Na tejto obrazovke sa zobrazuje aktuálne nastavená krajina. Výberom tohto nastavenia môžete zmeniť túto krajinu. Keď zmeníte krajinu, formát dátumu a času, jednotky vzdialenosti a hlas sa zmenia automaticky. V zozname sú uvedené krajiny z máp, ktoré sú v zariadení momentálne nainštalované.
- **Klávesnice**
Pomocou tejto možnosti si môžete vybrať zo zoznamu dostupných klávesníc.
Klávesnica sa používa na zadávanie názvov a adries, napr. pri plánovaní trasy alebo vyhľadávaní názvu mesta či miestnej reštaurácie.
- **Jednotky**
Pomocou tohto nastavenia môžete vybrať merné jednotky, ktoré má zariadenie používať pri plánovaní trasy. Ak chcete, aby sa jednotky nastavili na jednotky používané vo vašej súčasnej polohe, vyberte možnosť **Automaticky**.
- **Čas a dátum**
Čas a dátum sa nastavujú automaticky podľa satelitných hodín, no pomocou týchto nastavení môžete zmeniť ich formát.

System

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **System**.



Na tejto obrazovke môžete zmeniť tieto nastavenia:

- **Informácie**

Na tejto obrazovke sa nachádzajú rôzne užitočné informácie týkajúce sa vášho modelu zariadenia TomTom. Tieto informácie sú dôležité pri kontaktovaní zákazníckej podpory a pri obnovení predplatného pomocou internetového obchodu TomTom.

Zobrazujú sa tu napríklad nasledujúce informácie:

- Predplatné služieb - doba platnosti predplatného sa zobrazí po výbere konkrétnej služby.
- Sériové číslo.
- Nainštalované mapy.
- Voľná pamäť.
- Stav pripojenia GPRS pre neustále pripojené zariadenia.

- **Vyberte režim vyhľadávania**

K dispozícii sú dva typy vyhľadávania:

- **Rýchle vyhľadávanie**

Začnite písať svoj cieľ, miesto alebo BZ a okamžite sa zobrazí zoznam názvov ulíc, miest a BZ zodpovedajúcich zadanému textu.

- **Podrobné vyhľadávanie**

Nájdite svoj cieľ v jednoduchých krokoch. Ak hľadáte adresu, zadajte názov mesta, ulicu a číslo domu. Ak hľadáte BZ, zadajte, kde chcete hľadať, a následne typ BZ, ktorý chcete vyhľadať.

Oba typy vyhľadávania prinášajú rovnaký výsledok, takže si vyberte typ vyhľadávania, ktorý je pre vás jednoduchší.

- **Formátovať pamäťovú kartu**

Ak je vo vašom zariadení otvor na pamäťovú kartu, pamäťovú kartu môžete formátovať, aby sa dala používať na mapy TomTom a iný obsah od spoločnosti TomTom.

- **Vynulovanie zariadenia**

Výberom tohto nastavenia môžete odstrániť všetky uložené miesta a nastavenia a obnoviť štandardné výrobné nastavenia zariadenia TomTom Rider. Patrí sem aj jazyk, nastavenia hlasu, nastavenia upozornení a motív. Odstráni sa aj zoznam kontaktov z telefónu.

Toto nie je aktualizácia softvéru a neovplyvní verziu softvérovej aplikácie, ktorú máte nainštalovanú v Rider.

- **Nastavenia batérie**

Výberom tohto nastavenia môžete regulovať možnosti úspory energie zariadenia Rider.

- **Vaše informácie a ochrana osobných údajov**

Niektoré funkcie vyžadujú, aby sa informácie odoslali spoločnosti TomTom alebo uchovali vo vašom zariadení. Budú vám položené nasledujúce otázky:

- **Použiť moju polohu a mnou zadané informácie a získať služby TomTom**

Ak súhlasíte, môžete využívať nasledujúce funkcie, pokiaľ sú na vašom zariadení podporované:

[TomTom MyDrive](#)

[Traffic](#)

Prevzatie miest s [rýchlostnými radarmi](#)

[Rýchle vyhľadávanie](#)

Odosielanie hlásení o [rýchlostných radaroch](#)

- **Ponechajte si históriu ciest**

Ak súhlasíte, zariadenie navrhne cieľové miesta, pokiaľ je táto funkcia na vašom zariadení podporovaná. Ak si to neskôr rozmyslíte, vaše historické informácie o trase sa odstránia. Znamená to, že ak chcete znova dostávať návrhy cieľových miest neskôr, táto funkcia sa bude musieť znova naučiť vaše vzory jazdenia pred tým, ako môže začať navrhovať cieľové miesta.

Pomocník

Vyberte položku **Pomoc** v hlavnej ponuke alebo v ponuke Nastavenia.



Na tejto obrazovke môžete zobrazit' nasledujúce informácie:

- **Prehliadka**

Výberom tejto možnosti zobrazíte krátky kurz s návodom na používanie navigačného zariadenia, pokiaľ je na vašom zariadení podporované.

- **Informácie**

Pozrite si položku Systém.

Ďalšia pomoc

Ďalšiu pomoc získate na adrese tomtom.com/support.

Záručné podmienky a informácie o ochrane súkromia nájdete na adrese tomtom.com/legal.

Kde hľadať pomoc

Pomocník

Vyberte položku **Pomoc** v hlavnej ponuke alebo v ponuke Nastavenia.



Na tejto obrazovke môžete zobrazit' nasledujúce informácie:

- **Prehliadka**
Výberom tejto možnosti zobrazíte krátky kurz s návodom na používanie navigačného zariadenia, pokiaľ je na vašom zariadení podporované.
- **Informácie**
Pozrite si položku Systém.

Ďalšia pomoc

Ďalšiu pomoc získate na adrese tomtom.com/support.

Záručné podmienky a informácie o ochrane súkromia nájdete na adrese tomtom.com/legal.

Produktový certifikát

Vyhľadanie informácií o produktovom certifikáte v zariadení

Ak chcete vyhľadať informácie o produktových certifikátoch, ako je napríklad certifikačné číslo schválené podľa štandardu ICASA, na zariadení Rider postupujte takto:

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia**.
2. Vyberte položku **Systém**.



3. Vyberte položku **Informácie**.
4. Vyberte položku **Právne informácie**.
5. Vyberte položku **Certifikáty**.
6. Potom sa zobrazia dôležité informácie o produktových certifikátoch vášho zariadenia Rider, napríklad ICASA.

Aktualizácia pomocou aplikácie MyDrive Connect

Čo je MyDrive Connect

MyDrive Connect je počítačová aplikácia, ktorá vám pomáha spravovať obsah a služby v zariadení TomTom Rider. Aplikáciu MyDrive Connect môžete použiť napríklad na získavanie aktualizácií máp, aktualizácií softvéru či správu svojho účtu TomTom.

Okrem toho môžete pomocou aplikácie MyDrive Connect spravovať zariadenia priradené k vášmu účtu.

Poznámka: S jedným účtom TomTom môžete prepojiť až desať zariadení TomTom.

Zariadenie Rider odporúčame pravidelne pripájať k aplikácii MyDrive Connect, aby ste mali vždy najnovšie aktualizácie.

Dôležité: Na modeloch zariadenia START 42/52, START 40/50/60 a GO 51/61 displej zámerne stmavne, keď zariadenie pripojíte k počítaču.

Tip: Pri pripojení zariadenia Rider k aplikácii MyDrive Connect odporúčame používať širokopásmové internetové pripojenie.

Tip: Ak máte kompatibilné navigačné zariadenie, [pomocou služby TomTom MyDrive](#) môžete tiež nastaviť cieľové miesto, zdieľať miesta a obľúbené položky a ukladať svoje osobné údaje o navigácii.

Účet TomTom

Ak chcete prebrať obsah a používať služby TomTom, potrebujete mať vytvorený účet TomTom.

Účet môžete vytvoriť pomocou počítača jedným z týchto spôsobov:

- výberom tlačidla **Vytvoriť účet** na adrese tomtom.com,
- výberom zeleného tlačidla **MyTomTom** na adrese tomtom.com,
- navštívením stránky tomtom.com/getstarted.

Tiež si môžete vytvoriť účet pomocou aplikácie TomTom MyDrive pre iOS alebo Android na smartfóne. Ak chcete použiť tento spôsob, zariadenie musí mať možnosť [pripojiť sa k službám TomTom](#) a potrebujete smartfón s dátovým programom od poskytovateľa mobilných služieb.

Dôležité: Počas vytvárania účtu dajte pozor, aby ste vybrali správnu krajinu. Správna krajina je potrebná, ak budete nakupovať v obchode TomTom. Po vytvorení účtu ju nemožno zmeniť.

Poznámka: Ak máte viac navigačných zariadení TomTom, potrebujete pre každé zariadenie samostatný účet.

Nastavenie aplikácie MyDrive Connect

Pred prvým použitím aplikácie MyDrive Connect vykonajte nasledujúce kroky:

Na počítači otvorte webový prehliadač a prejdite na adresu tomtom.com/getstarted.

1. Kliknite na položku **Začíname**.

2. Kliknite na položku **Prevziať MyDrive Connect**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Keď budete vyzvaní, pripojte zariadenie Rider k počítaču cez dodaný kábel USB. Potom zariadenie Rider zapnite.

Poznámka: Používajte IBA kábel USB dodaný s vašim zariadením Rider. Iné káble USB nemusia fungovať.

Poznámka: V prípade zariadení Rider so samostatným držiakom nie je možné pripojiť pomocou neho zariadenie k počítaču.

Poznámka: Kábel USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB klávesnice či monitора, ale priamo do portu USB počítača.

5. Zadaťte informácie požadované na vytvorenie účtu vrátane krajiny.
Po dokončení nastavenia sa vytvorí účet TomTom a zariadenie Rider sa prepojí s týmto účtom.
Do aplikácie MyDrive Connect máte teraz prístup z oblasti oznámení na pracovnej ploche.



Aplikácia MyDrive Connect sa po vytvorení účtu spustí automaticky.

Tip: Keď pripojíte zariadenie Rider k počítaču, aplikácia MyDrive Connect vám oznámi, či sú pre zariadenie Rider k dispozícii nejaké aktualizácie.

Dodatok

Dôležité bezpečnostné poznámky a upozornenia

Systém globálnej navigácie (GPS) a Globálny navigačný satelitný systém (GLONASS)

Systém globálnej navigácie (GPS) a Globálny navigačný satelitný systém (GLONASS) sú satelitné systémy, ktoré poskytujú informácie o polohe a čase na ktoromkoľvek mieste na Zemi. Prevádzku a kontrolu systému GPS zabezpečuje vláda USA, ktorá jediná zodpovedá za jeho dostupnosť a presnosť. Prevádzku a kontrolu systému GLONASS zabezpečuje vláda Ruskej federácie, ktorá jediná zodpovedá za jeho dostupnosť a presnosť. Zmeny v dostupnosti a presnosti signálu systému GPS alebo GLONASS alebo podmienkach prostredia môžu ovplyvniť prevádzku tohto zariadenia. Spoločnosť TomTom sa zrieka zodpovednosti za dostupnosť a presnosť systémov GPS a GLONASS.



Informácie o bezpečnosti

Používajte opatrne

Aj pri používaní produktov TomTom počas jazdy musíte viesť vozidlo opatrne a vedeniu venovať náležitú pozornosť.

Toto zariadenie je určené na použitie ako pomôcka pri šoférovaní, pričom však nefunguje ako náhrada za opatrnosť a pozornosť pri šoférovaní. Vždy dodržiavajte pokyny dopravných značiek a platné zákony. Strata pozornosti pri šoférovaní môže byť mimoriadne nebezpečná. S týmto zariadením nemanipulujte žiadnym spôsobom, ktorý by mohol nebezpečným spôsobom odpútať vodičovú pozornosť od cesty. Spoločnosť TomTom odporúča používať dostupné systémy na hlasité telefonovanie a v prípade, že potrebujete so zariadením manipulovať, najprv vozidlo úplne odstaviť pri krajnici.

Poznámka pre nadrozmerné/služobné vozidlá

Ak v tomto produkte nie je nainštalovaná mapa pre nákladné vozidlá, je určený iba na používanie vozidlami a ľahkými služobnými vozidlami bez prívesu, keďže nedokáže vypočítať vhodné trasy pre nadrozmerné a služobné vozidlá, autobusy, karavany alebo rekreačné vozidlá. Ak prevádzkujete niektoré z uvedených typov vozidiel, musíte používať iba produkt s nainštalovanou mapou pre nákladné vozidlá a musíte doň správne zadať podrobnosti o vozidle (napr. hmotnosť a výšku). Aj pri používaní vhodného navigačného zariadenia je nevyhnutné pozorne sledovať cestu pred sebou, počínať si obozretne a neriadiť sa žiadnym odporúčením (navigácie), ktoré by vás alebo iných účastníkov cestnej premávky mohlo priviesť do nebezpečenstva. Spoločnosť TomTom odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním tohto upozornenia z vašej strany.

Lietadlá a nemocnice

Používanie zariadenia s anténou je zakázané vo väčšine lietadiel, v mnohých nemocniciach a na mnohých ďalších miestach. V týchto prostrediach sa zariadenie nesmie používať.

Informácie o bezpečnosti

Prečítajte a zapamätajte si nasledujúcu dôležitú radu v súvislosti s bezpečnosťou:

- Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelne vykonávajte servis svojho vozidla.
- Užívanie liekov môže ovplyvniť vašu schopnosť šoférovať.

- Vždy keď je to možné, používajte bezpečnostné pásy.
- Nikdy nepite alkohol pred jazdou.
- Väčšina nehôd sa stane menej ako 5 km/3 míle od domu.
- Dodržiujte pravidlá cestnej premávky.
- Vždy používajte smerové svetlá.
- Každé 2 hodiny si urobte prestávku aspoň 10 minút.
- Bezpečnostné pásy majte vždy zapnuté.
- Dodržiujte bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami.
- Pred jazdou na motocykli si správne nasadíte helmu.
- Dbajte na to, aby ste počas jazdy na motocykli mali oblečený ochranný odev a výstroj.
- Počas jazdy na motocykli buďte mimoriadne ostražití a nikdy neriskujte.

Charakteristika: jednosmerný prúd, 5 V, 1,2 A

Ako spoločnosť TomTom používa vaše informácie

Informácie o používaní osobných údajov nájdete na stránke:

tomtom.com/privacy.

Batéria

Tento výrobok používa lítium-iónovú batériu.

Nepoužívajte vo vlhkom, mokrom ani korozívnom prostredí. Produkt neodkladajte, neuchovávajte ani nenechávajte na mieste s vysokou teplotou, na silnom priamom slnečnom svetle, v zdroji tepla či jeho blízkosti, v mikrovlnnej rúre ani nádobe pod tlakom, pričom ho nevystavujte teplotám vyšším ako 140 °F/60 °C. V prípade nedodržania týchto pokynov môže dôjsť k vytečeniu kyseliny z batérie, prehrievaniu, explózii či vzplanutiu, ktoré by mohli spôsobiť zranenia alebo poškodenia. Batériu neprepichujte, neotvárajte ani nerozoberajte. Ak z batérie vyteká tekutina a vy s ňou prídete do kontaktu, postihnuté miesto starostlivo opláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Z bezpečnostných dôvodov a s cieľom predĺžiť životnosť batérie vyberte výrobok z vozidla, keď necestujete, a uschovajte ho na chladnom a suchom mieste. Nabíjanie nebude prebiehať pri nízkych teplotách (hodnoty nižšie ako 32 °F/0 °C) a vysokých teplotách (hodnoty vyššie ako 140 °F/60 °C).

Prevádzková teplota: Toto zariadenie bude plne prevádzkyschopné v nasledujúcom teplotnom rozmedzí: -20 až +60 stupňov Celzia. Neodporúča sa vystavovať zariadenie na dlhší čas vyšším ani nižším teplotám, pretože by sa mohlo poškodiť.


Dôležité: Pred zapnutím zariadenia ho nechajte aklimatizovať sa bežnému rozsahu prevádzkovej teploty aspoň na 1 hodinu. Zariadenie nepoužívajte mimo tohto rozsahu teploty.

Upozornenie: v prípade vloženia batérie nesprávneho typu hrozí explózia.

Nepokúšajte sa odstraňovať batériu, ktorá nie je určená na výmenu užívateľom. V prípade problému s batériou kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory TomTom.

Likvidácia batérie

BATÉRIU, KTORÁ JE SÚČASŤOU PRODUKTU, JE NUTNÉ RECYKLOVAŤ ALEBO ZLIKVIDOVAŤ V SÚLADE S MIESTNOU LEGISLATÍVOU A VŽDY MUSÍ BYŤ ODDELENÁ OD BEŽNÉHO DOMÁCEHO ODPADU. TÝMTO SPÔSOBOM POMÁHATE CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. ZARIADENIE TOMTOM POUŽÍVAJTE LEN S PRILOŽENÝM NAPÁJACÍM KÁBLOM DC (NABÍJAČKA DO AUTA/KÁBEL BATÉRIE), ADAPTÉROM AC (DOMÁCA NABÍJAČKA), V SCHVÁLENEJ KOLÍSKE ALEBO POMOCOU PRILOŽENÉHO KÁBLA USB NA PRIPOJENIE K POČÍTAČU S CIEĽOM NABÍJANIA BATÉRIE.

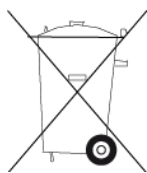

Ak vaše zariadenie vyžaduje nabíjačku, používajte ho s priloženou nabíjačkou. Informácie o schválených nabíjačkách k svojmu zariadeniu nájdete na stránkach tomtom.com.

Uvádzaná výdrž batérie je maximálna možná. Maximálnu výdrž batérie je možné dosiahnuť iba za špecifických atmosférických podmienok. Odhadovaná maximálna výdrž batérie je odvodená od bežného spôsobu používania.

Tipy o predĺžení životnosti batérie nájdete v týchto najčastejších otázkach: tomtom.com/batterytips.

Označenie CE a smernica o rádiových zariadeniach - zariadenie TomTom Rider



Toto zariadenie je povolené používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Toto zariadenie pracuje vo frekvenčných pásmach Bluetooth v rozpätí 2 402 - 2480 MHz a maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný v týchto pásmach je 5,5 dBm.

Spoločnosť TomTom týmto vyhlasuje, že navigačný systém GPS rádiového typu TomTom Rider je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode ES je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Smernica WEEE - likvidácia odpadu z elektrických zariadení

V rámci EÚ/EHP je tento produkt na svojom tele alebo balení označený symbolom odpadového koša, ako to vyžaduje smernica 2012/19/EÚ (WEEE). S týmto produktom by sa nemalo zaobchádzať ako s odpadom z domácností a nemal by sa likvidovať ako bežný komunálny odpad. Tento produkt môžete zlikvidovať jeho odovzdaním v mieste nákupu alebo v miestnom zbernom zariadení na recykláciu.

V krajinách mimo EÚ/EHP môže mať symbol odpadového koša iný význam. Ďalšie informácie o vnútroštátnych možnostiach recyklácie môžete získať od príslušných miestnych orgánov. Likvidácii tohto produktu v súlade so zákonom je zodpovednosťou koncového používateľa.



Logo Triman



Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú udržiavať medzi prenosným bezdrôtovým zariadením a kardiostimulátorom minimálny odstup 15 cm/6 palcov, aby nedochádzalo k potenciálnemu rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtových technológií.

Pokyny pre osoby s kardiostimulátormi

- Zariadenie musíte NEUSTÁLE udržiavať od vášho kardiostimulátora ďalej ako 15 cm/6 palcov.
- Zariadenie nesmiete nosiť v náprsnom vrecku.

Iné lekárske prístroje

Ak chcete zistiť, či prevádzka vášho bezdrôtového produktu môže rušiť lekárske prístroje, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom daného lekárskeho prístroja.

Súlad s hodnotami Špecifického koeficientu absorpcie (SAR) EÚ

TENTO MODEL BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA SPŔŤA VLÁDNE POŽIADAVKY V OBLASTI EXPOZÍCIE RÁDIOVÝM VLNÁM, AK SA POUŽÍVA PODĽA POKYNOV V TEJTO ČASTI

Tento navigačný systém s GPS je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval emisné limity pre expozíciu energiám rádiových frekvencií (RF) stanovené Radou Európskej únie.

Limit Špecifického koeficientu absorpcie (SAR) odporúčaný Radou Európskej únie je hodnota 2,0 W/kg spriemerovaná na 10 gramov tkaniva tela (hodnota 4,0 W/kg spriemerovaná na 10 gramov tkaniva končatín - ruky, zápästia, členky a chodidlá). Testy Špecifického koeficientu absorpcie (SAR) sa vykonávajú s použitím štandardných prevádzkových polôh stanovených Radou EÚ, pričom zariadenie vysiela pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Expozičné limity

Toto zariadenie vyhovuje expozičným limitom vysokofrekvenčného žiarenia stanovených pre nekontrolované prostredie. Aby sa zamedzilo možnosti prekročenia limitov vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu, vzdialenosť človeka od antény nesmie byť menšia ako 20 cm (8 palcov) počas bežnej prevádzky.

Certifikácia pre Južnú Afriku

Na produkte je zobrazené logo certifikátu ICASA, ktoré potvrdzuje, že zariadenie prešlo príslušnou certifikáciou rádiových zariadení v Južnej Afrike.



Ak si chcete pozrieť informácie o certifikácii produktu pre vaše zariadenie, postupujte takto:

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia**.

Vyberte položku **Systém**.

Vyberte položku **Informácie**.

Vyberte položku **Právne informácie a informácie o ochrane osobných údajov**.

Vyberte položku **Certifikáty**.

Certifikácia pre Austráliu



Výrobok má označenie splnenia nariadení (RCM), ktoré označuje, že zariadenie spĺňa relevantné austrálske nariadenia.

Kontakt na zákaznícku podporu (Austrália a Nový Zéland)

Austrália: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

Certifikácia pre Nový Zéland

Súčasťou tohto výrobku je kód dodávateľa R-NZ, ktorý indikuje zhodu s príslušnými nariadeniami platnými na Novom Zélande.

Upozornenie pre Austráliu

Používateľ má zariadenie vypnúť, ak sa nachádza v oblastiach s potenciálne výbušným ovzduším, ako sú čerpace stanice, chemické sklady alebo trhacie práce.

Certifikácia pre Singapur



Zákaznícka podpora (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko (DE))

Nemecko 0696 630 8012

Rakúsko 08101 02 557

Švajčiarsko (DE) 08440 000 16

Kontakt na zákaznícku podporu (Ázia)

Malajzia 1800815318

Singapur 8006162269

Thajsko 0018006121008

Indonézia 0018030612011

Tento dokument

Tento dokument bol zostavený dôkladne. Neustály vývoj produktov môže znamenať, že niektoré informácie už nemusia byť aktuálne. Uvedené informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Spoločnosť TomTom nenesie zodpovednosť za prípadné technické alebo redakčné chyby a omyly v tomto dokumente, ani za náhodné či úmyselne spôsobené škody vyplývajúce z použitia tohto dokumentu. Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť kopírovaná alebo iným spôsobom reprodukováná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TomTom N.V.

Čísla modelov

4GE40

Príslušenstvo dodávané so zariadením

- Montážna súprava na motocykel
- Ochrana proti odcudzeniu (iba Rider 450)
- Montážna súprava do auta, kábel USB a nabíjačka do auta (iba Rider 450)
- Stručný návod na použitie

Upozornenia k autorským právam

© 1992 - 2017 TomTom. Všetky práva vyhradené. Logo TomTom a logo „dve ruky“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti TomTom N.V. alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku tomtom.com/legal, kde nájdete informácie o obmedzenej záruke a licenčné zmluvy pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 1992 - 2017 TomTom. Všetky práva vyhradené. Na tento dokument sa vzťahujú vlastnícke práva, ochrana autorských práv, ochrana práv týkajúcich sa databázy a/alebo iné práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť TomTom alebo jej dodávateľia. Na používanie tohto dokumentu sa vzťahujú podmienky licenčnej zmluvy. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie alebo zverejnenie tohto dokumentu bude mať za následok vyhovenie trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti.

Softvér priložený k tomuto produktu obsahuje autorsky chránený softvér, ktorý je licencovaný podľa GPL. Kópiu tejto licencie nájdete v časti Licencia. Od nás môžete získať úplný zodpovedajúci zdrojový kód počas troch rokov po našom poslednom dodaní tohto produktu. Viac informácií nájdete na adrese tomtom.com/gpl alebo sa obráťte na miestny tím podpory zákazníkov spoločnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požiadanie vám pošleme disk CD s príslušným zdrojovým kódom.