

TomTom Rider

Uporabniški priročnik

17.1

Contents

Pozdravljeni v navigaciji s TomTomom	7
Kaj je novega	8
Novo v tej izdaji	8
Videoposnetki TomTom	9
Uporaba naprave Rider	11
Namestitev na motocikel	11
Uporaba zaščite proti kraji	12
Namestitev v avtomobil	14
Povezave Bluetooth	15
Preimenovanje naprave	16
Vzpostavitev povezave s slušalkami	16
Vzpostavljanje in prekinitev povezave s telefonom	17
Prostoročno klicanje	18
Gumbi za krmarjenje	19
Tipkovnica za preprosto uporabo z rokavicami	21
Načrtovanje razburljive poti	23
Načrtovanje razburljive krožne poti s postanki	23
Načrtovanje razburljive vožnje do cilja	24
Ogled statistike potovanja	25
Uporaba hitrih nastavitev	26
Namestitev programa Tyre Pro	27
Nastavitve	28
Povezave Bluetooth	28
Zaklepanje usmerjenosti naprave	28
Barva zemljevida	28
Občutljivost na dotik	28
Začetek uporabe	30
Postavitev naprave	30
Vklop in izklop	30
Nastavitve	30
Sprejem signala GPS	30
Pošiljanje informacij TomTomu	31
Reža za pomnilniške kartice	31
Naprava se ne zažene	31
Polnjenje naprave	32
Nega naprave Rider	32
Povezovanje s TomTomovimi storitvami	33
TomTomove storitve	33
S pametnim telefonom povezane naprave	33
Osebna omrežja	33
Povezovanje s storitvami TomTom prek pametnega telefona	34
Ponovno povezovanje pametnega telefona	34
Povezovanje s storitvami TomTom prek drugega pametnega telefona	35
Izbris telefonov	35
Povezave ni mogoče vzpostaviti	35

Kaj je na zaslonu	36
Pogled zemljevida	36
Pogled vodenja	38
Vrstica načrtovane poti	39
Razdalje in vrstica načrtovane poti	40
Hitri meni	41
Manjši gumbi in simboli glavnega menija	41
Upravljanje glasnosti	43
Uporaba potez	43
Preureditev gumbov glavnega menija	44
 Promet	 45
Vizitka TomTom Traffic	45
Vrstica načrtovane poti	45
Ogled prometa na zemljevidu	46
Ogled prometa na načrtovani poti	47
Prometni dogodki	48
Opozorilo o približevanju prometnemu zastoju	49
Izogibanje prometnemu zastoju na načrtovani poti	49
Napredno usmerjanje po pasovih	50
Omejitve hitrosti, odvisne od časa	50
 Sinhronizacija s programom TomTom MyDrive	 51
O programu TomTom MyDrive	51
Prijavljanje v MyDrive	51
Nastavitev cilja s programom MyDrive	52
Načrtovanje poti s postanki v programu MyDrive	52
Prikazovanje načrtovanega cilja v programu MyDrive	53
Čiščenje cilja za MyDrive	53
Brisanje cilja za MyDrive s seznama Moji kraji	53
Nastavitev stika v telefonu za cilj s programom MyDrive	53
Iskanje in sinhronizacija lokacij s programom MyDrive	53
Sinhronizacija lokacij s seznama Moji kraji s programom MyDrive	54
Uvoz seznama destinacij skupnosti	54
Brisanje seznama destinacij skupnosti	55
Uvoz datoteke s sledjo GPX	55
Brisanje datoteke s sledjo GPX	55
Shranjevanje in obnavljanje osebnih navigacijskih informacij	56
 Hitro iskanje	 57
Izbira načina iskanja	57
Uporaba hitrega iskanja	58
Iskanje	58
Vnašanje iskalnih izrazov	58
Delo z rezultati iskanja	60
Poštne številke	61
Številke mapcode	62
Seznam ikon za vrste destinacij	62
Načrtovanje poti s hitrim iskanjem	67
Uporaba predvidevanja ciljev	67
Načrtovanje poti do naslova	67
Načrtovanje poti do središča mesta	70
Načrtovanje poti do destinacije	72
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje	73

Načrtovanje poti z zemljevidom	75
Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji	77
Načrtovanje poti s pomočjo koordinat	79
Načrtovanje poti s številko mapcode	80
Vnaprejšnje načrtovanje poti	81
Iskanje parkirišča	82
Iskanje bencinske črpalke	85
Iskanje po korakih	88
Izbira načina iskanja	88
Uporaba iskanja po korakih	88
Iskanje	88
Vnašanje iskalnih izrazov	89
Delo z rezultati iskanja	90
Poštne številke	91
Seznam ikon za vrste destinacij	91
Načrtovanje poti z iskanjem po korakih	95
Uporaba predvidevanja ciljev	95
Načrtovanje poti do naslova	96
Načrtovanje poti do destinacije	97
Načrtovanje poti do središča mesta	99
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje	101
Načrtovanje poti z zemljevidom	102
Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji	104
Načrtovanje poti s koordinatami in iskanjem po korakih	106
Vnaprejšnje načrtovanje poti	107
Iskanje parkirišča	108
Iskanje bencinske črpalke	110
Spreminjanje načrtovane poti	114
Meni Trenutna načrtovana pot	114
Izogibanje blokirani cesti	116
Izogibanje delu načrtovane poti	117
Iskanje nadomestne načrtovane poti	117
Vrste načrtovanih poti	118
Izogibanje značilnostim na načrtovani poti	118
Izogibanje dogodku ali značilnosti načrtovane poti v vrstici načrtovane poti	119
Dodajanje postanka načrtovani poti v meniju trenutne načrtovane poti	119
Dodajanje postanka načrtovani poti z zemljevidom	120
Brisanje postanka iz načrtovane poti	120
Preskok naslednjega postanka na načrtovani poti	120
Preurejanje postankov na načrtovani poti	120
Moje poti	121
Moje poti	121
O datotekah GPX in ITN	121
Shranjevanje poti	122
Navigacija s pomočjo shranjene poti	123
Navigacija do postanka na shranjeni načrtovani poti	124
Dodajanje postanka v shranjeni načrtovani poti z zemljevidom	124
Snemanje sledi	125
Navigacija s sledjo	125
Brisanje načrtovane poti ali sledi s seznama Moje poti	126
Izvoz sledi na pomnilniško kartico	126
Uvoz načrtovanih poti in sledi s pomnilniške kartice	127

Izvoz sledi prek povezave Bluetooth	127
Uvoz načrtovanih poti in sledi prek povezave Bluetooth	128
Uvoz načrtovanih poti iz računalnika prek povezave USB	129
Moji kraji	130
Moji kraji	130
Nastavitev domače lokacije ali lokacije službe	130
Spreminjanje domače lokacije	131
Dodajanje lokacije s seznama Moji kraji	132
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z zemljevida	132
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z iskanjem	133
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z označevanjem	133
Brisanje nedavnega cilja s seznama Moji kraji	134
Brisanje lokacije s seznama Moji kraji	134
Uporaba seznamov destinacij skupnosti	134
Map Share	136
O storitvi Map Share	136
Ustvarjanje prijave o popravku zemljevida	136
Ustvarjanje prijave o spremembi zemljevida iz označene lokacije	137
Vrste sprememb zemljevidov	138
Prometne kamere	140
Prometne kamere	140
Prehod na drugo območje ali v drugo državo	140
Opozorila glede prometnih kamer	140
Spreminjanje načina opozarjanja	142
Prijava nove prometne kamere	142
Potrditev ali odstranitev mobilne prometne kamere	142
Posodabljanje lokacij kamer in nevarnosti	143
Nevarna območja	144
Nevarna območja in območja tveganja	144
Prehod na drugo območje ali v drugo državo	144
Opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja	145
Spreminjanje načina opozarjanja	145
Prijava območja tveganja	145
Posodabljanje lokacij nevarnih območij in območij tveganja	146
Nastavitve	147
Videz	147
Zaslon	147
Vrstica načrtovane poti	148
Pogled vodenja	149
Samodejna povečava	149
Predogledi izvozov z avtoceste	150
Glasovi	150
Zemljevidi	151
Načrtovanje poti	151
Zvoki in opozorila	152
Jezik in enote	153
Sistem	153

Pomoč.....	155
Pridobivanje pomoči	156
Pomoč.....	156
Certifikati izdelka	157
iskanje podatkov o certifikatih izdelka na vaši napravi.....	157
Posodabljanje s programom MyDrive Connect	158
O programu MyDrive Connect.....	158
Račun TomTom.....	158
Nastavitev programa MyDrive Connect.....	158
Dodatek	160
Obvestila o avtorskih pravicah	166

Pozdravljeni v navigaciji s TomTomom

V tem uporabniškem priročniku je navedeno vse, kar morate vedeti o svoji novi napravi TomTom Rider.

Če si želite prebrati kratka nepogrešljiva navodila, preberite poglavje [Uporaba naprave Rider](#). V njem so opisani namestitve, načrtovanje razburljive vožnje in vse glavne funkcije naprave. V poglavju [Začetek uporabe](#) so opisani vklop, nastavitve in polnjenje.

Potem boste verjetno želeli vzpostaviti povezavo s storitvami TomTom. Vse o tem lahko preberete v poglavju [Vzpostavljanje povezave s TomTomovimi storitvami](#). Tudi na načrtovanih poteh, po katerih vozite vsak dan, se s storitvami TomTom lahko izognete zamudam v prometu in se na cilj pripeljete hitreje.

Namig: pogosto zastavljena vprašanja najdete tudi na povezavi tomtom.com/support. S seznama izberite svoj model ali vtipkajte iskalni izraz.

Upamo, da boste uživali v branju navodil in predvsem pri uporabi nove naprave Rider.

Opomba: napravo lahko uporabljate na motociklu ali v avtomobilu.

Kaj je nova

Novo v tej izdaji

Različica 17.1

Rider 42, Rider 420, Rider 520

Občutljivost na dotik

Zdaj lahko izberete nastavitve za večjo ali manjšo občutljivost gumbov naprave TomTom Rider.

Če želite izvedeti več, si oglejte razdelek [Občutljivost na dotik](#).

Vnaprej naložene načrtovane poti za motoriste

V napravi TomTom Rider 450 so vnaprej naložene nekatere od najbolj osupljivih voženj.

Če želite izvedeti več, si v tem uporabniškem priročniku oglejte razdelek [Navigacija s pomočjo shranjene poti](#), za podrobnosti načrtovanih poti pa obiščite spletno mesto tomtom.com.

V vseh modelih

Hitro iskanje in iskanje po korakih

Zdaj lahko izbirate med dvema načinoma iskanja naslova ali destinacije.

Če želite izvedeti več, si v tem uporabniškem priročniku oglejte razdelek [Izbira načina iskanja](#).

Uporaba seznamov destinacij skupnosti

Zdaj lahko na zemljevidu trajno prikažete sezname motoristom prijaznih uvoženih destinacij skupnosti.

Če želite izvedeti več, si v tem uporabniškem priročniku oglejte razdelek [Uporaba seznamov destinacij skupnosti](#).

Vnaprej načrtujte vožnje na spletnem mestu MyDrive

Pot lahko načrtujete na spletnem mestu MyDrive in jo pošljete v napravo TomTom Rider, poleg tega pa lahko uporabite številne druge možnosti.

Če želite izvedeti več, si v tem priročniku oglejte razdelek [Sinhronizacija s programom TomTom MyDrive](#).

Napredno usmerjanje po pasovih na deljenem zaslonu

Ko se približujete izvozu ali križiščem, si lahko zdaj na deljenem zaslonu drugo ob drugem ogledate vodenje na zemljevidu in usmerjanje po pasovih.

Če želite izvedeti več, si v tem uporabniškem priročniku oglejte razdelek Napredno usmerjanje po pasovih.

Hitra prijava prometne kamere ali območja tveganja

Če želite prijaviti prometno kamero ali območje tveganja, lahko zdaj tapnete simbol prometne kamere ali območja tveganja na plošči s hitrostjo.

Če želite izvedeti več, si v tem uporabniškem priročniku oglejte razdelka Prijava nove prometne kamere ali Prijava območja tveganja.

Glasno branje sporočil o prometu

Naprava zdaj glasno bere sporočila o prometnih dogodkih na načrtovani poti.

Če želite izvedeti več, si v tem uporabniškem priročniku oglejte Zvoki in opozorila v razdelku [Nastavitve](#).

Drugi popravki napak in izboljšave

Uporabljene so bile različne izboljšave delovanja in popravki napak.

Videoposnetki TomTom

Na našem kanalu YouTube je veliko videoposnetkov, ki vam olajšajo seznanjanje z novo napravo TomTom Rider in drugimi izdelki TomTom. Za več informacij obiščite www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos!

Tukaj so povezave do videoposnetkov, ki vas utegnejo zanimati:

Namig: na TomTomovem kanalu YouTube poiščite videoposnetke v svojem jeziku.

TomTom Rider

Poiščite navdih za napravo Rider:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzuflTF0
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEl5>

Oglejte si namestitev naprave Rider brez zaščite proti kraji:

www.youtube.com/watch?v=w0UHEILJ060

Oglejte si namestitev naprave Rider z zaščito proti kraji: www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Oglejte si prejetje storitve TomTom Traffic prek iPhonea:

www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Oglejte si prejetje storitve TomTom Traffic prek pametnega telefona Android:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

TomTom GO

Naprava Rider uporablja vse funkcije naprave TomTom GO. Več informacij o napravi GO:

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Uporaba programa MyDrive

Britanska angleščina: www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Francoščina (Francija): www.youtube.com/watch?v=LYpDxxXSwk

Španščina (Španija): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Nemščina: www.youtube.com/watch?v=Skg6PwMbRxI

Italijanščina: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

SAMO V ZDA - prometne informacije v napravi, povezani s pametnim telefonom

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Novi izdelki

TomTom Bandit (angleščina): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl

Uporaba naprave Rider

Namestitev na motocikel

1. Pritrdite komplet nosilca RAM™ na motocikel.

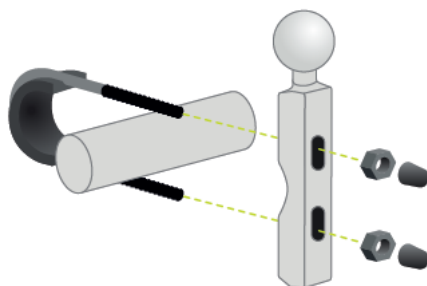

2. Pritrdite nosilec na komplet in priključite žice na elektronski sistem motocikla.



Pomembno: rdeči pozitivni kontakt POS (+) mora biti priključen na snop kablov motocikla med priključkoma vžiga in akumulatorskega napajanja s +12 V. Črna negativna žica NEG (-) mora biti priključena na snop kablov motocikla med priključkoma vžiga in ozemljitve -(GND) akumulatorskega napajanja. Priključite na mesto z napetostjo 12 V, ki ga je mogoče izklopiti z vžigom, kot je na primer tokokrog luči.

Pri pritrjevanju kompleta nosilca na motocikel sledite tem navodilom:

- Če kompleta nosilca ne morete pritrditi sami, prosite strokovnjaka, naj vam ga namesti.
- Če se odločite sami pritrditi komplet, ne prezrite, da ima aktivna priključna postaja vgrajeno varovalko. To pomeni, da vam med napravo in akumulator motocikla ni treba dodati varovalke.
- Poskrbite, da komplet nosilca ne bo motil nobenega krmilnega elementa na motociklu.
- Vedno uporabljajte pravilno orodje. Če uporabljate neprimerno orodje, lahko komplet nosilca poškodujete ali zlomite.

- Matic in vijakov ne privijte premočno. Če bi matice in vijake preveč privili, bi lahko zlomili dele kompleta nosilca ali poškodovali krmilo.
- Če uporabljate U-vijak, na izpostavljene navoje ne pozabite namestiti gumijastih pokrovčkov.

Pomembno: škoda zaradi spreminjanja, nepravilne namestitve, tveganj na cesti ali nesreče ni krita. Podjetji RAM in TomTom ne odgovarjata za nobeno posredno, neposredno ali posledično poškodbo, izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne namestitve ali nezmožnosti uporabe izdelka. Preden uporabnik začne uporabljati izdelek, mora preveriti, ali je primeren za namen uporabe. V zvezi z nosilcem uporabnik prevzema vsa tveganja in odgovornost.

3. Namestite napravo TomTom Rider v nosilec.



4. Za zelen pogled lahko napravo obrnete za devetdeset stopinj.



Uporaba zaščite proti kraji

Če je v škatli priložena zaščita proti kraji, ima dva dela:


- Ključavnico RAM za nosilec.
Ta ključavnica preprečuje možnost odvitja roke RAM z motocikla.
- Ključavnica za napravo TomTom Rider.
Ta ključavnica preprečuje možnost odvitja naprave TomTom Rider z motocikla.

Pomembno: obe ključavnici imata ključ, zato morate poskrbeti, da sta ta dodatna ključa vedno z vami!


Za uporabo zaščite proti kraji sledite naslednjim korakom:

1. Zaklenite nosilec RAM na motocikel, kot je prikazano spodaj.

Opomba: uporabite daljše vijake, ki so priloženi ključavnici za napravo Rider.

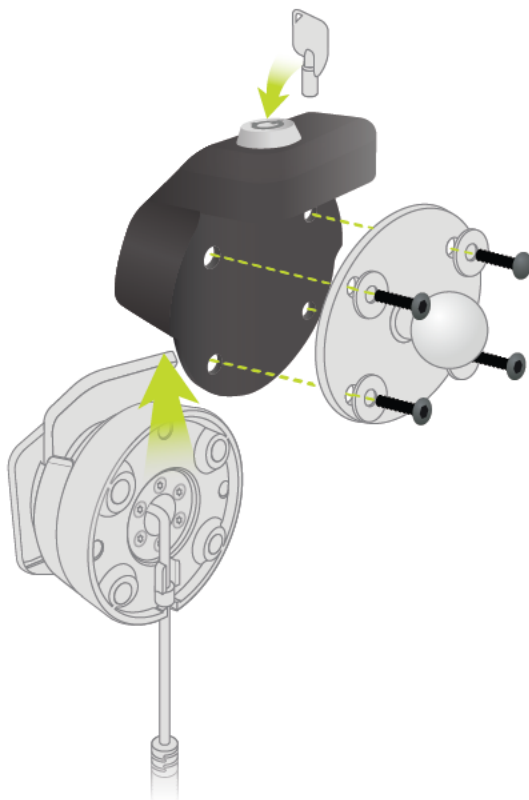


2. Zaklenite napravo TomTom Rider, da je ne bo mogoče odstraniti z nosilca. Odvijte krilno matico z roke RAM in namestite ključavnico RAM.

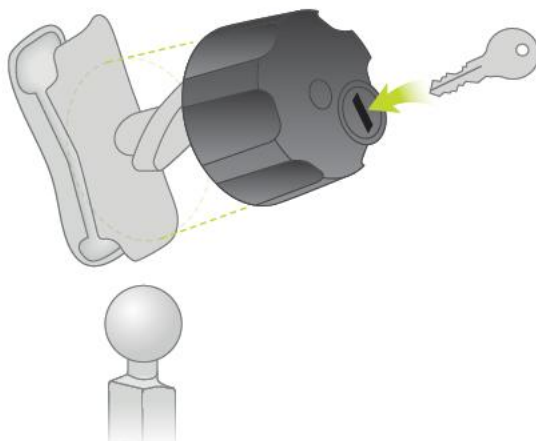

Namestitev v avtomobil

Če je v škatli priložen avtomobilski nosilec, ga uporabite za namestitev naprave TomTom Rider v avtomobil. Pred nameščanjem naprave Rider preberite navodila za [postavitev naprave](#).

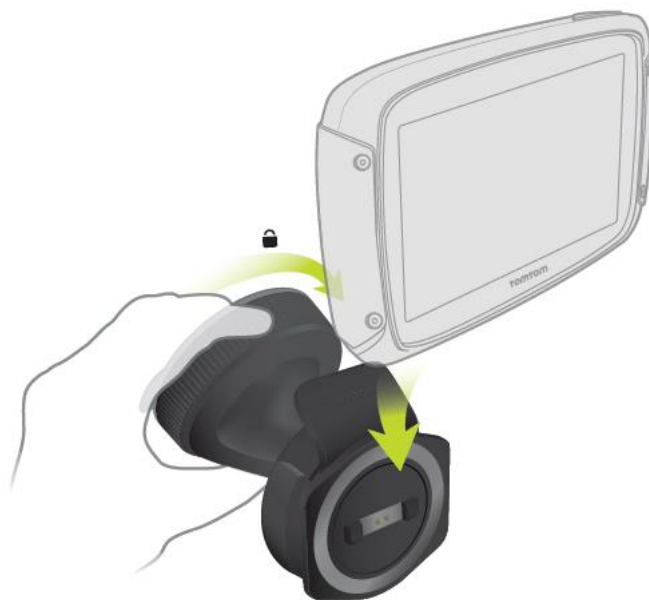

Če je v škatli priložen avtomobilski nosilec, namestite napravo Rider na naslednji način:

1. Kabel USB, ki je priložen, priklopite na nosilec.

Opomba: uporabljajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi Rider. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

2. Kabel USB priklopite na eno od vtičnic USB na polnilniku za dve napravi USB, tega pa na napajanje na armaturni plošči.
3. Napravo TomTom Rider namestite na najprimernejšo gladko površino na vetrobranskem steklu ali stranskem oknu.

4. Prepričajte se, da sta vakuumsko prijemalo nosilca ter vetrobransko steklo čista in suha.
5. Vakuumsko prijemalo nosilca močno pritisnite na vetrobransko steklo.
6. Ročaj blizu spodnjega dela nosilca obrnite v smeri urinih kazalcev, dokler se ne zaskoči.
7. Napravo Rider vstavite v nosilec in se prepričajte, da se zaskoči na pravo mesto.

Namig: s hitrim polnilnikom za dve napravi lahko hkrati polnite napravo TomTom Rider in pametni telefon.



Povezave Bluetooth

Naprava TomTom Rider uporablja povezavo Bluetooth za povezovanje pametnega telefona in slušalk.

V glavnem meniju izberite možnost **Nastavitve** in nato možnost **Povezave Bluetooth**.



Izberete lahko naslednje povezave Bluetooth:

Namig: za lažje iskanje naprave pri vzpostavljanju povezave prek povezave Bluetooth lahko [napravo poimenujete z edinstvenim imenom](#).

Slušalke

Možnost Slušalke omogoča vzpostavitev povezave med slušalkami Bluetooth in napravo. Izberite možnost **Slušalke**, nato pa izberite možnost **Iskanje slušalk** in sledite navodilom.

Glejte tudi: [Vzpostavitev povezave s slušalkami](#).

Prostoročno klicanje

Z možnostjo Prostoročno klicanje lahko sprejmete dohodne klice v napravi. Izberite možnost **Prostoročno klicanje**, nato pa izberite možnost **Iskanje telefonov** in sledite navodilom.

Oglejte si tudi: [Prostoročno sprejemanje klicev](#).

Omrežje

Povežite napravo s storitvami TomTom prek povezave Bluetooth na pametnem telefonu. Izberite možnost **Omrežje**, nato pa izberite ali poiščite telefon in sledite navodilom.

Oglejte si tudi: [Povezovanje s storitvami TomTom](#).

Preimenovanje naprave

Napravo lahko poimenujete z edinstvenim imenom za povezavo Bluetooth, tako da jo zlahka najdete pri vzpostavljanju povezave s tehnologijo Bluetooth. Ime za povezavo Bluetooth lahko spremenite na te načine:

Z menijem Nastavitve

1. V glavnem meniju izberite **Nastavitve**.



2. Izberite možnost **Povezave Bluetooth**.



3. Izberite gumb v pojavnem meniju.



4. Izberite možnost **Preimenuj to napravo**.

Na zaslonu se prikaže tipkovnica.

5. Vnesite novo ime naprave.

6. Izberite možnost **Preimenuj**, da shranite novo ime.

Pri izmenjavi ali pošiljanju sledi prek povezave Bluetooth

Če želite izmenjati ali poslati sled prek povezave Bluetooth, se prikaže ime vaše naprave za povezavo Bluetooth. Izberite ime za povezavo Bluetooth, da se na zaslonu prikaže tipkovnica. Vnesite novo ime naprave, nato pa izberite možnost **Preimenuj**, da ga shranite.

Vzpostavitev povezave s slušalkami

Priporočamo, da skupaj z napravo TomTom Rider uporabljate slušalke, tako da boste slišali govorjena navodila in slišali opozorilne zvoke v napravi Rider. Slušalke lahko uporabljate tudi za [prostoročno klicanje](#). Tako bo vožnja z napravo Rider kar najbolj varna. Za več informacij in popoln seznam združljivih slušalk si oglejte [Združljivost slušalk](#).

Opomba: če želite uporabljati prostoročno klicanje, morate najprej vzpostaviti povezavo s slušalkami.


V spodnjih navodilih je opisana vzpostavitev povezave s slušalkami Bluetooth®:

1. Slušalke popolnoma napolnite s polnilnikom, ki je priložen slušalkam.

2. Vključite slušalke in omogočite njihovo vidnost v skladu s priloženimi navodili za uporabo slušalk.
3. V glavnem meniju izberite **Nastavitve**.
4. Izberite možnost **Povezave Bluetooth**.



5. Izberite možnost **Slušalke**, nato pa izberite možnost **Iskanje slušalk** in sledite navodilom za vzpostavitev povezave.
6. Priključite slušalke na čelado.
Poskrbite, da bo mikrofona na pravem mestu. Za najboljše rezultate ga ne namestite neposredno pred usta, ampak ob strani ust.
Spodaj je prikazana slika delov običajnih slušalk:

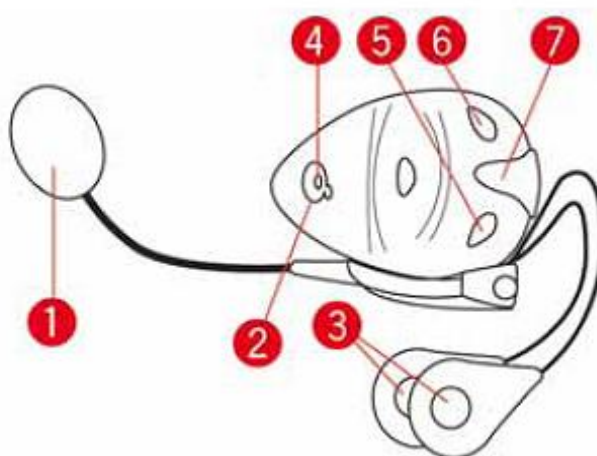

1. Mikrofona
2. Gumb za vklop/izklop
3. Zvočniki
4. Lučka LED
5. Nižja glasnost
6. Višja glasnost
7. Priključek za polnjenje

Pomembno: pri uporabi slušalk morda ne bo na voljo nadzor glasnosti, ker vaše slušalke ne podpirajo daljinskega nadzora glasnosti. V tem primeru glasnost spremenite z gumbom za nadzor glasnosti na slušalkah.

Vzpostavljajte in prekinite povezavo s telefonom

Pametni telefon lahko uporabite za [prostoročno klicanje in sprejemanje klicev](#) v napravi TomTom Rider. Tako bo vožnja z napravo Rider kar najbolj varna.

Prva vzpostavitev povezave s telefonom s tehnologijo Bluetooth

Opomba: če želite uporabljati prostoročno klicanje, morate najprej [vzpostaviti povezavo s slušalkami](#).

1. V telefonu vključite Bluetooth in preverite, ali je telefon viden.

2. V glavnem meniju izberite **Nastavitve**.
3. Izberite možnost **Povezave Bluetooth**.



4. Izberite možnost **Prostoročno klicanje**.
5. Če povezave s slušalkami še niste vzpostavili, izberite možnost **Iskanje slušalk** in sledite navodilom za vzpostavitev povezave.
6. Izberite možnost **Iskanje telefona** in sledite navodilom za vzpostavitev povezave.

Ko je povezava s telefonom vzpostavljena, naprava Rider uvozi zgodovino klicev in stike v telefonu.

Prekinitev povezave s telefonom

Povezavo s telefonom lahko prekinete na te načine:

- V telefonu izklopite povezavo Bluetooth.
- Izklopite ali ponastavite napravo Rider.
- V meniju Nastavitve izberite možnost **Povezave Bluetooth**. Izberite možnost **Prostoročno klicanje** in nato izberite svoj telefon. Za prekinitev povezave med napravo in telefonom izberite možnost **Prekini povezavo**.

Stiki in zgodovina klicev se začasno shranijo v napravo Rider in se samodejno odstranijo 10 minut po prekinitvi povezave s telefonom. Ko izklopite ali ponastavite napravo Rider, se stiki in zgodovina klicev takoj odstranijo.

Ponovna vzpostavitev povezave s telefonom

Telefon samodejno vzpostavi povezavo, ko vklopite napravo Rider in vklopite tehnologijo Bluetooth v telefonu. Naprava Rider ponovno uvozi zgodovino klicev in stike v telefonu, vključno z morebitnimi posodobitvami.

Prostoročno klicanje

Sprejemate lahko dohodne klice ter kličete stike s seznama stikov v telefonu in nedavne stike. Ko vzpostavite povezavo med telefonom in napravo TomTom Rider, se stiki prikažejo v napravi Rider.

Za prostoročno klicanje morate najprej povezati [slušalke in telefon](#) z napravo Rider.

Sprejemanje dohodnega klica

Če želite sprejeti klic, na zaslonu izberite zeleni gumb.

Namig: sinhronizacija vseh stikov v telefonu traja nekaj trenutkov. Če takoj po nastavitvi prejmete klic, ID klicatelja morda ne bo prikazan.

Končanje ali zavrnitev dohodnega klica

Če želite končati ali zavrniti klic, na zaslonu izberite rdeči gumb.

Prostoročno klicanje nedavnega stika

1. V glavnem meniju izberite možnost **Telefon**.



V napravi Rider se prikaže seznam nedavnih stikov.

2. Na seznamu izberite nedavni klic.
V napravi Rider se prikažeta stik in telefonska številka.
3. Če želite poklicati stik, izberite gumb za telefon.
4. Če želite prekiniti klic, izberite rdeči gumb.

Prostoročno klicanje stika

1. V glavnem meniju izberite možnost **Telefon**.



V napravi Rider se prikaže seznam stikov v telefonu.

2. Izberite možnost **Tapnite za iskanje stikov** na vrhu seznama nedavnih stikov.
V napravi Rider se prikaže seznam stikov.
3. Na seznamu izberite stik ali izberite možnost **Vnos imena stika**, če želite poiskati stik.

Opomba: pri iskanju se išče samo prvi del besede ali imena; če na primer vnesete "smith", boste našli "smithson", ne pa tudi "locksmith".

V napravi Rider se prikažeta stik in telefonska številka.

4. Če želite poklicati stik, izberite gumb za telefon.
5. Če želite prekiniti klic, izberite rdeči gumb.

Gumbi za krmarjenje

V [pogledu zemljevida](#) ali [pogledu vodenja](#) izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.

V glavnem meniju so na voljo ti gumbi za krmarjenje:

Opomba: vse funkcije niso podprte v vseh napravah.

Iskanje

S tem gumbom lahko poiščete naslov, kraj ali destinacijo, nato pa [načrtujete pot](#) do te lokacije.



Načrtovanje vznemirjenja 	S tem gumbom lahko načrtujete razburljivo vožnjo za krožno potovanje ali do cilja.
Moje poti 	S tem gumbom lahko prikažete shranjene načrtovane poti, posnete poti in uvožene načrtovane poti.
Dodaj dom Vožnja domov 	S tem gumbom lahko začnete vožnjo do domače lokacije. Če tega gumba ni v glavnem meniju, na seznamu Moji kraji nastavite domačo lokacijo.
Dodaj službo Vožnja do službe 	S tem gumbom lahko začnete vožnjo do lokacije službe. Če tega gumba ni v glavnem meniju, na seznamu Moji kraji nastavite lokacijo službe.
Trenutna načrtovana pot/trenutna sled 	S tem gumbom lahko počistite ali spremenite načrtovano pot ali sled.
Telefon 	S tem gumbom lahko prostoročno kličete s telefonom in slušalkami. Če povezava s telefonom in slušalkami ni vzpostavljena, vas naprava pozove, da jo vzpostavite.

Začni snemati

S tem gumbom lahko začnete ali ustavite snemanja sledi.



Moji kraji

S tem gumbom lahko prikažete [shranjene kraje](#).



Parkirišče

S tem gumbom lahko [poiščete parkirišča](#).



Bencinska črpalka

S tem gumbom lahko [poiščete bencinske črpalke](#).



Povezane storitve

Izberite ta gumb, če si želite ogledati [stanje vaše povezave z internetom](#).



Statistika potovanja

S tem gumbom lahko prikažete [statistiko potovanja](#) v zvezi s prevoženo razdaljo ter trajanjem in hitrostjo vožnje.



Tipkovnica za preprosto uporabo z rokavicami

Vklop tipkovnice za preprosto uporabo z rokavicami

Tipkovnica za preprosto uporabo z rokavicami ima velike gumbе za lažje izbiranje z motorističnimi rokavicami.

Navodila za izbiranje različnih postavitev tipkovnice si oglejte v poglavju [Vnašanje iskalnih izrazov](#).

Uporaba tipkovnica za preprosto uporabo z rokavicami

Za uporabo na primer tipke "pqrs" sledite naslednjim korakom:

1. Če želite izbrati prvo črko "p", enkrat tapnite tipko "pqrs".

Namig: če želite izbrati drugo črko na isti tipki, na primer črko "q", ki ji sledi črka "r", morate med izbiro črk počakati pol sekunde.

2. Če želite izbrati drugo črko, na primer črko "q", hitro dvakrat zaporedoma tapnite tipko "pqrs".
3. Če želite izbrati tretjo črko, na primer črko "r", hitro trikrat zaporedoma tapnite tipko "pqrs".
4. Če želite izbrati četrto črko, na primer črko "s", hitro štirikrat zaporedoma tapnite tipko "pqrs".

Če zaradi rokavic še vedno težko izbirate črke, lahko storite naslednje:


1. [Pritisnite in pridržite](#) tipko, na primer tipko "def".

Ko se dotaknete tipke, se prikaže prva črka, v tem primeru črka "d".

2. Počakajte, da se prikaže pojavni meni.
3. Na pojavnem meniju izberite zeleni znak, na primer črko "f".
4. Izbrani znak "f" nadomesti znak "d", ki je bil najprej prikazan.

Razpoložljive tipke

Spodaj prikazane tipke so na voljo, ko napravo TomTom Traffic uporabljate v pokončnem ali ležečem položaju.

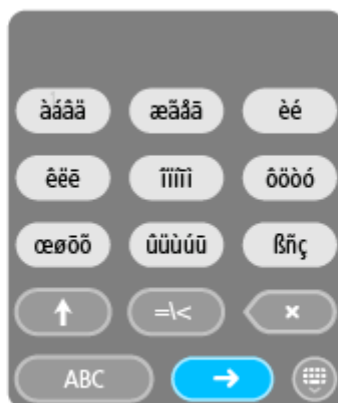

Načrtovanje razburljive poti

Z gumbom Načrtovanje vznemirjenja lahko takoj ustvarite zanimive vožnje. To je še posebej koristno, kadar imate na voljo nekaj dodatnega časa in potrebujete samo enostaven način za ustvarjanje razburljive vožnje.

Razburljiva pot je potovanje, ki vključuje zanimive ali zahtevne ceste ter kolikor se da malo avtocest. Izberete lahko raven zavojev, ki se vključijo v vožnjo, ter stopnjo hribovitosti.

Namig: ker je načrtovanje vznemirjenja namenjeno takojšnjemu ustvarjanju načrtovanih poti, vznemirljivih načrtovanih poti ni mogoče shraniti na seznam Moje poti.

Namig: vznemirljive načrtovane poti so privzeto nastavljene na krožna potovanja, vendar lahko izberete tudi načrtovanje poti do cilja.

Načrtovanje razburljive krožne poti s postanki

Če bi se radi samo zapeljali, lahko z **načrtovanjem vznemirjenja** načrtujete krožno potovanje po najzanimivejših cestah od svoje trenutne lokacije prek postankov, ki jih izberete. Če želite ustvariti vznemirljivo načrtovano pot, morate izbrati najmanj en postanek.

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




2. Izberite možnost **Načrtovanje vznemirjenja**.



Odpre se pogled zemljevida.

3. [Premaknite zemljevid](#) in ga povečajte, dokler ne zagledate kraja, skozi katerega želite peljati.
4. Na hitro tapnite zemljevid, da ustvarite postanek.


Naprava Rider načrtuje razburljivo krožno potovanje skozi izbrani postanek.

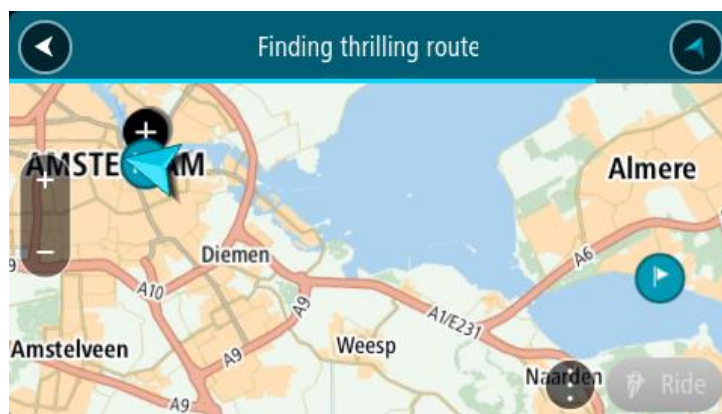

Namig: smer krožnega potovanja je naključna. Če sta na načrtovani poti vsaj 2 postanka, lahko spremenite smer potovanja s preurejanjem postankov. Puščice na načrtovani poti prikazujejo smer potovanja.

5. Če želite načrtovani poti dodati več postankov, premaknite zemljevid in izberite več postankov.

Naprava Rider načrtuje razburljivo krožno pot skozi izbrane postanke.

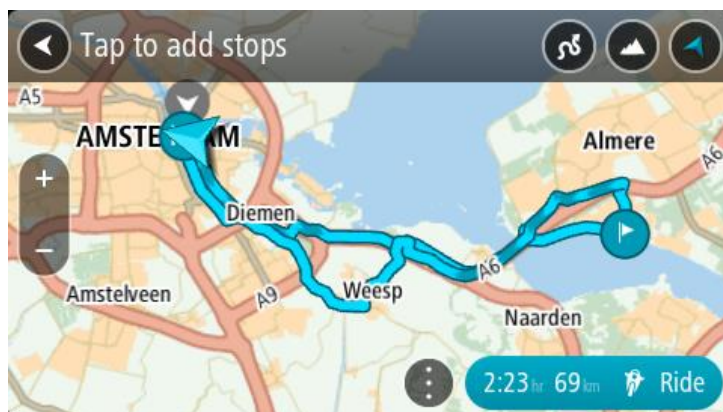

Namig: izberite gumb v pojavnem meniju, da preuredite postanke.

6. Izberite raven zavojev in stopnjo hribovitosti za razburljivo načrtovano pot.

-  S tem gumbom lahko izberete eno od treh nastavitev za zavoje.
-  S tem gumbom lahko izberete eno od treh nastavitev za hribovitost.

Naprava Rider načrtuje razburljivo krožno pot z zavoji in hribi skozi izbrane postanke.

7. Ko dokončate načrtovanje razburljive poti, izberite **Vožnja**.



Vaša načrtovana pot se prikaže na pogledu zemljevida, nato pa se začne vodenje po načrtovani poti. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Načrtovanje razburljive vožnje do cilja

Za načrtovanje poti do cilja lahko uporabite zemljevid. Načrtovana pot do cilja poteka po najzanimivejših cestah od vaše trenutne lokacije.

Namig: uporabite lahko tudi [načrtovanje poti do cilja](#) in potem za vrsto načrtovane poti izberete možnost **Ovinkasta pot**.

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




2. Izberite možnost **Načrtovanje vznemirjenja**.




Odpre se pogled zemljevida.

3. Izberite lokacijo tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon.

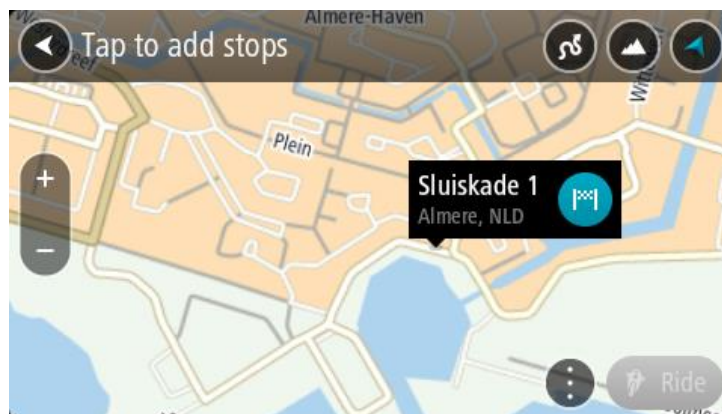

4. Izberite gumb cilja.
Naprava Rider načrtuje razburljivo pot do izbranega cilja.

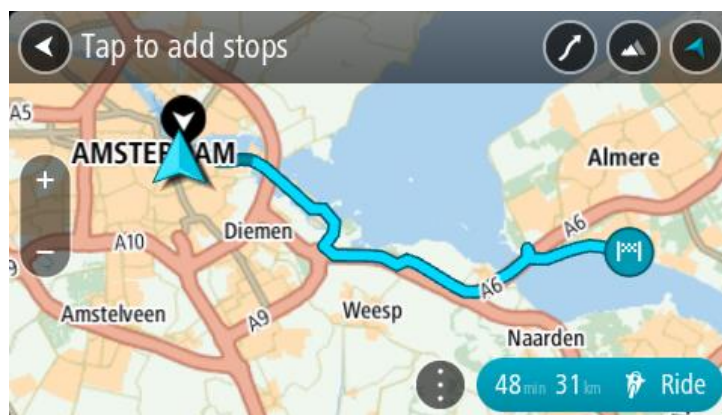

5. Če želite načrtovani poti dodati več postankov, premaknite zemljevid in izberite več postankov.
Naprava Rider načrtuje razburljivo pot skozi izbrane postanke do cilja.

Namig: izberite gumb v pojavnem meniju, da preuredite postanke.

6. Izberite raven zavojev in stopnjo hribovitosti za razburljivo načrtovano pot.

-  S tem gumbom lahko izberete eno od treh nastavitev za zavoje.
 -  S tem gumbom lahko izberete eno od treh nastavitev za hribovitost.
- Naprava Rider načrtuje razburljivo pot z zavoji in hribi do izbranega cilja.

7. Ko dokončate načrtovanje razburljive poti, izberite **Vožnja**.



Vaša načrtovana pot se prikaže na pogledu zemljevida, nato pa se začne vodenje po načrtovani poti. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Ogled statistike potovanja

Naprava Rider lahko prikaže prevoženo razdaljo ter trajanje in hitrost vožnje.


Za ogled statistike potovanja v glavne meniju izberite možnost **Statistika potovanja**.

Izberite enega od treh zavihkov za ogled statistike današnje vožnje, trenutnega potovanja in skupnih voženj.

Namig: Skupno je statistika, ki se zbira od nakupa in prvega vklopa naprave.

Namig: pri dolgih razdaljah je vstavljena pika, na primer razdalja 20047,64 kilometrov je prikazana kot 20.047,6 km.

Statistika trenutnega potovanja

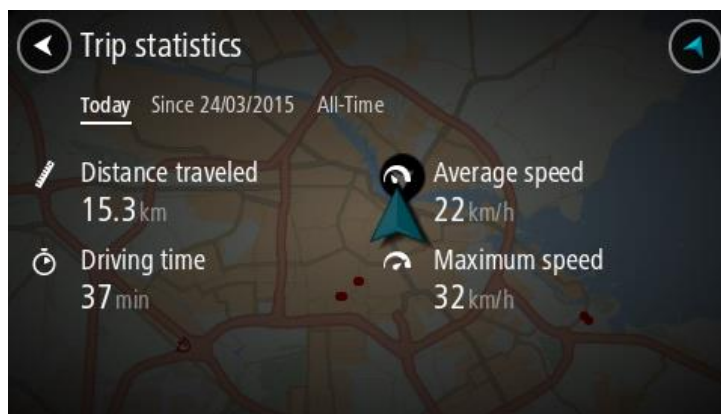

Za ogled statistike potovanja, na katerem ste zdaj, izberite zavihek **Od --/--/--**.

Če želite začeti novo potovanje, izberite gumb **Počisti potovanje**, kar je tako, kot bi ponastavili števec kilometrov v avtomobilu.

Če po zaustavitvi motocikla ne pritisnete gumba **Počisti potovanje**, se statistika še naprej povečuje, ko se spet začnete premikati. To pomeni, da so vam na voljo natančne statistike za potovanja, ki trajajo več dni ali obsegajo več voženj v enem dnevu.

Pomembno: če izvedete tovarniško ponastavitev, se vrednosti zavihka Skupno ponastavijo na nič!

Uporaba hitrih nastavitev

Hitre nastavitve vam olajšajo uporabo različnih nastavitev, kadar nosite rokavice.

S hitrimi nastavitvami lahko:

- Vključite ali izklopite govorjena navodila.
- Utišate zvok.
- Preklapljate med svetlejšimi in temnejšimi barvami.
- Spremenite glasnost navodil.

Za več podrobnosti si oglejte poglavji **Drugi gumbi** in [Nadzor glasnosti](#).

Pomembno: pri uporabi slušalk morda ne bo na voljo nadzor glasnosti, ker vaše slušalke ne podpirajo daljinskega nadzora glasnosti. V tem primeru glasnost spremenite z gumbom za nadzor glasnosti na slušalkah.

Če želite uporabljati hitre nastavitve, izberite gumb hitrih nastavitev v glavnem meniju, [pogledu zemljevida](#) ali [pogledu vodenja](#).



Prikaže se spodnji zaslon z velikimi gumbi in nadzorom glasnosti:



Namig: kadar nosite rokavice, glasnost raje spremenite z gumboma plus (+) in minus (-) pod drsnikom za glasnost, namesto da poskušate premakniti drsник z rokavicami na rokah.

Namestitev programa Tyre Pro

Program Tyre Pro® lahko uporabite za iskanje, ustvarjanje in urejanje načrtovanih poti v računalniku, preden jih naložite v napravo TomTom Rider.

Za brezplačen dostop do programa Tyre Pro® sledite naslednjim korakom:

1. Obiščite tomtom.com/getstarted in izberite državo.
2. Priklopite napravo Rider na računalnik, da jo boste lahko povezali s svojim računom in se registrirali.
3. V 24 urah boste prejeli e-pošto z edinstveno kodo Tyre in URL. S to kodo in URL aktivirate in prenesete programsko opremo Tyre Pro®.

Nastavitve

Povezave Bluetooth

V glavnem meniju izberite možnost **Nastavitve** in nato možnost **Povezave Bluetooth**.



Naprava Rider lahko uporablja naslednje povezave Bluetooth:

- **Slušalke** - [vzpostavite povezavo s slušalkami Bluetooth](#), če želite slišati govorjena navodila in opozorilne zvoke ter [prostoročno klicati](#).
- **Prostoročno klicanje** - [vzpostavite povezavo s slušalkami Bluetooth in pametnim telefonom](#), če želite [prostoročno klicati](#) s telefonom.
- **Omrežje** - vzpostavite povezavo med napravo Rider in internetno povezavo pametnega telefona, če želite prejemati [storitve TomTom](#).

Zaklepanje usmerjenosti naprave

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.

Izberite **Zaslon**.



Zaklep usmerjenosti

Izberite **Zaklep usmerjenosti**, da onemogočite vrtenje zaslona pri obračanju naprave.

Ko je zaklep usmerjenosti **IZKLOPLJEN** (privzeto), se pri obračanju naprave iz ležečega v pokončni položaj spreminja tudi usmerjenost zaslona.

Če želite zakleniti zaslon v ležečem ali pokončnem položaju, obrnite napravo, **VKLOPITE** to nastavitev in zaslon bo zaklenjen v tem položaju.

Barva zemljevida

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.

Izberite **Zaslon**.



Barva zemljevida

Izberite možnost **Barva zemljevida**, če želite spremeniti kontrast barv na zemljevidu, da bo zemljevid lažje berljiv na močni svetlobi.

Občutljivost na dotik

Pomembno: ta funkcija je na voljo samo v napravah Rider 42, Rider 420 in Rider 450.

V glavnem meniju izberite možnost **Nastavitve** in nato možnost **Občutljivost na dotik**.



Če želite izbrati večjo ali manjšo občutljivost gumbov naprave Rider, izberite možnost **Občutljivost na dotik**:

- Kadar ne nosite rokavic ali nosite poletne rokavice, izberite možnost **Tanke rokavice**.
- Kadar nosite zimske rokavice ali kadar dežuje, izberite možnost **Debele rokavice**.

Namig: v zelo mokrem vremenu izberite možnost **Debele rokavice**, s čimer preprečite, da bi dežne kaplje vnašale lažne ukaze na zaslonu.

Začetek uporabe

Postavitev naprave

Dobro premislite, kam boste namestili napravo Rider. Naprava Rider ne sme blokirati ali ovirati:

- Pogleda na cesto.
- Elementov za upravljanje vozila.
- Vzratnih ogledal.
- Zračnih blazin.

Napravo Rider morate preprosto doseči, ne da bi se nagibali ali iztegovali. V avtomobilu lahko napravo Rider pritrdite na vetrobransko steklo ali stransko okno ali pa jo pritrdite na armaturno ploščo z diskom za namestitev na armaturno ploščo.

Vklop in izklop

Vklop naprave

Držite tipko za vklop/izklop, dokler se naprava ne zažene. Če je bila naprava izklopljena, se bo prikazal pogled zemljevida. Če je bila naprava v stanju mirovanja, se bo prikazal zadnji zaslon, ki ste ga uporabljali.

Preklapljanje naprave v stanje mirovanja

Če želite navigacijsko napravo preklopiti v stanje mirovanja, pritisnite tipko za vklop/izklop in jo spustite.

Tipko za vklop/izklop lahko tudi držite več kot 2 sekundi, da se prikažeta gumba Mirovanje in Izklop. Izberite **Mirovanje**, da napravo preklopite v stanje mirovanja.

Namig: Če želite navigacijsko napravo vsakokrat, ko ni priključen kabel USB ali ko ni na nosilcu, preklopiti v stanje mirovanja, pojdite na Nastavitve baterije v meniju [Nastavitve](#).

Popoln izklop naprave

Če želite navigacijsko napravo popolnoma izklopiti, naredite nekaj od tega:

- Tipko za vklop/izklop pridržite več kot 2 sekundi, da se prikažeta gumba Mirovanje in Izklop. Izberite **Izklop**, da izklopite napravo. Če naprave ne želite izklopiti, izberite gumb "Nazaj".
- Tipko za vklop/izklop pridržite za več kot 5 sekund, dokler se naprava ne izklopi.

Nastavitve

Opomba: izbrani jezik bo uporabljen za vse besedilo na zaslonu. Jezik lahko pozneje kadar koli spremenite z možnostjo [Jezik in enote](#) v meniju **Nastavitve**.

Ob prvem vklopu naprave TomTom Rider morate odgovoriti na nekaj vprašanj za nastavitve. Na njih odgovorite tako, da se dotaknete zaslona.

Sprejem signala GPS

Ko prvič zaženete napravo TomTom Rider, bo ta morda potrebovala nekaj minut, da določi položaj. V prihodnje bo položaj določila veliko hitreje.

Za dober sprejem satelitskega signala napravo Rider uporabljajte zunaj in jo držite pokonci. Veliki predmeti, na primer visoke zgradbe, lahko motijo sprejem.

Pomembno: QuickGPSFix vsebuje informacije o položajih satelitov, kar napravi Rider pomaga, da hitreje najde vaš položaj. Informacije QuickGPSFix se pošljejo na vedno povezane naprave v resničnem času ter na naprave, povezane s pametnim telefonom, če ste s storitvami TomTom povezani prek svojega pametnega telefona. QuickGPSFix lahko tudi posodobite s storitvijo [MyDrive](#).

Pošiljanje informacij TomTomu

Ko prvič zaženete navigacijo ali napravo Rider ponastavite, vas naprava Rider prosi za dovoljenje za zbiranje nekaterih informacij o uporabi navigacijske naprave. Informacije so shranjene v napravi Rider, dokler jih ne pridobimo. S temi anonimnimi informacijami bomo izboljšali naše izdelke in storitve. Če uporabljate naše storitve, bomo informacije o lokaciji uporabili tudi za zagotavljanje storitve.

Nastavitev pošiljanja teh informacij lahko kadar koli spremenite tako:

1. V glavnem meniju izberite gumb **Nastavitve**.
2. Izberite **Sistem**.
3. Izberite **Vaše informacije in zasebnost**.
4. Izberite gumb za vklop ali izklop pošiljanja informacij.

Opomba: če izberete, da nam informacij o lokaciji ne želite poslati, vam naše storitve ne bodo več na voljo. Razlog za to je, da morajo storitve pošiljati lokacijo naprave TomTomu, če želite prejemati prometne informacije, ki veljajo za kraj, na katerem ste. Končni datum naročnine se ne spremeni, tudi če nam ne pošljete teh informacij.

Najnovejše in podrobnejše informacije si lahko ogledate na tomtom.com/privacy.

Reža za pomnilniške kartice

Nekatere navigacijske naprave TomTom imajo režo za pomnilniške kartice, ki je na stranskem ali spodnjem delu naprave.

Preden uporabite režo za pomnilniške kartice, vzpostavite povezavo s programom [MyDrive](#) v računalniku in preverite, ali je v navigacijski napravi nameščena najnovejša različica programa.

Ko je naprava Rider posodobljena, lahko pomnilniško kartico uporabljate kot dodaten prostor za shranjevanje zemljevidov, načrtovanih poti in sledi v napravo. Zemljevide lahko kupite na spletnem mestu tomtom.com.

Pomembno: načrtovanih poti in sledi ne morete hraniti na isti pomnilniški kartici kot zemljevide, ker se uporablja drugačno formatiranje pomnilniške kartice.

Naprava se ne zažene

V redkih primerih se naprava TomTom Rider morda ne bo zagnala pravilno ali pa se bo prenehala odzivati na vaše tape.

Najprej preverite, ali je baterija napolnjena. Baterijo napolnite tako, da napravo Rider priklopite na avtomobilski napajalnik. Glede na vrsto naprave lahko polnjenje baterije traja 3-5 ur.

Pomembno: ne polnite naprave v vratih USB v vozilu, ker vrata ne zagotavljajo zadostnega napajanja.

Če s tem težave ne odpravite, lahko napravo zaženete znova. To naredite tako, da pritisnete in držite gumb za vklop/izklop, dokler naprava Rider ne začne ponovnega zagona.

Polnjenje naprave

Baterija v napravi TomTom Rider se polni, ko jo priklopite na polnilnik TomTom v vozilu, računalnik ali domači polnilnik USB.

Pomembno: ne polnite naprave v vratih USB v vozilu, ker vrata ne zagotavljajo zadostnega napajanja.

Ko je raven baterije nizka ali kritična, ste opozorjeni. Ko je raven baterije nizka ali kritična, boste izgubili povezavo z nekaterimi storitvami TomTom. Ko se baterija izprazni, naprava Rider vstopi v način mirovanja.

Pomembno: pri modelih naprav START 42/52, START 40/50/60 in GO 51/61 se zaslon namerno zatemni, ko napravo priklopite na računalnik. Zaslon se zatemni tudi, če uporabite polnilnik, ki ni TomTomov in ne zagotavlja zadostnega napajanja pri polnjenju.

Opomba: uporabljajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi Rider. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

Nega naprave Rider

Pomembno je, da skrbite za napravo:

- Ohišja naprave ne odpirajte pod nobenimi pogoji. To je lahko nevarno in bo izničilo jamstvo.
- Zaslon naprave obrišite ali posušite z mokro krpo. Ne uporabljajte tekočih čistil.

Povezovanje s TomTomovimi storitvami

TomTomove storitve

Storitve TomTom vam v realnem času posredujejo informacije o [prometu](#) in [prometnih kamerah](#) na načrtovani poti ter omogočajo sinhronizacijo s programom TomTom MyDrive.

S pametnim telefonom povezane naprave za dostop do storitve TomTom Traffic in drugih storitev, kot so prometne kamere TomTom in TomTom MyDrive, uporabljajo obstoječo naročnino pametnega telefona, s telefonom pa se povežejo prek tehnologije Bluetooth®. Za več informacij obiščite tomtom.com/connect.

Če želite omogočiti storitve TomTom v napravi Rider, potrebujete naslednje elemente:

- pametni telefon z naročnino s prenosom podatkov ponudnika mobilnih storitev;
- račun TomTom.

Če uporabljate storitve TomTom, podatke pošilja in sprejema telefon prek ponudnika mobilnih storitev.

Pomembno: če na telefonu uporabljate internet, boste morda morali plačati dodatne stroške, še posebej, če ste izven območja, ki ga pokriva naročnina. Za več informacij se obrnite na ponudnika mobilnih storitev.

Opomba: TomTomove storitve niso na voljo v vseh državah ali regijah, v nekaterih državah ali regijah pa niso na voljo vse storitve. Za več informacij o storitvah, ki so na voljo v posamezni regiji, obiščite tomtom.com/services.

S pametnim telefonom povezane naprave

Nekatere navigacijske naprave TomTom se s storitvami TomTom povežejo prek telefona in tako prejemajo informacije storitve TomTom Traffic in varnostna opozorila v realnem času ter opravijo sinhronizacijo s programom TomTom MyDrive. Telefon mora biti združljiv z navigacijsko napravo, vi pa morate imeti pri ponudniku mobilnih storitev naročnino za prenos podatkov. Za več informacij obiščite tomtom.com/connect.

Če uporabljate storitve TomTom, podatke pošilja in sprejema telefon prek ponudnika mobilnih storitev.

Pomembno: če na telefonu uporabljate internet, boste morda morali plačati dodatne stroške, še posebej, če ste izven območja, ki ga pokriva naročnina. Za več informacij se obrnite na ponudnika mobilnih storitev.

Osebna omrežja

Samo naprave, povezane s pametnim telefonom

Telefon deli svojo internetno povezavo s funkcijama Bluetooth® in osebne omrežja (PAN).

Odvisno od operacijskega sistema telefona se lahko osebno omrežje imenuje:

- osebna dostopna točka
- Internet prek mobilne naprave ali Internet prek Bluetootha
- deljena povezava ali prek Bluetootha deljena povezava

Funkcija osebne omrežja je verjetno že na voljo v operacijskem sistemu ali pa lahko prenesete program, s katerim ustvarite osebno omrežje.

Opomba: nekateri ponudniki mobilnih storitev svojim uporabnikom ne dovolijo uporabljati osebne omrežja. Če vaš telefon nima funkcije osebne omrežja, se za več informacij obrnite na ponudnika storitev.

Če nastavitve ne morete najti, si oglejte navodila za uporabo telefona.

Za dodatno pomoč obiščite tomtom.com/connect.

Povezovanje s storitvami TomTom prek pametnega telefona

Če želite napravo Rider povezati s telefonom, naredite to:

1. Izberite **Storitve TomTom** v glavnem meniju.
2. Izberite **Aktiviraj**.

Namig: če ste napravo že povezali s telefonom, izberite možnost **Stanje omrežja**.

3. Ob pozivu izberite **Da**, če se strinjate, da informacije pošiljate TomTomu.

Opomba: storitev TomTom ne morete uporabljati, če ne privolite v pošiljanje informacij TomTomu.

4. Sledite navodilom v navigacijski napravi, ki vam povedo, kako vklopite [osebno omrežje](#) v pametnem telefonu.
5. V telefonu vklopite Bluetooth in preverite, ali je telefon viden.
6. V telefonu vklopite osebno omrežje (PAN).
7. Na navigacijski napravi izberite puščico za naslednji zaslon.
Naprava poišče telefon.

Namig: če naprava ne more najti telefona, preverite, ali je ta še vedno "viden" drugim napravam Bluetooth. V pojavnem meniju izberite **Iskanje telefonov**, da znova zaženete iskanje telefona.

8. Na seznamu v navigacijski napravi izberite telefon.
Navigacijska naprava se s storitvami TomTom poveže prek internetne povezave telefona.
9. Ustvarite nov račun TomTom ali se prijavite v svoj obstoječ račun TomTom.

Namig: če že imate navigacijsko napravo TomTom, priporočamo, da odprete nov račun TomTom za svojo napravo Rider in za to uporabite drug elektronski naslov.

Storitve TomTom so zdaj aktivne.

Ponovno povezovanje pametnega telefona

Za ponovno povezovanje naprave Rider s telefonom vam ni treba storiti ničesar.

Naprava Rider si bo telefon zapomnila in ga samodejno poiskala, ko imate vklopljeno osebno omrežje in Bluetooth ter ste v dosegu navigacijske naprave.

Simbol Bluetooth na vrhu zaslona z glavnim menijem prikazuje stanje povezave Bluetooth:



Povezava prek Bluetootha ni vzpostavljena.



Povezava prek Bluetootha se vzpostavlja. Naprava se poskuša samodejno povezati s telefonom.



Povezava prek Bluetootha je vzpostavljena. Naprava je povezana s telefonom.

Če želite [vzpostaviti povezavo z drugim telefonom](#), morate na tem telefonu vklopiti osebno omrežje in Bluetooth ter počakati, da naprava poišče telefon.

Povezovanje s storitvami TomTom prek drugega pametnega telefona

1. Sledite navodilom v napravi za vklop [osebnega omrežja](#) v telefonu.
2. V telefonu vklopite Bluetooth.
3. V meniju Nastavitve izberite možnost **Povezave Bluetooth**.
4. Izberite možnost **Omrežje**.
5. Izberite gumb v pojavnem meniju in nato izberite možnost **Iskanje**.
Navigacijska naprava poišče telefon.

Namig: če naprava ne more najti telefona, preverite, ali je ta še vedno "viden" drugim napravam Bluetooth.

6. Pametni telefon izberite na seznamu telefonov v napravi.
Navigacijska naprava se s storitvami TomTom poveže prek internetne povezave telefona.
7. Prijavite se v svoj obstoječ račun TomTom.

Storitve TomTom so zdaj aktivne.

Izbris telefonov

1. V meniju Nastavitve izberite možnost **Povezave Bluetooth**.
2. Izberite možnost **Omrežje**.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju in nato izberite možnost **Izbriši**.
4. Izberite telefon, ki ga želite izbrisati.
5. Izberite **Izbriši**.
Telefon se izbriše.

Namig: če izbrišete vse povezane telefone, ne boste več mogli uporabljati storitev TomTom.

Povezave ni mogoče vzpostaviti

Če želite preveriti stanje internetne povezave, v meniju Nastavitve izberite možnost **Nastavitve Bluetooth**. Če je pri stanju omrežne povezave prikazano sporočilo Povezovanje ali Povezava ni vzpostavljena, izberite možnost **Omrežje** in sledite navodilom.

Če se naprava Rider ne more povezati s telefonom ali nimate internetne povezave, preverite tudi:

- ali je telefon prikazan v napravi Rider,
- ali je v telefonu vklopljen Bluetooth,
- ali je vklopljeno osebno omrežje (PAN) telefona, ki se lahko imenuje tudi osebna dostopna točka, Internet prek mobilne naprave ali Internet prek Bluetootha in
- ali imate s ponudnikom mobilnih storitev aktivno naročnino za prenos podatkov in lahko s telefonom dostopate do interneta.

Kaj je na zaslonu

Pogled zemljevida

Pogled zemljevida je prikazan, ko nimate načrtovanih poti. Trenutna lokacija se prikaže takoj, ko naprava Rider določi vašo lokacijo GPS.

Zemljevid si lahko ogledate na enak način kot tradicionalne papirnate zemljevide. Po zemljevidu se lahko premikate s [potezami](#) in ga približujete ali oddaljujete z gumbi za povečavo.


Pomembno: vsi elementi na zemljevidu, vključno s simbolom načrtovane poti in simbolom zemljevida, so interaktivni - izberite poljuben element in si oglejte njegovo funkcijo.

Namig: če želite odpreti pojavni meni za element na zemljevidu, na primer načrtovano pot ali destinacijo, izberite element. Lokacijo na zemljevidu izberete tako, da jo izberete in držite, dokler se ne odpre pojavni meni.

Zemljevid prikazuje vašo trenutno lokacijo in veliko drugih lokacij, na primer lokacije s seznama [Moji kraji](#).

Če nimate načrtovane poti, se pogled od zemljevida oddalji in prikazuje območje okoli vaše lokacije.

Če imate načrtovano pot, je ta v celoti prikazana na zemljevidu. Postanke lahko načrtovani poti [dodajate](#) kar na zemljevidu. Ko se začnete voziti, se prikaže [pogled vodenja](#).

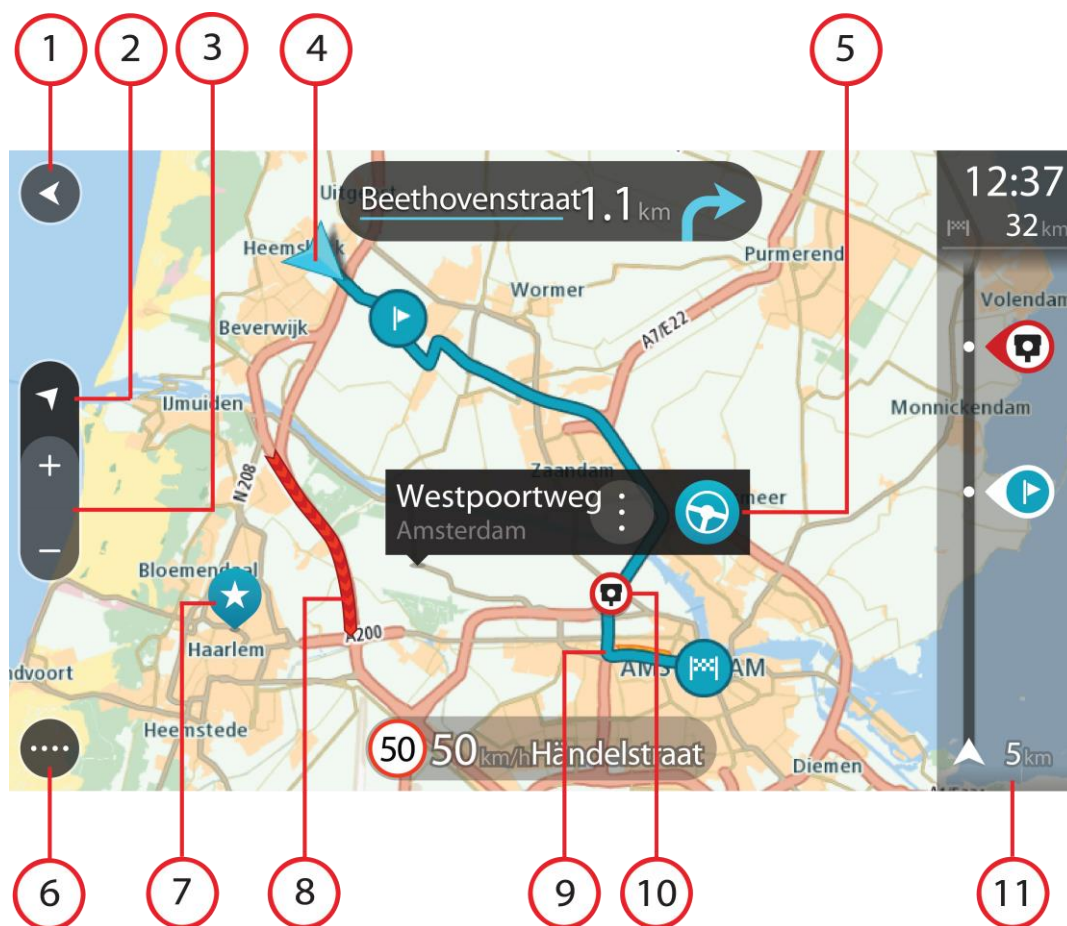

1. Gumb Nazaj. S tem gumbom zemljevid vrnete na pogled celotne načrtovane poti. Če je nimate, je zemljevid prikazan tako, da je trenutna lokacija na sredini.
2. Gumb pogleda. S tem gumbom lahko preklapljate med pogledom zemljevida in pogledom vodenja. Med vožnjo se v pogledu zemljevida majhna puščica obrača in prikazuje vašo smer vožnje glede na sever, pri čemer je sever zgoraj.
3. Gumbi za povečavo. Z njimi približujete in oddaljujete pogled.
4. Trenutna lokacija. Ta simbol prikazuje vašo trenutno lokacijo. Izberite ga, če jo želite dodati na seznam Moji kraji ali za iskanje v bližini svoje trenutne lokacije.

Opomba: če naprava Rider ne more odkriti vaše lokacije, se simbol obarva sivo.

Opomba: simbola trenutne lokacije ne morete spremeniti.

5. Izbrana lokacija. Pritisnite in držite, če želite [izbrati lokacijo](#) na zemljevidu. Izberite gumb v pojavnem meniju, če želite prikazati možnosti lokacije, ali izberite gumb **Vožnja**, če želite načrtovati pot do lokacije.
6. Gumb Glavni meni. Izberite ta gumb, da odprete [glavni meni](#).
7. Simboli zemljevida. Simboli na zemljevidu se uporabljajo za prikaz cilja in shranjenih krajev:

-  Vaš cilj.
-  Vaša domača lokacija. Domačo lokacijo lahko nastavite v razdelku [Moji kraji](#).
-  Vaša lokacija službe. Lokacijo službe lahko nastavite v razdelku [Moji kraji](#).
-  [Postanek](#) na načrtovani poti.
-  Lokacija, shranjena na seznamu [Moji kraji](#).
-  [Označena lokacija](#).
-  Ko je iskanje destinacij blizu cilja končano in so rezultati prikazani na zemljevidu, so manj pomembne destinacije prikazane kot črne bučike z belimi križci.
-  Simboli za prikazovanje lokacij destinacij skupnosti.

Izberite simbol zemljevida, da se odpre pojavni meni, nato pa izberite gumb menija, da se odpre seznam dejanj, ki so vam na voljo.

8. Prometne informacije. Izberite prometni dogodek, če želite prikazati informacije o [zamudi v prometu](#).

Opomba: prometne informacije so na voljo le, če ima vaša naprava TomTom Rider TomTom Traffic.

9. Vaša načrtovana pot, če ste jo [načrtovali](#). Izberite načrtovano pot, da jo počistite, spremenite vrsto poti, dodate postanek ali shranite spremembe v vaši načrtovani poti.
1. Prometne kamere ali nevarna območja na načrtovani poti. Izberite simbol [prometne kamere](#) ali [nevarnega območja](#), če želite prikazati več informacij.
2. Vrstica načrtovane poti. [Vrstica načrtovane poti](#) je prikazana, ko imate načrtovano pot.

Pogled vodenja


Pogled vodenja vas po načrtovani poti vodi do cilja. Pogled vodenja se prikaže, ko začnete voziti. Prikazana je trenutna lokacija in podrobnosti na načrtovani poti, vključno s 3D-zgradbami v nekaterih mestih.

Opomba: 3D-zgradbe v pogledu vodenja niso na voljo v vseh napravah.

Pogled vodenja je običajno prikazan v 3D. Če želite, da se prikaže 2D-zemljevid, ki se premika v smeri vašega potovanja, spremenite [privzete nastavitve za 2D in 3D](#).

Namig: ko dokončate načrtovanje poti in se prikaže pogled vodenja v 3D, izberite gumb za preklapljanje pogleda, da spremenite [pogled zemljevida](#) in lahko uporabite interaktivne funkcije.

Ko se naprava Rider zažene po tem, ko je bila v stanju mirovanja in imate načrtovano pot, bo prikazan pogled vodenja s trenutno lokacijo.

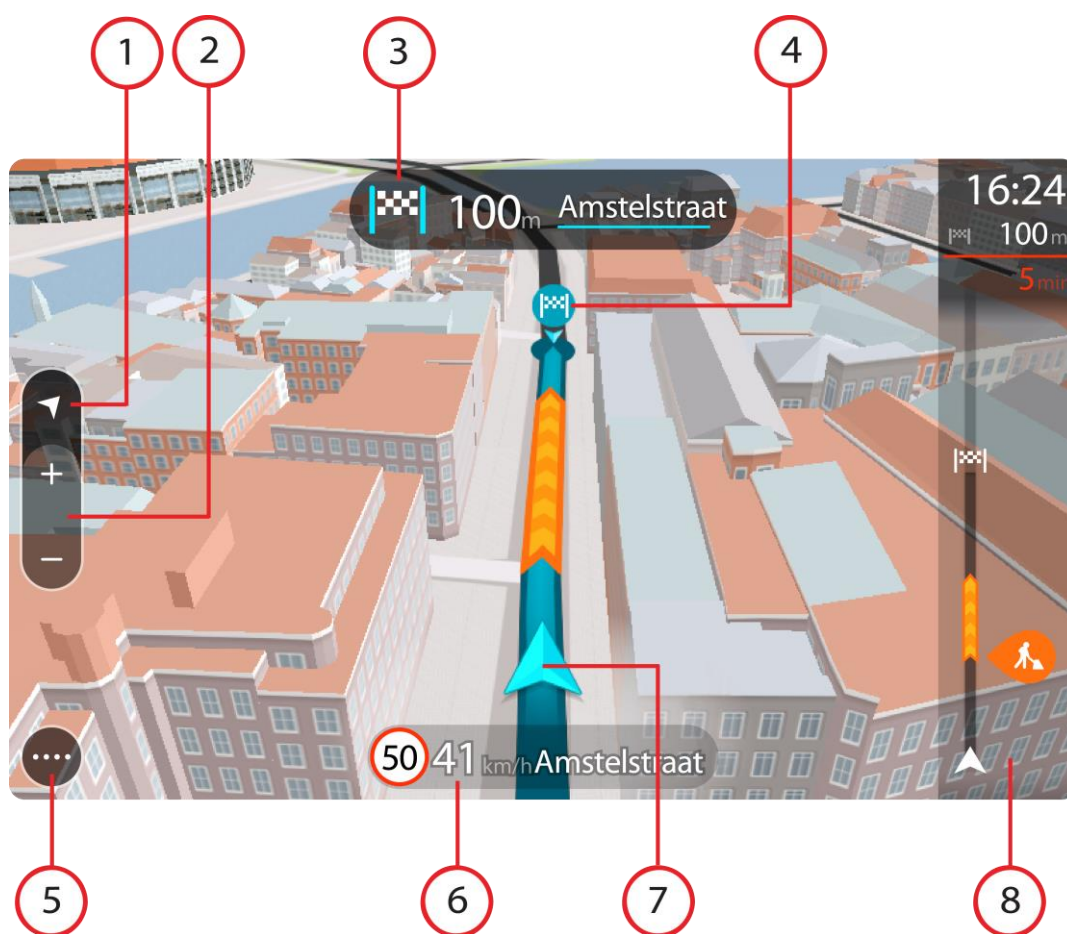

1. Gumb pogleda. S tem gumbom lahko preklapljate med pogledom zemljevida in pogledom vodenja. Med vožnjo se v pogledu vodenja majhna puščica obrača in prikazuje vašo smer vožnje glede na sever, pri čemer je sever zgoraj.
2. Gumbi za povečavo. Z njimi približujete in oddaljujete pogled.

Namig: v nekaterih napravah lahko pogled približate in oddaljite tudi s [približevanjem prstov](#).

3. Plošča z navodili. Na tej plošči so prikazane te informacije:

- Smer naslednjega zavoja.
- Razdalja do naslednjega zavoja.
- Ime naslednje ceste na načrtovani poti.
- Usmerjanje po pasovih na nekaterih križiščih.

Opomba: s ploščo z navodili prikažete seznam besedilnih navodil zavoj za zavojem za načrtovano pot.

4. Simboli načrtovane poti. Simboli na načrtovani poti prikazujejo začetno lokacijo, [postanke](#) in cilj.
5. Gumb Glavni meni. Izberite ta gumb, da odprete [glavni meni](#).
6. Plošča s hitrostjo. Na tej plošči so prikazane te informacije:
- Omejitev hitrosti na vaši lokaciji.
 - Vaša trenutna hitrost. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se plošča s hitrostjo obarva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se plošča s hitrostjo obarva oranžno.
 - Ime ulice, po kateri vozite.
 - Gumb za prijavo prometne kamere ali območja tveganja.
7. Trenutna lokacija. Ta simbol prikazuje vašo trenutno lokacijo. Izberite simbol ali ploščo s hitrostjo, da odprete [hitri meni](#).

Opomba: če naprava Rider ne more odkriti vaše lokacije, se simbol obarva sivo.

Opomba: simbola trenutne lokacije ne morete spremeniti.

8. Vrstica načrtovane poti. [Vrstica načrtovane poti](#) je prikazana, ko imate načrtovano pot.

Pomembno: za ogled široke vrstice načrtovane poti, ki prikazuje dodatne informacije o načrtovani poti, spremenite nastavitve za [Informacije o načrtovani poti](#).

Vrstica načrtovane poti

Vrstica načrtovane poti je prikazana, ko imate načrtovano pot. Na vrhu ima ploščo z informacijami o prihodu, spodaj pa vrstico s simboli.

Namig: izberete lahko tudi prikazovanje širše vrstice načrtovane poti z dodatnimi informacijami o načrtovani poti (možnost ni na voljo v vseh napravah ali programih).

Opomba: [razdalja poti pred vami, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti](#), je odvisna od skupne dolžine načrtovane poti.



Na plošči z informacijami o prihodu so prikazane naslednje informacije:

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

- Predviden čas prihoda na cilj.
- Trajanje vožnje od trenutne lokacije do cilja.
- V bližini zastavice za vaš cilj se prikaže gumb za parkiranje, če je v bližini vašega cilja na voljo parkiranje.

Če imate na načrtovani poti [postanke](#), lahko na tej plošči izbirate med prikazom informacij o naslednjem postanku in končnem cilju.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na plošči z informacijami o prihodu.

Stanje prometa - če naprava Rider ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

V vrstici so s simboli prikazane te informacije:

- Hitrejša načrtovana pot, če je na načrtovani poti zgoščen promet.
- [Postanki](#) na načrtovani poti.

Namig: če želite hitro odstraniti postanek, ga izberite v vrstici načrtovane poti in uporabite pojavni meni.

- [Bencinske črpalke, ki so neposredno na načrtovani poti.](#)
- [TomTom Traffic](#) dogodkov.
- TomTomove [prometne kamere](#) in [nevarna območja](#).
- Postanki za počitek neposredno na načrtovani poti.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na načrtovani poti.

Simboli so prikazani v enakem vrstnem redu kot na načrtovani poti. Pri prometnih dogodkih se v simbolih izmenjujeta prikaz vrste dogodka in časa zamude v minutah. Izberite simbol, da si ogledate več informacij o zastoju, dogodku ali prometni kameri. Če je simbol prikazan čez drugi simbol, z izbiro simbola povečate vrstico načrtovane poti in prikažete vse simbole ločeno. Nato lahko izberete simbol.

Nad simboli je prikazan skupen čas zamud zaradi prometnih zastojev, vremena in drugih dogodkov na načrtovani poti, vključno z informacijami o pretekli uporabi ceste.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Spodnji del vrstice načrtovane poti predstavlja vašo trenutno lokacijo in prikazuje razdaljo do naslednjega dogodka na načrtovani poti. Če vklopite nastavitve, lahko poleg tega prikažete tudi trenutni čas.

Opomba: za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

V vrstici načrtovane poti so prikazana tudi sporočila o stanju, na primer **Iskanje najhitrejše poti** ali **Predvajanje ogleda poti**.

Razdalje in vrstica načrtovane poti

Razdalja prihodnje poti, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti, je odvisna od dolžine načrtovane poti ali razdalje preostale načrtovane poti.

- Če je preostala razdalja daljša od 50 km, je prikazanih samo naslednjih 50 km. Ikona za cilj ni prikazana.

Namig: po vrstici načrtovane poti se lahko pomikate in si ogledate celotno načrtovano pot (možnost ni na voljo v operacijskem sistemu iOS).

- Če preostala razdalja znaša od 10 do 50 km, je prikazana celotna razdalja. Ikona za cilj je prikazana na vrhu vrstice načrtovane poti.
- Če je preostala razdalja krajša od 10 km, je prikazana celotna razdalja. Ikona za cilj se s približevanjem cilju pomika navzdol proti simbolu puščice.

V zgornji polovici vrstice načrtovane poti je prikazana dvakratna razdalja poti iz spodnje polovice, kot je prikazano v naslednjih primerih:

- Preostala razdalja znaša 50 km: v vrstici načrtovane poti je pot razdeljena tako, da je v zgornjem delu prikazanih 34 km, v spodnjem pa 16 km.
- Preostala razdalja znaša 10 km: v vrstici načrtovane poti je pot razdeljena tako, da je v zgornjem delu prikazanih 6,6 km, v spodnjem pa 3,3 km.

Vrstica načrtovane poti se med vožnjo nenehno posodablja.

Hitri meni

Za odpiranje hitrega menija v pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.

Nato lahko storite naslednje:

- [Označi lokacijo](#)
- Prijavi novo prometno kamero
- [Spremeni omejitev hitrosti](#)
- [Izogni se blokirani cesti](#)
- Če niste na poimenovani cesti, si oglejte svojo trenutno lokacijo ali zemljepisno širino in dolžino.

Manjši gumbi in simboli glavnega menija

V [pogledu zemljevida](#) ali [pogledu vodenja](#) izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.

Na zaslonu z glavnim menijem so poleg [gumbov za krmarjenje](#) na voljo naslednji gumbi in simboli:



S tem gumbom lahko odprete [meni Nastavitve](#).



S tem gumbom lahko odprete [meni Pomoč](#). Meni Pomoč vsebuje pomoč pri uporabi naprave Rider in druge podatke o napravi, na primer različico zemljevida, serijsko številko naprave in pravne informacije.



S tem gumbom lahko [preuredite gumbe](#) v glavnem meniju.



S tem gumbom se lahko vrnete na prejšnji zaslon.

	S tem gumbom se lahko vrnete na pogled zemljevida ali vodenja .
	Ta simbol prikazuje stanje povezave Bluetooth, ko za povezavo s storitvami TomTom uporabljate pametni telefon.
	Ta simbol prikazuje raven baterije v napravi Rider.
	Ta simbol prikazuje, da je naprava Rider povezana s storitvami TomTom .
	Ta simbol prikazuje, da naprava Rider ni povezana s storitvami TomTom .
	Ta simbol prikazuje, da je naprava Rider povezana z MyDrive .
	Ta simbol prikazuje, da naprava Rider ni povezana z MyDrive .
	Ta gumb prikazuje, da boste slišali govorjena navodila. Izberite ta gumb, če želite izklopiti govorjena navodila. Usmerjanja po načrtovani poti ne bodo predvajana, še vedno pa boste slišali informacije, kot so opozorila in prometne informacije. Namig: izberete lahko vrste navodil, ki jih želite slišati. V meniju Nastavitve izberite Glasovi in izberite navodila, ki jih želite slišati.
	Ta gumb prikazuje, da ne boste slišali govorjenih navodil. Izberite ta gumb, če želite vklopiti glasovne ukaze.
	Ta gumb prikazuje, da so na zaslonu uporabljene dnevne barve. Izberite ta gumb, če želite zmanjšati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v temnejših barvah. Pri vožnji ponoči ali skozi tunel je za voznika manj moteče in bolj priročno, če je svetlost zaslona znižana. Namig: naprava glede na uro samodejno preklaplja med dnevnimi in nočnimi barvami. Če želite to funkcijo izklopiti, v meniju Nastavitve izberite možnost Videz in nato Zaslona ter izklopite možnost V temi preklopi na nočne barve.
	Ta gumb prikazuje, da so na zaslonu uporabljene nočne barve. Izberite ta gumb, če želite povečati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v svetlejših barvah.



Izberite ta gumb, če želite osvežiti zaslon.

Upravljanje glasnosti

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.

Glasnost govorjenih navodil in opozoril lahko spreminjate z izbiro in premikanjem nadzora glasnosti. Če so govorjena navodila izklopljena, boste z nadzorom glasnosti vseeno spremenili glasnost opozoril.



Uporaba potez

Za upravljanje naprave Rider uporabljajte poteze.

V tem uporabniškem priročniku si oglejte, kako lahko s potezami upravljate program Rider. Spodaj je navedena razlaga posamezne poteze.


Dvojni tap



Z enim prstom se hitro dvakrat dotaknite zaslona.

Primer uporabe: približevanje pogleda na zemljevid.


Vlečenje

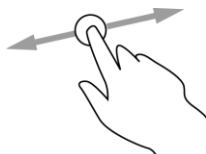

En prst postavite na zaslon in ga povlecite po njem.

Primer uporabe: drsenje po zemljevidu.

Frcanje

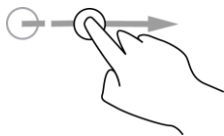

S konico enega prsta frcnite po zaslonu.

Primer uporabe: premik za veliko razdaljo po zemljevidu.

Namig: frcanje ni na voljo v vseh napravah.


Pridržite



Prst postavite na zaslon za več kot pol sekunde.

Primer uporabe: odpiranje pojavnega menija za kraj na zemljevidu.

Za povečavo približajte prste

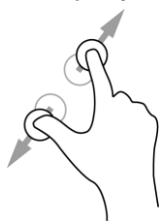

Dotaknite se zaslona s palcem in še enim prstom. Razmaknite jih za približevanje ali približajte za oddaljevanje pogleda.

Primer uporabe: približevanje in oddaljevanje pogleda na zemljevid.

Namig: približevanje in oddaljevanje pogleda s približanjem prstov ni na voljo v vseh napravah. Če povečanje in pomanjšanje s približanjem prstov ni na voljo, uporabite gumba povečave.

Tap ali izbira



Z enim prstom tapnite zaslon.

Primer uporabe: izbira elementa v glavnem meniju.

Preureditev gumbov glavnega menija

Če želite preurediti gumb v glavnem meniju po svojih željah, naredite naslednje:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Pritisnite in za dve sekundi pridržite gumb, ki ga želite premakniti.

Namig: druga možnost je, da v glavnem meniju izberete gumb Urejanje.



Gumb menija je prikazan s puščicama levo in desno.

3. Če želite premakniti gumb menija na nov položaj v meniju, pritisnite puščico levo ali desno na gumbu.
4. Izberite druge gumbе in jih premaknite v vrstni red po svoji želji.
5. Izberite **Končano**.

Promet

Vizitka TomTom Traffic

TomTom Traffic je storitev TomTom, ki zagotavlja prometne informacije v realnem času.

Skupaj s podatki o pretekli uporabi ceste vam TomTom Traffic pomaga načrtovati optimalno načrtovano pot do cilja tako, da upošteva trenutne lokalne prometne in vremenske razmere.

Naprava TomTom Rider redno prejema informacije o spreminjajočih se prometnih razmerah. Če na trenutni načrtovani poti najde prometne zastoje, močan dež, sneg ali druge dogodke, vam naprava Rider ponudi ponovno načrtovanje poti, na kateri se poskusi izogniti zastoju.

Pomembno: ko se približate hitrejši nadomestni načrtovani poti, se v vrstici načrtovane poti prikaže opozorilo, nadomestna načrtovana pot pa je jasno prikazana v pogledu vodenja in zemljevida. Če želite sprejeti hitrejšo načrtovano pot, preprosto zavijte proti nadomestni načrtovani poti, ko se ji približate, in naprava jo izbere.

Za dostop do storitev TomTom v napravi Rider morate imeti [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#) in biti prijavljeni v račun TomTom.

Opomba: storitve TomTom niso na voljo v vseh napravah.

Opomba: nekatere storitve TomTom morda niso na voljo na vaši trenutni lokaciji.

Vrstica načrtovane poti

Vrstica načrtovane poti je prikazana, ko imate načrtovano pot. Na vrhu ima ploščo z informacijami o prihodu, spodaj pa vrstico s simboli.

Namig: izberete lahko tudi prikazovanje širše vrstice načrtovane poti z dodatnimi informacijami o načrtovani poti (možnost ni na voljo v vseh napravah ali programih).

Opomba: [razdalja poti pred vami, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti](#), je odvisna od skupne dolžine načrtovane poti.



Na plošči z informacijami o prihodu so prikazane naslednje informacije:

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

- Predviden čas prihoda na cilj.
- Trajanje vožnje od trenutne lokacije do cilja.
- V bližini zastavice za vaš cilj se prikaže gumb za parkiranje, če je v bližini vašega cilja na voljo parkiranje.

Če imate na načrtovani poti [postanke](#), lahko na tej plošči izbirate med prikazom informacij o naslednjem postanku in končnem cilju.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na plošči z informacijami o prihodu.

Stanje prometa - če naprava Rider ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

V vrstici so s simboli prikazane te informacije:

- Hitrejša načrtovana pot, če je na načrtovani poti zgoščen promet.
- [Postanki](#) na načrtovani poti.

Namig: če želite hitro odstraniti postanek, ga izberite v vrstici načrtovane poti in uporabite pojavni meni.

- [Bencinske črpalke, ki so neposredno na načrtovani poti.](#)
- [TomTom Traffic](#) dogodkov.
- TomTomove [prometne kamere](#) in [nevarna območja](#).
- Postanki za počitek neposredno na načrtovani poti.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na načrtovani poti.

Simboli so prikazani v enakem vrstnem redu kot na načrtovani poti. Pri prometnih dogodkih se v simbolih izmenjujeta prikaz vrste dogodka in časa zamude v minutah. Izberite simbol, da si ogledate več informacij o zastoju, dogodku ali prometni kameri. Če je simbol prikazan čez drugi simbol, z izbiro simbola povečate vrstico načrtovane poti in prikažete vse simbole ločeno. Nato lahko izberete simbol.

Nad simboli je prikazan skupen čas zamud zaradi prometnih zastojev, vremena in drugih dogodkov na načrtovani poti, vključno z informacijami o pretekli uporabi ceste.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Spodnji del vrstice načrtovane poti predstavlja vašo trenutno lokacijo in prikazuje razdaljo do naslednjega dogodka na načrtovani poti. Če vklopite nastavitve, lahko poleg tega prikažete tudi trenutni čas.


Opomba: za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

V vrstici načrtovane poti so prikazana tudi sporočila o stanju, na primer **Iskanje najhitrejše poti** ali **Predvajanje ogleda poti**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu so prikazani prometni dogodki. Če se več prometnih dogodkov prekriva, je prikazan tisti z najvišjo prioriteto - zapora ceste ima na primer višjo prioriteto kot delo na cesti ali zaprt vozni pas.

Namig: izberite dogodek na zemljevidu, če si želite ogledati podrobnejše informacije.

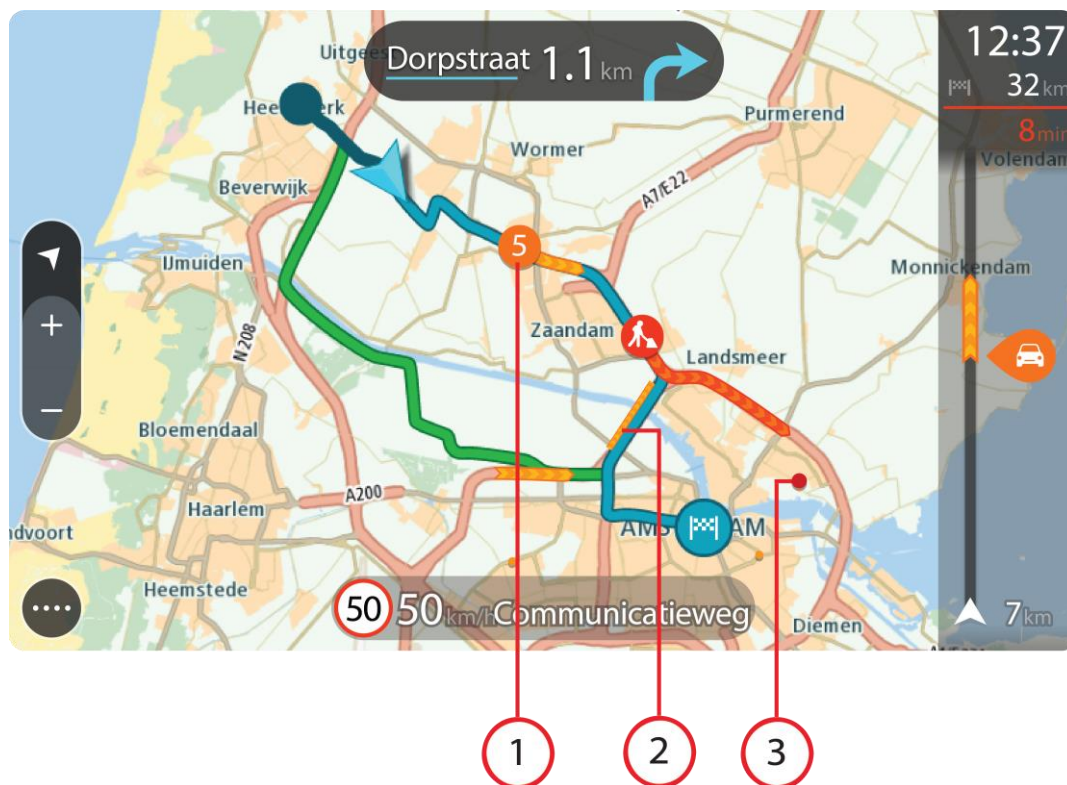

1. Prometni dogodek, ki vpliva na načrtovano pot v smeri potovanja.
Simbol ali številka na začetku dogodka prikazuje vrsto dogodka ali zamudo v minutah, na primer 5 minut.
Barva dogodka označuje hitrost prometa glede na najvišjo dovoljeno hitrost na tisti lokaciji, pri čemer rdeča pomeni najpočasnejšo. Črte na prometnih zastojih so prav tako animirane tako, da prikazujejo hitrost prometa, kjer je to ustrezno.
Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).
2. Prometni dogodek na načrtovani poti, vendar v nasprotni smeri potovanja.
3. Prometni dogodki na cestah, ki pri trenutni ravni povečave niso vidne.

Ogled prometa na načrtovani poti


Informacije o prometnih dogodkih na načrtovani poti so prikazane v vrstici načrtovane poti na desni strani pogleda zemljevida in vodenja.

[Vrstica načrtovane poti](#) vas med vožnjo obvešča o prometnih zastojih in s simboli prikazuje, kje na načrtovani poti so prometni dogodki. Ko uporabljate pogled zemljevida, lahko izberete tudi simbole na zemljevidu.

Opomba: če naprava Rider ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

Opomba: za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

Če želite več informacij o dogodku, ga izberite v vrstici načrtovane poti. Odpre se zemljevid, približan dogodku, in prikaže se podokno z informacijami, v katerem so navedene podrobne informacije o prometnem dogodku.

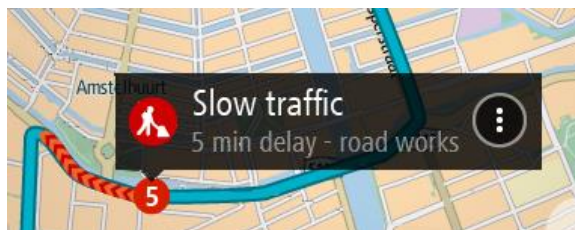

Prikazane informacije vključujejo:

- Vzrok prometnega dogodka, kot je na primer nesreča, dela na cesti, zapora voznega pasu ali vremenske razmere.
- Resnost dogodka - počasen promet, kolone ali stoječ promet.
- Čas zamude.
- Dolžina dogodka.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Na pogled vođenja se vrnete tako, da izberete gumb Nazaj.

Prometni dogodki

Vzrok prometnega zastoja je v pogledu zemljevida in vrstici načrtovane poti prikazan z naslednjimi simboli:

	Promet
	Nesreča
	Nevarni pogoji
	Dela na cesti
	Zapora voznega pasu
	Zapora ceste
	Dež
	Megla
	Led ali sneg
	Veter

Simbol ali številka na začetku dogodka prikazuje vrsto dogodka ali zamudo v minutah, na primer 4 minute.

Barva dogodka označuje hitrost prometa glede na najvišjo dovoljeno hitrost na tisti lokaciji, pri čemer rdeča pomeni najpočasnejšo. Črte na prometnih zastojih so prav tako animirane tako, da prikazujejo hitrost prometa, kjer je to ustrezno.

	Hitrost prometa znaša od 0 % do 20 % dovoljene hitrosti
	Hitrost prometa znaša od 20 % do 40 % dovoljene hitrosti
	Hitrost prometa znaša od 40 % do 100 % dovoljene hitrosti
	Hitrost prometa je običajna.
	Cesta je zaprta, ni prometa.

Opozorilo o približevanju prometnemu zastoju

Ko se približujete prometnemu zastoju, se sproži opozorilo. Opozorjeni ste na več načinov:



- V [vrstici načrtovane poti](#) je prikazan opozorilni simbol.
- Vrstica načrtovane poti povečano prikaže prometni zastoj.
- V vrstici načrtovane poti je prikazana razdalja do začetka prometnega zastoja.
- Načrtovana pot v vrstici načrtovane poti se glede na resnost prometnega zastoja obarva oranžno ali rdeče.
- Ozadje vrstice načrtovane poti se obarva rdeče, če prehitro vozite proti prometnemu zastoju.
- Oglasi se opozorilni zvok.

Če želite [spremeniti način opozarjanja](#), izberite **Zvoki in opozorila** v meniju [Nastavitve](#).

Izogibanje prometnemu zastoju na načrtovani poti

Prometnemu zastoju, ki je na načrtovani poti, se lahko izognete.

Opomba: včasih je načrtovana pot, na kateri je prometni zastoj, vseeno najhitrejša.

Opomba: če nadomestna pot okoli prometnega zastoja ne obstaja, je ni mogoče poiskati.

Izogibanje prometnemu zastoju v vrstici načrtovane poti

1. V vrstici načrtovane poti izberite simbol za prometni zastoj, ki se mu želite izogniti.
Prometni zastoj se prikaže na zemljevidu.

2. Izberite gumb v pojavnem meniju.



3. V pojavnem meniju izberite **Izogni se**.

Poišče se nova načrtovana pot, ki se izogne prometnemu zastoju.

Izogibanje prometnemu zastoju na zemljevidu

1. V pogledu zemljevida povečajte in izberite prometni zastoj, ki je na vaši načrtovani poti. Na zemljevidu se prikaže prometni zastoj s podoknom z informacijami.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.



3. Izberite **Izogni se**.

Poišče se nova načrtovana pot, ki se izogne prometnemu zastoju.

Napredno usmerjanje po pasovih

Opomba: usmerjanje po pasovih ni na voljo za vsa križišča ali v vseh državah.

Napredno usmerjanje po pasovih vam pomaga, da se pripravite na izvoze z avtocest in križišč tako, da vam pokaže ustrezen vozni pas za načrtovano pot.

Ko so približate izvozu ali križišču, se na zaslonu prikaže ustrezen vozni pas.

Namig: če želite zapreti prikaz pasu, pritisnite kjer koli na zaslonu.

Izberete lahko prikazovanje deljenega zaslona, na katerem sta pogled vodenja na levi strani in usmerjanje po pasovih na desni, ali pa celotni zaslon, na katerem je prikazano samo usmerjanje po pasovih. Usmerjanje po pasovih lahko tudi izklopite. Odprite **Videz** v možnosti [Nastavitve](#) ter spremenite nastavek **Predogledi izvozov z avtoceste**.

Omejitve hitrosti, odvisne od časa

Nekatere omejitve hitrosti se spreminjajo glede na del dneva. Primer: omejitev hitrosti v bližini šol se morda zniža na 40 km/h zjutraj od 07.00 do 08.00 in popoldan od 12.00 do 14.00. Kjer je to mogoče, se omejitev hitrosti, prikazana na plošči s hitrostjo, spremeni v skladu s temi spremenljivimi omejitvami hitrosti.

Nekatere omejitve hitrosti so odvisne od vozniških razmer. Omejitev hitrosti se na primer zniža, če je promet zgoščen ali v slabih vremenskih pogojih. Te spremenljive omejitve hitrosti niso prikazane na plošči s hitrostjo. Hitrost, ki je prikazana na plošči s hitrostjo, je najvišja dovoljena hitrost v dobrih voznih razmerah.

Pomembno: omejitev hitrosti, ki je prikazana na plošči s hitrostjo, je zgolj informativna. Vedno upoštevajte dejansko omejitev hitrosti za cesto, na kateri vozite, in trenutne vremenske razmere.

Sinhronizacija s programom TomTom MyDrive

O programu TomTom MyDrive

Program TomTom MyDrive omogoča preprosto nastavitve cilja, izmenjavo lokacij in priljubljenih ter shranjevanje osebnih navigacijskih informacij. Program MyDrive sinhronizira napravo TomTom Rider z računom TomTom. Program MyDrive lahko uporabljate v spletnem brskalniku na računalniku ali kot program za mobilne naprave na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Pomembno: za uporabo programa TomTom MyDrive potrebujete združljivo navigacijsko napravo.

Program TomTom MyDrive lahko uporabljate za naslednje:

- Poiščite cilj na zemljevidu MyDrive in ga pošljite v napravo Rider. Zapeljete se lahko do cilja, ki se shrani na seznam [Moji kraji](#) in seznam Nedavni cilji v glavnem meniju.
- Načrtujte pot s postanki na zemljevidu MyDrive in jo pošljite v napravo Rider.
- Datoteke s seznamami destinacij skupnosti z zemljevida MyDrive sinhronizirajte z napravo Rider. Seznamami destinacij se shranijo na seznam Moji kraji, lokacije pa so prikazane na zemljevidu.
- Poiščite destinacijo v programu MyDrive in jo sinhronizirajte z napravo Rider.
- Sproti shranjujte vse svoje lokacije s seznama Moji kraji v program MyDrive. Vse lokacije s seznama Moji kraji lahko prikažete na zemljevidu MyDrive.
- Po ponastavitvi v napravi Rider uporabite samodejno obnovitev lokacij s seznama Moji kraji in destinacij iz programa MyDrive.

Če želite v napravi Rider aktivirati program MyDrive, morate imeti [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#).

Pomembno: pri modelih naprav START 42/52, START 40/50/60 in GO 51/61 se zaslon namerno zatemni, ko napravo priključite na računalnik.

Prijavljanje v MyDrive

Če želite opraviti sinhronizacijo z računom TomTom, se morate prijaviti v program MyDrive. Ko se prijavite v svoj račun z navigacijsko napravo, spletnim brskalnikom ali programom MyDrive, se sinhronizacija z računom TomTom opravi samodejno.

Prijava v program MyDrive z napravo Rider

1. V glavnem meniju izberite **Storitve TomTom**.
2. Izberite **MyDrive**.
3. Vnesite e-poštni naslov in geslo, ki ju uporabljate za račun TomTom.
4. Izberite **Prijava**.

Naprava Rider se poveže z računom TomTom.

5. Vrnite se na pogled zemljevida.

Naprava Rider samodejno shrani vaše osebne navigacijske informacije v vaš račun TomTom.

Prijava v program MyDrive s spletnim brskalnikom ali programom MyDrive

Prijavite se z e-poštnim naslovom in geslom za račun TomTom. Ko ste prijavljeni, si lahko ogledate svoje osebne navigacijske informacije iz navigacijskih naprav, prav tako pa lahko izberete cilje in ustvarite kraje, ki jih želite sinhronizirati z navigacijskimi napravami.

Nastavitev cilja s programom MyDrive

Ko ste prijavljeni v program MyDrive s spletnim brskalnikom ali programom MyDrive, lahko izberete cilj na zemljevidu in ga pošljete v navigacijsko napravo. Ko je navigacijska naprava prijavljena v račun TomTom, se sinhronizira s programom MyDrive in prejme cilj.

1. V spletnem brskalniku ali programu MyDrive se prijavite v račun TomTom.
2. Izberite cilj na zemljevidu.

Namig: cilj lahko poiščete ali pa premaknete zemljevid in ga izberete. Cilj lahko izberete tudi s seznama Nedavni cilji v glavnem meniju ali s seznama Moji kraji.

3. Kliknite lokacijo, odprite pojavni meni in izberite možnost **Pošlji v napravo**.
Cilj je poslan v račun TomTom.
4. Prijavite se v program MyDrive z napravo Rider.
Naprava Rider se sinhronizira z računom TomTom in prejme novi cilj za MyDrive.
Prikaže se sporočilo **Prejeli ste nov cilj**. Pot do cilja za MyDrive se samodejno načrtuje.

Namig: vsi cilji za MyDrive se shranijo v seznam Nedavni cilji v glavnem meniju in v seznam [Moji kraji](#).

Načrtovanje poti s postanki v programu MyDrive

Ko ste prijavljeni v program MyDrive s spletnim brskalnikom, lahko ustvarite načrtovano pot s postanki in jo pošljete v navigacijsko napravo. Ko je navigacijska naprava prijavljena v račun TomTom, se sinhronizira s programom MyDrive in prejme cilj.

Ustvarjanje načrtovane poti s postanki

1. V spletnem brskalniku se prijavite v račun TomTom.
2. Izberite cilj na zemljevidu.

Namig: cilj lahko poiščete ali pa premaknete zemljevid in ga izberete na zemljevidu. Cilj lahko izberete tudi s seznama Nedavni cilji v glavnem meniju ali s seznama Moji kraji.

3. Na zemljevidu izberite postanek na enak način, kot ste izbrali cilj, in nato izberite **Dodaj postanek**.
Postanek se doda načrtovani poti.
Načrtovana pot je izbrana, v pojavnem meniju pa je prikazana možnost **Pošlji načrtovano pot v napravo**.
4. Če želite, lahko načrtovani poti dodate več postankov.
5. V pojavnem meniju izberite možnost **Pošlji načrtovano pot v napravo**.
Cilj in postanki se pošljejo v račun TomTom.
6. Prijavite se v program MyDrive z napravo Rider.
Naprava Rider se sinhronizira z računom TomTom in prejme novi cilj in postanke za MyDrive.
Prikaže se sporočilo **Prejeli ste novo načrtovano pot**. Pot do cilja in postankov za MyDrive se samodejno načrtuje.

Namig: vsi cilji za MyDrive se shranijo v seznam Nedavni cilji v glavnem meniju in v seznam [Moji kraji](#).

Namig: načrtovano pot s postanki lahko shranite na seznam Moje poti.

Preurejanje postankov na načrtovani poti

1. V glavnem meniju programa MyDrive v možnosti **Načrtuj pot** postavite kazalec miške na postanek ali cilj.
2. Premaknite kazalec v levo, da se spremeni v simbol roke.

3. Kliknite in povlecite posamezen postanek ali cilj v želeni vrstni red vožnje.
Ob vsakem premiku postanka ali cilja se načrtovana pot ponovno izračuna s postanki v spremenjenem vrstnem redu.
Zadnji postanek na seznamu postane cilj.

Prikazovanje načrtovanega cilja v programu MyDrive

Ko načrtujete pot v napravi Rider, se cilj sinhronizira z računom TomTom. Cilj si lahko ogledate, ko ste prijavljeni v program MyDrive s spletnim brskalnikom ali ko uporabljate program MyDrive.

Čiščenje cilja za MyDrive

1. Prijavite se v program MyDrive z napravo Rider.
2. V glavnem meniju izberite možnost **Trenutna načrtovana pot**, da odprete meni Trenutna načrtovana pot.
3. Izberite možnost **Počisti načrtovano pot**, da počistite trenutno načrtovano pot.
Naprava se vrne v [pogled zemljevida](#). Načrtovana pot je počiščena iz naprave Rider in računa TomTom.

Namig: vsi cilji za MyDrive se shranijo v seznam Nedavni cilji v glavnem meniju in v seznam [Moji kraji](#).

Brisanje cilja za MyDrive s seznama Moji kraji

1. V glavnem meniju naprave izberite **Nedavni cilji**.

Namig: druga možnost je, da izberete možnost **Moji kraji** in nato možnost **Nedavni cilji**.

2. Izberite **Urejanje seznama**.
3. Izberite kraje, ki jih želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

Nastavitev stika v telefonu za cilj s programom MyDrive

Ko ste prijavljeni v program MyDrive, lahko izberete stik na seznamu stikov v telefonu in ga nastavite za cilj. Stik mora imeti poln naslov, ki je v pravilnem vrstnem redu. Cilj se prikaže na zemljevidu in lahko ga pošljete v navigacijsko napravo. Ko je navigacijska naprava prijavljena v račun TomTom, se sinhronizira s programom MyDrive in prejme cilj.

1. S programom MyDrive se prijavite v račun TomTom.
2. V meniju programa MyDrive izberite možnost **Stiki**.
3. Izberite stik, ki ga želite nastaviti za cilj.
Lokacija stika se prikaže na zemljevidu.
4. Kliknite lokacijo, odprite pojavni meni in izberite možnost **Pošlji v napravo**.
Cilj je poslan v račun TomTom.
5. Prijavite se v program MyDrive z napravo Rider.
Naprava Rider se sinhronizira z računom TomTom in prejme novi cilj za MyDrive.
Prikaže se sporočilo **Prejeli ste nov cilj**. Pot do cilja za MyDrive se samodejno načrtuje.

Namig: vsi cilji za MyDrive se shranijo v seznam Nedavni cilji v glavnem meniju in v seznam [Moji kraji](#).

Iskanje in sinhronizacija lokacij s programom MyDrive

Ko ste prijavljeni v TomTom MyDrive, lahko iščete lokacije v programu [MyDrive](#) in jih sinhronizirate z lokacijami na seznamu [Moji kraji](#) v napravi Rider.

1. V spletnem brskalniku ali programu MyDrive se prijavite v račun TomTom.
2. Izberite cilj na zemljevidu.

Namig: cilj lahko poiščete ali pa premaknete zemljevid in ga izberete. Cilj lahko izberete tudi s seznama **Moji kraji**.

3. Kliknite lokacijo, odprite pojavni meni in izberite možnost **Dodaj kraj**.
Lokacija je prikazana na seznamu **Priljubljene** v meniju **Moji kraji** programa MyDrive.
4. Prijavite se v program MyDrive z napravo Rider.
Naprava Rider se sinhronizira z računom TomTom in prejme novo lokacijo s seznama **Priljubljene**. Lokacija se shrani na seznam [Moji kraji](#).

Sinhronizacija lokacij s seznama Moji kraji s programom MyDrive

Ko ste prijavljeni v program MyDrive z napravo Rider, se lokacije, ki ste jih dodali na seznam [Moji kraji](#), samodejno sinhronizirajo z računom TomTom. Ko ste prijavljeni v program MyDrive s spletnim brskalnikom ali ko uporabljate program MyDrive, si lahko ogledate lokacije s seznama Moji kraji in [sezname destinacij](#).

Uvoz seznama destinacij skupnosti

Na internetu lahko poiščete zbirke destinacij skupnosti in jih prenesete v seznam [Moji kraji](#) s programom MyDrive v spletnem brskalniku. Seznam destinacij lahko na primer vsebuje mesta za kampiranje ali restavracije na območju, po katerem potujete. Ponuja vam preprost način za izbiro lokacije, ne da bi jo morali vsakič poiskati.

Namig: v nekaterih navigacijskih napravah TomTom so sezname destinacij vnaprej nameščeni.

Za zbirke destinacij uporablja naprava Rider datoteke .OV2.

Opomba: naprava Rider mora imeti vsaj 400 MB prostega pomnilnika, preden lahko uvozi datoteke .OV2 in .GPX. Če se prikaže sporočilo **Potrebuje več prostora**, izbrišite neželene datoteke .OV2 ali .GPX s programom MyDrive ali izbrišite vsebino naprave, izbrišite na primer zemljevid, ki ga ne uporabljate.

Če želite v napravo Rider prenesti datoteko .OV2, naredite naslednje:

1. V spletnem brskalniku se prijavite v račun TomTom.
2. Izberite **Datoteke z destinacijami** v meniju **Moji kraji**.
3. Izberite **Uvozi datoteko z destinacijami** in poiščite željeno datoteko .OV2.

Namig: ime seznama krajev na seznamu Moji kraji je enako kot ime datoteke .OV2. Ime datoteke spremenite tako, da jo boste na seznamu Moji kraji brez težav prepoznali.

4. Prijavite se v program MyDrive z napravo Rider.
Naprava Rider se sinhronizira z računom TomTom in prejme novo datoteko z destinacijami.

Opomba: nekatere datoteke .OV2 so velike in se lahko prenašajo dlje časa. Napravo Rider sinhronizirajte pred začetkom vožnje.

5. V glavnem meniju izberite možnost **Moji kraji**.
Vaš novi seznam destinacij je prikazan na seznamu Kraji.
6. Izberite novi seznam destinacij.
Novi seznam destinacij se odpre in prikazuje vse destinacije na seznamu. Če si želite destinacije ogledati na zemljevidu, izberite pogled zemljevida.

Brisanje seznama destinacij skupnosti

Naložen seznam destinacij lahko izbrišete iz naprave Rider le s programom MyDrive v spletnem brskalniku.

Če želite izbrisati seznam destinacij, naredite naslednje:

1. V spletnem brskalniku se prijavite v račun TomTom.
2. V meniju **Moji kraji** izberite **Datoteke z destinacijami**.
3. Izberite datoteko z destinacijami, ki jo želite izbrisati, in nato izberite možnost **Izbriši**.
4. Prijavite se v program MyDrive z napravo Rider.
Seznam destinacij se odstrani s seznama Moji kraji.

Uvoz datoteke s sledjo GPX

Datoteke GPX (oblika datoteke za izmenjavo podatkov GPS)

Datoteke GPX vsebujejo zelo podroben zapis načrtovane poti, vključno z vsemi lokacijami zunaj cest. Datoteka GPX lahko na primer vsebuje turistično pot ali želeno nepremično pot. Na internetu lahko poiščete zbirke datotek .GPX in jih prenesete v seznam [Moje poti](#) s programom MyDrive v spletnem brskalniku. Po uvozu se datoteke GPX spremenijo v sledi.

Sledi imajo začetek in konec, vendar nimajo postankov, med tema točkama pa je nepremična, od zemljevida odvisna pot. Naprava sledi tej nepremični poti, kolikor se da natančno. Sledi lahko urejate z orodji, kot je program [Tyre Pro](#).

Uporaba datotek GPX

S programom MyDrive v računalniku uvozite datoteke s sledmi .GPX v napravo TomTom. Sledi se shranijo v meniju Moje poti. Naprava natančno vodi po sledi GPX in ne ponudi ponovnega načrtovanja poti, čeprav je na voljo hitrejša načrtovana pot.

Uvoz datoteke s sledjo GPX

Opomba: naprava Rider mora imeti vsaj 400 MB prostega pomnilnika, preden lahko uvozi datoteke .OV2 in .GPX. Če se prikaže sporočilo **Potrebujete več prostora**, izbrišite neželene datoteke .OV2 ali .GPX s programom MyDrive ali izbrišite vsebino naprave, izbrišite na primer zemljevid, ki ga ne uporabljate.

Za uvoz datoteke .GPX s programom MyDrive naredite naslednje:

1. Povežite napravo Rider in računalnik s programom [MyDrive Connect](#).
2. V programu MyDrive izberite **Moje poti**.
3. Izberite **Uvoz datoteke GPX** in poiščite želeno datoteko s sledjo .GPX.

Namig: ime datoteke s sledjo na seznamu Moje poti je enako kot ime datoteke .GPX. Ime datoteke spremenite tako, da jo boste na seznamu Moje poti brez težav prepoznali.

Nova sled je prikazana na seznamu Moje poti.

4. Počakajte, da se datoteka s sledjo prenese v napravo Rider.
5. Odprite seznam [Moje poti](#).

Uvožena sled je prikazana na seznamu Moje poti.

Brisanje datoteke s sledjo GPX

Preneseno datoteko s sledjo GPX lahko izbrišete samo, ko je naprava Rider povezana z računalnikom s programom [MyDrive Connect](#).

Če želite izbrisati seznam destinacij, naredite naslednje:

1. Povežite napravo Rider in računalnik s programom [MyDrive Connect](#).

2. V programu MyDrive izberite **Moje poti**.
3. Izberite datoteko s sledjo, ki jo želite izbrisati, in nato izberite možnost **Izbriši**.
Sled se odstrani s seznama Moje poti.

Shranjevanje in obnavljanje osebnih navigacijskih informacij

Ko ste prijavljeni v program MyDrive z napravo Rider, se vaše osebne navigacijske informacije sproti samodejno shranjujejo v račun TomTom.

Če ponastavite napravo Rider ali se prijavite v program MyDrive z drugo napravo, se v napravi Rider ali drugi napravi obnovijo shranjene osebne navigacijske informacije.

V račun TomTom se shranijo naslednje osebne navigacijske informacije:

- Cilji za MyDrive.
- Vse shranjene lokacije na seznamu [Moji kraji](#).
- Vsi uvoženi [sezname destinacij](#).
- Vse uvožene sledi.

Namig: program MyDrive z računom TomTom [sinhronizira tudi lokacije](#) na seznamu Moji kraji. Lokacije s seznama Moji kraji in sezname destinacij, ki ste jih uvozili v program MyDrive, si lahko ogledate v spletnem brskalniku ali programu MyDrive.

Pred sinhronizacijo naprave s programom MyDrive se prepričajte, da je v napravi vsaj 400 MB razpoložljivega prostora. Če prostora ni dovolj, se informacije programa MyDrive ne sinhronizirajo. Količino razpoložljivega prostora lahko preverite v možnosti **Vizitka** v meniju **Pomoč** v napravi.

Opomba: sinhronizacija velike količine informacij z napravo lahko traja nekaj časa.

Hitro iskanje

Izbira načina iskanja

Na voljo sta naslednji vrsti iskanja:

- **Hitro iskanje**

Takoj ko začnete vnašati cilj, kraj ali destinacijo, se prikaže seznam imen ulic, krajev in destinacij, ki se ujemajo.

- **Iskanje po korakih**

Poiščite cilj s preprostimi koraki. Za naslov vnesite mesto, nato ulico in nato hišno številko. Za iskanje destinacije vnesite območje, na katerem želite iskati, nato pa vnesite destinacijo, ki jo želite poiskati.

Obe vrsti iskanja imata enake rezultate, zato izberite tisto, ki jo lažje uporabljate.

Vrsto iskanja lahko spremenite v meniju [Nastavitve](#) v možnosti **Sistem**.

Uporaba hitrega iskanja

Iskanje

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Funkcijo iskanja lahko uporabite za iskanje širokega nabora krajev, do katerih želite uporabiti navigacijo. Iščete lahko:

- določen naslov, vtipkajte na primer **Ljubljanska 123, Ljubljana**;
- delni naslov, vtipkajte na primer **Ljubljanska Lj**;
- vrsto kraja, vtipkajte na primer **bencinska črpalka** ali **restavracija**;
- kraj po imenu, vtipkajte na primer **Starbucks**.
- poštno številko, vtipkajte na primer **1000** za Ljubljansko ulico v Ljubljani;

Namig: Za iskanje določenih ulic v Veliki Britaniji ali na Nizozemskem vtipkajte poštno številko, pustite prazen prostor in nato vtipkajte hišno številko. Na primer: **1017CT 35**. Pri drugih državah so poštne številke odvisne od območja, tako da se v rezultatih iskanja prikaže seznam ustreznih mest, krajev in ulic.

- mesto, da začnete navigacijo do centra mesta, vtipkajte na primer **Ljubljana**;
- destinacijo blizu vaše trenutne lokacije, vtipkajte na primer **restavracija blizu mene**;
- številko mapcode, vtipkajte na primer **WH6SL.TR10**;
- koordinate zemljepisne širine in dolžine, vtipkajte na primer:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Vnašanje iskalnih izrazov

SAMO PRI HITREM ISKANJU

V [glavnem meniju](#) izberite **Iskanje**, da začnete iskati naslove in destinacije. Odpre se zaslon za iskanje, na katerem je prikazana tipkovnica in ti gumbi:



1. **Gumb Nazaj.**
S tem gumbom se lahko vrnete na prejšnji zaslon.
2. **Polje za vnos iskalnega izraza.**
Tukaj vnesite iskalni izraz. Med tipkanjem se prikazujejo ujemajoči se naslovi in destinacije.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Namig: za urejanje postavite kazalec na zeleno besedo, ki ste jo že vnesli. Nato lahko vstavljate ali brišete znake.

3. Gumb za vrsto iskanja.

Iščete lahko po celotnem trenutnem zemljevidu ali po določenem območju, denimo v kraju ali mestu, ali blizu cilja. S tem gumb lahko spremenite vrsto iskanja v:



Celoten zemljevid

Izberite to možnost, če želite preiskati celoten zemljevid, ne da bi omejili polmer iskanja. Vaša trenutna lokacija je sredina iskanja. Rezultati se razporedijo po natančnosti ujemanja.



Blizu mene

Izberite to možnost, če želite iskati tako, da je vaša trenutna lokacija GPS središče iskanja. Rezultati se razporedijo po razdalji.



V kraju ali mestu

Izberite to možnost, če želite kot središče iskanja uporabiti kraj ali mesto. Ime kraja ali mesta morate vnesti s tipkovnico. Ko na seznamu rezultatov izberete kraj ali mesto, lahko poiščete naslov ali destinacijo v izbranem mestu.



Na načrtovani poti

Ko imate načrtovano pot, lahko s to možnostjo na njej poiščete določeno vrsto lokacije, na primer bencinsko črpalko. Ob pozivu vnesite vrsto lokacije, nato pa jo za začetek iskanja izberite v desnem stolpcu.



Blizu cilja

Po načrtovanju poti lahko izberete to možnost in cilj uporabite kot središče iskanja.



Zemljepisna širina in dolžina

Izberite to možnost za vnos koordinatnega para zemljepisna širina in dolžina.

4. Gumb Pogled.

S tem gumbom se lahko vrnete na [pogled zemljevida](#) ali [vodenja](#).

5. Gumb 123?!

Če želite na tipkovnici uporabljati številke in simbole, izberite ta gumb. Izberite gumb =< za preklapljanje med števkami in dodatnimi simboli. Izberite gumb ABC za vrnitev na splošno tipkovnico.

6. Gumb za postavitev tipkovnice.

Izberite ta gumb, če želite postavitev tipkovnice spremeniti na drug jezik. S seznama lahko izberete do štiri postavitve. Če ste izbrali več kot eno postavitev, z izbiro gumba za postavitev tipkovnice odprete pojavno okno, s katerim lahko hitro preklopite med izbranimi postavitvami tipkovnice. [Pridržite](#) ta gumb in si takoj oglejte seznam vseh postavitev.

7. Gumb za seznam/zemljevid.

Izberite ta gumb za preklapljanje med prikazom rezultatov v seznamu ali prikazom rezultatov na zemljevidu.

8. Gumb za prikazovanje/skrivanje tipkovnice.

S tem gumbom lahko prikažete ali skrijete tipkovnico.

Namig: z enim pritiskom na tipko Shift bo naslednja črka zapisana z veliko. [Dvakrat tapnite](#) tipko Shift in vklopi se možnost Caps-Lock, s katero pišete z velikimi črkami. Za izhod iz možnosti Caps-Lock enkrat pritisnite tipko Shift.

Namig: če želite preklicati iskanje, izberite gumb za pogled zemljevida/vodenja v zgornjem desnem kotu zaslona.

Delo z rezultati iskanja



SAMO PRI HITREM ISKANJU

Rezultati iskanja so prikazani v dveh stolpcih.


Ujemanja z naslovi in mesti so prikazana v levem stolpcu, destinacije, vrste destinacij in mesta pa v desnem. V rezultatih iskanja so prikazani tudi nedavni cilji in shranjeni kraji.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.


Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:

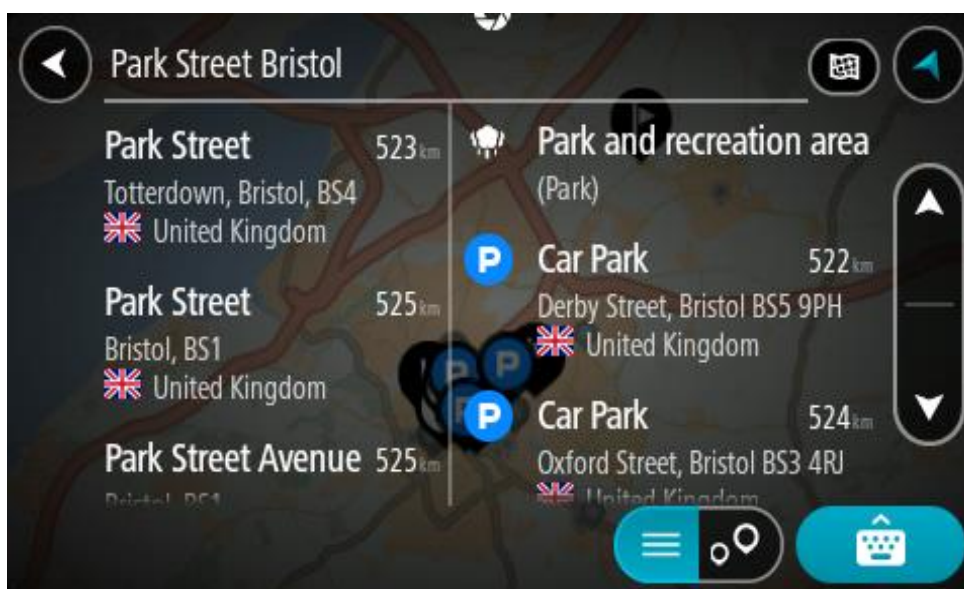

Ko izberete naslov na seznamu rezultatov iskanja, ga lahko prikažete na zemljevidu, dodate križišče ali načrtujete pot do izbrane lokacije. Točen naslov lahko dobite tako, da dodate hišno številko.

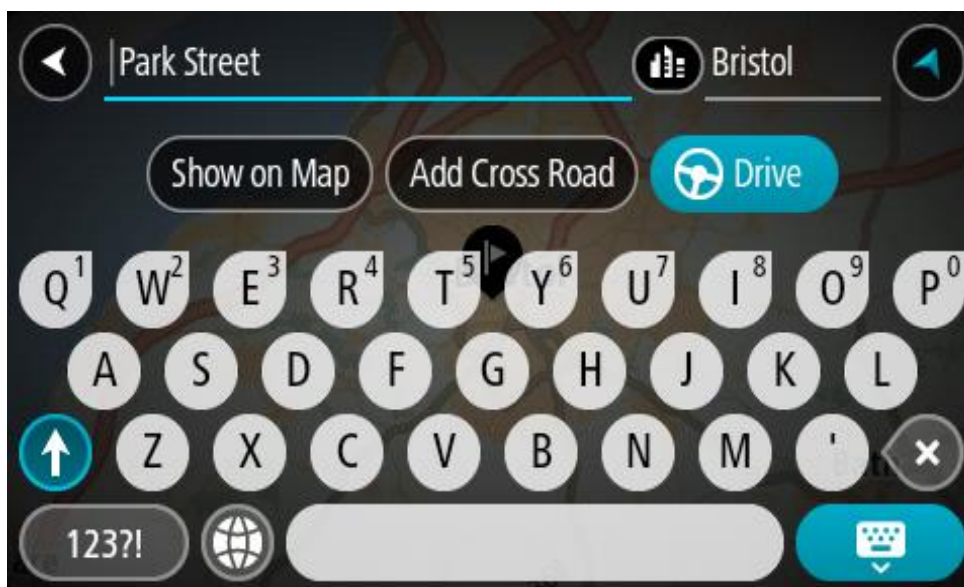

Če rezultat prikažete na zemljevidu, lahko s pojavnim menijem [dodate lokacijo](#) na seznam Moji kraji. Če je pot že načrtovana, lahko lokacijo dodate trenutni načrtovani poti.

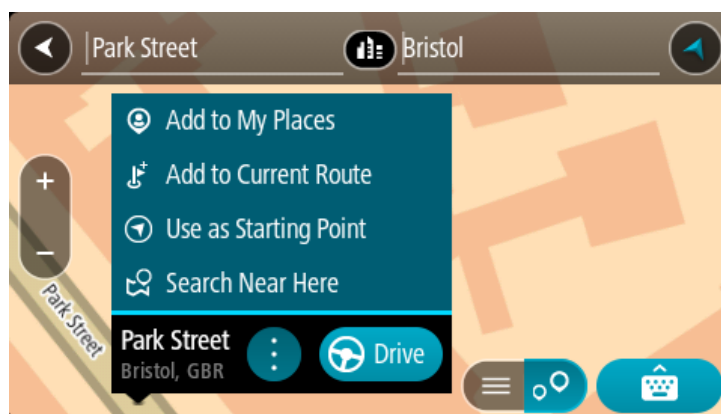

Opomba: Najboljši rezultati iskanja se prikažejo na zemljevidu. Ko približate pogled, se postopoma prikažejo rezultati ujemanja s slabšim ujemanjem.

Poštne številke

Če iščete s pomočjo poštних števil, so rezultati odvisni od vrste poštne številke, ki se uporablja v državi, v kateri izvajate iskanje.

Uporabljajo se naslednje vrste poštних števil:

- Poštne številke, ki vas pripeljejo do ulice ali dela ulice.
- Poštne številke, ki vas pripeljejo do območja, ki denimo obsega en kraj, več vasi na podeželju, ali okrožje v večjem mestu.

Poštne številke za ulice

V državah, kot sta Nizozemska in Velika Britanija, so v uporabi tovrstne poštne številke. Pri iskanju s tovrstno poštno številko vtipkajte poštno številko, pustite presledek in nato po želji vtipkajte še hišno številko. Na primer: "1017CT 35". Vaša naprava nato predlaga načrt poti do določene hiše ali stavbe na določeni ulici.

Poštna številke za območja

Tovrstne poštna številke se uporabljajo v državah, kot so Nemčija, Francija in Belgija. Če iščete s pomočjo območne poštna številke, bodo rezultati vključevali vse ulice v mestnem okrožju, celo mesto ali vasi na območju te poštna številke.

Če pri hitrem iskanju vnesete območno pošto številko, boste morda dobili rezultate iz več držav.

Opomba: če iščete s pomočjo območne poštna številke, med rezultati ne bo prikazan samo določen naslov.

Kljub temu je tovrstna pošta številka koristna za zmanjšanje števila rezultatov iskanja. Na primer: iskanje kraja Neustadt v Nemčiji prikaže dolg seznam možnih rezultatov. Če za imenom kraja pustite presledek in dodate območno pošto številko, se rezultati omejijo na kraj Neustadt, ki ga iščete.

Drug primer: če želite iskati v mestu, vnesite območno pošto številko in med rezultati izberite središče mesta, ki ga iščete.

Številke mapcode

SAMO PRI HITREM ISKANJU

V državah, kjer ceste in hiše nimajo imen ali naslovov, lahko namesto tega uporabite številke mapcode. Številka mapcode predstavlja lokacijo.

Vsaka lokacija na svetu, vključno s tistimi na morju, npr. otoki in naftne ploščadi, se lahko predstavi s številko mapcode. Številke mapcode so kratke, zato jih je mogoče enostavno prepoznati, si jih zapomniti in jih posredovati. Omogočajo natančnost na nekaj metrov, kar je dovolj za vsakdanjo uporabo.

Obiščite stran [mapcode.com](https://www.mapcode.com) za navodila, kako najti številko mapcode za določeno lokacijo.

Številke mapcode so bolj natančne in prilagodljive kot naslov na poslovni vizitki. Izberete lahko lokacijo, ki jo želite povezati s svojim naslovom, npr. glavni vhod ali vhod na parkirišče.

Seznam ikon za vrste destinacij

Pravne in finančne storitve



Sodišče



Bankomat



Pravo - odvetnik



Finančna institucija



Pravo - druge storitve

Prehrambeni obrati



Majhna trgovina



Restavracija s hitro hrano



Restavracija



Kitajska restavracija

Nastanitev



Hotel ali motel



Luksuzni hotel



Kamp



Veriga ugodnih hotelov

Storitve nujne pomoči



Bolnišnica ali poliklinika



Zobozdravnik



Policijska postaja



Veterinar



Zdravnik



Gasilska postaja

Avtomobilske storitve



Zunanje parkirišče



Bencinska črpalka



Parkirna garaža



Avtopralnica



Prodajalna avtomobilov



Center za pregled vozil



Najem vozil



Polnilna točka(-e) za električne avtomobile



Parkiranje izposojenih vozil



Avtomobilski servis

Druge storitve



Ambasada



Storitve za ljubljenske



Vladna pisarna



Telekomunikacije



Podjetje



Pošta



Trgovinsko središče



Pisarna s turističnimi
informacijami



Javne storitve



Lekarna



Lepotne storitve



Trgovina

Izobraževanje



Visoka šola ali univerza



Knjižnica



Šola



Kongresno središče

Prosti čas



Kazino



Gledališče



Kino



Koncertna dvorana



Muzej



Opera



Nočno življenje



Vinoteka



Turistična zanimivost



Živalski vrt



Zabavišni park



Razstavno središče



Kulturno središče



Rekreacijsko središče



Turistična kmetija za otroke

Šport



Igrišče



Plavalni bazen



Vrh gore



Vodni športi



Plaža



Tenis igrišče



Park ali prostor za rekreacijo



Drsališče



Zaliv za jahte ali marina



Športno središče



Stadion



Igrišče za golf

Religija



Cerkev



Svetišče

Potovanja



Železniška postaja



Gorski prelaz



Letališče



Slikovit ali panoramski pogled



Terminal za trajekt



Poštna številka



Prečkanje meje



Stanovanjsko naselje

Opomba: ni na voljo v vseh državah.



Avtobusna postaja



Mestno središče



Cestninska zapornica



Polnilne postaje za
električne avtomobile



Počivališče



Postajališče za tovornjake

Načrtovanje poti s hitrim iskanjem

Uporaba predvidevanja ciljev

Kaj je predvidevanje ciljev?

Naprava Rider se lahko seznani z vašimi vsakodnevnimi voznimi navadami do shranjenih priljubljenih krajev, kot je na primer jutranja vožnja v službo, in tudi predlaga cilje, ko jo vklopite iz načina mirovanja.

Priprave na predvidevanje ciljev

Preden naprava prvič predlaga cilj, se mora nekaj časa seznanjati z vašimi navadami. Če boste napravo Rider pogosteje uporabljali pri vožnji, boste hitreje prejeli predloge, ki bodo hkrati tudi natančnejši.

Za prejetje predvidenih ciljev morate narediti naslednje:

- Predvidevanje ciljev je privzeto VKLOPLJENO, če pa ste ga izklopili, izberite [Nastavitve](#) > Sistem > **Vaše informacije in zasebnost** in vklopite možnost **Ohrani zgodovino potovanj v tej napravi za izbirne funkcije**.
- Prepričajte se, da ni načrtovana nobena pot.
- Če naprava podpira glasovni nadzor, ga vklopite. Prepričajte se, da zvok ni utišán in da je glasnost nastavljena na več kot 20 %.
- Nekaj dni pri vožnji uporabljajte načrtovanje poti do priljubljenih ciljev na seznamu Moji kraji.

Uporaba predvidevanja ciljev

Pomembno: če naprava podpira glasovni nadzor, lahko izgovorite "Da" ali "Ne" ali izberete gumb **Da** ali **Ne**.

Če naprava vpraša "Želite do X?", pri čemer je X cilj, v 12 sekundah odgovorite da ali ne.

Namig: če ne odgovorite da ali ne, naprava Rider privzame odgovor da.

Če želite odgovoriti z da, izgovorite "Da" ali izberite **Da**. Naprava izračuna načrtovano pot do cilja.

Če želite odgovoriti z ne, izgovorite "Ne", izberite **Ne** ali tapnite zaslon, da se vrnete na zemljevid.

Vklop in izklop predvidevanja ciljev

Predvidevanje ciljev lahko kadar koli vklopite ali izklopite. Informacije o vklopu ali izklopu te funkcije si oglejte v razdelkih [Načrtovanje poti](#) in Glasovni nadzor (če ima naprava glasovni nadzor).

Načrtovanje poti do naslova

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot do določenega naslova načrtovati s funkcijo išči, naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Iskanje**.



Opre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. S tipkovnico vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.



Iščete lahko naslov, kraj, mesto, [poštno številko](#) ali [številko mapcode](#).


Namig: Za iskanje določene ulice v Veliki Britaniji ali na Nizozemskem vtipkajte pošto številko, pustite prazen prostor in nato vtipkajte hišno številko. Na primer: **1017CT 35**. Pri drugih državah so poštne številke odvisne od območja, tako da se v rezultatih iskanja prikaže seznam ustreznih mest, krajev in ulic.

Opomba: preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Nato lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer na načrtovani poti ali v mestu.

4. Med tipkanjem naslova se glede na vneseno predlogi prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite predlog naslova.



6. Če je še niste, vtipkajte hišno številko, če jo poznate.



Če ne poznate hišne številke, izberite možnost **Dodaj križišče** ali **Prikaži na zemljevidu**.

Namig: če vnesete hišno številko, ki je ni mogoče najti, se število obarva rdeče. Najbližja najdena hišna številka se prikaže v gumbu Vožnja. Vnesete lahko novo hišno številko ali izberete možnost **Vožnja**, da peljete do najbližje hišne številke.

7. Izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do središča mesta

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot do središča mesta načrtovati s funkcijo iskanja, naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. S tipkovnico vnesite ime mesta ali kraja, do katerega želite načrtovati pot.

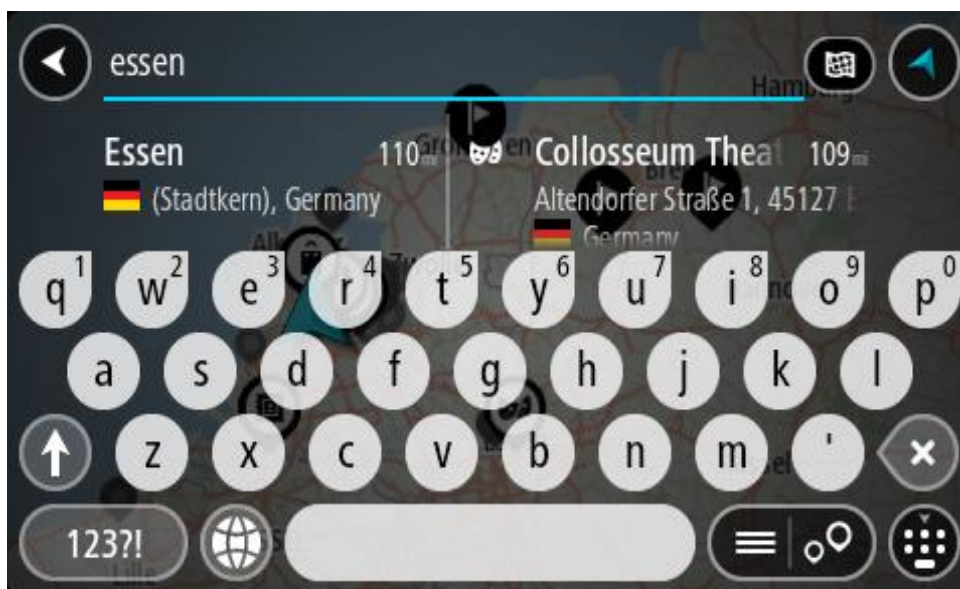

Iščete lahko kraj, mesto ali pošto številko.


Namig: če želite poiskati določeno mesto, lahko uporabite pošto številko ali državo. Če v iskanje vnesete na primer "Essen", boste prejeli veliko rezultatov. Če pa vnesete "Essen 2910" ali "Essen Belgija", bo iskano mesto prikazano na vrhu rezultatov iskanja. Nato lahko iščete po mestu.

Opomba: preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti postopek iskanja, izberite gumb za vrsto iskanja, nato pa izberite možnost iskanja.

4. Med tipkanjem se glede na vneseno predlogi prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:




5. V levem stolpcu izberite mesto.

Ime mesta je prikazano na desni strani polja za vnos iskalnega izraza, destinacija središča mesta pa je prikazana spodaj v desnem stolpcu.



6. Izberite destinacijo središča mesta.

Lokacija središča mesta se prikaže na zemljevidu.

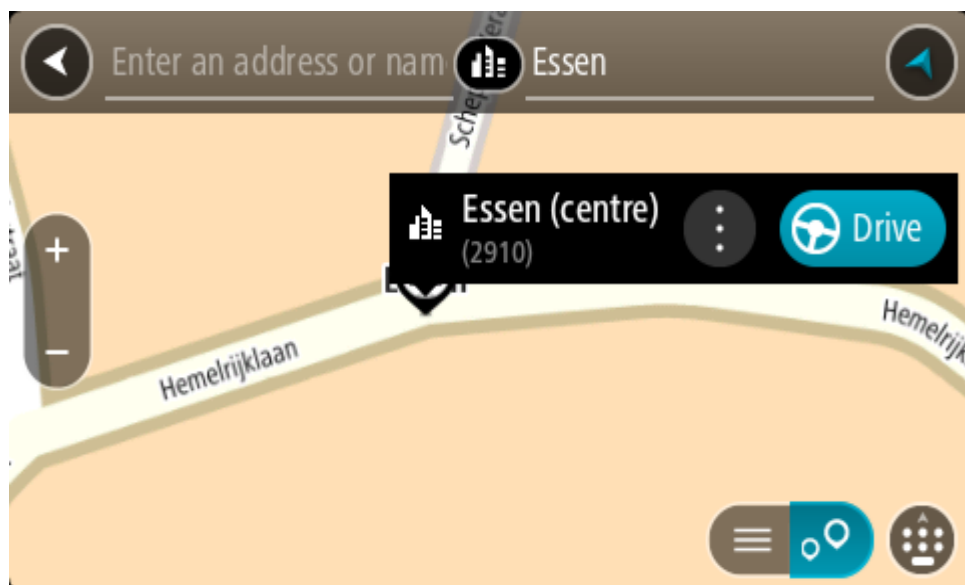

7. Izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do destinacije

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot do vrste destinacij ali določene destinacije načrtovati z iskanjem, naredite naslednje:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. S tipkovnico vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.


Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.



Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Opomba: preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti postopek iskanja, izberite gumb za vrsto iskanja in izberite možnost iskanja.

4. Med tipkanjem se glede na vneseno predlogi prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

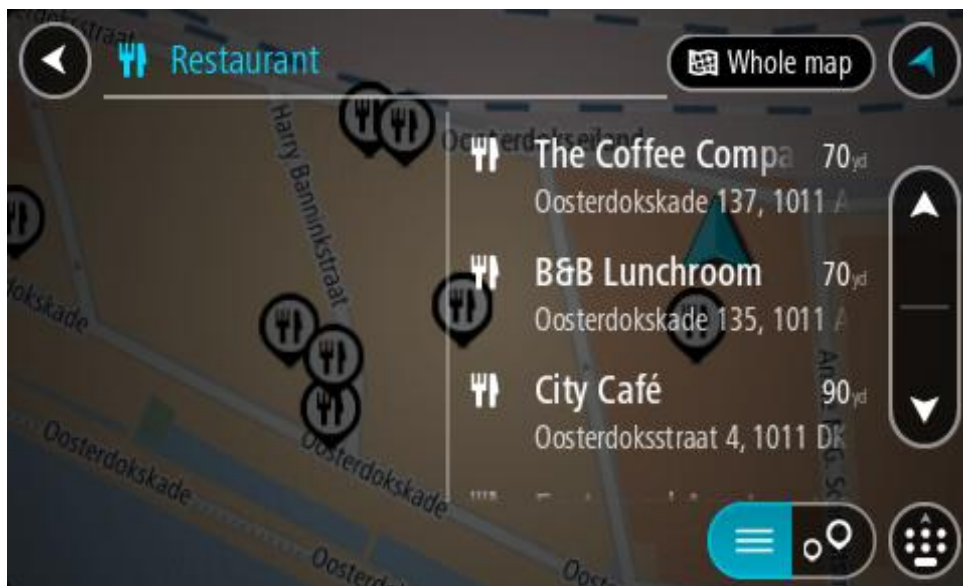

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite vrsto destinacije ali posamezno destinacijo. Če ste izbrali vrsto destinacije, izberite destinacijo.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
6. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

7. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje


SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Opomba: spletno iskanje je na voljo samo v napravah z vzpostavljeno povezavo. Če želite z napravo Rider iskati v spletu, morate imeti [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#).

Če ste opravili [iskanje destinacij](#), a želene destinacije niste našli, lahko iščete v spletu s storitvijo TomTom Places. Za iskanje destinacij v spletu naredite naslednje:

1. Uporabite [Iskanje destinacije](#) z možnostjo Iskanje v glavnem meniju.
Rezultati iskanja so prikazani v dveh stolpcih.

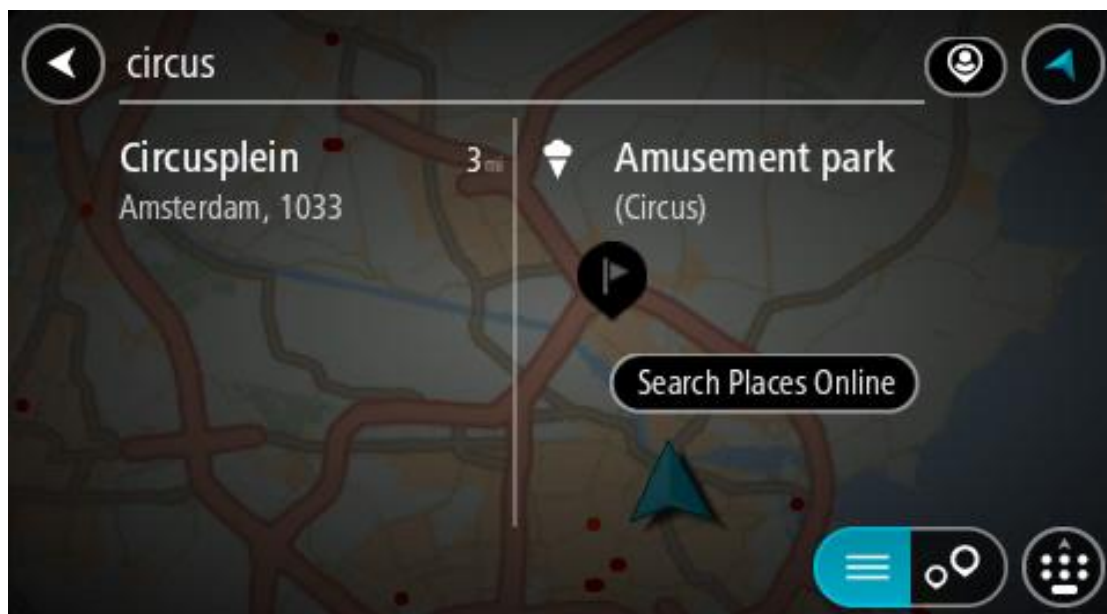


2. Izberite **Iskanje krajev v spletu**.
3. S tipkovnico vnesite ime želene destinacije, nato pa na tipkovnici pritisnite gumb Iskanje.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Opomba: iščete lahko v bližini vaše trenutne lokacije, v mestu ali v bližini vašega cilja. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja.

Rezultati iskanja so prikazani v stolpcu.

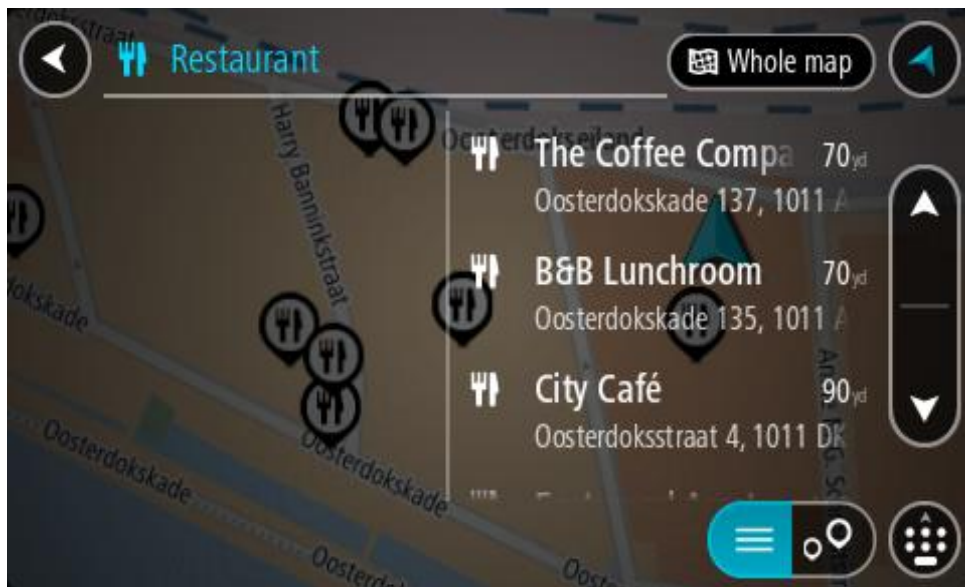

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



4. Na seznamu izberite posamezno destinacijo.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
5. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

6. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti lahko [dodate postanek](#).


Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti z zemljevidom

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.


Če želite pot načrtovati z zemljevidom, naredite to:

1. [Premikajte zemljevid](#) in ga povečajte, dokler ne vidite zelenega cilja.

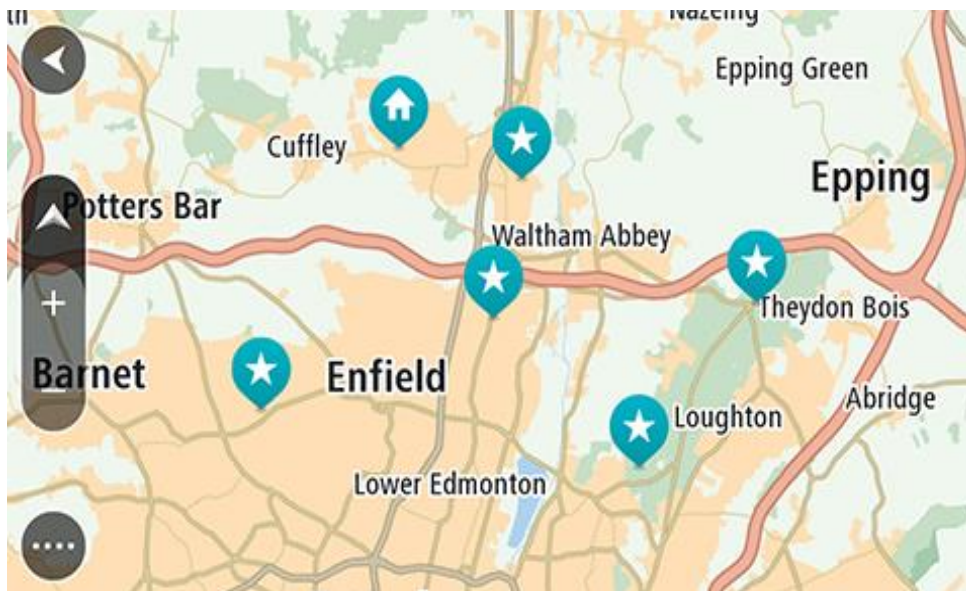


Namig: izberite simbol zemljevida, da se odpre pojavni meni, nato pa izberite gumb **Vožnja**, da načrtujete pot do te lokacije.

2. Ko cilj najdete na zemljevidu, ga izberite tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon. V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.

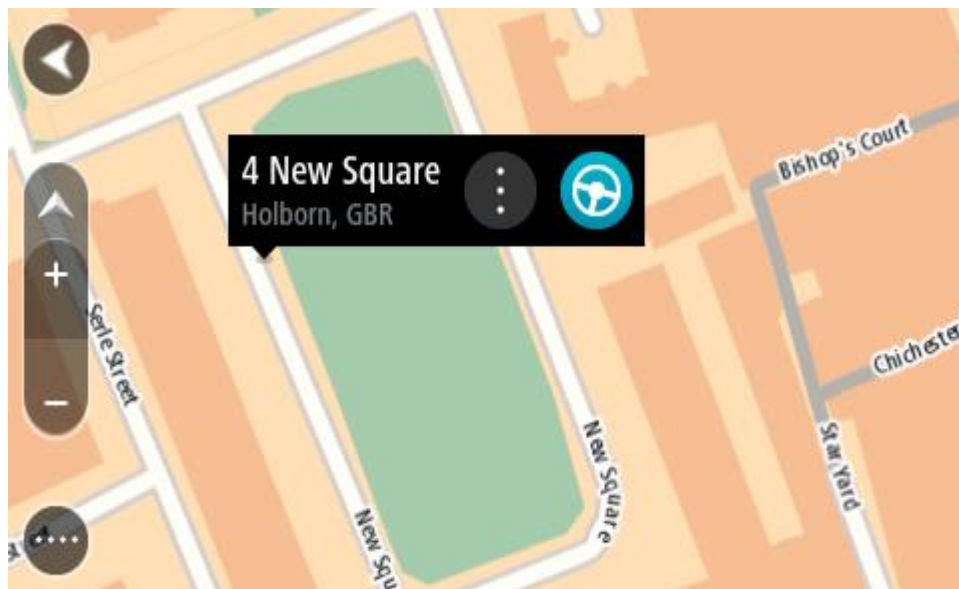

3. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**. Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: izbrano lokacijo lahko uporabite tudi na druge načine. Z izbiro gumba v pojavnem meniju jo lahko na primer dodate na seznam [Moji kraji](#).

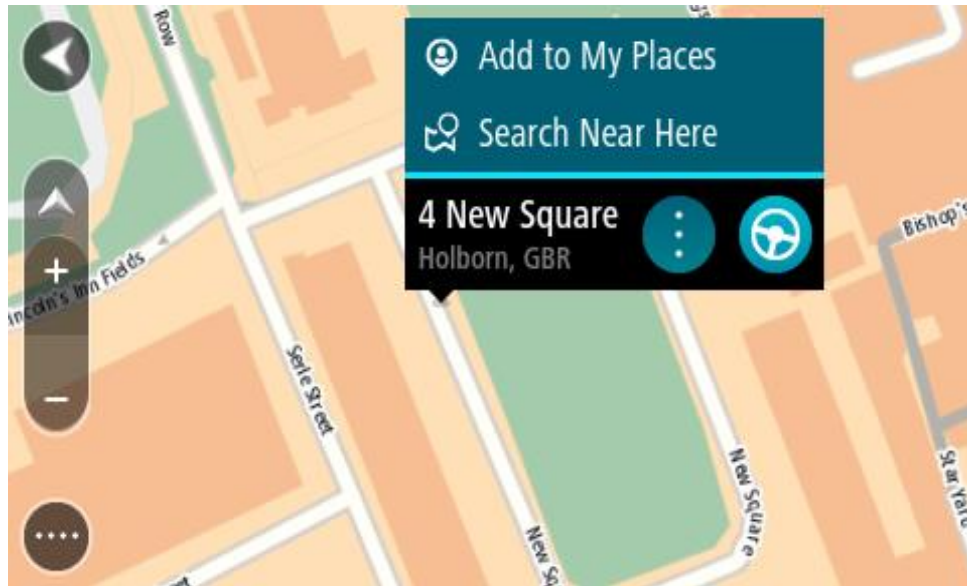

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji

Če želite s trenutne lokacije začeti navigacijo do enega od [vaših krajev](#), naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




2. Izberite možnost **Moji kraji**.



Odpre se seznam z vsemi vašimi kraji.

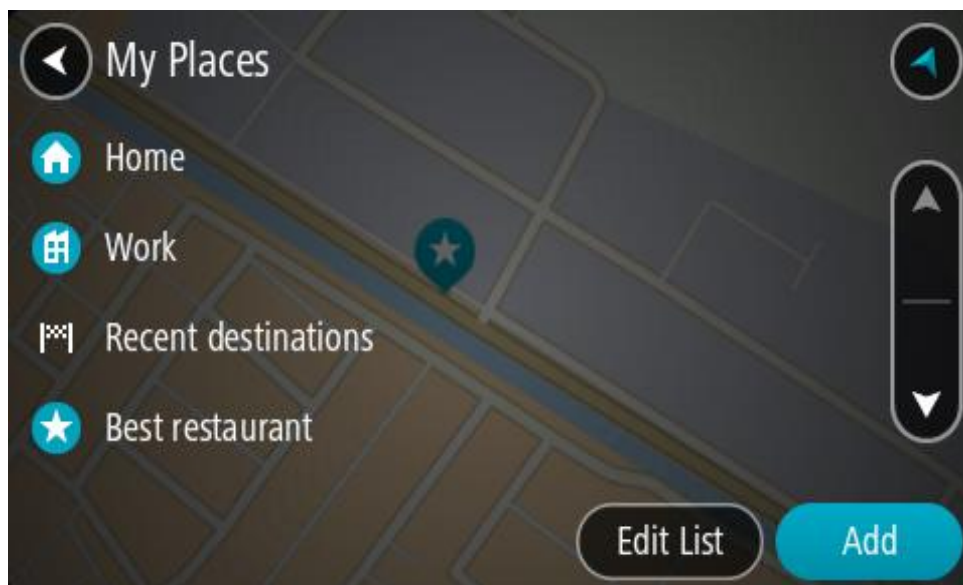

3. Izberite kraj, do katerega želite začeti navigacijo, na primer Dom.
Izbrani kraj se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.

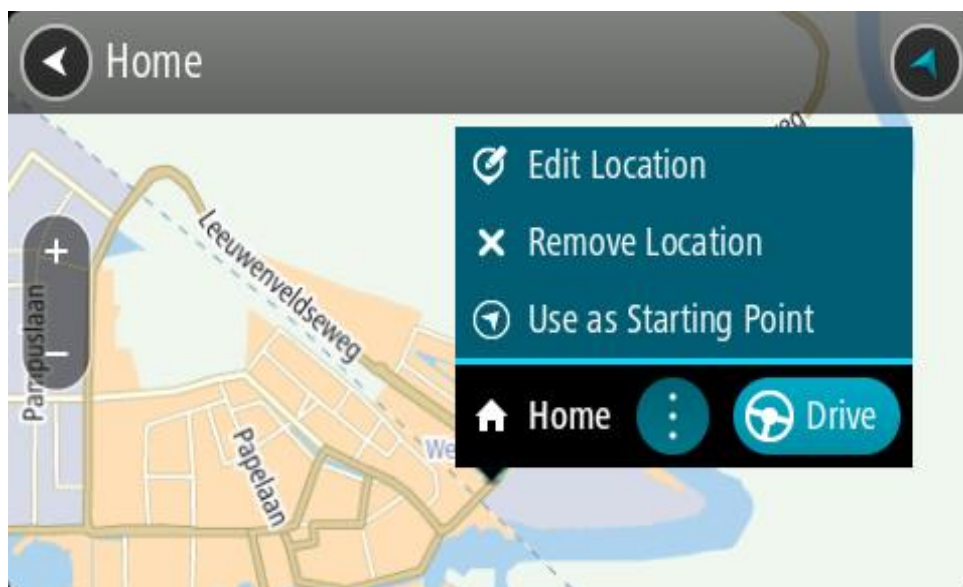

4. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s pomočjo koordinat

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot načrtovati z uporabo koordinat, naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. Desno od iskalnega polja izberite vrsto iskalnega gumba.



4. Izberite Zemljepisna širina in dolžina.

Namig: koordinate, ki so kot primer prikazane na zaslonu, označujejo zemljepisno širino in dolžino vaše trenutne lokacije.

5. Vtipkajte koordinatni par. Vnesete lahko kateri koli način zapisa koordinat:

- Decimalne vrednosti, na primer:
S 51,51000 Z 0,13454
51,51000 -0,13454

Namig: pri decimalnih vrednostih vam ni treba uporabiti črke za določanje zemljepisne dolžine oz. širine. Za lokacije zahodno od ničtega poldnevnik in lokacije južno od ekvatorja pred koordinato uporabite znak minus (-).

- Stopinje, minute in sekunde, na primer:
S 51°30'31" Z 0°08'34"
- Standardne koordinate GPS, na primer:
S 51 30,525 Z 0 08,569


Opomba: vrstica pod koordinatami se obarva rdeče, če vnesete koordinate, ki jih Rider ne prepozna.

6. Med tipkanjem koordinat se glede na vneseno prikazujejo predlogi. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Kraji in ceste so prikazane na levi, destinacije pa na desni strani.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



- Izberite predlog za svojo destinacijo.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
- Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s številko mapcode

SAMO PRI HITREM ISKANJU

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot načrtovati s številko mapcode, sledite naslednjim korakom:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite **Iskanje**.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.


- Vtipkajte svojo številko mapcode. Vnesete lahko katero koli vrsto številke mapcode:
 - Mednarodna, na primer WH6SL.TR10.
 - Za posamezno državo, na primer SVN SL.3V.
 - Alternativna za posamezno državo, na primer SVN MN.NW7 ali SVN CBX.2QP.

Namig: vse številke mapcodes v tem primeru veljajo za isto lokacijo. Oglejte si razdelek [Številke mapcodes](#) za informacije, kako pridobiti številko mapcode za določeno lokacijo.

- Po vnosu celotne številke mapcode se lokacija prikaže v stolpcu **Naslovi**.
Kraji in ceste so prikazane na levi, destinacije pa na desni strani.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite predlog za svojo destinacijo.
6. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Vnaprejšnje načrtovanje poti

Preden odrinete na pot, si jo lahko vnaprej načrtujete. Načrtovano pot si lahko shranite na svoj seznam [Moje poti](#).

Če želite vnaprej načrtovati pot, naredite to:

1. Poiščite lokacijo, ki jo želite uporabiti kot začetno točko.
2. Izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju.
Pojavni meni prikaže seznam možnosti.



4. Izberite **Uporabi kot začetno točko**.
5. Poiščite lokacijo, ki jo želite uporabiti kot cilj.
6. Izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.
7. V pojavnem meniju izberite možnost **Vožnja**.
Vaša pot bo načrtovana glede na izbrano začetno točko in destinacijo. Predviden čas potovanja se prikaže na vrhu vrstice načrtovane poti.

Namig: postanke, destinacije in kraje lahko izberete kot začetne točke v njihovih pojavnih menijih.

Namig: [načrtovano pot lahko shranite na seznam Moje poti](#).


8. Za vožnjo do začetne točke izberite možnost **Vožnja** na vrhu zaslona.

Začetna točka načrtovane poti se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se načrtuje pot. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Sprememba začetne točke, tako da se nahaja na vaši trenutni lokaciji

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

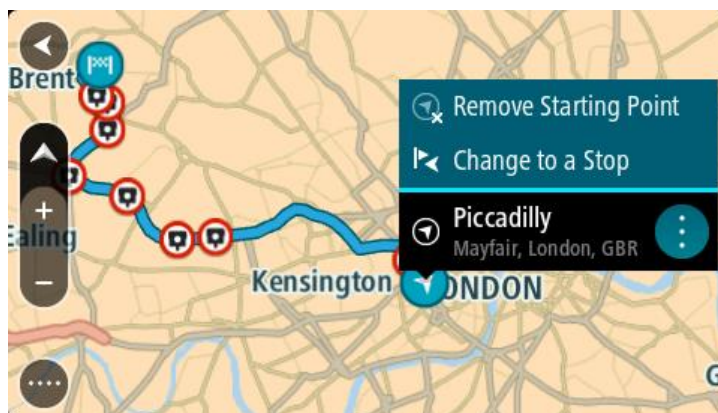


3. Izberite **Odstrani začetno točko**.

Pot se ponovno načrtuje, pri čemer se kot začetna točka upošteva vaša trenutna lokacija. Prvotna začetna točka se odstrani z načrtovane poti.

Spreminjanje začetne točke v postanek

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

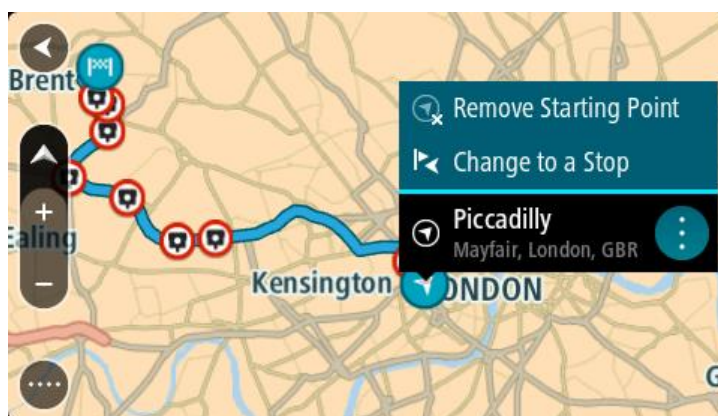

3. Izberite **Spremeni v postanek**.

Pot se ponovno načrtuje, tako da se začetna točka spremeni v postanek.

Iskanje parkirišča

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati parkirišče, naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Parkirišče.




Odpre se zemljevid s prikazanimi parkirišči.

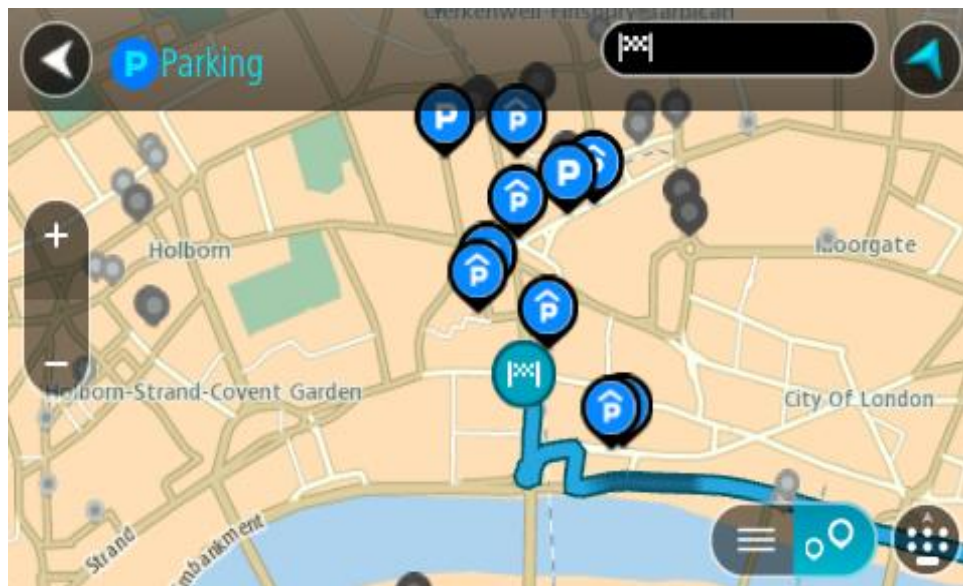


Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslon, na katerem je prikazan seznam parkirišč, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko parkirišče na seznamu in ga poiščete na zemljevidu.

Namig: po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

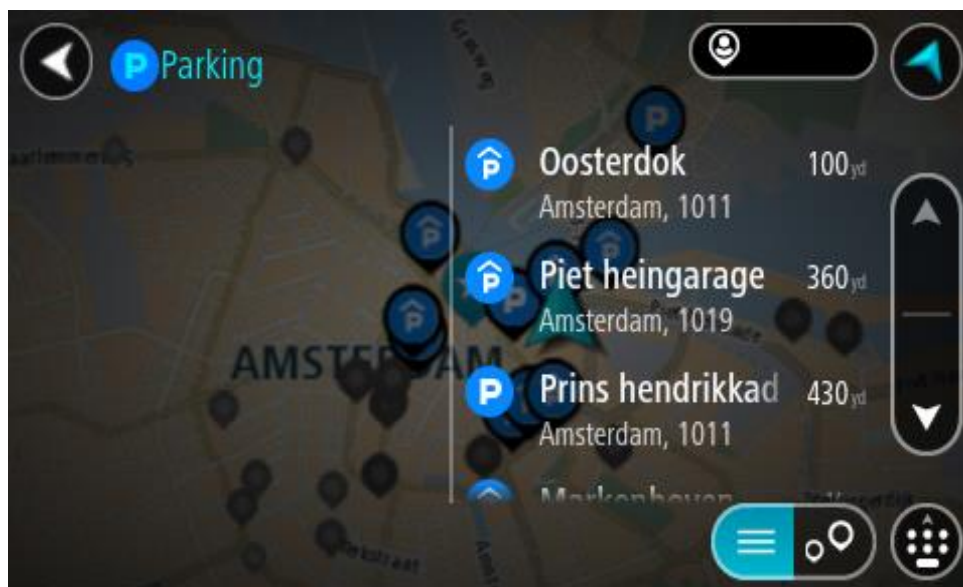


Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

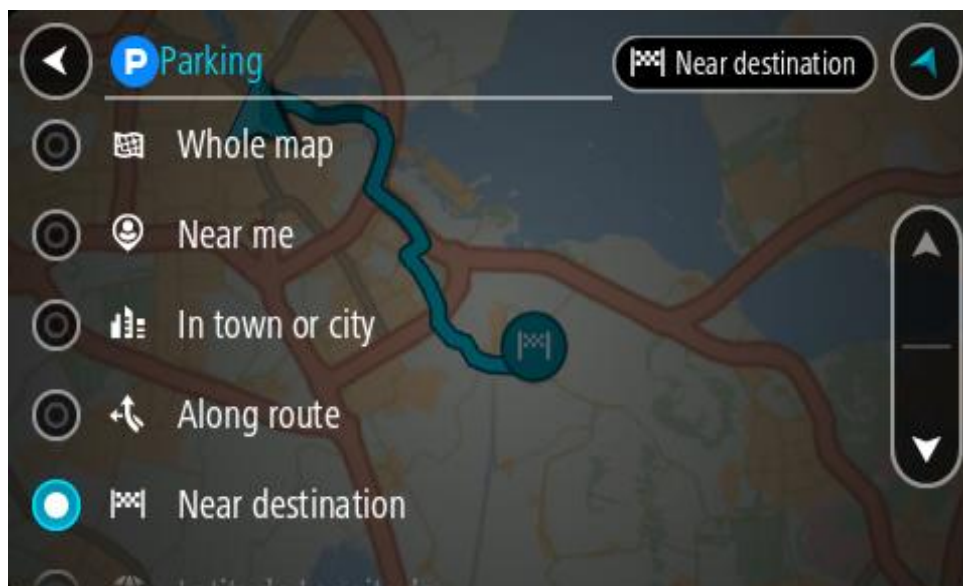

3. Izberite parkirišče na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavni meni, ki prikazuje ime parkirišča.

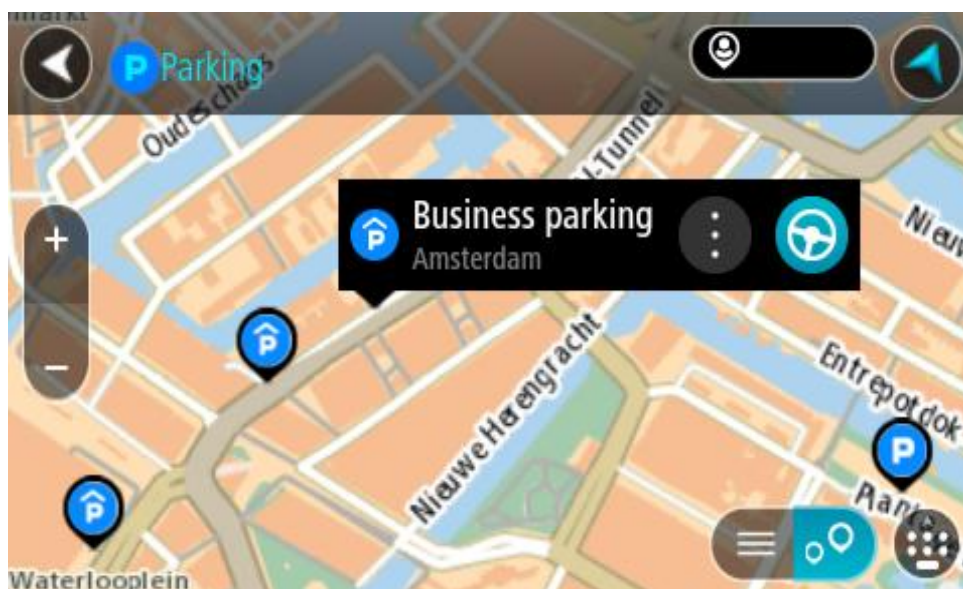

4. Izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: parkirišče lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti.

Iskanje bencinske črpalke

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati bencinsko črpalko, naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Bencinska črpalka**.



Odpre se zemljevid s prikazanimi bencinskimi črpalkami.

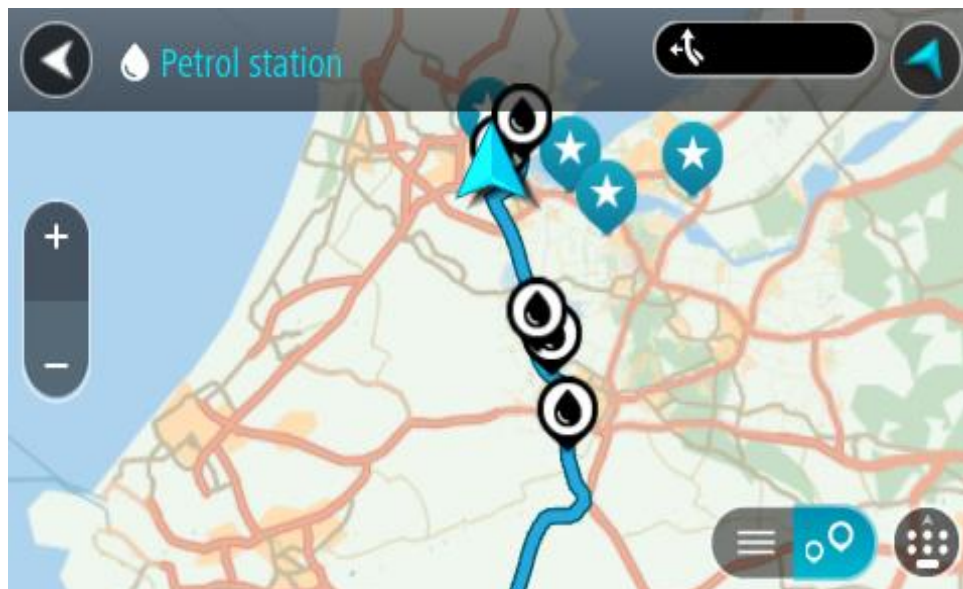


Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vaše trenutne lokacije. Zaslون, na katerem je prikazan seznam bencinskih črpalk, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko bencinsko črpalko na seznamu in jo poiščete na zemljevidu.

Namig: po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

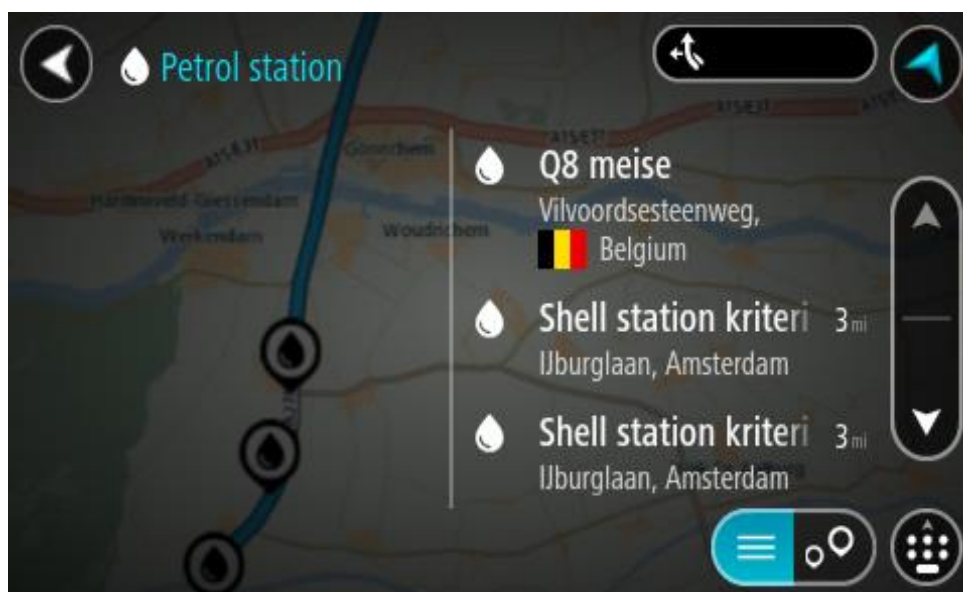


Če želite spremeniti način [iskanja](#), izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

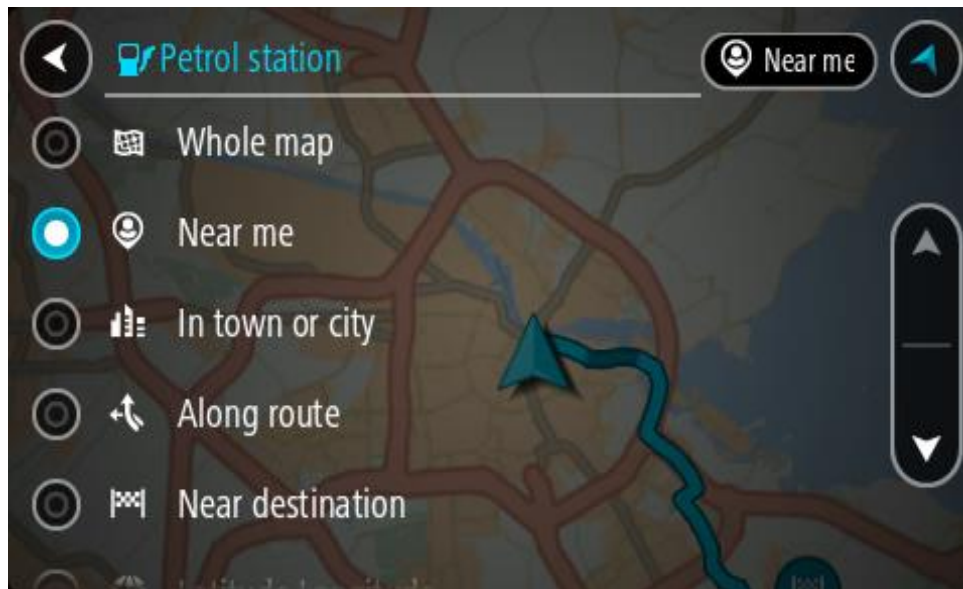

3. Izberite bencinsko črpalko na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavni meni, ki prikazuje ime bencinske črpalke.

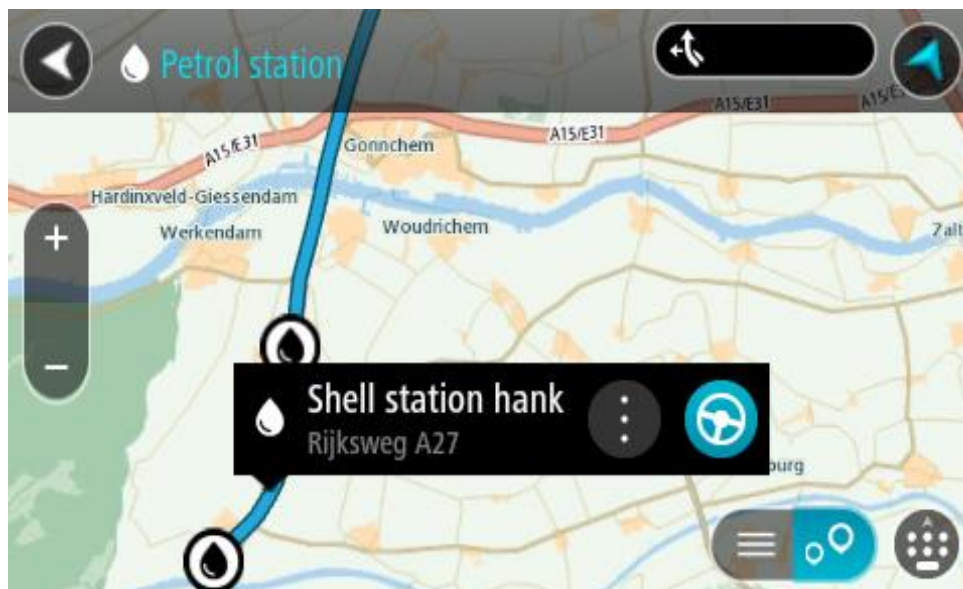

4. Izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: bencinsko črpalko lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti. Bencinska črpalka, ki je postanek na načrtovani poti, je označena z modro ikono.

Iskanje po korakih

Izbira načina iskanja

Na voljo sta naslednji vrsti iskanja:

- **Hitro iskanje**

Takoj ko začnete vnašati cilj, kraj ali destinacijo, se prikaže seznam imen ulic, krajev in destinacij, ki se ujemajo.

- **Iskanje po korakih**

Poiščite cilj s preprostimi koraki. Za naslov vnesite mesto, nato ulico in nato hišno številko. Za iskanje destinacije vnesite območje, na katerem želite iskati, nato pa vnesite destinacijo, ki jo želite poiskati.

Obe vrsti iskanja imata enake rezultate, zato izberite tisto, ki jo lažje uporabljate.

Vrsto iskanja lahko spremenite v meniju [Nastavitve](#) v možnosti **Sistem**.

Uporaba iskanja po korakih

Iskanje

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

V meniju **Vožnja do** lahko poiščete naslove in destinacije, nato pa uporabite navigacijo do njih. Najprej morate izbrati državo ali zvezno državo, v kateri želite iskati, nato pa vnesti naslov ali vrsto oziroma ime destinacije.

Z možnostjo **Naslov** lahko poiščete naslednje:

- določen naslov v kraju ali mestu;
- pošto številko, vtipkajte na primer **1000** za Ljubljansko ulico v Ljubljani;
- mesto, da začnete navigacijo do centra mesta, vtipkajte na primer **Ljubljana**;

Z možnostjo **Destinacije** lahko poiščete naslednje:

- destinacijo, vtipkajte na primer **muzej**;

Z možnostjo **Zemljepisna širina in dolžina** lahko poiščete naslednje:

- koordinate zemljepisne širine in dolžine, vtipkajte na primer:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Vnašanje iskalnih izrazov

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

V [glavnem meniju](#) izberite **Vožnja do**, nato pa izberite **Naslov** ali **Destinacija**. Na zaslonu za iskanje se prikažejo tipkovnica in naslednji gumbi:



- 1. Gumb Nazaj**
S tem gumbom se lahko vrnete na prejšnji zaslon.
- 2. Polje za vnos iskalnega izraza**
Tukaj vnesite iskalni izraz. Med tipkanjem se prikazujejo ujemajoči se naslovi ali destinacije.
Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è ê ë" in drugih.
Namig: za urejanje postavite kazalec na zeleno besedo, ki ste jo že vnesli. Nato lahko vstavljate ali brišete znake.
- 3. Izbirnik države ali zvezne države**
Izberite državo ali zvezno državo, v kateri želite iskati.
- 4. Gumb Pogled**
S tem gumbom se lahko vrnete na [pogled zemljevida](#) ali [vodenja](#).
- 5. Gumb 123?!**
Če želite na tipkovnici uporabljati številke in simbole, izberite ta gumb. Izberite gumb =< za preklapljanje med številkami in dodatnimi simboli. Izberite gumb ABC za vrnitev na splošno tipkovnico.
- 6. Gumb za postavitev tipkovnice**
Izberite ta gumb, če želite postavitev tipkovnice spremeniti na drug jezik. S seznama lahko izberete do štiri postavitve. Če ste izbrali več kot eno postavitev, z izbiro gumba za postavitev tipkovnice odprete pojavno okno, s katerim lahko hitro preklopite med izbranimi postavitvami tipkovnice. [Pridržite](#) ta gumb in si takoj oglejte seznam vseh postavitev.
- 7. Gumb Končano**

S tem gumbom lahko skrijete tipkovnico.

8. Gumb za prikazovanje/skrivanje tipkovnice

S tem gumbom lahko prikažete ali skrijete tipkovnico.

Namig: z enim pritiskom na tipko **Shift** bo naslednja črka zapisana z veliko. [Dvakrat tapnite](#) tipko **Shift** in vklopi se možnost Caps-Lock, s katero pišete z velikimi črkami. Za izhod iz možnosti Caps-Lock enkrat pritisnite tipko **Shift**.


Namig: če želite preklicati iskanje, izberite gumb za pogled zemljevida/vodenja v zgornjem desnem kotu zaslona.

Delo z rezultati iskanja


SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Rezultati iskanja **Naslova** ali **Destinacije** so prikazani na seznamu.


Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

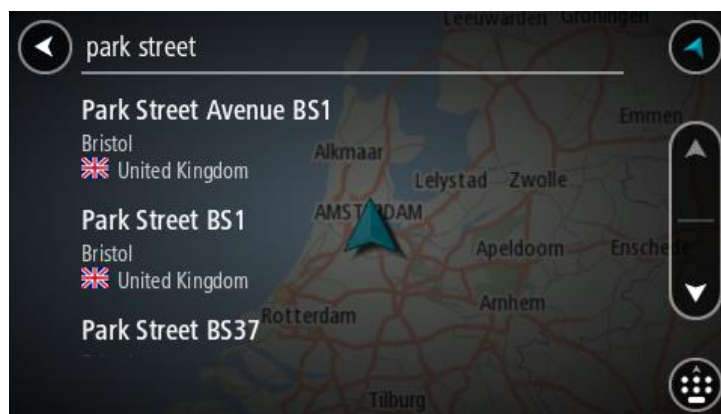

Ko izberete naslov na seznamu rezultatov iskanja, ga lahko prikažete na zemljevidu, dodate križišče ali načrtujete pot do izbrane lokacije. Točen naslov lahko dobite tako, da dodate hišno številko. Ko izberete destinacijo na seznamu rezultatov iskanja, se destinacija prikaže na zemljevidu.

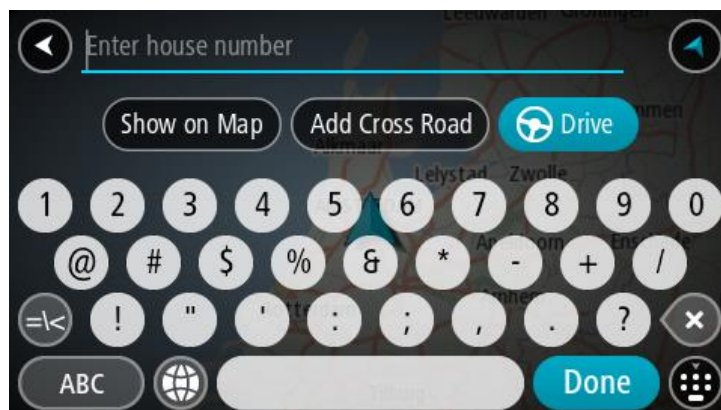

Ko naslov ali destinacijo prikažete na zemljevidu, lahko s pojavnim menijem [dodate lokacijo](#) na seznam Moji kraji. Če je pot že načrtovana, lahko lokacijo dodate trenutni načrtovani poti.

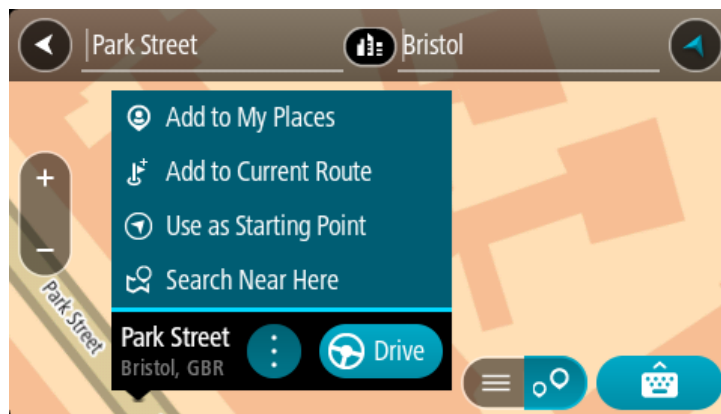

Opomba: Najboljši rezultati iskanja se prikažejo na zemljevidu. Ko približate pogled, se postopoma prikažejo rezultati ujemanja s slabšim ujemanjem.

Poštna številke

Če iščete s pomočjo poštne številke, so rezultati odvisni od vrste poštne številke, ki se uporablja v državi, v kateri izvajate iskanje.

Uporabljajo se naslednje vrste poštne številke:

- Poštne številke, ki vas pripeljejo do ulice ali dela ulice.
- Poštne številke, ki vas pripeljejo do območja, ki denimo obsega en kraj, več vasi na podeželju, ali okrožje v večjem mestu.

Poštna številke za ulice

V državah, kot sta Nizozemska in Velika Britanija, so v uporabi tovrstne poštne številke. Pri iskanju s tovrstno pošto številko vtipkajte pošto številko, pustite presledek in nato po želji vtipkajte še hišno številko. Na primer: "1017CT 35". Vaša naprava nato predlaga načrt poti do določene hiše ali stavbe na določeni ulici.

Poštna številke za območja

Tovrstne poštne številke se uporabljajo v državah, kot so Nemčija, Francija in Belgija. Če iščete s pomočjo območne poštne številke, bodo rezultati vključevali vse ulice v mestnem okrožju, celo mesto ali vasi na območju te poštne številke.

Če pri hitrem iskanju vnesete območno pošto številko, boste morda dobili rezultate iz več držav.

Opomba: če iščete s pomočjo območne poštne številke, med rezultati ne bo prikazan samo določen naslov.

Kljub temu je tovrstna pošta številka koristna za zmanjšanje števila rezultatov iskanja. Na primer: iskanje kraja Neustadt v Nemčiji prikaže dolg seznam možnih rezultatov. Če za imenom kraja pustite presledek in dodate območno pošto številko, se rezultati omejijo na kraj Neustadt, ki ga iščete.

Drug primer: če želite iskati v mestu, vnesite območno pošto številko in med rezultati izberite središče mesta, ki ga iščete.

Seznam ikon za vrste destinacij

Pravne in finančne storitve



Sodišče



Bankomat



Pravo - odvetnik



Finančna inštitucija



Pravo - druge storitve

Prehrambeni obrati



Majhna trgovina



Restavracija s hitro hrano



Restavracija



Kitajska restavracija

Nastanitev



Hotel ali motel



Luksuzni hotel



Kamp



Veriga ugodnih hotelov

Storitve nujne pomoči



Bolnišnica ali poliklinika



Zobozdravnik



Policijska postaja



Veterinar



Zdravnik



Gasilska postaja

Avtomobilske storitve



Zunanje parkirišče



Bencinska črpalka



Parkirna garaža



Avtopralnica



Prodajalna avtomobilov



Center za pregled vozil



Najem vozil



Polnilna točka(-e) za električne avtomobile



Parkiranje izposojenih vozil



Avtomobilski servis

Druge storitve



Ambasada



Storitve za ljubljenske



Vladna pisarna



Telekomunikacije



Podjetje



Javne storitve



Pošta



Lekarna



Trgovinsko središče



Lepotne storitve



Pisarna s turističnimi informacijami



Trgovina

Izobraževanje



Visoka šola ali univerza



Šola



Knjižnica



Kongresno središče

Prosti čas



Kazino



Vinoteka



Gledališče



Turistična zanimivost



Kino



Koncertna dvorana



Muzej



Opera



Nočno življenje



Turistična kmetija za otroke

Šport



Igrišče



Vrh gore



Plaža



Park ali prostor za rekreacijo



Zaliv za jahte ali marina



Stadion

Religija



Cerkev

Potovanja



Živalski vrt



Zabavišni park



Razstavno središče



Kulturno središče



Rekreacijsko središče



Plavalni bazen



Vodni športi



Tenis igrišče



Drsališče



Športno središče



Igrišče za golf



Svetišče

	Železniška postaja		Gorski prelaz
	Letališče		Slikovit ali panoramski pogled
	Terminal za trajekt		Poštna številka
	Prečkanje meje	Opomba: ni na voljo v vseh državah.	
	Avtobusna postaja		Stanovanjsko naselje
	Cestninska zapornica		Mestno središče
	Počivališče		Polnilne postaje za električne avtomobile
			Postajališče za tovornjake

Načrtovanje poti z iskanjem po korakih

Uporaba predvidevanja ciljev

Kaj je predvidevanje ciljev?

Naprava Rider se lahko seznani z vašimi vsakodnevnimi voznimi navadami do shranjenih priljubljenih krajev, kot je na primer jutranja vožnja v službo, in tudi predlaga cilje, ko jo vklopite iz načina mirovanja.

Priprave na predvidevanje ciljev

Preden naprava prvič predlaga cilj, se mora nekaj časa seznanjati z vašimi navadami. Če boste napravo Rider pogosteje uporabljali pri vožnji, boste hitreje prejeli predloge, ki bodo hkrati tudi natančnejši.

Za prejemanje predvidenih ciljev morate narediti naslednje:

- Predvidevanje ciljev je privzeto VKLOPLJENO, če pa ste ga izklopili, izberite [Nastavitve](#) > Sistem > **Vaše informacije in zasebnost** in vklopite možnost **Ohrani zgodovino potovanj v tej napravi za izbirne funkcije**.
- Prepričajte se, da ni načrtovana nobena pot.
- Če naprava podpira glasovni nadzor, ga vklopite. Prepričajte se, da zvok ni utišan in da je glasnost nastavljena na več kot 20 %.
- Nekaj dni pri vožnji uporabljajte načrtovanje poti do priljubljenih ciljev na seznamu Moji kraji.

Uporaba predvidevanja ciljev

Pomembno: če naprava podpira glasovni nadzor, lahko izgovorite "Da" ali "Ne" ali izberete gumb **Da** ali **Ne**.

Če naprava vpraša "Želite do X?", pri čemer je X cilj, v 12 sekundah odgovorite da ali ne.

Namig: če ne odgovorite da ali ne, naprava Rider privzame odgovor da.

Če želite odgovoriti z da, izgovorite "Da" ali izberite **Da**. Naprava izračuna načrtovano pot do cilja.

Če želite odgovoriti z ne, izgovorite "Ne", izberite **Ne** ali tapnite zaslon, da se vrnete na zemljevid.

Vklop in izklop predvidevanja ciljev

Predvidevanje ciljev lahko kadar koli vklopite ali izklopite. Informacije o vklopu ali izklopu te funkcije si oglejte v razdelkih [Načrtovanje poti](#) in Glasovni nadzor (če ima naprava glasovni nadzor).

Načrtovanje poti do naslova

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite načrtovati pot do naslova, naredite naslednje:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Vožnja do**.



3. Izberite **Naslov**.

Državo ali zvezno državo spremenite tako, da pred izbiro mesta izberete zastavo.

4. Vnesite ime kraja ali mesta ali pošto številko.

Kraji s podobnimi imeni se med vnašanjem prikažejo na seznamu.


Ko se na seznamu prikaže ustrezno mesto ali kraj, izberite njegovo ime.



5. Vnesite ime ulice.


Ulice s podobnimi imeni se med vnašanjem prikažejo na seznamu.

Ko se na seznamu prikaže ustrezno ime ulice, ga izberite.

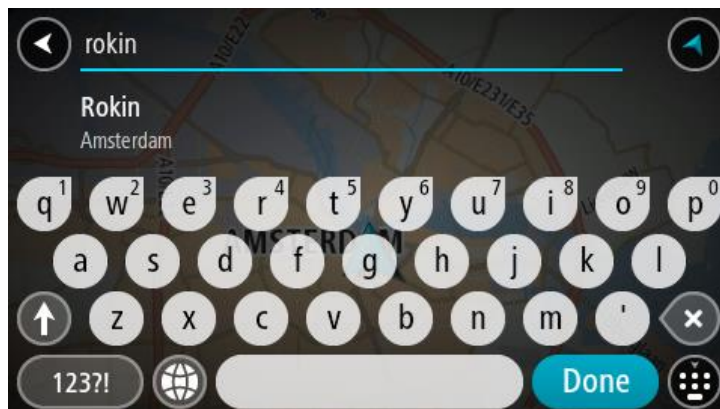

6. Vnesite hišno številko.

Namig: če hišna številka ne obstaja, se obarva rdeče. V tem primeru se v gumbu **Vožnja do** prikaže najbližja hišna številka.

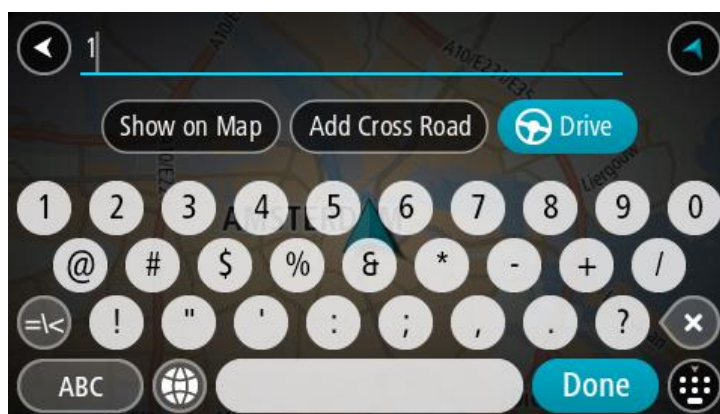

7. Izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do destinacije

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Za načrtovanje poti do določene vrste destinacije ali specifične destinacije s funkcijo išči naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Vožnja do.



3. Izberite Destinacija.

Državo ali zvezno državo spremenite tako, da pred izbiro mesta izberete zastavo.

4. Izberite območje iskanja. Izberete lahko eno od naslednjih možnosti:

- Blizu mene.
- V kraju ali mestu.
- Na načrtovani poti, če ste načrtovali pot.
- Blizu cilja, če ste načrtovali pot.
- Blizu točke na zemljevidu, če ste izbrali točko na zemljevidu.
- Blizu točke odhoda, če ste načrtovali pot ali sled.

5. Vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Med tipkanjem se glede na vneseno prikazujejo predlogi.



6. Izberite vrsto destinacije ali posamezno destinacijo. Če ste izbrali vrsto destinacije, izberite destinacijo.

Lokacija se prikaže na zemljevidu.

7. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

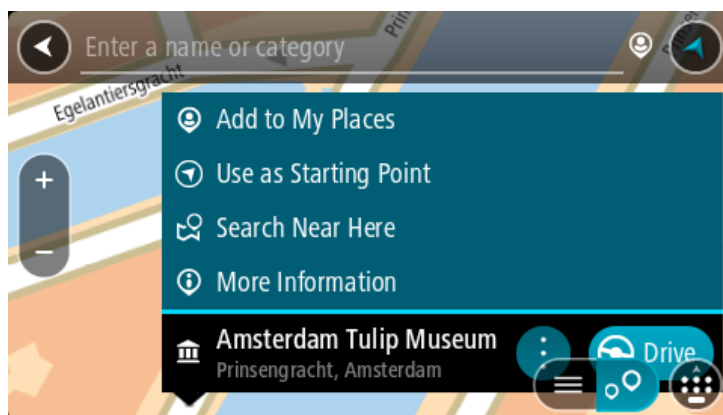

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

8. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do središča mesta

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite načrtovati pot do središča mesta, naredite naslednje:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Vožnja do**.




3. Izberite **Naslov**.

Državo ali zvezno državo spremenite tako, da pred izbiro mesta izberete zastavo.

4. Vnesite ime kraja ali mesta.

Kraji s podobnimi imeni se med vnašanjem prikažejo na seznamu.

Ko se na seznamu prikaže ustrezno mesto ali kraj, izberite njegovo ime.

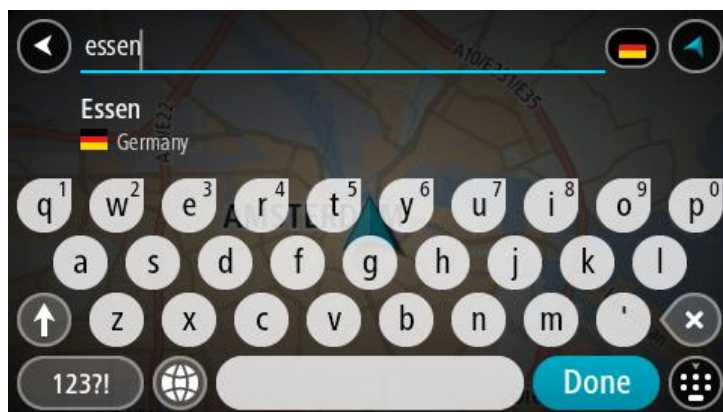

5. Izberite destinacijo središča mesta.



6. Izberite možnost Vožnja.



Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Opomba: spletno iskanje je na voljo samo v napravah z vzpostavljeno povezavo. Če želite z napravo Rider iskati v spletu, morate imeti [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#).

Če ste opravili [iskanje destinacij](#), a zelene destinacije niste našli, lahko iščete v spletu s storitvijo TomTom Places. Za iskanje destinacij v spletu naredite naslednje:

1. Uporabite možnost [Iskanje destinacije](#) z možnostjo **Vožnja do** v glavnem meniju. Rezultati iskanja so prikazani na seznamu.




2. Pomaknite se na konec seznama in izberite možnost **Iskanje krajev v spletu**.
3. S tipkovnico vnesite ime želene destinacije, nato pa na tipkovnici pritisnite gumb Iskanje.

Namig: če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


Opomba: iščete lahko v bližini vaše trenutne lokacije, v mestu ali v bližini vašega cilja. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja.

Rezultati iskanja so prikazani v stolpcu.

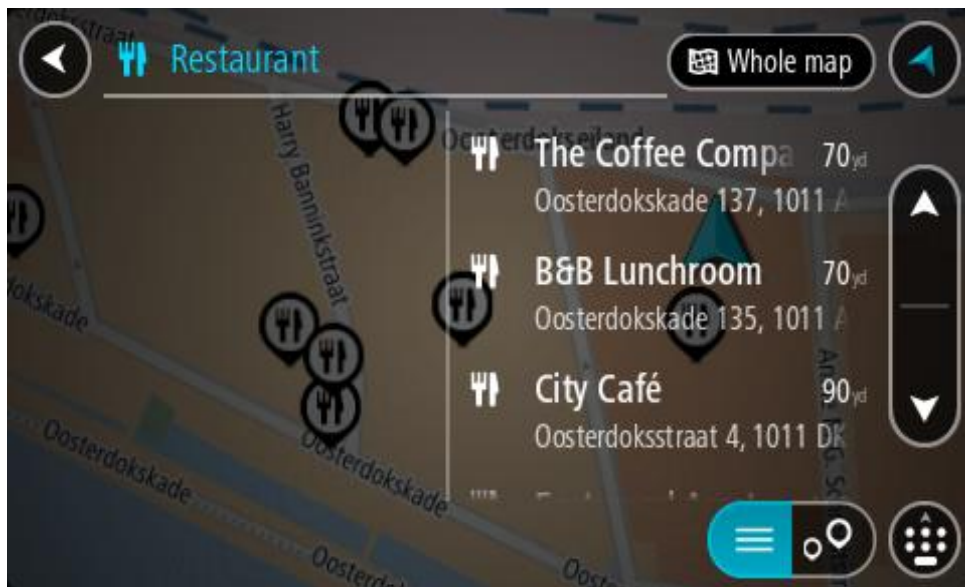

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



4. Na seznamu izberite posamezno destinacijo.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
5. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

6. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti lahko [dodate postanek](#).


Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti z zemljevidom

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.


Če želite pot načrtovati z zemljevidom, naredite to:

1. [Premikajte zemljevid](#) in ga povečajte, dokler ne vidite zelenega cilja.

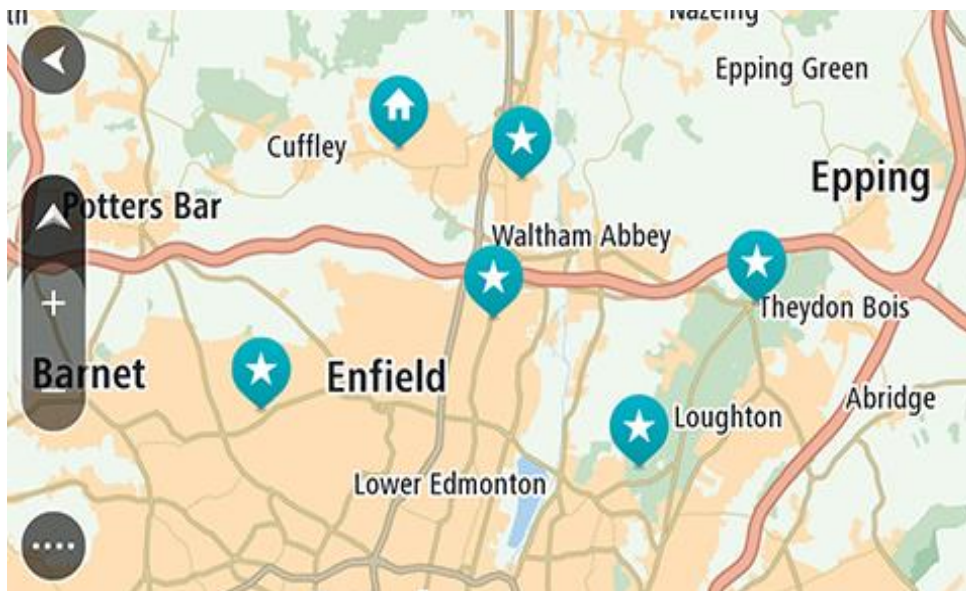


Namig: izberite simbol zemljevida, da se odpre pojavni meni, nato pa izberite gumb **Vožnja**, da načrtujete pot do te lokacije.

2. Ko cilj najdete na zemljevidu, ga izberite tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon. V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.

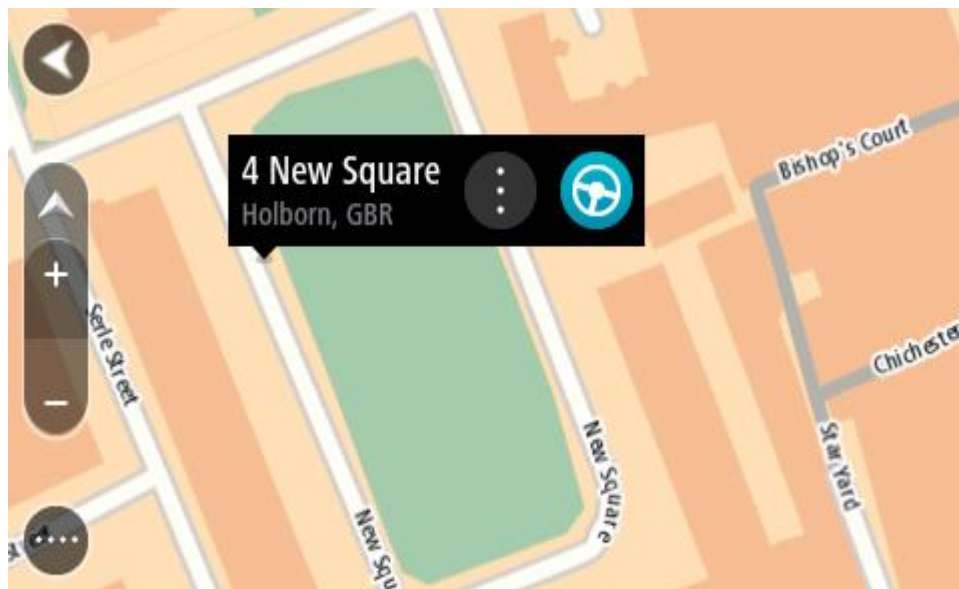

3. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**. Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: izbrano lokacijo lahko uporabite tudi na druge načine. Z izbiro gumba v pojavnem meniju jo lahko na primer dodate na seznam [Moji kraji](#).

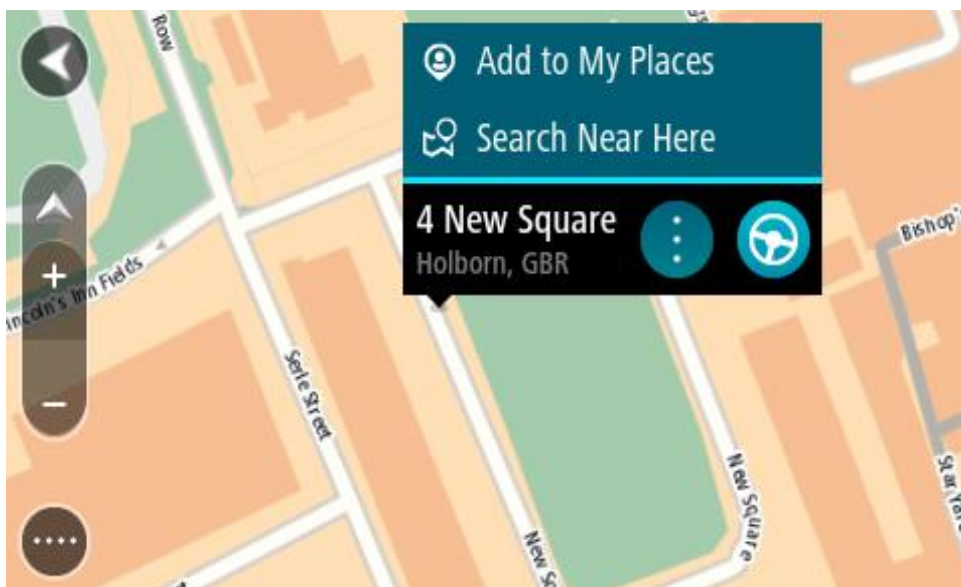

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji

Če želite s trenutne lokacije začeti navigacijo do enega od [vaših krajev](#), naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




2. Izberite možnost **Moji kraji**.



Odpre se seznam z vsemi vašimi kraji.

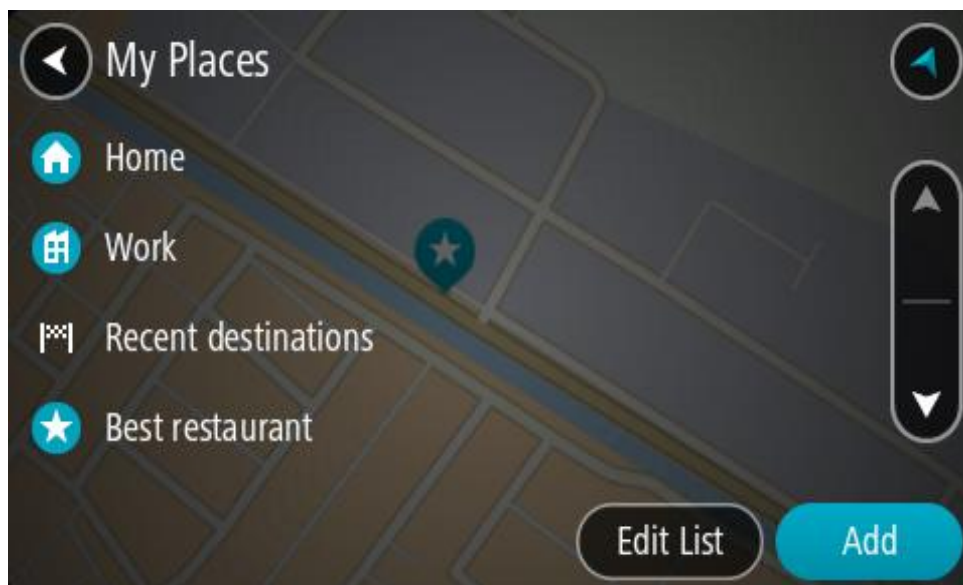

3. Izberite kraj, do katerega želite začeti navigacijo, na primer Dom.
Izbrani kraj se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.

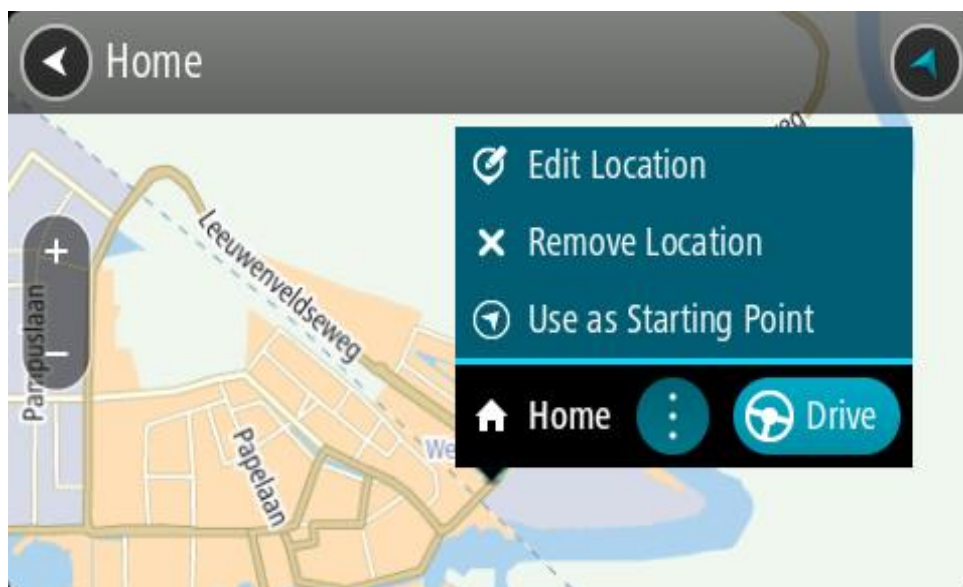

4. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Načrtovanje poti s koordinatami in iskanjem po korakih

SAMO PRI ISKANJU PO KORAKIH

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot načrtovati z uporabo koordinat, naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Vožnja do**.



3. Izberite **Zemljepisna širina in dolžina**.

Namig: koordinate, ki so kot primer prikazane na zaslonu, označujejo zemljepisno širino in dolžino vaše trenutne lokacije.

4. Vtipkajte koordinatni par. Vnesete lahko kateri koli način zapisa koordinat:

- Decimalne vrednosti, na primer:
S 51,51000 Z 0,13454
51,51000 -0,13454

Namig: pri decimalnih vrednostih vam ni treba uporabiti črke za določanje zemljepisne dolžine oz. širine. Za lokacije zahodno od ničtega poldnevnika in lokacije južno od ekvatorja pred koordinato uporabite znak minus (-).


- Stopinje, minute in sekunde, na primer:
S 51°30'31" Z 0°08'34"
- Standardne koordinate GPS, na primer:
S 51 30,525 Z 0 08,569

Opomba: vrstica pod koordinatami se obarva rdeče, če vnesete koordinate, ki jih Rider ne prepozna.

5. Med tipkanjem koordinat se glede na vneseno prikazujejo predlogi. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



6. Izberite predlog za svojo destinacijo.

Lokacija se prikaže na zemljevidu.

7. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Namig: če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Namig: že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

Namig: pot lahko shranite med [Moje poti](#).

Vnaprejšnje načrtovanje poti

Preden odrinete na pot, si jo lahko vnaprej načrtujete. Načrtovano pot si lahko shranite na svoj seznam [Moje poti](#).

Če želite vnaprej načrtovati pot, naredite to:

1. Poiščite lokacijo, ki jo želite uporabiti kot začetno točko.
2. Izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju.
Pojavni meni prikaže seznam možnosti.



4. Izberite **Uporabi kot začetno točko**.
5. Poiščite lokacijo, ki jo želite uporabiti kot cilj.
6. Izberite možnost **Prikaži na zemljevidu**.
7. V pojavnem meniju izberite možnost **Vožnja**.
Vaša pot bo načrtovana glede na izbrano začetno točko in destinacijo. Predviden čas potovanja se prikaže na vrhu vrstice načrtovane poti.

Namig: postanke, destinacije in kraje lahko izberete kot začetne točke v njihovih pojavnih menijih.


Namig: [načrtovano pot lahko shranite na seznam Moje poti](#).

8. Za vožnjo do začetne točke izberite možnost **Vožnja** na vrhu zaslona.
Začetna točka načrtovane poti se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se načrtuje pot. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Sprememba začetne točke, tako da se nahaja na vaši trenutni lokaciji

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

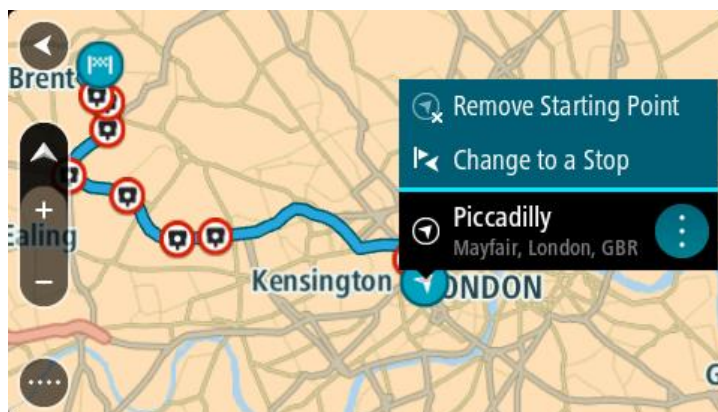


3. Izberite **Odstrani začetno točko**.

Pot se ponovno načrtuje, pri čemer se kot začetna točka upošteva vaša trenutna lokacija. Prvotna začetna točka se odstrani z načrtovane poti.

Spreminjanje začetne točke v postanek

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.
Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

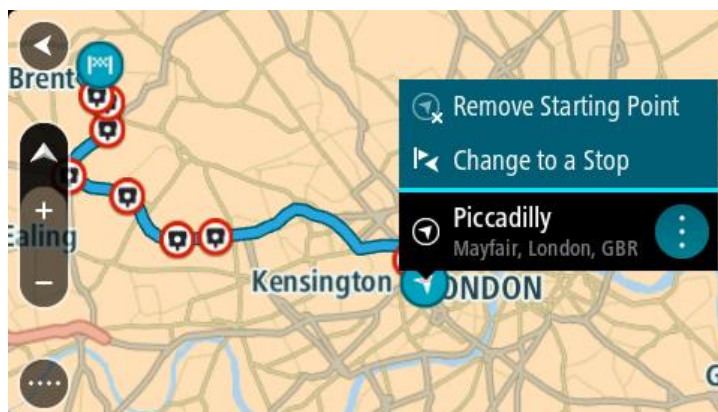

3. Izberite **Spremeni v postanek**.

Pot se ponovno načrtuje, tako da se začetna točka spremeni v postanek.

Iskanje parkirišča

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati parkirišče, naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Parkirišče**.




Odpre se zemljevid s prikazanimi parkirišči.

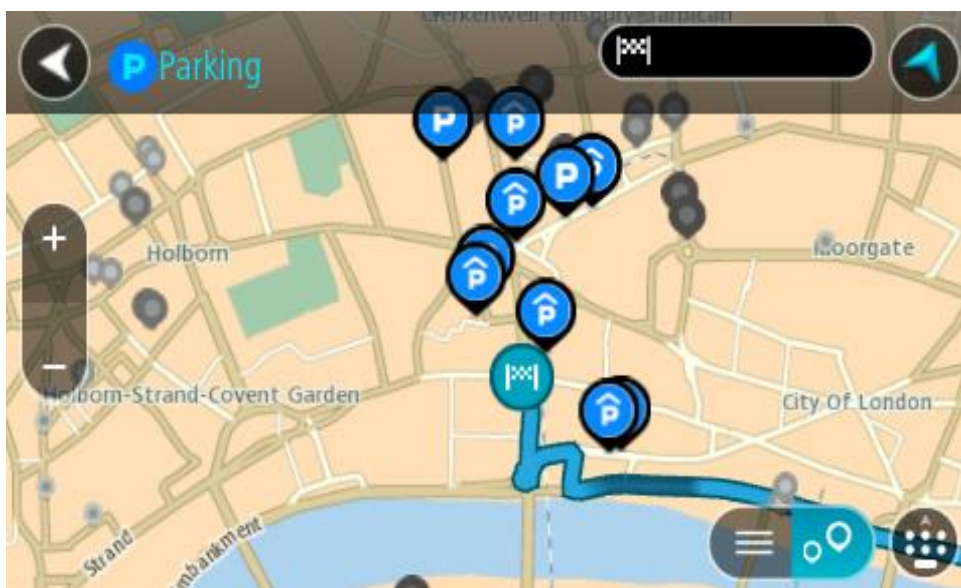


Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslon, na katerem je prikazan seznam parkirišč, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko parkirišče na seznamu in ga poiščete na zemljevidu.


Namig: po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

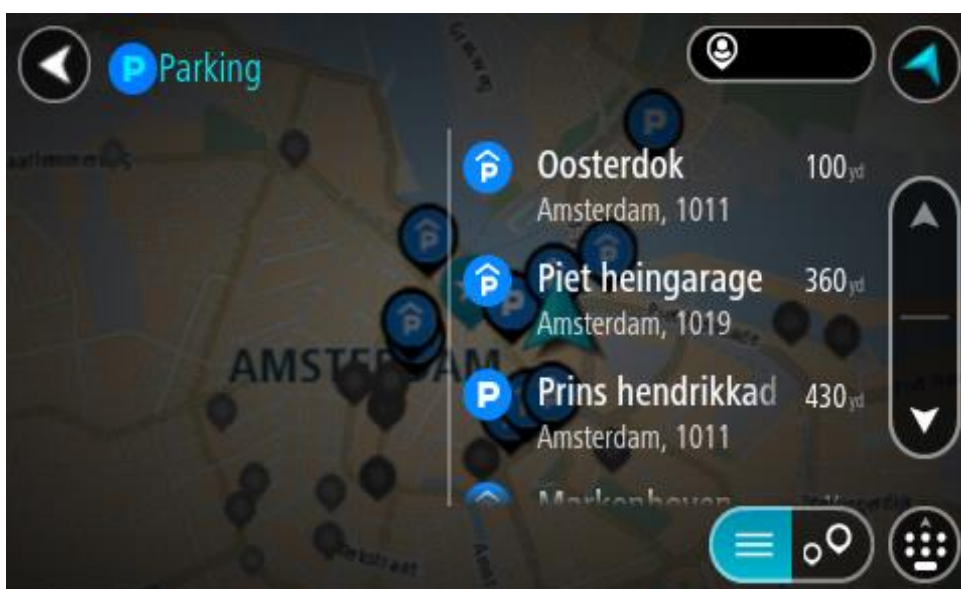

Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

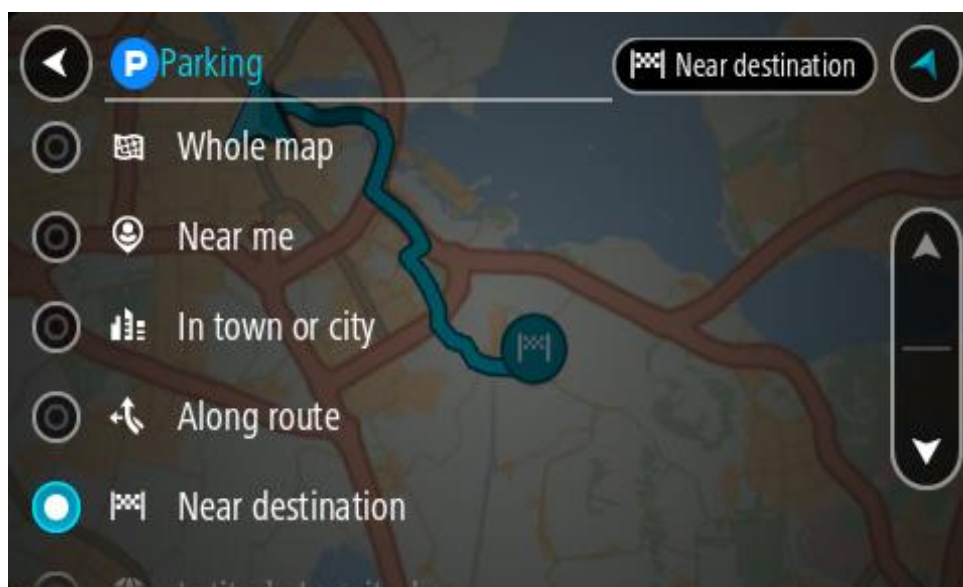

3. Izberite parkirišče na zemljevidu ali seznamu.
Na zemljevidu se odpre pojavni meni, ki prikazuje ime parkirišča.

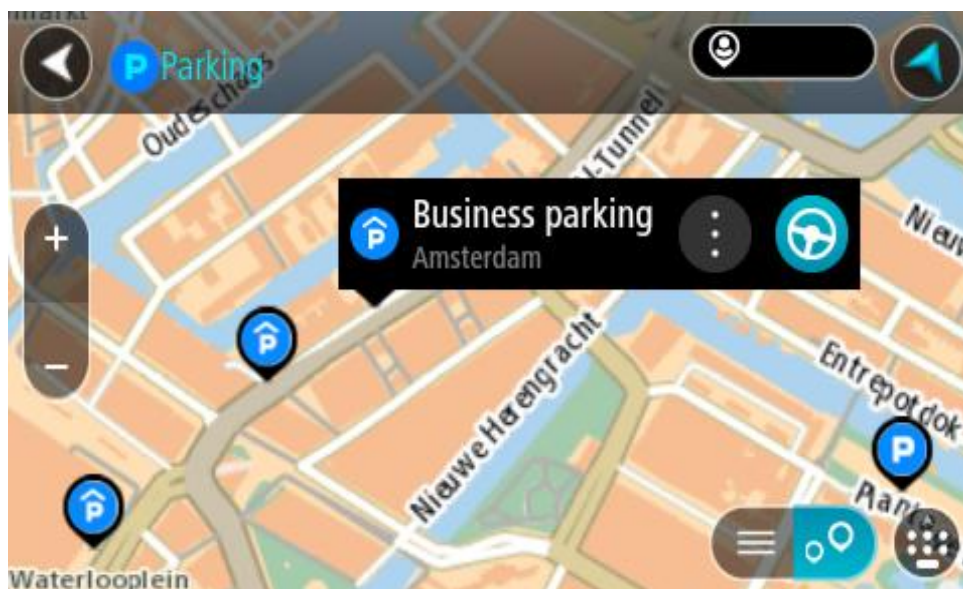

4. Izberite možnost **Vožnja**.
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: parkirišče lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti.

Iskanje bencinske črpalke

Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati bencinsko črpalko, naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Bencinska črpalka.




Odpre se zemljevid s prikazanimi bencinskimi črpalkami.

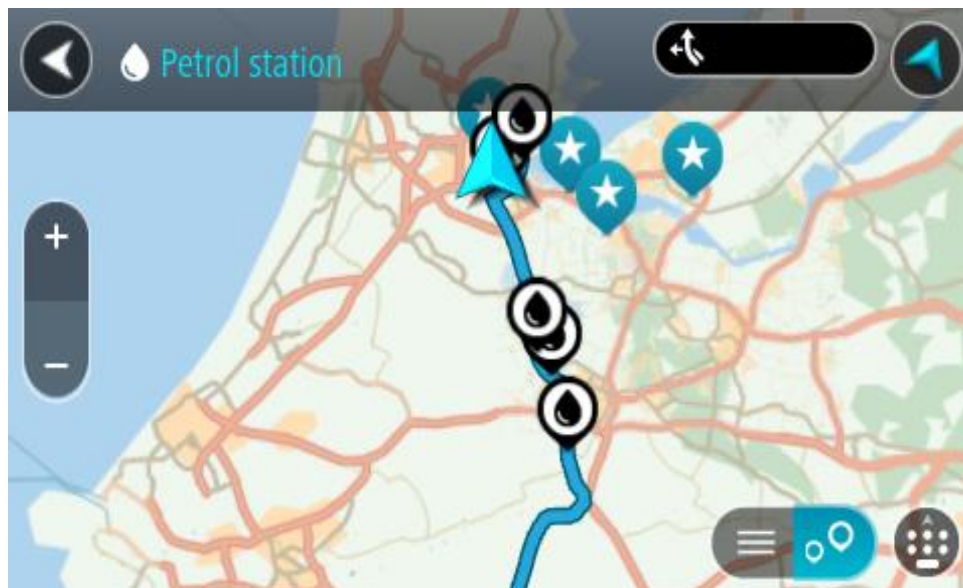


Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslona, na katerem je prikazan seznam bencinskih črpalk, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko bencinsko črpalko na seznamu in jo poiščete na zemljevidu.

Namig: po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

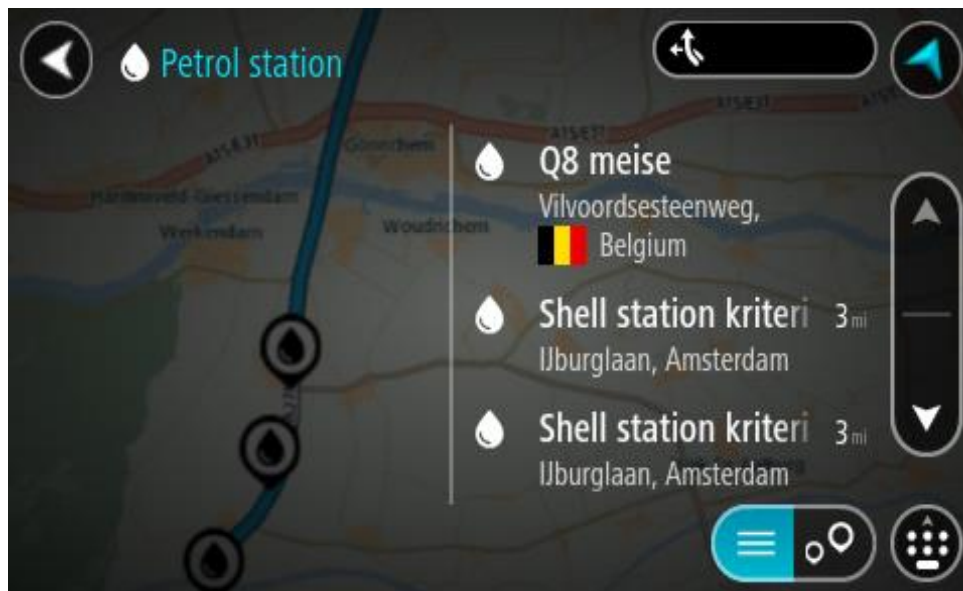


Če želite spremeniti način [iskanja](#), izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

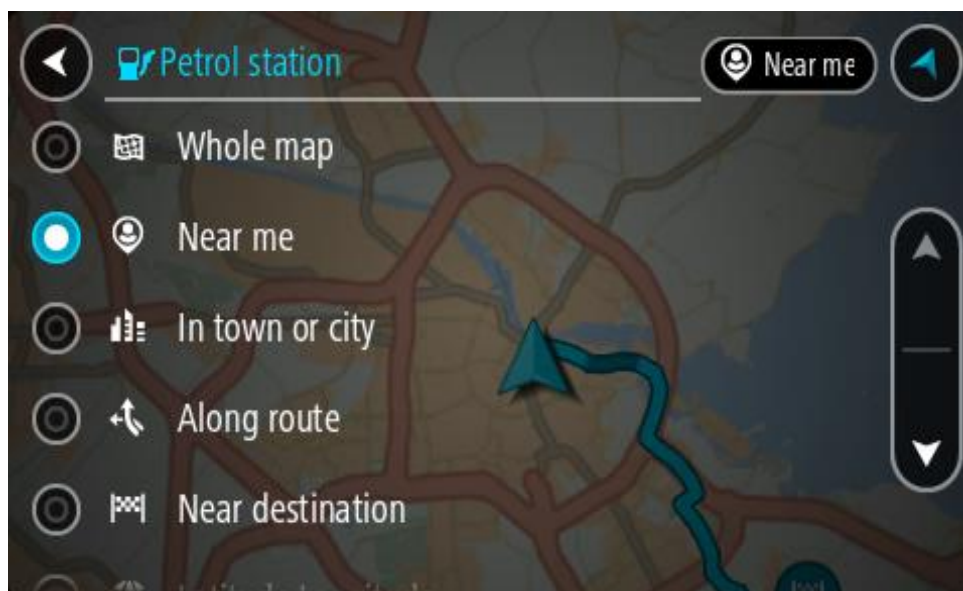

3. Izberite bencinsko črpalko na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavni meni, ki prikazuje ime bencinske črpalke.

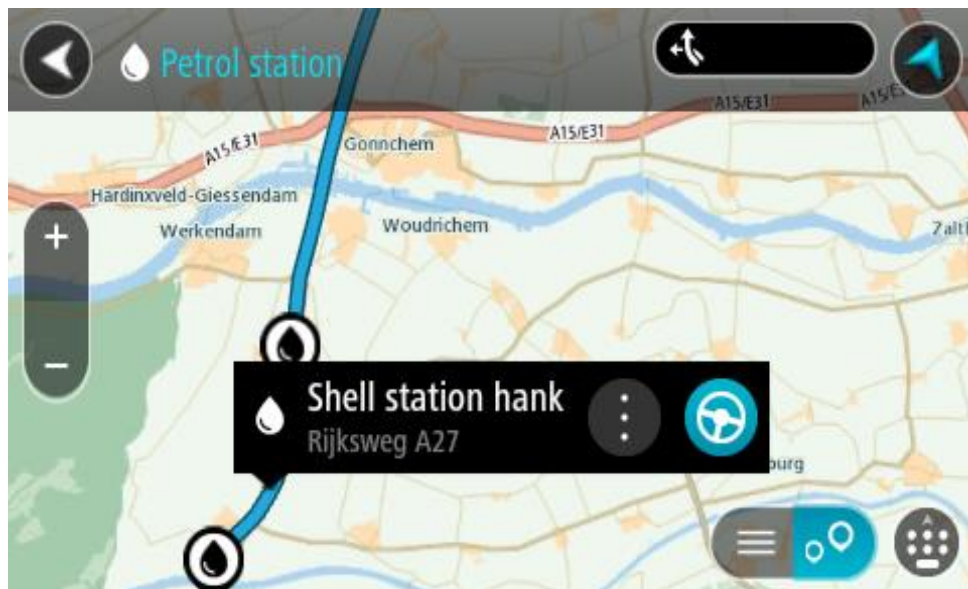

4. Izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: bencinsko črpalko lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti. Bencinska črpalka, ki je postanek na načrtovani poti, je označena z modro ikono.

Spreminjanje načrtovane poti

Meni Trenutna načrtovana pot

Ko imate načrtovano pot ali sled, izberite gumb **Trenutna načrtovana pot** ali **Trenutna sled** v glavnem meniju, da odprete meni Trenutna načrtovana pot ali Trenutna sled.

V meniju so na voljo naslednji gumbi:

Počisti načrtovano pot/Počisti sled



S tem gumbom lahko počistite trenutno načrtovano pot ali sled. Meni Trenutna načrtovana pot se zapre in vrnete se na [pogled zemljevida](#).

Preskoči naslednji postanek



S tem gumbom lahko [preskočite naslednji postanek](#) na načrtovani poti.

Išči nadomestne poti



Ko načrtujete pot, lahko vidite ta gumb. Z izbiro gumba se prikažejo do tri [nadomestne načrtovane poti](#) v [pogledu zemljevida](#).

Izogni se blokirani cesti



Izberite ta gumb, če se želite [izogniti nepričakovani oviri](#), ki blokira cesto na načrtovani poti.

Izogni se delu načrtovane poti



Izberite ta gumb, če se želite [izogniti delu načrtovane poti](#).

Izogni se cestninam in drugemu 	S tem gumbom se lahko izognete nekaterim značilnostim na trenutni načrtovani poti. To vključuje trajekte, plačljive ceste in neasfaltirane ceste. V vrstici načrtovane poti se lahko izognete tudi značilnostim načrtovane poti.
Prikaži navodila 	S tem gumbom prikažete seznam besedilnih navodil zavoj za zavojem za načrtovano pot. Navodila vključujejo: ▪ vašo trenutno lokacijo, ▪ imena ulic, ▪ največ dve številki cest, prikazane v znakih, kjer so na voljo, ▪ puščico navodila, ▪ opis navodila, ▪ razdaljo med dvema zaporednima navodiloma, ▪ številko izvoza, ▪ polne naslove postankov na načrtovani poti. Namig: izberite navodilo, če želite prikazati predogled odseka načrtovane poti v pogledu zemljevida. Za prikaz besedilnih navodil zavoj za zavojem lahko izberete tudi ploščo z navodili v pogledu vodenja.
Postanek dodaj poti 	S tem gumbom lahko trenutni načrtovani poti dodate postanek. Postanek lahko načrtovani poti dodate tudi neposredno na zemljevidu.
Dodaj med moje poti 	Če načrtujete novo pot, ki še ni bila shranjena, se prikaže ta gumb. Izberite ta gumb in shranite načrtovano pot na svoj seznam Moje poti.
Shrani spremembe načrtovane poti 	Ta gumb se prikaže, če spremenite seznam Moje poti. Izberite ta gumb, če želite shraniti spremembe.
Spremeni vrsto poti 	S tem gumbom lahko spremenite vrsto poti, ki jo načrtujete. Načrtovana pot bo ponovno izračunana glede na izbrano novo vrsto.

Preurejanje postankov 	Izberite ta gumb za prikaz seznama postankov na vaši trenutni načrtovani poti. Nato lahko spremenite vrstni red postankov na vaši načrtovani poti.
Vožnja do načrtovane poti ali sledi  	Izberite Vožnja do poti za načrtovanje poti od vaše trenutne lokacije do začetne točke poti s seznama Moje poti. Začetna točka se spremeni v postanek. Vožnja do sledi načrtuje pot do najbližje točke sledi od vašega trenutnega položaja.
Vožnja do začetne točke 	V meniju Trenutna sled izberite ta gumb za načrtovanje poti do začetne točke sledi. Začetna točka se spremeni v postanek. Za več informacije si oglejte razdelek Navigacija s sledjo.
Daj sled v skupno rabo	V meniju Trenutna sled lahko s tem gumbom izvozite trenutno sled kot datoteko GPX in jo shranite v pomnilniško kartico, da si jo lahko izmenjate z drugimi uporabniki.
Predvajaj predogled načrtovane poti ali sledi 	S tem gumbom si lahko ogledate predogled načrtovane poti ali sledi.
Ustavi predogled načrtovane poti ali sledi 	S tem gumbom lahko ustavite predogled načrtovane poti ali sledi.

Izogibanje blokirani cesti

Če je na vaši načrtovani poti blokirana cesta, se ji lahko izognete, tako da spremenite svojo načrtovano pot.

1. V [pogledu vodenja](#) izberite simbol ali ploščo s hitrostjo trenutne lokacije.

Namig: plošča s hitrostjo se prikaže šele, ko začnete voziti po načrtovani poti.

2. Izberite možnost **Izogni se blokirani cesti**.

Pojavi se nova načrtovana pot, ki se izogne blokirani poti. Lahko se vam prikažeta največ dve nadomestni poti, odvisno od cestnega omrežja med vami in vašim ciljem.

V pogledu zemljevida se prikaže nova načrtovana pot, v oblaku pa je navedena razlika v času potovanja.

Opomba: nadomestna pot okoli blokirane poti morda ne obstaja.

3. Izberite novo načrtovano pot tako, da izberete oblček s časom.
Vodenje do vašega cilja se ponovno začne izogibati blokirani poti. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Izogibanje delu načrtovane poti

Če je del ceste zaprt ali se želite izogniti delu načrtovane poti, lahko izberete določen odsek načrtovane poti, ki se mu želite izogniti.

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Trenutna načrtovana pot**.



3. Izberite **Izogni se delu načrtovane poti**.



Odpre se zaslon s seznamom odsekov, iz katerih je sestavljena trenutna načrtovana pot.

4. Izberite odsek načrtovane poti, ki se mu želite izogniti.

V predogledu se izbrani odsek prikaže na zemljevidu.

5. Izberite **Izogni se**.

Naprava poišče novo načrtovano pot, ki se izogne izbranemu odseku načrtovane poti. Nova načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.

Opomba: če nadomestna pot okoli odseka načrtovane poti ne obstaja, je ni mogoče poiskati.

Vodenje do cilja se nadaljuje z izoginitvijo izbranemu odseku načrtovane poti. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Iskanje nadomestne načrtovane poti


Pomembno: zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati nadomestno načrtovano pot, naredite naslednje:

1. Načrtujte pot na običajen način.
2. V [pogledu zemljevida](#) izberite načrtovano pot.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
4. Izberite **Nadomestna načrtovana pot** in nato **lšči nadomestne poti**.

V pogledu zemljevida se prikažejo do tri nadomestne načrtovane poti. Vsaka nadomestna načrtovana pot v oblaku prikaže razliko v času potovanja. Izberete lahko tudi gumb **km/mi**, če želite razliko prikazati kot razdaljo.

Namig: pri izračunu nadomestnih načrtovanih poti se uporabijo informacije storitve TomTom [Traffic](#). Načrtovane poti, ki zahtevajo 50 % daljši čas od prvotne načrtovane poti, niso prikazane.

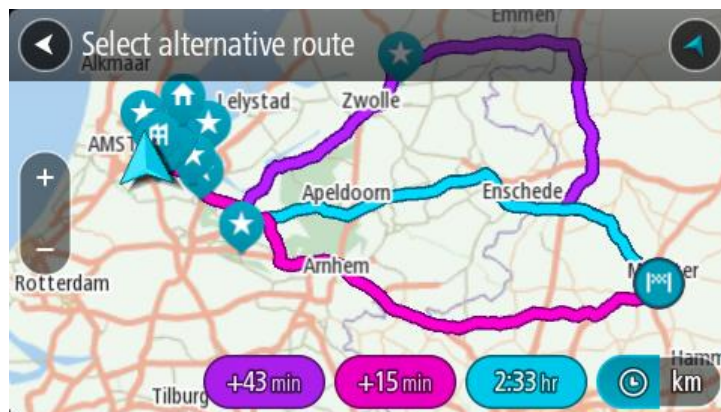

5. Izberite želeno načrtovano pot tako, da tapnete na oblaček s časom. Začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Opomba: nadomestne načrtovane poti lahko poiščete še na dva načina:

1. V glavnem meniju izberite možnost **Trenutna načrtovana pot** in nato možnost **Išči nadomestne poti**.
2. Če naprava podpira glasovni nadzor, izgovorite "Išči nadomestne poti".

Vrste načrtovanih poti

Izberite **Spremeni vrsto poti**, če želite spremeniti vrsto načrtovane poti do trenutnega cilja. Načrtovana pot se ponovno izračuna glede na izbrano novo vrsto.

Izberete lahko te vrste načrtovane poti:

- **Najhitrejša načrtovana pot** - najhitrejša pot do cilja. Ves čas poteka preverjanje vaše načrtovane poti, ki upošteva prometne razmere.
- **Najkrajša načrtovana pot** - najkrajša pot do cilja. Ta lahko traja dlje od najhitrejše.
- **Okolju najbolj prijazna načrtovana pot** - pot z najnižjo porabo goriva.
- **Izogni se avtocestam** - ta vrsta načrtovane poti se izogne vsem avtocestam.
- **Ovinkasta načrtovana pot** - načrtovana pot z največ zavoji.

Opomba: ovinkaste načrtovane poti so na voljo le za navigacijske naprave TomTom Rider.

Privzeto vrsto načrtovanih poti lahko izberete v meniju [Nastavitve](#).

Izogibanje značilnostim na načrtovani poti

Nekaterim značilnostim na trenutno načrtovani poti se lahko izognete. Izognete se lahko tem značilnostim načrtovanih poti:

- **Plačljive ceste**
- **Trajekti in vlaki za prevoz avtomobilov**
- **Pasovi za več potnikov**
- **Neasfaltirane ceste**

Opomba: pasovi z več potniki se včasih imenujejo tudi pasovi z vozači in jih ni v vsaki državi. Če se želite voziti po teh pasovih, bo morala biti v avtomobilu več kot ena oseba ali pa bo moral avtomobil uporabljati okolju prijazno gorivo.

Če se odločite, da se želite izogniti značilnosti načrtovane poti, se izračuna nova.

V možnosti Načrtovanje poti menija Nastavitve lahko nastavite, kako se ob načrtovanju vsake nove poti obravnava posamezna značilnost načrtovanih poti.

Če se želite izogniti značilnosti na načrtovani poti, naredite naslednje.

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Trenutna načrtovana pot**.



3. Izberite možnost **Izogni se cestninam in drugemu**.



Odpre se zaslon s seznamom značilnosti, ki se jim lahko izognete. Značilnosti na načrtovani poti so poudarjene.

4. Izberite značilnost, ki se ji želite izogniti.
5. Izberite **OK**.

Poišče se nova načrtovana pot, ki se izogne značilnosti poti. Nova načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.

Opomba: če nadomestna pot okoli značilnosti poti ne obstaja, je ni mogoče poiskati.

Vodenje do cilja se nadaljuje. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Izogibanje dogodku ali značilnosti načrtovane poti v vrstici načrtovane poti

Dogodku ali značilnosti poti, ki je na načrtovani poti, se lahko izognete.

Opomba: če dogodek ali značilnost poti ne obstaja, ni mogoče poiskati nadomestna pot okoli dogodka ali značilnosti.

1. V vrstici načrtovane poti izberite simbol za značilnost poti, ki se ji želite izogniti.
2. Značilnost poti se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.
3. V pojavnem meniju izberite **Izogni se**.

Poišče se nova načrtovana pot, ki se izogne značilnosti poti.

Dodajanje postanka načrtovani poti v meniju trenutne načrtovane poti

1. V glavnem meniju izberite **Trenutna načrtovana pot**.
2. Izberite **Postanek dodaj poti**.
Prikaže se pogled zemljevida.
3. Postanek izberete tako, da opravite enega od teh korakov:
 - Pogled približajte zemljevidu, nato pa lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete. V pojavnem meniju izberite **Dodaj**.



- Izberite možnost **Iskanje** in poiščite lokacijo. Ko jo najdete, izberite **Dodaj**.



Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

Dodajanje postanka načrtovani poti z zemljevidom

1. Pritisnite [gumb za preklap pogleda](#), da prikažete zemljevid.
Na zemljevidu se prikaže celotna načrtovana pot.
2. Pogled približajte zemljevidu, nato pa lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju.
4. Izberite možnost **Uporabi na načrtovani poti**.
5. Izberite **Dodaj trenutni načrtovani poti**.



Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

Brisanje postanka iz načrtovane poti

1. V [vrstici načrtovane poti](#) pritisnite postanek, ki ga želite izbrisati.
Pogled zemljevida se približa postanku in prikaže se pojavni meni.

Namig: če izberete napačen postanek, pritisnite gumb Nazaj, da se vrnete na zemljevid.

2. Izberite **Izbriši postanek**.
Postanek se izbriše in načrtovana pot se izračuna znova.

Preskok naslednjega postanka na načrtovani poti

1. V glavnem meniju izberite **Trenutna načrtovana pot**.
2. Izberite **Preskoči naslednji postanek**.
Prikaže se pogled zemljevida. Naslednji postanek na načrtovani poti se izbriše, načrtovana pot pa se znova izračuna.

Preurejanje postankov na načrtovani poti

1. V glavnem meniju izberite **Trenutna načrtovana pot**.
2. Izberite **Preurejanje postankov**.
Pogled zemljevida prikaže počiščeno načrtovano pot. Prikazani so začetna točka, cilj in vsi postanki.
3. Postanke izberite enega za drugim, v tistem vrstnem redu, v katerem jih želite imeti.
Ko izberete postanek, se simboli spremenijo v zastavice. Zadnji postanek, ki ga izberete, postane cilj.
Vaša pot se preračuna z upoštevanjem spremenjenega vrstnega reda postankov.

Moje poti

Moje poti

Možnost Moje poti omogoča preprosto shranjevanje in pridobivanje načrtovanih poti in sledi.

Možnost Moje poti boste morda želeli uporabiti v eni ali več naslednjih situacij:


- **Za službene namene - vaše delo vključuje vsakodnevno vožnjo po različnih načrtovanih poteh z večkratnimi postanki.** Vaše poti se lahko spreminjajo, zato morate biti prilagodljivi in imeti možnost spreminjanja vrstnega reda postankov ali načrtovane poti.
- **Na dopustu** - odpravljate se na dopust in želite načrtovati in shraniti pot. Vaša pot vključuje slikovite ceste, postanke v različnih hotelih in drugih krajih, npr. turistične zanimivosti.
- **Za potovanja** - če želite slediti potovanju, ki ste ga prenesli iz interneta, ali voziti po načrtovani poti, ki jo je z vami delil drug uporabnik.
- **Za prevoz na delo** - če želite dodati enega ali več rednih postankov na relaciji dom in delovno mesto. Vaša večerna pot domov je obratna vaši poti za prihod na delo ob jutrih.

Načrtovane poti lahko ustvarite in shranite v napravo Rider ali program [MyDrive](#). Za ustvarjanje in urejanje načrtovanih poti in sledi lahko uporabite tudi orodje, kot je program [Tyre Pro](#).

O načrtovanih poteh in sledih

Izraz "načrtovana pot" zajema dve vrsti načrtovane poti med dvema krajema:

- **Načrtovane poti** imajo začetno točko in cilj ter morda nekaj postankov. Naprava izračuna zeleno vrsto načrtovane poti med vsemi temi točkami, na primer najhitrejšo ali najvarčnejšo, pri tem pa uporabi storitev [Traffic](#). Načrtovano pot lahko uredite, na primer dodate lahko postanke ali premaknete začetno točko. Načrtovane poti lahko uvozite v napravo, vendar jih ne morete izvoziti iz nje.



- **Sledi** imajo prav tako začetno točko in cilj, vendar nimajo postankov. Načrtovana pot sledi sledi, kolikor se da natančno, pri čemer ne upošteva zelene vrste načrtovane poti, prometnih razmer in morebitnih zastojev na načrtovani poti. Sledi lahko urejate le z orodji, kot je program [Tyre Pro](#). Sledi lahko uvozite v napravo in izvozite iz nje.



Namig: sledi so označene s pikčasto puščico.

Pomembno: načrtovanih poti in sledi ne morete hraniti na isti pomnilniški kartici kot zemljevide, ker se uporablja drugačno formatiranje pomnilniške kartice.

O datotekah GPX in ITN

Datoteke GPX (oblika datoteke za izmenjavo podatkov GPS)

Datoteke GPX vsebujejo zelo podroben zapis krajev, ki ste jih obiskali na sledi, vključno z vsemi lokacijami zunaj cest. Po uvozu se datoteke GPX spremenijo v sledi.

Uporaba datotek GPX

Z datoteko GPX lahko naredite več stvari:

- Z orodjem, kot je program [Tyre Pro](#), si lahko ogledate datoteko sledi.
- Izvozite jo lahko v pomnilniško kartico ali neposredno v računalnik, potem pa si lahko z računalnikom ogledate datoteko v programski opreми, kot je Google Zemlja.

Opomba: med ogledom tega, kar ste posneli, lahko opazite, da se posnete lokacije GPS ne ujemajo vedno s cestami. To se lahko zgodi iz več razlogov. Prvi je, da naprava skuša vzdrževati majhno velikost datotek, pri tem pa lahko pride do rahlega padca v stopnji natančnosti podatkov. Drugi razlog pa je, da naprava za točno predstavitev krajev, ki ste jih obiskali, snema dejanske podatke iz čipa GPS, ne pa tisto, kar vidite na zaslonu. Tretji razlog je, da so zemljevidi v programski opreми, s katero si ogledujete posnetek, neporavnani.

- Izvozite datoteko in jo delite s prijatelji.

Opomba: sledi lahko [uvozite](#) in [izvozite](#).

Datoteke ITN (TomTomova oblika datoteke z načrtom potovanja)

Datoteka ITN vsebuje manj podrobnosti kot datoteka GPX. Datoteka ITN lahko vsebuje največ 255 lokacij, kar zadošča za natančno poustvarjanje načrtovane poti. Po uvozu se datoteke ITN spremenijo v načrtovane poti.

Uporaba datotek ITN

Z datoteko ITN lahko naredite več stvari:

- Datoteko ITN lahko uvozite v napravo TomTom Rider, tako da boste lahko znova potovali po isti poti in pri tem dobivali navodila za navigacijo.
- Z orodji, kot je program [Tyre Pro](#), si lahko ogledate načrtovano pot.


Opomba: načrtovane poti lahko [uvozite](#), vendar jih ne morete izvoziti.

Shranjevanje poti

1. Pot načrtujte po korakih, ki so opisani v razdelku [Načrtovanje poti](#).

Namig: če svoje načrtovane poti ne vidite v pogledu zemljevida, izberite gumb Nazaj in prikaže se vaša načrtovana pot.

2. Izberite načrtovano pot.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.

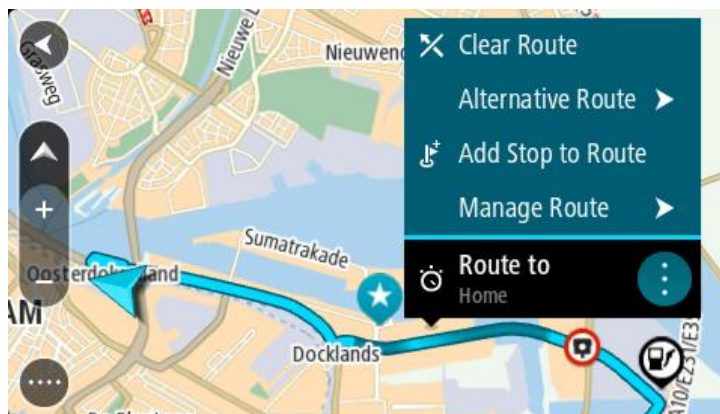

4. Izberite možnost **Upravljanje načrtovane poti** in nato **Dodaj med moje poti**.

Ime poti je prikazano na zaslonu za urejanje.

5. Ime načrtovane poti spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
6. Načrtovano pot shranite na seznam Moje poti.

Namig: načrtovano pot lahko shranite tudi z gumbom **Dodaj med Moje poti** v meniju Trenutna načrtovana pot.

Navigacija s pomočjo shranjene poti

Za navigacijo s pomočjo predhodno shranjene poti naredite to:

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. S seznama izberite načrtovano pot.

Načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.



3. Za navigacijo do začetka shranjene načrtovane poti, izberite **Vožnja**.

Začetna točka shranjene poti se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se pot načrtuje. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.



Namig: obstajata še dva načina za navigacijo s pomočjo shranjene poti:

Izberite začetno točko načrtovane poti. Ko se odpre pojavni meni, izberite **Spremeni v postanek**.

Druge možnost je, da v meniju Trenutna načrtovana pot izberete **Vožnja do načrtovane poti**.

Navigacija do postanka na shranjeni načrtovani poti

Namesto navigacije od trenutne lokacije do začetka shranjene načrtovane poti lahko uporabite navigacijo od trenutne lokacije do postanka na shranjeni načrtovani poti. Postanek se spremeni v začetek načrtovane poti. Nova začetna točka je morda bližje vaši trenutni lokaciji ali pa morda želite le skrajšati načrtovano pot.

Opomba: načrtovana pot od prvotne začetne točke do nove začetne točke se odstrani iz načrtovane poti.

Opomba: prvotna načrtovana pot na seznamu **Moje poti** se ne spremeni. Če si želite ogledati celotno načrtovano pot, jo ponovno izberite na seznamu **Moje poti**.

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. S seznama izberite načrtovano pot.
Načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.
3. Izberite postanek, ki ga želite uporabiti kot začetno točko, in nato izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
4. Izberite **Začni načrtovano pot od tukaj**.
Načrtovana pot se izračuna od nove začetne točke.
5. Izberite **Vožnja**.
Začetna točka načrtovane poti se pretvori v prvi postanek, nato pa se pot načrtuje od vaše trenutne lokacije. Začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Namig: obstajata še dva načina za navigacijo s pomočjo shranjene poti:

Izberite začetno točko načrtovane poti. Ko se odpre pojavni meni, izberite **Spremeni v postanek**.


Druge možnost je, da v meniju **Trenutna načrtovana pot** izberete **Vožnja do načrtovane poti**.

Dodajanje postanka v shranjeni načrtovani poti z zemljevidom

Opomba: lahko pa tudi pridržite lokacijo na zemljevidu in v pojavnem meniju izberete **Dodaj trenutni načrtovani poti**.

1. Pritisnite [gumb za preklap pogleda](#), da prikažete zemljevid.
Na zemljevidu se prikaže celotna načrtovana pot.
2. Izberite načrtovano pot.

3. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.

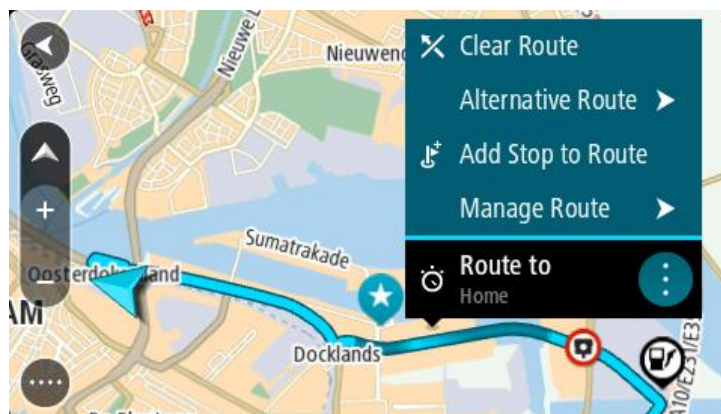

4. Izberite **Upravljanje postankov**.
5. Izberite **Postanek dodaj poti**.
6. Na zemljevidu izberite nov postanek.

Opomba: če poznate ime novega postanka, lahko za izbor postanka namesto zemljevida uporabite **Iskanje**.

7. Za dodajanje lokacije kot postanek izberite gumb **Dodaj postanek**.
Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

Namig: za posodobitev sprememb shranjenih poti na seznamu **Moje poti** izberite načrtovano pot na zemljevidu, nato pa v pojavnem meniju izberite **Shrani spremembe načrtovane poti**.

Snemanje sledi

Med vožnjo lahko beležite sled ne glede na to, ali ste pred tem načrtovali pot ali ne. Po snemanju lahko sled izvozite, tako da si jo lahko izmenjate z drugimi vozniki ali ogledate z orodji, kot je program [Tyre Pro](#).

Če želite posneti sled, naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite možnost **Začni snemati**.
V spodnjem desnem kotu zaslona zasveti rdeča pika, ki na začetku 3-krat utripne, s čimer prikaže, da snemate. Pika je prikazana na zaslonu, dokler ne ustavite snemanja.
2. Če želite ustaviti snemanje, v glavnem meniju izberite možnost **Ustavi snemanje**.
3. Vnesite ime sledi ali pustite predlagano kombinacijo datuma in časa.
4. Glede na napravo, ki jo uporabljate, izberite možnost **Dodaj** ali **Končano**.
5. Sled se shrani v **Moje poti**.


Opomba: [sledi lahko izvozite](#) kot datoteke GPX in jih shranite v pomnilniško kartico, da si jih lahko izmenjate z drugimi vozniki.

Navigacija s sledjo


[Sledi lahko uvozite](#) v napravo Rider s programom [MyDrive](#). Za navigacijo z uvoženo sledjo naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. Na seznamu izberite želeno sled.

Sled se prikaže v pogledu zemljevida.

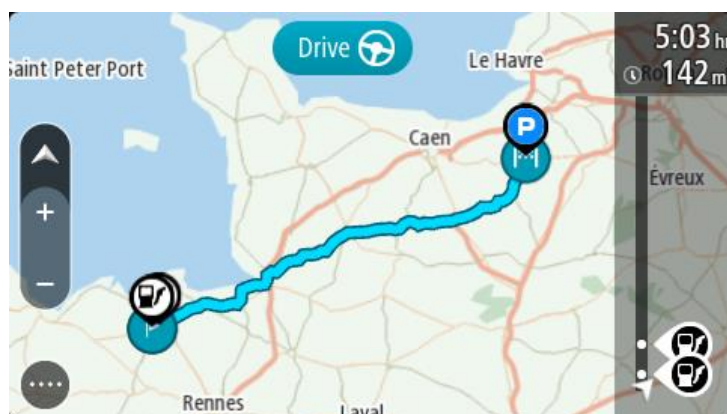

3. Izberite sled in nato izberite pojavni meni.

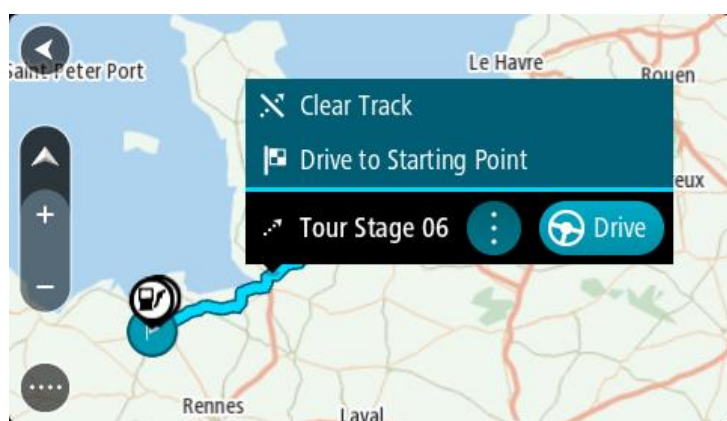

4. Izberite možnost **Vožnja do začetne točke**.

Začetna točka sledi se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se načrtuje pot. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

Opomba: na zemljevidu sta načrtovana pot in sled prikazani z različnima barvama. Ena barva je uporabljena za načrtovano pot od vaše trenutne lokacije do začetne točke, druga barva pa za sled.

Namig: obstajata še dva načina za navigacijo s pomočjo shranjene poti:

Izberite začetno točko načrtovane poti. Ko se odpre pojavni meni, izberite **Vožnja do začetne točke**.

Druga možnost je, da v meniju Trenutna sled izberete **Vožnja do začetne točke**.

Brisanje načrtovane poti ali sledi s seznama Moje poti

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. Izberite **Urejanje seznama**.
3. Izberite načrtovane poti, ki jih želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

Izvoz sledi na pomnilniško kartico

Sledi lahko izvozite kot datoteke GPX in jih shranite v pomnilniško kartico, da si jih lahko izmenjate z drugimi uporabniki.

Pomembno: načrtovanih poti in sledi ne morete hraniti na isti pomnilniški kartici kot zemljevide, ker se uporablja drugačno formatiranje pomnilniške kartice.

Opomba: trenutno lahko iz naprave Rider izvozite le sledi.

Za izvoz ene ali več sledi naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. Izberite možnost **Daj sledi v skupno rabo**.

Namig: druga možnost je, da v pogledu zemljevida izberete sled, nato pa v pojavnem meniju izberete možnost **Daj sled v skupno rabo**.

3. Na seznamu izberite eno ali več sledi za izvoz.

Namig: če želite za izvoz izbrati ali preklicati vse poti, izberite gumb v pojavnem meniju.

4. Izberite možnost **Daj v skupno rabo**, nato pa izberite možnost **Izvoz v pomnilniško kartico**. Prikaže se sporočilo **Shranjevanje**.

Namig: če v pomnilniški kartici ni dovolj prostora ali če kartica ni pravilno formatirana, se na zaslonu prikaže pomoč za odpravo te težave.

5. Ko se prikaže sporočilo, da so bile sledi uspešno izvožene, odstranite pomnilniško kartico, da si lahko sledi izmenjate z drugimi uporabniki.

Opomba: vsaka izvožena načrtovana pot se shrani kot datoteka GPX v mapo **Načrtovane poti TomTom** v pomnilniški kartici.

Uvoz načrtovanih poti in sledi s pomnilniške kartice

Iz pomnilniške kartice lahko uvozite dve vrsti datotek:

- Datoteke GPX, ki se po uvozu spremenijo v sledi.
- Datoteke ITN, ki se po uvozu spremenijo v načrtovane poti.

Datoteke ITN so TomTomove datoteke z načrtom potovanja. Datoteke z načrtom potovanja lahko beležijo drugi uporabniki in jih delijo z vami, datoteke ITN in GPX pa lahko prenesete tudi z orodji, kot je program [Tyre Pro](#).

Za uvoz ene ali več načrtovanih poti in sledi iz pomnilniške kartice naredite naslednje:

1. V režo za kartice na napravi TomTom Rider vstavite pomnilniško kartico.
Če so v pomnilniški kartici načrtovane poti, se prikaže sporočilo, ki to potrdi.
2. Izberite možnost **Uvozi načrtovane poti**.
3. Na seznamu na pomnilniški kartici izberite eno ali več načrtovanih poti za uvoz.
4. Izberite možnost **Uvozi**.
Prikaže se sporočilo **Uvažanje sledi**. Načrtovane poti se uvozijo v napravo.
5. Ko se prikaže sporočilo, da so bile načrtovane poti uspešno uvožene, odstranite pomnilniško kartico.
6. Če si želite ogledati uvožene načrtovane poti in sledi, v glavnem meniju izberite možnost **Moje poti**.

Izvoz sledi prek povezave Bluetooth

Sledi lahko kot datoteke GPX izvozite v napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, in jih delite z drugimi uporabniki.

Za izvoz ene ali več sledi naredite naslednje:

1. Omogočite povezavo Bluetooth v napravi, v katero želite izvoziti sledi. Prepričajte se, da je naprava vidna.
2. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
V napravi Rider omogočite povezavo Bluetooth.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju in nato izberite možnost **Daj sledi v skupno rabo**.

Namig: druga možnost je, da v pogledu zemljevida pri prikazani sledi izberete sled, nato pa v pojavnem meniju izberete možnost **Daj sled v skupno rabo**.

4. Na seznamu izberite eno ali več sledi za izvoz.

Opomba: trenutno lahko iz naprave Rider izvozite le sledi.

Namig: če želite za izvoz izbrati ali preklicati vse poti, izberite gumb v pojavnem meniju.

5. Izberite možnost **Daj v skupno rabo** in nato možnost **Pošlji prek povezave Bluetooth**.
6. Na seznamu naprav izberite napravo, v katero želite izvoziti sledi.
7. Izberite možnost **Pošlji**.
8. Na sprejemni napravi izberite možnost **Sprejmi**.
Med izvozom sledi je prikazano sporočilo **Pošiljanje sledi**.

Namig: če v sprejemni napravi ni dovolj prostora, se na zaslonu prikaže pomoč za odpravo te težave.

9. Ko se prikaže sporočilo, da so načrtovane poti uspešno izvožene, lahko sledi v sprejemni napravi delite z drugimi motoristi.

Opomba: vsaka izvožena načrtovana pot se shrani kot datoteka GPX v mapo Bluetooth v sprejemni napravi.

Uvoz načrtovanih poti in sledi prek povezave Bluetooth

Iz naprave, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko v napravo TomTom Rider uvozite dve vrsti datotek:

- Datoteke GPX, ki se po uvozu spremenijo v sledi.
- Datoteke ITN, ki se po uvozu spremenijo v načrtovane poti.

Namig: datoteke ITN so TomTomove datoteke z načrtom potovanja. S prijatelji si lahko izmenjujete datoteke z načrtom potovanja ali prenesete datoteke ITN in GPX iz programa [Tyre Pro](#).

Za uvoz ene ali več načrtovanih poti in sledi naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
V napravi Rider omogočite povezavo Bluetooth.
2. Omogočite povezavo Bluetooth v napravi, iz katere želite uvoziti sledi.
3. V napravi s programom za upravljanje datotek poiščite datoteke s sledmi ali načrtovanimi potmi.
4. Izberite eno ali več datotek, ki jih želite poslati, nato pa jih dajte v skupno rabo prek povezave Bluetooth.

Opomba: postopek skupne rabe datotek se lahko med posameznimi napravami razlikuje.

Opomba: nekatere naprave s sistemom Android ne podpirajo skupne rabe datotek GPX ali ITN prek povezave Bluetooth brez programa za skupno rabo datotek prek povezave Bluetooth. Ti programi so na voljo v trgovini Google Play.

5. Na seznamu razpoložljivih naprav izberite svojo napravo TomTom Rider.
6. V napravi Rider izberite možnost **Sprejmi**, da sprejmete sledi prek povezave Bluetooth.
Sledi so prejete in uvožene.

7. Izberite **OK**.

Uvožene načrtovane poti in sledi so prikazane na seznamu **Moje poti**.

Uvoz načrtovanih poti iz računalnika prek povezave USB

Iz računalnika lahko prek povezave USB v napravo Rider uvozite dve vrsti datotek:

- Datoteke GPX, ki se po uvozu spremenijo v sledi.
- Datoteke ITN, ki se po uvozu spremenijo v načrtovane poti.

Namig: datoteke ITN so TomTomove datoteke z načrtom potovanja. S prijatelji si lahko izmenjujete datoteke z načrtom potovanja ali prenesete datoteke ITN in GPX iz programa [Tyre Pro](#).

Če želite uvoziti načrtovane poti prek povezave USB, sledite naslednjim korakom:

1. Povežite napravo Rider z računalnikom prek kabla USB in napravo Rider vklopite.
Pojavi se prikaz **Povezava z zaslonom računalnika**.

Opomba: uporabljajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi Rider. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

Opomba: kabel USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

Namig: če zapustite prikaz **Povezava z zaslonom računalnika**, a še vedno želite uvoziti načrtovane poti, odklopite kabel USB iz računalnika in ga ponovno vklopite.

2. V napravi Rider izberite **Uvozi načrtovane poti**.
3. V računalniku odprite datotečni brskalnik.

Namig: naprava Rider je prikazana kot pogonska naprava.

4. V datotečnem brskalniku kopirajte načrtovano pot ali poti, ki jih želite uvoziti, in jih prilepite v napravo Rider.

Namig: načrtovane poti lahko prilepite v korenski imenik ali mapo notranjega pomnilnika. Če imate v napravi Rider pomnilniško kartico, lahko načrtovane poti kopirate tudi v mapo kartice SD.

5. V napravi Rider izberite **Končano**.
Naprava Rider prikazuje kopirano pot.
6. Izberite eno načrtovano pot, ki jih želite uvoziti, ali več in izberite **Uvozi**.
Prikaže se sporočilo **Uvažanje načrtovanih poti**.
7. Ko se prikaže sporočilo **Uvoz je končan**, izberite **OK** in odklopite napravo Rider.
8. Če si želite ogledati uvožene načrtovane poti in sledi, v glavnem meniju izberite možnost **Moje poti**.

Moji kraji

Moji kraji

Moji kraji omogočajo preprost način, da izberete lokacijo, ne da bi jo vsakič iskali. S seznamom Moji kraji lahko ustvarite zbirko koristnih ali priljubljenih naslovov.

Namig: izraza "priljubljena" in "kraj" imata enak pomen; priljubljene so namreč kraji, ki jih pogosto obiskujete.

Ti elementi so vedno na seznamu Moji kraji:

- **Dom** - vaša domača lokacija je lahko domači naslov ali kraj, ki ga pogosto obiskujete. S to možnostjo lahko hitro začnete navigacijo do tja.
- **Služba** - vaša lokacija službe je lahko naslov službe ali kraj, ki ga pogosto obiskujete. S to možnostjo lahko hitro začnete navigacijo do tja.
- **Nedavni cilji** - izberite ta gumb, če želite cilj izbrati s seznama lokacij, ki ste jih nedavno uporabili za cilj. Ti vključujejo tudi postanke.
- **Označene lokacije** - lokacijo lahko označite in jo začasno dodate na seznam Moji kraji.

Lokacijo lahko na seznam Moji kraji dodate neposredno z možnostjo [Moji kraji](#), z [izbiro lokacije](#) na zemljevidu, z [iskanjem lokacije](#) ali z [označevanjem lokacije](#).

Sezname destinacij skupnosti lahko prenesete s programom [TomTom MyDrive](#) in izberete prikazovanje lokacij destinacij na zemljevidu.

Domača lokacija, lokacija službe, označene lokacije in lokacije, ki ste jih dodali, so prikazane na seznamu Moji kraji ter označene na [zemljevidu](#).



Nastavitev domače lokacije ali lokacije službe

Domačo lokacijo ali lokacijo službe lahko nastavite na te načine:

Nastavitev domače lokacije in lokacije službe z možnostjo Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Dodaj dom** ali **Dodaj službo**.

Namig: če želite nastaviti domačo lokacijo, lahko izberete tudi možnost **Dodaj dom** v glavnem meniju.

3. Lokacijo doma ali službe izberete tako, da naredite nekaj od tega:
 - Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Pridržite lokacijo, ki jo želite izbrati, nato pa izberite **Nastavi**.
 - Izberite gumb Iskanje in poiščite lokacijo. Izberite lokacijo, ki jo želite nastaviti za domačo lokacijo ali lokacijo službe, nato pa izberite **Nastavi**.

Nastavitev domače lokacije ali lokacije službe z zemljevidom

1. V [pogledu zemljevida](#) premikajte zemljevid in ga povečujte, dokler ne vidite domače lokacije ali lokacije službe.
2. Pritisnite jo in držite, da jo izberete.
V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.
1. Odprite pojavni meni in izberite **Dodaj kraj**.
2. V vrstici za ime vnesite ime "Dom" ali "Služba".

Opomba: "Dom" se mora začeti z veliko črko D in "Služba" se mora začeti z veliko črko S.


3. Shranite lokacijo.
Vaša domača lokacija ali lokacija službe se prikaže na zemljevidu.

Spreminjanje domače lokacije

Domačo lokacijo lahko spremenite na te načine:

Spreminjanje domače lokacije z možnostjo Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Dom**.
Domača lokacija se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.

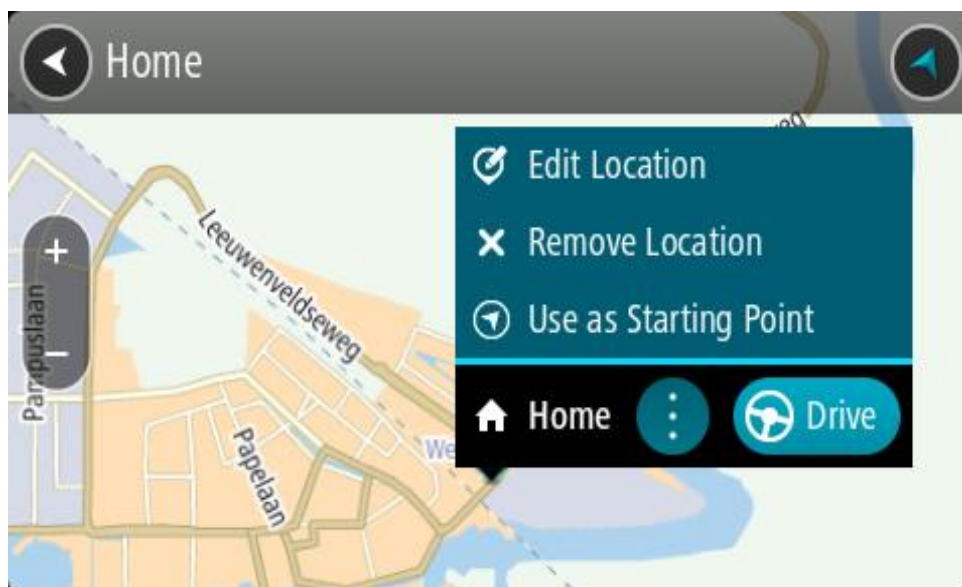

3. Izberite možnost **Urejanje lokacije**.
4. Novo domačo lokacijo izberete tako, da naredite nekaj od tega:

- Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete, nato pa izberite simbol za dodajanje domače lokacije.
- Izberite gumb **Iskanje** in poiščite lokacijo. Izberite lokacijo, ki jo želite nastaviti za domačo. Izberite **Nastavi dom**.

Spreminjanje domače lokacije z zemljevidom

1. V [pogledu zemljevida](#) premikajte zemljevid in ga povečujte, dokler ne vidite nove domače lokacije.
2. Izberite lokacijo tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon.
V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.
1. Odprite pojavni meni in izberite **Dodaj kraj**.
2. V vrstici za ime vnesite ime "Home".

Opomba: "Home" se mora začeti v veliko črko H.

3. Izberite možnost **Dodaj**.
Vaša domača lokacija se spremeni v novo lokacijo.

Dodajanje lokacije s seznama Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Dodaj nov kraj**.
3. Lokacijo izberete tako, da naredite nekaj od tega:
 - Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete, nato pa izberite simbol za dodajanje lokacije.
 - Poiščite lokacijo. Izberite **Prikaži na zemljevidu** in izberite simbol za dodajanje lokacije.




Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.

4. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
5. Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.

Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z zemljevida

1. Premikajte zemljevid in ga povečajte, dokler ne vidite cilja, do katerega želite priti.

2. Pritisnite jo in držite, da jo izberete.

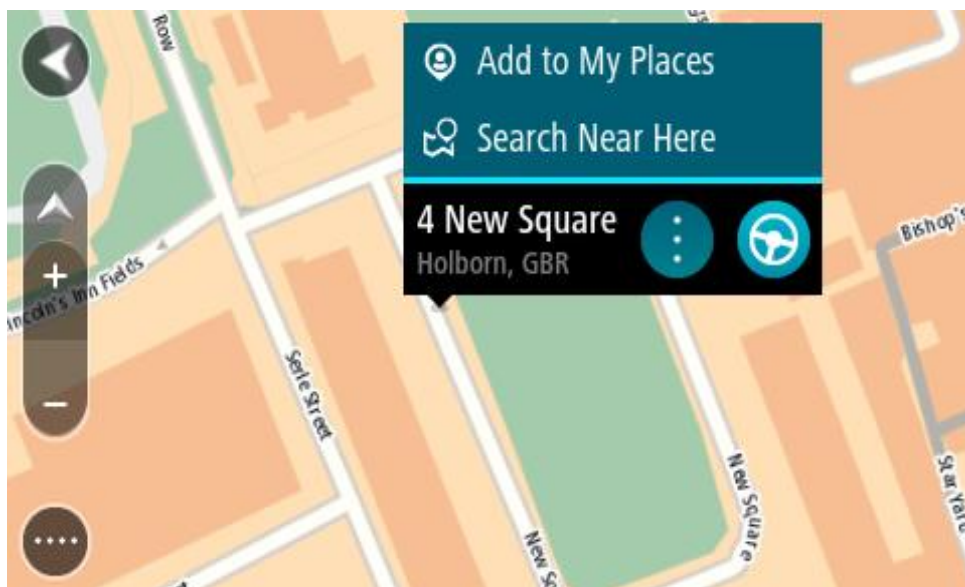

3. Izberite gumb v pojavnem meniju.



4. Izberite **Dodaj kraj**.
Ime lokacije je prikazano na zaslonu za urejanje.
5. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
6. Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.
Dodana lokacija je prikazana z oznako na zemljevidu.

Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z iskanjem

1. Poiščite lokacijo.
2. Izberite lokacijo in nato še **Prikaži na zemljevidu**.
3. Ko se lokacija prikaže na zemljevidu, izberite gumb v pojavnem meniju.



4. Izberite **Dodaj kraj**.
Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.
5. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
6. Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.

Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z označevanjem

Če želite lokacijo označiti in jo začasno dodati na seznam Moji kraji, naredite naslednje:

1. Prepričajte se, ali je vaša trenutna lokacija tista, ki jo želite označiti.
2. Izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo v [pogledu vodenja](#), da odprete [hitri meni](#).
3. Izberite **Označi lokacijo**.
4. Ko je lokacija označena, se shrani na seznam Moji kraji na seznamu Označene lokacije.

Če označeno lokacijo želite trajno shraniti, jo dodajte na seznam Moji kraji na naslednji način:

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite možnost **Označene lokacije** in izberite svojo lokacijo na seznamu. Označena lokacija se prikaže na zemljevidu.
3. V pojavnem meniju izberite možnost **Dodaj kraj**. Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.
4. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
5. Izberite možnost **Dodaj**.

Brisanje nedavnega cilja s seznamom Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Nedavni cilji**.
3. Izberite **Urejanje seznama**.
4. Izberite cilje, ki jih želite izbrisati.
5. Izberite **Izbriši**.

Brisanje lokacije s seznamom Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Urejanje seznama**.
3. Izberite kraje, ki jih želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

Uporaba seznamov destinacij skupnosti

Na internetu lahko poiščete zbirke destinacij skupnosti in jih prenesete v seznam Moji kraji s programom [MyDrive](#) v spletnem brskalniku. Seznam destinacij lahko na primer vsebuje mesta za kampiranje ali restavracije na območju, po katerem potujete. Ponuja vam preprost način za izbiro lokacije, ne da bi jo morali vsakič poiskati.

Namig: v nekaterih navigacijskih napravah TomTom so sezname destinacij vnaprej nameščeni.

Za zbirke destinacij uporablja naprava Rider datoteke .OV2.


Opomba: naprava Rider mora imeti vsaj 400 MB prostega pomnilnika, preden lahko uvozi datoteke .OV2 in .GPX. Če se prikaže sporočilo **Potrebujete več prostora**, izbrišite neželene datoteke .OV2 ali .GPX s programom MyDrive ali izbrišite vsebino naprave, izbrišite na primer zemljevid, ki ga ne uporabljate.

Uporaba datoteke .OV2 v napravi Rider

1. S programom [MyDrive](#) v brskalniku prenesite datoteko .OV2.
2. V glavnem meniju izberite možnost **Moji kraji**.
Vaš novi seznam destinacij je prikazan na seznamu Kraji.
3. Izberite novi seznam destinacij.
Novi seznam destinacij se odpre in prikazuje vse destinacije na seznamu.

Namig: če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

Opomba: med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



4. Na seznamu izberite destinacijo ali izberite pogled zemljevida, da prikazete destinacije na zemljevidu.
5. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

Stalno prikazovanje lokacij seznama destinacij na zemljevidu

1. V meniju [Nastavitve](#) izberite možnost **Videz**.
2. Izberite možnost **Pokaži sezname destinacij na zemljevidu**.
Prikaže se seznam vseh seznamov destinacij, ki so shranjeni v napravi Rider.
3. Izberite seznam destinacij, za katerega želite, da je vedno prikazan na zemljevidu.
4. Izberite simbol za seznam destinacij.



5. Vrnite se na pogled zemljevida.
6. Popolnoma [izklopite](#) napravo Rider in jo nato znova vklopite.
Lokacije seznama destinacij so na zemljevidu prikazane s simbolom, ki ste ga izbrali.

Odstranitev lokacij seznama destinacij z zemljevida

1. V meniju [Nastavitve](#) izberite možnost **Videz**.
2. Izberite možnost **Pokaži sezname destinacij na zemljevidu**.
Prikaže se seznam vseh seznamov destinacij, ki so shranjeni v napravi Rider.
3. Izberite seznam destinacij, ki ga želite odstraniti z zemljevida.

Namig: seznam destinacij je označen s simbolom, ki ste ga izbrali.

4. Izberite možnost **Skrij**.
5. Vrnite se na pogled zemljevida.
6. Popolnoma [izklopite](#) napravo Rider in jo nato znova vklopite.
Lokacije seznama destinacij so odstranjene z zemljevida.

Map Share

O storitvi Map Share

Spremembe zemljevidov lahko prijavite s storitvijo Map Share. Te spremembe zemljevidov se nato dajo v skupno rabo drugim uporabnikom naprav TomTom, ko prejmejo posodobitev zemljevida.

Spremembo zemljevida lahko prijavite na dva načina:

- Izberite lokacijo na zemljevidu in takoj ustvarite prijavo spremembe.
- Označite lokacijo in prijavo spremembe ustvarite pozneje.

Za pošiljanje prijav o spremembi zemljevida TomTomu morate napravo Rider priklopiti v računalnik in uporabiti storitev [MyDrive Connect](#).

TomTom preveri vse spremembe zemljevidov. Preverjene spremembe so potem na voljo v okviru naslednje posodobitve zemljevida, ki si jo lahko zagotovite, če napravo povežete s programom [MyDrive Connect](#) prek povezave USB.


Nasvet: če uporabniki v storitvi Map Share prijavijo zaporo ceste, se ta preveri in takoj prikaže v napravi TomTom Traffic.

Ustvarjanje prijave o popravku zemljevida

Pomembno: vseh podrobnosti napake zemljevida iz varnostnih razlogov ne vnašajte med vožnjo. Vedno lahko izberete [Označi lokacijo](#) in prijavo ustvarite pozneje.

Za ustvarjanje prijave o popravku zemljevida naredite naslednje:

1. Lokacijo popravka zemljevida izberite tako, da jo pridržite v pogledu zemljevida.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
3. V pojavnem meniju izberite možnost **Prijavi spremembo zemljevida**.

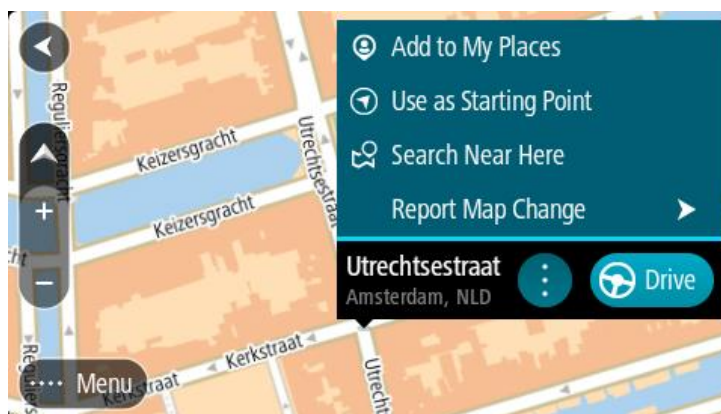

4. Izberite vrsto popravka, ki ga želite izvesti.

5. Opomba: če želite prijaviti vrsto popravka zemljevida, ki ni prikazana v meniju, uporabite možnost [Map Share Reporter](#) na spletnem mestu [tomtom.com](#).



6. Sledite navodilom za izbrano vrsto popravka zemljevida.
7. Izberite možnost **Prijavi**.
8. Napravo Rider povežite s storitvijo [MyDrive](#), da lahko pošljete prijavo o popravku zemljevida družbi TomTom ter prejmete popravke zemljevida drugih uporabnikov naprav družbe TomTom.

Ustvarjanje prijave o spremembi zemljevida iz označene lokacije

Če med vožnjo opazite neskladnost zemljevida, lahko označite lokacijo in spremembo prijavite pozneje.

Namig: trenutno lokacijo lahko označite tudi med vožnjo.

Pomembno: sprememb zemljevidov ne prijavljajte med vožnjo.

1. V [pogledu zemljevida](#) ali [pogledu vodenja](#) izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.

Odpre se hitri meni.



2. Izberite **Označi lokacijo**.
Označena lokacija se skupaj z datumom in časom shranjevanja shrani v možnost **Moji kraji**.
3. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
4. Odprite mapo **Označene lokacije** in izberite označeno lokacijo.
Označena lokacija se prikaže na zemljevidu.
5. V pojavnem meniju izberite možnost **Prijavi spremembo zemljevida**.
6. Izberite vrsto spremembe zemljevida, ki jo želite uporabiti.

Opomba: če želite prijaviti vrsto spremembe zemljevida, ki ni prikazana v meniju, uporabite možnost [Map Share Reporter](#) na spletnem mestu tomtom.com.

7. Sledite navodilom za izbrano vrsto spremembe zemljevida.
8. Izberite možnost **Prijavi**.
Oznaka označene lokacije je odstranjena z zemljevida.
9. Če želite poslati prijavo o spremembi zemljevida TomTomu ter prejeti spremembe zemljevidov drugih uporabnikov naprav TomTom, napravo Rider povežite s storitvijo [MyDrive Connect](#).

Vrste sprememb zemljevidov

Na voljo je več vrst sprememb zemljevidov.


Opomba: če želite prijaviti vrsto spremembe zemljevida, ki ni opisana v nadaljevanju, uporabite možnost [Map Share Reporter na spletnem mestu tomtom.com](#).

Za vse v nadaljevanju opisane spremembe zemljevidov morate napravo Rider povezati s storitvijo [MyDrive Connect](#), da lahko pošljete prijavo o spremembah zemljevidov TomTomu ter prejmete spremembe zemljevidov drugih uporabnikov naprav TomTom.

Omejitev na cesti

Izberite to možnost, če želite blokirati ali odblokirati ulico. Cesto lahko blokirate ali odblokirate v eno ali obe smeri tako, da naredite:

1. Lokacijo spremembe zemljevida izberite tako, da jo pridržite v pogledu zemljevida.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
3. V pojavnem meniju izberite možnost **Prijavi spremembo zemljevida**.
4. Izberite možnost **Omejitev na cesti**.
Izberite cestni znak na katerem koli koncu ceste, da ga spremenite iz odprtega v zaprtega in obratno.

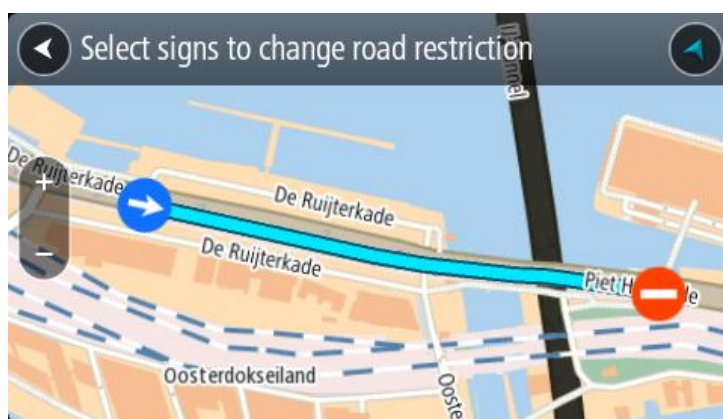

5. Izberite možnost **Prijavi**.

Ime ulice

Izberite to možnost, da popravite nepravilno ime ulice.

1. Lokacijo spremembe zemljevida izberite tako, da jo pridržite v pogledu zemljevida.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
3. V pojavnem meniju izberite možnost **Prijavi spremembo zemljevida**.
4. Izberite možnost **Ime ulice**.
5. Vnesite pravilno ime ulice.
6. Izberite možnost **Prijavi**.

Prepoved zavijanja

Izberite to možnost, če želite prijaviti nepravilne omejitve zavoja ceste.

1. Lokacijo spremembe zemljevida izberite tako, da jo pridržite v pogledu zemljevida.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
3. V pojavnem meniju izberite možnost **Prijavi spremembo zemljevida**.
4. Izberite možnost **Prepoved zavijanja**.
5. Če je prikazano nepravilno križišče, izberite možnost **Izberi drugo križišče**.
6. Izberite smer približevanja.
Zemljevid se obrne tako, da je smer, iz katere prihajate, prikazana na dnu zaslona.
7. Izberite prometne znake po vrsti, da spremenite prepovedi zavoja za vsako cesto v križišču.



8. Izberite možnost **Prijavi**.

Omejitev hitrosti

Izberite možnost, da popravite omejitev hitrosti na zemljevidu.

1. Lokacijo spremembe zemljevida izberite tako, da jo pridržite v pogledu zemljevida.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
3. V pojavnem meniju izberite možnost **Prijavi spremembo zemljevida**.
4. Izberite možnost **Omejitev hitrosti**.
5. Izberite pravilno omejitev hitrosti.
Če je prikazana pravilna omejitev, drsite v levo ali desno skozi razpoložljive omejitve hitrosti.
6. Izberite možnost **Prijavi**.

Prometne kamere

Prometne kamere

Storitev prometnih kamer vas opozarja na te lokacije kamer:

- Lokacije nepremičnih prometnih kamer
- Lokacije mobilnih prometnih kamer
- Mesta za postavitev mobilnih kamer
- Lokacije kamer za merjenje povprečne hitrosti
- Območja omejene hitrosti
- Lokacije kamer na semaforjih
- Prometne kamere na cestah z omejitvami

Storitev prometnih kamer vas opozarja tudi na naslednje nevarnosti:

- Nevarnosti za nesrečo

Za dostop do storitev TomTom v napravi Rider morate imeti [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#) in biti prijavljeni v račun TomTom.

Opomba: storitve TomTom niso na voljo v vseh napravah Rider.

Opomba: nekatere storitve TomTom morda niso na voljo na vaši trenutni lokaciji.

Prehod na drugo območje ali v drugo državo

Ko zapeljete na drugo območje ali v drugo državo, v kateri opozorila o prometnih kamerah niso dovoljena, naprava Rider izklopi storitev prometnih kamer. Na teh območjih ali v teh državah ne boste prejeli opozoril o prometnih kamerah.

Na nekaterih območjih ali v nekaterih državah so dovoljena omejena opozorila o prometnih kamerah, na primer samo opozorila o nepremičnih prometnih kamerah, ali opozorila o območjih tveganja. Naprava Rider samodejno preklopi na prejemanje omejenih opozoril, ko zapeljete na ta območja ali v te države.

Opozorila glede prometnih kamer

Opozorila boste prejeli med približevanjem prometni kameri. Opozorjeni ste na več načinov:

- V [vrstici načrtovane poti](#) ter na načrtovani poti na zemljevidu se prikaže simbol.
- Razdalja do prometne kamere je prikazana v vrstici načrtovane poti.
- Omejitev hitrosti na lokaciji kamere je prikazana v vrstici načrtovane poti.
- Ko se približujete kameri, slišite opozorilni zvok.
- Medtem ko se približujete kameri ali vozite po območju za preverjanje povprečne hitrosti, se vaša hitrost nadzoruje. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti obarva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti obarva oranžno.

Namig: v [pogledu zemljevida](#) ali [pogledu vodenja](#) lahko v vrstici načrtovane poti izberete simbol prometne kamere, da si ogledate vrsto kamere, najvišjo dovoljeno hitrost ter dolžino območja za preverjanje povprečne hitrosti. V pogledu zemljevida lahko izberete tudi prometno kamero, ki je prikazana na načrtovani poti.

Simbol, prikazan na zemljevidu	Simbol, prikazan v vrstici načrtovane poti	Opis
		Nepremična prometna kamera - te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in so vedno na istem mestu.
		Mobilna prometna kamera - te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in jih je mogoče premikati na različne lokacije.
		Mesta za postavitev mobilnih kamer - tako opozorilo prikazuje mesta, na katerih so pogosto mobilne kamere.
		Kamera za merjenje povprečne hitrosti - te kamere merijo vašo povprečno hitrost med dvema točkama. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja za preverjanje povprečne hitrosti. Med vožnjo v območju s preverjanjem povprečne hitrosti je namesto trenutne prikazana vaša povprečna hitrost. Razdalja do konca območja je prikazana v vrstici načrtovane poti.
		Območja omejene hitrosti - v teh območjih je lahko več prometnih kamer. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja omejene hitrosti. Med vožnjo na območju omejene hitrosti je prikazana vaša trenutna hitrost, v vrstici načrtovane poti pa je prikazano opozorilo.
		Kamera semaforja - te kamere preverjajo, ali vozila kršijo predpise na semaforjih. Obstajata dve vrsti kamer semaforja - tiste, ki preverjajo, ali prevozite rdečo luč, in tiste, ki preverjajo, ali prevozite rdečo luč in ali vozite prehitro.
		Omejitev prometa - taka opozorila vas opozorijo na ceste z omejitvami.
		Nevarnost za nesrečo - ta vrsta opozorila velja za mesta, kjer je v preteklosti pogosto prihajalo do prometnih nesreč. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja, kjer je velika nevarnost za nesrečo. Med vožnjo na območju nevarnosti za nesrečo je prikazana vaša trenutna hitrost, v vrstici načrtovane poti pa je prikazano opozorilo.

Spreminjanje načina opozarjanja

Če želite spremeniti način opozarjanja na prometne kamere, izberite **Zvoki in opozorila** v meniju [Nastavitve](#).



Zdaj lahko nastavite, kako želite biti opozorjeni na različne vrste kamer in nevarnosti. Izberete lahko možnost, da ste opozorjeni, da ste opozorjeni le, če presežete omejitev hitrosti, ali da niste opozorjeni.

Če želite izklopiti vsa opozorila, izklopite možnost **Prometne kamere in nevarnosti**.

Prijava nove prometne kamere

Če zapeljete mimo nove prometne kamere, na katero niste bili opozorjeni, jo lahko takoj prijavite. Prometna kamera se samodejno shrani v vašo napravo, poslana pa je tudi drugim uporabnikom.

Opomba: za prijavo prometne kamere morate imeti [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#) in biti prijavljeni v račun TomTom.

Prometno kamero lahko prijavite na naslednje načine:

Uporaba plošče s hitrostjo za prijavo prometne kamere

1. V pogledu vodenja izberite simbol prometne kamere na plošči s hitrostjo. Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste prijavili kamero.

Namig: če se med prijavljanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Uporaba hitrega menija za prijavo prometne kamere

1. V pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.
2. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi prometno kamero**. Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali kamero.

Namig: če se med prijavljanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Potrditev ali odstranitev mobilne prometne kamere

Potrdite lahko prisotnost mobilne prometne kamere ali mobilno prometno kamero odstranite, če je ni več na določenem mestu.

Takoj, ko zapeljete mimo mobilne prometne kamere, se v vrstici načrtovane poti pojavi vprašanje, ali je kamera še na mestu.

- Izberite **Da**, če je mobilna kamera še na mestu.
- Izberite **Ne**, če je bila mobilna kamera odstranjena.

Vaša izbira se pošlje TomTomu. Zbiramo poročila številnih uporabnikov, na podlagi katerih ugotovimo, ali je treba opozorilo o kameri ohraniti ali odstraniti.

Posodabljanje lokacij kamer in nevarnosti

Lokacije prometnih kamer se lahko hitro spreminjajo. Nove kamere se lahko pojavijo tudi brez opozorila, mesta drugih nevarnosti, kakršne so nevarnosti za nesrečo, pa se lahko spreminjajo.

Ko imate [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#), naprava TomTom Rider v realnem času prejema posodobitve za vse fiksne in mobilne kamere. Za prejemanje posodobitev vam ni treba storiti nič, saj se bodo samodejno poslale v napravo Rider.

Nevarna območja

Nevarna območja in območja tveganja

Ko ste v Franciji, vas storitev nevarnih območij obvešča o nevarnih območjih in območjih tveganja na vaši načrtovani poti.

V Franciji je od 3. januarja 2012 prepovedano prejemanje opozoril o položaju nepremičnih ali mobilnih prometnih kamerah med vožnjo. Za zagotavljanje skladnosti s to spremembo v francoski zakonodaji se lokacije prometnih kamer ne prijavljajo več, pač pa so področja nevarnosti označena kot nevarna območja in območja tveganja.

Pomembno: zunaj Francije prejimate opozorila o prometnih kamerah. V Franciji prejimate opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja. Vrsta prejetih sporočil se spremeni, ko prečkate mejo.

Nevarno območje je območje, ki ga opredeli francoska zakonodaja. Območje tveganja je začasno nevarno območje, ki ga prijavijo uporabniki. Storitev nevarnih območij vas na nevarna območja in območja tveganja opozori na isti način.

Nevarna območja lahko vključujejo eno ali več prometnih kamer ali nobene ali številne druge nevarnosti za vožnjo:

- Natančne lokacije niso na voljo, ko se približujete območju, pa se pojavi ikona nevarnega območja.
- Najmanjša dolžina območja je odvisna od vrste ceste in je 300 m za ceste na pozidanih območjih, 2000 m (2 km) za lokalne ceste in 4000 m (4 km) za avtoceste.
- Prometne kamere, če so postavljene, se lahko nahajajo kjerkoli znotraj tega območja.
- Če sta na krajšem odseku blizu skupaj dve nevarni območji, so lahko opozorila združena v eno daljše območje.

Informacije o lokaciji območij se sproti posodablja prek naprave TomTom in drugih uporabnikov ter redno pošiljajo na vašo napravo Rider, tako da imate vselej najnovejše informacije. K temu lahko prispevate tudi sami s prijavljanjem novih lokacij z območji tveganja.

Za dostop do storitev TomTom v napravi Rider morate imeti [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#) in biti prijavljeni v račun TomTom.

Opomba: nevarnega območja ali območja tveganja ne morete odstraniti.

Opomba: storitve TomTom niso na voljo v vseh napravah Rider.

Opomba: nekatere storitve TomTom morda niso na voljo na vaši trenutni lokaciji.

Prehod na drugo območje ali v drugo državo

Ko zapeljete na drugo območje ali v drugo državo, v kateri opozorila o prometnih kamerah niso dovoljena, naprava Rider izklopi storitev prometnih kamer. Na teh območjih ali v teh državah ne boste prejeli opozoril o prometnih kamerah.

Na nekaterih območjih ali v nekaterih državah so dovoljena omejena opozorila o prometnih kamerah, na primer samo opozorila o nepremičnih prometnih kamerah, ali opozorila o območjih tveganja. Naprava Rider samodejno preklopi na prejemanje omejenih opozoril, ko zapeljete na ta območja ali v te države.

Opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja

Opozorilo prejmete 10 sekund preden dosežete nevarno območje ali območje tveganja. Opozorjeni ste na več načinov:

- V [vrstici načrtovane poti](#) ter na načrtovani poti na zemljevidu se prikaže simbol.
- Vaša razdalja do začetka nevarnega območja je prikazana v vrstici načrtovane poti.
- Omejitev hitrosti v območju je prikazana v vrstici načrtovane poti.
- Ko se približujete začetku območja, slišite opozorilni zvok.
- Medtem ko se približujete območju ali vozite skozenj, se vaša hitrost nadzoruje. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti obarva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti obarva oranžno.
- Medtem ko vozite skozi območje, je vaša razdalja do konca območja prikazana v vrstici načrtovane poti.

Opozorilni zvoki se predvajajo za te vrste območij:

Simbol, prikazan na zemljevidu	Simbol, prikazan v vrstici načrtovane poti	Opis
		Nevarno območje - to vrsto opozoril boste dobili samo v Franciji. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu nevarnega območja.
		Območje tveganja - to vrsto opozoril boste dobili samo v Franciji. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja tveganja.

[Spremenite lahko način opozarjanja](#) na nevarna območja in območja tveganja.

Spreminjanje načina opozarjanja

Če želite spremeniti način opozarjanja na nevarna območja, izberite možnost **Zvoki in opozorila** v meniju [Nastavitve](#).



Potem lahko nastavite, kako želite biti opozorjeni na različne vrste območij. Izberete lahko možnost, da ste opozorjeni, da ste opozorjeni le, če presežete omejitev hitrosti, ali da niste opozorjeni.

Če želite izklopiti vsa opozorila, izklopite možnost **Nevarna območja in nevarnosti**.

Prijava območja tveganja

Če zapeljete mimo novega začasnega območja tveganja, na katerega niste bili opozorjeni, ga lahko takoj prijavite.

Opomba: za prijavo območja tveganja morate imeti [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#) in biti prijavljeni v račun TomTom.

Če novo začasno območje tveganja prijavite neposredno pred ali po obstoječem območju tveganja ali nevarnem območju, se novo območje doda k obstoječemu območju. Območje tveganja se samodejno shrani v vašo napravo, poslano pa je tudi drugim uporabnikom. Območje tveganja, ki ste ga prijavili, ostane v vaši napravi tri ure.

Če novo območje tveganja prijavi zadostno število uporabnikov storitve za nevarna območja, lahko tovrstno območje postane nevarno območje in utegne biti na voljo vsem naročnikom.

Območje tveganja lahko prijavite na naslednje načine:

Uporaba plošče s hitrostjo za prijavo območja tveganja

1. V pogledu vodenja izberite simbol območja tveganja na plošči s hitrostjo.
Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste prijavili območje.

Namig: če se med prijavljanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Uporaba hitrega menija za prijavo območja tveganja

1. V pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.
2. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi območje tveganja**.
Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali območje tveganja.

Namig: če se med prijavljanjem območja tveganja zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Posodabljanje lokacij nevarnih območij in območij tveganja

Lokacije nevarnih območij in območij tveganja se lahko pogosto spreminjajo. Nova območja se lahko pojavijo tudi brez opozorila.

Vaša naprava TomTom Rider prejema vse posodobitve glede območij v resničnem času. Za prejemanje posodobitev vam ni treba storiti nič, saj bodo samodejno poslane v napravo Rider.

Nastavitve

Videz

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitve:

- **Zaslon**
Če želite spremeniti videz zaslona, izberite [Zaslon](#).
- **Vrstica načrtovane poti**
Če želite spremeniti informacije, ki so prikazane v vrstici načrtovane poti, izberite Vrstica načrtovane poti.
- **Pogled vodenja**
Če želite spremeniti informacije, ki so prikazane v pogledu vodenja, izberite [Pogled vodenja](#).
- **Samodejna povečava**
Če želite spremeniti, kako so križišča prikazana med vožnjo, izberite [Samodejna povečava](#).
- **Pokaži sezname destinacij na zemljevidu**
Če želite izbrati sezname destinacij, ki se prikažejo na zemljevidu, izberite [Pokaži sezname destinacij na zemljevidu](#).

Opomba: možnost **Pokaži sezname destinacij na zemljevidu** ni na voljo v vseh navigacijskih napravah in programih TomTom.

- **Samodejno preklapljanje pogledov zemljevida**
Privzeto je samodejno spreminjanje pogledov vklopljeno. To na primer pomeni, da naprava Rider ob predlaganju nadomestne načrtovane poti in v nekaterih drugih primerih prikaže pogled zemljevida. Pomeni na primer tudi, da naprava Rider prikaže pogled vodenja, ko začnete voziti in pospeševati. Izberite to nastavitev, če želite izklopiti samodejno preklapljanje med pogledom vodenja in pogledom zemljevida.
- **Predogledi izvozov z avtoceste**
Izberite možnost [Predogledi izvozov z avtoceste](#), če želite spremeniti način ogleda izvozov z avtoceste ali križišč na načrtovani poti.

Zaslon

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Barva teme

Izberite možnost **Barva teme**, da spremenite uporabljeno barvo v menijih, gumbih, ikonah ter na zemljevidu.

Namig: izbrana barva se uporabi tudi za simbol trenutne lokacije in načrtovano pot. Nastavitve lahko kadar koli spremenite nazaj na prvotno barvo.

Svetlost

Izberite **Svetlost**, če želite spremeniti te nastavitve:

- **Dnevna svetlost**
Premaknite drsnik, če želite spremeniti raven svetlosti podnevi.
- **Nočna svetlost**
Premaknite drsnik, če želite spremeniti raven svetlosti ponoči.

Izberite **V temi preklopi na nočne barve**, če želite samodejno preklopiti na nočne barve, ko se stemni.

Velikost besedila in gumbov

Izberite možnost **Velikost besedila in gumbov**, da spremenite velikost besedila in gumbov na zaslonu.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo pri napravah s 15-centimetrskim/6-palčnim ali večjim zaslonom.

Povlecite drsnik, da spremenite velikost besedila in gumbov v majhno, srednjo ali večjo velikost, nato pa izberite možnost **Uporabi to spremembo**. Naprava Rider se zažene znova in uporabi spremembe.

Vrstica načrtovane poti

V možnosti **Vrstica načrtovane poti** lahko spremenite naslednje nastavitve:

Namig: če želite izvedeti, kje so različne plošče v pogledu vodenja ali zemljevida, si oglejte razdelek [Kaj je na zaslonu](#).

Izberite **Informacije o prihodu**, če želite spremeniti informacije, ki so prikazane na plošči z informacijami o prihodu:

- **Pokaži preostalo razdaljo**
Izberite to nastavitev, če želite prikazati preostalo razdaljo poti.
- **Pokaži preostali čas**
Izberite to nastavitev, če želite prikazati preostali čas poti.
- **Samodejno preklaplaj med razdaljo in časom**
Izberite to nastavitev, če želite, da se izmenično prikazujeta preostala razdalja in preostali čas.
- **Pokaži informacije o prihodu za**
Izberite to nastavitev, če želite prikazati čas prihoda za končni cilj ali naslednji postanek.

Izberite **Informacije o načrtovani poti**, če želite izbrati informacije o destinacijah in načrtovani poti, ki si jih želite ogledati v vrstici načrtovane poti.


Izberite **Pokaži trenutni čas**, če želite prikazati trenutni čas na dnu vrstice načrtovane poti (samo pri napravah Android™).

Če je mogoče, pokaži široko vrstico načrtovane poti

Široka vrstica načrtovane poti ni privzeto prikazana. V [pogledu vodenja](#) lahko izberete to nastavitev za prekop na široko vrstico načrtovane poti.

Opomba: široko vrstico načrtovane poti je mogoče prikazati le, če je zaslon dovolj širok.

Ko se prikaže široka vrstica načrtovane poti, lahko vidite več informacij o načrtovani poti. Vidite lahko na primer čas in razdaljo do kolon in več.

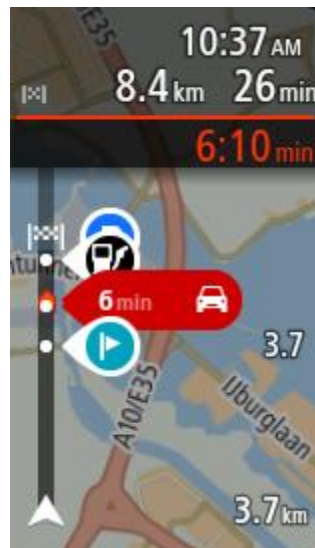

Pogled vodenja

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



- **Prikaži ime trenutne ulice**
Ta nastavek prikaže ime ulice, po kateri vozite.
- **Slog pogleda vodenja**
Izberite to nastavek, če želite izbirati med 3D- in 2D-različico pogleda vodenja. Obe različici pogleda vodenja, 2D in 3D, se premikata v smeri vašega potovanja.

Samodejna povečava

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Ko se približate zavoju ali križišču, izberite **Samodejna povečava**, če želite spremeniti nastavitve samodejne povečave v pogledu vodenja. Če približate pogled, boste morda lažje naredili zavoj ali zapeljali skozi križišče.

- **Pogled približaj naslednjemu zavoju**
Vsi zavoji in križišča na načrtovani poti so prikazana z največjo stopnjo povečave.
- **Glede na vrsto ceste**
Zavoji in križišča na načrtovani poti so prikazana v standardni velikosti glede na vrsto ceste, po kateri vozite.
- **Brez**
Noben zavoj ali križišče na načrtovani poti ni prikazano približano.

Predogledi izvozov z avtoceste

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Izberite **Predogledi izvozov z avtoceste**, če želite spremeniti nastavitve pogleda vodenja, ko se približujete izvozu ali križiščem.

- **Prikaži zemljevid in predogled**
Na deljenem zaslonu je na levi strani prikazan pogled vodenja, na desni pa usmerjanje po pasovih.
- **Prikaži samo predogled**
Prikazano je samo usmerjanje po pasovih.
- **Izklopljeno**
Prikazan je samo pogled vodenja.

Glasovi

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Glasovi**.



Izbira glasu

Izberite **Izbira glasu**, če želite spremeniti glas, ki izgovarja usmeritve in druga navodila za načrtovano pot.

Na voljo je širok nabor glasov: računalniški glasovi, ki lahko neposredno z zemljevida izgovarjajo imena ulic in druge informacije, ter posneti glasovi igralcev.

Opomba: računalniški glasovi niso na voljo v vseh jezikih.

Če želite računalniški glas in ta v vašem jeziku ni na voljo, boste pozvani, da na seznamu izberete enega od nameščenih računalniških glasov, ki so na voljo za državo, v kateri se nahajate.

Nastavitve navodil

- **Branje časa prihoda**
S to nastavitvijo določite, ali se čas prihoda glasno prebere.
- **Branje zgodnjih navodil**
Na primer: če vklopite to nastavev, lahko slišite zgodnja navodila, kot je "Po 2 km zapeljite na desni izvoz" ali "V nadaljevanju poti zavijte levo".

Namig: ko izberete posnet glas, je prikazana samo ta nastavev, saj taki glasovi ne morejo prebrati številke cest, znakov itd.

- **Branje številke ulic**
Izberite to nastavev, če želite upravljati, ali naj se številke ceste med navodili za navigacijo preberejo glasno. Primer: če se na glas preberejo številke cest, slišite "Zavijte levo na A100".
- **Branje informacij o prometnih znakih**
- Izberite to nastavev, če želite upravljati, ali se informacije o prometnih znakih med navodili za navigacijo preberejo glasno. Na primer: "Zavijte levo na Celovško ulico."
- **Branje imen ulic**

Izberite to nastavitve, če želite upravljati, ali naj se imena ulic med navodili za navigacijo preberejo glasno. Na primer, če želite, da se imena ulic preberejo na glas, boste slišali "Zavijte levo z Graham Road v smeri Hackney."

- **Glasno branje tujih imen ulic**

Izberite to nastavitve, če želite upravljati, ali naj se tuja imena ulic med navodili za navigacijo preberejo glasno, denimo "Zavijte desno na Champs Élysées". Na primer: angleški računalniški glas lahko prebere in izgovarja imena francoskih ulic, toda izgovorjava morda ne bo čisto pravilna.

Zemljevidi

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Zemljevidi**.



Spreminjanje zemljevida

Izberite **Spremeni zemljevid**, če želite spremeniti zemljevid, ki ga uporabljate.

Izbirate lahko med zemljevidi, shranjenimi v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici, če ima naprava Rider ustrezno režo za kartice.

Pomembno: načrtovanih poti in sledi ne morete hraniti na isti pomnilniški kartici kot zemljevide, ker se uporablja drugačno formatiranje pomnilniške kartice.

Opomba: čeprav lahko v napravo Rider shranite več zemljevidov, lahko za načrtovanje in navigacijo uporabljate samo enega naenkrat.

Načrtovanje poti

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Načrtovanje poti**.



Predlagaj cilje

Ko ni načrtovana nobena pot, se naprava lahko seznani z vašimi vsakodnevnimi voznimi navadami do shranjenih priljubljenih krajev, kot je na primer jutranja vožnja v službo, in tudi predvidi cilje, ko jo vklopite iz načina mirovanja.

Vklopite za prejemanje [predlaganih ciljev](#) ali izklopite to funkcijo, če ne želite prejemati predlaganih ciljev.

Opomba: za ogled te funkcije morate vklopiti možnost **Ohrani zgodovino potovanj v tej napravi za izbirne funkcije** v možnosti [Nastavitve](#) > Sistem > **Vaše informacije in zasebnost**.

Ko je na voljo hitrejša načrtovana pot

Če je med vožnjo najdena hitrejša načrtovana pot, lahko TomTom Traffic vaše potovanje spremeni tako, da uporabi hitrejšo načrtovano pot. Izbirate lahko med temi možnostmi:

- **Vedno pojdi po najhitrejši načrtovani poti** - vedno se izbere najhitrejša načrtovana pot.
- **Vprašaj me, da se odločim** - prikaže se vprašanje, ali želite izbrati hitrejšo načrtovano pot. Hitrejšo načrtovano pot lahko izberete ročno ali tako, da zapeljete proti njej.
- **Ne vprašaj me** - naprava ne išče hitrejših načrtovanih poti.

Vedno načrtuj to vrsto načrtovane poti

Izbirate lahko med temi vrstami načrtovane poti:

- **Najhitrejša načrtovana pot** - najhitrejša pot.
- **Najkrajša načrtovana pot** - najkrajša pot med izbranimi lokacijama. To morda ni najhitrejša pot, še posebej, če poteka skozi kraj ali mesto.
- **Okolju najbolj prijazna načrtovana pot** - pot, na kateri porabite najmanj goriva.
- **Ovinkasta načrtovana pot** - načrtovana pot z največ zavoji.

Opomba: možnost **Ovinkasta načrtovana pot** ni na voljo v vseh napravah ali programih TomTom.

- **Izogni se avtocestam** - ta vrsta načrtovane poti se izogne vsem avtocestam.
- **Pešpot** - načrtovana pot za potovanje peš.
- **Kolesarska pot** - načrtovana pot za potovanje s kolesom.

Na vsaki načrtovani poti se izogni

Izognete se lahko trajektom in vlakom za prevoz avtomobilov, plačljivim cestam, pasovom z vozači in neasfaltiranim cestam. Nastavite, kako naj naprava Rider med načrtovanjem poti obravnava te značilnosti.

Pasovi z več potniki se včasih imenujejo tudi pasovi z vozači in jih ni v vsaki državi. Če se želite voziti po teh pasovih, bo morala biti v avtomobilu več kot ena oseba ali pa bo moral avtomobil uporabljati okolju prijazno gorivo.

Zvoki in opozorila

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Zvoki in opozorila**.



Na tem zaslonu lahko spremenite nastavitve zvokov in opozoril.

Vrsta opozorila

Izberete lahko, kako želite biti opozorjeni:

- **Glasno branje**
Poslušanje govorjenih opozoril in opozorilnih zvokov.
- **Zvoki**
Poslušanje samo opozorilnih zvokov.
- **Samo vizualno**
Brez podajanja opozorilnih zvokov.

Opozorila

Nastavite lahko, kako želite biti opozorjeni na različne vrste kamer, nevarnih območij in nevarnosti. Izberete lahko možnost, da ste vedno opozorjeni, da ste opozorjeni le, če presežete omejitev hitrosti, ali da niste opozorjeni.

Prometne kamere in nevarnosti

Izberete lahko izklop vseh opozoril o prometnih kamerah, nevarnih območjih in nevarnostih. Ko je vklopljena možnost **Prometne kamere in nevarnosti**, lahko izklopite opozorila za posamezno vrsto prometnih kamer, nevarnih območij in nevarnosti.

Dodatne nastavitve

- **Prometni zastoj pred vami**

Opozorila o prometnih zastojih v vrstici načrtovane poti so del storitve [TomTom Traffic](#). Izberete lahko, da nikoli ne želite biti opozorjeni ali da želite biti vedno opozorjeni, ko se prehitro približate zastoj.

- **Pri prekoračeni omejitvi hitrosti**

To opozorilo dobite takoj, ko prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h. Pri prekoračeni omejitvi hitrosti se plošča s hitrostjo v pogledu vodenja tudi obarva rdeče.

- **Zvoki dotikov zaslona**

Če želite ob izbiri elementa ali pritisku gumba slišati klik, vklopite možnost **Zvoki dotikov zaslona**. Klik pomeni, da je bila vaša izbira ali dotik sprejet.

- **Glasno branje prometnih opozoril**

Vklopite **Glasno branje prometnih opozoril**, če želite, da se na načrtovani poti predvajajo govorjena prometna opozorila.

Jezik in enote

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Jezik in enote**.



Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitve:

- **Jezik**

Na tem zaslonu je prikazan trenutno izbran jezik. Izberite to nastavitev, če želite spremeniti jezik vseh gumbov in sporočil v napravi Rider.

Ko spremenite jezik, se jezik samodejno spremeni in enote se nastavijo na samodejne.

- **Država**

Na tem zaslonu je prikazana trenutno izbrana država. Izberite to nastavitev, če želite spremeniti državo. Ko spremenite državo, se oblika zapisa časa/datuma, enote za razdaljo in glas samodejno spremenijo. Na seznamu so države na zemljevidih, ki so trenutno nameščeni v napravi.

- **Tipkovnice**

Če izberete to nastavitev, lahko izberete tipkovnico na seznamu razpoložljivih.

Tipkovnice uporabljate za vnos imen in naslovov, na primer pri načrtovanju poti ali iskanju imena mesta ali lokalne restavracije.

- **Enote**

Izberite to nastavitev, če želite nastaviti merske enote, ki jih naprava uporablja v funkcijah, kot je načrtovanje poti. Če želite, da se enote nastavijo na enote, ki se uporabljajo na trenutni lokaciji, izberite možnost **Samodejno**.

- **Čas in datum**

Čas in datum se samodejno nastavita s satelitskimi urami, lahko pa s temi nastavitvami spremenite obliko zapisa časa in datuma.

Sistem

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Sistem**.



Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitve:

- **Vizitka**

Na tem zaslonu so prikazane različne uporabne informacije o modelu naprave TomTom. Te informacije so uporabne, kadar kličete podporo za stranke in obnavljate naročnine v spletni trgovini TomTom.

Tukaj prikazane informacije med drugim vključujejo:

- Vaše naročnine na storitve - izberite storitev, če si želite ogledati, čez koliko časa naročnina poteče.
- Serijska številka.
- Nameščeni zemljevidi.
- Nezaseden prostor v pomnilniku.
- Stanje povezave GPRS pri stalno povezanih napravah.

- **Izberite način iskanja**

Na voljo sta naslednji vrsti iskanja:

- **Hitro iskanje**

Takoj ko začnete vnašati cilj, kraj ali destinacijo, se prikaže seznam imen ulic, krajev in destinacij, ki se ujemajo.

- **Iskanje po korakih**

Poiščite cilj s preprostimi koraki. Za naslov vnesite mesto, nato ulico in nato hišno številko. Za iskanje destinacije vnesite območje, na katerem želite iskati, nato pa vnesite destinacijo, ki jo želite poiskati.

Obe vrsti iskanja imata enake rezultate, zato izberite tisto, ki jo lažje uporabljate.

- **Formatiraj pomnilniško kartico**

Če ima naprava rezo za pomnilniško kartico, lahko pomnilniško kartico formatirate ter uporabite za zemljevide TomTom in druge vsebine TomTom.

- **Ponastavi napravo**

Izberite to nastavitvev, če želite izbrisati vse shranjene kraje in obnoviti standardne tovarniške nastavitve naprave TomTom Rider. To vključuje jezik, glas in nastavitve, nastavitve opozoril in temo. Izbriše se tudi imenik stikov iz telefona.

To ni posodobitev programske opreme in ne bo vplivala na različico programske opreme, nameščene v napravi Rider.

- **Nastavitve baterije**

Izberite to nastavitvev, če želite upravljati možnosti varčevanja z energijo naprave Rider.

- **Vaše informacije in zasebnost**

Pri nekaterih funkcijah je potrebno pošiljanje informacij TomTomu ali shranjevanje informacij v napravi. Naprava vam postavi naslednja vprašanja:

- **Uporabi mojo lokacijo in informacije, ki jih vnesem, za prejemanje storitev TomTom**

Če se strinjate, lahko uporabljate naslednje funkcije, če jih vaša naprava podpira:

[TomTom MyDrive](#)

[Traffic](#)

Prenos lokacij [prometnih kamer](#)

[Hitro iskanje](#)

Pošiljanje poročil o [prometnih kamerah](#)

- **Ohrani zgodovino potovanj**

Če se strinjate, lahko naprava predlaga cilje, če podpira to funkcijo. Če se pozneje ne strinjate več, se informacije o zgodovini načrtovanih poti odstranijo. To pomeni, da se mora funkcija, če želite predlagane cilje pozneje spet prejemati, ponovno seznaniti z vašimi voznimi navadami, preden lahko predlaga cilje.

Pomoč

V glavnem meniju ali v meniju **Nastavitve** izberite **Pomoč**.



Na tem zaslonu so prikazane te informacije:

- **Vodena predstavitev**
Če vaša naprava podpira to možnost, jo izberite za ogled kratke vadbice o uporabi navigacijske naprave.
- **Vizitka**
Oglejte si razdelek Sistem.

Več pomoči

Dodatno pomoč lahko dobite tako, da obiščete tomtom.com/support.

Za informacije o jamstvu in zasebnosti obiščite tomtom.com/legal.

Pridobivanje pomoči

Pomoč

V glavnem meniju ali v meniju **Nastavitve** izberite **Pomoč**.



Na tem zaslonu so prikazane te informacije:

- **Vodena predstavitev**
Če vaša naprava podpira to možnost, jo izberite za ogled kratke vadbice o uporabi navigacijske naprave.
- **Vizitka**
Oglejte si razdelek Sistem.

Več pomoči

Dodatno pomoč lahko dobite tako, da obiščete tomtom.com/support.

Za informacije o jamstvu in zasebnosti obiščite tomtom.com/legal.

Certifikati izdelka

iskanje podatkov o certifikatih izdelka na vaši napravi

Če iščete informacije o certifikatu izdelka, denimo številko certifikata, ki ga je odobril regulatorni organ ICASA, na napravi Rider izvedite naslednje:

1. v glavnem meniju izberite **Nastavitve**.
2. Izberite **Sistem**.



3. Izberite **Vizitka**.
4. Izberite **Pravne informacije**.
5. Izberite **Certifikati**.
6. Nato se prikažejo ustrezne informacije o certifikatih izdelka za napravo Rider, na primer ICASA.

Posodabljanje s programom MyDrive Connect

O programu MyDrive Connect

MyDrive Connect je namizni program, ki vam pomaga pri upravljanju vsebine in storitev naprave TomTom Rider. MyDrive Connect lahko uporabite na primer za posodobitev zemljevidov in programske opreme ali upravljanje računa TomTom.

S programom MyDrive Connect lahko tudi upravljate naprave, ki so povezane z vašim računalnikom.

Opomba: z enim računom TomTom lahko povežete do deset naprav TomTom.

Priporočamo, da napravo Rider redno povežete s programom MyDrive Connect, da imate vedno nameščene najnovejše posodobitve.

Pomembno: pri modelih naprav START 42/52, START 40/50/60 in GO 51/61 se zaslon namerno zatemni, ko napravo priklopite na računalnik.

Namig: za povezavo naprave Rider s programom MyDrive Connect priporočamo širokopasovno internetno povezavo.

Namig: če imate združljivo navigacijsko napravo, lahko [s programom TomTom MyDrive](#) nastavite cilj, si izmenjate lokacije in priljubljene ter shranite osebne navigacijske informacije.

Račun TomTom

Če želite prenašati vsebino in uporabljati storitve TomTom, potrebujete račun TomTom.

Ustvarite ga lahko z računalnikom na enega izmed naslednjih načinov:

- Izberite gumb **Ustvarjanje računa** na tomtom.com.
- Izberite zeleni gumb **MyTomTom** na tomtom.com.
- Obiščite tomtom.com/getstarted.

Alternativno lahko račun ustvarite s programom TomTom MyDrive za iOS ali Android na vašem pametnem telefonu. Če želite uporabiti ta način, mora imeti naprava na voljo možnost za [vzpostavitev povezave s storitvami TomTom](#), vaš telefon pa naročnino s prenosom podatkov ponudnika mobilnih storitev.

Pomembno: ko med ustvarjanjem računa izbirate državo, bodite previdni. Če želite opraviti nakup v trgovini TomTom potrebujete pravilno državo, saj je potem, ko ste račun že ustvarili, ne morete več spremeniti.

Opomba: če imate več navigacijskih naprav TomTom, morate imeti za vsako napravo ločen račun.

Nastavitev programa MyDrive Connect

Za prvo uporabo programa MyDrive Connect naredite naslednje:

V računalniku odprite spletni brskalnik in pojdite na tomtom.com/getstarted.

1. Kliknite **Uvod**.
2. Kliknite **Prenesi MyDrive Connect**.

3. Upoštevajte navodila na zaslonu.
4. Ob pozivu povežite napravo Rider z računalnikom prek kabla USB in napravo Rider vklopite.

Opomba: uporabljajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi Rider. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

Opomba: pri napravah z ločenim nosilcem nosilca ne morete uporabiti za povezavo naprave Rider z računalnikom.

Opomba: kabel USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

5. Vtipkajte podatke, ki so zahtevani za ustvarjanje računa, vključno z vašo državo.
Ko je namestitev zaključena, se ustvari račun TomTom in naprava Rider se poveže s tem računom.
Zdaj lahko dostopate do storitve MyDrive Connect iz območja za obvestila na namizju.



Program MyDrive Connect se samodejno zažene, ko ustvarite račun.

Nasvet: ob povezavi naprave Rider z računalnikom vam MyDrive Connect sporoči, ali so na voljo posodobitve za napravo Rider.

Dodatek

Pomembna varnostna obvestila in opozorila

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) in globalni satelitski sistem za navigacijo (GLONASS)

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) in globalni satelitski sistem za navigacijo (GLONASS) sta satelitska sistema, ki zagotavljata informacije o lokacijah in času po vsem svetu. Sistem GPS upravlja in nadzira vlada Združenih držav Amerike, ki je izključno odgovorna za razpoložljivost in natančnost sistema. Sistem GLONASS upravlja in nadzira vlada Rusije, ki je izključno odgovorna za razpoložljivost in natančnost sistema. Spremembe razpoložljivosti in natančnosti sistema GPS ali GLONASS ali spremembe okoljskih razmer lahko vplivajo na delovanje te naprave. TomTom ne prevzema odgovornosti za razpoložljivost in natančnost sistema GPS ali GLONASS.



Varnostna obvestila

Uporabljajte pazljivo

Kljub temu, da med vožnjo uporabljate napravo TomTom, morate še vedno voziti pazljivo in pozorno.

Naprava je namenjena pomoči pri vožnji in ne more nadomestiti voznikove skrbi za pazljivost in pozornost pri vožnji. Vedno upoštevajte cestne znake in veljavne zakone. Vožnja ob motečih dejavnikih je lahko zelo nevarna. Naprave ne upravljajte na noben način, ki bi odvrčal voznikovo pozornost od ceste, ko to ni varno. TomTom priporoča uporabo sistemov za prostoročno upravljanje, če so na voljo, in zaustavitev vozila ob robu ceste na varnem mestu, ko je potrebna interakcija z napravo.

Obvestilo za večja/gospodarska vozila

Če v izdelku ni nameščen zemljevid za tovornjake, potem je namenjen le uporabi v avtomobilih in lahkih dostavnih vozilih brez prikolic. Izdelek ne bo ustvarjal ustreznih načrtovanih poti za večja in gospodarska vozila, avtobuse, avtodome in rekreacijska vozila. Če upravljate eno od tovrstnih vozil, morate uporabljati samo izdelek, v katerem je nameščen zemljevid za tovornjake, poleg tega pa morate vnesti pravilne podatke o vozilu (npr. maso in višino). Čeprav uporabljate ustrezno navigacijsko napravo, vam priporočamo, da pozorno spremljate cesto pred seboj, ravnate previdno in ne upoštevate (navigacijskih) nasvetov, ki lahko ogrozijo vas ali druge uporabnike ceste. Družba TomTom ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo povzročite zaradi neupoštevanja tega obvestila.

Letala in bolnišnice

Uporaba naprav z anteno je prepovedana na večini letal, velikem številu bolnišnic in na mnogih drugih mestih. Naprave v takih okoljih ni dovoljeno uporabljati.

Varnostna obvestila

Preberite in si zapomnite ta pomemben nasvet o varnosti:

- Redno pregledujte tlak v pnevmatikah.
- Vozilo redno servisirajte.
- Zdravila lahko vplivajo na vaše sposobnosti med vožnjo.
- Če je na voljo, si vedno pripnite varnostni pas.

- Ne vozite, ko pijete.
- Večina nesreč se zgodi manj kot 5 km od doma.
- Upoštevajte pravila na cesti.
- Vedno uporabljajte smernike.
- Vsaki 2 uri naredite vsaj 10 minut premora.
- Varnostni pas naj bo stalno pripet.
- Ohranjajte varnostno razdaljo od vozila pred vami.
- Preden se odpravite na vožnjo z motociklom, si pravilno pritrdite čelado.
- Če vozite motocikel, vedno nosite zaščitna oblačila in opremo.
- Ko vozite motocikel, bodite še posebej pozorni in vedno vozite pazljivo.

Ocena: DC 5 V, 1,2 A

Kako TomTom uporablja vaše podatke

Informacije o uporabi osebnih podatkov si lahko ogledate na:

tomtom.com/privacy.

Baterija

Izdelek uporablja litij-ionsko baterijo.

Izdelka ne uporabljajte v vlažnem, mokrem in/ali korozivnem okolju. Izdelka ne odlagajte, shranjujte ali puščajte na toplih mestih, na neposredni sončni svetlobi, v ogrevalnem telesu ali blizu takšnega elementa, v mikrovalovni pečici ali v vsebniku, ki je pod pritiskom, in ga ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C / 140 °F. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči iztekanje kisline, segrevanje, eksplozijo ali vžig baterije ter lahko povzroči poškodbe in/ali škodo. Baterije ne prebadajte, odpirajte ali razstavljajte. Če baterija pušča in pridete v stik z izlito tekočino, jo temeljito sperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Iz varnostnih razlogov in za podaljševanje življenjske dobe baterije izdelek odstranite iz vozila, ko ne vozite, ter ga shranite na hladno in suho mesto. Polnjenje pri nizkih (pod 0 °C / 32 °F) ali visokih (nad 60 °C / 140 °F) temperaturah ni mogoče.

Delovna temperatura: naprava nemoteno deluje v temperaturnem območju od -20 do +60 stopinj Celzija. Daljša izpostavljenost višjim ali nižjim temperaturam lahko poškoduje napravo, zato jo odsvetujemo.


Pomembno: preden napravo vklopite, vsaj eno uro počakajte, da se prilagodi standardnemu temperaturnemu obsegu za delovanje. Naprave ne uporabljajte izven tega temperaturnega obsega.

Opozorilo: če baterijo zamenjate z drugo baterijo neustrezne vrste, lahko pride do eksplozije.

Ne odstranite ali poskušajte odstraniti baterij, ki jih uporabniki ne morejo zamenjati. Če imate z baterijo težave, se obrnite na TomTomovo podporo za stranke.

Odstranjevanje odpadne baterije

BATERIJO V IZDELKU MORATE USTREZNO RECIKLIRATI ALI ZAVREČI V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO IN PREDPISI IN JO VEDNO HRANITI LOČENO OD GOSPODINJSKIH ODPADKOV. S TEM BOSTE POMAGALI OHRANITI OKOLJE. NAPRAVO TOMTOM UPORABLJAJTE SAMO S PRILOŽENIM NAPAVALNIKOM (AVTOMOBILSKIM POLNILNIKOM/KABLOM BATERIJE), POLNILNIKOM (DOMAČIM POLNILNIKOM), V ODOBRENI POLNILNI POSTAJI ALI PA ZA POLNJENJE BATERIJ UPORABITE PRILOŽENI USB KABEL ZA POVEZAVO Z RAČUNALNIKOM.

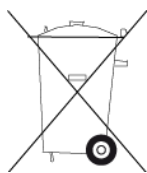

Če naprava zahteva polnilnik, uporabljajte priloženega. Za več informacij o odobrenih napajalnikih za vašo napravo obiščite tomtom.com.

Navedena življenjska doba baterije je najdaljša možna življenjska doba baterije. Najdaljša življenjska doba baterije bo dosežena samo v posebnih razmerah okolja. Predvidena življenjska doba baterije je ocenjena glede na povprečen profil uporabe.

Namige za podaljšanje življenjske dobe baterije si oglejte v teh pogosto zastavljenih vprašanjih: tomtom.com/batterytips.

Oznaka CE in direktiva o radijski opremi za napravo TomTom Rider



To napravo je dovoljeno uporabljati v vseh državah članicah EU. Frekvenčni pas povezave Bluetooth, ki ga uporablja ta naprava, znaša 2402-2480 MHz, največja oddana moč za radijsko frekvenco v tem pasu pa znaša 5.5 dBm.

Družba TomTom izjavlja, da je tip radijske opreme navigacijski sistem GPS TomTom Rider v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) - odstranjevanje električnih in elektronskih odpadkov

Ta izdelek je v EU/EGP označen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, ki je na ohišju in/ali embalaži, kot to zahteva Direktiva 2012/19/EU (OEEO). Tega izdelka ni dovoljeno obravnavati kot gospodinjski odpadki ali ga zavreči kot nesortirani komunalni odpadki. Izdelek lahko zavržete tako, da ga predate v recikliranje na mestu nakupa ali lokalnem mestu za zbiranje komunalnih odpadkov.

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih zunaj EU/EGP morda nima enakega pomena. Več informacij o možnostih recikliranja v ustrezni državi lahko zahtevate od odgovornega lokalnega organa. Za ravnanje v skladu z lokalno zakonodajo pri odstranjevanju tega izdelka je odgovoren končni uporabnik.





Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da naj bosta ročna brezžična naprava in srčni spodbujevalnik oddaljena vsaj 15 cm, da preprečite potencialne motnje. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporočili raziskav brezžičnih tehnologij.

Smernice za osebe s srčnimi spodbujevalniki

- Naprava naj bo od spodbujevalnika VEDNO oddaljena vsaj 15 cm.
- Naprave ne nosite v prsnem žepu.

Druge medicinske naprave

Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave, da ugotovite, ali lahko delovanje brezžičnega izdelka moti medicinsko napravo.

Skladnost s predpisi EU o določeni stopnji absorbiranja (SAR)

TA BREZŽIČNA NAPRAVA IZPOLNJUJE VLADNE ZAhteVE ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM, KO SE UPORABLJA V SKLADU S TEM RAZDELKOM

Ta navigacijski sistem GPS je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev, ki veljajo za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji in jih je določil Svet Evropske unije.

Omejitev določene stopnje absorbiranja, ki jo priporoča Svet Evropske unije, je 2,0 W/kg, povprečno po 10 g telesnega tkiva (4,0 W/kg, povprečno po 10 g telesnega tkiva za okončine - dlani, zapestja, gležnje in stopala). Preizkusi za določeno stopnjo absorbiranja se izvajajo po standardnih položajih delovanja, ki jih je določil Svet Evropske unije, in z napravo, ki oddaja z največjo dovoljeno močjo na vseh preskušanih frekvenčnih pasovih.

Omejitve izpostavljenosti

Naprava je v skladu z omejitvami izpostavljenosti sevanju, ki so določena za nenadzorovana okolja. Da bi se izognili možnosti prekoračitve omejitev izpostavljenosti radijskim valovom, morajo biti uporabniki med običajno uporabo od antene oddaljeni vsaj 20 cm (8 palcev).

Certifikat za Južno Afriko

Na izdelku je logotip ICASA, ki označuje, da je izdelek v skladu z vsemi ustreznimi južnoafriškimi certifikati za radijsko opremo.



Če si želite ogledati informacije o certifikatu izdelka za svojo napravo, izvedite naslednje:

v glavnem meniju izberite **Nastavitve**.

Izberite **Sistem**.

Izberite **Vizitka**.

Izberite **Pravne informacije in informacije o zasebnosti**.

Izberite **Certifikati**.

Certifikat za Avstralijo



Na izdelku je znak skladnosti (RCM), ki označuje, da izdelek ustreza zadevnim avstralskim predpisom.

Stik s podporo za stranke (Avstralija in Nova Zelandija)

Avstralija: 1300 135 604

Nova Zelandija: 0800 450 973


Certifikat za Novo Zelandijo

Na izdelku je koda R-NZ, ki označuje, da izdelek ustreza zadevnim novozelandskim predpisom.

Opozorilo za Avstralijo

Uporabnik mora na področjih s potencialno eksplozivnim okoljem, kot so bencinske črpalke, skladišča kemikalij in mesta razstreljevanja, napravo izklopiti.

Certifikat za Singapur

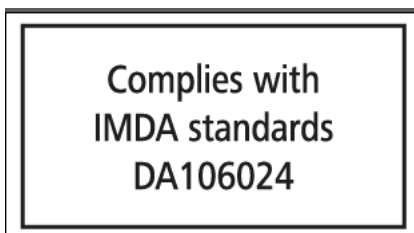

Podpora za stranke (Deutschland, Österreich, Schweiz (DE))

Deutschland 0696 630 8012

Österreich 08101 02 557

Schweiz (DE) 08440 000 16

Stik s podporo za stranke (Azija)

Malezija 1800815318

Singapur 8006162269

Tajska 0018006121008

Indonezija 0018030612011

Ta dokument

Ta dokument je bil pripravljen zelo pazljivo. Neprestano razvijanje izdelkov lahko pomeni, da nekatere informacije niso popolnoma posodobljene. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

TomTom ne prevzema odgovornosti za tehnične ali vsebinske napake ali izpuščene informacije v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, ki je posledica delovanja ali uporabe tega dokumenta. V dokumentu so informacije, zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno fotokopirati ali reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe TomTom N.V.

Številke modelov

4GE40

Dodatna oprema, priložena tej napravi

- Komplet za namestitev na motocikel
- Zaščita proti kraji (samo pri modelu Rider 450)
- Komplet za namestitev v avtomobil, kabel USB in avtomobilski polnilnik (samo pri modelu Rider 450)
- Navodila za hiter začetek

Obvestila o avtorskih pravicah

© 1992 - 2017 TomTom. Vse pravice pridržane. TomTom in logotip "dveh rok" sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe TomTom N.V. ali ene od njenih podružnic. Omejeno jamstvo in licenčne pogodbe za končnega uporabnika si lahko ogledate na tomtom.com/legal.

© 1992 - 2017 TomTom. Vse pravice pridržane. Gradivo je lastniško in zanj veljajo zakoni o zaščiti avtorskih pravic in/ali pravic za zbirke podatkov in/ali drugih pravic o intelektualni lastnini, ki so v lasti družbe TomTom ali njenih dobaviteljev. Uporabo tega gradiva urejajo pogoji licenčne pogodbe. Vsako nepooblaščenno kopiranje ali razkrivanje gradiva bo vodilo do kazenske in civilne odgovornosti.

Programska oprema v tem izdelku vsebuje z avtorskimi pravicami zaščiteno programsko opremo z licenco GPL. Izvod te licence si lahko ogledate v razdelku Licenca. Celotno ustrezno izvorno kodo lahko pri nas dobite še tri leta po zadnji pošiljki tega izdelka. Za več informacij obiščite tomtom.com/gpl ali se obrnite na lokalno TomTomovo ekipo za podporo strankam na naslovu tomtom.com/support. Na zahtevo vam bomo poslali CD z ustrezno izvorno kodo.