

TomTom Connect Documentatiegids

Inhoud

Lees mij eerst	6
Het navigatiesysteem in- en uitschakelen.....	6
Installatie	6
GPS-ontvangst	6
Over MyTomTom	6
MyTomTom instellen	6
Navigatiesysteem start niet op	7
Je navigatiesysteem opladen	7
Veiligheidsmededeling	7
Informatie delen met TomTom.....	8
Verzorging van je navigatiesysteem	9
Een route plannen	10
Een route plannen	10
Routesamenvatting	12
LIVE-overzicht	12
Een routetype selecteren	13
Frequente bestemmingen	14
Mijn frequente bestemmingen weergeven	14
Aankomsttijden gebruiken	15
Navigatiemenuopties.....	15
Een route van tevoren plannen	17
De route-informatie bekijken	18
Stembesturing	19
Informatie over stembesturing	19
Stembesturing gebruiken	19
Een reis plannen via spraak.....	20
De rijweergave	23
Informatie over de rijweergave.....	23
De rijweergave	23
Symbolen in de rijweergave	24
Geavanceerde rijstrookaanwijzingen	25
Informatie over rijstrookadvies	25
Het gebruik van rijstrookadvies	25
Je route wijzigen	26
Wijzigingen in je route aanbrengen	26
Het routemenu wijzigen.....	26
Informatie over tussenpunten	27
Het eerste tussenpunt toevoegen aan je route	28
Meer tussenpunten toevoegen aan je route	28
De volgorde van tussenpunten wijzigen	28
Een tussenpunt verwijderen	29

Meldingsinstellingen wijzigen voor een tussenpunt	29
Een tussenpunt opnieuw activeren	30
Toon kaart	31
Informatie over het bekijken van de kaart	31
Toon kaart	31
Opties	32
Cursormenu	33
Kaartcorrecties	35
Info over Map Share	35
Een kaartfout corrigeren	35
Typen kaartcorrecties	35
Geluiden en stemmen	39
Informatie over geluiden en stemmen	39
Informatie over computerstemmen	39
Een stem kiezen	39
Het volumeniveau wijzigen	39
Automatische volumebediening	40
Instellingen	41
Informatie over instellingen	41
2D/3D-instellingen	41
Geavanceerde instellingen	41
Batterij-besparing	42
Helderheid	42
Wijzig autosymbool	43
Thuislocatie	43
Taal	43
Kaartkleuren	43
Toetsenbord	43
Maak je eigen menu	44
Favorieten	44
Beheer NP's	45
MyTomTom-account	45
Bedien linkshandig/Bedien rechtshandig	45
Telefooninstellingen	46
Routeplanning	46
Herstel fabrieksinstellingen	47
Veiligheidsinstellingen	47
Klok	47
Eenheden	48
Toon NP op kaart	48
Luidspreker	48
Opstarten	48
Versie-informatie	48
Statusbalk	49
Kaarten	49
Stembegeleiding uit / Stembegeleiding aan	49
Gebruik nachtkleuren/Gebruik daglichtkleuren	50
Stemmen	50
Volume	50

Nuttige plaatsen	51
Informatie over Nuttige plaatsen	51
NP's maken	51
NP's gebruiken om een route te plannen	53
NP's tonen op de kaart	54
Bellen naar een NP	54
Waarschuwingen voor NP's instellen.....	55
Beheer NP's	55
Help	56
Informatie over het menu Help mij	56
Het menu Help gebruiken om een plaatselijke service te bellen	56
Opties voor het menu Help	56
Handsfree bellen	58
Informatie over handsfree bellen	58
Verbinding maken met je telefoon	58
Telefoneren.....	58
Een gesprek ontvangen	59
Automatische beantwoording.....	59
Meer telefoons aansluiten op je navigatiesysteem	59
Menu Mobiele telefoon.....	59
Favorieten	61
Informatie over Favorieten	61
Een favoriet maken.....	61
Een favoriet gebruiken.....	63
De naam van een Favoriet wijzigen	63
Een Favoriet verwijderen	64
Services	65
Informatie over LIVE Services	65
Veiligheidsmededeling	65
Abonnementen op LIVE Services	65
Informatie over TomTom HD Traffic	66
Informatie over Local Search	66
Local Search gebruiken	66
Info over Flitsers	67
Overige services.....	67
Verkeersinfo	68
Info over verkeersinfo.....	68
Informatie over TomTom HD Traffic	68
Veiligheidsmededeling	68
Verkeersinformatie gebruiken	68
De snelste route nemen	69
Vertragingen beperken	70
Woon-werkverkeer gemakkelijker maken	70
Meer informatie over een incident ontvangen.....	71
Verkeersincidenten in je gebied controleren.....	72
Verkeersinfo-instellingen wijzigen.....	73
Verkeersincidenten	73

Menu Verkeersinfo	74
Flitsers	76
Info over Flitsers	76
Waarschuwingen voor flitsers	76
De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd	76
Flitsersymbolen	77
Meldknop	78
Onderweg een nieuwe flitser melden	78
Een nieuwe flitser melden vanuit huis	79
Onjuiste waarschuwingen voor flitsers melden	79
Typen vaste flitsers die je kunt melden	79
Waarschuwingen trajectcontrole	80
Menu Flitsers.....	81
Weer	82
Informatie over de service Weer.....	82
Een weerbericht aanvragen	82
Typen locaties.....	82
MyTomTom	85
Over MyTomTom	85
MyTomTom instellen	85
MyTomTom-account	86
Klantenservice	87
Hulp bij het gebruik van je navigatiesysteem	87
Versie-informatie	87
Addendum en copyright	88
Kennisgevingen over copyright	92

Lees mij eerst

Het navigatiesysteem in- en uitschakelen

Schakel je navigatiesysteem in door de Aan/Uit-knop ingedrukt te houden totdat het opstartscherm wordt weergegeven. De eerste keer dat je je navigatiesysteem inschakelt, moet je de knop ongeveer 15 seconden ingedrukt houden.

Installatie

Belangrijk: zorg dat je de juiste taal selecteert, want deze wordt gebruikt voor alle tekst op het scherm.

Als je het navigatiesysteem voor het eerst inschakelt, moet je een aantal vragen beantwoorden om het systeem in te stellen. Beantwoord de vragen door het scherm aan te raken.

GPS-ontvangst

Wanneer je je TomTom Connect-navigatiesysteem voor het eerst start, duurt het mogelijk enkele minuten voordat je GPS-positie is bepaald en je locatie op de kaart wordt weergegeven. Daarna zal je positie veel sneller worden gevonden, meestal binnen een paar seconden.


Voor een goede GPS-ontvangst moet je je navigatiesysteem buiten gebruiken en rechtop houden. Grote objecten, zoals hoge gebouwen, kunnen de ontvangst soms verstoren. GPS-ontvangst kan ook worden beïnvloed als het navigatiesysteem plat op een oppervlak wordt gelegd of niet rechtop in de hand wordt gehouden.

Over MyTomTom

MyTomTom helpt je bij het beheren van de inhoud en services op je TomTom Connect-navigatiesysteem en biedt je toegang tot de TomTom-community. Je meldt je aan op MyTomTom via de TomTom-website. Het is een goed idee om regelmatig verbinding te maken tussen je navigatiesysteem en MyTomTom zodat je altijd over de laatste updates beschikt.

Tip: we raden je aan steeds een breedbandinternetverbinding te gebruiken wanneer je verbinding maakt tussen je navigatiesysteem en MyTomTom.

MyTomTom instellen

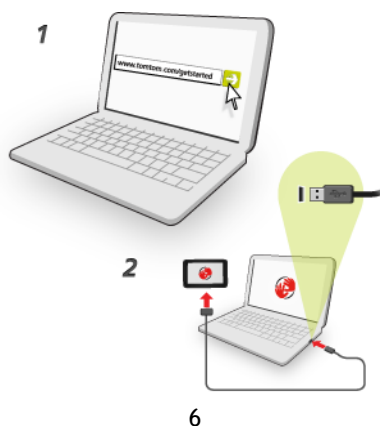

Om MyTomTom in te stellen, doe je het volgende:

1. Maak op je computer verbinding met internet.
2. Start een browser en ga naar tomtom.com/getstarted.
3. Klik op **Download nu**.

Je browser downloadt nu de applicatie MyTomTom-ondersteuning die je op je computer moet installeren om verbinding te maken tussen je navigatiesysteem en MyTomTom. Volg de instructies op het scherm als er tijdens het downloaden vragen worden gesteld.

4. Wanneer je hierom wordt gevraagd, sluit je je navigatiesysteem aan op je computer via de USB-kabel. Schakel je navigatiesysteem vervolgens in.

Belangrijk: verbind de USB-kabel rechtstreeks met de computer en niet met een USB-hub of een USB-poort op het toetsenbord of de monitor.

Zodra de applicatie MyTomTom-ondersteuning is geïnstalleerd, heb je via het systeemvak op je pc toegang tot MyTomTom.



Tip: wanneer je je navigatiesysteem aansluit op je computer, vertelt MyTomTom je of er updates beschikbaar zijn voor je navigatiesysteem.

Navigatiesysteem start niet op

In zeldzame gevallen komt het voor dat je TomTom Connect-navigatiesysteem niet correct start of niet meer reageert wanneer je het scherm aanraakt.

Controleer in dat geval eerst of de batterij is opgeladen. Voor het opladen van de batterij sluit je het navigatiesysteem aan op de auto-oplader. Het kan twee uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, kun je het navigatiesysteem resetten. Houd hiertoe de Aan/Uit-knop vijftien seconden lang ingedrukt en laat de knop los wanneer je navigatiesysteem opnieuw wordt opgestart.

Je navigatiesysteem opladen

De batterij in je TomTom Connect-navigatiesysteem wordt opgeladen wanneer je het systeem aansluit op de auto-oplader of je computer.

Belangrijk: verbind de USB-aansluiting rechtstreeks met de computer en niet met een USB-hub of een USB-poort op het toetsenbord of de monitor.

Veiligheidsmededeling

Sommige navigatiesystemen bevatten een GSM/GPRS-module die de werking van elektrische apparaten kan verstoren. Denk hierbij aan pacemakers, gehoorapparaten en apparatuur in vliegtuigen.

Storing met deze apparatuur kan de gezondheid van gebruikers schaden of levensbedreigende situaties opleveren.

Als je navigatiesysteem beschikt over een GSM/GPRS-module, gebruik deze dan niet in de nabijheid van onbeschermd elektrische apparaten of op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen.

Informatie delen met TomTom

Wanneer je voor het eerst gaat navigeren of een reset uitvoert, vraagt je navigatiesysteem toestemming om informatie te verzamelen over je gebruik van het navigatiesysteem. De gegevens worden opgeslagen op het navigatiesysteem totdat we ze ophalen. We gebruiken ze anoniem om onze producten en services te verbeteren. Als je gebruikmaakt van LIVE Services, zullen we ook informatie over je locatie gebruiken om de services aan je te leveren.

Je kunt op elk gewenst moment je toestemming voor het delen van deze gegevens intrekken door het volgende te doen:

1. Raak in het hoofdmenu het onderdeel **Instellingen** aan.
2. Raak **Ik en mijn navigatiesysteem** aan.
3. Raak **Mijn gegevens** aan.
4. Raak **Nee** aan om te stoppen met delen of raak **Ja** aan om te beginnen met delen.

Let op: als je deze gegevens niet wilt delen, wordt LIVE Services uitgeschakeld als je een abonnement hebt. De einddatum van je abonnement verandert niet, ook niet als je deze gegevens niet met ons wilt delen.

Extra informatie

Alleen als je ons hiervoor toestemming geeft, verzamelt je navigatiesysteem voortdurend gegevens en stuurt het die met regelmatige tussenpozen naar TomTom. De gegevens worden ook op je navigatiesysteem opgeslagen totdat je dit op je pc aansluit, waarna de gegevens naar TomTom worden verzonden en uit je navigatiesysteem worden verwijderd. Tot de gegevens behoren gegevens waarmee het navigatiesysteem kan worden geïdentificeerd, gegevens over routes en locaties, de naam van je MyTomTom-account en gegevens die je tijdens gebruik van het navigatiesysteem invoert.

TomTom gebruikt deze gegevens om je LIVE Services te bieden en de HD Traffic-service te verbeteren.

Binnen 20 minuten nadat je je navigatiesysteem hebt uitgezet, vernietigt TomTom automatisch en onherroepelijk alle gegevens waarmee jij of je navigatiesysteem kan worden geïdentificeerd. Deze nu anonieme informatie wordt gebruikt om de producten en services van TomTom, zoals kaarten, rapporten over nuttige plaatsen en de gemiddelde rijnsnelheden, te verbeteren. Deze producten en services worden ook gebruikt door overheidsinstellingen en bedrijven.

Met behulp van je navigatiesysteem kun je je aansluiten bij de Map Share-community of melding maken van flitsers. Als je een van deze services gebruikt, worden je meldingen, met daarin informatie over je locatie en de naam van je MyTomTom-account, naar TomTom gestuurd en bij je MyTomTom-account bewaard. TomTom gebruikt deze informatie om de kaarten en informatie over flitsers te verbeteren.

Als je het delen van informatie niet meer toestaat, worden de bovenstaande gegevens niet naar TomTom gestuurd en worden de gegevens die eerder op je navigatiesysteem zijn opgeslagen verwijderd. Je ontvangt geen HD Traffic of informatie over de locaties van mobiele flitsers, en je kunt ook geen andere LIVE Services gebruiken.

TomTom verleent anderen geen toegang tot de gegevens die via je navigatiesysteem zijn verkregen.

Door TomTom gegevens te laten verzamelen, help je de situatie op de weg te verbeteren, vooral omdat kaarten en de verkeersdoorstroming beter worden en verkeersopstoppen afnemen. We stellen je hulp erg op prijs.

Dit navigatiesysteem maakt gebruik van een GSM-netwerk dat gegevens bevat over de locatie van je navigatiesysteem. Mogelijk is de netwerkprovider wettelijk verplicht deze locatiegegevens en andere gegevens te bewaren in het kader van de wetshandhaving. TomTom kan hier geen invloed op uitoefenen. Als je het delen van informatie uitschakelt, is de verbinding met het mobiele netwerk niet actief en kan de netwerkprovider geen informatie over je locatie opslaan.

Wanneer je vermoedt dat je gegevens niet worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze aan TomTom hebt verstrekt, neem dan contact met ons op via [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Je kunt ons privacybeleid raadplegen op [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).

Verzorging van je navigatiesysteem

Laat de TomTom Connect of de accessoires nooit in het zicht liggen wanneer je uit je auto stapt. Ze zijn dan een gemakkelijke prooi voor dieven.

Het is belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met je navigatiesysteem:

- Je navigatiesysteem is niet ontworpen voor gebruik bij extreme temperaturen omdat het systeem hierdoor permanent beschadigd kan raken. Langdurige blootstelling aan zonlicht kan de prestaties van de batterij mogelijk vroegtijdig negatief beïnvloeden.
- Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van je navigatiesysteem. Dit kan gevaarlijk zijn en hierdoor vervalt je aanspraak op garantie.
- Veeg het scherm van je navigatiesysteem af of droog het met een zachte doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.

Een route plannen

Een route plannen

Belangrijk: in het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te beperken, kun je het beste altijd je route plannen voordat je op weg gaat.

Om op je TomTom Connect een route te plannen, doe je het volgende:

1. Raak het scherm aan om het Hoofdmenu te openen.



2. Raak **Navigeer naar** of **Rijd naar** aan.

3. Raak **Adres** aan.


Je kunt de land- of provincie-instelling wijzigen door de vlag aan te raken voordat je een stad selecteert.

4. Voer de naam of de postcode van de plaats in.

Tip: in plaats van het adres te typen, raak je de microfoonknop aan om het adres in te voeren door dit tegen je TomTom Connect te zeggen.

Tijdens het typen worden plaatsen met vergelijkbare namen in de lijst weergegeven.


Raak de juiste plaatsnaam in de lijst aan zodra deze verschijnt, om de bestemming te selecteren.

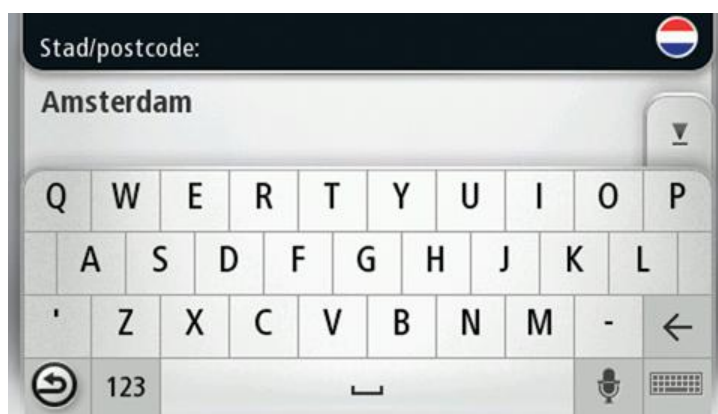


5. Voer de straatnaam in.

Tijdens het typen worden straten met vergelijkbare namen in de lijst weergegeven.

Zodra de juiste straatnaam in de lijst verschijnt, raak je de naam aan om de bestemming te selecteren.

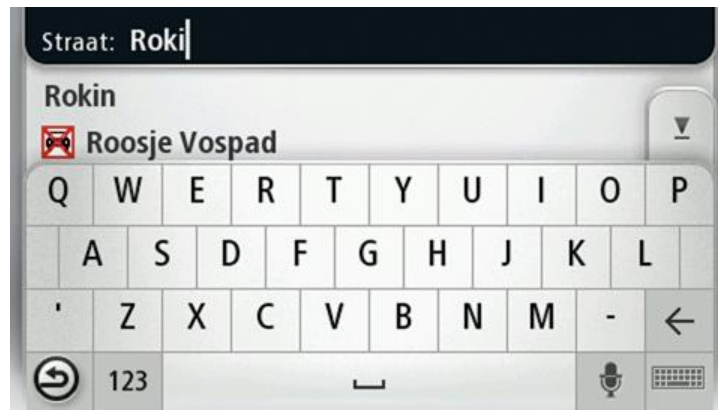

6. Voer het huisnummer in en raak **OK** aan.

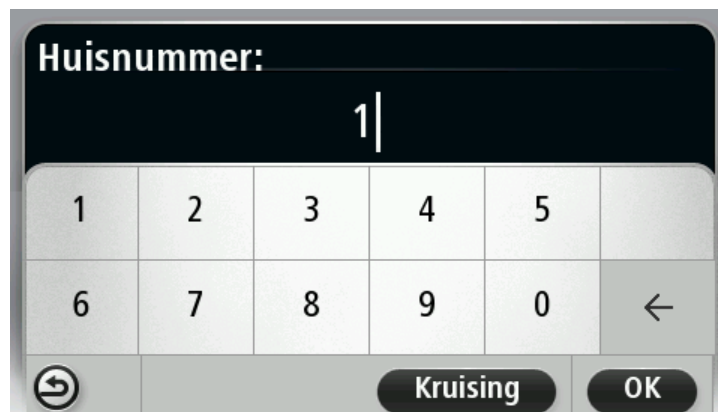

7. De locatie wordt weergegeven op de kaart. Raak **Selecteer** aan om door te gaan of raak **Terug** aan om een ander adres in te voeren.

Tip: als je als eindbestemming een parkeerplaats wilt opgeven, raak je **Parkeerplaats** aan en selecteer je in de lijst met parkeerplaatsen een locatie in de buurt van je algemene bestemming.



8. Wanneer de nieuwe route wordt weergegeven, raak je **OK** aan.
Voor meer informatie over de route raak je **Details** aan.

Als je je route wilt wijzigen, bijvoorbeeld als je via een bepaalde locatie wilt reizen of een nieuwe bestemming wilt selecteren, raak dan **Wijzig route** aan.



Je navigatiesysteem leidt je naar je bestemming aan de hand van gesproken instructies en aanwijzingen op het scherm.

Routesamenvatting

Deze routesamenvatting geeft een overzicht van je route, de resterende afstand tot je bestemming en de resterende verwachte reistijd.

Als je de routesamenvatting wilt bekijken, raak dan het rechterdeel van de statusbalk aan in de rijweergave of raak **Toon route** aan in het hoofdmenu, gevolgd door **Toon samenvatting**.

Als je HD Traffic of een RDS-TMC-ontvanger gebruikt, laat de routesamenvatting ook informatie zien over vertragingen op je route.

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.



LIVE-overzicht

In het LIVE-overzicht wordt informatie weergegeven over LIVE Services op je route.

Je kunt LIVE-overzichtinformatie weergeven door het tabblad LIVE aan te raken op het scherm met de routesamenvatting. Raak een paneel aan voor meer informatie.



De LIVE-tabbladen tonen de volgende informatie:

- **Verkeer onderweg** - raak dit gedeelte aan voor gedetailleerde informatie over verkeersvertragingen en andere incidenten op je route.
- **Flitsers** - raak dit gedeelte aan om het menu Flitsers te openen. Vervolgens kun je een flitser melden of je instellingen voor flitserwaarschuwingen wijzigen.
- **Weer** - raak dit gedeelte aan voor de meest recente weerberichten.

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

Een routetype selecteren

Elke keer dat je een route plant, kun je ervoor kiezen dat je wordt gevraagd welk type route je wilt plannen. Hiervoor raak je achtereenvolgens **Instellingen**, **Routeplanning** en **Vraag het me als ik plan aan**.



Je kunt een keuze maken uit de volgende routetypen:


- **Snelste route** - de route die de minste tijd kost.
- **Eco-route** - de meest brandstofzuinige route voor je rit.
- **Kortste route** - de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. Dit is niet altijd de snelste route, vooral niet wanneer de kortste route door een dorp of stad loopt.
- **Vermijd snelwegen** - een route waarbij snelwegen worden vermeden.
- **Wandelroute** - een route wanneer je te voet bent.

- **Fietsroute** - een route wanneer je met de fiets bent.

Frequente bestemmingen

Als je vaak naar dezelfde bestemmingen reist, kun je je TomTom Connect bij het opstarten steeds laten vragen of je een route naar een van deze locaties wilt plannen. Dit is sneller dan het plannen van een route op de normale manier.

Als je een nieuwe bestemming wilt selecteren, raak dan **Opstarten** aan in het menu Instellingen en selecteer **Vraag een bestemming**. Selecteer een knop die voor deze bestemming moet worden gebruikt en beantwoord de vragen over de bestemming.

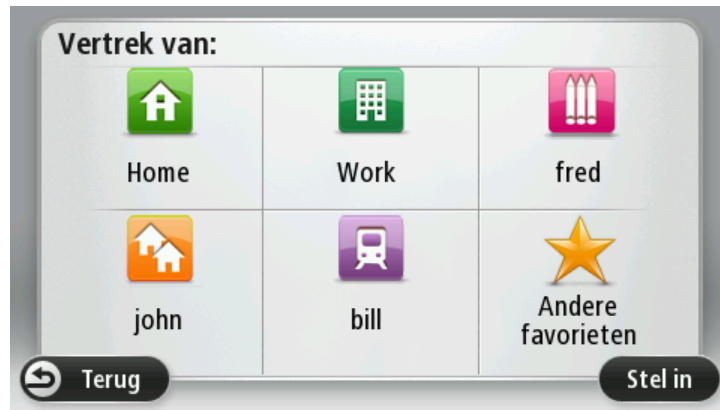

Mijn frequente bestemmingen weergeven

Je kunt je TomTom Connect zodanig instellen dat je bij het opstarten van je navigatiesysteem altijd wordt gevraagd of je een route naar een van je frequente bestemmingen wilt plannen.

Ga als volgt te werk als je deze instelling wilt wijzigen:

1. Raak **Opstarten** aan in het menu Instellingen en selecteer vervolgens **Vraag een bestemming**.
2. Raak **Ja** aan en vervolgens nog een keer **Ja** om informatie over de bestemming in te voeren.
3. Selecteer een symbool voor de bestemming en raak **OK** aan om het symbool in te stellen, gevolgd door **Ja**.

Tip: als je nieuwe bestemmingen wilt toevoegen, selecteer dan een van de genummerde symbolen en voer je een naam voor de nieuwe bestemmingsknop in.

4. Raak **Ja** aan en voer indien gewenst een nieuwe naam in, gevolgd door **OK**.
5. Voer de adresgegevens op dezelfde manier in als je doet bij het plannen van een route en raak **OK** aan.
6. Als je meer bestemmingen wilt instellen, herhaal je de bovenstaande stappen. Anders raak je **OK** aan.
7. Je wordt gevraagd of je de opstartafbeelding wilt wijzen.
8. Als je de afbeelding wilt wijzigen, raak dan **Ja** aan en volg daarna de aanwijzingen op het scherm. Anders raak je **Nee** aan.

Elke keer dat je TomTom Connect wordt opgestart, wordt je gevraagd of je een route wilt plannen. Als je **Annuleer** aanraakt, krijg je het Hoofdmenu te zien.

Aankomsttijden gebruiken

Wanneer je een route plant, vraagt de TomTom Connect of je op een bepaald tijdstip moet aankomen.

Raak **JA** aan om een gewenste aankomsttijd in te voeren.

De TomTom Connect berekent je aankomsttijd en laat zien of je op tijd aankomt.

Je kunt deze informatie ook gebruiken om te berekenen wanneer je moet vertrekken. Als je TomTom Connect aangeeft dat je 30 minuten te vroeg zult aankomen, kun je wachten en pas over 30 minuten vertrekken in plaats van te vroeg aan te komen.

Je aankomsttijd wordt tijdens je reis voortdurend bijgewerkt. De statusbalk geeft aan of je op tijd zult aankomen of dat je te laat komt, zoals je hierna kunt zien:

	Je komt 55 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan. Indien de geschatte aankomsttijd meer dan vijf minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit in het groen weergegeven.
	Je komt 3 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan. Indien de geschatte aankomsttijd minder dan 5 minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit in het geel weergegeven.
	Je komt 19 minuten te laat aan. Indien de geschatte aankomsttijd later valt dan de ingevoerde tijd, wordt dit in het rood weergegeven.



Statusbalk

Raak **Statusbalk** aan in het menu Instellingen, zodat je meldingen voor de aankomsttijd kunt in- of uitschakelen.

Als je berichten over aankomsttijden wilt inschakelen, selecteer je **Spelling**.

Navigatiemenuopties

Als je **Navigeer naar** of **Rijd naar** aanraakt, kun je op verschillende manieren je bestemming opgeven, niet alleen door het adres in te voeren. De andere opties volgen hier:



Thuis

Raak deze knop aan om naar je thuislocatie te navigeren.

Deze knop zul je waarschijnlijk het vaakst gebruiken.



Favoriet

Raak deze knop aan om een favoriet als je bestemming te selecteren.



Adres

Raak deze knop aan om een adres in te voeren als je bestemming.



Recente bestemming

Raak deze knop aan om je bestemming te selecteren uit een lijst van locaties die je onlangs als bestemming hebt gebruikt.



Nuttige Plaats

Raak deze knop aan om naar een Nuttige plaats (NP) te navigeren.



Postcode

Raak deze knop aan om een postcode als bestemming op te geven.

In sommige landen kun je de postcode gebruiken om een plaats en straat te vinden. In andere landen geeft de postcode alleen de plaats aan en moet je de straat dus nog apart invoeren.



Locatie op de kaart

Raak deze knop aan om een locatie op de kaart als je bestemming te kiezen met behulp van de kaartbrowser.



Lengte- en breedtegraad

Raak deze knop aan om je bestemming in te stellen door de breedte- en lengtegraad in te voeren.



Positie van laatste stop

Raak deze knop aan om je laatste vastgelegde positie te selecteren als je bestemming.



Local Search

Raak deze knop aan om Local Search via Google te gebruiken om winkels en bedrijven in en rondom je huidige locatie te zoeken.

Je kunt zoeken naar winkels en bedrijven bij jou in de buurt, in de buurt van je bestemming of in de buurt van elke willekeurige andere bestemming of in een stad.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen Je kunt zoeken via Google of via TomTom Places. In de **geavanceerde instellingen** kun je opgeven welke zoekmachine je wilt gebruiken.



Local Search

Raak deze knop aan om Local Search via TomTom Places te gebruiken om winkels en bedrijven in en rondom je huidige locatie te zoeken.

Je kunt zoeken naar winkels en bedrijven bij jou in de buurt, in de buurt van je bestemming of in de buurt van elke willekeurige andere bestemming of in een stad.

Als je bijvoorbeeld een zwembad in de buurt van je huidige locatie zoekt, geef je 'zwembad' op en kies je de meest geschikte zoekresultaten.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen Je kunt zoeken via Google of via TomTom Places. In de **geavanceerde instellingen** kun je opgeven welke zoekmachine je wilt gebruiken.

Een route van tevoren plannen

Je kunt je TomTom Connect gebruiken om van tevoren een route te plannen door je beginpunt en bestemming te selecteren.

Hier volgen nog een paar redenen om een route van tevoren te plannen:

- Je kunt voor vertrek uitzoeken hoe lang de reis duurt.
- Je kunt de reistijden voor dezelfde route op verschillende momenten gedurende de dag of op verschillende dagen van de week met elkaar vergelijken. Je TomTom Connect gebruikt IQ Routes om een route te plannen. IQ Routes berekent de routes op basis van de werkelijk gemeten rijsnelheden op de wegen.
- Je kunt de route van een geplande rit bestuderen.
- Je kunt de route controleren voor iemand die op bezoek komt, zodat je een gedetailleerde routebeschrijving kunt geven.

Om een route vooraf te plannen, doe je het volgende:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak de pijlknop aan om naar het volgende menuscherm te gaan en raak **Plan route** aan.



Deze knop wordt weergegeven wanneer er geen route op je TomTom Connect.

3. Selecteer het vertrekpunt van je reis op dezelfde wijze waarop je je bestemming selecteert.
4. Stel de bestemming voor je reis in.
5. Als Routeplannings-instellingen zijn ingesteld op **Vraag het me als ik plan** selecteer dan het type route dat je wilt plannen:
 - **Snelste route** - de route die de minste tijd kost.
 - **Eco-route** - de meest brandstofzuinige route voor je rit.
 - **Kortste route** - de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. Dit is niet altijd de snelste route, vooral niet wanneer de kortste route door een dorp of stad loopt.
 - **Vermijd snelwegen** - een route waarbij snelwegen worden vermeden.
 - **Wandelroute** - een route wanneer je te voet bent.
 - **Fietsroute** - een route wanneer je met de fiets bent.
6. Kies de datum en het tijdstip waarop je de geplande rit gaat maken.

Je TomTom Connect maakt gebruik van IQ Routes om de beste route voor dat tijdstip te berekenen. Dit is handig, omdat je zo kunt zien hoe lang een rit duurt op een bepaald moment van de dag of op verschillende dagen van de week.

De TomTom Connect plant de route tussen de twee locaties die je hebt opgegeven.

De route-informatie bekijken

Je kunt de opties voor de laatst geplande route bekijken door **Toon route** in het hoofdmenu of de knop **Details** in het scherm met de routesamenvatting aan te raken.

Je kunt dan uit de volgende opties kiezen:



Toon instructies

Raak deze knop aan voor een lijst van alle afslaginstructies onderweg. Deze functie is zeer handig als je de route aan iemand anders moet uitleggen.



Toon routekaart

Raak deze knop aan om een overzicht van de route te zien met behulp van de kaartbrowser.



Toon routedemo

Raak deze knop aan om een demo van de route te zien. Je kunt de demo op elk moment stoppen door het scherm aan te raken.



Toon samenvatting

Raak deze knop aan om het scherm van de routesamenvatting te zien.



Toon bestemming

Raak deze knop aan om een voorbeeld van je bestemming te zien.

Je kunt naar een parkeerplaats dicht bij je bestemming navigeren en alle beschikbare informatie over je bestemming, zoals het telefoonnummer, bekijken.



Toon verkeersinfo op route

Raak deze knop aan om alle verkeersincidenten op je route te zien.

Let op: deze knop wordt alleen weergegeven als je voor je navigatiesysteem een abonnement op Verkeersinfo of een RDS-TMC-ontvanger hebt. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar. Voor meer informatie over TomTom-verkeersinformatieservices ga je naar tomtom.com/services.

Stembesturing

Informatie over stembesturing

Let op: stembesturing wordt niet op alle navigatiesystemen of in alle talen ondersteund.

In plaats van het scherm aan te raken om je TomTom Connect te bedienen, kun je ook je stem gebruiken om je TomTom Connect te bedienen.

Als je bijvoorbeeld het volume van je TomTom Connect wilt verhogen, kun je "Verhoog volume" zeggen.

Als je de lijst met beschikbare opdrachten wilt weergeven, raak je **Help** aan in het hoofdmenu, gevolgd door **Producthandleidingen** en **Wat kan ik zeggen?**.

Belangrijk: voor stembesturing is een computerstem vereist. Wanneer er geen computerstem op je TomTom Connect is geïnstalleerd, is deze functie niet beschikbaar.

Als je een computerstem wilt selecteren, raak je **Stemmen** aan in het menu Instellingen. Raak vervolgens **Wijzig stem** aan en selecteer een computerstem.

Stembesturing gebruiken

Als je stembesturing wilt inschakelen en de knop wilt weergeven in de rijweergave, raak je **Stembesturing** aan in het menu Instellingen en selecteer je **Stembesturing aan**.

Als je stembesturing wilt uitschakelen en de knop wilt verwijderen van de rijweergave, raak je **Stembesturing** aan in het menu Instellingen en selecteer je **Stembesturing uit**.

In het volgende voorbeeld zie je hoe je stembesturing kunt gebruiken om een reis naar je huisadres te plannen:

1. Raak de microfoonknop in de Rijweergave aan om de microfoon in te schakelen.



Er wordt een scherm weergegeven met voorbeelden van opdrachten die je kunt geven.

Raak **Wat kan ik zeggen** aan voor een volledige lijst met opdrachten die je kunt geven. Of raak **Instellingen** aan in het hoofdmenu en vervolgens **Stembesturing** en dan **Wat kan ik zeggen?**.

2. Geef de gewenste opdracht wanneer je de toon hoort. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "Navigeer naar huis". Je TomTom Connect is pas klaar om je opdracht te horen nadat je de toon hebt gehoord.

Terwijl je spreekt, geeft de microfoonmonitor aan hoe goed het navigatiesysteem je stem kan horen:

- Een groene balk betekent dat het navigatiesysteem je stem kan horen.
- Een rode balk betekent dat je te hard praat en dat het navigatiesysteem afzonderlijke woorden niet kan herkennen.

- Een grijze balk betekent dat je te zacht praat en dat het navigatiesysteem afzonderlijke woorden niet kan herkennen.

Bij sommige zinnen vraagt je TomTom Connect je om deze te bevestigen.

Tip: voor de beste herkenning van wat je zegt, dien je normaal te spreken zonder de woorden op een onnatuurlijke manier te articuleren. Als er bijvoorbeeld veel lawaai op de weg is, moet je mogelijk in de richting van de microfoon praten.

3. Zeg 'Ja' als de opdracht juist is.

Zeg 'Nee' als de opdracht onjuist is en herhaal de opdracht nadat je de vraag en de toon nog een keer hebt gehoord.

Je TomTom Connect plant een route vanaf je huidige locatie naar je bestemming.

Tip: om ervoor te zorgen dat je TomTom Connect niet meer luistert naar eventuele andere opdrachten, zeg je "Annuleer". Als je een stap terug wilt gaan, zeg dan "Terug".

Een reis plannen via spraak

Belangrijk: in het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te beperken, kun je het beste altijd je route plannen voordat je op weg gaat.


Let op: je kunt niet voor alle kaarten in alle landen, of in alle talen, een route plannen met je stem.

Ga als volgt te werk om een reis te plannen via spraak:

1. Raak in de rijweergave de knop voor de stembesturing aan.



2. Zeg "Navigeer naar adres" wanneer je de toon hoort.
3. Spreek de naam van de stad uit.

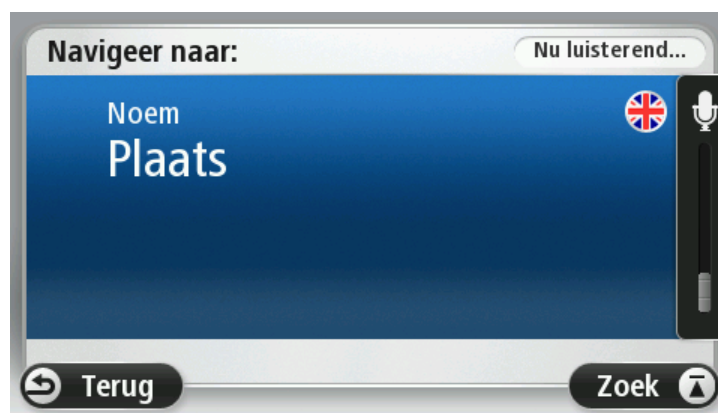

Je TomTom Connect toont je een lijst met plaatsen die ongeveer klinken als de naam die je hebt genoemd, en geeft aan welke plaats boven aan de lijst staat.

Als de plaats die je hoort overeenkomt met de plaats die je hebt genoemd, zeg dan 'Klaar' of 'OK' of 'Ja' of 'Eén', of raak de straatnaam boven aan de lijst aan.

Als de plaats die je hoort niet juist is, maar de juiste plaats wel in de lijst staat, zeg dan het nummer naast de juiste plaats en raak de plaatsnaam aan.

Als de juiste stad bijvoorbeeld Rotterdam is en deze stad als derde plaats in de lijst wordt weergegeven, kun je 'Drie' zeggen of de naam **Rotterdam** aanraken.

Als de naam niet voorkomt in de lijst, zeg je "Terug" of "Nee", of raak je **Terug** aan om terug te keren naar het vorige scherm en de plaatsnaam nogmaals uit te spreken wanneer je de piep hoort.

4. Spreek de straatnaam uit.

Je TomTom Connect toont je een lijst met straatnamen die ongeveer klinken als de naam die je hebt genoemd en geeft aan welke straatnaam boven aan de lijst staat.

Als de straatnaam die je hoort overeenkomt met de plaats die je hebt genoemd, zeg je 'Klaar' of 'OK' of 'Ja' of 'Eén', of raak je de straatnaam boven aan de lijst aan.


Tip: verschillende locaties kunnen dezelfde naam hebben, zoals een straat die meerdere postcodes beslaat. Wanneer dit gebeurt, moet je naar het scherm kijken en de juiste locatie aanraken.

Als de straatnaam die je hoort niet juist is, maar de juiste straatnaam wel in de lijst staat, zeg dan het nummer naast de juiste straatnaam en raak de straatnaam in de lijst aan.

Als de straatnaam niet voorkomt in de lijst, zeg je "Terug" of "Nee", of raak je **Terug** aan om terug te keren naar het vorige scherm en de straatnaam nogmaals uit te spreken wanneer je de piep hoort.

5. Spreek het huisnummer in.

Belangrijk: nummers moeten worden uitgesproken in dezelfde taal als de namen van de knoppen en menu's op je TomTom Connect.

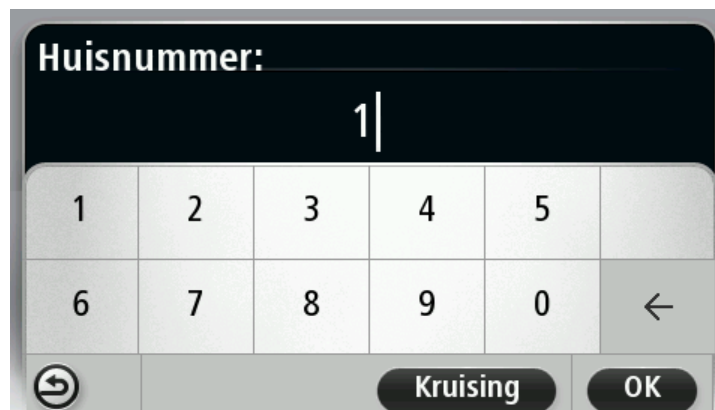

Nummers moeten worden uitgesproken op de manier waarop je normaal gesproken een nummer zegt, dus als één doorlopende zin. 357 wordt dus uitgesproken als "Driehonderdzevenenvijftig."

Als het nummer juist wordt weergegeven, zeg je "Klaar" of "OK", of raak het toetsenbord aan om het nummer in te voeren.

Als het nummer niet juist wordt weergegeven, zeg dan "Terug" of "Nee", of raak de Backspace-toets aan en herhaal het nummer.

Tip: als je 'Terug' zegt wanneer er geen getallen op het scherm worden weergegeven, gaat je TomTom Connect terug naar het vorige scherm.

Wanneer het correcte nummer wordt weergegeven, zeg je "Klaar" of "OK." Je kunt het nummer ook invoeren door het scherm aan te raken.

6. Wanneer de route is berekend en de routesamenvatting wordt weergegeven, raak je **OK** aan.

Je TomTom Connect leidt je naar je bestemming aan de hand van gesproken instructies en aanwijzingen op het scherm.

Tip: als alternatief voor het plannen van een route met gebruik van stembesturing kun je ook **Navigeer naar** in het hoofdmenu en **Gesproken adres** aanraken. Of je kunt in plaats daarvan de knop onder aan het toetsenbord aanraken wanneer je het adres invoert. Wanneer deze knop grijs wordt weergegeven, kun je de spraakfunctie niet gebruiken om een adres in te voeren.

De rijweergave

Informatie over de rijweergave

Wanneer je je TomTom Connect-navigatiesysteem voor het eerst opstart, krijg je de rijweergave te zien met gedetailleerde informatie over je huidige positie.

Raak het midden van het scherm aan als je het hoofdmenu wilt openen.

Je kunt het scherm dat wordt weergegeven wanneer je je navigatiesysteem inschakelt, kiezen door **Instellingen** aan te raken in het hoofdmenu, gevolgd door **Opstarten**.

De rijweergave



1. Zoomknop - raak het vergrootglas aan om de knoppen voor in- en uitzoomen weer te geven.
2. Snelmenu - als je het snelmenu wilt inschakelen, raak je **Maak je eigen menu** aan in het menu Instellingen.
3. Je huidige positie.
4. Verkeersbordgegevens of de volgende straatnaam.
5. Verkeersinfobalk. Raak de verkeersinfobalk aan om het menu HD te openen.
De verkeersinfobalk wordt alleen weergegeven als je voor je navigatiesysteem een abonnement op HD Traffic hebt of als je navigatiesysteem verbinding heeft met een RDS-TMC-ontvanger. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar.
6. Indicator voor batterijniveau.
7. Microfoonknop voor stembesturing.
8. De tijd, je huidige snelheid en de snelheidslimiet, indien bekend. Als je het verschil wilt zien tussen je gewenste aankomsttijd en je geschatte aankomsttijd, schakel dan het selectievakje **Speling** bij de statusbalkinstellingen in.
Raak dit gedeelte van de statusbalk aan om te schakelen tussen een 3D- en een 2D-kaart.
9. De naam van de straat waar je je bevindt.
10. Navigatie-instructie voor je route en de afstand tot de volgende instructie. Als de tweede instructie op minder dan 500 meter na de eerste instructie volgt, krijg je deze meteen te zien in plaats van de afstand.

Raak dit gedeelte van de statusbalk aan om de laatste gesproken instructie te herhalen en het volume aan te passen. Je kunt dit gedeelte ook aanraken om het geluid uit te schakelen.

11. De resterende reistijd, de resterende afstand en je geschatte aankomsttijd.

Raak dit gedeelte van de statusbalk aan om het scherm Routesamenvatting te openen.

Als je wilt wijzigen welke informatie op de statusbalk wordt weergegeven, raak je in het menu Instellingen de optie **Statusbalk** aan.

Symbolen in de rijweergave



Geluid uitgeschakeld - dit symbool wordt weergegeven als het geluid is uitgeschakeld.

Raak het middelste gedeelte van de statusbalk aan als je het geluid wilt inschakelen.



Batterij - dit symbool wordt weergegeven als het batterijniveau laag is.

Als je dit symbool ziet, moet je je navigatiesysteem zo snel mogelijk opladen.



Aangesloten op computer - dit symbool wordt weergegeven als je navigatiesysteem is aangesloten op je computer.



Mobiele telefoon niet aangesloten - dit symbool wordt weergegeven wanneer de geselecteerde mobiele telefoon geen verbinding heeft met je navigatiesysteem. Je moet al een verbinding met deze telefoon hebben gemaakt.



LIVE Services uit - dit symbool wordt weergegeven als de GPRS-verbinding is verbroken.

Geavanceerde rijstrookaanwijzingen

Informatie over rijstrookadvies

Opmerking: rijstrookadvies is niet voor alle knooppunten of in alle landen beschikbaar.

Je TomTom Connect helpt je je voor te bereiden op snelwegafritten en -knooppunten door je de juiste rijstrook voor je geplande route te tonen.

Zodra je een afrit of knooppunt nadert, wordt jouw rijstrook op het scherm getoond.

Het gebruik van rijstrookadvies

Er bestaan twee soorten rijstrookadvies:

- Rijstrookafbeeldingen



Als je rijstrookafbeeldingen wilt uitschakelen, raak je **Instellingen** in het hoofdmenu aan, gevolgd door **Geavanceerde instellingen**. Verwijder het vinkje bij **Toon rijstrookafbeeldingen**.

Tip: raak een willekeurige plek op het scherm aan om terug te keren naar de Rijweergave.

- Instructies in de statusbalk



Tip: als het rijstrookadvies niet in de statusbalk wordt weergegeven en alle rijstroken in de rijstrookafbeelding zijn gemarkeerd, kun je elke willekeurige rijstrook gebruiken.

Je route wijzigen

Wijzigingen in je route aanbrengen

Nadat je een route hebt gepland, wil je deze mogelijk wijzigen of zelfs de bestemming aanpassen. Er zijn diverse manieren waarop je je route kunt wijzigen zonder dat je de gehele reis opnieuw hoeft te plannen.

Als je de huidige route wilt wijzigen, raak je **Wijzig route** aan in het hoofdmenu:



Wijzig route

Raak deze knop aan om de huidige route te wijzigen.

Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer er een route is gepland op je TomTom Connect.

Het routemenu wijzigen

Als je de huidige route of je bestemming wilt wijzigen, raak je een van de volgende knoppen aan:



Bereken alternatief

Raak deze knop aan om een alternatieve route te vinden.

Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer er een route is gepland op je TomTom Connect.

Dit is een eenvoudige manier om een andere route naar je huidige bestemming te zoeken.

Je TomTom Connect berekent een nieuwe route vanaf je huidige locatie, waarmee je je bestemming bereikt via geheel andere wegen.

De nieuwe route wordt getoond naast de oorspronkelijke route, zodat je de route kunt selecteren die je wilt gebruiken.



Vermijd obstructie

Als je deze knop aanraakt terwijl je op een geplande route rijdt, kun je een obstructie of filevorming op je route vermijden.

Je TomTom Connect stelt een nieuwe route voor waarmee de wegen op je huidige route worden vermeden voor de geselecteerde afstand.

Als de obstructie of filevorming plotseling verdwijnt, raak je **Herbereken route** aan om je originele route weer te plannen.

Belangrijk: wanneer er een nieuwe route wordt berekend, moet je er rekening mee houden dat je mogelijk onmiddellijk wordt gevraagd de huidige weg te verlaten.



Beperk vertragingen

Raak deze knop aan om verkeersvertragingen op een geplande route te vermijden.

Het is niet altijd mogelijk om alle verkeersvertragingen te vermijden. Je navigatiesysteem controleert voortdurend of er vertragingen op je route zijn, maar je kunt dit ook handmatig doen door deze knop aan te raken. Het navigatiesysteem berekent dan de beste route om alle of de meeste vertragingen te vermijden.

Let op: deze knop wordt alleen weergegeven als je voor je navigatiesysteem een abonnement op Verkeersinfo of een RDS-TMC-ontvanger hebt. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar. Voor meer informatie over TomTom-verkeersinformatieservices ga je naar tomtom.com/services.



Wijzig bestemming

Raak deze knop aan om de huidige bestemming te wijzigen.

Wanneer je de bestemming wijzigt, krijg je dezelfde opties te zien en word je gevraagd het nieuwe adres in te voeren op dezelfde wijze als wanneer je een nieuwe route plant.



Vermijd deel van route

Raak deze knop aan om een deel van de huidige route te vermijden.

Je krijgt een lijst met de straatnamen op je route te zien. Wanneer je een van de straatnamen aanraakt, berekent je TomTom Connect een omleiding waarbij de geselecteerde straat wordt vermeden. In de routesamenvatting zie je zowel de nieuwe route als je originele route. Raak het deel aan de rechterkant aan om een van de routes te selecteren en raak vervolgens **OK** aan.

Als je geen van beide routes in de routesamenvatting wilt gebruiken, raak dan **Wijzig route** aan om een andere manier te vinden waarop je je route kunt wijzigen.



Reis via...

Raak deze knop aan om je route te wijzigen door een locatie te selecteren waarlangs je wilt reizen, bijvoorbeeld zodat je onderweg nog iemand kunt ontmoeten.

Wanneer je een locatie selecteert waarlangs je wilt reizen, krijg je dezelfde opties te zien en word je gevraagd het nieuwe adres in te voeren op dezelfde wijze als wanneer je een nieuwe route plant.

Je TomTom Connect berekent de route naar je bestemming via de geselecteerde locatie.

De geselecteerde locatie wordt op de kaart aangegeven met een markering.

Je ontvangt een waarschuwing wanneer je je bestemming bereikt en wanneer je langs een gemarkeerde locatie reist.

Informatie over tussenpunten

Let op: deze functie is niet beschikbaar op alle TomTom-navigatiesysteemmodellen.

Je kunt verschillende redenen hebben om tussenpunten te gebruiken:

- je wilt via een bepaalde weg of door een bepaald gebied naar je bestemming reizen;
- je wilt onderweg stoppen voordat je je eindbestemming bereikt.

Je route kan de volgende soorten tussenpunten bevatten:

- Tussenpunten met melding - een tussenpunt waarop je waarschijnlijk wilt stoppen en je auto wilt verlaten, zoals een nuttig punt, een benzinestation of het huis van een vriend of vriendin. Je ontvangt een melding in de vorm van gesproken instructies of een bericht wanneer je het tussenpunt nadert en bereikt.
- Tussenpunten zonder melding - een tussenpunt dat je gebruikt als richtsnoer op je route, bijvoorbeeld als je van Amsterdam naar Rotterdam moet reizen en via een bepaalde snelweg wilt rijden. Je ontvangt dan geen melding als je het tussenpunt nadert.

Het eerste tussenpunt toevoegen aan je route

Je kunt als volgt het eerste tussenpunt toevoegen aan je route:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak **Wijzig route** aan.
3. Raak **Reis via** aan.

Tip: je kunt ook **Toon kaart** aanraken, gevolgd door **Reis via** in het cursormenu. Als je navigatiesysteem stembesturing ondersteunt, kun je ook spraakopdrachten gebruiken om tussenpunten toe te voegen.

4. Kies de locatie van het tussenpunt; je kunt kiezen uit Thuis, Favoriet, Adres, Recente bestemming en Nuttige plaats, of je kunt een zoekopdracht uitvoeren.

Op het scherm met de routesamenvatting verschijnt een bericht ter bevestiging dat de route opnieuw wordt berekend met inbegrip van het tussenpunt. De knop **Reis via** in het menu **Wijzig route** verandert om aan te geven dat je huidige route nu één tussenpunt bevat.

Let op: alle tussenpunten worden in eerste instantie toegevoegd als tussenpunten met melding. Je kunt maximaal vier tussenpunten toevoegen.

Meer tussenpunten toevoegen aan je route

Nadat je het eerste tussenpunt hebt toegevoegd, kun je als volgt meer tussenpunten aan je route toevoegen:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak **Wijzig route** aan.
3. Raak **Reis via** aan.

Tip: als je navigatiesysteem stembesturing ondersteunt, kun je ook spraakopdrachten gebruiken om tussenpunten toe te voegen.

4. Raak **Voeg toe** aan.
5. Kies de locatie van het tussenpunt; je kunt kiezen uit Thuis, Favoriet, Adres, Recente bestemming en Nuttige plaats, of je kunt een zoekopdracht uitvoeren.

Er wordt een bericht weergegeven waarin je ziet waar in de lijst met tussenpunten het nieuwe tussenpunt is toegevoegd.

6. Raak **OK** aan.

Op het scherm met de routesamenvatting verschijnt een bericht ter bevestiging dat de route opnieuw wordt berekend met inbegrip van je tussenpunten.

7. Herhaal deze stappen als je meer tussenpunten wilt toevoegen.

De knop **Reis via** in het menu **Wijzig route** verandert en geeft aan dat je huidige route nu meerdere tussenpunten bevat.

Let op: alle tussenpunten worden in eerste instantie toegevoegd als tussenpunten met melding.

De volgorde van tussenpunten wijzigen

Tussenpunten worden automatisch in een geoptimaliseerde volgorde toegevoegd, maar je kunt de volgorde zo nodig handmatig aanpassen. Ga als volgt te werk om de volgorde van tussenpunten te wijzigen:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak **Wijzig route** aan.
3. Raak **Reis via** aan.

Je ziet nu een lijst met je tussenpunten.

4. Raak het tussenpunt aan dat je hoger of lager in de lijst wilt zetten.

Er wordt een scherm weergegeven; boven aan het scherm staat de naam van je tussenpunt.

5. Raak **Verplaats omhoog** of **Verplaats omlaag** aan.

De positie van het tussenpunt in de lijst verandert en je keert direct terug naar je lijst met tussenpunten.

Tip: het is niet mogelijk om een niet-bezocht tussenpunt te verplaatsen in een lijst met bezochte tussenpunten.

Een tussenpunt verwijderen

Je kunt als volgt een tussenpunt verwijderen:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig route** aan.
3. Raak **Reis via** aan.

Je ziet nu een lijst met je tussenpunten.

4. Raak het tussenpunt aan dat je wilt verwijderen.

Er wordt een scherm weergegeven; boven aan het scherm staat de naam van je tussenpunt.

5. Raak **Verwijder** aan.

Het tussenpunt wordt verwijderd en je keert direct terug naar je lijst met tussenpunten.

Meldingsinstellingen wijzigen voor een tussenpunt

Als melding voor een tussenpunt is ingeschakeld, staat in de lijst met tussenpunten een pictogram naast het desbetreffende tussenpunt. Je kunt als volgt melding voor een tussenpunt in- of uitschakelen:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak **Wijzig route** aan.
3. Raak **Reis via** aan.

Je ziet nu een lijst met je tussenpunten.

4. Raak het tussenpunt aan waarvoor je de meldingsinstelling wilt wijzigen.

Er wordt een scherm weergegeven; boven aan het scherm staat de naam van je tussenpunt.

5. Raak **Melding inschakelen/uitschakelen** aan.

De meldingsinstelling voor het tussenpunt wordt gewijzigd en je keert direct terug naar je lijst met tussenpunten.

Tip: als een tussenpunt al bezocht is, kun je de melding hiervoor niet in- of uitschakelen.

Een tussenpunt opnieuw activeren

Let op: je kunt alleen bezochte tussenpunten opnieuw activeren. Bezochte tussenpunten worden grijs weergegeven.

Je kunt als volgt een tussenpunt opnieuw activeren:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak **Wijzig route** aan.
3. Raak **Reis via** aan.

Je ziet nu een lijst met je tussenpunten.

4. Raak het bezochte tussenpunt aan dat je opnieuw wilt activeren.

Er wordt een scherm weergegeven; boven aan het scherm staat de naam van je tussenpunt.

5. Raak **Opnieuw activeren** aan.

Het tussenpunt wordt verwijderd en weer ingevoegd in de lijst met tussenpunten die nog niet bezocht zijn.

Toon kaart

Informatie over het bekijken van de kaart

Je kunt de kaart op dezelfde manier bekijken als een traditionele papieren kaart. De kaart toont je huidige locatie en tal van andere locaties, zoals favorieten en NP's.

Als je de kaart op deze manier wilt weergeven, raak je **Toon kaart** of **Toon route** aan in het hoofdmenu.

Je kunt verschillende locaties op de kaart weergeven door de kaart over het scherm te verplaatsen. Je verplaatst de kaart door het scherm aan te raken en je vinger over het scherm te bewegen. Als je navigatiesysteem aanrakingen ondersteunt, kun je ook in- en uitzoomen door het scherm met je duim en wijsvinger aan te raken en je vingers naar elkaar toe en van elkaar af te bewegen.

Je selecteert een locatie op de kaart door de gewenste locatie op de kaart aan te raken. De cursor markeert de locatie en geeft nuttige informatie over de locatie weer in een informatiepaneel. Raak het informatiepaneel aan om een favoriet te maken of een route naar die locatie te plannen.

Toon kaart



1. De schaalbalk
2. Verkeersinformatie - huidige verkeersincidenten Gebruik de knop Opties om te selecteren of verkeersinformatie op de kaart wordt weergegeven. Wanneer de verkeersinformatie op de kaart wordt weergegeven, worden NP's en Favorieten niet weergegeven.

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.

3. Markering
Een markering toont de afstand tot de locatie. Markeringen kunnen de volgende kleuren hebben:
 - Blauw - geeft je huidige locatie aan. Deze markering is grijs als er geen GPS-ontvangst is.

- Geel - geeft je thuislocatie aan.
- Rood - geeft je bestemming aan.

Raak een markering aan om de kaart te centreren op de locatie waarnaar de markering verwijst.

Je kunt ook zelf markeringen instellen. Raak eerst de cursorknop aan en vervolgens **Sla positie op** om een groene markering op de cursorpositie te plaatsen.

Als je markeringen wilt uitschakelen, raak je **Opties** en vervolgens **Geavanceerd** aan, en schakel je het selectievakje **Markeringen** uit.

4. Knop Opties

5. De cursor met de straatnaamballon.

Raak de knop in de straatnaamballon aan om het cursormenu te openen. Je kunt naar de cursorpositie navigeren, van de cursorpositie een favoriet maken, of een nuttige plaats in de buurt van de cursorpositie zoeken.

6. De knop Zoek

Raak deze knop aan om te zoeken naar specifieke adressen, favorieten of nuttige plaatsen.

7. De zoombalk

Je kunt in- en uitzoomen door de schuifknop te verplaatsen.

Opties

Raak de knop **Opties** aan om in te stellen welke informatie op de kaart wordt getoond en om de volgende informatie weer te geven:

- **Verkeersinfo** - selecteer deze optie om de verkeersinformatie op de kaart te tonen. Wanneer de verkeersinformatie wordt weergegeven, worden NP's en Favorieten niet weergegeven.

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.

- **Namen** - selecteer deze optie om straat- en plaatsnamen op de kaart weer te geven.
- **Nuttige plaatsen** - selecteer deze optie om NP's op de kaart weer te geven. Raak **Kies NP's** aan om te kiezen welke NP-categorieën op de kaart worden weergegeven.
- **Afbeeldingen** - selecteer deze optie om satellietbeelden van het bekeken gebied weer te geven. Satellietbeelden zijn niet op elke kaart of voor elke locatie op de kaart beschikbaar.
- **Favorieten** - selecteer deze optie om je Favorieten op de kaart weer te geven.

Raak **Geavanceerd** aan om de volgende informatie weer te geven of te verbergen:

- **Markeringen** - selecteer deze optie om markeringen in te schakelen. Markeringen geven je huidige locatie (blauw), je thuislocatie (geel) en je bestemming (rood) aan. De markering toont de afstand tot de locatie.
Raak een markering aan om de kaart te centreren op de locatie waarnaar de markering verwijst.
Raak de cursorknop aan om je eigen markering te maken. Raak vervolgens **Sla positie op** om een groene markering op de cursorpositie te plaatsen.
Als je markeringen wilt uitschakelen, raak je **Opties** en vervolgens **Geavanceerd** aan, en maak je de selectie van **Markeringen** ongedaan.
- **Coördinaten** - selecteer deze optie om GPS-coördinaten weer te geven in de linksonder in de hoek van de kaart.

Cursormenu

Met de cursor kun je meer doen dan alleen een locatie op de kaart markeren.

Plaats de cursor op een locatie op de kaart en raak **Cursor** aan, gevolgd door een van de volgende knoppen:



Raak deze knop aan om een route naar de cursorpositie op de kaart te plannen.

Navigeer erheen



Raak deze knop aan om informatie over de locatie op de kaart te bekijken, zoals het adres.

Bekijk locatie



Raak deze knop aan om je eigen groene markering te maken en deze op de cursorpositie te plaatsen.

Als er al een groene markering bestaat, verandert deze knop in **Verwijder markering**.

Sla positie op



Zoek NP in de buurt

Raak deze knop aan om een NP te zoeken in de buurt van de cursorpositie op de kaart.

Als de cursor bijvoorbeeld op dat moment de locatie van een restaurant op de kaart markeert, kun je zoeken naar een parkeergarage in de buurt van het restaurant.



Corrigeer locatie

Raak deze knop aan om een kaartcorrectie aan te brengen voor de cursorpositie op de kaart.

Je kunt de correctie alleen in je eigen kaart aanbrengen of delen met de TomTom Map Share-community.



Voeg toe als favoriet

Raak deze knop aan om een Favoriet te maken op de cursorpositie op de kaart.



Voeg toe als NP

Raak deze knop aan om een NP te maken op de cursorpositie op de kaart.



Reis via...

Raak deze knop aan om op je huidige route via de cursorpositie op de kaart te reizen. Je bestemming blijft ongewijzigd, maar deze locatie maakt nu deel uit van je route.

Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer er een route is gepland.



Raak deze knop aan om de kaart te centreren op de cursorpositie.

Centreer op kaart



Bel...

Raak deze knop aan om te bellen naar de locatie die de cursor aanwijst.

Deze knop is alleen beschikbaar als je TomTom Connect het telefoonnummer heeft voor de locatie.

Op je TomTom Connect.

Je kunt ook telefoonnummers van je eigen NP's bellen.

Kaartcorrecties

Info over Map Share

Met Map Share kun je fouten op een kaart corrigeren. Je kunt verschillende soorten kaartfouten corrigeren.

Als je correcties op je eigen kaart wilt aanbrengen, raak dan **Kaartcorrecties** aan in het menu Instellingen.

Opmerking: Map Share is niet in alle regio's beschikbaar. Voor meer informatie ga je naar tomtom.com/mapshare.

Een kaartfout corrigeren

Belangrijk: om veiligheidsredenen moet je tijdens het rijden niet de volledige details van een kaartcorrectie invoeren. Markeer in plaats daarvan de locatie van de kaartfout en voer later alle details in.

Om een kaartfout te corrigeren, doe je het volgende:

1. Raak **Kaartcorrecties** aan in het menu Instellingen.



2. Raak **Corrigeer kaartfout** aan.
3. Selecteer het type kaartcorrectie dat je wilt melden.
4. Geef aan hoe je de locatie wilt selecteren.
5. Selecteer de locatie. Raak vervolgens **OK** aan.
6. Voer de details van de correctie in. Raak vervolgens **OK** aan.
7. Raak **Verzenden** aan.

De correctie wordt opgeslagen.

Typen kaartcorrecties

Als je een correctie op je kaart wilt aanbrengen, raak dan in het menu Instellingen de optie **Kaartcorrecties** aan gevolgd door **Corrigeer kaartfout**. Er bestaan verschillende soorten kaartcorrecties.



(De)blokkeer straat

Raak deze knop aan om een straat te blokkeren of deblokkeren. Je kunt een straat in één of twee richtingen blokkeren of deblokkeren.

Als je bijvoorbeeld een straat in de buurt van je huidige locatie wilt corrigeren, doe je het volgende:

1. Raak **(De)blokkeer straat** aan.
2. Raak **Dichtbij jou** aan om een straat dicht bij je huidige locatie te selecteren. Je kunt een straat op naam, een straat dicht bij je thuislocatie of een straat op de kaart selecteren.

-
3. Selecteer de straat of het gedeelte van de straat dat je wilt corrigeren door het op de kaart aan te raken.

De straat die je selecteert, wordt gemarkeerd en de cursor geeft de naam van de straat aan.

4. Raak **OK** aan.

Je navigatiesysteem toont de straat en laat zien of het verkeer voor beide richtingen is geblokkeerd of mogelijk is.



5. Raak een van deze richtingknoppen aan om de verkeersstroom in die richting te blokkeren of deblokkeren.
6. Raak **OK** aan.



Keer rijrichting om

Raak deze knop aan om de rijrichting te wijzigen in een eenrichtingsstraat waarvan de rijrichting afwijkt van de richting die op de kaart wordt weergegeven.

Opmerking: de functie Keer rijrichting om werkt alleen in straten met eenrichtingsverkeer. Als je een straat voor tweerichtingsverkeer kiest, kun je de straat blokkeren/deblokkeren in plaats van de rijrichting te veranderen.



Wijzig straatnaam

Raak deze knop aan om de naam van een straat op je kaart te wijzigen.

Als je bijvoorbeeld de naam van een straat in de buurt van je huidige locatie wilt wijzigen:

1. Raak **Wijzig Straatnaam** aan.
 2. Raak **Dichtbij jou** aan.
 3. Selecteer de straat of het gedeelte van de straat dat je wilt corrigeren door het op de kaart aan te raken.

De straat die je selecteert, wordt gemarkeerd en de cursor geeft de naam van de straat aan.
 4. Raak **OK** aan.
 5. Voer de juiste straatnaam in.
 6. Raak **OK** aan.
-



Wijzig
afslagbeperkingen

Raak deze knop aan om onjuiste afslagbeperkingen te wijzigen en te melden.



Wijzig snelheid
voor weg

Raak deze knop aan om de maximumsnelheid te wijzigen en te melden.



Rotonde toevoegen
of verwijderen

Raak deze knop aan om een rotonde toe te voegen of te verwijderen.



Ontbrekende NP

Raak deze knop aan om een Nuttige plaats (NP) toe te voegen.

Als je bijvoorbeeld een nieuw restaurant in de buurt van je huidige locatie wilt toevoegen:

1. Raak **Ontbrekende NP** aan.
2. Raak **Restaurant** aan in de lijst met NP-categorieën.
3. Raak **Dicht bij jou** aan.
4. Selecteer de locatie van het ontbrekende restaurant.

Je kunt de locatie selecteren door het adres in te voeren of de locatie op de kaart te selecteren. Selecteer **Dicht bij jou** of **Dicht bij huis** om de kaart op je huidige locatie of thuislocatie te openen.

5. Raak **OK** aan.
6. Voer de naam van het restaurant in en raak **OK** aan.
7. Als je het telefoonnummer van het restaurant weet, voer je dit in en raak je vervolgens **OK** aan.

Als je het nummer niet weet, raak dan gewoon **OK** aan zonder een nummer in te voeren.



Wijzig NP

Raak deze knop aan om een bestaande NP te bewerken.

Je kunt deze knop gebruiken om de volgende wijzigingen in een NP aan te brengen:

- Verwijder NP.
- Wijzig NP-naam.
- Wijzig het telefoonnummer van de NP.
- Wijzig de categorie waar een NP bij hoort.
- Verplaats NP op de kaart.



Opmerking over NP

Raak deze knop aan om een opmerking over een NP in te voeren. Gebruik deze knop als je de NP-fout niet kunt wijzigen met de knop **Wijzig NP**.



Corrigeer huisnummer

Raak deze knop aan om de locatie van een huisnummer te corrigeren. Voer het adres in dat je wilt corrigeren en geef vervolgens op de kaart de juiste locatie van het huisnummer aan.



Bestaande straat

Raak deze knop aan om een bestaande straat te bewerken. Zodra je de straat hebt geselecteerd, kun je een fout melden. Je kunt meer dan één type fout per straat melden.



Ontbrekende straat

Raak deze knop aan om een ontbrekende straat te melden. Je moet het begin- en eindpunt van de ontbrekende straat selecteren.



Plaats

Raak deze knop aan om een fout melden over een stad of dorp. Je kunt de volgende soorten fouten melden:

- Plaats ontbreekt
- Onjuiste plaatsnaam
- Alternatieve plaatsnaam
- Overig



Oprit/afrut snelweg

Raak deze knop aan om een fout melden over een op- of afrit van een snelweg.



Postcode

Raak deze knop aan om een fout over een postcode te melden.



Overig

Raak deze knop aan om andere typen correcties te melden.

Deze correcties worden niet direct op je kaart toegepast, maar worden opgeslagen in een speciaal rapport.

Je kunt ontbrekende straten, fouten in op- en afritten van snelwegen en ontbrekende rotondes melden. Als geen van deze rapporten van toepassing is op de correctie die je wilt melden, geef je een algemene omschrijving op en raak je **Overige** aan.

Geluiden en stemmen

Informatie over geluiden en stemmen

Je TomTom Connect gebruikt geluid voor een paar van of alle volgende items:

- Rij-instructies en andere routeaanwijzingen
- Verkeersinformatie

Opmerking: om een TomTom-verkeersinformatieservice te kunnen gebruiken, heb je mogelijk een abonnement of ontvanger nodig. Verkeersinformatieservices worden niet in alle landen of regio's ondersteund. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/services.

- Waarschuwingen die je hebt ingesteld
- Handsfree-telefoongesprekken

Er zijn twee soorten stemmen beschikbaar voor je TomTom Connect:

- Computerstemmen
Computerstemmen worden gegenereerd door je TomTom Connect. Ze geven route-instructies en lezen plaats- en straatnamen, verkeersinformatie en andere nuttige informatie voor.
- Menselijke stemmen
Deze worden opgenomen door een acteur en geven alleen route-instructies.

Informatie over computerstemmen

Je TomTom Connect gebruikt tekst-naar-spraaktechnologie en computerstemmen voor het oplezen van straatnamen op je kaart terwijl het systeem je op je route begeleidt.

Een computerstem analyseert de hele woordgroep of zin voordat de instructie wordt uitgesproken om er zo voor te zorgen dat de zin zo natuurgetrouw mogelijk wordt uitgesproken.

Computerstemmen kunnen buitenlandse plaats- en straatnamen herkennen en uitspreken. Een Engelse computerstem kan bijvoorbeeld Franse straatnamen oplezen en uitspreken.

Een stem kiezen

Als je een andere stem voor je TomTom Connect wilt selecteren, raak je **Wijzig stem** aan in het menu **Instellingen** of raak je **Stemmen** en **Wijzig stem** aan, waarna je de gewenste stem selecteert.

Het volumeniveau wijzigen

Je kunt het volume op je TomTom Connect op diverse manieren wijzigen.

- In de rijweergave.
Raak het middengedeelte van de statusbalk aan en verplaats de schuifregelaar om het volume aan te passen. De laatste route-instructie wordt afgespeeld, zodat je het nieuwe volumeniveau kunt horen.
- In het menu Instellingen.
Raak **Instellingen** aan in het hoofdmenu, gevolgd door **Volume** en verplaats de schuifregelaar om het volume aan te passen. Raak **Test** aan om het nieuwe volumeniveau te horen.

Automatische volumebediening

Als je wilt instellen dat je TomTom Connect het volume automatisch aanpast, doe je het volgende:

1. Raak **Instellingen** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Volume** aan.
3. Selecteer **Koppel volume aan snelheid auto** om automatisch het volume in de auto aan te passen aan wijzigingen in je rijsnelheid.
4. Raak **OK** aan.

Instellingen

Informatie over instellingen

Je kunt de weergave en de werking van je TomTom Connect veranderen. De meeste instellingen op je navigatiesysteem kun je raadplegen door **Instellingen** in het hoofdmenu aan te raken.

2D/3D-instellingen



2D/3D-instellingen

Raak deze knop aan om de standaardweergave van de kaart in te stellen. Als je tijdens het rijden tussen 2D- en 3D-weergave wilt schakelen, raak dan in de rijweergave het midden van de statusbalk aan.

Soms is het makkelijker om een kaart van bovenaf te bekijken, bijvoorbeeld als je door een complex wegennetwerk navigeert.

In de 2D-weergave zie je een tweedimensionale weergave van de kaart, alsof je deze van bovenaf bekijkt.

In de 3D-weergave zie je een driedimensionale weergave van de kaart, alsof je door het landschap rijdt.

De volgende knoppen zijn beschikbaar:

- **Draai kaart in rijrichting in 2D-weergave** - raak deze knop aan om de kaart automatisch te draaien zodat de richting waarin je reist altijd bovenaan wordt weergegeven.
- **Schakel over naar 3D-weergave tijdens volgen route** - raak deze knop aan om de kaart automatisch in de 3D-weergave te tonen wanneer je een route volgt.

Geavanceerde instellingen



Geavanceerde instellingen

Raak deze knop aan om de volgende geavanceerde instellingen te selecteren:

- **Toon huisnummer vóór straatnaam** - wanneer je deze instelling selecteert, worden adressen weergegeven met het huisnummer gevolgd door de straatnaam, bijvoorbeeld 10 Downing Street.
- **Toon straatnamen** - wanneer je deze instelling selecteert, worden straatnamen op de kaart in de rijweergave getoond.
- **Toon volgende straatnaam** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt de naam van de volgende straat op je route boven in de rijweergave getoond.
- **Toon huidige straatnaam op kaart** - wanneer je deze instelling selecteert, wordt de naam van de straat waar je rijdt boven de statusbalk in de rijweergave getoond.
- **Toon locatievoorbeeld** - wanneer deze instelling is geselecteerd, krijg je een grafisch overzicht van je bestemming te zien tijdens het plannen van je route.
- **Schakel automatisch zoomen in 2D-weergave in** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt de volledige route weergegeven in de

rijweergave als de kaart in 2D-weergave wordt getoond.

- **Schakel automatisch zoomen in 3D-weergave in** - wanneer deze instelling is geselecteerd, is de weergave groter wanneer je op snelwegen en hoofdwegen rijdt. Er wordt dan automatisch ingezoomd als je knooppunten nadert.
- **Toon rijstrookafbeeldingen** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt er een grafisch overzicht van de weg voor je weergegeven, inclusief de rijstrook die je moet nemen bij het naderen van een knooppunt of afslag op de snelweg. Deze functie is niet voor alle wegen beschikbaar.
- **Toon tips** - hiermee schakel je tips in en uit.
- **Pas klok automatisch aan voor tijdzone** - wanneer deze instelling is geselecteerd, wordt je klok automatisch aangepast voor de tijdzone waarin je je bevindt.
- **TomTom Places of Google** - voor Local Search kan TomTom Places of Google worden gebruikt als onderliggend zoekprogramma.

Tip: als je niet beschikt over TomTom Places, kun je verbinding maken met MyTomTom om alle nieuwste updates voor je navigatiesysteem te downloaden.

Als voor Local Search gebruik wordt gemaakt van TomTom Places, kun je het volgende doen:

- Zoeken naar bedrijven en plaatsen op naam, categorie of trefwoord in alle gekoppelde landen.
- Zoeken in je eigen taal, als deze wordt ondersteund.

Tot de uitgebreide weergave per plaats behoren een omschrijving van het bedrijf, trefwoorden en openingstijden in de ondersteunde landen.

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

Batterij-besparing



Batterij-besparing

Raak deze knop op je TomTom Connect aan als je de instellingen voor batterijbesparing wilt wijzigen.

Helderheid



Helderheid

Raak deze knop aan om de helderheid van het scherm in te stellen. Pas het helderheidsniveau aan met de schuifregelaars.

Als je de kaart en menu's wilt weergeven in daglicht- of nachtkleuren, raak dan **Gebruik daglichtkleuren** of **Gebruik nachtkleuren** aan in het menu Instellingen.

Wijzig autosymbool



Wijzig autosymbool

Raak deze knop aan om het autosymbool te wijzigen waarmee je huidige locatie in de rijweergave wordt getoond.

Thuislocatie



Thuislocatie

Raak deze knop aan om je thuislocatie in te stellen of te wijzigen. Voer het adres op dezelfde manier in als bij het plannen van een route.

Via je thuislocatie kun je gemakkelijk een route naar een belangrijke locatie plannen.

Voor de meeste mensen is de thuislocatie hun thuisadres. Maar misschien geef je er de voorkeur aan de locatie in te stellen op een andere bestemming waar je regelmatig naartoe rijdt, zoals je werkplek.

Taal



Taal

Raak deze knop aan om de taal te wijzigen die wordt gebruikt voor alle knoppen en berichten op je TomTom Connect.

Je kunt uit een uitgebreide reeks talen kiezen. Wanneer je de taal wijzigt, heb je meteen de gelegenheid de stem te wijzigen.

Kaartkleuren



Kaartkleuren

Raak deze knop aan om de kleurenschema's te selecteren voor de kaartkleuren overdag en 's nachts.

Raak **Zoek** aan om te zoeken naar een kleurenschema door de naam te typen.

Toetsenbord



Toetsenbord

Raak deze knop aan om de gewenste toetsenborden en de indeling van het Latijnse toetsenbord te selecteren.

Je gebruikt het toetsenbord om namen en adressen in te voeren, bijvoorbeeld bij het plannen van een route of het zoeken naar de naam van een plaats of een plaatselijk restaurant.

Maak je eigen menu



Maak je eigen menu

Raak deze knop aan om (maximaal zes knoppen) aan je eigen, aangepaste menu toe te voegen.

Als je menu slechts één of twee knoppen heeft, worden beide knoppen weergegeven in de rijweergave.

Heeft je menu drie of meer knoppen, dan wordt één knop weergegeven in de rijweergave en wordt je menu geopend als je deze knop aanraakt.

Favorieten




Favorieten

Raak deze knop aan om favorieten toe te voegen, een andere naam te geven of te verwijderen.

Aan de hand van favorieten kun je gemakkelijk een locatie selecteren zonder dat je het adres hoeft in te voeren. Favorieten hoeven niet je favoriete plekken te zijn. Je kunt ze simpelweg beschouwen als een verzameling nuttige adressen.

Om een nieuwe Favoriet te maken, raak je **Voeg toe** aan. Voer daarna het adres van de locatie in op dezelfde manier als wanneer je een route plant.

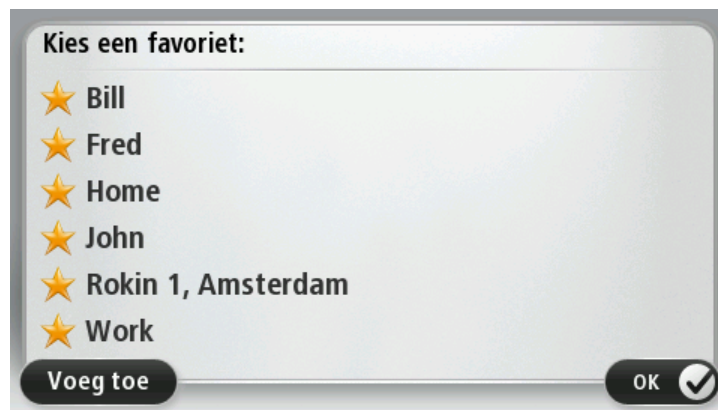

Je kunt een bestaande favoriet weergeven of wijzigen door een van de items in de lijst aan te raken. Als je meer favorieten op de kaart wilt weergeven, raak dan de linker- of rechterknop aan.



Beheer NP's



Beheer NP's

Raak deze knop aan om je eigen NP-categorieën en -locaties (NP = nuttige plaats) te beheren.

Je kunt je TomTom Connect zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde NP-locaties bent. Op deze manier kun je het navigatiesysteem bijvoorbeeld zo instellen dat je wordt geïnformeerd wanneer je een tankstation nadert.

Je kunt je eigen NP-categorieën maken en je eigen NP-locaties aan deze categorieën toevoegen.

Zo kun je een nieuwe NP-categorie maken met de naam Vrienden. Vervolgens kun je de adressen van je vrienden als NP's toevoegen aan deze nieuwe categorie.

Raak de volgende knoppen aan om je eigen NP's te maken en te onderhouden:

- **Voeg NP toe** - raak deze knop aan om een locatie toe te voegen aan een van je eigen NP-categorieën.
- **Waarschuw nabij NP** - raak deze knop aan om je TomTom Connect zodanig in te stellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde NP's bent.
- **Verwijder NP** - raak deze knop aan om een van je eigen NP's te verwijderen.
- **Wijzig NP** - raak deze knop aan om een van je eigen NP's te wijzigen.
- **Voeg NP-categorie toe** - raak deze knop aan om een nieuwe NP-categorie toe te voegen.
- **Verwijder NP-categorie** - raak deze knop aan om een van je eigen NP-categorieën te verwijderen.

MyTomTom-account



MyTomTom-account

Raak deze knop aan om je aan te melden bij je TomTom-account.

Je kunt je slechts met één account tegelijk aanmelden op je TomTom Connect. Als je meer dan één account hebt of als het navigatiesysteem door meerdere personen wordt gedeeld, kun je naar wens tussen accounts schakelen.

Bedien linkshandig/Bedien rechtshandig



Bedien linkshandig / Bedien rechtshandig

Raak deze knop aan om linkshandige of rechtshandige bediening gemakkelijker te maken.

Deze instelling heeft gevolgen voor onderdelen zoals de zoombalk als je de kaart weergeeft.

Telefooninstellingen



Telefoonin-
stellingen

Raak deze knop aan in het menu **Verbindingen** om het menu Telefooninstellingen te openen.

Ga naar **Handsfree bellen** voor meer informatie over verbinding met je telefoon en het voeren van handsfree-gesprekken.

Routeplanning



Routeplanning

Raak **Routeplanning** aan om in te stellen op welke manier je TomTom Connect de routes berekent die je plant. De planningsinstellingen bestaan uit verschillende opties op meerdere schermen. Hieronder wordt elke instelling beschreven.

Routeplanning

Stel het type route in dat je door je TomTom Connect wilt laten berekenen.

Raak **IQ Routes** aan als je wilt dat je navigatiesysteem gebruik maakt van IQ Routes voor het plannen van de beste route.

Snelste route

Bepaal of je snelwegen wilt vermijden.

Opnieuw plannen

Let op: deze instelling is alleen beschikbaar als je voor je navigatiesysteem een abonnement op Verkeersinfo of een RDS-TMC-ontvanger hebt. Verkeersinfo is niet in alle landen en regio's beschikbaar. Voor meer informatie over TomTom-verkeersinformatieservices ga je naar tomtom.com/services.

Stel in of je wilt dat je TomTom Connect de huidige route opnieuw plant als er tijdens het rijden een snellere route wordt gevonden. Dit is handig als zich verderop op je route vertragingen voordoen of als deze voorbij zijn. Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Schakel altijd over op die route** - selecteer deze optie als je geen berichten wilt ontvangen als er een snellere route wordt gevonden. De huidige route wordt automatisch opnieuw berekend als de snelste route.
- **Vraag me of ik die route wil** - selecteer deze optie als je wilt worden gevraagd of je de nieuwe route wilt nemen. Als wordt gevraagd of je de alternatieve route wilt nemen, raak dan **Ja** aan om de huidige route opnieuw te laten berekenen als de snelste route. Raak **Nee** aan als je de alternatieve route niet wilt nemen.

Raak **Info** aan voor een overzicht van zowel de oorspronkelijke als de alternatieve route. Vervolgens kun je **OK** aanraken om de snelste route te nemen of raak **Huidige route** aan als je de oorspronkelijke route wilt volgen.

- **Wijzig mijn route nooit** - selecteer deze optie als je geen berichten wilt ontvangen en gewoon de nieuwe route op het scherm wilt zien.

Instellingen kaartinformatie

Stel in of je een waarschuwing wilt ontvangen als je route door een gebied met beperkte kaartinformatie loopt.

Instellingen voor tolwegen, veerdiensten, carpoolstroken en onverharde wegen

Stel in hoe je TomTom Connect elk van deze vier onderdelen moet verwerken bij het berekenen van een route.

Carpoolstroken, ook wel rijstroken voor voertuigen met meerdere inzittenden genoemd, zijn niet in alle landen beschikbaar. Als je gebruik wilt maken van deze rijstroken moet je auto bijvoorbeeld meer dan één inzittende hebben of brandstof gebruiken die milieuvriendelijk is.

Routesamenvatting

Stel in of je na het plannen van je route wilt dat je routeoverzichtscherf automatisch wordt gesloten. Als je **Nee** selecteert, moet je elke keer dat je een route plant, **OK** aanraken om het overzichtsscherf te sluiten.

Herstel fabrieksinstellingen



Herstel fabrieksinstellingen

Raak deze knop aan om al je persoonlijke instellingen te verwijderen en de standaardfabrieksinstellingen op je TomTom Connect.

Dit is geen software-update en heeft geen invloed op de versie van de softwareapplicatie op je TomTom Connect.

Belangrijk: met deze functie worden al je persoonlijke instellingen verwijderd!

Als je je persoonlijke informatie en instellingen wilt behouden, moet je een volledige back-up van je TomTom Connect uitvoeren voordat je het navigatiesysteem reset. Je kunt dan al je persoonlijke informatie en instellingen herstellen nadat je het navigatiesysteem hebt gereset.

Dit geldt ook voor items zoals je Thuislocatie, Favoriete locaties, je persoonlijke menu's, je NP-categorieën en NP-locaties.

Veiligheidsinstellingen



Veiligheidsinstellingen

Raak deze knop aan om de veiligheidsfuncties te selecteren die je op je TomTom Connect.

Klok



Klok

Raak deze knop aan om de tijdnotatie te selecteren. Zodra je een GPS-bepaling hebt, wordt de tijd automatisch ingesteld. Als je geen GPS-bepaling hebt, kun je ervoor kiezen de tijd handmatig in te stellen.

Eenheden



Eenheden

Raak deze knop aan om de eenheden in te stellen die op je TomTom Connect worden gebruikt voor functies zoals routeplanning en weerberichten.

Toon NP op kaart



Toon NP op kaart

Raak deze knop aan om de soorten Nuttige plaatsen (NP's) te selecteren die je op de kaart wilt weergeven.

1. Raak **Toon NP op kaart** aan in het menu Instellingen.
2. Selecteer de NP-categorieën die je op de kaart wilt weergeven.
Raak **Zoek** aan en gebruik het toetsenbord om naar een categorienaam te zoeken.
3. Selecteer of de NP's in 2D of 3D op de kaart moeten worden weergegeven.
4. Raak **OK** aan.

Nuttige plaatsen worden als symbolen op de kaart weergegeven.

Luidspreker



Luidspreker

Raak deze knop aan om de luidspreker of luidsprekeraansluitingen te selecteren die op je TomTom Connect.

Opstarten



Opstarten

Raak deze knop aan om in te stellen wat er gebeurt wanneer je je TomTom Connect opstart.

Versie-informatie



Versie-informatie

Raak deze knop aan voor technische informatie over je TomTom Connect, zoals het serienummer van je navigatiesysteem, versie van je applicatie en de kaartversie.

Je kunt ook de huidige status van de GPS-ontvangst en de LIVE Services bekijken als je een abonnement hebt.

Statusbalk



Statusbalk

Raak deze knop aan om te selecteren welke informatie je op de statusbalk wilt zien:

- **Horizontaal** - toon de statusbalk onderaan de Rijweergave.
- **Verticaal** - toon de statusbalk aan de rechterkant van de Rijweergave.
- **Maximumsnelheid**

Belangrijk: de maximumsnelheid wordt naast je huidige snelheid getoond. Als je de maximumsnelheid overschrijdt, wordt op de statusbalk een waarschuwingsindicator weergegeven; een gedeelte van de statusbalk wordt dan bijvoorbeeld rood.

Informatie over maximumsnelheden is niet voor alle wegen beschikbaar.

- **Huidige tijd**
- **Resterende afstand** - de afstand tot je bestemming.
- **Speling** - je TomTom Connect geeft aan hoe laat of vroeg je aankomt vergeleken met de gewenste aankomsttijd die je bij het plannen van de route hebt ingesteld.

Kaarten



Kaarten

Raak deze knop aan om de kaart te selecteren die je wilt gebruiken voor routeplanning en navigatie.

Hoewel je meerdere kaarten op het navigatiesysteem kunt installeren, kun je per keer maar één kaart gebruiken voor planning en navigatie.

Als je van huidige kaart wilt wisselen om een route in een ander land of andere regio te plannen, kun je deze knop aanraken.

Let op: de eerste keer dat je op een kaart overschakelt, moet je mogelijk verbinding maken met je MyTomTom-account en de kaart activeren.

Stembegeleiding uit / Stembegeleiding aan



Stembegeleiding uit

Raak deze knop aan om de stembegeleiding uit te schakelen. Je hoort nu geen gesproken route-instructies meer, maar nog wel informatie zoals verkeersinfo en waarschuwingen.

Stembegeleiding wordt ook uitgeschakeld als je **Zet geluid uit** in het menu Instellingen aanraakt.

Opmerking: als je een andere stem selecteert voor je TomTom Connect, dan gaat de stembegeleiding automatisch over naar de nieuwe stem.



Stembegeleiding aan

Raak deze knop aan voor stembegeleiding en gesproken route-instructies.

Gebruik nachtkleuren/Gebruik daglichtkleuren



Gebruik nachtkleuren

Raak deze knop aan om de helderheid van het scherm te dempen en de kaart in donkerdere kleuren weer te geven.

Bij een nachtelijke rit of een route door een donkere tunnel is het voor de bestuurder gemakkelijker het scherm te zien en wordt hij/zij minder snel afgeleid wanneer de helderheid van het scherm gedempt is.

Tip: je TomTom Connect kan heen en weer schakelen tussen een daglicht- en gedempt kleurenscherm. Dit is afhankelijk van het tijdstip. Als je automatisch wilt wisselen tussen dag- en nachtkleuren, raak dan **Helderheid** aan in het menu Instellingen en selecteer **Schakel naar nachtkleuren als het donker wordt**.



Gebruik daglichtkleuren

Raak deze knop aan om de helderheid van het scherm te verhogen en de kaart in helderdere kleuren weer te geven.

Stemmen



Wijzig stem

Raak deze knop aan om de stem voor de gesproken instructies en andere route-instructies te wijzigen.

Je kunt kiezen uit een uitgebreide reeks stemmen. Zo zijn er computerstemmen die straatnamen en andere informatie rechtstreeks vanaf de kaart kunnen oplezen, en er zijn menselijke stemmen die zijn opgenomen door acteurs.



Steminstellingen

Raak deze knop aan om de soort gesproken instructies en andere route-aanwijzingen in stellen die je TomTom Connect voorleest.

Volume



Volume

Raak deze knop aan om het volumeniveau op je TomTom Connect in te stellen. Beweeg de schuifregelaar om het volume te wijzigen.

Nuttige plaatsen

Informatie over Nuttige plaatsen

Nuttige plaatsen of NP's zijn nuttige plaatsen op de kaart.

Een aantal voorbeelden zijn:

- Restaurants
- Hotels
- Musea
- Parkeergarages
- Benzinstations

NP's maken

Tip: ga naar "NP's van derden" op: tomtom.com/support voor hulp bij het beheren van NP's van derden.

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak **Instellingen** aan.
3. Raak **Beheer NP's** aan.
4. Als er geen NP-categorieën zijn of de gewenste categorie niet bestaat, raak je **Voeg NP-categorie toe** aan en maak je een nieuwe categorie.



Aan iedere NP moet een NP-categorie worden toegewezen. Dit betekent dat je ten minste één NP-categorie moet hebben gemaakt voordat je je eerste NP kunt maken.

Je kunt NP's alleen toevoegen aan NP-categorieën die je hebt gemaakt.

Voor meer informatie over het maken van NP-categorieën lees je **NP's beheren**.

5. Raak **Voeg NP toe** aan.
6. Selecteer de NP-categorie die je voor de nieuwe NP wilt gebruiken.
7. Raak een knop aan om het NP-adres in te voeren op dezelfde manier als wanneer je een route plant.

De NP wordt nu gemaakt en opgeslagen in de geselecteerde categorie.



Thuis

Raak deze knop aan om je thuislocatie als een NP in te stellen.

Dit is handig als je besluit je thuislocatie te wijzigen, maar je eerst een NP wilt maken op basis van het huidige thuisadres.



Favoriet

Raak deze knop aan om een NP te maken op basis van een favoriet.

Misschien wil je een NP op basis van een favoriet maken omdat je maar een beperkt aantal favorieten kunt maken. Als je meer favorieten wilt maken, zul je eerst een paar bestaande favorieten moeten verwijderen. Je kunt voorkomen dat een favoriet verloren gaat door de locatie op te slaan als een NP voordat je de favoriet verwijdert.



Adres

Raak deze knop aan om een adres als een nieuwe NP in te voeren.

Wanneer je een adres invoert, kun je kiezen uit vier opties.

- **Stadscentrum**
- **Straat en huisnummer**
- **Postcode**
- **Kruising**



Recente bestemming

Raak deze knop aan om een NP-locatie te selecteren uit een lijst met recent gebruikte bestemmingen.



Nuttige Plaats

Raak deze knop aan om een nuttige plaats als een NP toe te voegen.

Als je bijvoorbeeld een categorie aanmaakt met NP's van je favoriete restaurants, kun je deze optie gebruiken zodat je de adressen van de restaurants niet hoeft in te voeren.



Mijn locatie

Raak deze knop aan om je huidige locatie als een NP toe te voegen.

Als je bijvoorbeeld stopt op een plaats die je interessant vindt, kun je deze knop aanraken en een nieuwe NP maken op de huidige locatie.



Locatie op de kaart

Raak deze knop aan om een NP aan te maken met behulp van de kaartbrowser.

Gebruik de cursor om de locatie van de NP te selecteren en raak vervolgens **OK** aan.



Lengte- en breedtegraad

Raak deze knop aan om een NP in te stellen door de breedte- en lengtegraden in te voeren.



Positie van laatste stop

Raak deze knop aan om de locatie te selecteren waar je TomTom Connect de laatste keer werd gedockt.



Raak deze knop aan om een NP te maken door het adres uit te spreken.

Gesproken adres



Local Search

Raak deze knop aan om Local Search via Google te gebruiken om winkels en bedrijven in en rondom je huidige locatie te zoeken.

Je kunt zoeken naar winkels en bedrijven bij jou in de buurt, in de buurt van je bestemming of in de buurt van elke willekeurige andere bestemming of in een stad.

Als je bijvoorbeeld een zwembad in de buurt van je huidige locatie zoekt, geef je 'zwembad' op en kies je de meest geschikte zoekresultaten.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen Je kunt zoeken via Google of via TomTom Places. In de **geavanceerde instellingen** kun je opgeven welke zoekmachine je wilt gebruiken.



Local Search

Raak deze knop aan om Local Search via TomTom Places te gebruiken om winkels en bedrijven in en rondom je huidige locatie te zoeken.

Je kunt zoeken naar winkels en bedrijven bij jou in de buurt, in de buurt van je bestemming of in de buurt van elke willekeurige andere bestemming of in een stad.

Als je bijvoorbeeld een zwembad in de buurt van je huidige locatie zoekt, geef je 'zwembad' op en kies je de meest geschikte zoekresultaten.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen Je kunt zoeken via Google of via TomTom Places. In de **geavanceerde instellingen** kun je opgeven welke zoekmachine je wilt gebruiken.

NP's gebruiken om een route te plannen

Bij het plannen van een route kun je een NP gebruiken als bestemming.

In het onderstaande voorbeeld zie je hoe je een route kunt plannen naar een parkeerplaats in een stad:

1. Raak **Navigeer naar** of **Rijd naar** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Nuttige plaats** aan.
3. Raak **NP in plaats** aan.

Tip: het laatste NP dat je op je TomTom Connect hebt bekeken, wordt ook getoond in het menu.

4. Voer de naam van de plaats in en selecteer de naam wanneer deze in de lijst wordt weergegeven.
5. Raak de pijlknop aan om de lijst met NP-categorieën uit te vouwen.

Tip: als je de naam van de NP die je wilt gebruiken al weet, kun je **Zoek op naam** aanraken om de naam in te voeren en deze locatie te selecteren.

6. Scroll omlaag in de lijst en raak **Parkeerplaats** aan.
7. De parkeerplaats die het dichtst bij je bestemming ligt, staat boven aan de lijst.

8. Hieronder vind je een uitleg van de afstanden die naast elke NP staan. De manier waarop de afstand wordt gemeten, is afhankelijk van de manier waarop je in eerste instantie naar de NP hebt gezocht:
 - NP dichtbij - afstand vanaf je huidige locatie
 - NP in plaats - afstand vanaf het centrum van een plaats
 - NP dicht bij huis - afstand vanaf je Thuislocatie
 - NP op de route - afstand vanaf je huidige locatie
 - NP nabij bestemming - afstand vanaf je bestemming
9. Raak de naam van de gewenste parkeerplaats aan en raak **OK** aan wanneer de route is berekend.

Je TomTom Connect zal je nu naar de parkeerplaats begeleiden.

Tip: je kunt Local Search ook gebruiken om handige locaties te vinden. Ga naar tomtom.com/services voor meer informatie over Local Search en andere LIVE Services.

NP's tonen op de kaart

Je kunt de typen NP-locaties selecteren die je op je kaarten wilt zien.

1. Raak **Toon NP op kaart** aan in het menu Instellingen.
2. Selecteer de categorieën die je op de kaart wilt weergeven.
3. Raak **OK** aan.
4. Selecteer of je NP-locaties op 2D- en 3D-weergaven van de kaart wilt zien.
5. Raak **OK** aan.

De typen NP die je hebt geselecteerd, worden als symbolen getoond op de kaart.

Bellen naar een NP

Let op: handsfree bellen wordt niet door alle navigatiesystemen ondersteund.

Veel van de NP's op je TomTom Connect bevatten telefoonnummers. Dit betekent dat je, als je navigatiesysteem ondersteuning biedt voor handsfree bellen, je TomTom Connect kunt gebruiken om het NP te bellen en een route naar de locatie van het NP te plannen.

Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar een bioscoop, de bioscoop bellen om kaartjes te reserveren en een route naar de bioscoop boeken, en dat alles met je TomTom Connect.

1. Raak de telefoonknop aan in de rijweergave.

Als de knop niet zichtbaar is in de rijweergave, raak dan **Maak je eigen menu** aan in het menu Instellingen en selecteer **Bel...** om de knop weer te geven in de rijweergave.
2. Raak **Nuttige plaats** aan.
3. Selecteer hoe je de NP wilt zoeken.

Als je bijvoorbeeld een NP op je route wilt zoeken, raak je **NP op de route** aan.
4. Raak het type NP aan dat je wilt bellen.

Als je bijvoorbeeld een bioscoop wilt bellen om kaartjes te reserveren, raak je **Bioscoop** aan en selecteer je vervolgens de naam van de gewenste bioscoop. Raak vervolgens **Bel** aan om de bioscoop te bellen.

Je TomTom Connect gebruikt je mobiele telefoon om de NP te bellen.

Waarschuwingen voor NP's instellen

Je kunt instellen dat er een waarschuwingsgeluid of een bericht wordt weergegeven wanneer je een geselecteerd type NP nadert, zoals een benzinestation.

In het volgende voorbeeld zie je hoe je een waarschuwingsgeluid kunt instellen dat klinkt zodra je op 250 meter afstand van een benzinestation bent.

1. Raak **Beheer NP's** of **Waarschuw nabij NP** aan in het menu Instellingen.
2. Scroll omlaag in de lijst en raak **Benzinestation** aan.

Tip: om een waarschuwing te verwijderen raak je de categorienaam aan, gevolgd door **Ja**. Voor NP-categorieën die van een waarschuwing zijn voorzien, zie je naast de categorienaam een geluidssymbool.

3. Stel de afstand in op 250 meter en raak **OK** aan.
4. Selecteer **Geluidseffect** en raak **Volgende** aan.
5. Selecteer het waarschuwingsgeluid voor de NP en raak **Volgende** aan.
6. Als je de waarschuwing alleen wilt horen wanneer de NP direct op een geplande route ligt, selecteer je **Waarschuw alleen als NP op route ligt**. Raak vervolgens **OK** aan.

De waarschuwing is nu ingesteld voor de geselecteerde NP-categorie. Je krijgt een waarschuwingsgeluid te horen zodra je op 250 meter afstand van een benzinestation op je route bevindt.

Beheer NP's

Raak **Beheer NP's** aan om je NP-categorieën en -locaties te beheren.



Je kunt je TomTom Connect zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde NP-locaties bent. Op deze manier kun je het navigatiesysteem bijvoorbeeld zo instellen dat je wordt geïnformeerd wanneer je een benzinestation nadert.

Je kunt je eigen NP-categorieën maken en je eigen NP-locaties aan deze categorieën toevoegen.

Dit houdt in dat je bijvoorbeeld een nieuwe NP-categorie kunt maken met de naam Vrienden. Vervolgens kun je de adressen van je vrienden als NP's toevoegen aan deze nieuwe categorie.

Raak de volgende knoppen aan om je eigen NP's te maken en te onderhouden:

- **Voeg NP toe** - raak deze knop aan om een locatie toe te voegen aan een van je eigen NP-categorieën.
- **Waarschuw nabij NP** - raak deze knop aan om je TomTom Connect zodanig in te stellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je in de buurt van geselecteerde NP's bent.
- **Verwijder NP** - raak deze knop aan om een van je eigen NP's te verwijderen.
- **Wijzig NP** - raak deze knop aan om een van je eigen NP's te wijzigen.
- **Voeg NP-categorie toe** - raak deze knop aan om een nieuwe NP-categorie toe te voegen.
- **Verwijder NP-categorie** - raak deze knop aan om een van je eigen NP-categorieën te verwijderen.

Help

Informatie over het menu Help mij

Raak in het hoofdmenu **Help** aan om naar hulpdiensten en andere gespecialiseerde diensten te navigeren. Als je navigatiesysteem handsfree bellen ondersteunt en je telefoon is verbonden met je systeem, kun je via de telefoon contact opnemen met hulpdiensten.

Als je bijvoorbeeld betrokken raakt bij een verkeersongeval, kun je het menu Help gebruiken om het dichtstbijzijnde ziekenhuis te vinden en te bellen en je exacte locatie door te geven.

Tip: als je de knop Help niet ziet in het hoofdmenu, raak je **Instellingen** aan en vervolgens **Veiligheidsinstellingen**. Schakel het selectievakje bij **Toon tijdens het rijden alleen de essentiële menuopties** uit.

Het menu Help gebruiken om een plaatselijke service te bellen

Opmerking: handsfree bellen wordt niet door alle navigatiesystemen ondersteund.

Ga als volgt te werk om via Help een hulpdienst te zoeken, telefonisch contact op te nemen en van je huidige locatie naar de dienst te navigeren:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Help** aan.
3. Raak **Bel om hulp** aan.
4. Selecteer het type hulpdienst dat je nodig hebt, bijvoorbeeld Dichtstbijzijnde ziekenhuis.
5. Selecteer een dienst in de lijst; de dichtstbijzijnde dienst wordt bovenaan in de lijst getoond.
Je TomTom Connect toont je positie op de kaart plus een beschrijving van de locatie. Hierdoor kun je tijdens het bellen gemakkelijker aangeven waar je bent.
Als je navigatiesysteem handsfree bellen ondersteunt en de telefoon is verbonden met je systeem, belt je navigatiesysteem automatisch het telefoonnummer. Als er geen telefoon is verbonden, wordt het telefoonnummer weergegeven dat je kunt bellen.
6. Als je per auto naar de dienst wilt navigeren, raak je **Navigeer erheen** aan. Als je te voet bent, raak je **Loop erheen** aan.

Je TomTom Connect begeleidt je naar je bestemming.

Opties voor het menu Help

Opmerking: het kan zijn dat de informatie voor bepaalde diensten niet in alle landen beschikbaar is.



Bel om hulp

Raak deze knop aan om de contactgegevens en locatie van een hulpdienst op te halen.

Opmerking: handsfree bellen wordt niet door alle navigatiesystemen ondersteund.



Rijd naar hulp

Raak deze knop aan om per auto naar een hulpdienst te navigeren.



Loop naar hulp

Raak deze knop aan om te voet naar een hulpdienst te navigeren.



Waar ben ik?

Raak deze knop aan om je huidige locatie op de kaart weer te geven.

Als je navigatiesysteem handsfree bellen ondersteunt en je telefoon is verbonden met je systeem, kun je **Waar ben ik** aanraken. Selecteer het type service waarmee je contact wilt opnemen en geef je exacte locatie door.



Veiligheidshandleiding e.a.

Raak deze knop aan om een aantal handleidingen te lezen, waaronder de handleiding Eerste hulp.



Producthandleidingen

Raak deze knop aan om een aantal handleidingen te lezen die betrekking hebben op je navigatiesysteem. Je kunt deze knop ook gebruiken om toegang te krijgen tot de Help op het navigatiesysteem.

Handsfree bellen

Informatie over handsfree bellen

Opmerking: handsfree bellen wordt niet door alle navigatiesystemen ondersteund.

Als je een mobiele telefoon met Bluetooth® hebt, kun je de TomTom Connect gebruiken om te bellen en berichten te verzenden en ontvangen.

Belangrijk: niet alle telefoons ondersteunen alle functies, of zijn hier geschikt voor. Voor meer informatie ga je naar tomtom.com/phones/compatibility.

Verbinding maken met je telefoon

Eerst moet je een verbinding maken tussen je mobiele telefoon en je TomTom Connect.

Raak **Verbindingen** aan in het menu Instellingen en raak vervolgens **Telefoons** aan. Raak **Beheer telefoons** aan en selecteer je telefoon als deze in de lijst wordt weergegeven.

Je hoeft dit slechts eenmaal te doen. In het vervolg onthoudt je TomTom Connect welke telefoon je gebruikt.

Tips

- Controleer of je Bluetooth® hebt ingeschakeld op de telefoon.
 - Let erop dat je telefoon ingesteld is op 'vindbaar' of 'zichtbaar voor allen'.
 - Het is mogelijk dat je het wachtwoord '0000' op jouw telefoon moet invoeren om verbinding te maken met jouw TomTom Connect.
 - Om te voorkomen dat je elke keer dat je de telefoon gebruikt '0000' moet invoeren, kun je je TomTom Connect opslaan als een vertrouwd navigatiesysteem op je telefoon.
- Raadpleeg de handleiding van je mobiele telefoon voor extra informatie over de Bluetooth-instellingen.

Telefoneren

Zodra je verbinding hebt gemaakt tussen je TomTom Connect en je mobiele telefoon, kun je je navigatiesysteem gebruiken voor handsfree-gesprekken op je mobiele telefoon.

Raak de telefoonknop aan in de rijweergave als je wilt bellen. Raak daarna een van de volgende knoppen aan:

- Raak **Thuis** aan om naar huis te bellen.
Indien je geen nummer hebt ingevoerd voor je thuislocatie, is deze knop niet beschikbaar.
- Raak **Nummer** aan om een nummer in te voeren dat je wilt bellen.
- Raak **Nuttige plaats** aan om een Nuttige plaats (NP) te bellen.
Als je TomTom Connect het telefoonnummer van een NP kent, wordt dit weergegeven naast de NP.
- Raak **Telefoonboek-item** aan om een contactpersoon in je telefoonboek te selecteren.

Let op: je telefoonboek wordt automatisch naar je TomTom Connect gekopieerd wanneer je voor het eerst een verbinding met je mobiele telefoon tot stand brengt.

Het is niet bij alle telefoons mogelijk om het telefoonboek naar je TomTom Connect over te zetten. Voor meer informatie ga je naar tomtom.com/phones/compatibility.

- Raak **Recentelijk gekozen** aan om een keuze te maken uit een lijst met personen of nummers die je recentelijk via je TomTom Connect hebt gebeld.
- Raak **Recente beller** aan om een keuze te maken uit een lijst met personen of nummers die jou recentelijk hebben gebeld.

Alleen gesprekken die je op je TomTom Connect hebt ontvangen, worden in deze lijst opgeslagen.

Een gesprek ontvangen

Wanneer je wordt gebeld, krijg je de naam en het telefoonnummer van de beller te zien. Raak het scherm aan om het gesprek aan te nemen of te weigeren.

Automatische beantwoording

Je kunt je TomTom Connect zodanig instellen dat inkomende gesprekken automatisch worden beantwoord.

Als je automatische beantwoording wilt instellen, raak dan **Verbindingen** aan in het menu Instellingen, gevolgd door **Telefoons**. Raak **Automatische beantwoording** aan.

Selecteer hoe lang je TomTom Connect wilt wachten voordat het gesprek automatisch wordt beantwoord en raak dan **OK** aan.

Meer telefoons aansluiten op je navigatiesysteem

Je kunt verbindingen maken voor maximaal vijf mobiele telefoons.

Ga als volgt te werk als je meer telefoons wilt toevoegen.

1. Raak **Verbindingen** aan in het menu Instellingen.
2. Raak **Telefoons** aan.
3. Raak **Beheer telefoons** aan.
4. Raak **Voeg toe** aan en volg de instructies.

Om tussen telefoons te schakelen, raak je **Beheer telefoons** aan. Raak vervolgens de knop aan voor de telefoon waarmee je verbinding wilt maken.

Menu Mobiele telefoon

Let op: handsfree bellen wordt niet door alle navigatiesystemen ondersteund.



Beheer telefoons

Raak deze knop aan om de mobiele telefoons te beheren die worden verbonden met je TomTom Connect.

Je kunt een profiel toevoegen voor maximaal vijf verschillende mobiele telefoons.



Raak deze knop aan om handsfree bellen uit of in te schakelen.

Handsfree uit



Raak deze knop aan om iemand te bellen.

Bel



**Wijzig thuisnum-
mer**



Raak deze knop aan om de informatie te selecteren die je wilt verwijderen. Je kunt de lijst met recente bellers en de lijst met onlangs gebelde nummers verwijderen.

Verwijder



**Automatische
beantwoording**

Raak deze knop aan om de instellingen voor automatische beantwoording te wijzigen.

Belangrijk: niet alle telefoons ondersteunen alle functies of zijn hier geschikt voor.

Favorieten

Informatie over Favorieten

Aan de hand van favorieten kun je gemakkelijk een locatie selecteren zonder dat je het adres hoeft in te voeren. Favorieten hoeven niet je favoriete plekken te zijn. Je kunt ze simpelweg beschouwen als een verzameling nuttige adressen.

Tip: als je frequente bestemmingen hebt ingesteld, worden deze weergegeven in je lijst met favorieten.

Een favoriet maken

Je kunt als volgt een favoriet maken:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak **Instellingen** aan om het menu Instellingen te openen.
3. Raak **Favorieten** aan.
4. Raak **Voeg toe** aan.

Selecteer het type Favoriet door een van de onderstaande knoppen aan te raken:



Thuis

Je kunt je thuislocatie als Favoriet instellen.



Favoriet

Je kunt geen Favoriet aanmaken vanuit een andere Favoriet. Deze optie zal in dit menu altijd onbeschikbaar zijn.

Als je de naam van een favoriet wilt wijzigen, raak dan **Favorieten** aan in het menu Instellingen.



Adres

Je kunt een adres invoeren als Favoriet.



Recente bestemming

Maak een nieuwe Favoriet door een locatie te kiezen uit je lijst met recente bestemmingen.



Local Search

Raak deze knop aan om Local Search via Google te gebruiken, waarmee je locaties zoals winkels en bedrijven kunt vinden en als Favorieten kunt opslaan.

Als je bijvoorbeeld een zwembad in de buurt van je huidige locatie zoekt, geef je 'zwembad' op en kies je de meest geschikte zoekresultaten.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen Je kunt zoeken via Google of via TomTom Places. In de **geavanceerde** instellingen kun je opgeven welke zoekmachine je wilt gebruiken.



Local Search

Raak deze knop aan om Local Search via TomTom Places te gebruiken, waarmee je locaties zoals winkels en bedrijven kunt vinden en als Favorieten kunt opslaan.

Als je bijvoorbeeld een zwembad in de buurt van je huidige locatie zoekt, geef je 'zwembad' op en kies je de meest geschikte zoekresultaten.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen Je kunt zoeken via Google of via TomTom Places. In de **geavanceerde** instellingen kun je opgeven welke zoekmachine je wilt gebruiken.



Nuttige Plaats

Indien je een NP bezoekt waar je graag en regelmatig komt, een restaurant bijvoorbeeld, kun je deze toevoegen als Favoriet.



Mijn locatie

Raak deze knop aan om je huidige locatie als Favoriet toe te voegen.

Als je bijvoorbeeld stopt op een plaats die je interessant vindt, kun je deze plaats als favoriet instellen door deze knop aan te raken.



Locatie op de kaart

Raak deze knop aan om een Favoriet te maken met behulp van de kaartbrowser.

Selecteer de locatie van de Favoriet met behulp van de cursor, en raak vervolgens **OK** aan.



Lengte- en breedtegraad

Raak deze knop aan om een Favoriet in te stellen door de breedte- en lengtegraden in te voeren.



Gesproken adres

Raak deze knop aan om een Favoriet te maken door het adres uit te spreken.



Raak deze knop aan om je laatste vastgelegde positie te selecteren als je bestemming.

Positie van laatste stop

Je TomTom Connect geeft een suggestie voor de naam van je nieuwe Favoriet. Als je een nieuwe naam wilt invoeren, hoeft je de voorgestelde naam niet te wissen, je kunt gewoon beginnen te typen.

Tip: het is handig om je Favoriet een naam te geven die je gemakkelijk kunt onthouden.

1. Raak **OK** aan.

De nieuwe favoriet wordt in de lijst weergegeven.

Als je twee of meer favorieten hebt toegevoegd, wordt gevraagd of je regelmatig naar dezelfde bestemmingen rijdt. Als je deze vraag met **JA** beantwoordt, kun je deze bestemmingen opgeven als favoriete bestemmingen. Telkens als je het navigatiesysteem inschakelt, kun je deze locaties onmiddellijk selecteren als bestemming. Als je deze bestemmingen wilt wijzigen of een nieuwe bestemming wilt selecteren, raak je in het menu Instellingen de optie **Opstarten** aan en selecteer je vervolgens **Vraag een bestemming**.

Een favoriet gebruiken

Je kunt een favoriet gebruiken om ergens naartoe te navigeren zonder het adres in te hoeven voeren. Om naar een favoriet te navigeren, doe je het volgende:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak **Navigeer naar** of **Rijd naar** aan.
3. Raak **Favoriet** aan.
4. Kies een Favoriet uit de lijst.

Je TomTom Connect berekent de route nu voor je.

5. Zodra de route is berekend, raak je **OK** aan.

Je TomTom Connect zal onmiddellijk beginnen je naar je bestemming te leiden met gesproken instructies en visuele instructies op het scherm.

De naam van een Favoriet wijzigen

Je kunt volgt de naam van een favoriet wijzigen:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak **Instellingen** aan om het menu Instellingen te openen.
3. Raak **Favorieten** aan.
4. Raak de favoriet aan waarvan je de naam wilt wijzigen.

Tip: gebruik de pijlen naar links en rechts om een andere Favoriet uit je lijst te kiezen.

5. Voer de nieuwe naam in en raak **OK** aan.
6. Raak **OK** aan.

Een Favoriet verwijderen

Je kunt als volgt een favoriet verwijderen:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu te openen.
2. Raak **Instellingen** aan om het menu Instellingen te openen.
3. Raak **Favorieten** aan.
4. Raak de Favoriet aan die je wilt verwijderen.

Tip: gebruik de pijlen naar links en rechts om een andere Favoriet uit je lijst te kiezen.

5. Raak **Ja** aan om het verwijderen te bevestigen.
6. Raak **OK** aan.

Services

Informatie over LIVE Services

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

De volgende LIVE Services kunnen beschikbaar zijn op je navigatiesysteem. LIVE Services zijn beschikbaar via een abonnement.

- HD Traffic
- Search & Go
- Je bestemming delen
- Flitsers
- Weer
- Local Search
- QuickGPSfix™

Veiligheidsmededeling

Sommige navigatiesystemen bevatten een GSM/GPRS-module die de werking van elektrische apparaten kan verstoren. Denk hierbij aan pacemakers, gehoorapparaten en apparatuur in vliegtuigen.

Storing met deze apparatuur kan de gezondheid van gebruikers schaden of levensbedreigende situaties opleveren.

Als je navigatiesysteem beschikt over een GSM/GPRS-module, gebruik deze dan niet in de nabijheid van onbeschermd elektrische apparaten of op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen.

Abonnementen op LIVE Services

Je abonnement op LIVE Services controleren

Je kunt op elk gewenst moment de status van je abonnementen bekijken. Raak in het Hoofdmenu **Services** aan en vervolgens **Mijn services**.

Je TomTom Connect waarschuwt je ook wanneer de verlengingsdatum voor je abonnement op LIVE Services bijna is bereikt.

Voor meer informatie over abonnementen op LIVE Services en de betalingsvoorwaarden ga je naar tomtom.com/services.

Je abonnement op LIVE Services verlengen via je navigatiesysteem

1. Raak in het hoofdmenu **Services** aan en vervolgens **Mijn services**.
De huidige status van je LIVE Services wordt weergegeven.
2. Raak de service aan die je wilt verlengen.

Je TomTom Connect bevestigt dat je je abonnement wilt verlengen.

3. Raak **Ja** aan.

De verlengingsaanvraag wordt verzonden naar TomTom. Je moet de betaling online voldoen voor de datum die wordt weergegeven op je TomTom Connect.

Je abonnement op LIVE Services verlengen via de TomTom-website

1. Ga naar tomtom.com/getstarted om de TomTom-driver te installeren indien deze nog niet is geïnstalleerd, en start het gebruik van MyTomTom.
2. Wanneer je hierom wordt gevraagd, sluit je je navigatiesysteem aan op je computer via de USB-kabel. Schakel je navigatiesysteem vervolgens in.

Belangrijk: verbind de USB-aansluiting rechtstreeks met de computer en niet met een USB-hub of een USB-poort op het toetsenbord of de monitor.

3. Open het gedeelte met LIVE Services.
4. Controleer de status van je abonnement en klik op de service die je wilt verlengen.
Je wordt gevraagd je betalingsgegevens op te geven.
5. Geef je betalingsgegevens op en voltooi de transactie.
Je abonnement is verlengd.

Informatie over TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic is een unieke TomTom-service die realtime verkeersinformatie biedt. Ga voor meer informatie over TomTom Services naar tomtom.com/services.

In combinatie met IQ Routes helpt HD Traffic je bij het plannen van een optimale route naar je bestemming, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige lokale verkeersomstandigheden.

Je TomTom Connect ontvangt regelmatig informatie over de veranderende verkeerssituatie. Als er files of andere incidenten worden gevonden op je huidige route, biedt je TomTom Connect aan je route opnieuw te plannen om te proberen vertragingen te voorkomen.

Informatie over Local Search

Met Local Search kun je zoeken naar winkels en bedrijven die door TomTom Places of Google worden vermeld, en vervolgens een route hier naartoe plannen.

Local Search gebruiken

Ga als volgt te werk als je met Local Search een locatie wilt zoeken en een route naar deze locatie wilt plannen. In dit voorbeeld zoek je naar een supermarkt dicht bij je huidige positie.

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven en raak vervolgens **Navigeer naar** of **Rijd naar** aan.

Tip: je kunt ook een snelmenuknop voor Local Search instellen door achtereenvolgens **Instellingen** en **Maak je eigen menu** aan te raken. Selecteer **Navigeer naar Local Search-adres** of **Rijd naar Local Search-adres**.

2. Raak de knop **Local Search** aan.
3. Raak **Zoek bij jou in de buurt** aan.
4. Typ 'supermarkt' en raak **OK** aan.

De locaties die via je zoekopdracht worden gevonden, worden weergegeven in een lijst, met de afstand tussen elke locatie en het punt waarop je je op dat moment bevindt, en een beoordeling.

5. Raak een van de locaties in de lijst aan.

De locatie wordt weergegeven op de kaart.

Raak **Toon info** aan om meer informatie over deze locatie weer te geven.

6. Raak **Selecteer** aan.

Kies of je hier naartoe wilt navigeren, de locatie op de kaart wilt weergeven, via die locatie wilt reizen of deze als Favoriet wilt toevoegen.

Info over Flitsers

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

De service Flitsers waarschuwt je voor de volgende camerolocaties langs de weg:

- Flitsers.
- Plaatsen waar veel ongelukken gebeuren.
- Mobiele flitsers.
- Trajectcontroles.
- Flitsers op tolwegen.
- Flitsers bij verkeerslichten.

Overige services

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen

De volgende services zijn ook beschikbaar op je TomTom Connect:

Weer

Met de service Weer ontvang je voor elke locatie op de kaart het weerbericht voor de komende vijf dagen.

QuickGPSfix

QuickGPSfix bevat informatie over GPS-satellietposities, zodat je positie sneller kan worden bepaald op je TomTom Connect.

Mijn services

Controleer je abonnement door in het hoofdmenu achtereenvolgens **Services** en **Mijn services** aan te raken.

Je TomTom Connect laat je weten wanneer je LIVE Services moeten worden verlengd. Je kunt TomTom via je TomTom Connect laten weten dat je je huidige abonnement wilt verlengen.

Voor meer informatie over abonnementen op LIVE Services en de betalingsvoorwaarden ga je naar tomtom.com/services.

Verkeersinfo

Info over verkeersinfo

Je kunt verkeersinformatie op twee manieren ontvangen:

- TomTom HD Traffic
- Traffic Message Channel (RDS-TMC)

Met verkeersinformatie kan je TomTom Connect automatisch je route aanpassen op vertragingen tot een minimum te beperken.

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

Informatie over TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic is een unieke TomTom-service die realtime verkeersinformatie biedt. Ga voor meer informatie over TomTom Services naar tomtom.com/services.

In combinatie met IQ Routes helpt HD Traffic je bij het plannen van een optimale route naar je bestemming, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige lokale verkeersomstandigheden.

Je TomTom Connect ontvangt regelmatig informatie over de veranderende verkeerssituatie. Als er files of andere incidenten worden gevonden op je huidige route, biedt je TomTom Connect aan je route opnieuw te plannen om te proberen vertragingen te voorkomen.

Veiligheidsmededeling

Sommige navigatiesystemen bevatten een GSM/GPRS-module die de werking van elektrische apparaten kan verstoren. Denk hierbij aan pacemakers, gehoorapparaten en apparatuur in vliegtuigen.

Storing met deze apparatuur kan de gezondheid van gebruikers schaden of levensbedreigende situaties opleveren.

Als je navigatiesysteem beschikt over een GSM/GPRS-module, gebruik deze dan niet in de nabijheid van onbeschermd elektrische apparaten of op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen.

Verkeersinformatie gebruiken

Als je een RDS-TMC-ontvanger gebruikt, kun je om TMC-verkeer op je TomTom Connect weer te geven, de TomTom RDS-ontvanger voor verkeersinformatie aansluiten op de USB-aansluiting op je TomTom Connect.

De verkeersinfobalk wordt rechts in de rijweergave weergegeven. De verkeersinfobalk bevat tijdens het rijden informatie over vertragingen; de gloeiende puntjes geven aan waar de incidenten zich op de route bevinden.



Het bovenste gedeelte van de verkeersinfobalk geeft je bestemming weer en de totale duur van het oponthoud als gevolg van files en andere incidenten op je route.

Het middelste gedeelte van de verkeersinfobalk toont afzonderlijk oponthoud in het verkeer in de volgorde dat dit op de route plaatsvindt.

De onderzijde van de verkeersinfobalk geeft je huidige locatie aan en toont de afstand tot het volgende oponthoud op je route.

Om de leesbaarheid van de verkeersinfobalk te verbeteren, worden sommige incidenten mogelijk niet weergegeven. Dit zijn altijd minder belangrijke incidenten die slechts weinig vertraging veroorzaken.

De kleur van de aanwijzers (zie hieronder) vormt een directe indicatie van het type oponthoud:

	Onbekende of onbepaalde situatie.
	Langzaam rijdend verkeer.
	Fileverkeer.
	Stilstaand verkeer of wegafsluiting.

De snelste route nemen

Je TomTom Connect zoekt regelmatig naar een snellere route voor je bestemming. Als de verkeerssituatie verandert en er een snellere route wordt gevonden, biedt je TomTom Connect aan om de reis opnieuw te plannen, zodat je de snellere route kunt gebruiken.

Je kunt ook instellen dat je TomTom Connect je reis automatisch opnieuw plant wanneer er een snellere route wordt gevonden. Als je deze instelling wilt toepassen, raak je **Verkeersinfo-instellingen** aan in het menu Verkeersinfo.

Je kunt als volgt handmatig de snelste route naar je bestemming zoeken en opnieuw berekenen:

1. Raak de verkeersinfobalk aan.

Tip: als je merkt dat door het aanraken van de verkeersinfobalk het hoofdmenu wordt geopend in plaats van het menu Verkeersinfo, kun je proberen de verkeersinfobalk aan te raken terwijl je je vinger op de rand van het scherm laat rusten.

Er wordt een overzicht van het verkeer op je route weergegeven.

2. Raak **Opties** aan.
3. Raak **Beperk vertragingen** aan.

Je TomTom Connect zoekt de snelste route naar je bestemming.

De nieuwe route bevat mogelijk vertragingen. Je kunt de route zodanig opnieuw berekenen dat alle verkeersvertragingen worden vermeden, maar bij een route die alle verkeersdrukke vermijdt, ben je meestal langer onderweg.

4. Raak **OK** aan.

Vertragingen beperken

Je kunt TomTom HD Traffic gebruiken om de gevolgen van verkeersvertragingen op je route te beperken. Ga als volgt te werk als je vertragingen automatisch tot een minimum wilt beperken:

1. Raak in het hoofdmenu de knop **Services** aan.
2. Raak **Verkeersinfo** aan.
3. Raak **Verkeersinfo-instellingen** aan.
4. Selecteer of je altijd automatisch de snelste route wilt nemen, hiernaar wilt worden gevraagd, of je route nooit wilt wijzigen.
5. Raak **Volgende** aan, gevolgd door **OK**.
6. Raak **Beperk vertragingen** aan.

Je navigatiesysteem berekent nu de snelste route naar je bestemming. De nieuwe route bevat mogelijk vertragingen en kan gelijk zijn aan de oorspronkelijke route.

Je kunt de route zodanig opnieuw berekenen dat alle verkeersvertragingen worden vermeden, maar de resulterende route is dan waarschijnlijk niet de snelste route.

7. Raak **OK** aan.

Woon-werkverkeer gemakkelijker maken

Met de knoppen **Van thuis naar werk** of **Van werk naar thuis** in het menu HD Traffic kun je met één enkele aanraking de route van en naar je werk controleren.

Wanneer je een van deze twee knoppen gebruikt, berekent je navigatiesysteem een route tussen je thuis- en werklocatie en wordt de route op mogelijke vertragingen gecontroleerd.

De eerste keer dat je de functie **Van thuis naar werk** gebruikt, moet je je thuis- en werklocatie instellen. Doe dit als volgt:

1. Raak de verkeersinfobalk aan om het menu HD Traffic te openen.

Let op: als je al een route hebt gepland, wordt er een overzicht van verkeersincidenten op je route weergegeven. Raak **Opties** aan om het menu Verkeersinfo te openen.

2. Raak **Toon verkeersinfo thuis-werk** aan.
3. Stel je thuislocatie en je werklocatie in.

Als je deze locaties al hebt ingesteld en ze wilt wijzigen, raak je **Wijzig thuis-werk** aan.



Nu kun je de knoppen **Van thuis naar werk** en **Van werk naar thuis** gebruiken.

Let op: de thuislocatie die je hier instelt, is niet dezelfde thuislocatie die je in het menu **Instellingen** kunt instellen. Daarnaast hoeven de locaties die je hier gebruikt niet je daadwerkelijke thuis- en werklocatie te zijn. Als er een andere route is die je vaak aflegt, dan kun je deze locaties als alternatief voor werk-thuis gebruiken.



Als je je route naar huis bijvoorbeeld wilt controleren op vertragingen voordat je van kantoor vertrekt, doe je het volgende:

1. Raak de verkeersinfobalk aan om het menu HD Traffic te openen.

Let op: als je al een route hebt gepland, wordt er een overzicht van verkeersincidenten op je route weergegeven. Raak **Opties** aan om het menu Verkeersinfo te openen.

2. Raak **Toon verkeersinfo thuis-werk** aan.
3. Raak **Van werk naar thuis** aan.

De rijweergave wordt getoond en een bericht met eventuele verkeersincidenten op je route wordt weergegeven. De verkeersinfobalk geeft ook eventuele vertragingen weer.

Meer informatie over een incident ontvangen

Als je wilt controleren of er vertragingen op je route voorkomen, raak je de verkeersinfobalk aan. Je navigatiesysteem toont je nu een overzicht van de verkeersvertragingen op je route.


Het totaal omvat alle vertragingen als gevolg van verkeersincidenten en verkeersdrukke, met informatie van IQ Routes.

Raak **Beperk vertraging** aan om te controleren of je de vertraging kunt beperken. Raak **Opties** aan om het menu Verkeersinfo te openen.



Opmerking: je kunt de optie **Toon verkeersinfo op route** ook openen door het gedeelte met verkeersinfo op het tabblad met de LIVE-routesamenvatting aan te raken.

Raak de pijlen naar links en naar rechts aan om beurtelings door de incidenten te navigeren, waarbij je de details van elk incident te zien krijgt. Hieronder valt het type incident, zoals wegwerkzaamheden, en de duur van de vertraging als gevolg van het incident.

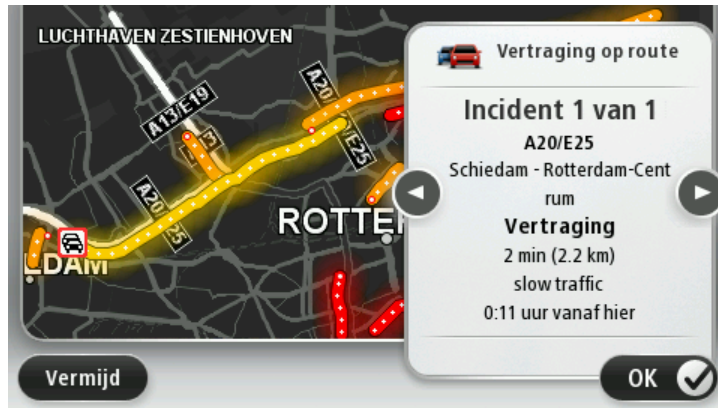

Je kunt de details van afzonderlijke incidenten ook bekijken door **Toon kaart** aan te raken in het hoofdmenu en vervolgens het symbool voor een verkeersincident aan te raken.

Wanneer een incident op de kaart wordt weergegeven, geeft een pictogram het begin van het incident aan. Wanneer het om een file gaat, wordt de richting van het incident aangegeven vanaf het pictogram naar het andere uiteinde.

Verkeersincidenten in je gebied controleren

Gebruik de kaart om een overzicht te krijgen van de verkeerssituatie in je gebied. Om plaatselijke incidenten plus informatie te vinden, doe je het volgende:

1. Raak de verkeersinfobalk en **Opties** aan om het menu Verkeersinfo te openen.
2. Raak **Toon kaart** aan.
Het kaartoverzichtscherm wordt weergegeven.
3. Als je locatie niet wordt weergegeven op de kaart, raak je de markering aan om de kaart op je huidige locatie te centreren.

De kaart toont de verkeersincidenten in de buurt.



4. Raak een willekeurig verkeersincident aan voor meer informatie.

Er wordt een scherm getoond met gedetailleerde informatie over het incident dat je hebt gekozen. Om informatie over omliggende incidenten weer te geven, raak je onderin het scherm de pijlen naar links en rechts aan.

Verkeersinfo-instellingen wijzigen

Gebruik de knop **Verkeersinfo-instellingen** om te selecteren hoe verkeersinfo op je navigatiesysteem werkt.

1. Raak de verkeersinfobalk en **Opties** aan om het menu Verkeersinfo te openen.
2. Raak **Verkeersinfo-instellingen** aan.



3. Als je gebruikmaakt van een RDS-TMC-ontvanger voor verkeersinfo, kun je de instelling **Zoek handmatig door een frequentie in te voeren selecteren**. Als je deze optie selecteert, wordt de knop **Zoek handmatig** weergegeven in het menu Verkeersinfo. Raak **Handmatig afstemmen** aan voor het invoeren van de frequentie van een bepaald radiostation dat je wilt gebruiken om RDS-TMC-verkeersinformatie te ontvangen
4. Als er onderweg een snellere route wordt gevonden, kan Verkeersinfo je reis opnieuw plannen zodat de snellere route wordt gebruikt. Selecteer een van de volgende opties en raak **OK** aan.
 - **Schakel altijd over op die route**
 - **Vraag me of ik die route wil**
 - **Wijzig mijn route nooit**

Verkeersincidenten

Verkeersincidenten en waarschuwingen worden op de kaart, in de rijweergave en in de verkeersinfobalk weergegeven.

Voor meer informatie over een incident raak je **Bekijk kaart** aan in het hoofdmenu. Raak een verkeersincident op de kaart aan voor meer informatie over dat incident. Om informatie over omliggende incidenten weer te geven, raak je onder in het scherm de pijlen naar links en rechts aan.

Er bestaan twee soorten incidenten- en waarschuwingssymbolen:

- Symbolen die in een rood vierkant worden weergegeven, zijn verkeersincidenten. Je navigatiesysteem kan een nieuwe route plannen om deze te vermijden.
- Symbolen die in een rode driehoek worden weergegeven, hebben met het weer te maken. Je navigatiesysteem berekent geen nieuwe route om deze waarschuwingen te vermijden.

Symbolen voor verkeersincidenten:

	Ongeluk
	Wegwerkzaamheden
	Eén of meer rijbanen afgesloten



Wegafsluiting



Verkeersincident



File

Weer-gerelateerde symbolen:



Mist



Regen



Wind



Ijsvorming



Sneeuw



Let op: het symbool Incident vermeden wordt getoond voor elk verkeersincident dat je vermijdt met behulp van een verkeersinformatie-service.

Menu Verkeersinfo

Om het menu Verkeersinfo te openen, raak je de verkeersinfobalk in de rijweergave aan gevolgd door **Opties**, of raak **Verkeersinfo** aan in het menu Services.

De volgende knoppen zijn beschikbaar:



Beperk vertragingen

Raak deze knop aan om op basis van de meest recente verkeersinfo een nieuwe route te plannen.



Raak deze knop aan om de snelste route thuis-werk en vice versa te berekenen.

Toon verkeersinfo thuis-werk



Toon verkeersinfo op route

Raak deze knop aan voor een overzicht van eventuele verkeersincidenten op je route.

Raak de pijlknoppen naar links en rechts aan voor meer informatie over elk incident.

Raak **Plan opnieuw** aan om je route opnieuw te berekenen en de op de kaart getoonde verkeersincidenten te vermijden.



Toon kaart

Raak deze knop aan om de kaart te bekijken en de op de kaart getoonde verkeersincidenten weer te geven.



Wijzig Verkeersinfo-voorkeuren

Raak deze knop aan om de manier te wijzigen waarop de Verkeersinfo-service op je navigatiesysteem werkt.



Lees verkeersinfo voor

Raak deze knop aan om gesproken informatie te ontvangen over verkeersincidenten op je route.

Opmerking: je TomTom-navigatiesysteem moet zijn uitgerust met een computerstem om de informatie voor te kunnen lezen.

Flitsers

Info over Flitsers

Let op: LIVE Services zijn niet in alle landen of regio's beschikbaar en niet alle LIVE Services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Het kan zijn dat je LIVE Services in het buitenland kunt gebruiken. Ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

De service Flitsers waarschuwt je voor de volgende cameralocaties langs de weg:

- Flitsers.
- Plaatsen waar veel ongelukken gebeuren.
- Mobiele flitsers.
- Trajectcontroles.
- Flitsers op tolwegen.
- Flitsers bij verkeerslichten.

Waarschuwingen voor flitsers

Er wordt standaard 15 seconden voordat je een flitser bereikt, een waarschuwing gegeven. Als je het aantal seconden of het waarschuwingsgeluid wilt wijzigen, raak dan de knop **Meldingsinstellingen** aan in het menu Flitsers.

Je wordt op drie manieren gewaarschuwd:

- Je navigatiesysteem geeft een waarschuwingsgeluid weer.
- Het type flitser en de afstand tot de flitser worden weergegeven in de Rijweergave. Als er een snelheidslimiet voor de flitser is gemeld, dan wordt de snelheid ook in de Rijweergave getoond.
- De locatie van de flitser wordt weergegeven op de kaart.

Opmerking: voor camera's voor trajectmeting ontvang je een combinatie van pictogrammen en geluiden aan het begin, in het midden en aan het einde van de controle.

De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd



Meldingsinstellingen

Om de manier te veranderen waarop je TomTom Connect je waarschuwt voor flitsers, raak je de knop **Meldingsinstellingen** aan.

Je kunt vervolgens instellen hoe dicht je een flitser moet zijn genaderd voordat je wordt gewaarschuwd en welk type geluid moet worden weergegeven.

Ga als volgt te werk als je bijvoorbeeld het geluid wilt wijzigen dat wordt weergegeven wanneer je een vaste flitser nadert:

1. Raak in het hoofdmenu de knop **Services** aan.
2. Raak **Flitsers** aan.
3. Raak **Meldingsinstellingen** aan.

Er wordt een lijst met typen flitsers weergegeven. Naast de flitsers waarvoor een waarschuwing is ingesteld, wordt een luidspreker weergegeven.

4. Raak **Vaste flitsers** aan.
5. Raak **NEE** aan om de waarschuwingen voor de vaste flitsers te behouden.
6. Geef het aantal seconden op hoever van tevoren je wilt worden gewaarschuwd voordat je een flitser bereikt. Raak vervolgens **Volgende** aan.
7. Raak het geluid aan dat je wilt gebruiken voor de waarschuwing.

Tips: als je de waarschuwingsgeluiden voor een type flitser wilt uitschakelen, raak je **Stilte** aan in stap 7 hierboven. Als je het waarschuwingsgeluid uitschakelt, krijg je nog steeds een waarschuwing in de rijweergave te zien.

8. Raak **OK** aan om de wijzigingen op te slaan.

Flitsersymbolen

Flitsers worden in de Rijweergave als symbolen weergegeven.

Wanneer je een gebied nadert met een waarschuwing, zie je een symbool en wordt er een waarschuwingsgeluid afgegeven.

Je kunt zowel het waarschuwingsgeluid veranderen als het aantal seconden dat de waarschuwing wordt gegeven voordat de locatie is bereikt.



Vaste flitser



Flitser verkeerslicht



Flitser tolweg



Flitser sluipteg - op een secundaire weg die het verkeer op een grotere weg beperkt



Andere flitser



Plaats waar vaak een mobiele flitser staat



Trajectcontrole



Plaats waar veel ongelukken gebeuren



Flitsers in beide richtingen



Onbewaakte spoorwegovergang



Mobiele flitser

Meldknop

Ga als volgt te werk om in de rijweergave de meldknop weer te geven:

1. Raak in het hoofdmenu de knop **Services** aan.
2. Raak **Flitsers** aan.
3. Raak **Toon meldknop** aan.
4. Raak **OK** aan.

De meldknop wordt links in de rijweergave weergegeven. Als je al gebruikmaakt van het snelmenu, wordt de optie toegevoegd aan de beschikbare knoppen in het snelmenu.

Tip: om de meldknop te verbergen, raak je **Verberg meldknop** aan in het menu Flitsers.

Onderweg een nieuwe flitser melden

Als je onderweg een flitser wilt melden, ga dan als volgt te werk:

1. Raak in de rijweergave of het snelmenu de meldknop aan om de locatie van de camera te registreren.

Als je de meldknop binnen twintig seconden na ontvangst van een flitserwaarschuwing aanraakt, krijg je de optie een flitser toe te voegen of te verwijderen. Raak **Voeg flitser toe** aan.

2. Raak **Vaste flitser** of **Mobiele flitser** aan, afhankelijk van het type flitser dat je wilt melden.
3. Selecteer de flitser op de kaart en bevestig dat deze correct is.
4. Raak het type vaste flitser aan dat je wilt melden, bijvoorbeeld een flitser bij een verkeerslicht.

Opmerking: als er voor het type flitser een snelheidslimiet geldt, kun je deze ook opgeven.

Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt.

Een nieuwe flitser melden vanuit huis

Je hoeft je niet op de locatie van de flitser te bevinden om een nieuwe locatie te kunnen melden. Ga als volgt te werk om vanuit huis een nieuwe flitser te melden:

1. Raak in **Services** aan in het hoofdmenu van je navigatiesysteem.
2. Raak **Flitsers** aan.
3. Raak **Meld flitser** aan.
4. Raak **Vaste flitser** of **Mobiele flitser** aan, afhankelijk van het type flitser.
5. Gebruik de cursor om de exacte locatie van de flitser op de kaart te markeren, en raak dan **OK** aan.
6. Raak **Ja** aan om de locatie van de flitser te bevestigen.
7. Raak het type flitser aan dat je wilt melden en indien nodig de snelheidslimiet voor de flitser.

Je ziet nu een bericht ter bevestiging dat er een rapport is gemaakt.

Onjuiste waarschuwingen voor flitsers melden

Het kan voorkomen dat je een waarschuwing ontvangt voor een flitser die niet meer bestaat. Ga als volgt te werk om een onjuiste waarschuwing voor een flitser te melden:

Opmerking: je kunt alleen een onjuiste waarschuwing voor een flitser melden wanneer je je op de betreffende locatie bevindt.

1. Raak op de locatie van de onjuiste flitser in de Rijweergave de knop **Melden** aan.

Opmerking: dit moet binnen twintig seconden nadat de waarschuwing voor de flitser is ontvangen, worden gedaan.

2. Raak **Verwijder** aan.

Typen vaste flitsers die je kunt melden

Wanneer je melding maakt van een vaste flitser, kun je selecteren welk type vaste flitser je meldt.

Dit zijn de verschillende typen vaste flitsers:



Flitser

Dit type flitser controleert de snelheid van passerende voertuigen.



Dit type flitser controleert of er auto's door rood licht rijden.

Flitser bij stoplicht



Dit type flitser controleert het verkeer rond tolhuizen op tolwegen.

Flitser tolweg



Dit type flitser controleert de gemiddelde snelheid van voertuigen tussen twee vaste punten.

Trajectcontrole



Dit type flitser controleert het verkeer op wegen met toegangsbeperkingen.

Voertuigrestrictie



Alle andere typen flitsers die niet in een van de bovenstaande categorieën vallen.

Andere flitser

Waarschuwingen trajectcontrole

Bij het naderen van een trajectcontrole kun je verschillende soorten visuele en hoorbare waarschuwingen ontvangen.

Ongeacht de snelheid waarmee je rijdt, ontvang je altijd een waarschuwing voor het begin en einde van het traject. Eventuele tussentijdse waarschuwingen ontvang je om de 200 meter.

Alle waarschuwingen worden hieronder beschreven:



Waarschuwing start traject

Als je het begin van een trajectcontrole nadert, krijg je een visuele waarschuwing te zien in de linkerbovenhoek van de Rijweergave met daaronder de afstand tot de camera. Er wordt ook een hoorbare waarschuwing gegeven.

Bovendien zie je een klein pictogram op de weg die de positie van het begin van de trajectcontrole aangeeft.



Tussentijdse waarschuwing - type 1

Zodra je je in de trajectcontrole bevindt, niet te hard rijdt en bij het begin van de controle al een waarschuwing hebt ontvangen, krijg je in de Rijweergave een visuele waarschuwing te zien. Dit is om je eraan te herinneren dat je nog steeds in de trajectcontrole bevindt.



Tussentijdse waarschuwing - type 2

Zodra je je in de trajectcontrole bevindt, sneller dan de toegestane snelheid rijdt en aan het begin van de controle al een waarschuwing hebt ontvangen, krijg je in de Rijweergave een visuele waarschuwing met daarin de maximumsnelheid. Daarnaast wordt er een zachte, hoorbare waarschuwing gegeven. Deze waarschuwingen hebben als doel je eraan te herinneren je snelheid te vertragen...



Tussentijdse waarschuwing - type 3

Zodra je je in de trajectcontrole bevindt, sneller dan de toegestane snelheid rijdt en aan het begin van de controle geen waarschuwing hebt ontvangen, krijg je in de Rijweergave een visuele waarschuwing met daarin de maximumsnelheid. Daarnaast wordt er een harde hoorbare waarschuwing gegeven.

Deze waarschuwingen worden alleen bij de EERSTE tussengelegen positie gegeven en hebben als doel je eraan te herinneren je snelheid te vertragen...



Waarschuwing einde traject

Als je het einde van een trajectcontrole nadert, krijg je een visuele waarschuwing te zien in de Rijweergave met daaronder de afstand tot de camera. Er wordt een hoorbare waarschuwing gegeven.

Bovendien zie je een klein pictogram op de weg die de positie van het einde van de trajectcontrole aangeeft.

Menu Flitsers

Om het menu Flitsers te openen, raak je **Services** aan in het hoofdmenu, gevolgd door **Flitsers**.



Meld flitser

Raak deze knop aan om een nieuwe flitser te melden.



Meldingsinstellingen

Raak deze knop aan om in te stellen welke waarschuwingen je wilt ontvangen en welke geluiden voor de verschillende waarschuwingen moeten worden gebruikt.



Meldingen uit

Raak deze knop aan om de waarschuwingen uit te schakelen.



Toon meldknop

Raak deze knop aan om de [meldknop](#) in te schakelen. De meldknop wordt weergegeven in de rijweergave of in het snelmenu.

Wanneer de meldknop in de rijweergave wordt weergegeven, verandert deze knop in **Verberg meldknop**.

Weer

Informatie over de service Weer

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen

De service Weer van TomTom levert gedetailleerde weerberichten en een vijfdaagse weersverwachting voor steden. De informatie wordt verkregen via plaatselijke weerstations en wordt ieder uur bijgewerkt.



Let op: ga voor meer informatie over de beschikbare services naar tomtom.com/services.

Een weerbericht aanvragen

Als je een weerbericht wilt opvragen voor een bepaalde locatie, bijvoorbeeld de plaats of stad van je eindbestemming, doe dan het volgende:

1. Raak in het hoofdmenu de knop **Services** aan.
2. Raak **Weer** aan.
3. Raak **Weer bij jou in de buurt** of **Weer nabij bestemming** aan om rechtstreeks naar een weeroverzicht te gaan.
4. Raak **Weer nabij andere locatie** aan om de locatie te kiezen, bijvoorbeeld op basis van een adres, Thuis, een Favoriet of een NP.

Er wordt een beknopt weerbericht voor die locatie weergegeven. Raak een dag aan om een uitgebreid weerbericht voor die dag weer te geven.

Typen locaties

Je kunt voor verschillende typen locaties de weersverwachting opvragen. De volgende typen locaties zijn beschikbaar:



Thuis

Raak deze knop aan om je thuislocatie te selecteren.



Favoriet

Raak deze knop aan om de locatie van een Favoriet te selecteren.



Adres

Raak deze knop aan om een adres in te voeren.



Recente bestemming

Raak deze knop aan om een locatie uit een lijst met recente bestemmingen te selecteren.



Local Search

Raak deze knop aan om een locatie te selecteren met Local Search via Google.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen Je kunt zoeken via Google of via TomTom Places. In de geavanceerde instellingen kun je opgeven welke zoekmachine je wilt gebruiken.



Local Search

Raak deze knop aan om een locatie te selecteren met Local Search via TomTom Places.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen Je kunt zoeken via Google of via TomTom Places. In de geavanceerde instellingen kun je opgeven welke zoekmachine je wilt gebruiken.



Nuttige Plaats

Raak deze knop aan om een Nuttige plaats (NP) te selecteren.



Mijn locatie

Raak deze knop aan om je huidige locatie te selecteren.



Locatie op de kaart

Raak deze knop aan om een locatie op de kaart te selecteren.



Lengte- en breedtegraad

Raak deze knop aan om een lengte- en breedtegraad in te voeren.



Raak deze knop aan om een adres in te voeren door het uit te spreken.

Gesproken adres



Raak deze knop aan om je laatste geregistreerde positie te selecteren.

**Positie van laatste
stop**


MyTomTom

Over MyTomTom

MyTomTom helpt je bij het beheren van de inhoud en services op je TomTom Connect-navigatiesysteem en biedt je toegang tot de TomTom-community. Je meldt je aan op MyTomTom via de TomTom-website. Het is een goed idee om regelmatig verbinding te maken tussen je navigatiesysteem en MyTomTom zodat je altijd over de laatste updates beschikt.

Tip: we raden je aan steeds een breedbandinternetverbinding te gebruiken wanneer je verbinding maakt tussen je navigatiesysteem en MyTomTom.

MyTomTom instellen

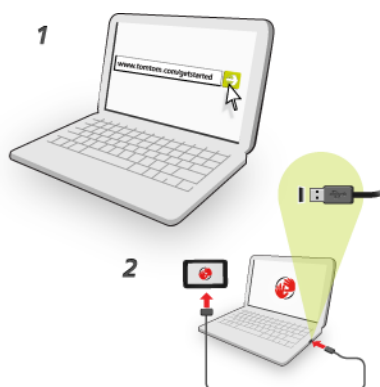

Om MyTomTom in te stellen, doe je het volgende:

1. Maak op je computer verbinding met internet.
2. Start een browser en ga naar tomtom.com/getstarted.
3. Klik op **Download nu**.

Je browser downloadt nu de applicatie MyTomTom-ondersteuning die je op je computer moet installeren om verbinding te maken tussen je navigatiesysteem en MyTomTom. Volg de instructies op het scherm als er tijdens het downloaden vragen worden gesteld.

4. Wanneer je hierom wordt gevraagd, sluit je je navigatiesysteem aan op je computer via de USB-kabel. Schakel je navigatiesysteem vervolgens in.

Belangrijk: verbind de USB-kabel rechtstreeks met de computer en niet met een USB-hub of een USB-poort op het toetsenbord of de monitor.

Zodra de applicatie MyTomTom-ondersteuning is geïnstalleerd, heb je via het systeemvak op je pc toegang tot MyTomTom.



Tip: wanneer je je navigatiesysteem aansluit op je computer, vertelt MyTomTom je of er updates beschikbaar zijn voor je navigatiesysteem.

MyTomTom-account

Om content en services te downloaden via TomTom heb je een MyTomTom-account nodig. Je kunt een account aanmaken wanneer je MyTomTom in gebruik neemt.

Opmerking: als je meer dan één TomTom-navigatiesysteem hebt, heb je voor elk navigatiesysteem een aparte MyTomTom-account nodig.

Klantenservice

Hulp bij het gebruik van je navigatiesysteem

Ga voor meer hulp naar tomtom.com/support.

Ga voor informatie over de garantie naar tomtom.com/legal.

Versie-informatie



Raak deze knop aan voor technische informatie over je navigatiesysteem, zoals het serienummer van je navigatiesysteem en de versie van je TomTom-applicatie.

Versie-informatie



GPS-status

Raak deze knop aan om de huidige status van de GPS-ontvangst te zien.



Mijn services

Raak deze knop aan om de status van je abonnementen op TomTom Services te controleren.

Let op: alleen beschikbaar op LIVE-navigatiesystemen

Addendum en copyright

Belangrijke veiligheidsmededelingen en -waarschuwingen

GPS (Global Positioning System)

GPS (Global Positioning System) is een systeem dat met behulp van satellieten wereldwijd plaats- en tijdsinformatie verstrekt. Het GPS-systeem functioneert en wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid van de Verenigde Staten, die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. Elke wijziging in de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS-systeem kan de werking van je TomTom-navigatiesysteem beïnvloeden. TomTom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS-systeem.

Zorgvuldig gebruik

Het gebruik van een TomTom-navigatiesysteem ontslaat je niet van je plicht om je motorvoertuig met de gepaste zorgvuldigheid en aandacht te besturen.

Vliegtuigen en ziekenhuizen

In de meeste vliegtuigen, in veel ziekenhuizen en op vele andere plaatsen is het gebruik van apparaten met een antenne verboden. Je mag een TomTom-navigatiesysteem niet gebruiken in een dergelijke omgeving.

Hoe TomTom je gegevens gebruikt

Voor het leveren van producten en services moet TomTom je persoonlijke gegevens gebruiken. Tot de producten en services behoren downloadbare kaarten, LIVE Services en technische ondersteuning. TomTom houdt zich aan de privacywetgeving van de Europese Unie en andere lokale privacywetgeving. Conform deze wetgeving gebruikt TomTom je persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel en gedurende de periode waarvoor de gegevens zijn verzameld. TomTom beschermt je gegevens tegen misbruik. Als TomTom moet weten wat je locatie is, zullen we je hier vooraf toestemming voor vragen en bieden we je de mogelijkheid om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken. We kunnen in onze gebruikersdocumentatie alleen informatie geven die correct is ten tijde van publicatie, en voor actuele en uitgebreide informatie verwijzen je daarom graag naar tomtom.com/privacy.

Batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium-ionbatterij.


Niet gebruiken in een vochtige, natte en/of corrosieve omgeving. Je mag het product niet plaatsen, opbergen of achterlaten in of nabij een hittebron, in een omgeving met hoge temperaturen, in sterk, direct zonlicht, in een magnetron of in een container onder druk en ook niet blootstellen aan temperaturen boven 60 °C (140 °F). Als je je niet houdt aan deze richtlijnen, kan er zuur uit de batterij lekken of kan de batterij heet worden, ontploffen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Je mag de batterij niet doorboren, openen of uit elkaar halen. Als de batterij lekt en je in aanraking komt met de gelekte vloeistof, moet je jezelf grondig afspoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen. Uit veiligheidsoverwegingen en om de gebruiksduur van de batterij te verlengen, is het niet mogelijk de batterij op te laden bij lage (onder 0 °C/32 °F) of hoge (boven 45 °C/113 °F) temperaturen.

Temperaturen: normaal gebruik: 0 °C (32 °F) tot 45 °C (113 °F); opbergen gedurende korte periode: -20 °C (-4 °F) tot 60 °C (140 °F); opbergen gedurende lange periode: -20 °C (-4 °F) tot 25 °C (77 °F).

Waarschuwing: als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij, ontstaat er kans op ontploffing.

De batterij mag niet door de gebruiker worden vervangen; probeer dit dan ook niet. Als je problemen hebt met de batterij, neem dan contact op met de klantendienst van TomTom.

DE BATTERIJ IN DIT PRODUCT MOET WORDENGERECYCLED OF OP GEPASTE WIJZE WORDEN VERWIJDERD VOLGENS DE PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING EN MAG NIET ALS ONGESORTEERD HUISHOUDELIJK AFVAL WORDEN AFGEVOERD. OP DEZE MANIER LEVER JE EEN POSITIEVE BIJDRAGE AAN HET MILIEU. GEBRUIK JE TOMTOM-NAVIGATIESYSTEEM ALLEEN MET HET MEEGELEVERDE DC-SNOER (AUTO-OPLADER/ACCUKABEL), AC-ADAPTER (THUISOPLADER) IN EEN GOEDGEKEURDE HOUDER OF DOOR DE MEEGELEVERDE USB-KABEL AAN TE SLUITEN OP EEN COMPUTER OM DE BATTERIJ OP TE LADEN.

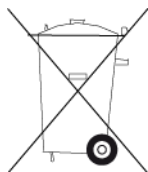

Als voor je navigatiesysteem een oplader nodig is, gebruik dit navigatiesysteem dan met de meegeleverde oplader. Wanneer je oplader moet worden vervangen, ga dan naar tomtom.com voor meer informatie over goedgekeurde opladers voor je navigatiesysteem.

De genoemde gebruiksduur van de batterij is de maximale gebruiksduur. De maximale gebruiksduur kan alleen worden behaald onder bepaalde atmosferische omstandigheden. De geschatte maximale gebruiksduur is gebaseerd op het profiel van de gemiddelde gebruiker.

Raadpleeg deze Veelgestelde vragen: tomtom.com/batterytips voor tips over het verlengen van de gebruiksduur van de batterij.

CE-keurmerk

Dit product voldoet geheel aan de vereisten voor het CE-keurmerk bij gebruik in een huiselijke, bedrijfs- of licht industriële omgeving, en voldoet tevens aan alle van toepassing zijnde bepalingen van de betreffende EU-wetgeving.

CE0168

R&TTE-richtlijn

TomTom verklaart hierbij dat de navigatiesystemen en accessoires van TomTom voldoen aan alle essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring vind je hier: tomtom.com/legal.

Overeenstemming met SAR-limieten (Specific Absorption Rate)

Dit GPS-navigatiesysteem is een radiozender en -ontvanger. Het navigatiesysteem is zodanig ontworpen en vervaardigd dat het niet de limieten overschrijdt voor blootstellingen aan RF-energie (radiofrequentie) die zijn opgesteld door het FCC (Federal Communications Commission) van de Amerikaanse overheid.

De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die door onafhankelijke wetenschappelijkeorganisaties zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluaties vanwetenschappelijke studies. De normen omvatten een substantiële veiligheidsmarge die is opgesteld om de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid, te garanderen. In de norm voor blootstelling aan radiofrequentie-signalen van draadloze apparaten wordt een maateenheid gebruikt die de SAR (Specific Absorption Rate) wordt genoemd. De tests worden uitgevoerd in verschillende posities en op verschillende locaties (bijvoorbeeld op het lichaam gedragen) volgens de vereisten van de FCC voor elk model.

AEEA-richtlijn

Met dit symbool op het product of de bijbehorende verpakking wordt aangegeven dat dit product niet mag worden verwerkt als huishoudelijk afval. Conform de EU-richtlijn 2002/96/EC voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product niet worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling.



Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers doen de aanbeveling om een afstand van minimaal 15 cm tussen een handheld draadloos navigatiesysteem en een pacemaker in acht te nemen, dit om eventuele storing van de pacemaker te voorkomen. De aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Richtlijnen voor personen met een pacemaker:

Houd het navigatiesysteem altijd minstens 15 cm van de pacemaker af.

Draag het navigatiesysteem niet in een borstzak.

Schakel het navigatiesysteem uit zodra je denkt dat er storing optreedt.

Andere medische apparatuur

Bij gebruik van andere, persoonlijke medische apparatuur dient een arts of de fabrikant van de apparatuur te worden geraadpleegd om te bepalen of de werking van het draadloze product storing kan veroorzaken in de medische apparatuur.

Verbonden netwerken

Navigatiesystemen met een GSM-module zijn bedoeld voor verbinding met de volgende netwerken:

GSM/GPRS 900/1800

Limieten voor stralingsblootstelling

Dit apparaat voldoet aan de vastgestelde limieten voor stralingsblootstelling in een ongecontroleerde omgeving. Om te voorkomen dat de radiofrequente straling de blootstellingslimieten overschrijdt, moeten personen bij normaal gebruik altijd minstens 20 cm afstand houden tot de antenne.

Dit document

Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit document. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door copyright. Niets uit dit document mag op welke wijze dan ook worden gefotokopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TomTom N.V.

Modelnamen

4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41

Kennisgevingen over copyright

© 2011 TomTom. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het TomTom-logo zijn geregistreerde handelsmerken van TomTom N.V. Zie tomtom.com/legal voor garanties en licentieovereenkomsten voor de eindgebruiker die van toepassing zijn op dit product.

© 2011 TomTom. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal is eigendom van en onderhevig aan bescherming onder auteursrechten en/of databankenrechten en/of andere rechten voor intellectueel eigendom van TomTom of diens leveranciers. Het gebruik van dit materiaal is onderhevig aan de voorwaarden van een licentieovereenkomst. Onbevoegd kopiëren of publiceren van dit materiaal leidt tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Ordnance Survey © Crown Copyright Licentienummer 100026920.
Gegevensbron © 2011 TomTom
Alle rechten voorbehouden.

SoundClear™-software voor opheffing van akoestische echo © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® is een gedeponeerd handelsmerk van Nuance Communications, Inc. en wordt hier onder licentie gebruikt.

Bepaalde beelden zijn afkomstig van het Earth Observatory van NASA.
Deze dienst van de NASA stelt nieuwe satellietbeelden en wetenschappelijke gegevens over de aarde gratis via internet aan het grote publiek beschikbaar.
De nadruk ligt op beelden van en informatie over klimaat- en milieuverandering op aarde: earthobservatory.nasa.gov

De in dit product geïntegreerde software bevat software die auteursrechtelijk beschermd is onder de GPL. Een kopie van die licentie is te vinden in het gedeelte Licentie. De desbetreffende broncode is in zijn geheel bij ons verkrijgbaar gedurende een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product. Voor meer informatie ga je naar tomtom.com/gpl of neem je contact op met je plaatselijke TomTom-klantenservice via tomtom.com/support. Op aanvraag kunnen we je een cd met de desbetreffende broncode sturen.

Linotype, Frutiger en Univers zijn handelsmerken van Linotype GmbH, gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in bepaalde andere rechtsgebieden.
MHei is een handelsmerk van The Monotype Corporation en is mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden.