

# **TOMTOM** **NAVIGATOR**

---

[Introductiehandleiding](#)

[Gebruikershandleiding](#)

[Installatieposter](#)

---

Copyright ©1996-2004 TomTom B.V., The Netherlands.

TomTom is a trademark of TomTom BV.

Data copyright ©2004 Tele Atlas N.V., The Netherlands.

Data copyright ©2004 Tele Atlas Inc, U.S.A.

<http://www.tomtom.com>

# Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van TomTom Navigator als uw navigatiesysteem. Deze verkorte handleiding bevat de basisinstructies voor het gebruik van TomTom Navigator. Deze handleiding kunt u gebruiken nadat u de software op uw Pocket PC hebt geïnstalleerd en de GPS-ontvanger hebt aangesloten.

Indien nodig kunt u een van de andere twee meegeleverde documenten raadplegen:

## Installatieposter

Deze poster bevat de procedures voor het monteren en bekabelen van de apparatuur en het installeren van de software, om het systeem gereed te maken voor het eerste gebruik.

## Gebruikershandleiding


Deze handleiding wordt op cd-rom geleverd en bevat gedetailleerde instructies voor het gebruik van TomTom Navigator. Raadpleeg deze handleiding voor een aangepaste installatie.

Raadpleeg [www.tomtom.com](http://www.tomtom.com) voor de allernieuwste informatie.

## Hoofdstuk 1

### Navigator voor het eerst gebruiken

De GPS-ontvanger is aangesloten en de TomTom Navigator-software is geïnstalleerd. Selecteer **1 TomTom Navigator** op het opstartscherm van de Pocket PC. Wanneer u dit voor de eerste keer doet, wordt de installatiewizard opgestart die u door de configuratie van TomTom Navigator leidt. Wanneer u na de installatie **1** selecteert, wordt TomTom Navigator opgestart.

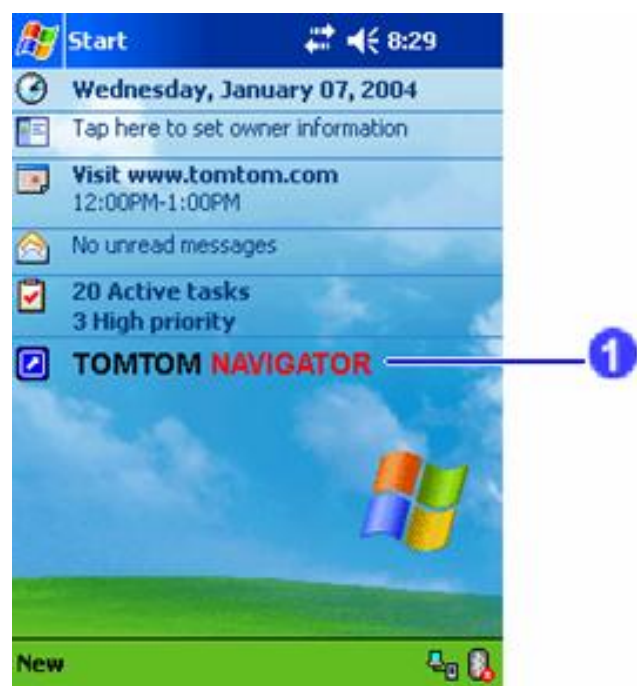

Indien u TomTom Navigator niet kunt opstarten, raadpleegt u de installatieposter en controleert u of TomTom Navigator juist is geïnstalleerd. Meer informatie over de installatie van TomTom Navigator vindt u in de gebruikershandleiding op cd-rom 1.

# Hoofdstuk 2

## Over Navigator

Wanneer u TomTom Navigator opstart, wordt de navigatieweergave weergegeven. Hierop ziet u uw positie op de kaart. Deze positie wordt door de GPS-ontvanger doorgegeven. Indien uw GPS-ontvanger is uitgeschakeld of indien deze (nog) geen duidelijke positie heeft doorgekregen van de GPS-satellieten, zal de GPS-positie als onbetrouwbaar worden aangegeven in de navigatieweergave.



De navigatieweergave wanneer uw GPS-positie niet bekend is



De navigatieweergave wanneer uw GPS-positie wel bekend is maar er nog geen bestemming is ingevoerd

Uw positie wordt aangegeven door het symbool .

- A. Om in te zoomen selecteert u  in de rechter benedenhoek.
- B. Om uit te zoomen selecteert u  in de rechter bovenhoek.


N.B.:

- A. Wanneer u de GPS-ontvanger de eerste keer gebruikt, kan het wel 45 minuten duren voordat er een positie bepaald kan worden.
- B. De GPS-ontvanger moet een vrij bereik buiten hebben.
- C. In de auto plaatst u de GPS-ontvanger het beste achter de voorruit. Indien uw auto een hittereflecterende voorruit heeft, plaatst u de GPS-ontvanger achter de achteruitkijkspiegel of achter de achterraut, of gebruikt u een externe GPS-antenne.

Selecteer het midden van het scherm om het navigatiemenu te openen, waarmee u toegang krijgt tot alle beschikbare opties en functies.

# Navigator gebruiken

Wanneer u het midden van de navigatieweergave selecteert, wordt het navigatiemenu weergegeven. Hiermee krijgt u toegang tot alle navigatiefuncties.

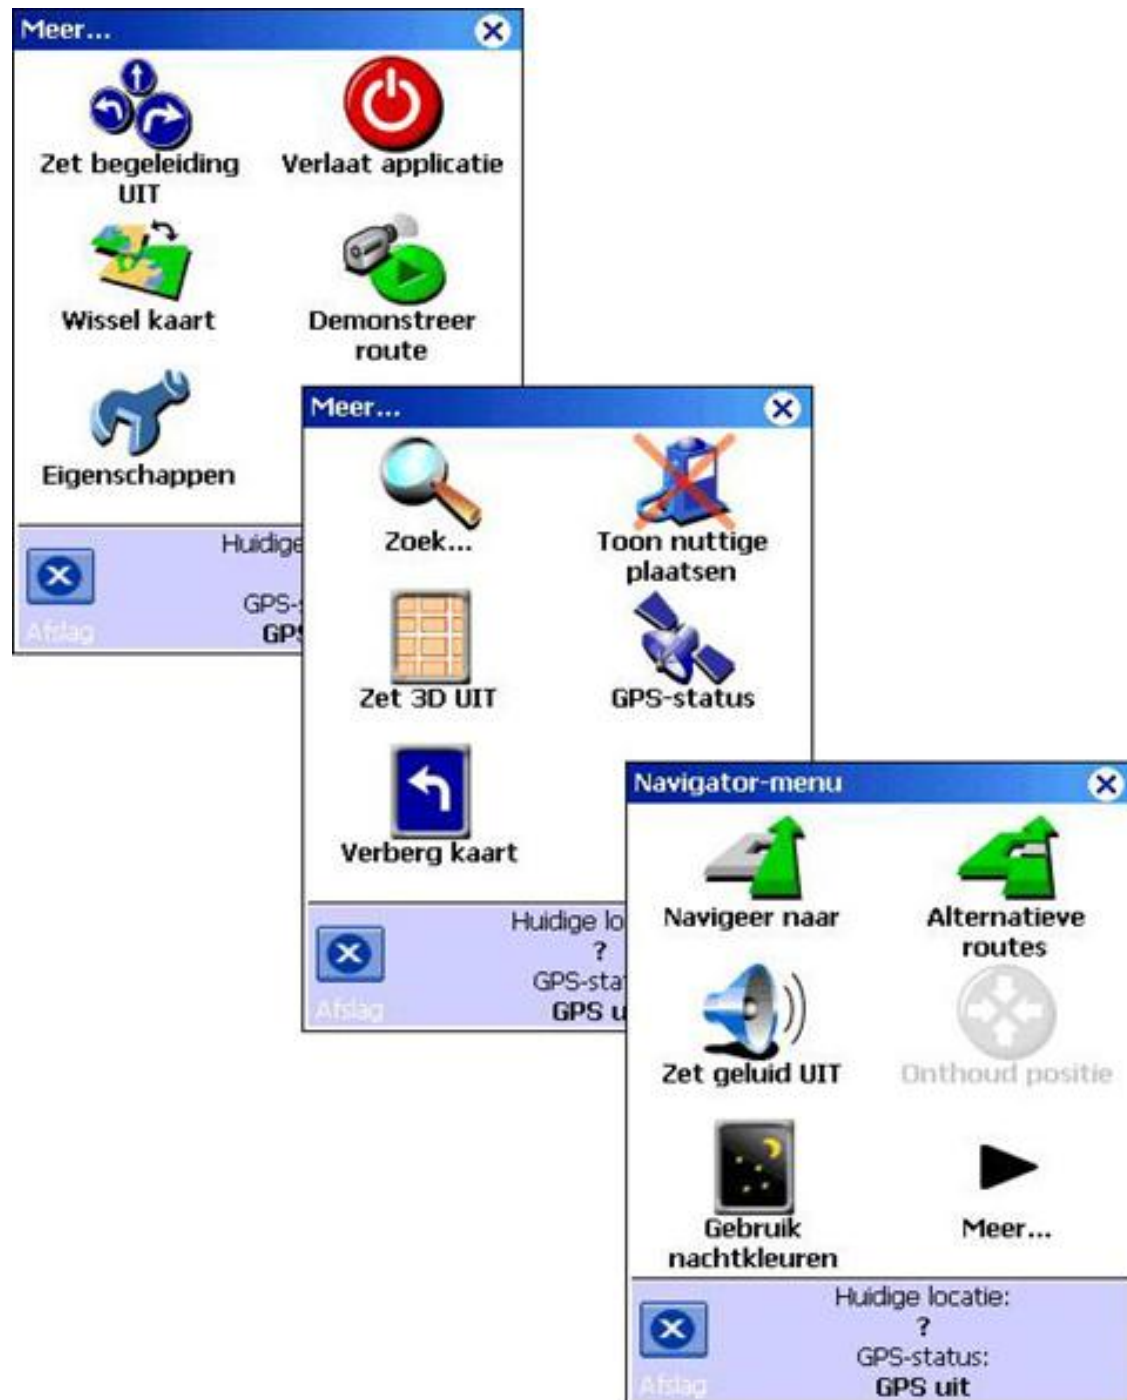

1. Selecteer het bijbehorende pictogram om een functie te gebruiken.
2. Selecteer ► **Meer...** om naar de volgende menupagina te gaan.
3. Selecteer ☒ **Stop** om terug te gaan naar de navigatieweergave.

## De eerste route plannen

### Naar een adres navigeren

Een route plannen vanaf uw huidige positie naar een adres:

1. Selecteer  **Navigeer naar** in het navigatiemenu.

U wordt gevraagd een bestemmingstype te kiezen. Het kan zijn dat een aantal keuzemogelijkheden in dit menu grijs zijn. Dit geeft aan dat deze momenteel niet beschikbaar zijn.



2. Selecteer  **Adres**.

3. Voer de eerste letters van de plaatsnaam in. Meestal zijn een paar letters voldoende. De plaatsen met een naam die lijkt op de ingevoerde letters worden in de lijst weergegeven. Selecteer de gewenste plaats in de lijst.

*Opmerking: afhankelijk van het postcodesysteem van een land, kunt u ook de postcode invoeren om een plaats te vinden.*



4. Voer de eerste letters van de straatnaam in, totdat u de gewenste straat in de lijst ziet afgebeeld.

Selecteer vervolgens de straatnaam.



5. Voer het huisnummer in of selecteer een kruising.



TomTom Navigator berekent vervolgens een route vanaf uw huidige GPS-positie naar de zojuist ingevoerde bestemming. Er wordt een samenvatting van de route weergegeven. Wacht een paar seconden tot de routesamenvatting automatisch wordt gesloten, of selecteer het scherm om de routesamenvatting te sluiten en direct de navigatie te beginnen.



De routesamenvatting wordt gedurende enkele seconden weergegeven

U kunt gaan rijden


*Opmerking: de routeplanning wordt pas gestart als TomTom Navigator uw huidige positie kent – hiervoor is een geldig GPS-signaal nodig. Raadpleeg indien nodig de installatieposter voor informatie over het aansluiten van uw GPS-apparaat.*

## Naar de bestemming rijden

Het scherm zal er ongeveer zo uitzien:




- Op de kaart wordt de geplande route aangegeven door een donkerrood pad.

-  toont de volgende instructie: de pijl geeft aan wat u moet doen en het getal geeft aan na welke afstand u dat doet.
- Helemaal onderaan ziet u de naam van de volgende straat.

Rechtsonder wordt uw reisinformatie weergegeven:


4:50	de resterende tijd tot de bestemming
11:36a	de geschatte aankomsttijd
1.9 km	de resterende afstand tot de bestemming



Zodra u begint te rijden, worden de instructies vooraf door een stem gelezen. Indien u van de voorgestelde route afwijkt, berekent TomTom Navigator binnen enkele seconden een nieuwe route.

 Als u een gesproken instructie mist, kunt u deze voor herhaling selecteren

4:50	Selecteer de reisinformatie om de routesamenvatting weer te geven
11:36a	
1.9 km	

## Een stap verder

Probeer nu eens naar een nuttige plaats of een locatie te navigeren. Selecteer  **Navigeer naar** in het navigatiemenu, en:




- selecteer  **Nuttige plaatsen** om naar een nuttige plaats te navigeren, of
- selecteer  **Recente locatie** om naar een van uw meest recente bestemmingen te navigeren.

Als u naar Thuis, Favorieten of een reisplan wilt navigeren, dient u deze locaties eerst te definiëren. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding.

## Voorkeursinstellingen



U kunt het uiterlijk en het gebruik van TomTom Navigator naar wens aanpassen. Hier worden alleen de meest relevante aanpassingen beschreven. Raadpleeg voor een volledige beschrijving van alle voorkeursinstellingen de TomTom Navigator-gebruikershandleiding op cd-rom.

### Het geluid aan en uit zetten

U kunt u de stem voor de gesproken navigatieinstructies uitschakelen: Selecteer  **Zet geluid UIT** in het navigatiemenu. In de navigatieweergave geeft het pictogram  linksonder op de kaart aan dat het geluid is uitgeschakeld. Selecteer  **Zet geluid AAN** in het navigatiemenu om het geluid weer aan te zetten.


## Nacht- en dagkleuren

TomTom Navigator gebruikt standaard heldere kleuren, zodat u zelfs in fel zonlicht de kaart kunt zien. Wanneer het echter buiten donker is, kunt u overschakelen naar nachtkleuren. De kaart wordt dan in gedempte kleuren weergegeven die het zicht in het donker niet belemmeren.

Selecteer  **Gebruik nachtkleuren** in het navigatiemenu. Selecteer  **Gebruik daglichtkleuren** om de dagkleuren weer toe te passen.




Dagkleuren

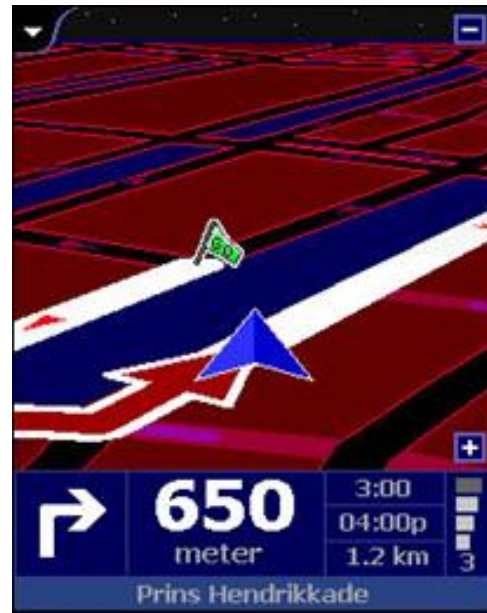

Nachtkleuren

## Kaart wisselen

Als u een route in een ander land of gebied wilt plannen, wisselt u van kaart. Selecteer  **Wissel kaart** in het navigatiemenu om een andere kaart te laden. Selecteer een kaart uit de lijst en selecteer OK. Indien geïnstalleerd kunt u hier overschakelen naar de grote wegen, zodat u grensoverschrijdende routes kunt plannen.

# Hoofdstuk 3

## Door de kaart bladeren

Met behulp van de weergaveselectie, altijd aanwezig in de rechter bovenhoek van het scherm, kunt u tussen de verschillende weergaven van TomTom Navigator schakelen. Selecteer het zwarte tabblad om de weergaveselectie te openen:



Kaart – Door kaarten bladeren, adressen, routes, nuttige plaatsen en favorieten opzoeken

Instructies – Geschreven route-instructies

Beide – Geschreven route-instructies en gedetailleerde kaarten

Navigator - Navigatieweergave

Favorieten – Overzicht van uw favoriete locaties


Reisplan – Complexe reisplannen met meerdere bestemmingen en omwegen definiëren en beheren

Hier nemen we de kaartweergave onder de loep. Selecteer **Kaart** in de weergaveselectie om naar de kaartweergave te gaan.

Op de kaart ziet u alles wat u ook op een normale, papieren kaart tegenkomt, zoals steden, plaatsen, wegen, straten, rivieren en meren, nuttige plaatsen (zoals benzinstations, restaurants en ziekenhuizen), enz.

En rond de kaart: de schaal **1**, GPS-siginaalindicatie **2**, zoomregelaar **3**, route-instructies **4** en de kaartwerkbalk **5**. Op de kaart ziet u ook meer dynamische en persoonlijke elementen, zoals uw huidige GPS-positie **6**, vertrekpunt, bestemming en route **7**, reisplanbestemmingen en omwegen **8** en uw thuislocatie en andere favorieten **9**.



Het knipperende pictogram  is de kaartcursor. Selecteer de kaart ergens om de cursor te plaatsen. Selecteer en sleep de cursor om de kaart in de gewenste richting te schuiven.

Als u de schaal van de kaart wilt wijzigen, houdt u de regelaar rechts van de kaart geselecteerd en beweegt u deze omhoog of omlaag. Er wordt rond de cursorpositie op de kaart in- of uitgezoomd.

Houd de cursor geselecteerd om het uitvouwmenu te openen. De opties in het uitvouwmenu worden beschreven in de gebruikershandleiding op de cd-rom.

Knop

Functie

Opent het scherm Plan route om een route te plannen.



Hiermee kunt u een bepaalde locatie zoeken en deze voor een route gebruiken, aan uw favorieten of reisplan toevoegen of op de kaart weergeven. U kunt zoeken naar:

- uw thuislocatie
- een adres
- een recente bestemming
- een van uw favoriete locaties
- een nuttige plaats in de buurt (b.v. een hotel of benzinstation)



Hiermee kunt u het detailniveau van de kaart wijzigen en nuttige plaatsen weergeven of verbergen.

## Hoofdstuk 4

# Een gevorderde gebruiker worden

In deze verkorte handleiding worden alleen de basisfuncties van TomTom Navigator behandeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding op cd-rom om meer te leren over de vele functies en opties die TomTom Navigator biedt, zoals:

- uw thuis- en andere veelgebruikte locaties als favorieten opslaan, markeren en beheren;
- nuttige plaatsen in de buurt en op de route zoeken;
- naar een nuttige plaats, thuis, favoriete locatie of recente bestemming navigeren;
- alternatieve routes kiezen, gebieden en wegen handmatig blokkeren;
- complexe reisplannen samenstellen met meerdere bestemmingen en omwegen;
- uw eigen nuttige plaatsen invoeren;
- een routesamenvatting weergeven;
- de stijl, het kleurschema, de inhoud en de details van een kaart wijzigen;
- de kaart verbergen en alleen instructiepijlen gebruiken;
- instructies, navigatiekaart, snelheid, volgende snelweg aan-/uitzetten;
- de standaardsnelheid wijzigen waarvoor de route wordt berekend;

# TOMTOM NAVIGATOR

## Inhoud

- [1. De weergave Navigator](#)
- [2. De weergave Kaart](#)
- [3. De weergave Favorieten](#)
- [4. De weergave Reisplan](#)
- [5. De eigenschappen](#)
- [6. De GPS-status](#)
- [7. Pocket Outlook](#)
- [8. De 'Congestion Charge' in Londen](#)
- [9. Contact opnemen met TomTom](#)

## 1. De weergave Navigator



- (1) Weergaveselectie, (2) Kaartweergave, (3) Snelwegaanduiding,  
 (4) Uitzoomknop, (5) Inzoomknop,  
 (6) GPS-signaalaanduiding,  
 (7) Aanduiding huidige locatie, (8) Reisinformatie,  
 (9) Afstand tot volgende instructie, (10) Volgende-instructiesymbool

De weergave Navigator toont rij-instructies door middel van een combinatie van tekst, symbolen, stembegeleiding en een bewegende kaart. De kaart toont uw auto en de directe omgeving, zodanig gedraaid dat de richting waarin u rijdt altijd naar 'boven' is. De route die door TomTom Navigator wordt aanbevolen, wordt in donkerrood aangegeven.

Onderaan het scherm ziet u de donkerblauwe statusbalk van Navigator. Hierin wordt weergegeven wat uw volgende actie is (10), de afstand tot de volgende actie (9) en drie schattingen (8) met betrekking tot uw reis: hoe lang het nog duurt voordat u uw bestemming bereikt, hoe laat u daar aankomt en de afstand tot uw bestemming.

Ook worden de signaalsterkte van uw GPS-ontvanger (6) en uw huidige locatie (7) getoond.

## Mogelijkheden in deze weergave

### Schakelen naar een andere weergave

Ten eerste kunt u naar een andere weergave schakelen via het uitvouwmenu in de linkerbovenhoek (1). Hierdoor wordt ook de standaard Pocket PC-titelbalk opnieuw weergegeven, waarmee u naar andere applicaties kunt schakelen.

### In- of uitzoomen

De kaartweergave zal automatisch roteren, inzoomen en uitzoomen om de huidige verkeerssituatie zo duidelijk mogelijk af te beelden; u kunt het zoomniveau handmatig wijzigen door de zoomknoppen (4) en (5) te gebruiken.

### De laatste instructie herhalen

Indien u de pijl (10) aanraakt, zal TomTom Navigator de laatste gesproken instructie herhalen (behalve indien u het punt waarnaar de instructie verwees reeds bent gepasseerd).

### Het pictogrammenu weergeven

Als u het scherm ergens in het midden aanraakt, wordt er een menu weergegeven met opties die handig zijn tijdens het navigeren.

## Pictogrammen van het navigatormenu



**Navigeer  
naar...**

Hiermee kunt u een bestemming opgeven om naar te navigeren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

#### **Adres**

Leidt u door de adreswizard in drie stappen, waarmee u plaatsen, steden, wegen, straten, stadscentra, straathoeken of individueel genummerde huizen kunt vinden.

In het eerste wizardscherm wordt de naam van de plaats gevraagd, in het volgende scherm de straat of locatie en in het laatste scherm een huisnummer of kruising.

Opmerking: Op de derde pagina kunnen kruisingen die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) niet met de auto worden bereikt. Kruisingen die zijn gemarkeerd met een streepje (-) *kunnen* wel met de auto worden bereikt, maar de kruisende straat zelf niet.



**Favoriet**

Geeft de lijst met uw favoriete locaties weer (die u hebt samengesteld met behulp van de optie Voeg toe aan favorieten).



**Thuis**




Stelt de bestemming in op de locatie Thuis, de eerste favoriete locatie in uw lijst met favorieten.



**Recente  
locatie**

Geeft alle locaties weer die recentelijk als bestemming zijn gebruikt of die zijn gemarkeerd met behulp van Onthoud positie in het navigatormenu.



Leidt u door een wizard waarmee u de ingebouwde lijsten met gecategoriseerde locaties kunt doorzoeken. U kunt kiezen uit een categorie (zoals bijvoorbeeld benzinstations of restaurants). Nuttige plaatsen in een categorie worden weergegeven op volgorde van afstand tot uw huidige positie. Door middel van pictogrammen wordt aangegeven of een nuttige plaats op de route , bijna op de route  of dichtbij de route  ligt. U kunt de lijst beperken door een deel van de naam van een bepaalde nuttige plaats te typen.



---

Hiermee kunt u een alternatieve route naar dezelfde bestemming plannen. Er verschijnt een submenu met de volgende opties:



Plant een nieuwe route naar dezelfde bestemming, waarbij zo weinig mogelijk wegen uit de vorige geplande route worden gebruikt. U kunt steeds om alternatieven voor alternatieven blijven vragen.



Hiermee kunt u aangeven dat het volgende deel van uw route (direct vóór u) is geblokkeerd. Er wordt dan een nieuwe route gepland die het desbetreffende deel van de route vermijdt.



Er kunnen één, twee of drie van deze pictogrammen beschikbaar zijn. Hiermee kunt u bepaalde delen van uw route (zoals het stuk snelweg E35) markeren als zijnde geblokkeerd. Er wordt dan een alternatieve route gepland die het desbetreffende stuk snelweg vermijdt. **Opmerking:** Het kan zijn dat in de nieuwe route nog wel een *ander* stuk van de E35 wordt gebruikt om uw bestemming te bereiken.



Negeert alle obstructies, te vermijden gebieden en alternatieven die u hebt ingevoerd en berekent de snelste route vanaf uw huidige locatie naar uw bestemming.



**Zet 3D UIT**

---

Schakelt de driedimensionale weergave van de kaart uit.



**Gebruik  
nachtkleuren**

---

Geeft de kaart in kleuren weer die extra contrasterend zijn in het donker.

---



**Zoek...**

---

Roept een menu op waarmee u een bepaalde locatie kunt zoeken en er vervolgens iets mee doen, zoals op de kaart weergeven of als bestemming instellen.

---



**Demonstreer  
route**

---

Hiermee wordt gesimuleerd dat u de geplande route rijdt. De demonstratie blijft doorgaan totdat u de menuoptie "Stop route-demonstratie" kiest.

---



**Wissel kaart...**

---

Hiermee kunt u een andere kaart kiezen (mits u meer dan één kaart hebt geïnstalleerd).

---



**Zet geluid UIT**

---

Schakelt de gesproken instructies uit.

---



**Verberg kaart**

---

Verbergt de kaart en geeft alleen duidelijke en grote symbolische instructies weer. Het kan zijn dat u deze weergave gemakkelijker vindt om in een oogopslag te volgen. Gewoonlijk is de kaart alleen verborgen wanneer u de Veilige snelheid die u in uw eigenschappen hebt opgegeven, overtreedt.

---



**Verberg  
nuttige  
plaatsen**

---

Verbergt alle symbolen voor nuttige plaatsen.

---



**Zet  
begeleiding  
UIT**

---

Schakelt de gesproken en symbolische instructies uit en verbergt de weergave van de geplande route.

---



**Onthoud positie**

Voegt de huidige locatie toe aan de lijst met recente locaties. Later kunt u deze locatie instellen als een favoriet of als een nuttige plaats en vervolgens als een bestemming gebruiken.



**GPS-status**


Geeft de GPS-beheerapplicatie weer, die gedetailleerde informatie over uw GPS-ontvanger en de metingen daarvan toont en waarmee u de GPS-gerelateerde eigenschappen kunt wijzigen.



**Eigenschappen**

Geeft toegang tot de eigenschappen (zie hoofdstuk 4).

## 2. De weergave Kaart

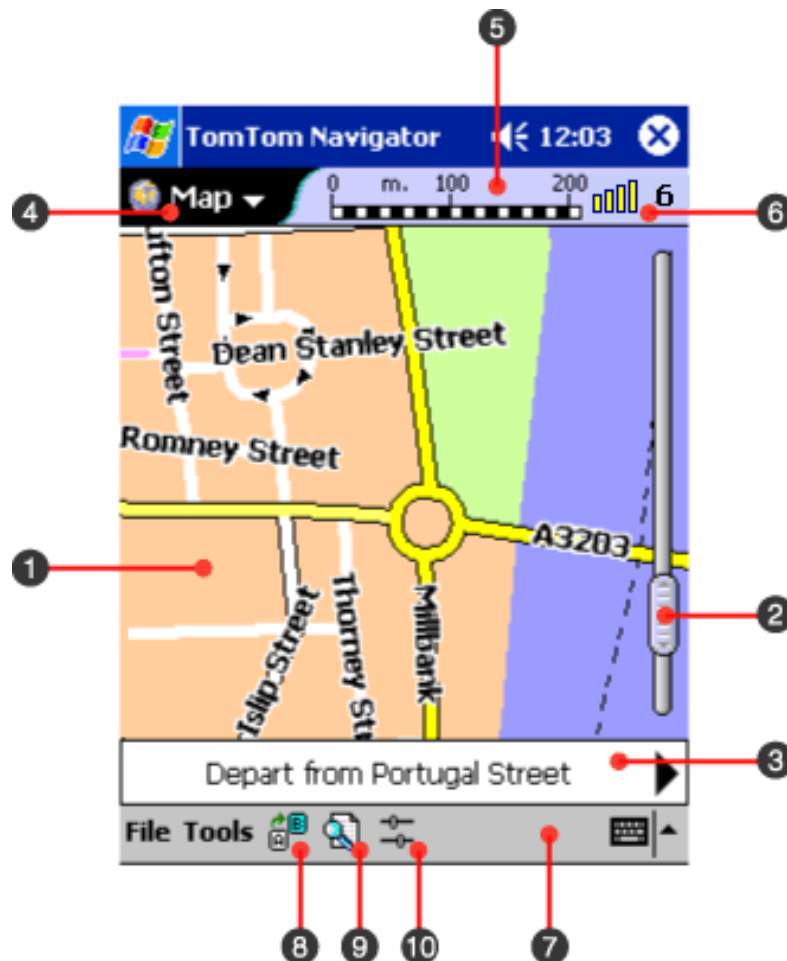

- (1) Kaartweergave, (2) Zoomwerkbalk, (3) Route-instructieindicator,
- (4) Beeldselectie, (5) Schaalindicator,
- (6) GPS-signaalindicator, (7) Menu balk,
- (8) PLAN-knop, (9) ZOEK-knop, (10) DETAILS-knop

## Wat wordt er op de kaart weergegeven

De kaartweergave (1) toont informatie die u ook op een gedrukte kaart zou verwachten: wegen, straten, parken, rivieren enzovoort. De menuoptie Legenda (zie hieronder) biedt veel informatie over hetgeen er wordt weergegeven. Bovendien kunt u ook de volgende speciale symbolen op de kaart tegenkomen:



Uw plaats van vertrek



De huidige bestemming



Een van uw favoriete locaties



De locatie Thuis



Een nuttige plaats (NP) - in dit geval een benzinestation.



De cursor



Uw huidige locatie en richting (indien en wanneer uw GPS-ontvanger een geldige satellietbepaling heeft)



Uw laatst bekende locatie (nadat uw GPS-ontvanger de satellietbepaling heeft verloren)



Huisnummers - oneven nummers worden altijd geel-op-blauw weergegeven en even nummers altijd wit-op-zwart

## Binnen de kaart navigeren

In de kaartweergave kunt u door de kaart navigeren. U kunt het volgende doen:

- Tik eenmaal op een straat om gedetailleerde informatie te zien, zoals de naam en het huisnummerbereik tussen twee kruispunten.
- Tik eenmaal op een nuttige-plaatssymbool om de naam het het type te zien.
- Houd het symbool geselecteerd en sleep het rond om de kaart te schuiven;
- Verplaats de regelaar van de zoombalk (2) om in of uit te zoomen.
- Tik en houd de pen op een locatie om de actielijst voor die locatie weer te geven (zie de volgende sectie voor meer informatie).
- Tik op de GPS-indicator (6) om het scherm onmiddellijk rond uw huidige GPS-positie te centreren.
- Tik op of vlakbij de linker- of rechterpijl in de instructiebalk (3) om de vorige of volgende route-instructie weer te geven, of tik midden op de balk om naar de instructietabel te gaan.
- Tik op de detailknop (10) om de detailbesturingen weer te geven; met deze besturingen kunt u bepalen hoeveel wegen en namen er tegelijkertijd op de huidige kaart worden weergegeven; tik nogmaals op de knop om de besturing te verbergen.

Als u met de pen een locatie op de kaart blijft aanraken, ziet u verschillende opties voor die locatie. Welke opties u ziet is afhankelijk van de situatie. Hier volgt een lijst met alle opties die bij een bepaalde locatie *zouden* kunnen verschijnen:



**Navigeer naar...**

Stelt de locatie in als uw bestemming en start het navigatieproces (zie hoofdstuk 1).



**Kies als vertrekpunt**

Stelt de locatie in als vertreklocatie voor de volgende te plannen route - dit is alleen relevant voor routes die met behulp van de knop Plan (8) worden gepland, daar normale stap-voor-stap navigatie altijd uw huidige GPS-positie als vertrekpunt neemt.



**Kies als bestemming**

Stelt de locatie in als bestemming voor de volgende te plannen route.



**Voeg toe aan favorieten...**

Hiermee kunt u van de locatie een favoriete locatie maken (zie hoofdstuk 3).



**Bekijk favoriet**

Hiermee kunt u de details van een bestaande favoriet bekijken.



**Voeg toe als nuttige plaats**

Hiermee kunt u van de locatie een nuttige plaats maken. U geeft hiervoor de naam en categorie van de nuttige plaats op. Let wel dat u alleen locaties kunt toevoegen aan nieuwe categorieën die u zelf hebt gedefinieerd. Wanneer u deze handeling de eerste keer uitvoert, dient u dan ook de naam van een nieuwe categorie op te geven.

Opmerking: u kunt ingebouwde nuttige plaatsen niet omzetten naar uw eigen categorieën nuttige plaatsen.



**Nabije nuttige plaatsen...**

Deze optie gebruikt u om nuttige plaatsen dicht bij de locatie te zoeken.



**Wijzig nuttige plaats**

Hiermee kunt u de naam en categorie van een eerder toegevoegde nuttige plaats bewerken.



**Verwijder nuttige plaats**

Hiermee kunt u een eerder toegevoegde nuttige plaats verwijderen.



**Centreer op scherm**

Tekent de kaart opnieuw met de locatie precies in het midden.



## Reset GPS voor deze locatie

Informeert uw GPS-ontvanger dat u in de buurt bent van de aangetikte locatie. Indien u uw GPS langer dan een week niet hebt gebruikt, of indien u meer dan 300 kilometer hebt gereisd sinds u de GPS voor het laatst gebruikte, zorgt deze optie ervoor dat uw GPS aanzienlijk sneller satellieten vindt.

## Locaties zoeken

De knop ZOEK (9) roept een menu op waarmee u een bepaalde locatie kunt zoeken en er vervolgens iets mee doen, zoals op de kaart weergeven of als bestemming instellen. U kunt verschillende typen locaties zoeken:



### Adres

Leidt u door de adreswizard in drie stappen, waarmee u plaatsen, steden, wegen, straten, stadscentra, straathoeken of individueel genummerde huizen kunt vinden.

In het eerste wizardscherm wordt de naam van de plaats gevraagd, in het volgende scherm de straat of locatie en in het laatste scherm een huisnummer of kruising.

Opmerking: Op de derde pagina kunnen kruisingen die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*) niet met de auto worden bereikt. Kruisingen die zijn gemarkeerd met een streepje (-) *kunnen* wel met de auto worden bereikt, maar de kruisende straat zelf niet.



### Favoriet

Geeft de lijst met uw favoriete locaties weer (die u hebt samengesteld met behulp van de optie Voeg toe aan favorieten).



### Thuis

Zoekt de locatie Thuis, de eerste favoriete locatie in uw lijst met favorieten.






### Recente locatie

Geeft alle locaties weer die recentelijk als bestemming zijn gebruikt of die zijn gemarkeerd met behulp van Onthoud positie in het navigatormenu.



### Nuttige plaatsen

Leidt u door een wizard waarmee u de ingebouwde lijsten met gecategoriseerde locaties kunt doorzoeken. U kunt kiezen uit een categorie (zoals bijvoorbeeld benzinestations of restaurants). Nuttige plaatsen in een categorie worden weergegeven op volgorde van afstand tot uw huidige positie. Door middel van pictogrammen wordt aangegeven of een nuttige plaats op de route , bijna op de route  of dichtbij de route  ligt. U kunt de lijst beperken door een deel van de naam van een bepaalde nuttige plaats te typen.

## Een route plannen

Normaliter zou u een bestemming zoeken (zie de vorige sectie) en de optie Navigeer naar... selecteren om naar een bepaalde bestemming te gaan. Indien u een ander vertrekpunt dan uw huidige locatie wilt opgeven, is het raadzaam de knop ZOEK (9) te gebruiken.

De knop PLAN (8) biedt echter een allesomvattend interactief dialoogvenster waarin u een vertrekadres, een bestemmingsadres en een routetype kunt opgeven. Wanneer u op OK drukt, zal TomTom Navigator proberen een route te berekenen vanaf het vertrekadres naar het bestemmingsadres.

Het routetype, dat op het derde tabblad van dit dialoogvenster kan worden opgegeven, biedt speciale planningsopties die nergens anders in het programma beschikbaar zijn:

- Terugweg: selecteer dit vakje om vertrekpunt en bestemming te ruilen.
- Kortste route: berekent de route met de kleinste afstand - een route waar elke meter telt (in plaats van elke minuut).
- Wandelroute: berekent een wandelroute - die per definitie het kortst en het snelst is en die verscheidene verkeersregels negeert.

## Opties in het menu Bestand

<b>Over...</b>	Geeft het versienummer van en copyrightinformatie over de applicatie weer.
<b>Eigenschappen...</b>	Geeft toegang tot de eigenschappen van de applicatie (zie hoofdstuk 4).
<b>GPS-status...</b>	Geeft de GPS-beheerapplicatie weer, die gedetailleerde informatie over uw GPS-ontvanger en de metingen daarvan toont en waarmee u de GPS-gerelateerde eigenschappen kunt wijzigen.
<b>Wissel kaart...</b>	Hiermee kunt u een andere kaart kiezen (mits u meer dan één kaart hebt geïnstalleerd).
<b>Stop</b>	Sluit TomTom Navigator af

## Menu Extra: Routegerelateerde menuopties

<b>Alternatieve route...</b>	Indien u een geplande route heeft, kunt u deze optie gebruiken om een alternatieve route te berekenen. TomTom Navigator zal proberen een totaal andere route naar uw bestemming te berekenen.
<b>Originele route...</b>	Na het plannen van een of meer alternatieve routes kunt u deze optie gebruiken om uw oorspronkelijke route weer te gebruiken.
<b>Samenvatting...</b>	Geeft een samenvatting van de huidige geplande route.
<b>Zoom naar route</b>	Centreert en zoomt de kaart om de hele route op het scherm weer te kunnen geven.
<b>Route wissen...</b>	Wist route, vertrekpunt en bestemming.
<b>Demonstreer route</b>	Hiermee wordt gesimuleerd dat u de geplande route rijdt. De demonstratie blijft doorgaan totdat u de menuoptie Stop route-demonstratie kiest.

## Menu Extra: Overige opties

<b>Ga naar positie...</b>	Hiermee kunt u een bepaalde locatie zoeken door de lengte- en breedtegraad in te voeren.
<b>Zoom font +/-</b>	Past de grootte van de letters aan waarmee namen op de kaart worden weergegeven.
<b>Vermijd gebied</b>	Geeft een rechthoekig gebied op de kaart weer dat moet worden vermeden bij het plannen van een route. TomTom Navigator zal de routes om een dergelijk gebied heen plannen (maar bijvoorbeeld niet wanneer uw bestemming binnen het te vermijden gebied ligt). Selecteer de X in de rechterbovenhoek van een te vermijden gebied om de beperking op te heffen. Er kunnen maximaal 32 te vermijden gebieden tegelijkertijd worden opgegeven.
<b>Wis gebied (en)...</b>	Verwijdert <i>alle</i> te vermijden gebieden.
<b>Legenda...</b>	Geeft de kaartlegenda weer, met de betekenis van de symbolen, lijnen en kleuren die op de huidige kaart worden gebruikt.

## Een geplande route weergeven

Wanneer u een route hebt gepland, wordt er een tabel weergegeven met gedetailleerde instructies. U kunt deze lijst zien door de weergave Instructies te selecteren in het weergaveschakelmenu (1) in de linkerbovenhoek. U kunt het scherm ook delen, zodat zowel deze lijst als de kaart worden weergegeven, door Beide te selecteren in de weergaveselectie (4).

In de weergave Instructies kunt u een geplande route doornemen en vooruit plannen. Elke instructie biedt ook nog extra informatie:

- Tik op een instructie - in de weergave Instructies worden zo over het hele scherm details weergegeven over de instructie, inclusief een kleine kaart; in de weergave Beide wordt een instructie gemarkeerd door er op te tikken en wordt de cursor op de kaart verplaatst naar de locatie waarop de instructie betrekking heeft.
- Houd een instructie aangeraakt - zo wordt een actielijst weergegeven met ongeveer dezelfde opties als wanneer u een locatie op de kaart aangeraakt houdt. In ieder geval wordt de specifieke locatie van de instructie op het scherm weergegeven. Vervolgens hebt u (via nogmaals aangeraakt houden) toegang tot alle andere opties.

### 3. De weergave Favorieten

In TomTom Navigator kunt u een lijst van maximaal 20 favoriete locaties bijhouden.


Favoriete locaties kunnen zeer eenvoudig worden opgeroepen. U kunt bijvoorbeeld navigeren naar een favoriete locatie met slechts een paar vingerselecties.

De allereerste favoriet wordt automatisch als Thuis ingesteld (u kunt deze favoriet natuurlijk ook als andere locatie instellen, bijvoorbeeld als kantoor). Nog minder handelingen zijn er nodig om naar Thuis te navigeren.

Schakel naar de weergave Favorieten met behulp van de weergaveselectie (4). Uw favoriete locaties beheren:

- Tik op een favoriet om de details te zien.
- Houd een favoriet aangeraakt om toegang te krijgen tot de locatieopties die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, of om de favoriet te bewerken, verwijderen of verplaatsen.

### 4. De weergave Reisplan

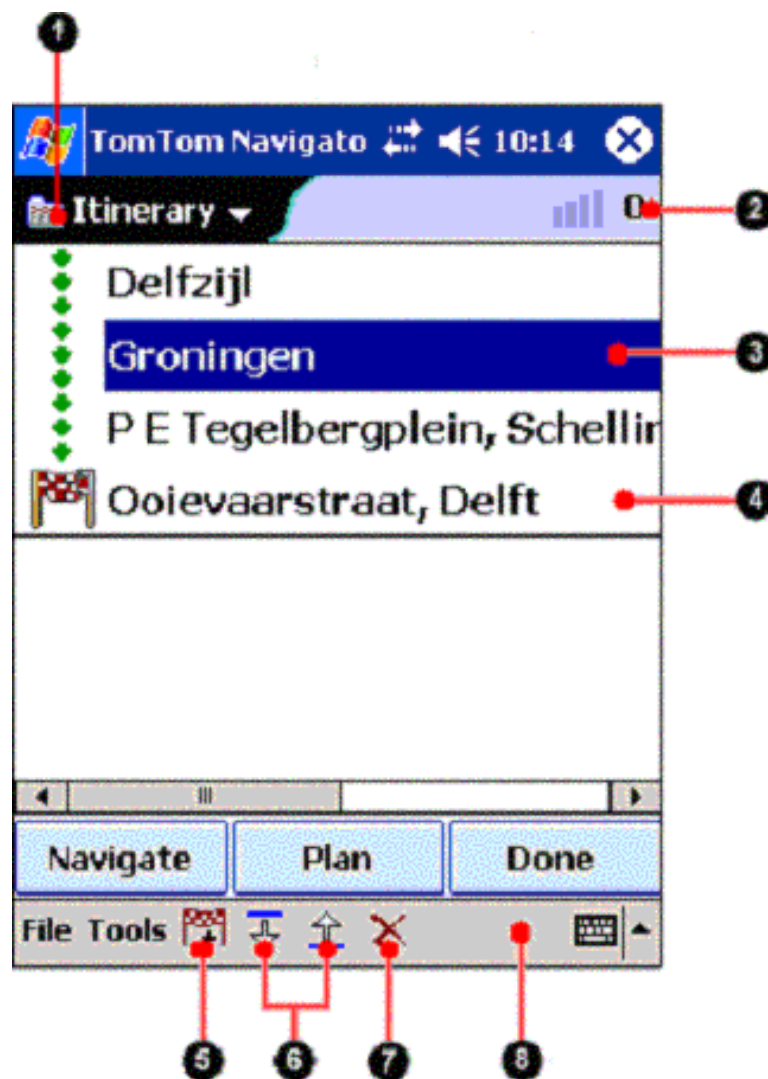

- (1) Weergaveselectie, (2) GPS-signaalindicatie, (3) Via,  
 (4) Bestemming, (5) Voeg locatie toe, (6) Wijzig volgorde,  
 (7) Wis locatie, (8) Menubalk

In de reisplanweergave kunt u reizen plannen met meerdere via's (3) en bestemmingen (4), met behulp van meerdere kaarten. Als u een reisplan gebruikt om een route te rijden of te plannen, zal TomTom Navigator u naar de bestemming leiden, langs de via's. De locaties in het reisplan worden weergegeven, te beginnen met de eerste via en eindigend met de laatste bestemming. U schakelt naar een andere weergave met behulp van het uitvouwmenu linksboven (1).

Onderaan het scherm ziet u de menubalk. Hiermee kunt u via's en bestemmingen aan uw reisplan toevoegen (5), de volgorde van de via's in het reisplan wijzigen (6) en via's en bestemmingen uit het reisplan verwijderen.

Houd de reisplanlijst geselecteerd om het uitvouwmenu van het reisplan te openen. Met behulp van het uitvouwmenu kunt u een nieuw reisplan maken, het huidige reisplan opslaan, een eerder opgeladen reisplan laden en individuele via's en bestemmingen wijzigen.

Standaard bevat het reisplan één bestemming. Als u reisplannen met meerdere bestemmingen wilt maken, opent u het menu **Bestand**, selecteert u **Eigenschappen** en vervolgens het tabblad **Geavanceerd**; schakel **meerdere bestemmingen** in het gedeelte **reisplanweergave** in.

## Een reisplan maken

Onderaan het scherm ziet u de menubalk.



Voeg een locatie aan uw reisplan toe. De eerste locatie die u toevoegt is de reisplanbestemming, andere locaties worden als via's toegevoegd. Als er geen reisplan is geladen, maakt u met deze knop een nieuw reisplan aan. U kunt kiezen uit de volgende opties:



Thuis

Selecteert de locatie Thuis, de eerste favoriete locatie in uw lijst met favorieten.



Adres

Leidt u in drie stappen door de adreswizard, waarmee u plaatsen, steden, wegen, straten, stadscentra, straathoeken of individueel genummerde huizen kunt vinden.

Het eerste wizardscherf vraagt de plaatsnaam, het volgende de straat of belangrijkste locatie en het laatste een huisnummer of kruising.

Opmerking: Kruisingen die zijn gemarkeerd met een asterisk (\*), kunnen niet met de auto worden bereikt. Kruisingen die zijn gemarkeerd met een streepje (-) kunnen wel met de auto worden bereikt, maar de kruisende straat zelf niet.



Recente  
locatie

Geeft alle locaties weer die recentelijk als bestemming zijn gebruikt of die zijn gemarkeerd met behulp van Onthoud positie in het navigatormenu.



Favoriet

Geeft de lijst met uw favoriete locaties weer (die u hebt samengesteld met behulp van de optie Voeg toe aan favorieten).




Nuttige  
plaats

Leidt u door een wizard waarmee u de ingebouwde lijsten met gecategoriseerde locaties kunt doorzoeken. U kunt kiezen uit een categorie (zoals bijvoorbeeld benzinestations of restaurants).

Nuttige plaatsen in een categorie worden weergegeven op volgorde van afstand tot uw huidige positie. Door middel van pictogrammen wordt aangegeven of een nuttige plaats op de

route , bijna op de route  of dichtbij de route

 ligt. U kunt de lijst beperken door een deel van de naam van een bepaalde nuttige plaats te typen.



Wijzigt de volgorde van via's. Selecteer een via in de lijst en selecteer de pijl omlaag of omhoog om de via lager of hoger in het reisplan te plaatsen.



Verwijdert een via of bestemming uit het reisplan.








U plant de route naar de eerste actieve bestemming in het reisplan door de knop Plan te selecteren. Eerst wordt u gevraagd vanaf welke locatie u wilt gaan plannen; de laatst bekende GPS-positie, de laatste bestemming of het midden van de kaart.

Met de knop Navigeer plant u ook naar de eerste actieve bestemming van het reisplan en wordt als beginpunt de huidige GPS-locatie genomen. Indien er geen GPS beschikbaar is, wordt u gevraagd een beginlocatie te selecteren. Telkens wanneer u een via of bestemming passeert, worden deze locaties uitgeschakeld in het reisplan. Als u de huidige bestemming in het reisplan wilt overslaan en naar de volgende bestemming wilt gaan, selecteert u **Reisplan Bestemming** in het menu **Navigeer naar**.

Met de knop Gereed sluit u de reisplanweergave en wordt de kaartweergave getoond.

## Reisplan-uitvouwmenu

Houd de reisplanlijst geselecteerd om het uitvouwmenu van het reisplan te openen. Onderaan het scherm ziet u de menubalk.

 <b>Wijzig/ verplaats</b>	Wijzigt de naam van de reisplanlocatie en de plaats daarvan in het reisplan.
 <b>Uit/aan</b>	Schakelt de geselecteerde locatie als onderdeel van het reisplan uit. In de reisplanlijst wordt de naam in grijs weergegeven. Bij het plannen of rijden van het reisplan wordt de locatie genegeerd. Selecteer deze knop opnieuw om de locatie weer in te schakelen.
 <b>Verwijderen</b>	Verwijdert een via of bestemming uit het reisplan.
 <b>Nieuw</b>	Wist het huidige reisplan om een nieuw plan te kunnen maken.
 <b>Opslaan</b>	Slaat het huidige reisplan op.
 <b>Laden...</b>	Laadt een eerder opgeslagen reisplan.
 <b>Alles aanzetten</b>	Schakelt alle locaties in het reisplan in.

## Reisplan over de grens plannen

U kunt een reisplan met via's en bestemmingen op meerdere kaarten samenstellen. Zo kunt u een complex reisplan maken met routes over de grens van de kaart. Als u een grensoverschrijdend reisplan gaat maken, laadt u een kaart en voegt u locaties aan het reisplan toe. Selecteer  op de menubalk, of selecteer **Toevoegen aan reisplan** in het uitvouwmenu in de kaartweergave om een locatie aan het reisplan toe te voegen.

Laad vervolgens een andere kaart en voeg locaties op deze kaart toe. De via's en bestemmingen die met de vorige geladen kaart zijn toegevoegd, worden als grijs doorgestreepte tekst weergegeven.

Als u de knoppen Plan of Navigeer selecteert, wordt een route naar de eerste ingeschakelde bestemming op de huidige kaart gegeven. U kunt alle kaarten van TomTom Navigator gebruiken, ook de kaart met hoofdwegen.

## 5. De eigenschappen

TomTom Navigator biedt de optie Eigenschappen in het menu Bestand en het menu Navigatorweergave, waarmee u uw voorkeuren met betrekking tot vele aspecten van TomTom Navigator kunt instellen.

Er zijn vier tabbladen met eigenschappen:

### Navigator-eigenschappen

<b>Veilige snelheid</b>	Indien u deze ingestelde rijksnelheid passeert, zal de kaart worden verborgen en zullen er alleen symbolische instructies worden weergegeven in de Navigatorweergave.
<b>Toon kompas op kaart</b>	Toont/verbergt een kompas in het kaartgebied van de Navigatorweergave.
<b>Toon volgende snelweg</b>	Toont/verbergt de naam van de volgende snelweg of afslag rechtsboven in de Navigatorweergave.
<b>Gesproken instructies</b>	Schakelt gesproken instructies tijdens het navigeren in of uit.
<b>Volume</b>	Past het volume van de gesproken instructies aan. Selecteer de knop <b>TEST</b> om een voorbeeldinstructie in het gekozen volume te horen.

### Algemene eigenschappen

<b>Kaart stijl</b>	Biedt verschillende manieren om straten op een kaart te tekenen; de standaardmanier is Papier.
<b>Kleur stijl</b>	Maakt verschillende kleurenschema's voor de kaart mogelijk.
<b>Eenheden</b>	Bepaalt of u metrische of imperiale afstandeenheden hanteert.
<b>Linkshandige werkbalk</b>	Plaats de zoomwerkbalk (2) in de kaartweergave links of rechts (standaard) op het scherm.
<b>Bedienen van de Navigator...</b>	Geeft basisinstructies weer voor het bedienen van de applicatie in navigatiemode.

## NP (nuttige plaatsen)-eigenschappen

<b>Toon nuttige plaatsen</b>	Toont/verbergt geselecteerde nuttige plaatsen op de kaart in de weergaven Kaart en Navigator.
...	Voor elke categorie die voor de huidige kaart beschikbaar is, kunt u een vakje selecteren om aan te geven of de nuttige plaatsen in de desbetreffende categorie op de kaart moeten worden weergegeven.

## Geavanceerde eigenschappen

De geavanceerde eigenschappen hebben betrekking op de werking van TomTom Navigator op basisniveau. Wijzig de eigenschappen pas als u de gevolgen daarvan kent.

### Navigatorweergave

<b>Toon +/- op kaart</b>	Toont/verbergt de zoomknoppen + en - (let wel dat deze knoppen blijven werken, ook als ze zijn verborgen).
<b>Navigator schermvullend</b>	Toont/verbergt de Pocket PC-titelbalk en de menubalk.
<b>Toon snelheid</b>	Toont/verbergt de huidige snelheid in de Navigator-statusbalk.
<b>Toon 'geen voeding' indicator</b>	Indien er geen externe stroombron aanwezig is, gaat er een waarschuwingspictogram knipperen.
<b>Toon 'geluid uit' indicator</b>	Er gaat een waarschuwingspictogram knipperen indien u het geluid hebt uitgeschakeld.
<b>Altijd in Navigator scherm starten</b>	Met deze optie wordt bij het opstarten van de applicatie altijd de navigatorweergave getoond.
<b>Automatisch zoomen in 2D (3D)</b>	Zoomt automatisch in en uit in 2D (3D)-modus, afhankelijk van uw huidige snelheid en de verkeerssituatie.

**Toon  
samen-  
vatting  
na  
plannen** Toont/verbergt een routesamenvatting na het (opnieuw) plannen van een route in de navigatieweergave.

**Toon  
schemati-  
sche  
instructie-  
pijlen** Als de kaart is verborgen in de navigatieweergave en deze optie wordt ingeschakeld, worden de routeinstructies als schematische voorstelling van de echte situatie weergegeven. Indien uitgeschakeld, worden er vaste pijlen gebruikt. In de schematische voorstelling wordt de te volgende route door een groene pijl aangegeven. Straten die niet toegankelijk zijn, worden in rood afgebeeld.



Vaste pijl en schematische pijl

## Indicators

Met de indicatoreigenschappen geeft u aan welke statusinformatie bovenaan, middenin en onderaan de statusbalk wordt weergegeven.

## Reisplan

**Meerdere  
bestemmingen** Hiermee kunt u reisplannen met meer dan één bestemming maken.

**Toon  
volnummers  
in reisplan** Toont/verbergt nummer vóór elk onderdeel van het reisplan.

## Kaartweergave

**Toon  
favorieten** Toont/verbergt uw favoriete locaties op de kaart.

**Route  
aanwijzer  
volgt tabel** Positioneert de kaartcursor automatisch, afhankelijk van welke rij-instructie is gemarkeerd.

<b>Zoom naar geplande route</b>	De kaart wordt opnieuw getekend nadat een route is gepland, en wel zodanig dat de hele route wordt weergegeven.
<b>Houd GPS-positie op scherm</b>	De kaart wordt continu bijgewerkt, zodat uw huidige GPS-positie zichtbaar blijft.
<b>Route</b>	Bepaalt hoe uw geplande route wordt weergegeven.
<b>Grenzen</b>	Stelt het grensdetailniveau in (stadsdeel-, plaats-, provincie- en landsgrenzen)

## Algemeen

<b>Groot toetsenbord</b>	U hebt de keuze tussen het standaard Pocket PC-toetsenbord en het TomTom Navigator-toetsenbord met grote toetsen.
<b>Toon huisnr. voor straatnaam</b>	Bepaalt de adresweergave.

## Waarschuwingen

De knop Waarschuwingen activeren activeert alle waarschuwingen die zijn uitgeschakeld door middel van de knop Dit bericht niet meer weergeven.

## Congestion Charge (niet op alle kaarten beschikbaar)

<b>Waarschuwingen</b>	Geeft een waarschuwing wanneer u op een route reist die door de 'Congestion Charge'-zone van Londen gaat.
<b>Vermijd gebied</b>	Gebruik deze optie om te zorgen dat de 'Congestion Charge'-zone van Londen altijd wordt vermeden.

## Routeplanning

<b>Automatisch herplannen</b>	Berekent automatisch een nieuwe route wanneer u van de huidige geplande route afwijkt.
<b>Berekening</b>	Beïnvloedt de snelheid en nauwkeurigheid van de routeberekening. De standaard is Normaal.

## Voorkeursnelheden

Deze eigenschappen bepalen de gemiddelde snelheden voor bepaalde wegtypen en stellen de manier waarop routes worden gepland en de berekening van reistijden in.

## Navigatormenu: hoofdmenu

Deze eigenschappen bepalen welke vijf knoppen worden aangeboden in het Navigator-uitvouwmenu (de zesde knop is altijd de knop Meer).

## Navigatormenu: submenu

Deze eigenschappen bepalen welke knoppen in het tweede en derde Navigator-uitvouwmenu worden weergegeven.

## NP-instellingen

<b>Gebruik NP snelmenu</b>	Schakelt het snelmenu in dat de vijf belangrijkste categorieën nuttige plaatsen weergeeft.
<b>NP menu-items 1-4</b>	De eerste vier belangrijkste categorieën nuttige plaatsen (de vijfde categorie is altijd de meest recentelijk geselecteerde categorie nuttige plaatsen).
<b>Maximum aantal NP op kaart</b>	Bepaalt het maximumaantal nuttige plaatsen dat gelijktijdig op een kaart wordt weergegeven. Het standaardaantal is 20.




## De functies van de apparaatknoppen wijzigen

Deze eigenschappen bepalen de functies van de apparatuurnoppen op uw Pocket PC wanneer u navigeert.

## 6. De GPS-status

De verbinding tussen uw Pocket PC en uw GPS-ontvanger moet zijn ingeschakeld om TomTom Navigator voor stap-voor-stapnavigatie te kunnen gebruiken. De GPS-statusweergave geeft toegang tot informatie over en instellingen van de GPS-ontvanger. Kies GPS-status... in het menu Bestand of in het uitvouwmenu van de Navigator om toegang te krijgen tot de GPS-status. U kunt uit drie

tabbladen kiezen:

- Status** Geeft uw huidige positie, snelheid en richting weer, evenals de GPS-tijd (UTC/GMT). Bij de meeste GPS-ontvangers worden de positie van de satellieten die worden gebruikt om uw positie te bepalen en de signaalsterkte weergegeven. Een bewegende indicator  geeft aan of er een goede verbinding is tussen uw Pocket PC en uw GPS-ontvanger.
- GPS** Hiermee kunt u de GPS-instellingen wijzigen. Tik op het aankruisvinkje  om het model GPS-ontvanger en de communicatiepoort van uw Pocket PC waarmee de GPS-ontvanger is verbonden, te wijzigen. Gebruik de schuifregelaars om de Pocket PC ingeschakeld  te laten zolang deze is verbonden met de GPS-ontvanger (en zolang TomTom Navigator actief is) en om een goed signaal  te krijgen wanneer de GPS-ontvanger goede dekking heeft.
- Log** Tijdens het navigeren kunt u uw routebeschrijving opslaan. Gebruik de videorecorderachtige besturingsknoppen om uw route op te nemen en af te spelen.

## 7. Pocket Outlook

De ingebouwde applicatie Contactpersonen van uw Pocket PC werkt samen met TomTom Navigator.

Houd een contactpersoon aangeraakt; u kunt naar die contactpersoon navigeren (Navigeer naar...) of u kunt het adres van de contactpersoon op de kaart weergeven (Toon TomTom kaart...). Het adres van de geselecteerde contactpersoon moet op de huidige geselecteerde kaart staan.

Mensen voeren adressen op verschillende manier in de applicatie Contactpersonen in. Wanneer TomTom Navigator probeert de locatie van de geselecteerde contactpersoon op de kaart vast te stellen, zal dat zo slim mogelijk gebeuren. Om te zorgen dat TomTom Navigator uw adresinformatie juist interpreteert, wordt u gevraagd de gegevens eerst te bevestigen.

## 8. De 'Congestion Charge' in Londen

Per 17 februari 2003 is in de stad Londen (VK) een 'Congestion Charge'-zone van kracht om de

verkeersopstoppingen in het stadscentrum te verminderen. Wanneer u de zone binnenkomt, dient u een bedrag ('congestion charge') te betalen. TomTom Navigator helpt u met de 'Congestion Charge'-zone om te gaan:

- U wordt gewaarschuwd indien uw bestemming binnen de zone ligt.
- U wordt gewaarschuwd indien de huidige geplande route door de zone loopt.
- Er bestaan twee geavanceerde opties om dergelijke waarschuwingen uit te schakelen en om aan te geven of u de zone altijd, soms of nooit wilt vermijden.

## 9. Contact opnemen met TomTom

Voor meer informatie, gratis softwareopwaarderingen, gratis extra producten en antwoorden op veelgestelde vragen kunt u ons online bezoeken via

**[www.tomtom.com](http://www.tomtom.com)**

## Kennisgeving

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. TomTom B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid zijn voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele of resulterende schade voortvloeiend uit de prestatie of het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat informatie die is beschermd met copyright. Het is verboden dit document geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van TomTom B.V.

- © Copyright 2004 TomTom BV
- © Copyright 2003 Tele Atlas NV Digital Mapping
- © Britse kaarten Ordnance Survey Crown Copyright
- © Norwegian Mapping Authority
- © Statens Kartverk
- © DAV
- © Pocket PC en het Pocket PC-logo zijn eigendom van Microsoft Corporation.

TomTom en het TomTom-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van TomTom BV, Nederland. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Het gebruik van de producten van TomTom is onderworpen aan de licentieovereenkomst die u

in dit pakket en/of de produkten kunt vinden. Deze licentie bevat een beperkte garantie en beperking van aansprakelijkheid.

U kunt de licentie ook lezen op [www.tomtom.com](http://www.tomtom.com)

All rights reserved - Tous droits réservés - Tutti i diritti riservati - Reservados todos los derechos  
- Alle Rechte vorbehalten – Alle rechten voorbehouden - Med ensamrätt - Alle rettigheder  
forbeholdes.

Patent aangevraagd.

# TOMTOM NAVIGATOR

---

[TomTom GPS](#)  + [Car Kit](#) 

[TomTom GPS](#)  + [Holder](#) 

[TomTom Wireless GPS](#)  + [Car Kit](#) 

[TomTom Wireless GPS](#)  + [Holder](#) 

---



# Car Kit



1



Pocket PC instellen (zie handleiding Pocket PC)

2



Plaats de installatie-cd van de Pocket PC en installeer ActiveSync. (zie handleiding Pocket PC)

3



Plaats de cd van TomTom Navigator en volg de instructies.

4



Bewaar uw productcode op een veilige plaats.

5



Installeer ten minste één kaart.




Voor kaarten die groter zijn dan 16 MB hebt u een geheugenkaart nodig.

6



Start Navigator ...

7

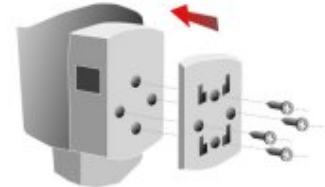

8







# Holder



1



Pocket PC instellen (zie handleiding Pocket PC)

2



Plaats de installatie-cd van de Pocket PC en installeer ActiveSync. (zie handleiding Pocket PC)

3



Plaats de cd van TomTom Navigator en volg de instructies.

4



Bewaar uw productcode op een veilige plaats.

5



Installeer ten minste één kaart.




Voor kaarten die groter zijn dan 16 MB hebt u een geheugenkaart nodig.

6



Start Navigator ...

7

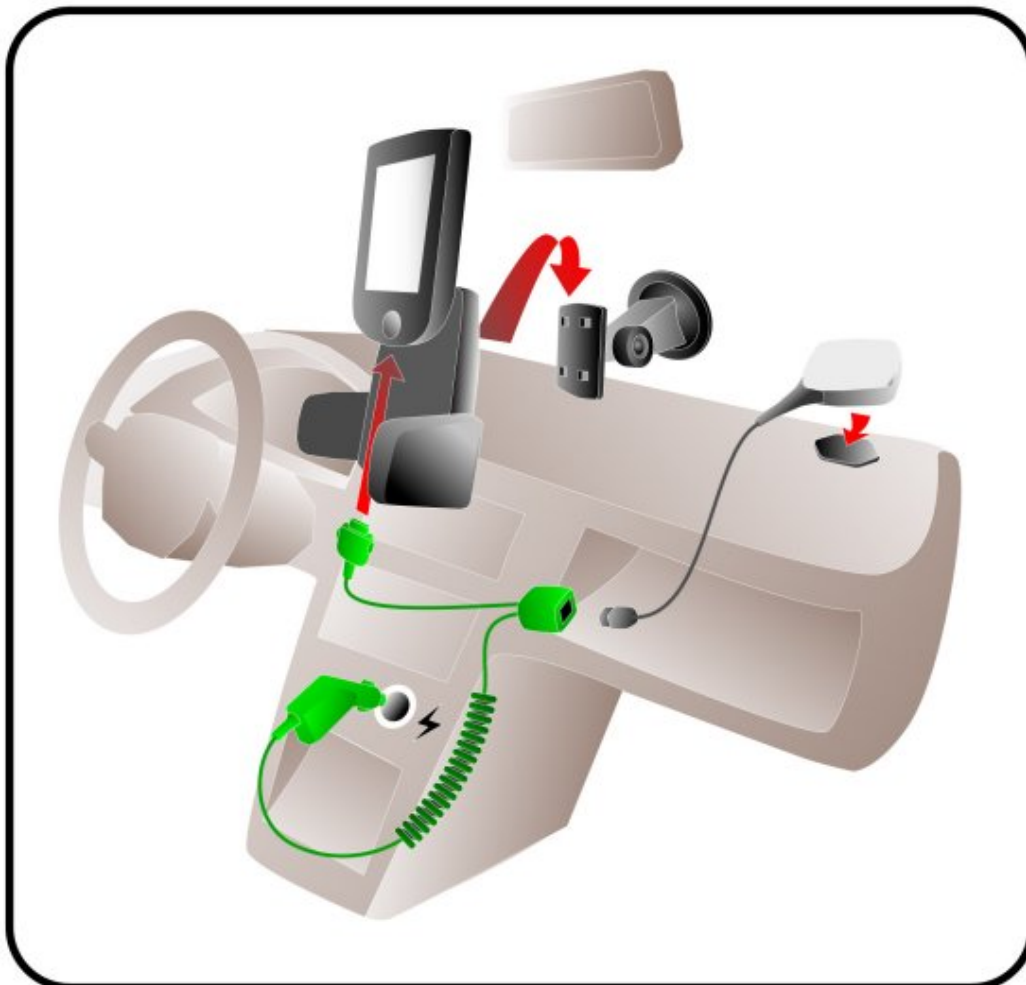





# Car Kit



1



Pocket PC instellen (zie handleiding Pocket PC)

2



Plaats de installatie-cd van de Pocket PC en installeer ActiveSync. (zie handleiding Pocket PC)

3



Plaats de cd van TomTom Navigator en volg de instructies.

4



Bewaar uw productcode op een veilige plaats.

5



Installeer ten minste één kaart.


Voor kaarten die groter zijn dan 16 MB hebt u een geheugenkaart nodig.

6




Start Navigator ...

7

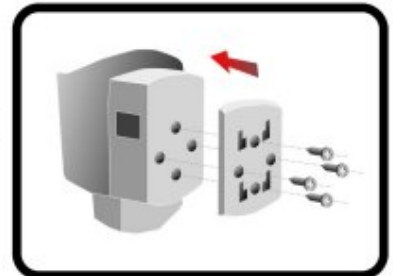

8

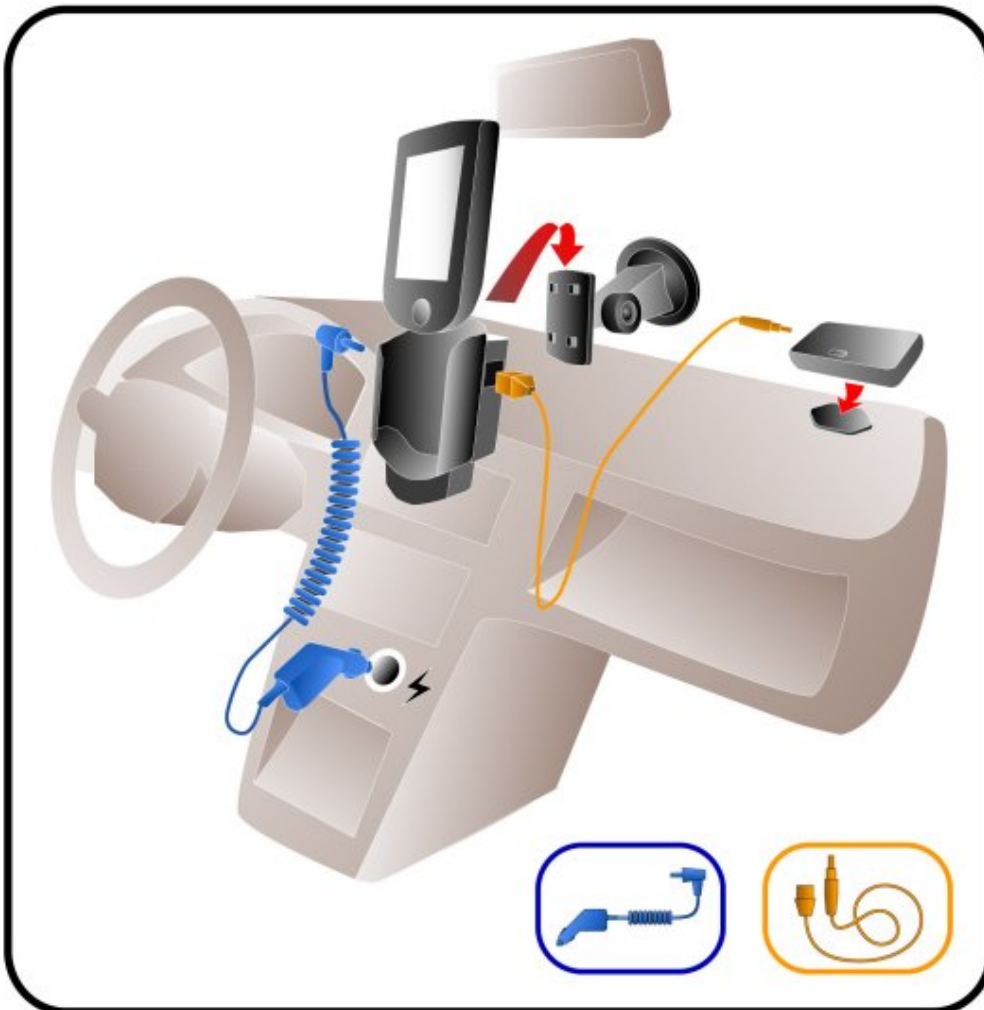





# Holder



1



Pocket PC instellen (zie handleiding Pocket PC)

2



Plaats de installatie-cd van de Pocket PC en installeer ActiveSync. (zie handleiding Pocket PC)

3



Plaats de cd van TomTom Navigator en volg de instructies.

4



Bewaar uw productcode op een veilige plaats.

5



Installeer ten minste één kaart.



Voor kaarten die groter zijn dan 16 MB hebt u een geheugenkaart nodig.

6



Start Navigator ...

7

