

---

# TomTom Via

## 1. Što se nalazi u kutiji

---


- TomTom Via uključuje nosač Easy Click



- USB kabel



- USB punjač za automobil ili RDS-TMC prijemnik prometnih informacija, ovisno o proizvodu

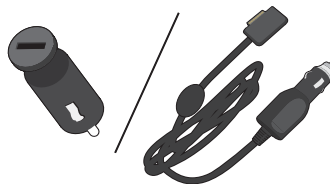

Kako biste provjerili što je sve uključeno u vaš uređaj, pregledajte popis sadržaja na pakiranju uređaja.

- Poster s kratkim uputama

## 2. Prvo pročitajte ovo

---

### Montiranje uređaja u automobil

Prije postavljanja nosača provjerite jesu li nosač i vjetrobran čisti i suhi. Postavite uređaj tako da ne ometa pogled na cestu ili na neku od kontrola u automobilu.

Nosač postavite tako što ćete čvrsto pritisnuti usisnu površinu na područje gdje je staklo ravno. Zatim okrenite držač pri dnu nosača u smjeru kazaljki na satu dok ne čujete škljocaj.

Uključite kabel u ploču s instrumentima, a njegov drugi kraj priključite u priključak na stražnjoj strani uređaja.

### Uključivanje i isključivanje

Za uključivanje navigacijskog uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se ne prikaže početni zaslone. Kod prvog uključivanja uređaja, uključivanje može potrajati kratko vrijeme.

### Postavljanje

---

**Važno:** Uvijek pazite jeste li odabrali ispravan jezik, jer će se odabrani jezik koristiti za sve tekstove na zaslonu.

---

Kad prvi put uključite uređaj, morate odgovoriti na nekoliko pitanja za postavljanje uređaja. Na pitanja odgovorite dodirivanjem zaslona.

### GPS prijem

Kad prvi put pokrenete navigacijski uređaj TomTom Via, možda će mu trebati nekoliko minuta kako bi odredio vaš GPS položaj i prikazao vaš trenutni položaj na karti. Nakon toga će se vaš položaj određivati puno brže, u pravilu za nekoliko sekundi.

Kako biste osigurali dobar GPS prijem, trebali biste uređaj koristiti na otvorenom. Veliki objekti poput visokih zgrada ponekad mogu negativno utjecati na prijem.

### O usluzi MyTomTom


MyTomTom vam pomaže u upravljanju sadržajem, kartama i uslugama za navigacijski uređaj TomTom Via, te vam daje pristup TomTom zajednici. Dobro je često povezivati navigacijski uređaj s uslugom MyTomTom kako biste uvijek imali najnovija ažuriranja. Na MyTomTom se možete prijaviti na web-stranicama tvrtke TomTom.

---

**Savjet:** preporučujemo korištenje širokopojasne internetske veze prilikom svakog povezivanja vašeg uređaja za navigaciju i usluge MyTomTom

---

## Postavljanje usluge MyTomTom

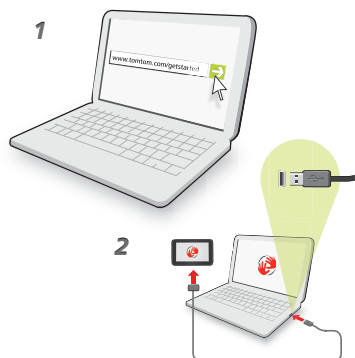

Za postavljanje usluge MyTomTom učinite sljedeće:

1. Povežite računalo s internetom.
2. Pokrenite preglednik i idite na **tomtom.com/getstarted**.
3. Pritisnite **Download now**.

Preglednik preuzima aplikaciju podrške za MyTomTom koju trebate instalirati na računalo kako biste svoj uređaj mogli povezati s uslugom MyTomTom. Ako se tijekom preuzimanja pojave pitanja, pratite upute na zaslonu.

4. Kad se to od vas zatraži, priključite uređaj na računalo putem USB kabela. Zatim uključite uređaj.

Doći će do prepoznavanja uređaja, stvaranja sigurnosnih kopija i instalacije najnovijih ažuriranja.

---

**Važno:** USB priključak trebate priključiti izravno u USB priključak na računalo, a ne u USB čvorište ili USB priključak na tipkovnici ili monitoru.

---

Po instalaciji aplikacije podrške za MyTomTom usluzi MyTomTom možete pristupati s područja s obavijestima na radnoj površini.

---

**Savjet:** Nakon što priključite uređaj za navigaciju na računalo, MyTomTom će vas obavijestiti postoje li nova ažuriranja za vaš uređaj.

---

## Uređaj se ne uključuje

U rijetkim slučajevima, navigacijski uređaj TomTom Via možda se neće pokrenuti kako treba ili može prestati reagirati na dodire.

Prvo, provjerite je li baterija napunjena kako treba. Za punjenje baterije priključite uređaja na auto punjač. Za potpuno punjenje baterije može trebati do 2 sata.

Ako to ne riješi problem, možete resetirati uređaj. Za to pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 15 sekundi i otpustite tipku kad se uređaj ponovo pokrene.

## Punjenje uređaja

Baterija navigacijskog uređaja TomTom Via puni se kad ga priključite na auto punjač ili na računalo.

---

**Važno:** USB priključak trebate priključiti izravno u USB priključak na računalu, a ne u USB čvorište ili USB priključak na tipkovnici ili monitoru.

---

## Briga za uređaj

Kad napuštate automobil, nemojte ostavljati uređaj TomTom Via ili dodatnu opremu na vidljivom mjestu jer mogu postati laka meta lopova.

Važno je brinuti se za uređaj:

- Uređaj nije dizajniran za upotrebu u ekstremnim temperaturama i svako izlaganje takvim temperaturama može uzrokovati trajnu štetu. Pretjerana izloženost sunčevoj svjetlosti može uzrokovati preuranjenu istrošenost baterije.
- Ni u kom slučaju nemojte otvarati kućište uređaja. To može biti opasno i poništiti će jamstvo.
- Zaslon uređaja brišite ili sušite mekom krpom. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje.


## 3. Sigurnost

### Postavljanje nosača

Pažljivo razmislite gdje ćete u automobilu postaviti nosač. Nosač ne bi smio blokirati niti ometati ništa od navedenog:

- Pregled ceste
- Kontrole u automobilu
- Bilo koje zrcalo
- Zračni jastuk

Kad je navigacijski uređaj u nosaču trebali biste ga moći lako dosegnuti, bez pregibanja ili istežanja. Nosač možete pričvrstiti na vjetrobran, bočni prozor ili na prednju ploču putem diska za montažu na prednju ploču. Na sljedećim dijagramima prikazano je kuda možete sigurno montirati nosač.

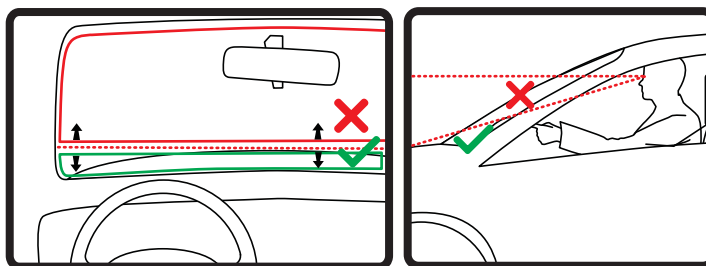

TomTom nudi i alternativna rješenja za montažu za vaš navigacijski uređaj tvrtke TomTom. Dodatne informacije o diskovima za montažu na prednju ploču i alternativnim rješenjima za montažu potražite na stranici [tomtom.com/accessories](https://www.tomtom.com/accessories).

### Sigurnosne postavke

Preporučamo upotrebu sigurnosnih postavki kako bi vaša vožnja bila što sigurnija.



Ovo su neke od opcija sigurnosnih postavki:

- Prikaz osnovnih gumba izbornika tijekom vožnje
- Prikaz sigurnosnih podsjetnika
- Upozori kad je brzina veća od dopuštene

Također možete voziti sigurnije ako za upravljanje uređajem TomTom Via koristite glasovne naredbe.

## 4. Planiranje rute

---

**Važno:** U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

---

Za planiranje rute na uređaju TomTom Via učinite sljedeće:

1. Dodirnite zaslon kako biste otvorili glavni izbornik.



2. Dodirnite **Navigacija do...**

3. Dodirnite **Adresa**.

**Savjet:** Kod prvog planiranja rute trebat ćete odabrati državu, saveznu državu ili regiju. vaš odabir se sprema i koristi za sve buduće rute dok ne promijenite te postavke.

Ovu postavku možete promijeniti dodirivanjem zastave prije odabira grada.

---

4. Unesite ime grada ili mjesta.

**Savjet:** Umjesto unosa adrese putem tipkovnice dodirnite gumb za mikrofon i unesite adresu izgovaranjem u Via.

---

- Dok tipkate, gradovi sa sličnim imenima prikazuju se na popisu.
- Kad se ispravan grad ili mjesto pojave na popisu, dodirnite ime kako biste odabrali odredište.



5. Unesite naziv ulice.

- Ulice sa sličnim nazivima prikazuju se na popisu kod tipkate.
- Kad se ispravni naziv ulice pojavi na popisu, dodirnite naziv kako biste odabrali određište.



6. Unesite kućni broj, a zatim dodirnite **Gotovo**.



7. Lokacija se prikazuje na karti. Dodirnite **Odabir** kako biste nastavili ili dodirnite **Natrag** kako biste unijeli dodatnu adresu.

---

**Savjet:** Ako želite da vam konačno određište bude parkiralište, dodirnite **Parkiralište u blizini** i odaberite lokaciju s popisa parkirališta u blizini vašeg određišta.

---



8. Odaberite koju vrstu rute želite isplanirati.



9. Kad se nova ruta prikaže, dodirnite **Gotovo**.

- Za dodatne informacije o ruti dodirnite **Detalji**.
- Za planiranje druge rute dodirnite **Promjena rute**.



TomTom Via pokreće navođenje do odredišta uz izgovorene upute i upute na zaslону.

### Sažetak rute

Sažetak rute prikazuje pregled rute, preostalu udaljenost do odredišta i preostalo predviđeno vrijeme putovanja.

Za prikaz sažetka rute u prikazu vožnje dodirnite desni okvir na traci statusa ili u glavnom izborniku dodirnite **Prikaz rute**, a zatim **Prikaz sažetka rute**.

Kad se koristi uz TomTom Prometne informacije, sažetak rute prikazuje pregled rute, preostalu udaljenost do odredišta, preostalo predviđeno vrijeme putovanja i prometne informacije o zastoju na ruti.



### Planiranje rute putem glasa

Umjesto planiranja rute dodirivanjem zaslona, rutu možete isplanirati i glasom.

Za informacije o planiranju rute putem glasa pogledajte *Glasovno upravljanje*.

## Česta odredišta

Ako često putujete na ista odredišta, možete TomTom Via postaviti tako da vas kod svakog uključivanja pita želite li isplanirati rutu do nekog od tih odredišta. To je brže od planiranja rute na uobičajen način.

Za odabir novog odredišta u izborniku Postavke dodirnite **Postavke pokretanja** i odaberite **Pitaj za odredište**. Zatim odaberite gumb koji će se koristiti za ovo odredište i odgovorite na pitanja o odredištu.



## Prikaz čestih odredišta

TomTom Via možete postaviti da vas kod svakog pokretanja pita želite li isplanirati rutu do nekog od čestih odredišta.

Za promjenu te postavke učinite sljedeće:

1. U izborniku Postavke dodirnite **Postavke pokretanja**, a zatim odaberite **Pitaj za odredište**.
2. Dodirnite **Da**, a zatim ponovo dodirnite **Da** kako biste počeli unositi informacije o odredištu.
3. Odaberite simbol za odredište i za njegovo postavljanje dodirnite **Gotovo**, a zatim **Da**.

---

**Savjet:** Za dodavanje novih odredišta odaberite neki od numeriranih simbola i unesite naziv za novi gumb odredišta.

---

4. Dodirnite **Da** i, ako je potrebno, unesite novi naziv, a zatim dodirnite **Gotovo**.
5. Unesite detalje adrese na isti način kao i kod planiranja rute, a zatim dodirnite **Gotovo**.
6. Ako želite postaviti još odredišta, ponovite gore navedene korake. U suprotnom dodirnite **Gotovo**.  
Bit ćete upitani želite li promijeniti početnu sliku.
7. Ako želite promijeniti sliku, dodirnite **Da**, a zatim pratite upute na zaslonu. U suprotnom dodirnite **Ne**.

TomTom Via vas kod svakog pokretanja pita želite li isplanirati rutu. Ako pritisnete **Odstani**, prikazat će se glavni izbornik.

## Korištenje vremena dolaska

Kad planirate rutu, TomTom Via vas pita trebate li stići u određeno vrijeme.




Dodirnite **DA** za unos željenog vremena dolaska.

Via izračunava vrijeme dolaska i prikazuje možete li stići na vrijeme.

Ove informacije možete iskoristiti i za određivanje vremena polaska. Ako Via pokaže da ćete stići 30 minuta ranije, možete odgoditi odlazak za 30 minuta umjesto da stignete ranije.

Vrijeme dolaska konstantno se ponovo izračunava tijekom puta. Na traci statusa prikazuje se hoćete li stići na vrijeme ili ćete kasniti, kako je prikazano ispod:

---

	Stići ćete 55 minuta prije unesenog vremena dolaska.  Ako je predviđeno vrijeme dolaska više od pet minuta prije vremena koje ste unijeli, prikazuje se u zelenoj boji.
	Stići ćete 3 minute prije unesenog vremena dolaska.  Ako je predviđeno vrijeme dolaska manje od pet minuta prije vremena koje ste unijeli, prikazuje se u žutoj boji.
	Kasnit ćete 19 minuta.  Ako je predviđeno vrijeme dolaska kasnije od vremena koje ste unijeli, prikazuje se u crvenoj boji.

---



#### Preferencije trake statusa






Dodirnite **Postavke trake statusa** u izborniku Postavke kako biste omogućili ili onemogućili obavijesti o vremenu dolaska.

Za omogućavanje obavijesti o vremenu dolaska odaberite **Rezerva**.

## Opcije izbornika Navigacija

Kad dodirnete **Navigacija do...**, odredište možete postaviti na mnoge načine, ne samo unosom adrese. Ostale opcije popisane su u nastavku:

---

	Ovaj gumb dodirnite za navigiranje do početne lokacije.  Ovaj gumb ćete vjerojatno najviše koristiti.
	Ovaj gumb dodirnite za odabir favorita kao odredišta.
	Ovaj gumb dodirnite za unos adrese kao odredišta.
	Ovaj gumb dodirnite za odabir odredišta s popisa mjesta koja ste nedavno koristili kao odredišta.
	Ovaj gumb dodirnite za navigiranje točke interesa (TI).

---



#### Točka na karti

Ovaj gumb dodirnite za odabir točke na karti kao odredišta pomoću preglednika karte.



#### Zemljopisna širina Zemljopisna dužina

Ovaj gumb dodirnite za unos odredišta putem vrijednosti za zemljopisnu širinu i dužinu.



#### Položaj kod posljednjeg zau- stavljanja

Ovaj gumb dodirnite za odabir posljednjeg zabilježenog položaja kao odredišta.

---

## Planiranje rute unaprijed

TomTom Via možete koristiti za planiranje rute unaprijed odabirom početne točke i odredišta.

Evo još nekoliko razloga za planiranje rute unaprijed:

- Saznajte koliko će putovanje trajati prije kretanja.

Možete usporediti vrijeme putovanja za istu rutu u različita doba dana ili na različite dane u tjednu. Via kod planiranja rute koristi IQ Routes. IQ Routes izračunava rute na temelju stvarnih prosječnih brzina izračunatih na cestama.

- Proučite rutu za put koji planirate.
- Provjerite rutu za nekog tko vam dolazi u posjet, a zatim mu je detaljno objasnite.

Za planiranje rute unaprijed pratite ove korake:

1. Dodirnite zaslon kako biste otvorili glavni izbornik.
2. Dodirnite strelicu kako biste se pomaknuli na sljedeći zaslon izbornika i dodirnite **Planiranje rute**.



#### Priprema rute

Ovaj gumb prikazuje se kad na uređaju Via nema isplanirane rute.

3. Odaberite početnu točku putovanja na isti način na koji bi odabrali odredište.
4. Postavite odredište putovanja.
5. Odaberite koju vrstu rute treba isplanirati.
  - **Najbrža ruta** - ruta za koju je potrebno najmanje vremena.
  - **Eko ruta** - ruta koja najviše štedi gorivo.
  - **Najkraća ruta** - najkraća udaljenost između lokacija koje ste postavili. Ovo možda nije najbrža ruta, pogotovo ako najkraća ruta prolazi kroz mjesto ili grad.
  - **Izbjegni autoceste** - ruta koja izbjegava autoceste.
  - **Pješačka ruta** - ruta za prelaženje puta pješice.

- **Biciklistička ruta** - ruta za prelaženje puta biciklom.

6. Odaberite datum i vrijeme za planirano putovanje.

Via koristi IQ Routes kako bi pronašao najbolju rutu za navedeno vrijeme. To je korisno jer možete vidjeti koliko će put trajati u drugo vrijeme dana ili na različite dane u tjednu.

7. TomTom Via planira rutu između dvije lokacije koje ste odabrali.

## Prikaz informacija o ruti

Možete pristupiti ovim opcijama za posljednju planiranu rutu dodiranjem opcije **Prikaz rute** u glavnom izborniku ili gumba **Detalji** na zaslону sa sažetkom rute.

Zatim možete odabrati sljedeće opcije:



### Prikaz uputa

Ovaj gumb dodirnite za popis svih uputa za skretanje na ruti.

Ovo je jako korisno ako morate nekom drugom objasniti rutu.



### Prikaz karte rute

Ovaj gumb dodirnite kako biste putem preglednika karte vidjeli pregled rute.



### Prikaz demonstracije rute

Ovaj gumb dodirnite kako biste pogledali demonstraciju puta. Demonstraciju možete prekinuti u bilo kojem trenutku dodirivanjem zaslona.



### Prikaz sažetka rute

Ovaj gumb dodirnite za otvaranje zaslona sa sažetkom rute.



### Prikaži odredište

Ovaj gumb dodirnite kako biste vidjeli prikaz svoj odredišta.

Možete navigirati do parkirališta u blizini svog odredišta, nazvati odredište ako imate broj telefona ili pregledati sve dostupne informacije o odredištu.



### Prikaz prometnih informacija za rutu

Ovaj gumb dodirnite kako biste vidjeli sve prometne događaje na ruti.

***Napomena:** Ovaj se gumb prikazuje ako je na uređaj priključen prijemnik RDS-TMC prometnih informacija. Prometne informacije nisu dostupne u svim državama ili regijama. Dodatne informacije o TomTom prometnim informacijama potražite na stranici [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).*

---

## 5. Glasovno upravljanje

---

### O glasovnom upravljanju

Umjesto kontroliranja uređaja TomTom Via dodirivanjem zaslona, Via možete kontrolirati glasom.

Na primjer, za pojačavanje zvuka na uređaju Via možete izgovoriti "Pojačaj zvuk".

Kako biste vidjeli popis dostupnih naredbi u glavnom izborniku ili izborniku Postavke dodirnite **Pomoć**, zatim **Priručnici za proizvod**, a zatim dodirnite **Što mogu izgovoriti?**

---

**Važno:** Za glasovno upravljanje uređajem potreban je računalni glas. Kad na TomTom Via nisu instalirani računalni glasovi, ova značajka nije dostupna.

Za odabir računalnih glasa u izborniku Postavke dodirnite **Glasovi**, a zatim za odabir računalnog glasa odaberite **Promjena glasa**.

---

### Korištenje glasovnog upravljanja

Za omogućavanje glasovnog upravljanja i prikaz gumba u prikazu vožnje dodirnite **Izradite svoj izbornik** u izborniku Postavke i označite potvrdni okvir **Glasovno upravljanje**.

Za isključivanje glasovnog upravljanja i uklanjanje gumba iz prikaza vožnje dodirnite **Izradite svoj izbornik** u izborniku Postavke i ispraznite potvrdni okvir **Glasovno upravljanje**.

U sljedećem primjeru pokazano je kako možete koristiti glasovno upravljanje za planiranje puta do početne adrese.

1. U prikazu vožnje dodirnite mikrofona kako biste ga uključili.

Monitor mikrofona prikazuje se s desne strane zaslona.



2. Kad čujete zvučni signal izgovorite "Navigacija do početne lokacije".

Dok govorite na monitoru mikrofona prikazuje se koliko jako uređaj registira vaš glas:



Zeleni stupac znači da vas uređaj čuje.

Crveni stupac znači da ste preglasni, pa da uređaj ne može prepoznati pojedinačne riječi i razumjeti sve što govorite.

Sivi stupac znači da ste pretihi, pa da uređaj ne može prepoznati pojedinačne riječi i razumjeti sve što govorite.

Kod nekih fraza Via ponavlja što ste rekli i traži potvrdu.

3. Ako je naredba točna, izgovorite "Da".

Ako naredba nije točna, izgovorite "Ne" i nakon zvučnog signala ponovite naredbu.

Via planira rutu od trenutne lokacije do početne adrese.

---

**Savjet:** Kako Via ne bi čekao dodatne naredbe, izgovorite "Natrag" ili "Odustani" ili "Prekini" ili jednostavno dodirnite zaslon.

---

## Planiranje puta glasom

---

**Važno:** U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

---

---

**Napomena:** Planiranje rute putem glasa nije moguće za sve karte, države ili sve jezike.

---

Za planiranje rute do adrese putem govora učinite sljedeće:

1. Dodirnite gumb glasovno upravljanje u prikazu vožnje.
2. Kad čujete zvučni signal izgovorite "Navigacija do adrese".
3. Izgovorite ime grada.

Via prikazuje popis s gradovima koji zvuče slično onome što ste izgovorili i govori vam koji je grad na vrhu popisa.



Ako je ime grada koje čujete isto kao grad koji ste zatražili, izgovorite "Gotovo" ili "OK" ili "Da" ili "Jedan" ili dodirnite grad na vrhu popisa.

Ako navedeni grad nije ispravan, ali se ispravan grad nalazi na popisu, izgovorite broj pokraj ispravnog grada ili dodirnite ime grada.

Na primjer, ako je Pariz ispravan grad i on je prikazan kao treći na popisu, možete izgovoriti "Tri" ili dodirnuti ime **Pariz**.

Ako imena nema na popisu, izgovorite "Natrag" ili "Ne" ili dodirnite **Natrag** kako biste se vratili na prethodni zaslon, pa nakon zvučnog signala ponovo izgovorite ime grada.

4. Izgovorite naziv ulice.

Via prikazuje popis ulica koji zvuče slično onome što ste izgovorili i govori vam koja je ulica na vrhu popisa.

Ako je naziv ulice koji čujete isti kao ulicu koju ste zatražili, izgovorite "Gotovo" ili "OK" ili "Da" ili "Jedan" ili dodirnite ulicu na vrhu popisa.

---

**Savjet:** Različite lokacije mogu imati isti naziv, na primjer, cesta koja prolazi kroz nekoliko poštanskih brojeva. Kod takvih slučajeva morate pogledati zaslone i dodirnuti ispravnu lokaciju.

---

Ako navedena ulica nije ispravna, ali se ispravna ulica nalazi na popisu, izgovorite broj pokraj ispravne ulice ili dodirnite ulicu na popisu.

Ako ulice nema na popisu, izgovorite "Natrag" ili "Ne" ili dodirnite **Natrag** kako biste se vratili na prethodni zaslon, pa nakon zvučnog signala ponovo izgovorite naziv ulice.

5. Izgovorite kućni broj.

---

**Važno:** Brojeve treba izgovarati na jeziku na kojem se prikazuju gumbi i izbornici uređaja TomTom Via.

---



Brojeve treba izgovarati kako ih inače izgovarate, u jednom neprekinutom nizu. Prema tome, 357 se izgovara "Tristo pedeset i sedam".

Ako se broj ispravno prikaže, izgovorite "Gotovo" ili "OK" ili dodirnite tipkovnicu kako biste unijeli broj.

Ako se broj ne prikaže ispravno, izgovorite "Natrag" ili "Ne" ili dodirnite tipku Backspace kako biste ponovili broj.

---

**Savjet:** Ako izgovorite "Natrag" kad na zaslonu nema brojeva, Via će se vratiti na prethodni zaslon.

---

Kad se broj prikaže ispravno, izgovorite "Gotovo" ili "OK". Broj možete unijeti i dodirivanjem zaslona.

6. Kad se ruta izračuna i prikaže sažetak rute, dodirnite **Gotovo**.

TomTom Via pokreće navođenje do odredišta uz izgovorene upute i upute na zaslonu.

## Unos adresa glasom

---

**Važno:** U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

---

Čak i ako ne koristite glasovno upravljanje za početak planiranja puta, možete glasom unositi adrese.

Za početak planiranja puta dodirnite **Navigacija do...** u glavnom izborniku, a zatim dodirnite **Adresa**.

Za unos odredišta glasom dodirnite neki od sljedećih gumba:

---



Ovaj gumb dodirnite za unos kompletne adrese glasom.

Opcija **Izgovorena adresa** pomaže vam unijeti informacije bez dodirivanja zaslona.

Ova opcija prepoznaje sljedeće izgovorene stavke:

- Naredbe: Da, Ne, Natrag, Gotovo, OK, Raskršće.
- Nazivi ulica.
- Gradovi, mjesta i njihova središta.
- Favoriti, poštanski brojevi i TI.
- Opcije Planiranje alternativne rute, Ponovni izračun originala, Izbjegavanje blokade, Minimiziraj zastoje, Očisti rutu, Put preko... i Nedavno odredište.
- Brojevi. Treba ih izgovarati kako inače izgovarate brojeve, u jednom neprekinutom nizu. Prema tome, 357 se izgovara "Tristo pedeset i sedam".đ



Dodirnite ovaj gumb na dnu tipkovnice kako biste govorom unijeli adresu. Kad je gumb zasivljen, ne možete unijeti adresu govorom.

Ovaj gumb dostupan je za sljedeće vrste odredišta:

- **Centar grada** - za odabir centra grada ili mjesta.
- **Ulica i kućni broj** - za odabir adrese.
- **Raskršće ili prijelaz** - za odabir točke gdje se dvije ulice sijeku.

---

#### Savjeti:

- Via prepoznaje mjesta i nazive ulica kad su izgovoreni na lokalnom jeziku i lokalnim izgovorom.
  - Izgovoreni unos adrese nije moguć za poštanske brojeve koji se moraju unijeti putem tipkovnice.
  - Izgovoreni unos adrese nije dostupan za sve karte u svim državama.
-

## 6. Prikaz vožnje


### O prikazu vožnje

Kad prvi put pokrenete uređaj TomTom Via, vidjet ćete prikaz vožnje zajedno s detaljnim informacijama o trenutnom položaju.

U bilo kojem trenutku dodirnite centar zaslona kako biste otvorili glavni izbornik.

Možete odabrati koji će se zaslon prikazati kod uključivanja uređaja tako što ćete u glavnom izborniku dodirnuti **Postavke**, a zatim **Postavke pokretanja**.

### Prikaz vožnje

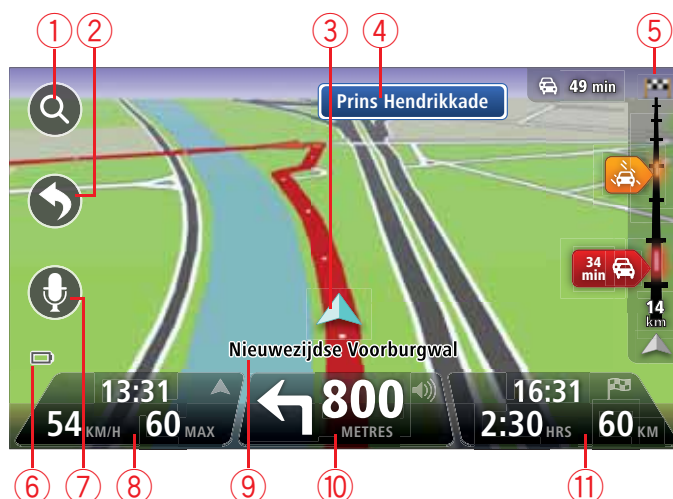

1. Gumb Zumiranje - dodirnite povećalo kako bi se prikazali gumbi za povećavanje i smanjivanje prikaza.
2. Brzi izbornik - za omogućavanje brzog izbornika u izborniku Postavke dodirnite **Izradite svoj izbornik**.
3. Vaš trenutni položaj.
4. Informacije o prometnim znakovima ili naziv sljedeće ulice.
5. Bočna traka s prometnim informacijama. Dodirnite bočnu traku kako biste otvorili izbornik Prometne informacije.  
  
Ovaj se gumb prikazuje ako je na uređaj priključen prijemnik RDS-TMC prometnih informacija. Prometne informacije nisu dostupne u svim državama ili regijama.
6. Indikator razine baterije.
7. Gumb mikrofona za glasovno upravljanje.
8. Vrijeme, trenutna brzina i, ako je poznato, ograničenje brzine. Kako biste vidjeli razliku između željenog vremena dolaska i predviđenog vremena dolaska, označite potvrdni okvir **Rezerva** u postavkama trake statusa.

Ovaj dio trake statusa dodirnite za prebacivanje između 3D i 2D karte.

9. Naziv ulice u kojoj se nalazite.

10. Navigacijske upute sa predstojećom cestom i udaljenost do sljedeće upute. Ako je sljedeća uputa na manje od 150 m od prve upute, prikazuje se odmah umjesto udaljenosti.

Ovaj dio trake statusa dodirnite za ponavljanje posljednje glasovne upute i za promjenu jačine zvuka. Za isključivanje zvuka možete dodirnuti i ovdje.

11. Preostalo vrijeme puta, preostala udaljenost i predviđeno vrijeme dolaska.




Ovaj dio trake statusa dodirnite za otvaranje zaslona Sažetak rute.

Za promjenu informacija prikazanih na traci statusa dodirnite opciju **Traka statusa** u izborniku Postavke.

## Simboli prikaza vožnje

Sljedeći simboli prikazuju se u prikazu vožnje:

---

	Mobilni telefon nije priključen - ovaj simbol prikazuje se kad odabrani mobilni telefon nije priključen na uređaj. Već ste trebali uspostaviti vezu s ovim telefonom.
	Zvuk isključen - ovaj simbol prikazuje se kad je zvuk isključen. Za ponovno uključivanje zvuka dodirnite srednji okvir na traci statusa.
	Baterija - ovaj simbol prikazuje se kad je baterija pri kraju. Kad se ovaj simbol prikaže, trebali biste što prije napuniti navigacijski uređaj.

---

## 7. Napredno navođenje za trake

### O navođenju kroz trake

***Napomena:** Navođenje kroz trake nije dostupno za sva križanja u svim državama.*

TomTom Via priprema vas za izlaz s autoceste ili prolazak križanja tako što vam prikazuje ispravnu traku za vašu planiranu rutu.

Kako prilazite izlazu ili križanju, traka koja vam je potrebna prikazuje se na zaslonu.

### Upotreba navođenja kroz trake

Postoje dvije vrste navođenja kroz trake:

- Slike traka



Za isključivanje slike u glavnom izborniku dodirnite **Postavke**, a zatim dodirnite **Napredne postavke**. Isključite potvrđni okvir **Prikaži trake**.

**Savjet:** Za povratak na prikaz vožnje dodirnite bilo koji dio zaslona.

- Upute u traci statusa



---

**Savjet:** Ako u traci statusa nije prikazano navođenje kroz trake, a sve su trake označene, onda možete koristiti bilo koju traku.

---

## 8. Izmjene rute

---

### O izmjenama rute

Kad isplanirate rutu, možda ćete ju htjeti izmijeniti ili čak promijeniti odredište. Postoje različiti načini izmjene rute, a da ne trebate ponovo planirati cjelokupni put.

Za izmjenu trenutne rute u glavnom izborniku pritisnite **Promjena rute**:



**Promjena rute**

Dodirnite ovaj gumb kako biste izmijenili trenutnu rutu.

Ovaj gumb prikazuje se samo kad na uređaju Via imate isplaniranu rutu.

### Izbornik za izmjenu rute

Za izmjenu trenutne rute ili promjenu odredišta dodirnite neki od sljedećih gumba:



**Izračunaj alternativu**

Ovaj gumb dodirnite kako biste pronašli alternativu za trenutnu rutu.

Ovaj gumb prikazuje se samo kad na uređaju Via imate isplaniranu rutu.

Ovo je jednostavan način traženja druge rute do vašeg trenutnog odredišta.

Via izračunava novu rutu s vaše trenutne lokacije do odredišta putem sasvim drugih cesta.

Nova ruta prikazuje se pokraj originalne rute tako da možete odabrati rutu koju želite koristiti.



**Izbjegavanje blokade**

Ovaj gumb dodirnite dok vozite planiranom rutom kako biste izbjegli blokadu ili prometnu gužvu na cesti.

Via predložit će novu rutu koja na određenu udaljenost izbjegava ceste na trenutnoj ruti.

Ako se blokada ili prometna gužva naglo raščiste, dodirnite **Ponovo izračunaj rutu** kako bi se opet isplanirala originalna ruta.

---

**Važno:** Imajte na umu da kod izračuna nove rute možete odmah biti upućeni na skretanje s trenutne ceste.

---



#### Minimiziraj zastoje

Ovaj gumb dodirnite kako biste izbjegli prometne zastoje na planiranoj ruti.

Nije uvijek moguće izbjeći sve prometne zastoje. Via provjerit će prometne zastoje na ruti i izračunati najbolju rutu za izbjegavanje svih ili većina zastoja.

---

***Napomena:** Ovaj je gumb dostupan samo ako je usluga Traffic dostupna u izborniku Usluge. Dodatne informacije o TomTom prometnim informacijama potražite na stranici [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).*

---



#### Promjena odredišta

Ovaj gumb dodirnite kako biste promijenili trenutno odredište.

Kod promjene odredišta prikazuju vam se iste opcije i trebate unijeti novu adresu kao i kod planiranja nove rute.



#### Izbjegni dio rute

Ovaj gumb dodirnite kako biste izbjegli dio trenutne rute.

Prikazat će se popis s nazivima ulica na ruti. Kad dodirnete neki naziv, Via izračunat će zaobilazak odabrane ulice. U sažetku rute prikazat će se i nova ruta i originalna ruta. Dodirnite okvir s desne strane kako biste odabrali jednu od ruta, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Ako ne želite koristiti niti jednu od ruta prikazanu u sažetku ruta, dodirnite **Promjena rute** kako biste na drugi način promijenili svoju rutu.



#### Put preko...

Ovaj gumb dodirnite kako biste promijenili rutu odabirom lokacije preko koje želite putovati, na primjer, da se usput nađete s nekim.

Kad odaberete lokaciju pokraj koje želite putovati, prikazuju vam se iste opcije i trebate unijeti novu adresu kao i kod planiranja nove rute.

Via izračunava rutu do odredišta preko odabrane lokacije.

Odabrana lokacija prikazuje se na karti uz oznaku. Na ruti možete odabrati samo jednu lokaciju preko koje želite putovati.

Za razliku od upozorenja koje dobijete kad stignete na odredište, kad stignete do označene lokacije ne dobivate upozorenje.

---

## 9. Prikaz karte

### O prikazu karte

Kartu možete pregledavati na isti način kao i tradicionalnu papirnatu kartu. Karta prikazuje vašu trenutnu lokaciju i mnoge druge lokacije poput favorita i TI.

Za takav prikaz karte dodirnite **Prikaz karte** ili **Prikaz rute** u glavnom izborniku.

Različite lokacije na karti možete vidjeti pomicanjem karte na zaslonu. Za pomicanje karte dodirnite zaslon i potegnite prstom preko zaslona.

Za odabir lokacije na karti dodirnite tu lokaciju na karti. Pokazivač označava lokaciju, a na traci s informacijama prikazuju se korisne informacije o lokaciji. Dodirnite traku s informacijama kako biste stvorili favorit ili planirali rutu do te lokacije.

### Prikaz karte



1. Mjerilo

2. Prometne informacije - trenutni prometni događaji. Putem gumba Opcije odaberite hoće li se prometne informacije prikazivati na karti. Kad se na karti prikazuju prometne informacije, TI i favoriti se ne prikazuju.

---

**Napomena:** Za prikaz prometnih informacija na karti potreban je prijemnik RDS-TMC prometnih informacija. Usluge prometnih informacija nisu podržane za sve države. Dodatne informacije i pretplatu potražite na stranici [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

---

3. Oznaka

Oznake upućuju na vašu trenutnu lokaciju (plava), početnu lokaciju (žuta) i odredište (crvena). Oznaka prikazuje udaljenost od lokacije.

Dodirnite oznaku kako biste centralizirali kartu na lokaciju oznake.

Možete postaviti i vlastitu oznaku. Dodirnite gumb pokazivača, a zatim dodirnite **Postavi položaj oznake** kako biste na položaj pokazivača postavili zelenu oznaku.

Za isključivanje oznaka dodirnite **Opcije**, a zatim **Napredno** i ispraznite potvrdni okvir **Oznake**.

#### 4. Gumb Opcije

#### 5. Pokazivač s oblačićem u kojem je naziv ulice.

Za otvaranje izbornika pokazivača dodirnite gumb u oblačiću s nazivom ulice. Možete navigirati do položaja pokazivača, stvoriti favorit na položaju pokazivača ili pronaći točku interesa u blizini položaja pokazivača.

#### 6. Gumb Traži

Ovaj gumb dodirnite za traženje određene adrese, favorita ili točaka interesa.

#### 7. Traka za zumiranje

Povećavajte i smanjujte prikaz pomicanjem klizača.

### Opcije

Dodirnite gumb **Opcije** kako biste postavili informacije koje će se prikazivati na karti i prikazali sljedeće informacije:

- **Prometne informacije** - ovu opciju odaberite za prikaz prometnih informacija na karti. Kad su prikazane prometne informacije, ne prikazuju se Ti i favoriti.

---

***Napomena:** Za prikaz prometnih informacija na karti potreban je prijemnik RDS-TMC prometnih informacija. Usluge prometnih informacija nisu podržane za sve države. Dodatne informacije i pretplatu potražite na stranici [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).*

---

- **Nazivi** - ovu opciju odaberite za prikaz naziva ulica i imena gradova na karti.
- **Točke interesa** - ovu opciju odaberite za prikaz TI na karti. Dodirnite **Odabir TI** kako biste odabrali koja će se kategorija TI prikazivati na karti.
- **Slike** - ovu opciju odaberite za prikaz satelitskih slika za područje koje se pregledava. Satelitske slike nisu dostupne za svaku lokaciju na karti.
- **Favoriti** - ovu opciju odaberite za prikaz favorita na karti.

Dodirnite **Napredno** kako biste prikazali ili sakrili sljedeće informacije:

- **Oznake** - ovu opciju odaberite kako biste omogućili oznake. Oznake upućuju na vašu trenutnu lokaciju (plava), početnu lokaciju (žuta) i odredište (crvena). Oznaka prikazuje udaljenost od lokacije.

Dodirnite oznaku kako biste centralizirali kartu na lokaciju kojoj je oznaka dodijeljena.

Za stvaranje svoje oznake dodirnite gumb pokazivača. Zatim dodirnite **Postavi položaj oznake** kako biste na položaj pokazivača postavili zelenu oznaku.

Za onemogućavanje oznaka dodirnite **Opcije**, a zatim **Napredno** i poništite odabir opcije **Oznake**.

- **Koordinate** - ovu opciju odaberite za prikaz GPS koordinata i donjem lijevom kutu karte.

### Izbornik pokazivača

Pokazivač ima i druge funkcije osim označavanja lokacija na karti.

Postavite pokazivač na lokaciju na karti, dodirnite **Pokazivač**, a zatim dodirnite neki od sljedećih gumba:



**Navigiraj tamo**

Ovaj gumb dodirnite za planiranje rute do položaja pokazivača na karti.



**Prikaz lokacije**

Ovaj gumb dodirnite za prikaz informacija o lokaciji na karti, na primjer adrese.



**Postavi položaj oznake**

Ovaj gumb dodirnite za stvaranje svoje zelene oznake i njeno postavljanje na položaj pokazivača.

Ako zelena oznaka već postoji, ovaj gumb mijenja se u **Izbriši oznaku**.



**Traži TI u blizini**

Ovaj gumb dodirnite za traženje TI u blizini položaja pokazivača na karti.

Na primjer, ako pokazivač trenutno označava lokaciju restorana na karti, možete potražiti garažu u blizini.



**Točna lokacija**

Ovaj gumb dodirnite ako biste ispravili kartu kod položaja pokazivača na karti.

Ispravak možete unijeti samo u svoju kartu ili ga možete podijeliti s TomTom Map Share zajednicom.



**Poziv...**

Ovaj gumb dodirnite za pozivanje lokacije kod pokazivača.

Ovaj gumb dostupan je samo ako Via ima broj telefona lokacije.

Brojevi telefona za mnoge TI dostupni su na uređaju Via.

Isto tako, možete nazvati brojeve telefona svojih TI.



**Dodaj kao favorit**

Ovaj gumb dodirnite za stvaranje favorita kod položaja pokazivača na karti.



**Dodaj kao TI**

Ovaj gumb dodirnite za stvaranje TI kod položaja pokazivača na karti.



**Put preko...**

Ovaj gumb dodirnite za putovanje preko položaja pokazivača na karti u sklopu trenutne rute. Vaše odredište ostaje isto, ali u rutu je sad uključena ova lokacija.

Ovaj gumb prikazuje se samo kad imate isplaniranu rutu.



**Centriraj na karti**

Ovaj gumb dodirnite za centriranje karte na položaj pokazivača.

## 10. Ispravljanje karata uz TomTom Map Share™

---

### O usluzi TomTom Map Share

Usluga TomTom Map Share pomaže vam u ispravljanju pogrešaka na karti i dijeljenju ispravaka s ostatkom TomTom Map Share zajednice.

Za ispravljanje karte i dijeljenje ispravaka s drugim korisnicima usluge Map Share dodirnite **Ispravci karte** u izborniku Usluge.

Map Share omogućava slanje i primanje ispravaka karte u trajanju od jedne godine od izdavanja nove verzije karte.

To znači da godinu dana nakon izdavanja karte još uvijek možete ispravljati vlastitu kartu, ali ne možete slati ili primati ispravke karte dok ne preuzmete najnoviju verziju karte.

---

***Napomena:** TomTom Map Share nije dostupan u svim regijama. Dodatne informacije potražite na adresi [tomtom.com/mapshare](http://tomtom.com/mapshare).*

---

### TomTom Map Share zajednica

Za pridruživanje Map Share zajednici učinite sljedeće:

1. U izborniku Usluge dodirnite **Ispravci karte**.
2. Dodirnite **Ispravke od drugih osoba**.
3. Pročitajte opis, a zatim dodirnite **Pridruži se**.
4. Pročitajte opis, a zatim dodirnite **Nastavi**.
5. Odaberite kategoriju Map Share ispravaka koju želite koristiti za svoje karte.
6. Dodirnite **Gotovo**.

Kad povežete Via s računalom, MyTomTom preuzima nove ispravke i šalje vaše ispravke Map Share zajednici.

### Ispravci karte

Ispravke karte prijavljuju korisnici usluge Map Share, a provjerava ih TomTom.

- U ispravke koje prijavljuju članovi Map Share zajednice uključene su:

Promjene u smjeru prometa za ulicu, blokiranje ili preimenovanje ulice, uklanjanje ili uređivanje TI.

Ovi ispravci odmah su dostupni za Map Share zajednicu.

- U ispravke koje prijavljuju članovi Map Share zajednice, a provjerava TomTom uključene su:

Ulice koje nedostaju, pogreške u ulazima i izlazima za autoceste i kružni tokovi koji nedostaju.

TomTom istražuje i provjerava ove ispravke i uključuje ih u sljedeću verziju karte.

## Postavke ispravljanja karte

Možete odlučiti koje ćete ispravke karte iz Map Share zajednice koristiti za ispravljanje svojih karata. Za odabir kategorije dodirnite **Postavke ispravaka karte** u izborniku Ispravci karte.



Postoje tri kategorije ispravaka karata:

- **Ispravci koje je provjerio TomTom** - u ovu kategoriju uključeni su samo ispravci koje je TomTom provjerio.
- **Ispravci koje je provjerio TomTom ili koje su potvrdili mnogi članovi** - u ovu kategoriju uključeni su samo ispravci koje je TomTom provjerio i ispravci koje je prijavio velik broj članova Map Share zajednice.
- **Svi prijavljeni ispravci karte** - u ovu kategoriju uključeni su samo ispravci koje je TomTom provjerio, ispravci koje je prijavio velik broj članova Map Share zajednice i ispravci koje je prijavila samo nekolicina članova Map Share zajednice.

## Preuzimanje i slanje ispravaka karte

Za preuzimanje najnovijih ispravaka karte i slanje svojih ispravaka povežite TomTom Via i MyTomTom.

Ako su za vaše karte dostupni novi ispravci, Via automatski preuzima ispravke i ažurira vaše karte.

U izborniku postavki ispravaka karte na uređaju Via možete odabrati koju vrstu ispravaka želite preuzeti.

## Prijava pogreške na karti

Ako na karti pronađete pogrešku, možete označiti tu lokaciju putem gumba za prijavu u prikazu vožnje. Zatim možete ispraviti pogrešku i poslati taj ispravak kad dovršite putovanje.

Na primjer, vozite do prijateljeve kuće i primijetite da se ime ulice na karti razlikuje od imena ulice na ulazu u ulicu. Za označavanje lokacije kako biste kasnije unijeli ispravak dodirnite gumb za prijavu i Via će zabilježiti lokaciju.

---

**Važno:** Iz sigurnosnih razloga, nemojte tijekom vožnje unositi detalje ispravka karte. Umjesto toga, označite lokaciju pogreške na karti i kasnije unesite detalje.

---



Za prikaz gumba za prijavu u prikazu vožnje učinite sljedeće:

1. U izborniku Usluge dodirnite **Ispravci karte**.
2. Dodirnite **Postavke ispravljanja karte**.
3. Odaberite koju vrstu ispravaka želite preuzeti. Zatim dodirnite **Gotovo**.
4. Pročitajte upute na zaslonu. Zatim dodirnite **Nastavi**.
5. Odaberite kako želite podijeliti svoje ispravke karte. Zatim dodirnite **Sljedeće**.
6. Odaberite **Prikaži gumb za prijavu**. Zatim dodirnite **Gotovo**.

Gumb za prijavu prikazuje se s lijeve strane prikaza vožnje.

### Ispravak pogreške na karti



#### Ispravak pogreške na karti

---

**Važno:** Iz sigurnosnih razloga, nemojte tijekom vožnje unositi detalje ispravka karte. Umjesto toga, označite lokaciju pogreške na karti i kasnije unesite detalje.

---

Za ispravljanje pogreške na karti učinite sljedeće:

1. U izborniku Usluge dodirnite **Ispravci karte**.
2. Dodirnite **Ispravak pogreške na karti**.
3. Odaberite vrstu pogreške na karti koju želite prijaviti.
4. Odaberite na koji način želite odabrati lokaciju.
5. Odaberite lokaciju. Zatim dodirnite **Gotovo**.
6. Unesite detalje ispravka. Zatim dodirnite **Gotovo**.
7. Dodirnite **Pošalji**.

Ispravak se sprema i informacije se šalju na Map Share.

### Vrste ispravaka karte

Za unos ispravka karte u izborniku Usluge dodirnite **Ispravci karte**, a zatim **Ispravak pogreške na karti**. Dostupno je nekoliko vrsta ispravaka karte.



Ovaj gumb pritisnite za blokiranje ili deblokiranje ulice. Ulicu možete blokirati ili deblokirati u jednom ili oba smjera.

Na primjer, za ispravak ulice u blizini vaše trenutne lokacije učinite sljedeće:

1. Dodirnite **(De)blokiraj ulicu**.
2. Dodirnite **Blizu vas** kako biste odabrali ulicu blizu svoje trenutne lokacije. Ulicu možete odabrati po imenu, možete odabrati ulicu blizu svoje početne lokacije ili ulicu na karti.
3. Ulicu ili dio ulice koji želite ispraviti odaberite dodirivanjem karte.  
Ulica koju odaberete se označava i pokazivač prikazuje ime ulice.
4. Dodirnite **Gotovo**.  
Uređaj prikazuje ulicu te je li promet blokirano ili dopušten u oba smjera.



5. Dodirnite neki od gumba za smjer kako biste blokirali ili deblokirali tok prometa u tom smjeru.
6. Dodirnite **Gotovo**.

Sljedeći put kad povežete uređaj i MyTomTom vaši ispravci će se podijeliti s TomTom Map Share zajednicom.



**Obrni smjer prometa**

Ovaj gumb dodirnite za ispravak smjera prometa u jednosmjernoj ulici kad se smjer prometa razlikuje od smjera prikazanog na karti.

***Napomena:** Obrtanje smjera prometa vrijedi samo za jednosmjerne ulice. Ako odaberete dvosmjernu ulicu, imat ćete opciju blokiranja/deblokiranja ulice, a ne promjene smjera.*



**Uredi naziv ulice**

Ovaj gumb dodirnite za promjenu naziva ulica na karti.

Na primjer, za preimenovanje ulice u blizini vaše trenutne lokacije:

1. Dodirnite **Uredi naziv ulice**.
2. Dodirnite **Blizu vas**.
3. Ulicu ili dio ulice koji želite ispraviti odaberite dodirivanjem karte.  
Ulica koju odaberete se označava i pokazivač prikazuje ime ulice.
4. Dodirnite **Gotovo**.
5. Unesite ispravan naziv ulice.
6. Dodirnite **Gotovo**.



**Promjena  
ograničenja  
skretanja**

Ovaj gumb dodirnite za promjenu i prijavu neispravnog ograničenja skretanja.



**Promjena  
ograničenja  
brzine za  
cestu**

Ovaj gumb dodirnite za promjenu i prijavu ograničenja brzine za cestu.



**Dodavanje ili  
uklanjanje  
kružnog toka**

Ovaj gumb dodirnite za dodavanje ili uklanjanje kružnog toka.



**Dodaj TI koja  
nedostaje**

Ovaj gumb dodirnite za dodavanje nove točke interesa (TI).

Na primjer, za dodavanje novog restorana u blizini vaše trenutne lokacije:

1. Dodirnite **Dodaj TI koja nedostaje**.
2. Na popisu kategorija TI dodirnite **Restoran**.
3. Dodirnite **Blizu vas**.
4. Odaberite lokaciju restorana koji nedostaje.

Lokaciju možete odabrati unosom adrese ili odabirom lokacije na karti. Odaberite **Blizu vas** ili **Blizu početne lokacije** kako biste otvorili kartu na trenutnoj lokaciji ili na početnoj lokaciji.

5. Dodirnite **Gotovo**.
6. Unesite naziv restorana i dodirnite **OK**.
7. Ako znate broj telefona za restoran, možete ga unijeti, a zatim dodirnite **OK**.

Ako ne znate broj, jednostavno dodirnite **OK** bez unosa broja.



**Uredi TI**

Ovaj gumb dodirnite za uređivanje postojeće TI.

Ovaj gumb možete koristiti za unošenje sljedećih promjena u TI:

- Izbriši TI.
- Preimenovanje TI.
- Promjena broja telefona za TI.
- Promjena kategorije kojoj TI pripada.
- Premještanje TI na karti.



**Komentar TI**

Ovaj gumb dodirnite za unos komentara za TI. Ovaj gumb dodirnite ako ne možete urediti pogrešku putem gumba **Uredi TI**.

---



Ovaj gumb dodirnite za ispravak lokacije kućnog broja. Unesite adresu koju želite ispraviti, a zatim na karti označite ispravnu lokaciju tog kućnog broja.



Ovaj gumb dodirnite za uređivanje postojeće ulice. Kad odaberete ulicu, možete odabrati pogrešku koju želite prijaviti. Za ulicu možete odabrati više vrsta pogreški.



Ovaj gumb dodirnite za prijavu ulice koja nedostaje. Morate odabrati početnu i završnu točku ulice koja nedostaje.



Ovaj gumb dodirnite za prijavu pogreške o gradu. Možete prijaviti sljedeće vrste pogreški:

- Nedostaje grad
- Ime grada nije točno
- Alternativno ime grada
- Drugo



Ovaj gumb dodirnite za prijavu pogreške u ulazu ili izlazu s autoceste.



Ovaj gumb dodirnite za prijavu pogreške u poštanskom broju.



Ovaj gumb dodirnite za prijavu drugih vrsta ispravaka.

Ovi ispravci ne primjenjuju se na kartu odmah. TomTom Via šalje posebno izvješće usluzi TomTom Map Share.

Možete prijaviti ulice koje nedostaju, pogreške u ulazima i izlazima za autoceste i kružne tokove koji nedostaju. Ako ispravak koji želite unijeti ne odgovara niti jednom od ovih vrsta izvješća, unesite općeniti opis i dodirnite Drugo.

## 11. Zvukovi i glasovi

---

### O zvukovima i glasovima

TomTom Via koristi zvukove za sljedeće:

- Upute za vožnju i druge upute za rutu.
- Prometne informacije
- Postavljena upozorenja
- Hands-free pozivanje

Za Via dostupne su dvije vrste glasova:

- Računalni glasovi

Računalne glasove generira Via. Oni daju upute za rutu i čitaju imena gradova i ulica, prometna i vremenska izvješća, korisničke poruke i vodiče.

- Ljudski glasovi

Snimaju ih glumci i daju samo upute za rutu.

### O računalnim glasovima

TomTom Via koristi tehnologiju tekst u govor i računalne glasove za čitanje naziva ulica na karti dok vas vodi rutom.

Računalni glas prije izgovaranja analizira kompletnu frazu ili rečenicu kako bi rečenica zvučala što je sličnije moguće prirodnom govoru.

Računalni glasovi mogu prepoznati i izgovoriti strane gradove i nazive ulica. Na primjer, engleski računalni glas može pročitati i izgovoriti nazive francuskih ulica.

---

#### **Važno:**

Ako želite računalni glas, a vaš jezik nije dostupan, morate instalirati i koristiti računalni glas za engleski jezik. Dodatne informacije o računalnim glasovima potražite na stranici [tombom.com/services](http://tombom.com/services).

---

### Odabir glasa

Za odabir drugog glasa za TomTom Via u izborniku postavke dodirnite **Glasovi**. Zatim dodirnite **Promjena glasa** i odaberite željeni glas.

### Promjena jačine zvuka

Jačinu zvuka uređaja TomTom Via možete promijeniti na nekoliko načina.

- U prikazu vožnje.

Dodirnite središnji okvir trake statusa i za podešavanje jačine zvuka pomaknite klizač. Reproducirat će se prethodna uputa za rutu tako da čujete novu jačinu zvuka.

- U izborniku Postavke.

U glavnom izborniku dodirnite **Postavke**, a zatim dodirnite **Postavke jačine zvuka** i pomaknite klizač kako biste podesili jačinu zvuka. Dodirnite **Testiraj** i poslušajte novu jačinu zvuka.

### **Automatska kontrola jačine zvuka**

Za postavljanje uređaja TomTom Via na automatsko podešavanje jačine zvuka učinite sljedeće:

1. U glavnom izborniku dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Postavke jačine zvuka**.
3. Odaberite **Poveži jačinu zvuka s razinom buke** kako bi se zvuk u automobilu automatski prilagodio jačini zvuka motora.
4. Dodirnite **Gotovo**.

## 12. Postavke

---

### O postavkama

Možete promijeniti izgled i ponašanje uređaja TomTom Via. Većini postavki na uređaju možete pristupiti ako u glavnom izborniku dodirnete **Postavke**.

### Koristi noćne boje / Koristi dnevne boje



**Koristi noćne boje**

Ovaj gumb dodirnite za smanjivanje svjetline zaslona i prikazivanje karte u tamnijim bojama.

Kad vozite noću ili vozite kroz taman tunel, lakše je gledati zaslon smanjene svjetline i to manje odvlači pažnju.



**Koristi dnevne boje**

Ovaj gumb dodirnite za povećavanje svjetline zaslona i prikaz karte u svjetlijim bojama.

### Isključi glasovno navođenje / Uključi glasovno navođenje



**Isključi glasovno navođenje**

Ovaj gumb dodirnite za isključivanje glasovnog navođenja. Više nećete čuti izgovorene upute za rutu, ali ćete čuti informacije poput prometnih informacija i upozorenja.

Glasovno navođenje isključuje se i ako u izborniku Postavke dodirnete **Isključi zvuk**.

---

***Napomena:** Ako na uređaju Via promijenite glas, automatski se uključuje glasovno navođenje za novi glas.*

---



**Uključi glasovno navođenje**

Ovaj gumb dodirnite za uključivanje glasovnog navođenja i izgovorenih uputa za rutu.

## Postavke telefona



Ovaj gumb dodirnite kako biste otvorili izbornik postavki telefona.

Za dodatne informacije o priključivanju telefona i upućivanju hands-free poziva pogledajte **Hands-free pozivanje**.

## Status i informacije



Dodirnite ovaj gumb za prikaz tehničkih informacija za TomTom Via, poput serijskog broja uređaja, verzije aplikacije i verzije karte.

Možete vidjeti i trenutni status GPS prijema i LIVE usluga.

Za dodatne informacije o LIVE uslugama pogledajte **LIVE usluge**.

## Upravljanje favoritima



Ovaj gumb dodirnite za dodavanje, preimenovanje ili brisanje favorita.

Favoriti omogućuju jednostavan odabir lokacije bez potrebe za unosom adrese. Oni ne trebaju biti omiljena mjesta, nego ih jednostavno možete smatrati zbirkom korisnih adresa.

Za stvaranje novog favorita dodirnite **Dodaj**. Zatim unesite adresu lokacije na isti način kao i kod planiranja rute.



Za prikaz ili promjenu postojećeg favorita dodirnite neku od stavki na popisu. Za prikaz favorita na karti dodirnite lijevi ili desni gumb.



## Izradite svoj izbornik



**Izradite svoj izbornik**

Ovaj gumb dodirnite za dodavanje do šest gumba svojem osobnom izborniku.

Ako u svom izborniku imate samo jedan ili dva gumba, oba se prikazuju u prikazu vožnje.

Ako u svom izborniku imate tri ili više gumba, onda se u prikazu vožnje prikazuje jedan gumb koji kad ga se dodirne otvara vaš izbornik.

## Glasovi



**Promjena glasa**

Ovaj gumb dodirnite za promjenu glasa za izgovorene upute i druge smjernice za rutu.

Dostupan je širok raspon glasova. Postoje računalni glasovi koji mogu čitati nazive ulica i druge informacije izravno s karte i postoje ljudski glasovi koje su snimili glumci.



**Postavke glasa**

Ovaj gumb dodirnite za postavljanje vrste izgovorenih uputa i drugih smjernica koje će TomTom Via čitati.

## Postavke jačine zvuka



**Postavke jačine zvuka**

Dodirnite ovaj gumb kako biste postavili jačinu zvuka za TomTom Via. Za promjenu jačine zvuka pomaknite klizač.

## Postavke zvučnika



**Postavke zvučnika**

Ovaj gumb dodirnite za odabir zvučnika ili veza zvučnika koje TomTom Via koristi.

## Postavke pokretanja



**Postavke pokretanja**

Ovaj gumb dodirnite kako biste postavili što će se dogoditi kad se TomTom Via uključi.

## Postavi sat



**Postavi sat**

Ovaj gumb dodirnite za postavljanje formata vremena. Čim dobijete očitavanje GPS položaja, vrijeme će se postaviti automatski. Ako nemate očitavanje GPS položaja, možete ručno postaviti vrijeme.

## MyTomTom račun



Ovaj gumb dodirnite za prijavu na TomTom račun.

Na uređaju TomTom Via možete u isto vrijeme biti prijavljeni na samo jedan račun. Ako imate više računa ili više osoba koristi isti uređaj, možete po potrebi prebacivati s jednog na drugi račun.

## Upravljanje TI



### Upravljanje TI

Ovaj gumb dodirnite kako biste upravljali svojim kategorijama TI i lokacijama.

---

**Savjet:** Za prijavu netočnih ili izostavljenih informacija o postojećoj točki interesa priloženoj uz kartu koristite uslugu Map Share kako biste podijelili svoje ispravke s Map Share zajednicom.

---

Via možete postaviti tako da vas obavijesti kad ste blizu odabranih lokacija TI. Na taj način možete, na primjer, postaviti uređaj da vas obavijesti kad se približavate benzinskoj crpki.

Možete stvarati svoje kategorije TI i njima dodavati svoje lokacije TI.

Na primjer, možete stvoriti novu kategoriju TI s nazivom Prijatelji. Zatim možete sve adrese svoji prijatelja dodati kao TI u novu kategoriju. Ako dodate njihove brojeve telefona, možete ih pomoću značajke hands-free pozivanja na uređaju Via nazvati putem mobilnog telefona.

Ove gumbе dodirnite kako biste stvorili i upravljali svojim TI.

- **Dodaj TI** - ovaj gumb dodirnite za dodavanje lokacije nekoj od svojih kategorija TI.
- **Upozori kad sam blizu TI** - ovaj gumb dodirnite kako biste Via postavili da vas upozori kad ste blizu odabrane TI.
- **Izbriši TI** - ovaj gumb dodirnite kako biste izbrisali neku od svojih kategorija TI.
- **Uredi TI** - ovaj gumb dodirnite kako biste uredili neku od svojih TI.
- **Dodaj kategoriju TI** - ovaj gumb dodirnite za stvaranje nove kategorije TI.
- **Izbriši kategoriju TI** - ovaj gumb dodirnite za brisanje neke od svojih kategorija TI.

## Prikaz TI na karti



### Prikaz TI na karti

Ovaj gumb dodirnite za odabir vrsta točki interesa (TI) koje želite vidjeti na karti.

1. Dodirnite **Prikaz TI na karti** u izborniku Postavke.
2. Odaberite kategorije TI koje želite imati prikazane na karti.

Dodirnite **Pretraživanje** i potražite naziv kategorije pomoću tipkovnice.

3. Odaberite želite li da se TI prikazuju u 2D ili 3D prikazu karte.
4. Dodirnite **Gotovo**.

Lokacije tačaka interesa na karti se prikazuju kao simboli.

## Promjena početne lokacije



### Promjena početne lokacije

Ovaj gumb dodirnite za postavljenje ili promjenu početne lokacije. Adresu unosite na isti način kao i kod planiranja rute.

Početna lokacija olakšava vam planiranje rute do važne lokacije.

Za većinu korisnika početna lokacija bit će njihova kućna adresa. Međutim, možda ćete radije za početnu lokaciju postaviti neko drugo redovito odredište, poput radnog mjesta.

## Zamijeni kartu



### Zamijeni kartu

Ovaj gumb dodirnite za odabir karte koju želite koristiti za planiranje i navigaciju rutom.

Iako na uređaj možete spremati više od jedne karte, za planiranje i navigaciju možete koristiti samo jednu po jednu kartu.

Za prebacivanje s trenutne karte na planiranje rute u drugoj državi ili regiji jednostavno promijenite ovu postavku.

---

**Napomena:** Kad prvi put odaberete novu kartu, možda ćete se morati prijaviti na MyTomTom račun i aktivirati kartu.

---

## Postavke planiranja



### Postavke planiranja

Ovaj gumb dodirnite za postavljanje način na koji TomTom Via izračunava rute.

Postavite koju vrstu rute Via treba izračunati.

Dodirnite **IQ Routes** kako biste postavili da li uređaj treba koristiti IQ Routes za pronalaženje najbolje rute.

Postavite želite li da TomTom Via ponovo isplanira trenutnu rutu ako se tijekom vožnje pronađe brža ruta. To je korisno ako na ruti ima gušćeg i rjeđeg prometa.

Postavite želite li upozorenje ako ruta prolazi kroz područje za koje karta ima samo ograničene informacije.

Postavite kako Via treba tretirati ceste s naplatom i trajektne prijelaze kad uređaj izračunava rutu.

Postavite želite li da se zaslon sa sažetkom rute automatski zatvori nakon planiranja rute. Ako odaberete **Ne**, onda ćete morati kod svakog planiranja rute zatvoriti sažetak rute pritiskom na **Gotovo**.

## Sigurnosne postavke



### Sigurnosne postavke

Ovaj gumb dodirnite za odabir sigurnosnih postavki koje želite koristiti na uređaju TomTom Via.

## Promjena simbola automobila



### Promjena simbola automobila

Ovaj gumb dodirnite za odabir simbola automobila koji će u prikazu vožnje označavati vašu trenutnu lokaciju.

## Postavke za 2D/3D



### Postavke za 2D/3D

Ovaj gumb dodirnite za postavljanje zadanog prikaza karte. Za prebacivanje između 2D i 3D prikaza u vožnji u prikazu vožnje dodirnite središnji dio trake statusa.

Ponekad je lakše kartu pregledavati s gornje strane, primjerice tijekom navigacije kroz složenu cestovnu mrežu.

2D prikaz daje dvodimenzionalni pregled karte iz ptičje perspektive.

3D prikaz daje trodimenzionalni pregled karte kao da vozite krajolikom.

Dostupni su sljedeći gumbi:

- **U 2D prikazu: rotiraj kartu u smjeru kretanja** - ovaj gumb dodirnite tako da se karta automatski rotira tako da smjer u kojem putujete uvijek bude na vrhu.
- **Prilikom praćenja rute prebaci u 3D prikaz** - ovaj gumb dodirnite za automatski 3D prikaz karte kad pratite rutu.

## Postavke trake statusa



### Postavke trake statusa

Ovaj gumb dodirnite za odabir informacija koje želite vidjeti na taci statusa.

- **Vodoravno** - traka statusa prikazuje se na dnu prikaza vožnje.
- **Okomito** - traka statusa prikazuje se s desne strane prikaza vožnje.
- **Maksimalna brzina**

---

**Važno:** Ograničenje brzine prikazano je pokraj trenutne brzine, a ako vozite brže od ograničenja brzine, vaša brzina prikazana je u crvenoj boji.

Informacije o ograničenjima brzine nisu dostupne za sve ceste.

---

- **Trenutno vrijeme**
- **Preostala udaljenost** - udaljenost do odredišta.
- **Rezerva** - Via prikazuje koliko ćete uraniti ili zakasniti u usporedbi sa željenim vremenom dolaska koje je postavljeno prilikom planiranja rute.

## Promijeni boje karte



### Promijeni boje karte

Ovaj gumb dodirnite za odabir sheme boja za dnevnu i noćnu kartu.

Dodirnite **Pretraživanje** kako biste tražili shemu boja po nazivu.

Za preuzimanje još shema boja idite na **tomtom.com**.

## Postavke svjetline



**Postavke svjetline**

Ovaj gumb dodirnite kako biste postavili svjetlinu zaslona. Pomaknite klizače i podesite svjetlinu.

Za prikaz karte i izbornika u dnevnim ili noćnim bojama u izborniku Postavke dodirnite **Koristi noćne boje** ili **Koristi dnevne boje**.

## Postavke tipkovnice



**Postavke tipkovnice**

Ovaj gumb dodirnite za odabir tipkovnica koje bi trebale biti dostupne i izgled latinične tipkovnice.

Putem tipkovnice unosite nazive i adrese kad planirate rutu ili tražite ime mjesta ili lokalnog restorana.

## Promjena jezika



**Promjena jezika**

Ovaj gumb dodirnite za promjenu jezika koji se koristi za sve gumbe i poruke prikazane na uređaju Via.

Možete birati iz širokog raspona jezika. Kad promijenite jezik, možete promijeniti i glas.

## Postavljenje jedinica



**Postavljenje jedinica**

Ovaj gumb dodirnite za postavljanje jedinica koje će Via koristiti za značajke poput planiranja ruta i vremenskih prognoza.

## Upravljanje lijevom rukom / Upravljanje desnom rukom



**Upravljanje lijevom rukom / Upravljanje desnom rukom**

Ovaj gumb dodirnite kako biste olakšali upravljanje desnom ili lijevom rukom.

To će utjecati na stavke poput trake za zumiranje kod prikaza karte.

## Postavke uštede baterije



**Postavke uštede baterije**

Ovaj gumb dodirnite kako biste postavili značajke uštede energije za Via.

## Napredne postavke



Ovaj gumb dodirnite za odabir sljedećih naprednih postavki:

- **Prikaži kućni broj prije naziva ulice** - kod odabira ove postavke, adrese se prikazuju tako da iz kućnog broja slijedi naziv ulice, na primjer **10 Downing street**.
- **Prikaži nazive ulica** - kod odabira ove postavke, nazivi ulica prikazuju se na karti u prikazu vožnje. Ovu opciju ne trebate odabrati kad je Via postavljen na čitanje naziva ulica pomoću računalnog glasa.
- **Prikaži naziv sljedeće ulice** - kod odabira ove postavke, na vrhu prikaza vožnje prikazan je naziv sljedeće ulice na ruti.
- **Prikaži naziv trenutne ulice na karti** - kod odabira ove postavke, na dnu prikaza vožnje prikazuje se ulica na kojoj se nalazite.
- **Prikaz lokacije** - kod odabira ove postavke, tijekom planiranja rute prikazuje se grafički prikaz odredišta.
- **Omogući automatsko zumiranje u 2D prikazu**
- **Omogući automatsko zumiranje u 3D prikazu**
- **Prikaži trake** - kod odabira ove postavke, na grafičkom prikazu ceste pokazana je traka koja vam treba za prilaz križanju ili izlazu s autoceste. Ova značajka nije dostupna za sve ceste.
- **Automatsko podešavanje sata prema vremenskoj zoni**

## Ponovo postavi tvorničke postavke



Ovaj gumb dodirnite za brisanje svih osobnih postavki TomTom Via

Ovo nije softversko ažuriranje i neće utjecati na verziju softverske aplikacije instalirane na Via.

---

**Važno:** Ova značajka briše sve vaše osobne postavke!

Ako želite zadržati osobne informacije i postavke, trebete obaviti **potpuno sigurnosno kopiranje** uređaja Via **prije resetiranja uređaja**. Tada nakon resetiranja uređaja možete vratiti sve svoje osobne informacije i postavke.

U to su uključene stavke poput početne lokacije i favorita, osobnog izbornika te lokacija i kategorija TI.

---

## 13. Točke interesa

---

### O točkama interesa

Točke interesa ili TI su korisna mjesta na karti.

Evo nekih primjera:

- Restorani
- Hoteli
- Muzeji
- Garaže
- Benzinske crpke

---

**Savjet:** Za prijavu netočnih ili izostavljenih informacija o postojećoj točki interesa priloženom uz kartu koristite uslugu Map Share kako biste podijelili svoje ispravke s Map Share zajednicom.

---

### Stvaranje TI

---

**Savjet:** Pomoću usluge MyTomTom možete preuzimati skupove TI i dijeliti svoje skupove TI.

---

1. Dodirnite zaslon kako biste otvorili glavni izbornik.
2. Dodirnite **Postavke**.
3. Dodirnite **Upravljanje TI**.
4. Ako nema kategorija TI ili ako ona koju želite ne postoji, dodirnite **Dodaj kategoriju TI** i stvorite novu kategoriju.












**Dodaj kategoriju TI**

Svaka TI mora biti dodijeljena kategoriji TI. To znači da prije stvaranja prve TI morate stvoriti barem jednu kategoriju TI.

TI možete dodavati samo kategorijama TI koje ste stvorili.

Za dodatne informacije o stvaranju kategorija TI pročitajte **Upravljanje TI**.

5. Dodirnite **Dodaj TI**.
6. Odaberite kategoriju TI koju želite koristiti za novu TI.
7. Dodirnite gumb kako bi unijeli adresu TI na isti način kako planirate rutu.

 <b>Početna lokacija</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste početnu lokaciju postavili kao TI.</p> <p>To je korisno ako odlučite promijeniti početnu lokaciju, ali prvo želite stvoriti TI putem trenutne početne lokacije.</p>
 <b>Favorit</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite za stvaranje TI iz favorita.</p> <p>Možete htjeti stvoriti TI iz favorite jer ste stvorili samo ograničen broj favorita. Ako želite stvoriti još favorita, morate izbrisati neke favorite. Kako ne biste izgubili favorit, prije brisanja favorita spremite lokaciju kao TI.</p>
 <b>Adresa</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste adresu unijeli kao novu TI.</p> <p>Kad unesete adresu, možete odabrati jednu od četiri opcije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Centar grada</b></li> <li>• <b>Ulica i kućni broj</b></li> <li>• <b>Poštanski broj</b></li> <li>• <b>Raskršće ili prijelaz</b></li> </ul>
 <b>Nedavno određište</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite za odabir odredišta TI s popisa mjesta koja ste nedavno koristili kao odredišta.</p>
 <b>Točka interesa</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite za dodavanje točke interesa (TI) kao TI.</p> <p>Na primjer, ako stvarate kategoriju TI za svoje omiljene restorane, koristite ovu opciju umjesto da unosite adrese restorana.</p>
 <b>Moja lokacija</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste trenutnu lokaciju dodali kao TI.</p> <p>Na primjer, ako se zaustavite na nekom zanimljivom mjestu, možete dodirnuti ovaj gumb kako biste stvorili novu TI na trenutnoj lokaciji.</p>
 <b>Točka na karti</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste stvorili TI putem preglednika karte.</p> <p>Putem pokazivača odaberite lokaciju TI, a zatim dodirnite <b>Gotovo</b>.</p>
 <b>Zemljopisna širina</b> <b>Zemljopisna dužina</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste stvorili TI unosom zemljopisne širine i dužine.</p>
 <b>Izgovorena adresa</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste stvorili TI izgovaranjem adrese.</p>



**Položaj kod posljednjeg zau-  
stavljanja**

Ovaj gumb dodirnite kako biste odabrali lokaciju gdje je Via posljednji put priključen.

---

TI se stvara i sprema u odabranu kategoriju.

### **Korištenje TI za planiranje rute**

Kad planirate rutu, možete kao odredište postaviti TI.

U ovom primjeru prikazano je kako možete isplanirati rutu do parkirališta u gradu:

1. U glavnom izborniku dodirnite **Navigacija do....**
2. Dodirnite **Točka interesa**.
3. Dodirnite **TI u gradu**.

---

**Savjet:** Posljednja TI koju ste gledali na uređaju Via također je prikazana na izborniku.

---

4. Unesite naziv mjesta ili grada i odaberite ga kad se prikaže na popisu.
5. Dodirnite strelicu kako biste proširili popis kategorija TI.

---

**Savjet:** Ako već znate naziv TI koju tražite, za unos naziva i odabir lokacije možete dodirnuti **Traži TI**

---

6. Krenite niz popis i dodirnite **Parkiralište**.

Na vrhu popisa prikazat će se parkiralište koje je najbliže vašem odredištu.

U sljedećoj tablici objašnjene su udaljenosti prikazane pokraj svake TI. Način mjerenja udaljenosti ovisi o načinu na koji ste tražili TI:

- TI u vašoj blizini - Udaljenost od trenutne lokacije
- TI u gradu - udaljenost od centra grada
- TI u blizini početne lokacije - udaljenost od početne lokacije
- TI duž rute - udaljenost od trenutne lokacije
- TI u blizini odredišta - udaljenost od odredišta

7. Dodirnite naziv parkirališta gdje se želite parkirati i kad se ruta izračuna dodirnite **Gotovo**.

TomTom Via pokreće navigaciju do parkirališta.

## Prikaz TI na karti



### Prikaz TI na karti

Ovaj gumb dodirnite za odabir vrsta točki interesa (TI) koje želite vidjeti na karti.

1. Dodirnite **Prikaz TI na karti** u izborniku Postavke.
2. Odaberite kategorije TI koje želite imati prikazane na karti.

Dodirnite **Pretraživanje** i potražite naziv kategorije pomoću tipkovnice.

3. Odaberite želite li da se TI prikazuju u 2D ili 3D prikazu karte.
4. Dodirnite **Gotovo**.

Lokacije tačaka interesa na karti se prikazuju kao simboli.

## Pozivanje TI

---

**Napomena:** Hands-free pozivanje nije podržano na svim uređajima.

---

U mnoge TI na uređaju TomTom Via uključeni su brojevi telefona. To znači da putem uređaja Via možete nazvati TI i planirati rutu do lokacije TI.

Na primjer, možete potražiti restoran specijaliziran za kuhinju jugoistočne Azije, nazvati kako biste rezervirali stol i isplanirati rutu do restorana, sve pomoću uređaja Via.

1. U prikazu vožnje dodirnite gumb za telefon.

Ako ovaj gumb nije vidljiv prikazu vožnje, u izborniku Postavke dodirnite **Izradite svoj izbornik** i odaberite **Poziv...** kako bi se u prikazu vožnje vidio taj gumb.

2. Dodirnite **Točka interesa**.
3. Odaberite na koji način želite potražiti TI.

Na primjer, ako želite potražiti TI na ruti, dodirnite **TI duž rute**.

4. Dodirnite vrstu TI koju želite nazvati.

Na primjer, ako želite nazvati kino kako biste rezervirali karte, dodirnite **Kino**, a zatim odaberite naziv kina koje želite nazvati. Zatim dodirnite **Poziv** ili **Biraj** kako biste uputili poziv.

Via za pozivanje TI koristi vaš mobilni telefon.

## Postavljanje upozorenja za TI

Možete postaviti da se kod približavanja odabranoj vrsti TI, poput benzinske crpke, reproducira zvuk upozorenja ili prikaže poruka.

Sljedeći primjer pokazuje kako možete postaviti zvuk upozorenja koji će se reproducirati 250 metara od benzinske crpke.

1. U izborniku Postavke dodirnite **Upravljanje TI**.
2. Dodirnite **Upozori kad sam blizu TI**.
3. Krenite niz popis i dodirnite **Benzinska crpka**.

---

**Savjet:** Za uklanjanje upozorenja dodirnite naziv kategorije, a zatim dodirnite **Da**. Kategorije TI koje su postavljene s upozorenjem pokraj naziva imaju simbol zvuka.

---

4. Udaljenost postavite na 250 metara i dodirnite **OK**.

5. Odaberite **Zvučni efekt**, a zatim dodirnite **Sljedeće**.
6. Odaberite zvuk upozorenja za TI, a zatim dodirnite **Sljedeće**.
7. Ako želite čuti upozorenje samo kad je TI izravno na planiranoj ruti, odaberite **Upozori samo ako je TI na ruti**. Zatim dodirnite Gotovo.

Upozorenje se postavlja za odabranu kategoriju TI. Čut ćete zvuk upozorenja kad budete na 250 metara od benzinske crpke na ruti.

## Upravljanje TI



### Upravljanje TI

Ovaj gumb dodirnite kako biste upravljali kategorijama TI i lokacijama.

**Savjet:** Za prijavu netočnih ili izostavljenih informacija o postojećoj točki interesa priloženoj uz kartu koristite uslugu Map Share kako biste podijelili svoje ispravke s Map Share zajednicom.

Via možete postaviti tako da vas obavijesti kad ste blizu odabranih lokacija TI. Na taj način možete, na primjer, postaviti uređaj da vas obavijesti kad se približavate benzinskoj crpki.

Možete stvarati svoje kategorije TI i njima dodavati svoje lokacije TI.

To znači da možete, na primjer, stvoriti novu kategoriju TI s nazivom Prijatelji. Zatim možete sve adrese svoji prijatelja dodati kao TI u novu kategoriju. Ako dodate njihove brojeve telefona, možete ih pomoću značajke hands-free pozivanja na uređaju Via nazvati putem mobilnog telefona.

Ove gumbe dodirnite kako biste stvorili i upravljali svojim TI.

- **Dodaj TI** - ovaj gumb dodirnite za dodavanje lokacije nekoj od svojih kategorija TI.
- **Upozori kad sam blizu TI** - ovaj gumb dodirnite kako biste Via postavili da vas upozori kad ste blizu odabrane TI.
- **Izbriši TI** - ovaj gumb dodirnite kako biste izbrisali neku od svojih kategorija TI.
- **Uredi TI** - ovaj gumb dodirnite kako biste uredili neku od svojih TI.
- **Dodaj kategoriju TI** - ovaj gumb dodirnite za stvaranje nove kategorije TI.
- **Izbriši kategoriju TI** - ovaj gumb dodirnite za brisanje neke od svojih kategorija TI.

## 14. Pomoć

---

### O dobivanju pomoći

U glavnom izborniku ili izborniku Postavke dodirnite **Pomoć** kako biste navigirali do hitnih službi i drugih specijaliziranih usluga te ih kontaktirali telefonski.

Na primjer, ako ste sudjelovali u prometnoj nezgodi, možete putem izbornika Pomoć nazvati najbližu bolnicu i javiti im svoju točnu lokaciju.

### Telefoniranje lokalnoj službi putem pomoći

---

***Napomena:** Hands-free pozivanje nije podržano na svim uređajima.*

---

Za korištenje pomoći kako biste pronašli službu, telefoniranje službi i navigiranje s trenutne lokacije do službe učinite sljedeće:

1. Dodirnite zaslom kako biste otvorili glavni izbornik.
2. Dodirnite **Pomoć** ili dodirnite **Postavke**, a zatim **Pomoć**.
3. Dodirnite **Pozivanje pomoći**.
4. Odaberite koja vam vrsta službe treba, na primjer, najbliža bolnica.
5. S popisa odaberite službu, najbliža je prikazana na vrhu popisa.

Via prikazuje vaš položaj na karti zajedno s opisom lokacije. To vam pomaže objasniti gdje se nalazite kad budete telefonirali.

Ako je telefon povezan s uređajem Via, Via automatski bira broj telefona. Ako nema povezanog telefona, broj telefona se prikazuje kako biste ga mogli nazvati.

6. Za navigiranje do službe automobilom dodirnite **Navigiraj tamo**. Ako ste pješice, dodirnite **Pješācite tamo**.

Via vas navodi do odredišta.

### Opcije izbornika Pomoć

---

***Napomena:** U nekim državama možda neće biti dostupne informacije za sve službe.*

---



**Pozivanje  
pomoći**

Ovaj gumb dodirnite za traženje kontaktnih detalja i lokacije službe.

***Napomena:** Hands-free pozivanje nije podržano na svim uređajima.*

---



**Vožnja po pomoć**

Ovaj gumb dodirnite za navigiranje do službe automobilom.



**Pješačenje po pomoć**

Ovaj gumb dodirnite za navigiranje do službe pješice.



**Gdje sam?**

Ovaj gumb dodirnite kako biste vidjeli svoju trenutnu lokaciju na karti. Onda možete dodirnuti **Pozivanje pomoći** i odabrati vrstu službe koju želite kontaktirati i obavijestiti ih o svojoj točnoj lokaciji.



**Sigurnosni i drugi vodiči**

Ovaj gumb dodirnite za čitanje nekolicine vodiča, uključujući vodič za prvu pomoć.



**Priručnici za proizvod**

Ovaj gumb dodirnite za čitanje vodiča za vaš navigacijski uređaj.

---

## 15. Hands-free pozivanje

---

### O hands-free pozivima

---

***Napomena:** Hands-free pozivanje nije podržano na svim uređajima.*

---

Ako imate mobilni telefon koji podržava Bluetooth®, možete koristiti TomTom Via za upućivanje poziva te primanje i slanje poruka.

**Važno:** Nisu svi telefoni podržani niti kompatibilni sa svim značajkama. Dodatne informacije potražite na stranici [tomtom.com/phones/compatibility](http://tomtom.com/phones/compatibility).

---

### Povezivanje s telefonom

Prvo morate povezati mobilni telefon i TomTom Via.

U izborniku Postavke dodirnite **Postavke telefona**, a zatim **Upravljanje telefonima** i odaberite svoj telefon kad se prikaže na popisu.

To trebate učiniti samo jednom pa će TomTom Via zapamtiti vaš telefon.

---

#### **Savjet:**

- Provjerite je li Bluetooth® telefon uključen.
- Provjerite je li telefon postavljen na 'vidljiv' ili 'vidljiv svima'.
- Možda ćete na telefonu trebati unijeti lozinku '0000' kako biste ga povezali s uređajem TomTom Via.
- Na telefonu spremite TomTom Via kao pouzdani uređaj. Inače ćete svaki put kad koristite telefon morati unijeti '0000'.

Dodatne informacije o postavkama za Bluetooth® potražite u korisničkom priručniku mobilnog telefona.

---

### Upućivanje poziva

Kad uspostavite vezu između uređaja TomTom Via i mobilnog telefona, možete koristiti Via za upućivanje hands-free poziva s mobilnog telefona.

Za upućivanje poziva u prikazu vožnje dodirnite gumb za telefon. Zatim dodirnite neki od ovih gumba:

- Za pozivanje početne lokacije dodirnite **Početna lokacija**.

Ako niste unijeli broj telefona početne lokacije, ovaj gumb nije dostupan.

- Dodirnite **Broj** kako biste unijeli broj telefona.

- Dodirnite **Točka interesa** kako biste odabrali točku interesa (TI) koju treba nazvati.  
Ako Via ima broj telefona za TI, on se prikazuje pokraj TI.
- Dodirnite **Unos u telefonski imenik** kako biste odabrali kontakt iz telefonskog imenika.

---

**Napomena:** Vaš telefonski imenik automatski se kopira na Via kad ga prvi put povežete s mobilnim telefonom.

Ne mogu svi telefoni prenijeti telefonski imenik na Via. Dodatne informacije potražite na stranici [www.tomtom.com/phones/compatibility](http://www.tomtom.com/phones/compatibility).

---

- Dodirnite **Nedavno birani brojevi** kako biste odabrali s popisa osoba ili brojeva koje ste nedavno nazvali putem uređaja Via.
- Dodirnite **Nedavni pozivatelji** kako biste odabrali s popisa osoba ili brojeva koje ste nedavno nazvali.

Na ovaj popis spremaju se samo pozivi koje ste primili na Via.

### Primanje poziva

Kad vas netko nazove, prikazuju se ime pozivatelja i broj telefona. Dodirnite zaslon kako biste primili ili odbili poziv.

### Automatski odgovor

TomTom Via možete postaviti na automatsko primanje dolaznih telefonskih poziva.

Za postavljanje automatskog odgovora u izborniku Postavke dodirnite **Postavke telefona**, a zatim **Postavke auto. odgovora**.

Odaberite koliko će Via čekati prije automatskog primanja poziva, a zatim dodirnite **Gotovo**.

### Priključivanje više telefona na TomTom Via

Možete uspostaviti vezu s do 5 mobilnih telefona.

Za dodavanje više telefona učinite sljedeće.

1. U glavnom izborniku dodirnite **Postavke telefona**.
2. Dodirnite **Upravljanje telefonima**.
3. Dodirnite **Traženje drugih telefona...** i pratite upute.

Za prebacivanje između telefona dodirnite **Upravljanje telefonima**. Zatim dodirnite gumb za telefon s kojim se želite povezati.

### Izbornik Mobilni telefon

Kad otvorite izbornik Mobilni telefon, dostupni su sljedeći gumbi:



Ovaj gumb dodirnite za upravljanje mobilnim telefonima koje ćete povezati s uređajem Via.

Možete dodati profil za do pet različitih mobilnih telefona.

---



**Rad u  
zrakoplovu**

Ovaj gumb dodirnite kako biste TomTom Via prebacili na rad u zrakoplovu.



**Postavke auto.  
odgovora**

Ovaj gumb dodirnite za promjenu postavki automatskog odgovora.



**Promjena  
kućnog broja**

Ovaj gumb dodirnite za promjenu broja telefona početne lokacije.



**Onemogući  
Bluetooth**

Ovaj gumb dodirnite za onemogućavanje Bluetootha na uređaju TomTom Via.



**Izbriši**

Ovaj gumb dodirnite za odabir informacija koje želite izbrisati. Možete izbrisati popis nedavnih pozivatelja i popis nedavno biranih brojeva.

---

## 16. Favoriti

---

### O favoritima

Favoriti omogućuju jednostavan odabir lokacije bez potrebe za unosom adrese. Oni ne trebaju biti omiljena mjesta, nego ih jednostavno možete smatrati zbirkom korisnih adresa.

### Stvaranje favorita

Za stvaranje favorita učinite sljedeće:

1. Dodirnite zaslom kako biste otvorili glavni izbornik.
2. Dodirnite **Postavke** kako biste otvorili izbornik Postavke.
3. Dodirnite **Upravljanje favoritima**.
4. Dodirnite **Dodaj**.
5. Odaberite vrstu favorita dodiranjem nekog od gumba ispod:



**Početna lokacija**

Možete svoju početnu lokaciju spremiti kao favorit.



**Favorit**

Ne možete stvoriti favorit od već postojećeg favorita. Ova opcija uvijek će biti nedostupna u ovom izborniku.

Za preimenovanje favorita u izborniku Postavke dodirnite **Upravljanje favoritima**.



**Adresa**

Možete unijeti adresu kao favorit.



**Nedavno odredište**






Stvorite novi favorit odabirom lokacije s popisa nedavnih odredišta.



**Točka interesa**

Ako posjetite TI koja vam se posebno sviđa, na primjer restoran, možete ju dodati kao favorit.

---

 <b>Moja lokacija</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste trenutnu lokaciju dodali kao favorit.</p> <p>Na primjer, ako se zaustavite na nekom zanimljivom mjestu, dok ste tamo možete dodirnuti ovaj gumb kako biste stvorili favorit.</p>
 <b>Točka na karti</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste stvorili favorit putem preglednika karte.</p> <p>Pomoću pokazivača odaberite lokaciju favorita, a zatim dodirnite <b>Gotovo</b>.</p>
 <b>Zemljopisna širina</b> <b>Zemljopisna dužina</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste stvorili favorit unosom zemljopisne širine i dužine.</p>
 <b>Izgovorena adresa</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste stvorili favorit izgovaranjem adrese.</p>
 <b>Položaj kod posljednjeg zaustavljanja</b>	<p>Ovaj gumb dodirnite kako biste kao odredište odabrali zadnji zabilježeni položaj.</p>

6. Via predložit će naziv za novi favorit. Ako želite unijeti novi naziv, nema potrebe da brišete predloženi, samo počnite tipkati.

---

**Savjet:** Dobro je favoritu dati naziv koji se lako pamti.

---

7. Dodirnite **OK**.

Novi favorite prikazuje se na popisu.

Kad dodate dva ili više favorita, bit ćete upitani da li redovito putujete na iste lokacije. Ako dodirnete **DA**, možete ta odredišta unijeti kao favorite. Svaki put kad uključite uređaj odmah možete jednu od tih lokacija odabrati kao odredište. Za promjenu tih odredišta ili odabir novog odredišta u izborniku Postavke dodirnite **Postavke pokretanja**, a zatim **Pitaj za odredište**.

## Korištenje favorita

Favorit možete koristiti kao način navigacije do mjesta bez potrebe za unosom adrese. Za navigiranje do favorita učinite sljedeće:

1. Dodirnite zaslone kako biste otvorili glavni izbornik.
2. Dodirnite **Navigacija do...**
3. Dodirnite **Favorit**.
4. Odaberite favorit s popisa.

Favorit se prikazuje na karti. Možete dodirnuti **Parkiralište u blizini** kako bi se prikazao popis parkirališta u blizini favorita. Možete i nazvati favorit kako biste o njemu dobili više informacija.

5. Dodirnite **Odabir** kako biste navigirali do ovog favorita.

---

**Savjet:** Koristite lijevu i desnu strelicu kako biste s popisa odabrali drugi favorit.

---

Via vam izračunava rutu.

6. Kad se ruta izračuna, dodirnite **Gotovo**.

Via odmah će započeti navođenje do odredišta uz izgovorene upute i vizualne upute na zaslonu.

### Promjena naziva favorita

Za promjenu naziva favorita učinite sljedeće:

1. Dodirnite zaslon kako biste otvorili glavni izbornik.
2. Dodirnite **Postavke** kako biste otvorili izbornik Postavke.
3. Dodirnite **Upravljanje favoritima**.
4. Dodirnite favorit koji želite preimenovati.

---

**Savjet:** Koristite lijevu i desnu strelicu kako biste s popisa odabrali drugi favorit.

---

5. Unesite novi naziv, a zatim dodirnite **OK**.

6. Dodirnite **Gotovo**.

### Brisanje favorita

Za brisanje favorita učinite sljedeće:

1. Dodirnite zaslon kako biste otvorili glavni izbornik.
2. Dodirnite **Postavke** kako biste otvorili izbornik Postavke.
3. Dodirnite **Upravljanje favoritima**.
4. Dodirnite favorit koji želite izbrisati.

---

**Savjet:** Koristite lijevu i desnu strelicu kako biste s popisa odabrali drugi favorit.

---

5. Dodirnite **Da** kako biste potvrdili brisanje.

6. Dodirnite **Gotovo**.

## 17. Prometne informacije

### O usluzi RDS-TMC

Kanal za prometne obavijesti (TMC), poznat i kao RDS-TMC, emitira prometne informacije u obliku radijskog signala i dostupan je besplatno u mnogim državama.

TMC nije usluga tvrtke TomTom, ali je dostupna kad koristite TomTom prijemnik RDS-TMC prometnih informacija.

***Napomena:** TomTom nije odgovoran za dostupnost ili kvalitetu prometnih informacija dobivenih putem kanala za prometne obavijesti.*

*Kanal za prometne obavijesti (TMC) nije dostupan u svim državama. Dostupnost TMC usluga u svojoj državi provjerite na stranici [tomtom.com/traffic](http://tomtom.com/traffic).*

### Korištenje prometnih informacija

Za prikaz TMC prometnih informacija na uređaju TomTom Via priključite prijemnik RDS-TMC prometnih informacija u USB priključak uređaja Via.

---

**Važno:** RDS-TMC prijemnik ne radi bez priključenog auto punjača.

---

Bočna traka s prometnim informacijama prikazuje se s desne strane prikaza vožnje. Tijekom vožnje na bočnoj traci prikazuju se obavijesti o prometnim zastojevima, a svjetleće točkice označavaju lokaciju na ruti za svaki prometni događaj.



Vrh bočne trake s prometnim informacijama predstavlja vaše odredište i ukupno kašnjenje zbog prometnih gužvi i drugih događaja na ruti.

U središnjem dijelu trake prikazani su pojedinačni prometni događaji u redoslijedu u kojem se nalaze na ruti.

Dno trake predstavlja trenutnu lokaciju i prikazuje udaljenost do sljedećeg događaja na ruti.

Kako bi bočna traka bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

---

Boja pokazivača, kako je prikazano u nastavku, odmah vam daje naznaku o vrsti događaja:



Nepoznata ili neodređena situacija.



Spori promet.

---



Prometna kolona.



Zaustavljeni promet ili zatvorena cesta.

---

### Vožnja najbržom rutom

Via redovito traži bržu rutu do odredišta. Ako se prometna situacija promijeni i brža ruta postane dostupna, Via ponudit će vam ponovno planiranje puta tako da možete prijeći na bržu rutu.

Via možete postaviti i na automatsko ponovno planiranje puta kad god pronade bržu rutu. Za primjenu ove postavke dodirnite **Postavke prometa** u izborniku Prometne informacije.

Za ručno traženje i planiranje najbrže rute do odredišta učinite sljedeće:

1. Dodirnite bočnu traku s prometnim informacijama.
2. Dodirnite **Minimiziraj zastoje**.

Via traži najbržu rutu do odredišta.

Nova ruta može uključivati prometne zastoje. Možete ponovo isplanirati rutu tako da izbjegne sve zastoje, ali takva ruta u pravilu neće biti brža od najbrže rute.

3. Dodirnite **Gotovo**.

### Postavljanje radijske frekvencije za RDS-TMC informacije

***Napomena:** Postavljanje radijske frekvencije nije podržano na svim uređajima.*

Ako znate frekvenciju radio stanice koju želite koristiti za RDS-TMC prometne informacije, možete ju namjestiti ručno. Za aktiviranje te značajke prvo morate omogućiti ručno namještanje.

1. U prikazu vožnje dodirnite traku s prometnim informacijama, a zatim dodirnite **Postavke prometa**.
2. Odaberite **Ručno namještanje unosom frekvencije**, a zatim **Gotovo**.

Sad možete unijeti frekvenciju radio stanice.

3. U prikazu vožnje dodirnite bočnu traku s prometnim obavijestima.
4. Dodirnite **Ručno namještanje**.



5. Unesite frekvenciju radio stanice.
6. Dodirnite **Gotovo**.

Navigacijski uređaj tvrtke TomTom traži vašu radio stanicu. Ako ne pronade radio stanicu na frekvenciji koju ste unijeli, automatski nastavlja tražiti sljedeću dostupnu radio stanicu.

### Minimiziranje zastoja

Uslugu TomTom Traffic možete koristiti za minimiziranje posljedica zastoja na ruti. Za automatsko minimiziranje zastoja učinite sljedeće:

1. U glavnom izborniku dodirnite **Usluge**.
2. Dodirnite **Prometne informacije**.
3. Dodirnite **Postavke prometa**.

4. Odaberite između opcije automatskog prelaska na bržu rutu, pitanja za prijelaz na novu rutu ili opcije da se ruta nikad ne mijenja.
5. Dodirnite **Sljedeće**, a zatim **Gotovo**.

Za ručno minimiziranje prometnih zastoja u bilo kojem trenutku učinite sljedeće:

1. U prikazu vožnje dodirnite traku s prometnim obavijestima.
2. Dodirnite **Minimiziraj prometne zastoje**

Via planira najbržu rutu do odredišta. Nova ruta može uključivati prometne zastoje i može biti ista kao stara ruta.

Možete ponovo isplanirati rutu tako da izbjegne sve zastoje, ali nije vjerojatno da će to biti najbrža moguća ruta.

3. Dodirnite **Gotovo**.

## Olakšavanje putovanja na posao

Gumbi **Od kuće do posla** ili **Od posla do kuće** u izborniku Prometne informacije omogućuju vam provjeru rute na i sa posla jednim dodiranjem gumba.

Kad koristite ove gumbе, uređaj planira rutu između kuće i posla i provjerava ima li na ruti zastoja.

Prilikom prvog korištenja opcije **Od kuće do posla** morate postaviti lokacije za kuću i posao.



1. Dodirnite bočnu traku za prometne informacije kako biste otvorili izbornik Prometne informacije.
2. Dodirnite **Prikaži promet od kuće do posla**.
3. Postavite početnu lokaciju i lokaciju posla.

Ako ste već postavili lokacije i želite ih promijeniti dodirnite **Promjena kuće i posla**.

Sad možete koristiti gumbе **Od kuće do posla** i **Od posla do kuće**.

***Napomena:** Početna lokacija koju ste postavili ovdje ne mora biti ista kao i početna lokacija koju ste postavili u izborniku **Postavke**. Isto tako, lokacije koje ovdje koristite ne moraju biti vaša kuća ili posao. Ako postoji još neka ruta kojom često putujete, možete za posao i kuću koristiti te lokacije.*



Na primjer, za provjeru zastoja na ruti kući prije odlaska iz ureda učinite sljedeće:

1. Dodirnite bočnu traku za prometne informacije kako biste otvorili izbornik Prometne informacije.
2. Dodirnite **Prikaži promet od kuće do posla**.
3. Dodirnite **Od posla do kuće**.

Prikazat će se prikaz vožnje i poruka s prometnim događajima na toj ruti. Ako ima zastoja, oni se prikazuju i na bočnoj traci s prometnim informacijama.

### Dobivanje više informacija o događaju

Za provjeru zastoja na ruti dodirnite **Prikaz prometnih informacija za rutu** u izborniku Prometne informacije. Navigacijski uređaj prikazuje sažetak prometnih zastoja na vašoj ruti.

U ukupni broj uključeni su svi zastoji zbog prometnih događaja te zastoji zbog gustog prometa, uz informacije koje dostavlja IQ Routes.

Dodirnite **Minimiziraj zastoje** kako biste provjerili možete li smanjiti kašnjenje.



Dodirnite lijevu ili desnu strelicu za kretanje prikaz detalja za svaki događaj. U to je uključena vrsta događaja, na primjer radovi na cesti, i dužina zastoja koja je njime uzrokovana.



Detaljima o pojedinačnim događajima možete pristupiti i dodirnom opcije **Prikaz karte** u glavnom izborniku, te dodirnom simbola prometnog događaja.

Kad je prikazan na karti, prometni događaj označen je ikonom. U slučaju prometnog čepa, smjer događaja je od ikone do drugog kraja.

### Provjera prometnih događaja u okolici

Putem karte pregledajte prometnu situaciju u svojoj okolici. Za traženje lokalnih događaja i njihovih detalja učinite sljedeće:


1. Dodirnite bočnu traku za prometne informacije kako biste otvorili izbornik Prometne informacije.

2. Dodirnite **Prikaz karte**.

Prikazuje se pregled karte.

3. Ako se na karti ne prikazuje vaša lokacija, dodirnite oznaku kako biste kartu centrirali na svoju trenutnu lokaciju.

Na karti će prikazuju prometni događaji u okolici.

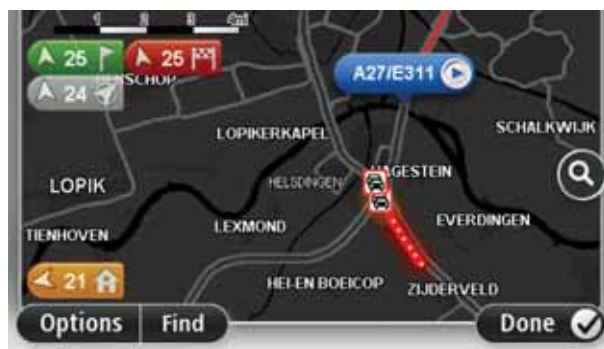

4. Dodirnite prometni događaj kako biste dobili više informacija.

Prikazuje se zaslon s detaljnim informacijama o događaju koji ste odabrali. Za prikaz informacija okolnim događajima koristite lijevu i desnu strelicu na dnu tog zaslona.

## Promjena postavki za Traffic

Putem gumba **Postavke prometa** odaberite kako Traffic funkcionira na vašem navigacijskom uređaju

1. Dodirnite bočnu traku za prometne informacije kako biste otvorili izbornik Prometne informacije.
2. Dodirnite **Postavke prometa**.



**Postavke prometa**

3. Za reprodukciju zvučnog signala kad na vašoj ruti dođe do novog prometnog događaja, odaberite **Prijavi ako se promet na ruti promijeni**, a zatim **Gotovo**.
4. **Ručno namještanje unosom frekvencije** - ako odaberete ovu opciju, u izborniku Prometne informacije prikazat će se gumb **Ručno namještanje**. Dodirnite **Ručno namještanje** kako biste unijeli frekvenciju određene radio stanice koju želite koristiti za RDS-TMC prometne informacije.
5. Ako tijekom vožnje postane dostupna brža ruta, usluga Prometne informacije može ponovo isplanirati vaš put uz bržu rutu. Odaberite neku od sljedećih opcija i dodirnite **Gotovo**.
  - **Uvijek prebaci na tu rutu**
  - **Pitaj me želim li promjenu**
  - **Nikad nemoj mijenjati moju rutu**

## Prometni događaji

Prometni događaji i upozorenja prikazuju se na karti, u prikazu vožnje ili na bočnoj traci s prometnim informacijama.

Kako biste saznali više o događaju u glavnom izborniku dodirnite **Pregled karte**. Dodirnite simbol prometnog događaja na karti kako biste vidjeli informacije o tom događaju. Za prikaz informacija okolnim događajima koristite lijevu i desnu strelicu na dnu zaslona.

Postoje dvije vrste događaja i upozorenja:

- Simboli prikazani u crvenom kvadratu su prometni događaji. Vaš navigacijski uređaj može prilagoditi rutu kako bi ih izbjegao.
- Simboli prikazani u crvenom trokutu odnose se na vremenske prilike. Vaš uređaj ne može prilagoditi rutu kako bi ih izbjegao.

## Simboli prometnih događaja:



**Prometna nezgoda**



**Radovi na cesti**



**Jedna ili više zatvorenih traka**



**Cesta je zatvorena**



**Prometni događaj**



**Prometni zastoј**

## Simboli vremenskih prilika:



**Magla**



**Kiša**



**Vjetar**



**Led**



**Snijeg**



***Napomena:** Simbol za izbjegnuti događaj prikazuje se za svaki prometni događaj koji izbjegnute putem usluge prometnih obavijesti.*

## Izbornik Prometne informacije

Za otvaranje izbornika Prometne informacije dodirnite bočnu traku s prometnim informacijama u prikazu vožnje ili u izborniku Usluge dodirnite **Prometne informacije**.

Dostupni su sljedeći gumbi:



### **Minimiziraj prometne zastoje**

Ovaj gumb dodirnite za ponovno planiranje rute na temelju posljednjih prometnih informacija.



### **Prikaži promet od kuće do posla**

Ovaj gumb dodirnite za izračunavanje najbrže rute od početne lokacije do radnog mjesta i natrag.



### **Prikaz prometnih informacija za rutu**

Ovaj gumb dodirnite za pregled prometnih događaja na ruti.

Za detaljnije informacije o svakom događaju dodirnite lijevi ili desni gumb.

Dodirnite **Isplaniraj ponovo** kako biste ponovo isplanirali rutu i izbjegli prometne događaje prikazane na karti.



### **Prikaz karte**

Ovaj gumb dodirnite za pregled karte i prometnih događaja koji su na njoj prikazani.



### **Promjena postavki prometa**

Ovaj gumb dodirnite za promjenu načina rada usluge Prometne informacije na vašem uređaju.



### **Pročitaj prometne informacije**

Ovaj gumb dodirnite za čitanje informacija o prometnim događajima na ruti.

***Napomena:*** Za čitanje informacija uređaj TomTom mora imati instaliran računalni glas.

## 18. Kamere za kontrolu brzine

---

### O kamerama za kontrolu brzine



Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće lokacije kamera uz cestu:

- Lokacije kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije crnih točaka.
- Lokacije mobilnih kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije kamera za prosječnu brzinu.
- Lokacije kamera na cesti s naplatom.
- Lokacije kamera na semaforima.

### Upozorenja na kamere za kontrolu brzine

Po zadanoj postavci, dobijete upozorenje 15 sekundi prije dolaska na lokaciju kamere za kontrolu brzine.

Upozorenja se izdaju na tri načina:

- TomTom Via reproducira zvuk upozorenja.
- U prikazu vožnje prikazuje se vrsta kamere za kontrolu brzine i udaljenost od lokacije kamere. Ako je za kameru prijavljeno ograničenje brzine, u prikazu vožnje prikazuje se i brzina.
- Na karti se prikazuje lokacija kamere za kontrolu brzine.

---

**Napomena:** Za kamere za kontrolu prosječne brzine, upozorava vas se kombinacijom ikona i zvukova na početku, sredini i kraju zone za kontrolu prosječne brzine.

---

---

**Savjet:** Za promjenu broja sekundi ili zvuka upozorenja dodirnite **Postavke upozorenja** u izborniku Kamere za kontrolu brzine.

---

## Promjena načina upozorenja



Za promjenu načina na koji vas TomTom Via upozorava na kamere za kontrolu brzine dodirnite gumb **Postavke upozorenja**.

Tada možete postaviti koliko treba biti udaljenost od kamere prije upozorenja i kakav će se zvuk reproducirati.

Na primjer, za promjenu zvuka koji se reproducira kad prilazite fiksnoj kameri za kontrolu brzine učinite sljedeće:

1. U glavnom izborniku dodirnite **Usluge**.
2. Dodirnite **Kamere za kontrolu brzine**.
3. Dodirnite **Postavke upozorenja**.  
Prikazat će se popis vrsta kamera za kontrolu brzine. Pokraj vrsta kamera za kontrolu brzine koje su postavljene na upozorenje prikazan je zvučnik.
4. Dodirnite **Fiksne kamere**.
5. Dodirnite **NE** kako biste izbjegli uklanjanje upozorenja na fiksne kamere za kontrolu brzine.
6. Unesite vrijeme u sekundama za davanje upozorenja prije dosezanja kamere. Zatim dodirnite **OK**.
7. Dodirnite zvuk koji želite koristiti za upozorenje.

---

**Savjeti:** Za isključivanje zvukova upozorenja za vrstu kamere u koraku 7 navedenom iznad dodirnite **Utišaj**. Ako isključite zvuk upozorenja, u prikazu vožnje još uvijek možete vidjeti upozorenje.

---

8. Za spremanje promjena dodirnite **DA**.

## Simboli kamera za kontrolu brzine

Kamere za kontrolu brzine se u prikazu vožnje prikazuju kao simboli.

Kad se približite području u kojem se nalazi upozorenje, vidjet ćete simbol i reproducirat će se zvuk upozorenja.

Možete promijeniti i zvuk upozorenja i broj sekundi za izdavanje upozorenja prije dolaska na lokaciju.



Fiksna kamera za kontrolu brzine



Mobilna kamera za kontrolu brzine



Kamera na semaforu

---



Kamera na cesti s naplatom



Kamera na cesti s ograničenim pristupom - nalazi se na sporednoj cesti koja olakšava promet s glavne ceste.



Druga kamera



Učestala točka za mobilne kamere



Provjera prosječne brzine



Crna točka



Kamera za dvosmjernu kontrolu brzine



Pružni prijelaz bez rampe

---

## Gumb za prijavu

Za prikaz gumba za prijavu u prikazu vožnje učinite sljedeće:

1. U glavnom izborniku dodirnite **Usluge**.
2. Dodirnite **Kamere za kontrolu brzine**.
3. Dodirnite **Omogući gumb prijave**.
4. Dodirnite **Gotovo**.

Gumb za prijavu prikazuje se s lijeve strane prikaza vožnje ili je, ako već koristite brzi izbornik, dodan gumbima dostupnim na tom izborniku.

---

**Savjet:** Za skrivanje gumba za prijavu pritisnite **Onemogući gumb prijave** u izborniku Kamere za kontrolu brzine.

---

## Prijava nove kamere za kontrolu brzine dok ste u pokretu

1. Dodirnite gumb za prijavu prikaza u prikazu vožnje ili na brzom izborniku kako biste zabilježili lokaciju kamere.

Ako gumb za prijavu dodirnete unutar 20 sekundi od primanja upozorenja, dobit ćete opciju dodavanja ili uklanjanja kamere. Dodirnite **Dodaj kameru**.

2. Dodirnite **Fiksna kamera** ili **Mobilna kamera**, ovisno o vrsti kamere koju prijavljujete.
3. Odaberite lokaciju kamere na karti i potvrdite da je lokacija točna.
4. Dodirnite vrstu fiksne kamere koju želite prijaviti, na primjer, kameru na semaforu.

---

**Napomena:** Ako vrsta kamere koju ste odabrali ima ograničenje brzine, možete unijeti brzinu.

---

Poruka potvrđuje da je kamera za kontrolu brzine prijavljena ekipi za kamere tvrtke TomTom.

### Prijava nove kamere za kontrolu brzine dok ste kod kuće

Za prijavu nove lokacije ne trebate biti na lokaciji kamere za kontrolu brzine. Za prijavu nove lokacije kamere za kontrolu brzine dok ste kod kuće učinite sljedeće:

1. U glavnom izborniku navigacijskog uređaja dodirnite **Usluge**.
2. Dodirnite **Kamere za kontrolu brzine**.
3. Dodirnite **Prijava sigurnosne kamere**.
4. Dodirnite **Fiksna kamera** ili **Mobilna kamera**, ovisno o vrsti kamere za kontrolu brzine.
5. Putem pokazivača označite točnu lokaciju kamere na karti i dodirnite **Gotovo**.
6. Dodirnite **Da** kako biste dovršili lokaciju kamere.
7. Dodirnite vrstu kamere koju želite prijaviti i, ako je potrebno, odaberite ograničenje brzine za kameru.

Vidjet ćete poruku potvrde da je kamera prijavljena ekipi za kamere za kontrolu brzine.

### Prijava neispravnih upozorenja na kamere

Možete dobiti upozorenje na kameru koje više nema. Za prijavu neispravnog upozorenja na kameru učinite sljedeće:

1. Dok ste na lokaciji uklonjene kamere u prikazu vožnje dodirnite **Prijava**.

---

**Napomena:** To se mora učiniti unutar 20 sekundi od primanja upozorenja na kameru.

---

2. Dodirnite **Ukloni**.

Kad sljedeći put povežete svoj navigacijski uređaj s web-stranicom tvrtke TomTom, prijavljuje se kako je upozorenje na kameru neispravno.

### Vrste fiksnih kamera koja možete prijaviti

Prilikom prijave fiksne kamere za kontrolu brzine, možete odabrati vrstu fiksne kamere koju prijavljujete.

Ovo su različite vrste fiksnih kamera za kontrolu brzine:

---



**Kamera za kontrolu brzine**

Ova vrsta kamere za kontrolu brzine provjerava brzinu vozila u prolazu.

---



#### Kamera na semaforu

Ova vrsta kamere provjerava krše li vozila prometna pravila na semaforima.



#### Kamera na cesti s naplatom

Ova vrsta kamere kontrolira promet na naplatnim kućicama.



#### Provjera prosječne brzine

Ova vrsta kamere za kontrolu brzine provjerava prosječnu brzinu vozila između dvije fiksne točke.



#### Ograničenje vozila

Ova vrsta kamere za kontrolu brzine kontrolira promet na cestama s ograničenim pristupom.



#### Druga kamera

Sve druge vrste kamere koje ne spadaju ni u jednu od gore navedenih kategorija.

## Upozorenja na kamere za kontrolu prosječne brzine

Postoji nekoliko vrsta vizualnih i zvučnih upozorenja koja možete čuti i vidjeti kad se približite kameri za kontrolu prosječne brzine.

Uvijek ćete dobiti upozorenje za početak i kraj zone, bez obzira kojom brzinom vozite. Upozorenja unutar zone, ako se daju, daju se svakih 200 metara.

Sva upozorenja opisana su u nastavku:



#### Upozorenje za početak zone

Kako prilazite početku zone za provjeru prosječne brzine, u gornjem lijevom kutu prikaza vožnje prikazat će se upozorenje, a ispod njega udaljenost do kamere. Čut ćete zvučno upozorenje.

Na cesti će se prikazati mala ikona s položajem kamere za provjeru prosječne brzine na početku zone.



#### Prijelazno upozorenje - vrsta 1

Kad ste u zoni za provjeru brzine, ako ne vozite prebrzo i već ste primili upozorenje na početak zone, vidjet ćete vizualno upozorenje u prikazu vožnje. Ono vas podsjeća da se još uvijek nalazite u zoni kontrole brzine.



#### Prijelazno upozorenje - vrsta 2

Kad ste u zoni za provjeru brzine, ako vozite brže od dopuštene brzine i već ste primili upozorenje na početak zone, vidjet ćete vizualno upozorenje u prikazu vožnje s maksimalnom dopuštenom brzinom. Čut ćete i slabo zvučno upozorenje. Ta upozorenja su tu da vas podsjetite da usporite...



### Prijelazno upozorenje - vrsta 3

Kad ste u zoni za provjeru brzine, ako vozite brže od dopuštene brzine, a još niste primili upozorenje na početak zone, vidjet ćete vizualno upozorenje u prikazu vožnje s maksimalnom dopuštenom brzinom. Čut ćete i glasno zvučno upozorenje.

Ova upozorenja aktiviraju se samo na PRVOJ međutočki i tu su kao podsjetnik da usporite...



### Upozorenje na kraj zone

Kako se približavate kraju zone za provjeru prosječne brzine, u prikazu vožnje vidjet ćete vizualno upozorenje i ispod njega udaljenost do kamere. Čut ćete zvučno upozorenje.

Vidjet ćete i malu ikonu na cesti koja označava položaj kamere za provjeru prosječne brzine na kraju zone.

## Izbornik Kamere za kontrolu brzine

Za otvaranje izbornika Kamere za kontrolu brzine u glavnom izborniku dodirnite **Usluge**, a zatim **Kamere za kontrolu brzine**.



**Prijava kamere za kontrolu brzine**

Ovaj gumb dodirnite za prijavu nove lokacije kamere za kontrolu brzine.



**Postavke upozorenja**

Ovaj gumb dodirnite za postavljanje upozorenja koja ćete primiti i zvučnika za svako upozorenje.



**Onemogućiti upozorenja**

Ovaj gumb dodirnite kako biste onemogućili upozorenja.



**Omogući gumb prijave**

Ovaj gumb dodirnite kako biste omogućili gumb za prijavu. Gumb za prijavu prikazuje se u prikazu vožnje ili u brzom izborniku.

Kad je gumb za prijavu prikazan u prikazu vožnje, ovaj gumb mijenja se u opciju **Onemogućiti gumb prijave**.

## 19. MyTomTom

---

### O usluzi MyTomTom


MyTomTom vam pomaže u upravljanju sadržajem, kartama i uslugama za navigacijski uređaj TomTom Via, te vam daje pristup TomTom zajednici. Dobro je često povezivati navigacijski uređaj s uslugom MyTomTom kako biste uvijek imali najnovija ažuriranja. Na MyTomTom se možete prijaviti na web-stranicama tvrtke TomTom.

---

**Savjet:** preporučujemo korištenje širokopojasne internetske veze prilikom svakog povezivanja vašeg uređaja za navigaciju i usluge MyTomTom

---

### Postavljanje usluge MyTomTom

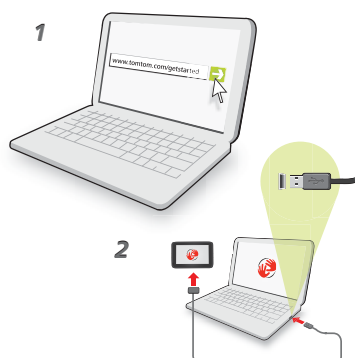

Za postavljanje usluge MyTomTom učinite sljedeće:

1. Povežite računalo s internetom.
2. Pokrenite preglednik i idite na **tomtom.com/getstarted**.
3. Pritisnite **Download now**.

Preglednik preuzima aplikaciju podrške za MyTomTom koju trebate instalirati na računalo kako biste svoj uređaj mogli povezati s uslugom MyTomTom. Ako se tijekom preuzimanja pojave pitanja, pratite upute na zaslonu.

4. Kad se to od vas zatraži, priključite uređaj na računalo putem USB kabela. Zatim uključite uređaj.

Doći će do prepoznavanja uređaja, stvaranja sigurnosnih kopija i instalacije najnovijih ažuriranja.

---

**Važno:** USB priključak trebate priključiti izravno u USB priključak na računalo, a ne u USB čvorište ili USB priključak na tipkovnici ili monitoru.

---

Po instalaciji aplikacije podrške za MyTomTom usluzi MyTomTom možete pristupiti s područja s obavijestima na radnoj površini.

---

**Savjet:** Nakon što priključite uređaj za navigaciju na računalo, MyTomTom će vas obavijestiti postoje li nova ažuriranja za vaš uređaj.

---

### **MyTomTom račun**

Za preuzimanje sadržaja i usluga s web-stranice tvrtke TomTom potreban vam je MyTomTom račun. Račun možete otvoriti kad počnete koristiti uslugu MyTomTom.

---

***Napomena:*** *Ako imate više uređaja tvrtke TomTom, treba vam zasebni račun za svaki uređaj.*

---

## 20. Korisnička podrška

---

### Dobivanje pomoći za upotrebu navigacijskog uređaja

Dodatnu online pomoć možete pronaći na stranici [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support).

### Status i informacije



**Status i informacije**

Ovaj gumb dodirnite kako biste otvorili izbornik Status i informacije.



**Informacije o verziji**

Ovaj gumb dodirnite kako biste vidjeli tehničke informacije o uređaju kao što su serijski broj uređaja ili verzija programa TomTom App.



**Moje usluge**

Ovaj gumb dodirnite kako biste provjerili status svojih pretplata na TomTom usluge.



**Status GPS-a**

Ovaj gumb dodirnite kako biste vidjeli trenutni status GPS prijema.

## 21. Dodatak

### Važne sigurnosne obavijesti i upozorenja

#### Globalni pozicijski sustav

Globalni pozicijski sustav (GPS) satelitski je sustav koji pruža informacije o lokaciji i vremenu na cijeloj zemaljskoj kugli. Rukovanje i upravljanje GPS sustavom isključiva je odgovornost Vlade Sjedinjenih Američkih Država koja je odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Bilo kakve promjene u dostupnosti i preciznosti GPS sustava mogu utjecati na rad vašeg uređaja tvrtke TomTom. TomTom ne prihvaća nikakvu odgovornost za dostupnost i preciznost GPS sustava.

#### Koristite s oprezom

Bez obzira na upotrebu uređaja za navigaciju tvrtke TomTom, vožnji morate posvetiti odgovarajuću pažnju.

#### Zrakoplovi i bolnice

Upotreba uređaja s antenom zabranjena je u većini zrakoplova, u mnogim bolnicama i na mnogim drugim mjestima. Uređaj tvrtke TomTom ne smije se koristiti na tim mjestima.

#### Baterija

Ovaj proizvod koristi litij-polimersku bateriju. Ne koristite ga u vlažnoj, mokroj i/ili korozivnoj okolini. Proizvod nemojte spremati niti ostavljati na ili u blizini izvora topline, na lokaciju s visokim temperaturama, na jakom izravnom sunčevom svjetlu, u mikrovalnu pećnicu i spremnik pod pritiskom, te je nemojte izlagati temperaturama iznad 60 C (140 F). Ako ne budete poštovali ove smjernice, može se dogoditi da iz litij-polimerske baterije iscuri kiselina, da se zagrije, eksplodira ili zapali, te da uzrokuje ozljede i/ili štetu. Bateriju nemojte bušiti, otvarati niti rastavljati. Ako dođe do curenja baterije, a vi dođete u kontakt s tom tekućinom, temeljito isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Iz sigurnosnih razloga i kako bi se produžio vijek trajanja, bateriju nije moguće puniti na niskim (ispod 0 C / 32 F) ili visokim (iznad 45 C / 113 F) temperaturama.

Temperature: Standardni rad: -0 C (32 F) do +45 C (113 F); kratkotrajna pohrana: -20 C (-4 F) do + 60 C (140 F); dugotrajna pohrana: -20 C (-4 F) do +25 C (77 F).

#### Oprez: Mogućnost eksplozije ako se baterija zamijeni drugom vrstom.

Nemojte vaditi niti nemojte pokušati izvaditi bateriju koja nije namijenjena zamjeni od strane korisnika. Ako imate problema s baterijom, obratite se korisničkoj službi tvrtke TomTom.



LITIJ-POLIMERSKA BATERIJA IZ PROIZVODA MORA SE RECIKLIRATI ILI PRAVILNO ODLOŽITI PREMA LOKALNIM ZAKONIMA I POPIŠIMA, TE UVIJEK ODVOJITI OD KOMUNALNOG OTPADA. NA TAJ NAČIN POMAŽETE OČUVATI OKOLIŠ. UREĐAJ TOMTOM KORISTITE SAMO S ISPORUČENIM VODOM ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNOM STRUJOM (KABEL AUTO PUNJAČA / BATERIJE) I AČ ADAPTEROM (KUĆNI PUNJAČ), NA ODOBRENOM POSTOLJU ILI POMOĆU ISPORUČENOG USB KABELA ZA POVEZIVANJE S RAČUNALOM RADI PUNJENJA BATERIJE.

Uređaj koristite s isporučenim punjačem.

Za zamjenski punjač idite na **tomtom.com** i potražite informacije o odobrenim punjačima za vaš uređaj.

Navedeni vijek trajanja baterije je maksimalni mogući vijek trajanja. Maksimalni vijek trajanja može se doseći samo u posebnim atmosferskim uvjetima. Predviđeni vijek trajanja temelji se na prosječnoj upotrebi.

Za više informacija pogledajte **tomtom.com/batterytips**.

## Oznaka CE

Ova oprema sukladna je zahtjevima za oznaku CE za upotrebu u rezidencijalnim, komercijalnim, transportnim i lakoindustrijskim okolinama, te ispunjava sve odgovarajuće uvjete postavljene relevantnim zakonskim propisima EU.



## Direktiva R&TTE

Tvrtka TomTom ovim izjavljuje kako su osobni navigacijski uređaji i dodatna oprema tvrtke TomTom sukladni ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama EU direktive 1999/5/EC. Izjava o sukladnosti nalazi se ovdje: **www.tomtom.com/legal**.

## Direktiva WEEE



Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži proizvoda znači da se proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. U skladu s EU direktivom 2002/96/EC za otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE), ovaj električni proizvod ne smije se odložiti zajedno s komunalnim otpadom. Proizvod odložite tako što ćete ga vratiti na mjesto kupnje ili odložiti u lokalno skupljalište materijala za recikliranje.

## Ovaj dokument

Ovaj priručnik pripremljen je s velikom pažnjom. Budući da se proizvodi stalno razvijaju, neke informacije možda neće biti sasvim ažurne. Informacije u ovom dokumentu mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

TomTom nije odgovoran za ovdje sadržane tehničke ili uredničke pogreške ili propuste; niti za slučajnu ili posljedičnu štetu proizašlu iz rada ili upotrebe ovog materijala. Ovaj dokument sadrži informacije zaštićene autorskim pravima. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se fotokopirati niti reproducirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke TomTom N.V.

## Nazivi modela

4EH52, 4EH51, 4EH44, 4EH45, 4EJ51, 4EJ41, 4EJ41, 4ER41, 4ER5, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER51

## 22. Copyright notices

---

---

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) for warranties and end user licence agreements applying to this product.

---

---

© 2011 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

---

© 2011 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

---

---

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

---

---

© 2011 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

---

© 2011 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

---

---

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá

---

a [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

---

© 2011 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2011 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

---

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

---

© 2011 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2011 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal), kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

---

© 2011 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz“ embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) oldalon olvashat.

---

© 2011 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2011 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal), ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

---

© 2011 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2011 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam pro-

duktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2011 TomTom N.V., Niderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2011 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diģer logolar ile birlikte "iki e!" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bađlı řirketlerine aittir. Bu ürün için geđerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) sayfasına bakın.

---

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

---

Ordnance Survey © Crown Copyright License number 100026920.

Data Source © 2011 TomTom

All rights reserved.

---

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

---

Text to Speech technology, © 2011 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. [www.loquendo.com](http://www.loquendo.com)

---

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit [mp3licensing.com](http://mp3licensing.com)

---

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: [earthobservatory.nasa.gov/](http://earthobservatory.nasa.gov/)

---

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL. A copy of that license can be viewed in the License section. You can obtain the complete corresponding source code from us for a period of three years after our last shipment of this product. For more information, visit [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) or to call your local

*TomTom customer support team, visit [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support) and upon your request we will send you a CD with the corresponding source code.*

---

*Linotype, Frutiger and Univers are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.*

*MHei is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.*

---