

---

# TomTom Via

## 1. Vsebina paketa

---


- TomTom Via, vključno z nosilcem Easy Click



- Kabel USB



- Avtomobilski polnilnik USB ali sprejemnik prometnih informacij RDS-TMC, odvisno od izdelka

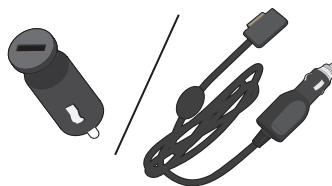

Če želite preveriti, kaj je priloženo izdelku, si oglejte seznam vsebine paketa na embalaži izdelka.

- Namestitveni letak

## 2. Preberi me najprej

---

### Namestitev naprave v avtomobil

Pred pritrditvijo preverite, da sta nosilec in vetrobransko steklo čista in suha. Napravo postavite tako, da ne ovira pogleda na cesto ali krmilnih elementov v avtomobilu.

Nosilec pritrdite tako, da vakuumsko prijemalo trdno pritisnete na raven del vetrobranskega stekla. Nato ročaj na spodnjem dela nosilca zavrtite v smeri urinih kazalcev, dokler ne slišite klika.

Kabel priklopite v armaturno ploščo avtomobila, drugi konec pa v zadnji del naprave.

### Vklop in izklop

Navigacijsko napravo vklopite tako, da pritisnete in držite gumb za vklop/izklop, dokler se ne prikaže pozdravni zaslon. Prvi zagon naprave bo morda trajal nekaj časa.

### Nastavitev

---

**Pomembno:** pri izbiri jezika bodite pazljivi, saj bo izbran jezik uporabljen za vse menije in besedila na zaslonu.

---

Ob prvem vklopu naprave morate odgovoriti na nekaj vprašanj za nastavitev. Na njih odgovorite tako, da tapnete zaslon.

### Sprejem signala GPS

Ob prvem zagonu navigacijske naprave TomTom Via bo ta za določitev položaja GPS in prikaz trenutnega položaja na zemljevidu morda potrebovala nekaj minut. Pri prihodnjih vklopih bo iskanje položaja veliko hitrejše, običajno bo trajalo samo nekaj sekund.

Če želite zagotoviti dober sprejem signala GPS, napravo uporabljajte zunaj. Veliki predmeti, na primer visoke zgradbe, lahko motijo sprejem.

### MyTomTom


MyTomTom vam pomaga upravljati vsebino in storitve navigacijske naprave TomTom Via ter vam omogoča dostop do TomTomove skupnosti. V storitev MyTomTom se vpišete na TomTomovem spletnem mestu. Priporočamo, da navigacijsko napravo redno povežete s storitvijo MyTomTom, da imate vedno nameščene najnovejše posodobitve.

---

**Namig:** za povezavo navigacijske naprave s storitvijo MyTomTom priporočamo širokopasovno internetno povezavo.

---

## Nastavljanje storitve MyTomTom

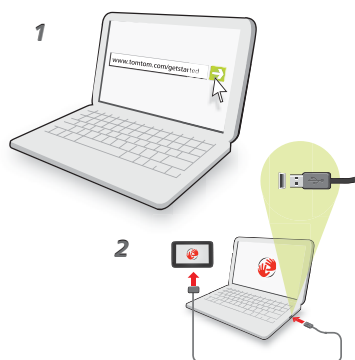

Storitev MyTomTom nastavite tako:

1. V računalniku vzpostavite internetno povezavo.
2. Zaženite brskalnik in obiščite **tomtom.com/getstarted**.
3. Kliknite **Prenesi zdaj**.

Brskalnik prenese TomTomov podporni program, ki ga morate namestiti v računalnik, da lahko napravo povežete s storitvijo MyTomTom. Če se med prenosom pojavijo vprašanja, sledite navodilom na zaslonu.

4. Ob pozivu napravo s kablom USB priklopite na računalnik. Vključite napravo.

Računalnik napravo prepozna, naredi njeno varnostno kopijo in namesti najnovejše posodobitve.

---

**Pomembno:** priključek USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

---

Po namestitvi TomTomovega podpornega programa lahko do storitve MyTomTom dostopate iz območja za obvestila na namizju.

---

**Namig:** ob povezavi navigacijske naprave z računalnikom, vam MyTomTom sporoči, če so na voljo posodobitve za napravo.

---

## Naprava se ne zažene

V redkih primerih se naprava TomTom Via morda ne bo zagnala pravilno ali pa se bo prenehala odzivati na vaše tape.

Najprej preverite, ali je baterija pravilno napolnjena. Baterijo napolnite tako, da jo priklopite na avtomobilski napajalnik. Polnjenje baterije lahko traja do 2 uri.

Če s tem težave ne odpravite, lahko napravo zaženete znova. To naredite tako, da gumb za vklop/izklop pritisnete in držite 15 sekund in ga spustite, ko se naprava zažene znova.

## Polnjenje naprave

Baterija v navigacijski napravi TomTom Via se polni, ko jo priklopite na avtomobilski polnilnik ali računalnik.

---

**Pomembno:** priključek USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

---

## Skrb za navigacijsko napravo

Naprave TomTom Via ali dodatne opreme nikoli ne pustite na očeh, ko zapustite avtomobil, saj lahko postane lahka tarča tatov.

Pomembno je, da skrbite za napravo:

- Naprava ni zasnovana za uporabo v ekstremnih temperaturah. Z izpostavljanjem takim temperaturah jo lahko trajno poškodujete. Daljše izpostavljanje sončni svetlobi lahko skrajša življenjsko dobo baterije.
- Ohišja naprave ne odpirajte pod nobenimi pogoji. To je lahko nevarno in bo izničilo jamstvo.
- Zaslon naprave obrišite ali posušite z moko krpo. Ne uporabljajte tekočih čistil.


## 3. Varnost

### Namestitev nosilca

Dobro premislite, kam v avtu boste postavili nosilec. Nosilec ne sme blokirati ali ovirati:

- Pogleda na cesto
- Krmilnih elementov v avtu
- Ogledal
- Zračne blazine

Ko je navigacijska naprava v nosilcu, jo morate brez težav doseči brez nagibanja ali raztegovanja. Nosilec lahko pritrдите na vetrobransko steklo, stransko okno ali pa ga z diskom za namestitev na armaturno ploščo pritrдите nanjo. Te slike prikazujejo, kam lahko varno pritrдите nosilec.

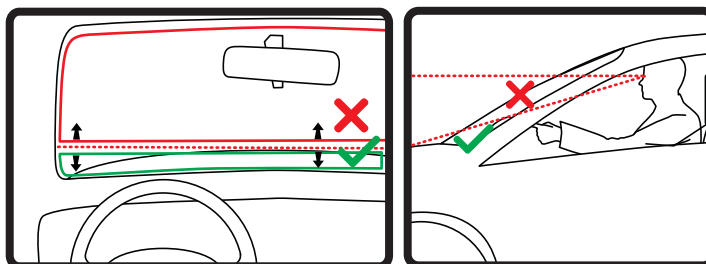

TomTom ponuja tudi dodatne rešitve za namestitev TomTomove navigacijske naprave. Za več informacij o disku za namestitev na armaturno ploščo in dodatnih rešitvah za namestitev obiščite [tombom.com/accessories](http://tombom.com/accessories).

### Varnostne nastavitve

Priporočamo, da za varno vožnjo uporabljate varnostne nastavitve.



To so nekatere možnosti v varnostnih nastavitvah

- Med vožnjo prikaži osnovne gumbe menija
- Prikaži varnostne opomnike
- Opozori pri prekoračitvi hitrosti med vožnjo

Varnejšo vožnjo lahko zagotovite tudi z glasovnim upravljanjem naprave TomTom Via.

## 4. Načrtovanje poti

---

**Pomembno:** zaradi varnosti in zmanjšanja motenj med vožnjo načrtovano pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

---

Če želite načrtovati pot z napravo TomTom Via, naredite to:

1. Tapnite zaslón, če želite odpreti glavni meni.



2. Tapnite **Navigacija do ...**

3. Tapnite **Naslov**.

**Namig:** pri prvem načrtovanju poti boste morali izbrati državo, zvezno državo ali regijo. Vaša izbira se shrani in upošteva pri vseh nadaljnjih načrtovanih poteh, dokler ne spremenite te nastavitve.

Spremenite jo tako, da pred izbiro mesta tapnete zastavo.

---

4. Vnesite ime kraja ali mesta.

**Namig:** namesto tipkanja naslova lahko tapnete gumb mikrofona in naslov vnesete z govorjenjem v napravo Via.

---

- Kraji s podobnimi imeni se med vnašanjem prikažejo na seznamu.
- Ko se na seznamu prikaže ustrezno mesto ali kraj, tapnite njegovo ime, da ga izberete za cilj.



5. Vnesite ime ulice.

- Ulice s podobnimi imeni se med vnašanjem prikažejo na seznamu.
- Ko se na seznamu prikaže ustrezno ime ulice, ga tapnite, da ga izberete za cilj.



6. Vnesite hišno številko in tapnite **Končano**.



7. Lokacija se prikaže na zemljevidu. Tapnite **Izberi** za nadaljevanje ali **Nazaj** za vnos drugega naslova.

---

**Namig:** če želite za končni cilj izbrati parkirišče, tapnite **Bližnje parkirišče** in lokacijo izberite s seznama parkirišč blizu vašega cilja.

---



8. Izberite vrsto poti, ki jo želite načrtovati.



9. Ko je nova načrtovana pot prikazana, tapnite **Končano**.
- Za več informacij o načrtovani poti tapnite **Podrobnosti**.
  - Če želite načrtovati drugo pot, tapnite **Spremeni pot**.



Naprava TomTom Via vas začne z govornimi navodili in navodili na zaslonu usmerjati do cilja.

### Povzetek načrtovane poti

Povzetek načrtovane poti prikazuje pregled načrtovane poti, preostalo razdaljo do cilja in predviden preostali čas potovanja.

Če si želite ogledati povzetek načrtovane poti, tapnite desno ploščo v vrstici stanja v pogledu vožnje ali tapnite **Ogled načrtovane poti** v glavnem meniju, nato pa še **Prikaži povzetek načrtovane poti**.

Če povzetek načrtovane poti uporabljate skupaj s storitvijo TomTom Traffic, prikazuje pregled načrtovane poti, preostalo razdaljo do cilje, predviden preostali čas potovanja in prometne informacije o zastojih na poti.



### Načrtovanje poti z glasovnimi ukazi

Pot lahko namesto s tapanjem po zaslonu načrtujete tudi z glasovnimi ukazi.

Za več informacij o tem postopku si oglejte razdelek  *Glasovni nadzor* .

## Pogosto obiskani cilji

Če pogosto obiskujete iste cilje, lahko napravo TomTom Via nastavite tako, da vas ob vsakem zagonu vpraša, ali želite načrtovati pot do ene od teh lokacij. Postopek je hitrejši od običajnega načrtovanja poti.

Če želite izbrati nov cilj, tapnite **Nastavitve zagona** v meniju Nastavitve in izberite **Zahtevaj cilj**. Izberite gumb, ki ga želite uporabiti za ta cilj in odgovorite na vprašanja o cilju.



## Prikaz pogosto obiskanih ciljev

Napravo TomTom Via lahko nastavite tako, da vas ob vsakem zagonu vpraša, ali želite načrtovati pot do ene od pogosto obiskanih ciljev.

To nastavitve spremenite tako:

1. Tapnite **Nastavitve zagona** v meniju Nastavitve in izberite **Zahtevaj cilj**.
2. Tapnite **Da** in nato še enkrat **Da** ter začnete vnašati informacije o cilju.
3. Izberite simbol za destinacijo in za nastavitve simbola tapnite **Končano**, nato pa še **Da**.

---

**Namig:** če želite dodati nove cilje, izberite enega od oštevilčenih simbolov in vnesite ime za gumb novega cilja.

---

4. Tapnite **Da**, vnesite novo ime, če je to treba, in tapnite **Končano**.
5. Vnesite naslov na enak način kot pri načrtovanju poti in tapnite **Končano**.
6. Če želite nastaviti več ciljev, ponovite zgornje korake. V nasprotnem primeru tapnite **Končano**.

Pozvani boste, ali želite spremeniti sliko ob vklopu.

7. Če želite spremeniti sliko, tapnite **Da** in sledite navodilom na zaslonu. V nasprotnem primeru tapnite **Ne**.

Ob vsakem zagonu naprave TomTom Via boste pozvani, ali želite načrtovati pot. Če tapnete **Prekliči**, se prikaže glavni meni.

## Uporaba časov prihoda

Med načrtovanjem poti vas TomTom Via vpraša, ali morate prispeti ob določenem času.




Tapnite **DA**, če želite vnesti zelen čas prihoda.

Naprava Via izračuna čas prihoda in prikaže, ali boste prispeli pravi čas.


S temi informacijami lahko določite tudi čas odhoda. Če naprava Via prikazuje, da boste 30 minut prezgodnji, lahko počakate in odidete čez 30 minut, da ne boste prezgodnji.

Čas prihoda se med potovanjem neprestano preračunava. Vrstica stanja na spodaj prikazan način prikazuje, ali boste prispeli pravočasno ali zamudili:

---

	Prispeli boste 55 minut pred vnesenim časom prihoda. Če je predviden čas prihoda več kot pet minut pred vnesenim časom, je obarvan zeleno.
	Prispeli boste 3 minute pred vnesenim časom prihoda. Če je predviden čas prihoda manj kot pet minut pred vnesenim časom, je obarvan rumeno.
	Prispeli boste 19 minut prepozno. Če je predviden čas poznejši od vnesenega časa, je obarvan rdeče.


---

	Če želite omogočiti ali onemogočiti obvestila o času prihoda, tapnite <b>Nastavitve vrstice stanja</b> v meniju Nastavitve.
<b>Nastavitve vrstice stanja</b>	Če želite omogočiti obvestila o času prihoda, izberite <b>Odstopanje</b> .


## Možnosti menija za navigacijo

Ko tapnete **Navigacija do ...**, lahko cilj določite na veliko načinov, ne samo z vnosom naslova. Spodaj so našteje druge možnosti:


---

	Tapnite ta gumb, če želite začeti navigacijo do domače lokacije.
<b>Doma</b>	Ta gumb boste verjetno uporabljali najbolj pogosto.


---

	Tapnite ta gumb, če želite za cilj izbrati priljubljeno.
<b>Priljubljena</b>	


---

	Tapnite ta gumb, če želite za cilj vnesti naslov.
<b>Naslov</b>	


---

	Tapnite ta gumb, če želite cilj izbrati s seznama krajev, ki ste jih nedavno uporabili za cilj.
<b>Nedavni cilj</b>	

---

	Tapnite ta gumb, če želite začeti navigacijo do destinacije.
<b>Destinacija</b>	

---

	Tapnite ta gumb, če želite z brskalnikom zemljevidov za cilj izbrati točko na zemljevidu.
<b>Točka na zemljevidu</b>	

---



Tapnite ta gumb, če želite cilj določiti z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

**Zemljepisna  
širina in dolžina**

---



**Položaj zadnje  
ustavitve**

---

Tapnite ta gumb, če želite za cilj izbrati zadnji zabeleženi položaj.

## Vnaprejšnje načrtovanje poti

Z napravo TomTom Via lahko pot načrtujete vnaprej tako, da določite začetno točko in cilj.

Tukaj je nekaj razlogov za vnaprejšnje načrtovanje poti:

- Pred začetkom boste izvedeli, kako dolgo bo potovanje trajalo.

Primerjate lahko čase potovanja po isti načrtovani poti ob različnih urah ali dnevih. Naprava Via uporablja IQ Routes za načrtovanje poti. IQ Routes izračuna načrtovane poti glede na realne povprečne hitrosti, izmerjene na cesti.

- Načrtovano potovanje lahko preučite.
- Načrtovano pot si lahko ogledate in jo podrobno razložite nekemu, ki prihaja na obisk.

Če želite pot načrtovati vnaprej, sledite tem korakom:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite pušični gumb, da se premaknete na naslednji zaslon in tapnite **Načrtovanje poti**.



Gumb je prikazan samo, dokler v napravi Via ni načrtovanih poti.

**Priprava načrtovanja poti**

3. Začetno točko potovanja izberite na enak način kot cilj.
4. Izberite cilj potovanja.
5. Izberite vrsto načrtovane poti, ki jo želite načrtovati.
  - **Najhitrejša načrtovana pot** – najhitrejša pot.
  - **Ekološka načrtovana pot** – pot, na kateri porabite najmanj goriva.
  - **Najkrajša načrtovana pot** – najkrajša pot med izbranimi lokacijama. To morda ni najhitrejša pot, še posebej, če poteka skozi kraj ali mesto.
  - **Izogoni se avtocestam** – načrtovana pot, ki se izogne avtocestam.
  - **Pešpot** – načrtovana pot za potovanje peš.
  - **Kolesarska pot** – načrtovana pot za potovanje s kolesom.
6. Izberite datum in čas načrtovanega potovanja.







Naprava Via uporablja IQ Routes za načrtovanje trenutno najboljše poti. To je koristno, ker lahko primerjate čase potovanja po isti načrtovani poti ob različnih urah ali dnevih.
7. Naprava TomTom Via načrtuje pot med dvema izbranimi lokacijama.

## Ogled informacij o načrtovani poti

Možnosti za nazadnje načrtovano pot si lahko ogledate tako, da tapnete **Ogled načrtovane poti** v glavnem meniju ali gumb **Podrobnosti** na zaslonu s povzetkom poti.

Nato lahko izberete te možnosti:

---

	<p>Tapnite ta gumb, če si želite ogledati seznam vseh navodil za zavoje na načrtovani poti.</p>
<b>Prikaži navodila</b>	<p>To je koristno, če morate pot opisati nekomu drugemu.</p>
<hr/>	
	<p>Tapnite ta gumb, če si želite ogledati pregled načrtovane poti z brskalnikom zemljevidov.</p>
<b>Prikaži zemljevid načrtovane poti</b>	
<hr/>	
	<p>Tapnite ta gumb, če si želite ogledate predstavitev potovanja. Predstavitev lahko kadar koli prekinete tako, da tapnete zaslon.</p>
<b>Prikaži predstavitev načrtovane poti</b>	
<hr/>	
	<p>Tapnite ta gumb, če želite odpreti zaslon s povzetkom poti.</p>
<b>Prikaži povzetek načrtovane poti</b>	
<hr/>	
	<p>Tapnite ta gumb, če si želite ogledati predogled cilja.</p>
<b>Prikaži cilj</b>	<p>Začnete lahko navigacijo do parkirišča blizu cilja, pokličete cilj, če je na voljo telefonska številka, in si ogledate razpoložljive informacije o cilju.</p>
<hr/>	
	<p>Tapnite ta gumb, če si želite ogledati vse prometne dogodke na načrtovani poti.</p>
<b>Prikaži promet na načrtovani poti</b>	<p><i>Opomba</i>Gumb je prikazan samo, če je na napravo priklopljen sprejemnik prometnih informacij RDS-TMC. Prometne informacije niso na voljo v vseh državah ali regijah. Za več informacij o TomTomovih prometnih informacijah obiščite <a href="http://tomtom.com/services">tomtom.com/services</a>.</p>

---

## 5. Glasovni nadzor

---

### Glasovni nadzor

Namesto, da bi napravo TomTom Via upravljali z dotiki zaslona, lahko napravo Via upravljate z glasom.

Če želite na primer povišati glasnost naprave Via, lahko izgovorite, "Increase volume (Povišaj glasnost)".

Če si želite ogledati seznam razpoložljivih ukazov, tapnite **Pomoč** v glavnem meniju, nato **Priročniki za izdelke** in nazadnje **Kaj lahko rečem?**

---

**Pomembno:** glasovni nadzor zahteva računalniški glas. Ko v napravi TomTom Via ni nameščenih računalniških glasov, funkcija ni na voljo.

Računalniški glas izberete tako, da tapnete **Glasovi** v meniju nastavitve, nato še **Spremeni glas** in izberete računalniški glas.

---

### Uporaba glasovnega nadzora

Če želite omogočiti glasovni nadzor in prikazati gumb v pogledu vožnje, tapnite **Ustvarite svoj meni** v meniju Nastavitve in potrdite polje **Glasovni nadzor**.

Če želite izklopiti glasovni nadzor in gumb odstraniti iz pogleda vožnje, tapnite **Ustvarite svoj meni** v meniju Nastavitve in počistite polje **Glasovni nadzor**.

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje poti do domačega naslova.

1. Tapnite gumb mikrofona v pogledu vožnje, da vklopite mikrofona.

Nadzor mikrofona je prikazan na desni strani zaslona.



2. Ko zaslišite zvok, izgovorite "Navigate to Home (Navigacija do doma)".

Med govorjenjem v mikrofona je v nadzoru mikrofona prikazano, kako dobro lahko naprava sliši vaš glas:



zelena vrstica pomeni, da lahko naprava sliši vaš glas.

Rdeča vrstica pomeni, da govorite preveč glasno in da naprava ne more prepoznati posameznih besed in razumeti vsega, kar govorite.

Siva vrstica pomeni, da govorite preveč tiho in da naprava ne more prepoznati posameznih besed in razumeti vsega, kar govorite.

Pri nekaterih besednih zvezah naprava Via ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "No (Ne)" in po zvoku ukaz ponovite.

Naprava Via načrtuje pot od trenutne lokacije do domačega naslova.

---

**Namig:** če želite, da naprava Via preneha poslušati nadaljnje ukaze, izgovorite "Back (Nazaj)", "Cancel (Prekliči)", "Quit (Izhod)" ali pa preprosto tapnite zaslon.

---

## Glasovno načrtovanje potovanja

---

**Pomembno:** zaradi varnosti in zmanjšanja motenj med vožnjo načrtovano pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

---

---

*Opomba: poti ni mogoče načrtovati glasovno za vse zemljevide v vseh državah ali v vseh jezikih.*

---

Če želite pot do naslova načrtovati glasovno, naredite to:

1. V pogledu vožnje tapnite gumb glasovni nadzor.
2. Ko zaslišite zvok, izgovorite "Navigate to Address (Navigacija do naslova)".
3. Izgovorite ime kraja.

Naprava Via prikaže seznam krajev, ki so slišati podobno izgovorjenemu in vam pove, kateri kraj je na vrhu seznama.



Če je mesto tisto, ki ste ga želeli, izgovorite "Done (Končano)" ali "OK (V redu)" ali "Yes (Da)" ali "One (Ena)" ali tapnite mesto na vrhu seznama.

Če mesto, ki ga zaslišite, ni pravilno, vendar pa je pravilno mesto na seznamu, izgovorite številko ob zelenem mestu ali pa ga tapnite.

Če je na primer pravilno mesto Rotterdam, in je to mesto prikazano tretje na seznamu, izgovorite "Three (Tri)" ali tapnite ime **Rotterdam**.

Če imena ni na seznamu, izgovorite "Back (Nazaj)" ali "No (Ne)" ali tapnite **Nazaj**, da se vrnete na prejšnji zaslon in mesto ponovno izgovorite, ko zaslišite zvok.

4. Izgovorite ime ulice.

Naprava Via prikaže seznam imen ulic, ki so slišati podobno izgovorjenemu in vam pove, katero ime ulice je na vrhu seznama.

Če je ime tisto, ki ste ga želeli, izgovorite "Done (Končano)" ali "OK (V redu)" ali "Yes (Da)" ali "One (Ena)" ali tapnite ime na vrhu seznama.

---

**Namig:** različne lokacije imajo lahko enako ime, na primer cesta, ki poteka po več poštних številkah. Ko se to zgodi, morate na zaslonu tapniti ustrezno lokacijo.

---

Če ime, ki ga zaslišite, ni pravilno, vendar pa je pravilno ime na seznamu, izgovorite številko ob zelenem imenu ulice ali pa ga tapnite.

Če imena ni na seznamu, izgovorite "Back (Nazaj)" ali "No (Ne)" ali tapnite **Back (Nazaj)**, da se vrnete na prejšnji zaslon in ime ulice ponovno izgovorite, ko zaslišite zvok.

5. Izgovorite hišno številko.

---

**Pomembno:** številke morajo biti izgovorjene v istem jeziku kot imena gumbov in menijev v napravi TomTom Via.

---



Izgovorjene morajo biti, kot bi jih normalno izgovorili v enem neprekinjenem stavku. Tako se 357 izgovori "Three hundred and fifty seven (Tristosedeminpetdeset)".

Če je številka prikazana pravilno, izgovorite "Done (Končano)" ali "OK (V redu)" ali pa za vnos številke tapnite tipkovnice.

Če številka ni prikazana pravilno, izgovorite "Back (Nazaj)" ali "No (Ne)" ali pa tapnite tipko Backspace in ponovite številko.

---

**Namig:** če izgovorite "Back (Nazaj)", ko na zaslonu ni številka, vas bo naprava Via vrnila na prejšnji zaslon.

---

Ko je številka prikazana pravilno, izgovorite "Done (Končano)" ali "OK (V redu)". Številko lahko vnesete tudi tako, da tapnete zaslon.

6. Po izračunu načrtovane poti in prikazu povzetka poti tapnite **Končano**.

Naprava TomTom Via vas začne z govornjenimi navodili in navodili na zaslonu usmerjati do cilja.

## Glasovno vnašanje naslovov

---

**Pomembno:** zaradi varnosti in zmanjšanja motenj med vožnjo načrtovano pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

---

Čeprav za začetek načrtovanja potovanja ne uporabite glasovnega nadzora, lahko naslov še vedno vnesete z glasom.

Če želite začeti načrtovati potovanje, v glavnem meniju tapnite **Navigacija do ...** in nato še **Naslov**.

Če želite cilj vnesti z glasom, tapnite enega od teh gumbov:

---



Tapnite ta gumb, če želite naslov vnesti samo z izgovarjanjem.

Z ukazom **Izgovorjeni naslov** lahko informacije vnesete brez tapanja zaslona.

Ta možnost prepozna te izgovorjene izraze:

- Ukazi: Yes (Da), No (Ne), Back (Nazaj), Done (Končano), OK (V redu), Crossing (Križišče)
- Imena ulic
- Mesta, kraje in njihova središča
- Priljubljene, poštna številke in destinacije
- Ukaze Plan alternative route (Načrtovanje druge poti), Recalculate original (Ponovni izračun izvirne načrtovane poti), Avoid road-block (Izogibanje oviram na cesti), Minimise delays (Skrajšanje zamud), Clear route (Počisti načrtovano pot), Travel via... (Potovanje prek ...) in Recent destination (Trenutni cilj)
- Številke Te morajo biti izgovorjene, kot bi jih normalno izgovorili v enem neprekinjenem stavku. Tako se 357 izgovori "Three hundred and fifty seven (Tristosedeminpetdeset)".



Tapnite ta gumb na dnu tipkovnice, če želite naslov vnesti z govorom. Ko je gumb onemogočen, naslova ne morete vnesti z izgovarjavo.

Gumb je na voljo za te vrste ciljev:

- **Mestno središče** – za izbiro središča mesta ali kraja.
- **Ulica in hišna številka** – za izbiro naslova.
- **Križišče ali razpotje** – za izbiro točke, kjer se križata dve ulici.

---

### Namigi:

- Naprava Via prepozna imena ulic in krajev, ko so izgovorjeni v lokalnem jeziku in lokalni izgovarjavi.
  - Vnašanje izgovorjenih naslovov ni mogoče za poštna številke, ki jih je treba vnesti s tipkovnico.
  - Vnašanje izgovorjenih naslovov ni na voljo za vse zemljevide v vseh državah.
-

## 6. Pogled vožnje


### Pogled vožnje

Ob prvem zagonu naprave TomTom Via se bo prikazal pogled vožnje s podrobnimi informacijami o trenutnem položaju.

Če želite odpreti glavni meni, kadarkoli tapnite sredino zaslona.

Zaslon, ki se prikaže ob zagonu naprave, lahko izberete tako, da tapnete možnost **Nastavitve** v glavnem meniju in nato še **Nastavitve zagona**.

### Pogled vožnje

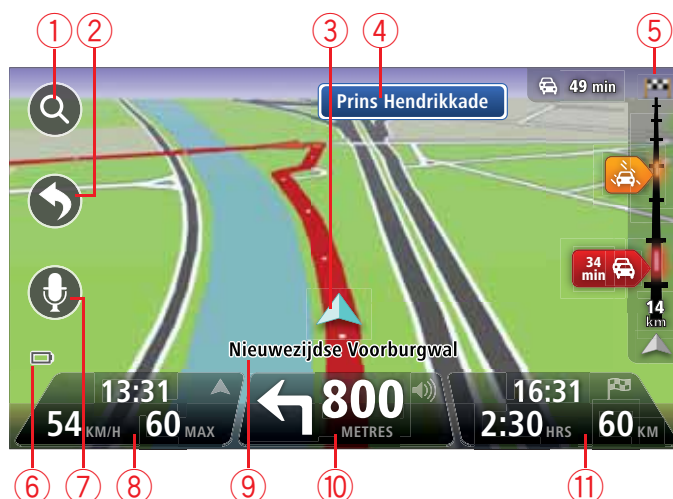

1. Gumb Povečava – če želite prikazati gumb za povečavo in pomanjšavo, tapnite povečevalno steklo.
2. Hitri meni – če želite omogočiti hitri meni, tapnite možnost **Ustvarite svoj meni** v meniju Nastavitve.
3. Vaš trenutni položaj.
4. Informacije o prometnem znaku ali ime naslednje ulice.
5. Stranska vrstica s prometnimi informacijami. Tapnite stransko vrstico, če želite odpreti meni s prometnimi informacijami.  
  
Gumb je prikazan samo, če je na napravo priklopljen sprejemnik prometnih informacij RDS-TMC. Prometne informacije niso na voljo v vseh državah ali regijah.
6. Indikator ravni napolnjenosti baterije.
7. Gumb mikrofona za glasovno upravljanje in nadzor.
8. Čas, trenutna hitrost in omejitev hitrosti, če je znana. Če želite videti razliko med želenim in predvidenim časom prihoda, potrdite polje **Odstopanje** v nastavitvah vrstice stanja.

Tapnite ta del vrstice stanja, če želite preklapljati med 3D- in 2D-zemljevidom.

9. Ime ulice, na kateri ste.

10. Navigacijsko navodilo za cesto pred vami in razdalja do naslednjega navodila. Če je drugo navodilo manj kot 150 m za prvim navodilom, se bo takoj prikazalo namesto razdalje.

Tapnite ta del vrstice stanja, če želite ponoviti zadnje glasovno navodilo in spremeniti glasnost. Tukaj lahko tapnete tudi, če želite izključiti zvok.




11. Preostali čas potovanja, preostala razdalja in predviden čas prihoda.

Tapnite ta del vrstice stanja, če želite odpreti zaslon s povzetkom načrtovane poti.

Tapnite **Vrstica stanja** v meniju Nastavitve, če želite spremeniti, katere informacije so prikazane v vrstici stanja.

## Simboli v pogledu vožnje

V pogledu vožnje so prikazani ti simboli:

	Mobilni telefon ni priklopljen – ta simbol je prikazan, ko izbran mobilni telefon ni priklopljen na napravo. Povezava s telefonom mora že biti vzpostavljena.
	Zvok je izključen – ta simbol je prikazan, ko je zvok izključen. Za ponoven vklop zvoka tapnite srednjo ploščo v vrstici stanja.
	Baterija – ta simbol je prikazan, ko je raven napolnjenosti baterije nizka. Ko opazite ta simbol, čim prej napolnite navigacijsko napravo.

## 7. Napredno usmerjanje po pasovih

### Usmerjanje po pasovih

*Opomba: usmerjanje po pasovih ni na voljo za vsa križišča ali v vseh državah.*

Naprava TomTom Via vam pomaga, da se pripravite na izvoze z avtocest in križišča tako, da vam pokaže ustrezen vozni pas za načrtovano pot.

Ko so približate izvozu ali križišču, se na zaslonu prikaže ustrezen vozni pas.

### Uporaba usmerjanja po pasovih

Na voljo sta dve vrsti usmerjanja po pasovih:

- Slike pasov



Za izklop slik pasov tapnite **Nastavitve** v glavnem meniju in nato še **Dodatne nastavitve**. Počistite potrditveno polje **Prikaži slike pasov**.

**Namig:** za vrnitev v pogled vožnje tapnite kjer koli na zaslonu.

- Navodila v vrstici stanja



---

**Namig:** če v vrstici stanja usmerjanje po pasovih ni prikazano in so označeni vsi pasovi, lahko izberete katerega koli.

---

## 8. Spreminjanje načrtovane poti

---

### Spremembe načrtovane poti

Po načrtovanju poti jo boste morda želeli spremeniti ali pa zamenjati cilj. Načrtovano pot lahko spremenite na več načinov, ne da bi morali spremeniti načrta celotnega potovanja.

Če želite spremeniti trenutno načrtovano pot, tapnite **Spremeni pot** v glavnem meniju:



**Spremeni pot**

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti trenutno načrtovano pot.

Gumb je prikazan samo, ko je v napravi Via načrtovana pot.

---

### Meni za spreminjanje načrtovane poti

Če želite spremeniti trenutno načrtovano pot ali cilj, tapnite enega od teh gumbov:



**Izračunaj nadomestno pot**

Tapnite ta gumb, če želite poiskati nadomestno načrtovano pot.

Gumb je prikazan samo, ko je v napravi Via načrtovana pot.

To je preprost način za iskanje druge načrtovane poti do trenutnega cilja.

Naprava Via izračuna novo načrtovano pot s trenutne lokacije, s katero pridete do cilja po popolnoma drugih cestah.

Nova načrtovana pot je prikazana ob izvorni, da lahko izberete tisto, ki jo želite.

---



**Izogni se zapori ceste**

Tapnite ta gumb med vožnjo po načrtovani poti, če se želite izogniti zapori ceste ali prometnemu zastoju pred vami.

Naprava Via bo predlagala novo načrtovano pot, ki se določeno razdaljo izogiba cestam na načrtovani poti.

Če se zapora ceste ali prometni zastoj nenadoma sprost, tapnite **Znova izračunaj načrtovano pot**, da znova izračunate izvirno načrtovano pot.

---

**Pomembno:** zapomnite si, da boste ob izračunu nove načrtovane poti morda pozvani, da takoj zapustite cesto, po kateri vozite.

---



Tapnite ta gumb, da se izognete zastojem na načrtovani poti.

Vsem prometnim zastojem se ni vedno mogoče izogniti. Naprava Via bo preverila, ali so na načrtovani poti zastoji in izračunala najboljšo načrtovano pot, s katero se boste lahko izognili vsem ali večini zastojev.

---

*Opomba: gumb je na voljo samo, ko so v meniju storitev omogočene prometne informacije. Za več informacij o TomTomovih prometnih informacijah obiščite [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).*

---



Tapnite ta gumb, če želite spremeniti trenutni cilj.

Ko spremenite cilj, se prikažejo enake možnosti in poziv za vnos novega naslova kot pri načrtovanju nove poti.



Tapnite ta gumb, če se želite izogniti delu trenutne načrtovane poti.

Prikazal se bo seznam imen ulic na načrtovani poti. Ko tapnete enega od teh imen, naprava Via izračuna obvoz, s katerim se izognete izbrani ulici. Pregled načrtovane poti prikazuje novo in izvirno načrtovano pot. Tapnite ploščo na desni, izberite eno od načrtovanih poti in tapnite **Končano**.

Če ne želite uporabiti nobene od načrtovanih poti, prikazanih v povzetku načrtovane poti, tapnite **Spremeni pot** in poiščite drug način za spremembo načrtovane poti.



Tapnite ta gumb, da načrtovano pot spremenite z izbiro lokacije, mimo katere želite iti in tako morda na poti nekoga obiskati.

Ko izberete lokacijo, mimo katere želite iti, se prikažejo enake možnosti in poziv za vnos novega naslova kot pri načrtovanju nove poti.

Naprava Via izračuna načrtovano pot do cilja prek izbrane lokacije.

Izbrana lokacija je na zemljevidu označena. Izberete lahko samo eno lokacijo, mimo katere želite potovati na načrtovani poti.

Ko potujete mimo označene lokacije, ne prejmete opozorila, ki ga prejmete ob prihodu na cilj.

## 9. Ogled zemljevida

### Ogled zemljevida

Zemljevid si lahko ogledate na enak način kot tradicionalne papirnate zemljevide. Zemljevid prikazuje vašo trenutno lokacijo in veliko drugih lokacij, na primer priljubljene in destinacije.

Če si želite zemljevid ogledati na ta način, v glavnem meniju tapnite **Ogled zemljevida** ali **Ogled načrtovane poti**.

Različne lokacije si na zemljevidu ogledate tako, da ga premaknete po zaslonu. To naredite tako, da se dotaknete zaslona in prst povlečete po zaslonu.

Lokacijo na zemljevidu izberete tako, da jo tapnete. Kazalec označi lokacijo in na plošči z informacijami prikaže koristne informacije o njej. Tapnite ploščo z informacijami, če želite ustvariti priljubljeno ali načrtovati pot do te lokacije.

### Ogled zemljevida



1. Vrstica za spreminjanje razmerja prikaza
2. Promet – trenutni prometni dogodki Pritisnite gumb Možnosti, če želite izbrati, ali so prometne informacije prikazane na zemljevidu. Ko so te na zemljevidu prikazane, destinacije in priljubljene niso.

---

**Opomba** Za prikaz prometnih informacij na zemljevidu potrebujete sprejemnik prometnih informacij RDS-TMC. Prometne informacije niso podprte v vseh državah. Za več informacij obiščite [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services), kjer se lahko tudi naročite.

---

### 3. Oznaka

Oznake prikazujejo vašo trenutno lokacijo (modra), domačo lokacijo (rumena) in cilj (rdeča). Oznaka prikazuje razdaljo do lokacije.

Tapnite oznako, če želite zemljevid usrediniti nanjo.

Nastavite lahko tudi lastno oznako. Tapnite gumb kazalca in nato še **Nastavi položaj oznake**, da na položaj kazalca postavite zeleno oznako.

Če želite oznake izklopiti, tapnite **Možnosti, Dodatno** in počistite polje **Oznake**.

#### 4. Gumb Možnosti

#### 5. Kazalec z oblačkom z imenom ulice

Tapnite gumb v oblačku z imenom ulice, če želite odpreti meni kazalca. Začnete lahko navigacijo do položaja kazalca, na položaju kazalca naredite priljubljeno ali poiščete destinacijo blizu položaja kazalca.

#### 6. Gumb Išči

Tapnite ta gumb, če želite poiskati določene naslove, priljubljene ali destinacijo.

#### 7. Vrstica za povečavo

Pogled približate in oddaljite s premikanjem drsnika.

### Možnosti

Tapnite gumb **Možnosti** če želite nastaviti informacije, ki so prikazane na zemljevidu in prikazati te informacije:

- **Promet** – izberite to možnost, če želite na zemljevidu prikazati prometne informacije. Ko so te prikazane, destinacije in priljubljene niso.

---

*Opomba* Za prikaz prometnih informacij na zemljevidu potrebujete sprejemnik prometnih informacij RDS-TMC. Prometne informacije niso podprte v vseh državah. Za več informacij obiščite [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services), kjer se lahko tudi naročite.

---

- **Imena** – izberite to možnost, če želite na zemljevidu prikazati imena ulic in mest.
- **Destinacije** – izberite to možnost, če želite na zemljevidu prikazati destinacije. Tapnite **Izberi destinacije**, če želite izbrati, katere kategorije destinacij naj bodo prikazane na zemljevidu.
- **Slike** – izberite to možnost, če želite prikazati satelitske posnetke območja, ki si ga ogledujete. Satelitski posnetki niso na voljo za vse lokacije na zemljevidu.
- **Priljubljene** – izberite to možnost, če želite na zemljevidu prikazati priljubljene.

Tapnite **Dodatno**, če želite na zemljevidu prikazati ali skriti te informacije:

- **Oznake** – izberite to možnost, če želite omogočiti oznake. Oznake prikazujejo vašo trenutno lokacijo (modra), domačo lokacijo (rumena) in cilj (rdeča). Oznaka prikazuje razdaljo do lokacije.

Tapnite oznako, če želite zemljevid usrediniti na lokacijo, na katero kaže oznaka.

Če želite ustvariti lastno oznako, tapnite gumb kazalca. Tapnite **Nastavi položaj oznake**, da na položaj kazalca postavite zeleno oznako.

Če želite oznake onemogočiti, tapnite **Možnosti, Dodatno** in počistite polje **Oznake**.

- **Koordinate** – izberite to možnost, če želite koordinate GPS prikazati v spodnjem desnem kotu zemljevida.

### Meni kazalca

Kazalec lahko uporabite za veliko več kot samo za označevanje lokacije na zemljevidu.

Kazalec postavite na lokacijo na zemljevidu, tapnite **Kazalec** in nato še enega od teh gumbov:



#### Navigacija do

Tapnite ta gumb, če želite načrtovati pot do položaja kazalca na zemljevidu.



#### Ogled lokacije

Tapnite ta gumb, če si želite ogledati informacije o lokaciji na zemljevidu, na primer naslov.



#### Nastavi položaj oznake

Tapnite ta gumb, če želite ustvariti lastno zeleno oznako in jo postaviti na položaj kazalca.

Če zelena oznaka že obstaja, se ta gumb spremeni v gumb **Izbriši oznako**.



#### Poišči destinacijo blizu

Tapnite ta gumb, če želite poiskati destinacijo blizu položaja na zemljevidu.

Če kazalec na zemljevidu trenutno na primer označuje položaj restavracije, lahko poiščete bližnje parkirišče.



#### Pravilna lokacija

Tapnite ta gumb, če želite popraviti zemljevid na položaju kazalca.

Popravite lahko samo svoj zemljevid ali pa popravek pošljete skupnosti TomTom Map Share.



#### Klic ...

Tapnite ta gumb, če želite poklicati lokacijo na položaju kazalca.

Gumb je na voljo samo, če je v napravi Via shranjena telefonska številka lokacije.

V napravi Via je na voljo veliko telefonskih števil za destinacije.

Pokličete lahko tudi številke lastnih destinacij.



#### Dodaj kot priljubljeno

Tapnite ta gumb, če želite na položaju kazalca na zemljevidu ustvariti priljubljeno.



#### Dodaj kot destinacijo

Tapnite ta gumb, če želite na položaju kazalca na zemljevidu ustvariti destinacijo.



#### Potovanje prek ...

Tapnite ta gumb, če želite po načrtovani poti potovati prek položaja kazalca na zemljevidu. Cilj se ne spremeni, vendar pa načrtovana pot vključuje to lokacijo.

Gumb je na voljo samo, ko je v napravi načrtovana pot.



#### Usredini na zemljevidu

Tapnite ta gumb, če želite zemljevid usrediniti na položaj kazalca.

## 10. Popravki zemljevidov s storitvijo TomTom Map Share™

---

### TomTom Map Share

TomTom Map Share vam pomaga popraviti napake na zemljevidih in jih deliti z ostalimi člani skupnosti TomTom Map Share.

Če želite popraviti napake na zemljevidih in jih deliti z ostalimi člani skupnosti Map Share, tapnite **Popravki zemljevida** v meniju Storitve

Map Share vam omogoča, da eno leto po izdaji zemljevida pošiljate in prejimate popravke tega zemljevida.

To pomeni, da lahko po enem letu po izdaji zemljevida še vedno popravljate svoj zemljevid, vendar pa popravkov zemljevida ne morete pošiljati ali prejemati, dokler zemljevida ne nadgradite na najnovejšo različico.

---

*Opomba: TomTom Map Share ni na voljo v vseh regijah. Za več informacij obiščite [tomtom.com/mapshare](http://tomtom.com/mapshare).*

---

### Skupnost TomTom Map Share

Če se želite pridružiti skupnosti Map Share, naredite to:

1. Tapnite **Popravki zemljevida** v meniju Storitve.
2. Tapnite **Popravki drugih**.
3. Preberite opis in tapnite **Pridruži se**.
4. Preberite opis in tapnite **Naprej**.
5. Izberite kategorijo popravkov skupnosti Map Share, ki jo želite uporabljati za zemljevide.
6. Tapnite **Končano**.

Ko napravo Via priklopite na računalnik, MyTomTom prenese nove popravke in pošlje vaše popravke skupnosti Map Share.

### Popravki zemljevidov

Popravke zemljevidov prijavljajo člani skupnosti Map Share, preveri pa jih TomTom.

- Popravki, ki jih prijavljajo člani skupnosti Map Share, so:
  - spremembe smeri prometa na ulici, blokiranje in preimenovanje ulice ter dodajanje, odstranjevanje ali urejanje destinacij.Ti popravki se takoj pošljejo skupnosti Map Share.
- Popravki, ki jih prijavljajo člani skupnosti Map Share in jih preveri TomTom, so:
  - manjkajoče ulice, napake pri uvozi in izvozi avtocest ter manjkajoča krožišča.

Te popravke razišče in odobri TomTom ter jih vključi v naslednjo izdajo zemljevida.

## Nastavitve popravkov zemljevida

Izberete lahko, s katerimi popravki zemljevidov iz skupnosti Map Share želite popravljati zemljevide. Kategorijo izberete tako, da tapnete **Nastavitve popravkov zemljevidav** meniju Popravki zemljevida.



Na voljo so tri kategorije popravkov zemljevidov:

- **Popravki, ki jih je odobril TomTom** – v tej kategoriji so samo popravki, ki jih je raziskal TomTom.
- **Popravki, ki jih je odobril TomTom ali jih je potrdilo veliko število članov** – v tej kategoriji so popravki, ki jih je raziskal TomTom in popravki, ki jih je prijavilo veliko število članov skupnosti Map Share.
- **Vsi prijavljeni popravki zemljevidov** – v tej kategoriji so popravki, ki jih je raziskal TomTom, popravki, ki jih je prijavilo veliko število članov skupnosti Map Share, in popravki, ki jih je prijavilo samo nekaj članov skupnosti Map Share.

## Prenašanje in pošiljanje popravkov zemljevidov

Če želite prenesti najnovejše popravke zemljevidov in poslati svoje popravke, napravo TomTom Via povežite s storitvijo MyTomTom.

Če so na voljo novi popravki zemljevidov, jih bo naprava Via prenesla samodejno in posodobila zemljevide.

Vrste popravkov, ki jih želite prenesti, lahko izberete v meniju Nastavitve popravkov zemljevida naprave Via.

## Prijava napake na zemljevidu

Če najdete napako na zemljevidu, jo lahko označite z gumbom za prijavo v pogledu vožnje. Napako lahko nato popravite in jo po končanem potovanju pošljete.

Če se na primer peljete k prijatelju in opazite, da je ime ulice na zemljevidu drugačno od imena na znaku. Če želite označeno lokacijo popraviti pozneje, tapnite gumb za prijavo in naprava Via bo zabeležila lokacijo.

---

**Pomembno:** vseh podrobnosti napake zemljevida iz varnostnih razlogov ne vnašajte med vožnjo. Na zemljevidu označite napako, podrobnosti pa vnesite pozneje.

---



Če želite v pogledu vožnje prikazati gumb za prijavo, naredite to:

1. Tapnite **Popravki zemljevida** v meniju Storitve.
2. Tapnite **Nastavitve popravkov zemljevida**.
3. Izberite vrsto popravkov, ki jih želite prenesti in tapnite **Končano**.
4. Preberite navodila na zaslону in tapnite **Naprej**.
5. Izberite način skupne rabe vaših popravkov zemljevidov in tapnite **Naprej**.
6. Izberite **Prikaži gumb za prijavo** in tapnite **Končano**.

Gumb za prijavo je prikazan na levi strani pogleda vožnje.

### Popravljanje napake na zemljevidu



#### Popravi napako na zemljevidu

---

**Pomembno:** vseh podrobnosti napake zemljevida iz varnostnih razlogov ne vnašajte med vožnjo. Na zemljevidu označite napako, podrobnosti pa vnesite pozneje.

---

Če želite popraviti napako zemljevida, naredite to:

1. Tapnite **Popravki zemljevida** v meniju Storitve.
2. Tapnite **Popravi napako na zemljevidu**.
3. Izberite vrsto popravka, ki ga želite prijaviti.
4. Izberite način izbire lokacije.
5. Izberite lokacijo in tapnite **Končano**.
6. Vnesite podrobnosti popravka in tapnite **Končano**.
7. Tapnite **Pošlji**.

Popravek se shrani, informacije pa se pošljejo v Map Share.

### Vrste popravkov zemljevidov

Če želite popraviti zemljevid, tapnite **Popravki zemljevida** v meniju storitev in nato še **Popravi napako na zemljevidu**. Na voljo je več vrst popravkov zemljevidov.



**(Od)blokiraj ulico**

Tapnite ta gumb, če želite blokirati ali odblokirati ulico. Ulico lahko blokirate ali odblokirate v eno ali obe smeri.

Če želite na primer popraviti ulico blizu vaše trenutne lokacije, naredite to:

1. Tapnite **(Od)blokiraj ulico**.
2. Tapnite **Blizu vas** in izberite ulico blizu vaše trenutne lokacije. Izberete lahko ime ulice, ulico blizu domače lokacije ali ulico na zemljevidu.
3. Izberite ulico ali odsek ulice, ki ga želite popraviti tako, da ga tapnete na zemljevidu.

Izbrana ulica je označena, kazalec pa prikazuje ime ulice.

4. Tapnite **Končano**.

Naprava prikaže ulico in ali je promet blokirani ali dovoljen v vsako smer.



5. Tapnite enega od smernih gumbov, če želite blokirati ali odblokirati tok prometa v to smer.

6. Tapnite **Končano**.

Ko napravo naslednjič povežete s storitvijo MyTomTom, pošljete popravke skupnosti TomTom Map Share.



**Obrni smer prometa**

Tapnite ta gumb, če želite popraviti smer prometa v enosmerni ulici, kjer je smer prometa drugačna od tiste na zemljevidu.

***Opomba:** smer prometa lahko obrnete samo pri enosmernih ulicah. Če izberete dvosmerno ulico, boste lahko blokirali/odblokirali ulico in ne spremenili smeri prometa.*



Tapnite ta gumb, če želite spremeniti ime ulice na zemljevidu.

Če želite na primer spremeniti ime ulice blizu vaše trenutne lokacije:

1. Tapnite **Uredi ime ulice**.
2. Tapnite **Blizu vas**.
3. Izberite ulico ali odsek ulice, ki ga želite popraviti tako, da ga tapnete na zemljevidu.

Izbrana ulica je označena, kazalec pa prikazuje ime ulice.

4. Tapnite **Končano**.
5. Vnesite pravilno ime ulice.
6. Tapnite **Končano**.



Tapnite ta gumb, če želite spremeniti in prijaviti nepravilne omejitve zavoja ceste.



Tapnite ta gumb, če želite spremeniti in prijaviti omejitev hitrosti na cesti.



Tapnite ta gumb, če želite dodati ali odstraniti krožišče.



Tapnite ta gumb, če želite dodati novo destinacijo.

Če želite na primer dodati restavracijo blizu vaše trenutne lokacije:

1. Tapnite **Dodaj manjkajočo destinacijo**.
2. Na seznamu kategorij destinacij tapnite **Restavracija**.
3. Tapnite **Blizu vas**.
4. Izberite lokacijo manjkajoče restavracije.

Lokacijo lahko izberete tako, da vnesete naslov ali jo izberete na zemljevidu. Izberite **Blizu vas** ali **Blizu domače lokacije**, če želite zemljevid odpreti na trenutni ali domači lokaciji.

5. Tapnite **Končano**.
6. Vnesite ime restavracije in tapnite **V redu**.
7. Če poznate telefonsko številko restavracije, jo lahko vnesete in tapnete **V redu**.

Če telefonske številke restavracije ne poznate, tapnite **V redu**, ne da bi vnesli številko.



#### **Urejanje destinacije**

Tapnite ta gumb, če želite urediti obstoječo destinacijo.

S tem gumbom lahko destinacijo spremenite tako:

- Izbrišete destinacijo.
- Preimenujete destinacijo.
- Spremenite telefonsko številko destinacije.
- Spremenite kategorijo destinacije.
- Premaknete destinacijo na zemljevidu.



#### **Komentar destinacije**

Tapnite ta gumb, če želite vnesti komentar za destinacijo. Uporabite ta gumb, če napake pri destinaciji ne morete odpraviti z gumbom **Urejanje destinacije**.



#### **Popravi hišno številko**

Tapnite ta gumb, če želite popraviti lokacijo hišne številke. Vnesite naslov, ki ga želite popraviti in na zemljevidu določite pravilno lokacijo te hišne številke.



#### **Obstoječa ulica**

Tapnite ta gumb, če želite urediti obstoječo ulico. Po izbiri ulice lahko izberete napako, ki jo želite prijaviti. Za vsako ulico lahko izberete več vrst napak.



#### **Manjkajoča ulica**

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti manjkajočo ulico. Izbrati morate začetno in končno točko manjkajoče ulice.



#### **Mesto**

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti napako pri mestu. Prijavite lahko te vrste napak:

- Mesto manjka
- Napačno ime mesta
- Drugo ime mesta
- Drugo



#### **Uvoz/izvoz avtoceste**

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti napako pri uvozu ali izvozu avtoceste.



#### **Poštna številka**

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti napako pri poštni številki.



#### **Drugo**

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti druge vrste popravkov.

Ti popravki se na zemljevidu ne uporabijo takoj. Naprava TomTom Via pošlje posebno poročilo skupnosti TomTom Map Share.

Prijavite lahko manjkajoče ulice, napake pri uvozi in izvozi avtocest in manjkajoča krožišča. Če popravek, ki ga želite prijaviti, ne spada pod nobeno od teh vrst, vnesite splošen opis in tapnite Drugo.

---

## 11. Zvoki in glasovi

---

### Zvoki in glasovi

Naprava TomTom Via uporablja zvok za:

- Usmerjanje med vožnjo in druga navodila za načrtovano pot
- Prometne informacije
- Nastavljena opozorila
- Prostorčno klicanje

Na voljo sta dve vrsti glasov za napravo Via:

- Računalniški glasovi

Računalniške glasove generira naprava Via. Izgovarjajo navodila za načrtovano pot, imena mest in ulic, prometne informacije in vremenske napovedi, uporabniška sporočila ter vadnice.

- Človeški glasovi

Posname jih igralec, izgovarjajo pa samo navodila za načrtovano pot.

### Računalniški glasovi

Za izgovarjanje imen ulic med usmerjanjem po načrtovani poti uporablja naprava TomTom Via tehnologijo pretvarjanje besedila v govor in računalniške glasove.

Računalniški glas pred izgovorjavo analizira celotno besedno zvezo ali stavek in s tem zagotovi naravno zvoneč govor.

Računalniški glasovi lahko prepoznajo in izgovarjajo imena tujih krajev in ulic. Angleški računalniški glas lahko na primer bere in izgovarja imena francoskih ulic.

---

#### **Pomembno:**

Če želite uporabljati računalniški glas in ta v vašem jeziku ni na voljo, boste morali prenesti in uporabljati angleški računalniški glas. **Za več informacij o računalniških glasovih obiščite** [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

---

### Izbira glasu

Če želite izbrati drug glas za napravo TomTom Via, tapnite **Glasovi** v meniju Nastavitve. Nato tapnite **Spremeni glas** in izberite želeni glas.

### Spreminjanje ravni glasnosti

Glasnost naprave TomTom Via lahko spreminjate na več načinov.

- V pogledu vožnje

Tapnite srednjo ploščo v vrstici stanja in za spreminjanje glasnosti premaknite drsnik. Predvaja se zadnje navodilo, da lahko slišite raven glasnosti.

- V meniju **Nastavitve**

V glavnem meniju tapnite **Nastavitve**, nato še **Nastavitve glasnosti** in za spreminjanje glasnosti premaknite drsnik. Tapnite **Preizkusi**, če želite poslušati novo raven glasnosti.

### **Samodejni nadzor glasnosti**

Če želite napravo TomTom Via nastaviti tako, da glasnost prilagaja samodejno, naredite to:

1. v glavnem meniju tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Povezava glasnosti z ravno hrupa**, če želite glasnost v avtu prilagoditi hrupu motorja.
3. Izberite
4. Tapnite **Končano**.

## 12. Nastavitve

---

### Nastavitve

Spremenite lahko, kako je naprava TomTom Via videti in kako deluje. Večino nastavitvev naprave lahko spremenite tako, da v glavnem meniju tapnete **Nastavitve**.

### Uporabi nočne barve/uporabi dnevne barve



**Uporabi  
nočne barve**

Tapnite ta gumb, če želite znižati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v temnejših barvah.

Pri vožnji ponoči ali skozi tunel je za voznika manj moteče in bolj priročno, če je svetlost zaslona znižana.



**Uporabi  
dnevne barve**

Tapnite ta gumb, če želite zvišati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v svetlejših barvah.

### Izklop glasovnih ukazov/vklop glasovnih ukazov



**Izklop  
glasovnih  
ukazov**

Tapnite ta gumb, če želite izklopiti glasovne ukaze. Usmerjanja po načrtovani poti ne bodo predvajana, še vedno pa boste slišali informacije, kot so opozorila in prometne informacije.

Glasovni ukazi se izklopijo tudi, če v meniju Nastavitve tapnete **Izklopi zvok**.

---

*Opomba: če v napravi Via spremenite glas, bodo glasovni ukazi za nov glas vključeni samodejno.*

---



**Vklop  
glasovnih  
ukazov**

Tapnite ta gumb, če želite vklopiti glasovne ukaze in predvajati govorna usmerjanja po načrtovani poti.

## Nastavitve telefona



Tapnite ta gumb, če želite odpreti meni z nastavitvami telefona.

Za več informacij o priklopu telefona in prostoročnem klicanju si oglejte razdelek **Prostoročno klicanje**.

## Stanje in informacije



Tapnite ta gumb, če si želite ogledati tehnične podatke v napravi Tom-Tom Via, na primer serijsko številko naprave, različico programske opreme ali različico zemljevida.

Ogledate si lahko tudi trenutno stanje prejema signala GPS in storitve LIVE.

Za več informacij o storitvah LIVE si oglejte razdelek **Storitve LIVE**.

## Upravljanje priljubljenih



Tapnite ta gumb, če želite dodajati, preimenovati ali brisati priljubljene.

Priljubljene predstavljajo preprost način, da izberete lokacijo brez vnosa naslova. Ni treba, da so priljubljeni kraji, lahko si jih predstavljate kot zbirko koristnih naslovov.

Če želite ustvariti novo priljubljeno, tapnite **Dodaj**. Naslov lokacije vnesite na enak način kot pri načrtovanju poti.



Če si želite ogledati ali spremeniti obstoječo priljubljeno, tapnite enega od elementov na seznamu. Če si želite na zemljevidu ogledati več priljubljenih, tapnite gumb levo ali desno.



## Ustvarite svoj meni



### Ustvarite svoj meni

Tapnite ta gumb, če želite v lasten meni dodati največ šest gumbov.

Če sta v meniju eden ali dva gumba, bosta oba prikazana v pogledu vožnje.

Če so v meniju trije gumbi ali več, bo v pogledu vožnje prikazan en gumb, ki bo ob tapu odprl meni.

## Glasovi



### Spremeni glas

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti glas, ki izgovarja usmeritve in druga navodila za načrtovano pot.

Na voljo je širok nabor glasov: računalniški glasovi, ki lahko neposredno z zemljevida izgovarjajo imena ulic in druge informacije, ter človeški glasovi, ki so jih posneli igralci.



### Glasovne nastavitve

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti vrsto govornih usmerjanj in drugih navodil za načrtovano pot, ki naj jih TomTom Via izgovarja.

## Nastavitve glasnosti



### Nastavitve glasnosti

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti raven glasnosti naprave TomTom Via. Glasnost spremenite tako, da premaknete drsnik.

## Nastavitve zvočnika



### Nastavitve zvočnika

Tapnite ta gumb, če želite izbrati zvočnik ali povezave z zvočniki, ki naj jih uporablja naprava TomTom Via.

## Nastavitve zagona



### Nastavitve zagona

Tapnite ta gumb, če si želite ogledati, kaj se zgodi ob zagonu naprave TomTom Via.

## Nastavitev ure



### Nastavitev ure

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti obliko prikaza ure. Takoj, ko naprava določi položaj GPS, bo čas nastavljen samodejno. Če položaj GPS ni določen, lahko uro nastavite ročno.

## Račun MyTomTom



Tapnite ta gumb, če se želite prijaviti v račun TomTom.

Z napravo TomTom Via se lahko naenkrat prijavite samo v en račun. Če imate več računov ali isto napravo uporablja več oseb, lahko, če je treba, med računi preklapljate.

## Upravljanje destinacij



Tapnite ta gumb, če želite upravljati lastne kategorije in lokacije destinacij.

---

**Namig:** če želite prijaviti nepravilne ali manjkajoče informacije o obstoječi destinaciji, vključeni na zemljevid, uporabite storitev Map Share in popravke pošljite skupnosti Map Share.

---

Napravo Via lahko nastavite tako, da vas obvesti, ko ste blizu izbranih destinacij. Na ta način lahko napravo na primer nastavite tako, da vas obvesti, ko se približate bencinski črpalki.

Ustvarite lahko lastne kategorije in v njih dodate lastne destinacije.

Tako lahko na primer ustvarite novo kategorijo destinacij in jo poimenujete Prijatelji. Nato lahko v to novo kategorijo vse naslove prijateljev dodate kot destinacije. Če dodate še njihove telefonske številke, jih lahko z napravo Via prostoročno pokličete prek mobilnega telefona.

Tapnite te gumbе, če želite ustvariti in urejati lastne destinacije.

- **Dodaj destinacijo** – tapnite ta gumb, če želite lokacijo dodati v eno od lastnih kategorij destinacij.
- **Opozori na bližino destinacije** – tapnite ta gumb, če želite, da vas naprava Via opozori, ko ste blizu izbrane destinacije.
- **Izbriši destinacijo** – tapnite ta gumb, če želite izbrisati eno od lastnih kategorij destinacij.
- **Urejanje destinacije** – tapnite ta gumb, če želite urediti eno od lastnih destinacij.
- **Dodaj kategorijo destinacij** – tapnite ta gumb, če želite ustvariti novo kategorijo destinacij.
- **Izbriši kategorijo destinacij** – tapnite ta gumb, če želite izbrisati eno od lastnih kategorij destinacij.

## Destinacijo prikaži na zemljevidu



### Destinacijo prikaži na zemljevidu

Tapnite ta gumb, če želite izbrati, katere vrste destinacij naj bodo prikazane na zemljevidu.

1. V meniju Nastavitve tapnite **Destinacijo prikaži na zemljevidu**.
2. Izberite kategorije destinacij, ki naj bodo prikazane na zemljevidu.  
Tapnite **Iskanje** in s tipkovnico poiščite ime kategorije.
3. Izberite, ali naj bodo destinacije na zemljevidu prikazane v 2D- ali 3D-pogledu.
4. Tapnite **Končano**.

Destinacije so na zemljevidu prikazane kot simboli.

## Spremeni domačo lokacijo



### Spremeni domačo lokacijo

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti ali spremeniti domačo lokacijo. Naslove vnesete na enak način kot pri načrtovanju poti.

Domača lokacija predstavlja preprost način za načrtovanje poti do pomembne lokacije.

Za večino uporabnikov bo domača lokacija domač naslov. Lahko pa za njo določite drug redno obiskovan cilj, na primer službo.

## Preklopi zemljevid



### Preklopi zemljevid

Tapnite ta gumb, če želite izbrati zemljevid za načrtovanje poti in navigacijo.

Čeprav lahko v napravo shranite več zemljevidov, lahko za načrtovanje in navigacijo uporabljate samo enega naenkrat.

Če želite zamenjati zemljevid za načrtovanje poti v drugi državi ali regiji, spremenite to nastavev.

---

**Opomba:** ob prvi izbiri novega zemljevida ga boste morda morali aktivirati v računu MyTomTom.

---

## Nastavitve načrtovanja



### Nastavitve načrtovanja

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti način, na katerega naprava TomTom Via izračuna načrtovane poti.

Nastavite vrsto načrtovanih poti, ki naj jih naprava Via izračunava.

Tapnite **IQ Routes**, če želite, da naprava za iskanje najboljše načrtovane poti uporablja informacije storitve IQ Routes.

Nastavite, ali želite, da naprava TomTom Via znova izračuna trenutno načrtovano pot, če je med vožnjo najdena hitrejša načrtovana pot. To je koristno, ko se na cesti pred vami promet zgosti ali sprosti.

Nastavite, ali želite prejeti opozorilo, ko načrtovana pot prečka območja, za katerega so na zemljevidu omejene informacije.

Nastavite, kako naj naprava Via med načrtovanjem poti obravnava plačljive ceste in križišča s trajektom.

Nastavite, ali naj se zaslon s povzetkom poti po načrtovanju samodejno zapre. Če izberete **Ne**, boste morali po vsakem načrtovanju poti zaslon s povzetkom poti zapreti tako, da tapnete **Končano**.

## Varnostne nastavitve



### Varnostne nastavitve

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti varnostne nastavitve za napravo TomTom Via.

## Spremeni simbol za avtomobil



### Spremeni simbol za avtomobil

Tapnite ta gumb, če želite izbrati simbol za avtomobil, ki prikazuje trenutni položaj v pogledu vožnje.

## Nastavitve 2D/3D



### Nastavitve 2D/ 3D

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti privzet pogled zemljevida. Če želite med vožnjo preklapljati med 2D- in 3D-pogledom, v pogledu vožnje tapnite srednji del vrstice stanja.

Včasih si je enostavneje ogledati zemljevid od zgoraj, na primer med navigacijo po zapletenem cestnem omrežju.

2D-pogled prikazuje dvodimenzionalni pogled zemljevida, kot bi ga gledali od zgoraj.

3D-pogled prikazuje tridimenzionalni pogled zemljevida, kot bi se peljali po pokrajini.

Na voljo sta ta gumba:

- **V 2D-pogledu: obrni zemljevid v smeri potovanja** – tapnite ta gumb, če želite, da se zemljevid samodejno obrača tako, da je smer potovanja vedno na vrhu.
- **Preklopi na 3D-pogled, ko sledite načrtovani poti** – tapnite ta gumb, če želite, da je zemljevid pri sledenju načrtovani poti samodejno prikazan v 3D-pogledu.

## Nastavitve vrstice stanja



### Nastavitve vrstice stanja

Tapnite ta gumb, če želite izbrati informacije, ki naj bodo prikazane v vrstici stanja.

- **Vodoravno** – vrstico stanja prikaže na dnu pogleda vožnje.
- **Navpično** – vrstico stanja prikaže na desni strani pogleda vožnje.
- **Največja hitrost**

---

**Pomembno:** omejitev hitrosti je prikazana ob trenutni hitrosti. Če vozite hitreje od omejitve, je vaša hitrost obarvana rdeče.

Informacije o omejitvah hitrosti niso na voljo za vse ceste.

---

- **Trenutni čas**
- **Preostala razdalja** – razdalja do cilja.
- **Odstopanje** – naprava Via prikazuje ali boste prispeli pred želenim časom prihoda, ki ste ga nastavili med načrtovanjem poti, ali po njem.

## Spremeni barve zemljevida



### Spremeni barve zemljevida

Tapnite ta gumb, če želite izbrati barvni shemi za dnevne in nočne barve zemljevida.

Tapnite **Iskanje**, če želite barvno shemo poiskati tako, da vnesete njeno ime.

Za prenos dodatnih barvnih shem obiščite **tomtom.com**.

## Nastavitve svetlosti



**Nastavitve svetlosti**

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti svetlost zaslona. Premaknite drsnike, če želite spremeniti raven svetlosti.

Če si želite zemljevid in menije ogledati v dnevnih ali nočnih barvah, v meniju Nastavitve tapnite **Uporabi nočne barve** ali **Uporabi dnevne barve**.

## Nastavitve tipkovnice



**Nastavitve tipkovnice**

Tapnite ta gumb, če želite izbrati razpoložljive tipkovnice in postavitev latinične tipkovnice.

Tipkovnice uporabljate za vnos imen in naslovov, na primer pri načrtovanju poti ali iskanju imena mesta ali lokalne restavracije.

## Spremeni jezik



**Spremeni jezik**

Tapnite ta gumb, če želite spremenite jezik vseh gumbov in sporočil na napravi Via.

Izbirate lahko med širokim naborom jezikov. Ko spremenite jezik, lahko spremenite tudi glas.

## Nastavi enote



**Nastavi enote**

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti enote, ki jih naprava Via uporablja v funkcijah, kot sta načrtovanje poti in vremenske napovedi.

## Upravljanje z levico/upravljanje z desnico



**Upravljanje z levico/  
upravljanje z desnico**

Tapnite ta gumb, če želite poenostaviti upravljanje z desno ali levo roko.

To bo med ogledom zemljevida vplivalo na elemente, kot je vrstica za povečavo.

## Nastavitve varčevanja z baterijo



**Nastavitve varčevanja z baterijo**

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti funkcije za varčevanje z baterijo naprave Via.

## Dodatne nastavitve



Tapnite ta gumb, če želite izbrati te dodatne nastavitve:

- **Prikaži hišne številke pred imeni ulic** – ko je izbrana ta možnost, je najprej prikazana hišna številka, za njo pa ime ulice, na primer **10 Ljubljanska ulica**.
- **Prikaži imena ulic** – ko je izbrana ta možnost, so v pogledu vožnje na zemljevidu prikazana imena ulic. Te možnosti vam ni treba izbrati, ko je naprava Via nastavljena tako, da imena ulic bere na glas z računalniškim glasom.
- **Prikaži ime naslednje ulice** – ko je izbrana ta možnost, je na vrhu pogleda vožnje prikazano ime naslednje ulice.
- **Trenutno ime ulice prikaži na zemljevidu** – ko je izbrana ta možnost, je na dnu pogleda vožnje prikazano ime ulice, na kateri ste.
- **Prikaži ogled lokacije** – ko je izbrana ta možnost, je med načrtovanjem poti prikazan grafični predogled cilja.
- **Omogoči samodejno povečavo v pogledu 2D.**
- **Omogoči samodejno povečavo v pogledu 3D.**
- **Prikaži slike pasov** – ko je izbrana ta možnost, vam grafični pogled prikazuje, na kateri vozni pas se morate razvrstiti, ko se približate križišču ali izvozu avtoceste. Funkcija ni na voljo za vse ceste.
- **Samodejno prilagodi uro za časovni pas**

## Ponastavitev tovarniških nastavitvev



Tapnite ta gumb, če želite izbrisati vse osebne nastavitve in obnoviti standardne tovarniške nastavitve naprave TomTom Via.

To ni posodobitev programske opreme in ne bo vplivala na različico programske opreme, nameščene v napravi Via.

---

**Pomembno:** s to funkcijo boste izbrisali vse osebne nastavitve.

Če želite obdržati osebne podatke in nastavitve, **naredite varnostno kopijo** celotne naprave Via, **preden napravo ponastavite**. Po ponastavitvi naprave lahko obnovite vse osebne podatke in nastavitve.

To vključuje elemente, kot so domača in priljubljene lokacije, osebni meni ter kategorije in lokacije destinacij.

---

## 13. Destinacije

---

### Destinacije

Destinacije so koristni kraji na zemljevidu.

Tukaj je nekaj primerov:

- Restavracije
- Hoteli
- Muzeji
- Parkirne garaže
- Bencinske črpalke

---

**Namig:** če želite prijaviti nepravilne ali manjkajoče informacije o obstoječi destinaciji, vključeni na zemljevid, uporabite storitev Map Share in popravke pošljite skupnosti Map Share.

---

### Ustvarjanje destinacij

---

**Namig:** s storitvijo MyTomTom lahko prenesete pakete destinacij in pošljete lastne pakete destinacij.

---

1. Tapnite zaslon, če želite odpreti glavni meni.
2. Tapnite **Nastavitve**.
3. Tapnite **Upravljanje destinacij**.
4. Če ni kategorij destinacij ali zelena kategorija ne obstaja, tapnite **Dodaj kategorijo destinacij** in ustvarite novo.



**Dodaj kategorijo destinacij**

Vsaka destinacija mora biti dodeljena kategoriji. To pomeni, da morate ustvariti vsaj eno kategorijo, preden lahko ustvarite prvo destinacijo.

Destinacije lahko dodeljujete samo kategorijam, ki ste jih ustvarili.

Za več informacij o ustvarjanju kategorij destinacij preberite **Upravljanje destinacij**.

5. Tapnite **Dodaj destinacijo**.
6. Izberite kategorijo, kateri želite dodeliti novo destinacijo.
7. Tapnite gumb in naslov destinacije vnesite na enak način kot načrtujete pot.

	Tapnite ta gumb, če želite domačo lokacijo nastaviti kot destinacijo.
<b>Doma</b>	To je koristno, če želite spremeniti domačo lokacijo, pred tem pa ustvariti destinacijo s trenutnim domačim naslovom.
	Tapnite ta gumb, če želite destinacijo ustvariti iz priljubljene.
<b>Priljubljena</b>	Destinacijo boste iz priljubljene morda želeli ustvariti, ker lahko ustvarite omejeno število priljubljenih. Če želite ustvariti dodatne priljubljene, morate najprej izbrisati nekaj obstoječih. Priljubljene ne boste izgubili, če jo pred brisanje shranite kot destinacijo.
	Tapnite ta gumb, če želite naslov vnesti kot novo destinacijo.
<b>Naslov</b>	Pri vnosu naslova lahko izbirate med štirimi možnostmi. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mestno središče</b></li> <li>• <b>Ulica in hišna številka</b></li> <li>• <b>Poštna številka</b></li> <li>• <b>Križišče ali razpotje</b></li> </ul>
	Tapnite ta gumb, če želite lokacijo destinacije izbrati s seznama krajev, ki ste jih nedavno uporabili kot cilje.
<b>Nedavni cilj</b>	
	Tapnite ta gumb, če želite destinacijo dodati kot destinacijo.
<b>Destinacija</b>	Če na primer ustvarjate kategorijo destinacij za priljubljene restavracije, uporabite to možnost namesto vnosa naslovov restavracij.
	Tapnite ta gumb, če želite trenutno lokacijo dodati kot destinacijo.
<b>Moja lokacija</b>	Če se na primer ustavite na zanimivem kraju, lahko tapnete ta gumb in ustvarite novo destinacijo na trenutni lokaciji.
	Tapnite ta gumb, če želite destinacijo ustvariti z brskalnikom zemljevidov.
<b>Točka na zemljevidu</b>	S kazalcem izberite lokacijo destinacije in tapnite <b>Končano</b> .
	Tapnite ta gumb, če želite destinacijo ustvariti z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
<b>Zemljepisna širina in dolžina</b>	
	Tapnite ta gumb, če želite destinacijo ustvariti tako, da izgovorite naslov.
<b>Izgovorjeni naslov</b>	
	Tapnite ta gumb, če želite izbrati lokacijo, kjer je bila naprava Via nazadnje v priklopni postaji.
<b>Položaj zadnje ustavitve</b>	

Destinacija se ustvari in shrani v izbrano kategorijo.

## Uporaba destinacij za načrtovanje poti

Pri načrtovanju poti lahko destinacijo uporabite za cilj.

Ta primer opisuje, kako načrtujete pot do parkirišča v mestu:

1. V glavnem meniju tapnite **Navigacija do ....**
2. Tapnite **Destinacija**.
3. Tapnite **Destinacija v mestu**.

---

**Namig:** zadnja destinacija, ki ste si jo ogledali v napravi Via, je prikazana tudi v meniju.

---

4. Vnesite ime kraja ali mesta in ga izberite, ko se prikaže na seznamu.
5. Tapnite puščični gumb, da razširite seznam kategorij destinacij.

---

**Namig:** če poznate ime destinacije, ki jo želite uporabiti, lahko tapnete **Iskanje destinacije**, vnesete ime in izberete lokacijo.

---

6. Premaknite se navzdol po seznamu in tapnite **Parkirišče**.

Parkirišče, ki je najbližje cilju, je prikazano na vrhu seznama.

V tej tabeli so razložene različne razdalje, prikazane pri vsaki destinaciji. Način merjenja razdalje je odvisen od prvotnega iskanja destinacije:

- Destinacija v bližini – razdalja od trenutne lokacije
- Destinacija v mestu – razdalja od centra mesta
- Destinacija blizu domače lokacije – razdalja od domače lokacije
- Destinacija na načrtovani poti – razdalja od trenutnega cilja
- Destinacija blizu cilja – razdalja od cilja

7. Tapnite zeleno ime parkirišča in nato še **Končano**, ko je načrtovana pot izračunana.

Naprava TomTom Via vas začne usmerjati proti parkirišču.

## Destinacijo prikaži na zemljevidu



**Destinacijo  
prikaži na  
zemljevidu**

Tapnite ta gumb, če želite izbrati, katere vrste destinacij naj bodo prikazane na zemljevidu.

1. V meniju Nastavitve tapnite **Destinacijo prikaži na zemljevidu**.
2. Izberite kategorije destinacij, ki naj bodo prikazane na zemljevidu.

Tapnite **Iskanje** in s tipkovnico poiščite ime kategorije.

3. Izberite, ali naj bodo destinacije na zemljevidu prikazane v 2D- ali 3D-pogledu.
4. Tapnite **Končano**.

Destinacije so na zemljevidu prikazane kot simboli.

## Klicanje destinacije

---

*Opomba: prostoročno klicanje ni podprto na vseh napravah.*

---

Veliko destinacij v napravi TomTom Via vključuje telefonske številke. To pomeni, da lahko z napravo Via pokličete destinacijo in načrtujete pot do lokacije destinacije.

Tako lahko z napravo Via poiščete restavracijo, ki streže jugovzhodno azijsko hrano, pokličete in rezervirate mizo ter načrtujete pot do restavracije.

1. Tapnite gumb telefona v pogledu vožnje.

Če gumb v pogledu vožnje ni prikazan, ga dodajte tako, da tapnete **Ustvarite svoj meni** v meniju Nastavitve in izberete **Klic ....**

2. Tapnite **Destinacija**.

3. Izberite način iskanja destinacije.

Če želite na primer poiskati destinacijo na načrtovani poti, tapnite **Destinacija na načrtovani poti**.

4. Tapnite vrsto destinacije, ki jo želite poklicati.

Če želite na primer poklicati kino in rezervirati vstopnico, tapnite **Kino** in izberite ime kina, ki ga želite poklicati. Klic opravite tako, da tapnete **Klic** ali **Klicanje**

Naprava Via destinacijo pokliče z vašim mobilnim telefonom.

## Nastavljanje opozoril za destinacije

Napravo lahko nastavite tako, da predvaja opozorilni zvok ali prikaže sporočilo, ko se približate izbrani vrsti destinacij, na primer bencinski črpalki.

Ta primer opisuje, kako nastavite opozorilni zvok, ki se predvaja, ko ste 250 metrov od bencinske črpalke.

1. V meniju Nastavitve tapnite **Upravljanje destinacij**.

2. Tapnite **Opozori na bližino destinacije**.

3. Premaknite se navzdol po seznamu in tapnite **Bencinska črpalka**.

---

**Namig:** opozorilo odpravite tako, da tapnete ime kategorije in nato še **Da**. Kategorije destinacij, katerim so bila dodeljena opozorila, imajo ob imenu simbol zvoka.

---

4. Določite razdaljo 250 metrov in tapnite **V redu**.

5. Izberite **Zvočni učinek** in tapnite **Naprej**.

6. Izberite opozorilni zvok za destinacijo in tapnite **Naprej**.

7. Če želite opozorilo predvajati samo, ko je destinacija neposredno na načrtovani poti, izberite **Opozori samo, če je destinacija na načrtovani poti** in tapnite **Končano**.

Opozorilo je nastavljeno za izbrano kategorijo destinacij. Opozorilni zvok se bo predvajal, ko boste 250 metrov od bencinske črpalke na načrtovani poti.

## Upravljanje destinacij



Tapnite ta gumb, če želite upravljati kategorije in lokacije destinacij.

---

**Namig:** če želite prijaviti nepravilne ali manjkajoče informacije o obstoječi destinaciji, vključeni na zemljevid, uporabite storitev Map Share in popravke pošljite skupnosti Map Share.

---

Napravo Via lahko nastavite tako, da vas obvesti, ko ste blizu izbranih destinacij. Na ta način lahko napravo na primer nastavite tako, da vas obvesti, ko se približate bencinski črpalki.

Ustvarite lahko lastne kategorije in v njih dodate lastne destinacije.

Tako lahko na primer ustvarite novo kategorijo destinacij in jo poimenujete Prijatelji. Nato lahko v to novo kategorijo vse naslove prijateljev dodate kot destinacije. Če dodate še njihove telefonske številke, jih lahko z napravo Via prostoročno pokličete prek mobilnega telefona.

Tapnite te gumbе, če želite ustvariti in urejati lastne destinacije.

- **Dodaj destinacijo** – tapnite ta gumb, če želite lokacijo dodati v eno od lastnih kategorij destinacij.
- **Opozori na bližino destinacije** – tapnite ta gumb, če želite, da vas naprava Via opozori, ko ste blizu izbrane destinacije.
- **Izbriši destinacijo** – tapnite ta gumb, če želite izbrisati eno od lastnih kategorij destinacij.
- **Urejanje destinacije** – tapnite ta gumb, če želite urediti eno od lastnih destinacij.
- **Dodaj kategorijo destinacij** – tapnite ta gumb, če želite ustvariti novo kategorijo destinacij.
- **Izbriši kategorijo destinacij** – tapnite ta gumb, če želite izbrisati eno od lastnih kategorij destinacij.

## 14. Pomoč

---

### Pridobivanje pomoči

V glavnem meniju tapnite **Pomoč**, če želite začeti navigacijo do nujnih služb pomoči in drugih posebnih storitev ali če jih želite poklicati po telefonu.

Če ste na primer udeleženi v prometni nesreči, lahko z menijem pomoči pokličete najbližjo bolnišnico in jim poveste svojo natančno lokacijo.

---

**Namig:** če gumb Pomoč ni prikazan v glavnem meniju, tapnite **Nastavitve** in nato še **Varnostne nastavitve**. Počistite polje **Med vožnjo prikaži osnovne možnosti menija**.

---

### Uporaba pomoči za klic lokalne storitve

---

*Opomba: prostoročno klicanje ni podprto na vseh napravah.*

---

Če želite s pomočjo poiskati storitveni center, ga poklicati s telefonom in začeti navigacijo do njega s trenutne lokacije, naredite to:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Pomoč**.
3. Tapnite **Telefoniraj za pomoč**.
4. Izberite vrsto storitev, ki jo potrebujete, na primer, najbližjo bolnišnico.
5. Izberite center na seznamu, najbližji je prikazan na vrhu seznama.

Naprava Via prikazuje vaš položaj na zemljevidu in opis lokacije. To vam pomaga, da med klicem opišete, kje ste.

Če je telefon priključen na napravo Via, naprava Via samodejno pokliče telefonsko številko. Če telefon ni priključen, se prikaže številka za klic.

6. Če želite navodila za pot do centra z avtom, tapnite **Navigacija do**. Če hodite peš, tapnite **Pojdi tja peš**.

Naprava Via vas začne voditi proti cilju.

### Možnosti menija Pomoč

---

*Opomba: v nekaterih državah informacije morda ne bodo na voljo za vse storitve.*

---



**Telefoniraj za pomoč**

Tapnite ta gumb, če želite poiskati kontaktne informacije in lokacijo storitvenega centra.

---

*Opomba: prostoročno klicanje ni podprto na vseh napravah.*

---



**Pelji se na pomoč**

Tapnite ta gumb, če se želite do storitvenega centra peljati z avtomobilom.



**Pojdi peš po pomoč**

Tapnite ta gumb, če želite do storitvenega centra oditi peš.



**Kje sem?**

Tapnite ta gumb, če si želite trenutno lokacijo ogledati na zemljevidu. Tapnete lahko gumb **Telefoniraj za pomoč** in izberete vrsto storitve, na katero se želite obrniti, in jim poveste natančno lokacijo.



**Varnostni in drugi vodiči**

Tapnite ta gumb, če želite prebrati izbor vodičev, vključno z vodičem za prvo pomoč.



**Priročniki za izdelke**

---

Tapnite ta gumb, če želite prebrati izbor priročnikov, ki so povezani z navigacijsko napravo.

## 15. Prostorčno klicanje

---

### Prostorčni klici

---

***Opomba:** prostorčno klicanje ni podprto na vseh napravah.*

---

Če imate mobilni telefon s tehnologijo Bluetooth®, lahko z napravo TomTom Via kličete ter pošiljate in sprejemate sporočila.

---

**Pomembno:** vsi telefoni ne podpirajo vseh funkcij ali z njimi niso združljivi. Za več informacij obiščite [tomtom.com/phones/compatibility](http://tomtom.com/phones/compatibility).

---

### Vzpostavljanje povezave s telefonom

Najprej morate vzpostaviti povezavo med mobilnim telefonom in napravo TomTom Via.

V meniju Nastavitve tapnite **Nastavitve telefona**, **Upravljanje telefonov** in izberite telefon, ko se prikaže na seznamu.

To morate narediti samo enkrat, saj si naprava TomTom Via telefon zapomni.

---

#### **Namig:**

- na telefonu ne pozabite vključiti tehnologije Bluetooth®.
- Prepričajte se, da je telefon nastavljen na "odkrivanje" ali "viden za vse".
- Če boste želeli vzpostaviti povezavo z napravo TomTom Via, boste morali na telefonu morda vnesti geslo "0000".
- Napravo TomTom Via shranite kot zaupanja vredno napravo v telefonu. V nasprotnem primeru boste morali ob vsaki uporabi telefona vnesti "0000".

Za dodatne informacije o nastavitvah Bluetooth® si oglejte navodila za uporabo mobilnega telefona.

---

### Klicanje

Ko vzpostavite povezavo med napravo TomTom Via in mobilnim telefonom, lahko z napravo Via prostorčno kličete z mobilnim telefonom.

Če želite klicati, tapnite gumb telefona v pogledu vožnje. Nato tapnite enega od teh gumbov:

- Tapnite gumb **Doma**, če želite poklicati domačo lokacijo.  
Če telefonske številke za domačo lokacijo niste vnesli, ta gumb ni na voljo.
- Tapnite gumb **Številka**, če želite vnesti telefonsko številko za klic.

- Tapnite gumb **Destinacija**, če želite izbrati destinacijo za klic.

Če naprava Via pozna telefonsko številko destinacije, bo ta prikazana ob destinaciji.

- Tapnite gumb **Vnos v telefonski imenik**, če želite izbrati stik v telefonskem imeniku.

---

***Opomba:** pri prvi vzpostavitvi povezave z mobilnim telefonom se telefonski imenik samodejno kopira v napravo Via.*

*Vsi telefoni ne morejo prenesti telefonskega imenika v napravo Via. Za več informacij obiščite [www.tomtom.com/phones/compatibility](http://www.tomtom.com/phones/compatibility).*

---

- Tapnite gumb **Nedavno klicana**, če želite izbirati s seznama oseb ali števil, ki ste jih nedavno klicali z napravo Via.
- Tapnite gumb **Nedavni klicatelj**, če želite izbirati s seznama oseb ali števil, ki so vas nedavno klicale.

Na seznamu so shranjeni samo klici, ki ste jih sprejeli z napravo Via.

## Sprejemanje klica

Ko vas nekdo pokliče, se prikažeta ime in telefonska številka klicatelja. Tapnite zaslon, če želite sprejeti ali zavrniti klic.

## Samodejni odgovor

Napravo TomTom Via lahko nastavite tako, da samodejno odgovarja na dohodne telefonske klice.

Samodejno odgovarjanje nastavite tako, da v meniju Nastavitve tapnete **Nastavitve telefona** in nato še **Samodejni odgovor**.

Izberite, kako dolgo naj naprava Via počaka, preden odgovori na klic, nato pa tapnite **Končano**.

## Povezovanje več telefonov z napravo TomTom Via

Vzpostavite lahko povezave za največ 5 mobilnih telefonov.

Če želite dodati več telefonov, naredite to.

1. V glavnem meniju tapnite **Nastavitve telefona**.
2. Tapnite **Upravljanje telefonov**.
3. Tapnite **Poišči drug telefon ...** in sledite navodilom.

Če želite preklapljati med telefoni, tapnite **Upravljanje telefonov**, nato pa tapnite gumb telefona, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

## Meni mobilnega telefona

Ko odprete meni Mobilni telefon, so na voljo ti gumbi:



Tapnite ta gumb, če želite upravljate mobilne telefone, ki bodo priklopljeni na napravo Via.

Dodate lahko profile za največ pet mobilnih telefonov.

---



**Način letenja**

Tapnite ta gumb, če želite napravo TomTom Via postaviti v način letenja.



**Samodejni odgovor**

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti nastavitve samodejnega odgovora.



**Spremeni  
domačo številko**

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti domačo telefonsko številko.



**Onemogoči  
Bluetooth**

Tapnite ta gumb, če želite onemogočiti Bluetooth na napravi TomTom Via.



**Izbriši**

Tapnite ta gumb, če želite izbrati informacije za izbris. Izbrišete lahko seznam nedavnih klicateljev in seznam nedavno klicanih števil.

---

## 16. Priljubljene

---

### Priljubljene

Priljubljene predstavljajo preprost način, da izberete lokacijo brez vnosa naslova. Ni treba, da so priljubljeni kraji, lahko si jih predstavljate kot zbirko koristnih naslovov.

### Ustvarjanje priljubljene

Če želite ustvariti priljubljeno, naredite to:

1. Tapnite zaslón, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Nastavitve**, da odprete meni Nastavitve.
3. Tapnite **Upravljanje priljubljenih**.
4. Tapnite **Dodaj**
5. Vrsto priljubljene izberete tako, da tapnete enega od spodaj opisanih gumbov:



**Doma**

Domačo lokacijo lahko nastavite kot priljubljeno.



**Priljubljena**

Priljubljene ne morete ustvariti iz druge priljubljene. Ta možnost v meniju nikoli ne bo na voljo.

Če želite preimenovati priljubljeno, tapnite **Upravljanje priljubljenih** v meniju Nastavitve.



**Naslov**

Naslov lahko vnesete kot priljubljeno.



**Nedavni cilj**






Priljubljeno ustvarite tako, da izberete lokacijo na seznamu nedavnih ciljev.



**Destinacija**

Če obiščete destinacijo in vam je še posebej všeč, jo lahko dodate kot priljubljeno.

---

 <b>Moja lokacija</b>	<p>Tapnite ta gumb, če želite trenutno lokacijo dodati kot priljubljeno.</p> <p>Če se na primer ustavite na zanimivi lokaciji, lahko s tapom tega gumba ustvarite priljubljeno.</p>
 <b>Točka na zemljevidu</b>	<p>Tapnite ta gumb, če želite priljubljeno ustvariti z brskalnikom zemljevidov.</p> <p>S kazalcem izberite lokacijo priljubljene, nato pa tapnite <b>Končano</b>.</p>
 <b>Zemljepisna širina in dolžina</b>	<p>Tapnite ta gumb, če želite priljubljeno ustvariti z vnosom zemljepisne širine in dolžine.</p>
 <b>Izgovorjeni naslov</b>	<p>Tapnite ta gumb, če želite priljubljeno ustvariti tako, da izgovorite naslov.</p>
 <b>Položaj zadnje ustavitve</b>	<p>Tapnite ta gumb, če želite za cilj izbrati zadnji zabeleženi položaj.</p>

6. Naprava Via predlaga ime za novo priljubljeno. Če želite vnesti novo ime, vam ni treba izbrisati predlaganega. Preprosto začnite tipkati.

---

**Namig:** predlagamo, da priljubljene poimenujete z imeni, ki si jih boste lahko zapomnili

---

7. Tapnite **V redu**.

Nova priljubljena se prikaže na seznamu.

Ko dodate dve priljubljene ali več, se bo prikazalo vprašanje, ali redno potujete na iste lokacije. Če tapnete **DA**, lahko te cilje vnesete kot priljubljene destinacije. Ob vsakem vklopu naprave lahko eno od teh lokacij takoj izberete za cilj. Če želite cilje spremeniti ali izbrati novega, tapnite **Nastavitve zagona** v meniju Nastavitve in izberite **Zahtevaj cilj**.

## Uporaba priljubljene

Priljubljeno lahko uporabite za navigacijo do kraja, ne da bi morali vnesti njegov naslov. Za navigacijo do priljubljene naredite to:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Navigacija do ...**
3. Tapnite **Priljubljena**.
4. Priljubljeno izberite na seznamu.

Priljubljena se prikaže na zemljevidu. Tapnete lahko **Bližnje parkirišče**, če si želite ogledati seznam parkirnih destinacij blizu priljubljene. Priljubljeno lahko tudi pokličete ali si ogledate več informacij o njej.

5. Tapnite Izberi, če želite začeti navigacijo do priljubljene.

---

**Namig:** drugo priljubljeno lahko na seznamu izberete s puščicama levo in desno.

---

Naprava Via izračuna načrtovano pot.

6. Ko je načrtovana pot izračunana, tapnite **Končano**.

Naprava Via vas bo z govorjenimi navodili in navodili na zaslonu takoj začela voditi proti cilju.

### Spreminjanje imena priljubljene

Če želite spremeniti ime priljubljene, naredite to:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Nastavitve**, da odprete meni Nastavitve.
3. Tapnite **Upravljanje priljubljenih**.
4. Tapnite priljubljeno, ki jo želite preimenovati.

---

**Namig:** drugo priljubljeno lahko na seznamu izberete s puščicama levo in desno.

---

5. Vnesite novo ime in tapnite **V redu**.

6. Tapnite **Končano**.

### Brisanje priljubljene

Če želite izbrisati priljubljeno, naredite to:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Nastavitve**, da odprete meni Nastavitve.
3. Tapnite **Upravljanje priljubljenih**.
4. Tapnite priljubljeno, ki jo želite izbrisati.

---

**Namig:** drugo priljubljeno lahko na seznamu izberete s puščicama levo in desno.

---

5. Tapnite **Da** za potrditev brisanja.

6. Tapnite **Končano**.

## 17. Prometne informacije

### RDS-TMC

Kanal za prometne informacije (TMC), znan tudi kot RDS-TMC, oddaja prometne informacije v obliki radijskega signala in je v veliko državah na voljo brezplačno.

TMC ni TomTomova storitev, vendar vam je na voljo, če uporabljate TomTomov sprejemnik prometnih informacij RDS-TMC.

***Opomba:** TomTom ne odgovarja za razpoložljivost ali kakovost prometnih informacij, ki jih zagotavlja kanal za prometne informacije.*

*Kanal za prometne informacije (TMC) ni na voljo v vseh državah. Če želite preveriti razpoložljivost storitev TMC v vaši državi, obiščite [tomtom.com/traffic](http://tomtom.com/traffic).*

### Uporaba prometnih informacij

Če si želite prometne informacije ogledati na napravi TomTom Via, priključite TomTomov sprejemnik RDS-TMC v vrata USB naprave Via.

**Pomembno:** sprejemnik RDS-TMC ne deluje, če ni priključen avtomobilski napajalnik.

Stranska vrstica prometa je prikazana na desni strani pogleda vožnje. Med vožnjo vas obvešča o prometnih zastojih in s svetlečimi pikami prikazuje, kje na načrtovani poti so prometni dogodki.



Zgornji del stranske vrstice prometa predstavlja vaš cilj in prikazuje skupno časovno zamudo zaradi prometnih zastojev in drugih dogodkov na načrtovani poti.

Srednji del vrstice prikazuje posamezne prometne dogodke v vrstnem redu, po katerem se pojavljajo na načrtovani poti.

Spodnji del vrstice predstavlja vašo trenutno lokacijo in prikazuje razdaljo do naslednjega dogodka na načrtovani poti.

Za lažjo berljivost stranske vrstice prometa nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

Spodaj razložene barve kazalcev vam omogočajo, da takoj prepoznate vrsto dogodka:



Neznana ali nedoločena situacija



Počasen promet



Kolone



Mirujoč promet ali zapora ceste

---

### Potovanje po najhitrejši načrtovani poti

Naprava Via redno išče hitrejšo pot do cilja. Če se prometne razmere spremenijo in je najdena hitrejša načrtovana pot, vam Via ponudi ponovno načrtovanje potovanja, da lahko uporabite hitrejšo načrtovano pot.

Napravo Via lahko tudi nastavite tako, da samodejno ponovno načrtuje potovanje, ko najde hitrejšo načrtovano pot. Nastavitve uporabite tako, da v meniju Promet tapnete **Nastavitve prometnih informacij**.

Če želite ročno poiskati in ponovno načrtovati najhitrejšo načrtovano pot do cilja, naredite to:

1. Tapnite stransko vrstico prometa.
2. Tapnite **Skrajšaj zamude**.

Naprava Via poišče najhitrejšo načrtovano pot do cilja.

Na novi načrtovani poti so lahko prometni zastoji. Načrtovano pot lahko načrtujete tako, da se izognete vsem prometnim zastojem, vendar pa bo taka pot običajno trajala dlje kot najhitrejša načrtovana pot.

3. Tapnite **Končano**.

### Nastavljanje radijske frekvence za informacije RDS-TMC

*Opomba: v vseh napravah spreminjanje radijske frekvence ni mogoče.*

Če poznate frekvenco določene radijske postaje, na kateri želite poslušati prometne informacije RDS-TMC, lahko frekvenco nastavite ročno. Če želite aktivirati to funkcijo, morate najprej omogočiti ročno spreminjanje frekvenc.

1. Tapnite vrstico prometa v pogledu vožnje in nato še **Nastavitve prometnih informacij**.
2. Izberite **Ročno naravnanje z vnosom frekvence** in tapnite **Končano**.

Zdaj lahko vnesete frekvenco radijske postaje.

3. Tapnite stransko vrstico prometa v pogledu vožnje.
4. Tapnite **Ročno iskanje postaj**.



5. Vnesite frekvenco radijske postaje.
6. Tapnite **Končano**.

Navigacijska naprava TomTom poišče radijsko postajo. Če radijske postaje ne najde na nastavljeni frekvenci, samodejno nadaljuje z iskanjem naslednje razpoložljive postaje.

### Skrajševanje zamud

S storitvijo TomTom Traffic lahko zmanjšate vpliv prometnih zastojev na načrtovani poti. Če želite zamude skrajšati samodejno, naredite to:

1. V glavnem meniju tapnite **Storitve**.
2. Tapnite **Promet**.
3. Tapnite **Nastavitve prometnih informacij**.
4. Izberite med možnostmi samodejne izbire hitrejše načrtovane poti, poziva po izbiri ali da naprava nikoli ne spremeni načrtovane poti.
5. Tapnite **Naprej** in nato še **Končano**.

Če želite kadar koli ročno skrajšati zamude, naredite to:

1. tapnite vrstico **Promet** v pogledu vožnje.
2. Tapnite **Skrajšaj zamude**.

Naprava Via načrtuje najhitrejšo načrtovano pot do cilja. Tudi nova načrtovana pot lahko vključuje prometne zastoje in ostane enaka kot izvirna načrtovana pot.

Načrtovano pot lahko ponovno načrtujete tako, da se izognete vsem zastojem, vendar pa to verjetno ne bo najhitrejša mogoča načrtovana pot.

3. Tapnite **Končano**.

## Lažji prevoz na delo

Z gumbom **Od doma do službe** ali **Od službe do doma** v meniju **Promet** lahko z enim tapom preverite pot do dela in domov.

Ko uporabite enega od teh gumbov, naprava načrtuje pot med domom in službo ter preveri, ali so na njej zastoji.

Pri prvi uporabi možnosti **Od doma do službe** morate nastaviti lokaciji doma in službe.



1. Tapnite stransko vrstico prometa, če želite odpreti meni s prometnimi informacijami.
2. Tapnite **Prikaži promet dom-služba**.
3. Nastavite lokacijo doma in službe.

Če ste obe lokaciji že nastavili in ju želite spremeniti, tapnite **Spremeni lokacijo doma in službe**.

Zdaj lahko uporabljate gumba **Od doma do službe** in **Od službe do doma**.

***Opomba:** lokacija doma, ki jo nastavite tukaj, ni enaka kot domača lokacija, ki jo nastavite v meniju **Nastavitve**. Poleg tega ni treba, da sta tukaj uporabljeni lokaciji dejanski lokaciji doma in službe. Če pogosto potujete po drugi načrtovani poti, lahko pot od doma do službe nastavite tako, da uporablja ti lokaciji.*



Če želite na primer pred odhodom iz službe preveriti, ali na poti domov zastoji, naredite to:

1. Tapnite stransko vrstico prometa, če želite odpreti meni s prometnimi informacijami.

2. Tapnite **Prikaži promet dom-služba**.

3. Tapnite **Od službe do doma**.

Prikažeta se pogled vožnje in sporočilo o prometnih dogodkih na tej načrtovani poti. V stranski vrstici prometa so prikazani tudi vsi zastoji.

### Pridobivanje dodatnih informacij o dogodku

Če želite preveriti, ali so na načrtovani poti zastoji, tapnite **Prikaži promet na načrtovani poti** v meniju Promet. Navigacijska naprava prikaže povzetek prometnih zastojev na načrtovani poti.

Skupni čas vključuje zastoje zaradi prometnih dogodkov in gostega prometa, informacije pa zagotavlja storitev IQ Routes.

Tapnite **Skrajšaj zamude**, če želite preveriti, ali lahko zamudo skrajšate.



Tapnite puščična gumba levo in desno, če se želite premikati po dogodkih in si ogledati podrobnosti vsakega. To vključuje vrsto dogodka, na primer delo na cesti, in čas zastoja, ki ga je povzročil ta dogodek.



Podrobnosti o posameznem dogodku si lahko ogledate tudi tako, da v glavnem meniju tapnete **Ogled zemljevida**, nato pa tapnete simbol prometnega dogodka.

Ko je prikazan na zemljevidu, se prometni dogodek začne z ikono. V primeru kolone je smer dogodka od ikone proti drugemu koncu.

### Ogled prometnih dogodkov v bližini


Z zemljevidom si lahko ogledate prometno situacijo v bližini vaše lokacije. Če želite poiškati dogodke in njihove podrobnosti, naredite to:

1. tapnite stransko vrstico prometa, če želite odpreti meni s prometnimi informacijami.
2. Tapnite **Ogled zemljevida**.

Prikaže se zaslon s pregledom zemljevida.

3. Če zemljevid ne prikazuje vaše lokacije, tapnite oznako, da zemljevid usredinite na vašo trenutno lokacijo.

Zemljevid prikazuje prometne dogodke v bližini.

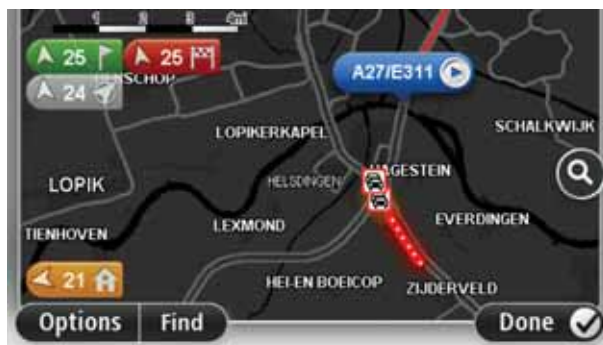

4. Tapnite kateri koli prometni dogodek, če želite pridobiti dodatne informacije.

Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami o izbranem dogodku. Za prikaz informacij o drugih dogodkih uporabite puščici levo in desno na dnu zaslona.

## Spreminjanje nastavitve storitve Traffic

Z gumbom **Nastavitve prometnih informacij** izberite, kako Traffic deluje na vaši navigacijski napravi.

1. Tapnite stransko vrstico prometa, če želite odpreti meni s prometnimi informacijami.
2. Tapnite **Nastavitve prometnih informacij**.



### Nastavitve prometnih informacij

3. Če želite, da se predvaja pisk, ko se na načrtovani poti zgodi nov prometni dogodek, izberite **Poročilo, če na načrtovani poti pride do prometnih sprememb** in tapnite **Končano**.
4. **Ročno naravnanje z vnosom frekvence** – če izberete to možnost, je v meniju Promet prikazan gumb **Ročno iskanje postaj**. Tapnite **Ročno iskanje postaj**, če želite vnesti frekvence radijske postaje, ki jo želite uporabljati za sprejem prometnih informacij RDS-TMC.
5. Če je med vožnjo najdena hitrejša načrtovana pot, lahko storitev Traffic vaše potovanje spremeni tako, da uporabi hitrejšo načrtovano pot. Izberite eno od teh možnosti in tapnite **Končano**.
  - **Vedno preklopi na to načrtovano pot**
  - **Vprašaj me, če želim spremeniti načrtovano pot**
  - **Nikoli ne spremeni moje načrtovane poti**

## Prometni dogodki







Prometni dogodki in opozorila so prikazana na zemljevidu, v pogledu vožnje in na stranski vrstici prometa.

Če želite več informacij o dogodku, tapnite **Iskanje po zemljevidu** v glavnem meniju. Tapnite simbol prometnega dogodka na zemljevidu, če si želite ogledati več informacij o njem. Za prikaz informacij o drugih dogodkih uporabite puščici levo in desno na dnu zaslona.






Obstajata dve vrsti dogodkov in opozorilnih znakov:

- Simboli, prikazani v rdečem kvadratu, so prometni dogodki. Navigacijska naprava lahko pot ponovno načrtuje tako, da se jim izogne.
- Simboli, prikazani v rdečem trikotniku, so povezani z vremenom. Navigacijska naprava poti ne načrtuje tako, da se jim izogne.

Simboli prometnih dogodkov:

	<b>Nesreča</b>
	<b>Delo na cesti</b>
	<b>Zaprta eden ali več pasov</b>
	<b>Cesta zaprta</b>
	<b>Prometni dogodek</b>
	<b>Prometni zastoje</b>

Simboli, povezani z vremenom:

	<b>Megla</b>
	<b>Dež</b>
	<b>Veter</b>
	<b>Led</b>
	<b>Sneg</b>



*Opomba: simbol dogodka, ki ste se mu izognili, je prikazan za vsak prometni dogodek, ki ste se mu izognili zaradi prometnih informacij.*

## Meni Promet

Če želite odpreti meni Promet, tapnite stransko vrstico prometa v pogledu vožnje ali tapnite **Promet** v meniju Storitve.

Na voljo so ti gumbi:



### Skrajšaj zamude

Tapnite ta gumb, če želite pot ponovno načrtovati glede na najnovejše prometne informacije.



### **Prikaži promet dom-služba**

Tapnite ta gumb, če želite izračunati najhitrejšo načrtovano pot od doma do službe in nazaj.



### **Prikaži promet na načrtovani poti**

Tapnite ta gumb, če si želite ogledati prometne dogodke na načrtovani poti.

Tapnite gumba levo in desno za podrobnejše informacije o vsakem dogodku.

Tapnite **Načrtuj znova**, če želite ponovno načrtovati pot in se izogniti prometnim dogodkom, prikazanim na zemljevidu.



### **Ogled zemljevida**

Tapnite ta gumb, če želite prebrskati zemljevid in si ogledati prometne dogodke, prikazane na njem.



### **Spremeni prometne nastavitve**

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti nastavitve delovanja prometnih informacij na napravi.



### **Glasno branje prometnih informacij**

Tapnite ta gumb, če želite poslušati govornjene informacije o prometnih dogodkih na načrtovani poti.

*Opomba: za glasno branje informacij mora biti v napravi TomTom nameščen računalniški glas.*

## 18. Prometne kamere

---

### Prometne kamere



Storitev za prometne kamere vas opozarja na te lokacije kamer ob cesti:

- Lokacije prometnih kamer
- Območja povišane nevarnosti za nesreče
- Lokacije mobilnih prometnih kamer
- Lokacije kamer za merjenje povprečne hitrosti
- Lokacije kamer na plačljivih cestah
- Lokacije kamer na semaforjih

### Opozorila glede prometnih kamer

Privzeto se opozorila prikažejo 15 sekund pred prihodom na lokacijo prometne kamere.

Opozorjeni ste na tri načine:

- Naprava TomTom Via predvaja opozorilni zvok.
- V pogledu vožnje se prikaže vrsta prometne kamere in vaša razdalja do njene lokacije. Če je bila za prometno kamero prijavljena tudi omejitev hitrosti, se ta prikaže v pogledu vožnje.
- Lokacija prometne kamere se prikaže na zemljevidu.

---

**Opomba:** na kamere za merjenje povprečne hitrosti ste opozorjeni s kombinacijo ikon in zvokov na začetku, sredini in koncu območja za preverjanje povprečne hitrosti.

---

---

**Namig:** če želite spremeniti trajanje v sekundah ali opozorilni zvok, tapnite **Nastavitve opozoril** v meniju Prometne kamere.

---

## Spreminjanje načina opozarjanja



Če želite spremeniti način, na katerega vas naprava TomTom Via opozori na prometne kamere, tapnite gumb **Nastavitve opozoril**.

Nastavite lahko, kako blizu prometne kamere želite biti, ko se prikaže opozorilo in kakšen zvok naj se predvaja.

Če želite na primer spremeniti zvok, ki se predvaja, ko se približate nepremični prometni kameri, naredite to:

1. V glavnem meniju tapnite **Storitve**.
2. Tapnite **Prometne kamere**.
3. Tapnite **Nastavitve opozoril**.

Prikaže se seznam vrst prometnih kamer. Ob vrstah prometnih kamer, za katere so nastavljena opozorila, je prikazan zvočnik.

4. Tapnite **Nepremične kamere**.
5. Tapnite **NE**, če ne želite odstraniti opozoril za nepremične prometne kamere.
6. Vnesite, koliko sekund pred dosegom kamere naj se prikaže sporočilo, in tapnite **V redu**.
7. Tapnite zvok, ki ga želite uporabiti za opozorilo.

---

**Namiga:** če želite izklopiti opozorilne zvoke za vrsto kamer, tapnite **Tišina** v zgoraj opisanem koraku 7. Če izklopite opozorilni zvok, se bo v pogledu vožnje še vedno prikazalo opozorilo.

---

8. Tapnite **DA**, da shranite spremembe.

## Simboli prometnih kamer

Prometne kamere so v pogledu vožnje prikazane kot simboli.

Ko se približate območju opozorila, se prikaže simbol in predvaja opozorilni zvok.

Spremenite lahko opozorilni zvok in koliko sekund pred dosegom opozorila se predvaja zvok.



Nepremična prometna kamera



Mobilna prometna kamera



Kamera na semaforju

---



Kamera na plačljivi cesti



Kamera na cesti z omejenim prometom – na manjši cesti, ki zmanjšuje gostoto prometa na večji cesti.



Druga kamera



Mesto za postavitev mobilne kamere



Preverjanje povprečne hitrosti



Območje povišane nevarnosti za nesreče



Dvosmerna prometna kamera



Nezaščiten železniški prehod

---

### Gumb za prijavo

Če želite v pogledu vožnje prikazati gumb za prijavo, naredite to:

1. V glavnem meniju tapnite **Storitve**.
2. Tapnite **Prometne kamere**.
3. Tapnite **Omogoči gumb za prijavo**.
4. Tapnite **Končano**.

Gumb za prijavo je v pogledu vožnje prikazan na levi strani, če pa že uporabljate hiter meni, se doda med gumbe, ki so na voljo v hitrem meniju.

---

**Namig:** gumb za prijavo skrijete tako, da v meniju Prometne kamere tapnete **Onemogoči gumb za prijavo**.

---

### Prijavljanje nove prometne kamere na poti

1. Če želite zabeležiti lokacijo kamere, tapnite gumb za prijavo v pogledu vožnje ali hitrem meniju.

Če gumb za prijavo tapnete v 20 sekundah od prejema opozorila o prometni kameri, boste lahko kamero dodali ali odstranili. Tapnite **Dodaj kamero**.

2. Odvisno od vrste kamere, ki jo želite prijaviti, tapnite **Nepremična kamera** ali **Mobilna kamera**.
3. Lokacijo kamere izberite na zemljevidu in potrdite, da je pravilna.
4. Tapnite vrsto nepremične kamere, ki jo želite prijaviti, na primer kamero na semaforju.

---

**Opomba:** če ima izbrana vrsta kamere omejitve hitrosti, lahko tudi vnesete hitrost.

---

Prikaže se sporočilo s potrditvijo, da je bila kamera prijavljena TomTomovi skupini za prometne kamere.

### Prijava nove prometne kamere na domu

Če želite prijaviti novo lokacijo, vam ni treba biti na mestu prometne kamere. Če želite lokacijo nove prometne kamere prijaviti, ko ste doma, naredite to:

1. V glavnem meniju navigacijske naprave tapnite **Storitve**.
2. Tapnite **Prometne kamere**.
3. Tapnite **Prijavi prometno kamero**.
4. Odvisno od vrste prometne kamere tapnite **Nepremična kamera** ali **Mobilna kamera**.
5. S kazalcem na zemljevidu označite natančno lokacijo kamere in tapnite **Končano**.
6. Tapnite **Da**, da potrdite lokacijo kamere.
7. Tapnite vrsto kamere, ki jo želite prijaviti in, če je treba, izberite omejitve hitrosti kamere.

Prikazalo se bo sporočilo s potrdilom, da ste kamero prijavili skupini za prometne kamere.

### Prijavljanje nepravilnih opozoril o kamerah

Prejmete lahko opozorilo o kameri, ki je ni več tam. Če želite prijaviti nepravilno opozorilo o kameri, naredite to:

1. Ko ste na lokaciji manjkajoče kamere, tapnite **Prijavi** v pogledu voznje.

---

**Opomba:** to morate narediti v 20 sekundah od prejema opozorila o kameri.

---

2. Tapnite **Odstrani**.

Ko navigacijsko napravo naslednjič povežete s spletnim mesto TomTom, se opozorilo o kameri prijavi kot nepravilno.

### Vrste nepremičnih prometnih kamer, ki jih lahko prijavite

Ko prijavite nepremično prometno kamero, lahko izberete vrsto kamere.

To so različne vrste nepremičnih prometnih kamer:

---



**Prometna kamera**

Te prometne kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil.



**Kamera na semaforju**

Te prometne kamere preverjajo, ali vozila kršijo predpise na semaforjih.

---



#### Kamera na plačljivi cesti

Te prometne kamere nadzorujejo promet na cestninskih postajah.



#### Preverjanje povprečne hitrosti

Te prometne kamere preverjajo povprečno hitrost vozil med dvema določenima točkama.



#### Omejitev vozila

Te prometne kamere nadzorujejo promet na cestah z omejenim dostopom.



#### Druga kamera

Vse druge kamere, ki ne spadajo v zgoraj naštetе kategorije.

---

### Opozorila o kamerah za preverjanje povprečne hitrosti

Ko se peljete mimo kamere za preverjanje povprečne hitrosti, se lahko prikaže in predvaja več vrst vidnih in zvočnih opozoril.

Vedno prejmete opozorilo o začetku in koncu območja, ne glede na hitrost, s katero vozite. Vmesna opozorila, če so nastavljena, se prikazujejo vsakih 200 metrov.

Vsa opozorila so opisana spodaj:

---



#### Opozorilo o začetku območja

Ko se približate začetku območja za preverjanje povprečne hitrosti, se v zgornjem levem kotu pogleda vožnje prikaže vidno opozorilo, pod njim pa je razdalja do kamere. Predvaja se zvočno opozorilo.

Na cesti se bo prikazala tudi majhna ikona, ki prikazuje položaj kamere za preverjanje povprečne hitrosti na začetku območja.

---



#### Vmesno opozorilo – 1. vrsta

Ko ste v območju preverjanja hitrosti, ne vozite prehitro in ste že prejeli opozorilo o začetku območja, se v pogledu vožnje prikaže vidno opozorilo. To vas opozarja, da ste še vedno v območju preverjanja hitrosti.

---



#### Vmesno opozorilo – 2. vrsta

Ko ste v območju preverjanja hitrosti, vozite prehitro in ste že prejeli opozorilo o začetku območja, se v pogledu vožnje prikaže vidno opozorilo, ki prikazuje najvišjo dovoljeno hitrost. Predvaja se tiho zvočno opozorilo. Ta opozorila vas opozarjajo, da upočasnite.

---



### Vmesno opozorilo – 2. vrsta

Ko ste v območju preverjanja hitrosti, vozite prehitro in še niste prejeli opozorila o začetku območja, se v pogledu vožnje prikaže vidno opozorilo, ki prikazuje najvišjo dovoljeno hitrost. Predvaja se tudi glasno zvočno opozorilo.

Ta opozorila se prikažejo samo na PRVI vmesni točki in vas opozarjajo, da upočasnite ...

---



### Opozorilo o koncu območja

Ko se približate koncu območja za preverjanje povprečne hitrosti, se v pogledu vožnje prikaže vidno opozorilo, pod njim pa je razdalja do kamere. Predvaja se zvočno opozorilo.

Na cesti se bo prikazala tudi majhna ikona, ki prikazuje položaj kamere za preverjanje povprečne hitrosti na koncu območja.

---

## Meni Prometne kamere

Če želite odpreti meni Prometne kamere, tapnite **Storitve** v glavnem meniju in nato še **Prometne kamere**.

---



**Prijavi prometno kamero**

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti lokacijo nove prometne kamere.

---



**Nastavitve opozoril**

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti opozorila, ki jih boste prejeli, in zvoke za vsako opozorilo.

---



**Onemogoči opozorila**

Tapnite ta gumb, če želite onemogočiti opozorila.

---



**Omogoči gumb za prijavo**

Tapnite ta gumb, če želite omogočiti gumb za prijavo. Gumb za prijavo je prikazan v pogledu vožnje ali hitrem meniju.

Ko je gumb za prijavo prikazan v pogledu vožnje, se ta gumb spremeni v **gumb Onemogoči prijavo**.

---

## 19. MyTomTom

---

### MyTomTom


MyTomTom vam pomaga upravljati vsebino in storitve navigacijske naprave TomTom Via ter vam omogoča dostop do TomTomove skupnosti. V storitev MyTomTom se vpišete na TomTomovem spletnem mestu. Priporočamo, da navigacijsko napravo redno povežete s storitvijo MyTomTom, da imate vedno nameščene najnovejše posodobitve.

---

**Namig:** za povezavo navigacijske naprave s storitvijo MyTomTom priporočamo širokopsovno internetno povezavo.

---

### Nastavljanje storitve MyTomTom

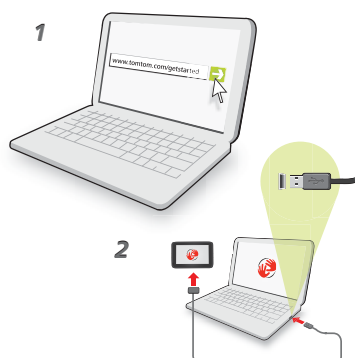

Storitev MyTomTom nastavite tako:

1. V računalniku vzpostavite internetno povezavo.
2. Zaženite brskalnik in obiščite **tomtom.com/getstarted**.
3. Kliknite **Prenesi zdaj**.

Brskalnik prenese TomTomov podporni program, ki ga morate namestiti v računalnik, da lahko napravo povežete s storitvijo MyTomTom. Če se med prenosom pojavijo vprašanja, sledite navodilom na zaslonu.

4. Ob pozivu napravo s kablom USB priklopite na računalnik. Vključite napravo.

Računalnik napravo prepozna, naredi njeno varnostno kopijo in namesti najnovejše posodobitve.

---

**Pomembno:** priključek USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

---

Po namestitvi TomTomovega podpornega programa lahko do storitve MyTomTom dostopate iz območja za obvestila na namizju.

---

**Namig:** ob povezavi navigacijske naprave z računalnikom, vam MyTomTom sporoči, če so na voljo posodobitve za napravo.

---

## Račun MyTomTom

Če želite prenašati vsebino in storitve s TomTomovega spletnega mesta, rabite račun MyTomTom. Račun lahko ustvarite, ko začnete uporabljati MyTomTom.

---

*Opomba: če imate več naprav TomTom, morate imeti za vsako napravo ločen račun*

---

## 20. Podpora za stranke

---

### Pridobivanje pomoči za uporabo navigacijske naprave

Dodatno spletno pomoč poiščite na naslovu **tomtom.com/support**.

### Stanje in informacije



**Stanje in informacije**

Tapnite ta gumb, če želite odpreti meni s stanjem in informacijami.



**Informacije o različici**

Tapnite ta gumb, če si želite ogledati tehnične informacije o napravi, na primer serijsko številko in različico programske opreme TomTom.



**Moje storitve**

Tapnite ta gumb, če želite preverite stanje naročnine na TomTomove storitve.



**Stanje GPS-a**

Tapnite ta gumb, če si želite ogledati trenutno stanje sprejema signala GPS.

## 21. Dodatek

### Pomembna varnostna obvestila in opozorila

#### Globalni sistem za določanje položaja

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je satelitski sistem, ki zagotavlja informacije o položaju in času po vsem svetu. Za upravljanje in nadzor sistema GPS je odgovorna izključno vlada Združenih držav Amerike, ki je odgovorna za razpoložljivost in natančnost sistema. Kakršne koli spremembe razpoložljivosti in natančnosti sistema GPS ali razmer okolja lahko vplivajo na delovanje naprave TomTom. TomTom ne prevzema odgovornosti za razpoložljivost in natančnost sistema GPS.

#### Uporabljajte pazljivo

Kljub navigaciji z napravo TomTom morate še vedno voziti pazljivo in pozorno.

#### Letala in bolnišnice

Uporaba naprav z anteno je prepovedana na večini letal, velikem številu bolnišnic in na mnogih drugih mestih. Naprave TomTom v takih okoljih ni dovoljeno uporabljati.

#### Baterija

Izdelek uporablja litij-polimersko baterijo. Ne uporabljajte ga v vlažnem, mokrem in/ali korozivnem okolju. Izdelka ne postavljajte, shranjujte ali puščajte v ali blizu vira toplote, na mestu z visoko temperaturo, neposredno na močni sončni svetlobi, v mikrovalovni pečici ali posodi pod tlakom in ga ne izpostavljajte temperaturam nad 60 C (140 F). Če teh navodil ne upoštevate, lahko začne litij-polimerska baterija puščati kislino, postane vroča, eksplozira, se vname in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Baterije ne prebadajte, odpirajte ali razstavljajte. Če baterija pušča in pridete v stik z izlito tekočino, jo temeljito sperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Zaradi varnostnih razlogov in za podaljšanje življenjske dobe baterije je pri nizkih (nižjih kot 0 C/32 F) ali visokih temperaturah (višjih kot 45 C/113 F) ni mogoče polniti.

Temperature: običajno delovanje: od -0 (32) do +45 C (113 F); kratkotrajno shranjevanje: od -20 (-4) do + 60 C (140 F); dolgotrajno shranjevanje: od -20 (-4) do +25 C (77 F).

**Opozorilo: če baterijo zamenjate z druge baterijo neustrezne vrste, lahko pride do eksplozije.**

Ne odstranite ali poskušajte odstraniti baterij, ki jih uporabniki ne morejo zamenjati. Če imate z baterijo težave, se obrnite na TomTomovo podporo za stranke.



LITIJ-POLIMERSKO BATERIJO V IZDELKU MORATE USTREZNO RECIKLIRATI ALI ZAVREČI V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO IN PREDPISI IN JO VEDNO LOČITI OD GOSPODINJSKIH ODPADKOV. S TEM BOSTE POMAGALI OHRANITI OKOLJE. NAPRAVO TOMTOM UPORABLJAJTE SAMO S PRILOŽENIM NAPAJALNIKOM (AVTOMOBILSKIM POLNILNIKOM/KABLOM BATERIJE), POLNILNIKOM (DOMAČIM POLNILNIKOM), V ODOBRENI POLNILNI POSTAJI ALI PA ZA POLNENJE BATERIJ UPORABITE PRILOŽENI USB KABEL ZA POVEZAVO Z RAČUNALNIKOM.

Napravo uporabljajte s priloženim napajalnikom.

Za več informacij o odobrenih napajalnikih za vašo napravo obiščiteto [tomtom.com](http://tomtom.com).

Navedena življenjska doba baterije je najdaljša možna življenjska doba baterije. Najdaljša življenjska doba baterije bo dosežena samo v posebnih razmerah okolja. Predvidena življenjska doba baterije je ocenjena glede na povprečen profil uporabe.

Za več informacij si oglejte [tomtom.com/batterytips](http://tomtom.com/batterytips).

## Oznaka CE

Naprava ustreza zahtevam za oznako CE pri uporabi v gospodinskih in poslovnih okoljih, v vozilih ter okoljih lahke industrije in izpolnjuje vsa ustrezna določila zadevne zakonodaje v EU.



## Direktiva o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi

S tem TomTom izjavlja, da so naprave za osebno navigacijo in dodatna oprema v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive EU 1999/5/ES. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate tukaj: [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

## Direktiva OEE0



Simbol na izdelku ali embalaži označuje, da tega izdelka ni mogoče obravnavati kot gospodinskega odpadka. V skladu z direktivo EU 2002/96/ES za odpadno električno in elektronsko opremo (OEE0) tega električnega izdelka ni dovoljeno zavreči kot nesortiran komunalni odpadek. Izdelek zavržite tako, da ga za recikliranje vrnete na mesto nakupa ali lokalno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov.

## Ta dokument

Ta priročnik je bil pripravljen zelo pazljivo. Neprestano razvijanje izdelkov lahko pomeni, da nekatere informacije niso popolnoma posodobljene. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

TomTom ne prevzema odgovornosti za tehnične ali vsebinske napake ali izpuščene informacije v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, ki je posledica delovanja ali uporabe tega gradiva. V dokumentu so informacije, zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno fotokopirati ali reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe TomTom N.V.

## Modeli

4EH52, 4EH51, 4EH44, 4EH45, 4EJ51, 4EJ41, 4EJ41, 4ER41, 4ER5

## 22. Copyright notices

---

---

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) for warranties and end user licence agreements applying to this product.

---

---

© 2011 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

---

© 2011 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

---

---

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

---

---

© 2011 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

---

© 2011 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

---

---

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá

---

a [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

---

© 2011 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2011 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V.:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

---

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

---

© 2011 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2011 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal), kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

---

© 2011 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz“ embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) oldalon olvashat.

---

© 2011 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2011 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal), ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

---

© 2011 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2011 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam pro-

*duktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).*

---

*© 2011 TomTom N.V., Niderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).*

---

*© 2011 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diģer logolar ile birlikte "iki e!" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bađlı řirketlerine aittir. Bu ürün için geđerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) sayfasına bakın.*

---

*© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.*

---

*Ordnance Survey © Crown Copyright License number 100026920.*

*Data Source © 2011 TomTom*

*All rights reserved.*

---

*SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.*

---

*Text to Speech technology, © 2011 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. [www.loquendo.com](http://www.loquendo.com)*

---

*MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.*

*Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit [mp3licensing.com](http://mp3licensing.com)*

---

*Some images are taken from NASA's Earth Observatory.*

*The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.*

*The focus is on Earth's climate and environmental change: [earthobservatory.nasa.gov/](http://earthobservatory.nasa.gov/)*

---

*The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL. A copy of that license can be viewed in the License section. You can obtain the complete corresponding source code from us for a period of three years after our last shipment of this product. For more information, visit [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) or to call your local*

*TomTom customer support team, visit [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support) and upon your request we will send you a CD with the corresponding source code.*

---

*Linotype, Frutiger and Univers are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.*

*MHei is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.*

---