

TomTom Bridge Reference Guide

14500



Contents

Dobro došli u TomTom Bridge	6
<hr/>	
Pokretanje uređaja TomTom Bridge	8
<hr/>	
Uporaba pokreta	9
<hr/>	
Aplikacije na uređaju TomTom Bridge	10
<hr/>	
Povezivanje TomTom Bridge	11
Kako povezati TomTom Bridge	11
Veza putem pametnog telefona.....	11
Osobne mreže	11
Povezivanje putem funkcije Bluetooth	11
Ponovno povezivanje pametnog telefona	12
Nije moguće ostvariti vezu.....	12
<hr/>	
TomTom Bridge značajke	14
Utor za memorijsku karticu	14
Prijenos datoteka na vaš uređaj	14
Traka sustava.....	15
Ažuriranje softvera	15
Slanje informacija u TomTom	16
Čišćenje osobnih podataka	16

Jezik	17
<hr/>	
Instalacija u vozilo	18
<hr/>	
Punjene u tijeku TomTom Bridge	19
<hr/>	
TomTom Bridge se ne pokreće	20
<hr/>	
Briga za uređaj	21
<hr/>	
Dobivanje pomoći	22
<hr/>	
Dobro došli u navigaciju uređajem TomTom	24
<hr/>	
O TomTom usluzi	25
<hr/>	
GPS prijem	26
<hr/>	
Što se nalazi na zaslonu aplikacije za navigaciju	27
Prikaz karte	27
Prikaz navođenja.....	29
Traka rute	31
Udaljenosti na traci rute	32
Brzi izbornik	32
Napredno navođenje za trake	32
Ograničenja brzine ovisna o vremenu.....	33
Izvođenje u pozadini	33
Promjena veličine teksta i gumba	33
<hr/>	
Glavni izbornik	34
Gumbi za navigaciju	34
Drugi gumbi	35
Kontrola jačine zvuka	36
<hr/>	
Uporaba brzog pretraživanja	37
Osnovne informacije o pretraživanju	37
Planiranje rute do TI uporabom pretraživanja	37
Unos pojmove koje želite tražiti.....	39
Rad s rezultatima pretraživanja	40
O poštanskim brojevima	42
O šiframa karte.....	42
Popis ikona vrsta TI.....	42
<hr/>	
Planiranje rute	47
Planiranje rute do adrese uporabom pretraživanja	47
Planiranje rute do centra grada.....	49

Planiranje rute do TI uporabom pretraživanja	50
Planiranje rute uporabom karte	52
Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta	53
Planiranje rute uporabom koordinata	55
Planiranje rute uporabom šifre karte	56
Traženje alternativne rute	57
Planiranje rute unaprijed	57
Traženje parkirališta	59
Traženje benzinske crpke	61
Postavljanje vrste vozila	64
Osnovne informacije o opciji Moje vozilo	64
Postavljanje vrste vozila	64
Pregled ograničenja za rutu	65
Promjena rute	66
Izbornik trenutne rute	66
Izbjegavanje blokirane ceste	67
Vrste rute	68
Značajke rute	68
Dodavanje zaustavljanja vašoj ruti iz trenutne rute	68
Dodavanje zaustavljanja ruti pomoću karte	68
Brisanje zaustavljanje iz rute	69
Promjena redoslijeda zaustavljanja na ruti	69
Moje rute	70
O mojim rutama	70
Spremanje rute	70
Navigiranje pomoću spremljene rute	71
Dodavanje zaustavljanja spremljenoj ruti pomoću karte	71
Brisanje rute s popisa Moje rute	72
Prometne informacije	73
O TomTom Traffic	73
Traka rute	73
Traženje prometnih informacija na karti	74
Gledanje prometa na ruti	75
Prometni događaji	76
Kamere za kontrolu brzine	77
O kamerama za kontrolu brzine	77
Upozorenja na kamere za kontrolu brzine	77
Promjena načina upozorenja	79
Prijavljivanje nove kamere za kontrolu brzine	79
Potvrda ili uklanjanje mobilne kamere za kontrolu brzine	80
Ažuriranje lokacija kamera i rizika	80
Opasna područja	81
O opasnim područjima i rizičnim zonama	81
Upozorenja na opasna područja i rizične zone	81
Promjena načina upozorenja	82

Prijava rizične zone	82
Ažuriranje lokacija opasnih područja i rizičnih zona	83
Moja mjesta	84
Osnovne informacije o Mojim mjestima	84
Postavljanje početne lokacije	84
Promjena početne lokacije	85
Dodavanje lokacije iz Mojih mjesta	86
Dodaj lokaciju s karte u Moja mjesta	86
Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću Pretraživanja	86
Brisanje nedavnog odredišta iz Mojih mjesta	87
Brisanje lokaciju iz Mojih mjesta	87
Postavke	88
Moje vozilo	88
Izgled	88
Boja teme	89
Veličina teksta i gumba	89
Svjetlina	89
Okvir s informacijama o dolasku	90
Informacije o ruti	90
Glasovi	91
Karte	92
Planiranje rute	92
Zvukovi i upozorenja	93
Vrsta upozorenja	93
Upozorenja na kamere za kontrolu brzine	93
Sigurnosna upozorenja	94
Jedinice	94
Jezik	94
Dobivanje pomoći	95
Pomoć	95
Korištenje aplikacije za vanjsku kameru	97
Korištenje TomTom aplikacije za glazbu	99
Dodatak	100
Napomene o autorskim pravima	105

Dobro došli u TomTom Bridge

U referentnom je priručniku objašnjeno kako koristiti TomTom Bridge i instalirane TomTom aplikacije. U referentnom se priručniku nalaze sljedeći odjeljci:

- [TomTom Bridge](#)
 - [TomTom aplikacija za navigaciju](#)
 - [TomTom aplikacija za kameru](#)
 - [TomTom aplikacija za glazbu](#)
-

Važno: Druge postavke i upute za uporabu za TomTom Bridge te upute za druge aplikacije instalirane na TomTom Bridge pročitajte u primjenjivoj dokumentaciji.

Verzija 14.500


TomTom Bridge

Pokretanje uređaja TomTom Bridge

TomTom Bridge uključuje se kada je u držaču i kada je držač na napajanju. Kada TomTom Bridge nije u svom držaču, možete pritisnuti tipku za uključivanje/isključivanje kako bi se uređaj pokrenuo.

Prikazuje se početni zaslon uređaja TomTom Bridge.

Napomena: Dolje prikazani početni zaslon uređaja TomTom Bridge je primjer. Početni zaslon na uređaju TomTom Bridge može izgledati drugačije i druge aplikacije mogu biti instalirane.

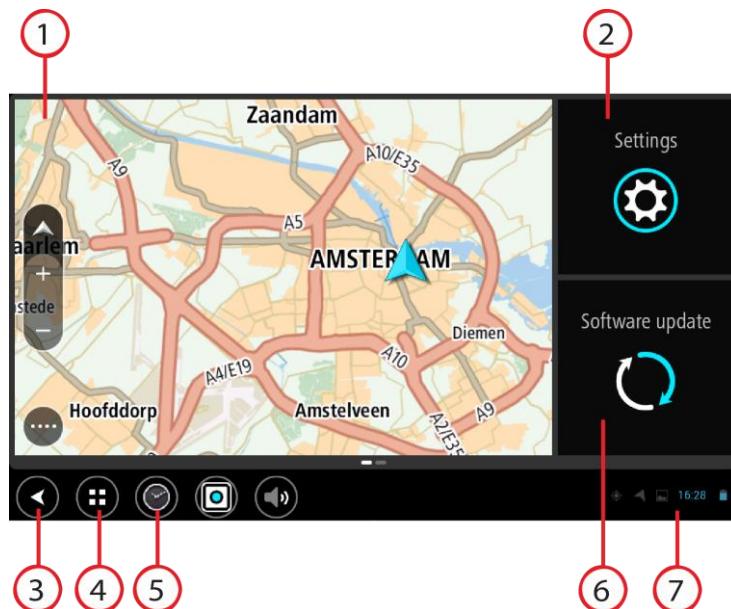

1. Aplikacija pokrenuta u miniaplikaciji.

Na primjer, [TomTom aplikacija za navigaciju](#) i [aplikacija za vanjsku kameru](#) mogu biti pokrenute u miniaplikaciji na početnom zaslonu. Odaberite miniaplikaciju za otvaranje aplikacije.

Napomena: Miniaplikacija je aplikacija koja se izvodi u vlastitom okviru. Možete odabrati miniaplikaciju putem koje ćete otvoriti punu aplikaciju.

2. Gumb Postavke.

Odaberite **Postavke** kako biste promijenili značajke za TomTom Bridge.

3. Gumb za natrag.

Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodno otvoreni zaslon.

4. Gumb Početna lokacija.

Odaberite ovaj gumb za povratak na početni zaslon uređaja.

5. [Traka sustava](#).

Na ovu traku možete dodati prečace za omiljene aplikacije.

6. Gumb **Ažuriranje softvera**.

Gumb prečaca koji otvara aplikaciju za Ažuriranje softvera. Ova aplikacija omogućuje ažuriranje softvera uređaja TomTom Bridge na najnoviju verziju.

7. Traka statusa.

Dodirnite ovo područje za prikaz obavijesti aplikacije i statusa uređaja.

Uporaba pokreta

Koristite pokrete za kontroliranje uređaja.

Ovaj referentni priručnik objašnjava koje pokrete treba koristiti kroz cijeli priručnik, ali ovdje je potpun popis svih pokreta koje možete koristiti.


Dvaput dodirni



Jednim prstom dodirnite zaslon dvaput uzastopno.

Primjer uporabe: povećanje.


Povuci

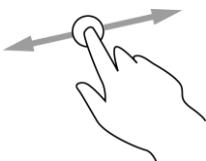

Jedan prst stavite na zaslon i pomaknite preko zaslona.

Primjer uporabe: kretanje po zaslonu.

Lagano udari

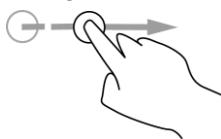

Lagano udarite vrhom jednog prsta preko zaslona.

Primjer uporabe: kretanje po zaslonu u velikim udaljenostima.

Pritisnite i držite



Jedan prst stavite na zaslon duže od 0,5 sekundi.

Primjer uporabe: odabir stavke ili otvaranje skočnog izbornika za stavku.


Stisnite dva prsta za zumiranje



Dodirnite zaslon palcem i prstom. Odmaknite ih za povećavanje ili ih približite za smanjivanje.

Primjer uporabe: povećavanje i smanjivanje na zaslonu.

Dodirni ili odaberi

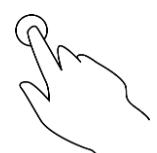

Dodirnite jednim prstom na zaslonu.

Primjer uporabe: odabir stavke u izborniku ili otvaranje stavke.

Aplikacije na uređaju TomTom Bridge

TomTom Bridge je uređaj sa sustavom Android na kojem su instalirane razne aplikacije. Neke od aplikacija standardne su Android aplikacije, npr. preglednik, sat i galerija fotografija. Vlasnik uređaja može dodati specijalizirane aplikacije, TomTom je isto dodao aplikacije.

Napomena: TomTom Bridge možda je zaključan kako bi se spriječilo dodavanje vlastitih aplikacija.

Ostale aplikacije na uređaju možete pronaći kretanjem udesno. Za prikaz svih aplikacija na uređaju odaberite opciju **Sve aplikacije**.

Možete dodati i do dva gumba za brzo pokretanje aplikacija na Traku sustava uređaja za aplikacije koje često koristite.

Povezivanje TomTom Bridge

Kako povezati TomTom Bridge

TomTom Bridge povezuje se s Internetom kako biste mogli koristiti instalirane aplikacije i pristupiti [TomTom uslugama](#).

TomTom Bridge povezuje se na jedan od sljedećih načina:

- Trajnom vezom izravno s uređaja TomTom Bridge. Uredaj je uvijek povezan - ne morate ništa učiniti.
- Pomoću veze putem vašeg pametnog telefona . Morate stvoriti osobnu mrežu (PAN) kako biste svoj pametni telefon povezali s uređajem TomTom Bridge.

Napomena: Za ažuriranje softvera uređaja TomTom Bridge koristite [WiFi vezu](#).

Veza putem pametnog telefona

Uporaba pametnog telefona za povezivanje uređaja TomTom Bridge s mrežom znači da vaš pametni telefon šalje i prima podatke preko mobilnog operatera.

Vaš pametni telefon mora biti kompatibilan s uređajem TomTom Bridge, a mobilni operater treba vam omogućiti podatkovni pristup. Više informacija potražite na [tomtom.com/connect](#).

Važno: Povezivanje uređaja TomTom Bridge putem vašeg pametnog telefona možda se dodatno naplaćuje, posebno ako ste izvan područja koje pokriva vaš podatkovni plan. Više informacija zatražite od svog mobilnog operatera.

Osobne mreže

Vaš telefon dijeli svoju internetsku vezu pomoću pripadajućih funkcija Bluetooth i Personal Area Network (PAN).

Ovisno o operativnom sustavu telefona, ova mreža ili PAN može biti nazvana jednim od sljedećih naziva:

- Osobna točka
- Tethering ili Bluetooth Tethering
- Tether ili Bluetooth Tether

Funkcija PAN vjerojatno je već u operacijskom sustavu vašeg telefona ili možete preuzeti aplikaciju kako biste izradili PAN.

Napomena: Neki mobilni operateri ne dopuštaju svojim korisnicima da koriste PAN. Ako vaš telefon nema funkciju PAN, više informacija zatražite od svojeg davatelja usluga.


Pogledajte korisnički priručnik svojeg telefona ako imate poteškoća s pronašlaskom ovih postavki.

Za više informacija idite na [tomtom.com/connect](#).

Povezivanje putem funkcije Bluetooth

Kako biste uređaj TomTom Bridge povezali sa svojim pametnim telefonom pomoću funkcije Bluetooth, učinite sljedeće:

- Uključite opciju Bluetooth dijeljenje veze ili Bluetooth osobna točka na svom telefonu i provjerite je li vaš telefon vidljiv.
 - Na uređaju TomTom Bridge pritisnite gumb Početna lokacija.
 - Odaberite aplikaciju **Postavke**.
 - Uključite funkciju **Bluetooth**.
 - Odaberite funkciju **Bluetooth**, a potom odaberite opciju **TRAŽENJE UREĐAJA**. Uređaj TomTom Bridge traži vaš telefon i prikazuje ga kao dostupan uređaj.
- Savjet:** Ako TomTom Bridge ne može pronaći telefon, provjerite je li telefon još uvijek "vidljiv" za druge Bluetooth uređaje, odnosno, mogu li ga pronaći.
- Odaberite telefon s popisa dostupnih uređaja.
 - Nakon što povežete svoj uređaj TomTom Bridge sa svojim pametnim telefonom, morate označiti okvir u profilu Bluetooth na uređaju TomTom Bridge kako biste omogućili pristup Internetu kako je prikazano u nastavku.

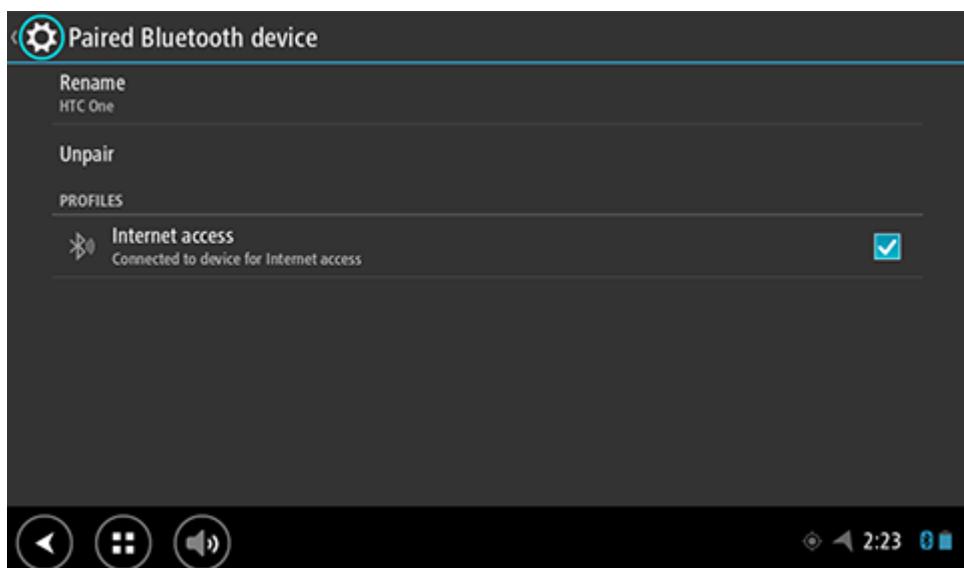

TomTom Bridge povezuje se na TomTom usluge putem internetske veze telefona. TomTom usluge su sada aktivne.

Ponovno povezivanje pametnog telefona

Ne trebate ništa poduzeti kako biste ponovno povezali TomTom Bridge s telefonom.

Uređaj TomTom Bridge će zapamtiti vaš telefon te će ga automatski pronaći kada je opcija Bluetooth dijeljenje veze ili Prijenosna WiFi osobna točka uključena i kad ste u dometu vašeg uređaja. Ako imate valjanu pretplatu na TomTom usluge, usluga se automatski pokreće.

Na traci statusa uređaja TomTom Bridge provjerite je li TomTom Bridge povezan s Internetom.

Ako želite izvršiti povezivanje putem drugog telefona, morate se [povezati putem funkcije Bluetooth](#) ili putem Prijenosne WiFi osobne točke za taj telefon.

Savjet: Ako automatsko ponovno povezivanje s vašim pametnim telefonom putem funkcije Bluetooth ne radi, možete se ručno ponovno povezati kako je opisano u odjeljku [Povezivanje putem funkcije Bluetooth](#).

Nije moguće ostvariti vezu

Ako se uređaj TomTom Bridge ne može povezati s telefonom ili nemate internetsku vezu, provjerite sljedeće:

- Vaš se telefon prikazuje na uređaju TomTom Bridge.
- Opcija Bluetooth dijeljenje veze ili Prijenosna WiFi osobna točka uključena je na vašem telefonu.
- Podatkovni plan s mobilnim operatorom je aktivan i možete pristupiti internetu na svojem telefonu.

TomTom Bridge značajke

TomTom Bridge koristi operacijski sustav Android. TomTom i vlasnik uređaja promijenili su operacijski sustav na sljedeće načine:

- Određene su značajke sustava Android onemogućene, to je učinio TomTom ili vlasnik uređaja. To uređaj čini sigurnijim i jednostavnijim za korištenje tijekom vožnje.
- I TomTom i vlasnik uređaja dodali su neke nove značajke i aplikacije. Ovi dodaci uređaj prilagođavaju tako da odgovara funkcijama za koje će se koristiti.

Značajke i aplikacije koje je dodao TomTom su sljedeće:

Važno: Druge postavke i funkcije uređaja TomTom Bridge te upute za druge aplikacije na uređaju pročitajte u primjenjivoj dokumentaciji.

Utor za memorijsku karticu

TomTom Bridge ima utor za memorijsku karticu koji se nalazi na dnu uređaja. Memorijsku karticu možete koristiti za pristup osobnim datotekama, npr. fotografijama ili glazbi.

Prijenos datoteka na vaš uređaj

Možete prenositi osobne datoteke, na primjer fotografije ili glazbene datoteke, u internu memoriju uređaja TomTom Bridge. To vam omogućuje korištenje aplikacija na uređaju za prikaz fotografija ili reprodukciju glazbe.

Napomena: Uredaj ne može otvoriti sve vrste datoteka.

Napomena: Možete prenijeti datoteke s računala koje koristi jedan od sljedećih operativnih sustava:

- Windows 7 ili novija verzija
- Apple OS X 10.5 ili novija verzija
- neke Linux distribucije verzije 14.04 ili novije.

Za prijenos datoteka na uređaj potrebno je napraviti sljedeće:

1. Priključite uređaj TomTom Bridge na računalo pomoću USB kabla isporučenog s uređajem i uključite uređaj.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

Napomena : Uredaj ne možete povezivati s računalom pomoću nosača.

Napomena: USB kabel trebate priključiti izravno u USB ulaz na računalu, a ne u USB čvorište ili USB ulaz na tipkovnici ili monitoru.

2. Na računalu otvorite program za upravljanje datotekama.
Vaš uređaj pojavljuje se u datotečnom sustavu vašeg kompjutera kao TomTom Bridge.
3. Otvorite mapu interne memorije na svom uređaju.
4. Kopirajte datoteke s računala u mapu na svom uređaju.

Savjet: Za održavanje organiziranosti uređaja kopirajte datoteke u mapu s odgovarajućim nazivom. Na primjer, kopirajte svoje glazbene datoteke u mapu Glazba.

5. Isključite uređaj iz svog računala.

Savjet: Sve datoteke koje ste kopirali na uređaj možete ukloniti [čišćenjem svojih osobnih podataka](#).

Traka sustava

Traka sustava nalazi se na dnu zaslona i sadrži gume za brzo pokretanje, npr. gumb za natrag i gumb Početna lokacija. Možete dodati do dva dodatna gumba na ovu traku za brzo pokretanje aplikacija koje često koristite.

Za dodavanje gumba za brzo pokretanje aplikacije učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Početna lokacija.
2. Odaberite aplikaciju **Postavke**.
3. U Postavkama odaberite opciju **Traka sustava**.
4. U opciji Gumbi za brzo pokretanje odaberite **Dodijeli aplikaciju**.
5. Na popisu odaberite aplikaciju kojoj želite dodijeliti gumb za brzo pokretanje.
6. Odaberite gumb Početna lokacija.

Vaš novi gumb za brzo pokretanje dodan je na traku sustava.

Za uklanjanje gumba za brzo pokretanje učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Početna lokacija.
2. Odaberite aplikaciju **Postavke**.
3. U Postavkama odaberite opciju **Traka sustava**.
4. U opciji Gumbi za brzo pokretanje odaberite i držite pritisnutim gumb koji želite ukloniti.
5. U skočnom okviru koji se pojavi odaberite **OK** za uklanjanje gumba za brzo pokretanje.
6. Odaberite gumb Početna lokacija.

Gumb za brzo pokretanje uklanja se s Trake sustava.

Ažuriranje softvera

Vlasnik uređaja TomTom Bridge povremeno će preuzimati nova ažuriranja softvera.

Savjet: Ako je dostupno ažuriranje softvera, pojavit će se obavijest u traci s obavijestima. Odaberite donji desni kut na zaslonu uređaja kako bi se otvorilo područje za obavijesti.

Kad imate pristup WiFi mreži, softver možete ažurirati putem aplikacije **Ažuriranje softvera**.

Napomena: Ažuriranje softvera može se preuzeti samo putem WiFi veze.

Za ažuriranje softvera na uređaju učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Početna lokacija.
2. Odaberite aplikaciju **Postavke**.
3. U opciji Bežično i mreže odaberite **WiFi**.
Odaberite WiFi mrežu i povežite se.
4. Odaberite gumb Početna lokacija.
5. Odaberite aplikaciju **Ažuriranje softvera**.

Vaš će uređaj automatski preuzeti i instalirati ažuriranje softvera.

Napomena: Možda ćete morati ponovno pokrenuti uređaj kako bi se ažuriranje softvera instaliralo.

Slanje informacija u TomTom

Kad prvi put pokrenete TomTom Bridge ili ponovno postavite TomTom Bridge, uređaj će vas obavijestiti o tome kako TomTom koristi vaše informacije. Ove informacije uključuju vašu lokaciju, način na koji koristite usluge i informacije koje unosite. Saznajemo kako koristite uređaj kako bismo se stalno mogli poboljšavati.

Prijedite na aplikaciju **Vaši podaci** u izborniku Sve aplikacije kako biste mogli pročitati kako TomTom koristi vaše podatke.

Ako smatrate da se vaše informacije ne koriste u svrhe za koje ste ih dali na uvid tvrtki TomTom, обратите nam se na tomtom.com/support.

Trenutne i detaljnije informacije možete pronaći na tomtom.com/privacy.

Čišćenje osobnih podataka

Uređaj TomTom Bridge sprema vaše osobne podatke kad koristite aplikacije instalirane na uređaju. Sve fotografije i glazba koju ste [prenijeli na uređaj](#) također se smatraju osobnim podacima.

Ako ste gotovi s korištenjem uređaja, bilo bi dobro da očistite svoje osobne podatke prije nego što vratite uređaj vlasniku.

Za čišćenje osobnih podataka učinite sljedeće:

Napomena: Ažuriranje softvera može se preuzeti samo putem WiFi veze.

1. Ako koristite osobnu [memorijsku karticu](#), uklonite memorijsku karticu iz njenog utora.
2. Odaberite aplikaciju **Postavke**.
3. Odaberite opciju **Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje**.
4. Odaberite opciju **Čišćenje osobnih podataka**.
5. Odaberite opciju **Čišćenje**, a potom ponovno odaberite **Čišćenje**.
Uređaj će se automatski isključiti i očistiti vaše osobne podatke.

Jezik

Jezik koji se koristi na uređaju TomTom Bridge koristi se i u aplikacijama koje su instalirane na uređaju.

Za promjenu jezika na uređaju učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Početna lokacija.
 2. Odaberite aplikaciju **Postavke**.
 3. Odaberite **Jezik i unos**, zatim odaberite **Jezik**.
 4. Odaberite željeni jezik, zatim odaberite OK.
- Jezik na vašem uređaju će se promijeniti.

Instalacija u vozilo

Kada uređaj TomTom Bridge koristite u vozilu, upotrebljavajte samo priloženi držač i nosač za vozilo.

Punjene u tijeku TomTom Bridge

Baterija u uređaju TomTom Bridge puni se kada uređaj postavite u držač i kada je držač na napajanju. Možete koristiti i kućni USB punjač.

Kada je razina baterije niska ili kritična, dobit ćete upozorenje. Kada je razina baterije niska ili kritična, gubite vezu s Internetom. Kada je baterija prazna, uređaj ulazi u način mirovanja.

Napomena: Ne preporučuje se punjenje vašeg uređaja TomTom Bridge putem računala. Izlazni napon USB priključaka na računalu razlikuje se ovisno o proizvođaču.

TomTom Bridge se ne pokreće

U rijetkim slučajevima uređaj TomTom Bridge možda se neće ispravno pokrenuti ili može prestati reagirati.

Najprije provjerite je li baterija napunjena. Spojite uređaj na napajanje ili ga postavite u držač kako biste napunili bateriju. Za potpuno punjenje baterije može trebati do 3 sata.

Ako to ne riješi problem, možete resetirati uređaj. Kako biste to učinili pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se uređaj ponovo ne pokrene.

Briga za uređaj

Važno je brinuti se za uređaj:

- Ni u kom slučaju nemojte otvarati kućište uređaja. To može biti opasno i poništitiće jamstvo.
- Zaslona uređaja brišite ili sušite mekom krpom. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje.

Dobivanje pomoći

Dodatnu pomoć možete dobiti na adresi [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Informacije o jamstvu i privatnosti potražite na adresi [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

TomTom aplikacija za navigaciju

Dobro došli u navigaciju uređajem TomTom

Ovaj odjeljak opisuje kako koristiti TomTom aplikaciju za navigaciju.

Važno: Druge postavke i upute za uporabu za TomTom Bridge te upute za druge aplikacije instalirane na TomTom Bridge pročitajte u primjenjivoj dokumentaciji.

Aplikacija za navigaciju instalirana je na uređaj kao aplikacija koju trebate otvoriti ili kao softverska miniaplikacija na Početnom zaslonu. Miniaplikacija ima ograničenja u radu, npr. na miniaplikaciji možete vidjeti svoju rutu i upute o ruti, ali ne možete planirati rutu.

Odaberite miniaplikaciju za otvaranje pune aplikacije za navigaciju kako biste mogli koristiti sve značajke navigacije.

Za početak bi odlično bilo pročitati poglavlje Početak rada. Naučit ćete kako pokrenuti i postaviti uređaj te kako koristiti aplikaciju za navigaciju za planiranje prve rute. Vidjet ćete Brzi uvod u TomTom usluge koji uključuje Traffic, Kamere za kontrolu brzine i Opasna područja. Kako biste izbjegli kašnjenja zbog prometa i brže stigli na svoje odredište, TomTom usluge možete koristiti čak i na rutama po kojima se vozite svaki dan.

Informacije o tome što se prikazuje u aplikaciji za navigaciju potražite pod:

- Što se nalazi na zaslonu
- Uporaba pokreta
- [Glavni izbornik](#)

O TomTom usluzi

TomTom usluge pružaju vam informacije u stvarnom vremenu o [prometu](#) i [kamerama za brzinu](#) ili [opasnim područjima](#) na ruti. Kako biste izbjegli kašnjenja zbog prometa i brže stigli na svoje odredište, TomTom usluge možete koristiti čak i na rutama po kojima se vozite svaki dan.

Kako biste pristupili TomTom uslugama na uređaju TomTom Bridge, [povežite](#) uređaj TomTom Bridge s mrežom.

Napomena: TomTom usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama niti su sve usluge dostupne u svim državama ili regijama. Više informacija o uslugama koje su dostupne u svakom području potražite na adresi tomtom.com/services.

GPS prijem

Kad prvi put pokrenete aplikaciju za navigaciju, možda će joj trebati nekoliko minuta kako bi pronašla vaš GPS položaj i prikazala vašu trenutnu lokaciju na karti. Provjerite je li na uređaju aktiviran GPS.

Savjet: Postavke za GPS nalaze se na uređaju u aplikaciji **Postavke**.

U područjima gdje nije moguć GPS prijem, kao što su tuneli, vaša lokacija možda neće biti precizna.

Važno: Aplikacija za navigaciju ne može dati upute o ruti dok ne primi podatke o lokaciji.

Nekim je uređajima potrebna podatkovna veza kako bi odredili GPS lokaciju.

Ako vaš uređaj nema GPS prijem, aplikacija za navigaciju koristi podatke o položaju s WiFi mreža ili odašiljača za mobilnu telefoniju. Ovi se podaci koriste za planiranje rute i određivanje vaše približne lokacije.

Što se nalazi na zaslonu aplikacije za navigaciju

Prikaz karte

Prikaz karte pokazuje se ako ne postoji planirana ruta. Vaša stvarna lokacija prikazat će se čim uređaj pronađe vašu GPS lokaciju.

Prikaz karte možete koristiti na isti način kao i tradicionalnu papirnatu kartu. Možete se kretati po karti pomoću pokreta i povećavati pomoću gumba za zumiranje.


Važno: Sve na karti je interaktivno, uključujući simbole rute i karte - odaberite nešto i otkrijte čemu služi!

Savjet: Za otvaranje skočnog izbornika za stavku na karti, primjerice rutu ili TI, odaberite stavku i izbornik će se otvoriti. Za odabir lokacije ne karti odaberite i držite lokaciju dok se ne otvori skočni izbornik.

Karta prikazuje vašu trenutnu lokaciju i druge lokacije kao što su [Moja mjesta](#).

Ako niste planirali rutu, karta je smanjena kako bi se prikazalo područje oko vaše lokacije.

Ako ste planirali rutu, cijela ruta prikazana je na karti. Možete dodati zaustavljanja na ruti izravno iz karte. Kad počnete voziti, prikazuje se [prikaz navođenja](#).

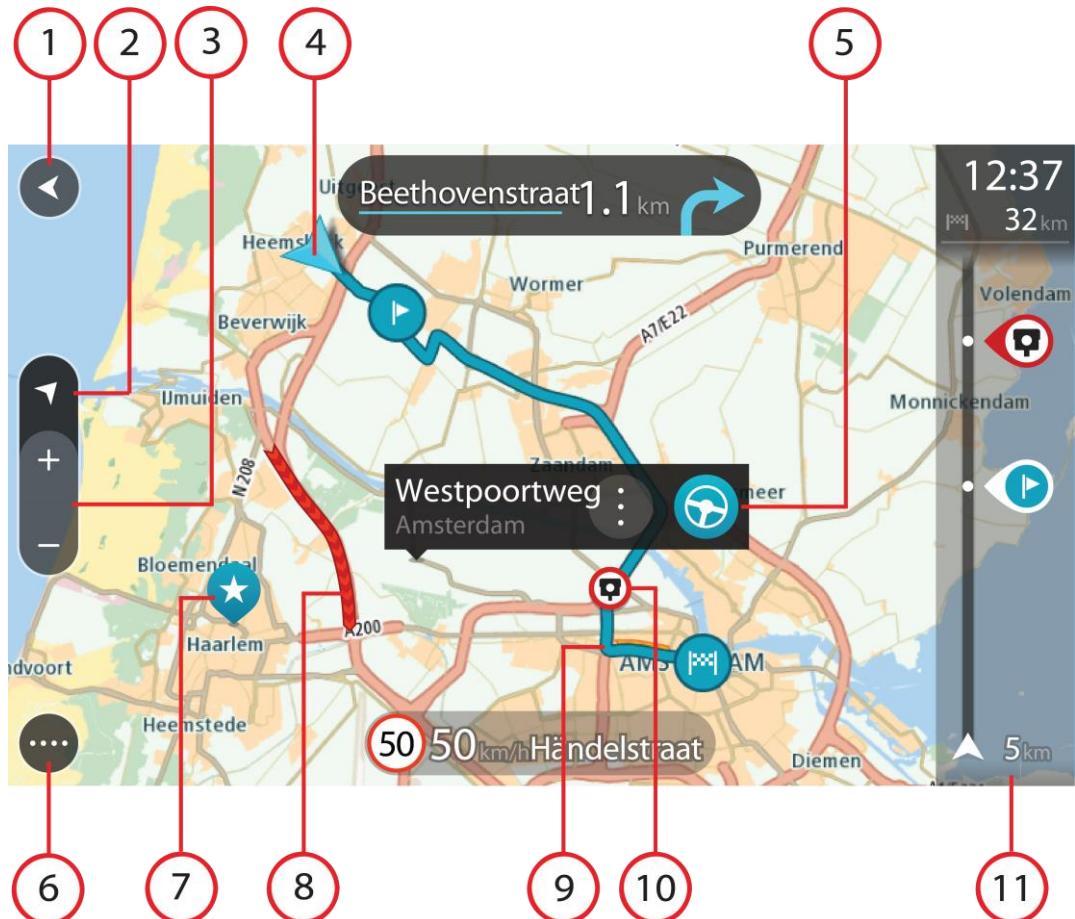

1. Gumb za natrag. Ovaj gumb vraća kartu na pregled cijele rute ili ako nema planirane rute, pomiče kartu i postavlja vašu trenutnu lokaciju u centar.
2. Gumb za prebacivanje prikaza. Odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promjenili između prikaza karte i prikaza navođenja. Dok imate prikaz karte i vozite, mala strelica se okreće kako bi vam pokazala trenutačni smjer vožnje, s time da je sjever na vrhu zaslona.
3. Gumbi za zumiranje. Odaberite gume za zumiranje za povećavanje i smanjivanje.
4. Trenutna lokacija. Ovaj simbol prikazuje vašu trenutnu lokaciju. Odaberite ga kako biste je dodali u Moja mjesta ili tražili nešto u blizini trenutne lokacije.

Napomena: Ako vaš uređaj ne može pronaći vašu lokaciju pomoću GPS-a ili na drugi način, simbol je zasivljen.


5. Odabrana lokacija. Pritisnite i držite za [odabir lokacije](#) na karti. Odaberite gumb skočnog izbornika za prikaz opcija za lokaciju ili odaberite gumb vožnje za planiranje rute do lokacije.
6. Gumb Glavnog izbornika. Odaberite gumb kako biste otvorili [Glavni izbornik](#).
7. Simboli karte. Simboli se koriste na karti za prikazivanje odredišta i spremljjenih mesta:



- Vaše odredište.



- Vaša početna lokacija. Početnu lokaciju možete podešiti pod [Moja mjesta](#).

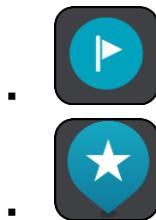

- [Zaustavljanje](#) na ruti.
- Lokacija spremljena pod [Moja mjesta](#).

Odaberite simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik, a zatim odaberite gumb izbornika kako biste vidjeli popis radnji koje možete izvršiti.

8. Prometne informacije. Odaberite prometni događaj za prikaz informacija o [prometnom zastoju](#).

Napomena: Prometne informacije dostupne su samo ako vaš TomTom Bridge uređaj ima TomTom Traffic.

9. Vaša ruta, ako ste [planirali rutu](#). Odaberite rutu kako biste je izbrisali, promijenili njezinu vrstu, dodali zaustavljanje ili spremili promjene rute.
10. Kamere za kontrolu brzine na ruti. Odaberite [kameru za kontrolu brzinu](#) kako biste prikazali informacije o toj kameri.
11. Traka rute. [Traka rute](#) prikazuje se kada ste planirali rutu.


Prikaz navođenja

Prikaz navođenja koristi se za navođenje duž rute do odredišta. Prikaz navođenja prikazuje se kada počnete voziti. Vidite trenutnu lokaciju i detalje duž rute, uključujući i 3D zgrade u nekim gradovima.

Prikaz navođenja obično je u 3D. Za prikaz 2D karte koja se kreće u vašem smjeru kretanja, promijenite [zadane postavke za 2D i 3D](#).

Savjet: Nakon što ste isplanirali rutu i vidljiv je prikaz navođenja u 3D, odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili [prikaz karte](#) i koristili interaktivne značajke.

Kada se aplikacija pokrene nakon što je bila isključena, a vi imate planiranu rutu, prikazuje se prikaz karte s planiranim rutm.

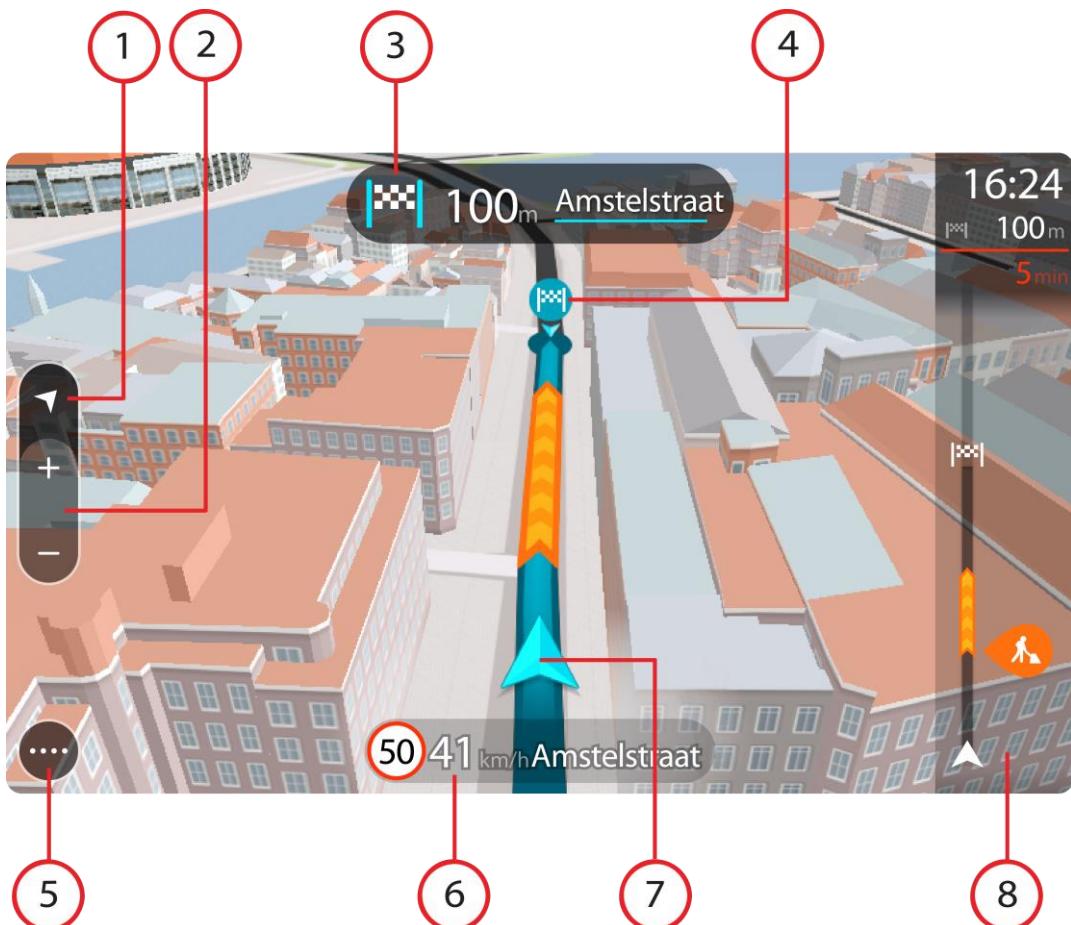

1. Gumb za prebacivanje prikaza. Odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili između prikaza karte i prikaza navođenja.
2. Gumbi za zumiranje. Odaberite gumbe za zumiranje za povećavanje i smanjivanje.

Savjet: Na većini uređaja za zumiranje također možete stisnuti dva prsta.

3. Okvir s uputama. Ovaj okvir prikazuje sljedeće informacije:
 - Smjer sljedećeg skretanja.
 - Udaljenost do sljedećeg skretanja.
 - Naziv sljedeće ceste na ruti.
 - Navođenje kroz trake na nekim križanjima.
4. Simboli rute. Simboli se koriste na ruti za prikaz početne lokacije, zaustavljanja i odredišta.
5. Gumb Glavnog izbornika. Odaberite gumb za prikaz Glavnog izbornika.
6. Okvir s brzinom. Ovaj okvir prikazuje sljedeće informacije:
 - Ograničenje brzine na vašoj lokaciji.
 - Vaša trenutna brzina. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, okvir za brzinu postaje crvena. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, okvir za brzinu postaje crven.
 - Naziv ulice u kojoj vozite.
7. Trenutna lokacija. Ovaj simbol prikazuje vašu trenutnu lokaciju.

Napomena: Ako vaš uređaj ne može pronaći vašu lokaciju pomoću GPS-a ili na drugi način, simbol je zasiviljen.

8. Traka rute. [Traka rute](#) prikazuje se kada ste planirali rutu.

Traka rute

Traka rute prikazuje se kada ste planirali rutu. Na vrhu ima okvir s informacijama o dolasku, a na dnu traku sa simbolima.

Važno: Za prikaz šire trake rute koja prikazuje dodatne podatke o ruti promijenite postavku za [Informacije o ruti](#).

Napomena: [Informacije za sljedeće kilometre](#) ovise o ukupnoj duljini vaše rute.



Okvir s informacijama o dolasku prikazuje sljedeće informacije:

- Predviđeno vrijeme u koje ćete stići na odredište.
- Trajanje vožnje do odredišta od trenutne lokacije.
- Pored zastavice odredišta nalazi se gumb parkirališta ako se u blizini vašeg odredišta nalazi parkiralište.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku.

Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Ako na ruti imate [zaustavljanja](#), odaberite ovaj okvir za mijenjanje između informacija o sljedećem zaustavljanju i krajnjem odredištu.

Možete [odabratи informacije koje vidite](#) na okviru s informacijama o dolasku.

Status prometa - ako vaš uređaj ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekriženog prometa.

Traka koristi simbole za prikaz sljedećih informacija:

- Sljedeća dva [zaustavljanja](#) na vašoj ruti.
- [Benzinske crpke](#) koje se nalaze izravno na ruti.
- [TomTom Traffic](#).
- TomTom [Kamere za brzinu](#) i [Opasna područja](#).
- Odmorišta koja se nalaze izravno na ruti.

Možete [odabratи informacije koje vidite](#) na svojoj ruti.

Simboli su poredani redoslijedom kojim se pojavljuju na ruti. Za prometne događaje, simbol za svaki događaj mijenja se između prikazivanja vrste događaja i odgode u minutama. Odaberite simbol kako biste vidjeli više informacija o zaustavljanju, događaju ili kameri za kontrolu brzine. Ako se jedan simbol prikazuje iznad drugog simbola, odabir tih simbola povećava traku rute za zasebni prikaz svakog simbola. Tada možete odabratи željeni simbol.

Ukupno vrijeme zastoja zbog zastoja u prometu i drugih događaja na ruti, uključujući informacije dane sustavom IQ Routes, prikazano je iznad simbola.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Dno trake rute predstavlja trenutnu lokaciju i prikazuje udaljenost do sljedećeg događaja na ruti. Uz to, ako uključite tu postavku, možete odabratи i prikaz [trenutnog vremena](#).

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Traka rute također prikazuje poruke statusa, primjerice **Tražim najbržu rutu** ili **Prikaz pregleda rute**.

Udaljenosti na traci rute

Informacije o sljedećim kilometrima prikazane na traci rute prikazuju duljinu rute ili preostalu udaljenost rute.

- Ako je preostala udaljenost veća od 50 km (31 milja), prikazuje se samo sljedećih 50 km (31 milja). Ikona odredišta nije prikazana.

Savjet: Možete se kretati po traci rute za pregled cijele rute.

- Ako je preostala udaljenost između 10 km (6 milja) i 50 km (31 milja), prikazuje se ukupna udaljenost. Ikona odredišta prikazana je fiksno na vrhu trake rute.
- Ako je preostala udaljenost manja od 10 km (6 milja), prikazuje se čitava udaljenost. Ikona odredišta pomiče se dolje prema simbolu smjera kako se približavate odredištu.

Gornja polovica trake rute prikazuje dvaput veću udaljenost od donje polovice, kao što je prikazano u sljedećim primjerima:

- Preostala udaljenost od 50 km na traci rute podijeljena je na 34 km (21 milja) na gornjoj i 16 km (9 milja) na donjoj polovici.
- Preostala udaljenost od 10 km na traci rute podijeljena je na 6,6 km (4 milje) na gornjoj i 3,3 km (2 milje) na donjoj polovici.

Traka rute stalno se ažurira tijekom vožnje.

Brzi izbornik

Za otvaranje brzog izbornika odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.

Tada možete koristiti sljedeće opcije:

- Označi lokaciju
- [Prijavi novu kameru za kontrolu brzine](#)
- [Izbjegni blokirani cestu](#)
- Pogledajte svoju trenutnu lokaciju ili koordinate zemljopisne širine/dužine ako niste na cesti za koju postoji naziv.

Napredno navođenje za trake

Napomena: Navođenje kroz trake nije dostupno za sva križanja u svim državama.

Napredno navođenje za trake priprema vas za izlaz s autoceste ili prolazak križanja tako što vam prikazuje ispravnu traku za vašu planiranu rutu.

Kako prilazite izlazu ili križanju, traka koja vam je potrebna prikazuje se na zaslonu i okviru s uputama.



Savjet: Kako biste zatvorili prikaz trake, odaberite bilo gdje na zaslonu ili pritisnite gumb za unatrag.

Kako biste isključili slike traka, odaberite gumb **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**. Isključite postavku **Prikaži preglede izlaza na autocesti**.

Ograničenja brzine ovisna o vremenu

Neka ograničenja brzine mijenjaju se ovisno o dobu dana. Primjerice, ograničenje brzine u blizini škola može biti spušteno na 40 km/h ili 25 mph tijekom jutra od 08:00 do 09:00 i poslijepodne od 15:00 do 16:00. Kada je to moguće, ograničenje brzine prikazano u okviru za brzinu mijenja se kako bi prikazalo ta promjenjiva ograničenja brzine.

Neka ograničenja brzine mijenjaju se ovisno o uvjetima za vožnju. Primjerice, ograničenje brzine će se spustiti u slučaju gustog prometa ili loših vremenskih uvjeta. Ta promjenjiva ograničenja brzine ne prikazuju se u okviru za brzinu. Brzina prikazana u okviru za brzinu je maksimalna dopuštena brzina u dobrim uvjetima za vožnju.

Važno: Ograničenje brzine prikazano u okviru za brzinu samo je okvirna informacija. Uvijek morate poštovati stvarno ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite i uvjete u kojima vozite.

Izvođenje u pozadini

Aplikacija nastavlja s radom kad je u pozadini, npr. kada koristite drugu aplikaciju na uređaju TomTom Bridge.

Ako aplikacija radi u pozadini te se vozite na planiranoj ruti, i dalje ćete čuti upute za navođenje.

Promjena veličine teksta i gumba

Možete promijeniti veličinu teksta i gumba koji su prikazani na zaslonu, npr. kako bi tekst bio čitljiviji, a gumbi jednostavniji za korištenje.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na uređajima sa zaslonom veličine 6 inča / 15 cm ili većim.

Za promjenu veličine teksta i gumba odaberite gumb **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled** pa odaberite **Veličina teksta i gumba**. Vaš se uređaj mora ponovno pokrenuti kako bi se primijenile promjene.

Glavni izbornik

Gumbi za navigaciju

Na [prikazu karte](#) ili [prikazu navođenja](#) odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Sljedeći gumbi navigacije dostupni su u Glavnom izborniku:

Traži Odaberite ovaj gumb za pretraživanje adrese, mjesta ili Točke interesa, zatim [planirajte rutu](#) do te lokacije.



Trenutna ruta Odaberite ovaj gumb za [brisanje ili mijenjanje](#) planirane rute.



Prijava kamere Ovim gumbom možete [prijaviti kameru za kontrolu brzine](#).



Moja mjesta Odaberite ovaj gumb za prikaz [spremljenih mesta](#).



Moje rute Odaberite ovaj gumb za prikaz [spremljenih ruta](#).



Parkiralište

Odaberite ovaj gumb za [traženje parkirališta](#).



Benzinska crpka

Odaberite ovaj gumb za [traženje benzinskih crpki](#).



Drugi gumbi

Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Pored [gumba za navigaciju](#), na zaslonu Glavnog izbornika dostupni su sljedeći gumbi:



Ovaj gumb odaberite kako biste otvorili [Izbornik postavki](#).



Ovaj gumb odaberite kako biste otvorili Izbornik pomoći. Izbornik pomoći sadrži vođenu prezentaciju i informacije o aplikaciji za navigaciju.



Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.



Ovaj gumb odaberite za povratak na [prikaz karte](#) ili [prikaz navođenja](#).



Ovaj simbol prikazuje razinu napajanja baterije u uređaju.



Ovaj simbol označava da ste povezani s TomTom uslugama.



Ovaj simbol označava da niste povezani s TomTom uslugama.



Ovaj gumb odaberite za isključivanje glasovnih uputa. Više nećete čuti izgovorene upute za rutu, ali ćete čuti informacije poput prometnih informacija i zvukova upozorenja.

Savjet: Možete odabrati vrstu uputa koje želite čuti. U Izborniku postavki odaberite [Glasovi](#) i odaberite upute koje želite čuti.



Ovaj gumb odaberite za uključivanje glasovnih uputa.



Ovaj gumb odaberite za smanjivanje svjetline zaslona i prikazivanje karte u tamnjim bojama.

Kad vozite noću ili vozite kroz taman tunel, lakše je i manje odvlači pažnju gledati zaslon smanjene svjetline.

Savjet: Uredaj automatski prelazi s dnevnih boja na noćne, ovisno o dobu dana. Za isključivanje ove značajke u izborniku Postavke odaberite [Izgled](#) te isključite Kad je mrak, prebac na noćne boje.



Ovaj gumb odaberite za povećavanje svjetline zaslona i prikaz karte u svjetlijim bojama.

Kontrola jačine zvuka

Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Odaberite i povucite kontrolu jačine zvuka radi mijenjanja jačine zvuka glasovnih uputa i upozorenja. Ako su glasovne upute isključene, kontrola jačine zvuka svejedno će promijeniti jačinu zvuka upozorenja.



Uporaba brzog pretraživanja

Osnovne informacije o pretraživanju

Pretraživanjem možete tražiti razna mjesta i zatim navigirati do njih. Možete tražiti sljedeće:

- Određenu adresu, primjerice, Oxford Street 123, London.
- Djelomičnu adresu, primjerice, Oxford st Lon.
- Vrstu mjesta, primjerice, benzinsku crpu ili restoran.
- Mjesto po nazivu, primjerice, Starbucks.
- Poštanski broj, primjerice W1D 1LL za Oxford Street, London.
- Grad za navigaciju do središta grada, primjerice London.
- TI (Točku interesa) u blizini vaše trenutne lokacije, primjerice, najbliži restoran.
- Šifru karte, primjerice, WH6SL.TR10
- Koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine, primjerice,
S 51° 30'31" Z 0° 08'34".

Savjet: Za traženje određene ulice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Nizozemskoj, unesite poštanski broj pa ostavite jedno mjesto slobodno i zatim unesite kućni broj. Na primjer, "1017CT 35". Za druge zemlje, poštanski brojevi označavaju područja i dat će vam popis pripadajućih im gradova, mjesta i ulica kao rezultate pretrage.

Planiranje rute do TI uporabom pretraživanja

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do vrste TI ili određene TI uporabom pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mesta do kojeg želite planirati rutu.


Savjet: Ako pritisnete i držite tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.



Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Želite li promjeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promjeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u gradu.

4. Tijekom unosa u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

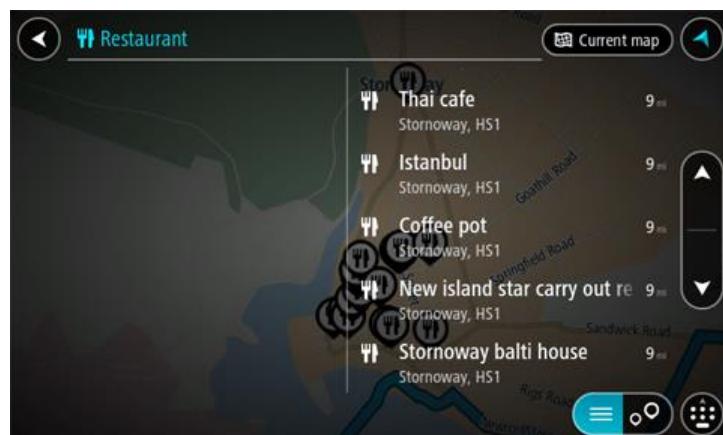

Savjet: Ako želite vidjeti više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili prijeđite po popisu rezultata kako biste se kretali po njemu.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite vrstu TI ili određenu TI. Ako ste odabrali vrstu TI, odaberite željenu TI. Lokacija se prikazuje na karti.
6. Za planiranje rute do tog odredišta, odaberite gumb za vožnju:



Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [pričak navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku. Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.


Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Unos pojmove koje želite tražiti

Odaberite Traži u [Glavnom izborniku](#) kako biste počeli tražiti adrese i TI. Otvara se zaslon pretraživanja i prikazuje tipkovnicu i sljedeće gume:

Savjet: Sakrijte tipkovnicu za prikaz cijelog zaslona pretraživanja.

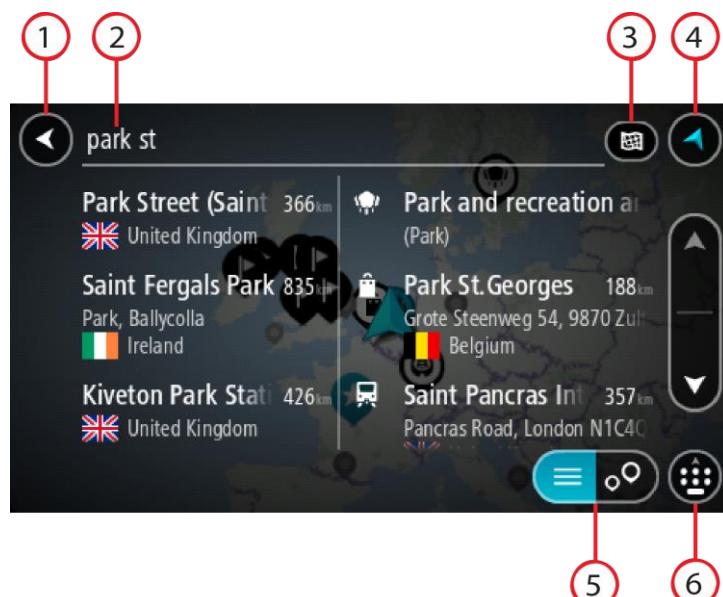

1. Gumb za natrag.

Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.

2. Ulazni sandučić istraživanja.

Ovdje unesite pojmom koji želite tražiti. Dok unosite tekst, prikazuju se odgovarajuće adrese i TI.

Savjet: Ako pritisnete i držite tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Savjet: Za uređivanje riječi koju ste već unijeli odaberite je kako biste smjestili pokazivač. Nakon toga možete umetnuti ili izbrisati znakove.

3. Vrsta pretraživanja.

Zadano je da se pretražuje cijela trenutna karta. Nakon što ste koristili pretraživanje, koristi se zadnja odabrana vrsta pretraživanja. Ovaj gumb odaberite za promjenu vrste pretraživanja za bilo što od sljedećega:



Cijela karta

Ovu opciju odaberite za pretraživanje cijelokupne trenutne karte bez ograničenja radijusa pretraživanja. Vaša trenutna lokacija je u središtu pretraživanja. Rezultati su rangirani prema točnoj podudarnosti.



Blizu mene

Ovu opciju odaberite za pretraživanje s trenutnom GPS lokacijom kao središtem pretraživanja. Rezultati su rangirani prema udaljenosti.



U mjestu ili gradu

Ovu opciju odaberite za uporabu mjesta ili grada kao središta pretraživanja. Trebate upisati naziva mjesta ili grada pomoću tipkovnice. Nakon što odaberete mjesto ili grad s popisa rezultata možete potražiti adresu ili TI u tome gradu.



Duž rute

Kada je ruta planirana, ovu opciju možete odabrati za pretraživanje određene vrste lokacije duž rute, primjerice, benzinske crpke. Kada dobijete obavijest, upišite vrstu lokacije i zatim je odaberite u desnom stupcu za izvršavanje pretraživanja.



Blizu odredišta

Kada je ruta planirana, možete odabrati ovu opciju za uporabu svojeg odredišta kao središta pretrage.



Zemljopisna širina Zemljopisna dužina

Odaberite ovu opciju kako biste unijeli koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine.

4. Gumb prikaza.

Ovaj gumb odaberite za povratak na [pričaz karte](#) ili [pričaz navođenja](#).

5. Gumb popisa/karte.

Odabirom ovog gumba mijenjate prikaz rezultata između prikaza na popisu ili na karti.

6. Prikaži/sakrij tipkovnicu.

Ovaj gumb odaberite kako biste prikazali tipkovnicu. Tipkovnicu sakrijte pomoću funkcije natrag.

Savjet: Kako biste odustali od pretraživanja, odaberite gumb za prikaz karte/navođenja u gornjem desnom kutu zaslona.



Rad s rezultatima pretraživanja

Rezultati pretraživanja prikazuju se u dva stupca.


Rezultati adrese i grada prikazuju se u lijevom stupcu, a TI, vrste TI i mjesta prikazuju se u desnom stupcu.

Savjet: Ako želite vidjeti više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili prijeđite po popisu rezultata kako biste se kretali po njemu.


Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

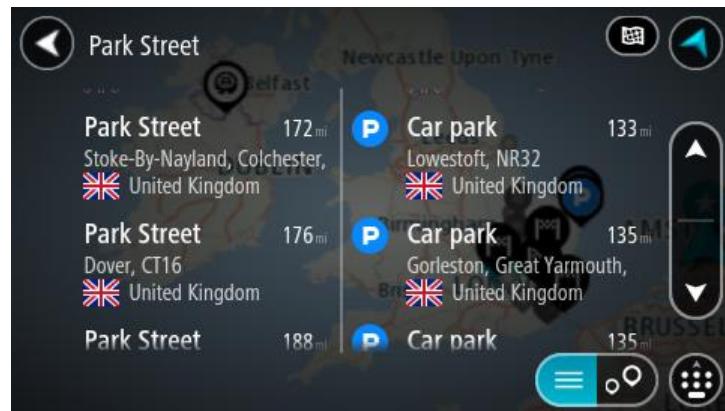

Kada odaberete adresu s popisa rezultata pretraživanja, možete odabrati hoćete li je prikazati na karti, dodati raskršće ili planirati rutu do odabране lokacije. Da biste dobili točnu adresu možete dodati kućni broj.

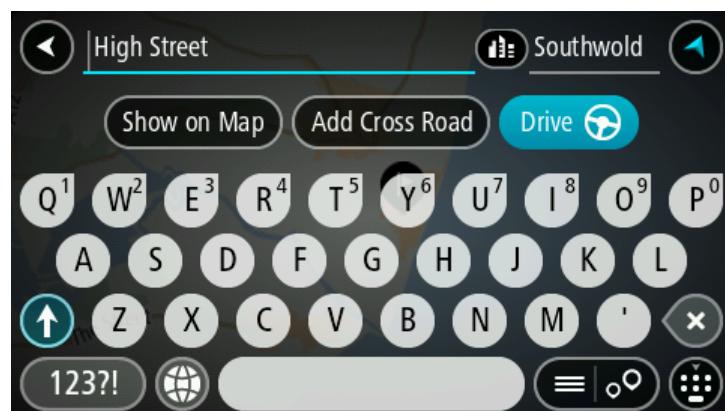

Ako rezultate prikažete na karti, skočni izbornik možete koristiti za [dodavanje lokacije iz opcije Moja mjesta](#) ili pretraživanje blizu te lokacije. Ako je ruta već planirana, možete dodati lokaciju u trenutnu rutu.

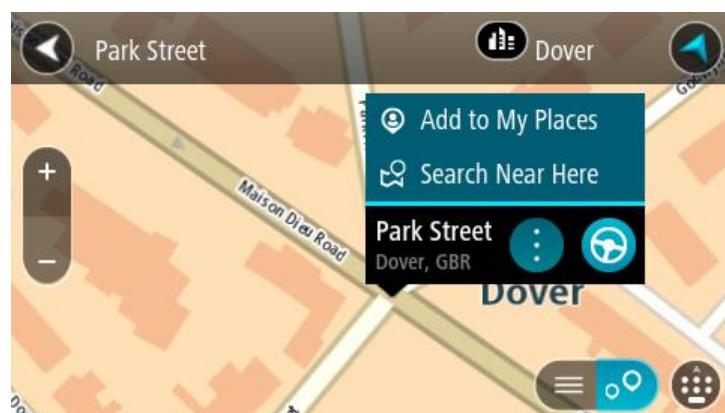

Napomena: Najbolji rezultati pretraživanja prikazuju se na karti. Kada povećate, najniže rangirani rezultati postupno se prikazuju.

O poštanskim brojevima

Kada tražite pomoću poštanskih brojeva, rezultati ovise o vrsti poštanskih brojeva koji se koriste u zemlji u kojoj pretražujete.

Koriste se sljedeće vrste poštanskih brojeva:

- Poštanski brojevi ulica koji vas navigiraju do ulice ili dijela ulice.
- Poštanski brojevi područja koji vas navigiraju do područja s, primjerice, nekoliko sela u ruralnom području ili gradske četvrti u velikom gradu.

Poštanski brojevi za ulice

Zemlje poput Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Kada tražite koristeći ovu vrstu poštanskog broja, unesite poštanski broj, ostavite jedno mjesto praznim i zatim dodajte kućni broj ako želite. Na primjer, "1017CT 35". Vaš uređaj isplanirat će rutu do određene kuće ili zgrade u određenoj ulici.

Poštanski brojevi za područja

Zemlje kao što su Njemačka, Francuska i Belgija koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Ako tražite koristeći poštanski broj područja, rezultati će uključivati sve ulice u gradskoj četvrti, čitavo mjesto ili sva sela kojima taj poštanski broj pripada.

Kad unesete poštanski broj područja, možete dobiti rezultate za više zemalja.

Napomena: Ako pretražujete koristeći poštanski broj područja, nećete kao rezultat dobiti samo određenu adresu.

Ova vrsta poštanskog broja ipak je korisna za smanjivanje broja rezultata pretraživanja. Na primjer, ako tražite Neustadt u Njemačkoj, dobit ćete dugi popis rezultata. Ako dodate razmak i poštanski broj područja, dobit ćete rezultate samo za Neustadt koji tražite.

Također, ako želite pretraživati u gradu, unesite poštanski broj područja i između rezultata odaberite centar grada koji tražite.

O šiframa karte

U zemljama u kojima ceste i kuće nemaju nazine ili adrese možete koristiti šifre karte. Šifra karte predstavlja neku lokaciju.

Sve lokacije na Zemlji, uključujući one na moru poput otoka i naftnih platformi, moguće je predstaviti šifrom karte. Šifre karte su kratke i lako ih je prepoznati, zapamtitи i prenositi. Precizne su unutar nekoliko metara što je dovoljno dobro za svakodnevnu uporabu.

Na mapcode.com potražite upute za pronalaženje šifre karte za neku lokaciju.

Šifre karte su preciznije i fleksibilnije od adrese na poslovnoj posjetnici. Možete odabrati lokaciju koju želite povezati sa svojom adresom, primjerice, glavni ulaz ili ulaz u parkiralište.

Popis ikona vrsta TI

Pravne i financijske usluge



Sudnica



Bankomat



Pravo - odvjetnici



Financijska institucija



Pravo - ostale usluge

Prehrambene usluge



Trgovina potrepštinama



Restoran brze hrane



Restoran



Kineski restoran

Smještaj



Hotel ili motel



Luksuzni hotel



Kamp



Hotel iz jeftinog lanca

Hitne službe



Bolnica ili poliklinika



Stomatolog



Policijska stanica



Veterinar



Liječnik



Vatrogasna postaja

Usluge vezane uz automobile



Vanjsko parkiralište



Benzinska crpka



Javna garaža



Autopraonica



Autosalon



Centar za pregled vozila



Rent-a-car



Lokacije za punjenje električnih automobila



Parking za Rent-A-Car



Popravak automobila

Druge usluge



Ambasada



Usluge za kućne ljubimce



Državna služba



Telekomunikacije



Tvrtka



Društvene usluge



Poštanski ured



Ljekarna



Shopping centar



Salon ljeđopote



Turističke informacije



Trgovina

Obrazovanje



Fakultet ili sveučilište



Škola



Knjižnica



Kongresni centar

Odmor



Kasino



Vinarija



Kazalište



Turistička atrakcija



Kino



Zoološki vrt



Koncertna dvorana



Zabavni park



Muzej



Izložbeni centar



Opera



Kulturni centar



Noćni život



Zabavni sadržaji

Sport



Igralište



Bazen



Planinski vrh



Vodeni sportovi



Plaža



Teniski teren



Park i područje za rekreaciju



Klizalište



Marina za jahte i čamce



Sportski centar



Stadion



Golf teren

Religija



Crkva



Vjerski objekt

Putovanja



Željeznička stanica



Planinski prijevoj



Zračna luka



Panoramski pogled



Trajektno pristanište



Poštanski broj

Napomena: Ne koristi se u svim državama.

	Granični prijelaz		Područje stanovanja
	Autobusna stanica		Benzinska crpka
	Naplatna kućica		Postaje za punjenje električnih automobila
	Odmorište		Odmaralište za kamione
	Centar grada		

Planiranje rute

Planiranje rute do adrese uporabom pretraživanja

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do adrese putem pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.

Savjet: Ako pritisnete i držite tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.



Možete tražiti adresu, mjesto, grad, poštanski broj ili [šifru karte](#).


Savjet: Za traženje određene ulice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Nizozemskoj, unesite poštanski broj pa ostavite jedno mjesto slobodno i zatim unesite kućni broj. Na primjer, "1017CT 35". Za druge zemlje, poštanski brojevi označavaju područja i dat će vam popis pripadajućih im gradova, mesta i ulica kao rezultate pretrage.

Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u mjestu.

4. Tijekom unosa adrese u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Ako želite vidjeti više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili prijeđite po popisu rezultata kako biste se kretali po njemu.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite prijedlog adrese.



6. Ako ga već niste unijeli, unesite kućni broj.



Savjet: Ako ste unijeli kućni broj koji se ne može pronaći, broj će se prikazivati crvenom bojom. Najbliži pronađeni kućni broj prikazat će se na gumbu za vožnju. Možete unijeti novi kućni broj ili odabrati Vožnja za vožnju do najbližeg kućnog broja.

7. Odaberite **Vožnja**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [pričak navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku. Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do centra grada

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do centra grada pomoću pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv grada ili mjesta do kojeg želite planirati rutu.

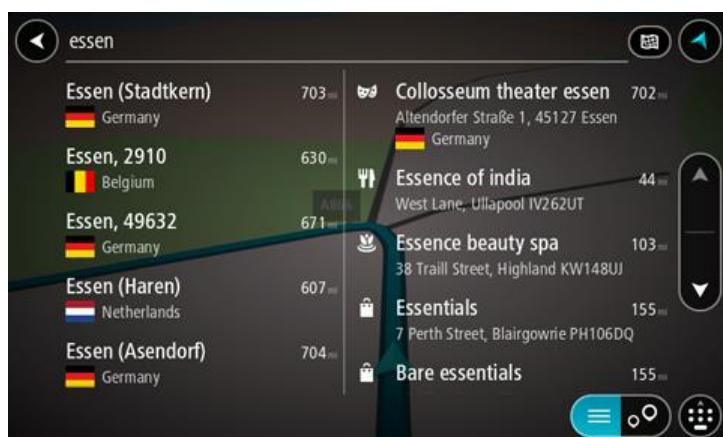

Možete tražiti mjesto, grad ili poštanski broj.


Savjet: Za traženje određenog grada možete koristiti poštanski broj grada ili državu. Primjerice, ako potražite Essen, dobit ćete brojne rezultate. Ako potražite Essen 2910 ili Essen Belgija, taj će grad biti na vrhu popisa rezultata. Zatim možete tražiti lokaciju u gradu.

Savjet: Prilikom pretraživanja, pretražuje se cijela karta. Želite li promjeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promjeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u mjestu.

4. Tijekom unosa adrese u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Ako želite vidjeti više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili prijeđite po popisu rezultata kako biste se kretali po njemu.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite grad u lijevom stupcu.

Naziv grada prikazuje se desno od okvira za unos traženog pojma, TI centra grada prikazuje se ispod desnog stupca.



6. Odaberite TI centra grada.

Lokacija centra grada prikazuje se na karti.



7. Odaberite Vožnja.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [pričak navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku. Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI uporabom pretraživanja

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do vrste TI ili određene TI uporabom pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.


Savjet: Ako pritisnete i držite tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.



Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Želite li promjeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promjeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u gradu.

4. Tijekom unosa u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

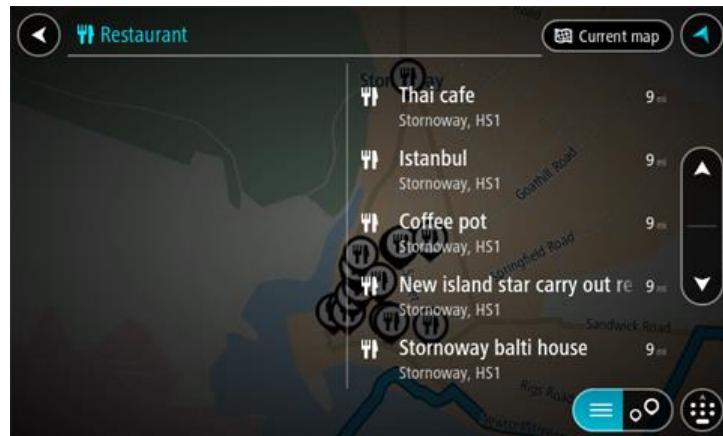

Savjet: Ako želite vidjeti više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili prijeđite po popisu rezultata kako biste se kretali po njemu.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite vrstu TI ili određenu TI. Ako ste odabrali vrstu TI, odaberite željenu TI. Lokacija se prikazuje na karti.
6. Za planiranje rute do tog odredišta, odaberite gumb za vožnju:



Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [priček navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku. Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom karte

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom karte učinite sljedeće:


1. Kartu pomaknite i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.

Savjet: Za planiranje rute do te lokacije možete odabrati simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik i zatim odabrati gumb za vožnju.



2. Kada na karti pronađete svoje odredište, odaberite ga tako da približno jednu sekundu pritisnete i zadržite zaslon.

Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.

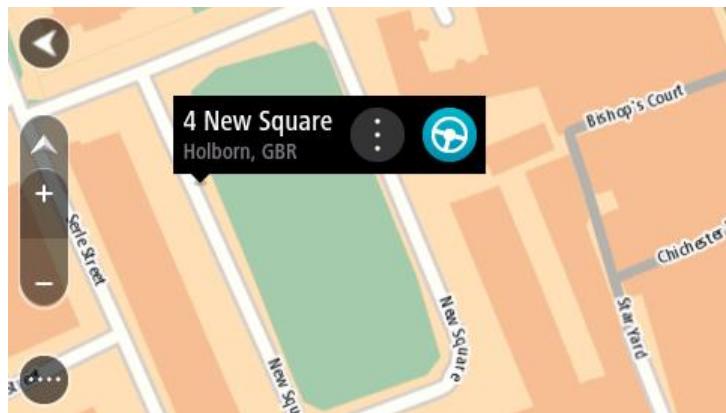


- Za planiranje rute do tog odredišta, odaberite gumb za vožnju:



Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Lokaciju koju odaberete možete koristiti i na druge način, kao na primjer dodati je u [Moja mesta](#) tako da odaberete gumb skočnog izbornika.

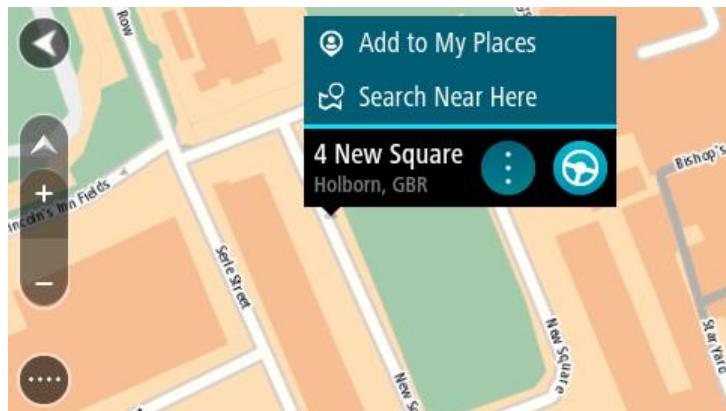

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku. Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom opcije Moja mesta

Za navigaciju do jednog od [Mojih mesta](#) iz trenutne lokacije učinite sljedeće:


- Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Moja mesta**.




Otvorit će se popis svih vaših Mjesta.

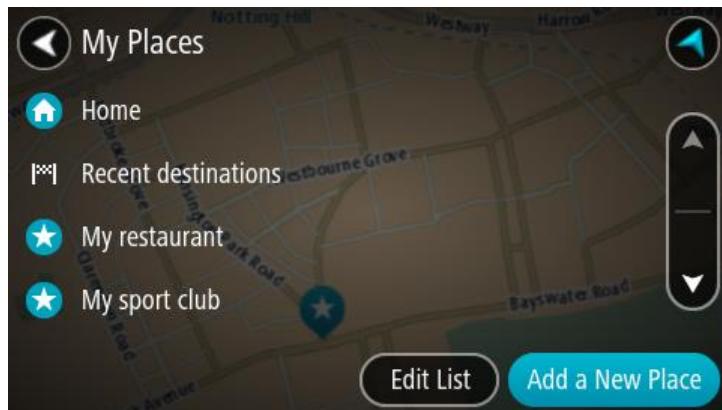

3. Odaberite Mjesto za navigaciju, primjerice Početna lokacija.

Vaše odabранo Mjesto prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

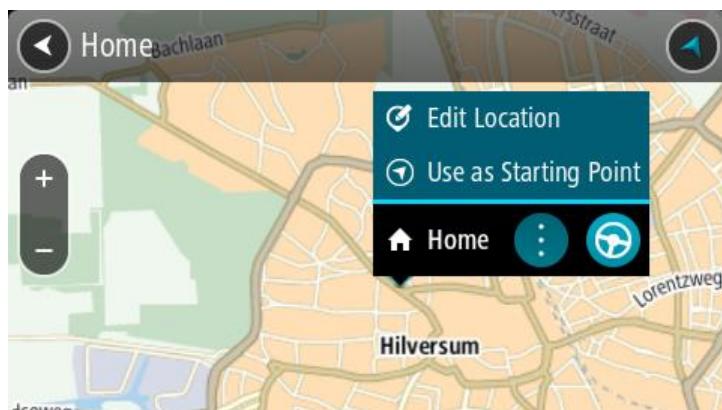

4. Za planiranje rute do tog Mjesta, odaberite gumb za vožnju:



Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku. Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom koordinata

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom koordinata učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Odaberite gumb za vrstu pretraživanja s desne strane okvira za pretraživanje.



4. Odaberite Zemljopisna širina Zemljopisna dužina.

5. Unesite svoje koordinate. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti koordinata:

- Decimalne vrijednosti, primjerice:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

Savjet: Za decimalne vrijednosti ne morate koristiti slovo koje označava zemljopisu dužinu i širinu. Za lokacije zapadno od nultog meridijana i južno od ekvatora koristite znak minusa (-) ispred koordinate.

- Stupnjeve, minute i sekunde, primjerice:

S 51° 30'31" Z 0° 08'34"

- Koordinate u GPS standardu, primjerice:

S 51 30.525 Z 0 08.569


Napomena: Traka ispod koordinata će pocrveniti ako unesete koordinate koje vaš TomTom navigation app ne prepoznaće.

6. Dok unosite koordinate, na temelju onoga što unosite pojavljuju se prijedlozi. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Mjesta i ceste prikazani su s lijeve strane, a TI-i su prikazani s desne strane.

Savjet: Ako želite vidjeti više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili priđite po popisu rezultata kako biste se kretali po njemu.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



7. Odaberite prijedlog za vaše odredište.

Lokacija se prikazuje na karti.

- Za planiranje rute do tog odredišta, odaberite gumb za vožnju:



Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [pričak navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku. Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom šifre karte

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom šifre karte učinite sljedeće:

- Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



- Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

- Unesite svoju šifru karte. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti šifri karata:
 - Međunarodnu, primjerice, WH6SL.TR10.
 - Specifičnu za zemlju, primjerice, GBR 8MH.51.
 - Alternativnu specifičnu za zemlju, primjerice GBR 28.Y6VH ili GBR LDGZ.VXR.
- Dok unosite šifru karte, na temelju onoga što unosite pojavljuju se prijedlozi. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.
Mjesta i ceste prikazani su s lijeve strane, a TI-i su prikazani s desne strane.

Savjet: Ako želite vidjeti više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili prijeđite po popisu rezultata kako biste se kretali po njemu.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



- Odaberite prijedlog za vaše odredište.
- Odaberite Vožnja.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku. Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Traženje alternativne rute


Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili alternativnu rutu, učinite sljedeće:

1. Planirajte rutu na uobičajeni način.
2. Na [prikazu karte](#) odaberite samu rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
4. Odaberite opciju **Alternativna ruta** i zatim odaberite **Traži alternativu**.

Na prikazu karte prikazuju se do tri alternativne rute. Svaka alternativna ruta u okviru prikazuje razliku u trajanju putovanja.

Savjet: Informacije iz doživotne usluge [Traffic](#) koriste se prilikom izračuna alternativnih ruta. Bilo koja ruta koja je vremenski 50% dulja od originalne rute ne prikazuje se.

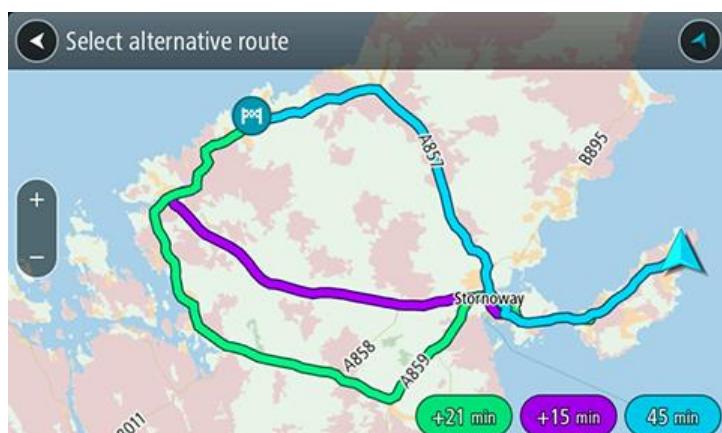

5. Odaberite željenu rutu pritiskom na vremenski okvir.
6. Odaberite **Krenimo**.
7. Započinje navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Napomena: Možete pronaći i alternativne rute ako u glavnom izborniku odaberete opciju **Trenutna ruta** pa nakon toga **Traži alternativu**.

Planiranje rute unaprijed

Rutu možete isplanirati unaprijed, prije nego što počnete voziti. Možete spremiti rutu na svoj popis [Moje rute](#).

Za planiranje rute unaprijed učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite Traži.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv lokacije koju želite upotrijebiti kao početnu točku.
4. Odaberite prijedlog adrese ili TI.
5. Odaberite **Prikaži na karti**.
6. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

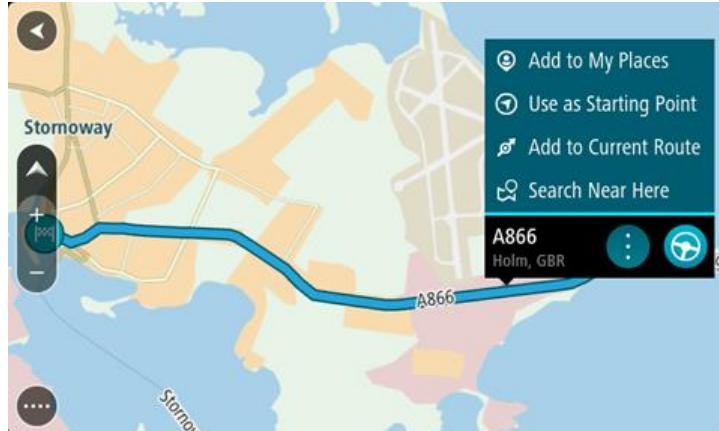

7. Odaberite **Koristi kao početnu točku**.
8. Ponavljajte korake pretraživanja kako biste odabrali odredište, a zatim na skočnom izborniku odaberite gumb za vožnju:



Vaša ruta je isplanirana pomoću početne točke i odredišta koje ste odabrali. Procijenjeno vrijeme dolaska prikazuje se na vrhu trake rute.


Savjet: Ako ne želite koristiti pretraživanje za odabir početne točke i odredišta, idite na prikaz karte te pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju.

Savjet: Zaustavljanja, TI, mjesta i odredište mogu biti odabrani kao početne točke pomoću njihovih skočnih izbornika.

Promjena početne točke pomoću trenutne lokacije

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

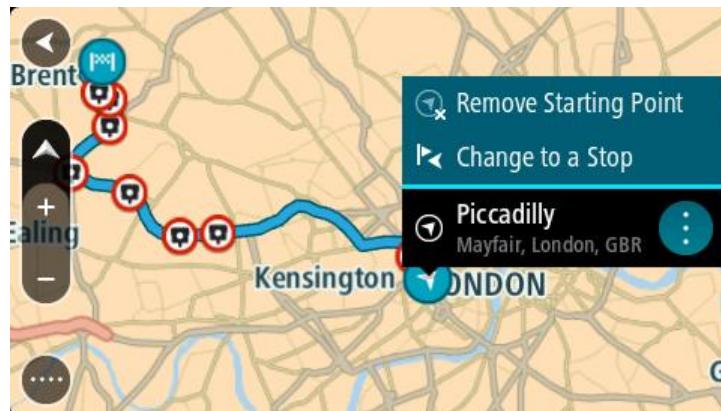

3. Odaberite **Ukloni početnu točku**.


Ruta će biti ponovo isplanirana koristeći vašu trenutnu lokaciju kao početnu točku.

Promjena početne točke u zaustavljanje

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.

2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

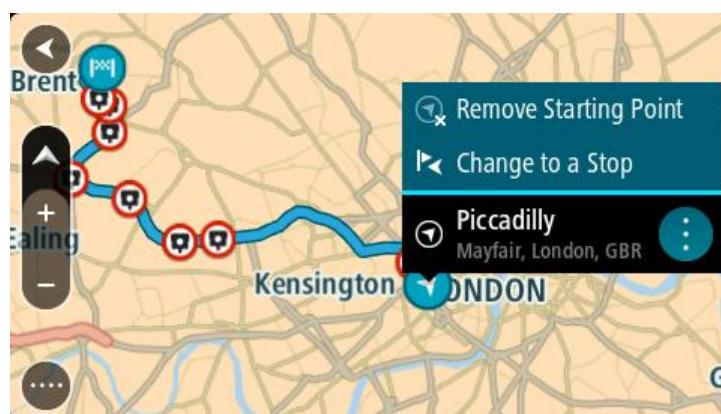

3. Odaberite **Promjeni u zaustavljanje**.

Ruta će biti ponovo isplanirana, a početna točka će se promijeniti u zaustavljanje.

Traženje parkirališta

Kako biste potražili parkiralište, učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Parkiralište**.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije parkirališta.



Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vašeg odredišta. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis parkirališta pritiskom ovog gumba:




Možete odabrati parkiralište s popisa kako biste ga locirali na karti.

Savjet: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.




Želite li promijeniti način izvršavanja [pretraživanja](#), odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

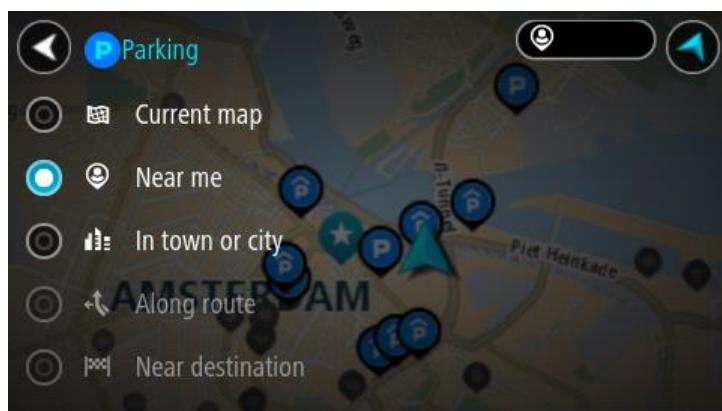

3. S karte ili popisa odaberite parkiralište.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv parkirališta.

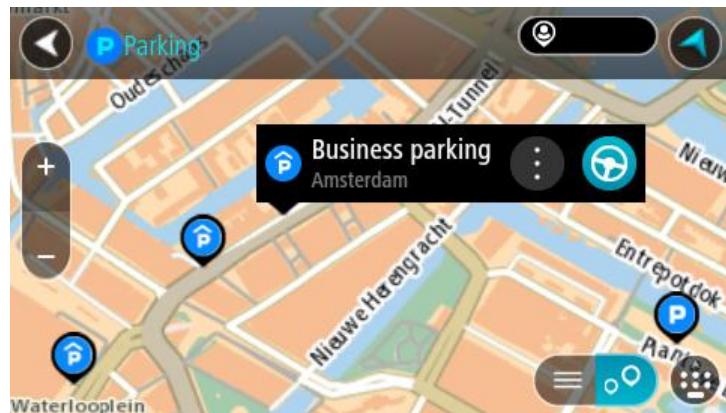

4. Kako biste planirali rutu do odabranog parkirališta, odaberite gumb za vožnju:



Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati parkiralište kao zaustavljanje na ruti uporabom skočnog izbornika.

Traženje benzinske crpke

Kako biste potražili benzinsku crpku, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Benzinska crpka.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije benzinskih crpki.

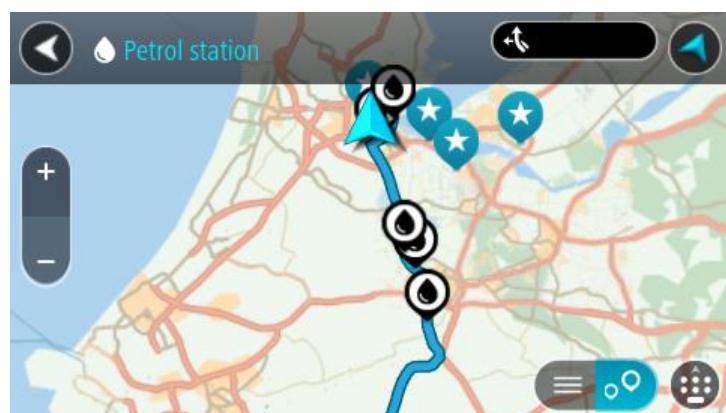


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke duž rute. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis benzinskih crpki pritiskom ovog gumba:




Možete odabratibenzinsku crpku s popisa kako biste je locirali na karti.

Savjet: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

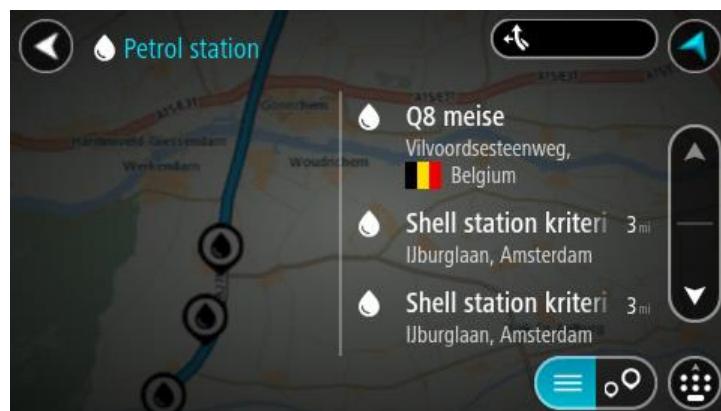


Želite li promijeniti način izvršavanja [pretraživanja](#), odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

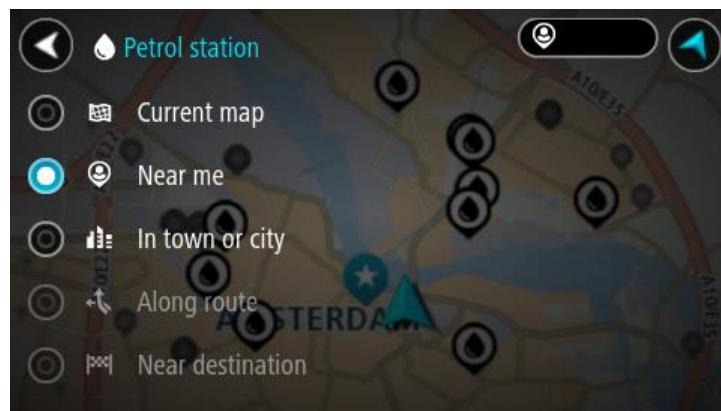

3. S karte ili popisa odaberite benzinsku crpku.

Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv benzinske crpke.

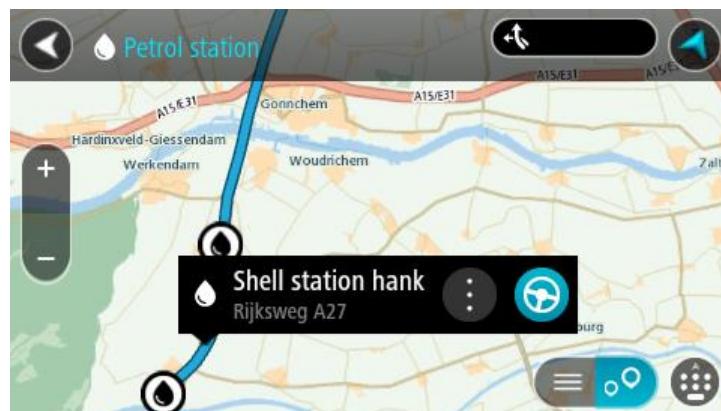

4. Kako biste planirali rutu do odabrane benzinske crpke, odaberite gumb za vožnju:



Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati benzinsku crpku kao zaustavljanje na ruti uporabom skočnog izbornika. Benzinska crpka koja je zaustavljanje na vašoj ruti ima plavu ikonu.

Postavljanje vrste vozila

Osnovne informacije o opciji Moje vozilo

Napomena: Planiranje rute za određenu vrstu vozila dostupno je samo kada je instalirana karta za kamione. Ako nije instalirana karta za kamione, onda se planira ruta za automobil.

Opcija [Moje vozilo](#) omogućuje vam odabir vrste vozila koje vozite tako da ruta koju vaš uređaj isplanira bude prilagođena vašem vozilu.

Svaka vrsta vozila ima podesive postavke za dimenzije, težinu i maksimalnu brzinu. Rute koje isplanira vaše vozilo izbjegavaju ograničenja za tu vrstu vozila te uzimaju u obzir posebne postavke vozila. Na sljedećem popisu nalaze se neki primjeri ograničenja na rutu:

- Ruta izračunana za kombi može se razlikovati od rute izračunane za automobil zbog ograničenja vezanih za težinu ili visinu.
- Kamionima će možda biti dozvoljeno voziti samo određenim cestama u gradu.
- Ruta koja je isplanirana za veliko vozilo, npr. Autobus, Kamion ili Ostalo, uglavnom će ići važnim prometnicama i uzet će kao pretpostavku da ćete voziti nižom prosječnom brzinom, a usto će biti odabrane rute bez oštih skretanja.

Važno: Morate pratiti sve prometne znakove, posebno one koji se tiču dimenzija i težine vašeg vozila. Ne možemo jamčiti da nikad nećete na njih naći na svojoj ruti, a zanemarivanje takvih ograničenja može biti opasno i ilegalno.

Postavljanje vrste vozila


1. U Glavnom izborniku odaberite **Postavke** a zatim odaberite **Moje vozilo**.



Prikazuje se zaslon **Moje vozilo**.

2. Odaberite opciju **Vrsta vozila**, a potom s prikazanog popisa odaberite svoju vrstu vozila.

Prikazuje se zaslon **Moje vozilo** s postavkama za odabranu vrstu vozila.

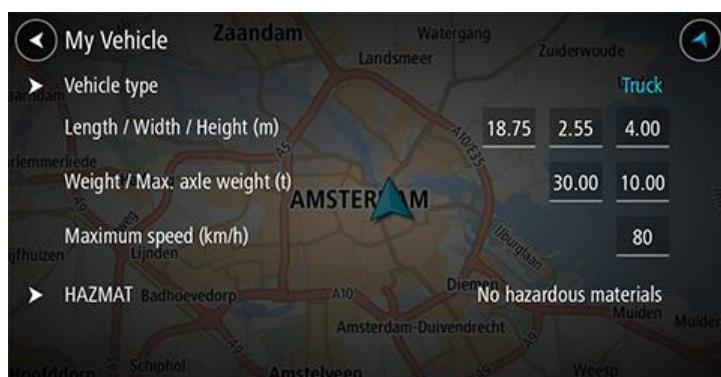

3. Odaberite pojedinu postavku i unesite ispravnu postavku za svoju vrstu vozila. Ako postavka nije ograničenje za rutu, kao što je npr. **Maksimalna brzina**, možete je postaviti na nulu.

Savjet: Za vrste vozila Autobus i Kamion dimenzije, težina i maksimalna brzina prethodno su postavljeni. Podesite postavke tako da odgovaraju stvarnim specifikacijama vašeg vozila.

Važno: Postavke koje su postavljene na nulu neće se koristiti za određivanje ograničenja pri planiranju rute.

4. Ako je vaše vozilo Kamion kojim se prevoze opasni materijali, odaberite opciju **Opasni materijali**, a potom odaberite vrstu opasnog materijala koji se prevozi.

5. Vratite se na prikaz karte i isplanirajte rutu.

Isplanirat će se ruta koja izbjegava ograničenja za rutu koja se primjenjuju na vaše vozilo.

Možete pronaći alternativnu rutu ili promijeniti vrstu rute za sve vrste vozila, uzimajući u obzir posebne postavke vozila.

Pregled ograničenja za rutu

Ako je vrsta vašeg vozila postavljena na Kamion ili Autobus, ograničenja za rutu možete vidjeti u prikazu navođenja dok vozite te u prikazu karte kada isplanirate rutu. U prikazu karte povećajte kako biste vidjeli ceste s ograničenjem.

Ceste s ograničenjem prikazane su u bojama. Ako vaša isplanirana ruta sadrži cestu s ograničenjem, onda će dio s ograničenjima biti točkast.

Važno: Morate pratiti sve prometne znakove, posebno one koji se tiču dimenzija i tezine vašeg vozila. Ne možemo jamčiti da nikad nećete na njih naići na svojoj ruti, a zanemarivanje takvih ograničenja može biti opasno i ilegalno.



Promjena rute

Izbornik trenutne rute

Kada ste planirali rutu, u Glavnom izborniku odaberite gumb **Trenutna ruta** kako biste otvorili Izbornik trenutne rute.

U Izborniku trenutne rute dostupni su sljedeći gumbi:

Očisti rutu



Odaberite ovaj gumb kako biste izbrisali trenutno planiranu rutu.

Izbornik trenutne rute će se zatvoriti i vratiti vas na [prikaz karte](#).

Traži alternativu



Ovaj gumb vidite kada ste isplanirali rutu. Odaberite ovaj gumb za prikaz do tri alternativne rute na [prikazu karte](#).

Izbjegni blokiranoj cesti



Odaberite ovaj gumb za [izbjegavanje nepredviđenih prepreka](#) koje blokiraju cestu na vašoj ruti.

Izbjegni ceste s naplatom i dodatno



Ovaj gumb odaberite kako biste izbjegli neke [vrste značajki rute](#) koje su u vašoj trenutnoj planiranoj ruti. Među njima su trajekti, ceste s naplatom i neasfaltirane ceste.

Dodaj zaustavljanje ruti



Ovaj gumb odaberite kako biste dodali zaustavljanje u trenutno planiranu rutu. Možete [dodati zaustavljanje na ruti izravno iz karte](#).

Dodaj mojim rutama



Ovaj gumb vidite ako planirate novu rutu koja još nije spremljena. Odaberite ovaj gumb kako biste spremili ovu rutu na svoj popis [Moje rute](#).

Spremi promjene rute	Ovaj gumb vidite ako ste napravili neki izmjenu na popisu Moje rute . Odaberite ovaj gumb kako biste spremili izmjene.
	Promjena vrste rute Ovaj gumb odaberite za promjenu vrste rute korištene za planiranje rute. Vaša će ruta biti ponovno izračunata uporabom nove vrste rute.
	Promjeni redoslijed odredišta Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli popis zaustavljanja na trenutnoj ruti. Zatim možete promijeniti redoslijed zaustavljanja na vašoj ruti. Ako imate rutu bez zaustavljanja, odabirom ovog gumba možete obrnuti smjer vaše rute.
	Vazi do rute Odaberite ovaj gumb kako biste izračunali rutu od vaše trenutne lokacije do početne točke Moje rute . Početna točka se pretvara u zaustavljanje.
	Prikaz pregleda rute Ovaj gumb odaberite za gledanje pregleda planirane rute.
	Zaustavi pregled rute Ovaj gumb odaberite za zaustavljanje pregleda planirane rute.

Izbjegavanje blokirane ceste

Ako je na vašoj ruti blokirana cesta, možete svoju rutu izmijeniti kako biste ju izbjegli.

- U opciji [pričaz navođenja](#) odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu.

Savjet: Okvir s brzinom prikazuje se samo ako ste počeli voziti po svojoj ruti.

- Odaberite **Izbjegni blokirani cestu**.

Pronađena je nova ruta koja izbjegava blokirano cestu. Mogu se prikazati do dvije alternative ovisno o cestovnoj mreži između vas i vašeg odredišta.

Nova se ruta prikazuje na prikazu karte, a razlika u trajanju putovanja u okviru.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišla blokirana cesta jer ne postoji.

- Za odabir nove rute odaberite vremenski okvir.

4. Odaberite Krenimo.

Navođenje prema vašem odredištu nastavlja se uz izbjegavanje blokirane ceste. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Vrste rute

Odaberite **Promjena vrste rute** za promjenu vrste rute planirane za trenutno odredište. Vaša je ruta ponovno izračunata uporabom nove vrste rute.

Možete odabrati sljedeće vrste ruta:

- **Najbrža ruta** - najbrža ruta do odredišta. Vaša se ruta stalno provjerava uzimajući u obzir stanje u prometu.
- **Najkraća ruta** - najkraća ruta do odredišta. Ovo bi moglo trajati mnogo duže od najbrže rute.
- **Najekološkija ruta** - ruta na kojoj se troši najmanje goriva.
- **Izbjegni autoseste** - ova vrsta rute izbjegava sve autoseste.
- **Pješačka ruta** - ova vrsta rute optimizirana je za pješačenje.
- **Biciklistička ruta** - ova vrsta rute optimizirana je za bicikle.

Zadanu vrstu rute možete postaviti u izborniku [Postavke](#).

Značajke rute

Možete odabrati izbjegavanje nekih značajki koje su na vašoj trenutnoj planiranoj ruti. Možete izbjegći sljedeće značajke rute:

- **Ceste s naplatom**
- **Trajekti i vlakovi za prijevoz auta**
- **Trake za zajedničku vožnju**
- **Neasfaltirane ceste**

Napomena: Trake za zajedničku vožnju ponekad se nazivaju trake za vozila s više od jednog putnika (HOV trake) i ne postoje u svim državama. Za vožnju u tim trakama treba vam, na primjer, više od jedne osobe u automobilu ili automobil mora voziti na ekološko gorivo.

Odaberete li izbjegavanje neke značajke rute, planira se nova ruta.

U opciji [Planiranje rute](#) u izborniku Postavke možete postaviti kako ćete postupiti sa svakom značajkom rute kada se planira nova ruta.

Dodavanje zaustavljanja vašoj ruti iz trenutne rute

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Dodaj zaustavljanje ruti**.
Prikazuje se prikaz karte.
3. Za odabir zaustavljanja, učinite jedan od sljedećih koraka:
 - Povećajte kartu, zatim pritisnite i zadržite kako biste odabrali lokaciju. U skočnom izborniku odaberite **Dodaj trenutnoj ruti**.



- Odaberite opciju **Traži** i potražite lokaciju. Kada pronađete lokaciju, odaberite gumb **Dodaj zaustavljanje ruti**.

Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala zaustavljanje.

Dodavanje zaustavljanja ruti pomoću karte

1. Pritisnite [gumb za prebacivanje prikaza](#) za prikaz karte.

- Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Povećajte kartu, zatim pritisnite i zadržite kako biste odabrali lokaciju.
 3. Odaberite gumb skočnog izbornika.
 4. Odaberite **Koristi u ruti**.
 5. Odaberite **Dodaj trenutnoj ruti**.



Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala zaustavljanje.

Brisanje zaustavljanje iz rute

1. Pritisnite [gumb za prebacivanje prikaza](#) za prikaz karte.
Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Na [traci rute](#), pritisnite zaustavljanje koje želite izbrisati.
Karta se povećava na zaustavljanju i prikazuje skočni izbornik.
Savjet: Odaberete li pogrešno zaustavljanje, pritisnite gumb za natrag kako biste se vratili na kartu.
3. Odaberite **Izbriši ovo zaustavljanje**.
Zaustavljanje se briše, a vaša se ruta ponovno izračunava.

Promjena redoslijeda zaustavljanja na ruti

Napomena: Ako imate rutu bez zaustavljanja, ovim gumbom možete obrnuti smjer rute.

1. Na prikazu karte odaberite rutu.
Savjet: Povećajte rutu kako biste lakše izvršili odabir.
2. Odaberite **Upravljanje zaustavljanjima**, zatim **Promjeni redoslijed odredišta**.
Prikazat će se karta s koje je uklonjena ruta. Odredište i sva zaustavljanja prikazuju se na karti.
3. Odaberite zaustavljanja jedno po jedno po redoslijedu po kojem želite voziti do njih.
Nakon što odaberete zaustavljanje, njegov simbol se pretvara u zastavicu.
4. Odaberite odredište.
Vara ruta će biti ponovo isplanirana s promijenjenim redoslijedom zaustavljanja.

Moje rute

O mojim rutama

Popis Moje rute omogućuje lako stvaranje spremlijenih ruta s neobaveznim zaustavljanjima, što se katkad naziva planom puta. Popis Moje rute možete koristiti za spremanje, dohvaćanje i uređivanje ruta.

Popi Moje rute možete iskoristiti u jednoj ili nekoliko sljedećih situacija:

- **Dok ste na poslu** - vaš posao uključuje svakodnevnu vožnju po nekoliko ruta s više zaustavljanja. Vaše rute se mogu promijeniti i morate biti fleksibilni te imati mogućnost promjene redoslijeda zaustavljanja ili promjene isplanirane rute.
- **Dok ste na odmoru** - idete na odmor i želite isplanirati i spremiti rutu. Vaša ruta uključuje panoramske ceste, zaustavljanja u više hotela i druga mjesta poput turističkih atrakcija.
- **Dok putujete na posao** - želite dodati jedno ili dva redovita zaustavljanja između kuće i posla. Ruta za povratak kući navečer obrnuta je od rute kojom ujutro idete na posao.


Rutu koju ste isplanirali na karti možete dodati na popis Moje rute tako da je odaberete.

Spremanje rute

1. Isplanirajte rutu koristeći korake opisane u odjeljku [Planiranje rute](#).

Savjet: Ako na prikazu karte ne vidite isplaniranu rutu, odaberite gumb za natrag kako bi se vaša ruta prikazala.

2. Odaberite rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.

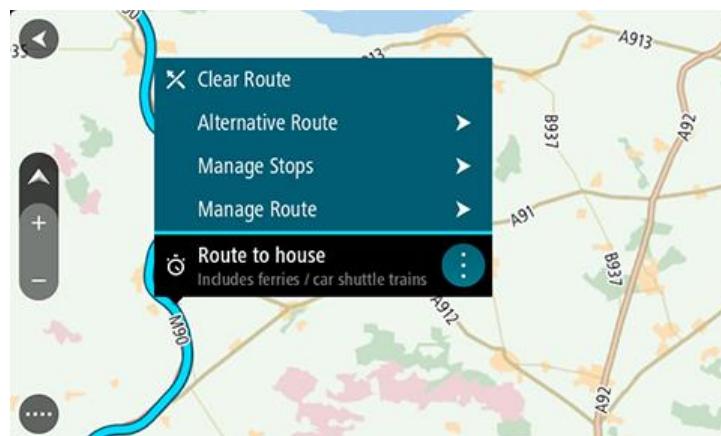

4. Odaberite **Upravljanje rutom**, zatim **Dodaj mojim rutama**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv rute.
5. Uredite naziv rute tako da vam bude lako prepoznatljiv.
6. Odaberite **Gotovo** kako biste spremili rutu na popis Moje rute.

Savjet: Rutu možete spremiti i pomoću gumba **Dodaj mojim rutama** na izborniku trenutne rute.

Navigiranje pomoću spremljene rute

Za navigiranje pomoću prethodno spremljene rute učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite rutu s popisa.

Ruta će se pojaviti na prikazu karte.



3. Za navigiranje do početka spremljene rute odaberite opciju **Vožnja**.

Početna točka spremljene rute pretvara se u prvo zaustavljanje i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.



Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:

Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Promijeni u zaustavljanje**.


Također možete odabratи **Vozi do rute** na izborniku trenutne rute.

Dodavanje zaustavljanja spremljenoj ruti pomoću karte

Napomena: Također možete pritisnuti i držati lokaciju na karti te na skočnom izborniku odabrati **Dodaj trenutnoj ruti**.

1. Pritisnite [gumb za prebacivanje prikaza](#) za prikaz karte.
Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Odaberite rutu.

- Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.

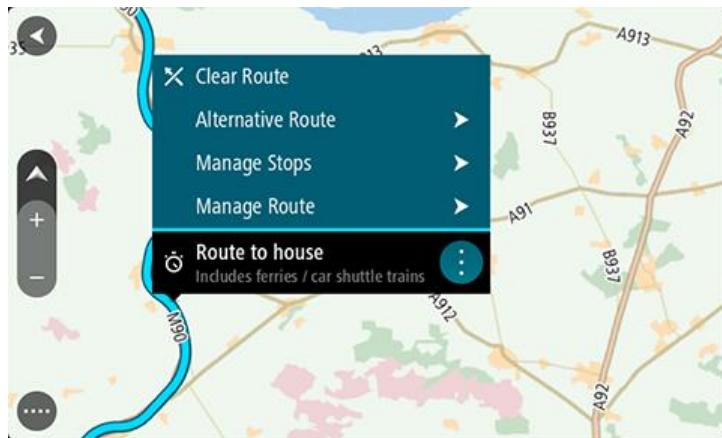

- Odaberite **Dodaj zaustavljanje ruti**.

Savjet: Opciju **Dodaj zaustavljanje ruti** također možete pronaći u podizborniku **Upravljanje zaustavljanjima**.

- Na karti odaberite novo zaustavljanje.

Savjet: Ako znate naziv vašeg novog zaustavljanja, možete upotrijebiti **Traži** kako biste odabrali zaustavljanje umjesto da za to koristite kartu.

- Odaberite gumb **Dodaj zaustavljanje** kako biste ovu lokaciju dodali kao zaustavljanje.
Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala zaustavljanje.

Savjet: Za ažuriranje rute spremljene na popis **Moje rute** izmjenama na karti odaberite rutu, zatim na skočnom izborniku odaberite **Spremi promjene rute**.

Brisanje rute s popisa **Moje rute**

- U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
- Odaberite **Uredi popis**.
- Odaberite rute koja želite izbrisati.
- Odaberite **Izbriši**.

Prometne informacije

O TomTom Traffic

TomTom Traffic je jedinstvena usluga tvrtke TomTom koja daje prometne informacije u stvaranom vremenu. Dodatne informacije o uslugama tvrtke TomTom potražite na adresi tomtom.com/services.

U kombinaciji s uslugom IQ Routes, TomTom Traffic pomaže vam isplanirati optimalnu rutu do odredišta uzimajući u obzir stanje na lokalnim cestama.

TomTom Bridge redovito prima informacije o promjeni stanja u prometu. Ako na trenutnoj ruti ima nezgoda ili prometnih zastoja, vaš uređaj ponudit će ponovno planiranje rute kako bi se izbjegla kašnjenja.

TomTom Bridge koristi trajnu vezu ili vezu putem pametnog telefona za [povezivanje na TomTom usluge](#).

Važno: Ako za povezivanje na TomTom usluge koristite svoj pametni telefon, a nalazite se izvan područja koje pokriva vaš podatkovni plan, možda će vam se naplatiti dodatni troškovi roaminga tijekom korištenja TomTom usluga.

Napomena: TomTom usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama niti su sve usluge dostupne u svim državama ili regijama. Više informacija o uslugama koje su dostupne u svakom području potražite na adresi tomtom.com/services.

Traka rute

Traka rute prikazuje se kada ste planirali rutu. Na vrhu ima okvir s informacijama o dolasku, a na dnu traku sa simbolima.

Važno: Za prikaz šire trake rute koja prikazuje dodatne podatke o ruti promijenite postavku za [Informacije o ruti](#).

Napomena: [Informacije za sljedeće kilometre](#) ovise o ukupnoj duljini vaše rute.



Okvir s informacijama o dolasku prikazuje sljedeće informacije:

- Predviđeno vrijeme u koje ćete stići na odredište.
- Trajanje vožnje do odredišta od trenutne lokacije.
- Pored zastavice odredišta nalazi se gumb parkirališta ako se u blizini vašeg odredišta nalazi parkiralište.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u okviru s informacijama o dolasku.

Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Ako na ruti imate [zaustavljanja](#), odaberite ovaj okvir za mijenjanje između informacija o sljedećem zaustavljanju i krajnjem odredištu.

Možete [odabrati informacije koje vidite](#) na okviru s informacijama o dolasku.

Status prometa - ako vaš uređaj ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekriženog prometa.

Traka koristi simbole za prikaz sljedećih informacija:

- Sljedeća dva [zaustavljanja](#) na vašoj ruti.
- [Benzinske crpke](#) koje se nalaze izravno na ruti.
- [TomTom Traffic](#).
- TomTom [Kamere za brzinu](#) i [Opasna područja](#).
- Odmorišta koja se nalaze izravno na ruti.

Možete [odabrati informacije koje vidite](#) na svojoj ruti.

Simboli su poredani redoslijedom kojim se pojavljuju na ruti. Za prometne događaje, simbol za svaki događaj mijenja se između prikazivanja vrste događaja i odgode u minutama. Odaberite simbol kako biste vidjeli više informacija o zaustavljanju, događaju ili kamери za kontrolu brzine. Ako se jedan simbol prikazuje iznad drugog simbola, odabir tih simbola povećava traku rute za zasebni prikaz svakog simbola. Tada možete odabrati željeni simbol.

Ukupno vrijeme zastoja zbog zastoja u prometu i drugih događaja na ruti, uključujući informacije dane sustavom IQ Routes, prikazano je iznad simbola.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Dno trake rute predstavlja trenutnu lokaciju i prikazuje udaljenost do sljedećeg događaja na ruti. Uz to, ako uključite tu postavku, možete odabirati i prikaz [trenutnog vremena](#).


Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Traka rute također prikazuje poruke statusa, primjerice **Tražim najbržu rutu** ili **Prikaz pregleda rute**.

Traženje prometnih informacija na karti

Prometni događaji su prikazani na karti. Ako se nekoliko prometnih događaja preklapa, prikazat će se događaj s najvišim prioritetom - na primjer, zatvaranje ceste ima veći prioritet od radova na cesti ili zatvorene vozne trake.

Savjet: Odaberite događaj na karti kako biste vidjeli detaljnije informacije.

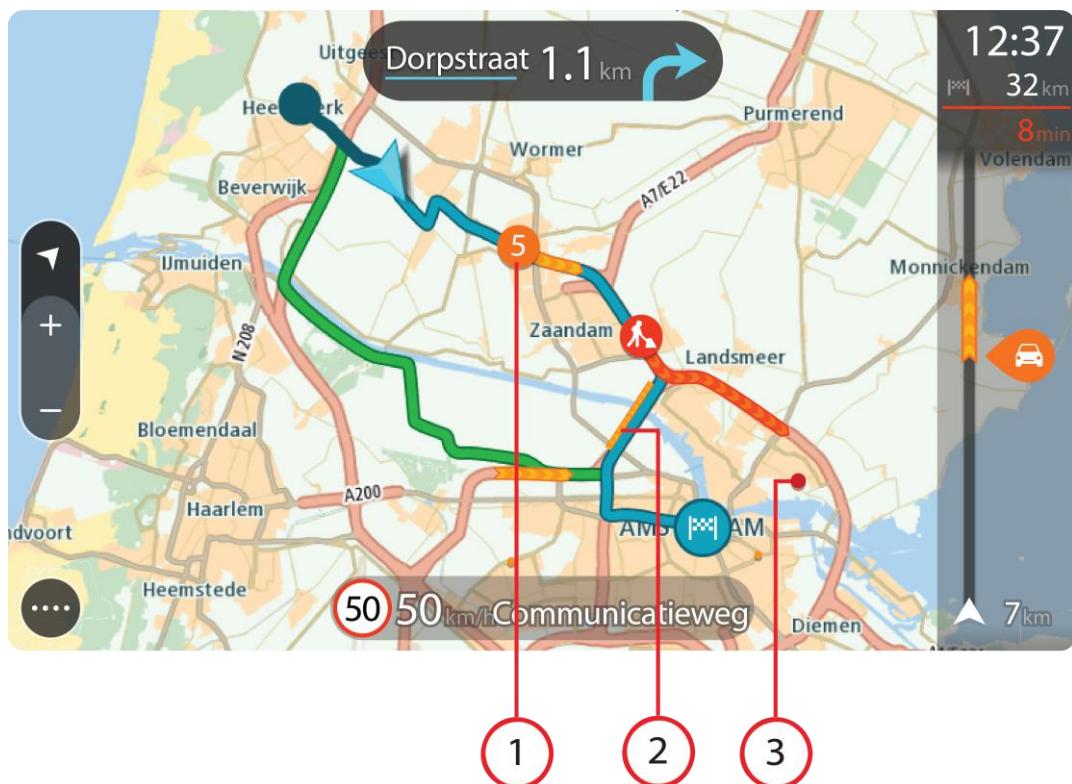

1. Prometni događaj koji utječe na rutu u smjeru vašeg putovanja.

Simbol ili broj na početku događaja pokazuje vrstu događaja ili zastoj u minutama, na primjer 5 minuta.

Boja događaja označava brzinu prometa u odnosu na maksimalnu brzinu dopuštenu za tu lokaciju, s time da crvena boja označava najsporije kretanje. Pruge na prometnom zastaju također su animirane radi prikazivanja brzine prometa, kada je to prikladno.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

2. Prometni događaj na ruti, ali u suprotnom smjeru od putovanja.

3. Prometni događaji na cestama koji nisu vidljivi pri trenutnoj razini povećanja.

Gledanje prometa na ruti


Informacije o prometnim događajima na vašoj ruti prikazane su na traci rute na desnoj strani karte.

[Traka rute](#) govori vam o prometnim zastojima dok vozite, koristeći simbole radi prikazivanja gdje se svaki prometni događaj nalazi na vašoj ruti.

Napomena: Ako vaš uređaj ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekriženog prometa.

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvjek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Kako biste dobili više informacija o događaju, odaberite događaj u traci rute. Karta se otvara uvećana, a skočni prozor prikazuje detaljne informacije o prometnom događaju.

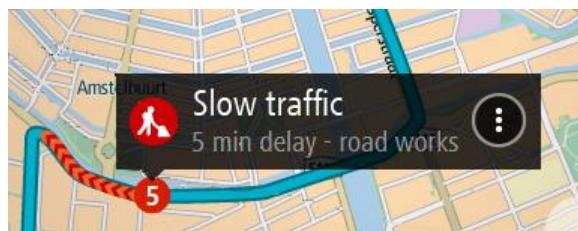

Prikazane informacije uključuju:

- Vrstu prometnog događaja - opći, nezgoda, radovi na cesti ili zatvaranje vozne trake.
- Ozbiljnost događaja - usporen promet, prometni čep ili zaustavljeni promet.
- Vrijeme zastoja.
- Dužina događaja.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Odaberite gumb natrag kako biste se vratili na prikaz navođenja.

Prometni događaji

Prometni događaji i upozorenja prikazani su na prikazu karte i traci rute. Simboli prikazani u krugu su prometni događaji. Provjere se izvršavaju za slučaj da je dostupna brža ruta i vaša se ruta [ponovno planira](#) kako bi se izbjegle poteškoće u prometu.

Simboli prometnih događaja:

	Zaustavljeni promet
	Prometni čep
	Spori promet
	Nepoznata nezgoda
	Nepoznati dogadaj
	Radovi na cesti
	Zatvaranje vozne trake
	Zatvaranje ceste

Kamere za kontrolu brzine

O kamerama za kontrolu brzine

Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće lokacije kamera:

- Lokacije fiksnih kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije mobilnih kamera za kontrolu brzine.
- Točke mobilnih kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije kamera za prosječnu brzinu.
- Zone s prisilnim ograničenjem brzine.
- Lokacije kamera na semaforu.
- Kamere na cesti s ograničenim pristupom.

Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće sigurnosne rizike:

- Lokacije crnih točaka.
- Zastoji u prometu.

TomTom Bridge koristi trajnu vezu ili vezu putem pametnog telefona za [povezivanje na TomTom usluge](#).

Važno: Ako se nalazite izvan područja koje pokriva vaš podatkovni plan, možda će vam se naplatiti dodatni troškovi roaminga tijekom korištenja TomTom usluga.

Napomena: TomTom usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama niti su sve usluge dostupne u svim državama ili regijama. Više informacija o uslugama koje su dostupne u svakom području potražite na adresi tomtom.com/services.

Upozorenja na kamere za kontrolu brzine

Prilikom prvog korištenja uređaja, za najuobičajenije vrste kamera za kontrolu brzine emitiraju se zvukovi upozorenja. Za [promjenu načina upozorenja](#) o kamerama za kontrolu brzine odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).

Upozorenja se izdaju kada se približavate kameri za kontrolu brzine. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:

- Simbol se prikazuje na traci rute i na ruti na karti.
- Udaljenost do kamere za kontrolu brzine prikazana je na [traci rute](#).
- Kad se približite kameri, čut ćete zvuk upozorenja.
- Dok prilazite kameri ili vozite zonom u kojem se prosječna brzina provjerava, vaša brzina je nadzirana. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje crvena. Ako vozite manje od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje narančasta.

Savjet: Na [prikazu karte](#) ili [prikazu navođenja](#) možete odabrati simbol kamere za kontrolu brzinu kako biste vidjeli vrstu kamere, maksimalnu brzinu i duljinu zone provjere prosječne brzine. Na prikazu karte također možete odabrati kameru za kontrolu brzine koja je prikazana na ruti.

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Fiksna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta kamere provjerava brzinu vozila koja prolaze i fiksirana je na jednom mjestu.
		Mobilna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta kamere provjerava brzinu vozila koja prolaze i može se premještati na različita mjesta.
		Točka na kojoj je često mobilna kamera za kontrolu brzine - ova vrsta upozorenja pokazuje mesta na kojima su često postavljene mobilne kamere.
		<p>Kamere za provjeru prosječne brzine - ove vrste kamera mijere vašu prosječnu brzinu između dvije točke. Dobivate upozorenje na početku i kraju zone za provjeru prosječne brzine.</p> <p>Dok vozite kroz zonu provjere prosječne brzine, prikazuje se vaša prosječna brzina umjesto trenutne. Udaljenost do kraja zone prikazana je na traci rute.</p>
		<p>Zone za provođenje kontrole brzine - u ovim zonama može se nalaziti više kamera za kontrolu brzine.</p> <p>Dobivate upozorenje na početku i kraju zone za provođenje kontrole brzine. Dok vozite kroz zonu za provođenje kontrole brzine prikazuje se vaša trenutna brzina, a vizualno upozorenje prikazuje se u traci rute.</p>
		<p>Kamera na semaforu - ova vrsta kamere bilježi vozila koja krše prometna pravila na semaforima. Dvije su vrste kamera na semaforu - one koje provjeravaju vozite li kroz crveno svjetlo i one koje provjeravaju vozite li kroz crveno svjetlo zajedno s kontrolom brzine.</p>
		Ograničenje prometa - ova vrsta upozorenja upozorava vas na ceste s ograničenjem.
		<p>Crna točka - ova vrsta upozorenja dana je za mjesto gdje su se ranije koncentrirale prometne nezgode.</p> <p>Dobivate upozorenje na početku i kraju crne točke. Dok vozite u području crne točke, prikazuje se vaša trenutna brzina. Kada vozite kroz područje crne točke, vizualno upozorenje nastavlja se prikazivati u traci rute.</p>

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Zastoji u prometu - u traci rute dobivate upozorenja na zastoje u prometu.

Promjena načina upozorenja

Kako biste promijenili način na koji aplikacija za navigaciju šalje upozorenja o kamerama za kontrolu brzine, odaberite gumb **Zvukovi i upozorenja** u izborniku **Postavke**.



Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste kamera i sigurnosne rizike. Možete promijeniti postavke za to želite li biti upozoreni, ne želite biti upozoreni ili želite biti upozoreni samo ako ste prekoračili brzinu.

Na primjer, kako biste promijenili način upozorenja da se približavate fiksnoj kameri za kontrolu brzine, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Zvukovi i upozorenja** u Izborniku **Postavke**.
2. Odaberite **Upozorenja na kamere za kontrolu brzine**.
3. Odaberite **Fiksne kamere**.
4. Odaberite jednu od sljedećih opcija upozorenja:
 - **Uvijek**.
 - **Samo kad prebrzo vozim**.
 - **Nikad**.
5. Odaberite gumb **natrag**.

Savjet: Kako biste isključili sva zvučna upozorenja, odaberite **Postavke**, nakon toga **Zvukovi i upozorenja**, a zatim isključite **Zvukove upozorenja**.

Prijavljanje nove kamere za kontrolu brzine

Ako prođete pored nove kamere za kontrolu brzine za koju niste dobili upozorenje, možete je odmah prijaviti.

Napomena: Za prijavu kamere za kontrolu brzine vaš uređaj mora imati podatkovnu vezu.

Kameru za kontrolu brzine možete prijaviti na dva načina:

Korištenje brzog izbornika za prijavu kamere za kontrolu brzine

1. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.
 2. Na skočnom izborniku odaberite **Prijava kamere**.
- Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali kameru.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Kamera za kontrolu brzine automatski se sprema na vaš uređaj i šalje drugim korisnicima.

Korištenje Glavnog izbornika za prijavu kamere za kontrolu brzine

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite Prijava kamere za kontrolu brzine.



Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali kameru.

Savjet: Ako tijekom prijave kamere pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Kamera za kontrolu brzine automatski se sprema na vaš uređaj i šalje drugim korisnicima.

Potvrda ili uklanjanje mobilne kamere za kontrolu brzine

Možete potvrditi prisutnost mobilne kamere za kontrolu brzine ili je ukloniti ako nije više prisutna.

1. Nakon što prođete pored mobilne kamere za kontrolu brzine, na traci rute pojavit će se pitanje je li kamera još ondje.
2. Odaberite **Da** ako je mobilna kamera još ondje.
3. Odaberite **Ne** ako je mobilna kamera uklonjena.

Ako odaberete Ne, mobilna kamera za kontrolu brzine bit će uklonjena iz vašeg uređaja.

Ažuriranje lokacija kamera i rizika

Lokacije kamera za kontrolu brzine mijenjaju se često. Nove kamere mogu se pojaviti bez upozorenja, a mogu se i promjeniti lokacije drugih rizika, poput crnih točaka.

Kada ste [povezani s TomTom uslugama](#), sva ažuriranja lokacija fiksnih i mobilnih kamera primaju se u realnom vremenu. Ne morate ništa učiniti kako biste primili ažurne informacije - vaša ih aplikacija za navigaciju automatski prima.

Opasna područja

O opasnim područjima i rizičnim zonama

Usluga Opasna područja upozorava na opasna područja i rizične zone na vašoj ruti dok ste u Francuskoj.

Od 3. siječnja 2012. godine ilegalno je primati upozorenja o fiksnim ili mobilnim kamerama za kontrolu brzine kada vozite u Francuskoj. Radi sukladnosti s ovom promjenom u francuskom zakonu, lokacije kamara za kontrolu brzine više se ne prijavljuju, a umjesto toga su područja opasnosti navedena kao opasna područja i rizične zone.

Važno: Izvan Francuske primate upozorenja o kamerama za kontrolu brzine. U Francuskoj primate upozorenja o opasnim područjima i rizičnim zonama. Kada prijeđete granicu, mijenja se vrsta upozorenja koja primate.

Opasna područja su područja definirana francuskim zakonom. Rizična zona je privremeno opasno područje koje su prijavili korisnici. Usluga Opasna područja na isti način upozorava na opasna područja i rizične zone.

Opasna područja i rizične zone mogu, ali i ne moraju, sadržavati jednu ili više kamere za kontrolu brzine ili cijeli niz drugih opasnosti tijekom vožnje:

- Određene lokacije nisu dostupne i umjesto njih se prikazuje ikona opasnog područja kada mu se približavate.
- Minimalna dužina zone ovisi o vrsti ceste te je 300 m za ceste u naseljenim područjima, 2000 m (2 km) za sporedne ceste i 4000 m (4 km) za autoceste.
- Lokacija jedne ili više kamera za kontrolu brzine, ako ih ima, može biti na bilo kojem dijelu područja.
- Ako se dva opasna područja nalaze u međusobnoj blizini, upozorenja se mogu spojiti u jedno duže područje.

Informacije o lokaciji zona TomTom i drugi korisnici stalno ažuriraju tako da aplikacija za navigaciju stalno prima najnovije informacije. I vi možete doprinijeti prijavom novih lokacija rizičnih zona.

TomTom Bridge koristi trajnu vezu ili vezu putem pametnog telefona za [povezivanje na TomTom usluge](#).

Važno: Ako se nalazite izvan područja koje pokriva vaš podatkovni plan, možda će vam se naplatiti dodatni troškovi roaminga tijekom korištenja TomTom usluga.

Napomena: Ne možete ukloniti opasno područje ili rizičnu zonu.

Upozorenja na opasna područja i rizične zone

Upozorenja se izdaju 10 sekundi prije ulaska u opasno područje ili rizičnu zonu. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:

- Simbol se prikazuje na traci rute i na ruti na karti.
- Udaljenost do početka zone prikazana je na [traci rute](#).
- Kad se približite početku zone, čut ćete zvuk upozorenja.
- Dok prilazite zoni ili vozite zonom, vaša brzina je nadzirana. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje crvena. Ako vozite manje od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje narančasta.
- Dok vozite u zoni, udaljenost od kraja zone prikazana je u traci rute.

Za promjenu načina upozorenja o opasnim područjima i rizičnim zonama, odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).

Prilikom prvog korištenja uređaja zvukovi upozorenja emitiraju se za sljedeće vrste zona:

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Opasno područje - ova vrsta upozorenja daje se samo u Francuskoj. Dobivate upozorenje na početku i kraju opasnog područja.
		Rizična zona - ova vrsta upozorenja daje se samo u Francuskoj. Dobivate upozorenje na početku i kraju rizične zone.
		Zastoji u prometu - u traci rute dobivate upozorenja na zastoje u prometu.

Promjena načina upozorenja

Za promjenu načina upozorenja o opasnim područjima odaberite gumb **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).



Možete promijeniti postavke na to želite li ili ne želite biti upozoreni.

Na primjer, kako biste promijenili način upozorenja da se približavate opasnoj zoni, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Zvukovi i upozorenja** u Izborniku [Postavke](#).
2. Odaberite **Sigurnosna upozorenja**.
3. Odaberite **Opasna područja**.
4. Odaberite želite li biti upozoreni svaki put ili samo kada ste prekoračili ograničenje brzine. Za isključivanje upozorenja odaberite **Nikad**.
5. Odaberite gumb **natrag**.

Savjet: Kako biste isključili sva zvučna upozorenja, odaberite **Postavke**, nakon toga **Zvukovi i upozorenja**, a zatim isključite **Zvukove upozorenja**.

Prijava rizične zone

Ako prođete pored nove privremene rizične zone za koju niste dobili upozorenje, možete je odmah prijaviti.

Napomena: Za prijavu rizične zone vaš uređaj mora imati podatkovnu vezu.

Ako nova privremena rizična zona bude prijavljena izravno prije ili nakon postojeće rizične zone ili opasnog područja, nova zona dodaje se postojećoj.

Ako dovoljno korisnika usluge Opasna područja prijavi novu rizičnu zonu, ona može postati opasno područje dostupno za sve pretplatnike.

Rizičnu zonu možete prijaviti na dva načina:

Korištenje brzog izbornika za prijavu rizične zone

1. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.
2. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi rizičnu zonu**.

Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali rizičnu zonu.

Savjet: Ako tijekom prijave rizične zone pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Rizična zona automatski se sprema na uređaj i šalje drugim korisnicima. Prijavljena rizična zona na vašem uređaju ostaje tri sata.

Korištenje Glavnog izbornika za prijavu rizične zone

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Prijavi rizičnu zonu**.



Prikazat će se poruka sa zahvalom što ste dodali rizičnu zonu.

Savjet: Ako tijekom prijave rizične zone pogriješite, u poruci odaberite **Odustani**.

Rizična zona automatski se sprema na uređaj i šalje drugim korisnicima. Prijavljena rizična zona na vašem uređaju ostaje tri sata.

Ažuriranje lokacija opasnih područja i rizičnih zona

Lokacije opasnih područja i rizičnih zona često se mijenjaju. Nove zone se također mogu pojaviti bez upozorenja.

Kada ste [povezani s TomTom uslugama](#), sva ažuriranja zona primaju se u realnom vremenu. Ne morate ništa učiniti kako biste primili ažurne informacije - vaša ih aplikacija za navigaciju automatski prima.

Moja mjesta

Osnovne informacije o Mojim mjestima

Moja mjesta daju jednostavan način odabira lokacije bez potrebe da svaki puta pretražujete lokaciju. Moja mjesta možete koristiti za kreiranje kolekcije korisnih adresa.

Sljedeće stavke uvijek se nalaze u opciji Moja mjesta:

- **Početna lokacija** - vaša početna lokacija može biti vaša kućna adresa ili neka gdje često idete, kao što je vaš ured. Ova značajka daje vam jednostavan način navigacije tamo.
- **Nedavna odredišta** - ovaj gumb odaberite za odabir odredišta s popisa lokacija koja ste nedavno koristili kao odredišta. Oni uključuju i vaša zaustavljanja.

U Moja mjesta možete dodati lokaciju izravno iz [Mojih mesta](#), [odabirom lokacije](#) s karte, [pretraživanjem lokacije](#) ili označavanjem lokacije.

Vaša početna lokacija, označene lokacije i lokacije koje ste dodali pojavljuju se na popisu Moja mjesta te se prikazuju s oznakom na [kartu](#).



Postavljanje početne lokacije

Početnu lokaciju možete postaviti na jedan od ovih načina:

Postavljanje početne lokacije pomoću opcije Moja mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Početna lokacija**.
3. Za odabir početne lokacije, učinite jedno od sljedećega:
 - Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol početne lokacije.



- Odaberite gumb Traži i potražite lokaciju. Odaberite lokaciju koju ćete postaviti kao početnu. Odaberite **Postavljanje početne lokacije**.

Postavljanje početne lokacije pomoću karte

1. Na [prikazu karte](#) pomičite kartu i zumirajte dok ne vidite svoju početnu lokaciju.
2. Za odabir lokacije otprilike jednu sekundu pritisnite i zadržite prst na zaslonu.
Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.
1. Otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u Moja mjesta**.
2. U traku naziva unesite "Početna lokacija".

Napomena: "Početna lokacija" mora biti napisana s velikim početnim slovom P.


3. Odaberite **Dodaj**.
Početna lokacija prikazuje se na karti.

Promjena početne lokacije

Početnu lokaciju možete promijeniti na jedan od ovih načina:

Promjena početne lokacije pomoću opcije Moja mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Početna lokacija**.
Vaša početna lokacija prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

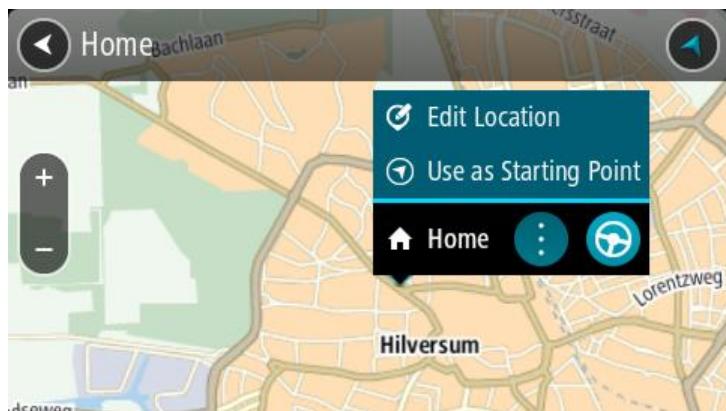

3. Odaberite **Uredi lokaciju**.
4. Za odabir nove početne lokacije, učinite jedno od sljedećega:
 - Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol početne lokacije.
 - Odaberite gumb **Traži** i potražite lokaciju. Odaberite lokaciju koju ćete postaviti kao početnu. Odaberite **Postavljanje početne lokacije**.

Promjena početne lokacije pomoću karte

1. Na [prikazu karte](#) pomičite kartu i zumirajte dok ne vidite svoju početnu lokaciju.
2. Za odabir lokacije otprilike jednu sekundu pritisnite i zadržite prst na zaslonu.
Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.
1. Otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u Moja mjesta**.
2. U traku naziva unesite "Početna lokacija".

Napomena: "Početna lokacija" mora biti napisana s velikim početnim slovom P.

3. Odaberite **Dodaj**.
Nova lokacija postaje vaša početna lokacija.

Dodavanje lokacije iz Mojih mesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Dodaj novo mjesto**.
3. Za odabir lokacije, učinite jedno od sljedećega:
 - Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol za dodavanje lokacije.
 - Potražite lokaciju. Odaberite **Prikaži na karti**, zatim odaberite simbol za dodavanje lokacije.




Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.

4. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
5. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.

Dodaj lokaciju s karte u Moja mjesta

1. Kartu pomaknite i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.
2. Pritisnite i držite za odabir lokacije.

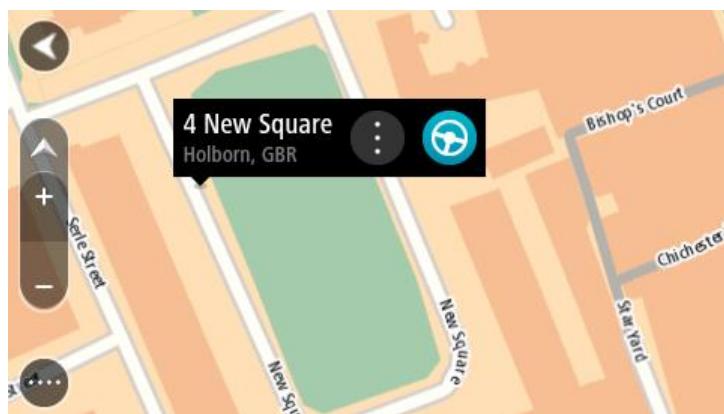

3. Odaberite gumb skočnog izbornika.



4. Odaberite **Dodaj u moja mjesta**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.
5. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
6. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.
Lokacija koju ste dodali prikazuje se s oznakom na [Karti](#).

Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću Pretraživanja

1. U Glavnom izborniku odaberite **Traži**.
2. Potražite lokaciju.
3. Odaberite lokaciju i zatim odaberite **Prikaži na karti**.
4. Kada se na prikazu karte prikaže lokacija, odaberite gumb skočnog izbornika.



5. Odaberite **Dodaj u moja mjesta**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.
6. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
7. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.

Brisanje nedavnog odredišta iz Mojih mesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Nedavna odredišta**.
3. Odaberite **Uredi popis**.
4. Odaberite odredišta koja želite izbrisati.
5. Odaberite **Izbriši**.

Brisanje lokaciju iz Mojih mesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Uredi popis**.
3. Odaberite lokacije koja želite izbrisati.
4. Odaberite **Izbriši**.

Postavke

Moje vozilo

Napomena: Planiranje rute za određenu vrstu vozila dostupno je samo kada je instalirana karta za kamione. Ako nije instalirana karta za kamione, onda se planira ruta za automobil.

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke** a zatim odaberite **Moje vozilo**.



Na ovome zaslonu možete [postaviti vrstu i dimenzije svog vozila](#).

Rute koje isplanira vaš uređaj izbjegavaju ograničenja za vrstu vašeg vozila te uzimaju u obzir specifikacije vozila

- **Vrsta vozila**

Odaberite ovu postavku kako biste odabrali vrstu svog vozila. Kad odaberete svoje vozilo, prikazat će se sljedeće pojedinosti o vašem vozilu:

- **Dužina / Širina / Visina**

- **Težina / Maksimalna težina po osovini**

- **Maksimalna brzina**

Za vrste vozila Automobil, Taksi, Kombi i Ostalo dimenzije, težina i maksimalna brzina postavljeni su na nulu. Ako želite izmijeniti postavku, odaberite je i unesite vrijednost koja je specifična za vaše vozilo. Postavku možete ostaviti na nuli pa se onda ona neće koristiti za određivanje ograničenja pri planiranju rute.

Za vrste vozila Autobus i Kamion prikazuju se prethodno postavljene dimenzije, težina i maksimalna brzina. Ako želite izmijeniti postavku, odaberite je i unesite vrijednost koja je specifična za vaše vozilo.

Važno: Postavke koje su postavljene na nulu neće se koristiti za određivanje ograničenja pri planiranju rute.

- **Opasni materijali**

Ako je vrsta vašeg vozila Kamion i ako prevozite opasne materijale, odaberite ovu postavku kako biste odabrali vrstu opasnog materijala.

Izgled

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti ove postavke:

- **Kad je mrak, prebaci na noćne boje**

Ovu postavku odaberite kako bi uređaj automatski prebacio na noćne boje kad je mrak.

- **Prikaži pregled izlaza na autocesti**

Odaberite ovu postavku za kontrolu pregleda na cijelom zaslonu kada se približavate izlazima s autocesta.

- **Zamijeni prikaz karte**

Prema zadanim postavkama, automatsko mijenjanje prikaza je uključeno. Na primjer, to znači da će uređaj prikazati prikaz karte kada je predložena alternativna ruta, zajedno s nekoliko drugih okolnosti. Također će uređaj prikazati prikaz navođenja kada počnete voziti i ubrzavati. Ovu postavku odaberite ako želite isključiti automatsko mijenjanje između prikaza navođenja i prikaza karte.

- **Prikaži trenutno vrijeme**

Odaberite ovu postavku za prikaz trenutnog vremena na prikazu navođenja. Kada je uključena, trenutno vrijeme prikazuje se na dnu [trake rute](#).

- **Prikaz navođenja**

Ovu postavku odaberite za biranje između 3D ili 2D verzije prikaza navođenja. I 2D i 3D prikaz navođenja pomiče se u vašem smjeru kretanja.

Boja teme

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Odaberite **Promjeni temu** za promjenu istaknute boje na izbornicima, gumbima i ikonama na vašem uređaju za navigaciju.

Veličina teksta i gumba

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Odaberite **Veličina teksta i gumba** za promjenu veličine teksta i gumba na zaslonu.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na uređajima sa zaslonom veličine 6 inča / 15 cm ili većim.

Povucite klizač za promjenu veličine teksta i gumba u malu, srednju ili veliku, zatim odaberite **Primjeni promjenu**. Vaš se uređaj ponovno pokreće i promjene će se primjeniti.

Svjetlina

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Odaberite **Svjetlina** za promjenu sljedećih postavki:

- **Dnevna svjetlina**

Pomaknite klizač kako biste podešili razinu svjetline zaslona tijekom dana.

- **Noćna svjetlina**

Pomaknite klizač kako biste podesili razinu svjetline zaslona tijekom noći.

Okvir s informacijama o dolasku

Odaberite Postavke u Glavnem izborniku, zatim odaberite Izgled.



Odaberite **Informacije o dolasku** za promjenu sljedećih postavki:

- **Prikaži preostalu udaljenost**

Ovu postavku odaberite za prikaz preostale udaljenosti do kraja putovanja u okviru s informacijama o dolasku tijekom navigacije.

- **Prikaži preostalo vrijeme**

Ovu postavku odaberite za prikaz preostalog vremena do kraja putovanja u okviru s informacijama o dolasku tijekom navigacije.

- **Automatsko prebacivanje između udaljenosti i vremena**

Ovu postavku odaberite za kontroliranje automatskog prebacivanja između preostale udaljenosti i preostalog vremena u okviru s informacijama o dolasku.

- **Prikaži informacije o dolasku za**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali želite li vidjeti informacije o odredištu ili sljedeće zaustavljanje u okviru s informacijama o dolasku.

Savjet: Kako biste saznali gdje se nalaze različiti okviri u prikazu navođenja ili prikazu kate, pogledajte što se nalazi na zaslonu.

Informacije o ruti

Odaberite Postavke u Glavnem izborniku, zatim odaberite Izgled.




Odaberite **Informacije o ruti** za promjenu postavki trake rute.

- **Ako je moguće, prikaži široku traku rute**

Široka traka rute ne prikazuje se prema zadanim postavkama. Ovu postavku možete odabrati kako biste uključili široku traku rute u [prikazu navođenja](#).

Napomena: Široka traka rute može se prikazati samo ako je zaslon dovoljno širok.

Kad se prikazuje široka traka rute, vidite više informacija o svojoj ruti. Na primjer, prikazuje se vrijeme i udaljenost do prometnih čepova i još više.

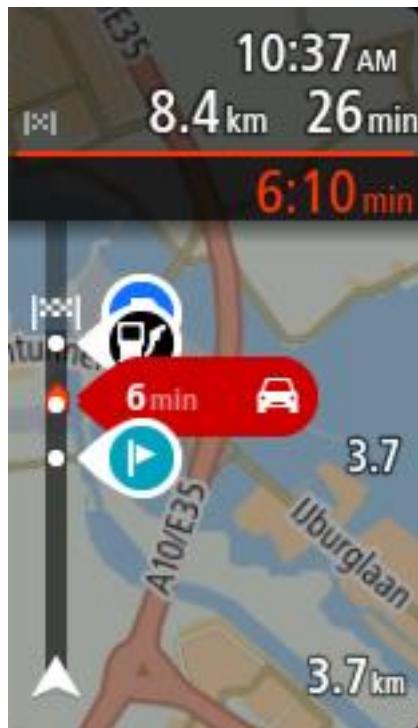

Možete odabrat i prikaz bilo koje od sljedećih opcija u traci rute:

- **Parkiralište**
Odaberite ovu postavku za prikaz parkirališta.
- **Benzinske crpke**
Odaberite ovu postavku za prikaz benzinskih crpki na vašoj ruti.
- **Mjesta za zaustavljanje**
Odaberite ovu postavku za prikaz mjesta za zaustavljanje na vašoj ruti.
- **Odmorišta**
Odaberite ovu postavku za prikaz odmorišta na vašoj ruti.

Glasovi

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Glasovi**.



Odabir glasa

Odaberite **Odabir glasa** kako biste promijenili glas koji daje izgovorene upute i druge upute o ruti.

Dostupan je širok raspon glasova. Postoje računalni glasovi koji mogu čitati nazive ulica i druge informacije izravno s karte i postoje snimljeni glasovi koje su snimili glumci.

Napomena: Računalno generirani glasovi nisu dostupni na svim jezicima.

Ako trebate računalno generirani glas, a nije dostupan za vaš jezik, dobit ćete mogućnost odabira s popisa instaliranih računalnih glasova koji su dostupni za državu u kojoj se nalazite.

Postavke uputa

▪ Čitaj rane upute

Na primjer, ako uključite ovu postavku, možete čuti rane upute poput "Nakon 2 km idite na desni izlaz" ili "Naprijed, skrenite lijevo".

Napomena: Kada odaberete snimljeni glas, vidjet ćete samo tu postavku jer snimljeni glasovi ne mogu čitati brojeve ceste, prometne znakove itd.

▪ Čitaj oznake ceste

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali hoće li brojevi ceste biti pročitani kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, kada se brojevi cesta čitaju, ćut ćete "Skrenite lijevo na A100".

▪ Čitaj informacije o prometnim znakovima

▪ Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali hoće li informacije prometnih znakova biti pročitane kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, "Skrenite lijevo na ulicu A302 Bridge Street prema Islingtonu".

▪ Čitaj nazive ulica

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali hoće li nazivi ulica biti pročitani kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, kad se nazivi ulica čitaju, čujete "Skrenite lijevo na ulicu Graham Road prema Hackneyu".

▪ Čitaj strane nazive ulica

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirali hoće li strani nazivi ulica biti pročitani kao dio uputa za navigaciju, primjerice "Skrenite desno na Champ Élysées". Na primjer, engleski računalni glas može pročitati i izgovoriti francuske nazive ulica, ali izgovor možda neće biti potpuno točan.

Karte

Odaberite **Postavke** u Glavnem izborniku, zatim odaberite **Karte**.



Mijenjanje karte

Odaberite kartu koju želite koristiti.

Planiranje rute

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Planiranje rute**.



Kad je dostupna brža ruta

Ako tijekom vožnje postane dostupna brža ruta, može ponovno isplanirati vaš put uz bržu rutu. TomTom Traffic Odaberite između sljedećih opcija:

- Uvijek idi najbržom rutom**
- Pitaj me tako da mogu odlučiti**
- Ne pitaj me**

Uvijek planiraj ovu vrstu rute

Možete odabratiti između sljedećih vrsta ruta:

- **Najbrža ruta** - ruta za koju je potrebno najmanje vremena.
- **Najkraća ruta** - najkraća udaljenost između lokacija koje ste postavili. Ovo možda nije najbrža ruta, pogotovo ako najkraća ruta prolazi kroz mjesto ili grad.
- **Najekološkija ruta** - ruta koja najviše štedi gorivo.
- **Izbjegni autoceste** - ova vrsta rute izbjegava sve autoceste.
- **Pješačka ruta** - ruta za prelaženje puta pješice.
- **Biciklistička ruta** - ruta za prelaženje puta biciklom.

Izbjegni na svakoj ruti

Možete odabratibje izbjegavanje trajekata i vlakova za prijevoz auta, ceste s naplatom, trake za zajedničku vožnju i neasfaltirane ceste. Postavite kako će uređaj TomTom tretirati ove cestovne značajke prilikom izračuna ruta.

Trake za zajedničku vožnju ponekad se nazivaju trake za vozila s više od jednog putnika (HOV) i ne postoje u svim državama. Za vožnju u tim trakama treba vam, na primjer, više od jedne osobe u automobilu ili automobil mora voziti na ekološko gorivo.

Zvukovi i upozorenja

Odaberite **Postavke** u Glavnem izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti postavke za zvukove i upozorenja.

Vrsta upozorenja

Vrsta upozorenja

Možete birati vrstu upozorenja koju želite čuti tijekom vožnje:

- **Čitanje upozorenja naglas**
Slušajte izgovorena upozorenja i zvukove upozorenja.
- **Zvukovi upozorenja**
Slušajte samo zvukove upozorenja.
- **Niti jedan**
Nema danih znakova upozorenja.

Upozorenja na kamere za kontrolu brzine

Odaberite **Postavke** u Glavnem izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Odaberite **Upozorenja na kamere za kontrolu brzine**. Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste kamera i sigurnosne rizike. Možete promijeniti postavke za vrijeme upozorenja unaprijed i za to želite li biti upozoren, ne želite biti upozoren ili želite biti upozoren samo ako ste prekoraciili brzinu.

Sigurnosna upozorenja

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Odaberite **Sigurnosna upozorenja**. Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste opasnih područja i sigurnosnih rizika. Možete promijeniti postavke za vrijeme upozorenja unaprijed i za to želite li biti upozoreni, ne želite biti upozoreni ili želite biti upozoreni samo ako ste prekoračili brzinu.

- **Opasna područja**

Ova se vrsta upozorenja daje samo u Francuskoj gdje vas se upozorava samo na [opasna područja](#).

- **Crne točke**

Ova vrsta upozorenja dana je za mjesto gdje su se ranije koncentrirale prometne nezgode.

- **Rizične zone**

- Ova se vrsta upozorenja daje samo u Francuskoj gdje vas se upozorava samo na [opasna područja](#).

- **Zastoji u prometu**

Upozorenja na zastoje u prometu u traci rute dio su usluge [TomTom Traffic](#). Možete odabrat da nikada ne primite upozorenje ili da primite upozorenje kada se prebrzo približavate zastoju.

- **Kod prebrze vožnje**

Upozorenje dobivate čim premašite ograničenje brzine za više od 5 km/h ili 3 mph. Ako vozite prebrzo, okvir za brzinu u prikazu navođenja također postaje crven.

Jedinice

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Jezik i jedinice**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti sljedeće postavke:

- **Udaljenost**

Ovu postavku odaberite za odabir jedinica koje će se koristiti za značajke poput planiranja ruta. Želite li da GPS postavi jedinicu, odaberite **Automatski**.

Jezik

Jezik koji se koristi na uređaju TomTom Bridge koristi se i u aplikacijama koje su instalirane na uređaju. Na primjer, jezik koji se koristi za gumbe i izbornike u aplikaciji za navigaciju isti je jezik koji ste odabrali u postavkama svog uređaja.

Jezik uređaja možete promijeniti u opciji **Jezik i unos** u aplikaciji Postavke na TomTom Bridge.

Ako promijenite jezik uređaja, glas koji se koristi za izgovorene upute i druge upute o ruti u aplikaciji za navigaciju možda nije kompatibilan s novim jezikom uređaja. Prijedite na opciju [Glasovi](#) u izborniku Postavke i preuzmite kompatibilni glas.

Važno: Neki glasovi imaju velike datoteke i može biti potrebno puno vremena da se preuzmu. Kako biste izbjegli velike troškove za prijenos podataka savjetujemo preuzimanje datoteka za glas putem WiFi veze.

Dobivanje pomoći

Pomoć

Na Glavnom izborniku ili izborniku Postavke odaberite **Pomoć**.



Na ovome zaslonu možete vidjeti sljedeće informacije:

- **Vođena prezentacija**
Ovu opciju odaberite za kratak vodič o uporabi uređaja za navigaciju.
- **O**
Ovo je zaslon s informacijama, a ne postavka i prikazuje informacije o uređaju TomTom Bridge. Tijekom poziva TomTom korisničkoj podršci možda će se od vas tražiti da odete na ovaj zaslon ili ćete morati unijeti informacije s ovog zaslona kod uporabe trgovine TomTom.

Aplikacija za vanjsku kameru

Korištenje aplikacije za vanjsku kameru

Ovaj odjeljak opisuje kako koristiti aplikaciju za vanjsku kameru.

Važno: Druge postavke i upute za uporabu za TomTom Bridge te upute za druge aplikacije instalirane na TomTom Bridge pročitajte u primjenjivoj dokumentaciji.

Aplikacija prikazuje sliku uživo s vanjske kamere instalirane na vašem vozilu.

Napomena: Kamera za pogled unatrag obično se uključuje kad na mjenjaču odaberete brzinu za vožnju unatrag. Druge vanjske kamere uključuju se putem prekidača na prednjoj ploči vozila. Aplikacija neće raditi ako ne prima signal kamere.

Odaberite gumb **Vanjska kamera** za pokretanje aplikacije. Automatski se prikazuje slika s kamere.



Na nekim uređajima slika s kamere prikazuje se u miniaplikaciji na početnom zaslonu. Odaberite miniaplikaciju kako bi se prikazala slika s kamere na punom zaslonu.

TomTom aplikacija za glazbu

Korištenje TomTom aplikacije za glazbu

Ovaj odjeljak opisuje kako koristiti TomTom aplikaciju za glazbu.

Važno: Druge postavke i funkcije uređaja TomTom Bridge te upute za druge aplikacije na uređaju pročitajte u primjenjivoj dokumentaciji.

Pomoću aplikacije za glazbu odaberite i reproducirajte glazbu [pohranjenu na internoj memoriji uređaja](#) ili na [memorijskoj kartici](#) koju ste umetnuli uTomTom Bridge.

Odaberite gumb **Glazba** za pokretanje aplikacije.



Aplikacija automatski pronalazi glazbu na vašem uređaju i na memorijskoj kartici. Glazbeni zapisi reproduciraju se nasumičnim redoslijedom. Glazbeni zapis možete odabrati korištenjem gumba za odabir sljedećeg ili prethodnog zapisa. Odaberite gumb za reprodukciju kako biste reproducirali glazbene zapise.

Slika albuma prikazat će se ako je dostupna.

Pjesme će se nastaviti reproducirati čak i dok koristite druge aplikacije. Podesite jačinu zvuka uređaja koristeći kontrolu jačine zvuka u [Traci sustava](#).

Dodatak

Važne sigurnosne obavijesti i upozorenja

Globalni pozicijski sustav (GPS) i globalni navigacijski satelitski sustav (GLONASS)

Globalni pozicijski sustav (GPS) i globalni navigacijski satelitski sustav (GLONASS) temelje se na korištenju satelita koji daju podatke o lokaciji i vremenu u cijelom svijetu. Rukovanje i upravljanje GPS sustavom odgovornost je Vlade Sjedinjenih Američkih Država koja je jedina odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Rukovanje i upravljanje GLONASS sustavom odgovornost je Vlade Republike Rusije koja je jedina odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Promjene u dostupnosti i preciznosti GPS ili GLONASS sustava ili promjene u okolini mogu utjecati na rad ovog uređaja. TomTom se odriče odgovornosti za dostupnost i preciznost GPS ili GLONASS sustava.



Sigurnosne poruke

Koristite s oprezom

Bez obzira na upotrebu uređaja tvrtke TomTom, vožnji morate posvetiti odgovarajuću pažnju.

Uređaj je namijenjen pružanju pomoći u vožnji i nije zamjena za vožnju s adekvatnom pažnjom i pozornošću. Uvijek vozite u skladu s prometnim znakovima i primjenjivim zakonima. Nepažljiva vožnja može biti iznimno opasna. Nemojte koristiti uređaj na način koji bi odvraćao pažnju vozača od ceste na nesiguran način. TomTom preporučuje korištenje sustava za upravljanje bez korištenja ruku kada je to izvedivo i zaustavljanje na sigurnoj lokaciji kada je potrebna interakcija s uređajem.

Napomena za velika/komercijalna vozila

Uređaj je namijenjen vozilima za prijevoz putnika i možda neće stvarati adekvatne rute za velika ili komercijalna vozila. Ako upravljate velikim ili komercijalnim vozilom, posjetite tomtom.com kako biste pronašli proizvod koji ima karte s ograničenjima za visinu i težinu.

Zrakoplovi i bolnice

Upotreba uređaja s antenom zabranjena je u većini zrakoplova, u mnogim bolnicama i na mnogim drugim mjestima. Ovaj uređaj ne smije se koristiti na tim mjestima.

Sigurnosne poruke

Pročitajte i imajte na umu sljedeće važne sigurnosne preporuke:

- Redovito provjeravajte tlak u gumama.
- Vozilo redovito servisirajte.
- Lijekovi mogu utjecati na vaše vozačke sposobnosti.
- Koristite sigurnosni pojaz uvek kada je to moguće.
- Nemojte pititi i voziti.
- Većina nezgoda dogodi se na udaljenosti manjoj od 5 km / 3 milje od kuće.
- Poštujte prometna pravila.
- Uvijek koristite žmigavce.
- Odmorite se najmanje 10 minuta svaka 2 sata.
- Koristite sigurnosni pojaz.

- Održavajte siguran razmak od vozila ispred vas.
- Prije vožnje motociklom ispravno pričvrstite kacigu.
- Prilikom vožnje motociklom uvijek nosite zaštitnu odjeću i opremu.
- Prilikom vožnje motociklom budite posebno oprezni i uvijek vozite defenzivno.

Specifikacija: DC 5 V, 2.0 A

Način na koji TomTom koristi vaše podatke

Informacije o upotrebi osobnih podataka možete potražiti na stranici tomtom.com/privacy.

Baterija

Ovaj proizvod koristi litij-ionsku bateriju.


Nemojte koristiti u vlažnoj, mokroj i/ili korozivnoj okolini. Nemojte stavljati, pohranjivati ili ostavljati proizvod na mjestu na kojem je temperatura visoka, izravno na sunčevoj svjetlosti, u ili pored izvora topline, u mikrovalnoj pećnici ili u spremniku pod tlakom te ga nemojte izlagati temperaturama višim od 140°F / 60°C. Ako ne budete slijedili ove smjernice, može doći do curenja kiseline iz baterije ili njezinog zagrijavanja, eksplozije ili zapaljenja što može prouzročiti ozljede i/ili štetu. Bateriju nemojte bušiti, otvarati niti rastavlјati. Ako dođe do curenja baterije, a vi dođete u kontakt s tom tekućinom, temeljito isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Iz sigurnosnih razloga i kako bi se produljio vijek trajanja baterije, izvadite uređaj iz vozila kada ne vozite i čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu. Punjenje nije moguće pri niskim (ispod 32°F / 0°C) ili visokim (iznad 140°F / 60°C) temperaturama.

Temperature: Standardni rad: 32°F / 0°C do 140°F / 60°C; kratkotrajna pohrana: -4°F / -20°C do 113°F / 45°C; dugotrajna pohrana: -4°F / -20°C do 95°F / 35°C.

Oprez: Mogućnost eksplozije ako se baterija zamijeni drugom vrstom.

Nemojte vaditi niti pokušati izvaditi bateriju koja nije namijenjena zamjeni od stane korisnika. Ako imate problema s baterijom, obratite se korisničkoj službi tvrtke TomTom.

BATERIJA IZ PROIZVODA MORA SE RECIKLIRATI ILI PRAVILNO ODLOŽITI PREMA LOKALNIM ZAKONIMA I POPISIMA, TE UVIJEK ODVOJITI OD KOMUNALNOG OTPADA. NA TAJ NAČIN POMAŽETE OČUVATI OKOLIŠ. UREĐAJ TOMTOM KORISTITE SAMO S ISPORUČENIM VODOM ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNOM STRUJOM (KABEL AUTO PUNJAČA / BATERIJE) I AC ADAPTEROM (KUĆNI PUNJAČ), NA ODOBRENOM POSTOLJU ILI POMOĆU ISPORUČENOG USB KABELA ZA POVEZIVANJE S RAČUNALOM RADI PUNJENJA BATERIJE.

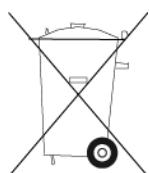

Ako je za vaš uređaj potreban punjač, koristite ga s isporučenim punjačom. Za zamjenski punjač idite na tomtom.com i potražite informacije o odobrenim punjačima za vaš uređaj.

Navedeni vijek trajanja baterije je maksimalni mogući vijek trajanja. Maksimalni vijek trajanja može se doseći samo u posebnim atmosferskim uvjetima. Predviđeni vijek trajanja temelji se na prosječnoj upotrebi.

Savjete o produživanju vijeka trajanja potražite na stranici s čestim pitanjima:tomtom.com/batterytips.

Oznaka CE

Ova oprema sukladna je zahtjevima za oznaku CE za upotrebu u rezidencijalnim, komercijalnim, transportnim i lakoindustrijskim okolinama, te ispunjava sve odgovarajuće uvjete postavljene relevantnim zakonskim propisima EU.

Uređaji koji imaju GPRS modul označeni su:



Brojevima modela: 4FI70

Uređaji koji nemaju GPRS modul označeni su:



Brojevima modela: 4FI72, 4FI73

Direktiva R&TTE

Tvrtka TomTom ovim izjavljuje kako su osobni navigacijski uređaji i dodatna oprema tvrtke TomTom sukladni ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama EU direktive 1999/5/EC. Izjava o sukladnosti nalazi se ovdje: tomtom.com/legal.

Direktiva WEEE

Simbol kante za smeće na proizvodu ili ambalaži proizvoda znači da se proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. U skladu s EU direktivom 2012/19/EU za otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE), ovaj električni proizvod ne smije se odložiti zajedno s komunalnim otpadom. Proizvod odložite tako što ćete ga vratiti na mjesto kupnje ili odložiti u lokalno skupljalište materijala za recikliranje. Na taj način pomažete očuvati okoliš.



Elektrostimulatori srca

Proizvođači elektrostimulatora srca preporučuju najmanje 15 cm / 6 inča udaljenosti između ručnog bežičnog uređaja i elektrostimulatora kako bi se izbjegle moguće interferencije s elektrostimulatorom. Ove su preporuke u skladu s nezavisnim istraživanjima i preporukama organizacije Wireless Technology Research.

Smjernice za korisnike elektrostimulatora srca

- Uređaj je UVIJEK potrebno držati više od 15 cm / 6 inča od elektrostimulatora.
- Uređaj nemojte nositi u džepu na prsima.

Ostali medicinski uređaji

Obратite se liječniku ili proizvođaču medicinskih uređaja kako biste ustanovili može li doći do interferencije između vašeg bežičnog uređaja i medicinskog uređaja.

Povezane mreže

Uređaji koji se prodaju u Europskoj uniji s ugrađenim GSM modulom namijenjeni su povezivanju sa sljedećim mrežama:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

Sukladnost specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

OVAJ MODEL BEŽIČNOG UREĐAJA SUKLADAN JE VLADINIM PROPISIMA O IZLOŽENOSTI RADIOVALOVIMA KADA SE KORISTI U SKLADU SA SMJERNICAMA NAVEDENIM U OVOM ODJELJKU

Ovaj GPS sustav za navigaciju je radijski prijemnik i odašiljač. Dizajniran je i proizведен tako da ne prekoračuje ograničenja za izlaganje radiofrekvencijom zračenju (RF) koje je propisalo Vijeće Europske unije.

Ograničenje specifične brzine apsorpcije (SAR) koje preporučuje Vijeće Europske unije iznosi 2,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva tijela (4,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva ekstremiteta - šake, ručnizglobovi, gležnjevi i stopala). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije (SAR) provedena su za uobičajene radne položaje koje određuje EU pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.

Ograničenja izloženosti

Ovaj uređaj sukladan je ograničnjima izloženosti zračenju za nekontroliranu okolinu. Kako bi se izbjegla mogućnost prekoračenja ograničenja izloženosti radiofrekvencijama, tijekom normalnog rada osoba od antene mora biti udaljena najmanje 20 cm (8 inča).

Oznaka sukladnosti sa zakonskim odredbama



Na proizvodu se nalazi oznaka sukladnosti sa zakonskim odredbama, Regulatory Compliance Mark (RCM), koja označava njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima u Australiji.

Obavijest za Novi Zeland

Na proizvodu se nalazi oznaka R-NZ koja označava njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima u Novom Zelandu.

Upozorenje za Australiju

Korisnik treba isključiti uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom poput benzinskih crpki, skladišta s kemikalijama i mjesta na kojima se provode detonacije.

Informacije za kontakt službe za korisničku podršku

Australija: 1300 135 604

Novi Zeland: 0800 450 973

Informacije za kontakt službe za korisničku podršku

Malezija 1800815318

Singapur 8006162269

Tajland 0018006121008

Indonezija 0018030612011

Ovaj dokument

Ovaj dokument pripremljen je s velikom pažnjom. Budući da se proizvodi stalno razvijaju, neke informacije možda neće biti sasvim ažurne. Informacije u ovom dokumentu mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

TomTom nije odgovoran za ovdje sadržane tehničke ili uredničke pogreške ili propuste; niti za slučajnu ili posljedičnu štetu proizašlu iz rada ili upotrebe ovog dokumenta. Ovaj dokument sadrži informacije zaštićene autorskim pravima. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se fotokopirati niti reproducirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke TomTom N.V.

Nazivi modela

4FI70, 4FI72, 4FI73

Napomene o autorskim pravima

© 2014 TomTom. Sva prava pridržana. TomTom i logotip "dvije ruke" registrirani su zaštitni znakovi tvrtke TomTom N.V. ili neke od njenih podružnica. Ograničeno jamstvo i licencne ugovore za krajnjeg korisnika koji se odnose na ovaj proizvod potražite na adresi tomtom.com/legal.

© 2014 TomTom. Sva prava pridržana. Ovaj materijal vlasništvo je tvrtke TomTom ili njezinih dobavljača i zaštićen je zakonima o zaštiti autorskih prava i/ili zaštiti baza podataka i/ili zaštiti drugih oblika intelektualnog vlasništva. Upotreba ovog materijala podliježe uvjetima licencnog ugovora. Svako neovlašteno kopiranje ili objavljivanje ovog materijala bit će kazneno i građanski gonjeno.

Ordnance Survey © kraljevsko autorsko pravo, broj licence 100026920.

Data Source © 2014 TomTom

Sva prava pridržana.

Izvor podataka Podaci karte

Whereis® pod autorskim su pravom © tvrtke 2014 Telstra® Corporation Limited i njezinih davalatelja licence, Whereis® je registrirani zaštitni znak tvrtke Telstra® Corporation Limited, koji se koristi pod licencom.

Izvor podataka

© 2014 GeoSmart Maps Limited.

SoundClear™ softver za uklanjanje akustične jeke © Acoustic Technologies Inc.

Softver koji je dio uređaja sadrži softver zaštićen autorskim pravima i licenciran u sustavu GLP. Primjerak te licence možete pronaći u odjeljku Licence. Potpuni odgovarajući izvorni kôd od nas možete dobiti u razdoblju od tri godine od zadnje isporuke uređaja. Dodatne informacije potražite na adresi tomtom.com/gpl ili se obratite lokalnoj korisničkoj podršci tvrtke TomTom putem stranice tomtom.com/support. Kad dobijemo zahtjev, poslat ćemo vam CD s odgovarajućim izvornim kodom.

Linotype, Frutiger i Univers zaštitni su znakovi tvrtke Linotype GmbH registrirani pri Uredu za patente i zaštitne znakove u SAD-u, a mogu biti registrirani i pri pojedinim drugim nadležnim tijelima.

MHei je zaštitni znak tvrtke Monotype Corporation i može biti registriran pri pojedinim nadležnim tijelima.