

TomTom Bridge

Referenční příručka

14500



Obsah

Víta vás TomTom Bridge	6
TomTom Bridge sa spúšťa	8
Používanie gest	9
Aplikácie v zariadení TomTom Bridge	10
Pripájanie zariadenia TomTom Bridge	11
O pripájaní zariadenia TomTom Bridge	11
Pripojenie pomocou smartfónu.....	11
Sieť PAN (Personal Area Network).....	11
Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth	12
Opätovné pripojenie smartfónu	12
Nedá sa nadviazať pripojenie	13
Vlastnosti zariadenia TomTom Bridge	14
Otvor na pamäťovú kartu	14
Prenos súborov do vášho zariadenia.....	14
Systémový panel	15
Aktualizácia softvéru.....	15
Odosielanie informácií spoločnosti TomTom.....	16
Vymazávajú sa osobné údaje	16

Jazyk	17
Inštalácia do vozidla	18
Nabíjanie TomTom Bridge	19
Zariadenie TomTom Bridge sa nespúšťa	20
Správna údržba navigačného zariadenia	21
Kde hľadať pomoc	22
Víta vás navigácia TomTom	24
Informácie o službách TomTom	25
Príjem signálu GPS	26
Čo nájdete na obrazovke navigačnej aplikácie	27
Zobrazenie mapy.....	27
Zobrazenie s navádzaním.....	29
Lišta trasy	31
Vzdialenosti a lišta trasy	32
Stručná ponuka.....	32
Navádzanie do jazdných pruhov	32
Obmedzenia rýchlosti závislé od času.....	33
Spustenie na pozadí	33
Zmena veľkosti textu a tlačidiel	33
Hlavné menu	34
Navigačné tlačidlá	34
Ostatné tlačidlá	35
Ovládanie hlasitosti	36
Používanie rýchleho vyhľadávania	37
Informácie o vyhľadávaní.....	37
Plánovanie trasy k BZ pomocou vyhľadávania	37
Zadávanie hľadaných výrazov.....	39
Práca s výsledkami vyhľadávania	40
Čo sú čísla PSČ	42
Čo sú kódy mapcode.....	42
Zoznam ikon typov BZ.....	42
Plánovanie trasy	47
Plánovanie trasy na určitú adresu pomocou vyhľadávania	47
Plánovanie trasy do centra mesta	49

Plánovanie trasy k BZ pomocou vyhľadávania	50
Plánovanie trasy pomocou mapy	52
Plánovanie trasy pomocou funkcie Moje miesta	53
Plánovanie trasy pomocou súradníc	55
Plánovanie trasy pomocou kódu mapcode.....	56
Hľadanie alternatívnej trasy	57
Naplánovanie trasy vopred	57
Vyhľadávanie parkoviska	59
Vyhľadávanie čerpacej stanice	61
Nastavenie typu vozidla	64
O funkcii Moje vozidlo	64
Nastavenie typu vozidla	64
Zobrazenie obmedzení trasy	65
Zmena trasy	66
Ponuka aktuálnej trasy	66
Vyhnutie sa zablokovanej ceste	67
Typy trasy	67
Vlastnosti trasy	68
Pridanie zastávky do trasy z aktuálnej trasy	68
Pridanie zastávky do trasy pomocou mapy	68
Odstránenie zastávky z trasy	69
Zmena poradia zastávok na trase	69
Moje trasy	70
Čo sú Moje trasy	70
Uloženie trasy	70
Navigácia pomocou uloženej trasy	71
Pridanie zastávky do uloženej trasy pomocou mapy	71
Odstránenie trasy zo zoznamu Moje trasy	72
Premávka	73
Čo je TomTom Traffic	73
Lišta trasy	73
Sledovanie premávky na mape	74
Sledovanie premávky na trase	75
Dopravné problémy	76
Rýchlostné radary	77
Informácie o službe Rýchlostné radary	77
Upozornenia na rýchlostné radary	77
Zmena spôsobu upozornenia	79
Ohlásenie nového rýchlostného radaru	79
Potvrdenie alebo odstránenie mobilného radaru	80
Aktualizácia miest s radarmi a rizikových miest	80
Rizikové zóny	81
Čo sú rizikové zóny a oblasti	81
Upozornenia na rizikové zóny a oblasti	81
Zmena spôsobu upozornenia	82

Ohlásenie rizikovej oblasti	82
Aktualizácia miest s rizikovými zónami a oblasťami	83
Moje miesta	84
Informácie o funkcii Moje miesta	84
Nastavenie miesta domova.....	84
Zmena miesta domova	85
Pridanie miesta zo zoznamu Moje miesta	86
Pridanie miesta medzi Moje miesta z mapy.....	86
Pridanie miesta medzi Moje miesta pomocou vyhľadávania	86
Odstránenie posledného cieľového miesta zo zoznamu Moje miesta	87
Odstránenie miesta zo zoznamu Moje miesta	87
Nastavenia	88
Moje vozidlo	88
Vzhľad.....	88
Farba motívu.....	89
Veľkosť textu a tlačidiel	89
Jas	89
Panel s informáciami o príjazde	90
Informácie o trase	90
Hlasy	91
Mapy.....	92
Plánovanie trasy	92
Zvuky a varovania.....	93
Druh upozornenia	93
Upozornenia na rýchlostné radary	93
Bezpečnostné upozornenia	94
Jednotky.....	94
Jazyk	94
Kde hľadať pomoc	96
Pomoc.....	96
Používanie aplikácie externej kamery	98
Používanie aplikácie Hudba TomTom	100
Dodatok	101
Upozornenia k autorským právam	106

Víta vás TomTom Bridge

V Referenčnom sprievodcovi nájdete vysvetlenie použitia zariadenia TomTom Bridge a nainštalovaných aplikácií TomTom. Referenčný sprievodca má nasledujúce časti:

- [TomTom Bridge](#)
- [Navigačná aplikácia TomTom](#)
- [Aplikácia kamery TomTom](#)
- [Aplikácia Hudba TomTom](#)

Dôležité: Informácie o ďalších nastaveniach a pokynoch na obsluhu zariadenia TomTom Bridge a pokyny pre iné aplikácie nainštalovaných v zariadení TomTom Bridge nájdete v používateľskej dokumentácii k daným službám.

Verzia 14.500


TomTom Bridge

TomTom Bridge sa spúšťa

Zariadenie TomTom Bridge sa spustí pri zapojení do napájaného držiaka. Keď zariadenie TomTom Bridge nie je zapojené v držiaku, môžete ho zapnúť aj stlačením vypínača On/Off.

Zobrazí sa domovská obrazovka zariadenia TomTom Bridge.

Poznámka: Domovská obrazovka zariadenia TomTom Bridge nižšie je uvedená len ako príklad. Domovská obrazovka zariadenia TomTom Bridge môže vyzeráť inak a môžu v ňom byť nainštalované iné aplikácie.

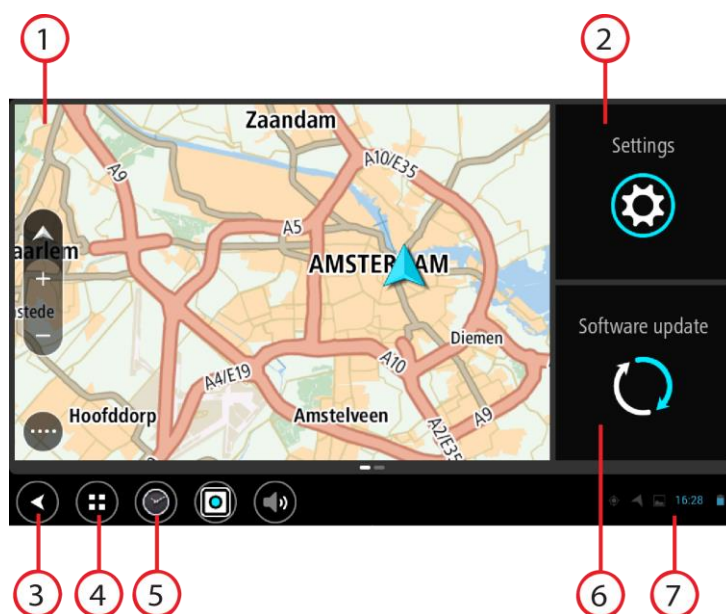

1. Aplikácia, ktorá beží v miniaplikácii.

Napríklad [navigačnú aplikáciu TomTom](#) a [aplikáciu externej kamery](#) môžete spustiť ako miniaplikáciu na domovskej obrazovke. Výberom miniaplikácie otvoríte aplikáciu.

Poznámka: Miniaplikácia je aplikácia, ktorá sa spúšťa na vlastnom paneli. Výberom miniaplikácie môžete otvoriť plnú verziu aplikácie.

2. Tlačidlo **Nastavenia**.

Výberom tlačidla **Nastavenia** môžete zmeniť funkcie v zariadení TomTom Bridge.

3. Tlačidlo **Späť**.

Výberom tohto tlačidla sa vrátite na naposledy otvorenú obrazovku.

4. Tlačidlo **Domov**.

Výberom tohto tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku zariadenia.

5. [Systémový panel](#).

Na tento panel môžete pridať zástupcov vašich obľúbených aplikácií.

6. Tlačidlo **aktualizácie softvéru**.

Tlačidlo zástupcu na otvorenie aplikácie Aktualizácia softvéru. Aplikácia umožňuje aktualizovať softvér zariadenia TomTom Bridge na najnovšiu verziu.

7. Stavová lišta.

Dotykom v tejto oblasti zobrazíte upozornenia aplikácií a stav zariadenia.

Používanie gest

Svoje zariadenie môžete ovládať gestami.

V rámci celej tejto referenčnej príručky je uvedené, ktoré gestá treba používať, no tu ponúkame úplný zoznam všetkých gest, ktoré je možné použiť.


Dvojité poklepanie

Dvakrát rýchlo za sebou sa jedným prstom dotknite obrazovky.
Príklad použitia gesta: priblíženie.




Potiahnutie

Položte prst na obrazovku a potiahnite ním po obrazovke.
Príklad použitia gesta: posúvanie po obrazovke.

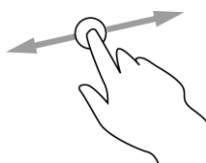

Rýchle potiahnutie

Špičkou jedného prsta rýchlo potiahnite po obrazovke.
Príklad použitia gesta: posúvanie obrazovky o veľké vzdialenosti.

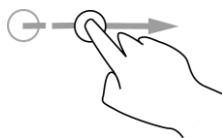

Stlačenie a podržanie

Položte jeden prst na obrazovku na dlhšie ako 0,5 sekundy.
Príklad použitia gesta: výber položky alebo otváranie kontextovej ponuky pre položku.



Približovanie dvoma prstami

Priložte na obrazovku palec a ukazovák. Ich vzájomným oddialením zobrazenie zväčšíte, priblížením ho zmenšíte.
Príklad použitia gesta: zväčšovanie a zmenšovanie na obrazovke.



Poklepanie alebo výber

Jedným prstom poklepte na obrazovku.
Príklad použitia gesta: výber položky v ponuke alebo otváranie položky.



Aplikácie v zariadení TomTom Bridge

Zariadenie TomTom Bridge používa systém Android a sú na ňom nainštalované rôzne aplikácie. Niektoré z nich sú štandardnými aplikáciami Android, napr. prehliadač, hodiny a fotogaléria. Špecializované aplikácie môže pridať vlastník zariadenia, niekoľko aplikácií pridala aj spoločnosť TomTom.

Poznámka: Zariadenie TomTom Bridge môže byť zablokované proti pridávaniu aplikácií.

Ďalšie aplikácie v zariadení nájdete, keď prejdete na obrazovku doprava. Ak chcete zobrazit' všetky aplikácie v zariadení, vyberte možnosť **Všetky aplikácie**.

Na [systémový panel](#) zariadenia tiež môžete pridať až dve tlačidlá rýchleho spustenia aplikácií, ktoré chcete často používať.

Pripájanie zariadenia TomTom Bridge

O pripájaní zariadenia TomTom Bridge

Zariadenie TomTom Bridge sa môže pripojiť na internet, takže pomocou nainštalovaných aplikácií získate prístup aj k [službám TomTom](#).

Zariadenie TomTom Bridge sa môže pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Prostredníctvom trvalého pripojenia priamo zo zariadenia TomTom Bridge. Zariadenie ostane vždy pripojené - nemusíte nič robiť.
- Prostredníctvom pripojenia pomocou smartfónu. Na pripojenie smartfónu k zariadeniu TomTom Bridge musíte vytvoriť osobnú miestnu sieť.

Poznámka: Na aktualizáciu softvéru zariadenia TomTom Bridge použite [pripojenie Wi-Fi](#).

Pripojenie pomocou smartfónu

Ak zariadenie TomTom Bridge pripojíte k sieti pomocou smartfónu, znamená to, že údaje budú odosielané a prijímané cez smartfón cez poskytovateľa mobilných služieb.

Smartfón musí byť kompatibilný so zariadením TomTom Bridge a využívať dátový program od poskytovateľa mobilných služieb. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite tomtom.com/connect.

Dôležité: Na používanie internetu v zariadení TomTom Bridge prostredníctvom smartfónu sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky a to predovšetkým, keď sa nenachádzate v oblasti, ktorú pokrýva váš dátový program. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ mobilných služieb.

Siete PAN (Personal Area Network)

Telefón svoje internetové pripojenie zdieľa prostredníctvom funkcií Bluetooth a Personal Area Network (PAN).

V závislosti od operačného systému daného telefónu sa môže táto sieť alebo sieť PAN nazývať aj takto:

- Osobný prístupový bod
- Tethering alebo Bluetooth Tethering
- Tether alebo Bluetooth Tether

Funkcia PAN je pravdepodobne už súčasťou operačného systému vášho telefónu, prípadne si môžete prevziať aplikáciu umožňujúcu vytvorenie siete PAN.

Poznámka: Niektorí poskytovatelia mobilných služieb svojim používateľom neumožňujú využívať funkciu PAN. V prípade, že váš telefón nedisponuje funkciou PAN, požiadajte svojho poskytovateľa mobilných služieb o ďalšie informácie.

V prípade problémov s vyhľadáním týchto nastavení si pozrite návod na použitie príslušného telefónu.

Ďalšiu pomoc získate na adrese tomtom.com/connect.

Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth


Ak chcete pripojiť zariadenie TomTom Bridge k smartfónu pomocou funkcie Bluetooth, postupujte nasledovne:

1. Zapnite funkciu Bluetooth Tethering alebo prístupový bod Bluetooth v telefóne a uistite sa, že telefón možno vyhľadať.
2. Stlačte tlačidlo Domov na TomTom Bridge.
3. Vyberte aplikáciu **Nastavenia**.
4. Zapnite funkciu **Bluetooth**.
5. Vyberte možnosť **Bluetooth** a potom možnosť **VYHLADAŤ ZARIADENIA**.

Zariadenie TomTom Bridge vyhľadá váš telefón a zobrazí ho ako dostupné zariadenie.

Tip: Ak zariadenie TomTom Bridge nedokáže vyhľadať váš telefón, skontrolujte, či je telefón stále nastavený ako „zistiteľný“ alebo „viditeľný“ pre iné zariadenia Bluetooth.

6. Vyberte svoj telefón zo zoznamu dostupných zariadení.
7. Po pripojení zariadenia TomTom Bridge k smartfónu je potrebné začiarknuť políčko v profile funkcie Bluetooth v zariadení TomTom Bridge, aby ste povolili prístup k internetu, ako je to znázornené nižšie.

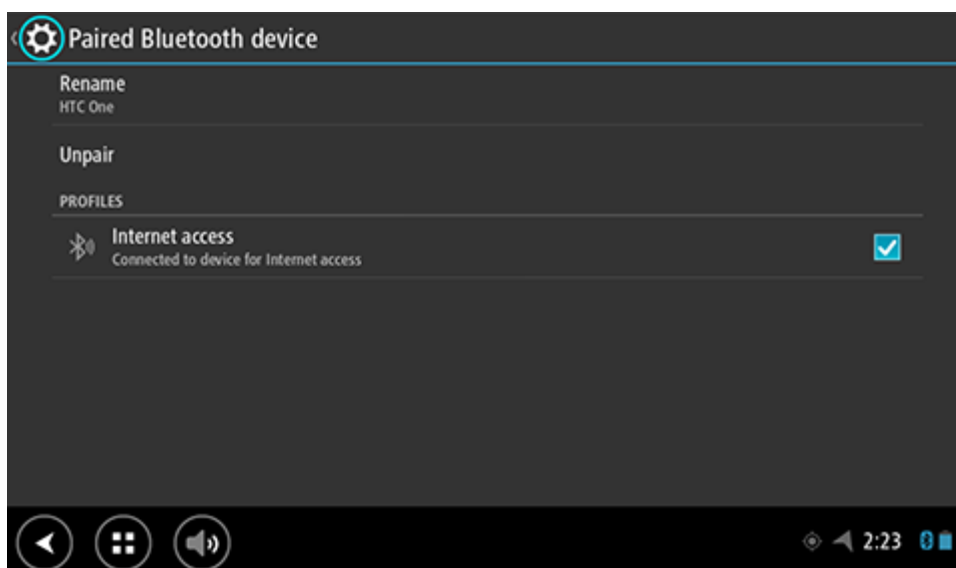

Zariadenie TomTom Bridge sa pripojí k službám TomTom pomocou internetového pripojenia telefónu. Služby TomTom sú teraz aktívne.

Opätovné pripojenie smartfónu

Na to, aby sa zariadenie TomTom Bridge k telefónu znova pripojilo, nemusíte robiť nič.

Zariadenie TomTom Bridge si zapamätá váš telefón a automaticky ho nájde, keď máte zapnutú funkciu Bluetooth Tethering alebo Mobilný prístupový bod WiFi a ste v dosahu zariadenia. Ak máte platné predplatné služieb TomTom, služba sa spustí automaticky.

Na stavovej lište TomTom Bridge skontrolujte, či je zariadenie TomTom Bridge pripojené k internetu.

Ak sa chcete pripojiť pomocou iného telefónu, je potrebné [pripojiť sa pomocou funkcie Bluetooth](#) alebo na pripojenie použite funkciu Mobilný prístupový bod WiFi pre daný telefón.

Tip: Ak automatické opätovné pripojenie k vášmu smartfónu pomocou funkcie Bluetooth nefunguje, môžete sa pripojiť ručne podľa postupu v časti [Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth](#).

Nedá sa nadviazať pripojenie

Ak sa zariadenie TomTom Bridge nedokáže pripojiť k telefónu alebo nefunguje internetové pripojenie, skontrolujte, či:

- sa váš telefón zobrazuje v zariadení TomTom Bridge,
- je funkcia Bluetooth Tethering alebo Mobilný prístupový bod WiFi vo vašom telefóne zapnutá,
- je dátový program vášho poskytovateľa mobilných služieb stále aktívny a či sa pomocou telefónu dokážete pripojiť k internetu.

Vlastnosti zariadenia TomTom Bridge

Zariadenie TomTom Bridge používa operačný systém Android. Spoločnosť TomTom a vlastníci zariadenia zmenili operačný systém nasledujúcim spôsobom:

- Niektoré funkcie systému Android boli zakázané spoločnosťou TomTom alebo vlastníkom zariadenia. Zariadenie tak bude bezpečnejšie a počas jazdy sa bude jednoduchšie používať.
- Spoločnosť TomTom a vlastníci zariadenia pridali niektoré nové funkcie a aplikácie. Tieto pridané aplikácie upravujú zariadenie tak, aby dokázalo vykonávať funkcie, na ktoré sa bude používať.

Spoločnosť TomTom pridala nasledovné funkcie a aplikácie:

Dôležité: Informácie o ďalších nastaveniach zariadenia TomTom Bridge a jeho prevádzke a inštrukcie na obsluhu iných aplikácií nainštalovaných v zariadení nájdete v používateľskej dokumentácii k daným službám.

Otvor na pamäťovú kartu

Zariadenie TomTom Bridge má otvor na pamäťovú kartu, ktorý nájdete na spodnej strane zariadenia. Pomocou pamäťovej karty môžete pracovať s osobnými súbormi, napr. fotografiami alebo hudobnými súbormi.

Prenos súborov do vášho zariadenia

Osobné súbory, napríklad fotografie alebo hudobné súbory, môžete preniesť do internej pamäte zariadenia TomTom Bridge. Umožní vám to používať aplikácie v zariadení na prezeranie fotografií alebo prehrávanie hudby.

Poznámka: Zariadenie nedokáže otvoriť všetky typy súborov.

Poznámka: Súbory môžete prenášať z počítača s jedným z nasledujúcich operačných systémov:

- Windows 7 alebo novší
- Apple OS X 10.5 alebo novší
- niektoré distribúcie systému Linux verzie 14.04 alebo novšie.

Ak chcete preniesť súbory do svojho zariadenia, postupujte nasledovne:

1. Pripojte zariadenie TomTom Bridge k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením. Potom zariadenie zapnite.

Poznámka: Používajte IBA kábel USB dodaný s vašim zariadením. Iné káble USB nemusia fungovať.

Poznámka: Na pripojenie zariadenia k počítaču nemožno použiť držiak.

Poznámka: Kábel USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB klávesnice či monitора, ale priamo do portu USB počítača.

2. V počítači otvorte program na správu súborov.
Vaše zariadenie je zobrazené v systéme súborov počítača ako TomTom Bridge.
3. Otvorte priečinok Interné úložisko zariadenia.
4. Skopírujte súbory z počítača do priečinka vo vašom zariadení.

Tip: Ak chcete mať súbory v zariadení zorganizované, skopírujte súbory do priečinka s príslušným názvom. Napríklad, hudobné súbory skopírujte do priečinka Hudba.

5. Odpojte zariadenie od počítača.

Tip: Všetky súbory, ktoré ste do zariadenia skopírovali, môžete odstrániť [vymazaním osobných údajov](#).

Systémový panel

Systémový panel sa nachádza v spodnej časti obrazovky a obsahuje tlačidlá rýchleho spustenia, napr. tlačidlá Späť a Domov. Na panel môžete pridať až dve ďalšie tlačidlá na rýchle spustenie aplikácií, ktoré používate často.

Tlačidlo rýchleho spustenia aplikácie môžete pridať takto:

1. Vyberte tlačidlo Domov.
2. Vyberte aplikáciu **Nastavenia**.
3. V nastaveniach vyberte položku **Systémový panel**.
4. V ponuke Tlačidlá rýchleho spustenia vyberte položku **Priradiť aplikáciu**.
5. Zo zoznamu vyberte aplikáciu, ktorej chcete priradiť tlačidlo rýchleho spustenia.
6. Vyberte tlačidlo Domov.

Nové tlačidlo rýchleho spustenia sa pridá na systémový panel.

Tlačidlo rýchleho spustenia môžete odstrániť takto:

1. Vyberte tlačidlo Domov.
2. Vyberte aplikáciu **Nastavenia**.
3. V nastaveniach vyberte položku **Systémový panel**.
4. V ponuke Tlačidlá rýchleho spustenia vyberte a podržte tlačidlo, ktoré chcete odstrániť.
5. Zobrazí sa kontextové okno. Vyberte v ňom možnosť **OK** a odstráňte tak tlačidlo rýchleho spustenia.
6. Vyberte tlačidlo Domov.

Tlačidlo rýchleho spustenia bude odstránené zo systémového panela.

Aktualizácia softvéru

Vlastník zariadenia TomTom Bridge pravidelne vydá nové aktualizácie softvéru.

Tip: Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, na paneli s upozorneniami sa objaví upozornenie. Ak chcete otvoriť oblasť s upozorneniami, vyberte pravý dolný roh obrazovky zariadenia.

Keď máte prístup k pripojeniu Wi-Fi, môžete softvér aktualizovať pomocou aplikácie **Aktualizácia softvéru**.

Poznámka: Aktualizácie softvéru je možné prevziať iba pomocou pripojenia Wi-Fi.

Softvér zariadenia môžete aktualizovať takto:

1. Vyberte tlačidlo Domov.
2. Vyberte aplikáciu **Nastavenia**.
3. V ponuke Bezdrôtové pripojenie a siete vyberte položku **Wi-Fi**.
Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej.
4. Vyberte tlačidlo Domov.
5. Vyberte aplikáciu **Aktualizácia softvéru**.
Zariadenie automaticky prevezme a nainštaluje aktualizáciu softvéru.

Poznámka: Na inštaláciu aktualizácie softvéru môže byť potrebný reštart zariadenia.

Odosielenie informácií spoločnosti TomTom

Pri prvom spustení zariadenia TomTom Bridge alebo reštarte zariadenia TomTom Bridge sa zobrazí informácia o tom, ako spoločnosť TomTom používa vaše údaje. Ide o informácie o vašej polohe, využívaní služieb a informácie, ktoré zadáte. Zistujeme, ako používate zariadenie, aby sme ho mohli neustále vylepšovať.

Ak si chcete prečítať, ako spoločnosť TomTom používa vaše informácie, otvorte aplikáciu **Vaše informácie** v ponuke Všetky aplikácie.

Ak sa domnievate, že sa vaše informácie nevyužívajú na účel, na ktorý boli poskytnuté spoločnosti TomTom, kontaktujte nás na lokalite tomtom.com/support.

Najaktuálnejšie, podrobnejšie informácie nájdete na lokalite tomtom.com/privacy.

Vymazávajú sa osobné údaje

Zariadenie TomTom Bridge ukladá vaše osobné údaje, keď používate aplikácie nainštalované v zariadení. Všetky fotografie a hudba, ktoré ste [do zariadenia preniesli](#), sú takisto osobné údaje.

Ak ste ukončili používanie zariadenia, odporúčame vymazať vaše osobné údaje pred tým, ako zariadenie vrátite majiteľovi.

Ak chcete vymazať osobné údaje, postupujte nasledovne:

Poznámka: Aktualizácie softvéru je možné prevziať iba pomocou pripojenia Wi-Fi.

1. Ak používate svoju osobnú [pamäťovú kartu](#), vyberte pamäťovú kartu z otvoru.
2. Vyberte aplikáciu **Nastavenia**.
3. Vyberte možnosť **Záloha a obnovenie**.
4. Vyberte možnosť **Vymazať osobné údaje**.
5. Vyberte možnosť **Vymazať** a potom znova vyberte možnosť **Vymazať**.
Zariadenie sa automaticky vypne a vymaže vaše osobné údaje.

Jazyk

Jazyk, ktorý používa zariadenie TomTom Bridge, je použitý aj vo všetkých aplikáciách nainštalovaných na zariadení.

Jazyk zariadenia môžete zmeniť takto:

1. Vyberte tlačidlo Domov.
2. Vyberte aplikáciu **Nastavenia**.
3. Vyberte položku **Jazyk a vstup** a potom položku **Jazyk**.
4. Vyberte požadovaný jazyk a potom položku OK.
Jazyk zariadenia sa zmení.

Inštalácia do vozidla

Na montáž zariadenia TomTom Bridge do vozidla používajte iba dodaný dok a držiak do vozidla.

Nabíjanie TomTom Bridge

Ked' je zariadenie umiestnené v napájanom držiaku, batéria v zariadení TomTom Bridge sa dobíja. Tiež môžete použiť aj domácu nabíjačku USB.

Na slabú alebo kritickú úroveň batérie vás zariadenie upozorní. Pri slabej alebo kritickej úrovni batérie strácate pripojenie k niektorým službám TomTom. Ak sa batéria vybije, zariadenie prejde do režimu spánku.

Poznámka: Nabíjanie zariadenia TomTom Bridge pomocou počítača neodporúčame. Výstupné napätie portov USB počítača môže byť rôzne podľa výrobcu daného počítača.

Zariadenie TomTom Bridge sa nespúšťa

V ojedinelých prípadoch sa zariadenie TomTom Bridge nemusí spustiť správne alebo prestane odpovedať.

Najskôr skontrolujte, či je dostatočne nabitá batéria. Na nabitie batérie zapojte zariadenie do siete alebo ho umiestnite do držiaka. Úplné nabitie batérie môže trvať až 3 hodiny.

Ak bude problém pretrvávať, môžete zariadenie resetovať. To spravíte tak, že stlačíte a podržíte hlavný vypínač, až kým sa zariadenie nezačne reštartovať.

Správna údržba navigačného zariadenia

Je dôležité, aby ste sa o svoje zariadenie náležite starali:

- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt zariadenia. Otvorenie zadného krytu môže byť nebezpečné a ruší sa ním platnosť záruky.
- Displej zariadenia utierajte mäkkou handričkou. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.

Kde hľadať pomoc

Ďalšiu pomoc získate na adrese tomtom.com/support.

Záručné podmienky a informácie o ochrane súkromia nájdete na adrese tomtom.com/legal.

Navigačná aplikácia TomTom

Víta vás navigácia TomTom

Táto časť vysvetľuje používanie Navigačnej aplikácie TomTom.

Dôležité: Informácie o ďalších nastaveniach a pokynoch na obsluhu zariadenia TomTom Bridge a pokyny pre iné aplikácie nainštalovaných v zariadení TomTom Bridge nájdete v používateľskej dokumentácii k daným službám.

Navigačná aplikácia je nainštalovaná v zariadení buď ako aplikácia, ktorú musíte spustiť, alebo ako softvérová miniaplikácia na domovskej obrazovke. Miniaplikácia má obmedzené funkcie, napr. sa v nej zobrazuje vaša trasa a inštrukcie pre túto trasu, ale trasu si nemôžete naplánovať.

Výberom miniaplikácie spustíte plnú verziu navigačnej aplikácie, v ktorej môžete používať všetky funkcie navigácie.

Kapitola Začať je skvelým miestom, kde začať. Dozviete sa, ako spúšťať a nastavovať zariadenie a ako naplánovať vašu prvú trasu pomocou navigačnej aplikácie. Tiež v nej nájdete rýchly úvod do služieb TomTom vrátane služieb Traffic, Rýchlostné radary a Rizikové zóny. Aby ste sa vyhli dopravným oneskoreniam a dostali sa skôr do cieľa, môžete služby TomTom využiť dokonca aj na trasách, po ktorých prechádzate každý deň.

Viac informácií o zobrazeniach v navigačnej aplikácii nájdete na:

- Čo je na obrazovke
- Používanie gest
- [Hlavná ponuka](#)

Informácie o službách TomTom

Služby TomTom sprostredkovávajú informácie o [premávke](#), [rýchlostných radaroch](#) a [rizikových zónach](#) na trase v reálnom čase. Aby ste sa vyhli dopravným oneskoreniam a dostali sa skôr do cieľa, môžete služby TomTom využiť dokonca aj na trasách, po ktorých prechádzate každý deň.

Na spustenie služieb TomTom v zariadení TomTom Bridge [pripojte](#) zariadenie TomTom Bridge k sieti.

Poznámka: Služby TomTom nie sú dostupné vo všetkých krajinách či oblastiach alebo sú dostupné len čiastočne. Ďalšie informácie o dostupných službách v každej oblasti nájdete na adrese tomtom.com/services.

Príjem signálu GPS

Pri prvom spustení navigačnej aplikácie môže zariadenie potrebovať niekoľko minút na zistenie vašej pozície GPS a zobrazenie súčasnej polohy na mape. Uistite sa, že je na zariadení aktivovaná funkcia GPS.

Tip: Nastavenia GPS nájdete v aplikácii **Nastavenia** na zariadení.

V oblastiach, kde nie je možný príjem signálu GPS, napríklad v tuneloch, nemusí byť vaša poloha presná.

Dôležité: Navigačná aplikácia vám nemôže poskytovať pokyny na trase, kým nezíska údaje o polohe.

Niektoré zariadenia potrebujú na získanie údajov o polohe GPS dátové pripojenie.

Ak vaše zariadenie nemá príjem GPS, navigačná aplikácia použije informácie o polohe zo sietí Wi-Fi alebo vysielačov mobilných sietí. Tieto informácie sa používajú na plánovanie trasy a určenie približnej polohy.

Čo nájdete na obrazovke navigačnej aplikácie

Zobrazenie mapy

Zobrazenie mapy sa zobrazuje, ak nemáte žiadnu naplánovanú trasu. Keď zariadenie vyhľadá vašu polohu GPS, zobrazí sa vaše aktuálne umiestnenie.

Zobrazenú mapu môžete používať rovnakým spôsobom, ako by ste prezerali bežnú papierovú mapu. V rámci mapy sa môžete pohybovať pomocou gest a zväčšovať či zmenšovať ju pomocou tlačidiel lupy.


Dôležité: Všetky prvky na mape sú interaktívne vrátane trasy a symbolov na mape - skúste čokoľvek vybrať a zistíte, čo sa stane.

Tip: Kontextovú ponuku položky na mape, napríklad trasy alebo BZ, otvoríte jej výberom. Ak chcete vybrať miesto na mape, miesto označte a držte ho stlačené, až kým sa neotvorí kontextová ponuka.

Na mape sa zobrazuje vaša aktuálna poloha a mnohé iné miesta, ako sú napríklad lokality, ktoré ste uložili - napríklad položky [Moje miesta](#).

Ak nie je naplánovaná žiadna trasa, zobrazuje sa zmenšená mapa oblasti vo vašom okolí.

Ak máte naplánovanú trasu, na mape sa zobrazuje celá trasa. Do trasy môžete priamo na mape pridávať zastávky. Keď vyrazíte, zobrazí sa [zobrazenie s navádzaním](#).

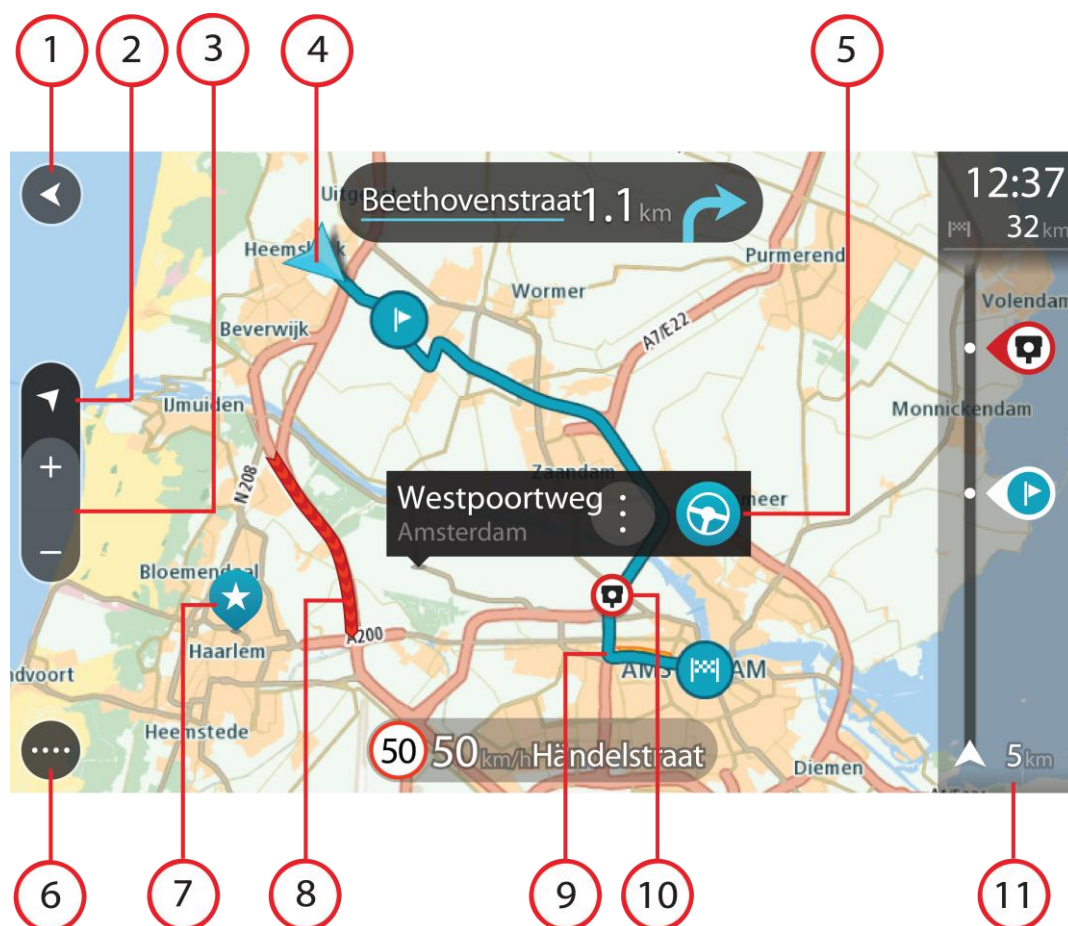

1. Tlačidlo Späť. Týmto tlačidlom sa na mape vrátite na prehľad celej trasy alebo, ak nie je naplánovaná žiadna trasa, posuniete mapu tak, aby sa vaša aktuálna poloha zobrazila v strede.
2. Tlačidlo prepnutia zobrazenia. Výberom tlačidla prepnutia zobrazenia prepínate medzi zobrazením mapy a zobrazením navádzania. V zobrazení mapy sa počas jazdy otáča malá šípka a ukazuje aktuálny smer jazdy, pričom hore je sever.
3. Tlačidlá lupy. Pomocou tlačidiel lupy zobrazenie zväčšíte alebo zmenšíte.
4. Súčasná poloha. Tento symbol označuje vašu aktuálnu polohu. Jeho výberom polohu pridáte medzi položky Moje miesta alebo spustíte vyhľadávanie položiek blízko vašej aktuálnej polohy.

Poznámka: Ak zariadenie nedokáže vašu polohu vyhľadať pomocou GPS alebo iných metód, je tento symbol sivý.

5. Vybraté miesto. Stlačením a podržaním [vyberiete miesto](#) na mape. Výberom tlačidla kontextovej ponuky zobrazíte možnosti pre dané miesto alebo výberom tlačidla jazdy naplánujete trasu na toto miesto.
6. Tlačidlo hlavnej ponuky. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvoríte [hlavnú ponuku](#).
7. Symboly mapy. Tieto symboly na mape slúžia na zobrazenie vášho cieľového miesta a uložených miest:

-  Vaše cieľové miesto.
-  Vaše miesto domova. Miesto domova môžete nastaviť v časti [Moje miesta](#).



- [Zastávka](#) na trase.



- Miesto uložené v [Mojich miestach](#).

Výberom symbolu na mape otvorte kontextovú ponuku a následne stlačením tlačidla ponuky zobrazíte zoznam ponúkaných úkonov.

8. Informácie o premávke. Výberom dopravného problému zobrazíte informácie o [dopravných zdržaniach](#).

Poznámka: Informácie o premávke sú dostupné, iba ak má vaše zariadenie TomTom Bridge-TomTom Traffic

9. Vaša trasa, ak máte [naplánovanú trasu](#). Výberom trasy ju môžete vymazať, zmeniť jej typ, pridať zastávku alebo uložiť zmeny.
10. Rýchlostné radary na trase. Výberom možnosti [rýchlostný radar](#) zobrazíte informácie o danom radare.
11. Lišta trasy. [Lišta trasy](#) sa zobrazí, keď máte naplánovanú trasu.


Zobrazenie s navádzaním

Zobrazenie s navádzaním slúži na navádzanie po trase k vášmu cieľovému miestu. Zobrazenie s navádzaním sa zobrazí, keď sa vydáte na cestu. Zobrazuje sa vaša aktuálna poloha, ale aj informácie o okolí trasy, v niektorých mestách aj s 3D modelmi budov.

Zobrazenie s navádzaním je štandardne vo formáte 3D. Ak chcete zobrazit' 2D mapu, ktorá sa bude pohybovať vaším smerom cesty, zmeňte [predvolené nastavenia formátov 2D a 3D](#).

Tip: Keď ste si naplánovali trasu a zobrazí sa zobrazenie s navádzaním 3D, po stlačení tlačidla prepnutia zobrazenia môžete zmeniť [zobrazenie mapy](#) a využívať interaktívne funkcie.

Keď aplikáciu spustíte po vypnutí a máte naplánovanú trasu, zobrazí sa mapa spolu s vašou naplánovanou trasou.

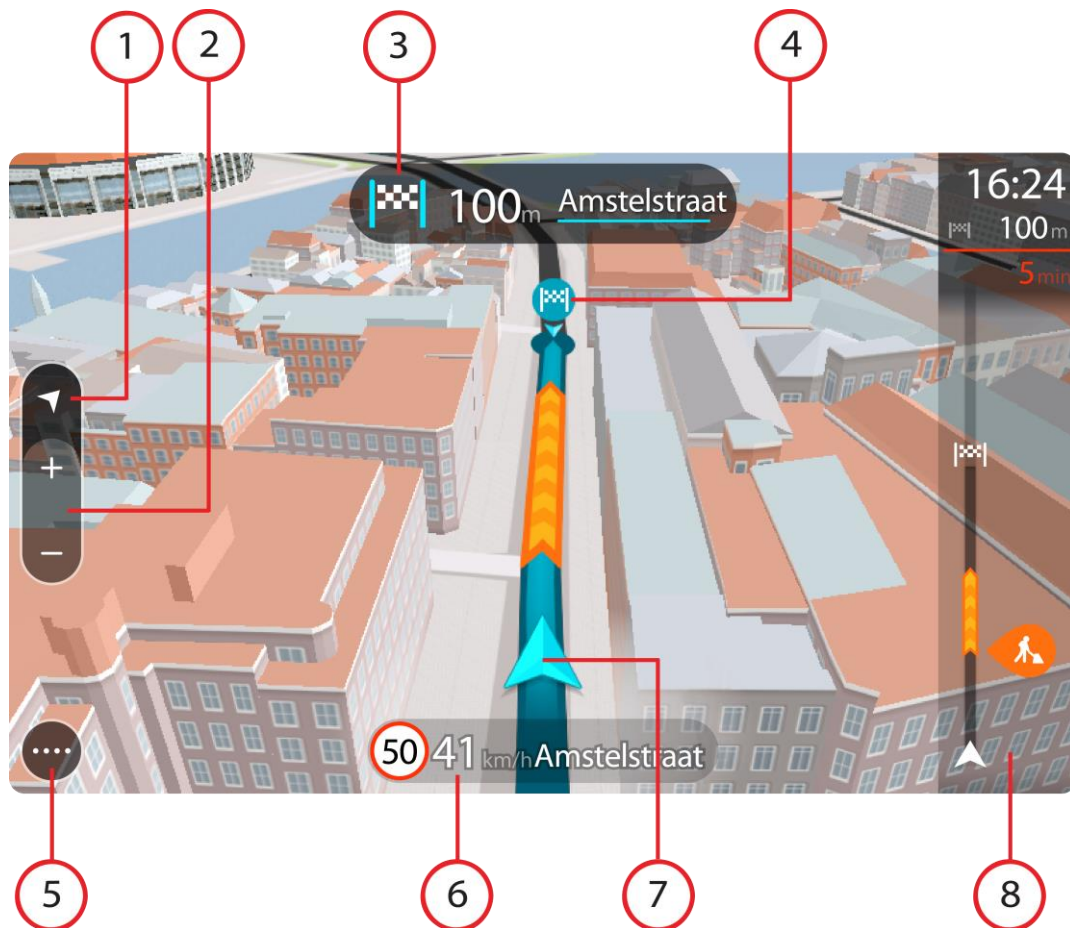

1. Tlačidlo prepnutia zobrazenia. Výberom tlačidla prepnutia zobrazenia prepínate medzi zobrazením mapy a zobrazením navádzania.
2. Tlačidlá lupy. Pomocou tlačidiel lupy zobrazenie zväčšíte alebo zmenšíte.

Tip: Na väčšine zariadení môžete tiež zobrazenie zväčšiť a zmenšiť rozťahnutím a stiahnutím dvoch prstov.

3. Panel s pokynmi. Na tomto paneli sa zobrazujú nasledujúce informácie:
 - Smer najbližšieho odbočenia.
 - Vzdialenosť do najbližšieho odbočenia.
 - Názov nasledujúcej cesty na vašej trase.
 - [Navádzanie do pruhov](#) na niektorých križovatkách.
4. Symboly trasy. Na trase sa pomocou symbolov zobrazuje vaša počiatočná lokalita, zastávky a cieľové miesto.
5. Tlačidlo hlavnej ponuky. Výberom tlačidla hlavnej ponuky zobrazíte [hlavnú ponuku](#).
6. Panel rýchlosti. Na tomto paneli sa zobrazujú nasledujúce informácie:
 - Obmedzenie rýchlosti na danom mieste.
 - Vaša aktuálna rýchlosť. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o viac ako 5 km/h alebo 3 mph, panel rýchlosti sa sfarbí na červeno. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o menej ako 5 km/h alebo 3 mph, panel rýchlosti sa sfarbí na oranžovo.
 - Názov ulice, na ktorej sa nachádzate.
7. Súčasná poloha. Tento symbol označuje vašu aktuálnu polohu.

Poznámka: Ak zariadenie nedokáže vašu polohu vyhľadať pomocou GPS alebo iných metód, je tento symbol sivý.

8. Lišta trasy. [Lišta trasy](#) sa zobrazí, keď máte naplánovanú trasu.

Lišta trasy

Lišta trasy sa zobrazí, keď máte naplánovanú trasu. Nad ňou sa nachádza panel s informáciami o príchode a pod ňou panel so symbolmi.

Dôležité: ak chcete zobrazit' širšiu lištu s ďalšími informáciami o trase, zmeňte nastavenie pre [Informácie o trase](#).

Poznámka: [Vzdialenosť smerom vpred zobrazovaná na lište trasy](#) závisí od celkovej dĺžky trasy.



Panel s informáciami o príchode zobrazuje tieto informácie:

- Odhadovaný čas, kedy dorazíte do cieľového miesta.
- Čas potrebný na príchod do cieľového miesta z vášho aktuálneho miesta.
- V blízkosti zástavky cieľového miesta sa zobrazuje parkovacie tlačidlo, ak je blízko cieľového miesta možnosť parkovania.

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na paneli s informáciami o príchode budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príchodu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Ak máte na trase naplánované [zastávky](#), výberom tohto panelu prepnete medzi zobrazením informácií o nasledujúcej zastávke a cieľovom mieste.

Sami môžete vybrať, [aké informácie sa budú zobrazovať](#) na paneli s informáciami o príchode.

Dopravná situácia - ak vaše zariadenie nedostáva informácie o premávke, pod panelom s informáciami o príchode sa zobrazí symbol premávky s krížikom.

Na tomto paneli sa pomocou symbolov zobrazujú nasledujúce informácie:

- Najbližšie dve [zastávky](#) na trase.
- [Čerpacie stanice](#) priamo na trase.
- [TomTom Traffic](#).
- [Rýchlostné radary](#) a [Rizikové zóny](#) TomTom.
- Odpočívadlá priamo na trase.

Môžete si [vybrať informácie, ktoré uvidíte](#) na trase.

Tieto symboly sa zobrazujú v poradí, v akom sa vyskytujú na trase. V prípade dopravných udalostí symboly jednotlivých problémov prepínajú medzi zobrazením typu udalosti a časom zdržania v minútach. Výberom symbolu zobrazíte ďalšie informácie o jednotlivých zastávkach, incidentoch či rýchlostných radaroch. Ak sa viacero symbolov zobrazí na sebe, výberom symbolov priblížite lištu trasy, takže sa na nej jednotlivé symboly zobrazia samostatne. Potom si môžete vybrať želaný symbol.

Nad týmito symbolmi sa zobrazuje celkový čas zdržania v dôsledku dopravných zápch a iných problémov na trase vrátane informácií poskytovaných technológiou IQ Routes.

Celkový zoznam jednotlivých typov problémov nájdete v časti [Dopravné problémy](#).

Spodná časť lišty trasy predstavuje vašu súčasnú polohu a zobrazuje vzdialenosť k najbližšej udalosti na vašej trase. Po zapnutí nastavenia

môžete navyše zobrazit' [aktuálny čas](#).

Poznámka: Niektoré dopravné problémy sa nemusia zobrazovať, aby bola lišta trasy lepšie čitateľná. Tieto problémy sú menej dôležité a spôsobujú len krátke zdržanie.

Na lište trasy sa zároveň zobrazuje hlásenie o stave, napríklad **Hľadá sa najrýchlejšia trasa** alebo **Prehráva sa náhľad trasy**.

Vzdialenosti a lišta trasy

Vzdialenosť smerom vpred na lište trasy závisí od celkovej dĺžky trasy alebo vzdialenosti zostávajúcej na trase.

- Ak zostáva vzdialenosť väčšia ako 50 km (31 míľ), zobrazuje sa iba nasledujúcich 50 km (31 míľ). Ikona cieľového miesta sa nezobrazuje.

Tip: lištu trasy môžete posúvať, aby ste videli celú trasu.

- Ak zostáva vzdialenosť od 10 km (6 míľ) do 50 km (31 míľ), zobrazuje sa celková vzdialenosť. V hornej časti lišty trasy sa zobrazuje pevne umiestnená ikona cieľového miesta.
- Ak zostáva vzdialenosť menšia ako 10 km (6 míľ), zobrazuje sa celková vzdialenosť. Približovaním k cieľovému miestu sa ikona cieľového miesta posúva dole smerom k šípke.

Vo vrchnej polovici lišty trasy sa zobrazuje dvojnásobná vzdialenosť ako v spodnej polovici tak, ako je uvedené v nasledujúcich príkladoch:

- Zostávajúca vzdialenosť 50 km na lište trasy sa rozdelí na 34 km (21 míľ) vo vrchnej časti a 16 km (9 míľ) v spodnej časti.
- Zostávajúca vzdialenosť 10 km na lište trasy sa rozdelí na 6,6 km (4 míle) vo vrchnej časti a 3,3 km (2 míle) v spodnej časti.

Lišta trasy sa počas jazdy neustále aktualizuje.

Stručná ponuka

Ak chcete otvoriť stručnú ponuku, vyberte symbol súčasnej polohy alebo panel rýchlosti v zobrazení s navádzaním.

Potom môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

- Označiť miesto
- [Nahlásiť nový rýchlostný radar](#)
- [Vyhnúť sa zablokovanej ceste](#)
- Zobrazit' svoju súčasnú pozíciu alebo zemepisnú šírku/dĺžku, ak nie ste na pomenovanej ceste.

Navádzanie do jazdných pruhov

Poznámka: Navádzanie do jazdných pruhov nie je dostupné pre všetky križovatky vo všetkých krajinách.

Navádzanie do jazdných pruhov vám pomôže pripraviť sa na výjazdy z diaľnice a križovatky zobrazením správneho jazdného pruhu na naplánovanej trase.

Po priblížení sa k výjazdu alebo ku križovatke sa na displeji a na paneli s pokynmi zobrazí jazdný pruh, do ktorého sa musíte zaradiť.



Tip: Ak chcete zatvoriť zobrazenie pruhov, poklepte na ľubovoľné miesto na displeji alebo stlačte tlačidlo Späť.

Ak chcete vypnúť obrázky pruhov, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a následne položku **Vzhľad**. Vypnite nastavenie **Zobrazit' náhľady diaľničných výjazdov**.

Obmedzenia rýchlosti závislé od času

Niektoré obmedzenia rýchlosti môžu závisieť od času. Je napríklad možné, že rýchlostné obmedzenie v blízkosti škôl sa ráno medzi 08:00 - 09:00 a poobede medzi 15:00 - 16:00 zníži na 40 km/h alebo 25 mph. Ak je to možné, rýchlostné obmedzenie na paneli rýchlosti sa mení tak, aby tieto zmeny rýchlostných obmedzení uvádzalo správne.

Niektoré obmedzenia rýchlosti sa menia v závislosti od jazdných podmienok. Obmedzenie rýchlosti sa napríklad zníži v čase hustej premávky alebo v zlých poveternostných podmienkach. Tieto premenlivé obmedzenia rýchlosti sa na paneli rýchlosti nezobrazujú. Rýchlosť uvedená na paneli rýchlosti predstavuje maximálnu povolenú rýchlosť v dobrých jazdných podmienkach.

Dôležité: Obmedzenie rýchlosti uvedené na paneli rýchlosti má iba informačný charakter. Vždy musíte dodržiavať reálne obmedzenie rýchlosti platné pre cestu, po ktorej idete, v aktuálnych podmienkach.

Spustenie na pozadí

Aplikácia funguje aj na pozadí, napr. ak na zariadení TomTom Bridge používate inú aplikáciu.

Ak je aplikácia spustená na pozadí a idete po naplánovanej trase, stále budete počuť inštrukcie navigácie.

Zmena veľkosti textu a tlačidiel

Môžete zmeniť veľkosť textu a tlačidiel, ktoré vidíte na obrazovke, napríklad ak chcete, aby sa text jednoduchšie čítal a tlačidlá ľahšie používali.

Poznámka: táto funkcia je dostupná iba na zariadeniach s obrazovkami veľkosti 15 cm alebo viac.

Ak chcete zmeniť veľkosť textu a tlačidiel, vyberte v hlavnej ponuke tlačidlo **Nastavenia**, potom položku **Vzhľad** a položku **Veľkosť textu a tlačidiel**. Na aplikovanie zmeny je potrebné zariadenie reštartovať.

Hlavné menu

Navigačné tlačidlá

V [zobrazení mapy](#) alebo [zobrazení s navádzením](#) výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.

V hlavnej ponuke sú k dispozícii nasledujúce navigačné tlačidlá:

Hľadať

Pomocou tohto tlačidla môžete vyhľadávať adresy, miesta alebo body záujmu a následne k nim [naplánovať trasu](#).



Aktuálna trasa

Týmto tlačidlom [zmažete alebo zmeníte](#) plánovanú trasu.



Nahlásiť rýchlostný radar

Týmto tlačidlom [nahlásite rýchlostný radar](#).



Moje miesta

Týmto tlačidlom zobrazíte svoje [uložené miesta](#).



Moje trasy

Výberom tohto tlačidla zobrazíte svoje [uložené trasy](#).



Parkovanie

Týmto tlačidlom [vyhľadáte parkoviská](#).



Čerpacia stanica

Týmto tlačidlom [vyhľadáte čerpace stanice](#).



Ostatné tlačidlá

V zobrazení mapy alebo zobrazení s navádzaním výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.

V hlavnej ponuke sú okrem [navigačných tlačidiel](#) k dispozícii nasledujúce tlačidlá:



Výberom tohto tlačidla otvoríte [ponuku Nastavenia](#).



Výberom tohto tlačidla otvoríte ponuku Pomocník. Ponuka Pomocník obsahuje sprievodcu a informácie o navigačnej aplikácii.



Výberom tohto tlačidla sa vrátite do predchádzajúceho okna.



Výberom tohto tlačidla sa vrátite do [zobrazenia mapy](#) alebo [zobrazenia s navádzaním](#).



Tento symbol informuje o úrovni nabitia batérie v zariadení.



Tento symbol informuje, že je zariadenie pripojené k službám TomTom.



Tento symbol informuje, že zariadenie nie je pripojené k službám TomTom.



Týmto tlačidlom vypnete hlasové pokyny. Odteraz nebudete počuť hovorené pokyny k trase, ale stále budete počuť rôzne informácie, ako sú informácie o premávke a výstražné zvuky.

Tip: Môžete si vybrať, aké pokyny chcete počuť. V ponuke Nastavenia vyberte položku [Hlasý](#) a tu vyberte pokyny, ktoré chcete počuť.



Týmto tlačidlom zapnete hlasové pokyny.



Toto tlačidlo vyberte, ak chcete znížiť jas displeja a zobrazit' mapu v tmavších farbách.

Počas jazdy v noci alebo v tmavom tuneli je pre vodiča jednoduchšie a menej rozptyľujúce sledovať displej, ak je jas stlmený.

Tip: Zariadenie automaticky prepína medzi dennými a nočnými farbami v závislosti od aktuálneho času. Ak chcete túto funkciu vypnúť, v ponuke Nastavenia vyberte položku [Vzhľad](#) a vypnite položku **Keď sa zotmie, prepnúť na nočné farby**.



Toto tlačidlo vyberte, ak chcete zvýšiť jas displeja a zobrazit' mapu v jasnejších farbách.

Ovládanie hlasitosti

V zobrazení mapy alebo zobrazení s navádzaním výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.

Výberom a posunutím ovládania hlasitosti upravte hlasitosť hlasových pokynov a výstrah. Ovládaním hlasitosti sa zmení hlasitosť výstrah, aj ak sú hlasové pokyny vypnuté.



Používanie rýchleho vyhľadávania

Informácie o vyhľadávaní

Pomocou funkcie vyhľadávania môžete hľadať širokú škálu rôznych miest a nechať sa k nim navigovať. Vyhľadávať môžete tieto položky:

- konkrétnu adresu, napríklad Borodáčova 67, Bratislava,
- neúplnú adresu, napríklad Borodáčova Bratisl.,
- typ miesta, napríklad čerpacia stanica alebo reštaurácia,
- miesto podľa názvu, napr. Starbucks,
- smerové číslo, napr. W1D 1LL pre Oxford Street, Londýn,
- mesto pri navigácii do centra mesta, napr. Bratislava,
- BZ (bod záujmu) v blízkosti vašej súčasnej polohy, napr. reštaurácia pri mne,
- mapcode, napr. WH6SL.TR10,
- Súradnice zemepisnej šírky a dĺžky, napr.
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Tip: Ak chcete vyhľadať konkrétnu ulicu v Spojenom kráľovstve alebo v Holandsku, zadajte PSČ, potom vynechajte medzeru a zadajte číslo domu. Napríklad „1017CT 35“. V prípade iných krajín sú PSČ tvorené na báze oblastí a vo výsledkoch vyhľadávania dostanete zoznam príslušných miest, obcí a ulíc.

Plánovanie trasy k BZ pomocou vyhľadávania

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete napláňovať trasu k typu BZ alebo ku konkrétnemu BZ pomocou vyhľadávania, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.




2. Vyberte položku **Hľadať**.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Pomocou klávesnice zadajte názov miesta, do ktorého chcete napláňovať trasu.


Tip: Ak stlačíte a podržíte písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e è é ê ë a ďalším.

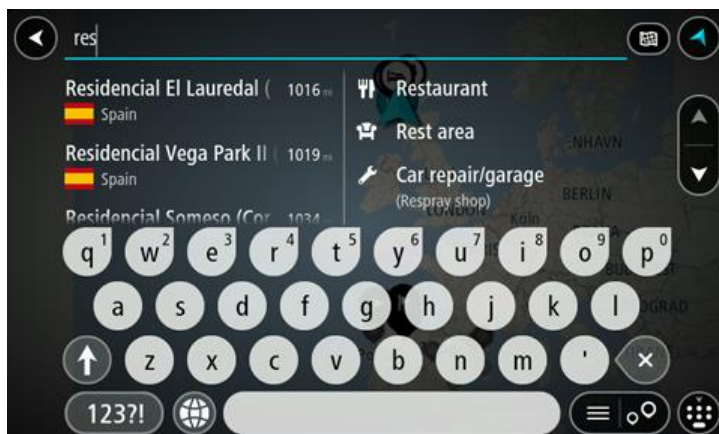

Môžete vyhľadávať typ BZ (bod záujmu), ako je napríklad reštaurácia alebo turistická atrakcia. Môžete tiež vyhľadať konkrétny BZ, napr. „Rózina pizzeria“.


Poznámka: Pri vyhľadávaní sa hľadá v celej mape. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Potom môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, ak chcete napríklad hľadať len pozdĺž trasy alebo v rámci mesta.

- Počas zadávania sa v riadkoch zobrazia návrhy podľa toho, čo ste už zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

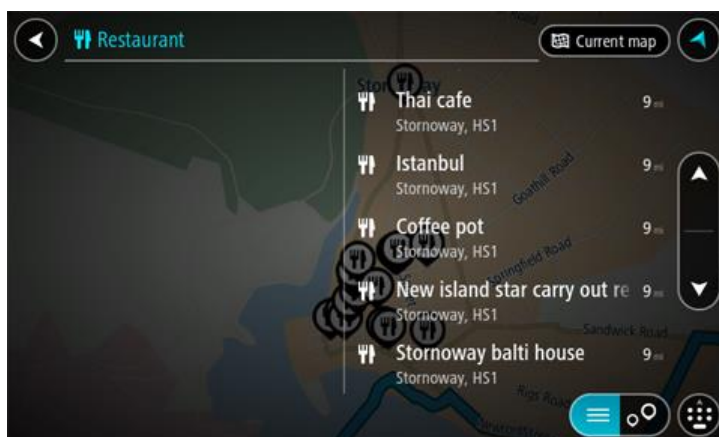

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo posúvaním postupne zobrazte celý zoznam.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



5. Vyberte typ BZ alebo individuálny BZ. Ak ste vybrali typ BZ, vyberte požadovaný BZ. Na mape sa zobrazí toto miesto.
 6. Výberom tlačidla jazdy naplánujete trasu k tomuto cieľovému miestu:



Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať [zobrazenie s navádzaním](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na paneli s informáciami o príjazde budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.


Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Zadávanie hľadaných výrazov

Ak chcete spustiť vyhľadávanie adres a BZ, v [Hlavnej ponuke](#) vyberte možnosť **Hľadať**. Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou zariadenia a týmito tlačidlami:

Tip: Skryte klávesnicu zariadenia a zobrazí sa celá obrazovka vyhľadávania.

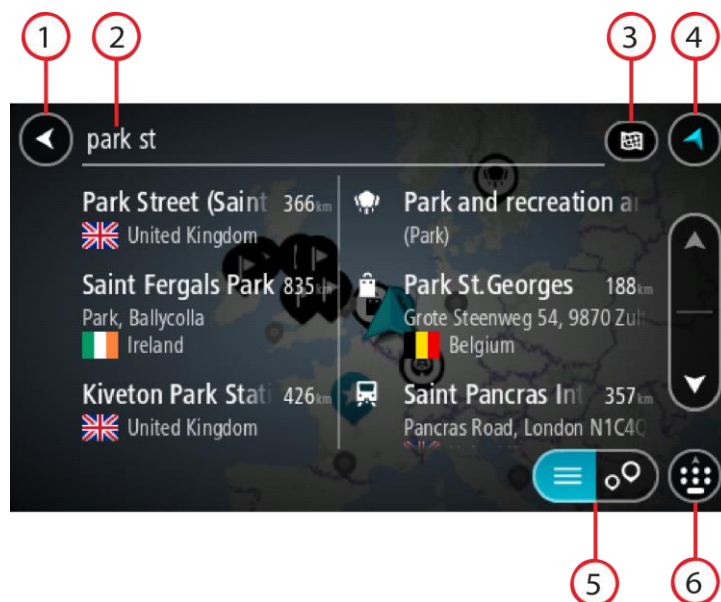

1. Tlačidlo Späť.

Výberom tohto tlačidla sa vrátite do predchádzajúceho okna.

2. Pole vstupu vyhľadávania.

Tu zadajte hľadaný výraz. Počas zadávania sa zobrazujú vhodné adresy a BZ.

Tip: Ak stlačíte a podržíte písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e è é ê ë a ďalším.

Tip: Ak chcete upraviť už zadané slovo, vyberte ho a umiestnite naň kurzor. Potom môžete zadať alebo odstrániť znaky.

3. Typ vyhľadávania.

Predvolene sa vyhľadáva v celej aktuálnej mape. Ak už ste funkciu vyhľadávania použili, použijte sa posledný vybraný typ vyhľadávania. Pomocou tohto tlačidla zmeníte typ vyhľadávania na niektorý z nasledujúcich:



Celá mapa

Túto možnosť vyberte, ak chcete vyhľadávať v celej aktuálnej mape bez obmedzenia okruhu na vyhľadávanie. Centrom vyhľadávania je vaša aktuálna poloha. Výsledky sa zoradujú podľa presnosti zhody.



V mojej blízkosti

Túto možnosť vyberte, ak chcete vyhľadávať podľa svojej aktuálnej lokality GPS ako centra vyhľadávania. Výsledky sa zoradujú podľa vzdialenosti.



V meste

Túto možnosť vyberte, ak chcete ako centrum vyhľadávania použiť mesto alebo obec. Pomocou klávesnice musíte zadať názov mesta alebo obce. Keď zo zoznamu výsledkov vyberiete mesto alebo obec, môžete vyhľadávať adresy alebo BZ v danom meste.



Na trase

Ak máte naplánovanú trasu, môžete pomocou tejto možnosti pozdĺž trasy vyhľadávať konkrétne typy miest, napríklad čerpacie stanice. Po vyzvaní zadajte typ miesta a jeho výberom v stĺpci napravo spustíte vyhľadávanie.



V blízkosti cieľového miesta

Ak máte naplánovanú cestu, môžete pomocou tejto možnosti použiť cieľové miesto ako centrum vyhľadávania.



Zemepisná dĺžka/šírka

Túto možnosť vyberte, ak chcete zadať súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

4. Tlačidlo Zobrazit'.

Výberom tohto tlačidla sa vrátite do [zobrazenia mapy](#) alebo [zobrazenia s navádzaním](#).

5. Tlačidlo zoznam/mapa.

Výberom tohto tlačidla prepínate medzi zobrazením výsledkov v zozname alebo na mape.

6. Zobrazenie/skrytie klávesnice.

Výberom tohto tlačidla zobrazíte klávesnicu. Pomocou funkcie Späť na zariadení môžete klávesnicu skryť.

Tip: Ak chcete zrušiť vyhľadávanie, stlačte tlačidlo zobrazenia mapy/zobrazenia s navádzaním v pravom hornom rohu obrazovky.



Práca s výsledkami vyhľadávania

Výsledky vyhľadávania sa zobrazujú v dvoch stĺpcoch.


Vyhovujúce adresy a mestá sú uvedené v stĺpci vľavo a BZ, typy BZ a Places v stĺpci vpravo.

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo posúvaním postupne zobrazte celý zoznam.


Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:

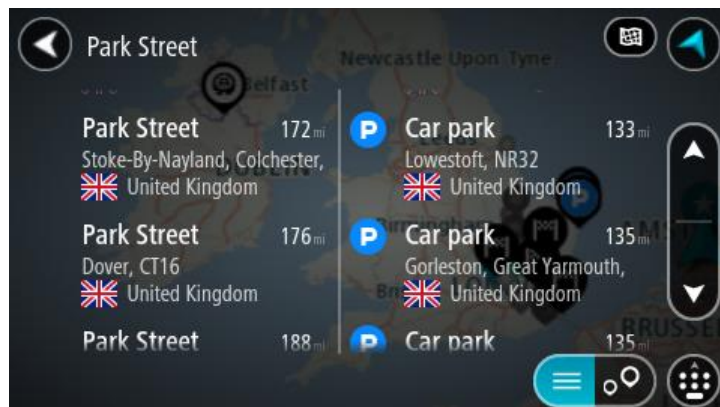

Keď vyberiete adresu z výsledkov vyhľadávania, môžete ju zobraziť na mape, pridať križovatku alebo do daného miesta napláňovať trasu. Ak chcete vyhľadať presnú adresu, môžete zadať číslo domu.

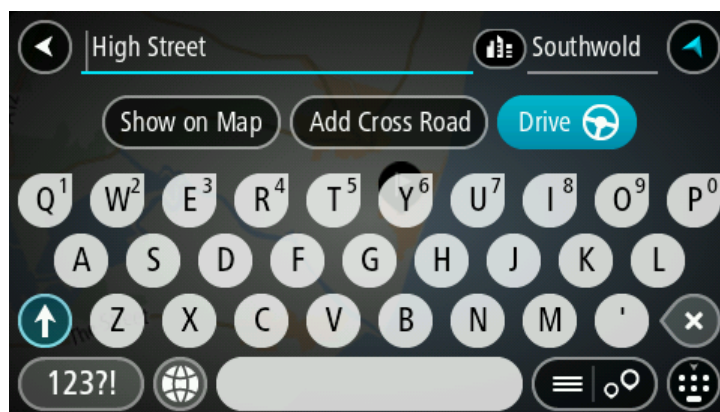

Ak výsledok zobrazíte na mape, môžete pomocou kontextovej ponuky [pridať toto miesto medzi položky Moje miesta](#) alebo vyhľadávať v blízkosti tohto miesta. Ak už je naplánovaná trasa, môžete toto miesto pridať na aktuálnu trasu.

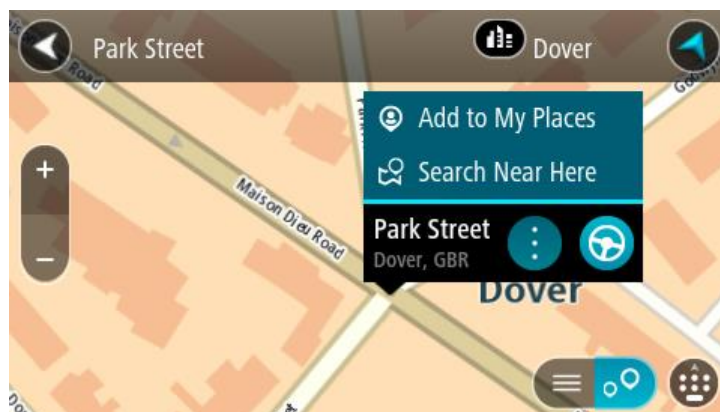

Poznámka: Najlepšie výsledky vyhľadávania sa zobrazujú na mape. Keď zobrazenie zmenšíte, postupne sa zobrazia výsledky umiestnené nižšie.

Čo sú čísla PSČ

Pri vyhľadávaní pomocou čísla PSČ závisia výsledky od typu čísla PSČ používaného v krajine, v ktorej uskutočňujete vyhľadávanie.

Používajú sa tieto typy čísel PSČ:

- PSČ, ktoré vás navigujú na ulicu alebo časť ulice.
- PSČ, ktoré vás navigujú do oblasti, ktorá pozostáva napríklad z jedného mesta, viac dedín vo vidieckej oblasti alebo mestskej časti veľkého mesta.

PSČ ulíc

Tento typ čísel PSČ používajú krajiny ako Holandsko a Spojené kráľovstvo. Pri vyhľadávaní pomocou tohto typu PSČ zadajte PSČ, vynechajte medzeru a potom môžete zadať číslo domu. Napríklad „1017CT 35“. Zariadenie potom naplánuje trasu ku konkrétnemu domu alebo budove na konkrétnej ulici.

PSČ oblastí

Tento typ čísel PSČ používajú krajiny ako Nemecko, Francúzsko a Belgicko. Pri vyhľadávaní pomocou PSČ oblastí zahŕňajú výsledky všetky ulice v mestskej časti, celú obec alebo dediny s daným PSČ.

Ak zadáte PSČ oblasti, môžu sa zobrazit' výsledky z viacerých krajín.

Poznámka: Pri vyhľadávaní PSČ oblastí sa vo výsledkoch nezobrazí iba jedna konkrétna adresa.

Napriek tomu je tento typ PSČ veľmi užitočný pri znižovaní počtu výsledkov vyhľadávania. Keď napríklad hľadáte mesto Neustadt v Nemecku, dostanete dlhý zoznam možných výsledkov. Pridaním medzery a PSČ oblasti sa zúžia výsledky na to mesto Neustadt, ktoré hľadáte.

Ďalším príkladom je situácia, keď chcete vyhľadávať v meste. Zadajte PSČ oblasti a vo výsledkoch vyhľadávania vyberte centrum mesta, ktoré hľadáte.

Čo sú kódy mapcode

V krajinách, kde cesty a domy nemajú názvy ani adresy, môžete použiť kód mapcode. Kód mapcode predstavuje miesto.

Každé miesto na Zemi vrátane morských ostrovov a ropných plošín možno označiť kódom mapcode. Kódy mapcode sú krátke, ľahko sa rozoznávajú, pamätajú a odovzdávajú. Sú presné na niekoľko metrov, čo stačí pri bežnom používaní.

Na stránke mapcode.com zistíte, ako nájsť kód mapcode ľubovoľného miesta.

Kódy mapcode Môžete vybrať miesto, ktoré chcete priradiť k vašej adrese, napríklad hlavný vchod alebo vchod na parkovisko.

Zoznam ikon typov BZ

Právne a finančné služby



Súd



Bankomat



Právne služby - právny
poradca



Finančná inštitúcia



Právne služby - iné

Stravovacie služby



Samoobsluha



Reštaurácia



Reštaurácia rýchleho občerstvenia



Čínska reštaurácia

Ubytovanie



Hotel alebo motel



Luxusný hotel



Kemping



Lacný hotel

Služby v núdzi



Nemocnica alebo poliklinika



Zubár



Policajná stanica



Veterinár



Lekár



Hasiči

Služby týkajúce sa automobilov



Vonkajšie parkovisko



Čerpacia stanica



Parkovanie v garáži



Umývačka áut



Predajca automobilov



Stanica technickej kontroly vozidiel



Požičovňa áut



Miesto na nabíjanie elektrických automobilov



Parkovisko požičovne automobilov



Autoservis

Ostatné služby



Veľvyslanectvo



Vládny úrad



Spoločnosť



Pošta



Obchodné centrum



Turistické informácie



Chovateľské potreby



Telekomunikácie



Komunitné služby



Lekáreň



Salóny krásy



Obchod

Vzdelávanie



Vysoká škola alebo univerzita



Škola



Knižnica



Spoločenské centrum

Voľný čas



Kasíno



Vinica



Divadlo



Turistická atrakcia



Kino



Zoo



Koncertná sála



Zábavný park



Múzeum



Výstavisko

	Opera		Kultúrne stredisko
	Nočný život		Centrum voľného času
Šport			
	Ihrisko		Plaváreň
	Horský štít		Vodné športy
	Pláž		Tenisový kurt
	Park alebo rekreačná oblasť		Klзisko
	Jachtársky prístav alebo nádrž		Športové centrum
	Štadión		Golfové ihrisko
Náboženstvo			
	Kostol		Miesto bohoslužieb
Cestovanie			
	Železničná stanica		Horský priechod
	Letisko		Vyhliadka alebo panoramatický výhľad
	Terminál trajektu		PSČ
	Hraničný priechod		Obytná oblasť

Poznámka: Nepoužíva sa
vo všetkých krajinách.



Autobusová stanica



Mýtna brána



Odpočívadlo



Stred mesta



Čerpacia stanica



Nabíjacie stanice pre
elektrické automobily



Nákladné parkovisko

Plánovanie trasy

Plánovanie trasy na určitú adresu pomocou vyhľadávania

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Postup plánovania trasy na určitú adresu pomocou vyhľadávania:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku Hľadať.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Pomocou klávesnice zadajte názov miesta, do ktorého chcete naplánovať trasu.

Tip: Ak stlačíte a podržíte písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e è é ê ë a ďalším.



Môžete vyhľadávať adresu, obec, mesto, PSČ alebo kód [mapcode](#).


Tip: Ak chcete vyhľadať konkrétnu ulicu v Spojenom kráľovstve alebo v Holandsku, zadajte PSČ, potom vynechajte medzeru a zadajte číslo domu. Napríklad „1017CT 35“. V prípade iných krajín sú PSČ tvorené na báze oblastí a vo výsledkoch vyhľadávania dostanete zoznam príslušných miest, obcí a ulíc.

Poznámka: Pri vyhľadávaní sa hľadá v celej mape. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Potom môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, ak chcete napríklad hľadať len pozdĺž trasy alebo v rámci mesta.

4. Počas zadávania adresy sa v riadkoch zobrazia návrhy podľa toho, čo ste už zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

Tip: Ak chcete zobraziť viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo posúvaním postupne zobrazte celý zoznam.


Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



5. Vyberte navrhovanú adresu.



6. Zadajte číslo domu, ak ho poznáte a ešte ste ho nezadali.

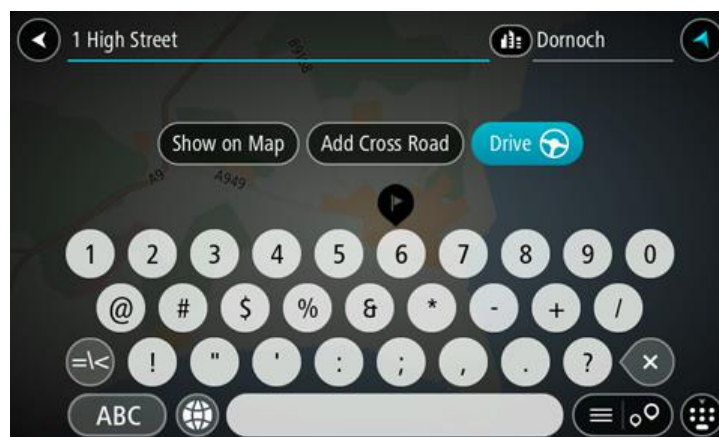

Tip: ak zadáte číslo domu, ktoré zariadenie nenájde, farba čísla bude červená. Na tlačidle jazdy sa zobrazí najbližšie nájdené číslo domu. Môžete zadať nové číslo domu alebo vybrať položku Jazda a prejsť k najbližšiemu číslu domu.

7. Vyberte položku **Jazda**.

Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať [zobrazenie s navádzaním](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na paneli s informáciami o príjazde budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy do centra mesta

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Postup plánovania trasy do centra mesta pomocou vyhľadávania:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.




2. Vyberte položku **Hľadať**.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Pomocou klávesnice zadajte názov mesta alebo obce, kam chcete naplánovať trasu.

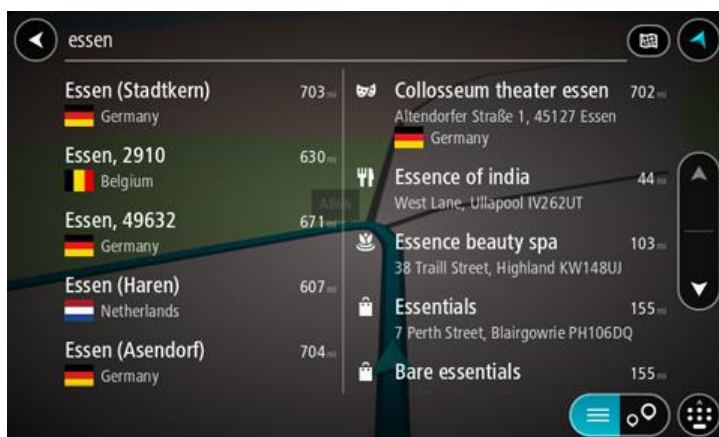

Môžete vyhľadávať obec, mesto alebo PSČ.


Tip: Na vyhľadanie konkrétneho mesta môžete zadať PSČ daného mesta alebo krajinu. Ak budete napríklad vyhľadávať mesto Essen, nájde sa množstvo výsledkov. Ak budete vyhľadávať Essen 2910 alebo Essen Belgicko, toto mesto sa zobrazí v hornej časti výsledkov. Následne môžete vyhľadávať v danom meste.

Tip: Pri vyhľadávaní sa hľadá v celej mape. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Potom môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, ak chcete napríklad hľadať len pozdĺž trasy alebo v rámci mesta.

4. Počas zadávania adresy sa v riadkoch zobrazia návrhy podľa toho, čo ste už zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

Tip: Ak chcete zobrazit viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo posúvaním postupne zobrazte celý zoznam.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:




5. V stĺpci naľavo vyberte mesto.

Názov mesta sa zobrazuje na pravej strane poľa vstupu vyhľadávania a BZ centra mesta je uvedený nižšie v stĺpci vpravo.



6. Vyberte BZ centra mesta.

Umiestnenie centra mesta sa zobrazí na mape.

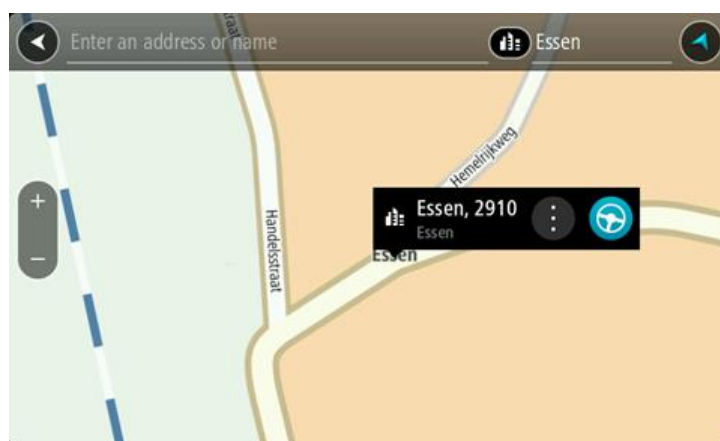

7. Vyberte položku **Jazda**.

Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať [zobrazenie s navádzaním](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na paneli s informáciami o príjazde budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy k BZ pomocou vyhľadávania

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete naplánovať trasu k typu BZ alebo ku konkrétnemu BZ pomocou vyhľadávania, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.




2. Vyberte položku **Hľadať**.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Pomocou klávesnice zadajte názov miesta, do ktorého chcete naplánovať trasu.


Tip: Ak stlačíte a podržíte písmenový kláves na klávesnici, získate prístup k ďalším znakom, ak sú k dispozícii. Napríklad stlačením a podržaním písmena „e“ získate prístup k znakom 3 e è é ê ë a ďalším.

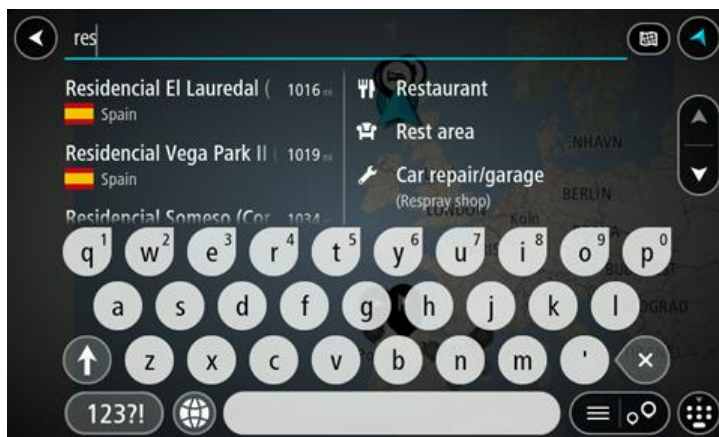

Môžete vyhľadávať typ BZ (bod záujmu), ako je napríklad reštaurácia alebo turistická atrakcia. Môžete tiež vyhľadať konkrétny BZ, napr. „Rózina pizzeria“.


Poznámka: Pri vyhľadávaní sa hľadá v celej mape. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Potom môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, ak chcete napríklad hľadať len pozdĺž trasy alebo v rámci mesta.

4. Počas zadávania sa v riadkoch zobrazia návrhy podľa toho, čo ste už zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

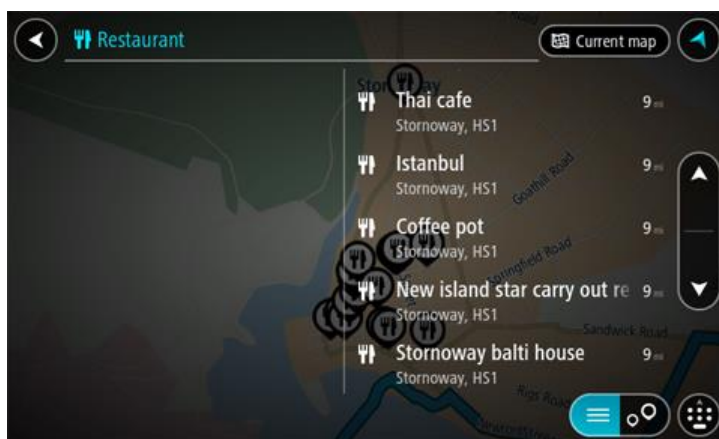

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo posúvaním postupne zobrazte celý zoznam.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



5. Vyberte typ BZ alebo individuálny BZ. Ak ste vybrali typ BZ, vyberte požadovaný BZ. Na mape sa zobrazí toto miesto.
6. Výberom tlačidla jazdy naplánujete trasu k tomuto cieľovému miestu:



Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať [zobrazenie s navádzaním](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na paneli s informáciami o príjazde budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou mapy

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Postup plánovania trasy pomocou mapy:


1. Posúvajte sa na mape a približujte ju, kým sa nezobrazí cieľové miesto, do ktorého sa chcete nechať navigovať.

Tip: Výberom symbolu mapy môžete tiež otvoriť kontextovú ponuku a následne výberom tlačidla jazdy naplánuvať trasu do tohto miesta.



2. Keď na mape nájdete požadované cieľové miesto, vyberte ho stlačením a podržaním obrazovky na zhruba jednu sekundu.

Zobrazí sa kontextová ponuka s najbližšou adresou.

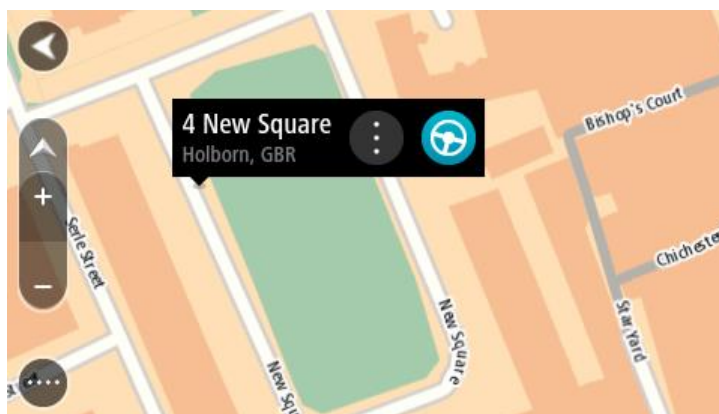

3. Výberom tlačidla jazdy naplánujete trasu k tomuto cieľovému miestu:



Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Vybraté miesto môžete použiť aj inými spôsobmi - napríklad ho pomocou tlačidla kontextovej ponuky pridať medzi [Moje miesta](#).



Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na paneli s informáciami o príchode budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príchodu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou funkcie Moje miesta

Ak chcete z aktuálneho miesta navádzať na niektoré z miest zo zoznamu [Moje miesta](#), postupujte takto:


1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.




2. Vyberte položku **Moje miesta**.



Zobrazí sa zoznam vašich miest.

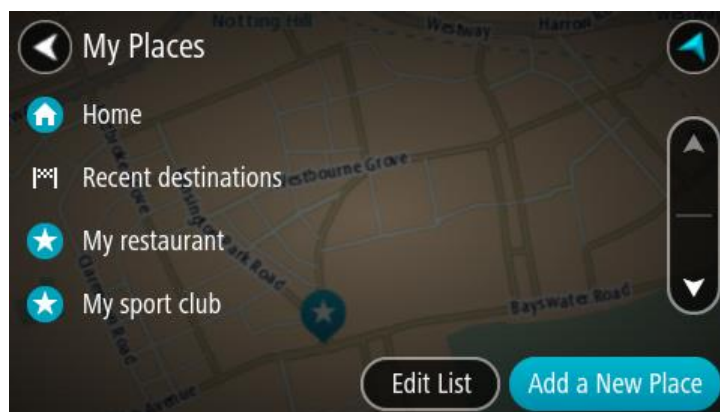

3. Vyberte miesto, kam sa chcete nechať navádzať, napr. Domov.
Vami vybrané miesto sa zobrazí na mape s kontextovou ponukou.

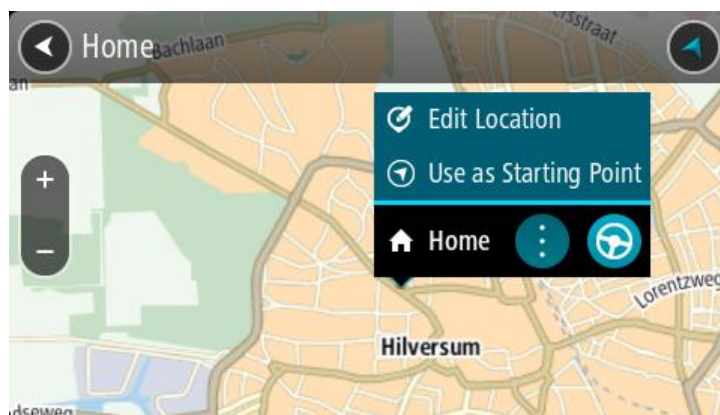

4. Výberom tlačidla jazdy naplánujete trasu k tomuto miestu:



Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na paneli s informáciami o príjazde budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou súradníc

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete naplánovať trasu pomocou súradníc, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Hľadať**.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Vyberte tlačidlo typu vyhľadávania vpravo od poľa vyhľadávania.



4. Vyberte možnosť **Zemepis. dĺžka/šírka**.
5. Zadaťte svoje súradnice. Môžete zadať ktorýkoľvek z týchto typov súradníc:

- Desatinné hodnoty, napríklad:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tip: Pri desatinných hodnotách nemusíte zadať písmeno na označenie zemepisnej šírky a dĺžky. V prípade miest západne od nultého poludníka a miest južne od rovníka pred súradnicu zadajte znamienko mínus (-).

- Stupne, minúty a sekundy, napríklad:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- Štandardné súradnice GPS, napríklad:
N 51 30.525 W 0 08.569


Poznámka: Ak zadáte súradnice, ktoré zariadenie TomTom navigation app nedokáže rozpoznať, panel pod súradnicami sa sfarbí na červeno.

6. Počas zadávania súradníc sa zobrazujú návrhy podľa toho, čo ste zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

Mestá a cesty sa zobrazujú vľavo, BZ sa zobrazujú vpravo.

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo posúvaním postupne zobrazte celý zoznam.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



7. Vyberte návrh cieľového miesta.
Na mape sa zobrazí toto miesto.

8. Výberom tlačidla jazdy naplánujete trasu k tomuto cieľovému miestu:



Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať [zobrazenie s navádzaním](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na paneli s informáciami o príjazde budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Plánovanie trasy pomocou kódu mapcode

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Ak chcete naplánuvať trasu pomocou kódu mapcode, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Hľadať**.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Zadajte kód mapcode. Môžete zadať ktorýkoľvek z týchto typov kódov mapcode:

- medzinárodný, napríklad WH6SL.TR10,
- špecifický pre krajinu, napríklad GBR 8MH.51,
- alternatívny špecifický pre krajinu, napríklad GBR 28.Y6VH alebo GBR LDGZ.VXR.


Tip: Všetky kódy mapcode v tomto príklade označujú jedno miesto - hrad Edinburgh v Spojenom kráľovstve. V časti [Čo sú kódy mapcode](#) nájdete informácie o tom, ako zistiť kód mapcode daného miesta.

4. Počas zadávania kódu mapcode sa zobrazujú návrhy podľa toho, čo ste zadali. Môžete pokračovať v zadávaní alebo si vybrať spomedzi návrhov.

Mestá a cesty sa zobrazujú vľavo, BZ sa zobrazujú vpravo.

Tip: Ak chcete zobrazit' viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo posúvaním postupne zobrazte celý zoznam.

Tip: Medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname môžete prepínať tlačidlom zoznamu/mapy:



5. Vyberte návrh cieľového miesta.

6. Vyberte položku **Jazda**.

Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať [zobrazenie s navádzaním](#).

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na paneli s informáciami o príchode budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príchodu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Tip: Do už naplánovanej trasy môžete [pridávať zastávky](#).

Tip: Trasu môžete uložiť pomocou položky [Moje trasy](#).

Hľadanie alternatívnej trasy


Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa rozptyľovaniu počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Alternatívnu trasu vyhľadajte takto:

1. Naplánujte trasu bežným spôsobom.
2. V [zobrazení mapy](#) vyberte danú trasu.
3. Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.
4. Vyberte položku **Alternatívna trasa** a potom položku **Nájsť alternatívu**.

V zobrazení mapy sa môžu zobraziť až tri alternatívne trasy. Pri každej alternatívnej trase sú v balóniku uvedené informácie o rozdieli v čase jazdy.

Tip: Pri vypočítaní alternatívnych trás sa používajú informácie služby Lifetime [Traffic](#). Trasy aspoň o 50 % dlhšie ako pôvodná trasa sa nezobrazujú.

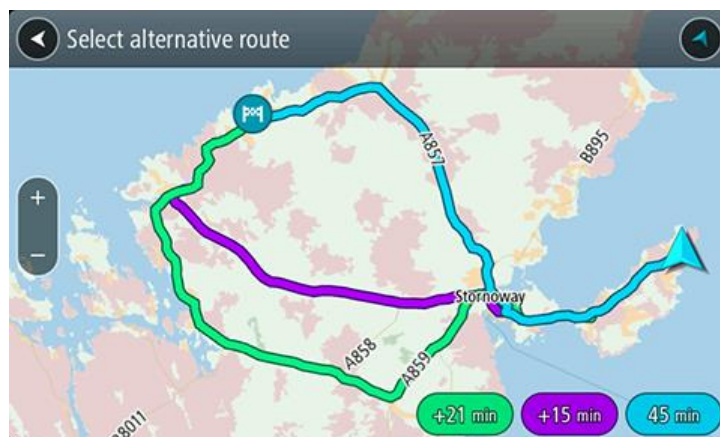

5. Poklepaním na balónik s časom vyberte zvolenú trasu.
6. Vyberte položku **Pod'me**.
7. Začne sa navádzanie do cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať [zobrazenie s navádzaním](#).

Poznámka: Alternatívne trasy môžete nájsť aj výberom položky **Aktuálna trasa** v hlavnej ponuke a potom výberom položky **Nájsť alternatívu**.

Naplánovanie trasy vopred

Trasu možno pred jazdou vopred naplánuvať. Trasu môžete uložiť ako súčasť zoznamu [Moje trasy](#).

Ak chcete trasu naplánuvať vopred, postupujte takto:

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.




2. Vyberte položku **Hľadať**.



Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania spolu s klávesnicou.

3. Pomocou klávesnice zadajte názov miesta, ktoré chcete použiť ako východiskový bod.
4. Vyberte adresu alebo návrh BZ.
5. Vyberte možnosť **Ukázať na mape**.
6. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.

Kontextová ponuka zobrazí zoznam možností.

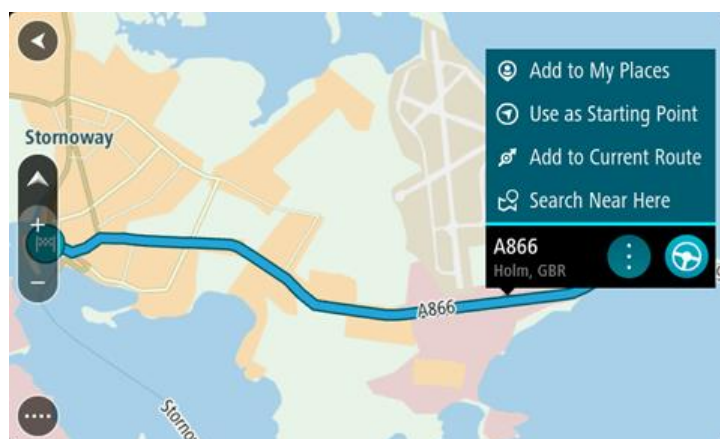

7. Vyberte možnosť **Použiť ako východiskový bod**.
8. Zopakujte kroky vyhľadávania a vyberte cieľové miesto. Potom v kontextovej ponuke vyberte tlačidlo jazdy:



Vaša trasa sa naplánuje pomocou vybraného východiskového bodu a cieľového miesta. Odhadovaný čas príjazdu sa zobrazí v hornej časti lišty trasy.


Tip: Ak pri výbere východiskového bodu a cieľového miesta nechcete použiť vyhľadávanie, prejdite na zobrazenie mapy a polohu vyberte stlačením a podržaním.

Tip: Zastávky, body BZ, miesta Places a cieľové miesto možno všetky vybrať pomocou kontextovej ponuky ako východiskové body.

Zmena súčasnej polohy na východiskový bod

1. Vyberte východiskový bod trasy v zobrazení mapy.
2. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.

Kontextová ponuka zobrazí zoznam možností.

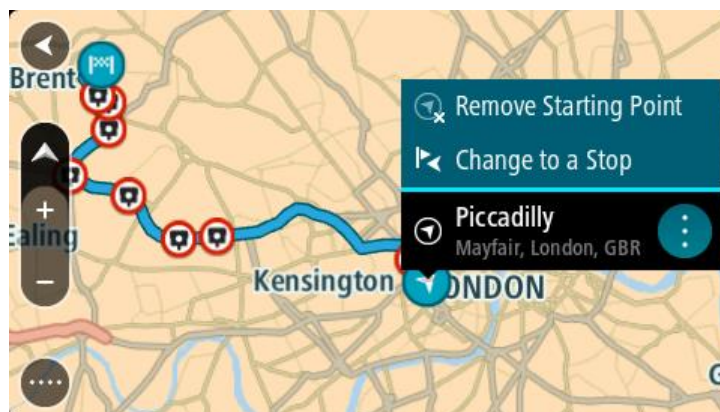


3. Vyberte možnosť **Odstrániť východiskový bod.**

Trasa sa znova naplánuje s aktuálnou polohou ako východiskovým bodom.

Zmena východiskového bodu na zastávku

1. V zobrazení mapy vyberte východiskový bod na trase.
2. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.

Kontextová ponuka zobrazí zoznam možností.

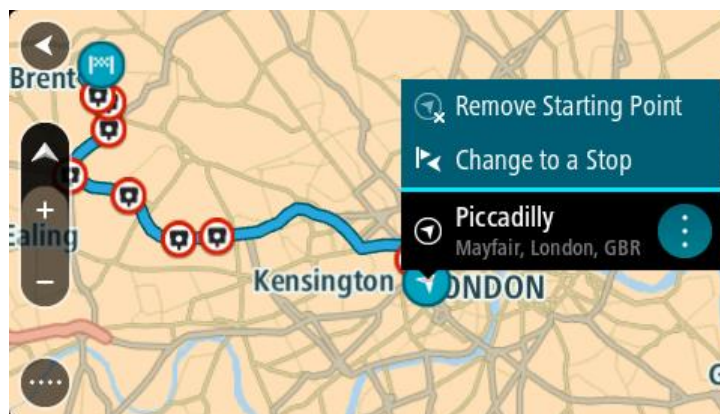

3. Vyberte možnosť **Zmeniť na zastávku.**

Trasa sa znova naplánuje s východiskovým bodom zmeneným na zastávku.

Vyhľadávanie parkoviska

Ak chcete vyhľadať parkovisko, postupujte takto:


1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Parkovanie.**




Zobrazí sa mapa s uvedenými umiestneniami parkovísk.

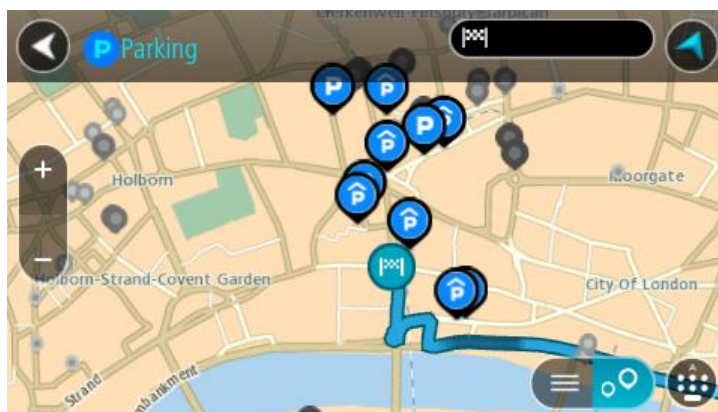


Ak je naplánovaná trasa, na mape sa zobrazujú parkoviská v blízkosti cieľového miesta. Ak trasa nie je naplánovaná, na mape sa zobrazujú parkoviská v blízkosti aktuálneho miesta.

Obrazovku môžete na zobrazenie zoznamu parkovísk prepnúť stlačením tohto tlačidla:




Ak z tohto zoznamu vyberiete niektoré parkovisko, lokalizuje sa na mape.

Tip: V zozname výsledkov sa môžete posúvať nižšie pomocou posúvača na pravej strane obrazovky.

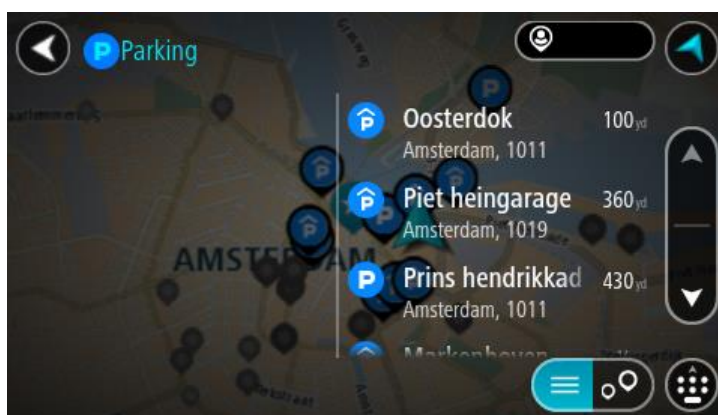


Ak chcete zmeniť spôsob [vyhľadávania](#), vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, napríklad vo vašej blízkosti či na celej mape.

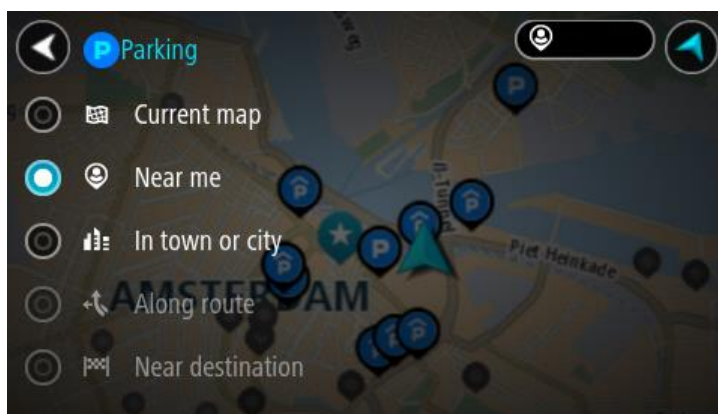

3. Z mapy alebo zoznamu vyberte parkovisko.

Na mape sa otvorí kontextová ponuka uvádzajúca názov parkoviska.

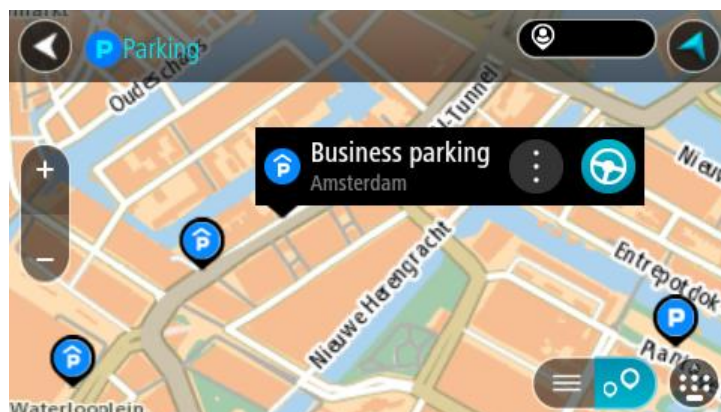

4. Výberom tlačidla jazdy naplánujete trasu k vybranému parkovisku:



Naplánuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Prostredníctvom kontextovej ponuky môžete pridať parkovisko ako zastávku na trase.

Vyhľadávanie čerpaciej stanice

Ak chcete vyhľadať čerpaciu stanicu, postupujte takto:


1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku Čerpacia stanica.



Zobrazí sa mapa s uvedenými umiestneniami čerpacích staníc.

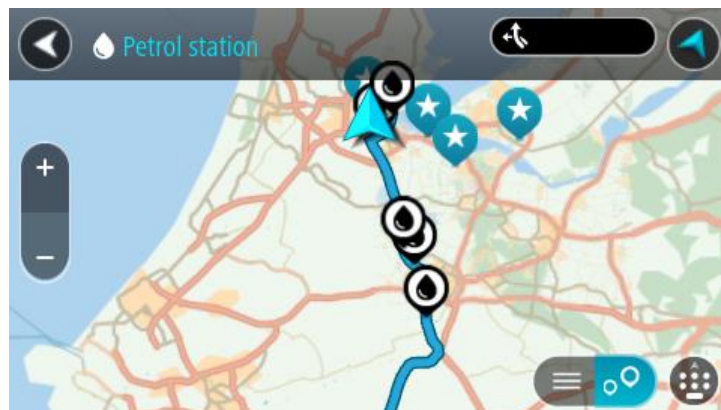


Ak je naplánovaná trasa, na mape sa zobrazujú čerpacie stanice pozdĺž trasy. Ak trasa nie je naplánovaná, na mape sa zobrazujú čerpacie stanice v blízkosti aktuálneho miesta.

Obrazovku môžete na zobrazenie zoznamu čerpacích staníc prepnúť stlačením tohto tlačidla:




Ak z tohto zoznamu vyberiete niektorú čerpaciu stanicu, lokalizuje sa na mape.

Tip: V zozname výsledkov sa môžete posúvať nižšie pomocou posúvača na pravej strane obrazovky.

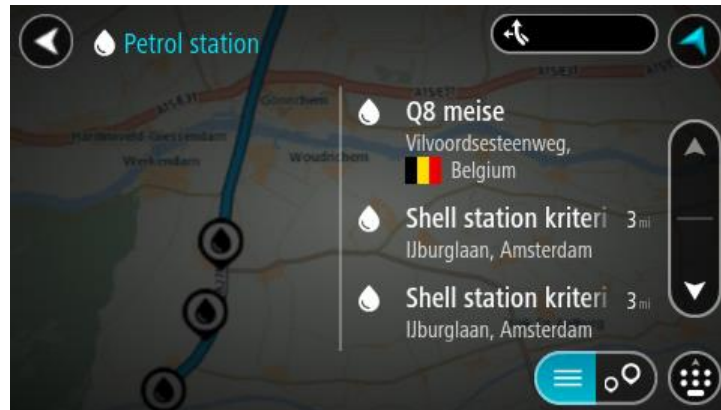


Ak chcete zmeniť spôsob [vyhľadávania](#), vyberte tlačidlo vpravo od poľa vyhľadávania. Môžete nastaviť, kde presne sa má vyhľadávať, napríklad vo vašej blízkosti či na celej mape.

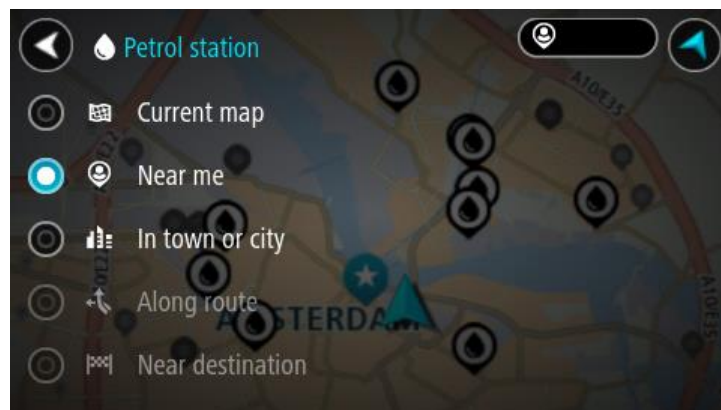

3. Z mapy alebo zoznamu vyberte čerpaciu stanicu.

Na mape sa otvorí kontextová ponuka uvádzajúca názov čerpacej stanice.

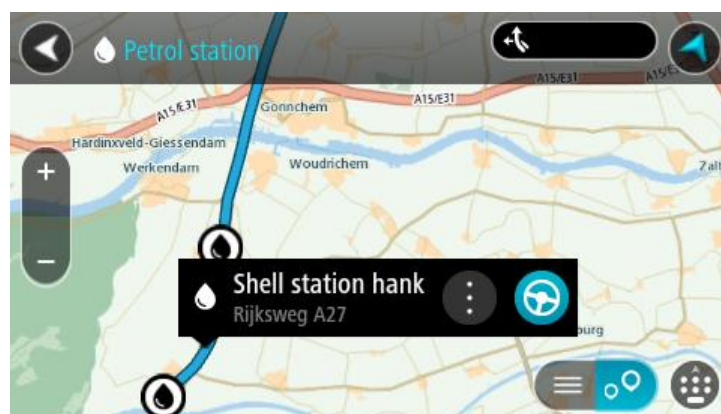

4. Výberom tlačidla jazdy naplánujete trasu k vybratej čerpacej stanici:



Naplňuje sa trasa a začne sa navigácia do vášho cieľa. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Tip: Prostredníctvom kontextovej ponuky môžete pridať čerpaciu stanicu ako zastávku na trase. Čerpacia stanica, ktorá je zastávkou na trase, je označená modrou ikonou.

Nastavenie typu vozidla

O funkcii Moje vozidlo

Poznámka: Plánovanie trasy pre konkrétny typ vozidla je dostupné, len keď je nainštalovaná mapa pre nákladné autá. Ak mapa pre nákladné autá nie je nainštalovaná, naplánuje sa trasa pre osobné automobily.

[Moje vozidlo](#) vám umožňuje vybrať typ vozidla, ktoré používate, aby sa trasa naplánovaná zariadením hodila pre vaše vozidlo.

Každý typ vozidla má upraviteľné nastavenia rozmerov, hmotnosti a maximálnej rýchlosti. Trasy naplánované vašim zariadením sa vyhýbajú obmedzeniam pre typ vozidla a berú do úvahy špecifické nastavenia vozidla. Nasledujúci zoznam ukazuje niekoľko príkladov obmedzení trasy:

- Trasa vypočítaná pre dodávkové vozidlo sa pre obmedzenia hmotnosti alebo výšky môže líšiť od trasy vypočítanej pre osobné auto.
- Nákladné auto môže mať obmedzenú možnosť jazdiť iba po určitých cestách v meste.
- Trasa naplánovaná pre veľké vozidlo, napríklad autobus, nákladné vozidlo alebo iné, uprednostňuje hlavné cestné komunikácie a predpokladá, že cestujete nižšou priemernou rýchlosťou. Taktiež vyberá trasy bez ostrých zatáčok.

Dôležité: Je potrebné sledovať všetky dopravné značenia, najmä značenia týkajúce sa rozmerov a hmotnosti vozidla. Nedokážeme zaručiť, že sa s nimi na vašej trase nikdy nestretnete. Ignorovanie takýchto obmedzení môže byť nebezpečné a protiprávne.

Nastavenie typu vozidla

1. Vyberte možnosť **Nastavenia** v hlavnej ponuke, potom vyberte možnosť **Moje vozidlo**.



Zobrazí sa obrazovka **Moje vozidlo**.

2. Vyberte možnosť **Typ vozidla** a potom vyberte typ vášho vozidla zo zobrazeného zoznamu. Zobrazí sa obrazovka **Moje vozidlo** s nastaveniami pre vybraný typ vozidla.



3. Vyberte každé nastavenie a zadajte správnu hodnotu pre typ vášho vozidla. Ak nastavenie nebude obmedzením trasy, napríklad **Maximálna rýchlosť**, môžete ho nastaviť na nulu.

Tip: V prípade typov vozidiel autobus a nákladné auto sú rozmery, hmotnosť a maximálna rýchlosť predvolené. Upravte nastavenia tak, aby sa zhodovali so skutočnými vlastnosťami vozidla.

Dôležité: Nastavenia s hodnotou nula sa nepoužijú na určenie obmedzení pri plánovaní trasy.

4. Ak je vaše vozidlo nákladné auto prepravujúce nebezpečný materiál, vyberte možnosť **nebezpečný materiál ADR** a potom vyberte typ nebezpečného materiálu, ktorý sa prepravuje.
5. Vráťte sa na zobrazenie mapy a [naplánujte trasu](#).
Naplánuje sa trasa, ktorá [sa vyhýba obmedzeniam trasy](#) týkajúcim sa vášho vozidla.

Môžete [vyhľadať alternatívnu trasu alebo zmeniť typ trasy](#) pre všetky typy vozidiel, pričom sa do úvahy vezmú špecifické nastavenia vozidla.

Zobrazenie obmedzení trasy

Ak je typ vášho vozidla nastavený na nákladné auto alebo autobus, môžete vidieť obmedzenia trasy v [zobrazení s navádzaním](#) počas jazdy a v [zobrazení mapy](#) počas plánovania trasy. V zobrazení mapy zväčšíte mapu, ak chcete vidieť cesty s obmedzením.

Cesty s obmedzením sú farebne zvýraznené. Ak vaša napláňovaná trasa používa cestu s obmedzením, časť cesty s obmedzením sa zobrazí ako prerušovaná čiara.

Dôležité: Je potrebné sledovať všetky dopravné značenia, najmä značenia týkajúce sa rozmerov a hmotnosti vozidla. Nedokážeme zaručiť, že sa s nimi na vašej trase nikdy nestretnete. Ignorovanie takýchto obmedzení môže byť nebezpečné a protiprávne.



Zmena trasy

Ponuka aktuálnej trasy

Keď máte naplánovanú trasu, výberom tlačidla **Aktuálna trasa** v hlavnej ponuke otvorte ponuku aktuálnej trasy.

V ponuke aktuálnej trasy sú k dispozícii nasledujúce tlačidlá:

Zmazať trasu



Týmto tlačidlom zmažete aktuálne plánovanú trasu.

Ponuka aktuálnej trasy sa zavrie a obnoví sa [zobrazenie mapy](#).

Nájsť alternatívu



Táto položka sa zobrazí po naplánovaní trasy. Vyberte túto položku a zobrazia sa tri alternatívne trasy v [zobrazení mapy](#).

Vyhnúť sa zátarase



Výberom tohto tlačidla sa [vyhnete nečakanej prekážke](#), ktorá blokuje cestu na vašej trase.

Vyhnúť sa spoplatneným cestám a viac



Výberom tohto tlačidla sa môžete vyhnúť niektorým [vlastnostiam trasy](#), ktoré vaša aktuálne naplánovaná trasa obsahuje. Sú to napríklad trajekty, spoplatnené cesty a nespevnené cesty.

Pridať zastávku do trasy



Pomocou tohto tlačidla pridáte zastávku do aktuálne naplánovanej trasy. Do trasy taktiež môžete [pridávať zastávky priamo na mape](#).

Pridať medzi moje trasy



Toto tlačidlo budete vidieť pri plánovaní novej trasy, ktorá ešte nie je uložená. Výberom tohto tlačidla uložíte trasu do zoznamu [Moje trasy](#).

Uložiť zmeny trasy



Toto tlačidlo sa zobrazí, ak vykonáte zmeny v položke [Moja trasa](#). Výberom tohto tlačidla uložíte zmeny.

Zmeniť typ trasy 	Pomocou tohto tlačidla zmeníte typ trasy použitý na naplánovanie trasy. Trasa sa opätovne prepočíta podľa nového typu trasy.
Zmeniť poradie zastávok 	Výberom tohto tlačidla zobrazíte zoznam zastávok na aktuálnej trase. Potom môžete zmeniť poradie zastávok. Ak vyberiete toto tlačidlo v prípade trasy bez zastávok, smer trasy sa zmení na opačný.
Trasa k cieľu jazdy 	Výberom tohto tlačidla naplánujete trasu z vašej súčasnej polohy do východiskového bodu trasy Moja trasa. Východiskový bod sa zmení na zastávku.
Prehrať náhľad trasy 	Pomocou tejto položky spustíte prehľad naplánovanej trasy.
Zastaviť náhľad trasy 	Pomocou tejto položky zastavíte prehľad naplánovanej trasy.

Vyhnutie sa zablokovanej ceste

Ak je na vašej trase zablokovaná cesta, môžete trasu zmeniť tak, aby ste sa jej vyhli.

1. V [zobrazení s navádzaním](#) vyberte symbol aktuálneho miesta alebo panel rýchlosti.

Tip: Panel rýchlosti sa zobrazí, až keď sa vydáte na cestu po vašej trase.

2. Vyberte položku **Vyhnúť sa zablokovanej ceste**.

Zariadenie nájde novú trasu mimo zablokovanej cesty. Na základe siete ciest medzi vami a vašim cieľom sa môžu zobraziť až dve možné alternatívy.

Nová trasa sa zobrazí na mape spolu s informáciou o rozdiely v čase cesty v balóniku.

Poznámka: nemusí byť možné nájsť alternatívnu trasu k zablokovanej ceste, ak žiadna alternatíva neexistuje.

3. Výberom balónika s časom vyberte novú trasu.
4. Vyberte položku **Pod'me**.
Navádzanie do cieľa bude pokračovať a vyhnete sa zablokovanej ceste. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.

Typy trasy

Výberom položky **Zmeniť typ trasy** zmeníte typ naplánovanej trasy do aktuálneho cieľového miesta. Trasa sa opätovne prepočíta podľa nového typu trasy.

Môžete vybrať spomedzi nasledujúcich typov trasy:

- **Najrýchlejšia trasa** - najrýchlejšia trasa do daného cieľového miesta. Vašu trasu neustále kontrolujeme a berieme do úvahy dopravnú situáciu.
- **Najkratšia trasa** - najkratšia trasa do daného cieľového miesta. Môže trvať oveľa dlhšie ako najrýchlejšia trasa.
- **Najekologickejšia trasa** - trasa s najvyššou úsporou paliva.
- **Vyhnúť sa diaľniciam** - trasa, ktorá nevyužíva žiadne diaľnice.
- **Pešia trasa** - tento typ trasy je optimalizovaný pre cestu peši.
- **Cyklotrasa** - tento typ trasy je optimalizovaný pre cestu na bicykli.

Predvolený typ trasy môžete nastaviť v ponuke [Nastavenia](#).

Vlastnosti trasy

Môžete sa vyhnúť niektorým vlastnostiam vašej aktuálne naplánovanej trasy obsahuje. Vyhnúť sa môžete nasledujúcim funkciám prvkom:

- **Spoplatnené cesty**
- **Trajekty a autovlaky**
- **Pruhy carpool**
- **Nespevnené cesty**

Poznámka: Pruhy carpool sa občas označujú aj ako jazdné pruhy vyhradené pre vozidlá s viacerými pasažiermi (pruhy pre HOV - High Occupancy Vehicle), pričom sa nevyskytujú vo všetkých krajinách. Na jazdu po týchto pruhoch budete napríklad musieť v automobile viac ako jednu osobu alebo automobil musí používať ekologické palivo.

Ak sa rozhodnete vyhnúť niektorej z prvkov trasy, naplánuje sa nová trasa.

V časti [Plánovanie trasy](#) v ponuke Nastavenia môžete nastaviť, ako sa má pristupovať k jednotlivým vlastnostiam trasy počas plánovania novej trasy.

Pridanie zastávky do trasy z aktuálnej trasy

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Aktuálna trasa**.
2. Vyberte položku **Pridať zastávku do trasy**.
Aktivuje sa zobrazenie mapy.
3. Ak chcete vybrať zastávku, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
 - Priblížte zobrazenie mapy a následne stlačením a podržaním vyberte miesto. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Pridať do aktuálnej trasy**.



- Vyberte položku **Hľadať** a vyhľadajte požadované miesto. Keď požadované miesto nájdete, vyberte položku **Pridať zastávku do trasy**.

Trasa sa prepočíta tak, aby obsahovala danú zastávku.

Pridanie zastávky do trasy pomocou mapy

1. Stlačením [tlačidla prepnutia zobrazenia](#) zobrazte mapu.
Na mape sa zobrazuje celá vaša trasa.
2. Priblížte zobrazenie mapy a následne stlačením a podržaním vyberte miesto.
3. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.
4. Vyberte položku **Použiť na trase**.

5. Vyberte položku **Pridať do aktuálnej trasy**.



Trasa sa prepočíta tak, aby obsahovala danú zastávku.

Odstránenie zastávky z trasy

1. Stlačením [tlačidla prepnutia zobrazenia](#) zobrazte mapu.
Na mape sa zobrazuje celá vaša trasa.
2. Na [lište trasy](#) stlačte zastávku, ktorú chcete odstrániť.
Mapa sa priblíži na danú zastávku a zobrazí sa kontextová ponuka.

Tip: Ak ste vybrali nesprávnu zastávku, stlačením tlačidla Späť sa vrátte na zobrazenie mapy.

3. Vyberte položku **Odstrániť túto zastávku**.
Daná zastávka sa odstráni a trasa sa prepočíta.

Zmena poradia zastávok na trase

Poznámka: V prípade trasy bez zastávok môžete toto tlačidlo použiť na zmenu smeru trasy.

1. V zobrazení mapy vyberte trasu.
Tip: Priblížte trasu, aby ste mohli jednoduchšie vybrať.
2. Vyberte položku **Spravovať zastávky** a potom **Zmeniť poradie zastávok**.
Zobrazí sa mapa s prázdnu trasou. Na mape sa zobrazí cieľ a všetky zastávky.
3. Zastávky vyberajte jednu za druhou v poradí, v ktorom nimi chcete prejsť.
Pri výbere jednotlivých zastávok sa symboly zmenia na zastávky.
4. Vyberte cieľové miesto.
Vypočíta sa trasa so zmeneným poradím zastávok.

Moje trasy

Čo sú Moje trasy

Pomocou položky Moje trasy možno jednoducho vytvoriť uložené trasy s voliteľným zastávkami, známe aj ako itinerár. Položku Moje trasy možno použiť na uloženie, opätovné vyvolanie a úpravu trás.

Položku Moje trasy možno použiť v týchto situáciách:

- **Pri práci** - v zamestnaní denne jazdíte po viacerých trasách s niekoľkými zastávkami. Vaše trasy sa môžu meniť a vy potrebujete byť flexibilní a schopní meniť poradie zastávok alebo plánovanú trasu.
- **Na dovolenke** - idete na dovolenku a chcete si naplánovať a uložiť trasu. Vaša trasa obsahuje vyhliadkové cesty, zastávky v rôznych hoteloch a ďalšie miesta ako turistické atrakcie.
- **Pri dochádzaní do práce** - na trase medzi domovom a prácou chcete pridať jednu alebo dve pravidelné zastávky. Vaša večerná trasa domov je rovnaká ako ranná trasa do práce, len v opačnom smere.


Trasu naplánovanú na mape možno pridať do zoznamu Moje trasy, keď ju vyberiete.

Uloženie trasy

1. Naplánujte trasu podľa krokov, ktoré sú opísané v časti [Plánovanie trasy](#).

Tip: Ak sa napláňovaná trasa nezobrazuje na mape, výberom tlačidla Späť ju zobrazíte.

2. Vyberte trasu.
3. Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.

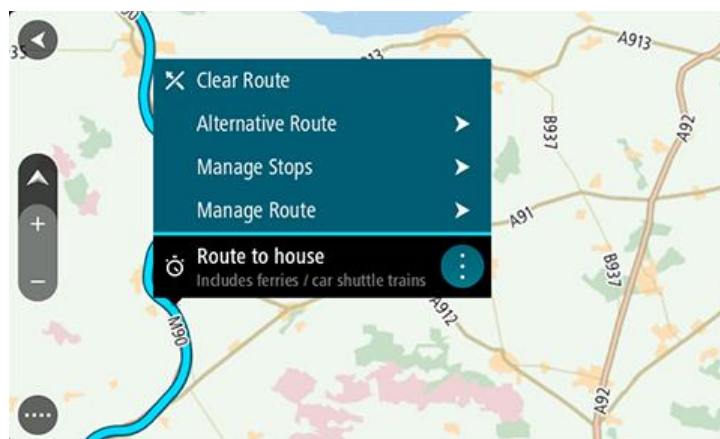

4. Vyberte položku **Spravovať zastávky** a potom **Pridať medzi moje trasy**. Na obrazovke úprav sa zobrazí názov trasy.
5. Názov trasy upravte, aby ste ho dokázali ľahko spoznať.
6. Vybratím možnosti **Hotovo** miesto uložte do zoznamu Moje trasy.

Tip: Trasu možno uložiť aj výberom tlačidla **Pridať medzi moje trasy** v ponuke aktuálnej trasy.

Navigácia pomocou uloženej trasy

Ak chcete spustiť navigáciu pomocou vopred uloženej trasy, postupujte takto:

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje trasy**.
2. Zo zoznamu vyberte trasu.

Trasa sa zobrazí na mape.



3. Ak chcete spustiť navigáciu do začiatku uloženej trasy, vyberte tlačidlo **Jazda**.
Východiskový bod uloženej trasy sa zmení na prvú zastávku a trasa sa naplánuje. Navádzanie do cieľa začne zo súčasnej polohy. Keď vyrazíte na cestu, automaticky sa začne zobrazovať zobrazenie s navádzaním.




Tip: Existujú dva ďalšie spôsoby navigácie pomocou uloženej trasy:
Vyberte východiskový bod trasy. Keď sa otvorí kontextová ponuka, vyberte položku **Zmeniť na zastávku**.
Môžete tiež vybrať položku **Trasa k cieľu jazdy** v ponuke aktuálnej trasy.

Pridanie zastávky do uloženej trasy pomocou mapy

Poznámka: Môžete tiež stlačiť a podržať miesto na mape a z kontextovej ponuky vybrať položku **Pridať do aktuálnej trasy**.

1. Stlačením [tlačidla prepnutia zobrazenia](#) zobrazte mapu.
Na mape sa zobrazuje celá vaša trasa.
2. Vyberte trasu.

3. Výberom tlačidla kontextovej ponuky otvorte ponuku.

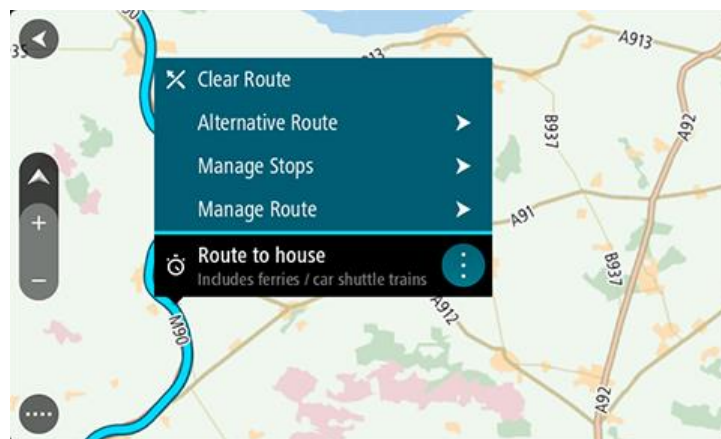

4. Vyberte položku **Pridať zastávku do trasy**.

Tip: Položku **Pridať zastávku do trasy** nájdete aj v ponuke **Spravovať zastávky**.

5. Na mape vyberte novú zastávku.

Tip: Ak poznáte názov novej zastávky, namiesto mapy môžete na výber zastávky použiť položku **Hľadať**.

6. Vyberte položku **Pridať zastávku** a pridajte zastávku na tejto pozícii.
Trasa sa prepočíta tak, aby obsahovala danú zastávku.

Tip: Ak chcete aktualizovať trasu uloženú v zozname **Moje trasy** pomocou týchto zmien, vyberte trasu na mape a potom v kontextovej ponuke vyberte položku **Uložiť zmeny trasy**.

Odstránenie trasy zo zoznamu **Moje trasy**

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte položku **Upraviť zoznam**.
3. Vyberte trasu, ktorú chcete odstrániť.
4. Vyberte položku **Odstrániť**.

Premávka

Čo je TomTom Traffic

TomTom Traffic je jedinečnou službou TomTom, ktorá poskytuje informácie o premávke v reálnom čase. Ďalšie informácie o službách TomTom nájdete na adrese tomtom.com/services.

Spolu s technológiou IQ Routes vám TomTom Traffic prostredníctvom najnovších miestnych informácií o premávke pomáha naplánovať optimálnu trasu do cieľového miesta.

Zariadenie TomTom Bridge pravidelne prijíma informácie o zmenách stavu premávky. Ak sa na vašej aktuálnej trase vyskytnú dopravné zápchy alebo iné dopravné problémy, zariadenie vám ponúkne znovu naplánovať trasu a vyhnúť sa tak zdržaniam.

Zariadenie TomTom Bridge používa na [pripojenie k službám TomTom](#) permanentné pripojenie alebo pripojenie cez smartfón.

Dôležité: Ak používate na pripojenie k Službám TomTom smartfón a ste mimo oblasti pokrytia mobilného dátového plánu, pri použití Služieb TomTom môžu vzniknúť ďalšie poplatky roamingu.

Poznámka: Služby TomTom nie sú dostupné vo všetkých krajinách či oblastiach alebo sú dostupné len čiastočne. Ďalšie informácie o dostupných službách v každej oblasti nájdete na adrese tomtom.com/services.

Lišta trasy

Lišta trasy sa zobrazí, keď máte naplánovanú trasu. Nad ňou sa nachádza panel s informáciami o príjazde a pod ňou panel so symbolmi.

Dôležité: ak chcete zobrazit' širšiu lištu s ďalšími informáciami o trase, zmeňte nastavenie pre [Informácie o trase](#).

Poznámka: [Vzdialenosť smerom vpred zobrazovaná na lište tras](#) závisí od celkovej dĺžky trasy.



Panel s informáciami o príjazde zobrazuje tieto informácie:

- Odhadovaný čas, kedy dorazíte do cieľového miesta.
- Čas potrebný na príchod do cieľového miesta z vášho aktuálneho miesta.
- V blízkosti zástavky cieľového miesta sa zobrazuje parkovacie tlačidlo, ak je blízko cieľového miesta možnosť parkovania.

Tip: Ak je vaše cieľové miesto v inom časovom pásme, na paneli s informáciami o príjazde budete vidieť znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách. Odhadovaný čas príjazdu je miestny čas vo vašom cieľovom mieste.

Ak máte na trase naplánované [zastávky](#), výberom tohto panelu prepnete medzi zobrazením informácií o nasledujúcej zastávke a cieľovom mieste.

Sami môžete vybrať, [aké informácie sa budú zobrazovať](#) na paneli s informáciami o príjazde.

Dopravná situácia - ak vaše zariadenie nedostáva informácie o premávke, pod panelom s informáciami o príchode sa zobrazí symbol premávky s krížikom.

Na tomto paneli sa pomocou symbolov zobrazujú nasledujúce informácie:

- Najbližšie dve [zastávky](#) na trase.
- [Čerpacie stanice](#) priamo na trase.
- [TomTom Traffic](#).
- [Rýchlostné radary](#) a [Rizikové zóny](#) TomTom.
- Odpočívadlá priamo na trase.

Môžete si [vybrať informácie, ktoré uvidíte](#) na trase.

Tieto symboly sa zobrazujú v poradí, v akom sa vyskytujú na trase. V prípade dopravných udalostí symboly jednotlivých problémov prepínajú medzi zobrazením typu udalosti a časom zdržania v minútach. Výberom symbolu zobrazíte ďalšie informácie o jednotlivých zastávkach, incidentoch či rýchlostných radaroch. Ak sa viacero symbolov zobrazí na sebe, výberom symbolov priblížite lištu trasy, takže sa na nej jednotlivé symboly zobrazia samostatne. Potom si môžete vybrať želaný symbol.

Nad týmito symbolmi sa zobrazuje celkový čas zdržania v dôsledku dopravných zápch a iných problémov na trase vrátane informácií poskytovaných technológiou IQ Routes.

Celkový zoznam jednotlivých typov problémov nájdete v časti [Dopravné problémy](#).

Spodná časť lišty trasy predstavuje vašu súčasnú polohu a zobrazuje vzdialenosť k najbližšej udalosti na vašej trase. Po zapnutí nastavenia môžete navyše zobraziť [aktuálny čas](#).


Poznámka: Niektoré dopravné problémy sa nemusia zobrazovať, aby bola lišta trasy lepšie čitateľná. Tieto problémy sú menej dôležité a spôsobujú len krátke zdržanie.

Na lište trasy sa zároveň zobrazuje hlásenie o stave, napríklad **Hľadá sa najrýchlejšia trasa** alebo **Prehráva sa náhľad trasy**.

Sledovanie premávky na mape

Na mape sa zobrazujú dopravné problémy. Ak sa na prekrýva niekoľko rôznych problémov, zobrazuje sa problém s najvyššou prioritou - napr. uzávierka cesty má vyššiu prioritu ako práce na ceste či uzavretý pruh.

Tip: Ak chcete zobrazit' podrobnejšie informácie, vyberte problém na mape.

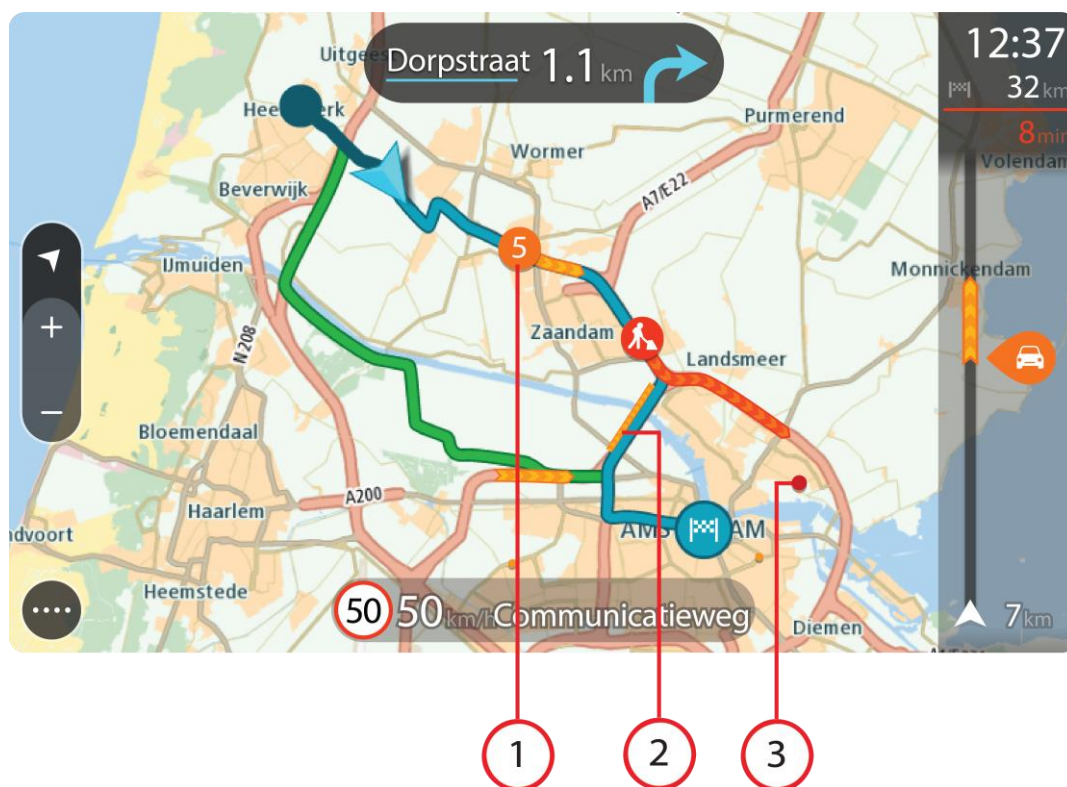

1. Dopravný problém vyplývajúci na vašu trasu vo vašom smere jazdy.
Symbol alebo číslo na začiatku problému informuje o type problému alebo zdržaní v minútach, napríklad 5 minút.
Farba problému vyjadruje rýchlosť premávky vzhľadom na maximálnu povolenú rýchlosť v danom mieste. Červená označuje najnižšiu rýchlosť. V príslušných prípadoch sú jednotlivé pásy dopravných zápch animované, aby informovali o rýchlosti premávky pri danom dopravnom probléme.
Celkový zoznam jednotlivých typov problémov nájdete v časti [Dopravné problémy](#).
2. Dopravný problém na trase, ale v opačnom smere jazdy.
3. Dopravné problémy na ceste, ktoré nie je možné zobrazit' pri aktuálnej úrovni zväčšenia.

Sledovanie premávky na trase


Informácie o dopravných problémoch na trase sa zobrazujú na lište trasy na pravej strane mapy.

[Lišta trasy](#) vás počas jazdy informuje o dopravných zdržaniach, pričom prostredníctvom symbolov uvádza, kde na trase sa jednotlivé dopravné problémy nachádzajú.

Poznámka: Ak vaše zariadenie nedostáva informácie o premávke, pod panelom s informáciami o príchode sa zobrazí symbol dopravy s krížikom.

Poznámka: Niektoré dopravné problémy sa nemusia zobrazovať, aby bola lišta trasy lepšie čitateľná. Tieto problémy sú menej dôležité a spôsobujú len krátke zdržanie.

Ak chcete o niektorom probléme zobrazit' viac informácií, vyberte príslušný problém na lište trasy. Zobrazí sa mapa zväčšená v mieste daného problému, pričom sa otvorí kontextové okno s podrobnými informáciami o probléme.

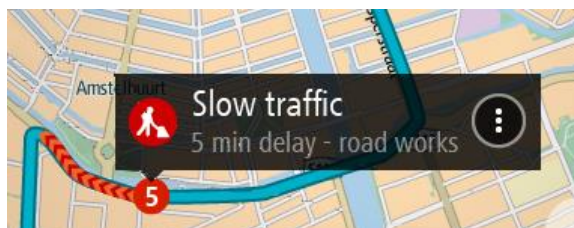

Zobrazujú sa nasledujúce informácie:

- Typ dopravného problému - všeobecné, nehoda, práce na ceste alebo uzávierka cesty.
- Závažnosť daného problému - pomalá premávka, dopravné kolóny alebo stojaca premávka.
- Čas zdržania.
- Dĺžka výskytu problému.

Celkový zoznam jednotlivých typov problémov nájdete v časti [Dopravné problémy](#).

Výberom tlačidla Späť sa vrátite na zobrazenie s navádzaním.

Dopravné problémy

Dopravné problémy a výstrahy sa zobrazujú v zobrazení mapy a na lište trasy. Symboly v krúžku označujú dopravné problémy. Zariadenie vykonáva kontroly dostupnosti rýchlejších trás a vašu trasu môže [zmeniť](#) tak, aby ste sa vyhli dopravným incidentom.

Symboly dopravných problémov:

	Stojaca premávka
	Kolóny
	Pomalá premávka
	Neznáma nehoda
	Neznámy problém
	Práce na ceste
	Uzávierka pruhu
	Uzávierka cesty

Rýchlostné radary

Informácie o službe Rýchlostné radary

Služba Rýchlostné radary vás upozorní na nasledujúce miesta s rýchlostnými radarmi:

- Miesta s pevnými radarmi.
- Miesta s mobilnými radarmi.
- Miesta výskytu mobilných radarov.
- Miesta s radarmi kontroly priemernej rýchlosti.
- Zóny kontroly rýchlosti.
- Miesta s radarmi na semafore.
- Radary pri dopravných obmedzeniach.

Služba Rýchlostné radary vás upozorní na nasledujúce bezpečnostné riziká:

- Miesta častých nehôd.
- Dopravné zápchy.

Zariadenie TomTom Bridge používa na [pripojenie k službám TomTom](#) permanentné pripojenie alebo pripojenie cez smartfón.

Dôležité: Pri použití Služieb TomTom mimo oblasti pokrytia mobilného dátového plánu môžu vzniknúť ďalšie poplatky roamingu.

Poznámka: Služby TomTom nie sú dostupné vo všetkých krajinách či oblastiach alebo sú dostupné len čiastočne. Ďalšie informácie o dostupných službách v každej oblasti nájdete na adrese tomtom.com/services.

Upozornenia na rýchlostné radary

Pri prvom použití zariadenia sa prehrá výstražný zvuk pre najčastejší typ rýchlostných radarov. Ak chcete [zmeniť spôsob varovania](#) pred rýchlostnými radarmi, v ponuke [Nastavenia](#) vyberte položku **Zvuky a varovania**.

Varovanie sa spustí, keď sa priblížite k rýchlostnému radaru. Budete upozornení niekoľkými spôsobmi:

- Na lište trasy a na trase na mape sa zobrazí symbol.
- Vzdialenosť k rýchlostnému radaru sa zobrazí na [lište trasy](#).
- Keď sa budete približovať k radaru, zaznie výstražný zvuk.
- Počas jazdy v zóne kontroly priemernej rýchlosti alebo pri približovaní sa k radaru sa monitoruje vaša rýchlosť. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o viac ako 5 km/h alebo 3 mph, lišta trasy sa sfarbí na červeno. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o menej ako 5 km/h alebo 3 mph, lišta trasy sa sfarbí na oranžovo.

Tip: Keď na [zobrazení mapy](#) alebo [zobrazení s navádzaním](#) na lište trasy vyberiete symbol rýchlostného radaru, zobrazí sa typ radaru, maximálna rýchlosť a tiež dĺžka oblasti kontroly priemernej rýchlosti. V zobrazení mapy môžete vyberať aj rýchlostné radary uvedené na trase.

Symbol zobrazený na mape	Symbol zobrazený na lište trasy	Opis
		Pevný radar - tento typ radaru kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a je pevne umiestnený na jednom mieste.
		Mobilný radar - tento typ radaru kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a môže sa presúvať na rôzne miesta.
		Miesta výskytu mobilných radarov - tento typ upozornenia zobrazí miesta, kde sa často vyskytujú mobilné radary.
		Rýchlostné radary kontrolujúce priemernú rýchlosť - tieto typy radarov merajú priemernú rýchlosť medzi dvoma bodmi. Budete upozornení na začiatku a na konci oblasti kontroly priemernej rýchlosti. Počas jazdy v zóne kontroly priemernej rýchlosti sa namiesto aktuálnej rýchlosti zobrazí vaša priemerná rýchlosť. Vzdialenosť do konca zóny sa zobrazuje na lište trasy.
		Zóny kontroly rýchlosti - v týchto zónach sa môže nachádzať niekoľko rýchlostných radarov. Na začiatku a na konci zóny kontroly rýchlosti budete upozornení. Počas jazdy v zóne kontroly rýchlosti je uvedená vaša aktuálna rýchlosť a na lište trasy sa zobrazuje vizuálne upozornenie.
		Radar na semafore - tento typ radaru kontroluje, či vozidlá neporušujú dopravné predpisy na svetelných križovatkách. Existujú dva typy radarov na semaforoch - také, ktoré kontrolujú, či neprejdete na červenú, a také, ktoré zároveň kontrolujú prejazd na červenú aj primeranú rýchlosť.
		Dopravné obmedzenie - tento typ výstrahy upozorňuje na cesty s obmedzením.
		Miesto častých dopravných nehôd - tento typ výstrahy sa zobrazuje na miestach, kde sa v minulosti vyskytlo veľké množstvo dopravných nehôd. Na začiatku a na konci miesta častého výskytu dopravných nehôd budete upozornení. Počas jazdy v mieste častých dopravných nehôd sa zobrazuje vaša aktuálna rýchlosť. Keď sa nachádzate v mieste častých dopravných nehôd, na lište trasy sa naďalej zobrazuje vizuálne upozornenie.

Symbol zobrazený na mape	Symbol zobrazený na lište trasy	Opis
		Dopravné zápchy - upozornenia na dopravné zápchy sa zobrazujú na lište trasy.

Zmena spôsobu upozornenia

Ak chcete zmeniť spôsob, akým aplikácia upozorňuje na rýchlostné radary, zvolte tlačidlo **Zvuky a varovania** v ponuke **Nastavenia**.



Tu môžete nastaviť, ako chcete, aby vás zariadenie upozorňovalo na jednotlivé typy rýchlostných radarov a bezpečnostných rizík. Môžete zmeniť nastavenie tak, aby vás zariadenie upozorňovalo, nikdy neupozorňovalo alebo upozorňovalo iba vtedy, keď prekračujete povolenú rýchlosť.

Ak chcete napríklad zmeniť spôsob upozornenia na priblíženie k pevnému radaru, postupujte takto:

1. V ponuke **Nastavenia** vyberte položku **Zvuky a varovania**.
2. Vyberte položku **Upozornenia na rýchlostné radary**.
3. Vyberte položku **Pevné radary**.
4. Vyberte jednu z nasledujúcich možností upozornení:
 - **Vždy.**
 - **Iba pri prekročení rýchlosti.**
 - **Nikdy.**
5. Vyberte tlačidlo **Späť**.

Tip: Ak chcete vypnúť všetky zvukové upozornenia, vyberte položku **Nastavenia**, potom položku **Zvuky a varovania** a následne vypnite položku **Výstražné zvuky**.

Ohlásenie nového rýchlostného radaru

Ak prejdete okolo nového rýchlostného radaru, na ktorý ste nedostali upozornenie, môžete ho hneď ohlásiť.

Poznámka: Ak chcete nahlásiť rýchlostný radar, vaše zariadenie musí mať mobilné dátové pripojenie.

Rýchlostný radar môžete nahlásiť dvoma spôsobmi:

Použite stručnú ponuku na nahlásenie rýchlostného radaru.

1. V zobrazení navádzania vyberte symbol súčasnej polohy alebo panel rýchlosti.
2. Z kontextovej ponuky vyberte položku **Nahlásiť rýchlostný radar**.
Zobrazí sa správa s poďakovaním za pridanie radaru.

Tip: Ak pri ohlasovaní rýchlostného radaru spravíte chybu, v správe vyberte položku **Zrušiť**.


Rýchlostný radar sa automaticky uloží vo vašom zariadení a zároveň sa odošle aj ostatným používateľom.

Nahlásenie rýchlostného radaru pomocou hlavnej ponuky

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Ohlásit' rýchlostný radar**.

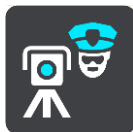

Zobrazí sa správa s poďakovaním za pridanie radaru.

Tip: Ak pri ohlasovaní rýchlostného radaru spravíte chybu, v správe vyberte položku **Zrušiť**.

Rýchlostný radar sa automaticky uloží vo vašom zariadení a zároveň sa odošle aj ostatným používateľom.

Potvrdenie alebo odstránenie mobilného radaru

Prítomnosť mobilného radaru môžete potvrdiť alebo mobilný radar môžete odstrániť, ak už nie je na danom mieste prítomný.

1. Hneď ako prejdete okolo mobilného radaru, na lište trasy sa zobrazí otázka, či je radar stále na danom mieste.
2. Vyberte možnosť **Áno**, ak je mobilný radar stále prítomný.
3. Vyberte možnosť **Nie**, ak bol mobilný radar odstránený.
Ak vyberiete možnosť **Nie**, mobilný radar sa odstráni z vášho zariadenia.

Aktualizácia miest s radarmi a rizikových miest

Miesta s rýchlostnými radarmi sa môžu často meniť. Môžu sa tiež bez upozornenia objavovať nové radary alebo meniť rizikové miesta, napr. miesta častých dopravných nehôd.

Keď ste [pripojení k službám TomTom](#), všetky aktualizácie polôh pevných a mobilných rýchlostných radarov sú prijímané v reálnom čase. Na to, aby ste získali aktualizácie, nemusíte robiť nič - posielajú sa do vašej navigačnej aplikácie automaticky.

Rizikové zóny

Čo sú rizikové zóny a oblasti

Služba Rizikové zóny vás vo Francúzsku upozorňuje na rizikové zóny a oblasti na trase.

Od 3. januára 2012 je pri jazde vo Francúzsku nezákonné prijímať upozornenia o polohách pevných alebo mobilných rýchlostných radarov. V súlade s touto zmenou vo francúzskom zákone sa miesta s rýchlostnými radarom nehlásia, ale sú označené ako rizikové zóny a oblasti.

Dôležité: Mimo územia Francúzska budete dostávať upozornenia na rýchlostné radary. Na území Francúzska budete dostávať upozornenia na rizikové zóny a oblasti. Keď prejdete hranicu, zmení sa typ upozornení, ktoré budete dostávať.

Riziková zóna je zóna špecifikovaná francúzskym zákonom. Riziková oblasť je dočasná riziková zóna nahlásená používateľmi. Služba Rizikové zóny vás upozorňuje na rizikové zóny a oblasti rovnako.

Rizikové zóny a oblasti môžu a nemusia obsahovať jeden alebo viac radarov alebo rôzne iné riziká počas jazdy:

- Konkrétne polohy nie sú dostupné a namiesto toho sa pri dosiahnutí zóny zobrazí ikona rizikovej zóny.
- Minimálna dĺžka zóny závisí od typu cesty - 300 m pre cesty v zastavaných oblastiach, 2 000 m (2 km) pre cesty druhej triedy a 4 000 m (4 km) pre diaľnice.
- Poloha jedného alebo viacerých rýchlostných radarov, pokiaľ sa tam nejaké nachádzajú, môže byť na ktoromkoľvek mieste v rámci danej zóny.
- Ak sú vedľa seba dve rizikové oblasti, varovania sa zlúčia do jedného, ktoré sa bude vzťahovať na rozsiahlejšiu oblasť.

Spoločnosť TomTom a iní používatelia neustále aktualizujú informácie o polohe oblastí. Tieto informácie sa často posielajú do navigačnej aplikácie, takže sú vždy aktuálne. Prispieť môžete aj vy nahlásením polôh nových rizikových oblastí.

Zariadenie TomTom Bridge používa na [pripojenie k službám TomTom](#) permanentné pripojenie alebo pripojenie cez smartfón.

Dôležité: Pri použití Služieb TomTom mimo oblasti pokrytia mobilného dátového plánu môžu vzniknúť ďalšie poplatky roamingu.

Poznámka: Rizikovú zónu ani oblasť nemožno odstrániť.

Upozornenia na rizikové zóny a oblasti

Upozornenia dostanete 10 sekúnd pred dosiahnutím rizikovej zóny alebo oblasti. Budete upozornení niekoľkými spôsobmi:

- Na lište trasy a na trase na mape sa zobrazí symbol.
- Vzdialenosť do začiatku zóny alebo oblasti sa zobrazuje v [lište trasy](#).
- Keď sa budete približovať k začiatku zóny alebo oblasti, zaznie výstražný zvuk.
- Keď sa približujete k zóne alebo oblasti alebo ste priamo v nej, monitoruje sa vaša rýchlosť. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o viac ako 5 km/h alebo 3 mph, lišta trasy sa sfarbí na červeno. Ak obmedzenie rýchlosti prekračujete o menej ako 5 km/h alebo 3 mph, lišta trasy sa sfarbí na oranžovo.
- Počas jazdy v zóne alebo oblasti sa vzdialenosť do jej konca zobrazuje na lište trasy.

Ak chcete [zmeniť spôsob upozornenia](#) na rizikové zóny a oblasti, v ponuke [Nastavenia](#) vyberte položku **Zvuky a varovania**.

Pri prvom použití zariadenia sa prehrajú výstražné zvuky pre tieto typy zón:

Symbol zobrazený na mape	Symbol zobrazený na lište trasy	Opis
		Riziková zóna - tento typ výstrahy sa používa iba vo Francúzsku. Na začiatku a na konci rizikovej zóny nehôd budete upozornení.
		Riziková oblasť - tento typ upozornenia sa posiela iba vo Francúzsku. Budete upozornení na začiatku a na konci rizikovej oblasti.
		Dopravné zápchy - upozornenia na dopravné zápchy sa zobrazujú na lište trasy.

Zmena spôsobu upozornenia

Ak chcete zmeniť spôsob varovania pred rizikovými zónami, v ponuke **Nastavenia** vyberte položku [Zvuky a varovania](#).



Môžete zmeniť nastavenia podľa toho, či chcete, aby vás zariadenie upozorňovalo alebo nie.

Ak chcete napríklad zmeniť spôsob upozornenia na to, keď sa približujete k rizikovej zóne, postupujte takto:

1. V ponuke **Nastavenia** vyberte položku **Zvuky a varovania**.
2. Vyberte položku **Zvuky a varovania**.
3. Vyberte položku **Rizikové zóny**.
4. Vyberte, či chcete byť upozornení vždy, alebo iba vtedy, keď prekročíte rýchlosť. Upozorňovanie vypnete výberom položky **Nikdy**.
5. Vyberte tlačidlo **Späť**.

Tip: Ak chcete vypnúť všetky zvukové upozornenia, vyberte položku **Nastavenia**, potom položku **Zvuky a varovania** a následne vypnite položku **Výstražné zvuky**.

Ohlásenie rizikovej oblasti

Ak prejdete okolo novej dočasnej rizikovej oblasti, na ktorú ste nedostali upozornenie, môžete ju hneď ohlásiť.

Poznámka: Na nahlásenie rizikovej oblasti musí mať váš smartfón funkciu mobilného dátového pripojenia.

V prípade ohlásenia novej dočasnej rizikovej oblasti priamo pred existujúcou rizikovou zónou či oblasťou alebo po nej sa nová oblasť pridá k existujúcej.

Ak dostatočné množstvo používateľov služby Rizikové zóny ohlási novú rizikovú oblasť, táto oblasť sa môže stať rizikovou zónou a byť dostupná pre všetkých odberateľov.

Rizikovú oblasť môžete ohlásiť dvoma spôsobmi:

Použite stručnú ponuku na ohlásenie rizikovej oblasti

1. V zobrazení navádzania vyberte symbol súčasnej polohy alebo panel rýchlosti.
2. Z kontextovej ponuky vyberte položku **Ohlásiť rizikovú oblasť**.
Zobrazí sa správa s poďakovaním za pridanie rizikovej oblasti.

Tip: Ak pri ohlasovaní rizikovej oblasti spravíte chybu, v správe vyberte položku **Zrušiť**.

Riziková oblasť sa automaticky uloží vo vašom zariadení a zároveň sa odošle aj ostatným používateľom. Nahlásená riziková oblasť zostane vo vašom zariadení tri hodiny.

Ohlásenie rizikovej oblasti pomocou hlavnej ponuky

1. Výberom tlačidla hlavnej ponuky otvorte hlavnú ponuku.



2. Vyberte položku **Nahlásiť rizikovú oblasť**.



Zobrazí sa správa s poďakovaním za pridanie rizikovej oblasti.

Tip: Ak pri ohlasovaní rizikovej oblasti spravíte chybu, v správe vyberte položku **Zrušiť**.

Riziková oblasť sa automaticky uloží vo vašom zariadení a zároveň sa odošle aj ostatným používateľom. Nahlásená riziková oblasť zostane vo vašom zariadení tri hodiny.

Aktualizácia miest s rizikovými zónami a oblasťami

Miesta s rizikovými zónami a oblasťami sa môžu často meniť. Môžu sa tiež bez upozornenia objavovať nové zóny alebo oblasti.

Keď ste [pripojení k službám TomTom](#), všetky aktualizácie oblastí sa prijímajú v reálnom čase. Na to, aby ste získali aktualizácie, nemusíte robiť nič - posielať sa do vašej navigačnej aplikácie automaticky.

Moje miesta

Informácie o funkcii Moje miesta


Funkcia Moje miesta umožňuje jednoduchý výber miest bez toho, aby ste jednotlivé miesta vždy museli hľadať. Pomocou funkcie Moje miesta môžete vytvárať zbierku praktických adries.

V Mojich miestach sa vždy nachádzajú tieto položky:

- **Domov** - vaším miestom domova môže byť vaša domáca adresa alebo miesto, ktoré často navštevujete, ako napríklad vlastná kancelária. Pomocou tejto funkcie môžete jednoducho spustiť navigáciu na toto miesto.
- **Posledné cieľové miesta** - výberom tohto tlačidla môžete ako cieľové miesto nastaviť niektorú položku zo zoznamu, ktorý obsahuje naposledy použité cieľové miesta. V ňom sú obsiahnuté aj zastávky.

Miesto môžete medzi svoje miesta pridať priamo v časti [Moje miesta](#) tak, že [vyberiete miesto](#) na mape alebo [miesto vyhľadáte](#) alebo miesto označíte.

Vaše miesto domova, označené miesta a vami pridané miesta sa zobrazujú v zozname v časti Moje miesta a zároveň sú značkou vyznačené na [mape](#).

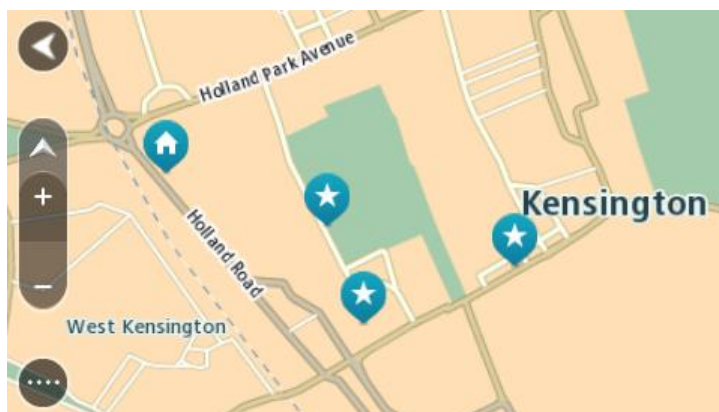

Nastavenie miesta domova

Miesto domova môžete nastaviť nasledujúcimi spôsobmi:

Nastavenie miesta domova pomocou zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte položku **Domov**.
3. Ak chcete vybrať miesto domova, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
 - Priblížte mapu na miesto, ktoré chcete vybrať. Stlačením a podržaním dané miesto vyberte, následne vyberte symbol miesta domova.



- Výberom tlačidla Hľadať miesto vyhľadajte. Vyberte polohu miesta domova. Vyberte položku **Nastaviť miesto domova**.

Nastavenie miesta domova pomocou mapy

1. V položke [Zobrazenie mapy](#) posúvajte a približujte mapu, kým neuvidíte vaše miesto domova.
2. Stlačením a podržaním prstu na displeji na približne jednu sekundu vyberte polohu.
Zobrazí sa kontextová ponuka s najbližšou adresou.
1. Otvorte kontextovú ponuku a vyberte položku **Pridať miesto**.
2. Na lište s názvami vyberte názov „Domov“.

Poznámka: Položka „Domov“ sa musí začínať veľkým písmenom.


3. Vyberte položku **Pridať**.
Miesto domova sa zobrazí na mape.

Zmena miesta domova

Miesto domova môžete meniť nasledujúcimi spôsobmi:

Zmena miesta domova pomocou zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte položku **Domov**.
Vaše miesto domova sa zobrazí na mape s kontextovou ponukou.

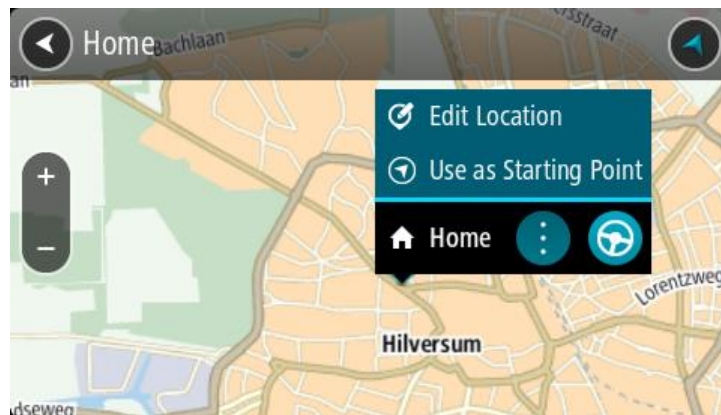

3. Vyberte položku **Upraviť miesto**.
4. Ak chcete vybrať nové miesto domova, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
 - Priblížte mapu na miesto, ktoré chcete vybrať. Stlačením a podržaním dané miesto vyberte, následne vyberte symbol miesta domova.
 - Výberom tlačidla **Hľadať** miesto vyhľadajte. Vyberte polohu miesta domova. Vyberte položku **Nastaviť miesto domova**.

Zmena miesta domova pomocou mapy

1. V položke [Zobrazenie mapy](#) posúvajte a približujte mapu, kým neuvidíte vaše miesto domova.
2. Stlačením a podržaním prstu na displeji na približne jednu sekundu vyberte polohu.
Zobrazí sa kontextová ponuka s najbližšou adresou.
1. Otvorte kontextovú ponuku a vyberte položku **Pridať miesto**.
2. Na lište s názvami vyberte názov „Domov“.

Poznámka: Položka „Domov“ sa musí začínať veľkým písmenom.

3. Vyberte položku **Pridať**.
Poloha miesta domova sa zmenila na novú polohu.

Pridanie miesta zo zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte položku **Pridať nové miesto**.
3. Miesto môžete vybrať pomocou niektorého z nasledujúcich postupov:
 - Priblížite mapu na miesto, ktoré chcete vybrať. Stlačením a podržaním dané miesto vyberte, následne vyberte symbol pridania miesta.
 - Miesto vyhľadajte. Vyberte možnosť **Ukázať na mape** a následne symbol pridania miesta.




Na obrazovke úprav sa zobrazí názov daného miesta.

4. Názov miesta upravte tak, aby ste ho jednoducho rozpoznali.
5. Vybratím možnosti **Hotovo** miesto uložíte do zoznamu Moje miesta.

Pridanie miesta medzi Moje miesta z mapy

1. Posúvajte sa na mape a približujte ju, kým sa nezobrazí cieľové miesto, do ktorého sa chcete nechať navigovať.
2. Stlačením a podržaním vyberte miesto.

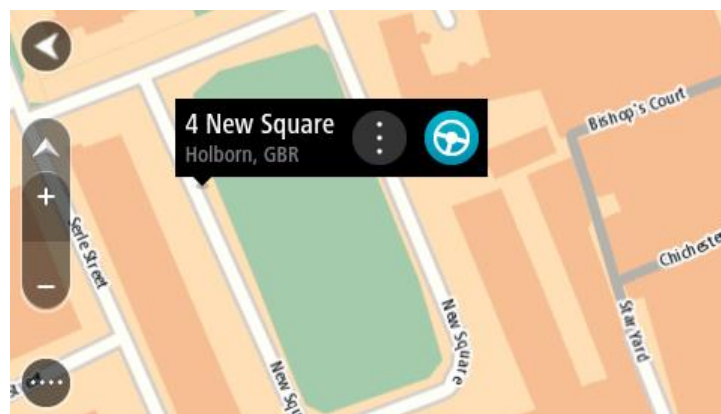

3. Vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.



4. Vyberte položku **Pridať miesto**.
Na obrazovke úprav sa zobrazí názov daného miesta.
5. Názov miesta upravte tak, aby ste ho jednoducho rozpoznali.
6. Vybratím možnosti **Hotovo** miesto uložíte do zoznamu Moje miesta.
Pre pridané miesto sa zobrazí na [mape](#) značka.

Pridanie miesta medzi Moje miesta pomocou vyhľadávania

1. V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Hľadať**.
2. Miesto vyhľadajte.
3. Vyberte miesto a následne možnosť **Ukázať na mape**.
4. Keď sa miesto zobrazí na mape, vyberte tlačidlo kontextovej ponuky.



5. Vyberte položku **Pridať miesto**.
Na obrazovke úprav sa zobrazí názov daného miesta.
6. Názov miesta upravte tak, aby ste ho jednoducho rozpoznali.
7. Vybratím možnosti **Hotovo** miesto uložte do zoznamu **Moje miesta**.

Odstránenie posledného cieľového miesta zo zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte položku **Posledné cieľové miesta**.
3. Vyberte položku **Upraviť zoznam**.
4. Vyberte cieľové miesta, ktoré chcete odstrániť.
5. Vyberte položku **Odstrániť**.

Odstránenie miesta zo zoznamu Moje miesta

1. V hlavnej ponuke vyberte položku **Moje miesta**.
2. Vyberte položku **Upraviť zoznam**.
3. Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
4. Vyberte položku **Odstrániť**.

Nastavenia

Moje vozidlo

Poznámka: Plánovanie trasy pre konkrétny typ vozidla je dostupné, len keď je nainštalovaná mapa pre nákladné autá. Ak mapa pre nákladné autá nie je nainštalovaná, naplánuje sa trasa pre osobné automobily.

Vyberte možnosť **Nastavenia** v hlavnej ponuke, potom vyberte možnosť **Moje vozidlo**.



Na tejto obrazovke môžete [nastaviť typ a rozmery vášho vozidla](#).

Trasy naplánované vašim zariadením sa vyhýbajú obmedzeniam pre typ vozidla a berú do úvahy špecifické hodnoty vozidla.

- **Typ vozidla**

Vyberte toto nastavenie, ak chcete vybrať typ vozidla. Pri výbere vášho vozidla sa zobrazia nasledujúce údaje o vozidle:

- **Dĺžka/šírka/výška**
- **Hmotnosť / max. hmotnosť na nápravu**
- **Maximálna rýchlosť**

V prípade typov vozidiel auto, taxi, dodávkové vozidlo a iné sa rozmery, hmotnosti a maximálne rýchlosti nastavujú na nulu. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte ho a zadajte konkrétnu hodnotu pre vaše vozidlo. Hodnotu nastavenia môžete tiež ponechať na nule, takže sa nepoužije na určenie obmedzení pri plánovaní trasy.

V prípade typov vozidiel autobus a nákladné auto sa zobrazujú predvolené rozmery, hmotnosti a maximálna rýchlosť. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte ho a zadajte konkrétnu hodnotu pre vaše vozidlo.

Dôležité: Nastavenia s hodnotou nula sa nepoužijú na určenie obmedzení pri plánovaní trasy.

- **Nebezpečný materiál ADR**

Ak je typ vášho vozidla nákladné auto a prepravujete nebezpečný materiál, vyberte toto nastavenie a vyberte typ nebezpečného materiálu.

Vzhľad

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.



Na tejto obrazovke môžete zmeniť tieto nastavenia:

- **Keď sa zotmie, prepnúť na nočné farby**
Ak vyberiete toto nastavenie, zariadenie po zotmení automaticky prepne na nočné farby.
- **Zobraziť náhľady diaľničných výjazdov**

Toto nastavenie vyberte, ak chcete pri priblížení k výjazdu z diaľnice ovládať náhľad na celú obrazovku.

- **Prepnúť zobrazenie mapy**

Zmeny zobrazenia sú predvolene zapnuté. To napríklad znamená, že zariadenie pri navrhnutí inej trasy a pri niekoľkých iných skupinách okolností automaticky prepne na zobrazenie mapy. Zariadenie ďalej napríklad nastaví zobrazenie s navádzaním, keď sa vydáte na cestu a začnete zrýchľovať. Toto nastavenie vyberte, ak chcete vypnúť automatické prepínanie medzi zobrazením s navádzaním a zobrazením mapy.

- **Zobraziť aktuálny čas**

Výberom tohto nastavenia zobrazíte aktuálny čas v zobrazení s navádzaním. Po zapnutí sa v spodnej časti [lišty trasy](#) zobrazí aktuálny čas.

- **Zobrazenie s navádzaním**

Pomocou tohto nastavenia môžete vybrať medzi 3D a 2D verziami zobrazenia s navádzaním. Zobrazenia s navádzaním vo formáte 2D aj 3D sa pohybujú vo vašom smere cesty.

Farba motívu

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.



Zvýrazňujúce farby rôznych ponúk, tlačidiel a ikon navigačného zariadenia vyberte pomocou ponuky **Zmeniť motív**.

Veľkosť textu a tlačidiel

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.



Veľkosť textu a tlačidiel na obrazovke zmeňte výberom položky **Veľkosť textu a tlačidiel**.

Poznámka: táto funkcia je dostupná iba na zariadeniach s obrazovkami veľkosti 15 cm alebo viac.

Posunutím jazdca zmeňte veľkosť textu a tlačidiel na malú, strednú alebo veľkú, potom vyberte položku **Aplikovať zmenu**. Pred aplikovaním zmeny sa zariadenie reštartuje.

Jas

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.



Výberom položky **Jas** môžete upraviť nasledujúce nastavenia:

- **Jas cez deň**

Úpravou polohy posuvníka upravte úroveň jasnosti obrazovky počas dňa.

- **Jas v noci**

Úpravou polohy posuvníka upravte úroveň jasů obrazovky v noci.

Panel s informáciami o príjazde

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.



Po výbere položky **Informácie o príjazde** môžete zmeniť tieto nastavenia:

- **Zobraziť zostávajúcu vzdialenosť**
Túto možnosť vyberte, ak chcete počas navádzania zobraziť zostávajúcu vzdialenosť na paneli s informáciami o príjazde.
- **Zobraziť zostávajúci čas**
Túto možnosť vyberte, ak chcete počas navádzania zobraziť zostávajúci čas jazdy na paneli s informáciami o príjazde.
- **Automaticky prepínať medzi vzdialenosťou a časom**
Túto možnosť vyberte, ak chcete automaticky prepínať medzi zostávajúcou vzdialenosťou a zostávajúcim časom na paneli s informáciami o príjazde.
- **Zobraziť informácie o príjazde do miesta**
Pomocou tohto nastavenia môžete určiť, či chcete na paneli s informáciami o príjazde zobrazovať informácie o cieľovom mieste, alebo o najbližšej zastávke.

Tip: Informácie o rozložení jednotlivých panelov v zobrazení s navádzaním alebo v zobrazení mapy nájdete v časti **Čo je na obrazovke**.

Informácie o trase

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Vzhľad**.




Ak chcete zmeniť nastavenia pre lištu trasy, vyberte položku **Informácie o trase**.

- **Zobraziť širokú lištu trasy, ak je to možné**
Široká lišta trasy sa predvolene nezobrazuje. Toto nastavenie môžete vybrať na zmenu širokej lišty trasy v [zobrazení s navádzaním](#).

Poznámka: širokú lištu trasy je možné zobraziť, len ak je obrazovka dostatočne široká.

Na širokej lište trasy sa zobrazí viac informácií o trase. Napríklad sa zobrazí čas a vzdialenosť dopravnej kolóny a iné informácie.

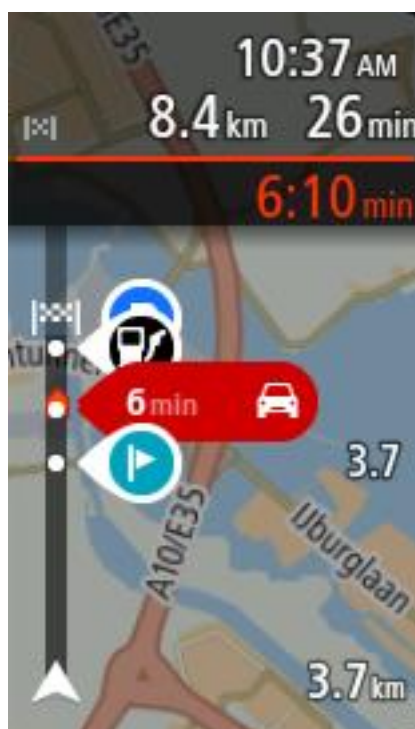

Na lište trasy tiež môžete vybrať zobrazenie nasledujúcich informácií:

- **Parkovanie**
Výberom tohto nastavenia povolíte zobrazovanie parkovísk.
- **Čerpacie stanice**
Výberom tohto nastavenia povolíte zobrazovanie čerpacích staníc na trase.
- **Zastávky**
Výberom tohto nastavenia povolíte zobrazovanie zastávok na trase.
- **Oblasti služieb**
Výberom tohto nastavenia povolíte zobrazovanie oblastí služieb na trase.

Hlasy

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Hlasy**.



Výber hlasu

Pomocou položky **Vyberte hlas** môžete zmeniť hlas, ktorý oznamuje hovorené pokyny a iné pokyny pre trasu.

K dispozícii je široká ponuka hlasov. K dispozícii sú počítačové hlasy, ktoré môžu čítať názvy ulíc a ďalšie informácie priamo z mapy, ako aj hlasy, ktoré nahrali herci.

Poznámka: Počítačové hlasy nie sú k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Ak potrebujete použiť počítačový hlas a váš jazyk nie je k dispozícii, budete si musieť vybrať zo zoznamu nainštalovaných počítačových hlasov dostupných pre krajinu, v ktorej sa nachádzate.

Nastavenia pokynov

▪ Čítať nahlas včasné pokyny

Ak zapnete túto možnosť, budete napríklad počuť včasné pokyny ako „Po dvoch kilometroch odbočte vpravo“ alebo „Vpredu odbočte doľava“.

Poznámka: Ak vyberiete nahratý hlas, zobrazuje sa iba toto nastavenie, pretože nahraté hlasy nedokážu nahlas čítať čísla ciest, dopravné značky atď.

▪ Čítať nahlas čísla ciest

Pomocou tohto nastavenia môžete regulovať čítanie čísiel ciest nahlas v rámci navigačných pokynov. Ak sa čísla ciest čítajú nahlas, zaznie napríklad „Odbočte doľava na A100“.

▪ Čítať nahlas informácie o dopravných značkách

Pomocou tohto nastavenia môžete regulovať čítanie informácií o dopravných značkách nahlas v rámci navigačných pokynov. Napríklad „Odbočte doľava na A302 Bridge Street smerom na Islington“.

▪ Čítať nahlas názvy ulíc

Pomocou tohto nastavenia môžete regulovať čítanie názvov ulíc nahlas v rámci navigačných pokynov. Ak sa názvy ulíc čítajú nahlas, zaznie napríklad „Odbočte doľava na Karadžičovu ulicu smerom k Petržalke“.

▪ Čítať nahlas názvy zahraničných ulíc

Pomocou tohto nastavenia môžete regulovať čítanie názvov ulíc v zahraničí nahlas v rámci navigačných pokynov. Napríklad „Odbočte doprava na Champs Élysées“. Anglický počítačový hlas dokáže napríklad prečítať a vysloviť aj francúzske názvy ulíc, ale výslovnosť nemusí byť úplne správna.

Mapy

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a potom **Mapy**.



Zmena mapy

Vyberte mapu, ktorú chcete použiť.

Plánovanie trasy

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia**. Potom vyberte položku **Plánovanie trasy**.



Keď je dostupná rýchlejšia trasa

Ak sa počas jazdy nájde rýchlejšia trasa, služba TomTom Traffic môže zmeniť plán vašej cesty a použiť rýchlejšiu trasu. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- Vždy vybrať najrýchlejšiu trasu
- Umožniť výber
- Nepýtať sa ma

Vždy naplánovať tento typ trasy

Typy trasy, z ktorých si môžete vybrať:

- **Najrýchlejšia trasa** - trasa, ktorá trvá najkratšie.
- **Najkratšia trasa** - najkratšia vzdialenosť medzi určenými miestami. Nemusí to byť najrýchlejšia trasa, najmä ak najkratšia trasa prechádza cez mesto alebo obec.
- **Najekologickejšia trasa** - trasa s najvyššou úsporou paliva.
- **Vyhnúť sa diaľniciam** - trasa, ktorá nevyužíva žiadne diaľnice.
- **Pešia trasa** - trasa naplánovaná pre pešiu cestu.
- **Cyklotrasa** - trasa naplánovaná pre bicykle.

Vyhnúť sa na každej trase

Môžete sa rozhodnúť vyhýbať sa trajektom a autovlakom, spoplatneným cestám, pruhom carpool a nespevneným cestám. Nastavte, ako má zariadenie TomTom zohľadňovať každú z týchto vlastností ciest pri výpočte trasy.

Pruhy carpool sa občas označujú aj ako jazdné pruhy vyhradené pre vozidlá s viacerými pasažiermi (pruhy pre HOV - High Occupancy Vehicle), pričom sa nevyskytujú vo všetkých krajinách. Na jazdu po týchto pruhoch budete napríklad musieť v automobile viac ako jednu osobu alebo automobil musí používať ekologické palivo.

Zvuky a varovania

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a následne **Zvuky a varovania**.



Na obrazovke môžete meniť nastavenia zvukov a varovaní.

Druh upozornenia

Druh varovania

Môžete si vybrať druh varovaní, ktoré chcete za jazdy počuť:

- **Prečítať varovania nahlas**
Prehrávať hovorené varovania a zvuky varovaní.
- **Výstražné zvuky**
Prehrávať iba výstražné zvuky.
- **Žiadne**
Neprehrajú sa žiadne výstražné zvuky.

Upozornenia na rýchlostné radary

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a následne **Zvuky a varovania**.



Vyberte položku **Upozornenia na rýchlostné radary**. Tu môžete nastaviť, ako chcete, aby vás zariadenie upozorňovalo na jednotlivé typy rýchlostných radarov a bezpečnostných rizík. Môžete zmeniť nastavenie času upozornenia v predstihu a to, či vás má zariadenie upozorňovať, nemá neupozorňovať alebo má upozorňovať iba vtedy, keď prekračujete povolenú rýchlosť.

Bezpečnostné upozornenia

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a následne **Zvuky a varovania**.



Vyberte položku **Zvuky a varovania**. Tu môžete nastaviť, ako chcete, aby vás zariadenie upozorňovalo na jednotlivé typy rizikových zón a bezpečnostných rizík. Môžete zmeniť nastavenie času upozornenia v predstihu a to, či vás má zariadenie upozorňovať, nemá neupozorňovať alebo má upozorňovať iba vtedy, keď prekračujete povolenú rýchlosť.

- **Rizikové zóny**
Toto je typ upozornenia, ktorý sa používa iba vo Francúzsku, kde budete upozornení iba na [rizikové zóny](#).
- **Miesta častých nehôd**
Tento typ výstrahy sa zobrazuje na miestach, kde sa v minulosti vyskytlo veľké množstvo dopravných nehôd.
- **Rizikové zóny**
- Toto je typ upozornenia, ktorý sa používa iba vo Francúzsku, kde budete upozornení iba na [rizikové zóny](#).
- **Dopravné zápchy**
Upozornenia na dopravné zápchy na lište trasy sú súčasťou služby [TomTom Traffic](#). Môžete nastaviť, aby vás zariadenie upozorňovalo vždy alebo iba vtedy, keď sa k dopravnej zápchke približujete príliš rýchlo.
- **Pri prekročení rýchlosti**
Toto upozornenie sa zobrazí, keď prekročíte obmedzenie rýchlosti o viac ako 5 km/h alebo 3 mph. Pri prekročení rýchlosti sa aj panel rýchlosti v zobrazení s navádzaním zobrazí na červeno.

Jednotky

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** a následne **Jazyk a jednotky**.



Na tejto obrazovke môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **Vzdialenosť**
Pomocou tohto nastavenia môžete vybrať merné jednotky, ktoré má zariadenie používať pri plánovaní trasy. Ak chcete, aby sa jednotky nastavili podľa systému GPS, vyberte možnosť **Automaticky**.

Jazyk

Jazyk, ktorý používa zariadenie TomTom Bridge, je použitý aj vo všetkých aplikáciách nainštalovaných na zariadení. Napríklad jazyk, v ktorom sa položky a ponuky zobrazujú v navigačnej aplikácii, je rovnaký ako jazyk, ktorý ste si vybrali v nastaveniach zariadenia.

Jazyk zariadenia môžete zmeniť v ponuke **Jazyk a vstup** v aplikácii TomTom Bridge Nastavenia.

Ak zmeníte jazyk zariadenia, hlas používaný na hlasové pokyny a iné pokyny o trase v navigačnej aplikácii nemusí byť kompatibilný s novým jazykom zariadenia. V ponuke Nastavenia vyberte položku [Hlas](#) a prevezmite si kompatibilný hlas.

Dôležité: Niektoré hlasy majú veľké súbory, ktoré sa môžu preberať dlho. Aby ste predišli vysokým poplatkom za prenos dát, odporúčame vám prevziať hlas pomocou pripojenia WiFi.

Kde hľadať pomoc

Pomoc

Vyberte položku **Pomoc** v hlavnej ponuke alebo v ponuke Nastavenia.



Na tejto obrazovke môžete zobrazit' nasledujúce informácie:

- **Prehliadka**
Výberom tejto možnosti zobrazíte krátky kurz s návodom na používanie navigačného zariadenia.
- **Informácie**
Táto položka je skôr informačnou obrazovkou ako nastavením, pričom uvádza informácie o zariadení TomTom Bridge. O zobrazenie tejto obrazovky vás môže požiadať operátor počas hovoru s oddelením zákazníckej podpory TomTom alebo môže byť informácie z nej potrebné zadať počas používania Obchodu TomTom.

Aplikácia externej kamery

Používanie aplikácie externej kamery

Táto časť vysvetľuje používanie aplikácie externej kamery.

Dôležité: Informácie o ďalších nastaveniach a pokynoch na obsluhu zariadenia TomTom Bridge a pokyny pre iné aplikácie nainštalovaných v zariadení TomTom Bridge nájdete v používateľskej dokumentácii k daným službám.

Aplikácia zobrazuje živý obraz z externej kamery, ktorá je nainštalovaná na vozidle.

Poznámka: Spätná kamera sa zvyčajne zapne pri zaradení spiatočky. Iné externé kamery sa zapínajú pomocou spínača na prístrojovej doske vozidla. Aplikácie nebude fungovať, ak neprijíma signál kamery.

Aplikáciu spustíte stlačením tlačidla **Externá kamera**. Obraz z kamery sa zobrazí automaticky.



Na niektorých zariadeniach sa obraz z kamery zobrazuje v miniaplikácii na domovskej obrazovke. Ak chcete zobrazit' obraz z kamery na celej obrazovke, vyberte miniaplikáciu.

Aplikácia Hudba TomTom

Používanie aplikácie Hudba TomTom

Táto časť vysvetľuje používanie aplikácie Hudba TomTom.

Dôležité: Informácie o ďalších nastaveniach zariadenia TomTom Bridge a jeho prevádzke a inštrukcie na obsluhu iných aplikácií nainštalovaných v zariadení nájdete v používateľskej dokumentácii k daným službám.

Aplikáciu Hudba môžete použiť na výber a prehrávanie hudby [uloženej v internej pamäti zariadenia](#) alebo na [pamäťovej karte](#), ktorú ste do zariadenia TomTom Bridge vložili.

Aplikáciu spustíte stlačením tlačidla **Hudba**.



Aplikácia automaticky vyhľadá vašu hudbu v zariadení a na pamäťovej karte. Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí. Pomocou tlačidiel ďalej a dozadu môžete vybrať hudobnú skladbu. Ak chcete skladbu prehrať, vyberte tlačidlo prehrávania.

Zobrazí sa obrázok albumu, ak je k dispozícii.

Hudobné skladby sa prehrávajú, aj keď používate iné aplikácie. Upravte hlasitosť hudby pomocou ovládania hlasitosti na [systémovom paneli](#).

Dodatok

Dôležité bezpečnostné poznámky a upozornenia

Systém globálnej navigácie (GPS) a Globálny navigačný satelitný systém (GLONASS)

Systém globálnej navigácie (GPS) a Globálny navigačný satelitný systém (GLONASS) sú satelitné systémy, ktoré poskytujú informácie o polohe a čase na ktoromkoľvek mieste na Zemi. Prevádzku a kontrolu systému GPS zabezpečuje vláda USA, ktorá jediná zodpovedá za jeho dostupnosť a presnosť. Prevádzku a kontrolu systému GLONASS zabezpečuje vláda Ruskej federácie, ktorá jediná zodpovedá za jeho dostupnosť a presnosť. Zmeny v dostupnosti a presnosti signálu systému GPS alebo GLONASS alebo podmienkach prostredia môžu ovplyvniť prevádzku tohto zariadenia. Spoločnosť TomTom sa zrieka zodpovednosti za dostupnosť a presnosť systémov GPS a GLONASS.



Informácie o bezpečnosti

Používajte opatrne

Aj pri používaní produktov TomTom počas jazdy musíte viesť vozidlo opatrne a vedeniu venovať náležitú pozornosť.

Toto zariadenie je určené na použitie ako pomôcka pri šoférovaní, pričom však nefunguje ako náhrada za opatrnosť a pozornosť pri šoférovaní. Vždy dodržiavajte pokyny dopravných značiek a platné zákony. Strata pozornosti pri šoférovaní môže byť mimoriadne nebezpečná. S týmto zariadením nemanipulujte žiadnym spôsobom, ktorý by mohol nebezpečným spôsobom odpútať vodičovú pozornosť od cesty. Spoločnosť TomTom odporúča používať dostupné systémy na hlasité telefonovanie a v prípade, že potrebujete so zariadením manipulovať, najprv vozidlo úplne odstaviť pri krajnici.

Poznámka pre nadrozmerné/služobné vozidlá

Tento produkt je určený iba na používanie osobnými vozidlami a nemusí vyhľadávať vhodné trasy pre nadrozmerné a služobné vozidlá. Ak riadite nadrozmerné alebo služobné vozidlo, navštívte lokalitu tomtom.com, kde nájdete vhodné produkty s mapami obsahujúcimi výškové a hmotnostné obmedzenia.

Lietadlá a nemocnice

Používanie zariadenia s anténou je zakázané vo väčšine lietadiel, v mnohých nemocniciach a na mnohých ďalších miestach. V týchto prostrediach sa zariadenie nesmie používať.

Informácie o bezpečnosti

Prečítajte a zapamätajte si nasledujúcu dôležitú radu v súvislosti s bezpečnosťou:

- Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelne vykonávajte servis svojho vozidla.
- Užívanie liekov môže ovplyvniť vašu schopnosť šoférovať.
- Vždy keď je to možné, používajte bezpečnostné pásy.
- Nikdy nepite alkohol pred jazdou.
- Väčšina nehôd sa stane menej ako 5 km/3 míle od domu.
- Dodržujte pravidlá cestnej premávky.
- Vždy používajte smerové svetlá.

- Každé 2 hodiny si urobte prestávku aspoň 10 minút.
- Bezpečnostné pásy majte vždy zapnuté.
- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami.
- Pred jazdou na motocykli si správne nasad'te helmu.
- Dbajte na to, aby ste počas jazdy na motocykli mali oblečený ochranný odev a výstroj.
- Počas jazdy na motocykli buďte mimoriadne ostražití a nikdy neriskujte.

Charakteristika: jednosmerný prúd, 5 V, 2,0 A

Ako spoločnosť TomTom používa vaše informácie

Informácie o používaní osobných údajov nájdete na stránke tomtom.com/privacy.

Batéria

Tento výrobok používa lítium-iónovú batériu.


Nepoužívajte vo vlhkom, mokrom ani korozívnom prostredí. Produkt neodkladajte, neuchovávajte ani nenechávajte na mieste s vysokou teplotou, na silnom priamom slnečnom svetle, v zdroji tepla či jeho blízkosti, v mikrovlnnej rúre ani nádobe pod tlakom, pričom ho nevystavujte teplotám vyšším ako 140 °F/60 °C. V prípade nedodržania týchto pokynov môže dôjsť k vytečeniu kyseliny z batérie, prehrievaniu, explózii či vzplanutiu, ktoré by mohli spôsobiť zranenia alebo poškodenia. Batériu neprepichujte, neotvárajte ani nerozoberajte. Ak z batérie vyteká tekutina a vy s ňou prídete do kontaktu, postihnuté miesto starostlivo opláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Z bezpečnostných dôvodov a s cieľom predĺžiť životnosť batérie vyberte výrobok z vozidla, keď necestujete, a uschovajte ho na chladnom a suchom mieste. Nabíjanie nebude prebiehať pri nízkych teplotách (hodnoty nižšie ako 32 °F/0 °C) a vysokých teplotách (hodnoty vyššie ako 140 °F/60 °C).

Teploty: Štandardná prevádzka: 32 °F/0 °C až 140 °F/60 °C; krátkodobé uskladnenie: -4 °F/-20 °C až 113 °F/45 °C; dlhodobé uskladnenie: -4 °F/-20 °C až 95 °F/35 °C.

Upozornenie: v prípade vloženia batérie nesprávneho typu hrozí explózia.

Nepokúšajte sa odstraňovať batériu, ktorá nie je určená na výmenu užívateľom. V prípade problému s batériou kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory TomTom.

BATÉRIU, KTORÁ JE SÚČASŤOU PRODUKTU, JE NUTNÉ RECYKLOVAŤ ALEBO ZLIKVIDOVAŤ V SÚLADE S MIESTNOU LEGISLATÍVOU A VŽDY MUSÍ BYŤ ODDELENÁ OD BEŽNÉHO DOMÁCEHO ODPADU. TÝMTO SPÔSOBOM POMÁHATE CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. ZARIADENIE TOMTOM POUŽÍVAJTE LEN S PRILOŽENÝM NAPÁJACÍM KÁBLOM DC (NABÍJAČKA DO AUTA/KÁBEL BATÉRIE), ADAPTÉROM AC (DOMÁCA NABÍJAČKA), V SCHVÁLENEJ KOLÍSKE ALEBO POMOCOU PRILOŽENÉHO KÁBLA USB NA PRIPOJENIE K POČÍTAČU S CIEĽOM NABÍJANIA BATÉRIE.

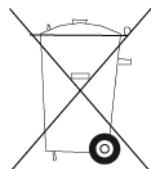

Ak vaše zariadenie vyžaduje nabíjačku, používajte ho s priloženou nabíjačkou. Informácie o schválených nabíjačkách k svojmu zariadeniu nájdete na stránkach tomtom.com.

Uvádzaná výdrž batérie je maximálna možná. Maximálnu výdrž batérie je možné dosiahnuť iba za špecifických atmosférických podmienok. Odhadovaná maximálna výdrž batérie je odvodená od bežného spôsobu používania.

Tipy o predĺžení životnosti batérie nájdete v týchto najčastejších otázkach: tomtom.com/batterytips.

Označovanie CE

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám na označovanie CE pri použití v obytnom, komerčnom a dopravnom prostredí alebo v oblasti ľahkého priemyslu, pričom spĺňa všetky príslušné nariadenia a právne predpisy EÚ.

Zariadenia s modulom GPRS sú označené takto:

CE0168

Čísla modelov: 4FI70

Zariadenia bez modulu GPRS sú označené takto:

CE

Čísla modelov: 4FI72, 4FI73

Smernica o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach

Spoločnosť TomTom vyhlasuje, že osobné navigačné zariadenie TomTom a dodané príslušenstvo vyhovujú základným požiadavkám a príslušným predpisom smernice EÚ 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese: www.tomtom.com/legal.

Smernica OEEZ

Symbol odpadkového koša na výrobku alebo jeho balení označuje, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Podľa smernice EÚ č. 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) tento elektrický výrobok nesmie byť odstránený ako netriedený komunálny odpad. Prosíme vás o odstránenie výrobku jeho odovzdaním v mieste nákupu alebo v miestnom zbernom zariadení na recykláciu. Týmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie.



Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú udržiavať medzi prenosným bezdrôtovým zariadením a kardiostimulátorom minimálny odstup 15 cm/6 palcov, aby nedochádzalo k potenciálnemu rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtových technológií.

Pokyny pre osoby s kardiostimulátormi

- Zariadenie musíte NEUSTÁLE udržiavať od vášho kardiostimulátora ďalej ako 15 cm/6 palcov.
- Zariadenie nesmiete nosiť v náprsnom vrecku.

Iné lekárske prístroje

Ak chcete zistiť, či prevádzka vášho bezdrôtového produktu môže rušiť iné lekárske prístroje, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom daného lekárskeho prístroja.

Pripojené siete

Zariadenia predávané v Európskej únii, ktoré obsahujú GPS modul, sú navrhnuté na pripojenie k nasledovným sieťam:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

Súlad s hodnotami Špecifického koeficientu absorpcie (SAR)

TENTO MODEL BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA SPŁŇA VLÁDNE POŽIADAVKY V OBLASTI EXPOZÍCIE RÁDIOVÝM VLNÁM, AK SA POUŽÍVA PODĽA POKYNOV V TEJTO ČASTI

Tento navigačný systém s GPS je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval emisné limity pre expozíciu energiám rádiových frekvencií (RF) stanovené Radou Európskej únie.

Limit Špecifického koeficientu absorpcie (SAR) odporúčaný Radou Európskej únie je hodnota 2,0 W/kg spriemerovaná na 10 gramov tkaniva tela (hodnota 4,0 W/kg spriemerovaná na 10 gramov tkaniva končatín - ruky, zápästia, členky a chodidlá). Testy Špecifického koeficientu absorpcie (SAR) sa vykonávajú s použitím štandardných prevádzkových polôh stanovených Radou EÚ, pričom zariadenie vysielá pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Expozičné limity

Toto zariadenie vyhovuje expozičným limitom vysokofrekvenčného žiarenia stanovených pre nekontrolované prostredie. Aby sa zamedzilo možnosti prekročenia expozičných limitov vysokofrekvenčného žiarenia, vzdialenosť človeka od antény by nemala byť menšia ako 20 cm (8 palcov) počas bežnej prevádzky.

Označenie splnenia nariadení



Produkt má označenie splnenia nariadení (RCM), ktoré označuje, že zariadenie spĺňa relevantné austrálske nariadenia.

Oznámenie pre Nový Zéland

Súčasťou tohto výrobku je kód dodávateľa R-NZ, ktorý indikuje zhodu s príslušnými nariadeniami platnými na Novom Zélande.

Upozornenie pre Austráliu

Používateľ má zariadenie vypnúť, ak sa nachádza v oblastiach s potenciálne výbušným ovzduším, ako sú čerpace stanice, chemické sklady alebo trhacie práce.

Kontakt na zákaznícku podporu

Austrália: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

Kontakt na zákaznícku podporu

Malajzia 1800815318

Singapur 8006162269

Thajsko 0018006121008

Indonézia 0018030612011

Tento dokument

Tento dokument bol zostavený dôkladne. Neustály vývoj produktov môže znamenať, že niektoré informácie už nemusia byť aktuálne. Uvedené informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Spoločnosť TomTom nenesie zodpovednosť za prípadné technické alebo redakčné chyby a omyly v tomto dokumente ani za náhodné či následné škody vyplývajúce z používania tohto dokumentu. Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť kopírovaná alebo iným spôsobom reprodukováná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TomTom N.V.

Názvy modelov

4FI70, 4FI72, 4FI73

Upozornenia k autorským právam

© 2014 TomTom. Všetky práva vyhradené. Logo TomTom a logo „dve ruky“ sú registrované ochranné známky spoločnosti TomTom N.V. alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku tomtom.com/legal, kde nájdete informácie o obmedzenej záruke a licenčné zmluvy pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2014 TomTom. Všetky práva vyhradené. Na tento dokument sa vzťahujú vlastnícke práva, ochrana autorských práv, ochrana práv týkajúcich sa databázy a/alebo iné práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť TomTom alebo jej dodávateľia. Na používanie tohto dokumentu sa vzťahujú podmienky licenčnej zmluvy. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie alebo zverejnenie tohto dokumentu bude mať za následok vyvodenie trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti.

Autorské práva: Ordnance Survey © Crown, licenčné číslo 100026920.

Zdroj údajov © 2014 TomTom

Všetky práva vyhradené.

Zdroj údajov

máp Whereis® je © 2014 Spoločnosť Telstra® Corporation Limited a subjekty udeľujúce licenciu, Whereis® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Telstra® Corporation Limited používaná na základe licencie.

Zdroj údajov

© 2014 GeoSmart Maps Limited.

Softvér na potlačenie akustickej ozveny SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Softvér priložený k tomuto produktu obsahuje autorsky chránený softvér, ktorý je licencovaný podľa GPL. Kópiu tejto licencie nájdete v časti Licencia. Od nás môžete získať úplný zodpovedajúci zdrojový kód počas troch rokov po našom poslednom dodaní tohto produktu. Viac informácií nájdete na adrese tomtom.com/gpl alebo sa obráťte na miestny tím podpory zákazníkov spoločnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požiadanie vám pošleme disk CD s príslušným zdrojovým kódom.

Linotype, Frutiger a Univers sú ochranné známky spoločnosti Linotype GmbH registrované na Úrade pre patenty a ochranné známky USA a môžu byť registrované v niektorých iných jurisdikciách. MHei je ochranná známka spoločnosti The Monotype Corporation a môže byť registrovaná v niektorých jurisdikciách.