TomTom BRIDGE Guía de referencia

14600



Contenido

Bienvenido a la solución TomTom BRIDGE	6
Inicio del dispositivo TomTom BRIDGE	8
Uso de gestos	9
Apps instaladas en el dispositivo TomTom BRIDGE	10
Cómo conectar el dispositivo TomTom BRIDGE	11
Acerca de la conexiónTomTom BRIDGE	
Conexión vía Bluetooth	
Conexión mediante una zona activa de Wi-Fi móvil	
Volver a conectar su smartphone	
No se puede lograr la conexión	13
Características de TomTom BRIDGE	14
Configuración de suspensión	14
Ranura para tarjeta de memoria	14
Transferencia de archivos a su dispositivo	14
Barra de sistema	
Actualización del software	16
Envío de información a TomTom	16
Borrando datos personales	
Cómo tomar una captura de pantalla	17

Idioma	18
Instalación en su vehículo.	19
Cómo cargar el dispositivo TomTom BRIDGE	20
El dispositivo TomTom BRIDGE no inicia	21
Cuidados de su TomTom navigation app	22
Cómo obtener ayuda	23
Bienvenido a la navegación con TomTom	25
Acerca de los Servicios TomTom	26
Recepción GPS	27
Contenido de la pantalla de la app TomTom Navegación	28
Vista de mapa Vista de orientación La barra de ruta Distancias y la barra de ruta El menú rápido Botones de navegación Otros botones Control de volumen Ejecución en segundo plano Cambio de tamaño de texto y botones	
Tráfico	37
Acerca de TomTom Traffic La barra de ruta Cómo ver el tráfico en el mapa Cómo ver el tráfico en su ruta Incidentes de tráfico Guía de carril avanzada Límites de velocidad que dependen de la hora	
Uso de Búsqueda rápida	43
Acerca de la búsqueda Planificación de la ruta hacia un PDI mediante la búsqueda Planificación de la ruta hacia un PDI mediante la búsqueda en línea Ingreso de términos de búsqueda Operaciones con los resultados de búsqueda Acerca de los códigos postales Acerca de Mapcodes Lista de iconos de tipos de PDI	
<u> </u>	

Planificar una ruta	55
Planificación de la ruta hacia una dirección mediante la búsqueda Planificación de una ruta al centro de una ciudad Planificación de la ruta hacia un PDI mediante la búsqueda Planificación de una ruta mediante el mapa Planificación de una ruta mediante Mis lugares Planificación de una ruta mediante coordenadas Planificación de una ruta mediante un Mapcode Encontrar una ruta alternativa Planificación de una ruta con anticipación Encontrar un estacionamiento Encontrar una estación de servicio Cambio de ruta El menú Ruta actual	57 58 60 61 63 64 65 66 67 69
Evitar un camino bloqueado	
Funciones de ruta	
Cómo agregar una detención a su ruta desde el menú de ruta actual	
Cómo agregar una detención a la ruta utilizando el mapa	
Cómo borrar una detención de su ruta	
como cumbiar el orden de las detenciones de una rata	, ,
Mis rutas	76
Acerca de Mis rutas	
Cómo guardar una ruta	
Cómo conducir usando una ruta guardada	. // . 77
Cómo borrar una ruta de Mis rutas	
	79
Acerca del control por voz	
Cómo iniciar el control por voz	
Algunas sugerencias para usar el control por voz	
Usos para el control por voz	
Cómo decir comandos de maneras diferentes	
Ingresar una dirección utilizando control por voz	
Cómo ir a casa mediante el control por voz	
Cómo cambiar una configuración mediante el control por voz	
Cámaras de tránsito	85
Acerca de las cámaras de tránsito	85
Avisos de cámaras de tránsito	
Cambiar la manera en la que recibe avisos	87
Cómo informar una nueva cámara de tránsito	
Confirmación o eliminación de una cámara móvil	
Mis lugares	89
Acerca de Mis lugares	89
4	

Cómo establecer su posición de casa	
Cómo cambiar su posición de casa	90
Cómo agregar una posición desde Mis lugares	
Cómo agregar una posición a Mis lugares desde el mapa	
Cómo agregar una posición a Mis lugares utilizando la búsqueda	92
Cómo borrar un destino reciente de Mis lugares	92
Cómo borrar una posición desde Mis lugares	
Importar una lista de PDI	92
Configuración	94
Apariencia	
, Mostrar	
Barra de ruta	
Vista de orientación	97
Zoom automático	
Voces	
Control por voz	
Mapas	
Planificar rutas	
Sonidos y advertencias	
Tipo de advertencia	
Avisos de cámaras de tránsito	
Avisos de seguridad	
Unidades	101
Idioma	
Cómo obtener ayuda	102
Ayuda	102
Utilización de la app para cámara externa	104
Utilización de la app de música TomTom	106
Apéndice	107
Avisos de copyright	113

Bienvenido a la solución TomTom BRIDGE

En esta guía de referencia se explica cómo utilizar el dispositivo TomTom BRIDGE y las aplicaciones TomTom instaladas. En la guía de referencia se incluyen las siguientes secciones:

- El dispositivo <u>TomTom BRIDGE</u>
- La app TomTom Navegación
- La app TomTom Cámara
- La app TomTom Música

Importante: Para obtener otras instrucciones de configuración y operación del dispositivo TomTom BRIDGE, así como instrucciones acerca de otras aplicaciones instaladas en el dispositivo TomTom BRIDGE, consulte la correspondiente documentación del usuario.

Versión 14.600


El dispositivo TomTom BRIDGE

Inicio del dispositivo TomTom BRIDGE

El dispositivo TomTom BRIDGE se inicia cuando se encuentra en su soporte y este tiene alimentación. Cuando el dispositivo TomTom BRIDGE no se encuentra en el soporte, también puede presionar el botón de activación/desactivación hasta que el dispositivo se inicie.

Se muestra la TomTom BRIDGE pantalla de inicio.

Nota: La pantalla de inicio que se muestra a continuación es un ejemplo. Tom Tom navigation app La pantalla de inicio de Tom Tom navigation app puede tener otra apariencia y contar con aplicaciones diferentes instaladas.

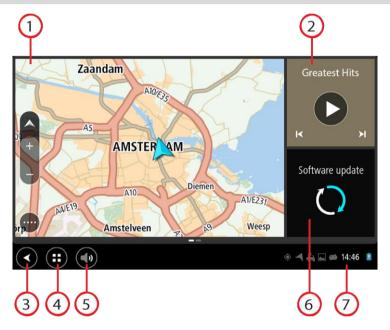

1. Una app ejecutada como widget.

Por ejemplo, la <u>app TomTom Navegación</u> y la <u>app de cámara externa</u> pueden ejecutarse en un widget en la pantalla de inicio. Seleccione el widget para abrir la app.

Nota: Un widget es una app que funciona en su propio panel. Puede seleccionar un widget para abrir la app completa.

- 2. La app de música ejecutada como widget.
- 3. Botón Volver.

Seleccione este botón para volver a la pantalla que se abrió anteriormente.

4. Botón Inicio.

Seleccione este botón para volver a la pantalla de inicio del dispositivo.

5. Barra de sistema.

Puede agregar atajos para sus aplicaciones preferidas a esta barra.

6. Botón de Actualización de software.

Botón de atajo para abrir la app de Actualización de software. Esta app le permite actualizar el dispositivo TomTom navigation app a la última versión del software.

7. Barra de estado.

Toque esta área para mostrar las notificaciones de la app y el estado del dispositivo.

Uso de gestos

Utiliza gestos para controlar su dispositivo.

Esta guía de referencia explica qué gestos usar a través de la misma. A continuación se muestra una lista completa de todos los gestos que puede usar.

Tocar dos veces

Toque la pantalla con un dedo dos veces en sucesión rápida.

Ejemplo de uso: acercarse.

Arrastrar

Coloque un dedo en la pantalla y muévalo por la misma.

Ejemplo de uso: desplazarse por la pantalla.

Mover rápidamente

Mueva rápidamente la punta de un dedo por la pantalla.

Ejemplo de uso: desplazarse por una gran distancia en la pantalla.

Mantener presionado Coloque un dedo en la pantalla por más de 0.5 segundos.

Ejemplo de uso: seleccionar un elemento o abrir un menú emergente para

un elemento.

Pellizcar para acercarse v alejarse

Toque la pantalla con el pulgar y otro dedo. Sepárelos para acercarse o júntelos para alejarse.

Ejemplo de uso: acercarse y alejarse en la pantalla.

Tocar o seleccionar

Toque la pantalla con un dedo.

Ejemplo de uso: seleccionar un elemento del menú o abrir un elemento.

Apps instaladas en el dispositivo TomTom BRIDGE

TomTom BRIDGE es un dispositivo basado en Android que tiene diferentes apps instaladas. Alguna de estas son apps estándar de Android, por ejemplo, un navegador, un reloj y una galería de fotos. El dueño del dispositivo puede agregar apps especializadas y TomTom también ha agregado otras.

Nota: TomTom BRIDGE puede estar bloqueado para evitar que agregue sus propias apps.

Si se desplaza hacia la derecha, podrá encontrar otras aplicaciones en el dispositivo. Para ver todas las aplicaciones del dispositivo, seleccione **Todas las apps**.

También puede agregar hasta dos botones de inicio rápido de la app a la <u>Barra de sistema</u> del dispositivo para las apps que desee utilizar frecuentemente.

Cómo conectar el dispositivo TomTom BRIDGE

Acerca de la conexiónTomTom BRIDGE

TomTom BRIDGE se conecta a Internet utilizando su smartphone, para así usar las apps instaladas y acceder a los Servicios TomTom. El uso de su smartphone para conectarse implica que su teléfono envíe y reciba datos a través de su proveedor de servicios móviles.

Su smartphone debe ser compatible TomTom BRIDGEy debe tener un plan de datos de un proveedor de servicios móviles. Vaya a <u>tomtom.com/connect</u> para obtener más información.

Importante: Si usa su teléfono para conectarse, esto podría tener costos adicionales para usted TomTom BRIDGE, en especial si está fuera del área de cobertura de su plan de datos. Comuníquese con su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

TomTom BRIDGE se puede conectar de las siguientes formas:

- Conexión por medio de Anclaje de Bluetooth o zona activa Bluetooth.
- Conexión mediante una zona activa de Wi-Fi móvil.

Nota: Para actualizar el software del dispositivo TomTom BRIDGE, utilice una conexión Wi-Fi normal.

Según el sistema operador de su teléfono, dichos métodos de conexión pueden recibir los siguientes nombres:

- Compartir Internet
- Anclaje de Bluetooth y zona portátil

La función de zona activa probablemente ya está en el sistema operativo de su teléfono o puede descargar una aplicación para crear una. Revise la guía del usuario de su teléfono en caso de que esté teniendo problemas para buscar las configuraciones.

Nota: Algunos proveedores de servicios móviles no permiten que sus usuarios utilicen zona activa o Red de área personal (PAN). Si su teléfono no tiene la función de PAN, debe ponerse en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Para obtener más ayuda, visite tomtom.com/connect.


Conexión vía Bluetooth

Para conectar el dispositivo TomTom BRIDGE a su smartphone mediante Bluetooth, siga los siguientes pasos:

- 1. Active el anclaje de Bluetooth o zona activa Bluetooth de su teléfono, y asegúrese de que este sea detectable.
- 2. Presione el botón Inicio de su TomTom BRIDGE.
- 3. Seleccione la app de Ajustes.
- 4. Encienda el Bluetooth.
- Seleccione Bluetooth, luego seleccione BUSCAR DISPOSITIVOS.
 TomTom BRIDGE busca su teléfono y lo muestra como un dispositivo disponible.

Sugerencia: Si TomTom BRIDGE no puede encontrar su teléfono, asegúrese de que este se encuentre "detectable" o "visible" para otros dispositivos Bluetooth.

- 6. Seleccione su teléfono en la lista de dispositivo disponibles.
- 7. Luego de conectar su TomTom BRIDGE a su smartphone, debe seleccionar la casilla en el perfil Bluetooth en el TomTom BRIDGE para activar el acceso a Internet tal como se muestra a continuación.

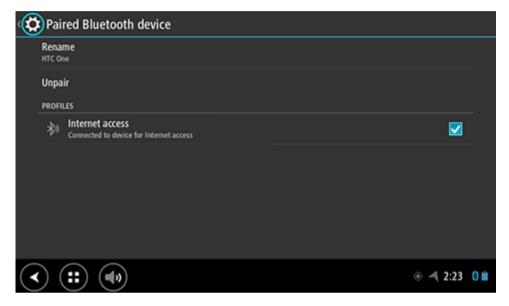

TomTom BRIDGE se conecta a los Servicios TomTom mediante la conexión a Internet de su teléfono. Los Servicios TomTom ahora están activos.

El símbolo de Bluetooth en la barra de estado de Android muestra que la opción Bluetooth está activada.

Conexión mediante una zona activa de Wi-Fi móvil

Importante: Si usa su teléfono para conectarse, esto podría tener costos adicionales para usted TomTom BRIDGE, en especial si está fuera del área de cobertura de su plan de datos. Comuníquese con su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Nota: Para actualizar el software del dispositivo TomTom BRIDGE, utilice una conexión Wi-Fi normal.

Para conectar el dispositivo TomTom BRIDGE a su smartphone mediante una zona activa de Wi-Fi móvil, siga los siguientes pasos:

- 1. Active la zona activa de Wi-Fi móvil en su teléfono. Anote la contraseña de la conexión Wi-Fi.
- 2. Presione el botón InicioTomTom BRIDGE.
- 3. Seleccione Todas las apps.
- 4. Seleccione la app de Ajustes.
- 5. Active la conexión Wi-Fi.
- 6. Seleccione la conexión Wi-Fi y luego seleccione su teléfono en la lista de fuentes Wi-Fi.
- Ingrese la contraseña de la conexión Wi-Fi y luego seleccione Conectar.
 TomTom BRIDGE se conecta a los Servicios TomTom mediante la conexión a Internet de su teléfono.

Nota: Utilizar una conexión Wi-Fi móvil puede agotar más rápido la batería del teléfono.

Los Servicios TomTom ahora están activos.

Volver a conectar su smartphone

No debe hacer nada para volver a conectar su TomTom BRIDGE a su teléfono.

Su TomTom BRIDGE recordará el teléfono y lo encontrará automáticamente cuando tenga activo el anclaje de Bluetooth o la zona activa de Wi-Fi móvil y se encuentre dentro del alcance de su dispositivo. Si cuenta con una suscripción válida a los Servicios de TomTom, el servicio se iniciará automáticamente.

En la barra de estado de TomTom BRIDGE revise que TomTom BRIDGE se encuentre conectado a Internet.

Si desea conectarse mediante otro teléfono, debe <u>conectarse vía Bluetooth</u> o <u>mediante una zona</u> activa de Wi-Fi móvil para el teléfono.

Sugerencia: Si la conexión automática a su smartphone mediante Bluetooth no funciona, puede hacerlo de forma manual como se describe en **Conexión vía Bluetooth**.

No se puede lograr la conexión

Si su TomTom BRIDGE no puede conectarse a su teléfono o carece de conexión a Internet, verifique lo siguiente:

- El teléfono se muestra en su TomTom BRIDGE.
- Se encuentra activo el anclaje de Bluetooth o la zona activa de Wi-Fi móvil de su teléfono.
- El plan de datos de su proveedor de servicios móviles está activo y puede acceder a Internet desde su teléfono.

Características de TomTom BRIDGE

El dispositivo TomTom BRIDGE utiliza el sistema operativo Android. TomTom y el dueño del dispositivo han cambiado el sistema operativo de las siguientes maneras:

- TomTom o el dueño del dispositivo ha desactivado algunas funciones de Android. Esto hace que sea más seguro y fácil utilizar el dispositivo al conducir.
- Tanto TomTom como el dueño del dispositivo han agregado algunas funciones nuevas. Dichas adquisiciones personalizan el dispositivo para que sea pertinente para las funciones para las que será utilizado.

TomTom agregó las siguientes funciones:

Importante: Para obtener otras instrucciones de configuración y operación del dispositivo TomTom BRIDGE, así como instrucciones acerca de otras aplicaciones instaladas en el dispositivo TomTom BRIDGE, consulte la correspondiente documentación del usuario.

Configuración de suspensión

Puede elegir cuándo su TomTom BRIDGE entra en suspensión si no hay apps en ejecución o cuando este es retirado de su soporte.

Abra Mostrar en la Configuración de Android de la app para ver los siguientes ajustes:

Suspensión

Establece el tiempo de retraso antes que el dispositivo TomTom navigation app entre en suspensión si no hay apps en ejecución.

Permanecer activo mientras esté acoplado

Mantiene el dispositivo TomTom navigation app activo mientras está acoplado y hay alimentación.

Pasar a inactividad automáticamente cuando se desconecta de la alimentación

Pone al dispositivo TomTom navigation app en suspensión cuando se corta la alimentación, ya sea del soporte o directamente de TomTom navigation app.

Ranura para tarjeta de memoria

TomTom BRIDGE cuenta con una ranura para tarjeta de memoria ubicada en la parte inferior del dispositivo. Puede utilizar una tarjeta de memoria para acceder a sus archivos personales; por ejemplo, a archivos de imágenes y de música.

Transferencia de archivos a su dispositivo

Puede transferir archivos personales, como listas de PDI, fotos o archivos de música a la memoria interna de TomTom BRIDGE. Esto le permitirá utilizar las aplicaciones en el dispositivo para ver PDI, fotos o para reproducir música.

También puede transferir archivos desde la memoria interna de TomTom navigation app a su computadora.

Nota: El dispositivo no puede abrir todos los tipos de archivo.

Nota: Puede transferir archivos desde un computador que tenga los siguientes sistemas operativos:

- Windows 7 o superior
- Apple OS X 10.5 o superior
- algunas distribuciones de Linux versión 14.04 o superior.

Para transferir archivos, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el dispositivo TomTom navigation app a su computadora con el cable USB proporcionado con TomTom navigation app, y luego encienda TomTom navigation app.

Nota: Utilice SOLO el cable USB proporcionado con el navegador. Es posible que otros cables USB no funcionen.

Nota: no puede usar el soporte para conectar el dispositivo a su computadora.

Nota: Debe enchufar el cable USB directamente en un puerto USB en la computadora y no en un hub USB o puerto USB de un teclado o monitor.

- 2. En su computadora, abra un programa de administración de archivos.
 - Su dispositivo TomTom navigation app aparecerá en el sistema de archivos de su computadora como TomTom BRIDGE.
- 3. Abra la carpeta de almacenamiento interno de TomTom navigation app.
- 4. Copie los archivos de su computadora a una carpeta de TomTom navigation app, o desde TomTom navigation app a su computadora.

Sugerencia: Para mantener el orden del dispositivo, copie los archivos a carpetas con nombres pertinentes. Por ejemplo, copie los archivos de música a la carpeta Música.

5. Desconecte el dispositivo TomTom navigation app de la computadora.

Sugerencia: Mediante el <u>borrado de datos personales</u> puede eliminar todos los archivos copiados en el dispositivo TomTom navigation app.

Barra de sistema

La barra de sistema se encuentra en la parte inferior de la pantalla y contiene los botones de inicio rápido, por ejemplo, el Botón Inicio y Volver. Puede agregar hasta dos botones extras a esta barra para dar inicio rápido a las apps que utilice seguido.

Para agregar un botón de inicio rápido para una app, siga las siguientes instrucciones:

- 1. Seleccione el Botón Inicio.
- 2. Seleccione la app de Ajustes.
- 3. En Ajustes, seleccione Barra de sistema.
- 4. En Botones de inicio rápido, seleccione Asignar app.
- 5. Seleccione una app de la lista para asignar un botón de inicio rápido.
- 6. Seleccione el Botón Inicio.

Se agregó a la barra sistema su nuevo botón de inicio rápido.

Para eliminar un botón de inicio rápido, siga los siguientes pasos:

- 1. Seleccione el Botón Inicio.
- 2. Seleccione la app de Ajustes.
- 3. En Ajustes, seleccione Barra de sistema.
- 4. En Botones de Inicio Rápido, seleccione y mantenga presionado el botón que desea eliminar.
- 5. En la casilla emergente que aparece, seleccione **OK** para eliminar el botón de inicio rápido.
- 6. Seleccione el Botón Inicio.

Se eliminó de la barra sistema el botón de inicio rápido.

Actualización del software

El dueño TomTom BRIDGE publicará de forma periódica nuevas actualizaciones de software.

Sugerencia: Cuando se encuentre disponible una actualización de software, aparecerá una notificación en la Barra de notificaciones. Seleccione la esquina inferior derecha de la pantalla del dispositivo para abrir el área de notificaciones.

Cuando tenga acceso a una conexión Wi-Fi, podrá actualizar el software mediante la app de actualización de software.

Nota: La Actualización de software solo puede descargarse utilizando una conexión Wi-Fi.

Para actualizar el software de su dispositivo, siga los siguientes pasos:

- 1. Seleccione el Botón Inicio.
- 2. Seleccione la app de Ajustes.
- 3. En Conexión inalámbrica y redes, seleccione **Wi-Fi**. Seleccione y conéctese a una red Wi-Fi.
- 4. Seleccione el Botón Inicio.
- Seleccione la app Actualización de software.
 Su dispositivo descargará e instalará de forma automática la actualización de software.

Nota: Deberá reiniciar su dispositivo para instalar la actualización de software.

Envío de información a TomTom

Cuando inicia por primera vez TomTom BRIDGE o restablece TomTom BRIDGE, se le informa acerca de cómo TomTom utiliza su información. La información incluye su ubicación, cómo usa los servicios y la información ingresada. Nos ayuda a conocer cómo utiliza su dispositivo para poder mejorar continuamente.

Ingrese a la app **Su información** en el menú Todas las apps para leer acerca de cómo TomTom utiliza su información.

Si cree que su información no se está utilizando para los propósitos para los que usted la proporcionó a TomTom, contáctenos en tomtom.com/support.

Encontrará información actualizada y más detallada en tomtom.com/privacy.

Borrando datos personales

El dispositivo TomTom BRIDGE almacena sus datos personales a medida que utiliza las aplicaciones instaladas en este. También, se considera como datos personales, todas las fotos y la música que transfirió al dispositivo.

Si terminó de utilizar el dispositivo es una buena idea borrar sus datos personales antes de devolver el dispositivo al propietario.

Para borrar los datos personales, siga los siguientes pasos:

Nota: La Actualización de software solo puede descargarse utilizando una conexión Wi-Fi.

- 1. Si utiliza una tarjeta de memoria personal, retire la tarjeta de memoria de la ranura.
- 2. Seleccione la app de Ajustes.
- 3. Seleccione Realizar copia de seguridad y restablecer.
- 4. Seleccione Borrar datos personales.
- Seleccione Borrar y seleccione, nuevamente, Borrar.
 Su dispositivo se desactivará de manera automática y borrará los datos personales.

Cómo tomar una captura de pantalla

Si necesita tomar una captura de pantalla de TomTom BRIDGE, por ejemplo, para mostrarle al dueño un error ocurrido, haga lo siguiente:

- 1. Mantenga presionado el botón de activación/desactivación hasta que aparezca el menú emergente.
- 2. Seleccione **Tomar una captura de pantalla** en el menú emergente. Se tomará una captura de pantalla detrás del menú emergente.

Sugerencia: Abra la app **Galería** de su TomTom navigation app para ver las capturas de pantalla tomadas.

- 3. Conecte su dispositivo TomTom navigation app a la computadora y <u>transfiera</u> las capturas de pantalla.
 - Las capturas de pantalla se encuentran en la carpeta de imágenes del almacenamiento interno de TomTom navigation app.

Idioma

El idioma utilizado en el dispositivo TomTom BRIDGE también se utilizará en las apps instaladas en el dispositivo.

Para cambiar el idioma del dispositivo, siga los siguientes pasos:

- 1. Seleccione el Botón Inicio.
- 2. Seleccione la app de Ajustes.
- 3. Seleccione Idioma y Entrada, luego seleccione Idioma.
- 4. Seleccione el lenguaje que desee, luego seleccione OK. El idioma de su dispositivo cambia.

Instalación en su vehículo.

Utilice solo el soporte y el pedestal para vehículo proporcionados para sostener el dispositivo TomTom BRIDGE cuando lo utilice en vehículos.

Cómo cargar el dispositivo TomTom BRIDGE

La batería del TomTom BRIDGE se carga al instalar el dispositivo en su soporte, cuando este último tiene alimentación. También, puede utilizar el cargador USB para casa y viaje.

Se le avisará cuando el nivel de la batería sea bajo o crítico. Si el nivel de la batería es bajo o crítico, perderá la conexión a Internet. Si la batería está vacía, el dispositivo entrará en modo de suspensión.

NotaTomTom BRIDGE: No se recomienda realizar la carga mediante la computadora. La salida de voltaje de los puertos USB de computadora varía según el fabricante.

El dispositivo TomTom BRIDGE no inicia

En muy pocas ocasiones, el dispositivo TomTom BRIDGE puede no iniciar correctamente o dejar de responder.

Primero, verifique que la batería esté cargada. Para cargar la batería, conecte su dispositivo al alimentador o instálelo en el soporte. Completar la carga de la batería puede tardar hasta 3 horas.

Si esto no resuelve el problema, puede reiniciar el dispositivo. Para hacerlo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que su dispositivo se reinicie.

Cuidados de su TomTom navigation app

Es importante que cuide su dispositivo:

- No abra la carcasa del dispositivo bajo ningún concepto. Si lo hiciera, podría ser peligroso y anulará la garantía.
- Limpie o seque la pantalla del dispositivo con un paño seco. No utilice ningún líquido limpiador.

Cómo obtener ayuda

Puede obtener más ayuda visitando tomtom.com/support.

Para obtener información sobre la garantía y privacidad, visite tomtom.com/legal.

App TomTom Navegación

Bienvenido a la navegación con TomTom

Esta sección explica cómo utilizar la app TomTom Navegación.

Importante: Para otras TomTom BRIDGE instrucciones de configuración y operación, así como para instrucciones acerca de otras aplicaciones instaladas TomTom BRIDGE, consulte la Documentación de usuario correspondiente.

La app de navegación se instala en su dispositivo, ya sea como una app que debe abrir o como un software widget en la pantalla Inicio. El widget tiene funcionalidad limitada, por ejemplo, puede ver la ruta y sus instrucciones en el widget, no obstante, no puede planificar una ruta.

Seleccione el widget para abrir la app de navegación completa y así utilizar todas las funciones de navegación.

El capítulo de Introducción es un buen lugar para comenzar. Aprenderá todo acerca de iniciar y configurar su dispositivo, además de utilizar la app de navegación para planificar su primera ruta. Verá una introducción rápida a los Servicios TomTom, que incluye Traffic y Cámaras de tránsito. Para ayudarlo a evitar retrasos de tráfico y llegar a su destino más rápido, puede utilizar los Servicios de TomTom incluso en las rutas por las que conduce a diario.

Para obtener información sobre lo que se ve en la app de navegación, vaya a:

- Contenido de la pantalla
- Uso de gestos
- Menú principal

Acerca de los Servicios TomTom

Los Servicios TomTom proporcionan información en tiempo real sobre el <u>tráfico</u> y las <u>cámaras de tránsito</u> en su ruta. Para ayudarlo a evitar retrasos de tráfico y llegar a su destino más rápido, puede utilizar los Servicios de TomTom incluso en las rutas por las que conduce a diario.

Para activar los servicios TomTomTomTom BRIDGE, conécteseTomTom BRIDGE a una red.

Nota: Los Servicios TomTom no están disponibles en todos los países o regiones, y no todos los servicios están disponibles en todos los países o regiones. Para obtener más información sobre los servicios disponibles en cada región, visite <u>tomtom.com/services</u>.

Recepción GPS

La primera vez que encienda la app de navegación, puede tardar algunos minutos en encontrar su posición GPS y mostrar su posición actual en el mapa. Asegúrese que su dispositivo tenga el GPS activado.

Sugerencia: Los ajustes del GPS se encuentran en la app Ajustes de su dispositivo.

Es posible que la posición no sea precisa en zonas sin cobertura GPS, como los túneles.

Importante: La app de navegación no puede entregar instrucciones de ruta hasta que reciba los datos de ubicación.

Algunos dispositivo necesitan conexión de datos para obtener una posición del GPS.

Si su dispositivo no cuenta con recepción GPS, la app de navegación utiliza información de posicionamiento de las redes Wi-Fi o de las torres de telefonía móvil. Esta información se utiliza para planificar rutas y determinar su posición aproximada.

Contenido de la pantalla de la app TomTom Navegación

Vista de mapa

La vista de mapa se muestra cuando no tiene una ruta planificada. Su posición actual se muestra tan pronto como el dispositivo encuentre su posición del GPS.

Puede usar la vista de mapa de la misma manera en la que ve un mapa tradicional de papel. Puede moverse en el mapa mediante los gestos y acercarse o alejarse mediante los botones de zoom.


Importante: todos los elementos del mapa son interactivos, incluida la ruta y los símbolos del mapa. Intente seleccionar algo y vea qué sucede.

Sugerencia: para abrir un menú emergente para un elemento en el mapa, por ejemplo una ruta o un PDI, seleccione el elemento para abrir el menú. Para seleccionar una ubicación en el mapa, mantenga seleccionada la ubicación hasta que se abra el menú emergente.

El mapa muestra su posición actual y muchas otras posiciones, como Mis lugares.

Si no ha planificado una ruta, el mapa se alejará para mostrar el área circundante a su posición.

Si tiene una ruta planificada, se mostrará la ruta completa en el mapa. Puede agregar detenciones a su ruta directamente desde el mapa. Una vez que comience a conducir, se mostrará la vista de orientación.

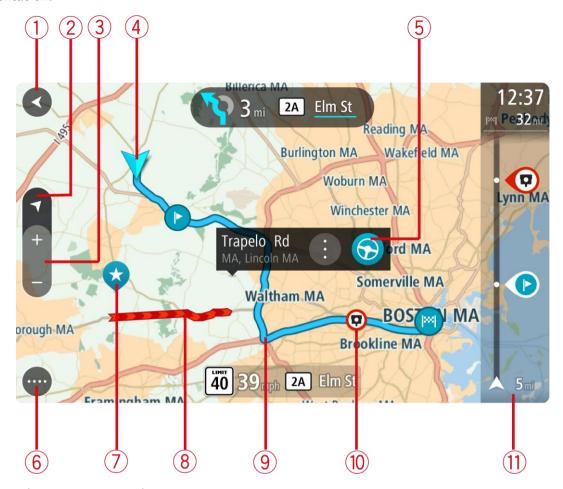

- 1. Botón Volver. Este botón regresa el mapa a una vista general de toda su ruta, o bien, si no hay una ruta planificada, mueve el mapa para centrar su posición actual.
- 2. Botón de vista. Toque el botón de vista para alternar entre la vista de mapa y la vista de orientación.
 - En la vista de mapa, si está conduciendo, la flecha pequeña girará para mostrar su dirección de conducción actual, con el norte hacia arriba.
- 3. Botones de zoom. Seleccione los botones de zoom para acercarse y alejarse.
- 4. Ubicación actual. Este símbolo muestra su posición actual. Selecciónela para agregarla a Mis lugares o para buscar cerca de su posición actual.

Nota: El símbolo aparecerá en gris, si su TomTom navigation app no puede encontrar su ubicación mediante GPS u otros métodos.

- 5. Posición seleccionada. Mantenga presionado para <u>seleccionar una posición</u> en el mapa. Seleccione el botón de menú emergente para mostrar las opciones de posición o seleccione el botón Conducir para planear una ruta hacia la posición.
- 6. Botón del menú principal. Seleccione el botón para abrir el Menú principal.
- 7. Símbolos del mapa. Los símbolos se usan en el mapa para mostrar su destino y sus lugares guardados:



Su destino.



Su posición de casa. Puede establecer su posición de casa en Mis lugares.



Una detención en su ruta.



Una posición guardada en Mis lugares.

Seleccione un símbolo del mapa para abrir el menú emergente y, a continuación, seleccione el botón de menú para ver una lista de acciones que puede realizar.

- 8. Información de tráfico. Seleccione el incidente de tráfico para mostrar la información sobre el retraso de tráfico.
- 9. Su ruta, si ha <u>planificado una ruta</u>. Seleccione la ruta para borrarla, cambiar el tipo de ruta, agregar una detención o guardar los cambios realizados a la ruta.
- 10. Cámaras de tránsito en su ruta. Seleccione una <u>cámara de tránsito</u> para mostrar la información sobre dicha cámara.
- 11. Barra de ruta. La <u>barra de ruta</u> se muestra cuando planifica una ruta.


Vista de orientación

La vista de orientación se utiliza para guiarlo durante la ruta a su destino. La vista de orientación se muestra cuando comienza a conducir. Verá su posición actual y los detalles de la ruta, incluidos los edificios en 3D en algunas ciudades.

Normalmente, la vista de orientación es en 3D. Para mostrar un mapa 2D que se mueva en su dirección de desplazamiento, cambie la configuración predeterminada 2D y 3D.

Sugerencia: si planificó una ruta y se muestra la vista de orientación en 3D, toque el botón de vista para cambiar a la vista de mapa y utilizar las funciones interactivas.

Si el navegador se inicia después de estar suspendido y tiene una ruta planificada, se mostrará la vista de orientación con su posición actual.

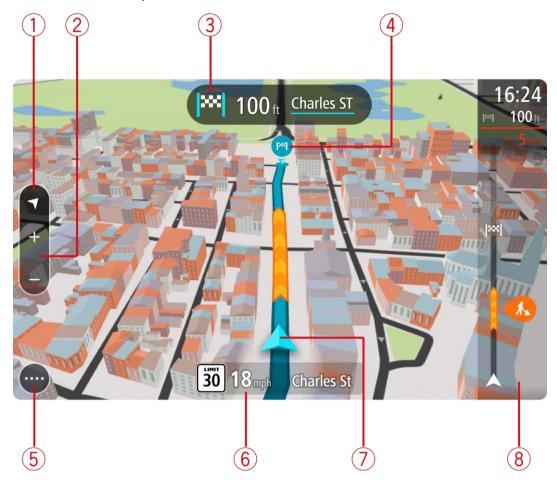

- 1. Botón de vista. Toque el botón de vista para alternar entre la vista de mapa y la vista de orientación.
- 2. Botones de zoom. Seleccione los botones de zoom para acercarse y alejarse.

Sugerencia: en algunos dispositivos, también es posible pellizcar para acercarse y alejarse.

- 3. Panel de instrucción. Este panel muestra la siguiente información:
 - La dirección de su próximo giro.
 - La distancia a su próximo giro.
 - El nombre de la siguiente carretera en la ruta.
 - Guía de carril en algunos cruces.
- 4. Símbolos de ruta. Los símbolos se utilizan en la ruta para mostrar su posición inicial, sus detenciones y su destino.
- 5. Botón del menú principal. Seleccione el botón para mostrar el Menú principal.
- 6. Panel de velocidad. Este panel muestra la siguiente información:
 - El límite de velocidad en su posición.
 - Su velocidad actual. Si conduce a más de 5 km/h (3 mph) por sobre el límite de velocidad, el panel de velocidad se tornará rojo. Si conduce a menos de 5 km/h (3 mph) por sobre el límite de velocidad, el panel de velocidad se tornará naranja.
 - El nombre de la calle por la que circula.
- 7. Ubicación actual. Este símbolo muestra su posición actual. Seleccione el símbolo o el panel de velocidad para abrir el menú rápido.

Nota: El símbolo aparecerá en gris, si su TomTom navigation app no puede encontrar su ubicación mediante GPS u otros métodos.

8. Barra de ruta. La barra de ruta se muestra cuando planifica una ruta.

Importante: para ver una barra de ruta más amplia que muestre información de ruta adicional, cambie la configuración para Información de ruta.

La barra de ruta

La barra de ruta se muestra cuando planifica una ruta. Contiene un panel de información de llegada en la parte superior, y una barra con símbolos en la parte inferior.

Importante: para ver una barra de ruta más amplia que muestre información de ruta adicional, cambie la configuración para Información de ruta.

Nota: la <u>distancia hacia adelante que muestra la barra de ruta</u> depende de la longitud total de la ruta.

23:24 54 min 10 min El panel de información de llegada muestra la siguiente información:

- La hora estimada a la que llegará a su destino.
- El tiempo que tomará conducir al destino desde su posición actual.
- Si hay estacionamiento disponible cerca de su destino, se mostrará un botón de estacionamiento cerca de la bandera de destino.

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de llegada</u>. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Si incluye <u>detenciones</u> en la ruta, seleccione este panel para alternar entre la información sobre la próxima detención y su destino final. Puede <u>escoger la información visible</u> en el panel de información de llegada.

Estado del tráfico: si su TomTom navigation app no está recibiendo información de tráfico, aparecerá un símbolo que muestra el tráfico con una cruz debajo del panel de información de llegada.

La barra utiliza símbolos para mostrar la siguiente información:

- Las siguientes dos detenciones en la ruta.
- <u>Estaciones de servicio</u> que se encuentran directamente en la ruta.
- <u>TomTom Traffic</u>, como lluvia intensa o nieve.
- <u>Cámaras de tránsito</u> TomTom y Zonas peligrosas.
- Paradas de descanso directamente en su ruta.

Puede escoger la información que ve en su ruta.

Los símbolos se presentan en el orden en que ocurren en la ruta. En el caso de los incidentes de tráfico, el símbolo para cada incidente alterna entre mostrar el tipo de incidente y la demora en minutos. Seleccione un símbolo para ver más información sobre una detención, un incidente o una cámara de tránsito. Si se muestra un símbolo en la parte superior de otro símbolo, al seleccionar los símbolos se hará un acercamiento en la barra de ruta para mostrar cada símbolo por separado. Entonces podrá seleccionar un símbolo.

El tiempo de atraso total debido a atascos, estado del tiempo y otros incidentes en la ruta, incluida la información proporcionada por IQ Routes, se muestra sobre los símbolos.

Para ver una lista completa de los tipos de incidente, consulte <u>Incidentes</u>

de tráfico.

La parte inferior de la barra de ruta representa su posición actual y muestra la distancia hasta el próximo incidente en la ruta. Además, si activa la configuración, puede escoger mostrar la hora actual

Nota: para facilitar la lectura de la barra de ruta, es posible que no se muestren algunos incidentes. Estos incidentes siempre serán de menor importancia y solo causarán retrasos de poca duración.

La barra de ruta además muestra mensajes de estado, por ejemplo **Buscando ruta más rápida** o **Mostrando vista previa de la ruta**.

Distancias y la barra de ruta

La distancia hacia adelante que se muestra en la barra de ruta depende de la longitud de la ruta o de la distancia restante en la ruta.

Para distancias restantes superiores a 50 km (31 millas), solo se muestran los siguientes 50 km (31 millas). No se muestra el icono de destino.

Sugerencia: puede desplazarse en la barra de ruta para ver su ruta completa.

- Para distancias restantes entre 10 km (6 millas) y 50 km (31 millas), se muestra la distancia completa. El icono de destino aparece fijo en la parte superior de la barra de ruta.
- Para distancias restantes inferiores a 10 km (6 millas), se muestra la distancia completa. El icono de destino se mueve hacia abajo en dirección al símbolo de chevron a medida que se acerca a su destino.

La mitad superior de la barra de ruta muestra el doble de distancia de la mitad inferior, como se muestra en los siguientes ejemplos:

- Una distancia restante de 50 km en la barra de ruta se divide en 34 km (21) millas en la parte superior y 16 km (9 millas) en la parte inferior.
- Una distancia restante de 10 km en la barra de ruta se divide en 6,6 km (4 millas) en la parte superior y 3,3 km (2 millas) en la parte inferior.

La barra de ruta se actualiza constantemente mientras conduce.

El menú rápido

Para abrir el menú rápido, seleccione el símbolo de ubicación actual o el panel de velocidad en la vista de orientación.

Entonces podrá realizar cualquiera de estas acciones:

- Marcar una posición
- Informar sobre una nueva cámara de tránsito
- Evitar un camino bloqueado
- Consulte su posición actual o su latitud/longitud si se encuentra en un camino sin nombre.

Botones de navegación

En la vista de mapa o la vista de orientación, seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.

Los siguientes botones de navegación están disponibles en el Menú principal:

Buscar

Seleccione este botón para buscar una dirección, un lugar o un punto de interés y luego planifique una ruta hacia esa posición.



Ruta actual

Seleccione este botón para borrar o cambiar la ruta planificada.



Informar cámara

Seleccione este botón para informar sobre una cámara de tránsito.



Control por voz

Seleccione este botón para iniciar el control por voz.



Sugerencia: también puede decir la frase para activar para iniciar el control por voz.

Mis lugares

Seleccione este botón para mostrar sus <u>lugares guardados</u>.



Mis rutas

Seleccione este botón para mostrar sus <u>rutas guardadas</u>.



Estacionar

Seleccione este botón para buscar estacionamientos.



Estación de servicio

Seleccione este botón para buscar estaciones de servicio.



Otros botones

En la vista de mapa o la vista de orientación, seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.

Los siguientes botones están disponibles en la pantalla del Menú principal, además de los <u>botones de</u> navegación:



Seleccione este botón para abrir el Menú de configuración.



Seleccione este botón para abrir el Menú de ayuda. El menú de ayuda contiene un recorrido guiado e información sobre la app de navegación.



Seleccione este botón para volver a la pantalla anterior.



Seleccione este botón para volver a la vista de mapa o a la vista de orientación.



Este símbolo muestra que su dispositivo está conectado a Servicios TomTom.



Este símbolo muestra que su dispositivo no está conectado a Servicios TomTom.



Seleccione este botón para desactivar las instrucciones por voz. Ya no escuchará las instrucciones por voz de la ruta, pero seguirá escuchando elementos como la información de tráfico y sonidos de aviso.

Sugerencia: Puede seleccionar los tipos de instrucciones que desea escuchar. Seleccione <u>Voces</u> en el menú de configuración y seleccione las instrucciones que desea escuchar.



Seleccione este botón para activar las instrucciones por voz.



Seleccione este botón para reducir el brillo de la pantalla y mostrar el mapa en colores más oscuros.

Cuando conduzca en la noche o cuando conduzca por un túnel oscuro, si el brillo de la pantalla está reducido, será más fácil ver la pantalla y el conductor tendrá menos distracciones.

Sugerencia: el dispositivo alterna automáticamente entre la vista diurna y nocturna, según la hora del día. Para desactivar esta función, seleccione Apariencia en el menú de configuración y desactive Cambiar a vista nocturna cuando oscurece.



Seleccione este botón para aumentar el brillo de la pantalla y mostrar el mapa en colores más brillantes.

Control de volumen

En la vista de mapa o la vista de orientación, seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.

Seleccione y deslice el control de volumen para cambiar el volumen de las instrucciones por voz y los avisos. Si se desactivan las instrucciones por voz, el control de volumen cambiará el volumen de los avisos.



Ejecución en segundo plano

La app de navegación sigue ejecutándose cuando se encuentra en segundo plano; por ejemplo, cuando utiliza otra app en el dispositivo TomTom BRIDGE.

Si la app de navegación se ejecuta en segundo plano y se encuentra conduciendo por una ruta planificada, seguirá escuchando instrucciones de conducción.

Cambio de tamaño de texto y botones

Puede cambiar el tamaño del texto y los botones que ve en pantalla, por ejemplo, para facilitar la lectura del texto y el uso de los botones.

Nota: esta función solo está disponible en dispositivos con pantalla de 6 pulgadas/15 cm o más.

Para cambiar el tamaño del texto y los botones, seleccione el botón **Configuración** en el Menú principal, luego seleccione **Apariencia** y **Tamaño de texto y botones**. Debe reiniciar el dispositivo para que se apliquen los cambios.

Tráfico

Acerca de TomTom Traffic

TomTom Traffic es un servicio único de TomTom que ofrece información de tráfico en tiempo real. Para obtener más información sobre los servicios TomTom, visite tomtom.com/services.

En combinación con IQ Routes, TomTom Traffic lo ayuda a planificar la mejor ruta a su destino, ya que toma en cuenta el estado actual del tránsito local y el tiempo.

Su app de navegación recibe regularmente información sobre los cambios en el estado del tráfico. Si se encuentran atascos u otros incidentes en su ruta actual, la app le ofrecerá volver a planificar la ruta para intentar evitar retrasos.

El dispositivo TomTom BRIDGE utiliza una conexión permanente o una conexión desde smartphone para conectarse a los Servicios TomTom.

Importante: Si utiliza su smartphone para conectarse a los Servicios TomTom y se encuentra fuera del área de cobertura de su plan de datos móviles, deberá pagar por gastos de roaming adicionales mientras utiliza Servicios TomTom.

Nota: Los Servicios TomTom no están disponibles en todos los países o regiones, y no todos los servicios están disponibles en todos los países o regiones. Para obtener más información sobre los servicios disponibles en cada región, visite <u>tomtom.com/services</u>.

La barra de ruta

La barra de ruta se muestra cuando planifica una ruta. Contiene un panel de información de llegada en la parte superior, y una barra con símbolos en la parte inferior.

Importante: para ver una barra de ruta más amplia que muestre información de ruta adicional, cambie la configuración para Información de ruta.

Nota: la <u>distancia hacia adelante que muestra la barra de rut</u> depende de la longitud total de la ruta.



El panel de información de llegada muestra la siguiente información:

- La hora estimada a la que llegará a su destino.
- El tiempo que tomará conducir al destino desde su posición actual.
- Si hay estacionamiento disponible cerca de su destino, se mostrará un botón de estacionamiento cerca de la bandera de destino.

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de llegada</u>. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Si incluye <u>detenciones</u> en la ruta, seleccione este panel para alternar entre la información sobre la próxima detención y su destino final.

Puede <u>escoger la información visible</u> en el panel de información de llegada.

Estado del tráfico: si su TomTom navigation app no está recibiendo información de tráfico, aparecerá un símbolo que muestra el tráfico con una cruz debajo del panel de información de llegada.

La barra utiliza símbolos para mostrar la siguiente información:

- Las siguientes dos detenciones en la ruta.
- <u>Estaciones de servicio</u> que se encuentran directamente en la ruta.
- TomTom Traffic, como lluvia intensa o nieve.
- Cámaras de tránsito TomTom y Zonas peligrosas.
- Paradas de descanso directamente en su ruta.

Puede escoger la información que ve en su ruta.

Los símbolos se presentan en el orden en que ocurren en la ruta. En el caso de los incidentes de tráfico, el símbolo para cada incidente alterna entre mostrar el tipo de incidente y la demora en minutos. Seleccione un símbolo para ver más información sobre una detención, un incidente o una cámara de tránsito. Si se muestra un símbolo en la parte superior de otro símbolo, al seleccionar los símbolos se hará un acercamiento en la barra de ruta para mostrar cada símbolo por separado. Entonces podrá seleccionar un símbolo.

El tiempo de atraso total debido a atascos, estado del tiempo y otros incidentes en la ruta, incluida la información proporcionada por IQ Routes, se muestra sobre los símbolos.

Para ver una lista completa de los tipos de incidente, consulte <u>Incidentes</u> de tráfico.

La parte inferior de la barra de ruta representa su posición actual y muestra la distancia hasta el próximo incidente en la ruta. Además, si activa la configuración, puede escoger mostrar la hora actual


Nota: para facilitar la lectura de la barra de ruta, es posible que no se muestren algunos incidentes. Estos incidentes siempre serán de menor importancia y solo causarán retrasos de poca duración.

La barra de ruta además muestra mensajes de estado, por ejemplo **Buscando ruta más rápida** o **Mostrando vista previa de la ruta**.

Cómo ver el tráfico en el mapa

Los incidentes de tráfico se muestran en el mapa. Si muchos incidentes de tráfico se superponen, se muestra el incidente de mayor prioridad. Por ejemplo, un corte en una carretera tiene mayor prioridad que las obras en el camino o un carril de conducción cerrado.

Sugerencia: seleccione un incidente en el mapa para obtener información más detallada.

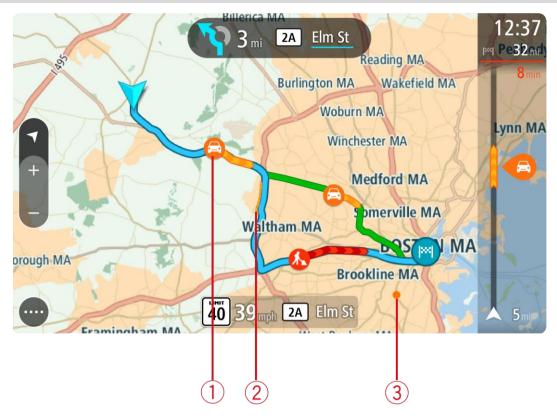

1. Incidente de tráfico que afecta su ruta en su dirección de desplazamiento.

Un símbolo o número al comienzo del incidente muestra el tipo de incidente o la demora en minutos, por ejemplo, 5 minutos.

El color del incidente indica la velocidad del tráfico relativa a la velocidad máxima permitida en esa posición, donde el rojo es el más lento. Además, las franjas en el embotellamiento están animadas para mostrar la velocidad del tráfico, donde corresponda.

Para ver una lista completa de los tipos de incidente, consulte Incidentes de tráfico.

Sugerencia: Los símbolos del tiempo se ven en el mapa cuando hay mal tiempo, como lluvia intensa o nieve.

- 2. Incidente de tráfico en su ruta, pero en la dirección opuesta a la de su desplazamiento.
- 3. Incidentes de tráfico en carreteras que no son visibles en su nivel de acercamiento actual.

Cómo ver el tráfico en su ruta


La barra de ruta, a la derecha del mapa, muestra la información sobre incidentes de tráfico en su ruta.

La <u>barra de ruta</u> le informa sobre retrasos de tráfico mientras conduce, a través de símbolos para mostrarle la ubicación de cada incidente de tráfico en su ruta.

Nota: Si su TomTom navigation app no está recibiendo información de tráfico, aparecerá un símbolo que muestra el tráfico con una cruz debajo del panel de información de llegada.

Nota: para facilitar la lectura de la barra de ruta, es posible que no se muestren algunos incidentes. Estos incidentes siempre serán de menor importancia y solo causarán retrasos de poca duración.

Para obtener más información sobre un incidente, seleccione un incidente en la barra de ruta. El mapa se abrirá, realizará un acercamiento al incidente y se abrirá una ventana emergente que muestra la información detallada acerca del incidente de tráfico.

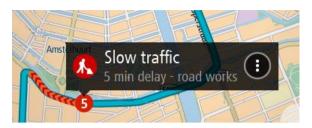

Esta información incluye:

- El tipo de incidente de tráfico: general, accidente, trabajos en la vía, cortes en la vía o tiempo, como lluvia intensa o nieve.
- La gravedad del incidente: tráfico lento, tráfico en cola o tráfico parado.
- El tiempo de demora.
- La longitud del incidente.

Para ver una lista completa de los tipos de incidente, consulte Incidentes de tráfico.


Seleccione el botón Volver para volver a la vista de orientación.

Incidentes de tráfico

Los incidentes de tráfico y avisos se muestran en la vista de mapa y en la barra de ruta. Los símbolos que se muestran en un círculo son incidentes de tráfico. Se realizan verificaciones para ver la disponibilidad de una ruta más rápida y la ruta se <u>vuelve a planificar</u> para evitar incidentes de tráfico.

Símbolos de incidentes de tráfico:

a	Viento
	Lluvia
=	Niebla
8	Nieve
*	Hielo
	Tráfico rojo
	Tráfico en cola
	Tráfico lento

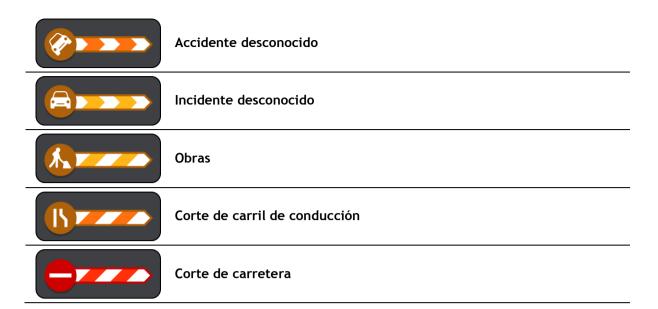

Guía de carril avanzada

Nota: la Guía de carril no está disponible para todos los cruces o en todos los países.

La Guía de carril avanzada lo ayuda a prepararse para las salidas de autopistas y cruces indicando el carril de conducción correcto en su ruta planificada.

A medida que se acerca a una salida o cruce, el carril que debe tomar se mostrará en la pantalla y en el panel de instrucción.



Sugerencia: para cerrar la imagen del carril, seleccione cualquier punto en la pantalla o presione el botón Volver.

Para desactivar las imágenes de carril, seleccione el botón **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Apariencia**. Desactive la configuración **Mostrar vista previa de salidas de la autopista**.

Límites de velocidad que dependen de la hora

Algunos límites de velocidad cambian según la hora del día. Por ejemplo, es posible que los límites de velocidad cerca de escuelas disminuyan a 40 km/h (25 mph) en la mañana, entre las 08:00 y las 09:00, y en la tarde, entre las 15:00 y 16:00. Si es posible, el límite de velocidad que se muestra en el panel de velocidad cambiará para mostrar estos límites de velocidad variables.

Algunos límites de velocidad cambian según las condiciones de conducción. Por ejemplo, el límite de velocidad disminuirá si hay mucho tráfico o si las condiciones climáticas son adversas. Estos límites de velocidad variables no se muestran en el panel de velocidad. La velocidad que se muestra en el panel de velocidad es el límite de velocidad máximo permitido en buenas condiciones de conducción.

Importante: el límite de velocidad que se muestra en el panel de velocidad es solo una indicación. Obedezca siempre el límite de velocidad actual del camino por donde circula y de las condiciones de conducción.

Uso de Búsqueda rápida

Acerca de la búsqueda

La búsqueda se utiliza para encontrar una amplia gama de lugares e ir hacia ellos. Es posible buscar lo siguiente:

- Una dirección específica, por ejemplo, Madison Avenue 335, Nueva York.
- Una dirección parcial, por ejemplo, Madison Av, NY.
- Un tipo de lugar, por ejemplo, estaciones de servicio o restaurantes.
- Un lugar por su nombre, por ejemplo, Starbucks.
- Un código postal, por ejemplo, 36925 York para York, Alabama.
- Una ciudad para ir al centro de la misma, por ejemplo, Kingston, NY.
- Un PDI (punto de interés) cerca de su posición actual, por ejemplo, un restaurante en las cercanías.
- Coordenadas de latitud y longitud, por ejemplo, N 40° 45′28″ O 73° 59′09″.

Planificación de la ruta hacia un PDI mediante la búsqueda

Importante: por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta a un tipo de PDI o a un PDI específico mediante la búsqueda, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.




2. Seleccione Buscar.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

3. Use el teclado para ingresar el nombre del lugar hacia el que desea planificar una ruta.

Sugerencia: si <u>mantiene presionada</u> una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.

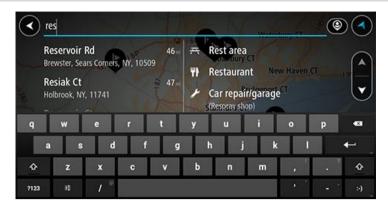

Es posible buscar un tipo de PDI (punto de interés), como un restaurante o una atracción turística. O bien, puede buscar un PDI específico, como por ejemplo, "la pizzería de Rosie".

Nota: la búsqueda se realiza en todo el mapa. Si desea cambiar el formato de búsqueda, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda. Luego, podrá cambiar dónde se efectúa la búsqueda, como por ejemplo, a lo largo de una ruta o en una ciudad.

4. A medida que escribe, se muestran sugerencias según lo que ingresa en las columnas. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.



Sugerencia: para ver más resultados, oculte el teclado o arrastre los resultados para desplazarlos.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



5. Seleccione un tipo de PDI o un PDI individual. Si seleccionó un tipo de PDI, seleccione el PDI. La posición se muestra en el mapa.

6. Para ver más información sobre el PDI, seleccione el PDI en el mapa y luego seleccione el botón del menú emergente. Seleccione **Más información** en el menú emergente.



Podrá ver más información sobre el PDI, por ejemplo, el número de teléfono, la dirección completa y el correo electrónico.

7. Para planificar una ruta hacia este destino, seleccione el botón Conducir:



Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de</u> llegada. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede agregar una detención a una ruta que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar Mis rutas.

Planificación de la ruta hacia un PDI mediante la búsqueda en línea

Importante: por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Nota: la búsqueda en línea solo está disponible en dispositivos conectados. Para buscar en línea en su dispositivo TomTom navigation app, debe estar <u>conectado a Servicios TomTom</u>.

Si realizó una <u>búsqueda de PDI</u>, pero no pudo encontrar el PDI que estaba buscando, puede buscar en TomTom Places en línea. Para encontrar PDI mediante la búsqueda en línea, siga estos pasos:

1. Buscar un PDI utilizando Búsqueda en el menú principal.

Los resultados de búsqueda se muestran en dos columnas.



- 2. Seleccione Buscar lugares en línea.
- 3. Utilice el teclado para ingresar el nombre del PDI que desea encontrar, luego presione el botón Buscar en el teclado.

Sugerencia: si <u>mantiene presionada</u> una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.

Es posible buscar un tipo de PDI (punto de interés), como un restaurante o una atracción turística. O bien, puede buscar un PDI específico, como por ejemplo, "la pizzería de Rosie".

Nota: cuando realice la búsqueda, podrá buscar cerca de su ubicación actual, en un pueblo o ciudad o cerca de su destino. Si desea cambiar el formato de búsqueda, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda.

Los resultados de búsqueda se muestran en una columna.



Sugerencia: para ver más resultados, oculte el teclado o arrastre los resultados para desplazarlos.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



4. Seleccione un PDI individual de la lista.

La posición se muestra en el mapa.

5. Para ver más información sobre el PDI, seleccione el PDI en el mapa y luego seleccione el botón del menú emergente. Seleccione **Más información** en el menú emergente.



Podrá ver más información sobre el PDI, por ejemplo, el número de teléfono, la dirección completa y el correo electrónico.

6. Para planificar una ruta hacia este destino, seleccione el botón Conducir:



Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de llegada</u>. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.


Sugerencia: puede agregar una detención a una ruta que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar Mis rutas.

Ingreso de términos de búsqueda

Seleccione **Buscar** en el Menú principal para comenzar a buscar direcciones y PDI. La pantalla de búsqueda se abre y muestra el teclado del dispositivo y los siguientes botones:

Sugerencia: Esconda el teclado del dispositivo para ver la pantalla de búsqueda completa.

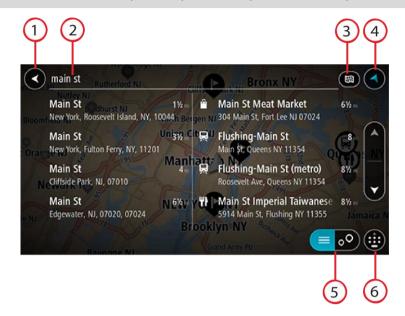

1. Botón Volver.

Seleccione este botón para volver a la pantalla anterior.

2. Cuadro de entrada de búsqueda.

Ingrese el término de búsqueda aquí. A medida que escribe, se mostrarán las direcciones y PDI coincidentes.

Sugerencia: si <u>mantiene presionada</u> una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.

Sugerencia: para editar, seleccione una palabra que ya haya escrito para colocar el cursor. Luego, podrá insertar o borrar caracteres.

3. Tipo de búsqueda.

De manera predeterminada, la búsqueda se realiza en todo el mapa actual. Una vez que utiliza la búsqueda, se usará el último tipo de búsqueda seleccionado. Seleccione este botón para cambiar el tipo de búsqueda para cualquiera de los siguientes elementos:



Mapa completo

Seleccione esta opción para buscar en todo el mapa actual sin límite de radio de búsqueda. Su posición actual es el centro de la búsqueda. Los resultados se clasifican según coincidencia exacta.



Cerca de mí

Seleccione esta opción para buscar con su posición del GPS actual como el centro de la búsqueda. Los resultados se clasifican según la distancia.



En pueblo o ciudad

Seleccione esta opción para usar un pueblo o una ciudad como el centro de la búsqueda. Será necesario ingresar el nombre del pueblo o ciudad mediante el teclado. Una vez seleccionado el pueblo o ciudad de la lista de resultados, podrá buscar una dirección o PDI en ellos.



En la ruta

Si se planificó una ruta, puede seleccionar esta opción para buscar un tipo de ubicación específico en ella, como por ejemplo, estaciones de servicio. Cuando se le solicite, ingrese el tipo de posición y luego selecciónela en la columna de la derecha para efectuar la búsqueda.



Destino más cercano

Si se planificó una ruta, puede seleccionar esta opción para usar su destino como el centro de la búsqueda.



Latitud Longitud

Seleccione esta opción para ingresar un par de coordenadas de latitud y longitud.

4. Botón Ver.

Seleccione este botón para volver a la vista de mapa o a la vista de orientación.

5. Botón de lista/mapa.

Seleccione este botón para alternar entre la visualización de los resultados en una lista o en el mapa.

6. Mostrar/ocultar el teclado.

Seleccione este botón para mostrar el teclado. Esconda el teclado utilizando la función volver del dispositivo.

Sugerencia: para cancelar una búsqueda, seleccione el botón vista de mapa/orientación en la esquina superior derecha de la pantalla.

Operaciones con los resultados de búsqueda


Los resultados de búsqueda se muestran en dos columnas.

Las coincidencias de direcciones y ciudades se muestran en la columna de la izquierda; los PDI, los tipos de PDI y los lugares se muestran en la columna de la derecha.

Sugerencia: para ver más resultados, oculte el teclado o arrastre los resultados para desplazarlos.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



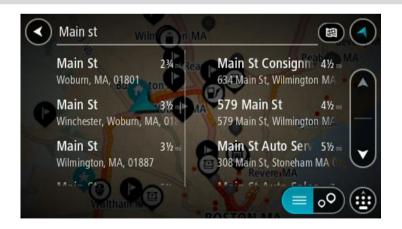

Cuando selecciona una dirección de la lista de resultados de búsqueda, puede elegir mostrarla en el mapa, agregar un cruce o planificar una ruta a esa posición escogida. Para obtener una dirección exacta, puede agregar el número de casa.



Si el resultado se muestra en el mapa, puede usar el menú emergente para <u>agregar la posición a Mislugares</u> o buscar cerca de esta posición. Si ya existe una ruta planificada, puede agregar la posición a la ruta actual.



Nota: los mejores resultados de la búsqueda se muestran en el mapa. Al acercarse, los resultados de la búsqueda de clasificación inferior se muestran poco a poco.

Acerca de los códigos postales

Puede buscar utilizando un código postal para acercarse al área en la que desea encontrar una dirección o un PDI.

Cuando busca utilizando un código postal, los resultados incluyen todas las calles del distrito de una ciudad, un pueblo completo o todos los pueblos dentro de la zona de ese código postal.

Nota: si busca utilizando un código postal, no obtendrá ninguna dirección específica en los resultados.

No es necesario que use la abreviatura postal del estado o la provincia o cambiar de estado o provincia con anterioridad, pues estos se incluyen en el código postal.

Por ejemplo, si busca "York" en todo el mapa, obtendrá una larga lista de resultados posibles. Si agrega un espacio seguido del código postal, esto limitará los resultados de la búsqueda de "York" que realiza.

Acerca de Mapcodes

En los países donde las carreteras y casas carecen de nombre y dirección, puede usar un Mapcode en su lugar. Un Mapcode representa una posición.

Todas las posiciones del planeta, incluidas las que se encuentran en el mar, como las islas y las plataformas petroleras, pueden representarse por un Mapcode. Los Mapcodes son breves y fáciles de reconocer, recordar y comunicar. Su rango de exactitud se limita a unos pocos metros, suficiente para el uso cotidiano.

Diríjase a <u>mapcode.com</u> para obtener instrucciones sobre cómo encontrar el Mapcode de una posición.

Los Mapcodes son más precisos y flexibles que la dirección en una tarjeta de presentación. Es posible escoger la posición que desea asociar con la dirección, por ejemplo, la entrada principal o la entrada a un estacionamiento.

Lista de iconos de tipos de PDI

Servicios legales y financieros



Juzgado



Cajero automático



Despacho de abogados



Institución financiera



Otros servicios legales

Servicios alimentarios



Tienda



Restaurante de comida rápida



Restaurante



Restaurante chino

Alojamiento



Hotel o motel



Hotel de lujo



Camping



Hotel de cadena económica

Servicios de emergencia



Hospital o policlínico



Dentista



Comisaría



Veterinario



Médico



Cuartel de bomberos

Servicios automotrices



Estacionamiento al aire libre



Estación de servicio



Estacionamiento techado



Lavado de autos



Concesionario de automóviles



Centro de inspección vehicular



Alquiler de vehículos



Punto(s) de carga para automóviles eléctricos



Estacionamiento de vehículos de alquiler



Servicio de reparación de vehículos

Otros servicios



Embajada



Servicios para mascotas



Oficina de la Administración



Telecomunicaciones



Empresa



Servicio a la comunidad



Oficina de correos



Farmacia



Centro comercial



Servicios de belleza



Oficina de información turística



Tienda

Educación



deportivo



Estadio



Campo de golf

Religión



Iglesia



Lugar de culto

Viajar



Estación de trenes



Paso de montaña



Aeropuerto



Paisaje o vista panorámica



Terminal de ferry



Código postal

Nota: no se utiliza en todos los países.



Frontera



Área residencial



Estación de autobuses



Estación de servicio



Pórtico de peaje



Estaciones de carga para automóviles eléctricos



Área de descanso



Parada de camiones



Centro ciudad

Planificar una ruta

Planificación de la ruta hacia una dirección mediante la búsqueda

Importante: por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta a una dirección mediante la búsqueda, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione Buscar.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

3. Use el teclado para ingresar el nombre del lugar hacia el que desea planificar una ruta.

Sugerencia: si <u>mantiene presionada</u> una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.



Puede buscar una dirección, pueblo, ciudad, código postal o Mapcode.

Sugerencia: para buscar una ciudad en particular, use el código de estado o el código postal de dicha ciudad. Por ejemplo, si busca "York", obtendrá muchos resultados. Si busca "York AL" o "York 36925", esa ciudad será la primera en los resultados. Luego puede buscar dentro de la ciudad.

Sugerencia: la búsqueda se realiza en todo el mapa. Si desea cambiar el formato de búsqueda, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda. Luego, podrá cambiar dónde se efectúa la búsqueda, como por ejemplo, a lo largo de una ruta o en una ciudad.

4. A medida que escribe la dirección, se mostrarán sugerencias según lo que haya ingresado. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.

Los pueblos y caminos se muestran a la izquierda, mientras que los PDI se muestran a la derecha.

Sugerencia: para ver más resultados, oculte el teclado o arrastre los resultados para desplazarlos.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



5. Seleccione una sugerencia de dirección.



6. Ingrese el número de casa si lo tiene y no lo ha ingresado todavía.



Sugerencia: si ingresa un número de casa que no se pueda encontrar, entonces el número aparece en rojo. El número de la casa más cercana que se encuentre aparece en el botón Conducir. Puede ingresar un nuevo número de casa o puede seleccionar Conducir para conducir al número de la casa más cercana.

7. Seleccione Conducir.

El navegador planeará una ruta y luego comenzará a guiarlo a su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de llegada</u>. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede agregar una detención a una ruta que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar Mis rutas.

Importante: por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta al centro de una ciudad mediante la búsqueda, haga lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione Buscar.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

3. Use el teclado para ingresar el nombre de la ciudad o pueblo hacia los que desea planificar una ruta.

Sugerencia: si <u>mantiene presionada</u> una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.



Puede buscar un pueblo, ciudad o código postal.

Sugerencia: para buscar una ciudad en particular, use el código de estado o el código postal de dicha ciudad. Por ejemplo, si busca "York", obtendrá muchos resultados. Si busca "York AL" o "York 36925", esa ciudad será la primera en los resultados. Luego puede buscar dentro de la ciudad.

Sugerencia: la búsqueda se realiza en todo el mapa. Si desea cambiar el formato de búsqueda, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda. Luego, podrá cambiar dónde se efectúa la búsqueda, como por ejemplo, a lo largo de una ruta o en una ciudad.

4. A medida que escribe la dirección, se mostrarán sugerencias según lo que haya ingresado. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.

Los pueblos y caminos se muestran a la izquierda, mientras que los PDI se muestran a la derecha.

Sugerencia: para ver más resultados, oculte el teclado o arrastre los resultados para desplazarlos.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



5. Seleccione la ciudad en la columna de la izquierda.

El nombre de la ciudad se muestra a la derecha del cuadro de entrada de búsqueda; el PDI del centro de la ciudad se muestra debajo de la columna derecha.



6. Seleccione el PDI del centro de la ciudad.La posición en el centro de la ciudad se muestra en el mapa.



7. Seleccione Conducir.

El navegador planeará una ruta y luego comenzará a guiarlo a su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de llegada</u>. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede <u>agregar una detención a una ruta</u> que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar Mis rutas.

Planificación de la ruta hacia un PDI mediante la búsqueda

Importante: por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta a un tipo de PDI o a un PDI específico mediante la búsqueda, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione Buscar.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

3. Use el teclado para ingresar el nombre del lugar hacia el que desea planificar una ruta.

Sugerencia: si mantiene presionada una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.



Es posible buscar un tipo de PDI (punto de interés), como un restaurante o una atracción turística. O bien, puede buscar un PDI específico, como por ejemplo, "la pizzería de Rosie".

Nota: la búsqueda se realiza en todo el mapa. Si desea cambiar el formato de búsqueda, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda. Luego, podrá cambiar dónde se efectúa la búsqueda, como por ejemplo, a lo largo de una ruta o en una ciudad.

4. A medida que escribe, se muestran sugerencias según lo que ingresa en las columnas. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.



Sugerencia: para ver más resultados, oculte el teclado o arrastre los resultados para desplazarlos.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



- 5. Seleccione un tipo de PDI o un PDI individual. Si seleccionó un tipo de PDI, seleccione el PDI. La posición se muestra en el mapa.
- 6. Para planificar una ruta hacia este destino, seleccione el botón Conducir:



Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de</u> llegada. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede agregar una detención a una ruta que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar Mis rutas.


Planificación de una ruta mediante el mapa

Importante: por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta utilizando el mapa, realice lo siguiente:

1. Mueva el mapa y haga un acercamiento hasta que pueda ver el destino al que desea navegar.

Sugerencia: también puede seleccionar un símbolo del mapa para abrir el menú emergente, luego seleccione el botón Conducir para planificar una ruta hacia esa ubicación.

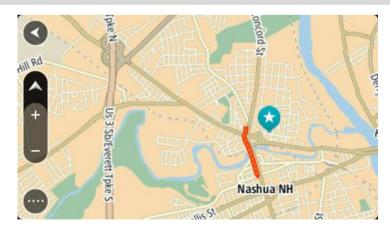

2. Una vez encontrado el destino en el mapa, manténgalo presionado en la pantalla por alrededor de un segundo para seleccionarlo.

Un menú emergente mostrará la dirección más cercana.




3. Para planificar una ruta hacia este destino, seleccione el botón Conducir:



Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: es posible utilizar la posición seleccionada de otras maneras, como por ejemplo, agregarla a Mis lugares mediante la selección del botón del menú emergente.

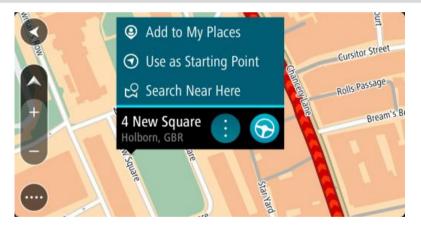

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de llegada</u>. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede agregar una detención a una ruta que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar Mis rutas.

Planificación de una ruta mediante Mis lugares

Para ir a uno de Mis lugares desde su posición actual, realice lo siguiente:


1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione Mis lugares.



Se abrirá una lista de todos sus lugares.

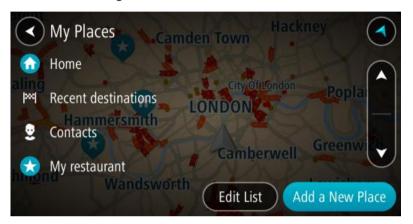

3. Seleccione el lugar hacia el que desea navegar, por ejemplo, Casa. El lugar elegido se mostrará en el mapa junto con un menú emergente.



4. Para planificar una ruta hacia este lugar, seleccione el botón Conducir:



Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de</u> llegada. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede agregar una detención a una ruta que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar Mis rutas.

Planificación de una ruta mediante coordenadas

Importante: por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta utilizando un par de coordenadas, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione Buscar.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

3. Seleccione el tipo de botón de búsqueda a la derecha del cuadro de búsqueda.



- 4. Seleccione Latitud Longitud.
- 5. Ingrese el par de coordenadas. Es posible ingresar cualquiera de estos tipos de coordenadas:
 - Valores decimales, por ejemplo:

N 40.75773, O 73.985708 40.75773, -73.985708

Sugerencia: en el caso de valores decimales, no es necesario que utilice una letra para indicar la latitud ni la longitud. En el caso de posiciones al oeste del meridiano 0 y posiciones al sur del Ecuador, utilice un signo menos (-) antes de la coordenada.

Grados, minutos y segundos, por ejemplo:

N 40°45′28″ O 73°59′09″

Coordenadas estándar de GPS, por ejemplo:

N 40 45.46 O 73 59.15

Nota: la barra debajo de las coordenadas se torna de color rojo si ingresa coordenadas que su TomTom navigation app no reconoce.

6. A medida que escribe las coordenadas, se mostrarán sugerencias según lo que haya ingresado. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.

Los pueblos y caminos se muestran a la izquierda, mientras que los PDI se muestran a la derecha.

Sugerencia: para ver más resultados, oculte el teclado o arrastre los resultados para desplazarlos.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



7. Seleccione un destino sugerido.

La posición se muestra en el mapa.

8. Para planificar una ruta hacia este destino, seleccione el botón Conducir:



Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de</u> <u>llegada</u>. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede agregar una detención a una ruta que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar Mis rutas.

Planificación de una ruta mediante un Mapcode

Importante: por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta utilizando un Mapcode, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione Buscar.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

- 3. Escriba el Mapcode. Es posible ingresar cualquiera de estos tipos de Mapcode:
 - Internacional, por ejemplo, S8VXZ.PJZ2.
 - Específico del país, por ejemplo, USA WW6G.S9GT.
 - Alternativo específico del país, por ejemplo, DC LQ.FR o DC JJ.1B2.

Sugerencia: todos los mapcodes de este ejemplo corresponden a la misma posición: el edificio del Capitolio en Washington D.C, EE.UU. Consulte <u>Acerca de los Mapcodes</u> para más información sobre cómo obtener un Mapcode para una posición.

4. A medida que escribe el Mapcode, se mostrarán sugerencias según lo que haya ingresado. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.

Los pueblos y caminos se muestran a la izquierda, mientras que los PDI se muestran a la derecha.

Sugerencia: para ver más resultados, oculte el teclado o arrastre los resultados para desplazarlos.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



- 5. Seleccione un destino sugerido.
- 6. Seleccione Conducir.

Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o uno menos (-) y la diferencia horaria en horas y medias horas en el <u>panel de información de llegada</u>. La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede <u>agregar una detención a una ruta</u> que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar Mis rutas.

Encontrar una ruta alternativa

Importante: por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para encontrar una ruta alternativa, realice lo siguiente:

- 1. Planifique una ruta como lo hace habitualmente.
- 2. En la vista de mapa, seleccione la ruta.
- 3. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.
- 4. Seleccione Ruta alternativa y luego seleccione Buscar alternativa.

Se muestran hasta tres rutas alternativas en la vista de mapa. Cada ruta alternativa muestra la diferencia en el tiempo de viaje en un globo.

Sugerencia: la información del servicio de <u>tráfico</u> perpetuo se utiliza para calcular rutas alternativas. No se mostrará cualquier ruta que sea un 50% más larga en comparación con la ruta original.



- 5. Seleccione la ruta que eligió tocando el globo de tiempo.
- 6. Seleccione Adelante.
- 7. Comienza la orientación hacia su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Nota: además puede encontrar rutas alternativas seleccionando **Ruta actual** en el menú principal, seguida de **Buscar alternativa**.

Planificación de una ruta con anticipación

Es posible planificar una ruta con anticipación, antes de conducirla. Puede guardar la ruta como parte de su lista Mis rutas.

Para planificar una ruta con anticipación, haga lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.




2. Seleccione Buscar.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

- 3. Use el teclado para ingresar el nombre de la posición que desea utilizar como punto de partida.
- 4. Seleccione una sugerencia de dirección o PDI.
- 5. Seleccione Mostrar en mapa.
- Seleccione el botón del menú emergente.
 Un menú emergente mostrará una lista de opciones.

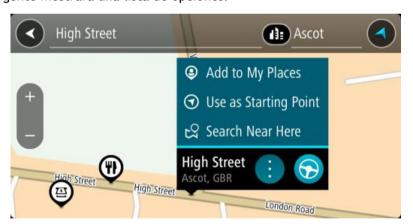

- 7. Seleccione Usar como punto de partida.
- 8. Repita los pasos de búsqueda para elegir su destino y luego seleccione el botón Conducir en el menú emergente:




La ruta se planifica utilizando su punto de partida y destino elegidos. El tiempo estimado de llegada se muestra en la parte superior de la barra de ruta.

Sugerencia: si no desea utilizar la búsqueda para elegir el punto de partida y el destino, diríjase a la vista de mapa y mantenga presionado para seleccionar una posición.

Sugerencia: las detenciones, los PDI, los lugares y el destino pueden seleccionarse como puntos de partida al utilizar sus menús emergentes.

Cambio del punto de partida para que sea su posición actual

- 1. Seleccione el punto de partida de la ruta en la vista de mapa.
- Seleccione el botón del menú emergente.
 Un menú emergente mostrará una lista de opciones.

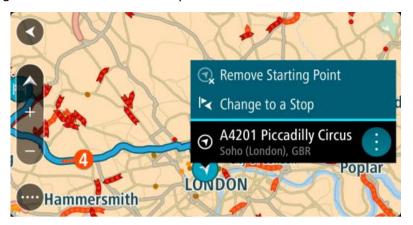

Seleccione Borrar punto de partida.
 Se volverá a planificar la ruta con su posición actual como punto de partida.

Cambio del punto de partida a una detención

- 1. Seleccione el punto de partida de la ruta en la vista de mapa.
- Seleccione el botón del menú emergente.
 Un menú emergente mostrará una lista de opciones.



Seleccione Cambiar a una detención.
 Se volverá a planificar la ruta con el punto de partida cambiado a una detención.

Encontrar un estacionamiento

Para encontrar un estacionamiento, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione Estacionar.



El mapa se abrirá y mostrará las posiciones de los estacionamientos.




Si se planifica una ruta, el mapa mostrará los estacionamientos cercanos al destino. Si no se planifica una ruta, el mapa mostrará los estacionamientos cercanos a su posición actual. Es posible cambiar la pantalla para que muestre una lista de los estacionamientos al presionar este botón:



Seleccione un estacionamiento de la lista para posicionarlo en el mapa.


Sugerencia: puede desplazarse hacia abajo por la lista de resultados utilizando la barra de desplazamiento ubicada en el costado derecho de la pantalla.

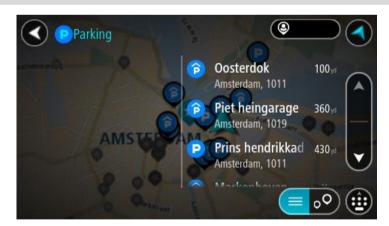

Si desea cambiar el formato de <u>búsqueda</u>, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda. Luego, podrá cambiar dónde se realiza la búsqueda, por ejemplo, cerca de usted o en todo el mapa.



3. Seleccione un estacionamiento del mapa o la lista. Se abrirá un menú emergente en el mapa, que muestra el nombre del estacionamiento.

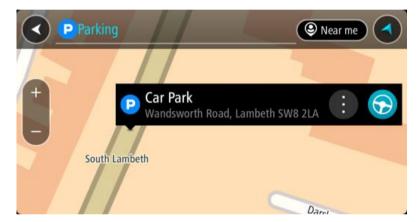

4. Para planificar una ruta hacia el estacionamiento elegido, seleccione el botón Conducir:



Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: es posible agregar un estacionamiento como una detención en la ruta mediante el menú emergente.

Encontrar una estación de servicio

Para encontrar una estación de servicio, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione Estación de servicio.



El mapa se abrirá y mostrará las posiciones de las estaciones de servicio.




Si se planifica una ruta, el mapa mostrará las estaciones de servicio en la ruta. Si no se planifica una ruta, el mapa mostrará las estaciones de servicio cercanas a su posición actual.

Es posible cambiar la pantalla para que muestre una lista de las estaciones de servicio al presionar este botón:



Seleccione una estación de servicio de la lista para posicionarla en el mapa.

Sugerencia: puede desplazarse hacia abajo por la lista de resultados utilizando la barra de desplazamiento ubicada en el costado derecho de la pantalla.

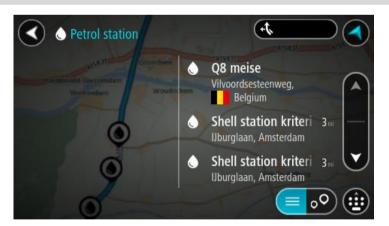

Si desea cambiar el formato de <u>búsqueda</u>, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda. Luego, podrá cambiar dónde se realiza la búsqueda, por ejemplo, cerca de usted o en todo el mapa.



Seleccione una estación de servicio del mapa o la lista.
 Se abrirá un menú emergente en el mapa, que muestra el nombre de la estación de servicio.



4. Para planificar una ruta hacia la estación de servicio elegida, seleccione el botón Conducir:



Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: es posible agregar una estación de servicio como una detención en la ruta mediante el menú emergente. Una estación de servicio que sea una detención en la ruta tendrá un icono azul.

Cambio de ruta

El menú Ruta actual

Una vez planificada una ruta, seleccione el botón **Ruta actual** en el Menú principal para abrir el menú Ruta actual.

Los siguientes botones están disponibles en el menú Ruta actual:

Borrar ruta



Seleccione este botón para borrar la ruta actualmente planificada. El menú Ruta actual se cerrará y volverá a la vista de mapa.

Buscar alternativa



Verá este botón cuando haya planificado una ruta. Seleccione este botón para visualizar hasta tres rutas alternativas en la vista de mapa.

Evitar calle bloqueada




Seleccione este botón para <u>evitar un obstáculo inesperado</u> que bloquee la ruta de su camino.

Evitar carreteras con peaje y más



Seleccione este botón para omitir algunas <u>funciones de tipos de ruta</u> que se encuentran en la ruta planificada actual. Estas incluyen ferries, carreteras con peaje y carreteras sin asfaltar.

Mostrar instrucciones





Las instrucciones incluyen lo siguiente:

- El nombre de la calle.
- Hasta dos números de vía que se muestran en la señalética, siempre que estén disponibles.
- Una flecha de instrucciones.
- Una descripción de las instrucciones.
- La distancia entre dos instrucciones consecutivas.
- Número de salida.

Agregar parada a la ruta



Seleccione este botón para agregar una detención a la ruta planificada actual. También puede <u>agregar una detención a su ruta directamente</u> <u>desde el mapa</u>.

Agregar a Mis rutas



Si planifica una ruta nueva que no se ha guardado, verá este botón. Seleccione este botón para guardar esta ruta como parte de la lista <u>Mis</u> rutas.

Guardar los cambios a la ruta

Si modifica una Mi ruta, verá este botón. Seleccione este botón para guardar los cambios.



Cambiar tipo de ruta

Seleccione este botón para cambiar el <u>tipo de ruta</u> utilizado para planear la ruta. La ruta se volverá a calcular con el nuevo tipo de ruta.



Reordenar paradas



Seleccione este botón para ver las listas de detenciones de su ruta actual. Luego, podrá cambiar el orden de las detenciones de la ruta.

En el caso de una ruta sin detenciones, también puede seleccionar este botón para invertir su ruta.

Conducir a la ruta



Seleccione este botón para planificar una ruta desde su posición actual hasta el punto de partida de una Mi ruta. El punto de partida se convierte en una detención.

Reproducir vista previa de la ruta

Seleccione este botón para previsualizar la ruta planificada.



Detener vista previa de la ruta

Seleccione este botón para detener la previsualización de la ruta planificada.



Evitar un camino bloqueado

Si hay un camino bloqueado en su ruta, puede cambiar la ruta para evitarlo.

1. En la vista de orientación, seleccione el símbolo de posición actual o el panel de velocidad.

Sugerencia: El panel de velocidad solo se muestra cuando comenzó a desplazarse sobre la ruta.

2. Seleccione Evitar camino bloqueado.

Se encontrará una nueva ruta que evite el camino bloqueado. Podrá ver dos alternativas según la red de carreteras entre usted y su destino.

La nueva ruta se muestra en la vista de mapa con la diferencia en tiempo de viaje en un globo.

Nota: es posible que no se pueda encontrar una ruta alternativa que evite el camino bloqueado si no existe ninguna.

- 3. Para seleccionar la nueva ruta, toque el globo de tiempo.
- 4. Seleccione Adelante.

La orientación hacia su destino se reanuda y evita el camino bloqueado. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Tipos de ruta

Seleccione **Cambiar tipo de ruta** para cambiar el tipo de ruta planificada hacia el destino actual. La ruta se vuelve a calcular con el nuevo tipo de ruta.

Puede seleccionar los siguientes tipos de ruta:

- Ruta más rápida: la ruta más rápida a su destino. La ruta se verifica constantemente considerando las condiciones de tráfico.
- Ruta más corta: la ruta más corta a su destino. Esta puede llevar más tiempo que la ruta más rápida.
- Ruta más ecológica: la ruta que ahorra más combustible.
- Evitar autopistas: este tipo de ruta evita las autopistas.
- Ruta a pie: este tipo de ruta es óptima para viajar a pie.
- Ruta en bicicleta: este tipo de ruta es óptima para bicicletas.

Puede establecer el tipo de ruta predeterminada en el menú Configuración.

Funciones de ruta

Puede escoger omitir algunas funciones que se encuentran en la ruta planificada actual. Es posible omitir las siguientes funciones de ruta:

- Carreteras con peaje
- Ferries y trenes de enlace para automóviles
- Carriles para vehículos compartidos
- Carreteras sin asfaltar

Nota: los carriles para vehículos compartidos a veces se conocen como Carriles para vehículos de alta ocupación (carriles VAO) y no se encuentran en todos los países. Para viajar por estos carriles, debe haber más de una persona en el automóvil, por ejemplo, o puede que el auto deba utilizar combustible compatible con el medio ambiente.

Si escoge omitir una función de ruta, se planificará una ruta nueva.

Puede establecer cómo se maneja cada función de ruta al planificar una ruta nueva en <u>Planificar rutas</u>, en el menú de configuración.

Cómo agregar una detención a su ruta desde el menú de ruta actual

- 1. En el Menú principal, seleccione Ruta actual.
- 2. Seleccione Agregar detención a la ruta.
 - Se mostrará la vista de mapa.
- 3. Para seleccionar una detención, lleve a cabo uno de los siguientes pasos:
 - Acerque el mapa y mantenga presionado para seleccionar una posición. En el menú emergente, seleccione Agregar a ruta actual.



• Seleccione **Buscar** y busque una ubicación. Una vez encontrada la posición, seleccione el botón **Agregar detención a la ruta**.

La ruta se volverá a calcular para incluir la detención.

Cómo agregar una detención a la ruta utilizando el mapa

- 1. Toque el botón de vista para mostrar el mapa.
 - Se mostrará la ruta completa en el mapa.
- 2. Acerque el mapa y mantenga presionado para seleccionar una posición.
- 3. Seleccione el botón del menú emergente.
- 4. Seleccione Usar en la ruta.
- 5. Seleccione Agregar a ruta actual.



La ruta se volverá a calcular para incluir la detención.

Cómo borrar una detención de su ruta

- Toque el botón de vista para mostrar el mapa.
 Se mostrará la ruta completa en el mapa.
- En la <u>barra de ruta</u>, presione la detención que desea borrar.
 El mapa se acercará hacia la detención y mostrará un menú emergente.

Common state of a language was determined a marian and better Value

Sugerencia: si selecciona una detención equivocada, presione el botón Volver para regresar al mapa.

3. Seleccione Borrar esta detención.

La detención se borrará y se volverá a calcular su ruta.

Cómo cambiar el orden de las detenciones de una ruta

Nota: si su ruta carece de detenciones, puede utilizar este botón para invertirla.

1. En la vista de mapa, seleccione la ruta.

Sugerencia: Aumente el zoom en la ruta para que sea más fácil de seleccionar.

- 1. Seleccione el botón del menú emergente.
- 2. Seleccione Administrar detenciones, luego Reordenar paradas.

Se mostrará la vista de mapa con la ruta borrada. En el mapa se muestra el destino y todas las detenciones.

- 3. Seleccione una por una las detenciones, en el orden en que desea conducir por ellas.
 - Los símbolos cambiarán a una bandera a medida que selecciona cada detención.
- 4. Seleccione el destino.

Se volverá a calcular su ruta con las detenciones en el orden cambiado.

Mis rutas

Acerca de Mis rutas

Mis rutas ofrece una manera sencilla de crear rutas guardadas con detenciones opcionales, lo que también se conoce como un itinerario. Puede utilizar Mis rutas para guardar, recuperar y editar las rutas.

Es posible usar Mis rutas en una o más de las situaciones siguientes:

- **Durante el trabajo**: su trabajo implica conducir diariamente por diversas rutas con muchas detenciones. Sus rutas pueden cambiar y necesita la flexibilidad y capacidad para cambiar el orden de las detenciones o la ruta planificada.
- Durante las vacaciones: está de vacaciones y desea planificar y guardar una ruta. Esta incluye carreteras con paisajes, detenciones en varios hoteles y otros lugares, como atracciones turísticas.
- Camino al trabajo: desea agregar una o más detenciones regulares entre su casa y el trabajo.
 Su ruta de vuelta a casa durante la noche es la ruta inversa a la que realiza para ir al trabajo durante la mañana.


Seleccione la ruta planificada en el mapa para agregarla a Mis rutas.

Cómo guardar una ruta

1. Planifique la ruta siguiendo los pasos descritos en Planificación de una ruta.

Sugerencia: si no puede ver su ruta planificada en la vista de mapa, seleccione el botón Volver para mostrarla.

- 2. Seleccione la ruta.
- 3. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.

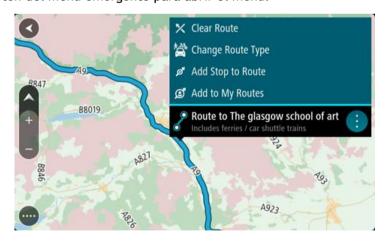

- 4. Seleccione Administrar ruta y, luego, Agregar a Mis rutas. El nombre de la ruta se muestra en la pantalla de edición.
- 5. Edite el nombre de la ruta para poder reconocerla fácilmente.
- 6. Seleccione **Hecho** para guardar la ruta en la lista Mis rutas.

Sugerencia: también puede guardar una ruta mediante el botón Agregar a Mis rutas en el menú Ruta actual.

Cómo conducir usando una ruta guardada

Para conducir utilizando una ruta anteriormente guardada, realice lo siguiente:

- 1. En el Menú principal, seleccione Mis rutas.
- Seleccione una ruta de la lista.
 La ruta se mostrará en la vista de mapa.



3. Para navegar al comienzo de la ruta guardada, seleccione Conducir.

El punto de partida de la ruta guardada se convierte en la primera parada y luego se planifica la ruta. Comienza la orientación hacia su destino desde la posición actual. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.



Sugerencia: existen dos otras formas de conducir utilizando una ruta guardada: Seleccione el punto de partida de la ruta. Cuando se abra el menú emergente, seleccione Cambiar a una detención.

O bien, seleccione Conducir a ruta en el menú Ruta actual.

Cómo agregar una detención a una ruta guardada utilizando el mapa

Nota: también puede mantener presionada una posición en el mapa y seleccionar **Agregar a ruta actual** desde el menú emergente.

- Toque el botón de vista para mostrar el mapa.
 Se mostrará la ruta completa en el mapa.
- 2. Seleccione la ruta.

3. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.



- 4. Seleccione Administrar detenciones.
- 5. Seleccione Agregar detención a la ruta.
- 6. Seleccione su nueva detención en el mapa.

Sugerencia: si conoce el nombre de la nueva detención, puede utilizar la Búsqueda para seleccionar la detención en lugar de usar el mapa.

7. Seleccione el botón **Agregar detención** para agregar esta posición como parada. La ruta se volverá a calcular para incluir la detención.

Sugerencia: para actualizar la ruta guardada con los cambios en su lista Mis rutas, seleccione la ruta en el mapa y luego seleccione **Guardar cambios a ruta** en el menú emergente.

Cómo borrar una ruta de Mis rutas

- 1. En el Menú principal, seleccione Mis rutas.
- 2. Seleccione Editar lista.
- 3. Seleccione las rutas que desea borrar.
- 4. Seleccione Borrar.

Control por voz (Speak & Go)

Acerca del control por voz

Nota: El control por voz solo está disponible cuando su TomTom BRIDGE se encuentra en el soporte y el micrófono está conectado.

En lugar de seleccionar elementos en la pantalla para controlar su TomTom BRIDGE, puede usar la voz para controlar su TomTom navigation app.

Puede usar el control por voz para controlar muchas de las funciones de navegación de su TomTom navigation app o para cambiar la configuración. Por ejemplo, puede cambiar la pantalla a la vista diurna o bajar el volumen con tan solo usar su voz.

El control por voz opera en la vista de mapa, la vista de orientación y en la pantalla de control por voz.

Importante: El control por voz requiere una voz que diga los nombres de calles. Cuando no se instala o selecciona una voz que diga los nombres de las calles en el TomTom BRIDGE, esta función no se encuentra disponible.

Para seleccionar una voz que diga los nombres de calles, seleccione **Voces** en el menú de configuración, seleccione **Elegir una voz** y seleccione una voz electrónica que diga los nombres de calles.

Cómo iniciar el control por voz

En la vista de mapa o la vista de orientación, diga la frase de inicio para iniciar el control por voz. La frase de inicio es "Hola TomTom".

Sugerencia: el control por voz estará desactivado de manera predeterminada. Puede activar o desactivar la frase de inicio en el menú de <u>configuración</u>.

O bien, puede seleccionar Control por voz en el Menú principal:



Cuando el control por voz esté listo para utilizarse, verá la pantalla de control por voz y su TomTom navigation app dirá "Estoy escuchando". Hable cuando escuche el pitido.

Nota: Si el <u>control de volumen</u> está establecido a un 20 % o menos, el volumen cambiará automáticamente a un 50 % cuando inicie el control por voz.

Pantalla del control por voz



1. Ejemplos de lo que puede decir.

Sugerencia: diga "todos los comandos" para ver una lista de los comandos que puede decir. O bien, seleccione Ayuda en el Menú principal, seleccione **Control por voz** y luego seleccione ¿Qué comandos puedo decir?.

- 2. El estado del control por voz de su TomTom navigation app. Puede hablar cuando su TomTom navigation app diga "Estoy escuchando" y cuando vea el símbolo de micrófono en la esquina izquierda.
 - El mensaje de estado le indicará si el control por voz no pudo reconocer lo que dijo y le dará instrucciones sobre el uso del control por voz. Al mismo tiempo el control por voz leerá el mensaje en voz alta.
- 3. El símbolo de micrófono le indicará cuándo puede hablar:
 - Este símbolo indica que el control por voz está listo para escuchar. Hable cuando escuche el pitido.
 - Este símbolo indica que el control por voz está ocupado.
- 4. El monitor del micrófono. Mientras habla, el monitor del micrófono muestra cuán bien puede oír su voz el control por voz:
 - Una barra de color azul claro indica que el control por voz puede escuchar su voz.
 - Una barra de color rojo significa la voz es demasiado fuerte para que el control por voz reconozca palabras individuales.
 - Una barra de color azul oscuro significa que su voz es demasiado débil para que el control por voz reconozca palabras individuales.

Algunas sugerencias para usar el control por voz

Para hacer que su TomTom navigation app entienda lo que dice, siga las siguientes sugerencias:

- Monte su TomTom navigation app a un brazo de distancia de usted, lejos de parlantes o rejillas de ventilación.
- Reduzca el ruido de fondo, como voces de la radio. Si hay demasiado ruido en la carretera, puede que necesite hablar en la dirección del micrófono.
- Hable con fluidez y naturalmente como si hablara con un amigo.
- Al decir una dirección, intente no hacer pausas entre las partes de la dirección o agregar palabras.
- Diga "número uno" o "número dos" y no "uno" o "dos" cuando seleccione un elemento de una lista como un número de casa.
- Evite corregir errores, por ejemplo "Número cuatro, quise decir cinco".

Importante: El control por voz de su TomTom navigation app es específico para hablantes nativos del idioma seleccionado y que tengan un acento neutro. Si tiene un acento local fuerte o uno extranjero, puede que el control por voz no reconozca todo lo que diga.

Usos para el control por voz

Para ver la lista de comandos disponibles, seleccione **Ayuda** en el Menú principal, luego **Control por voz** y, finalmente, ¿**Qué comandos puedo decir?**.

Cuando el control por voz está activado, también puede decir "Todos los comandos" para ver la lista de comandos disponibles.

A continuación, verá algunos comandos que puede decir cuando el control por voz está activo:

Comandos generales

"Ayuda", "Volver" y "Cancelar"

Navegación y ruta

- "Ir a casa" y "Pasar por casa"
- "Ir a un estacionamiento" e "Ir a una estación de servicio"
- "Ir por un estacionamiento" e "Ir por una estación de servicio"
- "Mostrar Mis lugares" y "Destinos recientes"
- "Pasar por un destino reciente" y "Pasar por un lugar guardado"
- "Informar cámara"
- "¿Cuánto falta para llegar?"
- "Marcar la posición actual"
- "Agregar ubicación actual a Mis lugares"
- "Borrar ruta"
- "¿Cuál es la siguiente instrucción?"

Configuración del dispositivo

- "Volumen al 70 %", "Subir volumen" y "Bajar volumen"
- "Silenciar" y "Activar sonido"
- "Activar instrucciones" y "Desactivar instrucciones"
- "Vista diurna" y "Vista nocturna"
- "Vista en 2D" y "Vista en 3D"
- "Acercar" y "Alejar"

Cómo decir comandos de maneras diferentes

Su TomTom navigation app reconoce muchas palabras más que las que ve en la lista de comandos. Intente con algunas de sus propias palabras. Es posible decir palabras diferentes, pero con el mismo significado. Por ejemplo, puede decir las siguientes palabras:

- "OK", "Correcto" o "Bien" en lugar de "Sí" cuando desee confirmar lo que dijo.
- "Ir a", "Buscar" o "Más cercana" en lugar de "Conducir a" cuando desee conducir hasta una estación de servicio.
- "Cancelar" o "Eliminar" en lugar de "Borrar" cuando desee borrar su ruta actual.

Ingresar una dirección utilizando control por voz

Nota: Cuando no se admite una dirección hablada en su país actual, el control por voz se detiene y se muestra la pantalla de entrada de dirección. Puede ingresar la dirección de la manera normal utilizando el teclado.

El siguiente ejemplo muestra cómo usar el control por voz para planificar un viaje a una dirección o a una posición:

1. En la vista de mapa o la vista de orientación, diga la frase de inicio "Hola TomTom" para iniciar el control por voz.

Se mostrará la pantalla de control por voz y su TomTom navigation app dirá "Estoy escuchando". Cuando el control por voz esté listo para escuchar, verá el icono de un micrófono en la esquina inferior izquierda y escuchará un pitido.



2. Diga "Ir a una dirección" o "Ir a una posición guardada".

Sugerencia: diga "todos los comandos" para ver una lista de los comandos que puede decir. O bien, seleccione Ayuda en el Menú principal, seleccione **Control por voz** y luego seleccione ¿Qué comandos puedo decir?.

Para algunos comandos, su TomTom navigation app repite lo que dice y pide confirmación.

3. Si el comando es correcto, diga "Sí".

Si el comando es incorrecto, diga "No" y repítalo después de oír "Estoy escuchando".

4. Diga la dirección o la posición.

También puede decir el nombre de un lugar o de un centro de una ciudad. Su TomTom navigation app repetirá lo que usted diga y solicitará una confirmación.

Importante: diga "número uno" o "número dos" y no "uno" o "dos" cuando seleccione un elemento de una lista como un número de casa.

5. Si la dirección o posición es correcta, diga "Sí".

Si la dirección o posición es incorrecta, diga "No" y repita la dirección después de oír "Estoy escuchando".

Sugerencia: si desea cambiar el número de casa o la calle, puede decir "Cambiar número de casa" o "Cambiar calle".

El TomTom navigation app planifica una ruta desde la posición actual hasta el destino.

Sugerencia: para detener el control por voz, diga "Cancelar". Para volver un paso, diga "Volver". Sugerencia: el TomTom navigation app reconoce lugares y nombres de calles cuando se dicen en el idioma local con la pronunciación local. No puede ingresar códigos postales utilizando control por voz.

Cómo ir a casa mediante el control por voz

El siguiente ejemplo muestra cómo usar el control por voz para planificar un viaje a la posición de su casa:

1. En la vista de mapa o la vista de orientación, diga la frase de inicio "Hola TomTom" para iniciar el control por voz.

Se mostrará la pantalla de control por voz y su TomTom navigation app dirá "Estoy escuchando". Cuando el control por voz esté listo para escuchar, verá el icono de un micrófono en la esquina inferior izquierda y escuchará un pitido.



2. Siga el comando "Conducir a casa".

Sugerencia: diga "todos los comandos" para ver una lista de los comandos que puede decir. O bien, seleccione Ayuda en el Menú principal, seleccione **Control por voz** y luego seleccione ¿Qué comandos puedo decir?.

Para algunos comandos, su TomTom navigation app repite lo que dice y pide confirmación.

3. Si el comando es correcto, diga "Sí".

Si el comando es incorrecto, diga "No" y repítalo después de oír "Estoy escuchando".

El dispositivo planificará una ruta desde la posición actual hasta su posición de casa.

Sugerencia: para detener el control por voz, diga "Cancelar". Para volver un paso, diga "Volver".

Cómo ir a un PDI mediante el control por voz

El siguiente ejemplo muestra cómo usar el control por voz para planificar un viaje a una estación de servicio:

1. En la vista de mapa o la vista de orientación, diga la frase de inicio "Hola TomTom" para iniciar el control por voz.

Se mostrará la pantalla de control por voz y su TomTom navigation app dirá "Estoy escuchando". Cuando el control por voz esté listo para escuchar, verá el icono de un micrófono en la esquina inferior izquierda y escuchará un pitido.



2. Diga el comando "Conducir a una estación de servicio".

Sugerencia: diga "todos los comandos" para ver una lista de los comandos que puede decir. O bien, seleccione Ayuda en el Menú principal, seleccione **Control por voz** y luego seleccione ¿Qué comandos puedo decir?.

Para algunos comandos, el control por voz repetirá lo que usted diga y solicitará una confirmación.

Si se planifica una ruta, se mostrarán las estaciones de servicio en la ruta. Si no se planifica una ruta, se mostrará una lista de las estaciones de servicio cercanas a su posición actual.

3. Diga el número de la estación de servicio que desea utilizar, por ejemplo, "número tres". El control por voz repetirá lo que usted diga y solicitará una confirmación.

4. Si el comando es correcto, diga "Sí".

Si el comando es incorrecto, diga "No" y repítalo después de oír "Estoy escuchando".

Su TomTom navigation app planifica una ruta desde su posición actual hasta la estación de servicio.

Sugerencia: para detener el control por voz, diga "Cancelar". Para volver un paso, diga "Volver".

Cómo cambiar una configuración mediante el control por voz

Por ejemplo, realice lo siguiente para cambiar el volumen:

1. En la vista de mapa, diga la frase de inicio "Hola TomTom" para iniciar el control por voz. Se mostrará la pantalla de control por voz y su TomTom navigation app dirá "Estoy escuchando". Cuando el control por voz esté listo para escuchar, verá el icono de un micrófono en la esquina inferior izquierda y escuchará un pitido.



2. Diga el comando "Volumen al 50 %".

Sugerencia: diga "todos los comandos" para ver una lista de los comandos que puede decir. O bien, seleccione Ayuda en el Menú principal, seleccione Control por voz y luego seleccione ¿Qué comandos puedo decir?.

Para algunos comandos, su TomTom navigation app repite lo que dice y pide confirmación.

3. Si el comando es correcto, diga "Sí".

Si el comando es incorrecto, diga "No" y repítalo después de oír "Estoy escuchando".

El volumen en su TomTom navigation app cambia al 50 %.

Sugerencia: para detener el control por voz, diga "Cancelar". Para volver un paso, diga "Volver".

Cámaras de tránsito

Acerca de las cámaras de tránsito

El servicio de cámaras de tránsito le avisa la posición de las siguientes cámaras de tránsito:

- Posiciones de cámaras fijas.
- Posiciones de cámaras móvil.
- Ubicaciones de cámaras móviles.
- Posiciones de cámaras de velocidad media.
- Zonas de control de velocidad.
- Posiciones de cámaras en semáforos.
- Cámaras de restricción de tráfico.

Además, el servicio de cámaras de tránsito le avisa sobre los siguientes peligros:

- Posiciones de los puntos negros de accidentes.
- Embotellamientos.

El dispositivo TomTom BRIDGE utiliza una conexión permanente o una conexión desde smartphone para conectarse a los Servicios TomTom.

Importante: Si se encuentra fuera del área de cobertura de su plan de datos móviles, deberá pagar gastos de roaming adicionales mientras utiliza Servicios TomTom.

Nota: Los Servicios TomTom no están disponibles en todos los países o regiones, y no todos los servicios están disponibles en todos los países o regiones. Para obtener más información sobre los servicios disponibles en cada región, visite <u>tomtom.com/services</u>.

Avisos de cámaras de tránsito

Los sonidos de avisos de cámaras de tránsito se reproducen para los tipos más comunes de cámara de tránsito. Para <u>cambiar la manera en que recibe los avisos</u> sobre las cámaras de tránsito, seleccione **Sonidos y avisos** en el menú de <u>configuración</u>.

Recibirá los avisos a medida que se acerca a una cámara de tránsito. Los avisos se emiten de muchas maneras:

- Se muestra un símbolo en la barra de ruta y en su ruta en el mapa.
- La distancia a la cámara de tránsito se muestra en la <u>barra de ruta</u>.
- Escuchará un sonido de aviso a medida que se acerca a la cámara.
- Su velocidad se controla a medida que se acerca a una cámara o conduce en un área de comprobación de velocidad media. Si conduce a más de 5 km/h (3 mph) por sobre el límite de velocidad, la barra de ruta se tornará roja. Si conduce a menos de 5 km/h (3 mph) por sobre el límite de velocidad, la barra de ruta se tornará naranja.

Sugerencia: en la vista de mapa o la vista de orientación, seleccione un símbolo de cámara de tránsito en la barra de ruta para ver el tipo de cámara, la velocidad máxima y la longitud de un área de comprobación de velocidad media. Además, puede seleccionar una cámara de tránsito que se muestre en su ruta, en la vista de mapa.

Símbolo en el mapa	Símbolo en la barra de ruta	Descripción
©	Ö	Cámara de tránsito fija: este tipo de cámara controla la velocidad de los vehículos que pasan y está fija en un lugar.
②	₩ ₩	Cámara de tránsito móvil: este tipo de cámara controla la velocidad de los vehículos que pasan y se puede mover a distintos lugares.
②	* ?	Ubicaciones de cámaras de tránsito móviles: este tipo de advertencia muestra los lugares en los que las cámaras móviles se utilizan con frecuencia.
②	L'O	Cámaras de velocidad media: estos tipos de cámaras miden la velocidad media entre dos puntos. Recibe una advertencia al comienzo y al final del área de comprobación de velocidad media. Mientras conduce en una zona de control de
		velocidad promedio, se muestra su velocidad promedio en vez de su velocidad actual. La distancia al final del área se muestra en la barra de ruta.
		Zonas de control de velocidad: estas zonas pueden tener varias cámaras de tránsito.
		Recibirá una advertencia al comienzo y al final de la zona de control de velocidad. Mientras conduce por una zona de control de velocidad, se muestra su velocidad actual y también la advertencia visual en la barra de ruta.
•	5 8	Cámara en semáforo: este tipo de cámara controla los vehículos que violan las normas de tráfico y los semáforos. Existen dos tipos de cámaras en semáforo: las que comprueban si ignora un semáforo y las que comprueban si ignora un semáforo a exceso de velocidad.
•		Restricción de tráfico: este tipo de advertencia le avisa acerca de carreteras restringidas.
0	AF	Punto negro de accidentes: este tipo de advertencia se emite para un lugar de concentración histórica de accidentes de tráfico.
		Recibirá una advertencia al comienzo y al final del punto negro de accidentes. Mientras conduce en un punto negro de accidentes, se mostrará su velocidad actual. Cuando está en un punto negro de accidentes, la advertencia visual sigue apareciendo en la barra de ruta.

Símbolo en el mapa

Símbolo en la barra de ruta

Descripción





Embotellamientos: advertencias que se emiten en la barra de ruta en caso de embotellamientos.

Cambiar la manera en la que recibe avisos

Para cambiar la manera en que la app de navegación le advierte acerca de las cámaras de tránsito, seleccione el botón **Sonidos y advertencias** en el menú de **configuración**.



Luego, podrá establecer cómo desea recibir las advertencias para los diversos tipos de cámaras y peligros. Puede cambiar la configuración de si desea recibir advertencias, no recibirlas nunca o recibirlas únicamente si va a exceso de velocidad.

Por ejemplo, para cambiar el modo en que recibe las advertencias cuando se acerca a una cámara fija, realice lo siguiente:

- 1. Seleccione Sonidos y advertencias en el menú Configuración.
- 2. Seleccione Avisos de cámaras de tránsito.
- 3. Seleccione Cámaras fijas.
- 4. Seleccione una de las siguientes opciones de advertencia:
 - Siempre.
 - Solo cuando aumente la velocidad.
 - Nunca.
- 5. Seleccione el botón Volver.

Sugerencia: para desactivar todas las advertencias sonoras, seleccione Configuración, luego Sonidos y advertencias y desactive los Sonidos de aviso.

Cómo informar una nueva cámara de tránsito

Si pasa por una cámara de tránsito nueva sobre la que no se le advirtió, puede informarla al instante.

Nota: Para informar acerca de una cámara de tránsito, su dispositivo debe tener una conexión de datos móviles.

Puede informar sobre una cámara de tránsito de dos maneras.

Usar el menú rápido para informar sobre una cámara de tránsito

- 1. Seleccione el símbolo de ubicación actual o el panel de velocidad en la vista de orientación.
- 2. Seleccione Informar cámara en el menú emergente.

Verá un mensaje de agradecimiento por agregar la cámara.

Sugerencia: Si comete un error al informar una cámara, seleccione Cancelar en el mensaje.

La cámara de tránsito se guardará automáticamente en su dispositivo y también se enviará a otros usuarios.

Usar el menú principal para informar sobre una cámara de tránsito

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione Informar cámara.



Verá un mensaje de agradecimiento por agregar la cámara.

Sugerencia: Si comete un error al informar una cámara, seleccione Cancelar en el mensaje.

La cámara de tránsito se guardará automáticamente en su dispositivo y también se enviará a otros usuarios.

Confirmación o eliminación de una cámara móvil

Puede confirmar la presencia de una cámara móvil o eliminarla si ya no existe.

- Tan pronto pase por una cámara móvil, se le preguntará en la barra de ruta si la cámara sigue allí.
- 2. Seleccione Sí si la cámara móvil sigue allí.
- Seleccione No si se retiró la cámara móvil.
 Si selecciona No, la cámara móvil se eliminará del mapa.

Actualización de posiciones de cámaras y peligros

Las ubicaciones de las cámaras de tránsito pueden cambiar con frecuencia. Además, pueden aparecer nuevas cámaras sin previo aviso y las posiciones de otros peligros, como los puntos negros de accidente, también pueden cambiar.

Mientras esté <u>conectado a los Servicios TomTom</u>, recibirá todas las actualizaciones de las posiciones de cámaras fijas y móviles en tiempo real. No es necesario que haga nada para recibir actualizaciones: éstas se envían a su app de navegación automáticamente.

Mis lugares

Acerca de Mis lugares

Mis lugares ofrece una forma sencilla para seleccionar una posición, sin tener que buscarla cada vez. Puede usar Mis lugares para crear una colección de direcciones útiles.

Los siguientes elementos se encuentran siempre en Mis lugares:

- Casa: la posición de casa puede ser la dirección de su casa o un lugar que visite con frecuencia, como su oficina. Esta función proporciona una manera fácil para ir allí.
- Destinos recientes: seleccione este botón para seleccionar su destino en una lista de lugares que ha utilizado recientemente como destino. Esto incluye sus detenciones.

Puede agregar una posición a Mis lugares directamente en <u>Mis lugares</u> al <u>seleccionar una posición</u> en el mapa o al <u>buscar una posición</u> o marcando una posición.

La posición de casa, las posiciones marcadas y las posiciones que haya agregado aparecerán en una lista en Mis lugares y se mostrarán con un indicador en el mapa.



Cómo establecer su posición de casa

Puede establecer su posición de casa de las siguientes maneras:

Configure su posición de casa a través de Mis lugares

- 1. En el Menú principal, seleccione Mis lugares.
- 2. Seleccione Casa.
- 3. Para seleccionar una posición de casa, lleve a cabo uno de los siguientes pasos:
 - Acerque el mapa en la posición que desea seleccionar. Mantenga presionado para seleccionar la posición y luego seleccione el símbolo Posición de casa.



 Seleccione el botón Buscar y busque una posición. Seleccione una posición como la posición de casa Seleccione Establecer posición de casa.

Configure su posición de casa con el mapa

- 1. En la Vista de mapa, mueva el mapa y el zoom hasta que visualice su posición de casa.
- 2. Para seleccionar la posición, mantenga presionada la pantalla durante un segundo aproximadamente.
 - Un menú emergente mostrará la dirección más cercana.
- 1. Abra el menú emergente y seleccione Agregar a Mis lugares.
- 2. En la barra de nombre, ingrese "Casa".

Nota: "Casa" debe tener la mayúscula inicial C.

3. Seleccione Agregar.

Su posición de casa se muestra en el mapa.

Cómo cambiar su posición de casa

Puede cambiar su posición de casa de las siguientes maneras:

Cambiar su posición de casa a través de Mis lugares

- 1. En el Menú principal, seleccione Mis lugares.
- 2. Seleccione Casa.

Su posición de casa se mostrará en el mapa junto con un menú emergente.



- 3. Seleccione Editar posición.
- 4. Para seleccionar una nueva posición de casa, lleve a cabo uno de los siguientes pasos:
 - Acerque el mapa en la posición que desea seleccionar. Mantenga presionado para seleccionar la posición y luego seleccione el símbolo Posición de casa.
 - Seleccione el botón Buscar y busque una posición. Seleccione una posición como la posición de casa Seleccione Establecer posición de casa.

Cómo cambiar su posición de casa a través del mapa.

- 1. En la Vista de mapa, mueva el mapa y el zoom hasta que visualice su posición de casa.
- Para seleccionar la posición, mantenga presionada la pantalla durante un segundo aproximadamente.
 - Un menú emergente mostrará la dirección más cercana.
- 1. Abra el menú emergente y seleccione Agregar a Mis lugares.
- 2. En la barra de nombre, ingrese "Casa".

Nota: "Casa" debe tener la mayúscula inicial C.

3. Seleccione Agregar.

Su posición de casa se cambió a su nueva posición.

Cómo agregar una posición desde Mis lugares

- 1. En el Menú principal, seleccione Mis lugares.
- 2. Seleccione Agregar un nuevo lugar.
- 3. Para seleccionar una posición, lleve a cabo uno de los siguientes pasos:
 - Acerque el mapa en la posición que desea seleccionar. Mantenga presionado para seleccionar la posición y luego seleccione el símbolo Agregar posición.
 - Busque una posición. Seleccione Mostrar en mapa y luego seleccione el símbolo Agregar posición.



El nombre de la posición aparecerá en la pantalla de edición.

- 4. Edite el nombre de la posición para poder reconocerla fácilmente.
- 5. Seleccione Hecho para guardar la posición en la lista Mis lugares.

Cómo agregar una posición a Mis lugares desde el mapa

- 1. Mueva el mapa y haga un acercamiento hasta que pueda ver el destino al que desea navegar.
- 2. Mantenga presionado para seleccionar la posición.



3. Seleccione el botón del menú emergente.



4. Seleccione Agregar a Mis lugares.

El nombre de la posición se mostrará en la pantalla de edición.

- 5. Edite el nombre de la posición para poder reconocerla fácilmente.
- 6. Seleccione **Hecho** para guardar la posición en la lista Mis lugares. La posición que agregó aparecerá con un marcador en el mapa.

Cómo agregar una posición a Mis lugares utilizando la búsqueda

- 1. En el menú principal, seleccione Búsqueda.
- 2. Busque una posición.
- 3. Seleccione la posición y luego seleccione Mostrar en mapa.
- 4. Una vez que la vista de mapa muestre la posición, seleccione el botón del menú emergente.



5. Seleccione Agregar a Mis lugares.

El nombre de la posición aparecerá en la pantalla de edición.

- 6. Edite el nombre de la posición para poder reconocerla fácilmente.
- 7. Seleccione **Hecho** para guardar la posición en la lista Mis lugares.

Cómo borrar un destino reciente de Mis lugares

- 1. En el Menú principal, seleccione Mis lugares.
- 2. Seleccione Destinos recientes.
- 3. Seleccione Editar lista.
- 4. Seleccione los destinos que desea borrar.
- 5. Seleccione Borrar.

Cómo borrar una posición desde Mis lugares

- 1. En el Menú principal, seleccione Mis lugares.
- 2. Seleccione Editar lista.
- 3. Seleccione las posiciones que desea borrar.
- 4. Seleccione Borrar.

Importar una lista de PDI

Puede encontrar colecciones de PDI en Internet y cargarlas en <u>Mis lugares</u> si <u>transfiere los archivos a su dispositivo</u>. Una colección de PDI puede contener, por ejemplo, zonas de camping o restaurantes en el área por la que se desplaza, y proporciona una forma sencilla de seleccionar una posición sin tener que buscarla cada vez.

Su dispositivo TomTom BRIDGE utiliza archivos .OV2 para las colecciones de PDI.

Para importar un archivo .OV2 a su dispositivo TomTom BRIDGE, siga los siguientes pasos:

1. Conecte TomTom BRIDGE a la computadora con el cable USB proporcionado con su dispositivo, luego encienda el dispositivo.

Nota: Utilice SOLO el cable USB proporcionado con el navegador. Es posible que otros cables USB no funcionen.

Nota: no puede usar el soporte para conectar el dispositivo a su computadora.

Nota: Debe enchufar el cable USB directamente en un puerto USB en la computadora y no en un hub USB o puerto USB de un teclado o monitor.

- En su computadora, abra un programa de administración de archivos.
 Su dispositivo aparecerá en el sistema de archivos de su computadora como TomTom BRIDGE.
- 3. Abra la carpeta de almacenamiento interno de su dispositivo y, luego, abra la carpeta de posiciones.
- 4. Copie los archivos .OV2 desde su computadora a la carpeta de posiciones. El archivo .OV2 se importa y se muestra el mensaje **Se agregó una nueva lista de lugares**.

Consejo: Si su archivo .OV2 también tiene un archivo de ícono asociado, puede copiar el archivo a la carpeta de posiciones. El archivo de íconos se utiliza para los marcadores de posición de PDI del mapa.

5. Seleccione Mis lugares del menú principal.

Su nueva lista de PDI se muestra en la lista de lugares.

6. Seleccione su nueva lista de PDI.

Su nueva lista de PDI se abre y se muestran todos los PDI de la lista. Seleccione la vista de mapa para ver los PDI en el mapa.

Configuración

Apariencia

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Apariencia.



En esta pantalla, puede cambiar las siguientes configuraciones:

Mostrar

Seleccione Mostrar para cambiar la apariencia de la pantalla.

Barra de ruta

Seleccione Barra de ruta para cambiar la información que ve en esta.

Vista de orientación

Seleccione Vista de orientación para cambiar la información que ve en esta.

Zoom automático

Seleccione Zoom automático para cambiar la forma en que ve los cruces mientras conduce.

Cambio de vista de mapa automático

De manera predeterminada, el cambio automático de vistas está activado. Esto significa que, por ejemplo, su TomTom navigation app mostrará la vista de mapa cuando se sugiera una ruta alternativa, entre muchas otras circunstancias. Además, por ejemplo, significa que TomTom navigation app mostrará la vista de orientación cuando comience a conducir y a acelerar. Seleccione esta configuración si desea desactivar el cambio automático entre la vista de orientación y la vista de mapa.

Mostrar vista previa de salidas de la autopista

Seleccione esta configuración para controlar la previsualización en pantalla completa cuando se aproxima a salidas de autopista.

Mostrar

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Apariencia.



Color del tema

Seleccione Color del tema para cambiar el color distintivo que se usa en menús, botones e iconos.

Brillo

Seleccione Brillo para cambiar las siguientes configuraciones:

- Brillo de día
 - Mueva la barra deslizante para ajustar el brillo de la pantalla durante el día.
- Brillo de noche

Mueva la barra deslizante para ajustar el brillo de la pantalla durante la noche.

Seleccione **Cambiar a vista nocturna al oscurecer** para cambiar automáticamente a vista nocturna al oscurecer.

Tamaño del texto y los botones

Seleccione **Tamaño de texto y botones** para cambiar el tamaño del texto y los botones que puede ver en pantalla.

Nota: esta función solo está disponible en dispositivos con pantalla de 6 pulgadas/15 cm o más.

Arrastre la barra deslizante para cambiar el tamaño de texto y botones a pequeño, mediano, grande y luego seleccione **Aplicar este cambio**. Su TomTom navigation app se reinicia e implementa el cambio.

Barra de ruta

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Apariencia.



Seleccione <u>Información de llegada</u> para cambiar la información de llegada que ve en la barra de ruta.

Seleccione Información de ruta para cambiar la información de ruta mostrada en la barra de ruta.

Mostrar hora actual


Seleccione este ajuste para mostrar la hora actual en la vista de orientación. Cuando se pague, la hora actual se muestra en la parte inferior de la barra de ruta.

Mostrar barra de ruta amplia si es posible

La barra de ruta amplia no se muestra de forma predeterminada. Puede seleccionar este ajuste para activar la barra de ruta amplia en la vista de orientación.

Nota: La barra de ruta amplia solamente se puede mostrar si la pantalla es lo suficientemente grande.

Cuando aparezca la barra de ruta amplia, podrá ver más información sobre su ruta. Por ejemplo, verá el tiempo y la distancia a las colas de tráfico y mucho más.

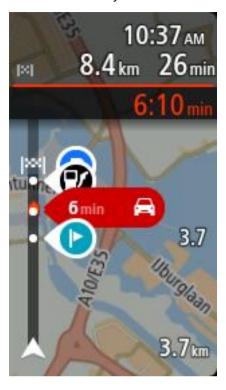

Información de llegada

Seleccione Información de llegada para cambiar las siguientes configuraciones:

- Mostrar distancia restante
 - Seleccione esta configuración para mostrar la distancia por recorrer en el panel de información de llegada durante la navegación.
- Mostrar tiempo restante
 - Seleccione esta configuración para mostrar el tiempo restante en el panel de información de llegada durante la navegación.
- Cambiar entre distancia y tiempo automáticamente
 - Seleccione esta configuración para controlar el cambio automático entre la distancia y el tiempo restantes en el panel de información de llegada.
- Mostrar información de llegada para
 - Use esta configuración para controlar si desea ver la información sobre el destino o la próxima detención en el panel de información de llegada.

Sugerencia: para descubrir dónde se ubican los diferentes paneles en la vista de mapa o la vista de orientación, consulte <u>Contenido de la pantalla</u>.

Información sobre la ruta

Puede seleccionar para ver cualquiera de las siguientes opciones en la barra de ruta:

- Estacionar
 - Seleccione esta configuración para ver estacionamientos.
- Estaciones de servicio
 - Seleccione esta configuración para ver estaciones de servicio en su ruta.
- Paradas

Seleccione esta configuración para ver paradas en su ruta.

Áreas de descanso

Seleccione esta configuración para ver áreas de descanso en su ruta.

Vista de orientación

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Apariencia.



Mostrar nombre de calle actual

Esta configuración muestra el nombre de la calle por la que conduce en la vista de orientación.

Estilo de la vista de orientación

Seleccione esta configuración para escoger entre las versiones en 3D y 2D de la vista de orientación. Tanto la vista de orientación en 2D como la en 3D se mueven en su dirección de desplazamiento.

Zoom automático

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Apariencia.



Seleccione **Zoom automático** para cambiar la configuración del zoom automático en la vista de orientación cuando se acerque a un viraje o cruce. El acercamiento puede hacer que el viraje o cruce sea más fácil de conducir.

Aumentar zoom hasta el siguiente giro

Todos los virajes y cruces en su ruta se muestran con el máximo nivel de acercamiento.

Basado en el tipo de camino

Todos los virajes y cruces en su ruta se muestran con un nivel estándar de acercamiento para el tipo de camino en el que se encuentra.

Ninguna

Ninguno de los virajes o cruces en su ruta se muestran con acercamiento.

Voces

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Voces.



Como elegir una voz

Seleccione **Elegir una voz** para cambiar la voz que entrega direcciones habladas y otras instrucciones de ruta.

Hay una amplia gama de voces disponible. Existen voces electrónicas que pueden leer nombres de calles y otra información directamente desde el mapa y existen voces que han sido grabadas por actores.

Importante: las voces electrónicas no se encuentran disponibles en todos los idiomas.

Si necesita una voz electrónica y su idioma no está disponible, se le pedirá que escoja de una lista de voces electrónicas instaladas disponibles en el país en que se encuentre.

Configuración de instrucciones

Leer instrucciones anticipadas en voz alta

Por ejemplo, si activa esta configuración, podría oír instrucciones anticipadas como "Luego de 2 km, tome la salida a la derecha" o "Más adelante, gire a la izquierda".

Nota: al escoger una voz grabada, verá solo esta configuración, ya que las voces grabadas no pueden comunicar números de carreteras, señales de tránsito, etc.

Leer números de carretera

Use esta configuración para controlar si los números de carreteras se leen en voz alta como parte de las instrucciones de navegación. Por ejemplo, cuando los números de carreteras se leen en voz alta, escuchará "Gire a la izquierda en A100".

- Leer información de señales de tránsito en voz alta
- Use esta configuración para controlar si la información de señales de tránsito se lee en voz alta como parte de las instrucciones de navegación. Por ejemplo, "Gire a la izquierda en la calle Bridge A302 hacia Islington".
- Leer nombres de calle

Use esta configuración para controlar si los nombres de las calles se leen en voz alta como parte de las instrucciones de navegación. Por ejemplo, si los nombres de las calles se leen en voz alta, escuchará "Gire a la izquierda en la calle Graham hacia Hackney".

Leer nombres de calles extranjeras

Use esta configuración para controlar si los nombres de las calles extranjeras se leen en voz alta como parte de las instrucciones de navegación, como "Gire a la derecha en Champs Élysées". Por ejemplo, una voz electrónica en inglés puede leer y pronunciar nombres de calles en francés, pero es posible que la pronunciación no sea la correcta.

Control por voz

Nota: El control por voz solo está disponible cuando su TomTom BRIDGE se encuentra en el soporte y el micrófono está conectado.

Seleccione Configuración en el Menú principal y, luego, seleccione Control por voz.



Comenzar control de voz cuando yo diga "Hola TomTom"

Seleccione este ajuste para comenzar el Control por voz cuando dice la frase de inicio.

Utilice la voz para aceptar una ruta alternativa

Utilice este ajuste para controlar la capacidad de aceptar una ruta alternativa mediante el uso de la voz. Cuando haya alguna ruta alternativa que pueda ahorrarle tiempo, la cantidad de minutos también se dice y no solo se ve en la pantalla.

Mapas

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Mapas.



Cómo cambiar el mapa

Seleccione el mapa que desea utilizar.

Planificar rutas

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Planificar rutas.



Cuando se encuentra disponible una ruta más rápida

Si se detecta una ruta más rápida mientras está conduciendo, TomTom Traffic puede volver a planificar el viaje para usar la ruta más rápida. Seleccione una de las siguientes opciones:

- Tomar siempre la ruta más rápida
- Preguntar para poder elegir
- No preguntarme

Planificar siempre este tipo de ruta

Los tipos de ruta que puede elegir son los siguientes:

- Ruta más rápida: la ruta por donde se tarda menos.
- Ruta más corta: la distancia más corta entre los lugares que ha establecido. Esta puede que no sea la ruta más rápida, especialmente si la ruta más corta pasa a través de una ciudad o una localidad.
- Ruta más ecológica: la ruta que ahorra más combustible durante el viaje.
- Evitar autopistas: este tipo de ruta evita las autopistas.
- Ruta a pie: una ruta diseñada para realizar el viaje a pie.
- Ruta en bicicleta : una ruta diseñada para realizar el viaje en bicicleta.

Evitar en cada ruta

Puede escoger evitar ferries y trenes de enlace para automóviles, carreteras con peaje, carriles para vehículos compartidos y carreteras sin asfaltar. Configure la forma en que su TomTom administrará cada una de estas características de carretera al momento de calcular una ruta.

Los carriles para vehículos compartidos a veces se conocen como Carriles para vehículos de alta ocupación (VAO) y no se encuentran en todos los países. Para viajar por estos carriles, debe haber más de una persona en el automóvil, por ejemplo, o puede que el auto deba utilizar combustible compatible con el medio ambiente.

Sonidos y advertencias

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Sonidos y advertencias.



En esta pantalla, puede cambiar la configuración de sonidos y advertencias.

Tipo de advertencia

Tipo de advertencia

Puede elegir el tipo de advertencia que desea escuchar cuando esté conduciendo.

Advertencias de lectura en voz alta

Escuche advertencias v sonidos de aviso hablados.

Sonidos de aviso

Escuche solo sonidos de aviso.

Ninguna

No se proporcionan sonidos de aviso.

Avisos de cámaras de tránsito

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Sonidos y advertencias.



Seleccione **Avisos de cámaras de tránsito**. Luego, podrá establecer cómo desea recibir las advertencias para los diversos tipos de cámaras y peligros. Puede cambiar la configuración de tiempo de aviso avanzado o si desea recibir advertencias, no recibirlas nunca o recibirlas únicamente si va a exceso de velocidad.

Avisos de seguridad

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Sonidos y advertencias.



Seleccione **Advertencias de seguridad**. Luego, podrá establecer cómo desea recibir las advertencias para los diversos tipos de zonas peligrosas y otros peligros. Puede cambiar la configuración de tiempo de aviso avanzado o si desea recibir advertencias, no recibirlas nunca o recibirlas únicamente si va a exceso de velocidad.

Zonas peligrosas

Este tipo de advertencia se entrega solo en Francia, donde solo se le advierte sobre las zonas peligrosas.

Puntos negros de accidentes

Este tipo de advertencia se emite para un lugar de concentración histórica de accidentes de tráfico.

- Zonas de riesgo
- Este tipo de advertencia se entrega solo en Francia, donde solo se le advierte sobre las zonas peligrosas.
- Embotellamientos

Las advertencias de atascos en la barra de ruta son parte de <u>TomTom Traffic</u>. Puede elegir no recibir advertencias nunca o recibir advertencias si se acerca muy rápido a un embotellamiento.

Cuando va a exceso de velocidad

Esta advertencia se emite al momento de exceder el límite de velocidad por más de 5 km/h (3 mph). Además, cuando va a exceso de velocidad, el panel de velocidad se torna rojo en la vista de orientación.

Unidades

Seleccione Configuración en el Menú principal y luego seleccione Idioma y unidades.



En esta pantalla, puede cambiar las siguientes configuraciones:

Distancia

Seleccione esta configuración para elegir las unidades utilizadas en su dispositivo para las funciones como la planificación de ruta. Si desea que el GPS establezca las unidades, seleccione **Automático**.

Idioma

El idioma utilizado en el dispositivo TomTom BRIDGE también se utilizará en las apps instaladas en el dispositivo. Por ejemplo, el idioma utilizado para los botones y los menús en la app de navegación es el mismo idioma que seleccionó en la configuración de su dispositivo.

Puede cambiar el idioma de su dispositivo en **Idioma y Entrada** en los ajustes de la app TomTom BRIDGE.

Si cambia el idioma del dispositivo, es posible que la voz utilizada para direcciones habladas y otras instrucciones de ruta en la app de navegación no sea compatible con el nuevo idioma del dispositivo. Ingrese a Voces en el menú de ajustes y descargue una voz compatible.

Importante: Algunas voces son archivos grandes que pueden demorar bastante tiempo en descargar. Para evitar cobros por un tráfico de datos alto, le recomendamos descargar una voz mediante una conexión Wi-Fi.

Cómo obtener ayuda

Ayuda

Seleccione Ayuda en el menú principal o el menú Configuración.



En esta pantalla, verá la siguiente información:

Visita guiada

Seleccione esta opción para realizar un tutorial breve sobre cómo utilizar el navegador.

Acerca de

Esta es una pantalla informativa, no una configuración, y muestra la información sobre su TomTom BRIDGE. Puede que se le solicite ir a esta pantalla durante una llamada el centro de atención al cliente de TomTom, o bien, es posible que necesite ingresar información obtenida de esta pantalla cuando use la Tienda TomTom.

App para cámara externa

Utilización de la app para cámara externa

En esta sección se explica cómo utilizar la app para cámara externa.

Importante: Para obtener otras instrucciones de configuración y operación del dispositivo TomTom BRIDGE, así como instrucciones acerca de otras aplicaciones instaladas en el dispositivo TomTom BRIDGE, consulte la correspondiente documentación del usuario.

Esta app muestra la imagen en tiempo real desde la cámara externa instalada en su vehículo.

Nota: Generalmente, una cámara con vista trasera se enciende cuando selecciona la marcha atrás. Un interruptor en el tablero del vehículo activa otras cámaras externas. La app no funcionará a menos que reciba una señal desde la cámara.

Seleccione el botón **Cámara externa** para iniciar la app. La imagen desde la cámara aparece de manera automática.



En algunos dispositivos, se muestra la imagen de la cámara en un widget en la pantalla de inicio. Seleccione el widget para mostrar en pantalla completa la imagen de la cámara.

App de música TomTom

Utilización de la app de música TomTom

En esta sección se explica cómo utilizar la app de música TomTom.

Importante: Para obtener otras instrucciones de configuración y operación del dispositivo TomTom BRIDGE, así como instrucciones acerca de otras aplicaciones instaladas en el dispositivo TomTom BRIDGE, consulte la correspondiente documentación del usuario.

Utilice la app de música para escoger y reproducir música <u>almacenada en la memoria interna del</u> <u>dispositivo o en la tarjeta de memoria insertada en el dispositivo TomTom BRIDGE.</u>

Según la configuración de TomTom BRIDGE, la aplicación de música se puede iniciar desde uno de los siguientes lugares de su dispositivo TomTom navigation app:

• El widget de la app de música de la pantalla de inicio.



• El botón de música de la pantalla de apps.



La app encuentra de forma automática la música en su dispositivo y en la tarjeta de memoria. Las pistas se reproducen en orden aleatorio. Puede seleccionar una pista de música con los botones siguiente y anterior. Seleccione el botón reproducción para reproducir una pista.

Si se encuentra disponible, se mostrará la imagen del álbum.

La pista de música sigue reproduciéndose incluso cuando utiliza otras aplicaciones. Ajuste el volumen de la música con los controles de volumen en la <u>barra de sistema</u>.

Apéndice

Importante: Avisos y advertencias de seguridad

Sistema de posicionamiento global (GPS) y Sistema global de navegación satelital (GLONASS)

El Sistema de posicionamiento global y el Sistema global de navegación satelital (GLONASS) son sistemas que se basan en los satélites que proporcionan la información de tiempo y ubicación en el planeta. El gobierno de los Estados Unidos de América opera y controla el GPS y es el único responsable de su disponibilidad y exactitud. El gobierno de Rusia opera y controla GLONASS y es el único responsable de su disponibilidad y exactitud. Los cambios en la disponibilidad y exactitud de los sistemas GPS o GLONASS o en las condiciones ambientales pueden influir en el funcionamiento de este dispositivo. TomTom no se hace responsable de la disponibilidad y exactitud de GPS o GLONASS.



Mensajes de seguridad

Utilícelo con cuidado

El uso de productos TomTom mientras conduce significa que debe hacerlo con debido cuidado y atención.

El dispositivo está diseñado para servir como una ayuda de conducción y no reemplaza la conducción cuidadosa y atenta. Obedezca siempre las señales del tránsito y las leyes correspondientes. Distraerse durante la conducción puede ser extremadamente peligroso. No utilice este dispositivo de ninguna forma en la que distraiga al conductor del camino de una manera no segura. TomTom recomienda usar sistemas manos libres, si están disponibles, y detenerse completamente en un lugar seguro para interactuar con el dispositivo.

Aviso para vehículos comerciales o de gran tamaño

Si no hay un mapa de camión instalado en el presente producto, entonces se diseñó para ser utilizado en automóviles y vehículos comerciales livianos sin remolque, ya que el producto no otorgará las rutas adecuadas para vehículos de gran tamaño y comerciales. Si conduce un vehículo de gran tamaño o comercial, visite tomtom.com para encontrar un producto adecuado con mapas que contenga restricciones de altura y peso.

Aviones y hospitales

El uso de dispositivos con antena está prohibido en la mayoría de los aviones, en muchos hospitales y en muchos otros lugares. Este dispositivo no debe utilizarse en estos ambientes.

Mensajes de seguridad

Lea y tenga presente la siguiente recomendación de seguridad importante:

- Verifique la presión de los neumáticos con regularidad.
- Realice mantenimiento a su vehículo con regularidad.
- El uso de medicamentos puede afectar su capacidad de equilibrio o conducción.
- Utilice siempre cinturones de seguridad si están disponibles.
- No beba si conduce.
- La mayoría de los accidentes ocurren a menos de 5 km (3 millas) de la casa.
- Obedezca las normas de tránsito.

- Utilice siempre los indicadores de giro.
- Cada 2 horas, descanse al menos 10 minutos.
- Mantenga puesto el cinturón de seguridad.
- Mantenga una distancia segura con el vehículo de adelante.
- Antes de encender su motocicleta, abroche su casco correctamente.
- Al conducir una motocicleta, utilice siempre ropa y equipo de protección.
- Al conducir una motocicleta, manténgase especialmente alerta y conduzca siempre a la defensiva.

Potencia nominal: 5 V CC, 2.0 A

Cómo TomTom utiliza su información

Puede encontrar la información con respecto al uso de su información personal en tomtom.com/privacy.

Batería

Este producto usa una batería de iones de litio.

No lo utilice en un ambiente húmedo, mojado o corrosivo. No coloque, guarde o deje el producto en un lugar con alta temperatura, expuesto a luz solar intensa, cerca de una fuente de calor en un horno microondas o en un contenedor presurizado ni lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). El no cumplimiento de estas pautas puede provocar que se filtre ácido de la batería, se caliente, explote o se incendie y cause lesiones o daños. No perfore, abra ni desmonte la batería. Si la batería presenta fugas y usted entra en contacto con los fluidos, enjuáguese bien con agua y solicite asistencia médica de inmediato. Por razones de seguridad y para extender la vida útil de la batería, retire el producto de su vehículo cuando no esté conduciendo y manténgalo en un lugar frío y seco. La carga no ocurrirá a temperaturas bajas (menores a 0 °C [32 °F]) o elevadas (sobre 60 °C [140 °F]).

Temperaturas: funcionamiento estándar: 0 °C (32 °F) a 60 °C (140 °F); almacenamiento por períodos cortos: -20 °C (-4 °F) a 45 °C (113 °F); almacenamiento por períodos largos: -20 °C (-4 °F) a 35 °C (95 °F).

Advertencia: existe el riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto.

No extraiga o intente extraer la batería no reemplazable por el usuario. Si tiene problemas con la batería, póngase en contacto con Atención al cliente de TomTom.

LA BATERÍA INCLUIDA EN EL PRODUCTO DEBE RECICLARSE O DESECHARSE DE FORMA ADECUADA, EN CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y NORMAS LOCALES, Y NO DEBE TRATARSE COMO RESIDUO DOMÉSTICO. AL HACER ESTO USTED AYUDA A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE. UTILICE SU NAVEGADOR TOMTOM SOLO CON LA ALIMENTACIÓN DE CC PROPORCIONADA (CARGADOR PARA AUTOMÓVIL/CABLE DE BATERÍA) Y EL ADAPTADOR DE CA (CARGADOR DOMÉSTICO), EN UNA MONTURA APROBADA O UTILICE EL CABLE USB PROVISTO PARA CONECTARSE A UNA COMPUTADORA PARA CARGAR LA BATERÍA.



Si su dispositivo requiere un cargador, use este dispositivo con el cargador suministrado. Para cargadores de reemplazo, visite <u>tomtom.com</u> para obtener información sobre los cargadores aprobados para su dispositivo.

La fecha de vencimiento de la batería es su vida máxima. La vida máxima de la batería solo se logra bajo condiciones atmosféricas específicas. La vida máxima estimada de la batería se calcula en base a un uso promedio.

Para obtener sugerencias sobre cómo prolongar la vida útil de la batería, consulte estas preguntas frecuentes: tomtom.com/batterytips.

No desmonte, aplaste, doble, deforme, perfore ni triture el dispositivo.

No lo modifique o vuelva a armar, intente introducir objetos extraños en la batería, sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, exponga al fuego, explosiones u otro peligro.

Use la batería solo para los sistemas especificados.

Use la batería sólo con un sistema de carga que cumpla con las normas específicas para este sistema. El uso de una batería o cargador no autorizado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro.

No provoque un corto circuito en la batería y evite que objetos metálicos conductores hagan contacto con sus terminales.

Solo reemplace la batería por otra que cumpla con la siguiente norma para este sistema, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería que no cumpla con estas normas puede presentar riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro.

Deseche las baterías usadas de inmediato de acuerdo con las regulaciones locales.

Los niños no deben usar baterías sin la supervisión de un adulto.

No deje caer el dispositivo. Si el dispositivo se cae, en especial sobre una superficie dura y el usuario sospecha que se ha dañado, comuníquese con el centro de atención al cliente.

El uso de baterías inapropiadas puede causar un incendio, explosión u otro peligro.

Para los dispositivos periféricos que utilizan puerto USB como fuente de carga, el manual del dispositivo periférico debe incluir una notificación informando que el navegador sólo se puede conectar con productos que tengan el logo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad con USB-IF.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre un dispositivo inalámbrico portátil y un marcapasos, para evitar la posible interferencia con el marcapasos. Estas recomendaciones son congruentes con la investigación y las recomendaciones independientes de Wireless Technology Research.

Directrices para las personas con marcapasos

- SIEMPRE debe mantener el dispositivo a más de 15 cm (6 pulgadas) del marcapasos.
- No debe llevar el dispositivo en un bolsillo de camisa.

Otros dispositivos médicos

Consulte a su médico o al fabricante del dispositivo médico a fin de determinar si el funcionamiento del producto inalámbrico pueda interferir con el dispositivo médico.

Nota especial respecto a conducir en California, Minnesota y otros estados

El Código de vehículos de California, sección 26708, que se aplica a aquellos que circulen dentro del estado de California, restringe el montaje de un navegador en el parabrisas a un cuadrado de siete pulgadas en la esquina inferior del parabrisas más lejana al conductor o a un cuadrado de cinco pulgadas en la esquina inferior del parabrisas más cercana al conductor, fuera de la zona de implementación de un airbag y solo si el sistema se usa para la navegación de puerta a puerta mientras se opera el vehículo motorizado. En California, los conductores no deben montar el dispositivo en las ventanas laterales o traseras.

La sección 169,71 de los estatutos legislativos del estado de Minnesota, subdivisión 1, sección 2, restringe a cualquier persona de conducir en el estado de Minnesota con un dispositivo suspendido entre el conductor y el parabrisas.

Muchos otros estados han promulgado leyes que restringen la colocación de cualquier objeto o material que obstruya la visión clara del conductor del camino, en el parabrisas o las ventanas laterales o traseras. Corresponde al conductor conocer todas las leyes correspondientes y colocar el dispositivo de manera tal que no interfiera con la conducción.

TomTom Inc. no se hace responsable y se declara exento de responsabilidad por toda multa, sanción o daños provocados por un conductor debido a infracciones de la ley. Mientras conduce en cualquier estado con restricciones de montaje en el parabrisas, TomTom recomienda usar el disco adhesivo de montaje suministrado o adquirir un sistema de montaje alternativo, como por ejemplo, en el tablero o las rejillas de ventilación. Visite tomtom.com para obtener más información sobre estas opciones de montaje.

Información FCC para el usuario



ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON EL APARTADO 15 DE LA NORMATIVA DE LA FCC.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo radia energía de radiofrecuencia y si no se utiliza correctamente, es decir, estrictamente conforme a las instrucciones de este manual, puede causar interferencias con comunicaciones de radio y recepción de televisión.

El uso de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo se ha probado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B conforme a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido fijados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en algún tipo de instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia prejudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

Los cambios o las modificaciones no autorizados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Importante

Este equipo se ha sometido a pruebas para verificar su cumplimiento de las normas FCC bajo condiciones que incluían la utilización de cables y conectores blindados entre él y los periféricos. Es importante utilizar cables y conectores blindados para reducir la posibilidad de causar interferencias de radio y televisión. Los cables blindados, adecuados para la gama de productos, pueden obtenerse en un distribuidor autorizado. Si el usuario modifica el equipo o sus periféricos de cualquier forma, y estas modificaciones no están aprobadas por TomTom, FCC puede cancelar el derecho del usuario a utilizar el equipo. Para clientes en EE.UU., el siguiente folleto preparado por la Comisión Federal para las Comunicaciones (FCC) puede ser de ayuda: "Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio/TV". Este folleto se puede solicitar en la siguiente dirección: US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Nº de artículo 004-000-00345-4.

ID de FCC: S4L4FI72, S4L4FI73
ID DE IC: 5767A-4FI72, 5767A-4FI73

Declaración acerca de la exposición a radiación FCC RF

Los transmisores dentro del dispositivo no se deben colocar junto a ninguna antena o transmisor, ni deben funcionar junto con estos elementos.

Selección del código de país FCC

La función de selección de código de país está desactivada en el caso de los productos comercializados en EE.UU. o Canadá. Según las normas de la FCC, los productos Wi-Fi comercializados en Estados Unidos deben mantenerse en canales de operación estadounidenses solamente.

Parte responsable en Norteamérica

TomTom, Inc., 24 New England Executive Park, Suite 410, Burlington, MA 01803

Tel.: 866 486-6866 opción 1 (1-866-4-TomTom)

Información sobre emisiones para Canadá

El uso de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no provoque interferencia perjudicial.

Este aparato digital de clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

La función de selección de código de país está desactivada en el caso de los productos comercializados en EE.UU. o Canadá.

El equipo se certifica según los requisitos de RSS-210 para 2,4-GHz.

NOTA IMPORTANTE

Declaración de Exposición a la radiación IC:

- Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado.
- Este dispositivo y sus antenas no se deben ubicar o no deben operar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación IC establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de operación específicas para cumplir con las normas de exposición RF. Para cumplir con los requisitos de las normas de exposición IC RF, siga la instrucción de operación según se informa en este manual.

Conformidad con el Coeficiente de absorción específica (SAR)

ESTE MODELO DE NAVEGADOR INALÁMBRICO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS GUBERNAMENTALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO AL UTILIZARSE. SEGÚN SE INDICA EN ESTA SECCIÓN.

El Sistema de navegación GPS es un transmisor y receptor radial. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisiones para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los Estados Unidos e Industry Canada (IC) del gobierno de Canadá.

El límite SAR recomendado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los Estados Unidos y la Industry Canada (IC) del gobierno de Canadá es de un promedio de 1.6 W/kg por cada 1 gramo de tejido corporal (promedio de 4.0 W/kg por cada 10 gramos de tejido corporal para las extremidades: manos, muñecas, tobillos y pies). Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC/IC, con el dispositivo transmitiendo a su nivel potencia máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas.

Límites de exposición

Este dispositivo cumple con los límites de exposición de radiación establecidos para un entorno no controlado. Para evitar que se superen los límites de exposición de radiofrecuencia, la proximidad humana a la antena no deberá ser inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.

Este documento

Este documento se ha redactado con la máxima precaución. El desarrollo permanente de los productos puede significar que parte de la información no esté totalmente actualizada. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

TomTom no se responsabiliza por los errores técnicos o de redacción, u omisiones en este documento; ni por los daños secundarios o resultantes que surjan del funcionamiento o uso de este material. Este documento contiene información protegida por copyright. Está prohibido fotocopiar o reproducir este documento de cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de TomTom N.V.

Nombres de modelo

4FI70, 4FI72, 4FI73

Avisos de copyright

© 2014 TomTom. Todos los derechos reservados. TomTom y el logotipo de las dos manos son marcas registradas de TomTom N.V. o una de sus filiales. Consulte <u>tomtom.com/legal</u> para conocer la garantía limitada y los acuerdos de licencia de usuario final que se aplican a este producto.

© 2014 TomTom. Todos los derechos reservados. Este material es exclusivo y está sujeto a la protección de derechos de autor o a la protección de derechos de base de datos, u otros derechos de propiedad intelectual, bajo la propiedad de TomTom o sus proveedores. El uso de este material está sujeto a los términos del acuerdo de licencia. Cualquier copia o divulgación no autorizada de este material resultará en responsabilidades civiles y penales.

Ordnance Survey © Crown Copyright número de licencia 100026920.

Data Source © 2014TomTom

Todos los derechos reservados.

Los datos de mapa Data Source

Whereis® es de © 2014 Telstra® Corporation Limited y sus licenciantes, Whereis® es una marca registrada de Telstra® Corporation Limited usada bajo licencia.

Data Source

© 2014 GeoSmart Maps Limited.

El software de cancelación del eco acústico SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

El software que se incluye con este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual, con licencia bajo GPL. En la sección Licencia se puede ver una copia de dicha licencia. Podemos proporcionarle el código de fuente correspondiente completo por un período de tres años después de nuestro último envío de este producto. Para obtener más información, visite tomtom.com/gpl o comuníquese con su equipo de Atención al Cliente local de TomTom a través de tomtom.com/support. Si lo solicita, le enviaremos un CD con el código de fuente correspondiente.

Linotype, Frutiger y Univers son marcas comerciales de Linotype GmbH, registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE.UU. y puede que estén registradas en otras jurisdicciones. MHei es una marca comercial de The Monotype Corporation y puede que esté registrada en ciertas jurisdicciones.