

TomTom Bridge

Referenční příručka

15100



Obsah

Vítá vás zařízení TomTom Bridge	7
Spuštění zařízení TomTom Bridge	9
Používání gest	11
Aplikace v zařízení TomTom Bridge	12
Připojení zařízení TomTom Bridge	13
O připojení zařízení TomTom Bridge	13
Připojení prostřednictvím smartphonu	13
Sítě Personal Area Network	13
Připojení prostřednictvím funkce Bluetooth	13
Opětovné připojení smartphonu	14
Nelze navázat připojení	14
Funkce zařízení TomTom Bridge	16
Nastavení režimu spánku	16
Slot pro paměťovou kartu	16
Přenos souborů do zařízení	16
Systémový panel	17
Aktualizace softwaru	17
Přesouvání a změna velikosti aplikací a widgetů	18
Odesílání informací společnosti TomTom	20
Mazání osobních údajů	20
Vytvoření snímku obrazovky	20

Jazyk	22
Instalace zařízení do vozidla	23
Nabíjení zařízení TomTom Bridge	24
Zařízení TomTom Bridge se nespouští	25
Péče o zařízení Bridge	26
Získání nápovědy	27
Vítejte v navigaci se společnostmi TomTom	29
Informace o službách TomTom	30
Příjem signálu GPS	31
Co je na obrazovce aplikace Navigace TomTom	32
Zobrazení mapy	32
Navigační zobrazení	34
Panel trasy	36
Vzdálenosti a panel trasy	37
Rychlá nabídka	37
Navigační tlačítka	37
Ostatní tlačítka	39
Ovládání hlasitosti	40
Spuštění na pozadí	40
Přizpůsobení textu a velikosti tlačítek	40
Doprava	41
O aplikaci TomTom Traffic	41
Panel trasy	41
Sledování dopravy na mapě	42
Sledování dopravy na trase	43
Dopravní události	44
Pokročilé navádění do jízdních pruhů	45
Povolená rychlost založená na čase	45
Nastavení typu vašeho vozidla	47
Informace o funkci Mé vozidlo	47
Nastavení typu vašeho vozidla	47
Zobrazení omezení trasy	48
Použití funkce Rychlé hledání	49
O vyhledávání	49

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání	49
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online	51
Zadávat podmínky hledání	53
Používání výsledků vyhledávání	55
O PSČ	56
O kódech mapy Mapcode	57
Seznam ikon typů BZ	57
Plánování trasy	61
Plánování trasy na danou adresu pomocí vyhledávání	61
Plánování trasy do centra města	63
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání	64
Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online	66
Naplánování trasy pomocí mapy	68
Naplánování trasy pomocí seznamu Moje místa	69
Plánování trasy pomocí souřadnic	71
Plánování trasy pomocí kódu mapy Mapcode	72
Vyhledání alternativní trasy	73
Plánování trasy předem	73
Nalezení parkoviště	75
Nalezení čerpací stanice	77
Změna trasy	80
Nabídka Aktuální trasa	80
Vyhnout se zablokované silnici	81
Typy trasy	82
Prvky trasy	82
Přidání zastávky na trasu z aktuální trasy	82
Přidání zastávky na trasu pomocí mapy	83
Odstranění zastávky z trasy	83
Změna pořadí zastávek na trase	83
Moje trasy	84
O seznamu Moje trasy	84
Uložení trasy	84
Navigace pomocí uložené trasy	84
Přidání zastávky k uložené trase pomocí mapy	85
Odstranění trasy ze seznamu Moje trasy	86
Hlasové ovládání (Speak & Go)	87
Informace o hlasovém ovládání	87
Zapnutí hlasového ovládání	87
Vytvoření vlastní fráze pro probuzení	87
Obrazovka hlasového ovládání	88
Několik tipů pro používání hlasového ovládání	89
K čemu lze používat hlasové ovládání	89
Různé způsoby vyslovení příkazů	90
Zadání adresy pomocí hlasového ovládání	90
Jízda domů pomocí hlasového ovládání	91
Jízda k BZ pomocí hlasového ovládání	91
Změna nastavení pomocí hlasového ovládání	92

Rychlostní radary	93
Informace o rychlostních radarech	93
Upozornění na rychlostní radary	93
Změna způsobu upozornění	95
Nahlášení nového rychlostního radaru	95
Potvrzení nebo odebrání mobilního radaru	96
Aktualizace poloh radarů a nebezpečí	96
Nebezpečné zóny	97
O nebezpečných zónách a rizikových oblastech	97
Upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti	97
Změna způsobu upozornění	98
Nahlášení rizikové oblasti	98
Aktualizace umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí	99
Moje místa	100
O seznamu Moje místa	100
Nastavení polohy vašeho domova	100
Změna polohy domova	101
Přidání místa ze seznamu Moje místa	102
Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy	102
Přidání místa na seznam Moje místa pomocí vyhledávání	102
Přidání místa na seznam Moje místa pomocí označení	103
Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu Moje místa	103
Odstranění místa ze seznamu Moje místa	103
Import seznamu BZ	103
Nastavení	105
Mé vozidlo	105
Vzhled	105
Displej	106
Panel trasy	107
Navigační zobrazení	108
Automatické zvětšení	108
Hlasy	109
Hlasové ovládání	109
Mapy	110
Plánování trasy	110
Zvuky a varování	111
Typ výstrahy	111
Upozornění na rychlostní radary	111
Bezpečnostní upozornění	111
Jednotky	112
Jazyk	112
Získání nápovědy	113
Nápověda	113

Použití aplikace Externí kamera	115
Použití aplikace Hudba TomTom	117
Dodatek	118
Odkazy na autorská práva	123

Vítá vás zařízení TomTom Bridge

Tato referenční příručka popisuje, jak používat zařízení TomTom Bridge a nainstalované aplikace TomTom. Příručka je rozdělena do následujících částí:

- Zařízení [TomTom Bridge](#)
- [Aplikace Navigace TomTom](#)
- [Aplikace Kamera TomTom](#)
- [Aplikace Hudba TomTom](#)

Důležité: Další nastavení a návody k obsluze zařízení TomTom Bridge, stejně jako návody pro aplikace nainstalované v zařízení TomTom Bridge naleznete v příslušné uživatelské dokumentaci.

Verze 15.100


Zařízení TomTom Bridge

Spuštění zařízení TomTom Bridge

Zařízení TomTom Bridge se spustí po vložení do dokovací stanice připojené k napájení. Mimo dokovací stanici můžete zařízení TomTom Bridge spustit stisknutím vypínače.

Zobrazí se domovská obrazovka zařízení TomTom Bridge.

Poznámka: Domovská obrazovka zařízení Bridge na obrázku níže je jen příklad. Skutečná domovská obrazovka zařízení Bridge se může lišit a mohou na ní být nainstalované jiné aplikace.

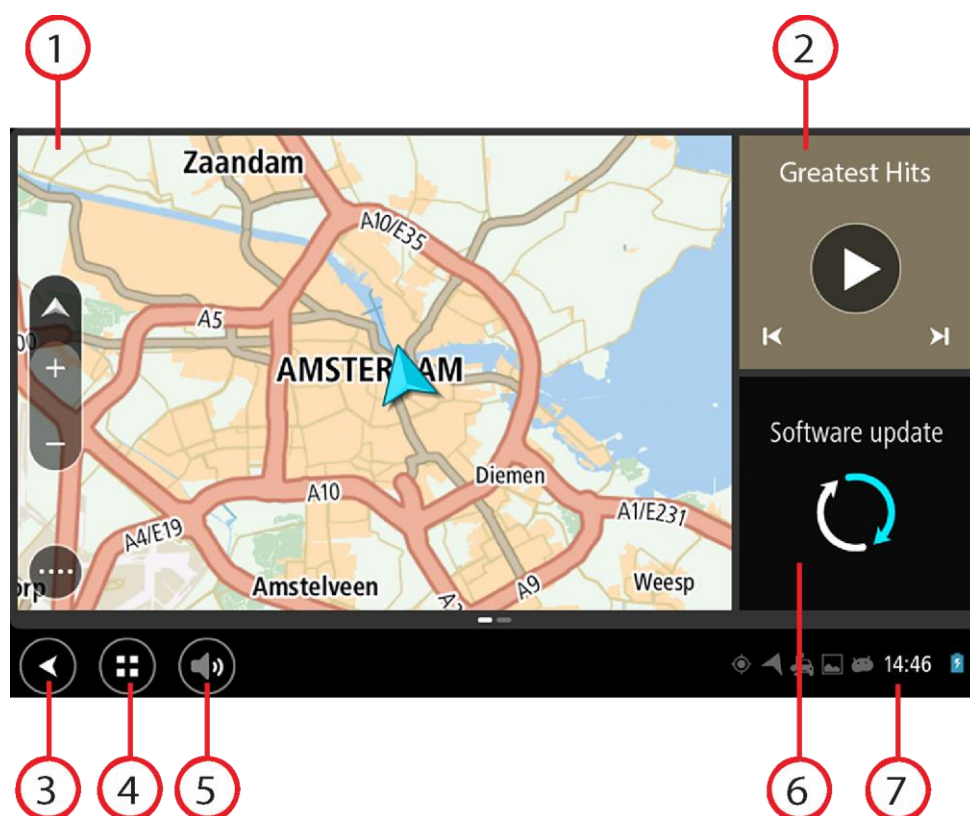

1. Aplikace spuštěná ve widgetu.

Například [aplikace Navigace TomToma](#) [aplikace Externí kamera](#) může být spuštěna ve widgetu na domovské obrazovce. Aplikaci otevřete klepnutím na widget.

Poznámka: Widget je aplikace, která běží v samostatném panelu. Klepnutím na widget otevřete vlastní aplikaci.

Tip: Je možné [přemísťovat aplikace a widgety a měnit jejich velikost](#).

2. Aplikace [Hudba](#) spuštěná ve widgetu.
3. Tlačítko Zpět
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí otevřenou obrazovku.
4. Tlačítko Domů
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na domovskou obrazovku zařízení.
5. [Systémový panel](#)
Na tento panel můžete přidat zástupce svých oblíbených aplikací.

6. **Tlačítko aktualizace softwaru**

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete aplikaci Aktualizace softwaru. Tato aplikace slouží k aktualizaci softwaru zařízení Bridge na nejnovější verzi.

7. **Stavový panel**

Klepnutím na tuto oblast zobrazíte upozornění z aplikací a stav zařízení.

Používání gest

K ovládání navigačního zařízení lze používat gesta.


V jednotlivých částech referenční příručky je popsáno, která gesta můžete používat. Zde však najdete úplný seznam všech gest, která můžete používat.

Dvojité klepnutí




Jedním prstem se rychle za sebou dotkněte obrazovky.
Příklad použití: Přiblížení.

Tažení

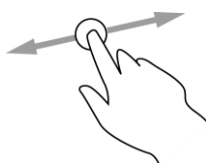

Dotkněte se prste obrazovky a posuňte jej po obrazovce.
Příklad použití: Posouvání obrazovky.

Rychlý pohyb prstem

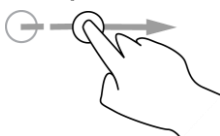

Přejeďte špičkou prstu rychle přes obrazovku.
Příklad použití: Posouvání velké vzdálenosti na obrazovce.

Stisknutí a podržení



Podržte prst na obrazovce alespoň 0,5 sekundy.
Příklad použití: Výběr položky nebo otevření vyskakovacího menu pro položku.

Přiblížování



Dotkněte se obrazovky palcem a ukazováčkem. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte a stažením prstů je oddálíte.
Příklad použití: Přiblížení a oddálení obrazovky.

Klepnutí nebo výběr



Klepněte jedním prstem na obrazovku.
Příklad použití: Výběr položky v menu nebo otevření položky.

Aplikace v zařízení TomTom Bridge

Zařízení TomTom Bridge využívá systém Android s různými nainstalovanými aplikacemi. Některé z těchto aplikací jsou standardními aplikacemi systému Android, jako například prohlížeč, hodiny nebo galerie. Další aplikace přidala společnost TomTom a různé specializované aplikace může do zařízení přidat jeho vlastník.

Poznámka: TomTom Bridge může být zamčeno, aby vám zamezilo dělat změny v zařízení.

Další aplikace najdete posunem na pravou stranu obrazovky zařízení. Chcete-li zobrazit všechny aplikace v zařízení, vyberte možnost **Všechny aplikace**.

Na [systémový panel](#) si můžete přidat dvě tlačítka pro rychlé spuštění často používaných aplikací.

Soukromá oznámení pro aplikace

Každá instalovaná aplikace má svá soukromá oznámení. Otevřete aplikaci Nastavení systému Android, a poté vyberte položku **O Vašem zařízení TomTom**. Vyberte položku **Právní informace**, poté vyberte položku **Vaše informace**. Vyberte aplikaci ze seznamu, abyste si přečetli o tom, jaká je její funkce, jak používá vaše informace a jak spravuje vaše osobní údaje.

Připojení zařízení TomTom Bridge

O připojení zařízení TomTom Bridge

Zařízení TomTom Bridge vyžaduje internetové připojení během používání nainstalovaných aplikací a k přístupu ke [službám TomTom](#).

Zařízení TomTom Bridge se může připojit některým z těchto způsobů:

- Pomocí trvalého připojení přímo ze zařízení TomTom Bridge. Zařízení je neustále připojeno, aniž byste museli cokoli nastavovat.
- Pomocí připojení prostřednictvím smartphonu. K připojení zařízení TomTom Bridge ke smartphonu je třeba vytvořit síť PAN (Personal Area Network).

Poznámka: K aktualizaci softwaru zařízení TomTom Bridge použijte [připojení Wi-Fi](#).

Připojení prostřednictvím smartphonu

V souvislosti s připojením zařízení TomTom Bridge k síti pomocí smartphonu se budou odesílat a přijímat data prostřednictvím mobilního operátora.

Smartphone musí být kompatibilní se zařízením TomTom Bridge a je třeba mít od mobilního operátora datový tarif. Další informace naleznete na stránce tomtom.com/connect.

Důležité: Při připojení zařízení TomTom Bridge prostřednictvím smartphonu vám mohou být účtovány dodatečné poplatky, zejména pokud se nacházíte mimo oblast pokrytou vaším operátorem. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Sítě Personal Area Network

Telefon sdílí připojení k internetu pomocí funkcí Bluetooth a Personal Area Network (PAN).

V závislosti na operačním systému telefonu může mít tato síť PAN některý z těchto názvů:

- Osobní hotspot
- Tethering nebo Tethering přes Bluetooth
- Tether nebo Bluetooth Tether

Funkce PAN je pravděpodobně již v operačním systému telefonu. Jinak si můžete stáhnout aplikaci pro vytvoření sítě PAN.

Poznámka: Někteří mobilní operátoři nedovolují, aby uživatelé sítě PAN používali. Pokud telefon funkci PAN nemá, měli byste se obrátit na svého operátora s žádostí o další informace.

Pokud nemůžete příslušná nastavení najít, přečtěte si návod k telefonu.

Další informace najdete na stránce tomtom.com/connect.

Připojení prostřednictvím funkce Bluetooth

Zařízení TomTom Bridge připojíte ke smartphonu prostřednictvím funkce Bluetooth následovně:


1. Zapněte v telefonu funkci Tethering přes Bluetooth nebo hotspot Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefon zjistitelný.
2. Stiskněte tlačítko Domů na zařízení TomTom Bridge.
3. Vyberte aplikaci **Nastavení**.

4. Zapněte funkci **Bluetooth**.
5. Vyberte možnost **Bluetooth** a poté možnost **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**.

Zařízení TomTom Bridge vyhledá váš telefon a zobrazí jej jako zařízení k dispozici.

Tip: Pokud zařízení TomTom Bridge nemůže telefon najít, ověřte, že je pro ostatní zařízení Bluetooth „zjistitelný“ či „viditelný“.

6. Vyberte telefon ze seznamu zařízení k dispozici.
7. Poté, co připojíte zařízení TomTom Bridge ke svému smartphonu, musíte zaškrtnout políčko v profilu Bluetooth na zařízení TomTom Bridge, jak je zobrazeno níže, a povolit tak přístup k internetu.

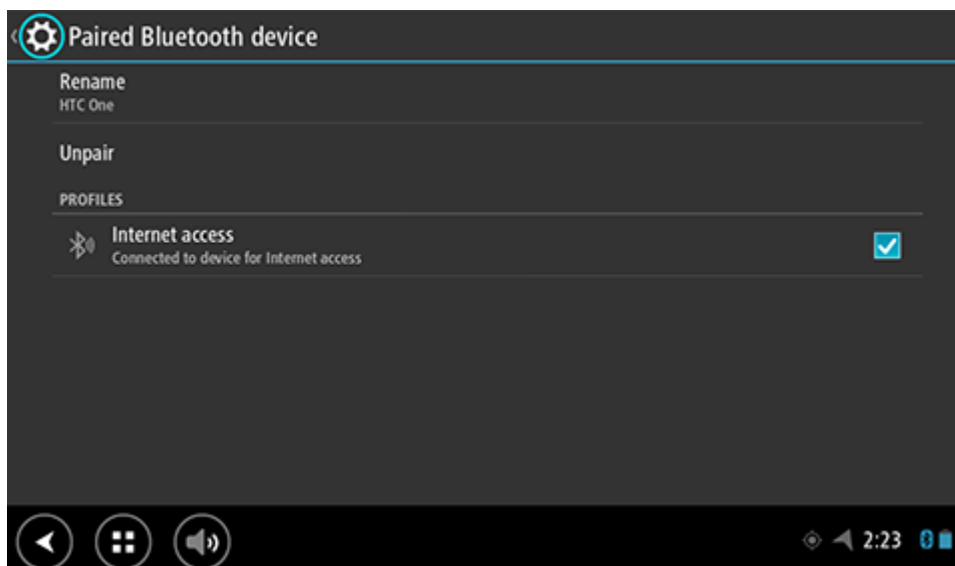

Zařízení TomTom Bridge se připojí ke službám TomTom pomocí internetového připojení telefonu. Služby TomTom jsou nyní aktivní.

Symbol Bluetooth na stavovém panelu Android znázorňuje, že je Bluetooth zapnuto.

Opětovné připojení smartphonu

Pro opětovné připojení zařízení TomTom Bridge k telefonu nemusíte nic dělat.

Zařízení TomTom Bridge si zapamatuje váš telefon a automaticky jej najde, když na něm bude zapnutá funkce Bluetooth Tethering a když budete v dosahu zařízení. Pokud máte platné předplatné služeb TomTom, spustí se služba automaticky.

Na stavovém panelu zařízení TomTom Bridge zkontrolujte, že je zařízení TomTom Bridge připojeno k internetu.

Pokud se chcete připojit prostřednictvím jiného telefonu, musíte se [připojit prostřednictvím funkce Bluetooth](#) pro daný telefon.

Tip: Jestliže nefunguje automatické opětovné připojení k vašemu smartphonu pomocí funkce Bluetooth, můžete se připojit ručně, jak je popsáno v části [Připojení prostřednictvím funkce Bluetooth](#).

Nelze navázat připojení

Pokud se zařízení TomTom Bridge nemůže k telefonu připojit nebo nemáte připojení k internetu, zkontrolujte následující:

- Telefon se zobrazuje v zařízení TomTom Bridge.
- Na telefonu je zapnuta funkce Bluetooth Tethering nebo mobilní přístupový bod Wi-Fi.

- Máte aktivní datový tarif od mobilního operátora a pomocí telefonu se můžete připojit k internetu.

Funkce zařízení TomTom Bridge

Zařízení TomTom Bridge používá operační systém Android. Společnost TomTom nebo vlastník zařízení tento systém upravili následujícími způsoby:

- Společnost TomTom nebo vlastník zařízení zakázali některé funkce systému Android. Díky tomu je ovládání zařízení za jízdy bezpečnější a jednodušší.
- Společnost TomTom nebo vlastník zařízení přidali nové funkce a aplikace. Díky tomu zařízení přizpůsobili tak, aby mohlo lépe plnit svůj účel.

Společnost TomTom přidala následující funkce:

Důležité: Další nastavení a návody k obsluze zařízení TomTom Bridge, stejně jako návody pro aplikace nainstalované v zařízení TomTom Bridge naleznete v příslušné uživatelské dokumentaci.

Nastavení režimu spánku

Můžete zvolit, kdy zařízení TomTom Bridge přejde do režimu spánku, když neběží žádné aplikace nebo když je zařízení vyjmuté z dokovací stanice.

Otevřete možnost **Displej** v aplikaci **Nastavení** systému Android pro zobrazení následujících nastavení:

- **Spánek**
Nastaví dobu, po které zařízení Bridge přejde do režimu spánku, pokud neběží žádné aplikace.
- **Zůstane probuzené při dokování**
Udrží zařízení Bridge probuzené, když je zařízení v dokovací stanici a je napájené.
- **Pokud je odpojeno od sítě, přejde automaticky do režimu spánku.**
Uvede zařízení Bridge do režimu spánku, když není napájena dokovací stanice nebo přímo zařízení Bridge.

Slot pro paměťovou kartu

Zařízení TomTom Bridge je vybaveno slotem pro paměťovou kartu, který se nachází na spodní straně zařízení. Na tuto kartu si můžete nahrát vlastní soubory, jako například fotografie nebo hudbu.

Přenos souborů do zařízení

Můžete přenést své osobní soubory, například seznamy BZ, fotografie či hudební soubory, do interní paměti zařízení TomTom Bridge. To vám umožní používat v zařízení aplikace k zobrazení BZ, fotografií či přehrávání hudby.

Můžete také přenést soubory z interní paměti zařízení Bridge do počítače.

Poznámka: V zařízení nelze otevřít všechny typy souborů.

Poznámka: Můžete přenést soubory z počítače, kde je nainstalován jeden z následujících operačních systémů:

- Windows 7 a vyšší,
- Apple OS X 10.5 a vyšší,
- některé linuxové distribuce verze 14.04 a vyšší.

Chcete-li přenést soubory, postupujte následovně:

1. Připojte zařízení Bridge k počítači pomocí kabelu USB dodaného se zařízením Bridge a poté zařízení Bridge zapněte.

Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

Poznámka: K připojení zařízení k počítači nelze použít držák.

Poznámka: Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

2. Na počítači otevřete program pro správu souborů.
Zařízení Bridge se zobrazí v systému souborů počítače jako TomTom Bridge.
3. Otevřete složku interního úložiště zařízení Bridge.
4. Zkopírujte soubory z počítače do složky na zařízení Bridge, nebo ze zařízení Bridge do počítače.

Tip: Chcete-li, aby zařízení zůstalo přehledně uspořádané, zkopírujte soubory do složky s relevantním názvem. Hudební soubory například zkopírujte do složky Hudba.

5. Odpojte zařízení Bridge od počítače.

Tip: Všechny soubory zkopírované do zařízení Bridge [můžete odebrat vymazáním vašich osobních údajů](#).

Systémový panel

Systémový panel se nachází ve spodní části obrazovky a obsahuje tlačítka pro rychlé spuštění, jako například tlačítka Zpět a Domů. Na tento panel můžete přidat dvě tlačítka pro rychlé spuštění často používaných aplikací.

Tlačítko pro rychlé spuštění aplikace přidáte následovně:

1. Klepněte na tlačítko Domů.
2. Vyberte aplikaci **Nastavení**.
3. V aplikaci Nastavení vyberte možnost **Systémový panel**.
4. V části Tlačítka pro rychlé spuštění vyberte možnost **Přiřadit aplikaci**.
5. Výběrem aplikace ze seznamu jí přiřadíte tlačítko pro rychlé spuštění.
6. Klepněte na tlačítko Domů.

Na systémový panel se přidá nové tlačítko pro rychlé spuštění.

Tlačítko pro rychlé spuštění aplikace odeberete následovně:

1. Klepněte na tlačítko Domů.
2. Vyberte aplikaci **Nastavení**.
3. V aplikaci Nastavení vyberte možnost **Systémový panel**.
4. V části Tlačítka pro rychlé spuštění klepněte na tlačítko, které chcete odebrat, a podržte je.
5. Ve vyskakovacím okně, které se zobrazí, odeberte tlačítko pro rychlé spuštění klepnutím na tlačítko **OK**.
6. Klepněte na tlačítko Domů.

Ze systémového panelu se odebere tlačítko pro rychlé spuštění.

Aktualizace softwaru

Vlastník zařízení TomTom Bridge pravidelně vydává nové aktualizace softwaru.

Tip: Jestliže je k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se upozornění na liště upozornění. Chcete-li otevřít oblast upozornění, vyberte pravý dolní roh obrazovky zařízení.

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi, můžete software aktualizovat pomocí aplikace **Aktualizace softwaru**.

Poznámka: Aktualizace softwaru lze stáhnout pouze pomocí připojení Wi-Fi.

Software zařízení aktualizujete následovně:

1. Klepněte na tlačítko Domů.
2. Vyberte aplikaci **Nastavení**.
3. V části Bezdrátové připojení a sítě vyberte možnost **Wi-Fi**.
Vyberte síť Wi-Fi a připojte se k ní.
4. Klepněte na tlačítko Domů.
5. Vyberte aplikaci **Aktualizace softwaru**.
Zařízení automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace softwaru.

Poznámka: Před instalací aktualizací softwaru může být třeba zařízení restartovat.

Přesouvání a změna velikosti aplikací a widgetů

Můžete přesouvat aplikace a widgety na různá místa na displeji. Například, pokud často využíváte aplikaci [Externí kamera](#), můžete ji přesunout na domovskou obrazovku. Můžete změnit velikost tlačítka aplikace nebo widgetu pro usnadnění manipulace a viditelnosti.


Poznámka: TomTom Bridge může být zamčeno, aby vám zamezilo dělat změny v zařízení.

Přesouvání aplikací a widgetů

Pro přesunutí aplikace nebo widgetu učiňte následující:


1. Vyberte a podržte aplikaci nebo widget, který chcete přesunout.
Aplikace nebo widget změní barvu.

Tip: Pokud chcete přesunout aplikaci nebo widget na domovskou obrazovku, možná budete nejprve nuceni přesunout nějakou aplikaci či widget z domovské obrazovky, abyste uvolnili místo.

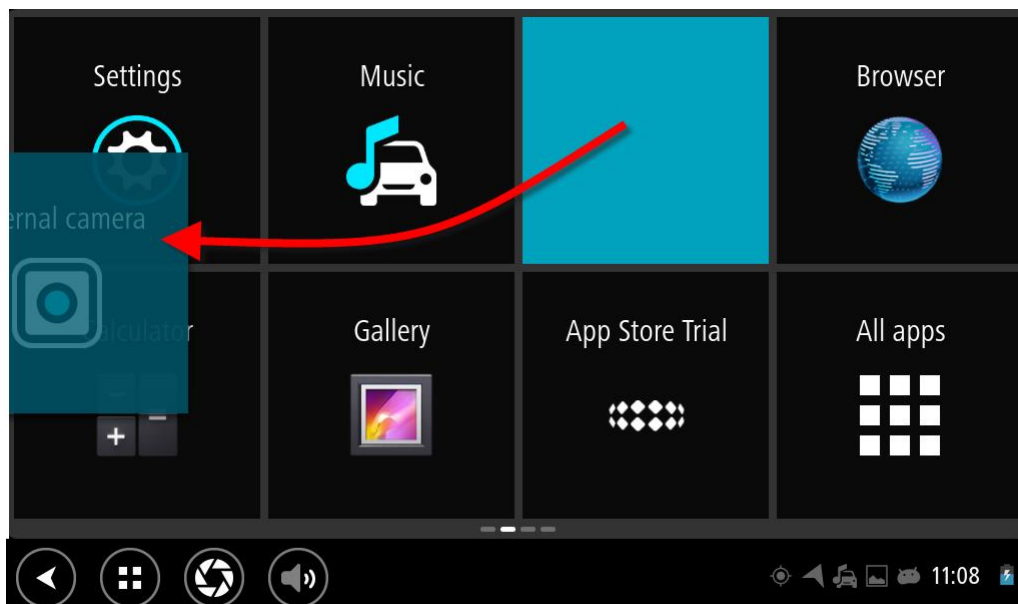

2. Přetáhněte aplikaci nebo widget k okraji obrazovky.
Objeví se bílá čára, která značí, že se otevře sousední obrazovka.
3. Přetáhněte a pusťte aplikaci nebo widget do volného místa, na které je chcete umístit.
Dostupné místo se zvýrazní odlišnou barvou, když je přes něj přetažena aplikace nebo widget.

Tip: Aplikaci nebo widget lze přesunout pouze na volné místo.

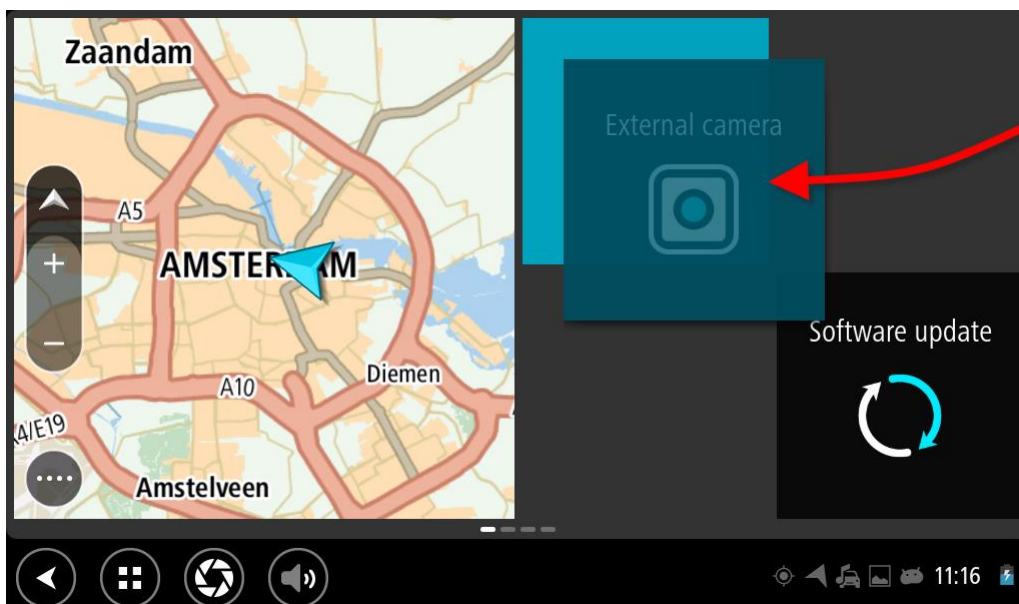


Změna velikosti aplikací a widgetů

Pro změnu velikosti aplikace či widgetu učiňte následující:

Poznámka: Některé aplikace a widgety mají v jednom nebo více směrech omezenou velikost.

1. Vyberte a držte aplikaci nebo widget, jejichž velikost chcete změnit, po dobu dvou sekund a poté je pusťte.

Aplikace nebo widget změní barvu a objeví se ikona koše a čtyři body pro změnu velikosti.

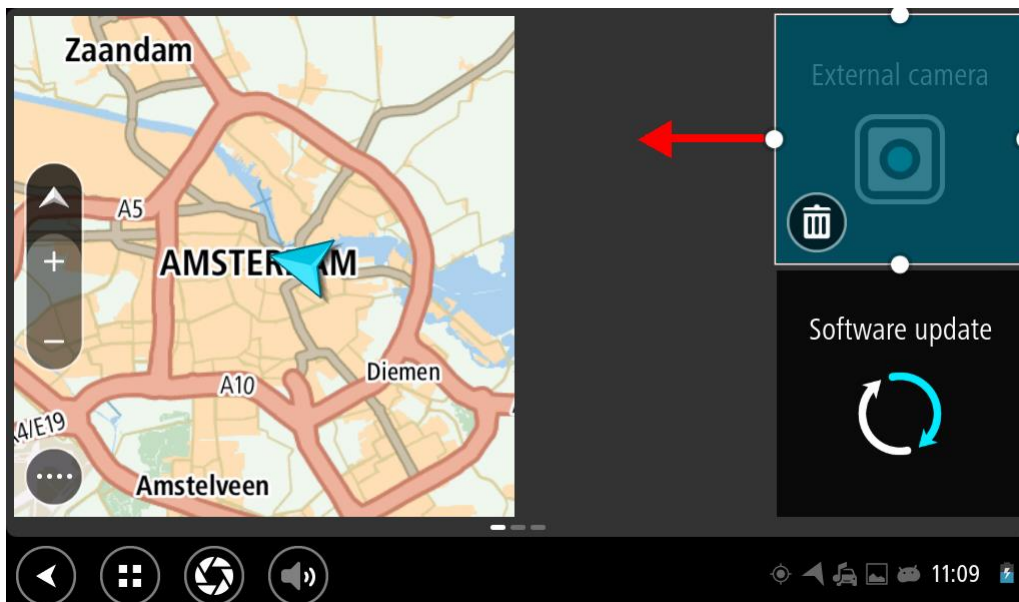

2. Pro změnu velikosti vyberte jeden z bodů a potáhněte.

Tip: Tvar, který pro aplikaci nebo widget zvolíte, závisí na informacích, které chcete vidět. Například se můžete rozhodnout změnit velikost widgetu Externí kamera na polovinu displeje, aby byl její obraz lépe vidět.

Odstranění aplikace nebo widgetu

Pro odstranění aplikace nebo widgetu z domovské obrazovky nebo obrazovky aplikací učiňte následující:

1. Vyberte a držte aplikaci nebo widget, které chcete odstranit, po dobu dvou sekund a poté je pusťte.
Aplikace nebo widget změní barvu a objeví se ikona koše a čtyři body pro změnu velikosti.
2. Vyberte ikonu koše
Aplikace nebo widget jsou odstraněny z domovské obrazovky nebo obrazovky aplikací a umístěny do složky **Všechny aplikace**.

Tip: Pokud jste aplikaci nebo widget odstranili omylem, otevřete **Všechny aplikace** a přesuňte je zpět.

Odesílání informací společnosti TomTom

Po prvním spuštění zařízení TomTom Bridge nebo po resetování zařízení TomTom Bridge se zobrazí informace o tom, jak společnost TomTom používá vaše údaje. Mezi tyto údaje patří vaše poloha, způsob, jakým služby používáte a údaje, které jste zadali. Informace o tom, jakým způsobem zařízení používáte, využíváme k neustálému zlepšování.

V nabídce **Všechny aplikace** spusťte aplikaci **Vaše údaje** a přečtěte si, jak společnost TomTom používá vaše údaje.

Pokud se domníváte, že vámi poskytnuté informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je společnosti TomTom poskytli, kontaktujte nás na stránce tomtom.com/support.

Aktuální a podrobnější informace najdete na stránce tomtom.com/privacy.

Mazání osobních údajů

Zařízení TomTom Bridge ukládá vaše osobní údaje v souvislosti s používáním aplikací instalovaných na zařízení. Veškeré fotografie a hudební soubory, které jste [přenesli do zařízení](#), jsou také osobní údaje.

Jestliže již zařízení nebudete dále používat, je vhodné vymazat všechny osobní údaje, než zařízení předáte zpět vlastníkově.

Chcete-li vymazat své osobní údaje, postupujte následovně:

Poznámka: Aktualizace softwaru lze stáhnout pouze pomocí připojení Wi-Fi.

1. Jestliže používáte osobní [paměťovou kartu](#), vyjměte ji ze slotu.
2. Vyberte aplikaci **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Zálohování a obnovení dat**.
4. Vyberte možnost **Vymazat osobní údaje**.
5. Vyberte možnost **Vymazat** a poté ještě jednou možnost **Vymazat**.
Zařízení se automaticky vypne a vymaže vaše osobní údaje.

Vytvoření snímku obrazovky

Potřebujete-li vytvořit snímek obrazovky zařízení TomTom Bridge, například když potřebujete ukázat vlastníkově chybu, ke které došlo, proveďte následující:

1. Stiskněte a podržte vypínač, dokud se nezobrazí vyskakovací menu.
2. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Vytvořit snímek obrazovky**.
Vytvoří se snímek obrazovky za vyskakovacím menu.

Tip: Otevřete aplikaci **Galerie** ve vašem zařízení Bridge za účelem zobrazení snímků obrazovky, které jste vytvořili.

3. Připojte zařízení Bridge k počítači a [přeneste](#) snímky obrazovky.
Snímky obrazovky jsou ve složce obrázků v Bridge interním úložišti.

Jazyk

Jazyk nastavený v zařízení TomTom Bridge se rovněž použije pro nainstalované aplikace.

Jazyk zařízení změníte následovně:

1. Klepněte na tlačítko Domů.
2. Vyberte aplikaci **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Jazyky a zadávání** a poté možnost **Jazyky**.
4. Vyberte požadovaný jazyk a klepněte na tlačítko OK.
Jazyk zařízení se změní.

Instalace zařízení do vozidla

Při instalaci do vozidla upevněte zařízení TomTom Bridge pouze pomocí dodané dokovací stanice a držáku do vozidla.

Nabíjení zařízení TomTom Bridge

Baterie zařízení TomTom Bridge se začne nabíjet, jakmile jej vložíte do dokovací stanice připojené k napájení. K nabíjení můžete využít také stolní nabíječku USB.

Pokud je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, zobrazí se upozornění. Pokud je baterie málo nabitá nebo téměř vybitá, nebude k dispozici připojení k internetu. Když je baterie vybitá, přejde zařízení do režimu spánku.

Poznámka: Nabíjení zařízení TomTom Bridge prostřednictvím počítače se nedoporučuje. Výstupní napětí portu USB počítače se liší podle výrobce.

Zařízení TomTom Bridge se nespouští

V ojedinělých případech se může stát, že se zařízení TomTom Bridge řádně nespustí, popřípadě přestane odpovídat.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Baterii nabijete připojením zařízení k napájení nebo jeho vložením do dokovací stanice. Úplné dobití baterie může trvat až 3 hodiny.

Pokud problém přetrvává, můžete zkusit zařízení resetovat. To provedete tak, že podržíte zmáčknuté tlačítko vypínače, dokud se zařízení nezačne restartovat.

Péče o zařízení Bridge

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči:

- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.

Získání nápovědy

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce a ochraně osobních údajů najdete na stránce tomtom.com/legal.

Aplikace Navigace TomTom

Vítejte v navigaci se společností TomTom

Tato část popisuje, jak používat aplikaci Navigace TomTom

Důležité: Další nastavení a návody k obsluze zařízení TomTom Bridge, stejně jako návody pro aplikace nainstalované v zařízení TomTom Bridge naleznete v příslušné uživatelské dokumentaci.

Navigační aplikace je v zařízení nainstalována buď jako spustitelná aplikace, nebo jako widget na domovské obrazovce. Widget nenabízí všechny funkce. Například po jeho spuštění uvidíte trasu a příslušné pokyny, ale již nebudete moci trasu naplánovat.

Chcete-li využít všechny funkce navigace, otevřete ve widgetu spustitelnou aplikaci Navigace.

Informace o tom, co vidíte na obrazovce navigační aplikace, najdete v těchto částech:

- [Služby TomTom](#)
- [Co je na obrazovce](#)
- [Používání gest](#)
- [Hlavní nabídka](#)

Informace o službách TomTom

Služby TomTom poskytují informace v reálném čase o [dopravní situaci](#), [rychlostních radarech](#) a [nebezpečných oblastech](#) na trase. Abyste se vyhnuli zpožděním způsobeným dopravou a dostali se do cíle rychleji, můžete služby TomTom využívat i na trasách, po kterých jezdíte denně.

K využití služeb TomTom ve vašem zařízení TomTom Bridge je třeba [připojit](#) zařízení TomTom Bridge k internetu.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Další informace o službách dostupných v dané oblasti najdete na adrese tomtom.com/services.

Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění může navigační aplikaci několik minut trvat, než zjistí vaši aktuální pozici GPS a zobrazí ji na mapě. Přesvědčte se, že jste v zařízení zapnuli systém GPS.

Tip: Nastavení GPS najdete v aplikaci **Nastavení**.

V místech, kde není možný příjem signálu GPS, například v tunelech, nemusí být vaše poloha přesná.

Důležité: Bez údajů o poloze nemůže navigační aplikace poskytovat pokyny k trase.

Co je na obrazovce aplikace Navigace TomTom

Zobrazení mapy

Zobrazení mapy je vidět, když nemáte žádnou naplánovanou trasu. Jakmile zařízení Bridge najde pozici GPS, zobrazí se vaše aktuální poloha.

Zobrazení mapy můžete používat stejným způsobem, jako kdybyste se dívali na tradiční papírovou mapu. Na mapě se můžete pohybovat pomocí [gest](#) a přibližovat/oddalovat ji pomocí příslušných tlačítek.


Důležité: Vše na mapě, včetně trasy a symbolů, je interaktivní. Vyberte nějakou položku a zjistěte, co se stane.

Tip: Chcete-li zobrazit vyskakovací menu položky na mapě, například trasy nebo BZ, menu otevřete výběrem položky. Chcete-li vybrat místo na mapě, vyberte dané místo a podržte jej, dokud se neotevře vyskakovací menu.

Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a spoustu dalších míst, jako jsou [Moje místa](#).

Pokud nemáte naplánovanou trasu, je mapa oddálená, aby zobrazovala oblast kolem vašeho místa.

Pokud máte naplánovanou trasu, zobrazuje se na mapě kompletní trasa. Na trasu můžete přímo z mapy [přidat zastávky](#). Když vyjedete, zobrazí se [navigační zobrazení](#).

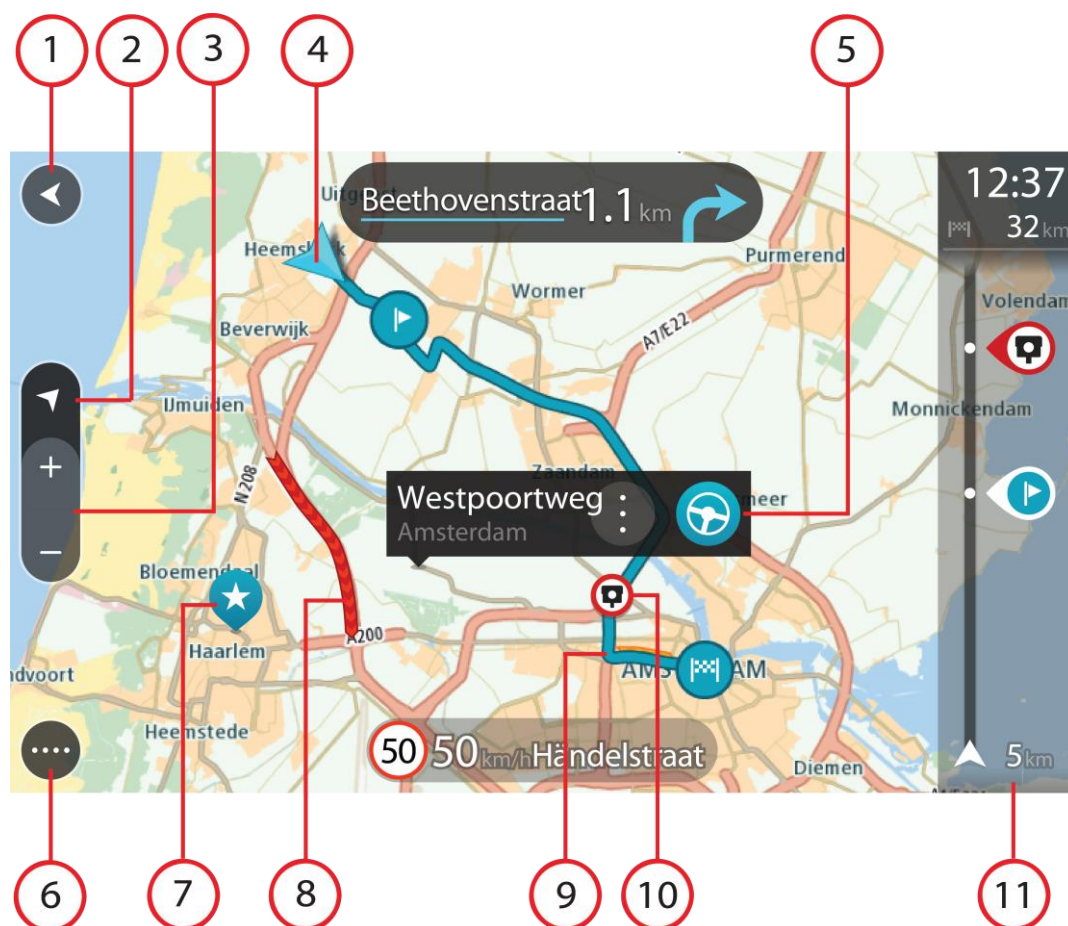

1. Tlačítko Zpět Toto tlačítko vrátí mapu na přehled celé trasy. Pokud trasa není naplánována, posune mapu tak, aby vaše aktuální poloha byla uprostřed.
2. Tlačítko pro přepnutí zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením. Na základě otáčení malé šipky v zobrazení mapy během jízdy zjistíte aktuální směr jízdy, přičemž sever se nachází nahoře.
3. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.
4. Aktuální poloha Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu. Výběrem položky ji lze přidat na seznam Moje místa nebo provést vyhledávání v okolí vaší aktuální polohy.

Poznámka: Pokud vaše zařízení Bridge nemůže najít vaši polohu pomocí systému GPS nebo jiným způsobem, symbol bude zobrazen šedivý.

5. Vybrané místo Stisknutím a podržením [vyberte místo](#) na mapě. Tlačítko vyskakovacího menu zobrazí možnosti pro dané místo, tlačítko jízdy naplánuje trasu do místa.
6. Tlačítko hlavní nabídky Stisknutím tohoto tlačítka otevřete [Hlavní nabídku](#).
7. Symboly na mapě Symboly na mapě slouží k zobrazení cíle a uložených míst:

-  Váš cíl
-  Poloha vašeho domova Polohou vašeho domova můžete nastavit v seznamu [Moje místa](#).

-  [Zastávka](#) na trase

-  Místo uložené v seznamu [Moje místa](#).

Zvolením symbolu na mapě otevřete vyskakovací menu a pak zvolením tlačítka menu zobrazíte seznam akcí, které můžete provést.

8. Dopravní informace Výběrem dopravní události zobrazíte informace o [zpoždění v důsledku dopravy](#).

Poznámka: Dopravní informace jsou dostupné pouze v případě, že zařízení TomTom Bridge má TomTom Traffic.

9. Vaše trasa, pokud máte [naplánovanou trasu](#). Výběrem trasy ji lze smazat, změnit její typ, přidat na ni zastávku nebo uložit její změny.
10. Rychlostní radary na trase. Zvolením [rychlostního radaru](#) zobrazíte informace o radaru.
11. Panel trasy [Panel trasy](#) se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.


Navigační zobrazení

Navigační zobrazení slouží k tomu, aby vás vedlo po trase do cíle. Navigační zobrazení se zobrazí, když se rozjedete. Zobrazuje se vaše aktuální poloha a podrobnosti na trase, včetně 3D budov v některých městech.

Navigační zobrazení je obvykle ve 3D. Chcete-li zobrazit mapu ve 2D, která se pohybuje vaším směrem jízdy, změňte [výchozí nastavení 2D a 3D](#).

Tip: Když máte naplánovanou trasu a je použito 3D navigační zobrazení, pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepnout na [zobrazení mapy](#) a použít interaktivní funkce.

Pokud při naplánované trase navigační aplikaci vypnete a znovu zapnete, objeví se zobrazení mapy s touto trasou.

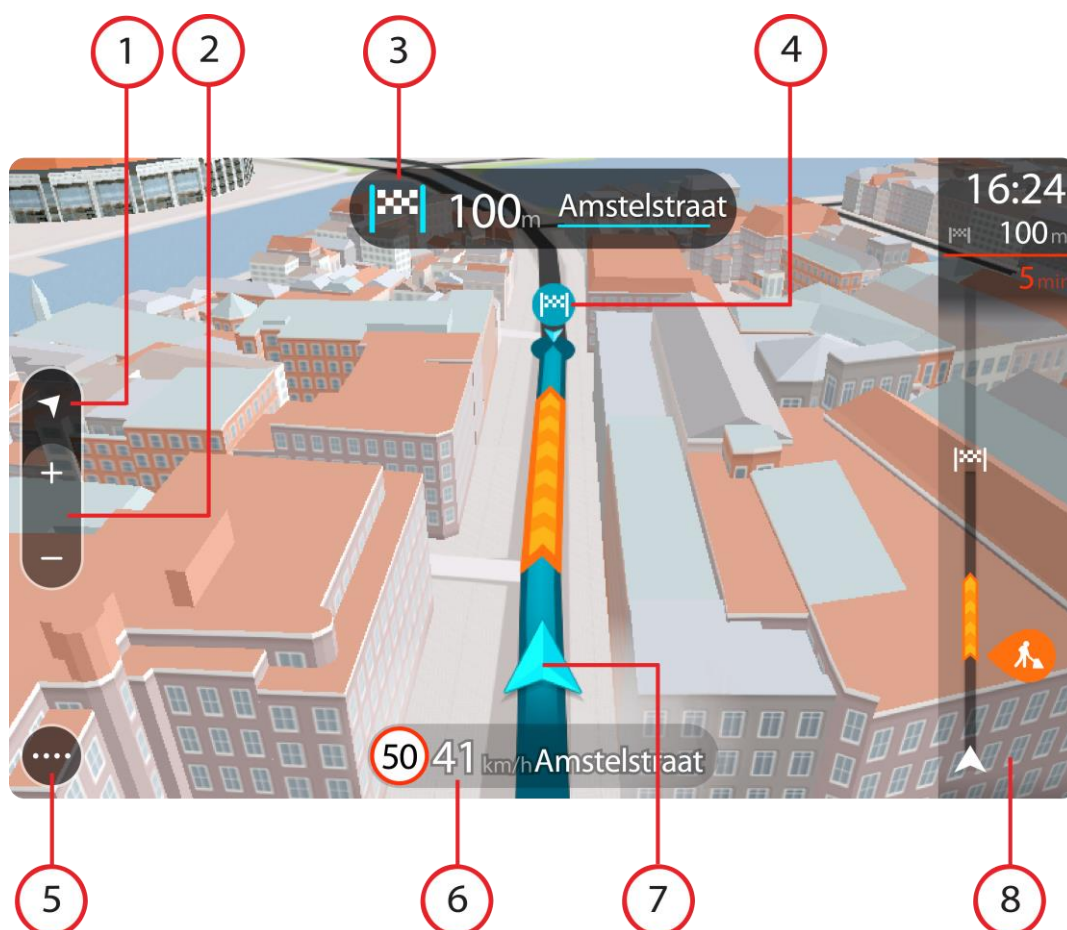

1. Tlačítko pro přepnutí zobrazení Pomocí tlačítka pro přepnutí zobrazení můžete přepínat mezi zobrazením mapy a navigačním zobrazením.
2. Tlačítka zvětšení/zmenšení Pomocí tlačítek zvětšení/zmenšení můžete přiblížit nebo oddálit mapu.

Tip: Na většině zařízení lze přiblížení nebo oddálení rovněž provést pomocí gest.

3. Panel s pokyny Tento panel zobrazuje následující informace:
 - Směr příští odbočky
 - Vzdálenost do příští odbočky
 - Název příští silnice na trase
 - [Navádění do jízdních pruhů](#) na některých křižovatkách
4. Symboly na trase Symboly na trase zobrazují místo, odkud jste vyjeli, [zastávky](#) a cíl.
5. Tlačítko hlavní nabídky Tímto tlačítkem zobrazíte [Hlavní nabídku](#).
6. Panel rychlosti Tento panel zobrazuje následující informace:
 - Povolená rychlost v místě
 - Aktuální rychlost Budete-li se pohybovat rychleji, než je povolená rychlost o více než 5 km/h nebo 3 mi/h, panel rychlosti bude červený. Budete-li se pohybovat rychleji, než je povolená rychlost o méně než 5 km/h nebo 3 mi/h, panel rychlosti bude oranžový.
 - Název ulice, po které jedete.
7. Aktuální poloha. Tento symbol ukazuje vaši aktuální polohu.

Poznámka: Pokud vaše zařízení Bridge nemůže najít vaši polohu pomocí systému GPS nebo jiným způsobem, symbol bude zobrazen šedivý.

8. Panel trasy [Panel trasy](#) se zobrazí, když máte naplánovanou trasu.

Důležité: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro [Informace o trase](#).

Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V jeho horní části se nachází informační panel příjezdu a pod ním je zobrazen panel se symboly.

Důležité: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro [Informace o trase](#).

Poznámka: [Zbývající vzdálenost zobrazovaná na panelu trasy](#) závisí na celkové délce trasy.



Informační panel příjezdu zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Je-li poblíž cíle k dispozici parkoviště, zobrazí se poblíž vlajky cíle tlačítko parkování.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Pokud máte na trase [zastávky](#), můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Lze [vybrat, které informace](#) mají být na informačním panelu příjezdu zobrazeny.

Stav dopravy - pokud vaše zařízení Bridge nepřijímá žádné živé dopravní informace, zobrazí se pod informačním panelem příjezdu symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Symbole na panelu zobrazují následující informace:

- Následující dvě [zastávky](#) na trase.
- [Čerpací stanice, které jsou přímo na vaší trase](#).
- [TomTom Traffic](#) včetně silného deště nebo sněžení.
- [Rychlostní radary](#) a [Nebezpečné zóny](#) TomTom
- Zastávky pro odpočinek přímo na trase.

Můžete [vybrat informace zobrazené](#) na trase.

Symbole jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symbole jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce, události nebo rychlostním radaru. Pokud je v horní části jiného symbolu zobrazen symbol, zvolením symbolů se panel trasy přiblíží a symbole se zobrazí odděleně. Požadovaný symbol můžete poté zvolit.

Nad symbole se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami, počasím a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase. Navíc si můžete vybrat, zda chcete

po zapnutí nastavení zobrazit aktuální čas.

Poznámka: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se zobrazují také stavové zprávy, například **Vyhledávání nejrychlejší trasy** nebo **Přehrávání náhledu trasy**.

Vzdálenosti a panel trasy

Zbývajících vzdálenost zobrazená na panelu trasy závisí na délce vaší trasy či zbývajících vzdálenosti vaší trasy.

- Pro zbývajících vzdálenosti větší než 50 km (31 mi) je zobrazeno pouze příštích 50 km (31 mi). Ikona cíle není zobrazena.

Tip: Panel trasy můžete posouvat a prohlédnout si celou trasu.

- Pro zbývajících vzdálenosti od 10 km (6 mi) do 50 km (31 mi) je zobrazena celá vzdálenost. Ikona cíle je pevně zobrazena v horní části panelu trasy.
- Pro zbývajících vzdálenosti do 10 km (6 mi) je zobrazena celá vzdálenost. Jak se přibližujete k cíli, ikona cíle se pohybuje dolů směrem k šipce.

Horní polovina panelu trasy zobrazuje dvojnásobek vzdálenosti spodní poloviny, jak je znázorněno v následujících příkladech:

- Zbývajících vzdálenost 50 km na panelu trasy je rozdělena na 34 km (21 mi) nahoře a 16 km (9 mi) dole.
- Zbývajících vzdálenost 10 km na panelu trasy je rozdělena na 6,6 km (4 mi) nahoře a 3,3 km (2 mi) dole.

Panel trasy je během jízdy neustále aktualizován.

Rychlá nabídka

Chcete-li otevřít rychlou nabídku, vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.

Poté můžete provést některou z následujících akcí:

- Označit místo
- [Nahlásit nový rychlostní radar](#)
- [Vyhnout se zablokované silnici](#)
- Zjistit svou aktuální polohu nebo zeměpisnou šířku/délku, pokud nejste na silnici s názvem.

Navigační tlačítka

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v [zobrazení mapy](#) nebo [navigačním zobrazení](#) otevřete Hlavní nabídku.

V Hlavní nabídce jsou k dispozici následující tlačítka:

Vyhledat



Toto tlačítko můžete použít k vyhledání adresy, místa nebo bodu zájmu, kam pak můžete [naplánovat trasu](#).

Aktuální trasa

Pomocí tohoto tlačítka můžete [vymazat nebo změnit](#) naplánovanou trasu.



Nahlásit radar

Pomocí tohoto tlačítka můžete [nahlásit rychlostní radar](#).



Hlasové ovládání

Pomocí tohoto tlačítka můžete zahájit [hlasové ovládání](#).

Tip: Hlasové ovládání můžete také zahájit pomocí fráze pro probuzení.



Moje místa

Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit [uložená místa](#).



Moje trasy

Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit [uložené trasy](#).



Parkování

Pomocí tohoto tlačítka můžete [najít parkoviště](#).



Čerpací stanice

Pomocí tohoto tlačítka můžete [najít čerpací stanice](#).



Ostatní tlačítka

Výběrem tlačítka Hlavní nabídky v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Na obrazovce Hlavní nabídky jsou kromě [navigačních tlačítek](#) k dispozici následující tlačítka:

	Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít nabídku Nastavení .
	Pomocí tohoto tlačítka můžete otevřít nabídku Náповěda . V menu Náповěda najdete prohlídku a informace o navigační aplikaci.
	Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.
	Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na zobrazení mapy nebo navigační zobrazení .
	Tento symbol ukazuje, že je zařízení připojeno ke službám TomTom.
	Tento symbol ukazuje, že zařízení není připojeno ke službám TomTom.
	Pomocí tohoto tlačítka můžete vypnout hlasové pokyny. Neuslyšíte již hlasové pokyny k trase, ale nadále uslyšíte např. dopravní informace a zvuková varování. Tip: Můžete vybrat typy pokynů, které chcete slyšet. Vyberte Hlasy v nabídce Nastavení a vyberte pokyny, které chcete slyšet.
	Pomocí tohoto tlačítka můžete hlasové pokyny zapnout.
	Toto tlačítko vyberte, chcete-li snížit jas displeje a zobrazit mapu v tmavších barvách. Při řízení v noci nebo při jízdě tmavými tunely je lépe jas snížit. Obrazovka je pak lépe viditelná a méně řidiče ruší při řízení. Tip: Zařízení automaticky přepíná mezi denními a nočními barvami podle denní doby. Pokud tuto funkci chcete vypnout, vyberte Vzhled v nabídce Nastavení a vypněte možnost Přepnout za tmy na noční barvy .
	Toto tlačítko vyberte, chcete-li zvýšit jas displeje a zobrazit mapu ve světlejších barvách.

Ovládání hlasitosti

Výběrem tlačítka Hlavní nabídka v zobrazení mapy nebo navigačním zobrazení otevřete Hlavní nabídku.

Výběrem a posunutím ovladače hlasitosti můžete změnit hlasitost hlasových pokynů a upozornění. Pokud jsou hlasové pokyny vypnuté, změni ovládání hlasitosti hlasitost upozornění.



Spuštění na pozadí

Aplikace může běžet i na pozadí, například pokud v zařízení TomTom Bridge spustíte jinou aplikaci.

Pokud navigační aplikace běží na pozadí, zatímco jedete po naplánované trase, budete i nadále slyšet hlasové pokyny.

Přizpůsobení textu a velikosti tlačítek

Velikost textu a tlačítek na obrazovce můžete změnit, například aby se text lépe četl a tlačítka snadněji používala.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení s obrazovkou o velikosti 15 cm nebo více.

Pokud chcete změnit velikost textu a tlačítek, vyberte v hlavní nabídce tlačítko **Nastavení**, poté vyberte možnost **Vzhled** a poté možnost **Velikost textu a tlačítek**. Aby se změny aktivovaly, je třeba zařízení restartovat.

Doprava

O aplikaci TomTom Traffic

TomTom Traffic je unikátní služba TomTom, která poskytuje dopravní informace v reálném čase. Více informací o službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

TomTom Traffic vám společně s technologií IQ Routes pomáhá naplánovat nejlepší trasu do cíle a bere přitom v úvahu aktuální dopravní podmínky a počasí.

Navigační aplikace pravidelně přijímá informace o změně dopravních podmínek. Pokud jsou zjištěny dopravní události, aplikace se dotáže, zda chcete přeplánovat aktuální trasu a zabránit zpoždění.

Zařízení TomTom Bridge využívá k [připojení ke službám TomTom](#) trvalé připojení nebo připojení pomocí smartphonu.

Důležité: Pokud k připojení ke službám TomTom využíváte smartphone a dostanete se mimo oblast pokrytou vaším mobilním operátorem, mohou vám být naúčtovány dodatečné roamingové poplatky.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Další informace o službách dostupných v dané oblasti najdete na adrese tomtom.com/services.

Panel trasy

Panel trasy se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. V jeho horní části se nachází informační panel příjezdu a pod ním je zobrazen panel se symboly.

Důležité: Chcete-li zobrazit širší panel trasy zobrazující další informace o trase, změňte nastavení pro [Informace o trase](#).

Poznámka: [Zbývající vzdálenost zobrazovaná na panelu trasy](#) závisí na celkové délce trasy.



Informační panel příjezdu zobrazuje následující informace:

- Odhadovaný čas, kdy do cíle dorazíte.
- Doba jízdy do cíle z aktuální polohy.
- Je-li poblíž cíle k dispozici parkoviště, zobrazí se poblíž vlajky cíle tlačítko parkování.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Pokud máte na trase [zastávky](#), můžete na tomto panelu přepínat mezi informacemi o další zastávce a konečným cílem.

Lze [vybrat, které informace](#) mají být na informačním panelu příjezdu zobrazeny.

Stav dopravy - pokud vaše zařízení Bridge nepřijímá žádné živé dopravní informace, zobrazí se pod informačním panelem příjezdu symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Symbole na panelu zobrazují následující informace:

- Následující dvě [zastávky](#) na trase.
- [Čerpací stanice, které jsou přímo na vaší trase.](#)
- [TomTom Traffic](#) včetně silného deště nebo sněžení.
- [Rychlostní radary](#) a [Nebezpečné zóny](#) TomTom
- Zastávky pro odpočinek přímo na trase.

Můžete [vybrat informace zobrazené](#) na trase.

Symbole jsou v pořadí, v jakém se vyskytují na trase. Symbole jednotlivých dopravních událostí střídavě zobrazují typ události a zpoždění v minutách. Výběrem symbolu zobrazíte další informace o zastávce, události nebo rychlostním radaru. Pokud je v horní části jiného symbolu zobrazen symbol, zvolením symbolů se panel trasy přiblíží a symboly se zobrazí odděleně. Požadovaný symbol můžete poté zvolit.

Nad symboly se zobrazuje celkové časové zpoždění způsobené dopravními zácpami, počasím a dalšími událostmi na trase, včetně informací ze služby IQ Routes.

Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).

Spodní část panelu trasy představuje vaši aktuální polohu a zobrazuje vzdálenost k další události na trase. Navíc si můžete vybrat, zda chcete po zapnutí nastavení zobrazit aktuální čas.


Poznámka: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Na panelu trasy se zobrazují také stavové zprávy, například **Vyhledávání nejrychlejší trasy** nebo **Přehrávání náhledu trasy**.

Sledování dopravy na mapě

Na mapě jsou zobrazeny dopravní události. Pokud se několik dopravních událostí překrývá, zobrazuje se událost s nejvyšší prioritou - například uzavření silnice má vyšší prioritu než práce na silnici nebo uzavřený jízdní pruh.

Tip: Když událost na mapě vyberete, zobrazí se podrobnější informace.

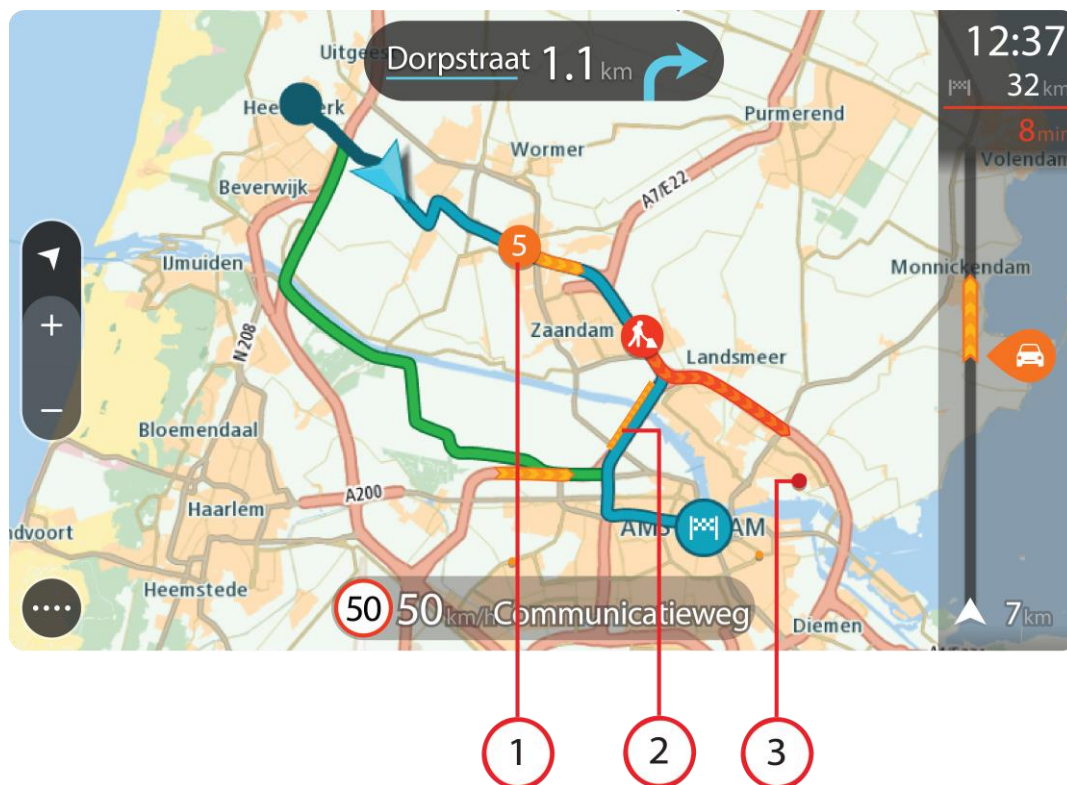

1. Dopravní událost, která ovlivňuje vaši trasu ve směru jízdy
Symbol nebo číslo na začátku události zobrazuje typ události nebo zpoždění v minutách, například 5 minut.
Barva události značí rychlost dopravy v porovnání s maximální povolenou rychlostí v daném místě, přičemž červená značí rychlost nejmenší. Proužky na dopravní zácpě jsou animované rovněž, aby ukazovaly rychlost dopravy, pokud je to možné.
Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).
- Tip:** V případě nepříznivého počasí, jako je silný déšť nebo sníh, uvidíte na mapě symboly počasí.
2. Dopravní událost na vaší trase, ale v opačném směru jízdy.
3. Dopravní události na silnicích, které nejsou vidět na aktuální úrovni přiblížení mapy.

Sledování dopravy na trase


Informace o dopravních událostech na trase se zobrazují na panelu trasy na pravé straně mapy.

[Panel trasy](#) vás za jízdy informuje o zpožděních způsobených dopravou pomocí symbolů, které znázorňují, kde se dopravní událost na trase nachází.

Poznámka: Pokud vaše zařízení Bridge nepřijímá žádné živé dopravní informace, pod informačním panelem příjezdu se zobrazí symbol zobrazující dopravu s křížkem.

Poznámka: Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost panelu trasy. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Pokud chcete o události zjistit více informací, vyberte událost na panelu trasy. Otevře se mapa přiblížená v místě události a vyskakovací okno zobrazující podrobné informace o dopravní události.

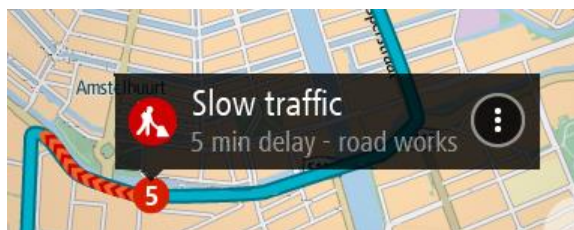

Zobrazené informace zahrnují:

- Typ dopravní události - obecná, nehoda, práce na silnici, uzavření jízdního pruhu nebo počasí, jako například silný déšť nebo sníh.
- Závažnost události - pomalý provoz, tvořící se kolony nebo provoz se nehýbe
- Doba zpoždění
- Délka události

Úplný seznam typů událostí najdete v části [Dopravní události](#).

Pomocí tlačítka Zpět se vrátíte na navigační zobrazení.

Dopravní události

Dopravní události a upozornění se zobrazují v zobrazení mapy a na panelu trasy. Symboly zobrazené v kroužku označují dopravní události. Provádí se kontroly, zda není k dispozici rychlejší trasa, a vaše trasa se [přepřelánuje](#) tak, abyste se vyhnuli dopravním událostem.

Symboly dopravních událostí:

	Vítr
	Déšť
	Mlha
	Sníh
	Led
	Nehybný provoz
	Dopravní kolona
	Pomalý provoz
	Neznámá nehoda



Neznámá událost



Práce na silnici



Uzavření jízdního pruhu



Uzavření silnice

Pokročilé navádění do jízdních pruhů

Poznámka: Navádění jízdními pruhy není k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.

Dokonalé navádění jízdními pruhy vám pomůže připravit se na výjezdy z dálnic a křižovatky tím, že vám ukáže správný jízdní pruh pro naplánovanou trasu.

Když se přiblížíte ke sjezdu nebo křižovatce, správný pruh se zobrazí na obrazovce a na panelu s pokyny.



Tip: Pokud chcete obrázek pruhu zavřít, vyberte jakékoli místo na mapě nebo stiskněte tlačítko Zpět.

Pokud chcete obrázky jízdních pruhů vypnout, vyberte v hlavní nabídce tlačítko **Nastavení** a poté možnost **Vzhled**. Vypněte nastavení **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**.

Povolená rychlost založená na čase

Některé povolené rychlosti se mění v závislosti na denní době. Například povolená rychlost v blízkosti škol se může ráno mezi 7:00 a 8:00 a odpoledne mezi 15:00 a 16:00 snížit na 40 km/h. Pokud je to možné, povolená rychlost zobrazená na panelu rychlosti se mění podle těchto proměnlivých povolených rychlostí.

Některé povolené rychlosti se mění v závislosti na jízdních podmínkách. Povolená rychlost se například sníží, pokud je hustá doprava nebo nepříznivé povětrnostní podmínky. Tyto proměnlivé povolené rychlosti se nezobrazují na panelu rychlosti. Rychlost zobrazená na panelu rychlosti je maximální povolená rychlost za dobrých jízdních podmínek.

Důležité: Rychlost zobrazená na panelu rychlosti je pouze orientační. Vždy je nutné dodržovat skutečnou povolenou rychlost pro danou silnici a podmínky, za kterých řídíte.

Nastavení typu vašeho vozidla

Informace o funkci Mé vozidlo

Poznámka: Plánování trasy pro konkrétní typ vozidla je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována mapa pro nákladní vozy. Jestliže není nainstalována mapa pro nákladní vozy, je namísto toho naplánována trasa pro automobily.

Funkce [Mé vozidlo](#) vám umožní výběr typu řízeného vozidla, aby trasa naplánovaná zařízením byla pro vaše vozidlo vhodná.

Každý typ vozidla má upravitelná nastavení rozměrů, hmotnosti a maximální rychlosti. Trasy naplánované zařízením se vyhýbají omezením pro daný typ vozidla a berou v úvahu konkrétní nastavení pro vozidlo. Následující seznam uvádí některé příklady omezení trasy:

- Trasa vypočítaná pro dodávku se může lišit od trasy vypočítané pro auto vzhledem k hmotnostním či výškovým omezením.
- Může se stát, že nákladní vozy mají povoleno projíždět městem jen po určitých silnicích.
- Trasa naplánovaná pro velké vozidlo, například vozidlo typu Autobus, Nákladní vůz či Jiné, upřednostňuje hlavní silnice, předpokládá, že cestujete nižší průměrnou rychlostí, a také vybírá trasy bez ostrých zatáček.

Důležité: Musíte věnovat pozornost všem dopravním značkám, zejména těm, které se vztahují k rozměrům a hmotnosti vašeho vozidla. Neručíme za to, že se s takovými značkami na trase nesetkáte. Přehlížení takových omezení pro vás může být velmi nebezpečné a nezákonné.

Nastavení typu vašeho vozidla

1. Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Mé vozidlo**.



Zobrazí se obrazovka **Mé vozidlo**.

2. Vyberte možnost **Typ vozidla** a poté vyberte ze zobrazeného seznamu typ svého vozidla.
Zobrazí se obrazovka **Mé vozidlo** s nastaveními pro vybraný typ vozidla.



3. Vyberte každé nastavení a zadejte správné nastavení pro svůj typ vozidla. Jestliže nastavení nebude představovat omezení trasy, například u možnosti **Maximální rychlost**, můžete je nastavit na nulu.

Tip: U vozidel typu Autobus a Nákladní vůz jsou rozměry, hmotnost a maximální rychlost přednastaveny. Upravte nastavení tak, aby odpovídala skutečným specifikacím vašeho vozidla.

Důležité: Nastavení, která jsou nastavena na nulu, nebudou při plánování trasy použita ke stanovení omezení.

4. Jestliže je vaše vozidlo nákladní vůz převážející nebezpečné materiály, vyberte možnost **NEBEZP. MAT.** a poté vyberte typ nebezpečných materiálů, které převážíte.
5. Vraťte se na zobrazení mapy a [naplánujte trasu](#).

Je naplánována trasa, která se [vyhýbá omezením trasy](#) relevantním pro vaše vozidlo.

Můžete [najít alternativní trasu nebo změnit typ trasy](#) pro všechny typy vozidel s ohledem na konkrétní nastavení vozidla.

Zobrazení omezení trasy

Jestliže je typ vozidla nastaven na možnost Nákladní vůz nebo Autobus, můžete během jízdy zobrazit omezení trasy v [navigačním zobrazení](#) nebo je po naplánování trasy zobrazit v [zobrazení mapy](#). V pohledu zobrazení mapy můžete zvětšením mapy zobrazit silnice s omezeným vjezdem.

Silnice s omezeným vjezdem jsou zobrazeny barevně. Jestliže vámi naplánovaná trasa využívá silnici s omezeným vjezdem, je úsek trasy s omezením zobrazen tečkovaně.

Důležité: Musíte věnovat pozornost všem dopravním značkám, zejména těm, které se vztahují k rozměrům a hmotnosti vašeho vozidla. Neručíme za to, že se s takovými značkami na trase nesetkáte. Přehlížení takových omezení pro vás může být velmi nebezpečné a nezákonné.



Použití funkce Rychlé hledání

O vyhledávání

Vyhledávání slouží k nalezení široké škály míst, kam pak lze navigovat. Vyhledávat lze následující:

- Konkrétní adresu, například Národní třída 123, Praha.
- Částečnou adresu, například Národní tř. Pra.
- Typ místa, například čerpací stanice nebo restaurace.
- Místo podle názvu, například Starbucks.
- PSČ, například 110 00 pro Národní třídu v Praze.
- Město a navigovat do jeho centra, například Praha.
- BZ (bod zájmu) blízko aktuální polohy, například restauraci v mé blízkosti.
- Mapcode, například WH6SL.TR10
- Souřadnice zeměpisné šířky a délky, například
S 51° 30'31" Z 0° 08'34".

Tip: Chcete-li vyhledat konkrétní ulici ve Spojeném království nebo Nizozemsku, zadejte PSČ, mezeru a poté číslo domu. Například: 1017CT 35. V ostatních zemích se PSČ odvíjí od oblasti a po jeho zadání se ve výsledcích vyhledávání objeví seznam odpovídajících měst, obcí a ulic.

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li pomocí vyhledávání naplánovat trasu k typu BZ nebo konkrétnímu BZ, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.


Tip: Pokud na klávesnici [stisknete a podržíte](#) klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

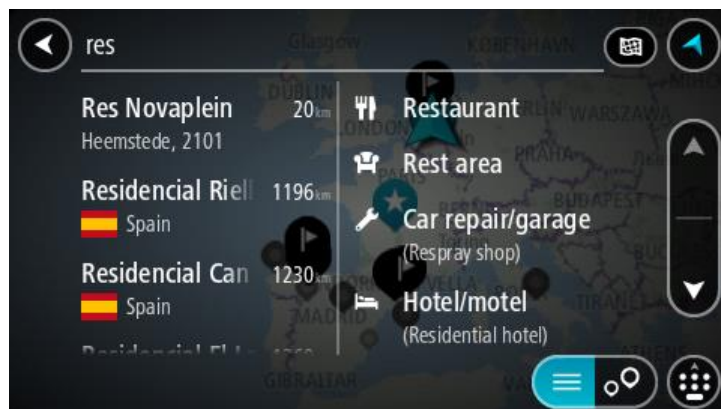

Vyhledat lze typ BZ (bodů zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzerie Al Capone“.


Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

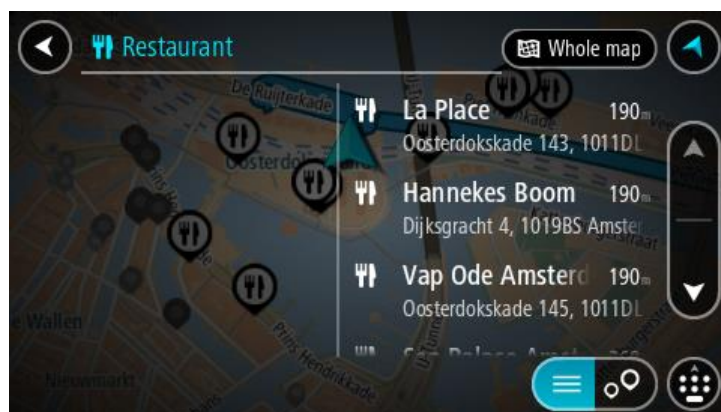


Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte typ BZ nebo konkrétní BZ. Pokud jste vybrali typ BZ, vyberte BZ. Vybrané místo se zobrazí na mapě.

6. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací**.

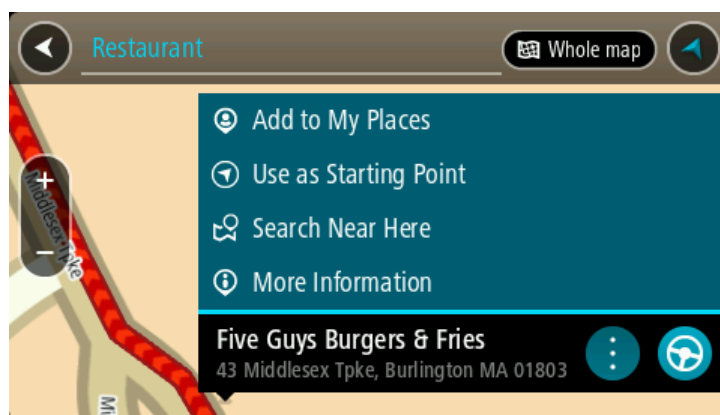

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

7. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí [navigační zobrazení](#).

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trasu](#), kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online


Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Poznámka: Vyhledávání online je k dispozici jen na připojených zařízeních. Chcete-li na zařízení Bridge vyhledávat online, musí být zařízení [připojeno ke službám TomTom](#).

Pokud jste provedli [vyhledání BZ](#), ale hledaný BZ jste nenašli, můžete jej vyhledat ve službě TomTom Places online. Chcete-li najít BZ vyhledáním online, postupujte takto:

1. [Vyhledejte BZ](#) pomocí možnosti Vyhledat v hlavní nabídce.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

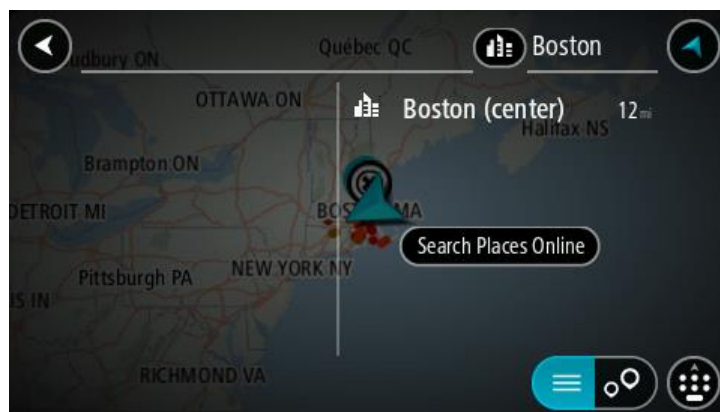


2. Vyberte možnost **Vyhledat místa online**.
3. Pomocí klávesnice zadejte název BZ, který chcete vyhledat, poté na klávesnici stiskněte tlačítko Vyhledat.

Tip: Pokud na klávesnici [stisknete a podržíte](#) klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

Vyhledat lze typ BZ (bodu zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzeria Al Capone“.


Poznámka: Při vyhledávání můžete vyhledávat blízko vaší aktuální polohy, v určitém městě nebo blízko cíle. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve sloupci.

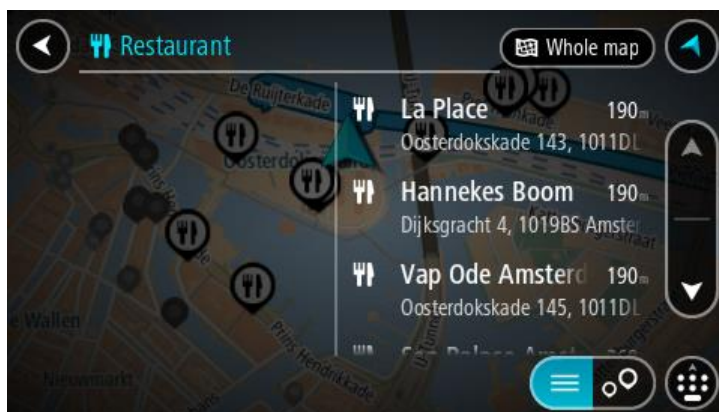


Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



4. Vyberte konkrétní BZ ze seznamu.
Vybrané místo se zobrazí na mapě.

5. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací**.

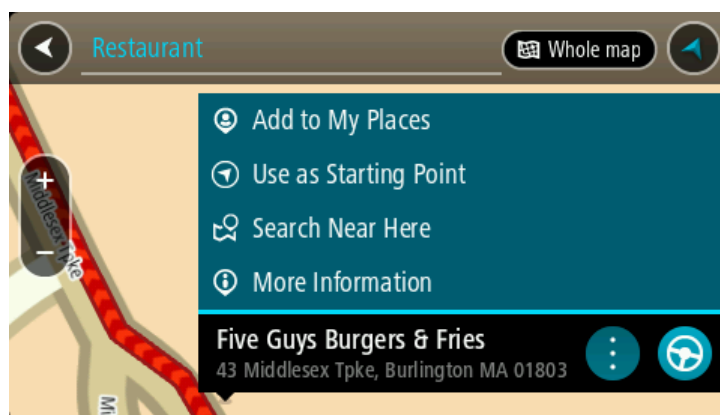

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

6. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí [navigační zobrazení](#).

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.


Tip: Můžete [přidat zastávku na trasu](#), kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

Zadávání podmínek hledání

Výběrem možnosti **Vyhledat** v [hlavní nabídce](#) začnete vyhledávat adresy nebo BZ. Otevře se obrazovka vyhledávání s klávesnicí a následujícími tlačítky:

Tip: Pokud chcete zobrazit celou obrazovku vyhledávání, můžete klávesnici skrýt.

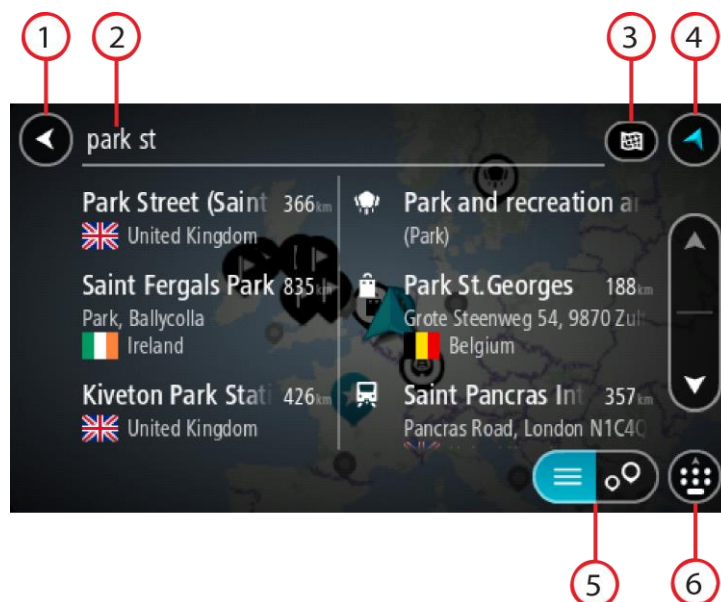

1. Tlačítko Zpět

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

2. Pole pro vyhledávání

Sem zadejte text pro vyhledávání. Při zadávání jsou zobrazovány odpovídající adresy nebo BZ.

Tip: Pokud na klávesnici [stisknete a podržíte](#) klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

Tip: Chcete-li text upravit, vyberte napsané slovo a umístěte na něj kurzor. Následně lze znaky vkládat i odstraňovat.

3. Typ vyhledávání

Ve výchozím nastavení se prohledává celá aktuální mapa. Když použijete vyhledávání, použije se poslední typ vyhledávání, který jste zvolili. Pomocí tohoto tlačítka můžete typ vyhledávání změnit na některý z následujících:



Celá mapa

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat na celé aktuální mapě bez omezení okruhu vyhledávání. Vaše aktuální poloha je ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle přesné shody.



V mé blízkosti

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vyhledávat s aktuální pozicí GPS ve středu vyhledávání. Výsledky jsou řazeny podle vzdálenosti.



Ve městě

Tuto možnost vyberte, pokud chcete jako střed vyhledávání použít město. Musíte zadat název města pomocí klávesnice. Když vyberete město ze seznamu výsledků, můžete v něm vyhledat adresu nebo BZ.



Na trase

Pokud je naplánována trasa, můžete pomocí této možnosti vyhledávat podél trasy konkrétní typ místa, například čerpací stanice. Po vyzvání zadejte typ místa a pak jeho výběrem v pravém sloupci spusťte vyhledávání.



V blízkosti cíle

Pokud je naplánována trasa, můžete tuto možnost vybrat, chcete-li jako střed vyhledávání použít cíl.



Zeměpisná šířka/délka

Pomocí této možnosti lze zadat sadu souřadnic zeměpisné šířky a délky.

4. Tlačítko zobrazení.

Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit na [zobrazení mapy](#) nebo [navigační zobrazení](#).

5. Tlačítko seznam/mapa

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi zobrazováním výsledků ve formě seznamu nebo na mapě.

6. Zobrazit/skrýt klávesnici

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte klávesnici. K jejímu skrytí použijte funkci zpět.

Tip: Chcete-li vyhledávání zrušit, stiskněte tlačítko zobrazení mapy / navigačního zobrazení v pravém horním rohu obrazovky.



Používání výsledků vyhledávání

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.


V levém sloupci jsou uvedeny nalezené adresy a města a v pravém sloupci se nachází BZ, typy BZ a místa.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.


Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:

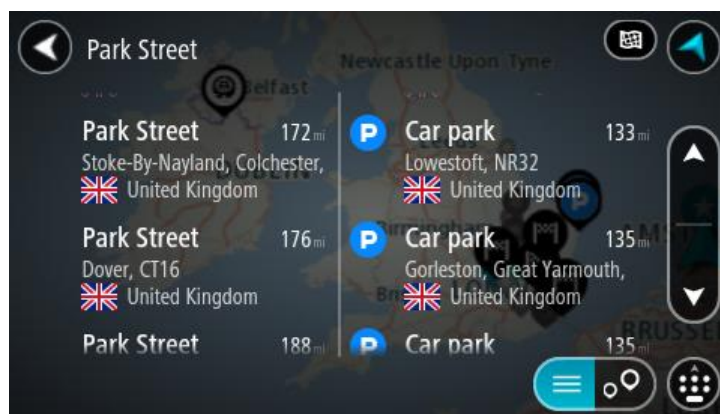

Když v seznamu výsledků vyberete adresu, můžete ji zobrazit na mapě, přidat křižovatku nebo do vybraného místa naplánovat trasu. Chcete-li najít přesnou adresu, můžete přidat číslo domu.

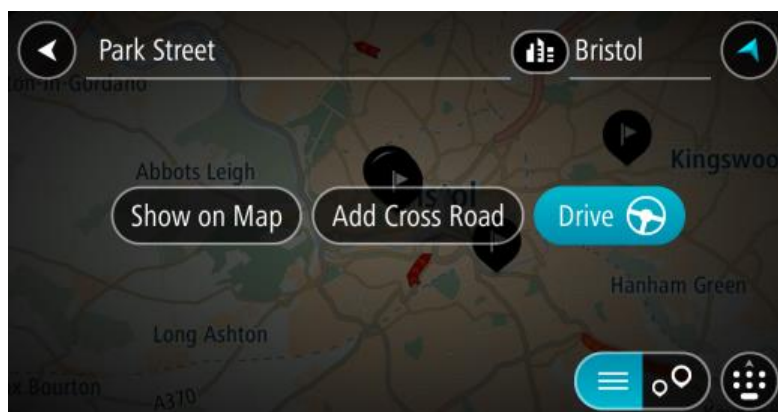

Pokud výsledek zobrazíte na mapě, můžete pomocí vyskakovacího menu [přidat místo do seznamu](#) [Moje místa](#) nebo vyhledávat blízko tohoto místa. Pokud je již naplánovaná trasa, můžete místo přidat do aktuální trasy.

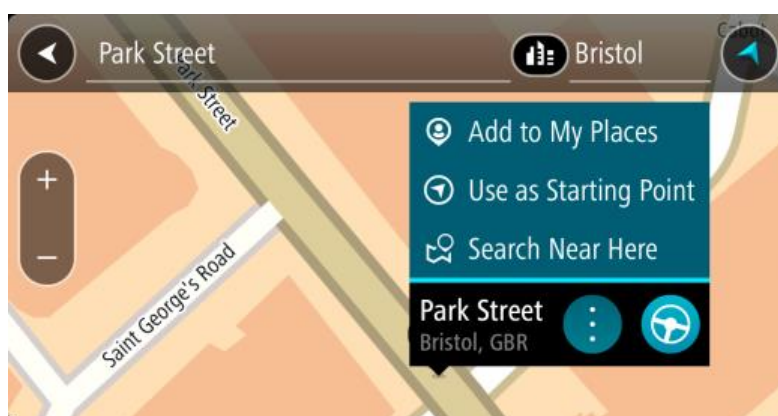

Poznámka: Nejlepší výsledky vyhledávání se zobrazí na mapě. Při přibližování mapy se postupně zobrazují výsledky vyhledávání na nižších úrovních seznamu výsledků.

O PSČ

Při vyhledávání pomocí PSČ se získané výsledky odvíjí od typu PSČ používaného v zemi, v níž vyhledáváte.

Používány jsou následující typy PSČ:

- PSČ, která vás zavedou na ulici nebo její část.
- PSČ, která vás zavedou do příslušné oblasti, jako například jednoho města, několika sousedících vesnic nebo čtvrti ve velkém městě.

PSČ pro ulice

Tento typ PSČ se používá například ve Spojeném království nebo Nizozemsku. Při vyhledávání pomocí tohoto typu PSČ zadejte PSČ následované mezerou a případně i číslem domu. Například: 1017CT 35. Zařízení následně naplánuje trasu ke konkrétnímu domu nebo budově na dané ulici.

PSČ pro oblasti

Tento typ PSČ se používá například v Německu, Francii nebo Belgii. Při vyhledávání pomocí PSČ pro oblast se ve výsledcích zobrazí všechny ulice v dané čtvrti nebo vesnice spadající pod toto PSČ.

Zadáte-li PSČ pro oblast, mohou se ve výsledcích zobrazit místa z více zemí.

Poznámka: Při vyhledávání pomocí PSČ pro oblast se ve výsledcích nezobrazí konkrétní adresa.

I přesto je tento typ PSČ velmi vhodný k omezení počtu vyhledaných výsledků. Například vyhledáním obce Neustadt v Německu bude vrácen dlouhý seznam možných výsledků. Přidáte-li za název obce mezeru a PSČ pro oblast, dojde ke zpřesnění vyhledávání a ve výsledcích se objeví pouze ten Neustadt, který hledáte.

Dalším příkladem je hledání v rámci města. Zadejte PSČ pro oblast a z výsledků vyberte centrum města, které hledáte.

O kódech mapy Mapcode

V zemích, kde cestám ani domům nejsou přiřazeny žádné názvy ani adresy, lze použít kód mapy Mapcode. Kód mapy Mapcode zastupuje místo.

Tímto kódem může být zastoupeno každé místo na Zemi, včetně těch nacházejících se na moři, jako například ostrovů nebo těžebních plošin. Tyto kódy jsou krátké a snadno se rozpoznají, zapamatují a sdílejí. Jsou přesné v řádu několika metrů, což je pro každodenní použití dostatečné.

Pokyny týkající se nalezení kódu pro dané místo získáte na adrese mapcode.com.

Kódy mapy Mapcode jsou přesnější a flexibilnější než adresa na vizitce. S jejich pomocí lze vybrat místo, které chcete k dané adrese přiřadit, jako například hlavní vstup nebo vjezd na parkoviště.

Seznam ikon typů BZ

Právní a finanční služby



Soud



Bankomat



Právní pomoc - advokáti



Finanční instituce



Právní pomoc - ostatní služby

Stravování



Večerka



Rychlé občerstvení



Restaurace



Čínská restaurace

Ubytování



Hotel nebo motel



Luxusní hotel



Kemp



Levný hotel

Záchranné služby



Nemocnice nebo poliklinika



Policejní stanice



Lékař



Zubař



Veterinář



Hasiči

Služby pro automobilisty



Venkovní parkoviště



Parkovací garáž



Prodejce automobilů



Půjčovna automobilů



Parkování auta z půjčovny



Čerpací stanice



Myčka aut



Stanice technické kontroly



Dobíjecí místo elektrických vozidel



Opravna automobilů

Jiné služby



Ambasáda



Úřad státní správy



Společnost



Pošta



Nákupní středisko



Služby pro domácí zvířata



Telekomunikace



Veřejné služby



Lékárna



Kosmetické služby



Turistické informační
středisko



Obchod

Vzdělávání



Fakulta nebo univerzita



Škola



Knihovna



Kongresové centrum

Volný čas



Kasino



Vinný sklep



Divadlo



Turistická atrakce



Kino



Zoo



Koncertní síň



Zábavní park



Muzeum



Výstaviště



Opera



Kulturní středisko



Noční podniky



Rekreační středisko

Sport



Hřiště



Plavecký bazén



Vrchol hory



Vodní sporty



Pláž



Tenisový kurt



Park nebo rekreační oblast



Kluziště



Jachtařský přístav



Sportovní středisko



Stadion



Golfové hřiště

Náboženství



Kostel



Místo bohoslužby

Cestování



Železniční nádraží



Horský průsmyk



Letiště



Krajinný nebo panorama-
matický výhled



Zastávka trajektu



PSČ

Poznámka: Nepoužívá se
ve všech zemích.



Hraniční přechod



Obytná oblast



Autobusové nádraží



Čerpací stanice



Mýtná brána



Dobíjecí stanice
elektrických vozidel



Odpočívadlo



Odpočívadlo pro nákladní
automobily



Centrum města

Plánování trasy

Plánování trasy na danou adresu pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li trasu k adrese plánovat pomocí vyhledávání, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.

Tip: Pokud na klávesnici [stisknete a podržíte](#) klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

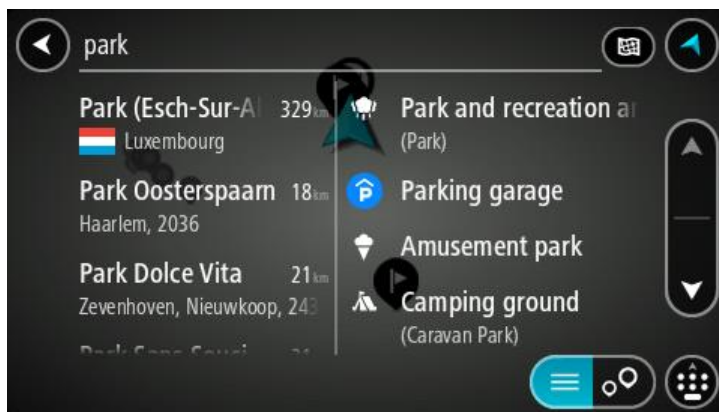

Vyhledat lze adresu, obec, město, PSČ nebo kód mapy [Mapcode](#).


Tip: Chcete-li vyhledat konkrétní ulici ve Spojeném království nebo Nizozemsku, zadejte PSČ, mezeru a poté číslo domu. Například: 1017CT 35. V ostatních zemích se PSČ odvíjí od oblasti a po jeho zadání se ve výsledcích vyhledávání objeví seznam odpovídajících měst, obcí a ulic.

Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní adresy se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.


Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte navrhovanou adresu.



6. Pokud znáte číslo domu a ještě jste nezadali, zadejte jej.

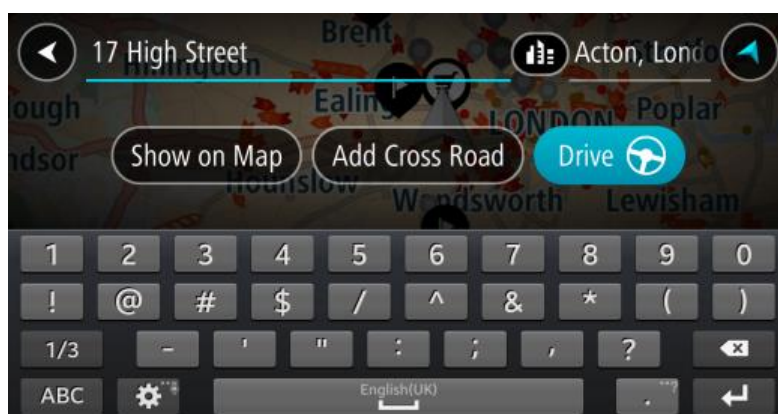

Tip: Pokud zadáte číslo domu, které není nalezeno, zobrazí se číslo červeně. Nejblíže nalezené číslo domu se zobrazí na tlačítku Jet. Můžete zadat nové číslo domu nebo zvolit tlačítko Jet do a jet k nejbližšímu číslu domu.

7. Vyberte možnost **Jet**.

Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí [navigační zobrazení](#).

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

Plánování trasy do centra města

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu do centra města pomocí vyhledávání, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název města či obce, kam chcete trasu naplánovat.

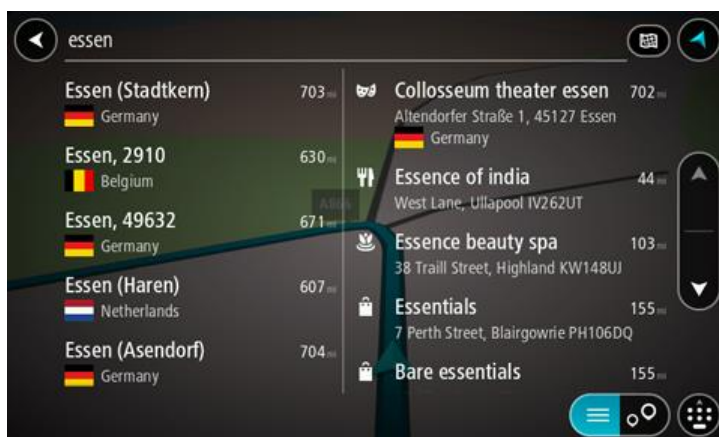

Vyhledat lze obec, město či PSČ.


Tip: Pro vyhledání konkrétního města můžete použít jeho PSČ nebo zemi. Například vyhledávání města Essen vrátí řadu výsledků. Pokud budete hledat Essen 2910 nebo Essen Belgie, bude dané město ve výsledcích uvedeno nahoře. Poté lze město vyhledat.

Tip: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní adresy se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.


Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:




5. Vyberte město v levém sloupci.

Název města je zobrazen v pravé části pole pro vyhledávání a BZ centru města je zobrazen níže v pravém sloupci.

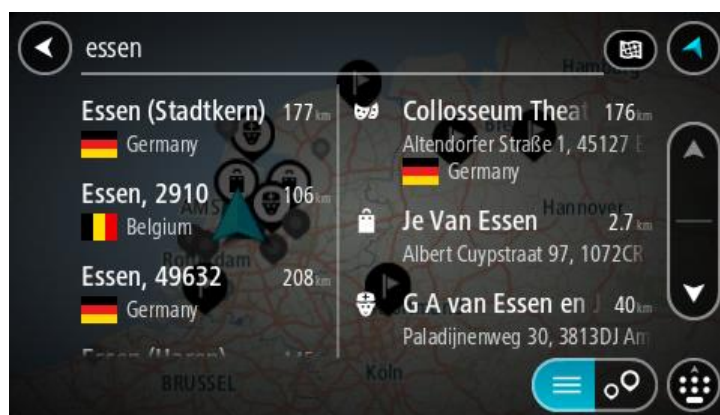

6. Vyberte BZ centra města.
Centrum města je zobrazeno na mapě.

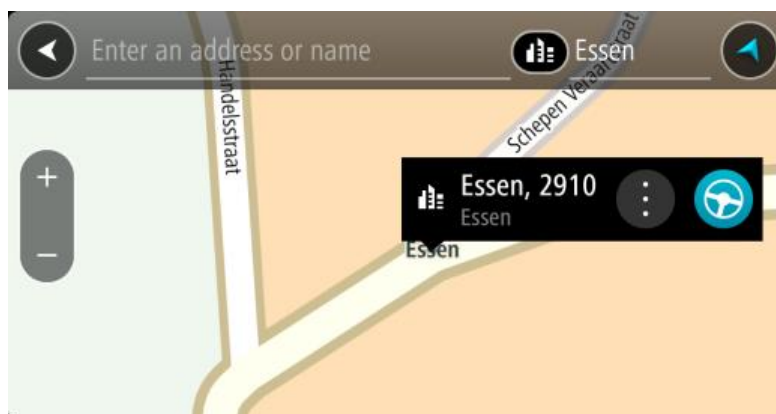

7. Vyberte možnost **Jet**.
Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí [navigační zobrazení](#).

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li pomocí vyhledávání naplánovat trasu k typu BZ nebo konkrétnímu BZ, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, kam chcete trasu naplánovat.


Tip: Pokud na klávesnici [stisknete a podržíte](#) klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

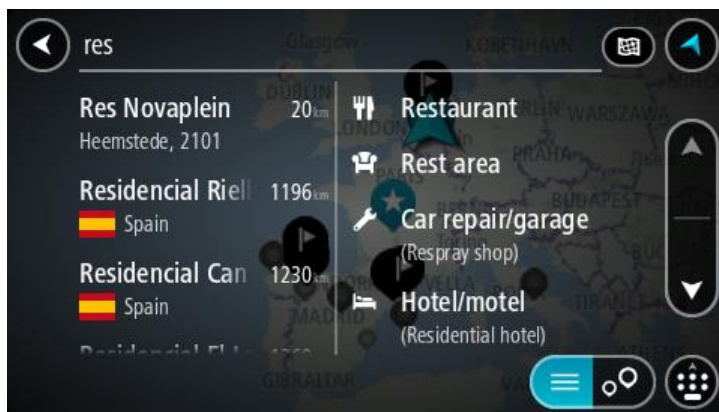

Vyhledat lze typ BZ (bodů zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzeria Al Capone“.


Poznámka: Při vyhledávání se prohledá celá mapa. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Následně lze změnit, kde se vyhledání provede, například podél trasy nebo ve městě.

4. Během psaní se ve sloupcích zobrazují návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

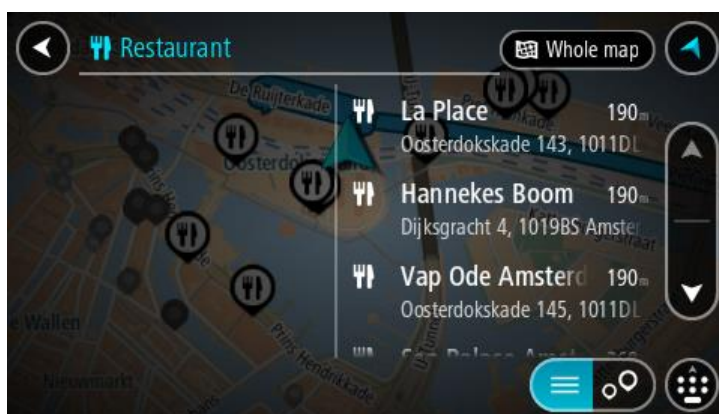


Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte typ BZ nebo konkrétní BZ. Pokud jste vybrali typ BZ, vyberte BZ. Vybrané místo se zobrazí na mapě.
6. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací**.

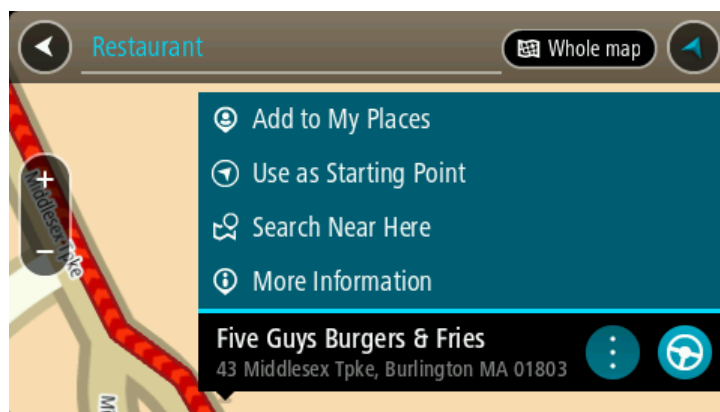

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

7. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí [navigační zobrazení](#).

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trasu](#), kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

Plánování trasy k BZ pomocí vyhledávání online


Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Poznámka: Vyhledávání online je k dispozici jen na připojených zařízeních. Chcete-li na zařízení Bridge vyhledávat online, musí být zařízení [připojeno ke službám TomTom](#).

Pokud jste provedli [vyhledání BZ](#), ale hledaný BZ jste nenašli, můžete jej vyhledat ve službě TomTom Places online. Chcete-li najít BZ vyhledáním online, postupujte takto:

1. [Vyhledejte BZ](#) pomocí možnosti Vyhledat v hlavní nabídce.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve dvou sloupcích.

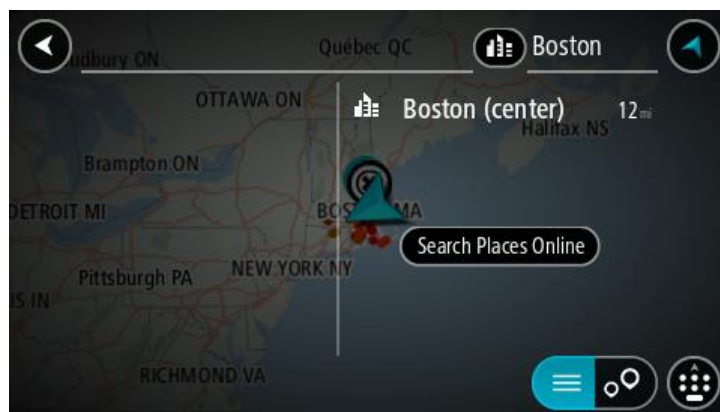


2. Vyberte možnost **Vyhledat místa online**.
3. Pomocí klávesnice zadejte název BZ, který chcete vyhledat, poté na klávesnici stiskněte tlačítko Vyhledat.

Tip: Pokud na klávesnici [stisknete a podržíte](#) klávesu s písmenem, získáte přístup ke speciálním znakům (jsou-li k dispozici). Například stisknutím a podržením písmene „e“ získáte přístup ke znakům 3, e, è, é, ê, ë a dalším.

Vyhledat lze typ BZ (bodů zájmu), jako například restauraci nebo turistickou atrakci. Vyhledat lze rovněž konkrétní BZ, například „Pizzeria Al Capone“.


Poznámka: Při vyhledávání můžete vyhledávat blízko vaší aktuální polohy, v určitém městě nebo blízko cíle. Pokud chcete změnit způsob vyhledávání, vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole.

Výsledky vyhledávání se zobrazují ve sloupci.

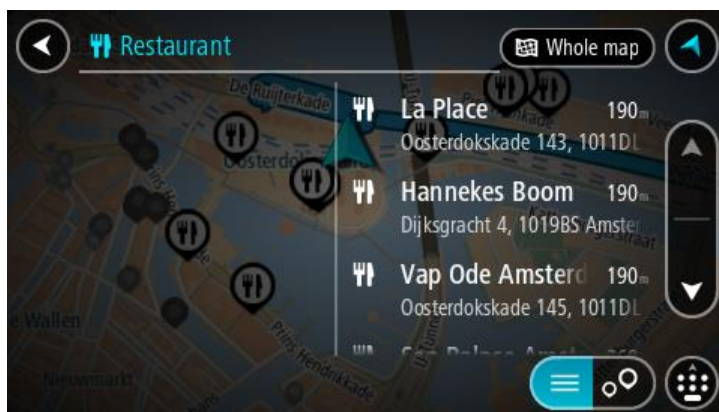


Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



4. Vyberte konkrétní BZ ze seznamu.
Vybrané místo se zobrazí na mapě.

5. Chcete-li zobrazit více informací o BZ, vyberte BZ na mapě a poté zvolte tlačítko vyskakovacího menu. Ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Více informací**.

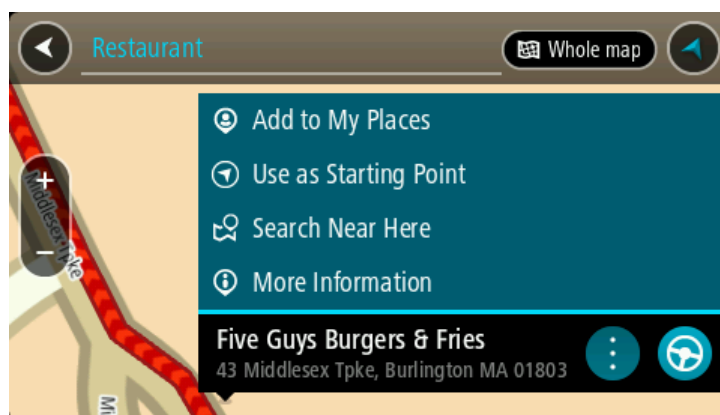

Zobrazí se více informací o BZ, například telefonní číslo, úplná adresa a e-mail.

6. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí [navigační zobrazení](#).

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trasu](#), kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

Naplánování trasy pomocí mapy

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.


Pokud chcete naplánovat trasu pomocí mapy, proveďte následující:

1. [Posuňte mapu](#) a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat.

Tip: Můžete také výběrem symbolu na mapě otevřít vyskakovací menu a poté zvolením tlačítka pro jízdu naplánovat trasu do daného místa.



2. Když najdete cíl na mapě, vyberte jej tak, že obrazovku asi na sekundu stisknete a podržíte. Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.

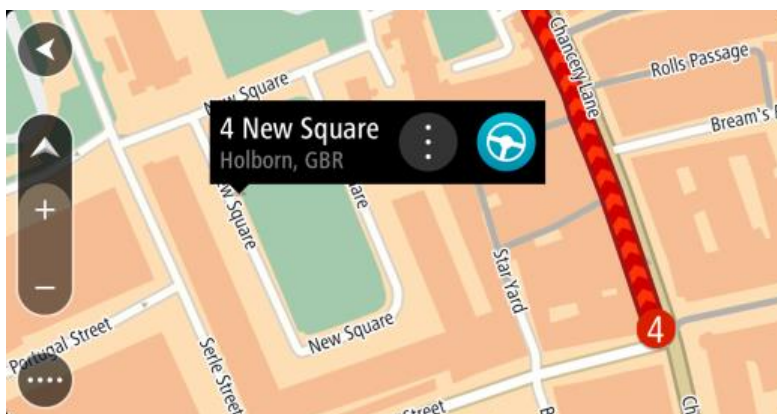


3. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Když stisknete tlačítko vyskakovacího menu, můžete vybrané místo použít dalšími způsoby, například je přidat na seznam [Moje místa](#).

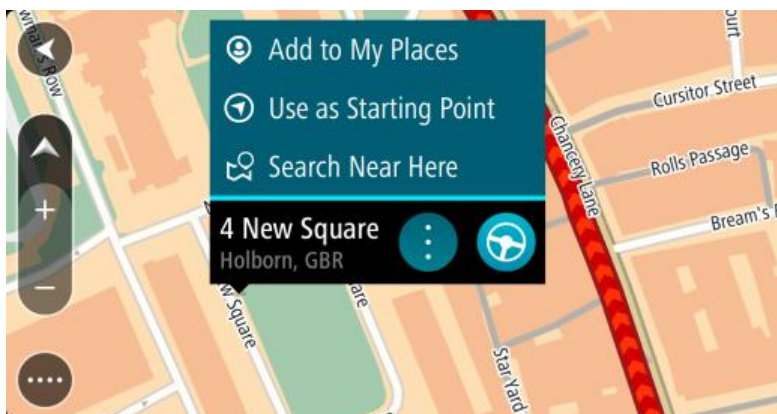

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trasu](#), kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

Naplňování trasy pomocí seznamu Moje místa

Pokud chcete z aktuální polohy navigovat na některé místo v seznamu [Moje místa](#), postupujte takto:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Moje místa**.



Otevře se seznam všech vašich míst.

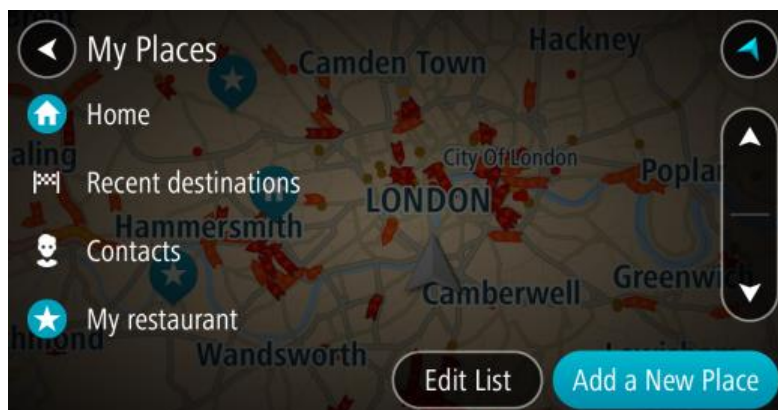

3. Vyberte místo, kam chcete navigovat, například Domov.
Vybrané místo se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

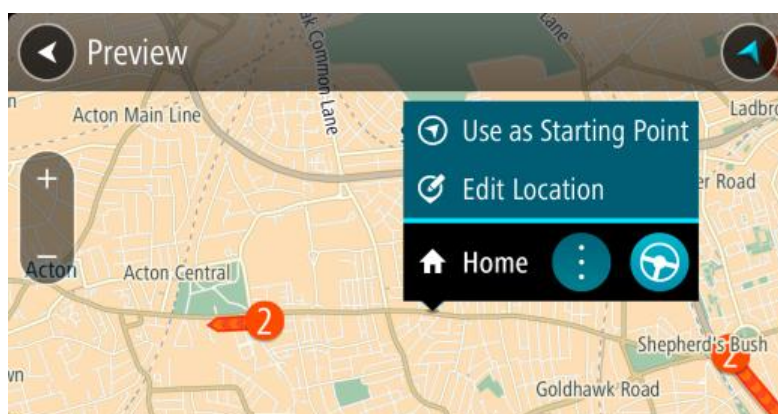

4. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto místa, vyberte tlačítko jízdy:



Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

Plánování trasy pomocí souřadnic

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu pomocí sady souřadnic, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Vyberte typ tlačítka pro vyhledávání vpravo od vyhledávacího pole.



4. Vyberte možnost **Zeměpisná šířka/délka**.

5. Zadejte sadu souřadnic. Souřadnice lze zadat v následujících formátech:

- Desetinné hodnoty, například:

S 51.51000 Z 0.13454

51.51000 -0.13454

Tip: U desetinných hodnot není nutné zadávat písmeno určující zeměpisnou šířku či délku. Pro místa na západ od nultého poledníku a místa na jih od rovníku uveďte před souřadnicí znaménko mínus (-).

- Stupně, minuty a sekundy, například:

S 51° 30' 31" Z 0° 08' 34"

- Standardní souřadnice GPS, například:

S 51 30.525 Z 0 08.569


Poznámka: Pokud zadáte souřadnice, které zařízení Bridge nerozpozná, poté panel pod souřadnicemi zčervená.

6. Při zadávání souřadnic dochází k zobrazování návrhů na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



7. Vyberte jeden z navržených cílů.
Vybrané místo se zobrazí na mapě.

8. Pokud chcete naplánovat trasu do tohoto cíle, vyberte tlačítko jízdy:



Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí [navigační zobrazení](#).

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).

Plánování trasy pomocí kódu mapy Mapcode

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu pomocí kódu mapy Mapcode, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Zadejte kód mapy Mapcode. Kódy mapy Mapcode lze zadat v následujících formátech:

- Mezinárodní, například: WH6SL.TR10.
- Specifický pro danou zemi, například: GBR 8MH.51.
- Alternativní specifický pro danou zemi, například: GBR 28.Y6VH nebo GBR LDGZ.VXR.


Tip: Všechny zde uvedené kódy mapy Mapcode ukazují na jedno místo - hrad v Edinburghu ve Spojeném království. Informace o získání kódu mapy Mapcode pro dané místo naleznete v části [O kódech mapy Mapcode](#).

4. Při zadávání kódu mapy Mapcode jsou zobrazovány návrhy na základě toho, co jste zadali. Můžete pokračovat ve psaní nebo vybrat z návrhů.

Města a silnice se zobrazují vlevo, BZ se zobrazují vpravo.

Tip: Chcete-li zobrazit více výsledků, skryjte klávesnici nebo seznam výsledků posuňte pohybem prstu po obrazovce.

Tip: Stisknutím tlačítka seznam/mapa lze přepínat mezi zobrazením výsledků na mapě a v seznamu:



5. Vyberte jeden z navržených cílů.

6. Vyberte možnost **Jet**.

Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí [navigační zobrazení](#).

Tip: Nachází-li se cíl v jiné časové zóně, zobrazí se na [informačním panelu příjezdu](#) znaménko plus (+) nebo minus (-) a rozdíl v celých hodinách a půlhodinách. Odhadovaný čas příjezdu do cíle je uváděn v místním čase v cíli.

Tip: Můžete [přidat zastávku na trase](#), kterou jste již naplánovali.

Tip: Trasu lze uložit pomocí možnosti [Moje trasy](#).


Vyhledání alternativní trasy

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečnosti vždy napláňovat před zahájením jízdy, abyste se poté nemuseli rozptylovat.

Pokud chcete najít alternativní trasu, postupujte následovně:

1. Naplánujte trasu jako obvykle.
2. V [zobrazení mapy](#) vyberte vlastní trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.
4. Vyberte možnost **Alternativní trasa** a poté zvolte možnost **Najít alternativu**.
V zobrazení mapy se zobrazí až tři alternativní trasy. Každá alternativní trasa zobrazuje rozdíl v době jízdy v bublině.

Tip: Při výpočtu alternativních tras se využívají informace ze služby [Traffic](#) s doživotním přístupem. Trasy, které jsou časově o 50 % delší než původní trasa, se nezobrazí.

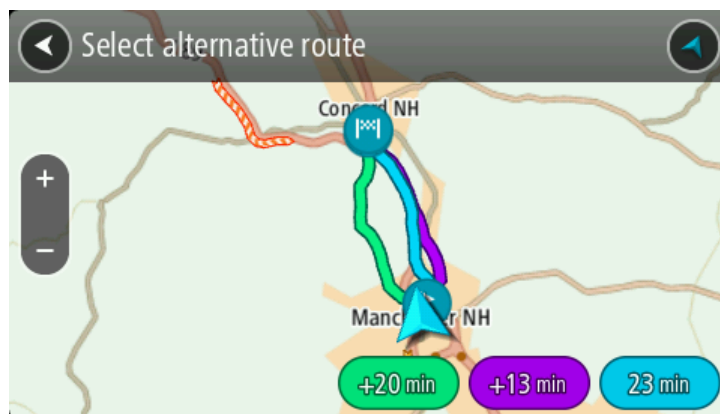

5. Zvolte vybranou trasu poklepáním na časovou bublinu.
6. Vyberte možnost **Pojďme na to**.
7. Spustí se navigace do cíle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí [navigační zobrazení](#).

Poznámka: Alternativní trasy můžete najít také tak, že v hlavní nabídce vyberete možnost **Aktuální trasa** a pak možnost **Najít alternativu**.

Plánování trasy předem

Trasu si lze napláňovat dopředu ještě dříve, než po ní pojedete. Danou trasu lze následně uložit na seznam [Moje trasy](#).

Chcete-li trasu napláňovat dopředu, postupujte následovně:

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.




2. Vyberte možnost **Vyhledat**.



Otevře se obrazovka vyhledávání se zobrazenou klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice zadejte název místa, které má sloužit jako výchozí bod.
4. Vyberte navrhouvanou adresu nebo BZ.
5. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
6. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.

Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.

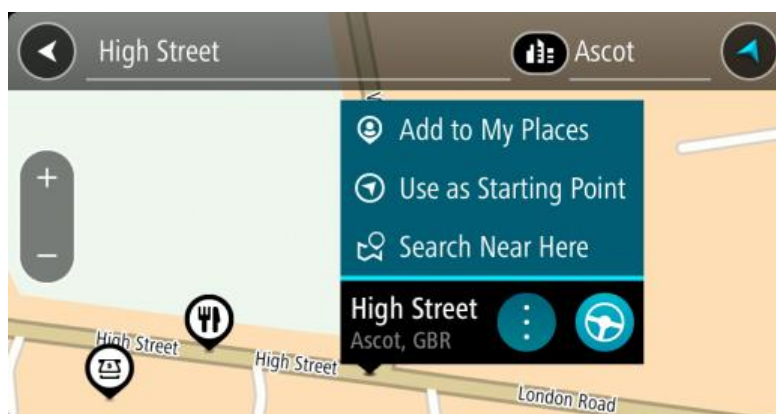

7. Vyberte možnost **Použít jako výchozí bod**.
8. Stejným způsobem vyhledejte cíl a poté ve vyskakovacím menu stiskněte tlačítko jízdy:



Dojde k naplánování cesty pomocí vybraného výchozího bodu a cíle. Očekávaný čas příjezdu se zobrazí nahoře na panelu trasy.

Tip: Nechcete-li výchozí bod a cíl vybrat pomocí vyhledávání, přejděte na zobrazení mapy a místo vyberte stisknutím a podržením.

Tip: Pomocí příslušných vyskakovacích menu lze jako výchozí body vybrat zastávky, BZ, místa nebo cíl.

Změna výchozího bodu na vaši aktuální polohu

1. V zobrazení mapy vyberte výchozí bod trasy.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.

Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.



3. Vyberte možnost **Odebrat výchozí bod**.

Dojde k opětovnému naplánování trasy s použitím vaší aktuální polohy jako výchozího bodu.

Změna výchozího bodu na zastávku

1. V zobrazení mapy vyberte výchozí bod na trase.
2. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.

Zobrazí se vyskakovací menu s možnostmi.



3. Vyberte možnost **Změnit na zastávku**.

Dojde k opětovnému naplánování trasy s výchozím bodem změněným na zastávku.

Nalezení parkoviště

Pokud chcete najít parkoviště, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte **Parkování**.




Otevře se mapa zobrazující polohy parkovišť.

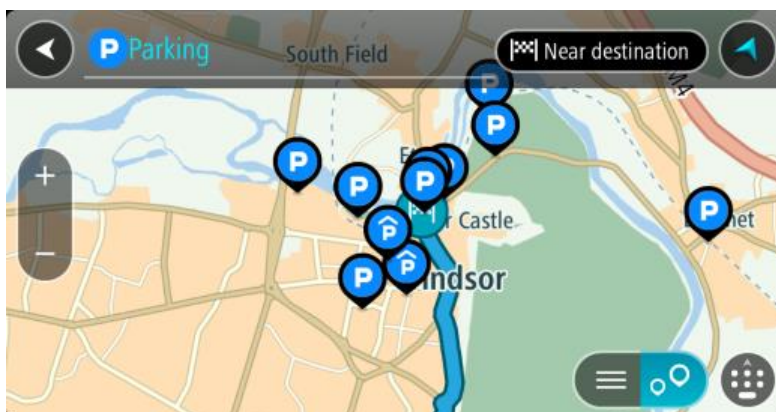


Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vašeho cíle. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě parkoviště blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam parkovišť:




Když vyberete parkoviště v seznamu, zobrazí se na mapě.

Tip: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky.

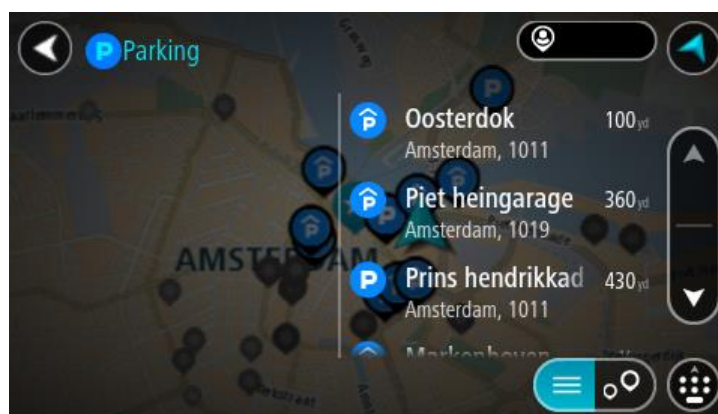


Pokud chcete změnit způsob [vyhledávání](#), vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.

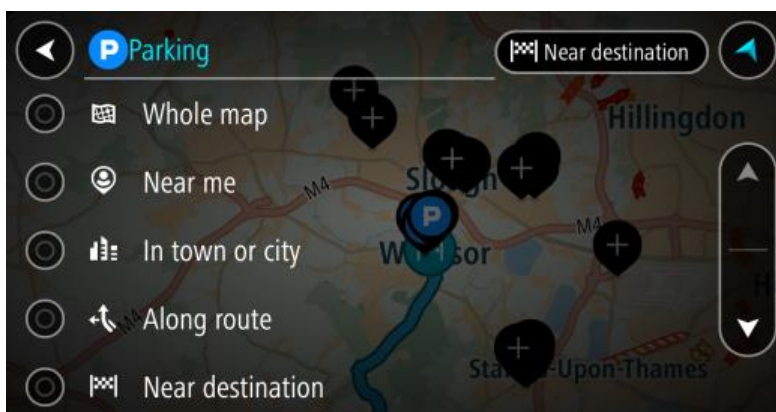

3. Vyberte parkoviště na mapě nebo ze seznamu.

Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem parkoviště.

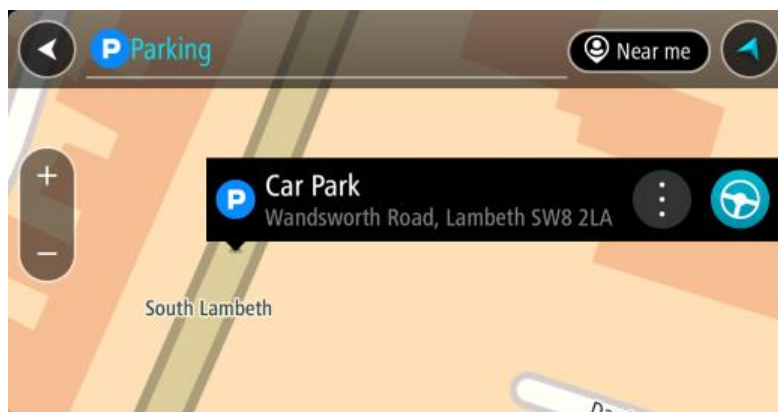

4. Pokud chcete naplánovat trasu k vybranému parkovišti, vyberte tlačítko jízdy:



Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Pomocí vyskakovacího menu můžete jako zastávku na trase přidat parkoviště.

Nalezení čerpací stanice

Pokud chcete najít čerpací stanici, postupujte následovně:


1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost Čerpací stanice.




Otevře se mapa zobrazující polohy čerpacích stanic.

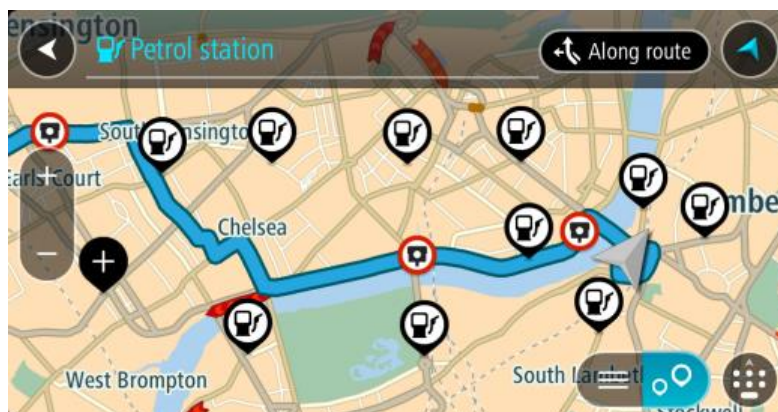


Pokud je naplánována trasa, zobrazují se na mapě čerpací stanice podél trasy. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se na mapě čerpací stanice blízko vaší aktuální polohy.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit, aby se zobrazoval seznam čerpacích stanic:



Když vyberete čerpací stanici v seznamu, zobrazí se na mapě.

Tip: Seznam výsledků můžete posouvat pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky.

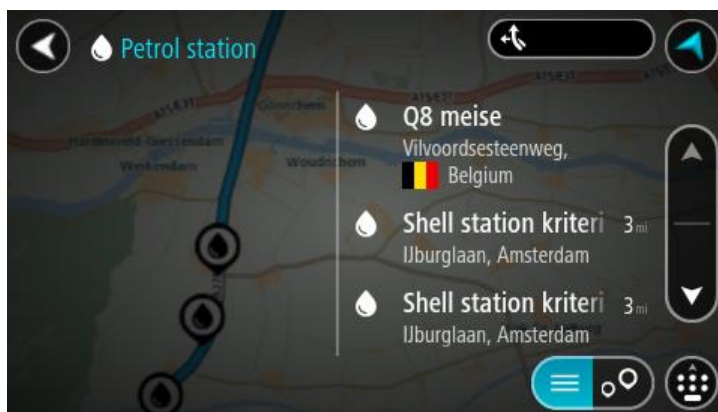


Pokud chcete změnit způsob [vyhledávání](#), vyberte tlačítko vpravo od vyhledávacího pole. Pak můžete změnit, kde se vyhledání provede, například aby se vyhledávalo ve vaší blízkosti nebo na celé mapě.



3. Vyberte čerpací stanici na mapě nebo ze seznamu.

Na mapě se otevře vyskakovací menu s názvem čerpací stanice.

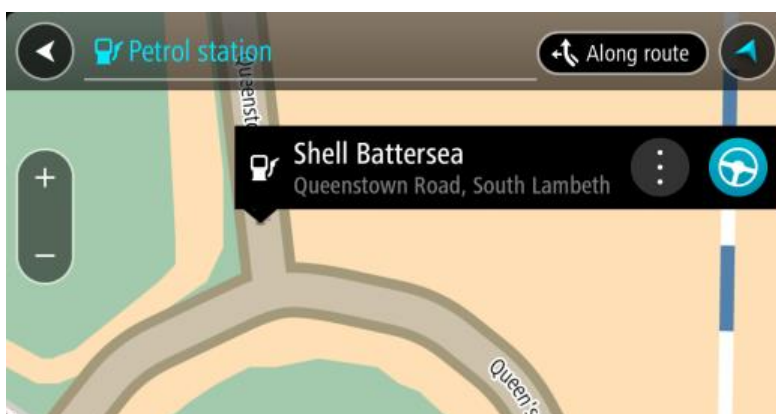

4. Pokud chcete naplánovat trasu k vybrané čerpací stanici, vyberte tlačítko jízdy:



Naplňuje se trasa a poté začne navádění k cíli. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Tip: Pomocí vyskakovacího menu můžete jako zastávku na trase přidat čerpací stanici. Čerpací stanice nastavená jako zastávka na trase je označena modrou ikonou.

Změna trasy

Nabídka Aktuální trasa

Když máte naplánovanou trasu, pomocí tlačítka **Aktuální trasa** v Hlavní nabídce můžete otevřít nabídku Aktuální trasa.

V nabídce Aktuální trasa jsou k dispozici následující tlačítka:

Smazat trasu



Pomocí tohoto tlačítka můžete smazat aktuálně naplánovanou trasu. Nabídka Aktuální trasa se zavře a vrátíte se na [zobrazení mapy](#).

Najít alternativu



Toto tlačítko se zobrazuje, když máte naplánovanou trasu. Pomocí tohoto tlačítka můžete zobrazit až tři [alternativní trasy](#) v [zobrazení mapy](#).

Vyhnout se zablokováné silnici



Výběrem tohoto tlačítka [se vyhnete neočekávané překážce](#), která blokuje silnici na vaší trase.

Vyhnout se silnicím s mýtným a dalším



Pomocí tohoto tlačítka se můžete vyhnout některým [typům prvků trasy](#), které jsou na aktuálně naplánované trase. Mezi tyto prvky patří například trajekty, silnice s mýtným a nebezpečné silnice.

Zobrazit pokyny



Výběrem tohoto tlačítka zobrazíte podrobný seznam textových pokynů pro plánovanou trasu.

Pokyny obsahují následující údaje:

- Název ulice.
- Až dvě čísla silnic zobrazená na štítcích silnice, kdykoli jsou k dispozici.
- Šipka s pokyny.
- Popis pokynu.
- Vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími pokyny.
- Číslo výjezdu.

Přidat zastávku k trase



Pomocí tohoto tlačítka můžete přidat zastávku na aktuálně naplánovanou trasu. Můžete také [přidat zastávku na trasu přímo z mapy](#).

Přidat do mých tras 	Toto tlačítko se zobrazí, plánujete-li novou trasu, která ještě nebyla uložena. Stisknutím tohoto tlačítka trasu uložíte na seznam Moje trasy.
Uložit změny do trasy 	Toto tlačítko se zobrazí, změníte-li trasu ze seznamu Moje trasy. Stisknutím tohoto tlačítka změny trasy uložíte.
Změna typu trasy 	Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit typ trasy používaný pro plánování trasy. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.
Změnit pořadí zastávek 	Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte seznamy zastávek pro aktuální trasu. Následně lze změnit pořadí zastávek na trase. Pokud se na trase žádné zastávky nenachází, slouží toto tlačítko k obrácení trasy.
Dojet do trasy 	Stisknutím tohoto tlačítka naplánujete cestu z vaší aktuální polohy k výchozímu bodu Mojí trasy. Z výchozího bodu se stane zastávka.
Přehrát náhled trasy 	Pomocí tohoto tlačítka můžete sledovat náhled aktuálně naplánované trasy.
Ukončit náhled trasy 	Pomocí tohoto tlačítka můžete ukončit náhled naplánované trasy.

Vyhnout se zablokované silnici

Pokud je na trase zablokovaná silnice, můžete trasu změnit, abyste se jí vyhnuli.

1. V [navigačním zobrazení](#) vyberte na panelu rychlosti symbol aktuální polohy.

Tip: Panel rychlosti se zobrazí pouze tehdy, když vyjedete na danou trasu.

2. Vyberte možnost **Vyhnout se zablokované silnici**.

Byla nalezena nová trasa, která se vyhýbá zablokované silnici. Můžete si nechat zobrazit až dvě alternativy v závislosti na silniční síti mezi vámi a vaším cílem.

Nová trasa se ve zobrazení mapy ukáže s rozdílem v době jízdy v bublině.

Poznámka: Alternativní trasu kolem zablokované silnice se nemusí podařit najít, pokud žádná neexistuje.

3. Zvolte novou trasu výběrem časové bubliny.
4. Vyberte možnost **Pojďme na to**.
Navigace do vašeho cíle pokračuje a zablokované silnici se vyhnete. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.

Typy trasy

Pomocí tlačítka **Změna typu trasy** můžete změnit typ trasy plánované do aktuálního cíle. Trasa se přepočítá pomocí nového typu trasy.

Můžete vybrat následující typy trasy:

- **Nejrychlejší trasa** - nejrychlejší trasa do cíle. Trasa je neustále kontrolována s ohledem na dopravní podmínky.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší trasa do cíle. Může trvat déle než nejrychlejší trasa.
- **Ekonomická trasa** - trasa s největší úsporou paliva.
- **Vyhnout se dálnicím** - tento typ trasy se vyhýbá dálnicím.
- **Pěší trasa** - typ trasy optimalizovaný pro pěší.
- **Cyklotrasa** - typ trasy optimalizovaný pro jízdu na kole.

Výchozí typ trasy můžete nastavit v nabídce [Nastavení](#).

Prvky trasy

Můžete se vyhnout některým prvkům na aktuálně naplánované trase. Můžete se vyhnout následujícím prvkům trasy:

- **Silnice s mytným**
- **Trajekty a kyvadlové autovlaky**
- **Pruhy pro vozidla s více pasažéry**
- **Nezpevněné silnice**

Poznámka: Pruhy pro vozidla s více pasažéry se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Pokud se rozhodnete některým prvkům trasy vyhnout, naplánuje se nová trasa.

V [Plánování trasy](#) v nabídce **Nastavení** můžete nastavit, jak se při plánování nové trasy zachází s jednotlivými prvky trasy.

Přidání zastávky na trasu z aktuální trasy

1. V Hlavní nabídce vyberte **Aktuální trasa**.
2. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.
Objeví se zobrazení mapy.
3. Pokud chcete vybrat zastávku, proveďte některý z těchto kroků:
 - Přiblížte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo. Ve vyskakovacím menu vyberte **Přidat k aktuální trase**.



- Vyberte možnost **Vyhledat** a vyhledejte místo. Když místo najdete, vyberte tlačítko **Přidat zastávku k trase**.

Trasa bude přepočítána tak, aby obsahovala zastávku.

Přidání zastávky na trasu pomocí mapy

1. Stisknutím [tlačítka pro přepnutí zobrazení](#) zobrazte mapu.
Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Přiblížte mapu a pak stisknutím a podržením vyberte místo.
3. Vyberte tlačítko vyskakovací nabídky.
4. Vyberte možnost **Použít na trase**.
5. Vyberte **Přidat k aktuální trase**.



Trasa bude přepočítána tak, aby obsahovala zastávku.

Odstranění zastávky z trasy

1. Stisknutím [tlačítka pro přepnutí zobrazení](#) zobrazte mapu.
Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Na [panelu trasy](#) stiskněte zastávku, kterou chcete odstranit.
Zastávka se na mapě přiblíží a zobrazí se vyskakovací menu.

Tip: Pokud jste vybrali nesprávnou zastávku, stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na mapu.

3. Vyberte **Odstranit tuto zastávku**.
Zastávka se odstraní a trasa se přepočítá.

Změna pořadí zastávek na trase

Poznámka: Pokud se na trase žádné zastávky nenachází, slouží toto tlačítko k obrácení trasy.

1. V [zobrazení mapy](#) vyberte trasu.

Tip: Výběr bude snazší, pokud trasu přiblížíte.

1. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.
2. Vyberte možnost **Spravovat zastávky** a poté možnost **Změnit pořadí zastávek**.
Trasa je ze zobrazení mapy smazána. Na mapě se zobrazí cílový bod a všechny zastávky.
3. Postupně vyberte zastávky v pořadí, v němž jimi chcete projíždět.
Symboly vybraných zastávek se změni na vlajky.
4. Vyberte cíl.
Dojde k přepočítání trasy na základě změněného pořadí zastávek.

Moje trasy

O seznamu Moje trasy

Seznam Moje trasy představuje snadný způsob ukládání tras spolu s volitelnými zastávkami, tzv. itinerář. Pomocí tohoto seznamu můžete trasy ukládat, načítat a upravovat.

Seznam je užitečný v následujících situacích:

- **Při práci** - součástí vaší pracovní náplně je pravidelné cestování po různých trasách s několika zastávkami. Jelikož se vaše trasy mohou změnit, je třeba se přizpůsobit a mít možnost pořadí zastávek nebo naplánovanou trasu změnit.
- **Na dovolené** - míříte na dovolenou a chcete si trasy naplánovat a uložit. Součástí vašich tras budou cesty s panoramatickým výhledem, zastávky v různých hotelích a další místa, jako například turistické atrakce.
- **Při dojíždění do práce** - na vaši pravidelnou trasu si chcete přidat jednu nebo dvě pravidelné zastávky. Vaše odpolední cesta domů je přesným opakem vaší ranní cesty do práce.


Cestu naplánovanou na mapě lze vybrat a přidat na seznam Moje trasy.

Uložení trasy

1. Naplánujte trasu pomocí postupu popsaného v části [Plánování trasy](#).

Tip: Pokud naplánovanou trasu v zobrazení mapy nevidíte, zobrazte ji stisknutím tlačítka zpět.

2. Zvolte trasu.
3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.

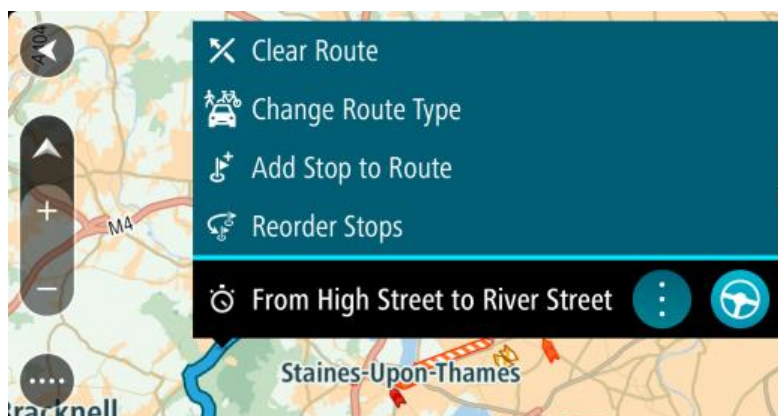

4. Vyberte možnost **Spravovat trasu** a poté možnost **Přidat do mých tras**. Na obrazovce úprav se zobrazí název trasy.
5. Upravte název trasy, abyste ji snadno poznali.
6. Výběrem možnosti **Hotovo** trasu uložte do seznamu Moje trasy.

Tip: Trasu lze rovněž uložit pomocí tlačítka **Přidat do mých tras** v menu Aktuální trasa.


Navigace pomocí uložené trasy

Chcete-li navigovat pomocí dříve uložené trasy, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.

2. Vyberte trasu ze seznamu.

Trasa se zobrazí v zobrazení mapy.

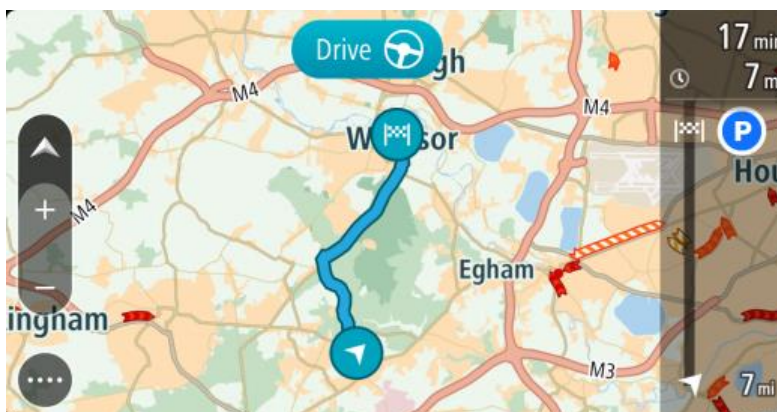

3. Chcete-li navigovat na začátek uložené trasy, zvolte možnost **Jet**.

Výchozí bod uložené trasy se převede na první zastávku a poté se naplánuje trasa. Navigace do cíle začne z aktuální polohy. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobrazí navigační zobrazení.



Tip: K zahájení navigace pomocí uložené trasy lze využít dva další způsoby:

Vyberte výchozí bod trasy. Po otevření vyskakovacího menu vyberte položku **Změnit na zastávku**.

Popřípadě v menu Aktuální trasa vyberte položku **Dojet do trasy**.

Přidání zastávky k uložené trase pomocí mapy

Poznámka: Další možností je stisknout a podržet místo na mapě a z vyskakovacího menu vybrat položku **Přidat k aktuální trase**.

1. Stisknutím [tlačítka pro přepnutí zobrazení](#) zobrazte mapu.
Na mapě se zobrazí úplná trasa.
2. Zvolte trasu.

3. Stisknutím tlačítka vyskakovacího menu otevřete menu.



4. Vyberte možnost **Spravovat zastávky**.
5. Vyberte **Přidat zastávku k trase**.
6. Vyberte novou zastávku na mapě.

Tip: Znáte-li název nové zastávky, lze namísto mapy k jejímu výběru použít možnost **Hledat**.

7. Stisknutím tlačítka **Přidat zastávku** přidejte dané místo jako zastávku.
Trasa bude přepočítána tak, aby obsahovala zastávku.

Tip: Chcete-li změny přidat do trasy uložené v seznamu **Moje trasy**, vyberte trasu na mapě a poté ve vyskakovacím menu vyberte možnost **Uložit změny do trasy**.

Odstranění trasy ze seznamu **Moje trasy**

1. V hlavní nabídce vyberte položku **Moje trasy**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte trasy, které chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

Hlasové ovládání (Speak & Go)

Informace o hlasovém ovládání

Poznámka: Hlasové ovládání je k dispozici, pouze když je zařízení TomTom Bridge v dokovací stanici a když je připojený mikrofon.

Zařízení TomTom Bridge lze ovládat hlasem namísto výběru položek na obrazovce zařízení Bridge.

Řadu navigačních funkcí a změny nastavení zařízení Bridge lze ovládat hlasem. Hlasem můžete například přepnout obrazovku na denní barvy nebo snížit hlasitost zařízení.

Hlasové ovládání je aktivní v zobrazení mapy, navigačním zobrazení a na obrazovce hlasového ovládání.

Důležité: Hlasové ovládání vyžaduje hlas, který vyslovuje názvy ulic. Pokud není nainstalován hlas, který vyslovuje názvy ulic a vybrán v TomTom Bridge, není tato funkce k dispozici.

Chcete-li vybrat hlas, který bude vyslovovat názvy ulic, v menu Nastavení vyberte položku **Hlasy**, **Změnit hlas** a vyberte elektronický hlas, který bude vyslovovat názvy ulic.

Zapnutí hlasového ovládání

Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení. Výchozí fráze pro probuzení je „Ahoj TomTome“. Můžete si však [vytvořit vlastní frázi](#).

Tip: Hlasové ovládání je ve výchozím nastavení vypnuté. Frázi pro probuzení lze aktivovat či deaktivovat v nabídce [Nastavení](#).

Případně v hlavní nabídce vyberte **Hlasové ovládání**:



Když je možné používat hlasové ovládání, zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení Bridge se ozve „Poslouchám“. Po pípnutí vyslovte příkaz.

Poznámka: Pokud je [ovládání hlasitosti](#) nastaveno na 20 % nebo méně, hlasitost se při spuštění hlasového ovládání automaticky změní na 50 %.

Vytvoření vlastní fráze pro probuzení

Můžete si vytvořit vlastní frázi pro probuzení hlasového ovládání. Můžete si zvolit libovolná slova, aby se vám fráze lépe vyslovovala nebo vám přišla zábavnější.

Při vytváření vlastní fráze pro probuzení postupujte takto:

1. V nabídce [Nastavení](#) vyberte možnost **Hlasové ovládání**.
2. Vyberte možnost **Změnit frázi pro probuzení**.
3. Zadejte požadovanou frázi pomocí klávesnice.


Fráze musí mít alespoň tři slabiky. Nepoužívejte frázi, kterou často vyslovujete nebo slyšíte.

Indikátor ukazuje, jak dobrá je vaše fráze:

- Červená znamená, že frázi nelze použít.

- Oranžová znamená, že frázi pravděpodobně lze použít.
 - Zelená znamená, že tato fráze je dobrá.
4. Vyberte možnost **Poslechnout** a poslechněte si, jak vaše fráze pro probuzení zní.
 5. Hotovou frázi uložte tlačítkem **Hotovo** a potvrďte tlačítkem **Ano**.
Nová fráze pro probuzení je nastavena a připravena k používání. [Spust'te hlasové ovládání](#) a vyzkoušejte ji.

Obrazovka hlasového ovládání

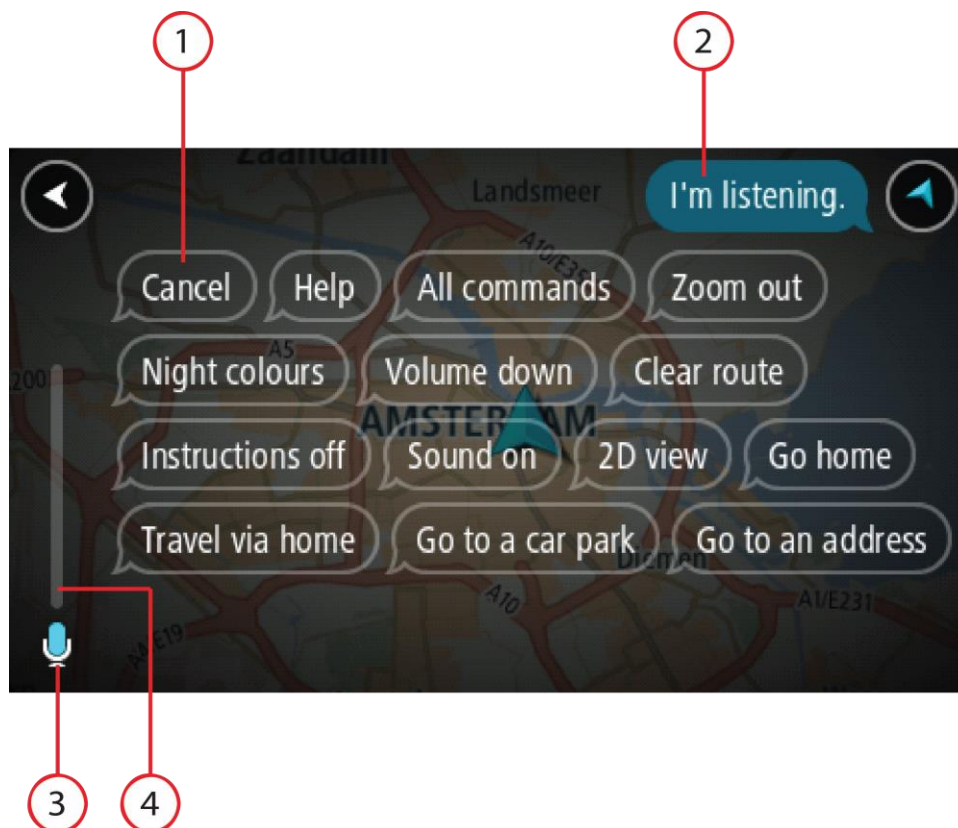

1. Příklady možných příkazů k vyslovení.

Tip: Řekněte příkaz „Všechny příkazy“. Tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku **Nápověda**, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

2. Stav hlasového ovládání vašeho zařízení Bridge. Když se z vašeho zařízení Bridge ozve „Poslouchám“ a v levém rohu se zobrazí symbol mikrofonu, můžete vyslovit příkaz. Zpráva o stavu vám sdělí, zda hlasové ovládání rozumělo vašemu vyslovenému příkazu, a poskytne vám pokyny o používání hlasového ovládání. Zároveň hlasové ovládání vysloví danou zprávu.
3. Symbol mikrofonu zobrazuje, kdy můžete mluvit:
 -  Tento symbol znamená, že hlasové ovládání naslouchá. Po pípnutí vyslovte příkaz.
 -  Tento symbol znamená, že je hlasové ovládání zaneprázdněné.
4. Sledování mikrofonu. Když mluvíte, zobrazení mikrofonu ukazuje, jak dobře hlasové ovládání slyší váš hlas:
 - Světle modrý pruh znamená, že hlasové ovládání slyší váš hlas.

- Červený pruh vyjadřuje, že mluvíte příliš nahlas na to, aby hlasové ovládání mohlo rozpoznat jednotlivá slova.
- Tmavě modrý pruh vyjadřuje, že mluvíte příliš potichu na to, aby hlasové ovládání mohlo rozpoznat jednotlivá slova.

Několik tipů pro používání hlasového ovládání

Chcete-li zajistit lepší porozumění zařízení Bridge vašim slovům, vyzkoušejte následující tipy:

- Připevněte zařízení Bridge na dosah ruky před sebe daleko od reproduktorů nebo ventilačních mřížek.
- Omezte šum na pozadí, např. hlasy nebo rádio. Při nadměrném hluku ze silnice může být nutné vyslovit pokyny do mikrofonu.
- Mluvte plyně a přirozeně, jako byste se bavili s přítelem.
- Pokud vyslovujete adresu, pokuste se nedělat mezi jednotlivými částmi adresy přestávky nebo přidávat další slova.
- Když vybíráte položku ze seznamu, například číslo domu, neříkejte „jedna“ nebo „dvě“, ale „číslo jedna“ nebo „číslo dvě“.
- Pokuste se neopravovat chyby, například „Číslo čtyři, teda vlastně číslo pět“.

Důležité: Hlasové ovládání vašeho zařízení Bridge je určeno specificky pro rodilé mluvčí vybraného jazyka, kteří mají neutrální přízvuk. Máte-li výrazný regionální nebo cizí přízvuk, hlasové ovládání nemusí rozumět všem vašim slovům.

K čemu lze používat hlasové ovládání

Chcete-li zobrazit úplný seznam dostupných příkazů, v hlavní nabídce vyberte položku **Nápověda**, poté **Hlasové ovládání** a možnost **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

Když je zapnuté hlasové ovládání, seznam dostupných příkazů lze zobrazit také vyslovením příkazu „Všechny příkazy“.

Zde je několik příkazů, které můžete vyslovit, když je hlasové ovládání aktivní:

Globální příkazy

- „Nápověda“, „Zpět“ a „Zrušit“

Navigace a trasa

- „Jet domů“ a „Jet přes domov“
- „Jet na parkoviště“ a „Jet na čerpací stanici“
- „Jet přes parkoviště“ a „Jet přes čerpací stanici“
- „Zobrazit Moje místa“ a „Poslední cílové body“
- „Cestovat přes poslední cílový bod“ a „Cestovat přes uložené místo“
- „Nahlásit radar“
- "Kdy tam dorazím?"
- „Označit aktuální polohu“
- „Přidat aktuální polohu na seznam Moje místa“
- „Smazat trasu“
- "Jaký je další pokyn?"

Nastavení zařízení

- „Hlasitost 70 %“, „Zvýšit hlasitost“ a „Snižit hlasitost“
- „Ztlumit“ a „Zapnout zvuk“
- „Zapnout pokyny“ a „Vypnout pokyny“
- „Denní barvy“ a „Noční barvy“
- „Zobrazení 2D“ a „3D zobrazení“

- „Zvětšit“ a „Zmenšit“

Různé způsoby vyslovení příkazů

Vaše zařízení Bridge rozpoznává mnohem více slov, než jen ta, která jsou uvedena v seznamu příkazů. Můžete tedy vyzkoušet nějaká vlastní slova. Můžete použít jiná slova se stejným významem, například můžete vyslovit následující slova:

- Chcete-li potvrdit svůj příkaz, můžete namísto „Ano“ říct „OK“, „Správně“ nebo „Jo“.
- Chcete-li jet k čerpací stanici, můžete namísto „Jet do“ říct „Navigovat na“, „Hledat“ nebo „Nejbližší“.
- Chcete-li smazat aktuální trasu, můžete namísto „Smazat“ říct „Zrušit“ nebo „Odstranit“.

Zadání adresy pomocí hlasového ovládání

Poznámka: Pokud v dané zemi není podporována vyslovená adresa, hlasové ovládání se zastaví a zobrazí se obrazovka pro zadání adresy. Adresu lze zadat normálně pomocí klávesnice.

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy na adresu nebo místo:

1. Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení.

Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení Bridge se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.



2. Vyslovte „Jet na adresu“ nebo „Jet na uložené místo“.

Tip: Řekněte příkaz „Všechny příkazy“. Tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku **Nápověda**, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

U některých příkazů zařízení Bridge slovní spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.
Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.
4. Vyslovte adresu nebo místo.

Rovněž můžete vyslovit název místa nebo centra města. Zařízení Bridge zopakuje, co jste vyslovili, a požádá vás o potvrzení.

Důležité: Když vybíráte položku ze seznamu, například číslo domu, neříkejte „jedna“ nebo „dvě“, ale „číslo jedna“ nebo „číslo dvě“.

5. Pokud je adresa nebo místo správně, řekněte „Ano“.
Pokud adresa nebo místo není správné, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

Tip: Chcete-li změnit číslo domu nebo ulici, řekněte „Změnit číslo domu“ nebo „Změnit ulici“.

Bridge naplánuje trasu z aktuální pozice k cíli.

Tip: Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Tip: Vaše zařízení Bridge rozpoznává názvy míst a ulic, když jsou vysloveny v místním jazyce s místní výslovností. Pomocí hlasového ovládání nelze zadávat PSČ.

Jízda domů pomocí hlasového ovládání

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy domů:

1. Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení.

Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení Bridge se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.



2. Řekněte příkaz „Jet domů“.

Tip: Řekněte příkaz „Všechny příkazy“. Tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku Náповěda, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

U některých příkazů zařízení Bridge slovní spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.
Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

Zařízení naplánuje trasu z aktuální polohy domů.

Tip: Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Jízda k BZ pomocí hlasového ovládání

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy k čerpací stanici:

1. Hlasové ovládání zapnete v zobrazení mapy nebo v navigačním zobrazení vyslovením fráze pro probuzení.

Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení Bridge se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.



2. Řekněte příkaz „Jet k čerpací stanici“.

Tip: Řekněte příkaz „Všechny příkazy“. Tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku Náповěda, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

Hlasové ovládání některé příkazy zopakuje a požádá vás o potvrzení.

Pokud je naplánována trasa, zobrazují se podél trasy čerpací stanice. Pokud trasa není naplánována, zobrazují se čerpací stanice blízko vaší aktuální polohy.

3. Řekněte číslo čerpací stanice, kterou chcete použít, například „číslo tři“.
Hlasové ovládání zopakuje vaše slova a požádá vás o potvrzení.
4. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.
Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

Zařízení Bridge naplánuje trasu z aktuální polohy k čerpací stanici.

Tip: Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Změna nastavení pomocí hlasového ovládání

Příklad změny hlasitosti:

1. V zobrazení mapy spustíte hlasové ovládání pomocí fráze pro probuzení. Zobrazí se obrazovka hlasového ovládání a ze zařízení Bridge se ozve „Poslouchám“. Když je hlasové ovládání připraveno poslouchat, v levém dolním rohu bude ikona mikrofonu a ozve se pípnutí.



2. Řekněte příkaz „Hlasitost 50 %“.

Tip: Řekněte příkaz „Všechny příkazy“. Tím zobrazíte seznam příkazů, které můžete říci. Případně vyberte v hlavní nabídce položku **Nápověda**, **Hlasové ovládání** a poté **Jaký příkaz mohu vyslovit?**.

U některých příkazů zařízení Bridge slovní spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.
Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a příkaz zopakujte po oznámení „Poslouchám“.

Hlasitost vašeho zařízení Bridge se změní na 50 %.

Tip: Chcete-li ukončit hlasové ovládání, vyslovte příkaz „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Rychlostní radary

Informace o rychlostních radarech

Služba Rychlostní radary upozorňuje na umístění následujících typů radarů:

- Pozice stálých rychlostních radarů
- Pozice mobilních rychlostních radarů
- Častá místa mobilních rychlostních radarů
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost
- Zóny měření rychlosti
- Pozice radarů na semaforech
- Radary na silnicích s omezeným vjezdem.

Služba Rychlostní radary také upozorňuje na následující nebezpečí:

- Místa častých nehod
- Dopravní zácpy

Zařízení TomTom Bridge využívá k [připojení ke službám TomTom](#) trvalé připojení nebo připojení pomocí smartphonu.

Důležité: Pokud se při používání služeb TomTom dostanete mimo oblast pokrytou vašim mobilním operátorem, mohou vám být naúčtovány dodatečné roamingové poplatky.

Poznámka: Služby TomTom nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Další informace o službách dostupných v dané oblasti najdete na adrese tomtom.com/services.

Upozornění na rychlostní radary

Pro nejčastější typy rychlostních radarů se přehraje upozorňující zvuk pro rychlostní radary. Chcete-li [způsob upozornění](#) na rychlostní radary změnit, vyberte možnost **Zvuky a varování** v nabídce [Nastavení](#).

Výstraha se zobrazí, jakmile se budete blížit k rychlostnímu radaru. Budete upozorněni několika způsoby:

- Na panelu trasy i na trase na mapě se zobrazí symbol.
- Vaše vzdálenost od rychlostního radaru se zobrazí na [panelu trasy](#).
- Jak se budete k radaru blížit, ozve se varovný zvuk.
- Pokud se blížíte k radaru nebo se nacházíte v oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy, bude zařízení sledovat vaši rychlost. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.

Tip: V [zobrazení mapy](#) nebo [navigačním zobrazení](#) lze výběrem symbolu rychlostního radaru na panelu trasy zobrazit typ radaru, maximální povolenou rychlost i délku oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy. V zobrazení mapy můžete také vybrat rychlostní radar, který je zobrazen na trase.

Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
		Stálý rychlostní radar - tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je pevně instalován na jednom místě.
		Mobilní radar - tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel, přičemž lze jej přesunout na různá místa.
		Častá místa mobilních radarů - tento typ upozornění ukazuje místa, kde se často používají mobilní radary.
		Kamera měřící průměrnou rychlost - tento typ radaru měří průměrnou rychlost mezi dvěma body. Budete upozorněni na začátku a konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy. Během jízdy zónou kontroly průměrné rychlosti se místo aktuální rychlosti zobrazuje průměrná rychlost. Vaše vzdálenost od konce oblasti se zobrazí na panelu trasy.
		Zóny měření rychlosti - v těchto zónách se může nacházet více rychlostních radarů. Budete upozorněni na začátku a konci zóny měření rychlosti. Během jízdy v zóně měření rychlosti se zobrazuje vaše aktuální rychlost a na panelu trasy se zobrazuje vizuální výstraha.
		Radar na semaforu - tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy. Existují dva typy radarů na semaforech - ty, které kontrolují, zda nejedete na červenou, a ty, které kontrolují jízdu na červenou spolu s překračováním povolené rychlosti.
		Omezení provozu - tento typ upozorňuje na silnice s omezeným vjezdem.
		Místo častých nehod - tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám. Budete upozorněni na začátku a konci místa častých nehod. Během jízdy v místě častých nehod se zobrazuje aktuální rychlost. Pokud se nacházíte v místě častých nehod, budou na panelu trasy i nadále zobrazována vizuální upozornění.
		Dopravní zácpy - upozornění na dopravní zácpy jsou poskytována prostřednictvím panelu trasy.

Změna způsobu upozornění

Pokud chcete změnit způsob, jakým navigační aplikace upozorňuje na rychlostní radary, vyberte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.



Lze nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů a nebezpečí. Můžete změnit nastavení, zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte ke stálému rychlostnímu radaru, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Upozornění na rychlostní radary**.
3. Vyberte možnost **Stálé rychlostní radary**.
4. Vyberte některou z následujících možností varování:
 - **Vždy**.
 - **Jen při překročení rychlosti**.
 - **Nikdy**.
5. Stiskněte tlačítko **Zpět**.

Tip: Chcete-li vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte možnost **Nastavení**, poté **Zvuky a varování** a poté vypněte možnost **Varovné zvuky**.

Nahlášení nového rychlostního radaru

Projedete-li kolem rychlostního radaru, na který jste nebyli upozorněni, můžete jej okamžitě nahlásit.

Poznámka: Pokud chcete rychlostní radar nahlásit, musí být zařízení připojeno k internetu.

Rychlostní radar můžete nahlásit dvěma způsoby:

Nahlášení rychlostního radaru pomocí rychlé nabídky

1. Vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.
2. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit radar**.
Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání radaru.

Tip: Uděláte-li při nahlásování radaru chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.


Rychlostní radar se v zařízení automaticky uloží a rovněž je zaslán ostatním uživatelům.

Nahlášení rychlostního radaru pomocí hlavní nabídky

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte položku **Nahlásit radar**.

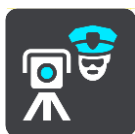

Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání radaru.

Tip: Uděláte-li při nahlašování radaru chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Rychlostní radar se v zařízení automaticky uloží a rovněž je zaslán ostatním uživatelům.

Potvrzení nebo odebrání mobilního radaru

Přítomnost mobilního radaru lze potvrdit, popř. jej lze odebrat v případě, že již byl odstraněn.

1. Jakmile projedete kolem mobilního radaru, budete panelem trasy dotázáni na potvrzení jeho přítomnosti.
2. Je-li radar stále na místě, vyberte možnost **Ano**.
3. Pokud byl radar odstraněn, vyberte možnost **Ne**.

Výběrem možnosti Ne dojde k odstranění radaru z vaší mapy.

Aktualizace poloh radarů a nebezpečí

Pozice rychlostních radarů se mohou často měnit. Nové radary se mohou objevit bez varování. A pozice ostatních nebezpečí, například míst s častými nehodami, se mohou také změnit.

Jestliže je zařízení [připojeno ke službám TomTom](#), přijímá všechny aktualizace umístění stálých i mobilních rychlostních radarů v reálném čase. Pro příjem aktualizací nemusíte nic podnikat - jsou do navigační aplikace zasílány automaticky.

Nebezpečné zóny

O nebezpečných zónách a rizikových oblastech

Služba Nebezpečné zóny vás upozorní na nebezpečné zóny a rizikové oblasti na trase, nacházíte-li se ve Francii.

Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorňování na pozice stálých nebo mobilních rychlostních radarů během jízdy nezákonné. Abychom se přizpůsobili změnám ve francouzských zákonných ustanoveních, nejsou již hlášena umístění rychlostních radarů. Namísto toho jsou nebezpečné oblasti označovány jako nebezpečné zóny a rizikové oblasti.

Důležité: Mimo území Francie upozornění na rychlostní radary obdržíte. Na území Francie obdržíte upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti. Po překročení hranice se změní typ upozornění.

Nebezpečná zóna je oblast stanovená francouzskými zákony. Riziková oblast je dočasná nebezpečná zóna nahlášená uživateli. Služba Nebezpečné zóny vás stejným způsobem upozorní na nebezpečné zóny i rizikové oblasti.

Nebezpečné zóny a rizikové oblasti mohou, ale nemusí obsahovat jeden nebo více rychlostních radarů nebo celou řadu dalších jízdních nebezpečí:

- Konkrétní umístění nejsou k dispozici a místo nich se při přiblížení zobrazí ikona nebezpečné zóny.
- Minimální délka zóny závisí na typu silnice a je 300 m pro silnice v zastavěných oblastech, 2 000 m (2 km) pro vedlejší silnice a 4 000 m (4 km) pro dálnice.
- Jeden nebo více rychlostních radarů se mohou nacházet na kterémkoliv místě v příslušné zóně, pokud se v zóně vůbec nacházejí.
- Pokud jsou dvě nebezpečné zóny blízko sebe, mohou být upozornění sloučena do samostatné delší zóny.

Informace o umístění oblastí jsou společností TomTom a ostatními uživateli nepřetržitě aktualizovány a pravidelně odesílány do navigační aplikace. Ve výsledku tak máte stále k dispozici nejnovější informace. Můžete se rovněž stát přispěvatelem a nové rizikové oblasti hlásit.

Zařízení TomTom Bridge využívá k [připojení ke službám TomTom](#) trvalé připojení nebo připojení pomocí smartphonu.

Důležité: Pokud se při používání služeb TomTom dostanete mimo oblast pokrytou vašim mobilním operátorem, mohou vám být naúčtovány dodatečné roamingové poplatky.

Poznámka: Nebezpečné zóny ani rizikové oblasti nelze odstranit.

Upozornění na nebezpečné zóny a rizikové oblasti

Upozornění budete 10 sekund před tím, než k nebezpečné zóně nebo rizikové oblasti dojedete. Budete upozorněni několika způsoby:

- Na panelu trasy i na trase na mapě se zobrazí symbol.
- Vaše vzdálenost od začátku oblasti se zobrazí na [panelu trasy](#).
- Jak se budete k začátku oblasti blížit, ozve se varovný zvuk.
- Pokud se k oblasti blížíte nebo se v dané oblasti nacházíte, bude zařízení sledovat vaši rychlost. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o více než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy červeně. Budete-li se pohybovat rychleji než je povolená rychlost o méně než 5 km/h, rozsvítí se panel trasy oranžově.

- Nacházíte-li se uvnitř oblasti, zobrazí se na panelu trasy vaše vzdálenost od jejího konce.

Varovné zvuky se přehrávají pro tyto typy zón:

Symbol zobrazený na mapě	Symbol zobrazený na panelu trasy	Popis
		Nebezpečná zóna - tento typ upozornění se používá jen ve Francii. Budete upozorněni na začátku a konci nebezpečné zóny.
		Riziková oblast - tento typ upozornění se používá jen ve Francii. Budete upozorněni na začátek a konec rizikové oblasti.
		Dopravní zácpy - upozornění na dopravní zácpy jsou poskytována prostřednictvím panelu trasy.

Chcete-li [způsob upozornění](#) na nebezpečné zóny a rizikové oblasti změnit, vyberte možnost **Zvuky a varování** v nabídce [Nastavení](#).

Změna způsobu upozornění

Chcete-li způsob upozornění na nebezpečné zóny změnit, vyberte tlačítko **Zvuky a varování** v nabídce [Nastavení](#).



Můžete změnit nastavení, zda chcete nebo nechcete být upozorňováni.

Chcete-li například změnit způsob upozornění, když se blížíte k nebezpečné zóně, postupujte následovně:

1. Vyberte **Zvuky a varování** v nabídce **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**.
3. Vyberte možnost **Nebezpečné zóny**.
4. Zvolte, zda chcete být upozorněni vždy, nebo jen když překračujete povolenou rychlost. Pokud zvolíte možnost **Nikdy**, upozornění vypnete.
5. Stiskněte tlačítko **Zpět**.

Tip: Chcete-li vypnout všechna zvuková upozornění, vyberte možnost **Nastavení**, poté **Zvuky a varování** a poté vypněte možnost **Varovné zvuky**.

Nahlášení rizikové oblasti

Projedete-li kolem nové dočasné rizikové oblasti, na kterou jste nebyli upozorněni, můžete ji okamžitě nahlásit.

Poznámka: Pokud chcete rizikovou oblast nahlásit, musí být zařízení připojeno k internetu.

Nachází-li se nová dočasná riziková oblast přímo před stávající nebezpečnou zónou či rizikovou oblastí nebo za ní, bude nová oblast k té stávající přidána.

Nahlásí-li novou rizikovou oblast dostatek uživatelů služby Nebezpečné zóny, může se z ní stát nebezpečná zóna dostupná všem předplatitelům.

Rizikovou oblast můžete nahlásit dvěma způsoby:

Nahlášení rizikové oblasti pomocí rychlé nabídky

1. Vyberte symbol aktuální polohy nebo panel rychlosti v navigačním zobrazení.
2. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Nahlásit rizikovou oblast**.

Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání rizikové oblasti.

Tip: Uděláte-li při nahlašování rizikové oblasti chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Riziková oblast se v zařízení automaticky uloží a rovněž je zaslána ostatním uživatelům. Nahlášená riziková oblast zůstane v zařízení uložena po tři hodiny.

Nahlášení rizikové oblasti pomocí hlavní nabídky

1. Výběrem tlačítka hlavního menu otevřete hlavní nabídku.



2. Vyberte možnost **Nahlásit rizikovou oblast**.



Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání rizikové oblasti.

Tip: Uděláte-li při nahlašování rizikové oblasti chybu, vyberte ve zprávě položku **Zrušit**.

Riziková oblast se v zařízení automaticky uloží a rovněž je zaslána ostatním uživatelům. Nahlášená riziková oblast zůstane v zařízení uložena po tři hodiny.

Aktualizace umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí

Umístění nebezpečných zón a rizikových oblastí se mohou často měnit. Nové oblasti se mohou objevovat bez varování.

Jestliže je zařízení [připojeno ke službám TomTom](#), přijímá všechny aktualizace oblastí v reálném čase. Pro příjem aktualizací nemusíte nic podnikat - jsou do navigační aplikace zasílány automaticky.

Moje místa

O seznamu Moje místa


Seznam Moje místa poskytuje snadný způsob, jak vybrat místo, aniž byste je museli pokaždé vyhledávat. Pomocí seznamu Moje místa můžete vytvořit kolekci užitečných adres.

Na seznamu Moje místa jsou vždy tyto položky:

- **Domov** - Poloha vašeho domova může být adresa vašeho domova nebo místo, které často navštěvujete, například kancelář. Tato funkce umožňuje snadnou navigaci na toto místo.
- **Poslední cílové body** - Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, vyberte toto tlačítko. Jsou zde i vaše zastávky.
- **Označená místa** - Můžete označit místo a dočasně je přidat na seznam Moje místa.

Místo do seznamu Moje místa můžete přidat přímo v seznamu [Moje místa](#) tak, že [vyberete místo](#) na mapě, nebo [vyhledáním místa](#) či [označením místa](#).

Poloha vašeho domova, označená místa a místa, která jste přidali, se objeví v seznamu Moje místa a zobrazí se se značkou na [mapě](#).

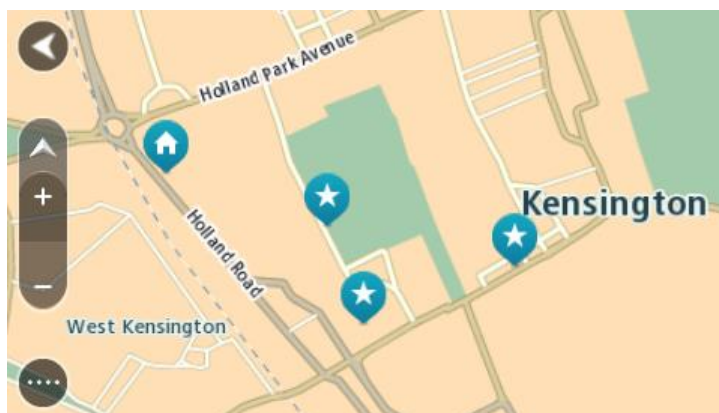

Nastavení polohy vašeho domova

Polohu svého domova můžete nastavit následujícími způsoby:

Nastavení polohy vašeho domova pomocí služby Moje místa.

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Přidat domov**.
3. Pokud chcete vybrat polohu domova, použijte některý z následujících postupů:
 - Přiblížte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro polohu domova.



- Vyberte tlačítko Vyhledat a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako domovské místo. Vyberte možnost **Nastavit polohu domova**.

Nastavení polohy vašeho domova pomocí mapy

1. V [zobrazení mapy](#) posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli polohu svého domova.
2. Vyberte místo stisknutím a podržením obrazovky po dobu jedné sekundy.
Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.
1. Otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat do služby Moje místa**.
2. Na panelu pro název zadejte název „Domov“.

Poznámka: „Domov“ musí začínat velkým D.


3. Vyberte možnost **Přidat**.
Poloha vašeho domova se zobrazí na mapě.

Změna polohy domova

Polohu domova můžete změnit následujícími způsoby.

Změna polohy domova pomocí služby Moje místa.

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Domov**.
Poloha domova se zobrazí na mapě s vyskakovacím menu.

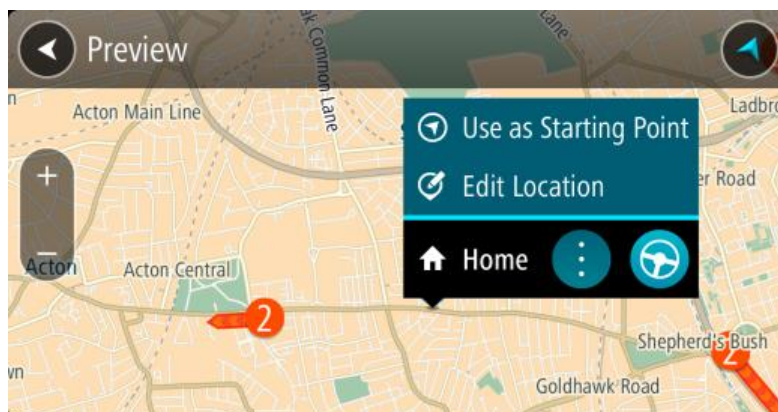

3. Vyberte možnost **Upravit místo**.
4. Pokud chcete vybrat novou polohu domova, použijte některý z následujících postupů:
 - Přiblížte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro polohu domova.
 - Vyberte tlačítko **Vyhledat** a vyhledejte místo. Vyberte místo nastavené jako domovské místo. Vyberte možnost **Nastavit polohu domova**.

Změna polohy domova pomocí mapy

1. V [zobrazení mapy](#) posuňte mapu a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli polohu svého domova.
2. Vyberte místo stisknutím a podržením obrazovky po dobu jedné sekundy.
Ve vyskakovacím menu se zobrazí nejbližší adresa.
1. Otevřete vyskakovací menu a vyberte možnost **Přidat do služby Moje místa**.
2. Na panelu pro název zadejte název „Domov“.

Poznámka: „Domov“ musí začínat velkým D.

3. Vyberte možnost **Přidat**.
Poloha vašeho domova byla změněna na novou polohu.

Přidání místa ze seznamu Moje místa

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Zvolte možnost **Přidat nové místo**.
3. Pokud chcete přidat místo, postupujte následovně:
 - Přiblížte mapu v místě, které chcete vybrat. Místo vyberte stisknutím a podržením a pak zvolte symbol pro přidání místa.
 - Vyhledejte místo. Vyberte možnost **Zobrazit na mapě** a pak zvolte symbol pro přidání místa.




Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.

4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložíte do seznamu Moje místa.

Přidání místa do seznamu Moje místa z mapy

1. [Posuňte mapu](#) a zvětšete zobrazení tak, abyste viděli cíl, do kterého chcete navigovat.
2. Stisknutím a podržením místo vyberte.

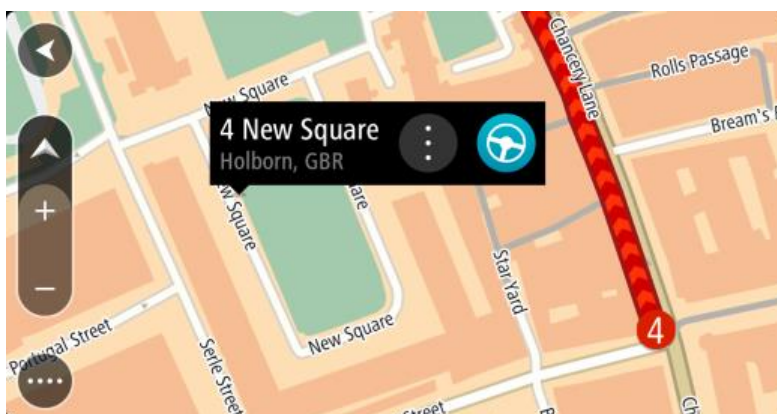

3. Vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



4. Vyberte možnost **Přidat místo**.
Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
5. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
6. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložíte do seznamu Moje místa.
Přidané místo se zobrazí se značkou na [mapě](#).

Přidání místa na seznam Moje místa pomocí vyhledávání

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Vyhledat**.
2. Vyhledejte místo.
3. Vyberte místo a pak vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
4. Když se místo zobrazí v zobrazení mapy, vyberte tlačítko vyskakovacího menu.



5. Vyberte možnost **Přidat místo**.
Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
6. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
7. Zvolením možnosti **Hotovo** místo uložte do seznamu **Moje místa**.

Přidání místa na seznam **Moje místa** pomocí označení

Chcete-li označit místo a dočasně je přidat na seznam **Moje místa**, postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda aktuální poloha představuje místo, které chcete označit.
2. Výběrem symbolu aktuální polohy nebo panelu rychlosti v [navigačním zobrazení](#) otevřete rychlou nabídku.
3. Vyberte možnost **Označit místo**.
4. Označené místo se uloží do seznamu **Moje místa** mezi **Označená místa**.

Pokud chcete označené místo uložit trvale, přidejte je do seznamu **moje místa** takto:

1. V hlavní nabídce zvolte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Označená místa** a zvolte místo ze seznamu.
Vybrané místo se zobrazí na mapě.
3. Z vyskakovacího menu vyberte možnost **Přidat místo**.
Název místa se zobrazí na obrazovce úprav.
4. Upravte název místa, abyste je snadno poznali.
5. Vyberte možnost **Přidat**.

Odstranění posledního cílového bodu ze seznamu **Moje místa**

1. V Hlavní nabídce vyberte **Moje místa**.
2. Vyberte **Poslední cílové body**.
3. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
4. Vyberte cílové body, které chcete odstranit.
5. Vyberte možnost **Odstranit**.

Odstranění místa ze seznamu **Moje místa**

1. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
2. Vyberte možnost **Upravit seznam**.
3. Vyberte místa, která chcete odstranit.
4. Vyberte možnost **Odstranit**.

Import seznamu BZ

Seznamy BZ můžete najít na internetu a odeslat je do položky [Moje místapřenesením souborů do vašeho zařízení](#). Seznam BZ může například obsahovat kempy nebo restaurace v oblasti, ve které cestujete, a poskytuje snadný způsob výběru místa bez nutnosti pokaždé příslušné místo vyhledávat.

Vaše zařízení TomTom Bridge používá pro seznamy BZ soubory .OV2.

Chcete-li importovat soubor .OV2 do zařízení TomTom Bridge, postupujte následovně:

1. Jakmile k tomu budete vyzváni, připojte za pomoci dodaného kabelu USB zařízení TomTom Bridge k počítači a poté je zapněte.

Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

Poznámka: K připojení zařízení k počítači nelze použít držák.

Poznámka: Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

2. Na počítači otevřete program pro správu souborů.
Zařízení se zobrazí v systému souborů počítače jako TomTom Bridge.
3. Otevřete složku interního úložiště vašeho zařízení a poté otevřete složku Locations.
4. Zkopírujte soubory .OV2 z počítače do složky Locations.
Proběhne import souboru .OV2 a zobrazí se zpráva **Byl přidán nový seznam míst**.

Tip: Pokud má soubor.OV2 také související soubor ikony, můžete rovněž tento soubor zkopírovat do složky Locations. Soubor ikony se používá pro připínáčky umístění BZ na mapě.

5. V hlavní nabídce vyberte možnost **Moje místa**.
Váš nový seznam BZ je zobrazen v seznamu Locations.
6. Vyberte svůj nový seznam BZ.
Váš nový seznam BZ se otevře a zobrazí všechny BZ na seznamu. Vyberte zobrazení mapy a zobrazte BZ na mapě.

Nastavení

Mé vozidlo

Poznámka: Plánování trasy pro konkrétní typ vozidla je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována mapa pro nákladní vozy. Jestliže není nainstalována mapa pro nákladní vozy, je namísto toho naplánována trasa pro automobily.

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Mé vozidlo**.



Na této obrazovce můžete [nastavit typ a rozměry svého vozidla](#).

Trasy naplánované zařízením se vyhýbají omezením pro daný typ vozidla a berou v úvahu specifikace vozidla.

- **Typ vozidla**

Po výběru tohoto nastavení můžete vybrat typ svého vozidla. Jakmile vyberete vozidlo, zobrazí se následující podrobnosti o vašem vozidle:

- **Délka/šířka/výška**
- **Hmotnost /max. zatížení nápravy**
- **Maximální rychlost**

Pro vozidla typu Automobil, Taxi, Dodávka a Jiné jsou rozměry, hmotnost a maximální rychlost nastaveny na nulu. Chcete-li nastavení změnit, vyberte je a vložte konkrétní hodnotu svého vozidla. Nastavení můžete také ponechat na nule: v tom případě nebude použito ke stanovení omezení při plánování trasy.

Pro vozidla typu Autobus a Nákladní vůz se zobrazí přednastavené rozměry, hmotnost a maximální rychlost. Chcete-li nastavení změnit, vyberte je a vložte konkrétní hodnotu svého vozidla.

Důležité: Nastavení, která jsou nastavena na nulu, nebudou při plánování trasy použita ke stanovení omezení.

- **NEBEZP. MAT.**

Jestliže je vaše vozidlo nákladní vůz a převážíte nebezpečné materiály, vyberte toto nastavení a typ nebezpečného materiálu.

Vzhled

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Displej**

Zvolením možnosti [Displej](#) lze změnit vzhled displeje.

- **Panel trasy**
Zvolením možnosti [Panel trasy](#) lze změnit informace, které se zobrazují na panelu trasy.
- **Navigační zobrazení**
Zvolením možnosti [Navigační zobrazení](#) lze změnit informace, které se zobrazují v navigačním zobrazení.
- **Automatické zvětšení**
Zvolením možnosti [Automatické zvětšení](#) můžete během řízení změnit způsob zobrazení křižovatky.
- **Přepínání automatického zobrazení mapy**
Ve výchozím nastavení je automatická změna zobrazení zapnutá. To například znamená, že zařízení Bridge ukazuje zobrazení mapy, když je navrhována alternativní trasa, a také za dalších podmínek. Zařízení Bridge také například ukazuje navigační zobrazení, když se rozjedete a začnete zrychlovat. Toto nastavení vyberte, pokud chcete vypnout automatické přepínání mezi navigačním zobrazením a zobrazením mapy.
- **Zobrazit náhledy sjezdů z dálnic**
Toto nastavení vyberte, pokud chcete sledovat náhled na celé obrazovce, když se blížíte ke sjezdu z dálnice.

Displej

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Barva tématu

Výběrem možnosti **Barva tématu** změníte zdůrazněnou barvu v nabídkách, tlačítkách a ikonách.

Jas

Výběrem možnosti **Jas** můžete změnit následující nastavení:

- **Denní jas**
Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky za dne.
- **Noční jas**
Pomocí posuvníku upravte úroveň jasu obrazovky v noci.

Zvolením možnosti **Přepnout za tmy na noční barvy** můžete po setmění automaticky přepnout na noční barvy.

Velikost textu a tlačítek

Výběrem možnosti **Velikost textu a tlačítek** změníte velikost textu a tlačítek na obrazovce.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u zařízení s obrazovkou o velikosti 15 cm nebo více.

Přetáhnutím posuvníku změníte velikost textu a tlačítek na malou, střední nebo velkou, poté vyberte možnost **Použít tuto změnu**. Zařízení Bridge se restartuje a změny budou zavedeny.

Panel trasy

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Zvolením možnosti [Informace o příjezdu](#) lze změnit informace o příjezdu, které se zobrazují na panelu trasy.

Zvolením možnosti [Informace o trase](#) lze změnit informace o trase, které se zobrazují na panelu trasy.

Zobrazit aktuální čas


Výběrem tohoto nastavení zobrazíte v navigačním zobrazení aktuální čas. Po zapnutí se aktuální čas zobrazí v dolní části [panelu trasy](#).

Pokud je to možné, zobrazte široký panel trasy.

Široký panel trasy se nezobrazuje jako výchozí nastavení. Toto nastavení můžete vybrat a zapnout široký panel trasy v [navigačním zobrazení](#).

Poznámka: Široký panel trasy se zobrazí pouze v případě, že je obrazovka dostatečně široká.

Když je zobrazený široký panel trasy, zobrazuje se více informací o trase. Uvidíte například čas a vzdálenost, které vás dělí od dopravní zácpy, apod.

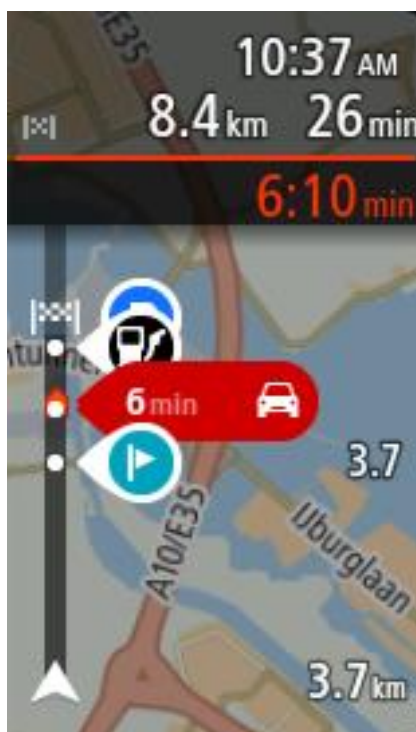

Informace o příjezdu

Možnost **Informace o příjezdu** vyberte, chcete-li změnit následující nastavení:

- **Zobrazit zbývající vzdálenost**

Toto nastavení vyberte, chcete-li během navigace na informačním panelu příjezdu zobrazovat zbývající vzdálenost.

- **Zobrazit zbývající čas**
Toto nastavení vyberte, chcete-li během navigace na informačním panelu příjezdu zobrazovat zbývající čas.
- **Automaticky přepnout mezi vzdáleností a časem**
Toto nastavení vyberte, chcete-li na informačním panelu příjezdu automaticky přepínat mezi zbývající vzdáleností a časem.
- **Zobrazit informace o příjezdu pro**
Toto nastavení vyberte, chcete-li na informačním panelu příjezdu zobrazovat informace o cíli nebo další zastávce.

Tip: Informace o tom, kde se jednotlivé panely v navigačním zobrazení nebo zobrazení mapy nacházejí, naleznete v části [Co je na obrazovce](#).

Informace o trase

Na panelu trasy můžete zvolit jakékoli zobrazení následujících informací:

- **Parkování**
Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět parkoviště a parkování.
- **Čerpací stanice**
Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět čerpací stanice na trase.
- **Zastávky**
Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět zastávky na trase.
- **Odpočívadla**
Toto nastavení zvolte, pokud chcete vidět parkoviště se službami na trase.

Navigationální zobrazení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



- **Zobrazovat název aktuální ulice**
Toto nastavení zobrazuje název ulice, po které jedete, v navigačním zobrazení.
- **Styl navigačního zobrazení**
Toto nastavení vyberte, pokud chcete zvolit mezi 3D nebo 2D verzí navigačního zobrazení. Navigační zobrazení ve 2D i 3D se pohybuje ve směru jízdy.

Automatické zvětšení

V hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** a poté zvolte možnost **Vzhled**.



Výběrem možnosti **Automatické zvětšení** změníte nastavení automatického zvětšení v [navigačním zobrazení](#), když se budete blížit k odbočce nebo ke křižovatce. Díky zvětšení projedete odbočku nebo křižovátku snadněji.

- **Zvětšit k další odbočce**
Všechny odbočky a křižovatky na trase jsou zobrazeny jako zvětšené na maximální úroveň.

- **Na základě typu silnice**
Odbočky a křižovatky na vaší trase jsou zobrazeny jako zvětšené oproti standardní úrovni pro typ silnice, na které se nacházíte.
- **Žádný**
Žádná z odboček a křižovatek na vaší trase není zobrazena jako zvětšená.

Hlasy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Hlasy**.



Výběr hlasu

Pokud chcete změnit hlas mluvených navigačních pokynů a dalších pokynů k trase, vyberte možnost **Vybrat hlas**.

K dispozici je celá řada hlasů. V nabídce jsou elektronické hlasy, které mohou číst názvy ulic a další informace přímo z mapy, a také nahrané lidské hlasy, které namluvili herci.

Poznámka: Elektronické hlasy nejsou k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li použít elektronický hlas a váš jazyk není k dispozici, je třeba si vybrat ze seznamu nainstalovaných elektronických hlasů dostupných pro zemi, ve které se nacházíte.

Nastavení pokynů

- **Číst nahlas včasné pokyny**
Zapnete-li toto nastavení, budou přehrávány včasné pokyny, jako například „po 2 kilometrech sjeďte vpravo“ nebo „dále zahněte doleva“.
- **Poznámka:** Když vyberete nahraný hlas, uvidíte pouze toto nastavení, protože nahrané hlasy nemohou číst čísla silnic, dopravní značky apod.
- **Číst nahlas čísla silnic**
Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas čísla silnic. Jsou-li čísla silnic čtena nahlas, přehraje se například sdělení „zahněte doleva na E65“.
- **Číst nahlas informace ze směrové tabule**
- Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas informace o dopravních značkách. Například „zahněte doleva na E65 směr Štěrboholy“.
- **Číst nahlas názvy ulic**
Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas názvy ulic. Je-li čtení názvů ulic zapnuto, přehraje se například sdělení „zahněte doleva Štěrboholská spojka směr Štěrboholy“.
- **Číst nahlas cizí názvy ulic**
Pomocí tohoto nastavení můžete změnit, zda se v rámci navigačních pokynů čtou nahlas cizí názvy ulic, jako například „zahněte doprava Champs Élysées“. Elektronický hlas v angličtině umí například přečíst a vyslovit francouzské názvy ulic, avšak výslovnost nemusí být zcela přesná.

Hlasové ovládání

Poznámka: Hlasové ovládání je k dispozici, pouze když je zařízení TomTom Bridge v dokovací stanici a když je připojený mikrofon.

V hlavní nabídce vyberte **Nastavení** a poté vyberte položku **Hlasové ovládání**.



- **Spustit hlasové ovládání, jakmile vyslovím „Ahoj TomTome“**
Výběrem tohoto nastavení spustíte [hlasové ovládání](#), jakmile vyslovíte frázi pro probuzení.
- **Změnit frázi pro probuzení**
V tomto nastavení si můžete [vytvořit vlastní frázi pro probuzení](#).
- **Přijměte alternativní trasu pomocí hlasu**
Použijte toto nastavení pro ovládání schopnosti přijmout alternativní trasu pomocí hlasu. Pokud dokáže alternativní trasa uložit čas, bude počet minut také ohlášeno a nejen zobrazen na obrazovce.

Mapy

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Mapy**.



Změna mapy

Vyberte mapu, kterou chcete použít.

Plánování trasy

Vyberte možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Plánování trasy**.



Jestliže je k dispozici rychlejší trasa

Pokud je při řízení nalezena rychlejší trasa, může služba TomTom Traffic upravit plán cesty, abyste využili rychlejší trasu. Vyberte některou z těchto možností:

- **Vždy ta nejrychlejší trasa**
- **Zeptej se mě, ať si můžu vybrat**
- **Neptat se**

Vždy plánovat tento typ trasy

Vybírat můžete z následujících typů tras:

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Ekonomická trasa** - nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
- **Vyhnout se dálnicím** - u tohoto typu trasy budou vynechány všechny dálnice.
- **Pěší trasa** - trasa vytvořená pro pěší.
- **Cyklotrasa** - trasa vytvořená pro cyklisty.

Vyhnout se na každé trase

Můžete zvolit, že se chcete vyhnout trajektům a kyvadlovým autovlakům, silnicím s mýtným, pruhům pro vozidla s více cestujícími a nezpevněným silnicím. Nastavte, jakým způsobem má zařízení TomTom s těmito prvky při výpočtu trasy nakládat.

Pruhy pro vozidla s více cestujícími (pasažéry) se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Zvuky a varování

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Zvuky a varování**.



Na této obrazovce můžete změnit nastavení zvuků a varování.

Typ výstrahy

Typ výstrahy

Můžete vybrat typ varování, která chcete slyšet, když řídíte:

- **Hlasové výstrahy**
Uslyšíte hlasové výstrahy a varovné zvuky.
- **Varovné zvuky**
Uslyšíte jen varovné zvuky.
- **Žádný**
Neuslyšíte žádné varovné zvuky.

Upozornění na rychlostní radary

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Zvuky a varování**.



Vyberte možnost **Upozornění na rychlostní radary**. Lze nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy radarů a nebezpečí. Můžete změnit nastavení pro čas varování a zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

Bezpečnostní upozornění

Vyberte **Nastavení** v hlavní nabídce a poté vyberte možnost **Zvuky a varování**.



Vyberte možnost **Bezpečnostní upozornění**. Můžete nastavit, jak chcete být upozorňováni na různé typy nebezpečných zón a nebezpečí. Můžete změnit nastavení pro čas varování a zda chcete být upozorňováni, nechcete být upozorňováni nebo chcete být upozorňováni jen v případě, že překračujete povolenou rychlost.

- **Nebezpečné zóny**

Tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na [nebezpečné zóny](#).

- **Místa častých nehod**

Tento typ upozorňuje na místo, kde v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám.

- **Rizikové oblasti**

- Tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na [nebezpečné zóny](#).

- **Dopravní zácpy**

Upozornění na dopravní zácpy na panelu trasy jsou součástí služby [TomTom Traffic](#). Můžete zvolit, že nechcete být nikdy upozorňováni nebo chcete být upozorňováni, když se příliš rychle blížíte k zácpě.

- **Při překročení rychlosti**

Tato výstraha se aktivuje, jakmile překročíte povolenou rychlost o více než 5 km/h. Při překročení rychlosti také zčervená panel rychlosti v navigačním zobrazení.

Jednotky

Vyberte **Nastavení** v Hlavní nabídce a pak vyberte **Jazyky a jednotky**.



Na této obrazovce můžete změnit tato nastavení:

- **Vzdálenost**

Pomocí tohoto nastavení můžete v zařízení zvolit jednotky pro funkce, jako je plánování trasy. Pokud chcete, aby jednotky nastavovala funkce GPS, zvolte možnost **Automaticky**.

Jazyk

Jazyk nastavený v zařízení TomTom Bridge se rovněž použije pro nainstalované aplikace. Například jazyk použitý pro tlačítka a nabídky navigační aplikace je stejný jako jazyk vybraný v nastavení zařízení.

Nastavení jazyka lze změnit v části **Jazyky a zadávání** v aplikaci Nastavení zařízení TomTom Bridge.

Pokud změníte jazyk zařízení, nemusí být hlas použitý pro hlasové a jiné pokyny v navigační aplikaci kompatibilní s novým jazykem zařízení. V části [Hlasy](#) v nabídce Nastavení stáhněte kompatibilní hlas.

Důležité: Některé hlasy se nachází ve velkých souborech, jejichž stažení může trvat delší dobu. Hlasy doporučujeme stahovat pomocí připojení Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za stažená data.

Získání nápovědy

Nápověda

V hlavní nabídce nebo menu Nastavení vyberte položku **Nápověda**.



Na této obrazovce můžete vidět tyto informace:

- **Prohlídka**
Pomocí této možnosti získáte krátký výklad o tom, jak navigační zařízení používat.
- **Informace**
Nejedná se o obrazovku nastavení, ale spíše o informační obrazovku s informacemi o zařízení TomTom Bridge. Informace z této obrazovky po vás mohou být požadovány, pokud zavoláte na zákaznickou podporu TomTom, nebo informace z této obrazovky mohou být vyžadovány při používání Obchodu TomTom.

Aplikace Externí kamera

Použití aplikace Externí kamera


Tato část popisuje, jak používat aplikaci Externí kamera.

Důležité: Další nastavení a návody k obsluze zařízení TomTom Bridge, stejně jako návody pro aplikace nainstalované v zařízení TomTom Bridge naleznete v příslušné uživatelské dokumentaci.

Tato aplikace ukazuje živý obraz z externí kamery nainstalované na vozidle.

Poznámka: Zadní kamera se obvykle zapne, když zařadíte zpátečku. Další externí kamery lze zapnout pomocí přepínače na palubní desce vozidla. Aplikace se spustí, jakmile obdrží signál z kamery.

Spustíte aplikaci stisknutím tlačítka **Externí kamera**. Obraz z kamery se zobrazí automaticky.

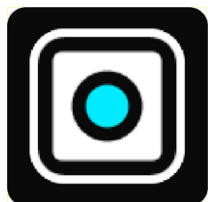

Na některých zařízeních je obraz z kamery zobrazen ve widgetu na domovské obrazovce. Chcete-li zobrazit obraz z kamery na celou obrazovku, vyberte widget.

Aplikace Hudba TomTom

Použití aplikace Hudba TomTom


Tato část popisuje, jak používat aplikaci Hudba TomTom

Důležité: Další nastavení a návody k obsluze zařízení TomTom Bridge, stejně jako návody pro aplikace nainstalované v zařízení TomTom Bridge naleznete v příslušné uživatelské dokumentaci.

Pomocí aplikace Hudba můžete vybírat a přehrávat hudbu [uloženou v interní paměti zařízení](#) nebo na [paměťové kartě](#), kterou jste do zařízení TomTom Bridge vložili.

V závislosti na konfiguraci zařízení TomTom Bridge se hudební aplikace může spouštět z jednoho z následujících umístění ve vašem zařízení Bridge:

- Widget aplikace Hudba na domovské obrazovce.

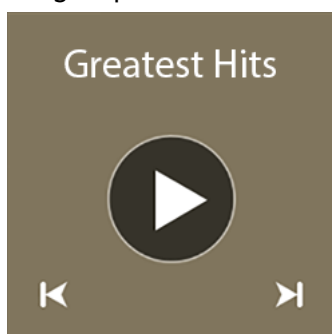

- Tlačítko **Hudba** na obrazovce aplikací.



Aplikace automaticky najde hudbu v zařízení a na paměťové kartě. Skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí. Hudební skladbu můžete vybrat pomocí tlačítek „další“ a „předchozí“. Skladbu přehrajete výběrem tlačítka „přehrát“.

Aplikace zobrazí obrázek alba, pokud je k dispozici.

Hudební skladby se přehrávají bez přerušení i v případě, že používáte jiné aplikace. Hlasitost hudby upravíte pomocí ovládání hlasitosti v [systémovém panelu](#).

Dodatek

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS)

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS) jsou systémy poskytující celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen vládou USA, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Systém GLONASS je provozován a řízen vládou Ruska, která výhradně odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Změny v dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo GLONASS nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. Společnost TomTom odmítá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS nebo GLONASS.



Poznámky k bezpečnosti

Používejte opatrně

Při používání produktů TomTom během řízení je neustále potřeba řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorností.

Vaše zařízení má sloužit jako pomůcka pro řízení vozidel a nenahrazuje řízení s náležitou opatrností a pozorností. Vždy se řiďte dopravním značením a dodržujte platné zákony. Rozptylování při řízení může být velmi nebezpečné. Nepoužívejte toto zařízení žádným způsobem, který nebezpečně odvádí pozornost řidiče od silnice. Společnost TomTom doporučuje pokud možno používat systémy handsfree a před interakcí se zařízením zcela zastavit na bezpečném místě.

Upozornění pro nadměrně velká / užitková vozidla

Jestliže na tomto zařízení není nainstalována mapa pro nákladní vozy, je toto zařízení určeno pouze k použití v osobních vozech a lehkých užitkových vozidlech bez přívěsu, protože zařízení neposkytuje vhodné trasy pro nadměrně velká nebo užitková vozidla, autobusy, nebo obytná a rekreační vozidla. Pokud používáte jeden z těchto typů vozidel, navštivte stránky tomtom.com, kde najdete vhodný produkt s mapami, které obsahují výšková a hmotnostní omezení.

Letadla a nemocnice

Na palubě většiny letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech je zakázáno používat zařízení s anténou. Zařízení se na těchto místech nesmí používat.

Poznámky k bezpečnosti

Přečtěte si a zapamatujte si tuto důležitou radu týkající se bezpečnosti:

- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelně provádějte servis vozidla.
- Léky mohou ovlivnit schopnost řízení.
- Pokud jsou k dispozici bezpečnostní pásy, vždy je používejte.
- Neříd'te pod vlivem alkoholu.
- K většině nehod dochází méně než 5 km od domova.
- Dodržujte pravidla silničního provozu.
- Vždy používejte ukazatele odbočení.
- Každé 2 hodiny si udělejte nejméně 10minutovou přestávku.

- Nechte bezpečnostní pásy zapnuté.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.
- Před tím, než s motocyklem vyjedete, nasad'te si správně přilbu.
- Na motocyklu vždy noste ochranné oblečení a vybavení.
- Na motocyklu buďte obzvláště ostražití a jezděte opatrně.

Jmenovité napětí: 5 V stejnosm., 2.0 A

Jak společnost TomTom využívá vaše informace

Informace týkající se používání osobních informací naleznete zde tomtom.com/privacy.

Baterie

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii.

Nepoužívat ve vlhkém, mokřém a/nebo korozním prostředí. Výrobek nepokládejte, neskladujte ani nenechávejte na místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunečním světle, v tepelném zdroji nebo blízko tepelného zdroje, v mikrovlnné troubě nebo v nádobě pod tlakem a nevystavujte jej teplotám přesahujícím 60 °C. Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z baterie například unikne kyselina, případně se baterie rozžhaví, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění a/nebo škodu. Baterii nepropíchněte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti baterie odneste, pokud necestujete, zařízení z vozidla a uložte je na chladné a suché místo. Dobíjení nelze provádět v prostředí s nízkou (pod 0 °C) nebo vysokou (přes 60 °C) teplotou.


Teploty: standardní provoz: od 0 °C do 60 °C; krátkodobé uložení: od -20 °C do 45 °C; dlouhodobé skladování: od -20 °C do 35 °C.

Důležité: Před zapnutím zařízení počkejte alespoň 1 hodinu, aby bylo zařízení v rozsahu standardní provozní teploty. Nepoužívejte zařízení, pokud není v tomto teplotním rozsahu.

Upozornění: Riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem.

Nevyjímejte baterii, kterou nemůže vyjmát uživatel, ani se o to nepokoušejte. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom.

BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. POMŮŽETE TÍM UŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZAŘÍZENÍ TOMTOM POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM PŘÍVODNÍM KABELEM STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (NABÍJEČKA DO VOZIDLA/KABEL BATERIE), SÍŤOVÝM ADAPTÉREM (DOMÁCÍ NABÍJEČKA), VE SCHVÁLENÉ KOLÉBCE NEBO K NABÍJENÍ BATERIE POUŽÍVEJTE DODANÝ KABEL USB PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.

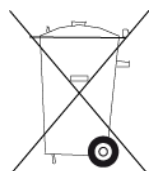

Pokud zařízení vyžaduje nabíječku, používejte zařízení s dodávanou nabíječkou. Chcete-li používat náhradní nabíječku, přejděte na stránku tomtom.com, kde najdete informace o schválených nabíječkách pro vaše zařízení.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Tipy k prodloužení životnosti baterie najdete v odpovědích na často kladené dotazy: tomtom.com/batterytips.

Certifikace EU (označení CE)

Toto zařízení splňuje všechny požadavky pro udělení certifikace EU (CE marking) pro domácí, obchodní nebo automobilové použití nebo použití v lehkém průmyslu a vyhovuje všem příslušným ustanovením příslušných právních předpisů v EU.

Zařízení s modulem GPRS mají toto označení:

CE0168

Číslo modelů: 4FI70

Zařízení bez modulu GPRS mají toto označení:

CE

Číslo modelů: 4FI72, 4FI73

Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že osobní navigační zařízení TomTom a jejich příslušenství splňují všechny nezbytné náležitosti a další příslušná ustanovení Směrnice EU 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: tomtom.com/legal.

Směrnice OEEZ

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu nebo jeho obalu naznačuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2012/19/EU pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácností. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora. Pomůžete tím ušetřit životní prostředí.



Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přenosným bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislými výzkumy a doporučeními Výzkumu bezdrátových technologií (Wireless Technology Research).

Pokyny pro osoby s kardiostimulátory

- Zařízení VŽDY udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Zařízení nenoste v náprsní kapse.

Jiná lékařská zařízení

Pokud chcete zjistit, zda používání bezdrátového výrobku může rušit lékařské zařízení, porad'te se se svým lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

Propojení sítí

Zařízení prodávána v rámci Evropské unie, která obsahují modul GSM, jsou určena pro připojení k následujícím sítím:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR) pro EU

TENTO MODEL BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY VLÁDY PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM, POKUD JE POUŽÍVÁNO PODLE POKYNŮ V TÉTO ČÁSTI

Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené Radou Evropské unie.

Limit SAR doporučený Radou Evropské unie je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro tělo (4,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro končetiny - ruce, zápěstí, kotníky a chodidla).

Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách předepsaných Radou EU se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Limity pro vystavení

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Aby nebyl překročen limit pro vystavení se radiofrekvenčnímu záření, vzdálenost člověka od antény by během běžného provozu neměla být menší než 20 cm.

Označení souladu s předpisy



Tento výrobek nese označení souladu s předpisy (Regulatory Compliance Mark: RCM), protože splňuje příslušné australské předpisy.

Poznámka pro Nový Zéland

Tento výrobek nese označení R-NZ, protože splňuje příslušné novozélandské předpisy.

Varování pro Austrálii

Uživatel je povinen v oblastech s potencialitou výbuchu, např. v blízkosti benzínových pump, skladů chemikálií nebo míst, kde se manipuluje s výbušninami, zařízení vypnout.

Kontakt na zákaznickou podporu (Austrálie a Nový Zéland)

Austrálie: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

Kontakt na zákaznickou podporu (Asie)

Malajsie 1800815318

Singapur 8006162269

Thajsko 0018006121008

Indonésie 0018030612011

Tento dokument

Tento dokument byl připravován velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace uváděné v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost TomTom nenese odpovědnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie žádné části tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

Názvy modelů

4FI70, 4FI72, 4FI73

Odkazy na autorská práva

© 2015 TomTom. Všechna práva vyhrazena. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte adresu tomtom.com/legal, kde naleznete informace o omezené záruce a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2015 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je patentovaným vlastnictvím a řídí se právy na ochranu osobních údajů nebo právy na ochranu databáze a dalšími právy na duševní vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.

Ordnance Survey © Crown Copyright Licenční číslo 100026920.

Zdroj dat © 2015 TomTom

Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva na zdroj údajů

mapových dat Whereis® vlastní © 2015 Telstra® Corporation Limited a její poskytovatelé licencí. Whereis® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Telstra® Corporation Limited a používá se v rámci licence.

Zdroj dat

© 2015 GeoSmart Maps Limited.

Software pro rušení akustických ozvěn SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Software, který je součástí tohoto produktu, obsahuje software chráněný autorskými právy, který je licencován v rámci GPL. Tuto licenci si můžete prohlédnout v sekci Licence. Kompletní odpovídající zdrojový kód od nás můžete obdržet po dobu tří let od naší poslední expedice tohoto produktu. Další informace najdete na webu na adrese tomtom.com/gpl. Můžete se také obrátit na místní tým podpory služeb zákazníkům společnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požádání vám zašleme disk CD s odpovídajícím zdrojovým kódem.

Linotype, Frutiger a Univers jsou ochranné známky společnosti Linotype GmbH registrované úřadem U.S. Patent and Trademark Office a mohou být registrované v některých dalších jurisdikcích.

MHei je ochranná známka společnosti The Monotype Corporation a může být registrovaná v některých jurisdikcích.