

# **TomTom Bridge**

## **Referenčna navodila**

**15300 15400**



# Contents

<b>Pozdravljeni v napravi TomTom Bridge</b>	<b>5</b>
<hr/>	
<b>Kaj je novega</b>	<b>6</b>
Novo v tej izdaji .....	6
<hr/>	
<b>Naprava TomTom Bridge</b>	<b>8</b>
Vkljup naprave TomTom Bridge .....	8
Uporaba potez .....	9
Programi v napravi TomTom Bridge .....	10
Vzpostavljanje povezave z napravo TomTom Bridge .....	11
O vzpostavljanju povezave z napravo TomTom Bridge .....	11
Povezava s pametnim telefonom .....	11
Funkcije naprave TomTom Bridge .....	13
Nastavitev mirovanja.....	13
Reža za pomnilniške kartice .....	13
Prenos datotek v napravo .....	13
Sistemska vrstica.....	14
Posodabljanje programske opreme .....	14
Premikanje in spremicanje velikosti programov in pripomočkov .....	15
Pošiljanje informacij TomTomu .....	17
Čiščenje osebnih podatkov .....	17
Ustvarjanje posnetka zaslona .....	17
Zaklepanje zaslona .....	18
Jezik.....	18
Nameščanje v vozilu .....	18
Polnjenje naprave TomTom Bridge .....	18
Naprava TomTom Bridge se ne zažene.....	18
Nega naprave Bridge .....	19
Pridobivanje pomoči .....	19
<hr/>	
<b>TomTomov navigacijski program</b>	<b>20</b>
Pozdravljeni v navigaciji s TomTomom .....	21
Storitve TomTom .....	21
Sprejem signala GPS.....	21
Kaj je na zaslonu TomTomovega navigacijskega programa .....	22
Pogled zemljevida .....	22
Pogled vodenja .....	23
Vrstica načrtovane poti .....	25
Hitri meni .....	26
Gumbi za krmarjenje.....	26
Drugi gumbi .....	28
Upravljanje glasnosti.....	29
Delovanje v ozadju .....	30
Spreminjanje velikosti besedila in gumbov .....	30
Promet .....	31
Vizitka TomTom Traffic.....	31
Vrstica načrtovane poti .....	31
Ogled prometa na zemljevidu .....	32
Ogled prometa na načrtovani poti .....	33
Prometni dogodki .....	34
Napredno usmerjanje po pasovih .....	35

Omejitve hitrosti, odvisne od časa .....	35
Nastavitev vrste vozila .....	37
Moje vozilo .....	37
Nastavitev vrste vozila .....	37
Načrtovanje poti za avtobus ali tovornjak .....	38
Ogled omejitev na načrtovani poti .....	38
Uporaba funkcije Hitro iskanje .....	39
Iskanje .....	39
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije išči .....	39
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje .....	41
Vnašanje iskalnih izrazov .....	43
Delo z rezultati iskanja .....	44
Poštne številke .....	46
Številke mapcode .....	46
Seznam ikon za vrste destinacij .....	46
Načrtovanje poti .....	51
Načrtovanje poti do določenega naslova s pomočjo funkcije išči .....	51
Načrtovanje poti do središča mesta .....	52
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije išči .....	54
Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje .....	56
Načrtovanje poti z internetnim brskalnikom .....	58
Načrtovanje poti z zemljevidom .....	61
Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji .....	62
Načrtovanje poti s pomočjo koordinat .....	63
Načrtovanje poti s številko mapcode .....	64
Iskanje nadomestne načrtovane poti .....	65
Vnaprejšnje načrtovanje poti .....	66
Iskanje parkirišča .....	68
Iskanje bencinske črpalke .....	70
Spreminjanje načrtovane poti .....	73
Meni Trenutna načrtovana pot .....	73
Izogibanje blokirani cesti .....	75
Izogibanje delu načrtovane poti .....	75
Vrste načrtovanih poti .....	76
Značilnosti načrtovane poti .....	76
Dodajanje postanka načrtovani poti v meniju trenutne načrtovane poti .....	77
Dodajanje postanka načrtovani poti z zemljevidom .....	77
Brisanje postanka iz načrtovane poti .....	77
Preurejanje postankov na načrtovani poti .....	77
Moje poti .....	78
Moje poti .....	78
Shranjevanje poti .....	78
Navigacija s pomočjo shranjene poti .....	78
Dodajanje postanka v shranjeni načrtovani poti z zemljevidom .....	79
Brisanje načrtovane poti iz seznama Moje poti .....	80
Snemanje in skupna raba načrtovanih poti .....	81
Glasovni nadzor (Speak & Go) .....	84
Glasovni nadzor .....	84
Vklop glasovnega nadzora .....	84
Ustvarjanje lastne besedne zvezе za bujenje .....	84
Zaslon glasovnega nadzora .....	85
Nekaj namigov za uporabo glasovnega nadzora .....	86
Za kaj lahko uporabljate glasovni nadzor .....	86
Izgovorjava ukazov na različne načine .....	87
Vnos naslova z uporabo glasovnega nadzora .....	87
Vožnja domov z uporabo glasovnega nadzora .....	88
Vožnja do destinacije z uporabo glasovnega nadzora .....	88
Spreminjanje nastavitev z uporabo glasovnega nadzora .....	89
Prometne kamere .....	90

Prometne kamere .....	90
Opozorila glede prometnih kamer .....	90
Spreminjanje načina opozarjanja .....	92
Prijava nove prometne kamere .....	92
Potrditev ali odstranitev mobilne prometne kamere .....	93
Posodabljanje lokacij kamer in nevarnosti .....	93
Nevarna območja .....	94
Nevarna območja in območja tveganja .....	94
Opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja .....	94
Spreminjanje načina opozarjanja .....	95
Prijava območja tveganja .....	95
Posodabljanje lokacij nevarnih območij in območij tveganja .....	96
Moji kraji .....	97
Moji kraji .....	97
Nastavitev domače lokacije in lokacije službe .....	97
Spreminjanje domače lokacije .....	98
Dodajanje lokacije s seznama Moji kraji .....	99
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z zemljevida .....	99
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z iskanjem .....	99
Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z označevanjem .....	100
Brisanje nedavnega cilja s seznama Moji kraji .....	100
Brisanje lokacije s seznama Moji kraji .....	100
Uvažanje seznama destinacij .....	100
Nastavitev .....	102
Moje vozilo .....	102
Videz .....	102
Glasovi .....	106
Glasovni nadzor .....	106
Zemljevidi .....	107
Načrtovanje poti .....	107
Zvoki in opozorila .....	108
Enote .....	109
Jezik .....	109
Pridobivanje pomoči .....	110
Pomoč .....	110
<b>Program za zunanjo kamero</b>	<b>111</b>
Uporaba programa za zunanjo kamero .....	112
Nastavitev kamere .....	113
Uporaba usmerjevalnih črt za širino vozila .....	113
<b>TomTomov program za predvajanje glasbe</b>	<b>116</b>
Uporaba TomTomovega programa za predvajanje glasbe .....	117
<b>Dodatek in avtorske pravice</b>	<b>118</b>
Dodatek .....	119
Obvestila o avtorskih pravicah .....	124

# Pozdravljeni v napravi TomTom Bridge

---

V referenčnih navodilih so navodila za uporabo naprave TomTom Bridge in nameščenih programov TomTom. Referenčna navodila so razdeljena na poglavja:

- [Naprava TomTom Bridge](#)
  - [TomTomov navigacijski program](#)
  - [TomTomov program za kamere](#)
  - [TomTomov program za predvajanje glasbe](#)
- 

**Pomembno:** druge nastavitev in navodila za uporabo naprave TomTom Bridge ter navodila za druge programe, ki so nameščeni v napravi TomTom Bridge, poiščite v ustreznih uporabniški dokumentaciji.

---

Različici 15.3 in 15.4

# Kaj je novega

---

## Novo v tej izdaji

### Različica 15.300

#### Nedavni cilji in moji kraji v rezultatih iskanja

Nedavni cilji in shranjeni kraji bodo zdaj prikazani v rezultatih iskanja.

Če želite izvedeti več, si v teh navodilih oglejte [Delo z rezultati iskanja](#).

#### Razširitev območja zagotavljanja storitev TomTom Traffic

Zdaj lahko prejmete posodobitve prometnih informacij v realnem času v Grčiji in na Madžarskem. Naprava mora biti povezana s storitvami TomTom.

#### Nov jezik vmesnika: ruščina

Naprava TomTom zdaj podpira ruski jezik. Izberete ga lahko v možnosti Nastavitev -> Jezik in enote.

#### Drugi popravki napak in izboljšave

Uporabljene so bile različne izboljšave delovanja in popravki napak.

### Različica 15.400

#### Zaklepanje zaslona

Lastniki naprav lahko zdaj uporabljajo zaklepanje zaslona iz različnih razlogov, vključno z zmanjšanjem motečih dejavnikov za voznika. Ko izberete zaklenjen element, se prikaže prilagodljivo sporočilo.

Če želite izvedeti več, si v teh navodilih oglejte [Zaklepanje zaslona](#).

#### Izogni se delu načrtovane poti

Zdaj lahko izberete določene odseke načrtovane poti, ki se jim želite izogniti. Za dostop do te možnosti pojrite na Trenutna načrtovana pot -> Izogni se delu načrtovane poti in izberite enega od odsekov načrtovane poti. Potem se načrtovana pot preračuna tako, da se izogne temu določenemu odseku. Če se želite izogniti več odsekom načrtovane poti, samo ponovite zgoraj navedene korake.

Če želite izvedeti več, si v teh navodilih oglejte [Meni Trenutna načrtovana pot](#).

#### Oglejte si predogled določenih odsekov načrtovane poti

Podrobno se seznanite s tem, kam vas vodi naprava. Pojdite na Trenutna načrtovana pot -> Prikaži navodila, kjer lahko izberete posamezno navodilo in prikažete predogled določenega odseka načrtovane poti na zemljevidu.

Če želite izvedeti več, si v teh navodilih oglejte [Meni Trenutna načrtovana pot](#).

### **Izberite hitrejšo nadomestno načrtovano pot z golj zasukom volana**

Ko se približate hitrejši nadomestni načrtovani poti, se v vrstici načrtovane poti zdaj prikaže dodatno opozorilo, nadomestna načrtovana pot pa je jasno prikazana v pogledu vodenja ali zemljevida. Ni vam več treba tapniti možnosti Da v vrstici načrtovane poti, če želite sprejeti hitrejšo načrtovano pot. Preprosto zavijte proti predlagani nadomestni poti, ko se ji približate, in naprava jo izbere.

Če želite izvedeti več, si v teh navodilih oglejte O storitvi TomTom Traffic.

### **Nov glasovni ukaz: "Išči nadomestne poti"**

Izgovorite "Išči nadomestne poti" in naprava TomTom GO bo takoj izdelala načrt za dve nadomestni načrtovani poti do trenutnega cilja in ju predstavila. V Nastavivah mora biti aktiviran glasovni nadzor.

Če želite izvedeti več, si v teh navodilih oglejte [Glasovni nadzor](#).

### **Drugi popravki napak in izboljšave**

Uporabljene so bile različne izboljšave delovanja in popravki napak.


# Naprava TomTom Bridge

## Vklop naprave TomTom Bridge

Naprava TomTom Bridge se vklopi, ko je v svoji prikljupni postaji, ki je priključena na napajanje. Če naprava TomTom Bridge ni v priključni postaji, pridržite gumb za vklop/izklop in jo tako vklopite.

Prikaže se domači zaslon TomTom Bridge.

**Opomba:** spodaj si oglejte primer domačega zaslona Bridge. Domači zaslon naprave Bridge je lahko drugačen in ima nameščene druge programe.

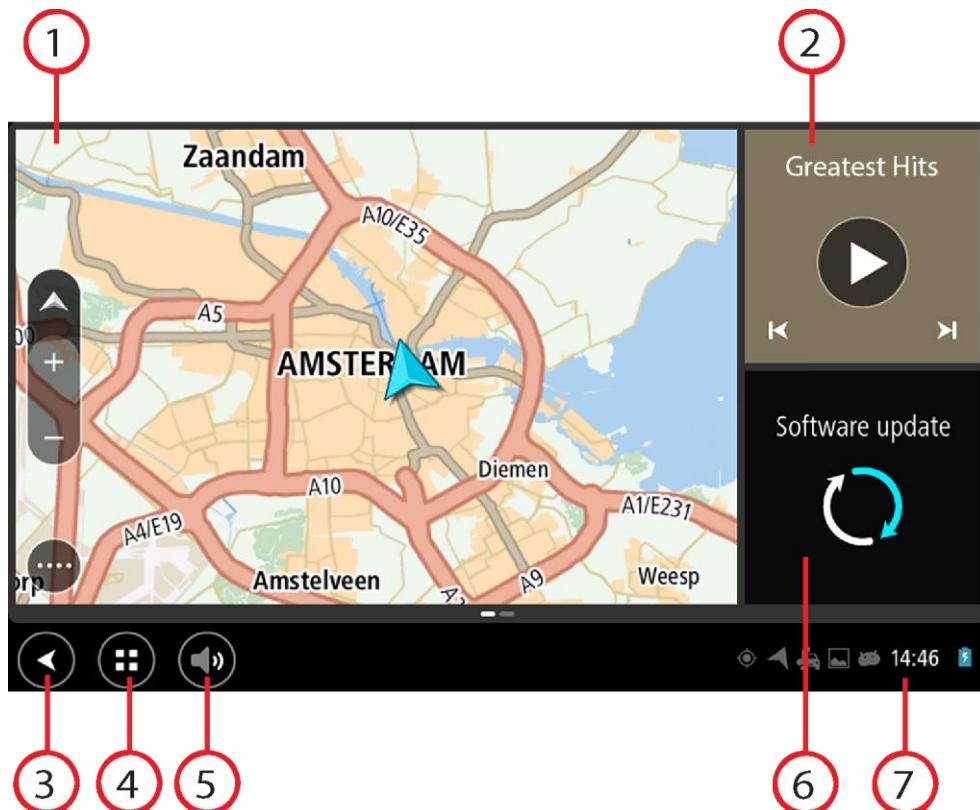

1. Program, ki deluje kot pripomoček.

[TomTomov navigacijski program](#) in [program za zunanjou kamero](#) lahko na primer delujeta v pripomočku na domačem zaslonu. Izberite pripomoček in odprite program.

**Opomba:** pripomoček je program, ki deluje na svoji plošči. Izberite pripomoček in odprite celoten program.

**Namig:** [programe in pripomočke lahko premikate ter spreminjate njihovo velikost.](#)

2. [Program za predvajanje glasbe](#), ki deluje kot pripomoček.

3. Gumb Nazaj.

S tem gumbom se vrnete na prejšnji zaslon, ki je bil odprt.

4. Gumb Domov.

S tem gumbom se vrnete na domači zaslon naprave.

5. [Sistemska vrstica](#).

V to vrstico lahko dodate bližnjice za najljubše programe.

**6. Gumb Posodobitev programske opreme.**

Bližnjica za odpiranje programa za posodobitev programske opreme. S tem programom napravo Bridge posodobite z najnovejšo programsko opremo.

**7. Vrstica stanja.**

Dotaknite se tega območja in prikazala se bodo obvestila programov ter stanje naprave.

## Uporaba potez

Za upravljanje navigacijske naprave uporabljajte poteze.

Po celotnih referenčnih navodilih je opisano, katere poteze morate uporabiti, tukaj pa je celoten seznam vseh potez, ki jih lahko uporabljate.


**Dvojni tap**



Z enim prstom se hitro dvakrat dotaknite zaslona.

Primer uporabe: približevanje pogleda.


**Vlečenje**

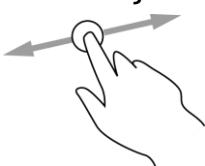

En prst postavite na zaslon in ga povlecite po njem.

Primer uporabe: drsenje po zaslonu.

**Frcanje**

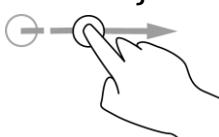

S konico enega prsta frcnite po zaslonu.

Primer uporabe: drsenje za veliko razdaljo po zaslonu.

**Pridržite**



Prst postavite na zaslon za več kot pol sekunde.

Primer uporabe: izbiranje elementa ali odpiranje pojavnega menija za element.

**Za povečavo  
približujte prste**



Dotaknite se zaslona s palcem in še enim prstom. Razmagnite jih za približevanje ali približajte za oddaljevanje pogleda.

Primer uporabe: približevanje in oddaljevanje pogleda na zaslonu.

**Tap ali izbira**



Z enim prstom tapnite zaslon.

Primer uporabe: izbiranje elementa v meniju ali odpiranje elementa.

## Programi v napravi TomTom Bridge

TomTom Bridge je naprava Android in ima nameščene različne programe. Nekateri programi so standardni programi Android, na primer brskalnik, ura in galerija fotografij. Lastnik naprave lahko doda posebne programe; tudi družba TomTom je v napravo dodala programe.

**Opomba:** naprava TomTom Bridge je morda zaščitena in preprečuje spremjanje.

Za iskanje drugih programov v napravi po zaslonu drsite v desno. Za ogled vseh programov v napravi izberite **Vsi programi**.

V [sistemske vrstico](#) naprave lahko dodate največ dva gumba za hiter zagon programov, ki jih želite pogosto uporabljati.

### Obvestila o zasebnosti programov

Vsak nameščeni program ima svoje obvestilo o zasebnosti. Odprite program za nastavitev sistema Android in izberite možnost **Vizitka**. Izberite **Pravne informacije** in nato **Informacije o vas**. Na seznamu izberite program, da prikažete informacije o tem, kako deluje program, kako uporablja informacije o vas in kako se upravlja vaši osebni podatki.

## Vzpostavljanje povezave z napravo TomTom Bridge

### O vzpostavljanju povezave z napravo TomTom Bridge

Naprava TomTom Bridge lahko vzpostavi internetno povezavo, da lahko uporabljate nameščene programe ter dostopate do [storitev TomTom](#).

Naprava TomTom Bridge lahko vzpostavi te povezave:

- Trajno povezavo neposredno iz naprave TomTom Bridge. Naprava je vedno povezana in vam ni treba ničesar narediti.
- Povezavo prek pametnega telefona. Za povezavo pametnega telefona in naprave TomTom Bridge morate ustvariti osebno omrežje.

**Opomba:** za posodobitev programske opreme TomTom Bridge uporabite [povezavo Wi-Fi](#).

### Povezava s pametnim telefonom

Če za povezavo naprave TomTom Bridge z omrežjem uporabljate pametni telefon, podatke pošilja in sprejema pametni telefon prek ponudnika mobilnih storitev.

Pametni telefon mora biti združljiv z napravo TomTom Bridge, vi pa morate imeti pri ponudniku mobilnih storitev naročnino za prenos podatkov. Za več informacij obiščite [tomtom.com/connect](#).

**Pomembno:** če za povezavo naprave TomTom Bridge uporabljate pametni telefon, boste morda morali plačati dodatne stroške, še posebej, če ste izven območja, ki ga pokriva naročnina. Za več informacij se obrnite na ponudnika mobilnih storitev.

### Osebna omrežja

Telefon deli svojo internetno povezavo s funkcijama Bluetootha in osebnega omrežja (PAN).

Odvisno od operacijskega sistema telefona se lahko osebno omrežje imenuje:

- osebna dostopna točka
- Internet prek mobilne naprave ali Internet prek Bluetootha
- deljena povezava ali prek Bluetootha deljena povezava

Funkcija osebnega omrežja je verjetno že na voljo v operacijskem sistemu ali pa lahko prenesete program, s katerim ustvarite osebno omrežje.

**Opomba:** nekateri ponudniki mobilnih storitev svojim uporabnikom ne dovolijo uporabljati osebnega omrežja. Če vaš telefon nima funkcije osebnega omrežja, se za več informacij obrnite na ponudnika storitev.

Če nastavitev ne morete najti, si oglejte navodila za uporabo telefona.

Za dodatno pomoč obiščite [tomtom.com/connect](#).

### Vzpostavite povezavo z Bluetoothom


Postopek za povezavo naprave TomTom Bridge s pametnim telefonom prek Bluetootha:

1. V telefonu vklopite Internet prek Bluetootha ali dostopno točko Bluetooth in preverite, ali je telefon viden.
2. Pritisnite gumb Domov na napravi TomTom Bridge.
3. Izberite program za **nastavitev**.
4. Vklopite **Bluetooth**.
5. Izberite **Bluetooth** in nato **ISKANJE NAPRAV**.

Naprava TomTom Bridge poišče vaš telefon in ga prikaže kot razpoložljivo napravo.

**Namig:** če naprava TomTom Bridge ne najde telefona, preverite, ali je ta še vedno "viden" drugim napravam Bluetooth.

6. Na seznamu razpoložljivih naprav izberite svoj telefon.
7. Ko napravo TomTom Bridge povežete s pametnim telefonom, označite polje v profilu Bluetooth na napravi TomTom Bridge, da omogočite dostop do interneta, kot je prikazano spodaj.

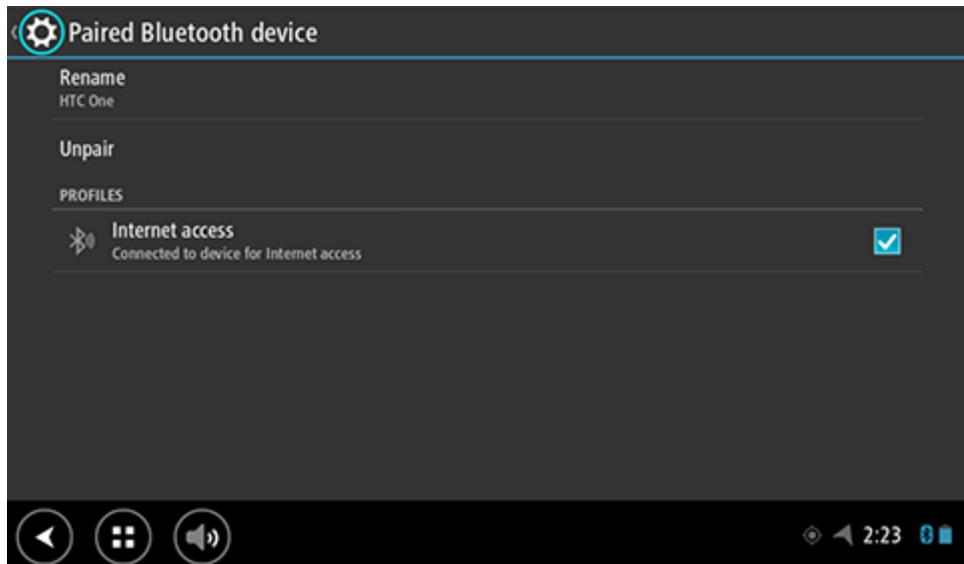

Naprava TomTom Bridge se s storitvami TomTom poveže prek internetne povezave telefona. Storitve TomTom so zdaj aktivne.

Simbol Bluetooth v vrstici stanja za Android prikazuje, da je Bluetooth vklopljen.

## Ponovno povezovanje pametnega telefona

Za ponovno povezovanje naprave TomTom Bridge s telefonom vam ni treba storiti ničesar.

Naprava TomTom Bridge si vaš telefon zapomni ter ga samodejno najde, ko vklopite deljenje povezave prek Bluethooa in ste v dosegu naprave. Če imate aktivno naročnino na storitve TomTom, se ta storitev zažene samodejno.

V vrstici stanja TomTom Bridge preverite, ali je naprava TomTom Bridge povezana z internetom.

Če želite vzpostaviti povezavo z drugim telefonom, se morate [povezati prek Bluethooa](#) drugega telefona.

**Namig:** če ponovna samodejna povezava pametnega telefona prek Bluethooa ne deluje, lahko ročno ponovno vzpostavite povezavo, kot je opisano v razdelku [Vzpostavitev povezave z Bluethoothom](#).

## Povezave ni mogoče vzpostaviti

Če se naprava TomTom Bridge ne more povezati s telefonom ali nimate internetne povezave, preverite:

- ali je telefon prikazan v napravi TomTom Bridge,
- ali je deljenje povezave prek Bluethooa ali prenosna dostopna točka WiFi vklopljena.
- ali imate s ponudnikom mobilnih storitev aktivno naročnino za prenos podatkov in lahko s telefonom dostopate do interneta.

## Funkcije naprave TomTom Bridge

Naprava TomTom Bridge uporablja operacijski sistem Android. TomTom in lastnik naprave sta operacijski sistem spremenila, kot sledi:

- Določene funkcije Android je onemogočila družba TomTom ali lastnik naprave. Tako je naprava varnejša in enostavnejša za uporabo med vožnjo.
- Družba TomTom in lastnik naprave sta dodala nekatere nove funkcije in programe. S temi dodatki je naprava prilagojena za namene, za katere se uporablja.

TomTom je dodal te funkcije:

**Pomembno:** druge nastavitve in navodila za uporabo naprave TomTom Bridge ter navodila za druge programe, ki so nameščeni v napravi TomTom Bridge, poiščite v ustreznih uporabniških dokumentacijah.

## Nastavitve mirovanja

Izberete lahko, ali naj naprava TomTom Bridge vstopi v način mirovanja, ko ne deluje noben program ali ko jo odstranite iz nosilca.

Odprite možnost **Zaslon v nastavitevah** programa Android, da si ogledate te nastavitve:

- **Mirovanje**  
Nastavi časovno obdobje, po katerem naprava Bridge preklopi v način mirovanja, če se ne izvaja noben program.
- **Naprava naj v priklopni postaji ostane zbujena**  
Pusti napravo Bridge zbujeno, dokler je v nosilcu in ima vir napajanja.
- **Samodejno mirovanje, ko vir napajanja ni priklopjen**  
Postavi napravo Bridge v način mirovanja, ko vir napajanja odklopite od nosilca ali same naprave Bridge.

## Reža za pomnilniške kartice

Naprava TomTom Bridge ima na dnu režo za pomnilniško kartico. S pomnilniško kartico lahko dostopate do osebnih datotek, na primer fotografij ali glasbenih datotek.

## Prenos datotek v napravo

Osebne datoteke, na primer sezname destinacij, fotografije ali glasbene datoteke, lahko prenesete v notranji pomnilnik naprave TomTom Bridge. To omogoča uporabo programov v napravi za ogled destinacij, fotografij ali predvajanje glasbe.

Datoteke lahko iz notranjega pomnilnika naprave Bridge prenesete tudi v računalnik.

**Opomba:** nekaterih vrst datotek naprava ne more odpreti.

**Opomba:** datoteke lahko prenašate iz računalnika z enim od naslednjih operacijskih sistemov:

- Windows 7 ali novejši
- Apple OS X 10.5 ali novejši
- nekatere distribucije Linux različice 14.04 ali novejše.

Za prenos datotek sledite tem korakom:

1. Napravo Bridge povežite z računalnikom prek kabla USB, ki je priložen napravi Bridge, in napravo Bridge vključite.

**Opomba:** Uporablajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

**Opomba:** nosilca ne morete uporabiti za povezavo vaše naprave z računalnikom.

**Opomba:** kabel USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

2. V računalniku odprite program za upravljanje datotek.  
Naprava Bridge je v računalniškem sistemu datotek prikazana kot TomTom Bridge.
3. Odprite mapo notranjega pomnilnika naprave Bridge.
4. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo v napravi Bridge ali iz naprave Bridge v računalnik.  
**Namig:** da bo naprava lepo urejena, kopirajte datoteke v mapo z ustreznim imenom. Glasbene datoteke na primer kopirajte v mapo Glasba.
5. Odklopite napravo Bridge iz računalnika.

**Namig:** vse datoteke, ki ste jih kopirali v napravo Bridge, lahko odstranite z možnostjo [čiščenje osebnih podatkov](#).

## Sistemska vrstica

Sistemska vrstica je na dnu zaslona, v njej pa so gumbi za hiter zagon, na primer gumba Nazaj in Domov. V to vrstico lahko dodate največ dva gumba in tako hitro zaženete programa, ki ju pogosto uporabljate.

**Namig:** nekateri programi imajo nastavitev celozaslonskega ogleda, ki zakrije sistemsko vrstico, ko je program odprt.

Postopek za dodajanje gumba za hiter zagon programa:

1. Izberite gumb Domov.
2. Izberite program za **nastavitev**.
3. V Nastavivah izberite možnost **Sistemska vrstica**.
4. V možnosti Gumbi za hiter zagon izberite možnost **Določi program**.
5. Iz seznama izberite program, ki ga želite dodeliti gumbu za hiter zagon.
6. Izberite gumb Domov.

Nov gumb za hiter zagon se bo prikazal v sistemske vrstici.

Postopek za odstranitev gumba za hiter zagon:

1. Izberite gumb Domov.
2. Izberite program za **nastavitev**.
3. V Nastavivah izberite možnost **Sistemska vrstica**.
4. V možnosti Gumbi za hiter zagon pridržite gumb, ki ga želite odstraniti.
5. Prikaže se pojavno okno, kjer izberete **V redu** in tako odstranite gumb za hiter zagon.
6. Izberite gumb Domov.

Gumb za hiter zagon bo izbrisani iz sistemske vrstice.

## Posodabljanje programske opreme

Lastnik naprave TomTom Bridge bo redno objavljal posodobitve programske opreme.

**Namig:** ko je na voljo posodobitev programske opreme, se v vrstici z obvestili pojavi obvestilo. Za odpiranje vrstice z obvestili izberite spodnji desni kot na zaslonu naprave.

Če imate dostop do povezave Wi-Fi, lahko programsko opremo posodobite s programom za **posodabljanje programske opreme**.

**Opomba:** posodobitve programske opreme lahko prenesete samo s povezavo Wi-Fi.

Postopek za posodobitev programske opreme v napravi:

1. Izberite gumb Domov.
2. Izberite program za **nastavitev**.
3. V možnosti Brezžično in omrežja izberite **Wi-Fi**.  
Izberite omrežje Wi-Fi in se povežite z njim.
4. Izberite gumb Domov.
5. Izberite program za **posodabljanje programske opreme**.

Naprava bo samodejno prenesla in namestila posodobitev programske opreme.

**Opomba:** za namestitev posodobitve programske opreme boste morda morali ponovno zagnati napravo.

## Premikanje in spreminjanje velikosti programov in pripomočkov

Programe in pripomočke lahko premaknete na različna mesta na zaslonu. Če na primer pogosto uporabljate program [Zunanja kamera](#), lahko program premaknete na domači zaslon. Velikost gumba za program ali pripomoček lahko spremenite, da ga boste lažje uporabljali ali videli.


**Opomba:** naprava TomTom Bridge je morda zaščitena in preprečuje spreminjanje.

## Premikanje programov in pripomočkov

Če želite premakniti program ali pripomoček, sledite naslednjim korakom:


1. Izberite in pridržite program ali pripomoček, ki ga želite premakniti.  
Spremeni se barva programa ali pripomočka.

**Namig:** če želite program ali pripomoček premakniti na domači zaslon, boste morda najprej morali narediti prostor zanj in z domačega zaslona umakniti drug program ali pripomoček.

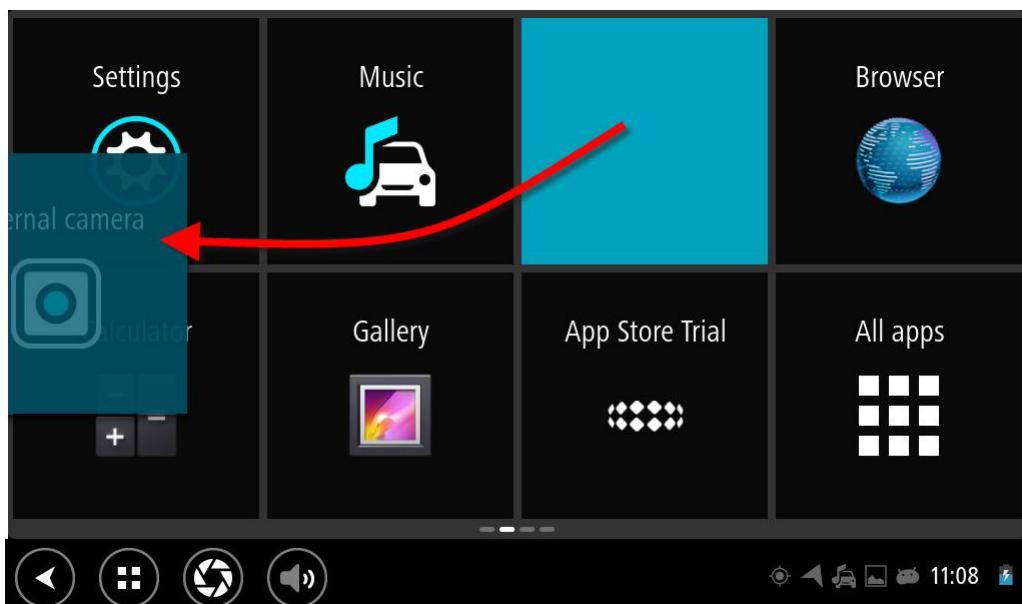

2. Povlecite program ali pripomoček do roba zaslona.  
Na robu zaslona se prikaže bela črta, ki označuje, da se bo odprl sosednji zaslon.
3. Program ali pripomoček povlecite naprej in ga spustite na prosto mesto.  
Razpoložljivo mesto je poudarjeno z drugačno barvo, ko program ali pripomoček povlečete nad njim.

**Namig:** program ali pripomoček lahko premaknete le na prosto mesto.

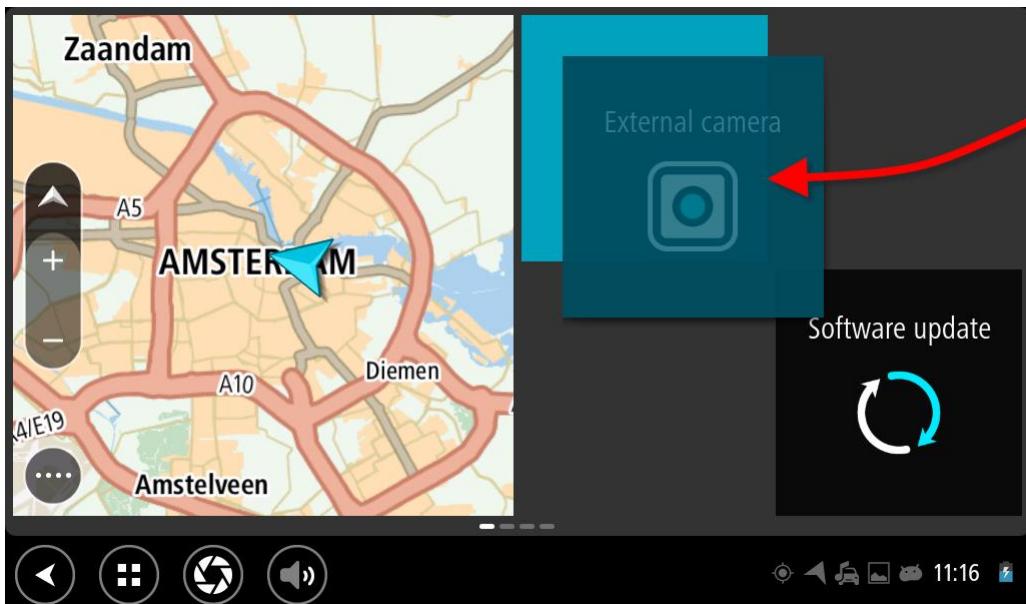


#### Spreminjanje velikosti programov in pripomočkov

Če želite spremeniti velikost programa ali pripomočka, sledite naslednjim korakom:

**Opomba:** velikost nekaterih pripomočkov in programov je omejena v eni ali več smereh.

1. Izberite in za 2 sekundi pridržite program ali pripomoček, katerega velikost želite spremeniti, nato pa ga sputstite.  
Barva programa ali pripomočka se spremeni in prikažejo se ikona koša in štiri točke za spremenjanje velikosti.

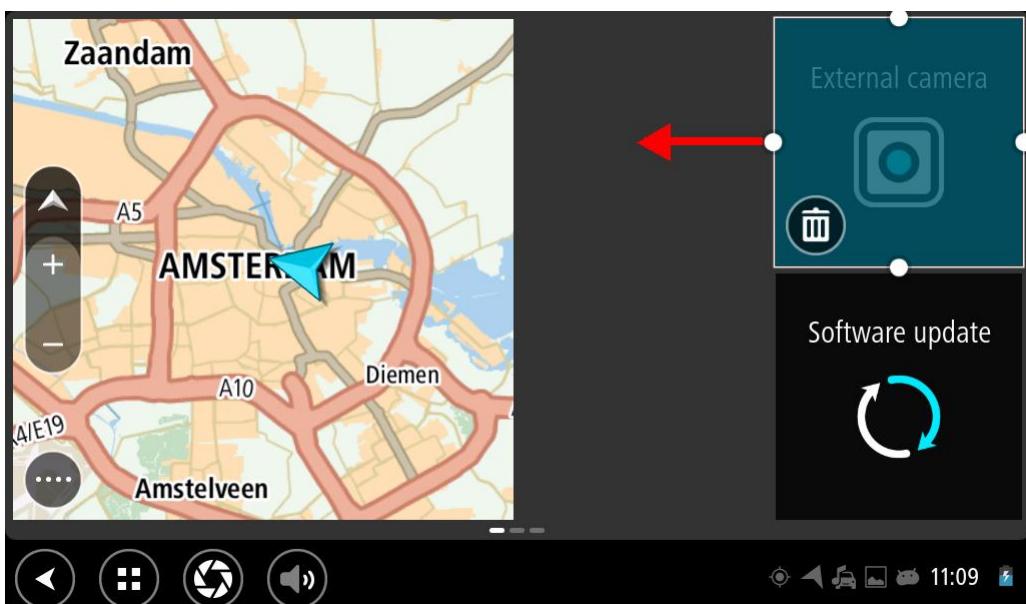

2. Izberite in povlecite točko za spremenjanje velikosti, da povečate ali pomanjšate program ali pripomoček.

**Namig:** obliko programa ali pripomočka izberite glede na informacije, ki jih želite videti. Odločite se lahko na primer, da pripomoček Zunanja kamera sega čez pol zaslona in je tako lažje videti sliko kamere.

## Brisanje programa ali pripomočka

Če želite izbrisati program ali pripomoček z domačega zaslona ali zaslona s programi, sledite naslednjim korakom:

1. Izberite in za 2 sekundi pridržite program ali pripomoček, ki ga želite izbrisati, nato pa ga spustite.  
Barva programa ali pripomočka se spremeni in prikažejo se ikona koša in štiri točke za spremjanje velikosti.
2. Izberite ikono koša.  
Program ali pripomoček se odstrani z domačega zaslona ali zaslona s programi in prestavi na lokacijo **Vsi programi**.

**Namig:** če ste program ali pripomoček izbrisali pomotoma, odprite možnost **Vsi programi** in ga prestavite nazaj.

## Pošiljanje informacij TomTomu

Ob prvem zagonu naprave TomTom Bridge ali po ponastavitev naprave TomTom Bridge boste obveščeni o načinu, kako družba TomTom uporablja vaše informacije. Te informacije vključujejo vašo lokacijo, kako uporabljate storitve in podatke, ki jih vnesete. Spoznavamo, kako uporabljate napravo, da se lahko tako nenehno izboljšujemo.

V meniju vseh programov odprite program **Informacije o vas** in si preberite, kako družba TomTom uporablja vaše informacije.

Če menite, da se vaše informacije uporabljajo za namene, ki jih družbi TomTom niste dovolili, se obrnite na nas na [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support).

Najnovejše in podrobnejše informacije si lahko ogledate na [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy).

## Čiščenje osebnih podatkov

Ko uporabljate programe, ki so nameščeni v napravi, naprava TomTom Bridge shranjuje osebne podatke. Osebni podatki so tudi vse fotografije in glasba, ki ste jih [prenesli v napravo](#).

Če ste nehalli uporabljati napravo, je priporočljivo, da počistite svoje osebne podatke, preden napravo vrnete lastniku.

Za brisanje osebnih podatkov sledite naslednjim korakom:

**Opomba:** posodobitve programske opreme lahko prenesete samo s povezavo Wi-Fi.

1. Če uporabljate osebno [pomnilniško kartico](#), jo odstranite iz reže.
2. Izberite program za nastavitev.
3. Izberite možnost **Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi**.
4. Izberite možnost **Počisti osebne podatke**.
5. Izberite možnost **Počisti** in nato ponovno **Počisti**.

Vaša naprava se samodejno izklopi in izbriše vaše osebne podatke.

## Ustvarjanje posnetka zaslona

Če želite narediti sliko zaslona naprave TomTom Bridge, na primer da lastniku prikažete napako, da katere je prišlo, naredite to:

1. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, dokler se ne prikaže pojavnii meni.
2. V pojavnem meniju izberite **Ustvari posnetek zaslona**.  
Naredi se posnetek zaslona za pojavnim menijem.

**Namig:** če si želite ogledati ustvarjene posnetke zaslona, odprite program **Galerija** v napravi Bridge.

3. Napravo Bridge priklopite na računalnik in [prenesite](#) posnetke zaslona.  
Posnetki zaslona so v mapi s slikami v notranjem pomnilniku naprave Bridge.

## Zaklepanje zaslona

Med uporabo naprave TomTom Bridge so lahko določeni programi ali funkcije zaklenjeni. Lastnik naprave sam presodi, katere funkcije morajo biti zaklenjene in zakaj. Nekateri značilni razlogi za to, da lastnik naprave uporablja zaklepanje zaslona, so:

- Zaradi preprečevanja prehitre vožnje stranke.
- Zaradi večje varnosti z zmanjšanjem motečih dejavnikov za voznika.
- Zaradi preprečevanja kraje naprave.

Ko na domačem zaslonu izberete zaklenjen element, se prikaže sporočilo. Sporočilo se lahko glasi **Zaslon je iz varnostnih razlogov zaklenjen** ali kako drugače, saj ga lahko lastnik naprave prilagodi.

Čeprav je element zaklenjen, lahko vseeno:

- Uporabljate gumba Domov in Nazaj ter gumb za glasnost.
- Izberete sporočilo o zaklenjenem zaslonu in ga odstranite.
- Se odzovete na primer na sporočilo o skoraj prazni bateriji.

## Jezik

Jezik, ki se uporablja v napravi TomTom Bridge, se uporablja tudi v programih, ki so nameščeni v njej.

Postopek za spremjanje jezika naprave:

1. Izberite gumb Domov.
2. Izberite program za **nastavitve**.
3. Izberite **Jezik in vnos**, nato izberite **Jezik**.
4. Izberite želen jezik in pritisnite V redu.

Jezik naprave se bo spremenil.

## Nameščanje v vozilu

Kadar napravo TomTom Bridge uporabljate v vozilu, jo namestite samo na priloženi nosilec in polnilno postajo.

## Polnjenje naprave TomTom Bridge

Baterija v napravi TomTom Bridge se polni, ko napravo namestite v polnilno postajo in je postaja priključena na napajanje. Uporabite lahko tudi domači polnilnik USB.

Ko je raven baterije nizka ali kritična, ste opozorjeni. Ko je raven baterije nizka ali kritična, se bo povezava z internetom prekinila. Ko se baterija izprazni, naprava vstopi v način mirovanja.

**Opomba:** polnjenje naprave TomTom Bridge prek računalnika ni priporočeno. Izhodna napetost vrat USB na računalniku se razlikuje glede na proizvajalca.

## Naprava TomTom Bridge se ne zažene

Redko se lahko zgodi, da se naprava TomTom Bridge ne bo pravilno vklopila ali se ne bo več odzivala.

Najprej preverite, ali je baterija napolnjena. Za polnjenje baterije napravo povežite z napajanjem ali jo namestite v polnilno postajo. Polnjenje baterije lahko traja do 3 ure.

Če s tem težave ne odpravite, lahko napravo zaženete znova. To naredite tako, da pritisnete in držite gumb za vklop/izklop, dokler naprava ne začne ponovnega zagona.

## Nega naprave Bridge

Pomembno je, da skrbite za napravo:

- Ohišja naprave ne odpirajte pod nobenimi pogoji. To je lahko nevarno in bo izničilo jamstvo.
- Zaslon naprave obrišite ali posušite z mokro krpo. Ne uporabljajte tekočih čistil.

## Pridobivanje pomoči

Dodatno pomoč lahko dobite tako, da obiščete [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support).

Za informacije o jamstvu in zasebnosti obiščite [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

# **TomTomov navigacijski program**

---

## Pozdravljeni v navigaciji s TomTomom

V tem poglavju je opisan način uporabe TomTomovega navigacijskega programa.

**Pomembno:** druge nastavitev in navodila za uporabo naprave TomTom Bridge ter navodila za druge programe, ki so nameščeni v napravi TomTom Bridge, poiščite v ustreznih uporabniških dokumentacijah.

V napravi je navigacijski program nameščen kot program, ki ga morate odpreti, ali pa kot pripomoček programske opreme na domačem zaslonu. Pripomoček ima nekoliko omejeno delovanje, saj na primer v njem lahko vidite svojo načrtovano pot in navodila zanjo, ne morete pa je načrtovati.

Če želite uporabljati vse navigacijske funkcije, izberite pripomoček in odprite celoten navigacijski program.

Za informacije o tem, kaj vidite v programu za navigacijo, obiščite:

- [Storitve TomTom](#)
- [Kaj je na zaslonu](#)
- [Uporaba potez](#)
- [Glavni meni](#)

### Storitve TomTom

Storitve TomTom vam zagotavljajo informacije o [prometu](#) in [prometnih kamerah](#) ali [nevarnih območjih](#) na načrtovani poti v realnem času. Tudi na načrtovanih poteh, po katerih vozite vsak dan, se s storitvami TomTom lahko izognete zamudam v prometu in se na cilj pripeljite hitreje.

Za prejemanje storitev TomTom v napravi TomTom Bridge [povežite](#) napravo TomTom Bridge v omrežje.

**Opomba:** TomTomove storitve niso na voljo v vseh državah ali regijah, v nekaterih državah ali regijah pa niso na voljo vse storitve. Za več informacij o storitvah, ki so na voljo v določeni regiji, obiščite [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

### Sprejem signalov GPS

Ob prvem zagonu programa za navigacijo bo ta za določitev položaja GPS in prikaz trenutnega položaja na zemljevidu morda potreboval nekaj minut. Poskrbite, da bo v napravi omogočena povezava GPS.

**Namig:** nastavitev GPS najdete v programu za [nastavitev naprave](#).

Na območjih, kjer sprejemanje signalov GPS ni mogoče, na primer v tunelih, vaš položaj morda ne bo določen natančno.

**Pomembno:** program za navigacijo ne more podati navodil za načrtovano pot, dokler ne prejme lokacijskih podatkov.

## Kaj je na zaslonu TomTomovega navigacijskega programa

### Pogled zemljevida

Pogled zemljevida je prikazan, ko nimate načrtovanih poti. Trenutna lokacija se prikaže takoj, ko naprava Bridge določi vašo lokacijo GPS.

Zemljevid si lahko ogledate na enak način kot tradicionalne papirnate zemljevide. Po zemljevidu se lahko premikate s potezami in ga približujete ali oddaljujete z gumbi za povečavo.


**Pomembno:** vsi elementi na zemljevidu, vključno s simbolom načrtovane poti in simbolom zemljevida, so interaktivni - izberite poljuben element in si oglejte njegovo funkcijo.

**Namig:** če želite odpreti pojavi meni za element na zemljevidu, na primer načrtovano pot ali destinacijo, izberite element. Lokacijo na zemljevidu izberete tako, da jo izberete in držite, dokler se ne odpre pojavi meni.

Zemljevid prikazuje vašo trenutno lokacijo in veliko drugih lokacij, na primer lokacije s seznama Moji kraji.

Če nimate načrtovane poti, se pogled od zemljevida oddalji in prikazuje območje okoli vaše lokacije.

Če imate načrtovano pot, je ta v celoti prikazana na zemljevidu. Postanke lahko načrtovani poti dodajate kar na zemljevidu. Ko se začnete voziti, se prikaže pogled vodenja.

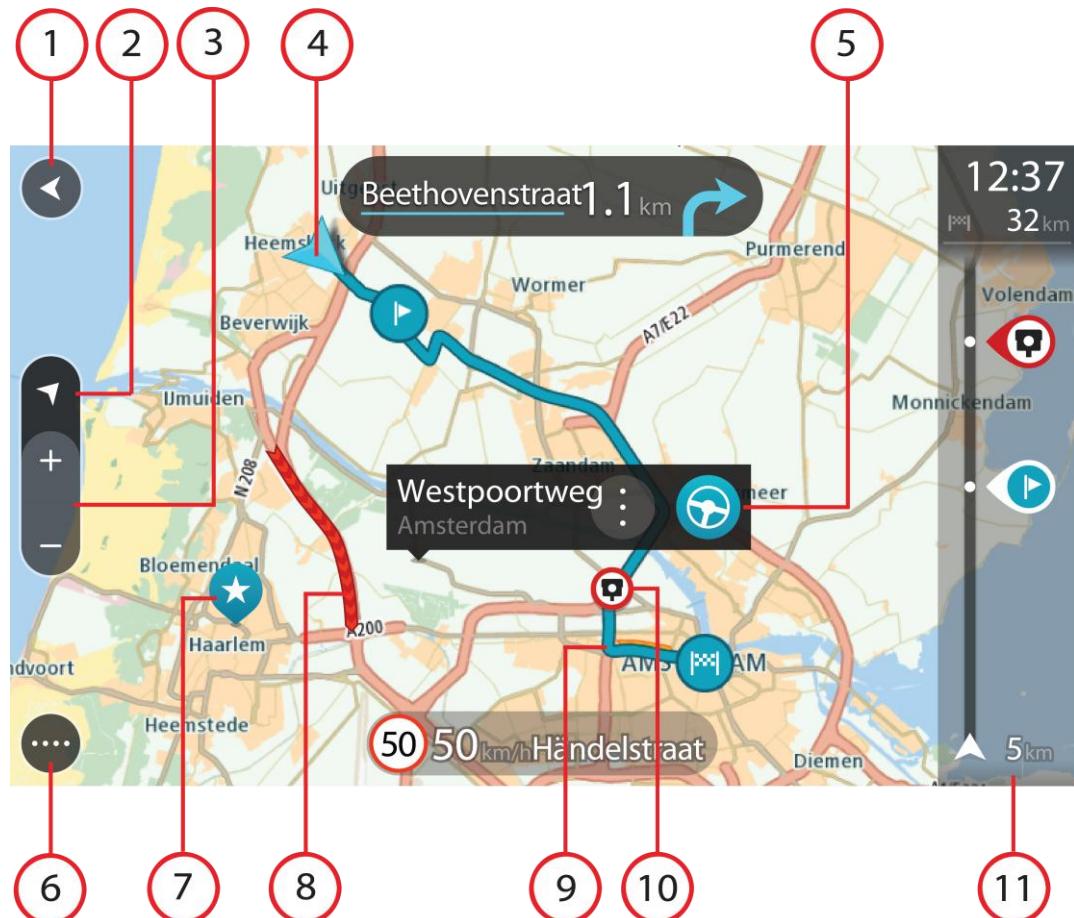

1. Gumb Nazaj. S tem gumbom zemljevid vrnete na pogled celotne načrtovane poti. Če je nimate, je zemljevid prikazan tako, da je trenutna lokacija na sredini.

2. Gumb pogleda. S tem gumbom lahko preklapljate med pogledom zemljevida in pogledom vodenja.
3. Gumbi za povečavo. Z njimi približujete in oddaljujete pogled.
4. Trenutna lokacija. Ta simbol prikazuje vašo trenutno lokacijo. Izberite ga, če jo želite dodati na seznam Moji kraji ali za iskanje v bližini svoje trenutne lokacije.

**Opomba:** če naprava Bridge ne more odkriti vaše lokacije z GPS-om ali na drug način, se simbol obarva sivo.

5. Izbrana lokacija. Pritisnite in držite, če želite [izbrati lokacijo](#) na zemljevidu. Izberite gumb v pojavnem meniju, če želite prikazati možnosti lokacije, ali izberite gumb vožnje, če želite načrtovati pot do lokacije.
6. Gumb Glavni meni. Izberite ta gumb, da odprete [glavni meni](#).
7. Simboli zemljevida. Simboli na zemljevidu se uporabljajo za prikaz cilja in shranjenih krajev:

-  Vaš cilj.
-  Vaša domača lokacija. Domačo lokacijo lahko nastavite v razdelku [Moji kraji](#).
-  [Postanek](#) na načrtovani poti.
-  Lokacija, shranjena na seznamu [Moji kraji](#).

Izberite simbol zemljevida, da se odpre pojarni meni, nato pa izberite gumb menija, da se odpre seznam dejanj, ki so vam na voljo.

8. Prometne informacije. Izberite prometni dogodek, če želite prikazati informacije o [zamudi v prometu](#).

**Opomba:** prometne informacije so na voljo le, če ima vaša naprava TomTom Bridge TomTom Traffic.

9. Vaša načrtovana pot, če ste jo [načrtovali](#). Izberite načrtovano pot, da jo počistite, spremenite vrsto poti, dodate postanek ali shranite spremembe v vaši načrtovani poti.
10. Prometne kamere na načrtovani poti. Izberite [prometno kamero](#), da se prikažejo njene informacije.
11. Vrstica načrtovane poti. [Vrstica načrtovane poti](#) je prikazana, ko imate načrtovano pot.


## Pogled vodenja

Pogled vodenja vas po načrtovani poti vodi do cilja. Pogled vodenja se prikaže, ko začnete voziti. Prikazana je trenutna lokacija in podrobnosti na načrtovani poti, vključno s 3D-zgradbami v nekaterih mestih.

Pogled vodenja je običajno prikazan v 3D. Če želite, da se prikaže 2D-zemljevid, ki se premika v smeri vašega potovanja, spremenite [privzete nastavite za 2D in 3D](#).

**Namig:** ko dokončate načrtovanje poti in se prikaže pogled vodenja v 3D, izberite gumb za preklapljanje pogleda, da spremenite [pogled zemljevida](#) in lahko uporabite interaktivne funkcije.

Ko se program za navigacijo zažene po tem, ko je bil izklopljen, in imate načrtovano pot, bo prikazan pogled zemljevida z načrtovano potjo.

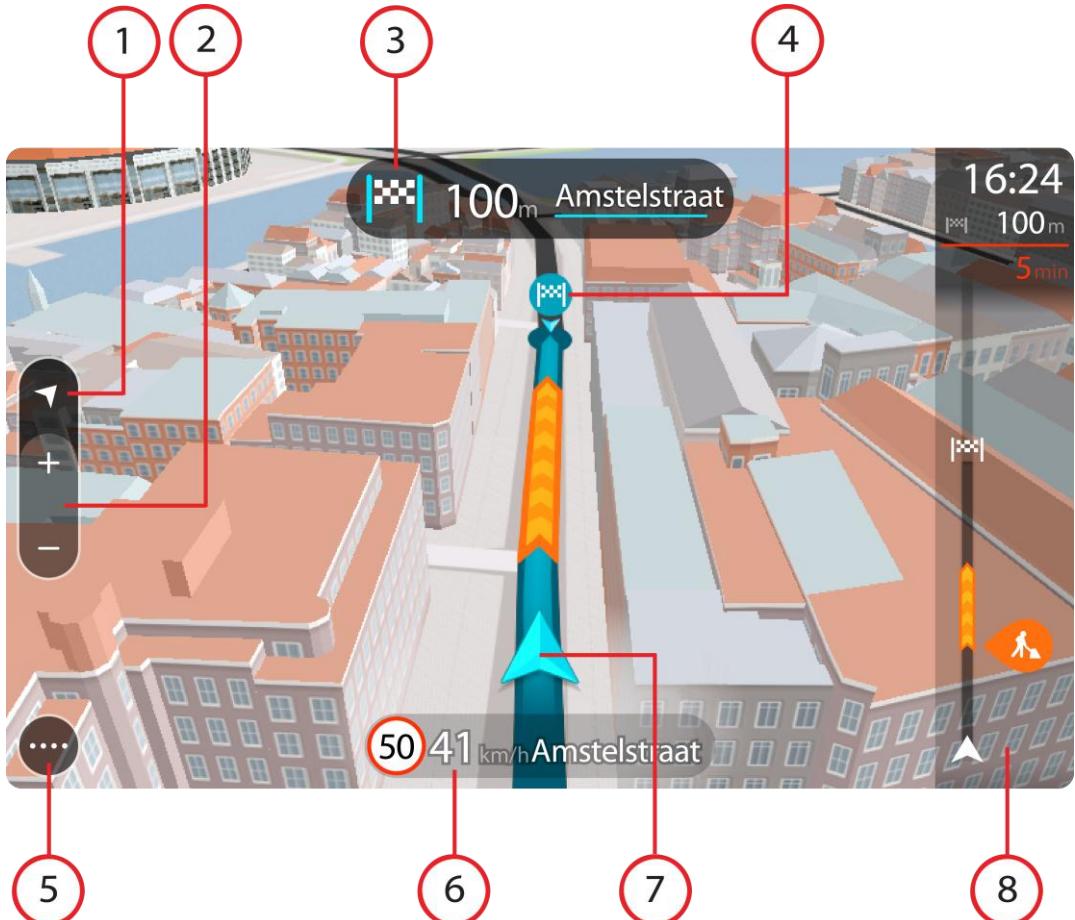

1. Gumb pogleda. S tem gumbom lahko preklapljate med pogledom zemljevida in pogledom vodenja.
2. Gumbi za povečavo. Z njimi približujete in oddaljujete pogled.

**Namig:** v večini naprav lahko pogled približate in oddaljite tudi s približevanjem prstov.

3. Plošča z navodili. Na tej plošči so prikazane te informacije:
  - Smer naslednjega zavoja.
  - Razdalja do naslednjega zavoja.
  - Ime naslednje ceste na načrtovani poti.
  - [Usmerjanje po pasovih](#) na nekaterih križiščih.
4. Simboli načrtovane poti. Simboli na načrtovani poti prikazujejo začetno lokacijo, [postanke](#) in cilj.
5. Gumb Glavni meni. Izberite ta gumb, da odprete [glavni meni](#).
6. Plošča s hitrostjo. Na tej plošči so prikazane te informacije:
  - Omejitev hitrosti na vaši lokaciji.
  - Vaša trenutna hitrost. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se plošča s hitrostjo obarva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se plošča s hitrostjo obarva oranžno.
  - Ime ulice, po kateri vozite.
7. Trenutna lokacija. Ta simbol prikazuje vašo trenutno lokacijo.

**Opomba:** če naprava Bridge ne more odkriti vaše lokacije z GPS-om ali na drug način, se simbol obarva sivo.

8. Vrstica načrtovane poti. [Vrstica načrtovane poti](#) je prikazana, ko imate načrtovano pot.

**Pomembno:** za ogled široke vrstice načrtovane poti, ki prikazuje dodatne informacije o načrtovani poti, spremenite nastavite za [Informacije o načrtovani poti](#).

## Vrstica načrtovane poti

Vrstica načrtovane poti je prikazana, ko imate načrtovano pot. Na vrhu ima ploščo z informacijami o prihodu, spodaj pa vrstico s simboli.

**Pomembno:** za ogled široke vrstice načrtovane poti, ki prikazuje dodatne informacije o načrtovani poti, spremenite nastavite za [Informacije o načrtovani poti](#).

**Opomba:** [razdalja poti pred vami, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti](#), je odvisna od skupne dolžine načrtovane poti.



Na plošči z informacijami o prihodu so prikazane naslednje informacije:

- Predviden čas prihoda na cilj.
- Trajanje vožnje od trenutne lokacije do cilja.
- V bližini zastavice za vaš cilj se prikaže gumb za parkiranje, če je v bližini vašega cilja na voljo parkiranje.

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Če imate na načrtovani poti [postanke](#), lahko na tej plošči izbirate med prikazom informacij o naslednjem postanku in končnem cilju.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na plošči z informacijami o prihodu.

**Stanje prometa** - če naprava Bridge ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

V vrstici so s simboli prikazane te informacije:

- Naslednja [postanka](#) na vaši načrtovani poti.

**Namig:** če želite hitro odstraniti postanek, postanek izberite v vrstici načrtovane poti in uporabite meni.

- [Bencinske črpalke, ki so neposredno na načrtovani poti](#).
- [TomTom Traffic](#), vključno z močnim dežjem ali snegom.
- TomTomove [prometne kamere](#) in [nevarna območja](#).
- Postanki za počitek neposredno na načrtovani poti.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na načrtovani poti.

Simboli so prikazani v enakem vrstnem redu kot na načrtovani poti. Pri prometnih dogodkih se v simbolih izmenjujeta prikaz vrste dogodka in časa zamude v minutah. Izberite simbol, da si ogledate več informacij o zastoju, dogodku ali prometni kameri. Če je simbol prikazan čez drugi simbol, z izbiro simbola povečate vrstico načrtovane poti in prikažete vse simbole ločeno. Nato lahko izberete simbol.

Nad simboli je prikazan skupen čas zamud zaradi prometnih zastojev, vremena in drugih dogodkov na načrtovani poti, vključno z informacijami, ki jih posreduje storitev IQ Routes.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Spodnji del vrstice načrtovane poti predstavlja vašo trenutno lokacijo in prikazuje razdaljo do naslednjega dogodka na načrtovani poti. Če vklopite nastavitev, lahko poleg tega prikažete tudi trenutni čas.

**Opomba:** za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

V vrstici načrtovane poti so prikazana tudi sporočila o stanju, na primer **Iskanje najhitrejše poti** ali **Predvajanje ogleda poti**.

### Razdalje in vrstica načrtovane poti

Razdalja prihodnje poti, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti, je odvisna od dolžine načrtovane poti ali razdalje preostale načrtovane poti.

- Če je preostala razdalja daljša od 50 km, je prikazanih samo naslednjih 50 km. Ikona za cilj ni prikazana.  
**Namig:** po vrstici načrtovane poti lahko drsite in si ogledate celotno načrtovano pot.
- Če preostala razdalja znaša od 10 do 50 km, je prikazana celotna razdalja. Ikona za cilj je prikazana na vrhu vrstice načrtovane poti.
- Če je preostala razdalja krajša od 10 km, je prikazana celotna razdalja. Ikona za cilj se s približevanjem cilju pomika navzdol proti simbolu puščice.

V zgornji polovici vrstice načrtovane poti je prikazana dvakratna razdalja poti iz spodnje polovice, kot je prikazano v naslednjih primerih:

- Preostala razdalja znaša 50 km: v vrstici načrtovane poti je pot razdeljena tako, da je v zgornjem delu prikazanih 34 km, v spodnjem pa 16 km.
- Preostala razdalja znaša 10 km: v vrstici načrtovane poti je pot razdeljena tako, da je v zgornjem delu prikazanih 6,6 km, v spodnjem pa 3,3 km.

Vrstica načrtovane poti se med vožnjo nenehno posodablja.

### Hitri meni

Za odpiranje hitrega menija v pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.

Nato lahko storite naslednje:

- [Označi lokacijo](#)
- [Prijava novo prometno kamero](#)
- [Izogni se blokirani cesti](#)
- Če niste na poimenovani cesti, si oglejte svojo trenutno lokacijo ali zemljepisno širino in dolžino.

### Gumbi za krmarjenje

V [pogledu zemljevida](#) ali [pogledu vodenja](#) izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.

V glavnem meniju so na voljo ti gumbi za krmarjenje:

---

**Iskanje**

S tem gumbom lahko poiščete naslov, kraj ali destinacijo, nato pa načrtujete pot do te lokacije.

**Vožnja domov**

S tem gumbom lahko začnete vožnjo do domače lokacije. Če tega gumba ni v glavnem meniju, na seznamu [Moji kraji](#) nastavite domačo lokacijo.

**Vožnja do službe**

S tem gumbom lahko začnete vožnjo do lokacije službe. Če tega gumba ni v glavnem meniju, na seznamu [Moji kraji](#) nastavite lokacijo službe.

**Nedavni cilj**

S tem gumbom lahko odprete seznam nedavnih ciljev. Izberite nedavni cilj, če želite načrtovati pot do tega cilja.

**Trenutna načrtovana pot**

S tem gumbom lahko [počistite ali spremenite](#) načrtovano pot.

**Moji kraji**

S tem gumbom lahko prikažete [shranjene kraje](#).

**Moje poti**

S tem gumbom lahko prikažete [shranjene načrtovane poti](#).



---

**Glasovni nadzor**

S tem gumbom lahko vklopite [glasovni nadzor](#).

Namig: glasovni nadzor lahko vklopite tudi z besedno zvezo za bujenje.

---

**Parkirišče**

S tem gumbom lahko [poiščete parkirišča](#).

---

**Bencinska črpalka**

S tem gumbom lahko [poiščete bencinske črpalke](#).

---

**Prijava prometno kamero**

S tem gumbom lahko [prijavite prometno kamero](#).

---

**Začni snemati**

S tem gumbom lahko začnete ali ustavite snemanja sledi.

---

**Drugi gumbi**

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.

Poleg [gumbov za krmarjenje](#) so na zaslonu z glavnim menijem na voljo ti gumbi:



S tem gumbom lahko odprete [meni Nastavitve](#).



S tem gumbom lahko odprete [meni Pomoč](#). V meniju za pomoč so vodena predstavitev in informacije o programu za navigacijo.



S tem gumbom lahko preuredite gumble v glavnem meniju.



S tem gumbom se lahko vrnete na prejšnji zaslon.



S tem gumbom se lahko vrnete na [pogled zemljevida](#) ali [vodenja](#).



Ta simbol prikazuje, da je naprava povezana s storitvami TomTom.



Ta simbol prikazuje, da naprava ni povezana s storitvami TomTom.



Ta gumb prikazuje, da boste slišali govorjena navodila. Izberite ta gumb, če želite izklopiti govorjena navodila. Usmerjanja po načrtovani poti ne bodo predvajana, še vedno pa boste slišali informacije, kot so opozorila in prometne informacije.

**Namig:** izberete lahko vrste navodil, ki jih želite slišati. V meniju Nastavitev izberite [Glasovi](#) in izberite navodila, ki jih želite slišati.



Ta gumb prikazuje, da ne boste slišali govorjenih navodil. Izberite ta gumb, če želite vklopiti glasovne ukaze.



Ta gumb prikazuje, da so na zaslonu uporabljenе dnevne barve. Izberite ta gumb, če želite zmanjšati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v temnejših barvah.

Pri vožnji ponoči ali skozi tunel je za voznika manj moteče in bolj priročno, če je svetlost zaslona znižana.

**Namig:** naprava glede na uro samodejno preklaplja med dnevnimi in nočnimi barvami. Če želite to funkcijo izklopiti, v meniju Nastavitev izberite Videz in izklopite možnost **V temi preklopi na nočne barve**.



Ta gumb prikazuje, da so na zaslonu uporabljenе nočne barve. Izberite ta gumb, če želite povečati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v svetlejših barvah.

---

## Upravljanje glasnosti

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izberite gumb Glavni meni, da oprete glavni meni.

Glasnost govorjenih navodil in opozoril lahko spreminjate z izbiro in premikanjem nadzora glasnosti. Če so govorjena navodila izklopljena, boste z nadzorom glasnosti vseeno spremenili glasnost opozoril.



## Delovanje v ozadju

Program za navigacijo deluje tudi v ozadju, na primer, ko v napravi TomTom Bridge uporabljate drug program.

Če program za navigacijo deluje v ozadju in vozite po načrtovani poti, se bodo še naprej predvajala navodila za vožnjo.

## Spreminjanje velikosti besedila in gumbov

Spreminjate lahko velikost besedila in gumbov na zaslonu, na primer da je branje besedila ali iskanje gumbov lažje.

**Opomba:** ta funkcija je na voljo samo pri napravah s 15-centimetrskim/6-palčnim ali večjim zaslonom.

Če želite spremeniti velikost besedila in gumbov, izberite gumb **Nastavitev** v glavnem meniju, nato **Videz** in **Velikost besedila in gumbov**. Napravo morate ponovno zagnati, da spremembe začnejo veljati.

## Promet

### Vizitka TomTom Traffic

TomTom Traffic je edinstvena TomTomova storitev, ki prometne informacije zagotavlja v realnem času. Za več informacij o storitvah TomTom obiščite [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

Skupaj s storitvijo IQ Routes vam TomTom Traffic pomaga načrtovati optimalno načrtovano pot tako, da upošteva trenutne lokalne prometne in vremenske razmere.

Program za navigacijo redno prejema informacije o spreminjajočih se prometnih razmerah. Če program za navigacijo na trenutni načrtovani poti najde prometne zastoje, močan dež, sneg ali druge dogodke, vam ponudi ponovno načrtovanje poti, na kateri se poskusi izogniti zastojem.

Naprava TomTom Bridge uporablja trajno povezavo ali povezavo s pametnim telefonom za [povezavo s storitvami TomTom](#).

---

**Pomembno:** če za povezavo s storitvami TomTom uporabljate pametni telefon in ste izven območja, ki ga pokriva mobilna naročnina, boste med uporabo storitev TomTom morda morali plačati dodatne stroške gostovanja.

---

**Opomba:** TomTomove storitve niso na voljo v vseh državah ali regijah, v nekaterih državah ali regijah pa niso na voljo vse storitve. Za več informacij o storitvah, ki so na voljo v določeni regiji, obiščite [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

### Vrstica načrtovane poti

Vrstica načrtovane poti je prikazana, ko imate načrtovano pot. Na vrhu ima ploščo z informacijami o prihodu, spodaj pa vrstico s simboli.

---

**Pomembno:** za ogled široke vrstice načrtovane poti, ki prikazuje dodatne informacije o načrtovani poti, spremenite nastavite za [Informacije o načrtovani poti](#).

---

**Opomba:** [razdalja poti pred vami, ki je prikazana v vrstici načrtovane poti](#), je odvisna od skupne dolžine načrtovane poti.



Na plošči z informacijami o prihodu so prikazane naslednje informacije:

- Predviden čas prihoda na cilj.
- Trajanje vožnje od trenutne lokacije do cilja.
- V bližini zastavice za vaš cilj se prikaže gumb za parkiranje, če je v bližini vašega cilja na voljo parkiranje.

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

Če imate na načrtovani poti [postanke](#), lahko na tej plošči izbirate med prikazom informacij o naslednjem postanku in končnem cilju.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na plošči z informacijami o prihodu.

**Stanje prometa** - če naprava Bridge ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

V vrstici so s simboli prikazane te informacije:

- Naslednja [postanka](#) na vaši načrtovani poti.

**Namig:** če želite hitro odstraniti postanek, postanek izberite v vrstici načrtovane poti in uporabite meni.

- [Bencinske črpalke, ki so neposredno na načrtovani poti.](#)
- [TomTom Traffic](#), vključno z močnim dežjem ali snegom.
- TomTomove [prometne kamere](#) in [nevarna območja](#).
- Postanki za počitek neposredno na načrtovani poti.

[Izbirate lahko, katere informacije so prikazane](#) na načrtovani poti.

Simboli so prikazani v enakem vrstnem redu kot na načrtovani poti. Pri prometnih dogodkih se v simbolih izmenjujeta prikaz vrste dogodka in časa zamude v minutah. Izberite simbol, da si ogledate več informacij o zastoju, dogodku ali prometni kameri. Če je simbol prikazan čez drugi simbol, z izbiro simbola povečate vrstico načrtovane poti in prikažete vse simbole ločeno. Nato lahko izberete simbol.

Nad simboli je prikazan skupen čas zamud zaradi prometnih zastojev, vremena in drugih dogodkov na načrtovani poti, vključno z informacijami, ki jih posreduje storitev IQ Routes.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Spodnji del vrstice načrtovane poti predstavlja vašo trenutno lokacijo in prikazuje razdaljo do naslednjega dogodka na načrtovani poti. Če vklopite nastavitev, lahko poleg tega prikažete tudi trenutni čas.


**Opomba:** za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo kraje zamude.

V vrstici načrtovane poti so prikazana tudi sporočila o stanju, na primer [Iskanje najhitrejše poti](#) ali [Predvajanje ogleda poti](#).

## Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu so prikazani prometni dogodki. Če se več prometnih dogodkov prekriva, je prikazan tisti z najvišjo prioriteto - zapora ceste ima na primer višjo prioriteto kot delo na cesti ali zaprt vozni pas.

**Namig:** izberite dogodek na zemljevidu, če si želite ogledati podrobnejše informacije.

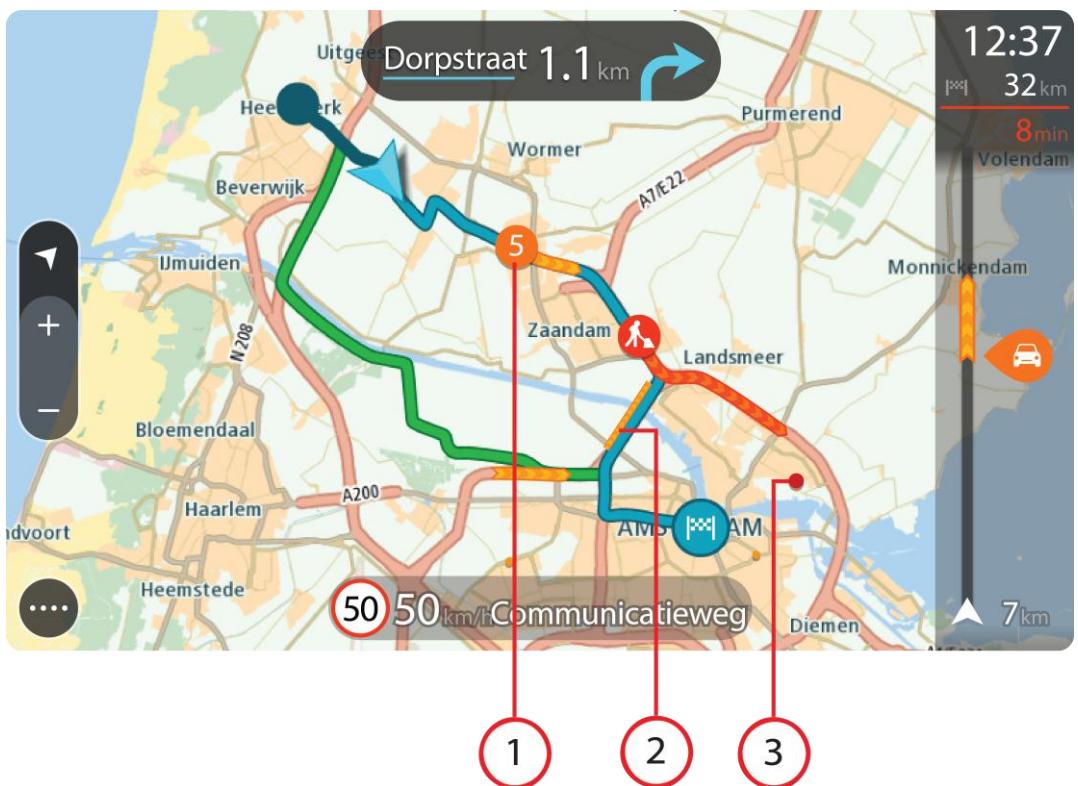

1. Prometni dogodek, ki vpliva na načrtovano pot v smeri potovanja.

Simbol ali številka na začetku dogodka prikazuje vrsto dogodka ali zamudo v minutah, na primer 5 minut.

Barva dogodka označuje hitrost prometa glede na najvišjo dovoljeno hitrost na tisti lokaciji, pri čemer rdeča pomeni najpočasnejšo. Črte na prometnih zastojih so prav tako animirane tako, da prikazujejo hitrost prometa, kjer je to ustrezno.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

**Nasvet:** v primeru slabega vremena, na primer močnega dežja ali snega, so na zemljevidu prikazani simboli vremena.

2. Prometni dogodek na načrtovani poti, vendar v nasprotni smeri potovanja.

3. Prometni dogodki na cestah, ki pri trenutni ravni povečave niso vidne.

### Ogled prometa na načrtovani poti


Informacije o prometnih dogodkih na načrtovani poti so prikazani v vrstici načrtovane poti na desni strani zemljevida.

[Vrstica načrtovane poti](#) vas med vožnjo obvešča o prometnih zastojih in s simboli prikazuje, kje na načrtovani poti so prometni dogodki.

**Opomba:** če naprava Bridge ne prejema nobenih prometnih informacij, se pod ploščo z informacijami o prihodu pojavi simbol prometa s križcem.

**Opomba:** za lažjo berljivost vrstice načrtovane poti nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

Če želite več informacij o dogodku, ga izberite v vrstici načrtovane poti. Odpre se zemljevid, približan dogodku, in prikaže se pojavno okno, v katerem so podrobne informacije o prometnem dogodku.

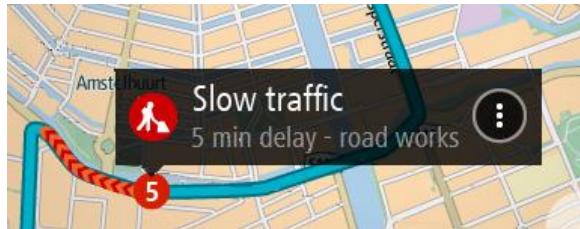

Prikazane informacije vključujejo:

- Vrsta prometnega dogodka - splošen, nesreča, delo na cesti, zaprt vozni pas ali slabo vreme, na primer močan dež ali sneg.
- Resnost dogodka - počasen promet, kolone ali stoječ promet.
- Čas zamude.
- Dolžina dogodka.

Celoten seznam vrst dogodkov si lahko ogledate v poglavju [Prometni dogodki](#).

Na pogled vodenja se vrnete tako, da izberete gumb Nazaj.

## Prometni dogodki

Prometni dogodki in opozorila so prikazana v pogledu zemljevida in v vrstici načrtovane poti. Simboli, prikazani v krogu, so prometni dogodki. Preverjeno je, ali je na voljo hitrejša načrtovana pot, vaša načrtovana pot je ponovno načrtovana, da se izognete prometnim dogodkom.

Simboli prometnih dogodkov:

	Veter
	Dež
	Megla
	Sneg
	Led
	Mirujoč promet
	Kolone
	Počasen promet
	Neznana nesreča

	Neznan dogodek
	Dela na cesti
	Zpora voznega pasu
	Zpora ceste

## Napredno usmerjanje po pasovih

**Opomba:** usmerjanje po pasovih ni na voljo za vsa križišča ali v vseh državah.

Napredno usmerjanje po pasovih vam pomaga, da se pripravite na izvoze z avtocest in križišč tako, da vam pokaže ustrezni vozni pas za načrtovano pot.

Ko so približate izvozu ali križišču, se na zaslonu in na plošči z navodili prikaže ustrezni vozni pas.



**Namig:** če želite zapreti prikaz pasu, pritisnite kjer koli na zaslonu ali gumb Nazaj.

Če želite izklopiti prikaz pasov, izberite gumb **Nastavitev** v glavnem meniju in nato še **Videz**. Izklopite nastavitev **Pokaži predogled izvozov z avtocesto**.

## Omejitve hitrosti, odvisne od časa

Nekatere omejitve hitrosti se spremenijo glede na del dneva. Primer: omejitev hitrosti v bližini šol se morda zniža na 40 km/h zjutraj od 07.00 do 08.00 in popoldan od 12.00 do 14.00. Kjer je to mogoče, se omejitev hitrosti, prikazana na plošči s hitrostjo, spremeni v skladu s temi spremenljivimi omejitvami hitrosti.

Nekatere omejitve hitrosti so odvisne od voznih razmer. Omejitev hitrosti se na primer zniža, če je promet zgoščen ali v slabih vremenskih pogojih. Te spremenljive omejitve hitrosti niso prikazane na plošči s hitrostjo. Hitrost, ki je prikazana na plošči s hitrostjo, je najvišja dovoljena hitrost v dobrih voznih razmerah.

---

**Pomembno:** omejitev hitrosti, ki je prikazana na plošči s hitrostjo, je zgolj informativna. Vedno upoštevajte dejansko omejitev hitrosti za cesto, na kateri vozite, in trenutne vremenske razmere.

---

## Nastavitev vrste vozila

### Moje vozilo

**Pomembno:** načrtovanje poti za določeno vrsto vozila je na voljo samo, če je nameščen zemljevid za tovornjake. Če zemljevid za tovornjake ni nameščen, je namesto tega načrtovana avtomobilска pot.

Funkcija [Moje vozilo](#) omogoča, da izberete, katero vrsto vozila vozite. Tako je pot, ki jo načrtuje naprava, primerna za izbrano vozilo.

Vsaka vrsta vozila ima prilagodljive nastavitve dimenzij, teže in najvišje hitrosti. Načrtovane poti vaše naprave se izognejo omejitvam za vrsto vozila in upoštevajo posebne nastavitve vozila. Na spodnjem seznamu je nekaj primerov omejitev na načrtovani poti:

- Načrtovana pot za kombi se lahko razlikuje od načrtovane poti za avtomobil zaradi omejitev teže in višine.
- Tovornjak sme voziti samo po nekaterih cestah v mestu.
- Načrtovana pot za večje vozilo, na primer avtobus, tovornjak ali drugo, daje prednost glavnim cestam, predvideva počasnejšo povprečno vožnjo in izbira poti brez ostrih zavojev.

**Pomembno:** pozorni morate biti na vse prometne znake, še posebej tiste, ki veljajo za dimenzijske in težo vašega vozila. Ne moremo vam jamčiti, da jih na načrtovani poti nikoli ne boste srečali. Če jih prezrete, je to lahko nevarno in nezakonito.

## Nastavitev vrste vozila

Nastavite lahko vrsto in posebne nastavitve vozila, tako da je pot, ki jo načrtuje naprava, primerna za izbrano vozilo. Če želite napravo Bridge uporabljati v drugi vrsti vozila, samo spremenite vrsto in nastavitve vozila.

**Opomba:** pri nekaterih navigacijskih napravah je treba ob prvem zagonu nastaviti profil vozila.


1. V glavnem meniju izberite možnost **Nastavitev** in nato možnost **Moje vozilo**.



Prikaže se zaslon **Moje vozilo**.

2. Izberite možnost **Vrsta vozila**, nato pa na prikazanem seznamu vrsto vozila.

Prikaže se zaslon **Moje vozilo** z nastavtvami za izbrano vrsto vozila.

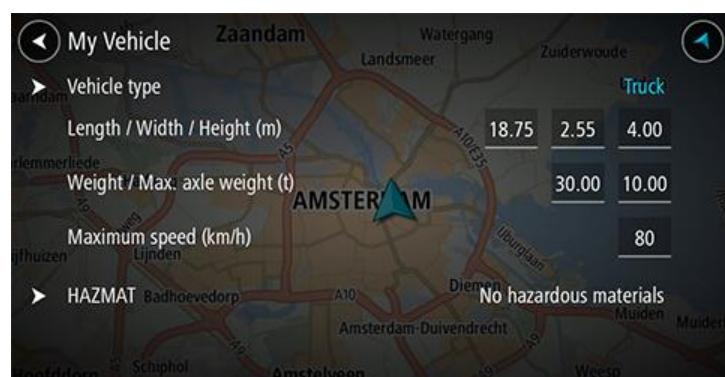

3. Izberite posamezno nastavitev in vnesite pravilno vrednost za vrsto vozila. Če nastavitev ne bo omejitev na načrtovani poti, na primer **Najvišja hitrost**, jo lahko nastavite na nič.

**Namig:** za vrsti vozil, kot sta avtobus in tovornjak, so dimenzijske, teži in višina pred-nastavljeni. Prilagodite nastavitev, da se bodo ujemale z dejanskimi specifikacijami vašega vozila.

**Pomembno:** nastavitev, ki so nastavljeni na nič, naprava med načrtovanjem poti ne uporabi za določanje omejitev.

4. Če je vaše vozilo tovornjak, ki prevaža nevarne snovi, izberite možnost **Nevarni materiali** in nato vrsto nevarne snovi, ki jo prevažate.
5. Vrnite se na pogled zemljevida in [načrtujte pot](#).

Naprava se pri načrtovanju poti [izogne omejitvam na poti](#), ki veljajo za vaše vozilo.

Za vse vrste vozil lahko poiščete [nadomestno načrtovano pot ali spremenite vrsto načrtovane poti](#), pri čemer upoštevate posebne nastavitev vozil.

### Načrtovanje poti za avtobus ali tovornjak

Ko [načrtujete pot](#) in je za [vrsto vozila](#) izbran avtobus ali tovornjak, se pred izračunom načrtovane poti prikaže zaslon Moje vozilo. Preverite, ali so nastavitev vozila pravilne, nato pa izberite gumb Naprej:



Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

### Ogled omejitev na načrtovani poti

Če je vrsta vozila nastavljeni na avtobus ali tovornjak, lahko omejitve na načrtovani poti med vožnjo pogledate v možnosti [pogled vodenja](#), med načrtovanjem pa v možnosti [pogled zemljevida](#). V pogledu zemljevida približajte pogled, da si ogledate ceste z omejitvami.

Ceste z omejitvami so označene z barvami. Če načrtovana pot poteka po cesti z omejitvami, je del z omejitvami označen s pikami.

**Pomembno:** pozorni morate biti na vse prometne znake, še posebej tiste, ki veljajo za dimenzijske in teži vašega vozila. Ne moremo vam jamčiti, da jih na načrtovani poti nikoli ne boste srečali. Če jih prezrete, je to lahko nevarno in nezakonito.



## Uporaba funkcije Hitro iskanje

### Iskanje

Funkcijo iskanja uporabite za iskanje širšega nabora krajev, do katerih želite izvajati navigacijo. Iščete lahko:

- določen naslov, na primer Ljubljanska 123, Ljubljana.
- delni naslov, na primer Ljubljanska Lj.
- vrsto kraja, na primer bencinsko črpalko ali restavracijo.
- kraj po imenu, na primer Starbucks.
- poštno številko, na primer 1000 za Ljubljansko ulico v Ljubljani.
- mesto, da začnete navigacijo do centra mesta, na primer Ljubljana.
- destinacijo blizu vaše trenutne lokacije, na primer restavracijo blizu mene.
- številko mapcode, na primer WH6SL.TR10.
- koordinate zemljepisne širine in dolžine, na primer:  
S 51° 30'31" Z 0° 08'34".

**Namig:** Za iskanje določene ulice v Veliki Britaniji ali na Nizozemskem vtipkajte poštno številko, pustite prazen prostor in nato vtipkajte hišno številko. Na primer: "1017CT 35". Pri drugih državah so poštne številke odvisne od območja, tako da se v rezultatih iskanja prikaže seznam ustreznih mest, krajev in ulic.

### Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije išči

**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Za načrtovanje poti do določene vrste destinacije ali specifične destinacije s funkcijo išči naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. S tipkovnico vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.


**Namig:** če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

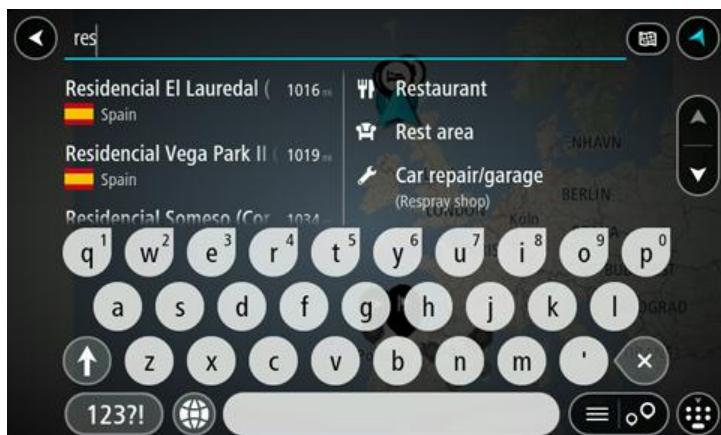

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


**Opomba:** preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Nato lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer na načrtovani poti ali v mestu.

- Med tipkanjem se glede na vneseno predlogi prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

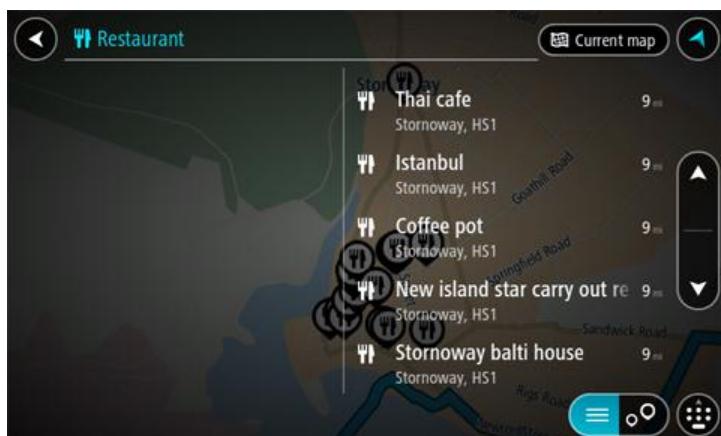

**Namig:** če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.


**Opomba:** med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



- Izberite vrsto destinacije ali posamezno destinacijo. Če ste izbrali vrsto destinacije, izberite destinacijo.

Lokacija se prikaže na zemljevidu.

6. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

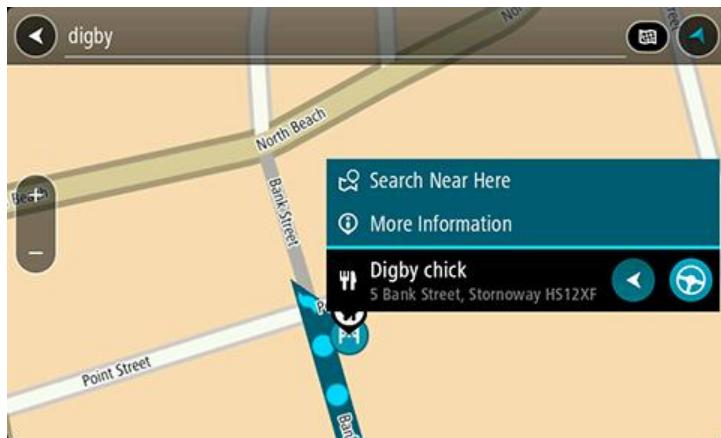

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

7. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

**Namig:** že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

**Namig:** pot lahko shranite med [Moje poti](#).


## Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje

**Pomembno:** zaradi varnosti in da se izognete motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

**Opomba:** spletno iskanje je na voljo samo v napravah z vzpostavljenim povezavo. Če želite z napravo Bridge iskati v spletu, morate imeti [vzpostavljeni povezavo s storitvami TomTom](#).

Če ste opravili iskanje destinacij, a želene destinacije niste našli, lahko iščete v spletu s storitvijo TomTom Places. Za iskanje destinacij v spletu naredite naslednje:

1. Uporabite Iskanje destinacije z možnostjo Iskanje v glavnem meniju.  
Rezultati iskanja so prikazani v dveh stolpcih.

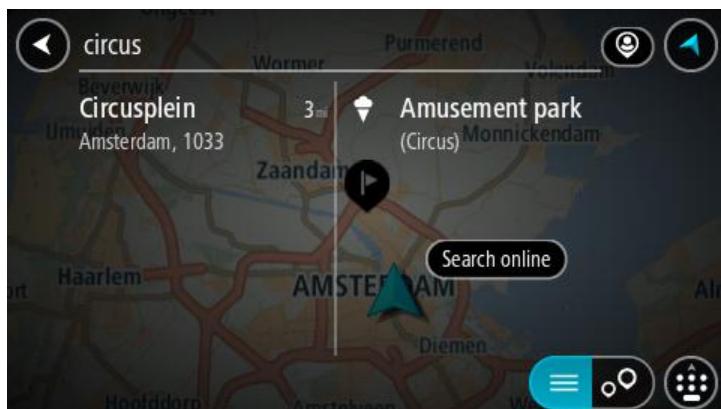

2. Izberite Iskanje krajev v spletu.


- S tipkovnico vnesite ime želene destinacije, nato pa na tipkovnici pritisnite gumb Iškanje.

**Namig:** če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


**Opomba:** iščete lahko v bližini vaše trenutne lokacije, v mestu ali v bližini vašega cilja. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja.

Rezultati iskanja so prikazani v stolpcu.

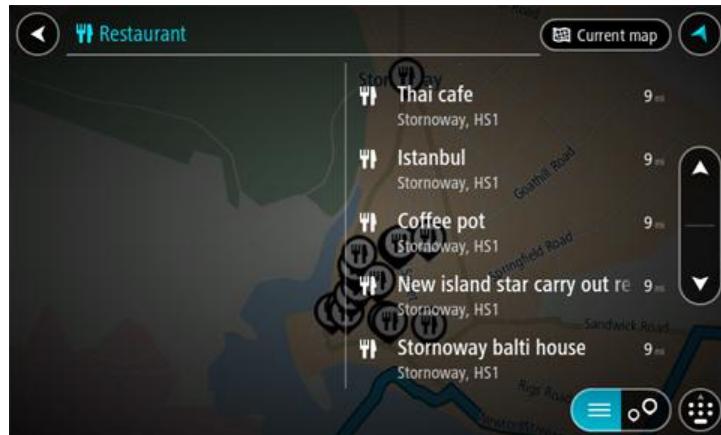


**Namig:** če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

**Opomba:** med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



- Na seznamu izberite posamezno destinacijo.  
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
- Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite Več informacij v pojavnem meniju.

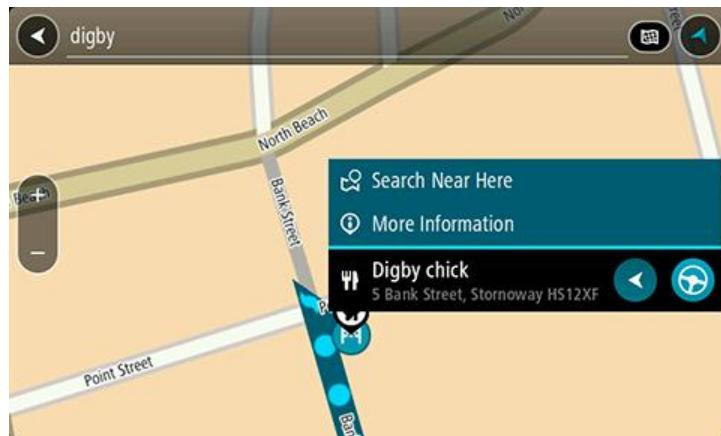

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

- Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.


**Namig:** že načrtovani poti lahko [dodate postanek](#).

**Namig:** pot lahko shranite med [Moje poti](#).

## Vnašanje iskalnih izrazov

V [glavnem meniju](#) izberite **Iskanje**, da začnete iskati naslove in destinacije. Odpre se zaslon za iskanje, na katerem je prikazana tipkovnica naprave in ti gumbi:

**Namig:** če želite prikazati celoten zaslon za iskanje, skrijte tipkovnico naprave.

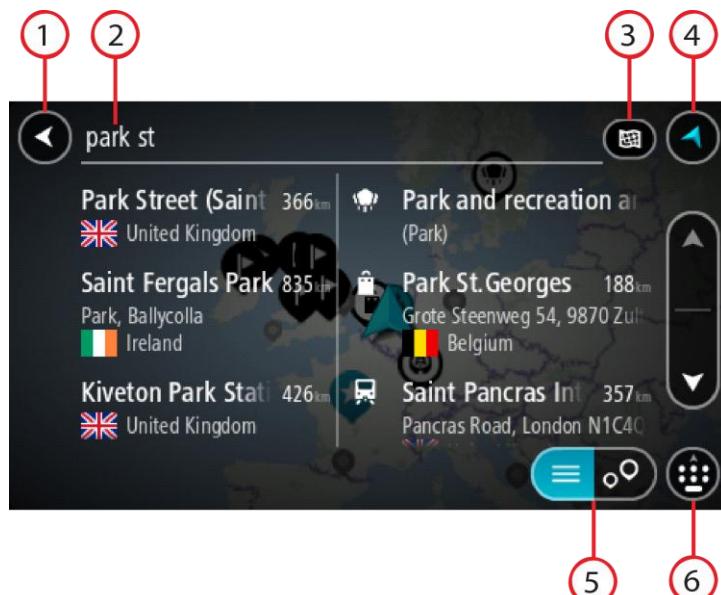

### 1. Gumb Nazaj.

S tem gumbom se lahko vrnete na prejšnji zaslon.

### 2. Polje za vnos iskalnega izraza.

Tukaj vnesite iskalni izraz. Med tipkanjem se prikazujejo ujemajoči se naslovi in destinacije.

**Namig:** če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

**Namig:** za urejanje postavite kazalec na želeno besedo, ki ste jo že vnesli. Nato lahko vstavljate ali brišete znake.

### 3. Vrsta iskanja.

Privzeto se preišče celoten trenutni zemljevid. Po prvi uporabi iskanja se naslednjič uporabi zadnja vrsta iskanja. S tem gumb lahko spremenite vrsto iskanja v:



#### Celoten zemljevid

Izberite to možnost, če želite preiskati celoten zemljevid, ne da bi omejili polmer iskanja. Vaša trenutna lokacija je sredina iskanja. Rezultati se razporedijo po natančnosti ujemanja.



#### Blizu mene

Izberite to možnost, če želite iskati tako, da je vaša trenutna lokacija GPS središče iskanja. Rezultati se razporedijo po razdalji.



#### V kraju ali mestu

Izberite to možnost, če želite kot središče iskanja uporabiti kraj ali mesto. Ime kraja ali mesta morate vnesti s tipkovnico. Ko na seznamu rezultatov izberete kraj ali mesto, lahko poiščete naslov ali destinacijo v izbranem mestu.



#### Na načrtovani poti

Ko imate načrtovano pot, lahko s to možnostjo na njej poiščete določeno vrsto lokacije, na primer bencinsko črpalko. Ob pozivu vnesite vrsto lokacije, nato pa jo za začetek iskanja izberite v desnem stolpcu.



#### Blizu cilja

Po načrtovanju poti lahko izberete to možnost in cilj uporabite kot središče iskanja.



#### Zemljepisna širina in dolžina

Izberite to možnost za vnos koordinatnega para zemljepisna širina in dolžina.

#### 4. Gumb Pogled.

S tem gumbom se lahko vrnete na [pogled zemljevida](#) ali [vodenja](#).

#### 5. Gumb za seznam/zemljevid.

Izberite ta gumb za preklapljanje med prikazom rezultatov v seznamu ali prikazom rezultatov na zemljevidu.

#### 6. Prikaži/skrij tipkovnico.

Izberite ta gumb in prikažite tipkovnico. Tipkovnico ponovno skrijete s pritiskom gumba naprave za nazaj.

**Namig:** če želite preklicati iskanje, izberite gumb za pogled zemljevida/vodenja v zgornjem desnem kotu zaslona.



### Delo z rezultati iskanja

Rezultati iskanja so prikazani v dveh stolpcih.

Ujemanja z naslovi in mesti so prikazana v levem stolpcu, destinacije, vrste destinacij in mesta pa v desnem. V rezultatih iskanja so prikazani tudi nedavni cilji in shranjeni kraji.

**Namig:** če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.


**Opomba:** med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:

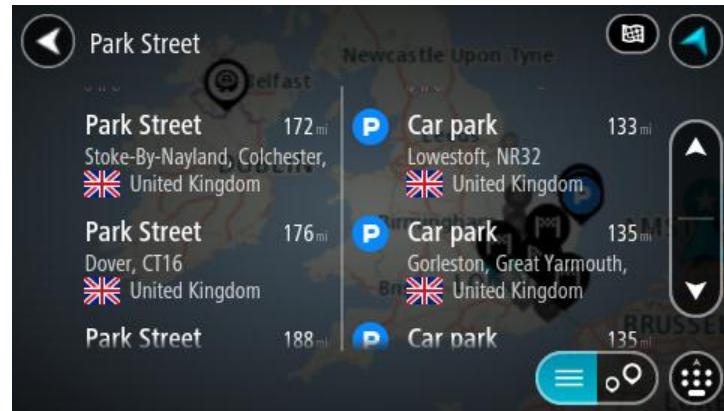

Ko izberete naslov na seznamu rezultatov iskanja, ga lahko prikažete na zemljevidu, dodate križišče ali načrtujete pot do izbrane lokacije. Točen naslov lahko dobite tako, da dodate hišno številko.



Če rezultat prikažete na zemljevidu, lahko s pojavnim menijem [dodate lokacijo](#) na seznam Moji kraji. Če je pot že načrtovana, lahko lokacijo dodate trenutni načrtovani poti.

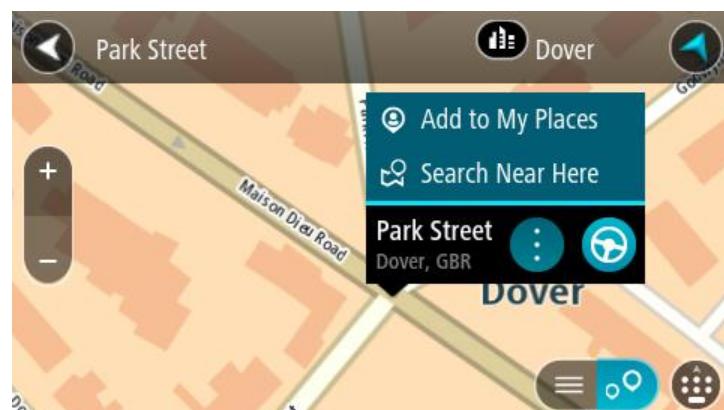

**Opomba:** Najboljši rezultati iskanja se prikažejo na zemljevidu. Ko približate pogled, se postopoma prikažejo rezultati ujemanja s slabšim ujemanjem.

## Poštne številke

Če iščete s pomočjo poštnih številk, so rezultati odvisni od vrste poštne številke, ki se uporablja v državi, v kateri izvajate iskanje.

Uporabljajo se naslednje vrste poštnih številk:

- Poštne številke, ki vas pripeljejo do ulice ali dela ulice.
- Poštne številke, ki vas pripeljejo do območja, ki denimo obsega en kraj, več vasi na podeželju, ali okrožje v večjem mestu.

### Poštne številke za ulice

V državah, kot sta Nizozemska in Velika Britanija, so v uporabi tovrstne poštne številke. Pri iskanju s tovrstno poštno številko vtipkajte poštno številko, pustite presledek in nato po želji vtipkajte še hišno številko. Na primer: "1017CT 35". Vaša naprava nato predlaga načrt poti do določene hiše ali stavbe na določeni ulici.

### Poštne številke za območja

Tovrstne poštne številke se uporabljajo v državah, kot so Nemčija, Francija in Belgija. Če iščete s pomočjo območne poštne številke, bodo rezultati vključevali vse ulice v mestnem okrožju, celo mesto ali vasi na območju te poštne številke.

Če vnesete območno poštno številko, boste morda dobili rezultate iz več držav.

**Opomba:** če iščete s pomočjo območne poštne številke, med rezultati ne bo prikazan samo določen naslov.

Kljud temu je tovrstna poštna številka koristna za zmanjšanje števila rezultatov iskanja. Na primer: iskanje kraja Neustadt v Nemčiji prikaže dolg seznam možnih rezultatov. Če za imenom kraja pustite presledek in dodate območno poštno številko, se rezultati omejijo na kraj Neustadt, ki ga iščete.

Drug primer: če želite iskati v mestu, vnesite območno poštno številko in med rezultati izberite središče mesta, ki ga iščete.

## Številke mapcode

V državah, kjer ceste in hiše nimajo imen ali naslovov, lahko namesto tega uporabite številke mapcode. Številka mapcode predstavlja lokacijo.

Vsaka lokacija na svetu, vključno s tistimi na morju, npr. otoki in naftne ploščadi, se lahko predstavi s številko mapcode. Številke mapcode so kratke, zato jih je mogoče enostavne prepoznati, si jih zapomniti in jih posredovati. Omogočajo natančnost na nekaj metrov, kar je dovolj za vsakdanjo uporabo.

Obiščite stran [mapcode.com](http://mapcode.com) za navodila, kako najti številko mapcode za določeno lokacijo.

Številke mapcode so bolj natančne in prilagodljive kot naslov na poslovni vizitki. Izberete lahko lokacijo, ki jo želite povezati s svojim naslovom, npr. glavni vhod ali vhod na parkirišče.

## Seznam ikon za vrste destinacij

### Pravne in finančne storitve



Sodišče



Bankomat



Pravo - odvetnik



Finančna inštitucija



Pravo - druge storitve

#### Prehrabni obrati



Majhna trgovina



Restavracija s hitro hrano



Restavracija



Kitajska restavracija

#### Nastanitev



Hotel ali motel



Luksuzni hotel



Kamp



Veriga ugodnih hotelov

#### Storitve nujne pomoči



Bolnišnica ali poliklinika



Zobozdravnik



Policijska postaja



Veterinar



Zdravnik



Gasilska postaja

#### Avtomobilske storitve



Zunanje parkirišče



Bencinska črpalka



Parkirna garaža



Avtopralnica



Prodajalna avtomobilov



Center za pregled vozil



Najem vozil



Polnilna točka(-e) za električne automobile



Parkiranje izposojenih vozil



Avtomobilski servis

#### Druge storitve



Ambasada



Storitve za ljubljenčke



Vladna pisarna



Telekomunikacije



Podjetje



Javne storitve



Pošta



Lekarna



Trgovinsko središče



Lepotne storitve



Pisarna s turističnimi informacijami



Trgovina

#### Izobraževanje



Visoka šola ali univerza



Šola



Knjižnica



Kongresno središče

#### Prosti čas



Kazino



Vinoteka



Gledališče



Turistična zanimivost



Kino





Živalski vrt





Koncertna dvorana




Zabaviščni park




### Šport



### Religija



### Potovanja



	Terminal za trajekt		Poštna številka <b>Opomba:</b> ni na voljo v vseh državah.
	Prečkanje meje		Stanovanjsko naselje
	Avtobusna postaja		Bencinska črpalka
	Cestninska zapornica		Polnilne postaje za električne avtomobile
	Počivališče		Postajališče za tovornjake
	Mestno središče		

## Načrtovanje poti

### Načrtovanje poti do določenega naslova s pomočjo funkcije išči

**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot do določenega naslova načrtovati s funkcijo išči, naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



- Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

- S tipkovnico vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.

**Namig:** če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è ê ë" in drugih.



Iščete lahko naslov, kraj, mesto, poštno številko ali [številko mapcode](#).


**Namig:** Za iskanje določene ulice v Veliki Britaniji ali na Nizozemskem vtipkajte poštno številko, pustite prazen prostor in nato vtipkajte hišno številko. Na primer: "1017CT 35". Pri drugih državah so poštne številke odvisne od območja, tako da se v rezultatih iskanja prikaže seznam ustreznih mest, krajev in ulic.

**Opomba:** preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Nato lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer na načrtovani poti ali v mestu.


- Med tipkanjem naslova se predlogi glede na vneseno prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

**Namig:** če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.


**Opomba:** med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite predlog naslova.

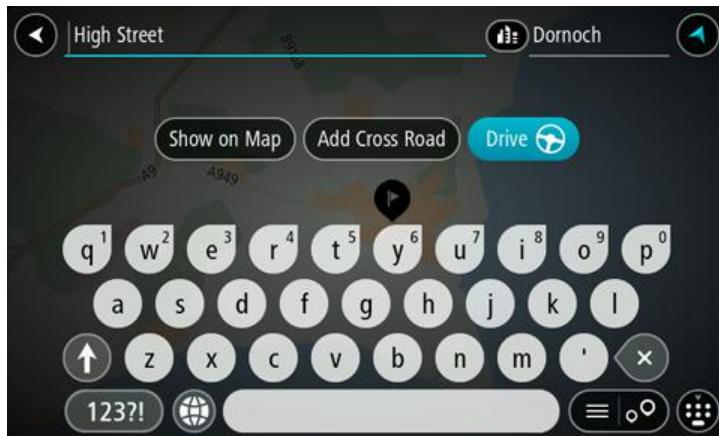

6. Če je še niste, vtipkajte hišno številko, če jo poznate.

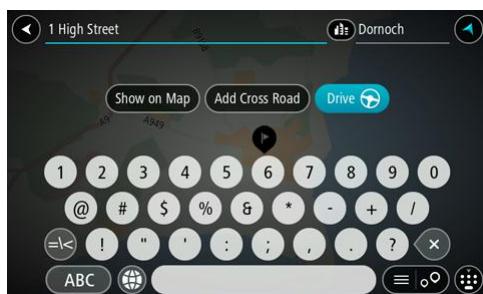

**Namig:** če vnesete hišno številko, ki je ni mogoče najti, se število obarva rdeče. Najbližja najdena hišna številka se prikaže v gumbu Vožnja. Vnesete lahko novo hišno številko ali izberete možnost Vožnja, da peljete do najbližje hišne številke.

7. Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na plošči z informacijami o prihodu prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

**Namig:** že načrtovani poti lahko dodate postanek.

**Namig:** pot lahko shranite med Moje poti.

## Načrtovanje poti do središča mesta

**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot do središča mesta načrtovati s funkcijo iskanja, naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




- Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

- S tipkovnico vnesite ime mesta ali kraja, do katerega želite načrtovati pot.

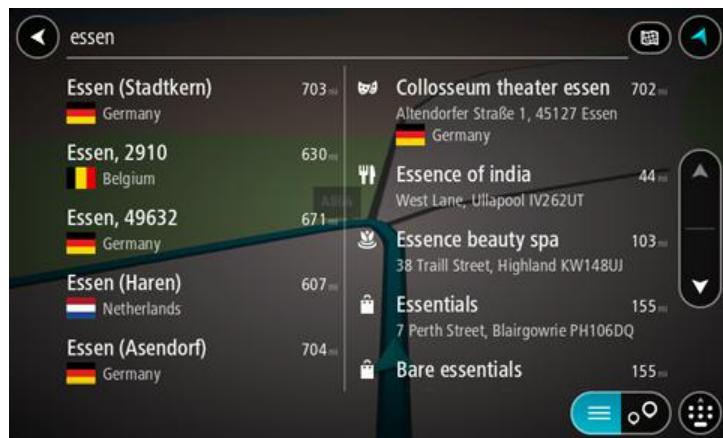

Iščete lahko kraj, mesto ali poštno številko.


**Namig:** če želite poiskati določeno mesto, lahko uporabite poštno številko ali državo. Če v iskanje vnesete na primer "Essen", boste prejeli veliko rezultatov. Če pa vnesete "Essen 2910" ali "Essen Belgija", bo iskano mesto prikazano na vrhu rezultatov iskanja. Nato lahko iščete po mestu.

**Opomba:** preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Nato lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer na načrtovani poti ali v mestu.

- Med tipkanjem naslova se predlogi glede na vneseno prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

**Namig:** če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

**Opomba:** med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



- V levem stolpcu izberite mesto.

Ime mesta je prikazano na desni strani polja za vnos iskalnega izraza, destinacija središča mesta pa je prikazana spodaj v desnem stolpcu.



- Izberite destinacijo središča mesta.

Lokacija središča mesta se prikaže na zemljevidu.



- Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

**Namig:** že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

**Namig:** pot lahko shranite med [Moje poti](#).

## Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije išči

**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Za načrtovanje poti do določene vrste destinacije ali specifične destinacije s funkcijo išči naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. S tipkovnico vnesite ime kraja, do katerega želite načrtovati pot.


**Namig:** če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ë" in drugih.

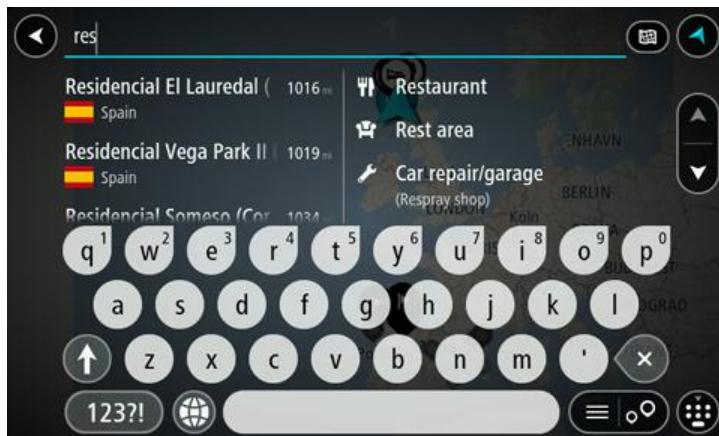

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


**Opomba:** preišče se celoten zemljevid. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Nato lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer na načrtovani poti ali v mestu.

4. Med tipkanjem se glede na vneseno predlogi prikazujejo v stolpcih. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

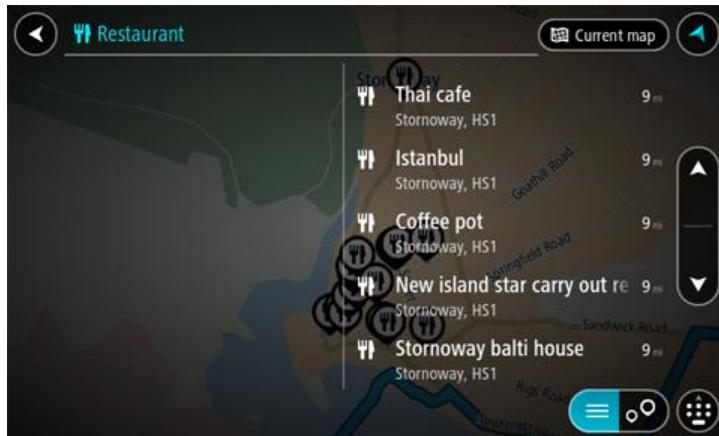


**Namig:** če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

**Opomba:** med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite vrsto destinacije ali posamezno destinacijo. Če ste izbrali vrsto destinacije, izberite destinacijo.  
Lokacija se prikaže na zemljevidu.
6. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite **Več informacij** v pojavnem meniju.

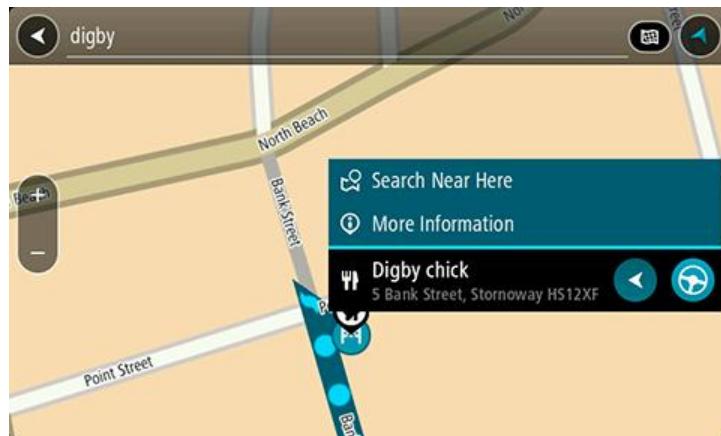

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

7. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.  
Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

**Namig:** že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

**Namig:** pot lahko shranite med [Moje poti](#).

## Načrtovanje poti do določene destinacije s pomočjo funkcije za spletno iskanje


**Pomembno:** zaradi varnosti in da se izognete motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

**Opomba:** spletno iskanje je na voljo samo v napravah z vzpostavljenim povezavo. Če želite z napravo Bridge iskati v spletu, morate imeti [vzpostavljeni povezavo s storitvami TomTom](#).

Če ste opravili iskanje destinacij, a želene destinacije niste našli, lahko iščete v spletu s storitvijo TomTom Places. Za iskanje destinacij v spletu naredite naslednje:

1. Uporabite Iskanje destinacije z možnostjo Iskanje v glavnem meniju.

Rezultati iskanja so prikazani v dveh stolpcih.

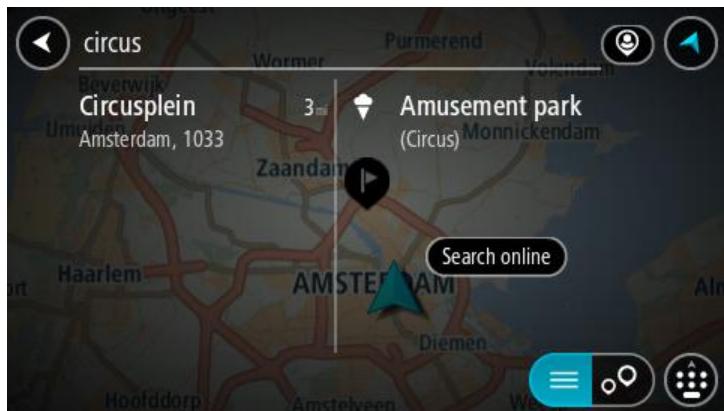


2. Izberite **Iskanje krajev v spletu**.
3. S tipkovnico vnesite ime želene destinacije, nato pa na tipkovnici pritisnite gumb Iskanje.

**Namig:** če na tipkovnici [pritisnete in držite](#) tipko s črko, pridobite dostop do dodatnih znakov, če so na voljo. Primer: pritisnite in držite črko "e" za dostop do znakov "3 e è é ê ë" in drugih.

Iščete lahko vrsto destinacije, na primer restavracija ali turistična zanimivost. Lahko pa iščete tudi točno določeno destinacijo, na primer "Janezova picerija".


**Opomba:** iščete lahko v bližini vaše trenutne lokacije, v mestu ali v bližini vašega cilja. Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja.

Rezultati iskanja so prikazani v stolpcu.

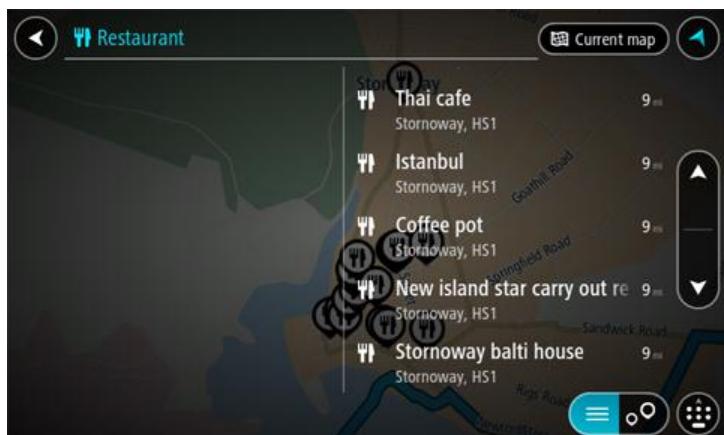


**Namig:** če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

**Opomba:** med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



4. Na seznamu izberite posamezno destinacijo.  
Lokacija se prikaže na zemljevidu.

5. Za več informacij o destinaciji izberite destinacijo na zemljevidu in nato gumb pojavnega menija. Izberite Več informacij v pojavnem meniju.

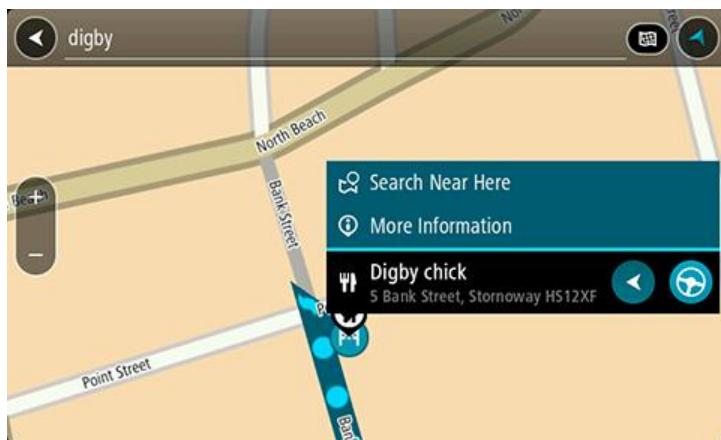

Ogledate si lahko več informacij o destinaciji, kot so telefonska številka, polni naslov in e-pošta.

6. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Takoj ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

**Namig:** že načrtovani poti lahko [dodate postanek](#).

**Namig:** pot lahko shranite med [Moje poti](#).

## Načrtovanje poti z internetnim brskalnikom


**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

**Opomba:** ta funkcija ni na voljo na vseh napravah.


Na internetu lahko iščete z internetnim brskalnikom naprave Bridge, nato pa izberete besedilo v rezultatih iskanja, ki ga želite deliti s TomTomovim navigacijskim programom. Če želite pot načrtovati z internetnim brskalnikom, sledite naslednjim korakom:

1. Odprite internetni brskalnik naprave Bridge in poiščite kraj ali destinacijo.

2. Izberite naslov ali ime destinacije.

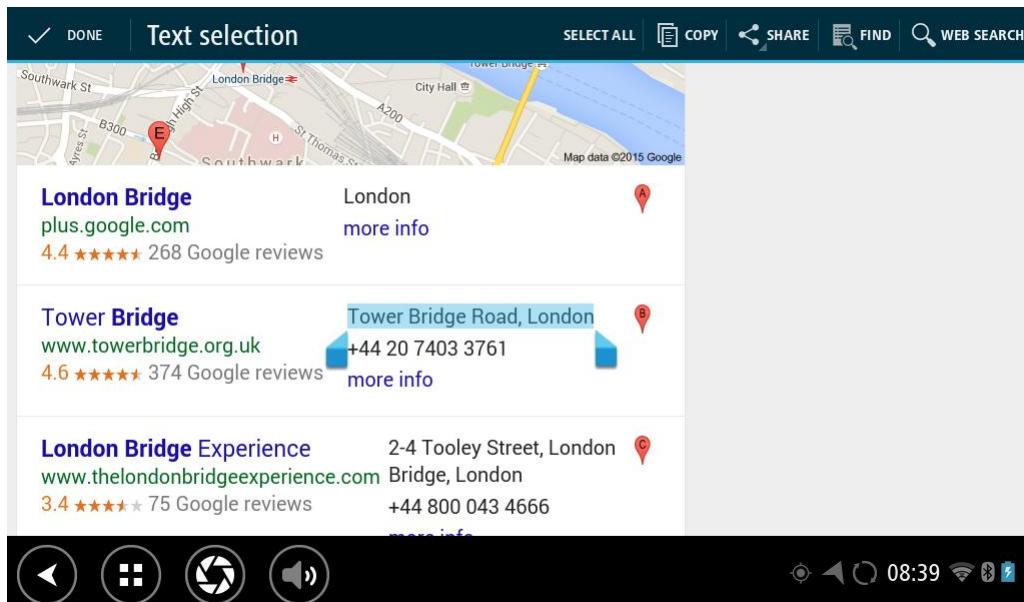

3. Če želite prikazati možnosti skupne rabe, izberite gumb SKUPNA RABA.

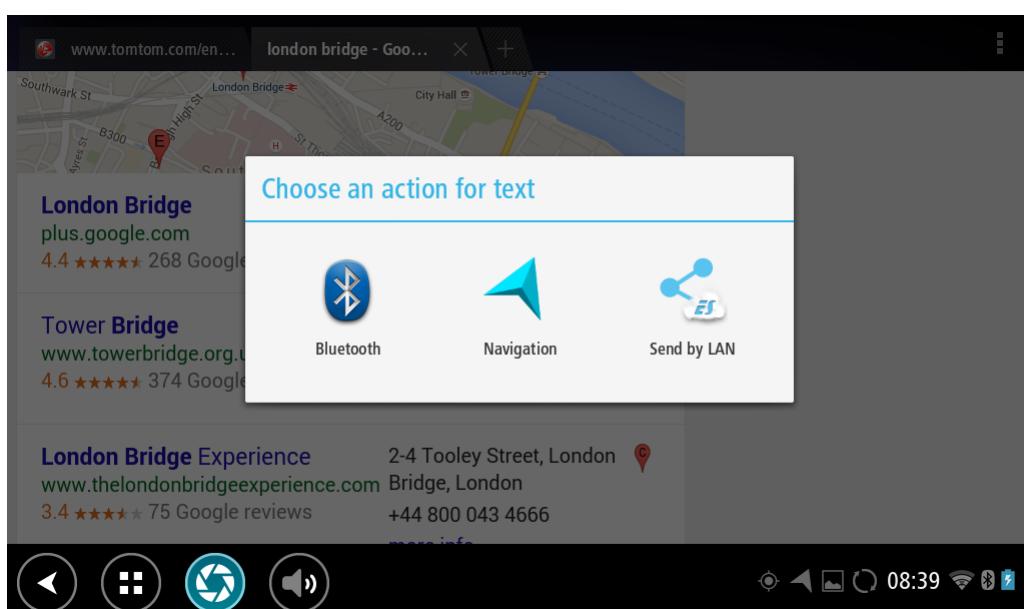


4. Izberite Navigacija.

Zažene se program za navigacijo in odpre se zaslon za iskanje, na katerem je prikazana tipkovnica. Na vrhu zaslona se prikaže izbrano besedilo, predlogi za iskanje na podlagi izbranega besedila pa so prikazani v stolpcih.



**Namig:** če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

**Opomba:** med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



- Izberite predlagani naslov in vnesite hišno številko, če jo poznate in je še niste vnesli.



**Namig:** če vnesete hišno številko, ki je ni mogoče najti, se število obarva rdeče. Najbližja najdena hišna številka se prikaže v gumbu Vožnja. Vnesete lahko novo hišno številko ali izberete možnost Vožnja, da peljete do najbližje hišne številke.

## 6. Izberite možnost Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

**Namig:** že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

**Namig:** pot lahko shranite med [Moje poti](#).

## Načrtovanje poti z zemljevidom

**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.


Če želite pot načrtovati z zemljevidom, naredite to:

1. [Premikajte zemljevid](#) in ga povečajte, dokler ne vidite želenega cilja.

**Namig:** izberite simbol zemljevida, da se odpre pojavn meni, nato pa izberite gumb za vožnjo, da načrtujete pot do te lokacije.



2. Ko cilj najdete na zemljevidu, ga izberite tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon. V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.

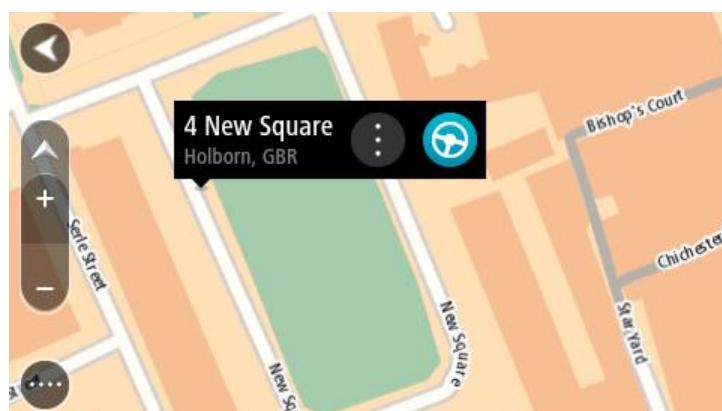

3. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite gumb vožnje:

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

**Namig:** izbrano lokacijo lahko uporabite tudi na druge načine. Z izbiro gumba v pojavnem meniju jo lahko na primer dodate na seznam [Moji kraji](#).



**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

**Namig:** že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

**Namig:** pot lahko shranite med [Moje poti](#).

## Načrtovanje poti s seznamom Moji kraji

Če želite s trenutne lokacije začeti navigacijo do enega od [vaših krajev](#), naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite možnost **Moji kraji**.




Odpre se seznam z vsemi vašimi kraji.

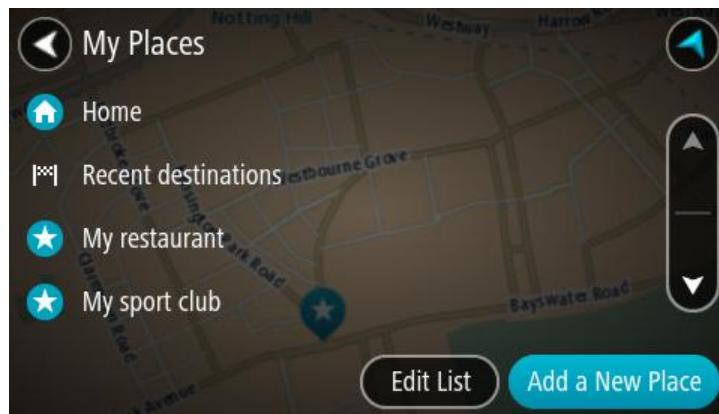

3. Izberite kraj, do katerega želite začeti navigacijo, na primer Dom.

Izbrani kraj se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.

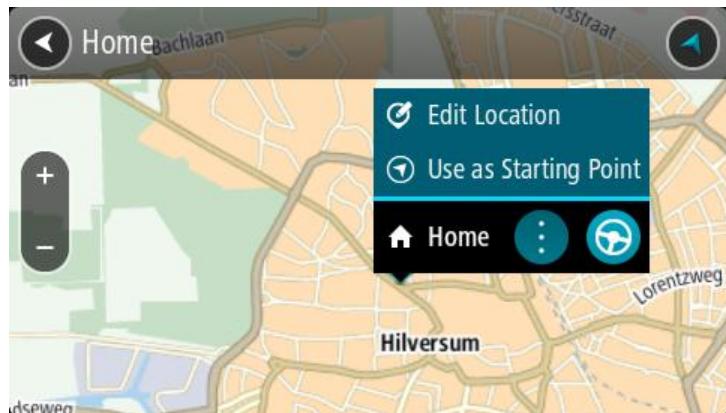

4. Če želite načrtovati pot do tega kraja, izberite gumb vožnje:



Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

**Namig:** že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

**Namig:** pot lahko shranite med [Moje poti](#).

## Načrtovanje poti s pomočjo koordinat

**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot načrtovati z uporabo koordinat, naredite to:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. Desno od iskalnega polja izberite vrsto iskalnega gumba.



4. Izberite Zemljepisna širina in dolžina.

5. Vtipkajte koordinatni par. Vnesete lahko kateri koli način zapisa koordinat:

- Decimalne vrednosti, na primer:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

**Namig:** pri decimalnih vrednostih vam ni treba uporabiti črke za določanje zemljepisne dolžine oz. širine. Za lokacije zahodno od ničtega poldnevnika in lokacije južno od ekvatorja pred koordinato uporabite znak minus (-).

- Stopinje, minute in sekunde, na primer:

S 51° 30'31" Z 0° 08'34"

- Standardne koordinate GPS, na primer:

S 51 30,525 Z 0 08,569


**Opomba:** vrstica pod koordinatami se obarva rdeče, če vnesete koordinate, ki jih Bridge ne prepozna.

6. Med tipkanjem koordinat se glede na vneseno prikazujejo predlogi. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Kraji in ceste so prikazane na levi, destinacije pa na desni strani.

**Namig:** če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

**Opomba:** med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



7. Izberite predlog za svojo destinacijo.

Lokacija se prikaže na zemljevidu.

8. Če želite načrtovati pot do tega cilja, izberite možnost **Vožnja**.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

**Namig:** že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

**Namig:** pot lahko shranite med [Moje poti](#).

## Načrtovanje poti s številko mapcode

**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite pot načrtovati s številko mapcode, sledite naslednjim korakom:

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

3. Vtipkajte svojo številko mapcode. Vnesete lahko katero koli vrsto številke mapcode:

- Mednarodna, na primer WH6SL.TR10.
- Za posamezno državo, na primer SVN SL.3V.
- Alternativna za posamezno državo, na primer SVN MN.NW7 ali SVN CBX.2QP.


**Namig:** vse številke mapcodes v tem primeru veljajo za isto lokacijo. Oglejte si razdelek [Številke mapcodes](#) za informacije, kako pridobiti številko mapcode za določeno lokacijo.

4. Med tipkanjem številke MAPCODE se glede na vneseno prikazujejo predlogi. Nadaljujete lahko s tipkanjem ali izberete predlog.

Kraji in ceste so prikazane na levi, destinacije pa na desni strani.

**Namig:** če si želite ogledati več rezultatov, skrijte tipkovnico ali se pomaknite navzdol po seznamu rezultatov.

**Opomba:** med prikazom rezultatov na zemljevidu ali seznamu lahko preklapljate tako, da izberete gumb za seznam/zemljevid:



5. Izberite predlog za svojo destinacijo.

6. Izberite Vožnja.

Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

**Namig:** če je cilj v drugem časovnem pasu, sta na [plošči z informacijami o prihodu](#) prikazana znak plus (+) ali minus (-) in časovna razlika v polnih in polovičnih urah. Predviden čas prihoda je prikazan v lokalnem času na cilju.

**Namig:** že načrtovani poti [lahko dodate postanek](#).

**Namig:** pot lahko shranite med [Moje poti](#).

## Iskanje nadomestne načrtovane poti


**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati nadomestno načrtovano pot, naredite naslednje:

1. Načrtujte pot na običajen način.
2. V [pogledu zemljevida](#) izberite načrtovano pot.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.
4. Izberite Nadomestna načrtovana pot in nato Išči nadomestne poti.

V pogledu zemljevida se prikažejo do tri nadomestne načrtovane poti. Vsaka nadomestna načrtovana pot v oblačku prikaže razliko v času potovanja.

**Namig:** informacije doživljenjskih storitev [Traffic](#) se uporabijo pri izračunu nadomestnih načrtovanih poti. Načrtovane poti, ki zahtevajo 50 % daljši čas od prvotne načrtovane poti, niso prikazane.

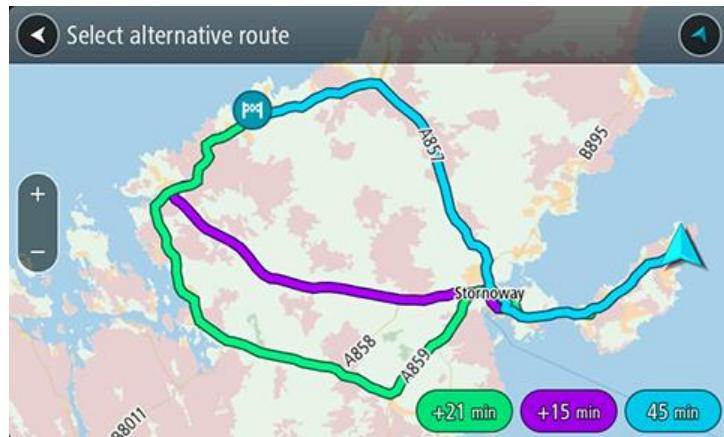

- Izberite želeno načrtovano pot tako, da tapnete na oblaček s časom.

Začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže [pogled vodenja](#).

**Opomba:** nadomestne načrtovane poti lahko poiščete še na dva načina:

1. V glavnem meniju izberite možnost **Trenutna načrtovana pot** in nato možnost **Išči nadomestne poti**.

2. Če je vklopljen glasovni nadzor, izgovorite "Išči nadomestne poti".

## Vnaprejšnje načrtovanje poti

Preden odrinete na pot, si jo lahko vnaprej načrtujete. Načrtovano pot si lahko shranite na svoj seznam [Moje poti](#).

Če želite vnaprej načrtovati pot, naredite to:

- Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.




- Izberite Iskanje.



Odpre se zaslon z iskanjem, na katerem je prikazana tipkovnica.

- S tipkovnico vnesite ime lokacije, ki jo želite uporabiti kot začetno točko.
- Izberite predlagani naslov ali destinacijo.
- Izberite možnost **Prikaži na zemljevinu**.
- Izberite gumb pojavnega menija.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

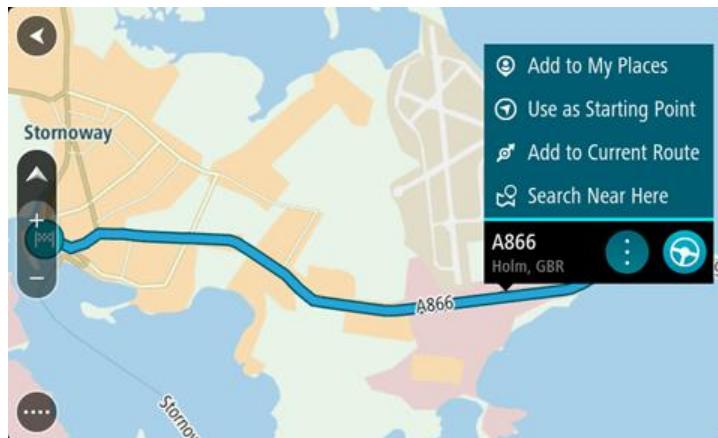

#### 7. Izberite možnost Uporabi kot začetno točko.

Ponovite iskalne korake, da izberete destinacijo, in nato v pojavnem meniju izberite možnost **Vožnja**.

Vaša pot bo načrtovana glede na izbrano začetno točko in destinacijo. Predviden čas prihoda se prikaže na vrhu vrstice načrtovane poti.


**Namig:** če začetne točke in destinacije ne želite izbrati z možnostjo iskanja, pojrite v pogled zemljevida in pridržite lokacijo, ki jo želite izbrati.

**Namig:** postanke, destinacije, mesta in cilje lahko izberete kot začetne točke s pojavnim menjem.

#### Sprememba začetne točke, tako da se nahaja na vaši trenutni lokaciji

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

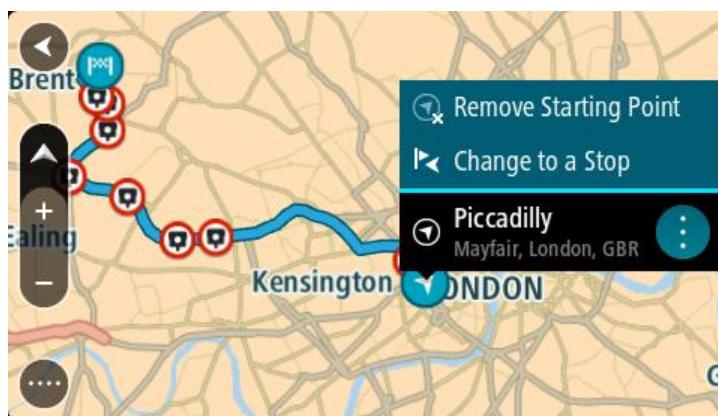


#### 3. Izberite Odstrani začetno točko.

Pot se ponovno načrtuje, pri čemer se kot začetna točka upošteva vaša trenutna lokacija.

#### Spreminjanje začetne točke v postanek

1. V pogledu zemljevida izberite začetno točko načrtovane poti.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju.

Pojavni meni prikaže seznam možnosti.

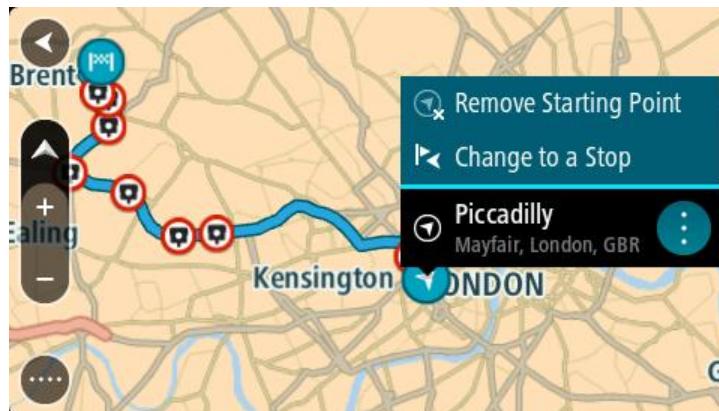

3. Izberite Spremeni v postanek.

Pot se ponovno načrtuje, tako da se začetna točka spremeni v postanek.

## Iskanje parkirišča

**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati parkirišče, naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Parkirišče.




Odpre se zemljevid s prikazanimi parkirišči.

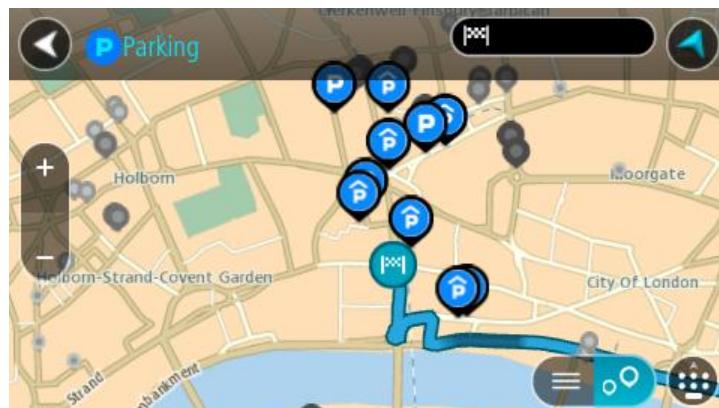

Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazana parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslon, na katerem je prikazan seznam parkirišč, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko parkirišče na seznamu in ga poiščete na zemljevidu.

**Namig:** po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.




Če želite spremeniti način iskanja, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

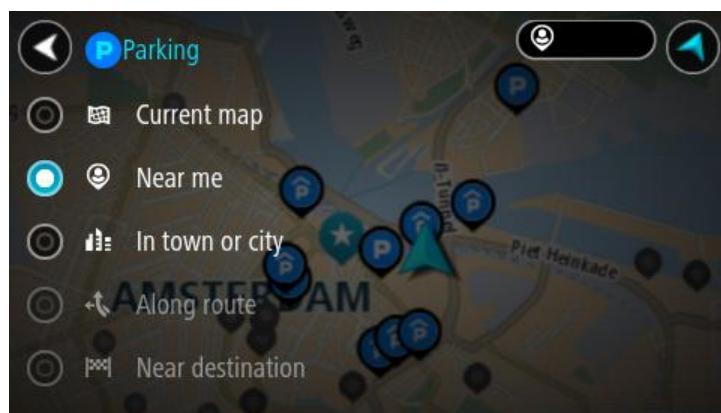

3. Izberite parkirišče na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavnii meni, ki prikazuje ime parkirišča.

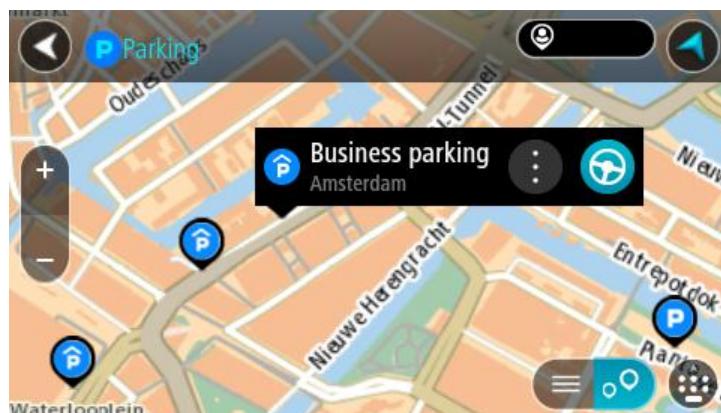

4. Če želite načrtovati pot do izbranega parkirišča, izberite gumb vožnje:



Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

**Namig:** parkirišče lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti.

## Iskanje bencinske črpalke

**Pomembno:** zaradi varnosti in v izogib motnjam med vožnjo svojo pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Če želite poiskati bencinsko črpalko, naredite to:


1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite Bencinska črpalka.




Odpre se zemljevid s prikazanimi bencinskimi črpalkami.

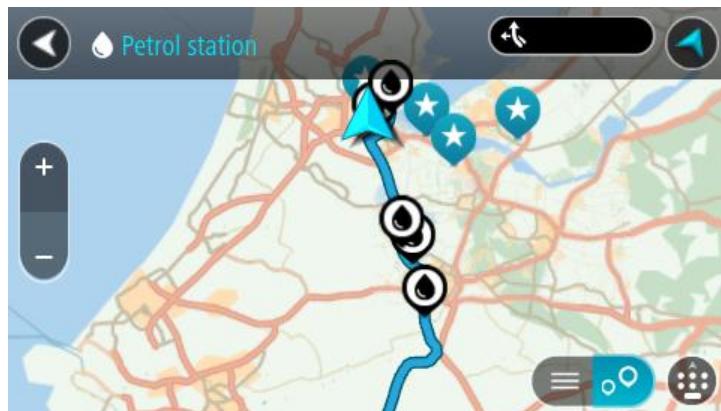


Če je načrtovana pot, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vašega cilja. Če pot ni načrtovana, so na zemljevidu prikazane bencinske črpalke blizu vaše trenutne lokacije.

Zaslon, na katerem je prikazan seznam bencinskih črpalk, lahko odprete s pritiskom tega gumba:




Izberete lahko bencinsko črpalko na seznamu in jo poiščete na zemljevidu.

**Namig:** po seznamu rezultatov se lahko premikate z drsnikom na desni strani zaslona.

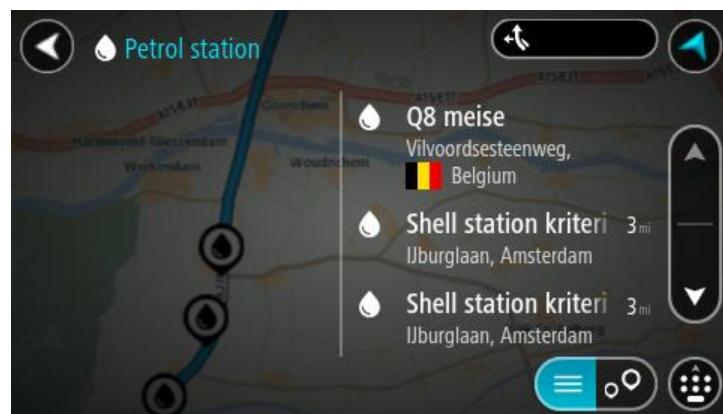


Če želite spremeniti način **iskanja**, izberite gumb na desni strani iskalnega polja. Ko to naredite, lahko spremenite, kje naj se izvede iskanje - na primer blizu vas ali po celotnem zemljevidu.

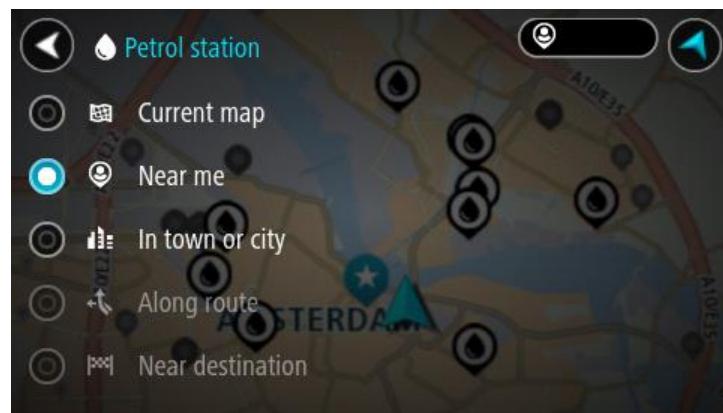

- Izberite bencinsko črpalko na zemljevidu ali seznamu.

Na zemljevidu se odpre pojavnii meni, ki prikazuje ime bencinske črpalke.

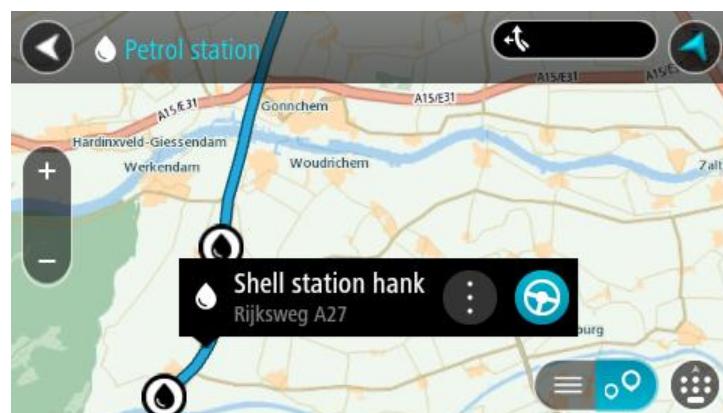

- Če želite načrtovati pot do izbrane bencinske črpalke, izberite gumb vožnje:



Pot je načrtovana in začne se vodenje do vašega cilja. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

**Namig:** bencinsko črpalko lahko s pojavnim menijem dodate kot postanek na načrtovani poti.  
Bencinska črpalka, ki je postanek na načrtovani poti, je označena z modro ikono.

## Spreminjanje načrtovane poti

### Meni Trenutna načrtovana pot

Ko imate načrtovano pot ali sled, izberite gumb **Trenutna načrtovana pot** ali **Trenutna sled** v glavnem meniju, da odprete meni Trenutna načrtovana pot ali Trenutna sled.

V meniju so na voljo naslednji gumbi:

---

#### Počisti načrtovano pot/Počisti sled



S tem gumbom lahko počistite trenutno načrtovano pot ali sled.  
Meni Trenutna načrtovana pot se zapre in vrnete se na [pogled zemljevida](#).

#### Išči nadomestne poti



Ko načrtujete pot, lahko vidite ta gumb. Z izbiro gumba se prikažejo do tri [nadomestne načrtovane poti](#) v [pogledu zemljevida](#).

#### Izogni se blokirani cesti



Izberite ta gumb, če se želite [izogniti nepričakovani oviri](#), ki blokira cesto na načrtovani poti.

#### Izogni se delu načrtovane poti



Izberite ta gumb, če se želite [izogniti delu načrtovane poti](#).

#### Izogni se cestnim in drugemu



S tem gumbom se lahko izognete nekaterim [značilnostim](#) na trenutni načrtovani poti. To vključuje trajekte, plačljive ceste in neASFaltirane ceste.

#### Prikaži navodila



S tem gumbom prikažete seznam besedilnih navodil zavoj za zavojem za načrtovano pot.

Navodila vključujejo:

- ime ulice,
- največ dve številki cest, prikazane v znakih, kjer so na voljo,
- puščico navodila,
- opis navodila,
- razdaljo med dvema zaporednima navodiloma in

- 
- številko izvoza.

**Namig:** izberite navodilo, če želite prikazati predogled odseka načrtovane poti v pogledu zemljevida.

Za prikaz besedilnih navodil zavoj za zavojem lahko izberete tudi ploščo z navodili v [pogledu vodenja](#).

---

**Postanek dodaj načrtovani poti**



S tem gumbom lahko trenutni načrtovani poti dodate postanek. Postanek lahko načrtovani poti [dodate tudi neposredno na zemljevidu](#).

**Dodaj med moje poti**



Če načrtujete novo pot, ki še ni bila shranjena, se prikaže ta gumb. Izberite ta gumb in shranite načrtovano pot na svoj seznam [Moje poti](#).

**Shrani spremembe načrtovane poti**



Ta gumb se prikaže, če spremenite seznam [Moje poti](#). Izberite ta gumb, če želite shraniti spremembe.

**Spremeni vrsto načrtovane poti**



S tem gumbom lahko spremenite vrsto poti, ki jo načrtujete. Načrtovana pot bo ponovno izračunana glede na izbrano novo vrsto.

**Preurejanje postankov**



Izberite ta gumb za prikaz seznama postankov na vaši trenutni načrtovani poti. Nato lahko spremenite [vrstni red postankov na vaši načrtovani poti](#). Ta gumb lahko izberete tudi za načrtovano pot brez postankov in z njim obrnete načrtovano pot.

**Vožnja do načrtovane poti ali sledi**



Izberite ta gumb za izračun načrtovane poti od vaše trenutne lokacije do začetne točke poti s seznama [Moje poti](#). Začetna točka se spremeni v postanek.

---

**Predvajaj  
predogled  
načrtovane poti ali  
sledi**



**Ustavi predogled  
načrtovane poti ali  
sledi**



S tem gumbom si lahko ogledate predogled načrtovane poti ali sledi.

S tem gumbom lahko ustavite predogled načrtovane poti ali sledi.

### Izogibanje blokirani cesti

Če je na vaši načrtovani poti blokirana cesta, se ji lahko izognete, tako da spremenite svojo načrtovano pot.

1. V [pogledu vodenja](#) izberite simbol ali ploščo s hitrostjo trenutne lokacije.

**Namig:** plošča s hitrostjo se prikaže šele, ko začnete voziti po načrtovani poti.

2. Izberite možnost **Izogni se blokirani cesti**.

Pojavi se nova načrtovana pot, ki se izogne blokirani poti. Lahko se vam prikažeta največ dve nadomestni poti, odvisno od cestnega omrežja med vami in vašim ciljem.

V pogledu zemljevida se prikaže nova načrtovana pot, v oblačku pa je navedena razlika v času potovanja.

**Opomba:** nadomestna pot okoli blokirane poti morda ne obstaja.

3. Izberite novo načrtovano pot tako, da izberete oblaček s časom.

Vodenje do vašega cilja se ponovno začne izogibati blokirani poti. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

### Izogibanje delu načrtovane poti

Če je del ceste zaprt ali se želite izogniti delu načrtovane poti, lahko izberete določen odsek načrtovane poti, ki se mu želite izogniti.

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Trenutna načrtovana pot**.



- Izberite **Izogni se delu načrtovane poti**.



Odpre se zaslon s seznamom odsekov, iz katerih je sestavljena trenutna načrtovana pot.

- Izberite odsek načrtovane poti, ki se mu želite izogniti.

V predogledu se izbrani odsek prikaže na zemljevidu.

- Izberite **Izogni se**.

Naprava poišče novo načrtovano pot, ki se izogne izbranemu odseku načrtovane poti. V pogledu zemljevida se prikaže nova načrtovana pot, v oblačku pa je navedena razlika v času potovanja.

**Opomba:** če nadomestna pot okoli odseka načrtovane poti ne obstaja, je ni mogoče poiskati.

- Izberite novo načrtovano pot tako, da izberete oblaček s časom.

Vodenje do cilja se nadaljuje z izognitvijo izbranemu odseku načrtovane poti. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.

## Vrste načrtovanih poti

Izberite **Spremeni vrsto poti**, če želite spremeniti vrsto načrtovane poti do trenutnega cilja. Načrtovana pot se ponovno izračuna glede na izbrano novo vrsto.

Izberete lahko te vrste načrtovane poti:

**Pomembno:** če je za [vrsto vozila](#) izbran avtobus ali tovornjak, lahko izberete le vrsti načrtovane poti **Najhitrejša načrtovana pot** ali **Najkrajša načrtovana pot**.

- Najhitrejša načrtovana pot** - najhitrejša pot do cilja. Ves čas poteka preverjanje vaše načrtovane poti, ki upošteva prometne razmere.
- Najkrajša načrtovana pot** - najkrajša pot do cilja. Ta lahko traja dlje od najhitrejše.
- Okolju najbolj prijazna načrtovana pot** - pot z najnižjo porabo goriva.
- Izogni se avtocestam** - ta vrsta načrtovane poti se izogne vsem avtocestam.
- Pešpot** - ta vrsta načrtovane poti je optimirana za hojo.
- Kolesarska pot** - ta vrsta načrtovane poti je optimirana za kolesarjenje.

Privzeto vrsto načrtovanih poti lahko izberete v meniju [Nastavitve](#).

## Značilnosti načrtovane poti

Nekaterim značilnostim na trenutno načrtovani poti se lahko izognete. Izognete se lahko tem značilnostim načrtovanih poti:

- Plačljive ceste**
- Trajekti in vlaki za prevoz avtomobilov**
- Pasovi za več potnikov**
- NeASFaltirane ceste**

**Opomba:** pasovi z več potniki se včasih imenujejo tudi pasovi z vozači in jih ni v vsaki državi. Če se želite voziti po teh pasovih, bo morala biti v avtomobilu več kot ena oseba ali pa bo moral avtomobil uporabljati okolju prijazno gorivo.

Če se odločite, da se želite izogniti značilnosti načrtovane poti, se izračuna nova.

V možnosti Načrtovanje poti menija Nastavitve lahko nastavite, kako se ob načrtovanju vsake nove poti obravnava posamezna značilnost načrtovanih poti.

## Dodajanje postanka načrtovani poti v meniju trenutne načrtovane poti

1. V glavnem meniju izberite **Trenutna načrtovana pot**.
2. Izberite **Postanek dodaj poti**.  
Prikaže se pogled zemljevida.
3. Postanek izberete tako, da opravite enega od teh korakov:
  - Pogled približajte zemljevidu, nato pa lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete. V javnem meniju izberite **Dodaj trenutni načrtovani poti**.



- Izberite možnost **Iskanje** in poiščite lokacijo. Ko jo najdete, izberite gumb **Postanek dodaj poti**.

Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

## Dodajanje postanka načrtovani poti z zemljevidom

1. Pritisnite [gumb za preklop pogleda](#), da prikažete zemljevid.  
Na zemljevidu se prikaže celotna načrtovana pot.
2. Pogled približajte zemljevidu, nato pa lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju.
4. Izberite možnost **Uporabi na načrtovani poti**.
5. Izberite **Dodaj trenutni načrtovani poti**.



Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

## Brisanje postanka iz načrtovane poti

1. Pritisnite [gumb za preklop pogleda](#), da prikažete zemljevid.  
Na zemljevidu se prikaže celotna načrtovana pot.
2. V [vrstici načrtovane poti](#) pritisnite postanek, ki ga želite izbrisati.  
Pogled zemljevida se približa postanku in prikaže se pojavn meni.  
**Namig:** če izberete napačen postanek, pritisnite gumb Nazaj, da se vrnete na zemljevid.
3. Izberite **Izbriši postanek**.  
Postanek se izbriše in načrtovana pot se izračuna znova.

## Preurejanje postankov na načrtovani poti

1. V glavnem meniju izberite **Trenutna načrtovana pot**.
2. Izberite **Preurejanje postankov**.  
Pogled zemljevida prikaže počiščeno načrtovano pot. Prikazani so začetna točka, cilj in vsi postanki.
3. Postanke izberite enega za drugim, v tistem vrstnem redu, v katerem jih želite imeti.  
Ko izberete postanek, se simboli spremenijo v zastavice. Zadnji postanek, ki ga izberete, postane cilj.  
Vaša pot se preračuna z upoštevanjem spremenjenega vrstnega reda postankov.

## Moje poti

### Moje poti

Možnost Moje poti ponuja preprost način za ustvarjanje shranjenih načrtovanih poti s poljubnimi postanki, ki se včasih imenuje tudi načrt potovanja. V možnosti Moje poti lahko shranujete, prikličete in urejate načrtovane poti.

Možnost Moje poti boste morda že zeleli uporabiti v eni ali več naslednjih situacij:

- **Za službene namene** - vaše delo vključuje vsakodnevno vožnjo po različnih načrtovanih poteh z večkratnimi postanki. Vaše poti se lahko spreminja, zato morate biti prilagodljivi in imeti možnost spremjanja vrstnega reda postankov ali načrtovane poti.
- **Na dopustu** - odpravljate se na dopust in želite načrtovati in shraniti pot. Vaša pot vključuje slikovite ceste, postanke v različnih hotelih in drugih krajih, npr. turistične zanimivosti.
- **Za prevoz na delo** - če želite dodati enega ali več rednih postankov na relaciji dom in delovno mesto. Vaša večerna pot domov je obratna vaši poti za prihod na delo ob jutrih.


Pot, ki ste jo načrtovali na zemljevidu, lahko dodate na seznam Moje poti, tako da jo izberete.

### Shranjevanje poti

1. Pot načrtujte po korakih, ki so opisani v razdelku [Načrtovanje poti](#).

**Namig:** če svoje načrtovane poti ne vidite v pogledu zemljevida, izberite gumb Nazaj in prikaže se vaša načrtovana pot.

2. Izberite načrtovano pot.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.

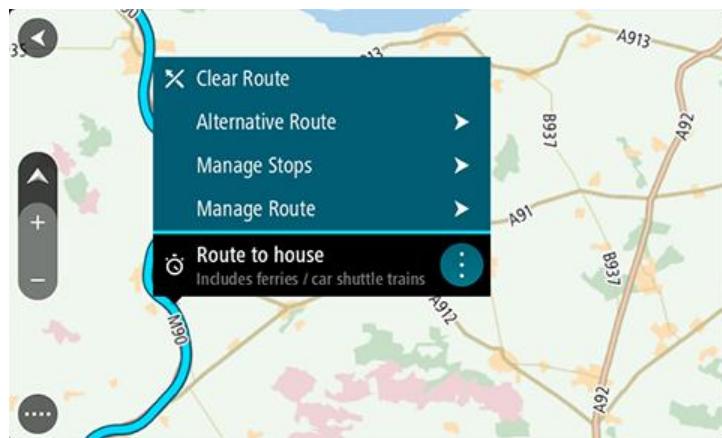

4. Izberite Upravljanje načrtovane poti.
  5. Izberite Dodaj med Moje poti.
- Ime poti je prikazano na zaslonu za urejanje.
6. Ime načrtovane poti spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
  7. Izberite Dodaj, da pot shranite na seznam Moje poti.

**Namig:** načrtovano pot lahko shranite tudi z gumbom **Dodaj med Moje poti** v meniju Trenutna načrtovana pot.


### Navigacija s pomočjo shranjene poti

Za navigacijo s pomočjo predhodno shranjene poti naredite to:

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.

2. S seznama izberite načrtovano pot.

Načrtovana pot se prikaže v pogledu zemljevida.

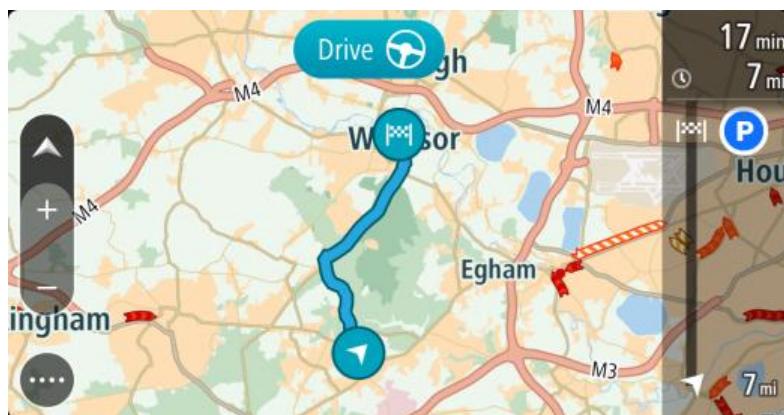

3. Za navigacijo do začetka shranjene poti izberite možnost **Vožnja**.

Začetna točka shranjene poti se pretvori v vaš prvi postanek, nato pa se pot načrtuje. Vodenje do cilja se začne od vaše trenutne lokacije. Tako ko začnete voziti, se samodejno prikaže pogled vodenja.



**Namig:** obstajata še dva načina za navigacijo s pomočjo shranjene poti:

Izberite začetno točko načrtovane poti. Ko se odpre pojavn meni, izberite **Spremeni v postanek**.

Druga možnost je, da izberete **Spremeni v postanek** v meniju Trenutna načrtovana pot.

### Dodajanje postanka v shranjeni načrtovani poti z zemljevidom


**Opomba:** lahko pa tudi pridržite lokacijo na zemljevidu in v pojavnem meniju izberete **Dodaj trenutni načrtovani poti**.

1. Pritisnite [gumb za preklop pogleda](#), da prikažete zemljevid.

Na zemljevidu se prikaže celotna načrtovana pot.

2. Izberite načrtovano pot.

- Izberite gumb v pojavnem meniju, da odprete meni.

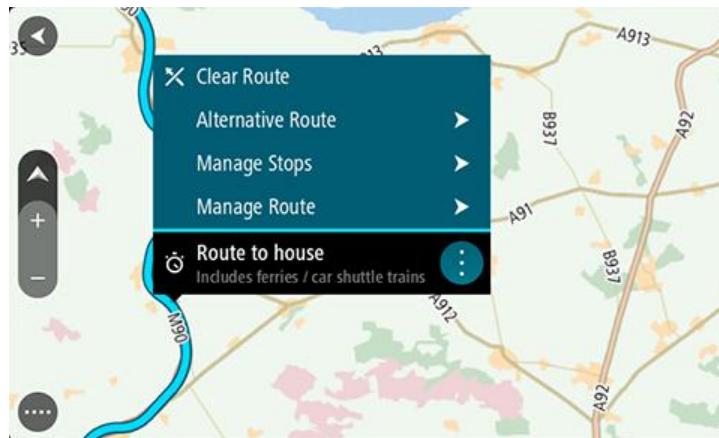

- Izberite **Upravljanje postankov**.
- Izberite **Postanek dodaj poti**.
- Na zemljevidu izberite nov postanek.

**Opomba:** če poznate ime novega postanka, lahko za izbor postanka namesto zemljevida uporabite **Iskanje**.

- Za dodajanje lokacije kot postanek izberite gumb **Dodaj postanek**.  
Načrtovana pot se znova izračuna tako, da vključuje postanek.

**Namig:** za posodobitev sprememb shranjenih poti na seznamu **Moje poti** izberite načrtovano pot na zemljevidu, nato pa v pojavnem meniju izberite **Shrani spremembe načrtovane poti**.

#### Brisanje načrtovane poti iz seznama **Moje poti**

- V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
- Izberite **Urejanje seznama**.
- Izberite načrtovane poti, ki jih želite izbrisati.
- Izberite **Izbriši**.

## Snemanje in skupna raba načrtovanih poti


### O načrtovanih poteh in sledeh

Izraz "načrtovana pot" zajema dve vrsti poti med dvema krajema:

- **Načrtovane poti** imajo začetek in konec, vmes pa imajo lahko tudi nekaj postankov. Naprava izračuna želeno vrsto poti med vsemi temi točkami, na primer najhitrejšo ali najvarčnejšo. Načrtovano pot lahko uredite, na primer dodate lahko postanke ali premaknete začetno točko. Načrtovane poti lahko uvozite v napravo, vendar jih ne morete izvoziti iz nje.



- **Sledi** imajo prav tako začetek in konec, vendar nimajo postankov. Vseeno ima naprava nepremično, od zemljevida odvisno pot med tema točkama, ki jo upošteva v največji možni meri. Sledi lahko urejate le z orodji, kot je program Tyre Pro. Sledi lahko uvozite v napravo in izvozite iz nje.



**Namig:** sledi so označene s pikčasto puščico.

### O datotekah GPX in ITN

#### Datoteke GPX (oblika datoteke za izmenjavo podatkov gps)

Datoteke GPX vsebujejo zelo podroben zapis krajev, ki ste jih obiskali na sledi, vključno z vsemi lokacijami zunaj cest. Po uvozu se datoteke GPX spremenijo v sledi.

#### Uporaba datotek GPX

Z datoteko GPX lahko naredite več stvari:

- Z orodjem, kot je program Tyre Pro, si lahko ogledate datoteko sledi.
- Izvozite jo lahko v pomnilniško kartico ali neposredno v računalnik, potem pa si lahko z računalnikom ogledate datoteko v programske opreme, kot je Google Zemlja.

**Opomba:** med ogledom tega, kar ste posneli, lahko opazite, da se posnete lokacije GPS ne ujemajo vedno s cestami. To se lahko zgodi iz več razlogov. Prvi je, da naprava skuša vzdrževati majhno velikost datotek, pri tem pa lahko pride do rahlega padca v stopnji natančnosti podatkov. Drugi razlog pa je, da naprava za točno predstavitev krajev, ki ste jih obiskali, snema dejanske podatke iz čipa GPS, ne pa tisto, kar vidite na zaslonu. Tretji razlog je, da so zemljevidi v programske opreme, s katero si ogledujete posnetek, neporavnani.

- Izvozite datoteko in jo delite s prijatelji.

**Opomba:** sledi lahko [uvozite](#) in [izvozite](#).

#### Datoteke ITN (TomTomova oblika datoteke z načrtom potovanja)

Datoteka ITN vsebuje manj podrobnosti kot datoteka GPX. Datoteka ITN lahko vsebuje največ 255 lokacij, kar zadošča za natančno poustvarjanje načrtovane poti. Po uvozu se datoteke ITN spremenijo v načrtovane poti.

## Uporaba datotek ITN

Z datoteko ITN lahko naredite več stvari:

- Datoteko ITN lahko uvozite v napravo TomTom Bridge, tako da boste lahko znova potovali po isti poti in pri tem dobivali navodila za navigacijo.
- Z orodji, kot je program Tyre Pro, si lahko ogledate načrtovano pot.

**Opomba:** [načrtovane poti lahko uvozite, vendar jih ne morete izvoziti.](#)

## Uvoz načrtovanih poti in sledi

**Pomembno:** datoteke načrtovanih poti in sledi lahko prenesete samo, če je na napravi TomTom Bridge nameščen program za raziskovanje datotek.

Uvozite lahko naslednje vrste datotek:

- Datoteke GPX, ki se po uvozu spremenijo v sledi.
- Datoteke ITN, ki se po uvozu spremenijo v načrtovane poti.

**Namig:** datoteke ITN so TomTomove datoteke z načrtom potovanja.

Datoteke GPX in ITN lahko najdete na internetu ter jih prenesete na seznam [Moji kraji](#) tako, da [jih prenesete v napravo](#).

Če želite uvoziti načrtovano pot ali sled, sledite naslednjim korakom:

1. S programom za raziskovanje datotek izberite datoteko, ki jo želite uvoziti.
2. S funkcijo pošiljanja ali dajanja v skupno rabo v programu za raziskovanje datotek izberite TomTomov navigacijski program.
3. TomTomov navigacijski program uvozi načrtovano pot ali sled.
4. Po uspešnem uvozu načrtovane poti ali sledi izberite **OK**.

Načrtovano pot ali sled lahko najdete v seznamu [Moje poti](#).

## Snemanje sledi

Med vožnjo lahko posnamete sled ne glede na to, ali ste pred tem načrtovali pot ali ne. Po snemanju lahko sled izvozite, tako da si jo lahko izmenjate z drugimi vozniki ali ogledate z orodji, kot je program Tyre Pro.

Če želite posneti sled, naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite možnost **Začni snemanje**.  
V spodnjem desnem kotu zaslona zasveti rdeča pika, ki na začetku 3-krat utripne, s čimer prikaže, da snemate. Pika je prikazana na zaslonu, dokler ne ustavite snemanja.
2. Če želite ustaviti snemanje, v glavnem meniju izberite možnost **Ustavi snemanje**.
3. Vnesite ime sledi ali pustite predlagano kombinacijo datuma in časa.
4. Izberite **Končano**.
5. Sled se shrani v [Moje poti](#).

**Opomba:** [sledi lahko izvozite](#) kot datoteke GPX in jih shranite v pomnilniško kartico, da si jih lahko izmenjate z drugimi vozniki.

## Izvoz sledi

Sledi lahko izvozite kot datoteke GPX in jih shranite v napravo Bridge. S programom za raziskovanje datotek ali računalnikom si lahko datoteke izmenjate z drugimi vozniki.

**Pomembno:** programa za raziskovanje datotek nimajo vse naprave TomTom Bridge.

Za izvoz ene ali več sledi naredite naslednje:

1. V glavnem meniju izberite **Moje poti**.
2. Izberite gumb v pojavnem meniju in nato izberite možnost **Izvozi sledi**.

**Namig:** Druga možnost je, da v pogledu zemljevida izberete pot in nato v pojavnem meniju možnost **Izvozi sledi**.

3. Na seznamu izberite eno ali več poti za izvoz.

**Opomba:** trenutno lahko iz naprave Bridge izvozite le sledi.

**Namig:** če želite za izvoz izbrati ali preklicati vse poti, izberite gumb v pojavnem meniju.

4. Izberite možnost **Izvozi**.

Prikažeta se sporočili **Izvažanje poti** in **Načrtovane poti** so bile uspešno shranjene.

Odprite program za raziskovanje datotek ali [priklopite napravo na računalnik](#). Datoteke načrtovanih poti lahko najdete v notranjem pomnilniku naprave Bridge v mapi **Načrtovane poti**.

**Namig:** mapo Načrtovane poti lahko odprete tudi v programu za raziskovanje datotek, potem pa datoteke sledi daste v skupno rabo s tehnologijo Bluetooth.

## Glasovni nadzor (Speak & Go)

### Glasovni nadzor

**Opomba:** glasovni nadzor je na voljo le, ko je naprava TomTom Bridge v nosilcu, ki je priključen na napajanje, in ko je priključen mikrofon.

Namesto, da bi napravo TomTom Bridge upravljali z dotiki zaslona, lahko napravo Bridge upravljate z glasom.

Z glasovnim nadzorom lahko upravljate številne navigacijske funkcije ali spremenite nastavitve v napravi Bridge. Tako lahko z glasom na primer spremenite zaslon na dnevne barve ali znižate glasnost.

Glasovni nadzor je aktiven v pogledu zemljevida, pogledu vodenja in na zaslonu glasovnega nadzora.

**Pomembno:** glasovni nadzor zahteva glas, ki izgovarja imena ulic. Ko v napravi TomTom Bridge ni nameščenih in izbranih glasov, ki izgovarjajo imena ulic, funkcija ni na voljo.

Glas, ki izgovarja imena ulic, izberete tako, da v meniju Nastavite izberete **Glasovi**, nato izberete **Izbira glasu** ter izberete računalniški glas, ki bo izgovoril imena ulic.

### Vklop glasovnega nadzora

V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor. Prizveta besedna zveza za bujenje je "Hello TomTom", lahko pa [ustvarite lastno besedno zvezo za bujenje](#).

**Namig:** glasovni nadzor je prizveto izklopljen. Besedno zvezo lahko vklopite in izklopite v meniju [Nastavite](#).

Druga možnost: v glavnem meniju izberite **Glasovni nadzor**:



Ko je glasovni nadzor na voljo za uporabo, se prikaže zaslon glasovnega nadzora in naprava Bridge izgovori: "I'm listening" (Poslušam). Govoriti lahko začnete, ko slišite pisk.

**Opomba:** če je [nadzor glasnosti](#) nastavljen na 20 % ali manj, se glasnost samodejno zviša na 50 %, ko vklopite glasovni nadzor.

### Ustvarjanje lastne besedne zvezze za bujenje

Za zagon glasovnega nadzora lahko ustvarite lastno besedno zvezo za bujenje. Izberete lahko katere koli besede in z njimi ustvarite besedno zvezo za bujenje, ki bo zabavna ali preprosta za izgovorjavo.

Če želite ustvariti lastno besedno zvezo za bujenje, sledite naslednjim korakom:

1. Izberite **glasovni nadzor** v meniju [Nastavite](#).
2. Izberite **Spreminjanje besedne zvezze za bujenje**.
3. Svojo besedno zvezo za bujenje vnesite z uporabo tipkovnice.


Besedna zveza naj bo sestavljena iz vsaj treh besed. Ne uporabite besedne zvezze, ki jo pogosto izgovorite ali slišite.

Indikator prikazuje, kako dobra je vaša besedna zveza:

- Rdeča barva pomeni, da vaša besedna zveza ne bo delovala.

- Oranžna barva pomeni, da vaša besedna zveza morda ne bo delovala.
  - Zelena barva pomeni, da je vaša besedna zveza pravilna.
- Izberite **Poslušaj**, če želite slišati svojo besedno zvezo za bujenje.
  - Izberite **Končano** in nato **Da**, da shranite svojo besedno zvezo za bujenje.
- Vaša nova besedna zveza za bujenje je pripravljena za uporabo. [Zaženite glasovni nadzor](#) in jo preskusite.

## Zaslon glasovnega nadzora

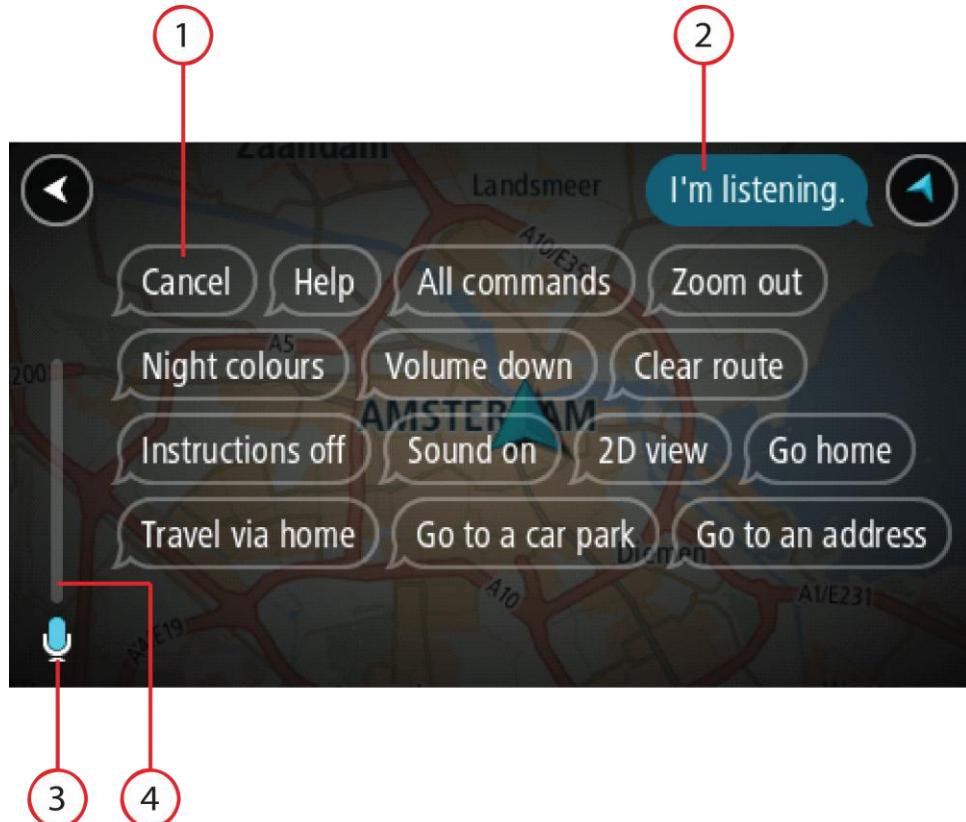

- Primeri ukazov, ki jih lahko izgovorite.

**Namig:** če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

- Stanje glasovnega nadzora naprave Bridge. Govoriti lahko začnete, ko naprava Bridge izgovori: "I'm listening (Poslušam)" in se v levem kotu prikaže simbol mikrofona. Sporočilo o stanju vas opozori, če glasovni nadzor ni razumel, kar ste rekli, in predstavi navodila za uporabo glasovnega nadzora. Glasovni nadzor hkrati prebere sporočilo na glas.
- Simbol mikrofona prikaže, kdaj lahko začnete govoriti:
  - Ta simbol pomeni, da je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje. Govoriti lahko začnete, ko slišite pisk.
  - Ta simbol pomeni, da je glasovni nadzor zaseden.
- Indikator mikrofona. Indikator mikrofona med govorom prikazuje, kako dobro lahko glasovni nadzor sliši vaš glas:
  - Svetlo moder stolpec pomeni, da glasovni nadzor sliši vaš glas.

- Rdeč stolpec pomeni, da govorite preglasno in da glasovni nadzor ne more prepoznati posameznih besed.
- Temno moder stolpec pomeni, da govorite pretiho in da glasovni nadzor ne more prepoznati posameznih besed.

## Nekaj namigov za uporabo glasovnega nadzora

Z upoštevanjem naslednjih nasvetov lahko napravi Bridge olajšate razumevanje vaših govornih ukazov:

- Napravo Bridge namestite pred sabo približno na razdalji svoje roke. Pazite, da ni pri zvočnikih ali prezračevalnih odprtinah.
- Znižajte hrup v ozadju, kot so glasovi ali radio. Če je okoli vas preveč hrupa na cesti, boste morda morali govoriti v smeri mikrofona.
- Govorite tekoče in naravno, kot bi se pogovarjali s priateljem.
- Ko izgovarjate naslov, ne delajte premorov med deli naslova in ne izgovarjajte dodatnih besed.
- Ko izbirate element na seznamu, na primer hišno številko, recite "number one" (številka ena) ali "number two" (številka dve) in ne "one" (ena) ali "two" (dve).
- Ne popravljamte napak, na primer: "Four, oh I mean Five" (Štiri, mislim pet).

---

**Pomembno:** glasovni nadzor v napravi Bridge je prilagojen naravnim govorcem izbranega jezika, ki imajo nevtralen naglas. Če imate izrazit ali tuj naglas, glasovni nadzor morda ne bo razumel vsake besede.

---

## Za kaj lahko uporabljate glasovni nadzor

Za ogled seznama razpoložljivih ukazov v glavnem meniju izberite **Pomoč**, nato **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Ko je glasovni nadzor vklopljen, si lahko seznam razpoložljivih ukazov ogledate tudi tako, da izgovorite "All commands" (Vsi ukazi).

Tukaj je nekaj ukazov, ki jih lahko izgovorite, ko je glasovni nadzor aktiven:

### Splošni ukazi

- "Help" (Pomoč), "Back" (Nazaj) in "Cancel" (Prekliči)

### Navigacija in načrtovana pot

- "Go home" (Domov) in "Travel via home" (Potuj prek doma)
- "Go to a car park" (Pojdi na parkirišče) in "Go to a petrol station" (Pojdi na bencinsko črpalko)
- "Go via a car park" (Pojdi prek parkirišča) in "Go via a petrol station" (Pojdi prek bencinske črpalke)
- "Display My Places" (Prikaži Moje kraje) in "Recent destinations" (Nedavni cilji)
- "Travel via a recent destination" (Potuj prek nedavnega cilja) in "Travel via a saved place" (Potuj prek shranjenega kraja)
- "Prijavi prometno kamero"
- "When will I get there?" (Kdaj bom prispel?)
- "Mark the current location" (Označi trenutno lokacijo)
- "Add current location to My Places" (Dodaj trenutno lokacijo na seznam Moji kraji)
- "Počisti načrtovano pot"
- "What's the next instruction?" (Kaj je naslednje navodilo?)

### Nastavitev naprave

- "Volume 70%" (Glasnost 70 %), "Volume up" (Višja glasnost) in "Volume down" (Nižja glasnost)
- "Mute" (Utišaj) in "Sound on" (Vklopi zvok)
- "Instructions on" (Vklopi navodila) in "Instructions off" (Izklopi navodila)

- "Day colours" (Dnevne barve) in "Night colours" (Nočne barve)
- "2D view" (2D-pogled) in "3D view" (3D-pogled)
- "Zoom in" (Povečava) in "Zoom out" (Pomanjšava)

## Izgovorjava ukazov na različne načine

Naprava Bridge prepozna številne druge besede, ne samo tistih na seznamu ukazov, zato poskusite uporabiti lastne besede. Uporabite lahko druge besede z istim pomenom, na primer:

- "OK" (V redu), "Correct" (Pravilno) ali "Right" (Prav) namesto "Yes" (Da), ko želite potrditi izgovorjeno.
- "Navigate to" (Navigacija do), "Look for" (Poišči) ali "Nearest" (Najbližje) namesto "Drive to" (Vožnja do), ko se želite odpeljati do bencinske črpalki.
- "Cancel" (Prekliči) ali "Delete" (Izbriši) namesto "Clear" (Počisti), ko želite počistiti trenutno načrtovano pot.

## Vnos naslova z uporabo glasovnega nadzora

**Opomba:** če vnos izgovorjenega naslova ni na voljo v trenutni državi, se glasovni nadzor izklopi in prikaže se zaslon za vnos naslova. Naslov lahko vnesete na običajen način z uporabo tipkovnice.

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje potovanja do naslova ali lokacije:

1. V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.  
Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava Bridge izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite "Go to an address" (Pojdi na naslov) ali "Go to a saved location" (Pojdi na shranjeno lokacijo).

**Namig:** če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**

Pri nekaterih ukazih naprava Bridge ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".  
Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.
4. Povejte naslov ali lokacijo.  
Izgovorite lahko tudi ime kraja ali središče mesta. Naprava Bridge ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

**Pomembno:** ko izbirate element na seznamu, na primer hišno številko, recite "number one" (številka ena) ali "number two" (številka dve) in ne "one" (ena) ali "two" (dve).

5. Če je naslov ali lokacija pravilna, izgovorite "Yes" (Da).  
Če naslov ali lokacija ni pravilna, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite naslov.

**Namig:** če želite spremeniti hišno številko ali ulico, izgovorite "Change house number" (Spremeni hišno številko) oz. "Change street" (Spremeni ulico).

Naprava Bridge načrtuje pot od trenutne lokacije do cilja.

**Namig:** glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

**Namig:** naprava Bridge prepozna imena krajev in ulic, ko so izgovorjeni v lokalnem jeziku in lokalni izgovorjavi. Z glasovnim nadzorom ni mogoče vnesti poštnih številk.

## Vožnja domov z uporabo glasovnega nadzora

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje potovanja do domače lokacije:

1. V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.

Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava Bridge izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite ukaz "Drive home" (Vožnja domov).

**Namig:** če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Pri nekaterih ukazih naprava Bridge ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.

Naprava načrtuje pot od trenutne do domače lokacije.

**Namig:** glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

## Vožnja do destinacije z uporabo glasovnega nadzora

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje potovanja do bencinske črpalke:

1. V pogledu zemljevida ali pogledu vodenja izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.

Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava Bridge izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite ukaz "Drive to a petrol station" (Pelji do bencinske črpalke).

**Namig:** če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Pri nekaterih ukazih glasovni nadzor ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

Če je pot načrtovana, se prikaže seznam bencinskih črpalk na njej. Če pot ni načrtovana, se prikaže seznam bencinskih črpalk v bližini vaše trenutne lokacije.

3. Izgovorite številko bencinske črpalke, do katere se želite odpeljati, na primer: "number three" (Številka tri).

Glasovni nadzor ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

4. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.

Naprava Bridge načrtuje pot od trenutne lokacije do bencinske črpalke.

**Namig:** glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

## Spreminjanje nastavitev z uporabo glasovnega nadzora

Če želite na primer spremeniti glasnost, naredite naslednje:

1. V pogledu zemljevida izgovorite besedno zvezo za bujenje, da vklopite glasovni nadzor.  
Prikaže se zaslon glasovnega nadzora in naprava Bridge izgovori "I'm listening" (Poslušam). Ko je glasovni nadzor pripravljen za poslušanje, se v spodnjem levem kotu prikaže ikona mikrofona in slišite pisk.



2. Izgovorite ukaz "Volume 50%" (Glasnost 50 %).

**Namig:** če izgovorite "All commands" (Vsi ukazi), si lahko ogledate seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite. Druga možnost je, da v glavnem meniju izberete Pomoč, nato izberete **Glasovni nadzor** in nazadnje še **Katere ukaze lahko izgovorim?**.

Pri nekaterih ukazih naprava Bridge ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "Ne" in ko slišite "Poslušam", ponovite ukaz.

Glasnost naprave Bridge se spremeni na 50 %.

**Namig:** glasovni nadzor lahko izklopite z govornim ukazom "Prekliči". Za korak nazaj izgovorite "Nazaj".

## Prometne kamere

### Prometne kamere

Storitev prometnih kamer vas opozarja na te lokacije kamer:

- Lokacije nepremičnih prometnih kamer
- Lokacije mobilnih prometnih kamer
- Mesta za postavitev mobilnih kamer
- Lokacije kamer za merjenje povprečne hitrosti
- Območja omejene hitrosti
- Lokacije kamer na semaforjih
- Prometne kamere na cestah z omejitvami

Storitev prometnih kamer vas opozarja tudi na naslednje nevarnosti:

- Nevarnosti za nesrečo
- Prometne zastoje

Naprava TomTom Bridge uporablja trajno povezavo ali povezavo s pametnim telefonom za [povezavo s storitvami TomTom](#).

**Pomembno:** če ste izven območja, ki ga pokriva mobilna naročnina, boste med uporabo storitev TomTom morda morali plačati dodatne stroške gostovanja.

**Opomba:** TomTomove storitve niso na voljo v vseh državah ali regijah, v nekaterih državah ali regijah pa niso na voljo vse storitve. Za več informacij o storitvah, ki so na voljo v določeni regiji, obiščite [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

### Opozorila glede prometnih kamer

Opozorilni zvok se predvaja za večino običajnih vrst prometnih kamer. Če želite [spremeniti način opozarjanja](#) na prometne kamere, izberite **Zvoki in opozorila** v meniju **Nastavitev**.

Opozorila boste prejemali med približevanjem prometni kameri. Opozorjeni ste na več načinov:

- V vrstici načrtovane poti ter na načrtovani poti na zemljevidu se prikaže simbol.
- Razdalja do prometne kamere je prikazana v [vrstici načrtovane poti](#).
- Ko se približujete kameri, slišite opozorilni zvok.
- Medtem ko se približujete kameri ali vozite po območju za preverjanje povprečne hitrosti, se vaša hitrost nadzoruje. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva oranžno.

**Namig:** v [pogledu zemljevida](#) ali [pogledu vodenja](#) lahko v vrstici načrtovane poti izberete simbol prometne kamere, da si ogledate vrsto kamere, najvišjo dovoljeno hitrost ter dolžino območja za preverjanje povprečne hitrosti. V pogledu zemljevida lahko izberete tudi prometno kamero, ki je prikazana na načrtovani poti.

Simbol, prikazan na zemljevidu	Simbol, prikazan v vrstici načrtovane poti	Opis
		<b>Nepremična prometna kamera</b> - te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in so vedno na istem mestu.

Simbol, prikazan na zemljevidu	Simbol, prikazan v vrstici načrtovane poti	Opis
		<b>Mobilna prometna kamera</b> - te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in jih je mogoče premikati na različne lokacije.
		<b>Mesta za postavitev mobilnih kamer</b> - tako opozorilo prikazuje mesta, na katerih so pogosto mobilne kamere.
		<b>Kamera za merjenje povprečne hitrosti</b> - te kamere merijo vašo povprečno hitrost med dvema točkama. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja za preverjanje povprečne hitrosti. Med vožnjo v območju s preverjanjem povprečne hitrosti je namesto trenutne prikazana vaša povprečna hitrost. Razdalja do konca območja je prikazana v vrstici načrtovane poti.
		<b>Območja omejene hitrosti</b> - v teh območjih je lahko več prometnih kamer. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja omejene hitrosti. Med vožnjo na območju omejene hitrosti je prikazana vaša trenutna hitrost, v vrstici načrtovane poti pa je prikazano opozorilo.
	 	<b>Kamera semaforja</b> - te kamere preverjajo, ali vozila kršijo predpise na semaforjih. Obstajata dve vrsti kamer semaforja - tiste, ki preverjajo, ali prevozite rdečo luč, in tiste, ki preverjajo, ali prevozite rdečo luč in ali vozite prehitro.
		<b>Omejitve prometa</b> - tako opozorila vas opozorijo na ceste z omejitvami.
		<b>Nevarnost za nesrečo</b> - ta vrsta opozorila velja za mesta, kjer je v preteklosti pogosto prihajalo do prometnih nesreč. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja, kjer je velika nevarnost za nesrečo. Med vožnjo po območju, kjer je velika nevarnost za nesrečo, bo prikazana vaša trenutna hitrost. Med vožnjo po območju, kjer je velika nevarnost za nesrečo, ostane vidno opozorilo prikazano v vrstici načrtovane poti.
		<b>Prometni zastoji</b> - opozorila o prometnih zastojih se prikažejo v vrstici načrtovane poti.

## Spreminjanje načina opozarjanja

Če želite spremeniti način opozarjanja na prometne kamere, izberite gumb **Zvoki in opozorila v meniju Nastavitev.**



Zdaj lahko nastavite, kako želite biti opozorjeni na različne vrste kamer in nevarnosti. Izberete lahko, da ste opozorjeni, niste opozorjeni ali ste opozorjeni le, ko prekoračite omejitev hitrosti.

Če želite na primer spremeniti, kako ste opozorjeni, ko se približate nepremični prometni kameri, naredite to:

1. V meniju **Nastavitev** izberite **Zvoki in opozorila**.
2. Izberite **Opozorila glede prometnih kamer**.
3. Izberite **Nepremične kamere**.
4. Izberite eno od naslednjih možnosti opozoril:
  - **Vedno**.
  - **Samo ob prekoračitvi hitrosti**.
  - **Nikoli**.
5. Izberite gumb **Nazaj**.

**Namig:** če želite izklopiti vsa zvočna opozorila, izberite **Nastavitev, Zvoki in opozorila** in izklopite možnost **Opozorilni zvoki**.

## Prijava nove prometne kamere

Če zapeljete mimo nove prometne kamere, na katero niste bili opozorjeni, jo lahko takoj prijavite.

**Opomba:** za prijavo prometne kamere mora vaša naprava imeti mobilno podatkovno povezavo.

Prometno kamero lahko prijavite na dva načina:

### Uporaba hitrega menija za prijavo prometne kamere

1. V pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.
2. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi prometno kamero**.  
Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali kamero.

**Namig:** če se med prijavljjanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Prometna kamera se samodejno shrani v vašo napravo, poslana pa je tudi drugim uporabnikom.

### Uporaba glavnega menija za prijavo prometne kamere

1. Izberite gumb **Glavni meni**, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Prijavi prometno kamero**.



Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali kamero.

**Namig:** če se med prijavljjanjem prometne kamere zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Prometna kamera se samodejno shrani v vašo napravo, poslana pa je tudi drugim uporabnikom.

### Potrditev ali odstranitev mobilne prometne kamere

Potrdite lahko prisotnost mobilne prometne kamere ali mobilno prometno kamero odstranite, če je ni več na določenem mestu.

1. Tako, ko zapeljete mimo mobilne prometne kamere, se v vrstici načrtovane poti pojavi vprašanje, ali je kamera še na mestu.
2. Izberite **Da**, če je mobilna kamera še na mestu.
3. Izberite **Ne**, če je bila mobilna kamera odstranjena.

Če izberete Ne, se mobilna kamera odstrani z zemljevida.

### Posodabljanje lokacij kamer in nevarnosti

Lokacije prometnih kamer se lahko hitro spreminja. Nove kamere se lahko pojavijo tudi brez opozorila, mesta drugih nevarnosti, kakršne so nevarnosti za nesrečo, pa se lahko spreminja.

Ko imate [vzpostavljeno povezavo s storitvami TomTom](#), so posodobitve za vse lokacije fiksnih in mobilnih kamer prejete v realnem času. Za prejemanje posodobitev vam ni treba storiti nič, saj bodo samodejno poslane v vaš program za navigacijo.

## Nevarna območja

### Nevarna območja in območja tveganja

Ko ste v Franciji, vas storitev nevarnih območij obvešča o nevarnih območjih in območjih tveganja na vaši načrtovani poti.

V Franciji je od 3. januarja 2012 prepovedano prejemanje opozoril o položaju nepremičnih ali mobilnih prometnih kamer med vožnjo. Za zagotavljanje skladnosti s to spremembo v francoski zakonodaji se lokacije prometnih kamer ne prijavljajo več, pač pa so področja nevarnosti označena kot nevarna območja in območja tveganja.

---

**Pomembno:** zunaj Francije prejemate opozorila o prometnih kamerah. V Franciji prejemate opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja. Vrsta prejetih sporočil se spremeni, ko prečkate mejo.

---

Nevarno območje je območje, ki ga opredeli francoska zakonodaja. Območje tveganja je začasno nevarno območje, ki ga prijavijo uporabniki. Storitev nevarnih območij vas na nevarna območja in območja tveganja opozori na isti način.

Nevarna območja lahko vključujejo eno ali več prometnih kamer ali nobene ali številne druge nevarnosti za vožnjo:

- Natančne lokacije niso na voljo, ko se približujete območju, pa se pojavi ikona nevarnega območja.
- Najmanjša dolžina območja je odvisna od vrste ceste in je 300 m za ceste na pozidanih območjih, 2000 m (2 km) za lokalne ceste in 4000 m (4 km) za avtoceste.
- Prometne kamere, če so postavljene, se lahko nahajajo kjerkoli znotraj tega območja.
- Če sta na krajšem odseku blizu skupaj dve nevarni območji, so lahko opozorila združena v eno daljše območje.

Informacije o lokaciji območij se sproti posodabljam prek naprave TomTom in drugih uporabnikov ter redno pošiljajo v program za navigacijo, tako da imate vselej najnovejše informacije. K temu lahko prispevate tudi sami s prijavljanjem novih lokacij z območji tveganja.

Naprava TomTom Bridge uporablja trajno povezavo ali povezavo s pametnim telefonom za [povezavo s storitvami TomTom](#).

---

**Pomembno:** če ste izven območja, ki ga pokriva mobilna naročnina, boste med uporabo storitev TomTom morda morali plačati dodatne stroške gostovanja.

---

**Opomba:** nevarnega območja ali območja tveganja ne morete odstraniti.

### Opozorila o nevarnih območjih in območjih tveganja

Opozorilo prejmete 10 sekund preden dosežete nevarno območje ali območje tveganja. Opozorjeni ste na več načinov:

- V vrstici načrtovane poti ter na načrtovani poti na zemljevidu se prikaže simbol.
- Vaša razdalja do začetka nevarnega območja je prikazana v [vrstici načrtovane poti](#).
- Ko se približujete začetku območja, slišite opozorilni zvok.
- Medtem ko se približujete območju ali vozite skozenj, se vaša hitrost nadzoruje. Če prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva rdeče. Če prekoračite omejitev hitrosti za manj kot 5 km/h, se vrstica načrtovane poti barva oranžno.
- Medtem ko vozite skozi območje, je vaša razdalja do konca območja prikazana v vrstici načrtovane poti.

Opozorilni zvoki se predvajajo za te vrste območij:

Simbol, prikazan na zemljevidu	Simbol, prikazan v vrstici načrtovane poti	Opis
		<b>Nevarno območje</b> - to vrsto opozoril boste dobili samo v Franciji. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu nevarnega območja.
		<b>Območje tveganja</b> - to vrsto opozoril boste dobili samo v Franciji. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja tveganja.
		<b>Prometni zastoji</b> - opozorila o prometnih zastojih se prikažejo v vrstici načrtovane poti.

Če želite [spremeniti način opozorila](#) na nevarna območja in območja tveganja, izberite možnost **Zvoki in opozorila** v meniju [Nastavitev](#).

### Spreminjanje načina opozarjanja

Če želite spremeniti način opozarjanja na nevarna območja, izberite gumb **Zvoki in opozorila** v meniju [Nastavitev](#).



Odločite se lahko, ali želite biti opozorjeni ali ne.

Če želite na primer spremeniti, kako ste opozorjeni, ko se približate nevarnemu območju, naredite to:

1. V meniju **Nastavitev** izberite **Zvoki in opozorila**.
2. Izberite **Varnostna opozorila**.
3. Izberite **Nevarna območja**.
4. Izberite, ali želite opozorilo prejeti vedno ali samo, ko vozite prehitro. Če želite opozorilo izklopiti, izberite **Nikoli**.
5. Izberite gumb **Nazaj**.

**Namig:** če želite izklopiti vsa zvočna opozorila, izberite **Nastavitev, Zvoki in opozorila** in izklopite možnost **Opozorilni zvoki**.

### Prijava območja tveganja

Če zapeljete mimo novega začasnega območja tveganja, na katerega niste bili opozorjeni, ga lahko takoj prijavite.

**Opomba:** za prijavo območja tveganja mora vaša naprava imeti mobilno podatkovno povezavo.

Če novo začasno območje tveganja prijavite neposredno pred ali po obstoječem območju tveganja ali nevarnem območju, se novo območje doda k obstoječemu območju.

Če novo območje tveganja prijavi zadostno število uporabnikov storitve za nevarna območja, lahko tovrstno območje postane nevarno območje in utegne biti na voljo vsem naročnikom.

Območje tveganja lahko prijavite na dva načina:

#### Uporaba hitrega menija za prijavo območja tveganja

1. V pogledu vodenja izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo.
2. V pojavnem oknu izberite možnost **Prijavi območje tveganja**.

Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali območje tveganja.

**Namig:** če se med prijavljjanjem območja tveganja zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Območje tveganja se samodejno shrani v vašo napravo, poslano pa je tudi drugim uporabnikom. Območje tveganja, ki ste ga prijavili, ostane v vaši napravi tri ure.

#### Uporaba glavnega menija za prijavo območja tveganja

1. Izberite gumb Glavni meni, da odprete glavni meni.



2. Izberite **Prijavi območje tveganja**.



Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali območje tveganja.

**Namig:** če se med prijavljjanjem območja tveganja zmotite, izberite v sporočilu možnost **Prekliči**.

Območje tveganja se samodejno shrani v vašo napravo, poslano pa je tudi drugim uporabnikom. Območje tveganja, ki ste ga prijavili, ostane v vaši napravi tri ure.

#### Posodabljanje lokacij nevarnih območij in območij tveganja

Lokacije nevarnih območij in območij tveganja se lahko pogosto spreminjajo. Nova območja se lahko pojavijo tudi brez opozorila.

Ko imate [vzpostavljeni povezavo s storitvami TomTom](#), so vse posodobitve za območja prejete v realnem času. Za prejemanje posodobitev vam ni treba storiti nič, saj bodo samodejno poslane v vaš program za navigacijo.

## Moji kraji

### Moji kraji

Moji kraji omogočajo preprost način, da izberete lokacijo, ne da bi jo vsakič iskali. S seznamom Moji kraji lahko ustvarite zbirko koristnih ali priljubljenih naslovov.

**Namig:** izraza "priljubljena" in "kraj" imata enak pomen; priljubljene so namreč kraji, ki jih pogosto obiskujete.

Ti elementi so vedno na seznamu Moji kraji:

- **Dom** - vaša domača lokacija je lahko domači naslov ali kraj, ki ga pogosto obiskujete. S to možnostjo lahko hitro začnete navigacijo do tja.
- **Služba** - vaša lokacija službe je lahko naslov službe ali kraj, ki ga pogosto obiskujete. S to možnostjo lahko hitro začnete navigacijo do tja.
- **Nedavni cilji** - izberite ta gumb, če želite cilj izbrati s seznama lokacij, ki ste jih nedavno uporabili za cilj. Ti vključujejo tudi postanke.
- **Označene lokacije** - lokacijo lahko označite in jo začasno dodate na seznam Moji kraji.

Lokacijo lahko na seznam Moji kraji dodate neposredno z možnostjo [Moji kraji](#), z [izbiro lokacije](#) na zemljevidu, z [iskanjem lokacije](#) ali z [označevanjem lokacije](#).

Domača lokacija, lokacija službe, označene lokacije in lokacije, ki ste jih dodali, so prikazane na seznamu Moji kraji ter označene na [zemljevidu](#).



### Nastavitev domače lokacije in lokacije službe

Domačo lokacijo in lokacijo službe lahko nastavite na te načine:

#### Nastavitev domače lokacije in lokacije službe z možnostjo Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Dodaj dom** ali **Dodaj službo**.
3. Lokacijo doma ali službe izberete tako, da naredite nekaj od tega:
  - Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Lokacijo pritisnite in pridržite, da jo izberete, nato pa izberite simbol za domačo lokacijo ali lokacijo službe.



- Izberite gumb **Iskanje** in poiščite lokacijo. Izberite lokacijo, ki jo želite nastaviti za domačo lokacijo ali lokacijo službe. Izberite **Nastavi domačo lokacijo** ali **Nastavi lokacijo službe**.

### Nastavitev domače lokacije ali lokacije službe z zemljevidom

1. V [pogledu zemljevida](#) premikajte zemljevid in ga povečujte, dokler ne vidite domače lokacije ali lokacije službe.
2. Izberite lokacijo tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon.  
V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.
1. Odprite pojavnvi meni in izberite **Dodaj kraj**.
2. V vrstici za ime vnesite ime "Dom" ali "Služba".

**Opomba:** "Dom" se mora začeti z veliko črko D in "Služba" se mora začeti z veliko črko S.

3. Izberite možnost **Dodaj**.


Vaša domača lokacija ali lokacija službe se prikaže na zemljevidu.

### Spreminjanje domače lokacije

Domačo lokacijo lahko spremenite na te načine:

#### Spreminjanje domače lokacije z možnostjo Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Dom**.  
Domača lokacija se skupaj s pojavnim menijem prikaže na zemljevidu.

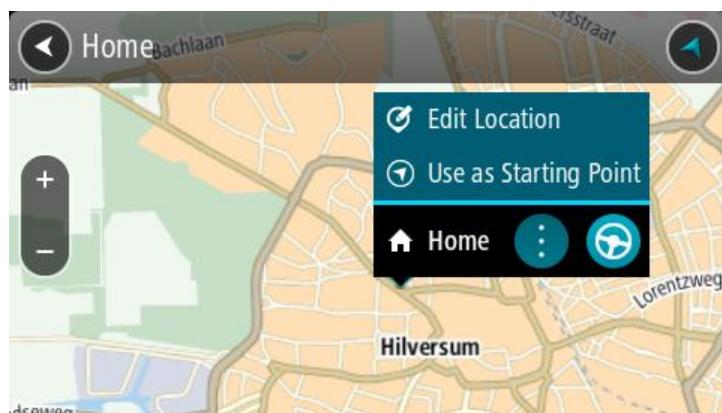

3. Izberite možnost **Urejanje lokacije**.
4. Novo domačo lokacijo izberete tako, da naredite nekaj od tega:
  - Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete, nato pa izberite simbol za dodajanje domače lokacije.
  - Izberite gumb **Iskanje** in poiščite lokacijo. Izberite lokacijo, ki jo želite nastaviti za domačo. Izberite **Nastavi dom**.

#### Spreminjanje domače lokacije z zemljevidom

1. V [pogledu zemljevida](#) premikajte zemljevid in ga povečujte, dokler ne vidite nove domače lokacije.
2. Izberite lokacijo tako, da pritisnete in približno sekundo držite zaslon.  
V pojavnem meniju se prikaže najbližji naslov.
1. Odprite pojavnvi meni in izberite **Dodaj kraj**.
2. V vrstici za ime vnesite ime "Dom".

**Opomba:** "Home" se mora začeti v veliko črko H.

3. Izberite možnost **Dodaj**.  
Vaša domača lokacija se spremeni v novo lokacijo.

## Dodajanje lokacije s seznama Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Dodaj nov kraj**.
3. Lokacijo izberete tako, da naredite nekaj od tega:
  - Na zemljevidu pogled približajte na lokacijo, ki jo želite izbrati. Lokacijo pritisnite in držite, da jo izberete, nato pa izberite simbol za dodajanje lokacije.
  - Poiščite lokacijo. Izberite **Prikaži na zemljevidu** in izberite simbol za dodajanje lokacije.



Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.

4. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
5. Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.

## Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z zemljevida

1. Premikajte zemljevid in ga povečajte, dokler ne vidite cilja, do katerega želite priti.
2. Pritisnite jo in držite, da jo izberete.
3. Izberite gumb v pojavnem meniju.



4. Izberite **Dodaj kraj**.
- Ime lokacije je prikazano na zaslonu za urejanje.
5. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
  6. Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.
- Dodana lokacija je prikazana z oznako na zemljevidu.

## Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z iskanjem

1. V glavnem meniju izberite **Iskanje**.
2. Poiščite lokacijo.
3. Izberite lokacijo in nato še **Prikaži na zemljevidu**.
4. Ko se lokacija prikaže na zemljevidu, izberite gumb v pojavnem meniju.



5. Izberite **Dodaj kraj**.
- Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.

6. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
7. Izberite **Končano**, da lokacijo shranite na seznam Moji kraji.

### Dodajanje lokacije na seznam Moji kraji z označevanjem

Če želite lokacijo označiti in jo začasno dodati na seznam Moji kraji, naredite naslednje:

1. Prepričajte se, ali je vaša trenutna lokacija tista, ki jo želite označiti.
2. Izberite simbol trenutne lokacije ali ploščo s hitrostjo v [pogledu vodenja](#), da odprete [hitri meni](#).
3. Izberite **Označi lokacijo**.
4. Ko je lokacija označena, se shrani na seznam Moji kraji na seznamu Označene lokacije.

Če jo želite trajno shraniti, jo dodajte na seznam Moji kraji na naslednji način: označeno lokacijo

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite možnost **Označene lokacije** in izberite svojo lokacijo na seznamu.  
Vaša lokacija se prikaže na zemljevidu.
3. V pojavnem meniju izberite možnost **Dodaj kraj**.  
Ime lokacije se prikaže na zaslonu za urejanje.
4. Ime lokacije spremenite tako, da jo boste brez težav prepoznali.
5. Izberite možnost **Dodaj**.

### Brisanje nedavnega cilja s seznama Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Nedavni cilji**.
3. Izberite **Urejanje seznama**.
4. Izberite cilje, ki jih želite izbrisati.
5. Izberite **Izbriši**.

### Brisanje lokacije s seznama Moji kraji

1. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.
2. Izberite **Urejanje seznama**.
3. Izberite kraje, ki jih želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

### Uvažanje seznama destinacij

Zbirke destinacij lahko poiščete v internetu in jih prenesete v možnost [Moji kraji](#), tako da [prenesete datoteke v napravo](#). Seznam destinacij lahko na primer vsebuje mesta za kampiranje ali restavracije na območju, po katerem potujete. Ponuja vam preprost način za izbiro lokacije, ne da bi jo morali vsakič poiskati.

Za zbirke destinacij uporablja naprava TomTom Bridge datoteke .OV2.

Če želite v napravo TomTom Bridge uvoziti datoteko .OV2, naredite to:

1. Napravo TomTom Bridge povežite z računalnikom prek kabla USB, ki je priložen napravi, in jo vključite.

**Opomba:** Uporabljajte SAMO kabel USB, ki je priložen napravi. Drugi kabli USB morda ne bodo delovali.

**Opomba:** nosilca ne morete uporabiti za povezavo vaše naprave z računalnikom.

**Opomba:** kabel USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

2. V računalniku odprite program za upravljanje datotek.

Naprava je v računalniškem sistemu datotek prikazana kot TomTom Bridge.

3. Odprite mapo notranjega pomnilnika naprave in nato še mapo z lokacijami.
4. Datoteke .OV2 iz računalnika kopirajte v mapo z lokacijami.

Datoteka .OV2 se uvozi in prikaže se sporočilo **Dodan je bil nov seznam krajev.**

**Namig:** če ima datoteka tudi povezano datoteko z ikonami, lahko v mapo z lokacijami kopirate tudi to datoteko. Datoteka z ikonami se uporablja za prikaz bucik na lokacijah destinacij na zemljevidu.

5. V glavnem meniju izberite **Moji kraji**.

Vaš novi seznam destinacij je prikazan na seznamu Kraji.

6. Izberite novi seznam destinacij.

Novi seznam destinacij se odpre in prikazuje vse destinacije na seznamu. Če si želite destinacije ogledati na zemljevidu, izberite pogled zemljevida.

## Nastavitve

### Moje vozilo

**Pomembno:** načrtovanje poti za določeno vrsto vozila je na voljo samo, če je nameščen zemljevid za tovornjake. Če zemljevid za tovornjake ni nameščen, je namesto tega načrtovana avtomobilска pot.

V glavnem meniju izberite možnost **Nastavitve** in nato možnost **Moje vozilo**.



Na tem zaslonu lahko [nastavite vrsto in dimenzije vašega vozila](#).

Načrtovane poti naprave se izognejo omejitvam za vrsto vozila in upoštevajo specifikacije vozila.

- **Vrsta vozila**

V tej nastavitevi lahko izberete vrsto vozila. Ko izberete vozilo, se prikažejo naslednje podrobnosti o vozilu:

- **Dolžina/širina/višina**
- **Teža/najv. teža osi**
- **Največja hitrost**

Za vrste vozil, kot so avtomobil, taksi, kombi in drugo, so dimenzijske, teže in najvišje hitrosti nastavljene na nič. Če želite spremeniti nastavitev, jo izberite in vnesite vrednost, ki je določena za vaše vozilo. Nastavitev lahko pustite tudi nastavljeni na nič, da je naprava med načrtovanjem poti ne bo uporabila za določanje omejitev.

Za vrsti vozil, kot sta avtobus in tovornjak, so prikazane prednastavljene dimenzijske, teže in najvišja hitrost. Če želite spremeniti nastavitev, jo izberite in vnesite vrednost, ki je določena za vaše vozilo.

**Pomembno:** nastavitev, ki so nastavljene na nič, naprava med načrtovanjem poti ne uporabi za določanje omejitev.

- **Nevarni materiali**

Če je vrsta vašega vozila tovornjak in prevažate nevarne snovi, izberite to nastavitev, da izberete vrsto nevarne snovi.

### Videz

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitev:

- **Zaslon**

Če želite spremeniti videz zaslona, izberite [Zaslon](#).

- **Vrstica načrtovane poti**

Če želite spremeniti informacije, ki so prikazane v vrstici načrtovane poti, izberite [Vrstica načrtovane poti](#).

- **Pogled vodenja**

Če želite spremeniti informacije, ki so prikazane v pogledu vodenja, izberite [Pogled vodenja](#).

- **Samodejna povečava**  
Če želite spremeniti, kako so križišča prikazana med vožnjo, izberite [Samodejna povečava](#).
- **Samodejno preklapljanje pogledov zemljevida**  
Privzeto je samodejno spremjanje pogledov vklopljeno. To na primer pomeni, da naprava Bridge ob predlaganju nadomestne načrtovane poti in v nekaterih drugih primerih prikaže pogled zemljevida. Pomeni na primer tudi, da naprava Bridge prikaže pogled vodenja, ko začnete voziti in pospeševati. Izberite to nastavitev, če želite izklopiti samodejno preklapljanje med pogledom vodenja in pogledom zemljevida.
- **Grafični prikaz izvozov z avtocesto**  
Izberite to nastavitev, če želite upravljati celozaslonski ogled, ko se približate izvozom z avtocesto.

## Zaslon

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



### Barva teme

Izberite možnost **Barva teme**, da spremenite uporabljeni barvo poudarkov v menijih, gumbih in ikonah.

### Svetlost

Izberite **Svetlost**, če želite spremeniti te nastavitev:

- **Dnevna svetlost**  
Premaknite drsnik, če želite spremeniti raven svetlosti podnevi.
- **Nočna svetlost**  
Premaknite drsnik, če želite spremeniti raven svetlosti ponoči.

Izberite **V temi preklopi na nočne barve**, če želite samodejno preklopiti na nočne barve, ko se stemni.

### Velikost besedila in gumbov

Izberite možnost **Velikost besedila in gumbov**, da spremenite velikost besedila in gumbov na zaslonu.

**Opomba:** ta funkcija je na voljo samo pri napravah s 15-centimetrskim/6-palčnim ali večjim zaslonom.

Povlecite drsnik, da spremenite velikost besedila in gumbov v majhno, srednjo ali večjo velikost, nato pa izberite možnost **Uporabi to spremembo**. Naprava Bridge se zažene znova in uporabi spremembe.

## Vrstica načrtovane poti

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Če želite spremeniti informacije o prihodu, ki so prikazane v vrstici načrtovane poti, izberite [Informacije o prihodu](#).

Če želite spremeniti informacije o načrtovani poti, ki so prikazane v vrstici načrtovane poti, izberite [Informacije o načrtovani poti](#).

Pokaži trenutni čas


Izberite to nastavitev, če želite v pogledu vodenja prikazati trenutni čas. Ko je nastavitev vklopljena, je trenutni čas prikazan na dnu [vrstice načrtovane poti](#).

Če je mogoče, pokaži široko vrstico načrtovane poti

Široka vrstica načrtovane poti ni privzeto prikazana. V [pogledu vodenja](#) lahko izberete to nastavitev za preklop na široko vrstico načrtovane poti.

**Opomba:** široko vrstico načrtovane poti je mogoče prikazati le, če je zaslon dovolj širok.

Ko se prikaže široka vrstica načrtovane poti, lahko vidite več informacij o načrtovani poti. Vidite lahko na primer čas in razdaljo do kolon in več.

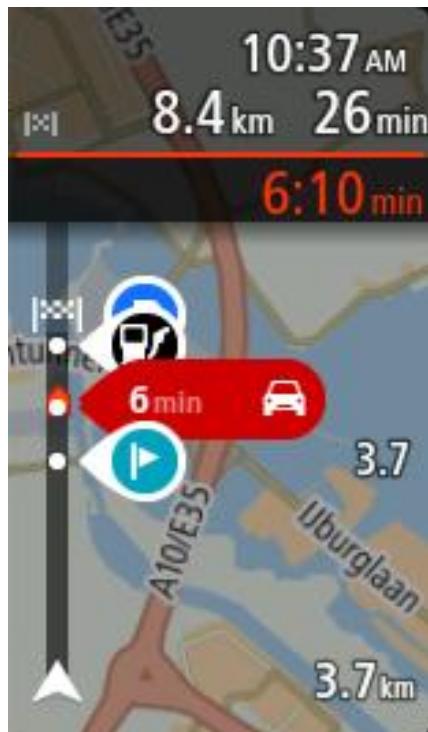

## Informacije o prihodu

Izberite **Informacije o prihodu**, če želite spremeniti te nastavitev:

- **Pokaži preostalo razdaljo**

Izberite to nastavitev, če želite na plošči z informacijami o prihodu med navigacijo prikazati preostalo razdaljo poti.

- **Pokaži preostali čas**

Izberite to nastavitev, če želite na plošči z informacijami o prihodu med navigacijo prikazati preostali čas poti.

- **Samodejno preklapljanje med razdaljo in časom**

Izberite to nastavitev, če želite upravljati samodejno preklapljanje med preostalo razdaljo in časom na plošči z informacijami o prihodu.

- **Pokaži informacije o prihodu za**

Izberite to nastavitev, če želite določiti, ali želite na plošči z informacijami o prihodu prikazati informacije o cilju ali naslednjem postanku.

**Namig:** če želite izvedeti, kje so različne plošče v pogledu vodenja ali zemljevida, si oglejte razdelek [Kaj je na zaslonu](#).

## Informacije o načrtovani poti

V vrstici načrtovane poti lahko izberete ogled naslednjih možnosti:

- **Parkirišče**  
To nastavitev izberite za ogled parkirišč in parkiranje.
- **Bencinske črpalki**  
To nastavitev izberite za ogled bencinskih črpalk na načrtovani poti.
- **Postanki**  
To nastavitev izberite za ogled postankov na načrtovani poti.
- **Območja za počitek**  
To nastavitev izberite za ogled počivališč na načrtovani poti.

## Pogled vodenja

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



- **Prikaži ime trenutne ulice**  
Ta nastavitev v pogledu vodenja prikaže ime ulice, po kateri peljete.
- **Slog pogleda vodenja**  
Izberite to nastavitev, če želite izbirati med 3D- in 2D-različico pogleda vodenja. Obe različici pogleda vodenja, 2D in 3D, se premikata v smeri vašega potovanja.

## Samodejna povečava

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Videz**.



Ko se približate zavoju ali križišču, izberite **Samodejna povečava**, če želite spremeniti nastavitev samodejne povečave v pogledu vodenja. Če približate pogled, boste morda lažje naredili zavoj ali zapeljali skozi križišče.

- **Pogled približaj naslednjemu zavodu**  
Vsi zavoji in križišča na načrtovani poti so prikazana z največjo stopnjo povečave.
- **Glede na vrsto ceste**  
Zavoji in križišča na načrtovani poti so prikazana v standardni velikosti glede na vrsto ceste, po kateri vozite.
- **Brez**  
Noben zavod ali križišče na načrtovani poti ni prikazano približano.

## Glasovi

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Glasovi**.



### Izbira glasu

Izberite **Izbira glasu**, če želite spremeniti glas, ki izgovarja usmeritve in druga navodila za načrtovano pot.

Na voljo je širok nabor glasov: računalniški glasovi, ki lahko neposredno z zemljevida izgovarjajo imena ulic in druge informacije, ter posneti glasovi igralcev.

**Opomba:** računalniški glasovi niso na voljo v vseh jezikih.

Če želite računalniški glas in ta v vašem jeziku ni na voljo, boste pozvani, da na seznamu izberete enega od nameščenih računalniških glasov, ki so na voljo za državo, v kateri se nahajate.

### Nastavitve navodil

- **Branje zgodnjih navodil**

Na primer: če vklopite to nastavitev, lahko slišite zgodnja navodila, kot je "Po 2 km zapeljite na desni izvoz" ali "V nadaljevanju poti zavijte levo".

**Namig:** ko izberete posnet glas, je prikazana samo ta nastavitev, saj taki glasovi ne morejo prebrati številk cest, znakov itd.

- **Branje številk ulic**

Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali naj se številke ceste med navodili za navigacijo preberejo glasno. Primer: če se na glas preberejo številke cest, slišite "Zavijte levo na A100".

- **Branje informacij o prometnih znakih**

Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali se informacije o prometnih znakih med navodili za navigacijo preberejo glasno. Na primer: "Zavijte levo na Celovško ulico."

- **Branje imen ulic**

Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali naj se imena ulic med navodili za navigacijo preberejo glasno. Na primer, če želite, da se imena ulic preberejo na glas, boste slišali "Zavijte levo z Graham Road v smeri Hackney."

- **Glasno branje tujih imen ulic**

Izberite to nastavitev, če želite upravljati, ali naj se tuja imena ulic med navodili za navigacijo preberejo glasno, denimo "Zavijte desno na Champs Élysées". Na primer: angleški računalniški glas lahko prebere in izgovarja imena francoskih ulic, toda izgovorjava morda ne bo čisto pravilna.

## Glasovni nadzor

**Opomba:** glasovni nadzor je na voljo le, ko je naprava TomTom Bridge v nosilcu, ki je priključen na napajanje, in ko je priključen mikrofon.

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Glasovni nadzor**.



- **Začni glasovni nadzor, ko izgovorim "Hello TomTom (Živjo TomTom)"**

Izberite to nastavitev, če želite zagnati [glasovni nadzor](#), ko izgovorite besedno zvezo za bujenje.

- **Spreminjanje besedne zveze za bujenje**

[Če želite ustvariti lastno besedno zvezo za bujenje](#), uporabite to nastavitev.

- **Uporabi glas za sprejemanje nadomestne načrtovane poti**

Uporabite to nastavitev, če želite nadzorovati možnost sprejema nadomestne načrtovane poti z glasom. Ko vam lahko nadomestna načrtovana pot prihrani čas, se število minut tudi izgovori in ne samo prikaže na zaslonu.

## Zemljevidi

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Zemljevidi**.



### Spreminjanje zemljevida

Izberite zemljevid, ki ga želite uporabiti.

## Načrtovanje poti

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Načrtovanje poti**.



### Ko je na voljo hitrejša načrtovana pot

Če je med vožnjo najdena hitrejša načrtovana pot, lahko TomTom Traffic vaše potovanje spremeni tako, da uporabi hitrejšo načrtovano pot. Izbirate lahko med temi možnostmi:

- **Vedno pojdi po najhitrejši načrtovani poti**
- **Vprašaj me, da se odločim**
- **Ne vprašaj me**

### Vedno načrtuj to vrsto načrtovane poti

Izbirate lahko med temi vrstami načrtovane poti:

- **Najhitrejša načrtovana pot** - najhitrejša pot.
- **Najkrajša načrtovana pot** - najkrajša pot med izbranimi lokacijama. To morda ni najhitrejša pot, še posebej, če poteka skozi kraj ali mesto.
- **Okolju najbolj prijazna načrtovana pot** - pot, na kateri porabite najmanj goriva.
- **Ovinkasta načrtovana pot** - načrtovana pot z največ zavoji.
- **Izogni se avtocestam** - ta vrsta načrtovane poti se izogne vsem avtocestam.
- **Pešpot** - načrtovana pot za potovanje peš.
- **Kolesarska pot** - načrtovana pot za potovanje s kolesom.

### Na vsaki načrtovani poti se izogni

Izognete se lahko trajektom in vlakom za prevoz avtomobilov, plačljivim cestam, pasovom z vozači in neASF-iranim cestam. Nastavite, kako naj naprava Bridge med načrtovanjem poti obravnava te značilnosti.

Pasovi z več potniki se včasih imenujejo tudi pasovi z vozači in jih ni v vsaki državi. Če se želite voziti po teh pasovih, bo morala biti v avtomobilu več kot ena oseba ali pa bo moral avtomobil uporabljati okolju prijazno gorivo.

## Zvoki in opozorila

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Zvoki in opozorila**.



Na tem zaslonu lahko spremenite nastavitev zvokov in opozoril.

## Vrsta opozorila

### Vrsta opozorila

Izberete lahko vrsto opozoril, ki jih boste poslušali med vožnjo:

- **Glasno branje opozoril**  
Poslušanje govorjenih opozoril in opozorilnih zvokov.
- **Opozorilni zvoki**  
Poslušanje samo opozorilnih zvokov.
- **Brez**  
Brez podajanja opozorilnih zvokov.

## Opozorila glede prometnih kamer

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Zvoki in opozorila**.



Izberite **Opozorila glede prometnih kamer**. Zdaj lahko nastavite, kako želite biti opozorjeni na različne vrste kamer in nevarnosti. Izberete lahko, koliko časa prej ste opozorjeni ter ali želite biti opozorjeni, ne želite biti opozorjeni ali želite biti opozorjeni le, ko prekoračite omejitev hitrosti.

## Varnostna opozorila

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Zvoki in opozorila**.



Izberite **Varnostna opozorila**. Zdaj lahko nastavite, kako želite biti opozorjeni na različne vrste nevarnih območij in nevarnosti. Izberete lahko, koliko časa prej ste opozorjeni ter ali želite biti opozorjeni, ne želite biti opozorjeni ali želite biti opozorjeni le, ko prekoračite omejitev hitrosti.

- **Nevarna območja**  
Ta vrsta opozoril se pošilja samo v Franciji, kjer prejemate samo opozorila o [nevarnih območjih](#).
- **Nevarnosti za nesrečo**  
Ta vrsta opozorila velja za mesta, kjer je v preteklosti pogosto prihajalo do prometnih nesreč.

- **Območja tveganja**
- Ta vrsta opozoril se pošilja samo v Franciji, kjer prejemate samo opozorila o [nevarnih območjih](#).
- **Prometni zastoji**  
Opozorila o prometnih zastojih v vrstici načrtovane poti so del storitve [TomTom Traffic](#). Če se zastoju približujete prehitro, se ne morete odločiti, da ne želite biti nikoli opozorjeni ali da želite biti opozorjeni.
- **Pri prekoračeni omejitvi hitrosti**  
To opozorilo dobite takoj, ko prekoračite omejitev hitrosti za več kot 5 km/h. Pri prekoračeni omejitvi hitrosti se plošča s hitrostjo v pogledu vodenja tudi obravlja rdeče.

## Enote

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in nato še **Jezik in enote**.



Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitve:

- **Razdalja**  
Izberite to nastavitev, če želite nastaviti merske enote, ki jih naprava uporablja v funkcijah, kot je načrtovanje poti. Če želite, da enote nastavi naprava GPS, izberite **Samodejno**.

## Jezik

Jezik, ki se uporablja v napravi TomTom Bridge, se uporablja tudi v programih, ki so nameščeni v napravi. Na primer: jezik gumbov in menijev v programu za navigacijo je enak jeziku, ki ste ga izbrali v nastavivah naprave.

Jezik naprave lahko spremenite v možnosti **Jezik in vnos** v programu za nastavitev naprave TomTom Bridge.

Če spremeni jezik naprave, glas, ki ga uporabljate za govorjena navodila in druga navodila načrtovane poti v programu za navigacijo, morda ne bo združljiv z novim jezikom naprave. Odprite [Glasovi](#) v meniju Nastavitve in prenesite združljiv glas.

---

**Pomembno:** nekateri glasovi so večje datoteke in bodo za prenos potrebovali dalj časa. Priporočamo vam, da prenos glasu izvedete prek povezave Wi-Fi in se tako izognete visokim stroškom za prenos podatkov.

## Pridobivanje pomoči

### Pomoč

V glavnem meniju ali v meniju Nastavitve izberite Pomoč.



Na tem zaslonu so prikazane te informacije:

- **Vodena predstavitev**  
Izberite to možnosti, če si želite ogledati kratko vadnico o uporabi navigacijske naprave.
- **Vizitka**  
To ni nastavitev, pač pa zaslon z informacijami o napravi TomTom Bridge. Ta zaslon boste morda morali odpreti, če pokličete TomTomovo podporo za stranke, ali pa boste morali med obiskom trgovine TomTom vnesti informacije s tega zaslona.

# **Program za zunanjo kamero**

---

---

## Uporaba programa za zunanjo kamero

V tem poglavju je opisan način uporabe programa za zunanjo kamero.

**Pomembno:** druge nastavitev in navodila za uporabo naprave TomTom Bridge ter navodila za druge programe, ki so nameščeni v napravi TomTom Bridge, poiščite v ustrezni uporabniški dokumentaciji.

Program prikazuje posnetke v živo, ki jih snema zunanja kamera na vašem vozilu.

**Opomba:** kamera vzvratnega pогleda se običajno vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo. Druge zunanje kamere vklopite s stikalom na armaturni plošči vozila. Program deluje samo, če od kamere prejema signal.

Program vklopite z gumbom **Zunanja kamera**. Slika kamere se prikaže samodejno.



V nekaterih napravah se slika kamere prikaže v pripomočku na domačem zaslonu. Z izbiro pripomočka se slika kamere prikaže čez cel zaslon.

## Nastavitve kamere

Na zaslonu kamere za vzvratno vožnjo izberite gumb za nastavitve.



**Opomba:** naprava TomTom Bridge je morda zaščitena in preprečuje spremjanje.

Na tem zaslonu lahko spremenite te nastavitve:

### Položaj slike

#### ▪ **Prilagodi**

Ta nastavitev pomanjša sliko tako, da višina ali širina slike zapolni velikost zaslona glede na to, katera od teh dveh vrednosti je večja. Videli boste celotno sliko, vendar bo lahko slika imela rob na dveh straneh.

#### ▪ **Zapolni**

Ta nastavitev poveča sliko tako, da slika zapolni celoten zaslon. Del slike morda ne bo prikazan na zaslonu.

#### ▪ **Raztegni**

Ta nastavitev prilagodi višino in širino slike zaslonu. Slika je lahko videti izkrivljena.

### Razmerje prikaza

Razmerje prikaza je razmerje med širino in višino zaslona. Če kamera samodejno nastavi razmerje prikaza, izberite **Samodejno**. Če kamera ne nastavi razmerja prikaza, izberite nastavitev, pri kateri je velikost slike na zaslonu najboljša.

### Celoten zaslon

Izberite to nastavitev, če želite prikazati sliko na celotnem zaslonu. [Sistemska vrstica](#) se po nekaj sekundah samodejno skrije. Za ponoven prikaz sistemske vrstice se dotaknite zaslona.

### Zrcalna slika

Nekatere kamere lahko samodejno prikažejo zrcalno sliko, ki jo lahko uporabite kot sliko v vzvratnem ogledalu. Če kamera ne prikaže zrcalne slike, za prikaz zrcalne slike na zaslonu izberite to nastavitev.

### Usmerjevalne črte

Če želite na zaslonu kamere prikazati [usmerjevalne črte](#), izberite možnost **Usmerjevalne črte**.

## Uporaba usmerjevalnih črt za širino vozila


### O usmerjevalnih črtah za širino vozila

Usmerjevalne črte vam pomagajo ugotoviti, ali je parkirni prostor ali drug ozek prostor dovolj širok za vaše vozilo. Po nastavitevi usmerjevalnih črt, pri kateri uporabite prostor, za katerega veste, da je dovolj širok za vaše vozilo, lahko z usmerjevalnimi črtami preverite velikost drugih prostorov.

### Nastavitev usmerjevalnih črt za širino vozila

1. Odprite program za kamero.
2. Zapeljite vozilo pred prostor, za katerega veste, da je dovolj širok za vaše vozilo. Prepričajte se, da je vozilo poravnano s sredino prostora.
3. V [nastavitevah kamere](#) vklopite **Usmerjevalne črte**.

Na zaslou se prikažejo usmerjevalne črte.

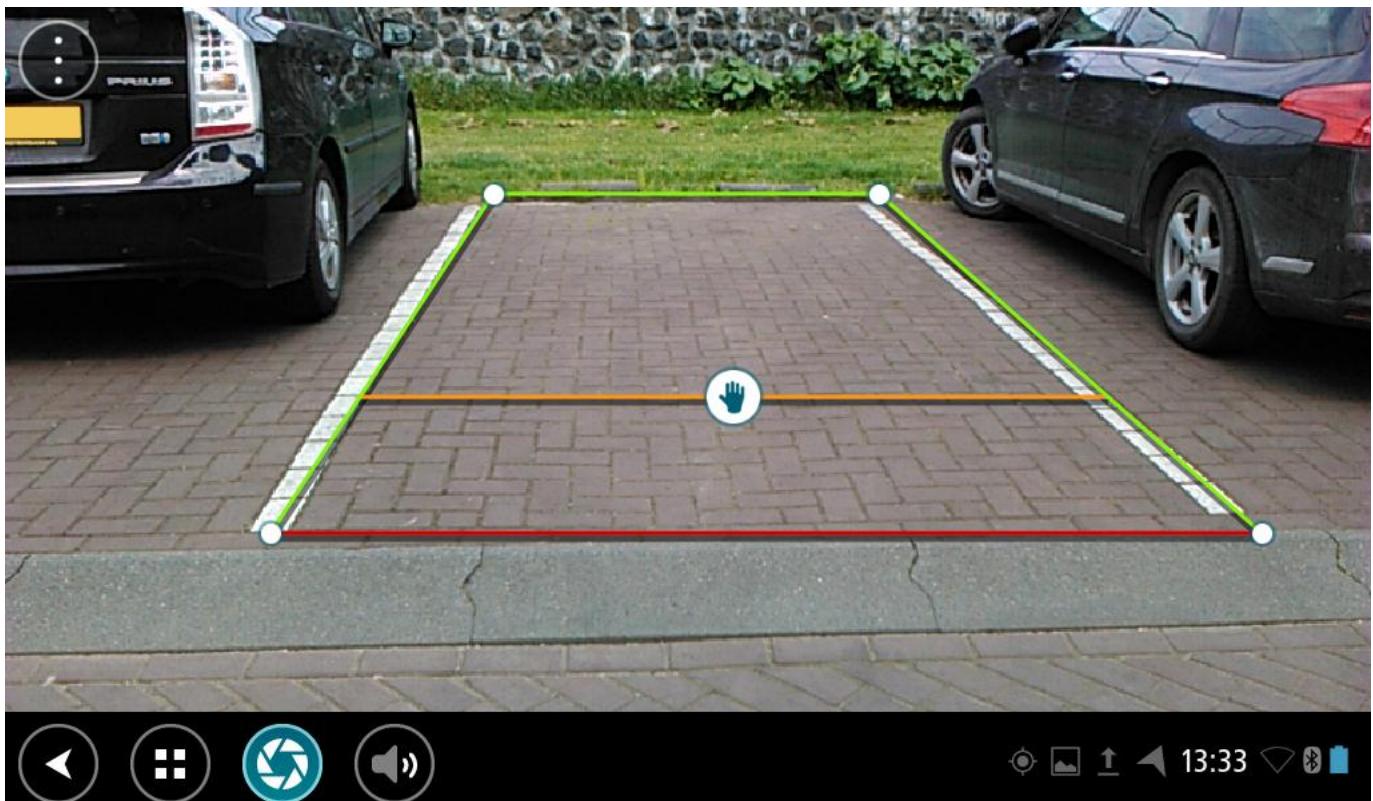

4. Pridržite usmerjevalne črte, dokler se ne prikaže simbol roke.
5. Povlecite posamezne vogale okvira usmerjevalnih črt tako, da se okvir prilega prostoru. Povlecite simbol roke, če želite premakniti celoten okvir usmerjevalnih črt.
6. Ko se okvir usmerjevalnih črt prilega prostoru, se zaslona dotaknite zunaj okvira, da shranite nastavitev.

**Namig:** usmerjevalne črte lahko skrijete tako, da v [nastavivah kamere](#) izklopite **Usmerjevalne črte**.

#### Uporaba usmerjevalnih črt za širino vozila

1. Odprite program za kamero.
2. V [nastavivah kamere](#) vklopite **Usmerjevalne črte**.
3. Zapeljite vozilo pred parkirni prostor. Z usmerjevalnimi črtami preverite, ali je parkirni prostor dovolj širok za vaše vozilo. Če so usmerjevalne črte znotraj talnih označb parkirnega prostora, je parkirno mesto verjetno dovolj široko za vaše vozilo.

**Pomembno:** pri vzvratni vožnji bodite pozorni tudi na druge ovire, kot so na primer sosednja vozila ali privzdignjene ovire.



# **TomTomov program za predvajanje glasbe**

---

---

## Uporaba TomTomovega programa za predvajanje glasbe


V tem poglavju je opisan način uporabe TomTomovega programa za predvajanje glasbe.

**Pomembno:** druge nastavitev in navodila za uporabo naprave TomTom Bridge ter navodila za druge programe, ki so nameščeni v napravi TomTom Bridge, poiščite v ustreznih uporabniški dokumentaciji.

S programom za predvajanje glasbe izberite in predvajajte glasbo, [shranjeno v notranjem pomnilniku naprave](#) ali v [pomnilniški kartici, ki ste jo](#) vstavili v napravo TomTom Bridge.

Program za predvajanje glasbe lahko glede na konfiguracijo naprave TomTom Bridge zaženete na enem od teh mest v napravi Bridge:

- V pripomočku programa za predvajanje glasbe na osnovnem zaslonu.

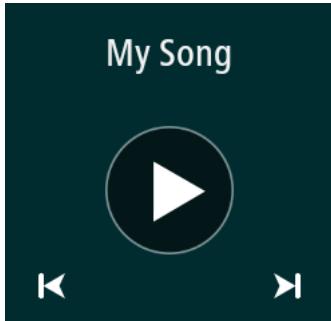

- Z gumbom **Glasba** na zaslonu s programi.



Program samodejno poišče glasbo v napravi in pomnilniški kartici. Skladbe so predvajane v naključnem vrstnem redu. Skladbe lahko izbirate z gumboma naprej in nazaj. Za predvajanje skladbe izberite gumb za predvajanje.

Prikaže se slika albuma, če je na voljo.

Skladbe se predvajajo tudi, ko uporabljate druge programe. Glasnost glasbe prilagodite z nadzorom glasnosti v [sistemske vrstici](#).

## Dodatek in avtorske pravice

---

---

## Dodatek

### Pomembna varnostna obvestila in opozorila

#### Globalni sistem za določanje položaja (GPS) in globalni satelitski sistem za navigacijo (GLONASS)

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) in globalni satelitski sistem za navigacijo (GLONASS) sta satelitska sistema, ki zagotavljata informacije o lokacijah in času po vsem svetu. Sistem GPS upravlja in nadzira vlada Združenih držav Amerike, ki je izključno odgovorna za razpoložljivost in natančnost sistema. Sistem GLONASS upravlja in nadzira vlada Rusije, ki je izključno odgovorna za razpoložljivost in natančnost sistema. Spremembe razpoložljivosti in natančnosti sistema GPS ali GLONASS ali spremembe okoljskih razmer lahko vplivajo na delovanje te naprave. TomTom ne prevzema odgovornosti za razpoložljivost in natančnost sistema GPS ali GLONASS.



#### Varnostna obvestila

##### Uporablajte pazljivo

Kljub temu, da med vožnjo uporabljate napravo TomTom, morate še vedno voziti pazljivo in pozorno.

Naprava je namenjena pomoči pri vožnji in ne more nadomestiti voznikove skrbi za pazljivost in pozornost pri vožnji. Vedno upoštevajte cestne znake in veljavne zakone. Vožnja ob motečih dejavnikih je lahko zelo nevarna. Naprave ne upravljaljajte na noben način, ki bi odvračal voznikovo pozornost od ceste, ko to ni varno. TomTom priporoča uporabo sistemov za prostoročno upravljanje, če so na voljo, in zaustavitev vozila ob robu ceste na varnem mestu, ko je potrebna interakcija z napravo.

##### Obvestilo za večja/gospodarska vozila

Če v izdelku ni nameščen zemljevid za tovornjake, potem je namenjen le uporabi v avtomobilih in lahkih dostavnih vozilih brez prikolic. Izdelek ne bo ustvarjal ustreznih načrtovanih poti za večja in gospodarska vozila, avtobuse, avtodome in rekreacijska vozila. Če imate eno od teh vozil, obiščite [tomtom.com](http://tomtom.com), kjer so na voljo ustrezeni izdelki z zemljevidi, ki vsebujejo omejitve glede višine in teže.

#### Letala in bolnišnice

Uporaba naprav z anteno je prepovedana na večini letal, velikem številu bolnišnic in na mnogih drugih mestih. Naprave v takih okoljih ni dovoljeno uporabljati.

#### Varnostna obvestila

Preberite in si zapomnite ta pomemben nasvet o varnosti:

- Redno pregledujte tlak v pnevmatikah.
- Vozilo redno servisirajte.
- Zdravila lahko vplivajo na vaše sposobnosti med vožnjo.
- Če je na voljo, si vedno pripnite varnostni pas.
- Ne vozite, ko pijete.
- Večina nesreč se zgodi manj kot 5 km od doma.
- Upoštevajte pravila na cesti.
- Vedno uporablajte smernike.
- Vsaki 2 uri naredite vsaj 10 minut premora.
- Varnostni pas naj bo stalno pripet.
- Ohranjajte varnostno razdaljo od vozila pred vami.
- Preden se odpravite na vožnjo z motocikлом, si pravilno pritrdite čelado.

- Če vozite motocikel, vedno nosite zaščitna oblačila in opremo.
- Ko vozite motocikel, bodite še posebej pozorni in vedno vozite pazljivo.

**Ocena: DC 5 V, 2,0 A**

#### Kako TomTom uporablja vaše podatke

Informacije o uporabi osebnih podatkov si lahko ogledate na [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy).

#### Baterija

Izdelek uporablja litij-ionsko baterijo.

Izdelka ne uporabljajte v vlažnem, mokrem in/ali korozivnem okolju. Izdelka ne odlagajte, shranujte ali puščajte na topnih mestih, na neposredni sončni svetlobi, v ogrevalnem telesu ali blizu takšnega elementa, v mikrovalovni pečici ali v vsebniku, ki je pod pritiskom, in ga ne izpostavljajte temperaturam, višim od 60 °C/140 °F. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči iztekanje kisline, segrevanje, eksplozijo ali vžig baterije ter lahko povzroči poškodbe in/ali škodo. Baterije ne prebadajte, odpirajte ali razstavljamte. Če baterija pušča in pridete v stik z izlito tekočino, jo temeljito sperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Iz varnostnih razlogov in za podaljševanje življenske dobe baterije izdelek odstranite iz vozila, ko ne vozite, ter ga shranite na hladno in suho mesto. Polnjenje pri nizkih (pod 0 °C/32 °F) ali visokih (nad 60 °C/140 °F) temperaturah ni mogoče.


Temperature: običajno delovanje: od 0 °C/32 °F do 60 °C/140 °F; kratkotrajno shranjevanje: od -20 °C/-4 °F do 45 °C/113 °F; dolgotrajno shranjevanje: od -20 °C/-4 °F do 35 °C/95 °F.

Pomembno: preden napravo vklopite, vsaj eno uro počakajte, da se prilagodi standardnemu temperaturnemu obsegu za delovanje. Naprave ne uporabljajte izven tega temperaturnega obsega.

Opozorilo: če baterijo zamenjate z drugo baterijo neustrezne vrste, lahko pride do eksplozije.

Ne odstranite ali poskušajte odstraniti baterij, ki jih uporabniki ne morejo zamenjati. Če imate z baterijo težave, se obrnite na TomTomovo podporo za stranke.

**BATERIJO V IZDELKU MORATE USTREZNO RECIKLIRATI ALI ZAVREČI V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO IN PREDPISI IN JO VEDNO HRANITI LOČENO OD GOSPODINJSKIH ODPADKOV. S TEM BOSTE POMAGALI OHRANITI OKOLJE. NAPRAVO TOMTOM UPORABLJAJTE SAMO S PRILOŽENIM NAPAJALNIKOM (AVTOMOBILSKIM POLNILNIKOM/KABLOM BATERIJE), POLNILNIKOM (DOMAČIM POLNILNIKOM), V ODOBRENI POLNILNI POSTAJI ALI PA ZA POLNjenje BATERIJ UPORABITE PRILOŽENI USB KABEL ZA POVEZAVO Z RAČUNALNIKOM.**

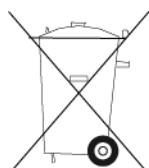

Če naprava zahteva polnilnik, uporabljajte priloženega. Za več informacij o odobrenih napajalnikih za vašo napravo obiščite [tomtom.com](http://tomtom.com).

Navedena življenska doba baterije je najdaljša možna življenska doba baterije. Najdaljša življenska doba baterije bo dosežena samo v posebnih razmerah okolja. Predvidena življenska doba baterije je ocenjena glede na povprečen profil uporabe.

Namige za podaljšanje življenske dobe baterije si oglejte v teh pogosto zastavljenih vprašanjih: [tomtom.com/batterytips](http://tomtom.com/batterytips).

## Oznaka CE

Naprava ustreza zahtevam za oznako CE pri uporabi v gospodinjskih in poslovnih okoljih, v vozilih ter okoljih lahke industrije in izpolnjuje vsa ustrezna določila zadevne zakonodaje v EU.

Naprave z modulom GPRS imajo oznako:

**CE0168**

Številke modelov: 4FI70

Naprave brez modula GPRS imajo oznako:

**CE**

Številke modelov: 4FI72, 4FI73

## Direktiva o radijski opremi in telekomunikacijski terminalske opremi

S tem TomTom izjavlja, da so naprave za osebno navigacijo in dodatna oprema v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive EU 1999/5/ES. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate tukaj: [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

## Direktiva OEEO

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih, ki je na izdelku ali embalaži, označuje, da tega izdelka ni mogoče obravnavati kot gospodinjskega odpadka. V skladu z direktivo EU 2012/19/EU za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) tega električnega izdelka ni dovoljeno zavreči kot nesortiran komunalni odpadek. Izdelek zavrzite tako, da ga za recikliranje vrnete na mesto nakupa ali lokalno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov. S tem boste pomagali ohraniti okolje.



## Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da naj bosta ročna brezžična naprava in srčni spodbujevalnik oddaljena vsaj 15 cm, da preprečite potencialne motnje. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporočili raziskav brezžičnih tehnologij.

## Smernice za osebe s srčnimi spodbujevalniki

- Naprava naj bo od spodbujevalnika VEDNO oddaljena vsaj 15 cm.
- Naprave ne nosite v prsnem žepu.

## Druge medicinske naprave

Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave, da ugotovite, ali lahko delovanje brezžičnega izdelka moti medicinsko napravo.

## Povezana omrežja

Naprave, ki se prodajajo v Evropski uniji, z vgrajenim modulom GSM so namenjene povezovanju s temi omrežji:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

## **Skladnost s predpisi EU o določeni stopnji absorbiranja (SAR)**

**TA BREZŽIČNA NAPRAVA IZPOLNjuJE VLADNE ZAHTEVE ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM, KO SE UPORABLJA V SKLADU S TEM RAZDELKOM**

Ta navigacijski sistem GPS je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev, ki veljajo za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji in jih je določil Svet Evropske unije.

Omejitev določene stopnje absorbiranja, ki jo priporoča Svet Evropske unije, je 2,0 W/kg, povprečno po 10 g telesnega tkiva (4,0 W/kg, povprečno po 10 g telesnega tkiva za okončine - dlani, zapestja, gležnje in stopala). Preizkusi za določeno stopnjo absorbiranja se izvajajo po standardnih položajih delovanja, ki jih je določil Svet Evropske unije, in z napravo, ki oddaja z največjo dovoljeno močjo na vseh preskušenih frekvenčnih pasovih.

### **Omejitve izpostavljenosti**

Naprava je v skladu z omejitvami izpostavljenosti sevanju, ki so določena za nenadzorovana okolja. Da bi se izognili možnosti prekoračitve omejitev izpostavljenosti radijskim valovom, morajo biti uporabniki med običajno uporabo od antene oddaljeni vsaj 20 cm (8 palcev).

### **Znak skladnosti s predpisi (RCM)**



Na izdelku je znak skladnosti (RCM), ki označuje, da izdelek ustreza zadevnim avstralskim predpisom.

### **Obvestilo za Novo Zelandijo**

Na izdelku je koda R-NZ, ki označuje, da izdelek ustreza zadevnim novozelandskim predpisom.

### **Opozorilo za Avstralijo**

Uporabnik mora na področjih s potencialno eksplozivnim okoljem, kot so bencinske črpalke, skladišča kemikalij in mesta razstreljevanja, napravo izklopiti.

### **Stik s podporo za stranke (Avstralija in Nova Zelandija)**

Avstralija: 1300 135 604

Nova Zelandija: 0800 450 973

### **Stik s podporo za stranke (Azija)**

Malezija 1800815318

Singapur 8006162269

Tajska 0018006121008

Indonezija 0018030612011

### **Ta dokument**

Ta dokument je bil pripravljen zelo pazljivo. Neprestano razvijanje izdelkov lahko pomeni, da nekatere informacije niso popolnoma posodobljene. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

TomTom ne prevzema odgovornosti za tehnične ali vsebinske napake ali izpuščene informacije v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, ki je posledica delovanja ali uporabe tega dokumenta. V dokumentu so informacije, zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno fotokopirati ali reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe TomTom N.V.

**Modeli**

4FI70, 4FI72, 4FI73

## Obvestila o avtorskih pravicah

© 1999 - 2015 TomTom. Vse pravice pridržane. TomTom in logotip "dveh rok" sta registrirani blagovni znamki družbe TomTom N.V. ali ene njenih podružnic. Omejeno jamstvo in licenčne pogodbe za končnega uporabnika si lahko ogledate na [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

© 1999 - 2015 TomTom. Vse pravice pridržane. Gradivo je lastniško in zanj veljajo zakoni o zaščiti avtorskih pravic in/ali pravic za zbirke podatkov in/ali drugih pravic o intelektualni lastnini, ki so v lasti družbe TomTom ali njenih dobaviteljev. Uporabo tega gradiva urejajo pogoji licenčne pogodbe. Vsako nepooblaščeno kopiranje ali razkrivanje gradiva bo vodilo do kazenske in civilne odgovornosti.

Programska oprema za odpravljanje zvočnih odmevov SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.



Programska oprema v tem izdelku vsebuje z avtorskimi pravicami zaščiteno programsko opremo z licenco GPL. Izvod te licence si lahko ogledate v razdelku Licenca. Celotno ustrezeno izvorno kodo lahko pri nas dobite še tri leta po zadnji pošiljki tega izdelka. Za več informacij obiščite [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) ali se obrnite na lokalno TomTomovo ekipo za podporo strankam na naslovu [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). Na zahtevo vam bomo poslali CD z ustrezeno izvorno kodo.