

TomTom BRIDGE

Käyttöopas

18.1

Sisällys

Tervetuloa käyttämään TomTom BRIDGE -laitetta	5
Tervetuloa	6
TomTom BRIDGE	7
Tietoja TomTom BRIDGE Terminal -laitteesta.....	8
TomTom BRIDGE Terminalin asentaminen ajoneuvoon	10
Tietoja TomTom BRIDGE Hub -laitteesta	12
TomTom BRIDGE Hubin asentaminen ajoneuvoon	14
TomTom BRIDGE -laitteen lataaminen	17
TomTom BRIDGE -laitteen käynnistäminen	18
Ohjaaminen liikkeillä	20
TomTom BRIDGE -laitteen sovellukset	21
TomTom BRIDGE -laitteen yhdistäminen	22
TomTom BRIDGE -laitteen yhdistäminen	22
Älypuhelin yhteys	22
TomTom BRIDGE -laitteen toiminnot.....	25
Lepotilan asetukset.....	25
Muistikorttipaikka.....	25
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen.....	26
Järjestelmäpalkki	27
Äänenvoimakkuuden säädin.....	27
Ohjelmiston päivittäminen	27
Sovellusten ja widgetien siirtäminen ja koon muuttaminen	28
Tietojen lähettäminen TomTomille	30
Henkilökohtaisten tietojen poistaminen.....	30
Ruudunkaappauksen ottaminen	30
Kieli	32
TomTom BRIDGE ei käynnisty.....	33
TomTom BRIDGE -laitteen hoito	34
Verkkokäyttöopas	35
Asiakastuki	36
TomTom-navigointisovellus	37
Tervetuloa käyttämään TomTom-navigointia.....	38
Tietoja TomTom-palveluista.....	39
GPS-vastaanotto	40
TomTom-navigointisovelluksen näytön sisältö.....	41
Karttanäkymä.....	41
Opastusnäkymä.....	43
Reittipalkki.....	45
Pikavalikko	46
Navigointipainikkeet	46
Päävalikon pienemmät painikkeet ja symbolit	48
Käynnissä taustalla	49
Liikenne	50
Tietoja TomTom Traffic -palvelusta.....	50
Liikenteen seuraaminen kartassa	50
Liikenteen seuraaminen reitillä	51
Liikennehäiriöt	52
Liikenne ruuhkan lähestymisvaroitus.....	53
Reitillä olevan liikenne ruuhkan välttäminen.....	53
Nopeamman reitin valitseminen	54

Kaistaohjaus	54
Kellonajan mukaiset nopeusrajoitukset.....	55
Ajoneuvon tyyppin määrittäminen	56
Tietoja Oma ajoneuvo -asetuksesta	56
Ajoneuvon tyyppin määrittäminen	56
Reittien suunnitteleminen linja-autoja tai kuorma-autoja varten	58
Reittirajoitusten tarkasteleminen	58
Pikahaun käyttäminen	59
Tietoja hausta	59
Hakuehtojen kirjoittaminen	59
Hakutulosten käyttäminen	61
Tietoja postinumeroista	62
Tietoja karttakoodista.....	63
Kiinnostavien paikkojen tyyppien kuvakkeet	63
Reitin suunnitteleminen pikahaun avulla.....	67
Reitin suunnitteleminen osoitteeseen	67
Reitin suunnittelu kaupungin keskustaan	69
Reitin suunnitteleminen kiinnostavaan paikkaan	71
Reitin suunnitteleminen kiinnostavaan paikkaan verkkohaun avulla	73
Reitin suunnitteleminen Internet-selaimen avulla	75
Reitin suunnitteleminen kartan avulla	77
Reitin suunnitteleminen omien paikkojen avulla	78
Reitin suunnitteleminen koordinaattien avulla.....	80
Reitin suunnitteleminen karttakoodin avulla	81
Reitin suunnittelu etukäteen	82
Pysäköintipaikan etsiminen	83
Huoltoaseman etsiminen	85
Reitin muuttaminen	89
Nykyinen reitti -valikko	89
Suljetun tien välttäminen	91
Jonkin reitin osan välttäminen	91
Vaihtoehtoisen reitin löytäminen	92
Reittityypit.....	93
Reitin ominaisuuksien välttäminen	93
Liikennehäiriön tai tiettyjen reitin ominaisuuksien välttäminen reittipalkissa.....	94
Pysähdysen lisääminen reitille Nykyinen reitti -valikosta	94
Pysähdysen lisääminen reitille kartan avulla	95
Pysähdysen poistaminen reitiltä	95
Reitin seuraavan pysähdysen ohittaminen	95
Reitin pysähdysten järjestäminen uudelleen	95
Omat reitit	96
Tietoja omista reiteistä.....	96
GPX- ja ITN-tiedostot	96
Reitin tallentaminen	97
Navigoiminen tallennetun reitin avulla	97
Navigointi tallennetulla reitillä olevaan pysähdykseen	98
Pysähdysen lisääminen tallennetulle reitille kartan avulla	100
Reittien poistaminen Omat reitit -valikosta	101
Reitin tallentaminen	101
Reittien vieminen TomTom-navigointisovelluksesta.....	101
Reittien tuominen	101
Nopeuskamerat.....	103
Tietoja nopeusvalvontakameroista	103
Nopeuskamerat.....	103
Varoitustavan muuttaminen	104
Uuden nopeuskameran ilmoittaminen	105
Siirrettävän nopeuskameran vahvistaminen tai poistaminen	105
Kameroiden ja vaarojen sijaintien päivittäminen.....	106
Vaaravyöhykkeet.....	107
Tietoja vaara- ja riskivyöhykkeistä	107

Vaara- ja riskivyöhykkeiden varoitukset	107
Varoitustavan muuttaminen	108
Riskivyöhykkeen ilmoittaminen	108
Vaara- ja riskivyöhykkeiden sijaintien päivittäminen	109
Omat paikat.....	110
Tietoja omista paikoista	110
Koti- ja työsijaintien määrittäminen	110
Kotisijainnin muuttaminen	111
Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin	112
Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin kartasta käsin.....	112
Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin haun avulla	113
Viimeaikaisen määränpään poistaminen omista paikoista.....	113
Sijainnin poistaminen omista paikoista	113
Kiinnostavien paikkojen (KP) luettelon tuominen.....	113
Asetukset	115
Oma ajoneuvo	115
Ulkoasu	115
Äänet.....	117
Kartat	118
Reitin suunnittelu.....	119
Äänet ja varoitukset.....	120
Yksiköt	120
Kieli	121
Tuki- ja ohjetiedot	122
Ohje	122
Ulkoinen kamerasovellus	123
Ulkoisen kamerasovelluksen käyttäminen	124
Kameran asetukset	125
Ajoneuvon leveysapuviivojen käyttäminen.....	126
TomTom-musiikkisovellus	128
TomTom-musiikkisovelluksen käyttäminen	129
Lisäykset ja tekijänoikeudet (TomTom BRIDGE Terminal)	130
Lisäykset.....	131
Tekijänoikeustiedot (TomTom BRIDGE Terminal).....	137
Lisäykset ja tekijänoikeudet (TomTom BRIDGE Hub)	138
Lisäykset.....	139
Tekijänoikeustiedot (TomTom BRIDGE Hub)	145

Tervetuloa käyttämään TomTom BRIDGE -laitetta

Tervetuloa

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan TomTom BRIDGE Terminal- ja TomTom BRIDGE Hub -laitteiden käytöstä sekä asennetuista TomTom-sovelluksista. Käyttöoppaassa on seuraavat osat:

- [TomTom BRIDGE](#)
- [TomTom-navigointisovellus](#)
- [TomTom-kamerasovellus](#)
- [TomTom-musiikkisovellus](#)

Laitteet eroavat toisistaan siten, että BRIDGE Terminalissa on oma integroitu näyttö, kun taas BRIDGE Hubiin on liitettävä ulkoinen näyttö. Tästä johtuen useat tässä käyttöoppaassa kuvatut asetukset, kuten näytön kirkkaus, eivät koske Hub-laitetta.

BRIDGE Terminal on ladattava telakassa, kun taas BRIDGE Hub ottaa virtansa suoraan ajoneuvon akusta.

Tärkeää: lisätietoja muista TomTom BRIDGE -laitteen asetuksista, käytöstä ja muista TomTom BRIDGE -laitteeseen asennetuista sovelluksista on asianmukaisissa käyttöoppaissa.


TomTom BRIDGE

Tietoja TomTom BRIDGE Terminal -laitteesta




1. Virtapainike
2. Kiinnityskohta
3. Muistikorttipaikka
4. Kiinnityслиitäntä
5. TomTom-USB-kaapelin liitäntä
6. Kensington-lukon lukitusportti

Vaihtoehtoinen kiinnitystapa ja muita lisävarusteita on osoitteessa tomtom.com/bridge.

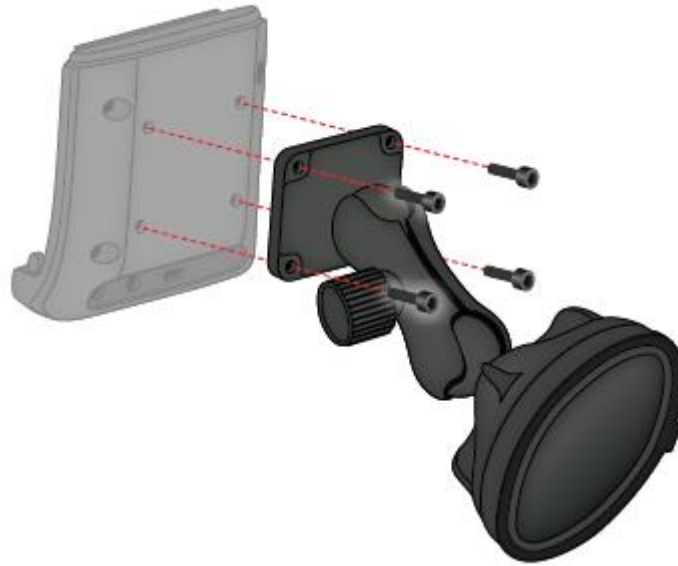

TomTom BRIDGE Terminalin asentaminen ajoneuvoon

7. Asenna BRIDGE Terminal turvalliseen paikkaan henkilö- tai kuorma-autossasi.

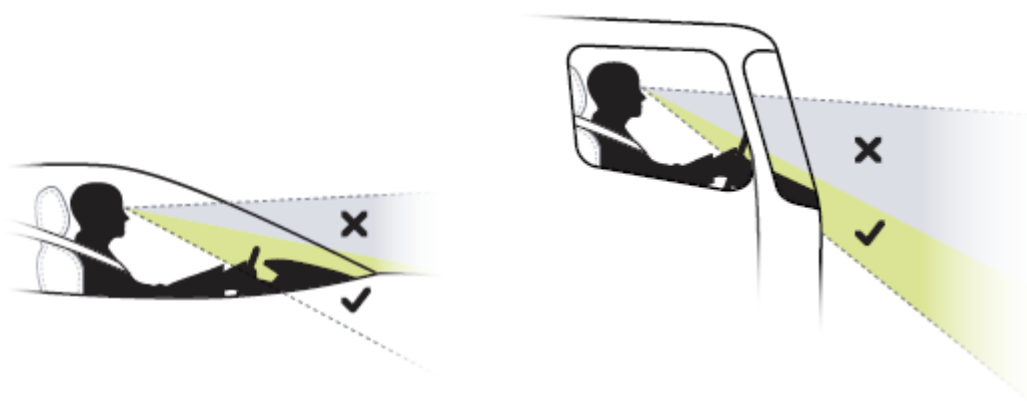

8. Kiinnitä telakka kojelaudan pidikkeeseen neljällä pultilla.

Huomautus: Pidike ja 4 mm:n pultit myydään erikseen.



9. Liitä latausjohto telakkaan ja ajoneuvon virtalähteeseen.

Vihje: TomTom BRIDGE -laitteen lataamista tietokoneen kautta ei suositella. Telakan USB-liitintä voi käyttää laitteen lataamiseen vain, kun sen toinen pää on liitetty pistorasiaan.



10. Aseta laite telineeseen ja napsauta se paikalleen.



11. Irrota laite telineestä painamalla telakan yläosassa olevaa painiketta.



12. Voit ladata laitteen muualla kuin autossa käyttämällä USB-johtoa ja BRIDGE-laitteelle tarkoitettua valinnaista TomTom-laturia.

Huomautus: Älä lataa laitetta muiden TomTom-tuotteiden johdoilla tai lisävarusteilla, sillä se voi vahingoittaa BRIDGE-laitetta.

Voit mukauttaa laitettasi BRIDGE SDK:n ja Navigation API:n avulla. Lisätietoja on BRIDGEN kehittäjäportaaliin osoitteessa developer.tomtom.com/bridge.

Tietoja TomTom BRIDGE Hub -laitteesta

1. BRIDGE Hubin etuliitännät saa esiin avaamalla etupaneelin.


- A - LED-merkkivalo
- B - Nollauspainike
- C - Micro USB -diagnostiikkaportti
- D - SD-muistikorttipaikka
- E - Mini-SIM-korttipaikka (2FF)



Huomautus: Käytettävissä olevat liitännät riippuvat laitteiston kokoonpanosta.

2. TomTom BRIDGE Hubin takaosassa on seuraavat liitännät:

- F - Ulkoinen 4G-LTE Main -antenni
- G - Ulkoinen 4G-LTE Aux -antenni
- H - 16-nastainen virta-/CAN-/audio-/videoliitin
- I - HDMI-portti ja lukitusruuvi
- J - HSA-USB-portti (vain isäntä)
- K - HSA-USB-portti (OTG)
- L - Ulkoinen GPS-antenni

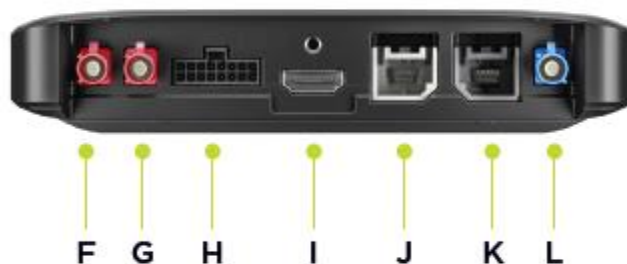

Huomautus: Käytettävissä olevat liitännät riippuvat laitteiston kokoonpanosta.

Saatavana on monipuolisia lisäosia, kuten

- Täydellinen johtosarja, esim. ulkoinen kamera, CAN
- CLA-virtajohto
- ulkoiset 4G-LTE- ja GPS-antennit.

Lisätietoja on TomTom BRIDGE -verkkosivustossa osoitteessa tomtom.com/bridge

TomTom BRIDGE Hubin asentaminen ajoneuvoon

Tärkeää: Vain ammattitaitoinen asentaja saa asentaa TomTom BRIDGE Hub -laitteen.

1. Kiinnitä BRIDGE Hub ruuveilla, kiinnitystarroilla tai nippusiteilla ajoneuvoon tasaiselle alustalle:



2. Aseta BRIDGE Hub telakkaan kiinnittämällä toinen sivu pidikkeeseen ja työntämällä toista sivua.



3. Irrota BRIDGE Hub käyttämällä litteää työkalua. Irrota laitteen toinen sivu työkalulla ja poista laite.



4. Liitä BRIDGE Hub ajoneuvon johtosarjaan mukana toimitetulla johdolla ja liittimellä. Kun virta on käynnissä, etupaneelin LED-merkkivalo näyttää laitteen tilan.


Acc ———
Pwr ———
Gnd ———



5. Kun LED-merkkivalo palaa vihreänä, laite on valmis. Lisätietoja LED-merkkivaloista on BRIDGE-kehittäjäportaalissa.



6. Voit yhdistää näytön seuraavilla tavoilla:
- A - Näyttö HDMI-liitännällä ja kosketustoiminnot USB-liitännällä.
 - B - USB-kapelilla ja Android-laitteeseen liitetyllä TomTom BRIDGE Hub Viewer -sovelluksella.

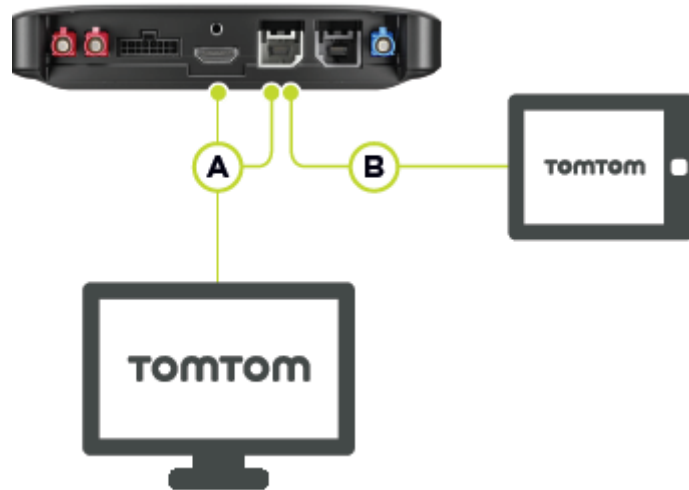

Lisätietoja sovelluksesta on [TomTom BRIDGE -kehittäjäportaalissa](#).

TomTom BRIDGE -laitteen lataaminen

TomTom BRIDGE Terminal

TomTom BRIDGE Terminal -laitteen akku latautuu, kun se virtalähteeseen liitetystä pidikkeestä tai kun sitä ladataan pistorasiaan liitetyn USB-johdon kautta.

Laite antaa varoituksen, kun akun varaus on vähissä tai erittäin vähissä. Kun akun varaus on vähissä tai erittäin vähissä, Internet-yhteys katkeaa. Kun akku on tyhjä, laite siirtyy lepotilaan.

Jos akun varaustaso on erittäin matala käynnistettäessä, akun kuvake näkyy näytössä. Lataa laitetta muutaman minuutin ajan. Laite käynnistyy automaattisesti, kun siinä on tarpeeksi virtaa.


Huomautus: TomTom BRIDGE -laitteen lataamista tietokoneen kautta ei suositella. Tietokoneen USB-porttien jännitearvot vaihtelevat valmistajan mukaan.

TomTom BRIDGE Hub

TomTom BRIDGE Hub ottaa virtansa suoraan ajoneuvon akusta. Asetuksista riippuen TomTom BRIDGE Hub voi saada jonkin aikaa virtaa moottorin sammuttamisen jälkeen.

TomTom BRIDGE -laitteen käynnistäminen


TomTom BRIDGE Terminal käynnistyy ollessaan pidikkeessä, joka saa virtaa. Kun laite ei ole telakassa, sen voi käynnistää myös painamalla virtapainikkeesta.

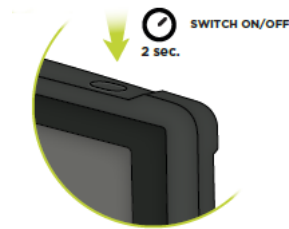

TomTom BRIDGE Hub käynnistyy, kun ajoneuvo käynnistetään. Aloitusnäyttö näkyy, kun liitettyyn näyttöön kytketään virta.

TomTom BRIDGE Terminal -laitteen aloitusnäyttö avautuu.

Huomautus: alla näkyvä aloitusnäyttö on esimerkki. Oman laitteesi aloitusnäyttö voi olla erinäköinen ja siinä voi olla eri sovelluksia. Aloitusnäyttö voi vaihdella myös TomTom BRIDGE Hubin kanssa käytetyn näytön mukaan.

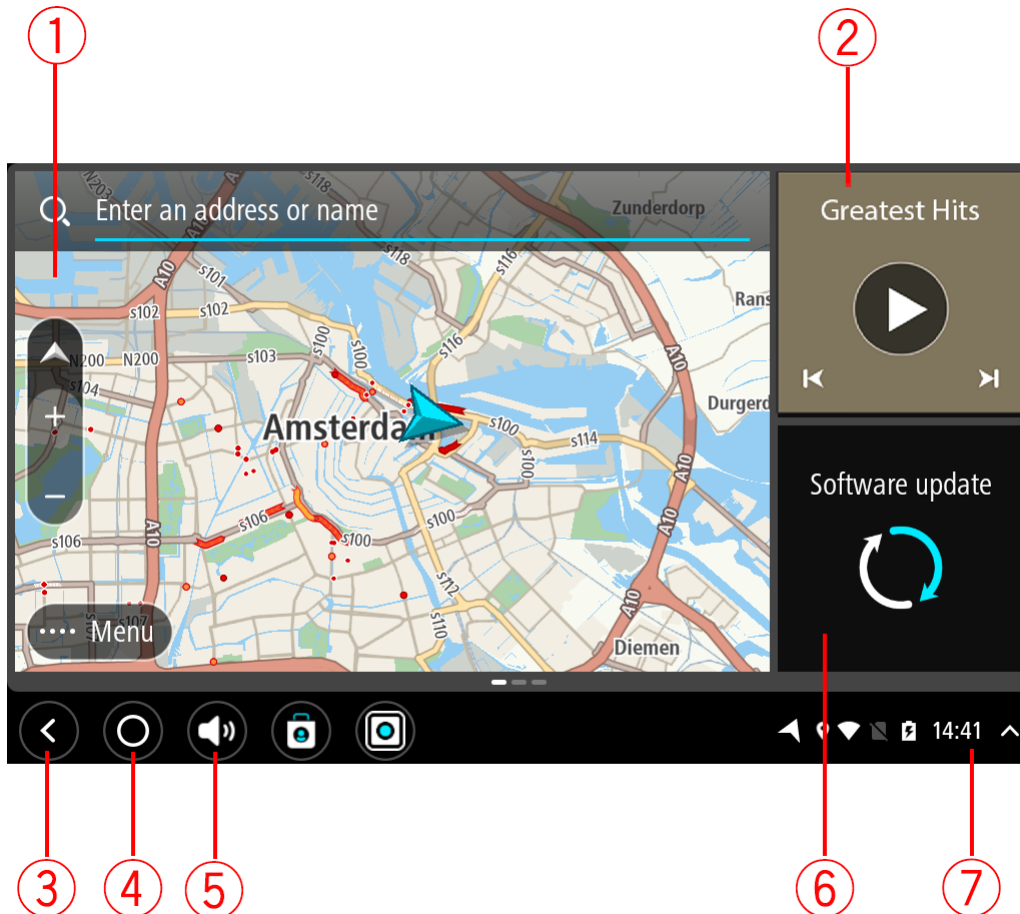

1. Widgetinä toimiva sovellus.

Esimerkiksi [TomTom-navigointisovellusta](#) ja [ulkoista kamerasovellusta](#) voidaan käyttää widgetin aloitusnäytössä. Avaa sovellus valitsemalla widget.

Huomautus: Widget on sovellus, jota käytetään omassa ruudussaan. Voit avata koko sovelluksen valitsemalla widgetin.

Vihje: voit [siirtää ja sovelluksia ja widgetejä ja muuttaa niiden kokoa](#).

2. Widgetinä toimiva [musiikkisovellus](#).

3. Paluupainike.

Tällä painikkeella voit palata edelliseen avoimeen näyttöön.

4. Koti-painike.

Tällä painikkeella voit palata laitteen aloitusnäyttöön.

5. [Järjestelmäpalkki](#).

Tähän palkkiin voit lisätä suosikkisovellustesi pikavalintoja.

6. Ohjelmistopäivitys-painike.

Ohjelmistopäivitys-sovelluksen pikavalintapainike. Sovelluksella voit päivittää TomTom BRIDGE -laitteen uusimpaan ohjelmistoversioon.

7. Tilapalkki.

Koskettamalla tätä kohtaa voit näyttää sovellusten ilmoitukset ja laitteen tilan.

Ohjaaminen liikkeillä

Huomatus: Koskee vain TomTom BRIDGE Terminalia.

Laitetta ohjataan liikkeillä.

Näissä ohjeissa kerrotaan, kuinka ohjaat TomTom BRIDGE -sovellusta liikkeillä. Kaikki liikkeet on kuvailtu ohessa.


Kaksoisnapautus



Kosketa näyttöä sormella nopeasti kaksi kertaa.

Käyttöesimerkki: lähentäminen.


Vetäminen

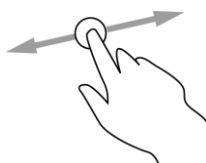

Kosketa sormella näyttöä ja liikuta sormea näyttöä pitkin.

Käyttöesimerkki: näytön vierittäminen.

Pyyhkäiseminen

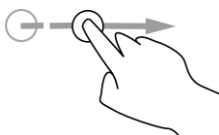

Pyyhkäise näyttöä sormenpäällä.

Käyttöesimerkki: näytön selaaminen pitkä matka kerrallaan.

Painaminen pitkään



Kosketa näyttöä sormella yli puolen sekunnin ajan.

Käyttöesimerkki: sijainnin valitseminen kartalta.

Pinch to Zoom



Kosketa näyttöä peukalolla ja toisella sormella. Sormien liikuttaminen pois päin toisistaan lähentää ja niiden liikuttaminen toisiaan kohti loitontaa.

Käyttöesimerkki: näytön lähentäminen ja loitontaminen.

Napauttaminen tai valitseminen



Napauta näyttöä sormella.

Käyttöesimerkki: valikkokohteen valitseminen tai kohteen avaaminen.

TomTom BRIDGE -laitteen sovellukset

TomTom BRIDGE on Android-laite, johon on asennettu monenlaisia sovelluksia. Osa sovelluksista on Androidin vakiosovelluksia, kuten selain, kello ja valokuvagalleria. Laitteen omistaja voi lisätä erityissovelluksia, ja myös TomTom on lisännyt sovelluksia.

Huomautus: TomTom BRIDGE on ehkä suojattu muutoksilta.

Löydät muita laitteessa olevia sovelluksia selaamalla näyttöä oikealle. Jos haluat nähdä laitteen kaikki sovellukset, valitse **Kaikki sovellukset**.

Voit myös lisätä laitteen [järjestelmäpalkkiin](#) enintään kahden usein käyttämäsi sovelluksen pikakäynnistyspainikkeet.

Sovellusten tietosuojailmoitukset

Jokaisella asennetulla sovelluksella on oma tietosuojailmoitus. Avaa Android-käyttöjärjestelmän Asetukset-sovellus ja valitse **Tietoja TomTom-laitteesta**. Valitse **Oikeudelliset tiedot** ja valitse sitten **Tietosi**. Luettelosta voit valita sovelluksen ja lukea, miten se toimii, miten se käyttää tietojasi ja miten henkilökohtaisia tietojasi hallitaan.

TomTom BRIDGE -laitteen yhdistäminen

TomTom BRIDGE -laitteen yhdistäminen

TomTom BRIDGE yhdistää Internetiin, jotta voit käyttää asennettuja sovelluksia ja [TomTom-palveluja](#).

TomTom BRIDGE yhdistetään seuraavilla tavoilla:

- Pysyvä yhteys suoraan TomTom BRIDGE -laitteesta. Laite on aina yhteydessä - sinun ei tarvitse tehdä mitään.
- [Älypuhelimien avulla muodostettu yhteys](#). Sinun on luotava likiverkko, jotta voit yhdistää älypuhelimien TomTom BRIDGE -laitteeseen.

Huomautus: päivitä TomTom BRIDGE -laitteen ohjelmisto [Wi-Fi-yhteyden](#) kautta.

Huomautus: Suosittelemme päivittämään [kartat Wi-Fi-yhteydellä](#).

Älypuhelin-yhteys

Kun yhdistät TomTom BRIDGE -laitteen verkkoon älypuhelimien avulla, älypuhelin lähettää ja vastaanottaa tietoja matkapuhelinpalvelun tarjoajan yhteyden kautta.

Älypuhelimien on oltava yhteensopiva TomTom BRIDGE -laitteen kanssa ja siinä on oltava datasopimus matkapuhelinpalvelun tarjoajalta. Lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/connect.

Tärkeää: TomTom BRIDGE -laitteen yhdistäminen älypuhelimien kautta saattaa kerryttää lisämaksuja erityisesti, jos olet datasopimuksen kattavuusalueen ulkopuolella. Saat lisätietoja matkapuhelinoperaattorilta.

Likiverkot

Vain Älypuhelin liitetty -navigaattorit

Puhelin jakaa Internet-yhteytensä Bluetooth®- ja likiverkkotoimintojensa (PAN) avulla.

Puhelimen käyttöjärjestelmän mukaan likiverkko voi olla nimeltään jokin seuraavista:

- Oma yhteyspiste
- Jaettu yhteys tai Jaettu Bluetooth-yhteys
- Tether tai Bluetooth Tether

Likiverkkotoiminto sisältyy todennäköisesti puhelimen käyttöjärjestelmään, tai voit luoda likiverkon (PAN) lataamalla sovelluksen.

Huomautus: jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli likiverkon käyttämistä. Jos puhelimesta ei ole likiverkkotoimintoa, kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta, jos et löydä asetuksia.

Lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/connect.

Yhteyden muodostaminen Bluetoothin avulla

Yhdistä TomTom BRIDGE älypuheliin Bluetoothin avulla seuraavasti:


1. Ota jaettu Bluetooth-yhteys tai oman yhteyspiste käyttöön puhelimesta ja varmista, että puhelin on löydettävissä.

2. Paina TomTom BRIDGE -laitteen koti-painiketta.
3. Valitse **Asetukset**-sovellus.
4. Ota **Bluetooth** käyttöön.
5. Valitse **Bluetooth** ja valitse sitten **HAE LAITTEITA**.

TomTom BRIDGE hakee puhelintasi ja näyttää sen käytettävissä olevana laitteena.

Vihje: jos TomTom BRIDGE ei löydä puhelinta, varmista, että puhelin on edelleen muiden Bluetooth-laitteiden 'löydettävissä' tai 'näkyvissä'.

6. Valitse puhelimesi käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.
7. Kun olet yhdistänyt TomTom BRIDGE -laitteesi älypuhelimeesi, sinun täytyy ottaa Internet-yhteys käyttöön valitsemalla Bluetooth-profiilin valintaruutu TomTom BRIDGE -laitteessa alla kuvatulla tavalla.

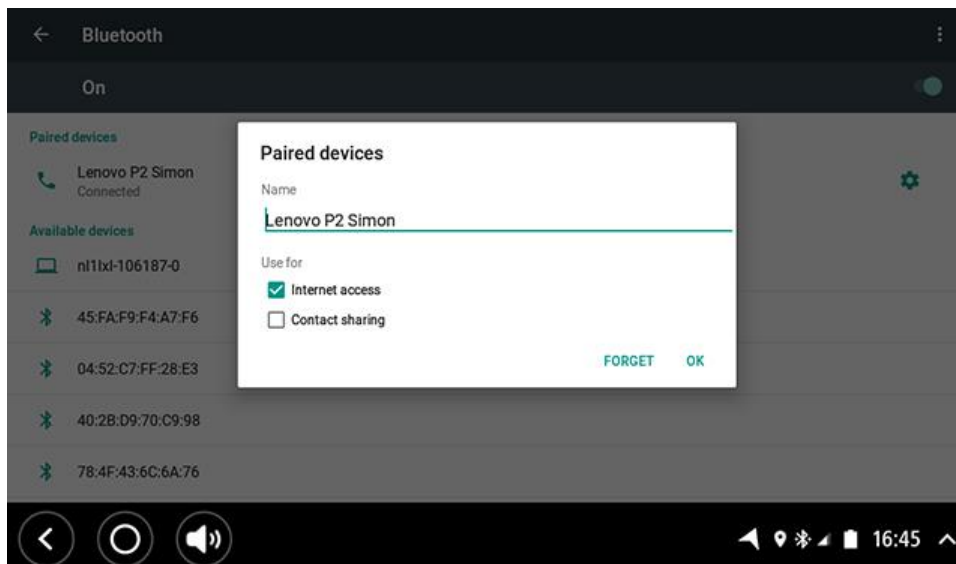

TomTom BRIDGE muodostaa yhteyden TomTom-palveluihin käyttämällä puhelimen Internet-yhteyttä. TomTom-palvelut ovat nyt käytettävissä.

Androidin tilapalkissa näkyvä Bluetooth-symboli osoittaa, että Bluetooth on käytössä.

Älypuhelimien yhdistäminen uudelleen

Sinun ei tarvitse yhdistää TomTom BRIDGE -laitetta puhelimeen uudelleen.

TomTom BRIDGE muistaa puhelimen ja löytää sen automaattisesti, kun Bluetooth Tethering -yhteys on käytössä puhelimessa ja kun olet laitteen kantavuusalueella. Jos TomTom-palvelutilauksesi on voimassa, palvelu käynnistyy automaattisesti.

Tarkista TomTom BRIDGE -laitteen tilapalkista, että TomTom BRIDGE on yhteydessä Internetiin.

Jos haluat muodostaa yhteyden toisesta puhelimesta, sinun täytyy [muodostaa yhteys Bluetoothin avulla](#) kyseisestä puhelimesta.

Vihje: Jos yhteyttä älypuhelimeen ei voida muodostaa automaattisesti Bluetoothin avulla, voit muodostaa yhteyden manuaalisesti kohdassa [Yhteyden muodostaminen Bluetoothin avulla](#) kuvatulla tavalla.

Yhteyden muodostamisen epäonnistuminen

Jos TomTom BRIDGE ei pysty muodostamaan yhteyttä puhelimeen tai jos internet-yhteyttä ei ole, tarkista seuraavat asiat:

- Puhelin näkyy TomTom BRIDGE -laitteessa.
- Puhelimen Bluetooth Tethering -ominaisuus tai siirrettävä Wi-Fi-yhteyspiste on käytössä.

- Matkapuhelinoperaattorin kanssa solmimasi tiedonsiirtosopimus on voimassa, ja voit muodostaa puhelimella yhteyden internetiin.

TomTom BRIDGE -laitteen toiminnot

TomTom BRIDGE käyttää Android-käyttöjärjestelmää. TomTom ja laitteen omistaja ovat muuttaneet käyttöjärjestelmää seuraavilla tavoilla:

- TomTom tai laitteen omistaja on poistanut tietyt Android-ominaisuudet käytöstä. Tämä lisää laitteen turvallisuutta ja helpottaa sen käyttöä ajettaessa.
- Sekä TomTom että laitteen omistaja on lisännyt uusia ominaisuuksia ja sovelluksia. Lisäykset mukauttavat laitetta, jotta se soveltuisi entistä paremmin käyttötarkoituksiinsa.

TomTom on lisännyt seuraavat toiminnot:

Tärkeää: lisätietoja muista TomTom BRIDGE -laitteen asetuksista, käytöstä ja muista TomTom BRIDGE -laitteeseen asennetuista sovelluksista on asianmukaisissa käyttöoppaissa.

Lepotilan asetukset

Huomatus: Koskee vain TomTom BRIDGE Terminalia.

Voit valita, milloin TomTom BRIDGE siirtyy lepotilaan, jos käynnissä ei ole sovelluksia tai jos laite ei ole kiinni pidikkeessä.

Android-käyttöjärjestelmän **Asetukset**-sovelluksen kohdassa **Näyttö** näkyvät seuraavat asetukset:

- **Lepotila**
Voit määrittää ajan, jonka kuluttua TomTom BRIDGE siirtyy lepotilaan, jos käynnissä ei ole sovelluksia.
- **Pysy hereillä telakoituna**
TomTom BRIDGE pysyy hereillä, kun se on kiinni pidikkeessä ja saa virtaa.
- **Siirry automaattisesti lepotilaan irrotettaessa virtalähteestä**
TomTom BRIDGE siirtyy lepotilaan, jos TomTom BRIDGE ei saa virtaa pidikkeen kautta tai suoraan.

Muistikorttipaikka

Muistikortin avulla voit käyttää omia tiedostoja, kuten valokuvia tai musiikkitiedostoja.

TomTom BRIDGE Terminal

Muistikorttipaikka on laitteen pohjassa.

TomTom BRIDGE Hub

Muistikorttipaikka on laitteen pohjassa alla olevassa kuvassa näkyvän luukun takana.



Tiedostojen siirtäminen laitteeseen

Voit siirtää omia tiedostoja, kuten luetteloita kiinnostavista paikoista, kuvia tai musiikkitiedostoja, TomTom BRIDGE -laitteen sisäiseen muistiin. Näin voit katsella valokuvia tai luetteloita kiinnostavista paikoista valokuvia tai toistaa musiikkia laitteen sovellusten avulla.

Voit myös siirtää tiedostoja TomTom BRIDGE -laitteen sisäisestä muistista tietokoneeseen.

Huomautus: laitteella ei voi avata kaikkia tiedostotyyppisiä.

Huomautus: Voit siirtää tiedostoja tietokoneesta, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

- Windows 7 tai sitä uudempi
- Apple OS X 10.5 tai sitä uudempi
- Jokin Linuxin 14.04-version tai sitä uudemman version jakeluista.

Voit siirtää tiedostoja seuraavasti:

1. Yhdistä TomTom BRIDGE Terminal tietokoneeseen USB-kaapelilla ja käynnistä sitten TomTom BRIDGE.

Huomautus: Laitetta ei voi kiinnittää tietokoneeseen telineen avulla.

Huomautus: USB-kaapeli on kytkettävä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä esimerkiksi USB-sovittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

Yhdistä TomTom BRIDGE Hub USB-kaapelilla mustasta USB-portista tietokoneeseen. Musta USB-portti on kuvan portti K kohdassa [Tietoja TomTom BRIDGE Hub -laitteesta](#).

2. Avaa tietokoneen tiedostonhallintaohjelma.
TomTom BRIDGE näkyy tietokoneen tiedostojärjestelmässä nimellä TomTom Bridge.
3. Avaa TomTom BRIDGE -laitteen sisäinen tallennuskansio.
4. Kopioi haluamasi tiedostot tietokoneesta TomTom BRIDGE -laitteen kansioon tai TomTom BRIDGE -laitteesta tietokoneeseen.

Vihje: Jotta laite pysyy järjestyksessä, kopioi tiedostot kansioon, jolla on sopiva nimi. Kopioi esimerkiksi musiikkitiedostot Musiikki-kansioon.

5. Irrota TomTom BRIDGE tietokoneesta.

Vihje: Voit poistaa kaikki TomTom BRIDGE -laitteeseen kopioimasi tiedostot [tyhjentämällä henkilökohtaiset tiedot](#).

Järjestelmäpalkki

Näytön alareunassa oleva järjestelmäpalkki sisältää pikakäynnistyspainikkeita, kuten paluu- ja koti-painikkeen. Voit lisätä tähän palkkiin enintään kaksi painiketta, joista voit käynnistää nopeasti usein käyttämiäsi sovelluksia. TomTom BRIDGE Hub -laitteessa voit lisätä virtavalikon pikanäppäimen.

Vihje: joissakin sovelluksissa on koko näytön asetus, joka piilottaa järjestelmäpalkin sovelluksen ollessa avoinna.

Voit lisätä sovelluksen pikakäynnistyspainikkeen seuraavasti:

1. Valitse koti-painike.
2. Valitse **Asetukset**-sovellus.
3. Valitse Asetuksista **Järjestelmäpalkki**.
4. Valitse Pikakäynnistyspainikkeet-kohdasta **Liitä sovellus**.
5. Valitse luettelosta sovellus, joka liitetään pikakäynnistyspainikkeeseen.
6. Valitse koti-painike.

Uusi pikakäynnistyspainike lisätään järjestelmäpalkkiin.

Voit poistaa pikakäynnistyspainikkeen seuraavasti:

1. Valitse koti-painike.
2. Valitse **Asetukset**-sovellus.
3. Valitse Asetuksista **Järjestelmäpalkki**.
4. Kosketa poistettavaa painiketta pitkään Pikakäynnistyspainikkeet-kohdassa.
5. Poista pikakäynnistyspainike valitsemalla ponnahdusikkunassa **OK**.
6. Valitse koti-painike.

Pikakäynnistyspainike poistetaan järjestelmäpalkista.

Äänenvoimakkuuden säädin

Äänenvoimakkuuden säädin on [järjestelmäpalkissa](#).



Voit muuttaa ääniopastuksen ja -varoitusten äänenvoimakkuutta valitsemalla äänenvoimakkuuden säätimen ja liikuttamalla sitä. Jos ääniohjaus ei ole käytössä, äänenvoimakkuuden säätimellä voi muuttaa varoitusten äänenvoimakkuutta.

Ohjelmiston päivittäminen

TomTom BRIDGE -laitteen omistaja julkaisee ajoittain uusia ohjelmistopäivityksiä.

Vihje: Ilmoituspalkissa näkyy ilmoitus, kun ohjelmistopäivitys on saatavilla. Avaa ilmoitusalue valitsemalla laitteen näytön oikea alanurkka.

Laitteen omistajan asennusvaiheessa määrittelemistä asetuksista riippuen voit päivittää TomTom BRIDGE -laitteen seuravilla tavoilla:

- SD-muistikortti - Aseta SD-kortti paikalleen ja käynnistä Ohjelmistopäivitys-sovellus.
- Mobiiliverkko - Käynnistä Ohjelmistopäivitys-sovellus ja valitse mobiiliverkko.
- Sisäinen tallennustila - Liitä USB-asema laitteeseen ja käynnistä Ohjelmistopäivitys-sovellus.
- Wi-Fi-verkko - Seuraa alla olevia ohjeita.

Päivitys Wi-Fi-yhteyden avulla®

Kun Wi-Fi®-yhteys on käytettävissä, voit päivittää ohjelmiston **Ohjelmistopäivitys**-sovelluksella. Suuret päivitykset ladataan taustalla, kun TomTom BRIDGE on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Jos Wi-Fi-yhteys katkeaa, lataaminen keskeytyy. Kun lataus on valmis, näkyviin tulee kehote asentaa päivitys.

Huomautus: Ohjelmistopäivityksiä voi ladata ainoastaan Wi-Fi-yhteyden kautta.

Päivitä laitteen ohjelmisto seuraavasti:

1. Valitse koti-painike.
2. Valitse **Asetukset**-sovellus.
3. Valitse Langaton ja verkot -kohdassa **Wi-Fi**.
Valitse Wi-Fi-verkko ja yhdistä siihen.
4. Valitse koti-painike.
5. Valitse **Ohjelmistopäivitys**-sovellus.
Laitte lataa ja asentaa ohjelmistopäivityksen automaattisesti.

Huomautus: laite on ehkä käynnistettävä uudelleen ohjelmistopäivityksen asentamista varten.

Sovellusten ja widgetien siirtäminen ja koon muuttaminen

Voit siirtää sovelluksia ja widgetejä eri paikkoihin näytössä. Jos käytät esimerkiksi [Ulkoinen kamera](#) -sovellusta usein, voit siirtää sen aloitusnäyttöön. Voit muuttaa sovelluksen tai widgetin painikkeen kokoa, jotta se näkyy helpommin ja sitä on helpompi käyttää.


Huomautus: TomTom BRIDGE on ehkä suojattu muutoksilta.

Sovellusten ja widgetien siirtäminen

Voit siirtää sovellusta tai widgetiä seuraavasti:


1. Pidä siirrettävää sovellusta tai widgetiä valittuna.
Sovelluksen tai widgetin väri muuttuu.

Vihje: jos haluat siirtää sovelluksen tai widgetin aloitusnäyttöön, sinun on ehkä ensin tehtävä aloitusnäyttöön tilaa siirtämällä jokin sovellus tai widget pois.

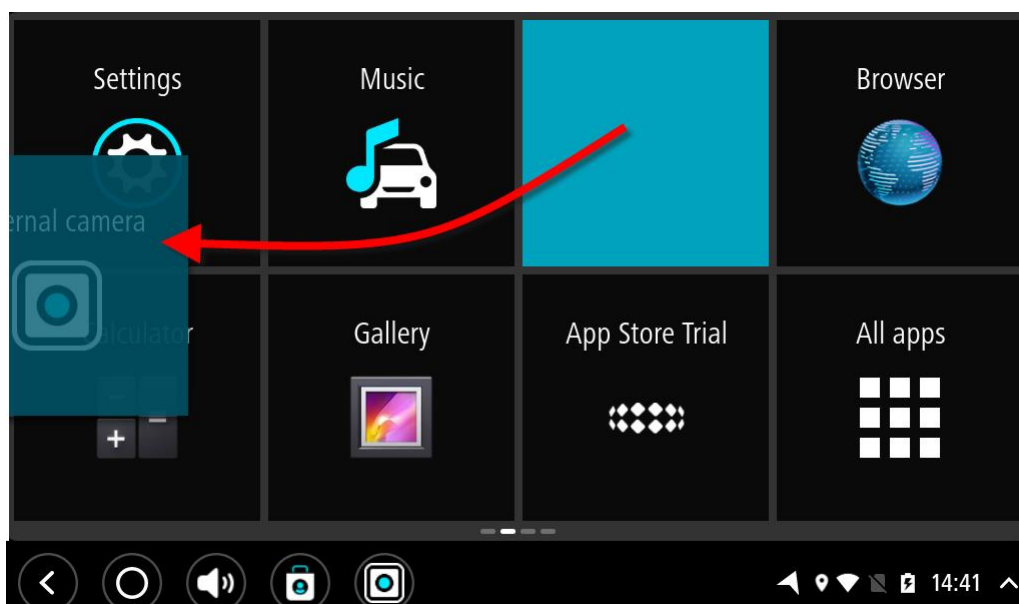

2. Vedä sovellus tai widget näytön reunaan.
Näytön reunaan ilmestyy valkoinen viiva sen merkiksi, että viereinen näyttö avautuu.
3. Vedä sovellusta tai widgetiä eteenpäin, ja pudota se tyhjiin kohtaan.
Tyhjän kohdan väri muuttuu, kun vedät sovelluksen tai widgetin sen päälle.

Vihje: sovelluksia tai widgetejä voi siirtää vain tyhjiin kohtiin.

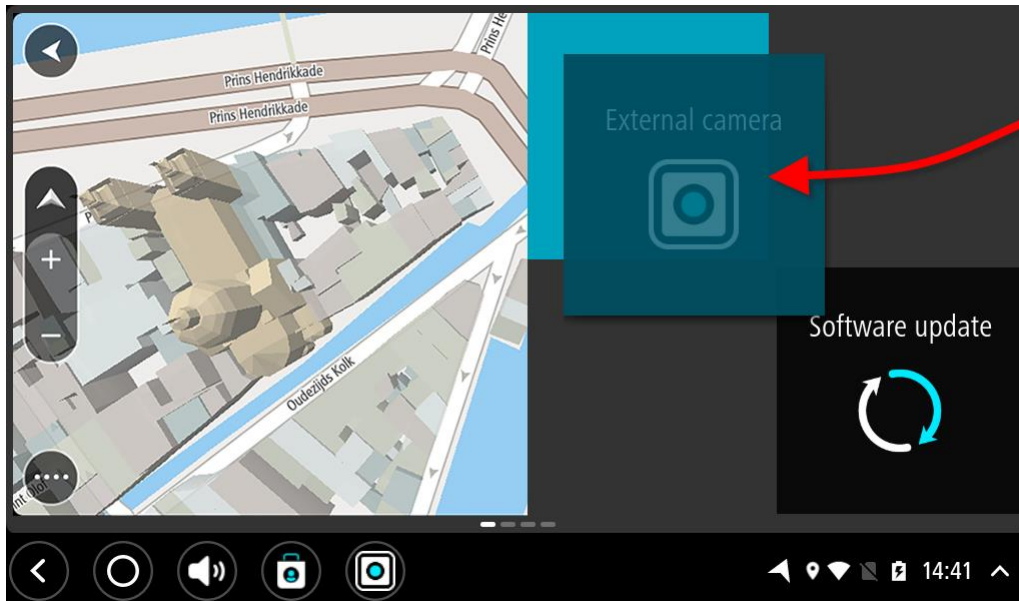


Sovellusten ja widgetien koon muuttaminen

Voit muuttaa sovelluksen tai widgetin kokoa seuraavasti:

Huomautus: joillakin widgeteillä on yhtä tai useampaa suuntaa koskeva kokorajoitus.

1. Pidä siirrettävää sovellusta tai widgetiä valittuna kaksi sekuntia ja vapauta se sitten.
Sovelluksen tai widgetin väri muuttuu, ja näkyviin tulee roskakori ja neljä koonmuutoskohtaa.

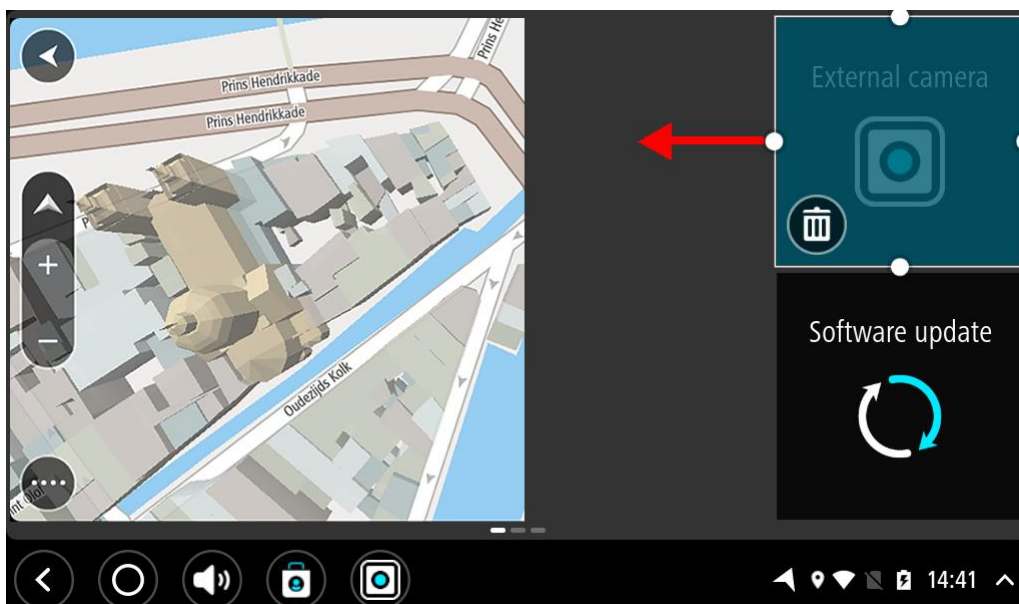

2. Suurennä tai pienennä sovellusta tai widgetiä valitsemalla koonmuutoskohta ja vetämällä sitä.

Vihje: Valitse sovelluksen tai widgetin muoto sen mukaan, mitä tietoja haluat nähdä. Voit tehdä esimerkiksi Ulkoisen kameran widgetistä puolen näytön kokoisen, jotta kameran kuvaa on helpompi katsella.

Sovelluksen tai widgetin poistaminen

Voit poistaa sovelluksen tai widgetin aloitus- tai sovellusnäytöstä seuraavasti:

1. Pidä poistettavaa sovellusta tai widgetiä valittuna kaksi sekuntia ja vapauta se sitten. Sovelluksen tai widgetin väri muuttuu, ja näkyviin tulee roskakori ja neljä koonmuutoskohtaa.
2. Valitse roskakorin kuvake. Sovellus tai widget poistetaan aloitus- tai sovellusnäytöstä, ja se näkyy **Kaikki sovellukset** -sijainnissa.

Vihje: jos poistat sovelluksen tai widgetin vahingossa, avaa **Kaikki sovellukset** ja siirrä se takaisin.

Tietojen lähettäminen TomTomille

Kun käynnistät TomTom BRIDGE -laitteen ensimmäisen kerran tai olet nollannut TomTom BRIDGE -laitteen, saat tietoja siitä, miten TomTom käyttää tietojasi. Järjestelmä käyttää tietoja sijainnistasi, palvelujen käyttötavoistasi ja antamistasi tiedoista. Opimme, miten käytät laitetta, jotta voimme parantaa tuotteitamme jatkuvasti.

Valitse Kaikki sovellukset -valikosta **Tietosi**-sovellus ja lue, miten TomTom käyttää tietojasi.

Jos olet sitä mieltä, että tietojasi ei käytetä siihen tarkoitukseen, jota vasten olet antanut ne TomTomille, ota yhteys meihin osoitteessa tomtom.com/support.

Ajantasaiset ja yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa tomtom.com/privacy.

Henkilökohtaisten tietojen poistaminen

TomTom BRIDGE tallentaa henkilökohtaisia tietoja käyttäessäsi laitteeseen asennettuja sovelluksia. Kaikki [laitteeseen siirretyt](#) kuvat ja musiikkitiedostot ovat myös henkilökohtaisia tietoja.

Jos et enää käytä laitetta, sinun kannattaa tyhjentää henkilökohtaiset tiedot ennen kuin luovutat laitteen takaisin omistajalleen.

Tyhjennä henkilökohtaiset tiedot suorittamalla seuraavat vaiheet:

Huomautus: Ohjelmistopäivityksiä voi ladata ainoastaan Wi-Fi-yhteyden kautta.

1. Jos käytät omaa muistikorttia, poista muistikortti korttipaikasta.
2. Valitse **Asetukset**-sovellus.
3. Valitse **Nollaa**.
4. Valitse **Tyhjennä henkilökohtaiset tiedot**.
5. Valitse **Tyhjennä** ja sen jälkeen uudelleen **Tyhjennä**.
Laite sammuu automaattisesti ja tyhjentää henkilökohtaiset tiedot.

Ruudunkaappauksen ottaminen

Voit ottaa kuvan esimerkiksi TomTom BRIDGE -laitteen näytössä näkyvästä virheilmoituksesta seuraavasti:

TomTom BRIDGE Terminal

1. Paina virtapainiketta, kunnes ponnahdusvalikko tulee näkyviin.
2. Valitse ponnahdusvalikosta **Ota ruudunkaappaus**.
Laite ottaa kuvan ponnahdusvalikon takana näkyvästä näytöstä.

Vihje: TomTom BRIDGE -laitteen **Galleria**-sovelluksen kautta voit katsella ottamiasi ruudunkaappauksia.

3. Voit [siirtää](#) ruudunkaappaukset liittämällä TomTom BRIDGE -laitteen tietokoneeseen.
Ruudunkaappaukset ovat kuvakansiossa TomTom BRIDGE -laitteen sisäisessä tallennustilassa.

TomTom BRIDGE Hub

1. Lisää virtavalikkopainike [järjestelmäpalkkiin](#).
2. Valitse virtavalikkopainike järjestelmäpalkista.
3. Valitse ponnahdusvalikosta **Ota ruudunkaappaus**.
Laite ottaa kuvan ponnahdusvalikon takana näkyvästä näytöstä.

Vihje: TomTom BRIDGE -laitteen **Galleria**-sovelluksen kautta voit katsella ottamiasi ruudunkaappauksia.

4. Voit [siirtää](#) ruudunkaappaukset liittämällä TomTom BRIDGE -laitteen tietokoneeseen.
Ruudunkaappaukset ovat kuvakansiossa TomTom BRIDGE -laitteen sisäisessä tallennustilassa.

Kieli

TomTom BRIDGE -laitteen käyttökieltä käytetään myös laitteeseen asennetuissa sovelluksissa.

Voit vaihtaa kieltä seuraavasti:

1. Valitse koti-painike.
2. Valitse **Asetukset**-sovellus.
3. Valitse **Kieli ja syöttötapa** ja **Kieli**.
4. Valitse haluamasi kieli ja valitse OK.

Laitteen kieli vaihtuu.

TomTom BRIDGE ei käynnisty

Joskus harvoin saattaa käydä niin, että TomTom BRIDGE ei käynnisty oikein tai lakkaa vastaamasta.

TomTom BRIDGE Terminal

Tarkista aluksi, että akku on ladattu. Lataa akku liittämällä laite virtalähteeseen tai asettamalla se pidikkeeseen. Akun latautuminen täyteen voi kestää enintään 3 tuntia.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, voit nollata laitteen. Paina virtapainiketta, kunnes laite alkaa käynnistyä uudelleen.

TomTom BRIDGE Hub

Jos laite ei käynnisty, sammuta ajoneuvon moottori ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys laitevastaavaan.

TomTom BRIDGE -laitteen hoito

On tärkeää, että huolehdit laitteestasi. Noudata seuraavia ohjeita:

TomTom BRIDGE Terminal

- Avaa laitteen kotelo ainoastaan, kun käytät SIM-korttipaikkaa. Se voi olla vaarallista ja mitätöi takuun.
- Pyyhi tai kuivaa laitteen näyttö pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita.

TomTom BRIDGE Hub

- TomTom BRIDGE -laitetta saa käyttää vain suositellussa käyttölämpötilassa.
- Laitteen kotelo ei saa avata eikä vahingoittaa. Käytä ohjeissa suositeltuja kiinnikkeitä.
- Pyyhi tai kuivaa laite pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita.
- Laite kestää pölyä ja tippuvaa vettä IP52-luokituksen mukaisesti, jos sen säilyttämisessä, käyttämisessä ja asentamisessa toimitaan oikein.
- Älä upota laitetta veteen tai käytä sitä ulkotiloissa.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa laitteen toimintaan ja käyttöikään.

Verkkokäyttöopas

Jos käytettävissä on Wi-Fi-yhteys, voit avata TomTom BRIDGE -laitteen käyttöoppaan suoraan laitteessa. Käyttöoppaan kieli on sama kuin laitteen asetuksissa valittu kieli.

Käyttöoppaan painike on aloitusnäytössä tai **Kaikki sovellukset** -näytössä.

Jos käyttöopasta ei ole saatavilla laitteessa valitulla kielellä, englanninkielinen käyttöopas avataan.

Voit vaihtaa laitteen kielen valitsemalla TomTom BRIDGE -laitteen Asetukset-sovelluksessa **Kieli ja syöttötapa**.

Voit myös ladata käyttöoppaan millä tahansa saatavilla olevilla kielellä osoitteesta tomtom.com/support.

Asiakastuki

Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen tomtom.com/support.

Tietoja takuusta ja yksityisyyden suojasta on osoitteessa tomtom.com/legal.

TomTom-navigointisovellu S

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigointia

Tämä osa sisältää TomTom-navigointisovelluksen käyttöohjeet.

Tärkeää: lisätietoja muista TomTom BRIDGE -laitteen asetuksista, käytöstä ja muista TomTom BRIDGE -laitteeseen asennetuista sovelluksista on asianmukaisissa käyttöoppaissa.

Navigointisovellus on asennettu laitteeseen joko sovelluksena, joka on avattava, tai aloitusnäytön ohjelmistowidgetinä. Widgetin toiminnot ovat rajalliset: sillä voit esimerkiksi tarkastella reittiä ja reitin ohjeita, mutta et voi suunnitella reittiä.

Voit käyttää kaikkia navigointitoimintoja valitsemalla widgetin ja avaamalla navigointisovelluksen.

Lisätietoja navigointisovelluksessa näkyvistä tiedoista on kohdissa:

- [TomTom-palvelut](#)
- [Näytössä näkyvät tiedot](#)
- Ohjaaminen liikkeillä
- [Päävalikko](#)

Tietoja TomTom-palveluista

TomTom-palveluista saat ajantasaista tietoa reittisi [liikenteestä](#) ja [nopeuskameroista](#) tai [vaaravyöhykkeistä](#). Voit välttää ruuhkat ja päästä määränpäähäsi nopeammin käyttämällä TomTom-palveluita ajamillasi reiteillä joka päivä.

Voit lisätä TomTom-palvelut TomTom BRIDGE -laitteeseen [yhdistämällä](#) TomTom BRIDGE -laitteen verkkoon.

Huomautus: TomTom-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja alueilla saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tomtom.com/services.

GPS-vastaanotto

Kun navigointisovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa, se saattaa käyttää muutaman minuutin GPS-sijainnin määrittämiseen ja sijaintisi näyttämiseen kartalla. Varmista, että GPS on käytössä laitteessa.

Vihje: GPS-asetukset ovat laitteen **Asetukset**-sovelluksessa.

Sijaintisi ei ehkä näy tarkasti alueilla, joilla GPS-vastaanotto ei ole mahdollista, kuten tunnelissa.

Tärkeää: navigointisovellus ei voi antaa reittiohjeita ennen kuin se on vastaanottanut sijaintitietoja.

TomTom-navigointisovelluksen näytön sisältö

Karttanäkymä

Karttanäkymä näkyy silloin, kun reittiä ei ole suunniteltu. Nykyinen sijaintisi tulee näkyviin heti, kun TomTom BRIDGE löytää GPS-sijaintisi.

Voit käyttää karttanäkymää samalla tavalla kuin perinteistä paperikarttaa. Voit siirtyä kartassa käyttämällä eleitä ja zoomata zoomauspainikkeilla.


Tärkeää: Kaikki kartalla näkyvät kohdat, esimerkiksi reitti ja karttasymbolit, ovat interaktiivisia. Valitse jokin kohta ja katso, mitä tapahtuu!

Vihje: Voit avata jonkin kartalla olevan kohdan ponnahdusvalikon, valitsemalla kyseisen kohdan, kuten reitin tai kiinnostavan paikan, jolloin sen valikko avautuu. Voit valita kartalta jonkin paikan pitämällä kohtaa valittuna, kunnes ponnahdusvalikko avautuu.

Kartassa näkyy nykyinen sijaintisi sekä muita sijainteja, esimerkiksi [Omat paikat](#).

Jos et ole suunnitellut reittiä, kartta näkyy loitonnettuna niin, että siinä näkyy sijaintiasi ympäröivä alue.

Jos olet suunnitellut reitin, se näkyy kartassa kokonaisuudessaan. Voit [lisätä pysähdyksiä](#) reitille lisäämällä niitä suoraan karttaan. Kun alat ajaa, näyttöön tulee opastusnäky.

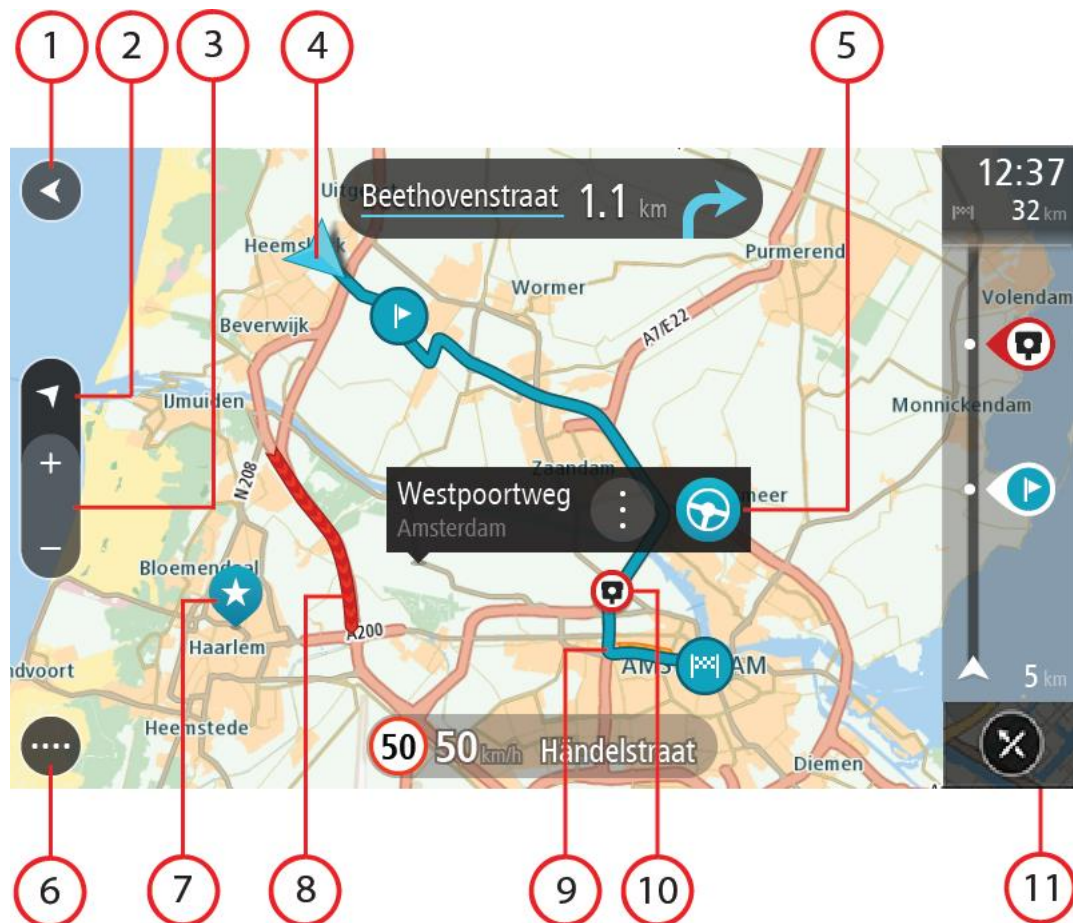

1. Paluupainike. Tällä painikkeella voit palata koko reitin näyttävään yleisnäkymään. Jos et ole suunnitellut reittiä, voit liikuttaa karttaa tällä painikkeella niin, että nykyinen sijaintisi on karttanäkymän keskellä.
2. Näkymäpainike. Tällä painikkeella voit siirtyä karttanäkymästä opastusnäkyyn ja takaisin. Kun ajat, karttanäkymässä pieni nuoli pyörii ja näyttää ajosuunnan pohjoiseen nähden niin, että pohjoinen on ylhäällä.
3. Zoomauspainikkeet. Näillä painikkeilla voit lähentää ja loitontaa karttaa.
4. Nykyinen sijainti. Tämä symboli näyttää nykyisen sijaintisi. Valitsemalla symbolin voit lisätä sen omiin paikkoihisi tai hakea nykyisen sijaintisi läheltä.

Huomautus: jos TomTom BRIDGE ei löydä sijaintiasi, symboli näkyy harmaana.

Huomautus: nykyisen sijainnin kuvaketta ei voi vaihtaa.

5. Valittu sijainti. [Valitse sijainti](#) kartasta painamalla pitkään tätä painiketta. Valitsemalla ponnahdusvalikon painikkeen saat näkyviin sijaintiin liittyviä valintoja, ja valitsemalla Aja-painikkeen voit suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin.
6. Päävalikon painike. Tällä painikkeella voit avata [päävalikon](#).
7. Karttasymbolit. Nämä symbolit osoittavat määränpään ja tallennetut paikat kartassa:

- Määränpää.

- Kotisijainti. Voit määrittää kotisijainnin [Omissa paikoissa](#).



- Työsjainti. Voit määrittää työsjainnin [Omissa paikoissa](#).



- [Pysähdys](#) reitin varrella.



- [Omiin paikkoihin](#) tallennettu sijainti.



- Kun haet määränpään lähellä olevia kiinnostavia paikkoja ja tulokset näytetään kartalla, vähemmän tärkeät kiinnostavat paikat näkyvät mustina nastoina, joissa on valkoinen risti.

Avaa ponnahtusvalikko valitsemalla kartan symboli, ja näytä toimintavaihtoehtojen luettelo valitsemalla valikon painike.


8. Liikennetiedot. Saat näkyviin tiedot [liikenteen viivästyksestä](#) valitsemalla liikennehäiriön.
9. Reittisi, jos olet [suunnitellut reitin](#). Tyhjennä reitti, muuta reittityyppiä, lisää pysähdys tai tallenna muutokset reittiin valitsemalla reitti.
10. Nopeuskamerat ja vaaravyöhykkeet reitillä. Valitse [nopeuskameroiden](#) tai [vaaravyöhykkeiden](#) kuvake, niin näet lisätietoja.
11. Reittipalkki. [Reittipalkki](#) näkyy, kun olet suunnitellut reitin.

Opastusnäkyvä

Opastusnäkyvä sisältää ohjeita, joiden avulla voit edetä reittiä pitkin määränpäähäsi. Opastusnäkyvä tulee näyttöön, kun lähdet ajamaan. Opastusnäkyvässä näet nykyisen sijaintisi ja reittiisi liittyviä yksityiskohtia, esimerkiksi kolmiulotteisia kuvia rakennuksista joissakin kaupungeissa.

Opastusnäkyvä on tavallisesti 3D-muodossa. Voit näyttää 2D-kartan, joka liikkuu ajosuuntaasi, muuttamalla [2D- ja 3D-oletusasetuksia](#).

Vihje: Kun olet suunnitellut reitin, ja 3D-opastusnäky on näkyvissä, vaihda [karttanäkymään](#) painamalla näkymänvaihtopainiketta ja käytä interaktiivisia toimintoja.

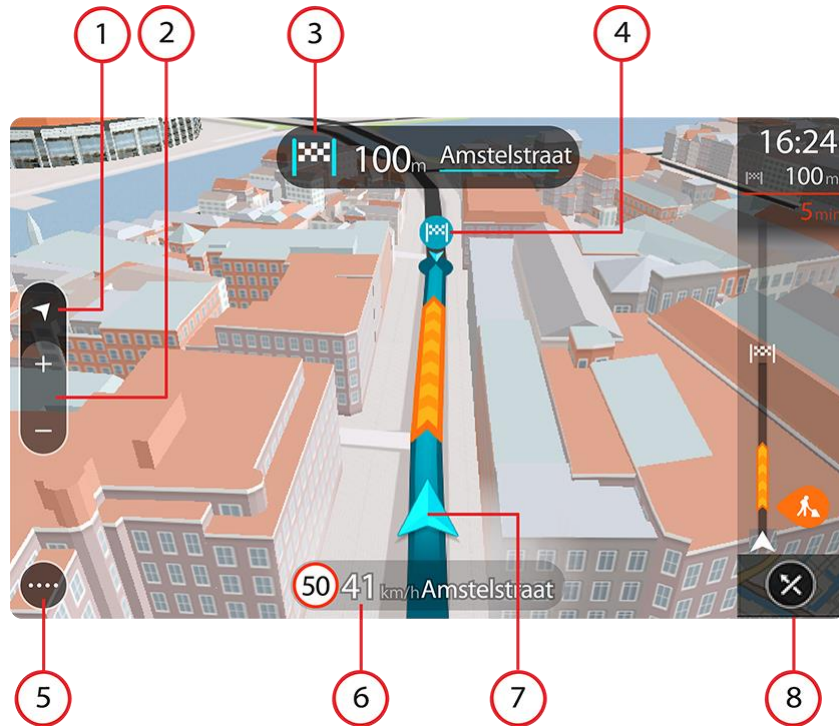

1. Näkymäpainike. Tällä painikkeella voit siirtyä karttanäkymästä opastusnäkyyn ja takaisin.
2. Zoomauspainikkeet. Näillä painikkeilla voit lähentää ja loitontaa karttaa.

Vihje: useimmissa laitteissa voit lähentää ja loitontaa karttaa nipistämällä.

3. Ohjepaneeli. Tässä paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:
 - Seuraavan käännöksen suunta.
 - Seuraavaan käännökseen jäljellä oleva matka.
 - Reitillä seuraavana olevan tien nimi.
 - [Kaistaohjaus](#) joissakin risteyksissä.
4. Reittisymbolit. Nämä reitin varrella sijaitsevat symbolit näyttävät lähtösijainnin, [pysähdykset](#) ja määränpään.
5. Päävalikon painike. Tällä painikkeella voit avata [päävalikon](#).
6. Nopeuspaneeli. Tässä paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:
 - Sijainnissasi voimassa oleva nopeusrajoitus.
 - Nykyinen nopeutesi. Jos nopeutesi on yli 5 km/h yli nopeusrajoituksen, nopeuspaneeli muuttuu punaiseksi. Jos nopeutesi on alle 5 km/h yli nopeusrajoituksen, nopeuspaneeli muuttuu oranssiksi.
 - Sen kadun nimi, jota pitkin ajat.
 - Nopeuskameran tai vaaravyöhykkeen ilmoituspainike.
7. Nykyinen sijainti. Tämä symboli näyttää nykyisen sijaintisi. Avaa pikavalikko valitsemalla symboli tai nopeuspaneeli.

Huomautus: jos TomTom BRIDGE ei löydä sijaintiasi, symboli näkyy harmaana.

Huomautus: nykyisen sijainnin kuvaketta ei voi vaihtaa.

8. Reittipalkki. [Reittipalkki](#) näkyy, kun olet suunnitellut reitin.

Reittipalkki

Reittipalkki näkyy, kun olet suunnitellut reitin. Sen yläosassa on saapumistietopaneeli, jonka alapuolella on palkki ja symboleja.

Vihje: Voit valita näyttöön suuremman reittipalkin, jossa näkyy lisätietoja reitistä (ei saatavilla kaikkiin laitteisiin tai sovelluksiin)

Huomautus: Reittipalkissa [näkyvä jäljellä oleva matka](#) riippuu siitä, mikä on reitin koko pituus.



Saapumistietopaneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

- Arvioitu saapumisaika määränpäähen.
- Ajoaika nykyisestä sijainnista määränpäähen.
- Jos määränpäsi lähellä on pysäköintipaikka, määränpäättä osoittavan lipun lähellä näkyy pysäköintipainike.

Jos reittisi varrella on [pysähdyksiä](#), näet tässä paneelissa tietoja seuraavasta pysähdyksestä tai lopullisesta määränpäästä.

Voit [valita saapumistietopaneelissa näytettävät tiedot](#).

Liikenteen tila - jos TomTom BRIDGE ei vastaanota liikennetietoja, saapumistietopaneelin alla näkyy ylivedetty liikennesymboli.

Palkin symbolit osoittavat seuraavat tiedot:

- [Nopeampi reitti](#), jos nykyisellä reitillä on liikenneuhkia.
- [Pysähdykset](#) reitin varrella.

Vihje: voit poistaa pysähdyksen nopeasti valitsemalla sen reittipalkissa ja käyttämällä ponnahtusvalikkoa.

- [Suoraan reitin varrella sijaitsevat huoltoasemat](#).
- [TomTom Traffic](#) ongelmaa.
- TomTom:n [Nopeuskamerat](#) ja [Vaaravyöhykkeet](#).
- Suoraan reitin varrella sijaitsevat levähdyspaikat.

Voit [valita reitillä näytettävät tiedot](#).

Symbolien järjestys määräytyy sen mukaan, miten kohteet sijaitsevat reitin varrella. Liikennehäiriöiden kohdalla symboli näyttää häiriön tyypin sekä viivästykseen minuuteissa. Saat näkyviin lisätietoja pysähdyksestä, tapahtumasta tai nopeuskamerasta valitsemalla vastaavan symbolin. Jos symbolin päällä näkyy toinen symboli, voit tarkastella kumpaakin symbolia erikseen valitsemalla symbolit, jolloin reittipalkkia lähenetään. Sen jälkeen voit valita haluamasi symbolin.

Symbolien yläpuolella näkyvät reitin liikenneuhkien, sään ja muiden häiriöiden aiheuttama kokonaisviivästys sekä aiempia tienkäyttötietoja.

Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa [Liikennehäiriöt](#).

Reittipalkin alaosa osoittaa nykyisen sijaintisi ja näyttää etäisyyden seuraavaan reitillä olevaan häiriöön. Lisäksi voit näyttää nykyisen ajan, jos otat asetuksen käyttöön.

Huomautus: Kaikki häiriöt eivät ehkä näy, jotta reittipalkki olisi helppolukuisempi. Nämä ovat aina vähemmän tärkeitä häiriöitä, jotka aiheuttavat vain lyhyitä viivytyksiä.

Reittipalkissa näkyvät myös tilaviestit, kuten **Etsitään nopeinta reittiä** tai **Näytetään reitin esikatselu**.

Etäisyydet ja reittipalkki

Reittipalkissa näkyvä jäljellä oleva matka riippuu reitin pituudesta tai reitin jäljellä olevasta pituudesta.

- Yli 50 km:n jäljellä olevista matkoista näkyy vain seuraavat 50 km. Määränpään kuvake ei ole näkyvissä.

Vihje: näet koko reitin selaamalla reittipalkkia (ei käytettävissä iOS-käyttöjärjestelmässä).

- Jäljellä olevista 10-50 km:n matkoista näkyy koko matka. Määränpään kuvake on pysyvästi näkyvissä reittipalkin yläosassa.
- Jäljellä olevista alle 10 km:n matkoista näkyy koko matka. Määränpään kuvake liikkuu alaspäin kohti kaksoisnuolisymbolia, kun lähenet määränpäätäsi.

Reittipalkin yläpuoliskossa näkyy kaksinkertainen etäisyys palkin alapuoliskoon verrattuna, kuten seuraavassa esimerkissä:

- Jäljellä oleva 50 km:n matka jakautuu reittipalkissa 34 km:n matkaan yläpuoliskossa ja 16 km:n matkaan alapuoliskossa.
- Jäljellä oleva 10 km:n matka jakautuu reittipalkissa 6,6 km:n matkaan yläpuoliskossa ja 3,3 km:n matkaan alapuoliskossa.

Reittipalkki päivittyy jatkuvasti ajaessasi.

Pikavalikko

Voit valita pikavalikon valitsemalla nykyisen sijainnin symbolin tai nopeuspaneelin opastusnäkyvässä.

Sen jälkeen voit tehdä jonkin seuraavista:

- [Ilmoita nopeuskamera](#) tai [Ilmoita riskivyöhyke](#) (käytettävissä vain Ranskassa)
- [Vältä suljettuja teitä](#)
- Näet nykyisen sijaintisi leveys- ja pituusasteina, jos et ole nimetyllä tiellä.

Navigointipainikkeet

Avaa päävalikko valitsemalla päävalikon painike [karttanäkymässä](#) tai opastusnäkyvässä.

Päävalikossa ovat käytettävissä seuraavat painikkeet:

Hae



Tällä painikkeella voit hakea osoitetta, paikkaa tai kiinnostavaa paikkaa ja [suunnitella reitin](#) kyseiseen kohteeseen.

Lisää koti / aja
kotiin



Valitsemalla tämän painikkeen voit ajaa kotisi sijaintiin. Jos tämä painike ei ole päävalikossa, siirry [Omat paikat](#) -kohtaan ja määritä kotisi sijainti.

Aja työpaikalle

Valitsemalla tämän painikkeen voit ajaa työpaikkasi sijaintiin. Jos tämä painike ei ole päävalikossa, siirry [Omat paikat](#) -kohtaan ja määritä työpaikkasi sijainti.

Äskeinen määränpää

Valitsemalla tämän painikkeen voit avata viimeisimpien määränpääden luettelon. Valitse jokin viimeisistä määränpäistä ja suunnittele sen avulla reitti kyseiseen määränpäähän.

Nykyinen reitti

Valitse tämä painike, kun haluat [poistaa tai muuttaa](#) suunnittelemaasi reittiä.

Omat paikat

Tällä painikkeella saat näkyviin omat [tallennetut paikat](#).

Omat reitit

Tällä painikkeella saat näkyviin omat [tallennetut reitit](#).

Pysäköinti

Tällä painikkeella voit [hakea pysäköintipaikkoja](#).

Huoltoasema

Tällä painikkeella voit [hakea huoltoasemia](#).

Ilmoita kamera

Valitsemalla tämän painikkeen voit [ilmoittaa nopeuskameran](#).



Aloita tallennus

Tällä painikkeella voit aloittaa tai lopettaa [reitin tallentamisen](#).



Asetukset

Tällä painikkeella voit avata [Asetukset-valikon](#).



Päävalikon pienemmät painikkeet ja symbolit

Avaa päävalikko valitsemalla päävalikon painike karttanäkymässä tai opastusnäkymässä.

Seuraavat painikkeet ovat käytettävissä päävalikkonäytössä [navigointipainikkeiden](#) lisäksi:



Tällä painikkeella voit avata [Ohje-valikon](#). Ohje-valikko sisältää esittelykierroksen ja tietoja navigointisovelluksesta.



Valitsemalla tämän painikkeen voit järjestää painikkeet päävalikkoon.



Tällä painikkeella voit palata edelliseen näyttöön.



Tällä painikkeella voit palata [karttanäkymään](#) tai opastusnäkymään.



Tämä symboli ilmoittaa, että laitteesi on yhdistetty TomTom-palveluihin.



Tämä symboli ilmoittaa, että laitettasi ei ole yhdistetty TomTom-palveluihin.



Tämä painike osoittaa, että kuulet ääniohjeet. Tällä painikkeella voit poistaa ääniohjauksen käytöstä. Et enää kuule ääniopastusta, mutta kuulet edelleen esimerkiksi liikennetiedot ja varoitukset.

Vihje: Voit valita käytössä olevat ääniopastuksen tyypit. Valitse Asetukset-valikosta Äänet ja valitse käytössä olevat opastukset.



Tämä painike osoittaa, että et kuule ääniohjeita. Tällä painikkeella voit ottaa ääniohjauksen käyttöön.



Tämä painike osoittaa, että näytössä käytetään päivävärejä. Tällä painikkeella voit vähentää näytön kirkkautta ja tummentaa kartan värejä. Yöllä tai pimeässä tunnelissa ajettaessa näyttöä on helpompi katsoa ja se häiritsee kuljettajaa vähemmän, jos sen kirkkautta vähennetään.

Vihje: Laite vaihtaa päivä- ja yövärien välillä automaattisesti kellonajan mukaan. Voit poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla Asetukset-valikosta Ulkoasu ja poistamalla **Vaihda yöväreihin kun hämärtyy**-asetuksen käytöstä.



Tämä painike osoittaa, että näytössä käytetään yövärejä. Tällä painikkeella voit lisätä näytön kirkkautta ja kirkastaa kartan värejä.

Käynnissä taustalla

Navigointisovellus jää käyntiin taustalle esimerkiksi, kun käytät jotakin muuta sovellusta TomTom BRIDGE -laitteessa.

Jos navigointisovellus on käynnissä taustalla ja ajat suunniteltua reittiä, kuulet ajo-ohjeet edelleen.

Liikenne

Tietoja TomTom Traffic -palvelusta

TomTom Traffic on ainutlaatuinen TomTom-palvelu, joka tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja. Lisätietoja TomTom-palveluista on osoitteessa tomtom.com/services.

Yhdessä IQ Routes -tekniikan kanssa TomTom Traffic auttaa sinua suunnittelemaan parhaan mahdollisen reitin määränpäähän ottamalla huomioon vallitsevan liikennetilanteen ja säätilan.

Navigointisovellus vastaanottaa jatkuvasti tietoja muuttuvista liikenneolosuhteista. Jos reitillä ilmenee ruuhkia, rankkasadetta, lunta tai muita häiriöitä, navigointisovellus tarjoutuu suunnittelemaan reitin uudelleen viivästysten välttämiseksi.

Tärkeää: Kun lähestyt nopeampaa vaihtoehtoista reittiä, reittipalkkiin ilmestyy varoitus, ja näet vaihtoehtoisen reitin sekä opastusnäkyssä että kartassa. Jos haluat ajaa vaihtoehtoista reittiä, käänny reitille, niin laite valitsee sen.

TomTom BRIDGE [yhdistää TomTom-palveluihin](#) joko pysyvästi tai älypuhelimien kautta.


Tärkeää: jos yhdistät TomTom-palveluihin älypuhelimien kautta ja olet mobiilidatasopimuksen kattavuusalueen ulkopuolella, TomTom-palvelujen käyttö saattaa kerryttää verkkovierailun lisämaksuja.

Huomautus: jotkin TomTom-palvelut eivät ehkä ole käytettävissä nykyisessä sijainnissasi.

Liikenteen seuraaminen kartassa

Liikennehäiriöt näkyvät kartassa. Jos useita liikennehäiriöitä ilmenee samaan aikaan, keskeisin häiriö näkyy. Esimerkiksi tien sulkeminen on suurempi häiriö kuin tietyöt tai kaistan sulkeminen.

Vihje: valitsemalla tapahtuman kartasta saat näkyviin tarkempia tietoja.

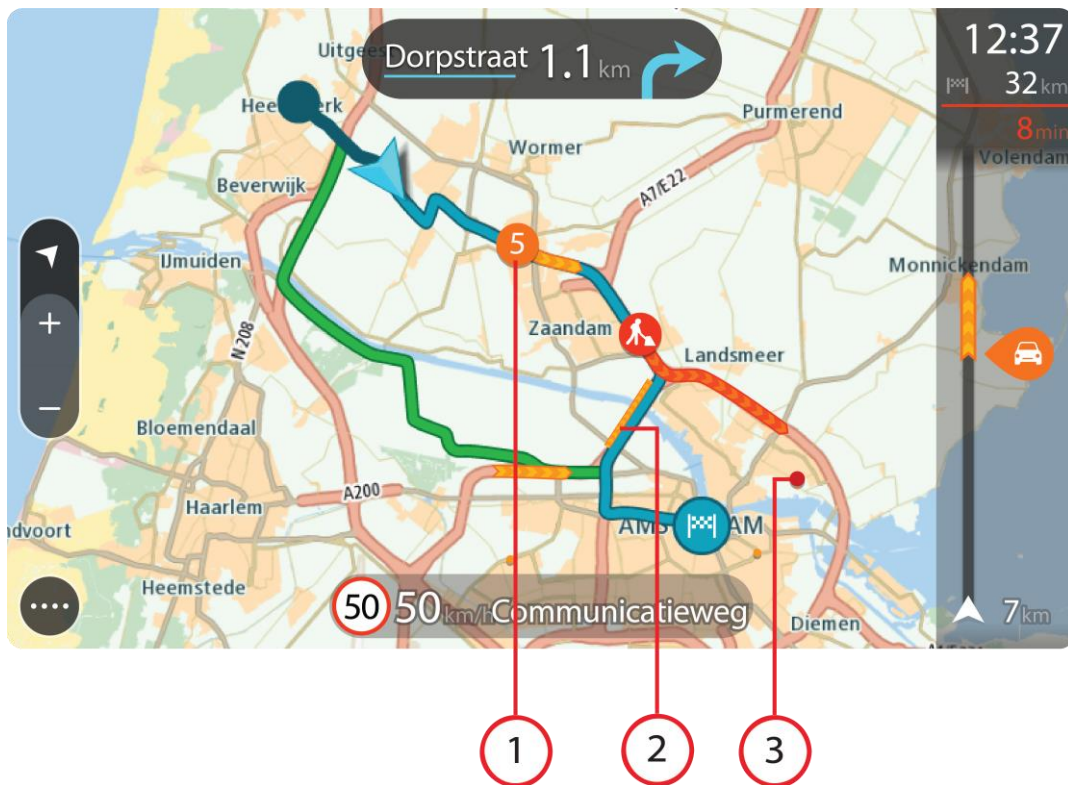

1. Reittiin vaikuttava liikennehäiriö omassa matkustussuunnassa.
Häiriön alussa näkyy symboli tai numero, joka ilmaisee häiriön tyypin tai viivästyksen minuutteina, esimerkiksi viisi minuuttia.
Häiriön väri tarkoittaa liikenteen nopeutta suhteessa paikan suurimpaan sallittuun ajonopeuteen niin, että punainen ilmaisee hitainta nopeutta. Liikennenuhkissa on myös liikkuvat raidat, jotka näyttävät liikenteen nopeuden, jos mahdollista.
Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa [Liikennehäiriöt](#).
2. Reitillä oleva liikennehäiriö vastakkaisessa matkustussuunnassa.
3. Liikennehäiriöt teillä, jotka eivät näy kartalla nykyisellä zoomaustasolla.

Liikenteen seuraaminen reitillä


Reitillä olevista liikennehäiriöistä näkyy tietoja kartan ja opastusnäkyvän oikealla puolella olevassa reittipalkissa.

[Reittipalkissa](#) näkyy ilmoituksia liikenteen viivästyksistä ajon aikana, ja symbolit osoittavat liikennehäiriöiden sijainnit reitin varrella. Karttanäkymässä saat lisätietoja napauttamalla kartan symboleita.

Huomautus: jos TomTom BRIDGE ei vastaanota liikennetietoja, saapumistietopaneelin alla näkyy ylivedetty liikennesymboli.

Huomautus: Kaikki häiriöt eivät ehkä näy, jotta reittipalkki olisi helppolukuisempi. Nämä ovat aina vähemmän tärkeitä häiriöitä, jotka aiheuttavat vain lyhyitä viivytyksiä.

Saat lisätietoja häiriöstä valitsemalla sen reittipalkista. Näyttöön tulee liikennehäiriöön lähennetty kartta sekä tarkempia tietoja häiriöstä sisältävä tietoikkuna.

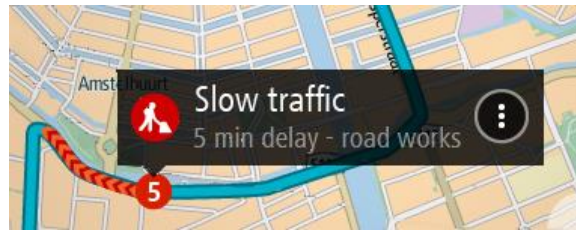

Tietoihin sisältyvät muun muassa:

- Liikennehäiriön syy, esimerkiksi onnettomuus, tietyöt, suljettu ajokaista tai sääolosuhteet.
- Häiriön vakavuus: hidas liikenne, jonoutuva liikenne tai seisova liikenne.
- Viivästyksen kesto.
- Häiriön pituus.

Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa [Liikennehäiriöt](#).

Voit palata opastusnäkympään valitsemalla paluupainikkeen.

Liikennehäiriöt

Seuraavat liikennehäiriökuvakkeet ilmoittavat karttanäkymässä ja reittipalkissa liikenneneruuhkan syyn:

	Liikenne
	Onnettomuus
	Vaaralliset olosuhteet
	Tietyö
	Kaista suljettu
	Tie suljettu
	Sadetta
	Sumua
	Jäätä tai lunta
	Tuulta

Häiriön alussa näkyvä kuvake tai numero ilmaisee häiriön tyyppin tai viivästyksen minuutteina, esimerkiksi 4 minuuttia.

Häiriön väri tarkoittaa liikenteen nopeutta suhteessa paikan suurimpaan sallittuun ajonopeuteen niin, että punainen ilmaisee hitainta nopeutta. Liikenneneruuhkissa on myös liikkuvat raidat, jotka näyttävät liikenteen nopeuden, jos mahdollista.



Liikenteen nopeus on 0-20 % suurimmasta sallitusta ajonopeudesta.



Liikenteen nopeus on 20-40 % suurimmasta sallitusta ajonopeudesta.



Liikenteen nopeus on 40-100 % suurimmasta sallitusta ajonopeudesta.



Liikenteen nopeus on normaali.



Tie suljettu, ei liikennettä.

Liikennemuukhan lähestymisvaroitusta

Varoitus annetaan, kun lähestyt liikennemuukkaa. Sinua varoitetaan usealla tavalla:



- [Reittipalkissa](#) näytetään varoitussymboli.
- Reittipalkki lähtyy liikennemuukhan alkuun.
- Etäisyys liikennemuukhan alkuun näkyy reittipalkissa.
- Reittipalkin väri muuttuu oranssiksi tai punaiseksi liikennemuukhan vakavuuden mukaan.
- Reittipalkin taustaväri muuttuu punaiseksi, jos ajat liian nopeasti kohti liikennemuukkaa.
- Kuulet merkkiäänän.

[Voit muuttaa varoitustapaa](#) valitsemalla **Äänet ja varoitukset** [Asetukset](#)-valikosta.

Reitillä olevan liikennemuukhan välttäminen

Voit välttää reitilläsi olevan liikennemuukhan.

Huomautus: joskus nopein reitti on silti reitti, jolla on liikennemuukka.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä ruuhkan ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

Liikennemuukhan välttäminen käyttämällä reittipalkkia

1. Valitse reittipalkissa sen liikennemuukhan symboli, jonka haluat välttää.
Ruuhka näytetään kartassa.
2. Paina ponnahdusvalikon painiketta.



3. Valitse ponnahdusvalikossa **Vältä**.
Laite etsii uuden reitin, joka välttää liikennemuukhan.

Liikennerruuhkan välttäminen käyttämällä karttaa

1. Lähennä karttanäkymää ja valitse reitillä oleva liikennerruuhka.
Liikennerruuhka ja tietoikkuna näkyvät kartassa.
2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.



3. Valitse **Vältä**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää liikennerruuhkan.

Nopeamman reitin valitseminen

Kun nopeampi reitti löytyy, sinulta kysytään, haluatko käyttää nopeampaa reittiä.

Vihje:: Jos haluat, että sovellus kysyy, valitaanko reitti, valitse [Asetusten](#) Reitit suunnittelu -valikosta **Kysy, jotta voin valita**.

Jos nopeampaa reittiä ei ole vielä valittu, nopeampi reitti näytetään opastusnäkyssä vihreänä. Reittipalkissa näytetään valintasymboli.

Valitse nopeampi reitti kääntymällä vihreänä näkyvälle reitille. Laite näyttää automaattisesti uuden reitin.

Voit ohittaa nopeamman reitin jatkamalla nykyistä reittiä pitkin.

Lisätietoja nopeammasta reitistä saat napauttamalla reittipalkin valintasymbolia. Näyttöön tulee lähennetty kartta uudesta reitistä.



Kaistaohjaus

Huomautus: Kaistaohjaus ei ole saatavilla kaikille risteyksille tai kaikissa maissa.

Kaistaohjaus auttaa valmistautumaan moottoriteiden erkanemiskohtien ja risteysten varalta näyttämällä oikean ajokaistan suunnitellulle reitille.

Kun lähestyt erkanemiskohtaa, oikea kaista näkyy näytössä ja ohjepaneelissa.



Vihje: voit sulkea kaistan kuvan napauttamalla näyttöä.

Voit poistaa kaistakuvat käytöstä valitsemalla päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**. Poista **Näytä moottoriteiden liittymien esikatselut** -asetus käytöstä.

Kellonajan mukaiset nopeatrajoitukset

Jotkin nopeatrajoitukset muuttuvat vuorokaudenajan mukaan. Esimerkiksi nopeatrajoitus koulujen lähellä voi laskea 40 km:iin tunnissa aamuisin klo 8.00-9.00 ja iltaapäivisin klo 15.00-16.00. Jos mahdollista, nopeatrajoitus näkyvä nopeatrajoitus vaihtuu näiden vaihtelevien nopeatrajoitusten mukaan.

Jotkin nopeatrajoitukset vaihtuvat ajo-olosuhteiden mukaan. Nopeatrajoitus voi laskea esimerkiksi ruuhkaisessa liikenteessä tai huonolla säällä. Nämä vaihtelevat nopeatrajoitukset eivät näy nopeatrajoituspaneelissa. Nopeatrajoituspaneelissa näkyvä nopeus on suurin sallittu nopeus hyvissä ajo-olosuhteissa.

Tärkeää: Nopeatrajoituspaneelissa näkyvä nopeatrajoitus on vain ohjeellinen. Tietä ja ajo-olosuhteita vastaavaa todellista nopeatrajoitusta on aina noudatettava.

Ajoneuvon tyypin määrittäminen

Tietoja Oma ajoneuvo -asetuksesta

Tärkeää: Reitin suunnittelu tietyille ajoneuvotyyppille onnistuu vain, jos kuorma-autokartta on asennettu. Jos kuorma-autokarttaa ei ole asennettu, sovellus suunnittelee autoreitin.

[Oma ajoneuvo](#) -kohdassa voit valita ajoneuvon tyypin, jotta laite suunnittelee ajoneuvolle sopivan reitin.

Voit määrittää kunkin ajoneuvotyyppin mitat, painon ja enimmäisnopeuden. Tämä ei koske ajoneuvotyyppiä **Auto**. Laitteen ajoneuvolle suunnittelemissa reiteissä vältetään ajoneuvotyyppin rajoitukset ja otetaan huomioon ajoneuvon erityisasetukset. Seuraavassa luettelossa on esimerkkejä reittirajoituksista:

- Pakettiautolle laskettu reitti voi poiketa henkilöautolle lasketusta reitistä paino- ja korkeusrajoitusten takia.
- Kuorma-autojen saatetaan sallia ajavan kaupungin läpi vain tiettyjä reittejä.
- Linja-autolle, kuorma-autolle tai muulle suurelle ajoneuvolle suunnitellussa reitissä oletetaan, että keskinopeus on tavallista hitaampi. Ajoneuvolle valitaan reitti, joka koostuu mahdollisimman paljon pääteistä eikä sisällä jyrkkiä mutkia.

Tärkeää: Sinun on huomioitava kaikki liikennemerkkit, etenkin ne, jotka liittyvät ajoneuvon mittoihin tai painoon. Emme voi taata, ettet kohtaisi sellaisia reitilläsi, ja tällaisten rajoitusten huomiotta jättäminen voi olla vaarallista ja laitonta.

Ajoneuvon tyypin määrittäminen

Voit määrittää ajoneuvon tyypin ja erityisasetukset, jotta laitteen suunnittelema reitti sopii ajoneuvollesi. Jos haluat käyttää TomTom BRIDGE -laitetta toisentyypisessä ajoneuvossa, vaihda vain ajoneuvon tyyppi ja asetukset.

Huomautus: Jos järjestelmänvalvoja on esiasettanut ja lukinnut Oma ajoneuvo -näytön, et voi vaihtaa ajoneuvon tyyppiä ja tietoja.

1. Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Oma ajoneuvo**.




Oma ajoneuvo -näyttö avautuu.

2. Valitse **Ajoneuvon tyyppi** ja valitse avautuvasta luettelosta ajoneuvosi tyyppi.



3. Lue kohdassa **Turvallisuutesi** annetut tiedot ja valitse **OK**.
4. **Oma ajoneuvo** -näytössä näkyvät valitun ajoneuvotyypin asetukset.

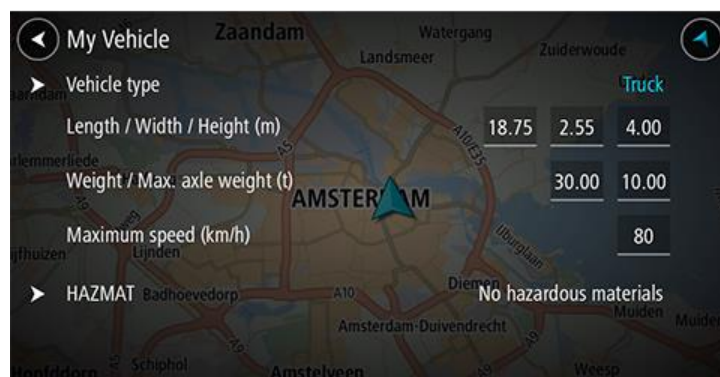

Valitse jokainen asetus ja määritä ajoneuvon tyypin mukaiset arvot. Jos asetus ei ole reittirajoitus, kuten esimerkiksi **Enimmäisnopeus**, määritä arvoksi nolla.

Vihje: Linja-autojen ja kuorma-autojen mitat, paino ja enimmäisnopeus on määritetty valmiiksi. Säädä asetusten arvot ajoneuvosi todellisten määritysten mukaisiksi.

Tärkeää: Asetuksia, joiden arvoksi on määritetty nolla, ei käytetä rajoitusten määrittämiseen reitin suunnittelussa.

5. Jos ajoneuvo on kuorma-auto, jolla kuljetetaan vaarallisia aineita, valitse **Vaarallisten materiaalien rajoitus** ja valitse kuljetettavien vaarallisten materiaalien tyyppi.
6. Palaa karttanäkymään ja [suunnittele reitti](#).
Suunnitellulla reitillä [vältetään reittirajoituksia](#), jotka koskevat ajoneuvoasi.

Voit [etsiä vaihtoehdoisen reitin tai muuttaa reitin tyyppiä](#) huomioiden ajoneuvon erityisasetukset kaiken tyyppisten ajoneuvojen kohdalla.

Reittien suunnittelu linja-autoja tai kuorma-autoja varten

Kun [suunnittele reittiä](#) ja [ajoneuvon tyyppiä](#) on määritetty linja-auto tai kuorma-auto, näkyviin tulee Oma ajoneuvo -näyttö, ennen kuin reitti lasketaan. Tarkista ajoneuvon asetukset ja valitse sitten Jatka:




Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpään alkua. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Reittirajoitusten tarkasteleminen

Jos ajoneuvon tyyppiä on määritetty linja-auto tai kuorma-auto, näet reittirajoitukset opastusnäkyvässä ajaessasi ja [karttanäkymässä](#) suunnitellessasi reittiä. Karttanäkymässä voit tarkastella rajoituksia sisältäviä teitä lähentämällä karttaa.

Rajoituksia sisältävät tiet näytetään värillisinä. Jos suunnitellulla reitillä käytetään rajoituksia sisältävää tietä, rajoituksia sisältävä osio näytetään pisteviivana.

Tärkeää: Sinun on huomioitava kaikki liikennemerkit, etenkin ne, jotka liittyvät ajoneuvon mittoihin tai painoon. Emme voi taata, ettet kohtaisi sellaisia reitilläsi, ja tällaisten rajoitusten huomiotta jättäminen voi olla vaarallista ja laitonta.

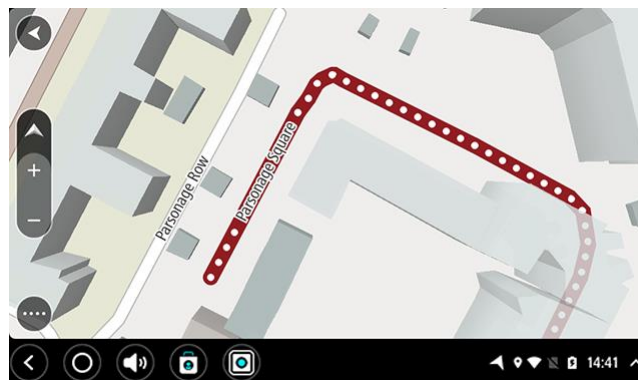

Pikahaun käyttäminen

Tietoja hausta

VAIN PIKAHAKU

Haulla voit hakea monenlaisia paikkoja ja sen jälkeen navigoida niihin. Voit hakea

- tiettyä osoitetta kirjoittamalla esimerkiksi **Kauppakatu 47, Helsinki**
- osittaista osoitetta kirjoittamalla esimerkiksi **Kauppak Hel**
- tietyn tyyppistä paikkaa kirjoittamalla esimerkiksi **huolto-asema** tai **ravintola**
- paikan nimeä kirjoittamalla esimerkiksi **Paulan kahvila**
- postinumeroa kirjoittamalla esimerkiksi **00890** (Kauppakuja, Helsinki)

Vihje: voit hakea tiettyä katu Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Alankomaissa kirjoittamalla postinumeron, välilyönnin ja talon numeron. Esimerkiksi **1017CT 35**. Muissa maissa postinumerot ovat aluekohtaisia, ja niiden avulla hakemalla saat hakutulokseksi luettelon sopivista kaupungeista ja kaduista.

- kaupunkia kirjoittamalla esimerkiksi **Lappeenranta**, jos haluat navigoida kaupungin keskusta
- nykyisen sijaintisi lähellä olevaa kiinnostavaa paikkaa (KP) kirjoittamalla esimerkiksi **lähellä oleva ravintola**
- karttakoodia kirjoittamalla esimerkiksi **WH6SL.TR10**
- pituus- ja leveysasteiden koordinaatteja kirjoittamalla esimerkiksi **N 51° 30'31" W 0° 08'34"**.


Hakuehtojen kirjoittaminen

Kun reittiä ei ole suunniteltu, voit aloittaa haun kirjoittamalla nimen tai osoitteen näytön yläreunaan.



Voit myös aloittaa osoitteiden tai kiinnostavien paikkojen hakemisen valitsemalla [päävalikosta Haku](#). Näkyviin tulee hakunäyttö, joka sisältää laitteen näppäimistön ja seuraavat painikkeet:

Vihje: voit näyttää koko hakunäytön sulkemalla laitteen näppäimistön.

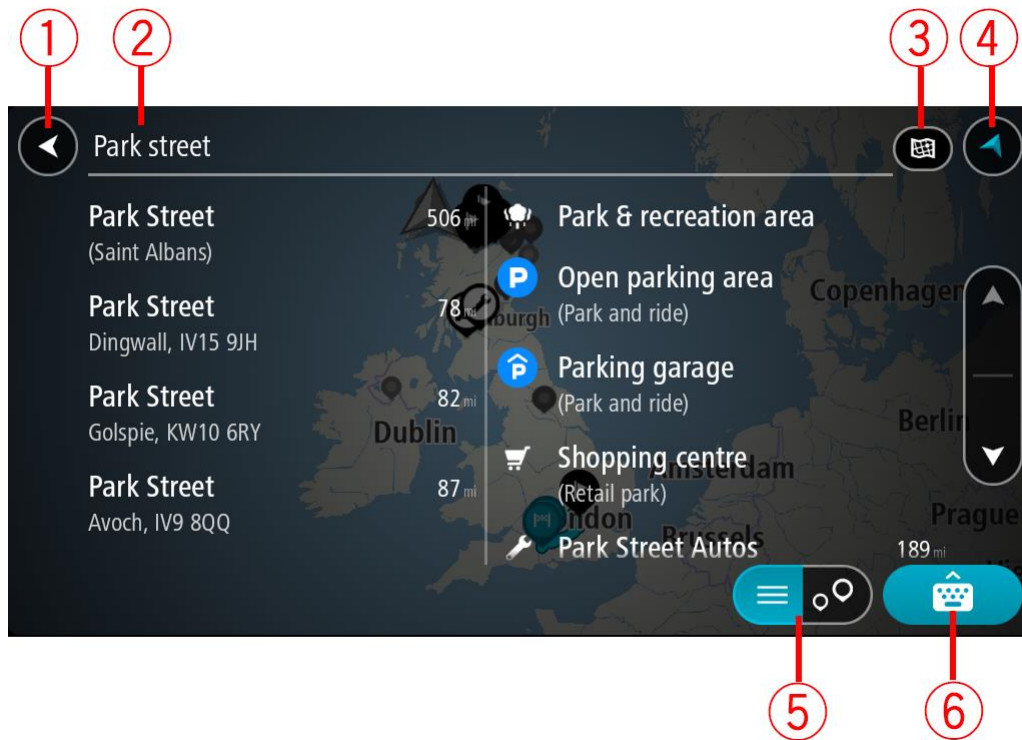

1. Paluupainike

Tällä painikkeella voit palata edelliseen näyttöön.

2. Haun syöttöruutu

Kirjoita hakuehto tähän ruutuun. Laitte näyttää hakua vastaavia osoitteita ja kiinnostavia paikkoja sitä mukaa, kun kirjoitat.

Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.

Vihje: voit muokata kirjoittamaasi sanaa valitsemalla sen, jolloin kohdistin siirtyy siihen. Tämän jälkeen voit lisätä tai poistaa merkkejä.

3. Haun tyyppi.

Oletusarvoisesti haku kohdistuu nykyiseen karttaan kokonaisuudessaan. Kun olet käyttänyt hakua, siinä käytetään viimeksi valitsemaasi hakutyyppiä. Tällä painikkeella voit muuttaa haun tyyppin joksikin seuraavista:



Koko kartta

Haun kohteena on nykyinen karttaa kokonaisuudessaan, eikä haun laajuutta rajoiteta. Haun keskipisteenä on nykyinen sijaintisi. Hakutulokset järjestetään täyden vastaavuuden mukaan.



Läheltä

Haun keskipisteenä on nykyinen GPS-sijaintisi. Hakutulokset järjestetään etäisyyden mukaan.



Kaupungissa

Haun keskipisteenä on kaupunki. Syötä kaupungin nimi näppäimistöllä. Kun olet valinnut kaupungin tulosten luettelosta, voit hakea osoitetta tai kiinnostavaa paikkaa kyseisestä kaupungista.



Reitin varrella

Kun olet suunnitellut reitin, voit hakea reitin varrelta tietyn tyyppistä sijaintia, kuten huoltoasemaa, käyttämällä tätä hakutyyppiä. Syötä kehoitettaessa sijainnin tyyppi ja tee haku valitsemalla sijainti oikealla olevasta sarakkeesta.



Lähellä määränpäättä

Kun olet suunnitellut reitin, tämän hakutyyppin avulla voit hakea käyttämällä määränpäättäsi haun keskipisteenä.



Leveysaste Pituusaste

Tällä vaihtoehdolla voit kirjoittaa parin pituus- ja leveysasteiden koordinaatteja.

4. Näkymäpainike

Tällä painikkeella voit palata [karttanäkymään](#) tai opastusnäkymään.

5. Luettelo-/karttapainike

Tällä painikkeella voit vaihtaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin.

6. Näytä/piilota näppäimistö -painike

Tällä painikkeella voit näyttää näppäimistön. Voit piilottaa näppäimistön laitteen paluutoiminnolla.

Vihje: voit peruuttaa haun valitsemalla kartta-/opastusnäkyvän painikkeen näytön oikeasta yläkulmasta.

Hakutulosten käyttäminen



VAIN PIKAHAKU

Hakutulokset näkyvät kahdessa sarakkeessa.

Hakua vastaavat osoitteet ja kaupungit näkyvät vasemmassa sarakkeessa ja kiinnostavat paikat, kiinnostavien paikkojen tyypit ja paikat oikeassa sarakkeessa. Viimeisimmät määränpäättäjät ja tallennetut paikat näkyvät myös hakutuloksissa.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.


Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:

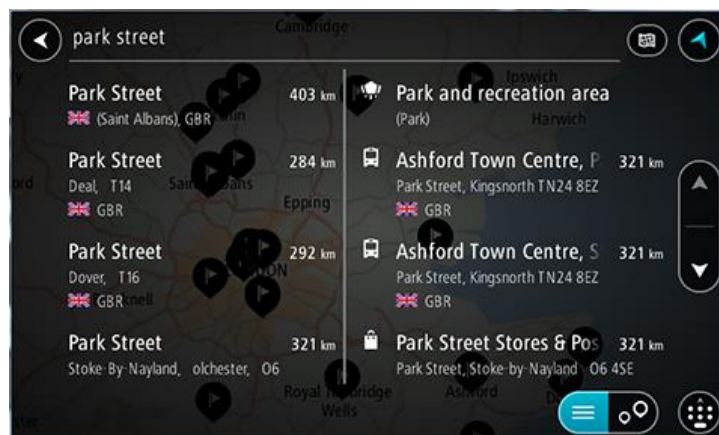

Kun valitset osoitteen hakutulosten luettelosta, voit näyttää sen kartalla, lisätä risteyksen tai suunnitella reitin valitsemaasi sijaintiin. Saat tarkan osoitteen lisäämällä täsmällisen talon numeron.



Jos tulos näkyy kartassa, voit [lisätä sijainnin](#) Omiin paikkoihin ponnahdusvalikon avulla. Jos olet jo suunnitellut reitin, voit lisätä sijainnin nykyiselle reitillesi.

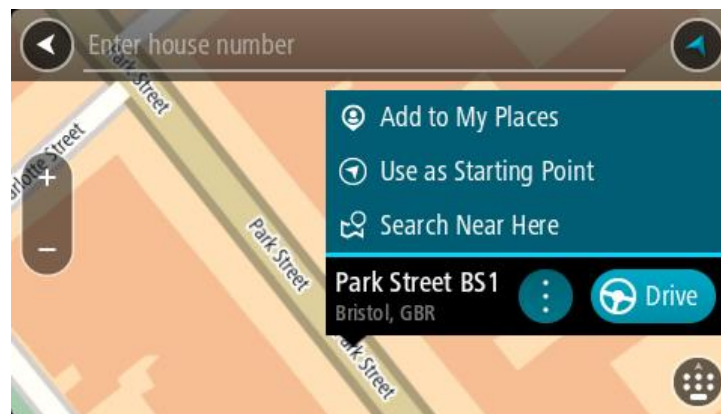

Huomautus: Parhaat hakutulokset näkyvät kartassa. Kun lähennät karttaa, siinä alkaa vähitellen näkyä myös heikomman vastaavuuden hakutuloksia.

Tietoja postinumeroista

Kun teet haun postinumerolla, hakutulokset määräytyvät maassa käytettävän postinumeron tyypin mukaan.

Käytössä on seuraavia postinumerotyyppejä:

- Postinumerot, jotka ohjaavat kadulle tai kadun osalle.
- Postinumerot, jotka ohjaavat alueelle, joka esimerkiksi koostuu yhdestä kaupungista, useista kylästä maaseudulla tai ison kaupungin kaupunginosasta.

Katujen postinumerot

Tämän tyyppisiä postinumeroita käytetään esimerkiksi Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun teet haun tällaisella postinumerolla, kirjoita postinumero, välilyönti ja halutessasi talon numero. Esimerkiksi "1017CT 35". Navigaattori suunnittelee reitin tiettyyn taloon tietyllä kadulla.

Alueiden postinumerot

Tämän tyyppisiä postinumeroita käytetään esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa. Kun teet haun tällaisella aluepostinumerolla, hakutuloksissa näkyvät kaikki kaupunginosan kadut, koko kaupunki tai postinumeron alueella olevat kylät.

Jos annat pikahakuun jonkin aluepostinumeron, saatat saada tuloksia useista maista.

Huomautus: Jos haet aluepostinumerolla, hakutuloksissa ei ole tarkkaa osoitetta.

Tämän tyyppinen postinumero on silti hyödyllinen hakutulosten määrän pienentämiseksi. Jos esimerkiksi haet Saksasta Neustadtia, saat paljon mahdollisia hakutuloksia. Kun lisäät hakuun välilyönnin ja aluepostinumeron, haku tarkentuu etsimääsi Neustadiin.

Jos haluat esimerkiksi hakea kohdetta tietystä kaupungista, kirjoita aluepostinumero ja valitse hakutuloksista hakemasi kaupungin keskusta.

Tietoja karttakoodista

VAIN PIKAHAKU

Maissa, joissa kaduilla ja taloilla ei ole nimiä tai osoitteita, voi käyttää hakuun karttakoodia. Karttakoodi edustaa sijaintia.

Kaikilla maapallon paikoilla, mukaan lukien merten keskellä olevilla paikoilla kuten saarilla ja öljynporauslaitoksilla, voi olla karttakoodi. Karttakoodit ovat lyhyitä ja helppoja tunnistaa, muistaa ja kertoa. Ne yltyvät muutaman metrin tarkkuuteen, mikä riittää jokapäiväiseen käyttöön.

Saat lisätietoja paikkojen karttakoodien etsimisestä osoitteesta mapcode.com.

Karttakoodit ovat tarkempia ja joustavampia kuin käyntikortin osoite. Voit valita vapaasti, mikä sijainti liitetään osoitteeseesi, esimerkiksi pääsisäänkäynti tai pysäköintipaikan sisäänkäynti.

Kiinnostavien paikkojen tyyppien kuvakkeet

Laki- ja rahoituspalvelut



Oikeustalo



Pankkiautomaatti



Lakipalvelut - Asianajaja



Rahoituslaitos



Lakipalvelut - muut palvelut

Ruokapalvelut



Lähikauppa



Pikaruokaravintola



Ravintola



Kiinalainen ravintola

Majoitus



Hotelli tai motelli



Luksushotelli



Leirintäalue



Halvat hotellit

Hätäpalvelut



Sairaala tai poliklinikka



Hammaslääkäri



Poliisilaitos



Eläinlääkäri



Lääkäri



Paloasema

Autopalvelut



Pysäköintipaikka



Huoltoasema



Pysäköintihalli



Autopesu



Autokauppa



Katsastuskeskus



Autovuokraamo



Sähköauton latauspiste



Vuokra-auton pysäköinti



Autokorjaamo

Muut palvelut



Suurlähetystö



Lemmikkipalvelut



Julkinen rakennus



Televiestintä



Yritys



Yhteisöpalvelu



Posti



Apteekki

	Ostoskeskus		Kauneuspalvelut
	Matkailutiedot		Kauppa
Koulutus			
	Korkeakoulu tai yliopisto		Koulu
	Kirjasto		Kokouskeskus
Viihde			
	Kasino		Viinitarha
	Teatteri		Turistinähtävyys
	Elokuvateatteri		Eläintarha
	Konserttisali		Huvipuisto
	Museo		Messukeskus
	Ooppera		Kulttuurikeskus
	Yöelämä		Vapaa-ajankeskus
	Lasten maatila		
Urheilu			
	Urheilukenttä		Uima-allas

	Vuorenhuippu		Vesiuurheilu
	Uimaranta		Tenniskenttä
	Puisto tai virkistysalue		Luistelurata
	Venesatama		Urheilukeskus
	Stadion		Golf-kenttä
Uskonto			
	Kirkko		Pyhä paikka
Matkailu			
	Rautatieasema		Vuorisola
	Lentokenttä		Näköalapaikka
	Lauttaterminaali		Postinumero
	Rajanylityspaikka	Huomautus: ei käytössä kaikissa maissa.	
	Linja-autoasema		Asuntoalue
	Tulliportti		Kaupungin keskusta
	Taukopaikka		Sähköauton latausasema
			Kuorma-autojen levähdyspaikka

Reitin suunnittelu pikahaun avulla

Reitin suunnittelu osoitteeseen

VAIN PIKAHAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin osoitteeseen haun avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse Haku.



Näkyviin tulee hakunäyttö, jossa on näppäimistö.

3. Kirjoita näppäimistöllä sen paikan nimi, johon haluat suunnitella reitin.

Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.



Voit hakea osoitetta, kaupunkia, [postinumeroa](#) tai [karttakoodia](#).

Vihje: voit hakea tiettyä katua Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Alankomaissa kirjoittamalla postinumeron, välilyönnin ja talon numeron. Esimerkiksi **1017CT 35**. Muissa maissa postinumerot ovat aluekohtaisia, ja niiden avulla hakemalla saat hakutulokseksi luettelon sopivista kaupungeista ja kaduista.

Huomautus: haettaessa käytössä on koko kartta. Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen. Voit määrittää haun kohteen niin, että se on esimerkiksi reitin varrella tai tietyssä kaupungissa.


4. Laite antaa ehdotuksia sarakkeisiin sitä mukaa, kun kirjoitat osoitetta. Voit jatkaa kirjoittamista tai valita jonkin ehdotuksista.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.


Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



5. Valitse ehdotettu osoite.

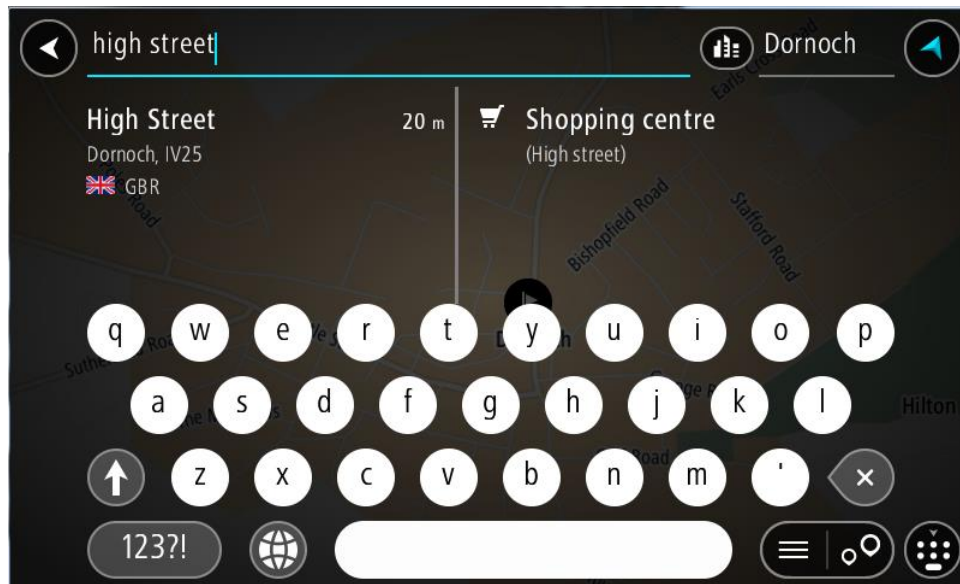

6. Kirjoita talon numero, jos tiedät sen, etkä ole vielä kirjoittanut sitä.

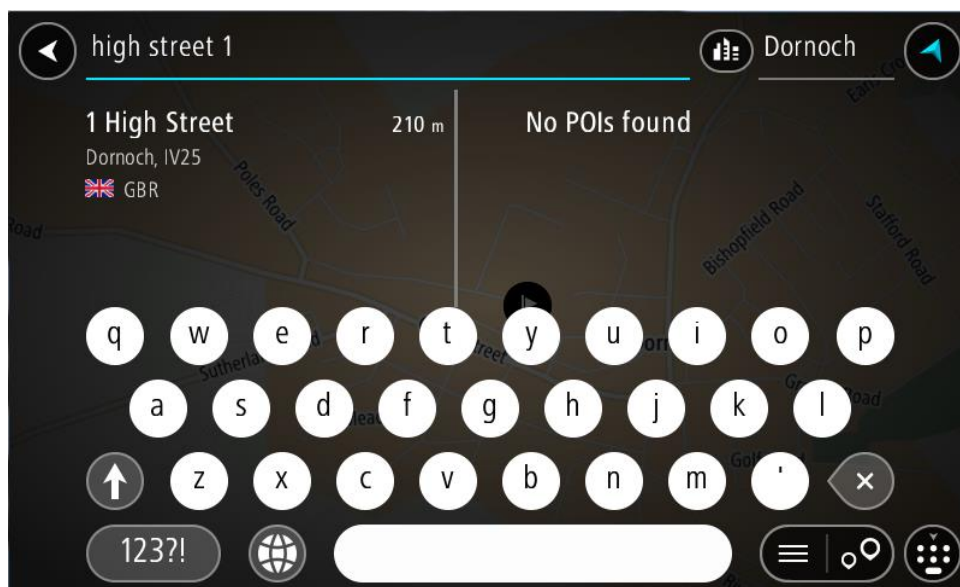

Jos et tiedä talon numeroa, valitse **Lisää risteys** tai **Näytä kartalla**.

Vihje: jos antamaasi talonnumeroa ei löydy, numero näkyy punaisena. Lähin löytynyt talonnumero näkyy Aja-painikkeessa. Voit ajaa lähimmän talonnumeron luo joko antamalla uuden talonnumeron tai valitsemalla **Aja**.

7. Valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnittelu kaupungin keskustaan

VAIN PIKAHAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoa lähtöä.

Voit suunnitella reitin kaupungin keskustaan haun avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.




2. Valitse Haku.



Näkyviin tulee hakunäyttö, jossa on näppäimistö.

3. Kirjoita näppäimistöllä sen kaupungin nimi, johon haluat suunnitella reitin.

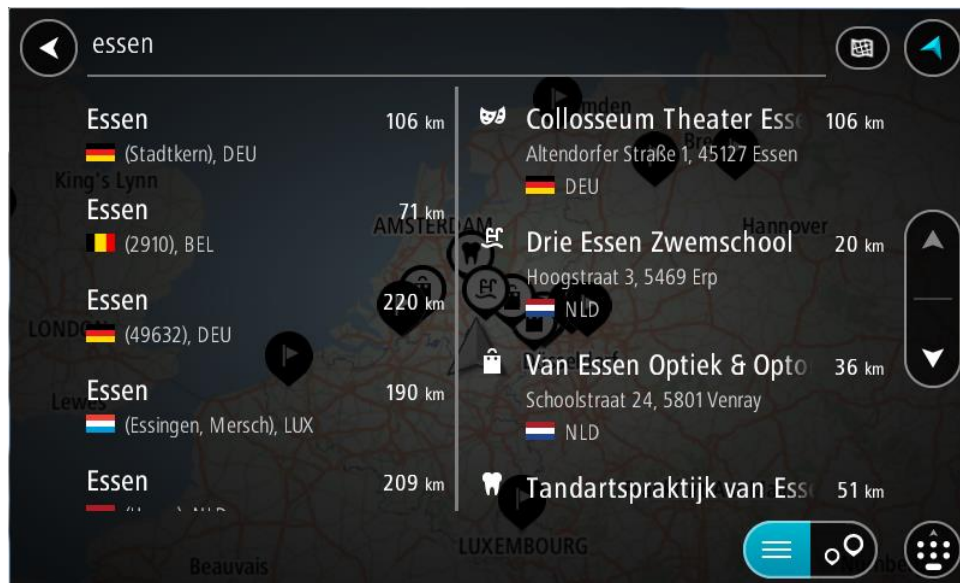

Voit hakea kaupunkia tai postinumeroa.

Vihje: Voit hakea tietyn kaupungin käyttämällä kaupungin postinumeroa tai maata. Esimerkiksi Essen tuottaa monia hakutuloksia. Jos kirjoitat hauksi Essen 2910 tai Essen Belgia, kyseinen kaupunki on hakutulosten kärjessä. Sen jälkeen voit tehdä haun kaupungissa.

Vihje: Haettaessa käytössä on koko kartta. Voit muuttaa hakualuetta valitsemalla hakutyypin painikkeen ja valitsemalla sen jälkeen hakuvaihtoehdon.

4. Laite antaa ehdotuksia sarakkeisiin sitä mukaa, kun kirjoitat. Voit jatkaa kirjoittamista tai valita jonkin ehdotuksista.


Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:




5. Valitse kaupunki vasemmasta sarakkeesta.

Kaupungin nimi näkyy haun syöttöruudun oikealla puolella ja kaupungin keskustassa oleva kiinnostava paikka oikeassa sarakkeessa.

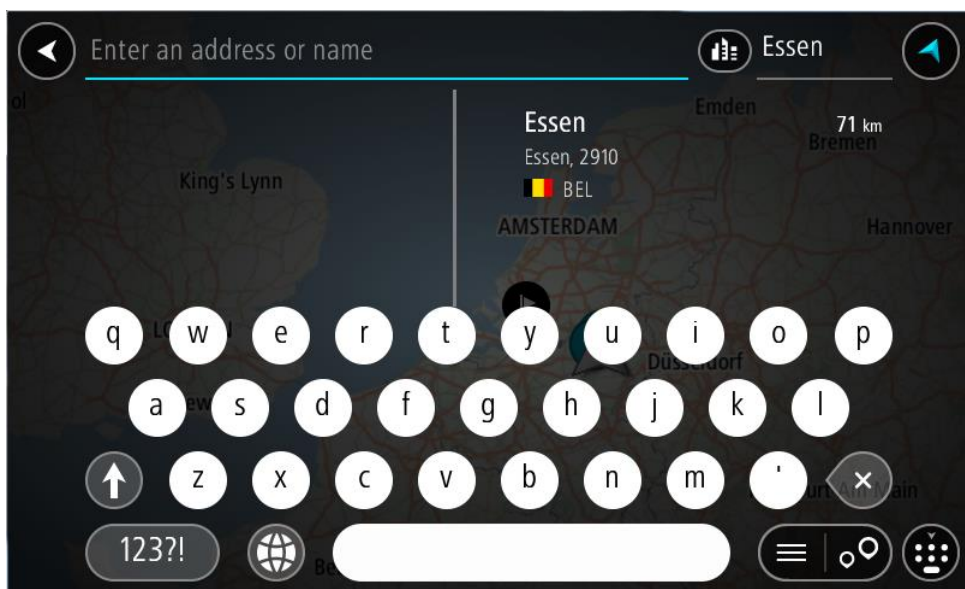

6. Valitse kaupungin keskustassa oleva kiinnostava paikka.

Kaupungin keskustassa oleva sijainti näytetään kartalla.

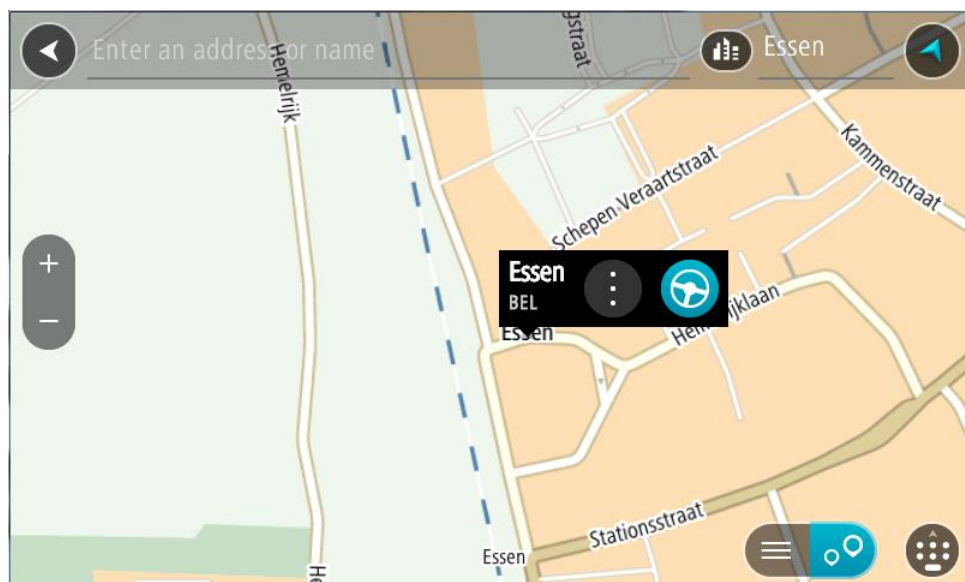

7. Valitse Aja.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpään alkua. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnittelu kiinnostavaan paikkaan

VAIN PIKAHAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajon lähtöä.

Suunnittele reitti kiinnostavaan paikkatyyppiin tai tiettyyn kiinnostavaan paikkaan haun avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.




2. Valitse Haku.



Näkyviin tulee hakunäyttö, jossa on näppäimistö.

3. Kirjoita näppäimistöllä sen paikan nimi, johon haluat suunnitella reitin.


Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.

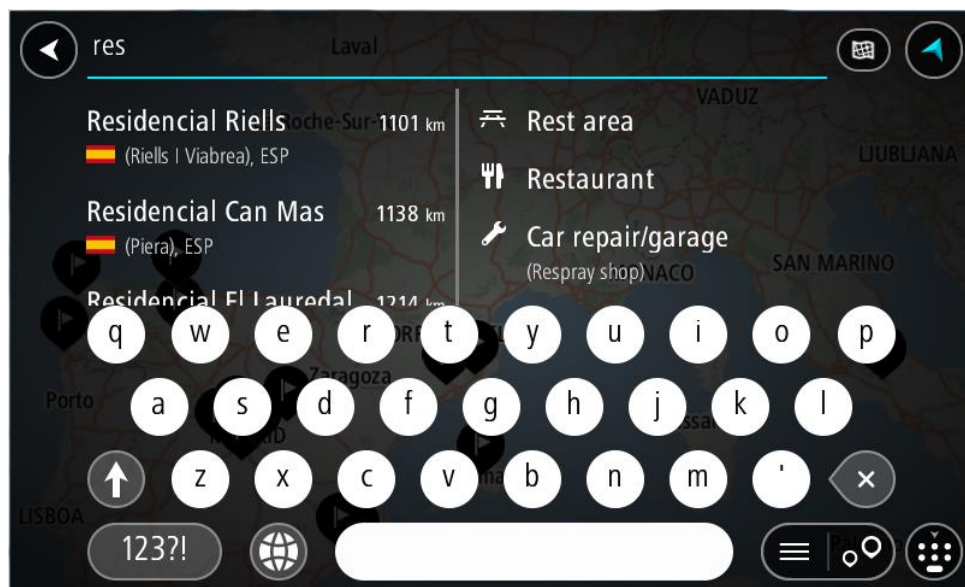

Voit hakea kiinnostavaa paikkatyyppiä, kuten ravintolaa tai turistinähtävyyttä. Vaihtoehtoisesti voit myös hakea tiettyä kiinnostavaa paikkaa, esimerkiksi Pizzeria Napolia.


Huomautus: haettaessa käytössä on koko kartta. Voit muuttaa hakualuetta valitsemalla hakutyyppin painikkeen ja valitsemalla sen jälkeen hakuvaihtoehdon.

4. Laite antaa ehdotuksia sarakkeisiin sitä mukaa, kun kirjoitat. Voit jatkaa kirjoittamista tai valita jonkin ehdotuksista.

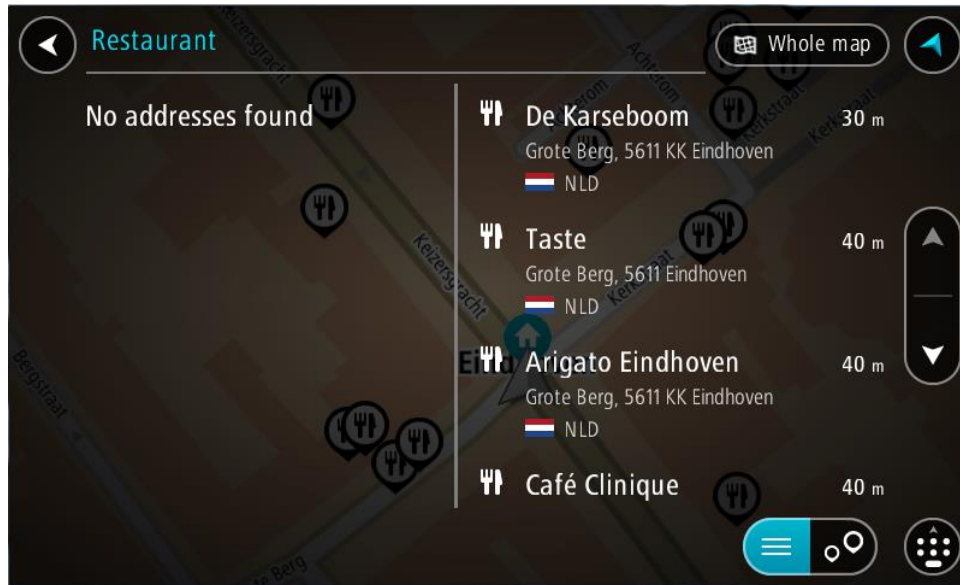


Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



5. Valitse kiinnostava paikkatyyppi tai kiinnostava paikka. Jos valitsit kiinnostavan paikan tyyppin, valitse haluamasi kiinnostava paikka.
Sijainti näytetään kartassa.
6. Voit näyttää lisätietoja kiinnostavasta paikasta valitsemalla kyseisen paikan ensin kartasta ja painamalla sitten ponnahdusvalikon painiketta. Valitse ponnahdusvalikossa **Lisätietoja**.

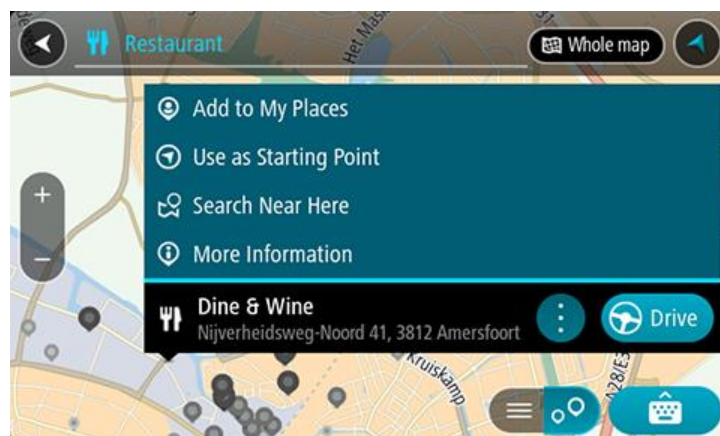

Näet lisätietoja kiinnostavista paikoista, kuten puhelinnumeron, täydellisen osoitteen ja sähköpostiosoitteen.

7. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen kiinnostavaan paikkaan verkkohaun avulla

VAIN PIKAHAKU


Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Huomautus: Verkkohaku on käytettävissä vain liitetyissä laitteissa. Jotta voit tehdä verkkohakuja TomTom BRIDGE -laitteella, tarvitset [yhteyden TomTom-palveluihin](#).

Jos teit [haun kiinnostavasta paikasta](#), mutta et löytänyt etsimääsi, voit tehdä TomTom Places -haun verkossa. Voit etsiä kiinnostavia paikkoja verkossa seuraavasti:

1. [Etsi kiinnostava paikka](#) päävalikon Haku-toiminnolla.

Hakutulokset näkyvät kahdessa sarakkeessa.

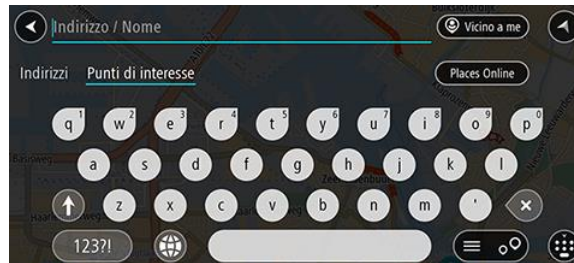


2. Valitse **Hae paikkoja verkosta**.
3. Kirjoita kiinnostavan paikan nimi näppäimistöllä ja paina näppäimistön hakupainiketta.

Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.

Voit hakea kiinnostavaa paikkatyyppiä, kuten ravintolaa tai turistinähtävyyttä. Vaihtoehtoisesti voit myös hakea tiettyä kiinnostavaa paikkaa, esimerkiksi Pizzeria Napolia.


Huomautus: Voit hakea kiinnostavia paikkoja tietystä kaupungista, läheltä nykyistä sijaintiasi tai läheltä määränpäättä. Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen.

Hakutulokset näkyvät sarakkeessa.

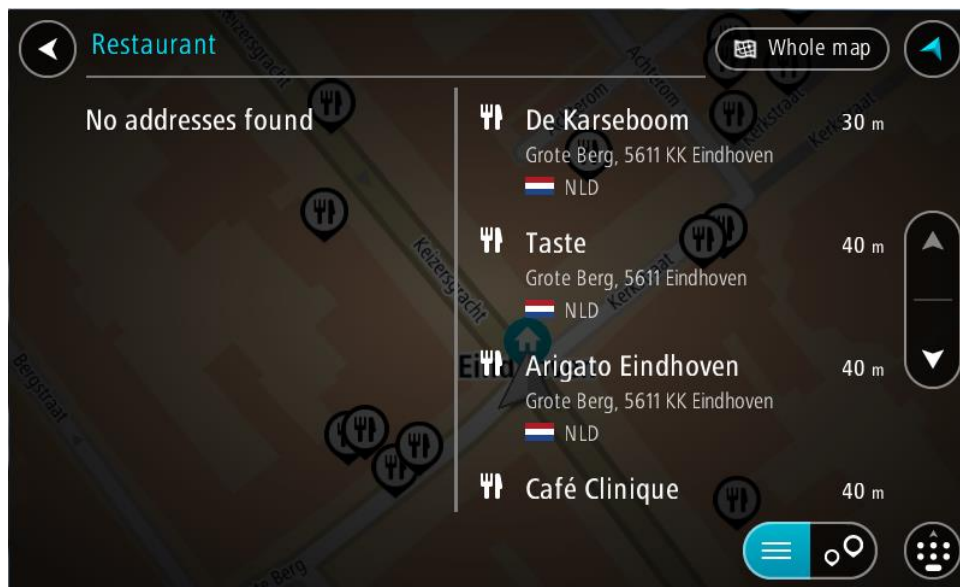


Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



4. Valitse kiinnostava paikka luettelosta.
Sijainti näytetään kartassa.
5. Voit näyttää lisätietoja kiinnostavasta paikasta valitsemalla kyseisen paikan ensin kartasta ja painamalla sitten ponnahtusvalikon painiketta. Valitse ponnahtusvalikossa **Lisätietoja**.

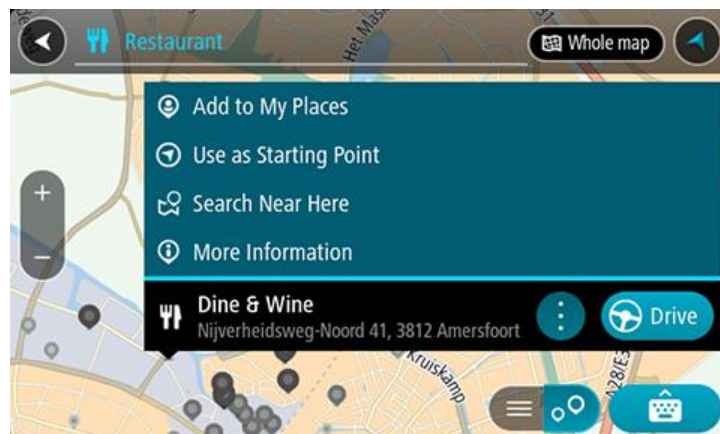

Näet lisätietoja kiinnostavista paikoista, kuten puhelinnumeron, täydellisen osoitteen ja sähköpostiosoitteen.

6. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpään, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpään alkua. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.


Reitin suunnitteleminen Internet-selaimen avulla

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.


Huomautus: tätä toimintoa ei voi käyttää kaikissa laitteissa.

Hae Internetistä TomTom BRIDGE Internet-selaimella ja valitse sitten hakutuloksista teksti jaettavaksi TomTom-navigointisovelluksen kanssa. Voit suunnitella reitin selaimen avulla seuraavasti:

1. Avaa TomTom BRIDGE Internet-selain ja hae paikkaa tai kiinnostavia paikkoja.
2. Valitse kiinnostavan paikan osoite tai nimi.

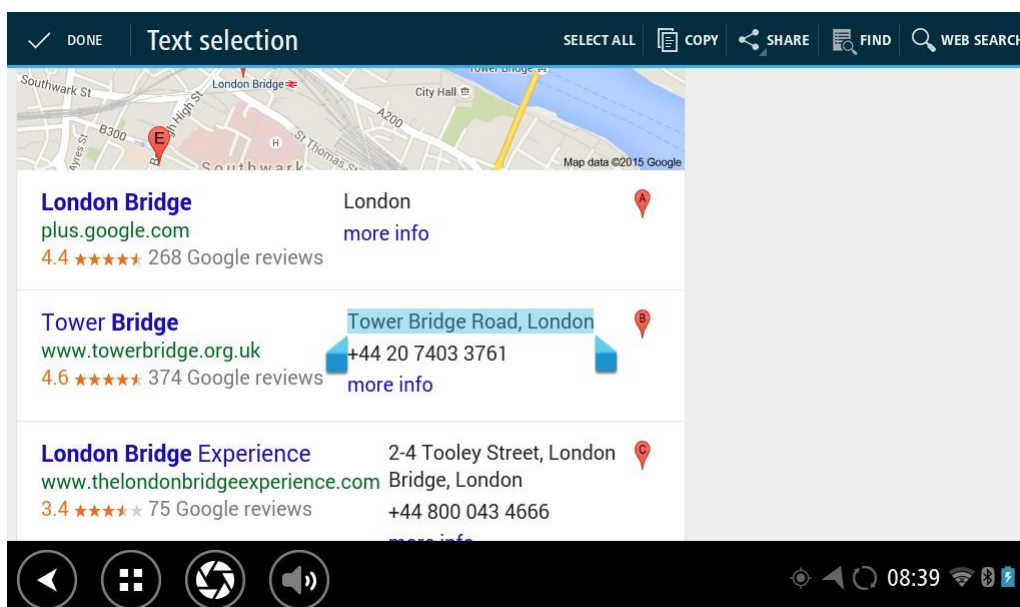


3. Tuo jakoasetukset näkyviin painamalla JAA-painiketta.

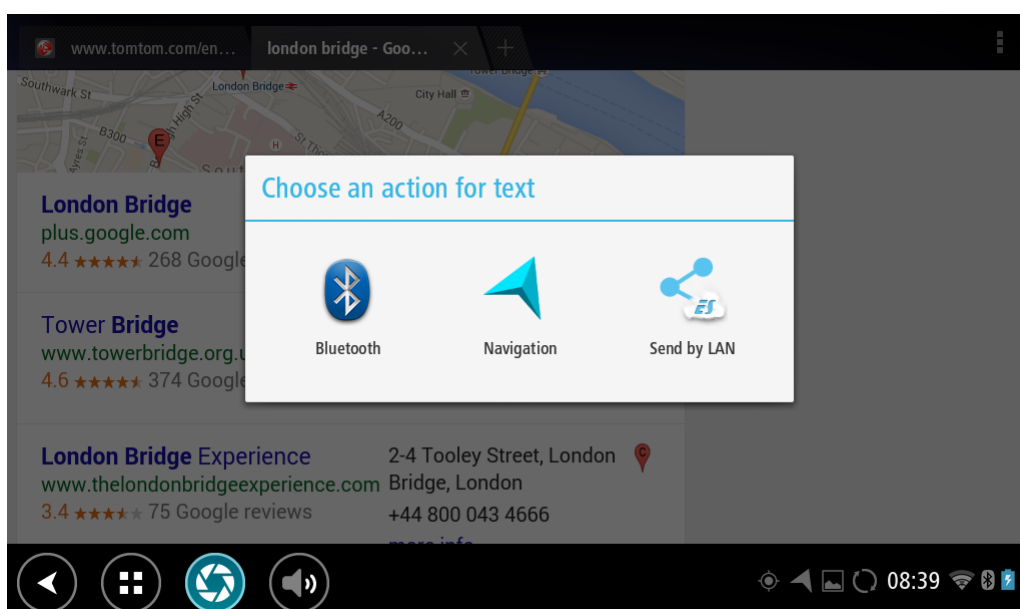


4. Valitse Navigointi.

Navigointisovellus käynnistyy ja näyttöön tulee hakunäyttö ja näppäimistö. Valittu teksti näkyy näytön yläreunassa, ja siihen perustuvat hakuehdotukset näkyvät sarakkeissa.

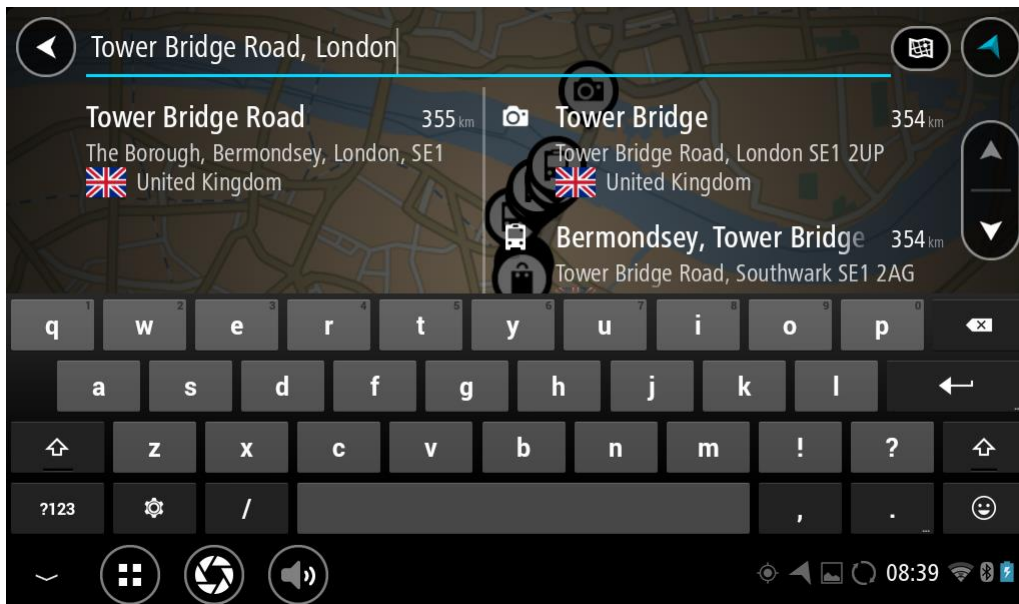


Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



5. Valitse osoite-ehdotus ja kirjoita talon numero, jos tiedät sen etkä ole vielä antanut sitä.

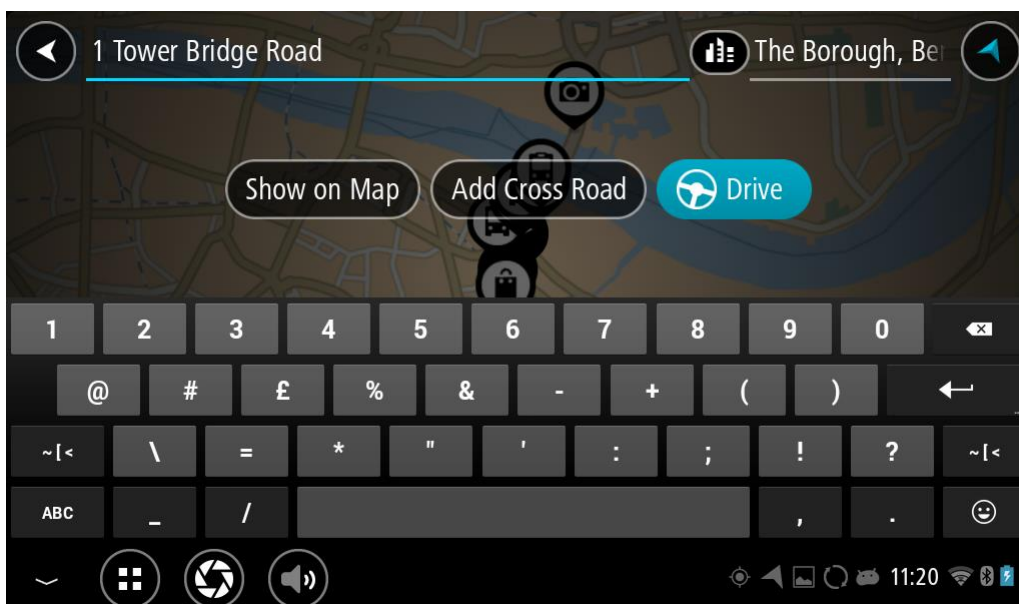

Vihje: jos antamaasi talonnumeroa ei löydy, numero näkyy punaisena. Lähin löytynyt talonnumero näkyy Aja-painikkeessa. Voit ajaa lähimmän talonnumeron luo joko antamalla uuden talonnumeron tai valitsemalla Aja.

6. Valitse Aja.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen kartan avulla

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajon lähtöä.

Voit suunnitella reitin kartan avulla seuraavasti:


1. Etsi karttaa liikuttamalla ja lähentämällä määränpää, johon haluat navigoida.



Vihje: voit myös avata ponnahtusvalikon valitsemalla kartan symbolin ja suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin valitsemalla **Aja**.

2. Kun olet löytänyt määränpään kartasta, valitse se painamalla näyttöä noin sekunnin ajan.


Avautuvassa ponnahdusvalikossa näkyy lähin osoite.

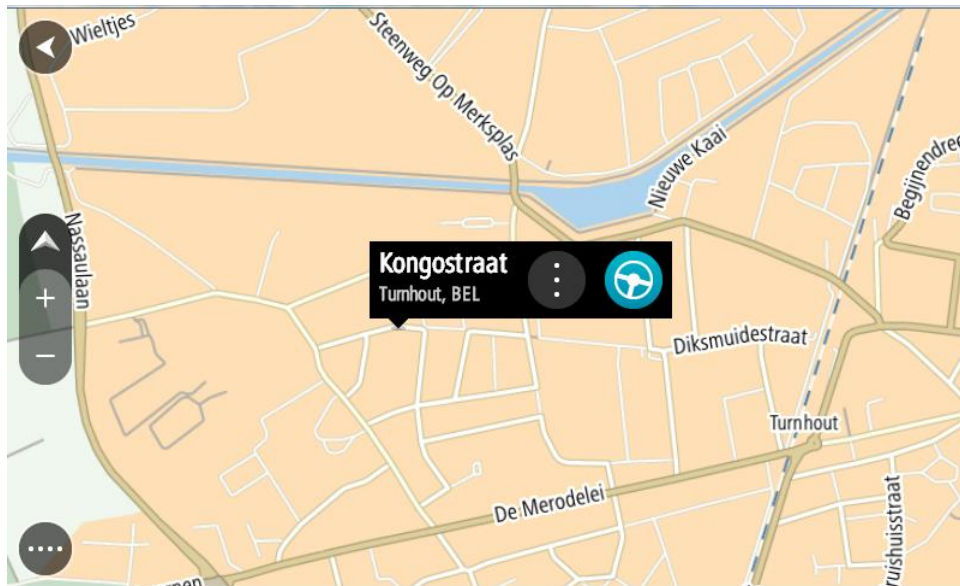

3. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit käyttää valitsemaasi sijaintia myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi lisätä sen [Omiin paikkoihin](#), valitsemalla ponnahdusvalikon painikkeen.

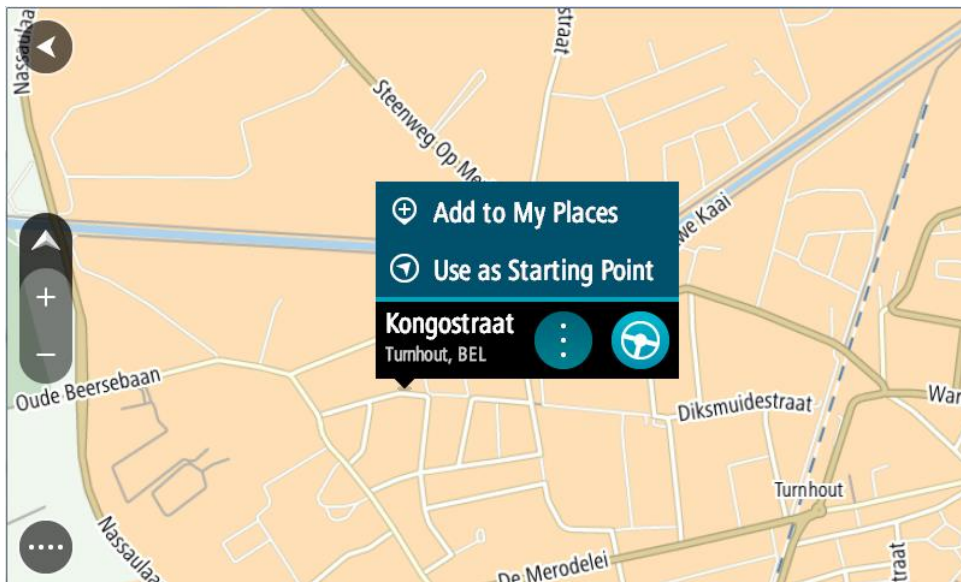

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdysten](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnittelu omien paikkojen avulla

Voit navigoida johonkin [omaan paikkaasi](#) nykyisestä sijainnistasi seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.




2. Valitse **Omat paikat**.



Omien paikkojen luettelo avautuu.

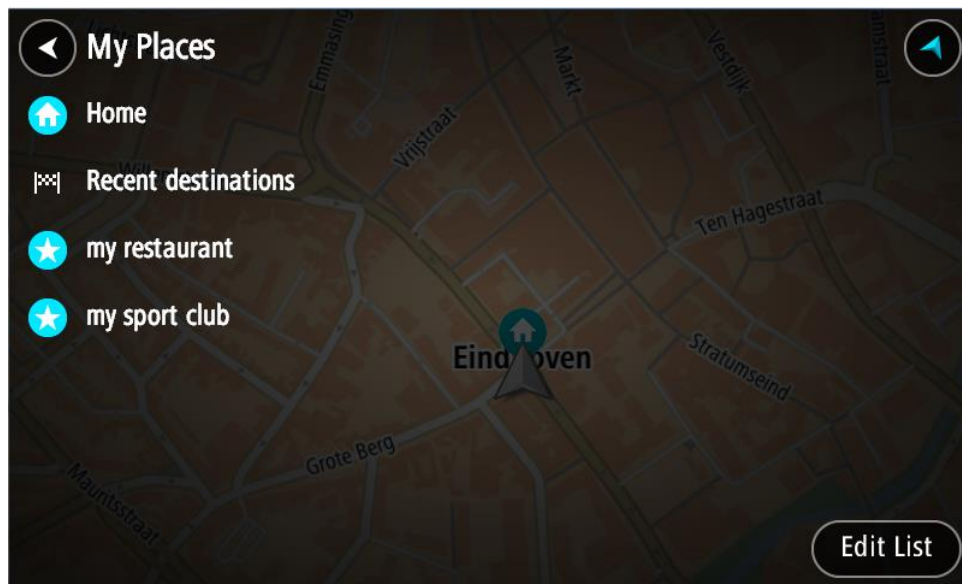

3. Valitse paikka, johon haluat navigoida, esimerkiksi koti.
Valitsemasi paikka näkyy kartassa ponnahtusvalikon kanssa.

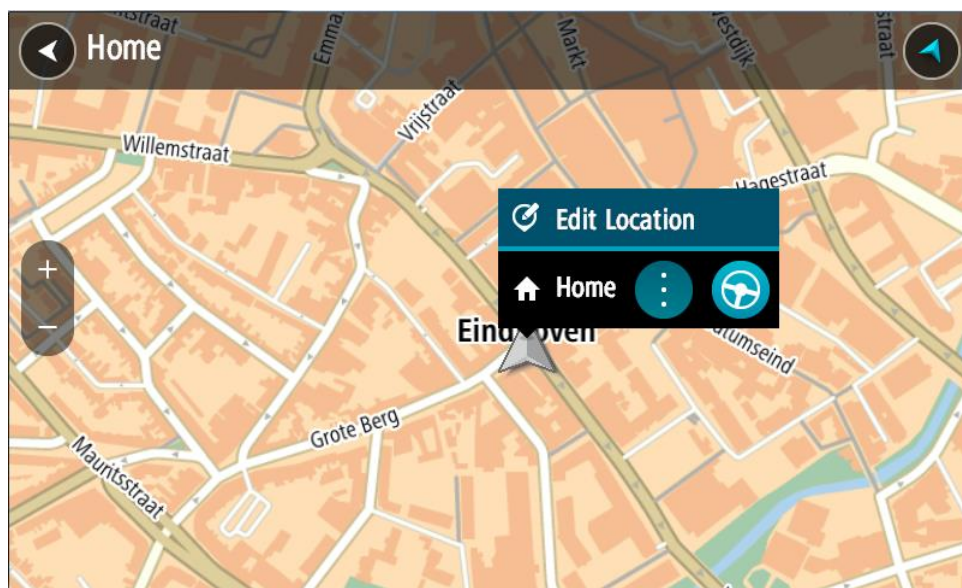

4. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määrän-pään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdysten](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen koordinaattien avulla

VAIN PIKAHAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin koordinaattien avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Haku**.



Näkyviin tulee hakunäyttö, jossa on näppäimistö.

3. Valitse hakupainikkeen tyyppi hakuruudun oikealta puolelta.



4. Valitse **Leveysaste Pituusaste**.

Vihje: Näytössä olevat esimerkkikoordinaatit näyttävät tämänhetkisen sijaintisi leveys- ja pituusasteen.

5. Kirjoita koordinaattipari. Voit kirjoittaa koordinaatit seuraavilla tavoilla:

- Desimaalilukuina, kuten
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Vihje: Käyttäessäsi desimaalilukuja sinun ei tarvitse käyttää kirjainta leveysasteen ja pituusasteen ilmoittamiseen. Jos sijainti on 0-meridiaanista länteen tai päiväntasaajasta etelään, käytä koordinaatin edessä miinusmerkkiä (-).

- Asteina, minuutteina ja sekunteina, kuten
N 51°30'31" W 0°08'34"
- GPS-koordinaatteina, kuten
N 51 30.525 W 0 08.569


Huomautus: koordinaattien alla oleva palkki muuttuu punaiseksi, jos annat koordinaatit, joita TomTom BRIDGE ei tunnista.

6. Laite antaa ehdotuksia sitä mukaa, kun kirjoitat koordinaatteja. Voit jatkaa kirjoittamista tai valita jonkin ehdotuksista.

Kaupungit ja tiet näkyvät vasemmalla ja kiinnostavat paikat oikealla.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluettelo alas.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



7. Valitse ehdotettu määränpää.

Sijainti näytetään kartalla.

8. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähen, valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähen alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdysten](#).

Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnittelu karttakoodin avulla

VAIN PIKAHAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoa lähtöä.

Voit suunnitella reitin karttakoodin avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Haku**.



Näkyviin tulee hakunäyttö, jossa on näppäimistö.

3. Kirjoita karttakoodi. Voit kirjoittaa karttakoodit seuraavilla tavoilla:

- Kansainvälinen tapa, esimerkiksi WH6SL.TR10.
- Maakohtainen tapa, esimerkiksi GBR 8MH.51.
- Vaihtoehtoinen maakohtainen tapa, esimerkiksi GBR 28.Y6VH tai GBR LDGZ.VXR.


Vihje: kaikki esimerkkien karttakoodit johtavat samaan paikkaan, Edinburghin linnaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Saat lisätietoja paikan karttakoodin hankkimisesta kohdasta [Tietoja karttakodeista](#).

4. Kun olet kirjoittanut koko karttakoodin, sijainti näytetään **Osoitteet**-sarakeessa.

Kaupungit ja tiet näkyvät vasemmalla ja kiinnostavat paikat oikealla.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluettelo alas.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



5. Valitse ehdotettu määränpää.

6. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet [saapumistietopaneelissa](#) plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit [lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdysten](#).


Vihje: voit tallentaa reitin [Omat reitit](#) -toiminnolla.

Reitin suunnittelu etukäteen

Voit suunnitella reitin etukäteen ennen ajoa. Voit tallentaa reitin osaksi [Omat reitit](#) -luetteloa.

Voit suunnitella reitin etukäteen seuraavasti:

1. Etsi sijainti, jota haluat käyttää lähtöpisteenä.
2. Valitse **Näytä kartassa**.
3. Paina ponnahdusvalikon painiketta.
Vaihtoehdot näkyvät ponnahdusvalikossa.

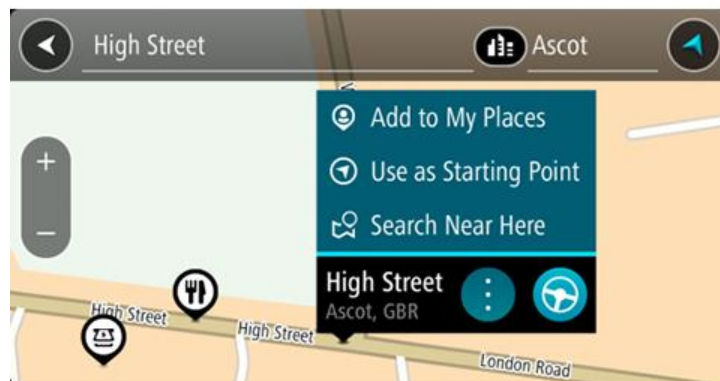

4. Valitse **Käytä lähtöpisteenä**.

5. Etsi sijainti, jota haluat käyttää määränpäänä.

6. Valitse **Näytä kartassa**.

7. Valitse ponnahdusvalikossa **Aja**.

Reitti suunnitellaan lähtöpisteen ja määränpään mukaan. Arvioitu matkan kesto näkyy reittipalkin yläosassa.

Vihje: voit valita pysähdysten, kiinnostavan paikan tai paikan lähtöpisteeksi niiden ponnahdusvalikoista.

Vihje: Voit [tallentaa reitin omiin reitteihin](#).

8. Aloita ajaminen lähtöpisteeseen valitsemalla näytön yläreunasta **Aja**.

Reitin lähtöpiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, minkä jälkeen laite suunnittelee reitin. Opastus määränpäähän alkaa nykyisestä sijainnista. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Nykyisen sijaintisi vaihtaminen lähtöpisteeksi

1. Valitse reitin lähtöpiste karttanäkymässä.
2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.
Vaihtoehdot näkyvät ponnahtusvalikossa.



3. Valitse **Poista lähtöpiste**.

Reitti suunnitellaan uudelleen käyttäen nykyistä sijaintiasi lähtöpisteenä. Alkuperäinen lähtöpiste poistetaan reitiltä.

Lähtöpisteen vaihtaminen pysähdykseksi

1. Valitse reitin lähtöpiste karttanäkymässä.
2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.
Vaihtoehdot näkyvät ponnahtusvalikossa.



3. Valitse **Vaihda pysähdykseksi**.

Reitti suunnitellaan uudelleen siten, että lähtöpiste on muutettu pysähdykseksi.

Pysäköintipaikan etsiminen

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit etsiä pysäköintipaikan seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse Pysäköinti.




Näyttöön tulee kartta, jossa näkyvät pysäköintipaikkojen sijainnit.

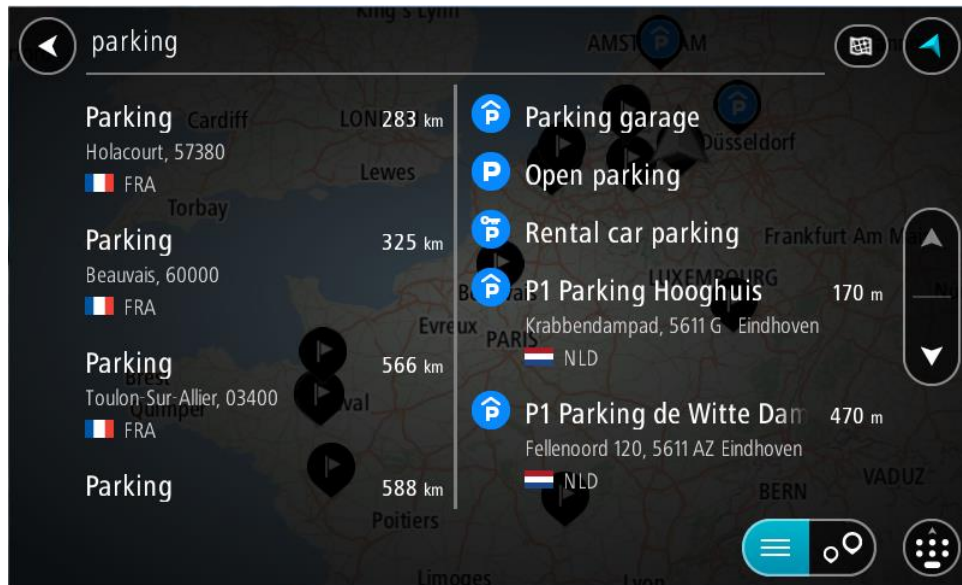


Jos olet suunnitellut reitin, kartassa näkyvät määränpääsi lähellä olevat pysäköintipaikat. Jos et ole suunnitellut reittiä, kartassa näkyvät nykyisen sijaintisi lähellä olevat pysäköintipaikat.

Voit muuttaa näyttöä siten, että siinä näkyy pysäköintipaikkojen luettelo, painamalla seuraavaa painiketta:




Voit valita luettelosta pysäköintipaikan, jonka sijainti näkyy kartassa.

Vihje: voit selata hakutulosten luetteloä oikeassa laidassa olevasta selaamispalkista.

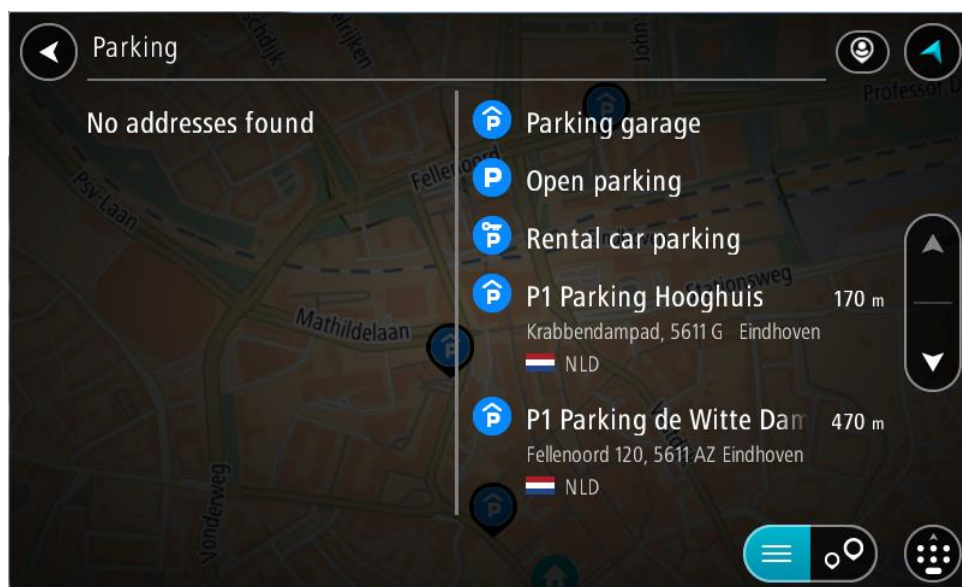

Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen. Voit määrittää haun kohteen, niin että haku tehdään esimerkiksi sijaintisi läheltä tai koko kartasta.

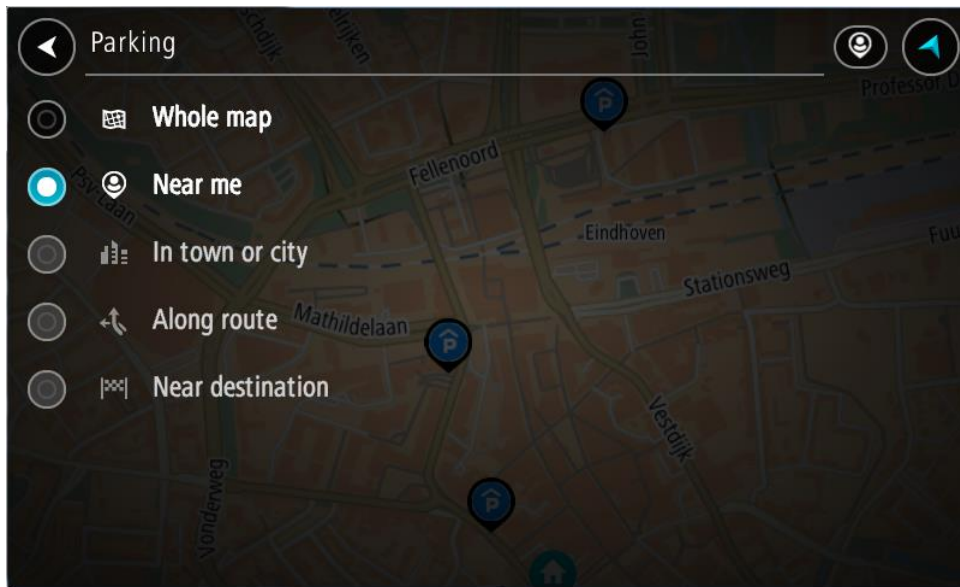

3. Valitse pysäköintipaikka kartasta tai luettelosta.
Karttaan avautuu ponnahdusvalikko, jossa näkyy pysäköintipaikan nimi.



4. Valitse Aja.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit lisätä pysäköintipaikan pysähdykseksi reitin varrelle ponnahdusvalikon avulla.

Huoltoaseman etsiminen

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit etsiä huoltoaseman seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse Huoltoasema.




Näyttöön tulee kartta, jossa näkyvät huoltoasemien sijainnit.

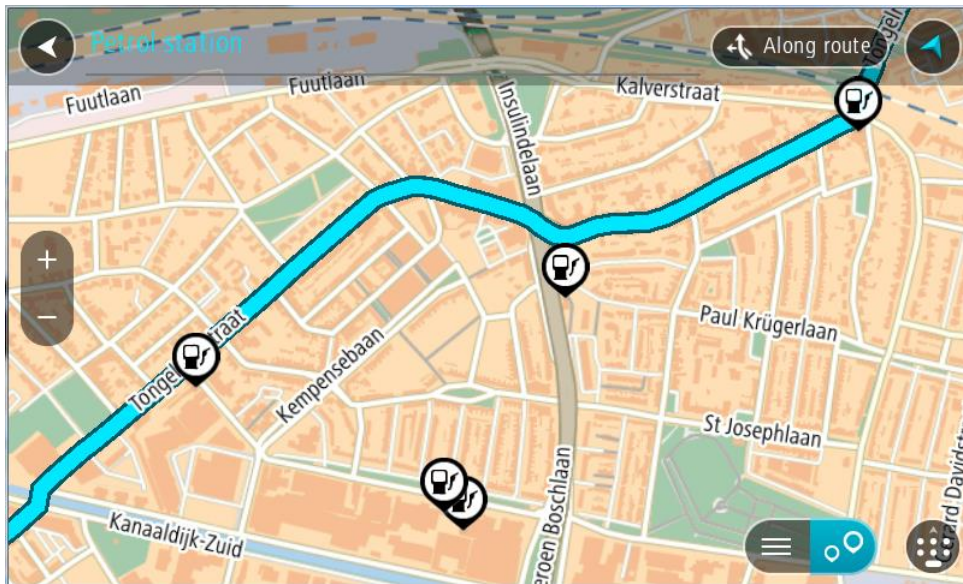

Jos olet suunnitellut reitin, kartassa näkyvät reittisi varrella olevat huoltoasemat. Jos et ole suunnitellut reittiä, kartassa näkyvät nykyisen sijaintisi lähellä olevat huoltoasemat.

Voit muuttaa näyttöä siten, että siinä näkyy huoltoasemien luettelo, painamalla seuraavaa painiketta:




Voit valita luettelosta huoltoaseman, jonka sijainti näkyy kartassa.

Vihje: voit selata hakutulosten luetteloa oikeassa laidassa olevasta selaamispalkista.




Jos haluat muuttaa [hakutapaa](#), voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen. Voit määrittää haun kohteen, niin että haku tehdään esimerkiksi sijaintisi läheltä tai koko kartasta.

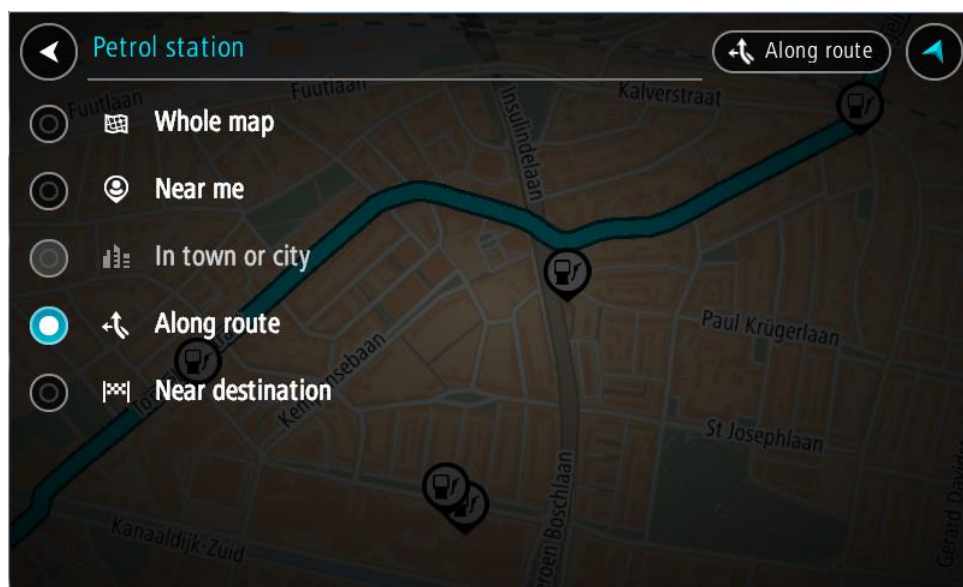

3. Valitse huoltoasema kartasta tai luettelosta.

Karttaan avautuu ponnahtusvalikko, jossa näkyy huoltoaseman nimi.

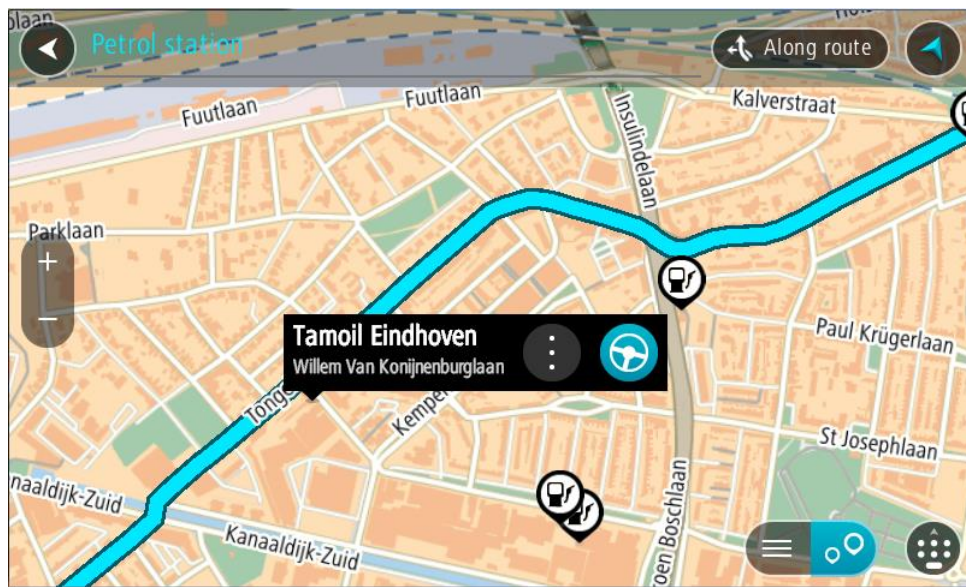

4. Valitse Aja.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit lisätä huoltoaseman pysähdykseksi reitin varrelle ponnahtusvalikon avulla. Reitin varrella pysähdyksenä olevalla huoltoasemalla on sininen kuvake.

Reitin muuttaminen

Nykyinen reitti -valikko

Kun olet suunnitellut reitin, voit avata Nykyinen reitti -valikon valitsemalla päävalikosta **Nykyinen reitti** -painikkeen.

Nämä painikkeet ovat käytettävissä valikossa:

Tyhjennä reitti



Tällä painikkeella voit poistaa nykyisen suunnitellun reitin.

Nykyinen reitti -valikko sulkeutuu, ja näyttöön tulee [karttanäkymä](#).

Vihje: Voit myös tyhjentää reitin painamalla [reittipalkin](#) alaosassa olevaa painiketta.

Ohita seuraava pysähdys



Tällä painikkeella voit [ohittaa seuraavan pysähdys](#) reitillä.

Etsi vaihtoehto



Näet tämän painikkeen, kun olet suunnitellut reitin. Napsauttamalla tätä painiketta näet enintään kolme [vaihtoehtoista reittiä](#) [karttanäkymässä](#).

Vältä tiesulku



Valitsemalla tämän painikkeen voit [välttää odottamattoman esteen](#), joka sulkee tien reitillä.

Vältä osaa reitistä



Painamalla tätä painiketta voit [välttää osan reitistä](#).

Vältä tietulleja ja muita



Tällä painikkeella voit välttää joitakin [reitin ominaisuuksia](#), joita on nykyisen reittisi varrella. Näitä voivat olla lautat, maksulliset tiet ja päällystämättömät tiet.

Voit myös [välttää reitin ominaisuuksia](#) käyttämällä reittipalkkia.

Näytä ohjeet 	Valitsemalla tämän painikkeen saat näkyviin tekstimuotoisen luettelon suunnitellun reittisi käännöskohtaisista ohjeista. Ohjeisiin sisältyvät: ▪ Nykyinen sijaintisi. ▪ Kadunnimet. ▪ Korkeintaan kaksi tiekylteissä näkyvää tien numeroa, jos ne ovat käytettävissä. ▪ Ohjenuoli. ▪ Ohjekuvaus. ▪ Kahden peräkkäisen ohjeen välinen etäisyys. ▪ Liittymän numero. ▪ Reitin kahden seuraavan pysähdyksen täydelliset osoitteet. Vihje: valitsemalla ohjeen näet karttanäkymässä esikatselun valitsemastasi reitin osasta. Valitsemalla ohjepaneelin opastusnäkymässä saat näkyviin tekstimuotoisen luettelon käännöskohtaisista ohjeista.
Lisää pysähdys reitille 	Tällä painikkeella voit lisätä pysähdyksen nykyisen reittisi varrelle. Voit lisätä pysähdyksen reitille lisäämällä sen suoraan karttaan.
Lisää omiin reitteihin 	Näet tämän painikkeen, jos suunnittelet uuden reitin, jota ei ole vielä tallennettu. Tällä painikkeella voit tallentaa reitin Omat reitit -luetteloon.
Tallenna muutokset reittiin 	Näet tämän painikkeen, jos muutat Omia reittejä. Tällä painikkeella voit tallentaa muutokset.
Vaihda reitityyppiä 	Tällä painikkeella voit vaihtaa reittisi suunnitteluun käytettävää reitityyppiä. Reittisi lasketaan uudelleen uuden reitityypin mukaan.
Järjestä pysähdykset uudelleen 	Tällä painikkeella näet reittisi varrella olevat pysähdykset. Voit muuttaa reittisi varrella olevien pysähdysten järjestystä.

Aja reitille 	Valitsemalla Aja reitille voit suunnitella reitin nykyisestä sijainnistasi oman reitin lähtöpisteeseen. Lähtöpiste muutetaan pysähdykseksi. Aja reitille suunnittelee reitin nykyisestä sijainnistasi reitin lähimpään pisteeseen.
Aja lähtöpisteeseen 	Kun painat Nykyinen reitti -valikossa tätä painiketta, navigaattori suunnittelee reitin valmiin reitin lähtöpisteeseen. Lähtöpiste muutetaan pysähdykseksi. Lisätietoja on kohdassa Navigointi käyttämällä reittiä.
Jaa reitti	Nykyinen reitti -valikossa voit tällä painikkeella viedä nykyisen reitin GPX-tiedostona ja tallentaa sen muistikortille jaettavaksi muiden käyttäjien kanssa.
Näytä reitin esikatselu 	Tällä painikkeella voit tuoda näyttöön suunnittelemasi reitin esikatselun.
Keskeytä reitin esikatselu 	Tällä painikkeella voit pysäyttää suunnittelemasi reitin esikatselun.

Suljetun tien välttäminen

Jos reitillä on suljettu tie, voit välttää sitä muuttamalla reittiä.

1. Valitse opastusnäkyssä nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli.

Vihje: nopeuspaneeli näkyy vasta, kun olet lähtenyt ajamaan reittiä.

2. Valitse **Vältä suljettua tietä**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää suljetun tien. Laite saattaa näyttää enintään kaksi vaihtoehtoa sen mukaan, millainen tieverkosto sinun ja määränpään välillä on.

Uusi reitti näkyy karttanäkyssä ja ajoaikojen ero kuplassa.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä suljetun tien ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

3. Valitse uusi reitti valitsemalla aikakupla.

Opastus määränpäähän jatkuu siten, että suljettu tie vältetään. Kun lähdet ajamaan, opastusnäky tulee näyttöön automaattisesti.

Jonkin reitin osan välttäminen

Jos tieosuudella on este tai haluat välttää jotain osaa reitistä, voit valita reitin osan, jota vältetään.

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Nykyinen reitti**.



3. Valitse **Vältä osaa reitistä**.



Näkyviin tulee luettelo nykyisen reitin osista.

4. Valitse osa, jota haluat välttää.

Kartalta valitsemasi osa näkyy esikatselussa.

5. Valitse **Vältä**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää valitsemasi reitin osan. Uusi reitti näkyy karttanäkymässä.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä valitun reitin osan ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

Opastus määränpäähän jatkuu siten, että valittu reitin osa vältetään. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vaihtoehtoisen reitin löytäminen


Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit etsiä vaihtoehtoisen reitin seuraavasti:

1. Suunnittele reitti kuten tavallisesti.
2. Valitse reitti [karttanäkymässä](#).
3. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.
4. Valitse **Vaihtoehtoinen reitti** ja **Etsi vaihtoehto**.

Karttanäkymässä näkyy enintään kolme vaihtoehtoista reittiä. Vaihtoehtoisten reittien ajoaikojen erot näkyvät kuplassa. Painamalla **km/mi**-painiketta näet erot etäisyytenä.

Vihje: Vaihtoehtoisten reittien laskemiseen käytetään [TomTom](#) Traffic -palvelusta saatavia tietoja. Yli 50 % kestoiltaan pidempiä reittejä ei näytetä.

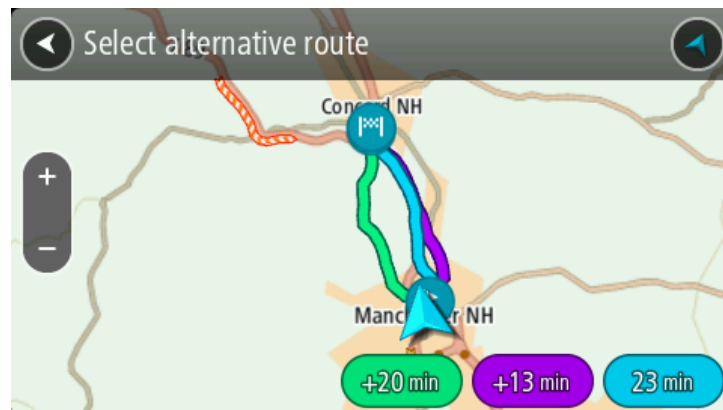

5. Valitse haluamasi reitti napauttamalla aikakuplaa.

Opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyä tulee näyttöön automaattisesti.

Huomautus: vaihtoehtoisten reittien etsimiseen on olemassa kaksi tapaa:

1. Valitse päävalikossa **Nykyinen reitti** ja sitten **Etsi vaihtoehto**.
2. Jos laitteessasi on ääniohjaus, sano Etsi vaihtoehto.

Reittityypit

Voit muuttaa nykyiseen määränpäähäsi suunnittelemasi reitin tyyppiä valitsemalla **Vaihda reittityyppiä**. Reittisi lasketaan uudelleen uuden reittityypin mukaan.

Voit valita seuraavantyyppisistä reiteistä:

Tärkeää: Jos [ajoneuvon tyyppi](#) on valittu linja-auto tai kuorma-auto, reittityypiksi voi valita vain nopeimman reitin tai lyhimmän reitin.

- **Nopein** - nopein reitti määränpäähän. Laite tarkistaa reittiä jatkuvasti ottaen huomioon liikenneolosuhteet.
- **Lyhyin** - lyhyin reitti määränpäähän. Tämä reitti voi kestää paljon pidempään kuin nopein reitti.
- **Ekologisin** - vähiten polttoainetta kuluttava reitti.
- **Vältä moottoriteitä** - kaikkia moottoriteitä välttävä reittityyppi.

Voit määrittää oletusreittityypin [Asetukset](#)-valikossa.

Reitin ominaisuuksien välttäminen

Voit halutessasi välttää joitakin nykyisen reittisi varrella olevia ominaisuuksia. Voit välttää seuraavia reitin ominaisuuksia:

- Tullitiet
- Lauttoja ja autojunia
- Kimppakyytিকাistat
- päällystämättömiä teitä

Huomautus: Kimppakyytিকাista viittaa useamman matkustajan sisältäville ajoneuvoille tarkoitettuun kaistaan, eivätkä ne ole käytössä kaikissa maissa. Ajaminen näillä kaistoilla saattaa edellyttää esimerkiksi, että autossa on useita henkilöitä, tai että autossa käytetään ympäristöystävällistä polttoainetta.

Jos valitset jonkin ominaisuuden välttämisen, reitti suunnitellaan uudelleen.

Asetukset-valikon Reitin suunnittelu -kohdassa voit määrittää tavan, jolla reitin ominaisuuksia käsitellään uutta reittiä suunniteltaessa.

Voit välttää reitin ominaisuuden seuraavasti.

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Nykyinen reitti**.



3. Valitse **Vältä tietulleja ja muita**.



Näkyviin tulee luettelo ominaisuuksista, jotka voit välttää. Reitin ominaisuudet näkyvät korostettuina.

4. Valitse ominaisuus, jonka haluat välttää.
5. Valitse **OK**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää ominaisuuden. Uusi reitti näkyy karttanäkymässä.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä valitun reitin ominaisuuden ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

Opastus määränpään jatkuu. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Liikennehäiriön tai tiettyjen reitin ominaisuuksien välttäminen reittipalkissa

Voit välttää liikennehäiriöitä ja tiettyjä reittien ominaisuuksia.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä valitun liikennehäiriön tai reitin ominaisuuden ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

1. Valitse reittipalkissa sen reitin ominaisuuden symboli, jonka haluat välttää.
2. Reitin ominaisuus näkyy kartassa ponnahdusvalikon kanssa.
3. Valitse ponnahdusvalikossa **Vältä**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää reitin ominaisuuden.

Pysähdyksen lisääminen reitille Nykyinen reitti -valikosta

1. Valitse päävalikosta **Nykyinen reitti**.
2. Valitse **Lisää pysähdys reitille**.
Karttanäkymä tulee näkyviin.
3. Voit valita pysähdyksen jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Lähennä karttaa ja valitse sijainti painamalla sitä pitkään. Valitse ponnahdusvalikosta **Lisää**.



- Valitse **Haku** ja hae sijaintia. Kun sijainti löytyy, valitse **Lisää**.



Reitti lasketaan uudelleen niin, että pysähdys sisällytetään siihen.

Pysähdysten lisääminen reitille kartan avulla

1. Tuo kartta näkyviin painamalla [näkömävaihtopainiketta](#).
Reittisi näkyy kartalla kokonaisuudessaan.
2. Lähennä karttaa ja valitse sijainti painamalla sitä pitkään.
3. Valitse ponnahdusvalikon painike.
4. Valitse **Käytä reitillä**
5. Valitse **Lisää** nykyiselle reitille.



Reitti lasketaan uudelleen niin, että pysähdys sisällytetään siihen.

Pysähdysten poistaminen reitiltä

1. Paina [reittipalkissa](#) pysähdystä, jonka haluat poistaa.
Kartta lähennetään pysähdykseen, ja näyttöön tulee ponnahdusvalikko.

Vihje: jos olet valinnut väärän pysähdysten, palaa karttaa painamalla paluupainiketta.

2. Valitse **Poista tämä pysähdys**.
Pysähdys poistetaan ja reitti lasketaan uudelleen.

Reitin seuraavan pysähdysten ohittaminen

1. Valitse päävalikosta **Nykyinen reitti**.
2. Valitse **Ohita seuraava pysähdys**.
Karttanäkymä tulee näkyviin. Reitin seuraava pysähdys poistetaan ja reitti lasketaan uudelleen.

Reitin pysähdysten järjestäminen uudelleen

1. Valitse päävalikosta **Nykyinen reitti**.
2. Valitse **Järjestä pysähdykset uudelleen**.
Näkyviin tulee karttanäkymä, josta reitti on tyhjennetty. Lähtöpiste, määränpää ja kaikki pysähdykset ovat näkyvissä.
3. Valitse pysähdykset yksitellen siinä järjestyksessä, missä haluat ne ajaa.
Symbolit muuttuvat lipuiksi sitä mukaa kun valitset pysähdykset. Viimeiseksi valitsemastasi pysähdyksestä tulee määränpää.
Reitti lasketaan uudelleen pysähdysten muutetun järjestyksen mukaan.

Omat reitit

Tietoja omista reiteistä

Omia reittejä käyttämällä voit helposti tallentaa ja hakea reittejä.

Voit käyttää omia reittejä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:


- **Työssä** - ajat työsi takia päivittäin useita reittejä, joiden varrella on useita pysähdyksiä. Reitit voivat muuttua ja niiden varrella olevien pysähdysten järjestystä tai suunniteltua reittiä pitää voida muuttaa joustavasti.
- **Matkalla töihin** - haluat lisätä yhden tai kaksi säännöllistä pysähdystä kodin ja työpaikan välille. Reitti kotiin illalla on käännteinen aamun reitille töihin.

Voit luoda ja tallentaa reittejä TomTom BRIDGE -laitteen avulla. Voit käyttää reittien luomiseen ja muokkaamiseen myös esimerkiksi Tyre Pro -työkalua.

Lisätietoja reiteistä

Reitillä on kaksi merkitystä:

- **Reitillä** on lähtöpiste ja määränpää, ja sen varrella voi olla pysähdyksiä. Navigaattori laskee näiden pisteiden välille valintasi mukaan esimerkiksi nopeimman tai taloudellisen reitin. Se käyttää [Traffic-palvelua](#). Reittiä voi muokata esimerkiksi lisäämällä pysähdyksiä tai siirtämällä lähtöpistettä. Reittejä voi tuoda laitteeseen, mutta niitä ei voi viedä laitteesta.



- Lisäksi on olemassa ennalta määritettyjä **reittejä**, joilla on lähtöpiste ja määränpää mutta joiden varrella ei ole pysähdyksiä. Navigaattori pyrkii seuraamaan ennalta määritettyä reittiä mahdollisimman tarkkaan välittämättä reittityyppivalinnasta, liikenneolosuhteista tai ruuhkista. Voit muokata reittejä MyDriven avulla. Niitä voi tuoda laitteeseen ja viedä laitteesta.



Vihje: ennalta määritetyissä reiteissä on katkoviivanuoli.

Tärkeää: Reittejä ei voi tallentaa samalle muistikortille karttojen kanssa, koska reitit vaativat erilaisen muistikortin alustuksen.

GPX- ja ITN-tiedostot

GPX-tiedostot (GPS Exchange Format)

GPX-tiedostoihin on tallennettu erittäin tarkat tiedot siitä, missä olet ollut reitilläsi, mukaan lukien tieltä poistumiset. Kun GPX-tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

GPX-tiedostojen käyttäminen

GPX-tiedostoilla voi tehdä useita asioita:

- Voit katsella reittitiedostoa TomTom MyDrivella.
- Voit viedä tiedoston muistikortille tai suoraan tietokoneeseen ja katsella sitä haluamassasi ohjelmistossa, kuten Google Earthissa.

Huomautus: Kun katselet tallennusta, saatat huomata, että tallennetut GPS-sijainnit eivät aina vastaa teitä. Tähän voi olla useita syitä. Ensinnäkin navigaattori pyrkii pitämään tiedostot pieninä, mikä voi aiheuttaa pientä hävikkiä tietojen tarkkuudessa. Toiseksi navigaattori tallentaa todelliset tiedot GPS-sirusta esittääkseen tarkasti, missä olet ollut, ei sitä, mitä näet näytöltä. Kolmanneksi ohjelmassa, jossa katsot tiedostoa, karttojen kohdistus voi olla virheelinen.

- Voit jakaa tiedoston muiden kanssa viemällä sen.

Huomautus: reittejä voi tuoda ja viedä.

ITN-tiedostot (TomTomin oma reittisuunnitelmien tiedostomuoto)

ITN-tiedostot sisältävät vähemmän tietoja kuin GPX-tiedostot. ITN-tiedosto voi sisältää enintään 255 sijaintia, mikä riittää reitin tarkkaan toisintamiseen. Kun ITN-tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

ITN-tiedostojen käyttäminen

ITN-tiedostoilla voi tehdä useita asioita:


- Voit ladata ITN-tiedoston TomTom BRIDGE -laitteeseen, ja ajaa uudelleen samaa reittiä navigointiohjeiden perusteella.
- Voit katsella reittiä MyDrivella.

Reitin tallentaminen

1. Suunnittele reitti [Reitin suunnittelu](#) -kohdan ohjeiden mukaisesti.

Vihje: jos et näe suunnittelemaasi reittiä karttanäkymässä, näytä reitti valitsemalla paluupainike.

2. Valitse reitti.
3. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.

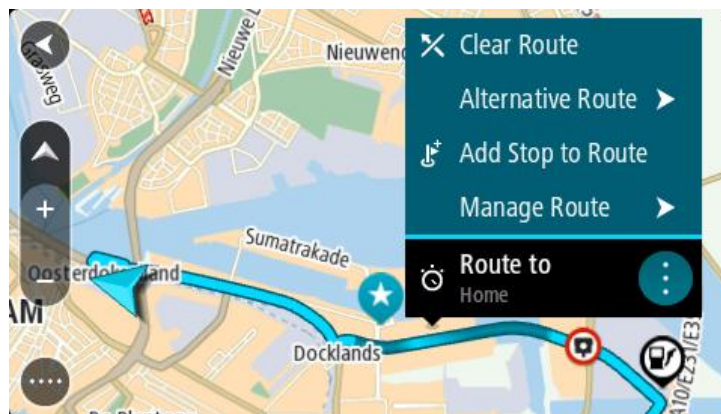


4. Valitse **Reitinhallinta** ja **Lisää omiin reitteihin**.
Reitin nimi näkyy muokkausnäytössä.
5. Muokkaa reitin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.
6. Tallenna reitti **Omat reitit** -luetteloon.

Vihje: voit tallentaa reitin myös **Nykyinen reitti** -valikon **Lisää omiin reitteihin** -painikkeella.

Navigoiminen tallennetun reitin avulla

Voit navigoida aiemmin tallennetun reitin avulla seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse luettelosta reitti.
Reitti näkyy karttanäkymässä.

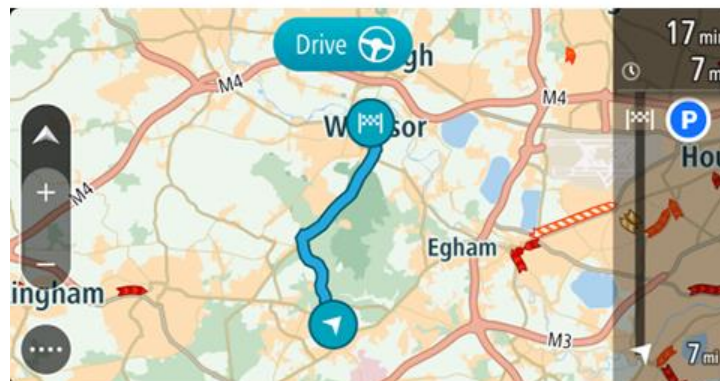

3. Voit navigoida tallennetun reitin alkuun valitsemalla **Aja**.
Tallennetun reitin aloituspiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, jonka jälkeen laite suunnittelee reitin. Opastus määränpään alkaa nykyisestä sijainnista. Kun lähdet ajamaan, opastusnäky tulee näyttöön automaattisesti.



Vihje: tallennetun reitin avulla voi navigoida myös kahdella muulla tavalla.
Valitse reitin lähtöpiste. Kun ponnahdusvalikko aukeaa, valitse **Vaihda pysähdykseksi**.
Voit myös valita Nykyinen reitti -valikosta **Aja reitille**.

Navigointi tallennetulla reitillä olevaan pysähdykseen


Voit navigoida nykyisestä sijainnistasi tallennetulla reitillä olevaan pysähdykseen sen sijaan, että aloittaisit reitin lähtöpisteestä. Pysähdys vaihdetaan reitin lähtöpisteeksi. Uusi lähtöpiste voi olla lähempänä nykyistä sijaintiasi, tai voit haluta ajaa vain osan reitistä.

Huomautus: reittiosuus alkuperäisestä lähtöpisteestä uuteen lähtöpisteeseen poistetaan.


Huomautus: Omiin reitteihin tallennettua alkuperäistä reittiä ei muuteta. Näet koko reitin valitsemalla reitin uudelleen kohdassa Omat reitit.

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse luettelosta reitti.


Reitti näkyy karttanäkymässä.

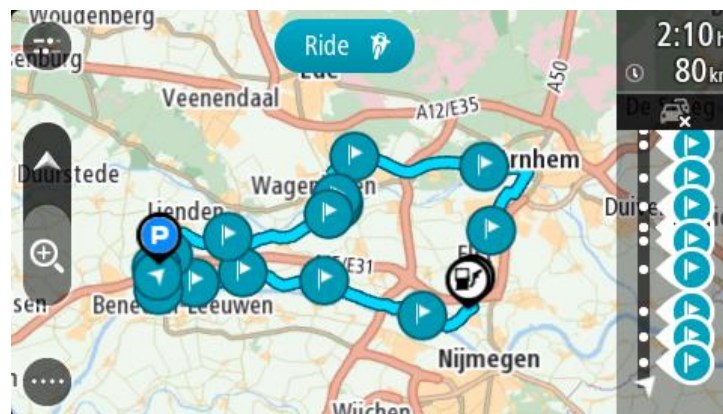

3. Valitse pysähdys, jota haluat käyttää lähtöpisteenä, ja avaa sitten valikko ponnahtusvalikon painikkeella.

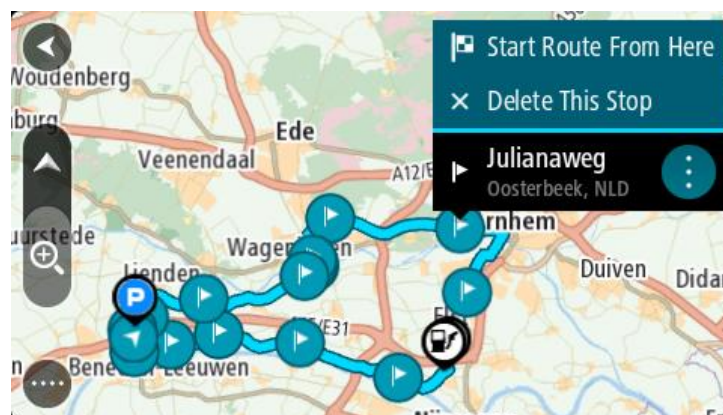


4. Valitse Aloita reitti tästä.
Reitti lasketaan uudesta lähtöpisteestä.

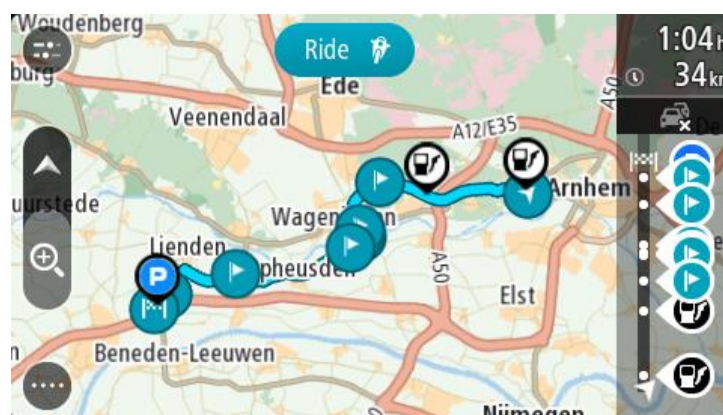

5. Valitse Aja.

Reitin aloituspiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, minkä jälkeen navigaattori suunnittelee reitin nykyisestä sijainnistasi. Opastus määränpään alkua. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyä tulee näyttöön automaattisesti.

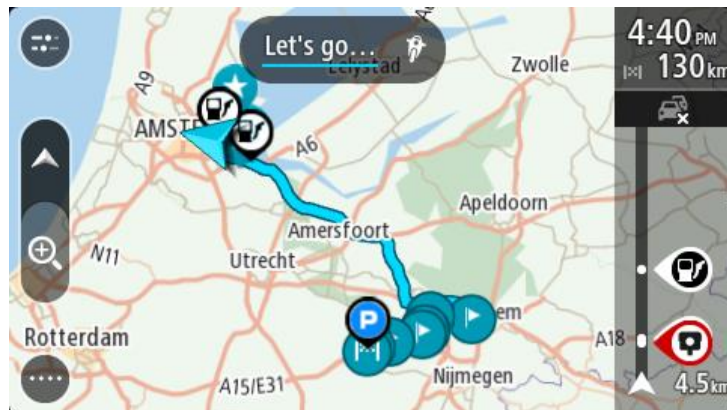


Vihje: tallennetun reitin avulla voi navigoida myös kahdella muulla tavalla. Valitse reitin lähtöpiste. Kun ponnahtusvalikko aukeaa, valitse **Vaihda pysähdykseksi**. Voit myös valita Nykyinen reitti -valikosta **Aja reitille**.

Pysähdyksen lisääminen tallennetulle reitille kartan avulla

Huomautus: Voit myös painaa pitkään kartalla olevaa sijaintia ja valita ponnahtusvalikosta **Lisää nykyiselle reitille**.

1. Tuo kartta näkyviin painamalla [näkömönvaihtopainiketta](#).
Reittisi näkyy kartalla kokonaisuudessaan.
2. Valitse reitti.
3. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.

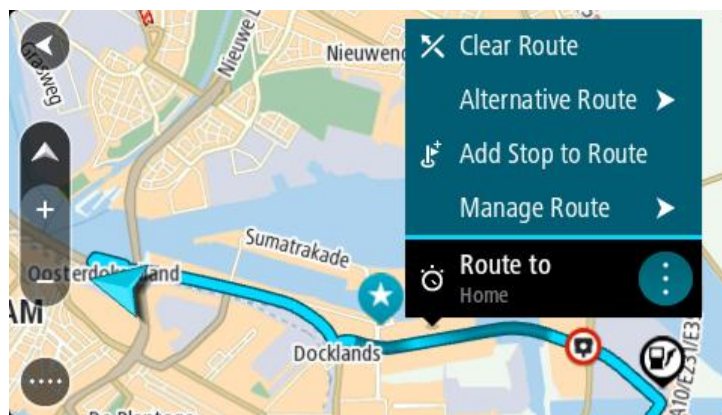

4. Valitse **Pysähdysten hallinta**.
5. Valitse **Lisää pysähdys reitille**.
6. Valitse kartalta uusi pysähdys.

Vihje: jos tiedät uuden pysähdysnimen, voit valita pysähdysnimen **Haku**-toiminnolla kartan käyttämisen sijasta.

7. Lisää tämä sijainti pysähdykseksi valitsemalla **Lisää pysähdys**.
Reitti lasketaan uudelleen niin, että pysähdys sisällytetään siihen.

Vihje: päivitä muutokset Omat reitit -luetteloon tallennettuun reittiin valitsemalla reitti kartasta ja valitsemalla sitten ponnahtusvalikosta **Tallenna muutokset reittiin**.

Reittien poistaminen Omat reitit -valikosta

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse **Muokkaa luetteloa**.
3. Valitse reitit, jotka haluat poistaa.
4. Valitse **Poista**.

Reitin tallentaminen

Voit tallentaa reitin ajon aikana riippumatta siitä, oletko suunnitellut reitin etukäteen vai et. Tallennuksen jälkeen voit viedä reitin ja jakaa sen muille. Reittiä voi myös tarkastella TomTom MyDrivessa, jos olet kirjautunut MyDriveen laitteessasi.

Voit tallentaa reitin seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Aloita tallennus**.
Näytön oikeaan alakulmaan tulee näkyviin punainen piste, joka vilkkuu aluksi kolme kertaa. Tämä tarkoittaa, että tallennus on käynnistynyt. Piste näkyy näytössä tallennuksen ajan.
2. Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla päävalikosta **Lopeta tallennus**.
3. Voit antaa reitille haluamasi nimen tai jättää nimeksi ehdotetun päivämäärän ja ajan.
4. Valitse **Lisää** tai **Valmis** käyttämäsi laitteen mukaan.
5. Reitti tallennetaan omiin reitteihin.

Huomautus: voit viedä reittejä GPX-tiedostoina, ja tallentaa ne muistikortille jaettaviksi muiden kanssa.

Reittien vieminen TomTom-navigointisovelluksesta

Voit viedä reittejä GPX-tiedostoina, ja tallentaa niitä TomTom BRIDGE-laitteeseen. Sen jälkeen voit jakaa niitä muiden kanssa tiedostojenhallintasovelluksella tai tietokoneella.

Tärkeää: kaikissa TomTom BRIDGE -laitteissa ei ole resurssienhallintasovellusta.

Huomautus: TomTom BRIDGE -laitteesta ei tällä hetkellä voi viedä kaikenlaisia reittejä.

Voit viedä reittejä seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse **Jaa reittejä**.

Vihje: voit myös valita karttanäkymässä reitin ja valita ponnahdusvalikosta **Jaa reitti**.

3. Valitse luettelosta yksi tai useampia vietäviä reittejä.

Vihje: voit valita kaikki vietävät reitit tai poistaa kaikkien vietävien reittien valinnan ponnahdusvalikon painikkeella.

4. Valitse **Jaa**.

Näkyviin tulee viesti **Viedään reittejä** ja sitten **Reitit tallennettu**.

Avaa resurssienhallintasovellus tai [liitä laite tietokoneeseen](#). Reittitiedostot löytyvät TomTom BRIDGE -laitteen sisäisestä muistista **Routes**-kansiossa.

Vihje: voit jakaa reittitiedostoja Bluetoothin, tietokoneen tai muistikortin avulla.

Reittien tuominen

Tärkeää: reittitiedostoja voi siirtää vain, jos TomTom BRIDGE -laitteeseen on asennettu tiedostojenhallintasovellus.

Voit tuoda seuraavia tiedostotyyppisiä:

- GPX-tiedostot - kun tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.
- ITN-tiedostot - kun tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

Vihje: ITN-tiedostot ovat TomTomin reittisuunnitelmatiedostoja.

Voit etsiä Internetistä GPX- ja ITN-tiedostoja, ja siirtää ne [Omat paikat](#) -kohtaan [siirtämällä tiedostot laitteeseesi](#).

Voit tuoda reitin seuraavasti:

1. Valitse resurssienhallintasovelluksessa tiedosto, jonka haluat tuoda.
2. Valitse resurssienhallintasovelluksen lähetys- tai jakotoiminnolla TomTom-navigointisovellus.
3. TomTom-navigointisovellus tuo reitin.
4. Kun reitti on tuotu onnistuneesti, valitse **OK**.

Reitti löytyy [Omat reitit](#) -kohdasta.

Nopeuskamerat

Tietoja nopeusvalvontakameroista

Nopeuskamerat-palvelu varoittaa seuraavista kameroiden sijainneista:

- Kiinteiden nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Siirrettävien nopeusvalvontakameroiden mahdolliset paikat.
- Keskinopeuskameroiden sijainnit.
- Nopeusvalvonta-alueet.
- Liikennevalokameroiden sijainnit.
- Rajoitetun tien kamerat.

Nopeuskamerat-palvelu varoittaa seuraavista turvallisuuteen liittyvistä vaaroista:

- Onnettomuuskeskittymien sijainnit.
- Liikenneuhkat.

TomTom BRIDGE [yhdistää TomTom-palveluihin](#) joko pysyvästi tai älypuhelimien kautta.

Tärkeää: jos olet mobiilidatasopimuksen kattavuusalueen ulkopuolella, TomTom-palvelujen käyttö saattaa kerryttää verkkovierailun lisämaksuja.

Huomautus: TomTom-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja alueilla saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta [tomtom.com/services](https://www.tomtom.com/services).

Nopeuskamerat

Varoitus annetaan, kun lähestyt nopeuskameraa. Sinua varoitetaan usealla tavalla:

- Varoitussymboli näkyy [reittipalkin](#) yläosassa ja kartalla reitissä.
- Etäisyys nopeuskameraan näkyy reittipalkissa.
- Kameran sijainnissa oleva nopeusrajoitus näkyy reittipalkissa.
- Kuulet merkkiäänien, kun lähestyt kameraa.
- Kun lähestyt kameraa tai ajat keskinopeuden tarkistusalueella, navigaattori tarkkailee nopeuttasi. Jos nopeutesi on yli 5 km/h yli nopeusrajoituksen, reittipalkki muuttuu punaiseksi. Jos nopeutesi on alle 5 km/h yli nopeusrajoituksen, reittipalkki muuttuu oranssiksi.

Vihje: voit [nähdä kameran tyypin, korkeimman sallitun ajonopeuden ja keskinopeuden tarkistusalueen pituuden valitsemalla reittipalkista](#) kartta- tai opastusnäkyssä nopeuskameran symbolin. Karttanäkyssä voit valita myös nopeuskameran, joka näkyy reitilläsi.

Kartassa näkyvä symboli	Reittipalkissa näkyvä symboli	Kuvaus
		Kiinteä nopeuskamera - tämän tyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja se on aina samassa paikassa.

Kartassa näkyvä symboli	Reittipalkissa näkyvä symboli	Kuvaus
		Siirrettävä nopeuskamera - tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja se voidaan siirtää paikasta toiseen.
		Siirrettävien nopeusvalvontakameroiden mahdolliset paikat - tämäntyyppinen varoitus näyttää paikat, joissa käytetään usein siirrettäviä kameroita.
		Keskinopeuskamera - tämäntyyppiset kamerat mittaavat keskinopeuden kahden pisteen välillä. Saat varoituksen keskinopeuden tarkistusalueen alussa ja lopussa. Kun ajat keskinopeuden tarkistusalueella, näet keskinopeutesi nykyisen nopeutesi sijasta. Reittipalkissa näkyy matka tarkistusalueen loppuun.
		Nopeusvalvonta-alueet - näillä alueilla voi olla useita nopeuskameroita. Saat varoituksen keskinopeuden nopeusvalvonta-alueen alussa ja lopussa. Kun ajat nopeusvalvonta-alueella, nykyinen nopeutesi on näkyvissä ja kuvavaroitus näkyy reittipalkissa.
		Liikennevaloalvontakamera - tämäntyyppinen kamera valvoo liikennevaloissa liikennesääntöjä rikkovia ajoneuvoja. Liikennevaloalvontakameroita on kahdenlaisia: toiset tarkistavat liikennevalon noudattamisen ja toiset liikennevalon ja nopeakrajoituksen noudattamisen.
		Liikenteen rajoitus - tämä varoitustyyppi varoittaa teistä, joilla liikennettä on rajoitettu.
		Onnettomuuskeskittymä - tämä varoitustyyppi annetaan alueilla, joissa on tapahtunut paljon liikenneonnettomuuksia. Saat varoituksen onnettomuuskeskittymän alussa ja lopussa. Kun ajat onnettomuuskeskittymän läpi, nykyinen nopeutesi on näkyvissä ja kuvavaroitus näkyy reittipalkissa.

Varoitustavan muuttaminen

Kun haluat muuttaa tapaa, jolla nopeusvalvontakameroista varoitetaan, valitse **Asetukset**-valikosta [Äänet ja varoitukset](#).



Tämän jälkeen voit määrittää tavat, joilla sinua varoitetaan erityyppisistä kameroista ja turvallisuuteen liittyvistä vaaroista. Voit valita, annetaanko varoitus aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta, vai ei ollenkaan.

Poista varoitukset käytöstä poistamalla **Nopeuskamerat** ja **vaaratekijät** -toiminto käytöstä.

Uuden nopeuskameran ilmoittaminen

Jos ohitat uuden nopeuskameran, josta navigaattori ei varoittanut, voit ilmoittaa kamerasta heti.

Huomautus: nopeuskameran ilmoittamiseen tarvitaan laitteen mobiilidatayhteys.

Voit ilmoittaa nopeuskamerasta näin:

Huomautus: kaikki ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa sovelluksissa.

Nopeuskamerasta ilmoittaminen nopeuspaneelin avulla

1. Valitse nopeuskameran kuvake nopeuspaneelin opastusnäkyssä.
Näet kiitoksen kameran ilmoittamisesta.

Vihje: jos teet ilmoituksessa virheen, valitse viestissä **Peruuta**.

Nopeuskamera tallentuu navigaattoriin automaattisesti, ja se lähetetään myös muille käyttäjille.

Nopeuskamerasta ilmoittaminen pikavalikon avulla

1. Valitse nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli opastusnäkyssä.
2. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita kamera**.
Näet kiitoksen kameran ilmoittamisesta.

Vihje: jos teet ilmoituksessa virheen, valitse viestissä **Peruuta**.

Nopeuskamera tallentuu navigaattoriin automaattisesti, ja se lähetetään myös muille käyttäjille.

Nopeuskamerasta ilmoittaminen päävalikon avulla

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Ilmoita kamera**.



Näet kiitoksen kameran ilmoittamisesta.

Vihje: jos teet ilmoituksessa virheen, valitse viestissä **Peruuta**.

Nopeuskamera tallentuu navigaattoriin automaattisesti, ja se lähetetään myös muille käyttäjille.

Siirrettävän nopeuskameran vahvistaminen tai poistaminen

Voit vahvistaa siirrettävän nopeuskameran paikan tai poistaa kameran, jos se ei ole enää paikallaan.

Kun olet ohittanut siirrettävän nopeuskameran, reittipalkissa näkyy kysymys, oliko kamera vielä paikallaan.

- Jos siirrettävä nopeuskamera oli vielä paikallaan, valitse **Kyllä**.
- Jos siirrettävä nopeuskamera oli poistettu, valitse **Ei**.

Valitsemasi vaihtoehto lähetetään TomTomille. Keräämme useiden käyttäjien raportteja ja päätämme niiden perusteella, säilytetäänkö vai poistetaanko kameravaroitus.

Kameroiden ja vaarojen sijaintien päivittäminen

Nopeusvalvontakameroiden sijainnit voivat muuttua usein. Lisäksi uusia kameroita voi ilmestyä ilman varoitusta, ja myös vaarojen, kuten onnettomuuskeskittymien, sijainnit voivat muuttua.

Kun [laite on yhdistetty TomTom-palveluihin](#), kaikki kiinteiden ja siirrettävien kameroiden päivitykset vastaanotetaan reaaliajassa. Sinun ei tarvitse tehdä mitään päivitysten saamiseksi - ne lähetetään navigointisovellukseen automaattisesti.

Vaaravyöhykkeet

Tietoja vaara- ja riskivyöhykkeistä

Vaaravyöhykepalvelu varoittaa Ranskassa reitillä olevista vaara- ja riskivyöhykkeistä.

3.1.2012 lähtien kiinteiden tai siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijaintivaroitusten vastaanottaminen ajon aikana on laitonta Ranskassa. Tämän Ranskan lakimuutoksen noudattamiseksi nopeusvalvontakameroiden sijainteja ei enää ilmoiteta tarkasti, vaan vaaralliset alueet näkyvät vaara- ja riskivyöhykkeinä.

Tärkeää: Ranskan ulkopuolella saat varoitukset nopeusvalvontakameroista. Ranskassa saat varoitukset vaara- ja riskivyöhykkeistä. Kun ylität rajan, saamasi varoituksen tyyppi muuttuu.

Vaaravyöhyke on Ranskan lain määrittelemä vyöhyke. Riskivyöhyke on navigaattorien käyttäjien raportoima vaaravyöhyke. Vaaravyöhykepalvelu varoittaa sekä vaara- että riskivyöhykkeistä samalla tavalla.

Vaara- ja riskivyöhykkeet voivat sisältää nopeusvalvontakameroita tai muita ajouhkia:

- Tarkat sijainnit eivät ole saatavissa, ja niiden sijasta näet vaaravyöhykekuvakkeen, kun lähestyt vyöhykettä.
- Vyöhykkeen vähimmäispituus vaihtelee tietyyppin mukaan ja on 300 m taajamissa sijaitsevilla teillä, 2000 m (2 km) maanteilla ja 4000 m (4 km) moottoriteilla.
- Nopeusvalvontakameroita voi olla missä tahansa vyöhykkeen alueella.
- Jos kaksi vaaravyöhykettä on lähekkäin, varoitukset voidaan yhdistää yhdeksi pidemmäksi vyöhykkeeksi.

TomTom ja muut käyttäjät päivittävät vyöhykkeiden sijaintitietoja jatkuvasti, ja päivitettyjä tietoja lähetetään usein navigointisovellukseen. Näin uusimmat tiedot ovat aina käytettävissäsi. Voit myös itse ilmoittaa uusia riskivyöhykkeitä.

TomTom BRIDGE [yhdistää TomTom-palveluihin](#) joko pysyvästi tai älypuhelimien kautta.

Tärkeää: jos olet mobiilidatasopimuksen kattavuusalueen ulkopuolella, TomTom-palvelujen käyttö saattaa kerryttää verkkovierailun lisämaksuja.

Huomautus: et voi poistaa vaara- tai riskivyöhykettä.

Vaara- ja riskivyöhykkeiden varoitukset

Saat varoituksen 10 sekuntia ennen kuin saavut vaara- tai riskivyöhykkeelle. Sinua varoitetaan usealla tavalla:

- Varoitussymboli näkyy [reittipalkin](#) yläosassa ja kartalla reitissä.
- Etäisyys vyöhykkeen alkun näkyy reittipalkissa.
- Alueen nopeusrajoitus näkyy reittipalkissa.
- Kuulet merkkiäänän, kun lähestyt vyöhykkeen alkua.
- Kun lähestyt vyöhykettä tai ajat vyöhykkeellä, navigaattori tarkkailee nopeuttasi. Jos nopeutesi on yli 5 km/h yli nopeusrajoituksen, reittipalkki muuttuu punaiseksi. Jos nopeutesi on alle 5 km/h yli nopeusrajoituksen, reittipalkki muuttuu oranssiksi.
- Kun ajat vyöhykkeellä, etäisyys vyöhykkeen loppuun näkyy reittipalkissa.

Varoitusaänet toistetaan seuraavan tyyppisten vyöhykkeiden yhteydessä:

Kartassa näkyvä symboli	Reittipalkissa näkyvä symboli	Kuvaus
		Vaaravyöhyke - tämä varoitustyyppi on käytössä vain Ranskassa. Saat varoituksen vaaravyöhykkeen alussa ja lopussa.
		Riskivyöhyke - tämä varoitustyyppi on käytössä vain Ranskassa. Saat varoituksen riskivyöhykkeen alussa ja lopussa.

Voit [muuttaa tapaa, jolla saat varoituksen](#) vaara- ja riskivyöhykkeistä.

Varoitustavan muuttaminen

Muuta tapaa, jolla vaaravyöhykkeistä varoitetaan valitsemalla **Asetukset**-valikosta [Äänet ja varoitukset](#).



Tämän jälkeen voit määrittää tavat, joilla saat varoituksen erityyppisistä vyöhykkeistä. Voit valita, annetaanko varoitus aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta, vai ei ollenkaan.

Poista varoitukset käytöstä poistamalla **Vaaravyöhykkeet ja vaaratekijät** -toiminto käytöstä.

Riskivyöhykkeen ilmoittaminen

Jos ohitat uuden väliaikaisen riskivyöhykkeen, josta navigaattori ei varoittanut, voit ilmoittaa siitä heti.

Huomautus: riskivyöhykkeen ilmoittamiseen tarvitaan laitteen mobiilidatayhteys.

Jos uusi riskivyöhyke sijaitsee ilmoituksen mukaan heti olemassa olevaa vaara- tai riskivyöhykettä ennen tai heti sen jälkeen, uusi vyöhyke lisätään vanhaan vyöhykkeeseen.

Jos tarpeeksi moni vaaravyöhykkeiden käyttäjä ilmoittaa uudesta riskivyöhykkeestä, siitä voi tulla vaaravyöhyke, joka on kaikkien käyttäjien saatavilla.

Voit ilmoittaa riskivyöhykkeestä näin:

Huomautus: kaikki ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa sovelluksissa.

Riskivyöhykkeestä ilmoittaminen nopeuspaneelin avulla

1. Valitse riskivyöhykkeen kuvake nopeuspaneelin opastusnäkyssä.
Näet kiitoksen vyöhykkeen ilmoittamisesta.

Vihje: jos teet ilmoituksessa virheen, valitse viestissä **Peruuta**.

Riskivyöhyke tallentuu navigaattoriin automaattisesti, ja se lähetetään myös muille käyttäjille.

Riskivyöhykkeestä ilmoittaminen pikavalikon avulla

1. Valitse nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli opastusnäkyssä.
2. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita riskivyöhyke**.

Näet kiitoksen riskivyöhykkeen ilmoittamisesta.

Vihje: jos teet ilmoituksessa virheen, valitse viestissä **Peruuta**.

Riskivyöhyke tallentuu navigaattoriin automaattisesti, ja se lähetetään myös muille käyttäjille. Ilmoitettu riskivyöhyke säilyy navigaattorissa kolme tuntia.

Riskivyöhykkeestä ilmoittaminen päävalikon avulla

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse Ilmoita riskivyöhyke.



Näet kiitoksen riskivyöhykkeen ilmoittamisesta.

Vihje: jos teet ilmoituksessa virheen, valitse viestissä **Peruuta**.

Riskivyöhyke tallentuu navigaattoriin automaattisesti, ja se lähetetään myös muille käyttäjille. Ilmoitettu riskivyöhyke säilyy navigaattorissa kolme tuntia.

Vaara- ja riskivyöhykkeiden sijaintien päivittäminen

Vaara- ja riskivyöhykkeiden sijainnit voivat vaihtua usein. Uusia vyöhykkeitä voi myös ilmestyä varoittamatta.

Kun [laite on yhdistetty TomTom-palveluihin](#), kaikki vyöhykepäivitykset vastaanotetaan reaaliaikaisesti. Sinun ei tarvitse tehdä mitään päivitysten saamiseksi - ne lähetetään navigointi-sovellukseen automaattisesti.

Omat paikat

Tietoja omista paikoista

Omien paikkojen avulla voit valita sijainnin helposti, eikä sinun tarvitse hakea sitä aina uudelleen. Omia paikkoja käyttämällä voit tallentaa hyödyllisiä osoitteita tai suosikkiosoitteita.


Vihje: Suosikit ja paikat tarkoittavat samaa - ne ovat suosikkipaikkojasi, joissa käyt usein.

Seuraavat kohteet sisältyvät aina omiin paikkoihin:

- **Koti** - Kotisijainti voi olla kotiosoitteesi tai paikka, jossa käyt usein. Toiminnon avulla voit navigoida sijaintiin helposti.
- **Työ** - Työsijainti voi olla työpaikkasi osoite tai paikka, jossa käyt usein. Toiminnon avulla voit navigoida sijaintiin helposti.
- **Viimeisimmät määränpää** - Tällä painikkeella voit valita määränpään viimeaikaisten määränpäiden luettelosta. Luettelo sisältää myös pysähdykset.

Voit lisätä sijainnin omiin paikkoihin suoraan [omista paikoista valitsemalla sijainnin](#) kartasta tai [hakemalla sijaintia](#).

Kotisijaintisi, työpaikkasi sijainti ja lisäämäsi sijainnit näkyvät luettelona Omissa paikoissa, ja ne on myös merkitty [karttaan](#).

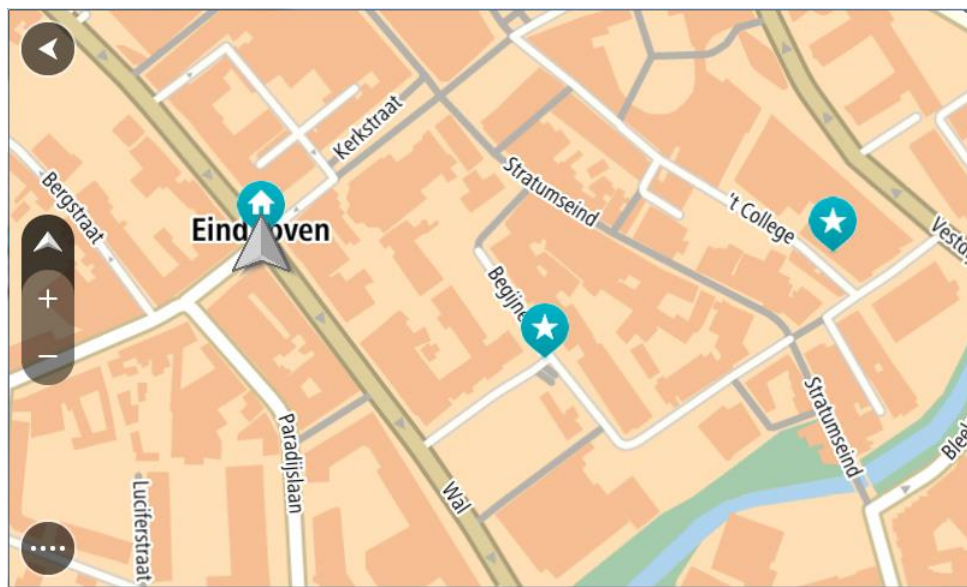

Koti- ja työsijaintien määrittäminen

Voit asettaa koti- ja työsijainnin seuraavilla tavoilla:

Koti- ja työsijainnin asettaminen omissa paikoissa

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Lisää koti** tai **Lisää työpaikka**.

Vihje: voit asettaa kotisijainnin myös valitsemalla päävalikossa **Lisää koti**.

3. Voit valita uuden koti- tai työsijainnin jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Lähennä karttaa haluamaasi sijaintiin. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään ja valitse sitten **Aseta**.
- Valitse hakupainike ja hae sijaintia. Valitse ensin kodiksi tai työpaikaksi määritettävä sijainti ja valitse sitten **Aseta**.

Koti- tai työ sijainnin asettaminen kartassa

1. Siirrä ja lähennä karttaa [karttanäkymässä](#), kunnes näet koti- tai työ sijainnin.
2. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään.
Avautuvassa ponnahdusvalikossa näkyy lähin osoite.
1. Avaa ponnahdusvalikko ja valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
2. Kirjoita nimipalkkiin Koti tai Työ.

Huomautus: Koti-sanassa on oltava iso kirjan K ja Työ-sanassa on oltava iso kirjan T.


3. Tallenna sijainti.
Koti- tai työ sijaintisi näkyy kartassa.

Kotisijainnin muuttaminen

Voit muuttaa kotisijaintia seuraavilla tavoilla:

Kotisijainnin muuttaminen Omissa paikoissa

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Koti**.
Valitsemasi kotisijainti näkyy kartassa ponnahdusvalikon kanssa.

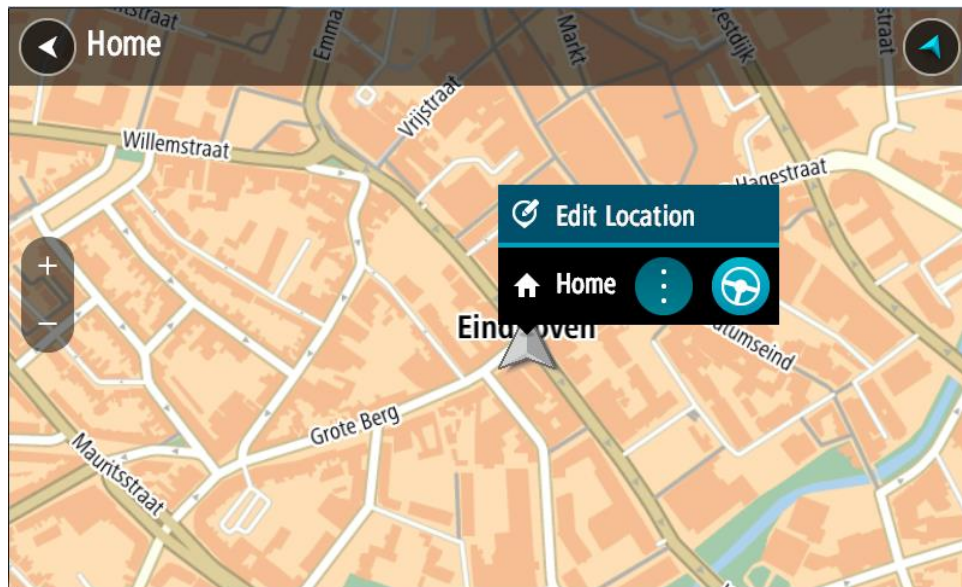

3. Valitse **Muokkaa sijaintia**.
4. Voit valita uuden kotisijainnin jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Lähennä karttaa haluamaasi sijaintiin. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään ja valitse sitten kotisijainnin symboli.
 - Napsauta **Hakupainiketta** ja hae sijaintia. Valitse kodiksi määritettävä sijainti. Valitse **Aseta kotisijainniksi**.

Kotisijainnin vaihtaminen kartassa

1. Siirrä ja lähennä karttaa [karttanäkymässä](#), kunnes näet uuden kotisijainnin.
2. Valitse sijainti painamalla näyttöä noin sekunnin ajan.
Avautuvassa ponnahdusvalikossa näkyy lähin osoite.

1. Avaa ponnahdusvalikko ja valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
2. Kirjoita nimipalkkiin **Koti**.

Huomautus: Koti-sanassa on oltava iso alkukirjain.

3. Valitse **Lisää**.
Uusi sijainti vaihdetaan kotisijainniksi.

Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Lisää uusi paikka**.
3. Voit valita paikan jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Lähennä karttaa haluamaasi sijaintiin. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään ja valitse sitten paikan lisäämisen symboli.
 - Etsi sijainti. Valitse **Näytä kartassa** ja valitse sitten paikan lisäämisen symboli.




Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.

4. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.
5. Tallenna sijainti Omat paikat -luetteloon valitsemalla **Valmis**.

Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin kartasta käsin

1. Etsi karttaa liikuttamalla ja lähentämällä määränpää, johon haluat navigoida.
2. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään.

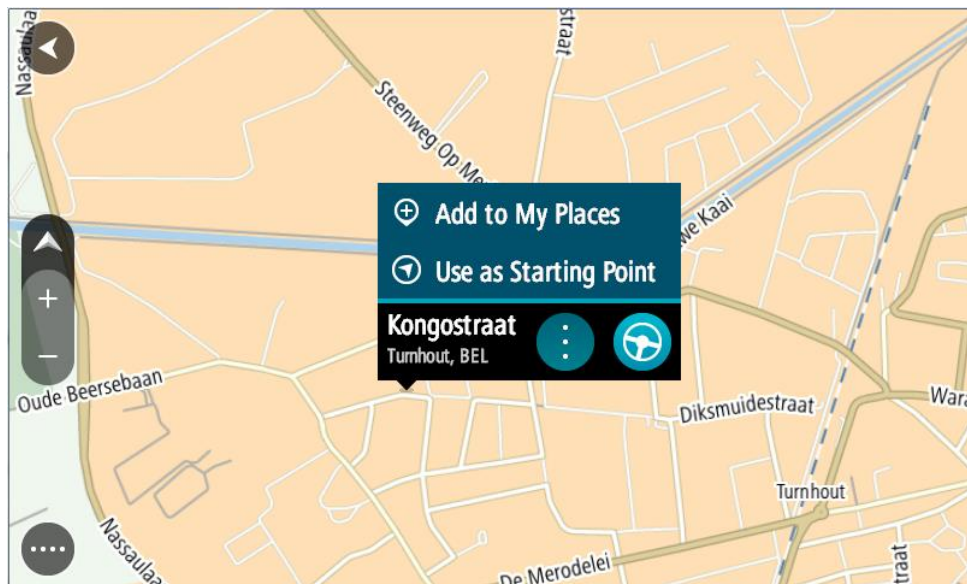

3. Valitse ponnahdusvalikon painike.



4. Valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.
5. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.

6. Tallenna sijainti Omat paikat -luetteloon valitsemalla **Valmis**.
Lisäämäsi sijainti on merkitty karttaan.

Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin haun avulla

1. Etsi sijainti.
2. Valitse sijainti ja sitten **Näytä kartassa**.
3. Kun sijainti näkyy karttanäkymässä, valitse ponnahtusvalikon painike.



4. Valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.
5. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.
6. Tallenna sijainti Omat paikat -luetteloon valitsemalla **Valmis**.

Viimeaikaisen määränpään poistaminen omista paikoista

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Viimeisimmät määränpää**.
3. Valitse **Muokkaa luetteloa**.
4. Valitse määränpää, jotka haluat poistaa.
5. Valitse **Poista**.

Sijainnin poistaminen omista paikoista

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Muokkaa luetteloa**.
3. Valitse sijainnit, jotka haluat poistaa.
4. Valitse **Poista**.

Kiinnostavien paikkojen (KP) luettelon tuominen

Voit etsiä Internetistä kokoelmia kiinnostavista paikoista ja ladata kokoelmia [Omat paikat](#) -kohtaan [siirtämällä kokoelmatiedostot laitteeseesi](#). Kiinnostavien paikkojen kokoelma voi sisältää esimerkiksi leirintäalueita tai ravintoloita alueelta, jolla matkustat, ja kokoelman avulla voit valita sijainteja hakematta sijaintia erikseen.

Kiinnostavien paikkojen kokoelmat tallennetaan TomTom BRIDGE -laitteeseen .OV2-tiedostoina.

Voit tuoda .OV2-tiedostoja TomTom BRIDGE -laitteeseen seuraavasti:

1. Liitä TomTom BRIDGE tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja käynnistä laite.

Huomautus: Käytä AINOASTAAN laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Muut USB-kaapelit eivät välttämättä toimi.

Huomautus: Laitetta ei voi kiinnittää tietokoneeseen telineen avulla.

Huomautus: USB-kaapeli on kytkettävä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä esimerkiksi USB-sovittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

2. Avaa tietokoneen tiedostonhallintaohjelma.
Laite näkyy tietokoneen tiedostojärjestelmässä nimellä TomTom Bridge.
3. Avaa laitteen sisäinen tallennustila ja avaa sitten Locations-kansio.
4. Kopioi .OV2-tiedostot tietokoneesta Locations-kansioon.
.OV2-tiedosto tuodaan ja näkyviin tulee ilmoitus **Uusi paikkaluettelo lisätty**.

Vihje: Jos .OV2-tiedostoa varten on olemassa kuvaketiedosto, voit kopioida myös sen Sijainnit-kansioon. Kuvaketiedostoa käytetään kartalla näkyvissä kiinnostavien paikkojen nastoissa.

5. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.

Uusi kiinnostavien paikkojen luettelo näkyy Paikat-luettelossa.

6. Valitse uusi kiinnostavien paikkojen luettelo.

Uusi kiinnostavien paikkojen luettelo avautuu, ja luettelossa olevat kiinnostavat paikat tulevat näkyviin. Kun avaat karttanäkymän, näet kiinnostavat paikat kartalla.

Asetukset

Oma ajoneuvo

Tärkeää: Reitin suunnittelu tietyllä ajoneuvotyypille onnistuu vain, jos kuorma-autokartta on asennettu. Jos kuorma-autokarttaa ei ole asennettu, sovellus suunnittelee autoreitin.

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Oma ajoneuvo**.



Tässä näytössä voit [määrittää ajoneuvon tyypin ja mitat](#).

Laitteen ajoneuvolle suunnittelemissa reiteissä vältetään ajoneuvotyypin rajoitukset ja otetaan huomioon ajoneuvon määrytykset.

- **Ajoneuvon tyyppi**

Valitse ajoneuvon tyyppi valitsemalla tämä asetus. Kun valitset ajoneuvon, näytössä näkyvät seuraavat ajoneuvon tiedot:

- **Mitat (pituus/leveys/korkeus)**
- **Painot (kokonaispaino/akseli)**
- **Enimmäisnopeus**

Jos ajoneuvon tyyppi on henkilöauto tai pakettiauto, mittojen, painon ja enimmäisnopeuden arvoksi on määritetty nolla. Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen ja kirjoittamalla ajoneuvoasi koskevan arvon. Voit myös jättää asetuksen arvoksi nollan, jolloin asetusta ei käytetä rajoitusten määrittämiseen reitin suunnittelussa.

Jos ajoneuvon tyyppi on linja-auto tai kuorma-auto, mittojen, painon ja enimmäisnopeuden asetuksissa näkyvät esimääritetyt arvot. Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen ja kirjoittamalla ajoneuvoasi koskevan arvon.

Tärkeää: Asetuksia, joiden arvoksi on määritetty nolla, ei käytetä rajoitusten määrittämiseen reitin suunnittelussa.

- **Vaarallisten materiaalien rajoitus**

Jos ajoneuvon tyyppi on kuorma-auto ja kuljetat vaarallisia materiaaleja, valitse vaarallisen materiaalin tyyppi valitsemalla tämä asetus.

Ulkoasu

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.



Tässä näytössä voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Näyttö**
Muuta näytön ulkoasua valitsemalla Näyttö.
- **Reittipalkki**

Muuta reittipalkissa näkyviä tietoja valitsemalla Reittipalkki.

- **Opastusnäky**

Muuta opastusnäkyssä näkyviä tietoja valitsemalla [Opastusnäky](#).

- **Automaattinen zoomaus**

Muuta risteyksen näyttötapaa ajon aikana valitsemalla [Automaattinen zoomaus](#).

- **Karttanäkymän automaattinen vaihto**

Automaattinen vaihtaminen on oletusarvoisesti käytössä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että TomTom BRIDGE näyttää karttanäkymän muun muassa ehdottaessaan vaihtoehtoista reittiä. Myös esimerkiksi lähdetessä ajamaan ja lisättäessä nopeutta TomTom BRIDGE taas näyttää opastusnäkyä. Tällä asetuksella voit poistaa käytöstä automaattisen vaihtamisen opastus- ja karttanäkymän välillä.

- **Näytä moottoriteiden liittymien esikatselut**

Tällä asetuksella voit ohjata koko näytön esikatselua lähestyessäsi moottoriteiden liittymiä.

Näyttö

Ota käyttöön automaattinen yöväriin vaihto pimeään tullen valitsemalla **Vaihda yöväriin kun hämärtyy**.

Reittipalkki

Reittipalkissa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Vihje: eri paneelien sijainti joko opastus- tai karttanäkyssä esitellään kohdassa [Näytössä näkyvät tiedot](#).

Voit muuttaa saapumistietopaneelissa näkyviä tietoja valitsemalla **Saapumistiedot**:

- **Näytä jäljellä oleva matka**

Valitsemalla tämän asetuksen näet jäljellä olevan matkan.

- **Näytä jäljellä oleva aika**

Valitsemalla tämän asetuksen näet jäljellä olevan ajan.

- **Vaihda matkan ja ajan välillä automaattisesti**

Valitsemalla tämän asetuksen näet vuorotellen jäljellä olevan matkan ja ajan.

- **Näytä saapumistiedot:**

Näytä saapumisaika määränpäähän tai seuraavaan pysähdykseen valitsemalla tämä asetus.

Muuta reittipalkissa näkyviä kiinnostavia paikkoja ja reittitietoja valitsemalla **Reittitiedot**.


Näytä aika reittipalkin alareunassa valitsemalla **Näytä nykyinen aika**.

Näytä leveä reittipalkki, jos mahdollista

Leveää reittipalkkia ei näytetä oletusarvoisesti. Valitsemalla tämän asetuksen voit ottaa leveän reittipalkin käyttöön opastusnäkyssä.

Huomautus: leveä reittipalkki voidaan näyttää ainoastaan, jos näyttö on riittävän leveä.

Leveän reittipalkin ollessa käytössä näet lisätietoja reitistäsi. Näet esimerkiksi ajan ja matkan liikenneuhkiin.

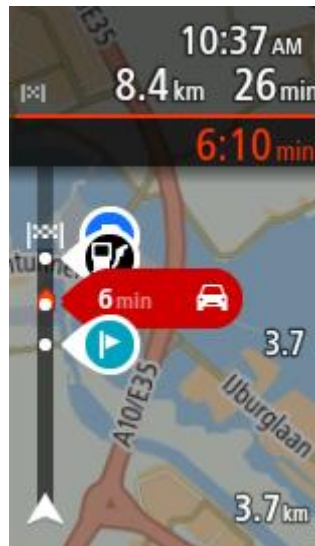

Opastusnäkyvä

Opastusnäkyvässä voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Näytä ajettavan kadun nimi**
Tämä asetus näyttää ajettavan kadun nimen.
- **Opastusnäkyvän tyyli**
Tällä asetuksella voit määrittää opastusnäkyvän näkymään kolmi- tai kaksiulotteisena. Sekä 2D-että 3D-opastusnäkyvät liikkuvat ajosuuntaasi.

Automaattinen zoomaus

Valitsemalla **Automaattinen zoomaus** voit muuttaa automaattisen zoomauksen asetuksia opastusnäkyvässä, kun lähestyt käännöstä tai risteystä. Lähentäminen voi helpottaa ajamista käännöksessä tai risteyksessä.

- **Lähennä seuraavaan käännökseen**
Kaikki reitin käännökset ja risteykset näkyvät lähennettyinä enimmäistasoon.
- **Tietyypin mukaan**
Reitillä olevat käännökset ja risteykset näkyvät lähennettyinä tietyypin mukaiseen standarditasoon.
- **Ei mitään**
Mitään reitin käännöksiä ja risteysä ei näytetä lähennettyinä.

Äänet

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Äänet**.



Äänen valitseminen

Voit muuttaa reittiin liittyvien ääniohjeiden ääntä valitsemalla **Valitse ääni**.

Käytettävissä on suuri valikoima ääniä. Saatavilla on tietokoneääniä, jotka voivat lukea kadunnimiä ja muita kartan tietoja, sekä näyttelijöiden äänittämiä ääniä.

Huomautus: Tietokoneääniä ei ole saatavilla kaikilla kielillä.

Jos tarvitset tietokoneääntä ja kielesi ei ole saatavilla, sinua pyydetään valitsemaan ääni maassasi saatavien tietokoneäänien joukosta.

Ohjeasetukset

- **Lue saapumisaika ääneen**

Tällä asetuksella voit säätää, luetaanko saapumisaika ääneen.

- **Lue ääneen aikaiset ohjeet**

Jos valitset tämän asetuksen, voit kuulla esimerkiksi seuraavia aikaisia ohjeita: ”Poistu tieltä oikealle kahden kilometrin kuluttua” tai ”Käänny kohta vasemmalle”.

Huomautus: jos olet valinnut äänitetyn äänen, näet vain tämän asetuksen, sillä äänitetyt äänet eivät voi lukea ääneen tienumeroita, tienviittatietoja jne.

- **Lue ääneen tiennumerot**

Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko tiennumerot ääneen osana navigointiohjeita. Jos tienumerot luetaan ääneen, kuulet esimerkiksi ”Käänny vasemmalle tielle 130”.

- **Lue ääneen tienviittatiedot**

- Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko tienviittatiedot ääneen osana navigointiohjeita, esimerkiksi ”Käänny vasemmalle tielle 130 kohti Hämeenlinnaa”.

- **Lue ääneen kadunnimet**

Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko kadunnimet ääneen osana navigointiohjeita. Jos kadunnimet luetaan ääneen, kuulet esimerkiksi ”Käänny vasemmalle Kauppakadulle kohti Myllymäkeä”.

- **Lue ääneen vieraskieliset kadunnimet**

Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko vieraskieliset kadunnimet ääneen osana navigointiohjeita, esimerkiksi ”Käänny oikealle Champs Élyséesille”. Esimerkiksi englanninkielinen tietokoneääni voi lukea ja ääntää ranskankielisiä kadunnimiä, mutta sen ääntämys ei välttämättä ole aivan oikea.

Lisävalinnat

- **Äänilähde**

Valitse, mistä kanavasta haluat toistaa ääntä.

Kartat

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Kartat**.



Kartat on jaettu aluekarttoihin, ja jokaisen alueen voi päivittää erikseen. Aluekartat voi päivittää, kun TomTom BRIDGE on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon. Järjestelmänvalvojan salliessa voit myös päivittää aluekarttoja, kun TomTom BRIDGE on liitetty [pysyvästi tai älypuhelimien kautta](#).

Karttapäivitys päivittää VAIN seuraavat karttatiedot:

- Nopeusrajoitukset
- Liikenteen sujuvuus
- Risteyksissä sallitut liikkeet
- Tiesulkujen tilat

Huomautus: Järjestelmänvalvoja valitsee kartat ja aluekartat. Et voi poistaa tai lisätä karttoja tai aluekarttoja. Jos jokin aluekartta puuttuu, ota yhteys järjestelmänvalvojaasi.

Aluekartan manuaalinen päivitys

Kun aluekartan päivitys on saatavana, **Päivitä**-painike näkyy aluekartan vieressä. Näytössä näkyy myös päivitystiedoston koko. Päivitä ja asenna päivitys napauttamalla **Päivitä**-painiketta. Kun aluekartta on päivitetty, aluekartan vieressä lukee **Päivitetty**.

Voit päivittää kaikki aluekartat kerralla napauttamalla **Päivitä kaikki** -painiketta.

Tärkeää: Kaikkien karttapäivityksien lataaminen kerralla voi käyttää paljon dataa ja kestää pitkään. Suosittelemme päivitysten latausta Wi-Fi-yhteydellä suurien datamaksujen välttämiseksi.

Aluekartan automaattinen päivitys

Voit päivittää aluekartan, kun uusi päivitys on saatavana napauttamalla **Automaattinen päivitys** -painiketta. Valitse aluekartat, jotka haluat päivittää automaattisesti. Päivitykset ladataan ja asennetaan automaattisesti, kun ne julkaistaan. Kun aluekartta on päivitetty, aluekartan vieressä lukee **Päivitetty**.

Reitin suunnittelu

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Reitin suunnittelu**.



Kun nopeampi reitti on käytettävissä

Jos ajamaasi reittiä nopeampi reitti löytyy, TomTom Traffic voi suunnitella matkan uudelleen käyttämällä nopeampaa reittiä. Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Aja aina nopeinta reittiä**
- **Kysy, jotta voin valita** - laite kysyy, haluatko valita nopeamman reitin. Voit valita nopeamman reitin manuaalisesti tai [kääntymällä nopeammalle reitille](#).
- **Älä kysy**

Suunnittele aina tämän tyyppinen reitti

Valittavissa ovat seuraavat reittityypit:

- **Nopein reitti** - reitti, joka vie vähiten aikaa.
- **Lyhin reitti** - lyhin välimatka valittujen sijaintien välillä. Tämä ei välttämättä ole nopein reitti varsinkaan, jos se kulkee kaupungin läpi.
- **Vihrein** - vähiten polttoainetta kuluttava reitti matkallesi.
- **Vältä moottoriteitä** - kaikkia moottoriteitä välttävä reittityyppi.

Vältä kaikilla reiteillä

Voit halutessasi välttää lauttoja ja autojunia, maksullisia teitä, kimppakyytিকাistoja ja päälystämättömiä teitä. Määritä, miten TomTom BRIDGE käsittelee näitä tien ominaisuuksia laskiessaan reittiä.

Kimppakyytিকাista viittaa useamman matkustajan sisältäville ajoneuvoille tarkoitettuun kaistaan, joita ei ole käytössä kaikissa maissa. Ajaminen näillä kaistoilla saattaa edellyttää esimerkiksi, että autossa on useita henkilöitä, tai että autossa käytetään ympäristöystävällistä polttoainetta.

Äänet ja varoitukset

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Äänet ja varoitukset**.



Tässä näytössä voit muuttaa ääni- ja varoitusasetuksia.

Varoitustyyppi

Valitse tavat, joilla varoitus annetaan:

- **Lue ääneen**
Voit kuulla ääneen luetut varoitukset ja varoitusäänet.
- **Äänet**
Kuulet ainoastaan varoitusäänet.
- **Vain kuva**
Varoitusääniä ei anneta.

Varoitukset

Voit määrittää tavat, joilla sinua varoitetaan erityyppisistä kameroista, vaaravyöhykkeistä ja turvallisuuteen liittyvistä vaaroista. Voit valita, annetaanko varoitus aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta, vai ei ollenkaan.

Nopeuskamerat ja vaaratekijät

Voit halutessasi ottaa kaikki nopeuskamera-, vaaravyöhyke- ja turvallisuusvaroitukset pois käytöstä. Kun **Nopeuskamerat ja vaaratekijät** -varoitukset ovat käytössä, voit ottaa yksittäin pois käytöstä nopeuskameratyyppin, vaaravyöhykkeen ja vaaratekijän varoitukset.

Lisäasetukset

- **Liikenneuuhka tulossa**
Reittipalkissa näkyvät liikenneuuhkavaroitukset ovat osa [TomTom Traffic](#) -palveluja. Voit määrittää asetukseksi ei varoittamista tai varoittamisen, kun lähestyt liikenneuuhkaa liian nopeasti.
- **Kun ajetaan ylinopeutta**
Tämä varoitus annetaan heti, kun ylität nopeusrajoituksen yli 5 km:llä tunnissa. Kun ajat ylinopeutta, myös opastusnäkyvän nopeuspaneeli muuttuu punaiseksi.
- **Lue ääneen liikennevaroitukset**
Valitse **Lue ääneen liikennevaroitukset**, jotta kuulet reittisi liikennevaroitukset ääneen puhuttuna.

Yksiköt

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Yksiköt**.



Tässä näytössä voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Etäisyys**
Tällä asetuksella voit valita yksiköt, joita navigaattori käyttää toimintoihin, kuten reitin suunnitteluun. Jos haluat, että yksiköt asetetaan nykyisen sijaintisi mukaan, valitse **Automaattinen**.

Kieli

TomTom BRIDGE -laitteen käyttökieltä käytetään myös laitteeseen asennetuissa sovelluksissa. Esimerkiksi painikkeiden ja valikkojen kieli navigointisovelluksessa on sama kuin laitteen asetuksissa valittu kieli.

Voit vaihtaa laitteen kielen valitsemalla TomTom BRIDGE -laitteen Asetukset-sovelluksessa **Kieli ja syöttötapa**.

Jos vaihdat laitteen kielen, ääniopastusten ja muiden navigointisovelluksen reittiohjeiden kieli ei välttämättä ole yhteensopiva laitteen uuden kielen kanssa. Valitse Asetukset-valikosta Äänet ja lataa yhteensopiva ääni.

Tärkeää: Jotkin äänet ovat suuria tiedostoja, joiden lataaminen kestää kauan. Suosittelemme äänen latausta Wi-Fi-yhteydellä suurien datalatausten välttämiseksi.

Tuki- ja ohjetiedot

Ohje

Valitse **Ohje** päävalikosta tai Asetukset-valikosta.



Tässä näytössä voit katsella seuraavia tietoja:

- **Tietoja**

Tämä näyttö on tietonäyttö, joka sisältää tietoja TomTom BRIDGE -sovelluksesta.

Ulkoinen kameran sovellus

Ulkoisen kamerasovelluksen käyttäminen

Tämä osa sisältää ulkoisen kamerasovelluksen käyttöohjeet.

Tärkeää: lisätietoja muista TomTom BRIDGE -laitteen asetuksista, käytöstä ja muista TomTom BRIDGE -laitteeseen asennetuista sovelluksista on asianmukaisissa käyttöoppaissa.

Sovellus näyttää ajoneuvoon asennetun ulkoisen kamerasovelluksen reaaliaikaista kuvaa.

Huomautus: Taaksepäin osoittava kamera käynnistyy tavallisesti, kun valitset peruutusvaihteen. Muut ulkoiset kamerat käynnistetään ajoneuvon kojelaudan kytkimestä. Sovellus ei toimi, jos se ei saa signaalia kamerasta.

Käynnistä sovellus valitsemalla **Ulkoinen kamera** -painike. Kameran kuva näkyy automaattisesti.



Joissakin laitteissa kameran kuva näkyy aloitusnäytön widgetissä. Jos haluat kameran kuvan näkyvän koko näytössä, valitse widget.

Kameran asetukset

Valitse peruutuskameranäkymässä asetuspainike.



Huomautus: TomTom BRIDGE on ehkä suojattu muutoksilta.

Tässä näytössä voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Kuvan sijainti

- **Sovita**
Tämä asetus loitontaa kuvaa niin, että kuvan korkeus tai leveys täyttää näytön sen mukaan kumpi on suurempi. Koko kuva on näkyvissä, mutta sen sivuilla saattaa näkyä reunukset.
- **Täyttö**
Tämä asetus lähentää kuvaa niin, että se täyttää koko näytön. Osa kuvasta saattaa puuttua näytöstä.
- **Venytyt**
Tämä asetus sovittaa kuvan korkeuden ja leveyden näyttöön. Kuva saattaa vääristyä.

Kuvasuhde

Kuvasuhde tarkoittaa näytön leveyden ja korkeuden suhdetta. Jos kamera asettaa kuvasuhteen automaattisesti, valitse **Automaattinen**. Jos kamera ei aseta kuvasuhdetta, valitse asetus, jolla kuvakoko on sopivin.

Koko näyttö

Tämä asetus näyttää kuvan koko näytön kokoisena. [Järjestelmäpalkki](#) piilotetaan automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. Saat järjestelmäpalkin näkyviin koskettamalla näyttöä.

Peilaa kuva

Jotkin kamerat saattavat peilata kuvan automaattisesti, jotta sitä voi käyttää takanäkymänä. Jos kamera ei peilaa kuvaa, voit peilata näyttökuvan itse valitsemalla tämän asetuksen.

Apuviivat

Valitse **Apuviivat**, jos haluat tuoda ne näkyviin kameran näytölle.


Ajoneuvon leveysapuviivojen käyttäminen

Tietoja ajoneuvon leveysapuviivoista

Apuviivojen avulla näet, mahtuuko ajoneuvo pysäköintiruutuun tai muuhun rajoitettuun tilaan. Kun olet määrittänyt apuviivat käyttämällä tilaa, johon tiedät ajoneuvon mahtuvan, voit tarkistaa niiden avulla, onko pysäköintipaikka riittävän leveä.

Ajoneuvon leveysapuviivojen asettaminen

1. Avaa kamerasovellus.
2. Siirrä ajoneuvo sellaisen tilan eteen, johon tiedät sen mahtuvan. Varmista, että ajoneuvo on kyseisen tilan keskikohdassa.
3. Ota Apuviivat käyttöön [kamera-asetuksissa](#).
Apuviivat tulevat näkyviin näyttöön.

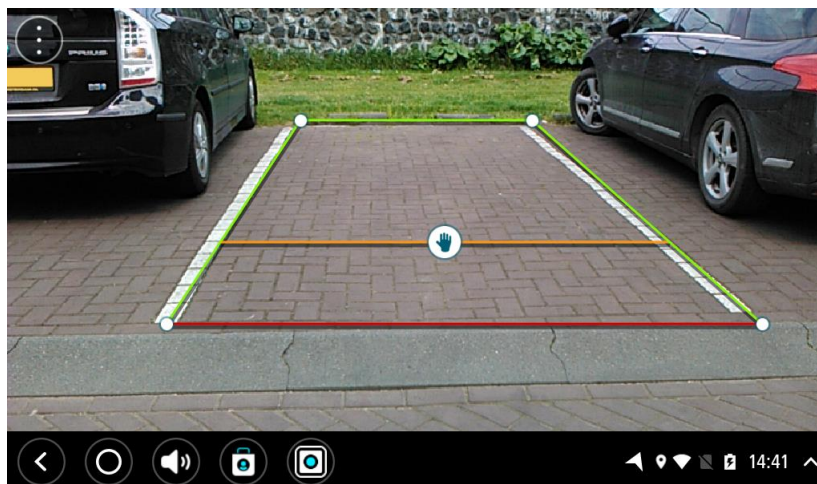


4. Paina apuviivoja, kunnes näet käsisymbolin.
5. Sovita apuviivakehys tilaan vetämällä sen kulmista. Voit siirtää apuviivakehystä vetämällä käsisymbolia.
6. Kun apuviivakehys mahtuu kyseiseen tilaan, tallenna asetukset koskettamalla näytössä kehyksen ulkopuolista aluetta.

Vihje: voit piilottaa apuviivat poistamalla **Apuviivat**-asetuksen käytöstä [kameran asetuksissa](#).

Ajoneuvon leveysapuviivojen käyttäminen

1. Avaa kamerasovellus.
2. Ota Apuviivat käyttöön [kamera-asetuksissa](#).
3. Siirrä ajoneuvo pysäköintiruudun eteen. Tarkista apuviivojen avulla, mahtuuko ajoneuvo ruutuun. Jos apuviivat mahtuvat pysäköintiruudun sisään, ajoneuvo mahtuu todennäköisesti ruutuun.

Tärkeää: kiinnitä peruuttaessasi huomiota myös muihin esteisiin, kuten viereisiin autoihin tai yläpuolella oleviin rakenteisiin.

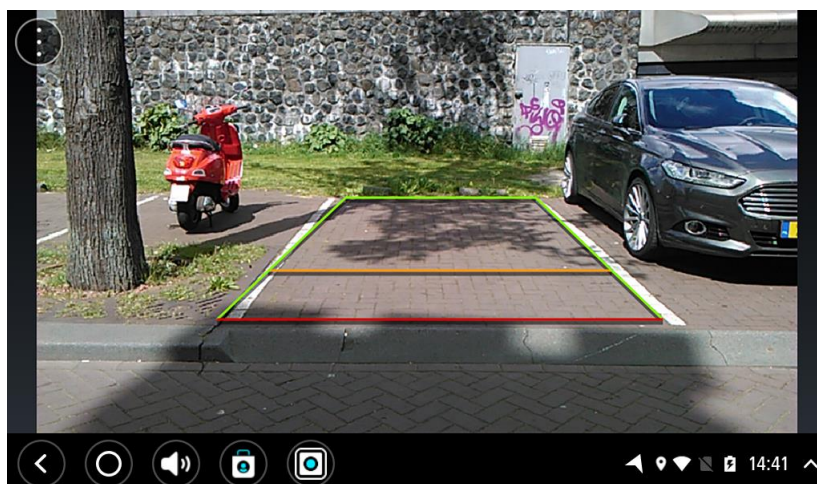

TomTom-musiikkisovellus

TomTom-musiikkisovelluksen käyttäminen


Tämä osa sisältää TomTom-musiikkisovelluksen käyttöohjeet.

Tärkeää: lisätietoja muista TomTom BRIDGE -laitteen asetuksista, käytöstä ja muista TomTom BRIDGE -laitteeseen asennetuista sovelluksista on asianmukaisissa käyttöoppaissa.

Musiikkisovelluksen avulla voit valita ja toistaa [laitteen sisäiseen muistiin](#) tai TomTom BRIDGE -laitteeseen asetetulle muistikortille tallennettua musiikkia.

TomTom BRIDGE -laitteen määritysten mukaan musiikkisovelluksen voi käynnistää TomTom BRIDGE -laitteessa seuraavasti:

- Aloitusnäytössä olevalla musiikkisovelluksen widgetillä.

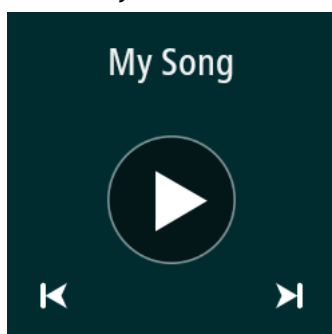

- Sovellusnäytössä olevalla **Musiikki**-painikkeella.



Sovellus hakee automaattisesti laitteesta ja muistikortilla olevan musiikin. Kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. Voit valita musiikkikappaleen Edellinen- ja Seuraava-painikkeella. Toista kappale valitsemalla Toista-painike.

Jos albumin kuva on käytettävissä, se näkyy näytössä.

Kappaleiden toistoa jatketaan, vaikka käyttäisit muita sovelluksia. Voit säätää muusikin äänen-voimakkuutta [järjestelmäpalkin](#) äänenvoimakkuuden säätimellä.

Lisäykset ja tekijänoikeudet (TomTom BRIDGE Terminal)

Lisäykset

Tärkeitä turvallisuushuomautuksia ja -varoituksia

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System)

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System) ovat satelliittiperustaisia järjestelmiä, jotka antavat sijainti- ja aikatietoja ympäri maailman. GPS-järjestelmää käyttää ja valvoo Yhdysvaltojen hallitus, joka myös vastaa yksin sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. GLONASS-järjestelmää käyttää ja valvoo Venäjän hallitus, joka myös vastaa yksin sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. GPS- ja GLONASS-järjestelmän käytettävyyden ja tarkkuuden muutokset sekä ympäristöolosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa tämän navigaattorin käyttöön. TomTom ei vastaa GPS- eikä GLONASS-järjestelmän saatavuudesta eikä tarkkuudesta.



Turvallisuusilmoitukset

Tärkeää! Lue ennen käyttöä!

Jos näitä ohjeita ei kokonaisuudessaan tai osittain noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma. Laitteen määrittäminen, käyttäminen ja huoltaminen väärin voi lisätä vakavan vamman, kuoleman tai laitteen vaurioitumisen riskiä.

Käytä varoen -varoitusta

Sinun vastuullasi on arvioida tilanteet, ajaa huolellisesti ja tarkkailla ympäristöäsi, kun käytät tätä laitetta. Älä anna laitteen käytön häiritä ajamistasi. Katso laitteen näyttöä mahdollisimman vähän ajon aikana. Sinun on noudatettava lakeja, jotka rajoittavat matkapuhelinten tai muiden laitteiden käyttöä tai kieltävät niiden käytön kokonaan ajon aikana. Esimerkiksi määräykset hands-free-järjestelmien käytöstä ajon aikana on huomioitava. **Noudata aina sovellettavia lakeja ja liikennemerkkejä, erityisesti sellaisia, jotka koskevat ajoneuvosi mittoja, painoa ja hyötykuorman tyyppiä.** TomTom ei takaa laitteen virheetöntä toimintaa eikä ehdotettujen reittien tarkkuutta. TomTom ei ole myöskään vastuussa mahdollisista rangaistuksista, jotka aiheutuvat paikallisten lakien ja määräysten laiminlyönnistä.

Huomautus ylikokoisille/hyötyajoneuvoille

Jos laitteeseen ei ole asennettu kuorma-autokarttaa, se ei tarjoa ylikokoisille tai hyötyajoneuvoille sopivia reittejä. Jos ajoneuvoosi kohdistuu paino-, koko-, nopeus-, reitti- tai muita rajoituksia julkisilla teillä, käytä vain laitetta, johon on asennettu kuorma-autokartta. Anna ajoneuvosi tiedot tarkasti laitteeseen. Käytä tätä laitetta vain navigointiapuvälineenä. Älä noudata sellaisia reittiohjeita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa sinulle tai muille tienkäyttäjille. TomTom ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä ei ole noudattanut tämän ilmoituksen ohjeita.

Oikea kiinnittäminen

Älä kiinnitä laitetta niin, että se häiritsee näkyvyyttä tai vaikuttaa ajoneuvon hallintaan. Älä sijoita laitetta niin, että se häiritsee turvatyynyjen tai ajoneuvon muiden turvaominaisuuksien toimintaa.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että kannettavan langattoman laitteen ja tahdistimen on oltava vähintään 15 cm:n päässä toisistaan, jotta laite ei aiheuta tahdistimen toimintahäiriöitä. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin riippumatonta tutkimusta ja suosituksia.

Ohjeita sydämentahdistimen käyttäjille:

- Pidä laite AINA yli 15 cm:n / 6 tuuman päässä tahdistimesta.
- Älä kuljeta laitetta rintataskussa.

Muut lääketieteelliset laitteet

Tarkista lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, voiko langattoman tuotteen toiminta häiritä lääketieteellisen laitteen toimintaa.

Laitteen huolto

On tärkeää, että huolehdit laitteestasi:

Avaa laitteen kotelo ainoastaan, kun käytät SIM-korttipaikkaa. Se voi olla vaarallista ja mitätöi takuun.

Pyyhi tai kuivaa laitteen näyttö pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita.

Nimellisteho: 5 V DC, 2.0 A

Miten TomTom käyttää tietojasi

Tietoja henkilötietojen käytöstä on osoitteessa tomtom.com/privacy.

Ympäristötiedot ja akun tiedot

Laitteesi

Älä pura, murskaa, taivuta, väännä, puhkaise tai revi laitetta. Älä käytä laitetta kosteassa, märässä ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä. Älä sijoita, säilytä tai jätä laitetta kuumaan paikkaan, suoraan auringonvaloon, mikroaaltouunin tai muun lämmönlähteen sisään tai lähelle tai painesäiliöön, äläkä altista sitä yli 60 °C:n tai alle -20 °C:n lämpötiloille.

Vältä navigaattorin pudottamista. Jos laite putoaa ja epäilet sen vaurioituneen, ota yhteyttä asiakastukeen. Käytä laitteen kanssa vain sen mukana toimitettuja latureita, telineitä tai USB-johtoja. TomTom:n hyväksymät varaosat löydät osoitteesta tomtom.com.

Käyttölämpötila

Tätä laitetta voi käyttää normaalisti lämpötilassa -20 - 60 °C. Pitkä altistuminen tätä korkeammille tai matalammille lämpötiloille voi vaurioittaa laitetta, eikä sitä siksi suositella.

Pitkäaikainen säilytys: -20 - 35 °C

Tärkeää: anna laitteen mukautua normaaliin käyttölämpötilaan vähintään yhden tunnin ajan, ennen kuin kytket siihen virran. Älä käytä laitetta tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

Laitteen akku (ei vaihdettavissa)

Laitteessa on litiumpolymeeriakku.

Älä tee muutoksia akkuun tai kokoa sitä osista uudelleen. Älä yritä laittaa vieraita esineitä akkuun äläkä upota sitä tai altista sitä vedelle tai muille nesteille. Älä altista akkua tulelle, räjähdyksille tai muille riskeille.

Älä aiheuta akulle oikosulkua tai salli metallisten, sähköä johtavien esineiden koskettaa akun napoja.

Älä yritä vaihtaa tai poistaa akkua itse, ellei käyttöoppaassa selkeästi sanota, että akun voi vaihtaa itse. Vain ammattitaitoinen henkilö voi poistaa TomTom BRIDGen akun.

Käyttäjän vaihdettavia akkuja on käytettävä vain niille tarkoitetuissa järjestelmissä.

Varoitus: Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen.


Jos sinulla on ongelmia akun kanssa, ota yhteyttä TomTom-asiakastukeen.

Ilmoitettu akunkesto on akun suurin mahdollinen kesto, joka perustuu keskimääräiseen käyttöprofiiliin ja voidaan saavuttaa ainoastaan tietyissä olosuhteissa. Voit pidentää akunkestoa pitämällä laitetta viileässä, kuivassa paikassa ja noudattamalla usein kysyttyjen kysymysten vinkkejä osoitteessa: tomtom.com/batterytips. Akku ei lataudu alle 0 °C:n tai yli 60 °C:n lämpötilassa.

Jos näitä ohjeita ei noudateta, akku voi vuotaa happoa, kuumentua, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa loukkaantumisen tai vahinkoja. Älä yritä puhkaista, avata tai purkaa akkua. Jos akku vuotaa ja joudut kosketuksiin vuotaneiden nesteiden kanssa, huuhtelee altistuneet kohdat perusteellisesti vedellä ja ota heti yhteys lääkäriin.

Akkujen hävittäminen

AKKU ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA PIDETTÄVÄ AINA ERILLÄN SEKAJÄTTEESTÄ. TÄMÄ AUTTAA SUOJELEMAAN LUONTOA.

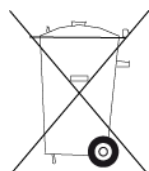

TomTom BRIDGE:n CE-merkintä ja radiolaitedirektiivi



Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Laitteen taajuuskaistat ja suurin mahdollinen radiotaajuuden lähetysvoima ovat seuraavat:

Malli	Lähtie-donsi-irtote-knologia (NFC)	Suurin mah-dollinen radio-taajuude n lähetysvo ima (dBm)	Taajuus-kaista (Blue-tooth) (MHz)	Suurin mah-dollinen radio-taajuuden lähetysvoi ma (dBm)	Taajuus-kaista (Wi-Fi) (MHz)	Suurin mah-dollinen radio-taajuuden lähetysvoi ma (dBm)
4FI76	13,56	11,56	2402 - 2480	2,66	2412 - 2472, 5150 - 5350, 5470 - 5725	17,06
4FI72 2	Ei käytössä	Ei käytössä	2402 - 2480	2,66	2412 - 2472, 5150 - 5350, 5470 - 5725	17,06

Malli	Taajuus-kaista (GPRS 900) (MHz)	Suurin mah-dollinen radio-	Taajuuskai-sta (GPRS 1 800) (MHz)	Suurin mah-dollinen radio-	Laajakais tainen koodi-jakoinen	Suurin mah-dollinen radio-
-------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

		taajuuden lähetysoi- ma (dBm)		taajuuden lähetysoi- ma (dBm)	monipääs- ytekniik- ka (WCMDA)(MHz)	taajuuden lähetysoi- ma (dBm)
4FI76	880.2 - 914.8	33	1710.2 - 1784.8	30	882.4 - 912.6, 1922.4 - 1977.6	24
4FI72 2	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä

TomTom vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi TomTom BRIDGEGPS-navigointijärjestelmä noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Vaatimukset saatavilla seuraavilla kielillä: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR. 5 150 MHz-5 350 MHz sopii vain sisäkäyttöön

Tärkeää: TomTom hallitsee kaikkia ohjelmisto- ja laitteistopäivityksistä, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko laite direktiivin 2014/53/EU mukainen. Asiakkaat eivät saa itse yrittää muuttaa ohjelmistoa tai laitetta tavoilla, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko laite direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Mallinimien 4FI70, 4FI72, 4FI73 käyttöikä on päättynyt. Näille laitteille on vielä saatavilla tuotetukea ja ohjelmistopäivityksiä, mutta näitä laitteita ei enää valmisteta tai myydä EU/ETA-alueella. Näin ollen näitä laitteita ei ole sertifioitu uuden 2014/53/EU-direktiivin mukaan.

WEEE-direktiivi - sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

EU- ja ETA-alueilla tuotteessa tai sen pakkauksessa on roskasäiliön kuva direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaan. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen tai lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Tuotteen voi hävittää palauttamalla sen myyntipisteeseen tai paikalliseen jätteiden vastaanottolaitokseen kierrätystä varten.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella roskasäiliön kuva ei välttämättä viittaa samaan asiaan. Lisätietoja paikallisista kierrätysmahdollisuuksista voi pyytää paikalliselta vastuuviranomaiselta. Loppukäyttäjän vastuulla on hävittää tuote paikallisten lakien mukaisesti.



Trimaniin logo



Käytettävät verkot

EU:n alueella myytävät GSM-moduulin sisältävät laitteet on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa verkoissa:

GSM / GPRS 900 / 1800

EU:n edellyttämä ominaisabsorptionopeutta (SAR) koskeva vaatimustenmukaisuus

TÄMÄ LANGATON LAITEMALLI TÄYTTÄÄ RADIOALTISTUSTA KOSKEVAT HALLITUKSEN VAATIMUKSET, KUN LAITETTA KÄYTETÄÄN TÄMÄN OSAN OHJEIDEN MUKAISESTI

Tämä GPS-navigointijärjestelmä on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, että se ei ylitä Euroopan unionin neuvoston asettamia radiotaajuisten energian altistumisrajoituksia.

Euroopan unionin neuvoston SAR-raja-arvo on 2,0 wattia kiloa kohti (W/kg) laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona (4,0 wattia kiloa kohti laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona raajoille - käsille, ranteille, nilkoille ja jaloille). SAR-testeissä käytetään EU:n neuvoston määrittämiä vakiokäyttöasentoja, joissa navigaattori käyttää suurinta sertifioitua lähetystehoaan kaikilla testatuilla taajuuksaistoilla.

Altistumisrajat

Tämä laite ei ylitä säteilyaltistumisrajoja, jotka on asetettu valvomatonta ympäristöä varten. Jotta radiotaajuusaltistumisrajojen ylittäminen vältettäisiin, tavallisen käytön aikana ihmisten ei tulisi olla alle 20 cm:n päässä antennista.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Sertifiointitietoja käyttäjälle

Näet laitteesi tuotesertifiointitiedot seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Tietoja TomTom-laitteesta**.
3. Valitse **Sertifikaatit**.

Sertifikaatti Etelä-Afrikkaa varten

Tässä tuotteessa, jonka mallinumero on 4FI76, oleva ICASA-logo osoittaa, että tuote on kaikkien asiaankuuluvien Etelä-Afrikan radiolaitesertifiointien mukainen.



TA-2016/2860

APPROVED

Sertifikaatti Australiaa varten



Tämän tuotteen säädöstenmukaisuusmerkintä RCM (Regulatory Compliance Mark) osoittaa, että tuote on asianmukaisten Australian säädösten mukainen.

Varoitus Australiaa varten

Käyttäjän on sammutettava laite alueilla, joiden ilmassa voi olla räjähtäviä kaasuja, kuten huoltoasemilla, kemikaalivarastoilla ja räjäytystyömailla.

Sertifikaatti Uutta-Seelantia varten

Tämän tuotteen R-NZ-merkintä osoittaa, että tuote on asianmukaisten Uuden-Seelannin säädösten mukainen.

Asiakastuen yhteystiedot (Australia ja Uusi-Seelanti)

Australia: 1300 135 604

Uusi-Seelanti: 0800 450 973

Asiakastuen yhteystiedot (Aasia)

Malesia 1800815318

Singapore 8006162269

Thaimaa 0018006121008

Indonesia 0018030612011

Toimitukseen kuuluvat lisävarusteet

- Telakka
- Latauskaapeli
- Mikrofonisarja
- Oppaat

Käyttöehdot: Rajoitettu takuu ja EULA

Tätä tuotetta koskevat TomTomin käyttöehdot, mukaan lukien rajoitettu takuu ja loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus: [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

Tämä asiakirja

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi osa tiedoista ei välttämättä ole täysin ajan tasalla. Tässä annetut tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. TomTom ei vastaa tämän asiakirjan teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä tämän asiakirjan käyttämisestä johtuvista satunnaisista tai välillisistä vahingoista. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman TomTom N.V:n kirjallista lupaa.

Mallinumerot

TomTom BRIDGE Terminal: 4FI76, 4FI722

Tekijänoikeustiedot (TomTom BRIDGE Terminal)

© 1992 - 2018 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. TomTom ja kahden käden muodostama logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä.

Tässä laitteessa oleva ohjelmisto sisältää tekijänoikeuden suojaamia ohjelmistoja, joihin on GPL:n mukainen käyttö lupa. Käyttö lupa on luettavissa käyttö lupaosassa. Vastaavan täydellisen lähdekoodin saa meiltä kolme vuotta tämän tuotteen viimeisestä toimituksesta. Lisätietoja saat osoitteesta tomtom.com/gpl tai ottamalla yhteyttä paikalliseen TomTom-asiakastukeen osoitteessa tomtom.com/support. Lähetämme pyydetessä lähdekoodin sisältävän CD-levyn.

SoundClear™-ohjelmisto



Seuraavat muistikortit sopivat kaikkiin malleihin:



SD-logo on SD-3C:n ja LLC:n tavaramerkki.

Android ja Google Earth

Android ja Google Earth ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. TomTom käyttää niitä lisenssin nojalla. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Apple

Apple on Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity Apple Inc:n tavaramerkki.

Linux-tavaramerkki

Linux® on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tyre

1992 - 2018 Tyre®-ohjelmisto © 't Schrijverke

Wi-Fi®

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Lisäykset ja tekijänoikeudet (TomTom BRIDGE Hub)

Lisäykset

Tärkeitä turvallisuushuomautuksia ja -varoituksia

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System)

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System) ovat satelliittiperustaisia järjestelmiä, jotka antavat sijainti- ja aikatietoja ympäri maailman. GPS-järjestelmää käyttää ja valvoo Yhdysvaltojen hallitus, joka myös vastaa yksin sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. GLONASS-järjestelmää käyttää ja valvoo Venäjän hallitus, joka myös vastaa yksin sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. GPS- ja GLONASS-järjestelmän käytettävyyden ja tarkkuuden muutokset sekä ympäristöolosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa tämän navigaattorin käyttöön. TomTom ei vastaa GPS- eikä GLONASS-järjestelmän saatavuudesta eikä tarkkuudesta.



Turvallisuusilmoitukset

Tärkeää! Lue ennen käyttöä!

Jos näitä ohjeita ei kokonaisuudessaan tai osittain noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma. Laitteen määrittäminen, käyttäminen ja huoltaminen väärin voi lisätä vakavan vamman, kuoleman tai laitteen vaurioitumisen riskiä.

Käytä varoen -varoitusta

Sinun vastuullasi on arvioida tilanteet, ajaa huolellisesti ja tarkkailla ympäristöäsi, kun käytät tätä laitetta. Älä anna laitteen käytön häiritä ajamistasi. Katso laitteen näyttöä mahdollisimman vähän ajon aikana. Sinun on noudatettava lakeja, jotka rajoittavat matkapuhelinten tai muiden laitteiden käyttöä tai kieltävät niiden käytön kokonaan ajon aikana. Esimerkiksi määräykset hands-free-järjestelmien käytöstä ajon aikana on huomioitava. **Noudata aina sovellettavia lakeja ja liikennemerkkejä, erityisesti sellaisia, jotka koskevat ajoneuvosi mittoja, painoa ja hyötykuorman tyyppiä.** TomTom ei takaa laitteen virheetöntä toimintaa eikä ehdotettujen reittien tarkkuutta. TomTom ei ole myöskään vastuussa mahdollisista rangaistuksista, jotka aiheutuvat paikallisten lakien ja määräysten laiminlyönnistä.

Huomautus ylikokoisille/hyötyajoneuvoille

Jos laitteeseen ei ole asennettu kuorma-autokarttaa, se ei tarjoa ylikokoisille tai hyötyajoneuvoille sopivia reittejä. Jos ajoneuvoosi kohdistuu paino-, koko-, nopeus-, reitti- tai muita rajoituksia julkisilla teillä, käytä vain laitetta, johon on asennettu kuorma-autokartta. Anna ajoneuvosi tiedot tarkasti laitteeseen. Käytä tätä laitetta vain navigointiapuvälineenä. Älä noudata sellaisia reittiohjeita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa sinulle tai muille tienkäyttäjille. TomTom ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä ei ole noudattanut tämän ilmoituksen ohjeita.

Oikea kiinnittäminen

Älä kiinnitä laitetta niin, että se häiritsee näkyvyyttä tai vaikuttaa ajoneuvon hallintaan. Älä sijoita laitetta niin, että se häiritsee turvatyynyjen tai ajoneuvon muiden turvaominaisuuksien toimintaa. Varmista ennen laitteen käyttöä, että se on kiinnitetty/asennettu turvallisesti. Tämä auttaa välttämään laitteen kiinnityksen löystymisen tai laitteen irtoamisen kokonaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että kannettavan langattoman laitteen ja tahdistimen on oltava vähintään 15 cm:n päässä toisistaan, jotta laite ei aiheuta tahdistimen toimintahäiriöitä. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin riippumatonta tutkimusta ja suosituksia.

Ohjeita sydämentahdistimen käyttäjille:

- Pidä laite AINA yli 15 cm:n / 6 tuuman päässä tahdistimesta.
- Älä kuljeta laitetta rintataskussa.

Muut lääketieteelliset laitteet

Tarkista lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, voiko langattoman tuotteen toiminta häiritä lääketieteellisen laitteen toimintaa.

ISO7637

ISO7637:ssä pulssi 1 edustaa negatiivista jännitetransienttia, joka syntyy, kun suuremman virran induktiivinen kuorma katkeaa samassa piirissä TomTom BRIDGE -laitteen kanssa. Pulssi 2b simuloi transientteja tasavirtamoottoreista, jotka toimivat generaattoreina virran katkeamisen jälkeen. Käytännössä tällaisia pulsseja ilmenee harvoin. TomTom BRIDGE käynnistyy pulssin seurauksena uudelleen ja palaa sitten normaaliin toimintaan.

Laitteen huolto

On tärkeää, että huolehdit laitteestasi:

- TomTom BRIDGE -laitetta saa käyttää vain suositellussa käyttölämpötilassa.
- Laitteen kotelo ei saa avata eikä vahingoittaa. Käytä ohjeissa suositeltuja kiinnikkeitä.
- Pyyhi tai kuivaa laite pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita.
- Laite kestää pölyä ja tippuvaa vettä IP52-luokituksen mukaisesti, jos sen säilyttämisessä, käyttämisessä ja asentamisessa toimitaan oikein.
- Älä upota laitetta veteen tai käytä sitä ulkotiloissa.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa laitteen toimintaan ja käyttöikään.

Nimellisteho: 5 V DC, 2.0 A

Miten TomTom käyttää tietojasi

Tietoja henkilötietojen käytöstä on osoitteessa tomtom.com/privacy.

Ympäristötiedot

Laitteesi

Älä pura, murskaa, taivuta, väännä, puhkaise tai revi laitetta. Älä käytä laitetta kosteassa, märässä ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä. Älä sijoita, säilytä tai jätä laitetta kuumaan paikkaan, suoraan auringonvaloon, mikroaaltouunin tai muun lämmönlähteen sisään tai lähelle tai painesäiliöön, äläkä altista sitä yli 60 °C:n tai alle -20 °C:n lämpötiloille.

Vältä navigaattorin pudottamista. Jos laite putoaa ja epäilet sen vaurioituneen, ota yhteyttä asiakastukeen. Käytä laitteen kanssa vain sen mukana toimitettuja latureita, telineitä tai USB-johtoja. TomTomin hyväksymät varaosat löydät osoitteesta tomtom.com.

Käyttölämpötila

Tätä laitetta voi käyttää normaalisti lämpötilassa -20 - 60 °C. Pitkä altistuminen tätä korkeammille tai matalammille lämpötiloille voi vaurioittaa laitetta, eikä sitä siksi suositella.

Pitkäaikainen säilytys: -20 - 35 °C

Tärkeää: anna laitteen mukautua normaaliin käyttölämpötilaan vähintään yhden tunnin ajan, ennen kuin kytket siihen virran. Älä käytä laitetta tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

TomTom BRIDGE Hubin CE-merkintä ja radiolaitedirektiivi



Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Laitteen taajuuskaistat ja suurin mahdollinen radiotaajuuden lähetysvoima ovat seuraavat:

Malli	Taajuus- kaista (Bluetooth) (MHz)	Suurin mah- dollinen radio- taajuude- n lähetysvo- ima (dBm)	Taajuusk- aista (Wi-Fi) (MHz)	Suurin mah- dollinen radio- taajuuden lähetysvoi- ma (dBm)	Taajuus- kaista (GPRS 900) (MHz)	Suurin mah- dollinen radio- taajuuden lähetysvoi- ma (dBm)	Taajuuskai- sta (GPRS 1 800) (MHz)	Suurin mah- dollinen radio- taajuuden lähetysvoi- ma (dBm)
4FIC0 0	2402-2480	3,5	2412 - 2484, 5150 - 5350, 5470 - 5725	18,5; 17,5; 17,5	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä
4FIC0 /4FIC 01	2402-2480	3,5	2412 - 2484, 5150 - 5350, 5470 - 5725	18,5; 17,5; 17,5	880-914	37,5	1710-1785	34,0

Malli	LTE-kaista 1 (MHz)	Suurin mah- dollinen radio- taajuuden lähetysvoi- ma (dBm)	LTE-kaista 3 (MHz)	Suurin mah- dollinen radio- taajuuden lähetysvoi- ma (dBm)	LTE-kaista 8 (MHz)	Suurin mah- dollinen radio- taajuuden lähetysvoi- ma (dBm)	LTE-kaista 20 (MHz)	Suurin mah- dollinen radio- taajuuden lähetysvoi- ma (dBm)
4FIC0 0	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä	Ei käytössä
4FIC0 /4FIC 01	1925-1975	25,6	1715-1780	25,6	885-910	25,5	837-857	25,5

TomTom vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi TomTom BRIDGEGPS-navigointijärjestelmä noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Vaatimukset saatavilla seuraavilla kielillä: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR. Taajuudella 5150 MHz–5350 MHz toimiva laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tärkeää: TomTom hallitsee kaikkia ohjelmisto- ja laitteistopäivityksistä, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko laite direktiivin 2014/53/EU mukainen. Asiakkaat eivät saa itse yrittää muuttaa ohjelmistoa tai laitetta tavoilla, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko laite direktiivin 2014/53/EU mukainen.

WEEE-direktiivi - sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

EU- ja ETA-alueilla tuotteessa tai sen pakkauksessa on rokasäiliön kuva direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaan. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen tai lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Tuotteen voi hävittää palauttamalla sen myyntipisteeseen tai paikalliseen jätteiden vastaanottolaitokseen kierrätystä varten.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella rokasäiliön kuva ei välttämättä viittaa samaan asiaan. Lisätietoja paikallisista kierrätysmahdollisuuksista voi pyytää paikalliselta vastuuviranomaiselta. Loppukäytäjän vastuulla on hävittää tuote paikallisten lakien mukaisesti.



Trimanin logo



Käytettävät verkot

EU:n alueella myytävät GSM-moduulin sisältävät laitteet on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa verkoissa:

GSM / GPRS 900 / 1800

LTE 800 (Bd 20) / 900 (Bd 8) / 1800 (Bd 3) / 2100 MHz (Bd 1)

EU:n edellyttämä ominaisabsorptionopeutta (SAR) koskeva vaatimustenmukaisuus

TÄMÄ LANGATON LAITEMALLI TÄYTTÄÄ RADIOALTISTUSTA KOSKEVAT HALLITUKSEN VAATIMUKSET, KUN LAITETTA KÄYTETÄÄN TÄMÄN OSAN OHJEIDEN MUKAISESTI

Tämä GPS-navigointijärjestelmä on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, että se ei ylitä Euroopan unionin neuvoston asettamia radiotaajuuden energian altistumisrajoituksia.

Euroopan unionin neuvoston SAR-raja-arvo on 2,0 wattia kiloa kohti (W/kg) laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona (4,0 wattia kiloa kohti laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona raajoille - käsille, ranteille, nilkoille ja jaloille). SAR-testeissä käytetään EU:n neuvoston määrittämiä vakiokäyttöasentoja, joissa navigaattori käyttää suurinta sertifioitua lähetystehoaan kaikilla testatuilla taajuuksaistoilla.

Altistumisrajat

Tämä laite ei ylitä säteilyaltistumisrajoja, jotka on asetettu valvomatonta ympäristöä varten. Jotta radiotaajuusaltistumisrajojen ylittäminen vältettäisiin, tavallisen käytön aikana ihmisten ei tulisi olla alle 20 cm:n päässä antennista. Ulkoisen antennin (LTE-main) vahvistus on rajoitettava 2,1 dBi:hin.

Sertifiointitietoja käyttäjälle

Näet laitteesi tuotesertifiointitiedot seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Tietoja TomTom-laitteesta**.
3. Valitse **Sertifikaatit**.

Sertifikaatti Australiaa varten



Tämän tuotteen säädöstenmukaisuusmerkintä RCM (Regulatory Compliance Mark) osoittaa, että tuote on asianmukaisten Australian säädösten mukainen.

Varoitus Australiaa varten

Käyttäjän on sammutettava laite alueilla, joiden ilmassa voi olla räjähtäviä kaasuja, kuten huoltoasemilla, kemikaalivarastoilla ja räjäytystyömailla.

Sertifikaatti Uutta-Seelantia varten

Tämän tuotteen R-NZ-merkintä osoittaa, että tuote on asianmukaisten Uuden-Seelannin säädösten mukainen.

Asiakastuen yhteystiedot (Australia ja Uusi-Seelanti)

Australia: 1300 135 604

Uusi-Seelanti: 0800 450 973

Asiakastuen yhteystiedot (Aasia)

Malesia 1800815318

Singapore 8006162269

Thaimaa 0018006121008

Indonesia 0018030612011

Käyttöehdot: Rajoitettu takuu ja EULA

Tätä tuotetta koskevat TomTomin käyttöehdot, mukaan lukien rajoitettu takuu ja loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus: [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

Toimitukseen kuuluvat lisävarusteet

- Teline
- Virtajohto
- 2 kiinnitystarraa
- Asennusopas

Tämä asiakirja

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi osa tiedoista ei välttämättä ole täysin ajan tasalla. Tässä annetut tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. TomTom ei vastaa tämän asiakirjan teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä tämän asiakirjan käyttämisestä johtuvista satunnaisista tai välillisistä vahingoista. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman TomTom N.V:n kirjallista lupaa.

Mallinumerot

TomTom BRIDGE Hub: 4FIC00, 4FIC0, 4FIC1

Tekijänoikeustiedot (TomTom BRIDGE Hub)

© 1992 - 2018 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. TomTom ja kahden käden muodostama logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä.

Tässä laitteessa oleva ohjelmisto sisältää tekijänoikeuden suojaamia ohjelmistoja, joihin on GPL:n mukainen käyttö lupa. Käyttö lupa on luettavissa käyttö lupaosassa. Vastaavan täydellisen lähdekoodin saa meiltä kolme vuotta tämän tuotteen viimeisestä toimituksesta. Lisätietoja saat osoitteesta tomtom.com/gpl tai ottamalla yhteyttä paikalliseen TomTom-asiakastukeen osoitteessa tomtom.com/support. Lähetämme pyydetessä lähdekoodin sisältävän CD-levyn.

SoundClear™-ohjelmisto



Seuraavat muistikortit sopivat kaikkiin malleihin:



SD-logo on SD-3C:n ja LLC:n tavaramerkki.

Android on Google LLC:n tavaramerkki.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. TomTom käyttää niitä lisenssin nojalla. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Wi-Fi®

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.