

TomTom BRIDGE

Lietošanas pamācība

18.1

Saturs

Laipni lūdzam TomTom BRIDGE	5
Laipni lūdzam.....	6
TomTom BRIDGE	7
Par TomTom BRIDGE Terminal	8
TomTom BRIDGE Terminal uzstādīšana transportlīdzeklī.....	10
Par TomTom BRIDGE Hub.....	12
TomTom BRIDGE Hub uzstādīšana transportlīdzeklī.....	14
TomTom BRIDGE uzlāde	17
TomTom BRIDGE palaišana.....	18
Žestu izmantošana.....	20
Lietojumprogrammas, kas pieejamas TomTom BRIDGE.....	21
Savienošana ar TomTom BRIDGE	22
Par TomTom BRIDGE savienošanu.....	22
Viedtālruna savienojums	22
TomTom BRIDGE funkcijas	25
Miega režīma iestatījumi	25
Atmiņas kartes slots	25
Failu pārsūtīšana uz tavu ierīci	26
Sistēmas josla	27
Skaļuma vadība.....	27
Programmatūras atjaunināšana	27
Lietojumprogrammu un logrīku pārvietošana un to izmēru mainīšana.....	28
Informācijas nosūtīšana TomTom	30
Personas datu dzēšana	30
Ekrānu uzņēmuma izveidošana	30
Valoda	32
TomTom BRIDGE netiek palaists	33
TomTom BRIDGE apkope	34
Tiešsaistes lietošanas pamācība.....	35
Palīdzības saņemšana	36
TomTom navigācijas lietojumprogramma	37
Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom!	38
Par TomTom pakalpojumiem	39
GPS uztveršana.....	40
Kas redzams TomTom navigācijas lietojumprogrammas ekrānā	41
Kartes skatījums	41
Virzības skatījums.....	42
Maršruta josla	44
Īsā izvēlnē	45
Navigācijas pogas	45
Galvenās izvēlnes mazās pogas un simboli	47
Darbība fonā	48
Satiksme.....	49
Par TomTom Traffic	49
Satiksmes apskate kartē	49
Satiksmes apskate tavā maršrutā	50
Satiksmes sarežģījumi.....	51
Brīdinājums par tuvošanos sastrēgumam	52
Izvairīšanās no sastrēguma maršrutā	52
Ātrāka maršruta izvēle.....	53

Kustīgā joslu vadība	53
Ātruma ierobežojumi atkarībā no pulksteņlaika	54
Transportlīdzekļa veida iestatīšana	55
Par Manu transportlīdzekli	55
Transportlīdzekļa veida iestatīšana	55
Maršruta plānošana autobusam vai kravās automašīnai.....	57
Maršruta ierobežojumu skatīšana	57
Ātrās meklēšanas lietošana	58
Par meklēšanu	58
Meklējamo vārdu ievadīšana	58
Darbs ar meklēšanas rezultātiem	60
Par pasta indeksiem	61
Par Mapcode kodiem	62
IP veidu ikonu saraksts	62
Maršruta plānošana, izmantojot ātro meklēšanu	67
Maršruta plānošana uz adresi	67
Maršruta plānošana uz pilsētas centru	69
Maršruta plānošana uz IP	71
Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē	73
Maršruta plānošana, izmantojot interneta pārlūku	75
Maršruta plānošana, izmantojot karti	77
Maršruta plānošana, izmantojot Manas vietas	78
Maršruta plānošana, izmantojot koordinātas	80
Maršruta plānošana, izmantojot Mapcode kodu	81
Maršruta iepriekšēja plānošana	82
Autostāvvietas meklēšana	83
Degvielas uzpildes stacijas meklēšana	85
Maršruta mainīšana	89
Pašreizējā maršruta izvēle	89
Izvairīšanās no bloķēta ceļa.....	91
Izvairīšanās no maršruta daļas.....	91
Alternatīva maršruta meklēšana	92
Maršruta veidi	93
Izvairīšanās no funkcijām maršrutā.....	93
Izvairīšanās no negadījuma vai maršruta funkcijas, izmantojot maršruta joslu.....	94
Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot pašreizējā maršruta izvēlni	94
Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot karti	95
Pieturvietas dzēšana	95
Maršruta nākamās pieturvietas izlaišana	95
Maršruta pieturvietu secības mainīšana	95
Mani maršruti	96
Par maniem maršrutiem	96
Par GPX un ITN failiem	96
Maršruta saglabāšana	97
Navigēšana, izmantojot saglabātu maršrutu	98
Navigācija uz pieturvietu saglabātā maršrutā	98
Pieturvietas pievienošana saglabātā maršrutā, izmantojot karti	100
Maršruta vai ceļa dzēšana no Maniem maršrutiem.....	101
Ceļa ierakstīšana	101
Ceļu eksportēšana no TomTom navigācijas lietojumprogrammas.....	101
Maršrutu un ceļu importēšana	101
Ātruma kameras.....	103
Par ātruma kamerām.....	103
Ātruma kameru brīdinājumi.....	103
Brīdināšanas veida izmaiņšana	104
Ziņošana par jaunu ātruma kameru	105
Pārvietojamas ātruma kameras apstiprināšana vai dzēšana	106
Kameru un risku atrašanās vietu atjaunināšana	106
Bīstamās zonas	107
Par bīstamajām zonām un riska zonām	107

Bīstamo zonu un riska zonu brīdinājumi	107
Brīdināšanas veida izmaiņšana	108
Ziņošana par riska zonu	108
Bīstamo zonu un riska zonu atrašanās vietu atjaunināšana	109
Manas vietas	110
Par manām vietām	110
Māju vai darbvieta atrašanās vietas iestatīšana	110
Māju atrašanās vietas maiņšana	111
Atrašanās vietas pievienošana no manām vietām	112
Atrašanās vietas pievienošana Manām vietām no kartes	112
Atrašanās vietas pievienošana manām vietām, izmantojot meklēšanas funkciju	113
Nesena galamērķa izdzēšana no manām vietām	113
Atrašanās vietas izdzēšana no manām vietām	113
IP saraksta importēšana	113
Iestatījumi	115
Mans transportlīdzeklis	115
Izskats	115
Balsis	117
Kartes	118
Maršruta plānošana	119
Signāli un brīdinājumi	120
Mērvienības	120
Valoda	121
Palīdzības saņemšana	122
Palīdzība	122
Ārējās kameras lietojumprogramma	123
Ārējās kameras lietojumprogrammas lietošana	124
Kameras iestatījumi	125
Transportlīdzekļa platuma vadošo līniju izmantošana	126
TomTom mūzikas lietojumprogramma	128
TomTom mūzikas lietojumprogrammas lietošana	129
Pielikumi un autortiesības (TomTom BRIDGE Terminal)	130
Pielikumi	131
Paziņojumi par autortiesībām (TomTom BRIDGE Terminal)	137
Pielikumi un autortiesības (TomTom BRIDGE Hub)	138
Pielikumi	139
Paziņojumi par autortiesībām (TomTom BRIDGE Hub)	144

Laipni lūdzam TomTom BRIDGE

Laipni lūdzam

Šajā lietošanas pamācībā izskaidrots, kā lietot TomTom BRIDGE Terminal un TomTom BRIDGE Hub, kā arī instalētās TomTom lietojumprogrammas. Lietošanas pamācībā ir šādas sadaļas:

- [TomTom BRIDGE](#)
- [TomTom navigācijas lietojumprogramma](#)
- [TomTom kameras lietojumprogramma](#)
- [TomTom mūzikas lietojumprogramma](#)

Abas ierīces ir fundamentāli atšķirīgas - BRIDGE Terminal ir savs integrētais ekrāns, bet BRIDGE Hub izmanto ārēji pieslēgtu ekrānu. Tāpēc daudzi šajā pamācībā aprakstītie iestatījumi, piemēram, ekrāna spilgtums, neattiecas uz Hub.

Tāpat BRIDGE Terminal uzlāde jāveic, izmantojot doku, bet BRIDGE Hub saņem enerģiju tieši no transportlīdzekļa akumulatora.

Svarīgi! Informāciju par TomTom BRIDGE citiem iestatījumiem un lietošanas norādījumiem, kā arī norādījumus par citām lietojumprogrammām, kas instalētas TomTom BRIDGE, skati attiecīgajā lietotāja dokumentācijā.


TomTom BRIDGE

Par TomTom BRIDGE Terminal




1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
2. Uzstādīšanas slots.
3. Atmiņas kartes slots.
4. Turētāja interfeiss.
5. TomTom USB uzlādes kabeļa slots.
6. Kensington slēdzenes ports.

Šī alternatīvā uzstādīšanas opcija un citi piederumi ir pieejami vietnē tomtom.com/bridge.

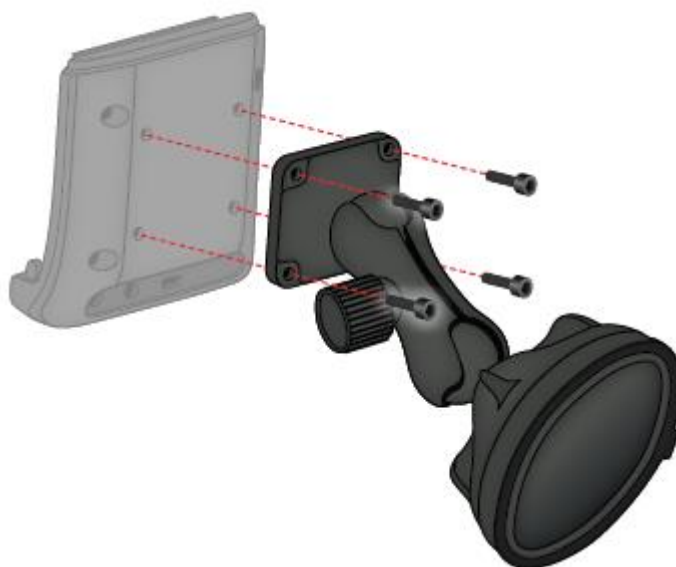

TomTom BRIDGE Terminal uzstādīšana transportlīdzeklī

7. Izvēlies drošu vietu BRIDGE Terminal uzstādīšanai automašīnā vai kravas automašīnā.

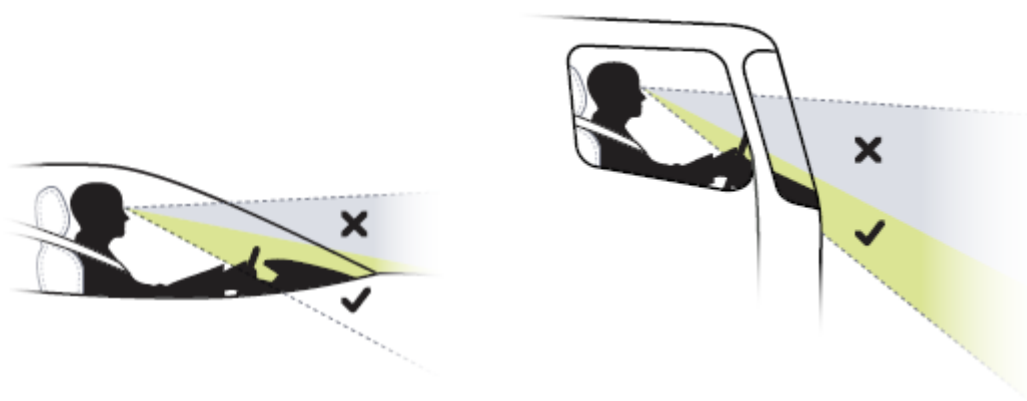

8. Piestiprini doku uzstādīšanas kronšteinam uz paneļa, izmantojot 4 skrūves.

Piezīme. Uzstādīšanas kronšteins un 4 mm diametra skrūves nav iekļautas komplektā.



9. Savieno uzlādes kabeli ar doku un transportlīdzekļa barošanas avotu.

Padoms. TomTom BRIDGE uzlāde, izmantojot datoru, nav ieteicama. USB savienotāju uz doka var izmantot tikai ierīces uzlādei, kad izveidots savienojums ar sienas kontaktrozeti.



10. Lai savienotu ierīci ar doku, ievieto to dokā un pārliecinies, ka tā ir nofiksēta pareizajā vietā.



11. Lai atvienotu ierīci no doka, izņem to no doka, nospiežot pogu doka augšpusē.



12. Lai uzlādētu ierīci ārpus automašīnas, izmanto USB kabeli vai izvēlies TomTom lādētāju, kas paredzēts BRIDGE ierīcei.

Piezīme. Nelieto TomTom kabelus vai piederumus no citiem TomTom produktiem, lai uzlādētu ierīci, jo tas var radīt BRIDGE ierīces bojājumus.

Tu vari pielāgot savu ierīci, izmantojot BRIDGE SDK un Navigation API. Lai uzzinātu vairāk, skati BRIDGE izstrādātāja portālu vietnē developer.tomtom.com/bridge.

Par TomTom BRIDGE Hub

1. Atver priekšējo paneli, lai piekļūtu BRIDGE Hub priekšējiem interfeisiem.


- A - LED statusa indikators
- B - Atiestates poga
- C - Mikro USB ports diagnostikai
- D - SD atmiņas kartes slota
- E - Mini-SIM kartes (2FF) slots



Piezīme. Pieejamie interfeisi ir atkarīgi no aparatūras konfigurācijas.

2. TomTom BRIDGE Hub aizmugurē ir šādi interfeisi:

- F - Ārējā 4G-LTE galvenā antena
- G - Ārējā 4G-LTE palīgantena
- H - 16 tapu savienotājs, kas paredzēts Barošanai/CAN/Audio/Video
- I - HDMI ports ar bloķēšanas skrūvi
- J - HSA-USB ports (tikai saimniekam)
- K - HSA-USB ports (OTG)
- L - Ārējā GPS antena

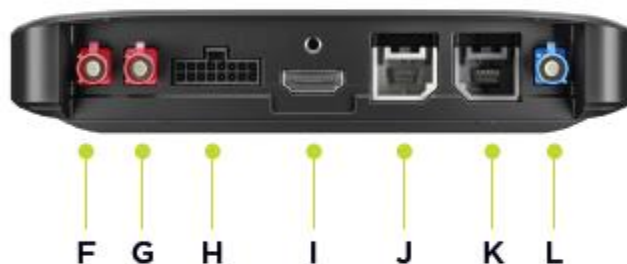

Piezīme. Pieejamie interfeisi ir atkarīgi no aparatūras konfigurācijas.

Ir pieejami dažādi piederumi, tostarp šādi:

- Pilns kabeļu komplekts, piemēram, ārējai kamerai, CAN.
- CLA barošanas kabelis.
- Ārējās antenas, kas paredzētas 4G-LTE un GPS.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklēj TomTom BRIDGE tīmekļa vietni tomtom.com/bridge

TomTom BRIDGE Hub uzstādīšana transportlīdzeklī

Svarīgi! TomTom BRIDGE Hub uzstādīšana jāveic profesionālam uzstādītājam.

1. Uzstādi BRIDGE Hub transportlīdzeklī uz līdzenas virsmas, izmantojot skrūves, līpošās loksnes vai kabeļu saites:



2. Lai savienotu BRIDGE Hub ar doku, ievieto turētājā vienu pusi, pēc tam iespied otru pusi.



3. Lai atvienotu BRIDGE Hub no doka, izmantojot plakanu rīku, pacel ierīces vienu pusi un izņem ierīci.



4. Izmanto komplektā iekļauto kabeli un savienotāju, lai savienotu BRIDGE Hub ar transportlīdzekļa vadu sistēmu. Kad barošana ir ieslēgta, statusa LED uz priekšējā interfeisa rāda ierīces statusu.


Acc ———
Pwr ———
Gnd ———



5. Kad statusa LED nepārtraukti deg zaļā krāsā, ierīce ir gatava. Lai uzzinātu vairāk par statusa LED, dodies uz BRIDGE izstrādātāja portālu.



6. Pieslēdz ekrānu kādā no šiem veidiem:
- A - Izmantojot HDMI displejam un USB skārienjutīgai ierīcei.
 - B - Izmantojot USB un TomTom BRIDGE Hub Viewer lietojumprogrammu pieslēgtajā Android ierīcē.

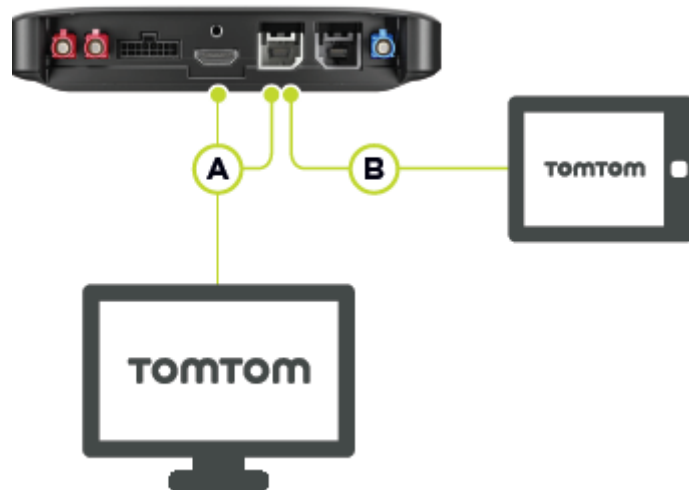

Lai uzzinātu vairāk par lietojumprogrammu, skati [TomTom BRIDGE izstrādātāja portālu](#).

TomTom BRIDGE uzlāde

TomTom BRIDGE Terminal

TomTom BRIDGE Terminal akumulatora uzlāde notiek, kad ierīce tiek ievietota dokā un doks ir pieslēgts barošanai vai izmantojot USB kabeli, kas savienots ar sienas kontaktozeti.

Tu tiks brīdināts, kad akumulatora uzlādes līmenis būs zems vai kritisks. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems vai kritisks, internetam pieslēgties nav iespējams. Kad akumulators ir tukšs, ierīce pārslēdzas miega režīmā.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir ļoti zems, ieslēdzot ierīci, ekrānā būs redzams akumulatora simbols. Uzlādē ierīci dažas minūtes, un tā automātiski ieslēgsies, kad būs pietiekami uzlādēta.


Piezīme. TomTom BRIDGE uzlāde, izmantojot datoru, nav ieteicama. Datora USB portu izejas spriegums atšķiras atkarībā no ražotāja.

TomTom BRIDGE Hub

TomTom BRIDGE Hub barošanas avots ir transportlīdzekļa akumulators. Atkarībā no konfigurētāja veiktajiem iestatījumiem TomTom BRIDGE Hub var tikt ieslēgts uz ierobežotu laiku, ja aizdedze ir izslēgta.

TomTom BRIDGE palaišana


TomTom BRIDGE Terminal tiek palaists pēc ievietošanas dokā, kas pieslēgts strāvai. Kad ierīce neatrodas dokā, vari arī nospiegt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ierīce tiek palaista.

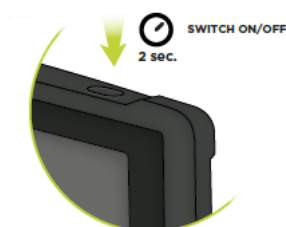

TomTom BRIDGE Hub tiek palaists, kad tiek ieslēgta aizdedze. Kad pievienotais ekrāns arī ir pieslēgts barošanas avotam, vari redzēt sākuma ekrānu.

Tiek parādīts TomTom BRIDGE Terminal sākuma ekrāns.

Piezīme. Zemāk attēlotais sākuma ekrāns ir piemērs. Tavs sākuma ekrāns var izskatīties citādi, un tajā var būt instalētas atšķirīgas lietojumprogrammas. Tas var atšķirties arī atkarībā no ekrāna, ko tu lieto ar TomTom BRIDGE Hub.

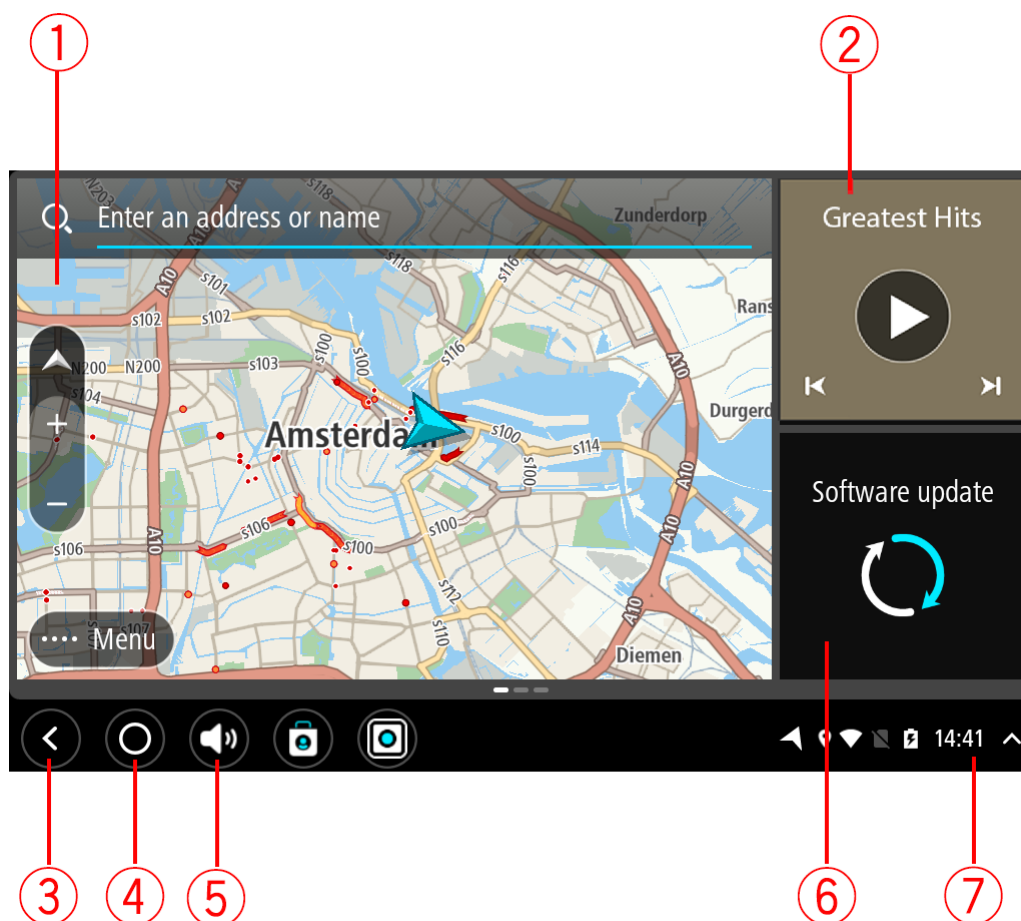

1. Lietojumprogramma, kas darbojas kā logrīks.

Piemēram, sākuma ekrāna logrīkā var būt palaista [TomTom navigācijas lietojumprogramma](#) un [ārējās kameras lietojumprogramma](#). Izvēlies logrīku, lai atvērtu lietojumprogrammu.

Piezīme. Logrīks ir lietojumprogramma, kas darbojas savā panelī. Vari izvēlēties logrīku, lai atvērtu pilnu lietojumprogrammu.

Padoms. Tu vari [pārvietot lietojumprogrammas un logrīkus un mainīt to izmērus](#).

2. [Mūzikas lietojumprogramma](#), kas darbojas kā logrīks.

3. Poga Atpakaļ.

Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, kas bija atvērts.

4. Poga Mājas.

Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos ierīces sākuma ekrānā.

5. [Sistēmas josla](#).

Šajā joslā vari pievienot saīšnes uz savām iecienītākajām lietojumprogrammām.

6. Poga **Programmatūras atjauninājums**.

Saīšnes poga, lai atvērtu programmatūras atjaunināšanas lietojumprogrammu. Šī lietojumprogramma ļauj atjaunināt TomTom BRIDGE uz jaunāko programmatūras versiju.

7. Stāvokļa josla.

Pieskaries šai zonai, lai redzētu lietojumprogrammas paziņojumus un ierīces stāvokli.

Žestu izmantošana

Piezīme. Attiecas tikai uz TomTom BRIDGE Terminal.

Žestus vari izmantot, lai vadītu ierīci.


No šīs lietošanas pamācības tu uzzināsi, kā lietot žestus, lai vadītu TomTom BRIDGE. Zemāk sniegts katra žesta paskaidrojums.

Divkāršš pieskāriens




Ar vienu pirkstu divas reizes ātri pieskaries ekrānam.
Izmantošanas piemērs: tuvināšana.

Vilkšana

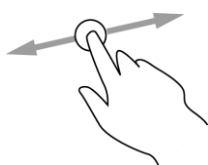

Ar vienu pirkstu pieskaries ekrānam un virzi to pa ekrānu.
Izmantošanas piemērs: ekrāna ritināšana.

Īss sitiens

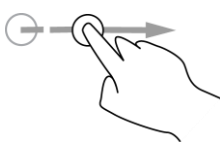

Īsi uzsit ar pirkstgalu pa ekrānu.
Izmantošanas piemērs: liela attāluma ritināšana ekrānā.

Nospied un turi



Ar pirkstu pieskaries ekrānam un turi to ilgāk par 0,5 sekundēm.
Izmantošanas piemērs: atrašanās vietas atlasīšana kartē.

Savilkst tālummaiņai



Pieskaries ekrānam ar īkšķi un citu pirkstu. Atvirzi tos vienu no otra, lai tuvinātu, vai savelc tos kopā, lai tālinātu.
Izmantošanas piemērs: ekrāna tuvināšana un tālināšana.

Pieskaršanās vai izvēle



Ar vienu pirkstu pieskaries ekrānam.
Izmantošanas piemērs: elementa izvēle kartē vai elementa atvēršana.

Lietojumprogrammas, kas pieejamas TomTom BRIDGE

TomTom BRIDGE ir Android ierīce, kurā instalētas dažādas lietojumprogrammas. Dažas no lietojumprogrammām būs standarta Android lietojumprogrammas, piemēram, pārlūks, pulkstenis un fotoattēlu galerija. Ierīces īpašnieks var pievienot specializētas lietojumprogrammas, un arī TomTom ir pievienojis lietojumprogrammas.

Piezīme. TomTom BRIDGE var būt aizsargāts, lai tu nevarētu veikt izmaiņas.

Citas lietojumprogrammas ierīcē vari atrast, ritinot pa labi. Lai redzētu visas lietojumprogrammas ierīcē, izvēlies **Visas lietojumprogrammas**.

Ierīces [Sistēmas joslā](#) vari pievienot līdz divām ātrās palaišanas pogām lietojumprogrammām, ko vēlies izmantot bieži.

Lietojumprogrammu konfidencialitātes paziņojumi

Katrai instalētajai lietojumprogrammai ir savs konfidencialitātes paziņojums. Atver Android lietojumprogrammu lestatījumi, pēc tam izvēlies **Par savu TomTom ierīci**. Izvēlies **Juridiska informācija**, pēc tam izvēlies **Tava informācija**. Sarakstā izvēlies lietojumprogrammu, lai lasītu par tās funkciju, par to, kā lietojumprogramma izmanto tavu informāciju un kā tiek pārvaldīti tavi personīgie dati.

Savienošana ar TomTom BRIDGE

Par TomTom BRIDGE savienošanu

TomTom BRIDGE savienojas ar internetu, lai tu varētu lietot instalētās lietojumprogrammas un piekļūt [TomTom pakalpojumiem](#).

TomTom BRIDGE tiek savienots vienā no četriem veidiem:

- Ar pastāvīgu pieslēgumu tieši no TomTom BRIDGE. Ierīce vienmēr ir pieslēgta - tev nekas nav jādara.
- Ar [pieslēgumu, izmantojot viedtālruni](#). Tev jāizveido personālais tīkls, lai savienotu viedtālruni ar TomTom BRIDGE.

Piezīme. Lai atjauninātu TomTom BRIDGE programmatūru, izmanto [Wi-Fi savienojumu](#).

Piezīme. Lai atjauninātu [kartes](#), mēs iesakām izmantot [Wi-Fi savienojumu](#).

Viedtālruņa savienojums

Viedtālruņa izmantošana TomTom BRIDGE savienošanai ar tīklu nozīmē, ka viedtālrunis nosūta un saņem datus, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunim ir jābūt saderīgam ar TomTom BRIDGE, un tev jāizmanto mobilo pakalpojumu sniedzēja datu plāns. Lai uzzinātu vairāk, apmeklē vietni tomtom.com/connect.

Svarīgi! TomTom BRIDGE savienošanai izmantojot viedtālruni, tev var būt papildu izdevumi, īpaši, ja atrodies ārpus sava datu plāna pārklājuma zonas. Lai uzzinātu vairāk, sazinies ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Personālie tīkli

Tikai viedtālrunim pievienotas ierīces

Tālrunis koplieto interneta savienojumu, izmantojot Bluetooth® un personālā tīkla (PAN) funkcijas.

Atkarībā no tava tālruņa operētājsistēmas šis tīkls jeb PAN var tikt saukts šādi:

- Personal Hotspot
- Tethering vai Bluetooth piesaiste
- Tether vai Bluetooth Tether

Iespējams, PAN funkcija jau ir tava tālruņa operētājsistēmā, vai arī vari lejupielādēt lietojumprogrammu, lai izveidotu PAN.

Piezīme. Daļa mobilo pakalpojumu sniedzēju neļauj saviem lietotājiem izmantot PAN. Ja tavam tālrunim nav PAN funkcijas, sazinies ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu vairāk informācijas.

Ja nevari atrast iestatījumus, skati informāciju par savu tālruni lietošanas ceļvedī.

Lai saņemtu turpmāku palīdzību, apmeklē vietni tomtom.com/connect.

Savienošana, izmantojot Bluetooth

Lai pieslēgtu TomTom BRIDGE viedtālrunim, izmantojot Bluetooth, rīkojies šādi:


1. Ieslēdz Bluetooth piesaisti vai personīgo tīklāju savā tālrunī un pārliecinies, vai tālrunis ir atrodams.

2. Nospied TomTom BRIDGE pogu Mājas.
3. Izvēlies lietojumprogrammu **Iestatījumi**.
4. Ieslēdz **Bluetooth**.
5. Izvēlies **Bluetooth**, pēc tam - **MEKLĒT IERĪCES**.

TomTom BRIDGE meklē tavu tālruni un parāda to kā pieejamu ierīci.

Padoms. Ja TomTom BRIDGE nevar atrast tālruni, pārliedies, vai tālrunis joprojām ir atrodams vai pieejams citām Bluetooth ierīcēm.

6. Pieejamo ierīču sarakstā izvēlies savu tālruni.
7. Kad esi savienojis TomTom BRIDGE ar viedtālruni, TomTom BRIDGE atzīmē lodziņu Bluetooth profilā, lai iespējotu interneta piekļuvi, kā parādīts zemāk.

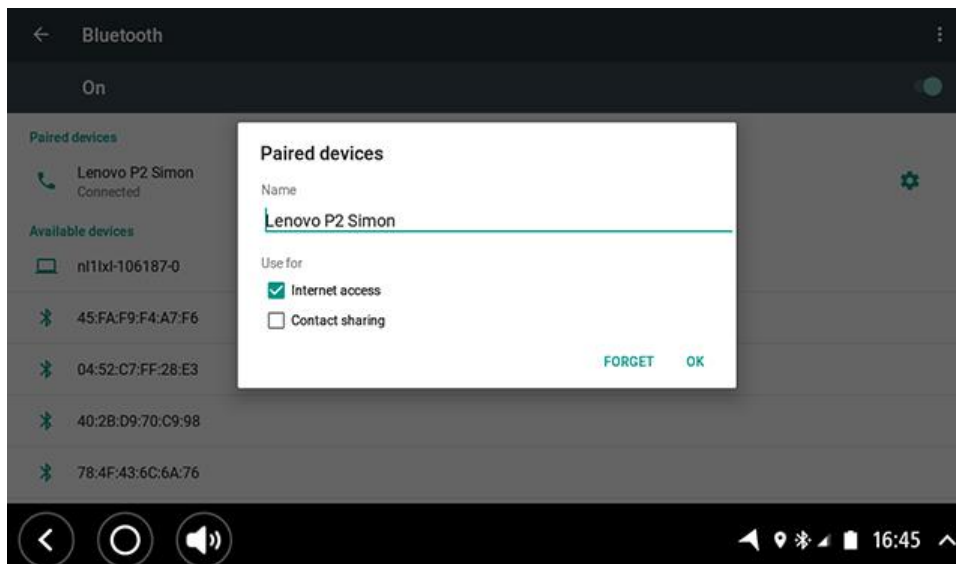

TomTom BRIDGE savienojas ar TomTom pakalpojumiem, izmantojot tālruņa interneta pieslēgumu. Tagad TomTom pakalpojumi ir aktivizēti.

Bluetooth simbols Android stāvokļa joslā rāda, ka Bluetooth ir ieslēgts.

Viedtālruņa atkārtota pieslēgšana

Tev nekas nav jādara, lai no jauna pieslēgtu TomTom BRIDGE tālrunim.

TomTom BRIDGE atcerēsies tavu tālruni un automātiski to atradīs, ja Bluetooth piesaiste būs ieslēgta un tu atradīsies ierīces diapazonā. Ja tev ir derīgs TomTom pakalpojumu abonements, pakalpojums tiek sākts automātiski.

TomTom BRIDGE stāvokļa joslā pārbaudi, vai TomTom BRIDGE ir pieslēgts internetam.

Ja vēlies izveidot savienojumu, izmantojot citu tālruni, šo tālruni nepieciešams [savienot, izmantojot Bluetooth](#).

Padoms. Ja neizdodas automātiski no jauna izveidot savienojumu ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth, vari izveidot savienojumu manuāli, kā aprakstīts nodaļā [Savienošana, izmantojot Bluetooth](#).

Nevar pieslēgties

Ja TomTom BRIDGE nevar pieslēgties tālrunim vai tev nav interneta pieslēgums, pārbaudi zemāk minēto.

- TomTom BRIDGE tiek rādīts tavs tālrunis.
- Tālruņa Bluetooth piesaiste vai portatīvais Wi-Fi tīklājs ir ieslēgts.

- Tavs mobilo pakalpojumu sniedzēja datu plāns ir aktīvs, un tu vari piekļūt internetam savā tālrunī.

TomTom BRIDGE funkcijas

TomTom BRIDGE izmanto Android operētājsistēmu. TomTom un ierīces īpašnieks ir izmainījuši operētājsistēmu šādos veidos:

- TomTom vai ierīces īpašnieks ir atspējojis atsevišķas Android funkcijas. Tādējādi ierīces lietošana braukšanas laikā ir drošāka un ērtāka.
- TomTom un ierīces īpašnieks ir pievienojuši dažas jaunas funkcijas un lietojumprogrammas. Šie papildinājumi pielāgo ierīci, lai tā atbilstu funkcijām, kurām tā tiks izmantota.

TomTom pievienotās funkcijas ir šādas:

Svarīgi! Informāciju par TomTom BRIDGE citiem iestatījumiem un lietošanas norādījumiem, kā arī norādījumus par citām lietojumprogrammām, kas instalētas TomTom BRIDGE, skati attiecīgajā lietotāja dokumentācijā.

Miega režīma iestatījumi

Piezīme. Attiecas tikai uz TomTom BRIDGE Terminal.

Tu vari izvēlēties, kad TomTom BRIDGE ieslēdz miega režīmu, ja lietojumprogrammas netiek lietotas vai tas ir izņemts no doka.

Android lietojumprogrammā **Iestatījumi** atver **Displejs**, lai redzētu šādus iestatījumus:

- **Miega režīms**
Iestata aiztures laiku, pirms TomTom BRIDGE ieslēdz miega režīmu, ja lietojumprogrammas netiek lietotas.
- **Nomoda pēc ievietošanas dokā**
Uztur TomTom BRIDGE nomodā, kamēr tas atrodas dokā, kas pieslēgts strāvai.
- **Automātiski ieslēgt miega režīmu, atvienojot ierīci no strāvas**
Ieslēdz TomTom BRIDGE miega režīmu, kad strāva tiek atvienota no doka vai tieši no TomTom BRIDGE.

Atmiņas kartes slots

Tu vari izmantot atmiņas karti, lai piekļūtu saviem personīgajiem failiem, piemēram, fotoattēliem vai mūzikas failiem.

TomTom Bridge Terminal

Atmiņas kartes slots atrodas ierīces apakšā.

TomTom Bridge Hub

Atmiņas kartes slots atrodas ierīces apakšā zem pārsega, kā parādīts zemāk.



Failu pārsūtīšana uz tavu ierīci

Tu vari pārsūtīt personīgos failus, piemēram, IP sarakstus, fotoattēlu vai mūzikas failus uz TomTom BRIDGE iekšējo atmiņu. Tas ļauj ierīcē izmantot lietojumprogrammas, lai skatītu IP, fotoattēlus vai atskaņotu mūziku.

Tu vari arī pārsūtīt failus no TomTom BRIDGE iekšējās atmiņas uz datoru.

Piezīme. Ierīce nevar atvērt visu veidu failus.

Piezīme. Tu vari pārsūtīt failus no datora, kurā darbojas viena no šādām operētājsistēmām:

- Windows 7 vai jaunāka versija
- Apple OS X 10.5 vai jaunāka versija
- kāds no Linux 14.04 vai jaunākas versijas laidieniem.

Lai pārsūtītu failus, rīkojies šādi:

1. Izmantojot TomTom BRIDGE Terminal, savieno ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli, pēc tam ieslēdz TomTom BRIDGE.

Piezīme. Lai savienotu ierīci ar datoru, tu nevari izmantot turētāju.

Piezīme. USB kabelis jāiesprauž datora USB pieslēgvietā, nevis USB centrmezglā vai USB pieslēgvietā, kas atrodas uz klaviatūras vai monitora.

Izmantojot TomTom BRIDGE Hub, ierīces savienošanai ar datoru izmanto melno USB portu un USB kabeli. Tas ir ports K, kas parādīts šeit: [Par TomTom BRIDGE Hub](#).

2. Datorā atver failu pārvaldnieka programmu.
TomTom BRIDGE parādās datora failu sistēmā kā TomTom Bridge.
3. Atver TomTom BRIDGE iekšējās atmiņas mapi.
4. Kopē failus no datora uz TomTom BRIDGE mapi vai no TomTom BRIDGE uz datoru.

Padoms. Lai ierīcē uzturētu kārtību, pārkopē failus mapē ar atbilstošu nosaukumu. Piemēram, pārkopē mūzikas failus mapē Mūzika.

5. Atvieno TomTom BRIDGE no datora.

Padoms. Tu vari izdzēst visus TomTom BRIDGE pārkopētos failus, [izdzēšot savus personas datus](#).

Sistēmas josla

Sistēmas josla atrodas ekrāna apakšā un ietver ātrās palaišanas pogas, piemēram, pogas Atpakaļ un Mājas. Šai joslai vari pievienot divas papildu pogas, lai ātri palaistu lietojumprogrammas, ko tu bieži izmanto, vai ērti piekļūtu Barošanas izvēlnei, ja izmanto TomTom BRIDGE Hub.

Padoms. Atsevišķām lietojumprogrammām ir pilnekrāna iestatījums, kas paslēpj sistēmas joslu, kad lietojumprogramma ir atvērta.

Lai pievienotu lietojumprogrammas ātrās palaišanas pogu, rīkojies šādi:

1. Izvēlies pogu Mājas.
2. Izvēlies lietojumprogrammu **Iestatījumi**.
3. Iestatījumos izvēlies **Sistēmas josla**.
4. Sadaļā Ātrās palaišanas pogas izvēlies **Piešķirt lietojumprogrammu**.
5. Sarakstā izvēlies lietojumprogrammu, lai piešķirtu to ātrās palaišanas pogai.
6. Izvēlies pogu Mājas.

Jaunā ātrās palaišanas poga tiek pievienota sistēmas joslai.

Lai noņemtu ātrās palaišanas pogu, rīkojies šādi:

1. Izvēlies pogu Mājas.
2. Izvēlies lietojumprogrammu **Iestatījumi**.
3. Iestatījumos izvēlies **Sistēmas josla**.
4. Sadaļā Ātrās palaišanas pogas izvēlies un turi pogu, ko vēlies noņemt.
5. Uznirstošajā lodziņā izvēlies **Labi**, lai noņemtu ātrās palaišanas pogu.
6. Izvēlies pogu Mājas.

Ātrās palaišanas poga tiek noņemta no sistēmas joslas.

Skaļuma vadība

Skaļuma vadība ir daļa no [sistēmas joslas](#).



Izvēlies un bīdi skaļuma vadību, lai mainītu balss norādījumu un brīdinājumu skaļumu. Ja balss norādījumi ir izslēgti, skaļuma vadība joprojām mainīs brīdinājumu skaļumu.

Programmatūras atjaunināšana

TomTom BRIDGE īpašnieks periodiski izdos programmatūras atjauninājumus.

Padoms. Kad ir pieejams programmatūras atjauninājums, paziņojumu joslā parādās paziņojums. Izvēlies ierīces ekrāna apakšējo labo stūri, lai atvērtu paziņojumu zonu.

Atkarībā no ierīces īpašnieka izvēlēm konfigurēšanas laikā vari atjaunināt TomTom BRIDGE šādos veidos:

- SD atmiņas karte - atbilstoši ierīces īpašnieka veiktajai konfigurācijai ievieto SD karti un palaid Programmatūras atjauninājuma lietojumprogrammu.
- Mobilais tīkls - atbilstoši ierīces īpašnieka veiktajai konfigurācijai palaid Programmatūras atjauninājuma lietojumprogrammu un izvēlies mobilā tīkla opciju.
- Ārējā atmiņa - atbilstoši ierīces īpašnieka veiktajai konfigurācijai pievieno USB disku un palaid Programmatūras atjauninājuma lietojumprogrammu.
- Wi-Fi tīkls - izpildi zemāk sniegtos norādījumus.

Atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi®

Kad tev ir piekļuve Wi-Fi® savienojumam, vari atjaunināt programmatūru, izmantojot lietojumprogrammu **Programmatūras atjauninājums**. Kad TomTom BRIDGE ir savienots ar Wi-Fi, notiek atjauninājumu lejupielāde fonā. Kad Wi-Fi savienojums ir pazudis, lejupielāde ir pauzēta. Kad lejupielāde būs pabeigta, tev lūgs instalēt atjauninājumu.

Piezīme. Programmatūras atjauninājumus var lejupielādēt, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

Lai atjauninātu programmatūru ierīcē, rīkojies šādi:

1. Izvēlies pogu **Mājas**.
2. Izvēlies lietojumprogrammu **Iestatījumi**.
3. Sadaļā **Bezvadu savienojums un tīkli** izvēlies **Wi-Fi**.
Izvēlies un izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
4. Izvēlies pogu **Mājas**.
5. Izvēlies lietojumprogrammu **Programmatūras atjauninājums**.
Ierīce automātiski lejupielādē un instalē programmatūras atjauninājumu.

Piezīme. Lai instalētu programmatūras atjauninājumu, var būt nepieciešams restartēt ierīci.

Lietojumprogrammu un logrīku pārvietošana un to izmēru mainīšana

Tu vari pārvietot lietojumprogrammas un logrīkus uz citām vietām displejā. Piemēram, ja bieži izmanto lietojumprogrammu [Ārējā kamera](#), vari to pārvietot uz sākuma ekrānu. Tu vari mainīt lietojumprogrammas pogas vai logrīka izmēru, lai padarītu to ērtāk lietojamu un vieglāk saskatāmu.


Piezīme. TomTom BRIDGE var būt aizsargāts, lai tu nevarētu veikt izmaiņas.

Lietojumprogrammu un logrīku pārvietošana

Lai pārvietotu lietojumprogrammu vai logrīku, rīkojies šādi:


1. Izvēlies un turi lietojumprogrammu vai logrīku, ko vēlies pārvietot.
Lietojumprogramma vai logrīks maina krāsu.

Padoms. Ja vēlies pārvietot lietojumprogrammu vai logrīku uz sākuma ekrānu, iespējams, būs nepieciešams pārvietot kādu lietojumprogrammu vai logrīku no sākuma ekrāna, atbrīvojot vietu.

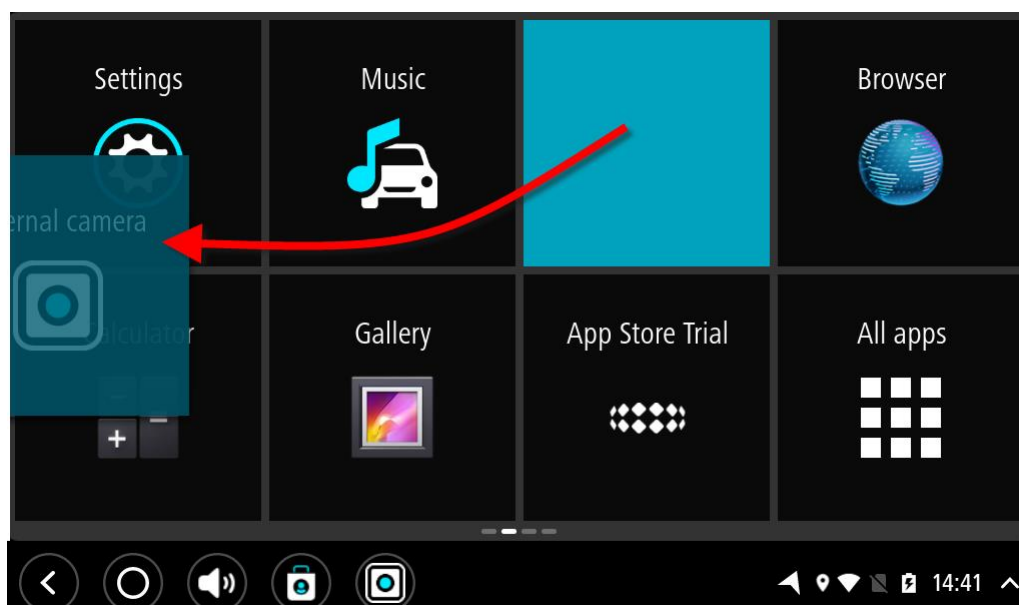

2. Velc lietojumprogrammu vai logrīku uz ekrāna malu.
Ekrāna malā parādās balta līnija, kas norāda, ka atvērsies blakusekrāns.
3. Velc lietojumprogrammu vai logrīku un nomet to tukšā vietā.
Pieejamā vieta tiek iezīmēta citā krāsā, kad lietojumprogramma vai logrīks tiek vilkti pār to.

Padoms. Lietojumprogrammu vai logrīku var pārvietot tikai uz tukšu vietu.

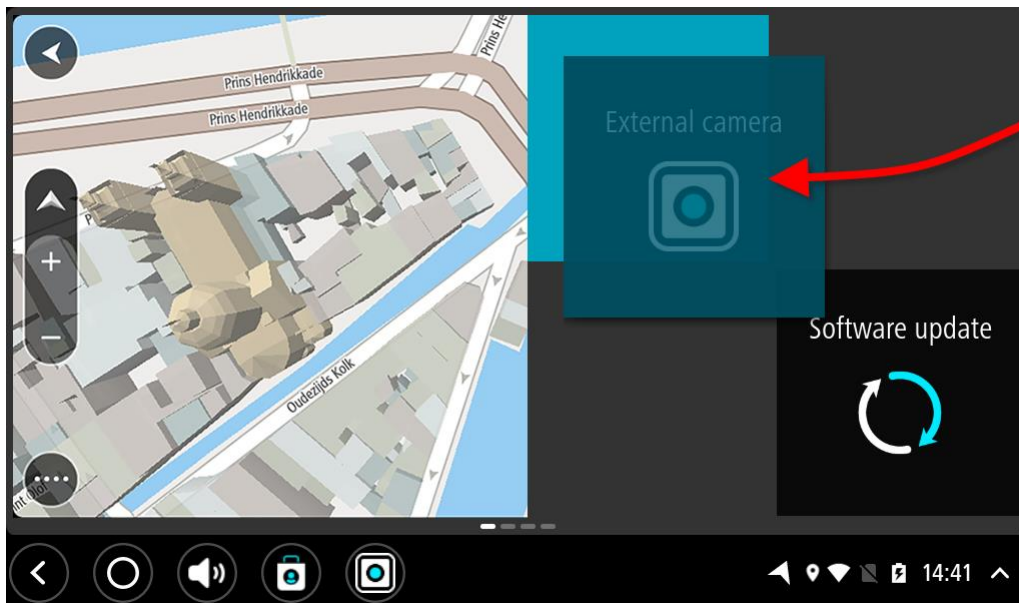


Lietojumprogrammu un logrīku izmēru mainīšana

Lai mainītu lietojumprogrammas vai logrīka izmērus, rīkojies šādi:

Piezīme. Daļai logrīku un lietojumprogrammu vienā vai vairākos virzienos ir izmēra ierobežojumi.

1. Izvēlies un 2 sekundes turi lietojumprogrammu vai logrīku, kuram vēlies mainīt izmērus, pēc tam atlaid.
Lietojumprogramma vai logrīks maina krāsu, un tu redzi atkritnes ikonu un četrus izmēru maiņas punktus.

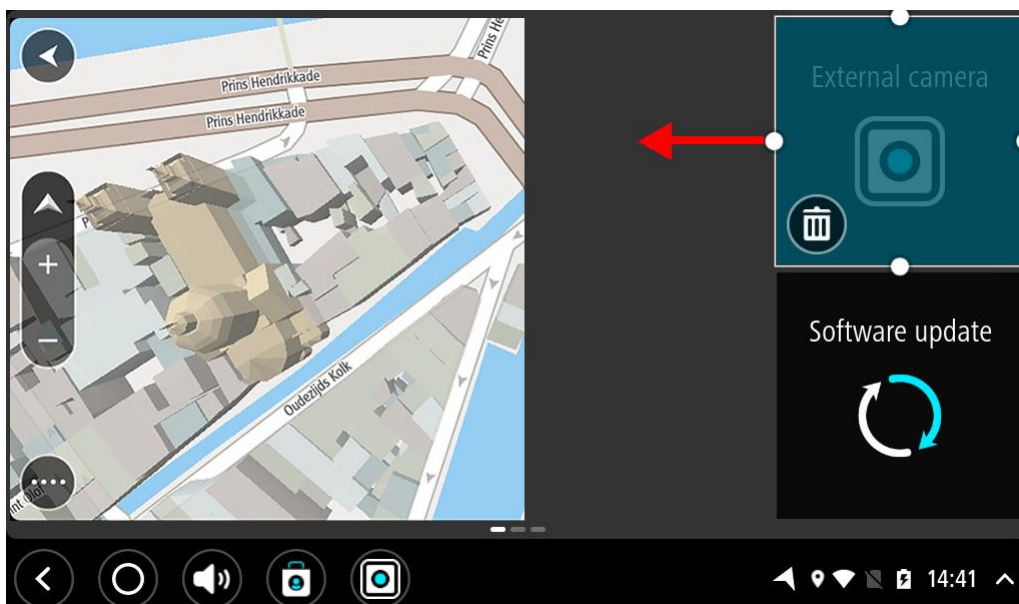

2. Izvēlies un velc izmēru maiņas punktu, lai padarītu lietojumprogrammu vai logrīku lielāku vai mazāku.

Padoms. Lietojumprogrammas vai logrīka izvēlētā forma ir atkarīga no informācijas, ko vēlies redzēt. Piemēram, ārējās kameras logrīkam vari izvēlēties piemērot izmēru, kas ir puse no displeja, lai kameras attēls būtu vieglāk saskatāms.

Lietojumprogrammas vai logrīka dzēšana

Lai izdzēstu lietojumprogrammu vai logrīku no sākuma vai lietojumprogrammu ekrāna, rīkojies šādi:

1. Izvēlies un 2 sekundes turi lietojumprogrammu vai logrīku, ko vēlies izdzēst, pēc tam atlaid. Lietojumprogramma vai logrīks maina krāsu, un tu redzi atkritnes ikonu un četrus izmēru maiņas punktus.
2. Izvēlies atkritnes ikonu.
Lietojumprogramma vai logrīks tiek noņemts no sākuma vai lietojumprogrammu ekrāna un novietots sadaļā **Visas lietojumprogrammas**.

Padoms. Ja lietojumprogrammu vai logrīku esi izdzēsis kļūdas dēļ, atver **Visas lietojumprogrammas** un novieto to atpakaļ.

Informācijas nosūtīšana TomTom

Pirmo reizi palaižot TomTom BRIDGE vai atiestatot TomTom BRIDGE, tiek sniegta informācija par to, kā TomTom izmanto tavu informāciju. Šī informācija ietver tavu atrašanās vietu, to, kā tu izmanto pakalpojumus, un tevis ievadītu informāciju. Mēs izpētām, kā tu izmanto ierīci, lai varētu nepārtraukti uzlabojumus.

Izvēlnē Visas lietojumprogrammas dodies uz **Tava informācija**, lai izlasītu par to, kā TomTom izmanto tavu informāciju.

Ja tev šķiet, ka TomTom sniegtā informācija netiek izmantota paredzētajam mērķim, sazinies ar mums, izmantojot tīmekļa vietni tomtom.com/support.

Aktuālu un detalizētāku informāciju vari atrast vietnē tomtom.com/privacy.

Personas datu dzēšana

TomTom BRIDGE saglabā tavus personas datus, tev lietojot ierīcē instalētās lietojumprogrammas. Visi fotoattēli un mūzika, ko esi [pārsūtījis uz ierīci](#), arī ir personas dati.

Ja esi beidzis lietot ierīci, ieteicams izdzēst savus personas datus, pirms nodod to īpašniekam.

Lai izdzēstu savus personas datus, veic šādas darbības:

Piezīme. Programmatūras atjauninājumus var lejupielādēt, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

1. Ja izmanto savu atmiņas karti, izņem to no atmiņas kartes slota.
2. Izvēlies lietojumprogrammu **Iestatījumi**.
3. Izvēlies **Atiestatīt**.
4. Izvēlies **Personas datu dzēšana**.
5. Izvēlies **Dzēst**, pēc tam vēlreiz **Dzēst**.
Ierīce automātiski izslēdzas un izdzēš tavus personas datus.

Ekrānuzņēmuma izveidošana

Ja nepieciešams izveidot TomTom BRIDGE ekrāna attēlu, piemēram, lai parādītu īpašniekam radušos kļūdu, rīkojies šādi:

TomTom BRIDGE Terminal

1. Nospied un turi nospiešu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz parādās uznirstošā izvēlne.
2. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Izveidot ekrānuzņēmumu**.

Tiek izveidots aiz uznirstošās izvēlnes redzamā ekrāna uzņēmums.

Padoms. Atver TomTom BRIDGE lietojumprogrammu **Galerija**, lai skatītu izveidotos ekrānuzņēmumus.

3. Savieno TomTom BRIDGE ar datoru un [pārsūti](#) ekrānuzņēmumus.
Ekrānuzņēmumi atrodas TomTom BRIDGE iekšējās atmiņas attēlu mapē.

TomTom BRIDGE Hub

1. Pievieno barošanas izvēlnes pogu [sistēmas joslai](#).
2. Izvēlies barošanas izvēlnes pogu sistēmas joslā.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Izveidot ekrānuzņēmumu**.
Tiek izveidots aiz uznirstošās izvēlnes redzamā ekrāna uzņēmums.

Padoms. Atver TomTom BRIDGE lietojumprogrammu **Galerija**, lai skatītu izveidotos ekrānuzņēmumus.

4. Savieno TomTom BRIDGE ar datoru un [pārsūti](#) ekrānuzņēmumus.
Ekrānuzņēmumi atrodas TomTom BRIDGE iekšējās atmiņas attēlu mapē.

Valoda

TomTom BRIDGE izmantotā valoda tiek izmantota arī ierīcē instalētajās lietojumprogrammās.

Lai nomainītu ierīces valodu, rīkojies šādi:

1. Izvēlies pogu **Mājas**.
2. Izvēlies lietojumprogrammu **Iestatījumi**.
3. Izvēlies **Valoda un ievade**, pēc tam izvēlies **Valoda**.
4. Izvēlies valodu, pēc tam izvēlies **Labi**.
Ierīces valoda tiek nomainīta.

TomTom BRIDGE netiek palaists

Retos gadījumos TomTom BRIDGE netiek palaists pareizi vai nereaģē.

TomTom Bridge Terminal

Vispirms pārbaudi, vai ir uzlādēts akumulators. Lai uzlādētu akumulatoru, pieslēdz ierīci strāvai vai ievieto to dokā. Akumulators tiek pilnībā uzlādēts aptuveni 3 stundu laikā.

Ja tādā veidā problēmu neizdodas novērst, ierīci var atiestatīt. Lai to izdarītu, nospied un turi ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz sākas ierīces restarts.

TomTom Bridge Hub

Ja ierīce netiek palaista, izslēdz transportlīdzekļa aizdedzi un pēc tam atkal ieslēdz. Ja tas neatrisina problēmu, sazinies ar ierīces administratoru.

TomTom BRIDGE apkope

Ir ļoti svarīgi regulāri rūpēties par ierīci. Lūdzu, izpildi šos norādījumus:

TomTom BRIDGE Terminal

- Nekādos apstākļos neatver ierīces korpusu, izņemot SIM kartes slota lietošanai. Tas var būt bīstami un var padarīt nederīgu garantiju.
- Noslauki vai nosusini ierīces ekrānu ar mīkstu lupatiņu. Tīrīšanai nedrīkst lietot šķidros tīrīšanas līdzekļus.

TomTom BRIDGE Hub

- TomTom BRIDGE ierīci drīkst lietot tikai ieteicamās darba temperatūras diapazonos.
- Ierīces korpuss nedrīkst būt bojāts, lūdzam izmantot ieteiktos montāžas interfeisus, kā norādīts lietošanas rokasgrāmatā.
- Noslauki vai nosusini ierīci ar mīkstu drānu. Tīrīšanai nedrīkst lietot šķidros tīrīšanas līdzekļus.
- Ierīce ir izturīga pret putekļiem un pilošu ūdeni (IP52), ja tā tiek pareizi glabāta, lietota un ir pareizi uzstādīta.
- Ierīci nedrīkst gremdēt ūdenī un lietot ārpus telpām.
- Šo norādījumu neievērošana var ietekmēt ierīces veiktspēju un kalpošanas laiku.

Tiešsaistes lietošanas pamācība

Kad tev ir piekļuve Wi-Fi savienojumam, vari atvērt TomTom BRIDGE Lietošanas pamācību ierīcē. Lietošanas pamācības valoda ir tāda, kādu esi izvēlējies ierīces iestatījumos.

Poga **Tiešsaistes lietošanas pamācība** atrodas sākuma ekrānā vai ekrānā **Visas lietojumprogrammas**.

Ja pamācība ierīces valodā nav pieejama, tiek atvērta angļu valodas versija.

Ierīces valodu vari nomainīt TomTom BRIDGE lietojumprogrammas iestatījumi sadaļā **Valoda un ievade**.

Lietošanas pamācību visās pieejamajās valodās vari lejupielādēt arī no vietnes tomtom.com/support.

Palīdzības saņemšana

Papildu palīdzību var saņemt vietnē tomtom.com/support.

Lai iegūtu informāciju par garantiju un privātumu, apmeklējiet vietni tomtom.com/legal.

TomTom navigācijas lietojumprogramma

Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom!

Šajā sadaļā tiek paskaidrots, kā lietot TomTom navigācijas lietojumprogrammu.

Svarīgi! Informāciju par TomTom BRIDGE citiem iestatījumiem un lietošanas norādījumiem, kā arī norādījumus par citām lietojumprogrammām, kas instalētas TomTom BRIDGE, skati attiecīgajā lietotāja dokumentācijā.

Navigācijas lietojumprogramma tiek instalēta ierīcē kā lietojumprogramma, kas tev jāatver, vai kā programmatūras logrīks sākuma ekrānā. Logrīkam ir nedaudz ierobežota funkcionalitāte, piemēram, tu vari redzēt savu maršrutu un maršruta norādījumus logrīkā, bet nevari plānot maršrutu.

Izvēlies logrīku, lai atvērtu pilnu navigācijas lietojumprogrammu, lai izmantotu visas navigācijas funkcijas.

Lai iegūtu informāciju par to, kas redzams navigācijas lietojumprogrammā, skati

- [TomTom pakalpojumi](#)
- [Kas redzams ekrānā](#)
- Žestu izmantošana
- [Galvenā izvēlne](#)

Par TomTom pakalpojumiem

TomTom pakalpojumi sniedz reāllaika informāciju par [satiksmi](#) un [ātruma kamerām](#) vai [bīstamām zonām](#) tavā maršrutā. Lai palīdzētu izvairīties no satiksmes kavējumiem un tu nokļūtu galamērķī ātrāk, vari izmantot TomTom pakalpojumus pat maršrutos, ko izmanto ik dienas.

Lai TomTom BRIDGE piekļūtu TomTom pakalpojumiem, [savieno](#) TomTom BRIDGE ar tīklu.

Piezīme. TomTom pakalpojumi nav pieejami visās valstīs vai reģionos, un ne visi pakalpojumi ir pieejami visās valstīs vai reģionos. Lai saņemtu sīkāku informāciju par katrā reģionā pieejamiem pakalpojumiem, apmeklē tīmekļa vietni tomtom.com/services.

GPS uztveršana

Pirmajā ieslēgšanas reizē navigācijas lietojumprogrammai var būt nepieciešamas dažas minūtes, lai noteiktu GPS pozīciju un parādītu tavu pašreizējo atrašanās vietu kartē. Pārliecinies, ka ierīcē ir aktivizēts GPS.

Padoms. GPS iestatījumi ir ierīces lietojumprogrammā **iestatījumi**.

Vietās, kur nevar uztvert GPS, piemēram, tuneļos, atrašanās vietas noteikšana var būt neprecīza.

Svarīgi! Navigācijas lietojumprogramma nevar sniegt maršruta norādījumus, kamēr nav saņemti atrašanās vietas dati.

Kas redzams TomTom navigācijas lietojumprogrammas ekrānā

Kartes skatījums

Kartes skatījums tiek rādīts, kad neesi izplānojis maršrutu. Tava pašreizējā atrašanās vieta tiek parādīta, tiklīdz TomTom BRIDGE ir atradis tavu GPS atrašanās vietu.

Karti vari izmantot tādā pašā veidā kā parastu papīra karti. Karti var pārvietot, izmantojot žestus, un tuvināt/tālināt, izmantojot tālrunī maiņas pogas.


Svarīgi! Kartē viss ir interaktīvs, tai skaitā maršruts un kartes simboli - pamēģini kaut ko izvēlēties un skaties, kas notiks!

Padoms. Lai atvērtu uznirstošu izvēlni kādam kartes elementam, piemēram, maršrutam vai IP, izvēlies elementu, kuram atvērt izvēlni. Lai izvēlētos atrašanās vietu kartē, izvēlies un turi atrašanās vietu, līdz tiek atvērta uznirstošā izvēlne.

Karte parāda tavu pašreizējo atrašanās vietu un daudz citu vietu, piemēram, [Manas vietas](#).

Ja neesi izplānojis maršrutu, karte tiek tālināta, lai parādītu reģionu ap tavu atrašanās vietu.

Ja esi izplānojis maršrutu, kartē tiek parādīts pilnīgs maršruts. Savā maršrutā vari [pievienot pieturvietas](#) tieši no kartes. Sākot braukt, tiek parādīts virzības skatījums.

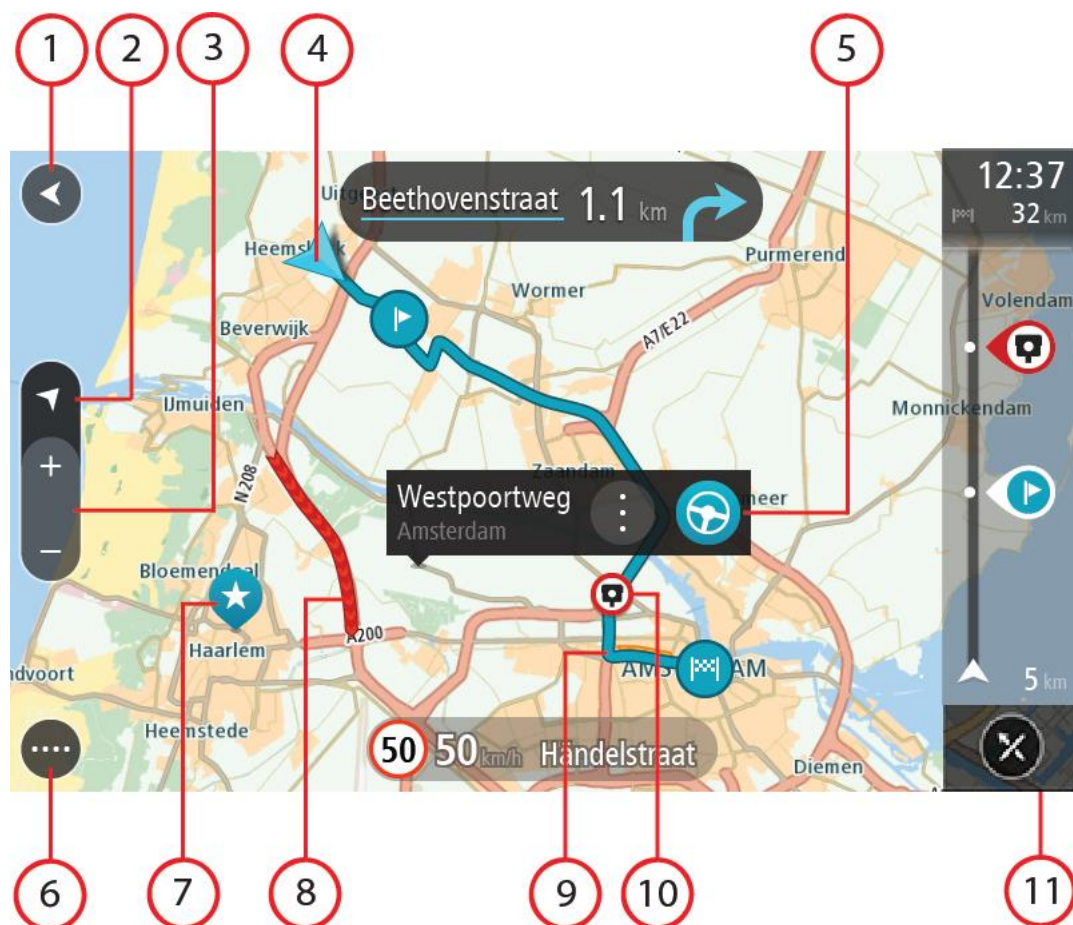

1. Poga Atpakaļ. Izmantojot šo pogu, karte atgriežas visa maršruta pārskatā vai gadījumā, ja maršruts nav izplānots, karte tiek pārvietota, novietojot tavu pašreizējo atrašanās vietu centrā.
2. Skatījuma poga. Izvēlies skatījuma pārslēgšanas pogu, lai veiktu pārslēgšanos starp kartes skatījumu un virzības skatījumu. Braukšanas laikā kartes skatījumā mazā bultiņa griežas, rādot braukšanas virzienu ar ziemeļiem augšpusē.
3. Tālummaiņas pogas. Izvēlies tālummaiņas pogas, lai tuvinātu vai tālinātu.
4. Pašreizējā atrašanās vieta. Šis simbols norāda uz tavu pašreizējo atrašanās vietu. Izvēlies to, lai pievienotu Manām vietām vai veiktu meklēšanu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Piezīme. Ja TomTom BRIDGE nevar atrast tavu atrašanās vietu, simbols redzams pelēkā krāsā.

Piezīme. Tu nevari mainīt pašreizējās atrašanās vietas simbolu.

5. Izvēlēta atrašanās vieta. Nospied un turi, lai [izvēlētos atrašanās vietu](#) kartē. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai parādītu atrašanās vietas opcijas, vai izvēlies pogu **Braukt**, lai izplānotu maršrutu uz atrašanās vietu.
6. Galvenās izvēlnes poga. Izvēlies šo pogu, lai atvērtu [galveno izvēlni](#).
7. Kartes simboli. Simboli kartē tiek lietoti, lai parādītu tavu galamērķi un saglabātās vietas:



- Tavs galamērķis.



- Tavu māju atrašanās vieta. Savu māju atrašanās vietu vari iestatīt [Manās vietās](#).



- Darbvietas atrašanās vieta. Darbvietas atrašanās vietu vari iestatīt [Manās vietās](#).



- [Pieturvietā](#) tavā maršrutā.



- [Manās vietās](#) saglabāta atrašanās vieta.



- Kad tiek meklēti IP galamērķa tuvumā un rezultāti tiek rādīti kartē, mazāk svarīgi IP tiek rādīti kā melnas spraudītes ar baltiem krustiem.

Izvēlies kartes simbolu, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, pēc tam izvēlies izvēlnes pogu, lai redzētu sarakstu ar darbībām, ko vari veikt.


8. Satiksmes informācija. Izvēlies satiksmes negadījumu, lai parādītu informāciju par [satiksmes kavējumu](#).
9. Tavs maršruts, ja esi [izplānojis maršrutu](#). Izvēlies maršrutu, lai to izdzēstu, mainītu maršruta veidu, pievienotu pieturvietu vai saglabātu izmaiņas maršrutā.
10. Ātruma kameras vai bīstamas zonas tavā maršrutā. Izvēlies [ātruma kameras](#) vai [bīstamas zonas](#) simbolu, lai redzētu vairāk informācijas.
11. Maršruta josla. [Maršruta josla](#) tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu.

Virzības skatījums

Virzības skatījums tiek lietots, lai vadītu tevi pa maršrutu līdz galamērķim. Virzības skatījums tiek parādīts, uzsākot braukšanu. Maršrutā redzi savu pašreizējo atrašanās vietu un detaļas, tai skaitā 3D ēkas atsevišķās pilsētās.

Virzības skatījums parasti tiek attēlots 3D. Lai parādītu 2D karti, kas kustās brauciena virzienā, nomaini [2D un 3D noklusējuma iestatījumus](#).

Padoms. Ja esi izplānojis maršrutu un tiek rādīts 3D virzības skatījums, izvēlies skatījuma pārslēgšanas pogu, lai mainītu uz [kartes skatījumu](#) un lietotu interaktīvās funkcijas.

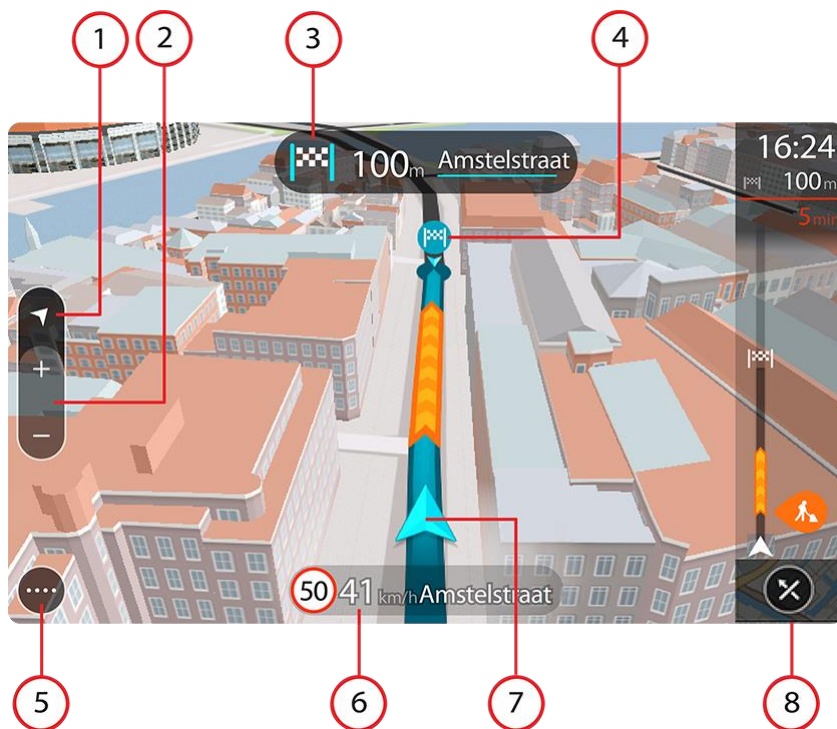

1. Skatījuma poga. Izvēlies skatījuma pārslēgšanas pogu, lai veiktu pārslēgšanos starp kartes skatījumu un virzības skatījumu.
2. Tāluma maiņas pogas. Izvēlies tāluma maiņas pogas, lai tuvinātu vai tālinātu.

Padoms. Vairumā ierīču vari arī savilkt un atlaist pirkstus, lai tuvinātu un tālinātu.

3. Norādījumu panelis. Šajā panelī ir parādīta šāda informācija:
 - Nākamā pagrieziena virziens.
 - Attālums līdz nākamajam pagriezienam.
 - Nākamā tavā maršrutā esošā ceļa nosaukums.
 - [Joslu vadība](#) atsevišķos ceļu sazarojumos.
4. Maršruta simboli. Simboli maršrutā tiek lietoti, lai parādītu tavu sākotnējo atrašanās vietu, [pieturvietas](#) un galamērķi.
5. Galvenās izvēlnes poga. Izvēlies šo pogu, lai parādītu [galveno izvēlni](#).
6. Ātruma panelis. Šajā panelī ir parādīta šāda informācija:
 - Ātruma ierobežojums tavā atrašanās vietā.
 - Tavs pašreizējais ātrums. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, ātruma panelis iekrāsojas sarkans. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par mazāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, ātruma panelis iekrāsojas oranžs.
 - Nosaukums ielai, pa kuru tu pašreiz brauc.
 - Ātruma kameras vai riska zonas ziņošanas poga.
7. Pašreizējā atrašanās vieta. Šis simbols norāda uz tavu pašreizējo atrašanās vietu. Izvēlies simbolu vai ātruma paneli, lai atvērtu šo izvēlni.

Piezīme. Ja TomTom BRIDGE nevar atrast tavu atrašanās vietu, simbols redzams pelēkā krāsā.

Piezīme. Tu nevari mainīt pašreizējās atrašanās vietas simbolu.

8. Maršruta josla. [Maršruta josla](#) tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu.

Maršruta josla

Maršruta josla tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu. Augšā atrodas ierašanās informācijas panelis, un apakšā atrodas josla ar simboliem.

Padoms. Vari arī izvēlēties skatīt platāku maršruta joslu, kas attēlo papildu maršruta informāciju (nav pieejams visās ierīcēs vai lietojumprogrammās).

Piezīme. [Maršrutā joslā uz priekšu parādītais attālums](#) atšķiras atkarībā no maršruta kopējā garuma.



Ierašanās informācijas panelī ir parādīta šāda informācija:

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

- Aptuvenais laiks, kad ieradīsies galamērķī.
- Laiks, cik ilgi jābrauc līdz galamērķim no pašreizējās atrašanās vietas.
- Stāvvietas poga tiek parādīta blakus galamērķa karodziņam, ja galamērķa tuvumā ir pieejama stāvvietā.

Ja tavā maršrutā ir [pieturvietas](#), izvēlies šo paneli, lai veiktu pārslēgšanu starp informāciju par nākamo pieturvietu un galamērķi.

Tu vari [izvēlēties redzamo informāciju](#) ierašanās informācijas panelī.

Satiksmes stāvoklis - ja TomTom BRIDGE nesaņem nekādu informāciju par satiksmi, zem ierašanās informācijas paneļa parādās simbols ar satiksmi un krustu.

Joslā izmantoti simboli, lai parādītu šādu informāciju:

- [Ātrāks maršruts](#), ja tavā maršrutā ir satiksme.
- [Pieturvietas](#) tavā maršrutā.

Padoms. Lai ātri noņemtu pieturvietu, izvēlies to maršruta joslā un izmanto uznirstošo izvēlni.

- [Degvielas uzpildes stacijas](#), kas atrodas tieši tavā maršrutā.
- [TomTom Traffic](#) sarežģījumi.
- TomTom [Ātruma kameras](#) un [Bīstamās zonas](#).
- Pārējās pieturvietas tavā maršrutā.

Vari [izvēlēties informāciju, ko skatīt](#) savā maršrutā.

Simboli tiek parādīti secībā, kādā tie atrodas tavā maršrutā. Satiksmes sarežģījumu gadījumā simbols sarežģījumiem ir atšķirīgs, rādot sarežģījuma veidu un kavējumu minūtēs. Izvēlies simbolu, lai redzētu vairāk informācijas par pieturvietu, satiksmes sarežģījumu vai ātruma kameru. Ja simbols tiek rādīts virs cita simbola, izvēloties simbolus, notiek maršruta joslas tuvināšana, lai parādītu katru simbolu atsevišķi. Pēc tam vari izvēlēties simbolu.

Kopējais kavējuma laiks maršrutā esošu satiksmes sastrēgumu, laikapstākļu un citu sarežģījumu dēļ, tai skaitā informācija no vēsturiskā ceļu lietojuma, tiek parādīti virs simboliem.

Pilnu sarežģījumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģījumi](#).

Maršruta joslas apakšdaļā ir norādīta tava pašreizējā atrašanās vieta un attālums līdz nākamajam maršrutā esošajam sarežģījumam. Bez tam vari izvēlēties redzēt pašreizējo laiku, ieslēdzot šo iestatījumu.

Piezīme. Lai maršruta josla būtu labāk pārskatāma, daži satiksmes sarežģījumi var netikt parādīti. Šie sarežģījumi vienmēr būs mazsvarīgi un radīs tikai īsu aizkavēšanos.

Maršruta josla rāda arī ziņojumus par stāvokli, piemēram, **Meklēju ātrāko maršrutu** vai **Atskaņo maršruta priekšskatījumu**.

Attālumi un maršruta josla

Maršrutā joslā uz priekšu parādītais attālums atšķiras atkarībā no maršruta garuma vai atlikušā attāluma.

- Ja atlikušais attālums pārsniedz 50 km (31 jūdzi), tiek parādīti tikai nākamie 50 km (31 jūdze). Galamērķa ikona netiek parādīta.

Padoms. Vari ritināt maršruta joslu, lai redzētu visu maršrutu (nav pieejams iOS).

- Ja atlikušais attālums ir no 10 km (6 jūdzēm) līdz 50 km (31 jūdzei), tiek parādīts viss attālums. Galamērķa ikona nekustīga tiek rādīta maršruta joslas augšdaļā.
- Ja atlikušais attālums ir mazāk kā 10 km (6 jūdzes), tiek parādīts viss attālums. Tuvojoties galamērķim, galamērķa ikona virzās lejup virzienā uz chevron simbolu.

Maršruta joslas augšējā puse rāda apakšējās puses attālumu divas reizes, kā parādīts šajos piemēros:

- Atlikušais 50 km attālums maršruta joslā ir sadalīts 34 km (21 jūdze) augšā un 16 km (9 jūdzes) apakšā.
- Atlikušais 10 km attālums maršruta joslā ir sadalīts 6,6 km (4 jūdzes) augšā un 3,3 km (2 jūdzes) apakšā.

Braukšanas laikā maršruta josla tiek pastāvīgi atjaunināta.

Īsā izvēlnē

Lai atvērtu īso izvēlni, izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli virzības skatījumā.

Pēc tam vari veikt jebkuru no šādām darbībām:

- [Ziņot par ātruma kameru](#) vai [Ziņot par riska zonu](#) (pieejams tikai Francijā).
- [Izvairīties no blokēta ceļa](#)
- Skatīt savu pašreizējo atrašanās vietu vai platuma/garuma grādus, ja neatrodies uz ielas ar nosaukumu.

Navigācijas pogas

[Kartes skatījumā](#) vai virzības skatījumā izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.

Galvenajā izvēlnē ir pieejamas šādas navigācijas pogas:

Meklēt



Izvēlies šo pogu, lai meklētu adresi, vietu vai intereses punktu, pēc tam [izplāno maršrutu](#) līdz šai atrašanās vietai.

**Pievienot mājas /
Braukt mājup**



Izvēlies šo pogu, lai brauktu uz māju atrašanās vietu. Ja galvenajā izvēlnē nav šīs pogas, dodies uz [Manas vietas](#), lai iestatītu māju atrašanās vietu.

Braukt uz darbu



Izvēlies šo pogu, lai brauktu uz darbvietas atrašanās vietu. Ja galvenajā izvēlnē nav šīs pogas, dodies uz [Manas vietas](#), lai iestatītu darbvietas atrašanās vietu.

Nesenie galamērķi



Izvēlies šo pogu, lai atvērtu savu neseno galamērķu sarakstu. Izvēlies nesenu galamērķi, lai izplānotu maršrutu uz to.

Pašreizējais maršruts



Izvēlies šo pogu, lai [izdzēstu vai mainītu](#) izplānoto maršrutu.

Manas vietas



Izvēlies šo pogu, lai parādītu [saglabātās vietas](#).

Mani maršruti



Izvēlies šo pogu, lai parādītu [saglabātos maršrutus](#).

Stāvvietā



Izvēlies šo pogu, lai [meklētu autostāvvietas](#).

Degvielas uzpildes stacija



Izvēlies šo pogu, lai [meklētu degvielas uzpildes stacijas](#).

Ziņot par kameru

Izvēlies šo pogu, lai [ziņotu par ātruma kameru](#).



Sākt ierakstīšanu

Izvēlies šo pogu, lai sāktu vai apturētu [ceļa ierakstīšanu](#).



Iestatījumi

Izvēlies šo pogu, lai atvērtu [iestatījumu izvēlni](#).



Galvenās izvēlnes mazās pogas un simboli

Kartes vai virzības skatījumā izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.

Bez [navigācijas pogām](#) galvenās izvēlnes ekrānā ir pieejamas šādas pogas:



Izvēlies šo pogu, lai atvērtu [palīdzības izvēlni](#). Palīdzības izvēlne ietver demonstrāciju un informāciju par navigācijas lietojumprogrammu.



Izvēlies šo pogu, lai mainītu pogu secību galvenajā izvēlnē.



Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.



Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos [kartes skatījumā](#) vai virzības skatījumā.



Šis simbols parāda, ka tava ierīce ir savienota ar TomTom pakalpojumiem.



Šis simbols parāda, ka tava ierīce nav savienota ar TomTom pakalpojumiem.



Šī poga rāda, ka dzirdēsi balss norādījumus. Izvēlies šo pogu, lai izslēgtu balss norādījumus. Tu vairs nedzirdēsi mutiskos maršruta norādījumus, bet joprojām dzirdēsi citu informāciju, piemēram, satiksmes informāciju un brīdinājumu signālus.

	Padoms. Tu vari norādīt, kāda veida norādījumus vēlies dzirdēt. Iestatījumu izvēlnē izvēlies Balsis un atlasī norādījumus, kurus vēlies dzirdēt.
	Šī poga rāda, ka nedzirdēsi balss norādījumus. Izvēlies šo pogu, lai ieslēgtu balss norādījumus.
	Šī poga rāda, ka displejā tiek lietotas dienas krāsas. Izvēlies šo pogu, lai samazinātu ekrāna spilgtumu un rādītu karti tumšākās krāsās. Braucot naktī vai tumšos tuneļos, ekrāns ir vieglāk saskatāms un mazāk traucējošs autovadītājam, ja tas ir aptumšots. Padoms. Atkarībā no diennakts laika ierīce automātiski pārslēdzas starp dienas un nakts krāsām. Lai izslēgtu šo funkciju, iestatījumu izvēlnē izvēlies Izskats un izslēdz Tumsā pārslēgties uz nakts krāsām.
	Šī poga rāda, ka displejā tiek lietotas nakts krāsas. Izvēlies šo pogu, lai palielinātu ekrāna spilgtumu un rādītu karti spilgtākās krāsās.

Darbība fonā

Navigācijas lietojumprogramma turpina darboties fonā, piemēram, kad TomTom BRIDGE lieto citu lietojumprogrammu.

Ja navigācijas lietojumprogramma darbojas fonā un tu brauc plānoto maršrutu, tu joprojām dzirdēsi braukšanas norādījumus.

Satiksme

Par TomTom Traffic

TomTom Traffic ir unikāls TomTom pakalpojums, kas nodrošina reāllaika satiksmes informācijas saņemšanu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par TomTom pakalpojumiem, apmeklē tomtom.com/services.

Darbojoties ar IQ Routes, TomTom Traffic palīdz plānot optimālu maršrutu līdz galamērķim, ņemot vērā pašreizējās vietējās satiksmes un laika apstākļus.

Navigācijas lietojumprogramma regulāri saņem informāciju par mainīgajiem satiksmes apstākļiem. Ja pašreizējā maršrutā tiks konstatēti satiksmes sastrēgumi, spēcīgs lietus, sniegs vai citi sarežģījumi, navigācijas lietojumprogramma piedāvās pārplānot maršrutu tā, lai izvairītos no jebkādas aizkavēšanās.

Svarīgi! Tuvojoties ātrākam alternatīvam maršrutam, tu saņem brīdinājumu maršruta joslā un vari redzēt alternatīvo maršrutu gan virzības skatā, gan kartes skatījumā. Lai pieņemtu ātrāku maršrutu, vienkārši stūrē alternatīvā maršruta virzienā un, to sasniedzot, ierīce to izvēlēsies.

TomTom BRIDGE izmanto pastāvīgu savienojumu vai viedtālruņa savienojumu, lai [pieslēgtos TomTom pakalpojumiem](#).


Svarīgi! Ja tu izmanto viedtālruni, lai pieslēgtos TomTom pakalpojumiem, un atrodi ārpus mobilo datu plāna pārklājuma zonas, tev var būt jāmaksā papildus par viesabonēšanu, izmantojot TomTom pakalpojumus.

Piezīme. Daži TomTom pakalpojumi var nebūt pieejami tavā pašreizējā atrašanās vietā.

Satiksmes apskate kartē

Kartē tiek parādīti satiksmes sarežģījumi. Ja vairāki satiksmes sarežģījumi pārklājas, tiek parādīts augstākās prioritātes sarežģījums, piemēram, slēgtam ceļam ir augstāka prioritāte nekā ceļu darbiem vai slēgtai joslai.

Padoms. Izvēlies satiksmes sarežģītumu kartē, lai redzētu sīkāku informāciju.

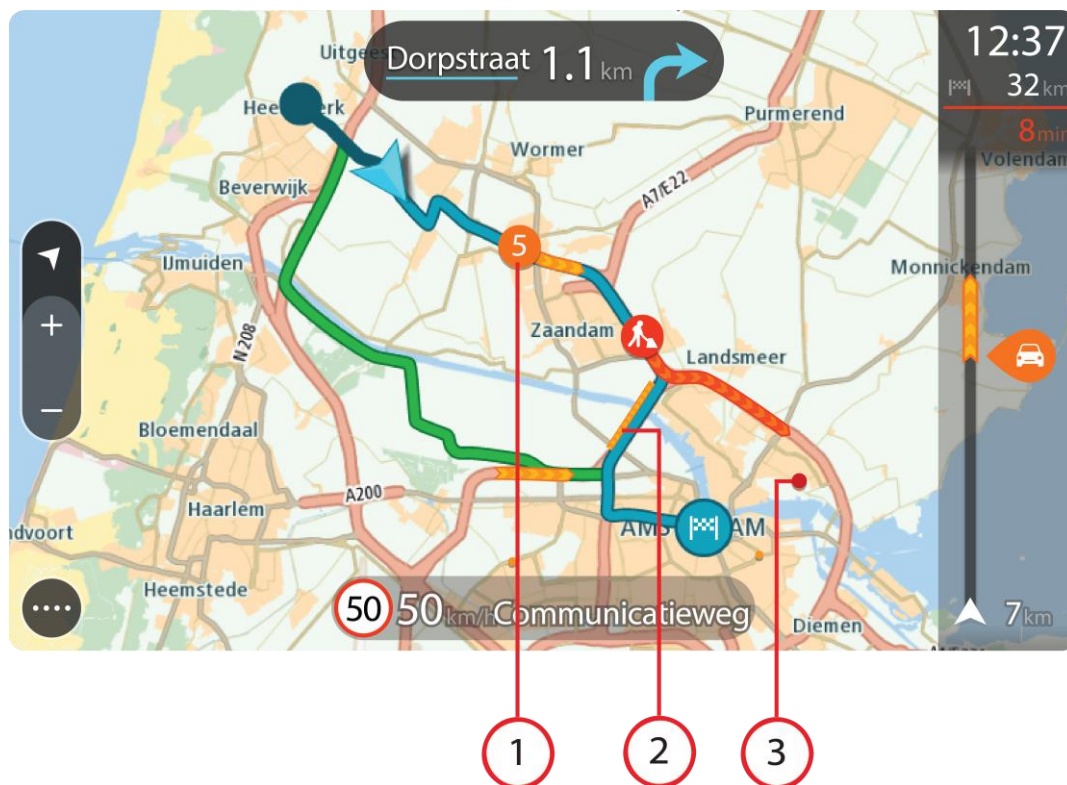

1. Satiksmes sarežģītums, kas ietekmē maršrutu tavā kustības virzienā.
Simbols vai skaitlis satiksmes sarežģītuma sākumā norāda uz sarežģītuma veidu vai kavējumu minūtēs, piemēram, 5 minūtes.
Satiksmes sarežģītuma krāsa kartē norāda satiksmes ātrumu attiecībā pret maksimālo atļauto ātrumu šajā vietā - sarkanā krāsa norāda uz lēnāko. Svītras uz satiksmes sastrēguma vajadzības gadījumā norāda uz satiksmes ātrumu.
Pilnu sarežģītumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģītumi](#).
2. Satiksmes sarežģītums tavā maršrutā, bet pretējā kustības virzienā.
3. Satiksmes sarežģītumi uz ceļiem, kuri nav redzami pašreizējā tālrunī.

Satiksmes apskate tavā maršrutā


Informācija par satiksmes sarežģītumiem tavā maršrutā tiek parādīta maršruta joslā kartes un virzības skata labajā pusē.

[Maršruta josla](#) ziņo par satiksmes kavējumiem braucot, izmantojot simbolus, lai parādītu katra satiksmes sarežģītuma atrašanās vietu tavā maršrutā. Izmantojot kartes skatījumu, vari izvēlēties simbolus arī pašā kartē.

Piezīme. Ja TomTom BRIDGE nesaņem nekādu informāciju par satiksmi, zem ierašanās informācijas paneļa parādās simbols ar satiksmi un krustu.

Piezīme. Lai maršruta josla būtu labāk pārskatāma, daži satiksmes sarežģītumi var netikt parādīti. Šie sarežģītumi vienmēr būs mazsvarīgi un radīs tikai īsu aizkavēšanos.

Lai uzzinātu vairāk par satiksmes sarežģījumu, izvēlies to maršruta joslā. Atveras karte, kas tuvināta satiksmes sarežģījumam, un atveras informācijas panelis, parādot detalizētu informāciju par satiksmes sarežģījumu.

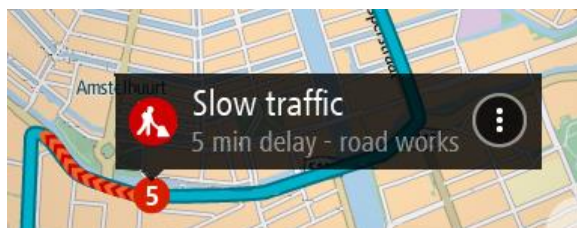

Informācija ietver šādus elementus:

- Satiksmes sarežģījuma cēlonis, piemēram, negadījums, ceļa remontdarbi, slēgta josla vai laikapstākļi.
- Satiksmes sarežģījuma smaguma pakāpe – lēna satiksme, satiksmes rinda vai stāvoša satiksme.
- Kavējuma laiks.
- Satiksmes sarežģījuma ilgums.

Pilnu sarežģījumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģījumi](#).

Izvēlies pogu Atpakaļ, lai atgrieztos virzības skatījumā.

Satiksmes sarežģījumi

Lai parādītu satiksmes sastrēguma cēloni, kartes skatījumā un maršruta joslā tiek izmantoti šādi satiksmes sarežģījumu simboli:

	Satiksme
	Negadījums
	Bīstami ceļa apstākļi
	Ceļa remontdarbi
	Slēgta josla
	Slēgts ceļš
	Lietus
	Migla
	Ledus vai sniegs
	Vējš

Simbols vai skaitlis satiksmes sarežģījuma sākumā norāda uz sarežģījuma veidu vai kavējumu minūtēs, piemēram, 4 minūtes.

Satiksmes sarežģītuma krāsa kartē norāda satiksmes ātrumu attiecībā pret maksimālo atļauto ātrumu šajā vietā - sarkanā krāsa norāda uz lēnāko. Svītras uz satiksmes sastrēguma vajadzības gadījumā norāda uz satiksmes ātrumu.



Satiksmes ātrums ir 0-20% no atļautā ātruma.



Satiksmes ātrums ir 20-40% no atļautā ātruma.



Satiksmes ātrums ir 40-100% no atļautā ātruma.



Satiksmes ātrums ir normāls.



Ceļš slēgts, nav satiksmes.

Brīdinājums par tuvošanos sastrēgumam

Brīdinājums tiek sniegts, tuvojoties sastrēgumam. Brīdinājumi tiek sniegti vairākos veidos:



- Brīdinājuma simbols tiek rādīts [maršruta joslā](#).
- Maršruta josla tiek tuvināta līdz sastrēguma sākumam.
- Attālums līdz sastrēguma sākumam tiek parādīts maršruta joslā.
- Ceļa krāsa maršruta joslā mainās uz oranžu vai sarkanu atkarībā no sastrēguma pakāpes.
- Maršruta joslas fona krāsa mainās uz sarkanu, ja tu pārāk ātri brauc sastrēguma virzienā.
- Tu dzirdi brīdinājuma signālu.

Lai [mainītu brīdināšanas veidu](#), izvēlies **Signāli un brīdinājumi** izvēlnē [Iestatījumi](#).

Izvairīšanās no sastrēguma maršrutā

Tu vari izvairīties no sastrēguma savā maršrutā.

Piezīme. Reizēm ātrākais maršruts tomēr ir maršruts ar sastrēgumu.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt sastrēgumam var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

Izvairīšanās no sastrēguma, izmantojot maršruta joslu

1. Maršruta joslā izvēlies simbolu sastrēgumam, no kura vēlies izvairīties.
Kartē tiek rādīts sastrēgums.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Izvairīties**.
Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no sastrēguma.

Izvairīšanās no sastrēguma, izmantojot karti

1. Kartes skatījumā tuvini un izvēlies sastrēgumu savā maršrutā.
Kartē tiek rādīts sastrēgums ar informācijas paneli.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



3. Izvēlies **Izvairīties**.
Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no sastrēguma.

Ātrāka maršruta izvēle

Kad ir atrasts ātrāks maršruts, tev tiek jautāts, vai izmantot ātrāku maršrutu.

Padoms. Lai tev lūgtu izvēlēties maršrutu, izvēlies **Jautāt**, lai varu izvēlēties izvēlnē **Maršruta plānošana** sadaļā [Iestatījumi](#).

Ja vēl neesi izvēlējis ātrāku maršrutu, tuvojoties ātrākam maršrutam, tas tiek rādīts virzības skatā zaļā krāsā. Lēmuma simbols tiek rādīts maršruta joslā.

Lai izvēlētos ātrāku maršrutu, izmanto zaļi iekrāsoto maršrutu. Ierīce automātiski parāda jauno maršrutu.

Lai ignorētu ātrāku maršrutu, vienkārši turpini izmantot pašreizējo maršrutu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par ātrāku maršrutu, maršruta joslā izvēlies lēmuma simbolu. Tiek atvērta karte, kas tuvināta atrašanās vietai, kurā jāsāk jaunais maršruts.



Kustīgā joslu vadība

Piezīme. Joslu vadība nav pieejama visiem ceļu sazarojumiem un visās valstīs.

Kustīgā joslu vadība palīdz sagatavoties nobraukšanai no automaģistrālēm un izbraukt ceļu sazarojumus, rādot plānotajam maršrutam pareizo braukšanas joslu.

Tuvojoties nobrauktuvei vai ceļu sazarojumam, ekrānā un norādījumu panelī parādās ieņemamā josla.



Padoms. Lai aizvērtu joslas attēlu, pieskaries ekrānā jebkurā vietā.

Lai izslēgtu joslu attēlus, galvenajā izvēlnē izvēlies pogu **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**. Izslēdz iestatījumu **Rādīt automaģistrāļu nobrauktu vju priekšskatījumus**.

Ātruma ierobežojumi atkarībā no pulkstenlaika

Reizēm ātruma ierobežojumi mainās atkarībā no diennakts laika. Piemēram, laikā no 8:00 līdz 9:00 un no 15:00 līdz 16:00 skolu tuvumā ātruma ierobežojums ir 40 km/h vai 25 jūdzes/h. Ja iespējams, ātruma panelī redzamais ātruma ierobežojums mainās, attēlojot šos mainīgos ātruma ierobežojumus.

Reizēm ātruma ierobežojumi mainās atkarībā no braukšanas apstākļiem. Piemēram, ierobežotais ātrums ir mazāks intensīvas satiksmes vai sliktu laika apstākļu gadījumā. Šie mainīgie ātruma ierobežojumi netiek rādīti ātruma panelī. Ātruma panelī redzamais ātrums ir maksimālais atļautais ātrums labos braukšanas apstākļos.

Svarīgi! Ātruma panelī redzamais ātruma ierobežojums ir tikai norādījums. Tev vienmēr jāņem vērā faktiskais ātruma ierobežojums uz ceļa, uz kura atrodies, un apstākļi, kādos tu brauc.

Transportlīdzekļa veida iestatīšana

Par Manu transportlīdzekli

Svarīgi! Maršruta plānošana noteikta veida transportlīdzeklī ir pieejama tikai tad, ja ir instalēta kravas automašīnu karte. Ja kravas automašīnu karte nav instalēta, tiek plānots vieglās automašīnas maršruts.

[Mans transportlīdzeklis](#) ļauj izvēlēties izmantotā transportlīdzekļa veidu, lai ierīces plānotais maršruts būtu piemērots transportlīdzeklī.

Katram transportlīdzekļa veidam, izņemot **automašīnu**, ir pielāgojami gabarītu, svara un maksimālā ātruma iestatījumi. Ierīce plāno maršrutus, izvairoties no ierobežojumiem attiecīgajam transportlīdzekļa veidam un ņemot vērā transportlīdzekļa specifiskos iestatījumus. Zemāk ir redzami daži maršruta ierobežojumu piemēri:

- Autofurgonam aprēķināts maršruts var atšķirties no vieglajai automašīnai aprēķināta maršruta svara vai augstuma ierobežojumu dēļ.
- Kravas automašīnai var būt atļauts pilsētā braukt pa noteiktām ielām.
- Plānojot maršrutu lielam transportlīdzeklī, piemēram, autobusam vai kravas automašīnai, priekšroka dota galvenajiem ceļiem, tiek pieņemts, ka vidējais braukšanas ātrums ir mazāks, un tiek izvēlēti maršruti bez asiem pagriezieniem.

Svarīgi! Tev jāņem vērā visas ceļa zīmes, īpaši tās, kas attiecas uz tavas automašīnas gabarītiem un svaru. Mēs nevaram garantēt to, ka šādas ceļa zīmes neatradīsies tavā maršrutā, un šo ierobežojumu ignorēšana var būt bīstama un nelikumīga.

Transportlīdzekļa veida iestatīšana

Tu vari iestatīt transportlīdzekļa veidu un īpašus iestatījumus, lai ierīces izplānotais maršruts atbilstu tavam transportlīdzeklī. Ja vēlies izmantot TomTom BRIDGE cita veida transportlīdzeklī, vienkārši nomaini transportlīdzekļa veidu un iestatījumus.

Piezīme. Ja sistēmas administrators ir priekšiestatījis un bloķējis Mana transportlīdzekļa ekrānu, tu nevari mainīt transportlīdzekļa veidu un specifiskāciju.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Mans transportlīdzeklis**.



Parādās **Mana transportlīdzekļa** ekrāns.

2. Izvēlies **Transportlīdzekļa veids**, pēc tam sarakstā izvēlies sava transportlīdzekļa veidu.



3. Izlasi informāciju sadaļā **Tava drošība**, pēc tam izvēlies **Labi**.
4. Tiek parādīts **Mana transportlīdzekļa** ekrāns ar izvēlētā transportlīdzekļa veida iestatījumiem.



Izvēlies katru iestatījumu un ievadi pareizo vērtību sava transportlīdzekļa veidam. Ja iestatījums nav maršruta ierobežojums, piemēram, **maksimālais ātrums**, iestati to uz nulli.

Padoms. Autobusa un kravas automašīnas transportlīdzekļa veidiem gabarīti, svars un maksimālais ātrums ir priekšiestatīti. Pielāgojiet iestatījumus atbilstoši transportlīdzekļa faktiskajām specifikācijām.

Svarīgi! Iestatījumi, kas iestatīti uz nulli, netiek izmantoti, lai noteiktu ierobežojumus, plānojot maršrutu.

5. Ja tavs transportlīdzeklis ir kravas automašīna, kas transportē bīstamus materiālus, izvēlies **BĪSTAMI MATERIĀLI**, pēc tam izvēlies bīstamo materiālu veidu.
6. Atgriezies kartes skatījumā un [plāno maršrutu](#).
Tiek plānots maršruts, [izvairoties no maršruta ierobežojumiem](#), kas piemērojami tavam transportlīdzeklim.

Tu vari [meklēt alternatīvu maršrutu vai mainīt maršruta veidu](#) visiem transportlīdzekļa veidiem, ņemot vērā transportlīdzekļa specifiskos iestatījumus.

Maršruta plānošana autobusam vai kravas automašīnai

Kad tu [plāno maršrutu](#) un [transportlīdzekļa veids](#) ir autobuss vai kravas automašīna, pirms maršruta aprēķināšanas tiek parādīts Mana transportlīdzekļa ekrāns. Pārbaudi, vai transportlīdzekļa iestatījumi ir pareizi, pēc tam izvēlies pogu Turpināt:




Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Maršruta ierobežojumu skatīšana

Ja transportlīdzekļa veids ir iestatīts kā autobuss vai kravas automašīna, maršruta ierobežojumus vari redzēt virzības skatījumā braukšanas laikā un [kartes skatījumā](#), kad esi izplānojis maršrutu. Kartes skatījumā tuvini, lai redzētu ierobežotas lietošanas ceļus.

Ierobežotas lietošanas ceļi tiek rādīti iekrāsoti. Ja tavs izplānotais maršruts izmanto ierobežotas lietošanas ceļu, ierobežotā daļa ir redzama punktota.

Svarīgi! Tev jāņem vērā visas ceļa zīmes, īpaši tās, kas attiecas uz tavas automašīnas gabarītiem un svaru. Mēs nevaram garantēt to, ka šādas ceļa zīmes neatradīsies tavā maršrutā, un šo ierobežojumu ignorēšana var būt bīstama un nelikumīga.

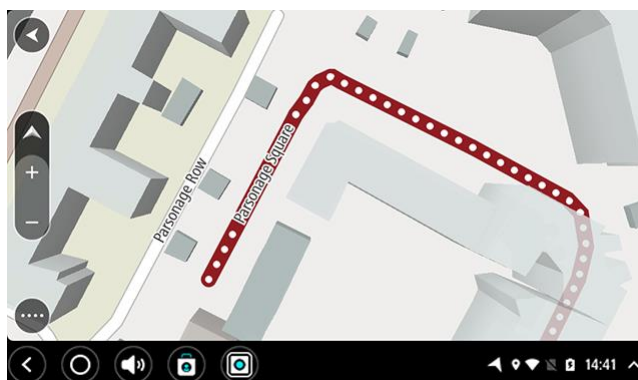

Ātrās meklēšanas lietošana

Par meklēšanu

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Meklēšanas funkciju vari izmantot, lai atrastu dažādas vietas un navigētu uz tām. Vari meklēt zemāk minēto:

- Konkrēta adrese, piemēram, ievadi **123 Oxford Street, London**.
- Daļēja adrese, piemēram, ievadi **Oxford st Lon**.
- Kāda veida vieta, piemēram, ievadi **degvielas uzpildes stacija** vai **restorāns**.
- Vieta pēc nosaukuma, piemēram, ievadi **Starbucks**.
- Pasta indekss, piemēram, ievadi **W1D 1LL**, kas atbilst Oxford Street, London.

Padoms. Lai meklētu konkrētu ielu Apvienotajā Karalistē vai Nīderlandē, ievadi pasta indeksu, pēc tam atstarpi un mājas numuru. Piemēram, **1017CT 35**. Citās valstīs pasta indeksi ir balstīti uz reģionu, un meklēšanas rezultāti sniegs sarakstu ar atbilstošām pilsētām un ielām.

- Pilsēta, lai navigētu uz pilsētas centru, piemēram, ievadi **Londona**.
- IP (intereses punkts) tavas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā, piemēram, ievadi **restorāns**.
- Mapcode, piemēram, ievadi **WH6SL.TR10**
- Platuma un garuma koordinātas, piemēram, ievadi
N 51° 30'31" W 0° 08'34".


Meklējamo vārdu ievadīšana

Ja maršruts nav izplānots, vari sākt meklēšanu, ievadot nosaukumu vai adresi ekrāna augšpusē.



Vai arī [galvenajā izvēlnē](#) izvēlies **Meklēt**, lai sāktu meklēt adreses un IP. Atveras meklēšanas ekrāns, parādot ierīces tastatūru un šādas pogas:

Padoms. Paslēp ierīces tastatūru, lai redzētu visu meklēšanas ekrānu.

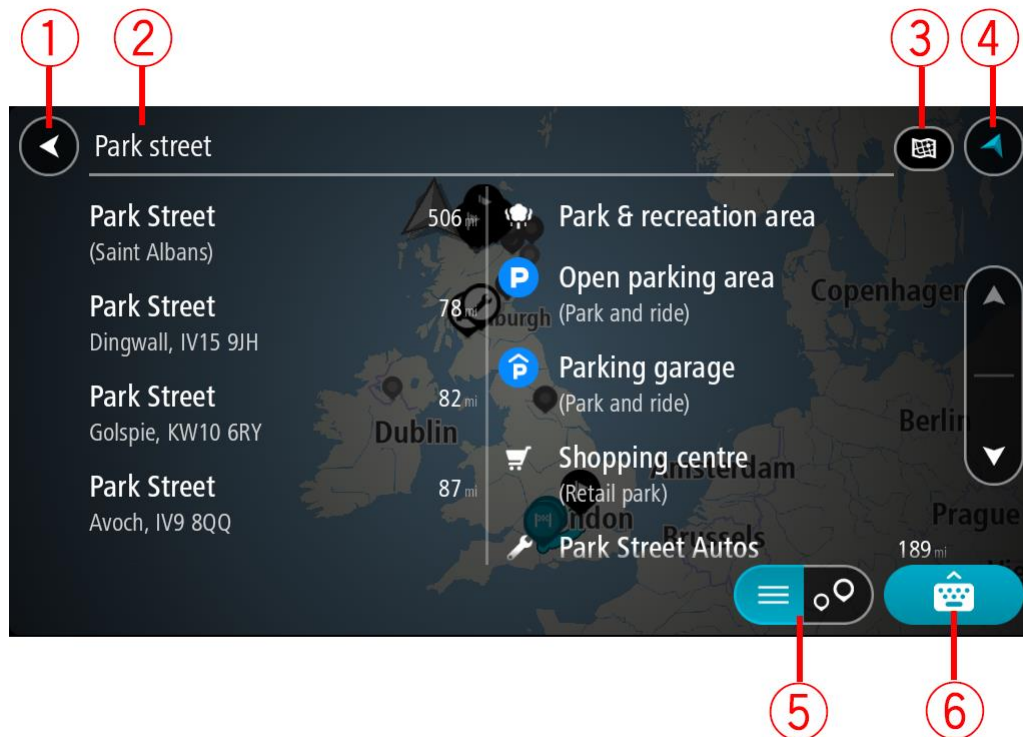

1. Poga Atpakaļ

Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

2. Meklēšanas ievades lodziņš

Šeit ievadi meklējamo vārdu. Ievadot tekstu, tiek parādīti atbilstoši IP un adreses.

Padoms. Ja nospiedi un turēsi nospiešu tastatūras burta taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiešu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

Padoms. Lai rediģētu, izvēlies jau ievadīto vārdu un novieto kursoru. Pēc tam vari ievietot vai izdzēst rakstzīmes.

3. Meklēšanas veids.

Pēc noklusējuma meklēšana tiek veikta visā pašreizējā kartē. Kad esi izmantojis meklēšanu, tiek izmantots izvēlētais meklēšanas veids. Izvēlies šo pogu, lai mainītu meklēšanas veidu uz kādu no minētajiem:



Visa karte

Izvēlies šo opciju, lai veiktu meklēšanu visā pašreizējā kartē bez meklēšanas rādiusa ierobežojumiem. Pašreizējā atrašanās vieta ir meklēšanas centrs. Rezultāti tiek sarindoti pēc tiešas atbilstības.



Manā tuvumā

Izvēlies šo opciju, lai veiktu meklēšanu ar pašreizējo GPS atrašanās vietu kā meklēšanas centru. Rezultāti tiek sarindoti pēc attāluma.



Pilsētā

Izvēlies šo opciju, lai izmantotu pilsētu kā meklēšanas centru. Pilsētas nosaukums jāievada, izmantojot tastatūru. Kad esi izvēlējies pilsētu rezultātu sarakstā, vari meklēt adresi vai IP šajā pilsētā.



Maršrutā

Kad maršruts ir izplānots, vari izvēlēties šo opciju, lai maršrutā meklētu noteikta veida atrašanās vietas, piemēram, degvielas uzpildes stacijas. Pēc uzaicinājuma ievadi atrašanās vietas veidu un pēc tam izvēlies to kolonnā pa labi, lai veiktu meklēšanu.



Galamērķa tuvumā

Kad maršruts ir izplānots, vari izvēlēties šo opciju, lai izmantotu galamērķi kā meklēšanas centru.



Platuma/garuma grādi

Izvēlies šo opciju, lai ievadītu platuma/garuma koordinātas.

4. Skatījuma poga

Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos [kartes skatījumā](#) vai virzības skatījumā.

5. Saraksta/kartes poga

Izvēlies šo pogu, lai pārslēgtu rezultātu attēlošanu sarakstā vai kartē.

6. Tastatūras rādīšanas/slēpšanas poga

Izvēlies šo pogu, lai rādītu tastatūru. Paslēp tastatūru, izmantojot ierīces funkciju Atpakaļ.

Padoms. Lai atceltu meklēšanu, izvēlies kartes/virzības skatījuma pogu ekrāna augšējā labajā stūrī.

Darbs ar meklēšanas rezultātiem



TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti divās kolonnās.

Adreses un pilsētas atbilstības tiek parādītas kolonnā pa kreisi, bet IP, IP veidi un vietas tiek parādīti kolonnā pa labi. Nesenie galamērķi un saglabātās vietas arī tiek rādīti meklēšanas rezultātos.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.


Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:

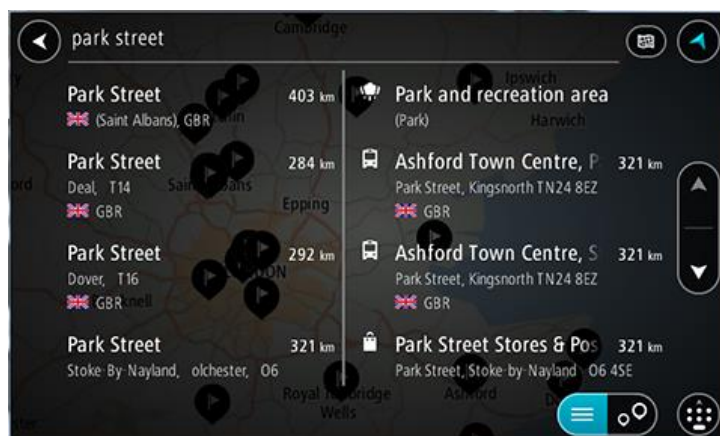

Atlasot adresi meklēšanas rezultātu sarakstā, vari izvēlēties to parādīt kartē, pievienot krustojumu vai plānot maršrutu uz šo izvēlēto atrašanās vietu. Lai iegūtu precīzu adresi, vari pievienot mājas numuru.



Rādot rezultātu kartē, vari izmantot uznirstošo izvēlni, lai [pievienotu atrašanās vietu](#) manām vietām. Ja maršruts jau ir izplānots, vari pievienot atrašanās vietu pašreizējam maršrutam.

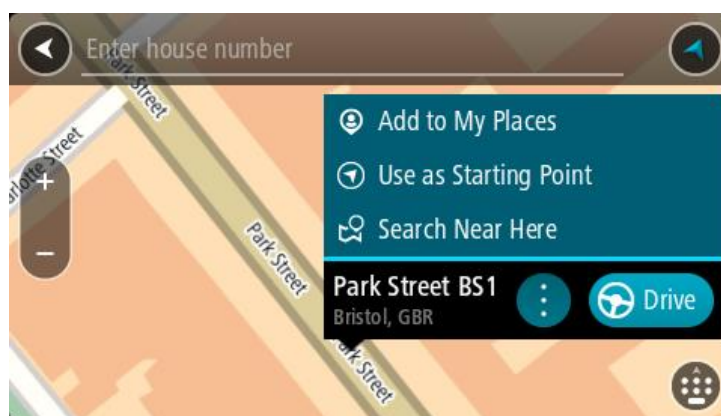

Piezīme. Labākie meklēšanas rezultāti tiek parādīti kartē. Tuvinot karti, pakāpeniski tiek parādīti zemāk vērtētie meklēšanas rezultāti.

Par pasta indeksiem

Meklēšanā izmantojot pasta indeksu, rezultāti ir atkarīgi no tā, kāda veida pasta indeksi tiek izmantoti valstī, kurā tu veic meklēšanu.

Tiek izmantoti šādu veidu pasta indeksi:

- Pasta indeksi, kas vada tevi uz ielu vai ielas daļu.
- Pasta indeksi, kas vada tevi uz reģionu, kas sastāv, piemēram, no vienas pilsētas, vairākiem ciematiem lauku apvidū vai rajona lielā pilsētā.

Ielu pasta indeksi

Šī veida pasta indeksus izmanto tādās valstīs kā Nīderlande un Apvienotā Karaliste. Meklēšanā izmantojot šī veida pasta indeksu, ievadi pasta indeksu, pēc tam atstarpī un pēc tam vari ievadīt mājas numuru. Piemēram, "1017CT 35". Ierīce izplānos maršrutu līdz konkrētai mājai vai ēkai, kas atrodas noteiktā ielā.

Reģionu pasta indeksi

Šī veida pasta indeksus izmanto tādās valstīs kā Vācija, Francija un Beļģija. Meklēšanā izmantojot reģiona pasta indeksu, rezultāti iekļaus visas ielas lielas pilsētas rajonā, visu pilsētu vai ciematus, ko aptver šis pasta indekss.

Izmantojot ātro meklēšanu, ievadot reģiona pasta indeksu, var tikt parādīti rezultāti no vairākām valstīm.

Piezīme. Meklēšanā izmantojot reģiona pasta indeksu, rezultātos netiks parādīta konkrēta adrese.

Tomēr šī veida pasta indekss ir ļoti noderīgs, lai samazinātu meklēšanas rezultātu skaitu. Piemēram, meklējot Noištati Vācijā, parādās garš iespējamo rezultātu saraksts. Pievienojot atstarpi un reģiona pasta indeksu, rezultātu skaits tiek samazināts, parādot Noištati, ko tu meklē.

Cits piemērs - ja vēlies meklēt pilsētā, ievadi reģiona pasta indeksu un rezultātos izvēlies pilsētas centru.

Par Mapcode kodiem

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Valstīs, kur ceļiem un mājām nav nosaukuma vai adreses, varat izmantot Mapcode kodu. Mapcode kods apzīmē atrašanās vietu.

Katru vietu uz Zemes, tai skaitā jūrā esošās, piemēram, salas un naftas urbjtorņus, var attēlot ar Mapcode kodu. Mapcode kodi ir īsi, tos ir viegli atpazīt, atcerēties un paziņot. Tie ir precīzi līdz pāris metriem un pietiekami labi ikdienas lietošanā.

Apmeklējiet mapcode.com, lai skatītu norādījumus par to, kā vietai atrast Mapcode kodu.

Mapcode kodi ir precīzāki un elastīgāki nekā vizītkartēs norādītās adreses. Tu vari izvēlēties atrašanās vietu, ko vēlies saistīt ar savu adresi, piemēram, galveno ieeju vai ieeju autostāvvietā.

IP veidu ikonu saraksts

Juridiski un finanšu pakalpojumi



Tiesas ēka



Bankas automāts



Juridiski pakalpojumi -
advokāti



Finanšu iestāde



Juridiski pakalpojumi - citi
pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumi



Veikals



Ātrās ēdināšanas iestāde



Restorāns



Ķīniešu restorāns

Izmitināšana



Viesnīca vai motelis



Luksusa viesnīca



Kempinga vieta



Ekonomiskās klases
viesnīca

Avārijas dienesti



Viesnīca vai poliklīnika



Zobārsts



Policijas iecirknis



Veterinārs



Ārsts



Ugunsdzēsēju depo

Auto pakalpojumi



Ārpustelpu autostāvvietā



Degvielas uzpildes stacija



Automašīnu stāvvietā ar
jumtu



Automazgātava



Automašīnu izplatītājs



Tehniskās apskates stacija



Autonoma



Elektrisko automašīnu
uzlādes punkts(-i)



Nomas automašīnu
stāvvietā



Automašīnu remonta centrs

Citi pakalpojumi



Vēstniecība



Mājdzīvnieku pakalpojumi



Valdības iestāde



Telekomunikācijas



Uzņēmums



Sociālie pakalpojumi



Pasta nodaļa



Tirdzniecības centrs



Tūrisma informācijas centrs

Izglītība



Augstskola vai universitāte



Bibliotēka

Brīvais laiks



Kazino



Teātris



Kino



Koncertzāle



Muzejs



Opera



Naktsdzīve



Lauku sēta bērniem

Sports



Aptieka



Skaistumkopšanas pakalpojumi



Veikals



Skola



Konferenču centrs



Vīna darītava



Tūrisma objekts



Zooloģiskais dārzs



Izpriecu parks



Izstāžu centrs



Kultūras centrs



Izklaides centrs

	Sporta laukums		Peldbaseins
	Kalna virsotne		Izklaides uz ūdens
	Pludmale		Tenisa korti
	Parks vai atpūtas zona		Slidotava
	Jahtu osta		Sporta centrs
	Stadions		Golfa laukums
Reliģija			
	Baznīca		Reliģiska vieta
Ceļošana			
	Dzelzceļa stacija		Kalnu pāreja
	Lidosta		Gleznains vai panorāmas skats
	Prāmju pietāzne		Pasta indekss
	Robežas šķērsošanas punkts		Dzīvojamā zona
	Autobusu pietura		Pilsētas centrs
	Maksāšanas vieta		Elektrisko automašīnu uzlādes stacijas

Piezīme. Neizmanto visās valstīs.



Atpūtas vieta



Kravas automobiļu
stāvvietā

Maršruta plānošana, izmantojot ātro meklēšanu

Maršruta plānošana uz adresi

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu līdz adresei, izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu tās vietas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.

Padoms. Ja nospiedīsi un turēsi nospiestu tastatūras burta taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiestu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.



Vari meklēt adresi, pilsētu, [pasta indeksu](#) vai [Mapcode](#) kodu.


Padoms. Lai meklētu konkrētu ielu Apvienotajā Karalistē vai Nīderlandē, ievadi pasta indeksu, pēc tam atstarpī un mājas numuru. Piemēram, **1017CT 35**. Citās valstīs pasta indeksi ir balstīti uz reģionu, un meklēšanas rezultāti sniegs sarakstu ar atbilstošām pilsētām un ielām.

Piezīme. Meklēšana tiek veikta visā kartē. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, maršrutā vai kādā pilsētā.


4. Ievadot adresi, kolonnās tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.


Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies adreses priekšlikumu.

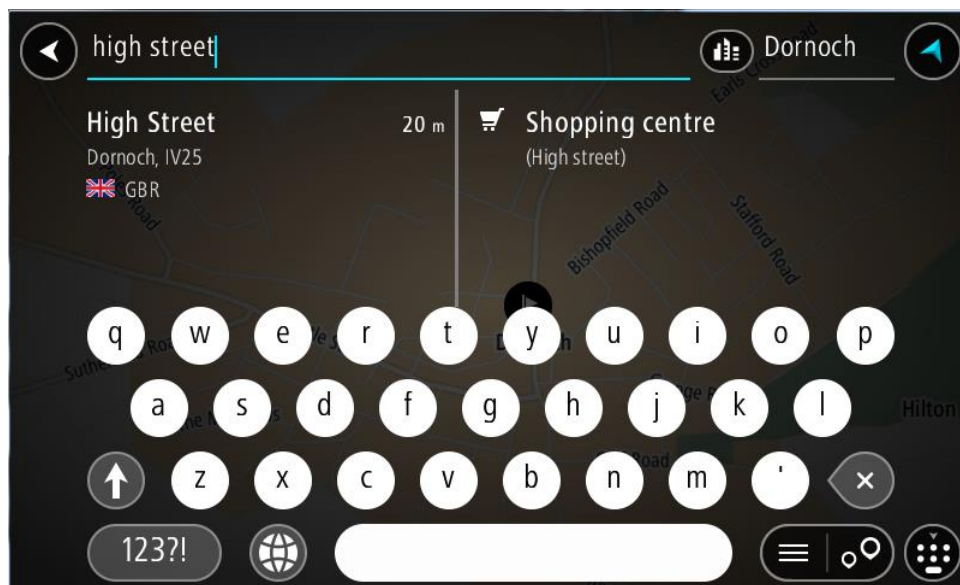

6. Ievadi mājas numuru, ja tev tāds ir un neesi to vēl ievadījis.

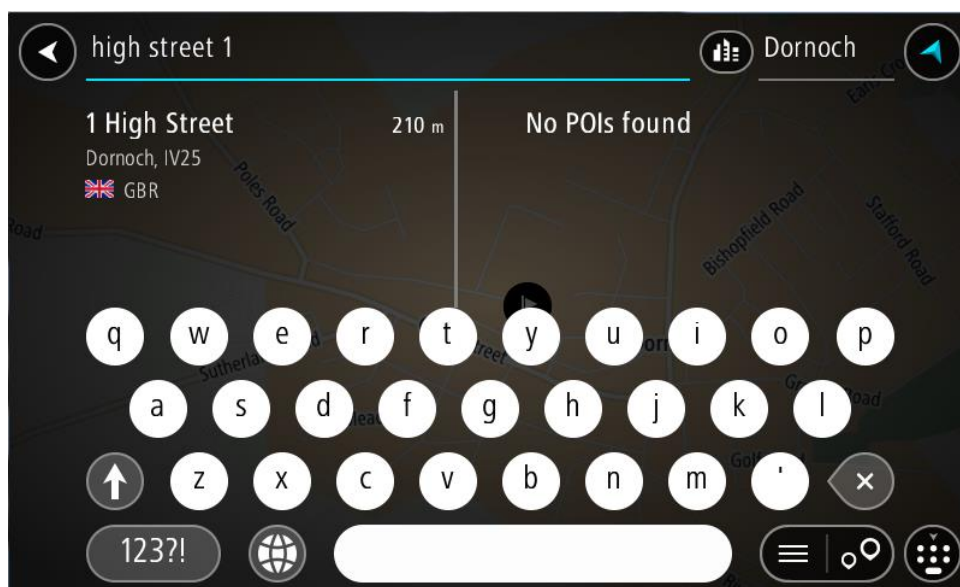

Ja nav mājas numura, izvēlies **Pievienot krustojumu** vai **Rādīt kartē**.

Padoms. Ievadot mājas numuru, kas netiek atrasts, numurs parādās sarkanā krāsā. Tuvākais atrastais mājas numurs tiek parādīts pogā **Braukt**. Vari ievadīt jaunu mājas numuru vai izvēlēties **Braukt**, lai brauktu uz tuvāko mājas numuru.

7. Izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz pilsētas centru

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu līdz pilsētas centram, izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.




2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu tās pilsētas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.

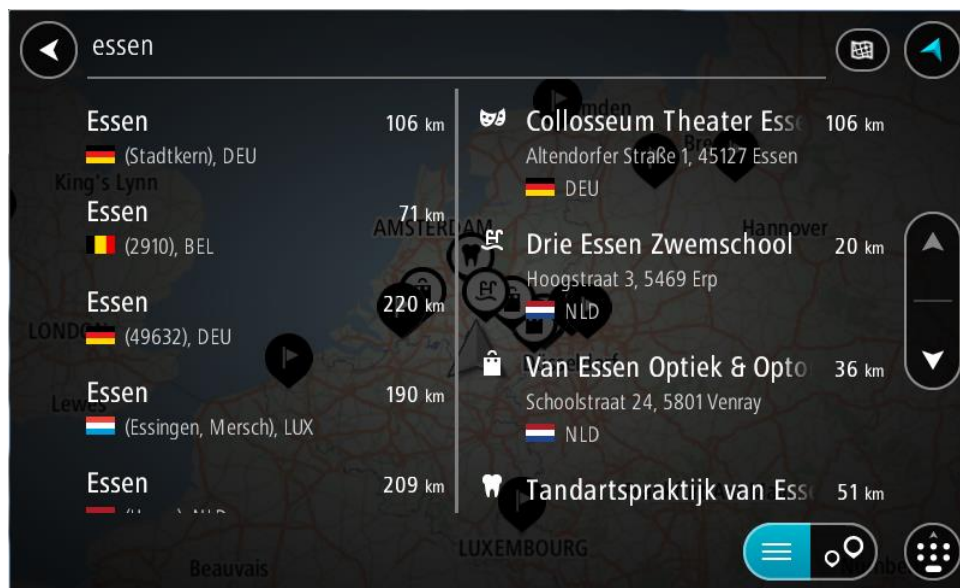

Vari meklēt pilsētu vai pasta indeksu.


Padoms. Lai meklētu konkrētu pilsētu, vari izmantot pilsētas pasta indeksu vai valsti. Piemēram, meklējot Eseni, parādīsies daudz rezultātu. Ja meklēsi "Esene 2910" vai "Esene Beļģija", šī pilsēta parādīsies rezultātu augšpusē. Pēc tam vari veikt meklēšanu pilsētā.

Padoms. Meklēšana tiek veikta visā kartē. Ja vēlies mainīt to, kā tiek veikta meklēšana, izvēlies meklēšanas veida pogu, pēc tam izvēlies meklēšanas opciju.

4. Ievadot tekstu, kolonnās tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:




5. Izvēlies pilsētu kolonnā pa kreisi.

Pilsētas nosaukums tiek parādīts pa labi no meklēšanas ievades lodziņa, un pilsētas centra IP tiek parādīts zemāk kolonnā pa labi.

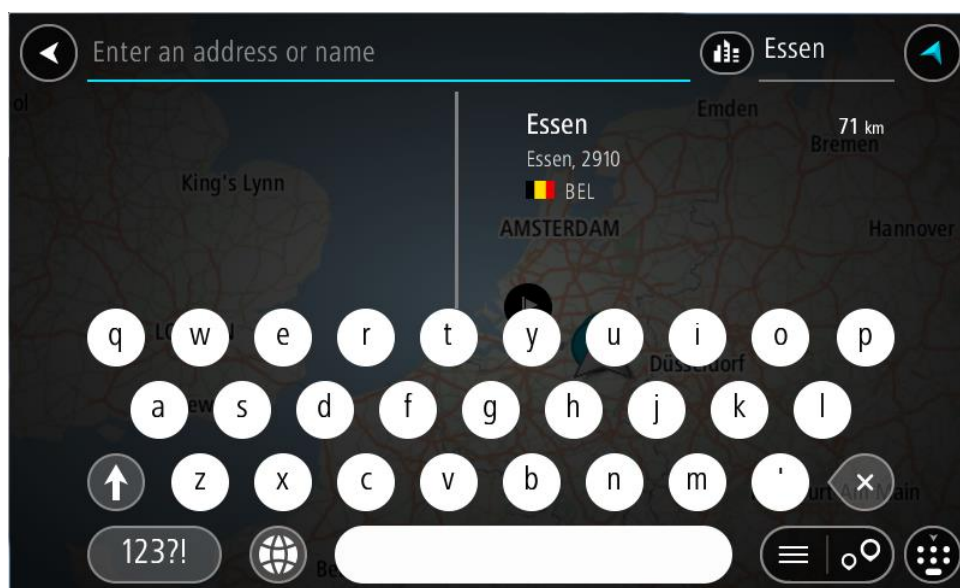

6. Izvēlies pilsētas centra IP.

Kartē parādās pilsētas centra atrašanās vieta.

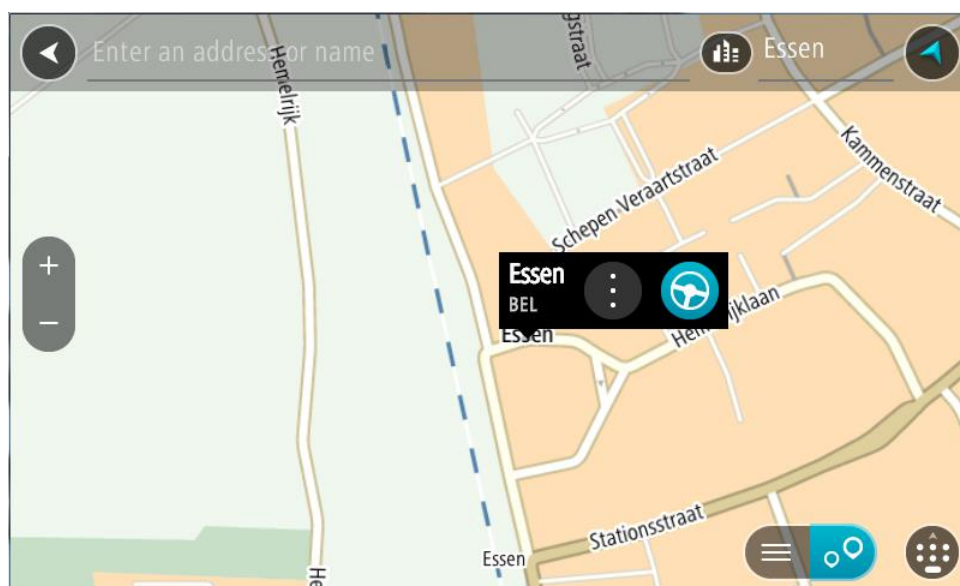

7. Izvēlies Braukt.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz IP

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu uz kāda veida IP vai konkrētu IP (intereses punktu), izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.




2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu tās vietas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.


Padoms. Ja nospiedīsi un turēsi nospiestu tastatūras burtu taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiestu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

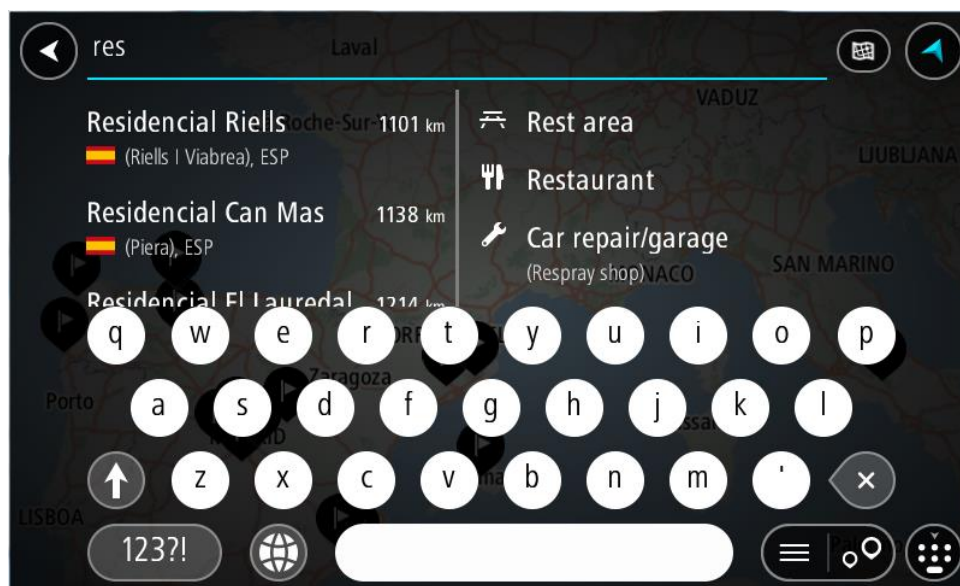

Vari meklēt kādu IP (intereses punkta) veidu, piemēram, restorānu vai tūrisma objektu. Vari meklēt arī konkrētu IP, piemēram, "Rosie's Pizzeria".


Piezīme. Meklēšana tiek veikta visā kartē. Ja vēlies mainīt to, kā tiek veikta meklēšana, izvēlies meklēšanas veida pogu un pēc tam izvēlies meklēšanas opciju.

4. Ievadot tekstu, kolonnās tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

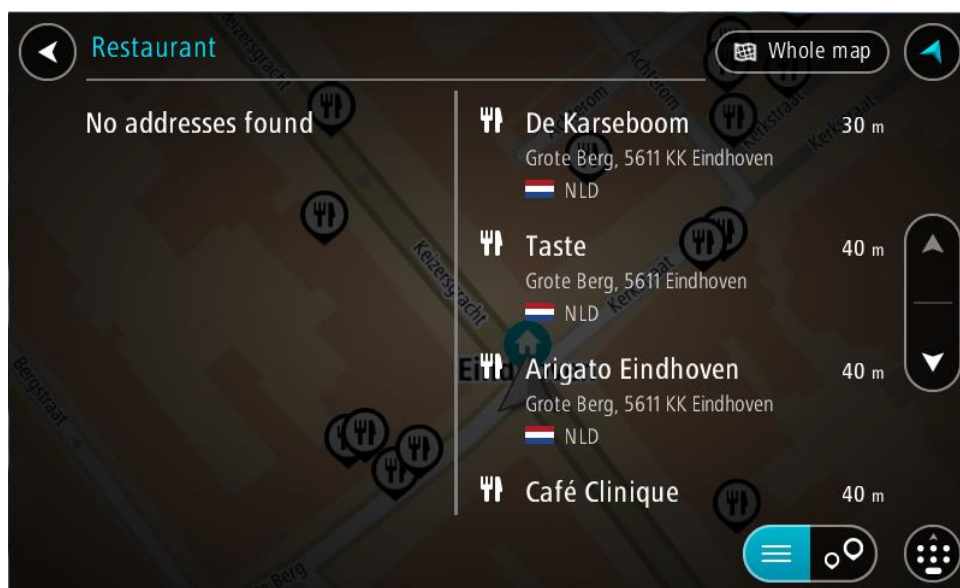


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies IP veidu vai atsevišķu IP. Ja esi izvēlēties IP veidu, izvēlies IP. Kartē parādās atrašanās vieta.
6. Lai redzētu vairāk informācijas par IP, izvēlies IP kartē un pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu. Izvēlies **Vairāk informācijas** uznirstošajā izvēlnē.

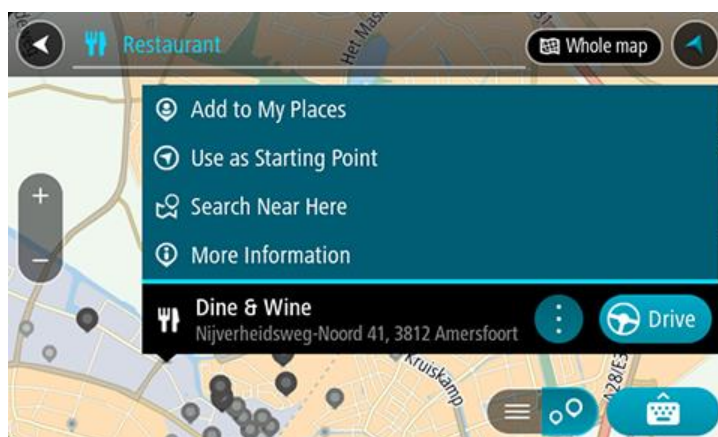

Tiek parādīta informācija par IP, piemēram, tālruna numurs, pilna adrese un e-pasta adrese.

7. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA


Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Piezīme. Meklēšana tiešsaistē ir pieejama tikai ierīcēm ar savienojumu. Lai TomTom BRIDGE veiktu meklēšanu tiešsaistē, jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#).

Ja veikta [IP meklēšana](#), bet nav atrasts meklētais IP, varat meklēt TomTom Places tiešsaistē. Lai atrastu IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē, veiciet zemāk minēto:

1. [Meklē IP](#), izmantojot funkciju Meklēt galvenajā izvēlnē.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti divās kolonnās.

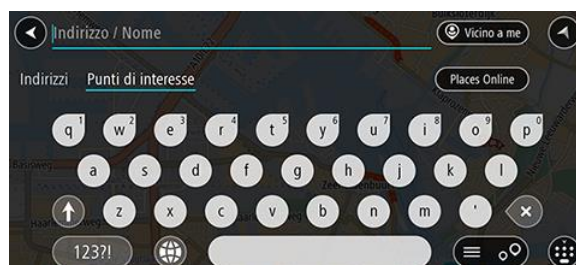


2. Izvēlies **Meklēt Places tiešsaistē**.
3. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu meklējamā IP nosaukumu, pēc tam nospiediet tastatūras pogu Meklēt.

Padoms. Ja nospiedīsi un turēsi nospiestu tastatūras burta taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiestu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

Vari meklēt kādu IP (intereses punkta) veidu, piemēram, restorānu vai tūrisma objektu. Vari meklēt arī konkrētu IP, piemēram, "Rosie's Pizzeria".


Piezīme. Veicot meklēšanu, vari meklēt savas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā, pilsētā vai galamērķa tuvumā. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti kolonnā.

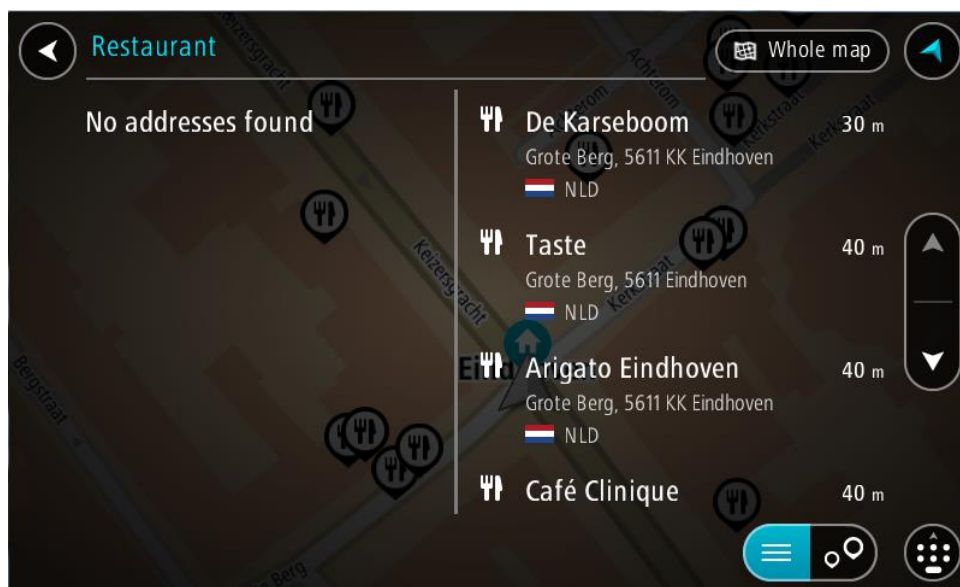


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



4. Izvēlies sarakstā atsevišķu IP.
Kartē parādās atrašanās vieta.
5. Lai redzētu vairāk informācijas par IP, izvēlies IP kartē un pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu. Izvēlies **Vairāk informācijas** uznirstošajā izvēlnē.

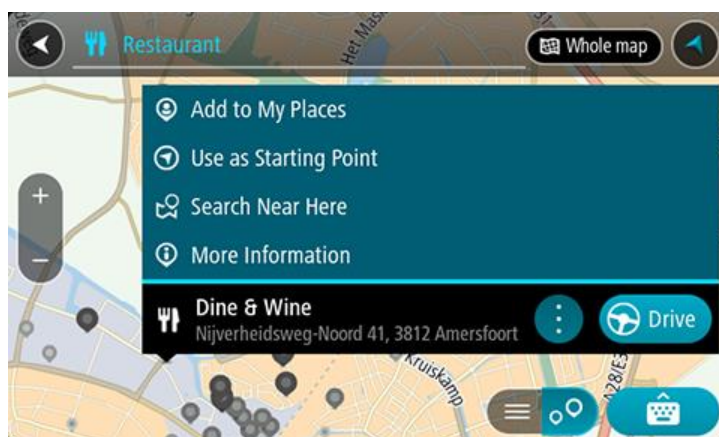

Tiek parādīta informācija par IP, piemēram, tālruna numurs, pilna adrese un e-pasta adrese.

6. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).


Maršruta plānošana, izmantojot interneta pārlūku

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.


Piezīme. Ne visās ierīcēs ir pieejama šī funkcija.

Vari veikt meklēšanu internetā, izmantojot TomTom BRIDGE interneta pārlūku, pēc tam izvēlies tekstu no meklēšanas rezultātiem, lai koplietotu ar TomTom navigācijas lietojumprogrammu. Lai plānotu maršrutu, izmantojot interneta pārlūku, veic zemāk minētās darbības.

1. Atver TomTom BRIDGE interneta pārlūku un meklē vietu vai IP.
2. Izvēlies IP adresi vai nosaukumu.

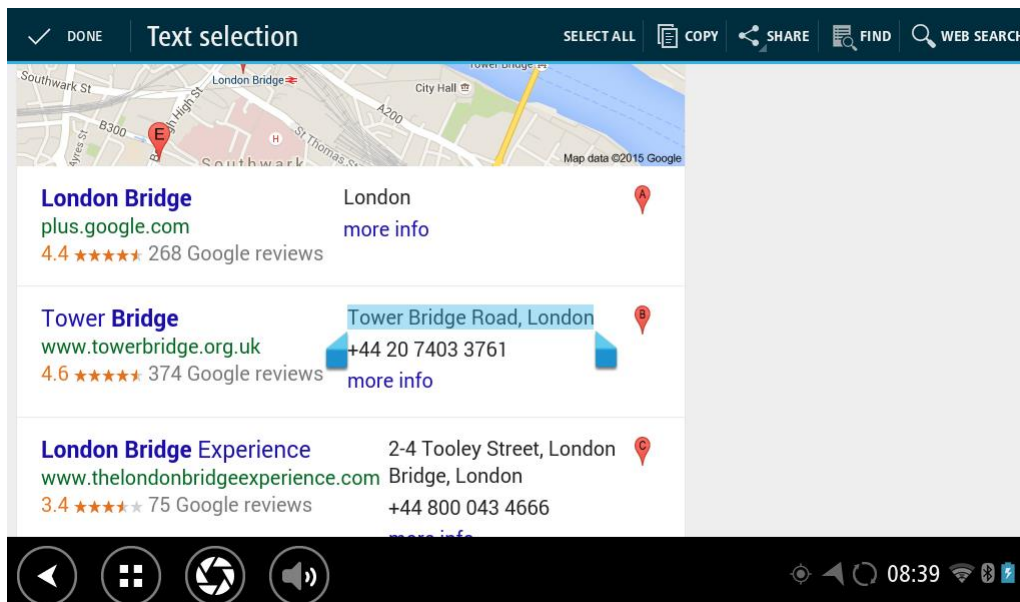


3. Izvēlies pogu KOPLIETOT, lai redzētu koplietošanas opcijas.

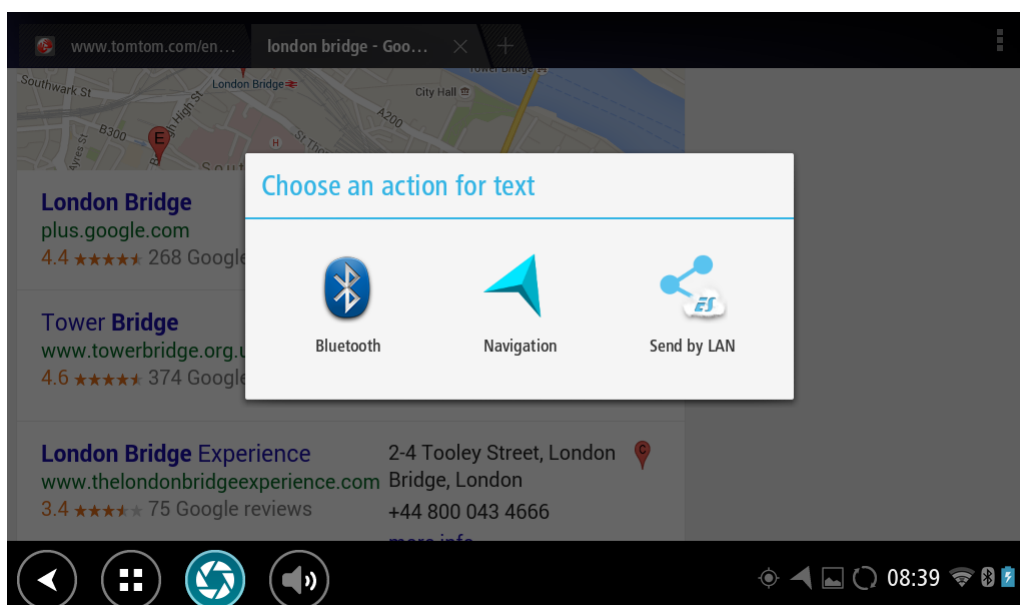


4. Izvēlies Navigācija.

Navigācijas lietojumprogramma tiek palaista, un atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru. Izvēlētais teksts parādās ekrāna augšā, un meklēšanas ieteikumi, balstoties uz izvēlēto tekstu, tiek parādīti kolonnās.

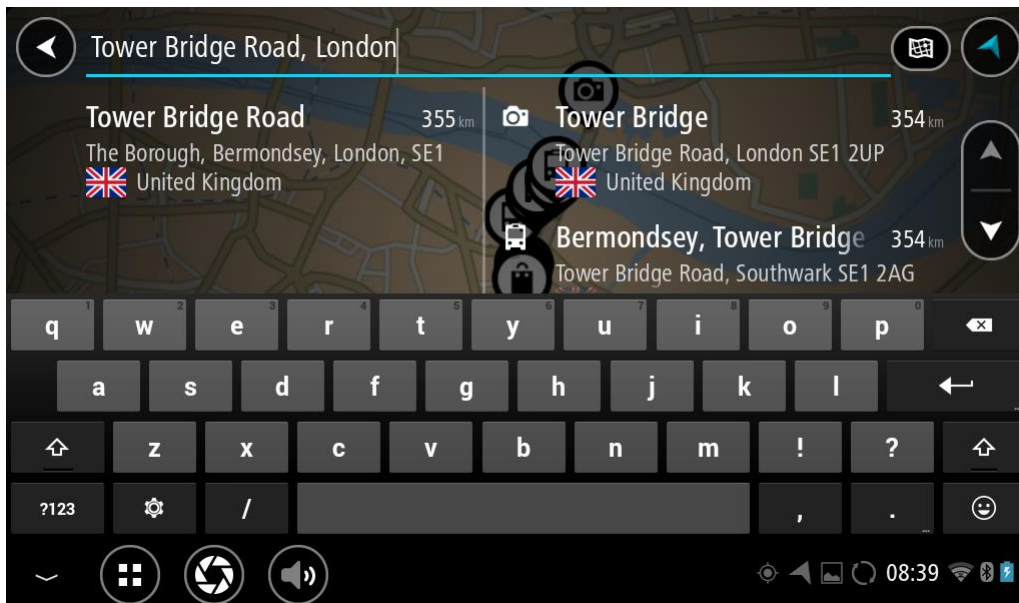


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies adreses ieteikumu un ievadi mājas numuru, ja tev tāds ir un vēl nav ievadīts.

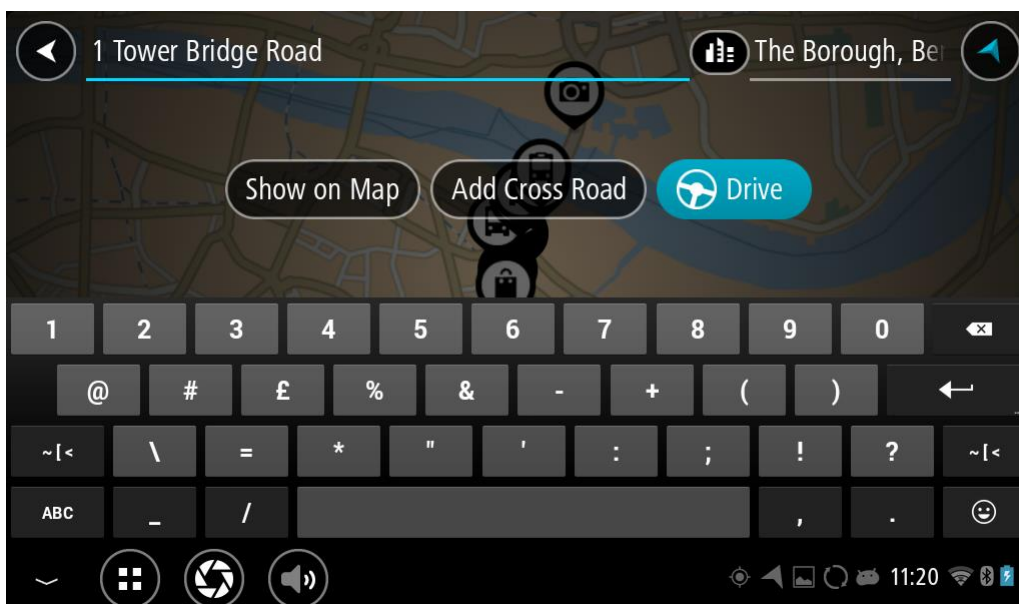

Padoms. Ievadot mājas numuru, kas netiek atrasts, numurs parādās sarkanā krāsā. Tuvākais atrastais mājas numurs tiek parādīts pogā **Braukt**. Vari ievadīt jaunu mājas numuru vai izvēlēties **Braukt**, lai brauktu uz tuvāko mājas numuru.

6. Izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot karti

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai plānotu maršrutu, izmantojot karti, rīkojies šādi:


1. Virzi karti un tuvini, līdz vari redzēt galamērķi, uz kuru vēlies braukt.



Padoms. Tu vari arī izvēlēties kartes simbolu, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, pēc tam izvēlies pogu **Braukt**, lai plānotu maršrutu uz šo atrašanās vietu.

2. Kad esi atradis savu galamērķi kartē, izvēlies to, nospiežot un turot ekrānu aptuveni vienu sekundi.


Uznirstošajā izvēlnē tiek parādīta tuvākā adrese.

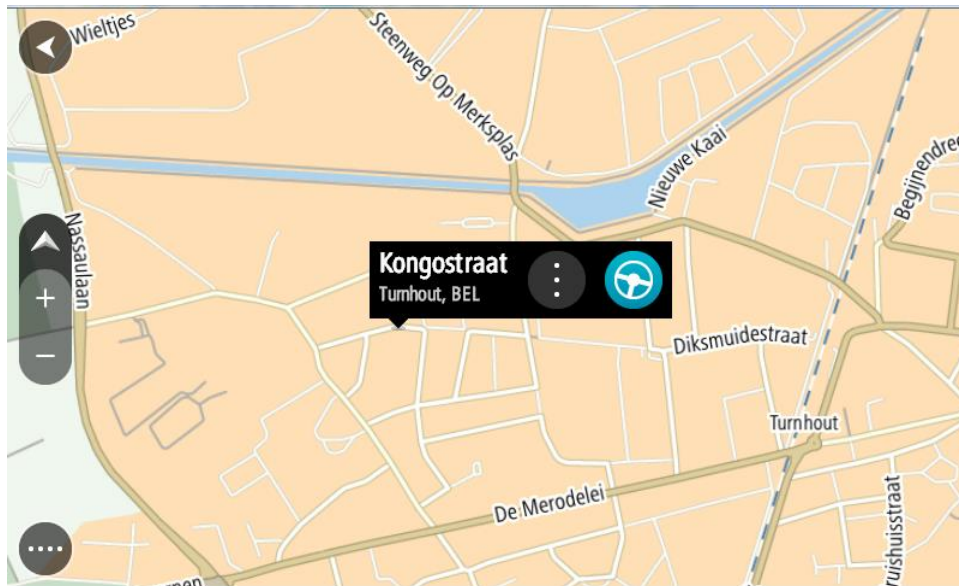

3. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Izvēlēto atrašanās vietu vari izmantot citos veidos, piemēram, pievienot to [Manām vietām](#), izvēloties uznirstošās izvēlnes pogu.

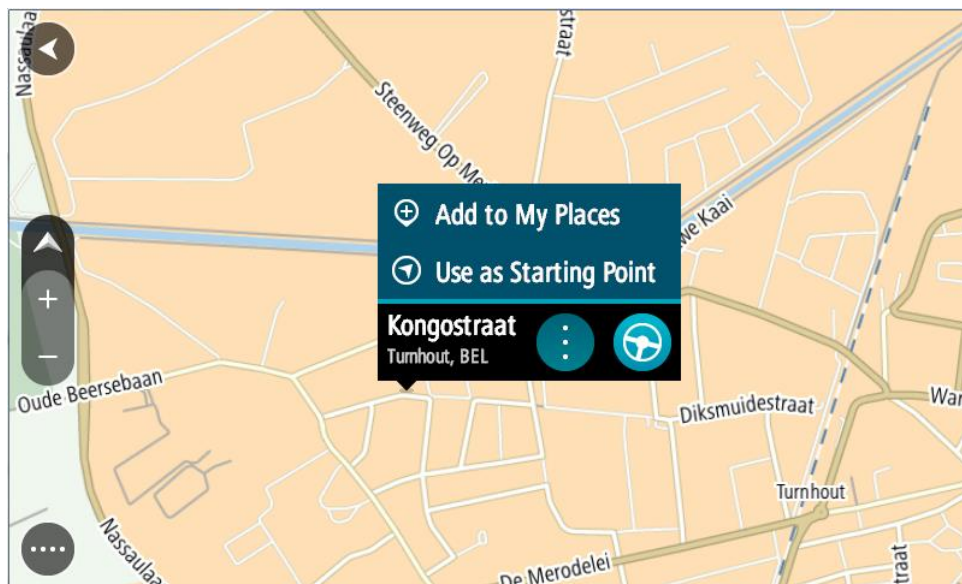

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot Manas vietas

Lai navigētu uz kādu no [Manām vietām](#) no pašreizējās atrašanās vietas, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.




2. Izvēlies **Manas vietas**.



Atveras Places saraksts.

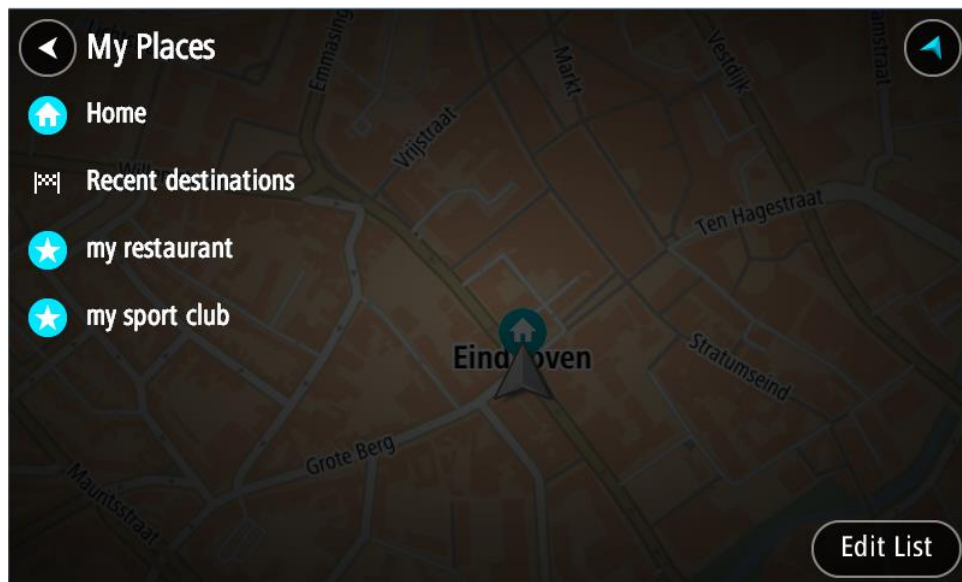

3. Izvēlies vietu, uz kuru braukt, piemēram, Mājas.
Izvēlēta vieta tiek parādīta kartē ar uznirstošu izvēlni.

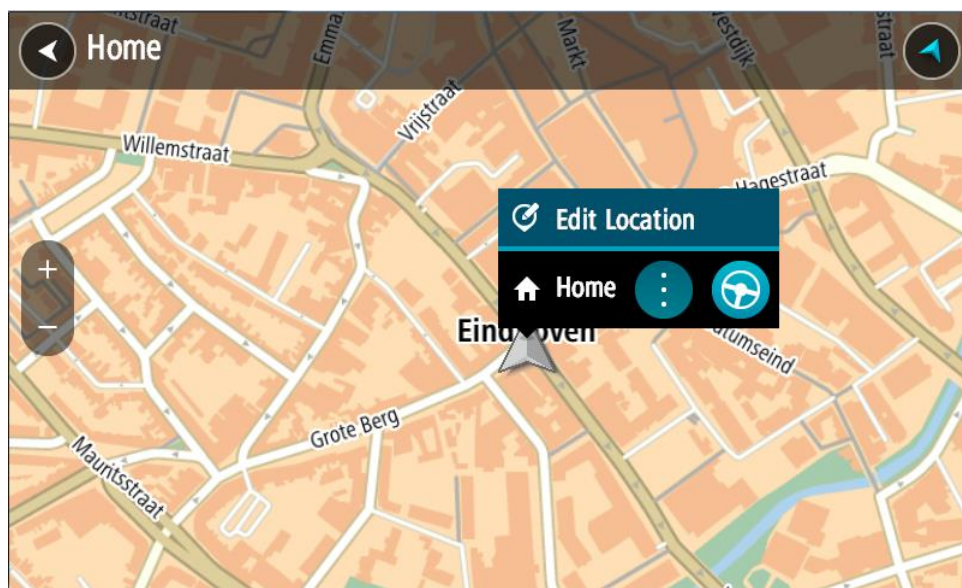

4. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.
Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot koordinātas

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu, izmantojot koordinātu pāri, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izvēlies meklēšanas veida pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē.



4. Izvēlies **Platuma/garuma grādi**.

Padoms. Ekrānā parādītās piemēra koordinātas ir pašreizējie platuma un garuma grādi.

5. Ievadi koordinātu pāri. Vari ievadīt jebkuru šādu veidu koordinātas:

- Decimālas vērtības, piemēram:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Padoms. Decimālo vērtību gadījumā tev nav jāizmanto burts, lai norādītu platuma vai garuma grādus. Norādot atrašanās vietas uz rietumiem no 0 meridiāna un uz dienvidiem no ekvatora, lieto mīnusa zīmi (-) pirms koordinātas.

- Grādi, minūtes un sekundes, piemēram:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- GPS standarta koordinātas, piemēram:
N 51 30.525 W 0 08.569


Piezīme. Josla zem koordinātām kļūst sarkana, ievadot koordinātas, kuras TomTom BRIDGE neatpazīst.

6. Ievadot koordinātas, tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

Pilsētas un ceļi tiek rādīti kreisajā pusē, IP tiek rādīti labajā pusē.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



7. Izvēlies galamērķa priekšlikumu.
Kartē parādās atrašanās vieta.
8. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.
Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot Mapcode kodu

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu, izmantojot Mapcode kodu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.


3. Ievadi Mapcode kodu. Vari ievadīt jebkuru šādu veidu Mapcode kodus:
 - starptautisks, piemēram, WH6SL.TR10;
 - valstij specifisks, piemēram, GBR 8MH.51;
 - alternatīvs valstij specifisks, piemēram, GBR 28.Y6VH vai GBR LDGZ.VXR.

Padoms. Visi šajā piemērā norādītie Mapcode kodi attiecas uz vienu un to pašu atrašanās vietu - Edinburgas pili Apvienotajā Karalistē. Skati nodaļu [Par Mapcode kodiem](#), lai uzzinātu, kā iegūt Mapcode kodu konkrētai vietai.

4. Kad ir ievadīts pilnais kartes kods, atrašanās vieta tiek parādīta kolonnā **Adreses**.
Pilsētas un ceļi tiek rādīti kreisajā pusē, IP tiek rādīti labajā pusē.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies galamērķa priekšlikumu.
6. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).


Maršruta iepriekšēja plānošana

Maršrutu vari plānot iepriekš - pirms braukšanas. Maršrutu vari saglabāt sarakstā [Mani maršruti](#).

Lai izplānotu maršrutu iepriekš, veic zemāk minētās darbības.

1. Meklē atrašanās vietu, ko vēlies izmantot kā sākumpunktu.
2. Izvēlies **Parādīt kartē**.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.

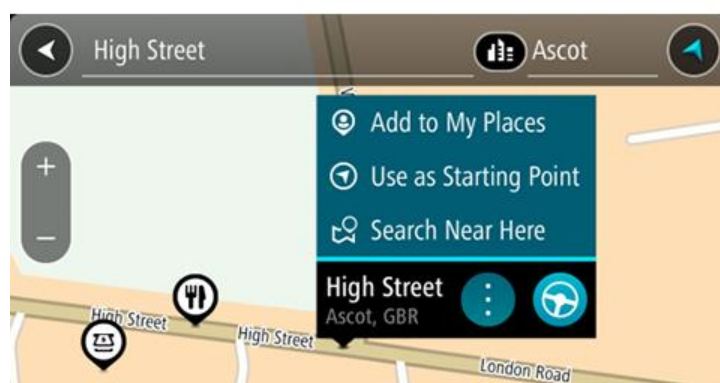

4. Izvēlies **Izmantot kā sākumpunktu**.
5. Meklē atrašanās vietu, ko vēlies izmantot kā galamērķi.
6. Izvēlies **Parādīt kartē**.
7. Izvēlies **Braukt** uznirstošajā izvēlnē.

Maršruts ir izplānots, izmantojot sākumpunktu un galamērķi, ko izvēlējies. Aptuvenais ceļojuma laiks tiek parādīts maršruta joslas augšpusē.

Padoms. Pieturvietas, IP un vietas var izvēlēties kā sākumpunktu, izmantojot to uznirstošās izvēlnes.

Padoms. Tu vari [maršrutu saglabāt Manos maršrutos](#).

8. Lai brauktu uz sākumpunktu, izvēlies **Braukt** ekrāna augšā.

Maršruta sākumpunkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un tiek izplānots maršruts. Virzība uz galamērķi sākas no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Pašreizējās atrašanās vietas kā sākumpunkta iestatīšana

1. Kartes skatījumā izvēlies maršruta sākumpunktu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.



3. Izvēlies **Dzēst sākumpunktu**.

Maršruts tiek plānots no jauna, izmantojot pašreizējo atrašanās vietu kā sākumpunktu. Sākotnējais sākumpunkts tiek noņemts no maršruta.

Sākumpunkta kā pieturvietas iestatīšana

1. Kartes skatījumā izvēlies maršruta sākumpunktu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.



3. Izvēlies **Nomainīt uz pieturvietu**.

Maršruts tiek plānots no jauna, izmantojot sākumpunktu kā pieturvietu.

Autostāvvietas meklēšana

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai atrastu autostāvvietu, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies Stāvvietu.




Kartē tiek parādītas autostāvvietu atrašanās vietas.

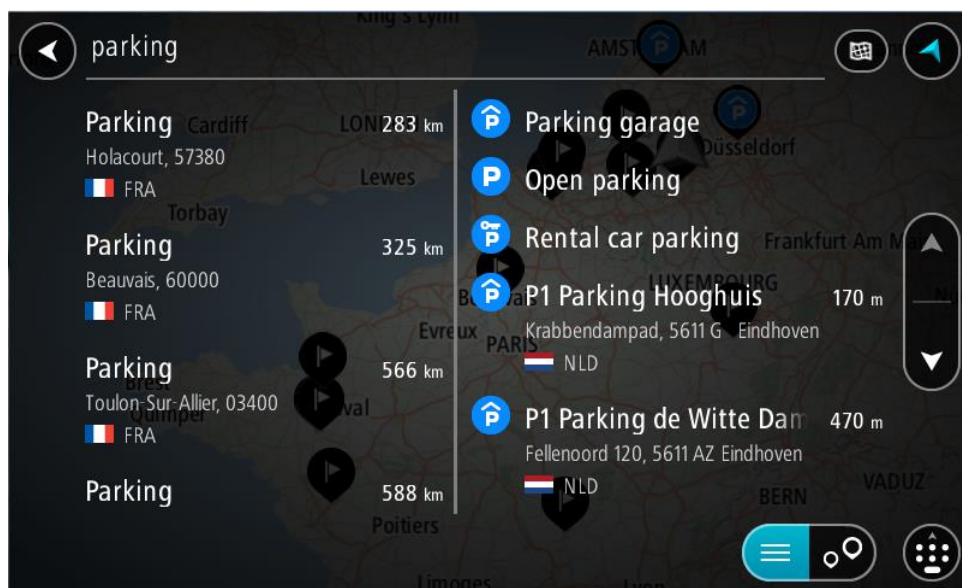


Ja maršruts ir izplānots, kartē tiek parādītas autostāvvietas galamērķa tuvumā. Ja maršruts nav izplānots, kartē tiek parādītas autostāvvietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Ja vēlies, lai ekrānā tiktu parādīts autostāvvietu saraksts, nospied šo pogu:




Vari sarakstā izvēlēties autostāvvietu, kuru parādīt kartē.

Padoms. Vari ritināt rezultātu sarakstu, izmantojot ritjoslu ekrāna labajā pusē.

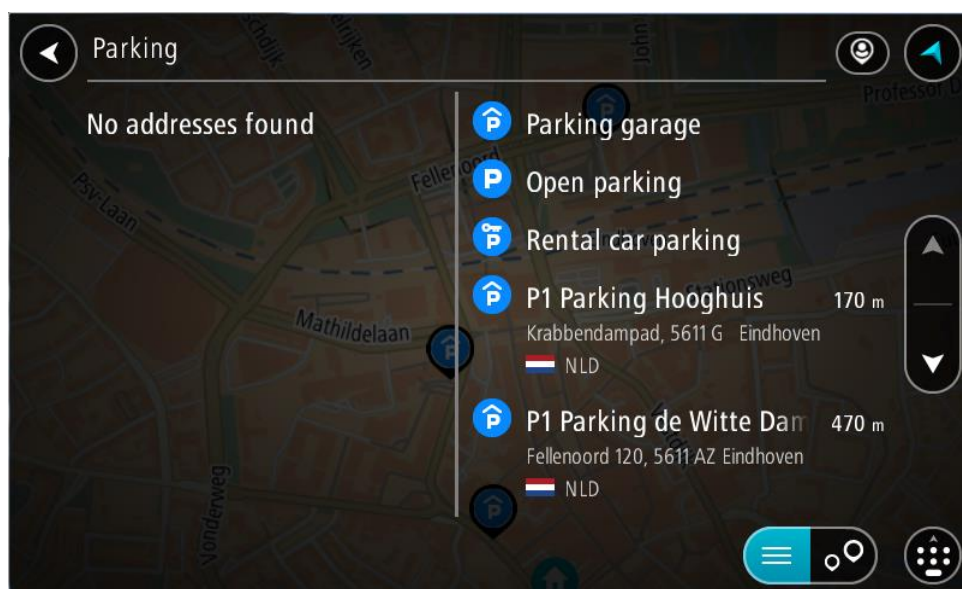

Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, tavā tuvumā vai visā kartē.

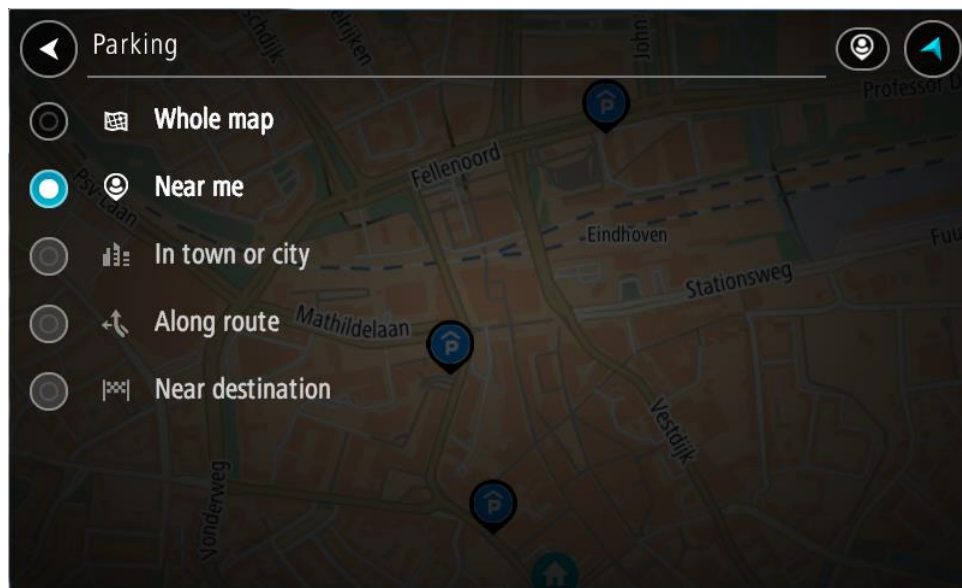

3. Izvēlies autostāvvietu kartē vai sarakstā.
Kartē atveras uznirstošā izvēlne, rādot autostāvvietas nosaukumu.



4. Izvēlies **Braukt**.
Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Vari pievienot autostāvvietu kā pieturvietu savā maršrutā, izmantojot uznirstošo izvēlni.

Degvielas uzpildes stacijas meklēšana

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai atrastu degvielas uzpildes staciju, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Degvielas** uzpildes stacija.




Kartē tiek parādītas autostāvvietu atrašanās vietas.

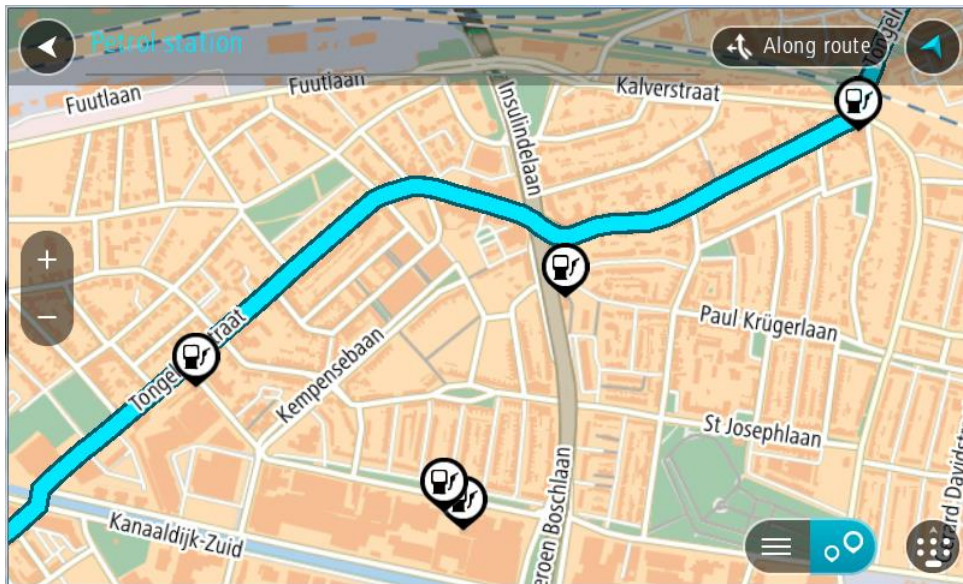


Ja maršruts ir izplānots, kartē tiek parādītas degvielas uzpildes stacijas tavā maršrutā. Ja maršruts nav izplānots, kartē tiek parādītas degvielas uzpildes stacijas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Ja vēlies, lai ekrānā tiktu parādīts degvielas uzpildes staciju saraksts, nospied šo pogu:




Vari sarakstā izvēlēties degvielas uzpildes staciju, kuru parādīt kartē.

Padoms. Vari ritināt rezultātu sarakstu, izmantojot ritjoslu ekrāna labajā pusē.

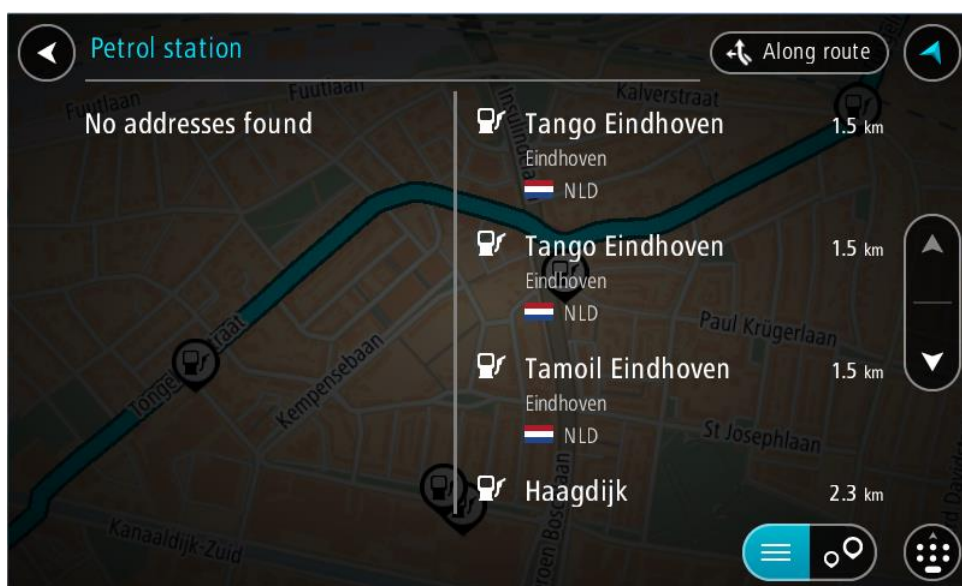


Ja vēlies mainīt [meklēšanas](#) gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņā labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, tavā tuvumā vai visā kartē.

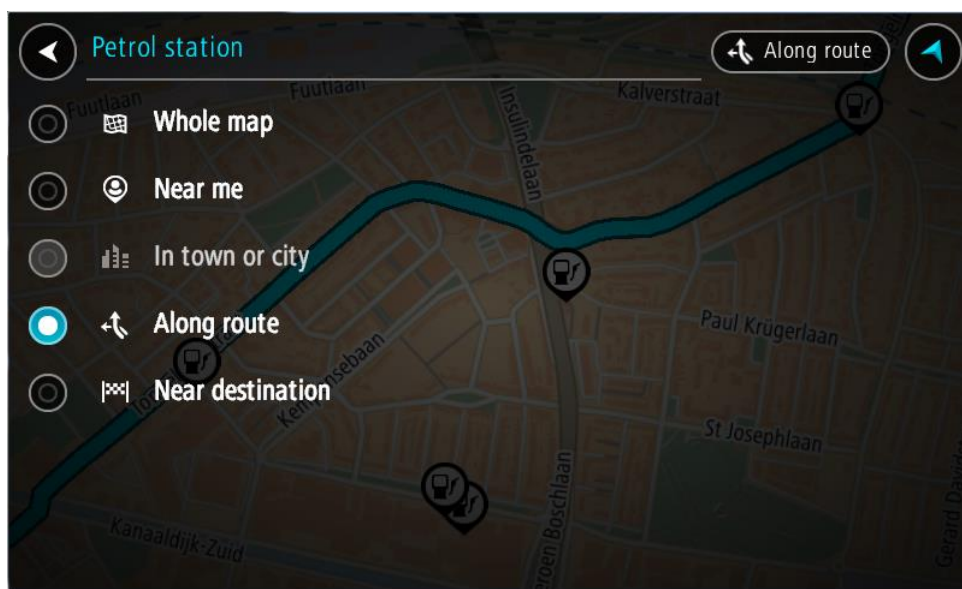

3. Izvēlies degvielas uzpildes staciju kartē vai sarakstā.

Kartē atveras uznirstošā izvēlne, rādot degvielas uzpildes stacijas nosaukumu.

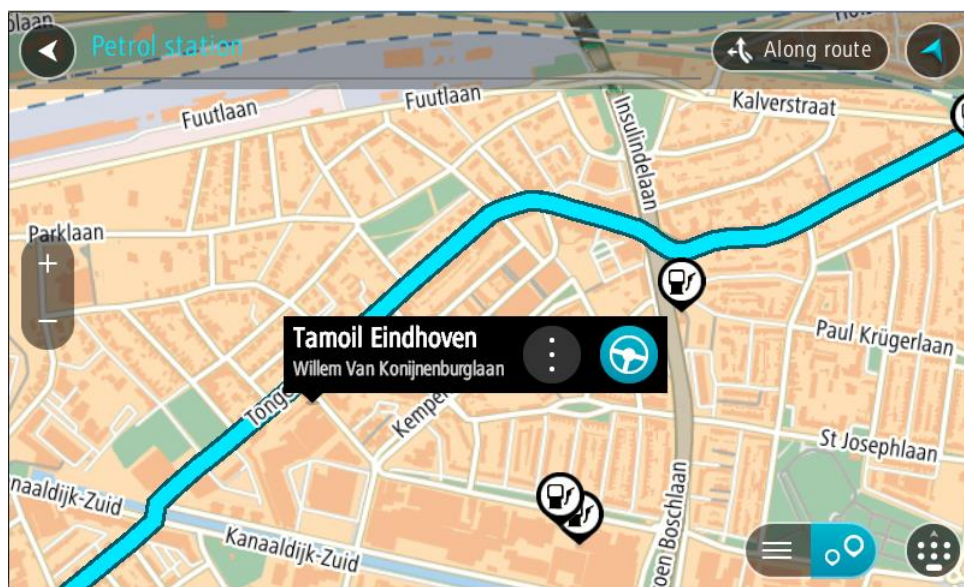

4. Izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Vari pievienot degvielas uzpildes staciju kā pieturvietu savā maršrutā, izmantojot uznirstošo izvēlni. Degvielas uzpildes stacija, kas ir pieturvieta tavā maršrutā, tiek attēlota ar zilu ikonu.

Maršruta mainīšana

Pašreizējā maršruta izvēlne

Kad esi izplānojis maršrutu vai ceļu, galvenajā izvēlnē izvēlies pogu **Pašreizējais maršruts** vai **Pašreizējais ceļš**, lai atvērtu pašreizējā maršruta vai pašreizējā ceļa izvēlni.

Izvēlnē ir pieejamas šādas pogas:

Dzēst maršrutu /
Dzēst ceļu



Izvēlies šo pogu, lai izdzēstu pašreizējo izplānoto maršrutu vai ceļu. Pašreizējā maršruta izvēlnē aizveras, un tu atgriezies [kartes skatījumā](#).

Padoms. Maršrutu vari nodzēst, izmantojot pogu [maršruta joslas](#) apakšā.

Izlaist nākamo
pieturvietu



Izvēlies šo pogu, lai [izlaistu nākamo pieturvietu](#) maršrutā.

Atrast alternatīvu



Šī poga ir redzama, kad maršruts ir izplānots. Izvēlies šo pogu, lai parādītu līdz trim [alternatīviem maršrutiem](#) [kartes skatījumā](#).

Izvairīties no
bloķētiem ceļiem



Izvēlies šo pogu, lai [izvairītos no negaidīta šķēršļa](#), kas bloķē ceļu tavā maršrutā.

Izvairīties no
maršruta daļas



Izvēlies šo pogu, lai [izvairītos no maršruta daļas](#).

Bez maksas ceļiem
un citiem



Izvēlies šo pogu, lai izvairītos no atsevišķām [maršruta funkcijām](#), kas atrodas pašreizējā izplānotajā maršrutā. Tās iekļauj prāmjus, maksas ceļus un neasfaltētus ceļus.

Tu vari arī [izvairīties no maršruta funkcijām](#), izmantojot maršruta joslu.

Rādīt norādījumus 	Izvēlies šo pogu, lai redzētu sarakstu ar detalizētiem norādījumiem par izplānoto maršrutu. Norādījumi ietver zemāk minēto: ▪ Tava pašreizējā atrašanās vieta. ▪ Ielu nosaukumi. ▪ Līdz diviem ceļu numuriem, kas norādīti ekrānā, ja ir pieejami. ▪ Norādījumu bultiņa. ▪ Norādījumu apraksts. ▪ Attālums starp diviem secīgiem norādījumiem. ▪ Nobrauktuves numurs. ▪ Maršrutā esošo pieturvietu pilnās adreses. Padoms. Izvēlies norādījumu, lai skatītu šīs maršruta daļas priekšskatījumu kartes skatījumā. Virzības skatījumā vari izvēlēties norādījumu paneli, lai skatītu detalizētus norādījumus.
Pievienot pieturvietu maršrutam 	Izvēlies šo pogu, lai pievienotu pieturvietu pašreizējam izplānotajam maršrutam. Vari arī pievienot pieturvietu savā maršrutā tieši no kartes.
Pievienot maniem maršrutiem 	Plānojot jaunu maršrutu, kas vēl nav saglabāts, tu redzi šādu pogu. Izvēlies šo pogu, lai saglabātu maršrutu sarakstā Mani maršruti.
Saglabāt izmaiņas maršrutā 	Veicot izmaiņas elementā Mans maršruts, tu redzi šādu pogu. Izvēlies šo pogu, lai saglabātu izmaiņas.
Mainīt maršruta veidu 	Izvēlies šo pogu, lai mainītu maršruta veidu, kas izmantots maršruta plānošanā. Maršruts tiks aprēķināts no jauna, izmantojot jauno maršruta veidu.
Pārkārtot pieturvietas 	Izvēlies šo pogu, lai redzētu pašreizējā maršruta pieturvietu sarakstus. Pēc tam vari mainīt pieturvietu secību maršrutā.

Braukt uz maršrutu vai ceļu  	Izvēlies Braukt uz maršrutu, lai plānotu maršrutu no pašreizējās atrašanās vietas līdz mana maršruta sākumpunktam. Sākumpunkts tiek pārveidots par pieturvietu. Izmantojot Braukt uz ceļu, tiek plānots maršruts no pašreizējās atrašanās vietas uz ceļa tuvāko punktu.
Braukt uz sākumpunktu 	Pašreizējā ceļa izvēlnē izvēlies šo pogu, lai plānotu maršrutu uz ceļa sākumpunktu. Sākumpunkts tiek pārveidots par pieturvietu. Lai uzzinātu vairāk, skati Navigācija, izmantojot ceļu.
Koplietot ceļu	Pašreizējā ceļa izvēlnē izvēlies šo pogu, lai eksportētu pašreizējo ceļu kā GPX failu, saglabātu to atmiņas kartē un koplietotu ar citiem lietotājiem.
Atskaņot maršruta vai ceļa apskati 	Izvēlies šo pogu, lai redzētu izplānotā maršruta vai ceļa priekšskatījumu.
Apturēt maršruta vai ceļa apskati 	Izvēlies šo pogu, lai pārtrauktu izplānotā maršruta vai ceļa priekšskatījumu.

Izvairīšanās no bloķēta ceļa

Ja maršrutā ir bloķēts ceļš, maršrutu vari mainīt, lai no tā izvairītos.

1. Virzības skatījumā izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli.

Padoms. Ātruma panelis tiek parādīts tikai tad, kad esi sācis braukšanu savā maršrutā.

2. Izvēlies **Izvairīties no bloķētiem ceļiem**.

Ir pieejams jauns maršruts, kas izvairās no bloķētā ceļa. Tev tiks parādīta viena vai divas alternatīvas atkarībā no ceļu tīkla starp tevi un galamērķi.

Jaunais maršruts tiek rādīts kartes skatījumā, balonā norādot ceļošanas laika starpību.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt bloķētajam ceļam var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

3. Izvēlies jauno maršrutu, izvēloties laika balona atzīmi.

Virzība uz galamērķi tiek atsākta, izvairoties no bloķētā ceļa. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Izvairīšanās no maršruta daļas

Ja ceļa daļa ir bloķēta vai vēlies izvairīties no maršruta daļas, vari izvēlēties, no kuras konkrētās maršruta daļas izvairīties.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Pašreizējais maršruts**.



3. Izvēlies **Izvairīties no maršruta daļas**.



Tiek atvērts ekrāns, parādot sarakstu ar daļām, kas veido tavu pašreizējo maršrutu.

4. Izvēlies maršruta daļu, no kuras vēlies izvairīties.

Priekšskatījumā kartē tiek attēlota izvēlētā daļa.

5. Izvēlies **Izvairīties**.

Tiek atrasts jauns maršruts, kas izvairās no izvēlētās maršruta daļas. Jaunais maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt maršruta daļai var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

Virzība uz galamērķi tiek atsākta, izvairoties no izvēlētās maršruta daļas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Alternatīva maršruta meklēšana


Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai meklētu alternatīvu maršrutu, veic zemāk minēto:

1. Plāno maršrutu kā parasti.
2. [Kartes skatījumā](#) izvēlies maršrutu.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
4. Izvēlies **Alternatīvs maršruts** un pēc tam izvēlies **Atrast alternatīvu**.

Kartes skatījumā tiek parādīti līdz pat trim alternatīviem maršrutiem. Balonveida atzīmē tiek parādīta katra alternatīvā maršruta braukšanas laika atšķirība. Vari arī izvēlēties pogu **km/jdz**, lai rādītu atšķirību kā attālumu.

Padoms. Aprēķinot alternatīvus maršrutus, tiek izmantota informācija no TomTom [Traffic](#). Maršruti, kas ir par 50% ilgāki nekā sākotnējais maršruts, netiek rādīti.

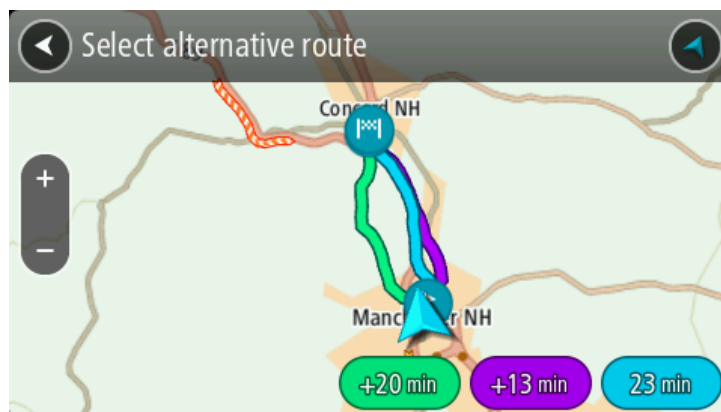

5. Izvēlies maršrutu, pieskaroties laika balona atzīmei.

Sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Piezīme. Pastāv divi citi veidi, kā atrast alternatīvus maršrutus.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**, pēc tam **Atrast alternatīvu**.
2. Ja ierīcei ir balss vadība, saki "Atrast alternatīvu".

Maršruta veidi

Izvēlies **Mainīt maršruta veidu**, lai mainītu uz pašreizējo galamērķi izplānotā maršruta veidu. Maršruts tiek aprēķināts no jauna, izmantojot jauno maršruta veidu.

Vari izvēlēties šādus maršruta veidus:

Svarīgi! Ja kā [transportlīdzekļa veidu](#) esi izvēlējis autobusu vai kravas automašīnu, vari izvēlēties tikai šādu veidu maršrutus - **Visātrākais maršruts** un **Visīsākais maršruts**.

- **Visātrākais maršruts** – visātrākais maršruts uz galamērķi. Maršruts tiek pastāvīgi pārbaudīts, ņemot vērā satiksmes apstākļus.
- **Visīsākais maršruts** – visīsākais maršruts uz galamērķi. Tas var aizņemt daudz vairāk laika nekā visātrākais maršruts.
- **Videi visdraudzīgākais maršruts** – degvielas patēriņa ziņā visekonomiskākais maršruts.
- **Izvairīties no automaģistrālēm** – šī veida maršruts izvairās no visām automaģistrālēm.

Noklusējuma maršruta veidu vari iestatīt izvēlnē [Iestatījumi](#).

Izvairīšanās no funkcijām maršrutā

Vari izvēlēties izvairīties no atsevišķām funkcijām, kas atrodas pašreizējā izplānotajā maršrutā. Vari izvairīties no šādām maršruta funkcijām:

- **Maksas ceļi**
- **Prāmju un autovilcienu satiksme**
- **Automašīnu koplietošanas joslas**
- **Neasfaltēti ceļi**

Piezīme. Automašīnu koplietošanas joslas nav sastopamas visās valstīs. Lai brauktu pa šīm joslām, transportlīdzeklī jāatrodas vismaz divām personām vai transportlīdzeklī jāizmanto videi draudzīga degviela.

Ja izvēlies izvairīties no kādas maršruta funkcijas, tiek plānots jauns maršruts.

Izmantojot iestatījumu izvēlnes opciju Maršruta plānošana, vari iestatīt, kā tiek izmantota katra maršruta funkcija, plānojot jaunu maršrutu.

Lai izvairītos no kādas funkcijas maršrutā, veic zemāk minēto.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Pašreizējais maršruts**.



3. Izvēlies **Bez maksas ceļiem un citiem**.



Atveras ekrāns, kurā attēlots saraksts ar funkcijām, no kurām vari izvairīties. Maršruta raksturīgās iezīmes ir izceltas.

4. Izvēlies iezīmi, no kuras vēlies izvairīties.

5. Nospied **Labi**.

Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no šīs maršruta iezīmes. Jaunais maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt maršruta funkcijai var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

Atsākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Izvairīšanās no negadījuma vai maršruta funkcijas, izmantojot maršruta joslu

Tu vari izvairīties no negadījuma vai maršruta funkcijas savā maršrutā.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt negadījuma vai maršruta funkcijai var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

1. Maršruta joslā izvēlies simbolu maršruta funkcijai, no kuras vēlies izvairīties.
2. Maršruta funkcija tiek parādīta kartē kopā ar uznirstošo izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Izvairīties**.

Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no maršruta funkcijas.

Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot pašreizējā maršruta izvēlni

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**.

2. Izvēlies **Pievienot pieturvietu maršrutam**.

Tiek parādīts kartes skatījums.

3. Lai izvēlētos pieturvietu, izpildi vienu no šādām darbībām:

- Tuvini karti, pēc tam nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Pievienot**.



- Izvēlies **Meklēt**, lai meklētu atrašanās vietu. Kad esi atradis atrašanās vietu, izvēlies **Pievienot**.



Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ietverot pieturvietu.

Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot karti

1. Izvēlies [skatījuma pārslēgšanas pogu](#), lai redzētu karti.
Kartē tiek parādīts pilnīgs maršruts.
2. Tuvini karti, pēc tam nospied un turi, lai izvēlētos atrašanās vietu.
3. Izvēlies uzniirstošās izvēlnes pogu.
4. Izvēlies **Izmantot maršrutā**.
5. Izvēlies **Pievienot pašreizējam maršrutam**.



Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ietverot pieturvietu.

Pieturvietas dzēšana

1. [Maršruta joslā](#) nospied pieturvietu, kuru vēlies izdzēst.
Karte tiek tuvināta līdz pieturvietai, un parādās uzniirstošā izvēlne.

Padoms. Ja esi izvēlējies nepareizu pieturvietu, nospied pogu **Atpakaļ**, lai atgrieztos kartē.

2. Izvēlies **Izdzēst šo pieturvietu**.
Pieturvieta tiek izdzēsta, un maršruts tiek aprēķināts no jauna.

Maršruta nākamās pieturvietas izlaišana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**.
2. Izvēlies **Izlaist nākamo pieturvietu**.
Tiek parādīts kartes skatījums. Nākamā pieturvieta maršrutā tiek izdzēsta, un maršruts tiek aprēķināts no jauna.

Maršruta pieturvietu secības mainīšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**.
2. Izvēlies **Mainīt pieturvietu secību**.
Kartes skatījumā tiek parādīts notīrīts maršruts. Redzams sākumpunkts, galamērķis un visas pieturvietas.
3. Citu pēc citas izvēlies pieturvietas tādā secībā, kā vēlies braukt.
Izvēloties pieturvietu, simbols tiek nomainīts ar karodziņu. Pēdējā izvēlētajā pieturvieta kļūst par galamērķi.
Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ņemot vērā pieturvietu mainīto secību.

Mani maršruti

Par maniem maršrutiem

Mani maršruti nodrošina ērtu iespēju saglabāt un izgūt maršrutus un ceļus.

Mani maršruti var būt noderīgi zemāk minētajās situācijās.


- **Strādājot** - tavs darbs ietver ikdienas braukšanu vairākos maršrutos ar vairākām pieturvietām. Tavi maršruti var tikt mainīti, tāpēc tev jābūt elastīgam un jāspēj mainīt pieturvietu secību vai mainīt izplānoto maršrutu.
- **Dodoties uz darbu** - tu vēlies pievienot vienu vai divas regulāri izmantojamas pieturvietas ceļā starp mājām un darbu. Tavs maršruts, vakarā atgriežoties mājās, ir rīta maršruts, dodoties uz darbu, pretējā virzienā.

Maršrutus var izveidot un saglabāt TomTom BRIDGE. Vari izmantot arī tādu rīku kā Tyre Pro, lai izveidotu un rediģētu maršrutus un ceļus.

Par maršrutiem un ceļiem

Termins "maršruts" ietver divu veidu maršrutus no vienas vietas līdz otrai:

- **Maršrutiem** ir sākumpunkts un galamērķis, un, iespējams, dažas pieturvietas. Ierīce aprēķina tevis izvēlēta veida maršrutu starp šiem punktiem, piemēram, visātrāko vai visekonomiskāko, un izmanto [Traffic](#). Tu vari rediģēt maršrutu, piemēram, pievienojot pieturvietas vai virzot sākumpunktu. Maršrutus var importēt, bet nevar eksportēt no tavas ierīces.



- **Ceļiem** arī ir sākumpunkts un galamērķis, bet nav pieturvietu. Cik vien iespējams, maršruts seko ceļam, ignorējot tevis izvēlēto maršruta veidu un satiksmes apstākļus, kā arī jebkādu satiksmi maršrutā. Tu vari rediģēt ceļus, izmantojot MyDrive. Ceļus var importēt un eksportēt no ierīces.



Padoms. Ceļiem ir punktēta bultiņa!

Svarīgi! Maršrutus un ceļus nevar glabāt vienā atmiņas kartē kopā ar kartēm, jo tiek izmantots cits atmiņas kartes formāts.

Par GPX un ITN failiem

GPX faili (GPS apmaiņas formāts)

GPX faili satur ļoti detalizētu ierakstu par ceļa laikā apmeklētajām vietām, tostarp jebkurām bezceļa atrašanās vietām. GPX faili pēc importēšanas kļūst par ceļiem.

GPX failu lietošana

Ar GPX failu var veikt vairākas darbības:

- Izmanto TomTom MyDrive, lai apskatītu ceļa failu.
- Eksportē uz atmiņas karti vai tieši uz datoru, pēc tam izmanto datoru, lai skatītu failu, izmantojot programmatūru, piemēram, Google Earth.

Piezīme. Aplūkojot ierakstu, vari pamanīt, ka ierakstītās GPS atrašanās vietas ne vienmēr sakrīt ar ceļiem. Tam var būt vairāki iemesli. Pirmkārt, ierīce cenšas izveidot pēc iespējas mazākus failus, kas var nedaudz samazināt datu precizitāti. Otrkārt, ierīce ieraksta faktiskos datus no GPS mikroshēmas, lai precīzi attēlotu punktus, kur esi bijis, nevis attēlotu to, kas ir redzams ekrānā. Treškārt, kartes varbūt nedaudz nobīdītas programmatūrā, kuru izmanto ieraksta aplūkošanai.

- Koplieto failu ar citiem, eksportējot to.

Piezīme. Ceļus var importēt un eksportēt.

ITN faili (TomTom maršruta faila formāts)

ITN fails satur mazāk informācijas nekā GPX fails. ITN fails var saturēt ne vairāk kā 255 atrašanās vietas, kas ir pietiekami, lai precīzi no jauna radītu maršrutu. ITN faili pēc importēšanas kļūst par maršruti.

ITN failu lietošana

Ar ITN failu var veikt vairākas darbības:


- Tu vari importēt ITN failu savā TomTom BRIDGE, lai varētu vēlreiz braukt pa to pašu maršrutu un saņemt navigācijas norādījumus.
- Izmanto TomTom MyDrive, lai apskatītu maršrutu.

Maršruta saglabāšana

1. Plāno maršrutu, veicot darbības, kas aprakstītas nodaļā [Maršruta plānošana](#).

Padoms. Ja kartes skatījumā nevari redzēt izplānoto maršrutu, izvēlies pogu Atpakaļ, lai to redzētu.

2. Izvēlies maršrutu.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.

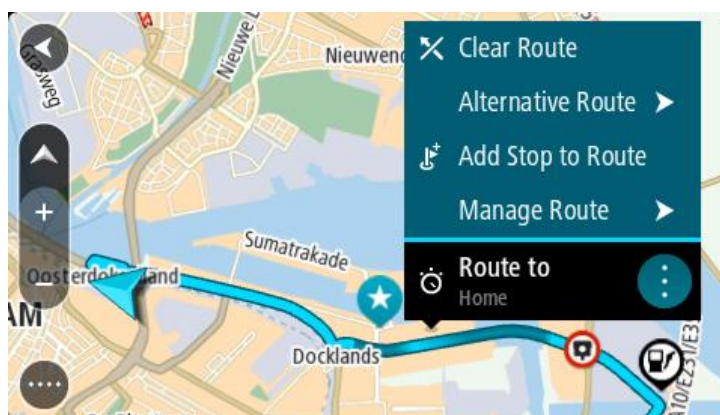

4. Izvēlies **Pārvaldīt maršrutu**, pēc tam **Pievienot maniem maršrutiem**. Maršruta nosaukums tiek parādīts rediģēšanas ekrānā.
5. Rediģē maršruta nosaukumu, lai vari to viegli atpazīt.
6. Saglabā maršrutu sarakstā Mani maršruti.


Padoms. Maršrutu vari saglabāt arī, izmantojot pašreizējā maršruta izvēlnes pogu **Pievienot maniem maršrutiem**.

Navigēšana, izmantojot saglabātu maršrutu

Lai navigētu, izmantojot iepriekš saglabātu maršrutu, veic zemāk minētās darbības.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Sarakstā izvēlies maršrutu.

Maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

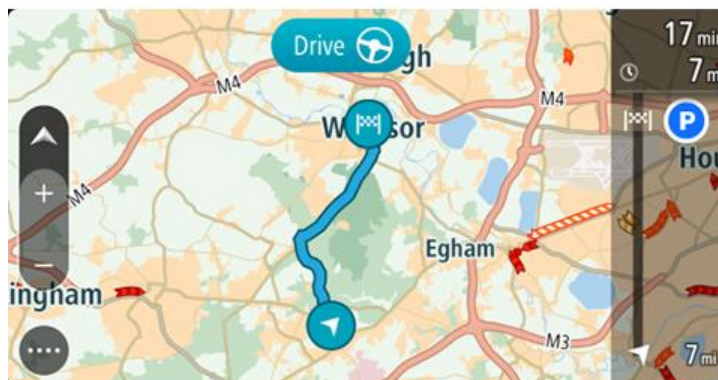

3. Lai navigētu uz saglabātā maršruta sākumu, izvēlies **Braukt**.

Saglabātā maršruta sākuma punkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un tiek izplānots maršruts. Virzība uz galamērķi sākas no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.



Padoms. Ir divi citi veidi, kā navigēt, izmantojot saglabātu maršrutu.

Izvēlies maršruta sākumpunktu. Kad atveras uznirstošā izvēlne, izvēlies **Mainīt uz pieturvietu**. Vari arī pašreizējā maršruta izvēlnē izvēlēties Braukt uz maršrutu.

Navigācija uz pieturvietu saglabātā maršrutā


Tu vari navigēt no pašreizējās atrašanās vietas uz pieturvietu saglabātā maršrutā, ne tikai uz saglabātā maršruta sākumu. Pieturvietu tiek mainīta uz maršruta sākumu. Jaunais sākumpunkts varētu būt tuvāk tavai pašreizējai atrašanās vietai vai arī tu vienkārši varētu vēlēties saīsināt maršrutu.

Piezīme. Maršruts no sākotnējā sākumpunkta līdz jaunajam sākumpunktam tiek izdzēsts no maršruta.


Piezīme. Sākotnējais maršruts Manos maršrutos netiek mainīts. Ja vēlies redzēt visu maršrutu, izvēlies maršrutu vēlreiz Manos maršrutos.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Sarakstā izvēlies maršrutu.


Maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

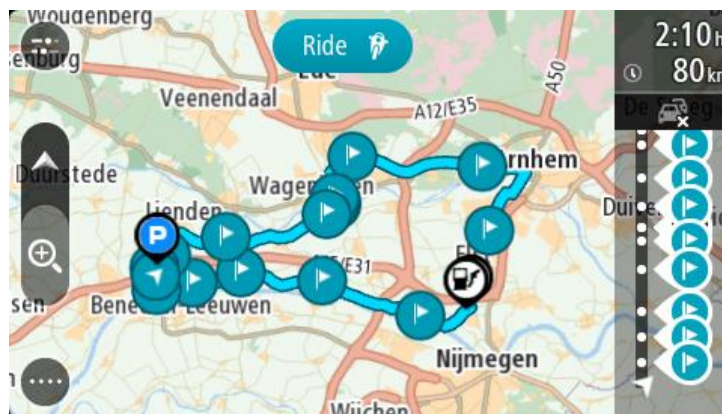

3. Izvēlies pieturvietu, ko vēlies izmantot kā sākumpunktu, pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.

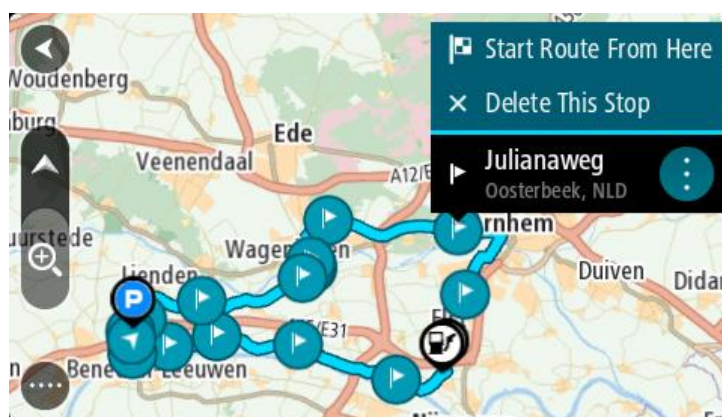


4. Izvēlies **Sākt maršrutu no šejienes**
Maršruts tiek aprēķināts no jaunā sākumpunkta.

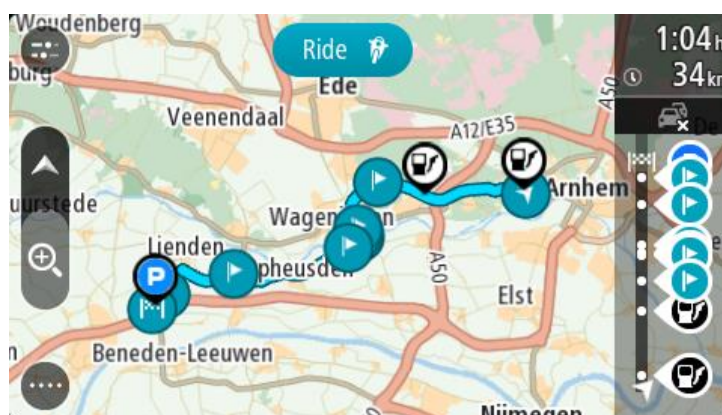

5. Izvēlies **Braukt**.

Maršruta sākumpunkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un maršruts tiek plānots no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

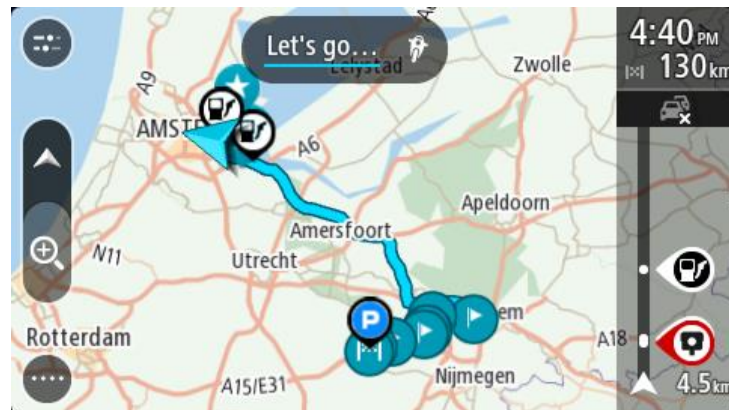


Padoms. Ir divi citi veidi, kā navigēt, izmantojot saglabātu maršrutu. Izvēlies maršruta sākumpunktu. Kad atveras uznirstošā izvēlne, izvēlies **Mainīt uz pieturvietu**. Vari arī pašreizējā maršruta izvēlnē izvēlēties **Braukt uz maršrutu**.

Pieturvietas pievienošana saglabātā maršrutā, izmantojot karti

Piezīme. Vari arī nospiegt un turēt nospiektu atrašanās vietu kartē un uznirstošajā izvēlnē izvēlēties **Pievienot pašreizējam maršrutam**.

1. Izvēlies [skatījuma pārslēgšanas pogu](#), lai redzētu karti. Kartē tiek parādīts pilnīgs maršruts.
2. Izvēlies maršrutu.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.

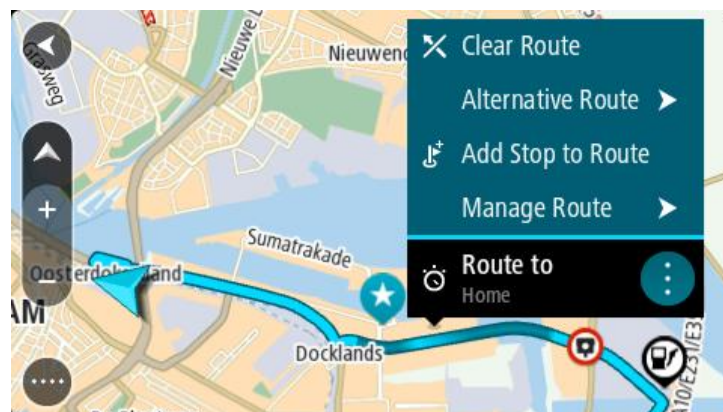

4. Izvēlies **Pārvaldīt pieturvietas**.
5. Izvēlies **Pievienot pieturvietu maršrutam**.
6. Izvēlies jauno pieturvietu kartē.

Padoms. Ja zini jaunās pieturvietas nosaukumu, vari izmantot **Meklēt**, lai izvēlētos pieturvietu, neizmantojot karti.

7. Izvēlies pogu **Pievienot pieturvietu**, lai pievienotu šo atrašanās vietu kā pieturvietu. Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ietverot pieturvietu.

Padoms. Lai atjauninātu saglabāto maršrutu sarakstā Mani maršruti, kartē izvēlies maršrutu, pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Saglabāt izmaiņas maršrutā**.

Maršruta vai ceļa dzēšana no Maniem maršrutiem

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
3. Izvēlies maršrutus, kurus izdzēst.
4. Izvēlies **Dzēst**.

Ceļa ierakstīšana

Tagad vari ierakstīt ceļu braukšanas laikā neatkarīgi no tā, vai esi izplānojis maršrutu. Pēc ierakstīšanas vari eksportēt ceļu, lai koplietotu to ar citiem. Vari arī to apskatīt, izmantojot TomTom MyDrive, ja esi pieteicies MyDrive savā ierīcē.

Lai ierakstītu ceļu, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Sākt ierakstīšanu**.
Ekrāna apakšējā labajā stūrī parādās un sākumā 3 reizes nomirgo sarkans punkts, norādot, ka notiek ierakstīšana. Sarkana punkta paliek redzams ekrānā, līdz ierakstīšanas apturēšanai.
2. Lai apturētu ierakstīšanu, galvenajā izvēlnē izvēlies **Apturēt ierakstīšanu**.
3. Ievadi nosaukumu šim ceļam vai atstāj to kā ierosināto datuma un laika kombināciju.
4. Izvēlies **Pievienot** vai **Pabeigts** atkarībā no tā, kādu ierīci lieto.
5. Ceļš ir saglabāts opcijā Mani maršruti.

Piezīme. Tu vari eksportēt ceļus kā GPX failus un saglabāt atmiņas kartē, lai koplietotu ar citiem.

Ceļu eksportēšana no TomTom navigācijas lietojumprogrammas

Tu vari eksportēt ceļus kā GPX failus un saglabāt tos TomTom BRIDGE. Izmantojot failu pārlūka lietojumprogrammu vai datoru, tu vari koplietot failus ar citiem.

Svarīgi! Failu pārlūka lietojumprogramma nav visiem TomTom BRIDGE.

Piezīme. Šobrīd vari eksportēt tikai ceļus no TomTom BRIDGE.

Lai eksportētu vienu vai vairākus ceļus, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Izvēlies **Koplietot ceļus**.

Padoms. Vari arī mapes skatījumā izvēlēties ceļu un uznirstošajā izvēlnē izvēlēties **Koplietot ceļu**.

3. Izvēlies sarakstā vienu vai vairākus ceļus eksportēšanai.

Padoms. Lai izvēlētos visus ceļus eksportēšanai vai noņemtu visu atlasi, izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

4. Izvēlies **Koplietot**.

Tu redzi ziņojumus **Notiek maršrutu eksportēšana**, pēc tam **Maršruti veiksmīgi saglabāti**. Atver failu pārlūka lietojumprogrammu vai [savieno ierīci ar datoru](#). Ceļa failus vari atrast TomTom BRIDGE iekšējās atmiņas mapē **Maršruti**.

Padoms. Ceļa failus vari koplietot, izmantojot Bluetooth, datoru vai atmiņas karti.

Maršrutu un ceļu importēšana

Svarīgi! Maršruta un ceļa failus vari pārsūtīt tikai tad, ja tavā TomTom BRIDGE ir instalēta failu pārlūka lietojumprogramma.

Tu vari importēt šādu veidu failus:

- GPX faili - pēc importēšanas tie kļūst par ceļiem.
- ITN faili - pēc importēšanas tie kļūst par maršrutiem.

Padoms. ITN faili ir TomTom ceļveža faili.

GPX un ITN failus vari atrast internetā, pēc tam pārsūti šos failus uz [Manas vietas](#), [pārsūtot failus uz ierīci](#).

Lai importētu maršrutu vai ceļu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izmantojot failu pārlūka lietojumprogrammu, izvēlies failu, ko importēt.
2. Izmantojot failu pārlūka lietojumprogrammas nosūtīšanas vai koplietošanas funkciju, lai izvēlētos TomTom navigācijas lietojumprogrammu.
3. TomTom navigācijas lietojumprogramma importē maršrutu vai ceļu.
4. Kad maršruts vai ceļš ir veiksmīgi importēts, izvēlies **Labi**.
Savu maršrutu vai ceļu vari atrast [Manos maršrutos](#).

Ātruma kameras

Par ātruma kamerām

Pakalpojums Ātruma kameras brīdina par šādu kameru atrašanās vietām:

- Fiksētu ātruma kameru atrašanās vietas.
- Pārvietojamo ātruma kameru atrašanās vietas.
- Pārvietojamo ātruma kameru regulārie punkti.
- Vidējā ātruma kameru atrašanās vietas.
- Ātruma palielināšanas zonas.
- Luksoforu kameru atrašanās vietas.
- Satiksmes ierobežojumu kameras.

Pakalpojums Ātruma kameras brīdina arī par šādiem drošības riskiem:

- avāriju melno punktu atrašanās vietas;
- Sastrēgumi.

TomTom BRIDGE izmanto pastāvīgu savienojumu vai viedtālruna savienojumu, lai [pieslēgtos TomTom pakalpojumiem](#).

Svarīgi! Ja atrodi ārpus mobilo datu plāna pārklājuma zonas, tev var būt jāmaksā papildus par viesabonēšanu, izmantojot TomTom pakalpojumus.

Piezīme. TomTom pakalpojumi nav pieejami visās valstīs vai reģionos, un ne visi pakalpojumi ir pieejami visās valstīs vai reģionos. Lai saņemtu sīkāku informāciju par katrā reģionā pieejamiem pakalpojumiem, apmeklē tīmekļa vietni tomtom.com/services.

Ātruma kameru brīdinājumi

Brīdinājumi tiek doti, tuvojoties ātruma kamerai. Brīdinājumi tiek sniegti vairākos veidos:

- [Maršruta joslā](#) un kartē maršrutā tiek parādīts simbols.
- Attālums līdz ātruma kamerai tiek parādīts maršruta joslā.
- Ātruma ierobežojums kameras atrašanās vietā tiek parādīts maršruta joslā.
- Pietuvojoties kamerai, tu dzirdēsi brīdinājuma signālu.
- Tuvojoties kamerai vai braucot pa vidējā ātruma pārbaudes zonu, tiek novērots ātrums. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, maršruta josla iekrāsojas sarkana. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par mazāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, maršruta josla iekrāsojas oranža.

Padoms. [Kartes skatījumā](#) vai virzības skatījumā maršruta joslā vari izvēlēties ātruma kameras simbolu, lai redzētu kameras veidu, maksimālo ātrumu un arī vidējā ātruma pārbaudes zonas garumu. Kartes skatījumā vari izvēlēties arī ātruma kameru, kas ir parādīta maršrutā.

Simbols kartē	Simbols maršruta joslā	Apraksts
		Stacionāra ātruma kamera – šī veida kamera pārbauda garāmbraucošo transportlīdzekļu ātrumu un ir fiksēta vienā vietā.

Simbols kartē	Simbols maršruta joslā	Apraksts
		Pārvietojamā ātruma kamera — šī veida kamera pārbauda garāmbraucošo transportlīdzekļu ātrumu un var tikt pārvietota uz dažādām vietām.
		Pārvietojamo ātruma kameru regulārie punkti — šī veida brīdinājums rāda vietas, kur bieži tiek lietotas pārvietojamās kameras.
		Vidējā ātruma kameras — šī veida kameras mēra tavu vidējo pārvietošanās ātrumu starp diviem punktiem. Brīdinājumi tiek sniegti vidējā ātruma pārbaudes zonas sākumā un beigās. Braucot pa vidējā ātruma pārbaudes zonu, pašreizējā ātruma vietā redzams vidējais ātrums. Attālums līdz zonas beigām tiek parādīts maršruta joslā.
		Ātruma palielināšanas zonas — šīs zonas var ietvert vairākas ātruma kameras. Brīdinājumi tiek sniegti ātruma palielināšanas zonas sākumā un beigās. Braucot ātruma palielināšanas zonā, tiek rādīts pašreizējais braukšanas ātrums, un maršruta joslā tiek rādīts vizuāls brīdinājums.
	 	Luksofora kamera — šī veida kamera pārbauda automašīnas, kas pārkāpj satiksmes noteikumus pie luksoforiem. Ir divu veidu luksoforu kameras — tādas, kuras pārbauda, vai autovadītāji nebrauc pie sarkanās gaismas, un tādas, kuras pārbauda, vai autovadītāji nebrauc pie sarkanās gaismas un nepārsniedz atļauto ātrumu.
		Satiksmes ierobežojumi — šī veida kameras brīdina par ierobežotiem ceļiem.
		Avāriju melnais punkts — šī veida brīdinājums tiek saņemts par vietu, kurā vēsturiski koncentrējušies ceļu satiksmes negadījumi. Brīdinājumi tiek sniegti avāriju melnā punkta sākumā un beigās. Braucot bīstamā vietā, tiek rādīts pašreizējais braukšanas ātrums, un maršruta joslā tiek rādīts vizuāls brīdinājums.

Brīdināšanas veida izmaiņšana

Ja vēlies mainīt veidu, kādā saņemti brīdinājumus par ātruma kamerām, izvēlies **Signāli un brīdinājumi** izvēlnē [Iestatījumi](#).



Pēc tam vari iestatīt, kā vēlies saņemt brīdinājumus par dažādu veidu kamerām un drošības riskiem. Tu vari izvēlēties saņemt brīdinājumus, saņemt brīdinājumus tikai ātruma pārsniegšanas gadījumā vai nekad nesaņemt brīdinājumus.

Lai izslēgtu visus brīdinājumus, izslēdz **Ātruma kameras un bīstamība**.

Ziņošana par jaunu ātruma kameru

Braucot garām jaunai ātruma kamerai, par kuru neesi saņēmis brīdinājumu, tu par to nekavējoties vari ziņot.

Piezīme. Lai ziņotu par ātruma kameru, ierīcei jābūt mobilo datu savienojumam.

Par ātruma kameru vari ziņot šādos veidos:

Piezīme. Visas funkcijas nav pieejamas visās lietojumprogrammās.

Ātruma paneļa lietošana, lai ziņotu par ātruma kameru

1. Ātruma panelī virzības skatā izvēlies ātruma kameras simbolu.
Tiek parādīts ziņojums kā pateicība, ka ziņoji par kameru.

Padoms. Ja, ziņojot par kameru, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Ātruma kamera automātiski tiek saglabāta tavā ierīcē un nosūtīta arī citiem lietotājiem.

Īsās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par ātruma kameru

1. Izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli virzības skatījumā.
2. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kameru**.
Tiek parādīts ziņojums kā pateicība, ka ziņoji par kameru.

Padoms. Ja, ziņojot par kameru, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Ātruma kamera automātiski tiek saglabāta tavā ierīcē un nosūtīta arī citiem lietotājiem.

Galvenās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par ātruma kameru

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Ziņot par kameru**.



Tiek parādīts ziņojums kā pateicība, ka ziņoji par kameru.

Padoms. Ja, ziņojot par kameru, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Ātruma kamera automātiski tiek saglabāta tavā ierīcē un nosūtīta arī citiem lietotājiem.

Pārvietojamas ātruma kameras apstiprināšana vai dzēšana

Tu vari apstiprināt pārvietojamas ātruma kameras esamību vai izdzēst pārvietojamu ātruma kameru, ja tā vairs nepastāv.

Tiklīdz esi pabraucis garām pārvietojamai ātruma kamerai, maršruta joslā tev tiek jautāts, vai kamera joprojām atrodas konkrētajā vietā.

- Izvēlies **Jā**, ja pārvietojamā ātruma kamera joprojām tur atrodas.
- Izvēlies **Nē**, ja pārvietojamā ātruma kamera ir pārvietota.

Tava izvēle tiek nosūtīta TomTom. Mēs apkopojam ziņojumus no daudziem lietotājiem, lai noteiktu, vai kameras brīdinājumu vajadzētu saglabāt vai noņemt.

Kameru un risku atrašanās vietu atjaunināšana

Ātruma kameru atrašanās vietas var bieži mainīties. Bez brīdinājuma var parādīties arī jaunas kameras, un var arī izmainīties citu risku, piemēram, avāriju melno punktu, atrašanās vietas.

Kad ir izveidots [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#), visi atjauninājumi par stacionāro un pārvietojamo kameru atrašanās vietām tiek saņemti reāllaikā. Lai saņemtu atjauninājumus, tev nekas nav jādara - tie automātiski tiek nosūtīti tavai navigācijas lietojumprogrammai.

Bīstamās zonas

Par bīstamajām zonām un riska zonām

Pakalpojums Bīstamās zonas brīdina par bīstamajām zonām un riska zonām tavā maršrutā, atrodoties Francijā.

Braucot ar automašīnu Francijā, no 2012. gada 3. janvāra ir nelikumīgi saņemt brīdinājumus par stacionāro vai pārvietojamo ātruma kameru atrašanās vietām. Lai nodrošinātu atbilstību šīm Francijas tiesību aktu izmaiņām, vairs netiek ziņots par ātruma kameru atrašanās vietām, bet tā vietā bīstamie rajoni tiek norādīti kā bīstamās zonas un riska zonas.

Svarīgi! Ārpus Francijas tu saņemsi brīdinājumus par ātruma kamerām. Francijā tu saņemsi brīdinājumus par bīstamajām zonām un riska zonām. Šķērsojot robežu, saņemtā brīdinājuma veids mainās.

Bīstamā zona ir zona, ko nosaka Francijas tiesību akti. Riska zona ir pagaidu bīstamā zona, par ko ziņojuši lietotāji. Pakalpojums Bīstamās zonas vienādi brīdina gan par bīstamajām, gan riska zonām.

Bīstamās zonas un riska zonas var ietvert vienu vai vairākas ātruma kameras vai virkni citu braukšanas risku.

- Konkrētas atrašanās vietas nav pieejamas, un tā vietā, tuvojoties zonai, tiek parādīta bīstamās zonas ikona.
- Zonas minimālais garums ir atkarīgs no ceļa tipa, un tas ir 300 m ceļiem apbūvētās teritorijās, 2000 m (2 km) sekundāras nozīmes ceļiem, un 4000 m (4 km) automaģistrālēm.
- Viena vai vairākas ātruma kameras, ja tādas uzstādītas, var atrasties jebkurā vietā šīs zonas robežās.
- Ja divas bīstamības zonas atrodas tuvu viena otrai, brīdinājumi var būt apvienoti vienā garākā zonā.

Informāciju par zonu atrašanās vietām TomTom un citi lietotāji nepārtraukti atjaunina, un tā tiek nosūtīta navigācijas lietojumprogrammai, lai tev vienmēr būtu jaunākā informācija. Tu vari dot savu ieguldījumu, paziņojot par jaunu riska zonu atrašanās vietām.

TomTom BRIDGE izmanto pastāvīgu savienojumu vai viedtālruna savienojumu, lai [pieslēgtos TomTom pakalpojumiem](#).

Svarīgi! Ja atrodi ārpus mobilo datu plāna pārklājuma zonas, tev var būt jāmaksā papildus par viesabonēšanu, izmantojot TomTom pakalpojumus.

Piezīme. Tu nevari dzēst bīstamo zonu vai riska zonu.

Bīstamo zonu un riska zonu brīdinājumi

Brīdinājumi parādās 10 sekundes pirms bīstamās zonas vai riska zonas sasniegšanas. Brīdinājumi tiek sniegti vairākos veidos:

- [Maršruta joslā](#) un kartē maršrutā tiek parādīts simbols.
- Attālums līdz zonas sākumam tiek parādīts maršruta joslā.
- Ātruma ierobežojums zonā tiek parādīts maršruta joslā.
- Pietuvojoties zonas sākumam, atskan brīdinājuma signāls.
- Tuvojoties zonai un braucot pa zonu, tavs braukšanas ātrums tiek novērots. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdžēm/h, maršruta josla iekrāsojas sarkana. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par mazāk kā 5 km/h vai 3 jūdžēm/h, maršruta josla iekrāsojas oranža.

- Braucot pa zonu, attālums līdz zonas beigām tiek parādīts maršruta joslā.

Brīdinājumu signāli tiek atskaņoti šādu veidu zonām:

Simbols kartē	Simbols maršruta joslā	Apraksts
		Bīstamā zona – šī veida brīdinājums tiek sniegts tikai Francijā. Brīdinājumi tiek sniegti bīstamās zonas sākumā un beigās.
		Riska zona – šī veida brīdinājums tiek sniegts tikai Francijā. Brīdinājumi tiek sniegti riska zonas sākumā un beigās.

Tu vari [mainīt veidu, kā saņemt brīdinājumu](#) par bīstamajām un riska zonām.

Brīdināšanas veida izmaiņš

Ja vēlies mainīt veidu, kādā saņemt brīdinājumus par bīstamajām zonām, izvēlies **Signāli un brīdinājumi** izvēlnē [Iestatījumi](#).



Pēc tam vari iestatīt, kā vēlies saņemt brīdinājumus par dažādu veidu zonām. Tu vari izvēlēties saņemt brīdinājumus, saņemt brīdinājumus tikai ātruma pārsniegšanas gadījumā vai nekad nesaņemt brīdinājumus.

Lai izslēgtu visus brīdinājumus, izslēdz **Bīstamās zonas un bīstamība**.

Ziņošana par riska zonu

Braucot garām jaunai pagaidu riska zonai, par kuru neesi saņēmis brīdinājumu, tu par to nekavējoties vari ziņot.

Piezīme. Lai ziņotu par riska zonu, ierīcei jābūt mobilo datu savienojumam.

Ja par jaunu pagaidu riska zonu tiek ziņots tieši pirms vai pēc esošas riska vai bīstamās zonas, jaunā zona tiek pievienota esošajai zonai.

Ja pietiekami daudz Bīstamo zonu lietotāju ziņo par jaunu riska zonu, šī zona var kļūt par bīstamo zonu un būt pieejama visiem abonentiem.

Par riska zonu vari ziņot šādos veidos:

Piezīme. Visas funkcijas nav pieejamas visās lietojumprogrammās.

Ātruma panela lietošana, lai ziņotu par riska zonu

1. Ātruma panelī virzības skatā izvēlies riska zonas simbolu.

Tiek parādīts ziņojums kā pateicība, ka ziņoji par zonu.

Padoms. Ja, ziņojot par kameru, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Riska zona automātiski tiek saglabāta tavā ierīcē un nosūtīta arī citiem lietotājiem.

Īsās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par riska zonu

1. Izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli virzības skatījumā.
2. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par riska zonu**.

Tiek parādīts ziņojums kā pateicība, ka ziņoji par riska zonu.

Padoms. Ja, ziņojot par riska zonu, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Riska zona automātiski tiek saglabāta tavā ierīcē un nosūtīta arī citiem lietotājiem. Riska zona, par kuru ir ziņots, saglabājas tavā ierīcē trīs stundas.

Galvenās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par riska zonu

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Ziņot par riska zonu**.



Tiek parādīts ziņojums kā pateicība, ka ziņoji par riska zonu.

Padoms. Ja, ziņojot par riska zonu, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Riska zona automātiski tiek saglabāta tavā ierīcē un nosūtīta arī citiem lietotājiem. Riska zona, par kuru ir ziņots, saglabājas tavā ierīcē trīs stundas.

Bīstamo zonu un riska zonu atrašanās vietu atjaunināšana

Bīstamo zonu un riska zonu atrašanās vietas bieži var mainīties. Arī jaunas zonas var parādīties bez brīdinājuma.

Kad ir izveidots [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#), visi atjauninājumi par zonām tiek saņemti reāllaikā. Lai saņemtu atjauninājumus, tev nekas nav jādara - tie automātiski tiek nosūtīti tavai navigācijas lietojumprogrammai.

Manas vietas

Par manām vietām

Manas vietas nodrošina ērtu veidu, kā izvēlēties atrašanās vietu bez nepieciešamības katru reizi meklēt atrašanās vietu. Vari izmantot Manas vietas, lai izveidotu noderīgu vai izlases adresu kolekciju.


Padoms. Termins "izlase" un "vieta" nozīmē vienu un to pašu - izlase ir vietas, uz kurām tu bieži dodies.

Manas vietas vienmēr ietver šādus elementus:

- **Mājas** – tavu māju atrašanās vieta var būt māju adrese vai vieta, kuru tu bieži apmeklē. Šī funkcija nodrošina ērtu veidu, kā virzīties uz šo vietu.
- **Darbs** - tavas darbvietas atrašanās vieta var būt darbvietas adrese vai vieta, kuru tu bieži apmeklē. Šī funkcija nodrošina ērtu veidu, kā virzīties uz šo vietu.
- **Nesenie galamērķi** – pieskaries šai pogai, lai izvēlētos galamērķi no vietām, kas nesen ir bijušas tavi galamērķi. Tie ietver arī tavas pieturvietas.

Tu vari pievienot atrašanās vietu manām vietām tieši [Manās vietās](#), [izvēloties atrašanās vietu](#) kartē vai [meklējot atrašanās vietu](#).

Māju atrašanās vieta, darbvietas atrašanās vieta un pievienotās atrašanās vietas parādās Manu vietu sarakstā un tiek attēlotas ar atzīmi [kartē](#).

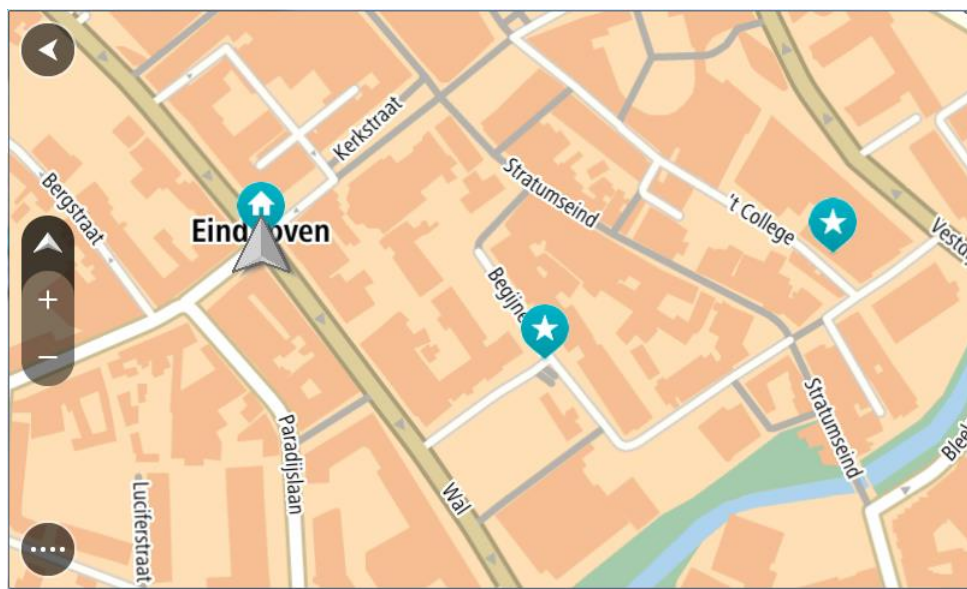

Māju vai darbvietas atrašanās vietas iestatīšana

Māju vai darbvietas atrašanās vietas vari iestatīt vairākos veidos.

Māju vai darbvietas atrašanās vietas iestatīšana, izmantojot Manas vietas

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Pievienot mājas** vai **Pievienot darbvietu**.

Padoms. Lai iestatītu savu māju atrašanās vietu, vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties **Pievienot mājas**.

3. Lai izvēlētos māju vai darbvietas atrašanās vietu, veic kādu no zemāk minētajām darbībām.
 - Tuvini karti izvēlētajai vietai. Nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu, pēc tam izvēlies **lestatīt**.
 - Izvēlies meklēšanas pogu, lai meklētu atrašanās vietu. Izvēlies atrašanās vietu, ko iestatīt kā mājas vai darbvietu, pēc tam izvēlies **lestatīt**.

Māju vai darbvietas atrašanās vietas iestatīšana, izmantojot karti

1. [Kartes skatījumā](#) virzi karti un tuvini, kamēr redzi savu māju vai darbvietas atrašanās vietu.
2. Nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu.
Uznirstošajā izvēlnē tiek parādīta tuvākā adrese.
1. Atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Pievienot vietu**.
2. Nosaukuma joslā ievadi nosaukumu „Mājas” vai „Darbs”.

Piezīme. „Mājas” jāraksta ar lielo sākumburtu „M”, un „Darbs” jāraksta ar lielo sākumburtu „D”.


3. Saglabā atrašanās vietu.
Kartē parādās tavu māju vai darbvietas atrašanās vieta.

Māju atrašanās vietas mainīšana

Māju atrašanās vietu vari mainīt, veicot zemāk minētās darbības.

Māju atrašanās vietas mainīšana, izmantojot Manas vietas

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Mājas**.
Māju atrašanās vieta tiek parādīta kartē ar uznirstošu izvēlni.

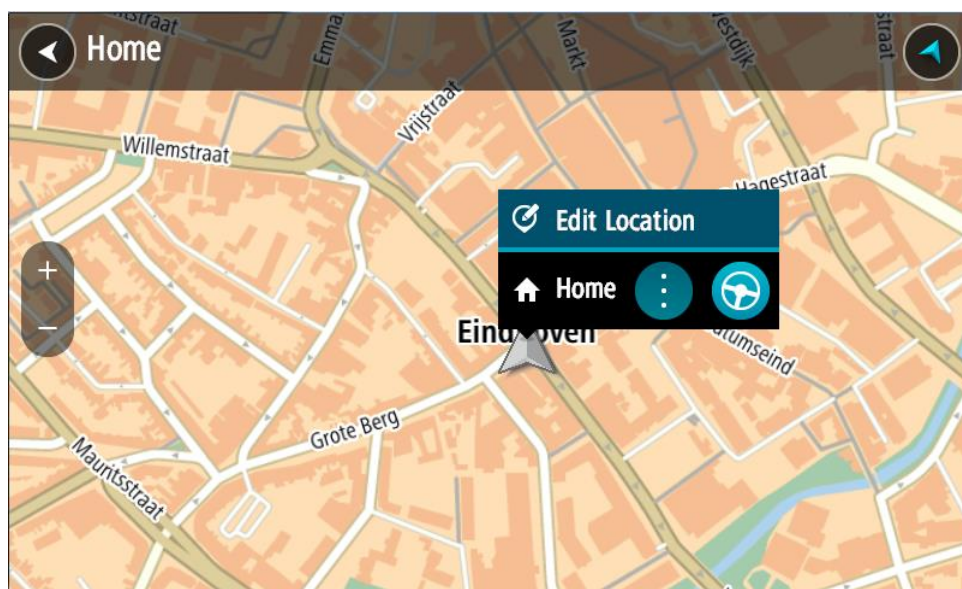

3. Izvēlies **Rediģēt atrašanās vietu**.
4. Lai izvēlētos jaunu māju atrašanās vietu, izpildi vienu no šādām darbībām:
 - Tuvini karti izvēlētajai vietai. Nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu, pēc tam izvēlies māju atrašanās vietas simbolu.
 - Izvēlies pogu **Meklēt**, lai meklētu atrašanās vietu. Izvēlies atrašanās vietu, ko iestatīt kā mājas. Izvēlies **lestatīt māju vietu**.

Māju atrašanās vietas mainīšana, izmantojot karti

1. [Kartes skatījumā](#) virzi karti un tuvini, kamēr redzi savu jauno māju atrašanās vietu.
2. Izvēlies atrašanās vietu, nospiežot un turot ekrānu aptuveni vienu sekundi.
Uznirstošajā izvēlnē tiek parādīta tuvākā adrese.
1. Atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Pievienot vietu**.
2. Nosaukuma joslā ievadi nosaukumu „Mājas”.

Piezīme. „Mājas” jāraksta ar lielo sākumburtu „M”.

3. Izvēlies **Pievienot**.
Māju atrašanās vieta ir nomainīta ar jauno atrašanās vietu.

Atrašanās vietas pievienošana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Pievienot jaunu vietu**.
3. Lai izvēlētos atrašanās vietu, izpildi vienu no šādām darbībām:
 - Tuvini karti izvēlētajai vietai. Nospied un turi, lai izvēlētos atrašanās vietu, pēc tam izvēlies atrašanās vietas pievienošanas simbolu.
 - Meklē atrašanās vietu. Izvēlies **Parādīt kartē**, pēc tam izvēlies atrašanās vietas pievienošanas simbolu.




Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.

4. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
5. Izvēlies **Pabeigts**, lai saglabātu atrašanās vietu sarakstā Manas vietas.

Atrašanās vietas pievienošana Manām vietām no kartes

1. Virzi karti un tuvini, līdz vari redzēt galamērķi, uz kuru vēlies braukt.
2. Nospied un turi, lai izvēlētos atrašanās vietu.

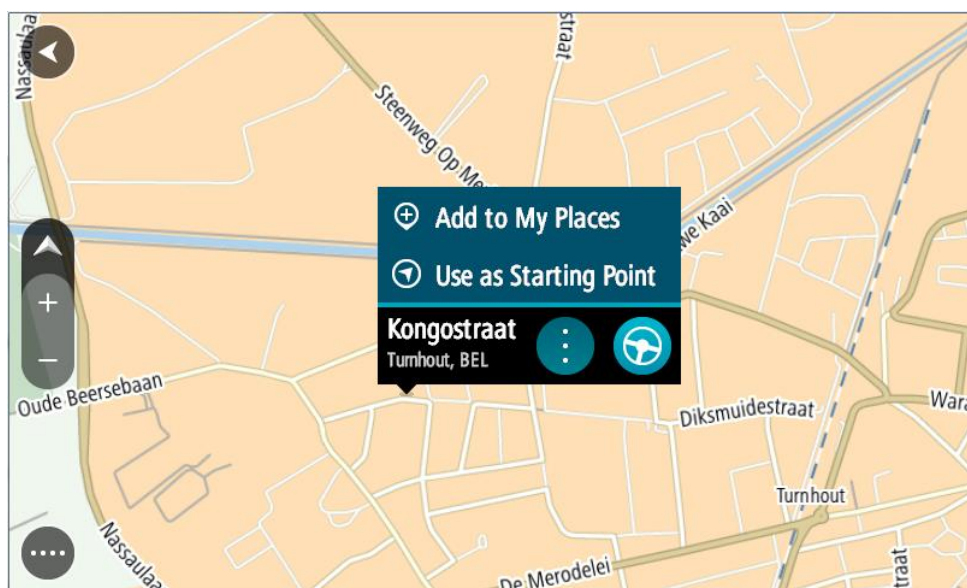

3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



4. Izvēlies **Pievienot vietu**.
Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.
5. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
6. Izvēlies **Pabeigts**, lai saglabātu atrašanās vietu sarakstā Manas vietas.
Pievienotā atrašanās vieta kartē tiek parādīta ar atzīmi.

Atrašanās vietas pievienošana manām vietām, izmantojot meklēšanas funkciju

1. Meklēt atrašanās vietu.
2. Izvēlies atrašanās vietu, pēc tam izvēlies **Parādīt kartē**.
3. Kad kartes skatījumā tiek parādīta atrašanās vieta, izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



4. Izvēlies **Pievienot vietu**.
Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.
5. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
6. Izvēlies **Pabeigts**, lai saglabātu atrašanās vietu sarakstā Manas vietas.

Nesena galamērķa izdzēšana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Nesenie galamērķi**.
3. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
4. Izvēlies galamērķus, kurus izdzēst.
5. Izvēlies **Dzēst**.

Atrašanās vietas izdzēšana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
3. Izvēlies atrašanās vietas, kuras izdzēst.
4. Izvēlies **Dzēst**.

IP saraksta importēšana

IP sakopojumus vari atrast internetā un augšupielādēt tos [Manās vietās](#), [pārsūtot failus uz savu ierīci](#). IP sakopojums var ietvert, piemēram, telšu apmetnes vai restorānus zonā, kurā tu ceļo, un nodrošina ērtu veidu, kā izvēlēties atrašanās vietu bez nepieciešamības katru reizi to meklēt.

TomTom BRIDGE IP sakopojumiem izmanto .OV2 failus.

Lai importētu .OV2 failu uz TomTom BRIDGE, rīkojies šādi:

1. Savieno TomTom BRIDGE ar datoru, izmantojot ierīces komplektā iekļauto USB kabeli, pēc tam ieslēdz ierīci.

Piezīme. Izmanto TIKAI ierīces komplektā iekļauto USB kabeli. Citi USB kabeli var nedarboties.

Piezīme. Lai savienotu ierīci ar datoru, tu nevari izmantot turētāju.

Piezīme. USB kabelis jāiesprauž datora USB pieslēgvietā, nevis USB centrmezglā vai USB pieslēgvietā, kas atrodas uz klaviatūras vai monitora.

2. Datorā atver failu pārvaldnieka programmu.
Ierīce parādās datora failu sistēmā kā TomTom Bridge.
3. Atver ierīces iekšējās atmiņas mapi, pēc tam atver mapi Locations.
4. Kopē .OV2 failus no datora uz mapi Locations.
.OV2 fails tiek importēts, un parādās ziņojums **Jauns vietu saraksts pievienots**.

Padoms. Ja .OV2 failam ir arī saistītu ikonu fails, arī šo failu vari pārkopēt mapē Locations. Ikonu fails tiek izmantots IP atrašanās vietu atzīmēm kartē.

5. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
Jaunais IP saraksts tiek parādīts sarakstā Places
6. Izvēlies jauno IP sarakstu.
Tiek atvērts jaunais IP saraksts, attēlojot visus sarakstā esošos IP. Izvēlies kartes skatījumu, lai redzētu IP kartē.

Iestatījumi

Mans transportlīdzeklis

Svarīgi! Maršruta plānošana noteikta veida transportlīdzeklī ir pieejama tikai tad, ja ir instalēta kravas automašīnu karte. Ja kravas automašīnu karte nav instalēta, tiek plānots vieglās automašīnas maršruts.

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Mans transportlīdzeklis**.



Šajā ekrānā vari [iestatīt transportlīdzekļa veidu un gabarītus](#).

Ierīce plāno maršrutus, izvairoties no ierobežojumiem attiecīgajam transportlīdzekļa veidam un ņemot vērā transportlīdzekļa specifikācijas.

- **Transportlīdzekļa veids**
Izvēlies šo iestatījumu, lai izvēlētos transportlīdzekļa veidu. Izvēloties transportlīdzekli, tiek rādīta šāda informācija par transportlīdzekli:
- **Izmēri (garums/platums/augstums)**
- **Svars (bruto/ass)**
- **Maksimālais ātrums**

Tādiem transportlīdzekļa veidiem kā vieglā automašīna un autofurgons gabarīti, svars un maksimālais ātrums ir iestatīti uz nulli. Lai mainītu iestatījumu, izvēlies to un ievadi vērtību atbilstoši savam transportlīdzeklī. Tu vari arī atstāt iestatījumu uz nulli, un tas netiks izmantots ierobežojumu noteikšanai, plānojot maršrutu.

Tādiem transportlīdzekļa veidiem kā autobuss un kravas automašīna tiek rādīti priekšiestatīti gabarīti, svars un maksimālais ātrums. Lai mainītu iestatījumu, izvēlies to un ievadi vērtību atbilstoši savam transportlīdzeklī.

Svarīgi! Iestatījumi, kas iestatīti uz nulli, netiek izmantoti, lai noteiktu ierobežojumus, plānojot maršrutu.

- **BĪSTAMI MATERIĀLI**
Ja tava transportlīdzekļa veids ir kravas automašīna un tu pārvadā bīstamus materiālus, izmanto šo iestatījumu un izvēlies bīstamo materiālu veidu.

Izskats

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



Šajā ekrānā vari mainīt šādus iestatījumus:

- **Displejs**
Izvēlies Displejs, lai mainītu displeja izskatu.

- **Maršruta josla**
Izvēlies Maršruta josla, lai mainītu to, kāda informācija ir redzama maršruta joslā.
- **Virzības skatījums**
Izvēlies [Virzības skatījums](#), lai mainītu to, kāda informācija ir redzama virzības skatījumā.
- **Automātiskā tālummaiņa**
Izvēlies [Automātiskā tālummaiņa](#), lai mainītu to, kā braukšanas laikā skatīt krustojumu.
- **Automātiska kartes skata pārslēgšana**
Pēc noklusējuma skatījumu automātiska mainīšana ir ieslēgta. Tas nozīmē, piemēram, ka TomTom BRIDGE rāda kartes skatījumu, piedāvājot alternatīvu maršrutu un dažākus citus apstākļus. Arī, piemēram, ka TomTom BRIDGE rāda virzības skatījumu, sākot braukšanu un palielinot ātrumu. Izvēlies šo iestatījumu, ja vēlies izslēgt virzības skatījuma un kartes skatījuma automātisku mainīšanu.
- **Rādīt automaģistrāļu nobrauktuvju priekšskatījumus**
Izvēlies šo iestatījumu, lai, tuvojoties automaģistrāļu nobrauktuvēm, tiktu rādīts pilnekrāna priekšskatījums.

Displejs

Izvēlies **Tumsā pārslēgties uz nakts krāsām**, lai, iestājoties tumsai, automātiski pārslēgtos uz nakts krāsām.

Maršruta josla

Maršruta joslā vari mainīt šādus iestatījumus:

Padoms. Lai uzzinātu, kur dažādie paneli atrodas virzības skatījumā vai kartes skatījumā, skati nodaļu [Kas redzams ekrānā](#).

Izvēlies **Ierašanās informācija**, lai mainītu to, kāda informācija tiek rādīta ierašanās informācijas panelī.

- **Rādīt atlikušo attālumu**
Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu atlikušo attālumu, kas jābrauc.
- **Rādīt atlikušo laiku**
Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu atlikušo laiku, kas jābrauc.
- **Veikt automātisku pārslēgšanos starp attālumu un laiku**
Izvēlies šo iestatījumu, lai veiktu pārslēgšanos starp atlikušo attālumu un atlikušo laiku.
- **Rādīt ierašanās informāciju**
Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu ierašanās laiku galamērķī vai nākamajā pieturvietā.

Izvēlies **Maršruta informācija**, lai norādītu, kādu IP un maršruta informāciju skatīt maršruta joslā.


Izvēlies **Rādīt pašreizējo laiku**, lai redzētu pašreizējo laiku maršruta joslas apakšā.

Rādīt platu maršruta joslu, ja iespējams

Platā maršruta josla netiek rādīta pēc noklusējuma. Vari izvēlēties šo iestatījumu, lai ieslēgtu plato maršruta joslu virzības skatījumā.

Piezīme. Plato maršruta joslu var parādīt tikai tad, ja ekrāns ir pietiekami plats.

Kad tiek rādīta platā maršruta josla, tu redzi vairāk informācijas par savu maršrutu. Piemēram, tu redzi laiku un attālumu līdz satiksmes sastrēgumiem un citu informāciju.

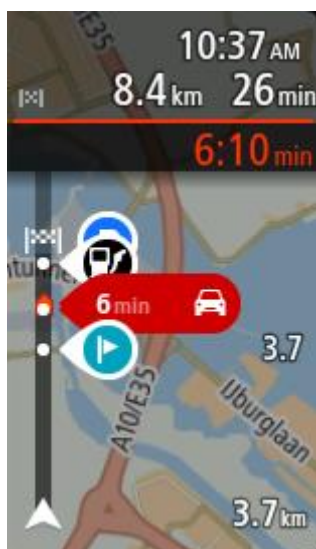

Virzības skats

Virzības skatā vari mainīt šādus iestatījumus:

- **Rādīt pašreizējās ielas nosaukumu**
Šis iestatījums rāda ielas, pa kuru tu brauc, nosaukumu.
- **Virzības skata stils**
Izvēlies šo iestatījumu, lai izvēlētos virzības skatījuma 3D vai 2D versiju. Gan 2D, gan 3D virzības skatījumi kustās brauciena virzienā.

Automātiskā tālummaiņa

Izvēlies **Automātiski tālummainīt**, lai virzības skatījumā mainītu automātiskās tālummaiņas iestatījumus, tuvojoties pagriezienam vai krustojumam. Tuvināšanas rezultātā pagrieziens vai krustojums var būt vieglāk izbraucams.

- **Tuvināt līdz nākamajam pagriezienam**
Visi pagriezieni un krustojumi tavā maršrutā tiek tuvināti līdz maksimālajam līmenim.
- **Balstoties uz ceļa veida**
Pagriezieni un krustojumi tavā maršrutā tiek tuvināti līdz standarta līmenim atbilstoši tā ceļa veidam, uz kura esi.
- **Neviens**
Neviens pagrieziens un krustojums tavā maršrutā netiek tuvināts.

Balsis

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Balsis**.



Balss izvēle

Izvēlies **Izvēlēties balsi**, lai mainītu balsi, kas sniedz mutiskus norādījumus un citas ar maršrutu saistītas instrukcijas.

Ir pieejamas dažādas balsis. Ir datora balss, kas var no kartes tieši nolasīt ielu nosaukumus un citu informāciju, un ir ierakstītas balsis, kuras ierunājuši aktieri.

Piezīme. Datorbalss nav pieejamas visās valodās.

Ja tev nepieciešama datorbalss un tava valoda nav pieejama, tev jāizvēlas attiecīgajai valstij pieejamo instalēto datorbalss sarakstā.

Norādījumu iestatījumi

- **Nolasīt skaļi ierašanās laiku**

Izmanto šo iestatījumu, lai izvēlētos, vai ierašanās laiku nolasīt skaļi.

- **Skaļi nolasīt agrīnus norādījumus**

Piemēram, ieslēdzot šo iestatījumu, tu varētu dzirdēt tādus agrīnos norādījumus kā "Pēc 2 km braukt pa nobrauktuvi pa labi" vai "Priekšā nogriezties pa kreisi".

Piezīme. Ja izvēlēta ierakstīta balss, redzams tikai šis iestatījums, jo ierakstītas balss nevar nolasīt ceļu numurus, ceļazīmes utt.

- **Skaļi nolasīt ceļu numurus**

Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaļi nolasīti ceļu numuri. Piemēram, kad ceļu numuri tiek nolasīti skaļi, tu dzirdi "Nogriezties pa kreisi uz A100".

- **Skaļi nolasīt ceļazīmju informāciju**

- Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaļi nolasīta ceļazīmju informācija. Piemēram, "Nogriezties pa kreisi uz A302 Bridge Street virzienā uz Islington."

- **Skaļi nolasīt ielu nosaukumus**

Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaļi nolasīti ielu nosaukumi. Piemēram, kad ielu nosaukumi tiek nolasīti skaļi, tu dzirdi "Nogriezties pa kreisi Graham Road virzienā uz Hackney."

- **Skaļi nolasīt ielu nosaukumus ārzemēs**

Izmanto šo iestatījumu, lai regulētu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaļi nolasīti ielu nosaukumi ārzemēs, piemēram, "Nogriezties pa labi uz Champs Élysées". Piemēram, angļu valodas datorbalss var nolasīt un izrunāt Francijas ielu nosaukumus, bet izruna var nebūt pilnīgi pareiza.

Uzlaboti

- **Audio izvades kanāls**

Izvēlies, kādu kanālu vēlies lietot skaņu atskaņošanai.

Kartes

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Kartes**.



Kartes ir sadalītas kartes zonās, un katru zonu var atjaunināt atsevišķi. Kartes zonas var atjaunināt, kad TomTom BRIDGE ir pieslēgts Wi-Fi. Ja sistēmas administrators atļauj, kartes zonas vari atjaunināt arī, kad TomTom BRIDGE ir izveidots [neizjaucams vai viedtālruna savienojums](#).

Kartes atjauninājums atjaunina TIKAI šādus kartes datus:

- Ātruma ierobežojumi.
- Satiksmes plūsmas virziens.
- Atļautie manevri krustojumos.
- Slēgtu ceļu atvēršanas statuss.

Piezīme. Kartes un kartes zonas izvēlas sistēmas administrators. Tu nevari noņemt kartes vai kartes zonas. Ja kartes zonas trūkst, sazinies ar sistēmas administratoru.

Kartes zonas manuāla atjaunināšana

Kad kartes zonai ir pieejams atjauninājums, blakus kartes zonai ir redzama poga **Atjaunināt**. Tiek rādīts arī atjauninājuma izmērs. Pieskaries pogai **Atjaunināt**, lai lejupielādētu un instalētu atjauninājumu. Kad kartes zona ir atjaunināta, blakus kartes zonai redzams **Atjaunināts**.

Lai atjauninātu visas kartes zonas vienlaicīgi, pieskarieties pogai **Atjaunināt visu**.

Svarīgi! Visi kartes atjauninājumi kopā var saturēt lielu daudzumu datu, un to lejupielāde var aizņemt ilgu laiku. Lai izvairītos no augstām datu izmaksām, iesakām lejupielādēt šos atjauninājumus, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

Kartes zonas automātiska atjaunināšana

Lai atjauninātu kartes zonu, tiklīdz atjauninājums ir pieejams, pieskaries pogai **Automātiska atjaunināšana**. Izvēlies kartes zonas, kuras vēlies atjaunināt automātiski. Atjauninājumi tiks automātiski lejupielādēti un instalēti, tiklīdz tie tiks izlaisti. Kad kartes zona ir atjaunināta, blakus kartes zonai redzams **Atjaunināts**.

Maršruta plānošana

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Maršruta plānošana**.



Kad ir pieejams ātrāks maršruts

Ja braukšanas laikā tiek atklāts ātrāks maršruts, TomTom Traffic var pārplānot tavu ceļojumu, lai izmantotu ātrāko maršrutu. Izvēlies no šādām opcijām:

- **Vienmēr izmantot visātrāko maršrutu**
- **Jautāt man, lai varu izvēlēties** - tev jautās, vai vēlies izmantot ātrāku maršrutu. Tu vari manuāli izvēlēties ātrāku maršrutu vai vari [izvēlēties maršrutu, stūrējot tā virzienā](#).
- **Nejautāt**

Vienmēr plānot šī veida maršrutu

Maršruta veidi, ko vari izvēlēties, ir šādi:

- **Visātrākais maršruts** – maršruts, kas aizņem vismazāk laika.
- **Visīsākais maršruts** - īsākais attālums starp divām izvēlētajām vietām. Tas var nebūt visātrākais maršruts, it īpaši, ja visīsākais ceļš ved caur pilsētu.
- **Videi draudzīgākais maršruts** – degvielas patēriņa ziņā visekonomiskākais tava ceļojuma maršruts.
- **Izvairīties no automaģistrālēm** – šī veida maršruts izvairās no visām automaģistrālēm.

Izvairīties visos maršrutos

Tu vari izvēlēties izvairīties no prāmjiem un autovilcieniem, maksas ceļiem, automašīnu koplietošanas joslām un neasfaltētiem ceļiem. Iestati, kā TomTom BRIDGE jāpārvalda katra no šīm ceļu funkcijām, kad ierīce aprēķina maršrutu.

Automašīnu koplietošanas joslas nav sastopamas visās valstīs. Lai brauktu pa šīm joslām, transportlīdzeklī jāatrodas vismaz divām personām vai transportlīdzeklī jāizmanto videi draudzīga degviela.

Signāli un brīdinājumi

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Signāli un brīdinājumi**.



Šajā ekrānā vari mainīt skaņas un brīdinājumu iestatījumus.

Brīdinājuma veids

Tu vari izvēlēties, kā saņemt brīdinājumu:

- **Nolasīt skaļi**
Klausies izrunātus brīdinājumus un brīdinājumu signālus.
- **Skaņas**
Klausies tikai brīdinājumu signālus.
- **Tikai vizuāli**
Brīdinājumu signāli netiek atskaņoti.

Brīdinājumi

Tu vari iestatīt, kā vēlies saņemt brīdinājumus par dažādu veidu kamerām, bīstamajām zonām un drošības riskiem. Tu vari izvēlēties saņemt brīdinājumus vienmēr, saņemt brīdinājumus tikai ātruma pārsniegšanas gadījumā vai nekad nesaņemt brīdinājumus.

Ātruma kameras un bīstamība

Tu vari izvēlēties izslēgt visus brīdinājumus par ātruma kamerām, bīstamajām zonām un bīstamību. Kad **Ātruma kameras un bīstamība** ir ieslēgta, vari izslēgt brīdinājumus katram veidam - ātruma kamerām, bīstamajām zonām vai bīstamībai.

Papildu iestatījumi

- **Priekšā sastrēgums**
Brīdinājumi par sastrēgumiem maršruta joslā ir daļa no [TomTom Traffic](#). Vari izvēlēties nekad nesaņemt brīdinājumus vai vienmēr saņemt brīdinājumus, tuvojoties sastrēgumam pārāk ātri.
- **Pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu**
Šis brīdinājums tiek dots, tiklīdz atļautais braukšanas ātrums tiek pārsniegts par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h. Pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, virzības skatījumā ātruma panelis iekrāsojas sarkans.
- **Skaļi nolasīt satiksmes brīdinājumus**
Ieslēdz **Skaļi nolasīt satiksmes brīdinājumus**, lai dzirdētu izrunātus brīdinājumus par satiksmi tavā maršrutā.

Mērvienības

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Mērvienības**.



Šajā ekrānā vari mainīt šādus iestatījumus:

- **Attālums**

Izvēlies šo iestatījumu, lai izvēlētos mērvienības, kas tiks izmantotas tavā ierīcē, piemēram, maršruta plānošanai. Ja vēlies iestatīt mērvienības, kas tiek izmantotas tavā pašreizējā atrašanās vietā, izvēlies **Automātiski**.

Valoda

TomTom BRIDGE izmantotā valoda tiek izmantota arī ierīcē instalētajās lietojumprogrammās. Piemēram, valoda, kas tiek lietota navigācijas lietojumprogrammas pogām un izvēlnēm, ir valoda, ko izvēlējies ierīces iestatījumos.

Lietojumprogrammas TomTom BRIDGE iestatījumi sadaļā **Valoda un ievade** vari nomainīt ierīces valodu.

Nomainot ierīces valodu, navigācijas lietojumprogrammas balss norādījumiem un citiem maršruta norādījumiem izmantotā balss var nebūt saderīga ar jauno ierīces valodu. Iestatījumu izvēlnē dodies uz **Balsis** un lejupielādē saderīgu balsi.

Svarīgi! Dažas balsis ir lieli faili, kuru lejupielādei nepieciešams ilgs laiks. Lai izvairītos no augstām datu izmaksām, iesakām lejupielādēt balsi, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

Palīdzības saņemšana

Palīdzība

Izvēlies **Palīdzība** galvenajā vai iestatījumu izvēlnē.



Šajā ekrānā vari redzēt šādu informāciju:

- **Par**
Šis drīzāk ir informācijas ekrāns, nevis iestatījums, un tajā tiek parādīta informācija par tavu TomTom BRIDGE.

Ārējās kameras lietojumprogramma

Ārējās kameras lietojumprogrammas lietošana

Šajā sadaļā tiek paskaidrots, kā lietot ārējās kameras lietojumprogrammu.

Svarīgi! Informāciju par TomTom BRIDGE citiem iestatījumiem un lietošanas norādījumiem, kā arī norādījumus par citām lietojumprogrammām, kas instalētas TomTom BRIDGE, skati attiecīgajā lietotāja dokumentācijā.

Lietojumprogramma rāda tiešraides attēlu no ārējās kameras, kas instalēta tavā transportlīdzeklī.

Piezīme. Atpakaļskata kamera parasti ieslēdzas, izvēloties atpakaļgaitas pārnese. Citas ārējās kameras tiek ieslēgtas, izmantojot slēdzi uz transportlīdzekļa paneļa. Lietojumprogramma nedarbosies, ja vien netiks saņemts signāls no kameras.

Izvēlies pogu **Ārējā kamera**, lai palaistu lietojumprogrammu. Attēls no kameras parādās automātiski.



Dažās ierīcēs kameras attēls tiek parādīts sākuma ekrāna logrīkā. Izvēlies logrīku, lai parādītu kameras attēlu pilnā ekrānā.

Kameras iestatījumi

Izvēlies iestatījumu pogu atpakaļskata kameras ekrānā.



Piezīme. TomTom BRIDGE var būt aizsargāts, lai tu nevarētu veikt izmaiņas.

Šajā ekrānā vari mainīt šādus iestatījumus:

Attēla pozīcija

- **Pielāgot**
Šis iestatījums tālina attēlu, lai augstums vai platums piepilda ekrānu, ņemot vērā to, kurš ir lielāks. Tu redzēsi pilnīgu attēlu, bet attēlam divās pusēs var būt apmale.
- **Aizpildīt**
Šis iestatījums tuvina attēlu, lai tas piepildītu visu ekrānu. Daļa attēla var netikt parādīta ekrānā.
- **Izstiept**
Šis iestatījums pielāgo augstumu un platumu ekrānam. Attēls var būt izkropļots.

Malu attiecība

Malu attiecība ir ekrāna platuma attiecība pret ekrāna augstumu. Ja tava kamera automātiski iestata malu attiecību, izvēlies **Automātiski**. Ja tava kamera neiestata malu attiecību, izvēlies iestatījumu, kas nodrošina vislabāko ekrāna attēla izmēru.

Pilnekrāns

Izvēlies šo iestatījumu, lai rādītu attēlu pilnā ekrānā. [Sistēmas josla](#) automātiski tiek paslēpta pēc pāris sekundēm. Pieskaries ekrānam, lai sistēmas josla atkal būtu redzama.

Spoguļattēls

Atsevišķas kameras var automātiski parādīt spoguļattēlu, padarot to lietojamu kā atpakaļskata attēlu. Ja tava kamera nenodrošina spoguļattēlu, izvēlies šo iestatījumu, lai to redzētu.

Vadošās līnijas

Izvēlies **Vadošās līnijas**, lai kameras ekrānā redzētu [vadošās līnijas](#).


Transportlīdzekļa platuma vadošo līniju izmantošana

Par transportlīdzekļa platuma vadošajām līnijām

Vadošās līnijas palīdz redzēt, vai tavs transportlīdzeklis ietilps stāvvietā vai citā vietā ar platuma ierobežojumiem. Kad esi iestatījis vadošās līnijas, izmantojot vietu, kurā tavs transportlīdzeklis noteikti ietilpst, vari izmantot vadošās līnijas, lai pārbaudītu citu vietu izmēru.

Transportlīdzekļa platuma vadošo līniju iestatīšana

1. Atver kameras lietojumprogrammu.
2. Novieto transportlīdzekli priekšā vietai, kurā tavs transportlīdzeklis noteikti ietilpst. Pārliecinies, ka transportlīdzeklis ir vienā līnijā ar vietas centru.
3. Ieslēdz **Vadošās līnijas**, izmantojot [kameras iestatījumus](#).
Ekrānā tiek parādītas vadošās līnijas.

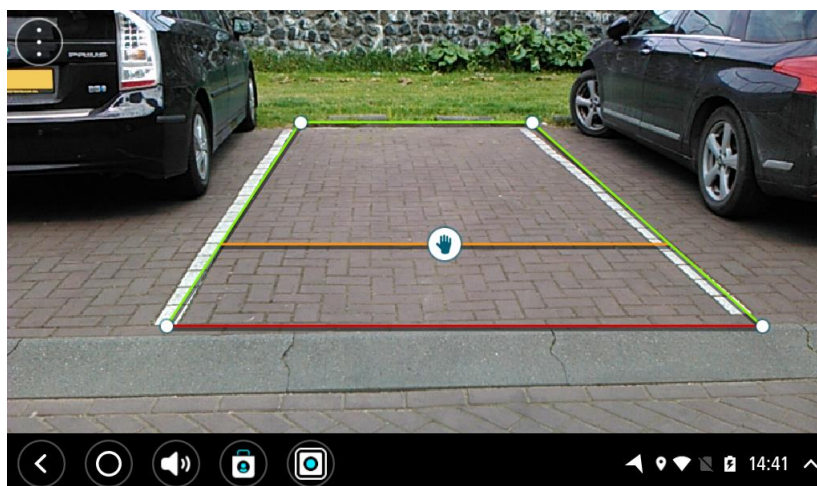


4. Pieskaries un turi vadošās līnijas, līdz parādās rokas simbols.
5. Velc katru vadošo līniju rāmja stūri, lai pielāgotu vietu. Velc rokas simbolu, lai pārvietotu visu vadošo līniju rāmi.
6. Kad vadošo līniju rāmis ir pielāgots vietai, pieskaries ekrānā ārpus rāmja, lai saglabātu iestatījumu.

Padoms. Vadošās līnijas vari paslēpt, izslēdzot **Vadošās līnijas**, izmantojot [kameras iestatījumus](#).

Transportlīdzekļa platuma vadošo līniju izmantošana

1. Atver kameras lietojumprogrammu.
2. Ieslēdz **Vadošās līnijas**, izmantojot [kameras iestatījumus](#).
3. Novieto transportlīdzekli stāvvietas priekšā. Izmanto vadošās līnijas, lai redzētu, vai tavs transportlīdzeklis ietilpst stāvvietā. Ja vadošās līnijas atrodas stāvvietas līniju iekšpusē, visticamāk, transportlīdzeklis ietilps stāvvietā.

Svarīgi! Braucot atpakaļgaitā, uzmanies no citiem šķēršļiem, piemēram, blakus esošiem transportlīdzekļiem vai šķēršļiem virs galvas.

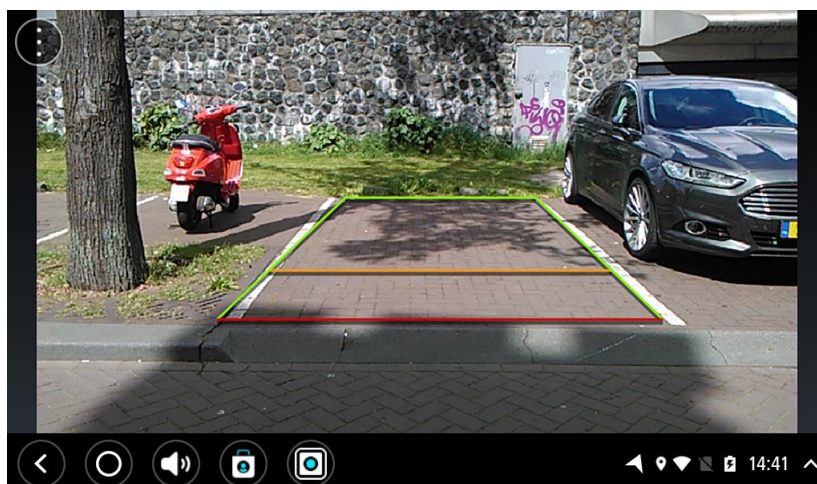

TomTom mūzikas lietojumprogramma

TomTom mūzikas lietojumprogrammas lietošana


Šajā sadaļā tiek paskaidrots, kā lietot TomTom mūzikas lietojumprogrammu.

Svarīgi! Informāciju par TomTom BRIDGE citiem iestatījumiem un lietošanas norādījumiem, kā arī norādījumus par citām lietojumprogrammām, kas instalētas TomTom BRIDGE, skati attiecīgajā lietotāja dokumentācijā.

Izmanto mūzikas lietojumprogrammu, lai izvēlētos un atskaņotu mūziku, kas tiek [glabāta ierīces iekšējā atmiņā](#) vai atmiņas kartē, ko esi ievietojis TomTom BRIDGE.

Atkarībā no TomTom BRIDGE konfigurācijas mūzikas lietojumprogrammu var palaist no šādām vietām tavā TomTom BRIDGE:

- Mūzikas lietojumprogrammas logrīks sākuma ekrānā.

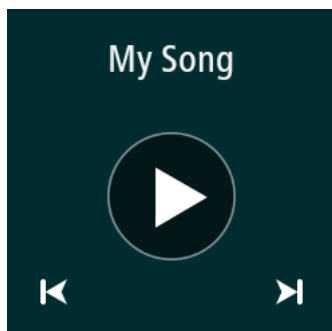

- Poga **Mūzika** lietojumprogrammu ekrānā.



Lietojumprogramma automātiski atrod ierīcē vai atmiņas kartē glabāto mūziku. Ieraksti tiek atskaņoti nejaušā secībā. Tu vari izvēlēties mūzikas ierakstu, izmantojot pogas "nākamais" un "iepriekšējais". Izvēlies atskaņošanas pogu, lai atskaņotu ierakstu.

Tiek parādīts albuma attēls, ja tas ir pieejams.

Mūzikas ierakstu atskaņošana turpinās, pat ja tu lieto citas lietojumprogrammas. Noregulē mūzikas skaļumu, izmantojot skaļuma vadību [sistēmas joslā](#).

Pielikumi un autortiesības (TomTom BRIDGE Terminal)

Pielikumi

Svarīgi drošības paziņojumi un brīdinājumi

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un Globālā navigācijas satelītu sistēma (GLONASS)

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un Globālā navigācijas satelītu sistēma (GLONASS) ir uz satelītiem balstītas sistēmas, kas sniedz atrašanās vietas un laika informāciju visā pasaulē. GPS pilnībā darbina un vada Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas pilnībā atbild par tās pieejamību un precizitāti. GLONASS pilnībā darbina un vada Krievijas valdība, kas pilnībā atbild par tās pieejamību un precizitāti. GPS vai GLONASS pieejamības un precizitātes vai vides apstākļu izmaiņas var ietekmēt šīs ierīces darbību. TomTom atsakās no jebkādas atbildības par GPS un GLONASS pieejamību un precizitāti.



Drošības ziņojumi

Svarīgi! Pirms lietošanas izlasi!

Neievērojot vai daļēji neievērojot šos brīdinājumus un norādījumus, iespējama nāve vai nopietna trauma. Neuzstādot, nelietojot un nekopjot ierīci pareizi, palielinās nopietnas traumas, nāves vai ierīces bojājuma risks.

Brīdinājums - lieto piesardzīgi!

Izmantojot šo ierīci, tu esi atbildīgs par lēmumu pieņemšanu, uzmanību un vērību. Nepieļauj, ka mīļiedarbība ar šo ierīci traucē tev vadīt transportlīdzekli. Transportlīdzekļa vadīšanas laikā līdz minimumam samazini laiku, kas tiek pavadīts, skatoties ierīces ekrānā. Tu esi atbildīgs par tiesību aktu ievērošanu attiecībā uz mobilo tālrunu vai citu elektronisku ierīču lietošanas aizliegumu, piemēram, prasību braukšanas laikā izmantot brīvroku zvanus. **Vienmēr ievēro piemērojamos likumus un ceļa zīmes, īpaši tos, kas attiecas uz tava transportlīdzekļa izmēriem, svaru un kravas veidu.** TomTom negarantē šīs navigācijas ierīces darbību bez kļūdām un maršruta ieteikumu precizitāti, kā arī tas nav atbildīgs par sodiem, kas var tikt piemēroti, neievērojot piemērojamos tiesību aktus un noteikumus.

Paziņojums attiecībā uz virsizmēra/komerčiālajiem transportlīdzekļiem

Ierīces bez instalētas kartes kravas automašīnām nenodrošinās atbilstošus maršrutus virsizmēra/komerčiāliem transportlīdzekļiem. Ja uz tavu transportlīdzekli attiecas svara, izmēru, ātruma, maršruta vai citi ierobežojumi uz koplietošanas ceļiem, tev jāizmanto ierīce, kurā instalēta karte kravas automašīnām. Ierīcē precīzi ievadi transportlīdzekļa specifikācijas. Lieto šo ierīci tikai kā navigācijas līdzekli. Neizpildi navigācijas norādījumus, kas var pakļaut briesmām tevi vai citus ceļa lietotājus. TomTom neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot šo paziņojumu.

Pareiza uzstādīšana

Neuzstādi ierīci tā, ka tā varētu traucēt tev redzēt ceļu vai vadīt transportlīdzekli. Nenovieto ierīci zonā, kur tā var traucēt drošības spilvena atvēršanos vai jebkuru citu transportlīdzekļa drošības funkciju.

Elektrokardiostimulatori

Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka saglabāt vismaz 15 cm / 6 collu attālumu starp bezvadu rokas ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai nepieļautu iespējamo interferenci. Šie ieteikumi saskan ar neatkarīgiem pētījumiem un ieteikumiem, ko sniedz Wireless Technology Research.

Norādījumi cilvēkiem, kuri izmanto elektrokardiostimulatorus:

- Ierīcei VIENMĒR jābūt vairāk nekā 15 cm / 6 collu attālumā no elektrokardiostimulatora.
- Ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatiņā.

Citas medicīnas ierīces

Lūdzu, vērsieties pie ārsta vai medicīnas ierīces ražotāja, lai noteiktu, vai šā bezvadu izstrādājuma ekspluatācija var radīt interferenci ar medicīnas ierīci.

Ierīces kopšana

Ir ļoti svarīgi regulāri rūpēties par ierīci:

Nekādos apstākļos neatver ierīces korpusu, izņemot SIM kartes slota lietošanai. Tas var būt bīstami un var padarīt nederīgu garantiju.

Noslauki vai nosusini ierīces ekrānu ar mīkstu lupatiņu. Tīrīšanai nedrīkst lietot šķidros tīrīšanas līdzekļus.

Nominālie parametri: DC 5 V, 2,0 A

Kā TomTom izmanto tavus datus

Informācija par personisko datu izmantošanu ir pieejama vietnē tomtom.com/privacy.

Vides un akumulatora informācija

Tava ierīce

Neizjauc, nespied, neloki, nedeformē, nepārdur un neplēs savu ierīci. Nelieto to mitrā un/vai korozīvā vidē. Neturi, neglabā un neatstāj ierīci vietās ar augstu temperatūru, tiešos saules staros, blakus sildierīcēm, mikroviļņu krāsnī vai kamerās ar paaugstinātu spiedienu, nepakļauj to temperatūras iedarbībai virs 60 °C (140 °F) vai zem -20 °C (-4 °F).

Nenomet ierīci zemē. Ja ierīce ir nomesta un ir aizdomas par bojājumiem, sazinies ar klientu palīdzības dienestu. Izmanto ierīci tikai ar komplektā iekļautajiem lādētājiem, turētājiem vai USB kabeļiem. TomTom apstiprinātus aizvietotājus skati vietnē tomtom.com.

Darba temperatūra

Šī ierīce saglabā pilnīgu spēju darboties temperatūras diapazonā no -4 °F / -20 °C līdz 140 °F / 60 °C. Ilgstoša pakļaušana augstākām vai zemākām temperatūrām var radīt bojājumus ierīcei, un tāpēc no tās ieteicams izvairīties.

Ilgstoša uzglabāšana: no -4 °F / -20 °C līdz 95 °F / 35 °C.

Svarīgi! Pirms ieslēdz ierīci, ļauj tai aklimatizēties līdz standarta darbības temperatūras diapazonam vismaz 1 stundu. Nelieto ierīci ārpus šī temperatūras diapazona.

Ierīces akumulators (nav nomaināms)

Šis produkts satur litija polimēru akumulatoru.

Nepārveido un nepārbūvē akumulatoru. Nemēģini ievietot akumulatorā svešķermeņus, negremdē un nepakļauj to ūdens un citu šķidrumu iedarbībai. Nepakļauj akumulatoru ugunij, sprādzienam un citai bīstamībai.

Nesavieno akumulatoru īsslēgumā un neļauj metāliskiem, strāvu vadošiem priekšmetiem saskarties ar akumulatora spailēm.

Nemēģini pats nomainīt vai izņemt akumulatoru, ja vien ražotājs nav skaidri norādījis, ka lietotājs drīkst nomainīt akumulatoru. TomTom BRIDGE akumulatora izņemšana jāveic kvalificētam speciālistam.

Akumulatori, kurus lietotājs drīkst nomainīt, jālieto tikai sistēmās, kurām tie ir paredzēti.

Uzmanību! Izmantojot nepareiza veida akumulatoru, pastāv eksplozijas risks.


Ja ar akumulatoru rodas problēma, lūdzam sazināties ar TomTom palīdzības dienestu.

Norādītais akumulatora darbības laiks ir maksimālais iespējamais akumulatora darbības laiks, kas balstīts uz vidējā lietotāja profilu un ko var panākt tikai noteiktos atmosfēras apstākļos. Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, glabā ierīci vēsā, sausā vietā un ievēro padomus, kas sniegti šajā BUJ: tomtom.com/batterytips. Uzlāde nenotiks temperatūrā zem 32 °F/ 0 °C un virs 140 °F/ 60 °C.

Šo noteikumu neievērošana var izraisīt skābes noplūdi no akumulatora, akumulatora sakaršanu, eksploziju vai aizdegšanos, kā arī traumas un/vai materiālus bojājumus. Nemēģini akumulatoru pārdurt, atvērt vai izjaukt. Ja notiek akumulatora noplūde un uz tavas ādas nokļūst izplūdušais šķidrums, tad rūpīgi noskalo skarto vietu ar ūdeni un nekavējoties griežies pie ārsta.

Akumulatora nodošana atkritumos

ŠIS AKUMULATORS IR JĀNODOD PĀRSTRĀDEI VAI ATKRITUMOS ATBILSTOŠI VIETĒJIEM NOTEIKUMIEM UN TO NEDRĪKST NODOT SADZĪVES ATKRITUMOS. TAS PALĪDZ SAUDZĒT VIDI.

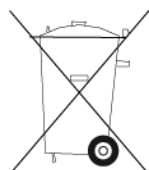

CE zīme un RID teksts TomTom BRIDGE



Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs. Frekvenču joslas un maksimālās radio frekvenču emisijas, kurās ierīce darbojas, ir šādas:

Modelis	Tuva darbības lauka sakari (NFC)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)	Frekvenču josla (Blue-tooth) (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisiju līmenis (dBm)	Frekvenču josla (Wi-Fi) (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)
4FI76	13,56	11,56	2402 - 2480	2,66	2412 - 2472, 5150 - 5350, 5470 - 5725	17,06
4FI72 2	Neizmanto	Neizmanto	2402 - 2480	2,66	2412 - 2472, 5150 - 5350, 5470 - 5725	17,06

Modelis	Frekvenču josla (GPRS 900) (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas	Frekvenču josla (GPRS 1800) (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas	Platjoslas koda daļas daudzpusība	Maksimālās radio frekvenču emisijas
---------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

		(dBm)		(dBm)	(WCDMA) (MHz)	(dBm)
4FI76	880.2 - 914.8	33	1710.2 - 1784.8	30	882,4 - 912,6, 1922,4 - 1977,6	24
4FI72 2	Neiz- mantots	Neiz- mantots	Neizmantots	Neiz- mantots	Neiz- mantots	Neiz- mantots

Ar šo TomTom paziņo, ka radioiekārta TomTom BRIDGE GPS navigācijas sistēma atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Prasības

AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. 5150 MHz-5350 MHz ir tikai lietošanai iekštelpās.

Svarīgi! TomTom pilnīgi kontrolē visus programmatūras un programmaparatūras atjauninājumus, kas ietekmē (var ietekmēt) šīs ierīces atbilstību Direktīvai 2014/53/ES. Klienti nedrīkst mēģināt veikt programmatūras vai programmaparatūras izmaiņas, kas ietekmē (var ietekmēt) šīs ierīces atbilstību Direktīvai 2014/53/ES.

4FI70, 4FI72, 4FI73 modeļu nosaukumi atbilst ierīcēm, kas sasniegušas darbmūža beigas. Izstrādājuma atbalsta un programmatūras atjauninājumi šīm ierīcēm joprojām ir pieejami, bet šīs ierīces vairs netiek aktīvi ražotas vai pārdotas ES/EEZ. Tāpēc neviena no šīm ierīcēm nav resertificēta saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES.

EEIA - atbrīvošanās no e-atkritumiem

ES/EEZ šis produkts ir marķēts ar atkritumu konteīnera simbolu uz korpusa un/vai iepakojuma, kā to nosaka Direktīva 2012/19/ES (EEIA). Šis produkts nav nododams sadzīves nešķirotajos atkritumos. Jūs varat nodot šo produktu atpakaļ tā tirdzniecības vietā vai nogādāt vietējā savākšanas punktā tā otrreizējai pārstrādei.

Ārpus ES/EEZ atkritumu konteīnera simbolam var būt cita nozīme. Vairāk informācijas par pārstrādes iespējām savā valstī varat iegūt no vietējās atbildīgās iestādes. Atbrīvojoties no šī produkta, gala lietotājs ir atbildīgs par vietējo noteikumu ievērošanu.



Triman logotips



Pieslēgtie tīkli

Eiropas Savienībā pārdotās ierīces, kas ietver GSM moduli, ir paredzētas pieslēgšanai šādiem tīkliem:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

ES īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) atbilstība

ŠIS BEZVADU IERĪCES MODELIS ATBILST VALDĪBAS PRAŠĪBĀM PAR PAKĻAUŠANU RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAI, IZMANTOJOT TO ATBILSTOŠI ŠAJĀ SADAĻĀ NORĀDĪTAJAM

GPS navigācijas sistēma ir radioviļņu raidīšanas un uztveršanas ierīce. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču radītās iedarbības ierobežojumus, kādus noteikusi Eiropas Savienības Padome.

Eiropas Savienības Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu (4,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem ekstremitāšu – roku, plaukstu, potīšu un pēdu - audiem). SAR pārbaudes tiek veiktas, izmantojot ES Padomes noteiktus standarta lietošanas stāvokļus, ierīcei raidot ar augstāko apstiprināto jaudas līmeni visās pārbaudāmajās frekvenču joslās.

Ekspozīcijas robežvērtības

Šī iekārta atbilst radiācijas ekspozīcijas robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Lai izvairītos no iespējamās radiofrekvenču radiācijas ekspozīciju robežvērtību pārsniegšanas, normālas lietošanas laikā antena nedrīkst atrasties tuvāk par 20 cm (8 collām) no cilvēka ķermeņa.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Sertifikācijas informācija lietotājam

Lai redzētu izstrādājuma sertifikācijas informāciju savai ierīcei, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**.
2. Izvēlies **Par savu TomTom ierīci**.
3. Izvēlies **Sertifikāti**.

Apstiprinājums Dienvidāfrikai

Šī izstrādājuma modelis ar numuru 4FI76 ietver ICASA logotipu, lai parādītu, ka tas atbilst visām būtiskajām Dienvidāfrikas radioierīču sertifikācijām.



TA-2016/2860

APPROVED

Apstiprinājums Austrālijai



Šis izstrādājums ietver marķējumu par atbilstību normatīviem, kas norāda, ka tas atbilst saistītajiem Austrālijas normatīviem.

Brīdinājums Austrālijas lietotājiem

Lietotājam ir jāizslēdz iekārta vietās ar potenciāli eksplozīvu atmosfēru, tādās kā degvielas uzpildes stacijas, ķīmisko vielu noliktavas un vietas, kur tiek veikti spridzināšanas darbi.

Apstiprinājums Jaunzēlandei

Uz šī izstrādājuma attēlotais R-NZ norāda, ka tas atbilst piemērojamiem Jaunzēlandes normatīviem.

Klientu palīdzības dienesta kontaktinformācija (Austrālija un Jaunzēlande)

Austrālija: 1300 135 604

Jaunzēlande: 0800 450 973

Klientu palīdzības dienesta kontaktinformācija (Āzija)

Malaizija 1800815318

Singapūra 8006162269

Taizeme 0018006121008

Indonēzija 0018030612011

Ierīces komplektā iekļautie piederumi

- Doks
- Uzlādes kabelis
- Mikrofona komplekts
- Dokumentācija

Noteikumi un nosacījumi: ierobežotā garantija un EULA

Uz šo izstrādājumu attiecas mūsu noteikumi un nosacījumi, tostarp garantijas un galalietotāja licences noteikumi; apmeklējiet tomtom.com/legal.

Šis dokuments

Šī dokumenta sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs. Tā kā pastāvīgi notiek izstrādājuma pilnveidošana, daļa informācijas var būt nedaudz novecojusi. Informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. TomTom nebūs atbildīgs par tehniskām vai redakcijas kļūdām vai izlaidumiem šajā publikācijā, kā arī par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem veikspējas vai šī dokumenta izmantošanas rezultātā. Šo dokumentu nedrīkst kopēt bez iepriekšējas rakstiskas TomTom N.V. piekrišanas.

Modeļu numuri

TomTom BRIDGE Terminal: 4FI76, 4FI722

Paziņojumi par autortiesībām (TomTom BRIDGE Terminal)

© 1992 - 2018 TomTom. Visas tiesības saglabātas. TomTom un „divu roku” logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam.

Šajā izstrādājumā iekļauto programmatūru aizsargā autortiesības, kas licencētas saskaņā ar GPL. Šīs licences kopija ir apskatāma nodaļā „Licence”. Pēc tam, kad esi piegādājis pēdējo šā izstrādājuma sūtījumu, vari saņemt no mums atbilstošā avota koda pilnu versiju uz trim gadiem. Papildu informāciju var iegūt vietnē tomtom.com/gpl vai sazinoties ar vietējo TomTom klientu apkalpošanas dienestu, apmeklējot tomtom.com/support. Pēc tava pieprasījuma mēs nosūtīsim CD ar atbilstošo pirmkodu.

SoundClear™ programmatūra



Visi modeļi atbalsta šādu veidu atmiņas kartes:



SD Logo ir SD-3C, LLC prečzīme.

Android un Google Earth

Android un Google Earth ir Google LLC prečzīmes.



Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un TomTom izmanto šādas zīmes, pamatojoties uz licenci. Citas prečzīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apple

Apple ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Linux prečzīme

Linux® ir Linus Torvalds reģistrēta prečzīme ASV un citās valstīs.

Tyre

1992 - 2018 Tyre® programmatūra © 't Schrijverke

Wi-Fi®

Wi-Fi® ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta prečzīme.

Pielikumi un autortiesības (TomTom BRIDGE Hub)

Pielikumi

Svarīgi drošības paziņojumi un brīdinājumi

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un Globālā navigācijas satelītu sistēma (GLONASS)

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un Globālā navigācijas satelītu sistēma (GLONASS) ir uz satelītiem balstītas sistēmas, kas sniedz atrašanās vietas un laika informāciju visā pasaulē. GPS pilnībā darbojas un vada Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas pilnībā atbild par tās pieejamību un precizitāti. GLONASS pilnībā darbojas un vada Krievijas valdība, kas pilnībā atbild par tās pieejamību un precizitāti. GPS vai GLONASS pieejamības un precizitātes vai vides apstākļu izmaiņas var ietekmēt šīs ierīces darbību. TomTom atsakās no jebkādas atbildības par GPS un GLONASS pieejamību un precizitāti.



Drošības ziņojumi

Svarīgi! Pirms lietošanas izlasī!

Neievērojot vai daļēji neievērojot šos brīdinājumus un norādījumus, iespējama nāve vai nopietna trauma. Neuzstādot, nelietojot un nekopjot ierīci pareizi, palielinās nopietnas traumas, nāves vai ierīces bojājuma risks.

Brīdinājums - lieto piesardzīgi!

Izmantojot šo ierīci, tu esi atbildīgs par lēmumu pieņemšanu, uzmanību un vērību. Nepieļauj, ka mijiedarbība ar šo ierīci traucē tev vadīt transportlīdzekli. Transportlīdzekļa vadīšanas laikā līdz minimumam samazini laiku, kas tiek pavadīts, skatoties ierīces ekrānā. Tu esi atbildīgs par tiesību aktu ievērošanu attiecībā uz mobilo tālrunu vai citu elektronisku ierīču lietošanas aizliegumu, piemēram, prasību braukšanas laikā izmantot brīvroku zvanus. **Vienmēr ievēro piemērojamos likumus un ceļa zīmes, īpaši tos, kas attiecas uz tava transportlīdzekļa izmēriem, svaru un kravas veidu.** TomTom negarantē šīs navigācijas ierīces darbību bez kļūdām un maršruta ieteikumu precizitāti, kā arī tas nav atbildīgs par sodiem, kas var tikt piemēroti, neievērojot piemērojamos tiesību aktus un noteikumus.

Paziņojums attiecībā uz virsizmēra/komerčiālajiem transportlīdzekļiem

Ierīces bez instalētas kartes kravas automašīnām nenodrošinās atbilstošus maršrutus virsizmēra/komerčiāliem transportlīdzekļiem. Ja uz tavu transportlīdzekli attiecas svara, izmēru, ātruma, maršruta vai citi ierobežojumi uz koplietošanas ceļiem, tev jāizmanto ierīce, kurā instalēta karte kravas automašīnām. Ierīcē precīzi ievadi transportlīdzekļa specifikācijas. Lieto šo ierīci tikai kā navigācijas līdzekli. Neizpildi navigācijas norādījumus, kas var pakļaut briesmām tevi vai citus ceļa lietotājus. TomTom neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot šo paziņojumu.

Pareiza uzstādīšana

Neuzstādi ierīci tā, ka tā varētu traucēt tev redzēt ceļu vai vadīt transportlīdzekli. Nenovieto ierīci zonā, kur tā varētu traucēt gaisa drošības spilvena izplešanos vai jebkuru citu transportlīdzekļa drošības funkciju. Pirms lietošanas vienmēr pārliecinies, ka ierīce ir droši uzstādīta. Tādējādi tā nekļūs vaļīga un/vai nenokritīs.

Elektrokardiostimulatori

Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka saglabāt vismaz 15 cm / 6 collu attālumu starp bezvadu rokas ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai nepieļautu iespējamo interferenci. Šie ieteikumi saskan ar neatkarīgiem pētījumiem un ieteikumiem, ko sniedz Wireless Technology Research.

Norādījumi cilvēkiem, kuri izmanto elektrokardiostimulatorus:

- Ierīcei VIENMĒR jābūt vairāk nekā 15 cm / 6 collu attālumā no elektrokardiostimulatora.
- Ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatiņā.

Citas medicīnas ierīces

Lūdzu, vērsieties pie ārsta vai medicīnas ierīces ražotāja, lai noteiktu, vai šā bezvadu izstrādājuma ekspluatācija var radīt interferenci ar medicīnas ierīci.

ISO7637

ISO7637 impulss 1 attēlo negatīvā sprieguma pāreju, kas rodas, pārslēdzot lielāku strāvas induktīvo slodzi, kas ir vienā ķēdē ar TomTom BRIDGE. Impulss 2b simulē pārejas no līdzstrāvas motoriem, kas darbojas kā ģeneratori, kad aizdedze ir izslēgta. Praksē šādi impulsi parādās reti. Impulsa dēļ TomTom BRIDGE veiks atsāknēšanu un pēc tam atgriezīsies normālā darbībā.

Ierīces kopšana

Ir ļoti svarīgi regulāri rūpēties par ierīci:

- TomTom BRIDGE ierīci drīkst lietot tikai ieteicamās darba temperatūras diapazonos.
- Ierīces korpuss nedrīkst būt bojāts, lūdzam izmantot ieteiktos montāžas interfeisus, kā norādīts lietošanas rokasgrāmatā.
- Noslauki vai nosusini ierīci ar mīkstu drānu. Tīrīšanai nedrīkst lietot šķidros tīrīšanas līdzekļus.
- Ierīce ir izturīga pret putekļiem un pilošu ūdeni (IP52), ja tā tiek pareizi glabāta, lietota un ir pareizi uzstādīta.
- Ierīci nedrīkst gremdēt ūdenī un lietot ārpus telpām.
- Šo norādījumu neievērošana var ietekmēt ierīces veiktspēju un kalpošanas laiku.

Nominālie parametri: DC 5 V, 2,0 A

Kā TomTom izmanto tavus datus

Informācija par personisko datu izmantošanu ir pieejama vietnē tomtom.com/privacy.

Vides informācija

Tava ierīce

Neizjauc, nespied, neloki, nedeformē, nepārdur un neplēs savu ierīci. Nelieto to mitrā un/vai korozīvā vidē. Neturi, neglabā un neatstāj ierīci vietās ar augstu temperatūru, tiešos saules staros, blakus sildierīcēm, mikroviļņu krāsnī vai kamerās ar paaugstinātu spiedienu, nepakļauj to temperatūras iedarbībai virs 60 °C (140 °F) vai zem -20 °C (-4 °F).

Nenomet ierīci zemē. Ja ierīce ir nomesta un ir aizdomas par bojājumiem, sazinies ar klientu palīdzības dienestu. Izmanto ierīci tikai ar komplektā iekļautajiem lādētājiem, turētājiem vai USB kabeļiem. TomTom apstiprinātus aizvietotājus skati vietnē tomtom.com.

Darba temperatūra

Šī ierīce saglabā pilnīgu spēju darboties temperatūras diapazonā no -4 °F / -20 °C līdz 140 °F / 60 °C. Ilgstoša pakļaušana augstākām vai zemākām temperatūrām var radīt bojājumus ierīcei, un tāpēc no tās ieteicams izvairīties.

Ilgstoša uzglabāšana: no -4 °F / -20 °C līdz 95 °F / 35 °C.

Svarīgi! Pirms ieslēdz ierīci, ļauj tai aklimatizēties līdz standarta darbības temperatūras diapazonam vismaz 1 stundu. Nelieto ierīci ārpus šī temperatūras diapazona.

CE zīme un RID teksts TomTom BRIDGE Hub



Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs. Frekvenču joslas un maksimālās radio frekvenču emisijas, kurās ierīce darbojas, ir šādas:

Modelis	Frekvenču josla (Bluetooth) (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)	Frekvenču josla (Wi-Fi) (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)	Frekvenču josla (GPRS 900) (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)	Frekvenču josla (GPRS 1800) (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)
4FIC00	2402 - 2480	3.5	2412 - 2484, 5150 - 5350, 5470 - 5725	18.5, 17.5, 17.5	Neizmanto	Neizmanto	Neizmanto	Neizmanto
4FIC0 / 4FIC01	2402 - 2480	3.5	2412 - 2484, 5150 - 5350, 5470 - 5725	18.5, 17.5, 17.5	880 - 914	37.5	1710 - 1785	34.0

Modelis	LTE josla 1 (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)	LTE josla 3 (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)	LTE josla 8 (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)	LTE josla 20 (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)
4FIC00	Neizmanto	Neizmanto	Neizmanto	Neizmanto	Neizmanto	Neizmanto	Neizmanto	Neizmanto
4FIC0 / 4FIC01	1925 - 1975	25.6	1715 - 1780	25.6	885 - 910	25.5	837 - 857	25.5

Ar šo TomTom paziņo, ka radioiekārta TomTom BRIDGE GPS navigācijas sistēma atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Prasības

AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. Ierīce lietošanai joslā 5150 MHz-5350 MHz ir paredzēta tikai lietošanai iekšējās.

Svarīgi! TomTom pilnīgi kontrolē visus programmatūras un programmaparatūras atjauninājumus, kas ietekmē (var ietekmēt) šīs ierīces atbilstību Direktīvai 2014/53/ES. Klienti nedrīkst mēģināt veikt programmatūras vai programmaparatūras izmaiņas, kas ietekmē (var ietekmēt) šīs ierīces atbilstību Direktīvai 2014/53/ES.

EEIA - atbrīvošanās no e-atkritumiem

ES/EEZ šis produkts ir marķēts ar atkritumu konteinera simbolu uz korpusa un/vai iepakojuma, kā to nosaka Direktīva 2012/19/ES (EEIA). Šis produkts nav nododams sadzīves nešķirotajos atkritumos. Jūs varat nodot šo produktu atpakaļ tā tirdzniecības vietā vai nogādāt vietējā savākšanas punktā tā otrreizējai pārstrādei.

Ārpus ES/EEZ atkritumu konteinera simbolam var būt cita nozīme. Vairāk informācijas par pārstrādes iespējām savā valstī varat iegūt no vietējās atbildīgās iestādes. Atbrīvojoties no šī produkta, gala lietotājs ir atbildīgs par vietējo noteikumu ievērošanu.



Triman logotips



Pieslēgtie tīkli

Eiropas Savienībā pārdotās ierīces, kas ietver GSM moduli, ir paredzētas pieslēgšanai šādiem tīkliem:

GSM/GPRS 900/1800

LTE 800 (josla 20) / 900 (josla 8) / 1800 (josla 3) / 2100 MHz (josla 1)

ES īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) atbilstība

ŠIS BEZVADU IERĪCES MODELIS ATBILST VALDĪBAS PRAŠĪBĀM PAR PAKĻAUŠANU RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAI, IZMANTOJOT TO ATBILSTOŠI ŠAJĀ SADAĻĀ NORĀDĪTAJAM

GPS navigācijas sistēma ir radioviļņu raidīšanas un uztveršanas ierīce. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču radītās iedarbības ierobežojumus, kādus noteikusi Eiropas Savienības Padome.

Eiropas Savienības Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg vidēji uz 10 gramu ķermeņa daļu (4,0 W/kg vidēji uz 10 gramu ekstremitāšu — roku, plaukstu, potīšu un pēdu - audiem). SAR pārbaudes tiek veiktas, izmantojot ES Padomes noteiktus standarta lietošanas stāvokļus, ierīcei raidot ar augstāko apstiprināto jaudas līmeni visās pārbaudāmajās frekvenču joslās.

Ekspozīcijas robežvērtības

Šī iekārta atbilst radiācijas ekspozīcijas robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Lai izvairītos no iespējamās radiofrekvenču radiācijas ekspozīciju robežvērtību pārsniegšanas, normālas lietošanas laikā antena nedrīkst atrasties tuvāk par 20 cm (8 collām) no cilvēka ķermeņa. Ārējai antenai (LTE-galvenais) pastiprinājums jāierobežo līdz maksimums 2,1 dBi.

Sertifikācijas informācija lietotājam

Lai redzētu izstrādājuma sertifikācijas informāciju savai ierīcei, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**.
2. Izvēlies **Par savu TomTom ierīci**.

3. Izvēlies Sertifikāti.

Apstiprinājums Austrālijai



Šis izstrādājums ietver marķējumu par atbilstību normatīviem, kas norāda, ka tas atbilst saistītajiem Austrālijas normatīviem.

Brīdinājums Austrālijas lietotājiem

Lietotājam ir jāizslēdz iekārta vietās ar potenciāli eksplozīvu atmosfēru, tādās kā degvielas uzpildes stacijas, ķīmisko vielu noliktavas un vietas, kur tiek veikti spridzināšanas darbi.

Apstiprinājums Jaunzēlandei

Uz šī izstrādājuma attēlotais R-NZ norāda, ka tas atbilst piemērojamiem Jaunzēlandes normatīviem.

Klientu palīdzības dienesta kontaktinformācija (Austrālija un Jaunzēlande)

Austrālija: 1300 135 604

Jaunzēlande: 0800 450 973

Klientu palīdzības dienesta kontaktinformācija (Āzija)

Malaizija 1800815318

Singapūra 8006162269

Taizeme 0018006121008

Indonēzija 0018030612011

Noteikumi un nosacījumi: ierobežotā garantija un EULA

Uz šo izstrādājumu attiecas mūsu noteikumi un nosacījumi, tostarp garantijas un galalietotāja licences noteikumi; apmeklē tomtom.com/legal.

Ierīces komplektā iekļautie piederumi

- Turētājs
- Barošanas kabelis
- 2 līpošas loksnes
- Uztādīšanas rokasgrāmata

Šis dokuments

Šī dokumenta sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs. Tā kā pastāvīgi notiek izstrādājuma pilnveidošana, daļa informācijas var būt nedaudz novecojusi. Informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. TomTom nebūs atbildīgs par tehniskām vai redakcijas kļūdām vai izlaidumiem šajā publikācijā, kā arī par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem veikspējas vai šī dokumenta izmantošanas rezultātā. Šo dokumentu nedrīkst kopēt bez iepriekšējas rakstiskas TomTom N.V. piekrišanas.

Modeļu numuri

TomTom BRIDGE Hub: 4FIC00, 4FIC0, 4FIC1

Paziņojumi par autortiesībām (TomTom BRIDGE Hub)

© 1992 - 2018 TomTom. Visas tiesības saglabātas. TomTom un „divu roku” logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam.

Šajā izstrādājumā iekļauto programmatūru aizsargā autortiesības, kas licencētas saskaņā ar GPL. Šīs licences kopija ir apskatāma nodaļā „Licence”. Pēc tam, kad esi piegādājis pēdējo šā izstrādājuma sūtījumu, vari saņemt no mums atbilstošā avota koda pilnu versiju uz trim gadiem. Papildu informāciju var iegūt vietnē tomtom.com/gpl vai sazinoties ar vietējo TomTom klientu apkalpošanas dienestu, apmeklējot tomtom.com/support. Pēc tava pieprasījuma mēs nosūtīsim CD ar atbilstošo pirmkodu.

SoundClear™ programmatūra



Visi modeļi atbalsta šādu veidu atmiņas kartes:



SD Logo ir SD-3C, LLC prečzīme.

Android ir Google LLC prečzīme.



Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un TomTom izmanto šādas zīmes, pamatojoties uz licenci. Citas prečzīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Wi-Fi®

Wi-Fi® ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta prečzīme.