

# TomTom BRIDGE

## Ръководство за потребителя

18,1

# Съдържание

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Добре дошли в TomTom BRIDGE</b>                                            | <b>5</b>  |
| Добре дошли.....                                                              | 6         |
| <b>TomTom BRIDGE</b>                                                          | <b>7</b>  |
| Относно вашия TomTom BRIDGE терминал.....                                     | 8         |
| Инсталиране на вашия TomTom BRIDGE терминал в превозното ви средство.....     | 10        |
| Относно вашия TomTom BRIDGE концентратор.....                                 | 13        |
| Инсталиране на вашия TomTom BRIDGE концентратор в превозното ви средство..... | 15        |
| Зареждане на TomTom BRIDGE.....                                               | 18        |
| Стартиране на TomTom BRIDGE.....                                              | 19        |
| Използване на жестове.....                                                    | 22        |
| Приложения на TomTom BRIDGE.....                                              | 23        |
| Свързване на TomTom BRIDGE.....                                               | 24        |
| Относно свързване на TomTom BRIDGE.....                                       | 24        |
| Връзка чрез смартфон.....                                                     | 24        |
| Функции на TomTom BRIDGE.....                                                 | 27        |
| Настройки за спящ режим.....                                                  | 27        |
| Слот за карта с памет.....                                                    | 27        |
| Прехвърляне на файлове на вашето устройство.....                              | 28        |
| Системна лента.....                                                           | 29        |
| Плъзгач за сила на звука.....                                                 | 29        |
| Актуализиране на софтуера.....                                                | 29        |
| Преместване и оразмеряване на приложения и уиджети.....                       | 30        |
| Изпращане на информация до TomTom.....                                        | 32        |
| Изчистване на лични данни.....                                                | 33        |
| Правене на екранна снимка.....                                                | 33        |
| Език.....                                                                     | 34        |
| TomTom BRIDGE не стартира.....                                                | 35        |
| Грижа за вашето устройство TomTom BRIDGE.....                                 | 36        |
| Онлайн ръководство за потребителя.....                                        | 37        |
| Получаване на помощ.....                                                      | 38        |
| <b>Приложението за навигация TomTom</b>                                       | <b>39</b> |
| Добре дошли при навигацията с TomTom.....                                     | 40        |
| За Услуги от TomTom.....                                                      | 41        |
| GPS приемане.....                                                             | 42        |
| Какво има на екрана на приложението за навигация TomTom.....                  | 43        |
| Екран с карта.....                                                            | 43        |
| Изглед на насоки.....                                                         | 45        |
| Лентата за маршрута.....                                                      | 47        |
| Бързото меню.....                                                             | 48        |
| Бутони за навигация.....                                                      | 48        |
| По-малки бутони и символи в главното меню.....                                | 50        |
| Работа във фонов режим.....                                                   | 51        |
| Трафик.....                                                                   | 52        |
| Информация за TomTom Traffic.....                                             | 52        |
| Преглед на трафика на картата.....                                            | 52        |
| Преглед на трафика по вашия маршрут.....                                      | 53        |
| Пътни инциденти.....                                                          | 54        |
| Предупреждение за приближаване до задръстване.....                            | 55        |
| Избягване на задръстване по вашия маршрут.....                                | 55        |
| Избор на по-бърз маршрут.....                                                 | 56        |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Водене по лентата на движение .....                                                        | 57  |
| Зависещи от часа ограничения на скоростта .....                                            | 57  |
| Задаване на вашия тип превозно средство .....                                              | 58  |
| За Моето превозно средство .....                                                           | 58  |
| Задаване на вашия тип превозно средство .....                                              | 58  |
| Планиране на маршрут за автобус или камион .....                                           | 60  |
| Преглед на ограниченията на маршрута .....                                                 | 60  |
| Използване на бързо търсене .....                                                          | 61  |
| Информация за Търсене .....                                                                | 61  |
| Въвеждане на ключови думи за търсене .....                                                 | 61  |
| Боравене с резултатите от търсене .....                                                    | 63  |
| За пощенските кодове .....                                                                 | 65  |
| За mapcodes .....                                                                          | 65  |
| Списък на иконите за типовете обекти POI .....                                             | 65  |
| Планиране на маршрут с помощта на бързо търсене .....                                      | 70  |
| Планиране на маршрут до адрес .....                                                        | 70  |
| Планиране на маршрут до градски център .....                                               | 72  |
| Планиране на маршрут до обект (POI) .....                                                  | 75  |
| Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене .....                      | 77  |
| Планиране на маршрут с помощта на интернет браузъра .....                                  | 79  |
| Планиране на маршрут с помощта на картата .....                                            | 81  |
| Планиране на маршрут с помощта на Моите места .....                                        | 83  |
| Планиране на маршрут с помощта на координати .....                                         | 85  |
| Планиране на маршрут с помощта на mapcode .....                                            | 86  |
| Предварително планиране на маршрут .....                                                   | 87  |
| Намиране на паркинг .....                                                                  | 88  |
| Намиране на бензиностанция .....                                                           | 90  |
| Промяна на маршрута .....                                                                  | 94  |
| Менюто Текущ маршрут .....                                                                 | 94  |
| Избягване на блокиран път .....                                                            | 96  |
| Избягване на част от маршрута .....                                                        | 97  |
| Намиране на алтернативен маршрут .....                                                     | 97  |
| Типове маршрути .....                                                                      | 98  |
| Избягване на характеристики от маршрута .....                                              | 98  |
| Избягване на инцидент или характеристика на маршрута с помощта на лентата за маршрут ..... | 99  |
| Добавяне на спирка в маршрута от менюто на текущия маршрут .....                           | 100 |
| Добавяне на спирка в маршрута с помощта на картата .....                                   | 100 |
| Изтриване на спирка от маршрута .....                                                      | 100 |
| Пропускане на следващата спирка във Вашия маршрут .....                                    | 100 |
| Пренареждане на спирки в маршрут .....                                                     | 100 |
| Моите маршрути .....                                                                       | 101 |
| За Моите маршрути .....                                                                    | 101 |
| Относно GPX и ITN файлове .....                                                            | 101 |
| Записване на маршрут .....                                                                 | 102 |
| Навигация с помощта на записан маршрут .....                                               | 103 |
| Навигация до спирка в записан маршрут .....                                                | 103 |
| Добавяне на спирка в записан маршрут с помощта на картата .....                            | 105 |
| Изтриване на маршрут или направление от Моите маршрути .....                               | 106 |
| Запис на направление .....                                                                 | 106 |
| Експортиране на направления от приложението за навигация TomTom .....                      | 106 |
| Импортиране на маршрути и направления .....                                                | 107 |
| Камери за скорост .....                                                                    | 108 |
| За камерите за скорост .....                                                               | 108 |
| Предупреждения за камера за скорост .....                                                  | 108 |
| Смяна на начина, по който се подават предупреждения .....                                  | 110 |
| Съобщаване за нови камери за скорост .....                                                 | 110 |
| Потвърждаване или премахване на мобилна камера за скорост .....                            | 111 |
| Актуализиране на местоположенията на камери и опасности .....                              | 111 |
| Опасни зони .....                                                                          | 112 |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| За опасните зони и рисковите зони.....                                | 112        |
| Предупреждения за опасна зона и рискова зона .....                    | 112        |
| Смяна на начина, по който се подават предупреждения .....             | 113        |
| Съобщаване за рискова зона .....                                      | 113        |
| Обновяване на местоположенията на опасни зони и рискови зони .....    | 114        |
| Моите места.....                                                      | 115        |
| За Моите места .....                                                  | 115        |
| Настройка на местоположението за "вкъщи" и "работа" .....             | 115        |
| Промяна на мястото "Вкъщи" .....                                      | 116        |
| Добавяне на местоположение от Моите места .....                       | 117        |
| Добавяне на местоположение в Моите места от екран с карта.....        | 117        |
| Добавяне на местоположение към Моите места с помощта на Търсене ..... | 118        |
| Изтриване на последна дестинация от Моите места .....                 | 118        |
| Изтриване на местоположение от Моите места .....                      | 118        |
| Импортиране на списък с обекти (POI) .....                            | 119        |
| Настройки .....                                                       | 120        |
| Моето превозно средство .....                                         | 120        |
| Облик .....                                                           | 120        |
| Гласове.....                                                          | 122        |
| Карти .....                                                           | 123        |
| Планиране на маршрут .....                                            | 124        |
| Звуци и предупреждения .....                                          | 125        |
| Единици .....                                                         | 126        |
| Език .....                                                            | 126        |
| Получаване на помощ.....                                              | 127        |
| Помощ .....                                                           | 127        |
| <b>Приложение за външна камера</b> .....                              | <b>128</b> |
| Използване на приложението за външна камера .....                     | 129        |
| Настройки на камерата.....                                            | 130        |
| Използване на насочващите линии за ширина на автомобила .....         | 131        |
| <b>Приложение за музика на TomTom</b> .....                           | <b>133</b> |
| Използване на приложението за музика на TomTom .....                  | 134        |
| <b>Допълнение и авторско право (TomTom BRIDGE терминал)</b> .....     | <b>135</b> |
| Допълнение .....                                                      | 136        |
| Бележки за авторското право (TomTom BRIDGE терминал) .....            | 143        |
| <b>Допълнение и авторско право (TomTom BRIDGE концентратор)</b> ..... | <b>144</b> |
| Допълнение .....                                                      | 145        |
| Бележки за авторското право (TomTom BRIDGE концентратор) .....        | 151        |

# Добре дошли в TomTom BRIDGE

---

# Добре дошли

---

Настоящото ръководство за потребителя обяснява как да използвате TomTom BRIDGE терминала и TomTom BRIDGE концентратора, както и инсталираните приложения на TomTom.

Ръководството за потребителя има следните раздели:

- [TomTom BRIDGE](#)
- [Приложението за навигация TomTom](#)
- [Приложението за камери TomTom](#)
- [Приложението за музика TomTom](#)

Двете устройства са коренно различни, тъй като BRIDGE терминалът има свой собствен интегриран екран, докато BRIDGE концентраторът използва външно свързан екран. По тази причина много от описаните в настоящото ръководство настройки, като например яркост на екрана, не се отнасят до концентратора.

Освен това BRIDGE терминалът трябва да се зарежда с помощта на докинг станция, докато BRIDGE концентраторът се захранва директно от акумулатора на превозното ви средство.

---

**Важно:** За други настройки и инструкции за работа за TomTom BRIDGE и за инструкции относно други инсталирани приложения на TomTom BRIDGE, моля, направете справка с приложимата потребителска документация.

---

# **TomTom BRIDGE**

---


# Относно вашия TomTom BRIDGE терминал

---




1. Бутон за вкл./изкл.
2. Монтажен отвор.
3. Слот за карта с памет.
4. Интерфейс за монтаж.
5. Слот за TomTom USB кабел за зареждане.
6. Порт за заключване с ключалка Kensington.

Този алтернативен вариант за монтаж и други аксесоари могат да се намерят тук на адрес [tomtom.com/bridge](http://tomtom.com/bridge).

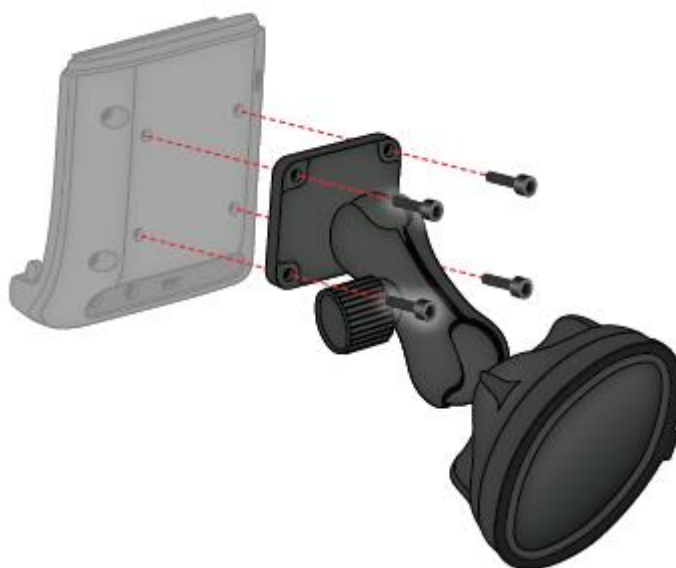

# Инсталиране на вашия TomTom BRIDGE терминал в превозното ви средство

7. Изберете безопасно място, на което да инсталирате вашия BRIDGE терминал в автомобила или камиона си.

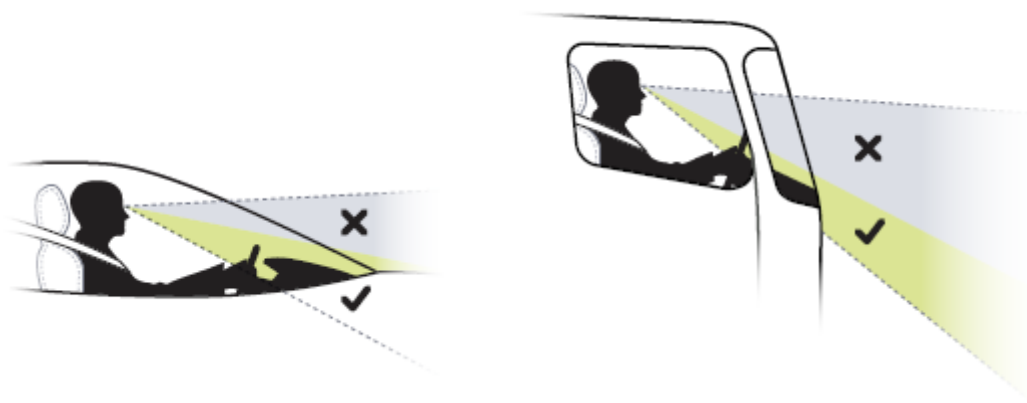

8. Закрепете с 4 болта докинг станцията към монтажна планка върху арматурното табло.

**Забележка:** Не са приложени монтажна планка и болтове с диаметър 4 мм.



9. Свържете захранващия кабел към докинг станцията и към захранването на превозното ви средство.

**Съвет:** Не се препоръчва зареждането на TomTom BRIDGE с помощта на компютъра ви. USB съединителят на докинг станцията може да се използва само за зареждане на устройството, когато е свързана към стенен контакт.



10. За да закачите устройството, го поставете в докинг станцията, като се е уверите, че е застопорено на мястото си.



11. За да откачите устройството, го свалете от докинг станцията, като натиснете бутона, намиращ се отгоре на станцията.



12. За да заредите устройството си извън автомобила, използвайте USB кабел или предлаганото като опция TomTom зарядно устройство за BRIDGE.

**Забележка:** Не използвайте TomTom кабели или аксесоари от други TomTom продукти за зареждане на устройството, тъй като това може да повреди вашия BRIDGE.

Можете да персонализирате устройството си с помощта на BRIDGE SDK и навигационния API. За още информация вижте портала на разработчиците на BRIDGE на адрес [developer.tomtom.com/bridge](https://developer.tomtom.com/bridge).


# Относно вашия TomTom BRIDGE концентратор

1. Отворете предния панел, за да получите достъп до предните интерфейси на BRIDGE концентратора.
  - A - LED индикатор на състоянието
  - B - Бутон за рестартиране
  - C - Микро USB порт за диагностика
  - D - Слот за SD карта с памет
  - E - Слот за мини-SIM карта (2FF)



**Забележка:** Наличните интерфейси зависят от хардуерната конфигурация.

2. TomTom BRIDGE концентраторът има следните интерфейси на задната си страна:
  - F - Външна антена за 4G-LTE, основна
  - G - Външна антена за 4G-LTE, допълнителна
  - H - Конектор с 16 извода за захранване/CAN/аудио/видео
  - I - HDMI порт със задържащ винт
  - J - HSA-USB порт (само хост)
  - K - HSA-USB порт (OTG)
  - L - Външна антена за GPS

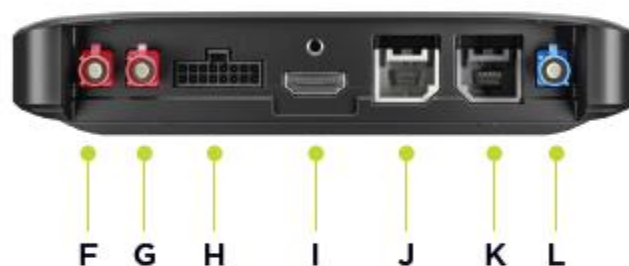

**Забележка:** Наличните интерфейси зависят от хардуерната конфигурация.

Предлага се гама от аксесоари, включително следните:

- Пълен кабелен сноп, например външна камера CAN.
- CLA захранващ кабел.
- Външни антени за 4G-LTE и GPS.

За повече информация посетете уебсайта на TomTom BRIDGE на адрес [tommom.com/bridge](http://tommom.com/bridge)

# Инсталиране на вашия TomTom BRIDGE концентратор в превозното ви средство

**Важно:** Монтажът на вашия TomTom BRIDGE концентратор трябва да се извърши от професионалист.

1. Монтирайте BRIDGE концентратора върху равна повърхност в превозното средство с помощта на винтове, залепващи ленти или кабелни връзки:



2. За да закачите BRIDGE концентратора, захванете едната страна в държача, след което натиснете навътре другата страна.



3. За да откачите BRIDGE концентратора, използвайте плосък инструмент, за да откачите едната страна на устройството, след което го свалете.



4. Използвайте доставения кабел и конектор, за да свържете BRIDGE концентратора към електрическата инсталация на превозното средство. Когато е включено захранването, LED индикаторът на състоянието върху предния интерфейс показва състоянието на устройството.


Acc —————  
Pwr —————  
Gnd —————



5. Когато LED индикаторът на състоянието свети непрекъснато зелено, устройството е готово за работа. За повече информация относно LED индикатора на състоянието отидете на портала на разработчиците на BRIDGE.



6. Свържете екран по един от следните начини:
- А - С помощта на HDMI за дисплей и USB за сензорен екран.
  - В - С помощта на USB и приложението за визуализиране на TomTom BRIDGE в свързаното устройство под Android.

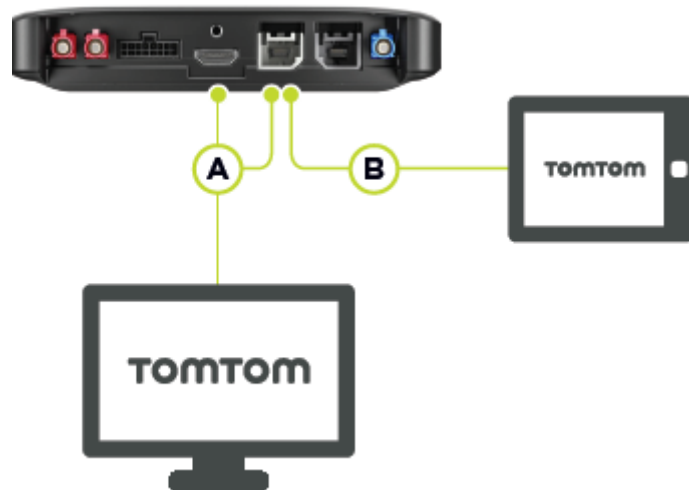

За още информация относно приложението вижте [портала на разработчиците на TomTom BRIDGE](#).

# Зареждане на TomTom BRIDGE

---

## TomTom BRIDGE терминал

Батерията в TomTom BRIDGE терминала се зарежда, когато поставите устройството в неговата докинг станция и станцията се захранва или вие зареждате с помощта на USB кабел, свързан към стенен контакт.

Ще бъдете предупредени, когато нивото на батерията спадне или е критично ниско. Връзката към интернет ще прекъсне, когато нивото на батерията спадне или е критично ниско. Когато батерията е празна, устройството влиза в "спящ" режим.

Ако нивото на батерията е много ниско, когато включите устройството, ще видите символ на батерия върху екрана. Заредете устройството си в продължение на няколко минути, след което то ще стартира автоматично, когато има достатъчно заряд.

**Забележка:** Не се препоръчва зареждане на TomTom BRIDGE от компютъра. Изходното напрежение на USB портовете на компютъра се различава в зависимост от производителя.


## TomTom BRIDGE концентратор

TomTom BRIDGE концентраторът се захранва от акумулатора на превозното средство. В зависимост от настройките, зададени чрез конфигуризатора, TomTom BRIDGE концентраторът може да бъде захранван в продължение на ограничен период от време, когато запалването е изключено.

# Стартиране на TomTom BRIDGE

---


TomTom BRIDGE терминалът стартира, когато се намира в своята докинг станция и станцията има захранване. Когато устройството не е в докинг станцията си, можете да натиснете бутона за вкл./изкл., докато устройството стартира.

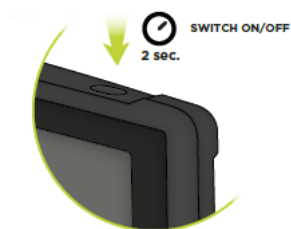

TomTom BRIDGE концентраторът стартира, когато се включи запалването. Можете да видите началния екран, когато свързаният екран също има захранване.

Показва се началният екран на TomTom BRIDGE терминала.

**Забележка:** Показаният по-долу начален екран е примерен. Възможно е вашият начален екран да изглежда различно и да има други инсталирани приложения. Възможно е също така да се различава в зависимост от екрана, който използвате с вашия TomTom BRIDGE концентратор.

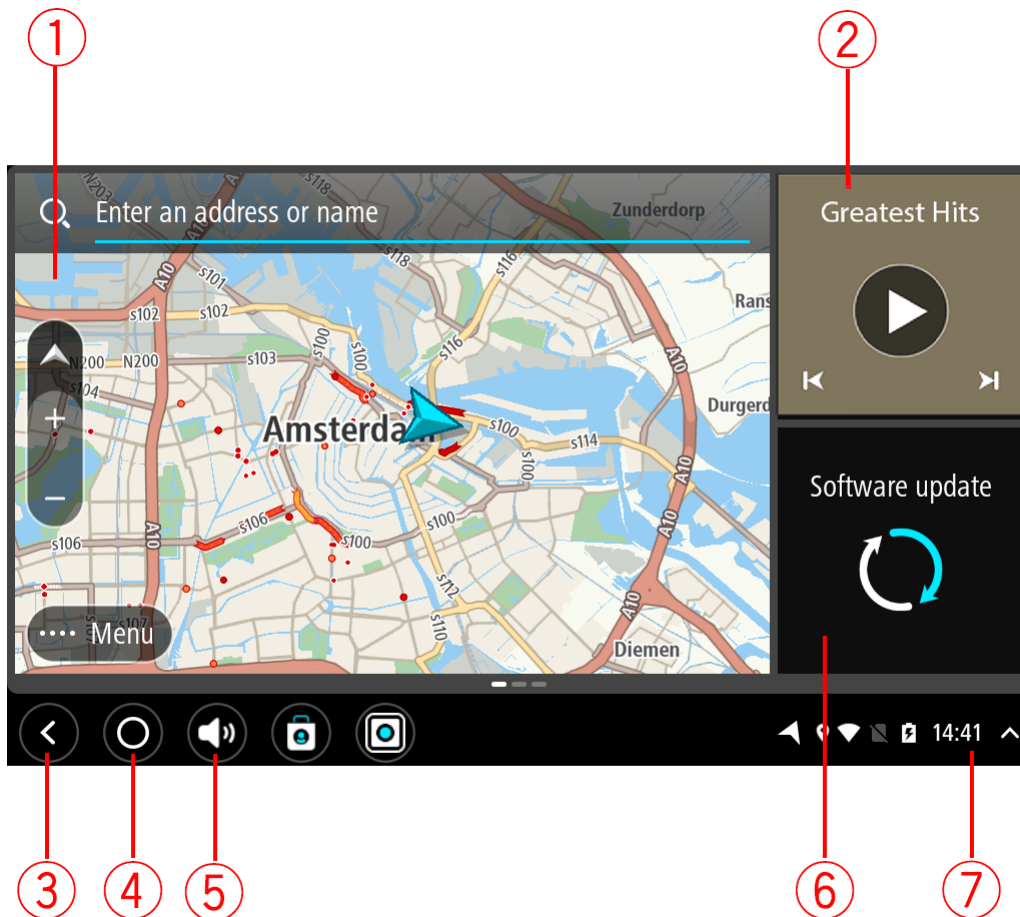

1. Приложение, което работи като уиджет.

Например [приложението за навигация TomTom](#) и [приложението за външна камера](#) могат да работят в уиджет на началния екран. Изберете уиджета, за да отворите приложението.

**Забележка:** Уиджет е приложение, което работи в своя собствен панел. Можете да изберете уиджет, за да отворите цялото приложение.

**Съвет:** Можете да [преместите и оразмерите приложенията и уиджетите](#).

2. Приложение [Музика](#) работи като уиджет.

3. Бутон Назад.

Изберете този бутон, за да се върнете към предишния отворен екран.

4. Бутон "Начало".

Изберете този бутон, за да се върнете към началния екран на устройството.

5. [Системна лента](#).

Можете да добавяте към тази лента преки пътища за любимите си приложения.

6. Бутон Софтуерна актуализация.

Бутон за бърз достъп за отваряне на приложението за софтуерна актуализация. Това приложение ви позволява да актуализирате TomTom BRIDGE до най-новата софтуерна версия.

7. Лента на състоянието.

Докоснете тази област, за да се изведат уведомления за приложението и състоянието на устройството.

# Използване на жестове

**Забележка:** Отнася само до TomTom BRIDGE терминала.

Използвайте жестове за управление на вашето устройство.


В настоящето ръководство за потребителя, вие ще научите как да използвате жестове за управление на вашето TomTom BRIDGE. По-долу има разяснение за всеки един жест.

## Двукратно чукване




Докоснете екрана с пръст двукратно, бързо и последователно.  
Пример за използване на този жест: Увеличаване.

## Теглене

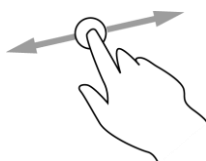

Поставете пръст на екрана и го придвижете по екрана.  
Пример за използване на този жест: превъртане на екран.

## Плъзгане

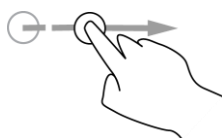

Плъзнете с върха на един пръст по екрана.  
Пример за използване на този жест: превъртане на голямо разстояние на екрана.

## Натиснете и задръжте



Сложете пръст върху екрана за повече от 0,5 секунди.  
Пример за използване на този жест: Избор на местоположение върху картата.

## Щипнете, за да промените мащаба



Докоснете екрана с палеца и показалеца си. Отдалечете ги, за да увеличите, или ги приближете, за да намалите.  
Пример за използване на този жест: увеличаване и намаляване на мащаба на екрана.

## Чукване или избор



Чукнете с пръст по екрана.  
Пример за използване на този жест: избор на елемент от меню или отваряне на елемент.

# Приложения на TomTom BRIDGE

---

TomTom BRIDGE е базирано на Android устройство, което има различни инсталирани приложения. Някои от приложенията ще бъдат стандартни за Android, например браузър, часовник и фото галерия. Специализирани приложения могат да бъдат добавени от собственика на устройството, а TomTom също е добавил приложения.

**Забележка:** TomTom BRIDGE може да е защитен, за да ви попречи да правите промени.

Можете да видите други приложения на устройството, като превъртите надясно. За да видите всички приложения на устройството, изберете **Всички приложения**.

Можете да добавите до два бутона за бързо стартиране на приложения към [Системната лента](#) на устройството за приложения, които искате да използвате често.

## Бележки за поверителност за приложения

Всяко инсталирано приложение разполага със собствена бележка за поверителност. Отворете приложението Настройки на Android, след което изберете **Относно вашето TomTom устройство**. Изберете **Правна информация**, след което изберете **Вашата информация**. Изберете приложение от списъка, за да прочетете относно функцията на приложението, как приложението използва вашата информация и как вашите лични данни се управляват.

# Свързване на TomTom BRIDGE

---

## Относно свързване на TomTom BRIDGE

TomTom BRIDGE се свързва към интернет, за да можете да използвате инсталираните приложения и да получавате достъп до [услуги от TomTom](#).

TomTom BRIDGE се свързва по един от следните начини:

- С постоянна връзка директно от TomTom BRIDGE. Устройството е винаги свързано - вие не трябва да правите нищо.
- С [връзка чрез смартфон](#). Трябва да създадете персонална локална мрежа, за да свържете вашия смартфон към TomTom BRIDGE.

**Забележка:** За да актуализирате софтуера TomTom BRIDGE, използвайте [Wi-Fi връзка](#).

**Забележка:** За да обновите [карти](#), препоръчваме да използвате [Wi-Fi връзка](#).

## Връзка чрез смартфон

Използването на вашия смартфон за свързване на TomTom BRIDGE към мрежа означава, че данните се изпращат и получават от вашия смартфон с помощта на вашия доставчик на мобилни услуги.

Вашият смартфон трябва да е съвместим с TomTom BRIDGE и трябва да разполагате с план за данни от мобилен оператор. За повече информация посетете [tomtom.com/connect](http://tomtom.com/connect).

---

**Важно:** Може да имате допълнителни разходи, когато използвате смартфона си за свързване на вашия TomTom BRIDGE, особено ако сте извън зоната на покритие на вашия план за данни. Проверете за повече информация при мобилния оператор.

---

## Персонални локални мрежи (PAN)

### Само за свързани със смартфон устройства

Вашият телефон споделя своята връзка с Интернет, като използва функциите за Bluetooth® и Персонална локална мрежа (PAN) на телефона.

В зависимост от операционната система на телефона тази мрежа или PAN може да се нарича с едно от следните имена:

- Лична точка за достъп
- Tethering или Tethering през Bluetooth
- Tether или Bluetooth Tether

Функцията PAN вероятно вече е в операционната система на вашия телефон или можете да изтеглите приложение, за да създадете PAN.

**Забележка:** Някои доставчици на мобилни услуги не позволяват на своите потребители да използват PAN. Ако вашият телефон няма функцията PAN, свържете се с вашия доставчик на услугата за повече информация.

Проверете ръководството за вашия телефон, ако имате проблем с откриването на настройките.

За повече помощ посетете [tomtom.com/connect](http://tomtom.com/connect).


## Свързване чрез Bluetooth

За да свържете TomTom BRIDGE към смартфона си чрез Bluetooth, направете следното:

1. Включете tethering през Bluetooth или лична точка за достъп на телефона и проверете дали телефонът може да бъде открит.
2. Натиснете бутона "Вкъщи" на своя TomTom BRIDGE.
3. Изберете приложението **Настройки**.
4. Включете **Bluetooth**.
5. Изберете **Bluetooth**, а след това изберете **ТЪРСЕНЕ НА УСТРОЙСТВА**.  
TomTom BRIDGE търси телефона и го показва като достъпно устройство.

**Съвет:** Ако TomTom BRIDGE не може да намери телефона, проверете дали телефонът все още е "откриваем" или "видим" за други Bluetooth устройства.

6. Изберете вашия телефон от списъка на достъпните устройства.
7. След като свържете TomTom BRIDGE към вашия смартфон, трябва да поставите отметка в полето в Bluetooth профила на TomTom BRIDGE за разрешаване на достъп до интернет, както е показано по-долу.

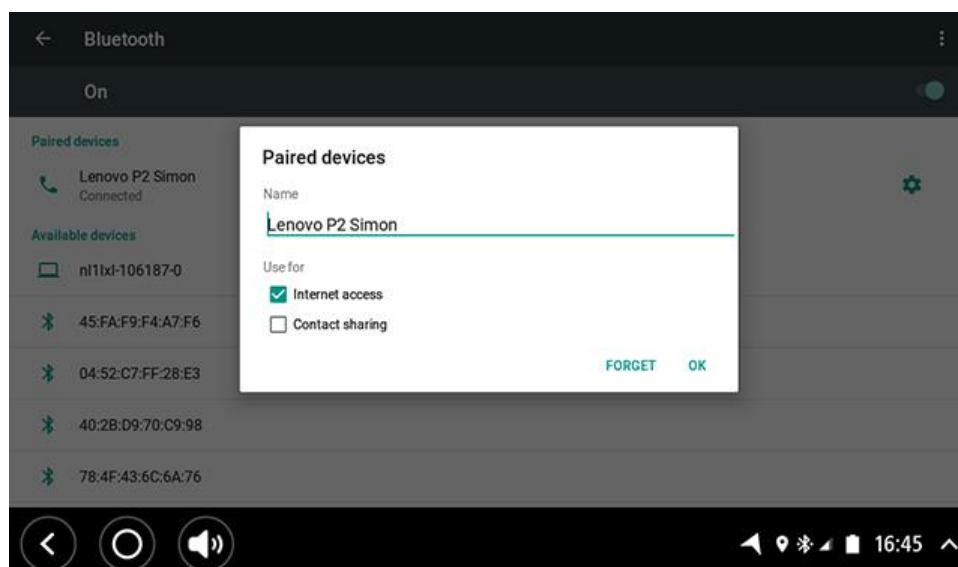

TomTom BRIDGE се свързва към услуги от TomTom с помощта на интернет връзката на телефона ви. Услугите от TomTom вече са активни.

Символът за Bluetooth в лентата на състоянието на Android показва, че Bluetooth е включен.

## Повторно свързване със смартфона

Не е необходимо да правите нищо, за да се свържете TomTom BRIDGE отново с вашия телефон.

TomTom BRIDGE ще запомни вашия телефон и ще го намира автоматично, когато включите tethering през Bluetooth и сте в обхвата на вашето устройство. Ако имате валиден абонамент за услуги от TomTom, услугата ще се стартира автоматично.

В лентата на състоянието на TomTom BRIDGE проверете дали TomTom BRIDGE е свързан към интернет.

Ако искате да се свържете посредством друг телефон, трябва [да се свържете чрез Bluetooth](#) на този телефон.

**Съвет:** Ако автоматичното повторно свързване към вашия смартфон чрез Bluetooth не се получава, можете да се свържете ръчно, както е описано в [Свързване чрез Bluetooth](#).

## Не може да се осъществи връзка

Ако TomTom BRIDGE не може да се свърже с телефона или нямате връзка с интернет, проверете за следното:

- Вашият телефон е показан на устройството TomTom BRIDGE.
- Tethering през Bluetooth или преносима Wi-Fi точка за достъп на вашия телефон е включена.
- Дали планът ви за данни към мобилния оператор е активен и имате достъп до интернет от телефона.

# Функции на TomTom BRIDGE

---

TomTom BRIDGE използва операционна система Android. TomTom и собственикът на устройството са променили операционната система по следните начини:

- Определени функции на Android са били деактивирани или от TomTom, или от собственика на устройството. Това прави устройството по-безопасно и по-лесно за използване, докато шофирате.
- Определени нови функции и приложения са добавени както от TomTom, така и от собственика на устройството. Тези допълнения персонализират устройството, така че да съответства на функциите, за които ще бъде използвано.

Функциите, добавени от TomTom, са както следва:

---

**Важно:** За други настройки и инструкции за работа за TomTom BRIDGE и за инструкции относно други инсталирани приложения на TomTom BRIDGE, моля, направете справка с приложимата потребителска документация.

---

## Настройки за спящ режим

**Забележка:** Отнася само до TomTom BRIDGE терминала.

Можете да изберете кога вашият TomTom BRIDGE да преминава в спящ режим, ако няма работещи приложения или когато е изваден от докинг станцията си.

Отворете **Дисплей** в приложението **Настройки** на Android, за да видите следните настройки:

- **Спящ режим**  
Задава времето на забавяне, преди вашият TomTom BRIDGE да премине в спящ режим, ако няма работещи приложения.
- **Да остане в активно състояние, когато е на докинг станцията**  
Поддържа вашия TomTom BRIDGE в активно състояние, докато е на докинг станцията и има захранване.
- **Автоматично влизане в Спящ режим при изключване от захранване**  
Поставя вашия TomTom BRIDGE в спящ режим, когато захранването е отстранено от докинг станцията или директно от TomTom BRIDGE.

## Слот за карта с памет

Можете да използвате карта с памет за достъп до личните си файлове, например снимки или музикални файлове.

### TomTom Bridge терминал

Слотът за карта с памет е разположен на дъното на устройството.

## TomTom Bridge концентратор

Слотът за карта с памет е разположен на дъното на устройството под капак, както е показано по-долу.



## Прехвърляне на файлове на вашето устройство

Можете да прехвърляте лични файлове, например списък с обекти (POI), снимки или музика, към вътрешната памет на TomTom BRIDGE. Това ви позволява да използвате приложения на устройството за разглеждане на обекти (POI), снимки или възпроизвеждане на музика.

Можете също да прехвърляте файлове от вътрешната памет на TomTom BRIDGE към вашия компютър.

**Забележка:** Устройството не може да отваря всички видове файлове.

**Забележка:** Можете да прехвърляте файлове от компютър, използващ една от следните операционни системи:

- Windows 7 или по-нова
- Apple OS X 10.5 или по-нова
- Някои варианти на Linux версия 14.04 или по-нова.

За да прехвърляте файлове, извършете следните стъпки:

1. За TomTom BRIDGE терминала свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел, след което включете TomTom BRIDGE.

**Забележка:** Не можете да използвате държача, за да свържете устройството с компютъра.

**Забележка:** Трябва да включите USB кабела директно в USB порта на компютъра, а не чрез USB концентратор или USB порта на клавиатура или монитор.

За TomTom BRIDGE концентратора използвайте черния USB порт и USB кабел, за да свържете устройството към компютъра. Това е порт K, показан тук: [Относно вашия TomTom BRIDGE концентратор](#).

2. Отворете диспечера на файлове на компютъра си.  
Устройството TomTom BRIDGE ще се появи във файловата система на компютъра с името TomTom Bridge.
3. Отворете папката на вътрешната памет на TomTom BRIDGE.
4. Копирайте файлове от вашия компютър в папка на вашия TomTom BRIDGE или от вашия TomTom BRIDGE на компютъра.

**Съвет:** За да запазите добрата организация на устройството, копирайте файловете в папка с подходящо име. Например копирайте музикалните файлове в папката Музика.

5. Откачете TomTom BRIDGE от компютъра.

**Съвет:** Можете да премахнете всички файлове, копирани на TomTom BRIDGE, като [премахнете личните си данни](#).

## Системна лента

Системната лента е в долната част на екрана и съдържа бутони за бързо стартиране, например бутоните Назад и "Вкъщи". Можете да добавите до два допълнителни бутона към тази лента за бързо стартиране на често използвани приложения или за добавяне на лесен достъп до менюто на зареждане, ако използвате TomTom BRIDGE концентратор.

**Съвет:** Някои приложения имат настройка за цял екран, която скрива системната лента, когато приложението е отворено.

За да добавите бутон за бързо стартиране за дадено приложение, направете следното:

1. Изберете бутона "Вкъщи".
2. Изберете приложението **Настройки**.
3. В Настройки, изберете **Системна лента**.
4. От бутоните за бързо стартиране, изберете **Задаване на приложение**.
5. Изберете приложение от списъка, за да зададете бутон за бързо стартиране.
6. Изберете бутона "Вкъщи".

Вашият нов бутон за бързо стартиране е добавен към системната лента.

За да отстраните бутона за бързо стартиране, направете следното:

1. Изберете бутона "Вкъщи".
2. Изберете приложението **Настройки**.
3. В Настройки, изберете **Системна лента**.
4. От бутоните за бързо стартиране, изберете и задръжте бутона, който искате да премахнете.
5. В изскачащата кутия, която се показва, изберете **ОК**, за да премахнете бутона за бързо стартиране.
6. Изберете бутона "Вкъщи".

Бутонът за бързо стартиране е премахнат от системната лента.

## Плъзгач за сила на звука

Силата на звука е част от [системната лента](#).



Изберете и плъзнете плъзгача за сила на звука, за да промените силата за гласови инструкции и предупреждения. Ако гласовите инструкции са изключени, плъзгача за сила на звука все още ще се променя за звука на гласовите предупреждения.

## Актуализиране на софтуера

Собственикът на TomTom BRIDGE ще публикува периодично нови софтуерни актуализации.

**Съвет:** Когато е налична софтуерна актуализация, в лентата за известия се появява известие. Изберете долния десен ъгъл на екрана на устройството, за да отворите зоната за известия.

В зависимост от изборите, направени от собственика на устройството по време на конфигурирането, можете да обновите TomTom BRIDGE по следните начини:

- SD карта с памет - Ако е конфигурирано от собственика на устройството, поставете SD картата и стартирайте приложението за софтуерна актуализация.
- Мобилна мрежа - Ако е конфигурирано от собственика на устройството, стартирайте приложението за софтуерна актуализация и изберете опцията за мобилна мрежа.
- Външна памет - Ако е конфигурирано от собственика на устройството, свържете USB устройство и стартирайте приложението за софтуерна актуализация.
- Wi-Fi мрежа - Следвайте инструкциите по-долу.

#### Актуализиране с помощта на Wi-Fi®

Когато имате достъп до Wi-Fi® връзка, можете да обновите софтуера с помощта на приложението за **софтуерна актуализация**. Големите актуализации се изтеглят във фонов режим, когато TomTom BRIDGE е свързан към Wi-Fi. Когато Wi-Fi връзката е загубена, изтеглянето ще бъде поставено на пауза. Когато изтеглянето приключи ще бъде изведена подкана да инсталирате актуализацията.

**Забележка:** софтуерните актуализации могат да се теглят само чрез Wi-Fi връзка.

За да актуализирате софтуера на устройството, направете следното:

1. Изберете бутона "Вкъщи".
2. Изберете приложението **Настройките**.
3. В безжична връзка и мрежи изберете **Wi-Fi**.  
Изберете и се свържете към Wi-Fi мрежа.
4. Изберете бутона "Вкъщи".
5. Изберете приложението **Софтуерна актуализация**.  
Вашето устройство автоматично ще изтегли и инсталира софтуерната актуализация.

**Забележка:** Може да се наложи да рестартирате устройството, за да инсталирате софтуерната актуализация.

#### Преместване и оразмеряване на приложения и виджети

Вие можете да местите приложения и виджети на различни места на дисплея. Например, ако използвате често приложението [Външна камера](#), можете да го преместите на началния екран. Можете да промените размера на бутона на приложение или виджет, за да го виждате или използвате по-лесно.


**Забележка:** TomTom BRIDGE може да е защитен, за да ви попречи да правите промени.

#### Преместване на приложения и виджети

За да преместите дадено приложение или виджет, направете следното:


1. Изберете и задръжте приложението или виджета, което искате да преместите.  
Приложението или виджетът променят цвета си.

**Съвет:** Ако искате да преместите дадено приложение или уиджет на началния екран, може да се наложи първо да преместите приложение или уиджет от началния екран, за да освободите място за него.

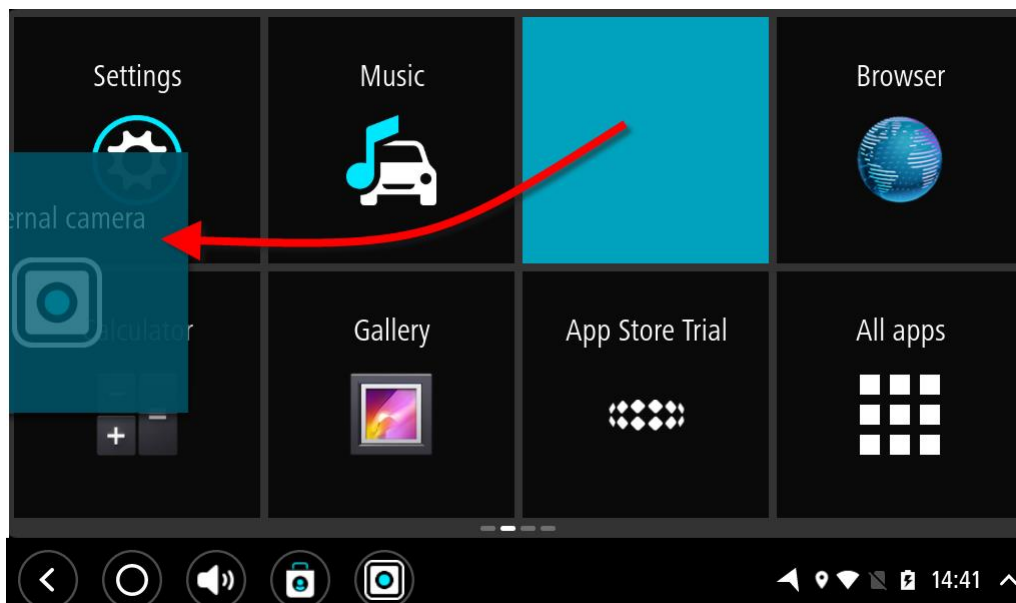

2. Плъзнете приложението или уиджетът до ръба на екрана.  
По ръба на екрана се появява бяла линия, която показва че е отворен прилежащ екран.
3. Дръпнете приложението или уиджета по-нататък и го пуснете в празното пространство.  
Празното място е маркирано с различен цвят, когато плъзнете приложението или уиджета върху него.

**Съвет:** Можете да местите приложение или уиджет само върху празно място.

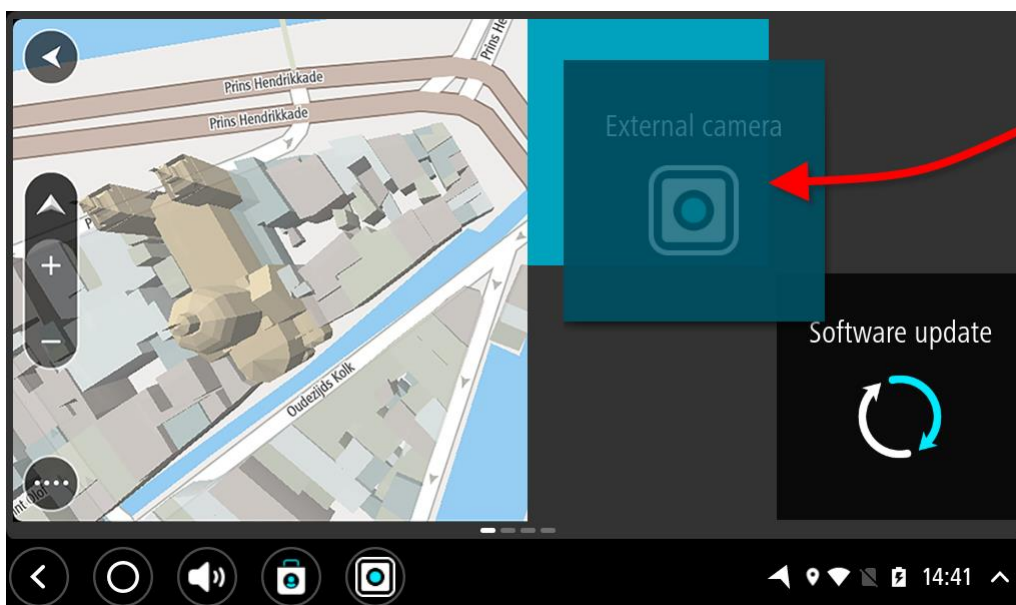


### Оразмеряване на приложения и уиджети

За да оразмерите дадено приложение или уиджет, направете следното:

**Забележка:** Някои уиджети или приложения имат ограничение на размера в една или повече посоки.

1. Изберете и задръжете приложението или уиджета, което искате да оразмерите в продължение на 2 секунди, след което го освободете.  
Приложението или уиджетът променят цвета си и можете да видите икона на кошче и четири точки за оразмеряване.

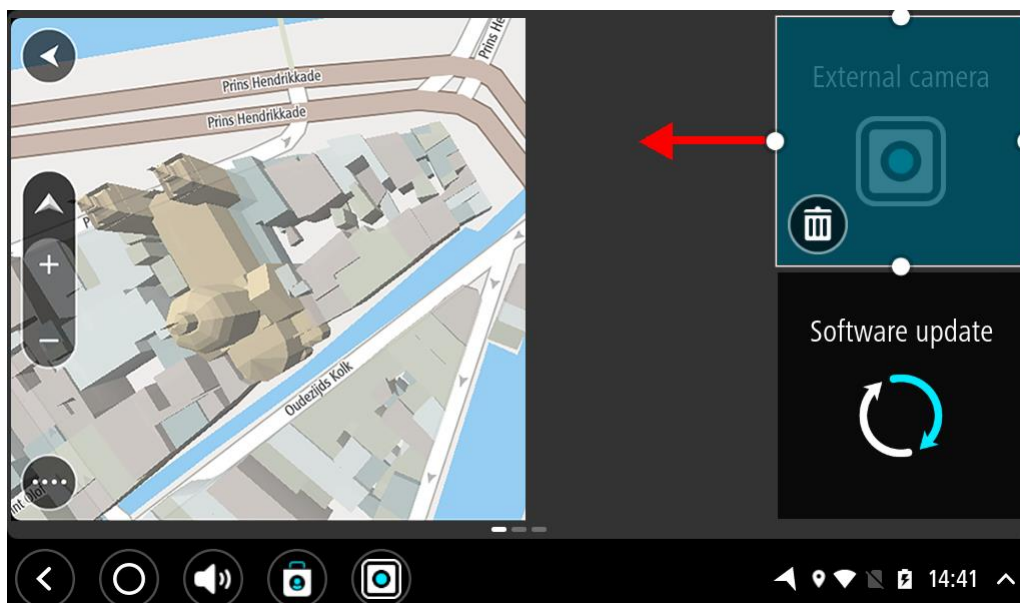

2. Изберете и плъзнете дадена точка за оразмеряване, за да направите приложението или уиджетът по-големи или по-малки.

**Съвет:** Формата, която изберете за приложението или уиджетът зависят от информацията, която искате да видите. Например може да изберете да направите уиджетът Външна камера с размер от половината на екрана, за да направите изображението на камерата по-лесно за виждане.

### Изтриване на приложение или уиджет

За да изтриете дадено приложение или уиджет от началния екрана или от екрана за приложения, направете следното:

1. Изберете и задръжете приложението или уиджета, което искате да изтриете в продължение на 2 секунди, след което го освободете.  
Приложението или уиджетът променят цвета си и можете да видите икона на кошче и четири точки за оразмеряване.
2. Изберете иконата на кошче за боклук.  
Приложението или уиджетът са изтрети от началния екран или от екрана за приложения и са поставени в местоположението **Всички приложения**.

**Съвет:** Ако изтриете дадено приложение или уиджет по погрешка, отворете **Всички приложения** и го преместете обратно там.

### Изпращане на информация до TomTom

Когато стартирате за първи път TomTom BRIDGE или сте нулирали TomTom BRIDGE, вие ще бъдете информирани относно начина на използване на вашата информация от TomTom. Тази информация включва вашето местоположение, начина, по който използвате услугите, и въведената информация. Ние научаваме как използвате устройството, за да можем непрекъснато да се усъвършенстваме.

Отидете на приложението **Вашата информация** в менюто "Всички приложения", за да прочетете относно начина на използване на вашата информация от TomTom.

Ако мислите, че вашата информация за TomTom не се използва по предназначение, свържете се с нас на адрес [//tomtom.com/support](https://tomtom.com/support).

Можете да намерите текуща и по-подробна информация на [tomtom.com/privacy](https://tomtom.com/privacy).

## Изчистване на лични данни

TomTom BRIDGE съхранява вашите лични данни, докато използвате приложенията, които са инсталирани на устройството. Всички снимки и музика, които сте [прехвърлили на устройството](#), също представляват лични данни.

Ако сте приключили с използването на устройството, не е лошо да премахнете своите лични данни, преди да върнете устройството на собственика му.

За премахване на личните данни изпълнете следните стъпки:

**Забележка:** Софтуерните актуализации могат да се теглят само с помощта на Wi-Fi връзка.

1. Ако използвате лична карта с памет, извадете я от слота за карти с памет.
2. Изберете приложението **Настройки**.
3. Изберете **Нулиране**.
4. Изберете **Изчистване на лични данни**.
5. Изберете **Изчисти** и още веднъж **Изчисти**.

Устройството се изключва автоматично и изчиства вашите лични данни.

## Правене на екранна снимка

Ако искате да направите снимка на екрана на TomTom BRIDGE, например, за да покажете на собственика грешка, която е възникнала, направете следното:

### TomTom BRIDGE терминал

1. Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл., докато се покаже изскачащото меню.
2. Изберете **Правене на екранна снимка** от изскачащото меню.

Прави се екранна снимка на екрана зад изскачащото меню.

**Съвет:** Отворете приложението **Галерия** на вашия TomTom BRIDGE, за да видите направените екранни снимки.

3. Свържете вашия TomTom BRIDGE към компютъра и [прехвърлете](#) екранните снимки. Екранните снимки се намират в папката със снимки във TomTom BRIDGE вътрешната памет.

### TomTom BRIDGE концентратор

1. Добавете бутона за менюто на захранването към [системната лента](#).
2. Изберете бутона за менюто на захранването върху системната лента.
3. Изберете **Правене на екранна снимка** от изскачащото меню.

Прави се екранна снимка на екрана зад изскачащото меню.

**Съвет:** Отворете приложението **Галерия** на вашия TomTom BRIDGE, за да видите направените екранни снимки.

4. Свържете вашия TomTom BRIDGE към компютъра и [прехвърлете](#) екранните снимки. Екранните снимки се намират в папката със снимки във TomTom BRIDGE вътрешната памет.

# Език

---

Използваният език на TomTom BRIDGE се използва също и на инсталираните на устройството приложения.

За да промените езика на устройството, направете следното:

1. Изберете бутона "Вкъщи".
2. Изберете приложението **Настройки**.
3. Изберете **Език и въвеждане**, след което изберете **Език**.
4. Изберете езика, който искате, след което натиснете ОК.

Езикът на вашето устройство се променя.

# TomTom BRIDGE не стартира

---

В редки случаи е възможно вашето TomTom BRIDGE да не стартира правилно или може да спре да реагира.

## **TomTom Bridge терминал**

Първо проверете дали е заредена батерията. За да заредите батерията, свържете устройството към захранване или го монтирайте на докинг станцията. Пълното зареждане на батерията може да отнеме до 3 часа.

Ако това не реши проблема, можете да нулирате навигационното устройство. За целта натиснете бутона за вкл./изкл., докато устройството ви се рестартира.

## **TomTom Bridge концентратор**

Ако вашето устройство не стартира, изключете и отново включете запалването. Ако това не реши проблема, свържете се с администратора за вашето устройство.

# Грижа за вашето устройство TomTom BRIDGE

---

Важно е да се грижите за устройството си. Моля, следвайте инструкциите по-долу:

## **TomTom BRIDGE терминал**

- Не отваряйте корпуса на устройството при никакви обстоятелства, освен при използване на слота за SIM карта. Това може да е опасно и ще направи гаранцията невалидна.
- Почиствайте или подсушавайте екрана на устройството си с мека кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати.

## **TomTom BRIDGE концентратор**

- Устройството TomTom BRIDGE трябва да се използва само в рамките на препоръчителната работна температура.
- Корпусът на устройството не трябва да се нарушава или поврежда, моля, използвайте препоръчителните монтажни повърхности, както е посочено в ръководството с инструкции.
- Почиствайте или подсушавайте устройството с мека кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати.
- Устройството е устойчиво на прах и капки вода (IP52) при правилно съхранение, използване и монтиране.
- Не потапяйте във вода и не използвайте устройството на открито.
- Неспазването на тези инструкции може да повлияе на производителността и на полезния срок на експлоатация на устройството.

# Онлайн ръководство за потребителя

---

Когато имате достъп до Wi-Fi връзка, можете да отворите ръководството за потребителя за вашето TomTom BRIDGE на устройството. Езикът на ръководството за потребителя е същият като езика, който сте избрали в настройките на вашето устройство.

Бутонът за **онлайн ръководство за потребителя** е на началния екран или на екрана за **всички приложения**.

Ако ръководството не е налично на езика на вашето устройство, тогава се отваря версията на английски език.

Можете да промените езика на устройството в **Език и въвеждане** в приложението за настройки на TomTom BRIDGE.

Можете също да изтеглите ръководството за потребителя във всички налични езици от [tomtom.com/support](https://tomtom.com/support).

## Получаване на помощ

---

Можете да получите допълнителна помощ, като посетите [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support).

За информация за гаранция и поверителност посетете [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

# Приложението за навигация TomTom

---

# Добре дошли при навигацията с TomTom

---

Този раздел пояснява как да използвате приложението за навигация TomTom.

---

**Важно:** За други настройки и инструкции за работа за TomTom BRIDGE и за инструкции относно други инсталирани приложения на TomTom BRIDGE, моля, направете справка с приложимата потребителска документация.

---

Приложението за навигация е инсталирано на устройството като приложение, което трябва да отворите, или като софтуерен уиджет на началния екран. Уиджетът разполага с някои ограничени функции, например можете да виждате маршрута и инструкции за него, но не можете да планирате маршрут.

Изберете уиджета, за да отворите пълното приложение за навигация и да можете да използвате всички навигационни функции.

За информация относно какво виждате в приложението за навигация, отидете на:

- [Услуги от TomTom](#)
- [Какво има на екрана](#)
- Използване на жестове
- [Главно меню](#)

## За Услуги от TomTom

---

Услугите от TomTom ви осигуряват информация в реално време за [трафик](#) и [камери за скорост](#), или [опасни зони](#) по маршрута. За да ви помогне да избегнете закъснения поради трафика и да стигнете до вашата дестинация по-бързо, вие можете да използвате услугите на TomTom дори по маршрути, по които шофирате всеки ден.

За да получите услуги от TomTom на TomTom BRIDGE, [свържете](#) вашия TomTom BRIDGE към мрежа.

**Забележка:** Услуги от TomTom не са достъпни във всички държави или региони и не всички услуги са достъпни във всички държави или региони. За повече информация относно предлаганите услуги във всеки регион отидете на [tomtom.com/services](https://tomtom.com/services).

# GPS приемане

---

При първото стартиране на приложението за навигация устройството може да се нуждае от няколко минути, за да определи GPS позицията ви и да покаже текущата ви позиция на картата. Уверете се, че сте активирали GPS на вашето устройство.

**Съвет:** Настройките на GPS се намират в приложението **Настройки** на устройството.

В райони, където GPS приемът не е възможен, например тунели, местоположението ви може да не е точно.

**Важно:** Приложението за навигация не може да ви предостави инструкции за маршрут, докато не получи данни за местоположение.

---

# Какво има на екрана на приложението за навигация TomTom

---

## Екран с карта

Екранът с карта е показан, когато нямате планират маршрут. Действителното ви местоположение се показва веднага щом устройството TomTom BRIDGE намери GPS местоположението ви.

Можете да използвате екрана с карта по същия начин, по който разглеждате карта на хартия. Можете да се придвижвате по картата, като използвате жестове и да увеличавате/намалявате с бутони за мащабиране.

---

**Важно:** Всичко на картата е интерактивно, включително маршрута и символите на картата - опитайте се да изберете нещо и вижте какво ще стане!


---

**Съвет:** За да отворите изскачащото меню за елемент на картата, например маршрут или обект POI, изберете елемента, за да отворите менюто. За да изберете местоположение на картата, изберете и задръжте местоположението, докато се отвори изскачащото меню.

Картата показва текущото ви местоположение и много други места като местоположенията на [Моите места](#).

Ако не сте планирали маршрут, картата се намалява, за да покаже района около местоположението ви.

Ако сте планирали маршрут, на картата се показва пълният маршрут. Можете да [добавите спирки](#) към маршрута директно от картата. Когато започнете да шофирате, се показва изглед на насоки.

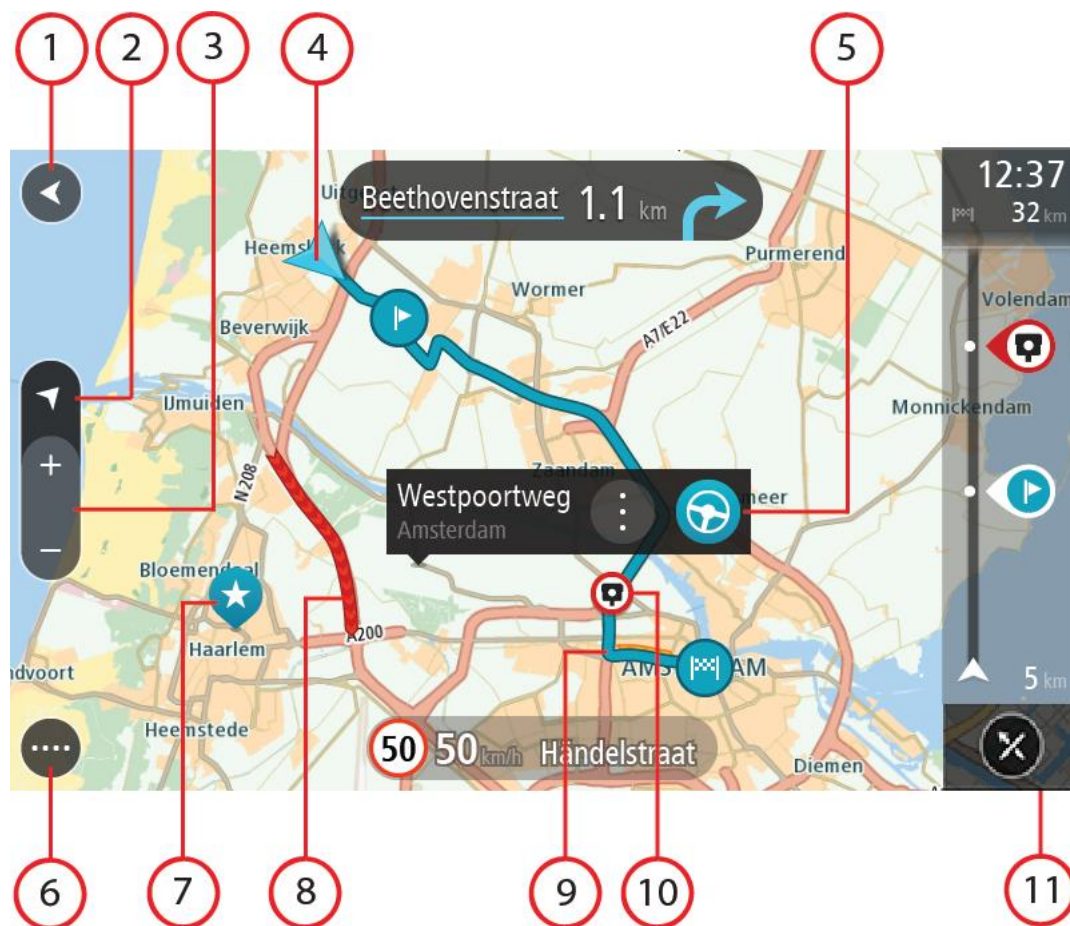

1. Бутон Назад. Този бутон връща картата към общ преглед на целия маршрут или, ако не е планиран маршрут, премества картата така, че да постави текущото ви местоположение в центъра.
2. Бутон за изглед. Изберете бутона за превключване на изгледа, за да смените от изглед на карта на изглед на насоки и обратно. Когато сте на екрана с карта, ако шофирате, малката стрелка се върти, за да укаже вашата посока на пътуване спрямо север, като посока север е в горната част.
3. Бутони за мащабиране. Изберете бутоните за мащабиране, за да увеличите и намалите.
4. Сегашно място. Този символ показва текущото ви местоположение. Изберете го, за да го добавите в Моите места или потърсете близо до вашето текущо местоположение.

**Забележка:** Ако вашият TomTom BRIDGE не може да намери местоположението ви, символът се извежда в сиво.

**Забележка:** Не можете да промените символа за текущо местоположение.

5. Избрано местоположение. Натиснете и задръжте, за да [изберете местоположение](#) на картата. Изберете бутона на изскачащото меню, за да се покажат опции за местоположение или изберете бутона **Шофиране** за планиране на маршрут до местоположението.
6. Бутон за главно меню. Изберете бутона, за да отворите [Главно меню](#).
7. Символи на картата. На картата се използват символи, за да се покаже вашата дестинация и записаните ви места:



- Вашата дестинация.

-  Място "Вкъщи". Можете да зададете място "Вкъщи" от [Моите места](#).
-  Вашето местоположение "Работа". Можете да зададете местоположение "Работа" от [Моите места](#).
-  [Спирка](#) по маршрута ви.
-  Място, записано в [Моите места](#).
-  При извършване на търсене на обекти (POI) близо до дестинацията и резултатите се показват на картата - по-малко важните обекти се извеждат като черни карфици с бели кръстчета.

Изберете символ от картата, за да отворите изскачащо меню, след това изберете бутон за меню, за да видите списък с действията, които можете да предприемете.


8. Информация за трафик. Изберете пътен инцидент, за да се покаже информация за [забавяне поради трафик](#).
9. Маршрутът ви, ако сте [планирали маршрут](#). Изберете маршрут за изтриване, променете типа маршрут, добавете спирка или запишете промените на маршрута.
10. Камери за скорост или опасни зони по маршрута ви. За извеждане на повече информация изберете символа за [камера за скорост](#) или [опасна зона](#).
11. Лента за маршрута. [Лентата за маршрута](#) се показва, когато имате планиран маршрут.

## Изглед на насоки

Изгледът на насоки се използва, за да ви насочва по маршрута до вашата дестинация. Изгледът на насоки се показва, когато започнете да шофирате. Можете да видите текущото си местоположение и подробна информация за маршрута, включително 3D сгради в някои градове.

Обикновено изглед на насоки е в 3D. За да изведете 2D карта, която се движи във вашата посока на пътуване, променете [настройките по подразбиране за 2D и 3D](#).

**Съвет:** Когато сте планирали маршрут и бъде показан 3D изглед на насоки, изберете бутона за превключване на изгледа, за да преминете в [изглед на карта](#) и използвайте интерактивните функции.

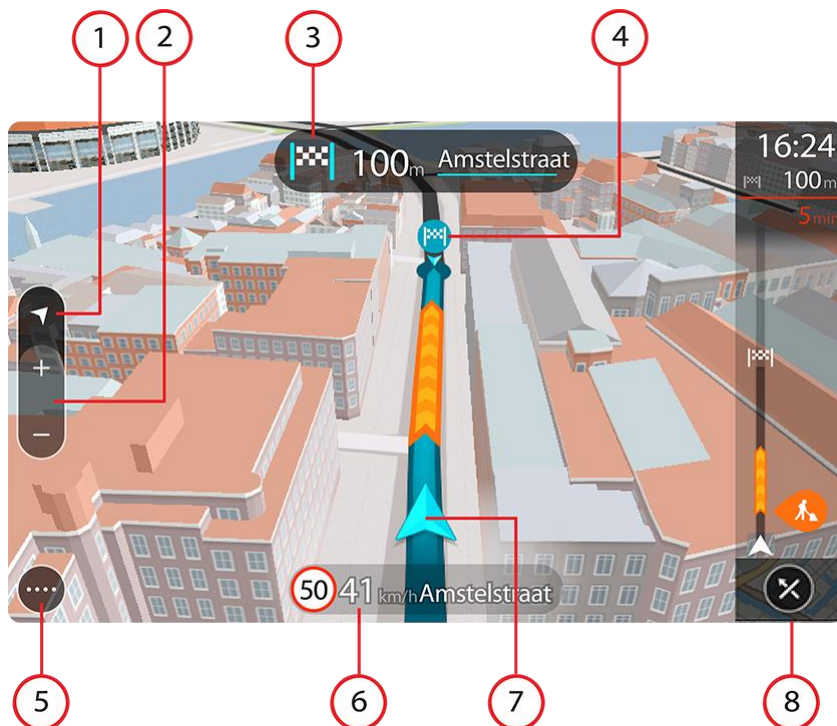

1. Бутон за изглед. Изберете бутона за превключване на изгледа, за да смените от изглед на карта на изглед на насоки и обратно.
2. Бутони за мащабиране. Изберете бутоните за мащабиране, за да увеличите и намалите.

**Съвет:** На повечето устройства също можете да щипнете, за да увеличите или намалите мащаба.

3. Панел за инструкции. Този панел показва следната информация:
  - Посоката на следващия завой.
  - Разстоянието до следващия завой.
  - Името на следващия път по вашия маршрут.
  - [Водене по лента](#) на някои кръстовища.
4. Символи на маршрута. Символите се използват по маршрута, за да ви покажат текущото местоположение, [спирките](#) и дестинацията.
5. Бутон за главно меню. Изберете бутона за главно меню, за се покаже [Главно меню](#).
6. Панел за скорост. Този панел показва следната информация:
  - Ограничението на скоростта за вашето местоположение.
  - Текущата ви скорост. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението на скоростта, панелът за скорост става червен. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението на скоростта, панелът за скорост става оранжев.
  - Името на улицата, по която шофирате.
  - Бутонът за камерата за скорост или за докладване на рискова зона.
7. Сегашно място. Този символ показва текущото ви местоположение. Изберете символа или панела за скорост, за да отворите бързото меню.

**Забележка:** Ако вашият TomTom BRIDGE не може да намери местоположението ви, символът се извежда в сиво.

**Забележка:** Не можете да промените символа за текущо местоположение.

8. Лента за маршрута. [Лентата за маршрута](#) се показва, когато планирате маршрут.

### Лентата за маршрута

Лентата за маршрута се показва, когато имате планиран маршрут. В горната ѝ част има панел с информация за пристигане, а в долната - лента със символи.

**Съвет:** Можете също така да изберете да виждате по-широка лента за маршрута, която да ви показва допълнителна информация за маршрута (не е налично при всички устройства или приложения).

**Забележка:** Разстоянието [пред вас, което е показано от лентата за маршрут](#), зависи от цялостната дължина на вашия маршрут.



На панела за информация за пристигане е показана следната информация:

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

- Изчисленото време, за което ще пристигнете в дестинацията.
- Продължителността от време за шофиране от текущото местоположение до дестинацията.
- Бутон за паркинг е показан близо до флага за дестинация, когато в близост до вашата дестинация има паркинг.

Ако имате [спирки](#) по маршрута, изберете този панел, за да превключите между информация за следващата ви спирка и информация за маршрута.

Можете да [изберете информацията, която да виждате](#) на панела за информация за пристигане.

**Състояние на трафик** - ако вашето устройство TomTom BRIDGE не получава никаква информация за трафик, под панела с информация за пристигане ще се появи символ, показващ трафик с кръст.

Лентата използва символи, за да покаже следната информация:

- [По-бърз маршрут](#), ако има трафик по вашия маршрут.
- [Спирките](#) по вашия маршрут.

**Съвет:** За бързо премахване на спирка изберете я в лентата за маршрута и използвайте изскачащото меню.

- [Бензиностанции, които са пряко по маршрута](#).
- [TomTom Traffic](#) инцидента.
- TomTom [Камери за скорост](#) и [Опасни зони](#).
- Спирки за почивка по маршрута ви.

Можете да [изберете информацията, която да виждате](#) на маршрута си.

Символите са в реда, в който се появяват по маршрута. За пътни инциденти символите за всеки инцидент се сменят между показване на типа на инцидента и закъснението в минути. Изберете символ, за да видите повече информация за спиране, инцидент или камера за скорост. Ако върху даден символ се показва друг символ, избирането на символите мащабира лентата за маршрут, за да се покаже всеки символ отделно. След това можете да изберете символа.

Общото забавяне по време поради задръствания, време и други

инциденти по маршрута, включително информация от хронологично използване на пътища се показва над символите.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте [Пътни инциденти](#).

Долната част на лентата за маршрута представя текущото ви местоположение и показва разстоянието до следващия инцидент на пътя. В допълнение, можете да изберете да виждате текущото време, ако включите настройката.

**Забележка:** За да е по-четлива лентата за маршрута, някои инциденти може да не са показани. Това по принцип са маловажни инциденти, които ще доведат само до кратко забавяне.

Лентата за маршрута също така показва и съобщения за състояние, например **Откриване на най-бърз маршрут** или **Пускане на предварителен изглед на маршрут**.

## Разстояния и лента за маршрут

Разстоянието пред вас, показано в лентата за маршрута, зависи от дължината на вашия маршрут или оставащото разстояние от вашия маршрут.

- За оставащи разстояния, които са по-големи от 50 км (31 мили), изгледът показва само следващите 50 км (31 мили). Иконата за дестинация не е показана.

**Съвет:** Можете да превъртите лентата за маршрута, за да видите целия си маршрут (не е налично за iOS).

- За оставащи разстояния между 10 км (6 мили) и 50 км (31 мили) се показва цялото разстояние. Иконата за дестинация се показва фиксирана в горната част на лентата за маршрут.
- За оставащи разстояния по-малки 10 км (6 мили) се показва цялото разстояние. Иконата за дестинация се премества надолу към символа шеврон, когато започнете да се приближавате към вашата дестинация.

Горната половина от лентата за маршрут показва два пъти разстоянието на долната част, както е показано в следните примери:

- Оставащо разстояние от 50 км на лентата за маршрута е разделено на 34 км (21 мили) в горната част и 16 км (9 мили) в долната част.
- Оставащо разстояние от 10 км на лентата за маршрута е разделено на 6,6 км (4 мили) в горната част и 3,3 км (2 мили) в долната част.

Лентата за маршрута се актуализира постоянно, докато шофирате.

## Бързото меню

За да отворите бързото меню, изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.

След това можете да правите едно от следните неща:

- [Съобщаване за камера](#) или [Съобщаване рискова зона](#) (налично само за Франция).
- [Избягване на блокиран път](#)
- Вижте вашето текущо местоположение или вашата геогр. ширина/дължина, ако не сте на наименуван път.

## Бутони за навигация

В [екран с карта](#) или изглед на насоки изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню.

В него са достъпни следните бутони за навигация:

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Търси</p>                                   | <p>Изберете този бутон, за да търсите адрес или обект (POI), след това <a href="#">планирайте маршрут</a> до това местоположение.</p>                                                                     |
| <p>Добави<br/>Вкъщи/Шофиране<br/>до Вкъщи</p>  | <p>Изберете този бутон за шофиране до вашето място Вкъщи. Ако този бутон не е включен в главното меню, отидете на <a href="#">Моите места</a>, за да конфигурирате вашето място "Вкъщи".</p>              |
| <p>Шофиране до<br/>Работа</p>                  | <p>Изберете този бутон за шофиране до вашето местоположение "Работа". Ако този бутон не е включен в главното меню, отидете на <a href="#">Моите места</a>, за да конфигурирате вашето място "Работа".</p> |
| <p>Последна<br/>дестинация</p>               | <p>Изберете този бутон, за да отворите списъка с вашите последни дестинации. Изберете скорошна дестинация, за да планирате маршрут до тази дестинация.</p>                                                |
| <p>Текущ маршрут</p>                         | <p>Изберете този бутон, за да <a href="#">изчистите или промените</a> планиран маршрут.</p>                                                                                                               |
| <p>Моите места</p>                           | <p>Изберете този бутон, за да се покажат вашите <a href="#">записани места</a>.</p>                                                                                                                       |
| <p>Моите маршрути</p>                        | <p>Изберете този бутон, за да се покажат вашите <a href="#">записани маршрути</a>.</p>                                                                                                                    |

---

Паркиране

Изберете този бутон, за да [намерите паркинг](#).



---

Бензиностанция

Изберете този бутон, за да [намерите бензиностанции](#).



---

Съобщаване за  
камера

Изберете този бутон, за да [докладвате камера за скорост](#).



---

Започване на  
записа

Изберете този бутон, за да стартирате или спрете [записването на направление](#).



---

Настройки

Изберете този бутон, за да отворите [менюто за настройки](#).



---

### По-малки бутони и символи в главното меню

В екран с карта или изглед на насоки изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню.

В екрана на Главното меню са достъпни следните бутони, освен [бутоните за навигация](#):



Изберете този бутон, за да отворите [менюто Помощ](#). Помощното меню съдържа интерактивно запознаване и информация за приложението за навигация.



Изберете този бутон, за да пренаредите бутоните в главното меню.

---

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Изберете този бутон, за да се върнете към <a href="#">екран с карта</a> или изглед на насоки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Този символ показва, че вашето устройство е свързано с услуги от TomTom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Този символ показва, че вашето устройство не е свързано с услуги от TomTom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <p>Този бутон показва, че ще чувате гласови инструкции. Изберете бутона, за да изключите изговаряните указания. Вече няма да чувате изговаряни указания за маршрута, но ще чувате информация като информация за трафика и предупреждаващи звуци.</p> <p><b>Съвет:</b> Можете да изберете видовете инструкции, които искате да чувате. Изберете Гласове в менюто Настройки и изберете инструкциите, които искате да чувате.</p>                                                                                                                                                                                     |
|   | Този бутон показва, че ще няма да чувате гласови инструкции. Изберете този бутон, за да включите гласовите указания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <p>Този бутон показва, че дисплеят използва дневни цветове. Изберете бутона, за да намалите яркостта на екрана и картата да се показва в по-тъмни цветове.</p> <p>Когато шофирате през нощта или когато шофирате в тъмен тунел, екранът се вижда по-лесно и той по-малко отклонява вниманието на водача, ако яркостта на екрана е затъмнена.</p> <p><b>Съвет:</b> Устройството ви автоматично превключва между дневни и нощни цветове в зависимост от времето от денонощието. За да изключите тази функция, изберете Облик в менюто Настройки и изключете <b>Превключване на нощни цветове когато е тъмно</b>.</p> |
|  | Този бутон показва, че дисплеят използва нощни цветове. Изберете този бутон, за да увеличите яркостта на екрана и картата да се показва в по-ярки цветове.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Работа във фонов режим

Приложението за навигация продължава да работи, когато е във фонов режим, например когато използвате друго приложение на TomTom BRIDGE.

Ако приложението за навигация работи във фонов режим и вие шофирате по планиран маршрут, ще продължите да чувате инструкции за шофиране.

# Трафик

---

## Информация за TomTom Traffic

TomTom Traffic е уникална услуга от TomTom, осигуряваща информация за трафика в реално време. За повече информация относно услуги от TomTom посетете [tomtom.com/services](https://tomtom.com/services).

В комбинация с IQ Routes, TomTom Traffic ви помага да планирате оптималния маршрут до дестинацията си, като взема предвид текущата локална пътна обстановка и времето.

Вашето навигационно приложение периодично получава информация за промени в пътната обстановка. Ако бъдат установени задръствания, силен дъжд или други пътни инциденти по текущия ви маршрут, приложението за навигация предлага да препланира маршрута, за да опитате да избегнете закъснения.

---

**Важно:** Когато приближите по-бърз алтернативен маршрут, ще получите предупреждение в лентата на маршрута и можете да видите алтернативния маршрут както в изгледа на насоки, така и на екрана с картата. За да приемете по-бърз маршрут, просто управлявайте към алтернативния маршрут, докато го приближавате и Вашето устройство ще го избере.

---

TomTom BRIDGE използва постоянна връзка или връзка чрез смартфон за [свързване към услуги от TomTom](#).

---

**Важно:** Ако използвате вашия смартфон за свързване към услуги от TomTom и се намирате извън зоната, която се покрива от вашия план за мобилни данни, може да ви бъдат наложени допълнителни такси за роуминг, докато използвате услуги от TomTom.


---

**Забележка:** Някои услуги от TomTom може да не са достъпни на вашето текущо местоположение.

## Преглед на трафика на картата

Пътните инциденти се показват на картата. Ако няколко пътни инцидента се припокриват, показва се този с най-висок приоритет - например затваряне на пътя е с по-висок приоритет от затворена лента.

**Съвет:** Изберете инцидент на картата, за да видите по-подробна информация.

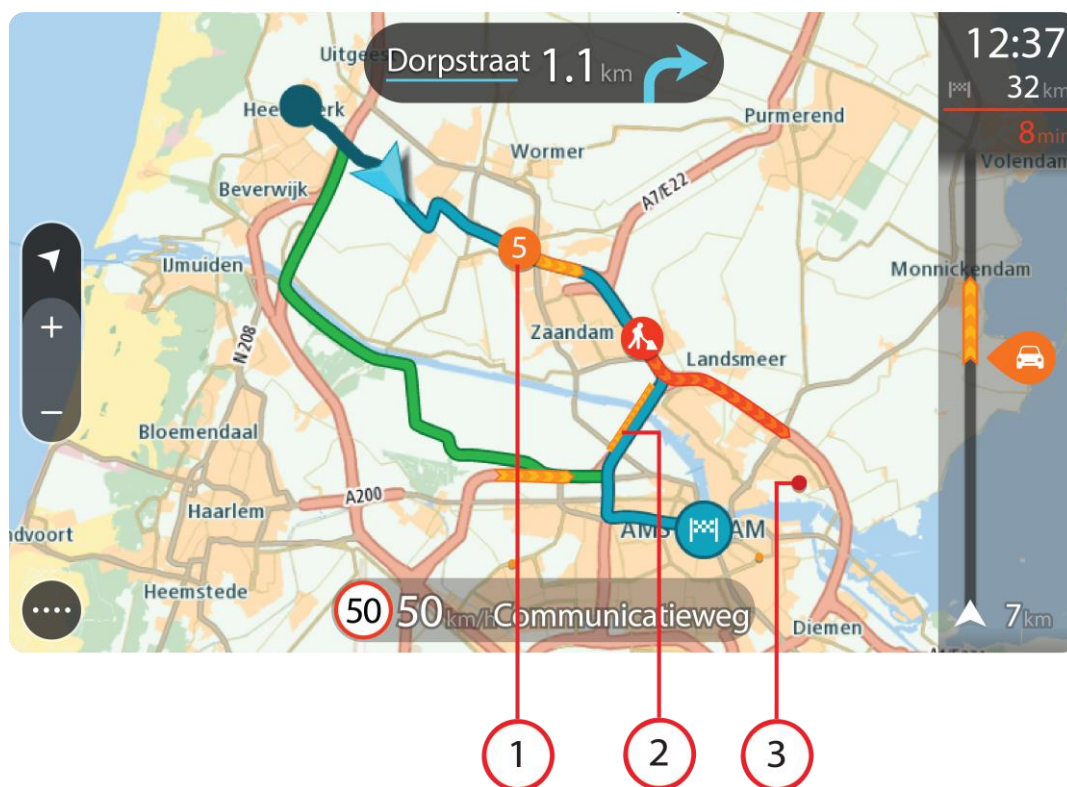

1. Пътни инциденти, които засягат маршрута ви във вашата посока на движение.  
Символ или цифра в началото на инцидента показва типа на инцидента или закъснението в минути, например 5 минути.  
Цветът на инцидента показва скоростта на трафика, свързана с максимално разрешената скорост в това местоположение, с червено е най-ниската. Лентите за означение на задръстванията също са и анимирани, за да показват скоростта на трафика, където е приложимо.  
За пълен списък на типа на инцидентите вижте [Пътни инциденти](#).
2. Пътни инциденти по маршрута, но в противоположна на вашата посока на движение.
3. Пътни инциденти по маршрута, които не са видими в текущата зона на увеличаване на картата.

### Преглед на трафика по вашия маршрут


Информация за пътните инциденти по маршрута се показва в лентата за маршрута от дясната страна на картата и изгледите на насоки.

[Лентата за маршрута](#) ви казва за забавяне поради трафик, докато шофирате, като използва символи, за да ви покаже къде по маршрута ви се намира всеки от пътните инциденти. Когато използвате екрана с карта, можете също да изберете символи на самата карта.

**Забележка:** Ако вашето устройство TomTom BRIDGE не получава никаква информация за трафик, под панела с информация за пристигане ще се появи символ, показващ трафик с кръст.

**Забележка:** За да е по-четлива лентата за маршрута, някои инциденти може да не са показани. Това по принцип са маловажни инциденти, които ще доведат само до кратко забавяне.

За да получите повече информация за инцидент, изберете инцидента от лента за маршрута. Картата се отваря увеличена около инцидента и се извежда информационен панел, който ви показва подробна информация за пътния инцидент.

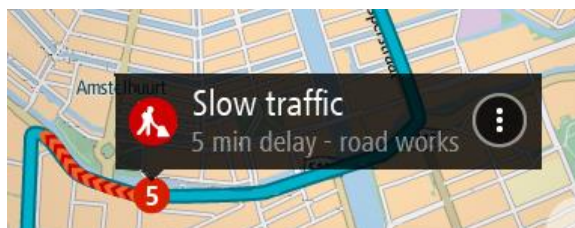

Показваната информация включва:

- Причината за пътния инцидент - например произшествие, работа на пътя, затваряне на пътна лента или времето.
- Тежестта на инцидента - бавен трафик, движение в колона или неподвижен трафик.
- Времето на забавяне.
- Дължината на инцидента.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте [Пътни инциденти](#).

Изберете бутона Назад, за да се върнете в изгледа на насоки.

## Пътни инциденти

Следните символи за пътни инциденти се използват в екран с карта и в лентата за маршрута, за да се изведе причината за задръстването:

|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Трафик                  |
|  | Произшествие            |
|  | Опасни условия          |
|  | Пътно-ремонтни дейности |
|  | Пътни работи            |
|  | Затворен път            |
|  | Дъжд                    |
|  | Мъгла                   |
|  | Лед или сняг            |
|  | Вятър                   |

Символът или цифрата в началото на инцидента показва типа на инцидента или закъснението в минути, например 4 минути.

Цветът на инцидента показва скоростта на трафика, свързана с максимално разрешената скорост в това местоположение, с червено е най-ниската. Лентите за означение на задръстванията също са и анимирани, за да показват скоростта на трафика, където е приложимо.



Скоростта на трафика е 0% до 20% от позволената скорост.



Скоростта на трафика е 20% до 40% от позволената скорост.



Скоростта на трафика е 40% до 100% от позволената скорост.



Скоростта на трафика е нормална.



Затворен път, няма трафик.

## Предупреждение за приближаване до задръстване

Когато приближавате към задръстване, се подава предупреждение. Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:



- Извежда се предупредителен символ в [лентата за маршрута](#).
- Лентата за маршрута се увеличава в началото на задръстването.
- Разстоянието до началото на задръстването се показва в лентата за маршрута.
- Цветът на пътя в лентата за маршрута се променя на оранжев или червен в зависимост от сериозността на задръстването.
- Фонът на лентата за маршрута става червен, ако се приближавате прекалено бързо към задръстването.
- Ще чуете и предупреждаващ звук.

За да [промените начина за предупреждаване](#), изберете **Звуци и предупреждения** от менюто [Настройки](#).

## Избягване на задръстване по вашия маршрут

Можете да избягвате задръстване, което е по вашия маршрут.

**Забележка:** Понякога най-бързият маршрут е маршрутът със задръстване.

**Забележка:** Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около задръстването, ако такъв не съществува.

## Избягване на задръстване с помощта на лентата за маршрута

1. В лентата за маршрута изберете символа за задръстването, което искате да избегнете. Задръстването се показва на картата.

2. Изберете бутона на изскачащото меню.



3. Изберете **Избягвай** от изскачащото меню.  
Ще бъде открит нов маршрут, който избягва задръстването.

#### Избягване на задръстване с помощта на картата

1. На екрана с карта увеличете и изберете задръстването, което е на вашия маршрут.  
Задръстването с информационен панел се показва на картата.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.



3. Изберете **Избегни**.  
Ще бъде открит нов маршрут, който избягва задръстването.

#### Избор на по-бърз маршрут

Когато бъде намерен по-бърз маршрут, ще получите запитване дали искате да поемете по по-бързия маршрут.

**Съвет:** За да бъдете подканени да изберете маршрут, изберете **Попитай ме**, за да изберете в менюто **Планиране на маршрута** в [Настройки](#).

Ако вече не сте избрали по-бърз маршрут, докато приближавате по-бързия маршрут, той е показан на изгледа на насоки в зелено. Извежда се символ за решение в лентата за маршрута.

За да изберете по-бързия маршрут, поемете по показания зелен маршрут. Вашето устройство автоматично показва новия маршрут.

За да игнорирате по-бързия маршрут, просто продължете да следвате текущия маршрут.

За да получите повече информация относно по-бързия маршрут, изберете символа за решение в лентата за маршрута. Картата се отваря с увеличен мащаб върху местоположението, което трябва да поемете по новия маршрут.



## Водене по лентата на движение

**Забележка:** Воденето по лента не е достъпно за всички кръстовища или във всички държави.

Водене по лентата на движение ви помага да се подготвите за изход от магистрала и кръстовища, като ви показва правилната пътна лента за планирания ви маршрут.

Когато подходите към изход или кръстовище, пътната лента, която ви е необходима, се показва на екрана и панела за инструкции.



**Съвет:** За да затворите изображението на лентата, изберете произволно място върху екрана.

За да изключите изображенията на лента, изберете **Настройки** в главното меню, след това изберете **Облик**. Изключете настройката **Показване на изгледа на изхода**.

## Зависещи от часа ограничения на скоростта

Определени ограничения на скоростта се променят в зависимост от часа през деня. Например, можете да видите ограничението за скорост в близост до училища да се понижи до 40 км/ч или 25 мили/ч сутрин между 08.00 - 09.00 и следобед между 15.00 - 16.00. Когато е възможно, ограничението за скоростта, което се показва в панела за скорост се променя, за да отрази тези променливи ограничения за скоростта.

Някои ограничения на скоростта се променят в зависимост от условията на шофиране. Например, ограничението за скорост ще се понижи, ако има натоварен трафик или атмосферните условия са лоши. Тези променливи ограничения на скоростта не се показват в панела за скорост. Показаната скорост в панела за скорост е максималната скорост, която е разрешена при добри условия за шофиране.

---

**Важно:** Ограничението на скоростта, което е показано в панела за скорост е само индикативно. Винаги трябва да спазвате реалното ограничение за скорост на пътя, на който се намирате и трябва да се съобразите с условията, в които шофирате.

---

# Задаване на вашия тип превозно средство

## За Моето превозно средство

**Важно:** Планирането на маршрут за конкретен тип превозно средство е възможно само ако е инсталирана карта за камиони. Ако няма инсталирана карта за камиони, се планира маршрут за лек автомобил, вместо за камион.

Моето превозно средство ви дава възможност да изберете типа на превозното средство, което шофирате, така че планираният от устройството маршрут да е подходящ за него.

За всеки тип превозно средство освен за **кола** има настройки за габарити, тегло и максимална скорост, които могат да бъдат регулирани. Планираните от устройството маршрути избягват ограничения за типа превозно средство, като вземат предвид конкретните настройки за превозното средство. Следващият списък включва примери за ограничения на маршрути:

- Маршрутът, изчислен за микробус, може да се различава от маршрута, изчислен за лек автомобил, поради ограничения за тегло или височина.
- Възможно е движението на камиони през град да е разрешено само по някои пътища.
- Маршрутите, които се планират за големи превозни средства, например Автобус или Камион, включват с предимство главни пътища, приема се, че се пътува с по-ниска средна скорост и също така се избират пътища без остри завои.

**Важно:** Спазвайте всички пътни знаци, особено отнасящите се до размерите и теглото на превозното средство. Няма гаранции, че няма да срещнете такива по пътя си и игнорирането на ограниченията може да бъде опасно и незаконно.

## Задаване на вашия тип превозно средство

Можете да зададете вида на превозното си средство и конкретни настройки, така че планираният от устройството ви маршрут да е подходящ за него. Ако искате да използвате своя TomTom BRIDGE в друг вид превозно средство, просто сменете вида и настройките.

**Забележка:** Ако екранът "Моето превозно средство" е предварително зададен и заключен от системния администратор, вие не можете да промените типа МПС и спецификацията му.

1. Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Моето превозно средство**.




Показва се екранът **Моето превозно средство**.

- Изберете **Тип превозно средство** и изберете типа на вашето превозно средство от показания списък.



- Прочетете **Вашата информация за безопасност**, след което изберете **ОК**.
- Показва се екранът **Моето превозно средство** с настройките за избрания тип превозно средство.

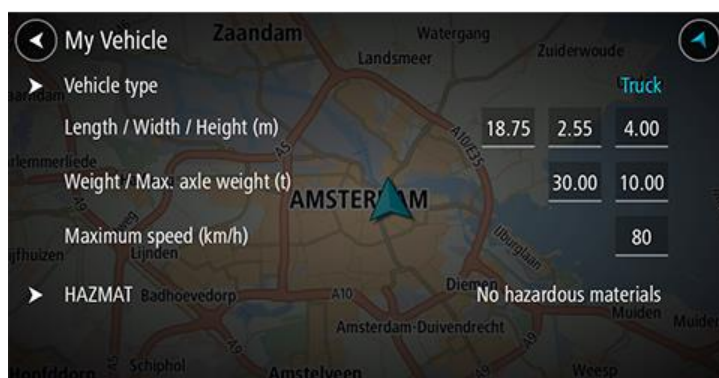

Изберете всяка настройка и въведете правилната стойност за вашето превозно средство. В случай че настройката не представлява ограничение за маршрута, например **Максимална скорост**, задайте стойност нула.

**Съвет:** За типовете Автобус и Камион габаритите, теглото и максималната скорост са зададени предварително. Регулирайте настройките, за да отговарят на действителните характеристики на вашето превозно средство.

**Важно:** Настройките, за които е зададена стойност нула, не се използват за определяне на ограничения, когато се планира маршрут.

- Ако шофирате камион, превозващ опасни материали, изберете **ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ** и след това изберете вида на превозваните опасни материали.
- Върнете се на екрана с картата и [планирайте маршрут](#).  
Планира се маршрут, който [избягва ограничения](#), отнасящи се за вашето превозно средство.

Можете [да намерите алтернативен маршрут](#) или [да промените типа на маршрута](#) за всички типове превозни средства, вземайки предвид конкретните настройки за превозното средство.

## Планиране на маршрут за автобус или камион

Когато [планирате маршрут](#) и вашият [тип превозно средство](#) е автобус или камион, ви се показва екранът "Моето превозно средство", преди да се изчисли маршрутът ви. Уверете се, че настройките на превозното ви средство са правилни, след което изберете бутона "Нататък":



Маршрутът се планира и започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

## Преглед на ограниченията на маршрута


Ако за тип превозно средство е зададено Автобус или Камион, можете да прегледате ограниченията на маршрута в изгледа на насоки, докато шофирате, както и на [екрана с картата](#), когато планирате маршрута. За да видите пътищата с ограничения, увеличете мащаба на екрана с картата.

Пътищата с ограничения са показани в цвят. Ако планираният от вас маршрут включва пътища с ограничения, отсечките с ограничения са показани с пунктир.

---

**Важно:** Спазвайте всички пътни знаци, особено отнасящите се до размерите и теглото на превозното средство. Няма гаранции, че няма да срещнете такива по пътя си и игнорирането на ограниченията може да бъде опасно и незаконно.

---

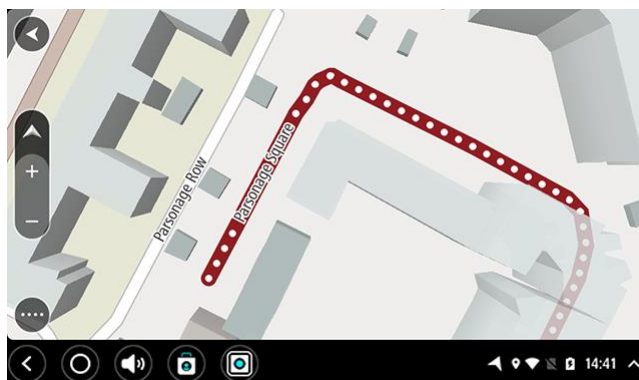

# Използване на бързо търсене

## Информация за Търсене

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

За да намерите широк набор от места и след това да използвате навигация до тях, можете да използвате функцията за търсене. Можете да търсите следното:

- Конкретен адрес, например, напишете **123 Oxford Street, London**.
- Частичен адрес, например, напишете **Oxford st Lon**.
- Тип място, например, напишете **бензиностанция** или **ресторант**.
- Място по име - например напишете **Starbucks**.
- Пощенски код - например напишете **W1D 1LL** за Oxford Street, London.

**Съвет:** За да търсите точно определена улица в Обединеното кралство или в Холандия, въведете пощенски код, след това интервал и въведете адресния номер. Например, **1017CT 35**. За други държави пощенските кодове са основани на региона и в резултатите от търсенето ще се изведе списък на градове и улици, отговарящи на критерия за търсене.

- Град, до центъра на който ви е необходима навигация, например напишете **London**.
- Обект (POI) в близост до текущото ви местоположение, например напишете **ресторант** **наблизо**.
- Марсcode - например напишете **WH6SL.TR10**
- Координати за ширина и дължина, например напишете:  
**N 51° 30'31" W 0° 08'34"**.


### Въвеждане на ключови думи за търсене

Когато няма планиран маршрут, можете да стартирате търсене, като въведете име или адрес в горния край на екрана.



Като алтернатива, изберете **Търсене** в [Главното меню](#), за да започне търсене на адреси и обекти (POI). Екранът за търсене извежда клавиатурата и следните бутони:

**Съвет:** Скрийте клавиатурата на устройството, за да се покаже целият екран за търсене.

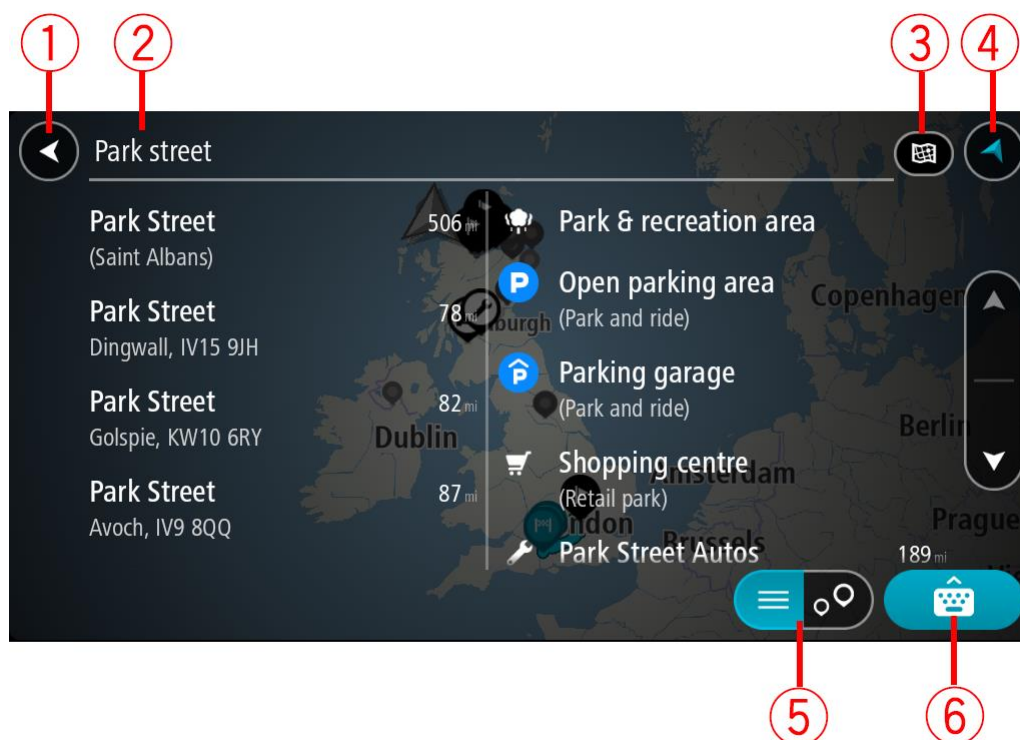

### 1. Бутон Назад

Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.

### 2. Поле за въвеждане за търсене

Въведете ключовата дума за търсене тук. Докато въвеждате, се показват адреси и обекти POI със степен на съвпадение.

**Съвет:** Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържете буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е è é ê ë" и още.

**Съвет:** За редактиране изберете дума, която вече сте написали, за да позиционирате курсора. След това можете да вмъкнете или да изтриете знаци.

### 3. Вид търсене.

По подразбиране се търси цялата текуща карта. След като веднъж сте използвали търсене, след това се използва типът търсене, който сте избрали последно. Изберете този бутон, за да промените вида на търсенето на някой от следните:



#### Цялата карта

Изберете тази опция, за да търсите в текущата карта без ограничения на радиуса на търсене. Текущото ви местоположение е в центъра на търсенето. Резултатите се класират по точност на съвпадението.



#### Близо до мен

Изберете тази опция, за да търсите с текущото си GPS местоположение като център на търсенето. Резултатите се класират по точност на разстоянието.



#### В град

Изберете тази опция, за да използвате град като център на търсенето. Трябва да въведете името на града с помощта на

клавиатурата. След като сте избрали град или село от списъка с резултати, можете да търсите адрес или обект (POI) в този град.



#### **По маршрута**

Когато е планиран маршрут, можете да изберете тази опция, за да търсите по маршрута конкретен тип местоположение, например бензиностанция. Когато бъдете подканени, изберете типа местоположение и след това го изберете от дясната колона, за да извършите търсенето.



#### **Близо до дестинацията**

Когато е планиран маршрут, можете да изберете тази опция, за да използвате дестинацията си като центъра на търсенето.



#### **Геогр. ширина Геогр. дължина**

Изберете тази опция за въвеждане на двойка координати за геогр. ширина и геогр. дължина.

#### **4. Бутон за изглед**

Изберете този бутон, за да се върнете към [екран с карта](#) или изглед на насоки.

#### **5. Бутон списък/карта**

Изберете този бутон, за да превключите между извеждане на резултатите като списък или извеждане на резултатите на картата.

#### **6. Показване/скриване на бутон от клавиатурата**

Изберете този бутон за показване на клавиатурата. Скрийте клавиатурата с помощта на функцията на устройството за връщане назад.

**Съвет:** За да отмените търсене, изберете бутона за изглед на карта/насоки от горния десен ъгъл на екрана.

## **Боравене с резултатите от търсене**



### **САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ**

Резултатите от вашето търсене се показват в две колони.

Съвпадения на адрес и град се показват в лявата колона, а предложения за обекти (POI), типове обекти POI и места се показват в дясната колона. Скорошните местоназначения и запазените места също се показват в резултатите от търсенето ви.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.


**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:

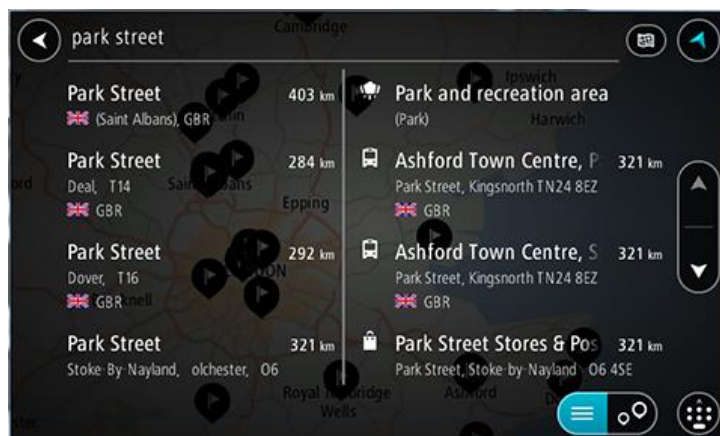

Когато изберете адрес от списъка с резултатите от търсене, можете да изберете да се покаже на картата, да се добави кръстовище или да се планира маршрут до избраното местоположение. За да получите точен адрес, можете да добавите номер на жилище.



Ако покажете резултатите на картата, можете да изберете изскачащото меню, за да добавите местоположението към Моите места. Ако вече е планиран маршрут, можете да добавите местоположение към текущия си маршрут.

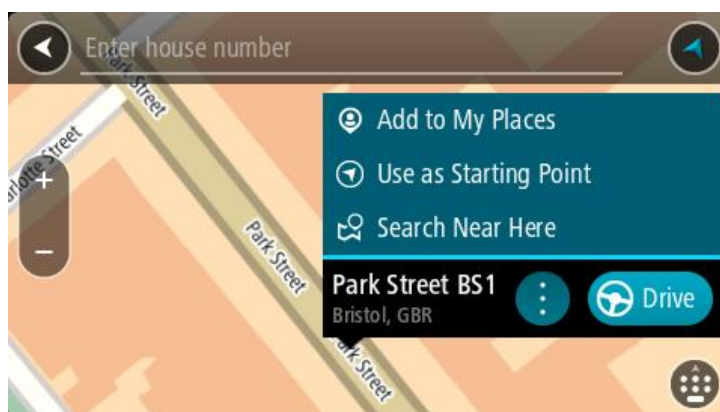

**Забележка:** най-добрите резултати от търсенето се показват на картата. Когато увеличите картата, най-ниско класираните резултатите се показват постепенно.

## За пощенските кодове

Когато се търси посредством пощенски код, резултатите зависят от вида на използвания пощенски код в държавата, в която търсите.

Използват се следните видове пощенски кодове:

- Пощенски кодове, които ви отвеждат до улица или част от улица.
- Пощенски кодове, които ви отвеждат до регион, който включва например един град, няколко селища в провинциален регион или район в голям град.

### Пощенски кодове за улици

Държави като Холандия и Обединеното кралство използват този вид пощенски код. Когато търсите посредством този вид пощенски код, въведете пощенския код, оставете интервал и по желание въведете адресния номер. Например "1017CT 35". Вашето устройство планира маршрут до точно определена къща или сграда на точно определена улица.

### Пощенски кодове за регион

Държави като Германия, Франция и Белгия използват този вид пощенски код. Ако търсите с помощта на пощенски код на регион, резултатите ще съдържат всички улици в район на града, целия град или селата с този пощенски код.

Когато използвате бързо търсене, вие може да получите резултати от няколко страни, ако въведете пощенски код за регион.

**Забележка:** ако търсите посредством пощенски код на регион, резултатите няма да съдържат определен адрес.

Този вид пощенски код също е много полезен за намаляване на броя на резултатите от търсенето. Например търсене в Нойщат в Германия показва дълъг списък на възможни резултати. Добавянето на интервал, последван от пощенския код на региона намалява броя на търсените резултати само за Нойщат.

Друг пример, ако желаете да търсите в град, въведете пощенския код на региона и изберете градски център, който търсите от резултатите.

## За mapcodes

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

В държави, в които улиците и къщите нямат имена и адреси, вместо тях можете да изберете mapcode. Mapcode представлява местоположение.

Всяко местоположение на земното кълбо, включително тези в морето, като острови и нефтени платформи, може да се представят с mapcode. Кодовете Mapcode са кратки, лесни за разпознаване, запомняне и комуникиране. Те са с точност до няколко метра, което е много добре за ежедневна употреба.

Отидете на [mapcode.com](http://mapcode.com) за инструкции как да намерите mapcode на дадено местоположение.

Mapcode са по-точни и по-гъвкави от адрес на визитна картичка. Можете да изберете местоположение, което искате да асоциирате с вашия адрес, например главния вход или входа на паркинг.

## Списък на иконите за типовете обекти POI

### Правни и финансови услуги



Съд



Правни - адвокати



Правни - други услуги



Банкомат



Финансова институция

### Обществено хранене



Малък магазин



Ресторант



Ресторант за бързо хранене



Китайски ресторант

### Настаняване



Хотел или мотел



Къмпинг



Луксозен хотел



Верига икономични хотели

### Аварийно обслужване



Болница или  
поликлиника



Полиция



Лекар



Зъболекар



Ветеринар



Пожарна

### Автомобилни услуги



Външен паркинг



Закрит паркинг



Автодилър



Бензиностанция



Автомивка



Център за технически  
преглед на МПС



Рент-а-кар



Пункт(ове) за зареждане  
на електрически  
автомобили



Паркинг за автомобили  
под наем



Ремонт на автомобили

### Други устройства



Посолство



Услуги за домашни  
любимци



Държавна институция



Телекомуникации



Фирма



Обществена дейност



Пощенска служба



Аптека



Търговски център



Услуги за красота



Туристически  
информационен център



Магазин

### Образование



Колеж или университет



Училище



Библиотека



Конферентен център

### Свободно време



Казино



Винарна



Театър



Забележителност



Кино



Зоопарк



Концертна зала



Музей



Опера



Нощен живот



Детска ферма

### Спорт



Игрище



Планински връх



Плаж



Паркове или градини



Речен басейн за яхти или  
яхтклуб



Стадион

### Религия



Църква

### Пътувания



Ж.П. гара



Увеселителен парк



Изложбен център



Културен център



Развлекателен център



Плувен басейн



Водни спортове



Тенис корт



Ледена пързалка



Спортен център



Голф игрище



Храм



Планински проход



Летище



Фериботен терминал



Граничен пункт



Автобусна спирка



Бариера за такса



Зона за отдих



Живописен или  
панорамен изглед



Пощенски код

**Забележка:** Не се  
използва във всички  
страни.



Жилищен квартал



Градски център



Станции за зареждане на  
електрически автомобили



Спирка за камион

# Планиране на маршрут с помощта на бързо търсене

## Планиране на маршрут до адрес

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до даден адрес с помощта на Търси, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Търси.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.

**Съвет:** Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "3 е è é ê ë" и още.



Можете да търсите адрес, град, [пощенски код](#) или [код на карта](#).


**Съвет:** За да търсите точно определена улица в Обединеното кралство или в Холандия, въведете пощенски код, след това интервал и въведете адресния номер. Например, **1017CT 35**. За други държави пощенските кодове са основани на региона и в резултатите от търсенето ще се изведе списък на градове и улици, отговарящи на критерия за търсене.

**Забележка:** Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отдясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например по маршрута или в определен град.


4. Докато пишете адреса, на базата на въведеното се показват предложения в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.


**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете предложение за адрес.

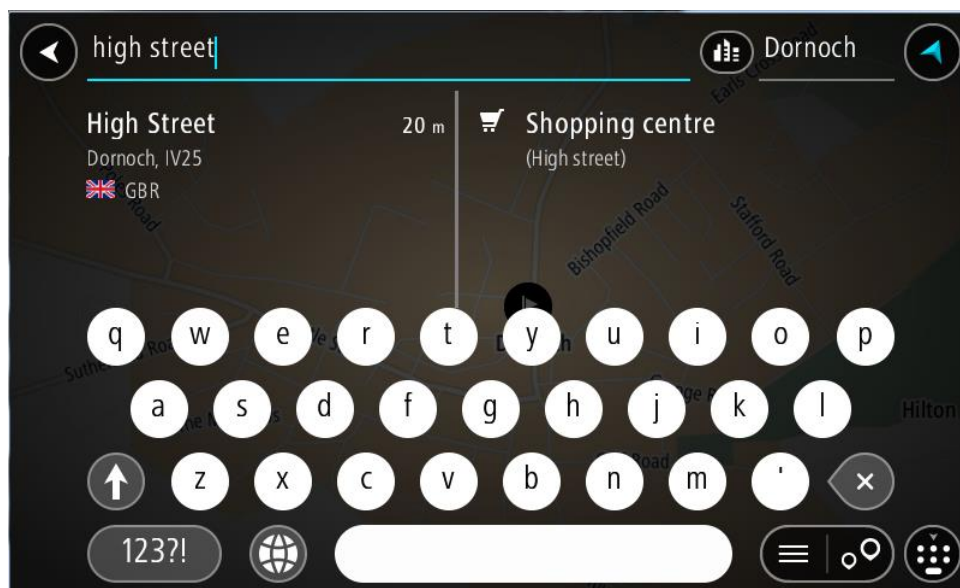

6. Въведете адресния номер, ако има такъв, и все още не сте го въвели.

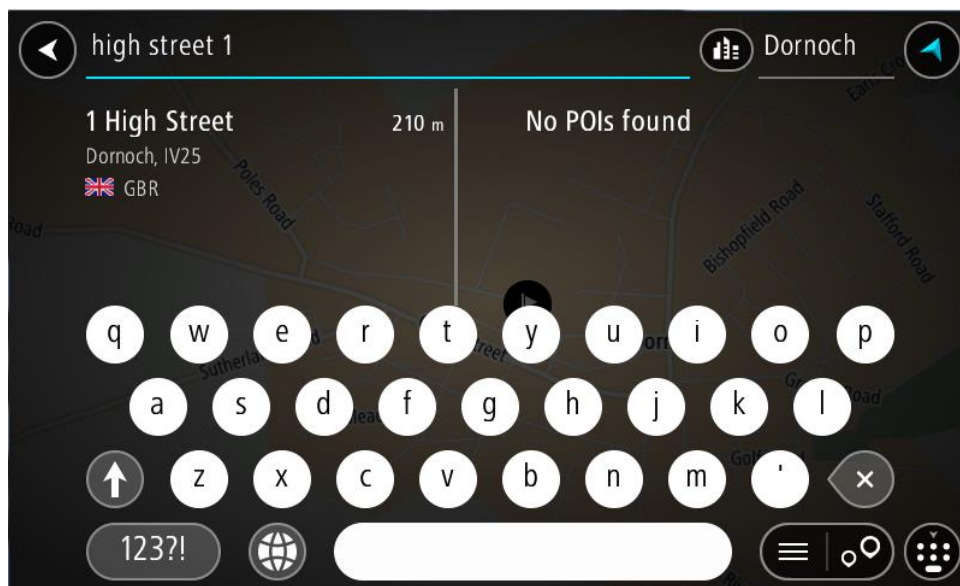

Ако не разполагате с адресен номер, изберете **Добавяне на кръстовище** или **Показване на картата**.

**Съвет:** Ако въведете номер на къща, който не може да се открие, тогава номерът се показва в червено. Най-близкият открит номер на къща се показва на бутона за шофиране. Можете да въведете нов номер на къща или да изберете **Шофиране**, за да шофирате до най-близкия номер на къща.

7. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут до градски център

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до центъра на града с помощта на Търси, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




2. Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на града, до който искате да планирате маршрута.

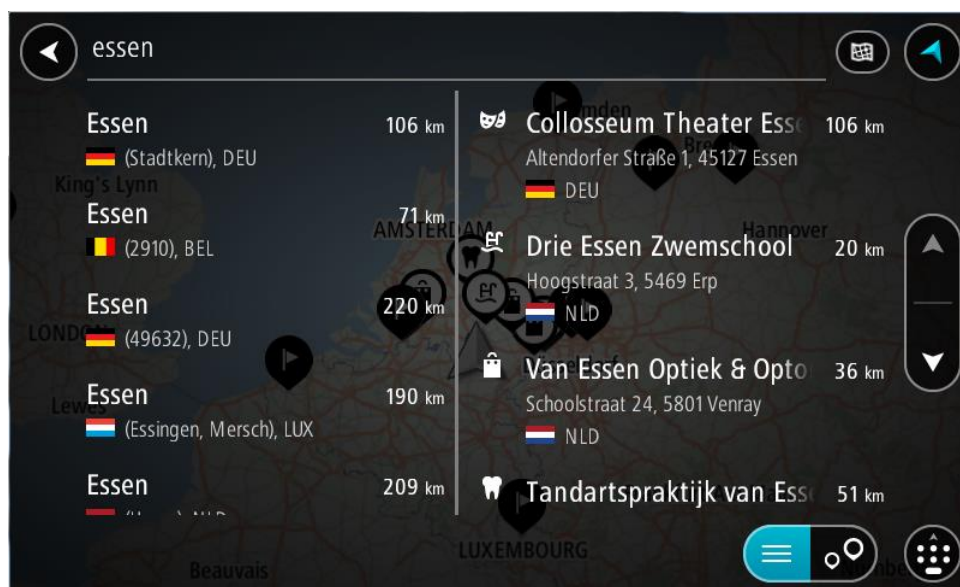

Можете да търсите по град или по пощенски код.


**Съвет:** За да търсите определен град, можете да използвате пощенския код на града или държавата. Например, търсенето на Есен ще даде много резултати. Ако търсите Есен 2910 или Есен Белгия, тогава градът ще бъде в началото на намерените резултати. След това можете да извършите търсене в града.

**Съвет:** Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона за вид търсене, след което изберете опция за търсене.

4. Докато пишете, предложения на базата на въведеното се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.


**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:




5. Изберете града в лявата колона.

В дясната част на полето за въвеждане на търсене се показва името на града, а обект (POI) в центъра на града се показват в дясната колона.

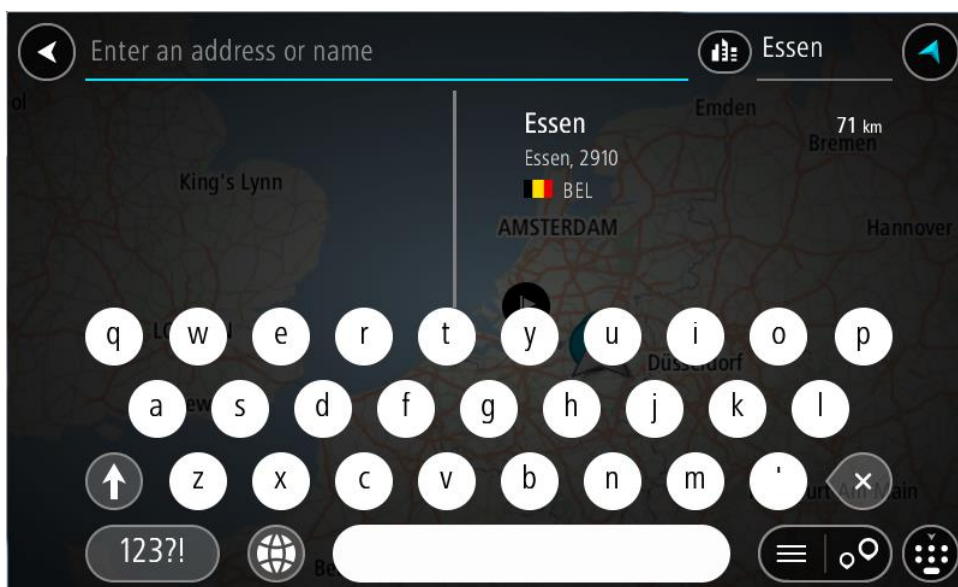

6. Изберете обект (POI) в центъра на града.  
Местоположението на градския център се показва на картата.

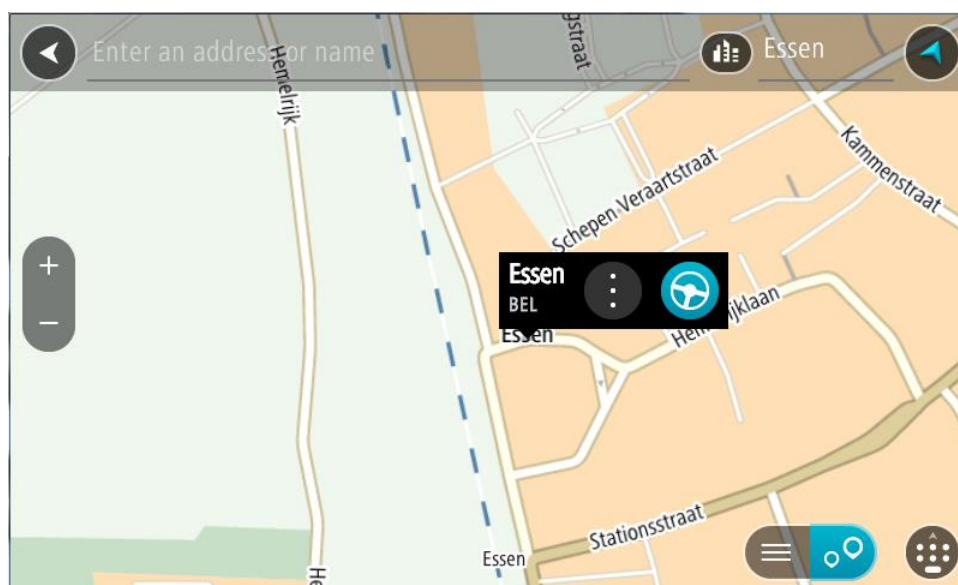

7. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.  
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут до обект (POI)

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до обект тип POI или до определен обект (POI) (Point of Interest) с помощта на Търсене, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




2. Изберете Търси.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.


**Съвет:** Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "3 е è ê ë" и още.

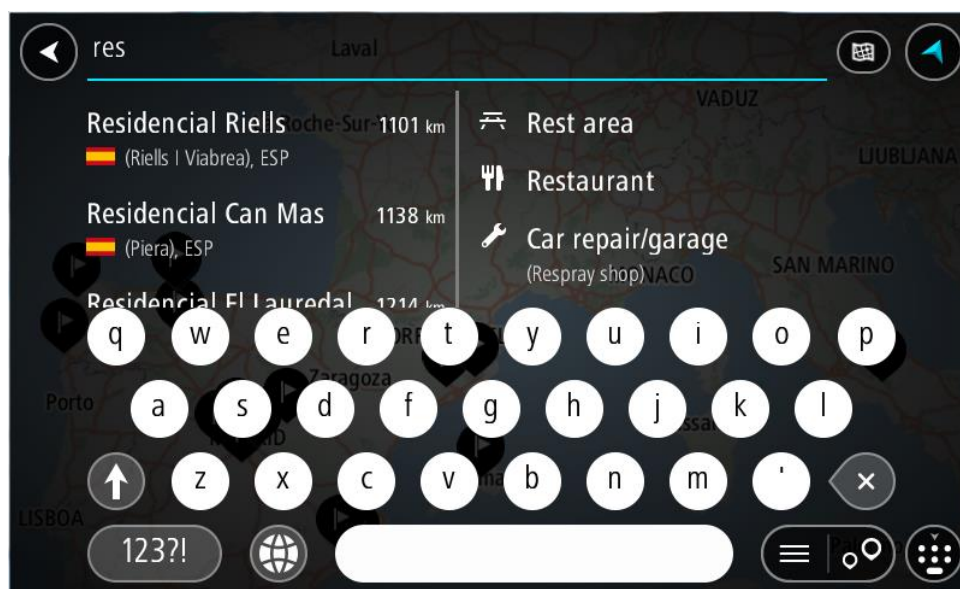

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


**Забележка:** Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако желаете да промените начина на търсене, изберете бутона за тип търсене и след това изберете опция за търсене.

4. Докато пишете, предложения на базата на въведеното се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

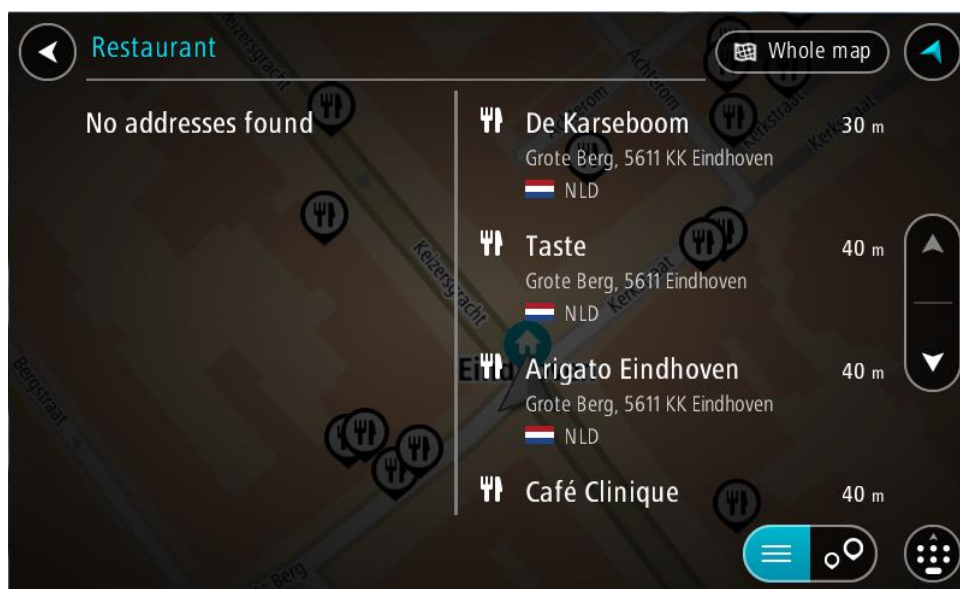

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.


**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете тип обект POI или конкретен обект POI. Ако сте избрали тип обект POI, изберете обект POI.

Местоположението се показва на картата.

6. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

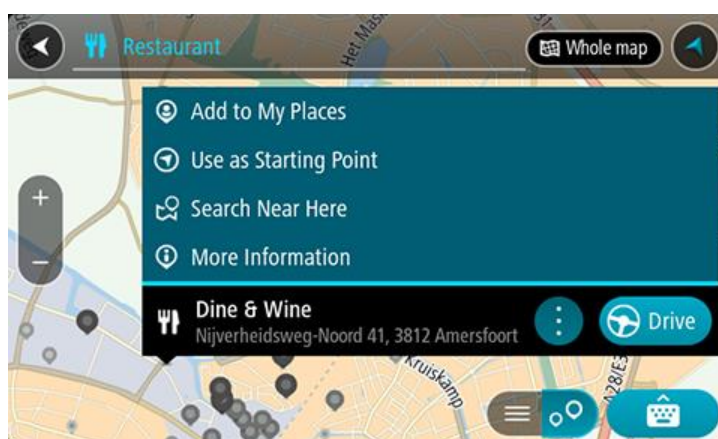

Виждате повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

7. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ


**Важно:** в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

**Забележка:** Онлайн търсенето е налично само при свързани устройства. За да търсите онлайн на вашия TomTom BRIDGE, трябва да сте [свързани към услуги от TomTom](#).

Ако сте извършили [Търсене на обект \(POI\)](#), но не сте открили обекта (POI), който сте търсили, можете да потърсите TomTom Places онлайн. За да откриете обекти (POI) като търсите онлайн, направете следното:

1. [Потърсете обект \(POI\)](#), като използвате търсене в главното меню.

Резултатите от търсенето се показват в две колони.

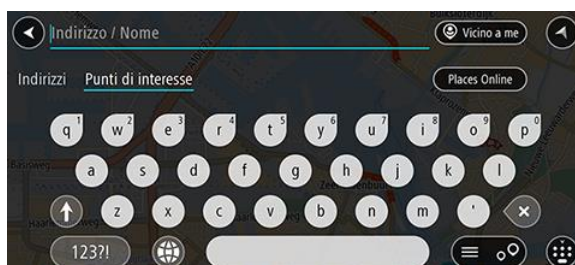


2. Изберете **Търсене на места онлайн**.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на обект (POI), който искате да откриете, след което натиснете бутона "Търси" на клавиатурата.

**Съвет:** Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е è é ê ë" и още.

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


**Забележка:** когато търсите, можете да търсите близо до текущото ви местоположение, в град или близо до дестинацията ви. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отдясно на полето за търсене.

Резултатите от търсенето се показват в колона.

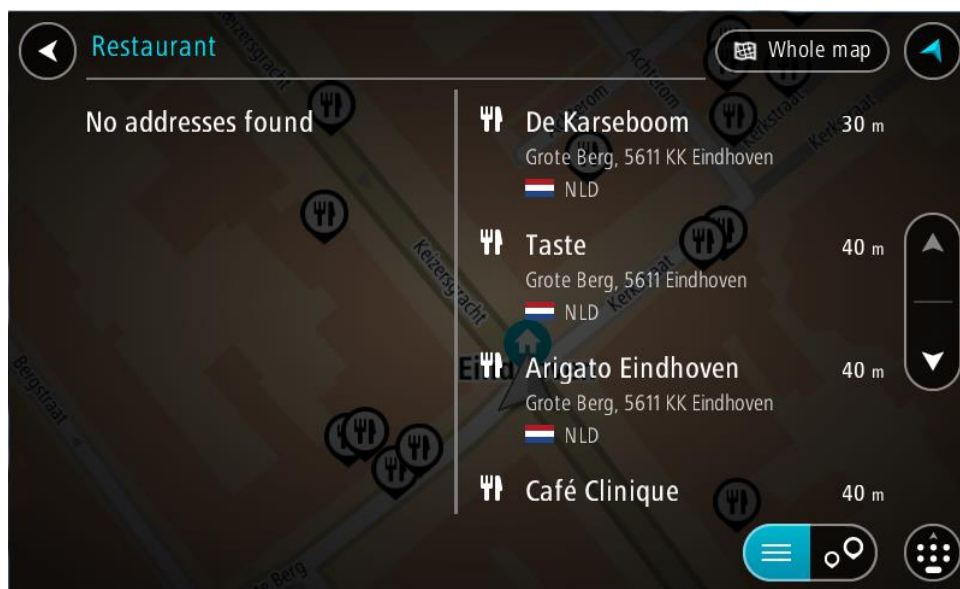


**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



4. Изберете отделен обект (POI) от списъка.  
Местоположението се показва на картата.
5. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

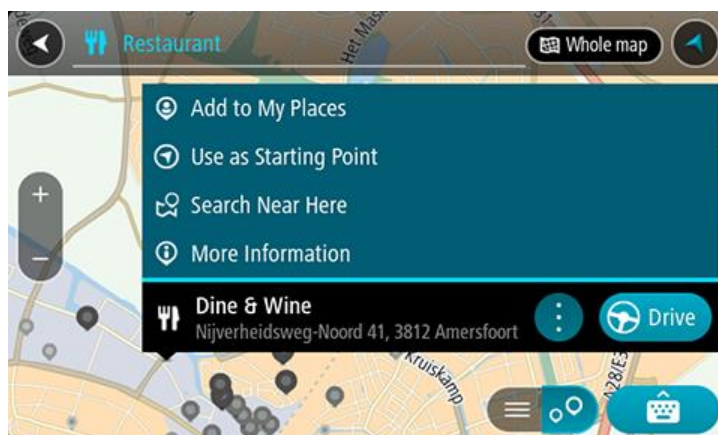

Виждале повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

6. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.  
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да добавите [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).


## Планиране на маршрут с помощта на интернет браузъра

**Важно:** в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.


**Забележка:** Тази функция не е достъпна на всички устройства.

Можете да търсите в интернет с помощта на браузъра TomTom BRIDGE, след което да изберете текст от резултатите от търсенето за споделяне с приложението за навигация TomTom. За да планирате маршрут с помощта на интернет браузъра, направете следното:

1. Отворете интернет браузъра TomTom BRIDGE и потърсете място или обект POI.
2. Изберете адреса или името на обекта POI.

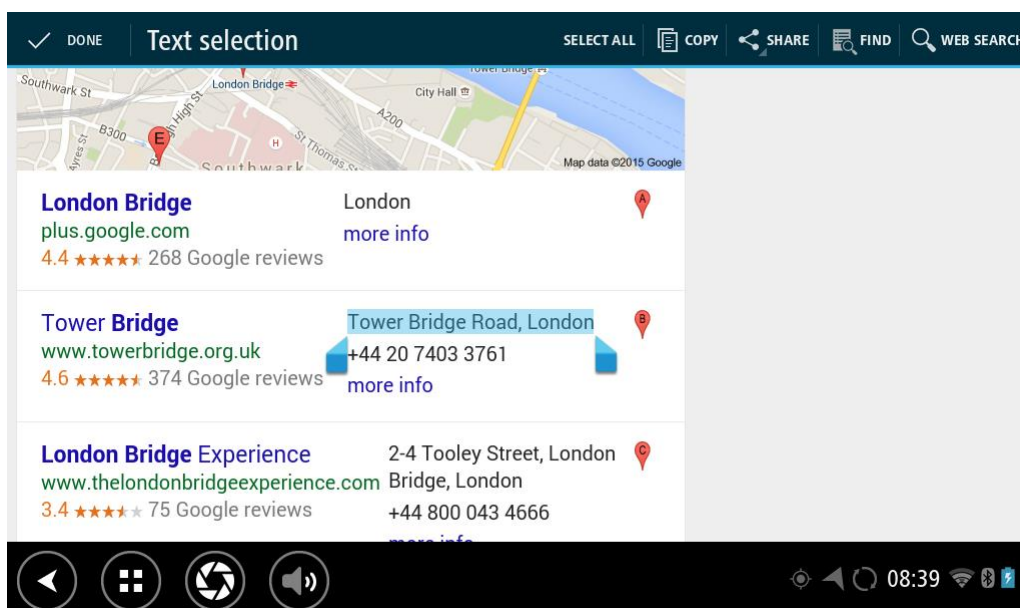


3. Изберете бутона СПОДЕЛЯНЕ, за да се покажат опциите за споделяне.

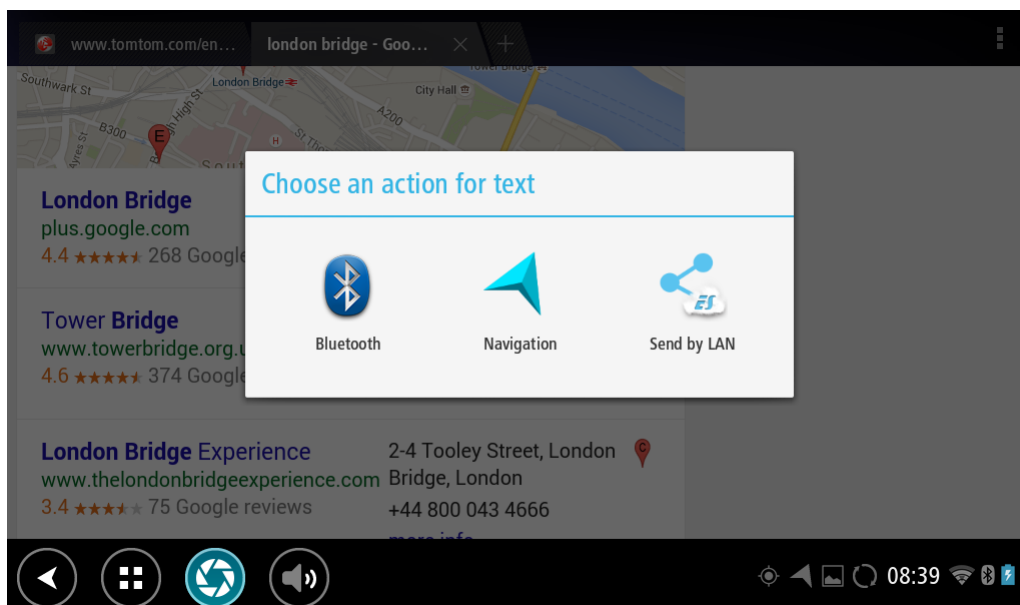


4. Изберете Навигация.

Приложението за навигация се стартира и се отваря екранът за търсене, при което се показва клавиатурата. Избраният текст се показва в горната част на екрана, а предложенията за търсене въз основа на избрания текст се показват в колони.

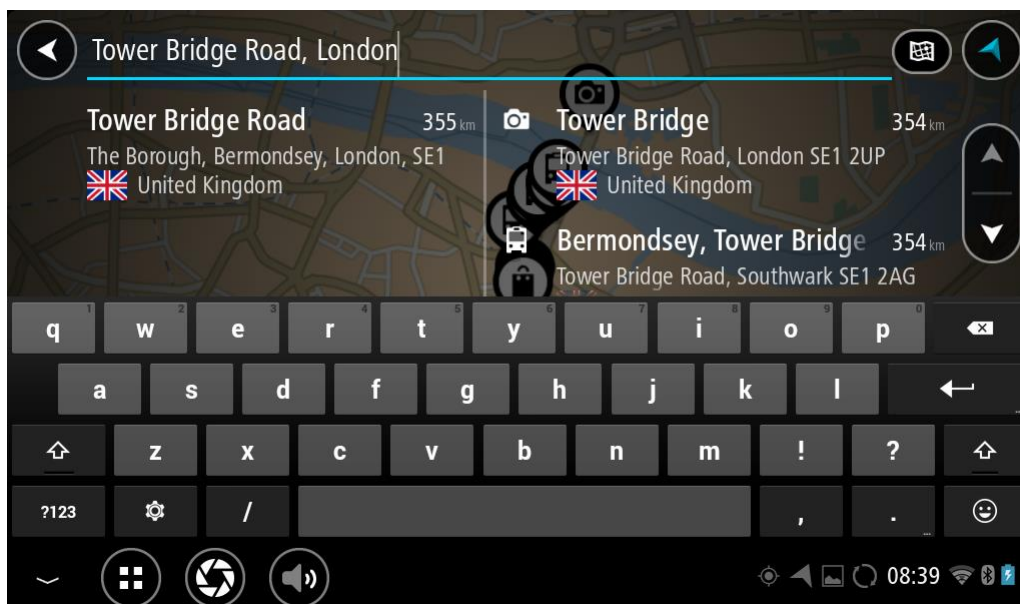


**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете предложение за адрес и въведете уличния номер, ако има такъв и все още не сте го въвели.

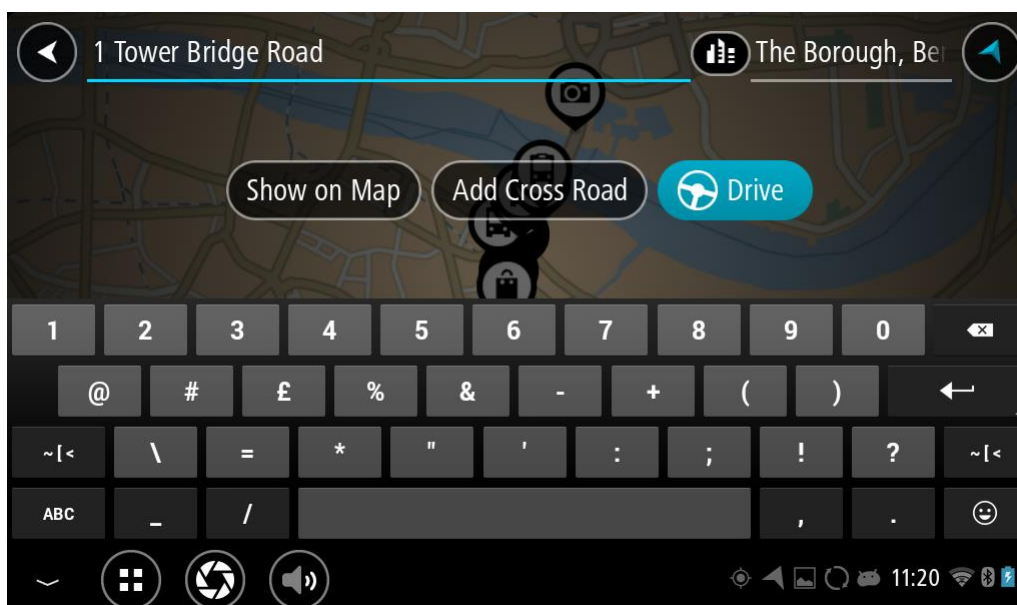

**Съвет:** Ако въведете номер на къща, който не може да се открие, тогава номерът се показва в червено. Най-близкият открит номер на къща се показва на бутона за шофиране. Можете да въведете нов номер на къща или можете да изберете Шофиране, за да шофирате до най-близкия номер на къща.

6. Изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с помощта на картата

**Важно:** в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.


За да планирате маршрут с помощта на картата, направете следното:

1. Придвигнете картата и увеличете, докато можете да видите дестинацията, до която искате навигация.




**Съвет:** Можете също да изберете символ на картата, за да се отвори изскачащото меню, след което изберете бутона **Шофиране**, за да планирате маршрут до това местоположение.

2. Когато намерите дестинацията си на картата, изберете я, като натиснете и задържите екрана за около секунда.  
Изскачащо меню показва най-близкия адрес.

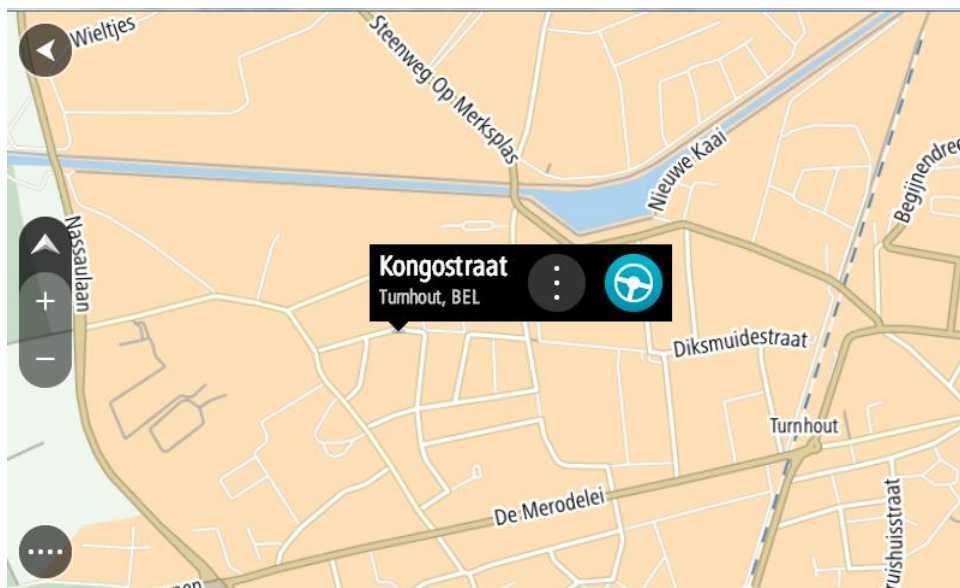

3. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.  
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Можете да използвате избраното местоположение по други начини, например да го добавите към [Моите места](#), като изберете съответния бутон от изскачащото меню.

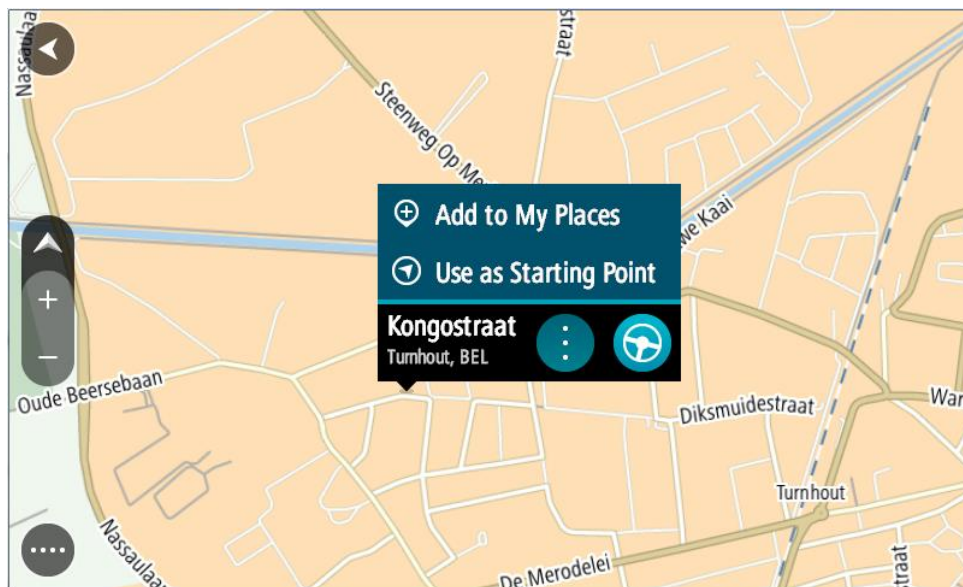

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с помощта на Моите места

За навигация до някое от [Моите места](#) от текущо местоположение направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




2. Изберете **Моите места**.



Отваря се списъка а вашите места.

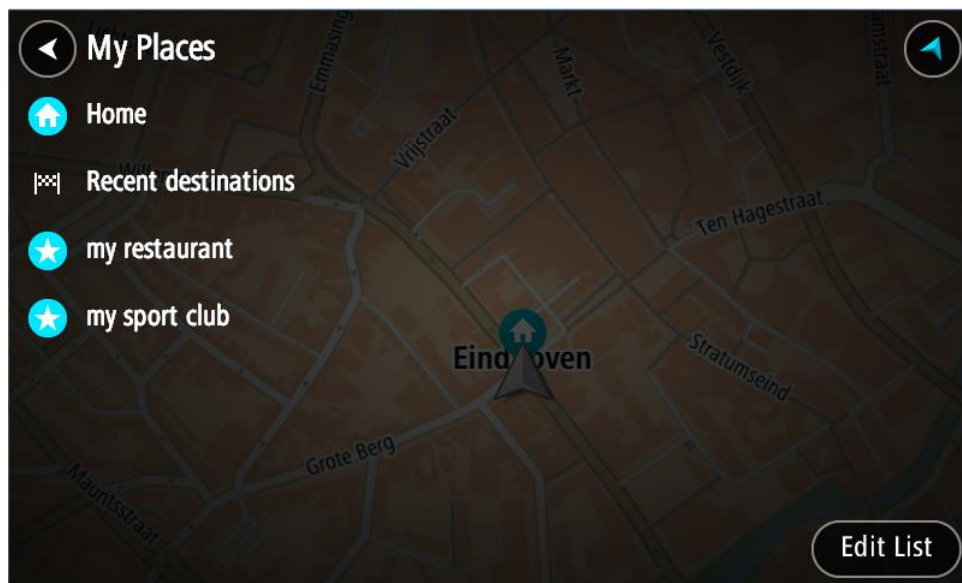

3. Изберете място, до което искате навигация, например "Вкъщи".  
Избраното от вас място се показва на картата с изскачащо меню.

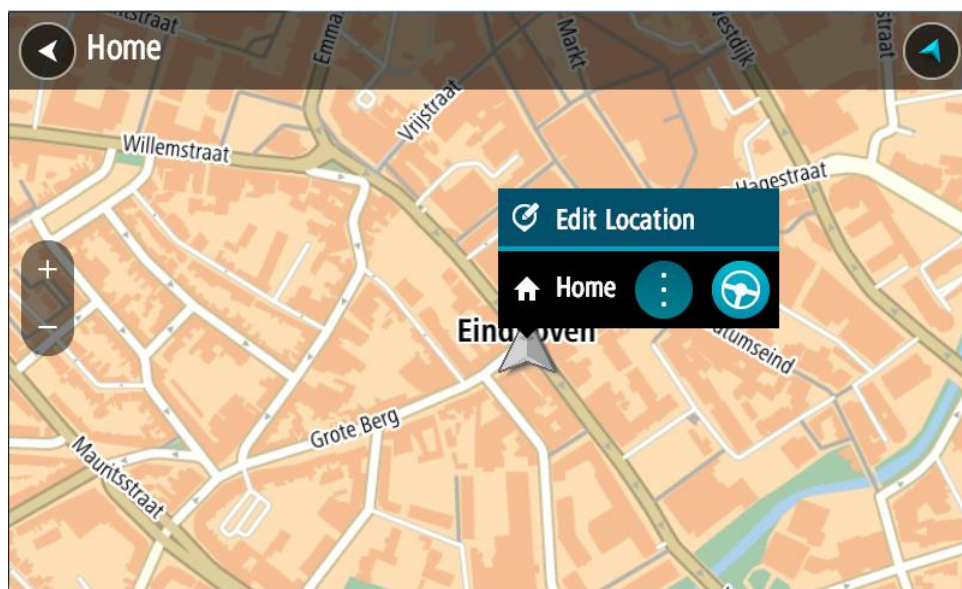

4. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.  
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с помощта на координати

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на двойка координати, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Търси.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Изберете типа търсене от бутона отлясно на полето за търсене.



4. Изберете Геогр. ширина Геогр. дължина.

**Съвет:** Координатите на примера са показани на екрана са вашата географска ширина и географска дължина.

5. Въведете двойката координати. Можете да въвеждате всеки един тип от следните координати:

- Десетични стойности, например:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

**Съвет:** За десетични стойности не трябва да използвате буква, за да окажете геогр. ширина и дължина. За местоположение, които се намират на запад от 0 меридиан и местоположение на юг от екватора, използвайте знак минус (-) пред координатите.

- Градуси, минути и секунди, например:

N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"

- Стандартни GPS координати, например:


N 51 30.525 W 0 08.569

**Забележка:** Лентата под координатите става червена, ако въведете координати, които не се разпознават от вашия TomTom BRIDGE.

6. Докато въвеждате координатите, се извеждат предложения въз основа на въведения текст. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение. Градовете и пътищата се показват отляво, а Обектите (POI) - отляво.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



7. Изберете предложение за вашата дестинация.  
Местоположението се показва на картата.
8. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.  
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

## Планиране на маршрут с помощта на mapcode

### САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

**Важно:** в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на mapcode, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.


3. Въведете mapcode. Можете да въвеждате всеки един тип от следните кодове mapcode:
  - Международен, например WH6SL.TR10.
  - Определен за дадена държава, например GBR 8MH.51.
  - Алтернативен за дадена държава, например GBR 28.Y6VH или GBR LDGZ.VXR.

**Съвет:** Всички кодове mapcodes в този пример са за едно и също местоположение - Единбург касъл в Обединеното кралство. Вижте [За кодовете mapcodes](#), за да получите информация как да вземете mapcode за дадено местоположение.

4. При въвеждането на пълния код на картата местоположението се показва в колоната **Адреси**.  
Градовете и пътищата се показват отляво, а Обектите (POI) - отдясно.

**Съвет:** За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

**Съвет:** относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете предложението за вашата дестинация.
6. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

**Съвет:** Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

**Съвет:** Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).


## Предварително планиране на маршрут

Можете да планирате маршрут предварително, преди да шофирате по него. Можете да запишете маршрута като част от списъка [Моите маршрути](#).

За да планирате маршрут предварително, направете следното:

1. Търсете местоположението, което желаете да използвате като начална точка.
2. Изберете **Показване на картата**.
3. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.

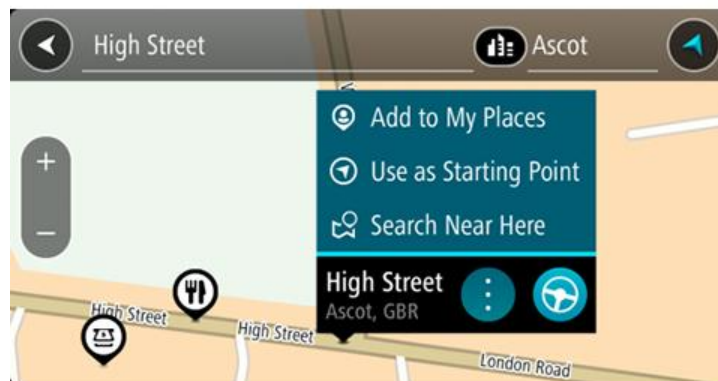

4. Изберете **Използване като начална точка**.
5. Търсете местоположението, което желаете да използвате като дестинация.
6. Изберете **Показване на картата**.
7. Изберете **Шофиране** от изскачащото меню.

Вашият маршрут е планиран с помощта на избраните начална точка и дестинация. Изчисленото време на пътуването се извежда в горната част на лентата за маршрут.

**Съвет:** Спирки, обекти (POI) и места - всички те могат да се изберат като начални точки посредством техните изскачащи менюта.

**Съвет:** Можете да [запазите маршрута в Моите маршрути](#).

8. За шофиране до началната точка изберете **Шофиране** в горната част на екрана. Началната точка на маршрута се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

### Промяна на началната точка в текущо местоположение

1. Изберете началната точка на маршрута от екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.



3. Изберете Премахване на начална точка.

Маршрутът се планира отново, като текущото ви местоположение става начална точка. Първоначалната начална точка се премахва от вашия маршрут.

### Промяна на началната точка в спирка

1. Изберете началната точка от маршрута на екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.



3. ИзберетеПромяна в спирка.

Маршрутът се планира отново, като началната точка е променена на спирка.

### Намиране на паркинг

---

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрута, преди да започнете да шофирате.

---

За да намерите паркинг, направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



## 2. Изберете Паркиране.




Картата се отваря и показва местоположения на паркинги.

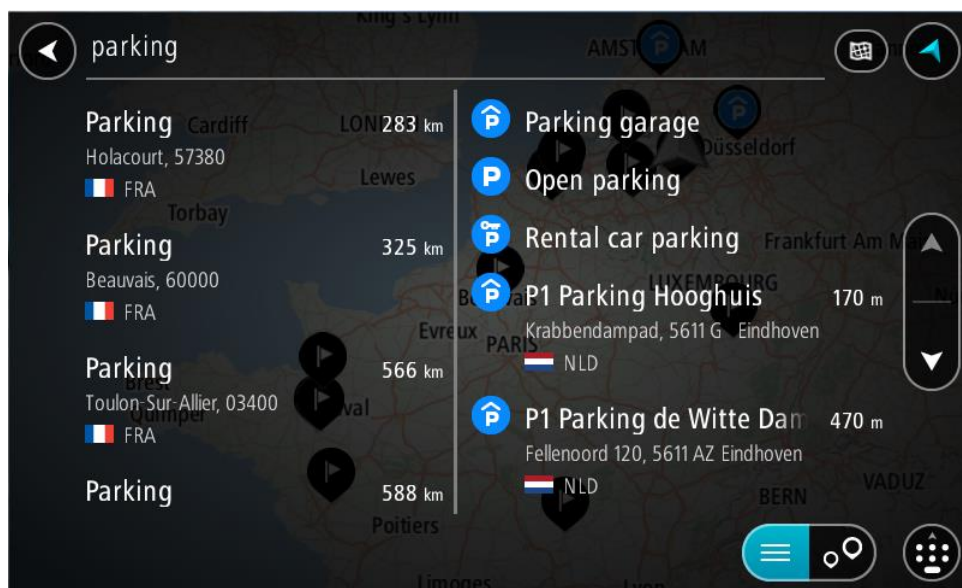


Ако вече е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до дестинацията. Ако не е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с паркинги, като натиснете този бутон:




Можете да изберете паркинг от списъка, за да го намерите на картата.

**Съвет:** Можете да превъртите списъка с резултати с помощта на плъзгача отдясно на втората колона.

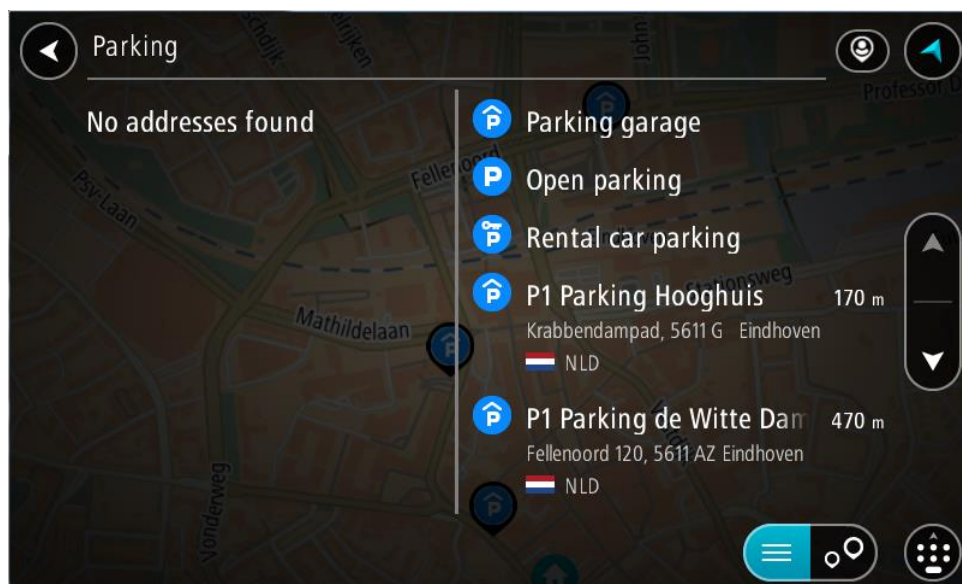


Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отдясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

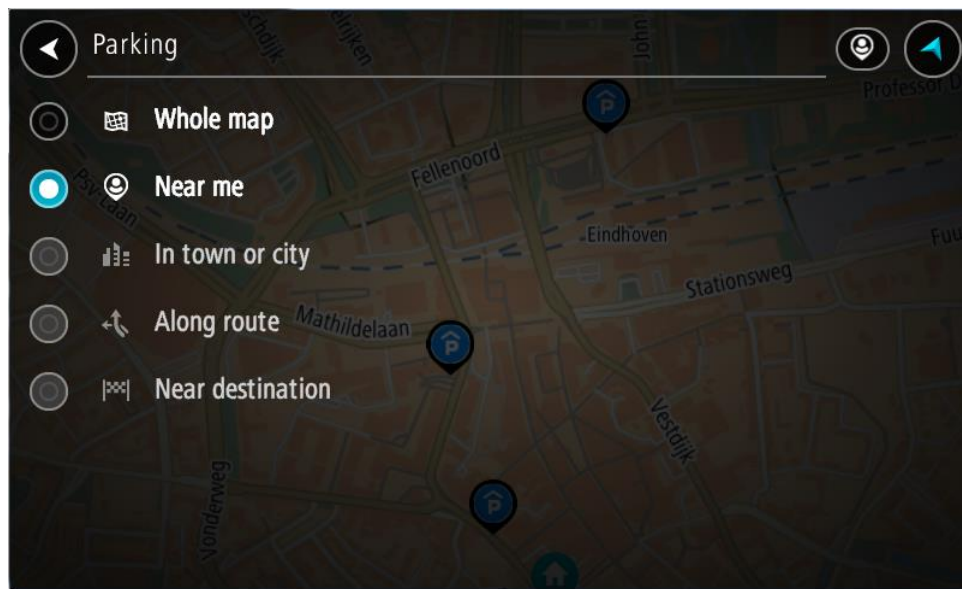

3. Изберете паркинг от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на паркинга.

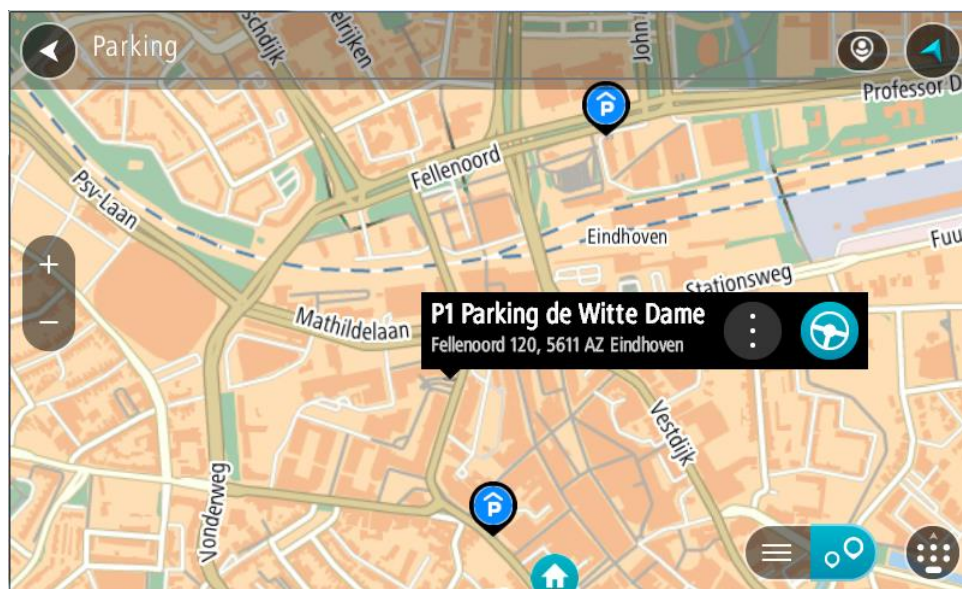

4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Можете да добавите паркинг като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню.

## Намиране на бензиностанция

**Важно:** В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрута, преди да започнете да шофирате.

За да намерите бензиностанция, направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Бензиностанция**.




Картата се отваря и показва местоположения на бензиностанции.

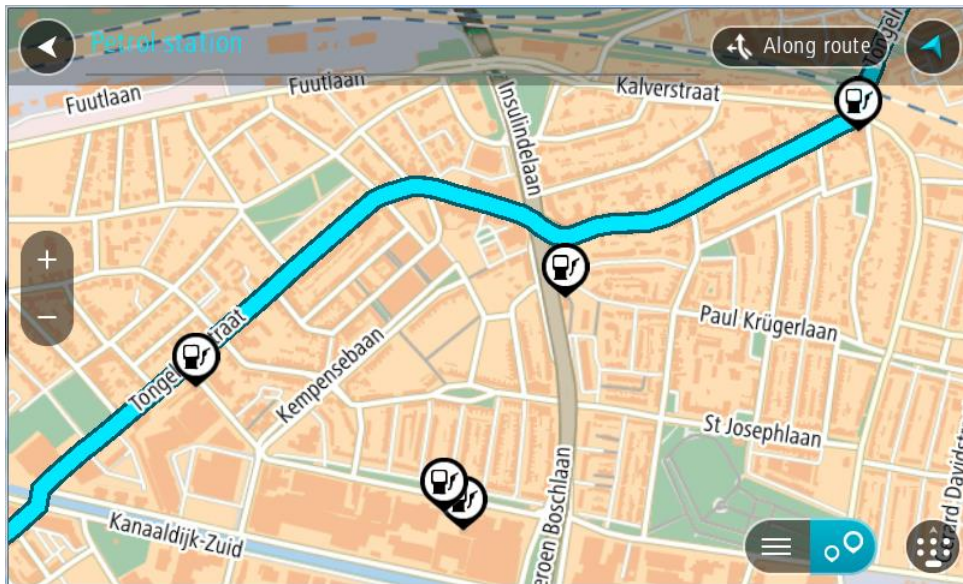

Ако вече е планиран маршрут, картата показва бензиностанции по маршрута. Ако не е планиран маршрут, картата показва бензиностанции в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с бензиностанции, като натиснете този бутон:




Можете да изберете бензиностанция от списъка, за да я намерите на картата.

**Съвет:** Можете да превъртите списъка с резултати с помощта на плъзгача отдясно на втората колона.




Ако искате да промените начина на [търсене](#), изберете бутона отдясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

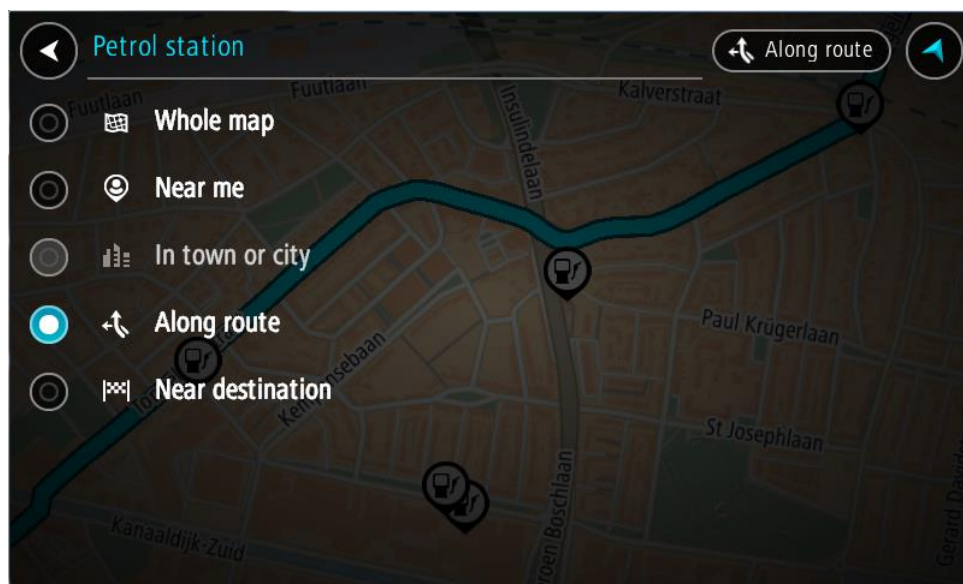

3. Изберете бензиностанция от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на бензиностанцията.

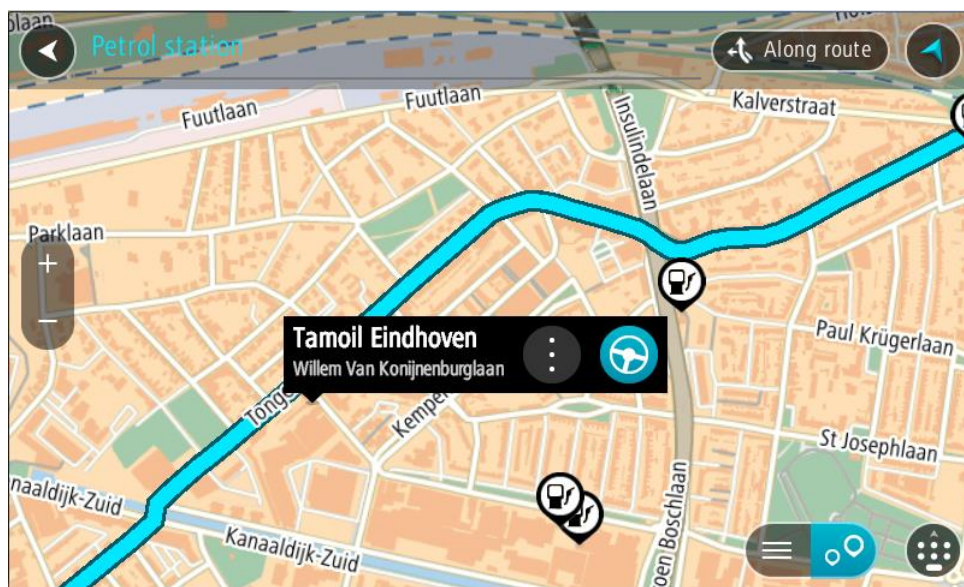

4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Съвет:** Можете да добавите бензиностанция като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню. Бензиностанция, която е спирка по маршрута, има синя икона.

# Промяна на маршрута

## Менюто Текущ маршрут

Когато сте планирали маршрут или направление, изберете бутона **Текущ маршрут** или **Текущо направление** от главното меню, за да отворите менюто "Текущ маршрут" или "Текущо направление".

Следните бутони са достъпни в менюто:

Изчистване на маршрут или направление



Изберете този бутон, за да изчистите текущия планиран маршрут или направление.

Менюто Текущ маршрут се затваря и се връщате в [екрана с карта](#).

**Съвет:** Можете също така да изчистите даден маршрут с помощта на бутона в долната част на [лентата за маршрута](#).

Пропусни следващата спирка



Изберете този бутон, за да [пропуснете следващата спирка](#) във Вашия маршрут.

Намиране на друг маршрут



Виждате този бутон, когато сте планирали маршрут. Изберете този бутон, за да се покажат до три [алтернативни маршрута](#) на [изгледа с карта](#).

Избягване блокиран път



Изберете този бутон, [за да избегнете неочаквано препятствие](#), което блокира пътя по маршрута ви.

Избягване на част от маршрута



Изберете този бутон, [за да избегнете част от маршрута](#).

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Избягване на платени пътища и още</p>  | <p>Изберете този бутон, за да избегнете някои <a href="#">видове характеристики на маршрути</a>, които са в текущия ви маршрут. Те включват фериботи, платени пътища или пътища без настилка.</p> <p>Можете също да <a href="#">избягвате характеристики на маршрута</a> с помощта на лентата за маршрута.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Показване на инструкции</p>            | <p>Изберете този бутон, за да видите списък с указания завои по завои за вашия планиран маршрут.</p> <p>Инструкциите включват следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Вашето текущо местоположение.</li> <li>▪ Имена на улици.</li> <li>▪ До два номера на улици, показани върху пътни знаци, когато е приложимо.</li> <li>▪ Стрелка с инструкции.</li> <li>▪ Описание на инструкциите.</li> <li>▪ Разстоянието между две последователни инструкции.</li> <li>▪ Номер на изход.</li> <li>▪ Пълните адреси със спирки на вашия маршрут.</li> </ul> <div data-bbox="480 875 1386 1032"> <p><b>Съвет:</b> изберете инструкция, за да видите изглед на тази част от маршрута в изгледа на картата.</p> <p>Можете също да изберете панела с инструкции в изгледа на насоки, за да виждате инструкции завои по завои.</p> </div> |
| <p>Добавяне на спирка в маршрута</p>    | <p>Изберете този бутон, за да добавите спирка към текущо планирания маршрут. Можете също да <a href="#">добавите спирка към маршрута директно от картата</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Добави в "Моите маршрути"</p>        | <p>Ако планирате нов маршрут, който все още не е записан, ще видите този бутон. Изберете този бутон, за да запишете този маршрут като част от списъка <a href="#">Моите маршрути</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Запиши промените в маршрута</p>      | <p>Ако направите промяна в <a href="#">Моите маршрути</a>, ще се появи този бутон. Изберете този бутон, за да запишете промените.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Промяна на типа маршрут</p>          | <p>Изберете този бутон, за да промените типа на маршрута, използван за планиране на маршрут. Маршрутът ви ще бъде преизчислен с помощта на новия тип маршрут.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Пренареждане на спирки</b></p>                                  | <p>Изберете този бутон, за да видите списъците на спирки за текущия маршрут. След това можете <a href="#">да промените реда на спирките по маршрута</a>.</p>                                                                                                                                                   |
| <p><b>Шофиране до маршрут или направление</b></p>                     | <p>Изберете <b>Шофиране до маршрута</b>, за да планирате маршрут от вашето текущо местоположение до началната точка на <a href="#">Моя маршрут</a>. Началната точка става спирка.</p> <p><b>Шофиране до направление</b> изчислява маршрут до най-близката точка на направлението от вашата текуща позиция.</p> |
| <p><b>Шофиране до начална точка</b></p>                               | <p>На менюто Текущо направление изберете този бутон, за да планирате маршрут до началната точка на направлението. Началната точка става спирка. За повече информация вижте Навигация с помощта на направление.</p>                                                                                             |
| <p><b>Споделяне на направление</b></p>                                                                                                                 | <p>В менюто Текущо направ-е, изберете този бутон, за да експортирате текущото направление като GPX файл и да го запазите в картата с памет за споделяне с други потребители.</p>                                                                                                                               |
| <p><b>Възпроизвеждане на маршрут или изглед на направление</b></p>  | <p>Изберете този бутон, за да видите изглед на планирания маршрут или направление.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Спиране на маршрут или преглед на направление</b></p>         | <p>Изберете този бутон, за да спрете прегледа на планирания маршрут или направление.</p>                                                                                                                                                                                                                       |

## Избягване на блокиран път

Ако има блокиран път по вашия маршрут, вие можете да направите смяна на маршрута, за да избегнете блокирания път.

1. В изгледа на насоки изберете символа на текущото местоположение или панела за скорост.

**Съвет:** Панелът за скорост се показва само когато започнете да шофирате по маршрута ви.

2. Изберете **Избягване блокиран път**.

Ще бъде открит нов път, който избягва блокирания път. Може да ви бъдат показани до два алтернативни маршрута, в зависимост от пътната мрежа между вас и вашата дестинация. Новият маршрут се показва на екрана с карти с разликата във времето за пътуване в балон.

**Забележка:** Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около блокирания път, ако такъв не съществува.

3. Изберете новия маршрут, като натиснете балона за време.  
Насочването до вашата дестинация се възобновява, избягвайки блокирания път. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

## Избягване на част от маршрута

Ако част от пътя е задръстен или искате да избегнете част от маршрут, можете да изберете конкретна част от маршрута, която искате да избегнете.

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Текущ маршрут.



3. Изберете Избягване на част от маршрута.



Извежда се екран, на който се показва списък с частите, които съставляват текущия ви маршрут.

4. Изберете частта от маршрута, която искате да избегнете.  
Изглед ви показва частта, която сте избрали на картата.
5. Изберете Избегни.  
Установен е нов маршрут, който избягва избраната от вас част на маршрут. Новият маршрут се показва в екрана с карта.

**Забележка:** може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около частта на маршрута, ако такъв не съществува.

Воденето до вашата дестинация се възобновява, избягвайки избраната от вас част от маршрута. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

## Намиране на алтернативен маршрут

**Важно:** в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.


За да намерите алтернативен маршрут, направете следното:

1. Планирайте маршрут както обикновено.
2. На [екрана с карта](#), изберете самия маршрут.
3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.

4. Изберете **Алтернативен маршрут**, след което изберете **Намиране на друг маршрут**.

На екрана с карта се показват до три алтернативни маршрута. Всеки алтернативен маршрут показва разликата във времето за пътуване в балон. Можете също да изберете бутона **km/mi** за показване на разликата като разстояние.

**Съвет:** Информация от TomTom [Traffic](#) се използва при изчисляване на алтернативни маршрути. Всеки маршрут, който е с 50% по-дълъг от първоначалния, не се показва.

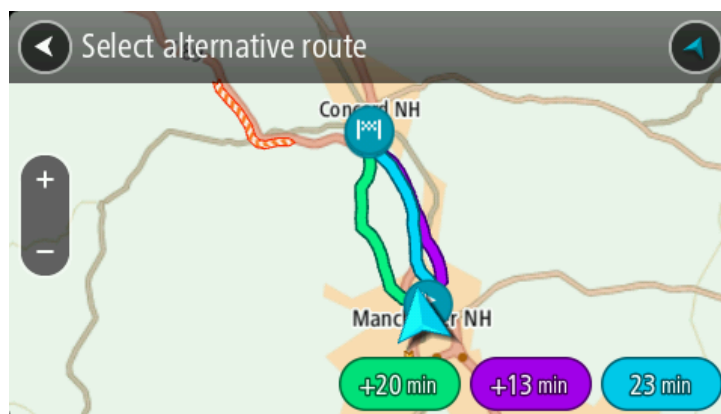

5. Изберете посочения от вас маршрут, като натиснете бутона за време.

Насочването до вашата дестинация започва. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

**Забележка:** има други два начина за намиране на алтернативни маршрути:

1. Изберете **Текущ маршрут** в Главното меню, последвано от **Намиране на друг маршрут**.
2. Ако вашето устройство има гласово управление, кажете "Намиране на друг маршрут".

## Типове маршрути

Изберете **Промяна на типа маршрут**, за да промените типа на планирания маршрут до текущата ви дестинация. Маршрутът ви се преизчислява с помощта на новия тип маршрут.

Можете да изберете следните типове маршрут:

---

**Важно:** Ако за [тип МПС](#) сте избрали автобус или камион, можете да избирате само тип маршрут **Най-бърз маршрут** или **Най-кратък маршрут**.

---

- **Най-бърз маршрут** - най-бързият маршрут до вашата дестинация. Вашият маршрут се проверява постоянно, вземайки предвид пътната обстановка.
- **Най-кратък маршрут** - най-краткият маршрут до вашата дестинация. Това може да отнеме много повече време от най-бързия маршрут.
- **Най-екологосъобразният маршрут** - най-ефикасният по отношение на горивото маршрут.
- **Избягване на магистрали** - този тип маршрут избягва всички магистрали.

Можете да зададете маршрут по подразбиране в менюто [Настройки](#).

## Избягване на характеристики от маршрута

Можете да изберете да избягвате някои характеристики, които са включени в текущо планирания ви маршрут. Можете да избягвате следните характеристики на маршрути:

- Платени пътища
- Фериботи и вагони за автомобили
- Карпул ленти
- Черни пътища

**Забележка:** Карпул лентите понякога са известни като Ленти за пълни превозни средства (HOV - High Occupancy Vehicle ленти) и все още не са налични във всички държави. За да пътувате в такава лента, трябва да има повече от един пътник в колата например или колата трябва да използва екологосъобразно гориво.

Ако изберете да избягвате определена характеристика на маршрут, се планира нов маршрут.

В Планиране на маршрута в менюто Настройки можете да зададете как се третира всяка характеристика на маршрут в новия планиран маршрут.

За да избегнете характеристика на вашия маршрут, направете следното.

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Текущ маршрут.



3. Изберете Избягване на платени пътища и повече.



Отваря се екран, на който е показан списък с характеристиките, които можете да избягвате. Тези характеристики на вашия маршрут са маркирани.

4. Изберете характеристиката, която искате да избегнете.
5. Изберете ОК.

Ще бъде открит нов маршрут, който избягва характеристиката. Новият маршрут се показва в екрана с карта.

**Забележка:** Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около характеристиката на маршрута, ако такъв не съществува.

Насочването до вашата дестинация се възобновява. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

## Избягване на инцидент или характеристика на маршрута с помощта на лентата за маршрут

Можете да избягвате инцидент или характеристика на маршрут, която е по вашия маршрут.

**Забележка:** Може да не бъде възможно откриването на алтернативен маршрут около инцидента или характеристиката на маршрута, ако такъв не съществува.

1. В лентата за маршрута изберете символа за характеристиката на маршрута, която искате да избегнете.
2. Характеристиката на маршрута се показва на картата заедно с изскачащото меню.
3. Изберете Избягвай от изскачащото меню.  
Ще бъде открит нов маршрут, който характеристиката на маршрута.

## Добавяне на спирка в маршрута от менюто на текущия маршрут

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Добавяне на спирка в маршрута**.  
Показва се екрана с карта.
3. За да изберете спирка, изпълнете една от следните стъпки:

- Увеличете картата, след това натиснете и задръжте, за да изберете местоположение. В изскачащото меню изберете **Добавяне**.



- Изберете бутона **Търси** и потърсете местоположение. Когато намерите местоположение, изберете **Добавяне**.



Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

## Добавяне на спирка в маршрута с помощта на картата

1. Натиснете [бутона за превключване на изгледа](#), за да се покаже картата.  
Пълният ви маршрут се показва на картата.
2. Увеличете картата, след това натиснете и задръжте, за да изберете местоположение.
3. Изберете бутона на изскачащото меню.
4. Изберете **Използване в маршрут**.
5. Изберете **Добавяне към текущ маршрут**.



Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

## Изтриване на спирка от маршрута

1. В [лентата за маршрута](#) натиснете спирката, която желаете да изтриете.  
Картата се увеличава около спирката и се показва изскачащо меню.

**Съвет:** Ако сте избрали грешна спирка, натиснете бутона **Назад**, за да се върнете към картата.

2. Изберете **Изтриване на тази спирка**.  
Спирката се изтрива и маршрута ви се преизчислява.

## Пропускане на следващата спирка във Вашия маршрут

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Пропусни следващата спирка**.  
Показва се екрана с карта. Следващата спирка се изтрива и маршрута Ви се преизчислява.

## Пренареждане на спирки в маршрут

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Пренареждане на спирки**.  
Показва се екран с карта с изчистен маршрут. Началната точка, дестинацията и всички спирки са показани.
3. Изберете спирките една по една в реда, в който искате да преминете през тях.  
Символите се променят във флаг при избора на всяка спирка. Последната избрана спирка става вашата дестинация.  
Маршрутът се преизчислява със спирките с променен ред.

# Моите маршрути

## За Моите маршрути

Моите маршрути предоставя лесен начин за запазване и извличане на маршрути и направления.

Възможно е да пожелаете да използвате Моите маршрути в една или повече от следните ситуации:


- **По време на работа** - работата ви включва ежедневно шофиране по няколко маршрута с много спирки. Маршрутите може да се променят, а вие трябва да сте гъвкави и да можете да смените реда на спирките или да смените планирания маршрут.
- **При пътуване до работа** - желаете да добавите една или две редовни спирки между дома и работата. Маршрутът до къщи вечер е обратен на маршрута до работа сутрин.

Маршрути могат да бъдат създадени и запазени на вашия TomTom BRIDGE. Можете също така да използвате инструменти, като Ture Pro, за да създавате и редактирате маршрути и направления.

## Относно маршрути и направления

Терминът "маршрут" включва два вида маршрут от едно място до друго:

- **Маршрутите** имат начална точка и дестинация и евентуално спирки. Вашето устройство изчислява Вашия предпочитан тип маршрут между всички тези точки, например най-бързия или най-икономичния, и използва функцията за [пътно движение](#). Можете да редактирате даден маршрут чрез, например, добавяне на спирки или преместване на началната точка. Маршрутите могат да се импортират, но не могат да се експортират от вашето устройство.



- **Направленията** също имат начална точка и дестинация, но нямат спирки. Вашият маршрут следва направлението възможно най-близо, като игнорира Вашия предпочитан тип маршрут и условия на пътното движение, както и пътното движение по маршрута. Можете да редактирате направления с MyDrive. Направленията могат да се импортират и експортират от вашето устройство.



**Съвет:** Направленията имат стрелка с точки!

**Важно:** Маршрути и направления не могат да се съхраняват на карта с памет, съдържаща карти, тъй като се използва различно форматиране на картата с памет.

## Относно GPX и ITN файлове

### GPX файлове (GPS exchange format)

GPX файловете съдържат много подробни записи за това, къде сте били на вашето направление, включително местоположения извън пътя. GPX файловете стават направления, след като бъдат импортирани.

### Използване на GPX файлове

Има няколко неща, които можете да правите с вашия GPX файл:

- Използвайте TomTom MyDrive за преглед на вашия файл на направление.
- Експортиране на карта с памет или директно към компютър и след това използване на компютъра, за да прегледате файла с помощта на софтуер като Google Earth.

**Забележка:** Докато преглеждате вашия запис, може да забележите, че записаните GPS местоположения не винаги отговарят на пътищата. Това може да се случи поради няколко причини. Първо, вашето устройство се опитва да запази файловете малки и това може да доведе до лека загуба на прецизност на данните. Второ, вашето устройство записва действителните данни от GPS чип за прецизно представяне на това, къде сте били, вместо това какво виждате на екрана. Трето, софтуерът, с който преглеждате записа, може да не подравнява правилно картите.

- Споделяйте файла с други хора, като го експортирате.

**Забележка:** Направленията могат да се импортират и експортират.

### ITN файлове (собствен файлов формат на TomTom за маршрутен план)

ITN файлът съдържа по-малко детайли от GPX файла. ITN файлът може да съдържа максимум 255 местоположения, което е достатъчно за прецизно пресъздаване на маршрут. ITN файловете стават маршрути след импортиране.

### Използване на ITN файлове

Има няколко неща, които можете да правите с вашия ITN файл:


- Можете да импортирате вашия ITN файл в TomTom BRIDGE, за да пътувате по същия маршрут отново и да получавате инструкции за навигация.
- Използвайте TomTom MyDrive за преглед на вашия маршрут.

### Записване на маршрут

1. Планирайте маршрут, като използвате стъпките, описани в [Планиране на маршрут](#).

**Съвет:** Ако не можете да видите планирания маршрут на екрана с карта, изберете бутон Назад, за да видите маршрута.

2. Избиране на маршрут.
3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.

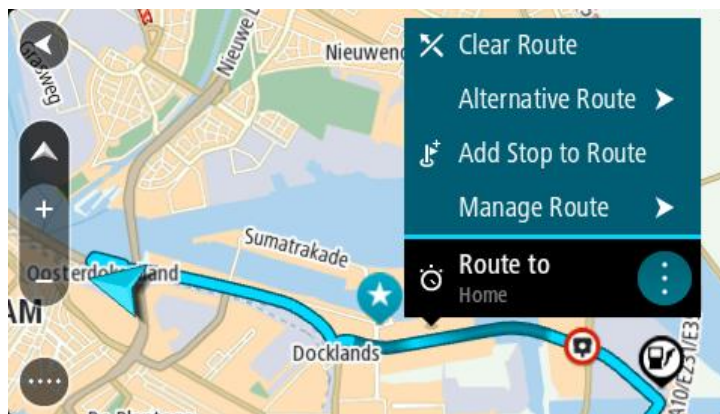

4. Изберете **Управление на маршрут**, след което **Добавяне към моите маршрути**. Името на маршрута се показва на екрана за редакция.
5. Редактирайте името на маршрута, за да можете лесно да го разпознавате.
6. Запазете вашия маршрут в списъка на **Моите маршрути**.


**Съвет:** Също можете да запазите маршрут и посредством бутона **Добави** в "**Моите маршрути**" от менюто **Текущ маршрут**.

### Навигация с помощта на записан маршрут

За навигация с помощта на предварително записан маршрут направете следното:

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете маршрут от вашия списък.

Маршрутът се вижда в екрана с карта.

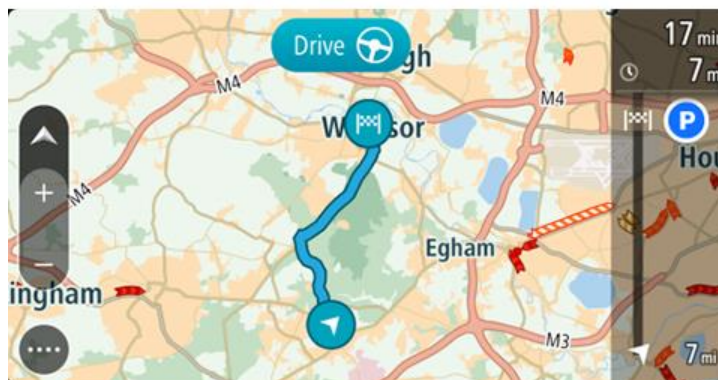

3. За навигация до началото на записан маршрут изберете **Шофиране**.

Началната точка на запазения маршрут се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.



**Съвет:** Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут: Изберете началната точка на маршрута. Когато изскачащото меню се отвори, изберете **Промяна в спирка**.

Иначе можете да изберете **Шофиране** до маршрута в менюто **Текущ маршрут**.

### Навигация до спирка в записан маршрут

Можете да се придвижите от текущото местоположение до спирка в записания маршрут вместо до началото на записания маршрут. Спирката става начало на Вашия маршрут. Новата начална точка може да е по-близо до текущото местоположение или може просто да искате да съкратите маршрута си.


**Забележка:** Пътят от първата начална точка до новата начална точка се премахва от маршрута.

**Забележка:** Първоначалният Ви маршрут в Моите маршрути не се променя. Ако искате да видите целия маршрут, изберете маршрута повторно в Моите маршрути.


1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.

2. Изберете маршрут от вашия списък.

Маршрутът се вижда в екрана с карта.

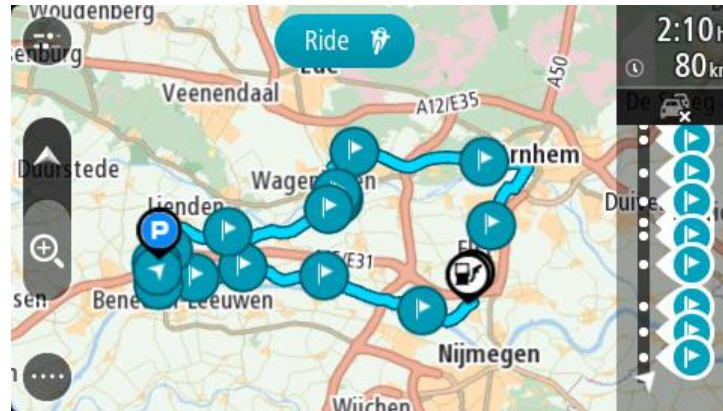


3. Изберете спирката, която искате да използвате като начална точка, и изберете бутона на изскачащото меню, за да отворите менюто.

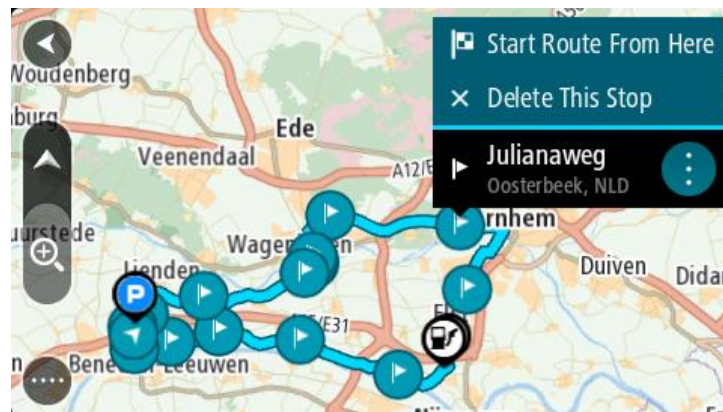


4. Изберете **Стартиране на маршрут от тук**.

Маршрутът Ви се изчислява от новата начална точка.

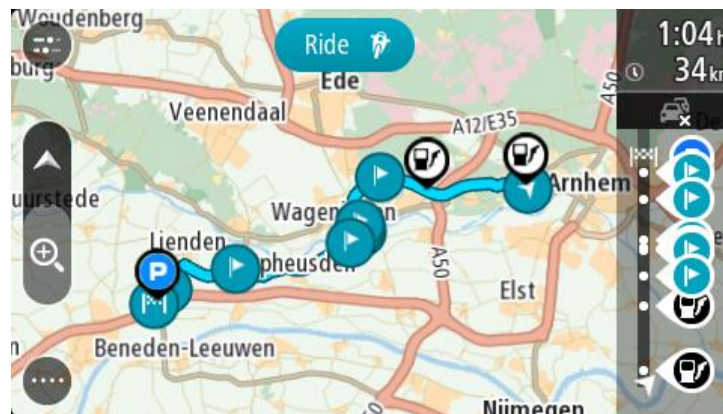

5. Изберете **Шофиране**.

Първата спирка става начална точка на маршрута и след това маршрутът се планира от текущото местоположение. Насочването до вашата дестинация започва. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

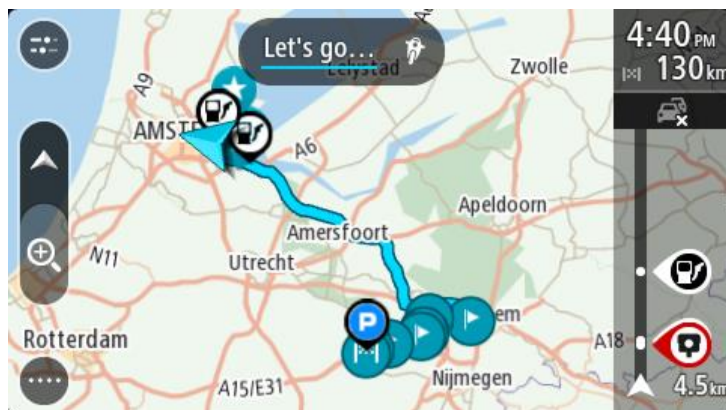


**Съвет:** Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут: Изберете началната точка на маршрута. Когато изскачащото меню се отвори, изберете **Промяна в спирка**.

Иначе можете да изберете Шофиране до маршрута в менюто Текущ маршрут.

## Добавяне на спирка в записан маршрут с помощта на картата

**Забележка:** Също можете да натиснете и задържите местоположение на картата и да изберете **Добавяне към текущ маршрут** от изскачащото меню.

1. Натиснете [бутона за превключване на изгледа](#), за да се покаже картата. Пълният ви маршрут се показва на картата.
2. Избиране на маршрут.
3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.

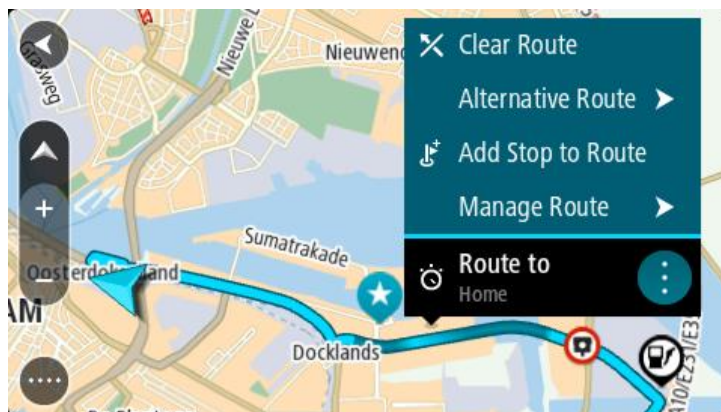

4. Изберете **Управление на спирки**.
5. Изберете **Добавяне на спирка в маршрута**.
6. Изберете новата спирка на картата.

**Съвет:** Ако знаете името на новата спирка, можете да използвате **Търси**, за да изберете спирката, вместо да използвате картата.

7. Изберете бутона **Добавяне на спирка**, за да добавите това местоположение като спирка. Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

**Съвет:** за да актуализирате промените на запазения маршрут във вашия списък на Моите маршрути, изберете маршрута на картата, след което изберете **Запиши промените в маршрута** от изскачащото меню.

## Изтриване на маршрут или направление от Моите маршрути

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете **Редакция на списък**.
3. Изберете маршрутите, които искате да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

## Запис на направление

Можете да запишете направление, докато шофирате със или без планиран маршрут. След записване можете да експортирате направлението, така че да можете да го споделяте с други хора. Като алтернатива можете да го преглеждате чрез TomTom MyDrive, ако сте влезли в MyDrive на вашето устройство.

За да запишете направление, направете следното:

1. В главното меню изберете **Започване на записа**.  
В долния десен ъгъл на екрана се появява червена точка и първоначално премигва 3 пъти, за да покаже, че вече записвате. Точката остава да свети на екрана, докато не спрете записа.
2. За да спрете да записвате, изберете **Спиране на записа** в главното меню.
3. Въведете име за вашето направление или можете да го оставите с предложената комбинация дата-час.
4. Изберете **Добавяне** или **Готово** в зависимост от устройството, което използвате.
5. Вашето направление е запазено в "Моите маршрути".

**Забележка:** Вие можете да експортирате направления като GPX файлове и да ги запазите в картата с памет за споделяне с други.

## Експортиране на направления от приложението за навигация TomTom

Можете да експортирате направления като GPX файлове и да ги запазвате на TomTom BRIDGE. С помощта на приложението за преглед на компютъра ви можете след това да споделяте файловете с други.

---

**Важно:** Не всеки TomTom BRIDGE има приложение за преглед на файлове.

---

**Забележка:** В момента вие можете да експортирате само направления от вашия TomTom BRIDGE.

За да експортирате едно или повече направления, направете следното:

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете **Споделяне на направления**.

**Съвет:** Като алтернатива, когато сте в екран с карта, изберете направление, след което изберете **Споделяне на направление** от изскачащото меню.

3. Изберете едно или повече направления от списъка ви за експортиране.

**Съвет:** За да изберете или премахнете избора от всички направления за експортиране, изберете бутона на изскачащото меню.

4. Изберете **Споделяне**.

Виждале съобщенията **Маршрутите се експортират**, след което **Маршрутите са запазени успешно**.

Отворете приложението за преглед на файлове или [свържете устройството си с компютър](#). Можете да намерите файловете с направления във TomTom BRIDGE вътрешната памет в папката **Маршрути**.

**Съвет:** Можете да споделяте файловете с направления чрез Bluetooth, компютър или карта с памет.

## Импортиране на маршрути и направления

**Важно:** Можете да прехвърляте файлове с маршрут или направление само ако приложението за преглед на файлове е инсталирано на вашия TomTom BRIDGE.

Можете да импортирате следните типове файлове:

- GPX файлове - те стават направления след импортиране.
- ITN файлове - стават маршрути след импортиране.

**Съвет:** ITN файловете са файлове за маршрутен план на TomTom.

Можете да откриете файлове GPX и ITN в интернет и да ги прехвърляте към [Моите места](#), като [прехвърлите файловете на вашето устройство](#).

За да импортирате маршрут или направление, направете следното:

1. С помощта на приложение за преглед на файлове изберете файла, който искате да импортирате.
2. Използвайте функцията за изпращане или споделяне на приложението за преглед, за да изберете приложението за навигация на TomTom.
3. Приложението за навигация на TomTom импортира маршрута или направлението.
4. Когато маршрутът или направлението са импортирани успешно, изберете **ОК**.

Можете да намерите маршрута или направлението в [Моите маршрути](#).

# Камери за скорост

---

## За камерите за скорост

Услугата Камери за скорост ви предупреждава за следните местоположения на камери:

- Местоположения на фиксирани камери за скорост.
- Местоположения на мобилни камери за скорост.
- Места с мобилни камери за скорост.
- Местоположения на камери за средна скорост.
- Зони с наложена скорост.
- Местоположения на светофарни камери.
- Камери за нелегални маневри.

Услугата Камери за скорост ви предупреждава също за следните рискове за безопасността:

- Местоположения на опасни участъци.
- Задръствания.

TomTom BRIDGE използва постоянна връзка или връзка чрез смартфон за [свързване към услуги от TomTom](#).

**Важно:** Ако се намирате извън зоната, която се покрива от вашия план за мобилни данни, може да ви бъдат наложени допълнителни такси за роуминг, докато използвате услуги от TomTom.

**Забележка:** Услуги от TomTom не са достъпни във всички държави или региони и не всички услуги са достъпни във всички държави или региони. За повече информация относно предлаганите услуги във всеки регион отидете на [tomtom.com/services](https://tomtom.com/services).

## Предупреждения за камера за скорост

Предупрежденията се сигнализират при приближаване на камера за скорост.

Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:

- Символ се показва в [лентата за маршрута](#) и на маршрута на картата.
- Разстоянието до камерата за скорост се показва в лентата за маршрута.
- Ограничението на скоростта в местоположението на камерата се показва в лентата за маршрута.
- Чувате предупреждаващ звук, когато приближите камерата за скорост.
- Докато приближавате зона или шофирате в зона с проверка на средната скорост, скоростта ви се следи. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става червена. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става оранжева.

**Съвет:** в [изглед карта](#) или изглед на насоки, можете да изберете символ на камера в лентата с маршрут, за да видите типа камера, максималната скорост, както и средната дължина на зоната за проверка. В изглед карта, също така можете да изберете камера за скорост, която е показана по вашия маршрут.

| Символ, показван на картата                                                         | Символ, показван в лентата за маршрута                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           | <b>Фиксирана камера за скорост</b> - този тип камера проверява скоростта на преминаващите превозни средства и е фиксирана на определено място.                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                           | <b>Мобилна камера за скорост</b> - този тип камера проверява скоростта на преминаващите превозни средства и се мести на различни местоположения.                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                           | <b>Места с мобилни камери за скорост</b> - този тип предупреждение показва места, на които често се използват мобилни камери за скорост.                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                           | <b>Камера за средна скорост</b> - тези типове камери измерват средната скорост между две точки. Получавате предупреждение в началото и края на зоната за проверка на средната скорост.<br>Докато шофирате в зона за проверка за средна скорост, се показва средната ви скорост вместо текущата. Разстоянието до края на зоната се показва в лентата за маршрута. |
|  |                                                                                         | <b>Зони с наложена скорост</b> - тези зони могат да съдържат множество камери за скорост. Получавате предупреждение в началото и края на зоната, изискваща ускорение. Докато шофирате в зона изискваща ускорение, в лентата за маршрут се показва текущата ви скорост и визуално предупреждение.                                                                 |
|  | <br> | <b>Светофарна камера</b> - този тип камера проверява за нарушения на правилата за движение на светофар. Има два типа светофарни камери - такива, които проверяват дали преминавате на червен светофар, и такива, които проверяват за преминаване на червен светофар с ускоряване.                                                                                |
|  |                                                                                         | <b>Ограничение на трафика</b> - този тип предупреждение ви информира за пътища с ограничения.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |                                                                                         | <b>Опасни участъци</b> - този тип предупреждение са дава за места, които са исторически с висока концентрация на пътни произшествия. Получавате предупреждение в началото и края на опасния участък. Докато шофирате в опасен участък, в лентата за маршрут се показва текущата ви скорост и визуално предупреждение.                                            |

## Смяна на начина, по който се подават предупреждения

За да промените начина за предупреждаване за камери за скорост, изберете **Звуци и предупреждения** от менюто [Настройки](#).



След това можете да зададете как да бъдете предупреждавани за вида на камерите и рисковете за безопасността. Можете да изберете да бъдете предупреждавани, предупреждавани само ако шофирате с висока скорост или никога да не бъдете предупреждавани.

За да изключите всички предупреждения, изключете **Камери за скорост и опасности**.

## Съобщаване за нови камери за скорост

Ако преминете нова камера за скорост, за която не сте били предупреждени, можете да съобщите за нея веднага.

**Забележка:** За да докладвате за камера за скорост, вашето устройство трябва да има връзка към мобилни данни.

Можете да съобщите за камера по следните начини:

**Забележка:** Не всички функции са достъпни на всички приложения.

### Използване на панела за скорост при съобщаване за камера

1. Изберете символа за камера за скорост на панела за скорост в изгледа на насоки. Ще се покаже съобщение с благодарност за съобщаването за камерата.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ от съобщението**.

Камерата за скорост се записва автоматично на устройството ви и също така се изпраща и на другите потребители.

### С помощта на бързото меню за съобщаване на камера

1. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.
2. Изберете **Съобщаване за камера** от изскачащото меню. Ще се покаже съобщение с благодарност за съобщаването за камерата.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ от съобщението**.

Камерата за скорост се записва автоматично на устройството ви и също така се изпраща и на другите потребители.

### С помощта на главното меню за съобщаване на камера

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



## 2. Изберете Съобщаване за камера.



Ще се покаже съобщение с благодарност за съобщаването за камерата.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ** от съобщението.

Камерата за скорост се записва автоматично на устройството ви и също така се изпраща и на другите потребители.

### Потвърждаване или премахване на мобилна камера за скорост

Можете да потвърдите наличието на мобилна камера за скорост или да премахнете мобилна камера за скорост, ако вече не е налична.

Когато минете покрай мобилна камера за скорост, в лентата за маршрута се извежда запитване дали камерата е все още там.

- Изберете **Да**, ако мобилната камера за скорост е все още там.
- Изберете **Не**, ако мобилната камера за скорост е била махната.

Вашият избор се изпраща към TomTom. Ние събираме доклади от много потребители, за да установим дали предупреждението за камери трябва да се запази, или премахне.

### Актуализиране на местоположенията на камери и опасности

Местоположенията на камерите за скорост може да се променят често. Възможно е също така да се появят нови камери без предупреждение, а местоположенията за други опасности, като например опасни участъци, също може да променят позицията си.

Когато [сте свързани с услуги от TomTom](#), всички актуализации за камери за местоположенията на фиксирани и мобилни камери се получават в реално време. Не е необходимо да правите нищо за получаване на актуализациите - те се изпращат до вашето приложение за навигация автоматично.

# Опасни зони

## За опасните зони и рисковите зони

Услугата Опасни зони ви предупреждава за опасните зони и рисковите зони по вашия маршрут, когато сте във Франция.

От 3 януари 2012 г. е незаконно да се получават предупреждения за позицията на фиксирани или мобилни камери за скорост при шофиране във Франция. За да се съобразим с тази законодателна промяна във Франция, вече не съобщаваме местоположенията на камерите за скорост, а ги отбелязваме като опасни и рискови зони.

**Важно:** Извън Франция ще получавате предупреждения за камери за скорост. На територията на Франция ще получавате предупреждения за опасни зони и рискови зони. Когато пресечете границата, се променя типът предупреждения, които получавате.

Опасна зона е зона, определена от френското законодателство. Рискова зона е временна опасна зона, съобщена от потребителите. Услугата Опасни зони ви предупреждава за опасните зони и рисковите зони по същия начин.

Опасните зони и рисковите зони може да включват или да не включват една или повече камери за скорост или диапазон от други опасности при шофиране:

- Конкретните местоположения не са достъпни и иконата за опасна зона се показва, когато приближите такава зона.
- Минималната дължина на зоната зависи от типа на пътя и е 300 м в застроени райони, 2000 м (2 км) за второкласни пътища и 4000 м (4 км) за магистрали.
- Местоположението на една или повече камери, ако има такива, може да е във всяка точка от зоната.
- Ако две опасни зони са близо една до друга, предупрежденията може да се слеят в една единична по-дълга зона.

Информацията за местоположението на зоните се актуализира непрекъснато от TomTom и от други потребители, и често се изпраща на вашето приложение за навигация, за да разполагате винаги най-новата информация. Също така можете да дадете вашия принос, като съобщите за местоположението на нови рискови зони.

TomTom BRIDGE използва постоянна връзка или връзка чрез смартфон за [свързване към услуги от TomTom](#).

**Важно:** Ако се намирате извън зоната, която се покрива от вашия план за мобилни данни, може да ви бъдат наложени допълнителни такси за роуминг, докато използвате услуги от TomTom.

**Забележка:** Не можете да отстраните опасна зона или рискова зона.

## Предупреждения за опасна зона и рискова зона

Предупрежденията се сигнализират 10 секунди, преди да достигнете опасна зона или рискова зона. Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:

- Символ се показва в [лентата за маршрута](#) и на маршрута на картата.
- Разстоянието до началото на зоната се показва в лентата за маршрута.
- Ограничението на скоростта в зоната се показва в лентата за маршрута.
- Чувате предупреждаващ звук, когато доближите началото на зоната.

- Докато приближавате зона или шофирате в зона, скоростта ви се следи. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става червена. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става оранжева.
- Когато шофирате в зона, разстоянието до края на зоната е показано в лентата за маршрута.

Предупреждаващите звуци се възпроизвеждат за следните типове зони:

| Символ, показван на картата                                                       | Символ, показван в лентата за маршрута                                            | Описание                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Опасна зона</b> - този тип предупреждение се дава само във Франция.<br>Получавате предупреждение в началото и края на опасната зона.   |
|  |  | <b>Рискова зона</b> - този тип предупреждение се дава само във Франция.<br>Получавате предупреждение в началото и края на рисковата зона. |

Можете да [промените начина, по който сте предупреждавани](#) за опасни и рискови зони.

## Смяна на начина, по който се подават предупреждения

За да промените начина за предупреждаване за опасни зони, изберете **Звуци и предупреждения** от менюто [Настройки](#).



След това можете да зададете как да бъдете предупреждавани за различните видове зони. Можете да изберете да бъдете предупреждавани, предупреждавани само ако шофирате с висока скорост или никога да не бъдете предупреждавани.

За да изключите всички предупреждения, изключете **Опасни зони и опасности**.

## Съобщаване за рискова зона

Ако преминете нова временна рискова зона, за която не сте били предупреждени, можете да съобщите за нея веднага.

**Забележка:** За да докладвате за рискова зона, вашият смартфон трябва да има връзка към мобилни данни.

Ако нова временна рискова зона е съобщена точно преди или след съществуваща рискова или опасна зона, то новата зона се добавя към съществуващата зона.

Ако достатъчно потребители на опасни зони съобщават за нова рискова зона, тази зона може да стане опасна зона и да е налична за всички абонати.

Можете да съобщите за рискова зона по следните начини:

**Забележка:** Не всички функции са достъпни на всички приложения.

## Използване на панела за скорост за съобщаване за рискова зона

1. Изберете символа за рискова зона на панела за скорост в изгледа на насоки.  
Ще се покаже съобщение с благодарност за съобщаването за зоната.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ** от съобщението.

Рисковата зона се записва автоматично на устройството ви и също така се изпраща и на другите потребители.

#### С помощта на бързото меню за съобщаване на опасна зона

1. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.
2. Изберете **Съобщаване рискова зона** от изскачащото меню.  
Ще се покаже съобщение с благодарност за съобщаването за рисковата зона.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаване на рискова зона, изберете **Отказ** от съобщението.

Рисковата зона се записва автоматично на устройството ви и също така се изпраща и на другите потребители. Съобщената рискова зона остава на устройството ви три часа.

#### С помощта на главното меню за съобщаване на опасна зона

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Съобщаване рискова зона**.



Ще се покаже съобщение с благодарност за съобщаването за рисковата зона.

**Съвет:** Ако сте направили грешка при съобщаване на рискова зона, изберете **Отказ** от съобщението.

Рисковата зона се записва автоматично на устройството ви и също така се изпраща и на другите потребители. Съобщената рискова зона остава на устройството ви три часа.

#### Обновяване на местоположенията на опасни зони и рискови зони

Местоположенията на опасни зони и рискови зони може да се променят често. Без предупреждение може да се появяват и нови зони.

Когато [сте свързани с услуги от TomTom](#), всички актуализации за зони се получават в реално време. Не е необходимо да правите нищо за получаване на актуализациите - те се изпращат до вашето приложение за навигация автоматично.

# Моите места

## За Моите места

Моите места ви предоставя лесен начин за избор на местоположение, без да е необходимо да търсите местоположението всеки път. Можете да използвате Моите места, за да създадете колекция от полезни или предпочитани адреси.


**Съвет:** Изразът "предпочитани" и "места" означава едно и също нещо - предпочитани са местата, които посещавате често.

Следните елементи винаги са в Моите места:

- **Вкъщи** - вашето място "Вкъщи" може да бъде вашият домашен адрес или място, което често посещавате, като вашия офис. Тази функция предоставя възможност за лесна навигация до там.
- **Работа** - вашето местоположение "Работа" може да бъде вашият работен адрес или място, което често посещавате. Тази функция предоставя възможност за лесна навигация до там.
- **Последни дестинации** - изберете този бутон, за да изберете дестинация от списък с местоположения, които скоро сте използвали като дестинации. Това включва и вашите спирки.

Можете да добавите местоположение към Моите места директно в [Моите места](#), като [изберете местоположение](#) от картата или като [търсите местоположение](#).

Мястото Вкъщи, работното място и местоположенията, които сте добавили, се показват в списъка Моите места и се показват с маркер на [картата](#).

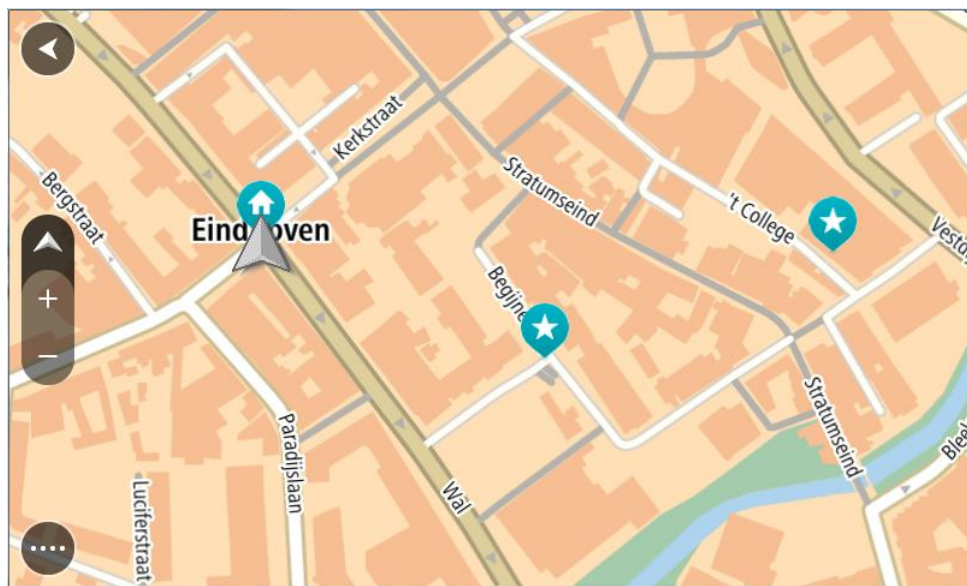

## Настройка на местоположението за "вкъщи" и "работа"

Можете да зададете Вашите местоположения "вкъщи" или "работа" по следните начини:

Настройка на местоположения за Вкъщи и Работа с помощта на Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Добавете Вкъщи** или **Добавете Работа**.

**Съвет:** За да зададете вашето място Вкъщи, можете да изберете **Добавете Вкъщи** от главното меню.

3. За да изберете местоположение за Вкъщи или Работа, направете едно от следните неща:
  - На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположение, след това изберете **Задаване**.
  - Изберете бутона "Търсене" и изберете местоположение. Изберете местоположение, което да зададете като "вкъщи" или "работа", след това изберете **Задаване**.

#### Настройка на местоположения за Вкъщи и Работа с помощта на картата

1. В [Екрана с картата](#) преместете картата и увеличете мащаба, докато можете да виждате вашето място "Вкъщи" или "Работа".
2. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението.  
Изскачащо меню показва най-близкия адрес.
1. Отворете изскачащото меню и изберете **Добавяне към моите места**.
2. В лентата на името въведете името "Вкъщи" или "Работа".

**Забележка:** "Вкъщи" трябва да бъде с главна буква В, а "Работа" с главна буква Р.


3. Запаметете местоположението.  
Вашето място "Вкъщи" или "Работа" се показва на картата.

#### Промяна на мястото "Вкъщи"

Можете да промените вашето място "Вкъщи" по следните начини.

##### Промяна на мястото "Вкъщи" с помощта на Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Вкъщи**.  
Вашето място "Вкъщи" се показва на картата с изскачащо меню.

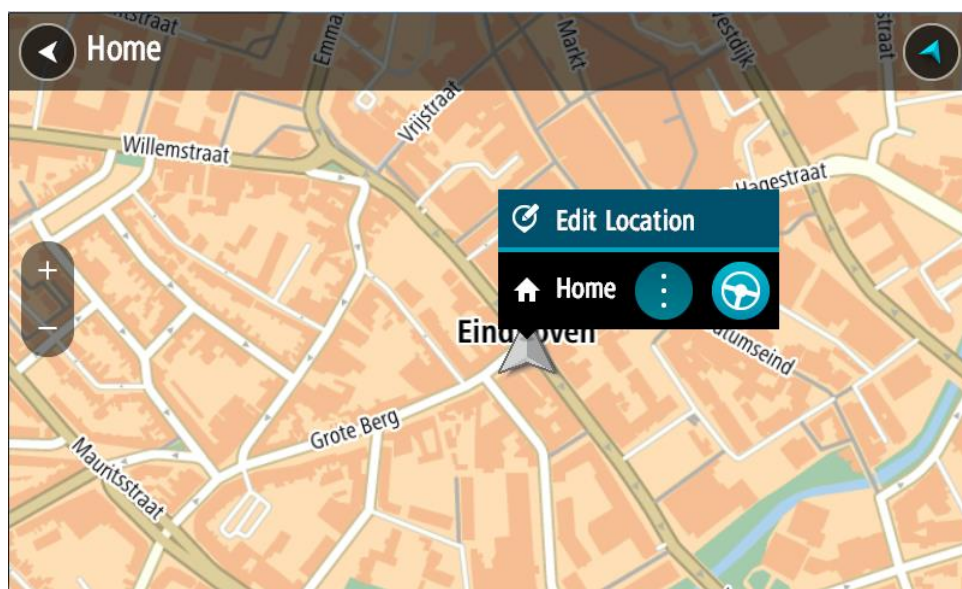

3. Изберете **Редакция на местоположение**.
4. За да изберете ново място Вкъщи, направете едно от следните:
  - На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението, след това изберете символа за място Вкъщи.

- Изберете бутона **Търси** и потърсете местоположение. Изберете местоположение, което да зададете като "Вкъщи". Изберете **Задаване на място "Вкъщи"**.

#### Промяна на вашето място "Вкъщи" с помощта на картата

1. В [Екрана с картата](#) преместете картата и увеличете мащаба, докато можете да виждате вашето ново място "Вкъщи".
2. Изберете местоположението, като натиснете и задържите екрана за около една секунда. Изскачащо меню показва най-близкия адрес.
1. Отворете изскачащото меню и изберете **Добавяне към моите места**.
2. В лентата на името въведете името "Вкъщи".

**Забележка:** "Вкъщи" трябва да бъде с главно "В".

3. Изберете **Добавете**.  
Вашето място "Вкъщи" се променя на новото местоположение.

#### Добавяне на местоположение от Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Добавете ново място**.
3. За да изберете местоположението, направете едно от следните:
  - На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задържете, за да изберете местоположението, след това изберете символа за добавяне на местоположение.
  - Потърсете местоположението. Изберете **Показване на картата**, след това изберете символа за добавяне на местоположение.




Името на местоположението се показва на екрана за редакция.

4. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
5. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка **Моите места**.

#### Добавяне на местоположение в Моите места от екран с карта

1. Придвигнете картата и увеличете, докато можете да видите дестинацията, до която искате навигация.

2. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението.

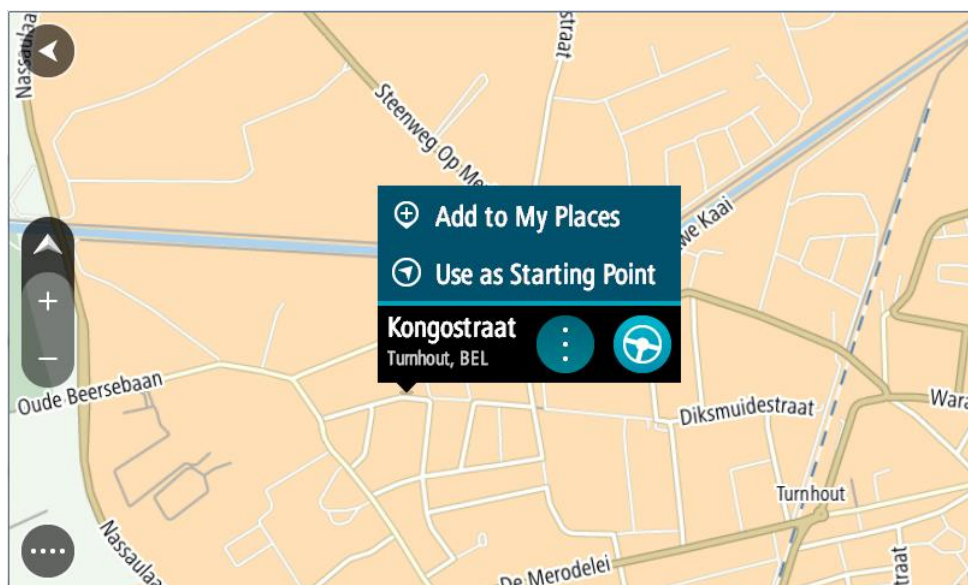

3. Изберете бутона на изскачащото меню.



4. Изберете **Добави в "Моите места"**.  
Името на местоположението се показва на екрана за редакция.
5. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
6. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.  
Местоположението, което сте добавили се показва с маркер на картата.

### Добавяне на местоположение към Моите места с помощта на Търсене

1. Потърсете местоположението.
2. Изберете местоположението, след това изберете **Показване на картата**.
3. Когато на екрана с карта покаже местоположението, изберете бутона на изскачащото меню.



4. Изберете **Добави в "Моите места"**.  
Името на местоположението се показва на екрана за редакция.
5. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
6. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.

### Изтриване на последна дестинация от Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Последни дестинации**.
3. Изберете **Редакция на списък**.
4. Изберете дестинациите, които искате да изтриете.
5. Изберете **Изтриване**.

### Изтриване на местоположение от Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.

2. Изберете **Редакция на списък**.
3. Изберете местоположенията, които искате да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

## Импортиране на списък с обекти (POI)

Можете да откриете колекции от обекти (POI) в интернет и да качите тези колекции с обекти в [Моите места](#) като [прехвърлите файловете на вашето устройство](#). Колекцията с обекти може да съдържа например къмпинги или ресторанти за областта, където пътувате, и предоставя лесен начин за избор на местоположение без необходимостта да търсите мястото всеки път.

Вашият TomTom BRIDGE използва .OV2 файлове за колекции с обекти (POI).

За да импортирате .OV2 файл на вашия TomTom BRIDGE, извършете следните стъпки:

1. Свържете TomTom BRIDGE към компютъра посредством включения в комплекта на устройството USB кабел, след което включете устройството.

**Забележка:** Използвайте CAMO USB кабела, доставен с устройството. Другите USB кабели може да не функционират.

**Забележка:** Не можете да използвате държача, за да свържете устройството с компютъра.

**Забележка:** Трябва да включите USB кабела директно в USB порта на компютъра, а не чрез USB концентратор или USB порта на клавиатура или монитор.

2. Отворете диспечер на файлове на компютъра.  
Устройството ще се появи във файловата система на компютъра с името TomTom Bridge.
3. Отворете папката на вътрешната памет на вашето устройство, след което отворете папката Locations.
4. Копирайте .OV2 файловете от вашия компютър в папката Locations.  
Файлът .OV2 се импортира и вие виждате съобщението **Добавен е нов списък с места**.

**Съвет:** Ако вашият .OV2 файл има също свързан файл с икона, можете да копирате този файл в папката Locations. Файлът с икона се използва за иглите за местоположения на обекти (POI) на картата.

5. Изберете **Моите места** в Главното меню.  
Вашият нов списък с обекти (POI) е показан в списъка "Места".
6. Изберете вашия нов списък с обекти (POI).  
Вашият нов списък с обекти (POI) показва всички обекти (POI) в списъка. Изберете екрана с карта, за да видите обектите (POI) на картата.

# Настройки

## Моето превозно средство

**Важно:** Планирането на маршрут за конкретен тип превозно средство е възможно само ако е инсталирана карта за камиони. Ако няма инсталирана карта за камиони, се планира маршрут за лек автомобил, вместо за камион.

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Моето превозно средство**.



На този екран можете [да зададете типа и габаритите на вашето превозно средство](#).

Планираните от устройството маршрути избягват ограничения за типа превозно средство, като вземат предвид характеристиките на превозното средство.

- **Тип превозно средство**

Изберете тази настройка, за да зададете типа на вашето превозно средство. Когато изберете вашето превозно средство, се показват следните данни за него:

- **Размери (Дължина/Ширина/Височина)**
- **Тегло (Бруто/Мост)**
- **Макс. скорост**

За превозни средства тип Кола и Ван габаритите, теглото и максималната скорост са зададени на нула. За да промените някоя настройка, я изберете и въведете конкретната стойност за вашето превозно средство. Можете също така да оставите стойност от нула, за да не се използва настройката за определяне на ограничения, когато се планира маршрут. За превозни средства тип Автобус и Камион се показват предварително зададени габарити, тегло и максимална скорост. За да промените някоя настройка, я изберете и въведете конкретната стойност за вашето превозно средство.

**Важно:** Настройките, за които е зададена стойност нула, не се използват за определяне на ограничения, когато се планира маршрут.

- **ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ**

Ако е зададен тип превозно средство Камион и превозвате опасни материали, изберете тази настройка, за да зададете вида опасни материали.

## Облик

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



На този екран можете да промените тези настройки:

- **Дисплей**

Изберете **Дисплей**, за да промените облика на дисплея.

- **Лента за маршрута**  
Изберете Лента за маршрута, за да промените информацията, която виждате в лентата за маршрут.
- **Изглед на насоки**  
Изберете [Изглед на насоки](#), за да промените информацията, която виждате в изгледа на насоки.
- **Авт. мащабиране**  
Изберете [Авт. мащабиране](#), за да промените начина по който виждате кръстовище, докато шофирате.
- **Автоматично превключване на екрана с карти**  
По подразбиране се включва автоматичната промяна на изгледите. Това означава, че например устройството TomTom BRIDGE показва екрана с карта, когато се предложи алтернативен маршрут, заедно с няколко други групи обстоятелства. Също така например вашето устройство TomTom BRIDGE показва изглед на насоки, когато започнете шофиране и започнете да ускорявате. Изберете тази настройка, ако искате да изключите автоматичната смяна между екран с карта и изглед на насоки.
- **Показване на изгледа на изходи от магистрала**  
Изберете тази настройка, за да контролирате прегледа на цял екран, когато доближавате изход от магистрала.

## Дисплей

Изберете **Превключване на нощни цветове, когато е тъмно** за автоматично превключване към нощни цветове, когато стане тъмно.

## Лента за маршрута

В Лента за маршрута можете да промените тези настройки:

**Съвет:** За да откриете къде са различните панели в изгледа на насоки или екран с карта, вижте [Какво има на екрана](#).

Изберете **Информация за пристигане**, за да промените информацията, която се показва в панела с информация за пристигане:

- **Покажи оставащо разстояние**  
Изберете тази настройка за показване на оставащото разстояние за пътуване.
- **Покажи оставащо време**  
Изберете тази настройка за показване на оставащото време за пътуване.
- **Автоматично превключване между разстояние и време**  
Изберете тази настройка за непрекъснато превключване между оставащото разстояние и оставащото време.
- **Показване на информация за пристигане за**  
Изберете тази настройка за показване на времето за пристигане за последната ви дестинация или следващата ви спирка.

Изберете **Информация за маршрута**, за да изберете Обектите (POI) и информация за маршрута, които искате да виждате в лентата за маршрута.


Изберете **Покажи текущо време** за показване на текущото време в долната част на лентата за маршрута.

Показване на широка лента на маршрут, ако е възможно

Широката лента за маршрут не е показана по подразбиране. Можете да изберете тази настройка, за да включите широката лента за маршрута в изгледа на насоки.

**Забележка:** Широката лента за маршрута може да се показва само ако екранът е достатъчно широк.

При показване на широката лента за маршрута, вие виждате повече информация относно вашия маршрут. Например виждате време и разстояние до опашки в трафик и много повече.

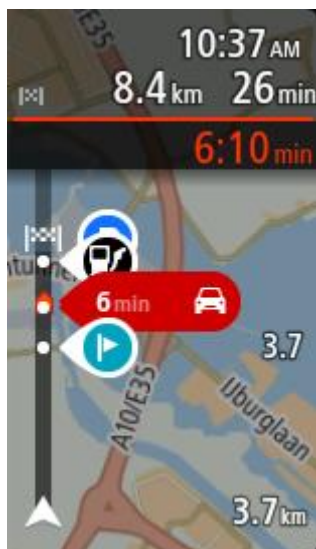

## Изглед на насоки

В Изглед на насоки можете да промените тези настройки:

- **Показване името на сегашната улица**  
Тази настройка извежда името на улицата, по която пътувате.
- **Стил на изгледа на насоки**  
Изберете тази настройка, за да изберете между 3D и 2D версиите на изглед на насоки. И 2D и 3D изгледите на насоки се движат във вашата посока на пътуване.

## Автоматично мащабиране

Изберете **Авт. мащабиране**, за да смените настройките за автоматичното мащабиране в Изгледа на насоки, когато приближите завой или кръстовище. Увеличаването на мащаба може да улесни преминаването през завоя или кръстовището.

- **Мащабиране на следващия завой**  
Всички завои и кръстовища по маршрута ви се показват с увеличен мащаб до максимално ниво.
- **Според вида на пътя**  
Завоите и кръстовищата по вашия маршрут се показват с увеличен мащаб до стандартното ниво за типа път, по който се движите.
- **Никакъв**  
Нито един от завоите и кръстовищата по маршрута ви не се показват с увеличен мащаб.

## Гласове

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Гласове**.



## Избор на глас

Изберете **Избор на глас**, за да промените гласа, който дава изговаряни указания и други инструкции по пътя.

Достъпен е широк набор от гласове. Има синтезирани гласове, които четат имената на улиците и друга информация директно от картата, а има и записани гласове, които са записани от актьори.

**Забележка:** Синтезираните гласове не са налични на всички езици.

Ако ви трябва компютърен глас, а вашият език не е наличен, ще бъдете помолени да изберете от списък с инсталирани компютърни гласове, налични за страната, в която сте.

## Настройки за указания

### ▪ Четене на глас за време на пристигане

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали вашият час на пристигане да бъде изчетен на глас.

### ▪ Четене на глас на инструкции за ранно известяване

Например, ако включите тази настройка, ще чуете ранни инструкции като „След 2 км излезте през изхода надясно“ или „Напред, завийте наляво“.

**Забележка:** Когато изберете записан глас, ще видите само тази настройка, тъй като записаните гласове не могат да четат улични номера, пътни знаци и т.н.

### ▪ Четене на глас на номера на пътища

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се четат на глас уличните номера като част от инструкциите за навигация. Например, когато номерата на пътища се четат на глас, ще чуете "Завийте наляво по A100".

### ▪ Четене на глас на информация от пътните знаци

### ▪ Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се чете информация за пътни знаци като част от инструкциите за навигация. Например "Завийте наляво по улица Бридж A302 към Излингтън".

### ▪ Четене на глас на имена на улици

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се четат на глас имената на улиците като част от инструкциите за навигация. Например, когато имената на улици се четат на глас, ще чуете "Завийте наляво по Грѐм роуд към Хакни."

### ▪ Четене на глас на чужди имена на улици

Използвайте тази настройка, за да определите дали имената на чужди улици да се четат на глас като част от инструкциите за навигация например като "Завийте надясно по Champs Élysées". Например синтезиран английски глас може да чете и произнася имена на френски улици, но е възможно произношението да не е напълно точно.

## Разширени

### ▪ Канал за възпроизвеждане на аудио

Изберете кой канал искате да използвате за възпроизвеждане на звуци.

## Карти

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Карти**.



Картите се разделят на области и всяка област може да бъде обновена поотделно. Областите на картата могат да бъдат обновени, когато TomTom BRIDGE се свърже към Wi-Fi. Ако е разрешено от системния администратор, можете също така да обновите области на картите, когато TomTom BRIDGE се свърже към [постоянна връзка или връзка чрез смартфон](#).

При актуализиране на картата се актуализират САМО следните данни за картата:

- Ограничения на скоростта.
- Посока на потока на трафика.
- Допустими маневри на кръстовищата.
- Състояние на затворени пътни артерии, които предстои да бъдат отворени отново.

**Забележка:** Картите и областите на картите се избират от системния администратор. Не можете да премахнете или да добавите карти или области на карти. Ако дадена област на карта липсва, свържете се с вашия системен администратор.

### Ръчно актуализиране на област на карта

Когато за дадена област на карта има налично обновяване, до областта на картата се показва бутонът **Обновяване**. Показва се също и размерът на обновлението. Натиснете бутона **Обновяване**, за да изтеглите и инсталирате обновлението. Когато дадена област на карта е обновена, до областта на картата се показва **Актуализирана**.

За да обновите едновременно всички области на картата, натиснете бутона **Обновяване на всичко**.

---

**Важно:** Всички актуализации на карти може да представляват голямо количество данни и да е нужно продължително време за изтеглянето им. За да се избегнат високите цени за таксуване на пренос на данни, ви съветваме да изтеглите тези обновления с помощта на Wi-Fi връзка.

---

### Автоматично актуализиране на област на карта

За да обновите дадена област на карта, когато има налично ново обновление, чукнете върху бутона **Автоматично актуализация**. Изберете областите на картата, които искате да се обновят автоматично. Обновленията ще бъдат изтеглени и инсталирани автоматично, когато се пуснат. Когато дадена област на карта е обновена, до областта на картата се показва **Актуализирана**.

## Планиране на маршрут

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Планиране на маршрут**.



### Когато е наличен по-бърз маршрут

Ако бъде намерен по-бърз маршрут, TomTom Traffic може да препланира пътуването ви така, че да използвате по-бързия маршрут. Изберете между следните опции:

- **Винаги поемай най-бързия маршрут**
- **Попитай ме, за да избира** - и ще бъдете попитани дали искате да поемете по най-бързия маршрут. Можете ръчно да изберете по-бързия маршрут или можете да [изберете маршрута, като пътувате към него](#).
- **Не ме питай**

### Винаги планирай този тип маршрут

Можете да избирате между следните типове маршрут:

- **Най-бърз маршрут** - маршрутът, който отнема най-кратко време.

- **Най-кратък маршрут** - най-краткото разстояние между зададените местоположения. Това може да не е най-бързият маршрут, особено ако най-краткият маршрут минава през град.
- **Най-екологосъобразният маршрут** - най-ефикасният по отношение на горивото маршрут за вашето пътуване.
- **Избягване на магистрали** - този тип маршрут избягва всички магистрали.

### Избягване на всеки маршрут

Можете да изберете да се избягват фериботи и мотриси за превоз на автомобили, платени пътища, ленти за движение на съвместно използвани коли и пътища без настилка. Задайте как TomTom BRIDGE да управлява всяка от тези функции на пътя при изчисляване на маршрут от устройството.

Лентите за движение на съвместно използвани коли са известни и като "ленти за пълни превозни средства" (HOV) и все още не са достъпни във всички държави. За да пътувате в такава лента, трябва да има повече от един пътник в колата например или колата трябва да използва екологосъобразно гориво.

### Звуци и предупреждения

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Звуци и предупреждения**.



На този екран можете да промените настройките за звуци и предупреждения.

#### Тип на предупреждение

Можете да изберете как искате да бъдете предупреждавани:

- **Четене на глас**  
Чуйте изговорени предупреждения и предупреждаващи звуци.
- **Звуци**  
Чуване само на предупреждаващи звуци.
- **Само картина**  
Без предупреждаващи звуци.

#### Предупреждения

Можете да зададете как да бъдете предупреждавани за вида на камерите, опасните зони и рисковете за безопасността. Можете да изберете да бъдете винаги предупреждавани, предупреждавани само ако шофирате с висока скорост или никога да не бъдете предупреждавани.

#### Камери за скорост и опасности

Можете да изключите всички предупреждения за камера за скорост, опасна зона и опасност. Когато **Камери за скорост и опасности** е включено, можете да изключите предупрежденията за всеки тип камера за скорост, опасна зона и опасност.

#### Допълнителни настройки

- **Предстоящо задръстване**  
Предупрежденията за задръствания в лентата за маршрута са част от [TomTom Traffic](#). Можете да изберете никога да не бъдете предупреждавани или винаги да бъдете предупреждавани, когато твърде бързо приближавате към пътно задръстване.
- **При шофиране с висока скорост**

Това предупреждение се подава в момента, в който превишите ограничението за скорост с повече от 5 км/ч или 3 мили/ч. Когато превишавате скоростта, панелът за скорост също става червен в изглед на насоки.

- **Четене на глас на сигнали за трафика**

Включете **Четене на глас на сигнали за трафика**, за да се изговарят на глас предупрежденията относно трафика по маршрута ви.

## Единици

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Единици**.



На този екран можете да промените следните настройки:

- **Разстояние**

Изберете тази настройка, за да зададете единиците, използвани от устройството ви за функции като планиране на маршрут. Ако искате да зададете единиците спрямо тези, които са използвани във вашето местоположение, изберете **Автоматично**.

## Език

Използваният език на TomTom BRIDGE се използва също и на инсталираните на устройството приложения. Например езикът на бутони и менюта в приложението за навигация е същият като езика, който сте избрали в настройките на устройството си.

Можете да промените езика на устройството в **Език и въвеждане** в приложението TomTom BRIDGE **Настройки**.

Ако промените езика на устройството, езикът за изговаряни указания и други инструкции за маршрут в приложението за навигация може да не е съвместим с новия език на устройството. Отидете на **Гласове** в менюто "Настройки" и изтеглете съвместим глас.

---

**Важно:** Някои гласове са големи файлове, които могат да се теглят дълго време. За да се избегнат високи такси за данни, ние ви съветваме да изтеглите гласовете чрез Wi-Fi връзка.

---

# Получаване на помощ

---

## Помощ

Изберете **Помощ** от главното меню или от меню **Настройки**.



На този екран можете да промените следната информация:

- **Информация**

Това е по-скоро информационен екран, а не екран за настройки, и показва информация за вашия TomTom BRIDGE.

# Приложение за външна камера

---

# Използване на приложението за външна камера

---

В този раздел е обяснено как да използвате приложението за външна камера.

---

**Важно:** За други настройки и инструкции за работа за TomTom BRIDGE и за инструкции относно други инсталирани приложения на TomTom BRIDGE, моля, направете справка с приложимата потребителска документация.

---

Приложението ви показва изображение в реално време от инсталираната външна камера на устройството.

**Забележка:** Когато изберете задна скорост, обикновено се включва камера за задно виждане. Други външни камери се включват с помощта на бутон на арматурното табло на превозното средство. Приложението няма да работи, освен ако не получи сигнал от камерата.

Изберете бутона **Външна камера**, за да стартирате приложението. Изображението от камерата се показва автоматично.



При някои устройства, изображението от камерата се показва в уиджет на началния екран. Изберете този уиджет, за да се показва изображението от камерата на цял екран.

# Настройки на камерата

Изберете бутона за настройки в екрана на камерата за задно виждане.



**Забележка:** TomTom BRIDGE може да е защитен, за да ви попречи да правите промени.

На този екран можете да промените тези настройки:

## Позиция на изображението

- **Прилагане**  
Тази настройка намалява мащаба, така че или височината, или ширината на изображението да запълва размера на екрана, която от двете е по-голяма. Ще виждате цялото изображение, но е възможно да има рамка от две страни.
- **Запълване**  
Тази настройка увеличава изображението, така че то да запълва целия екран. Част от изображението може да липсва от екрана.
- **Разтягане**  
Тази настройка побира както височината, така и ширината на екрана. Изображението е възможно да се показва изкривено.

## Пропорции

Съотношението е пропорциите на ширината спрямо височината на екрана. Ако камерата ви задава съотношението автоматично, изберете **Auto**. Ако камерата ви не задава съотношението, изберете настройката, която дава най-добър размер на екранното изображение.

## Цял екран

Изберете тази настройка, за да се изведе изображението на целия екран. [Системната лента](#) автоматично се скрива след няколко секунди. Докоснете екрана, за да изведете системната лента отново.

## Огледален образ

Някои камери могат автоматично да покажат огледално отражение на изображението, за да го направят използваемо за обратно виждане. Ако камерата ви не отразява огледално изображението, изберете тази настройка, за да го отразите.

## Насоки

Изберете **Насоки**, за да се покажат [насочващи линии](#) на екрана на камерата.


# Използване на насочващите линии за ширина на автомобила

## Относно насочващите линии за ширина на автомобила

Насочващите линии ви помагат да виждате дали автомобилът ви ще се побере в паркоместото или друга област с ограничена ширина. След като настроите насочващите линии с помощта на пространство, в което знаете, че ще се побере автомобилът ви, можете да използвате насочващите линии, за да проверите размера на други места.

## Настройване на насочващите линии за ширина на автомобила

1. Отворете приложението на камерата.
2. Позиционирайте автомобила си пред пространство, в което знаете, че той ще се побере. Уверете се, че автомобилът ви е подравнен с центъра на пространството.
3. Включете **Водещите линии** в [настройките на камерата](#).  
Водещите линии се показват на екрана.

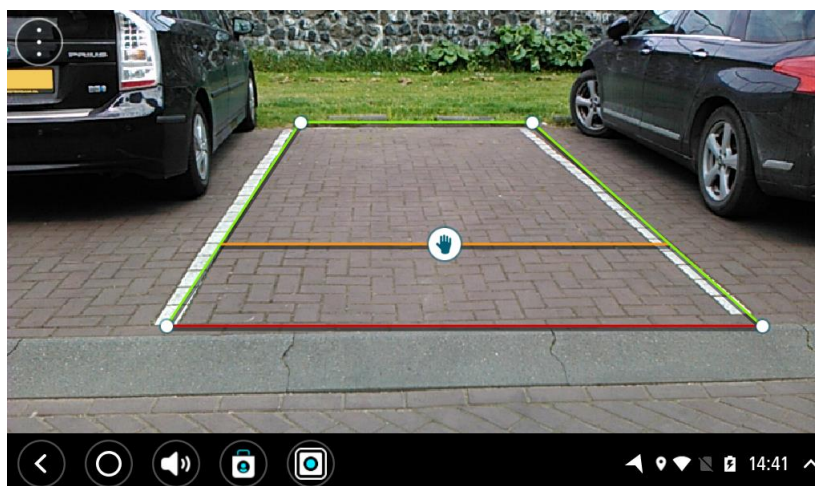


4. Докоснете и задръжте водещите линии, докато видите символа на ръка.
5. Влачете всеки ъгъл на рамката на водещите линии, за да се побере в мястото. Влачете символа на ръка, за да местите цялата рамка на водещите линии.
6. Когато рамката на водещите линии се побере в пространството, докоснете екрана извън рамката, за да запазите настройката.

**Съвет:** Можете да скриете водещите линии, като изключите **Насоки** от [настройките на камерата](#).

## Използване на насочващите линии за ширина на автомобила

1. Отворете приложението на камерата.
2. Включете **Водещите линии** в [настройките на камерата](#).
3. Разположете автомобила си пред мястото за паркиране. Използвайте водещите линии, за да видите дали автомобилът ви може да се побере в паркоместото. Ако водещите линии се побират в линиите за паркиране, то автомобилът ви вероятно ще се побере в мястото за паркиране.

**Важно:** Когато шофирате в обратна посока, имайте предвид също всички други препятствия, например прилежащи автомобили или пречки отгоре.

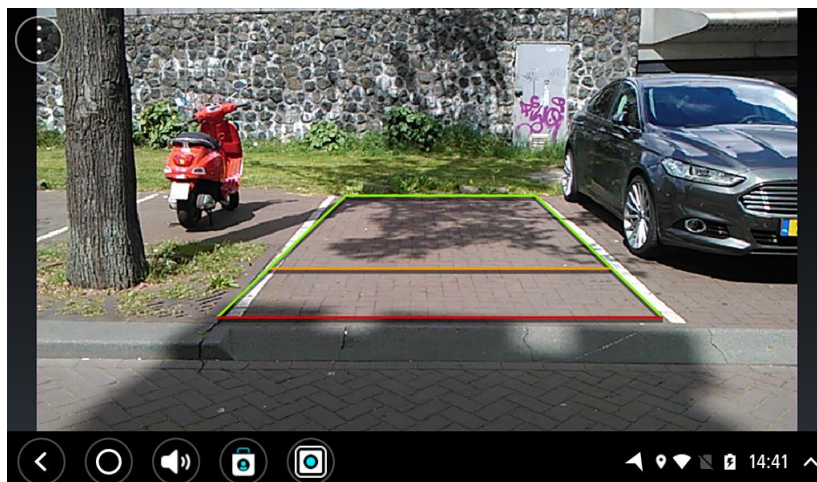

# Приложение за музика на TomTom

---

# Използване на приложението за музика на TomTom

---

В този раздел е обяснено как да използвате приложението за музика на TomTom.

---


**Важно:** За други настройки и инструкции за работа за TomTom BRIDGE и за инструкции относно други инсталирани приложения на TomTom BRIDGE, моля, направете справка с приложимата потребителска документация.

---

С помощта на приложението за музика избирайте и слушайте музика, [записана във вградената памет на устройството](#), или на картата памет, която сте поставили в TomTom BRIDGE.

В зависимост от конфигурацията на TomTom BRIDGE, приложението за музика може да бъде стартирано от едно от следните места на вашия TomTom BRIDGE:

- Уиджетът на приложението за музика на началния екран.

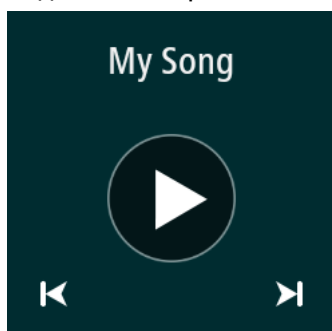

- Бутонът на Музика в екрана на приложението.



Приложението намира автоматично вашите музикални файлове в устройството и на картата с памет. Песните се възпроизвеждат в произволен ред. Можете да изберете песен с помощта на бутоните за следваща и предишна песен. За възпроизвеждане натиснете бутона за възпроизвеждане.

Ако има обложка на албум, тя се показва.

Песните продължават да се възпроизвеждат дори когато използвате други приложения. Регулирайте силата на звука, чрез плъзгача за сила на звука в [системната лента](#).

# **Допълнение и авторско право (TomTom BRIDGE терминал)**

---

# Допълнение

---

## Важни бележки за безопасност и предупреждения

### Система за глобално позициониране (GPS) и Глобална навигационна сателитна система (GLONASS)

Система за глобално позициониране (GPS) и Глобалната навигационна сателитна система (GLONASS) са сателитно-базирани системи, които осигуряват информация за местоположението и времето по цялото земно кълбо. GPS се експлоатира и контролира единствено от правителството на Съединените американски щати, което носи отговорност за нейната достъпност и точност. GLONASS се експлоатира и контролира единствено от правителството на Русия, което носи отговорност за нейната достъпност и точност. Промените в достъпността и точността на GPS и GLONASS или в условията на околната среда може да повлияят върху функционирането на това устройство. TomTom отказва приемането на всяка отговорност за достъпността и точността на GPS и GLONASS.



### Съобщения за безопасност

Важно! Прочетете преди употреба!

Неспазването или частичното спазване на тези предупреждения и инструкции може да доведе до смърт или сериозно нараняване. Неправилната настройка, използване и грижа за това устройство може да повиши опасността от сериозно нараняване или смърт или повреда на устройството.

### Предупреждение за внимателно използване

Ваша отговорност е да използвате най-добрата преценка и да прилагате нужното старание и внимание, когато използвате това устройство. Не позволявайте работата с това устройство да Ви разсейва по време на шофиране. Сведете до минимум прекараното време в гледане на екрана на устройството, докато шофирате. Ваша отговорност е да спазвате законите, които забраняват или ограничават използването на мобилни телефони или други електрически устройства, например изискването за използване на хендсфри опции за извършване на повиквания по време на шофиране. **Винаги спазвайте приложимите закони и пътни знаци, особено тези, свързани с размерите на превозното Ви средство, теглото му и вида товар.** TomTom не гарантира нито безпроблемната работа на това устройство, нито прецизността на предоставените предложения за маршрут, и не носи отговорност за каквито и да е санкции, произтичащи от неспазването от Ваша страна на приложимите закони и разпоредби.

### Съобщение за извънгабаритни/търговски превозни средства

Устройствата без инсталирана карта за камион няма да предоставят подходящи маршрути за извънгабаритни/търговски превозни средства. Ако Вашето превозно средство подлежи на ограничения за тегло, размери, скорост, маршрут или други ограничения по обществените пътища, тогава Вие трябва да използвате само устройство с инсталирана карта за камион. Спецификациите на Вашето превозно средство трябва да бъдат въведени прецизно в устройството. Използвайте това устройство само като помощ при навигация. Не следвайте инструкции за навигация, които биха застрашили вас или други участници в движението. TomTom не приема отговорност за щети в резултат на неспазването на тази забележка.

## Правилно монтиране

Не монтирайте устройството по начин, който може да попречи на изгледа Ви към пътя или на способността Ви да управлявате превозното средство. Не поставяйте устройството в зона, която може да попречи на раздуването на въздушното възглавница или на всяка функция за безопасност на Вашето превозно средство.

## Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимално разстояние от 15 см/6 инча между преносимото безжично устройство и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. Тези препоръки съответстват на независимото проучване и препоръките на Wireless Technology Research.

Насоки за хората с пейсмейкъри:

- Трябва ВИНАГИ да поддържате разстояние от над 15 cm/6 инча от пейсмейкъра ви.
- Не носете устройството в джоб на гърдите.

## Други медицински устройства

Консултирайте се с вашия лекар или с производителя на медицинското устройство, за да определите дали работата на безжичния продукт може да взаимодейства с медицинското устройство.

## Грижа за устройството

Важно е да се грижите за устройството си:

Не отваряйте корпуса на устройството при никакви обстоятелства, освен при използване на слота за SIM карта. Това може да е опасно и ще направи гаранцията невалидна.

Почиствайте или подсушавайте екрана на устройството си с мека кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати.

**Номинална стойност: DC 5 V, 2,0 A**

## Как TomTom използва информацията ви

Информацията относно използването на лични данни може да намерите: [tomtom.com/privacy](https://tomtom.com/privacy).

## Информация за околна среда и батерия

### Вашето устройство

Не разглобявайте, блъскайте, не огъвайте или деформирайте, не пробивайте или надрасквайте вашето устройство. Не използвайте във влажна, мокра и/или корозивна среда. Не поставяйте, не съхранявайте и не оставяйте устройството на място с висока температура, на пряка слънчева светлина, във или близо до източник на топлина, в микровълнова печка или в съд под налягане и не го излагайте на температури над 60°C (140°F) или под -20°C (-4°F).

Избягвайте изпускане на устройството. Ако изпуснете устройството и предполагате, че има повреда, се свържете с отдела за поддръжка на клиенти. Използвайте устройството само с предоставените зарядни устройства, стойки и USB кабели. За замяни, одобрени от TomTom, отидете на [tomtom.com](https://tomtom.com).

### Работна температура

Това устройство ще остане напълно функциониращо в рамките на температурен диапазон от -20°C/-4°F до 60°C/140°F. Продължителното излагане на по-високи или по-ниски температури може да доведе до повреда на устройството и поради това не се препоръчва.

Продължително съхранение: -4°F/-20°C до 95°F/35°C.

**Важно:** Преди да включите устройството, оставете го да се аклиматизира към стандартния работен температурен диапазон за най-малко 1 час. Не използвайте устройството извън този температурен диапазон.

### Батерия на устройството (без възможност за смяна)

Този продукт съдържа литиево-полимерна батерия.

Не модифицирайте и не преработвайте батерията. Не се опитвайте да поставяте чужди предмети в батерията, не я потапяйте и излагайте на вода или на други течности. Не излагайте батерията на огън, експлозия или други опасности.

Не създавайте късо съединение с батерията и не позволявайте на метални проводящи предмети да влизат в контакт с клемите на батерията.

Не се опитвайте да сменяте или изваждате батерията сами освен ако в ръководството за потребителя не е ясно посочено, че батерията може да се сменя от потребител. За TomTom BRIDGE батерията трябва да бъде отстранена от квалифициран специалист.

Батериите, които могат да се сменят от потребител трябва да се използват само в системи, за които са предназначени.

**Внимание:** Ако батерията бъде заменена с батерия от неправилен вид, съществува риск от експлозия.


Ако имате проблем с батерията, потърсете клиентския отдел на TomTom.

Посоченият срок на експлоатация на батерията е максималният срок, който се базира на средностатистически профил на използване и може да се постигне само при конкретни атмосферни условия. За да удължите срока на експлоатация на батерията, съхранявайте устройството на хладно, сухо място и следвайте съветите, посочени в следните Често задавани въпроси: [tomtom.com/batterytips](http://tomtom.com/batterytips). Няма да се извършва зареждане при температура под 0°C/32°F или над 60°C/140°F.

Ако не спазвате тези насоки, може да се получи теч на батерията, да се нагрее, да експлодира или да се запали и да причини наранявания и/или щети. Не се опитвайте да пробивате, отваряте или разглобявате батерията. Ако батерията протече и осъществите контакт с изтеклата течност, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

### Изхвърляне на батерията

ТАЗИ БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ИЛИ ИЗХВЪРЛЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ И ВИАГИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ОТДЕЛНО ОТ БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ. ТОВА ПОМАГА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

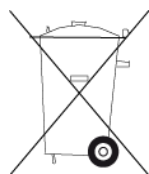

### Маркировка CE и текст за Директивата за радиоосъоръжения за TomTom BRIDGE



Това устройство може да се използва във всички държави членки на ЕС. Честотните ленти и максималната мощност на радиочестотните емисии, при които работи това устройства са следните:

| Модел | Комуникация в близко поле | Максимална мощност на | Честотна лента (Blue-tooth) | Максимална мощност на | Честотна лента (Wi-Fi) (MHz) | Максимална мощност на |
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|

|            | (NFC)             | радиочес<br>тотните<br>емисии<br>(dBm) | (MHz)          | радиочес<br>тотните<br>емисии<br>(dBm) |                                                      | радиочес<br>тотните<br>емисии<br>(dBm) |
|------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4FI76      | 13.56             | 11.56                                  | 2402 -<br>2480 | 2.66                                   | 2412 -<br>2472,<br>5150 -<br>5350,<br>5470 -<br>5725 | 17.06                                  |
| 4FI72<br>2 | Не се<br>използва | Не се<br>използва                      | 2402 -<br>2480 | 2.66                                   | 2412 -<br>2472,<br>5150 -<br>5350,<br>5470 -<br>5725 | 17.06                                  |

| Моде<br>л  | Честотна<br>лента<br>(GPRS 900)<br>(MHz) | Максимал<br>на<br>мощност<br>на<br>радиочес<br>тотните<br>емисии<br>(dBm) | Честотна<br>лента<br>(GPRS 1800)<br>(MHz) | Максимал<br>на<br>мощност<br>на<br>радиочес<br>тотните<br>емисии<br>(dBm) | Множест<br>вен<br>достъп с<br>кодово<br>разделян<br>е на<br>каналите<br>с<br>широкол<br>ентов<br>обхват<br>(WCMDA)<br>(MHz) | Максимал<br>на<br>мощност<br>на<br>радиочес<br>тотните<br>емисии<br>(dBm) |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4FI76      | 880.2 -<br>914.8                         | 33                                                                        | 1710.2 -<br>1784.8                        | 30                                                                        | 882.4 -<br>912.6,<br>1922.4 -<br>1977.6                                                                                     | 24                                                                        |
| 4FI72<br>2 | Не се<br>използва                        | Не се<br>използва                                                         | Не се<br>използва                         | Не се<br>използва                                                         | Не се<br>използва                                                                                                           | Не се<br>използва                                                         |

С настоящето TomTom декларира, че вида радиооборудване TomTom BRIDGE GPS навигационна система е в съответствие с директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: [http://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

Изисквания на

AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. 5150 MHz - 5350 MHz е само за употреба на закрито.

**Важно:** TomTom управлява напълно всички актуализации на софтуера и фърмуера, които (могат да) влияят на съответствието на устройството с Директива 2014/53/ЕС. Клиентите не трябва да правят опит за никакви промени по софтуера или фърмуера, които (могат да) влияят на съответствието на устройството с Директива 2014/53/ЕС.

Имената на модели 4FI70, 4FI72, 4FI73 съответстват на устройства, които са достигнали края на своя експлоатационен живот. Продуктовата поддръжка и софтуерните актуализации за тези устройства все още са налични, но тези устройства вече не се произвеждат активно и не се продават в ЕС/ЕИП. Поради това никое от тези устройства не е сертифицирано отново според Директива 2014/53/ЕС.

#### **ОЕЕО - изхвърляне на електронни отпадъци**

В ЕС/ЕИП този продукт е маркиран със символ зачертан контейнер за отпадъци с колелца върху корпуса и/или на опаковката, според изискванията на директива 2012/19/ЕС(ОЕЕО). Този продукт не трябва да се третира като битов отпадък или да се изхвърля като несортиран битов отпадък. Можете да изхвърлите този продукт, като го върнете в мястото на продажба или в местния общински пункт за рециклиране.

Извън ЕС/ЕИП, символът зачертан контейнер за отпадъци на колелца може да няма същото значение. Повече информация относно опции за национално рециклиране можете да поискате от отговорните местни органи. Отговорност на крайния потребител е да спазва местните закони при изхвърляне на този продукт.



#### **Лого на Triman**



#### **Свързани мрежи**

Устройства, продавани в Европейския съюз, които съдържат GSM модул са предназначени за връзка към следните мрежи:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

#### **Съответствие със специфичните нива на поглъщане (SAR) за ЕС**

**МОДЕЛЪТ БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА СПОРЕД НАСОКИТЕ В ТОЗИ РАЗДЕЛ**

Навигационната система GPS е радиопредавател и приемник. Тя е разработена и произведена така, че да не надхвърля ограниченията за емисии за излагане на радиочестотна (РЧ) енергия, определени от Съвета на Европейския съюз.

SAR ограничението, препоръчвано от Съвета на Европейския съюз, е 2,0 W/kg средно на 10 грама тъкан от тялото (4,0 W/kg средно на 10 грама от тъканта за крайниците - ръце, китки, глезени и крака). Тестове за SAR се провеждат при използване на стандартни оперативни позиции, определени от Съвета на ЕС, като устройството излъчва на най-високото ниво на мощност по спецификация във всички тествани честотни ленти.

### Ограничения за излагане

Устройството съответства на ограниченията за излагане на радиация, определени за неконтролирана околна среда. За да се избегне възможността за надхвърляне на ограниченията за радиочестотно излагане, близостта на хора до антената не трябва да надвишава 20 см (8 инча) при нормално функциониране.

### Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

### Информация за сертификат за потребителя

За да видите информацията за сертификацията на продукта за вашето устройство, направете следното:

1. Изберете **Настройки** от Главното меню.
2. Изберете **Относно Вашето TomTom устройство**.
3. Изберете **Сертификати**.

### Сертификат за Южна Африка

Този номер на модел продукт 4FI76 показва логото на ICASA, за да покаже, че съответства на всички действащи сертификати за радиооборудване в Южна Африка.



### Сертификат за Австралия



Този продукт носи Маркировката за нормативно съответствие (RCM), за да покаже, че е в съответствие със съответните австралийски разпоредби.

### Предупреждение за Австралия

Потребителят трябва да изключи устройството, когато преминава през райони с потенциално експлозивна атмосфера като бензиностанции, депа за съхранение на химически вещества и взривни операции.

### Сертификат за Нова Зеландия

Този продукт носи кода R-NZ, за да се покаже, че отговаря на приложимите новозеландски разпоредби.

### Контакти за поддръжка на клиенти (Австралия и Нова Зеландия)

Австралия: 1300 135 604

Нова Зеландия: 0800 450 973

#### **Контакти за поддръжка на клиенти (Азия)**

Малайзия 1800815318

Сингапур 8006162269

Тайланд 0018006121008

Индонезия 0018030612011

#### **Доставени с този продукт аксесоари**

- Док станция
- Кабел за зареждане
- Комплект на микрофона
- Документация

#### **Правила и условия: Ограничена гаранция и ЛСКП**

Нашите правила и условия, включително нашата ограничена гаранция и лицензионните условия за краен потребител, се прилагат за този продукт; посетете [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

#### **Настоящият документ**

За изготвянето на настоящия документ са положени много усилия. Постоянното разработване на продукта може да означава, че част от информацията не е изцяло актуална. Информацията е предмет на промени без известие. TomTom не носи отговорност за технически и коректорски грешки или пропуски, съдържащи се тук, нито за инцидентни или последващи щети в резултат на работата или използването на този документ. Нямате право да копирате този документ без предварителното писмено съгласие от TomTom N.V.

#### **Номера на модела**

TomTom BRIDGE терминал: 4FI76, 4FI722

# Бележки за авторското право (TomTom BRIDGE терминал)

---

©1992 - 2018 TomTom. Всички права запазени. TomTom и емблемата с две ръце са регистрирани търговски марки на TomTom N.V. или нейните подразделения.

Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, лицензиран по GPL. Копие на този лиценз може да се види в секцията Лиценз. Можете да получите пълния съответстващ сорс код от нас за период от три години след последната доставка на този продукт. За повече информация посетете [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) или се свържете с местния екип за поддръжка за клиенти на TomTom чрез [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). При заявка ще ви изпратим компактдиск със съответния изходен код.

## Софтуер SoundClear™



Всички модели поддържат следните типове карта с памет:



Логото на SD е търговска марка на SD-3C, LLC.

## Android и Google Earth

Android и Google Earth са търговски марки на Google LLC.



Словната марка Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, притежание на Bluetooth SIG, Inc. и всякакво използване на тези марки от TomTom е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са притежание на съответните им собственици.

## Apple

Apple е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

## Запазена марка Linux

Linux® е запазената марка на Linus Torvalds и САЩ и други държави.

## Tyre

1992 - 2018 Tyre® software © 't Schrijverke

## Wi-Fi®

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

# **Допълнение и авторско право (TomTom BRIDGE концентратор)**

---

# Допълнение

---

## Важни бележки за безопасност и предупреждения

### Система за глобално позициониране (GPS) и Глобална навигационна сателитна система (GLONASS)

Система за глобално позициониране (GPS) и Глобалната навигационна сателитна система (GLONASS) са сателитно-базирани системи, които осигуряват информация за местоположението и времето по цялото земно кълбо. GPS се експлоатира и контролира единствено от правителството на Съединените американски щати, което носи отговорност за нейната достъпност и точност. GLONASS се експлоатира и контролира единствено от правителството на Русия, което носи отговорност за нейната достъпност и точност. Промените в достъпността и точността на GPS и GLONASS или в условията на околната среда може да повлияят върху функционирането на това устройство. TomTom отказва приемането на всяка отговорност за достъпността и точността на GPS и GLONASS.



### Съобщения за безопасност

#### Важно! Прочетете преди употреба!

Неспазването или частичното спазване на тези предупреждения и инструкции може да доведе до смърт или сериозно нараняване. Неправилната настройка, използване и грижа за това устройство може да повиши опасността от сериозно нараняване или смърт или повреда на устройството.

#### Предупреждение за внимателно използване

Ваша отговорност е да използвате най-добрата преценка и да прилагате нужното старание и внимание, когато използвате това устройство. Не позволявайте работата с това устройство да Ви разсейва по време на шофиране. Сведете до минимум прекараното време в гледане на екрана на устройството, докато шофирате. Ваша отговорност е да спазвате законите, които забраняват или ограничават използването на мобилни телефони или други електрически устройства, например изискването за използване на хендсфри опции за извършване на повиквания по време на шофиране. **Винаги спазвайте приложимите закони и пътни знаци, особено тези, свързани с размерите на превозното Ви средство, теглото му и вида товар.** TomTom не гарантира нито безпроблемната работа на това устройство, нито прецизността на предоставените предложения за маршрут, и не носи отговорност за каквито и да е санкции, произтичащи от неспазването от Ваша страна на приложимите закони и разпоредби.

#### Съобщение за извънгабаритни/търговски превозни средства

Устройствата без инсталирана карта за камион няма да предоставят подходящи маршрути за извънгабаритни/търговски превозни средства. Ако Вашето превозно средство подлежи на ограничения за тегло, размери, скорост, маршрут или други ограничения по обществените пътища, тогава Вие трябва да използвате само устройство с инсталирана карта за камион. Спецификациите на Вашето превозно средство трябва да бъдат въведени прецизно в устройството. Използвайте това устройство само като помощ при навигация. Не следвайте инструкции за навигация, които биха застрашили вас или други участници в движението. TomTom не приема отговорност за щети в резултат на неспазването на тази забележка.

## Правилно монтиране

Не монтирайте устройството по начин, който може да попречи на изгледа Ви към пътя или на способността Ви да управлявате превозното средство. Не поставяйте устройството в зона, която може да попречи на раздуването на въздушната възглавница или на всяка функция за безопасност на Вашето превозно средство. Уверете се, че устройството е сигурно инсталирано/монтирано преди употреба. Това не позволява на устройството да се разхлаби и/или да падне.

## Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимално разстояние от 15 см/6 инча между преносимото безжично устройство и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. Тези препоръки съответстват на независимото проучване и препоръките на Wireless Technology Research.

Насоки за хората с пейсмейкъри:

- Трябва ВИНАГИ да поддържате разстояние от над 15 см/6 инча от пейсмейкъра ви.
- Не носете устройството в джоб на гърдите.

## Други медицински устройства

Консултирайте се с вашия лекар или с производителя на медицинското устройство, за да определите дали работата на безжичния продукт може да взаимодейства с медицинското устройство.

## ISO7637

ISO7637 импулс 1 представлява отрицателното преходно напрежение, което се генерира по време на превключване на ток с по-високо индуктивно натоварване, което споделя същата верига с TomTom BRIDGE. Импулс 2b симулира преходно напрежение от двигатели с прав ток, които действат като генератори след изключване на запалването. На практика подобни импулси се случват много рядко. TomTom BRIDGE ще се рестартира заради импулса и ще се върне към нормално функциониране след това.

## Грижа за устройството

Важно е да се грижите за устройството си:

- Устройството TomTom BRIDGE трябва да се използва само в рамките на препоръчителната работна температура.
- Корпусът на устройството не трябва да се нарушава или поврежда, моля, използвайте препоръчителните монтажни повърхности, както е посочено в ръководството с инструкции.
- Почиствайте или подсушавайте устройството с мека кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати.
- Устройството е устойчиво на прах и капки вода (IP52) при правилно съхранение, използване и монтиране.
- Не потапяйте във вода и не използвайте устройството на открито.
- Неспазването на тези инструкции може да повлияе на производителността и на полезния срок на експлоатация на устройството.

**Номинална стойност: DC 5 V, 2,0 A**

**Как TomTom използва информацията ви**

Информация относно използването на лични данни може да намерите: [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).

## Информация за околната среда

### Вашето устройство

Не разглобявайте, блъскайте, не огъвайте или деформирайте, не пробивайте или надрасквайте вашето устройство. Не използвайте във влажна, мокра и/или корозивна среда. Не поставяйте, не съхранявайте и не оставяйте устройството на място с висока температура, на пряка слънчева светлина, във или близо до източник на топлина, в микровълнова печка или в съд под налягане и не го излагайте на температури над 60°C (140°F) или под -20°C (-4°F).

Избягвайте изпускане на устройството. Ако изпуснете устройството и предполагате, че има повреда, се свържете с отдела за поддръжка на клиенти. Използвайте устройството само с предоставените зарядни устройства, стойки и USB кабели. За замяни, одобрени от TomTom, отидете на [tomtom.com](http://tomtom.com).

### Работна температура

Това устройство ще остане напълно функциониращо в рамките на температурен диапазон от -20°C/-4°F до 60°C/140°F. Продължителното излагане на по-високи или по-ниски температури може да доведе до повреда на устройството и поради това не се препоръчва.

Продължително съхранение: -4°F/-20°C до 95°F/35°C.

**Важно:** Преди да включите устройството, оставете го да се аклиматизира към стандартния работен температурен диапазон за най-малко 1 час. Не използвайте устройството извън този температурен диапазон.

### Маркировка CE и ЧЕРВЕН текст за TomTom BRIDGE Hub



Това устройство може да се използва във всички държави членки на ЕС. Честотните ленти и максималната мощност на радиочестотните емисии, при които работи това устройства са следните:

| Модел          | Честотна лента (Bluetooth) (MHz) | Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm) | Честотна лента (Wi-Fi) (MHz)          | Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm) | Честотна лента (GPRS 900) (MHz) | Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm) | Честотна лента (GPRS 1800) (MHz) | Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm) |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4FIC00         | 2402 - 2480                      | 3,5                                                | 2412 - 2484, 5150 - 5350, 5470 - 5725 | 18,5, 17,5, 17,5                                   | Не се използва                  | Не се използва                                     | Не се използва                   | Не се използва                                     |
| 4FIC0 / 4FIC01 | 2402 - 2480                      | 3,5                                                | 2412 - 2484, 5150 - 5350, 5470 - 5725 | 18,5, 17,5, 17,5                                   | 880 - 914                       | 37,5                                               | 1710 - 1785                      | 34,0                                               |

| Модел | LTE лента 1 (MHz) | Максимална | LTE лента 3 (MHz) | Максимална | LTE лента 8 (MHz) | Максимална | LTE лента 20 (MHz) | Максимална |
|-------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
|-------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|

|                      |                   |                                                         |                   |                                                         |                   |                                                         |                   |                                                         |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|                      |                   | мощност<br>на<br>радиочес<br>тотните<br>емисии<br>(dBm) |                   | мощност<br>на<br>радиочес<br>тотните<br>емисии<br>(dBm) |                   | мощност<br>на<br>радиочес<br>тотните<br>емисии<br>(dBm) |                   | мощност<br>на<br>радиочес<br>тотните<br>емисии<br>(dBm) |
| 4FIC0<br>0           | Не се<br>използва | Не се<br>използва                                       | Не се<br>използва | Не се<br>използва                                       | Не се<br>използва | Не се<br>използва                                       | Не се<br>използва | Не се<br>използва                                       |
| 4FIC0<br>/4FIC<br>01 | 1925 -<br>1975    | 25,6                                                    | 1715 -<br>1780    | 25,6                                                    | 885 - 910         | 25,5                                                    | 837 - 857         | 25,5                                                    |

С настоящето TomTom декларира, че вида радиооборудване TomTom BRIDGE GPS навигационна система е в съответствие с директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: [http://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

Изисквания на  
AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/  
FI/SE/CH/UK/HR. Устройството за работа в честотна лента 5150 MHz ~ 5350 MHz е само за  
използване на закрито.

**Важно:** TomTom управлява напълно всички актуализации на софтуера и фърмуера, които (могат да) влияят на съответствието на устройството с Директива 2014/53/ЕС. Клиентите не трябва да правят опит за никакви промени по софтуера или фърмуера, които (могат да) влияят на съответствието на устройството с Директива 2014/53/ЕС.

#### ОЕЕО - изхвърляне на електронни отпадъци

В ЕС/ЕИП този продукт е маркиран със символ зачертан контейнер за отпадъци с колелца върху корпуса и/или на опаковката, според изискванията на директива 2012/19/ЕС(ОЕЕО). Този продукт не трябва да се третира като битов отпадък или да се изхвърля като несортиран битов отпадък. Можете да изхвърлите този продукт, като го върнете в мястото на продажба или в местния общински пункт за рециклиране.

Извън ЕС/ЕИП, символът зачертан контейнер за отпадъци на колелца може да няма същото значение. Повече информация относно опции за национално рециклиране можете да поискате от отговорните местни органи. Отговорност на крайния потребител е да спазва местните закони при изхвърляне на този продукт.



#### Лого на Triman



## Свързани мрежи

Устройства, продавани в Европейския съюз, които съдържат GSM модул са предназначени за връзка към следните мрежи:

GSM/GPRS 900/1800

LTE 800 (Bd 20)/900 (Bd 8)/1800 (Bd 3)/2100 MHz (Bd 1)

## Съответствие със специфичните нива на поглъщане (SAR) за ЕС

**МОДЕЛЪТ БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА СПОРЕД НАСОКИТЕ В ТОЗИ РАЗДЕЛ**

Навигационната система GPS е радиопредавател и приемник. Тя е разработена и произведена така, че да не надхвърля ограниченията за емисии за излагане на радиочестотна (РЧ) енергия, определени от Съвета на Европейския съюз.

SAR ограничението, препоръчвано от Съвета на Европейския съюз, е 2,0 W/kg средно на 10 грама тъкан от тялото (4,0 W/kg средно на 10 грама от тъканта за крайниците - ръце, китки, глезени и крака). Тестове за SAR се провеждат при използване на стандартни оперативни позиции, определени от Съвета на ЕС, като устройството излъчва на най-високото ниво на мощност по спецификация във всички тествани честотни ленти.

## Ограничения за излагане

Устройството съответства на ограниченията за излагане на радиация, определени за неконтролирана околна среда. За да се избегне възможността за надхвърляне на ограниченията за радиочестотно излагане, близостта на хора до антената не трябва да надвишава 20 см (8 инча) при нормално функциониране. За външната антена (главна LTE) усиляването трябва да бъде ограничено до максимум 2,1 dBi.

## Информация за сертификат за потребителя

За да видите информацията за сертификацията на продукта за вашето устройство, направете следното:

1. Изберете **Настройки** от Главното меню.
2. Изберете **Относно Вашето TomTom устройство**.
3. Изберете **Сертификати**.

## Сертификат за Австралия



Този продукт носи Маркировката за нормативно съответствие (RCM), за да покаже, че е в съответствие със съответните австралийски разпоредби.

## Предупреждение за Австралия

Потребителят трябва да изключи устройството, когато преминава през райони с потенциално експлозивна атмосфера като бензиностанции, депа за съхранение на химически вещества и взривни операции.

## Сертификат за Нова Зеландия

Този продукт носи кода R-NZ, за да се покаже, че отговаря на приложимите новозеландски разпоредби.

#### **Контакти за поддръжка на клиенти (Австралия и Нова Зеландия)**

Австралия: 1300 135 604

Нова Зеландия: 0800 450 973

#### **Контакти за поддръжка на клиенти (Азия)**

Малайзия 1800815318

Сингапур 8006162269

Тайланд 0018006121008

Индонезия 0018030612011

#### **Правила и условия: Ограничена гаранция и ЛСКП**

Нашите правила и условия, включително нашата ограничена гаранция и лицензионните условия за краен потребител, се прилагат за този продукт; посетете [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

#### **Доставени с този продукт аксесоари**

- Стойка
- Захранващ кабел
- 2 залепващи ленти
- Ръководство за монтаж

#### **Настоящият документ**

За изготвянето на настоящия документ са положени много усилия. Постоянното разработване на продукта може да означава, че част от информацията не е изцяло актуална. Информацията е предмет на промени без известие. TomTom не носи отговорност за технически и коректорски грешки или пропуски, съдържащи се тук, нито за инцидентни или последващи щети в резултат на работата или използването на този документ. Нямаме право да копираме този документ без предварителното писмено съгласие от TomTom N.V.

#### **Номера на модела**

TomTom BRIDGE концентратор: 4FIC00, 4FIC0, 4FIC1

# Бележки за авторското право (TomTom BRIDGE концентратор)

---

©1992 - 2018 TomTom. Всички права запазени. TomTom и емблемата с две ръце са регистрирани търговски марки на TomTom N.V. или нейните подразделения.

Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, лицензиран по GPL. Копие на този лиценз може да се види в секцията Лиценз. Можете да получите пълния съответстващ сорс код от нас за период от три години след последната доставка на този продукт. За повече информация посетете [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) или се свържете с местния екип за поддръжка за клиенти на TomTom чрез [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). При заявка ще ви изпратим компактдиск със съответния изходен код.

## Софтуер SoundClear™



Всички модели поддържат следните типове карта с памет:



Логото на SD е търговска марка на SD-3C, LLC.

Android е търговска марка на Google LLC.



Словната марка Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, притежание на Bluetooth SIG, Inc. и всякакво използване на тези марки от TomTom е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са притежание на съответните им собственици.

## Wi-Fi®

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.