

TomTom PRO

Referenční příručka

Obsah

Obsah balení	8
Obsah balení.....	8
Přečtěte si jako první	10
Umístění zařízení	10
Instalace do automobilu.....	10
Zapnutí a vypnutí.....	11
Nastavení	11
Příjem signálu GPS	11
Účet MyTomTom	11
Nastavení účtu MyTomTom	11
Bezpečnostní nastavení.....	12
Spuštění zařízení se nezdařilo.....	12
Nabíjení zařízení.....	13
Sdílení informací se společností TomTom	13
Bezpečnostní upozornění.....	14
Dávejte na své navigační zařízení pozor.....	14
Nápověda pro použití navigačního zařízení	14
Navigace pro nákladní vozy	15
Informace o navigaci pro nákladní vozy.....	15
Nastavení profilu vozidla.....	15
Omezení a upozornění na slepé ulice.....	16
Zobrazení tras zablokovaných pro nákladní vozy	17
Plánování trasy	18
Plánování trasy	18
Souhrn trasy	20
Souhrn služeb LIVE	20
Alternativní trasy	21
Volba typu trasy.....	22
Časté cíle.....	23
Ukázat časté cíle	23
Používání doby příjezdu	24
Možnosti nabídky pro navigaci.....	25
Plánování trasy předem	26
Zobrazení informací o trase	27
Hlasové ovládání	29
Hlasové ovládání – Navigovat na	30
Informace o hlasovém ovládání	30

Používání hlasového ovládání	30
Plánování cesty pomocí hlasu	31
Hlasové ovládání – Jet do	34
Informace o hlasovém ovládání	34
Používání hlasového ovládání	34
Plánování cesty pomocí hlasu	35
Zadávání adres hlasem	37
Obrazovka pro řízení	38
Obrazovka pro řízení	38
Řešení WORKsmart na obrazovce pro řízení	38
Obrazovka pro řízení	39
Symboly obrazovky pro řízení	39
Změna plánování nastavení	40
Dokonalé navádění jízdami pruhy	41
Navádění jízdami pruhy	41
Používání navádění jízdami pruhy	41
Změna trasy	43
Změna trasy	43
Nabídka pro změnu trasy	43
Trasové body	44
Přidání prvního trasového bodu na trasu	45
Přidání dalších trasových bodů na trasu	45
Změna pořadí trasových bodů	46
Odstranění trasového bodu	46
Změna nastavení upozornění trasového bodu	46
Opětovná aktivace trasového bodu	47
Zobrazit mapu	48
Zobrazení mapy	48
Zobrazit mapu	48
Možnosti	49
Menu Kurzor	50
Opravy map	52
Informace o aplikaci TomTom Map Share	52
Oprava chyby na mapě	52
Oprava chyby na mapě pro nákladní vozy	53
Typy oprav mapy	56
Zvuky a hlasy	61
Informace o zvucích a hlasech	61
Elektronické hlasy	61

Výběr hlasu	61
Změna hlasitosti	61
Automatické ovládání hlasitosti.....	62

Nastavení **63**

Informace o nastavení.....	63
Nastavení 2D/3D	63
Upřesnit nastavení.....	63
Úspora baterie	64
Jas	64
Symbol vozu	64
Hodiny	65
Připojení	65
Upravit profil vozidla	65
Zapnout / Vypnout Bluetooth	65
Zapnout / Vypnout režim V letadle	66
Oblíbené.....	66
Stav GPS	67
Domovské místo.....	67
Klávesnice	67
Jazyk	67
Vytvořit vlastní nabídku.....	67
Spravujte BZ	68
Barvy mapy.....	68
Opravy map	68
Já a mé zařízení	69
Účet MyTomTom	69
Síť	69
Ovládat levou rukou/Ovládat pravou rukou	69
Telefony	70
Obnovit nastavení od výrobce.....	70
Plánování trasy	70
Bezpečnostní nastavení.....	71
Zobrazit BZ na mapě	71
Reproduktor	71
Spuštění	71
Stavový panel	72
Přepnout mapu	72
Vypnout mluvené pokyny/Zapnout mluvené pokyny	72
Jednotky	73
Použít noční barvy/Použít denní barvy	73
Hlasy.....	73
Hlasové ovládání	74
Hlasitost	74

Body zájmu **75**

Body zájmu	75
Vytváření BZ	75
Plánování trasy pomocí bodů zájmu	77

Zobrazování BZ na mapě	78
Volání BZ.....	78
Nastavení upozornění na BZ	78
Spravujte BZ	79
Pomoc a nápověda	80
Informace o vyhledání pomoci	80
Použití možnosti Pomoc k telefonickému spojení s místní službou	80
Položky nabídky Pomoc	80
Volání pomocí sady handsfree	82
Volání pomocí sady handsfree	82
Připojení k vašemu telefonu	82
Volání	82
Přijímání hovorů	83
Automatická odpověď	83
Připojení více telefonů k zařízení	83
Nabídka mobilního telefonu.....	83
Oblíbené	85
Informace o oblíbených	85
Vytvoření oblíbené položky	85
Použití oblíbené položky	87
Změna názvu oblíbené položky	87
Odstranění oblíbené položky	87
Služby	88
Informace o službách LIVE.....	88
Bezpečnostní upozornění.....	88
Přihlášení k odběru služeb LIVE.....	88
O službě TomTom HD Traffic	89
Místní vyhledávání.....	89
Místní vyhledávání.....	89
Informace o službě Rychlostní radary	90
Jiné služby	90
Doprava	92
Informace o dopravních informacích	92
O službě TomTom HD Traffic	92
Bezpečnostní upozornění.....	92
Dopravní informace.....	92
Nejrychlejší trasa	93
Minimalizace zpoždění	94
Snazší dojíždění do práce	94
Zobrazení podrobnějších informací o dopravní události	95
Ověření dopravních událostí ve vaší oblasti	96

Změna nastavení dopravy	97
Dopravní události	97
Nabídka Doprava	99
Rychlostní radary	101
Informace o službě Rychlostní radary	101
Nebezpečné zóny ve Francii	101
Upozornění na rychlostní radary	102
Změna způsobu upozornění	102
Symbole pro rychlostní radary	103
Ohlašovací tlačítko	105
Ohlášení nového rychlostního radaru během jízdy	105
Ohlášení nového rychlostního radaru z domova	105
Ohlášení nesprávných upozornění na radary	106
Typy stálých rychlostních radarů, které můžete nahlásit	106
Upozornění na radary, které kontrolují průměrnou rychlost jízdy	106
Nabídka Rychlostní radary	107
Počasí	109
O službě Počasí	109
Vyžádání předpovědi počasí	109
Typy míst	109
MyTomTom	112
Účet MyTomTom	112
Nastavení účtu MyTomTom	112
Účet MyTomTom	113
Používání řešení WORKsmart	114
Informace o řešení WORKsmart	114
Připojení k zařízení LINK a službě WEBFLEET	114
Probíhá připojování ke službě WEBFLEET	116
Stav připojení	117
Obrazovka pro řízení s prvky WORKsmart	119
Obrazovka pro řízení	119
Active Driver Feedback	121
Funkce Active Driver Feedback na obrazovce pro řízení	121
Zpětná vazba od aktivního řidiče	122
Menu WORK	124
Informace o menu WORK	124
Nastavení WORK	125

Upravit počítadlo kilometrů	125
Změnit vozidlo	126
Příkazy	127
Informace o příkazech	127
Plnění příkazů	128
Pozastavení a změna příkazu	128
Přepnutí na jiný příkaz	129
Rušení příkazů	129
Předem definované trasy objednávané vzduchem	130
Informace o předem definovaných trasách	130
Přeskočení trasových bodů v seznamu	131
Přeskočení trasových bodů pomocí mapy	132
Změna nastavení upozornění při průjezdu trasovými body	134
Komunikace s centrálou	135
Informace o zprávách	135
Zpracování zpráv	135
Volat kontakt	136
Poslat textovou zprávu	137
Odeslat předdefinovanou zprávu	138
Nahlásit pracovní dobu	139
Informace o nahlašování pracovní doby	139
Identifikace řidiče	139
Postup při nahlašování pracovní doby	140
Zapnutí/vypnutí navigačního zařízení	141
Používání knihy jízd	142
Změnit režim deníku	142
Pokyny	143
Pokyny	143
Dodatek	144
Poznámky pro Austrálii, Nový Zéland a Jižní Afriku	148
Poznámka pro Nový Zéland	148
Informace o autorských právech	151

Obsah balení

Obsah balení

- Navigační zařízení TomTom PRO s odnímatelným držákem



- Kabel USB



- USB nabíječka do auta



- Upevňovací disky na palubní desku.



- Dokumentace

Přečtěte si jako první

Umístění zařízení

Umístění zařízení TomTom ve voze dobře promyslete. Navigační zařízení by nemělo blokovat ani jinak překážet následujícímu:

- Vašemu výhledu na vozovku
- Ovládacím prvkům v automobilu
- Zrcátkům
- Airbagům

Když je navigační zařízení nainstalováno, mělo by být snadno přístupné, aniž byste se museli předklánět nebo natahovat. Zařízení můžete přichytit na čelní sklo nebo můžete použít upevňovací disk na palubní desku a připevnit držák na palubní desku. Upevňovací disky na palubní desku jsou dodávány spolu s některými výrobky a jsou také dostupné jako příslušenství. Následující nákresy znázorňují, kam můžete držák bezpečně připevnit.



Instalace do automobilu

Zařízení TomTom PRO nainstalujte do vozu pomocí držáku dodaného se zařízením. Zařízení můžete připevnit k čelnímu sklu nebo pomocí upevňovacího disku na palubní desku.

Zařízení nainstalujete následovně:

1. Vyberte nejlepší místo k instalaci zařízení TomTom PRO. Místo by mělo být co nejhladší.
2. Pokud používáte upevňovací disk na palubní desku, palubní desku očistěte a nainstalujte disk.
3. Přísavka na držáku i čelní sklo nebo disk musí být čisté a suché.
4. Připojte kabel USB k držáku.
5. Přísavku držáku pevně přitiskněte na čelní sklo nebo disk.
6. Točte gumovým úchytem v blízkosti základny držáku ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že zaklapl.
7. Pokud držák není integrován do zařízení, umístěte zařízení do držáku tak, aby do něj zaklaplo.
8. USB nabíječku do auta připojte ke zdroji napájení na palubní desce.

Vaše navigační zařízení je nyní nainstalováno. Dalším krokem je jeho zapnutí a zodpovězení pár dotazů.

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li navigační zařízení zapnout, stiskněte a podržte vypínač, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka. Při prvním zapnutí zařízení musíte tlačítko podržet až 15 sekund.

Nastavení

Důležité: Jazyk vybírejte pečlivě, protože zvolený jazyk bude následně používán pro všechny psané instrukce na obrazovce.

Při prvním zapnutí zařízení musíte zodpovědět několik otázek k nastavení zařízení. Odpovědi vyberte poklepáním na obrazovku.

Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění navigačního zařízení TomTom PRO může zařízení několik minut trvat, než zjistí vaši aktuální pozici GPS a znázorní ji v mapě. V budoucnu však bude stanovení pozice mnohem rychlejší. Obvykle potrvá jen několik vteřin.

Chcete-li zajistit dobrý příjem signálu GPS, měli byste zařízení používat venku a držet je zpříma. Velké objekty, například vysoké budovy, mohou příjem občas narušit. Příjem signálu GPS může být ovlivněn také v případě rovného položení nebo držení v rovné poloze.

Účet MyTomTom

Účet MyTomTom vám pomůže spravovat obsah a služby navigačního zařízení TomTom PRO a poskytne vám přístup ke komunitě TomTom. K účtu MyTomTom se můžete přihlásit na webových stránkách TomTom. Je vhodné navigační zařízení často připojovat k účtu MyTomTom, abyste v zařízení měli vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení navigačního zařízení ke službě MyTomTom doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

Nastavení účtu MyTomTom



Účet MyTomTom nastavíte následovně:

1. Připojte počítač k internetu.
2. Otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu business.tomtom.com/getstarted.
3. Klikněte na možnost **Stáhnout**.

Internetový prohlížeč stáhne aplikaci pro podporu služby MyTomTom, kterou musíte nainstalovat do svého počítače, abyste zařízení mohli připojit k účtu MyTomTom. Pokud se v průběhu stahování objeví otázky, postupujte podle pokynů na displeji.

4. Po vyzvání připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB a držáku na čelní sklo. Poté zařízení zapněte.

Důležité: Kabel USB byste měli připojit přímo k USB portu počítače, nikoli k USB rozbočovači ani k USB portu na klávesnici či monitoru.

Po nainstalování aplikace pro podporu služby MyTomTom můžete přistupovat k účtu MyTomTom z oblasti upozornění na ploše.



Tip: Když navigační zařízení připojíte k počítači, služba MyTomTom vám sdělí, zda jsou pro něj k dispozici aktualizace.

Bezpečnostní nastavení

Doporučujeme používat bezpečnostní nastavení, abyste řídili co nejbezpečněji.

Bezpečnostní nastavení nabízí například tyto možnosti:

- Ukázat během jízdy základní tlačítka nabídky
- Zobrazit bezpečnostní upozornění
- Upozorňovat při překročení maximální povolené rychlosti

Pokud vaše zařízení podporuje hlasové ovládání, můžete také řídit bezpečněji díky ovládání navigačního zařízení pomocí hlasového ovládání.

Spuštění zařízení se nezdařilo

V ojedinělých případech se může stát, že se vaše navigační zařízení TomTom PRO řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Chcete-li baterii dobít, zapojte zařízení do automobilové nabíječky. Úplné dobití baterie může trvat až 2 hodiny.

Pokud problém přetrvává, můžete zkusit zařízení resetovat. To provedete tak, že podržíte zmáčkuté tlačítko vypínače, dokud se zařízení nezačne restartovat.

Nabíjení zařízení

Baterie v navigačním zařízení TomTom PRO se nabíjí, když zařízení připojíte k počítači nebo k automobilové nabíječce.

Důležité: Konektor USB byste měli připojit přímo k portu USB v počítači, a nikoli k rozbočovači USB nebo portu USB na klávesnici či monitoru.

Sdílení informací se společností TomTom

Při prvním zahájení navigace nebo provedení resetu vás zařízení požádá o svolení ke shromažďování informací o tom, jak zařízení používáte. Informace budou uloženy v tomto zařízení, dokud nebudou načteny na server. Jejich použití je anonymní, výhradně za účelem zlepšení našich výrobků a služeb. Pokud používáte služby LIVE pro poskytování služeb, využijeme rovněž vaše informace o poloze.

Rozhodnutí o tom, zda s námi tyto informace budete sdílet, můžete kdykoli změnit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Já a mé zařízení**.
3. Poklepejte na možnost **Moje informace**.
4. Poklepáním na **Ne** sdílení zastavíte a poklepáním na **Ano** sdílení zahájíte.

Poznámka: Pokud se rozhodnete, že tyto informace nebudete sdílet, služby LIVE již nebudete přijímat. Služby LIVE totiž pro příjem informací o dopravě související s vaší polohou musí odeslat polohu zařízení společnosti TomTom. Datum ukončení předplatného se nezmění, i když s námi tyto informace nebudete sdílet.

Doplňkové informace

Pouze s vaším souhlasem bude vaše navigační zařízení průběžně shromažďovat informace a odesílat je v pravidelných intervalech společnosti TomTom. Informace budou také uloženy v zařízení, dokud jej k nepřipojíte ke svému počítači. Poté budou odeslány společnosti TomTom a odstraněny ze zařízení. Tyto informace zahrnují údaje, které identifikují navigační zařízení, podrobnosti o trasách a umístěních, název vašeho účtu MyTomTom a také informace zadané při používání navigačního zařízení.

Společnost TomTom používá tyto informace, aby vám mohla poskytovat služby LIVE a ke zlepšení služby HD Traffic.

Do dvaceti minut od vypnutí navigačního zařízení společnost TomTom automaticky a nevratně zničí všechny informace, které umožňují identifikovat vás nebo vaše zařízení. Tyto informace, které jsou nyní anonymní, se využívají k vylepšování produktů a služeb TomTom, jako jsou mapy, hlášení o bodech zájmu a průměrných rychlostech jízdy. Tyto výrobky a služby jsou využívány také státními agenturami a firmami.

Prostřednictvím svého navigačního zařízení se můžete připojit ke komunitě Map Share nebo nahlásit rychlostní radary. Pokud si některou z těchto služeb vyberete, budou vaše hlášení obsahující informace o poloze odeslána společnosti TomTom a uchována společně s údaji vašeho účtu MyTomTom. Tyto informace poté společnost TomTom použije ke zlepšení map a informací o rychlostních radarech.

Pokud již nechcete sdílet informace, nebudou výše uvedené informace odeslány společnosti TomTom a informace dříve uložené v zařízení budou odstraněny. Nebudete moci přijímat službu HD Traffic ani polohy mobilních rychlostních radarů ani využívat ostatní služby LIVE.

Společnost TomTom neposkytne žádným osobám přístup k informacím shromážděným prostřednictvím vašeho navigačního zařízení.

Pokud se rozhodnete poskytovat společnosti TomTom informace, pomůžete zlepšovat jízdu autem, zejména díky vylepšování map, dopravních proudů a snižování dopravních zácp. Vaší pomoci si vážíme.

Toto navigační zařízení využívá síť GSM, která obsahuje informace o poloze vašeho navigačního zařízení. Podle zákona může být operátor sítě povinen tuto polohu a další informace uchovávat pro účely vynucování práva a společnost TomTom to nemůže nijak ovlivnit. Pokud zakázete sdílení informací, připojení k mobilní síti není aktivní a operátor sítě nemůže informace o poloze uchovávat.

Pokud se domníváte, že vámi poskytnuté informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je společnosti TomTom poskytli, kontaktujte nás na stránce tomtom.com/support.

Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů na stránce tomtom.com/privacy.

Bezpečnostní upozornění

Některá navigační zařízení obsahují modul GSM/GPRS, který může rušit chod elektrických zařízení, jakými jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka nebo letecká zařízení.

Rušení těchto zařízení může ohrozit zdraví nebo život váš i ostatních.

Pokud zařízení obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívejte je v blízkosti nechráněných elektrických jednotek ani v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, například v nemocnicích nebo letadlech.

Dávejte na své navigační zařízení pozor.

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči:

- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.

Nápověda pro použití navigačního zařízení

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce jsou k dispozici na stránce tomtom.com/legal.

Navigace pro nákladní vozy

Informace o navigaci pro nákladní vozy

Pokud plánujete trasu pro velké vozidlo, například pro nákladní vůz nebo autobus, pomocí softwaru TomTom Truck Navigation se můžete vyhnout potenciálním nebezpečím, například nízkým mostům.

Důležité: Musíte věnovat pozornost všem dopravním značkám, zejména těm, které se vztahují k rozměrům a hmotnosti vašeho vozidla. Neručíme za to, že se s takovými značkami na trase nesetkáte. Přehlížení takových omezení pro vás může být velmi nebezpečné.

Tam, kde jsou informace určené pro nákladní vozy součástí map, jsou tyto informace zohledněny při navigaci společně s profilem vozidla.

Zdokonalené trasování pro navigaci pro nákladní vozy rovněž funguje nezávisle na mapových informacích určených pro nákladní vozy. Upřednostňuje hlavní silnice, předpokládá, že jedete nižší než průměrnou rychlostí a rovněž vybírá trasy bez ostrých zatáček.

Důležité: Funkce určené pro nákladní vozy jsou podporovány pouze tehdy, pokud používáte mapu pro nákladní vozy.

Nastavení profilu vozidla

Pokud chcete použít navigaci pro nákladní vozy, musíte nastavit profil vozidla. Profil vozidla je sbírkou informací o vozidle, kterým jedete a pro které plánujete trasu.

Pokud chcete nastavit profil v menu Nastavení, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní menu.
2. Klepněte na možnost **Nastavení**.
3. Klepněte na možnost **Upravit profil vozidla**.
4. Klepněte na typ vozidla, které používáte pro tuto cestu.



5. Pokud pro svůj vůz vyberete profil **Nákladní vůz**, můžete poté nastavit následující informace:

- Hmotnost vozidla a maximální hmotnost na nápravu
- Délku, výšku a šířku vozidla
- Maximální rychlost vozidla
- Nebezpečné materiály

Poznámka: Tyto informace nelze nastavit, jestliže jste vybrali jako profil vozidla profil **Vozidlo**.

Až budete příště plánovat cestu, bude vypočítána trasa vhodná pro vaše vozidlo.

Poznámka: Pokud není možná žádná trasa pro velké vozidlo, protože je váš výchozí bod nebo cíl limitován nějakým omezením, budete na to upozorněni a bude vám nabídnuta trasa pro nákladní vůz, která příslušné omezení ignoruje.

6. Zobrazí se dotaz, zda chcete zapnout upozornění na omezení či slepé ulice. Klepnutím na možnost **Ano** zapnete varování. Klepnutím na možnost **Ne** varování vypnete.

Poznámka: [Nastavení pro upozornění na omezení či slepé ulice můžete kdykoliv změnit.](#)

Při plánování trasy můžete rovněž změnit profil vozidla. Po výběru možnosti Adresa změňte klepnutím na možnost **Změnit** profil vozidla. Profil vozidla můžete rovněž změnit během plánování itineráře nebo trasy jak je popsáno níže. Plánujte trasu obvyklým způsobem a po výběru možnosti Adresa se zobrazí obrazovka s vaším aktuálním profilem vozidla. Klepnutím na možnost **Změnit** provedete změnu.

Current vehicle profile: Truck					
	length	10m		weight	12t
	width	2,5m		max axle weight	9t
	height	4,5m		HAZMAT	Explosive materials
	maximum speed	80km/h			

Change Done ✓

Omezení a upozornění na slepé ulice

Bezpečnost lze zvýšit předcházením manévřům, které nejsou nutné. Upozornění na omezení se objeví, pokud při jízdě nepoužíváte pokyny nebo pokud pokyny neberte na vědomí. Upozornění na slepé ulice se objeví, pokud cíl vaší trasy končí v ulici, která je slepá.

Omezení a upozornění na slepé ulice se zapínají ve výchozím nastavení. Pokud chcete změnit zvuk upozornění nebo upozornění vypnout, [upravte svůj profil vozidla pomocí menu Nastavení.](#)

Pokud jsou varování zapnuta a váš cíl je umístěn ve slepé ulici, zobrazí se zpráva s upozorněním po naplánování trasy. Před zadáním slepé ulice budete upozorněni prostřednictvím ikony pro upozornění zobrazené v zobrazení Jízda, abyste mohli zareagovat včas. Jestliže řídíte bez navigačních pokynů a omezení na silnici koliduje s profilem vozidla, zobrazí se upozornění na omezení.



Zobrazení tras zablokovaných pro nákladní vozy

Pokud je váš profil vozidla nastaven na možnost Nákladní vůz, je na mapě možné zobrazit, kdy dojde k zablokování silnice v důsledku omezení vztahujících se k nákladním vozům.

Úseky zablokovaných silnic jsou označeny fialovou barvou, viz níže, a označují potenciální nebezpečí pro nákladní vozy, například nízké mosty.



Zablokované trasy pro nákladní vozy můžete zobrazit v prohlížeči mapy, na obrazovce pro přehled tras a při [oznámení korekce mapy](#) na mapě.

Plánování trasy

Plánování trasy

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Chcete-li v zařízení TomTom PRO naplánovat trasu, postupujte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku otevřete hlavní nabídku.



2. Poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo možnost **Jet do**.

3. Poklepejte na **Adresa**.


Před výběrem města můžete poklepáním na vlajku změnit nastavení země nebo státu.

4. Zadejte název města nebo PSČ.

Tip: Pokud zařízení podporuje hlasové ovládání, místo napsání adresy poklepejte na ikonu mikrofonu a zadejte adresu do zařízení PRO tak, že ji vyslovíte.

Města s podobnými názvy se zobrazují v seznamu při psaní.


Jakmile se v seznamu zobrazí správné město, poklepáním jej vyberte jako cíl.

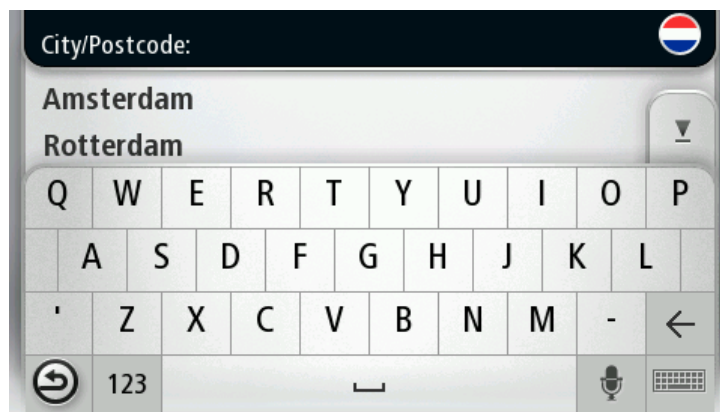


5. Zadejte název ulice.

Ulice s podobnými názvy se zobrazují v seznamu při psaní.

Jakmile se na seznamu zobrazí správný název ulice, poklepáním jej vyberte jako cíl.

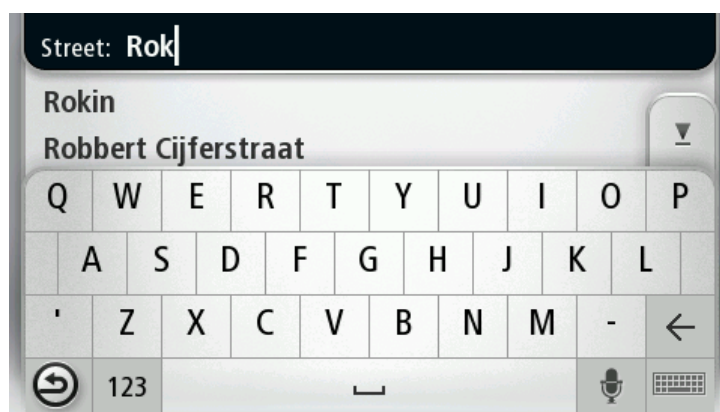


6. Zadejte číslo domu a poklepejte na **Hotovo**.

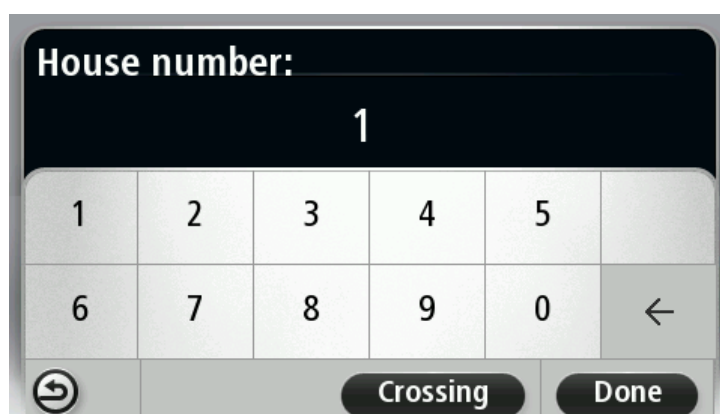

7. Vybrané místo se zobrazí na mapě. Poklepejte na možnost **Vybrat** a pokračujte dále, nebo poklepejte na možnost **Zpět** a zadejte jinou adresu.

Důležité: Pokud plánujete trasu pro nákladní vůz, obytný vůz nebo karavan a nelze nalézt konkrétní trasu, budete dotázáni, zda místo toho chcete použít trasu pro osobní automobily. Pokud využijete trasu pro osobní automobily, při řízení dávejte pozor na omezení na trase.

Tip: Pokud chcete, aby vaším konečným cílem bylo parkoviště, klepněte na možnost **Parkoviště** a vyberte místo ze seznamu parkovišť poblíž obecného cíle.

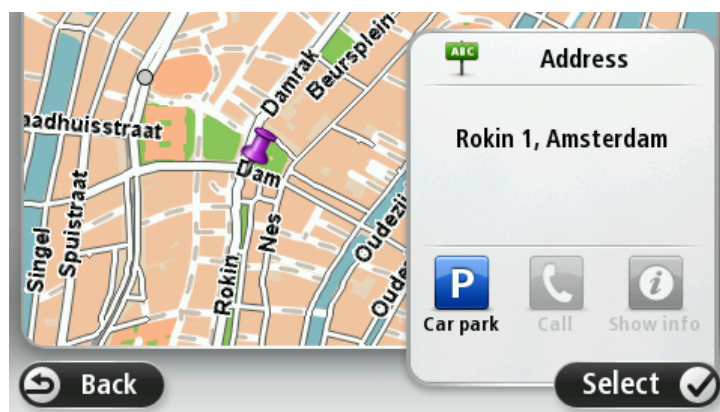

8. Až se nová trasa zobrazí, poklepejte na **Hotovo**.

Další informace o trase získáte poklepnáním na **Detaily**.

Chcete-li změnit trasu, například cestovat přes určité místo, nebo vybrat nový cíl, poklepejte na možnost **Změnit trasu**.



Zařízení vás ihned začne navádět k cíli pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce.

Souhrn trasy

Souhrn trasy uvádí přehled vaší trasy, zbývající vzdálenost do cíle a zbývající odhadovaný čas cesty.

Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na panel vpravo na stavovém panelu v obrazovce pro řízení nebo poklepejte na možnost **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce a poté na možnost **Zobrazit souhrn trasy**.

Pokud máte službu HD Traffic nebo přijímač RDS-TMC, zobrazuje souhrn trasy také dopravní informace o zdrženích na vaší trase.

Poznámka: Používání dopravních informací ze služby Doprava TomTom může vyžadovat předplatné nebo přijímač. Dopravní služby nejsou dostupné pro všechny země či oblasti. Další informace najdete na stránce tomtom.com/services.



Souhrn služeb LIVE

Souhrn služeb LIVE zobrazuje informace o službách LIVE pro vaši trasu.

Chcete-li zobrazit souhrnné informace o službách LIVE, poklepejte na kartu LIVE na obrazovce souhrnu trasy. Poklepáním na některý z panelů zobrazíte podrobnější informace.



Panely karty LIVE zobrazují následující informace:

- **Doprava na trase** – na tento panel poklepejte, chcete-li zobrazit podrobné informace o dopravním zpoždění a dalších událostech na trase.
- **Rychlostní radary** – poklepáním na tento panel otevřete nabídku Rychlostní radary. Jejím prostřednictvím můžete nahlásit rychlostní radar nebo změnit nastavení upozornění na rychlostní radary.
- **Počasí** – na tento panel poklepejte, chcete-li zobrazit nejnovější informace o počasí.

Poznámka: Služby LIVE jsou k dispozici pouze v určených zemích. Další informace o službách dostupných ve vaší zemi najdete na adrese business.tomtom.com/liveservices.

Alternativní trasy

Poznámka: Tato funkce není dostupná na všech navigačních zařízeních TomTom.

Zařízení TomTom PRO vám pomůže dosáhnout co nejrychleji cíle tím, že vám ukáže rychlejší alternativní trasu, pokud je k dispozici.





Chcete-li alternativní trasu využít, poklepejte na bublinu v horní části obrazovky. Jestliže alternativní trasu využít nechcete, pokračujte v řízení a budou pokračovat pokyny pro původní trasu.

Tip: Alternativní trasa zmizí poté, co přestane být rychlejší než původní trasa nebo je příliš pozdě na její výběr.


Chcete-li změnit způsob, jakým budete na alternativní trasy dotázáni, poklepejte na položky **Nastavení** a poté **Plánování trasy**. Pokračujte v poklepávání na tlačítko **Další**, dokud se nezobrazí možnost **Nastavení změny plánování trasy**.

Volba typu trasy

Můžete si zvolit, abyste byli při každém plánování trasy dotázáni na typ trasy, kterou chcete naplánovat.

To provedete tak, že pokleпáte na **Nastavení**, poté na **Plánování trasy** a potom na **Typy tras**. Poklepejte na možnost **Dotázat se při každém plánování**.

Je-li jako [profil vozidla](#) nastaven jiný profil než **Vozidlo**, můžete vybrat níže uvedené položky.

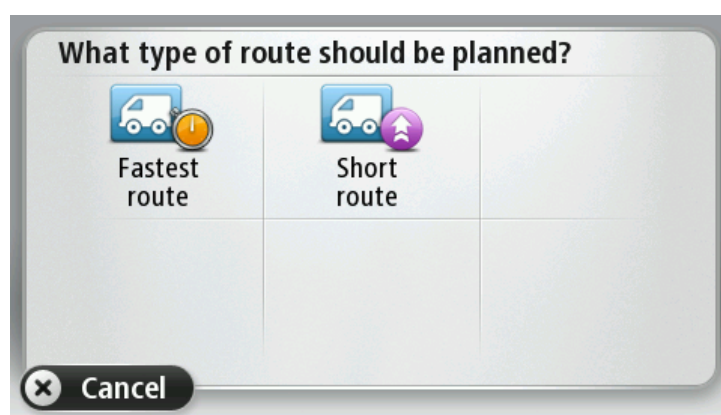

Je-li jako [profil vozidla](#) nastaven profil **Vozidlo**, můžete vybrat jednu z níže uvedených položek.



Vybírat můžete z následujících typů tras:

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Ekotrasa** – nejlepší trasa z hlediska úspory paliva – pouze pokud [nastavíte profil vozidla](#) na profil **Vozidlo**.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Pěší trasa** – trasa navržená pro pěší cestu – pouze pokud [nastavíte profil vozidla](#) na profil **Vozidlo**.
- **Cyklotrasa** – trasa navržená jízdu na kole – pouze pokud [nastavíte profil vozidla](#) na profil **Vozidlo**.

Časté cíle

Pokud často jezdíte na stejná místa, můžete zařízení TomTom PRO nastavit tak, aby se vás při každém spuštění dotázalo, zda chcete naplánovat trasu do některého z těchto míst. Je to rychlejší než plánovat trasu běžným způsobem.



Ukázat časté cíle

Zařízení TomTom PRO můžete nastavit tak, aby se při každém spuštění dotázalo, zda chcete naplánovat trasu do některého z často navštěvovaných míst.

Chcete-li toto nastavení změnit, postupujte následovně:

1. V menu Nastavení poklepejte na možnost **Spuštění** a poté vyberte možnost **Požádat o cílové místo**.
2. Poklepejte na možnost **Ano** a potom poklepejte znovu na možnost **Ano**, abyste mohli začít zadávat informace o cíli.
3. Vyberte symbol pro cíl a poklepáním na možnost **Hotovo** symbol nastavte, potom poklepejte na možnost **Ano**.

Tip: Chcete-li přidat nový cíl, vyberte jeden z očíslovaných symbolů a zadejte název tlačítka pro nový cíl.

4. Poklepejte na možnost **Ano** a v případě potřeby zadejte nový název, poté poklepejte na možnost **Hotovo**.
5. Stejným způsobem zadejte detaily adresy při plánování trasy a poté poklepejte na **Hotovo**.
6. Pokud chcete nastavit více cílů, opakujte uvedený postup. V opačném případě poklepejte na **Hotovo**.
7. Budete dotázáni, zda chcete změnit obrázek po spuštění.
8. Pokud chcete obrázek změnit, poklepejte na možnost **Ano** a postupujte podle pokynů na obrazovce. V opačném případě poklepejte na **Ne**.

Při každém spuštění zařízení budete dotázáni, zda chcete naplánovat trasu. Když poklepete na možnost **Zrušit**, otevře se Obrazovka pro řízení.

Používání doby příjezdu

Zařízení TomTom PRO můžete nastavit, aby se vás při plánování trasy zeptalo, zda potřebujete dorazit v určitý čas.



Poklepáním na možnost **Stavový panel** v nabídce Nastavení zapnete nebo vypnete funkci upozorňování na dobu příjezdu.

Chcete-li být upozorňováni na dobu příjezdu, vyberte možnost **Odchylka**.

Stavový panel

Po naplánování trasy poklepejte na **ANO** a zadejte preferovaný čas příjezdu.

Zařízení vypočítá dobu příjezdu a zobrazí, zda přijedete včas.

Tuto informaci lze využít k určení doby odjezdu. Pokud zařízení ukazuje, že přijedete o 30 min dříve, můžete si vybrat, zda se chcete vydat na cestu o 30 minut později, nebo raději dorazit do cíle o 30 minut dříve.

Doba příjezdu je během cesty stále přepočítávána. Níže zobrazený stavový panel ukazuje, jestli přijedete včas nebo se zpožděním:



Přijedete o 55 minut dříve, než je zadaná doba příjezdu.

Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o více než pět minut, zobrazí se zeleně.



Přijedete 3 minuty před zadanou dobou příjezdu.

Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o méně než pět minut, zobrazí se žlutě.



Přijedete o 19 minut později.

Pokud je odhadovaná doba příjezdu pozdější než doba zadaná, zobrazí se červeně.

Možnosti nabídky pro navigaci

Poklepete-li na možnost **Navigovat nanebo** možnost **Jet do**, můžete svůj cíl zadat hned několika způsoby, nejen vložním adresy. Další možnosti jsou uvedeny zde:



Domov

Chcete-li navigovat do místa Domov, poklepejte na toto tlačítko.

Toto tlačítko budete pravděpodobně používat nejčastěji.



Oblíbené

Chcete-li jako cíl vybrat místo ze seznamu Oblíbené, poklepejte na toto tlačítko.



Adresa

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl své cesty zadat adresu.



Poslední cílový bod

Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, poklepejte na toto tlačítko.



Bod zájmu

Chcete-li navigovat k některému bodu zájmu (BZ), poklepejte na toto tlačítko.



Vyslovená adresa

Na některých zařízeních můžete pomocí hlasu zadat adresu. Viz Hlasové ovládání.



Bod na mapě

Po poklepání na toto tlačítko lze v prohlížeči mapy vybrat bod na mapě jako cíl.



Zeměpisná šířka/délka

Chcete-li zadat cílové místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.



Pozice poslední zastávky

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl.



Místní vyhledávání

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li použít místní vyhledávání pomocí služby TomTom Places, které vám pomůže najít obchody a podniky v blízkosti aktuální polohy.

Můžete si nechat vyhledat obchody a firmy v okolí, v blízkosti svého cíle, v blízkosti libovolného jiného cíle nebo ve městě.

Pokud například hledáte bazén v blízkosti aktuální polohy, zadejte „bazén“ a vyberte nejlepší výsledek vyhledávání.

Plánování trasy předem

Zařízení TomTom PRO můžete využít i k plánování trasy s předstihem. Stačí zadat výchozí místo a cíl.

Další důvody, proč si trasu naplánovat předem:

- Ještě než vyjedete, můžete si zjistit, jak dlouho bude cesta trvat.
- Můžete si také porovnat délku stejné trasy v různých denních dobách nebo v různých dnech v týdnu. Zařízení při plánování trasy využívá technologii IQ Routes. Technologie IQ Routes vypočte trasu na základě skutečných průměrných rychlostí, které byly naměřené na silnicích.
- Projděte si trasu plánované cesty.
- Zkontrolujte trasu pro člověka, který se vás chystá navštívit, a poté mu trasu podrobně popište.

Při plánování trasy s předstihem postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na tlačítko se šipkou se posuňte na další obrazovku nabídky a poklepejte na **Naplánovat trasu**.



Toto tlačítko se zobrazí, pokud v zařízení PRO není naplánovaná žádná trasa.

3. Vyberte výchozí bod cesty stejným způsobem, jakým zadáváte cíl.
4. Nastavte cíl cesty.

5. Pokud je Nastavení plánování trasy nastaveno na hodnotu **Dotázat se při každém plánování**, zvolte typ trasy, kterou chcete naplánovat:

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Ekonomická trasa** – nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Vyhnout se dálnicím** - trasa vedoucí mimo dálnice.
- **Pěší trasa** - trasa vytvořená pro pěší.
- **Cyklotrasa** – trasa vytvořená pro cyklisty.

6. Vyberte datum a čas pro plánovanou cestu.

Zařízení používá technologii IQ Routes pro výpočet nejlepší trasy v danou dobu. To je praktické, pokud chcete zjistit, jak dlouho cesta zabere v různou denní dobu nebo v různé dny v týdnu.

Navigační zařízení naplánuje trasu mezi dvěma místy, která jste vybrali.

Zobrazení informací o trase

Tyto možnosti pro poslední plánovanou trasu lze otevřít poklepáním na možnost **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce nebo na tlačítko **Detaily** na obrazovce shrnutí trasy.

Potom můžete vybrat následující možnosti:



Chcete-li zobrazit seznam všech instrukcí k odbočení na trase, poklepejte na toto tlačítko.

Je to velmi užitečné tehdy, chcete-li cestu vysvětlit někomu jinému.

Zobrazit pokyny



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zobrazit přehled trasy pomocí prohlížeče mapy.

Zobrazit mapu trasy



Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li spustit ukázkou trasy. Ukázkou lze kdykoli přerušit poklepáním na obrazovku.

Zobrazit ukázkou trasy



Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na toto tlačítko.

Zobrazit souhrn trasy



Zobrazit cíl

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte náhled cílového bodu.

Můžete navigovat na parkoviště v blízkosti cílového bodu a zobrazit libovolné dostupné informace o cílovém bodu, například telefonní číslo.



Zobrazit provoz na trase

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte dopravní události na vaší trase.

Poznámka: Toto tlačítko se zobrazí pouze tehdy, pokud má vaše zařízení předplatné služby Traffic nebo přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace o dopravních informačních službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

Hlasové ovládání

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

Hlasové ovládání funguje různými způsoby podle typu zařízení

Navigovat na

Pokud v **Hlavní nabídce** zařízení vidíte tlačítko **Navigovat do**, přečtěte si tato témata o hlasovém ovládání:

[Hlasové ovládání – Navigovat na](#)

Jet do

Pokud v **Hlavní nabídce** zařízení vidíte tlačítko **Jet do**, přečtěte si tato témata o hlasovém ovládání:

[Hlasové ovládání – Jet do](#)

Hlasové ovládání – Navigovat na

Informace o hlasovém ovládání

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

Místo ovládání zařízení TomTom PRO poklepáním na obrazovku můžete zařízení ovládat hlasem.

Chcete-li například zvýšit hlasitost zařízení, můžete vyslovit pokyn „Zesílit hlasitost“.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných příkazů, poklepejte na **Nápověda** v hlavní nabídce, poté na **Příručky k výrobkům** a poté na možnost **Co mám vyslovit?**

Důležité: Hlasové ovládání vyžaduje elektronický hlas. Pokud v zařízení TomTom PRO není nainstalován a vybrán žádný elektronický hlas, funkce nebude dostupná.

Chcete-li vybrat elektronický hlas, poklepejte na možnost **Hlasy** v nabídce Nastavení a poté poklepejte na **Změnit hlas**.

Používání hlasového ovládání

Chcete-li zapnout hlasové ovládání a zobrazit tlačítko na obrazovce pro řízení, poklepejte na možnost **Hlasové ovládání** v nabídce Nastavení a zvolte možnost **Zapnout hlasové ovládání**.

Chcete-li hlasové ovládání vypnout a odebrat tlačítko z Obrazovky pro řízení, poklepejte na možnost **Hlasové ovládání** v nabídce Nastavení a zvolte možnost **Vypnout hlasové ovládání**.

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy k adrese domova.

1. Poklepáním na tlačítko pro mikrofon na obrazovce pro řízení zapnete mikrofon.



Uvidíte obrazovku s příklady příkazů, které můžete říct.

Poklepáním na možnost **Co mám vyslovit?** zobrazíte kompletní seznam příkazů, které můžete říci. Případně poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavní nabídce, poté na možnost **Hlasové ovládání** a nakonec na možnost **Co mám vyslovit?**

2. Po zaznění tónu vyslovte zvolený příkaz. Například můžete říci „Navigovat domů“. Zařízení je připraveno poslouchat teprve po zaznění tónu.

Když mluvíte, zobrazení mikrofonu ukazuje, jak dobře zařízení slyší váš hlas:

- Zelený pruh označuje, že zařízení slyší váš hlas.
- Červený ukazatel vyjadřuje, že mluvíte příliš nahlas na to, aby zařízení mohlo rozpoznat jednotlivá slova.
- Šedý ukazatel vyjadřuje, že mluvíte příliš tiše na to, aby zařízení mohlo rozpoznat jednotlivá slova.

U některých frází vás zařízení požádá o potvrzení.

Tip: Aby byly vyslovené příkazy co nejlépe rozpoznány, mluvte normálně a nesnažte se slova vyslovovat nepřírozeně. Například při nadměrném zvuku ze silnice může být nutné vyslovit pokyny do mikrofonu.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.

Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a na výzvu příkaz po zaznění tónu zopakujte.

Zařízení naplánuje trasu z aktuální pozice k cíli.

Tip: Pokud chcete, aby zařízení přestalo poslouchat další příkazy, řekněte „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Plánování cesty pomocí hlasu

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánuvat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Poznámka: Není možné plánovat trasu pomocí hlasu na všech mapách ve všech zemích, ani ve všech jazycích.

Chcete-li trasu k adrese plánovat pomocí hlasu, postupujte následovně:

1. Poklepejte na tlačítko hlasového ovládání na obrazovce pro řízení.



2. Až se ozve zvukový signál, vyslovte „Navigovat na adresu“.
3. Vyslovte název města.



Zařízení zobrazí seznam měst, jejichž název zní podobně jako ten, který jste vyslovili, a přečte název města, které je na seznamu první.

Pokud je přečtené město shodné s požadovaným městem, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo „Ano“ nebo „Jedna“, nebo poklepejte na město nahoře v seznamu.

Jestliže je vyslovené město nesprávné, ale v seznamu je uvedeno správné město, vyslovte číslo vedle správného města nebo poklepejte na název města.

Příklad: Správný název je Rotterdam. Tento název se v seznamu zobrazuje jako třetí. Můžete tedy vyslovit „tři“ nebo poklepat na název **Rotterdam**.

Pokud se ulice v seznamu nezobrazí, řekněte „zpět“ nebo „ne“ nebo se poklepáním na tlačítko **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku a po zaznění tónu vyslovte město znovu.

4. Vyslovte název ulice.

Zařízení zobrazí seznam názvů ulic, jejichž název zní podobně jako ten, který jste vyslovili, a přečte název ulice, která je na seznamu první.

Pokud je přečtený název ulice shodný s požadovaným názvem, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo „Ano“ nebo „Jedna“, nebo poklepejte na první název v seznamu.


Tip: Různá místa mohou mít stejný název, například silnice, která zasahuje na území více poštovních směrovacích čísel. V takovém případě sledujte obrazovku a poklepejte na správné místo.

Jestliže je vyslovený název ulice nesprávný, ale v seznamu se nachází správný název ulice, vyslovte číslo vedle správného názvu ulice nebo poklepejte na název ulice v seznamu.

Pokud se název ulice v seznamu nezobrazí, řekněte „zpět“ nebo „ne“, nebo se poklepáním na tlačítko **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku a po zaznění tónu vyslovte název ulice znovu.

5. Vyslovte číslo domu.

Důležité: Číslo je potřeba vyslovit v jazyce shodném s jazykem názvů tlačítek a nabídek v zařízení.

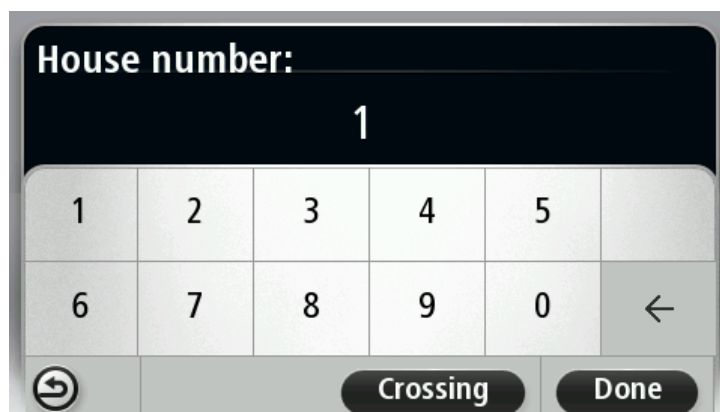

Číslo by měla být vyslovována stejným způsobem jako běžně vyslovujete čísla v jedné nepřetržité větě. Číslo 357 tak vyslovte jako „tři sta padesát sedm“.

Pokud se číslo zobrazuje správně, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo číslo zadejte poklepáním na klávesnici.

Jestliže se číslo nezobrazuje správně, vyslovte „Zpět“ nebo „Ne“ nebo poklepejte na tlačítko **Zpět** a číslo zopakujte.

Tip: Vyslovíte-li „zpět“ v okamžiku, kdy na obrazovce nejsou zobrazena žádná čísla, zařízení se vrátí na předchozí obrazovku.

Zobrazí-li se číslo správně, řekněte "Hotovo" nebo "OK." Případně zadejte číslo poklepáním na obrazovku.

6. Po vypočítání trasy a zobrazení souhrnu trasy poklepejte na **Hotovo**.

Zařízení vás ihned začne navádět k cíli pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce.

Tip: Kromě naplánování trasy pomocí hlasového ovládání můžete poklepat na **Navigovat na** v hlavní nabídce a pak na **Vyslovená adresa**. Případně můžete během zadávání adresy poklepat na tlačítko ve spodní části klávesnice. Pokud je toto tlačítko zobrazeno šedě, není možné hlasové zadávání adresy použít.

Hlasové ovládání – Jet do

Informace o hlasovém ovládání

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

Místo ovládání zařízení TomTom PRO poklepáním na obrazovku můžete zařízení ovládat hlasem.

Chcete-li například zvýšit hlasitost zařízení, můžete vyslovit pokyn „Zesílit hlasitost“ nebo „Zesílit o 50 %“.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných příkazů, poklepejte na možnost **Nápověda** v hlavním menu, poté na možnost **Příručky k výrobkům** a poté na možnost **Co říci**.

Důležité: Hlasové ovládání vyžaduje elektronický hlas. Pokud v zařízení TomTom PRO není nainstalován a vybrán žádný elektronický hlas, funkce nebude dostupná.

Chcete-li vybrat elektronický hlas, poklepejte na možnost **Hlasy** v nabídce Nastavení a poté poklepejte na **Změnit hlas**.

Používání hlasového ovládání

Hlasové ovládání je ve výchozím nastavení zapnuto, pokud je podporováno ve vámi zvoleném jazyce.

Chcete-li hlasové ovládání vypnout a odebrat tlačítko z Obrazovky pro řízení, poklepejte na možnost **Hlasové ovládání** v nabídce Nastavení a zvolte možnost **Vypnout hlasové ovládání**.

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy k adrese domova.

1. Poklepáním na tlačítko pro mikrofon na obrazovce pro řízení zapnete mikrofon.



Uvidíte obrazovku s příklady příkazů, které můžete říct.

Klepnutím na možnost **Co říci** zobrazíte kompletní seznam příkazů, které můžete říci. Případně poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavní nabídce, poté poklepejte na možnost **Hlasové ovládání** a nakonec poklepejte na možnost **Co říci**.

2. Když uslyšíte „Vyslovte příkaz“ a tón, vyslovte zvolený příkaz. Například můžete říci „Jet domů“. Zařízení je připraveno poslouchat teprve po zaznění tónu.

Když mluvíte, zobrazení mikrofonu ukazuje, jak dobře zařízení slyší váš hlas:



Zelený pruh označuje, že zařízení slyší váš hlas.

Červený ukazatel vyjadřuje, že mluvíte příliš nahlas na to, aby zařízení mohlo rozpoznat jednotlivá slova.

Šedý ukazatel vyjadřuje, že mluvíte příliš tiše na to, aby zařízení mohlo rozpoznat jednotlivá slova.

Zařízení některá spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

Tip: Aby byly vyslovené příkazy co nejlépe rozpoznány, mluvte normálně a nesnažte se slova vyslovovat nepřírozně. Například při nadměrném zvuku ze silnice může být nutné vyslovit pokyny do mikrofonu.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.

Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a na výzvu příkaz po zaznění tónu zopakujte.

Zařízení naplánuje trasu z aktuální pozice k cíli.

Tip: Pokud chcete, aby zařízení přestalo poslouchat další příkazy, řekněte „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Plánování cesty pomocí hlasu

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánuvat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Poznámka: Není možné plánovat trasu pomocí hlasu na všech mapách ve všech zemích, ani ve všech jazycích.

Chcete-li trasu k adrese plánovat pomocí hlasu, postupujte následovně:

1. Pокlepejte na tlačítko hlasového ovládání na obrazovce pro řízení.



2. Když uslyšíte tón, můžete říct například „Navigovat na adresu“ nebo „Jet na adresu“.

Tip: Vaše zařízení má na tlačítku v hlavní nabídce buď **Navigovat na** nebo **Jet do**. Při plánování trasy na danou adresu pomocí funkce rozpoznávání řeči, vyslovte „Navigovat na adresu“, pokud je na tlačítku uvedeno **Navigovat na**, nebo „Jet k/na adresu“, pokud je na tlačítku uvedeno **Jet do**.

3. Vyslovte název města.



Zařízení zobrazí seznam měst, jejichž název zní podobně jako ten, který jste vyslovili, a přečte název města, které je na seznamu první.

Pokud je přečtené město shodné s požadovaným městem, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo „Ano“ nebo „Jedna“, nebo poklepejte na město nahoře v seznamu.

Jestliže je vyslovené město nesprávné, ale v seznamu je uvedeno správné město, vyslovte číslo vedle správného města nebo poklepejte na název města.

Příklad: Správný název je Rotterdam. Tento název se v seznamu zobrazuje jako třetí. Můžete tedy vyslovit „tři“ nebo poklepat na název **Rotterdam**.

Pokud se ulice v seznamu nezobrazí, řekněte „zpět“ nebo „ne“ nebo se poklepáním na tlačítko **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku a po zaznění tónu vyslovte město znovu.

4. Vyslovte název ulice.

Zařízení zobrazí seznam názvů ulic, jejichž název zní podobně jako ten, který jste vyslovili, a přečte název ulice, která je na seznamu první.

Pokud je přečtený název ulice shodný s požadovaným názvem, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo „Ano“ nebo „Jedna“, nebo poklepejte na první název v seznamu.


Tip: Různá místa mohou mít stejný název, například silnice, která zasahuje na území více poštovních směrovacích čísel. V takovém případě sledujte obrazovku a poklepejte na správné místo.

Jestliže je vyslovený název ulice nesprávný, ale v seznamu se nachází správný název ulice, vyslovte číslo vedle správného názvu ulice nebo poklepejte na název ulice v seznamu.

Pokud se název ulice v seznamu nezobrazí, řekněte „zpět“ nebo „ne“, nebo se poklepáním na tlačítko **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku a po zaznění tónu vyslovte název ulice znovu.

5. Vyslovte číslo domu.

Důležité: Číslo je potřeba vyslovit v jazyce shodném s jazykem názvů tlačítek a nabídek v zařízení.

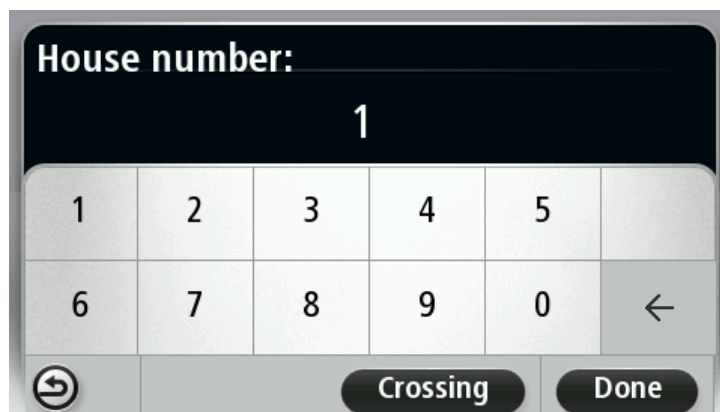

Číslo by měla být vyslovována stejným způsobem jako běžně vyslovujete čísla v jedné nepřetržité větě. Číslo 357 tak vyslovte jako „tři sta padesát sedm“.

Pokud se číslo zobrazuje správně, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo číslo zadejte poklepáním na klávesnici.

Jestliže se číslo nezobrazuje správně, vyslovte „Zpět“ nebo „Ne“ nebo poklepejte na tlačítko **Zpět** a číslo zopakujte.

Tip: Vyslovíte-li „zpět“ v okamžiku, kdy na obrazovce nejsou zobrazena žádná čísla, zařízení se vrátí na předchozí obrazovku.

Zobrazí-li se číslo správně, řekněte "Hotovo" nebo "OK." Případně zadejte číslo poklepáním na obrazovku.

6. Po vypočítání trasy a zobrazení souhrnu trasy poklepejte na **Hotovo**.

Zařízení vás ihned začne navádět k cíli pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce.

Zadávání adres hlasem

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

I když nepoužijete hlasové ovládání pro zahájení plánování cesty, můžete svůj hlas použít pro zadání adresy.

Chcete-li začít plánovat cestu, poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo **Jet do** v hlavním menu a poté poklepejte na položku **Adresa**.

Chcete-li cíl zadat hlasem, poklepejte na jedno z těchto tlačítek:



Vyslovená adresa

Poklepáním na toto tlačítko zadáte adresu výhradně pomocí hlasu.

Vyslovená adresa umožňuje zadávat informace, aniž byste se museli dotýkat obrazovky.

Tato možnost rozpozná následující vyslovované pojmy:

- Příkazy: Ano, Ne, Zpět, Hotovo, OK, Křižovatka.
- Názvy ulic.
- Města a jejich centra.
- Oblíbené položky, PSČ a BZ.
- Naplánovat alternativní trasu, Přepočítat původní, Vyhnout se uzavírce, Minimalizovat zpoždění, Smazat trasu, Cestovat přes... a Poslední cílový bod.



Poklepejte na toto tlačítko v základně klávesnice, pokud chcete zadat adresu hlasem. Pokud je toto tlačítko zobrazeno šedě, není možné hlasové zadávání adresy použít.

Toto tlačítko je k dispozici pro následující typy cílů:

- **Centrum města** – pro výběr města nebo městského centra.
- **Ulice a číslo domu** – výběr adresy.
- **Křižovatka** – výběr místa, kde se setkávají dvě ulice.

Tipy

Zařízení rozpozná názvy míst a ulic vyslovené v místním jazyce a s patřičnou výslovností.

Hlasové zadávání adresy není možné použít pro PSČ; ty je potřeba zadat klávesnicí.

Hlasová zadání adresy není k dispozici pro všechny mapy ve všech zemích.

Obrazovka pro řízení

Obrazovka pro řízení

Po prvním spuštění zařízení TomTom PRO se zobrazí obrazovka pro řízení, která zahrnuje podrobné informace o aktuální poloze.

Kdykoli chcete otevřít hlavní nabídku, poklepejte do středu obrazovky.

Chcete-li vybrat obrazovku, která se zobrazí po zapnutí zařízení, poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavním menu a poté poklepejte na možnost **Spuštění**.

Řešení WORKsmart na obrazovce pro řízení

WORKsmart je řešením správy vozového parku od společnosti TomTom. Pomocí řešení WORKsmart budete vždy připojeni k centrále.



Na obrazovce pro řízení vám řešení WORKsmart pomáhá komunikovat s centrálou, informuje centrálu o aktuálním stavu právě řešené úlohy, zaznamenává knihu jízd, zlepšuje váš styl jízdy, a šetří tak životní prostředí, zvyšuje bezpečnost na silnici a obstarává mnohé další funkce.

Řešení WORKsmart [stačí pouze](#) aktivovat, a PRO využívat tak správu vozového parku společnosti TomTom.

Obrazovka pro řízení



1. Tlačítko Zvětšit – poklepáním na lupu zobrazíte tlačítka pro zvětšení a zmenšení mapy.
2. Rychlá nabídka – rychlou nabídku aktivujete poklepáním na **Vytvořit vlastní nabídku** (strana 67) v nabídce Nastavení. Pokud nabídka obsahuje pouze jedno nebo dvě tlačítka, obě tlačítka se zobrazují na obrazovce pro řízení.
3. Vaše aktuální pozice.
4. Informace ze směrové tabule nebo název další ulice.
5. Dopravní boční lišta. Poklepáním na boční lištu zjistíte podrobnosti o dopravních událostech na trase.

Boční panel pro dopravu se zobrazí pouze tehdy, máte-li v zařízení aktivováno předplatné služby HD Traffic nebo je k němu připojený přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech.

6. Indikátor nabití baterie.
7. Tlačítko mikrofonu pro hlasové ovládání.

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

8. Čas, aktuální rychlost a omezení rychlosti, pokud je známé. Chcete-li zobrazit rozdíl mezi požadovaným a odhadovaným časem příjezdu, zaškrtněte políčko Odchylka v nastavení stavového panelu.

Poklepáním na tuto část stavového panelu můžete přepínat mezi mapou 3D a mapou 2D.

9. Název ulice, ve které právě jste.
10. Navigační pokyny pro další cestu a vzdálenost k dalšímu pokynu. Je-li vzdálenost mezi prvním a druhým pokynem menší než 500 stop, pokyn se zobrazí okamžitě namísto udání vzdálenosti.

Poklepáním na tuto část stavového panelu zopakujete poslední hlasový pokyn a změníte hlasitost. Poklepáním na toto místo také můžete ztlumit zvuk.

11. Zbývajících čas cesty, zbývajících vzdálenost a odhadovaná doba příjezdu.

Na tuto část stavového panelu poklepejte, pokud chcete otevřít obrazovku se souhrnem trasy.

Chcete-li změnit informace zobrazené na stavovém panelu, poklepejte na Stavový panel v nabídce Nastavení.

Symboly obrazovky pro řízení



Ztlumený zvuk – tento symbol se zobrazuje, pokud je zvuk v zařízení ztlumený.

Chcete-li zvuk znovu zapnout, poklepejte na prostřední panel na stavovém panelu.



Baterie – tento symbol se zobrazuje při nízkém nabití baterie.

Pokud se symbol zobrazí, měli byste co nejdříve nabít navigační zařízení.



Připojeno k počítači – tento symbol se zobrazí, když je navigační zařízení připojeno k počítači.



Mobilní telefon není připojený – tento symbol se zobrazí, když vybraný mobilní telefon není připojený k vašemu zařízení. Předpokladem je dříve navázané připojení k danému telefonu.



Vypnuté služby LIVE – tento symbol se zobrazuje v případě ztráty datového připojení.

Změna plánování nastavení

Zařízení TomTom PRO vám pomůže dosáhnout co nejrychleji cíle tím, že vám ukáže rychlejší alternativní trasu, pokud je k dispozici.

Chcete-li změnit způsob, jakým budete na alternativní trasy dotázáni, poklepejte na položky **Nastavení** a poté **Plánování trasy**. Pokračujte v poklepávání na tlačítko **Další**, dokud se nezobrazí možnost **Nastavení změny plánování trasy**.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že máte pro zařízení předplatné služby Traffic nebo přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace o dopravních informačních službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

Vyberte, zda chcete, aby zařízení PRO přeplánovalo stávající trasu, je-li při řízení nalezena rychlejší trasa. To je užitečné v případě, že se na trase před vámi zvyšuje nebo uvolňuje provoz. Zvolte jedno z následujících nastavení:

- **Vždy přepnout na tuto trasu:** Tuto možnost vyberte v případě, že nechcete, aby se při nalezení rychlejší trasy zobrazovaly zprávy. Aktuální trasa bude automaticky přepočítávána tak, aby byla nejrychlejší.
- **Zeptat se, zda chci tuto trasu:** Tuto možnost vyberte v případě, že chcete, aby se zobrazil dotaz, zda má být použita nová trasa. Po zobrazení dotazu, zda chcete použít alternativní trasu, poklepejte na možnost **Ano**. Aktuální trasa tak bude přepočítána jako nejrychlejší. Pokud alternativní trasu využít nechcete, poklepejte na možnost **Ne**. Pokud se rozmyslíte, poklepáním na bublinu v horní části obrazovky zobrazíte alternativní trasu.

Poklepáním na možnost **Informace** zobrazíte souhrnné informace o původní a alternativní trase. Poté můžete buď poklepáním na tlačítko **Hotovo** zvolit nejrychlejší trasu, nebo poklepáním na možnost **Aktuální trasa** zůstat na původní trase.

- **Neptat se, pouze zobrazit:** Tuto možnost vyberte v případě, že nechcete, aby se zobrazovaly zprávy, ale aby se nová trasa přímo zobrazila na displeji. Pokud se poté rozhodnete použít alternativní trasu, můžete poklepat na bublinu.

Dokonalé navádění jízdními pruhy

Navádění jízdními pruhy

Poznámka: Navádění jízdními pruhy není k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.

Navigační zařízení PRO vám pomůže připravit se na křižovatky a výjezdy z dálnic tím, že vám ukáže správný jízdní pruh pro naplánovanou trasu.

Když se přiblížíte k výjezdu nebo křižovatce, správný pruh se zobrazí na obrazovce.

Používání navádění jízdními pruhy

Existují dva typy navádění jízdními pruhy:

- Obrázky jízdních pruhů



Chcete-li obrázky k jízdním pruhům vypnout, poklepejte na **Nastavení** v hlavní nabídce a potom na **Pokročilá nastavení**. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zobrazit obrázky k jízdním pruhům**.

Tip: Chcete-li se vrátit na obrazovku pro řízení, poklepejte na libovolné místo na obrazovce.

- Pokyny na stavovém panelu



Tip: Pokud se ve stavovém panelu nezobrazí navádějí jízdními pruhy a všechny pruhy jsou zvýrazněny, můžete použít libovolný pruh.

Změna trasy

Změna trasy

Může se stát, že po naplánování trasy se rozhodnete změnit trasu nebo cíl. Trasu můžete změnit různými způsoby, aniž byste museli přeplánovat celou cestu.

Chcete-li změnit aktuální trasu, poklepejte na **Změnit trasu** v hlavní nabídce:



Změnit trasu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit aktuální trasu.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je v zařízení naplánována trasa.

Nabídka pro změnu trasy

Chcete-li změnit trasu nebo cíl, poklepejte na jedno z následujících tlačítek:



Vypočítat alternativu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li najít alternativu k aktuální trase.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je v zařízení PRO naplánována trasa.

Jedná se snadný způsob vyhledání jiné trasy k aktuálnímu cíli.

Zařízení vypočítá novou trasu z aktuálního do cílového místa, abyste jeli po jiných silnicích.

Nová trasa se zobrazí vedle původní trasy, abyste si mohli vybrat trasu, kterou se vydáte.



Vyhnut se uzavírcce

Na toto tlačítko poklepejte, když pojedete plánovou trasou, abyste se vyhnuli uzavírcce nebo dopravní zácpě na cestě před vámi.

Zařízení navrhne novou trasu, která se problematickým silnicím vyhne.

Pokud uzavírka silnice náhle skončí, poklepáním na **Přepočítat původní** přeplánujete původní trasu.

Důležité: Když je vypočítána nová trasa, můžete být ihned požádáni, abyste odbočili z aktuální silnice.



Minimalizovat zpoždění

Toto tlačítko stiskněte, chcete-li se vyvarovat zpoždění na naplánované trase.

Není možné vyvarovat se všech dopravních zpoždění. I když zařízení průběžně kontroluje zpoždění na trase, můžete poklepáním na toto tlačítko ručně spustit kontrolu. Zařízení poté vypočítá nejlepší trasu, abyste se mohli vyhnout všem nebo většině zpoždění.

Poznámka: Toto tlačítko se zobrazí pouze tehdy, pokud má vaše zařízení předplatné služby Traffic nebo přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace o dopravních informačních službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.



Změnit cílový bod

Chcete-li změnit aktuální cíl, poklepejte na toto tlačítko.

Pokud cíl změníte, zobrazí se stejné možnosti a budete požádáni o zadání nové adresy stejným způsobem, jako když plánujete trasu.



Vyhnout se části trasy

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li se vyhnout části aktuální trasy.

Zobrazí se seznam názvů ulic na vaší trase. Když na některý z názvů ulic poklepete, zařízení vypočítá objížd'ku, která se vybrané ulici vyhne. Souhrn trasy zobrazuje novou i původní trasu. Poklepáním na panel vpravo vyberte jednu trasu a poté poklepejte na **Hotovo**.

Pokud nechcete použít žádnou trasu zobrazenou v souhrnu trasy, poklepejte na možnost **Změnit trasu**, abyste našli jinou alternativní trasu.



Cestovat přes...

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li trasu změnit vybráním místa, přes které chcete jet, například proto, abyste se na cestě s někým setkali.

Když vyberete místo, přes které chcete jet, zobrazí se stejné možnosti a jste požádáni o zadání adresy stejným způsobem, jako když plánujete novou trasu.

Zařízení vypočítá trasu k cíli přes vybrané místo.

Vybrané místo bude vyznačeno v zobrazení mapy.

Jakmile dosáhnete cíle a cestujete za vyznačené místo, zobrazí se upozornění.

Trasové body

Poznámka: Tato funkce není dostupná na všech navigačních zařízeních TomTom.

K používání trasových bodů se můžete rozhodnout z některého z následujících důvodů:

- Na cestě k cíli chcete jet na určité silnici nebo přes určitou oblast.
- Před dosažením konečného cíle chcete dělat zastávky.

Trasa může zahrnovat následující typy trasových bodů:

- Trasové body s upozorněním – Trasový bod, na kterém budete chtít pravděpodobně zastavit a vystoupit, například BZ, čerpací stanice nebo dům vašeho kamaráda. Při přiblížení k trasovému bodu a jeho dosažení vás upozorní hlasové pokyny nebo zpráva.
- Trasové body bez upozornění – Trasový bod, který vám pomáhá s vedením na trase, například pokud chcete cestovat z Amsterdamu do Rotterdamu po určité dálnici. Při přiblížení k trasovému bodu nebudete upozorněni.

Přidání prvního trasového bodu na trasu

Pokud chcete na trasu přidat první trasový bod, postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.

Tip: Můžete také poklepat na možnost **Zobrazit mapu** a poté na možnost **Cestovat přes** v nabídce kurzoru. Jestliže vaše zařízení podporuje hlasové ovládání, můžete trasové body přidat také vyslovením příkazů.

4. Zvolte umístění trasového bodu z výběru možností Domov, Oblíbené místo, Adresa, Poslední cílový bod, BZ. Případně můžete provést vyhledávání.

Na obrazovce souhrnu trasy se zobrazí zpráva potvrzující, že probíhá přepočítání trasy tak, aby obsahovala trasový bod. V nabídce Změnit trasu se tlačítko Cestovat přes změní a uvádí, že aktuální trasa nyní obsahuje jeden trasový bod.

Poznámka: Všechny trasové body jsou přidány na počátku jako trasové body s upozorněním. Maximálně lze přidat tři trasové body.

Přidání dalších trasových bodů na trasu

Chcete-li na trasu přidat více trasových bodů po přidání prvního z nich, proveďte následující kroky:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.

Tip: Jestliže vaše zařízení podporuje hlasové ovládání, můžete trasové body přidat také vyslovením příkazů.

4. Poklepejte na možnost **Přidat**.
5. Zvolte umístění trasového bodu z výběru možností Domov, Oblíbené místo, Adresa, Poslední cílový bod, BZ. Případně můžete provést vyhledávání.

Zpráva uvádí, zda byl do seznamu trasových bodů přidán nový bod.

6. Poklepejte na tlačítko **Hotovo**.

Na obrazovce souhrnu trasy se zobrazí zpráva potvrzující, že probíhá přepočítání trasy tak, aby obsahovala trasové body.

7. Opakováním postupu přidejte další trasové body.

V nabídce Změnit trasu se tlačítko Cestovat přes změní a uvádí, že aktuální trasa nyní obsahuje několik trasových bodů.

Poznámka: Všechny trasové body jsou přidány na počátku jako trasové body s upozorněním.

Změna pořadí trasových bodů

Trasové body jsou automaticky přidávány v optimalizovaném pořadí, ale pořadí lze v případě potřeby ručně změnit. Chcete-li změnit pořadí trasových bodů, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.
Zobrazí se seznam trasových bodů.
4. Poklepejte na trasový bod, který chcete přesunout nahoru nebo dolů.
Zobrazí se obrazovka s názvem trasového bodu nahoře.
5. Poklepejte na možnost **Přesunout nahoru** nebo **Přesunout dolů**.
Trasový bod změní pozici v seznamu a ihned se vrátíte na seznam trasových bodů.

Tip: Nenavštívený trasový bod nelze přesunout do seznamu již navštívených trasových bodů.

Odstranění trasového bodu

Chcete-li odstranit trasový bod, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.
Zobrazí se seznam trasových bodů.
4. Poklepejte na trasový bod, který chcete odstranit.
Zobrazí se obrazovka s názvem trasového bodu nahoře.
5. Poklepejte na možnost **Odstranit**.
Trasový bod je odstraněn a vy se ihned vrátíte do seznamu trasových bodů.

Změna nastavení upozornění trasového bodu

Pokud jsou u trasového bodu zapnuta upozornění, zobrazí se v seznamu trasových bodů vedle trasového bodu ikona. Chcete-li upozornění u trasového bodu zapnout nebo vypnout, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.
Zobrazí se seznam trasových bodů.
4. Poklepejte na trasový bod, jehož nastavení upozornění chcete změnit.
Zobrazí se obrazovka s názvem trasového bodu nahoře.
5. Poklepejte na možnost **Zapnout/vypnout upozornění**.
Nastavení upozornění trasového bodu se změní a ihned se vrátíte do seznamu trasových bodů.

Tip: Pokud již byl trasový bod navštíven, není možné vypnout nebo zapnout upozornění.

Opětovná aktivace trasového bodu

Poznámka: Opětovná aktivace je možná pouze u trasového bodu, který jste již navštívili. Navštívené trasové body se zobrazují šedě.

Chcete-li trasový bod znovu aktivovat, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Změnit trasu**.
3. Poklepejte na možnost **Cestovat přes**.
Zobrazí se seznam trasových bodů.
4. Poklepejte na navštívený trasový bod, který chcete znovu aktivovat.
Zobrazí se obrazovka s názvem trasového bodu nahoře.
5. Poklepejte na možnost **Aktivovat znovu**.
Trasový bod se odstraní a znovu vloží do seznamu trasových bodů, které dosud nebyly navštíveny.

Zobrazit mapu

Zobrazení mapy

Mapu můžete prohlížet stejným způsobem jako mapu v tradiční papírové podobě. Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a spoustu dalších míst, jako jsou Oblíbená místa a BZ.

Chcete-li tímto způsobem zobrazit mapu, poklepejte na **Zobrazit mapu** nebo **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce.

Na mapě můžete zobrazit různá místa posouváním po obrazovce. Chcete-li mapu přesunout, dotkněte se obrazovky a přetáhněte po ní prst. Pokud vaše zařízení podporuje gesta, můžete mapu rovněž přiblížit a oddálit, dotknete-li se obrazovky palcem a ukazováčkem a posouváte prsty směrem k sobě nebo od sebe.

Chcete-li vybrat místo na mapě, poklepejte na místo na mapě. Kurzor zvýrazní dané umístění a zobrazí užitečné informace o místě na informačním panelu. Poklepáním na informační panel vytvoříte oblíbenou položku nebo naplánujete trasu do daného místa.

Zobrazit mapu



1. Měřítko
2. Doprava – aktuální dopravní události. Tlačítkem Možnosti vyberte, zda se mají dopravní informace zobrazit na mapě. Když se na mapě zobrazí dopravní informace, nezobrazí se BZ ani oblíbené položky.
3. Značka
Značka ukazuje vzdálenost k místu. Značky mají následující barvy:
 - Modrá – ukazuje vaši aktuální polohu. Pokud dojde ke ztrátě signálu GPS, bude značka šedá.

- Žlutá – ukazuje polohu vašeho domova.
- Červená – ukazuje váš cíl.

Poklepejte na značku, aby se středem mapy stalo místo, na které značka ukazuje.

Můžete si také nastavit vlastní značku. Poklepejte na tlačítko kurzoru a poté poklepejte na **Uložit značku**, aby se zelená značka umístila na pozici kurzoru.

Chcete-li značky vypnout, poklepejte na **Možnosti**, poté na **Pokročilé** a zrušte zaškrtnutí políčka **Značky**.

4. Tlačítko Možnosti

5. Kurzor s názvem ulice v bublině

Poklepáním na tlačítko v bublině s názvem ulice otevřete nabídku kurzoru. Můžete navigovat na místo, kde se nalézá kurzor, zadat oblíbená místa nebo nalézt body zájmu v blízkosti kurzoru.

6. Tlačítko Najít

Poklepáním na toto tlačítko vyhledáte konkrétní adresy, oblíbené položky nebo body zájmu.

7. Panel zvětšení

Zvětšujte a zmenšujte pomocí posuvného tlačítka.

Možnosti

Poklepáním na tlačítko **Možnosti** můžete nastavit informace zobrazované v mapě a zobrazit následující informace:

- **Doprava** – tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit dopravní informace. Když se zobrazí dopravní informace, nezobrazí se BZ ani oblíbené položky.

Poznámka: Služby LIVE jsou k dispozici pouze v určených zemích. Další informace o službách dostupných ve vaší zemi najdete na adrese business.tomtom.com/liveservices.

- **Názvy** – tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit názvy ulic a měst.
- **Body zájmu** tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit BZ. Klepnutím na možnost **Vybrat BZ** vyberte, které kategorie BZ se zobrazí na mapě.
- **Obrázky** – tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit satelitní snímky prohlížené oblasti. Družicové snímky nejsou dostupné na každé mapě nebo na všech místech mapy.
- **Oblíbené** – tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit oblíbené položky.

Poklepáním na **Upřesnit** zobrazíte nebo skryjete následující informace:

- **Značky** – tuto možnost vyberte, chcete-li povolit značky. Značky ukazují k vaší aktuální poloze (modrá), k vašemu domovu (žlutá) a cíli (červená). Značka ukazuje vzdálenost k danému místu. Poklepejte na značku a zacentrujte mapu do místa, kam ukazuje značka.

Chcete-li vytvořit vlastní značku, poklepejte na tlačítko Kurzor. Potom poklepejte na **Uložit značku**, aby se zelená značka umístila na pozici kurzoru.

Chcete-li značky deaktivovat, poklepejte na **Možnosti**, poté poklepejte na **Pokročilé** a zrušte výběr položky **Značky**.

- **Souřadnice** – tuto možnost vyberte, chcete-li v levém spodním rohu mapy zobrazit souřadnice GPS.

Menu Kurzor

Kurzor lze používat k více činnostem než jen zvýraznění místa na mapě.

Umístěte kurzor na místo na mapě, poklepejte na **Kurzor** a poklepejte na jedno z níže uvedených tlačítek:



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li naplánovat trasu k poloze kurzoru v mapě.

Navigovat tam



Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte informace o místě na mapě, například adresu.

Zobrazit místo



Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte vlastní zelenou značku, která se umístí na místo označené kurzorem.

Pokud již zelená značka existuje, tlačítko se změní na **Odstranit značku**.

Uložit značku



Poklepáním na toto tlačítko vyhledáte BZ v blízkosti umístění kurzoru na mapě.

Pokud například kurzor aktuálně zvýrazňuje umístění restaurace na mapě, můžete vyhledat nejbližší parkovací garáž.

Najít blízký BZ



Poklepáním na toto tlačítko provedete opravu mapy pro pozici kurzoru na mapě.

Opravu můžete provést pouze na vlastní mapě, případně ji můžete sdílet s komunitou TomTom Map Share.

Opravit místo



Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte oblíbenou položku z místa, kde se nalézá kurzor.

Přidat jako oblíbené



Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte BZ z místa, kde se nalézá kurzor.

Přidat jako BZ



Cestovat přes...

Poklepáním na toto tlačítko můžete cestovat přes pozici kurzoru na mapě v rámci stávající trasy. Váš cíl je stejný jako předtím, ale trasa nyní obsahuje toto místo.

Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě plánované trasy.



Střed na mapě

Poklepáním na toto tlačítko vycentrujete mapu na polohu kurzoru.



Volání...

Poznámka: Všechna zařízení nepodporují volání pomocí sady hands-free.

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li na místo označené kurzorem zatelefonovat.

Toto tlačítko je k dispozici jen v případě, že má zařízení PRO pro zadané místo uložené telefonní číslo.

V zařízení PRO jsou k dispozici telefonní čísla pro celou řadu BZ.


Telefonovat můžete i do vlastních BZ.

Opravy map

Informace o aplikaci TomTom Map Share

Pomocí aplikace TomTom Map Share můžete opravovat chyby v mapách a sdílet své opravy s ostatními členy komunity Map Share.

Chcete-li opravit svou mapu a sdílet opravy s ostatními uživateli Map Share, poklepejte na **Opravy map** v nabídce služeb.

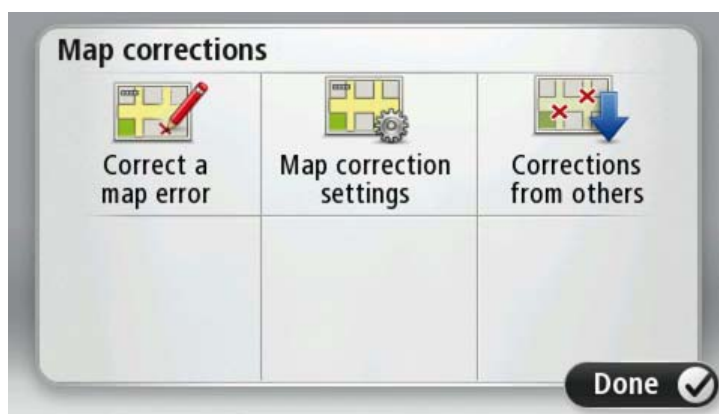

Pomocí aplikace Map Share můžete odesílat a přijímat opravy map po dobu jednoho roku od vydání nové verze vaší mapy.

To znamená, že jeden rok od vydání mapy můžete i nadále provádět opravy ve své mapě; nemůžete však již odesílat a přijímat opravy map, dokud mapu neaktualizujete na nejnovější verzi.

Poznámka: TomTom Map Share není ve všech regionech k dispozici. Více informací najdete na stránce tomtom.com/mapshare.

Oprava chyby na mapě

Důležité: Při řízení z bezpečnostních důvodů nezadávejte podrobné údaje k opravě mapy. Místo toho označte místo na mapě a zadejte plné detaily později.

Chcete-li opravit chybu na mapě, postupujte následovně:

1. V nabídce Nastavení poklepejte na možnost **Opravy map**.




2. Poklepejte na **Opravit chybu na mapě**.
3. Vyberte typ opravy mapy, kterou chcete ohlásit.

4. Vyberte způsob výběru místa.
5. Vyberte místo. Poté poklepejte na možnost **Hotovo**.
6. Zadejte podrobné údaje opravy. Poté poklepejte na **Hotovo**.
7. Poklepejte na **Odeslat**.

Oprava se uloží.

Oprava chyby na mapě pro nákladní vozy

K dispozici jsou některé nové typy mapových oprav, které jsou určeny speciálně pro nákladní vozy. Opravy map provedené s použitím profilu pro nákladní vůz nejsou k dispozici pro jiné profily (např. pro automobil).

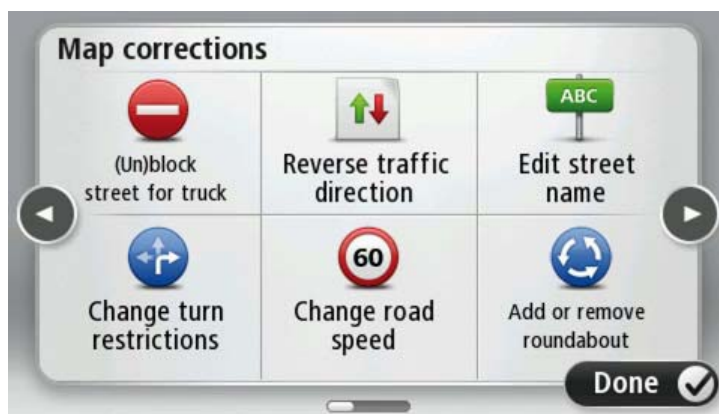

Pokud chcete provést korekci mapy, klepněte na možnost **Nastavení** v hlavní nabídce a poté na položku **Opravy map**. Klepněte na možnost **Opravit chybu na mapě**.



(Od)blokovat ulici pro nákladní vůz

Poklepáním na toto tlačítko je možné vybranou ulici pro nákladní automobily zablokovat v jednom nebo obou směrech, nebo ji odblokovat.

Chcete-li tedy například provést opravu ulice poblíž vaší stávající pozice, proveďte následující:

1. Poklepejte na **(Od)blokovat ulici pro nákladní automobil**.

2. Poklepáním na **Blízko vás** vyberte ulici poblíž vaší aktuální polohy. Ulici můžete vybírat dle názvu, z ulic poblíž vašeho domova nebo přímo na mapě.



3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním. Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.



4. Poklepejte na **Hotovo**.

Vaše zařízení zobrazí ulici a informaci, zda a v jakém směru je pro nákladní automobily průjezdná.



Pokud se na daný úsek vztahuje více omezení, klepnutím na možnost **Zobrazit vše** zobrazíte všechna omezení pro nákladní vozy pro směr na sever a na jih. Pokračujte poklepáním na **Zpět**. Následně uvedeným způsobem poté můžete vybrat omezení platná pro každý směr.



5. Poklepáním na tlačítko směru omezíte či uvolníte průjezdnost ulice v daném směru nebo provedete změnu omezení.
6. Pokud se vás zařízení zeptá, jestli chcete odstranit stávající omezení, poklepejte na **Ano**.



7. Chcete-li provést změnu, vyberte příslušné omezení a zadejte správnou hodnotu.

The image shows two screenshots from the TomTom Map Share application. The top screenshot is titled "Select applicable restriction" and lists several options: "Blocked for all trucks", "Height restriction" (which is selected with a green dot), "Width restriction", "Length restriction", "Weight restriction", "Weight per axle restriction", and "Load restriction". At the bottom of this screen are "Back" and "Done" buttons. The bottom screenshot is titled "Height restriction: Southbound" and displays a numeric keypad with the value "3.50 m" entered. It also has "Back" and "Done" buttons.

8. Pоклепейте на **Ano** nebo **Ne** a vyberte, zda chcete stejné omezení použít i pro druhou stranu ulice.
9. Pоклепейте на **Hotovo**.

Při dalším připojení zařízení k účtu MyTomTom budou vámi provedené změny poskytnuty dalším členům komunity TomTom Map Share.



Změnit omezení pro odbočku pro nákladní vozy

Klepnutím na toto tlačítko můžete změnit a nahlásit špatně uvedený směr odbočování z ulice pro nákladní vozy.



Změnit rychlost pro určitou silnici pro nákladní vozy

Na toto tlačítko klepněte, chcete-li provést a nahlásit změnu rychlostního limitu pro nákladní vozy pro danou ulici.

Typy oprav mapy

Chcete-li svou mapu upravit, v nabídce Nastavení pоклепейте na možnost **Opravy map** a poté na **Opravit chybu na mapě**. K dispozici je několik typů oprav map.



(Od)blokovat ulici

Poklepáním na toto tlačítko omezíte nebo uvolníte průjezdnost ulice. Průjezdnost ulice můžete omezit nebo uvolnit v jednom nebo obou směrech.

Chcete-li tedy například provést opravu ulice poblíž vaší stávající pozice, proveďte následující:

1. Poklepejte na **(Od)blokovat ulici**.
2. Poklepáním na **Blízko vás** vyberte ulici poblíž vaší aktuální polohy. Ulici můžete vybírat dle názvu, z ulic poblíž vašeho domova nebo přímo na mapě.
3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.
Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

Vaše zařízení zobrazí ulici a informaci, zda a v jakém směru je průjezdná.



5. Poklepáním na tlačítko směru omezíte či uvolníte průjezdnost ulice v daném směru.
6. Poklepejte na **Hotovo**.



Změnit směr dopravy

Pokud je na mapě jednosměrná ulice s nesprávně označeným směrem průjezdnosti, poklepáním na toto tlačítko její směr průjezdnosti opravíte.

Poznámka: Změnit směr dopravy lze pouze u jednosměrných ulic. Pokud vyberete obousměrnou ulici, pak se vám místo obrácení směru průjezdnosti nabídne možnost omezit/uvolnit průjezdnost silnice.



Upravit název ulice

Poklepáním na toto tlačítko můžete na mapě změnit název ulice.

Chcete-li tedy například přejmenovat ulici poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Upravit název ulice**.
2. Poklepejte na **Blízko vás**.
3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.

Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.

4. Poklepejte na **Hotovo**.
5. Napište správný název ulice.
6. Poklepejte na **Hotovo**.



Změnit omezení pro odbočku

Poklepáním na toto tlačítko můžete změnit a nahlásit špatně uvedený směr odbočování z ulice.



Změnit rychlost pro určitou silnici

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li provést a nahlásit změnu rychlostního limitu pro danou ulici.



Přidat nebo odebrat kruhový objezd

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li přidat nebo odebrat kruhový objezd.



Přidat chybějící BZ

Poklepáním na toto tlačítko přidáte nový Bod zájmu (BZ).

Chcete-li tedy například přidat novo restauraci poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Přidat chybějící BZ**.
2. V seznamu BZ kategorií poklepejte na **Restaurace**.
3. Poklepejte na **Blízko vás**.
4. Vyberte polohu chybějící restaurace.

Polohu můžete vybrat výběrem na mapě nebo zadáním adresy. Volbou **Blízko vás** nebo **V blízkosti domova** zobrazíte mapu oblasti vaší stávající pozice nebo vašeho domova.

5. Poklepejte na **Hotovo**.
6. Napište název restaurace a poté poklepejte na **OK**.
7. Pokud znáte telefonní číslo restaurace, můžete zadat i je. Poté poklepejte na **OK**.

Pokud telefonní číslo neznáte, poté poklepejte na tlačítko **OK** i bez zadávání telefonního čísla.



Upravit BZ

Poklepáním na toto tlačítko upravíte stávající BZ.

Pomocí tohoto tlačítka můžete u BZ provádět následující změny:

- Odstranit BZ.
- Přejmenovat BZ.
- Změnit telefonní číslo BZ.

- Změnit kategorii, do níž BZ spadá.
- Posunout BZ na mapě.



Komentář k BZ

Poklepáním na toto tlačítko zadáte komentář k BZ. Tlačítko použijte také v případě, že se vám nedaří opravit chybu BZ pomocí tlačítka **Upravit BZ**.



Opravit číslo domu

Poklepáním na toto tlačítko opravte místo čísla domu. Zadejte adresu, kterou chcete opravit, a na mapě vyznačte správné umístění daného čísla domu.



Existující ulice

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li upravit stávající ulici. Po výběru ulice můžete vybrat chybu, která se má nahlásit. Pro ulici můžete nahlásit více typů chyb.



Chybějící ulice

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nahlásit chybějící ulici. Musíte vybrat počáteční a koncové body chybějící ulice.



Město

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete nahlásit chybu týkající se města nebo vesnice. Můžete nahlásit následující typy chyb:

- Město chybí
- Chybný název města
- Alternativní název města
- Jiné



Dálniční nájezd/sjezd

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete nahlásit chybu vztahující se k dálničnímu nájezdu nebo sjezdu.



PSČ

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nahlásit chybu k PSČ.



Jiná

Poklepáním na toto tlačítko můžete nahlásit další typy oprav.

Tyto opravy nejsou na vaši mapu aplikovány okamžitě, ale jsou uloženy ve speciální zprávě.

Nahlásit můžete chybějící ulice, chybné informace o nájezdech a sjezdech z dálnic a chybějící kruhové objezdy. Pokud chcete nahlásit opravu, která nespadá do žádného z těchto typů hlášení, zadejte obecný popis a poklepejte na **Jiné**.

Zvuky a hlasy

Informace o zvucích a hlasech

Zařízení TomTom PRO využívá zvuk pro některé nebo všechny následující položky:

- Směr jízdy a ostatní pokyny k trase
- Dopravní informace

Poznámka: Používání dopravních informací ze služby Doprava TomTom může vyžadovat předplatné nebo přijímač. Dopravní služby nejsou dostupné pro všechny země či oblasti. Další informace najdete na stránce tomtom.com/services.

- Nastavená upozornění
- Telefonování se sadou hands-free

Pro zařízení jsou k dispozici dva typy hlasů:

- Elektronické hlasy

Elektronické hlasy generuje zařízení. Poskytují pokyny k trase a předčítají názvy měst a ulic, informace o dopravě a další užitečné informace.

- Lidské hlasy

Tyto hlasy nahrává herec a poskytují pouze pokyny k trase.

Elektronické hlasy

Zařízení TomTom PRO při navigaci po trase ke čtení názvů ulic na mapě používá technologii převodu textu na hlas a elektronické hlasy.

Elektronický hlas nejprve analyzuje celé spojení nebo větu tak, aby věta co nejvíce vystihovala přirozenou řeč.

Elektronické hlasy umí rozpoznat a vyslovit cizí názvy měst a ulic. Například elektronický hlas v angličtině umí přečíst a vyslovit francouzské názvy ulic.

Výběr hlasu

Pokud chcete v zařízení TomTom PRO vybrat jiný hlas, poklepejte na možnost **Změnit hlas** v nabídce **Nastavení** nebo poklepejte na možnost **Hlasy**, poté na **Změnit hlas** a zvolte požadovaný hlas.

Změna hlasitosti

Hlasitost zařízení TomTom PRO můžete změnit několika způsoby.

- Na obrazovce pro řízení.

Poklepejte na střední panel na stavovém panelu a upravte hlasitost posunutím jezdce. Přehraje se poslední pokyn k trase, abyste slyšeli novou úroveň hlasitosti.

- V nabídce Nastavení.

Poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavním menu a poté poklepejte na možnost **Hlasitost** a posunutím jezdce upravte hlasitost. Poklepejte na možnost **Test** a poslechněte si novou úroveň hlasitosti.

Automatické ovládání hlasitosti

Chcete-li zařízení TomTom PRO nastavit, aby automaticky upravilo hlasitost, proveďte následující:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Hlasitost**.
3. Vyberte možnost **Navázat hlas. na rychlost vozu**, čímž se hlasitost uvnitř vozu automaticky přizpůsobí změnám v rychlosti jízdy.
4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Nastavení

Informace o nastavení

Lze změnit vzhled a vlastnosti zařízení TomTom PRO. K většině nastavení v zařízení lze přistupovat poklepáním na **Nastavení** v hlavní nabídce.

Poznámka: Ne všechna nastavení jsou dostupná na všech zařízeních.

Nastavení 2D/3D



Nastavení 2D/3D

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte výchozí zobrazení mapy. Chcete-li při řízení přepínat mezi zobrazením 2D a 3D, poklepejte na střední část stavového panelu obrazovky pro řízení.

Někdy je jednodušší zobrazit mapu shora, například při navigaci po složité silniční síti.

Zobrazení 2D poskytuje dvourozměrný pohled na mapu, která je zobrazena jakoby shora.

Zobrazení 3D poskytuje trojrozměrný pohled na mapu, která je zobrazena, jako byste krajinou právě projížděli.

Na výběr je z těchto tlačítek:

- **Ve zobrazení 2D: otáčet mapu ve směru jízdy** – na toto tlačítko poklepejte, aby se mapa automaticky otáčela tak, aby byl směr jízdy vždy nahoře.
- **Při sledování trasy přepnout do zobrazení 3D** – na toto tlačítko poklepejte, aby se mapa na trase vždy zobrazila v zobrazení 3D.

Upřesnit nastavení



Upřesnit nastavení

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat jedno z následujících pokročilých nastavení:

- **Zobrazit číslo domu před názvem ulice** – pokud je vybráno toto nastavení, adresy se zobrazí s číslem domu následovaným názvem ulice, například 10 Downing Street.
- **Zobrazit názvy ulic** – pokud je vybráno toto nastavení, názvy ulic se zobrazí na mapě na Obrazovce pro řízení.
- **Zobrazovat jméno další ulice** – pokud tuto možnost vyberete, na obrazovce pro řízení se v horní části zobrazí název příští ulice na trase.
- **Zobrazit jméno aktuální ulice na mapě** – pokud toto nastavení

vyberete, nad stavovým panelem na obrazovce pro řízení se zobrazí název ulice, na které se nacházíte.

- **Zobrazit náhled místa** – pokud zvolíte toto nastavení, v průběhu plánování trasy se zobrazí grafický náhled vašeho cíle.
- **Aktivovat automatické zvětšování v zobrazení 2D** – je-li vybráno toto zobrazení, celá trasa se zobrazí v obrazovce pro řízení, kde se mapa zobrazuje v zobrazení 2D.
- **Aktivovat automatické zvětšování v zobrazení 3D** – je-li vybráno toto zobrazení, zobrazí se širší zobrazení na dálnicích a hlavních silnicích. Poté můžete automaticky zvětšovat při příjezdu ke křižovatkám.
- **Zobrazit obrázky k jízdám pruhům** – pokud toto nastavení zvolíte, grafické zobrazení silnice před vámi znázorní, který pruh musíte zvolit na křižovatce nebo při výjezdu z dálnice. Tato funkce není dostupná pro všechny silnice.
- **Zobrazit tipy** – toto nastavení slouží k zapnutí a vypnutí tipů.
- **Automaticky přizpůsobit hodiny časové zóně** – pokud je vybráno toto nastavení, hodiny se automaticky přizpůsobí vaší časové zóně.

Úspora baterie



Úspora baterie

Chcete-li změnit nastavení úspory napájení, poklepejte na toto tlačítko v zařízení.

Jas



Jas

Na toto tlačítko poklepejte v případě, že chcete nastavit jas obrazovky. Přesunutím jezdců upravte úroveň jasu.

Chcete-li mapu a menu zobrazit v denních či nočních barvách, poklepejte na možnost **Použít denní barvy** nebo možnost **Použít noční barvy** v menu Nastavení.

Symbol vozu



Symbol vozu

Na toto tlačítko klepněte, chcete-li nastavit symbol vozu, který ukazuje vaši aktuální polohu na obrazovce pro řízení.

Hodiny



Hodiny

Poklepáním na toto tlačítko vyberte formát času. Jakmile dojde k nalezení pozice GPS, čas se nastaví automaticky. Pokud k nalezení pozice GPS nedošlo, můžete čas nastavit ručně.

Připojení



Připojení

Poklepáním na toto tlačítko otevřete menu **Připojení**. Položky menu umožňují ovládání připojení vašeho navigačního zařízení.

Podívejte se také na

Zapnout / Vypnout Bluetooth.....	65
Zapnout / Vypnout režim V letadle	66
Stav GPS	67
Síť	69
Nabídka mobilního telefonu	83

Upravit profil vozidla



Upravit profil vozidla

Klepnutím na toto tlačítko upravíte profil vozidla. Profil vozidla je sbírkou informací o vozidle, kterým jedete a pro které plánujete trasu.

Důležité: Funkce určené pro nákladní vozy jsou podporovány pouze tehdy, pokud používáte **mapu pro nákladní vozy**.

Zapnout / Vypnout Bluetooth



Zapnout Bluetooth

Poklepáním na toto tlačítko zapnete funkci Bluetooth®.



Vypnout Bluetooth

Poklepáním na toto tlačítko vypnete funkci Bluetooth®.

Zapnout / Vypnout režim V letadle



**Zapnout / Vypnout
režim V letadle**

Poklepáním na toto tlačítko zapnete nebo vypnete režim V letadle. Režim V letadle přeruší veškerou komunikaci ze zařízení.

Oblíbené




Oblíbené


Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li přidat, odstranit nebo přejmenovat oblíbenou položku.

Oblíbené položky představují snadný způsob výběru místa bez nutnosti zadávat adresu. Nemusí se jednat o oblíbená místa, můžete je považovat za kolekci užitečných adres.

Chcete-li vytvořit novou oblíbenou položku, poklepejte na **Přidat**. Poté zadejte adresu místa stejným způsobem, jakým zadáváte adresu při plánování trasy.

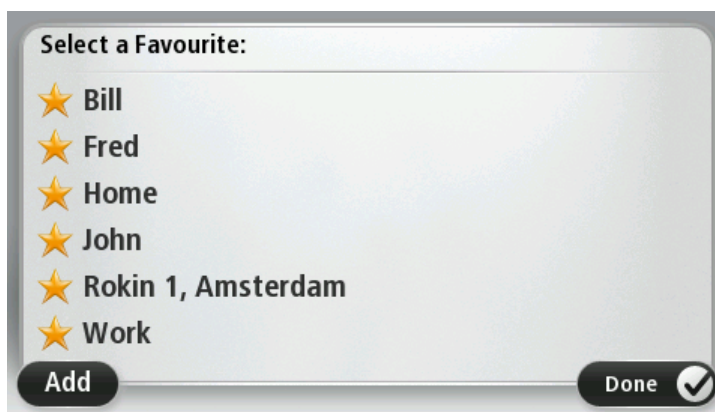

Chcete-li zobrazit nebo změnit existující oblíbenou položku, poklepejte na některou z položek seznamu. Chcete-li na mapě zobrazit více oblíbených položek, poklepejte na levé nebo pravé tlačítko.

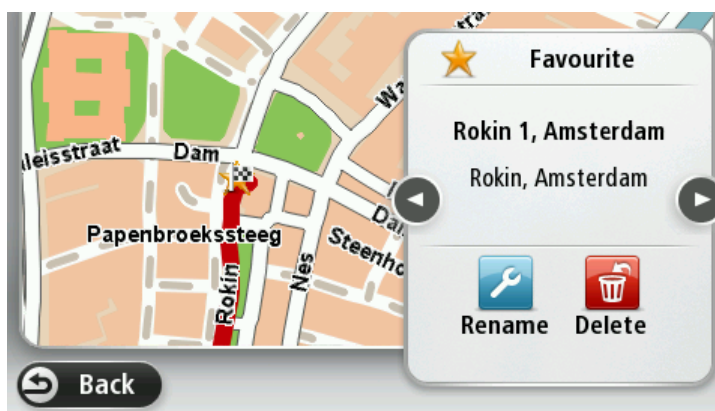

Stav GPS



Stav GPS

Poklepáním na tlačítko zobrazíte aktuální stav příjmu GPS v zařízení.

Domovské místo



Domovské místo

Chcete-li nastavit nebo změnit svůj Domov, poklepejte na toto tlačítko. Adresa se zadává stejně jako při plánování trasy.

Místo Domov poskytuje snadný způsob plánování trasy do důležitého místa.

Pro většinu lidí bude místo Domov představovat domácí adresu. Můžete však nastavit místo na jiný pravidelný cíl, jako je například vaše pracoviště.

Klávesnice



Klávesnice

Poklepáním na toto tlačítko nastavte, jaké klávesnice mají být k dispozici, a rozvržení klávesnice s latinkou.

Klávesnice umožňuje zadávat názvy a adresy, například chcete-li naplánovat trasu nebo vyhledat název města nebo místní restaurace.

Jazyk



Jazyk

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazených v zařízení.

Máte na výběr celou řadu jazyků. Po změně jazyka také budete mít možnost změnit hlas.

Vytvořit vlastní nabídku



Vytvořit vlastní nabídku

Poklepáním na toto tlačítko můžete do vlastní přizpůsobené nabídky přidat až šest tlačítek.

Pokud nabídka obsahuje pouze jedno nebo dvě tlačítka, obě tlačítka se zobrazují na obrazovce pro řízení.

Jestliže nabídka obsahuje tři nebo více tlačítek, na obrazovce pro řízení se zobrazuje jedno tlačítko, které slouží k otevření nabídky.

Spravujte BZ



Spravujte BZ

Poklepáním na toto tlačítko můžete spravovat vlastní kategorie a místa bodů zájmu (BZ).

Zařízení PRO můžete nastavit tak, aby vás upozorňovalo, když se blížíte k vybraným BZ. Zařízení tak můžete například nastavit tak, aby vás upozornilo, když se blížíte k čerpací stanici.

V zařízení můžete vytvářet vlastní kategorie BZ a přidávat do nich vlastní BZ.

Můžete například vytvořit novou kategorii BZ nazvanou Přátelé. Poté můžete adresy všech přátel do této kategorie přidat jako BZ.

Následující tlačítka slouží k vytváření a správě vlastních BZ.

- **Přidat BZ** – poklepáním na toto tlačítko přidáte místo k jedné z vašich kategorií BZ.
- **Upozornit na blízký BZ** – poklepejte na toto tlačítko, chcete-li od zařízení obdržet upozornění na blížící se BZ.
- **Odstranit BZ** – na toto tlačítko poklepejte, chcete-li odstranit jednu z vašich kategorií BZ.
- **Upravit BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete upravit jeden z vašich BZ.
- **Přidat kategorii BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete vytvořit novou kategorii BZ.
- **Odstranit kategorii BZ** – poklepáním na toto tlačítko odstraníte jednu z vašich kategorií BZ.

Barvy mapy



Barvy mapy

Poklepáním na toto tlačítko vyberete barevná schémata pro noční a denní barvy mapy.

Pokud chcete hledat barevné schéma podle názvu, poklepejte na možnost **Vyhledat**.

Opravy map



Opravy map

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete [opravit chyby na mapě](#).

Já a mé zařízení



Já a mé zařízení

Poklepáním na toto tlačítko zjistíte technické informace o zařízení TomTom PRO a můžete zvolit, zda se společností TomTom chcete sdílet informace.

Otevře se nabídka s těmito možnostmi:



Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete najít technické údaje o svém zařízení TomTom PRO, například sériové číslo zařízení, verzi aplikace a verzi mapy.

O mém zařízení



Moje informace

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete změnit rozhodnutí, zda se společností TomTom chcete sdílet informace.

Účet MyTomTom



Účet MyTomTom

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li se přihlásit ke svému účtu TomTom.

V zařízení můžete být přihlášení jen k jednomu účtu. Máte-li více účtů MyTomTom nebo pokud je jedno zařízení sdíleno více uživateli, mezi účty můžete podle potřeby přepínat.

Sít'



Sít'

Poklepáním na toto tlačítko v menu **Připojení** otevřete stavovou obrazovku Připojení. Ta zobrazuje stav připojení zařízení.

Ovládat levou rukou/Ovládat pravou rukou



Ovládat levou rukou/Ovládat pravou rukou

Klepnutím na toto tlačítko usnadníte ovládání pro praváky nebo leváky.

Bude to mít vliv na položky, jako je panel zvětšení při zobrazení mapy.

Telefony



Telefony

Poklepáním na toto tlačítko v menu **Připojení** otevřete [menu Telefony](#).

Obnovit nastavení od výrobce



Obnovit nastavení od výrobce

Poklepáním na toto tlačítko smažete všechna osobní nastavení a obnovíte standardní tovární nastavení zařízení TomTom PRO.

Nejedná se o aktualizaci softwaru. Nebude proto nijak ovlivněna verze softwarové aplikace, kterou v zařízení máte.

Důležité: Tato funkce smaže všechna vaše osobní nastavení!

Pokud chcete zachovat všechny osobní údaje i nastavení, měli byste před resetováním zařízení provést úplné zálohování. Poté můžete všechny osobní údaje a nastavení obnovit po provedení resetu zařízení.

Pod ně spadají položky jako například vaše domovské místo a oblíbená místa, osobní nabídka a vaše kategorie BZ a místa BZ.

Plánování trasy



Plánování trasy

Poklepejte na tlačítko **Plánování trasy**, chcete-li změnit způsob, jímž TomTom PRO vypočítává plánovanou trasu.

Poklepejte na tlačítka jednotlivých možností a změňte nastavení.

Typy tras

Vyberte typ trasy, kterou má PRO vypočítat.

Poklepejte na **IQ Routes** pro nastavení, zda má zařízení k výpočtu optimální trasy použít informace technologie IQ Routes.

Nastavení pro Silnice s mytným, Trajekty, Pruhy pro vozidla s více pasažéry a Nezpevněné silnice

Nastavte, jakým způsobem má zařízení PRO počítat se všemi těmito typy přepravy, když zařízení vypočítává trasu.

Pruhy pro vozidla s více pasažéry se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Souhrn trasy

Nastavte, zda se má obrazovka se souhrnem trasy po naplánování trasy automaticky zavřít. Vyberete-li **Ne**, budete muset obrazovku shrnutí trasy zavřít poklepáním na **Hotovo** při každém plánování trasy.

Bezpečnostní nastavení



Bezpečnostní nastavení

Poklepáním na toto tlačítko vyberte, které bezpečnostní funkce chcete v zařízení používat.

Zobrazit BZ na mapě



Zobrazit BZ na mapě

Poklepáním na toto tlačítko vyberte typ Bodů zájmu (BZ), které chcete zobrazit v mapě.

1. V nabídce Nastavení poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.
2. Vyberte kategorie BZ, které chcete v mapě zobrazit.
Poklepejte na **Vyhledat** a pomocí klávesnice vyhledejte název kategorie.
3. Vyberte, zda chcete BZ zobrazit ve zobrazení mapy 2D nebo 3D.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

Polohy Bodů zájmu se na mapě zobrazují jako symboly.

Reproduktor



Reproduktor

Poklepáním na tlačítko zvolte reproduktor nebo připojení reproduktoru, který zařízení používá.

Spuštění



Spuštění

Poklepáním na toto tlačítko vyberete, co se stane při spuštění zařízení.

Stavový panel



Stavový panel

Poklepáním na toto tlačítko vyberte, které informace chcete zobrazit na stavovém panelu:

- **Horizontálně** – stavový panel se zobrazí ve spodní části obrazovky pro řízení.
- **Vertikálně** – stavový panel se zobrazí na pravé straně obrazovky pro řízení.
- **Maximální rychlost**

Důležité: Omezení rychlosti se zobrazí vedle aktuální rychlosti. Pokud řídíte vyšší než povolenou rychlostí, může se na stavovém panelu zobrazit varování, například se stavový panel může zbarvit červeně.

Informace o maximální povolené rychlosti nejsou k dispozici pro všechny silnice.

- **Aktuální doba**
- **Zbývajících vzdálenost** – vzdálenost zbývajících do cíle cesty.
- **Odchylka** – zařízení zobrazuje, s jakým zpožděním nebo předstihem cestujete v porovnání s preferovaným časem příjezdu, který byl nastaven při plánování trasy.

Přepnout mapu



Mapy

Poklepáním na toto tlačítko vyberte mapu, kterou chcete použít pro plánování trasy a navigaci.

V zařízení je možné uložit více map; pro plánování trasy a navigaci však lze použít pouze jednu mapu.

Pokud chcete přepnout z aktuálně zobrazené mapy a naplánovat trasu v jiné zemi nebo regionu, stačí poklepat na toto tlačítko.

Poznámka: Při prvním přepnutí na mapu se možná budete muset připojit k účtu MyTomTom a mapu aktivovat.

Vypnout mluvené pokyny/Zapnout mluvené pokyny



Vypnout mluvené pokyny

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vypnout mluvené pokyny. Nebudete již moci přijímat mluvené pokyny k trase, ale budete dále přijímat např. dopravní informace a upozornění.

Mluvené pokyny můžete vypnout též poklepáním na **Vypnout zvuk** v nabídce Nastavení.

Poznámka: Změníte-li v zařízení hlas, mluvené pokyny se automaticky přepnou a budou mít nový hlas.



Zapnout mluvené pokyny

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zapnout mluvené pokyny a nadále přijímat mluvené pokyny k trase.

Jednotky



Jednotky

Klepnutím na toto tlačítko nastavíte v zařízení jednotky pro funkce, jako je například plánování trasy.

Použít noční barvy/Použít denní barvy



Použít noční barvy

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li snížit jas displeje a zobrazit mapu v tmavších barvách.

Při řízení v noci nebo při jízdě tmavými tunely je lépe jas snížit. Obrazovka je pak lépe viditelná a méně řidiče ruší při řízení.

Tip: Zařízení může přepínat mezi denními a nočními barvami podle denní doby. Chcete-li automaticky přepínat mezi denními a nočními barvami, poklepejte na položku **Jas** v menu Nastavení a vyberte možnost **Přepnout za tmy na noční barvy**.



Použít denní barvy

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zvýšit jas displeje a zobrazit mapu ve světlejších barvách.

Hlasy



Změnit hlas

Poklepáním na toto tlačítko změníte hlas, který uvádí mluvené pokyny a další pokyny k trase.

K dispozici je celá řada hlasů. V nabídce jsou elektronické hlasy, které mohou číst názvy ulic a další informaci přímo z mapy, a také lidské hlasy, které namluvili herci.



Nastavení pro hlas

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte typ mluvených pokynů a ostatních pokynů k trase, které bude zařízení číst nahlas.

Hlasové ovládání



Poklepnutím na toto tlačítko otevřete menu **Hlasové ovládání**, které obsahuje následující tlačítka:

Hlasové ovládání



Poklepáním na toto tlačítko vypnete hlasové ovládání.

Vypnout hlasové ovládání



Poklepáním na toto tlačítko zapnete hlasové ovládání.

Zapnout hlasové ovládání



Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte seznam povelů, které lze použít při hlasovém ovládání.

Co říci

Hlasitost



Hlasitost

Klepnutím na toto tlačítko nastavíte hlasitost zařízení. Posunutím ovladače změníte hlasitost.

Body zájmu

Body zájmu

Body zájmu (BZ) jsou zajímavá místa na mapě.

Zde je několik příkladů:

- Restaurace
- Hotely
- Muzea
- Parkovací garáže
- Čerpací stanice

Vytváření BZ

Tip: Náповědu ke správě BZ od třetích stran najdete vyhledáním spojení „BZ od jiných dodavatelů“ na stránce: tomtom.com/support.

1. Poklepáním na obrazovku otevřete hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Nastavení**.
3. Poklepejte na **Spravujte BZ**.
4. Pokud neexistují žádné kategorie BZ nebo kategorie, kterou chcete použít, poklepejte na **Přidat kategorii BZ** a vytvořte novou kategorii.



Každý BZ musí být přiřazen do nějaké kategorie BZ. To znamená, že před vytvořením prvního BZ je třeba vytvořit nejméně jednu kategorii BZ.

BZ lze přidávat pouze do kategorií, které jste sami vytvořili.

Další informace o vytváření BZ viz **Spravujte BZ**.

5. Poklepejte na **Přidat BZ**.
6. Vyberte kategorii BZ, kterou chcete pro nový BZ použít.
7. Poklepáním na tlačítko zadejte adresu BZ stejným způsobem jako při plánování trasy.

BZ se vytvoří a uloží do zvolené kategorie.



Domov

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte domovské místo jako BZ.

To je užitečné, pokud se rozhodnete změnit domovské místo, ale chcete nejprve vytvořit BZ pomocí aktuální domovské adresy.



Oblíbené

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vytvořit BZ z oblíbené položky.

BZ můžete chtít z oblíbené položky vytvořit proto, že je možné vytvářet pouze omezený počet oblíbených položek. Chcete-li vytvořit více oblíbených položek, bude třeba nejprve některé odstranit. Abyste zabránili ztrátě oblíbené položky, uložte místo jako BZ a teprve poté oblíbenou položku odstraníte.



Adresa

Poklepáním na toto tlačítko zadejte adresu jako nové BZ.

Po zadání adresy si můžete vybrat ze čtyř možností.

- **Centrum města**
- **Ulice a číslo domu**
- **PSČ**
- **Křižovatka**



Poslední cílový bod

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat BZ místo ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíl.



Bod zájmu

Poklepáním na toto tlačítko přidáte bod zájmu (BZ) jako BZ.

Když například vytvoříte kategorii svých oblíbených restaurací, můžete použít tuto možnost a nemusíte zadávat adresu restaurace, která je v mapě jako BZ.



Moje poloha

Poklepáním na toto tlačítko můžete aktuální polohu přidat jako BZ.

Pokud se například zastavíte na nějakém zajímavém místě, můžete poklepáním na toto tlačítko vytvořit nový BZ v aktuálním místě.



Bod na mapě

Chcete-li vyhledat BZ v mapě, poklepejte na toto tlačítko.

Kurzorem označte umístění BZ a poklepejte na **Hotovo**.



Zeměpisná
šířka/délka

Chcete-li zadat zeměpisnou šířku a délku bodu zájmu, poklepejte na toto tlačítko.



Pozice poslední
zastávky

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl vybrat poslední uloženou pozici, kde bylo zařízení vloženo do dokovací stanice.



Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte BZ vyslovením adresy.

Vyslovená adresa



Místní vyhledávání

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete použít místní vyhledávání pomocí služby TomTom Places, které vám pomůže najít obchody a firmy v blízkosti aktuální polohy.

Můžete si nechat vyhledat obchody a firmy v okolí, v blízkosti svého cíle, v blízkosti libovolného jiného cíle nebo ve městě.

Pokud například hledáte bazén v blízkosti aktuální polohy, zadejte „bazén“ a vyberte nejlepší výsledek vyhledávání.

Plánování trasy pomocí bodů zájmu

Při plánování trasy můžete jako cíl použít BZ.

Následující příklad uvádí, jak naplánovat trasu na parkoviště ve městě:

1. Poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo možnost **Jet do** v hlavním menu.
2. Poklepejte na **Bod zájmu**.
3. Poklepejte na **BZ ve městě**.

Tip: V nabídce se také zobrazí poslední BZ zobrazený v zařízení PRO.

4. Zadejte název města a vyberte jej, jakmile se zobrazí v seznamu.
5. Poklepáním na tlačítko se šipkou rozbalte seznam kategorií BZ.

Tip: Pokud již znáte název BZ, který chcete použít, můžete poklepat na možnost **Hledat podle názvu**, zadat název a vybrat toto místo.

6. Projděte seznam a poklepejte na **Parkoviště**.
7. Na začátku seznamu se zobrazí parkoviště nejbližší vašemu cíli.
8. V následujícím seznamu jsou uvedeny vzdálenosti zobrazené vedle každého BZ. Způsob měření vzdálenosti se liší podle toho, jak jste původně vyhledali BZ:
 - BZ ve vaší blízkosti – vzdálenost od vaší aktuální polohy
 - BZ ve městě – vzdálenost od centra města
 - BZ blízkosti domova – vzdálenost od vaší aktuální polohy
 - BZ na trase – vzdálenost od vaší aktuální polohy
 - BZ v blízkosti cíle – vzdálenost od cíle
9. Poklepejte na název parkoviště, které chcete použít, a po vypočítání trasy poklepejte na **Hoto-vo**.

Zařízení vás začne navádět k parkovišti.

Tip: Můžete také využít místní vyhledávání a nechat si vyhledat užitečná místa. Další informace o místním vyhledávání a dalších službách LIVE najdete na stránce tomtom.com/services.

Zobrazování BZ na mapě

Můžete zvolit, jaké typy BZ chcete na mapách vidět.

1. V nabídce Nastavení poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.
2. Vyberte kategorie, které chcete na mapě zobrazovat.
3. Poklepejte na možnost **Hotovo**.
4. Zvolte, zda chcete místa BZ vidět ve 2D a 3D zobrazeních mapy.
5. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Vybrané typy BZ jsou na mapě zobrazeny jako symboly.

Volání BZ

Poznámka: Všechna navigační zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.

Celá řada BZ v zařízení TomTom PRO zahrnuje telefonní čísla. To znamená, že pokud zařízení podporuje volání se sadou handsfree, můžete zařízení použít k volání do BZ a naplánování trasy k poloze BZ.

Můžete například vyhledat kino, telefonicky si rezervovat vstupenku a potom ke kinu naplánovat trasu. To vše pomocí zařízení PRO.

1. Poklepejte na tlačítko telefonu na obrazovce pro řízení.

Pokud se tlačítko nezobrazuje na obrazovce pro řízení, poklepejte na **Vytvořit vlastní menu** v nabídce Nastavení a vyberte možnost **Volání...**, aby se tlačítko zobrazilo na obrazovce pro řízení.

2. Poklepejte na **Bod zájmu**.
3. Zvolte způsob vyhledávání BZ.

Pokud například chcete vyhledávat BZ na naplánované trase, poklepejte na **BZ na trase**.

4. Poklepejte na typ BZ, který chcete volat.

Pokud si například chcete telefonicky rezervovat lístek v kině, poklepejte na **Kino** a vyberte název kina, které chcete volat. Pak poklepejte na **Volání** nebo **Volat** a uskutečňte hovor.

Zařízení PRO zavolá do BZ z vašeho mobilního telefonu.

Nastavení upozornění na BZ

Můžete nastavit přehrání nebo zobrazení zvuku varování nebo zprávy při přiblížení k vybranému BZ, jako je například čerpací stanice.

Následující příklad vysvětluje, jak nastavit zvukové upozornění tak, aby zazněl ve vzdálenosti 250 metrů před čerpací stanicí.

1. Klepněte na možnost **Spravujte BZ** nebo **Upozornit na blízký BZ** v nabídce Nastavení.
2. Projděte seznam a poklepejte na **Čerpací stanice**.

Tip: Chcete-li odstranit varování, poklepejte na název kategorie a poté na možnost **Ano**. Vedle názvů kategorií BZ, k nimž byla nastavena upozornění, se zobrazuje symbol pro zvuk.

3. Nastavte vzdálenost na 250 metrů a poklepejte na **OK**.
4. Vyberte **Zvukový efekt** a poté poklepejte na **Další**.
5. Vyberte varovný zvuk pro BZ a poklepejte na **Další**.
6. Pokud chcete upozornění slyšet pouze tehdy, je-li BZ přímo na naplánované trase, vyberte **Upozornit pouze na BZ na trase**. Poté poklepejte na **Hotovo**.

Pro vybranou kategorii BZ se nastaví upozornění. Když se na trase přiblížíte na vzdálenost 250 metrů od čerpací stanice, ozve se zvukové upozornění.

Spravujte BZ

Klepnutím na možnost **Spravujte BZ** můžete spravovat kategorie a místa BZ.



Zařízení PRO můžete nastavit tak, aby vás upozorňovalo, když se blížíte k vybraným BZ. Zařízení tak můžete například nastavit tak, aby vás upozornilo, když se blížíte k čerpací stanici.

V zařízení můžete vytvářet vlastní kategorie BZ a přidávat do nich vlastní BZ.

To znamená, že můžete například vytvořit novou kategorii BZ nazvanou Přátelé. Poté můžete adresy všech přátel do této kategorie přidat jako BZ.

Následující tlačítka slouží k vytváření a správě vlastních BZ.

- **Přidat BZ** – poklepnutím na toto tlačítko přidáte místo k jedné z vašich kategorií BZ.
- **Upozornit na blízký BZ** – poklepejte na toto tlačítko, chcete-li od zařízení obdržet upozornění na blížící se BZ.
- **Odstranit BZ** – na toto tlačítko poklepejte, chcete-li odstranit jednu z vašich kategorií BZ.
- **Upravit BZ** – po poklepnutí na toto tlačítko můžete upravit jeden z vašich BZ.
- **Přidat kategorii BZ** – po poklepnutí na toto tlačítko můžete vytvořit novou kategorii BZ.
- **Odstranit kategorii BZ** – poklepnutím na toto tlačítko odstraníte jednu z vašich kategorií BZ.

Pomoc a nápověda

Informace o vyhledání pomoci

Poklepejte na možnost **Nápověda** v hlavní nabídce, pokud chcete navigovat k centrům záchranných služeb a jiným zvláštním službám. Pokud vaše zařízení podporuje volán pomocí sady handsfree a máte k zařízení připojený telefon, máte přístup k záchranným službám přímo z telefonu.

Pokud se například stanete účastníkem dopravní nehody, můžete se prostřednictvím menu Pomoc spojit s nejbližší nemocnicí a sdělit svou přesnou polohu.

Tip: Pokud tlačítko Nápověda v hlavní nabídce nevidíte, poklepejte na **Nastavení** a poté na **Bezpečnostní nastavení**. Zrušte zaškrtnutí políčka **Při řízení zobrazit pouze základní možnosti nabídek**.

Použití možnosti Pomoc k telefonickému spojení s místní službou

Poznámka: Všechna navigační zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.

Chcete-li použít tlačítko Pomoc pro vyhledání servisního centra, jeho kontaktování telefonem a navigaci z aktuální polohy, proveďte následující:

1. Poklepáním na obrazovku zobrazte hlavní menu.
2. Poklepejte na **Pomoc**.
3. Poklepejte na **Telefonovat pro pomoc**.
4. Vyberte druh služby, kterou potřebujete, například **Nejbližší nemocnice**.
5. Vyberte centrum ze seznamu, nejbližší je zobrazeno na vrchu seznamu.

Zařízení zobrazí vaši polohu na mapě spolu s popisem místa. To vám pomůže během hovoru popsat místo, kde se nacházíte.

Pokud vaše navigační zařízení podporuje volání pomocí sady handsfree a máte k zařízení připojený telefon, zařízení automaticky vytočí telefonní číslo. Není-li telefon připojený, zobrazí se telefonní číslo, na které máte zavolat.

6. Chcete-li při jízdě automobilem navigovat k centru, poklepejte na **Navigovat tam**. Pokud jdete pěšky, poklepejte na **Jít pěšky**.

Navigační zařízení vás začíná navádět k vašemu cíli.

Položky nabídky Pomoc

Poznámka: Je možné, že v některých zemích nebudou dostupné informace o všech službách.



Telefonovat pro pomoc

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vyhledat kontaktní údaje a polohu servisního střediska.

Poznámka: Všechna zařízení nepodporují volání pomocí sady hands-free.



Jet pro pomoc

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li se své vozidlo nechat navigovat k servisnímu středisku.



Jít pro pomoc

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li k servisnímu středisku dojít pěšky.



Kde se nacházím?

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte svou aktuální polohu na mapě.

Pokud vaše zařízení podporuje volání pomocí sady handsfree a máte k zařízení připojený telefon, můžete poklepat na možnost **Kde se nacházím?** Vyberte typ služby, kterou chcete kontaktovat, a sdělte pracovníkům služby svou přesnou polohu uvedenou v zařízení.



Bezpečnostní a jiné příručky

Poklepáním na toto tlačítko si můžete přečíst výběr průvodců, včetně Příručky první pomoci.



Příručky k výrobkům

Poklepáním na toto tlačítko si můžete přečíst výběr průvodců vztahujících se k vašemu navigačnímu zařízení. Pomocí tohoto tlačítka můžete také získat přístup k nápovědě v zařízení.

Volání pomocí sady handsfree

Volání pomocí sady handsfree

Poznámka: Všechna zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.

Pokud máte mobilní telefon s funkcí Bluetooth®, můžete zařízení TomTom PRO používat k telefonování a posílání nebo přijímání zpráv.

Důležité: Všechny telefony nejsou podporovány ani kompatibilní se všemi funkcemi. Další informace najdete na stránce tomtom.com/phones/compatibility.

Připojení k vašemu telefonu

Nejdříve je třeba navázat spojení mezi mobilním telefonem a zařízením TomTom PRO.

V menu Nastavení poklepejte na položku **Připojení** a poté na možnost **Telefony**. Poklepejte na možnost **Spravujte telefonů** a jakmile se v seznamu zobrazí váš telefon, vyberte jej.

Stačí tak učinit pouze jednou, aby si zařízení TomTom PRO zapamatovalo váš telefon.

Tipy

- Nezapomeňte v telefonu zapnout funkci Bluetooth®.
- Ujistěte se, že máte telefon nastavený na režim „zjistitelný“ nebo „viditelný všem“.
- Abyste mohli telefon k zařízení TomTom PRO připojit, pravděpodobně budete muset zadat heslo „0000“.
- Abyste nemuseli heslo „0000“ zadávat při každém použití telefonu, uložte si zařízení TomTom PRO v telefonu jako důvěryhodné zařízení.

Další informace o nastavení Bluetooth najdete v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu.

Volání

Po navázání spojení mezi zařízením TomTom PRO a mobilním telefonem můžete navigační zařízení používat k volání pomocí sady handsfree z mobilního telefonu.

Chcete-li uskutečnit telefonní hovor, poklepejte na tlačítko telefonu na obrazovce pro řízení. Poté poklepejte na jedno z následujících tlačítek:

- Poklepáním na **Domov** zavoláte domů.
Pokud jste nezadali telefonní číslo domova, toto tlačítko nebude k dispozici.
- Poklepáním na **telefonní číslo** vložíte číslo, které chcete vytočit.
- Poklepáním na **Bod zájmu** vyberete Bod zájmu (BZ), který chcete vytočit.
Pokud zařízení zná telefonní číslo pro BZ, toto číslo se zobrazí vedle BZ.

- Poklepáním na **Položka v seznamu** vyberete telefonní číslo ze seznamu.

Poznámka: Při prvním spojení s mobilním telefonem se telefonní seznam automaticky zkopíruje do zařízení PRO.

Ne všechny telefony podporují přenášení telefonního seznamu do zařízení. Další informace najdete na stránce tomtom.com/phones/compatibility.

- Poklepáním na možnost **Naposledy volané** můžete vybírat ze seznamu osob nebo čísel, na která jste prostřednictvím zařízení nedávno volali.
- Poklepáním na **Poslední volající** vám umožní vybírat ze seznamu čísel a lidí, kteří nedávno volali vám.

V seznamu jsou uloženy pouze hovory přijaté prostřednictvím zařízení.

Přijímání hovorů

Když vám někdo zavolá, zobrazí se jméno a telefonní číslo volajícího. Poklepáním na obrazovku přijmete nebo odmítnete hovor.

Automatická odpověď

Zařízení TomTom PRO můžete nastavit tak, aby automaticky přijímalo telefonní hovory.

Chcete-li nastavit automatické odpovídání, v menu Nastavení poklepejte na položku **Připojení** a poté poklepejte na možnost **Telefony**. Poklepejte na možnost **Automatická odpověď poklepejte**.

Vyberte, jak dlouho má zařízení vyčkat před automatickým přijetím hovoru, a potom poklepejte na **Hotovo**.

Připojení více telefonů k zařízení

Je možné navázat spojení až s 5 mobilními telefony.

Pokud chcete přidat další mobilní telefony, postupujte následovně.

1. V menu Nastavení poklepejte na možnost **Připojení**.
2. Poklepejte na možnost **Telefony**.
3. Poklepejte na možnost **Spravujte telefonů**.
4. Poklepejte na tlačítko **Přidat** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li přepnout mezi telefony, poklepejte na **Spravujte telefonů**. Poté poklepejte na tlačítko pro telefon, k němuž se chcete připojit.

Nabídka mobilního telefonu

Poznámka: Všechna navigační zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.



Chcete-li provést správu mobilních telefonů, které budou k zařízení PRO připojeny, poklepejte na toto tlačítko.

Můžete přidat profil až pro pět různých mobilních telefonů.

Spravujte telefonů



Deaktivovat hands-free

Poklepáním na toto tlačítko povolíte nebo zakázete volání hands-free.



Volání

Poklepáním na toto tlačítko uskutečníte hovor.



Změnit číslo domů



Odstranit

Poklepáním na toto tlačítko vyberte informace, které chcete odstranit. Můžete odstranit seznam posledních volajících a seznam naposledy volaných čísel.



Automatická odpověď

Chcete-li změnit nastavení automatické odpovědi, poklepejte na toto tlačítko.

Důležité: Ne všechny telefony jsou podporovány a ne všechny jsou kompatibilní se všemi funkcemi.

Oblíbené

Informace o oblíbených

Oblíbené položky představují snadný způsob výběru místa bez nutnosti zadávat adresu. Nemusí se jednat o oblíbená místa, můžete je považovat za kolekci užitečných adres.

Tip: Pokud jste nastavili časté cíle, zobrazí se v seznamu oblíbených položek.

Vytvoření oblíbené položky

Chcete-li vytvořit oblíbenou položku, postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na možnost **Oblíbené**.
4. Poklepejte na **Přidat**.

Vyberte typ oblíbené položky poklepáním na jedno z tlačítek z níže uvedeného seznamu:



Domov

Svůj domov můžete zadat jako jednu z položek do seznamu Oblíbené.



Oblíbené

Oblíbené místo nelze vytvořit kopírováním jiného oblíbeného místa. Tato možnost nebude nikdy v nabídce k dispozici.

Chcete-li přejmenovat oblíbenou položku, v nabídce Nastavení poklepejte na možnost **Oblíbené**.



Adresa

Adresu lze zadat jako oblíbené místo.



Poslední cílový bod

Vytvořte nové oblíbené místo výběrem místa ze seznamu posledních míst.



Místní vyhledávání

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete prostřednictvím místního vyhledávání přes TomTom Places vyhledávat místa, jako jsou obchody a firmy, a ukládat je jako oblíbené položky.

Pokud například hledáte bazén v blízkosti aktuální polohy, zadejte

„bazén“ a vyberte nejlepší výsledek vyhledávání.

Poznámka: Dostupné pouze na zařízeních LIVE.



Bod zájmu

Pokud navštívíte BZ, který se vám obzvláště líbí, například restauraci, můžete ho přidat mezi své oblíbené BZ.



Moje poloha

Poklepáním na toto tlačítko můžete aktuální polohu přidat jako oblíbené místo.

Pokud například zastavíte na nějakém zajímavém místě, můžete ho poklepáním na toto tlačítko přidat k Oblíbeným.



Bod na mapě

Chcete-li vytvořit oblíbené místo pomocí prohlížeče mapy, poklepejte na toto tlačítko.

Pomocí kurzoru vyberte umístění oblíbené položky a potom poklepejte na **Hotovo**.



Zeměpisná šířka/délka

Chcete-li zadat nové oblíbené místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.



Vyslovená adresa

Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte oblíbenou položku vyslovením adresy.



Pozice poslední zastávky

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl.

Zařízení navrhne název pro novou oblíbenou položku. Chcete-li zadat nový název, nemusíte navržený název odstraňovat, stačí začít psát.

Tip: Je vhodné pojmenovat oblíbenou položku názvem, který si lze snadno zapamatovat.

Poklepejte na **OK**.

Nová oblíbená položka se zobrazí v seznamu.

Po přidání dvou nebo více oblíbených položek se zobrazí dotaz, zda chcete podnikat pravidelné výlety do stejných míst. Pokud poklepete na **ANO**, můžete tyto cíle zadat jako oblíbené. Při každém zapnutí zařízení můžete některé z těchto míst okamžitě vybrat jako cíl. Chcete-li tyto cíle změnit nebo vybrat nový cíl, poklepejte na možnost **Spuštění** v menu Nastavení a poté vyberte možnost **Požádat o cílové místo**.

Použití oblíbené položky

Obvykle budete používat Oblíbené jako způsob navigace na místa, jejichž adresu není nutné znovu zadávat. Chcete-li navigovat na oblíbené místo, postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo možnost **Jet do**.
3. Poklepejte na **Oblíbené**.
4. Ze seznamu Oblíbené vyberte oblíbené místo.

Zařízení PRO vám vypočítá trasu.

5. Po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

Zařízení vás hned poté začne mluvenými pokyny a obrazem navádět k cíli cesty.

Změna názvu oblíbené položky

Chcete-li změnit název oblíbené položky, postupujte následujícím způsobem:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na možnost **Oblíbené**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete přejmenovat.

Tip: Pomocí levé nebo pravé šipky ze seznamu vyberete jinou oblíbenou položku.

5. Napište nový název a poklepejte na **OK**.
6. Poklepejte na **Hotovo**.

Odstranění oblíbené položky

Chcete-li odstranit oblíbenou položku, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na možnost **Oblíbené**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete odstranit.

Tip: Pomocí levé nebo pravé šipky ze seznamu vyberete jinou oblíbenou položku.

5. Odstranění potvrďte výběrem **Ano**.
6. Poklepejte na **Hotovo**.

Služby

Informace o službách LIVE

Poznámka: Služby LIVE jsou k dispozici pouze v určených zemích. Další informace o službách dostupných ve vaší zemi najdete na adrese business.tomtom.com/liveservices.

Pro vaše zařízení mohou být k dispozici následující služby LIVE. Služby LIVE fungují na základě předplatného.

- HD Traffic
- Rychlostní radary
- Počasí
- Místní vyhledávání pomocí služby TomTom Places
- QuickGPSfix™

Bezpečnostní upozornění

Některá navigační zařízení obsahují modul GSM/GPRS, který může rušit chod elektrických zařízení, jakými jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka nebo letecká zařízení.

Rušení těchto zařízení může ohrozit zdraví nebo život váš i ostatních.

Pokud zařízení obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívejte je v blízkosti nechráněných elektrických jednotek ani v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, například v nemocnicích nebo letadlech.

Přihlášení k odběru služeb LIVE

Kontrola předplatného služeb LIVE

Stav svého předplatného můžete kdykoli zkontrolovat. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Služby** a poté poklepejte na možnost **Moje služby**.

Zařízení PRO vás také upozorní, když se předplatné služeb LIVE bude blížit datu obnovení.

Více informací o předplatném služeb LIVE a platebních podmínkách naleznete na stránkách tomtom.com/services.

Obnovení předplatného služeb LIVE pomocí vašeho zařízení

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Služby** a potom poklepejte na **Moje služby**.

Zobrazí se aktuální stav vašich služeb LIVE.

2. Poklepejte na službu, kterou chcete obnovit.

Zařízení se zeptá, zda chcete obnovit předplatné.

3. Poklepejte na **Ano**.

Požadavek na obnovení se odešle společnosti TomTom. Platbu byste měli provést online nejpozději do data zobrazeného v zařízení .

Obnovení předplatného služeb LIVE pomocí webových stránek TomTom

1. Přejděte na webovou stránku business.tomtom.com/getstarted a nainstalujte si ovladač TomTom, pokud není ještě nainstalován. Poté můžete začít používat účet MyTomTom.
2. Po vyzvání připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Poté zařízení zapněte.

Důležité: Konektor USB byste měli připojit přímo k portu USB v počítači, a nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

3. Otevřete část Služby LIVE.
4. Zkontrolujte stav svého předplatného a klikněte na službu, kterou chcete obnovit.
Budete vyzváni, abyste zadali podrobnosti k platbě.
5. Zadejte podrobnosti k platbě a dokončete transakci.
Vaše předplatné se obnoví.

O službě TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic je unikátní služba TomTom, která poskytuje dopravní informace v reálném čase. Více informací o službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

HD Traffic vám společně s technologií IQ Routes pomáhá naplánovat nejlepší trasu do cíle a bere přitom v úvahu aktuální dopravní podmínky.

Zařízení TomTom PRO pravidelně obdrží informace o změně dopravních podmínek. Pokud jsou zjištěny dopravní události, zařízení se dotáže, zda chcete přepínat aktuální trasu a zabránit zpoždění.

Místní vyhledávání

Místní vyhledávání umožňuje vyhledávat v seznamech TomTom Places obchody a firmy a poté naplánovat trasu k vybranému cíli.

Místní vyhledávání

Chcete-li pomocí místního vyhledávání najít nějaké místo a naplánovat si k němu trasu, postupujte následovně. V tomto příkladu si ukážeme, jak lze v blízkosti aktuální pozice vyhledat supermarket.

1. Poklepáním na obrazovku přejděte do hlavního menu a poté poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo **Jet do**.

Tip: Můžete rovněž nastavit tlačítko rychlé nabídky pro místní vyhledávání. Učiníte tak poklepáním na položku **Nastavení** a poté na možnost **Vytvořit vlastní nabídku**. Vyberte možnost **Navigovat na adresu místního vyhledávání** nebo **Jet na adresu místního vyhledávání**.

2. Poklepejte na tlačítko **Místní vyhledávání**.

3. Poklepejte na možnost **Hledat ve vaší blízkosti**.

4. Zadejte „supermarket“ a poklepejte na tlačítko **OK**.

Místa odpovídající vašemu vyhledávání se zobrazují v seznamu s informací o vzdálenosti z aktuální polohy a hodnocením.

5. Poklepejte na jedno z míst v seznamu.

Vybrané místo se zobrazí na mapě.

Poklepáním na **Zobrazit informace** zobrazíte další informace o daném místě.

6. Poklepejte na **Vybrat**.

Zvolte, zda se chcete nechat k vybranému místu navigovat, zobrazit je v mapě, projet přes ně nebo zda je chcete přidat jako oblíbenou položku.

Informace o službě Rychlostní radary

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Služba Rychlostní radary vás upozorňuje na umístění následujících typů radarů podél silnic:

- Polohy rychlostních radarů.
- Místa, kde došlo k nehodě.
- Pozice mobilních rychlostních radarů.
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost.
- Pozice kamer na silnici s mýtným.
- Pozice radarů na semaforech.

Poznámka: Ve Francii neprobíhá upozorňování na jednotlivé kamery nebo různé typy kamer. Je pouze možné upozorňovat na [nebezpečné zóny](#). Nebezpečné zóny jsou oblasti, kde mohou být kamery. Umístění nebezpečných zón je možné nahlásit nebo potvrdit, avšak nelze je odstranit.

Jiné služby

Poznámka: Dostupné pouze na zařízeních LIVE.

V zařízení jsou k dispozici také následující služby TomTom PRO:

Počasí

Služba Počasí poskytuje pětidenní předpověď počasí pro jakékoli místo na vaší mapě.

QuickGPSfix

Technologie QuickGPSfix obsahuje satelitní informace o poloze ze systému GPS, díky nimž je určení polohy rychlejší.

Moje služby

Chcete-li zkontrolovat své předplatné, poklepejte na možnost **Služby** v hlavní nabídce a poté poklepejte na položku **Moje služby**.

Zařízení TomTom PRO vás upozorní, kdy je potřeba obnovit předplatné služeb LIVE. Pomocí zařízení můžete společnost TomTom informovat, že si přejete obnovit stávající předplatné.

Více informací o předplatném služeb LIVE a platebních podmínkách naleznete na stránkách tomtom.com/services.

Doprava

Informace o dopravních informacích

Dopravní informace můžete přijímat dvěma způsoby:

- TomTom HD Traffic
- Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC)

Zařízení TomTom PRO může pomocí dopravních informací upravit trasu tak, aby se minimalizovalo zpoždění.

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

O službě TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic je unikátní služba TomTom, která poskytuje dopravní informace v reálném čase. Více informací o službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

HD Traffic vám společně s technologií IQ Routes pomáhá naplánovat nejlepší trasu do cíle a bere přitom v úvahu aktuální dopravní podmínky.

Zařízení TomTom PRO pravidelně obdrží informace o změně dopravních podmínek. Pokud jsou zjištěny dopravní události, zařízení se dotáže, zda chcete přeplánovat aktuální trasu a zabránit zpoždění.

Bezpečnostní upozornění

Některá navigační zařízení obsahují modul GSM/GPRS, který může rušit chod elektrických zařízení, jakými jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka nebo letecká zařízení.

Rušení těchto zařízení může ohrozit zdraví nebo život váš i ostatních.

Pokud zařízení obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívejte je v blízkosti nechráněných elektrických jednotek ani v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, například v nemocnicích nebo letadlech.

Dopravní informace

Pokud používáte přijímač RDS-TMC, abyste na zařízení TomTom PRO sledovali dopravní informace TMC, k USB konektoru zařízení připojte Přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC TomTom.

Postranní panel Doprava se zobrazí na pravé straně Obrazovky pro řízení. Tento panel zobrazuje informace o dopravních zácpách při cestě, přičemž tlumené tečky ukazují jednotlivé dopravní události na trase.



Horní část postranního panelu Doprava představuje váš cíl a zobrazuje celkovou dobu zpoždění způsobenou zácpami a jinými událostmi na trase.

Střední část postranního panelu Doprava zobrazuje jednotlivé dopravní události v pořadí, v jakém se vyskytují na vaší trase.

Spodní část postranního panelu Doprava představuje vaši aktuální pozici a zobrazuje vzdálenost k další události na trase.

Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost postranního panelu Doprava. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Barva ukazatelů, jak je uvedeno dále, ihned označuje typ události:

	Neznámá nebo nevyhodnocená situace.
	Pomalý provoz.
	Fronta aut.
	Provoz se nehýbe nebo uzavírka silnice.

Nejrychlejší trasa

Zařízení PRO pravidelně vyhledává nejrychlejší trasu k cíli. Pokud se dopravní situace změní a bude nalezena rychlejší trasa, nabídne zařízení přeplánování cesty tak, abyste využili rychlejší trasu.

Zařízení můžete rovněž nastavit tak, aby cestu přeplánovalo automaticky, kdykoli je nalezena rychlejší trasa. Chcete-li toto nastavení použít, poklepejte na **Nastavení dopravy** v nabídce Doprava.

Chcete-li ručně vyhledat a přeplánovat nejrychlejší trasu do cíle, postupujte takto:

1. Poklepejte na postranní panel Doprava.

Tip: Pokud se vám nedaří na postranní panel poklepat a místo nabídky Doprava se vám zobrazuje hlavní nabídka, zkuste při poklepání prst položit na okraj obrazovky.

Zobrazí se souhrn dopravy na vaší trase.

2. Poklepejte na **Možnosti**.

3. Pоклепейте на **Minimalizovat dopr. zpoždění**.

Zařízení vyhledá nejrychlejší trasu k cíli.

Na nové trase mohou být zpoždění dopravy. Trasu můžete přepínat tak, abyste se vyhnuli veškerému provozu, ale taková trasa bude zpravidla trvat déle než nejrychlejší trasa.

4. Pоклепейте на **Hotovo**.

Minimalizace zpoždění

Pomocí TomTom HD Traffic můžete minimalizovat dopad dopravních zpoždění na vaši trasu. Aby se zpoždění automaticky minimalizovalo, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce pоклепейте на možnost **Služby**.
2. Pоклепейте на **Doprava**.
3. Pоклепейте на **Nastavení dopravy**.
4. Zvolte, zda chcete vždy automaticky vybrat rychlejší trasu, zda chcete být před změnou trasy dotázáni nebo zda trasu nechcete nikdy měnit.
5. Pоклепейте на možnost **Další** a poté на možnost **Hotovo**.
6. Pоклепейте на **Minimalizovat dopr. zpoždění**.

Vaše zařízení naplánuje nejrychlejší trasu k cíli. Na nové trase může docházet ke zpožděním a může být stejná jako původní trasa.

Trasu můžete přepínat tak, abyste se vyhnuli veškerým zpožděním, ale taková trasa pravděpodobně nebude nejrychlejší.

7. Pоклепейте на **Hotovo**.

Snazší dojíždění do práce

Tlačítka **Z domova do práce** nebo **Z práce domů** v nabídce Doprava vám umožní zkontrolovat cestu z a do práce stisknutím jediného tlačítka.

Když použijete některé z těchto tlačítek, vaše zařízení naplánuje trasu mezi vaším domovem a prací a zkontroluje, zda na trase nemůže dojít ke zpoždění.

Při prvním použití funkce **Z domova do práce** musíte nastavit místo svého domova a práce. To provedete následovně:

1. Pоклепáním на postranní panel Doprava otevřete nabídku Doprava.

Poznámka: Pokud již máte naplánovanou trasu, zobrazí se souhrn dopravních událostí na trase. Nabídku Doprava otevřete pоклепáním на **Možnosti**.


2. Pоклепейте на **Provoz na trase domov-práce**.
3. Nastavte polohu svého domova a práce.

Pokud jste tato místa již nastavili a chcete je změnit, poklepejte na **Změnit trasu domov – práce**.



Nyní můžete použít tlačítka **Z domova do práce** a **Z práce domů**.

Poznámka: Domov, který jste zde nastavili, není stejný jako domov, který můžete nastavit v nabídce **Nastavení**. Kromě toho zde používaná místa nemusejí být vaším skutečným domovem nebo prací. Pokud často cestujete mezi jinými destinacemi, můžete položky **Práce/Domov** použít jako zástupné za vaše cíle.

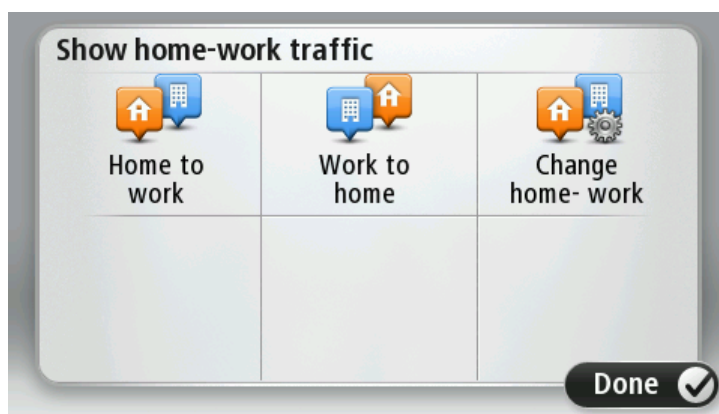

Chcete-li například zpoždění na trase domů zjistit ještě před opuštěním kanceláře, postupujte následovně:

1. Poklepáním na postranní panel **Doprava** otevřete nabídku **Doprava**.

Poznámka: Pokud již máte naplánovanou trasu, zobrazí se souhrn dopravních událostí na trase. Nabídku **Doprava** otevřete poklepáním na **Možnosti**.

2. Poklepejte na **Provoz na trase domov-práce**.
3. Poklepejte na **Z práce domů**.

Zobrazí se obrazovka pro řízení a zpráva o dopravních událostech na této trase. Postranní panel **Doprava** také zobrazuje zpoždění.

Zobrazení podrobnějších informací o dopravní události

Pokud chcete zjistit zdržení na trase, poklepejte na postranní panel **Doprava**. Vaše navigační zařízení zobrazuje celkové dopravní zpoždění na vaší trase.


Celkové zpoždění zahrnuje zpoždění způsobená dopravními událostmi a rušnými silnicemi, získaná pomocí informací technologie IQ Routes.

Pokud chcete zjistit, zda lze zpoždění omezit, poklepejte na **Minimalizovat zpoždění**. Nabídku Doprava otevřete poklepáním na **Možnosti**.



Poznámka: Na obrazovku **Zobrazit provoz na trase** lze přejít také poklepáním na dopravní oblast souhrnné karty LIVE.

Poklepáním na tlačítko se šipkou doleva a doprava procházejte postupně jednotlivé případy a zobrazte tak jejich podrobnosti. Patří sem typ události, například práce na silnici a délka zpoždění způsobená touto událostí.

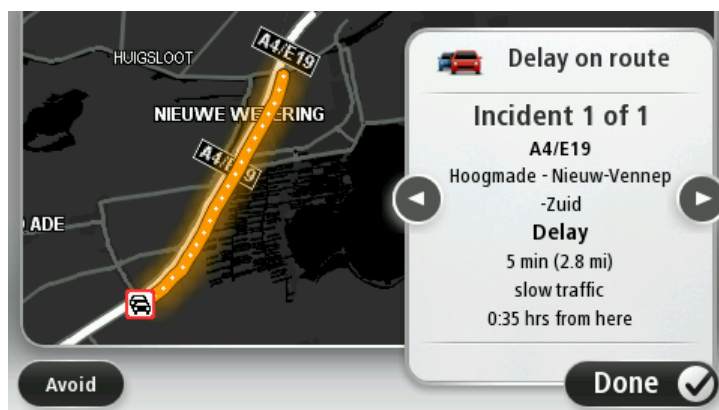

Přístup k podrobným informacím o jednotlivých událostech můžete získat také poklepáním na **Zobrazit mapuv** hlavní nabídky a následným poklepáním na symbol dopravní události.

Při zobrazení na mapě je dopravní událost na začátku označena ikonou. V případě dopravní zácpy vedou pokyny k události od ikony k druhému konci.


Ověření dopravních událostí ve vaší oblasti

Získejte pomocí mapy přehled o dopravní situaci ve vaší oblasti. Místní dopravní události a informace o nich zobrazíte následovně:

1. Poklepejte na postranní panel Doprava a pak poklepáním na **Možnosti** otevřete nabídku Doprava.
2. Poklepejte na **Zobrazit mapu**.
Zobrazí se obrazovka přehledu mapy.

3. Pokud mapa nezobrazuje vaši polohu, poklepejte na značku, aby se vaše aktuální poloha zobrazila ve středu mapy.

Mapa zobrazí dopravní události v dané oblasti.

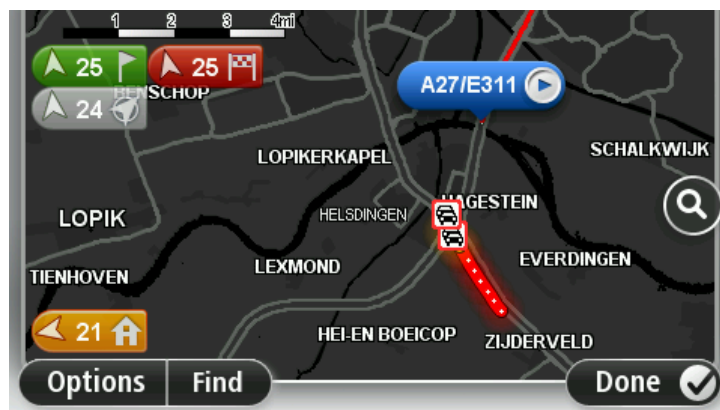

4. Poklepáním na dopravní událost zobrazíte související informace.

Objeví se obrazovka s podrobnými informacemi o vybrané události. Chcete-li zobrazit informace o dalších událostech v okolí, použijte levou nebo pravou šipku ve spodní části obrazovky.

Změna nastavení dopravy

Pomocí tlačítka **Nastavení dopravy** můžete zvolit způsob fungování dopravních informací ve vašem zařízení.

1. Poklepejte na postranní panel Doprava a pak poklepáním na **Možnosti** otevřete nabídku Doprava.
2. Poklepejte na **Nastavení dopravy**.



3. Pokud používáte Přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC, budete moci zvolit nastavení **Naladit ručně zadáním frekvence**. Pokud tuto volbu zvolíte, zobrazí se v nabídce Doprava tlačítko **Ladit ručně**. Poklepáním na **Ladit ručně** zadejte frekvenci příslušné rozhlasové stanice, kterou chcete použít pro příjem dopravních informací RDS-TMC.
4. Pokud je při řízení nalezena rychlejší trasa, Doprava může upravit plán vaší cesty, abyste využili rychlejší trasu. Vyberte jednu z následujících možností a poklepejte na **Hotovo**.
 - **Vždy přepnout na tuto trasu**
 - **Zeptat se, zda chci tuto trasu**
 - **Nikdy neměnit moji trasu**

Dopravní události

Dopravní události a upozornění se zobrazují v mapě, na obrazovce pro řízení a na postranním panelu Doprava.

Chcete-li najít další informace a události, poklepejte na **Prohlížet mapu** v hlavní nabídce. Poklepáním na symbol dopravní události v mapě zobrazíte informace o dané události. Chcete-li zobrazit informace o událostech v okolí, použijte levou nebo pravou šipku ve spodní části obrazovky.

Existují dva typy značek pro události a upozornění:

- Symboly zobrazené v červeném čtverci označují dopravní události. Vaše navigační zařízení může přepínat trasu tak, abyste se jim vyhnuli.
- Symboly zobrazené v červeném trojúhelníku souvisejí s počasím. Vaše zařízení neprovádí žádná přepínání tak, abyste se těmito varování vyhnuli.

Symboly dopravních událostí:

	Nehoda
	Práce na silnici
	Jeden nebo více jízdních pruhů uzavřeno
	Silnice uzavřena
	Dopravní událost
	Dopravní zácpa

Symboly související s počasím:

	Mrha
	Děšť
	Vítr
	Led
	Sníh



Poznámka: Pokud se díky službě Doprava vyhnete dopravní události, zobrazí se symbol označující vyhnutí se události.

Nabídka Doprava

Chcete-li otevřít nabídku Doprava, poklepejte na postranní panel Doprava na obrazovce pro řízení a potom na **Možnosti**, nebo poklepejte na možnost **Doprava** v nabídce Služby.

Na výběr je z těchto tlačítek:



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li přeplánovat vaši trasu na základě nejnovějších dopravních informací.

**Minimalizovat dopr.
zpoždění**



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vypočítat nejrychlejší trasu z domova na pracoviště a zpět.

**Provoz na trase
domov-práce**



**Zobrazit provoz na
trase**

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte přehled dopravních událostí na vaší trase.

Poklepáním na levé a pravé tlačítko zobrazíte podrobnější informace o jednotlivých událostech.

Poklepejte na **Nový plán** a trasa se přeplánuje tak, aby minula dopravní události zobrazené v mapě.



Zobrazit mapu

Poklepete-li na toto tlačítko, můžete procházet mapu a prohlížet zobrazené dopravní události.



**Změnit Nastavení
dopravy**

Poklepáním na toto tlačítko změníte nastavení pro způsob fungování služby Doprava ve vašem zařízení.



**Číst nahlas infor-
mace o dopravě**

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete slyšet mluvené informace o dopravních událostech na vaší trase.

Poznámka: Zařízení musí mít nainstalovaný elektronický hlas, aby mohlo číst informace nahlas.

Rychlostní radary

Informace o službě Rychlostní radary

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Služba Rychlostní radary vás upozorňuje na umístění následujících typů radarů podél silnic:

- Polohy rychlostních radarů.
- Místa, kde došlo k nehodě.
- Pozice mobilních rychlostních radarů.
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost.
- Pozice kamer na silnici s mytým.
- Pozice radarů na semaforech.

Poznámka: Ve Francii neprobíhá upozorňování na jednotlivé kamery nebo různé typy kamer. Je pouze možné upozorňovat na [nebezpečné zóny](#). Nebezpečné zóny jsou oblasti, kde mohou být kamery. Umístění nebezpečných zón je možné nahlásit nebo potvrdit, avšak nelze je odstranit.

Nebezpečné zóny ve Francii

Informace o nebezpečných zónách

Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorňování na pozice stálých nebo mobilních rychlostních radarů během jízdy nezákonné. Abychom dodrželi změny v zákonných ustanoveních Francie, všechny typy míst s rychlostními radary a funkce související s bezpečností se nyní nahlašují jako nebezpečné zóny.

Ve Francii je služba Rychlostní radary TomTom známá pod názvem Nebezpečné zóny TomTom.

Nebezpečné zóny mohou obsahovat jednu nebo více rychlostních radarů nebo celou řadu dalších jízdních nebezpečí:

- Konkrétní umístění nejsou k dispozici a místo nich se při přiblížení zobrazí ikona Nebezpečné zóny.
- Délka zóny je závislá na typu silnice v aktuálním umístění a může být 300 m, 2 000 m či 4 000 m.
- Jeden nebo více rychlostních radarů se mohou nacházet na kterémkoliv místě v příslušné zóně, pokud se v zóně vůbec nacházejí.
- Pokud je více radarů umístěno blízko sebe, může být varování sloučeno do samostatné delší zóny.

Důležité: Mimo území Francie obdržíte upozornění na rychlostní radary. Na území Francie obdržíte upozornění na nebezpečné zóny. Po překročení hranice se změní typ upozornění.

Nahlašování nebezpečné zóny



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nahlásit nebezpečnou zónu. Objeví se potvrzující obrazovka. Nebezpečnou zónu potvrďte výběrem možnosti **Ano**. Na obrazovce se zobrazí ikona **Děkujeme**. Příslušné místo se nahlásí společnosti TomTom a sdílí se s ostatními uživateli nebezpečné zóny.

Nastavení upozornění na nebezpečnou zónu

Pomocí těchto nastavení můžete ovládat upozornění na nebezpečnou zónu a také změnit varovné zvuky.

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Služby**.
3. Poklepejte na možnost **Bezpečnostní upozornění**.
4. Klepnutím na možnost **Vypnout/zapnout upozornění** vypnete nebo zapnete bezpečnostní upozornění.
5. Klepnutím na možnost **Vypnout/zapnout tlačítko Ohlásit** skryjete nebo zobrazíte tlačítko Ohlásit na obrazovce pro řízení.
6. Klepněte na možnost **Nastavení upozornění** a vyberte, zda se má zobrazit upozornění při přiblížení se k nebezpečné zóně, a poté vyberte varovný zvuk.

Upozornění na rychlostní radary

Ve výchozím nastavení se pro nejčastější typy rychlostních radarů přehraje upozorňující zvuk. Chcete-li zvuk upozornění změnit, poklepejte na možnost **Nastavení upozornění** v nabídce **Rychlostní radary**.

Na rychlostní radary jste upozorněni třemi způsoby:

- Zařízení přehraje zvuk upozornění.
- Typ rychlostního radaru a vaše vzdálenost od něj se zobrazí na obrazovce pro řízení. Na obrazovce pro řízení se zobrazí také povolená rychlost.
- Pozice rychlostního radaru se zobrazí na mapě.

Poznámka: U radarů pro kontrolu průměrné rychlosti jízdy vás zařízení upozorní na začátku a na konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy.

Změna způsobu upozornění



Nastavení upozornění

Chcete-li změnit způsob, jak vás zařízení TomTom PRO upozorňuje na rychlostní radary, poklepejte na tlačítko **Nastavení upozornění**.

Následně můžete nastavit, v jaké vzdálenosti před radarem chcete upozornění obdržet a jaký zvuk se má přehrát.

Chcete-li například změnit zvuk, který se přehraje, když se přiblížíte k radaru, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na **Nastavení upozornění**.

Zobrazí se seznam typů radarů. Vedle typů rychlostních radarů, které byly vybrány pro upozornění, se zobrazí reproduktor.

4. Poklepejte na **Stálé radary**.
5. Zvolte, zda chcete být upozorněni vždy, nebo jen když překračujete povolenou rychlost. Pokud zvolíte možnost **Nikdy**, upozornění vypnete.
6. Poklepejte na zvuk, který se má použít pro upozornění.
7. Poklepejte na **Další**.

Zvuk pro upozornění, který jste zvolili, je nyní nastaven pro stálé rychlostní radary. Vedle **Stálých radarů** na seznamu typů rychlostních radarů se zobrazí symbol reproduktoru.

Symbyly pro rychlostní radary

Rychlostní radary jsou zobrazeny jako symbyly na obrazovce pro řízení.

Když se blížíte k radaru, uvidíte symbol zobrazující druh radaru a vzdálenost k němu. Přehraje se zvuk upozornění. [Zvuk upozornění můžete změnit](#) nebo zvuky upozornění pro jednotlivé druhy radarů zapnout a vypnout.

Poklepáním na symbol radaru můžete nahlásit, že tam již radar není, nebo potvrdit, že tam radar stále je.

Poznámka: Abychom vyhověli zákonným ustanovením Francie, zobrazují se pouze upozornění na [nebezpečné zóny](#). Umístění nebezpečných zón je možné nahlásit nebo potvrdit, avšak nelze je odstranit.

Když zařízení začnete poprvé používat, zvuky upozornění se přehrávají pro tyto typy radarů:



Stálý rychlostní radar – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je pevně instalován na jednom místě.



Mobilní radar – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je přesouván na různá místa.



Místo s aktivními mobilními radary – tento typ upozornění ukazuje místa, kde se často používají mobilní radary.



Radar na semaforu – tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy.



Kontrola průměrné rychlosti jízdy – tyto typy radarů měří vaši průměrnou rychlost mezi dvěma body. Budete upozorněni na začátku a konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy.



Nebezpečná zóna – tento typ upozornění se zobrazuje pouze ve Francii, kde vás zařízení upozorní pouze na [nebezpečné zóny](#). Nebezpečné zóny zahrnují všechny ostatní typy upozornění.

Když zařízení začnete poprvé používat, zvuky upozornění se nepřehrávají pro tyto typy radarů:



Nehodový úsek



Železniční přejezd bez závor



Obousměrný rychlostní radar



Kamera na silnici s mýtným



Radar na silnicích s omezeným vjezdem



Jiná kamera

Ohlašovací tlačítko

Chcete-li na Obrazovce pro řízení zobrazit ohlašovací tlačítko, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na **Zapnout tlačítko Ohlásit**.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

Ohlašovací tlačítko se zobrazí na levé straně obrazovky pro řízení nebo je přidáno mezi tlačítka v rychlé nabídce, pokud tuto nabídku již využíváte.

Tip: Chcete-li vypnout ohlašovací tlačítko, poklepejte na možnost **Vypnout tlačítko Ohlásit** v nabídce Rychlostní radary.

Ohlášení nového rychlostního radaru během jízdy

Pokud chcete během jízdy nahlásit rychlostní radar, postupujte následovně:

1. Chcete-li zaznamenat pozici radaru, poklepejte na [tlačítko Ohlásit](#) zobrazené na obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.
2. Potvrďte, že chcete přidat radar.

Zobrazí se zpráva s poděkováním za přidání radaru.

Poznámka: Umístění [nebezpečných zón](#) je možné nahlásit nebo potvrdit, avšak nelze je odstranit.

Ohlášení nového rychlostního radaru z domova

Chcete-li ohlásit novou pozici rychlostního radaru, nemusíte se nacházet v místě jeho výskytu. Novou pozici rychlostního radaru můžete z domova ohlásit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce navigačního zařízení poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na **Nahlásit radar**.

4. Vyberte typ radaru.
5. Pomocí kurzoru označte polohu radaru na mapě a poklepejte na **Další**.
6. Poklepáním na **Ano** potvrďte polohu radaru, nebo poklepejte na **Ne**, chcete-li polohu na mapě vyznačit znovu.

Zobrazí se zpráva s poděkováním za nahlášení radaru.

Poznámka: Umístění [nebezpečných zón](#) je možné nahlásit nebo potvrdit, avšak nelze je odstranit.

Ohlášení nesprávných upozornění na radary

Můžete obdržet upozornění na radar, který se již na daném místě nevyskytuje. Chcete-li ohlásit nesprávné upozornění na radar, postupujte následovně:

Poznámka: Nesprávné upozornění na radar můžete ohlásit pouze tehdy, když se nacházíte na příslušném místě.

1. Až se dostanete na místo chybějícího radaru, poklepejte na **Hlášení** na obrazovce pro řízení.

Poznámka: Musíte tak učinit do 20 sekund po obdržení upozornění na radar.

2. Poklepejte na **Odstranit**.

Poznámka: Umístění [nebezpečných zón](#) je možné nahlásit nebo potvrdit, avšak nelze je odstranit.

Typy stálých rychlostních radarů, které můžete nahlásit

Při ohlašování rychlostního radaru z domova můžete vybrat jeho typ.

Typy stálých rychlostních radarů jsou následující:

- **Stálý rychlostní radar** – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je pevně instalován na jednom místě.
- **Mobilní radar** – tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel a je přesouván na různá místa.
- **Radar na semaforu** – tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy.
- **Kamera na silnici s mýtným** – tento typ radaru monitoruje dopravu u vjezdu na silnice s mýtným.
- **Ostatní radary** – všechny ostatní typy kamer, které nespádají do výše uvedených kategorií.

Upozornění na radary, které kontrolují průměrnou rychlost jízdy

Můžete nastavit, zda chcete být upozorňováni na radary na začátku a na konci oblasti kontroly průměrné rychlosti jízdy.

Všechna upozornění jsou popsána níže:



Upozornění na počátek zóny

Když se přiblížíte k počátku zóny pro kontrolu průměrné rychlosti, v levém horním rohu obrazovky pro řízení se uvidíte vizuální upozornění, pod kterým se zobrazí vzdálenost od kamery. Uslyšíte zvukové upozornění.

Na silnici se na počátku zóny zobrazí malá ikona s pozicí kamery, která měří průměrnou rychlost jízdy.



Mezilehlé upozornění – typ 1

Jakmile se ocitnete v zóně pro kontrolu průměrné rychlosti: Pokud nepřekračujete povolenou rychlost a již jste obdrželi upozornění na počátek zóny, na obrazovce pro řízení se zobrazí vizuální upozornění. To vám připomíná, že se stále nacházíte v zóně, kde se kontroluje průměrná rychlost.



Mezilehlé upozornění – typ 2

Pokud jste v zóně pro kontrolu průměrné rychlosti a překračujete povolenou rychlost a již jste obdrželi upozornění na počátek zóny, na obrazovce pro řízení se zobrazí vizuální upozornění s informací o maximální povolené rychlosti. Uslyšíte také tiché zvukové upozornění. Tato upozornění vás informují, že máte zpomalit...



Mezilehlé upozornění – typ 3

Pokud jste v zóně pro kontrolu průměrné rychlosti a překračujete povolenou rychlost a neobdrželi jste upozornění na počátek zóny, na obrazovce pro řízení se zobrazí vizuální upozornění s informací o maximální povolené rychlosti. Uslyšíte také hlasité zvukové upozornění.

Tato upozornění se vyskytnou pouze u PRVNÍHO mezilehlého bodu a informují vás, že máte zpomalit...



Upozornění na konec zóny

Když se přiblížíte ke konci zóny pro kontrolu průměrné rychlosti, uvidíte na obrazovce pro řízení vizuální upozornění, pod kterým se zobrazí vzdálenost od radaru. Uslyšíte zvukové upozornění.

Na silnici se na konci zóny zobrazí malá ikona s pozicí kamery, která měří průměrnou rychlost jízdy.

Nabídka Rychlostní radary

Chcete-li otevřít nabídku Rychlostní radary, poklepejte na **Služby** v hlavní nabídce a potom poklepejte na **Rychlostní radary**.



Poklepáním na toto tlačítko [ohlásíte novou polohu rychlostního radaru](#).

Nahlásit radar



Nastavení upozornění

Po poklepání na toto tlačítko můžete [nastavit přijímaná upozornění](#) a zvuky přiřazené jednotlivým upozorněním.



Vypnout upozornění

Poklepáním na toto tlačítko vypnete upozornění.



Povolení tlačítka Ohlásit

Poklepáním na toto tlačítko aktivujete [tlačítko Ohlásit](#). Tlačítko Ohlásit se zobrazí na Obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.


Pokud je ohlašovací tlačítko zobrazeno na obrazovce pro řízení, změní se na možnost **Vypnout tlačítko Ohlásit**.

Počasí

O službě Počasí

Poznámka: Dostupné pouze na zařízeních LIVE.

Služba Počasí TomTom u vás vádí podrobné zprávy o počasí a pětidenní předpovědi počasí pro města. Informace poskytují místní stanice pro předpovědi počasí a aktualizují se každou hodinu.

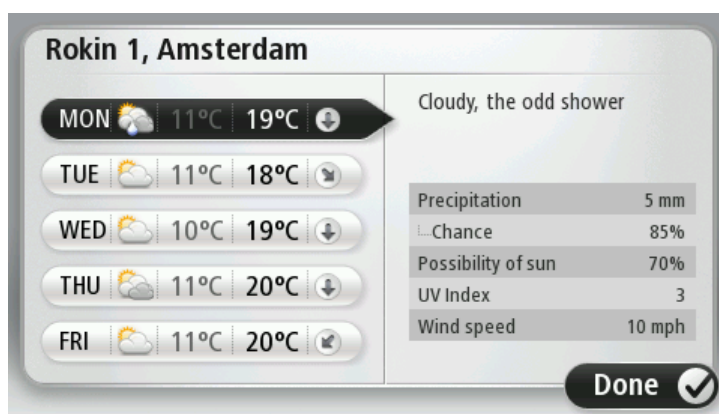

Poznámka: Další informace o dostupných službách najdete na adrese tomtom.com/services.

Vyžádání předpovědi počasí

Chcete-li si vyžádat zprávu o počasí pro konkrétní místo, například pro cílové město, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na **Počasí**.
3. Poklepejte na **Počasí ve vaší blízkosti** nebo na **Počasí v blízkosti cíle** a přejdete přímo na souhrn informací o počasí.
4. Poklepejte na **Počasí v blíz. jin. místa** a vyberte své místo například pomocí adresy, domovského místa, oblíbené položky nebo BZ.

Zobrazí se souhrnné hlášení o počasí pro dané místo. Poklepejte na jakýkoli den v týdnu, pro který chcete zobrazit podrobné hlášení o počasí.

Typy míst

Můžete požádat o předpověď počasí pro různé typy míst. K dispozici jsou následující typy míst:



Domov

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat domov.



Oblíbené

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat oblíbené místo.



Adresa

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat adresu.



Poslední cílový bod

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat místo ze seznamu naposledy použitých cílů.



Místní vyhledávání

Poklepáním na toto tlačítko vyberete místo pomocí místního vyhledávání ve službě TomTom Places.



Bod zájmu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat bod zájmu (BZ).



Moje poloha

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat aktuální polohu.



Bod na mapě

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat bod na mapě.



**Zeměpisná
šířka/délka**

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat referenční délku a šířku na mapě.



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li adresu zadat hlasem.

Vyslovená adresa



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat poslední zaznamenanou pozici.

**Pozice poslední
zastávky**

MyTomTom

Účet MyTomTom

Účet MyTomTom vám pomůže spravovat obsah a služby navigačního zařízení TomTom PRO a poskytne vám přístup ke komunitě TomTom. K účtu MyTomTom se můžete přihlásit na webových stránkách TomTom. Je vhodné navigační zařízení často připojovat k účtu MyTomTom, abyste v zařízení měli vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení navigačního zařízení ke službě MyTomTom doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

Nastavení účtu MyTomTom



Účet MyTomTom nastavíte následovně:

1. Připojte počítač k internetu.
2. Otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu business.tomtom.com/getstarted.
3. Klikněte na možnost **Stáhnout**.

Internetový prohlížeč stáhne aplikaci pro podporu služby MyTomTom, kterou musíte nainstalovat do svého počítače, abyste zařízení mohli připojit k účtu MyTomTom. Pokud se v průběhu stahování objeví otázky, postupujte podle pokynů na displeji.

4. Po vyzvání připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB a držáku na čelní sklo. Poté zařízení zapněte.

Důležité: Kabel USB byste měli připojit přímo k USB portu počítače, nikoli k USB rozbočovači ani k USB portu na klávesnici či monitoru.

Po nainstalování aplikace pro podporu služby MyTomTom můžete přistupovat k účtu MyTomTom z oblasti upozornění na ploše.



Tip: Když navigační zařízení připojíte k počítači, služba MyTomTom vám sdělí, zda jsou pro něj k dispozici aktualizace.

Účet MyTomTom

Chcete-li si stáhnout obsah a služby společnosti TomTom, potřebujete účet MyTomTom. Účet si můžete vytvořit, když začnete MyTomTom používat.

Poznámka: Pokud vlastníte více zařízení TomTom, potřebujete pro každé z nich zvláštní účet

Používání řešení WORKsmart

Informace o řešení WORKsmart

Ještě řešení WORKsmart nepoužíváte? Přejděte na webovou stránku business.tomtom.com/protruck a zjistěte, jak vám řešení WORKsmart může pomoci ušetřit náklady, zvýšit produktivitu a poskytovat zákazníkům služby nejvyšší úrovně.

Jednoduchý upgrade umožní používat v zařízení naše online řešení WEBFLEET TomTom PRO. Není určena pouze pro velký vozový park, velmi dobře poslouží i nezávislým řidičům.

Díky funkci Active Driver Feedback vám řešení WORKsmart ušetří palivo. Snižte administrativní zátěž, používejte automatickou knihu jízd online. Kromě toho můžete dokázat, že vaše pracovní hodiny odpovídají nařízením o pracovní době, a svou pracovní výkonnost můžete dokázat na základě jednoduchých sestav.

Chcete-li používat správu vozového parku WORKsmart, je nutné funkce řešení WORKsmart aktivovat připojením zařízení PRO k online službě TomTom WEBFLEET. Z tohoto důvodu je nutné provést upgrade PRO zařízení. Obrátte se na prodejce TomTom Business Solutions.

Zařízení TomTom PRO můžete ke službě TomTom WEBFLEET připojit přímo nebo pomocí zařízení TomTom LINK 3xx/510 nainstalovaného ve vozidle.

Jakmile úspěšně aktivujete zařízení PRO, můžete v hlavní nabídce vybrat menu **WORK** (strana 124) a začít využívat úplnou sadu funkcí řešení WORKsmart.

Připojení k zařízení LINK a službě WEBFLEET

Následující informace se vztahují k připojení zařízení TomTom PRO k zařízení TomTom LINK a ke službě WEBFLEET. Chcete připojit zařízení TomTom PRO ke službě WEBFLEET, přečtěte si pouze část [Připojení ke službě WEBFLEET](#).

V této kapitole se dozvíte, jak připojit zařízení PRO ke službě TomTom WEBFLEET pomocí zařízení TomTom LINK nainstalovaného ve vozidle.

1. Zkontrolujte, zda je zařízení LINK připojeno ke zdroji napájení a zda má připojení GPRS.

Podrobnosti k instalaci a připojení zařízení TomTom LINK k napájení ve vozidle najdete v Průvodci instalací pro zařízení TomTom LINK.

2. Zapněte zařízení PRO.
3. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
4. Poklepejte na **WORK**.

Budete vyzváni ke spuštění aktivačního procesu.

5. Poklepejte na možnost **Ano**.
6. Poklepejte na možnost **Se zařízením LINK**.

Zařízení PRO vyhledá zařízení Bluetooth.

Pokud zařízení PRO nalezne více zařízení Bluetooth, zobrazí seznam dostupných zařízení. Pokračujte krokem 7.

Pokud zařízení PRO nalezne pouze jedno zařízení LINK, pokračujte krokem 8.

7. Ze seznamu vyberte zařízení LINK.




Název začíná slovem LINK, za kterým následuje sériové číslo zařízení LINK nebo poznávací značka vozidla. Sériové číslo najdete na vnější straně zařízení LINK.

8. Zadejte aktivační kód, který najdete ve smluvních podmínkách WEBFLEET.
9. Zadejte poznávací značku vozidla.



Pokud jste správně propojili obě zařízení, zobrazí se uvítací zpráva služby WEBFLEET potvrzující aktivaci. V budoucnu bude připojení navázáno automaticky.

[Stav připojení](#) mezi oběma zařízeními ověříte klepnutím na možnost **Nastavení** v menu **WORK** navigačního zařízení a poté na položku **Stav připojení**.

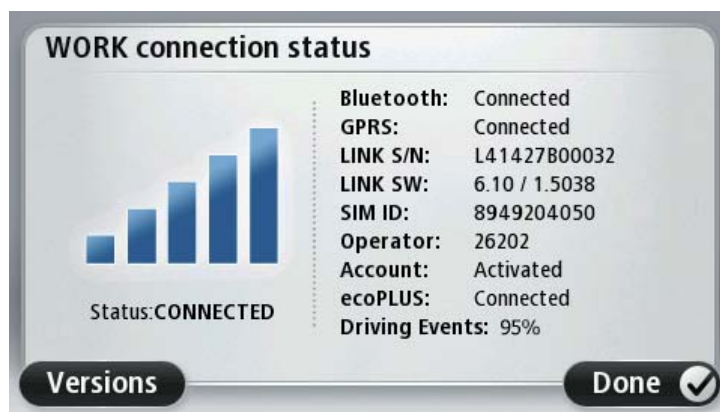

Probíhá připojování ke službě WEBFLEET

Následující informace se vztahují k připojení zařízení TomTom PRO pouze ke službě WEBFLEET bez použití zařízení TomTom LINK. Chcete-li připojit zařízení TomTom PRO k zařízení LINK, přečtěte si část [Připojení k zařízení LINK a službě WEBFLEET](#).

V této kapitole se dozvíte, jak připojit zařízení PRO pouze ke službě TomTom WEBFLEET.

1. Zapněte zařízení PRO.
2. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
3. Poklepejte na **WORK**.
Budete vyzváni ke spuštění aktivačního procesu.
4. Poklepejte na možnost **Ano**.
5. Poklepejte na možnost **Samostatné**.
6. Zadejte aktivační kód, který naleznete mezi smluvními údaji WEBFLEET.
Pokud zařízení PRO nalezne více než jedno předplatné, které k němu lze přiřadit, zobrazí seznam dostupných předplatných. Pokračujte krokem 5.
Pokud zařízení PRO nalezne pouze jedno předplatné, pokračujte krokem 6.
7. Vyberte předplatné ze seznamu.
8. Zadejte název pro zařízení.
Zařízení se pod tímto názvem objeví v online aplikaci TomTom WEBFLEET.


9. Zadejte poznávací značku vozidla.



10. Jakmile se zobrazí výzva k aktivaci podpory vašeho zařízení PRO pro toto specifické zařízení LINK, poklepejte na možnost **Ano**

Pokud aktivace zařízení PRO proběhla úspěšně, objeví se uvítací zpráva služby WEBFLEET potvrzující aktivaci. V budoucnu bude připojení navázáno automaticky.

[Stav připojení](#) mezi zařízením PRO a službou WEBFLEET ověříte, pokud v nabídce **WORK** navigačního zařízení poklepete na **Nastavení** a poté na **Stav připojení**.

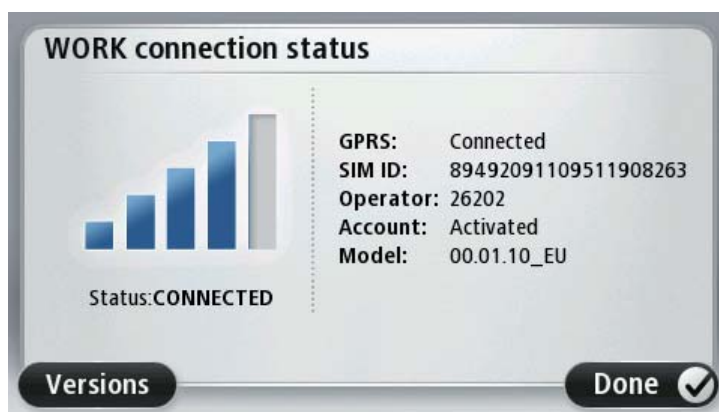

Stav připojení

Stav připojení zařízení PRO, LINK a služby WEBFLEET ověříte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **WORK**.
3. Poklepejte na **Stav připojení**.

Níže uvádíme stručný přehled stavu připojení:

- Připojení GSM
- Připojení GPRS
- Připojení k TomTom WEBFLEET
- Co dělat, pokud je Bluetooth deaktivován, a postup pro jeho aktivaci.
- Co dělat, pokud je zařízení LINK odpojeno, a postup pro zahájení opětovného připojení.
- Je-li k zařízení LINK připojeno zařízení ecoPLUS.

- Postup kalibrace zařízení LINK pro záznam událostí během jízdy.
- Co dělat, pokud zařízení LINK nebylo aktivováno, a postup pro jeho aktivaci.

Poznámka: K aktivaci zařízení LINK je potřeba aktivační kód, který naleznete v dopise se smluvními údaji.

WORK connection status



Status:CONNECTED

Bluetooth: Connected
GPRS: Connected
LINK S/N: L41427B00032
LINK SW: 6.10 / 1.5038
SIM ID: 8949204050
Operator: 26202
Account: Activated
ecoPLUS: Connected
Driving Events: 95%

[Versions](#)
[Done](#)

WORK connection status



Status:
BLUETOOTH DISABLED

Bluetooth: Not connected
GPRS:
LINK S/N:
LINK SW:
SIM ID:
Operator:
Account:
ecoPLUS:
Driving Events:

[Versions](#)
[Enable Bluetooth](#)
[Done](#)

WORK connection status



Status:NOT ACTIVATED

Bluetooth: Connected
GPRS:
LINK S/N:
LINK SW:
SIM ID:
Operator:
Account: Activation code required
ecoPLUS: Not connected
Driving Events: 0%

[Versions](#)
[Activate](#)
[Done](#)

Obrazovka pro řízení s prvky WORKsmart

Obrazovka pro řízení

Po spuštění zařízení TomTom PRO se otevře obrazovka pro řízení, zahrnující podrobné informace o aktuální poloze .

Chcete-li vybrat obrazovku, která se zobrazí po zapnutí zařízení, poklepejte na možnost Nastavení v hlavní nabídce a potom poklepejte na možnost Nastavení pro spuštění.

Kdykoli chcete otevřít hlavní nabídku, poklepejte do středu obrazovky.



1. Rychlá nabídka se stavovými ikonami WORK – zapnete nebo vypnete ji v nabídce Nastavení.

Rychlá nabídka po první aktivaci navigačního zařízení a služby WEBFLEET obsahuje tlačítka **Aktivní příkaz** a **Změnit deník** nebo **Nahlásit prac. dobu**.

2. Stavové ikony WORK. Tyto ikony umožňují rychlý přístup k informacím o příkazech a informacím pro vytváření výkazů. Níže uvádíme několik stavových ikon:



Stav příkazu – stav aktuálního příkazu, jste-li na pracovní cestě nebo v rámci pracovní doby. Každý stav označuje jiná ikona. Kliknutím na ikonu zobrazíte příkaz.



Začátek práce – ukazuje, že práce byla zahájena. Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, pokud je aktivní funkce **Nahlásit prac. dobu**.



Pauza – ukazuje, že jste označili, že jste si udělali přestávku. Tato ikona se zobrazuje pouze tehdy, je-li aktivována funkce **Nahlásit prac. dobu**.



Konec pracovní doby – ukazuje, že máte po pracovní době.



Soukromá cesta – ukazuje, že jste označili, že jste na soukromé cestě. Tato ikona se zobrazuje pouze tehdy, je-li aktivována funkce **Změnit režim deníku**.

Lokalizování vypnuto – vypnete-li lokalizování, nelze sledovat polohu vašeho vozidla pomocí služby TomTom WEBFLEET. Lokalizování můžete vypnout, pokud jste na soukromé cestě, máte přestávku nebo po pracovní době. Ikona pro lokalizování se zobrazí, ale není aktivní.

3. Nové příchozí zprávy nebo příkazy. Poklepáním na tuto ikonu zobrazíte nejnovější nepřečtenou zprávu nebo příkaz.
4. Indikátor připojení – ukazuje, že navigační zařízení je připojeno ke službě WEBFLEET. Ztratíte-li připojení, zobrazí se křížek.

Active Driver Feedback

Funkce Active Driver Feedback na obrazovce pro řízení

Vaše TomTom PRO pomáhá vylepšit váš styl jízdy. Obrazovka pro řízení zobrazuje upozornění v reálném čase, aby vám připomněla, že máte jet bezpečnějším a úspornějším způsobem.



1. Zobrazují se následující upozornění.*



Událost během jízdy – jedete nebezpečným způsobem, například projíždíte zatáčky příliš rychle nebo brzdíte příliš prudce.



Chod naprázdno – vozidlo se nepohybuje, ale motor je spuštěný déle než pět minut. Množství vyplývaného paliva se zobrazí, pokud je vyšší než 0,1 l. Množství vyplývaného paliva se zobrazí, pokud je vyšší než 0,1 gal.

2. Ukazatele úspory paliva**.



Úsporné používání paliva – tato ikona se zobrazí, pokud používáte minimálně o 10 % méně paliva oproti průměrné hodnotě pro vaše vozidlo.



Neúsporné používání paliva – tato ikona se zobrazí, pokud používáte minimálně o 10 % více paliva oproti průměrné hodnotě pro vaše vozidlo.

Tyto ikony označují úsporu paliva oproti průměrné hodnotě, která je nakonfigurována dispečerem.** Tyto ikony se nezobrazují, pokud je stavový panel nakonfigurován tak, aby zobrazoval aktuální spotřebu paliva (3) a průměrnou úsporu paliva (4).

3. Míra aktuální spotřeby paliva.**
4. Míra průměrné spotřeby paliva pro aktuální cestu.**

Poznámka: Míra aktuální spotřeby paliva a míra průměrné spotřeby paliva se zobrazují červeně nebo zeleně, stejným způsobem jako výše uvedené ukazatelé úspory paliva.

Zobrazení [ecoStatistics](#) zobrazuje přehled funkce [Active Driver Feedback](#) s podrobnými informacemi o bezpečnosti a efektivitě jízdního stylu podle cesty.

* Je nutná instalace zařízení TomTom LINK.

** Je nutná instalace zařízení TomTom ecoPLUS a LINK.


Zpětná vazba od aktivního řidiče

Pokud nainstalujete zařízení LINK do vozidla, vaše zařízení PRO může shromažďovat informace o událostech během jízdy, např. o prudkém brzdění, rychlém projíždění zatáčkou, době chodu naprázdno a spotřebě paliva**.

Při jízdě jste informováni o [událostech během jízdy prostřednictvím obrazovky pro řízení](#). Podrobné informace o bezpečnosti a úspornosti jsou zobrazovány na stránce ecoStatistics:

1. Poklepnutím na obrazovku pro řízení vyvolejte hlavní menu.
2. Poklepejte na možnost **WORK**.
3. Poklepejte na možnost **ecoStatistics**.
4. Vyberte kartu **Poslední cesta**, **Dnes** nebo **Celkem**.

Pokud chcete obnovit hodnoty aktivní karty na 0, poklepejte na možnost **Obnovit**.

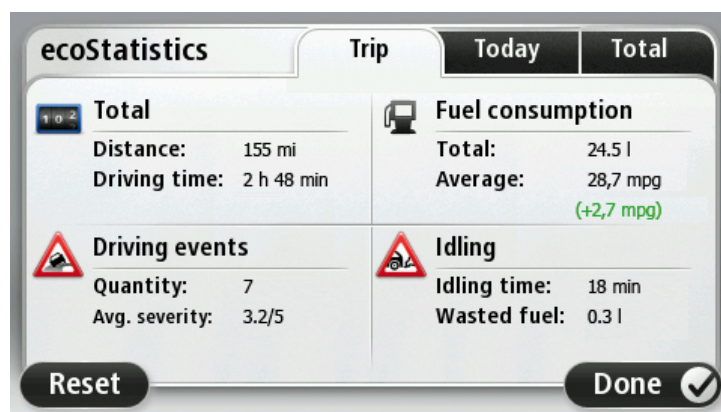

Zobrazení **ecoStatistics** zobrazuje následující podrobnosti pro cestu, pro den a celkem:

- Ujetá vzdálenost a čas.
- Počet událostí během jízdy a jejich průměrná závažnost.
- Celková spotřeba paliva v porovnání s referenční hodnotou.


- Doba, kdy se vozidlo nepohybuje, ale motor je spuštěný déle než pět minut a palivo, které jste spotřebovali.

* Informace o spotřebě paliva jsou k dispozici pouze v případě, že máte ve vozidle nainstalováno zařízení ecoPLUS. Více informací o zařízení ecoPLUS naleznete na adrese <http://business.tomtom.com/ecoplus>

Menu WORK

Informace o menu WORK

Chcete-li otevřít menu WORK, poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku a poklepejte na možnost **WORK**.

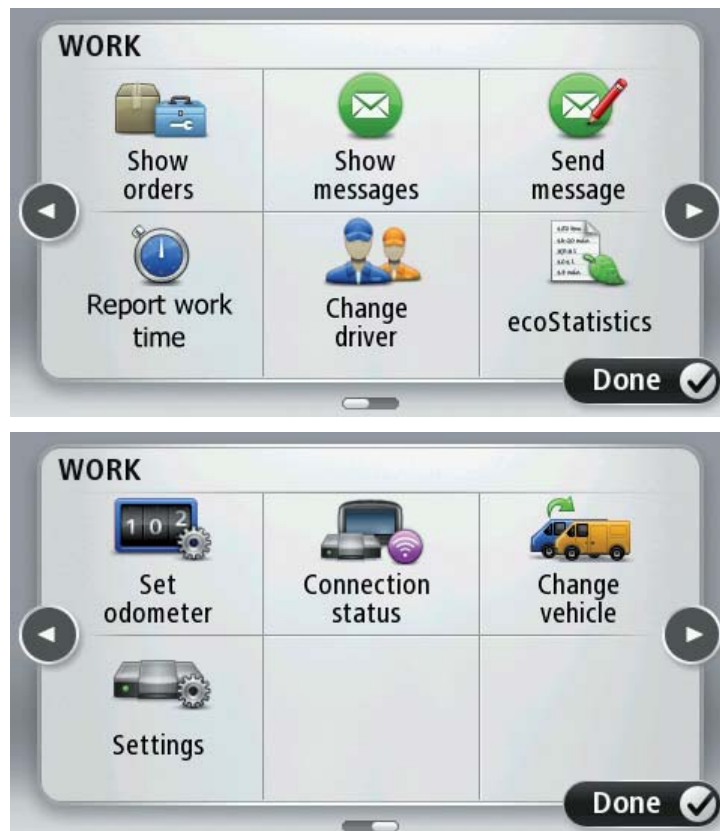

- **Zobrazit příkazy** – poklepáním na toto tlačítko zobrazíte seznam příkazů.
- **Zobrazit zprávy** – poklepáním na toto tlačítko zobrazíte seznam zpráv.
- **Poslat zprávu** – poklepáním na toto tlačítko odešlete do centrály textovou zprávu nebo obecnou zprávu o stavu.
- **Nahlásit pracovní dobu** – poklepáním na toto tlačítko můžete nahlásit zahájení a ukončení práce nebo zahájení a ukončení přestávek. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je aktivována.
- **Změnit režim deníku** – poklepáním na toto tlačítko můžete přepnout mezi soukromou a pracovní cestou. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je aktivována.
- **Změnit řidiče** – poklepáním na toto tlačítko změníte řidiče.
- **ecoStatistics** – poklepáním na toto tlačítko zobrazíte podrobné informace o bezpečnosti a úspornosti vašeho stylu řízení pro samostatnou cestu, den nebo celkem.

- **Nastavení počítadla kilometrů** – poklepáním na toto tlačítko nastavíte počítadlo kilometrů dle stavu počítadla kilometrů vozidla.
- **Stav připojení** – poklepáním na toto tlačítko zobrazíte stav připojení mezi kanceláří a vámi
- **Změna vozidla** – poklepáním na toto tlačítko změníte vozidlo dle toho, kde používáte zařízení PRO.
- **Nastavení** – poklepáním na toto tlačítko nastavíte zdroj signálu GPS, změníte nastavení zpráv a vyberete zvuky upozornění.

Nastavení WORK

Součástí nabídky **WORK** je nabídka **Nastavení**.



Pomocí nabídky **Nastavení** můžete provádět následující operace:

- Pokud zařízení PRO používáte společně se zařízením LINK , můžete využít signál GPS z navigačního zařízení TomTom i ze zařízení LINK.

Důležité: Ujistěte se, že vámi zvolený zdroj GPS signálu má otevřený výhled na oblohu, který je nezbytný pro kvalitní příjem.

- Vyberte automatické hlasité čtení příchozích objednávek a zpráv služby WEBFLEET.
- Vyberte zvuk upozornění nebezpečné jízdy a nečinnosti.

Upravit počítadlo kilometrů

Pokud používáte deník, je nutné synchronizovat počítadlo kilometrů v zařízení TomTom PRO PRO s počítadlem vozidla.

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **WORK**.
3. Poklepejte na možnost **Nastavit počítadlo kilometrů**.

4. Poklepáním na příslušná tlačítka nastavte údaje na počítadle podle počítadla kilometrů ve vozidle.



5. Uložte změny poklepáním na možnost **Hotovo**.

Změnit vozidlo

Následující informace se vztahují k situaci, kdy je zařízení TomTom PRO 7xxx připojeno k zařízení TomTom LINK.

Změníte-li vozidlo, je třeba zařízení [připojit PRO k zařízení LINK](#) nainstalovanému v novém vozidle.

Důležité: Po změně vozidla bude smazán seznam příkazů a zpráv, všechny informace pro vytváření výkazů a zprávy.

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **WORK**.
3. Poklepejte na možnost **Změnit vozidlo**.



4. Ze seznamu zařízení Bluetooth vyberte zařízení LINK, které chcete připojit k zařízení PRO.
Zadejte aktivační kód obsažený ve smluvních podmínkách WEBFLEET a poznávací značku a vyberte příslušný typ vozidla.

Příkazy

Informace o příkazech

Z centrály lze odesílat služební příkazy, dodací příkazy a příkazy k vyzvednutí, které se uloží v zařízení TomTom PRO.

Příkazy si můžete kdykoli přechíst a zpracovat poklepáním na **Zobrazit příkazy** v nabídce **WORK**.

Příkaz, na kterém pracujete, můžete stáhnout poklepáním na **Aktivní příkaz** v **rychlé nabídce** nebo na ikonu příkazů na obrazovce pro řízení.



Tyto symboly ukazují typ a stav položek na vašem seznamu příkazů:



Nový služební příkaz



Zpracovávaný služební příkaz



Pozastavený služební příkaz



Dokončený služební příkaz



Zrušený nebo odmítnutý služební příkaz



Nový dodací příkaz nebo příkaz k vyzvednutí

Plnění příkazů



Poklepáním na toto tlačítko na obrazovce pro řízení zobrazíte nejnovější nepřečtený příkaz.

Chcete-li zobrazit úplný seznam příkazů, postupujte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **WORK**.
3. Poklepejte na **Zobrazit příkazy**.
4. Vyberte příkaz ze seznamu. Pokud chcete, aby zařízení PRO nahlas četlo příkazy, poklepejte na položku **Možnosti** a poté na možnost **Přečíst příkaz nahlas**.
5. Práci na příkazu zahájíte poklepáním na **Souhlasím**. Pokud chcete příkaz odmítnout, poklepejte na **Možnosti** a poté na **Odmítnout příkaz**. Můžete zadat důvod odmítnutí příkazu.



Pokud jste zadali souhlas se zpracováním příkazu, budete vyzváni, abyste na něm začali pracovat. Jsou-li součástí příkazu údaje o cílovém místě, budete vyzváni k zahájení navigace.

Jakmile zahájíte práci na příkazu, můžete podávat hlášení o své momentální aktivitě. Příkaz, na kterém právě pracujete, otevřete poklepáním na tlačítko rychlé nabídky na obrazovce pro řízení a pak na **Aktivní příkaz** nebo na ikonu příkazů na obrazovce pro řízení. Zobrazený příkaz ukazuje aktuální a další krok a stručný výpis podrobných údajů příkazu.

Pokud chcete nahlásit následující aktivitu, klikněte na možnost **Zahájit další krok**.

Chcete-li zobrazit úplný příkaz včetně plánovaného času příjezdu a cíle, poklepejte na **Detaily**.

Chcete-li centrále podat hlášení odesláním zprávy, opakujte předchozí krok nebo poklepejte na **Možnosti** a zobrazte historii aktuálního příkazu.

Pozastavení a změna příkazu

Příkaz, na kterém právě pracujete, můžete kdykoliv pozastavit.

1. Vyberte příkaz ze seznamu příkazů.

2. Poklepejte na **Možnosti**.



3. Poklepejte na **Pozastavit**.



Přepnutí na jiný příkaz

Můžete přepnout na jiný příkaz, a to i bez dokončení právě rozpracovaného příkazu.

1. Ze seznamu příkazů zvolte příkaz, na kterém chcete pracovat.
2. Budete vyzváni k tomu, abyste pozastavili aktuální příkaz a zahájili práci na novém příkazu.

Práci na pozastaveném příkazu můžete kdykoliv obnovit. To učiníte tak, že v seznamu vyberete pozastavený příkaz a poklepete na **Pokračovat**.

Rušení příkazů

Příkaz můžete kdykoliv zrušit.

1. Pokud chcete zrušit příkaz, nejprve jej označte v seznamu příkazů a zpráv.
2. Poklepejte na **Možnosti**.
3. Poklepejte na **Zrušit**.

Musíte zadat důvod zrušení příkazu.

Předem definované trasy objednávané vzduchem


Informace o předem definovaných trasách

Trasa je součástí [příkazu](#). Předdefinované trasy jsou trasy, které jsou navrženy předem tak, aby procházely určitým trasovými body namísto toho, aby je plánovalo samotné zařízení. Kromě objednávek s jediným cílem můžete mít v zařízení TomTom PRO i takové objednávky itineráře, které obsahují předem definovanou trasu s více trasovými body. Tato kapitola popisuje, jak je možné přeskočit trasové body v objednávce itineráře.

Když poklepáním na **Ano** spustíte navigaci podle objednávky itineráře, funkce souhrn trasy vám trasu zobrazí na mapě. Zobrazí se cíl, celková doba jízdy, celková vzdálenost trasy a počet trasových bodů v itineráři.



Poklepáním na možnost **Hotovo** spustíte navigaci. Na obrazovce pro řízení je umístěna ikona trasového bodu, která označuje první trasový bod ze seznamu v itineráři.

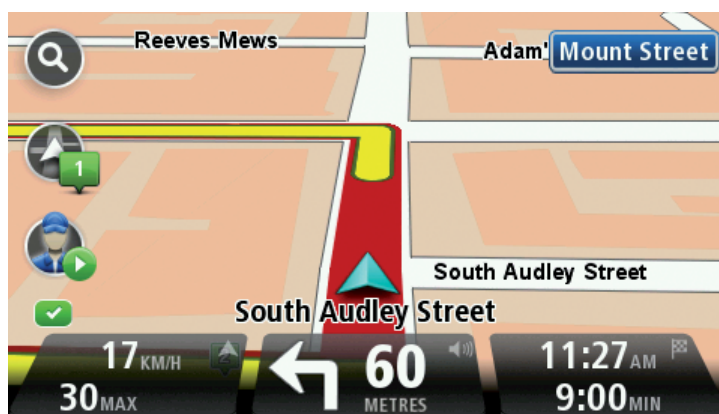

Když tento trasový bod projíždíte, ikona na obrazovce pro řízení začne blikat a uslyšíte zvukové upozornění. Tato [upozornění můžete vypnout](#).

Když trasový bod projedete, na obrazovce pro řízení se zobrazí počet zbývajících trasových bodů.

Poznámka: Obrazovka pro řízení zobrazuje odhadovaný čas příjezdu do cíle, nikoli do dalšího trasového bodu.

Přeskočení trasových bodů v seznamu

Seznam trasových bodů v objednávce itineráře můžete otevřít a jednotlivé trasové body vynechat.

Chcete-li navigovat do konkrétního trasového bodu, postupujte následovně:

1. Poklepnutím na ikonu trasového bodu zobrazíte seznam trasových bodů a výjezdní a cílový bod.



2. Ze seznamu vyberte požadovaný trasový bod.
3. Potvrďte, že chcete navigovat do vybraného trasového bodu.
4. Poklepejte na **Ano**.



Další trasový bod se na mapě zobrazí s modrým číslem.

5. Poklepejte na možnost **Hotovo**.



Trasové body, které jste projeli nebo vynechali, jsou zobrazeny šedě a zůstávají na seznamu pro informaci nebo pro pozdější použití. Šedé trasové body můžete v seznamu kdykoli vybrat a označit je jako další cíl. Když vyberete šedý trasový bod, všechny následující trasové body v seznamu se znovu aktivují a stanou se součástí itineráře.

Přeskočení trasových bodů pomocí mapy

Chcete-li jako další cíl vybrat trasový bod na mapě, postupujte následovně:

1. Poklepáním na ikonu trasového bodu zobrazíte seznam trasových bodů.
2. Poklepáním na možnost **Mapa** zobrazíte trasu a jednotlivé trasové body na mapě.



3. Poklepáním na mapu vyberte trasový bod.
Místo na mapě, na které jste poklepli, bude označeno.

Tip: Toto místo nemusí být přesně na některém z trasových bodů, které máte v itineráři.



4. Pоклепейте на tlačítko v bublině s názvem ulice.
5. Pоклепáním na možnost **Navigovat do nejbližšího trasového bodu** spustíte navigaci do trasového bodu ze seznamu, který je nejbližze vybrané poloze.



6. Potvrďte, že chcete navigovat do zobrazeného trasového bodu.
7. Nejbližší trasový bod potvrďte výběrem možnosti **Ano**.



Další trasový bod se na mapě zobrazí s modrým číslem.

8. Pоклепейте на možnost **Hotovo**.

Spustí se navigace do vybraného trasového bodu.



Změna nastavení upozornění při průjezdu trasovými body


Chcete-li zapnout nebo vypnout upozornění při průjezdu trasovými body, postupujte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **WORK**.
3. Poklepejte na **Nastavení**.
4. Poklepejte na **Nastavení zpráv**.
5. Zaškrtněte nebo odstraňte zaškrtnutí nastavení **Upozornit při projíždění kolem trasového bodu**.
6. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Komunikace s centrálou

Informace o zprávách

Z centrály vám lze zasílat textové zprávy, které se uloží v zařízení TomTom PRO. Zprávy můžete kdykoli přečíst poklepáním na **Zobrazit zprávy** v nabídce **WORK**.

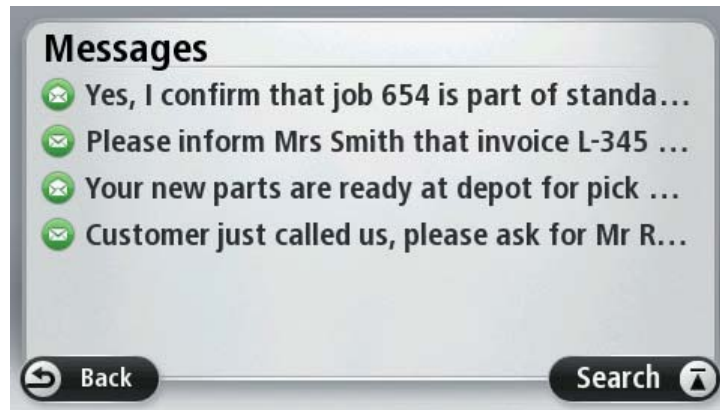

Tyto symboly ukazují typ a stav položek ve vašem seznamu zpráv a seznamu příkazů:



Nová textová zpráva



Přečtená textová zpráva

Zpracování zpráv

Poklepáním na toto tlačítko na obrazovce pro řízení zobrazíte nejnovější zprávu.



Pokud chcete zobrazit úplný seznam zpráv, postupujte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **WORK**.
3. Poklepejte na **Zobrazit zprávy**.

4. Vyberte zprávu ze seznamu. Pokud chcete, aby zařízení PRO nahlas četlo příkazy, poklepejte na položku **Možnosti** a poté na možnost **Přečíst příkaz nahlas**.
5. Pokud chcete na zprávu odpovědět, poklepejte na položku **Možnosti** a poté na možnost **Odpovědět na zprávu**.



Volat kontakt

Součástí příkazů může být název kontaktu a telefonní číslo. Na číslo je možné zavolat ze zařízení TomTom PRO.

Poznámka: K použití funkce **Volat kontakt** je nutný mobilní telefon s technologií Bluetooth® kompatibilní s vaším zařízením PRO

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **WORK**.
3. Poklepejte na **Zobrazit příkazy**.
4. Poklepáním vyberte příkaz ze seznamu.
5. Poklepejte na **Možnosti**.



6. Pоклепейте на **Volání**.



7. Pоклепáním на контакт vytvočte číslо.




Poslat textovou zprávou

Textovou zprávou odešlete centrále následovně:

1. Pоклепейте на **Poslat zprávu** v nabídce **WORK**.
2. Pоклепейте на **Napsat novou textovou zprávu**.



3. Zadejte text.

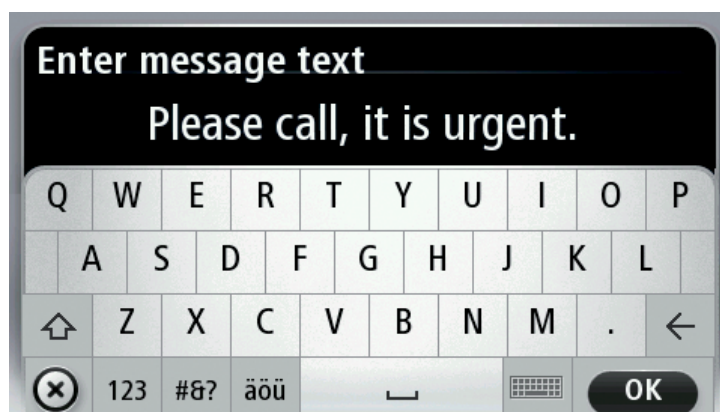

4. Poklepejte na tlačítko **OK** a odešlete hotovou textovou zprávu centrále.

Odeslat předdefinovanou zprávu

Předdefinované zprávy musí být nadefinovány z centrály. K předdefinovaným zprávám je rovněž možné přidávat informace.

1. Poklepejte na **Poslat zprávu** v nabídce **WORK**.
2. Vyberte předdefinovanou zprávu ze seznamu poklepáním.



3. Poklepáním na **Odeslat** odešlete zprávu přímo do centrály. Pokud chcete ke zprávě přidat informace, poklepejte na **Upravit** a zprávu odešlete.



Nahlásit pracovní dobu

Informace o nahlásování pracovní doby

Čas zahájení a ukončení práce a dobu strávenou přestávkami je možné nahlásit.

Pro zadání pracovní doby je třeba nejprve [zadat jméno řidiče](#).

Identifikace řidiče


Pokud chcete vytvářet personalizované výkazy o pracovní době, musíte provést svou identifikaci zadáním kódu PIN.

Poznámka: Pomocí služby TomTom WEBFLEET lze z centrály nastavit, abyste při každém zapnutí zařízení museli zadat kód PINTomTom PRO.


1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **WORK**.
3. Poklepejte na **Změnit řidiče**.



4. Poklepáním vyberte jméno ze seznamu řidičů.

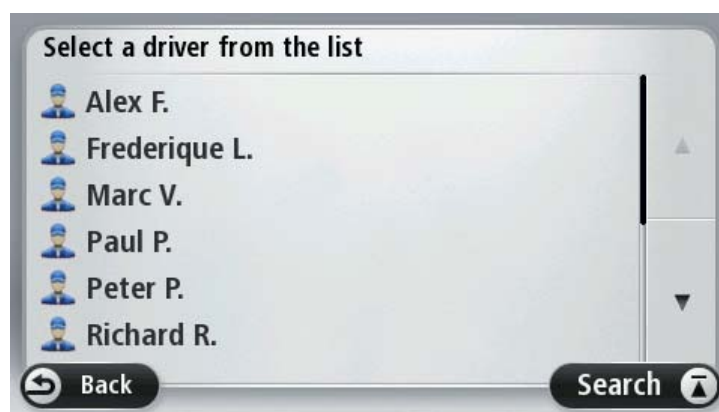

5. Zadejte čtyřmístný kód PIN poskytnutý správcem WEBFLEET a poklepejte na **OK**.

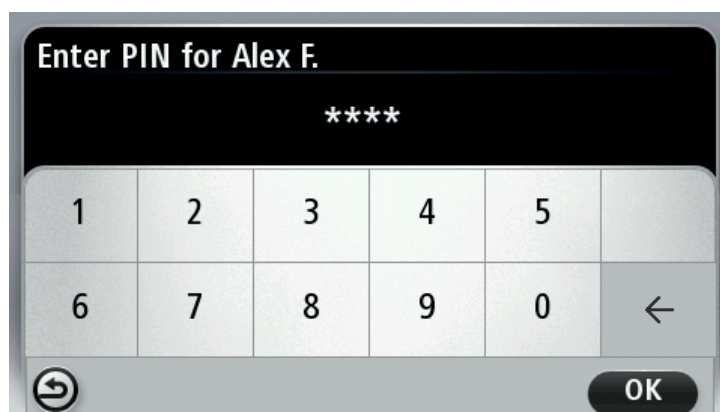

Váš kód PIN je nyní uložen a dokud jej nezměníte, bude použit pro všechny zprávy.


Postup při nahlašování pracovní doby

Pracovní dobu do služby TomTom WEBFLEET zadáte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **WORK**.
3. Poklepejte na **Nahlásit prac. dobu**.



4. Poklepejte na příslušné tlačítko pro změnu pracovního stavu.

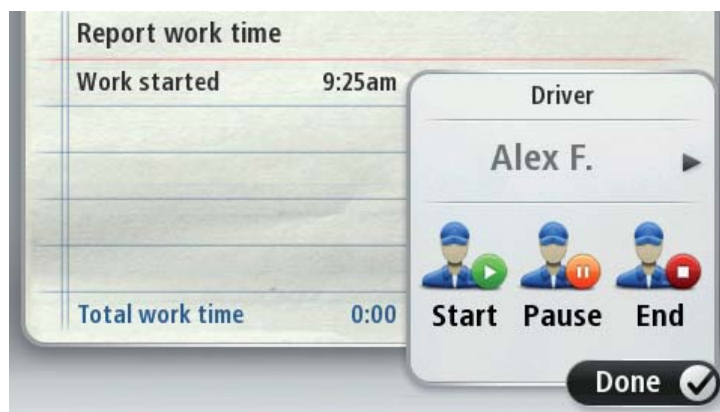

Můžete zvolit mezi tlačítky **Start**, **Pauza** a **Konec**. Poklepáním na **Start** zadáte dobu zahájení práce. Chcete-li nahlásit zahájení přestávky, poklepejte na **Pauza**. Obnovení práce po přestávce nahlásíte opětovným poklepáním na tlačítko **Start**. Ukončení práce nahlásíte poklepáním na tlačítko **Konec**.


Poznámka: K dispozici jsou funkce **Nahlásit pracovní dobu** nebo **Změnit režim deníku**. Ty jsou aktivovány z centrály pomocí služby TomTom WEBFLEET.

Zapnutí/vypnutí navigačního zařízení

Při zapnutí zařízení TomTom PRO můžete být vyzváni, abyste nahlásili zahájení práce nebo ukončení přestávky. K tomu dochází, pokud poslední status, který jste před vypnutím zařízení nahlásili, je **Konec** nebo **Pauza**.



Pokud zařízení TomTom PRO vypnete, aniž byste nahlásili stav **Konec** nebo **Pauza**, zařízení zobrazí menu s možnostmi **Konec**, **Pauza** a **Začátek**. Poté můžete nahlásit status do služby WEBFLEET a zařízení vypnout.

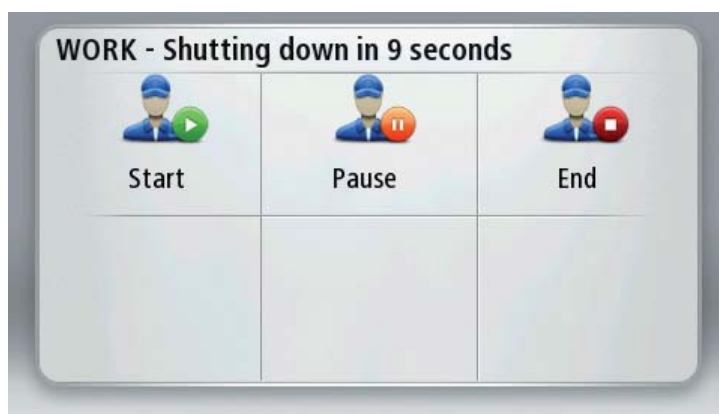

Poznámka: Funkce vyžadující použití transakce **Nahlásit pracovní dobu** je aktivována z centrály pomocí služby TomTom WEBFLEET.

Používání knihy jízd

Změnit režim deníku

Pomocí zařízení TomTom PRO je možné vytvořit knihu jízd řidiče. Chcete-li tuto funkci používat, musíte nejprve [nastavit počítadlo kilometrů](#). To lze provést poklepáním na položku **Upravit** v deníku.

Chcete-li změnit režim deníku nebo typ cesty, postupujte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **WORK**.
3. Poklepejte na **Změnit režim deníku**.



Poznámka: K dispozici jsou funkce **Nahlásit pracovní dobu** nebo **Změnit režim deníku**. Ty jsou aktivovány z centrály pomocí služby TomTom WEBFLEET.

4. Vyberte příslušný režim deníku.



Aktuálně nastavený režim deníku je zobrazen v červeném kroužku spolu s informacemi o cestě.

Pokyny

Pokyny

Tato část obsahuje důležité pokyny pro používání zařízení TomTom PRO spolu se zařízením TomTom LINK a/nebo službou TomTom WEBFLEET.

Navázání připojení k zařízení LINK

Následující text popisuje situaci, kdy je používáno zařízení TomTom PRO 7xxx připojené k zařízení TomTom LINK.

Pokud zařízení PRO používáte společně se zařízením LINK, obě zařízení musí být propojena, abyste mohli plně využívat doplňkové řešení WORKsmart™.

Zprávy zasílané centrále se odešlou pouze v případě, pokud jsou zařízení PRO a LINK vzájemně propojena. Pokud mezi zařízeními není žádné spojení, zprávy jsou uloženy v zařízení PRO.

Pokud například změníte režim deníku ze **Soukromá cesta** na **Pracovní cesta**, když jsou obě zařízení odpojena, doba provedení změny je zaznamenána jako doba připojení zařízení.

Navázání připojení k WEBFLEET

Následující text popisuje situaci, kdy je používáno zařízení TomTom PRO 9xxx připojené ke službě TomTom WEBFLEET.

Pokud zařízení PRO používáte ve spojení se službou WEBFLEET, musí PRO zařízení zachovat spojení ke službě WEBFLEET, aby mohlo plně využívat doplňkové řešení WORKsmart™.

Zprávy se do centrály odešlou pouze tehdy, pokud je zařízení PRO připojeno ke službě WEBFLEET. Pokud není navázáno žádné spojení, zprávy se uloží v zařízení PRO.

Konfigurace z centrály

Nastavení zpráv o stavu a výběr funkce **Změnit režim deníku** nebo **Nahlásit prac. dobu** lze provést pouze z centrály.

Dodatek

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém

Globální polohovací systém (GPS) je satelitní systém, který poskytuje celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen výhradně vládou USA, která odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Jakékoliv změny v dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. Společnost TomTom nepřijímá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS.

Používejte opatrně

I při používání produktů společnosti TomTom je nutné řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorně.

Letadla a nemocnice

Na palubě většiny letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech je zakázáno používat zařízení s anténou. Zařízení se na těchto místech nesmí používat.

Jak společnost TomTom využívá vaše informace

Aby vám společnost TomTom mohla poskytovat produkty a služby, potřebuje využívat vaše osobní údaje. Produkty a služby zahrnují mapy ke stažení, služby LIVE a technickou podporu. Společnost TomTom dodržuje zákony Evropské unie a další místní zákony o ochraně osobních údajů. Na základě toho využije společnost TomTom vaše údaje pouze za účelem a po dobu, pro které byly získány. Společnost TomTom bude vaše údaje chránit před zneužitím. Pokud společnost TomTom bude potřebovat znát vaši polohu, předem vás požádá o svolení, které lze kdykoliv odvolat. Protože naše uživatelská dokumentace může poskytovat pouze informace, které jsou přesné jen v době vydání, můžete aktuální a podrobnější informace najít na adrese tomtom.com/privacy.

Baterie

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii.


Nepoužívat ve vlhkém, mokřím a/nebo korozním prostředí. Nepokládejte ani neukládejte produkt blízko zdroje vysokých teplot, v místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunci, do mikrovlnné trouby nebo nádoby pod tlakem a nevystavujte jej teplotám vyšším než 60 °C (140 °F). Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z baterie například unikne kyselina, případně se baterie rozžhaví, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění a/nebo škodu. Baterii nepropichujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti nelze baterii dobít v prostředí s nízkou (pod 0 °C/32 °F) nebo vysokou (přes 45 °C/113 °F) teplotou.

Teploty: standardní chod: od 0 °C (32 °F) do 45°C (113 °F); krátkodobé uložení: od -20 °C (-4 °F) do + 60 °C (140 °F); dlouhodobé uložení: od -20 °C (-4 °F) do 25°C (77 °F).

Upozornění: Riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem.

Nevyjímejte baterii, kterou nemůže vyjmát uživatel, ani se o to nepokoušejte. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom.

BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. POMŮŽETE TÍM UŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZAŘÍZENÍ TOMTOM POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM PŘÍVODNÍM KABLEM STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (NABÍJEČKA DO VOZIDLA/KABEL BATERIE), SÍŤOVÝM ADAPTÉREM (DOMÁCÍ NABÍJEČKA), VE SCHVÁLENÉ KOLÉBCE NEBO K NABÍJENÍ BATERIE POUŽÍVEJTE DODANÝ KABEL USB PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.

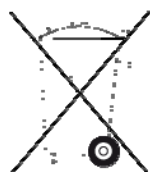

Pokud zařízení vyžaduje nabíječku, používejte zařízení s dodávanou nabíječkou. Chcete-li používat náhradní nabíječku, přejděte na stránku tomtom.com, kde najdete informace o schválených nabíječkách pro vaše zařízení.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Tipy k prodloužení životnosti baterie najdete v odpovědích na často kladené dotazy: tomtom.com/batterytips.

Certifikace EU (označení CE)

Toto zařízení splňuje všechny požadavky pro udělení certifikace EU (CE marking) pro domácí, obchodní nebo automobilové použití nebo použití v lehkém průmyslu a vyhovuje všem příslušným ustanovením příslušných právních předpisů v EU.

CE0168

Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že osobní navigační zařízení TomTom a jejich příslušenství splňují všechny nezbytné náležitosti a další příslušná ustanovení Směrnice EU 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě naleznete zde: tomtom.com/legal.

Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR)

Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené federální komisí pro komunikace vlády USA.

Pokyny jsou založené na standardech, které vyvinula nezávislá vědecká organizace pravidelným a důkladným hodnocením vědeckých studií. Standardy zahrnují značné bezpečnostní rozpětí zajišťující bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdraví. Standard vystavení pro bezdrátová sluchátka využívá jednotku měření známou jako SAR (specifická rychlost absorpce). Pro každý používaný model se provádějí testy v pozicích a místech (například na těle) podle požadavku FCC.

Směrnice OEEZ

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2002/96/EC pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácností. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora.



Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přenosným bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislými výzkumy a doporučeními Výzkumu bezdrátových technologií (Wireless Technology Research).

Pokyny pro osoby s kardiostimulátory

Zařízení VŽDY udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.

Zařízení nenoste v náprsni kapse.

Jiná lékařská zařízení

Pokud chcete zjistit, zda používání bezdrátového výrobku může rušit lékařské zařízení, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

Propojení sítí

Zařízení, která obsahují GSM modul jsou určena pro připojení do následujících sítí:

GSM/GPRS 900/1800

Limity pro vystavení

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Aby nebyl překročen limit pro vystavení se radiofrekvenčnímu záření, vzdálenost člověka od antény by během běžného provozu neměla být menší než 20 cm.

Tento dokument

Tento dokument byl připravován velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace uváděné v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost TomTom nenese odpovědnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie žádné části tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

Názvy modelů

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Poznámky pro Austrálii, Nový Zéland a Jižní Afriku

Označení C



Tento výrobek nese označení C, protože splňuje předpisy platné v Austrálii a na Novém Zélandu.

Příslušné modely: 4KH00, 4CR51

Označení A



Tento výrobek nese označení A, protože splňuje předpisy platné v Austrálii.

Příslušné modely: 4CR52

Varování pro Austrálii

Uživatel je povinen v oblastech s potencialitou výbuchu, např. v blízkosti benzínových pump, skladů chemikálií nebo míst, kde se manipuluje s výbušninami, zařízení vypnout.

Poznámka pro Nový Zéland

Tento výrobek nese dodavatelský kód Z1230, protože splňuje příslušné novozélandské předpisy.

Příslušné modely: 4KH00, 4CR51, 4CR52

Kontakt na zákaznickou podporu

Austrálie: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

Poznámka pro Jižní Afriku

Platí pro model: 4CR52



Platí pro model: 4CR52



Copyright

Autorská práva na zdroj údajů

mapových dat Whereis® vlastní © 2012 Telstra® Corporation Limited a její poskytovatelé licencí.

Whereis® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Telstra® Corporation Limited a používá se v rámci licence.

Informace o autorských právech

© 2012 TomTom. Všechna práva vyhrazena. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte adresu tomtom.com/legal, kde naleznete informace o omezené záruce a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2012 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je patentovaným vlastnictvím a řídí se právy na ochranu osobních údajů nebo právy na ochranu databáze a dalšími právy na duševní vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.

Ordnance Survey © Crown Copyright Licenční číslo 100026920.

Zdroj dat © 2012 TomTom

Všechna práva vyhrazena.

Software pro rušení akustických ozvěn SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® je registrovaná ochranná známka společnosti Nuance Communications, Inc. a je zde používána v rámci licence.

Některé obrázky jsou převzaty z projektu Earth Observatory agentury NASA.

Účelem projektu Earth Observatory agentury NASA je poskytnout volně dostupnou publikaci na internetu, kde může veřejnost získat nové satelitní snímky a vědecké informace o naší planetě.

Zaměřuje se na zemské klima a změny životního prostředí: earthobservatory.nasa.gov

Software, který je součástí tohoto produktu, obsahuje software chráněný autorskými právy, který je licencován v rámci GPL. Tuto licenci si můžete prohlédnout v sekci Licence. Kompletní odpovídající zdrojový kód od nás můžete obdržet po dobu tří let od naší poslední expedice tohoto produktu. Další informace najdete na webu na adrese tomtom.com/gpl. Můžete se také obrátit na místní tým podpory služeb zákazníkům společnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požádání vám zašleme disk CD s odpovídajícím zdrojovým kódem.

Linotype, Frutiger a Univers jsou ochranné známky společnosti Linotype GmbH registrované úřadem U.S. Patent and Trademark Office a mohou být registrované v některých dalších jurisdikcích.

MHei je ochranná známka společnosti The Monotype Corporation a může být registrovaná v některých jurisdikcích.