

TomTom Rider

Käyttöopas

18.2



Sisällys

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigointia	8
Uutta	9
Uutta Rider 450 -navigaattoriin verrattuna	9
TomTomin videot	10
Riderin asentaminen	11
Kiinnittäminen moottoripyörään	11
Varkaudenestoratkaisun käyttäminen	13
Asentaminen autoon	16
Käynnistäminen ja sammuttaminen	17
Käyttöönotto	18
GPS-vastaanotto	18
Tietojen lähettäminen TomTomille	18
Muistikorttipaikka	18
Laite ei käynnisty	19
Laitteen lataaminen	19
TomTom Rider -navigaattorin hoito	19
Kuulokkeen yhdistäminen	20
Tietoja moottoripyöräkuulokkeista	20
Monikanavakuulokkeen yhdistäminen	21
Yksikanavakuulokkeen yhdistäminen	22
Navigointiohjeiden äänenlaadun parantaminen	23
TomTom-palvelut	25
Tietoja TomTom-palveluista	25
Älypuhelimien liittäminen	27
Älypuhelimien liittäminen	27
Älypuhelimien yhteyden katkaiseminen	28
Älypuhelimien liittäminen uudelleen	28
Yhteyden muodostamisen epäonnistuminen	29
Likiverkot	29
Wi-Fi-yhteys	30
Tietoja Wi-Fi®-yhteydestä	30
Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen	30
Wi-Fi-verkon poistaminen	31
Tietoa päivityksistä ja uusista kohteista	31

Päivitysten ja uusien kohteiden asentaminen	32
Riderin käyttäminen	34
Navigointipainikkeet	34
Hansikaille sopiva näppäimistö	36
Pika-asetukset	37
Jännittävän matkan suunnittelu	43
Pysähdyksiä sisältävän jännittävän kiertomatkan suunnittelu	43
Jännittävän matkan suunnittelu määränpäähän	45
Matkatilastot	46
Näytössä näkyvät tiedot	48
Karttanäkymä	48
Opastusnäkymä	50
Reittipalkki	52
Etäisyydet ja reittipalkki	53
Pikavalikko	54
Muuta asetuksia helposti	54
Pienet painikkeet ja symbolit	55
Ohjaaminen liikkeillä	56
Päävalikon painikkeiden järjestäminen	56
Puhelut ja älypuhelinilmoitukset	58
Tietoja puheluista	58
Saapuvaan puheluun vastaaminen	58
Saapuvan puhelun lopettaminen tai hylkääminen	58
Saapuvan puhelun ohittaminen	58
Puhelun soittaminen	59
Teksti- tai pikaviestin vastaanottaminen	59
Viestien poistaminen käytöstä	59
Traffic	61
Tietoja TomTom Traffic -palvelusta	61
Reittipalkki	61
Liikenteen seuraaminen kartassa	63
Liikenteen seuraaminen reitillä	63
Liikennehäiriöt	64
Liikenneuhkan lähestymisvaroitusta	65
Reitillä olevan liikenneuhkan välttäminen	65
Edistynyt kaistaohjaus	66
Kellonajan mukaiset nopeusrajoitukset	67

Pikahaku **80**

Hakutavan valitseminen	80
Pikahaun käyttäminen	81
Tietoja hausta	81
Hakuehtojen kirjoittaminen	81
Hakutulosten käyttäminen	83
Tietoja postinumerosta	84
Tietoja Mapcode-koodeista	85
Kiinnostavien paikkojen tyyppien kuvakkeet	85
Reitin suunnitteleminen pikahaun avulla.....	90
Määränpään ennakkoinnin käyttäminen	90
Reitin suunnitteleminen osoitteeseen	90
Reitin suunnittelu kaupungin keskustaan.....	93
Reitin suunnitteleminen kiinnostavaan paikkaan	95
Reitin suunnitteleminen kiinnostavaan paikkaan verkkohaun avulla.....	97
Reitin suunnitteleminen kartan avulla	99
Reitin suunnitteleminen omien paikkojen avulla	101
Reitin suunnitteleminen koordinaattien avulla.....	102
Reitin suunnitteleminen Mapcode-koodin avulla	104
Reitin suunnittelu etukäteen	105
Pysäköintipaikan etsiminen	106
Huoltoaseman etsiminen	109

Vaiheittain etenevä haku **112**

Hakutavan valitseminen	112
Vaiheittain etenevän haun käyttö	112
Tietoja hausta	112
Hakuehtojen kirjoittaminen	113
Hakutulosten käyttäminen	114

Tietoja postinumeroista	115
Kiinnostavien paikkojen tyyppien kuvakkeet	116
Reitin suunnitteleminen vaiheittain etenevän haun avulla	119
Määränpään ennakkoinnin käyttäminen	119
Reitin suunnitteleminen osoitteeseen	120
Reitin suunnitteleminen kiinnostavaan paikkaan	122
Reitin suunnittelu kaupungin keskustaan	123
Reitin suunnitteleminen kiinnostavaan paikkaan verkkohaun avulla	125
Reitin suunnitteleminen kartan avulla	127
Reitin suunnitteleminen omien paikkojen avulla	129
Reitin suunnitteleminen koordinaattien avulla vaiheittain etenevällä haulalla	131
Reitin suunnittelu etukäteen	132
Pysäköintipaikan etsiminen	133
Huoltoaseman etsiminen	136
Reitin muuttaminen	139
Nykyinen reitti -valikko	139
Suljetun tien välttäminen	141
Jonkin reitin osan välttäminen	142
Vaihtoehtoisen reitin löytäminen	142
Reittityypit	143
Reitin ominaisuuksien välttäminen	143
Liikennehäiriön tai tiettyjen reitin ominaisuuksien välttäminen reittipalkissa	144
Pysähdyksen lisääminen reitille Nykyinen reitti -valikosta	145
Pysähdyksen lisääminen reitille kartan avulla	145
Pysähdyksen poistaminen reitiltä	145
Reitin seuraavan pysähdyksen ohittaminen	145
Reitin pysähdysten järjestäminen uudelleen	145
Omat reitit	147
Tietoja omista reiteistä	147
GPX- ja ITN-tiedostot	148
Reitin tallentaminen	151
Navigoiminen tallennetun reitin avulla	152
Navigointi tallennetulla reitillä olevaan pysähdykseen	152
Pysähdyksen lisääminen tallennetulle reitille kartan avulla	154
Reitin tallentaminen	155
Navigointi käyttämällä reittiä	155
Reittien poistaminen Omat reitit -valikosta	156
Reittien vieminen muistikortille	156
Reittien tuominen muistikortilta	157
Reittien tuominen tietokoneesta USB-kaapelilla	157
Omat paikat	159
Tietoja omista paikoista	159
Koti- ja työ sijaintien määrittäminen	159
Kotisijainnin muuttaminen	160

Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin	161
Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin kartasta käsin.....	161
Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin haun avulla	162
Sijainnin lisääminen Omiin paikkoihin merkitsemällä	162
Viimeaikaisen määränpään poistaminen omista paikoista.....	162
Sijainnin poistaminen omista paikoista	162
Yhteisön merkitsemien kiinnostavien paikkojen käyttäminen	163
Map Share	165
Tietoja Map Sharesta	165
Karttakorjausraportin luominen	165
Karttamuutosraportin luominen merkitystä sijainnista.....	166
Karttamuutosten tyypit.....	167
Nopeuskamerat	169
Tietoja nopeusvalvontakameroista.....	169
Siirtyminen toiselle alueelle tai toiseen maahan.....	169
Nopeuskamerat	169
Varoitustavan muuttaminen.....	171
Uuden nopeuskameran ilmoittaminen	171
Siirrettävän nopeuskameran vahvistaminen tai poistaminen	172
Kameroiden ja vaarojen sijaintien päivittäminen	172
Vaaravyöhykkeet	173
Tietoja vaara- ja riskivyöhykkeistä	173
Siirtyminen toiselle alueelle tai toiseen maahan.....	173
Vaara- ja riskivyöhykkeiden varoitukset	174
Varoitustavan muuttaminen.....	174
Riskivyöhykkeen ilmoittaminen	174
Vaara- ja riskivyöhykkeiden sijaintien päivittäminen	175
Asetukset	176
Ulkoasu	176
Näyttö.....	176
Reittipalkki.....	178
Opastusnäkyvä	179
Automaattinen zoomaus.....	179
Moottoriteiden liittymien ennakkonäkyvä.....	179
Reitin suunnittelu.....	180
Bluetooth.....	181
Wi-Fi	182
Päivitykset ja uuden kohteet	183
Kartat.....	183
Äänet ja varoitukset.....	184
Äänet	185
Kosketusherkkyyys.....	186

Kieli ja yksiköt	187
Järjestelmä.....	187
Ohje.....	188
Tuki- ja ohjetiedot	190
Ohje	190
MyDrive Connectin käyttäminen	191
Tietoja MyDrive Connectista	191
MyDrive Connectin määrittäminen.....	191
Internet-yhteyden muodostaminen MyDrive Connectin avulla	191
TomTom-tili	192
Lisäykset	193
Tekijänoikeustiedot	199

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigointia

Tervetuloa käyttämään TomTom Rider -navigaattoria – moottoripyöräilijän tärkeintä avustajaa!



Tiedämme, että sinulla on varmasti mielenkiintoisempaa tekemistä kuin lukea käyttöohjeita, joten tässä on muutama pikalinkki tärkeimpiin kohtiin:

- [Uutta Rider 450 -navigaattoriin verrattuna](#)
- [Riderin asentaminen](#)
- [Kuulokkeen yhdistäminen](#)
- [TomTom-palvelut](#)
- [Älypuhelimien liittäminen](#)
- [Wi-Fi®-yhteys](#)

Toivotamme mukavia hetkiä uuden TomTom Rider -navigaattorisi parissa!

Huomautus: navigaattoria voi käyttää sekä moottoripyörässä että autossa.

Vihje: osoitteessa tomtom.com/support on usein kysyttyjä kysymyksiä.

Uutta Rider 450 -navigaattoriin verrattuna

Vain Rider 550:ssä

Kolmannen osapuolen kiinnostavat paikat (KP:t)

Laitteeseen on tallennettu yli 1 000 moottoripyöräilijöitä kiinnostavaa paikkaa.

Rider 500/550

Uusi kosketusherkkyys käytettäessä ilman hanskoja

Lisätietoja: [Kosketusherkkyys](#)

Muuta asetuksia helposti

Voit nyt tarkastella asetuksia nopeammin napauttamalla päävalikon yläaidassa olevaa valikkopalkkia. Näet Traffic-palvelun, *Bluetoothin*® ja Wi-Fi® tilatiedot. Lisätietoja: [Muuta asetuksia helposti](#)

Päivitykset Wi-Fi®-yhteyden kautta

Saat uusimmat kartat ja ohjelmistot TomTom Rider -laitteeseen sisäisen Wi-Fi-yhteyden kautta. Et tarvitse tietokonetta.

Lisätietoja: [Wi-Fi-yhteys](#)

Älypuhelimien viestit

Kuuntele älypuhelimien viestit ääneen luettuina.

Lisätietoja: [Teksti- tai pikaviestin vastaanottaminen](#)

Nopea neliydinsuoritin

Suunnittele reittejä entistä nopeammin.

Pakkauksen sisältö

Rider 500/550: TomTom Rider, moottoripyöräpidike, RAM-kiinnityssarja

Rider 550 Premium Pack: Yllä olevien lisäksi autokiinnityssarja, RAM-varkaudenestoratkaisu ja suojaava kantolaukku

TomTomin videot

YouTube-kanavallamme on paljon videoita, joista saat tietoa uudesta TomTom Rider -navigaattoristasi ja muista TomTomin tuotteista. Löydät ne osoitteesta www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos.

Tässä on linkkejä joihinkin kiinnostaviin videoihin:

Vihje: etsi TomTomin YouTube-kanavalta videoita omalla kielelläsi.

TomTom Rider

Kuulokkeen yhdistäminen Rideriin ja älypuhelimeen:

https://www.youtube.com/watch?v=eBSM0Z_IX-s

RIDER 500/550 -laitteen GPS-ohjeiden laadun parantaminen:

https://www.youtube.com/watch?v=_OBnc2812BU

RIDER 500/550 -laitteen yhdistäminen kuulokkeeseen, jossa on vain yksi Bluetooth™-kanava:

<https://www.youtube.com/watch?v=hMWBf25jAtU>

TomTom Traffic

TomTom Traffic -palvelun käyttäminen iPhonella: www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

TomTom Traffic -palvelun käyttäminen Android™-älypuhelimella:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

TomTom GO

Rider käyttää kaikkia TomTom GO -navigaattorin toimintoja. Tutustu GO-navigaattoriin tarkemmin täällä:

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

MyDriven käyttäminen

Englanninkielinen (Iso-Britannia): www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Ranskankielinen (Ranska): www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSvk

Espanjankielinen (Espanja): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Hollanninkielinen: www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxl


Italiankielinen: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpqu1s

Riderin asentaminen

Kiinnittäminen moottoripyörään

Tärkeää: TomTom ja RAM eivät ole vastuussa laitteen muokkauksesta, väärästä asennuksesta, tiellä tapahtuvista vaaratilanteista tai onnettomuuksista johtuvista vahingoista. RAM tai TomTom eivät ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti väärästä asennuksesta tai kyvyttömyydestä käyttää tai kiinnittää tuotetta. Ennen käyttöä käyttäjän tulee varmistaa tuotteen sopivuus käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on vastuussa lain sallimissa rajoissa tuotteen kiinnittämiseen liittyvistä riskeistä ja velvoitteista.

1. Kiinnitä RAM™-kiinnityssarja moottoripyörääsi.

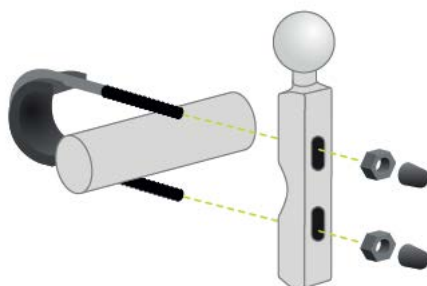

2. Aseta pidike telineeseen ja kytke johdot moottoripyöräsi johtosarjaan.



Tärkeää: Punainen POS (+) -liitin on liitettävä moottoripyörän johtosarjaan sytytyksen ja +12 V:n virtalähteen välille. Musta NEG (-) -liitin on liitettävä moottoripyörän johtosarjaan sytytyksen ja -(GND) -virtalähteen välille. Liitä liitin 12 V:n virtalähteeseen siten, että laite sammuu moottoripyörän mukana. Sopiva kohta on esimerkiksi valojen virtapiiri.

Noudata seuraavia ohjeita, kun liität kiinnityssarjan moottoripyörään:

- Jos tunnet itsesi epävarmaksi, pyydä ammattilaista liittämään kiinnityssarja.
- Jos päätät kiinnittää kiinnityssarjan itse, huomaa, että Active Dock -telakassa on sisäinen sulake. Se tarkoittaa, että navigaattorin ja moottoripyörän akun välille ei tarvitse lisätä sulaketta.
- Varmista, ettei kiinnityssarja häiritse minkään moottoripyörän ohjaimen käyttöä.
- Käytä aina oikeita työkaluja. Jos käytät epäsopivia työkaluja, voit vahingoittaa kiinnityssarjaa tai särkeä sen.
- Älä kiristä ruuveja ja muttereita liikaa. Jos kiristät ruuveja tai muttereita liikaa, voit murtaa osia kiinnityssarjasta tai vahingoittaa ohjaustankoa.
- Jos käytät u-pulttia, älä unohda laittaa toimitettuja kumisuojia esillä olevien kierteiden päälle.

3. Aseta TomTom Rider pidikkeeseen.



4. Voit kääntää laitetta 90 astetta ja katsella näyttöä haluamassasi asennossa.



Varkaudenestoratkaisun käyttäminen

Jos navigaattorin mukana toimitetaan varkaudenestoratkaisu, siinä on kaksi osaa:


- Telineen RAM-lukko.
Lukko estää RAM-varren irrottamisen moottoripyörästä.
- Itse TomTom Rider -navigaattorin RAM Pin-Lock™ -lukko
Lukko estää TomTom Rider-navigaattorin irrottamisen telakasta.

Tärkeää: Kumpaankin lukkoon kuuluu avain, joten muista pitää nämä ylimääräiset avaimet aina mukana!


Varkaudenestoratkaisua käytetään seuraavasti:

1. Lukitse RAM-teline moottoripyörään alla kuvatulla tavalla.


Huomautus: käytä TomTom Rider -lukon mukana toimitettuja pidempiä ruuveja.

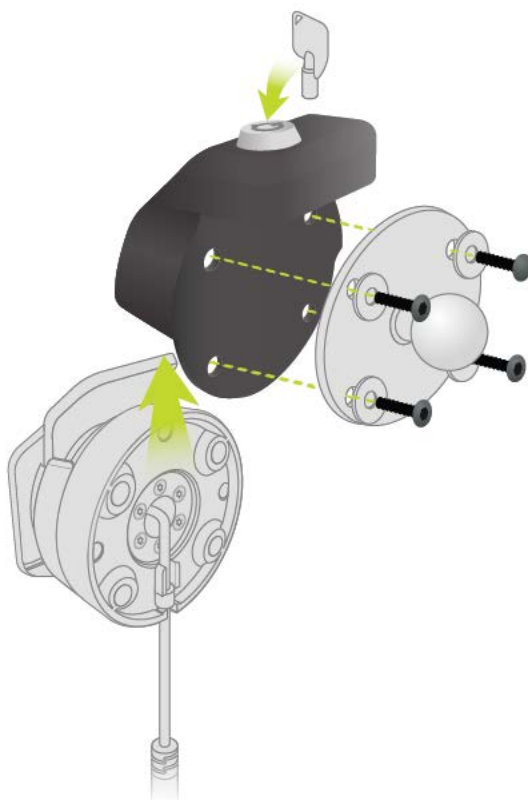


2. Ruuvaa siipimutteri irti RAM-varresta.

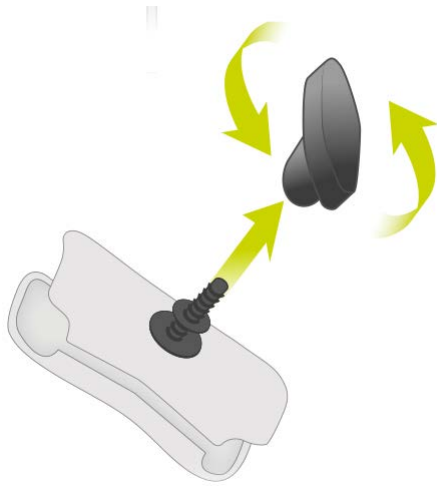


3. Kiinnitä RAM Pin-Lock -lukko.

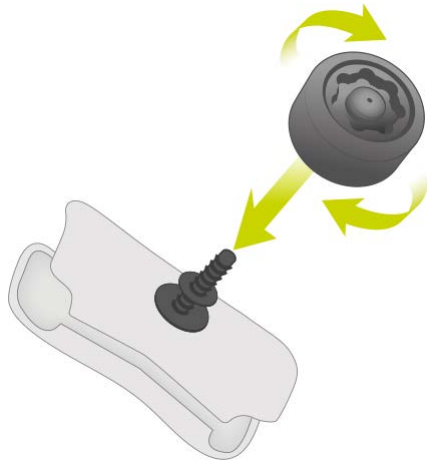


4. Kiinnitä RAM-varsi RAM-telineeseen ja aktiiviseen pidikkeeseen.

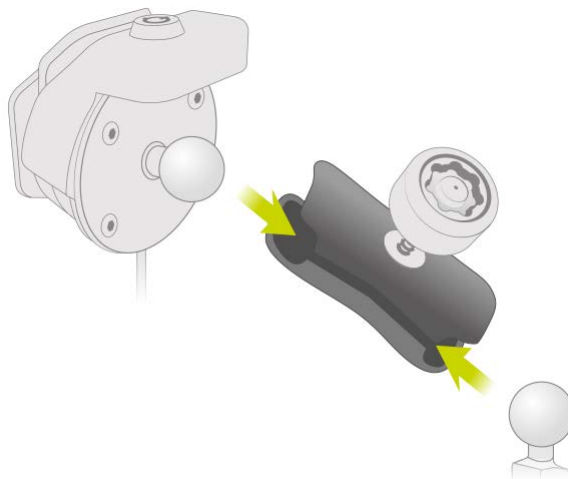


5. Kiinnitä RAM Pin-Lock -lukon kansi RAM Pin-Lock -lukkoon.

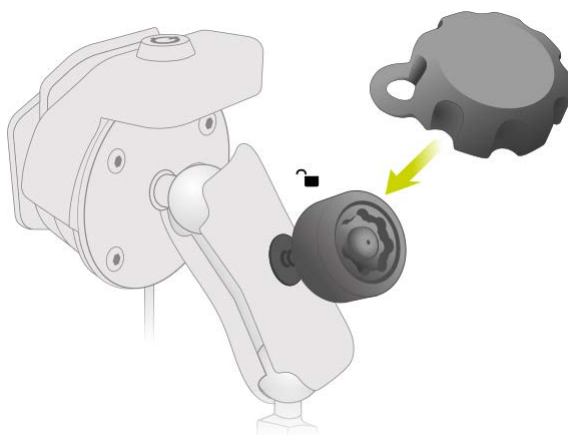

6. Kiristä RAM Pin-Lock -lukko kuvan mukaisesti.

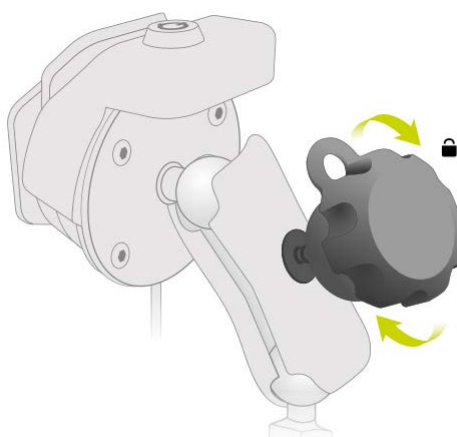

7. Poista RAM Pin-Lock -lukon kansi.

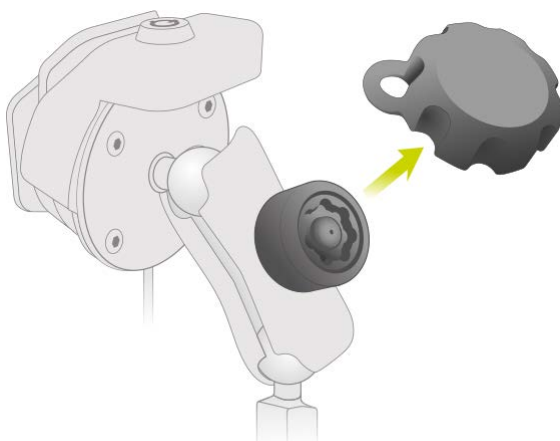


8. Lukitse TomTom Rider avaimella siten, ettei sitä voi irrottaa telineestä.



Asentaminen autoon

Jos pakkaukseen sisältyy autoteline, asenna TomTom Rider ajoneuvoon sen avulla. Lue laitteen sijoittamista koskevat ohjeet, ennen kuin asennat TomTom Rider -navigaattorisi.

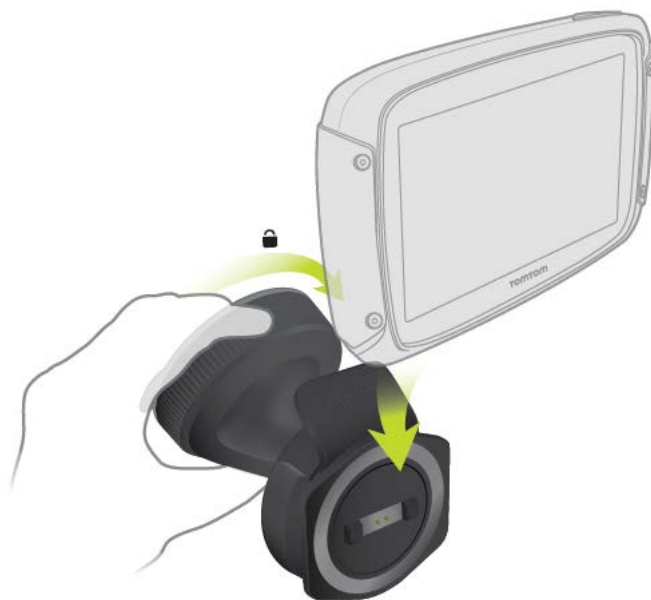

Jos pakkaukseen sisältyy autoteline, asenna TomTom Rider seuraavasti:

1. Kytke navigaattorin mukana toimitettu USB-kaapeli pidikkeeseen.

Huomautus: Käytä AINOASTAAN TomTom Rider-navigaattorin mukana toimitettua USB-kaapelia. Muut USB-kaapelit eivät välttämättä toimi.

2. Liitä USB-kaapeli johonkin USB-kaksoislaturin USB-liitäntään ja liitä laturi kojelaudan virtalähteeseen.
3. Kiinnitä TomTom Rider sopivaan, tasaiseen kohtaan tuulilasissa tai sivuikkunassa.
4. Varmista että pidikkeen imukuppi ja tuulilasi ovat puhtaita ja kuivia.

5. Paina pidikkeen imukuppi tiukasti tuulilasias vasten.
6. Käännä pidikkeen jalustan lähellä olevaa pidikettä myötöpäivään, kunnes tunnet sen lukittuvan.
7. Aseta TomTom Rider telineeseen ja napsauta se paikalleen.

Vihje: nopealla kaksoislaturilla voit ladata TomTom Rider -navigaattorin ja älypuhelimien yhtä aikaa.



Käynnistäminen ja sammuttaminen

Navigaattorin käynnistäminen

Paina virtapainiketta, kunnes navigaattori käynnistyy. Jos navigaattorista oli katkaistu virta, näyttöön tulee karttanäkymä. Jos navigaattori oli lepotilassa, näyttöön tulee viimeksi käytössä ollut näkymä.

Navigaattorin siirtäminen lepotilaan

Voit siirtää navigaattorin lepotilaan painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla sen.

Voit myös painaa virtapainiketta yli kahden sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulevat lepotila- ja sammutuspainike. Siirrä navigaattori lepotilaan valitsemalla **Lepotila**.

Vihje: voit siirtää navigaattorin lepotilaan, kun USB-kaapeli on irrotettu tai navigaattori on irrotettu pidikkeestä, valitsemalla Asetukset-valikosta Akkuasetukset.

Navigaattorin sammuttaminen

Voit sammuttaa navigaattorin jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina virtapainiketta yli kahden sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulevat lepotila- ja sammutuspainike. Sammuta navigaattori valitsemalla **Sammuta**. Jos et halua sammuttaa navigaattoria, valitse paluupainike.
- Paina virtapainiketta yli viiden sekunnin ajan, kunnes navigaattorista katkeaa virta.

Käyttöönotto

Huomautus: Valitsemaasi kieltä käytetään kaiken näytössä olevan tekstin kielenä. Voit vaihtaa kieltä milloin tahansa kohdasta [Kieli ja yksiköt](#) **Asetukset**-valikossa.

Kun kytket TomTom Rider -navigaattorin päälle ensimmäistä kertaa, sinun on vastattava muutamaan kysymykseen laitteen asetuksia varten. Vastaa kysymyksiin koskettamalla näyttöä.

GPS-vastaanotto

Kun käynnistät TomTom Rider -navigaattorin ensimmäisen kerran, sijaintisi määrittämiseen saattaa kulua muutama minuutti. Seuraavilla kerroilla sijainti löytyy paljon nopeammin.

Vie TomTom Rider ulkotilaan ja pidä se pystyasennossa, jotta satelliittivastaanotto olisi mahdollisimman hyvä. Suuret kohteet, kuten korkeat rakennukset, voivat joskus häiritä vastaanottoa.

Tärkeää: QuickGPSfix sisältää tietoja GPS-satelliittien sijainnista, minkä avulla TomTom Rider löytää sijaintisi nopeammin. QuickGPSfix-tiedot lähetetään aina yhteydessä oleviin navigaattoreihin reaaliajassa ja älypuhelimella yhteydessä oleviin navigaattoreihin silloin, kun olet älypuhelimien kautta yhteydessä TomTom-palveluihin.

Tietojen lähettäminen TomTomille

Kun alat navigoida tai kun olet nollannut TomTom Rider-navigaattorin, TomTom Rider kysyy lupaa kerätä tietoja navigaattorin käytöstä. Tietoja säilytetään TomTom Rider-navigaattorissa, kunnes haemme ne. Käytämme niitä nimettömästi tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen. Jos käytät palvelujamme, käytämme lisäksi sijaintitietojasi palvelujen toimittamiseksi sinulle.

Voit valita tai estää näiden tietojen lähettämisen milloin tahansa seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Järjestelmä**.
3. Valitse **Tietosi ja tietosuojasi**.
4. Valitse tietojen lähettämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä painikkeen avulla.

Huomautus: Jos et lähetä meille näitä tietoja, et voi enää vastaanottaa palvelujamme. Tämä johtuu siitä, että palvelujen on lähetettävä navigaattorisi sijainti TomTomille sijaintiisi liittyvien liikennetietojen vastaanottamiseksi. Tilauksen päättymispäivä pysyy ennallaan, vaikka et lähettäisi näitä tietoja meille.

Ajantasaiset ja yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa tomtom.com/privacy.

Muistikorttipaikka

Joidenkin TomTom-navigaattoreiden sivulla tai pohjassa on muistikorttipaikka.

Kun TomTom Rider on ajan tasalla, voit käyttää muistikorttia lisätallennustilana lisäkarttojen tai reittien lisäämisessä laitteeseen. Voit ostaa karttoja osoitteesta tommotom.com.

Tärkeää: Reittejä ei voi tallentaa samalle muistikortille karttojen kanssa, koska reitit vaativat erilaisen muistikortin alustuksen.

Laite ei käynnisty

Joissain harvoissa tapauksissa TomTom Rider ei käynnisty oikein tai lakkaa reagoimasta napautuksiin.

Tarkista aluksi, että akku on ladattu. Voit ladata TomTom Rider-laitteen akun kytkemällä laitteen autolaturiin. Laitteen tyylistä riippuen akun lataaminen täyteen voi kestää 3–5 tuntia.

Tärkeää: Älä lataa laitetta ajoneuvosi oman USB-liitännän avulla, sillä se ei ole riittävän tehokas.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, voit nollata laitteen. Paina virtapainiketta, kunnes TomTom Rider alkaa käynnistyä uudelleen.

Laitteen lataaminen

Kun liität TomTom Rider -navigaattorin TomTom-ajoneuvolaturiin, tietokoneeseen tai USB-kotilaturiin, laitteen akku latautuu.

Tärkeää: Älä lataa laitetta ajoneuvosi oman USB-liitännän avulla, sillä se ei ole riittävän tehokas.

Laite antaa varoituksen, kun akun varaus on vähissä tai erittäin vähissä. Kun akun varaus on vähissä tai erittäin vähissä, yhteys joihinkin TomTom-palveluihin katkeaa. Kun akku on tyhjä, TomTom Rider siirtyy lepotilaan.

Tärkeää: Malleissa START 42/52, START 40/50/60 ja GO 51/61 näyttö himmenee tarkoituksellisesti, kun liität laitteesi tietokoneeseen. Näyttö himmenee myös, jos käytät muun valmistajan kuin TomTom:n laturia, joka ei anna riittävästi virtaa latauksen aikana.

Huomautus: Käytä AINOASTAAN TomTom Rider-navigaattorin mukana toimitettua USB-kaapelia. Muut USB-kaapelit eivät välttämättä toimi.

TomTom Rider -navigaattorin hoito

On tärkeää, että huolehdit laitteestasi:

- Älä koskaan avaa laitteen koteloä. Se voi olla vaarallista ja mitätöi takuun.
- Pyyhi tai kuivaa laitteen näyttö pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita.

Kuulokkeen yhdistäminen

Tietoja moottoripyöräkuulokkeista

On suositeltavaa käyttää TomTom Rider -navigaattorin kanssa kuuloketta, jotta kuulet ääniohjeet ja TomTom Rider -navigaattorin varoitukset. Voit käyttää kuuloketta myös puheluiden soittamiseen ja puheluihin vastaamiseen. Näin ajaminen TomTom Rider -navigaattorin kanssa on mahdollisimman turvallista.

Tärkeää: Useimmissa maissa matkapuhelimen käyttö moottoripyörän ajon aikana on kielletty. Matkapuhelimen käyttö ajon aikana voi johtaa kuolemaan, joten noudata maasi liikennesääntöjä ja käytä hyväksyttyjä handsfree- ja kuulokejärjestelmiä.

Bluetooth-kanavat

Jotkin moottoripyöräkuulokkeet käyttävät Bluetoothia. Bluetooth lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja 79 eri taajuudella eli kanavalla, ja kanavien määrä vaihtelee kuulokkeiden mukaan.

Useampaa Bluetooth-kanavaa käyttävällä kuulokkeella voit vastaanottaa ääniohjeita ja puheluita ja saada puhelimen ilmoituksia.



Katso ohjeet monikanavakuulokkeen yhdistämiseksi TomTom Rider -navigaattoriin kohdasta [Monikanavakuulokkeen yhdistäminen](#).

Jos kuulokkeessasi on vain yksi Bluetooth®-kanava, voit pariliittää sen joko TomTom Rider -navigaattorin tai älypuhelimien kanssa.

Katso ohjeet yksikanavakuulokkeen yhdistämiseksi TomTom Rider -navigaattoriin kohdasta [Yksikanavakuulokkeen yhdistäminen](#).

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://fi.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25853/locale/fi_FI


Monikanavakuulokkeen yhdistäminen

Seuraavissa ohjeissa kuvataan Bluetooth-monikanavakuulokkeen yhdistäminen.

Huomautus: Jos olet jo yrittänyt yhdistää laitteet, tyhjennä navigaattorisi ja puhelimesi pariliitoshistoria ja yritä uudelleen. Kun historia on tyhjennetty, voit aloittaa laitteissa uuden Bluetooth-istunnon. Katso kohta [Älypuhelimien yhteyden katkaiseminen](#).

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://fi.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25853/locale/fi_FI

1. Varmista, että kuuloke on ladattu täyteen. Voit ladata sitä mukana toimitetulla laturilla.
2. Kytke kuulokkeeseen virta ja määritä laite löydettäväksi mukana toimitettujen ohjeiden avulla.
3. Muodosta pariliitos puhelimen ja kuulokkeen välille ja käytä kuulokkeen Bluetooth-kanavaa 1.
4. Muodosta pariliitos Riderin ja puhelimen välille.
5. Muodosta pariliitos Riderin ja kuulokkeen välille ja käytä kuulokkeen Bluetooth-kanavaa 2.

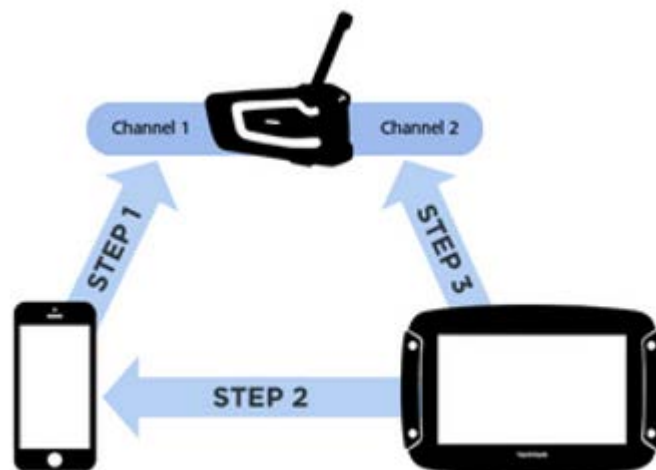

Pariliitoksen muodostaminen Riderin ja kuulokkeen välille

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Bluetooth**.



3. Valitse **Lisää kuuloke**.
4. Valitse ensin **Jatka** ja sitten **Hae kuuloketta** ja muodosta yhteys ohjeiden mukaan.
5. Liitä kuuloke kypärään kuulokkeen ohjeiden mukaan.

Varmista, että sijoitat mikrofoni oikein. Saat parhaan tuloksen sijoittamalla mikrofoni aivan suun viereen, ei suoraan suun eteen.

Tärkeää: Kun käytät kuuloketta, äänenvoimakkuuden säätö ei ehkä ole käytettävissä, koska kuuloke ei tue äänenvoimakkuuden kauko-ohjausta. Jos näin on, säädä äänenvoimakkuutta kuulokkeen omalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella.

Yksikanavakuulokkeen yhdistäminen

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:
https://fi.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25853/locale/fi_FI

Pariliitoksen muodostamistapa 1

Jos yhdistät TomTom Rider -navigaattorin pariliitoksella ensin kuulokkeeseen ja sitten puhelimeen, käytettävissä ovat seuraavat ominaisuudet:

- Navigointiohjeet ja äänet TomTom Rider -navigaattorista.
- Liikennetietojen ja muiden palveluiden tiedonsiirto.
- Älypuhelinilmoitukset.
- Soittajan tiedot.

Huomautus: Jos käytät tätä tapaa, et voi vastaanottaa tai soittaa puheluita kuulokkeen kautta.



Pariliitoksen muodostamistapa 2

Jos yhdistät älypuhelimesi ensin kuulokkeeseen ja sitten TomTom Rider -navigaattoriin, käytettävissä ovat seuraavat ominaisuudet:

- Liikennetietojen ja muiden palveluiden tiedonsiirto.
- Älypuhelinilmoitukset.
- Soittajan tiedot.
- Puheluiden vastaanotto ja soittaminen kuulokkeen kautta paremmalla äänenlaadulla.

Huomautus: Jos käytät tätä tapaa, et kuule navigointiohjeita etkä ääniä TomTom Rider -navigaattorista.



Navigointiohjeiden äänenlaadun parantaminen

Tietoja A2DP-profiilista

Tämä Bluetooth-profiili määrittää, miten multimediaääntä voidaan suoratoistaa yhdestä laitteesta toiseen Bluetooth-yhteydellä. Tämä tunnetaan myös nimellä Bluetooth Audio Streaming.

A2DP:n ottaminen käyttöön

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:

https://fi.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25853/locale/fi_FI

Jos tiedät tai uskot, että kuulokkeesi tukee A2DP:tä kanavalla 2, tee näin:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Bluetooth**.



3. Valitse kuulokkeesi nimi.
4. Valitse **Ota A2DP-asetus käyttöön**.

Tilaksi pitäisi muuttua **Yhdistetty** minuutin kuluessa.

Kuulokkeen kanavassa ei ole A2DP-tukea, jos kuulokkeen tilaksi ei muutu **Yhdistetty** minuutin kuluessa.

Jos TomTom Rider -navigaattorista kuuluvien navigointiohjeiden äänenlaatu ei parane, tee näin:

1. Poista ("unohda") kaikki Bluetooth-pariliitokset puhelimestasi ja TomTom Rider -navigaattoristasi.

2. Muodosta pariliitos TomTom Rider -navigaattorin ja kuulokkeen välille kanavalla 1.
3. Muodosta pariliitos TomTom Rider -navigaattorin ja puhelimen välille.
4. Muodosta lopuksi pariliitos puhelimen ja kuulokkeen välille kanavalla 2.



TomTom-palvelut

Tietoja TomTom-palveluista

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

TomTom Rider on Älypuhelin liitetty -navigaattori, joka käyttää TomTom-palveluita älypuhelimesi kautta.

TomTom-palveluiden käyttö TomTom Rider -navigaattorissa edellyttää seuraavia:

- älypuhelin ja matkapuhelinoperaattorin kanssa tehty tiedonsiirtosopimus
- TomTom-tili.

TomTom-palveluita käytettäessä tiedot lähetetään ja vastaanotetaan puhelimella matkapuhelinoperaattorin välityksellä.

Tärkeää: Internet-käytöstä puhelimessa saattaa kertyä lisämaksuja erityisesti, jos olet datasopimuksen kattaman alueen ulkopuolella. Saat lisätietoja matkapuhelinoperaattorilta.

Huomautus: TomTom-palvelut eivät ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja alueilla saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tomtom.com/services.

Traffic ja Nopeuskamerat

TomTom-palveluista saat ajantasaista tietoa reittisi liikenteestä ja nopeusvalvontakameroista.

Kun laitteessa on internet-yhteys JA olet hyväksynyt tietoja ja tietosuojaa koskevat ehdot, laite alkaa vastaanottaa liikennetietoja sekä päivityksiä kiinteiden ja siirrettävien nopeuskameroiden sijainneista.

Voit katsoa tietoja Traffic- ja Nopeuskamerat-palvelujen tilauksistasi avaamalla Ohje-näytön ja valitsemalla **Tietoja**.

Voit tarkistaa Traffic-yhteytesi tilan päävalikon oikeasta yläkulmasta. Jos TomTom Rider ei ole yhteydessä Traffic-palveluun, Traffic-symbolin päällä on rasti.



Voit tarkistaa palvelun tilan ja asetukset nopeasti valitsemalla päävalikosta valikkopalkin.

Tärkeää: Nopeuskamerat-palvelu ei ole saatavana kaikissa maissa. Esimerkiksi Ranskassa TomTom-palveluista on saatavana Vaaravyöhykkeet-palvelu. Sveitsissä taas nopeuskamera-palvelut ovat kiellettyjä. Saksassa olet itse vastuussa Nopeuskamerat-palvelun käytöstä. Nopeuskamerapalvelun laillisuuteen liittyy oikeudellisia kysymyksiä Saksassa ja joissakin muissa EU-maissa. Palvelun laillisuus voi olla epäselvä muissakin maissa. Tästä syystä palvelun käyttö on omalla vastuullasi. TomTom pidättäytyy kaikesta vastuusta palvelun käyttöä koskien.

Älypuhelimien liittäminen

Älypuhelimien liittäminen

Kun käynnistät TomTom Rider -navigaattorin ensimmäisen kerran tai kun olet nollannut TomTom Rider-navigaattorin, sinua pyydetään liittämään älypuhelin.

Vihje: Tällä hetkellä TomTom Rider -laitteeseen voi yhdistää yhden puhelimen.

Älypuhelimien yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista yhteyden puhelimeen seuraavilla tavoilla:

- Poista Bluetooth käytöstä puhelimesta.
- Sammuta tai nollaa TomTom Rider -navigaattori.
- Valitse Asetukset-valikosta **Bluetooth**. Valitse puhelimesi. Katkaise yhteys puhelimeesi valitsemalla **Pura pariliitos**.
- Poista laite Bluetooth-laiteluettelosta, jos haluat poistaa sen pysyvästi.

Pariliitoshistorian tyhjentäminen

Tyhjennä navigaattorin pariliitoshistoria siirtymällä kohtaan **Asetukset > Bluetooth** ja poista aikaisemmat Bluetooth-pariliitokset kohdasta **Pariliitetyt laitteet**.

Puhelimen pariliitoshistorian voi tyhjentää Android-/iOS-käyttöjärjestelmän Bluetooth-asetuksista.

Älypuhelimien liittäminen uudelleen

TomTom Rider muistaa puhelimen ja löytää sen automaattisesti, kun Bluetooth on käytössä puhelimesta ja kun olet laitteen kantavuusalueella.

Kun puhelin on yhdistetty, tämä painike näkyy kartassa tai opastusnäkylässä:



Jos yhteys puhelimeen katoaa, näet Bluetooth-symbolin kartassa tai opastusnäkylässä.

Yhteyden muodostamisen epäonnistuminen

Voit tarkistaa yhteyden tilan puhelimesta seuraavasti:

1. Valitse **Bluetooth Asetukset**-valikossa.
Jos puhelin on yhdistetty, näytössä näkyy ilmoitus **Yhdistetty**.
2. Jos näytössä ei näy ilmoitusta **Yhdistetty**, valitse puhelin, johon haluat yhdistää.
3. Varmista, että kaikki säätimet on otettu käyttöön tai katso lisätietoja yhdistämisestä valitsemalla vaihtoehto.

Jos TomTom Rider ei pysty muodostamaan yhteyttä puhelimeen tai jos Internet-yhteyttä ei ole, tarkista myös seuraavat asiat:

- Puhelin näkyy TomTom Rider -navigaattorissa.
- Bluetooth on käynnistetty puhelimesta.
- Matkapuhelinoperaattorin kanssa solmimasi tiedonsiirtosopimus on voimassa, ja voit muodostaa puhelimella yhteyden Internetiin.

Likiverkot

Vain Älypuhelin liitetty -navigaattorit

Puhelin jakaa Internet-yhteytensä Bluetooth®- ja likiverkkotoimintojensa (PAN) avulla.

Puhelimen käyttöjärjestelmän mukaan likiverkko voi olla nimeltään jokin seuraavista:

- Oma yhteyspiste
- Jaettu yhteys tai Jaettu Bluetooth-yhteys
- Tether tai Bluetooth Tether

Likiverkkotoiminto sisältyy todennäköisesti puhelimen käyttöjärjestelmään, tai voit luoda likiverkon (PAN) lataamalla sovelluksen.

Huomautus: jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli likiverkon käyttämistä. Jos puhelimesta ei ole likiverkkotoimintoa, kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta, jos et löydä asetuksia.

Lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/connect.

Wi-Fi-yhteys

Tietoja Wi-Fi®-yhteydestä

Karttojen, ohjelmiston ja laitteesi muun sisällön hallinta sujuu parhaiten Wi-Fi-yhteydellä.

Voit päivittää laitteesi Wi-Fi-yhteyden avulla liittämättä sitä tietokoneeseen. Laite muistaa aiemmin yhdistetyt Wi-Fi-verkot, mikä helpottaa laitteen pitämistä ajan tasalla silloin, kun olet verkon kantama-alueella.

Varmista ennen aloittamista, että käytettävissäsi on rajoittamaton Wi-Fi-verkko, kuten kotisi verkkoyhteys. Emme suosittele päivitystä julkisen, esimerkiksi lentokentän tai hotellin, Wi-Fi-verkon kautta, sillä päivitykset voivat olla suuria eikä verkkoyhteys ole välttämättä vakaa.

Vihje: jos Wi-Fi-verkkoa ei ole käytettävissä tai se on liian hidas tai epävaka, voit päivittää laitteen USB-yhteyden kautta [tietokoneesi MyDrive Connectin avulla](#).

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen

Tärkeää: TomTom Rider ei tue Wi-Fi-yhteyksiä, jotka edellyttävät verkkokirjautumista. Nämä Wi-Fi-yhteydet ovat yleisiä julkisissa tiloissa, kuten hotelleissa, kaupoissa ja ravintoloissa.

Yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Wi-Fi**.



Näet luettelon saatavilla olevista Wi-Fi-verkoista ja tallennetuista Wi-Fi-verkoista, jotka ovat kantaman ulkopuolella.

Vihje: voit selata kantaman ulkopuolella olevien tallennettujen verkkojen luetteloa vierittämällä sivua alaspäin.

2. Valitse käytettävä Wi-Fi-verkko. Jos verkko on suojattu, anna salasana. Jos salasanaa ei tarvita, yhteys muodostetaan heti.

Vihje: voit siirtyä Wi-Fi-verkon lisäasetuksiin Asetukset-valikon kohdasta **Wi-Fi**.

3. Valitse **Valmis** ja sitten **Yhdistä**.

Laitteen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon saattaa kestää hetken. Jos yhdistäminen kestää liian kauan, tarkista Wi-Fi-verkon käyttäjätunnus ja salasana.

Kun laitteesi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, näet Wi-Fi-verkon nimen alla ilmoituksen Yhdistetty.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Wi-Fi-verkon poistaminen

Voit poistaa Wi-Fi-verkon käytettävissä olevien verkkojen luettelosta seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Wi-Fi**.



Näet luettelon saatavilla olevista Wi-Fi-verkoista ja tallennetuista Wi-Fi-verkoista, jotka ovat kantaman ulkopuolella.

Vihje: voit selata kantaman ulkopuolella olevien tallennettujen verkkojen luetteloa vierittämällä sivua alaspäin.

2. Valitse poistettava Wi-Fi-verkko.
3. Valitse **Muokkaa** ja sitten **Unohda**.
Laitteesi poistetaan Wi-Fi-verkosta.

Huomautus: Wi-Fi-verkko näkyy edelleen luettelossa, mutta laitteesi ei yhdistä siihen automaattisesti.

Tietoa päivityksistä ja uusista kohteista

Punainen huutomerkki Asetukset-painikkeessa tarkoittaa, että päivityksiä tai uusia kohteita on saatavilla.



Vihje: sinulle saatetaan myös ehdottaa järjestelmän ohjelmistopäivitystä uuden kartan lisäämisen yhteydessä.

Sinulle voidaan ehdottaa seuraavia päivityksiä tai uusia kohteita:

Järjestelmän ohjelmistopäivitykset

Järjestelmän ohjelmistopäivitys on itse laitteen ohjelmistopäivitys. Näet selityksen siitä, miksi päivitys vaaditaan ja mitä ominaisuuksia muutetaan tai lisätään.

Jos et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan, sinua saatetaan pyytää asentamaan vaadittu ohjelmistopäivitys, kun jatkat laitteen käyttöä. Jos et asenna päivitystä, voi ilmetä seuraavia ongelmia:

- Laitteesi ei saa tietoja mahdollisista päivityksistä eikä siihen voi asentaa uusia päivityksiä.
- Laitteesi ei näytä vaadittujen ohjelmistopäivitysten tietoja, kuten kokoa tai versiota.
- Karttojen lisääminen tai poistaminen ei onnistu laitteessa.

Karttapäivitykset

Kun [karttapäivitys](#) on tarjolla, asenna se mahdollisimman nopeasti, jotta ajat aina viimeisintä karttaa käyttäen.

Vanha kartta poistetaan ennen karttapäivityksen asentamista. Jos peruutat karttapäivityksen, kartta ei enää näy TomTom Rider-navigaattorissasi. Jos näin tapahtuu, siirry Asetukset-valikon kohtaan **Kartat** ja lataa kartta uudelleen.

Map Share -päivitykset

Nämä päivitykset luodaan muiden TomTom-käyttäjien tekemistä ja jakamista muutoksista, ja ne sisältävät seuraavien kohteiden muutokset tai päivitykset:

- Nopeusrajoitukset
- Kadunnimet
- Hiljattain suljetuiksi ja avatuiksi merkityt tiet
- Liikenteen suunnat
- Kääntymisrajoitukset

Lisätietoja on kohdassa [Map Share](#).

Nopeuskamerapäivitykset

Kun nopeuskamerapäivityksiä on saatavana, voit valita päivitettävät maat.

Äänet

Sinulle saatetaan ehdottaa päivityksinä myös uusia ääniä.

Päivitysten ja uusien kohteiden asentaminen

Huomautus: jos Wi-Fi ei ole saatavana tai verkko ei ole vakaa, näet ohjeet siitä, miten voit hakea päivityksiä [USB-yhteydellä tietokoneen kautta](#).

Vihje: suosittelemme laitteen pitämistä virtalähteeseen liitettynä Wi-Fi-verkon kautta tehtävän päivityksen ajan.

Vihje: sammuta näyttö virtapainikkeesta ja säästä akkua päivityksen lataamisen aikana.


Päivitykset ja uuden kohteet valitaan ja asennetaan seuraavasti:

1. Valitse **Päivitykset ja uudet kohteet**.



Päivitykset ja uudet kohteet -painike näyttää, miten monta uutta päivitystä tai uutta kohdetta on asennettavissa.

2. Valitse asennettavat kohteet tai päivitykset. Luettelo sisältää kohteet, jotka olet ostanut TomTom-verkkokaupasta.

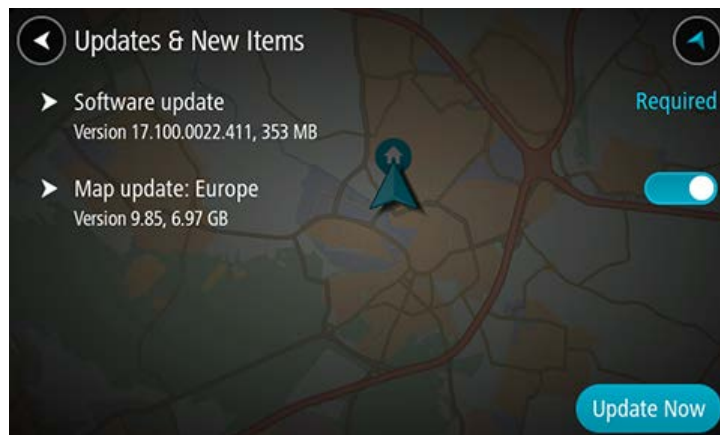

3. Kirjaudu sisään TomTom-tiliisi kehotettaessa.

Vihje: kun kirjaudut sisään Päivitykset ja uudet kohteet -palveluun, kirjaudut sisään myös TomTom MyDriveen.

Riderin käyttäminen

Navigointipainikkeet

Avaa päävalikko valitsemalla päävalikon painike karttanäkymässä tai opastusnäkyssä.

Päävalikossa ovat käytettävissä seuraavat painikkeet:

Huomautus: kaikki ominaisuudet eivät ole tuettuja kaikissa laitteissa.

Hae



Tällä painikkeella voit hakea osoitetta, paikkaa tai kiinnostavaa paikkaa ja suunnitella reitin kyseiseen kohteeseen.

Suunnittele jännittävä matka



Tällä painikkeella voit suunnitella jännittävän kiertomatkan tai matkan määränpäähän.

Omat reitit



Tällä painikkeella voit näyttää tallennetut ja tuodut reitit.

Lisää koti

Aja kotiin



Valitsemalla tämän painikkeen voit ajaa kotisi sijaintiin. Jos tämä painike ei ole päävalikossa, siirry Omat paikat -kohtaan ja määritä kotisi sijainti.

Lisää työpaikka**Aja työpaikalle**

Valitsemalla tämän painikkeen voit ajaa työpaikkasi sijaintiin. Jos tämä painike ei ole päävalikossa, siirry Omat paikat -kohtaan ja määritä työpaikkasi sijainti.

Nykyinen reitti

Valitse tämä painike, kun haluat poistaa tai muuttaa suunnittelemaasi reittiä.

Aloita tallennus

Tällä painikkeella voit aloittaa tai lopettaa [reitin tallentamisen](#).

Omat paikat

Tällä painikkeella saat näkyviin omat tallennetut paikat.

Pysäköinti

Tällä painikkeella voit hakea pysäköintipaikkoja.

Huoltoasema

Tällä painikkeella voit hakea huoltoasemia.

Matkatilastot



Tällä painikkeella voit tarkastella [_matkatilastoja](#), jotka kertovat, kuinka pitkän matkan ja kuinka pitkään olet ajanut ja millä nopeudella.

Asetukset



Tästä painikkeesta voit muuttaa Asetuksia.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Hansikkaille sopiva näppäimistö

Hansikkaille sopivan näppäimistön ottaminen käyttöön

Hansikkaille sopivassa näppäimistössä on suuret painikkeet, joilla laitteen käyttäminen onnistuu helpommin moottoripyörähansikkaat kädessä.

Kohdassa Hakuheitojen kirjoittaminen on ohjeet siitä, miten eri näppäimistömallit valitaan.

Hansikkaille sopivan näppäimistön käyttäminen

Esimerkkinä "pqrs"-näppäin:

1. Voit valita ensimmäisen kirjaimen "p", napauttamalla "pqrs"-näppäintä kerran.

Vihje: jos haluat valita kaksi samassa näppäimessä olevaa kirjainta, esimerkiksi "p" ja "r", odota puoli sekuntia kirjainten valitsemisen välillä.



2. Voit valita toisen kirjaimen "q", napauttamalla "pqrs"-näppäintä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin.
3. Voit valita kolmannen kirjaimen "r", napauttamalla "pqrs"-näppäintä nopeasti kolme kertaa peräkkäin.
4. Voit valita neljännen kirjaimen "s", napauttamalla "pqrs"-näppäintä nopeasti neljä kertaa peräkkäin.

Jos kirjaimia on edelleen vaikea valita hansikkaat kädessä, voit toimia seuraavasti:

1. [Pidä näppäintä painettuna pitkään](#) (esimerkiksi "def").
Kun kosketat näppäintä, ensimmäinen kirjain tulee näkyviin (tässä tapauksessa "d").
2. Odota, kunnes ponnausikkuna tulee näkyviin.
3. Valitse haluamasi merkki ponnausvalikosta (esimerkiksi "f").
4. Valitsemasi merkki ("f") korvaa ensin näkyviin tulleen merkin ("d").

Käytettävissä olevat näppäimet

Alla näkyvät näppäimet ovat käytettävissä, kun TomTom Traffic on pysty- tai vaaka-asennossa.

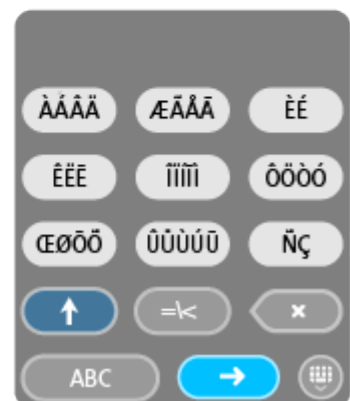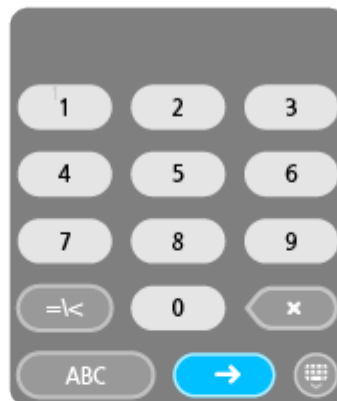


Pika-asetukset

Pika-asetukset helpottavat asetusten käyttämistä hansikkaat kädessä.

Pika-asetuksia voit käyttää valitsemalla pika-asetusten painikkeen päävalikossa, karttanäkymässä tai opastusnäkyssä.



Näkyviin tulee näyttö, jossa on suuret painikkeet ja äänenvoimakkuuden säädin:

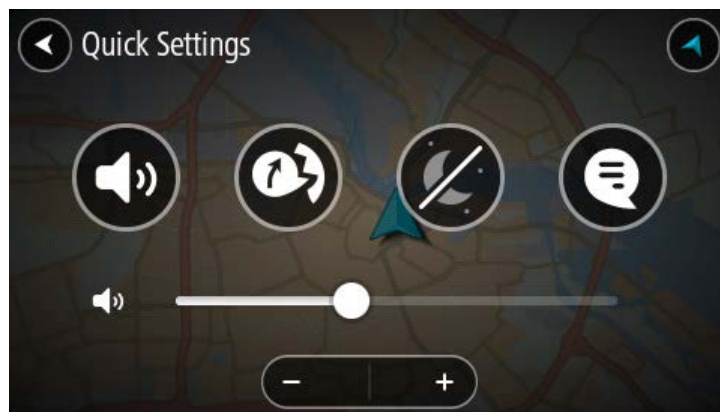

Tämä painike osoittaa, että kuulet ääniohjeet. Tällä painikkeella voit poistaa ääniohjauksen käytöstä. Et enää kuule ääniopastusta, mutta kuulet edelleen esimerkiksi liikennetiedot ja varoitukset.

Vihje: Voit valita käytössä olevat ääniopastuksen tyypit. Valitse Asetukset-valikosta Äänet ja valitse käytössä olevat opastukset.



Tämä painike osoittaa, että et kuule ääniohjeita. Tällä painikkeella voit ottaa ääniohjauksen käyttöön.



Tämä painike osoittaa, että näytössä käytetään päivävärejä. Tällä painikkeella voit vähentää näytön kirkkautta ja tummentaa kartan värejä. Yöllä tai pimeässä tunnelissa ajettaessa näyttöä on helpompi katsoa ja se häiritsee kuljettajaa vähemmän, jos sen kirkkautta vähennetään.

Vihje: Laite vaihtaa päivä- ja yövärien välillä automaattisesti kellonajan mukaan. Voit poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla Asetukset-valikosta Ulkoasu > Näyttö ja poistamalla **Vaihda yöväreihin kun hämärtyy** -asetuksen käytöstä.



Tämä painike osoittaa, että näytössä käytetään yövärejä. Tällä painikkeella voit lisätä näytön kirkkautta ja kirkastaa kartan värejä.



Tämä painike osoittaa, että vastaanotat viestejä. Tällä painikkeella voit poistaa viestit käytöstä nykyisen istunnon ajaksi.

Vihje: (sivulla 59) Voit myös poistaa viestit käytöstä tai ottaa ne käyttöön pysyvästi [Bluetooth-asetusvalikosta](#).



Tämä painike osoittaa, että et vastaanotat viestejä. Tällä painikkeella voit ottaa viestit uudelleen käyttöön nykyisen istunnon ajaksi.

Vihje: Voit myös poistaa viestit käytöstä tai ottaa ne käyttöön pysyvästi [Bluetooth-asetusvalikosta](#).



Hansikkaat kädessä äänenvoimakkuutta ei kannata yrittää säätää siirtämällä liukusäädintä vaan käyttämällä äänenvoimakkuuden liukusäätimen alla olevaa plus- (+) ja miinusmerkkiä (-).

Tärkeää: Kun käytät kuuloketta, äänenvoimakkuuden säätö ei ehkä ole käytettävissä, koska kuuloke ei tue äänenvoimakkuuden kauko-ohjausta. Jos näin on, säädä äänenvoimakkuutta kuulokkeen omalla äänen-voimakkuuden säätöpainikkeella.

Jännittävän matkan suunnittelu

Suunnittele jännittävä matka -painikkeella voit suunnitella mielenkiintoisia matkoja tien päällä, jos sinulla on esimerkiksi jonain päivänä ylimääräistä aikaa ja haluat järjestää itsellesi helposti jännittävän matkan.

Jännittävä matka tarkoittaa reittiä, jolla on mielenkiintoisia tai haastavia teitä ja mahdollisimman vähän moottoriteitä. Voit itse valita reitillä olevien mutkien ja mäkien määrän.

Vihje: suunnittele jännittävä matka -toiminnolla voi luoda reittejä nopeasti, mutta niitä ei voi tallentaa omiin reitteihin.

Vihje: jännittävät reitit ovat oletusarvoisesti kiertomatkoja, mutta voit suunnitella reitin myös haluamaasi määränpäähän.

Pysähdyksiä sisältävän jännittävän kiertomatkan suunnittelu

Jos haluat vain lähteä ajelulle, **Suunnittele jännittävä matka** -toiminnon avulla voit suunnitella kiertomatkan, joka kulkee senhetkisestä sijainnistasi mielenkiintoisimpia teitä pitkin ja valitsemiesi pysähdysten kautta. Jännittävälle reitille on valittava vähintään yksi pysähdys.

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.




2. Valitse **Suunnittele jännittävä matka.**




Karttanäkymä avautuu.

3. Etsi karttaa liikuttamalla ja lähentämällä paikka, jonka kautta haluat ajaa.
4. Luo pysähdys napauttamalla nopeasti karttaa.
- TomTom Rider suunnittelee jännittävän kiertomatkan valitsemasi pysähdysten kautta.

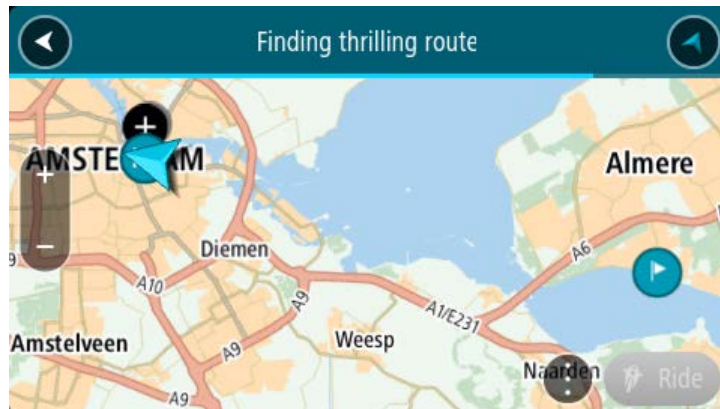

Vihje: Kiertomatkan suunta määräytyy satunnaisesti. Jos reitillä on vähintään kaksi pysähdystä, voit vaihtaa ajosuuntaa järjestämällä pysähdykset uudelleen. Suunnitellulla reitillä näkyvät nuolet osoittavat ajosuunnan.

5. Jos haluat lisätä reitille pysähdyksiä, liikuta karttaa ja valitse lisää pysähdyksiä.
- TomTom Rider suunnittelee jännittävän kiertomatkan valitsemiesi pysähdysten kautta.

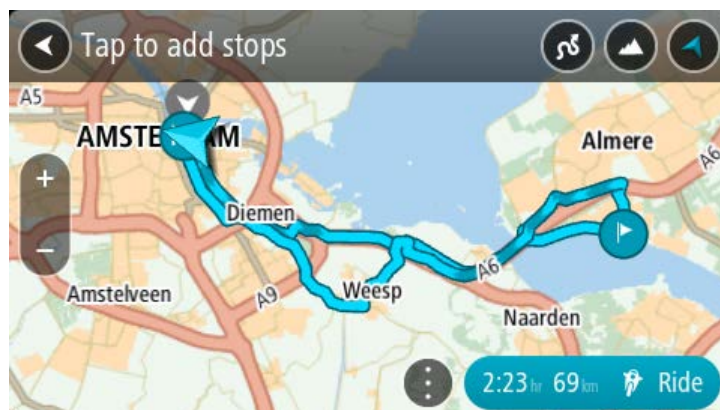

Vihje: voit järjestää pysähdykset uudelleen ponnahdusvalikon painikkeella.

6. Valitse jännittävän reitin mutkien ja mäkien määrä.

- Tällä painikkeella voit valita jonkin kolmesta mutkien määrän asetuksesta.
- Tällä painikkeella voit valita jonkin kolmesta mäkien määrän asetuksesta.

TomTom Rider suunnittelee jännittävän kiertomatkan valitsemiesi pysähdysten kautta siten, että reitillä on mutkia ja mäkiä.

7. Kun olet suunnitellut jännittävän reitin valmiiksi, valitse **Aja**.



Reitti näkyy kartassa ja opastus alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Jännittävän matkan suunnittelu määränpäähän

Voit suunnitella reitin määränpäähän kartalla. Reitti kulkee senhetkisestä sijainnistasi mielenkiintoisimpia teitä pitkin valitsemaasi määränpäähän.

Vihje: Voit myös suunnitella reitin määränpäähän ja valita sen jälkeen reitin tyypiksi **mutkaisen reitin**.

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.




2. Valitse **Suunnittele jännittävä matka**.




Karttanäkymä avautuu.

3. Valitse sijainti painamalla näyttöä noin sekunnin ajan.

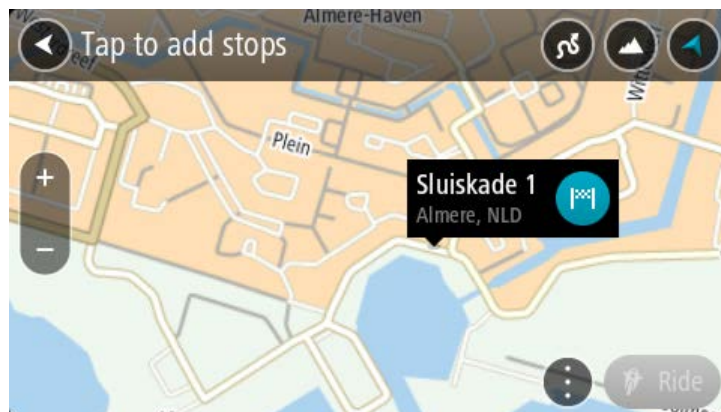

4. Valitse määränpään painike.

TomTom Rider suunnittelee jännittävän reitin valitsemaasi määränpäähän.

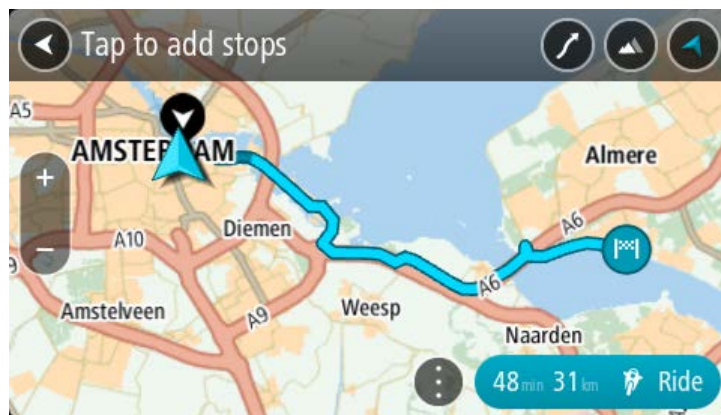

5. Jos haluat lisätä reitille pysähdyksiä, liikuta karttaa ja valitse lisää pysähdyksiä.

TomTom Rider suunnittelee jännittävän reitin määränpäähän valitsemiesi pysähdysten kautta.

Vihje: voit järjestää pysähdykset uudelleen ponnahtusvalikon painikkeella.

6. Valitse jännittävän reitin mutkien ja mäkien määrä.

-  Tällä painikkeella voit valita jonkin kolmesta mutkien määrän asetuksesta.
-  Tällä painikkeella voit valita jonkin kolmesta mäkien määrän asetuksesta.

TomTom Rider suunnittelee jännittävän reitin määränpäähän valitsemiesi pysähdysten kautta siten, että reitillä on mutkia ja mäkiä.

7. Kun olet suunnitellut jännittävän reitin valmiiksi, valitse **Aja**.



Reitti näkyy kartassa ja opastus alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkymä tulee näyttöön automaattisesti.

Matkatilastot

TomTom Rider kertoo, kuinka pitkän matkan ja kuinka pitkään olet ajanut ja millä nopeudella.


Näet matkatilastot valitsemalla päävalikossa **Matkatilastot**.

Valittavissa on kolme välilehteä, joilla näkyvät kyseisen päivän ja nykyisen matkan tilastot sekä tilastot koko ajalta.

Vihje: koko ajalta kerätyt tilastot on kerätty laitteen ensimmäisestä käynnistyskerrasta lähtien.

Vihje: Pitkiin etäisyyksiin lisätään piste. Esimerkiksi 20047,64 kilometriä näytetään muodossa 20.047,6 km.

Nykyisen matkan tilastot

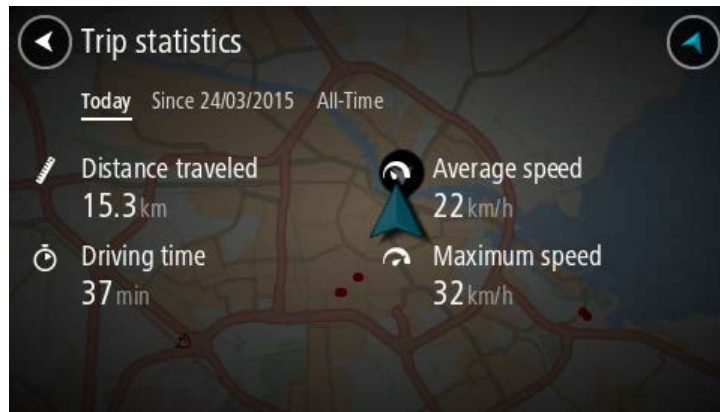

Näet parhaillaan ajamasi matkan tilastot valitsemalla välilehden **Alkaen --/--/--** .

Jos haluat aloittaa uuden matkan, voit valita **Tyhjennä matka**. Tämä toimii samoin kuin auton matkamittarin nollaaminen.

Jos pysäköit moottoripyöräsi, etkä paina **Tyhjennä matka** -painiketta, uudet tiedot lisätään jo kerättyihin tilastoihin, kun lähdet uudestaan liikkeelle. Näin saat tarkat tilastot useita päiviä kestävästä matkoista tai useista saman päivän aikana tehdyistä matkoista.

Tärkeää: jos palautat tehdasasetukset, koko ajalta kerätty tilastot nollataan.

Näytössä näkyvät tiedot

Karttanäkymä

Karttanäkymä näkyy silloin, kun reittiä ei ole suunniteltu. Nykyinen sijaintisi tulee näkyviin heti, kun TomTom Rider löytää GPS-sijaintisi.

Voit käyttää karttanäkymää samalla tavalla kuin perinteistä paperikarttaa. Voit siirtyä kartalla liikkeitä käyttäen ja zoomata zoomauspainikkeiden avulla.


Tärkeää: Kaikki kartalla näkyvät kohdat, esimerkiksi reitti ja karttasymbolit, ovat interaktiivisia. Valitse jokin kohta ja katso, mitä tapahtuu!

Vihje: Voit avata jonkin kartalla olevan kohdan ponnausvalikon, valitsemalla kyseisen kohdan, kuten reitin tai kiinnostavan paikan, jolloin sen valikko avautuu. Voit valita kartalta jonkin paikan pitämällä kohtaa valittuna, kunnes ponnausvalikko avautuu.

Kartassa näkyy nykyinen sijaintisi sekä muita sijainteja, esimerkiksi Omat paikat.

Jos et ole suunnitellut reittiä, kartta näkyy loitonnettuna niin, että siinä näkyy sijaintiasi ympäröivä alue.

Jos olet suunnitellut reitin, se näkyy kartassa kokonaisuudessaan. Voit lisätä pysähdyksiä reitille lisäämällä niitä suoraan karttaan. Kun alat ajaa, näyttöön tulee opastusnäky.

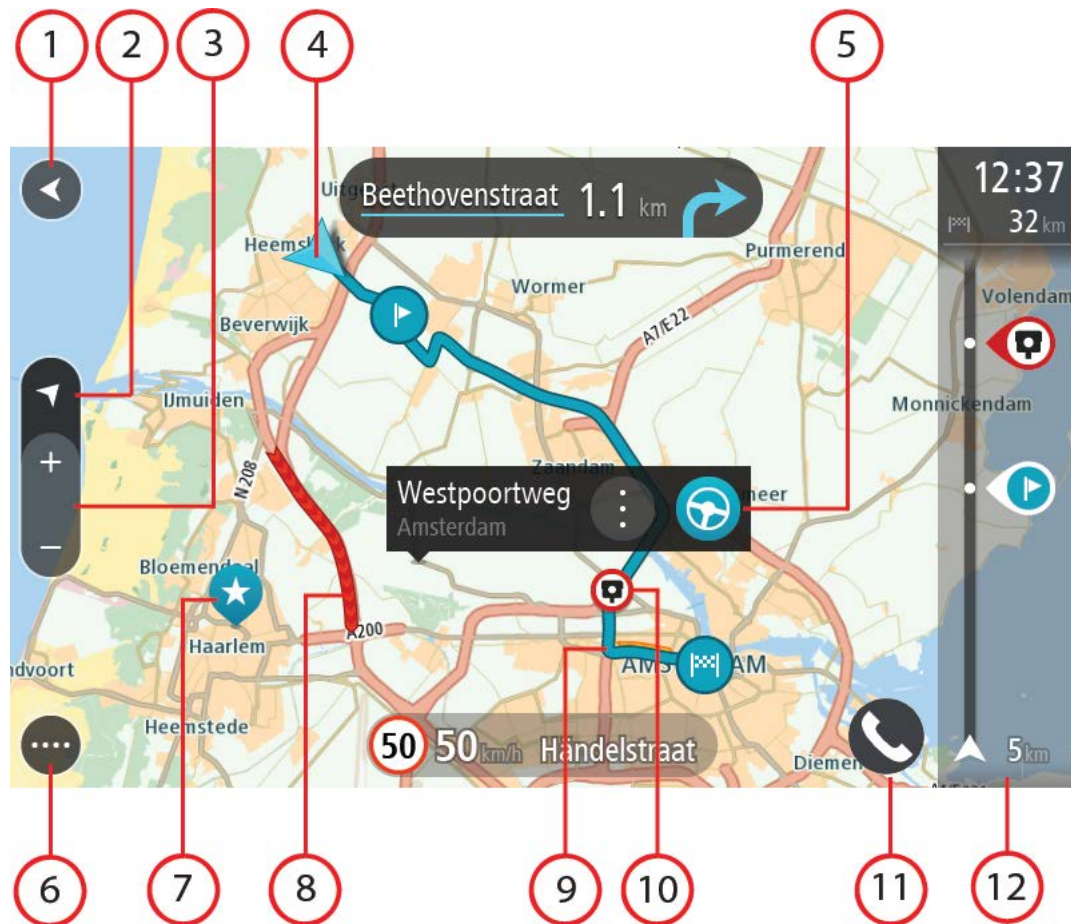

1. Paluupainike. Tällä painikkeella voit palata koko reitin näyttävään yleisnäkymään. Jos et ole suunnitellut reittiä, voit liikuttaa karttaa tällä painikkeella niin, että nykyinen sijaintisi on karttanäkymän keskellä.
2. Näkymäpainike. Tällä painikkeella voit siirtyä karttanäkymästä opastusnäkyyn ja takaisin. Kun ajat, karttanäkymässä pieni nuoli pyörii ja näyttää ajosuunnan pohjoiseen nähden niin, että pohjoinen on ylhäällä.
3. Zoomauspainikkeet. Näillä painikkeilla voit lähentää ja loitontaa karttaa.
4. Nykyinen sijainti. Tämä symboli näyttää nykyisen sijaintisi. Valitsemalla symbolin voit lisätä sen omiin paikkoihisi tai hakea nykyisen sijaintisi läheltä.

Huomautus: jos TomTom Rider -navigaattorisi ei löydä sijaintiasi, symboli näkyy harmaana.

Huomautus: nykyisen sijainnin kuvaketta ei voi vaihtaa.

5. Valittu sijainti. Valitse sijainti kartasta painamalla pitkään tätä painiketta. Valitsemalla ponnahdusvalikon painikkeen saat näkyviin sijaintiin liittyviä valintoja, ja valitsemalla **Aja**-painikkeen voit suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin.
6. Päävalikon painike. Tällä painikkeella voit avata [päävalikon](#).
7. Karttasymbolit. Nämä symbolit osoittavat määränpään ja tallennetut paikat kartassa:

-  Määränpää.

-  Kotisijainti. Voit määrittää kotisijainnin Omissa paikoissa.
-  Työsijainti. Voit määrittää työsijainnin Omissa paikoissa.
-  Pysähdys reitin varrella.
-  Omaan paikkoihin tallennettu sijainti.
-  Merkitty sijainti
-  Kun haet määränpään lähellä olevia kiinnostavia paikkoja ja tulokset näytetään kartalla, vähemmän tärkeät kiinnostavat paikat näkyvät mustina nastoina, joissa on valkoinen risti.
-  -symbolit näyttävät Yhteisön merkitsemät kiinnostavat paikat.

Avaa ponnahdusvalikko valitsemalla kartan symboli, ja näytä toimintavaihtoehtojen luettelo valitsemalla valikon painike.

8. Liikennetiedot. Saat näkyviin tiedot liikenteen viivästyksestä valitsemalla liikennehäiriön.

Huomautus: liikennetiedot ovat saatavilla vain, jos TomTom Rider -laitteessasi on TomTom Traffic.

9. Reittisi, jos olet suunnitellut reitin. Tyhjennä reitti, muuta reittityyppiä, lisää pysähdys tai tallenna muutokset reittiin valitsemalla reitti.
10. Nopeuskamerat ja vaaravyöhykkeet reitillä. Valitse nopeuskameroiden tai vaaravyöhykkeiden kuvake, niin näet lisätietoja.
11. Puhelinpainike.
12. Reittipalkki. [Reittipalkki](#) näkyy, kun olet suunnitellut reitin.

Opastusnäkömää


Opastusnäkömää sisältää ohjeita, joiden avulla voit edetä reittiä pitkin määränpäähääsi. Opastusnäkömää tulee näyttöön, kun lähdet ajamaan. Opastusnäkömäässä näet nykyisen sijaintisi ja reittiisi liittyviä yksityiskohtia, esimerkiksi kolmiulotteisia kuvia rakennuksista joissakin kaupungeissa.

Huomautus: Opastusnäkömän 3D-rakennukset eivät ole saatavilla kaikissa navigaattoreissa.

Opastusnäkömää on tavallisesti 3D-muodossa. Voit näyttää 2D-kartan, joka liikkuu ajosuuntaasi, muuttamalla 2D- ja 3D-oletusasetuksia.

Vihje: Kun olet suunnitellut reitin, ja 3D-opastusnäky on näkyvissä, vaihda karttanäkymään painamalla näkymänvaihtopainiketta ja käytä interaktiivisia toimintoja.

Kun TomTom Rider käynnistyy lepotilan jälkeen siten, että olet aiemmin suunnitellut sillä reitin, näyttöön tulee opastusnäky ja nykyinen sijaintisi.

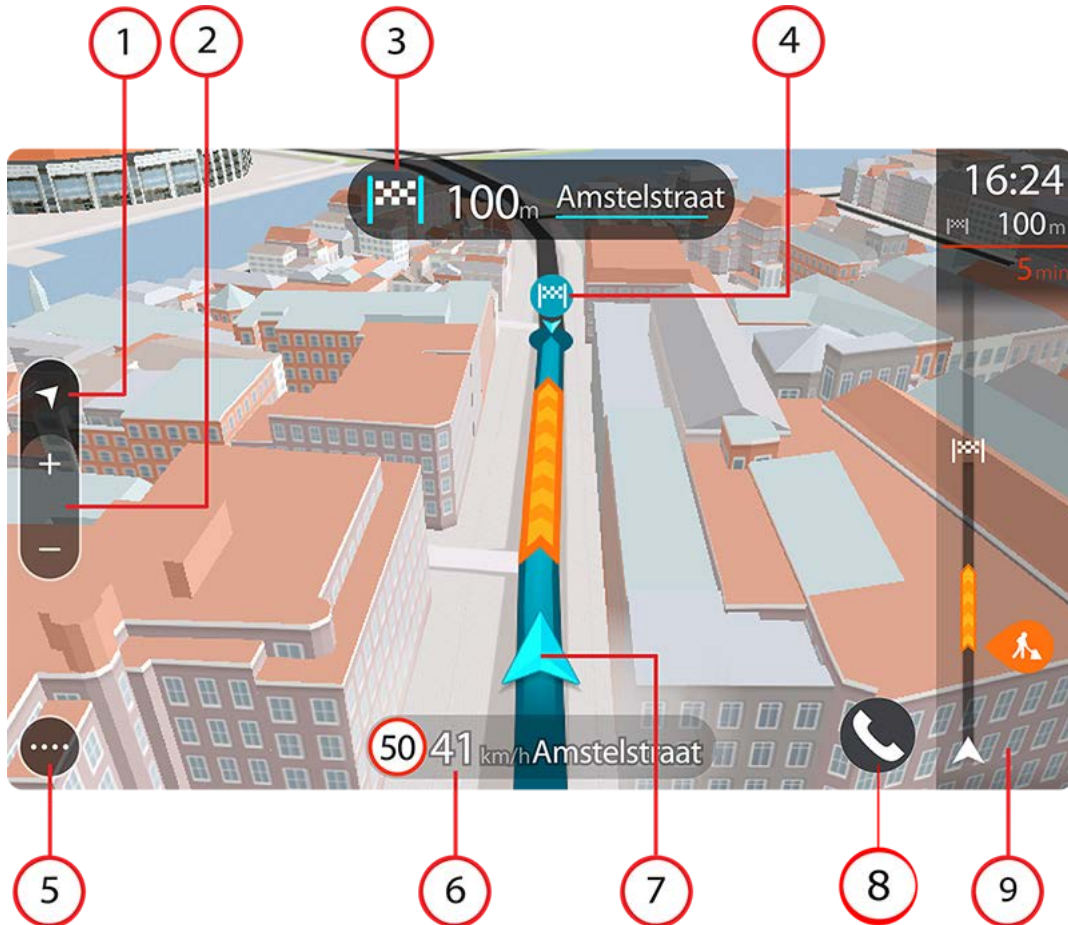

1. Näkymäpainike. Tällä painikkeella voit siirtyä karttanäkymästä opastusnäkyyn ja takaisin. Kun ajat, opastusnäkyssä pieni nuoli pyörii ja näyttää ajosuunnan pohjoiseen nähden niin, että pohjoinen on ylhäällä.
2. Zoomauspainikkeet. Näillä painikkeilla voit lähentää ja loitontaa karttaa.

Vihje: joissakin laitteissa voit lähentää ja loitontaa karttaa nipistämällä.

3. Ohjepaneeli. Tässä paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:
 - Seuraavan käännöksen suunta.
 - Seuraavaan käännökseen jäljellä oleva matka.
 - Reitillä seuraavana olevan tien nimi.
 - Kaistaohjaus joissakin risteyksissä.

Huomautus: Valitsemalla ohjepaneelin saat näkyviin tekstimuotoisen luettelon suunnitellun reittisi käännöskohtaisista ohjeista.

4. Reittisymbolit. Nämä reitin varrella sijaitsevat symbolit näyttävät lähtösijainnin, pysähdykset ja määränpään.
5. Päävalikon painike. Tällä painikkeella voit avata [päävalikon](#).

6. Nopeuspaneeli. Tässä paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:
- Sijainnissasi voimassa oleva nopeusrajoitus.
 - Nykyinen nopeutesi. Jos nopeutesi on yli 5 km/h yli nopeusrajoituksen, nopeuspaneeli muuttuu punaiseksi. Jos nopeutesi on alle 5 km/h yli nopeusrajoituksen, nopeuspaneeli muuttuu oranssiksi.
 - Sen kadun nimi, jota pitkin ajat.
 - Nopeuskameran tai vaaravyöhykkeen ilmoituspainike.
7. Nykyinen sijainti. Tämä symboli näyttää nykyisen sijaintisi. Avaa pikavalikko valitsemalla symboli tai nopeuspaneeli.

Huomautus: jos TomTom Rider -navigaattorisi ei löydä sijaintiasi, symboli näkyy harmaana.

Huomautus: nykyisen sijainnin kuvaketta ei voi vaihtaa.

8. Puhelinpainike.
9. Reittipalkki. [Reittipalkki](#) näkyy, kun olet suunnitellut reitin.

Tärkeää: jos haluat tarkastella leveää reittipalkkia, jossa näkyy reitin lisätiedot, muuta kohdan [Reittitiedot](#) asetuksia.

Reittipalkki

Reittipalkki näkyy, kun olet suunnitellut reitin. Sen yläosassa on saapumistietopaneeli, jonka alapuolella on palkki ja symboleja.

Vihje: Voit valita näyttöön suuremman reittipalkin, jossa näkyy lisätietoja reitistä (ei saatavilla kaikkiin laitteisiin tai sovelluksiin)

Huomautus: Reittipalkissa näkyvä jäljellä oleva matka riippuu siitä, mikä on reitin koko pituus.



Saapumistietopaneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

- Arvioitu saapumisaika määränpäähän.
- Ajoaika nykyisestä sijainnista määränpäähän.
- Jos määränpääsi lähellä on pysäköintipaikka, määränpäästä osoittavan lipun lähellä näkyy pysäköintipainike.

Jos reittisi varrella on pysähdyksiä, näet tässä paneelissa tietoja seuraavasta pysähdyksestä tai lopullisesta määränpäästä.

Voit valita saapumistietopaneelissa näytettävät tiedot.

Liikenteen tila – jos TomTom Rider ei vastaanota liikennetietoja, saapumistietopaneelin alla näkyy ylivedetty liikennesymboli.

Palkin symbolit osoittavat seuraavat tiedot:

- Nopeampi reitti, jos nykyisellä reitillä on liikenneuhkia.
- Pysähdykset reitin varrella.

Vihje: voit poistaa pysähdyksen nopeasti valitsemalla sen reittipalkissa ja käyttämällä ponnahdusvalikkoa.

- Suoraan reitin varrella sijaitsevat huoltoasemat.
- TomTom Traffic ongelmaa.
- TomTomin Nopeuskamerat ja Vaaravyöhykkeet.
- Suoraan reitin varrella sijaitsevat levähdyspaikat.

Voit [valita reitillä näytettävät tiedot](#).

Symbolien järjestys määräytyy sen mukaan, miten kohteet sijaitsevat reitin varrella. Liikennehäiriöiden kohdalla symboli näyttää häiriön tyyppin sekä viivästyksen minuuteissa. Saat näkyviin lisätietoja pysähdyksestä, tapahtumasta tai nopeuskamerasta valitsemalla vastaavan symbolin. Jos symbolin päällä näkyy toinen symboli, voit tarkastella kumpaakin symbolia erikseen valitsemalla symbolit, jolloin reittipalkkia lähennetään. Sen jälkeen voit valita haluamasi symbolin.

Symbolien yläpuolella näkyvät reitin liikenneuhkien, sään ja muiden häiriöiden aiheuttama kokonaisviivästys sekä aiempia tienkäyttötietoja.

Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa Liikennehäiriöt.

Reittipalkin alaosa osoittaa nykyisen sijaintisi ja näyttää etäisyyden seuraavaan reitillä olevaan häiriöön. Lisäksi voit näyttää nykyisen ajan, jos otat asetuksen käyttöön.

Huomautus: Kaikki häiriöt eivät ehkä näy, jotta reittipalkki olisi helppolukuisempi. Nämä ovat aina vähemmän tärkeitä häiriöitä, jotka aiheuttavat vain lyhyitä viivytyksiä.

Reittipalkissa näkyvät myös tilaviestit, kuten **Etsitään nopeinta reittiä** tai **Näytetään reitin esikatselu**.

Etäisyydet ja reittipalkki

Reittipalkissa näkyvä jäljellä oleva matka riippuu reitin pituudesta tai reitin jäljellä olevasta pituudesta.

- Yli 50 km:n jäljellä olevista matkoista näkyy vain seuraavat 50 km. Määränpään kuvake ei ole näkyvissä.

Vihje: näet koko reitin selaamalla reittipalkkia (ei käytettävissä iOS-käyttöjärjestelmässä).

- Jäljellä olevista 10–50 km:n matkoista näkyy koko matka. Määränpään kuvake on pysyvästi näkyvissä reittipalkin yläosassa.
- Jäljellä olevista alle 10 km:n matkoista näkyy koko matka. Määränpään kuvake liikkuu alaspäin kohti kaksoisnuolisymbolia, kun lähenet määränpäätäsi.

Reittipalkin yläpuoliskossa näkyy kaksinkertainen etäisyys palkin alapuoliskoon verrattuna, kuten seuraavassa esimerkissä:

- Jäljellä oleva 50 km:n matka jakautuu reittipalkissa 34 km:n matkaan yläpuoliskossa ja 16 km:n matkaan alapuoliskossa.
- Jäljellä oleva 10 km:n matka jakautuu reittipalkissa 6,6 km:n matkaan yläpuoliskossa ja 3,3 km:n matkaan alapuoliskossa.

Reittipalkki päivittyy jatkuvasti ajaessasi.

Pikavalikko

Voit valita pikavalikon valitsemalla nykyisen sijainnin symbolin tai nopeuspaneelin opastusnäkyssä.


Sen jälkeen voit tehdä jonkin seuraavista:

- Merkitse sijainti
- Ilmoita uusi nopeuskamera
- Muuta nopeusrajoitusta
- [Vältä suljettuja teitä](#)
- Näet nykyisen sijaintisi leveys- ja pituusasteina, jos et ole nimetyllä tiellä.


Muuta asetuksia helposti

Voit avata asetukset nopeasti napauttamalla päävalikon ylälaudassa olevaa valikkopalkkia.

Vihje: Pystynäkymässä voit myös napauttaa näytön oikeassa reunassa olevia kuvakkeita.

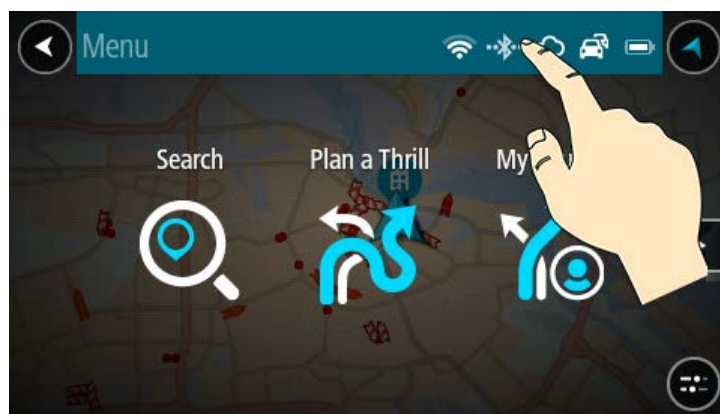

Pikanäyttö aukeaa.

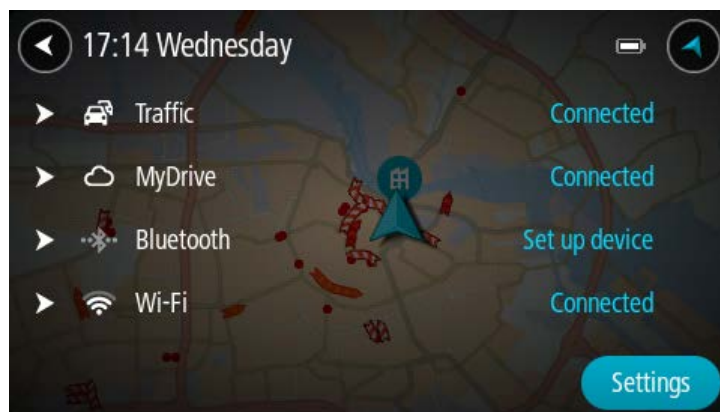

Näet Traffic-palvelun, MyDriven, Bluetoothin ja Wi-Fin tilatiedot.

Valitsemalla palvelun näet lisätietoja yhteyden tilasta. Jos yhteyttä ei ole, saat ohjeet yhteyden muodostamiseen.

Siirry koko **Asetukset**-valikkoon valitsemalla Asetukset.

Pienet painikkeet ja symbolit

Avaa päävalikko valitsemalla päävalikon painike karttanäkymässä tai opastusnäkymässä.

Seuraavat painikkeet ja symbolit ovat käytettävissä päävalikkonäytössä [navigointipainikkeiden](#) ja [pika-asetusten](#) lisäksi:

	Tällä painikkeella voit avata Ohje-valikon. Ohje-valikossa on ohjeita TomTom Rider -navigaattorin käytöstä sekä muita tietoja laitteesta, kuten kartan versio, laitteen sarjanumero ja lakitiedot.
	Valitsemalla tämän painikkeen voit järjestää painikkeet päävalikkoon.
	Tällä painikkeella voit palata edelliseen näyttöön.
	Tällä painikkeella voit palata karttanäkymään tai opastusnäkymään.
	Tämä symboli näyttää puhelimesi Bluetooth-yhteyden tilan.
	Tämä symboli näyttää TomTom Rider-laitteen akun lataustason.
	Tämä symboli ilmoittaa, että TomTom Rider on yhdistetty Traf- fic-palveluun.
	Tämä symboli ilmoittaa, että TomTom Rider-navigaattoria ei ole yhdistetty Traffic-palveluun.
	Tämä symboli ilmoittaa, että TomTom Rider -navigaattorisi on yhdistetty MyDriveen.
	Tämä symboli ilmoittaa, että TomTom Rider -navigaattoriasi ei ole yhdistetty MyDriveen.
	Tämä symboli ilmoittaa, että navigaattori on yhdistetty internetiin Wi-Fi-yhteydellä.
	Tämä symboli ilmoittaa, että navigaattoria ei ole yhdistetty internetiin Wi-Fi-yhteydellä.

Ohjaaminen liikkeillä

TomTom Rider-navigaattoria ohjataan liikkeillä.

Näissä ohjeissa kerrotaan, kuinka ohjaat TomTom Rider -sovellusta liikkeillä. Kaikki liikkeet on kuvailtu ohessa.


Kaksoisnapautus



Kosketa näyttöä sormella nopeasti kaksi kertaa.

Käyttöesimerkki: kartan zoomaaminen.


Vetäminen

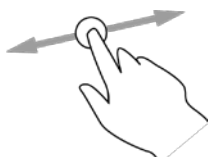

Kosketa sormella näyttöä ja liikuta sormeä näyttöä pitkin.

Käyttöesimerkki: kartan selaaminen.

Pyyhkäiseminen

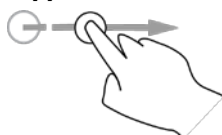

Pyyhkäise näyttöä sormenpäällä.

Käyttöesimerkki: kartan selaaminen pidempi matka kerrallaan.

Vihje: Pyyhkäisytoiminto ei ole saatavilla kaikissa laitteissa.

Painaminen pitkään



Kosketa näyttöä sormella yli puolen sekunnin ajan.

Käyttöesimerkki: ponnahtusvalikon avaaminen kartassa olevan paikan kohdalla.

Pinch to Zoom



Kosketa näyttöä peukalolla ja toisella sormella. Sormien liikuttaminen pois päin toisistaan lähentää ja niiden liikuttaminen toisiaan kohti loitontaa.

Käyttöesimerkki: kartan zoomaaminen.

Vihje: Zoomaus nipistämällä ei ole saatavilla kaikissa laitteissa. Jos zoomaus nipistämällä ei ole käytettävissä navigaattorissasi, käytä lähentämiseen ja loitontamiseen zoomauspainikkeita.

Napauttaminen tai valitseminen



Napauta näyttöä sormella.

Käyttöesimerkki: kohteen valitseminen päävalikosta.

Päävalikon painikkeiden järjestäminen

Voit järjestää päävalikon painikkeet seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Pidä siirrettävää painiketta valittuna kaksi sekuntia.

Vihje: Voit myös valita Muokkaa-painikkeen päävalikossa.



Valikkopainikkeessa näkyy vasen ja oikea nuoli.

3. Paina valikkopainikkeen vasenta tai oikeaa nuolta, kun haluat siirtää painiketta valikossa.
4. Valitse ja siirrä muut painikkeet haluamiisi kohtiin.
5. Valitse **Valmis**.

Puhelut ja älypuhelinilmoitukset

Tietoja puheluista

Tärkeää: Useimmissa maissa matkapuhelimen käyttö moottoripyörän ajon aikana on kielletty. Matkapuhelimen käyttö ajon aikana voi johtaa kuolemaan, joten noudata maasi liikennesääntöjä ja käytä hyväksyttyjä handsfree- ja kuulokejärjestelmiä.

Voit vastaanottaa saapuvia puheluita ja soittaa puheluita puhelimesi yhteystiedoissa oleviin numeroihin sekä viimeksi käytössä olleisiin yhteystietoihin. Kun yhdistät puhelimesi TomTom Rider -navigaattoriisi, yhteystietosi näkyvät TomTom Rider -navigaattorissasi.

Jotta voit soittaa puheluita, sinun on [yhdistettävä kuuloke](#) ja [puhelimesi](#) TomTom Rider -navigaattoriisi.

Voit soittaa puheluita ja vastata saapuviin puheluihin käyttämällä TomTom Rider -navigaattoria yhdessä kuulokkeen tai puhelimen kanssa. Voit ohjata puheluita äänellä tai sekä äänellä että koskettamalla.

TomTom Rider voi vastaanottaa myös tekstiviestejä sekä muiden sovellusten pikaviestejä.

Voit myös kommunikoida TomTom Rider-navigaattorisi avulla puhelimesi henkilökohtaisen avustajan kanssa.

Saapuvaan puheluun vastaaminen

1. Hyväksy puhelu valitsemalla näytön vihreä painike.

Vihje: koska yhteystietojen synkronoiminen kestää hetken, et välttämättä näe soittajan tietoja, jos vastaanotat puhelun välittömästi asennuksen jälkeen.

Tärkeää: Puheluihin vastaaminen riippuu puhelimesi tai kuulokkeesi ominaisuuksista. Jos esimerkiksi kuulokkeessasi on ääniohjaus, voit vastata puheluun äänelläsi. Jos kuulokkeessasi ei ole ääniohjausta, paina ajon aikana TomTom Rider -laitteesi vihreää painiketta tai kuulokkeen painiketta.

Katso lisätietoja kuulokkeen tai puhelimen käyttöohjeesta.

2. Kun haluat lopettaa puhelun, paina TomTom Rider -laitteesi punaista painiketta tai käytä puhelimen tai kuulokkeen ohjaimia.

Saapuvan puhelun lopettaminen tai hylkääminen

Puhelun saapuessa näet soittajan nimen ja kuvan, jos hän on yhteystiedoissasi.

1. Lopeta tai hylkää puhelu valitsemalla TomTom Rider -laitteesi punainen painike.
2. Voit hylätä puhelun myös kuulokkeen tai puhelimen ohjaimilla. Katso lisätietoja kuulokkeen tai puhelimen käyttöohjeesta.

Saapuvan puhelun ohittaminen

Puhelun saapuessa näet soittajan nimen ja kuvan, jos hän on yhteystiedoissasi.

1. Jos ohitat puhelun etkä vastaa siihen, näet viestin **Vastaamaton puhelu**.
2. Voit tarkastella vastaamattomia puheluja pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alaosaan.

Puhelun soittaminen

1. Paina puhelinpainiketta.



Näet viestin **Puhu puhelimellesi äänimerkin jälkeen**.

2. Sano esimerkiksi "Soita Jariille", jos haluat soittaa Jari-nimiselle ystävällesi. Älypuhelimien avustaja kertoo, kun puhelua soitetaan.
3. Jari vastaa ja voit keskustella hänen kanssaan.
4. Lopeta puhelu kuulokkeen tai puhelimen ohjaimilla.

Teksti- tai pikaviestin vastaanottaminen

1. Kun saat teksti- tai pikaviestin, näet lähettäjän nimen ja kuvan, jos hän on yhteystiedoissasi, sekä käytetyn sovelluksen nimen. Ääniohjaus ilmoittaa viestin saapumisesta ja kertoo viestin lähettäjän.
2. Valitse **Lue ääneen**, jos haluat laitteesi lukevan sen ääneen.
3. Jos valitset viestin, näet seuraavat vaihtoehdot.
 - **Vastaa** – valitse tämä painike, jos haluat vastata esimääritetyllä viestillä, kuten **En voi valitettavasti puhua juuri nyt**. (Vain Android puhelimet.)
 - **Lue ääneen** – valitse tämä painike, jos haluat, että viesti luetaan sinulle ääneen.

Viestien poistaminen käytöstä

Jos et halua nähdä viesti-ilmoituksia, voit poistaa ne käytöstä jommallakummalla seuraavista tavoista.

Viestien poistaminen käytöstä nykyisen istunnon ajaksi

Voit poistaa viestit käytöstä nykyisen istunnon ajaksi.

1. Valitse pika-asetukset näytön oikeasta alakulmasta.



2. Paina viestipainiketta.



Näet viestin **Viesti-ilmoitukset POIS KÄYTÖSTÄ** tämän istunnon ajan.

Viestit poistetaan käytöstä nykyisen istunnon ajaksi. Kun poistat laitteen käytöstä tai siirrät sen lepotilaan, viesti-ilmoitukset ovat jälleen käytössä seuraavassa istunnossa.

Voit myös palauttaa viesti-ilmoitukset käyttöön valitsemalla viestipainikkeen uudelleen:



Viestien poistaminen käytöstä pysyvästi

Voit poistaa viestit käytöstä pysyvästi, kunnes otat ne uudelleen käyttöön Asetuksista.

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Bluetooth**.



Jos puhelin on yhdistetty, näet Bluetooth-asetukset-näytön.

3. Valitse puhelimesi nimi.
4. Ota **Älypuhelimien viestit** -säätimellä viestit käyttöön tai poista ne käytöstä.

Traffic

Tietoja TomTom Traffic -palvelusta

TomTom Traffic on TomTom-palvelu, joka tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja.

Yhdessä aiempien tienkäyttötietojen kanssa TomTom Traffic auttaa sinua suunnittelemaan parhaan mahdollisen reitin määränpäähän ottamalla huomioon vallitsevan liikennetilanteen ja säätilan.

TomTom Rider vastaanottaa jatkuvasti tietoja muuttuvista liikenneoloista. Jos reitillä ilmenee ruuhkia, rankkasadetta, lunta tai muita häiriöitä, TomTom Rider tarjoutuu suunnittelemaan reitin uudelleen viivästysten välttämiseksi.

Tärkeää: Kun lähestyt nopeampaa vaihtoehtoista reittiä, reittipalkkiin ilmestyy varoitus, ja näet vaihtoehtoisen reitin sekä opastusnäkyssä että kartassa. Jos haluat ajaa vaihtoehtoista reittiä, käänny reitille, niin laite valitsee sen.

Jotta voit käyttää TomTom-palveluja TomTom Rider-navigaattorissasi, tarvitset internet-yhteyden. Voit muodostaa internet-yhteyden jollakin seuraavista tavoista:

- [Älypuhelimien avulla muodostettu yhteys](#). Laitteesi on Älypuhelin liitetty -laite.
- [Wi-Fi](#).

Huomautus: jotkin TomTom-palvelut eivät ehkä ole käytettävissä nykyisessä sijainnissasi.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Reittipalkki

Reittipalkki näkyy, kun olet suunnitellut reitin. Sen yläosassa on saapumistietopaneeli, jonka alapuolella on palkki ja symboleja.

Vihje: Voit valita näyttöön suuremman reittipalkin, jossa näkyy lisätietoja reitistä (ei saatavilla kaikkiin laitteisiin tai sovelluksiin)

Huomautus: Reittipalkissa näkyvä jäljellä oleva matka riippuu siitä, mikä on reitin koko pituus.



Saapumistietopaneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

- Arvioitu saapumisaika määränpäähän.
- Ajoaika nykyisestä sijainnista määränpäähän.
- Jos määränpääsi lähellä on pysäköintipaikka, määränpäättä osoittavan lipun lähellä näkyy pysäköintipainike.

Jos reittisi varrella on pysähdyksiä, näet tässä paneelissa tietoja seuraavasta pysähdyksestä tai lopullisesta määränpäästä.

Voit valita saapumistietopaneelissa näytettävät tiedot.

Liikenteen tila – jos TomTom Rider ei vastaanota liikennetietoja, saapumistietopaneelin alla näkyy ylivedetty liikennesymboli.

Palkin symbolit osoittavat seuraavat tiedot:

- Nopeampi reitti, jos nykyisellä reitillä on liikenneuhkia.
- Pysähdykset reitin varrella.

Vihje: voit poistaa pysähdyksen nopeasti valitsemalla sen reittipalkissa ja käyttämällä ponnahdusvalikkoa.

- Suoraan reitin varrella sijaitsevat huoltoasemat.
- TomTom Traffic ongelmaa.
- TomTomin Nopeuskamerat ja Vaaravyöhykkeet.
- Suoraan reitin varrella sijaitsevat levähdyspaikat.

Voit [valita reitillä näytettävät tiedot](#).

Symbolien järjestys määräytyy sen mukaan, miten kohteet sijaitsevat reitin varrella. Liikennehäiriöiden kohdalla symboli näyttää häiriön tyyppin sekä viivästysminuuteissa. Saat näkyviin lisätietoja pysähdyksestä, tapahtumasta tai nopeuskamerasta valitsemalla vastaavan symbolin. Jos symbolin päällä näkyy toinen symboli, voit tarkastella kumpaakin symbolia erikseen valitsemalla symbolit, jolloin reittipalkkia lähennetään. Sen jälkeen voit valita haluamasi symbolin.

Symbolien yläpuolella näkyvät reitin liikenneuhkien, sään ja muiden häiriöiden aiheuttama kokonaisviivästys sekä aiempia tienkäyttötietoja.

Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa Liikennehäiriöt.

Reittipalkin alaosa osoittaa nykyisen sijaintisi ja näyttää etäisyyden seuraavaan reitillä olevaan häiriöön. Lisäksi voit näyttää nykyisen ajan, jos otat asetuksen käyttöön.


Huomautus: Kaikki häiriöt eivät ehkä näy, jotta reittipalkki olisi helppolukuisempi. Nämä ovat aina vähemmän tärkeitä häiriöitä, jotka aiheuttavat vain lyhyitä viivytyksiä.

Reittipalkissa näkyvät myös tilaviestit, kuten **Etsitään nopeinta reittiä** tai **Näytetään reitin esikatselu**.

Liikenteen seuraaminen kartassa

Liikennehäiriöt näkyvät kartassa. Jos useita liikennehäiriöitä ilmenee samaan aikaan, keskeisin häiriö näkyy. Esimerkiksi tien sulkeminen on suurempi häiriö kuin tietyöt tai kaistan sulkeminen.

Vihje: valitsemalla tapahtuman kartasta saat näkyviin tarkempia tietoja.

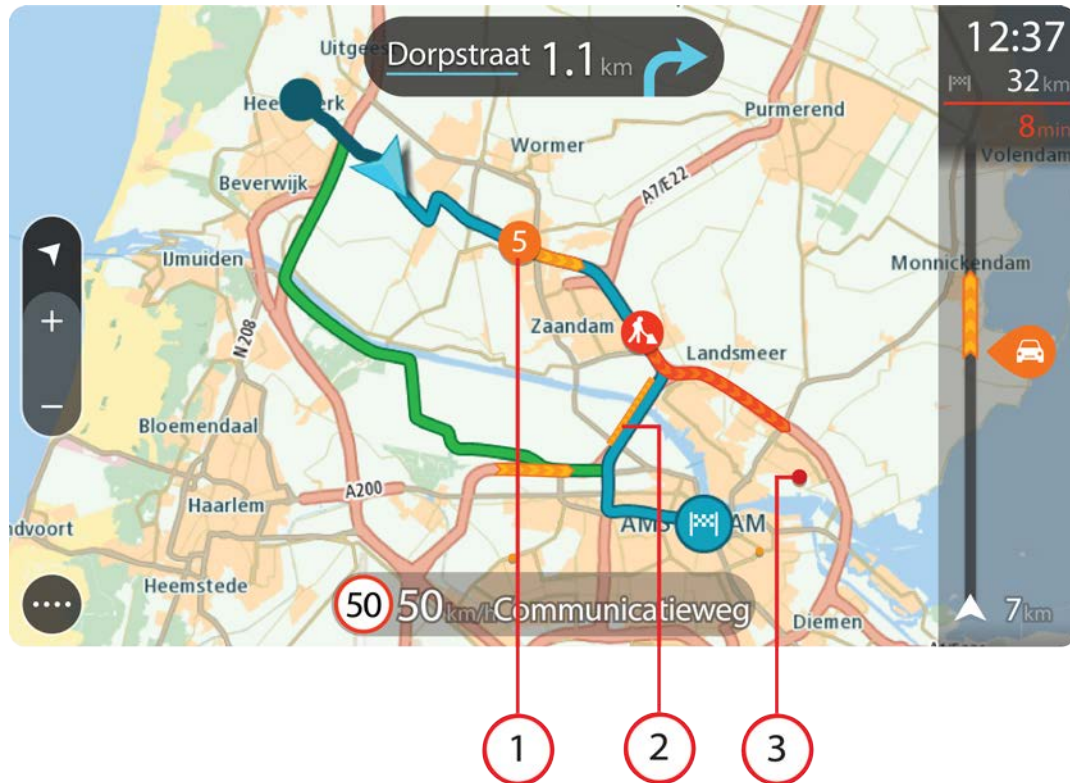

1. Reittiin vaikuttava liikennehäiriö omassa matkustussuunnassa.
Häiriön alussa näkyy symboli tai numero, joka ilmaisee häiriön tyypin tai viivästyksen minuutteina, esimerkiksi viisi minuuttia.
Häiriön väri tarkoittaa liikenteen nopeutta suhteessa paikan suurimpaan sallittuun ajonopeuteen niin, että punainen ilmaisee hitainta nopeutta. Liikennesuunnassa on myös liikkuvat raidat, jotka näyttävät liikenteen nopeuden, jos mahdollista.
Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa Liikennehäiriöt.
2. Reitillä oleva liikennehäiriö vastakkaisessa matkustussuunnassa.
3. Liikennehäiriöt teillä, jotka eivät näy kartalla nykyisellä zoomaustasolla.

Liikenteen seuraaminen reitillä


Reitillä olevista liikennehäiriöistä näkyy tietoja kartan ja opastusnäkömön oikealla puolella olevassa reittipalkissa.

[Reittipalkissa](#) näkyy ilmoituksia liikenteen viivästyksistä ajon aikana, ja symbolit osoittavat liikennehäiriöiden sijainnit reitin varrella. Karttanäkömässä saat lisätietoja napauttamalla kartan symboleita.

Huomautus: jos TomTom Rider ei vastaanota liikennetietoja, saapumistietopaneelin alla näkyy ylivedetty liikennesymboli.

Huomautus: Kaikki häiriöt eivät ehkä näy, jotta reittipalkki olisi helppolukuisempi. Nämä ovat aina vähemmän tärkeitä häiriöitä, jotka aiheuttavat vain lyhyitä viivytyksiä.

Saat lisätietoja häiriöstä valitsemalla sen reittipalkista. Näyttöön tulee liikennehäiriöön lähennetty kartta sekä tarkempia tietoja häiriöstä sisältävä tietokkuna.

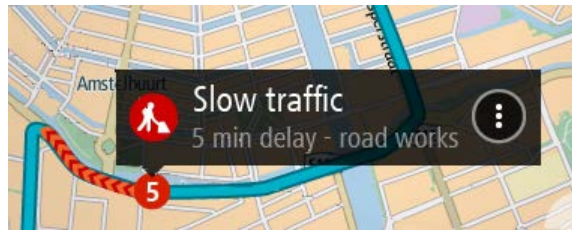

Tietoihin sisältyvät muun muassa:

- Liikennehäiriön syy, esimerkiksi onnettomuus, tietyöt, suljettu ajokaista tai sääolosuhteet.
- Häiriön vakavuus: hidas liikenne, jonoutuva liikenne tai seisova liikenne.
- Viivästyksen kesto.
- Häiriön pituus.

Täydellinen luettelo liikennehäiriöistä on kohdassa Liikennehäiriöt.

Voit palata opastusnäkymään valitsemalla paluupainikkeen.

Liikennehäiriöt

Seuraavat liikennehäiriökuvakkeet ilmoittavat karttanäkymässä ja reittipalkissa liikenneneruuhkan syyn:

	Liikenne
	Onnettomuus
	Vaaralliset olosuhteet
	Tietyö
	Kaista suljettu
	Tie suljettu
	Sadetta
	Sumua
	Jäätä tai lunta
	Tuulta

Häiriön alussa näkyvä kuvake tai numero ilmaisee häiriön tyyppin tai viivästyksen minuutteina, esimerkiksi 4 minuuttia.

Häiriön väri tarkoittaa liikenteen nopeutta suhteessa paikan suurimpaan sallittuun ajonopeuteen niin, että punainen ilmaisee hitainta nopeutta. Liikennerruuhkissa on myös liikkuvat raidat, jotka näyttävät liikenteen nopeuden, jos mahdollista.



Liikenteen nopeus on 0–20 % suurimmasta sallitusta ajonopeudesta.



Liikenteen nopeus on 20–40 % suurimmasta sallitusta ajonopeudesta.



Liikenteen nopeus on 40–100 % suurimmasta sallitusta ajonopeudesta.



Liikenteen nopeus on normaali.



Tie suljettu, ei liikennettä.

Liikennerruuhkan lähestymisvaroitusta

Varoitus annetaan, kun lähestyt liikennerruuhkaa. Sinua varoitetaan usealla tavalla:



- Reittipalkissa näytetään varoitussymboli.
- Reittipalkki lähentyy liikennerruuhkan alkuun.
- Etäisyys liikennerruuhkan alkuun näkyy reittipalkissa.
- Reittipalkin väri muuttuu oranssiksi tai punaiseksi liikennerruuhkan vakavuuden mukaan.
- Reittipalkin taustaväri muuttuu punaiseksi, jos ajat liian nopeasti kohti liikennerruuhkaa.
- Kuulet merkkiään.

[Voit muuttaa varoitustapaa](#) valitsemalla **Äänet ja varoitukset** Asetukset-valikosta.

Reitillä olevan liikennerruuhkan välttäminen

Voit välttää reitilläsi olevan liikennerruuhkan.

Huomautus: joskus nopein reitti on silti reitti, jolla on liikennerruuhka.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä ruuhkan ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

Liikennerruuhkan välttäminen käyttämällä reittipalkkia

1. Valitse reittipalkissa sen liikennerruuhkan symboli, jonka haluat välttää.

Ruuhka näytetään kartassa.

2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.



3. Valitse ponnahtusvalikossa **Vältä**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää liikennoruuhkan.

Liikennoruuhkan välttäminen käyttämällä karttaa

1. Lähennä karttanäkymää ja valitse reitillä oleva liikennoruuhka.

Liikennoruuhka ja tietoikkuna näkyvät kartassa.

2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.



3. Valitse **Vältä**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää liikennoruuhkan.

Edistynyt kaistaohjaus

Huom.: Kaistaohjaus ei ole saatavilla kaikille risteyksille tai kaikissa maissa.

Edistynyt kaistaohjaus auttaa valmistautumaan moottoriteiden erkanemiskohtien ja risteysten varalta näyttämällä oikean ajokaistan suunnitellulle reitille.

Kun lähestyt erkanemiskohtaa, oikea kaista näkyy näytössä.



Vihje: voit sulkea kaistan kuvan napauttamalla näyttöä.

Voit ottaa jaetun näytön käyttöön, jolloin opastusnäky näkyy näytön vasemmalla ja kaistaohjaus oikealla puolella. Voit myös valita koko näytön kaistanohjausnäky. Kaistaohjauksen voi myös sammuttaa avaamalla valikon Asetukset > **Ulkoasu** ja valitsemalla **Moottoriteiden liittymien ennakkonäky** -asetuksen.

Kellonajan mukaiset nopeusrajoitukset

Jotkin nopeusrajoitukset muuttuvat vuorokaudenajan mukaan. Esimerkiksi nopeusrajoitus koulujen lähellä voi laskea 40 km:iin tunnissa aamuisin klo 8.00–9.00 ja iltapäivisin klo 15.00–16.00. Jos mahdollista, nopeuspaneelissa näkyvä nopeusrajoitus vaihtuu näiden vaihtelevien nopeusrajoitusten mukaan.

Jotkin nopeusrajoitukset vaihtuvat ajo-olosuhteiden mukaan. Nopeusrajoitus voi laskea esimerkiksi ruuhkaisessa liikenteessä tai huonolla säällä. Nämä vaihtelevat nopeusrajoitukset eivät näy nopeuspaneelissa. Nopeuspaneelissa näkyvä nopeus on suurin sallittu nopeus hyvissä ajo-olosuhteissa.

Tärkeää: Nopeuspaneelissa näkyvä nopeusrajoitus on vain ohjeellinen. Tietä ja ajo-olosuhteita vastaavaa todellista nopeusrajoitusta on aina noudatettava.

Pikahaku

Hakutavan valitseminen

Seuraavat hakutavat ovat valittavissa:

- **Pikahaku**

Aloita määränpään, paikan tai kiinnostavan paikan kirjoittaminen, niin saat näkyviin sopivien kadunnimien, paikkojen ja kiinnostavien paikkojen luettelon.

- **Vaiheittain etenevä haku**

Etsi määränpää vaihe vaiheelta. Jos etsit osoitetta, kirjoita ensin kaupungin nimi, sitten kadun-nimi ja lopuksi talonumero. Jos etsit kiinnostavaa paikkaa, kirjoita ensin mistä paikkaa haetaan, ja sitten kiinnostavan paikan tyyppi.

Molemmat haut antavat samat tulokset, joten voit valita mielestäsi helpoimman haun.

Voit vaihtaa haun tyyppiä Asetukset-valikon **Järjestelmä**-kohdassa.

Pikahaun käyttäminen

Tietoja hausta

VAIN PIKAHAKU

Haualla voit hakea monenlaisia paikkoja ja sen jälkeen navigoida niihin. Voit hakea

- tiettyä osoitetta kirjoittamalla esimerkiksi **Kauppakatu 47, Helsinki**
- osittaista osoitetta kirjoittamalla esimerkiksi **Kauppak Hel**
- tietyn tyyppistä paikkaa kirjoittamalla esimerkiksi **huolto-asema** tai **ravintola**
- paikan nimeä kirjoittamalla esimerkiksi **Paulan kahvila**
- postinumeroa kirjoittamalla esimerkiksi **00890** (Kauppakuja, Helsinki)


Vihje: voit hakea tiettyä katu Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Alankomaissa kirjoittamalla postinumeron, välilyönnin ja talon numeron. Esimerkiksi **1017CT 35**. Muissa maissa postinumerot ovat aluekohtaisia, ja niiden avulla hakemalla saat hakutulokseksi luettelon sopivista kaupungeista ja kaduista.

- kaupunkia kirjoittamalla esimerkiksi **Lappeenranta**, jos haluat navigoida kaupungin keskustaan
- nykyisen sijaintisi lähellä olevaa kiinnostavaa paikkaa (KP) kirjoittamalla esimerkiksi **lähellä oleva ravintola**
- Mapcode-koodia kirjoittamalla esimerkiksi **WH6SL.TR10**
- pituus- ja leveysasteiden koordinaatteja kirjoittamalla esimerkiksi **N 51°30'213 W 0°08'243**.

Hakuehtojen kirjoittaminen

VAIN PIKAHAKU

Aloita osoitteiden tai kiinnostavien paikkojen hakeminen valitsemalla [päävalikosta](#) **Haku**. Näkyviin tulee hakunäyttö, joka sisältää näppäimistön ja seuraavat painikkeet:

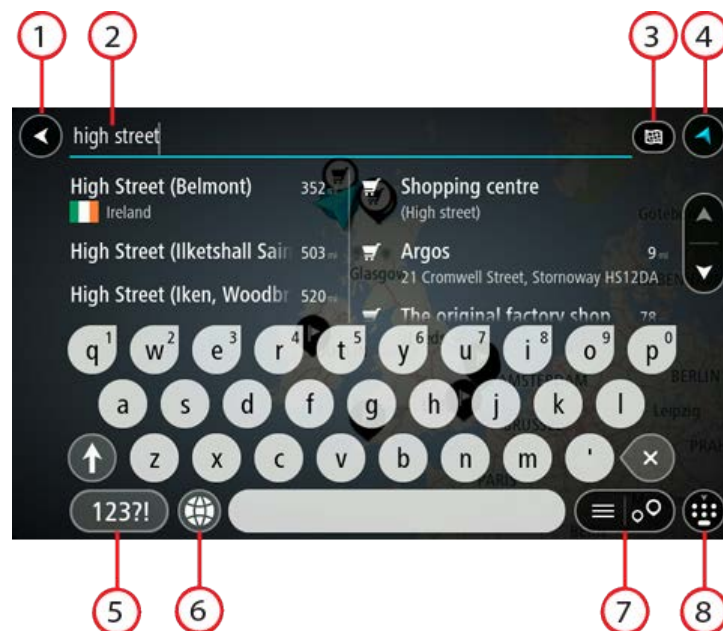

1. **Paluupainike.**

Tällä painikkeella voit palata edelliseen näyttöön.

2. **Haun syöttöruutu.**

Kirjoita hakuehto tähän ruutuun. Laite näyttää hakua vastaavia osoitteita ja kiinnostavia paikkoja sitä mukaa, kun kirjoitat.

Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.

Vihje: voit muokata kirjoittamaasi sanaa valitsemalla sen, jolloin kohdistin siirtyy siihen. Tämän jälkeen voit lisätä tai poistaa merkkejä.

3. **Hakupainikkeen tyyppi.**

Voit etsiä koko nykyisen kartan alueelta tai tietyltä alueelta, kuten tietystä kaupungista, tai läheltä määränpäättäsi. Tällä painikkeella voit muuttaa haun tyyppin joksikin seuraavista:



Koko kartta

Haun kohteena on nykyinen karttaa kokonaisuudessaan, eikä haun laajuutta rajoiteta. Haun keskipisteenä on nykyinen sijaintisi. Hakutulokset järjestetään täyden vastaavuuden mukaan.



Läheltä

Haun keskipisteenä on nykyinen GPS-sijaintisi. Hakutulokset järjestetään etäisyyden mukaan.



Kaupungissa

Haun keskipisteenä on kaupunki. Syötä kaupungin nimi näppäimistöllä. Kun olet valinnut kaupungin tulosten luettelosta, voit hakea osoitetta tai kiinnostavaa paikkaa kyseisestä kaupungista.



Reitin varrella

Kun olet suunnitellut reitin, voit hakea reitin varrelta tiettytyyppistä sijaintia, kuten huoltoasemaa, käyttämällä tätä hakutyyppiä. Syötä kehoittaessa sijainnin tyyppi ja tee haku valitsemalla sijainti oikealla olevasta sarakkeesta.



Lähellä määränpäättä

Kun olet suunnitellut reitin, tämän hakutyyppin avulla voit hakea käyttämällä määränpäättäsi haun keskipisteenä.



Leveysaste Pituusaste

Tällä vaihtoehdolla voit kirjoittaa parin pituus- ja leveysasteiden koordinaatteja.

4. **Näkymäpainike.**

Tällä painikkeella voit palata karttanäkymään tai opastusnäkymään.

5. **123?!-painike.**

Tällä painikkeella voit kirjoittaa näppäimistöllä numeroita ja symboleja. =\<-painikkeella voit vaihtaa numeroiden ja lisäsymbolien välillä. Palaa tavalliseen näppäimistöön valitsemalla **ABC**-painike.

6. **Näppäimistöasettelu.**

Tällä painikkeella voit muuttaa näppäimistöasettelua toisen kielen mukaiseksi. Voit valita luettelosta enintään neljä asettelua. Jos olet valinnut useamman kuin yhden asettelun, tämä painike avaa ponnahdusvalikon, josta voit nopeasti vaihtaa näppäimistöasettelua. Jos painat pitkään tätä painiketta, siirryt suoraan kaikkien asettelujen luetteloon.

7. Luettelo-/karttapainike.

Tällä painikkeella voit vaihtaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin.

8. Näytä/piilota näppäimistö -painike.

Tällä painikkeella voit näyttää tai piilottaa näppäimistön.

Vihje: kun valitset **vaihtonäppäimen**, seuraava kirjoittamasi kirjain on iso kirjain. Jos haluat, että kaikki kirjaimet ovat isoja kirjaimia, kaksoisnapauta **vaihtonäppäintä**. Kun haluat palauttaa kirjaimet pieniksi, napauta **vaihtonäppäintä**.

Vihje: voit peruuttaa haun valitsemalla kartta-/opastusnäkyvän painikkeen näytön oikeasta yläkulmasta.

Hakutulosten käyttäminen



VAIN PIKAHAKU

Hakutulokset näkyvät kahdessa sarakkeessa.


Hakua vastaavat osoitteet ja kaupungit näkyvät vasemmassa sarakkeessa ja kiinnostavat paikat, kiinnostavien paikkojen tyypit ja paikat oikeassa sarakkeessa. Viimeisimmät määränpäät ja tallennetut paikat näkyvät myös hakutuloksissa.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:

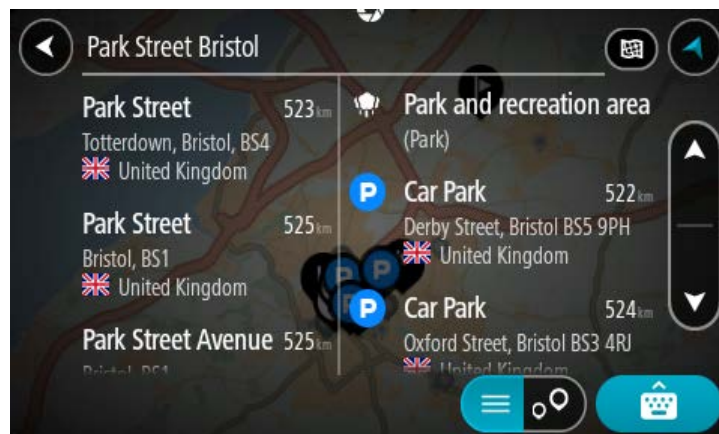

Kun valitset osoitteen hakutulosten luettelosta, voit näyttää sen kartalla, lisätä risteyksen tai suunnitella reitin valitsemaasi sijaintiin. Saat tarkan osoitteen lisäämällä täsmällisen talon numeron.

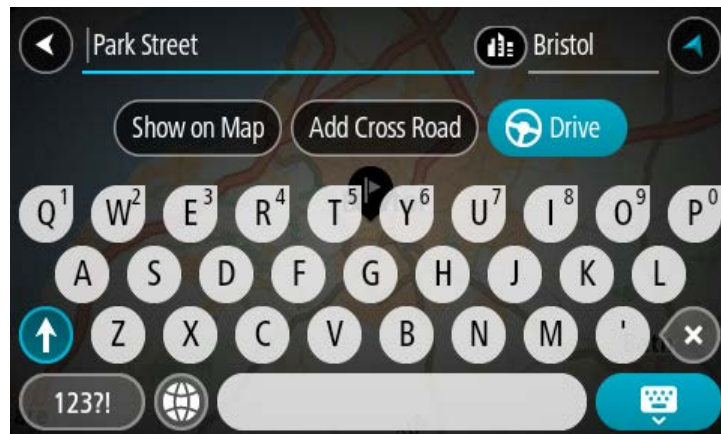

Jos tulos näkyy kartassa, voit lisätä sijainnin Omiin paikkoihin ponnahdusvalikon avulla. Jos olet jo suunnitellut reitin, voit lisätä sijainnin nykyiselle reitillesi.



Huomautus: Parhaat hakutulokset näkyvät kartassa. Kun lähennät karttaa, siinä alkaa vähitellen näkyä myös heikomman vastaavuuden hakutuloksia.

Tietoja postinumeroista

Kun teet haun postinumerolla, hakutulokset määräytyvät maassa käytettävän postinumeron tyypin mukaan.

Käytössä on seuraavia postinumerotyyppejä:

- Postinumerot, jotka ohjaavat kadulle tai kadun osalle.
- Postinumerot, jotka ohjaavat alueelle, joka esimerkiksi koostuu yhdestä kaupungista, useista kylistä maaseudulla tai ison kaupungin kaupunginosasta.

Katujen postinumerot

Tämän tyyppisiä postinumeroita käytetään esimerkiksi Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun teet haun tällaisella postinumerolla, kirjoita postinumero, välilyönti ja halutessasi talon numero. Esimerkiksi "1017CT 35". Navigaattori suunnittelee reitin tiettyyn taloon tietyllä kadulla.

Alueiden postinumerot

Tämän tyyppisiä postinumeroita käytetään esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa. Kun teet haun tällaisella aluepostinumerolla, hakutuloksissa näkyvät kaikki kaupunginosan kadut, koko kaupunki tai postinumeron alueella olevat kylät.

Jos annat pikahakuun jonkin aluepostinumeron, saatat saada tuloksia useista maista.

Huomautus: Jos haet aluepostinumerolla, hakutuloksissa ei ole tarkkaa osoitetta.

Tämän tyyppinen postinumero on silti hyödyllinen hakutulosten määrän pienentämiseksi. Jos esimerkiksi haet Saksasta Neustadtia, saat paljon mahdollisia hakutuloksia. Kun lisäät hakuun välilyönnin ja aluepostinumeron, haku tarkentuu etsimääsi Neustadtin.

Jos haluat esimerkiksi hakea kohdetta tietystä kaupungista, kirjoita aluepostinumero ja valitse hakutuloksista hakemasi kaupungin keskusta.

Tietoja Mapcode-koodeista

VAIN PIKAHAKU

Maissa, joissa kaduilla ja taloilla ei ole nimiä tai osoitteita, voi käyttää hakuun Mapcode-koodeja. Mapcode-koodi edustaa sijaintia.

Kaikilla maapallon paikoilla, mukaan lukien merten keskellä olevilla paikoilla kuten saarilla ja öljynporausautoilla, voi olla Mapcode-koodi. Mapcode-koodit ovat lyhyitä ja helppoja tunnistaa, muistaa ja kertoa. Ne yltyvät muutaman metrin tarkkuuteen, mikä riittää jokapäiväiseen käyttöön.

Saat lisätietoja paikkojen Mapcode-koodien etsimisestä osoitteesta mapcode.com.

Mapcode-koodit ovat tarkempia ja joustavampia kuin käyntikortin osoite. Voit valita vapaasti, mikä sijainti liitetään osoitteeseesi, esimerkiksi pääsisäänkäynti tai pysäköintipaikan sisäänkäynti.

Kiinnostavien paikkojen tyyppien kuvakkeet

Laki- ja rahoituspalvelut



Oikeustalo



Pankkiautomaatti



Lakipalvelut – Asianajaja



Rahoituslaitos



Lakipalvelut – muut palvelut

Ruokapalvelut



Lähikauppa



Pikaruokaravintola



Ravintola



Kiinalainen ravintola

Majoitus



Hotelli tai motelli



Luksushotelli



Leirintäalue



Halvat hotellit

Hätäpalvelut



Sairaala tai poliklinikka



Hammaslääkäri



Poliisilaitos



Eläinlääkäri



Lääkäri



Paloasema

Autopalvelut



Pysäköintipaikka



Huoltoasema



Pysäköintihalli



Autopesu



Autokauppa



Katsastuskeskus



Autovuokraamo



Sähköauton latauspiste



Vuokra-auton pysäköinti



Autokorjaamo

Muut palvelut



Suurlähetystö



Lemmikkipalvelut



Julkinen rakennus



Televiestintä



Yritys



Posti



Ostoskeskus



Matkailutiedot

Koulutus



Korkeakoulu tai yliopisto



Kirjasto

Viihde



Kasino



Teatteri



Elokuvateatteri



Konserttisali



Museo



Ooppera



Yöelämä



Yhteisöpalvelu



Apteekki



Kauneuspalvelut



Kauppa



Koulu



Kokouskeskus



Viinitarha



Turistinähtävyys



Eläintarha



Huvipuisto



Messukeskus



Kulttuurikeskus



Vapaa-ajankeskus



Lasten maatila

Urheilu



Urheilukenttä



Vuorenhuippu



Uimaranta



Puisto tai virkistysalue



Venesatama



Stadion



Uima-allas



Vesiuurheilu



Tenniskenttä



Luistelurata



Urheilukeskus



Golf-kenttä

Uskonto



Kirkko



Pyhä paikka

Matkailu



Rautatieasema



Lentokenttä



Lauttaterminaali



Vuorisola



Näköalapaikka



Postinumero



Rajanylityspaikka



Asuntoalue

Huomautus: ei käytössä
kaikissa maissa.



Linja-autoasema



Kaupungin keskusta



Tulliportti



Sähköauton latausasema



Taukopaikka



Kuorma-autojen
levähdyspaikka

Reitin suunnitteleminen pikahaun avulla

Määränpään ennakkoinnin käyttäminen

Mikä määränpään ennakointi on?

TomTom Rider oppii tuntemaan päivittäiset ajoreittisi ja suosikkipaikkasi. Navigaattori ehdottaa seuraavaa määränpäätä, kun käynnistät sen lepotilasta esimerkiksi aamulla, kun lähdet ajamaan töihin.

Määränpään ennakkoinnin käytön aloittaminen

Ennen kuin navigaattori pystyy ehdottamaan määränpäitä, sen on ensin opittava tuntemaan tottumuksiasi. Mitä enemmän käytät TomTom Rider -navigaattoriasi ajaessasi, sitä nopeammin ja tarkemmin navigaattori pystyy ehdottamaan määränpäitä.

Jos haluat käyttää ennakoituja määränpäitä, toimi seuraavasti:

- Määränpään ennakointi on käytössä oletusarvoisesti, mutta jos se poistettu käytöstä, valitse Asetukset > Järjestelmä > **Tietosi ja tietosuojasi** ja ota käyttöön **Säilytä matkahistoria tässä laitteessa, jolloin käytettävissäsi on lisätoimintoja**.
- Varmista, ettei reittiä ole suunniteltuna.
- Jos laitteessasi on ääniohjaus, kytke se PÄÄLLE. Varmista, ettei ääntä ole mykistetty ja että äänenvoimakkuus on yli 20 %.
- Aja muutama päivä siten, että suunnittelet reittejä Omat paikat -luettelon määränpäihin.

Määränpään ennakkoinnin käyttäminen

Tärkeää: jos navigaattorissasi on ääniohjaus, voit sanoa Kyllä tai Ei tai painaa **Kyllä**- tai **Ei**-painiketta.

Jos navigaattori kysyy Menossa paikkaan X? (X tarkoittaa määränpäätä), sinulla on 12 sekuntia aikaa vastata kyllä tai ei.

Vihje: Jos et vastaa, TomTom Rider-navigaattori olettaa, että vastaus on kyllä.

Vastaa Kyllä sanomalla Kyllä tai valitsemalla **Kyllä**. Laite suunnittelee reitin määränpäähän.

Vastaa Ei sanomalla Ei, valitsemalla **Ei** tai napauttamalla näyttöä, jolloin palaat karttaan.

Määränpään ennakkoinnin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa määränpään ennakkoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa. Kohdassa Reitin suunnittelu ja Ääniohjaus (jos navigaattorissasi on ääniohjaus) on tietoja siitä, miten tämän toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Reitin suunnitteleminen osoitteeseen

VAIN PIKAHAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin osoitteeseen haun avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Haku**.



Näkyviin tulee hakunäyttö, jossa on näppäimistö.

3. Kirjoita näppäimistöllä sen paikan nimi, johon haluat suunnitella reitin.

Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.



Voit hakea osoitetta, kaupunkia, [postinumeroa](#) tai Mapcode-koodia.


Vihje: voit hakea tiettyä katu Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Alankomaissa kirjoittamalla postinumeron, välilyönnin ja talon numeron. Esimerkiksi **1017CT 35**. Muissa maissa postinumerot ovat aluekohtaisia, ja niiden avulla hakemalla saat hakutulokseksi luettelon sopivista kaupungeista ja kaduista.

Huomautus: haettaessa käytössä on koko kartta. Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen. Voit määrittää haun kohteen niin, että se on esimerkiksi reitin varrella tai tietyssä kaupungissa.

4. Laite antaa ehdotuksia sarakkeisiin sitä mukaa, kun kirjoitat osoitetta. Voit jatkaa kirjoittamista tai valita jonkin ehdotuksista.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



5. Valitse ehdotettu osoite.



6. Kirjoita talon numero, jos tiedät sen, etkä ole vielä kirjoittanut sitä.



Jos et tiedä talon numeroa, valitse **Lisää risteys** tai **Näytä kartalla**.

Vihje: jos antamaasi talonnumeroa ei löydy, numero näkyy punaisena. Lähin löytynyt talonnumero näkyy Aja-painikkeessa. Voit ajaa lähimmän talonnumeron luo joko antamalla uuden talonnumeron tai valitsemalla **Aja**.

7. Valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnittelu kaupungin keskusta

VAIN PIKAHAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin kaupungin keskusta haun avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.




2. Valitse **Haku**.



Näkyviin tulee hakunäyttö, jossa on näppäimistö.

3. Kirjoita näppäimistöllä sen kaupungin nimi, johon haluat suunnitella reitin.

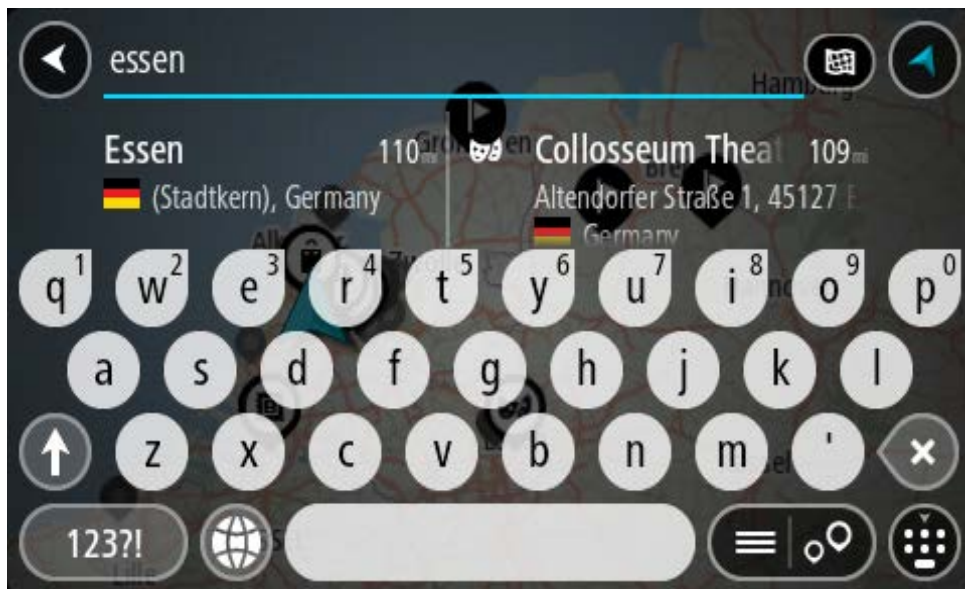

Voit hakea kaupunkia tai postinumeroa.

Vihje: Voit hakea tietyn kaupungin käyttämällä kaupungin postinumeroa tai maata. Esimerkiksi Essen tuottaa monia hakutuloksia. Jos kirjoitat hauksi Essen 2910 tai Essen Belgia, kyseinen kaupunki on hakutulosten kärjessä. Sen jälkeen voit tehdä haun kaupungissa.

Vihje: Haettaessa käytössä on koko kartta. Voit muuttaa hakualuetta valitsemalla hakutyypin painikkeen ja valitsemalla sen jälkeen hakuvaihtoehdon.

4. Laite antaa ehdotuksia sarakkeisiin sitä mukaa, kun kirjoitat. Voit jatkaa kirjoittamista tai valita jonkin ehdotuksista.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:




5. Valitse kaupunki vasemmasta sarakkeesta.

Kaupungin nimi näkyy haun syöttöruudun oikealla puolella ja kaupungin keskustassa oleva kiinnostava paikka oikeassa sarakkeesta.



6. Valitse kaupungin keskustassa oleva kiinnostava paikka.

Kaupungin keskustassa oleva sijainti näytetään kartalla.

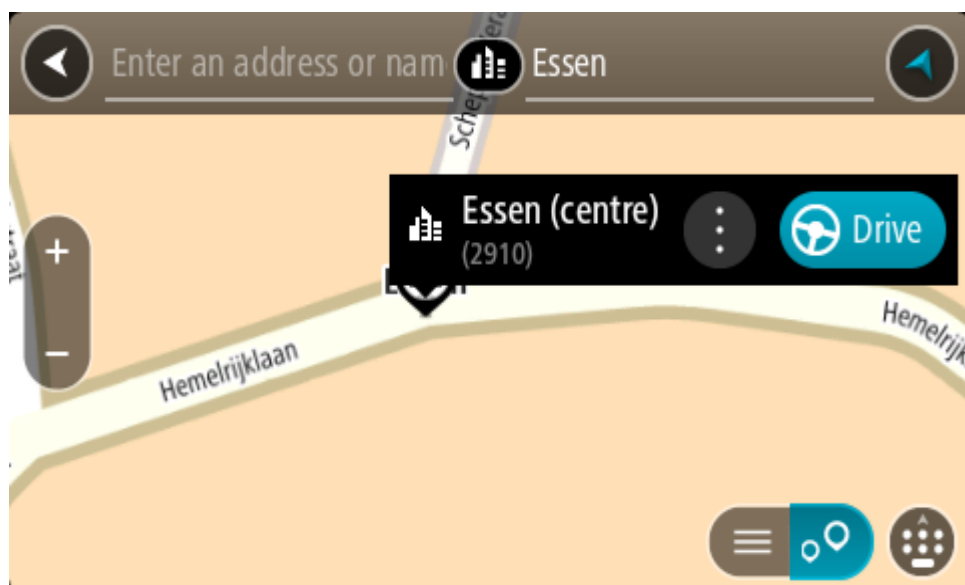

7. Valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemallesi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen kiinnostavaan paikkaan

VAIN PIKAHAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Suunnittele reitti kiinnostavaan paikkatyyppiin tai tiettyyn kiinnostavaan paikkaan haun avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Haku**.



Näkyviin tulee hakunäyttö, jossa on näppäimistö.

3. Kirjoita näppäimistöllä sen paikan nimi, johon haluat suunnitella reitin.

Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.



Voit hakea kiinnostavaa paikkatyyppiä, kuten ravintolaa tai turistinähtävyyttä. Vaihtoehtoisesti voit myös hakea tiettyä kiinnostavaa paikkaa, esimerkiksi Pizzeria Napolia.


Huomautus: haettaessa käytössä on koko kartta. Voit muuttaa hakualuetta valitsemalla hakutyyppin painikkeen ja valitsemalla sen jälkeen hakuvaihtoehdon.

4. Laite antaa ehdotuksia sarakkeisiin sitä mukaa, kun kirjoitat. Voit jatkaa kirjoittamista tai valita jonkin ehdotuksista.




Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



5. Valitse kiinnostava paikkatyyppi tai kiinnostava paikka. Jos valitsit kiinnostavan paikan tyyppin, valitse haluamasi kiinnostava paikka.
Sijainti näytetään kartassa.
6. Voit näyttää lisätietoja kiinnostavasta paikasta valitsemalla kyseisen paikan ensin kartasta ja painamalla sitten ponnahdusvalikon painiketta. Valitse ponnahdusvalikossa **Lisätietoja**.

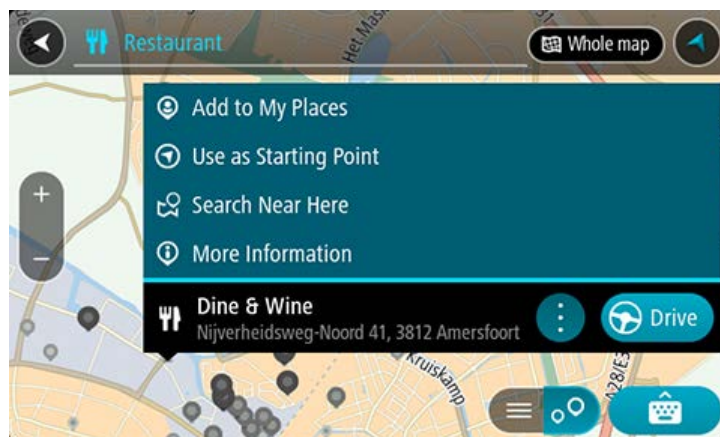

Näet lisätietoja kiinnostavista paikoista, kuten puhelinnumeron, täydellisen osoitteen ja sähköpostiosoitteen.

7. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.

Laitte suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnittelu kiinnostavaan paikkaan verkkohaun avulla

VAIN PIKAHAKU


Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Huomautus: Verkkohaku on käytettävissä vain liitetyissä laitteissa. Jotta voit tehdä verkkohakuja TomTom Rider -laitteella, tarvitset yhteyden TomTom-palveluihin .

Jos teit [haun kiinnostavasta paikasta](#), mutta et löytänyt etsimääsi, voit tehdä TomTom Places -haun verkossa. Voit etsiä kiinnostavia paikkoja verkossa seuraavasti:

1. [Etsi kiinnostava paikka](#) päävalikon Haku-toiminnolla.

Hakutulokset näkyvät kahdessa sarakkeessa.

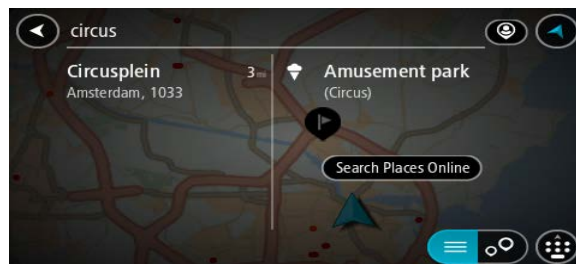

2. Valitse **Hae paikkoja verkosta**.
3. Kirjoita kiinnostavan paikan nimi näppäimistöllä ja paina näppäimistön hakupainiketta.

Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.

Voit hakea kiinnostavaa paikkatyyppiä, kuten ravintolaa tai turistinähtävyyttä. Vaihtoehtoisesti voit myös hakea tiettyä kiinnostavaa paikkaa, esimerkiksi Pizzeria Napolia.


Huomautus: Voit hakea kiinnostavia paikkoja tietystä kaupungista, läheltä nykyistä sijaintiasi tai läheltä määränpäättä. Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen.

Hakutulokset näkyvät sarakkeessa.




Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



4. Valitse kiinnostava paikka luettelosta.
Sijainti näytetään kartassa.
5. Voit näyttää lisätietoja kiinnostavasta paikasta valitsemalla kyseisen paikan ensin kartasta ja painamalla sitten ponnahdusvalikon painiketta. Valitse ponnahdusvalikossa **Lisätietoja**.

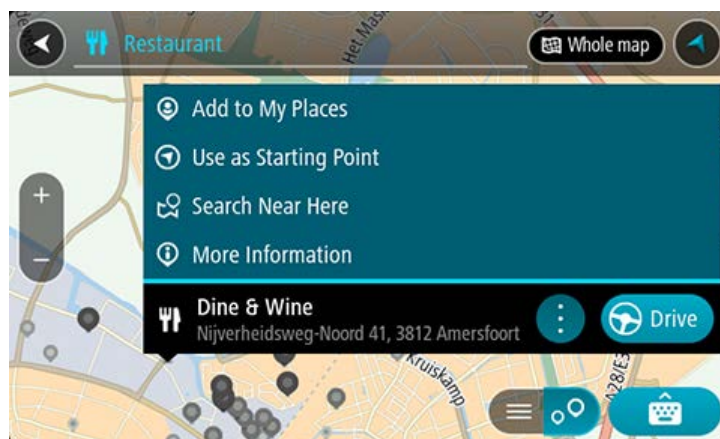

Näet lisätietoja kiinnostavista paikoista, kuten puhelinnumeron, täydellisen osoitteen ja sähköpostiosoitteen.

6. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpään, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpään alkua. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen.


Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen kartan avulla

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin kartan avulla seuraavasti:


1. Etsi karttaa liikuttamalla ja lähentämällä määränpää, johon haluat navigoida.

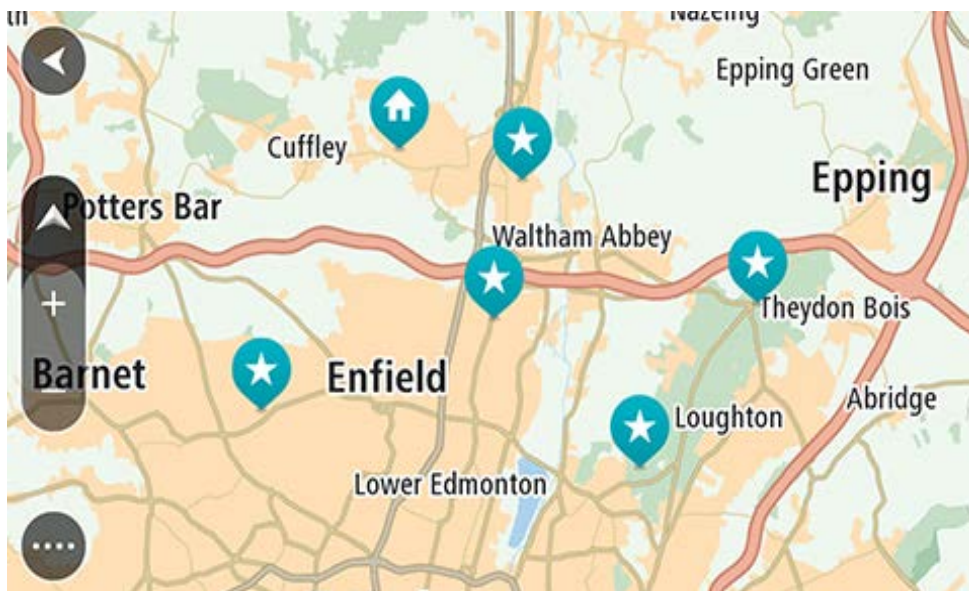

Vihje: voit myös avata ponnahtusvalikon valitsemalla kartan symbolin ja suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin valitsemalla **Aja**.

2. Kun olet löytänyt määränpään kartasta, valitse se painamalla näyttöä noin sekunnin ajan.


Avautuvassa ponnahtusvalikossa näkyy lähin osoite.

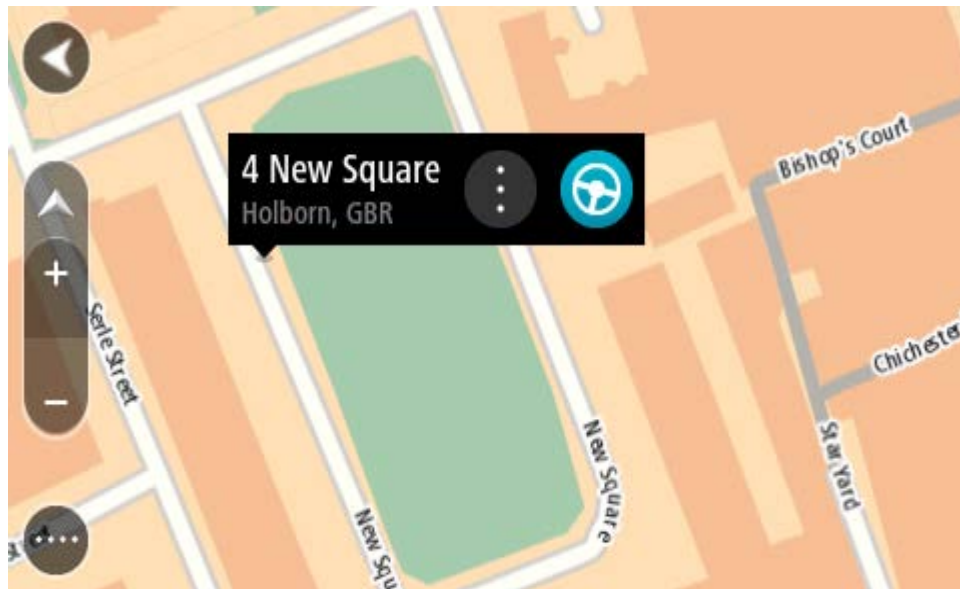

3. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkymä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit käyttää valitsemaasi sijaintia myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi lisätä sen Omiin paikkoihin, valitsemalla ponnahtusvalikon painikkeen.

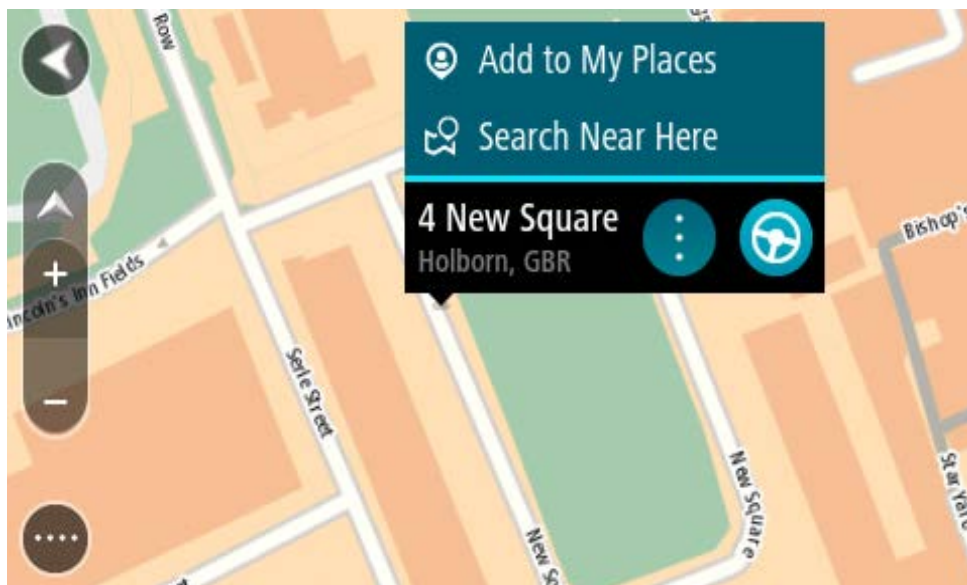

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemaasi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnittelu omien paikkojen avulla

Voit navigoida johonkin omaan paikkaasi nykyisestä sijainnistasi seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Omat paikat**.




Omien paikkojen luettelo avautuu.

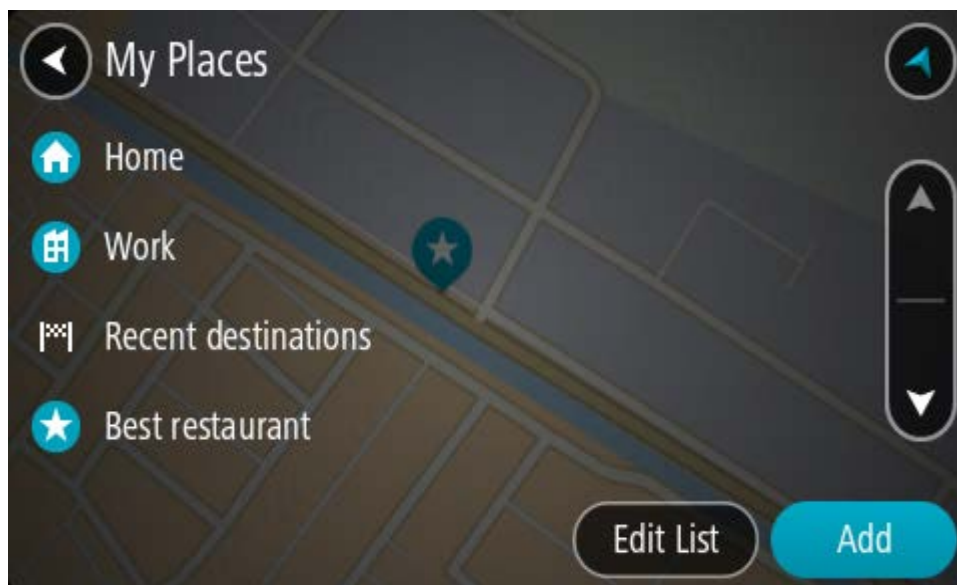

3. Valitse paikka, johon haluat navigoida, esimerkiksi koti.

Valitsemasi paikka näkyy kartassa ponnahtusvalikon kanssa.

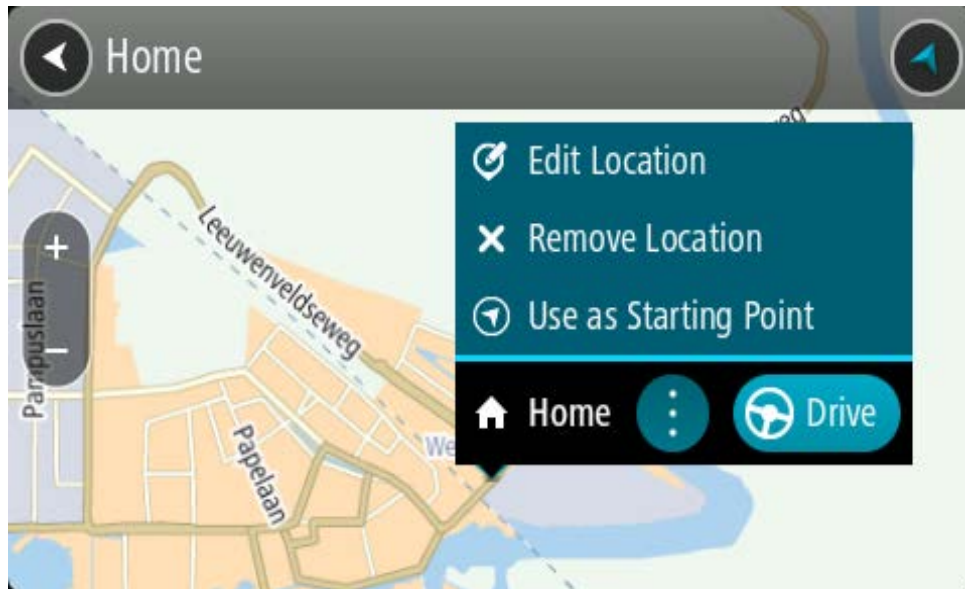

4. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen koordinaattien avulla

VAIN PIKAHAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin koordinaattien avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Haku**.



Näkyviin tulee hakunäyttö, jossa on näppäimistö.

3. Valitse hakupainikkeen tyyppi hakuruudun oikealta puolelta.



4. Valitse **Leveysaste Pituusaste**.

Vihje: Näytössä olevat esimerkkikoordinaatit näyttävät tämänhetkisen sijaintisi leveys- ja pituusasteen.

5. Kirjoita koordinaattipari. Voit kirjoittaa koordinaatit seuraavilla tavoilla:

- Desimaalilukuina, kuten
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Vihje: Käyttäessäsi desimaalilukuja sinun ei tarvitse käyttää kirjainta leveysasteen ja pituusasteen ilmoittamiseen. Jos sijainti on 0-meridiaanista länteen tai päiväntasaajasta etelään, käytä koordinaatin edessä miinusmerkkiä (-).

- Asteina, minuutteina ja sekunteina, kuten
N 51°30'23.13 W 0°08'23.43
- GPS-koordinaatteina, kuten
N 51 30.525 W 0 08.569


Huomautus: koordinaattien alla oleva palkki muuttuu punaiseksi, jos annat koordinaatit, joita TomTom Rider ei tunnista.

6. Laite antaa ehdotuksia sitä mukaa, kun kirjoitat koordinaatteja. Voit jatkaa kirjoittamista tai valita jonkin ehdotuksista.

Kaupungit ja tiet näkyvät vasemmalla ja kiinnostavat paikat oikealla.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



7. Valitse ehdotettu määränpää.

Sijainti näytetään kartalla.

8. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnittelu Mapcode-koodin avulla

VAIN PIKAHAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin Mapcode-koodin avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Haku**.



Näkyviin tulee hakunäyttö, jossa on näppäimistö.

3. Kirjoita Mapcode-koodi. Voit kirjoittaa Mapcode-koodit seuraavilla tavoilla:


- Kansainvälinen tapa, esimerkiksi WH6SL.TR10.
- Maakohtainen tapa, esimerkiksi GBR 8MH.51.
- Vaihtoehtoinen maakohtainen tapa, esimerkiksi GBR 28.Y6VH tai GBR LDGZ.VXR.

Vihje: kaikki esimerkkien Mapcode-koodit johtavat samaan paikkaan, Edinburghin linnaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Saat lisätietoja paikan Mapcode-koodin hankkimisesta kohdasta Tietoja karttakoodista.

4. Kun olet kirjoittanut koko Mapcode-koodin, sijainti näytetään **Osoitteet**-sarakeessa. Kaupungit ja tiet näkyvät vasemmalla ja kiinnostavat paikat oikealla.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



5. Valitse ehdotettu määränpää.
6. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.


Reitin suunnittelu etukäteen

Voit suunnitella reitin etukäteen ennen ajoa. Voit tallentaa reitin osaksi Omat reitit -luetteloa.

Voit suunnitella reitin etukäteen seuraavasti:

1. Etsi sijainti, jota haluat käyttää lähtöpisteenä.
2. Valitse **Näytä kartassa**.
3. Paina ponnahdusvalikon painiketta.

Vaihtoehdot näkyvät ponnahdusvalikossa.

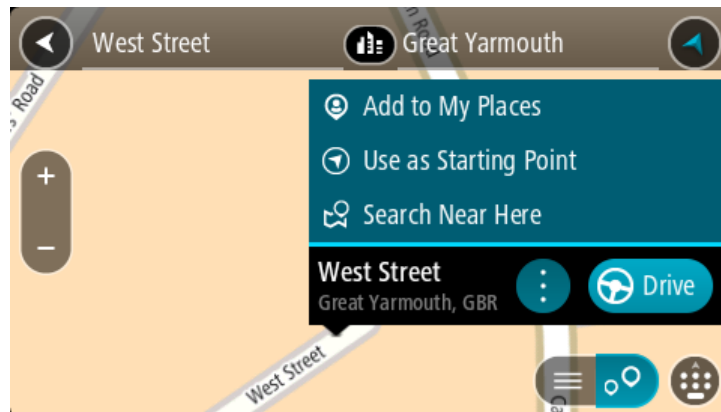

4. Valitse **Käytä lähtöpisteenä**.
5. Etsi sijainti, jota haluat käyttää määränpäänä.
6. Valitse **Näytä kartassa**.
7. Valitse ponnahdusvalikossa **Aja**.

Reitti suunnitellaan lähtöpisteen ja määränpään mukaan. Arvioitu matkan kesto näkyy reittipalkin yläosassa.

Vihje: voit valita pysähdyksen, kiinnostavan paikan tai paikan lähtöpisteeksi niiden ponnahdusvalikoista.

Vihje: Voit [tallentaa reitin omiin reitteihin](#).


8. Aloita ajaminen lähtöpisteeseen valitsemalla näytön yläreunasta **Aja**.

Reitin lähtöpiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, minkä jälkeen laite suunnittelee reitin. Opastus määränpäähän alkaa nykyisestä sijainnista. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Nykyisen sijaintisi vaihtaminen lähtöpisteeksi

1. Valitse reitin lähtöpiste karttanäkymässä.
2. Paina ponnahdusvalikon painiketta.

Vaihtoehdot näkyvät ponnahtusvalikossa.

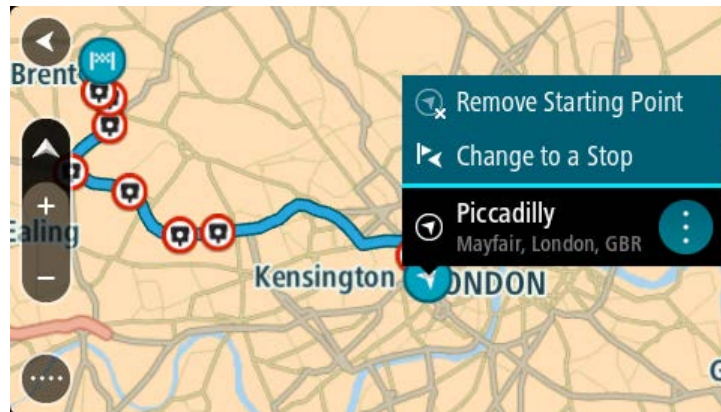

3. Valitse **Poista lähtöpiste**.


Reitti suunnitellaan uudelleen käyttäen nykyistä sijaintiasi lähtöpisteenä. Alkuperäinen lähtöpiste poistetaan reitiltä.

Lähtöpisteen vaihtaminen pysähdykseksi

1. Valitse reitin lähtöpiste karttanäkymässä.

2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.

Vaihtoehdot näkyvät ponnahtusvalikossa.

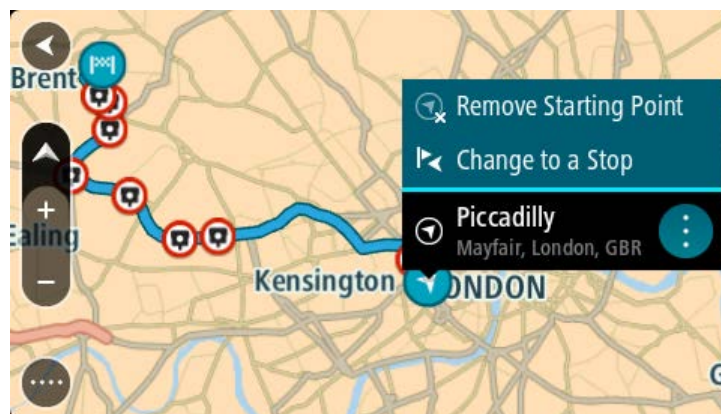

3. Valitse **Vaihda pysähdykseksi**.

Reitti suunnitellaan uudelleen siten, että lähtöpiste on muutettu pysähdykseksi.

Pysäköintipaikan etsiminen

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajon lähtöä.

Voit etsiä pysäköintipaikan seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Pysäköinti**.




Näyttöön tulee kartta, jossa näkyvät pysäköintipaikkojen sijainnit.

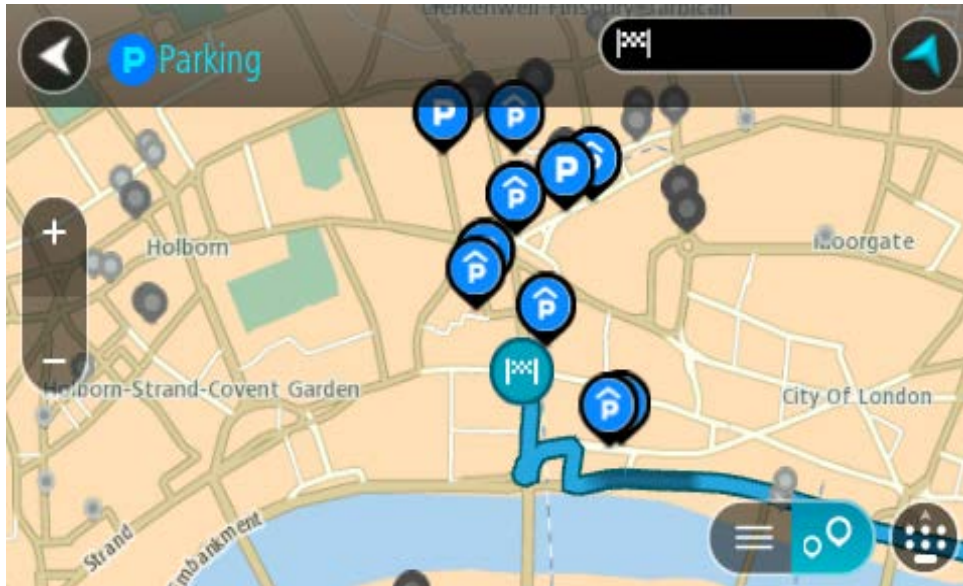


Jos olet suunnitellut reitin, kartassa näkyvät määränpääsi lähellä olevat pysäköintipaikat. Jos et ole suunnitellut reittiä, kartassa näkyvät nykyisen sijaintisi lähellä olevat pysäköintipaikat.

Voit muuttaa näyttöä siten, että siinä näkyy pysäköintipaikkojen luettelo, painamalla seuraavaa painiketta:




Voit valita luettelosta pysäköintipaikan, jonka sijainti näkyy kartassa.

Vihje: voit selata hakutulosten luetteloa oikeassa laidassa olevasta selaamispalkista.

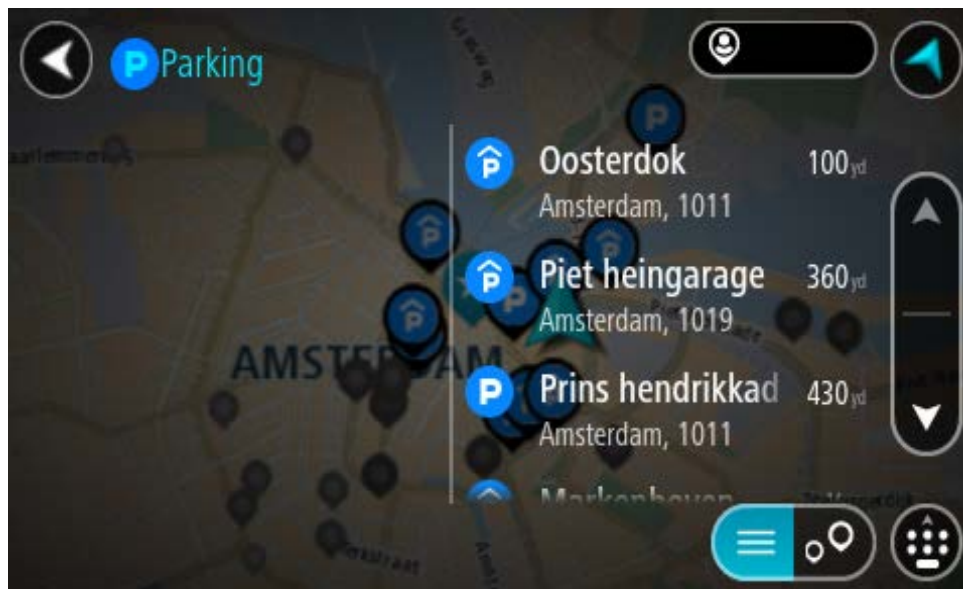


Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen. Voit määrittää haun kohteen, niin että haku tehdään esimerkiksi sijaintisi läheltä tai koko kartasta.

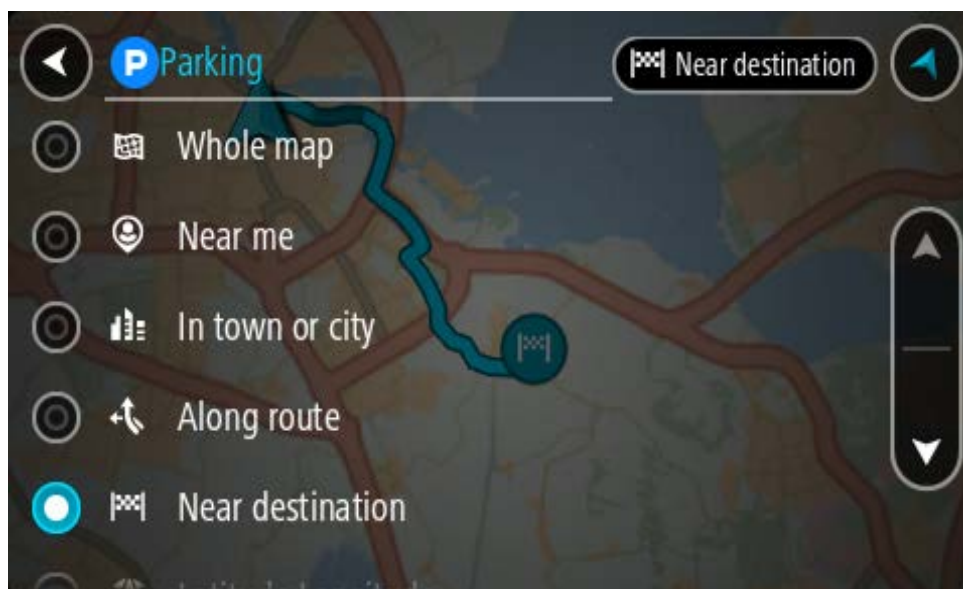

3. Valitse pysäköintipaikka kartasta tai luettelosta.

Karttaan avautuu ponnahtusvalikko, jossa näkyy pysäköintipaikan nimi.

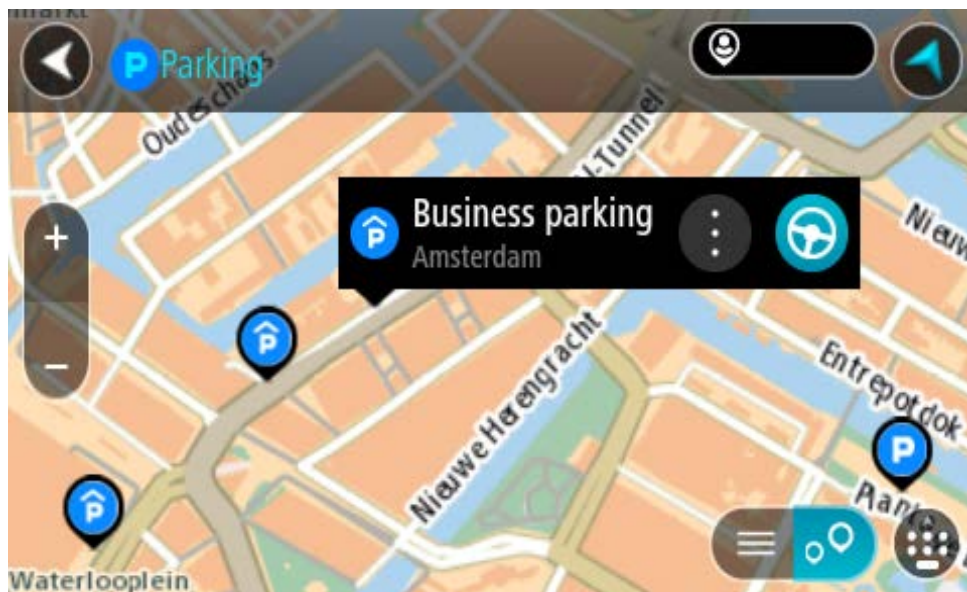

4. Valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit lisätä pysäköintipaikan pysähdykseksi reitin varrelle ponnahtusvalikon avulla.

Huoltoaseman etsiminen

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit etsiä huoltoaseman seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Huoltoasema**.




Näyttöön tulee kartta, jossa näkyvät huoltoasemien sijainnit.

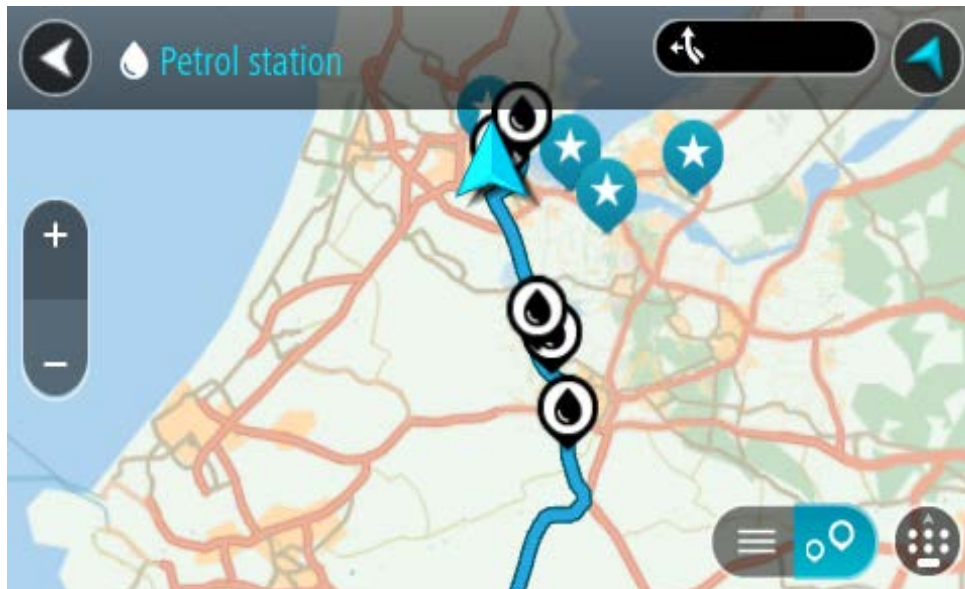

Jos olet suunnitellut reitin, kartassa näkyvät reittisi varrella olevat huoltoasemat. Jos et ole suunnitellut reittiä, kartassa näkyvät nykyisen sijaintisi lähellä olevat huoltoasemat.

Voit muuttaa näyttöä siten, että siinä näkyy huoltoasemien luettelo, painamalla seuraavaa painiketta:




Voit valita luettelosta huoltoaseman, jonka sijainti näkyy kartassa.

Vihje: voit selata hakutulosten luetteloä oikeassa laidassa olevasta selaamispalkista.




Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen. Voit määrittää haun kohteen, niin että haku tehdään esimerkiksi sijaintisi läheltä tai koko kartasta.

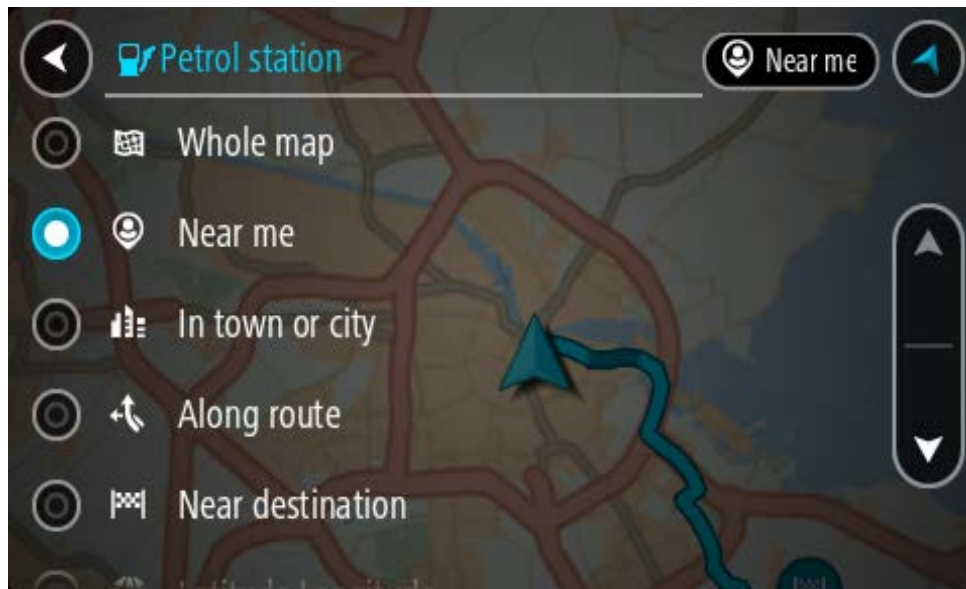

3. Valitse huoltoasema kartasta tai luettelosta.

Karttaan avautuu ponnahtusvalikko, jossa näkyy huoltoaseman nimi.

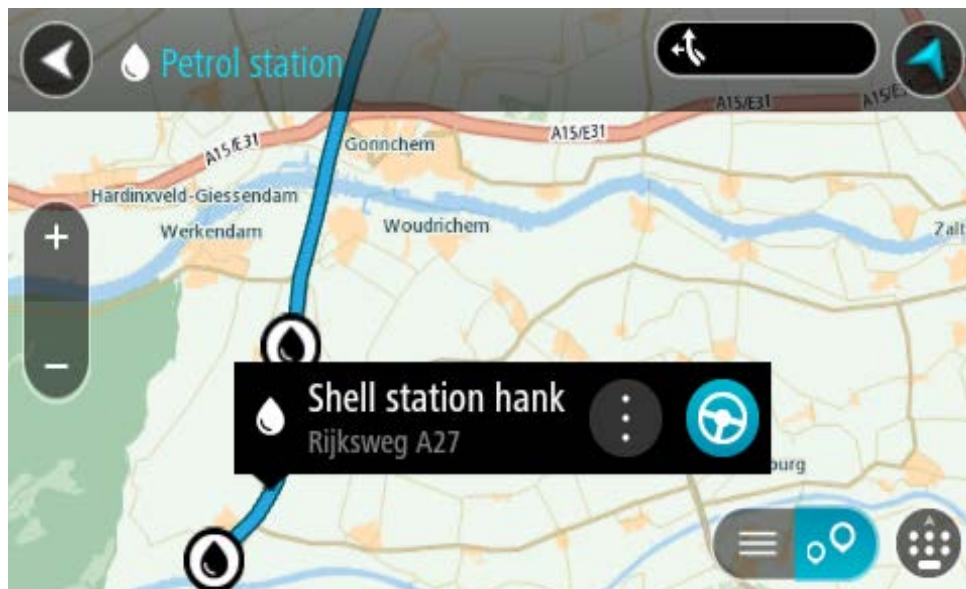

4. Valitse Aja.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit lisätä huoltoaseman pysähdykseksi reitin varrelle ponnahtusvalikon avulla. Reitin varrella pysähdyksenä olevalla huoltoasemalla on sininen kuvake.

Vaiheittain etenevä haku

Hakutavan valitseminen

Seuraavat hakutavat ovat valittavissa:

- **Pikahaku**

Aloita määränpään, paikan tai kiinnostavan paikan kirjoittaminen, niin saat näkyviin sopivien kadunnimien, paikkojen ja kiinnostavien paikkojen luettelon.

- **Vaiheittain etenevä haku**

Etsi määränpää vaihe vaiheelta. Jos etsit osoitetta, kirjoita ensin kaupungin nimi, sitten kadun-nimi ja lopuksi talonumero. Jos etsit kiinnostavaa paikkaa, kirjoita ensin mistä paikkaa haetaan, ja sitten kiinnostavan paikan tyyppi.

Molemmat haut antavat samat tulokset, joten voit valita mielestäsi helpoimman haun.

Voit vaihtaa haun tyyppiä Asetukset-valikon **Järjestelmä**-kohdassa.

Vaiheittain etenevän haun käyttö

Tietoja hausta

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Aja kohteeseen -valikon avulla voit hakea osoitteita ja kiinnostavia paikkoja (KP) ja navigoida hakemiisi sijainteihin. Valitse ensin maa tai osavaltio, josta haluat hakea, ja kirjoita sitten osoite tai kiinnostavan paikan tyyppi tai nimi.

Osoitehaulla voit hakea

- tiettyä osoitetta tietystä kaupungista
- postinumeroa kirjoittamalla esimerkiksi **00890** (Kauppakuja, Helsinki)
- kaupunkia kirjoittamalla esimerkiksi **Lappeenranta**, jos haluat navigoida kaupungin keskusta.

Kiinnostavien paikkojen haulla voit hakea

- kiinnostavaa paikkaa kirjoittamalla esimerkiksi **museo**.

Leveys- ja pituusastehaulla voit hakea

- pituus- ja leveysasteiden koordinaatteja kirjoittamalla esimerkiksi
N 51°30'213 W 0°08'243.

Hakuehtojen kirjoittaminen

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Valitse [päävalikosta](#) **Aja kohteeseen** ja valitse sitten **Osoite** tai **Kiinnostava paikka**. Näkyviin tulee hakunäyttö, joka sisältää näppäimistön ja seuraavat painikkeet:



1. Paluupainike

Tällä painikkeella voit palata edelliseen näyttöön.

2. Haun syöttöruutu

Kirjoita hakuehto tähän ruutuun. Laite näyttää hakua vastaavia osoitteita tai kiinnostavia paikkoja sitä mukaa, kun kirjoitat.

Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.

Vihje: voit muokata kirjoittamaasi sanaa valitsemalla sen, jolloin kohdistin siirtyy siihen. Tämän jälkeen voit lisätä tai poistaa merkkejä.

3. Maan tai osavaltion valinta

Valitse maa tai osavaltio, josta haluat hakea.

4. Näkymäpainike

Tällä painikkeella voit palata karttanäkymään tai opastusnäkymään.

5. 123?!-painike

Tällä painikkeella voit kirjoittaa näppäimistöllä numeroita ja symboleja. =<-painikkeella voit vaihtaa numeroiden ja lisäsymbolien välillä. Palaa tavalliseen näppäimistöön valitsemalla **ABC**-painike.

6. Näppäimistöasettelu

Tällä painikkeella voit muuttaa näppäimistöasettelua toisen kielen mukaiseksi. Voit valita luettelosta enintään neljä asettelua. Jos olet valinnut useamman kuin yhden asettelun, tämä painike avaa ponnahdusvalikon, josta voit nopeasti vaihtaa näppäimistöasettelua. Jos painat pitkään tätä painiketta, siirryt suoraan kaikkien asettelujen luetteloon.

7. Valmis-painike

Tällä painikkeella voit piilottaa näppäimistön.

8. Näytä/piilota näppäimistö -painike

Tällä painikkeella voit näyttää tai piilottaa näppäimistön.

Vihje: kun valitset **vaihtonäppäimen**, seuraava kirjoittamasi kirjain on iso kirjain. Jos haluat, että kaikki kirjaimet ovat isoja kirjaimia, kaksoisnapauta **vaihtonäppäintä**. Kun haluat palauttaa kirjaimet pieniksi, napauta **vaihtonäppäintä**.


Vihje: voit peruuttaa haun valitsemalla kartta-/opastusnäkyvän painikkeen näytön oikeasta yläkulmasta.

Hakutulosten käyttäminen


VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Osoitehaun ja kiinnostavien paikkojen haun tulokset näytetään luettelona.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

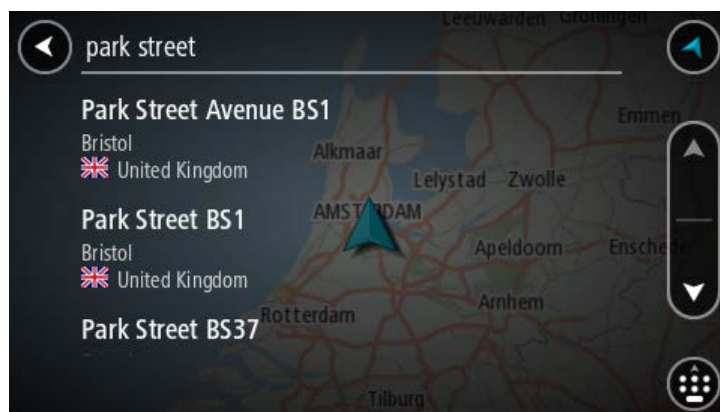

Kun valitset osoitteen hakutulosten luettelosta, voit näyttää sen kartalla, lisätä risteyksen tai suunnitella reitin valitsemaasi sijaintiin. Saat tarkan osoitteen lisäämällä täsmällisen talon numeron. Kun valitset hakutulosten luettelosta kiinnostavan paikan, se näytetään kartalla.

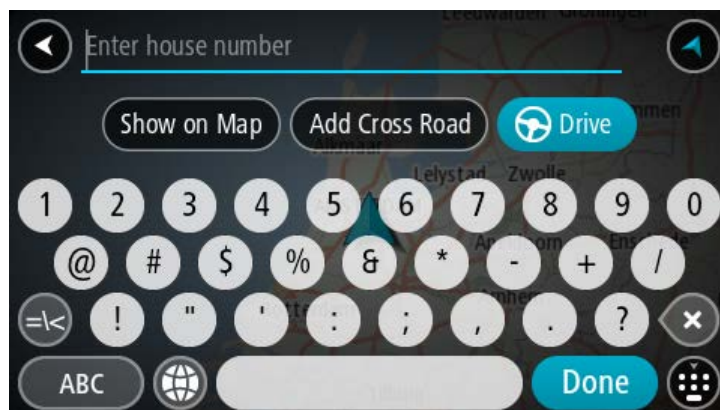

Kun osoite tai kiinnostava paikka näkyy kartalla, voit lisätä sijainnin Omiin paikkoihin ponnahdusvalikon avulla. Jos olet jo suunnitellut reitin, voit lisätä sijainnin nykyiselle reitillesi.



Huomautus: Parhaat hakutulokset näkyvät kartassa. Kun lähennät karttaa, siinä alkaa vähitellen näkyä myös heikomman vastaavuuden hakutuloksia.

Tietoja postinumeroista

Kun teet haun postinumerolla, hakutulokset määräytyvät maassa käytettävän postinumeron tyypin mukaan.

Käytössä on seuraavia postinumerotyyppejä:

- Postinumerot, jotka ohjaavat kadulle tai kadun osalle.
- Postinumerot, jotka ohjaavat alueelle, joka esimerkiksi koostuu yhdestä kaupungista, useista kylistä maaseudulla tai ison kaupungin kaupunginosasta.

Katujen postinumerot

Tämän tyyppisiä postinumeroita käytetään esimerkiksi Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun teet haun tällaisella postinumerolla, kirjoita postinumero, välilyönti ja halutessasi talon numero. Esimerkiksi "1017CT 35". Navigaattori suunnittelee reitin tiettyyn taloon tietyllä kadulla.

Alueiden postinumerot

Tämän tyyppisiä postinumeroita käytetään esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa. Kun teet haun tällaisella aluepostinumerolla, hakutuloksissa näkyvät kaikki kaupunginosan kadut, koko kaupunki tai postinumeron alueella olevat kylät.

Jos annat pikahakuun jonkin aluepostinumeron, saatat saada tuloksia useista maista.

Huomautus: Jos haet aluepostinumerolla, hakutuloksissa ei ole tarkkaa osoitetta.

Tämän tyyppinen postinumero on silti hyödyllinen hakutulosten määrän pienentämiseksi. Jos esimerkiksi haet Saksasta Neustadtia, saat paljon mahdollisia hakutuloksia. Kun lisäät hakuun välilyönnin ja aluepostinumeron, haku tarkentuu etsimääsi Neustadtiin.

Jos haluat esimerkiksi hakea kohdetta tietyistä kaupungista, kirjoita aluepostinumero ja valitse hakutuloksista hakemasi kaupungin keskusta.

Kiinnostavien paikkojen tyyppien kuvakkeet

Laki- ja rahoituspalvelut



Oikeustalo



Pankkiautomaatti



Lakipalvelut – Asianajaja



Rahoituslaitos



Lakipalvelut – muut palvelut

Ruokapalvelut



Lähikauppa



Pikaruokaravintola



Ravintola



Kiinalainen ravintola

Majoitus



Hotelli tai motelli



Luksushotelli



Leirintäalue



Halvat hotellit

Hätäpalvelut



Sairaala tai poliklinikka



Hammaslääkäri



Poliisilaitos



Eläinlääkäri



Lääkäri



Paloasema

Autopalvelut



Pysäköintipaikka



Huoltoasema



Pysäköintihalli



Autopesu



Autokauppa



Katsastuskeskus



Autovuokraamo



Sähköauton latauspiste



Vuokra-auton pysäköinti



Autokorjaamo

Muut palvelut



Suurlähetystö



Lemmikkipalvelut



Julkinen rakennus



Televiestintä



Yritys



Yhteisöpalvelu



Posti



Apteekki



Ostoskeskus



Kauneuspalvelut



Matkailutiedot



Kauppa

Koulutus



Korkeakoulu tai yliopisto



Koulu



Kirjasto



Kokouskeskus

Viihde



Kasino



Viinitarha



Teatteri



Turistinähtävyys



Elokuvateatteri



Eläintarha



Konserttisali



Huvipuisto



Museo



Messukeskus



Ooppera



Kulttuurikeskus



Yöelämä



Vapaa-ajankeskus



Lasten maatila

Urheilu



Urheilukenttä



Uima-allas



Vuorenhuippu



Vesiurheilu



Uimaranta



Tenniskenttä



Puisto tai virkistysalue



Luistelurata



Venesatama



Urheilukeskus



Stadion



Golf-kenttä

Uskonto



Kirkko



Pyhä paikka

Matkailu



Rautatieasema



Vuorisola



Lentokenttä



Näköalapaikka



Lauttaterminaali



Postinumero

Huomautus: ei käytössä
kaikissa maissa.



Rajanylityspaikka



Asuntoalue



Linja-autoasema



Kaupungin keskusta



Tulliportti



Sähköauton latausasema



Taukopaikka



Kuorma-autojen
levähdyspaikka

Reitin suunnittelu vaiheittain etenevän haun avulla

Määränpään ennakkoinnin käyttäminen

Mikä määränpään ennakointi on?

TomTom Rider oppii tuntemaan päivittäiset ajoreittisi ja suosikkipaikkasi. Navigaattori ehdottaa seuraavaa määränpäätä, kun käynnistät sen lepotilasta esimerkiksi aamulla, kun lähdet ajamaan töihin.

Määränpään ennakkoinnin käytön aloittaminen

Ennen kuin navigaattori pystyy ehdottamaan määränpäitä, sen on ensin opittava tuntemaan tottumuksiasi. Mitä enemmän käytät TomTom Rider -navigaattoriasi ajaessasi, sitä nopeammin ja tarkemmin navigaattori pystyy ehdottamaan määränpäitä.

Jos haluat käyttää ennakoituja määränpäitä, toimi seuraavasti:

- Määränpään ennakointi on käytössä oletusarvoisesti, mutta jos se poistettu käytöstä, valitse Asetukset > Järjestelmä > **Tietosi ja tietosuojasi** ja ota käyttöön **Säilytä matkahistoria tässä laitteessa, jolloin käytettävissäsi on lisätoimintoja**.
- Varmista, ettei reittiä ole suunniteltuna.
- Jos laitteessasi on ääniohjaus, kytke se PÄÄLLE. Varmista, ettei ääntä ole mykistetty ja että äänenvoimakkuus on yli 20 %.
- Aja muutama päivä siten, että suunnittelet reittejä Omat paikat -luettelon määränpäihin.

Määränpään ennakkoinnin käyttäminen

Tärkeää: jos navigaattorissasi on ääniohjaus, voit sanoa Kyllä tai Ei tai painaa **Kyllä**- tai **Ei**-painiketta.

Jos navigaattori kysyy Menossa paikkaan X? (X tarkoittaa määränpäätä), sinulla on 12 sekuntia aikaa vastata kyllä tai ei.

Vihje: Jos et vastaa, TomTom Rider-navigaattori olettaa, että vastaus on kyllä.

Vastaa Kyllä sanomalla Kyllä tai valitsemalla **Kyllä**. Laite suunnittelee reitin määränpäähän.

Vastaa Ei sanomalla Ei, valitsemalla **Ei** tai napauttamalla näyttöä, jolloin palaat karttaan.

Määränpään ennakkoinnin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa määränpään ennakkoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa. Kohdassa Reitin suunnittelu ja Ääniohjaus (jos navigaattorissasi on ääniohjaus) on tietoja siitä, miten tämän toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Reitin suunnitleminen osoitteeseen

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin osoitteeseen seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Aja kohteeseen**.



3. Valitse **Osoite**.

Voit muuttaa maa- tai alueasetusta valitsemalla lipun kuvakkeen ennen kaupungin valitsemista.

4. Kirjoita kaupungin nimi tai postinumero.

Samankaltaiset kaupunkien nimet näkyvät luettelossa, kun kirjoitat nimeä.

Kun luettelossa näkyy oikea kaupunki, valitse kaupungin nimi.



5. Anna kadunnimi.


Samankaltaiset kadunnimet näkyvät luettelossa, kun kirjoitat nimeä.

Kun luettelossa näkyy oikea katuosoite, valitse osoitteen nimi.



6. Anna talonnumero.

Vihje: jos talonnumeroa ei ole, se näkyy punaisena, ja **Aja kohteeseen** -painikkeessa näkyy lähin talonnumero.

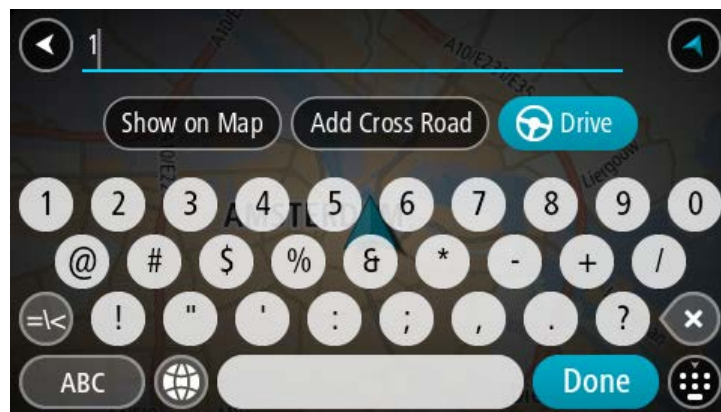

7. Valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen kiinnostavaan paikkaan

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Suunnittele reitti kiinnostavaan paikkatyyppiin tai tiettyyn kiinnostavaan paikkaan seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Aja kohteeseen**.



3. Valitse **Kiinnostava paikka**.

Voit muuttaa maa- tai alueasetusta valitsemalla lipun kuvakkeen ennen kaupungin valitsemista.

4. Valitse mistä haluat etsiä. Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Läheltä.**

- **Kaupungissa.**

- **Reitin varrella**, jos olet suunnitellut reitin.

- **Lähellä määränpäättä**, jos olet suunnitellut reitin.

- **Läheltä kartan pistettä**, jos olet valinnut pisteen kartalta.

- **Lähellä lähtöpistettä**, jos olet suunnitellut reitin.

5. Kirjoita sen paikan nimi, johon haluat suunnitella reitin.


Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.

Voit hakea kiinnostavaa paikkatyyppiä, kuten ravintolaa tai turistinähtävyyttä. Vaihtoehtoisesti voit myös hakea tiettyä kiinnostavaa paikkaa, esimerkiksi Pizzeria Napolia.

Laite antaa ehdotuksia sitä mukaa, kun kirjoitat.



6. Valitse kiinnostava paikkatyyppi tai kiinnostava paikka. Jos valitsit kiinnostavan paikan tyyppin, valitse haluamasi kiinnostava paikka.
Sijainti näytetään kartassa.
7. Voit näyttää lisätietoja kiinnostavasta paikasta valitsemalla kyseisen paikan ensin kartasta ja painamalla sitten ponnahdusvalikon painiketta. Valitse ponnahdusvalikossa **Lisätietoja**.

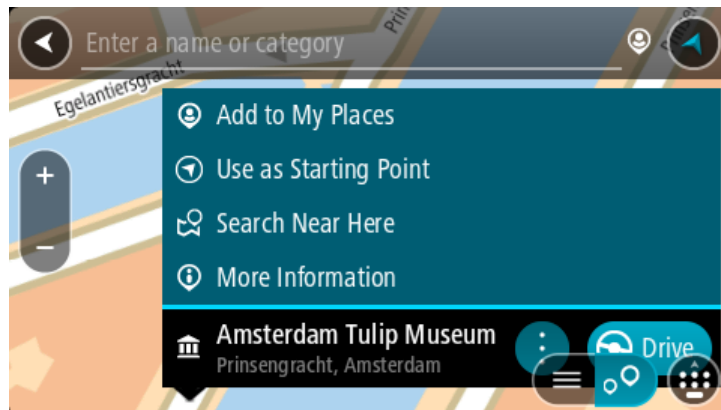

Näet lisätietoja kiinnostavista paikoista, kuten puhelinnumeron, täydellisen osoitteen ja sähköpostiosoitteen.

8. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpään, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpään alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnittelu kaupungin keskustaan

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin kaupungin keskusta seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Aja kohteeseen**.



3. Valitse **Osoite**.

Voit muuttaa maa- tai alueasetusta valitsemalla lipun kuvakkeen ennen kaupungin valitsemista.

4. Anna kunnan tai kaupungin nimi.

Samankaltaiset kaupunkien nimet näkyvät luettelossa, kun kirjoitat nimeä.


Kun luettelossa näkyy oikea kaupunki, valitse kaupungin nimi.



5. Valitse kaupungin keskustassa oleva kiinnostava paikka.



6. Valitse **Aja**.

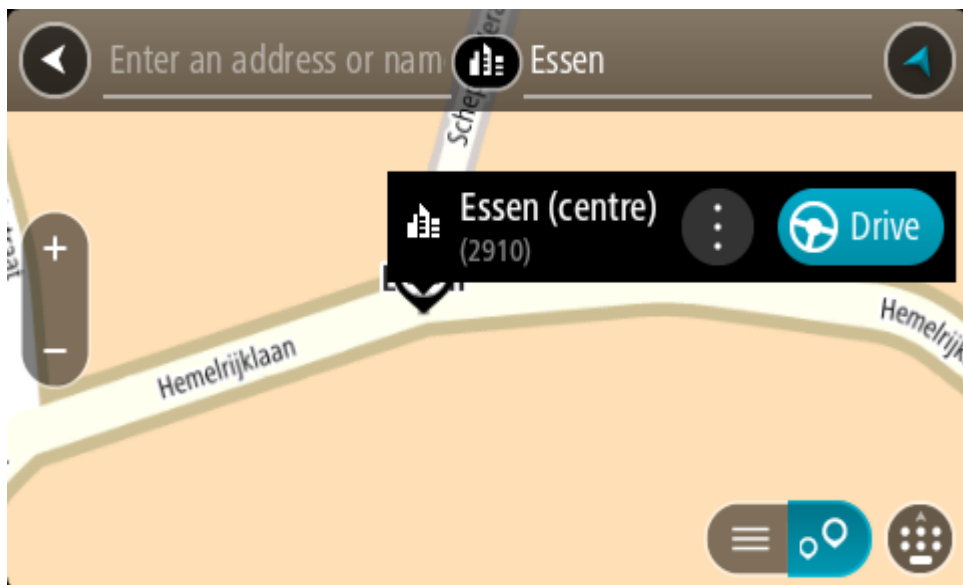

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemaasi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnittelu kiinnostavaan paikkaan verkkohaun avulla

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Huomautus: Verkkohaku on käytettävissä vain liitetyissä laitteissa. Jotta voit tehdä verkkohakuja TomTom Rider -laitteella, tarvitset yhteyden TomTom-palveluihin .

Jos teit [haun kiinnostavasta paikasta](#), mutta et löytänyt etsimääsi, voit tehdä TomTom Places -haun verkossa. Voit etsiä kiinnostavia paikkoja verkossa seuraavasti:

1. [Etsi kiinnostava](#) paikka päävalikon **Aja kohteeseen**-toiminnolla.

Hakutulokset näkyvät listassa.



2. Selaa listan loppuun ja valitse **Hae kohdetta Places verkosta**
3. Kirjoita kiinnostavan paikan nimi näppäimistöllä ja paina näppäimistön hakupainiketta.

Vihje: jos painat pitkään näppäimistön kirjainnäppäintä, saat käyttöösi lisää merkkejä, jos niitä on liitetty näppäimeen. Jos esimerkiksi painat pitkään e-kirjainta, saat käyttöösi merkit 3, e, è, é, ê, ë ja muitakin merkkejä.

Voit hakea kiinnostavaa paikkatyyppiä, kuten ravintolaa tai turistinähtävyyttä. Vaihtoehtoisesti voit myös hakea tiettyä kiinnostavaa paikkaa, esimerkiksi Pizzeria Napolia.


Huomautus: Voit hakea kiinnostavia paikkoja tietyistä kaupungista, läheltä nykyistä sijaintiasi tai läheltä määränpäättä. Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen.

Hakutulokset näkyvät sarakkeessa.




Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



4. Valitse kiinnostava paikka luettelosta.
Sijainti näytetään kartassa.
5. Voit näyttää lisätietoja kiinnostavasta paikasta valitsemalla kyseisen paikan ensin kartasta ja painamalla sitten ponnahdusvalikon painiketta. Valitse ponnahdusvalikossa **Lisätietoja**.

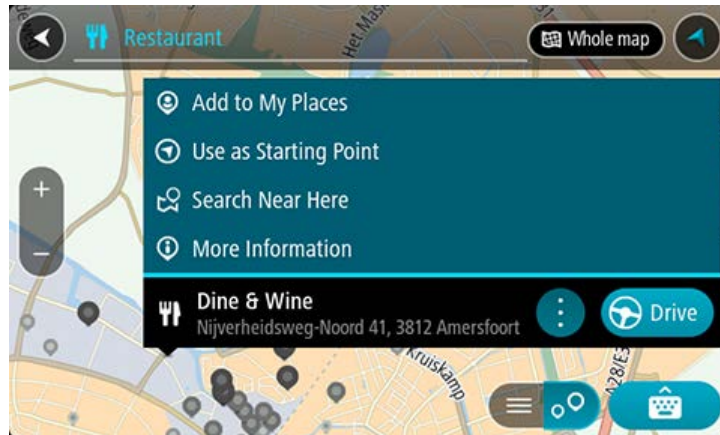

Näet lisätietoja kiinnostavista paikoista, kuten puhelinnumeron, täydellisen osoitteen ja sähköpostiosoitteen.

6. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpään, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpään alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdyksen.


Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnitleminen kartan avulla

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.


Voit suunnitella reitin kartan avulla seuraavasti:

1. Etsi karttaa liikuttamalla ja lähentämällä määränpää, johon haluat navigoida.

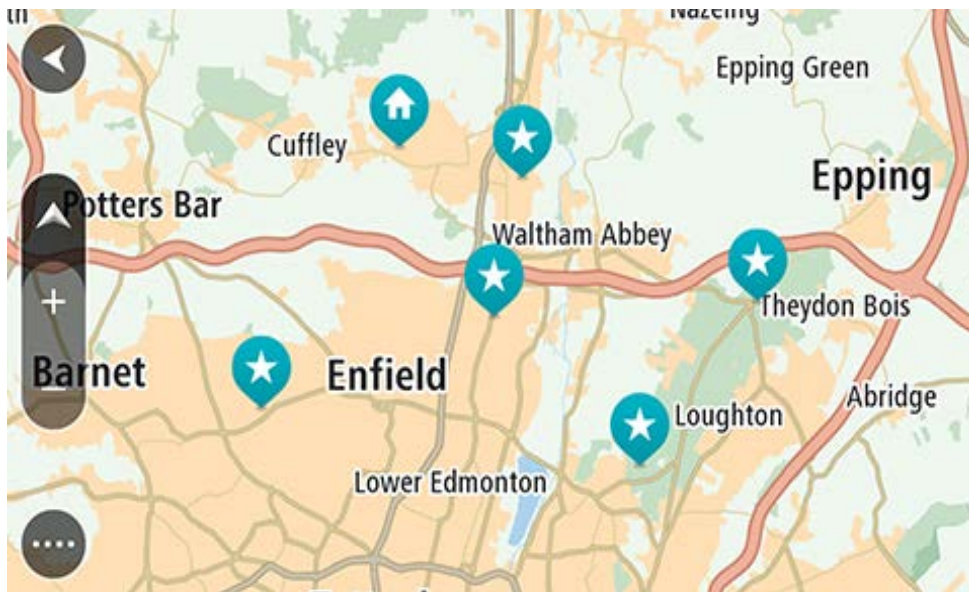


Vihje: voit myös avata ponnahtusvalikon valitsemalla kartan symbolin ja suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin valitsemalla **Aja**.

2. Kun olet löytänyt määränpään kartasta, valitse se painamalla näyttöä noin sekunnin ajan. Avautuvassa ponnahtusvalikossa näkyy lähin osoite.

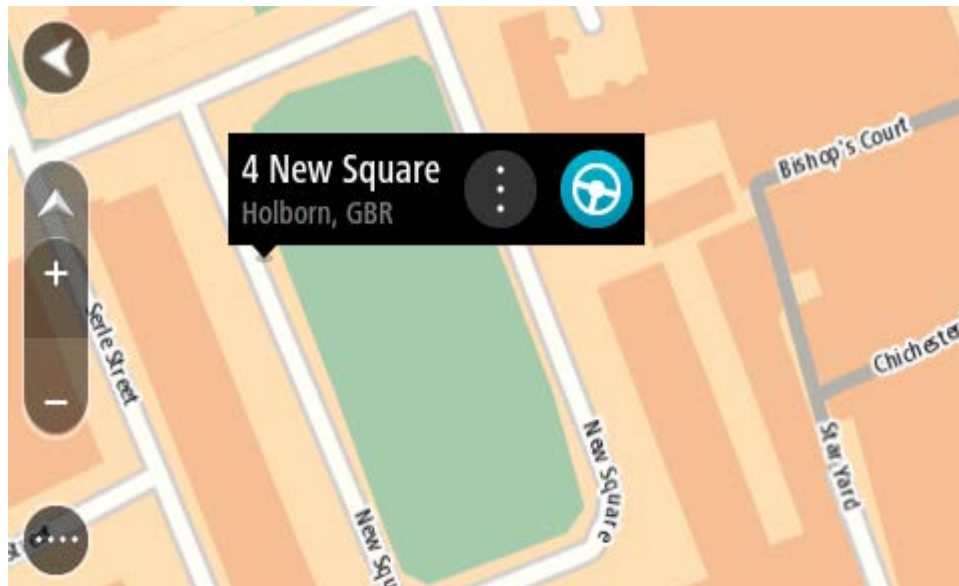

3. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit käyttää valitsemaasi sijaintia myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi lisätä sen Omaan paikkoihin, valitsemalla ponnahtusvalikon painikkeen.

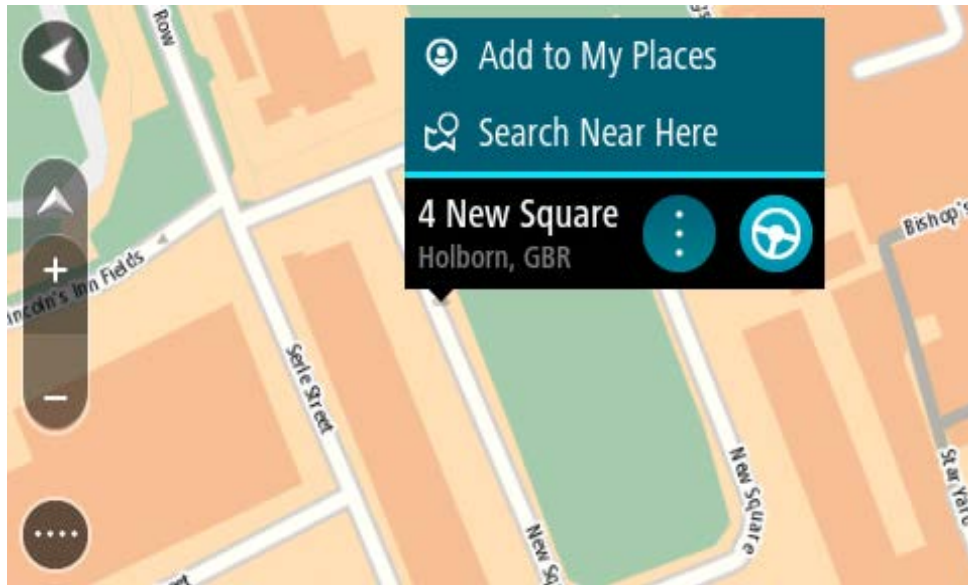

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnitteleminen omien paikkojen avulla

Voit navigoida johonkin omaan paikkaasi nykyisestä sijainnistasi seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.




2. Valitse **Omat paikat**.



Omien paikkojen luettelo avautuu.

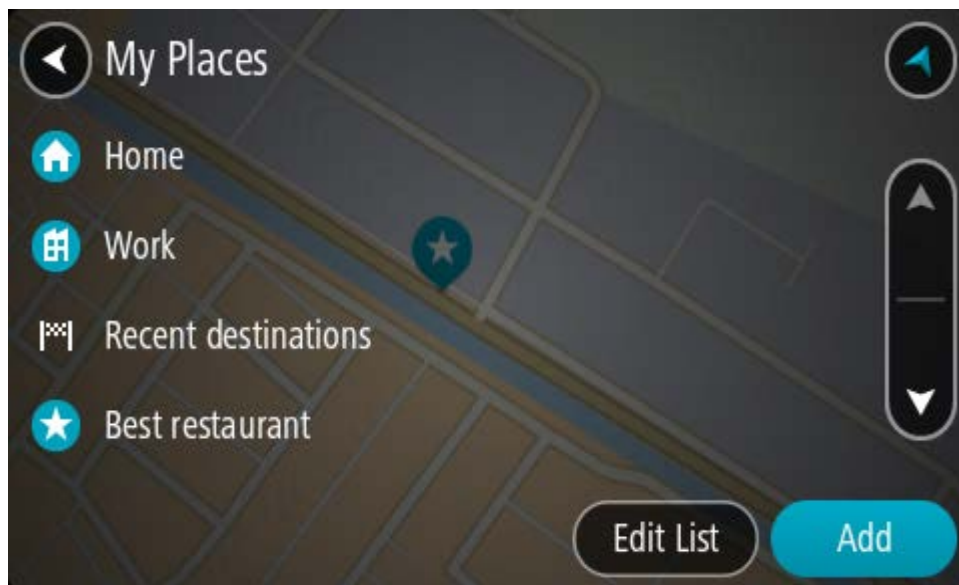

3. Valitse paikka, johon haluat navigoida, esimerkiksi koti.
Valitsemasi paikka näkyy kartassa ponnahdusvalikon kanssa.

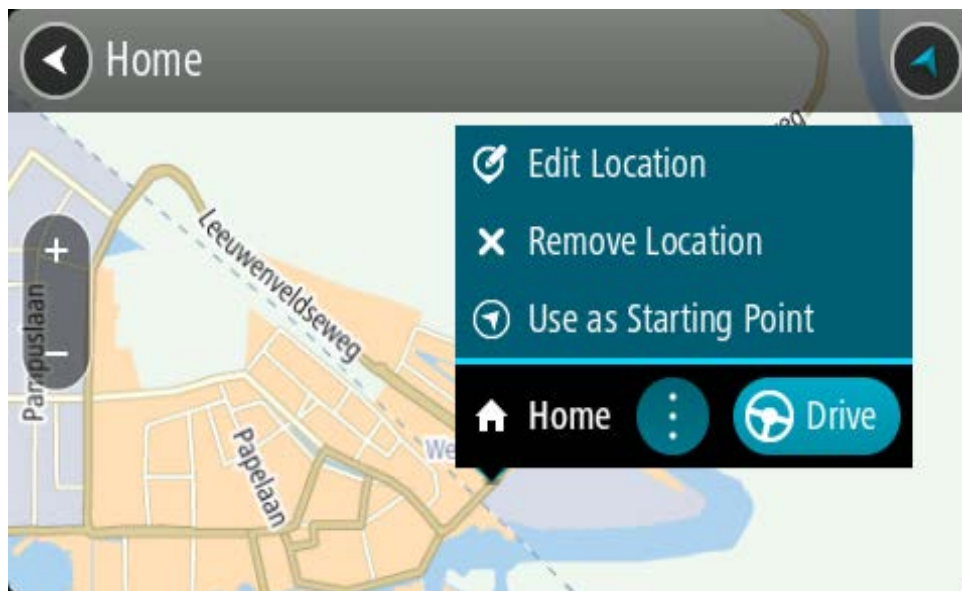

4. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (-) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalessi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.

Reitin suunnittelu koordinaattien avulla vaiheittain etenevällä haulla

VAIN VAIHEITTAIN ETENEVÄ HAKU

Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit suunnitella reitin koordinaattien avulla seuraavasti:

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Aja kohteeseen**.



3. Valitse **Leveysaste Pituusaste**.

Vihje: Näytössä olevat esimerkkikoordinaatit näyttävät tämänhetkisen sijaintisi leveys- ja pituusasteen.

4. Kirjoita koordinaattipari. Voit kirjoittaa koordinaatit seuraavilla tavoilla:

- Desimaalilukuina, kuten
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Vihje: Käyttäessäsi desimaalilukuja sinun ei tarvitse käyttää kirjainta leveysasteen ja pituusasteen ilmoittamiseen. Jos sijainti on 0-meridiaanista länteen tai päiväntasaajasta etelään, käytä koordinaatin edessä miinusmerkkiä (-).


- Asteina, minuutteina ja sekunteina, kuten
N 51°30'213 W 0°08'243
- GPS-koordinaatteina, kuten
N 51 30.525 W 0 08.569

Huomautus: koordinaattien alla oleva palkki muuttuu punaiseksi, jos annat koordinaatit, joita TomTom Rider ei tunnista.

5. Laite antaa ehdotuksia sitä mukaa, kun kirjoitat koordinaatteja. Voit jatkaa kirjoittamista tai valita jonkin ehdotuksista.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



6. Valitse ehdotettu määränpää.
Sijainti näytetään kartalla.

7. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpään, valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpään alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: jos määränpääsi on toisella aikavyöhykkeellä, näet saapumistietopaneelissa plus- (+) tai miinusmerkin (–) ja aikaeron tunteina ja puolina tunteina. Arvioitu saapumisaika on määränpään paikallista aikaa.

Vihje: voit lisätä suunnittelemalesi reitille pysähdyksen.

Vihje: voit tallentaa reitin Omat reitit -toiminnolla.


Reitin suunnittelu etukäteen

Voit suunnitella reitin etukäteen ennen ajoa. Voit tallentaa reitin osaksi Omat reitit -luetteloa.

Voit suunnitella reitin etukäteen seuraavasti:

1. Etsi sijainti, jota haluat käyttää lähtöpisteenä.
2. Valitse **Näytä kartassa**.
3. Paina ponnahdusvalikon painiketta.

Vaihtoehdot näkyvät ponnahdusvalikossa.

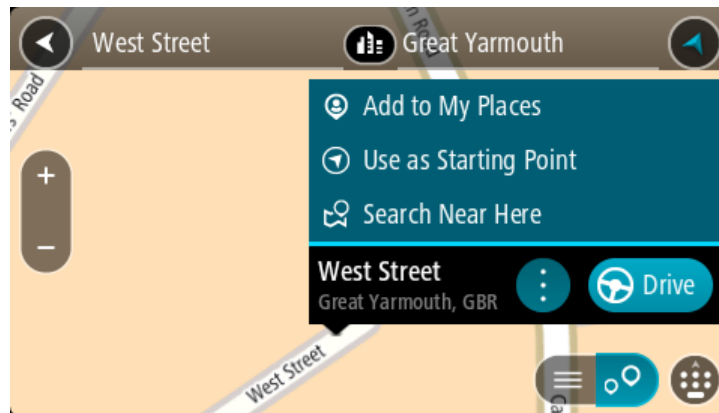

4. Valitse **Käytä lähtöpisteenä**.
5. Etsi sijainti, jota haluat käyttää määränpäänä.
6. Valitse **Näytä kartassa**.
7. Valitse ponnahdusvalikossa **Aja**.

Reitti suunnitellaan lähtöpisteen ja määränpään mukaan. Arvioitu matkan kesto näkyy reittipalkin yläosassa.

Vihje: voit valita pysähdyksen, kiinnostavan paikan tai paikan lähtöpisteeksi niiden ponnahdusvalikoista.

Vihje: Voit [tallentaa reitin omiin reitteihin](#).


8. Aloita ajaminen lähtöpisteeseen valitsemalla näytön yläreunasta **Aja**.

Reitin lähtöpiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, minkä jälkeen laite suunnittelee reitin. Opastus määränpään alkaa nykyisestä sijainnista. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Nykyisen sijaintisi vaihtaminen lähtöpisteeksi

1. Valitse reitin lähtöpiste karttanäkymässä.


2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.
Vaihtoehdot näkyvät ponnahtusvalikossa.

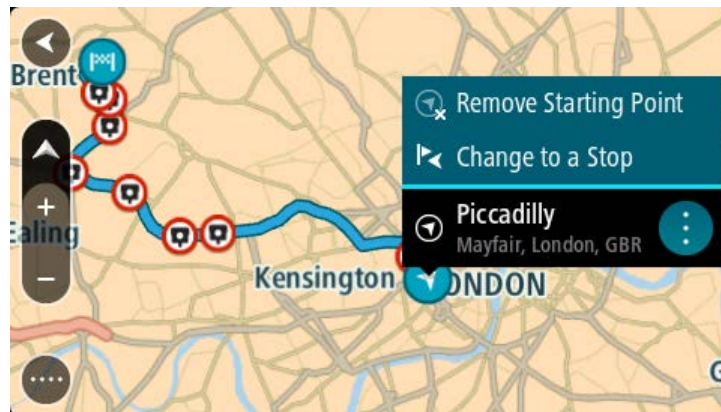

3. Valitse **Poista lähtöpiste**.
Reitti suunnitellaan uudelleen käyttäen nykyistä sijaintiasi lähtöpisteenä. Alkuperäinen lähtöpiste poistetaan reitiltä.

Lähtöpisteen vaihtaminen pysähdykseksi

1. Valitse reitin lähtöpiste karttanäkymässä.
2. Paina ponnahtusvalikon painiketta.
Vaihtoehdot näkyvät ponnahtusvalikossa.

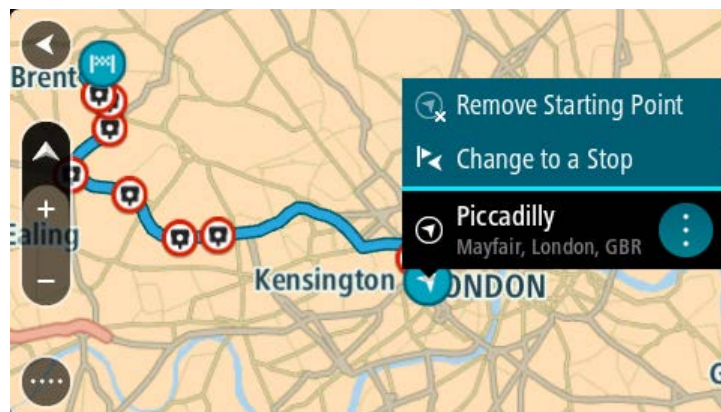

3. Valitse **Vaihda pysähdykseksi**.
Reitti suunnitellaan uudelleen siten, että lähtöpiste on muutettu pysähdykseksi.

Pysäköintipaikan etsiminen

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit etsiä pysäköintipaikan seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Pysäköinti**.




Näyttöön tulee kartta, jossa näkyvät pysäköintipaikkojen sijainnit.

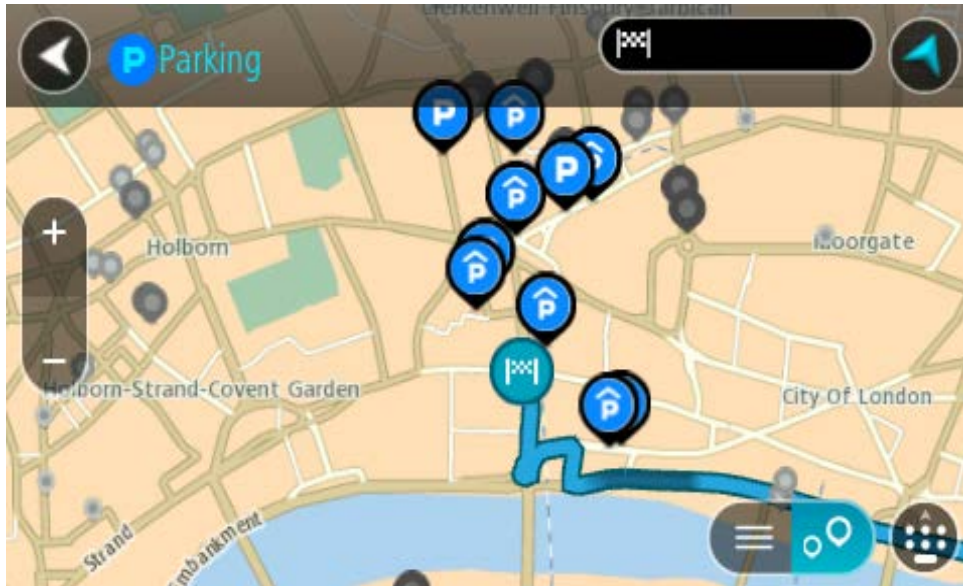


Jos olet suunnitellut reitin, kartassa näkyvät määränpääsi lähellä olevat pysäköintipaikat. Jos et ole suunnitellut reittiä, kartassa näkyvät nykyisen sijaintisi lähellä olevat pysäköintipaikat.

Voit muuttaa näyttöä siten, että siinä näkyy pysäköintipaikkojen luettelo, painamalla seuraavaa painiketta:




Voit valita luettelosta pysäköintipaikan, jonka sijainti näkyy kartassa.

Vihje: voit selata hakutulosten luetteloa oikeassa laidassa olevasta selaamispalkista.

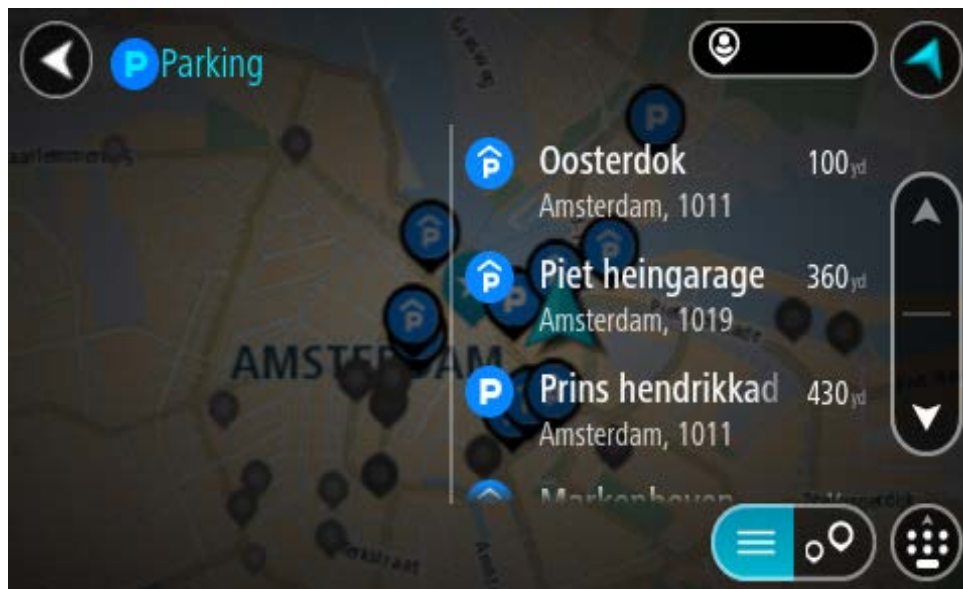


Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen. Voit määrittää haun kohteen, niin että haku tehdään esimerkiksi sijaintisi läheltä tai koko kartasta.

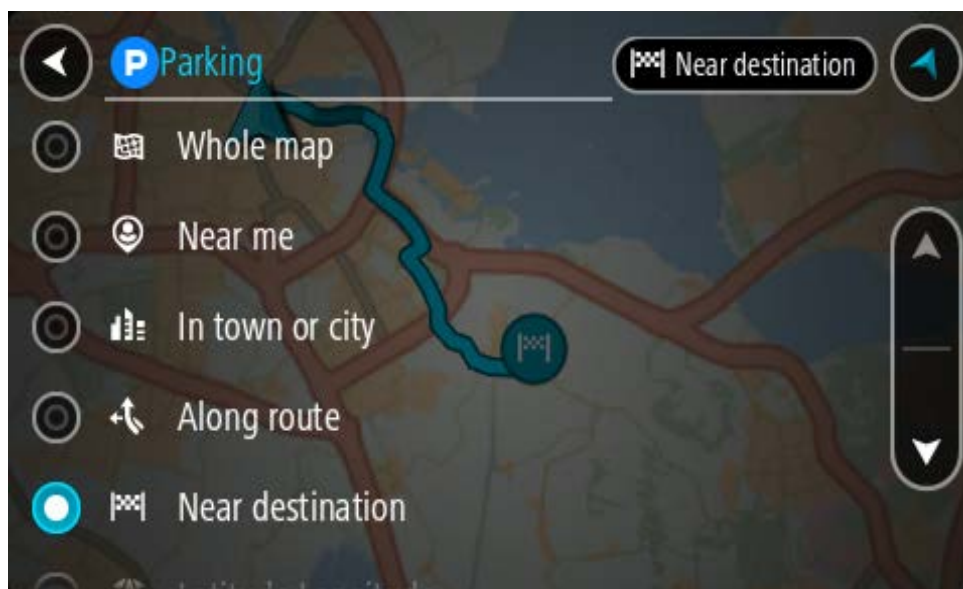

3. Valitse pysäköintipaikka kartasta tai luettelosta.

Karttaan avautuu ponnahtusvalikko, jossa näkyy pysäköintipaikan nimi.

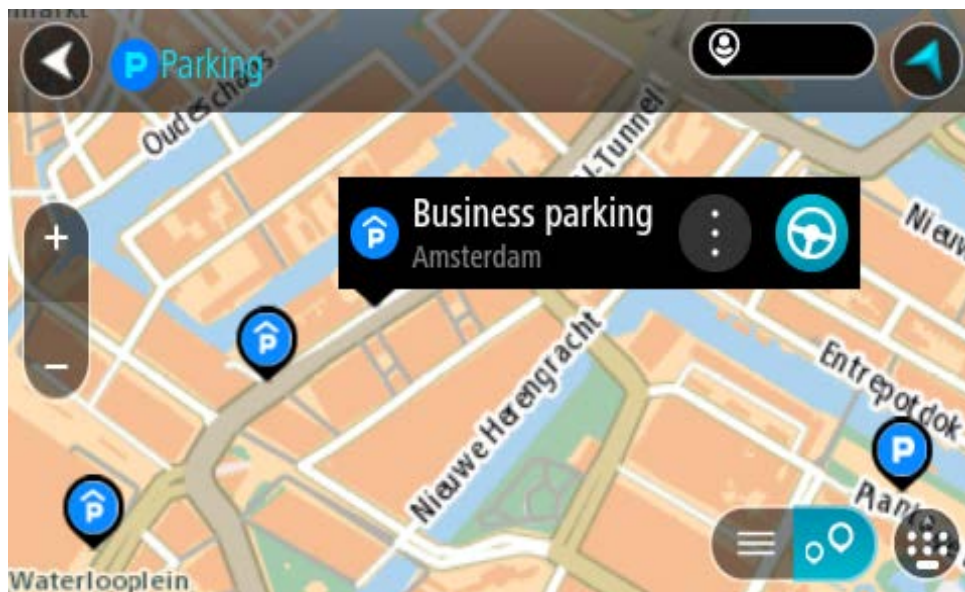

4. Valitse **Aja**.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit lisätä pysäköintipaikan pysähdykseksi reitin varrelle ponnahtusvalikon avulla.

Huoltoaseman etsiminen

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit etsiä huoltoaseman seuraavasti:


1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Huoltoasema**.




Näyttöön tulee kartta, jossa näkyvät huoltoasemien sijainnit.

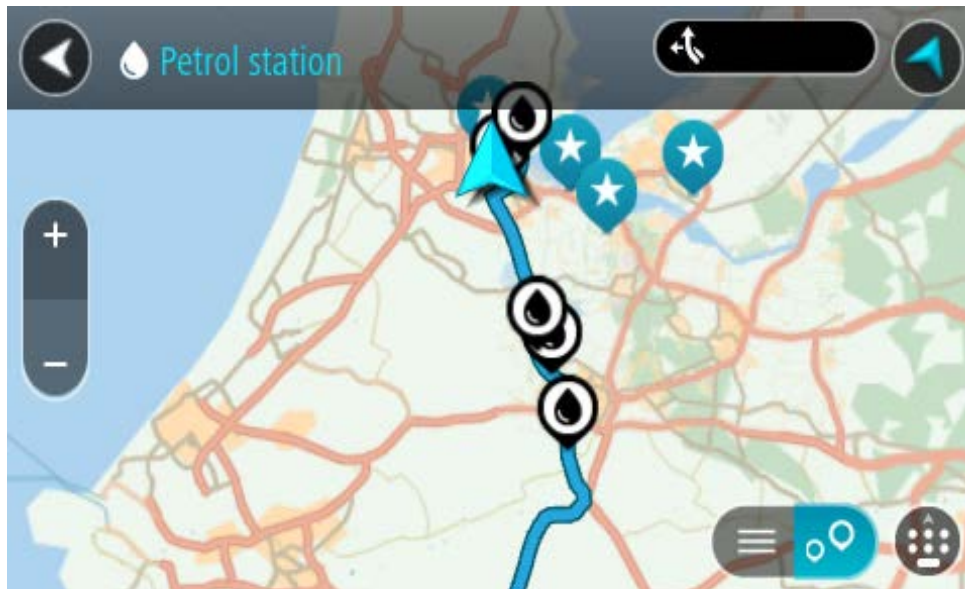

Jos olet suunnitellut reitin, kartassa näkyvät reittisi varrella olevat huoltoasemat. Jos et ole suunnitellut reittiä, kartassa näkyvät nykyisen sijaintisi lähellä olevat huoltoasemat.

Voit muuttaa näyttöä siten, että siinä näkyy huoltoasemien luettelo, painamalla seuraavaa painiketta:




Voit valita luettelosta huoltoaseman, jonka sijainti näkyy kartassa.

Vihje: voit selata hakutulosten luetteloä oikeassa laidassa olevasta selaamispalkista.




Jos haluat muuttaa hakutapaa, voit tehdä sen valitsemalla hakuruudun oikealla puolella olevan painikkeen. Voit määrittää haun kohteen, niin että haku tehdään esimerkiksi sijaintisi läheltä tai koko kartasta.

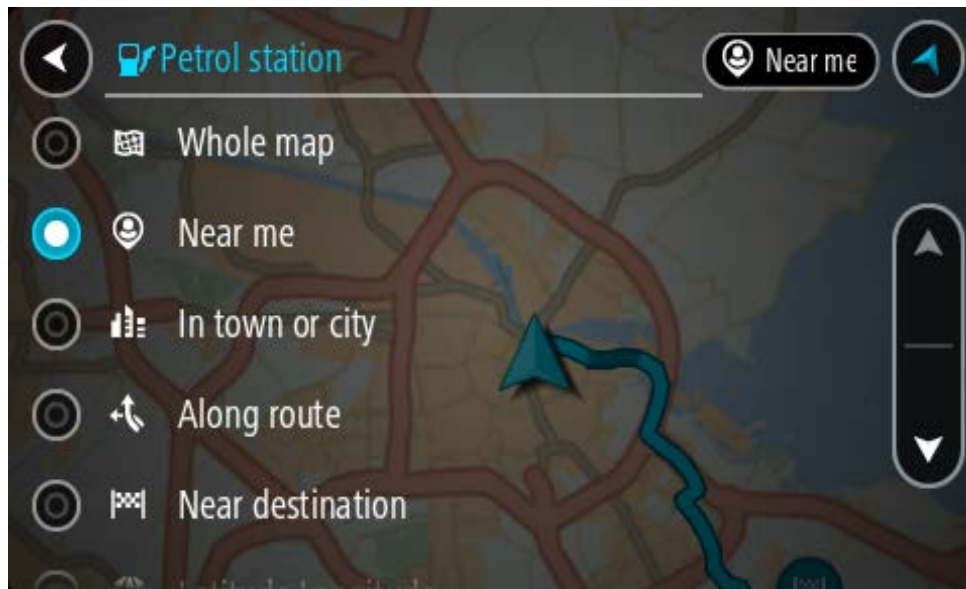

3. Valitse huoltoasema kartasta tai luettelosta.

Karttaan avautuu ponnahtusvalikko, jossa näkyy huoltoaseman nimi.

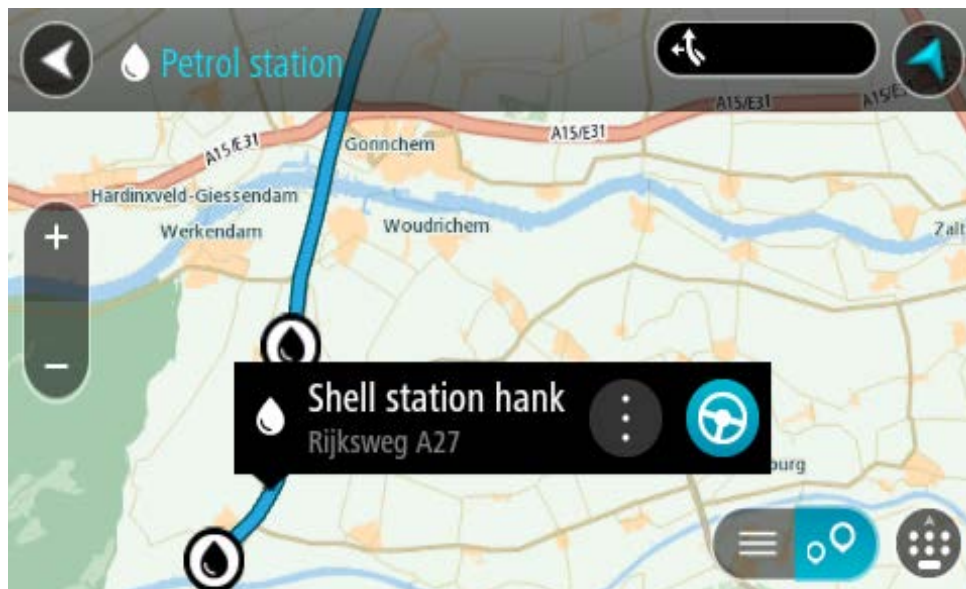

4. Valitse Aja.

Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Vihje: voit lisätä huoltoaseman pysähdykseksi reitin varrelle ponnahtusvalikon avulla. Reitin varrella pysähdyksenä olevalla huoltoasemalla on sininen kuvake.

Reitin muuttaminen

Nykyinen reitti -valikko

Kun olet suunnitellut reitin, voit avata Nykyinen reitti -valikon valitsemalla päävalikosta **Nykyinen reitti** -painikkeen.

Nämä painikkeet ovat käytettävissä valikossa:

Tyhjennä reitti



Tällä painikkeella voit poistaa nykyisen suunnitellun reitin.

Nykyinen reitti -valikko sulkeutuu, ja näyttöön tulee karttanäkymä.

Ohita seuraava pysähdys



Tällä painikkeella voit [ohittaa seuraavan pysähdys](#) reitillä.

Etsi vaihtoehto



Näet tämän painikkeen, kun olet suunnitellut reitin. Napsauttamalla tätä painiketta näet enintään kolme [vaihtoehtoista reittiä](#) karttanäkymässä.

Vältä tiesulku



Valitsemalla tämän painikkeen voit [välttää odottamattoman esteen](#), joka sulkee tien reitillä.

Vältä osaa reitistä



Painamalla tätä painiketta voit [välttää osan reitistä](#).

Vältä tietulleja ja muita



Tällä painikkeella voit välttää joitakin reitin ominaisuustyypppejä, joita on nykyisen reittisi varrella. Näitä voivat olla lautat, maksulliset tiet ja päällystämättömät tiet.

Voit myös [välttää reitin ominaisuuksia](#) käyttämällä reittipalkkia.

Näytä ohjeet

Valitsemalla tämän painikkeen saat näkyviin tekstimuotoisen luettelon suunnitellun reittisi käännoiskohtaisista ohjeista.

Ohjeisiin sisältyvät:

- Nykyinen sijaintisi.
- Kadunnimet.
- Korkeintaan kaksi tiekylteissä näkyvää tien numeroa, jos ne ovat käytettävissä.
- Ohjenuoli.
- Ohjekuvaus.
- Kahden peräkkäisen ohjeen välinen etäisyys.
- Liittymän numero.
- Reitin kahden seuraavan pysähdyksen täydelliset osoitteet.

Vihje: valitsemalla ohjeen näet karttanäkymässä esikatselun valitsemastasi reitin osasta.

Valitsemalla ohjepaneelin opastusnäkyssä saat näkyviin tekstimuotoisen luettelon käännoiskohtaisista ohjeista.

Lisää pysähdys reitille

Tällä painikkeella voit lisätä pysähdyksen nykyisen reittisi varrelle. Voit lisätä pysähdyksen reitille lisäämällä sen suoraan karttaan.

Lisää omiin reitteihin

Näet tämän painikkeen, jos suunnittelet uuden reitin, jota ei ole vielä tallennettu. Tällä painikkeella voit tallentaa reitin Omat reitit -luetteloon.

Tallenna muutokset reittiin

Näet tämän painikkeen, jos muutat Omia reittejä. Tällä painikkeella voit tallentaa muutokset.

Vaihda reitityyppiä

Tällä painikkeella voit vaihtaa reittisi suunnitteluun käytettävää reitityyppiä. Reittisi lasketaan uudelleen uuden reitityypin mukaan.

Järjestä pysähdykset uudelleen 	Tällä painikkeella näet reittisi varrella olevat pysähdykset. Voit muuttaa reittisi varrella olevien pysähdysten järjestystä.
Aja reitille 	Valitsemalla Aja reitille voit suunnitella reitin nykyisestä sijainnistasi oman reitin lähtöpisteeseen. Lähtöpiste muutetaan pysähdykseksi. Aja reitille suunnittelee reitin nykyisestä sijainnistasi reitin lähimpään pisteeseen.
Aja lähtöpisteeseen 	Kun painat Nykyinen reitti -valikossa tätä painiketta, navigaattori suunnittelee reitin valmiin reitin lähtöpisteeseen. Lähtöpiste muutetaan pysähdykseksi. Lisätietoja on kohdassa Navigointi käyttämällä reittiä.
Jaa reitti 	Nykyinen reitti -valikossa voit tällä painikkeella viedä nykyisen reitin GPX-tiedostona ja tallentaa sen muistikortille jaettavaksi muiden käyttäjien kanssa.
Näytä reitin esikatselu 	Tällä painikkeella voit tuoda näyttöön suunnittelemasi reitin esikatselun.
Keskeytä reitin esikatselu 	Tällä painikkeella voit pysäyttää suunnittelemasi reitin esikatselun.

Suljetun tien välttäminen

Jos reitillä on suljettu tie, voit välttää sitä muuttamalla reittiä.

1. Valitse opastusnäkyssä nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli.

Vihje: nopeuspaneeli näkyy vasta, kun olet lähtenyt ajamaan reittiä.

2. Valitse **Vältä suljettua tietä**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää suljetun tien. Laite saattaa näyttää enintään kaksi vaihtoehtoa sen mukaan, millainen tieverkosto sinun ja määränpään välillä on.

Uusi reitti näkyy karttanäkymässä ja ajoaikojen ero kuplassa.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä suljetun tien ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

3. Valitse uusi reitti valitsemalla aikakupla.
Opastus määränpäähän jatkuu siten, että suljettu tie vältetään. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyä tulee näyttöön automaattisesti.

Jonkin reitin osan välttäminen

Jos tieosuudella on este tai haluat välttää jotain osaa reitistä, voit valita reitin osan, jota vältetään.

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Nykyinen reitti**.



3. Valitse **Vältä osaa reitistä**.



Näkyviin tulee luettelo nykyisen reitin osista.

4. Valitse osa, jota haluat välttää.
Kartalta valitsemasi osa näkyy esikatselussa.
5. Valitse **Vältä**.
Laite etsii uuden reitin, joka välttää valitsemasi reitin osan. Uusi reitti näkyy karttanäkymässä.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä valitun reitin osan ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

Opastus määränpäähän jatkuu siten, että valittu reitin osa vältetään. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyä tulee näyttöön automaattisesti.

Vaihtoehtoisen reitin löytäminen


Tärkeää: turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden välttämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Voit etsiä vaihtoehtoisen reitin seuraavasti:

1. Suunnittele reitti kuten tavallisesti.
2. Valitse reitti karttanäkymässä.
3. Avaa valikko valitsemalla ponnahdusvalikon painike.
4. Valitse **Vaihtoehtoinen reitti** ja **Etsi vaihtoehto**.

Karttanäkymässä näkyy enintään kolme vaihtoehtoista reittiä. Vaihtoehtoisten reittien ajoaikojen erot näkyvät kuplassa. Painamalla **km/mi**-painiketta näet erot etäisyytenä.

Vihje: Vaihtoehtoisten reittien laskemiseen käytetään TomTomTraffic -palvelusta saatavia tietoja. Yli 50 % kestoiltaan pidempiä reittejä ei näytetä.

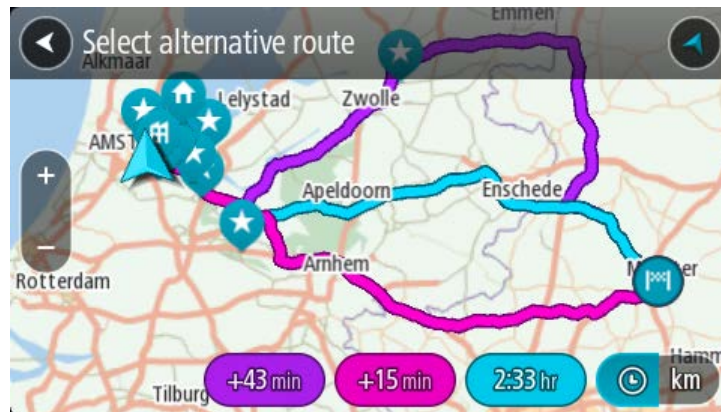

5. Valitse haluamasi reitti napauttamalla aikakuplaa.

Opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkymä tulee näyttöön automaattisesti.

Huomautus: vaihtoehtoisten reittien etsimiseen on olemassa kaksi tapaa:

1. Valitse päävalikossa **Nykyinen reitti** ja sitten **Etsi vaihtoehto**.
2. Jos laitteessasi on ääniohjaus, sano Etsi vaihtoehto.

Reittityypit

Voit muuttaa nykyiseen määränpäähäsi suunnittelemasi reitin tyyppiä valitsemalla **Vaihda reittityyppiä**. Reittisi lasketaan uudelleen uuden reittityypin mukaan.

Voit valita seuraavantyyppisistä reiteistä:

- **Nopein** – nopein reitti määränpäähän. Laite tarkistaa reittiä jatkuvasti ottaen huomioon liikenneolosuhteet.
- **Lyhyin** – lyhyin reitti määränpäähän. Tämä reitti voi kestää paljon pidempään kuin nopein reitti.
- **Ekologisin** – vähiten polttoainetta kuluttava reitti.
- **Vältä moottoriteitä** – kaikkia moottoriteitä välttävä reittityyppi.
- **Mutkainen reitti** – mutkaisin reitti.

Huomautus: mutkaiset reitit ovat käytettävissä vain TomTom Rider -navigaattoreissa.

Voit määrittää oletusreittityypin Asetukset-valikossa.

Reitin ominaisuuksien välttäminen

Voit halutessasi välttää joitakin nykyisen reittisi varrella olevia ominaisuuksia. Voit välttää seuraavia reitin ominaisuuksia:

- **Tullitiet**
- **Lauttoja ja autojunia**
- **Kimppakyytিকাistat**

▪ päällystämättömiä teitä

Huomautus: Kimppakyytিকাista viittaa useamman matkustajan sisältäville ajoneuvoille tarkoitettuun kaistaan, eivätkä ne ole käytössä kaikissa maissa. Ajaminen näillä kaistoilla saattaa edellyttää esimerkiksi, että autossa on useita henkilöitä, tai että autossa käytetään ympäristöystävällistä polttoainetta.

Jos valitset jonkin ominaisuuden välttämisen, reitti suunnitellaan uudelleen.

Asetukset-valikon Reitin suunnittelu -kohdassa voit määrittää tavan, jolla reitin ominaisuuksia käsitellään uutta reittiä suunniteltaessa.

Voit välttää reitin ominaisuuden seuraavasti.

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse **Nykyinen reitti**.



3. Valitse **Vältä tietulleja ja muita**.



Näkyviin tulee luettelo ominaisuuksista, jotka voit välttää. Reitin ominaisuudet näkyvät korostettuina.

4. Valitse ominaisuus, jonka haluat välttää.
5. Valitse **OK**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää ominaisuuden. Uusi reitti näkyy karttanäkymässä.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä valitun reitin ominaisuuden ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

Opastus määränpäähän jatkuu. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Liikennehäiriön tai tiettyjen reitin ominaisuuksien välttäminen reittipalkissa

Voit välttää liikennehäiriöitä ja tiettyjä reittien ominaisuuksia.

Huomautus: vaihtoehtoista reittiä valitun liikennehäiriön tai reitin ominaisuuden ohi ei välttämättä ole käytettävissä.

1. Valitse reittipalkissa sen reitin ominaisuuden symboli, jonka haluat välttää.
2. Reitin ominaisuus näkyy kartassa ponnahdusvalikon kanssa.
3. Valitse ponnahdusvalikossa **Vältä**.

Laite etsii uuden reitin, joka välttää reitin ominaisuuden.

Pysähdyksen lisääminen reitille Nykyinen reitti -valikosta

1. Valitse päävalikosta **Nykyinen reitti**.
2. Valitse **Lisää pysähdys reitille**.
Karttanäkymä tulee näkyviin.
3. Voit valita pysähdyksen jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Lähennä karttaa ja valitse sijainti painamalla sitä pitkään. Valitse ponnahdusvalikosta **Lisää**.



- Valitse **Haku** ja hae sijaintia. Kun sijainti löytyy, valitse **Lisää**.



Reitti lasketaan uudelleen niin, että pysähdys sisällytetään siihen.

Pysähdyksen lisääminen reitille kartan avulla

1. Tuo kartta näkyviin painamalla näkymänvaihtopainiketta.
Reittisi näkyy kartalla kokonaisuudessaan.
2. Lähennä karttaa ja valitse sijainti painamalla sitä pitkään.
3. Valitse ponnahdusvalikon painike.
4. Valitse **Käytä reitillä**
5. Valitse **Lisää nykyiselle reitille**.



Reitti lasketaan uudelleen niin, että pysähdys sisällytetään siihen.

Pysähdyksen poistaminen reitiltä

1. Paina [reittipalkissa](#) pysähdystä, jonka haluat poistaa.
Kartta lähennetään pysähdykseen, ja näyttöön tulee ponnahdusvalikko.

Vihje: jos olet valinnut väärän pysähdyksen, palaa karttaa painamalla paluupainiketta.

2. Valitse **Poista tämä pysähdys**.
Pysähdys poistetaan ja reitti lasketaan uudelleen.

Reitin seuraavan pysähdyksen ohittaminen

1. Valitse päävalikosta **Nykyinen reitti**.
2. Valitse **Ohita seuraava pysähdys**.
Karttanäkymä tulee näkyviin. Reitin seuraava pysähdys poistetaan ja reitti lasketaan uudelleen.

Reitin pysähdysten järjestäminen uudelleen

1. Valitse päävalikosta **Nykyinen reitti**.
2. Valitse **Järjestä pysähdykset uudelleen**.
Näkyviin tulee karttanäkymä, josta reitti on tyhjennetty. Lähtöpiste, määränpää ja kaikki pysähdykset ovat näkyvissä.
3. Valitse pysähdykset yksitellen siinä järjestyksessä, missä haluat ne ajaa.

Symbolit muuttuvat lipuiksi sitä mukaa kun valitset pysähdykset. Viimeiseksi valitsemastasi pysähdyksestä tulee määränpää.

Reitti lasketaan uudelleen pysähdysten muutetun järjestyksen mukaan.

Omat reitit

Tietoja omista reiteistä

Omia reittejä käyttämällä voit helposti tallentaa ja hakea reittejä.


Voit käyttää omia reittejä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- **Työssä** – ajat työsi takia päivittäin useita reittejä, joiden varrella on useita pysähdyksiä. Reitit voivat muuttua ja niiden varrella olevien pysähdysten järjestystä tai suunniteltua reittiä pitää voida muuttaa joustavasti.
- **Lomalla** – olet lähdössä lomalle ja haluat suunnitella ja tallentaa reitin. Reitti sisältää maisemareittejä, pysähdyksiä useissa hotelleissa ja muita paikkoja, kuten turistinähtävyyksiä.
- **Kiertomatalla** – haluat seurata Internetistä lataamaasi kiertomatkaa tai ajaa reittiä, jonka toinen käyttäjä on jakanut kanssasi.
- **Matkalla töihin** – haluat lisätä yhden tai kaksi säännöllistä pysähdystä kodin ja työpaikan välille. Reitti kotiin illalla on käännteinen aamun reitille töihin.

Lisätietoja reiteistä

Reitillä on kaksi merkitystä:

- **Reitillä** on lähtöpiste ja määränpää, ja sen varrella voi olla pysähdyksiä. Navigaattori laskee näiden pisteiden välille valintasi mukaan esimerkiksi nopeimman tai taloudellisimman reitin. Se käyttää Traffic-palvelua. Reittiä voi muokata esimerkiksi lisäämällä pysähdyksiä tai siirtämällä lähtöpistettä. Reittejä voi tuoda laitteeseen, mutta niitä ei voi viedä laitteesta.



- Lisäksi on olemassa ennalta määritettyjä **reittejä**, joilla on lähtöpiste ja määränpää mutta joiden varrella ei ole pysähdyksiä. Navigaattori pyrkii seuraamaan ennalta määritettyä reittiä mahdollisimman tarkkaan välittämättä reittityyppivalinnasta, liikenneolosuhteista tai ruuhkista. Niitä voi tuoda laitteeseen ja viedä laitteesta.



Vihje: ennalta määritetyissä reiteissä on katkoviivanuoli.

Tärkeää: Reittejä ei voi tallentaa samalle muistikortille karttojen kanssa, koska reitit vaativat erilaisen muistikortin alustuksen.

GPX- ja ITN-tiedostot

GPX-tiedostot (GPS Exchange Format)

GPX-tiedostoihin on tallennettu erittäin tarkat tiedot siitä, missä olet ollut reitilläsi, mukaan lukien tieltä poistumiset. Kun GPX-tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

GPX-tiedostojen käyttäminen

GPX-tiedostoilla voi tehdä useita asioita:

- Voit viedä tiedoston muistikortille tai suoraan tietokoneeseen ja katsella sitä haluamassasi ohjelmistossa, kuten Google Earth™ -karttapalvelussa.

Huomautus: Kun katselet tallennusta, saatat huomata, että tallennetut GPS-sijainnit eivät aina vastaa teitä. Tähän voi olla useita syitä. Ensinnäkin navigaattori pyrkii pitämään tiedostot pieninä, mikä voi aiheuttaa pientä hävikkiä tietojen tarkkuudessa. Toiseksi navigaattori tallentaa todelliset tiedot GPS-sirusta esittääkseen tarkasti, missä olet ollut, ei sitä, mitä näet näytöltä. Kolmanneksi ohjelmassa, jossa katsot tiedostoa, karttojen kohdistus voi olla virheelinen.

- Voit jakaa tiedoston muiden kanssa viemällä sen.

Huomautus: reittejä voi tuoda ja viedä.

ITN-tiedostot (TomTomin oma reittisuunnitelmien tiedostomuoto)

ITN-tiedostot sisältävät vähemmän tietoja kuin GPX-tiedostot. ITN-tiedosto voi sisältää enintään 255 sijaintia, mikä riittää reitin tarkkaan toisintamiseen. Kun ITN-tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

ITN-tiedostojen käyttäminen

ITN-tiedostoilla voi tehdä useita asioita:


- Voit ladata ITN-tiedoston TomTom Rider -laitteeseen, ja ajaa uudelleen samaa reittiä navigointiohjeiden perusteella.

Reitin tallentaminen

1. Suunnittele reitti Reitin suunnittelu -kohdan ohjeiden mukaisesti.

Vihje: jos et näe suunnittelemaasi reittiä karttanäkymässä, näytä reitti valitsemalla paluupainike.

2. Valitse reitti.
3. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.

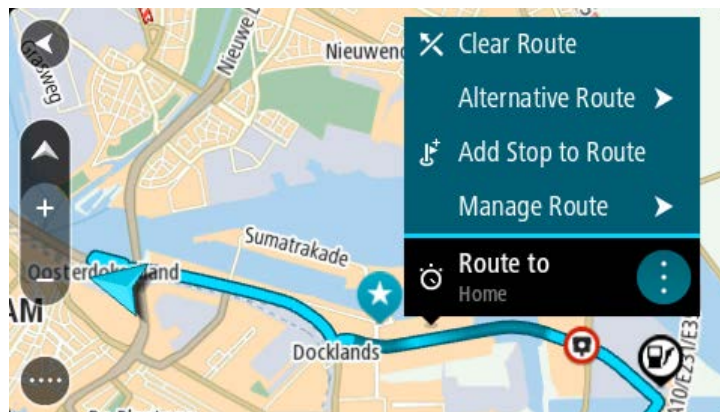

4. Valitse **Reitinhallinta** ja **Lisää omiin reitteihin**.
Reitin nimi näkyy muokkausnäytössä.
5. Muokkaa reitin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.

6. Tallenna reitti Omat reitit -luetteloon.

Vihje: voit tallentaa reitin myös Nykyinen reitti -valikon **Lisää omiin reitteihin** -painikkeella.

Navigoiminen tallennetun reitin avulla


Voit navigoida aiemmin tallennetun reitin avulla seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse luettelosta reitti.
Reitti näkyy karttanäkymässä.



3. Voit navigoida tallennetun reitin alkuun valitsemalla **Aja**.

Tallennetun reitin aloituspiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, jonka jälkeen laite suunnittelee reitin. Opastus määränpään alkaa nykyisestä sijainnista. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

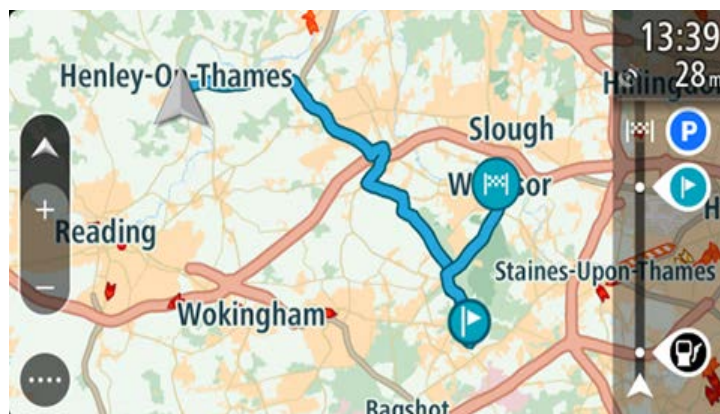

Vihje: tallennetun reitin avulla voi navigoida myös kahdella muulla tavalla.

Valitse reitin lähtöpiste. Kun ponnahdusvalikko aukeaa, valitse **Vaihda pysähdykseksi**.

Voit myös valita Nykyinen reitti -valikosta **Aja reitille**.

Navigointi tallennetulla reitillä olevaan pysähdykseen

Voit navigoida nykyisestä sijainnistasi tallennetulla reitillä olevaan pysähdykseen sen sijaan, että aloittaisit reitin lähtöpisteestä. Pysähdys vaihdetaan reitin lähtöpisteeksi. Uusi lähtöpiste voi olla lähempänä nykyistä sijaintiasi, tai voit haluta ajaa vain osan reitistä.


Huomautus: reittiosuus alkuperäisestä lähtöpisteestä uuteen lähtöpisteeseen poistetaan.

Huomautus: Omiin reitteihin tallennettua alkuperäistä reittiä ei muuteta. Näet koko reitin valitsemalla reitin uudelleen kohdassa Omat reitit.


1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.

2. Valitse luettelosta reitti.

Reitti näkyy karttanäkymässä.

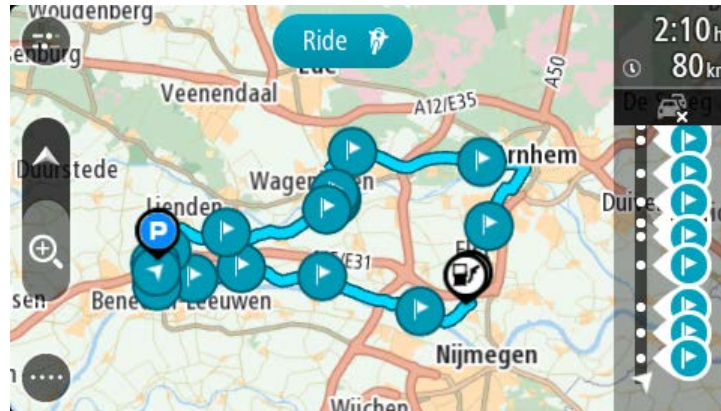


3. Valitse pysähdys, jota haluat käyttää lähtöpisteenä, ja avaa sitten valikko ponnahdusvalikon painikkeella.

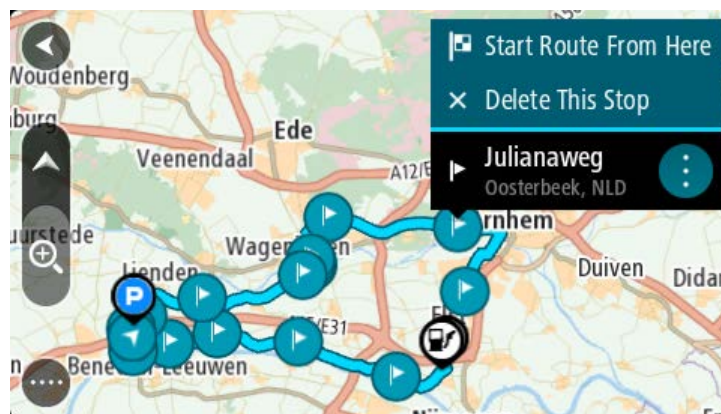


4. Valitse **Aloita reitti tästä**.

Reitti lasketaan uudesta lähtöpisteestä.

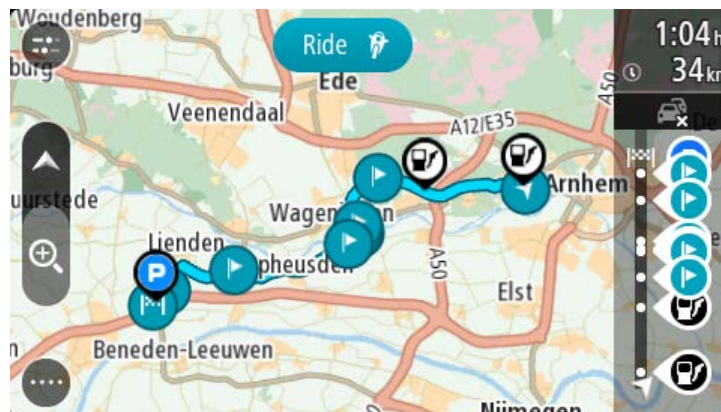

5. Valitse **Aja**.

Reitin aloituspiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, minkä jälkeen navigaattori suunnittelee reitin nykyisestä sijainnistasi. Opastus määränpään alkua. Kun lähdet ajamaan, opastusnäky tulee näyttöön automaattisesti.

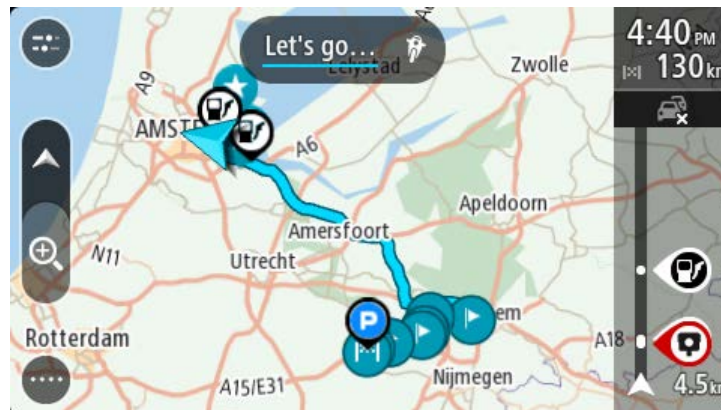


Vihje: tallennetun reitin avulla voi navigoida myös kahdella muulla tavalla. Valitse reitin lähtöpiste. Kun ponnahtusvalikko aukeaa, valitse **Vaihda pysähdykseksi**. Voit myös valita Nykyinen reitti -valikosta **Aja reitille**.

Pysähdysten lisääminen tallennetulle reitille kartan avulla

Huomautus: Voit myös painaa pitkään kartalla olevaa sijaintia ja valita ponnahtusvalikosta **Lisää nykyiselle reitille**.

1. Tuo kartta näkyviin painamalla näkymänvaihtopainiketta.
Reittisi näkyy kartalla kokonaisuudessaan.
2. Valitse reitti.
3. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.

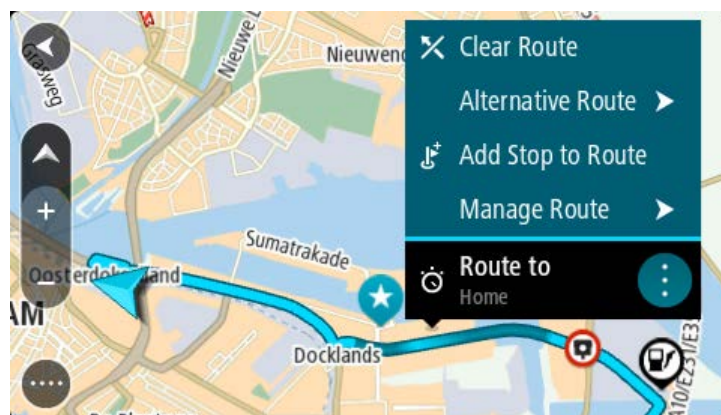

4. Valitse **Pysähdysten hallinta**.
5. Valitse **Lisää pysähdys reitille**.
6. Valitse kartalta uusi pysähdys.

Vihje: jos tiedät uuden pysähdysten nimen, voit valita pysähdysten **Haku**-toiminnolla kartan käyttämisen sijasta.

7. Lisää tämä sijainti pysähdykseksi valitsemalla **Lisää pysähdys**.

Reitti lasketaan uudelleen niin, että pysähdys sisällytetään siihen.

Vihje: päivitä muutokset Omat reitit -luetteloon tallennettuun reittiin valitsemalla reitti kartasta ja valitsemalla sitten ponnahdusvalikosta **Tallenna muutokset reittiin**.

Reitin tallentaminen

Voit tallentaa reitin ajon aikana riippumatta siitä, oletko suunnitellut reitin etukäteen vai et.

Voit tallentaa reitin seuraavasti:


1. Valitse päävalikosta **Aloita tallennus**.
Näytön oikeaan alakulmaan tulee näkyviin punainen piste, joka vilkkuu aluksi kolme kertaa. Tämä tarkoittaa, että tallennus on käynnistynyt. Piste näkyy näytössä tallennuksen ajan.
2. Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla päävalikosta **Lopeta tallennus**.
3. Voit antaa reitille haluamasi nimen tai jättää nimeksi ehdotetun päivämäärän ja ajan.
4. Valitse **Lisää** tai **Valmis** käyttämäsi laitteen mukaan.
5. Reitti tallennetaan omiin reitteihin.

Huomautus: voit viedä reittejä GPX-tiedostoina, ja tallentaa ne muistikortille jaettaviksi muiden kanssa.


Navigointi käyttämällä reittiä

Voit navigoida tuodun reitin avulla seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse luettelosta reitti.
Reitti näkyy karttanäkymässä.

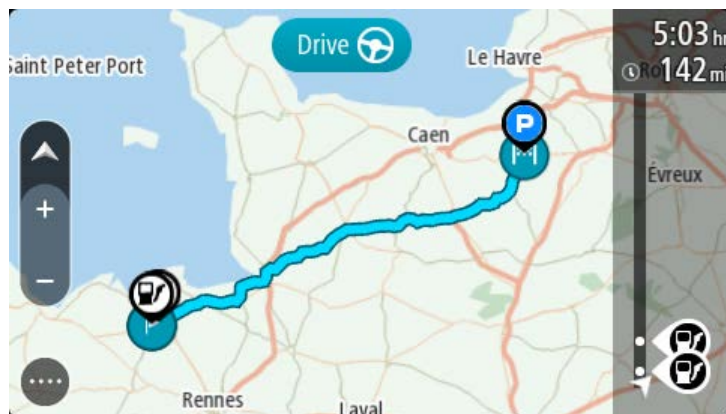

3. Valitse reitti ja avaa ponnahtusvalikko.

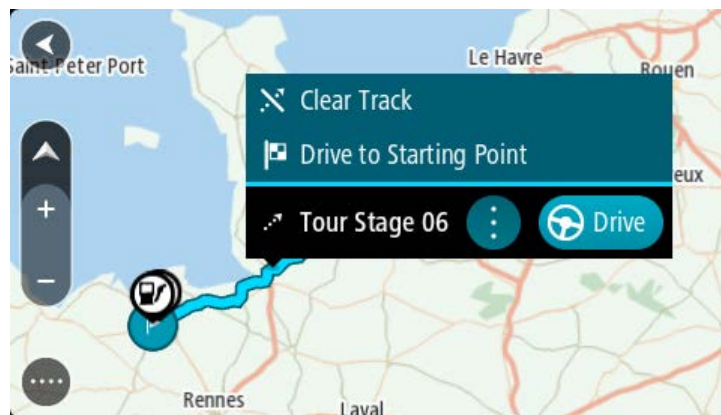

4. Valitse **Aja lähtöpisteeseen**.

Reitin aloituspiste muunnetaan ensimmäiseksi pysähdykseksi, jonka jälkeen laite suunnittelee reitin. Opastus määränpäähän alkaa nykyisestä sijainnista. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Huomautus: Reitin osat näkyvät kartalla kahdella eri värillä. Reitti nykyisestä sijainnistasi valmiin reitin alkuun näkyy yhden värisenä ja valmis reitti näkyy toisen värisenä.

Vihje: tallennetun reitin avulla voi navigoida myös kahdella muulla tavalla.

Valitse reitin lähtöpiste. Kun ponnahtusvalikko aukeaa, valitse **Aja lähtöpisteeseen**.

Voit myös valita Nykyinen reitti -valikosta **Aja lähtöpisteeseen** tai **Aja reitille**.

Jos valitset vaihtoehdon **Aja lähtöpisteeseen** sijaan **Aja**, laite suunnittelee reitin nykyisestä sijainnistasi reitin lähimpään pisteeseen. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun olet lähellä reittiä ja haluat jatkaa tai aloittaa lähimmästä pisteestä.

Reittien poistaminen Omat reitit -valikosta

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse **Muokkaa luetteloa**.
3. Valitse reitit, jotka haluat poistaa.
4. Valitse **Poista**.

Reittien vieminen muistikortille

Voit viedä reittejä GPX-tiedostoina, tallentaa ne muistikortille ja jakaa ne muiden käyttäjien kanssa.

Tärkeää: Reittejä ei voi tallentaa samalle muistikortille karttojen kanssa, koska reitit vaativat erilaisen muistikortin alustuksen.

Huomautus: TomTom Rider-navigaattorista ei tällä hetkellä voi viedä kaikenlaisia reittejä.

Voit viedä reittejä seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Omat reitit**.
2. Valitse **Jaa reittejä**.

Vihje: voit myös valita karttanäkymässä reitin ja valita ponnahtusvalikosta **Jaa reitti**.

3. Valitse luettelosta yksi tai useampia vietäviä reittejä.

Vihje: voit valita kaikki vietävät reitit tai poistaa kaikkien vietävien reittien valinnan ponnahdusvalikon painikkeella.

4. Valitse **Jaa** ja valitse sitten **Vie muistikortille**.

Näkyviin tulee viesti **Tallennetaan**.

Vihje: jos muistikortilla ei ole tarpeeksi tilaa tai kortti on alustettu väärin, näkyviin tulevat ohjeet ongelman korjaamista varten.

5. Kun näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa, että reittien vieminen onnistui, poista muistikortti. Tämän jälkeen voit jakaa reittisi muiden käyttäjien kanssa.

Huomautus: viedyt reitit tallennetaan muistikortille GPX-tiedostoina **TomTom Routes** -kansioon.

Reittien tuominen muistikortilta

Voit tuoda muistikortilta kahdenlaisia tiedostoja:

- GPX-tiedostot – kun tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.
- ITN-tiedostot – kun tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

ITN-tiedostot ovat TomTomin reittisuunnitelmatiedostoja.

Voit tuoda reittejä muistikortilta seuraavasti:

1. Aseta muistikortti TomTom Rider -navigaattorin korttipaikkaan.
Jos muistikortilta löytyy reittejä, näkyviin tulee vahvistusviesti.
2. Valitse **Tuo reitit**.
3. Valitse muistikortin luettelosta yksi tai useampi tuotava reitti.
4. Valitse **Tuo**.
Näkyviin tulee viesti **Tuodaan reittejä**. Reitit tuodaan laitteeseen.
5. Kun näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa, että reittien tuominen onnistui, poista muistikortti.
6. Näet tuodut reitit valitsemalla päävalikosta **Omat reitit**.

Reittien tuominen tietokoneesta USB-kaapelilla

Voit tuoda tietokoneesta USB-kaapelilla kahdenlaisia tiedostoja TomTom Rider -navigaattoriisi.

- GPX-tiedostot – kun tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.
- ITN-tiedostot – kun tiedosto on tuotu laitteeseen, siitä tulee reitti.

Vihje: ITN-tiedostot ovat TomTomin reittisuunnitelmatiedostoja. Ystäväsi voivat jakaa reittisuunnitelmatiedostoja kanssasi, tai voit ladata ITN- ja GPX-tiedostoja

Voit tuoda reittejä USB-kaapelilla seuraavasti:

1. Liitä TomTom Rider tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja käynnistä TomTom Rider.
Näkyviin tulee **Liitetty tietokoneeseen -näyttö**.

Huomautus: Käytä AINOASTAAN TomTom Rider-navigaattorin mukana toimitettua USB-kaapelia. Muut USB-kaapelit eivät välttämättä toimi.

Huomautus: USB-kaapeli on kytkettävä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä esimerkiksi USB-sovittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

Vihje: Jos poistut **Liitetty tietokoneeseen -näytöstä**, mutta haluat vielä tuoda reittejä, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja liitä se uudelleen.

2. Valitse TomTom Rider -navigaattorissa **Tuo reittejä**.
3. Avaa tietokoneen tiedostoselain.

Vihje: TomTom Rider näkyy tietokoneen levyasemana.

4. Kopioi tiedostoselaimessa reitti tai reitit, jotka haluat tuoda, ja liitä ne TomTom Rider -navigaattoriisi.

Vihje: Voit liittää reitit suoraan juurihakemistoon tai sisäiseen tallennuskansioon. Jos TomTom Rider -navigaattorissasi on muistikortti, voit kopioida reitit myös SD-kortti-kansioon.

5. Valitse TomTom Rider -navigaattorissa **Valmis**.
TomTom Rider näyttää kopioidut reitit.
6. Valitse ensin yksi tai useampi tuotava reitti ja sitten **Tuo**.
Näkyviin tulee viesti **Tuodaan reittejä**.
7. Kun näkyviin tulee viesti **Vienti valmis**, valitse **OK** ja irrota TomTom Rider.
8. Näet tuodut reitit valitsemalla päävalikosta **Omat reitit**.

Omat paikat

Tietoja omista paikoista

Omien paikkojen avulla voit valita sijainnin helposti, eikä sinun tarvitse hakea sitä aina uudelleen. Omia paikkoja käyttämällä voit tallentaa hyödyllisiä osoitteita tai suosikkiosoitteita.

Vihje: Suosikit ja paikat tarkoittavat samaa – ne ovat suosikkipaikkojasi, joissa käyt usein.

Seuraavat kohteet sisältyvät aina omiin paikkoihin:

- **Koti** – Kotisijainti voi olla kotiosoitteesi tai paikka, jossa käyt usein. Toiminnon avulla voit navigoida sijaintiin helposti.
- **Työ** – Työsijainti voi olla työpaikkasi osoite tai paikka, jossa käyt usein. Toiminnon avulla voit navigoida sijaintiin helposti.
- **Viimeisimmät määränpäät** - Tällä painikkeella voit valita määränpään viimeaikaisten määränpäiden luettelosta. Luettelo sisältää myös pysähdykset.
- **Merkityt sijainnit** – Voit merkitä sijainnin ja lisätä sen väliaikaisesti Omiin paikkoihin.

Voit lisätä sijainnin Omiin paikkoihin suoraan Omista paikoista valitsemalla sijainnin kartasta, hakemalla sijaintia tai merkitsemällä sijainnin.

Kotisijaintisi, työsijaintisi, merkityt sijainnit ja lisäämäsi sijainnit näkyvät luettelona omissa paikoissa, ja ne on myös merkitty karttaan.

Koti- ja työsijaintien määrittäminen

Voit asettaa koti- ja työsijainnin seuraavilla tavoilla:

Koti- ja työsijainnin asettaminen omissa paikoissa

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Lisää koti** tai **Lisää työpaikka**.

Vihje: voit asettaa kotisijainnin myös valitsemalla päävalikossa **Lisää koti**.

3. Voit valita uuden koti- tai työsijainnin jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Lähennä karttaa haluamaasi sijaintiin. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään ja valitse sitten **Aseta**.
 - Valitse hakupainike ja hae sijaintia. Valitse ensin kodiksi tai työpaikaksi määritettävä sijainti ja valitse sitten **Aseta**.

Koti- tai työsijainnin asettaminen kartassa

1. Siirrä ja lähennä karttaa karttanäkymässä, kunnes näet koti- tai työsijainnin.

2. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään.
Avautuvassa ponnahdusvalikossa näkyy lähin osoite.
1. Avaa ponnahdusvalikko ja valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
2. Kirjoita nimipalkkiin Koti tai Työ.

Huomautus: Koti-sanassa on oltava iso kirjan K ja Työ-sanassa on oltava iso kirjan T.


3. Tallenna sijainti.
Koti- tai työsijaintisi näkyy kartassa.

Kotisijainnin muuttaminen

Voit muuttaa kotisijaintia seuraavilla tavoilla:

Kotisijainnin muuttaminen Omissa paikoissa

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Koti**.
Valitsemasi kotisijainti näkyy kartassa ponnahdusvalikon kanssa.

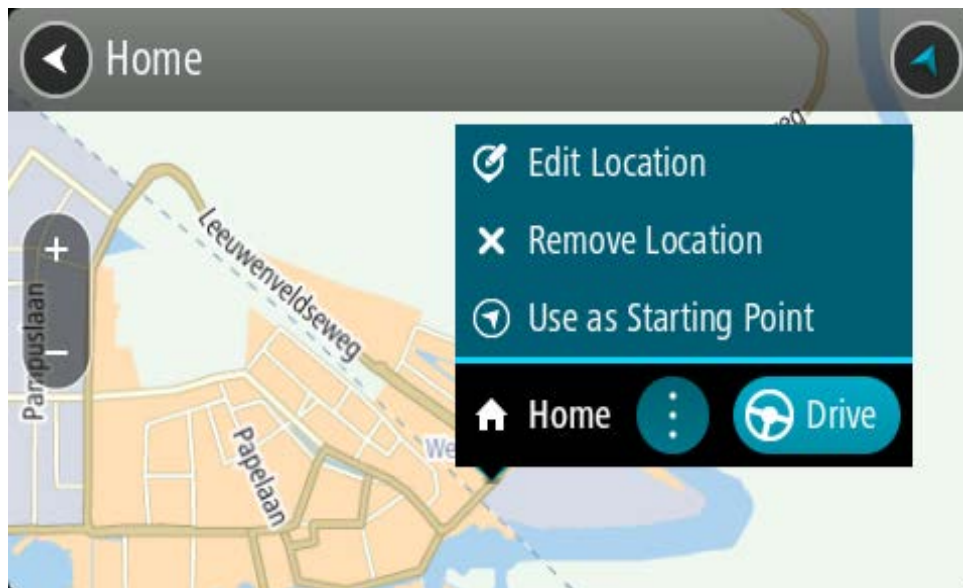

3. Valitse **Muokkaa sijaintia**.
4. Voit valita uuden kotisijainnin jommallakummalla seuraavista tavoista:
 - Lähennä karttaa haluamaasi sijaintiin. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään ja valitse sitten kotisijainnin symboli.
 - Napsauta **Hakupainiketta** ja hae sijaintia. Valitse kodiksi määritettävä sijainti. Valitse **Aseta kotisijainniksi**.

Kotisijainnin vaihtaminen kartassa

1. Siirrä ja lähennä karttaa karttanäkymässä, kunnes näet uuden kotisijainnin.
2. Valitse sijainti painamalla näyttöä noin sekunnin ajan.
Avautuvassa ponnahdusvalikossa näkyy lähin osoite.
1. Avaa ponnahdusvalikko ja valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
2. Kirjoita nimipalkkiin Koti.

Huomautus: Koti-sanassa on oltava iso alkukirjain.

3. Valitse **Lisää**.

Uusi sijainti vaihdetaan kotisijainniksi.

Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.

2. Valitse **Lisää uusi paikka**.

3. Voit valita paikan jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Lähennä karttaa haluamaasi sijaintiin. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään ja valitse sitten paikan lisäämisen symboli.
- Etsi sijainti. Valitse **Näytä kartassa** ja valitse sitten paikan lisäämisen symboli.



Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.


4. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.

5. Tallenna sijainti Omat paikat -luetteloon valitsemalla **Valmis**.

Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin kartasta käsin

1. Etsi karttaa liikuttamalla ja lähentämällä määränpää, johon haluat navigoida.

2. Valitse sijainti painamalla sitä pitkään.

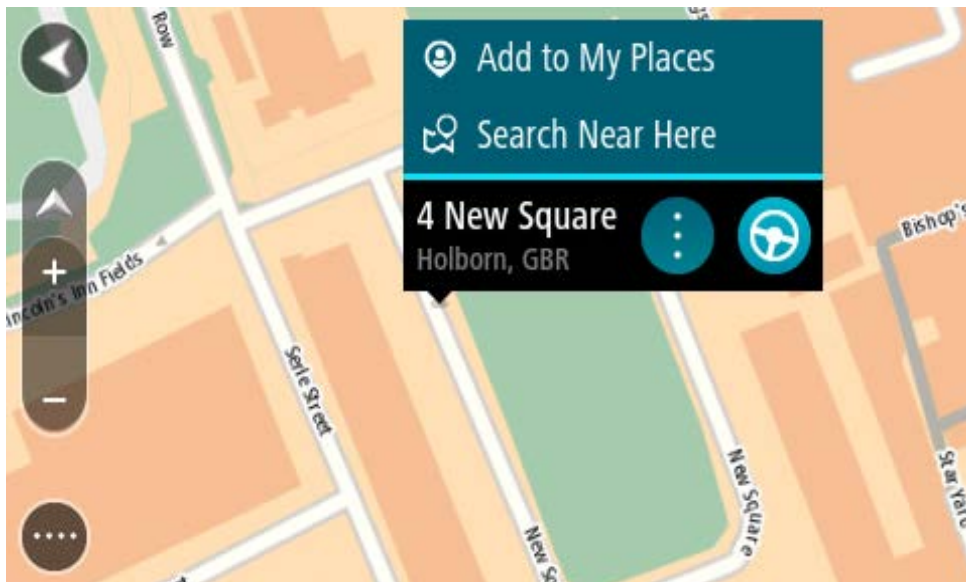

3. Valitse ponnahtusvalikon painike.



4. Valitse **Lisää omiin paikkoihin**.

Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.

5. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.
6. Tallenna sijainti Omat paikat -luetteloon valitsemalla **Valmis**.
Lisäämäsi sijainti on merkitty karttaan.

Sijainnin lisääminen omiin paikkoihin haun avulla

1. Etsi sijainti.
2. Valitse sijainti ja sitten **Näytä kartassa**.
3. Kun sijainti näkyy karttanäkymässä, valitse ponnahtusvalikon painike.



4. Valitse **Lisää omiin paikkoihin**.
Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.
5. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.
6. Tallenna sijainti Omat paikat -luetteloon valitsemalla **Valmis**.

Sijainnin lisääminen Omiin paikkoihin merkitsemällä

Voit merkitä sijainnin ja lisätä sen väliaikaisesti Omiin paikkoihin seuraavasti:

1. Varmista, että nykyinen sijaintisi on se sijainti, jonka haluat merkitä.
2. Avaa [pikavalikko](#) valitsemalla nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli opastusnäkyssä.
3. Valitse **Merkitse sijainti**.
4. Kun sijainti on merkitty, se tallennetaan Merkityt sijainnit -luetteloon Omissa paikoissa.

Jos haluat tallentaa merkityn sijainnin pysyvästi, lisää se Omiin paikkoihin seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Merkityt sijainnit** ja valitse sijaintisi luettelosta.
Merkitty sijainti näytetään kartassa.
3. Valitse ponnahtusvalikosta **Lisää omiin paikkoihin**.
Sijainnin nimi näkyy muokkausnäytössä.
4. Muokkaa sijainnin nimeä niin, että tunnistat sen helposti.
5. Valitse **Lisää**.

Viimeaikaisen määränpään poistaminen omista paikoista

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Viimeisimmät määränpää**.
3. Valitse **Muokkaa luetteloa**.
4. Valitse määränpää, jotka haluat poistaa.
5. Valitse **Poista**.

Sijainnin poistaminen omista paikoista

1. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
2. Valitse **Muokkaa luetteloa**.
3. Valitse sijainnit, jotka haluat poistaa.

4. Valitse **Poista**.

Yhteisön merkitsemien kiinnostavien paikkojen käyttäminen

Voit etsiä internetistä kokoelmia yhteisön merkitsemistä kiinnostavista paikoista ja tallentaa niitä tuetulle SD-kortille, jonka voi asettaa navigaattoriin. Kiinnostavien paikkojen kokoelma voi sisältää esimerkiksi leirintäalueita tai ravintoloita alueelta, jolla matkustat, ja kokoelman avulla voit valita sijainteja hakematta sijaintia erikseen.

Vihje: Joihinkin TomTom-navigaattoreihin on esiasennettu KP-listoja.


Kiinnostavien paikkojen kokoelmat tallennetaan TomTom Rider-navigaattoriin .OV2-tiedostoina.

OV2-tiedoston käyttäminen TomTom Rider-navigaattorilla

1. Kopioi tietokoneessa OV2-tiedosto tuetulle muistikortille.
2. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
Uusi kiinnostavien paikkojen luettelo näkyy Paikat-luettelossa.
3. Valitse uusi kiinnostavien paikkojen luettelo.
Uusi kiinnostavien paikkojen luettelo avautuu, ja luettelossa olevat kiinnostavat paikat tulevat näkyviin.

Vihje: jos haluat näkyviin lisää tuloksia, piilota näppäimistö tai vieritä tulosluetteloa alaspäin.

Vihje: voit muuttaa hakutulosten näyttötapaa kartasta luetteloksi ja takaisin valitsemalla luettelo-/karttapainikkeen:



4. Valitse kiinnostava paikka listasta tai valitse karttanäkymä ja tarkastele kiinnostavia paikkoja kartalla.
5. Jos haluat suunnitella reitin tähän määränpäähän, valitse **Aja**.
Laite suunnittelee reitin ja opastus määränpäähän alkaa. Kun lähdet ajamaan, opastusnäkyvä tulee näyttöön automaattisesti.

Näytä KP-luettelon paikkojen sijainnit aina kartalla

1. Valitse Asetukset-valikosta **Ulkoasu**.
2. Valitse **Näytä KP-luettelot kartalla**.
Näet luettelon kaikista KP-luetteloista, jotka olet tallentanut TomTom Rider-navigaattoriin.
3. Valitse KP-luettelot, jotka haluat aina näkyvän kartalla.
4. Valitse KP-luettelollesi symboli.



5. Palaa karttanäkymään.
6. Sammuta TomTom Rider kokonaan ja laita se sitten takaisin päälle.
KP-luettelosi paikat on merkitty kartalle valitsemallasi symbolilla.

Poista KP-luetteloiden paikkojen sijainnit kartalta

1. Valitse Asetukset-valikosta **Ulkoasu**.

2. Valitse **Näytä KP-luettelot kartalla.**

Näet luettelon kaikista KP-luetteloista, jotka olet tallentanut TomTom Rider-navigaattoriin.

3. Valitse KP-luettelot, jotka haluat poistaa kartalta.

Vinkki: KP-luettelo on merkitty valitsemallasi symbolilla.

4. Valitse **Älä näytä.**

5. Palaa karttanäkymään.

6. Sammuta TomTom Rider kokonaan ja laita se sitten takaisin päälle.

KP-luetteloidesi paikkojen sijainnit on poistettu kartalta.

Map Share

Tietoja Map Sharesta

Voit ilmoittaa karttamuutoksista Map Sharen kautta. Nämä karttamuutokset jaetaan muiden TomTom-navigaattorien kanssa, kun ne vastaanottavat karttapäivityksen.

Karttamuutokset voi raportoida kahdella eri tavalla:

- Valitse sijainti kartasta ja luo muutosraportti välittömästi.
- Merkitse sijainti ja luo muutosraportti myöhemmin.

Jotta voit lähettää karttamuutosraportin TomTomille, sinun on yhdistettävä TomTom Rider tietokoneeseen ja käytettävä MyDrive Connectia.

TomTom vahvistaa kaikki karttamuutokset. Vahvistetut muutokset toimitetaan osana seuraavaa karttapäivitystä, jonka saat, kun liität navigaattorin MyDrive Connectiin USB-liitännän kautta.


Vihje: jos Map Share -toiminnon avulla raportoidaan tien sulkeminen, se vahvistetaan ja TomTom Traffic näyttää sen välittömästi.

Karttakorjausraportin luominen

Tärkeää: Turvallisuussyistä älä syötä koko karttakorjausta ajaessasi. Voit aina [merkitä sijainnin](#) ja luoda raportin myöhemmin.


Voit luoda karttakorjausraportin seuraavasti:

1. Pidä karttakorjauksen sijaintia painettuna karttanäkymässä.
2. Avaa valikko valitsemalla ponnahdusvalikon painike.
3. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.

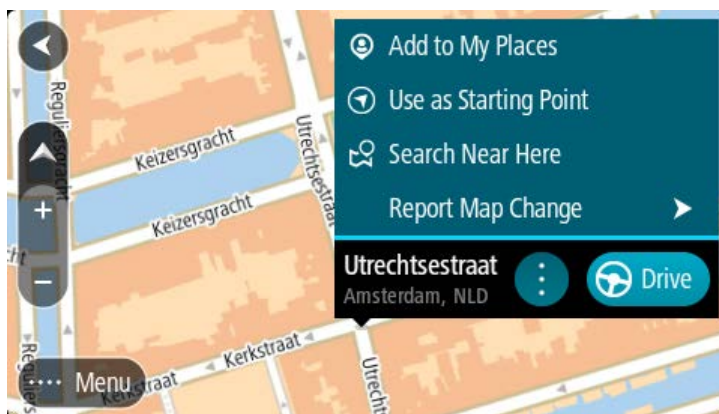

4. Valitse karttakorjaustyyppi, jota haluat käyttää.

5. Huomautus: Jos haluat ilmoittaa karttakorjauksesta, jonka tyyppiä ei näy valikossa, käytä [Map Share Reporter](#) -toimintoa osoitteessa tomtom.com.

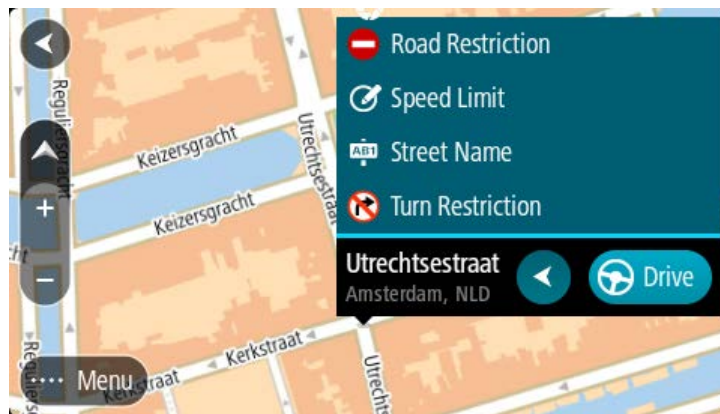

6. Noudata valitsemaasi karttakorjaustyyppiä koskevia ohjeita.
7. Valitse **Ilmoita**.
8. Yhdistä TomTom Rider -navigaattorisi MyDriveen, jotta voit lähettää karttakorjausraportin TomTomille ja vastaanottaa karttakorjauksia muilta TomTom-käyttäjiltä.


Karttamuutosraportin luominen merkitystä sijainnista

Jos havaitset karttaristiriidan ajaessasi, voit merkitä sijainnin ja ilmoittaa muutoksesta myöhemmin.

Vihje: voit merkitä nykyisen sijaintisi myös ajaessasi.

Tärkeää: älä ilmoita karttamuutoksista ajaessasi.

1. Valitse karttanäkymässä tai opastusnäkymässä nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli. Pikavalikko avautuu.

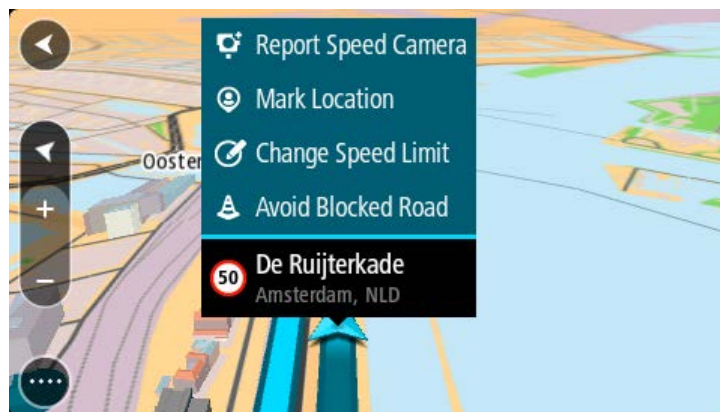

2. Valitse **Merkitse sijainti**.
Merkitty sijainti tallennetaan Omiin paikkoihin tallennuspäivän ja ajan mukaan.
3. Valitse päävalikosta **Omat paikat**.
4. Avaa **Merkityt sijainnit** -kansio ja valitse merkitty sijainti.
Merkitty sijainti näytetään kartassa.
5. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.

6. Valitse karttamuutostyyppi, jota haluat käyttää.

Huomautus: Jos haluat ilmoittaa karttamuutoksesta, jonka tyyppiä ei näy valikossa, käytä [Map Share Reporter](#) -toimintoa osoitteessa tomtom.com.

7. Noudata valitsemaasi karttamuutostyyppiä koskevia ohjeita.
8. Valitse **Ilmoita**.
Merkityn sijainnin merkitsijä poistetaan kartasta.
9. Yhdistä TomTom Rider-navigaattorisi MyDrive Connectiin, jotta voit lähettää karttamuutosraportin TomTomille ja vastaanottaa karttamuutoksia muilta TomTom-käyttäjiltä.

Karttamuutosten tyypit

Käytettävissä on monentyyppisiä karttamuutoksia.

Huomautus: Jos haluat ilmoittaa karttamuutoksesta, jonka tyyppiä ei kuvata alapuolella, käytä [Map Share Reporter](#) -toimintoa osoitteessa tomtom.com.


Jotta voit lähettää alla mainittuja karttamuutoksia koskevia karttamuutosraportteja TomTomille ja vastaanottaa karttamuutoksia muilta TomTom-käyttäjiltä, sinun on yhdistettävä TomTom Rider-navigaattorisi MyDrive Connectiin.

Tierajoitus

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit estää tien tai poistaa sen eston. Voit estää tien tai poistaa sen eston yhteen tai molempiin suuntiin seuraavasti:

1. Pidä karttamuutoksen sijaintia painettuna karttanäkymässä.
2. Avaa valikko valitsemalla ponnahdusvalikon painike.
3. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.
4. Valitse **Tierajoitus**.

Muuta tienviitta avoimesta suljetuksi tai päinvastoin valitsemalla tien jommassakummassa päässä sijaitseva tienviitta.

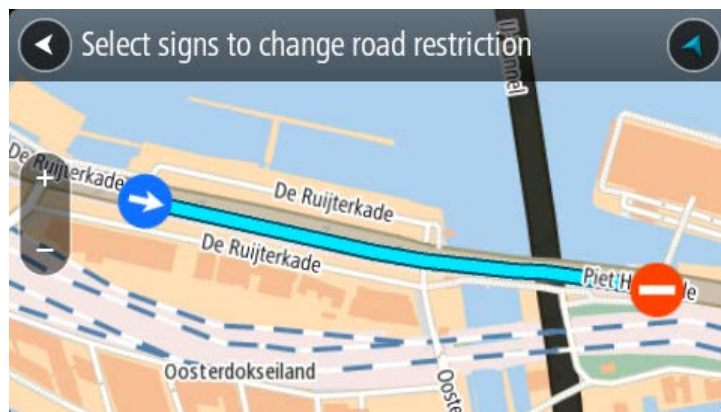

5. Valitse **Ilmoita**.

Kadunnimi

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat korjata virheellisen kadunnimen.

1. Pidä karttamuutoksen sijaintia painettuna karttanäkymässä.

2. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.
3. Valitse ponnahtusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.
4. Valitse **Kadunnimi**.
5. Anna oikea kadunnimi.
6. Valitse **Ilmoita**.

Kääntymisrajoitus

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat ilmoittaa virheellisen kääntymisrajoituksen.

1. Pidä karttamuutoksen sijaintia painettuna karttanäkymässä.
2. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.
3. Valitse ponnahtusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.
4. Valitse **Kääntymisrajoitus**.
5. Jos näkyvissä on virheellinen risteys, valitse **Valitse toinen risteys**.
6. Valitse lähestymissuunta.
Kartta kiertyy niin, että tulosuuntasi näkyy näytön alareunassa.
7. Valitsemalla tienviitat voit muuttaa kääntymisrajoitusta kullekin risteyksessä olevalle tielle.



8. Valitse **Ilmoita**.

Nopeusrajoitus

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat korjata kartassa olevaa nopeusrajoitusta.

1. Pidä karttamuutoksen sijaintia painettuna karttanäkymässä.
2. Avaa valikko valitsemalla ponnahtusvalikon painike.
3. Valitse ponnahtusvalikosta **Ilmoita kartan muutoksesta**.
4. Valitse **Nopeusrajoitus**.
5. Valitse oikea nopeusrajoitus.
Jos näytössä ei näy oikeaa nopeusrajoitusta, selaa käytettävissä olevia nopeusrajoituksia oikealle tai vasemmalle.
6. Valitse **Ilmoita**.

Nopeuskamerat

Tietoja nopeusvalvontakameroista

Nopeuskamerat-palvelu varoittaa seuraavista kameroiden sijainneista:

- Kiinteiden nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Siirrettävien nopeusvalvontakameroiden mahdolliset paikat.
- Keskinopeuskameroiden sijainnit.
- Nopeusvalvonta-alueet.
- Liikennevalokameroiden sijainnit.
- Rajoitetun tien kamerat.

Nopeuskamerat-palvelu varoittaa seuraavista vaaroista:

- Onnettomuuskeskittymien sijainnit.

TomTom-palveluiden käyttö TomTom Rider -navigaattorilla edellyttää yhteyttä TomTom-palveluihin ja kirjautumista TomTom-tiliin.

Huomautus: TomTom-palvelut eivät ole saatavilla kaikissa TomTom Rider -navigaattoreissa.

Tärkeää: Nopeuskamerat-palvelu ei ole saatavana kaikissa maissa. Esimerkiksi Ranskassa TomTomin palveluista on saatavana Vaaravyöhykkeet-palvelu. Sveitsissä taas nopeuskamera-palvelut ovat kiellettyjä. Saksassa olet itse vastuussa Nopeuskamerat-palvelun käytöstä. Nopeuskamerapalvelun laillisuuteen liittyy oikeudellisia kysymyksiä Saksassa ja joissakin muissa EU-maissa. Palvelun laillisuus voi olla epäselvä muissakin maissa. Tästä syystä palvelun käyttö on omalla vastuullasi. TomTom pidättäytyy kaikesta vastuusta palvelun käyttöä koskien.

Siirtyminen toiselle alueelle tai toiseen maahan

Kun ajat alueelle tai maahan, jossa ei saa käyttää nopeuskameravaroituksia, TomTom Rider poistaa TomTomin nopeuskamerapalvelun käytöstä. Et vastaanota nopeuskameravaroituksia kyseisillä alueilla tai kyseisissä maissa.

Joillakin alueilla ja joissakin maissa sallitaan rajoitetut nopeuskameravaroitukset, kuten vain kiinteiden kameroiden varoitukset tai riskivyöhykkeiden varoitukset. TomTom Rider ottaa automaattisesti rajoitetut varoitukset käyttöön, kun siirryt kyseisille alueille tai kyseisiin maihin.

Nopeuskamerat

Varoitus annetaan, kun lähestyt nopeuskameraa. Sinua varoitetaan usealla tavalla:

- Varoitussymboli näkyy reittipalkin yläosassa ja kartalla reitissä.
- Etäisyys nopeuskameraan näkyy reittipalkissa.
- Kameran sijainnissa oleva nopeusrajoitus näkyy reittipalkissa.
- Kuulet merkkiäänä, kun lähestyt kameraa.

- Kun lähestyt kameraa tai ajat keskinopeuden tarkistusalueella, navigaattori tarkkailee nopeuttasi. Jos nopeutesi on yli 5 km/h yli nopeakrajoituksen, reittipalkki muuttuu punaiseksi. Jos nopeutesi on alle 5 km/h yli nopeakrajoituksen, reittipalkki muuttuu oranssiksi.

Vihje: voit nähdä kameran tyyppin, korkeimman sallitun ajonopeuden ja keskinopeuden tarkistusalueen pituuden valitsemalla reittipalkista kartta- tai opastusnäkyssä nopeakameran symbolin. Karttanäkyssä voit valita myös nopeakameran, joka näkyy reitilläsi.

Kartassa näkyvä symboli	Reittipalkissa näkyvä symboli	Kuvaus
		Kiinteä nopeakamera – tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja se on aina samassa paikassa.
		Siirrettävä nopeakamera – tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja se voidaan siirtää paikasta toiseen.
		Siirrettävien nopeakvalvontakameroiden mahdolliset paikat – tämäntyyppinen varoitus näyttää paikat, joissa käytetään usein siirrettäviä kameroita.
		Keskinopeuskamera – tämäntyyppiset kamerat mittaavat keskinopeuden kahden pisteen välillä. Saat varoituksen keskinopeuden tarkistusalueen alussa ja lopussa. Kun ajat keskinopeuden tarkistusalueella, näet keskinopeutesi nykyisen nopeutesi sijasta. Reittipalkissa näkyy matka tarkistusalueen loppuun.
		Nopeakvalvonta-alueet – näillä alueilla voi olla useita nopeakkameroita. Saat varoituksen keskinopeuden nopeakvalvonta-alueen alussa ja lopussa. Kun ajat nopeakvalvonta-alueella, nykyinen nopeutesi on näkyvissä ja kuvavaroitus näkyy reittipalkissa.
	 	Liikennevalovalvontakamera – tämäntyyppinen kamera valvoo liikennevaloissa liikennesääntöjä rikkovia ajoneuvoja. Liikennevalovalvontakameroita on kahdenlaisia: toiset tarkistavat liikennevalon noudattamisen ja toiset liikennevalon ja nopeakrajoituksen noudattamisen.
		Liikenteen rajoitus – tämä varoitustyyppi varoittaa teistä, joilla liikennettä on rajoitettu.

Kartassa näkyvä symboli	Reittipalkissa näkyvä symboli	Kuvaus
		Onnettomuuskeskittymä – tämä varoitustyyppi annetaan alueilla, joissa on tapahtunut paljon liikenneonnettomuuksia. Saat varoituksen onnettomuuskeskittymän alussa ja lopussa. Kun ajat onnettomuuskeskittymän läpi, nykyinen nopeutesi on näkyvissä ja kuvavaroitus näkyy reittipalkissa.

Varoitustavan muuttaminen

Kun haluat muuttaa tapaa, jolla nopeusvalvontakameroista varoitetaan, valitse **Asetukset**-valikosta **Äänet ja varoitukset**.



Tämän jälkeen voit määrittää tavat, joilla sinua varoitetaan erityyppisistä kameroista ja vaaroista. Voit valita, annetaanko varoitus aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta, vai ei ollenkaan.

Poista varoitukset käytöstä poistamalla **Nopeuskamerat ja vaaratekijät** -toiminto käytöstä.

Uuden nopeuskameran ilmoittaminen

Jos ohitat uuden nopeuskameran, josta navigaattori ei varoittanut, voit ilmoittaa kamerasta heti. Nopeuskamera tallentuu navigaattoriin automaattisesti, ja se lähetetään myös muille käyttäjille.

Huomautus: Nopeuskameran ilmoittaminen edellyttää yhteyttä TomTom-palveluihin ja kirjautumista TomTom-tiliin.

Voit ilmoittaa nopeuskamerasta näin:

Nopeuskamerasta ilmoittaminen nopeuspaneelin avulla

1. Valitse nopeuskameran kuvake nopeuspaneelin opastusnäkyssä.
Näet kiitoksen kamerasi ilmoittamisesta.

Vihje: jos teet ilmoituksessa virheen, valitse viestissä **Peruuta**.

Nopeuskamerasta ilmoittaminen pikavalikon avulla

1. Valitse nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli opastusnäkyssä.
2. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita kamera**.
Viesti ilmoittaa, että kamera on lisätty.

Vihje: jos teet ilmoituksessa virheen, valitse viestissä **Peruuta**.

Siirrettävän nopeuskameran vahvistaminen tai poistaminen

Voit vahvistaa siirrettävän nopeuskameran paikan tai poistaa kameras, jos se ei ole enää paikallaan.

Kun olet ohittanut siirrettävän nopeuskameras, reittipalkissa näkyy kysymys, oliko kamera vielä paikallaan.

- Jos siirrettävä nopeuskamera oli vielä paikallaan, valitse **Kyllä**.
- Jos siirrettävä nopeuskamera oli poistettu, valitse **Ei**.

Valitsemasi vaihtoehto lähetetään TomTomille. Keräämme useiden käyttäjien raportteja ja päätämme niiden perusteella, säilytetäänkö vai poistetaan kameravaroitus.

Kameroiden ja vaarojen sijaintien päivittäminen

Nopeusvalvontakameroiden sijainnit voivat muuttua usein. Lisäksi uusia kameroita voi ilmestyä ilman varoitusta, ja myös vaarojen, kuten onnettomuuskeskittymien, sijainnit voivat muuttua.

Kun laite on yhdistetty TomTom-palveluihin, TomTom Rider vastaanottaa kaikki kiinteiden ja siirrettävien kameroiden päivitykset reaaliajassa. Sinun ei tarvitse tehdä mitään päivitysten saamiseksi – ne lähetetään TomTom Rider -navigaattoriin automaattisesti.

Vaaravyöhykkeet

Tietoja vaara- ja riskivyöhykkeistä

Vaaravyöhykepalvelu varoittaa Ranskassa reitillä olevista vaara- ja riskivyöhykkeistä.

3.1.2012 lähtien kiinteiden tai siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijaintivaroitusten vastaanottaminen ajon aikana on laitonta Ranskassa. Tämän Ranskan lakimuutoksen noudattamiseksi nopeusvalvontakameroiden sijainteja ei enää ilmoiteta tarkasti, vaan vaaralliset alueet näkyvät vaara- ja riskivyöhykkeinä.

Tärkeää: Ranskan ulkopuolella saat varoitukset nopeusvalvontakameroista. Ranskassa saat varoitukset vaara- ja riskivyöhykkeistä. Kun ylität rajan, saamasi varoituksen tyyppi muuttuu.

Vaaravyöhyke on Ranskan lain määrittelemä vyöhyke. Riskivyöhyke on navigaattorien käyttäjien raportoima vaaravyöhyke. Vaaravyöhykepalvelu varoittaa sekä vaara- että riskivyöhykkeistä samalla tavalla.

Vaara- ja riskivyöhykkeet voivat sisältää nopeusvalvontakameroita tai muita ajouhkia:

- Tarkat sijainnit eivät ole saatavissa, ja niiden sijasta näet vaaravyöhykekuvakkeen, kun lähestyt vyöhykettä.
- Vyöhykkeen vähimmäispituus vaihtelee tiettyyn mukaan ja on 300 m taajamissa sijaitsevilla teillä, 2000 m (2 km) maanteilla ja 4000 m (4 km) moottoriteilla.
- Nopeusvalvontakameroita voi olla missä tahansa vyöhykkeen alueella.
- Jos kaksi vaaravyöhykettä on lähekkäin, varoitukset voidaan yhdistää yhdeksi pidemmäksi vyöhykkeeksi.

TomTom ja muut käyttäjät päivittävät vyöhykkeiden sijaintitietoja jatkuvasti, ja päivitettyjä tietoja lähetetään usein TomTom Rider -sovellukseesi. Siksi uusimmat tiedot ovat aina käytettävissäsi. Voit myös itse ilmoittaa uusia riskivyöhykeitä.

TomTom-palveluiden käyttö TomTom Rider -navigaattorilla edellyttää yhteyttä TomTom-palveluihin ja kirjautumista TomTom-tiliin.

Huomautus: et voi poistaa vaara- tai riskivyöhykettä.

Huomautus: TomTom-palvelut eivät ole saatavilla kaikissa TomTom Rider -navigaattoreissa.

Huomautus: jotkin TomTom-palvelut eivät ehkä ole käytettävissä nykyisessä sijainnissasi.

Siirtyminen toiselle alueelle tai toiseen maahan

Kun ajat alueelle tai maahan, jossa ei saa käyttää nopeuskameravaroituksia, TomTom Rider poistaa TomTom:n nopeuskamerapalvelun käytöstä. Et vastaanota nopeuskameravaroituksia kyseisillä alueilla tai kyseisissä maissa.

Joillakin alueilla ja joissakin maissa sallitaan rajoitetut nopeuskameravaroitukset, kuten vain kiinteiden kameroiden varoitukset tai riskivyöhykkeiden varoitukset. TomTom Rider ottaa automaattisesti rajoitetut varoitukset käyttöön, kun siirryt kyseisille alueille tai kyseisiin maihin.

Vaara- ja riskivyöhykkeiden varoitukset

Saat varoituksen 10 sekuntia ennen kuin saavut vaara- tai riskivyöhykkeelle. Sinua varoitetaan usealla tavalla:

- Varoitussymboli näkyy reittipalkin yläosassa ja kartalla reitissä.
- Etäisyys vyöhykkeen alkuun näkyy reittipalkissa.
- Alueen nopeusrajoitus näkyy reittipalkissa.
- Kuulet merkkiään, kun lähestyt vyöhykkeen alkua.
- Kun lähestyt vyöhykettä tai ajat vyöhykkeellä, navigaattori tarkkailee nopeuttasi. Jos nopeutesi on yli 5 km/h yli nopeusrajoituksen, reittipalkki muuttuu punaiseksi. Jos nopeutesi on alle 5 km/h yli nopeusrajoituksen, reittipalkki muuttuu oranssiksi.
- Kun ajat vyöhykkeellä, etäisyys vyöhykkeen loppuun näkyy reittipalkissa.

Varoitusaänet toistetaan seuraavan tyyppisten vyöhykkeiden yhteydessä:

Kartassa näkyvä symboli	Reittipalkissa näkyvä symboli	Kuvaus
		Vaaravyöhyke – tämä varoitustyyppi on käytössä vain Ranskassa. Saat varoituksen vaaravyöhykkeen alussa ja lopussa.
		Riskivyöhyke – tämä varoitustyyppi on käytössä vain Ranskassa. Saat varoituksen riskivyöhykkeen alussa ja lopussa.

Voit muuttaa tapaa, jolla saat varoituksen vaara- ja riskivyöhykkeistä.

Varoitustavan muuttaminen

Muuta tapaa, jolla vaaravyöhykkeistä varoitetaan valitsemalla **Asetukset**-valikosta Äänet ja varoitukset.



Tämän jälkeen voit määrittää tavat, joilla saat varoituksen erityyppisistä vyöhykkeistä. Voit valita, annetaanko varoitus aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta, vai ei ollenkaan.

Poista varoitukset käytöstä poistamalla **Vaaravyöhykkeet ja vaaratekijät** -toiminto käytöstä.

Riskivyöhykkeen ilmoittaminen

Jos ohitat uuden väliaikaisen riskivyöhykkeen, josta navigaattori ei varoittanut, voit ilmoittaa siitä heti.

Huomautus: Riskivyöhykkeen ilmoittaminen edellyttää yhteyttä TomTom-palveluihin ja kirjautumista TomTom-tiliin.

Jos uusi riskivyöhyke sijaitsee ilmoituksen mukaan heti olemassa olevaa vaara- tai riskivyöhykettä ennen tai heti sen jälkeen, uusi vyöhyke lisätään vanhaan vyöhykkeeseen. Riskivyöhyke tallentuu navigaattoriin automaattisesti, ja se lähetetään myös muille käyttäjille. Ilmoitettu riskivyöhyke säilyy navigaattorissa kolme tuntia.

Jos tarpeeksi moni vaaravyöhykkeiden käyttäjä ilmoittaa uudesta riskivyöhykkeestä, siitä voi tulla vaaravyöhyke, joka on kaikkien käyttäjien saatavilla.

Voit ilmoittaa riskivyöhykkeestä näin:

Riskivyöhykkeestä ilmoittaminen nopeuspaneelin avulla

1. Valitse riskivyöhykkeen kuvake nopeuspaneelin opastusnäkyssä.
Näet kiitoksen vyöhykkeen ilmoittamisesta.

Vihje: jos teet ilmoituksessa virheen, valitse viestissä **Peruuta**.

Riskivyöhykkeestä ilmoittaminen pikavalikon avulla

1. Valitse nykyisen sijainnin symboli tai nopeuspaneeli opastusnäkyssä.
2. Valitse ponnahdusvalikosta **Ilmoita riskivyöhyke**.
Viesti ilmoittaa, että riskivyöhyke on lisätty.

Vihje: jos teet ilmoituksessa virheen, valitse viestissä **Peruuta**.

Vaara- ja riskivyöhykkeiden sijaintien päivittäminen

Vaara- ja riskivyöhykkeiden sijainnit voivat vaihtua usein. Uusia vyöhykeitä voi myös ilmestyä varoittamatta.

TomTom Rider -navigaattorisi vastaanottaa vyöhykepäivityksiä reaaliajassa. Sinun ei tarvitse tehdä mitään päivitysten saamiseksi – ne lähetetään TomTom Rider -navigaattoriin automaattisesti.

Asetukset

Ulkoasu

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.



Tässä näytössä voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Näyttö**
Muuta näytön ulkoasua valitsemalla [Näyttö](#).
- **Reittipalkki**
Muuta reittipalkissa näkyviä tietoja valitsemalla Reittipalkki.
- **Näytä KP-luettelot kartalla**
Määritä kartalla näytettävät kiinnostavat paikat valitsemalla [Näytä KP-luettelot kartalla](#).

Vihje: **Näytä KP-luettelot kartalla** ei ole käytettävissä kaikissa TomTom-navigaattoreissa tai -sovelluksissa.

- **Opastusnäkyvä**
Muuta opastusnäkyvässä näkyviä tietoja valitsemalla [Opastusnäkyvä](#).
- **Automaattinen zoomaus**
Muuta risteyksen näyttötapaa ajon aikana valitsemalla [Automaattinen zoomaus](#).
- **Moottoriteiden liittymien ennakkonäkyvä**
Muuta moottoriteiden liittymien tai risteyksien näyttötapaa reitilläsi valitsemalla [Moottoriteiden liittymien ennakkonäkyvä](#).
- **Karttanäkymän automaattinen vaihto**
Automaattinen vaihtaminen on oletusarvoisesti käytössä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että TomTom Rider näyttää karttanäkymän muun muassa ehdottaessaan vaihtoehtoista reittiä. Myös esimerkiksi lähdetäessä ajamaan ja lisättäessä nopeutta TomTom Rider taas näyttää opastusnäkyvän. Tällä asetuksella voit poistaa käytöstä automaattisen vaihtamisen opastus- ja karttanäkymän välillä.

Näyttö

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.



Teemaväri

Vaihda valikoissa, painikkeissa, kuvakkeissa ja kartassa käytettävää väriä valitsemalla **Teemaväri**.

Vihje: Myös nykyisen sijainnin symbolin ja reitin väri vaihtuu valituksi väriksi. Halutessasi voit vaihtaa alkuperäisen värin takaisin.

Kirkkaus

Valitse **Kirkkaus**, jos haluat muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Päivävärin kirkkaus**

Voit säätää näytön kirkkaustasoa päivänvalon aikana siirtämällä säädintä.

- **Yövärin kirkkaus**

Voit säätää näytön kirkkaustasoa yöllä siirtämällä säädintä.

Ota käyttöön automaattinen yöväreihin vaihto pimeän tullen valitsemalla **Vaihda yöväreihin kun hämärtyy**.

Tekstin ja painikkeiden koko

Valitsemalla **Tekstin ja painikkeiden koko** voit muuttaa näytön tekstin ja painikkeiden kokoa.

Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan laitteissa, joissa on vähintään 15 cm:n / 6 tuuman näyttö.

Muuta liikusäätimellä tekstin ja painikkeiden kooksi pieni, keskikokoinen tai suuri ja valitse **Ota muutos käyttöön**. TomTom Rider käynnistyy uudelleen ja ottaa muutoksen käyttöön.

Laitteen suunnan lukitus

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.

Valitse **Näyttö**.



Suunnan lukitus

Estä näytön kääntyminen laitetta käännettäessä valitsemalla **Suunnan lukitus**.

Kun navigaattori on sammutettu (oletus), myös näytön suunta muuttuu, kun laitteen asentoa vaihdetaan vaak- ja pystysuunnan välillä.

Voit lukita näytön joko vakaa- tai pystysuuntaan kääntämällä laitetta ja valitsemalla tämän asetuksen.

Kartan väri

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.

Valitse **Näyttö**.



Kartan väri

Valitsemalla **Kartan väri** voit muuttaa kartan värien kontrastia niin, että kartta on helpompi nähdä kirkkaassa valossa.

Reittipalkki

Reittipalkissa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Vihje: eri paneelien sijainti joko opastus- tai karttanäkymässä esitellään kohdassa Näytössä näkyvät tiedot.

Voit muuttaa saapumistietopaneelissa näkyviä tietoja valitsemalla **Saapumistiedot**:

- **Näytä jäljellä oleva matka**
Valitsemalla tämän asetuksen näet jäljellä olevan matkan.
- **Näytä jäljellä oleva aika**
Valitsemalla tämän asetuksen näet jäljellä olevan ajan.
- **Vaihda matkan ja ajan välillä automaattisesti**
Valitsemalla tämän asetuksen näet vuorotellen jäljellä olevan matkan ja ajan.
- **Näytä saapumistiedot:**
Näytä saapumisaika määränpäähän tai seuraavaan pysähdykseen valitsemalla tämä asetus.

Muuta reittipalkissa näkyviä kiinnostavia paikkoja ja reittitietoja valitsemalla **Reittitiedot**.


Näytä aika reittipalkin alareunassa valitsemalla **Näytä nykyinen aika**.

Näytä leveä reittipalkki, jos mahdollista

Leveää reittipalkkia ei näytetä oletusarvoisesti. Valitsemalla tämän asetuksen voit ottaa leveän reittipalkin käyttöön opastusnäkyvässä.

Huomautus: leveä reittipalkki voidaan näyttää ainoastaan, jos näyttö on riittävän leveä.

Leveän reittipalkin ollessa käytössä näet lisätietoja reitistäsi. Näet esimerkiksi ajan ja matkan liikennemuutoksiin.

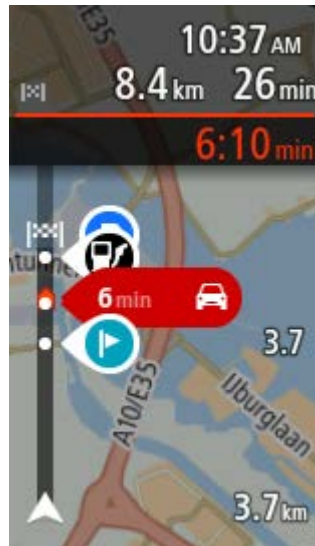

Opastusnäköala

Opastusnäköalassa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Näytä ajettavan kadun nimi**
Tämä asetus näyttää ajettavan kadun nimen.
- **Opastusnäköalan tyyli**
Tällä asetuksella voit määrittää opastusnäköalan näköalaan kolmi- tai kaksiulotteisena. Sekä 2D- että 3D-opastusnäköalat liikkuvat ajosuuntaasi.

Automaattinen zoomaus

Valitsemalla **Automaattinen zoomaus** voit muuttaa automaattisen zoomauksen asetuksia opastusnäköalassa, kun lähestyt käännöstä tai risteystä. Lähentäminen voi helpottaa ajamista käännöksessä tai risteyksessä.

- **Lähennä seuraavaan käännökseen**
Kaikki reitin käännökset ja risteykset näkyvät lähennettyinä enimmäistasoon.
- **Tietyypin mukaan**
Reitillä olevat käännökset ja risteykset näkyvät lähennettyinä tietyypin mukaiseen standarditasoon.
- **Ei mitään**
Mitään reitin käännöksiä ja risteyksiä ei näytetä lähennettyinä.

Moottoriteiden liittymien ennakkonäköala

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Ulkoasu**.



Muuta opastusnäkyvän asetuksia moottoriteiden liittymiä tai risteyskiä lähestyttäessä valitsemalla **Moottoriteiden liittymien ennakkonäkymä**.

- **Näytä kartta ja ennakkonäkymä**
Näytön vasen puoli näyttää opastusnäkyvän ja oikea puoli kaistaohjauksen.
- **Näytä vain ennakkonäkymä**
Vain kaistanohjausnäkyvä.
- **Pois**
Vain opastusnäkyvä.

Reitin suunnittelu

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Reitin suunnittelu**.



Ehdota määränpäitä

Navigaattorisi oppii tuntemaan päivittäiset ajoreittisi ja suosikkipaikkasi. Jos reittiä ei ole suunniteltuna, navigaattori ennakoii seuraavan määränpään, kun käynnistät sen lepotilasta esimerkiksi aamulla, kun lähdet ajamaan töihin.

Ota toiminto käyttöön, jos haluat saada [ehdotuksia määränpäiksi](#) tai poista toiminto käytöstä, jos et halua saada ehdotuksia.

Huomautus: jotta näet tämän toiminnon, sinun on siirryttävä kohtaan Asetukset > Järjestelmä > Tietosi ja tietosuojasi ja valittava **Säilytä matkahistoria tässä laitteessa, jolloin käytettävissäsi on lisätoimintoja**.

Kun nopeampi reitti on käytettävissä

Jos ajamaasi reittiä nopeampi reitti löytyy, TomTom Traffic voi suunnitella matkan uudelleen käyttämällä nopeampaa reittiä. Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Aja aina nopeinta reittiä** – laite valitsee aina nopeimman reitin.
- **Kysy, jotta voin valita** – laite kysyy, haluatko valita nopeamman reitin. Voit valita nopeamman reitin manuaalisesti tai kääntymällä nopeammalle reitille.
- **Älä kysy** – laite ei etsi nopeampia reittejä.

Suunnittele aina tämän tyyppinen reitti

Valittavissa ovat seuraavat reittityypit:

- **Nopein reitti** – reitti, joka vie vähiten aikaa.
- **Lyhin reitti** – lyhin välimatka valittujen sijaintien välillä. Tämä ei välttämättä ole nopein reitti varsinkaan, jos se kulkee kaupungin läpi.
- **Vihrein** – vähiten polttoainetta kuluttava reitti matkallesi.
- **Mutkainen reitti** – mutkaisin reitti.

Vihje: **Mutkainen reitti** ei ole käytettävissä kaikissa TomTom-navigaattoreissa tai -sovelluksissa.

- **Vältä moottoriteitä** – kaikkia moottoriteitä välttävä reittityyppi.
- **Kävelyreitti** – reitti, joka on suunniteltu jalkaparikkaa varten.
- **Pyöräreitti** – reitti, joka on suunniteltu polkupyörällä tehtäväksi.

Vältä kaikilla reiteillä

Voit halutessasi välttää lauttoja ja autojunia, maksullisia teitä, kimpakyytikaistoja ja päällystämätömiä teitä. Määritä, miten TomTom Rider käsittelee näitä tien ominaisuuksia laskiessaan reittiä.

Kimpakyytikaista viittaa useamman matkustajan sisältäville ajoneuvoille tarkoitettuun kaistaan, joita ei ole käytössä kaikissa maissa. Ajaminen näillä kaistoilla saattaa edellyttää esimerkiksi, että autossa on useita henkilöitä, tai että autossa käytetään ympäristöystävällistä polttoainetta.

Bluetooth

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Bluetooth**.



Asetuksella voi tehdä seuraavia toimia:

- **Lisää puhelin** – [Yhdistä älypuhelin](#) TomTom Rider -navigaattoriisi, niin voit soittaa ja vastaanottaa puheluita, vastaanottaa tekstiviestejä ja käyttää puhelimen avustajaa.
- **Lisää kuuloke** – [Yhdistä kuuloke](#), niin voit kuulla ääniohjeet. Jos haluat kuulla kuulokkeesta myös puhelut, kuulokkeesi on tuettava kahta yhteyttä ja puhelin on yhdistettävä kuulokkeeseen.

Viestien poistaminen käytöstä pysyvästi

Voit poistaa viestit käytöstä pysyvästi, kunnes otat ne uudelleen käyttöön Asetuksista.

1. Avaa päävalikko valitsemalla sen painike.



2. Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Bluetooth**.



Jos puhelin on yhdistetty, näet Bluetooth-asetukset-näytön.

3. Valitse puhelimesi nimi.
4. Ota **Älypuhelimien viestit** -säätimellä viestit käyttöön tai poista ne käytöstä.

Wi-Fi

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Wi-Fi**.



Näet luettelon saatavilla olevista Wi-Fi-verkoista ja tallennetuista Wi-Fi-verkoista, jotka ovat kantaman ulkopuolella.

[Valitse käytettävä tai poistettava Wi-Fi-verkko](#) ja tarkastele lisäasetuksia.

Lisäasetukset

Jos valitset Lisäasetukset-painikkeen, voit määrittää muita asetuksia, kuten verkon suojausta, välityspalvelinta ja IP-asetuksia.

Verkkoturvallisuus

Wi-Fi-verkon tyyppin mukaan saatat nähdä vain salasana-, välityspalvelin- ja IP-asetukset. Vahvasti suojatussa verkossa on lisäksi muita suojausasetuksia, kuten

- verkon nimi tai SSID
- EAP-tapa, kuten PEAP, TLS tai TTLS
- 2-vaiheinen todennus, kuten PAP tai MSCHAP
- CA-varmenne
- identiteetti.

Tärkeää: nämä ovat Wi-Fi-verkon lisäasetuksia, joten jos et ymmärrä niiden toimintaa, älä käytä niitä.

Välityspalvelin

Välityspalvelin sijaitsee tietokoneen ja palvelimen välissä. Se tarkistaa ja käsittelee tietoja. Se voi hyväksyä tiedot ja siirtää ne palvelimeen, hylätä tiedot tai käsitellä niitä ilman, että niitä toimitetaan palvelimeen asti.

Välityspalvelimen asetukset ovat Ei mitään, Manuaalinen ja Automaattinen määrittäminen. Jos valitset Manuaalinen- tai Automaattinen määrittäminen -asetuksen, näet lisää asetuksia. Jos et ymmärrä niiden toimintaa, älä käytä niitä.

IP-asetus

Voit pyytää IP-osoitteen DHCP-palvelimesta tai määrittää sen staattiseksi.

Päivitykset ja uuden kohteet

Valitse päävalikosta **Asetukset**.



Punainen huutomerkki Asetukset-painikkeessa tarkoittaa, että [päivityksiä tai uusia kohteita on saatavilla](#).

Valitse **Päivitykset ja uudet kohteet**.



Päivitykset ja uudet kohteet -painike näyttää, miten monta uutta päivitystä tai uutta kohdetta on asennettavissa.

Kohdeluettelossa on ne kohteet, jotka olet ostanut TomTom-verkkokaupasta.

Kartat

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Kartat**.



Valitse toinen kartta

Voit vaihtaa käytettävää karttaa valitsemalla **Valitse toinen kartta**.

Voit käyttää karttoja, jotka on tallennettu navigaattorin sisäiseen muistiin tai muistikortille, jos TomTom Rider-navigaattorissa on muistikorttipaikka.

Tärkeää: Reittejä ei voi tallentaa samalle muistikortille karttojen kanssa, koska reitit vaativat erilaisen muistikortin alustuksen.

Huomautus: vaikka TomTom Rider-navigaattoriin voi tallentaa useita karttoja, voit käyttää kerrallaan vain yhtä karttaa suunnitteluun ja navigointiin.

Vihje: laite varoittaa sinua, jos akku on vaarassa tyhjentyä kartan lisäämisen aikana.

Vihje: sammuta näyttö virtapainikkeesta ja säästä akkua kartan lataamisen aikana.

Kartan lisääminen

Näytä ladattavissa olevat kartat valitsemalla **Lisää kartta**. Kartat on lajiteltu mantereiden mukaan.

Valitse asennettava kartta ja valitse sitten **Lataa**.

Jos TomTom Rider-navigaattoriisi on asennettu TomTom-karttojen kanssa yhteensopiva muistikortti, sinulta kysytään kartan asennuspaikkaa.

Huomautus: sen paikan käytettävissä oleva tila näytetään, jossa on eniten tilaa vapaana.

Kun olet valinnut kartan asennuspaikan, lataus alkaa.

Kartan poistaminen

Valitse **Poista kartta**. Valitse poistettavien karttojen vieressä olevat valintaruudut.

Huomautus: et voi poistaa KAIKKIA karttoja.

Äänet ja varoitukset

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Äänet ja varoitukset**.



Tässä näytössä voit muuttaa ääni- ja varoitusasetuksia.

Varoitustyyppi

Valitse tavat, joilla varoitus annetaan:

- **Lue ääneen**
Voit kuulla ääneen luetut varoitukset ja varoitusäänet.
- **Äänet**
Kuulet ainoastaan varoitusäänet.
- **Vain kuva**
Varoitusääniä ei anneta.

Varoitukset

Voit määrittää tavat, joilla sinua varoitetaan erityyppisistä kameroista, vaaravyöhykkeistä ja vaaroista. Voit valita, annetaanko varoitus aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta, vai ei ollenkaan.

Nopeuskamerat ja vaaratekijät

Voit halutessasi ottaa kaikki nopeuskamera-, vaaravyöhyke- ja turvallisuusvaroitukset pois käytöstä. Kun **Nopeuskamerat ja vaaratekijät** -varoitukset ovat käytössä, voit ottaa yksittäin pois käytöstä nopeuskameratyyppin, vaaravyöhykkeen ja vaaratekijän varoitukset.

Lisäasetukset

- **Liikennerruuhka tulossa**
Reittipalkissa näkyvät liikennerruuhkavaroitukset ovat osa TomTom Traffic -palveluja. Voit määrittää asetukseksi ei varoittamista tai varoittamisen, kun lähestyt liikennerruuhkaa liian nopeasti.
- **Kun ajetaan ylinopeutta**
Tämä varoitus annetaan heti, kun ylität nopeusrajoituksen yli 5 km:llä tunnissa. Kun ajat ylinopeutta, myös opastusnäkyvän nopeuspaneeli muuttuu punaiseksi.
- **Näytön kosketusäänet**
Ottamalla käyttöön **Näytön kosketusäänet** kuulet napsahduksen, kun valitset kohteita tai kosketat painikkeita. Napsahdus ilmaisee, että navigaattori on rekisteröinyt valinnan tai kosketuksen.
- **Lue ääneen liikennevaroitukset**
Valitse **Lue ääneen liikennevaroitukset**, jotta kuulet reittisi liikennevaroitukset ääneen puhuttuna.

Äänet

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Äänet**.



Äänen valitseminen

Voit muuttaa reittiin liittyvien ääniohjeiden ääntä valitsemalla **Valitse ääni**.

Käytettävissä on suuri valikoima ääniä. Saatavilla on tietokoneääniä, jotka voivat lukea kadunnimiä ja muita kartan tietoja, sekä näyttelijöiden äänittämiä ääniä.

Huomautus: Tietokoneääniä ei ole saatavilla kaikilla kielillä.

Jos tarvitset tietokoneääntä ja kielesi ei ole saatavilla, sinua pyydetään valitsemaan ääni maassasi saatavien tietokoneäänien joukosta.

Ohjeasetukset

- **Lue saapumisaika ääneen**

Tällä asetuksella voit säätää, luetaanko saapumisaika ääneen.

- **Lue ääneen aikaiset ohjeet**

Jos valitset tämän asetuksen, voit kuulla esimerkiksi seuraavia aikaisia ohjeita: "Poistu tieltä oikealle kahden kilometrin kuluttua" tai "Käänny kohta vasemmalle".

Huomautus: jos olet valinnut äänitetyn äänen, näet vain tämän asetuksen, sillä äänitetyt äänet eivät voi lukea ääneen tiennumeroita, tienviittatietoja jne.

- **Lue ääneen tiennumerot**

Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko tiennumerot ääneen osana navigointiohjeita. Jos tienumerot luetaan ääneen, kuulet esimerkiksi "Käänny vasemmalle tielle 130".

- **Lue ääneen tienviittatiedot**

- Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko tienviittatiedot ääneen osana navigointiohjeita, esimerkiksi "Käänny vasemmalle tielle 130 kohti Hämeenlinna".

- **Lue ääneen kadunnimet**

Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko kadunnimet ääneen osana navigointiohjeita. Jos kadunnimet luetaan ääneen, kuulet esimerkiksi "Käänny vasemmalle Kauppakadulle kohti Myllymäkeä".

- **Lue ääneen vieraskieliset kadunnimet**

Tällä asetuksella voit määrittää, luetaanko vieraskieliset kadunnimet ääneen osana navigointiohjeita, esimerkiksi "Käänny oikealle Champs Élyséesille". Esimerkiksi englanninkielinen tietokoneääni voi lukea ja ääntää ranskankielisiä kadunnimiä, mutta sen ääntämys ei välttämättä ole aivan oikea.

Kosketusherkkyys

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Kosketusherkkyys**.



Säädä TomTom Rider -navigaattorisi näppäinten herkkyyttä valitsemalla **Kosketusherkkyys**.

- Valitse **Ei käsineitä**, kun sinulla ei ole käsineitä.
- Valitse **Ohuet käsineet**, kun sinulla on kesäkäsineet.
- Valitse **Paksut käsineet** sateella tai kun sinulla on talvikäsineet.

Vihje: Valitse sateisella ja kostealla säällä **Paksut käsineet**, jotta sadepisarat eivät häiritse näytön toimintoja.

Kieli ja yksiköt

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Kieli ja yksiköt**.



Tässä näytössä voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Kieli**

Tässä näytössä näkyy valittuna oleva kieli. Tällä asetuksella voit vaihtaa kieltä, jota käytetään TomTom Rider-navigaattorin kaikissa painikkeissa ja ilmoituksissa.

Kun vaihdat kieliasetusta, ääni muuttuu automaattisesti ja yksiköt määritetään automaattisesti.
- **Maa**

Tässä näytössä näkyy valittuna oleva maa. Tällä asetuksella voit vaihtaa maata. Kun vaihdat maata, päivämäärän ja kellonajan muoto, pituusyksiköt ja ääni muuttuvat automaattisesti. Maaluettelo sisältää maat, jotka sisältyvät navigaattoriin asennettuihin karttoihin.
- **Näppäimistöt**

Tällä asetuksella voit valita näppäimistön eri vaihtoehtojen luettelosta.

Näppäimistöllä voit kirjoittaa nimiä ja osoitteita esimerkiksi reittiä suunniteltaessa tai kun haluat hakea kaupungin tai paikallisen ravintolan nimeä.
- **Yksiköt**

Tällä asetuksella voit valita yksiköt, joita navigaattori käyttää toimintoihin, kuten reitin suunnitteluun. Jos haluat, että yksiköt asetetaan nykyisen sijaintisi mukaan, valitse **Automaattinen**.
- **Aika ja päiväys**

Päivämäärä ja kellonaika määrittyvät automaattisesti satelliittikellon mukaan, mutta näillä asetuksilla voit muuttaa päivämäärän ja kellonajan muotoa.

Järjestelmä

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Järjestelmä**.



Tässä näytössä voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Tietoja**

Tässä näytössä on tietoja TomTom-laitteesi mallista. Näistä tiedoista on hyötyä, kun soitat asiakastukeen ja kun uusit tilauksesi TomTom-kaupassa.

Tietoihin sisältyvät muun muassa:

 - Palvelutilauksesi – valitsemalla palvelun voit tarkastella tilauksesi jäljellä olevaa kestoa.
 - Sarjanumero.
 - Asennetut kartat.
 - Vapaa muistitila.
 - Aina yhteydessä olevien navigaattorien GPRS-tila.
- **Valitse hakutila**

Seuraavat hakutavat ovat valittavissa:

- **Pikahaku**

Aloita määränpään, paikan tai kiinnostavan paikan kirjoittaminen, niin saat näkyviin sopivien kadunnimien, paikkojen ja kiinnostavien paikkojen luettelon.

- **Vaiheittain etenevä haku**

Etsi määränpää vaihe vaiheelta. Jos etsit osoitetta, kirjoita ensin kaupungin nimi, sitten kadunnimi ja lopuksi talonumero. Jos etsit kiinnostavaa paikkaa, kirjoita ensin mistä paikkaa haetaan, ja sitten kiinnostavan paikan tyyppi.

Molemmat haut antavat samat tulokset, joten voit valita mielestäsi helpoimman haun.

- **Alusta muistikortti**

Jos navigaattorissasi on muistikorttipaikka, voit alustaa muistikortin siten, että sitä voidaan käyttää TomTom-karttoja ja muuta TomTomin sisältöä varten.

- **Nollaa laite**

Tällä asetuksella voit poistaa kaikki tallentamasi paikat ja asetukset ja palauttaa TomTom Rider-navigaattorin normaalit tehdasasetukset. Näihin kuuluvat kieli, ääniasetukset, varoitusasetukset ja teema. Myös puhelimesi yhteystiedot poistetaan.

Tämä ei ole ohjelmistopäivitys eikä vaikuta sovelluksen versioon, joka on asennettu TomTom Rider-navigaattoriin.

- **Akkuasetukset**

Tällä asetuksella voit määrittää TomTom Rider-navigaattorin virransäästöasetukset.

- **Tietosi ja tietosuojasi**

Jotkin toiminnot edellyttävät tietojen lähettämistä TomTomille tai tietojen tallentamista navigaattoriin. Sinulta kysytään seuraavat kysymykset:

- **Salli TomTomin käyttää sijaintiani ja antamiani tietoja palveluiden tarjoamiseen**

Jos hyväksyt tämän, voit käyttää seuraavia toimintoja, jos navigaattorisi tukee niitä:

Traffic

Nopeuskameroiden sijaintien lataaminen

[Pikahaku](#)

Nopeuskamerailmoitusten lähettäminen

- **Säilytä matkahistoria tässä laitteessa, jolloin käytettävissäsi on lisätoimintoja**

Jos hyväksyt tämän, navigaattorisi ehdottaa määränpäitä. Kaikissa navigaattoreissa ei ole tätä toimintoa. Jos muutat myöhemmin mielesi, tallennetut reittitiedot poistetaan. Jos tämän jälkeen haluat aloittaa määränpääehdotusten käyttämisen uudelleen, toiminnon on opeteltava ajotottumuksesi uudelleen ennen kuin se pystyy ehdottamaan määränpäitä.

Ohje

Valitse **Ohje** päävalikosta tai **Asetukset**-valikosta.



Tässä näytössä voit katsella seuraavia tietoja:

- **Esittelykierros**

Tämä toiminto sisältää lyhyen opastuksen navigaattorin käyttöön. Kaikissa navigaattoreissa ei ole tätä toimintoa.

- **Tietoja**

Katso kohta System.

Lisätietoja

Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen tomtom.com/support.

Tietoja takuusta ja yksityisyyden suojasta on osoitteessa tomtom.com/legal.

Tuki- ja ohjetiedot

Ohje

Valitse **Ohje** päävalikosta tai **Asetukset**-valikosta.



Tässä näytössä voit katsella seuraavia tietoja:

- **Esittelykierros**

Tämä toiminto sisältää lyhyen opastuksen navigaattorin käyttöön. Kaikissa navigaattoreissa ei ole tätä toimintoa.

- **Tietoja**

Katso kohta System.

Lisätietoja

Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Tietoja takuusta ja yksityisyyden suojasta on osoitteessa [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

MyDrive Connectin käyttäminen

Tietoja MyDrive Connectista

TomTom Rider-navigaattorisi pysyy nopeimmin ja helpoimmin ajan tasalla [Wi-Fi-yhteyden](#) kautta.

Jos et voi muodostaa internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteydellä tai jos haluat käyttää muuta tapaa, voit muodostaa internet-yhteyden USB-yhteydellä tietokoneen kautta. TomTom Rider-navigaattorisi yhdistäminen internetiin edellyttää sitä, että tietokoneellesi on asennettu MyDrive Connect.

Huomautus: MyDrive Connectia ei voi käyttää laitteen hallintaan.

MyDrive Connectin määrittäminen

Tee seuraavat toimet ennen MyDrive Connectin ensimmäistä käyttökertaa:

Avaa tietokoneessa internet-selain ja siirry osoitteeseen tomtom.com/mydrive-connect.

1. Valitse **Lataa Maciin** tai **Lataa Windowsiin**.
2. Tallenna ladattu tiedosto.
3. Avaa ladattu tiedosto kaksoisnapsauttamalla.
4. Asenna MyDrive Connect näytön ohjeiden mukaisesti.
5. Valitse automaattisen käynnistyksen ja päivitysten asetukset.
6. Valitse **OK**.

Voit nyt avata MyDrive Connect -sovelluksen työpöydän ilmaisinalueelta.



MyDrive Connect käynnistyy automaattisesti, kun liität TomTom Rider-navigaattorisi tietokoneeseen.

Internet-yhteyden muodostaminen MyDrive Connectin avulla

Jos et voi muodostaa internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteydellä, voit [asentaa päivityksiä ja uusia kohteita](#) USB-yhteydellä tietokoneen kautta.

Voit samalla synkronoida laitteesi TomTom MyDriven avulla.

Muodosta internet-yhteys USB:n kautta seuraavasti:

1. Varmista, että [MyDrive Connect](#) on asennettu tietokoneeseen.
2. Varmista, että tietokoneessasi on toimiva internet-yhteys.
3. Liitä TomTom Rider tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja käynnistä TomTom Rider.

MyDrive Connect käynnistyy automaattisesti ja jakaa tietokoneesi internet-yhteyden laitteen kanssa.

Huomautus: Käytä AINOASTAAN TomTom Rider-navigaattorin mukana toimitettua USB-kaapelia. Muut USB-kaapelit eivät välttämättä toimi.

Huomautus: TomTom Rider-navigaattoria ei voi liittää tietokoneeseen telineen avulla.

Huomautus: USB-kaapeli pitää kytkeä suoraan tietokoneen USB-liitäntään, ei siis USB-keskittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-liitäntään.

4. Asenna päivitykset ja uudet kohteet TomTom Rider-navigaattoriisi.

TomTom-tili

Tarvitset TomTom-tilin, jotta voit ladata sisältöä ja käyttää TomTom-palveluja.

Voit luoda tilin tietokoneessa jollakin seuraavista tavoista:

- Luo tili laitteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä tai valitse **MyDrive**-painike.
- Valitse **Luo tili** -painike osoitteessa tomtom.com.
- Valitse vihreä **MyTomTom**-painike osoitteessa tomtom.com.
- Siirry osoitteeseen tomtom.com/getstarted.

Tärkeää: Tiliä luodessasi valitse maa huolellisesti. Maan on oltava oikein, jos teet ostoksia TomTom-kaupasta. Maata ei voi muuttaa tilin luomisen jälkeen.

Huomautus: voit nyt liittää jopa kymmenen TomTom-laitetta yhteen TomTom-tiliin

Lisäykset

Tärkeitä turvallisuushuomautuksia ja -varoituksia

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System)

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System) ovat satelliittiperustaisia järjestelmiä, jotka antavat sijainti- ja aikatietoja ympäri maailman. GPS-järjestelmää käyttää ja valvoo Yhdysvaltojen hallitus, joka myös vastaa yksin sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. GLONASS-järjestelmää käyttää ja valvoo Venäjän hallitus, joka myös vastaa yksin sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. GPS- tai GLONASS-järjestelmän saatavuuden ja tarkkuuden tai ympäristön olosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa tämän laitteen toimintaan. TomTom ei vastaa GPS- eikä GLONASS-järjestelmän saatavuudesta eikä tarkkuudesta.



Turvallisuusilmoitukset

Tärkeää! Lue ennen käyttöä!

Jos näitä ohjeita ei kokonaisuudessaan tai osittain noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma. Laitteen määrittäminen, käyttäminen ja huoltaminen väärin voi lisätä vakavan vamman, kuoleman tai laitteen vaurioitumisen riskiä.

Käytä varovaisesti

Sinun vastuullasi on arvioida tilanteet, ajaa huolellisesti ja tarkkailla ympäristöäsi, kun käytät tätä laitetta. Älä anna laitteen käytön häiritä ajamistasi. Katso laitteen näyttöä mahdollisimman vähän ajon aikana. Sinun on noudatettava lakeja, jotka rajoittavat matkapuhelinten tai muiden laitteiden käyttöä tai kieltävät niiden käytön kokonaan ajon aikana. Esimerkiksi määräykset hands-free-järjestelmien käytöstä ajon aikana on huomioitava. **Noudata aina sovellettavia lakeja ja liikennemerkkejä, erityisesti sellaisia, jotka koskevat ajoneuvosi mittoja, painoa ja hyötykuorman tyyppiä.** TomTom ei takaa laitteen virheetöntä toimintaa eikä ehdotettujen reittien tarkkuutta. TomTom ei ole myöskään vastuussa mahdollisista rangaistuksista, jotka aiheutuvat paikallisten lakien ja määräysten laiminlyönnistä.

Huomautus ylikokoisille/hyötyajoneuvoille

Jos laitteeseen ei ole asennettu kuorma-autokarttaa, se ei tarjoa ylikokoisille tai hyötyajoneuvoille sopivia reittejä. Jos ajoneuvoosi kohdistuu paino-, koko-, nopeus-, reitti- tai muita rajoituksia julkisilla teillä, käytä vain laitetta, johon on asennettu kuorma-autokartta. Anna ajoneuvosi tiedot tarkasti laitteeseen. Käytä tätä laitetta vain navigointiapuvälineenä. Älä noudata sellaisia reittiohjeita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa sinulle tai muille tienkäyttäjille. TomTom ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä ei ole noudattanut tämän ilmoituksen ohjeita.

Oikea kiinnittäminen

Älä kiinnitä laitetta niin, että se häiritsee näkyvyyttä tai vaikuttaa ajoneuvon hallintaan. Älä sijoita laitetta niin, että se häiritsee turvatyynyjen tai ajoneuvon muiden turvaominaisuuksien toimintaa.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että kannettavan langattoman laitteen ja tahdistimen on oltava vähintään 15 cm:n (6 tuuman) päässä toisistaan, jotta laite ei aiheuta tahdistimen toimintahäiriötä. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin riippumatonta tutkimusta ja suosituksia. Ohjeita sydämentahdistimen käyttäjille:

- Pidä laite AINA yli 15 cm:n / 6 tuuman päässä tahdistimesta.
- Älä kuljeta laitetta rintataskussa

Muut lääketieteelliset laitteet

Tarkista lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, voiko langattoman tuotteen toiminta häiritä lääketieteellisen laitteen toimintaa.

Äänijärjestelmien käyttäminen

Käytä TomTom Riderin äänijärjestelmiä vaativia toimintoja (ääneen puhutut käännöskohtaiset ohjeet, älypuhelinilmoitukset) vain kypäräsi äänijärjestelmällä ja Bluetooth®-yhteydellä. Tarkista aina paikalliset laki- ja turvallisuusvaatimukset ennen laitteen äänijärjestelmän valitsemista. Ajajat ovat itse vastuussa lakien noudattamisesta ja ajon aikaisten häiriöiden välttämisestä.

Vesieristys

Vesitiivis (IPX 7), jos säilyttämisessä, käyttämisessä ja asentamisessa toimitaan oikein. Älä upota laitetta veteen.

Toimintaohjeet:

TomTom Rider on navigaattori, joka käyttää GPS- ja GLONASS-satelliittijärjestelmiä. On tärkeää, että huolehdit laitteestasi:

- Älä koskaan avaa laitteen koteloä. Se voi olla vaarallista ja mitätöi takuun.
- Pyyhi tai kuivaa laitteen näyttö pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita.

Nimellisteho: 5 V DC, 1,2 A

Miten TomTom käyttää tietojasi

Tietoja henkilötietojen käytöstä on osoitteessa tomtom.com/privacy.

Ympäristötiedot ja akun tiedot

Laitteesi

Tässä navigaattorissa on litiumioniakku.

Älä pura, murskaa, taivuta, väännä, puhkaise tai revi laitetta. Älä käytä laitetta kosteassa, märässä ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä. Älä sijoita, säilytä tai jätä tuotetta kuumaan paikkaan, voimakkaaseen suoraan auringonvaloon, mikroaaltouunin lämmönlähteeseen tai sen lähelle tai painesäiliöön, äläkä altista sitä yli 50 °C:n lämpötiloille.

Vältä navigaattorin pudottamista. Jos laite putoaa, etenkin jos se putoaa kovalle pinnalle ja käyttäjä epäilee sen vaurioituneen, on otettava yhteyttä asiakastukeen.

Käytä TomTom-laitteen kanssa vain sen mukana toimitettuja latureita, telineitä tai USB-kaapeleita. TomTomin hyväksymät laturit, telineet ja USB-johdot löydät osoitteesta tomtom.com.

Käyttölämpötila (TomTom Rider)

–20°C – 50°C.

Laitteen akku (ei vaihdettavissa)

Älä tee muutoksia akkuun tai kokoa sitä osista uudelleen. Älä yritä laittaa vieraita esineitä akkuun äläkä upota sitä tai altista sitä vedelle tai muille nesteille. Älä altista akkua tulelle, räjähdyksille tai muille riskeille.

Älä aiheuta akulle oikosulkua tai salli metallisten, sähköä johtavien esineiden koskettaa akun napoja.

Älä yritä vaihtaa laitteen akkua itse, ellei käyttöoppaassa selkeästi sanota, että akun voi vaihtaa itse.

Käyttäjän vaihdettavia akkuja on käytettävä vain niille tarkoitetuissa järjestelmissä.

Varoitus: Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen. Älä poista tai yritä poistaa akkua, joka ei ole käyttäjän vaihdettavissa, vaan ota yhteys ammattitaitoiseen henkilöön. Jos akussa on ongelma, ota yhteys TomTomin asiakastukeen.


Ilmoitettu akun käyttöikä on pisin mahdollinen akun käyttöikä. Akun enimmäiskäyttöikä saavutetaan ainoastaan tietyissä sääolosuhteissa. Akun arvioitu maksimikesto perustuu keskimääräiseen käyttöprofiiliin.

Lisätietoja akunkeston pidentämisestä on osoitteessa tomtom.com/batterytips.

Jos näitä ohjeita ei noudateta, akku voi vuotaa happoa, kuumentua, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa loukkaantumisen tai vahinkoja. Älä yritä puhkaista, avata tai purkaa akkua. Jos akku vuotaa ja joudut kosketuksiin vuotaneiden nesteiden kanssa, huuhtelee altistuneet kohdat perusteellisesti vedellä ja ota heti yhteys lääkäriin. Turvallisuussyistä ja akun käyttöiän pidentämiseksi suosittelemme pitämään laitetta viileässä, kuivassa paikassa ja noudattamaan yllä olevia usein kysyttyjen kysymysten vinkkejä. Akku ei lataudu kylmässä (alle 0 °C / 32 °F) eikä kuumassa (yli 50 °C / 122 °F).

Akkujen hävittäminen

TUOTTEEN SISÄLTÄMÄ AKKU ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ ASIANMUKAISESTI PAIKALLISTEN LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN MUKAISESTI JA PIDETTÄVÄ AINA ERILLÄÄN TALOUSJÄTTEESTÄ. TOIMIMALLA NÄIN SUOJELET YMPÄRISTÖÄ.

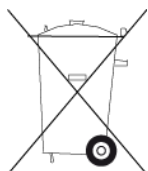

TomTom Riderin CE-merkintä ja radiolaitedirektiivi



Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Laitteen taajuuskaistat ovat seuraavat:

Malli	Taajuuskaista (Bluetooth)(MHz)	Suurin mahdollinen radiotaajuuden lähetysvoima (dBm)	Taajuuskaista (Wi-Fi) (MHz)	Suurin mahdollinen radiotaajuuden lähetysvoima (dBm)
4GF41	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19

TomTom vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi TomTom RiderGPS-navigointijärjestelmä noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

TÄMÄ LANGATON LAITEMALLI TÄYTTÄÄ RADIOALTISTUSTA KOSKEVAT HALLITUKSEN VAATIMUKSET, KUN LAITETTA KÄYTETÄÄN TÄMÄN OSAN OHJEIDEN MUKAISESTI

Tämä GPS-navigointijärjestelmä on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, että se ei ylitä Euroopan unionin neuvoston asettamia radiotaajuuden energian altistumisrajoituksia.

Euroopan unionin neuvoston SAR-rajaa arvo on 2,0 wattia kiloa kohti (W/kg) laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona (4,0 wattia kiloa kohti laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona raajoille – käsille, ranteille, nilkoille ja jaloille). SAR-testeissä käytetään EU:n neuvoston määrittämiä normeja käyttöasentoja, kun laite käyttää suurinta ilmoitettua lähetystehotasoa kaikilla testatuilla taajuuskaistoilla.

WEEE-direktiivi – sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

EU- ja ETA-alueilla tuotteessa tai sen pakkauksessa on roskasäiliön kuva direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaan. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen tai lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Tuotteen voi hävittää palauttamalla sen myyntipisteeseen tai paikalliseen jätteiden vastaanottolaitokseen kierrätystä varten.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella roskasäiliön kuva ei välttämättä viittaa samaan asiaan. Lisätietoja paikallisista kierrätysmahdollisuuksista voi pyytää paikalliselta vastuuviranomaiselta. Loppukäytäjän vastuulla on hävittää tuote paikallisten lakien mukaisesti.



Trimmanin logo



Altistumisrajat

Tämä laite ei ylitä säteilyaltistumisrajoja, jotka on asetettu valvomatonta ympäristöä varten. Jotta radiotaajuusaltistumisrajojen ylittäminen vältettäisiin, tavallisen käytön aikana ihmisten ei tulisi olla alle 20 cm:n päässä antennista.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Sertifikaatti Australiaa varten



Tämän tuotteen säädöstenmukaisuusmerkintä RCM (Regulatory Compliance Mark) osoittaa, että tuote on asianmukaisten Australian säädösten mukainen.

Asiakastuen yhteystiedot (Australia ja Uusi-Seelanti)

Australia: 1300 135 604

Uusi-Seelanti: 0800 450 973

Sertifikaatti Uutta-Seelantia varten

Tämän tuotteen R-NZ-merkintä osoittaa, että tuote on asianmukaisten Uuden-Seelannin säädösten mukainen.

Varoitus Australiaa varten

Käyttäjän on sammutettava laite alueilla, joiden ilmassa voi olla räjähtäviä kaasuja, kuten huoltoasemilla, kemikaalivarastoilla ja räjäytystyömailla.

Asiakastuki (Saksa, Itävalta, Sveitsi (saksa))

Saksa 0696 630 8012

Itävalta 08101 02 557

Sveitsi (saksa) 08440 000 16

Tämä asiakirja

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi osa tiedoista ei välttämättä ole täysin ajan tasalla. Tässä annetut tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. TomTom ei vastaa tämän asiakirjan teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä tämän asiakirjan käyttämisestä johtuvista satunnaisista tai välillisistä vahingoista. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman TomTom N.V:n kirjallista lupaa.

Mallinumerot

TomTom Rider: 4GF41

Toimitukseen kuuluvat lisävarusteet

- TomTom-moottoripyöräpidike

- RAM-kiinnityssarja
- Virtajohto
- USB-kaapeli
- Varkaudenestoratkaisu (vain Premium Pack)
- Auton kiinnityssarja ja autolaturi (vain Premium Pack)
- Kantolaukku (vain Premium Pack)

Käyttöehdot: Rajoitettu takuu ja EULA

Tätä tuotetta koskevat TomTomin käyttöehdot, mukaan lukien rajoitettu takuu ja loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Lisätietoja on osoitteessa www.tomtom.com/legal.

Tekijänoikeustiedot

© 1992 - 2018 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. TomTom ja kahden käden muodostama logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä.

Tässä laitteessa oleva ohjelmisto sisältää tekijänoikeuden suojaamia ohjelmistoja, joihin on GPL:n mukainen käyttö lupa. Käyttö lupa on luettavissa käyttö lupaosassa. Vastaavan täydellisen lähdekoodin saa meiltä kolme vuotta tämän tuotteen viimeisestä toimituksesta. Lisätietoja saat osoitteesta tomtom.com/gpl tai ottamalla yhteyttä paikalliseen TomTom-asiakastukeen osoitteessa tomtom.com/support. Lähetämme pyydetessä lähdekoodin sisältävän CD-levyn.

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Apple, the Apple logo, iPhone, Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Google Earth, Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. TomTom käyttää niitä lisenssin nojalla. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



microSD-logo on SD-3C:n ja LLC:n tavaramerkki