

TomTom START

Korisnički priručnik

17.1

Contents

Dobro došli u navigaciju uređajem TomTom	6
Što je novo	7
Novo u ovoj verziji	7
Video radionice	7
Početak rada	9
Montiranje u automobilu	9
Smještanje uređaja	9
Uključivanje i isključivanje	9
Postavljanje usluge	10
GPS prijem	10
Slanje informacija u TomTom	10
Utor za memorijsku karticu	11
Uređaj se ne uključuje	11
Punjenje uređaja	11
Održavanje uređaja START	11
Što se nalazi na zaslonu	12
Prikaz karte	12
Prikaz navođenja	14
Traka rute	15
Udaljenosti na traci rute	16
Brzi izbornik	16
Gumbi za navigaciju	16
Manji gumbi i simboli u glavnom izborniku	18
Kontrola jačine zvuka	19
Uporaba pokreta	20
Promjena veličine teksta i gumba	20
Promjena redoslijeda gumba glavnog izbornika	21
Sinkroniziranje putem usluge TomTom MyDrive	22
Osnovne informacije o usluzi TomTom MyDrive	22
Prijava u TomTom račun	22
Postavljanje odredišta pomoću alata MyDrive	22
Planiranje rute s međutočkama putem aplikacije MyDrive	23
Prikaz planiranog odredišta u alatu MyDrive	23
Brisanje odredišta MyDrive	23
Brisanje odredišta MyDrive iz Mojih mjesta	24
Pronađite i sinkronizirajte lokacije pomoću alata MyDrive	24
Sinkroniziranje lokacija iz Mojih mjesta s alatom MyDrive	24
Uvoz popisa javnih TI - MyDrive - NIJE POVEZANO	24
Brisanje popisa javnih TI	25
Uvoz GPX datoteke trase	25
Brisanje GPX datoteke trase	25
Spremanje i vraćanje osobnih podataka o navigaciji	26
Brzo pretraživanje	27
Odabir pretraživanja	27

Uporaba brzog pretraživanja	28
Osnovne informacije o pretraživanju	28
Unos pojmova koje želite tražiti	28
Rad s rezultatima pretraživanja	30
O poštanskim brojevima	31
O šiframa karte	32
Popis ikona vrsta TI	32
Planiranje rute uporabom brzog pretraživanja	36
Upotreba predviđanja odredišta	36
Planiranje rute do adrese	36
Planiranje rute do centra grada	38
Planiranje rute do TI	40
Planiranje rute do TI putem online pretraživanja	42
Planiranje rute uporabom karte	44
Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta	45
Planiranje rute uporabom koordinata	46
Planiranje rute uporabom šifre karte	47
Planiranje rute unaprijed	48
Traženje parkirališta	50
Traženje benzinske crpke	52

Pretraživanje korak po korak 54

Odabir pretraživanja	54
Upotreba pretraživanja korak po korak	54
Osnovne informacije o pretraživanju	54
Unos pojmova koje želite tražiti	55
Rad s rezultatima pretraživanja	56
O poštanskim brojevima	57
Popis ikona vrsta TI	57
Planiranje rute uporabom pretraživanja korak po korak	61
Upotreba predviđanja odredišta	61
Planiranje rute do adrese	62
Planiranje rute do TI	63
Planiranje rute do centra grada	65
Planiranje rute do TI putem online pretraživanja	66
Planiranje rute uporabom karte	68
Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta	69
Planiranje rute uporabom koordinata i pretraživanja korak po korak	70
Planiranje rute unaprijed	71
Traženje parkirališta	73
Traženje benzinske crpke	75

Promjena rute 77

Izbornik trenutne rute	77
Izbjegavanje blokirane ceste	79
Izbjegavanje dijela rute	80
Traženje alternativne rute	80
Vrste rute	81
Izbjegavanje značajki na ruti	81
Izbjegavanje događaja ili značajke rute pomoću trake rute	82
Dodavanje zaustavljanja vašoj ruti iz izbornika trenutne rute	82
Dodavanje zaustavljanja ruti pomoću karte	83
Brisanje međutočki iz rute	83
Preskakanje sljedeće međutočke na ruti	83
Promjena redoslijeda međutočki na ruti	83

Moje rute	84
O mojim rutama	84
Osnovne informacije o GPX i ITM datotekama	84
Spremanje rute	85
Navigiranje pomoću spremljene rute	86
Navigacija do međutočke na spremljenoj ruti	86
Dodavanje zaustavljanja spremljenoj ruti pomoću karte	88
Snimanje trase	89
Navigacija pomoću trase	89
Brisanje rute ili trase s popisa Moje rute	90
Izvoz trasa na memorijsku karticu	90
Uvoz rute i trasa s memorijske kartice	90
Map Share	92
O usluzi Map Share	92
Stvaranje prijave promjene karte	92
Stvaranje prijave promjene karte pomoću označene lokacije	93
Vrste promjena karte	94
Prometne informacije	96
O usluzi RDS-TMC	96
Traženje prometnih informacija na karti	96
Gledanje prometa na ruti	97
Prometni događaji	97
Upozorenje na nadolazeći prometni zastoј	98
Izbjegavanje prometnog zastoја na ruti	99
Odabir brže rute	99
Napredno navođenje za trake	100
Ograničenja brzine ovisna o vremenu	101
Kamere za kontrolu brzine	102
O kamerama za kontrolu brzine	102
Prijelaz u drugo područje ili državu	102
Upozorenja na kamere za kontrolu brzine	102
Promjena načina upozorenja	103
Ažuriranje lokacija kamera i rizika	104
Opasna područja	105
O opasnim područjima	105
Prijelaz u drugo područje ili državu	105
Upozorenja o opasnim područjima	105
Promjena načina upozorenja	106
Ažuriranje lokacija opasnih područja	106
Moja mjesta	107
Osnovne informacije o Mojim mjestima	107
Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla	107
Promjena kućne lokacije	108
Dodavanje lokacije iz Mojih mjesta	109
Dodaj lokaciju s karte u Moja mjesta	109
Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću Pretraživanja	109
Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću označavanja	110

Brisanje nedavnog odredišta iz Mojih mjesta	110
Brisanje lokaciju iz Mojih mjesta.....	110
Upotreba popisa javnih TI	110
Postavke	112
Izgled	112
Prikaz	112
Traka rute	113
Prikaz navođenja	114
Automatski zum	114
Pregled izlaza s autoceste	115
Glasovi	115
Karte	116
Planiranje rute	116
Zvukovi i upozorenja	117
Jezik i jedinice	118
Sustav	118
Pomoć	120
Dobivanje pomoći	121
Pomoć	121
Certifikati proizvoda	122
Pronalaženje informacija o certifikatima proizvoda na vašem uređaju	122
Ažuriranje pomoću aplikacije MyDrive Connect	123
O aplikaciji MyDrive Connect	123
TomTom račun	123
Postavljanje aplikacije MyDrive Connect	123
Dodatak	125
Napomene o autorskim pravima	130

Dobro došli u navigaciju uređajem TomTom

U korisničkom je priručniku objašnjeno sve što trebate znati o novom uređaju za navigaciju TomTom START.

Kako biste naučili kako možete početi raditi s uređajem i montirati ga u vozilo, preporučamo da pročitate poglavlje [Početak radar](#).

Nakon toga vjerojatno ćete se htjeti upoznati s brzim pretraživanjem, a o tome možete pročitati u poglavlju [Uporaba brzog pretraživanja](#).

Informacije o tome što se prikazuje na samom uređaju potražite u poglavlju [Što se nalazi na zaslonu](#).

Za planiranje prve rute idite na [Planiranje rute](#).

Savjet: Također možete pročitati često postavljana pitanja na tomtom.com/support. Odaberite model svoga proizvoda sa popisa ili unesite pojam koji želite tražiti.

Nadamo se da uživate čitajući o svojem novom uređaju za navigaciju i što je još važnije u njegovoj uporabi!

Što je novo

Novo u ovoj verziji

Verzija 17.1

Napredno navođenje za trake na podijeljenom zaslonu

Dok se približavate izlazima i raskršćima, sada možete na podijeljenom zaslonu usporedno prikazati navođenje na karti i navođenje kroz trake.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Napredno navođenje za trake u ovom korisničkom priručniku.

Brzo pretraživanje i Pretraživanje korak po korak

Sada možete birati između dva različita načina pretraživanja adrese ili TI.

Više informacija potražite u odjeljku [Odabir pretraživanja](#) u ovom korisničkom priručniku.

Čitaj poruke o prometu

Vaš uređaj sada čita poruke o prometnim događajima na vašoj ruti.

Više informacija potražite u odjeljku Zvukovi i upozorenja u odjeljku [Postavke](#) u ovom korisničkom priručniku.

Upotreba popisa javnih TI

Sada možete trajno prikazivati uvezene popise javnih TI na karti.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Upotreba popisa javnih TI](#) u ovom korisničkom priručniku.

Druge ispravke grešaka i poboljšanja

Primijenjena su razna poboljšanja izvedbe i ispravci grešaka.

Video radionice

Na našem YouTube kanalu možete pronaći mnoge videozapise koji će vam pomoći upoznati vaš novi TomTom START i druge TomTom proizvode. Saznajte više na stranici www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos!

Savjet: Na YouTube kanalu tvrtke TomTom potražite videozapise na svom jeziku.

Ovo su veze na neke videozapise koji bi vam mogli biti zanimljivi:

TomTom GO - popis videozapisa na engleskom jeziku

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFgigup-UgowFxE>

Korištenje alata MyDrive

Engleski (UK): <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>

Francuski
(Francuska): <https://www.youtube.com/watch?v=IYpDxxXSwwk>

Španjolski <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>
(Španjolska):

Njemački: <https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxI>

Talijanski: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

Proizvodi TomTom Sport

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Početak rada

Montiranje u automobilu

TomTom START montirajte u vozilo pomoću isporučenog nosača. Prije montiranja uređaja START pročitajte upute za [smještanje uređaja](#).

Kako biste montirali START, učinite sljedeće:

1. Isporučeni USB kabel spojite na držač. Ako je držač ugrađen u START, USB kabel priključite na uređaj.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem START. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

2. USB kabel spojite na USB auto punjač te ukopčajte u napajanje na upravljačkoj ploči.
3. Za montiranje uređaja TomTom START odaberite najbolju glatku lokaciju, na vjetrobranu ili bočnom prozoru.

Savjet: Ako je nosač integriran u START, možete vrlo lako promijeniti rotaciju uređaja. Gurnite gumb na pozadini uređaja kako biste otpustili nosač, a zatim izvucite nosač. Umetnite ga nazad u drugu stranu uređaja.

4. Provjerite jesu li usisne površine na vjetrobranu i prednjoj ploči čiste i suhe.
5. Čvrsto pritisnite usisnu površinu nosača na vjetrobransko staklo.
6. Okrenite gumeni držač pri dnu nosača u smjeru kazaljki na satu dok ne osjetite da se zaključao.
7. Ako nosač nije integriran s uređajem START, postavite START u nosač tako da sjedne na mjesto.

Adhezivni diskovi za prednju ploču dostupni su kao dio asortimana dodatnog pribora za START. Dodatne informacije potražite na adresi tomtom.com/accessories.

Smještanje uređaja

Pažljivo odaberite mjesto gdje ćete montirati START. START ne bi smio blokirati niti ometati ništa od navedenog:

- Pregled ceste.
- Kontrole u vozilu.
- Vaše retrovizore.
- Zračne jastuke.

Trebali biste moći dosegnuti START lako i bez naginjanja ili istežanja. U automobilu START možete pričvrstiti na vjetrobran, bočni prozor ili na prednju ploču putem diska za montažu na prednju ploču.

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje uređaja

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje dok se uređaj ne uključi. Ako je uređaj bio isključen, vidjet ćete prikaz karte. Ako je uređaj bio u stanju mirovanja, vidjet ćete posljednji zaslon koji ste gledali.

Stavljanje uređaja u stanje mirovanja

Kako biste uređaj stavili u stanje mirovanja, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zatim je otpustite.

Tipku za uključivanje/isključivanje možete pritisnuti i na duže od 2 sekunde dok ne vidite gumb Mirovanje i Isključi. Odaberite **Mirovanje** kako biste uređaj stavili u stanje mirovanja.

Savjet: Kako biste uređaj za navigaciju stavili u stanje mirovanja kada isključite USB kabel ili ga izvadite iz nosača, otvorite Postavke baterije u izborniku [Postavke](#).

Potpuno isključivanje uređaja

Kako biste uređaj za navigaciju u potpunosti isključili, možete učiniti jedno od sljedećega:

- Pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje/isključivanje duže od 2 sekunde dok ne vidite gumb Mirovanje i Isključi. Odaberite **Isključi** kako biste isključili uređaj. Odaberite gumb "natrag" ako ne želite isključiti uređaj.
- Pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje/isključivanje na više od 5 sekundi dok se uređaj ne isključi.

Postavljanje usluge

Napomena: Jezik koji odaberete koristit će se za sve tekstove na zaslonu. Jezik možete uvijek promijeniti u izborniku [Jezik i jedinice](#) u izborniku **Postavke**.

Kad prvi put uključite TomTom START, morate odgovoriti na nekoliko pitanja za postavljanje uređaja. Na pitanja odgovorite dodirivanjem zaslona.

GPS prijem

Kada prvi put pokrenete TomTom START, uređaju će možda trebati nekoliko minuta da odredi vaš položaj. U buduću će vaš položaj biti pronađen mnogo brže.

Kako biste osigurali dobar satelitski prijem, START koristite na otvorenom i držite ga uspravno. Veliki objekti poput visokih zgrada ponekad mogu negativno utjecati na prijem.

Važno: QuickGPSFix sadrži informacije o položajima satelita pomoću kojih START brže pronalazi vaš položaj. QuickGPSFix informacije šalju se Uvijek povezanim uređajima u realnom vremenu i uređajima Povezanim s pametnim telefonom kada ste povezani s TomTom uslugama putem vašeg pametnog telefona. QuickGPSFix možete ažurirati i putem aplikacije [MyDrive](#).

Slanje informacija u TomTom

Prilikom prve navigacije ili nakon ponovnog postavljanja uređaja START, START traži dopuštenje za prikupljanje informacija o vašem korištenju uređaja za navigaciju. Informacije ostaju spremljene na uređaju START dok ih ne dohvatimo. Koristimo ih anonimno kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge. Ako koristite naše usluge, informacije o vašoj lokaciji upotrijebit ćemo i kako bismo vam te usluge omogućili.

U bilo kojem trenutku možete postaviti hoćete li nam ili nećete slati te informacije na sljedeći način:

1. U Glavnom izborniku odaberite gumb **Postavke**.
2. Odaberite **Sustav**.
3. Odaberite **Vaši podaci i privatnost**.
4. Odaberite gumb za uključivanje ili isključivanje slanja informacija.

Napomena: Ako nam ne želite slati informacije o lokaciji, više nećete primati naše usluge. To je zato što usluge moraju tvrtki TomTom poslati vašu lokaciju kako biste primili prometne informacije za područje u kojem se nalazite. Datum isteka pretplate ostaje isti čak i ako nam ne šaljete podatke.

Trenutne i detaljnije informacije možete pronaći na tomtom.com/privacy.

Utor za memorijsku karticu

Neki uređaji za navigaciju tvrtke TomTom imaju utor za memorijsku karticu koji se nalazi bočno ili na dnu uređaja.

Prije korištenja utora za memorijsku karticu provjerite je li u uređaj instalirana najnovija verzija aplikacije tako što ćete se pomoću računala spojiti na [MyDrive](#).

Kad je START ažuran, možete koristiti memorijsku karticu kao dodatni prostor za dodavanje karata ili spremanje ruta i trasa na uređaj. Karte možete kupiti na stranici [tomtom.com](#).

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Uređaj se ne uključuje

U rijetkim slučajevima, vaš START možda se neće pokrenuti kako treba ili može prestati reagirati na dodire.

Najprije provjerite je li baterija napunjena. Za punjenje baterije priključite START na auto punjač. Za potpuno punjenje baterije može trebati 3 – 5 sati, ovisno o vrsti uređaja.

Važno: Nemojte puniti uređaj putem USB priključka u vozilu jer taj priključak nema dovoljno napajanja.

Ako to ne riješi problem, možete resetirati uređaj. Kako biste to učinili pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se START ponovo ne pokrene.

Punjenje uređaja

Baterija uređaja TomTom START puni se kad ga priključite na auto punjač tvrtke TomTom, na računalo ili kućni USB punjač.

Važno: Nemojte puniti uređaj putem USB priključka u vozilu jer taj priključak nema dovoljno napajanja.

Kada je razina baterije niska ili kritična, dobit ćete upozorenje. Kada je razina baterija niska ili kritična, gubite vezu s nekim TomTom uslugama. Kada je baterija prazna, START ulazi u način mirovanja.

Važno: Na modelima uređaja START 42/52, START 40/50/60 i GO 51/61 zaslon će se namjerno zatamniti kad priključite uređaj na računalo. Zaslon će se zatamniti ako koristite i punjač drugog proizvođača koji ne daje dovoljno napajanja prilikom punjenja.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem START. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

Održavanje uređaja START

Važno je brinuti se za uređaj:

- Ni u kom slučaju nemojte otvarati kućište uređaja. To može biti opasno i poništiti će jamstvo.
- Zaslon uređaja brišite ili sušite mekom krpom. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje.

Što se nalazi na zaslonu

Prikaz karte

Prikaz karte pokazuje se ako ne postoji planirana ruta. Vaša stvarna lokacija prikazat će se čim START pronađe vašu GPS lokaciju.

Prikaz karte možete koristiti na isti način kao i tradicionalnu papirnatu kartu. Možete se kretati po karti pomoću [pokreta](#) i povećavati pomoću gumba za zumiranje.


Važno: Sve na karti je interaktivno, uključujući simbole rute i karte – odaberite nešto i otkrijte čemu služi!

Savjet: Za otvaranje skočnog izbornika za stavku na karti, primjerice rutu ili TI, odaberite stavku i izbornik će se otvoriti. Za odabir lokacije ne karti odaberite i držite lokaciju dok se ne otvori skočni izbornik.

Karta prikazuje vašu trenutnu lokaciju i druge lokacije kao što su [Moja mjesta](#).

Ako niste planirali rutu, karta je smanjena kako bi se prikazalo područje oko vaše lokacije.

Ako ste planirali rutu, cijela ruta prikazana je na karti. Možete [dodati zaustavljanja](#) na ruti izravno iz karte. Kad počnete voziti, prikazuje se [prikaz navođenja](#).

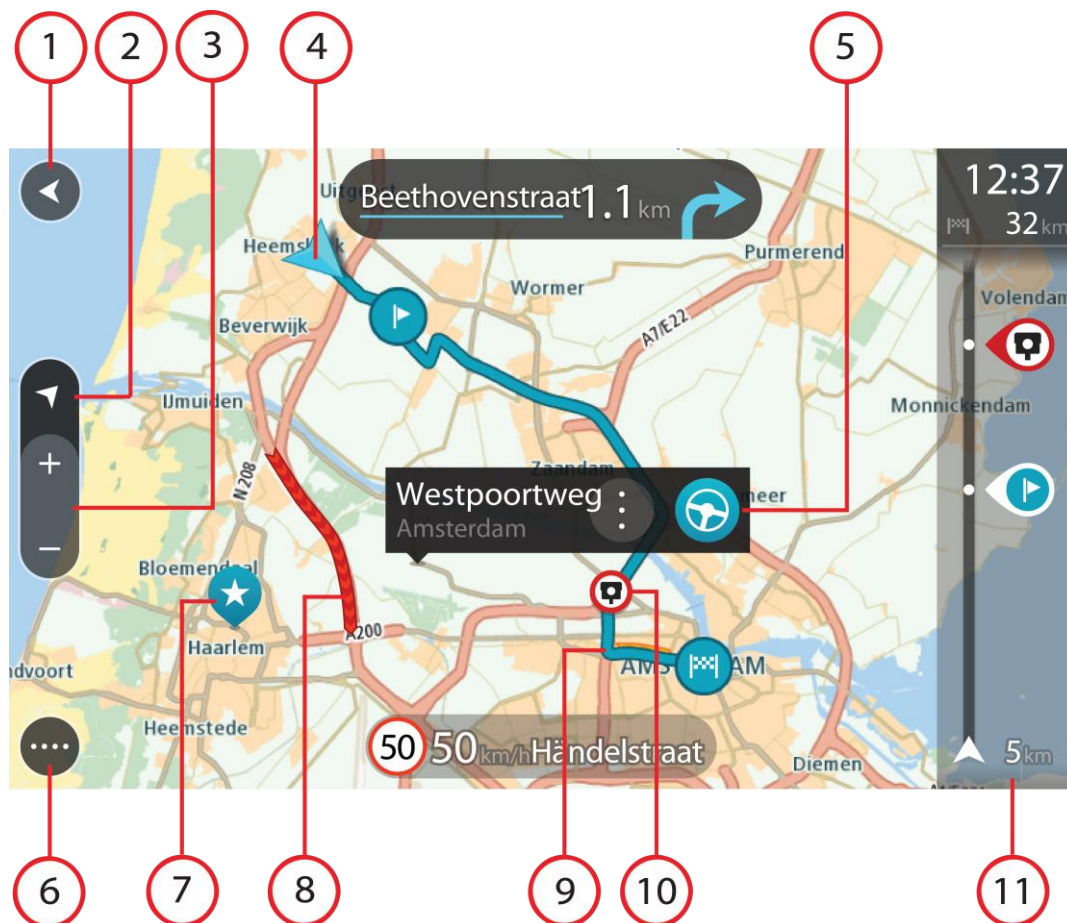

1. Gumb za natrag. Ovaj gumb vraća kartu na pregled cijele rute ili ako nema planirane rute, pomiče kartu i postavlja vašu trenutnu lokaciju u centar.
2. Gumb prikaza. Odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili između prikaza karte i prikaza navođenja. Dok imate prikaz karte i vozite, mala strelica se okreće kako bi vam pokazala trenutni smjer u odnosu prema sjeveru, s time da je sjever na vrhu zaslona.
3. Gumbi za zumiranje. Odaberite gumbe za zumiranje za povećavanje i smanjivanje.
4. Trenutna lokacija. Ovaj simbol prikazuje vašu trenutnu lokaciju. Odaberite ga kako biste je dodali u Moja mjesta ili tražili nešto u blizini trenutne lokacije.

Napomena: Ako START ne može pronaći vašu lokaciju, simbol je zasivljen.

Napomena: Ne možete promijeniti simbol trenutne lokacije.

5. Odabrana lokacija. Pritisnite i držite za [odabir lokacije](#) na karti. Odaberite gumb skočnog izbornika za prikaz opcija za lokaciju ili odaberite gumb **Voz** za planiranje rute do lokacije.
6. Gumb Glavnog izbornika. Odaberite gumb kako biste otvorili Glavni izbornik.
7. Simboli karte. Simboli se koriste na karti za prikazivanje odredišta i spremljenih mjesta:

-  Vaše odredište.
-  Vaša početna lokacija. Početnu lokaciju možete podesiti pod [Moja mjesta](#).
-  Vaša lokacija posla. Lokaciju posla možete podesiti pod [Moja mjesta](#).
-  [Zaustavljanje](#) na ruti.
-  Lokacija spremljena pod [Moja mjesta](#).
-  [Označena lokacija](#).
-  Kad pretraživanje TI u blizini odredišta završi i na karti se prikažu rezultati, manje važne TI bit će prikazane se kao crne pribadače s bijelim križevima.
-  Simboli pokazuju lokacije javnih TI.

Odaberite simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik, a zatim odaberite gumb izbornika kako biste vidjeli popis radnji koje možete izvršiti.

8. Prometne informacije. Odaberite prometni događaj za prikaz informacija o [prometnom zastoju](#).

Napomena: Prometne informacije dostupne su samo ako vaš TomTom START ima RDS-TMC Traffic.

9. Vaša ruta, ako ste [planirali rutu](#). Odaberite rutu kako biste je izbrisali, promijenili njezinu vrstu, dodali zaustavljanje ili spremili promjene rute.
1. Kamere za kontrolu brzine ili opasna područja na vašoj ruti. Odaberite simbol [kamere za kontrolu brzine](#) ili [opasnog područja](#) za prikaz dodatnih informacija.
2. Traka rute. [Traka rute](#) prikazuje se kada ste planirali rutu.

Prikaz navođenja


Prikaz navođenja koristi se za navođenje duž rute do odredišta. Prikaz navođenja prikazuje se kada počnete voziti. Vidite trenutnu lokaciju i detalje duž rute, uključujući i 3D zgrade u nekim gradovima.

Napomena: 3D zgrade u prikazu navođenja nisu dostupne na svim uređajima .

Prikaz navođenja obično je u 3D. Za prikaz 2D karte koja se kreće u vašem smjeru kretanja, promijenite [zadane postavke za 2D i 3D](#).

Savjet: Nakon što ste isplanirali rutu i vidljiv je prikaz navođenja u 3D, odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili [prikaz karte](#) i koristili interaktivne značajke.

Kada se START pokrene nakon što je bio u stanju mirovanja, a vi imate planiranu rutu, prikazuje se prikaz navođenja s trenutnom lokacijom.

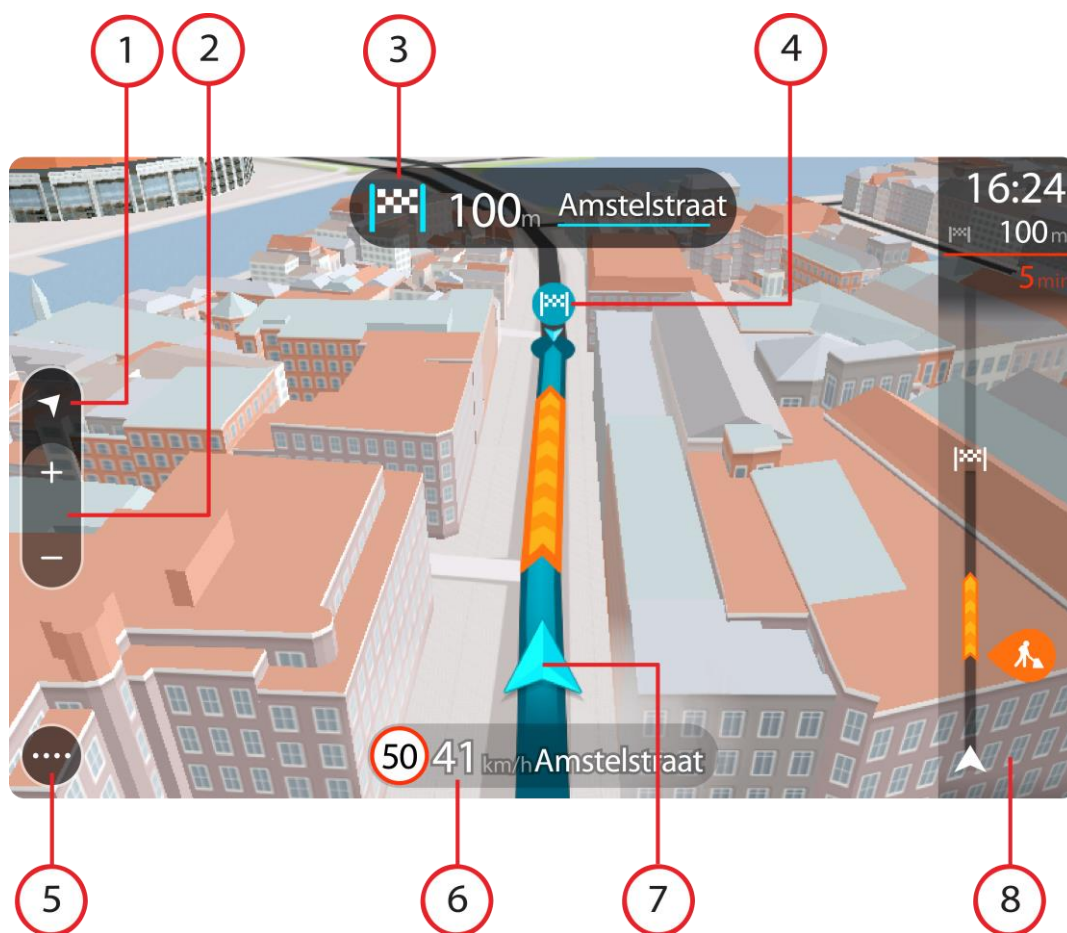

1. Gumb prikaza. Odaberite gumb za prebacivanje prikaza kako biste promijenili između prikaza karte i prikaza navođenja. Dok ste u prikazu navođenja, mala strelica se okreće kako bi vam pokazala trenutni smjer u odnosu prema sjeveru, s time da je sjever na vrhu zaslona.
2. Gumbi za zumiranje. Odaberite gumb za zumiranje za povećavanje i smanjivanje.

Savjet: Na nekim uređajima za zumiranje također možete [stisnuti dva prsta](#).

3. Okvir s uputama. Ovaj okvir prikazuje sljedeće informacije:
 - Smjer sljedećeg skretanja.
 - Udaljenost do sljedećeg skretanja.
 - Naziv sljedeće ceste na ruti.
 - Navođenje kroz trake na nekim križanjima.

Napomena: Odaberite okvir s uputama kako biste vidjeli popis tekstualnih uputa skretanje po skretanje za planiranu rutu.

4. Simboli rute. Simboli se koriste na ruti za prikaz početne lokacije, [zaustavljanja](#) i odredišta.
5. Gumb Glavnog izbornika. Odaberite gumb za prikaz Glavnog izbornika.
6. Okvir s brzinom. Ovaj okvir prikazuje sljedeće informacije:
 - Ograničenje brzine na vašoj lokaciji.
 - Vaša trenutna brzina. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, okvir za brzinu postaje crvena. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, okvir za brzinu postaje crven.
 - Naziv ulice u kojoj vozite.
 - Gumb za prijavu kamere za kontrolu brzine ili rizične zone.
7. Trenutna lokacija. Ovaj simbol prikazuje vašu trenutnu lokaciju. Odaberite simbol ili okvir za brzinu kako biste otvorili [brzi izbornik](#).

Napomena: Ako START ne može pronaći vašu lokaciju, simbol je zasivljen.

Napomena: Ne možete promijeniti simbol trenutne lokacije.

8. Traka rute. [Traka rute](#) prikazuje se kada ste planirali rutu.

Važno: Za prikaz šire trake rute koja prikazuje dodatne podatke o ruti promijenite postavku za [Informacije o ruti](#).

Traka rute

Traka rute prikazuje se kada ste planirali rutu. Na vrhu ima okvir s informacijama o dolasku, a na dnu traku sa simbolima.

Važno: Za prikaz šire trake rute koja prikazuje dodatne podatke o ruti promijenite postavku za [Informacije o ruti](#).

Napomena: [Informacije za sljedeće kilometre](#) ovise o ukupnoj duljini vaše rute.



Okvir s informacijama o dolasku prikazuje sljedeće informacije:

- Predviđeno vrijeme u koje ćete stići na odredište.
- Trajanje vožnje do odredišta od trenutne lokacije.
- Pored zastavice odredišta nalazi se gumb parkirališta ako se u blizini vašeg odredišta nalazi parkiralište.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Ako na ruti imate [zaustavljanja](#), odaberite ovaj okvir za mijenjanje između informacija o sljedećem zaustavljanju i krajnjem odredištu.

Možete [odabrati informacije koje vidite](#) na okviru s informacijama o dolasku.

Traka koristi simbole za prikaz sljedećih informacija:

- Sljedeća dva [zaustavljanja](#) na vašoj ruti.
- [Benzinske crpke](#) koje se nalaze izravno na ruti.
- [RDS-TMC Traffic](#).
- TomTom [Kamere za brzinu](#) i [Opasna područja](#).
- Odmorišta koja se nalaze izravno na ruti.

Možete [odabrati informacije koje vidite](#) na svojoj ruti.

Simboli su poredani redoslijedom kojim se pojavljuju na ruti. Za prometne

događaje, simbol za svaki događaj mijenja se između prikazivanja vrste događaja i odgode u minutama. Odaberite simbol kako biste vidjeli više informacija o zaustavljanju, događaju ili kameri za kontrolu brzine. Ako se jedan simbol prikazuje iznad drugog simbola, odabir tih simbola povećava traku rute za zasebni prikaz svakog simbola. Tada možete odabrati željeni simbol.

Ukupno vrijeme zastoja zbog zastoja u prometu i drugih događaja na ruti, uključujući informacije dane sustavom IQ Routes, prikazano je iznad simbola.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Dno trake rute predstavlja trenutnu lokaciju i prikazuje udaljenost do sljedećeg događaja na ruti.

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoje.

Traka rute također prikazuje poruke statusa, primjerice **Tražim najbržu rutu** ili **Reproduciram pregled rute**.

Udaljenosti na traci rute

Informacije o sljedećim kilometrima prikazane na traci rute prikazuju duljinu rute ili preostalu udaljenost rute.

- Ako je preostala udaljenost veća od 50 km (31 milja), prikazuje se samo sljedećih 50 km (31 milja). Ikona odredišta nije prikazana.

Savjet: Možete se kretati po traci rute za pregled cijele rute (nije dostupno na sustavu iOS).

- Ako je preostala udaljenost između 10 km (6 milja) i 50 km (31 milja), prikazuje se ukupna udaljenost. Ikona odredišta prikazana je fiksno na vrhu trake rute.
- Ako je preostala udaljenost manja od 10 km (6 milja), prikazuje se čitava udaljenost. Ikona odredišta pomiče se dolje prema simbolu smjera kako se približavate odredištu.

Gornja polovica trake rute prikazuje dvaput veću udaljenost od donje polovice, kao što je prikazano u sljedećim primjerima:

- Preostala udaljenost od 50 km na traci rute podijeljena je na 34 km (21 milja) na gornjoj i 16 km (9 milja) na donjoj polovici.
- Preostala udaljenost od 10 km na traci rute podijeljena je na 6,6 km (4 milje) na gornjoj i 3,3 km (2 milje) na donjoj polovici.

Traka rute stalno se ažurira tijekom vožnje.

Brzi izbornik

Za otvaranje brzog izbornika odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u prikazu navođenja.

Tada možete koristiti sljedeće opcije:

- [Označi lokaciju](#)
- [Promijeni ograničenje brzine](#)
- [Izbjegni blokiranu cestu](#)
- Pogledajte svoju trenutnu lokaciju ili koordinate zemljopisne širine/dužine ako niste na cesti za koju postoji naziv.

Gumbi za navigaciju

Na [prikazu karte](#) ili [prikazu navođenja](#) odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Sljedeći gumbi navigacije dostupni su u Glavnom izborniku:

Napomena: Svi uređaji ne podržavaju sve značajke.

Traži



Odaberite ovaj gumb za pretraživanje adrese, mjesta ili točke interesa, zatim [isplanirajte rutu](#) do te lokacije.

Vozi kući



Ovaj gumb odaberite za vožnju do kućne lokacije. Ako ovaj gumb nije uključen u vaš glavni izbornik, idite u [Moja mjesta](#) za postavljanje kućne lokacije.

Vozi do posla



Ovaj gumb odaberite za vožnju do lokacije posla. Ako ovaj gumb nije uključen u vaš glavni izbornik, idite u [Moja mjesta](#) za postavljanje lokacije posla.

Nedavno odredište



Ovaj gumb odaberite za otvaranje popisa nedavnih odredišta. Odaberite nedavno odredište za planiranje rute do tog odredišta.

Trenutna ruta



Odaberite ovaj gumb za [brisanje ili mijenjanje](#) planirane rute.

Moja mjesta



Odaberite ovaj gumb za prikaz [spremljenih mjesta](#).

Moje rute

Odaberite ovaj gumb za prikaz [spremljenih ruta](#).



Parkiralište

Odaberite ovaj gumb za [traženje parkirališta](#).



Benzinska crpka

Odaberite ovaj gumb za [traženje benzinskih crpki](#).



**Traffic i Kamere za
brzinu**

Odaberite ovaj gumb za upotrebu prometnih informacija s RDS-TMC prijemnikom.



Manji gumbi i simboli u glavnom izborniku

Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Pored [gumba za navigaciju](#), na zaslonu Glavnog izbornika dostupni su sljedeći gumbi:



Ovaj gumb odaberite kako biste otvorili [Izbornik postavki](#).



Ovaj gumb odaberite kako biste otvorili [Izbornik pomoći](#). Izbornik Pomoć sadrži informacije o uređaju START, primjerice, verziju karte, serijski broj uređaja i pravne informacije.



Ovaj gumb odaberite kako biste [promijenili redoslijed gumba](#) u glavnom izborniku.



Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.

	Ovaj gumb odaberite za povratak na prikaz karte ili prikaz navođenja .
	Ovaj simbol prikazuje razinu napajanja baterije u uređaju.
	Ovaj simbol označava da je START povezan s vašim TomTom računom .
	Ovaj simbol označava da START nije povezan s vašim TomTom računom .
	Ovaj gumb znači da ćete čuti izgovorene upute. Ovaj gumb odaberite za isključivanje glasovnih uputa. Više nećete čuti izgovorene upute za rutu, ali ćete čuti informacije poput prometnih informacija i zvukova upozorenja. Savjet: Možete odabrati vrstu uputa koje želite čuti. U Izborniku postavki odaberite Glasovi i odaberite upute koje želite čuti.
	Ovaj gumb znači da nećete čuti izgovorene upute. Ovaj gumb odaberite za uključivanje glasovnih uputa.
	Ovaj gumb znači da se za prikaz koriste dnevne boje. Ovaj gumb odaberite za smanjivanje svjetline zaslona i prikazivanje karte u tamnijim bojama. Kad vozite noću ili vozite kroz taman tunel, lakše je i manje odvlači pažnju gledati zaslon smanjene svjetline. Savjet: Uređaj automatski prelazi s dnevnih boja na noćne, ovisno o dobu dana. Za isključivanje ove značajke u izborniku Postavke odaberite Izgled te isključite Kad je mrak, prebaci na noćne boje.
	Ovaj gumb znači da se za prikaz koriste noćne boje. Ovaj gumb odaberite za povećavanje svjetline zaslona i prikaz karte u svjetlijim bojama.
	Odaberite ovaj gumb za osvježavanje zaslona.

Kontrola jačine zvuka

Na prikazu karte ili prikazu navođenja odaberite gumb Glavnog izbornika za otvaranje Glavnog izbornika.

Odaberite i povucite kontrolu jačine zvuka radi mijenjanja jačine zvuka glasovnih uputa i upozorenja. Ako su glasovne upute isključene, kontrola jačine zvuka svedjedno će promijeniti jačinu zvuka upozorenja.



Uporaba pokreta

Koristite pokrete za kontroliranje uređaja START.

U ovom korisničkom priručniku saznat ćete kako koristiti pokrete za kontroliranje uređaja START. U nastavku slijedi objašnjenje svakog pokreta.


Dvaput dodirni



Jednim prstom dodirnite zaslon dvaput uzastopno.

Primjer uporabe: povećavanje na karti.


Povuci

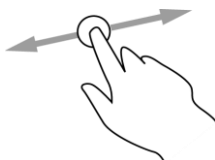

Jedan prst stavite na zaslon i pomaknite preko zaslona.

Primjer uporabe: kretanje po karti.

Lagano udari

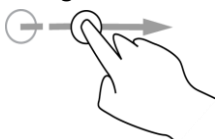

Lagano udarite vrhom jednog prsta preko zaslona.

Primjer uporabe: kretanje po karti u velikim udaljenostima.

Savjet: Značajka Lagano udari nije dostupna na svim uređajima.

Pritisnite i držite



Jedan prst stavite na zaslon duže od 0,5 sekundi.

Primjer uporabe: otvaranje skočnog izbornika za mjesto na karti.

Dva prsta za zumiranje



Dodirnite zaslon palcem i prstom. Odmaknite ih za povećavanje ili ih približite za smanjivanje.

Primjer uporabe: povećavanje i smanjivanje na karti.

Savjet: Stiskanje dva prsta za zumiranje nije dostupno na svim uređajima. Ako na uređaju nije dostupno stiskanje dva prsta za zumiranje, koristite gumbе za zumiranje.

Dodirni ili odaberi



Dodirnite jednim prstom na zaslonu.

Primjer uporabe: odabir stavke u Glavnom izborniku.

Promjena veličine teksta i gumba

Možete promijeniti veličinu teksta i gumba koji su prikazani na zaslonu, npr. kako bi tekst bio čitljiviji, a gumbi jednostavniji za korištenje.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na uređajima sa zaslonom veličine 6 inča / 15 cm ili većim.

Za promjenu veličine teksta i gumba odaberite gumb **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled** pa odaberite **Veličina teksta i gumba**. Vaš se uređaj mora ponovno pokrenuti kako bi se primijenile promjene.

Promjena redoslijeda gumba glavnog izbornika

Za promjenu redoslijeda gumba u Glavnom izborniku prema svojim željama učinite kako slijedi:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Pritisnite i dvije sekunde držite gumb koji želite premjestiti.

Savjet: Možete i odabrati gumb Uredi u Glavnom izborniku.



Gumb izbornika prikazuje se sa strelicama lijevo i desno.

3. Pritisnite strelicu lijevo ili desno na gumbu izbornika za premještanje gumba na novi položaj u izborniku.
4. Odaberite i premjestite druge gumbe prema željenom redoslijedu.
5. Odaberite **Gotovo**.

Sinkroniziranje putem usluge TomTom MyDrive

Osnovne informacije o usluzi TomTom MyDrive

TomTom MyDrive jednostavan je način uvoza datoteka javnih TI na vaš uređaj TomTom START.

Prijava u TomTom račun

Morate se prijaviti u MyDrive za sinkroniziranje s TomTom računom. Kada se putem uređaja za navigaciju ili internetskog preglednika prijavite u svoj TomTom račun, sinkronizacija s računom odvija se automatski.

Prijava u MyDrive putem uređaja START

1. Uređaj START povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U glavnom izborniku na svojem uređaju odaberite **TomTom usluge**.
3. Odaberite **MyDrive**.
4. Unesite adresu e-pošte i lozinku koje koristite za TomTom račun.
5. Odaberite **Prijava**.
Uređaj START povezat će se s vašim TomTom računom.
6. Vratite se na prikaz karte.
Uređaj START automatski sprema vaše osobne podatke o navigaciji na vaš TomTom račun.

Prijava u MyDrive pomoću internetskog preglednika

Prijavite se pomoću adrese e-pošte i lozinke TomTom računa. Kada ste prijavljeni, možete vidjeti svoje osobne podatke o navigaciji iz svojih uređaja za navigaciju i možete odabrati odredišta te stvoriti Mjesta za sinkroniziranje s uređajima za navigaciju.

Postavljanje odredišta pomoću alata MyDrive

Kada se u MyDrive prijavite putem internetskog preglednika, možete odabrati svoje odredište na karti i poslati ga na svoj uređaj za navigaciju. Kada je vaš uređaj za navigaciju prijavljen u vaš TomTom račun, vaš uređaj sinkronizira se s uslugom MyDrive i prima odredište.

1. Uređaj START povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U web-pregledniku prijavite se na TomTom račun.
3. Odaberite odredište na karti.

Savjet: Možete potražiti odredište ili možete premjestiti kartu i odabrati odredište. Odredište možete odabrati i iz Nedavnih odredišta u Glavnom izborniku ili s popisa Moja mjesta.

4. Pritisnite lokaciju, otvorite skočni izbornik i odaberite **Pošalji na uređaj**.
Odredište se šalje na vaš TomTom račun.
5. Prijavite se u MyDrive na uređaju START.
Uređaj START se sinkronizira s vašim TomTom računom i prima novo MyDrive odredište.
Prikazuje se poruka **Primili ste novo odredište**. Ruta se automatski planira u odredište MyDrive.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnom izborniku te u [Moja mjesta](#).

Planiranje rute s međutočkama putem aplikacije MyDrive

Kada se u MyDrive prijavite putem internetskog preglednika, možete stvoriti rutu s međutočkama i poslati je na svoj uređaj za navigaciju. Kada je vaš uređaj za navigaciju prijavljen u vaš TomTom račun, vaš uređaj sinkronizira se s uslugom MyDrive i prima odredište.

Stvaranje rute s međutočkama

1. Uređaj START povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U web-pregledniku prijavite se na TomTom račun.
3. Odaberite odredište na karti.

Savjet: Možete potražiti odredište ili možete pomaknuti kartu i odabrati odredište na karti. Odredište možete odabrati i iz Nedavnih odredišta u Glavnom izborniku ili s popisa Moja mjesta.

4. Na karti odaberite međutočku na isti način na koji biste odabrali odredište, a zatim odaberite **Dodaj međutočku**.

Međutočka se dodaje ruti.

Odabire se vaša ruta i prikazuje se skočni izbornik **Pošalji rutu na uređaj**.

5. Ruti možete dodati još međutočki ako želite.
6. Na skočnom izborniku odaberite **Pošalji rutu na uređaj**.
Odredište i međutočke poslani su na vaš TomTom račun.
7. Prijavite se u MyDrive na uređaju START.

Uređaj START sinkronizira se s vašim TomTom računom i prima novo MyDrive odredište i međutočke.

Prikazuje se poruka **Primili ste novu rutu**. Automatski se planira ruta do myDrive odredišta i međutočki.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnom izborniku te u [Moja mjesta](#).

Savjet: Rutu s međutočkama možete spremiti u Moje rute.

Promjena redoslijeda međutočki na ruti

1. U opciji **Planiranje rute** u glavnom izborniku aplikacije My Drive postavite pokazivač miša preko međutočke ili odredišta.
2. Pomičite pokazivač ulijevo dok se ne pretvori u simbol ruke.
3. Pritisnite i povucite svaku međutočku u redoslijedu u kojem želite do njih voziti.
Svaki put kad pomaknete međutočku ili odredište vaša se ruta ponovo izračunava s izmijenjenim redoslijedom međutočki.
Zadnja međutočka na popisu postaje odredište.

Prikaz planiranog odredišta u alatu MyDrive

Kada planirate rutu na uređaju START, odredište se sinkronizira s vašim TomTom računom. Odredište možete vidjeti kada ste prijavljeni u MyDrive u internetskom pregledniku.

Brisanje odredišta MyDrive

1. Uređaj START povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. Za otvaranje izbornika trenutne rute u glavnom izborniku na svojem uređaju odaberite **Trenutna ruta**.
3. Odaberite **Očisti rutu** za brisanje trenutačno planirane rute.
Vaš će se uređaj vratiti na [prikaz karte](#). Vaša je ruta izbrisana iz uređaja START i TomTom računa.

Savjet: Sva odredišta MyDrive spremaju se u Nedavna odredišta u Glavnom izborniku te u [Moja mjesta](#).

Brisanje odredišta MyDrive iz Mojih mjesta

1. Uređaj START povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U Glavnom izborniku uređaja odaberite **Nedavna odredišta**.

Savjet: Možete i odabrati **Moja mjesta** i nakon toga **Nedavna odredišta**.

3. Odaberite **Uredi popis**.
4. Odaberite lokacije koja želite izbrisati.
5. Odaberite **Izbriši**.

Pronađite i sinkronizirajte lokacije pomoću alata MyDrive

Kada ste prijavljeni u TomTom MyDrive, možete pronaći lokacije u alatu [MyDrive](#) i sinkronizirati ih s lokacijama [Moja mjesta](#) uređaja START.

1. Uređaj START povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U web-pregledniku prijavite se na TomTom račun.
3. Odaberite odredište na karti.

Savjet: Možete potražiti odredište ili možete premjestiti kartu i odabrati odredište. Odredište možete odabrati i iz popisa Moja mjesta.

4. Pritisnite lokaciju, zatim otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u moja mjesta**. Lokacija se prikazuje na popisu **Favoriti** u izborniku **Moja mjesta** alata MyDrive.
5. Prijavite se u MyDrive na uređaju START.
Uređaj START sinkronizira se s vašim TomTom računom i prima nove lokacije **Favorita**. Lokacija se sprema u [Moja mjesta](#).

Sinkroniziranje lokacija iz Mojih mjesta s alatom MyDrive

Kada ste prijavljeni u MyDrive na svojem uređaju START, lokacije koje ste dodali u [Moja mjesta](#) automatski se sinkroniziraju s vašim TomTom računom. Kada ste u MyDrive prijavljeni putem internetskog preglednika, možete vidjeti lokacije iz Mojih mjesta i popise TI mjesta.

Uvoz popisa javnih TI - MyDrive - NIJE POVEZANO

Kolekcije javnih TI možete pronaći na internetu i učitati ih u [Moja mjesta](#) pomoću alata MyDrive u internetskom pregledniku. Kolekcija TI može sadržavati, na primjer, kampove ili restorane za područje kojim putujete i omogućuje vam jednostavan odabir lokacije, a da ne morate svaki put tražiti lokaciju.

START koristi .OV2 datoteke s kolekcijama TI.

Za učitavanje datoteke .OV2 u uređaj START slijedite ove korake:

1. Uređaj START povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U alatu MyDrive odaberite **Uvoz datoteke TI** i dođite do datoteke .OV2.

Savjet: Naziv popisa mjesta u Mojim mjestima isti je kao i naziv datoteke .OV2. Uredite naziv datoteke tako da vam bude lako prepoznatljiva u Mojim mjestima.

3. Učitajte popis TI u uređaj START.
Novi popis TI prikazuje se na popisu Mjesta.
4. U Mojim mjestima odaberite novi popis TI.
Novi popis TI otvara se i prikazuju se sve TI na popisu. Odaberite prikaz karte kako biste TI vidjeli na karti.

Brisanje popisa javnih TI

Učitani popis TI možete izbrisati samo kada je uređaj START povezan s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).

Za brisanje popisa TI učinite sljedeće:

1. Uređaj START povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U alatu MyDrive odaberite datoteku TI koju želite izbrisati i zatim odaberite **Izbriši**.
Popis TI uklanja se s popisa Moja mjesta.

Uvoz GPX datoteke trase

GPX datoteke (GPS exchange format)

GPX datoteke sadrže vrlo detaljnu snimku rute, uključujući sve lokacije izvan mjesta. Primjerice, GPX datoteka može sadržavati turističku rutu ili preferiranu fiksnu rutu. Kolekcije .GPX datoteka možete pronaći na internetu i učitati ih u [Moja mjesta](#) pomoću alata MyDrive u internetskom pregledniku. GPX datoteke postaju trase nakon uvoza.

Trase imaju početak i kraj, ali nemaju međutočke, te između tih točaka postoji fiksna ruta ovisna o karti. Vaš uređaj slijedi tu fiksnu rutu što je bliže moguće. Trase možete uređivati pomoću alata kao što je Tyre Pro.

Korištenje GPX datoteka

Možete upotrijebiti MyDrive na računalu za uvoz .GPX datoteka trasa na svoj TomTom uređaj. Trase se spremaju u izbornik Moje rute. Vaš uređaj će navigirati točno uz GPX trasu i neće ponuditi novi plan rute čak ni ako je dostupna brža ruta.

Uvoz GPX datoteke trase

Napomena: Na uređaju START potrebno je barem 400 MB slobodnog prostora prije uvoza OV2 i GPX datoteka. Ako se prikaže poruka **Treba vam više prostora**, oslobodite prostor brisanjem nepotrebnih .OV2 ili .GPX datoteka putem aplikacije MyDrive ili izbrišite sadržaj uređaja, primjerice kartu koju ne upotrebljavate.

Za uvoz .GPX datoteke pomoću alata MyDrive učinite sljedeće:

1. Uređaj START povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U alatu MyDrive odaberite **Moje rute**.
3. Odaberite **Uvoz GPX datoteke** i dođite do .GPX datoteke trase.

Savjet: Naziv datoteke trase u Mojim rutama isti je kao i naziv datoteke .GPX. Uredite naziv datoteke tako da vam bude lako prepoznatljiva u Mojim rutama.

Vaša nova trasa prikazuje se na popisu Moje rute.

4. Pričekajte da se datoteka trase učita na vaš uređaj START.
5. Otvorite [Moje rute](#).

Vaša uvezena trasa prikazuje se na popisu Moje rute.

Brisanje GPX datoteke trase

Učitani GPX datoteku trase možete izbrisati samo kada je uređaj START povezan s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).

Za brisanje popisa TI učinite sljedeće:

1. Uređaj START povežite s računalom pomoću aplikacije [MyDrive Connect](#).
2. U alatu MyDrive odaberite **Moje rute**.
3. Odaberite datoteku trase koju želite izbrisati i zatim odaberite **Izbriši**.

Trasa se uklanja s popisa Moje rute.

Spremanje i vraćanje osobnih podataka o navigaciji

Kada ste na uređaju START prijavljeni u MyDrive i vaš START je povezan s računalom, vaši osobni podaci o navigaciji neprekidno i automatski se spremaju u vaš TomTom račun.

Ako ponovno postavite START ili se u MyDrive prijavite s drugog uređaja, vaši spremljeni podaci o navigaciji vraćaju se u START ili u drugi uređaj.

U vaš TomTom račun spremaju se sljedeći osobni podaci o navigaciji:

- MyDrive odredišta.
- Sve spremljene lokacije u [Mojim mjestima](#).
- Svi uvezeni popisi TI mjesta.
- Sve uvezene trase.

Savjet: MyDrive također sinkronizira vaše lokacije iz Mojih mjesta s TomTom računom. U internetskom pregledniku ili aplikaciji MyDrive možete vidjeti lokacije iz Mojih mjesta i popise TI mjesta koje ste uvezli u MyDrive.

Provjerite ima li na uređaju barem 400 MB slobodnog prostora prije nego što sinkronizirate uređaj s alatom MyDrive. Ako nema dovoljno prostora, vaši podaci iz alata MyDrive neće se sinkronizirati. Količinu slobodnog prostora možete provjeriti tako da otvorite **Osnovne informacije** u izborniku **Pomoć** na svom uređaju.

Napomena: sinkronizacija velike količine podataka na vašem uređaju može potrajati neko vrijeme.

Brzo pretraživanje

Odabir pretraživanja

Dostupne su sljedeće dvije vrste pretraživanja:

- **Brzo pretraživanje**

Počnite upisivati odredište, mjesto ili TI kako biste odmah vidjeli popis podudarnih naziva ulica, mjesta i TI.

- **Pretraživanje korak po korak**

Pronađite odredište u jednostavnim koracima. Za adresu prvo unesite grad, zatim ulicu i na kraju kućni broj. Za TI unesite mjesto na kojem želite pretraživati, a zatim unesite vrstu TI koju želite pretražiti.

Obje vrste pretraživanja daju isti rezultat, stoga odaberite vrstu istraživanja koja vam je najjednostavnija za upotrebu.

Vrstu pretraživanja možete promijeniti u odjeljku **Sustav** u izborniku [Postavke](#).

Uporaba brzog pretraživanja

Osnovne informacije o pretraživanju

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Pomoću značajke pretraživanja možete tražiti razna mjesta i zatim navigirati do njih. Možete tražiti sljedeće:

- Određenu adresu, primjerice, **Oxford Street 123, London**.
- Djelomičnu adresu, primjerice, **Oxford st Lon**.
- Vrstu mjesta, primjerice, **benzinsku crpku** ili **restoran**.
- Mjesto po nazivu, primjerice, **Starbucks**.
- Poštanski broj, primjerice **W1D 1LL** za Oxford Street, London.

Savjet: Za traženje određene ulice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Nizozemskoj, unesite poštanski broj pa ostavite jedno mjesto slobodno i zatim unesite kućni broj. Na primjer, **1017CT 35**. Za druge zemlje, poštanski brojevi označavaju područja i dat će vam popis pripadajućih im gradova, mjesta i ulica kao rezultate pretrage.

- Grad za navigaciju do središta grada, primjerice **London**.
- TI (Točku interesa) u blizini vaše trenutne lokacije, primjerice, **najbliži restoran**.
- Šifru karte, primjerice, **WH6SL.TR10**
- Koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine, primjerice:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Unos pojmova koje želite tražiti

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Odaberite **Traži** u Glavnom izborniku za pokretanje pretraživanja adresa i TI-a. Otvara se zaslon pretraživanja i prikazuje tipkovnicu i sljedeće gumbе:



1. **Gumb za natrag.**
Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.
2. **Ulazni sandučić istraživanja.**
Ovdje unesite pojam koji želite tražiti. Dok unosite tekst, prikazuju se odgovarajuće adrese i TI.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Savjet: Za uređivanje riječi koju ste već unijeli odaberite je kako biste smjestili pokazivač. Nakon toga možete umetnuti ili izbrisati znakove.

3. Gumb Vrsta pretraživanja.

Možete pretraživati kompletnu trenutnu kartu ili u određenom području, na primjer u gradu ili mjestu ili u blizini vašeg odredišta. Ovaj gumb odaberite za promjenu vrste pretraživanja za bilo što od sljedećega:



Cijela karta

Ovu opciju odaberite za pretraživanje cjelokupne trenutne karte bez ograničenja radijusa pretraživanja. Vaša trenutna lokacija u središtu je pretraživanja. Rezultati su rangirani prema točnoj podudarnosti.



Blizu mene

Ovu opciju odaberite za pretraživanje s trenutnom GPS lokacijom kao središtem pretraživanja. Rezultati su rangirani prema udaljenosti.



U gradu

Ovu opciju odaberite za uporabu mjesta ili grada kao središta pretraživanja. Trebate upisati naziva mjesta ili grada pomoću tipkovnice. Nakon što odaberete mjesto ili grad s popisa rezultata možete potražiti adresu ili TI u tome gradu.



Duž rute

Kada je ruta planirana, ovu opciju možete odabrati za pretraživanje određene vrste lokacije duž rute, primjerice, benzinske crpke. Kada dobijete obavijest, upišite vrstu lokacije i zatim je odaberite u desnom stupcu za izvršavanje pretraživanja.



Blizu odredišta

Kada je ruta planirana, možete odabrati ovu opciju za uporabu svojeg odredišta kao središta pretrage.



Zemljopisna širina Zemljopisna dužina

Odaberite ovu opciju kako biste unijeli koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine.

4. Gumb prikaza.

Ovaj gumb odaberite za povratak na [prikaz karte](#) ili [prikaz navođenja](#).

5. Gumb 123?!

Odaberite ovaj gumb kako biste na tipkovnici mogli koristiti brojeve i simbole. Odaberite gumb =< kako biste se prebacivali između brojeva i još simbola. Odaberite gumb ABC kako biste se vratili na glavnu tipkovnicu.

6. Gumb rasporeda tipkovnice.

Odaberite ovaj gumb kako biste promijenili raspored tipkovnice u raspored za drugi jezik. Možete odabrati jedan od rasporeda s popisa. Ako ste odabrali više od jednog rasporeda, pritisak gumba rasporeda tipkovnice otvara skočni prozor u kojem se možete brzo prebacivati između odabranih rasporeda tipkovnice. [Pritisnite i držite](#) ovaj gumb kako biste izravno otvorili popis svih rasporeda.

7. Gumb popisa/karte.

Odabirom ovog gumba mijenjate prikaz rezultata između prikaza na popisu ili na karti.

8. Gumb Prikaži/sakrij tipkovnicu.

Ovaj gumb odaberite kako biste prikazali ili sakrili tipkovnicu.

Savjet: Jedanput pritisnite tipku **Shift** kako bi slove koje sljedeće unesete bilo veliko. [Dvaput pritisnite tipku Shift](#) kako bi sva slova koja zatim unesete bila velika. Jedanput pritisnite tipku **Shift** kako biste prestali pisati svim velikim slovima.

Savjet: Kako biste odustali od pretraživanja, odaberite gumb za prikaz karte/navođenja u gornjem desnom kutu zaslona.

Rad s rezultatima pretraživanja



SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Rezultati pretraživanja prikazuju se u dva stupca.


Rezultati adrese i grada prikazuju se u lijevom stupcu, a TI, vrste TI i mjesta prikazuju se u desnom stupcu. U rezultatima pretraživanja prikazuju se i nedavna odredišta i spremljena mjesta.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.


Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:

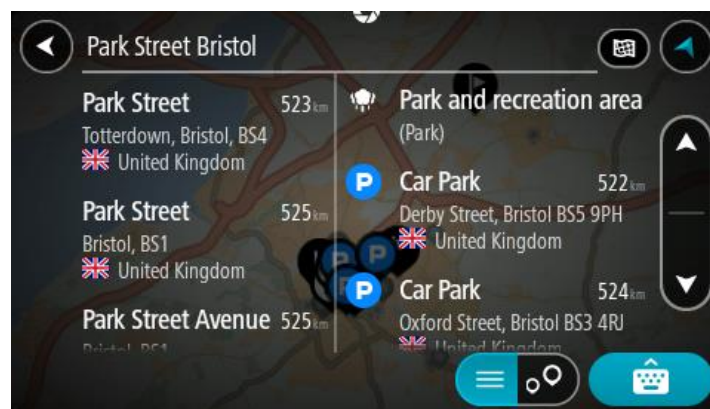

Kada odaberete adresu s popisa rezultata pretraživanja, možete odabrati hoćete li je prikazati na karti, dodati raskršće ili planirati rutu do odabrane lokacije. Da biste dobili točnu adresu možete dodati kućni broj.

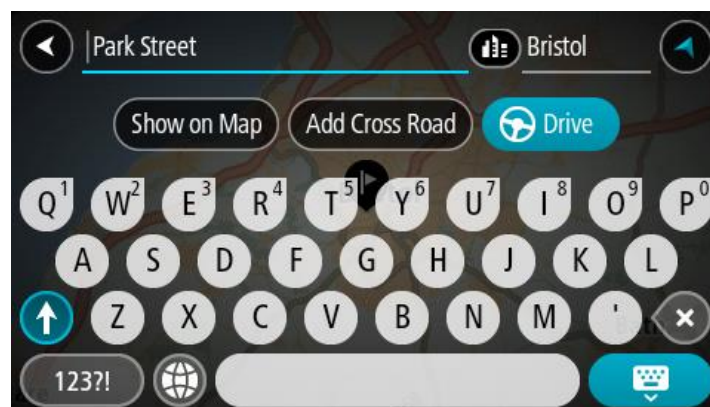

Ako rezultate prikazete na karti, skočni izbornik možete koristiti za [dodavanje lokacije](#) u Moja mjesta. Ako je ruta već planirana, možete dodati lokaciju u trenutnu rutu.

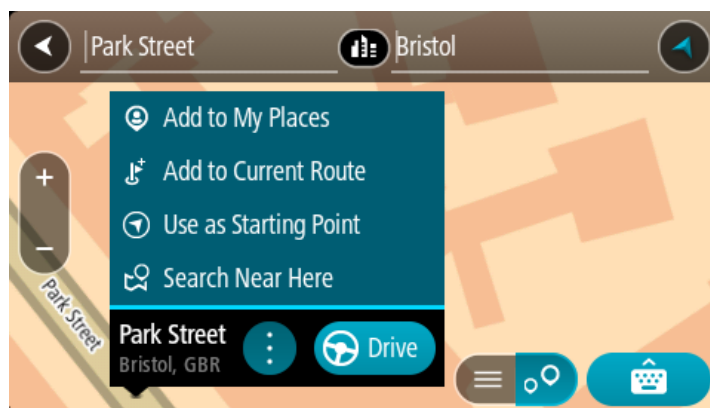

Napomena: Najbolji rezultati pretraživanja prikazuju se na karti. Kada povećate, najniže rangirani rezultati postupno se prikazuju.

O poštanskim brojevima

Kada tražite pomoću poštanskih brojeva, rezultati ovise o vrsti poštanskih brojeva koji se koriste u zemlji u kojoj pretražujete.

Koriste se sljedeće vrste poštanskih brojeva:

- Poštanski brojevi ulica koji vas navigiraju do ulice ili dijela ulice.
- Poštanski brojevi područja koji vas navigiraju do područja s, primjerice, nekoliko sela u ruralnom području ili gradske četvrti u velikom gradu.

Poštanski brojevi za ulice

Zemlje poput Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Kada tražite koristeći ovu vrstu poštanskog broja, unesite poštanski broj, ostavite jedno mjesto praznim i zatim dodajte kućni broj ako želite. Na primjer, "1017CT 35". Vaš uređaj isplanirat će rutu do određene kuće ili zgrade u određenoj ulici.

Poštanski brojevi za područja

Zemlje kao što su Njemačka, Francuska i Belgija koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Ako tražite koristeći poštanski broj područja, rezultati će uključivati sve ulice u gradskoj četvrti, čitavo mjesto ili sva sela kojima taj poštanski broj pripada.

Kad koristite brzo pretraživanje, možete dobiti rezultate za više zemalja ako unesete poštanski broj.

Napomena: Ako pretražujete koristeći poštanski broj područja, nećete kao rezultat dobiti samo određenu adresu.

Ova vrsta poštanskog broja ipak je korisna za smanjivanje broja rezultata pretraživanja. Na primjer, ako tražite Neustadt u Njemačkoj, dobit ćete dugi popis rezultata. Ako dodate razmak i poštanski broj područja, dobit ćete rezultate samo za Neustadt koji tražite.

Također, ako želite pretraživati u gradu, unesite poštanski broj područja i između rezultata odaberite centar grada koji tražite.

O šiframa karte

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

U zemljama u kojima ceste i kuće nemaju nazive ili adrese možete koristiti šifre karte. Šifra karte predstavlja neku lokaciju.

Sve lokacije na Zemlji, uključujući one na moru poput otoka i naftnih platformi, moguće je predstaviti šifrom karte. Šifre karte su kratke i lako ih je prepoznati, zapamtiti i prenositi. Precizne su unutar nekoliko metara što je dovoljno dobro za svakodnevnu uporabu.

Na mapcode.com potražite upute za pronalaženje šifre karte za neku lokaciju.

Šifre karte su preciznije i fleksibilnije od adrese na poslovnoj posjetnici. Možete odabrati lokaciju koju želite povezati sa svojom adresom, primjerice, glavni ulaz ili ulaz u parkiralište.

Popis ikona vrsta TI

Pravne i financijske usluge



Sudnica



Bankomat



Pravo – odvjetnici



Financijska institucija



Pravo – ostale usluge

Prehrambene usluge



Trgovina potrepštinama



Restoran brze hrane



Restoran



Kineski restoran

Smještaj



Hotel ili motel



Luksuzni hotel



Kamp



Hotel iz jeftinog lanca

Hitne službe



Bolnica ili poliklinika



Stomatolog



Policijska stanica



Liječnik



Veterinar



Vatrogasna postaja

Usluge vezane uz automobile



Vanjsko parkiralište



Javna garaža



Autosalon



Rent-a-car



Parking za Rent-A-Car



Benzinska crpka



Autopraonica



Centar za pregled vozila



Lokacije za punjenje električnih automobila



Popravak automobila

Druge usluge



Ambasada



Državna služba



Tvrtka



Poštanski ured



Shopping centar



Turističke informacije



Usluge za kućne ljubimce



Telekomunikacije



Društvene usluge



Ljekarna



Salon ljepote



Trgovina

Obrazovanje



Fakultet ili sveučilište



Škola



Knjižnica



Kongresni centar

Odmor



Kasino



Vinarija



Kazalište



Turistička atrakcija



Kino



Zoološki vrt



Koncertna dvorana



Zabavni park



Muzej



Izložbeni centar



Opera



Kulturni centar



Noćni život



Zabavni sadržaji



Dječja farma

Sport



Igralište



Bazen



Planinski vrh



Vodeni sportovi



Plaža



Teniski teren



Park i područje za rekreaciju



Marina za jahte i čamce



Stadion

Religija



Crkva

Putovanja



Željeznička stanica



Zračna luka



Trajektno pristanište



Granični prijelaz



Autobusna stanica



Naplatna kućica



Odmorište



Klizalište



Sportski centar



Golf teren



Vjerski objekt



Planinski prijevoj



Panoramski pogled



Poštanski broj

Napomena: Ne koristi se u svim državama.



Područje stanovanja



Centar grada



Postaje za punjenje električnih automobila



Odmaralište za kamione

Planiranje rute uporabom brzog pretraživanja

Upotreba predviđanja odredišta

Što je predviđanje odredišta?

Vaš START sada uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mjesta i također predlaže odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Priprema za predviđanje odredišta

Prije prvog predloženog odredišta vaš uređaj neko vrijeme mora učiti o vašim navikama. Što češće vozite sa svojim START, brže ćete dobiti prijedloge i predložena odredišta bit će sve preciznija.

Za primanje predviđenih odredišta trebate učiniti sljedeće:

- Predviđanje odredišta je uključeno prema zadanim postavkama, ali ako je isključeno idite na [Postavke](#) > Sustav > **Vaši podaci i privatnost**, uključite **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke**.
- Provjerite da ne postoji isplanirana ruta.
- Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, uključite ga. Provjerite da zvuk nije utišan i da je glasnoća postavljena na najmanje 20 %.
- Vozite nekoliko dana i rute planirajte u omiljena odredišta iz Mojih mjesta.

Upotreba predviđanja odredišta

Važno: Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, možete reći "Da" ili "Ne" ili odabrati gumb **Da** ili **Ne**.

Ako vas uređaj upita "Idete na X?", gdje X označava odredište, imate 12 sekundi da odgovorite s Da ili Ne.

Savjet: Ako ne odgovorite s da ili ne, vaš će START pretpostaviti da je odgovor Da.

Kako biste odgovorili da, izgovorite "Da" ili odaberite **Da**. Uređaj planira rutu do odredišta.

Kako biste odgovorili ne, izgovorite "Ne", odaberite **Ne** ili dodirnite zaslon za povratak na kartu.

Uključivanje i isključivanje predviđanja odredišta

Predviđanje odredišta možete uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku. Informacije o uključivanju i isključivanju ove značajke potražite u odjeljcima [Planiranje rute](#) i Glasovno upravljanje (ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje).

Planiranje rute do adrese

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do adrese putem pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

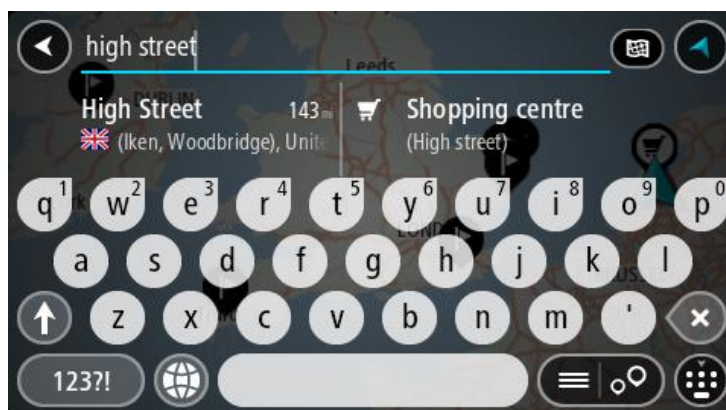

Možete tražiti adresu, mjesto, grad, [poštanski broj](#) ili [šifru karte](#).


Savjet: Za traženje određene ulice u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Nizozemskoj, unesite poštanski broj pa ostavite jedno mjesto slobodno i zatim unesite kućni broj. Na primjer, **1017CT 35**. Za druge zemlje, poštanski brojevi označavaju područja i dat će vam popis pripadajućih im gradova, mjesta i ulica kao rezultate pretrage.

Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se izvršavati pretraživanja, na primjer, duž rute ili u mjestu.


4. Tijekom unosa adrese u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite prijedlog adrese.

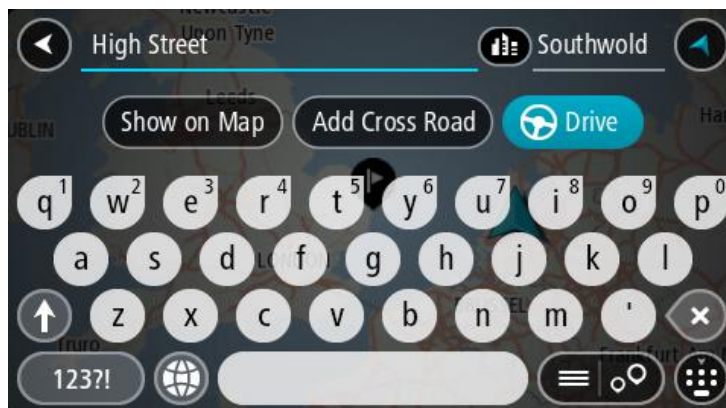

6. Ako ga već niste unijeli, unesite kućni broj.



Ako nemate kućni broj, odaberite **Dodaj raskršće** ili **Prikaži na karti**.

Savjet: Ako ste unijeli kućni broj koji se ne može pronaći, broj će se prikazivati crvenom bojom. Najbliži pronađeni kućni broj prikazat će se na gumbu za vožnju. Možete unijeti novi kućni broj ili odabrati **Vozi** za vožnju do najbližeg kućnog broja.

7. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do centra grada

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do centra grada pomoću pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv grada ili mjesta do kojeg želite planirati rutu.



Možete tražiti mjesto, grad ili poštanski broj.


Savjet: Za traženje određenog grada možete koristiti poštanski broj grada ili državu. Primjerice, ako potražite Essen, dobit ćete brojne rezultate. Ako potražite Essen 2910 ili Essen Belgija, taj će grad biti na vrhu popisa rezultata. Zatim možete tražiti lokaciju u gradu.

Savjet: Prilikom pretraživanja, pretražuje se cijela karta. Ako želite promijeniti način pretraživanja, odaberite gumb vrste pretraživanja i zatim odaberite opciju pretraživanja.

4. Tijekom unosa u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.


Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:




5. Odaberite grad u lijevom stupcu.

Naziv grada prikazuje se desno od okvira za unos traženog pojam, TI centra grada prikazuje se ispod desnog stupca.

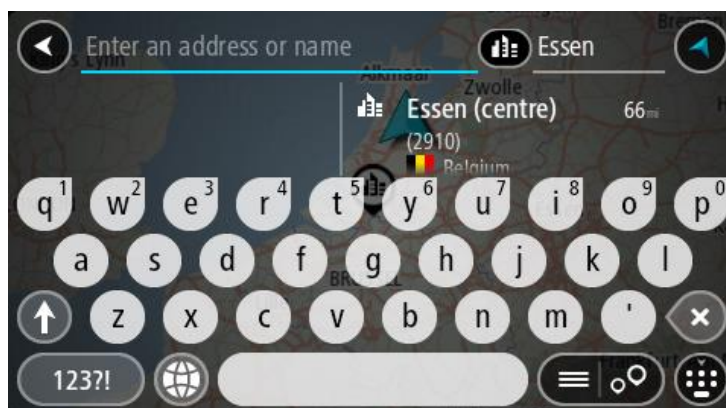

6. Odaberite TI centra grada.

Lokacija centra grada prikazuje se na karti.

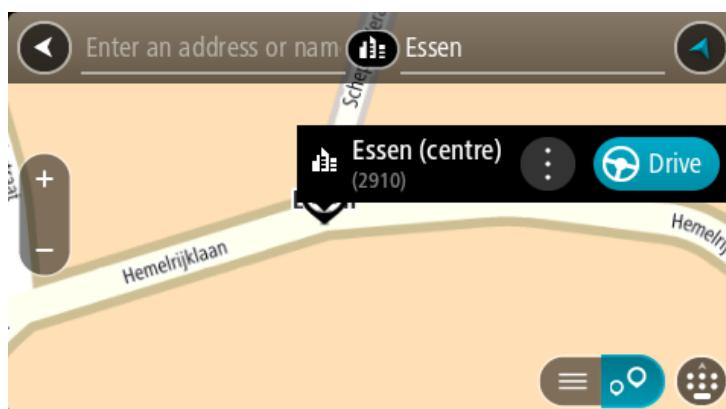

7. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do vrste TI ili određene TI (točke interesa) uporabom pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Pomoću tipkovnice upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.


Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

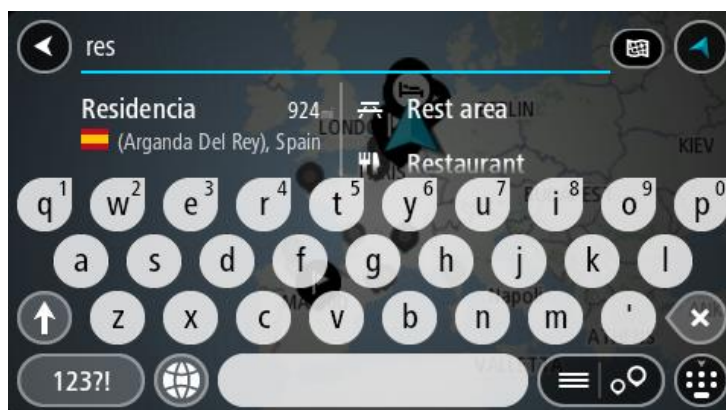

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Napomena: Prilikom pretraživanja pretražuje se cijela karta. Ako želite promijeniti način pretraživanja, odaberite gumb vrste pretraživanja i zatim odaberite opciju pretraživanja.

4. Tijekom unosa u stupcima se prikazuju prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

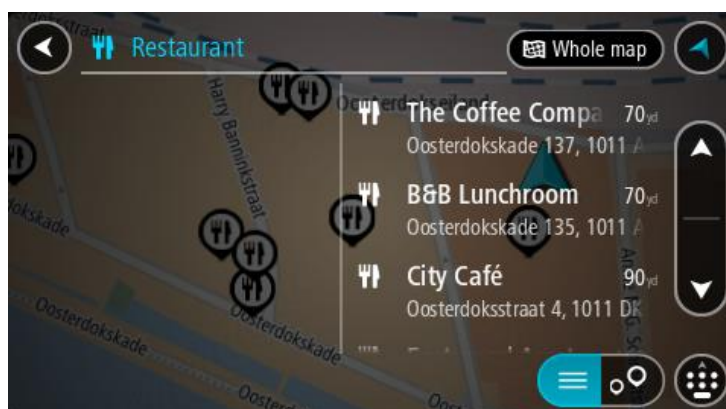

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.


Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite vrstu TI ili određenu TI. Ako ste odabrali vrstu TI, odaberite željenu TI.

Lokacija se prikazuje na karti.

6. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

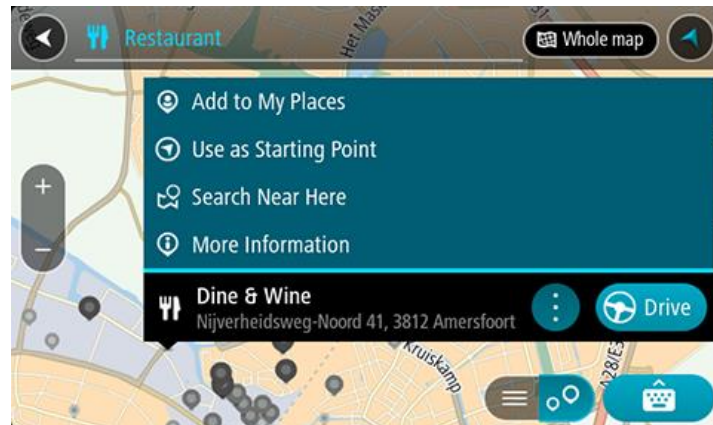

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

7. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI putem online pretraživanja

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE


Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Napomena: Online pretraživanje dostupno je samo na povezanim uređajima. Za pretraživanje interneta putem uređaja START morate biti povezani s TomTom uslugama.

Ako ste izvršili [Pretraživanje TI](#), ali niste uspjeli pronaći željenu TI, možete online pretraživati TomTom Places. Za pronalaženje TI putem online pretraživanja učinite sljedeće:

1. [Tražite TI](#) pomoću opcije Traži u Glavnom izborniku.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u dva stupca.

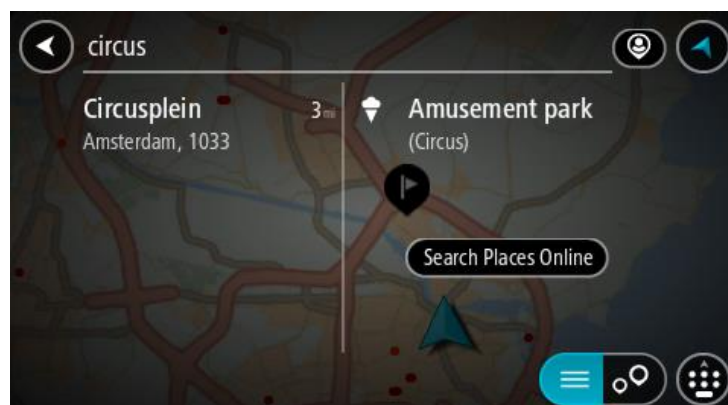


2. Odaberite **Pretraži Places online**.
3. Koristite tipkovnicu za unos naziva TI koju želite pronaći, zatim na tipkovnici pritisnite gumb Traži.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".

Napomena: Pretraživanje možete usmjeriti na područje u blizini vaše trenutne lokacije, na grad ili mjesto, ili područje u blizini vašeg odredišta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u stupcu.

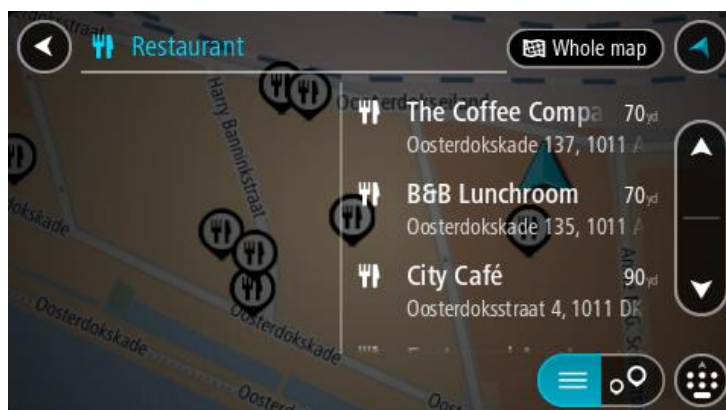


Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



4. Na popisu odaberite pojedinačnu TI.
Lokacija se prikazuje na karti.
5. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

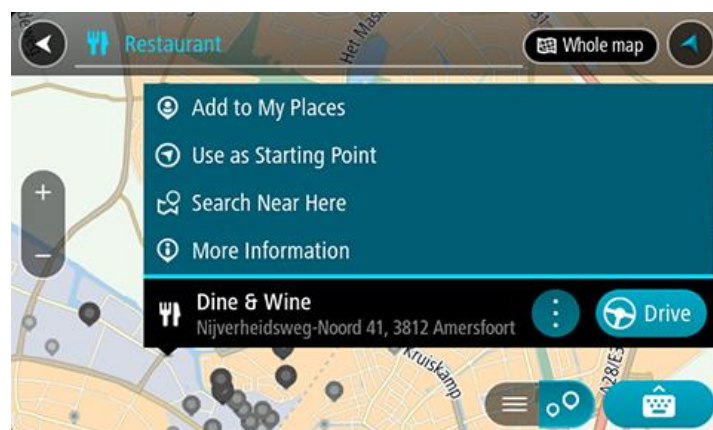

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.


Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom karte

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom karte učinite sljedeće:


1. [Kartu pomaknite](#) i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.

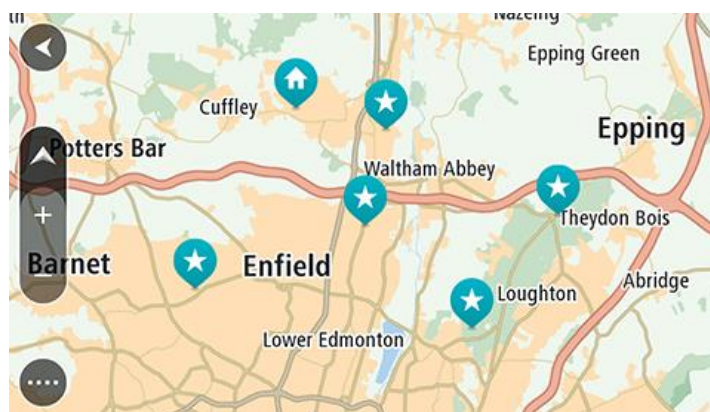

Savjet: Za planiranje rute do te lokacije možete odabrati simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik i zatim odabrati gumb **Vozi**.

2. Kada na karti pronađete svoje odredište, odaberite ga tako da približno jednu sekundu pritisnete i zadržite zaslon.


Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.

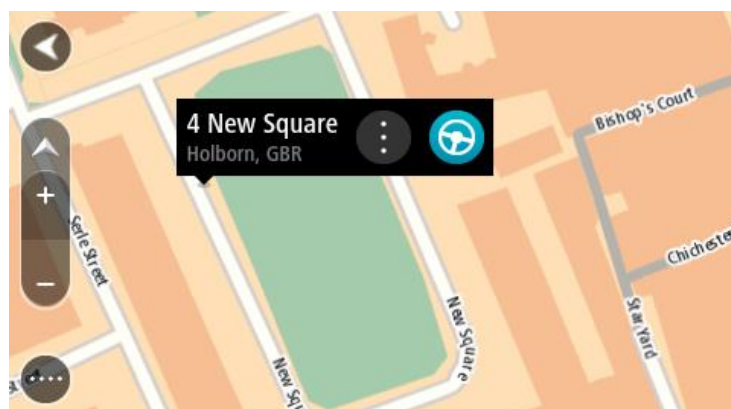

3. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Lokaciju koju odaberete možete koristiti i na druge način, kao na primjer dodati je u [Moja mjesta](#) tako da odaberete gumb skočnog izbornika.

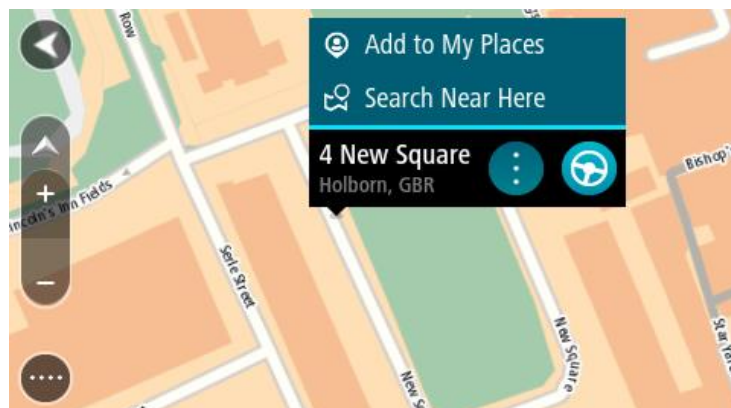

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta

Za navigaciju do jednog od [Mojih mjesta](#) iz trenutne lokacije učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Moja mjesta**.




Otvorit će se popis svih vaših Mjesta.

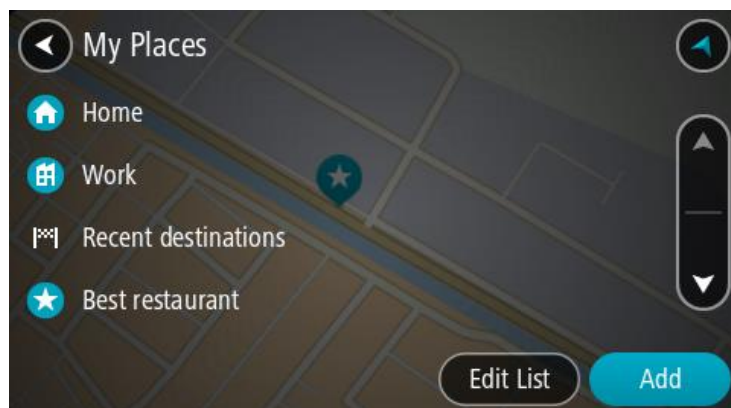

3. Odaberite Mjesto za navigaciju, primjerice Kuća.

Vaše odabrano Mjesto prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

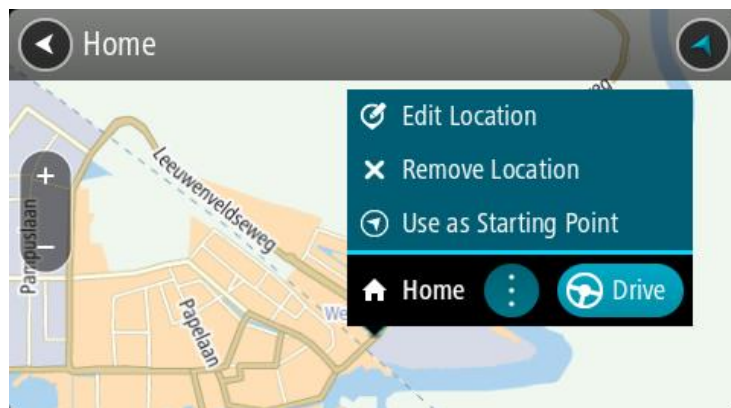

4. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom koordinata

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom koordinata učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Odaberite gumb za vrstu pretraživanja s desne strane okvira za pretraživanje.



4. Odaberite **Zemljopisna širina Zemljopisna dužina**.

Savjet: Koordinate koje su prikazane na zaslonu kao primjer predstavljaju vašu trenutnu zemljopisnu širinu i dužinu.

5. Unesite svoje koordinate. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti koordinata:

- Decimalne vrijednosti, primjerice:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

Savjet: Za decimalne vrijednosti ne morate koristiti slovo koje označava zemljopisu dužinu i širinu. Za lokacije zapadno od nultog meridijana i južno od ekvatora koristite znak minusa (-) ispred koordinate.

- Stupnjeve, minute i sekunde, primjerice:

S 51°30'31" Z 0°08'34"

- Koordinate u GPS standardu, primjerice:

S 51 30.525 Z 0 08.569


Napomena: Traka ispod koordinata će pocrveniti ako unesete koordinate koje vaš START ne prepoznaje.

6. Dok unosite koordinate, na temelju onoga što unosite pojavljuju se prijedlozi. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Mjesta i ceste prikazani su s lijeve strane, a TI-i su prikazani s desne strane.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



7. Odaberite prijedlog za vaše odredište.

Lokacija se prikazuje na karti.

8. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom šifre karte

SAMO BRZO PRETRAŽIVANJE

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom šifre karte učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Traži**.



Otvorit će se zaslon za pretraživanje s prikazanom tipkovnicom.

3. Unesite svoju šifru karte. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti šifri karata:

- Međunarodnu, primjerice, WH6SL.TR10.
- Specifičnu za zemlju, primjerice, GBR 8MH.51.
- Alternativnu specifičnu za zemlju, primjerice GBR 28.Y6VH ili GBR LDGZ.VXR.


Savjet: Sve šifre karata u ovom primjeru odnose se na istu lokaciju – dvorac Edinburgh u Ujedinjenom Kraljevstvu. U odjeljku [O šiframa karte](#) potražite informacije o tome kako pronaći šifru karte za neku lokaciju.

4. Nakon unosa cijele šifre karte lokacija se prikazuje u stupcu **Adrese**.

Mjesta i ceste prikazani su s lijeve strane, a TI-i su prikazani s desne strane.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



5. Odaberite prijedlog za vaše odredište.

6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).


Planiranje rute unaprijed

Rutu možete isplanirati unaprijed, prije nego što počnete voziti. Možete spremiti rutu na svoj popis [Moje rute](#).

Za planiranje rute unaprijed učinite sljedeće:

1. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao početnu točku.
2. Odaberite **Prikaži na karti**.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

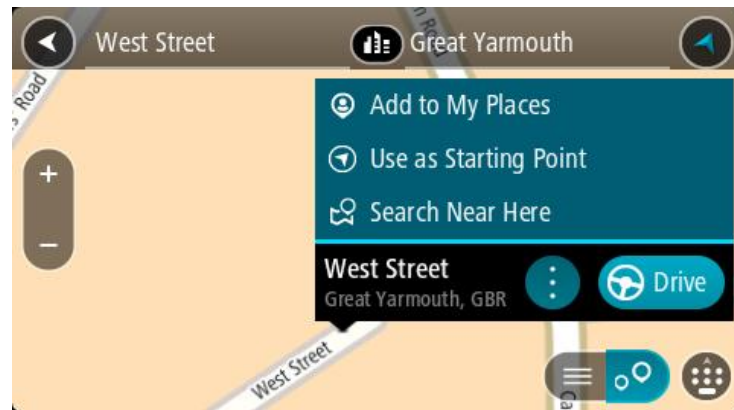

4. Odaberite **Koristi kao početnu točku**.
5. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao odredište.
6. Odaberite **Prikaži na karti**.
7. Na skočnom izborniku odaberite **Vozi**.
Vaša ruta je isplanirana pomoću početne točke i odredišta koje ste odabrali. Procijenjeno vrijeme putovanja prikazuje se na vrhu trake rute.


Savjet: Zaustavljanja, TI i mjesta mogu se odabrati kao početne točke pomoću njihovih skočnih izbornika.

Savjet: Rutu možete [spremiti u Moje rute](#).

8. Za vožnju do početne točke odaberite **Vozi** na vrhu zaslona.
Početna točka rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Promjena početne točke pomoću trenutne lokacije

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.
Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

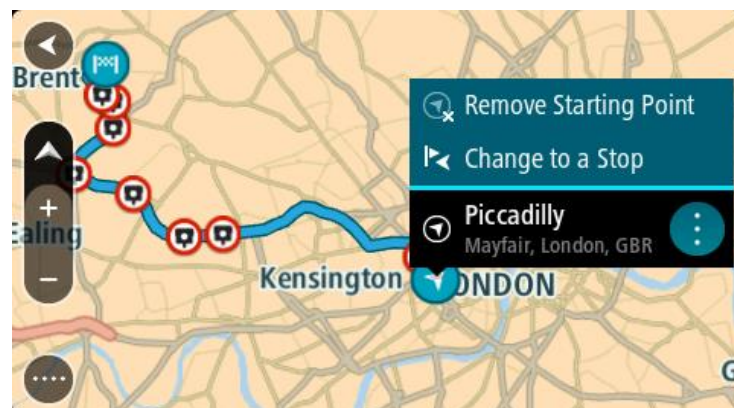


3. Odaberite **Ukloni početnu točku**.
Ruta će biti ponovo isplanirana koristeći vašu trenutnu lokaciju kao početnu točku. Prvobitna početna točka uklanja se iz rute.

Promjena početne točke u zaustavljanje

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.

Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

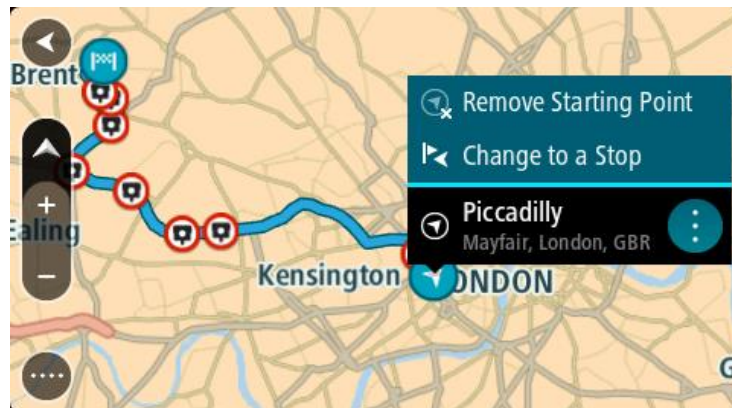

3. Odaberite **Promijeni u međutočku**.

Ruta će biti ponovo isplanirana, a početna točka će se promijeniti u zaustavljanje.

Traženje parkirališta

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili parkiralište, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Parkiralište**.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije parkirališta.

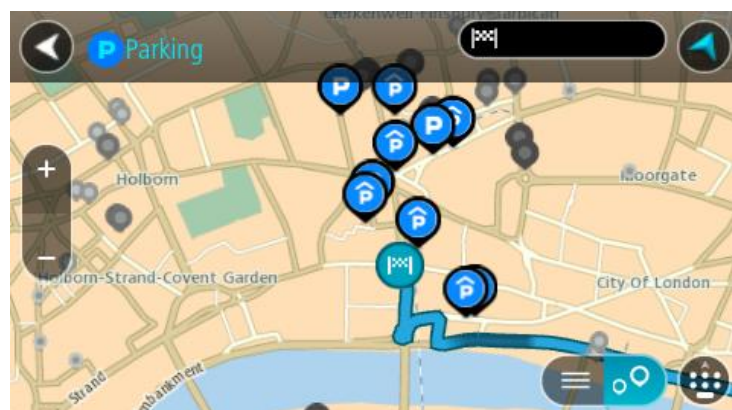


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vašeg odredišta. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis parkirališta pritiskom ovog gumba:




Možete odabrati parkiralište s popisa kako biste ga locirali na karti.


Savjet: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

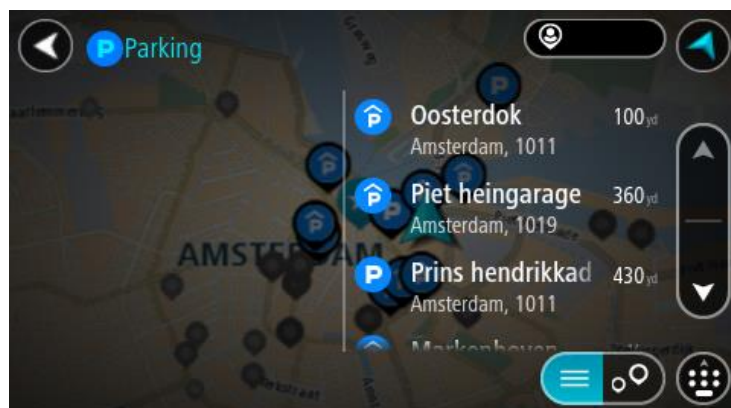

Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

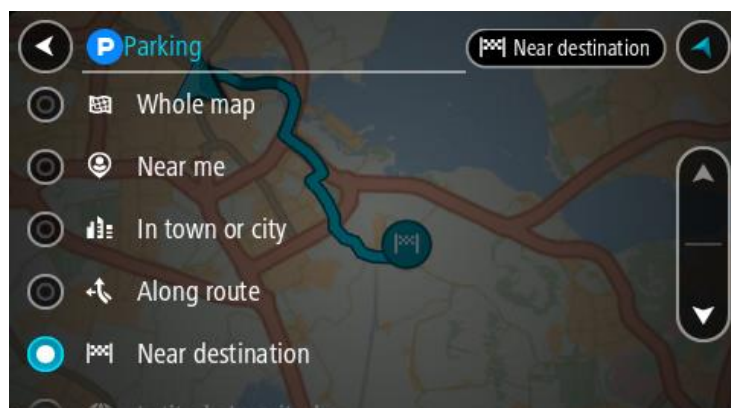

3. S karte ili popisa odaberite parkiralište.
Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv parkirališta.

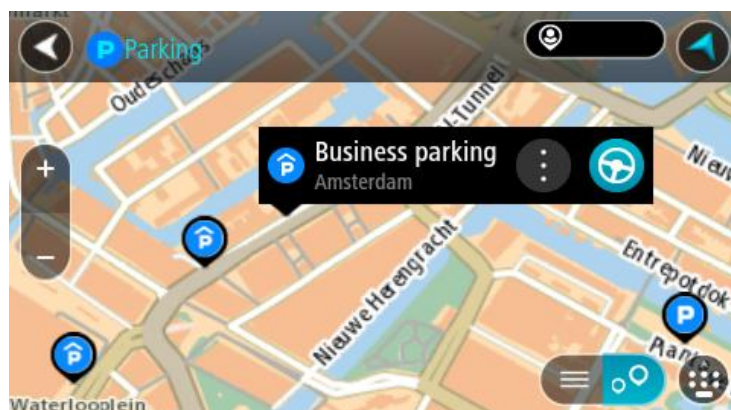

4. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati parkiralište kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika.

Traženje benzinske crpke

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili benzinsku crpku, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Benzinska crpka**.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije benzinskih crpki.

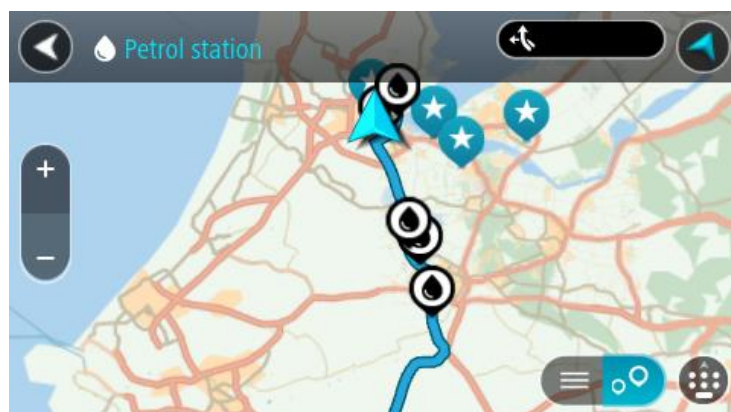


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke duž rute. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis benzinskih crpki pritiskom ovog gumba:




Možete odabrati benzinsku crpku s popisa kako biste je locirali na karti.


Savjet: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

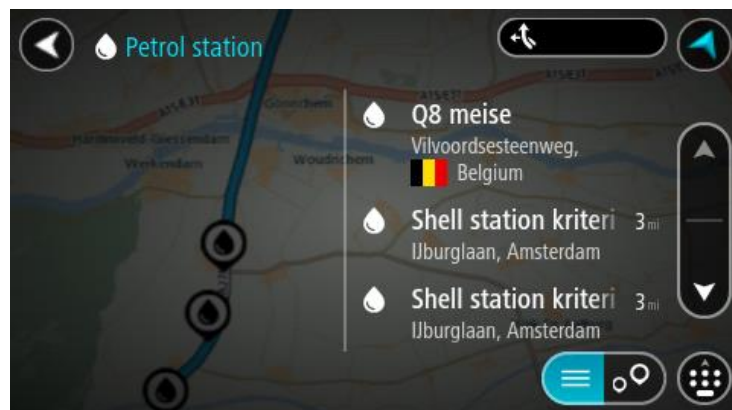

Želite li promijeniti način izvršavanja [pretraživanja](#), odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

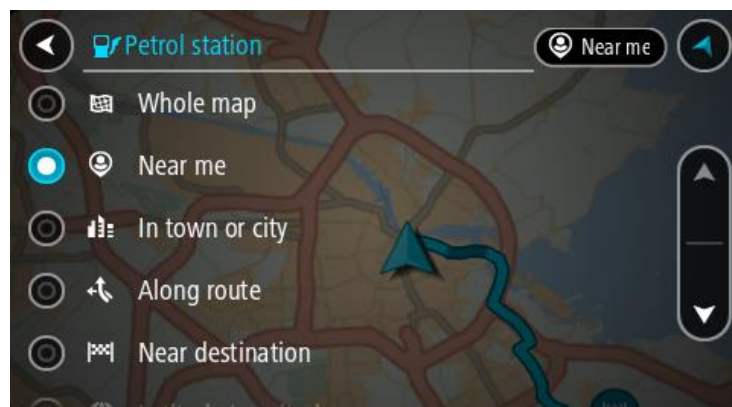

3. S karte ili popisa odaberite benzinsku crpku.
Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv benzinske crpke.

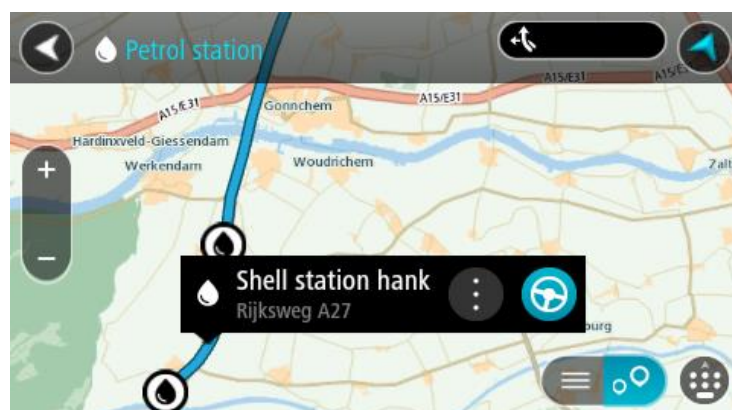

4. Odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati benzinsku crpku kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika. Benzinska crpka koja je zaustavljanje na vašoj ruti ima plavu ikonu.

Pretraživanje korak po korak

Odabir pretraživanja

Dostupne su sljedeće dvije vrste pretraživanja:

- **Brzo pretraživanje**
Počnite upisivati odredište, mjesto ili TI kako biste odmah vidjeli popis podudarnih naziva ulica, mjesta i TI.
- **Pretraživanje korak po korak**
Pronađite odredište u jednostavnim koracima. Za adresu prvo unesite grad, zatim ulicu i na kraju kućni broj. Za TI unesite mjesto na kojem želite pretraživati, a zatim unesite vrstu TI koju želite pretražiti.

Obje vrste pretraživanja daju isti rezultat, stoga odaberite vrstu istraživanja koja vam je najjednostavnija za upotrebu.

Vrstu pretraživanja možete promijeniti u odjeljku **Sustav** u izborniku [Postavke](#).

Upotreba pretraživanja korak po korak

Osnovne informacije o pretraživanju

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Izbornik **Vozi do** upotrijebite kako biste pronašli adrese i točke interesa (TI) i zatim navigirajte do njih. Morate najprije odabrati državu ili saveznu državu koju želite pretraživati i zatim unesite adresu, vrstu TI ili naziv.

Pod **Adresa** možete pretraživati sljedeće:

- Određenu adresu u gradu.
- Poštanski broj, primjerice **W1D 1LL** za Oxford Street, London.
- Grad za navigaciju do središta grada, primjerice **London**.

Pod **Točka interesa** možete pretraživati sljedeće:

- TI (Točka interesa), na primjer upišite **muzej**.

Pod **Zemljopisna širina Zemljopisna dužina** možete pretraživati sljedeće:

- Koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine, primjerice:
S 51°30'31" Z 0°08'34".

Unos pojmovu koje želite tražiti

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Odaberite **Vozi do** u Glavnom izborniku i zatim odaberite **Adresa** ili **Točka interesa**. Zaslom pretraživanja prikazuje tipkovnicu i sljedeće gumbе:



1. **Gumb za natrag**

Odaberite ovaj gumb za povratak na prethodni zaslon.

2. **Ulazni sandučić istraživanja**

Ovdje unesite pojam koji želite tražiti. Dok unosite tekst, prikazuju se odgovarajuće adrese ili TI.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e é ê ë" i još više.

Savjet: Za uređivanje riječi koju ste već unijeli odaberite je kako biste smjestili pokazivač. Nakon toga možete umetnuti ili izbrisati znakove.

3. **Odabir države ili savezne države**

Odaberite državu ili saveznu državu koju želite pretraživati.

4. **Gumb prikaza**

Ovaj gumb odaberite za povratak na [prikaz karte](#) ili [prikaz navođenja](#).

5. **Gumb 123?!**

Odaberite ovaj gumb kako biste na tipkovnici mogli koristiti brojeve i simbole. Odaberite gumb **=<** kako biste se prebacivali između brojeva i još simbola. Odaberite gumb **ABC** kako biste se vratili na glavnu tipkovnicu.

6. **Gumb rasporeda tipkovnice**

Odaberite ovaj gumb kako biste promijenili raspored tipkovnice u raspored za drugi jezik. Možete odabrati jedan od rasporeda s popisa. Ako ste odabrali više od jednog rasporeda, pritisak gumba rasporeda tipkovnice otvara skočni prozor u kojem se možete brzo prebacivati između odabranih rasporeda tipkovnice. [Pritisnite i držite](#) ovaj gumb kako biste izravno otvorili popis svih rasporeda.

7. **Gumb Gotovo**

Ovaj gumb odaberite kako biste sakrili tipkovnicu.

8. **Gumb Prikaži/sakrij tipkovnicu**

Ovaj gumb odaberite kako biste prikazali ili sakrili tipkovnicu.

Savjet: Jedanput pritisnite tipku **Shift** kako bi slove koje sljedeće unesete bilo veliko. [Dvaput pritisnite tipku Shift](#) kako bi sva slova koja zatim unesete bila velika. Jedanput pritisnite tipku **Shift** kako biste prestali pisati svim velikim slovima.


Savjet: Kako biste odustali od pretraživanja, odaberite gumb za prikaz karte/navođenja u gornjem desnom kutu zaslona.

Rad s rezultatima pretraživanja


SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Rezultati pretraživanja za **Adresu** ili **Točku interesa** prikazuju se u popisu.


Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

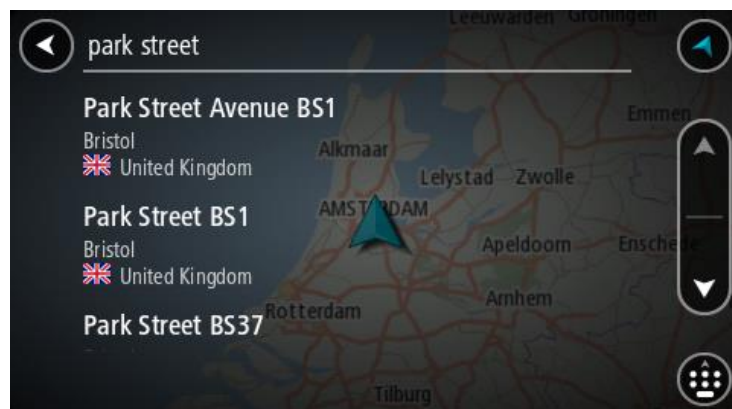

Kada odaberete adresu s popisa rezultata pretraživanja, možete odabrati hoćete li je prikazati na karti, dodati raskršće ili planirati rutu do odabrane lokacije. Da biste dobili točnu adresu možete dodati kućni broj. Kada odaberete TI s popisa rezultata pretraživanja, prikazuje se na karti.

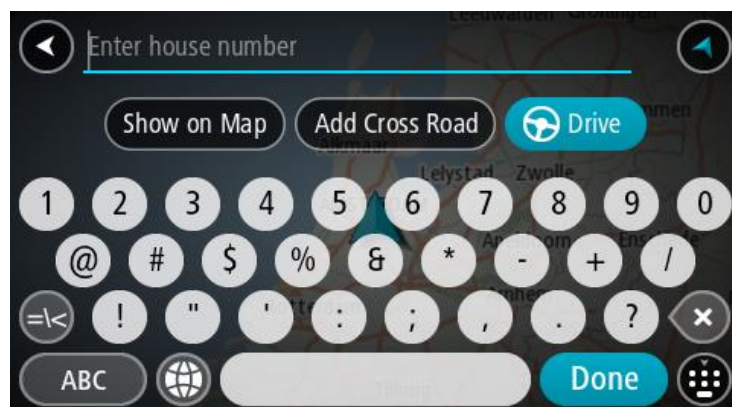

Ako adrese ili Ti prikazete na karti, skočni izbornik možete koristiti za [dodavanje lokacije](#) u Moja mjesta. Ako je ruta već planirana, možete dodati lokaciju u trenutnu rutu.

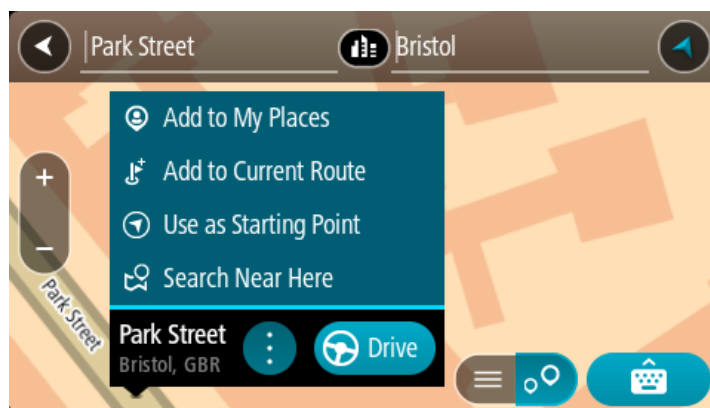

Napomena: Najbolji rezultati pretraživanja prikazuju se na karti. Kada povećate, najniže rangirani rezultati postupno se prikazuju.

O poštanskim brojevima

Kada tražite pomoću poštanskih brojeva, rezultati ovise o vrsti poštanskih brojeva koji se koriste u zemlji u kojoj pretražujete.

Koriste se sljedeće vrste poštanskih brojeva:

- Poštanski brojevi ulica koji vas navigiraju do ulice ili dijela ulice.
- Poštanski brojevi područja koji vas navigiraju do područja s, primjerice, nekoliko sela u ruralnom području ili gradske četvrti u velikom gradu.

Poštanski brojevi za ulice

Zemlje poput Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Kada tražite koristeći ovu vrstu poštanskog broja, unesite poštanski broj, ostavite jedno mjesto praznim i zatim dodajte kućni broj ako želite. Na primjer, "1017CT 35". Vaš uređaj isplanirat će rutu do određene kuće ili zgrade u određenoj ulici.

Poštanski brojevi za područja

Zemlje kao što su Njemačka, Francuska i Belgija koriste ovu vrstu poštanskih brojeva. Ako tražite koristeći poštanski broj područja, rezultati će uključivati sve ulice u gradskoj četvrti, čitavo mjesto ili sva sela kojima taj poštanski broj pripada.

Kad koristite brzo pretraživanje, možete dobiti rezultate za više zemalja ako unesete poštanski broj.

Napomena: Ako pretražujete koristeći poštanski broj područja, nećete kao rezultat dobiti samo određenu adresu.

Ova vrsta poštanskog broja ipak je korisna za smanjivanje broja rezultata pretraživanja. Na primjer, ako tražite Neustadt u Njemačkoj, dobit ćete dugi popis rezultata. Ako dodate razmak i poštanski broj područja, dobit ćete rezultate samo za Neustadt koji tražite.

Također, ako želite pretraživati u gradu, unesite poštanski broj područja i između rezultata odaberite centar grada koji tražite.

Popis ikona vrsta TI

Pravne i financijske usluge



Sudnica



Pravo – odvjetnici



Pravo – ostale usluge



Bankomat



Financijska institucija

Prehrambene usluge



Trgovina potrepštinama



Restoran



Restoran brze hrane



Kineski restoran

Smještaj



Hotel ili motel



Luksuzni hotel



Kamp



Hotel iz jeftinog lanca

Hitne službe



Bolnica ili poliklinika



Stomatolog



Policijska stanica



Veterinar



Liječnik



Vatrogasna postaja

Usluge vezane uz automobile



Vanjsko parkiralište



Benzinska crpka



Javna garaža



Autopraonica



Autosalon



Centar za pregled vozila



Rent-a-car



Lokacije za punjenje električnih automobila



Parking za Rent-A-Car



Popravak automobila

Druge usluge



Ambasada



Usluge za kućne ljubimce



Državna služba



Telekomunikacije



Tvrtka



Društvene usluge



Poštanski ured



Ljekarna



Shopping centar



Salon ljepote



Turističke informacije



Trgovina

Obrazovanje



Fakultet ili sveučilište



Škola



Knjižnica



Kongresni centar

Odmor



Kasino



Vinarija



Kazalište



Turistička atrakcija



Kino



Zoološki vrt



Koncertna dvorana



Muzej



Opera



Noćni život



Dječja farma

Sport



Igralište



Planinski vrh



Plaža



Park i područje za rekreaciju



Marina za jahte i čamce



Stadion

Religija



Crkva

Putovanja



Željeznička stanica



Zabavni park



Izložbeni centar



Kulturni centar



Zabavni sadržaji



Bazen



Vodeni sportovi



Teniski teren



Klizalište



Sportski centar



Golf teren



Vjerski objekt



Planinski prijevoj



Zračna luka



Panoramski pogled



Trajektno pristanište



Poštanski broj

Napomena: Ne koristi se u svim državama.



Granični prijelaz



Područje stanovanja



Autobusna stanica



Centar grada



Naplatna kućica



Postaje za punjenje električnih automobila



Odmorište



Odmaralište za kamione

Planiranje rute uporabom pretraživanja korak po korak

Upotreba predviđanja odredišta

Što je predviđanje odredišta?

Vaš START sada uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mjesta i također predlaže odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Priprema za predviđanje odredišta

Prije prvog predloženog odredišta vaš uređaj neko vrijeme mora učiti o vašim navikama. Što češće vozite sa svojim START, brže ćete dobiti prijedloge i predložena odredišta bit će sve preciznija.

Za primanje predviđenih odredišta trebate učiniti sljedeće:

- Predviđanje odredišta je uključeno prema zadanim postavkama, ali ako je isključeno idite na [Postavke](#) > Sustav > **Vaši podaci i privatnost**, uključite **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke**.
- Provjerite da ne postoji isplanirana ruta.
- Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, uključite ga. Provjerite da zvuk nije utišan i da je glasnoća postavljena na najmanje 20 %.
- Vozite nekoliko dana i rute planirajte u omiljena odredišta iz Mojih mjesta.

Upotreba predviđanja odredišta

Važno: Ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje, možete reći "Da" ili "Ne" ili odabrati gumb **Da** ili **Ne**.

Ako vas uređaj upita "Idete na X?", gdje X označava odredište, imate 12 sekundi da odgovorite s Da ili Ne.

Savjet: Ako ne odgovorite s da ili ne, vaš će START pretpostaviti da je odgovor Da.

Kako biste odgovorili da, izgovorite "Da" ili odaberite **Da**. Uređaj planira rutu do odredišta.

Kako biste odgovorili ne, izgovorite "Ne", odaberite **Ne** ili dodirnite zaslon za povratak na kartu.

Uključivanje i isključivanje predviđanja odredišta

Predviđanje odredišta možete uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku. Informacije o uključivanju i isključivanju ove značajke potražite u odjeljcima [Planiranje rute](#) i Glasovno upravljanje (ako vaš uređaj ima glasovno upravljanje).

Planiranje rute do adrese

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do adrese učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.



3. Odaberite **Adresa**.

Državu ili saveznu državu možete promijeniti odabirom zastave prije odabira grada.

4. Unesite ime grada ili mjesta ili poštanski broj.

Dok tipkate, gradovi sa sličnim imenima prikazuju se na popisu.


Kada se na popisu prikaže ispravan grad ili mjesto, odaberite naziv.



5. Unesite naziv ulice.


Ulice sa sličnim nazivima prikazuju se na popisu kod tipkate.

Kada se na popisu prikaže ispravan naziv ulice, odaberite naziv.

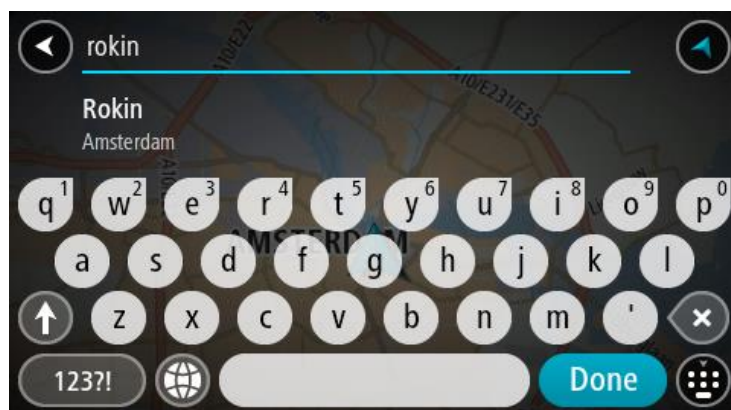

6. Unesite kućni broj.

Savjet: Ako kućni broj ne postoji, prikazuje se crvenom bojom. Zatim se na gumbu **Vozi do** prikazuje najbliži kućni broj.

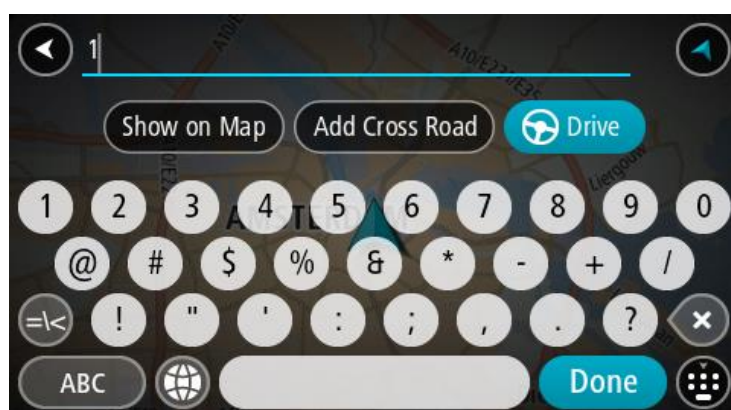

7. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do vrste TI ili određene TI uporabom pretraživanja učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.



3. Odaberite **Točku interesa**.

Državu ili saveznu državu možete promijeniti odabirom zastave prije odabira grada.

4. Odaberite gdje želite pretraživati. Možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

- **Blizu mene**.
- **U gradu**.
- **Duž rute** ako ste planirali rutu.
- **Blizu odredišta** ako te planirali rutu.
- **Blizu točke na karti** ako ste odabrali točku na karti.
- **Blizu polazne točke** ako ste planirali rutu ili trasu.

5. Upišite naziv mjesta do kojeg želite planirati rutu.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnete i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e è é ê ë" i još više.

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Tijekom unosa prikazuju se prijedlozi na temelju vašeg dotadašnjeg unosa.



6. Odaberite vrstu TI ili određenu TI. Ako ste odabrali vrstu TI, odaberite željenu TI.

Lokacija se prikazuje na karti.

7. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

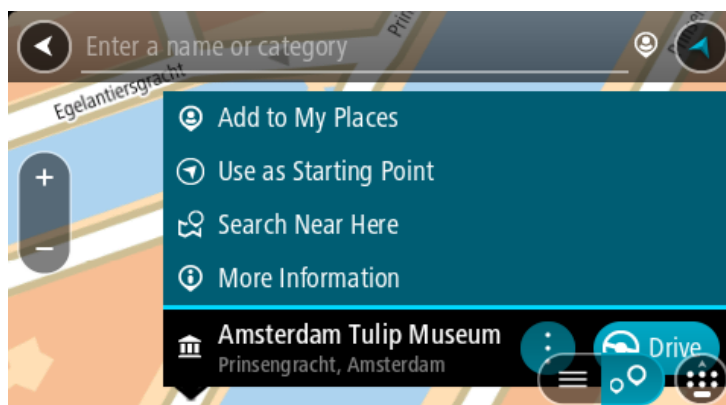

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

8. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do centra grada

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute do centra grada učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.




3. Odaberite **Adresa**.

Državu ili saveznu državu možete promijeniti odabirom zastave prije odabira grada.


4. Unesite ime grada ili mjesta.

Dok tipkate, gradovi sa sličnim imenima prikazuju se na popisu.


Kada se na popisu prikaže ispravan grad ili mjesto, odaberite naziv.

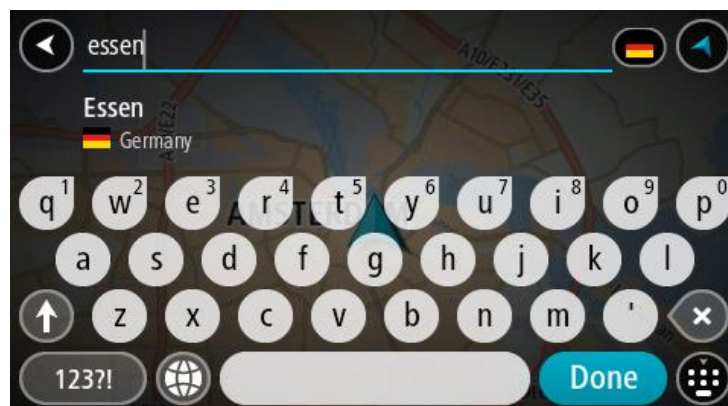

5. Odaberite TI centra grada.

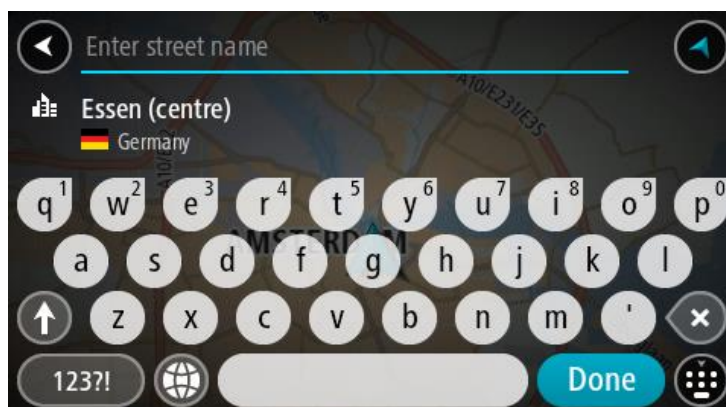

6. Odaberite **Vozi**.

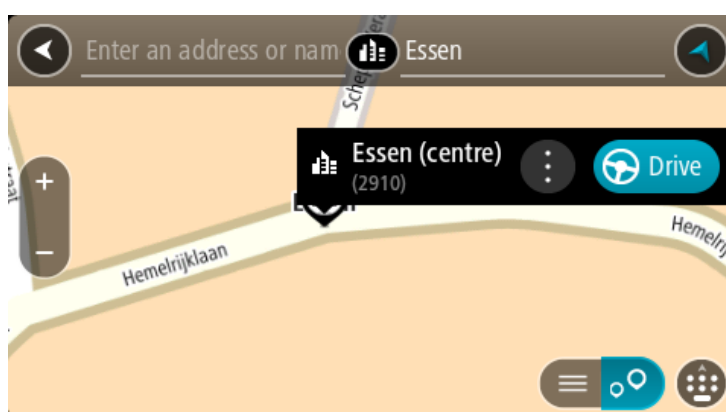

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute do TI putem online pretraživanja

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Napomena: Online pretraživanje dostupno je samo na povezanim uređajima. Za pretraživanje interneta putem uređaja START morate biti povezani s TomTom uslugama.

Ako ste izvršili [Pretraživanje TI](#), ali niste uspjeli pronaći željenu TI, možete online pretraživati TomTom Places. Za pronalaženje TI putem online pretraživanja učinite sljedeće:

1. [Tražite TI](#) pomoću opcije **Vozi do** u Glavnom izborniku.

Rezultati pretraživanja prikazuju se na popisu.




2. Krećite se prema dnu popisa i odaberite **Pretraži Places online**.
3. Koristite tipkovnicu za unos naziva TI koju želite pronaći, zatim na tipkovnici pritisnite gumb Traži.

Savjet: Ako [pritisnete i držite](#) tipku sa slovom na tipkovnici, dobit ćete pristup dodatnim znakovima ako su dostupni. Na primjer, pritisnite i držite slovo "e" kako biste pristupili znakovima "3 e é ê ë" i još više.

Možete tražiti vrstu TI (Točke interesa), kao što je restoran ili turistička atrakcija. Također možete tražiti određenu TI, primjerice, "Rosie's Pizzeria".


Napomena: Pretraživanje možete usmjeriti na područje u blizini vaše trenutne lokacije, na grad ili mjesto, ili područje u blizini vašeg odredišta. Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje.

Rezultati pretraživanja prikazuju se u stupcu.

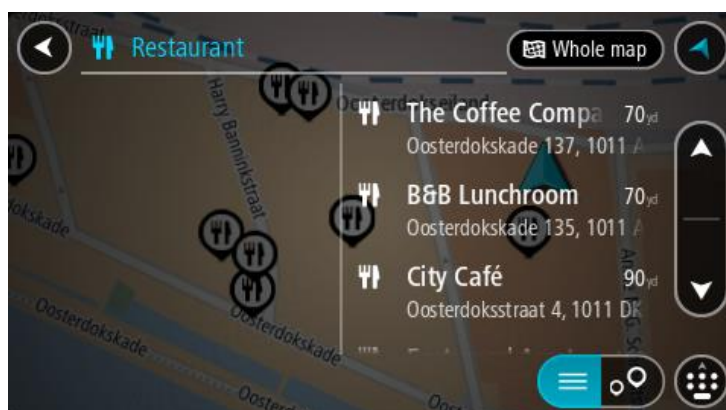


Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



4. Na popisu odaberite pojedinačnu TI.
Lokacija se prikazuje na karti.

5. Za prikaz više informacija o TI odaberite željenu TI na karti i zatim odaberite gumb skočnog izbornika. Na skočnom izborniku odaberite **Više informacija**.

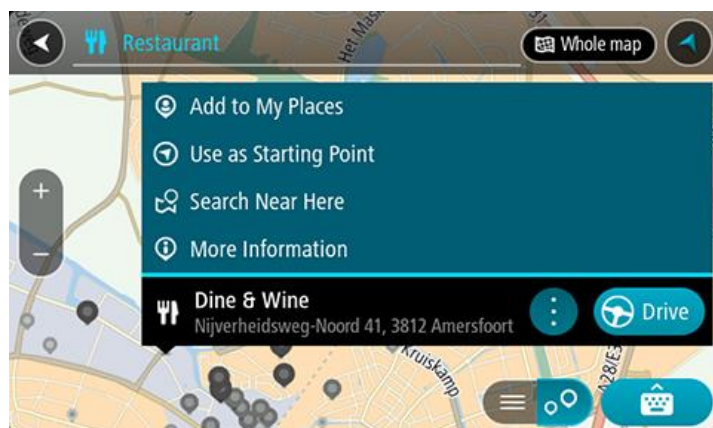

Prikazat će se više informacija o TI kao telefonski broj, puna adresa i adresa e-pošte.

6. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje ruti](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom karte

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom karte učinite sljedeće:


1. [Kartu pomaknite](#) i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.



Savjet: Za planiranje rute do te lokacije možete odabrati simbol karte kako biste otvorili skočni izbornik i zatim odabrati gumb **Vozi**.

2. Kada na karti pronađete svoje odredište, odaberite ga tako da približno jednu sekundu pritisnete i zadržite zaslon.

Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.

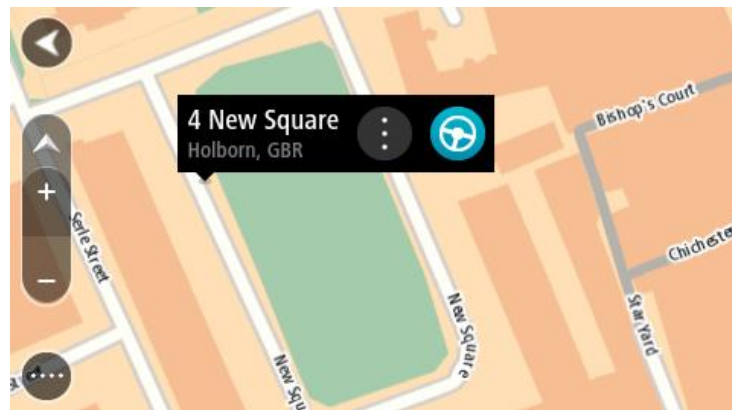

3. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Lokaciju koju odaberete možete koristiti i na druge način, kao na primjer dodati je u [Moja mjesta](#) tako da odaberete gumb skočnog izbornika.



Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom opcije Moja mjesta

Za navigaciju do jednog od [Mojih mjesta](#) iz trenutne lokacije učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.




2. Odaberite **Moja mjesta**.



Otvorit će se popis svih vaših Mjesta.

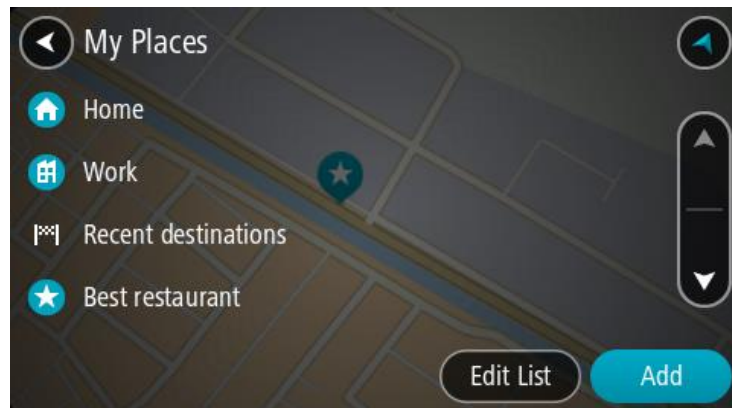

3. Odaberite Mjesto za navigaciju, primjerice Kuća.
Vaše odabrano Mjesto prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

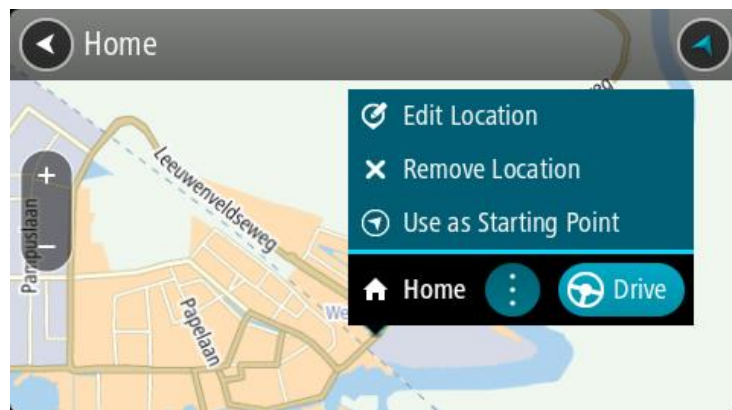

4. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute uporabom koordinata i pretraživanja korak po korak

SAMO PRETRAŽIVANJE KORAK PO KORAK

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Za planiranje rute uporabom koordinata učinite sljedeće:

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Vozi do**.



3. Odaberite **Zemljopisna širina Zemljopisna dužina**.

Savjet: Koordinate koje su prikazane na zaslonu kao primjer predstavljaju vašu trenutnu zemljopisnu širinu i dužinu.

4. Unesite svoje koordinate. Možete unijeti bilo koju od ovih vrsti koordinata:

- Decimalne vrijednosti, primjerice:

S 51,51000 Z 0,13454

51,51000 -0,13454

Savjet: Za decimalne vrijednosti ne morate koristiti slovo koje označava zemljopisu dužinu i širinu. Za lokacije zapadno od nultog meridijana i južno od ekvatora koristite znak minusa (-) ispred koordinate.

- Stupnjeve, minute i sekunde, primjerice:

S 51°30'31" Z 0°08'34"

- Koordinate u GPS standardu, primjerice:


S 51 30.525 Z 0 08.569

Napomena: Traka ispod koordinata će pocrveniti ako unesete koordinate koje vaš START ne prepoznaje.

5. Dok unosite koordinate, na temelju onoga što unosite pojavljuju se prijedlozi. Možete nastaviti upisivati ili odabrati prijedlog.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



6. Odaberite prijedlog za vaše odredište.

Lokacija se prikazuje na karti.

7. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Savjet: Ako se vaše odredište nalazi u drugoj vremenskoj zoni, vidjet ćete znak plusa (+) ili minusa (-) i vremensku razliku u koracima od pola sata u [okviru s informacijama o dolasku](#). Predviđeno vrijeme dolaska je lokalno vrijeme na vašem odredištu.

Savjet: Možete [dodati zaustavljanje u rutu](#) koju ste već planirali.

Savjet: Rutu možete spremiti pomoću opcije [Moje rute](#).

Planiranje rute unaprijed

Rutu možete isplanirati unaprijed, prije nego što počnete voziti. Možete spremiti rutu na svoj popis [Moje rute](#).

Za planiranje rute unaprijed učinite sljedeće:

1. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao početnu točku.

2. Odaberite **Prikaži na karti**.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika.
Skočni izbornik prikazuje popis opcija.



4. Odaberite **Koristi kao početnu točku**.
5. Potražite lokaciju koju želite upotrijebiti kao odredište.
6. Odaberite **Prikaži na karti**.
7. Na skočnom izborniku odaberite **Vozi**.
Vaša ruta je isplanirana pomoću početne točke i odredišta koje ste odabrali. Procijenjeno vrijeme putovanja prikazuje se na vrhu trake rute.


Savjet: Zaustavljanja, TI i mjesta mogu se odabrati kao početne točke pomoću njihovih skočnih izbornika.

Savjet: Rutu možete [spremiti u Moje rute](#).

8. Za vožnju do početne točke odaberite **Vozi** na vrhu zaslona.
Početna točka rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Promjena početne točke pomoću trenutne lokacije


1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.
Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

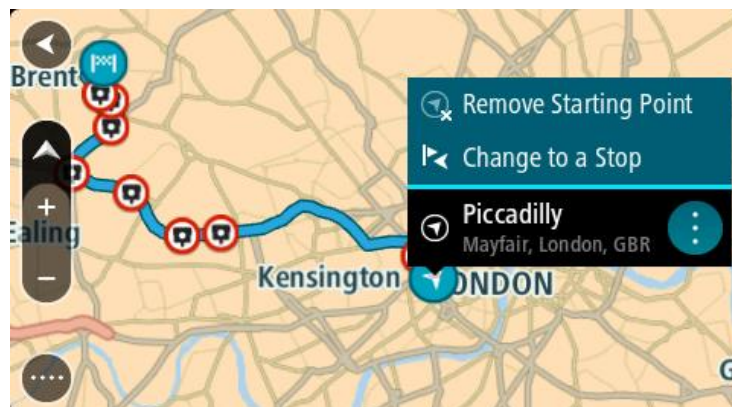

3. Odaberite **Ukloni početnu točku**.
Ruta će biti ponovo isplanirana koristeći vašu trenutnu lokaciju kao početnu točku. Prvobitna početna točka uklanja se iz rute.

Promjena početne točke u zaustavljanje

1. Na prikazu karte odaberite početnu točku rute.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.
Skočni izbornik prikazuje popis opcija.

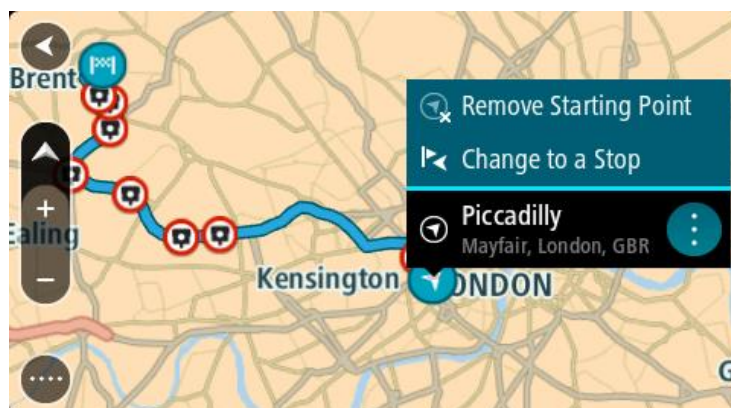

3. Odaberite **Promijeni u međutočku**.
Ruta će biti ponovo isplanirana, a početna točka će se promijeniti u zaustavljanje.

Traženje parkirališta

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili parkiralište, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Parkiralište**.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije parkirališta.

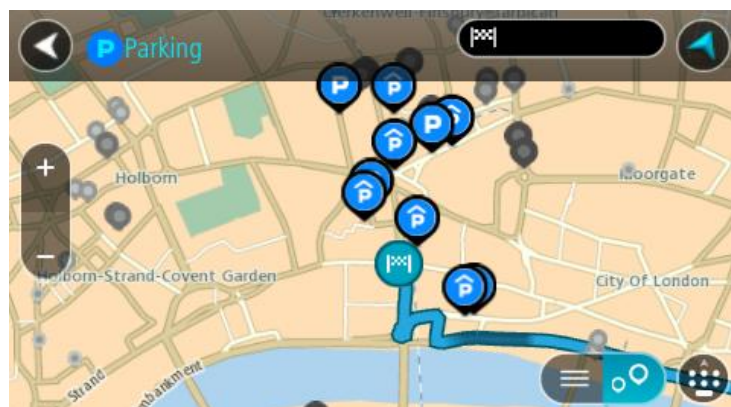


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vašeg odredišta. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju parkirališta blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis parkirališta pritiskom ovog gumba:




Možete odabrati parkiralište s popisa kako biste ga locirali na karti.


Savjet: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

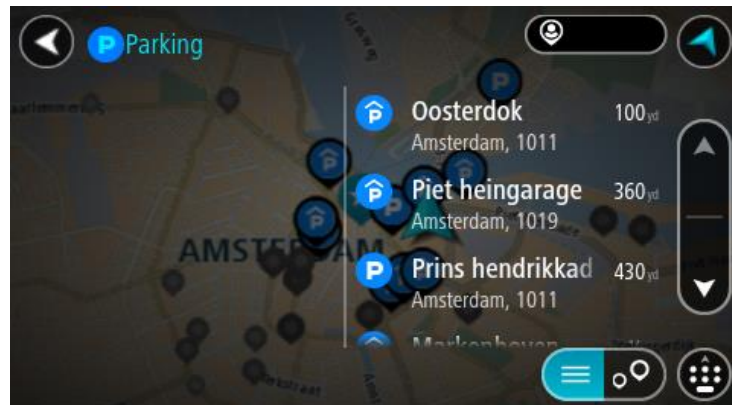

Želite li promijeniti način izvršavanja pretraživanja, odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

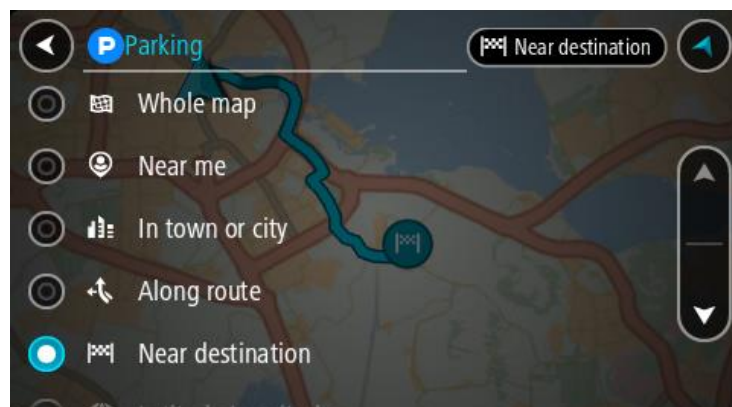

3. S karte ili popisa odaberite parkiralište.
Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv parkirališta.

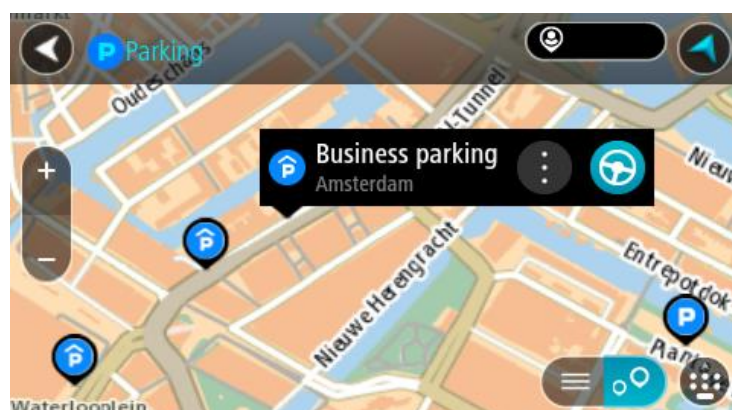

4. Odaberite **Vozi**.

Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati parkiralište kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika.

Traženje benzinske crpke

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili benzinsku crpku, učinite sljedeće:


1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Benzinska crpka**.




Otvorit će se karta i prikazati lokacije benzinskih crpki.

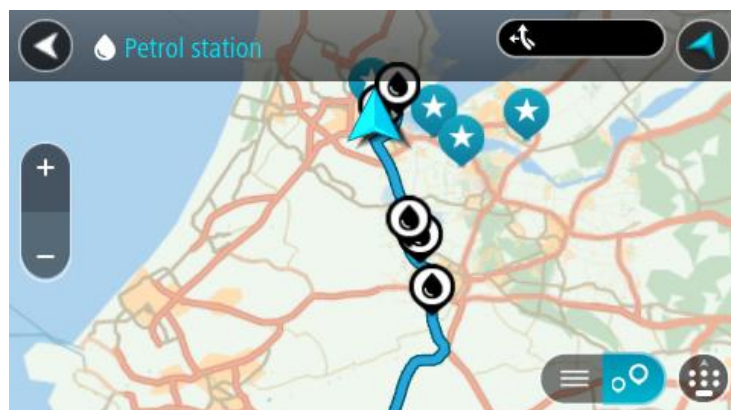


Ako je ruta planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke duž rute. Ako ruta nije planirana, na karti se prikazuju benzinske crpke blizu vaše trenutne lokacije.

Možete promijeniti zaslon kako bi se prikazao popis benzinskih crpki pritiskom ovog gumba:




Možete odabrati benzinsku crpku s popisa kako biste je locirali na karti.


Savjet: Možete se kretati po popisu rezultata pomoću trake za kretanje s desne strane zaslona.

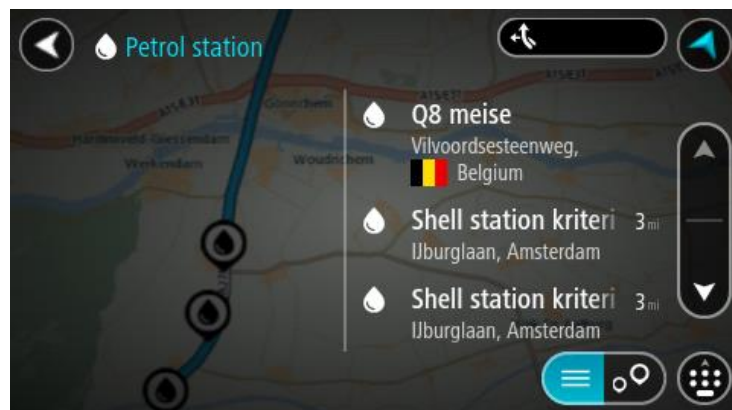

Želite li promijeniti način izvršavanja [pretraživanja](#), odaberite gumb s desne strane okvira za pretraživanje. Zatim možete promijeniti gdje će se pretraživanje izvršavati, primjerice, blizu vas ili na cijeloj karti.

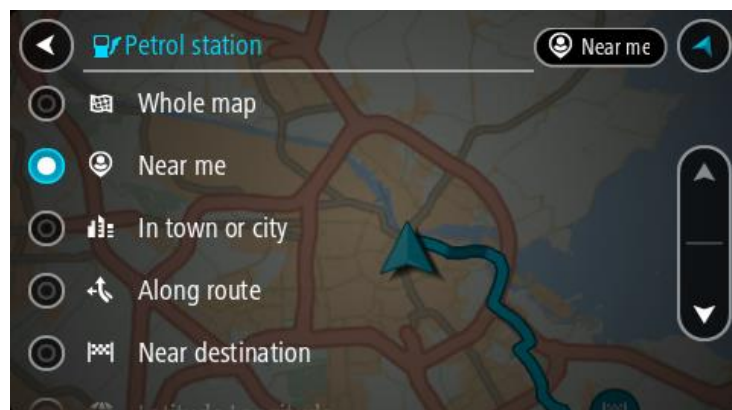

3. S karte ili popisa odaberite benzinsku crpku.
Otvorit će se skočni izbornik na karti i prikazati naziv benzinske crpke.

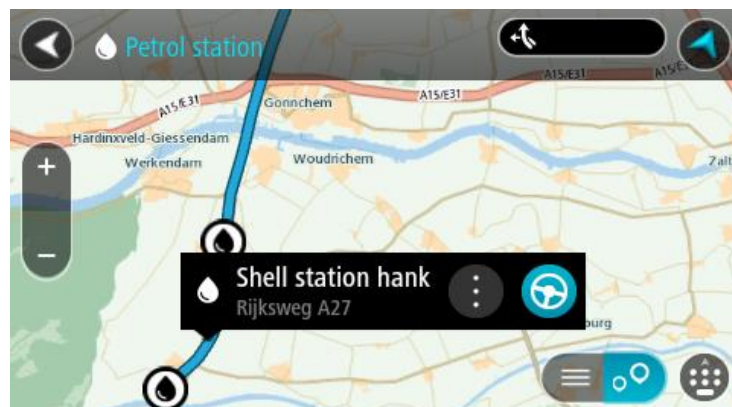

4. Odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Savjet: Možete dodati benzinsku crpku kao međutočku na ruti uporabom skočnog izbornika. Benzinska crpka koja je zaustavljanje na vašoj ruti ima plavu ikonu.

Promjena rute

Izbornik trenutne rute

Kada ste isplanirali rutu ili trasu, na glavnom izborniku odaberite gumb **Trenutna ruta** ili **Trenutna trasa** kako biste otvorili Izbornik trenutne rute ili Trenutne trase.

Na Izborniku su dostupni sljedeći gumbi:

Očisti rutu / Očisti trasu



Odaberite ovaj gumb kako biste izbrisali trenutno planiranu rutu ili trasu. Izbornik trenutne rute će se zatvoriti i vratiti vas na [prikaz karte](#).

Preskoči sljedeću međutočku



Odaberite ovaj gumb kako biste [preskočili sljedeću međutočku](#) na ruti.

Traži alternativu



Ovaj gumb vidite kada ste isplanirali rutu. Odaberite ovaj gumb za prikaz do tri [alternativne rute](#) na [prikazu karte](#).

Izbjegni blokiranu cestu



Odaberite ovaj gumb za [izbjegavanje nepredviđenih prepreka](#) koje blokiraju cestu na vašoj ruti.

Izbjegni dio rute



Odaberite ovaj gumb kako biste [izbjegli dio rute](#).

Izbjegni naplatu i dodatno



Ovaj gumb odaberite kako biste izbjegli neke [vrste značajki rute](#) koje su u vašoj trenutnoj planiranoj ruti. Među njima su trajekti, ceste s naplatom i neasfaltirane ceste.

Isto tako, možete [izbjeci značajke rute](#) putem trake rute.

Prikaz uputa



Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli popis tekstualnih uputa skretanje po skretanje za planiranu rutu.

Upute uključuju sljedeće:

- Vaša trenutna lokacija.
- Nazivi ulica.
- Do dva broja cesta prikazanih u prikazanih u oznakama ceste gdje god je dostupno.
- Strelica s uputama.
- Opis upute.
- Udaljenost između dvije susjedne upute.
- Broj izlaza.
- Pune adrese međutočaka na vašoj ruti.

Savjet: Odaberite uputu kako biste vidjeli pregled tog dijela rute u prikazu karte.

Možete odabrati i okvir s uputama u [prikazu navođenja](#) za prikaz tekstualnih uputa skretanje po skretanje.

Dodaj međutočku ruti



Ovaj gumb odaberite kako biste dodali zaustavljanje u trenutno planiranu rutu. Možete [dodati zaustavljanje na ruti izravno iz karte](#).

Dodaj mojim rutama



Ovaj gumb vidite ako planirate novu rutu koja još nije spremljena. Odaberite ovaj gumb kako biste spremili ovu rutu na svoj popis [Moje rute](#).

Spremi promjene rute



Ovaj gumb vidite ako ste napravili neki izmjenu na popisu [Moje rute](#). Odaberite ovaj gumb kako biste spremili izmjene.

Promjena vrste rute



Ovaj gumb odaberite za promjenu [vrste rute](#) korištene za planiranje rute. Vaša će ruta biti ponovno izračunata uporabom nove vrste rute.

Promijeni redoslijed odredišta 	Odaberite ovaj gumb kako biste vidjeli popis zaustavljanja na trenutnoj ruti. Zatim možete promijeniti redoslijed zaustavljanja na vašoj ruti.
Vozi do rute ili trase 	Odaberite Vozi do rute kako biste isplanirali rutu od svoje trenutne lokacije do početne točke Moje rute. Početna točka se pretvara u zaustavljanje. Vozi do trase planira rutu do najbliže točke trase od vašeg trenutnog položaja.
Vozi do početne točke 	Na izborniku Trenutna trasa odaberite ovaj gumb kako biste isplanirali rutu do početne točke trase. Početna točka se pretvara u zaustavljanje. Za više informacija pogledajte Navigacija pomoću trase.
Podijeli trasu 	Na izborniku Trenutna trasa odaberite taj gumb za izvoz trenutne trase kao GPX datoteke i spremanje na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalim korisnicima.
Reproduciraj pregled rute ili trase 	Ovaj gumb odaberite za gledanje pregleda planirane rute ili trase.
Zaustavi pregled rute ili trase 	Ovaj gumb odaberite za zaustavljanje pregleda planirane rute ili trase.

Izbjegavanje blokirane ceste

Ako je na vašoj ruti blokirana cesta, možete svoju rutu izmijeniti kako biste ju izbjegli.

1. U opciji [prikaz navođenja](#) odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu.

Savjet: Okvir s brzinom prikazuje se samo ako ste počeli voziti po svojoj ruti.

2. Odaberite **Izbjegni blokiranu cestu**.

Pronađena je nova ruta koja izbjegava blokiranu cestu. Mogu se prikazati do dvije alternative ovisno o cestovnoj mreži između vas i vašeg odredišta.

Nova se ruta prikazuje na prikazu karte, a razlika u trajanju putovanja u okviru.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišla blokirana cesta jer ne postoji.

3. Za odabir nove rute odaberite vremenski okvir.
Navođenje prema vašem odredištu nastavlja se uz izbjegavanje blokirane ceste. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Izbjegavanje dijela rute

Ako je dio ceste blokirao ili želite izbjeći dio rute, odaberite određeni dio rute koji treba izbjeći.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Trenutna ruta**.



3. Odaberite **Izbjegni dio rute**.



Otvora se zaslon na kojemu se nalazi popis dijelova od kojih se sastoji vaša trenutna ruta.

4. Odaberite dio rute koji želite izbjeći.
U pregledu se prikazuje dio koji ste odabrali na karti.
5. Odaberite **Izbjegni**.
Izračunava se nova ruta koja izbjegava odabrani dio rute. Nova ruta će se pojaviti na prikazu karte.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao dio rute jer ne postoji.

Navođenje prema vašem odredištu nastavlja se uz izbjegavanje odabranog dijela rute. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.


Traženje alternativne rute

Važno: U interesu sigurnosti i za minimiziranje odvlačenja pažnje tijekom vožnje, uvijek biste trebali isplanirati rutu prije nego što počnete voziti.

Kako biste potražili alternativnu rutu, učinite sljedeće:

1. Planirajte rutu na uobičajeni način.
2. Na [prikazu karte](#) odaberite samu rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
4. Odaberite opciju **Alternativna ruta** i zatim odaberite **Traži alternativu**.

Na prikazu karte prikazuju se do tri alternativne rute. Svaka alternativna ruta u okviru prikazuje razliku u trajanju putovanja. Također možete odabrati gumb **km/mi** za prikaz razlike kao udaljenosti.

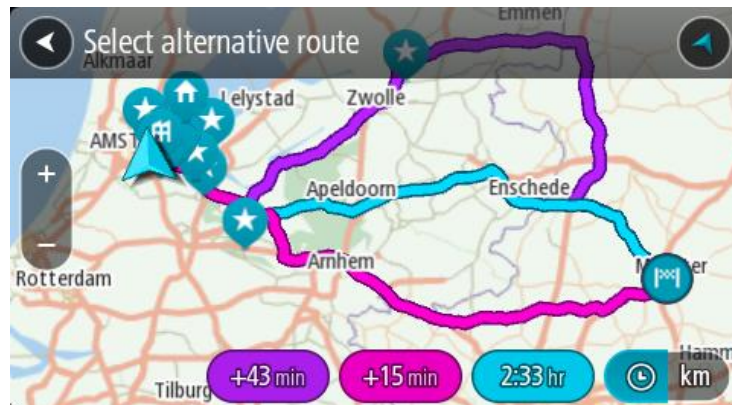

5. Odaberite željenu rutu pritiskom na vremenski okvir.
6. Odaberite **Krenimo**.
7. Započnite navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Napomena: Možete pronaći i alternativne rute ako u glavnom izborniku odaberete opciju **Trenutna ruta** pa nakon toga **Traži alternativu**.

Vrste rute

Odaberite **Promjena vrste rute** za promjenu vrste rute planirane za trenutno odredište. Vaša je ruta ponovno izračunata uporabom nove vrste rute.

Možete odabrati sljedeće vrste ruta:

- **Najbrža ruta** – najbrža ruta do odredišta. Vaša se ruta stalno provjerava uzimajući u obzir stanje u prometu.
- **Najkraća ruta** – najkraća ruta do odredišta. Ovo bi moglo trajati mnogo duže od najbrže rute.
- **Najekološkija ruta** – ruta na kojoj se troši najmanje goriva.
- **Izbjegni autoceste** – ova vrsta rute izbjegava sve autoceste.
- **Zavojita ruta** – ruta s najviše zavoja.

Napomena: Zavojite rute dostupne su samo na uređajima za navigaciju TomTom Rider.

Zadanu vrstu rute možete postaviti u izborniku [Postavke](#).

Izbjegavanje značajki na ruti

Možete odabrati izbjegavanje nekih značajki koje su na vašoj trenutnoj planiranoj ruti. Možete izbjeći sljedeće značajke rute:

- **Ceste s naplatom**
- **Trajekti i vlakovi za prijevoz auta**
- **Trake za zajedničku vožnju**
- **Neasfaltirane ceste**

Napomena: Trake za zajedničku vožnju ponekad se nazivaju trake za vozila s više od jednog putnika (HOV trake) i ne postoje u svim državama. Za vožnju u tim trakama treba vam, na primjer, više od jedne osobe u automobilu ili automobil mora voziti na ekološko gorivo.

Odaberete li izbjegavanje neke značajke rute, planira se nova ruta.

U opciji Planiranje rute u izborniku Postavke možete postaviti kako ćete postupiti sa svakom značajkom rute kada se planira nova ruta.

Da biste izbjegli značajku na ruti, učinite sljedeće.

1. Odaberite gumb Glavnog izbornika kako biste otvorili Glavni izbornik.



2. Odaberite **Trenutna ruta**.



3. Odaberite **Izbjegni naplatu i dodatno**.



Otvora se zaslon s popisom značajki koje možete izbjeći. Značajke koje se nalaze na vašoj ruti istaknute su.

4. Odaberite značajku koju želite izbjeći.
5. Odaberite **U redu**.

Pronalazi se nova ruta koja izbjegava značajku rute. Nova ruta će se pojaviti na prikazu karte.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišla značajka rute jer ne postoji.

Nastavlja se navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Izbjegavanje događaja ili značajke rute pomoću trake rute

Možete izbjeći događaj ili značajku rute koja se nalazi na vašoj ruti.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao događaj ili značajka rute jer ona ne postoji.

1. Na traci rute odaberite simbol za značajku rute koju želite izbjeći.
2. Značajka rute prikazat će se na karti zajedno sa skočnim izbornikom.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Izbjegni**.

Pronalazi se nova ruta koja izbjegava značajku rute.

Dodavanje zaustavljanja vašoj ruti iz izbornika trenutne rute

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Dodaj međutočku ruti**.
Prikazuje se prikaz karte.
3. Za odabir zaustavljanja, učinite jedan od sljedećih koraka:
 - Povećajte kartu, zatim pritisnite i zadržite kako biste odabrali lokaciju. U skočnom izborniku odaberite **Dodaj**.



- Odaberite opciju **Traži** i potražite lokaciju. Kada pronađete lokaciju, odaberite **Dodaj**.



Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala zaustavljanje.

Dodavanje zaustavljanja ruti pomoću karte

1. Pritisnite [gumb za prebacivanje prikaza](#) za prikaz karte.
Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Povećajte kartu, zatim pritisnite i zadržite kako biste odabrali lokaciju.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika.
4. Odaberite **Koristi u ruti**.
5. Odaberite **Dodaj trenutnoj ruti**.



Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala međutočku.

Brisanje međutočki iz rute

1. Na [traci rute](#), pritisnite zaustavljanje koje želite izbrisati.
Karta se povećava na zaustavljanju i prikazuje skočni izbornik.

Savjet: Odaberete li pogrešno zaustavljanje, pritisnite gumb za natrag kako biste se vratili na kartu.

2. Odaberite **Izbriši ovo zaustavljanje**.
Zaustavljanje se briše, a vaša se ruta ponovno izračunava.

Preskakanje sljedeće međutočke na ruti

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Preskoči sljedeću međutočku**.
Prikazuje se prikaz karte. Sljedeća međutočka na ruti se briše, a vaša se ruta ponovno izračunava.

Promjena redoslijeda međutočki na ruti

1. U Glavnom izborniku odaberite **Trenutna ruta**.
2. Odaberite **Promijeni redoslijed zaustavljanja**.
Prikazat će se karta s koje je uklonjena ruta. Prikazuje se početna točka, odredište i sva zaustavljanja.
3. Odaberite zaustavljanja jedno po jedno po redoslijedu po kojem želite voziti do njih.
Nakon što odaberete zaustavljanje, njegov simbol se pretvara u zastavicu. Zadnje zaustavljanje koje odaberete postaje odredište.
Vara ruta će biti ponovo isplanirana s promijenjenim redoslijedom zaustavljanja.

Moje rute

O mojim rutama

Opcija Moje rute pruža vam jednostavan način spremanja i dohvaćanja ruta i trasa.

Popi Moje rute možete iskoristiti u jednoj ili nekoliko sljedećih situacija:


- **Dok ste na poslu** – vaš posao uključuje svakodnevnu vožnju po nekoliko ruta s više međutočaka. Vaše rute se mogu promijeniti i morate biti fleksibilni te imati mogućnost promjene redoslijeda zaustavljanja ili promjene isplanirane rute.
- **Dok ste na odmoru** – idete na odmor i želite isplanirati i spremiti rutu. Vaša ruta uključuje panoramske ceste, zaustavljanja u više hotela i druga mjesta poput turističkih atrakcija.
- **Dok ste na putu** - želite pratiti rutu koju ste preuzeli s interneta ili voziti na ruti koju je neki drugi korisnik podijelio s vama.
- **Dok putujete na posao** – želite dodati jedno ili dva redovita zaustavljanja između kuće i posla. Ruta za povratak kući navečer obrnuta je od rute kojom ujutro idete na posao.

Rute se mogu stvarati i spremati na uređaju START ili u aplikaciji [MyDrive](#). Možete koristiti i alat kao što je Tyre Pro za stvaranje i uređivanje ruta i trasa.

Osnovne informacije o rutama i trasama

Izraz "ruta" obuhvaća dvije vrste ruta od jednog mjesta do drugog:

- **Rute** imaju početnu točku i odredište, a ponekad i međutočke. Uređaj izračunava preferiranu vrstu rute između svih tih točaka, primjerice, najbržu ili najekonomičniju i upotrebljava [Traffic](#). Rute možete urediti, primjerice, dodavanjem zaustavljanja ili pomicanjem početne točke. Rute se mogu uvoziti, ali se ne mogu izvoziti s uređaja.



- **Trase** isto tako imaju početnu točku i odredište, ali nemaju međutočke. Vaša ruta slijedi trasu što je vjernije moguće te ignorira vrstu rute koju preferirate i stanje u prometu te promet na ruti. Trase možete uređivati samo pomoću alata kao što je Tyre Pro. Trase se mogu uvoziti na uređaj i izvoziti s njega.



Savjet: Trase imaju iscrtanu strelicu!

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Osnovne informacije o GPX i ITM datotekama

GPX datoteke (GPS exchange format)

GPX datoteke sadrže vrlo detaljnu snimku mjesta koja ste posjetili na trasi, uključujući sve lokacije izvan ceste. GPX datoteke postaju trase nakon uvoza.

Korištenje GPX datoteka

S GPX datotekom možete sljedeće:

- Pomoću alata kao što je Tyre Pro pogledajte datoteku trase.
- Izvezite datoteku na memorijsku karticu ili izravno na računalo, a zatim pomoću računala i softvera kao što je Google Earth pregledajte datoteku.

Napomena: Dok gledate snimku, možda ćete primijetiti da snimljene GPS lokacije ne odgovaraju uvijek cestama. Do toga može doći iz nekoliko razloga. Prvo, uređaj pokušava održati datoteke malima i to može uzrokovati manji gubitak preciznosti podataka. Drugo, uređaj snima stvarne podatke s čipa GPS uređaja radi točnog prikaza gdje ste bili, a ne zbog onoga što vidite na zaslону. Treće, softver pomoću kojeg gledate snimku možda je pogrešno poravnao karte.

- Datoteku podijelite s prijateljima tako da je izvezete.

Napomena: Trase se mogu [uvoziti](#) i [izvoziti](#).

ITN datoteke (vlastiti format datoteke s planom puta tvrtke TomTom)

ITN datoteka sadrži manje detalja od GPX datoteke. ITN datoteka može sadržavati najviše 255 lokacija, što je dovoljno za ponovno precizno stvaranje rute. ITN datoteke postaju rute nakon uvoza.

Korištenje ITN datoteka

S ITN datotekom možete sljedeće:

- ITN datoteku možete uvesti u TomTom START kako biste tom istom rutom ponovno putovali i dobili upute za navigaciju.
- Rutu možete pogledati pomoću alata kao što je Tyre Pro.


Napomena: [Rute se mogu uvoziti, no ne i izvoziti.](#)

Spremanje rute

1. Isplanirajte rutu koristeći korake opisane u odjeljku [Planiranje rute](#).

Savjet: Ako na prikazu karte ne vidite isplaniranu rutu, odaberite gumb za natrag kako bi se vaša ruta prikazala.

2. Odaberite rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.

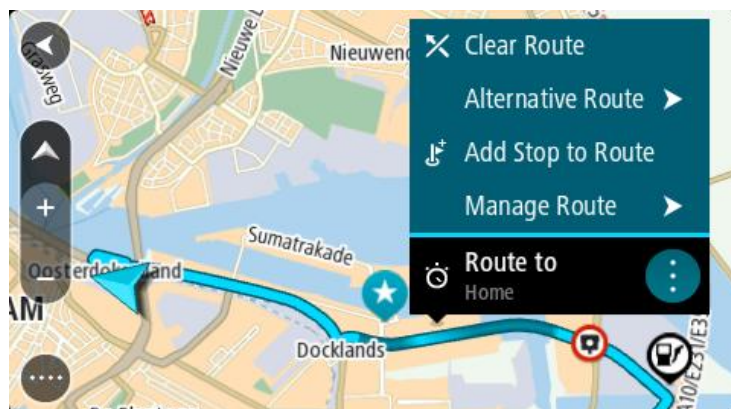

4. Odaberite **Upravljanje rutom**, zatim **Dodaj mojim rutama**.
Na zaslону za uređivanje prikazat će se naziv rute.
5. Uredite naziv rute tako da vam bude lako prepoznatljiv.

6. Spremite rutu na popis Moje rute.

Savjet: Rutu možete spremiti i pomoću gumba **Dodaj mojim rutama** na izborniku trenutne rute.

Navigiranje pomoću spremljene rute

Za navigiranje pomoću prethodno spremljene rute učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite rutu s popisa.

Ruta će se pojaviti na prikazu karte.



3. Za navigiranje do početka spremljene rute odaberite **Vozi**.

Početna točka spremljene rute pretvara se u prvo zaustavljanje i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema odredištu počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.



Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:

Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Promijeni u međutočku**.

Također možete odabrati Vozi do rute u izborniku Trenutna ruta.


Navigacija do međutočke na spremljenoj ruti

Možete navigirati s trenutne lokacije do međutočke na spremljenoj ruti umjesto do početne točke spremljene rute. Ta se međutočka mijenja u početnu točku rute. Vaša nova početna točka može biti ona koja je bliža vašoj trenutnoj lokaciji ili možda samo želite skratiti rutu.


Napomena: Dio rute od izvorne početne točke do nove početne točke uklanja se iz rute.

Napomena: Izvorna ruta spremljena u mapu Moje rute se ne mijenja. Ako želite vidjeti kompletnu rutu, ponovo odaberite rutu u mapi Moje rute.


1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite rutu s popisa.
Ruta će se pojaviti na prikazu karte.

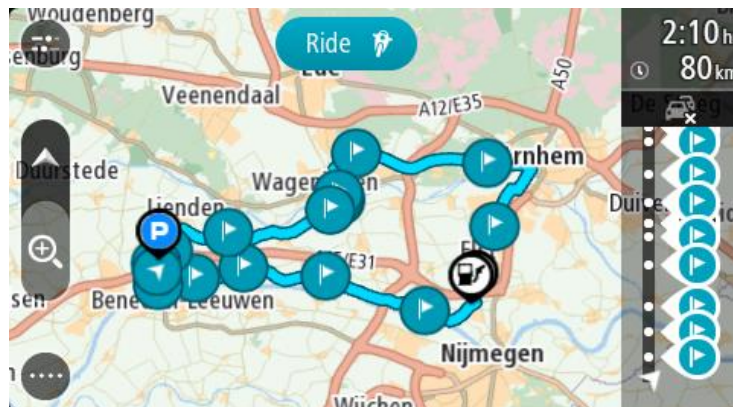

3. Odaberite međutočku koju želite koristiti kao početnu točku, a zatim odaberite gumb skočnog izbornika i otvorite izbornik.

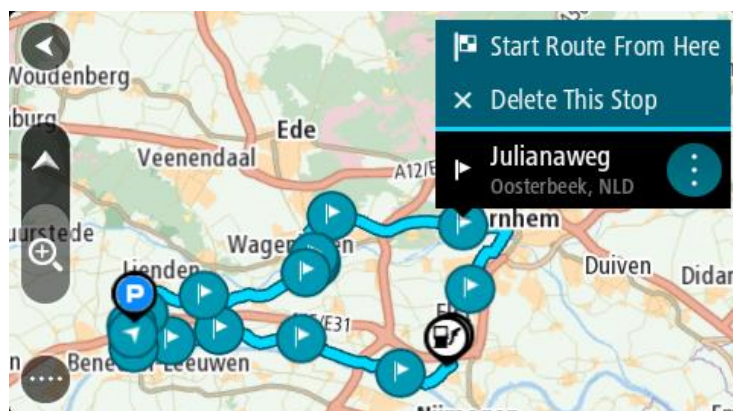


4. Odaberite **Pokreni rutu odavde**.
Vaša se ruta izračunava s nove početne točke.

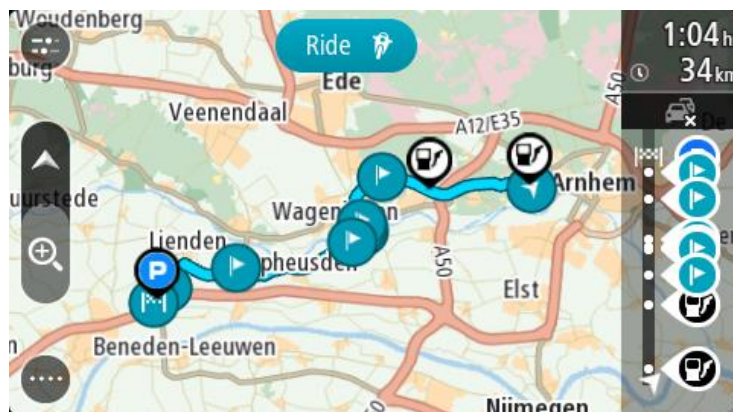

5. Odaberite **Vozi**.

Početna točka vaše rute pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana s vaše trenutne lokacije. Započinje navođenje prema vašem odredištu. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

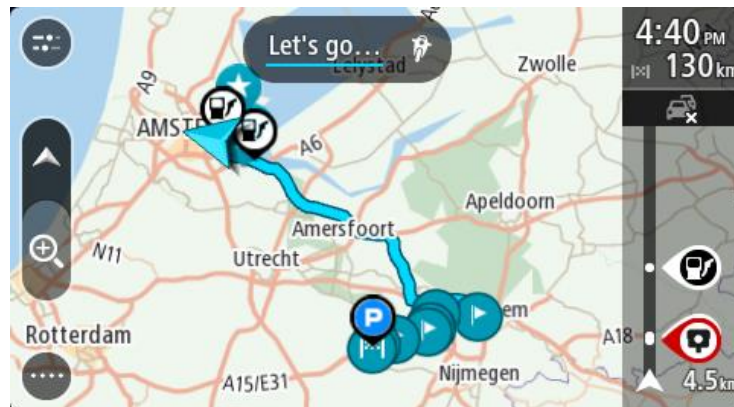


Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:
Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Promijeni u međutočku**.

Također možete odabrati Vozi do rute u izborniku Trenutna ruta.

Dodavanje zaustavljanja spremljenoj ruti pomoću karte

Napomena: Također možete pritisnuti i držati lokaciju na karti te na skočnom izborniku odabrati **Dodaj trenutnoj ruti**.

1. Pritisnite [gumb za prebacivanje prikaza](#) za prikaz karte.
Cijela vaša ruta prikazuje se na karti.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.

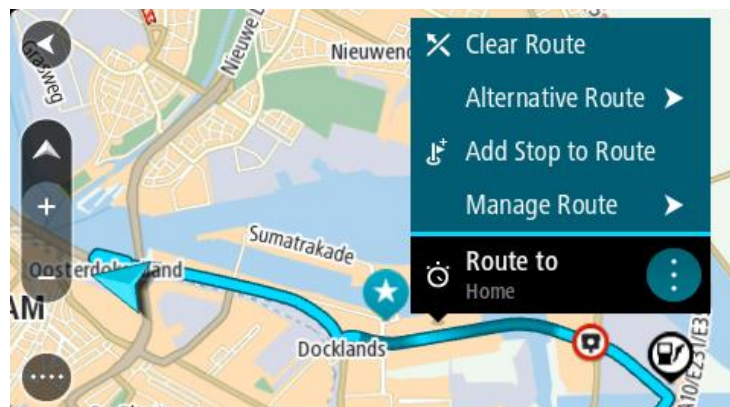

4. Odaberite **Upravljanje zaustavljanjima**.
5. Odaberite **Dodaj međutočku ruti**.
6. Na karti odaberite novo zaustavljanje.

Savjet: Ako znate naziv vašeg novog zaustavljanja, možete upotrijebiti **Traži** kako biste odabrali zaustavljanje umjesto da za to koristite kartu.

7. Odaberite gumb **Dodaj zaustavljanje** kako biste ovu lokaciju dodali kao zaustavljanje.
Ruta se ponovno izračunava kako bi uključivala međutočku.

Savjet: Za ažuriranje rute spremljene na popis Moje rute izmjenama na karti odaberite rutu, zatim na skočnom izborniku odaberite **Spremi promjene rute**.

Snimanje trase

Možete snimiti trasu dok vozite, s isplaniranom rutom ili bez nje. Nakon snimanja trasu možete izvesti kako biste je mogli podijeliti s drugima ili je pregledati pomoću alata kao što je Tyre Pro.

Kako biste snimili trasu, učinite sljedeće:


1. Na glavnom izborniku odaberite **Pokreni snimanje**.
U donjem desnom kutu zaslona pojavit će se crvena točka i zatreperti tri puta kako bi naznačila da je snimanje započelo. Točka ostaje na zaslonu dok ne zaustavite snimanje.
2. Kako biste zaustavili snimanje, na glavnom izborniku odaberite **Zaustavi snimanje**.
3. Unesite naziv trase ili ostavite predloženu kombinaciju datuma i vremena.
4. Odaberite **Dodaj** ili **Završeno**, ovisno o uređaju kojim se koristite.
5. Trasa je spremljena u opciji Moje rute.

Napomena: Možete [izvoziti trasu](#) kao GPX datoteke i spremati ih na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalima.


Navigacija pomoću trase

Možete [uvesti trasu](#) na svoj START pomoću alata [MyDrive](#). Za navigiranje pomoću uvezene trase učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite trasu s popisa.
Ruta trase će se pojaviti na prikazu karte.

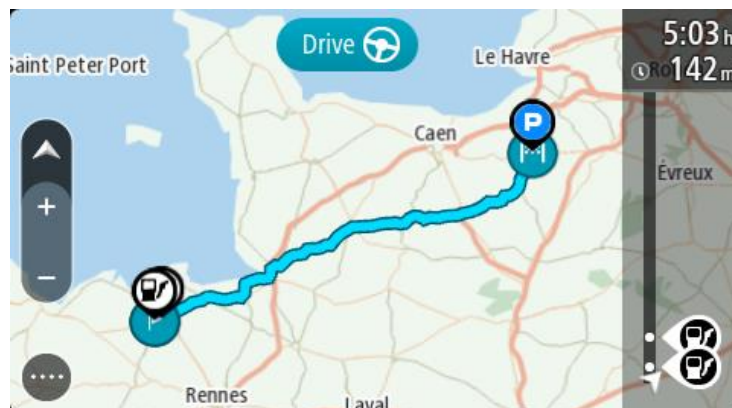

3. Odaberite trasu, a zatim odaberite skočni izbornik.

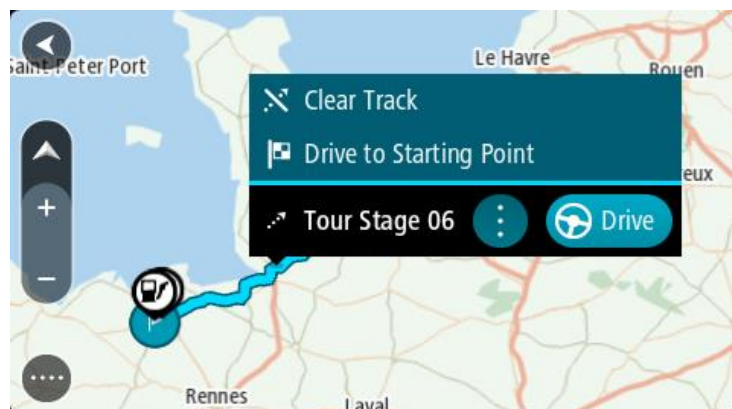

4. Odaberite **Vozi do početne točke**.

Početna točka trase pretvara se u prvu međutočku i tada je ruta isplanirana. Navođenje prema određenoj počinje od vaše trenutne lokacije. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje prikaz navođenja.

Napomena: za rutu i trasu na karti vidite dvije različite boje. Prikazuje se jedan boja rute od vaše trenutne lokacije do početne točke i druga boju za trasu.

Savjet: Koristeći spremljenu rutu možete navigirati na dva načina:

Odaberite početnu točku rute. Kada se otvori skočni izbornik, odaberite **Vozi do početne točke**.

Također možete odabrati **Vozi do početne točke** ili **Vozi do rute** u izborniku Trenutna ruta.

Brisanje rute ili trase s popisa Moje rute

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite **Uredi popis**.
3. Odaberite rutu koju želite izbrisati.
4. Odaberite **Izbriši**.

Izvoz trasa na memorijsku karticu

Možete izvoziti trase kao GPX datoteke i spremati ih na memorijsku karticu za dijeljenje s ostalim korisnicima.

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Napomena: Trenutno s uređaja START možete izvoziti samo trase.

Kako biste izvezli jednu ili više trasa, učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.
2. Odaberite **Podijeli trasu**.

Savjet: Umjesto toga, u prikazu karte odaberite trasu i na skočnom izborniku odaberite **Podijeli trasu**.

3. S popisa odaberite jednu ili više trasa za izvoz.

Savjet: Kako biste odabrali ili poništili odabir svih ruta za izvoz, odaberite gumb na skočnom izborniku.

4. Odaberite **Podijeli**, a zatim odaberite **Izvoz na memorijsku karticu**.
Prikazat će se poruka **Spremanje**.

Savjet: Ako na memorijskoj kartici nema dovoljno prostora ili kartica nije pravilno formatirana, na zaslonu će se prikazati pomoć za rješavanje problema.

5. Kada vidite poruku da su trase uspješno izvezeno, izvadite memorijsku karticu kako biste podijeliti trase s drugim korisnicima.

Napomena: Svaka izvezena ruta sprema se kao GPX datoteka u mapu **TomTom rute** na memorijskoj kartici.

Uvoz rute i trasa s memorijske kartice

Iz memorijske kartice možete uvesti dvije vrste datoteka:

- GPX datoteke – postaju trase nakon uvoza.
- ITN datoteke – postaju rute nakon uvoza.

ITN datoteke su datoteke plana puta tvrtke TomTom. Drugi korisnici mogu snimiti datoteke plana puta i podijeliti ih s vama ili vi možete preuzeti alate ITN i GPX datoteka kao što je Tyre Pro.

Kako biste uvezli jednu ili više ruta i trasa iz memorijske kartice, učinite sljedeće:

1. Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na uređaju TomTom START.
Ako se rute nalaze na memorijskoj kartici, poruka će to potvrditi.
2. Odaberite **Uvezi rute**.
3. Odaberite jednu ili više ruta s popisa na memorijskoj kartici za uvoz.
4. Odaberite **Uvoz**.
Vidjet ćete poruku **Uvoz trasa**. Rute su uvezene na uređaj.
5. Kada vidite poruku da su rute uspješno uvezene, izvadite memorijsku karticu.
6. Kako biste vidjeli uvezene rute i trase, na glavnom izborniku odaberite **Moje rute**.

Map Share

O usluzi Map Share

Možete prijaviti promjene karte pomoću usluge Map Share. Ove promjene karte tada se dijele s drugim korisnicima uređaja tvrtke TomTom kada prime ažuriranje karte.

Dva su načina za prijavljivanje promjene karte:

- Odaberite lokaciju na karti i odmah stvorite prijavu promjene.
- Označite lokaciju i kasnije stvorite prijavu promjene.

Za slanje prijave o promjeni karte u TomTom START morate povezati s računalom i koristiti uslugu [MyDrive](#).

TomTom provjerava i potvrđuje sve izmjene karte. Te provjerene promjene tada postaju dostupne kao dio sljedećeg ažuriranja karte koje možete preuzeti kad povežete uređaj s alatom [MyDrive Connect](#) putem USB veze.


Savjet: Ako je zatvorena cesta prijavljena putem usluge Map Share, RDS-TMC Traffic odmah provjerava i prikazuje zatvorenu cestu.

Stvaranje prijave promjene karte

Važno: Iz sigurnosnih razloga, nemojte tijekom vožnje unositi detalje promjene karte. Uvijek možete [označiti lokaciju](#) i kasnije stvoriti prijavu.

Za stvaranje prijave o promjeni karte učinite sljedeće:

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.

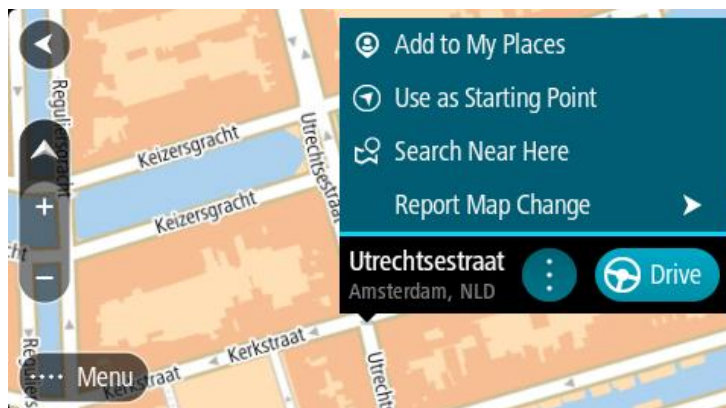

4. Odaberite vrstu promjene na karti koju želite primijeniti.

Napomena: Ako želite prijaviti vrstu promjene karte koja nije prikazana u izborniku, koristite alat [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/MapShareReporter) na adresi [tomtom.com](https://www.tomtom.com).



5. Slijedite upute za odabranu vrstu promjene karte.
6. Odaberite opciju **Prijava**.
7. Povežite START na uslugu [MyDrive Connect](https://www.tomtom.com/MyDriveConnect) kako biste poslali svoju promjenu karte u TomTom i primili promjene karte od drugih TomTom korisnika.

Stvaranje prijave promjene karte pomoću označene lokacije

Ako za vrijeme vožnje uočite neujednačenost na karti, možete označiti njenu lokaciju kako biste kasnije prijavili promjenu.

Savjet: Svoju trenutnu lokaciju možete označiti čak i kada vozite.

Važno: Promjene na karti nemojte prijavljivati dok vozite.

1. Na [prikazu karte](#) ili [prikazu navođenja](#) odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir s brzinom. Otvara se Brzi izbornik.



2. Odaberite opciju **Označi lokaciju**.
Označena lokacija sprema se u Moja mjesta, kao i datum i vrijeme spremanja lokacije.
3. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
4. Otvorite mapu **Označene lokacije** i odaberite označenu lokaciju.
Označena lokacija prikazuje se na karti.
5. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.
6. Odaberite vrstu promjene na karti koju želite primijeniti.

Napomena: Ako želite prijaviti vrstu promjene karte koja nije prikazana u izborniku, koristite alat [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/mapshare/reporter) na adresi [tomtom.com](https://www.tomtom.com).

7. Slijedite upute za odabranu vrstu promjene karte.
8. Odaberite opciju **Prijava**.
Oznaka za označenu lokaciju uklanja se s karte.
9. Povežite START na uslugu [MyDrive Connect](https://www.tomtom.com/mydrive/connect) kako biste poslali svoju promjenu karte u TomTom i primili promjene karte od drugih TomTom korisnika.

Vrste promjena karte

Dostupno je nekoliko vrsta promjena karte.


Napomena: Ako želite prijaviti vrstu promjene karte koja nije dolje opisana, koristite alat [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/mapshare/reporter) na adresi [tomtom.com](https://www.tomtom.com).

Za sve dolje opisane promjene karte START morate povezati na uslugu [MyDrive Connect](https://www.tomtom.com/mydrive/connect) kako biste poslali svoju promjenu karte u TomTom i primili promjene karte od drugih TomTom korisnika.

Ograničenje ceste

Odaberite ovu opciju za blokiranje ili deblokiranje ceste. Možete blokirati ili deblokirati cestu u jednom ili oba smjera ako učinite sljedeće:

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.
4. Odaberite **Ograničenje ceste**.
Odaberite prometni znak na bilo kojem kraju ceste kako biste status ceste promijenili iz otvoreno u zatvoreno ili obrnuto.

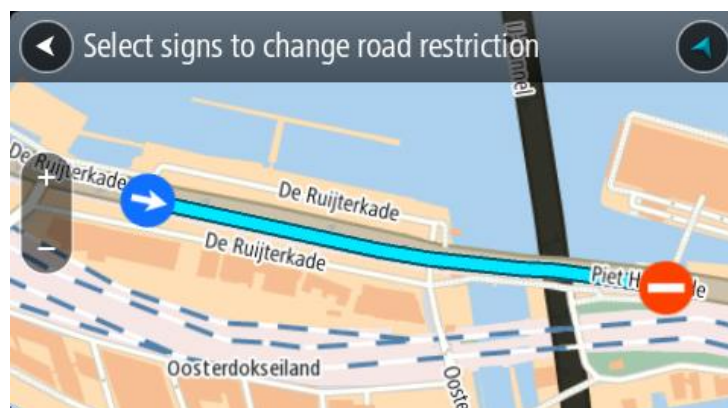

5. Odaberite opciju **Prijava**.

Nazivi ulice

Odaberite ovu opciju za ispravak neispravnog naziva ulice.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.
4. Odaberite **Naziv ulice**.
5. Unesite ispravan naziv ulice.
6. Odaberite opciju **Prijava**.

Ograničenje skretanja

Odaberite ovu opciju kako biste prijavili netočna ograničenja skretanja na cesti.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.
4. Odaberite **Ograničenje skretanja**.
5. Ako je prikazano netočno raskrižje, odaberite **Odabir drugog raskrižja**.
6. Odaberite smjer dolaska.
Karta se okreće tako da je smjer iz kojeg dolazite prikazan na dnu zaslona.
7. Pojedinačno odaberite prometne znakove za izmjenu ograničenja skretanja za svaku cestu na raskrižju.



8. Odaberite opciju **Prijava**.

Ograničenje brzine

Odaberite ovu opciju za ispravak ograničenja brzine na karti.

1. Pritisnite i držite prst za odabir lokacije promjene karte na prikazu karte.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika kako biste otvorili izbornik.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Prijavi izmjene karte**.
4. Odaberite **Ograničenje brzine**.
5. Odaberite ispravno ograničenje brzine.
Ako ispravno ograničenje nije prikazano, krećite se lijevo ili desno kroz dostupna ograničenja brzine.
6. Odaberite opciju **Prijava**.

Prometne informacije

O usluzi RDS-TMC

Kanal za poruke o prometu (Traffic Message Channel, TMC), poznat i kao RDS-TMC, služi za prijenos informacija o prometu u obliku radijskih signala, a može se besplatno koristiti u mnogim državama.

TMC nije usluga tvrtke TomTom, ali je dostupna kad koristite TomTom prijemnik RDS-TMC prometnih informacija.


Napomena: TMC nije dostupan u svim državama. Dostupnost TMC usluga u svojoj državi provjerite na stranici tomtom.com/5826.

TomTom nije odgovoran za dostupnost ili kvalitetu prometnih informacija dobivenih putem TMC-a.

Traženje prometnih informacija na karti

Prometni događaji su prikazani na karti. Ako se nekoliko prometnih događaja preklapa, prikazat će se događaj s najvišim prioritetom – na primjer, zatvaranje ceste ima veći prioritet od radova na cesti ili zatvorene vozne trake.

Savjet: Odaberite događaj na karti kako biste vidjeli detaljnije informacije.

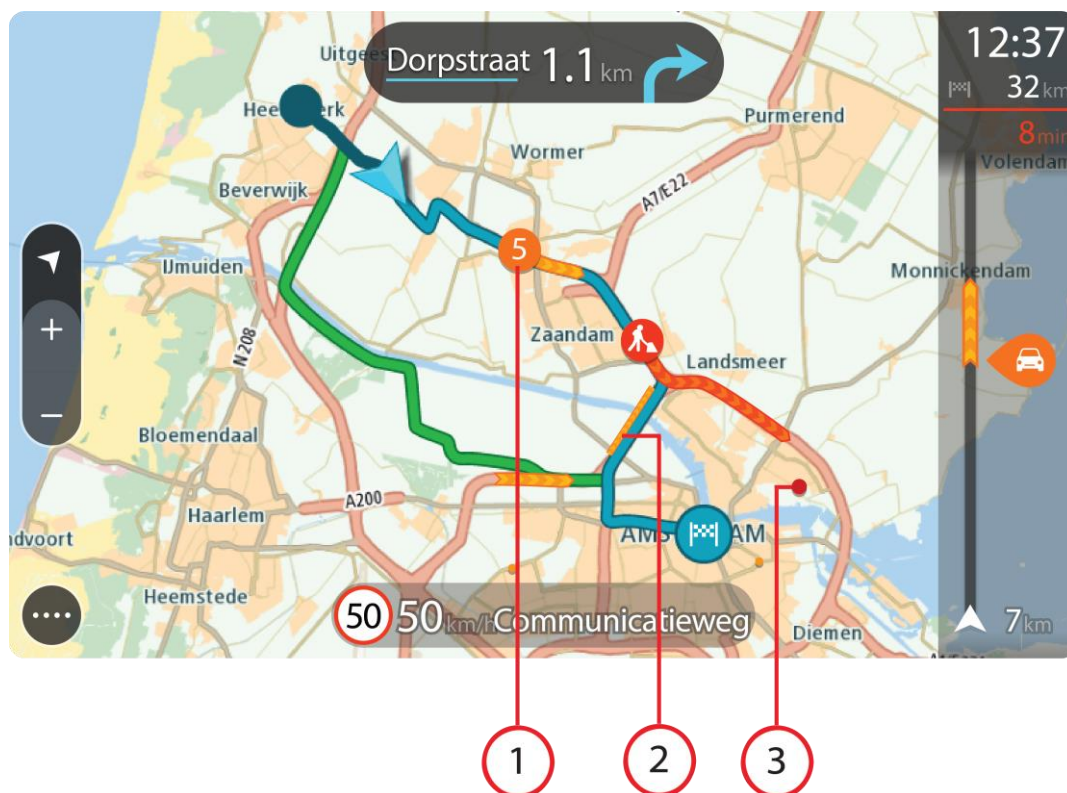

1. Prometni događaj koji utječe na rutu u smjeru vašeg putovanja.
Simbol ili broj na početku događaja pokazuje vrstu događaja ili zastoja u minutama, na primjer 5 minuta.

Boja događaja označava brzinu prometa u odnosu na maksimalnu brzinu dopuštenu za tu lokaciju, s time da crvena boja označava najsporije kretanje. Pruge na prometnom zastoju također su animirane radi prikazivanja brzine prometa, kada je to prikladno.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

2. Prometni događaj na ruti, ali u suprotnom smjeru od putovanja.
3. Prometni događaji na cestama koji nisu vidljivi pri trenutnoj razini povećanja.

Gledanje prometa na ruti


Informacije o prometnim događajima na vašoj ruti prikazane su na traci rute na desnoj strani prikaza karte i navođenja.

[Traka rute](#) govori vam o prometnim zastoјima dok vozite, koristeći simbole radi prikazivanja gdje se svaki prometni događaj nalazi na vašoj ruti. Kad koristite prikaz karte, simbole možete odabrati i na samoj karti.

Napomena: Ako START ne prima nikakve informacije o prometu, ispod okvira s informacijama o dolasku pojavljuje se simbol prekriženog prometa.

Napomena: Kako bi traka rute bila preglednija, neki događaji možda neće biti prikazani. To su uvijek manje važni događaji koji uzrokuju kratke zastoје.

Kako biste dobili više informacija o događaju, odaberite događaj u traci rute. Karta se otvara uvećana, a okvir s informacijama prikazuje detaljne informacije o prometnom događaju.

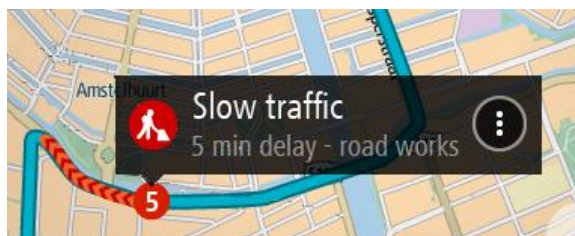

Prikazane informacije uključuju:

- Uzrok prometnog događaja – na primjer, nezgoda, radovi na cesti, zatvorena vozna traka ili vrijeme.
- Ozbiljnost događaja – usporen promet, prometni čep ili zaustavljeni promet.
- Vrijeme zastoја.
- Dužina događaja.

Potpuni popis vrsta događaja pogledajte pod [Prometni događaji](#).

Odaberite gumb natrag kako biste se vratili na prikaz navođenja.

Prometni događaji

Sljedeći se simboli prometnih događaja upotrebljavaju u prikazu karte i na traci rute za prikaz uzroka prometnog zastoја:



Prometne informacije



Prometna nezgoda



Opasni uvjeti



Radovi na cesti



Zatvaranje vozne trake



Zatvaranje ceste



Kiša



Magla



Led ili snijeg



Vjetar

Simbol ili broj na početku događaja pokazuje vrstu događaja ili zastoja u minutama, na primjer 4 minute.

Boja događaja označava brzinu prometa u odnosu na maksimalnu brzinu dopuštenu za tu lokaciju, s time da crvena boja označava najsporije kretanje. Pruge na prometnom zastoju također su animirane radi prikazivanja brzine prometa, kada je to prikladno.



Brzina prometa je od 0 % do 20 % dopuštene brzine



Brzina prometa je od 20 % do 40 % dopuštene brzine



Brzina prometa je od 40 % do 100 % dopuštene brzine



Brzina prometa je normalna.



Cesta je zatvorena, nema prometa.

Upozorenje na nadolazeći prometni zastoja

Kad se približite prometnom zastoju, izdat će se upozorenje. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:



- Simbol upozorenja prikazuje se u traci rute.
- Traka rute se zumira na početak prometnog zastoja.
- Udaljenost do početka prometnog zastoja prikazana je na traci rute.
- Boja ceste na traci rute mijenja se u narančastu ili crvenu, ovisno o jačini prometnog zastoja.
- Pozadinska boja na traci rute mijenja se u crvenu ako prebrzo vozite prema prometnom zastoju.
- Čut ćete zvuk upozorenja.

Kako biste [promijenili način upozorenja](#) odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).

Izbjegavanje prometnog zastoja na ruti

Možete izbjeći prometni zastoj koji se nalazi na vašoj ruti.

Napomena: Ponekad je najbrža ruta ipak ona na kojoj je prometni zastoj.

Napomena: Možda nije moguće pronaći alternativnu rutu kako bi se zaobišao prometni zastoj jer ne postoji.

Izbjegavanje prometnog zastoja pomoću trake rute

1. Na traci rute odaberite simbol za prometni zastoj koji želite izbjeći.
Primetni zastoj prikazuje se na karti.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.



3. Na skočnom izborniku odaberite **Izbjegni**.
Pronađena je nova ruta koja izbjegava prometni zastoj.

Izbjegavanje prometnog zastoja pomoću karte

1. Na prikazu karte zumirajte i odaberite prometni zastoj koji se nalazi na vašoj ruti.
Na karti će se prikazati prometni zastoj i okvir s informacijama.
2. Odaberite gumb skočnog izbornika.



3. Odaberite **Izbjegni**.
Pronalazi se nova ruta koja izbjegava prometni zastoj.

Odabir brže rute

Kad aplikacija pronađe bržu rutu, pitat će vas želite li ići bržom rutom.

Savjet: Ako želite da vas se pita da odaberete rutu, odaberite opciju **Pitaj me tako da mogu odlučiti** u izborniku **Planiranje rute** u [Postavkama](#).

Ako još niste odabrali bržu rutu, kako joj se budete približavali, prikazat će se zelenom bojom u prikazu navođenja. Simbol odluke prikazuje se na traci rute.

Da biste odabrali bržu rutu, idite prikazanom zelenom rutom. Uređaj automatski prikazuje vašu novu rutu.

Da biste zanemarili bržu rutu, samo nastavite trenutnom rutom.

Da biste dobili više informacija o bržoj rutu, odaberite simbol odluke na traci rute. Karta se otvara uvećana na lokaciji na kojoj morate prijeći na novu rutu.



Napredno navođenje za trake

Napomena: Navođenje kroz trake nije dostupno za sva križanja u svim državama.

Napredno navođenje za trake priprema vas za izlaz s autoceste ili prolazak križanja tako što vam prikazuje ispravnu traku za vašu planiranu rutu.

Kako prilazite izlazu ili križanju, traka koja vam je potrebna prikazuje se na zaslonu.



Savjet: Kako biste zatvorili prikaz trake, odaberite bilo koji dio zaslona.

Možete odabrati prikaz podijeljenog zaslona s prikazom navođenja na lijevoj strani i navođenjem kroz trake na desnoj strani ili prikaz punog zaslona samo s navođenjem kroz trake. Navođenje kroz trake možete i isključiti. Otvorite izbornik **Izgled** u [Postavkama](#) kako biste promijenili postavku **Pregled izlaza**.

Ograničenja brzine ovisna o vremenu

Neka ograničenja brzine mijenjaju se ovisno o dobu dana. Primjerice, ograničenje brzine u blizini škola može biti spuštено na 40 km/h ili 25 mph tijekom jutra od 08:00 do 09:00 i poslijepodne od 15:00 do 16:00. Kada je to moguće, ograničenje brzine prikazano u okviru za brzinu mijenja se kako bi prikazalo ta promjenjiva ograničenja brzine.

Neka ograničenja brzine mijenjaju se ovisno o uvjetima za vožnju. Primjerice, ograničenje brzine će se spustiti u slučaju gustog prometa ili loših vremenskih uvjeta. Ta promjenjiva ograničenja brzine ne prikazuju se u okviru za brzinu. Brzina prikazana u okviru za brzinu je maksimalna dopuštena brzina u dobrim uvjetima za vožnju.

Važno: Ograničenje brzine prikazano u okviru za brzinu samo je okvirna informacija. Uvijek morate poštivati stvarno ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite i uvjete u kojima vozite.

Kamere za kontrolu brzine

O kamerama za kontrolu brzine

Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće lokacije kamera:

- Lokacije fiksnih kamera za kontrolu brzine.
- Lokacije kamera za prosječnu brzinu.
- Zone s prisilnim ograničenjem brzine.
- Lokacije kamera na semaforu.
- Kamere na cesti s ograničenim pristupom.

Usluga kamera za kontrolu brzine upozorava vas na sljedeće sigurnosne rizike:

- Lokacije crnih točaka.

Napomena: Vaš novi TomTom START uređaj isporučuje se s već instaliranim lokacijama kamera za kontrolu brzine. Kako bi lokacije kamera i opasnih područja bile ažurne, često povežite START s alatom TomTom [MyDrive](#).

Prijelaz u drugo područje ili državu

Kada uđete u područje ili državu koji ne dopuštaju upozorenja na kamere za kontrolu brzine, uređaj START isključuje uslugu kamera za kontrolu brzine. U tim područjima ili državama nećete primati upozorenja na kamere za kontrolu brzine.

Neka područja ili države dopuštaju ograničena upozorenja na kamere za kontrolu brzine, primjerice samo upozorenja na fiksne kamere ili upozorenja na rizične zone. Uređaj START se automatski prebacuje na davanje ograničenih upozorenje kada uđete u ta područja ili države.

Upozorenja na kamere za kontrolu brzine

Upozorenja se izdaju kada se približavate kameri za kontrolu brzine. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:

- Prikazuje se Simbol na [traci rute](#) i na vašoj ruti na karti.
- Udaljenost do kamere za kontrolu brzine prikazana je na traci rute.
- Ograničenje brzine na lokaciji kamere prikazuje se na traci rute.
- Kad se približite kameri, čut ćete zvuk upozorenja.
- Dok prilazite kameri ili vozite zonom u kojem se prosječna brzina provjerava, vaša brzina je nadzirana. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje crvena. Ako vozite manje od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje narančasta.

Savjet: Na [prikazu karte](#) ili [prikazu navođenja](#) možete odabrati simbol kamere za kontrolu brzinu kako biste vidjeli vrstu kamere, maksimalnu brzinu i duljinu zone provjere prosječne brzine. Na prikazu karte također možete odabrati kameru za kontrolu brzine koja je prikazana na ruti.

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Fiksna kamera za kontrolu brzine – ova vrsta kamere provjerava brzinu vozila koja prolaze i fiksirana je na jednom mjestu.

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Kamere za provjeru prosječne brzine – ove vrste kamera mjere vašu prosječnu brzinu između dvije točke. Dobivate upozorenje na početku i kraju zone za provjeru prosječne brzine. Dok vozite kroz zonu provjere prosječne brzine, prikazuje se vaša prosječna brzina umjesto trenutne. Udaljenost do kraja zone prikazana je na traci rute.
		Zone za provođenje kontrole brzine – u ovim zonama može se nalaziti više kamera za kontrolu brzine. Dobivate upozorenje na početku i kraju zone za provođenje kontrole brzine. Dok vozite kroz zonu za provođenje kontrole brzine prikazuje se vaša trenutna brzina, a vizualno upozorenje prikazuje se u traci rute.
	 	Kamera na semaforu – ova vrsta kamere bilježi vozila koja krše prometna pravila na semaforima. Dvije su vrste kamera na semaforu – one koje provjeravaju vozite li kroz crveno svjetlo i one koje provjeravaju vozite li kroz crveno svjetlo zajedno s kontrolom brzine.
		Ograničenje prometa – ova vrsta upozorenja upozorava vas na ceste s ograničenjem.
		Crna točka – ova vrsta upozorenja dana je za mjesto gdje su se ranije koncentrirale prometne nezgode. Dobivate upozorenje na početku i kraju crne točke. Dok vozite u području crne točke, prikazuje se vaša trenutna brzina. Kada vozite kroz područje crne točke, vizualno upozorenje nastavlja se prikazivati u traci rute.

Promjena načina upozorenja

Za promjenu načina upozorenja o kamerama za kontrolu brzine odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).



Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste kamera i sigurnosne rizike. Možete odabrati želite li upozorenja primati uvijek, samo kad vozite brzinom iznad dozvoljene ili nikad.

Da biste isključili sva upozorenja, isključite opciju **Kamere za kontrolu brzine i opasnosti**.

Ažuriranje lokacija kamera i rizika

Lokacije kamera za kontrolu brzine mijenjaju se često. Nove kamere mogu se pojaviti bez upozorenja, a mogu se i promijeniti lokacije drugih rizika, poput crnih točaka.

Vaš novi TomTom START uređaj isporučuje se s već instaliranim lokacijama kamera za kontrolu brzine. Kako bi lokacije kamera i opasnih područja bile ažurne, često povezujte START s alatom TomTom [MyDrive](#).

Opasna područja

O opasnim područjima

Usluga Opasna područja upozorava na opasna područja na ruti dok ste u Francuskoj.

Od 3. siječnja 2012. godine ilegalno je primati upozorenja o fiksnim ili mobilnim kamerama za kontrolu brzine kada vozite u Francuskoj. Radi sukladnosti s ovom promjenom u francuskom zakonu, lokacije kamera za kontrolu brzine više se ne prijavljuju, a umjesto toga su područja opasnosti navedena kao opasna područja.

Važno: Izvan Francuske primajte upozorenja o kamerama za kontrolu brzine. U Francuskoj primajte upozorenja o opasnim područjima. Kada prijeđete granicu, mijenja se vrsta upozorenja koja primajte.

Opasna područja su područja definirana francuskim zakonom. Usluga Opasna područja upozorava vas na opasna područja.

Opasna područja mogu, ali i ne moraju, sadržavati jednu ili više kamera za kontrolu brzine ili cijeli niz drugih opasnosti tijekom vožnje:

- Određene lokacije nisu dostupne i umjesto njih se prikazuje ikona opasnog područja kada mu se približavate.
- Minimalna dužina zone ovisi o vrsti ceste te je 300 m za ceste u naseljenim područjima, 2000 m (2 km) za sporedne ceste i 4000 m (4 km) za autoceste.
- Lokacija jedne ili više kamera za kontrolu brzine, ako ih ima, može biti na bilo kojem dijelu područja.
- Ako se dva opasna područja nalaze u međusobnoj blizini, upozorenja se mogu spojiti u jedno duže područje.

TomTom i drugi korisnici stalno ažuriraju informacije o lokaciji zona.

Napomena: Ne možete ukloniti opasno područje.

Napomena: Vaš novi TomTom START uređaj isporučuje se s već instaliranim lokacijama područja. Kako bi lokacije područja bile ažurne, često povezujte START s alatom TomTom [MyDrive](#).

Prijelaz u drugo područje ili državu

Kada uđete u područje ili državu koji ne dopuštaju upozorenja na kamere za kontrolu brzine, uređaj START isključuje uslugu kamera za kontrolu brzine. U tim područjima ili državama nećete primati upozorenja na kamere za kontrolu brzine.

Neka područja ili države dopuštaju ograničena upozorenja na kamere za kontrolu brzine, primjerice samo upozorenja na fiksne kamere ili upozorenja na rizične zone. Uređaj START se automatski prebacuje na davanje ograničenih upozorenja kada uđete u ta područja ili države.

Upozorenja o opasnim područjima

Upozorenja se izdaju 10 sekundi prije ulaska u opasno područje. Upozorenja se izdaju na nekoliko načina:

- Prikazuje se Simbol na [traci rute](#) i na vašoj ruti na karti.
- Udaljenost do početka zone prikazana je na traci rute.
- Ograničenje brzine u zoni prikazuje se na traci rute.
- Kad se približite početku zone, čut ćete zvuk upozorenja.

- Dok prilazite zoni ili vozite zonom, vaša brzina je nadzirana. Ako vozite više od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje crvena. Ako vozite manje od 5 km/h ili 3 mph preko ograničenja brzine, traka rute postaje narančasta.
- Dok vozite u zoni, udaljenost od kraja zone prikazana je u traci rute.

Zvukovi upozorenja reproduciraju se za ove vrste zona:

Simbol prikazan na karti	Simbol prikazan na traci rute	Opis
		Opasno područje – ova vrsta upozorenja daje se samo u Francuskoj. Dobivate upozorenje na početku i kraju opasnog područja.

Promjena načina upozorenja

Za promjenu načina upozorenja o opasnim područjima odaberite **Zvukovi i upozorenja** u izborniku [Postavke](#).



Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste zona. Možete odabrati želite li uvijek primati upozorenja, samo kad vozite brzinom iznad dozvoljene ili nikad.

Da biste isključili sva upozorenja, isključite opciju **Opasna područja i opasnosti**.

Ažuriranje lokacija opasnih područja

Lokacije opasnih područja mijenjaju se često. Nove zone se također mogu pojaviti bez upozorenja.

Vaš novi TomTom START uređaj isporučuje se s već instaliranim lokacijama područja. Kako bi lokacije područja bile ažurne, često povezujte START s alatom TomTom [MyDrive](#).

Moja mjesta

Osnovne informacije o Mojim mjestima

Moja mjesta daju jednostavan način odabira lokacije bez potrebe da svaki puta pretražujete lokaciju. Moja mjesta možete koristiti za kreiranje kolekcije korisnih ili omiljenih adresa.

Savjet: Termini "favorit" i "mjesta" znače isto – favoriti su mjesta na koja često idete.


Sljedeće stavke uvijek se nalaze u opciji Moja mjesta:

- **Kuća** – vaša kućna lokacija može biti vaša kućna adresa ili neka gdje često idete. Ova značajka daje vam jednostavan način navigacije tamo.
- **Posao** – vaša lokacija posla može biti adresa vašeg radnog mjesta ili neka gdje često idete. Ova značajka daje vam jednostavan način navigacije tamo.
- **Nedavna odredišta** – ovaj gumb odaberite za odabir odredišta s popisa lokacija koja ste nedavno koristili kao odredišta. Oni uključuju i vaše međutočke.
- **Označene lokacije** – možete označiti lokaciju i privremeno je dodati u Moja mjesta.

U Moja mjesta možete dodati lokaciju izravno iz [Mojih mjesta](#), [odabirom lokacije](#) s karte, [pretraživanjem lokacije](#) ili [označavanjem lokacije](#).

Možete prenijeti popise javnih TI pomoću usluge [TomTom MyDrive](#) i odabrati prikaz lokacija TI na karti.

Vaša kućna lokacija, lokacija posla, označene lokacije i lokacije koje ste dodali pojavljuju se na popisu Moja mjesta te se prikazuju s oznakom na [karti](#).

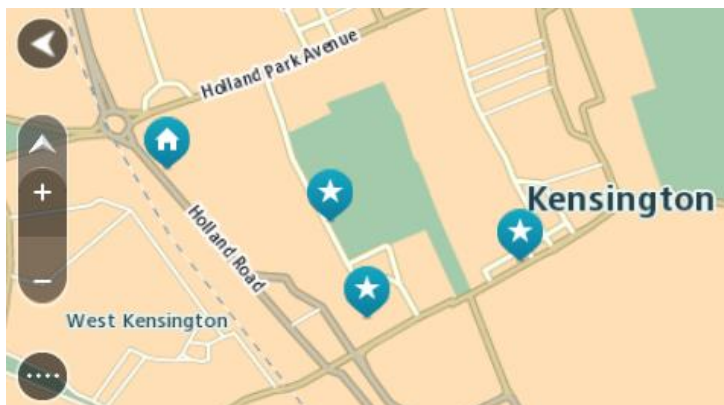

Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla

Kućnu lokaciju ili lokaciju posla možete postaviti na jedan od ovih načina:

Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla pomoću opcije Moja mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Dodaj kuću** ili **Dodaj posao**.

Savjet: Da biste postavili kućnu lokaciju, možete i odabrati opciju **Dodaj kuću** u glavnom izborniku.

3. Za odabir lokacije za kuću ili posao učinite jedno od sljedećega:

- Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite **Postavi**.
- Odaberite gumb **Traži** i potražite lokaciju. Odaberite lokaciju koju ćete postaviti kao kuću ili posao i zatim odaberite **Postavi**.

Postavljanje kućne lokacije ili lokacije posla pomoću karte

1. U opciji [Prikaz karte](#) premjestite kartu i povećavajte dok ne vidite svoju kućnu lokaciju ili lokaciju posla.
2. Pritisnite i držite za odabir lokacije.
Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.
1. Otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u Moja mjesta**.
2. U traku naziva unesite "Kuća" ili "Posao".

Napomena: "Kuća" mora imati veliko slovo K i "Posao" mora imati veliko slovo P.


3. Spremite lokaciju.
Vaša kućna lokacija ili lokacija posla prikazuje se na karti.

Promjena kućne lokacije

Početnu lokaciju možete promijeniti na jedan od ovih načina.

Promjena kućne lokacije pomoću opcije Moja mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Kuća**.
Vaša početna lokacija prikazuje se na karti u skočnom izborniku.

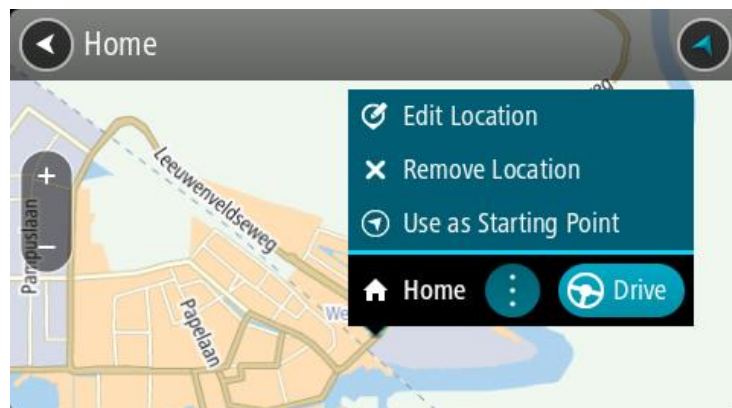

3. Odaberite **Uredi lokaciju**.
4. Za odabir nove početne lokacije, učinite jedno od sljedećega:
 - Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol početne lokacije.
 - Odaberite gumb **Traži** i potražite lokaciju. Odaberite lokaciju koju ćete postaviti kao kuću. Odaberite **Postavi kućnu lokaciju**.

Promjena kućne lokacije pomoću karte

1. U opciji [Prikaz karte](#) premjestite kartu i povećavajte dok ne vidite novu lokaciju kuće.
2. Za odabir lokacije otprilike jednu sekundu pritisnite i zadržite prst na zaslonu.
Skočni izbornik prikazat će najbližu adresu.
1. Otvorite skočni izbornik i odaberite **Dodaj u Moja mjesta**.
2. U traku naziva unesite "Kuća".

Napomena: "Kuća" mora biti napisana s velikim početnim slovom K.

3. Odaberite **Dodaj**.
Nova lokacija postaje vaša početna lokacija.

Dodavanje lokacije iz Mojih mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Dodaj novo mjesto**.
3. Za odabir lokacije, učinite jedno od sljedećega:
 - Povećajte kartu na lokaciji koju želite odabrati. Pritisnite i držite kako biste odabrali lokaciju, zatim odaberite simbol za dodavanje lokacije.
 - Pretražite lokaciju. Odaberite **Prikaži na karti**, zatim odaberite simbol za dodavanje lokacije.




Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.

4. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
5. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.

Dodaj lokaciju s karte u Moja mjesta

1. Kartu pomaknite i povećavajte dok ne ugledate odredište do kojeg želite navigirati.
2. Pritisnite i držite za odabir lokacije.

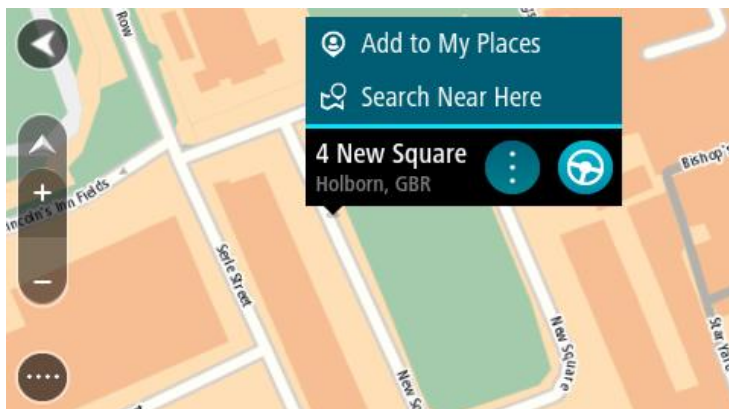

3. Odaberite gumb skočnog izbornika.



4. Odaberite **Dodaj u moja mjesta**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.
5. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
6. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.
Lokacija koju ste dodali prikazuje se s oznakom na karti.

Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću Pretraživanja

1. Potražite lokaciju.
2. Odaberite lokaciju i zatim odaberite **Prikaži na karti**.

3. Kada se na prikazu karte prikaže lokacija, odaberite gumb skočnog izbornika.



4. Odaberite **Dodaj u moja mjesta**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.
5. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
6. Odaberite **Gotovo** za spremanje svoje lokacije na popis Moja mjesta.

Dodavanje lokacije u Moja mjesta pomoću označavanja

Kako biste označili lokaciju i privremeno ju dodali u moja mjesta, učinite sljedeće:

1. Pazite da je vaša trenutna lokacija ona lokacija koju želite označiti.
2. Odaberite simbol trenutne lokacije ili okvir za brzinu u [prikazu navođenja](#) kako biste otvorili [brzi izbornik](#).
3. Odaberite opciju **Označi lokaciju**.
4. Kad je označena, lokacija se sprema u Moja mjesta na popis Označene lokacije.

Ako želite trajno spremiti označenu lokaciju, dodajte ju u Moja mjesta na sljedeći način:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Označene lokacije** i na popisu odaberite svoju lokaciju.
Označena lokacija prikazuje se na karti.
3. Na skočnom izborniku odaberite **Dodaj u moja mjesta**.
Na zaslonu za uređivanje prikazat će se naziv lokacije.
4. Uredite naziv lokacije tako da vam bude lako prepoznatljiv.
5. Odaberite **Dodaj**.

Brisanje nedavnog odredišta iz Mojih mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Nedavna odredišta**.
3. Odaberite **Uredi popis**.
4. Odaberite odredišta koja želite izbrisati.
5. Odaberite **Izbriši**.

Brisanje lokaciju iz Mojih mjesta

1. U Glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
2. Odaberite **Uredi popis**.
3. Odaberite lokacije koja želite izbrisati.
4. Odaberite **Izbriši**.

Upotreba popisa javnih TI

Kolekcije javnih TI možete pronaći na internetu i učitati ih u Moja mjesta pomoću alata [MyDrive](#) u internetskom pregledniku. Kolekcija TI može sadržavati, na primjer, kampove ili restorane za područje kojim putujete i omogućuje vam jednostavan odabir lokacije, a da ne morate svaki put tražiti lokaciju.

Savjet: Na nekim su TomTom uređajima za navigaciju unaprijed instalirani popisi TI.

START koristi .OV2 datoteke s kolekcijama TI.


Napomena: Na uređaju START potrebno je barem 400 MB slobodnog prostora prije uvoza OV2 i GPX datoteka. Ako se prikaže poruka **Treba vam više prostora**, oslobodite prostor brisanjem nepotrebnih .OV2 ili .GPX datoteka putem aplikacije MyDrive ili izbrisajte sadržaj uređaja, primjerice kartu koju ne upotrebljavate.

Korištenje .OV2 datoteke na uređaju START

1. Prenesite .OV2 datoteku pomoću usluge [MyDrive](#) u pregledniku.
2. U glavnom izborniku odaberite **Moja mjesta**.
Novi popis TI prikazuje se na popisu Mjesta.
3. Odaberite novi popis TI.
Novi popis TI otvara se i prikazuju se sve TI na popisu.

Savjet: Kako biste vidjeli više rezultata, sakrijte tipkovnicu ili se krećite dolje po popisu rezultata.

Savjet: Možete prelaziti između prikaza rezultata na karti ili na popisu odabirom gumba za prikaz popisa/karte:



4. Odaberite TI s popisa ili odaberite prikaz karte da biste vidjeli TI na karti.
5. Za planiranje rute do tog odredišta odaberite **Vozi**.
Ruta je isplanirana i tada započinje navođenje do vašeg odredišta. Čim počnete voziti, automatski se prikazuje [prikaz navođenja](#).

Trajni prikaz lokacija s popisa TI na karti

1. Odaberite **Izgled** u izborniku [Postavke](#).
2. Odaberite **Prikaz popisa TI na karti**.
Vidjet ćete popis svih popisa TI spremljenih na uređaju START.
3. Odaberite popis TI koji uvijek želite vidjeti na karti.
4. Odaberite simbol za popis TI.



5. Vratite se na prikaz karte.
6. Potpuno [isključite](#) START i zatim ga ponovno uključite.
Lokacije s popisa TI prikazuju se na karti sa simbolom koji ste odabrali.

Uklanjanje lokacije s popisa TI s karte

1. Odaberite **Izgled** u izborniku [Postavke](#).
2. Odaberite **Prikaz popisa TI na karti**.
Vidjet ćete popis svih popisa TI spremljenih na uređaju START.
3. Odaberite popis TI koji želite ukloniti s karte.

Savjet: Popis TI označen je simbolom koji ste odabrali.

4. Odaberite **Sakrij**.
5. Vratite se na prikaz karte.
6. Potpuno [isključite](#) START i zatim ga ponovno uključite.
Lokacije s popisa TI uklonjene su s karte.

Postavke

Izgled

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti ove postavke:

- **Prikaz**
Odaberite [Prikaz](#) kako biste promijenili izgled zaslona.
- **Traka rute**
Odaberite Traka rute kako biste promijenili informacije koje se prikazuju na traci rute.
- **Prikaz navođenja**
Odaberite [Prikaz navođenja](#) kako biste promijenili informacije koje se prikazuju na prikazu navođenja.
- **Automatski zum**
Odaberite [Automatski zum](#) kako biste se promijenili način na koji se prikazuje raskršće dok vozite.
- **Prikaz popisa TI na karti**
Odaberite [Prikaz popisa TI na karti](#) da biste odabrali koje popise TI želite prikazati na karti.

Napomena: Opcija **Prikaz popisa TI na karti** nije dostupna na svim TomTom uređajima za navigaciju ni u svim aplikacijama.

- **Automatsko prebacivanje prikaza karte**
Prema zadanim postavkama, automatsko mijenjanje prikaza je uključeno. Na primjer, to znači da će START prikazati prikaz karte kada je predložena alternativna ruta, zajedno s nekoliko drugih okolnosti. Isto tako, na primjer, START će prikazati prikaz navođenja kada počnete voziti i ubrzavati. Ovu postavku odaberite ako želite isključiti automatsko mijenjanje između prikaza navođenja i prikaza karte.
- **Pregled izlaza**
Odaberite [Pregled izlaza](#) da biste promijenili način prikaza izlaza ili raskršća na ruti.

Prikaz

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Boja teme

Odaberite **Boja teme** za promjenu boje na izbornicima, gumbima i ikonama aplikacije te na karti.

Savjet: Simboli trenutne lokacije i rute isto mijenjaju boju u odabranu boju. Boju uvijek možete vratiti na originalnu boju.

Svjetlina

Odaberite **Svjetlina** za promjenu sljedećih postavki:

- **Dnevna svjetlina**

Pomaknite klizač kako biste podesili razinu svjetline zaslona tijekom dana.

- **Noćna svjetlina**

Pomaknite klizač kako biste podesili razinu svjetline zaslona tijekom noći.

Odaberite **Kad je mrak, prebaci na noćne boje** kako bi se noćne boje automatski aktivirale kad se smrači.

Veličina teksta i gumba

Odaberite **Veličina teksta i gumba** za promjenu veličine teksta i gumba na zaslonu.

Napomena: Ova je značajka dostupna samo na uređajima sa zaslonom veličine 6 inča / 15 cm ili većim.

Povucite klizač za promjenu veličine teksta i gumba u malu, srednju ili veliku, zatim odaberite **Primijeni promjenu**. START se ponovno pokreće i promjene će se primijeniti.

Traka rute

Na **traci rute** možete promijeniti ove postavke:

Savjet: Kako biste saznali gdje se nalaze različiti okviri u prikazu navođenja ili prikazu kate, pogledajte [Što se nalazi na zaslonu](#).

Odaberite **Informacije o dolasku** kako biste promijenili informacije prikazane u okviru s informacijama o dolasku:

- **Prikaži preostalu udaljenost**

Odaberite ovu postavku za prikaz preostale udaljenosti.

- **Prikaži preostalo vrijeme**

Odaberite ovu postavku za prikaz preostalog vremena.

- **Automatsko prebacivanje između udaljenosti i vremena**

Odaberite ovu postavku za neprestano prebacivanje između preostale udaljenosti i preostalog vremena.

- **Prikaži informacije o dolasku za**

Odaberite ovu postavku za prikaz vremena dolaska do vašeg konačnog odredišta ili sljedeće međutočke.

Odaberite **Informacije o ruti** kako biste odabrali TI i informacije o ruti za prikaz na traci rute.


Odaberite **Prikaži trenutno vrijeme** za prikaz trenutnog vremena na dnu trake rute (samo Android™).

Ako je moguće, prikaži široku traku rute

Široka traka rute ne prikazuje se prema zadanim postavkama. Ovu postavku možete odabrati kako biste uključili široku traku rute u [prikazu navođenja](#).

Napomena: Široka traka rute može se prikazati samo ako je zaslon dovoljno širok.

Kad se prikazuje široka traka rute, vidite više informacija o svojoj ruti. Na primjer, prikazuje se vrijeme i udaljenost do prometnih čepova i još više.

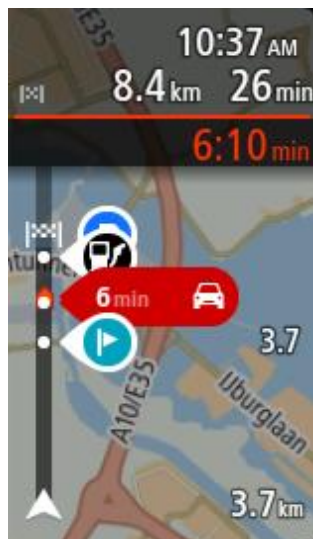

Prikaz navođenja

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



- **Prikaži naziv trenutne ulice**
Ova postavka prikazuje naziv ulice kojom vozite.
- **Stil prikaza navođenja**
Ovu postavku odaberite za biranje između 3D ili 2D verzije prikaza navođenja. I 2D i 3D prikaz navođenja pomiče se u vašem smjeru kretanja.

Automatski zum

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Odaberite **Automatski zum** za promjenu postavki automatskog zumiranja u prikazu navođenja kada se približavate skretanju ili raskršću. Povećavanje može olakšati skretanje ili prolazak kroz križanje.

- **Zumiraj sljedeće skretanje**
Sva skretanja i raskršća na vašoj ruti maksimalno se povećavaju.
- **Ovisno o vrsti ceste**
Skretanja i raskršća na ruti povećavaju se do standardne razine za vrstu ceste na kojoj se nalazite.
- **Niti jedan**
Niti jedno skretanje ili raskršće na vašoj ruti neće se povećavati.

Pregled izlaza s autoceste

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Izgled**.



Odaberite **Pregledi izlaza** da biste promijenili postavke za prikaz navođenja dok se približavate izlazima ili raskršćima.

- **Prikaži kartu i pregled**
Prikazuje se podijeljeni zaslon s prikazom navođenja na lijevoj strani i navođenjem kroz trake na desnoj strani.
- **Prikaži samo pregled**
Prikazuje se samo navođenje kroz trake.
- **Isključeno**
Prikazuje se samo prikaz navođenja.

Glasovi

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Glasovi**.



Odabir glasa

Odaberite **Odabir glasa** kako biste promijenili glas koji daje izgovorene upute i druge upute o ruti.

Dostupan je širok raspon glasova. Postoje računalni glasovi koji mogu čitati nazive ulica i druge informacije izravno s karte i postoje snimljeni glasovi koje su snimili glumci.

Napomena: Računalno generirani glasovi nisu dostupni na svim jezicima.

Ako trebate računalno generirani glas, a nije dostupan za vaš jezik, dobit ćete mogućnost odabira s popisa instaliranih računalnih glasova koji su dostupni za državu u kojoj se nalazite.

Postavke uputa

- **Čitaj vrijeme dolaska**
Koristite ovu postavku kako biste odredili hoće li se vaše vrijeme dolaska izgovarati na glas.
- **Čitaj rane upute**
Na primjer, ako uključite ovu postavku, možete čuti rane upute poput "Nakon 2 km idite na desni izlaz" ili "Naprijed, skrenite lijevo".

Napomena: Kada odaberete snimljeni glas, vidjet ćete samo tu postavku jer snimljeni glasovi ne mogu čitati brojeve ceste, prometne znakove itd.

- **Čitaj oznake ceste**
Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li brojevi ceste biti pročitani kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, kada se brojevi cesta čitaju, čut ćete "Skrenite lijevo na A100".
- **Čitaj informacije o prometnim znakovima**
- Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li informacije prometnih znakova biti pročitane kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, "Skrenite lijevo na ulicu A302 Bridge Street prema Islingtonu".
- **Čitaj nazive ulica**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li nazivi ulica biti pročitani kao dio uputa za navigaciju. Na primjer, kad se nazivi ulica čitaju, čujete "Skrenite lijevo na ulicu Graham Road prema Hackneyu".

- **Čitaj strane nazive ulica**

Ovu postavku koristite kako biste kontrolirati hoće li strani nazivi ulica biti pročitani kao dio uputa za navigaciju, primjerice "Skrenite desno na Champ Élysées". Na primjer, engleski računalni glas može pročitati i izgovoriti francuske nazive ulica, ali izgovor možda neće biti potpuno točan.

Karte

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Karte**.



Mijenjanje karte

Odaberite **Promijeni kartu** za promjenu karte koju koristite.

Možete izabrati između karti spremljenih u internu memoriju ili na memorijske kartice ako START ima utor za memorijsku karticu.

Važno: Rute i trase ne mogu se spremati na istu memorijsku karticu kao i karte jer memorijska kartica mora biti formatirana na drugi način.

Napomena: Iako na START možete spremiti više od jedne karte, za planiranje i navigaciju možete koristiti samo jednu po jednu kartu.

Planiranje rute

U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Planiranje rute**.



Predloži odredišta

Ako ne postoje planirane rute, uređaj uči o vašim svakodnevnim navikama u vožnji do spremljenih omiljenih mjesta i također predviđa odredišta kada uređaj pokrenete iz stanja mirovanja, na primjer kada se ujutro vozite na posao.

Uključite ovu opciju ako želite primati [prijedloga odredišta](#) ili je isključite ako ne želite primati prijedloge odredišta.

Napomena: Morate uključiti **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke** u izborniku [Postavke](#) > Sustav > **Vaši podaci i privatnost** kako biste vidjeli tu značajku.

Kad je dostupna brža ruta

Ako tijekom vožnje postane dostupna brža ruta, RDS-TMC Traffic može ponovno isplanirati vaš put uz bržu rutu. Odaberite između sljedećih opcija:

- **Uvijek idi najbržom rutom** – za vas će se uvijek odabrati najbrža ruta.
- **Pitaj me tako da mogu odlučiti** – pitat će vas se želite li ići bržom rutom. Bržu rutu možete odabrati ručno ili [upravljanjem prema njoj](#).
- **Ne pitaj me** – uređaj neće tražiti brže rute za vas.

Uvijek planiraj ovu vrstu rute

Možete odabrati između sljedećih vrsta ruta:

- **Najbrža ruta** – ruta za koju je potrebno najmanje vremena.
- **Najkraća ruta** – najkraća udaljenost između lokacija koje ste postavili. Ovo možda nije najbrža ruta, pogotovo ako najkraća ruta prolazi kroz mjesto ili grad.
- **Najekološkija ruta** – ruta koja najviše štedi gorivo.
- **Zavojita ruta** – ruta s najviše zavoja.

Napomena: Opcija **Zavojita ruta** nije dostupna na svim TomTom uređajima za navigaciju ni u svim aplikacijama.

- **Izbjegni autoceste** – ova vrsta rute izbjegava sve autoceste.
- **Pješačka ruta** – ruta za prelaženje puta pješice.
- **Biciklistička ruta** – ruta za prelaženje puta biciklom.

Izbjegni na svakoj ruti

Možete odabrati izbjegavanje trajekata i vlakova za prijevoz auta, ceste s naplatom, trake za zajedničku vožnju i neasfaltirane ceste. Postavite kako će uređaj START tretirati ove cestovne značajke prilikom izračuna ruta.

Trake za zajedničku vožnju ponekad se nazivaju trake za vozila s više od jednog putnika (HOV) i ne postoje u svim državama. Za vožnju u tim trakama treba vam, na primjer, više od jedne osobe u automobilu ili automobil mora voziti na ekološko gorivo.

Zvukovi i upozorenja

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Zvukovi i upozorenja**.



Na ovom zaslonu možete promijeniti postavke za zvukove i upozorenja.

Vrsta upozorenja

Sada možete odabrati na koji način želite primati upozorenja:

- **Čitaj**
Slušajte izgovorena upozorenja i zvukove upozorenja.
- **Zvukovi**
Slušajte samo zvukove upozorenja.
- **Samo vizualno**
Nema danih znakova upozorenja.

Upozorenja

Zatim možete postaviti način primanja obavijesti za različite vrste kamera, opasnih područja i sigurnosnih rizika. Možete odabrati želite li upozorenja primati uvijek, samo kad vozite brzinom iznad dozvoljene ili nikad.

Kamere za kontrolu brzine i opasnosti

Možete isključiti sva upozorenja na kamere za kontrolu brzine, opasna područja i opasnosti. Kad je uključena opcija **Kamere za kontrolu brzine i opasnosti**, možete isključiti upozorenja za svaku vrstu kamere za kontrolu brzine, opasnog područja i opasnosti.

Dodatne postavke

- **Prometni zastoj ispred**

Upozorenja na zastoje u prometu u traci rute dio su usluge [TomTom Traffic](#). Možete odabrati da nikada ne primite upozorenje ili da uvijek primite upozorenje kada se prebrzo približavate zastoju.

- **Kod prebrze vožnje**

Upozorenje dobivate čim premašite ograničenje brzine za više od 5 km/h ili 3 mph. Ako vozite prebrzo, okvir za brzinu u prikazu navođenja također postaje crven.

- **Zvukovi dodira na zaslonu**

Uključite **Zvukovi dodira na zaslonu** kako biste prilikom odabira stavke ili dodirivanja gumba čuli zvuk škljocanja. Zvuk škljocanja znači da uređaj razumije vaš odabir ili dodir.

Jezik i jedinice

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Jezik i jedinice**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti sljedeće postavke:

- **Jezik**

Na ovome zaslonu možete vidjeti trenutno odabrani jezik. Ovu postavku odaberite za promjenu jezika koji se koristi za sve gumbe i poruke prikazane na uređaju START.

Kada promijenite postavku jezika, glas se automatski mijenja, a jedinice se postavljaju na automatske.

- **Država**

Na ovome zaslonu možete vidjeti trenutno odabranu državu. Ovu postavku odaberite za promjenu države. Kada promijenite državu, format vremena/datuma, jedinice udaljenosti i glas automatski se mijenjaju. Ovaj popis uključuje države s karti koje su trenutno instalirane u uređaju.

- **Tipkovnice**

Ovu postavku odaberite za odabir s popisa dostupnih tipkovnica.

Putem tipkovnice unosite nazive i adrese kad planirate rutu ili tražite ime mjesta ili lokalnog restorana.

- **Jedinice**

Ovu postavku odaberite za odabir jedinica koje će se koristiti za značajke poput planiranja ruta. Ako želite da se koriste jedinice koje se inače koriste na vašoj trenutnoj lokaciji, odaberite **Auto-matski**.

- **Vrijeme i datum**

Satelitski satovi automatski postavljaju vrijeme i datum, ali možete promijeniti format za vrijeme i datum pomoću ovih postavki.

Sustav

Odaberite **Postavke** u Glavnom izborniku, zatim odaberite **Sustav**.



Na ovome zaslonu možete promijeniti ove postavke:

- **O**

Na ovom se zaslonu prikazuju razne korisne informacije o vašem modelu TomTom uređaja. Te su informacije korisne tijekom poziva korisničkoj podršci i prilikom obnavljanja pretplata na internetskoj trgovini TomTom.

Neke od ovdje prikazanih informacija uključuju:

- Vaše pretplate na usluge - odaberite uslugu kako biste vidjeli koliko će dugo vaša pretplata raditi prije isteka.
- Serijski broj.
- Instalirane karte.
- Slobodna memorija.
- GPRS status za uvijek povezane uređaje.
- **Odaberite način pretraživanja**

Dostupne su sljedeće dvije vrste pretraživanja:

 - **Brzo pretraživanje**

Počnite upisivati odredište, mjesto ili TI kako biste odmah vidjeli popis podudarnih naziva ulica, mjesta i TI.
 - **Pretraživanje korak po korak**

Pronađite odredište u jednostavnim koracima. Za adresu prvo unesite grad, zatim ulicu i na kraju kućni broj. Za TI unesite mjesto na kojem želite pretraživati, a zatim unesite vrstu TI koju želite pretražiti.

Objе vrste pretraživanja daju isti rezultat, stoga odaberite vrstu istraživanja koja vam je najjednostavnija za upotrebu.
- **Formatiranje memorijske kartice**

Ako vaš uređaj ima utor za memorijsku karticu, možete formatirati memorijsku karticu tako da se može upotrebljavati za TomTom Karte i drugi sadržaj tvrtke TomTom.
- **Resetiraj uređaj**

Ovu postavku odaberite za brisanje svih spremljenih mjesta i postavki te za vraćanje standardnih tvorničkih postavki na uređaju TomTom START. To uključuje postavke za jezik, glas, upozorenja i temu. Imenik iz telefona također se briše.

Ovo nije softversko ažuriranje i neće utjecati na verziju softverske aplikacije instalirane na START.
- **Postavke baterije**

Ovu postavku odaberite za kontroliranje opcije za uštedu napajanja na uređaju START.
- **Vaši podaci i privatnost**

Neke značajke šalju informacije u tvrtku TomTom ili ih spremaju na vašem uređaju. Morat ćete odgovoriti na sljedeća pitanja:

 - **Koristi moju lokaciju i podatke koje unosim za primanje TomTom usluga**

Ako se slažete, možete upotrebljavati sljedeće značajke ako ih vaš uređaj podržava:
[TomTom MyDrive](#)
[Prometne informacije](#)
Preuzimanje lokacija [kamera za kontrolu brzine](#)
[Brzo pretraživanje](#)
Slanje izvješća o [kamerama za kontrolu brzine](#)
 - **Čuvaj povijest putovanja na ovom uređaju za dodatne značajke**

Ako se slažete, vaš uređaj predlaže odredišta ako uređaj podržava značajku. Ako kasnije poželite poništiti pristanak, svi povijesni podaci o vašim rutama bit će uklonjeni. To znači da ako kasnije ponovno poželite primiti predložena odredišta, uređaj prije predlaganja odredišta mora iznova učiti o uzorcima vaše vožnje.

Pomoć

Na Glavnom izborniku ili izborniku Postavke odaberite **Pomoć**.



Na ovome zaslonu možete vidjeti sljedeće informacije:

- **Vođena prezentacija**
Ovu opciju odaberite za kratak vodič o uporabi uređaja za navigaciju, ako je vaš uređaj podražava.
- **O**
Pogledajte Sustav.

Dodatna pomoć

Dodatnu pomoć možete dobiti na adresi tomtom.com/support.

Informacije o jamstvu i privatnosti potražite na adresi tomtom.com/legal.

Dobivanje pomoći

Pomoć

Na Glavnom izborniku ili izborniku Postavke odaberite **Pomoć**.



Na ovome zaslonu možete vidjeti sljedeće informacije:

- **Vođena prezentacija**
Ovu opciju odaberite za kratak vodič o uporabi uređaja za navigaciju, ako je vaš uređaj podražava.
- **O**
Pogledajte Sustav.

Dodatna pomoć

Dodatnu pomoć možete dobiti na adresi tomtom.com/support.

Informacije o jamstvu i privatnosti potražite na adresi tomtom.com/legal.

Certifikati proizvoda

Pronalaženje informacija o certifikatima proizvoda na vašem uređaju

Kako biste pronašli informacije o certifikatima proizvoda, kao što je broj certifikacije koji je odobrila organizacija ICASA, na vašem uređaju START učinite sljedeće:

1. U Glavnom izborniku odaberite **Postavke**.
2. Odaberite **Sustav**.



3. Odaberite **O uređaju**.
4. Odaberite **Pravne informacije**.
5. Odaberite **Certifikati**.
6. Ovdje možete vidjeti relevantne informacije o certifikatima uređaja START kao što je, primjerice, ICASA.

Ažuriranje pomoću aplikacije MyDrive Connect

O aplikaciji MyDrive Connect

MyDrive Connect je aplikacija za računalo koja vam pomaže upravljati sadržajem i uslugama uređaja TomTom START. Primjerice, pomoću aplikacije MyDrive Connect možete primiti ažuriranja karata i softvera ili upravljati TomTom računom.

Uređajima povezanim s vašim računom možete upravljati i putem aplikacije MyDrive Connect.

Napomena: S jednim TomTom računom možete povezati do 10 uređaja tvrtke TomTom.

Dobro je često povezivati START s aplikacijom MyDrive Connect kako biste uvijek imali najnovija ažuriranja.

Važno: Na modelima uređaja START 42/52, START 40/50/60 i GO 51/61 zaslon će se namjerno zatamniti kad priključite uređaj na računalo.

Savjet: Preporučujemo korištenje širokopojasne internetske veze prilikom svakog povezivanja uređaja START i aplikacije MyDrive Connect.

Savjet: imate li kompatibilni uređaj za navigaciju, možete [koristiti TomTom MyDrive](#) za postavljanje odredišta, dijeljenje lokacija i favorita te spremanje osobnih podataka o navigaciji.

TomTom račun

Za preuzimanje sadržaja i uporabu TomTom usluga potreban vam je TomTom račun.

Pomoću svoga računala možete stvoriti račun na jedan od sljedećih načina:

- Pritiskom gumba **Stvori račun** na tomtom.com.
- Odabirom zelenog gumba **MyTomTom** na tomtom.com.
- Odlaskom na tomtom.com/getstarted.

Važno: Pri izradi računa pazite na odabir države. Za kupovinu iz trgovine TomTom potrebno je imati točnu državu, a to nije moguće promijeniti nakon stvaranja računa.

Napomena: Ako koristite više uređaja za navigaciju tvrtke TomTom, treba vam zasebni račun za svaki uređaj.

Postavljanje aplikacije MyDrive Connect

Prilikom prvog korištenja aplikacije MyDrive Connect učinite sljedeće:

Na računalu otvorite web-preglednik i idite na tomtom.com/getstarted.

1. Pritisnite **Početak rada**.
2. Pritisnite **Preuzmi MyDrive Connect**.
3. Slijedite upute na zaslonu.
4. Kada dobijete obavijest, priključite START na računalo pomoću USB kabela isporučenog s uređajem i uključite START.

Napomena: Koristite SAMO USB kabel isporučen s vašim uređajem START. Drugi USB kabeli možda neće funkcionirati.

Napomena: Ako uređaj ima zaseban nosač, ne možete povezati START s računalom pomoću nosača.

Napomena: USB kabel trebate priključiti izravno u USB ulaz na računalu, a ne u USB čvorište ili USB ulaz na tipkovnici ili monitoru.

5. Unesite informacije potrebne za stvaranje računa, uključujući vašu državu.
Kada postavljanje bude gotovo, vaš TomTom račun je stvoren i vaš START povezan je s tim računom.
Sada možete otvarati aplikaciju MyDrive Connect iz područja za obavijesti vaše radne površine.



Aplikacija MyDrive Connect automatski se pokreće nakon stvaranja računa.

Savjet: Nakon što priključite START na računalu, MyDrive Connect će vas obavijestiti postoje li nova ažuriranja za START.

Dodatak

Važne sigurnosne obavijesti i upozorenja

Globalni pozicijski sustav (GPS) i globalni navigacijski satelitski sustav (GLONASS)

Globalni pozicijski sustav (GPS) i globalni navigacijski satelitski sustav (GLONASS) temelje se na korištenju satelita koji daju podatke o lokaciji i vremenu u cijelom svijetu. Rukovanje i upravljanje GPS sustavom odgovornost je Vlade Sjedinjenih Američkih Država koja je jedina odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Rukovanje i upravljanje GLONASS sustavom odgovornost je Vlade Republike Rusije koja je jedina odgovorna za njegovu dostupnost i preciznost. Promjene u dostupnosti i preciznosti GPS ili GLONASS sustava ili promjene u okolini mogu utjecati na rad ovog uređaja. TomTom se odriče odgovornosti za dostupnost i preciznost GPS ili GLONASS sustava.



Sigurnosne poruke

Važno! Pročitati prije upotrebe!

Nepoštivanje ili djelomično nepoštivanje ovih upozorenja i uputa može dovesti do smrti ili ozbiljnih povreda. Neispravno postavljanje, upotreba i briga za ovaj uređaj mogu povećati rizik od ozbiljnih povreda ili smrti te može doći do oštećenja uređaja.

Upozorenje: koristite s oprezom

Vaša je odgovornost da donosite dobre i pažljivo promišljene odluke tijekom vožnje uz upotrebu ovog uređaja. Nemojte dopustiti da vam interakcija s ovim uređajem odvlači pažnju tijekom vožnje. Minimizirajte vrijeme provedeno gledajući u zaslon uređaja tijekom vožnje. Vi ste odgovorni za poštovanje zakona koji ograničavaju ili zabranjuju upotrebu mobilnih telefona ili drugih elektroničkih uređaja, na primjer, odredbe da se moraju koristiti hands-free opcije za upućivanje poziva tijekom vožnje. **Uvijek se pridržavajte važećih zakona i poštujte prometne znakove, pogotovo one koji se tiču dimenzija, težine i vrste tereta vozila.** TomTom ne jamči rad bez pogreški za ovaj uređaj niti točnost predloženih ruta i nije odgovoran ni za kakve kazne proizašle iz nepoštivanja važećih zakona i odredbi.

Napomena za velika/komercijalna vozila

Uređaji na kojima nije instalirana karta za kamione neće predlagati odgovarajuće rute za prevelika/komercijalna vozila. Ako je vaše vozilo podložno ograničenjima težine, dimenzija, brzine, rute ili drugim ograničenjima na javnim cestama, upotrebljavajte samo uređaje na kojima je instalirana karta za kamione. Na uređaju morate unijeti točne specifikacije vozila. Ovaj uređaj upotrebljavajte samo kao pomoć pri navigaciji. Nemojte slijediti upute za navigaciju koje bi mogle ugroziti vas ili druge sudionike u prometu. TomTom ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu proizašlu iz vašeg nepoštovanja ove obavijesti.

Ispravno montiranje

Uređaj nemojte montirati na način koji može ometati pregled ceste ili vašu sposobnost upravljanja vozilom. Nemojte postavljati uređaj na mjesto koje može ometati otvaranje zračnog jastuka ili bilo koju drugu sigurnosnu značajku vozila.

Elektrostimulatori srca

Proizvođači elektrostimulatora srca preporučuju najmanje 15 cm / 6 inča udaljenosti između ručnog bežičnog uređaja i elektrostimulatora kako bi se izbjegle moguće interferencije s elektrostimulatorom. Ove su preporuke u skladu s nezavisnim istraživanjima i preporukama organizacije Wireless Technology Research.

Smjernice za korisnike elektrostimulatora srca:

- Uređaj je UVIJEK potrebno držati više od 15 cm / 6 inča od elektrostimulatora.
- Uređaj nemojte nositi u džepu na prsima.

Ostali medicinski uređaji

Obratite se liječniku ili proizvođaču medicinskih uređaja kako biste ustanovili može li doći do interferencije između vašeg bežičnog uređaja i medicinskog uređaja.

Upozorenje za Australiju

Korisnik treba isključiti uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom poput benzinskih crpki, skladišta s kemikalijama i mjesta na kojima se provode detonacije.

Briga o uređaju

Važno je brinuti se za uređaj:

- Ni u kom slučaju nemojte otvarati kućište uređaja. To može biti opasno i poništiti će jamstvo.
- Zaslona uređaja brišite ili sušite mekom krpom. Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje.

Specifikacija: DC 5 V, 1,2 A

Informacije o bateriji i okolišu

Vaš uređaj

Uređaj ne rastavljajte, drobite, savijajte, deformirajte, bušite niti cijepajte. Nemojte koristiti u vlažnoj, mokroj i/ili korozivnoj okolini. Uređaj nemojte čuvati, pohranjivati ili ostavljati na lokaciji s visokom temperaturom, na izravnom sunčevom svjetlu ili u blizini izvora topline, u mikrovalnoj pećnici ili u spremniku pod tlakom, te ga nemojte izlagati temperaturama iznad 50 °C (122 °F) ili ispod -20 °C (-4 °F).

Nemojte ispuštati uređaj. Ako ste ispustili uređaj i sumnjate na oštećenje, obratite se korisničkoj podršci. Uređaj upotrebljavajte samo s isporučenim punjačima, nosačima i USB kabelima. Zamjenske uređaje koje odobrava TomTom možete pronaći na tomtom.com.

Radna temperatura

Uređaj će biti potpuno funkcionalan u rasponu temperatura od 32 °F / 0 °C do 113 °F / 45 °C. Duže izlaganje nižim ili višim temperaturama može oštetiti uređaj pa se ne preporučuje.

Temperature: Standardni rad: 32°F / 0°C do 113°F / 45°C; kratkotrajna pohrana: -4°F / -20°C do 122°F / 50°C; dugotrajna pohrana: -4°F / -20°C do 95°F / 35°C.

Važno: Prije uključivanja pustite da se uređaj aklimatizira na standardni raspon temperature barem jedan sat. Uređaj nemojte koristiti izvan ovog temperaturnog raspona.

Baterija uređaja (ne može se zamijeniti)

Ovaj proizvod sadrži litij-polimersku bateriju.

Bateriju nemojte modificirati niti prerađivati. Nemojte pokušavati u bateriju umetnuti strane predmete, uranjati je u vodu ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Bateriju nemojte izlagati vatri, eksplozijama ili drugim opasnostima.

Na bateriji ne smijete napraviti kratki spoj, a terminali baterije ne smiju doći u kontakt s provodljivim metalnim predmetima.

Nemojte pokušavati sami zamijeniti ili izvaditi bateriju ako u korisničkom priručniku jasno ne piše da korisnik može zamijeniti bateriju.

Baterije koje korisnik može zamijeniti smiju se upotrebljavati samo u sustavima za koje su namijenjene.

Oprez: Mogućnost eksplozije ako se baterija zamijeni drugom vrstom.


Ako imate problema s baterijom, obratite se korisničkoj službi tvrtke TomTom.

Navedeno trajanje baterije je maksimalno trajanje baterije na temelju prosječnog korisničkog profila i može se postići samo pri specifičnim atmosferskim uvjetima. Da biste produljili trajanje baterije, uređaj držite na hladnom i suhom mjestu te slijedite savjete navedene u čestim pitanjima: tomtom.com/batterytips. Punjenje nije moguće pri temperaturama ispod 32 °F / 0 °C ili iznad 113 °F / 45 °C.

Ako ne budete poštivali ove smjernice, može se dogoditi da iz baterije iscuri kiselina, da se zagrije, eksplodira ili zapali te da uzrokuje ozljede i/ili štetu. Bateriju nemojte pokušavati bušiti, otvarati niti rastavljati. Ako dođe do curenja baterije, a vi dođete u kontakt s tom tekućinom, temeljito isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć.

Odlaganje baterije

BATERIJA SE MORA RECIKLIRATI ILI ODLOŽITI PREMA LOKALNIM ZAKONIMA I POPISIMA TE SE UVIJEK MORA ODVOJITI OD KOMUNALNOG OTPADA. NA TAJ SE NAČIN ČUVA OKOLIŠ.

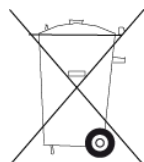

Oznaka CE i CRVENI tekst za nepovezane uređaje



Uređaj se smije upotrebljavati u svim državama članicama EU-a.

TomTom da je GPS navigacijski sustav TomTom START kao radijska oprema sukladan s direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

WEEE – odlaganje e-otpada

U EU/EEA proizvod je označen simbolom kante za smeće na kućištu i/ili ambalaži prema zahtjevima direktive 2012/19/EU (WEEE). Proizvod se ne smije tretirati kao kućni otpad niti odlagati kao komunalni otpad. Proizvod možete odložiti tako da ga vratite na mjesto kupnje ili odnesete u lokalno skupljalište materijala za recikliranje.

Izvan EU/EEA simbol kante za smeće možda nema isto značenje. Više informacija o mogućnostima recikliranja u vašoj državi možete zatražiti od odgovornog lokalnog tijela. Krajnji korisnik odgovoran je za poštovanje lokalnih zakona pri odlaganju proizvoda.



EU sukladnost specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

OVAJ MODEL BEŽIČNOG UREĐAJA SUKLADAN JE VLADINIM PROPISIMA O IZLOŽENOSTI RADIOVALOVIMA KADA SE KORISTI U SKLADU SA SMJERNICAMA NAVEDENIM U OVOM ODJELJKU

Ovaj GPS sustav za navigaciju je radijski prijemnik i odašiljač. Dizajniran je i proizveden tako da ne prekoračuje ograničenja za izlaganje radiofrekvencijskom zračenju (RF) koje je propisalo Vijeće Europske unije.

Ograničenje specifične brzine apsorpcije (SAR) koje preporučuje Vijeće Europske unije iznosi 2,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva tijela (4,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva ekstremiteta – šake, ručnizglobovi, gležnjevi i stopala). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije (SAR) provedena su za uobičajene radne položaje koje određuje EU pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.

Triman logotip



Izjave o sukladnosti (EU)

Izjave o sukladnosti za sve proizvode tvrtke TomTom možete vidjeti ovdje:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Certifikati za Australiju



Na proizvodu se nalazi oznaka sukladnosti sa zakonskim odredbama, Regulatory Compliance Mark (RCM), koja označava njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima u Australiji.

Upozorenje za Australiju

Korisnik treba isključiti uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom poput benzinskih crpki, skladišta s kemikalijama i mjesta na kojima se provode detonacije.

Certifikati za Novi Zeland

Na proizvodu se nalazi oznaka R-NZ koja označava njegovu usklađenost s odgovarajućim propisima u Novom Zelandu.

Kontakt korisničke podrške (Australija i Novi Zeland)

Australija: 1300 135 604

Novi Zeland: 0800 450 973

Kontakt korisničke podrške (Azija)

Malezija 1800815318

Singapur 8006162269

Tajland 0018006121008

Indonezija 0018030612011

Pravni uvjeti

Informacije o tome kako TomTom koristi vaše podatke i osobne informacije potražite na adresi tomtom.com/privacy. Opće uvjete i odredbe, uključujući ograničeno jamstvo i licencne ugovore za krajnjeg korisnika te dodatna autorska prava koja se odnose na ovaj proizvod, ugrađeni softver i usluge potražite na adresi tomtom.com/legal. Softver koji je dio uređaja sadrži softver zaštićen autorskim pravima i licenciran u sustavu GLP. Primjerak te licence možete pronaći u odjeljku Licence vezane za treću stranu. Potpuni odgovarajući izvorni kôd od nas možete dobiti u razdoblju od tri godine od zadnje isporuke uređaja. Dodatne informacije potražite na adresi tomtom.com/gpl ili se obratite lokalnoj korisničkoj podršci tvrtke TomTom putem stranice tomtom.com/support. Kad dobijemo zahtjev, poslat ćemo vam CD s odgovarajućim izvornim kodom.

Ovaj dokument pripremljen je s velikom pažnjom. Budući da se proizvodi stalno razvijaju, neke informacije možda neće biti sasvim ažurne. Informacije u ovom dokumentu mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. TomTom zadržava pravo ažuriranja, izmjene i poboljšanja svojih proizvoda i materijala bez prethodne najave. Ažuriranja i dodatne informacije potražite na web-stranici TomTom tomtom.com.

TomTom nije odgovoran za ovdje sadržane tehničke ili uredničke pogreške ili propuste; niti za slučajnu ili posljedičnu štetu proizašlu iz rada ili upotrebe ovog dokumenta.

Ovaj dokument sadrži informacije zaštićene autorskim pravima. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se fotokopirati niti reproducirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke TomTom N.V.

Brojevima modela

TomTom START: 4FC64, 4FC54A, 4FC43

Dodatna oprema za uređaj

- USB kabel
- RDS-TMC kabel (samo za države D, A i CH)
- Vodič za brzo pokretanje

Napomene o autorskim pravima

© 1992 - 2016 TomTom. Sva prava pridržana. TomTom i logotip "dvije ruke" zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke TomTom N.V. ili neke od njenih podružnica. Ograničeno jamstvo i licencne ugovore za krajnjeg korisnika koji se odnose na ovaj proizvod potražite na adresi tomtom.com/legal.

© 1992 - 2016 TomTom. Sva prava pridržana. Ovaj materijal vlasništvo je tvrtke TomTom ili njezinih dobavljača i zaštićen je zakonima o zaštiti autorskih prava i/ili zaštiti baza podataka i/ili zaštiti drugih oblika intelektualnog vlasništva. Upotreba ovog materijala podliježe uvjetima licencnog ugovora. Svako neovlašteno kopiranje ili objavljivanje ovog materijala bit će kazneno i građanski gonjeno.

Softver koji je dio uređaja sadrži softver zaštićen autorskim pravima i licenciran u sustavu GLP. Primjerak te licence možete pronaći u odjeljku Licence. Potpuni odgovarajući izvorni kôd od nas možete dobiti u razdoblju od tri godine od zadnje isporuke uređaja. Dodatne informacije potražite na adresi tomtom.com/gpl ili se obratite lokalnoj korisničkoj podršci tvrtke TomTom putem stranice tomtom.com/support. Kad dobijemo zahtjev, poslat ćemo vam CD s odgovarajućim izvornim kodom.