

TomTom GO ESSENTIAL

Manual do utilizador

18.2

Conteúdo

| | |
|---|-----------|
| Bem-vindo(a) à navegação com a TomTom | 8 |
| <hr/> | |
| Funcionalidades | 9 |
| <hr/> | |
| O seu TomTom GO ESSENTIAL..... | 9 |
| Vídeos de demonstração | 10 |
| Começar | 12 |
| <hr/> | |
| Instalar no automóvel..... | 12 |
| Posicionar o seu TomTom GO ESSENTIAL..... | 12 |
| Ligar e desligar | 13 |
| Aviso de segurança..... | 13 |
| Configuração | 13 |
| Receção GPS | 14 |
| Enviar informações para a TomTom..... | 14 |
| Ranhura para cartão de memória..... | 14 |
| O equipamento não inicia..... | 15 |
| Carregar o seu equipamento | 15 |
| Cuidar do seu TomTom GO ESSENTIAL | 15 |
| Serviços TomTom | 16 |
| <hr/> | |
| Acerca dos Serviços TomTom | 16 |
| Estabelecer ligação de um smartphone | 18 |
| <hr/> | |
| Terminar a ligação de um smartphone..... | 20 |
| Voltar a estabelecer a ligação de um smartphone | 20 |
| Não é possível obter uma ligação | 20 |
| Redes de Área Pessoal..... | 21 |
| Ligação Wi-Fi | 22 |
| <hr/> | |
| Acerca do Wi-Fi® | 22 |
| Estabelecer ligação Wi-Fi | 22 |
| Esquecer uma rede Wi-Fi..... | 23 |
| Acerca das atualizações e novos conteúdos | 23 |
| Instalar atualizações e novos conteúdos | 24 |
| O que está no ecrã | 26 |
| <hr/> | |
| A Vista do mapa | 26 |
| Vista de orientação..... | 28 |
| Barra de percurso..... | 30 |

| | |
|---|----|
| Distâncias e a barra de percurso | 32 |
| Menu rápido | 32 |
| Botões de navegação | 32 |
| Acesso rápido às definições | 35 |
| Botões e símbolos mais pequenos | 36 |
| Controlo do volume | 38 |
| Usar gestos | 38 |
| Alterar o tamanho do texto e dos botões | 39 |
| Reordenar os botões do Menu principal..... | 39 |

Trânsito **41**

| | |
|--|----|
| Acerca do TomTom Traffic | 41 |
| Acerca do RDS-TMC | 41 |
| Ver o trânsito no mapa..... | 42 |
| Ver o trânsito no seu percurso | 42 |
| Incidentes de trânsito | 43 |
| Aviso de aproximação de um engarrafamento | 44 |
| Evitar um engarrafamento no seu percurso | 45 |
| Selecionar um percurso mais rápido | 45 |
| Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem | 46 |
| Limites de velocidade consoante a hora..... | 47 |

Pesquisa rápida **61**

| | |
|--|----|
| Escolher a pesquisa a utilizar..... | 61 |
| Utilizar a Pesquisa rápida | 62 |
| Sobre a pesquisa..... | 62 |
| Introduzir termos de pesquisa | 62 |
| Trabalhar com resultados de pesquisa | 64 |

| | |
|--|----|
| Acerca dos códigos postais..... | 66 |
| Acerca dos mapcodes | 66 |
| Lista de ícones dos tipos de PI | 67 |
| Planear um percurso usando a pesquisa rápida | 71 |
| Utilizar a previsão de destinos..... | 71 |
| Planear um percurso até uma morada..... | 72 |
| Planear um percurso até ao centro da cidade | 74 |
| Planear um percurso até um PI | 76 |
| Planear um percurso até um PI utilizando a pesquisa online | 78 |
| Planeamento de um percurso utilizando o mapa..... | 80 |
| Planeamento de um percurso usando Os meus locais..... | 82 |
| Planear um percurso utilizando coordenadas | 84 |
| Planeamento de um percurso utilizando um mapcode | 85 |
| Planear antecipadamente um percurso | 86 |
| Encontrar um parque de estacionamento | 88 |
| Encontrar uma bomba de gasolina | 90 |

Pesquisa passo a passo 93

| | |
|---|-----|
| Escolher a pesquisa a utilizar..... | 93 |
| Utilizar a Pesquisa passo a passo | 93 |
| Sobre a pesquisa..... | 93 |
| Introduzir termos de pesquisa | 94 |
| Trabalhar com resultados de pesquisa | 95 |
| Acerca dos códigos postais..... | 96 |
| Lista de ícones dos tipos de PI | 97 |
| Planear um percurso usando a pesquisa passo a passo | 100 |
| Utilizar a previsão de destinos..... | 100 |
| Planear um percurso até uma morada..... | 101 |
| Planear um percurso até um PI | 103 |
| Planear um percurso até ao centro da cidade | 104 |
| Planear um percurso até um PI utilizando a pesquisa online | 106 |
| Planeamento de um percurso utilizando o mapa..... | 108 |
| Planeamento de um percurso usando Os meus locais..... | 110 |
| Planear um percurso utilizando coordenadas através da pesquisa passo a passo..... | 112 |
| Planear antecipadamente um percurso | 113 |
| Encontrar um parque de estacionamento | 114 |
| Encontrar uma bomba de gasolina | 117 |

Alterar o seu percurso 120

| | |
|---|-----|
| O menu Percurso atual | 120 |
| Evitar uma estrada cortada | 123 |
| Evitar parte de um percurso | 123 |
| Encontrar um percurso alternativo..... | 124 |
| Tipos de percurso | 124 |
| Evitar características num percurso | 125 |
| Evitar um incidente ou característica de percurso utilizando a barra de percurso..... | 126 |
| Adicionar uma paragem ao seu percurso através do menu de percurso..... | 126 |
| Adicionar uma paragem ao percurso utilizando o mapa | 126 |
| Eliminar uma paragem do seu percurso..... | 127 |

| | |
|---|------------|
| Ignorar a próxima paragem no seu percurso | 127 |
| Reordenar as paragens de um percurso | 127 |
| Os meus percursos | 128 |
| Acerca de Os meus percursos..... | 128 |
| Acerca dos ficheiros GPX e ITN..... | 129 |
| Guardar um percurso | 129 |
| Navegar utilizando um percurso guardado | 130 |
| Navegar até uma paragem num percurso guardado | 131 |
| Adicionar uma paragem a um percurso guardado utilizando o mapa..... | 133 |
| Gravar uma rota..... | 133 |
| Navegar utilizando uma rota..... | 134 |
| Eliminar um percurso ou uma rota de Os meus percursos | 135 |
| Exportar rotas para um cartão de memória..... | 135 |
| Importar percursos e rotas de um cartão de memória | 135 |
| Comando de voz (Speak & Go) | 137 |
| Acerca do comando de voz | 137 |
| Iniciar o comando de voz..... | 137 |
| Criar a sua própria frase de ativação | 138 |
| O ecrã do comando de voz..... | 138 |
| Algumas sugestões para utilizar o comando de voz..... | 139 |
| Âmbito do comando de voz | 139 |
| Dizer comandos de formas diferentes | 140 |
| Introduzir uma morada através do comando de voz | 140 |
| Ir para casa através do comando de voz | 141 |
| Ir para um PI através do comando de voz | 142 |
| Alterar uma definição através do comando de voz..... | 142 |
| Map Share | 144 |
| Sobre o Map Share | 144 |
| Criar um relatório de alterações de mapas..... | 144 |
| Criar um relatório de alteração de mapas a partir de uma localização marcada..... | 145 |
| Tipos de alteração de mapas..... | 146 |
| Radares de trânsito | 149 |
| Acerca dos Radares de trânsito TomTom | 149 |
| Entrar noutra área ou país | 149 |
| Radares de trânsito | 149 |
| Alterar a forma como é avisado | 151 |
| Comunicar um novo radar de trânsito | 151 |
| Confirmar ou remover um radar de trânsito..... | 152 |
| Atualizar localizações de radares e perigos | 152 |

Zonas de perigo **153**

| | |
|--|-----|
| Acerca das zonas de perigo e de risco | 153 |
| Entrar noutra área ou país | 153 |
| Avisos de zonas de perigo e de risco..... | 154 |
| Alterar a forma como é avisado | 154 |
| Comunicar uma zona de risco | 155 |
| Atualizar as localizações de zonas de perigo e de risco..... | 156 |

Os meus locais **157**

| | |
|--|-----|
| Sobre Os meus locais | 157 |
| Definir a sua morada de casa ou o seu local de trabalho | 158 |
| Alterar a sua morada..... | 159 |
| Adicionar uma localização a partir de Os meus locais..... | 159 |
| Adicionar uma localização aos meus locais a partir do mapa | 160 |
| Adicionar uma localização aos meus locais usando a pesquisa | 161 |
| Adicionar uma localização a Os meus locais usando a marcação | 161 |
| Eliminar um destino recente de Os meus locais | 161 |
| Eliminar uma localização de Os meus locais | 161 |
| Utilizar listas de PI da comunidade..... | 162 |

Definições **169**

| | |
|---|-----|
| Aspeto | 169 |
| Ecrã | 169 |
| Barra de percurso..... | 170 |
| Vista de orientação..... | 171 |
| Zoom automático | 171 |
| Pré-visualizações de saída de autoestrada | 172 |
| Planear percursos..... | 172 |
| Bluetooth..... | 173 |
| Wi-Fi | 174 |
| Atualizações e novos conteúdos | 175 |
| Mapas..... | 175 |
| Sons e avisos..... | 176 |
| Vozes..... | 177 |
| Comando de voz | 178 |

| | |
|--|------------|
| Idiomas e unidades | 179 |
| Sistema | 180 |
| Ajuda | 181 |
| Obter ajuda | 183 |
| <hr/> | |
| Ajuda | 183 |
| Certificação de produtos | 184 |
| <hr/> | |
| Encontrar informações de certificação de produtos no seu equipamento | 184 |
| Utilizar o MyDrive Connect | 185 |
| <hr/> | |
| Acerca do MyDrive Connect | 185 |
| Configurar o MyDrive Connect | 185 |
| Estabelecer ligação à Internet utilizando o MyDrive Connect | 185 |
| Conta TomTom | 187 |
| <hr/> | |
| Adenda | 188 |
| <hr/> | |
| Avisos de Copyright | 194 |
| <hr/> | |

Bem-vindo(a) à navegação com a TomTom

Este Manual do utilizador explica tudo o que precisa de saber sobre o seu novo TomTom GO ESSENTIAL.



Bem-vindo(a) ao TomTom GO ESSENTIAL, o seu companheiro essencial de condução!

Sabemos que tem coisas mais interessantes para fazer do que ler manuais. Por isso, seguem-se algumas ligações rápidas para algumas partes importantes:

- [O seu TomTom GO ESSENTIAL](#)
- [Instalar no automóvel](#)
- [Acerca dos Serviços TomTom](#)
- [Estabelecer ligação de um smartphone](#)
- [Estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi](#)
- [O que está no ecrã](#)
- [Escolher a pesquisa a utilizar](#)
- [Planear um percurso até uma morada](#)

Esperamos que goste de descobrir a sua próxima aventura com o novo TomTom GO ESSENTIAL!

Sugestão: também pode consultar as Perguntas frequentes (FAQs) em tomtom.com/support.
Selecione o modelo do seu produto na lista ou introduza um termo a procurar.

Funcionalidades

O seu TomTom GO ESSENTIAL

Seguem-se as principais funcionalidades dos equipamentos TomTom GO ESSENTIAL de 5 e 6 polegadas, bem como atalhos para mais informações.

Atualizações através de Wi-Fi

Obtenha o software e os mapas TomTom mais recentes para o seu TomTom GO ESSENTIAL através da ligação Wi-Fi incorporada. Não precisa de computador. Saiba mais: [Acerca de atualizações e novos conteúdos](#)

Comando de voz

Controle o TomTom GO ESSENTIAL com a sua voz. Diga "Olá TomTom" quando estiver na Vista de mapa ou de orientação para ativar o comando de voz e ver os comandos disponíveis. Saber mais: Comando de voz (Speak & Go)

6 meses de Radares de trânsito

Os avisos antecipados notificam-no acerca dos próximos radares de trânsito. Saiba mais: Radares de trânsito

Importante: o serviço Radares de trânsito não se encontra disponível em todos os países. Por exemplo, em França, a TomTom oferece o serviço Zonas de perigo. Já na Suíça não é permitido qualquer tipo de serviço de radares de trânsito. Na Alemanha, é da sua responsabilidade ativar e desativar o serviço Radares de trânsito. A questão da legalidade da utilização dos serviços de radares de trânsito na Alemanha e noutros países da UE não é consensual. Como tal, utiliza este serviço por sua conta e risco. A TomTom não aceita qualquer responsabilização originada pela utilização deste serviço.

Acesso rápido às definições

Agora pode ver o estado das definições mais rapidamente. Toque na barra de menu na parte superior do menu principal. Verá o estado e informações do serviço Traffic, e das ligações Bluetooth e Wi-Fi®. Saber mais: [Acesso rápido às definições](#)

Vídeos de demonstração

Pode encontrar vários vídeos no nosso canal do YouTube que o ajudam a saber mais acerca do seu novo TomTom GO ESSENTIAL e de outros produtos TomTom. Visite www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos para saber mais!

Sugestão: no canal do YouTube da TomTom, procure vídeos no seu idioma.

Aqui ficam hiperligações para alguns vídeos que podem ser do seu interesse:

TomTom GO – lista de reprodução de vídeos em inglês

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFgigup-UgowFxE>

Utilizar o MyDrive

Inglês do Reino Unido: <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>

Francês (França): <https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk>

Castelhano (Espanha): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>

Alemão: <https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWWbRxl>

Italiano: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

Produtos TomTom Sports

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Começar

Instalar no automóvel

Utilize o suporte fornecido para instalar o seu TomTom GO ESSENTIAL no seu veículo. Leia as instruções sobre o [posicionamento do seu equipamento](#) antes de o instalar o seu TomTom GO ESSENTIAL.

Para instalar o seu TomTom GO ESSENTIAL, faça o seguinte:

1. Ligue o cabo USB fornecido ao suporte. Se o suporte estiver integrado no TomTom GO ESSENTIAL, ligue o cabo USB ao equipamento.

Nota: utilize APENAS o cabo USB fornecido com o seu TomTom GO ESSENTIAL. Outros cabos USB poderão não funcionar.

2. Ligue o cabo USB ao carregador de isqueiro USB e ligue-o à fonte de alimentação no seu tablier.
3. Escolha a melhor localização, no seu para-brisas ou vidro lateral, para montar o TomTom GO ESSENTIAL.

Sugestão: se o suporte estiver integrado no seu TomTom GO ESSENTIAL, pode alterar facilmente a rotação do seu equipamento. Prima o botão na parte traseira do equipamento para soltar o suporte e, em seguida, puxe o suporte para fora. Volte a introduzi-lo no outro lado do equipamento.

4. Certifique-se de que tanto a ventosa do suporte como o para-brisas estão limpos e secos.
5. Pressione a ventosa do suporte firmemente contra o para-brisas.
6. Rode o aperto de borracha junto da base do suporte para a direita até sentir que está bloqueado.
7. Se o suporte não estiver integrado no seu TomTom GO ESSENTIAL, coloque o TomTom GO ESSENTIAL no suporte, certificando-se de que está corretamente encaixado.

Estão disponíveis discos adesivos para o tablier como parte de uma gama de acessórios para o seu TomTom GO ESSENTIAL. Para mais informações, consulte tomtom.com/accessories.

Posicionar o seu TomTom GO ESSENTIAL

Tenha em atenção onde instala o seu TomTom GO ESSENTIAL. O TomTom GO ESSENTIAL não deve obstruir nem interferir com:

- A sua visão da estrada.
- Os controlos no seu veículo.
- Os espelhos retrovisores.
- Os airbags.

O seu TomTom GO ESSENTIAL deve ser fácil de alcançar sem precisar de se inclinar ou de se esticar. Num automóvel, pode fixar o TomTom GO ESSENTIAL no para-brisas ou nas janelas laterais, ou utilizar um disco adesivo para fixar o suporte no tablier.

Ligar e desligar

Ligar o seu equipamento

Prima o botão Ligar/Desligar até o equipamento ser iniciado. Se o equipamento estava desligado, verá a Vista do mapa. Se o equipamento estava suspenso, verá o último ecrã que estava a ver.

Colocar o equipamento em modo de suspensão

Para colocar o seu equipamento de navegação em modo de suspensão, prima o botão Ligar/Desligar e solte-o.

Também pode pressionar o botão Ligar/Desligar durante mais de 2 segundos, até ver os botões de suspender e desativar. Selecione **Suspender** para colocar o equipamento em modo de suspensão.

Sugestão: para colocar o seu equipamento de navegação em modo de suspensão sempre que o cabo USB for desligado ou o equipamento for removido do suporte, aceda às Definições da bateria no menu Definições.

Desligar completamente o equipamento

Para desligar completamente o equipamento de navegação, siga um dos procedimentos seguintes:

- Prima continuamente o botão Ligar/Desligar durante mais de 2 segundos, até ver os botões de suspender e desativar. Selecione **Desativar** para desligar o equipamento. Selecione o botão de voltar se não quiser desligar o equipamento.
- Prima continuamente o botão Ligar/Desligar durante mais de 5 segundos até o equipamento desligar.

Aviso de segurança

Alguns equipamentos de navegação contêm um módulo GSM/GPRS que pode interferir com aparelhos elétricos, como estimuladores cardíacos (pacemakers), aparelhos auditivos e equipamento aeronáutico.

A interferência com estes aparelhos poderá pôr em risco a sua saúde, vida e as de terceiros.

Se o seu equipamento incluir um módulo GSM/GPRS, não o utilize perto de unidades elétricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

Configuração

Nota: o idioma que escolher será utilizado em todos os textos apresentados no ecrã. Pode sempre alterar o idioma mais tarde, em [Idioma e unidades](#) no menu **Definições**.

Quando ligar o seu TomTom GO ESSENTIAL pela primeira vez, tem de responder a algumas perguntas para o configurar. Responda às perguntas tocando no ecrã.

Receção GPS

Quando iniciar o seu TomTom GO ESSENTIAL pela primeira vez, ele poderá demorar alguns minutos até determinar a sua posição. Posteriormente, a sua posição será localizada muito mais rapidamente.

Para garantir uma boa receção por satélite, use o TomTom GO ESSENTIAL ao ar livre e em posição vertical. Grandes objetos, como edifícios altos, podem interferir com a receção.

Importante: o QuickGPSfix contém informações sobre as posições dos satélites que ajudam o seu TomTom GO ESSENTIAL a encontrar a sua posição mais depressa. O download das informações de QuickGPSfix é efetuado sempre que o seu equipamento estiver ligado à Internet através de qualquer método (Wi-Fi, GPRS, smartphone ou USB).

Enviar informações para a TomTom

Quando começar a navegar pela primeira vez ou após repor o seu TomTom GO ESSENTIAL, o TomTom GO ESSENTIAL pergunta-lhe se aceita partilhar algumas informações sobre a utilização do equipamento de navegação. As informações ficam gravadas no TomTom GO ESSENTIAL até as transferirmos. Utilizamo-las de forma anónima para melhorar os nossos produtos e serviços. Se utilizar os nossos serviços, também utilizaremos as suas informações de localização para lhe disponibilizar os serviços.

Pode deixar de enviar estas informações para a TomTom em qualquer momento efetuando os seguintes passos:

1. No Menu principal, selecione o botão **Definições**.
2. Selecione **Sistema**.
3. Selecione **As suas informações e privacidade**.
4. Selecione o botão para ativar ou desativar o envio de informações.

Nota: se optar por não nos enviar as informações de localização, deixa de receber os nossos serviços. Isto acontece porque os serviços precisam de enviar a localização do seu equipamento TomTom, a fim de receber as informações de trânsito relacionadas com o local onde se encontra. A data final da sua subscrição mantém-se, mesmo se não nos enviar estas informações.

Pode encontrar mais informações detalhadas e atuais em tomtom.com/privacy.

Ranhura para cartão de memória

Alguns tipos de equipamento de navegação TomTom possuem uma ranhura para cartão micro-SD, localizada na parte lateral ou no fundo do equipamento.

Antes de utilizar a ranhura para cartão de memória, certifique-se de que o seu equipamento de navegação dispõe da versão mais recente de software instalada ao selecionar **Atualizações e novos conteúdos** no menu Definições.

Quando o seu TomTom GO ESSENTIAL estiver atualizado, pode utilizar um cartão de memória como espaço de armazenamento adicional para armazenar mapas transferidos ou para guardar percursos e rotas ao seu equipamento.

Importante: os percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória dos mapas, já que é utilizada uma formatação do cartão de memória diferente.

O equipamento não inicia

Em casos raros, o seu equipamento TomTom GO ESSENTIAL poderá não iniciar corretamente ou poderá deixar de responder aos seus toques.

Primeiro, verifique se a bateria está carregada. Para carregar a bateria, ligue o seu equipamento TomTom GO ESSENTIAL ao carregador de isqueiro. Pode demorar entre 3 a 5 horas a carregar totalmente a bateria, dependendo do tipo de equipamento.

Importante: não carregue o seu equipamento utilizando a porta USB do veículo, uma vez que não tem potência suficiente.

Se isto não resolver o seu problema, pode reiniciar o equipamento. Para isso, mantenha premido o botão Ligar/Desligar até que o seu TomTom GO ESSENTIAL comece a reiniciar.

Carregar o seu equipamento

A bateria do seu TomTom GO ESSENTIAL carrega quando o liga ao carregador de isqueiro do veículo TomTom, ao computador ou a um carregador doméstico USB.

Importante: não carregue o seu equipamento utilizando a porta USB do veículo, uma vez que não tem potência suficiente.

Será avisado quando o nível da bateria estiver baixo ou crítico. Perde a ligação a alguns serviços TomTom quando o nível de bateria é baixo ou crítico. Quando a bateria estiver sem carga, o TomTom GO ESSENTIAL entra no modo de suspensão.

Importante: nos equipamentos dos modelos START 42/52, START 40/50/60 e GO 51/61, o ecrã escurece propositadamente quando liga o seu equipamento ao computador. O ecrã também escurece se utilizar um carregador não TomTom que não forneça potência suficiente ao carregar.

Nota: utilize APENAS o cabo USB fornecido com o seu TomTom GO ESSENTIAL. Outros cabos USB poderão não funcionar.

Cuidar do seu TomTom GO ESSENTIAL

É importante cuidar bem do seu equipamento:

- Nunca abra a cobertura do seu equipamento. Esta ação pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrã do seu equipamento com um pano macio. Não use nenhum líquido de limpeza.

Serviços TomTom

Acerca dos Serviços TomTom

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

O TomTom GO ESSENTIAL é um equipamento com "Ligação ao Smartphone" e obtém acesso aos Serviços TomTom através do seu smartphone.

Para obter serviços TomTom no seu TomTom GO ESSENTIAL, necessita dos seguintes itens:

- Um smartphone com um plano de dados de um prestador de serviços móveis.
- Uma conta TomTom.

Com os serviços TomTom, os dados são enviados e recebidos pelo seu telemóvel utilizando o seu prestador de serviços móveis.

Importante: poderá ter custos adicionais quando utilizar a Internet no seu telemóvel, principalmente se estiver fora da área de cobertura do seu plano de dados. Consulte o seu prestador de serviços móveis para obter mais informações.

Nota: os Serviços TomTom não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis em cada região, consulte tomtom.com/services.

Traffic e Radares de trânsito

Os serviços TomTom dão-lhe informação em tempo real sobre trânsito e radares de trânsito no seu percurso.

Logo que o seu equipamento estabeleça uma ligação à Internet E tiver concordado com as permissões de informações e privacidade, o seu equipamento começa a receber informações de trânsito e atualizações localizações de radares fixos e móveis.

Para consultar informações sobre as subscrições do Traffic e de radar de trânsito, abra o ecrã Ajuda e selecione **Acerca de**.

Para consultar o estado da sua ligação de Traffic, veja o ângulo superior direito do menu principal. Se o seu TomTom GO ESSENTIAL não estiver ligado a Traffic, o símbolo de Traffic exibe uma cruz.



Alternativamente, selecione a barra de menu no menu principal para aceder rapidamente ao estado e às definições do serviço.

Importante: o serviço Radares de trânsito não se encontra disponível em todos os países. Por exemplo, em França, a TomTom oferece o serviço Zonas de perigo. Já na Suíça não é permitido qualquer tipo de serviço de radares de trânsito. Na Alemanha, é da sua responsabilidade ativar e desativar o serviço Radares de trânsito. A questão da legalidade da utilização dos serviços de radares de trânsito na Alemanha e noutros países da UE não é consensual. Como tal, utiliza este serviço por sua conta e risco. A TomTom não aceita qualquer responsabilização originada pela utilização deste serviço.

Estabelecer ligação de um smartphone

Terminar a ligação de um smartphone

Pode cancelar a ligação ao telemóvel das seguintes formas:

- Desligar o Bluetooth no telemóvel.
- Desligar ou reiniciar o TomTom GO ESSENTIAL.
- Selecione **Bluetooth** no menu Definições. Selecione o seu telemóvel. Selecione **Desemparelhar** para terminar a ligação entre o seu equipamento e telemóvel.
- Retire o seu equipamento da lista de equipamentos emparelhados por Bluetooth, caso o pretenda retirar permanentemente.

Limpar o histórico de emparelhamento

Para limpar o histórico de emparelhamento do equipamento aceda a **Definições** e, em seguida, a **Bluetooth** e elimine os emparelhamentos Bluetooth anteriores em **Equipamentos Emparelhados**.

Pode limpar o histórico de emparelhamento do seu telemóvel nas definições Bluetooth do Android/iOS.

Voltar a estabelecer a ligação de um smartphone

O seu TomTom GO ESSENTIAL memoriza o telemóvel e encontra-o automaticamente quando o Bluetooth do seu telemóvel estiver ligado e este estiver ao alcance do equipamento de navegação.



Se perder a ligação ao seu telemóvel, vê um símbolo de Bluetooth no mapa ou na vista de orientação.

Não é possível obter uma ligação

Para verificar o estado da ligação do seu telemóvel, faça o seguinte:

1. Selecione **Bluetooth** no menu **Definições**.

As funcionalidades atualmente ativadas são indicadas junto ao seu telemóvel.

2. Se não for indicada nenhuma funcionalidade, selecione o telemóvel a que pretende estabelecer ligação.
3. Certifique-se de que todos os comandos estão ativados, ou selecione a opção para obter mais informações sobre como estabelecer a ligação.

Se o seu TomTom GO ESSENTIAL não conseguir ligar-se ao seu telemóvel, ou se não existir ligação à Internet, verifique o seguinte:

- O seu telemóvel é apresentado no TomTom GO ESSENTIAL.
- O Bluetooth do seu telemóvel está ligado.
- O seu plano de dados com o seu prestador de serviços móveis está ativo e tem acesso à Internet no seu telemóvel.

Redes de Área Pessoal

Apenas equipamentos com ligação ao smartphone

O seu telemóvel partilha a ligação à internet através de Bluetooth® e das funções de Rede de área pessoal (PAN).

Consoante o Sistema operativo do seu telemóvel, esta rede, ou PAN, pode ter um dos seguintes nomes:

- Ponto de acesso pessoal
- Ligação via telemóvel ou Ligação Bluetooth via telemóvel
- Tether ou Bluetooth Tether

Provavelmente, a função PAN já se encontra no Sistema operativo do seu telemóvel. Em alternativa, pode descarregar uma aplicação para criar uma PAN.

Nota: alguns fornecedores de serviços móveis não permitem que os seus clientes utilizem uma PAN. Se o seu telemóvel não tiver uma função de PAN, contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Consulte o manual do utilizador do seu telemóvel se não conseguir encontrar as definições.

Para obter mais ajuda, vá a tomtom.com/connect.

Ligação Wi-Fi

Acerca do Wi-Fi®

A forma mais fácil de gerir os seus mapas, software e o conteúdo do seu equipamento é através de uma ligação Wi-Fi.

O equipamento pode ser atualizado através de Wi-Fi sem ser necessário ligar a um computador. O equipamento memoriza as redes Wi-Fi às quais estabeleceu ligação anteriormente para continuar a manter o equipamento atualizado quando estiver ao alcance da rede.

Antes de começar, certifique-se de que tem acesso a uma rede Wi-Fi sem restrições, como uma rede doméstica. Note que não é recomendado atualizar através de uma rede de Wi-Fi pública, como num aeroporto ou hotel, uma vez que as atualizações podem implicar grandes volumes de dados e a ligação pode não ser estável.

Sugestão: se não tiver acesso a uma rede Wi-Fi ou se a rede estiver lenta ou instável, pode utilizar uma ligação USB para atualizar utilizando o [MyDrive Connect no seu computador](#).

Estabelecer ligação Wi-Fi

Importante: as ligações Wi-Fi que requerem um início de sessão na Internet não são suportadas no TomTom GO ESSENTIAL. Estes tipos de ligações Wi-Fi são frequentemente encontradas em sítios públicos, como em hotéis, lojas e restaurantes.

Para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, proceda da seguinte forma:

1. Selecione **Definições** no menu principal e, em seguida, selecione **Wi-Fi**.



É apresentada uma lista de redes Wi-Fi disponíveis e de redes Wi-Fi guardadas que estão atualmente fora de alcance.

Sugestão: percorra para baixo para aceder à lista de redes guardadas fora de alcance.

2. Selecione a rede Wi-Fi a que pretende estabelecer ligação. Se a rede estiver protegida, introduza a palavra-passe. Se não for necessária palavra-passe, fica imediatamente ligado.

Sugestão: para aceder às opções avançadas de uma rede Wi-Fi, consulte **Wi-Fi** no menu de definições.

3. Selecione **Concluído** e, em seguida, selecione **Ligar**.

O equipamento poderá demorar uns instantes a estabelecer ligação à rede Wi-Fi. Se demorar demasiado, verifique a identidade e a palavra-passe utilizadas para a rede Wi-Fi.

Assim que o equipamento estabelecer ligação à rede Wi-Fi, é apresentado o estado Ligado por baixo do nome da rede Wi-Fi.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Esquecer uma rede Wi-Fi

Para esquecer uma rede Wi-Fi da sua lista de redes disponíveis, proceda da seguinte forma:

1. Selecione **Definições** no menu principal e, em seguida, selecione **Wi-Fi**.



É apresentada uma lista de redes Wi-Fi disponíveis e de redes Wi-Fi guardadas que estão atualmente fora de alcance.

Sugestão: percorra para baixo para aceder à lista de redes guardadas fora de alcance.

2. Selecione a rede Wi-Fi que pretende esquecer.
3. Selecione **Modificar** e, em seguida, selecione **Esquecer**.

O seu equipamento é desligado da rede Wi-Fi.

Nota: a rede Wi-Fi continua a aparecer na lista, mas o seu equipamento não estabelece uma ligação automaticamente.

Acerca das atualizações e novos conteúdos

Um sinal de exclamação vermelho no botão Definições mostra-lhe que estão disponíveis atualizações ou novos conteúdos.



Sugestão: também pode ser oferecida uma atualização de software do sistema ao adicionar um novo mapa.

Podem ser oferecidas as atualizações ou novos conteúdos que se seguem:

Atualizações de software do sistema

Uma **Atualização de software do sistema** é uma atualização de software para o próprio equipamento. É exibida uma explicação sobre o motivo de a atualização ser necessária e sobre quais as funcionalidades que sofrem alterações ou são adicionadas, se alguma.

Se não tiver utilizado o seu equipamento durante um período de tempo prolongado, pode ser-lhe solicitado que instale uma atualização de software necessária quando voltar a utilizar o equipamento. Se não instalar a atualização, podem ocorrer os seguintes problemas:

- Não é possível informar o seu equipamento sobre atualizações e não é possível proceder a atualizações adicionais.
- O seu equipamento não consegue mostrar os detalhes das atualizações de software necessárias, por exemplo, tamanho, versão, etc.

- O seu equipamento não consegue adicionar ou eliminar mapas.

Atualizações de mapas

Quando é disponibilizada uma atualização de [mapas](#), instale-a assim que possível para conduzir sempre com o mapa mais recente.

O mapa existente é eliminado antes de ser instalada a atualização. Se cancelar uma atualização de mapas, já não terá o mapa no seu TomTom GO ESSENTIAL. Se isto acontecer, aceda a **Mapas** no menu Definições e efetue o download do mapa novamente.

Atualizações do Map Share

Estas atualizações são criadas de alterações efetuadas e partilhadas por outros utilizadores TomTom e contêm as seguintes alterações ou atualizações:

- Limites de velocidade
- Nomes de ruas
- Estradas recentemente bloqueadas ou desbloqueadas
- Direções de trânsito
- Restrições de direção

Para obter mais informações, consulte [Map Share](#).

Radars de trânsito

Quando é disponibilizada uma atualização de radares de trânsito, pode escolher quais os países no mapa que pretende atualizar.

Vozes

Também são oferecidas novas vozes como uma atualização.

Instalar atualizações e novos conteúdos

Nota: se a rede Wi-Fi não estiver disponível ou não for estável, recebe instruções sobre como obter atualizações [através de uma ligação USB para o seu computador](#).

Sugestão: quando atualizar utilizando Wi-Fi, recomendamos que mantenha o seu equipamento ligado a uma fonte de alimentação.

Sugestão: prima o botão Ligar/Desligar para desligar o ecrã e poupar bateria enquanto faz o download de uma atualização.


Para selecionar e instalar atualizações e novos conteúdos, proceda da seguinte forma:

1. Selecione **Atualizações e novos conteúdos**.



O botão **Atualizações e novos conteúdos** mostra-lhe quantas novas atualizações e conteúdos estão disponíveis para instalação.

2. Selecione os conteúdos e as atualizações que pretende instalar. A lista inclui os conteúdos adquiridos na loja online da TomTom.

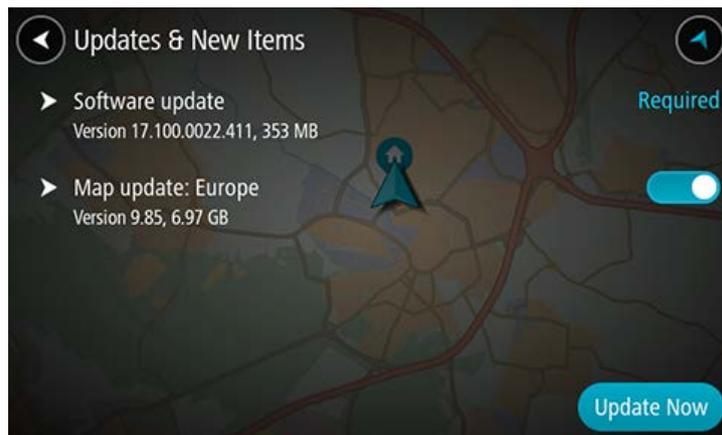

3. Inicie sessão na sua conta TomTom quando assim solicitado.

O que está no ecrã

A Vista do mapa

A Vista do mapa é apresentada quando não tiver qualquer percurso planeado. A sua localização atual aparece assim que o TomTom GO ESSENTIAL tiver encontrado a sua localização GPS.

Pode usar a Vista do mapa tal como olharia para um mapa de papel tradicional. Pode deslocar-se pelo mapa utilizando gestos e fazer zoom usando os botões de zoom.


Importante: todos os elementos do mapa são interativos, incluindo o percurso e os símbolos do mapa. Experimente selecionar um elemento e veja o que acontece!

Sugestão: para abrir o menu pop-up de um item no mapa, como um percurso ou um PI, selecione o item em questão para abrir o respetivo menu. Para selecionar uma localização no mapa, selecione e mantenha a localização premida até o menu pop-up abrir.

O mapa mostra a sua localização atual e muitos outros locais como, por exemplo, as suas localizações de Os meus locais.

Se não planeou um percurso, o zoom do mapa é diminuído para mostrar a área em torno da sua localização.

Se tiver um percurso planeado, o seu percurso completo é mostrado no mapa. Pode adicionar paragens ao percurso diretamente a partir do mapa. Quando começar a conduzir, será apresentada a Vista de orientação.

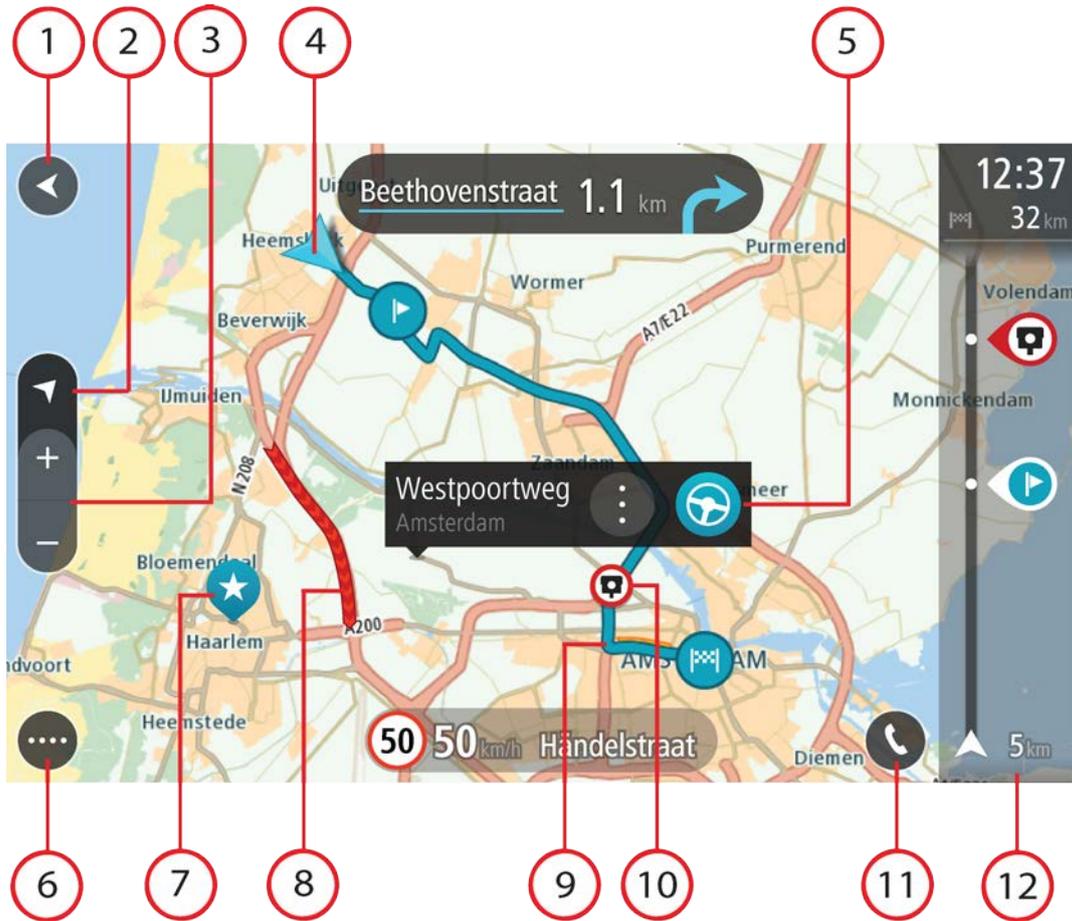

1. Botão de voltar. Este botão repõe o mapa numa visão geral de todo o seu percurso ou, se não houver um percurso planeado, desloca o mapa para colocar a sua localização atual no centro.
2. Botão de vista. Selecione o botão de vista para alternar entre a vista do mapa e a Vista de orientação. Na Vista do mapa enquanto conduz, a pequena seta roda para lhe indicar a direção da viagem com o norte como referência virado para cima.
3. Botões de zoom. Selecione os botões de zoom para aumentar e diminuir o zoom.
4. Localização atual. Este símbolo indica a sua localização atual. Selecione-o para adicioná-lo a Os meus locais ou pesquise perto da sua localização atual.

Nota: se o TomTom GO ESSENTIAL não conseguir encontrar a sua localização, o símbolo aparece a cinzento.

Nota: não é possível alterar o símbolo da localização atual.

5. Localização selecionada. Prima continuamente para selecionar uma localização no mapa. Selecione o botão do menu pop-up para mostrar as opções para a localização ou selecione o botão **Conduzir** para planejar um percurso até à localização.
6. Botão do Menu principal. Selecione o botão para abrir o Menu principal.
7. Símbolos do mapa. Os símbolos utilizados no mapa mostram o seu destino e os seus locais guardados:

-  O seu destino.
-  A sua morada. Pode definir a sua morada em Os meus locais.
-  O seu local de trabalho. Pode definir o seu local de trabalho em Os meus locais.
-  Uma paragem no seu percurso.
-  Uma localização guardada em Os meus locais.
-  Uma localização marcada.
-  Quando faz uma pesquisa de PI perto do destino e os resultados aparecem no mapa, os PI menos importantes aparecem como pinos pretos com cruces brancas.
-  Símbolos para mostrar as suas posições de PI da comunidade.

Selecione um símbolo do mapa para abrir o menu pop-up e, em seguida, selecione o botão do menu para ver uma lista das ações que pode efetuar.

8. Informações de trânsito. Selecione o incidente de trânsito para ver mais informações.

Nota: as informações de trânsito só estão disponíveis se o seu TomTom GO ESSENTIAL tiver TomTom Traffic.

9. O seu percurso, se planeou um percurso. Selecione o percurso para limpá-lo, alterar o tipo de percurso, adicionar uma paragem ou guardar as alterações ao seu percurso.
10. Radares de trânsito ou zonas de perigo no seu percurso. Selecione o símbolo de radar de trânsito ou a zona de perigo para visualizar mais informações.
11. Barra de percurso. A [barra de percurso](#) aparece quando tiver um percurso planeado.

Vista de orientação


A Vista de orientação é utilizada para o orientar ao longo do percurso até ao seu destino. A Vista de orientação é apresentada quando começar a conduzir. Pode ver a sua localização atual e detalhes ao longo do seu percurso, incluindo edifícios em 3D em algumas cidades.

Nota: os edifícios em 3D na Vista de orientação não estão disponíveis em todos os equipamentos.

A Vista de orientação é, normalmente, em 3D. Para ver um mapa 2D a mover-se na sua direção de viagem, altere as predefinições de 2D e 3D.

Sugestão: quando tiver planeado um percurso e for apresentada a Vista de orientação 3D, seleccione o botão de vista para seleccionar a Vista do mapa e utilizar as funcionalidades interativas.

Quando o seu TomTom GO ESSENTIAL inicia depois de ter estado em modo de suspensão e tem um percurso planeado, mostra-lhe a Vista de orientação com a sua localização atual.

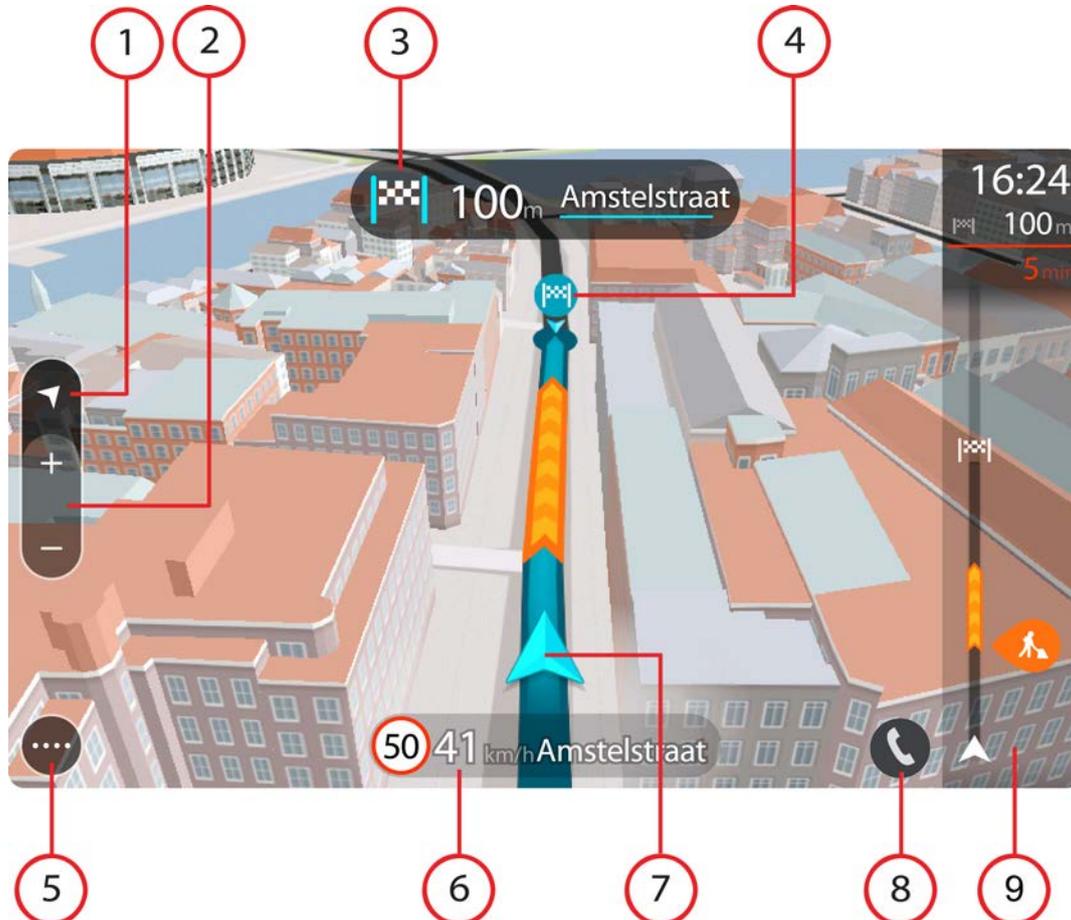

1. Botão de vista. Seleccione o botão de vista para alternar entre a vista do mapa e a Vista de orientação. Na Vista de orientação, se estiver a conduzir, a pequena seta roda para lھے indicar a direção da viagem com o norte como referência virado para cima.
2. Botões de zoom. Seleccione os botões de zoom para aumentar e diminuir o zoom.

Sugestão: em alguns equipamentos, também pode utilizar a função Pinch to Zoom para aumentar e reduzir o zoom.

3. Painel de instruções. Este painel mostra as seguintes informações:
 - A direção da sua próxima viragem.
 - A distância até à próxima viragem.
 - O nome da estrada que se segue no seu percurso.
 - Indicação de faixa nalguns cruzamentos.

Nota: selecione o painel de instruções para ver uma lista de instruções textuais passo a passo para o seu percurso planeado.

4. Símbolos de percurso. Os símbolos utilizados no seu percurso mostram o seu local de partida, as suas paragens e o seu destino.
5. Botão do Menu principal. Selecione o botão para mostrar o Menu principal.
6. Painel de velocidade. Este painel mostra as seguintes informações:
 - O limite de velocidade na sua localização.
 - A sua velocidade atual. Se conduzir a mais de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, o painel de velocidade fica vermelho. Se conduzir a menos de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, o painel de velocidade fica cor de laranja.
 - O nome da rua em que está a conduzir.
 - O botão Comunicar radar ou zona de risco.
7. Localização atual. Este símbolo indica a sua localização atual. Selecione o símbolo ou o painel de velocidade para abrir o Menu rápido.

Nota: se o TomTom GO ESSENTIAL não conseguir encontrar a sua localização, o símbolo aparece a cinzento.

Nota: não é possível alterar o símbolo da localização atual.

8. Barra de percurso. A [barra de percurso](#) aparece quando tiver um percurso planeado.

Barra de percurso

A barra de percurso aparece quando tiver um percurso planeado. Tem um painel de informações de chegada no topo e uma barra com os símbolos por baixo.

Sugestão: também pode optar por ver uma barra do percurso mais larga com informações adicionais sobre o percurso (não se encontra disponível em todos os equipamentos ou aplicações).

Nota: a distância restante apresentada pela barra de percurso depende da distância total do seu percurso.



O painel de informações de chegada mostra as seguintes informações:

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

- A hora prevista de chegada ao seu destino.
- O período de tempo de condução até ao destino a partir da sua localização atual.
- É apresentado um botão de estacionamento por baixo da bandeira de destino quando existe estacionamento disponível perto do seu destino.

Se tem paragens no seu percurso, selecione este painel para alternar entre as informações da próxima paragem e do seu destino final.

Pode escolher as informações que vê no painel de informações de chegada.

Estado do trânsito - se o seu TomTom GO ESSENTIAL não estiver a receber informações de trânsito, é apresentado um símbolo de trânsito com uma cruz por baixo do painel de informações de chegada.

A barra utiliza símbolos para mostrar as seguintes informações:

- Um [percurso mais rápido](#), se existir trânsito no seu percurso.
- As paragens no seu percurso.

Sugestão: para remover rapidamente uma paragem, selecione-a na barra de percurso e utilize o menu pop-up.

- Bombas de gasolina que estão exatamente no seu percurso.
- Incidentes de TomTom Traffic.
- Radares de trânsito e Zonas de perigo TomTom.
- Áreas de repouso diretamente no seu percurso.

Pode [escolher as informações que vê](#) no seu percurso.

Os símbolos estão na ordem em que ocorrem no seu percurso. Para os incidentes de trânsito, o símbolo de cada incidente alterna entre mostrar o tipo de incidente e o atraso em minutos. Selecione um símbolo para ver mais informações acerca de uma paragem, um incidente ou um radar de trânsito. Se um símbolo for apresentado por cima de outro símbolo, selecionar os símbolos aumenta o zoom da barra de percurso para apresentar cada símbolo separadamente. Pode então selecionar um símbolo.

O tempo total de atraso devido a engarrafamentos, mau tempo e outros incidentes no seu percurso, incluindo as informações fornecidas pela utilização histórica da estrada, é mostrado acima dos símbolos.

Para obter uma lista completa de tipos de incidentes, consulte Incidentes de trânsito.

O fundo da barra de percurso representa a sua localização atual e mostra a distância até ao próximo incidente no seu percurso. Além disso, pode optar por ver a hora atual se ativar esta definição.

Nota: para facilitar a leitura da barra de percurso, alguns incidentes poderão não ser mostrados. Estes incidentes serão sempre pouco relevantes e irão causar-lhe apenas pequenos atrasos.

A barra de percurso também mostra mensagens de estado, como: **A procurar o percurso mais rápido** ou **A reproduzir pré-visualização do percurso**.

Distâncias e a barra de percurso

A distância que tem pela frente apresentada na barra de percurso depende da distância total do seu percurso ou da distância restante no seu percurso.

- Para distâncias restantes superiores a 50 km (31 milhas), são apresentados apenas os próximos 50 km (31 milhas). O ícone de destino não é apresentado.

Sugestão: pode percorrer a barra de percurso para ver o seu percurso completo (não disponível no iOS).

- Para distâncias restantes entre 10 km (6 milhas) e 50 km (31 milhas), é apresentada a distância completa. O ícone de destino é afixado no topo da barra de percurso.
- Para distâncias restantes inferiores a 10 km (6 milhas), é apresentada a distância completa. O ícone de destino desloca-se para baixo em direção ao símbolo de divisa à medida que se aproximar do seu destino.

A metade superior da barra de percurso mostra o dobro da distância da metade inferior, tal como demonstrado nos exemplos seguintes:

- Uma distância restante de 50 km na barra de percurso é dividida em 34 km (21 milhas) no topo e 16 km (9 milhas) no fundo.
- Uma distância restante de 10 km na barra de percurso é dividida em 6,6 km (4 milhas) no topo e 3,3 km (2 milhas) no fundo.

A barra de percurso é atualizada constantemente enquanto conduz.

Menu rápido

Para abrir o Menu rápido, selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade na Vista de orientação.

Em seguida, pode efetuar uma das seguintes ações:

- Marcar uma localização
- [Comunicar um novo radar de trânsito](#)
- Alterar o limite de velocidade
- [Evitar uma estrada cortada](#)
- Ver a sua localização atual ou a sua latitude/longitude se não estiver numa estrada com nome.

Botões de navegação

Na Vista do mapa ou na Vista de orientação, selecione o botão do Menu principal para o abrir.

Estão disponíveis os seguintes botões de navegação no ecrã do Menu principal, além de outros botões e símbolos:

Nota: nem todas as funcionalidades são suportadas em todos os equipamentos.

Pesquisar/Conduzir até



Selecione este botão para procurar uma morada, um lugar ou um Ponto de Interesse e, em seguida, planeie um percurso até à localização em questão.

Nota: **Pesquisar** é utilizado para a [Pesquisa rápida](#). **Conduzir até** é utilizado para a [Pesquisa passo a passo](#).

Morada



No menu **Conduzir até**, selecione este botão para procurar uma morada e, em seguida, planeie um percurso até à localização em questão.

Ponto de Interesse



No menu **Conduzir até**, selecione este botão para procurar um Ponto de Interesse e, em seguida, planeie um percurso até à localização em questão.

Latitude Longitude



No menu **Conduzir até**, selecione este botão para procurar uma coordenada de latitude e longitude e, em seguida, planeie um percurso até à localização em questão.

Ir para casa



Selecione este botão para conduzir até à sua morada. Se este botão não estiver incluído no Menu principal, aceda a Os meus locais para definir a sua morada de casa.

Ir para o trabalho



Selecione este botão para conduzir até ao seu local de trabalho. Se este botão não estiver incluído no Menu principal, aceda a Os meus locais para definir o seu local de trabalho.

Destino recente

Selecione este botão para abrir a lista dos seus destinos recentes. Selecione um destino recente para planejar um percurso até esse destino.

Percurso atual/Rota atual

Selecione este botão para limpar ou alterar a sua rota ou o seu percurso planejado.

Os meus locais

Selecione este botão para ver os seus locais guardados.

Os meus percursos

Selecione este botão para ver os seus percursos guardados.

Gravar percurso

Selecione este botão para iniciar ou parar [a gravação de uma rota](#).

Comando de voz

Selecione este botão para iniciar um comando de voz.

Sugestão: também pode dizer a frase de ativação para iniciar o comando de voz.

Estacionar

Selecione este botão para encontrar parques de estacionamento.



Bomba de gasolina

Selecione este botão para encontrar bombas de gasolina.



Comunicar radar

Selecione este botão para comunicar um radar.



Contactos

Selecione este botão para sincronizar a sua lista de contactos do telemóvel com o equipamento.




Selecione este botão para abrir o Menu de definições.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.


Acesso rápido às definições

Para aceder rapidamente às definições, toque na barra de menu na parte superior do menu principal.

Sugestão: em posição vertical, também pode tocar nos ícones no lado direito.

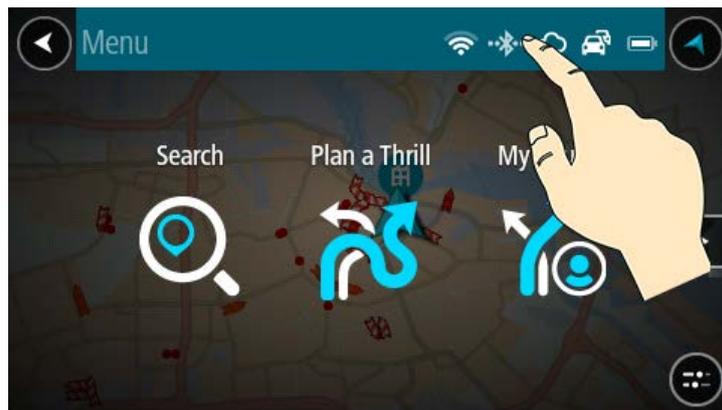

Surge o ecrã de acesso rápido.

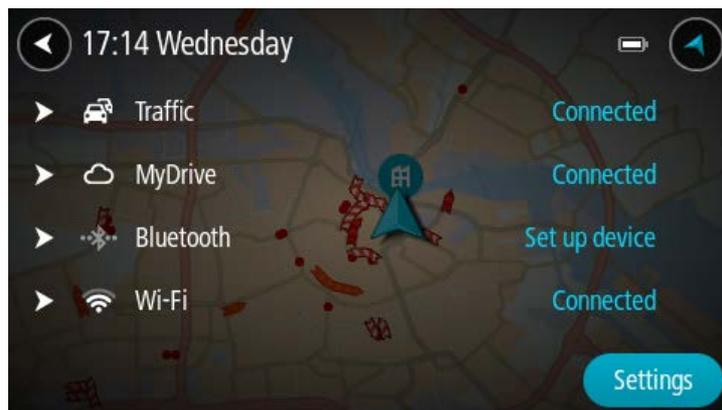

Verá o estado dos seus serviços, incluindo o Traffic, o MyDrive e as ligações Bluetooth e Wi-Fi.

Ao selecionar um serviço, verá mais informações do estado da ligação ou, se não tiver ligação, como estabelecer ligação.

Selecione **Definições** para aceder ao meu Definições completo.

Botões e símbolos mais pequenos

Na Vista do mapa ou na Vista de orientação, selecione o botão do Menu principal para o abrir.

Estão disponíveis os seguintes botões e símbolos no ecrã do Menu principal, além dos botões de navegação:



Selecione este botão para abrir o Menu de ajuda. O menu Ajuda explica-lhe como utilizar o TomTom GO ESSENTIAL, juntamente com outras informações acerca do equipamento como a versão do mapa, o número de série do equipamento e informações legais.



Selecione este botão para reordenar os botões no Menu principal.



Selecione este botão para voltar ao ecrã anterior.



Selecione este botão para voltar à Vista do mapa ou à Vista de orientação.



Este símbolo mostra o estado da ligação Bluetooth ao seu telemóvel.



Este símbolo indica o nível de potência da bateria do seu TomTom GO ESSENTIAL.



Este símbolo indica que o seu TomTom GO ESSENTIAL está ligado a Traffic.



Este símbolo indica que o seu TomTom GO ESSENTIAL não está ligado a Traffic.



Este símbolo indica que o seu TomTom GO ESSENTIAL está ligado ao MyDrive.



Este símbolo indica que o seu TomTom GO ESSENTIAL não está ligado ao MyDrive.



Este símbolo indica que o seu equipamento está ligado à Internet por Wi-Fi.



Este símbolo indica que o seu equipamento não está ligado à Internet por Wi-Fi.



Este botão indica que ouvirá instruções de voz. Selecione este botão para desligar as instruções de voz. Deixará de ouvir instruções de voz para o percurso mas continuará a ouvir informações, como informações de trânsito e sons de aviso.

Sugestão: pode seleccionar os tipos de instruções que pretende ouvir. Selecione Vozes no menu de definições e selecione as instruções que pretende ouvir.



Este botão indica que não ouvirá instruções de voz. Selecione este botão para ligar as instruções de voz.



Este botão indica que o ecrã está a utilizar cores diurnas. Selecione o botão para reduzir o brilho do ecrã e mostrar o mapa com cores mais escuras.

Quando estiver a conduzir à noite ou num túnel escuro, é mais fácil ver o ecrã e distrai menos o condutor se o brilho do ecrã estiver obscurecido.

Sugestão: o seu equipamento alterna automaticamente entre cores diurnas e noturnas, consoante a altura do dia. Para desativar esta funcionalidade, selecione *Aspeto* e, em seguida, *Ecrã* no menu *Definições* e desative a opção **Mudar para cores noturnas quando escurecer**.



Este botão indica que o ecrã está a utilizar cores noturnas. Selecione o botão para aumentar o brilho do ecrã e mostrar o mapa com cores mais claras.



Este botão indica que vai receber mensagens. Selecione este botão para desativar mensagens para a sua sessão atual.



Este botão indica que não vai receber mensagens. Selecione-o para voltar a ativar as mensagens.

Controlo do volume

Na vista do mapa ou de orientação, selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.

Selecione e desloque o controlo do volume para mudar o volume das instruções e dos avisos de voz. Se as instruções de voz estiverem desligadas, o controlo do volume alterará na mesma o volume dos avisos.



Usar gestos

Pode utilizar gestos para controlar o seu TomTom GO ESSENTIAL.

Neste manual do utilizador, pode aprender a utilizar gestos para controlar o TomTom GO ESSENTIAL. A seguir, encontra uma explicação de cada gesto.

Toque duplo




Toque duas vezes com um dedo no ecrã em sucessão rápida.
Exemplo de quando usar este gesto: aumentar o zoom no mapa.



Arrastar

Coloque um dedo no ecrã e desloque-o ao longo do ecrã.
Exemplo de quando usar este gesto: percorrer todo o mapa.

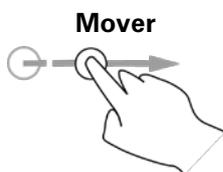

Mover


Mova rapidamente a ponta de um só dedo na horizontal sobre o ecrã.
Exemplo de quando usar este gesto: percorrer uma grande distância no mapa.

Sugestão: a funcionalidade Mover não está disponível em todos os equipamentos.



Prima continuamente

Coloque um dedo no ecrã durante mais de 0,5 segundos.
Exemplo de quando usar este gesto: abrir o menu pop-up para um local no mapa.

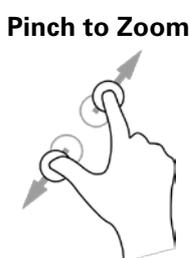

Pinch to Zoom

Toque no ecrã com o polegar e outro dedo. Separe-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir o zoom.
Exemplo de quando usar este gesto: aumentar e diminuir o zoom no mapa.

Sugestão: a função Pinch to Zoom não está disponível em todos os equipamentos. Se a função Pinch to Zoom não estiver disponível, utilize os botões de zoom para aumentar ou diminuir o zoom.

Tocar ou selecionar



Toque com um só dedo no ecrã.
Exemplo de quando utilizar este gesto: selecionar um item no Menu principal.

Alterar o tamanho do texto e dos botões

Pode alterar o tamanho do texto e dos botões do ecrã, para, por exemplo, facilitar a leitura do texto e a utilização dos botões.

Nota: esta funcionalidade só está disponível em equipamentos com um ecrã de 15 cm ou superior.

Para alterar o tamanho do texto e dos botões, selecione o botão **Definições** no Menu principal, selecione **Aspeto** e, finalmente, selecione **Tamanho do texto e dos botões**. O equipamento tem de ser reiniciado para que as alterações sejam aplicadas.

Reordenar os botões do Menu principal

Para reordenar os botões do Menu principal consoante a sua preferência, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Prima continuamente o botão que pretende mover durante dois segundos.

Sugestão: em alternativa, selecione o botão Editar no Menu principal.



O botão do menu é apresentado com setas para a esquerda e para a direita.

3. Prima a seta direita ou esquerda no botão do menu para mover o botão para uma nova posição no menu.
4. Selecione e mova os restantes botões para a ordem que pretender.
5. Selecione **Concluído**.

Trânsito

Acerca do TomTom Traffic

O TomTom Traffic é um serviço TomTom que fornece informações de trânsito em tempo real.

Em conjunto com dados de utilização históricos da estrada, o TomTom Traffic ajuda-o a planear o melhor percurso até ao seu destino, tendo em conta as atuais condições do trânsito local e a meteorologia.

O seu TomTom GO ESSENTIAL recebe regularmente informações sobre as alterações no estado do trânsito. Se forem detetados engarrafamentos, chuva intensa, neve ou outros incidentes de trânsito no seu percurso atual, o seu TomTom GO ESSENTIAL oferece-se para recalcular o percurso e tentar evitar os atrasos.

Importante: ao aproximar-se de um percurso alternativo mais rápido, recebe um aviso na barra de percurso e pode ver o percurso alternativo tanto na Vista de orientação, como na Vista do mapa. Para aceitar o percurso mais rápido, basta conduzir para o percurso alternativo ao aproximar-se do mesmo e o seu equipamento seleciona-o.

Para receber os serviços TomTom no seu TomTom GO ESSENTIAL, tem de estar ligado à Internet. Pode estabelecer uma ligação à Internet utilizando um dos seguintes métodos:

- Com uma ligação permanente diretamente a partir do seu TomTom GO ESSENTIAL. Estes equipamentos de navegação são designados equipamentos do tipo "Sempre Ligado".
- Com uma ligação através do seu smartphone. Estes equipamentos são designados equipamentos do tipo "Ligação ao Smartphone".
- [Wi-Fi](#).

Nota: alguns Serviços TomTom podem não estar disponíveis na sua localização atual.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Acerca do RDS-TMC

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC), também conhecido como RDS-TMC, transmite informações de trânsito como um sinal de rádio e está disponível gratuitamente em muitos países.

O TMC não é um serviço TomTom, mas está disponível quando utiliza o Recetor RDS-TMC TomTom.


Nota: o TMC não se encontra disponível em todos os países. Para verificar a disponibilidade dos serviços TMC no seu país, vá a tomtom.com/5826.

A TomTom não se responsabiliza pela disponibilidade ou qualidade das informações de trânsito fornecidas pelo TMC.

Ver o trânsito no mapa

Os incidentes de trânsito são mostrados no mapa. Se vários incidentes de trânsito se sobrepõem, é mostrado o incidente de prioridade mais elevada - por exemplo, uma estrada cortada é prioritário em relação a obras na estrada ou uma faixa encerrada.

Sugestão: selecione um incidente no mapa para ver informações mais detalhadas.

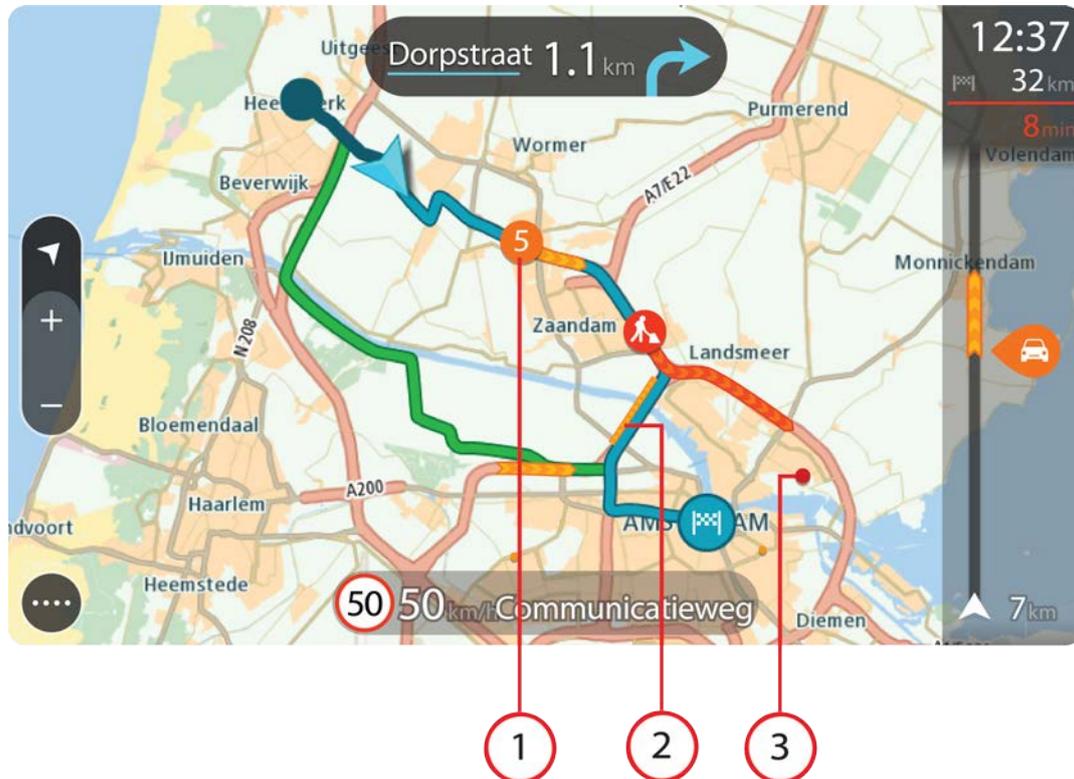

1. Incidente de trânsito que afeta o seu percurso na sua direção de viagem.

Um símbolo ou um número no início do incidente mostra o tipo de incidente ou o atraso em minutos, por exemplo, 5 minutos.

A cor do incidente indica a velocidade do trânsito em relação à velocidade máxima permitida nessa localização, sendo que o vermelho representa a mais lenta. As listras no engarrafamento de trânsito são também animadas para mostrar a velocidade do trânsito, se for caso disso.

Para obter uma lista completa de tipos de incidentes, consulte Incidentes de trânsito.

2. Incidente de trânsito no seu percurso, mas na direção de viagem oposta.
3. Incidentes de trânsito em estradas que não são visíveis com o seu nível de zoom atual.

Ver o trânsito no seu percurso


As informações sobre os incidentes de trânsito no seu percurso aparecem na barra de percurso do lado direito do mapa e nas vistas de orientação.

A [barra de percurso](#) informa-o acerca de atrasos de trânsito enquanto está a conduzir, usando símbolos para mostrar onde cada incidente de trânsito está localizado no percurso. Ao utilizar a vista do mapa, também pode selecionar os símbolos no próprio mapa.

Nota: se o seu TomTom GO ESSENTIAL não estiver a receber informações de trânsito, é apresentado um símbolo de trânsito com uma cruz por baixo do painel de informações de chegada.

Nota: para facilitar a leitura da barra de percurso, alguns incidentes poderão não ser mostrados. Estes incidentes serão sempre pouco relevantes e irão causar-lhe apenas pequenos atrasos.

Para obter mais informações sobre um incidente, selecione um incidente na barra de percurso. O mapa abre ampliado sobre o incidente e abre-se um painel de informações que mostra informações detalhadas acerca do incidente de trânsito.

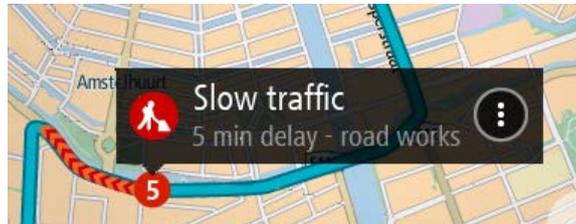

As informações mostradas incluem:

- A causa do incidente de trânsito - por exemplo, um acidente, obras na estrada, corte de faixa de rodagem ou condições meteorológicas.
- A gravidade do incidente – trânsito lento, fila de trânsito, trânsito parado.
- O tempo de atraso.
- A duração do incidente.

Para obter uma lista completa de tipos de incidentes, consulte Incidentes de trânsito.

Selecione o botão de voltar para regressar à Vista de orientação.

Incidentes de trânsito

Os símbolos de incidente de trânsito que se seguem são utilizados na vista do mapa e na barra de percurso para mostrarem a causa de um engarrafamento:

| | |
|---|---------------------------|
|  | Trânsito |
|  | Acidente |
|  | Condições perigosas |
|  | Obras na estrada |
|  | Corte de faixa de rodagem |
|  | Estrada cortada |
|  | Chuva |



Nevoeiro



Gelo ou neve



Vento

O símbolo ou um número no início do incidente mostra o tipo de incidente ou o atraso em minutos como, por exemplo, 4 minutos.

A cor do incidente indica a velocidade do trânsito em relação à velocidade máxima permitida nessa localização, sendo que o vermelho representa a mais lenta. As listras no engarrafamento de trânsito são também animadas para mostrar a velocidade do trânsito, se for caso disso.



A velocidade do trânsito é de 0% a 20% da velocidade permitida.



A velocidade do trânsito é de 20% a 40% da velocidade permitida.



A velocidade do trânsito é de 40% a 100% da velocidade permitida.



A velocidade do trânsito é normal.



Estrada cortada, sem circulação de trânsito.

Aviso de aproximação de um engarrafamento

É apresentado um aviso à medida que se aproxima de um engarrafamento. O aviso é feito de várias maneiras:



- Aparece um símbolo de aviso na barra de percurso.
- A barra de percurso aumenta o zoom sobre o início do engarrafamento.
- A sua distância até ao início do engarrafamento aparece na barra de percurso.
- A cor da estrada na barra de percurso muda para laranja ou vermelho, consoante a gravidade do engarrafamento.
- A cor de fundo da barra de percurso muda para vermelho se estiver a conduzir demasiado rápido em direção ao engarrafamento.
- Ouve um som de aviso.

Para [alterar a forma como é avisado](#), seleccione **Sons e avisos** no menu Definições.

Evitar um engarrafamento no seu percurso

Pode evitar um engarrafamento que se encontre no seu percurso.

Nota: por vezes, o percurso mais rápido continua a ser o percurso onde se encontra o engarrafamento.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo que evite o engarrafamento se não existir nenhum.

Evitar um engarrafamento através da barra de percurso

1. Na barra de percurso, selecione o símbolo do engarrafamento que pretende evitar.

O engarrafamento aparece no mapa.

2. Selecione o botão do menu pop-up.



3. Selecione **Evitar** no menu pop-up.

É encontrado um novo percurso que evita o engarrafamento.

Evitar um engarrafamento através do mapa

1. Na Vista do mapa, aumente o zoom e selecione o engarrafamento que se encontra no seu percurso.

Aparece no mapa o engarrafamento com um painel de informações.

2. Selecione o botão do menu pop-up.



3. Selecione **Evitar**.

É encontrado um novo percurso que evita o engarrafamento.

Selecionar um percurso mais rápido

Quando é encontrado um percurso mais rápido, é-lhe perguntado se pretende utilizá-lo.

Sugestão: para que lhe seja perguntado se pretende selecionar um percurso, selecione **Perguntar-me para que possa escolher** no menu **Planear percursos** nas Definições.

Se ainda não selecionou o percurso mais rápido, ao aproximar-se, o percurso mais rápido é apresentado na vista de orientação a verde. Aparece um símbolo de decisão na barra de percurso.

Para selecionar o percurso mais rápido, siga o percurso verde apresentado. O equipamento mostra automaticamente o seu novo percurso.

Para ignorar o percurso mais rápido, basta continuar a seguir o percurso atual.

Para obter mais informações sobre o percurso mais rápido, selecione o símbolo de decisão na barra de percurso. O mapa abre-se ampliado na localização onde tem de seguir o novo percurso.



Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem

Nota: a Indicação de faixa não está disponível para todos os nós ou em todos os países.

A Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem ajuda-o a preparar-se para as saídas e nós de autoestrada mostrando a faixa que deverá utilizar ao longo do percurso planeado.

Ao aproximar-se de uma saída ou nó, a faixa que deve utilizar é exibida no ecrã.



Sugestão: para fechar a imagem da faixa de rodagem, selecione qualquer ponto do ecrã.

Pode optar por ver um ecrã dividido com a Vista de orientação à esquerda e a indicação de faixa à direita ou um ecrã completo com apenas a indicação de faixa. Também pode desativar a indicação de faixa. Aceda a **Aspeto** nas Definições para alterar a definição **Pré-visualizações de saída de autoestrada**.

Limites de velocidade consoante a hora

Alguns limites de velocidade mudam em função da hora. Por exemplo, o limite de velocidade perto de escolas poderá diminuir para 40 km/h ou 25 mph de manhã, entre as 08:00-09:00, e de tarde, entre as 15:00-16:00. Quando possível, o limite de velocidade apresentado no painel de velocidade mudará para refletir estes limites de velocidades variáveis.

Alguns limites de velocidade mudam em função das condições de condução. Por exemplo, o limite de velocidade diminui em caso de trânsito intenso ou condições meteorológicas adversas. Estes limites de velocidade variáveis não são apresentados no painel de velocidade. A velocidade apresentada no painel de velocidade é o limite de velocidade máximo permitido em condições de condução favoráveis.

Importante: o limite de velocidade apresentado no painel de velocidade é apenas indicativo. Tem de respeitar sempre o limite de velocidade da estrada onde estiver a circular e as condições de condução.

Pesquisa rápida

Escolher a pesquisa a utilizar

Encontram-se disponíveis os dois tipos de pesquisa que se seguem:

- **Pesquisa rápida**

Comece por escrever o seu destino, local ou PI para ver imediatamente uma lista de nomes de ruas, locais e PI correspondentes.

- **Pesquisa passo a passo**

Encontre facilmente o seu destino. Para um endereço, introduza a localidade, depois a rua e, em seguida, o número da porta. Para um PI, introduza onde pretende pesquisar e, em seguida, introduza o PI que pretende pesquisar.

Ambos os tipos de pesquisa oferecem o mesmo resultado. Por isso, escolha o tipo de pesquisa que seja mais fácil de utilizar.

Pode alterar o tipo de pesquisa em **Sistema** no menu Definições

Utilizar a Pesquisa rápida

Sobre a pesquisa

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Pode utilizar a função de pesquisa para encontrar uma grande variedade de locais e, em seguida, navegar até aos mesmos. Pode pesquisar pelo seguinte:

- Uma morada específica. Introduza, por exemplo, **Avenida da Liberdade 123, em Lisboa**.
- Uma morada parcial. Introduza, por exemplo, **Estação Oriente Lis**.
- Um tipo de local. introduza, por exemplo, **bomba de gasolina** ou **restaurante**.
- Um local através do respetivo nome. Introduza, por exemplo, **Starbucks**.
- Um código postal. Introduza, por exemplo, **1250-140** para Avenida da Liberdade, em Lisboa.


Sugestão: para procurar uma rua específica no Reino Unido ou nos Países Baixos, digite um código postal, deixe um espaço e digite o número de porta. Por exemplo, **1017CT 35**. No caso de outros países, os códigos postais baseiam-se na área e fornecer-lhe-ão uma lista de cidades, vilas e ruas correspondentes nos seus resultados da pesquisa.

- Uma cidade para navegar até um centro da cidade. Introduza, por exemplo, **Lisboa**.
- Um PI (Ponto de interesse) perto da sua localização atual. Introduza, por exemplo, **restaurante perto de mim**.
- Um mapcode. Introduza, por exemplo, **WH6SL.TR10**
- Coordenadas de latitude e longitude. Introduza, por exemplo:
N 51°30'23.13 W 0°08'23.43.

Introduzir termos de pesquisa

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Selecione **Procurar** no Menu principal para iniciar a pesquisa de moradas e POIs. Abre-se o ecrã de pesquisa, mostrando o teclado e os seguintes botões:

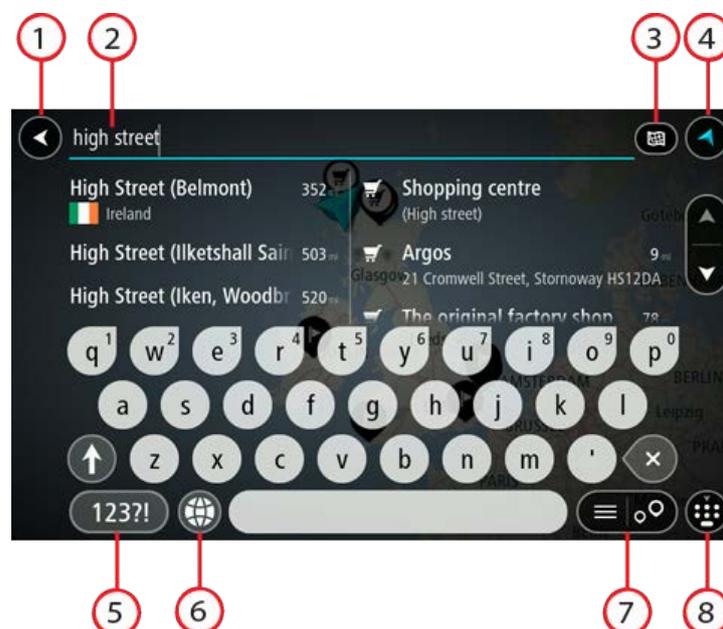

1. **Botão de voltar.**

Selecione este botão para voltar ao ecrã anterior.

2. **Caixa de entrada da pesquisa.**

Introduza aqui o seu termo de pesquisa. À medida que escreve, são apresentadas moradas e PI correspondentes.

Sugestão: se mantiver premida uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

Sugestão: para editar, selecione uma palavra que já tenha escrito para colocar o cursor. Pode então introduzir ou eliminar caracteres.

3. **Botão do tipo de pesquisa.**

Pode procurar a totalidade do mapa atual ou numa área específica como numa vila ou cidade, bem como perto do seu destino. Selecione este botão para alterar o tipo de pesquisa para qualquer um dos seguintes casos:



Todo o mapa

Selecione esta opção para pesquisar o seu mapa atual na íntegra sem limite para o raio de procura. A sua localização atual é o centro da pesquisa. Os resultados são classificados por correspondência exata.



Perto de mim

Selecione esta opção para procurar com a sua localização GPS atual como centro de pesquisa. Os resultados são classificados por distância.



Na cidade

Selecione esta opção para usar uma vila ou uma cidade como centro da sua pesquisa. Tem de digitar o nome da vila ou da cidade usando o teclado. Depois de selecionar a vila ou a cidade da lista de resultados, poderá pesquisar uma morada ou PI nessa vila ou cidade.



No percurso

Quando estiver planeado um percurso, pode selecionar esta opção para procurar um tipo específico de localização ao longo do percurso, por exemplo, bombas de gasolina. Quando solicitado, digite o tipo de localização e, em seguida, selecione-a na coluna da direita para efetuar a pesquisa.



Perto do destino

Quando estiver planeado um percurso, pode selecionar esta opção para usar o seu destino como centro da sua pesquisa.



Latitude Longitude

Selecione esta opção para introduzir um par de coordenadas de latitude e longitude.

4. **Botão de vista.**

Selecione este botão para voltar à Vista do mapa ou à Vista de orientação.

5. **Botão 123?!**

Selecione este botão para utilizar números e símbolos no seu teclado. Selecione o botão =\< para alternar entre os números e mais símbolos. Selecione o botão **ABC** para voltar ao teclado geral.

6. **Botão de disposição do teclado.**

Selecione este botão para alterar a disposição do teclado para outro idioma. Pode escolher um máximo de quatro disposições a partir da lista. Se tiver mais de uma disposição selecionada, ao selecionar o botão de disposição do teclado abre um menu pop-up para que possa alternar rapidamente entre as suas disposições de teclado selecionadas. Prima continuamente este botão para aceder diretamente à lista de todas as disposições.

7. **Botão de lista/mapa.**

Selecione este botão para alternar entre a apresentação de resultados numa lista e a apresentação de resultados no mapa.

8. **Botão mostrar/ocultar teclado.**

Selecione este botão para mostrar ou ocultar o teclado.

Sugestão: selecione a tecla **Shift** uma vez para que a próxima letra que introduzir seja uma maiúscula. Toque duas vezes na **tecla Shift** para utilizar o Caps Lock e introduzir todas as letras em maiúsculas. Selecione a tecla **Shift** uma vez para sair do Caps Lock.

Sugestão: para cancelar uma pesquisa, selecione o botão de vista no canto superior direito do ecrã.

Trabalhar com resultados de pesquisa



APENAS PESQUISA RÁPIDA

Os seus resultados de pesquisa são apresentados em duas colunas.

As correspondências de morada e cidade são apresentadas na coluna do lado esquerdo e os PI, os tipos de PI e os Locais são apresentados na coluna do lado direito. Os destinos recentes e os locais guardados também são apresentados nos seus resultados da pesquisa.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:

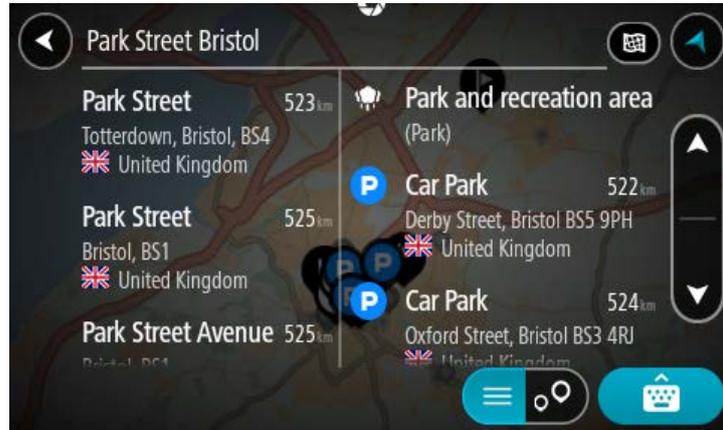

Quando seleccionar uma morada a partir da lista de resultados da pesquisa, pode optar entre mostrar no mapa, adicionar um cruzamento ou planear um percurso para essa localização escolhida. Para obter uma morada exata, pode adicionar o número de porta.



Se mostrar o resultado no mapa, pode usar o menu pop-up para adicionar a localização a Os meus locais. Se já está planeado um percurso, pode adicionar a localização ao seu percurso atual.



Nota: os melhores resultados da pesquisa são mostrados no mapa. Quando o zoom é aumentado, os resultados com classificação mais baixa são mostrados gradualmente.

Acerca dos códigos postais

Quando pesquisar por código postal, os resultados dependem do tipo de código postal utilizado no país em que está a pesquisar.

São utilizados os seguintes tipos de código postal:

- Códigos postais que o orientam para uma rua ou parte de uma rua.
- Códigos postais que o orientam até uma área que engloba, por exemplo, uma única cidade, várias aldeias de uma área rural ou uma freguesia de uma grande cidade.

Códigos postais de rua

Países como os Países Baixos e o Reino Unido utilizam este tipo de código postal. Quando pesquisar com tipo de código postal, introduza o código postal, deixe um espaço e, em seguida, introduza o número de porta se assim o entender. Por exemplo, "1017CT 35". Em seguida, o equipamento planeia um percurso até uma casa ou edifício específico, numa rua específica.

Códigos postais de áreas

Países como a Alemanha, a França e a Bélgica utilizam este tipo de código postal. Se pesquisar com um código postal de área, os resultados incluem todas as ruas de determinada freguesia da cidade, a vila inteira ou as aldeias desse código postal.

Ao utilizar a pesquisa rápida, se introduzir um código postal de área, poderá obter resultados de vários países.

Nota: se pesquisar com um código postal de uma área, não obterá uma morada específica nos seus resultados.

Ainda assim, este tipo de código postal é muito útil para reduzir o número de resultados de pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa por Neustadt na Alemanha resulta numa longa lista de possíveis resultados. Ao adicionar um espaço seguido do código postal de área, restringe os resultados até ao Neustadt que procura.

Outro exemplo: se quiser pesquisar numa cidade, introduza um código postal de área e selecione o centro da cidade de que está à procura nos resultados.

Acerca dos mapcodes

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Em alternativa, em países em que as estradas e as casas não têm nomes nem moradas, pode utilizar um mapcode. Um mapcode representa uma localização.

Todas as localizações da Terra, incluindo as que se encontram no mar, como as ilhas ou as plataformas petrolíferas, podem ser representadas por um mapcode. Os mapcodes são curtos e fáceis de reconhecer, recordar e comunicar. A sua precisão é de alguns metros, o que é suficiente para uma utilização comum.

Aceda a mapcode.com para obter instruções sobre como encontrar o mapcode para determinada localização.

Os mapcodes são mais precisos e mais flexíveis do que a morada de um cartão de visita. Pode escolher a localização que pretende associar à sua morada, como a entrada principal ou a entrada de um parque de estacionamento.

Lista de ícones dos tipos de PI

Serviços legais e financeiros



Tribunal



Caixa automática



Legal – Solicitadores



Instituição financeira



Legal – outros serviços

Serviços alimentares



Loja de conveniência



Restaurante de fast food



Restaurante



Restaurante chinês

Alojamento



Hotel ou motel



Hotel de luxo



Parque de campismo



Hotel de cadeia económica

Serviços de emergência



Hospital ou policlínica



Dentista



Esquadra da polícia



Veterinário



Médico



Quartel de bombeiros

Serviços para automóveis



Estacionamento exterior



Bomba de gasolina



Garagem de estacionamento



Lavagem Auto



Concessionário automóvel



Centro de inspeção de veículos



Aluguer de carros



Ponto(s) de carregamento de automóveis elétricos



Carros de aluguer (estacionamento)



Reparadores de automóveis

Outros serviços



Embaixada



Serviços para animais



Departamento do governo



Telecomunicações



Empresa



Serviço comunitário



Estação de correios



Farmácia



Centro comercial



Serviços de beleza



Posto de turismo



Loja

Educação



Faculdade ou universidade



Escola



Biblioteca



Centro de convenções

Lazer



Casino



Adega



Teatro



Atração turística



Cinema



Jardim zoológico



Local de concertos



Parque de diversões



Museu



Centro de exposições



Ópera



Centro cultural



Vida noturna



Centro de lazer



Quinta pedagógica

Desporto



Parque de recreio



Piscina



Pico de montanha



Desportos aquáticos



Praia



Campo de ténis



Área de parque ou de lazer



Ringue de patinagem no gelo



Porto de barcos ou marina



Centro desportivo



Estádio



Campo de golfe

Religião



Igreja



Local de culto

Viagens



Estação de comboios



Passagem montanhosa



Aeroporto



Vista panorâmica



Terminal de ferry



Código postal

Nota: não utilizado em todos os países.



Posto fronteiriço



Área residencial



Paragem de autocarro



Centro da cidade



Portagem



Estações de carregamento de automóveis elétricos



Área de descanso



Área de apoio a pesados

Planear um percurso usando a pesquisa rápida

Utilizar a previsão de destinos

O que é a previsão de destinos?

O TomTom GO ESSENTIAL pode aprender os seus hábitos de condução diários até Locais favoritos guardados e também sugerir destinos quando inicia o equipamento a partir do modo de suspensão como, por exemplo, ao conduzir para o Trabalho de manhã.

Preparar para a previsão de destinos

Antes de obter o seu primeiro destino sugerido, o equipamento necessita de algum tempo para aprender os seus hábitos. Quanto mais regularmente conduzir com o TomTom GO ESSENTIAL, mais rapidamente obterá sugestões e mais precisas serão essas sugestões.

Para receber destinos previstos, proceda da seguinte forma:

- A previsão de destinos está ligada por predefinição, mas, caso tenha sido desligada, aceda a Definições > Sistema > **As suas informações e privacidade**, ative **Manter o histórico de viagens neste equipamento para efeitos de funcionalidades opcionais**.
- Certifique-se de que não existe qualquer percurso planeado.
- Caso o seu equipamento suporte comandos de voz, ative esta funcionalidade. Certifique-se de que o volume não está silenciado e está definido para mais de 20%.
- Conduza durante alguns dias, planeando percursos até aos seus destinos favoritos de Os meus locais.

Utilizar a previsão de destinos

Importante: se o seu equipamento possuir comando de voz, pode dizer "Sim" ou "Não", ou selecionar os botões **Sim** ou **Não**.

Se o seu equipamento perguntar "Vai para X?", sendo que X é um destino, tem 12 segundos para responder Sim ou Não.

Sugestão: se não responder Sim ou Não, o TomTom GO ESSENTIAL pressupõe que a resposta é Sim.

Para responder afirmativamente, diga "Sim" ou selecione **Sim**. O seu equipamento planeia um percurso até ao destino.

Para responder negativamente, diga "Não", selecione **Não** ou toque no ecrã para voltar ao mapa.

Ativar ou desativar a previsão de destinos

Pode ativar ou desativar a previsão de destinos a qualquer momento. Consulte Planear percursos e Comando de voz (se o seu equipamento possuir a funcionalidade de comando de voz) para obter informações sobre como ativar ou desativar esta funcionalidade.

Planear um percurso até uma morada

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até uma morada utilizando a pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Procurar**.



O ecrã de pesquisa abre e mostra o teclado.

3. Utilize o teclado para digitar o nome do local para onde quer planear um percurso.

Sugestão: se mantiver premida uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.



Pode procurar uma morada, uma vila, uma cidade, um [código postal](#) ou um mapcode.

Sugestão: para procurar uma rua específica no Reino Unido ou nos Países Baixos, digite um código postal, deixe um espaço e digite o número de porta. Por exemplo, **1017CT 35**. No caso de outros países, os códigos postais baseiam-se na área e fornecer-lhe-ão uma lista de cidades, vilas e ruas correspondentes nos seus resultados da pesquisa.

Nota: durante a pesquisa, todo o mapa é pesquisado. Se pretender alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, pode alterar o local onde a pesquisa é realizada, por exemplo, ao longo do percurso ou numa cidade.

4. Quando introduz a morada, são apresentadas em colunas sugestões baseadas nos elementos que introduziu. Pode continuar a digitar ou selecionar uma sugestão.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



5. Selecione uma sugestão de morada.



6. Introduza o número de porta se o conhecer e ainda não o tiver introduzido.



Se não conhecer o número de porta, selecione **Adicionar cruzamento** ou **Mostrar no mapa**

Sugestão: se o número de porta que introduzir não for encontrado, o número é apresentado a vermelho. É apresentado o número de porta mais próximo encontrado no botão Conduzir. É possível introduzir um novo número de porta ou optar por **Conduzir** até ao número de porta mais próximo.

7. Selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planear um percurso até ao centro da cidade

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até ao centro de uma cidade através da pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.




2. Selecione **Procurar**.



O ecrã de pesquisa abre e mostra o teclado.

3. Utilize o teclado para inserir o nome da cidade para onde quer planear um percurso.

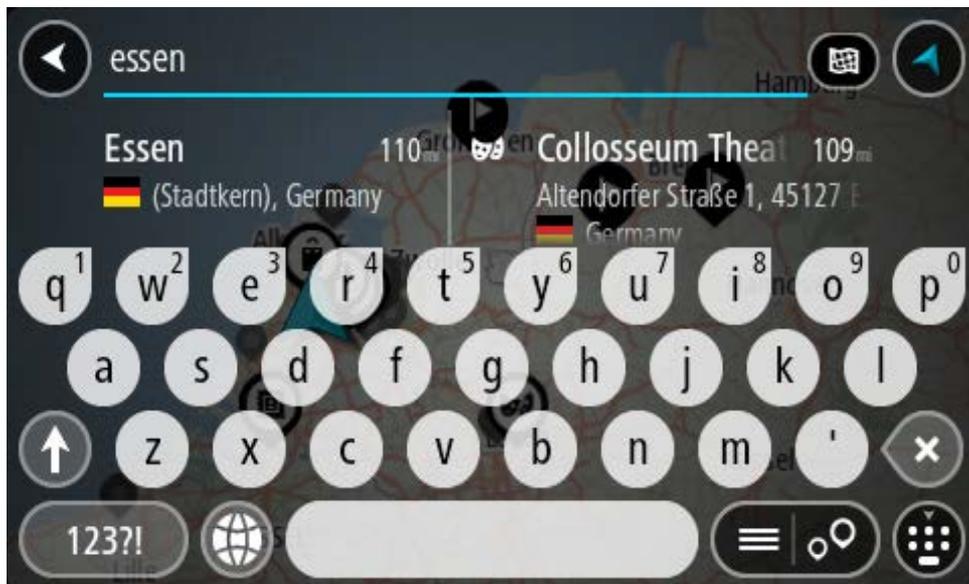

Pode pesquisar uma cidade ou um código postal.


Sugestão: para procurar uma cidade específica, pode usar o código postal ou o país da cidade. Por exemplo, procurar por Essen apresentará vários resultados. Se procurar por Essen 2910 ou Essen Bélgica, esta cidade será apresentada no topo dos resultados. Em seguida, pode procurar na cidade.

Sugestão: durante a pesquisa, todo o mapa é pesquisado. Se pretender alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão de tipo de procura e, em seguida, selecione uma opção de procura.

4. Ao introduzir, são apresentadas em colunas sugestões baseadas nos elementos que introduziu. Pode continuar a digitar ou selecionar uma sugestão.


Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:




5. Selecione a cidade na coluna à esquerda.

O nome da cidade é apresentado no lado direito da caixa de introdução da pesquisa e o PI do centro da cidade surge por baixo, na coluna à direita.

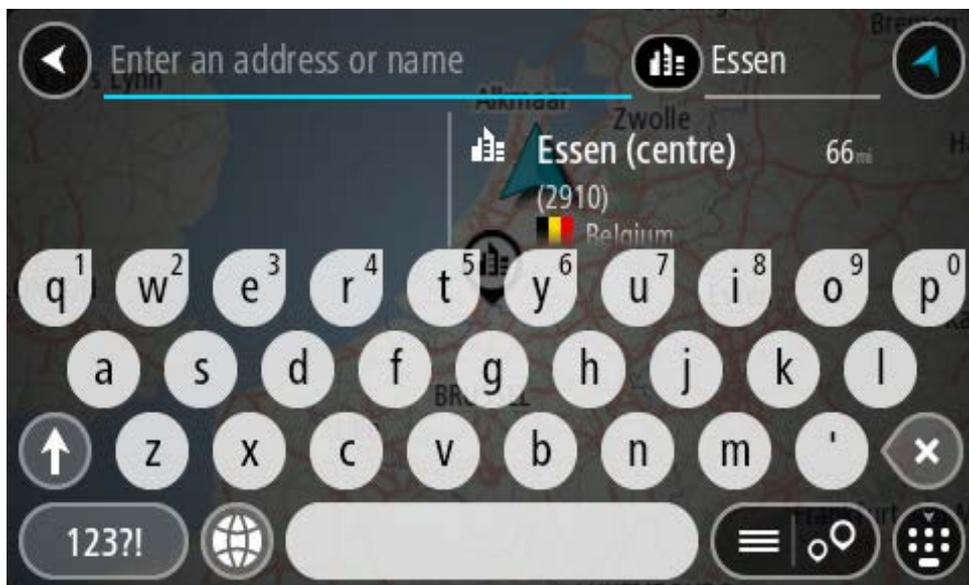

6. Selecione o PI do centro da cidade.

A localização do centro da cidade é apresentada no mapa.

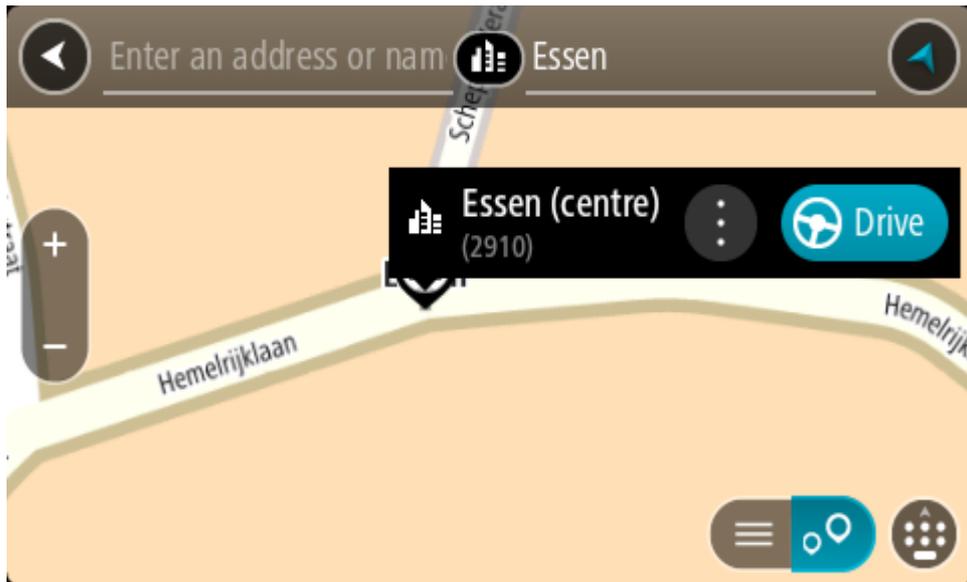

7. Selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planear um percurso até um PI

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até um tipo de PI ou um PI (Ponto de Interesse) específico através da pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.




2. Selecione **Procurar**.



O ecrã de pesquisa abre e mostra o teclado.

3. Utilize o teclado para digitar o nome do local para onde quer planejar um percurso.


Sugestão: se mantiver premida uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

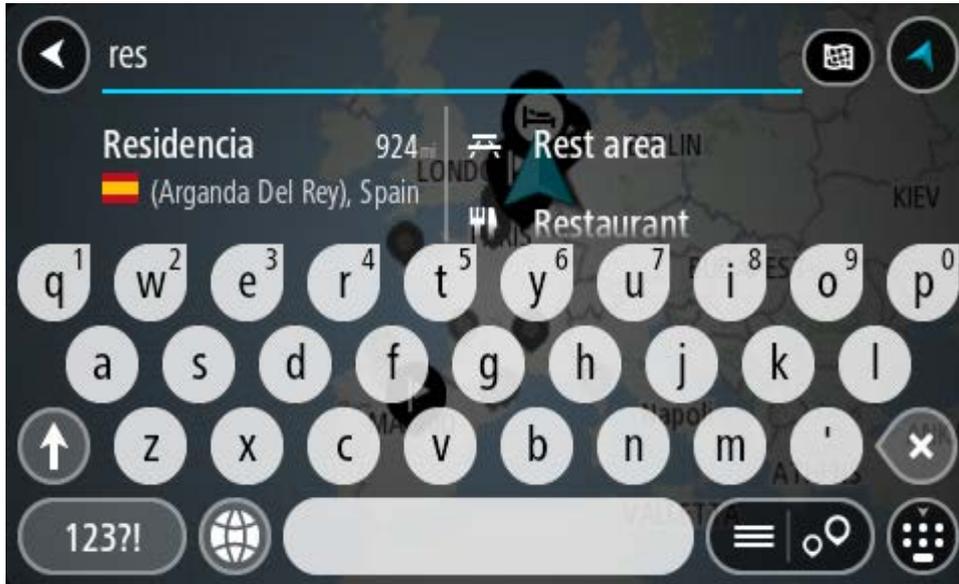

Pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de Interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Em alternativa, pode pesquisar um PI específico como, por exemplo, "Pizzeria da Rosa".


Nota: durante a pesquisa, todo o mapa é pesquisado. Se pretender alterar a forma como a pesquisa é feita, seleccione o botão de tipo de procura e, em seguida, seleccione uma opção de procura.

4. Ao introduzir, são apresentadas em colunas sugestões baseadas nos elementos que introduziu. Pode continuar a digitar ou seleccionar uma sugestão.

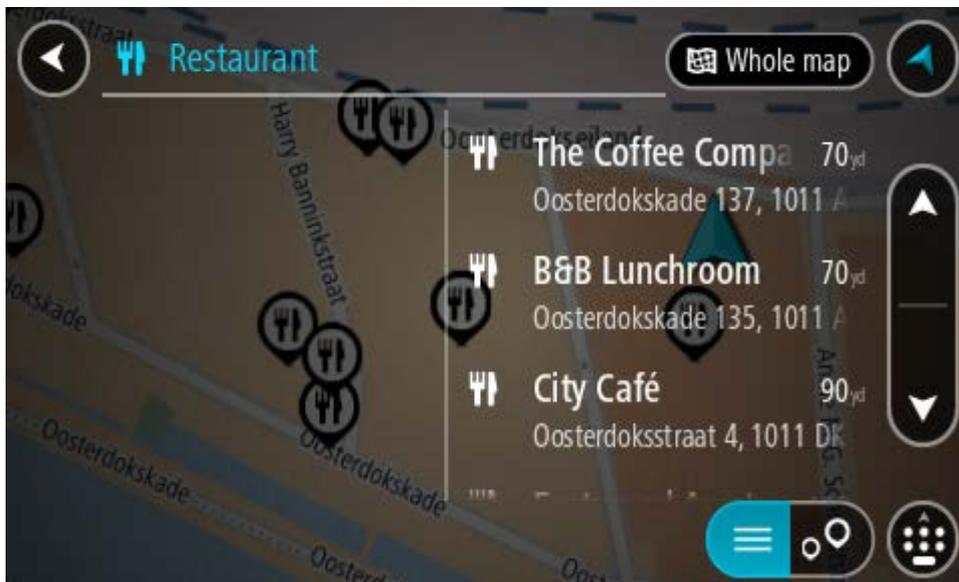

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



5. Selecione um tipo de PI ou um PI específico. Se selecionou um tipo de PI, selecione um PI. A localização aparece no mapa.
6. Para consultar mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e, em seguida, selecione o botão do menu pop-up. Selecione **Mais informações** no menu pop-up.



São apresentadas mais informações sobre o PI, tais como o número de telefone, morada completa e email.

7. Para planejar um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planear um percurso até um PI utilizando a pesquisa online


APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planejar o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Nota: a procura online está disponível apenas em equipamentos ligados. Para procurar online no seu TomTom GO ESSENTIAL, tem de estar ligado aos Serviços TomTom.

Se efetuou uma [pesquisa de PI](#) mas não encontrou o PI que procurava, pode pesquisar online através do TomTom Places. Para localizar PI através de uma pesquisa online, faça o seguinte:

1. Procure um PI através da opção Procurar no Menu principal.
Os resultados da pesquisa são apresentados em duas colunas.

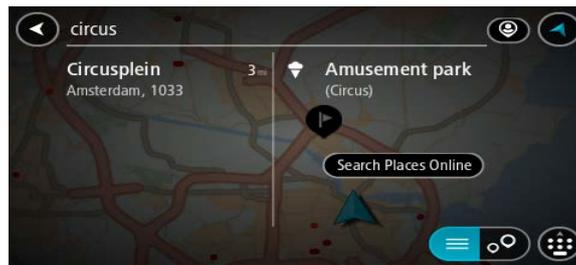


2. Selecione **Procurar locais online**.
3. Utilize o teclado para introduzir o nome do PI que pretende encontrar e, em seguida, prima o botão Procurar no teclado.

Sugestão: se mantiver premida uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

Pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de Interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Em alternativa, pode pesquisar um PI específico como, por exemplo, "Pizzeria da Rosa".

Nota: durante a pesquisa, pode procurar perto da sua localização atual, numa vila ou cidade ou perto do seu destino. Se pretender alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa.

Os resultados da pesquisa são apresentados numa coluna.

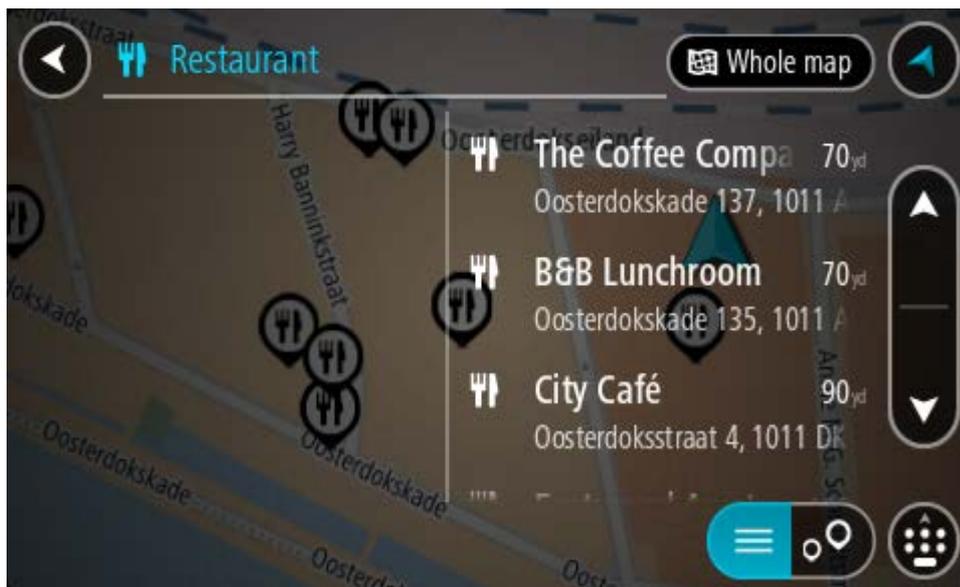


Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



4. Selecione um PI individual da lista.
A localização aparece no mapa.
5. Para consultar mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e, em seguida, selecione o botão do menu pop-up. Selecione **Mais informações** no menu pop-up.

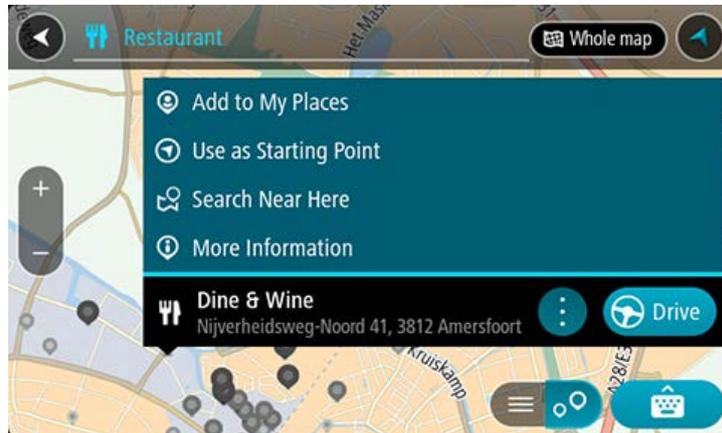

São apresentadas mais informações sobre o PI, tais como o número de telefone, morada completa e email.

6. Para planejar um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem ao percurso que já tem planeado.


Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planeamento de um percurso utilizando o mapa

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planejar o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planejar um percurso utilizando o mapa, faça o seguinte:


1. Desloque o mapa e faça mais zoom até conseguir ver o destino que pretende.

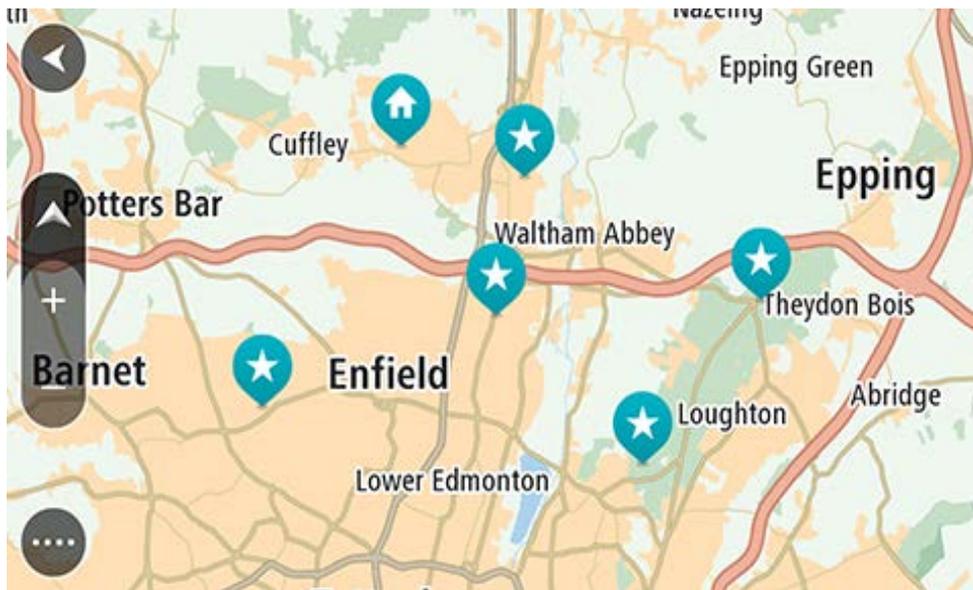

Sugestão: também pode selecionar um símbolo do mapa para abrir o menu pop-up e, em seguida, selecionar o botão de **Conduzir** para planejar um percurso até à localização em questão

2. Quando tiver encontrado o seu destino no mapa, selecione-o mantendo o ecrã premido durante cerca de um segundo.


Um menu pop-up mostra a morada mais próxima.

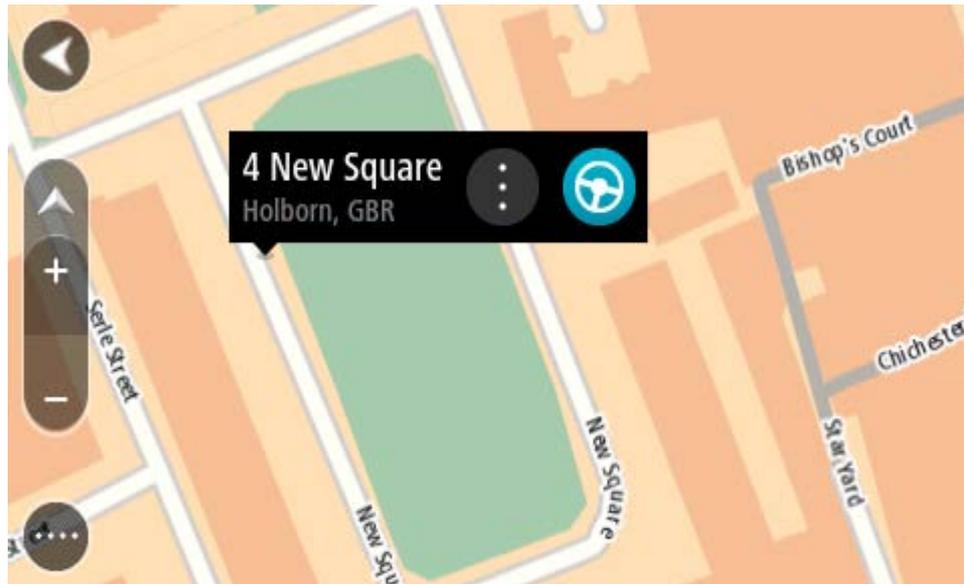

3. Para planejar um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode usar a localização que selecionou de outras formas como, por exemplo, adicionar a Os meus locais, selecionando o botão de menu pop-up.

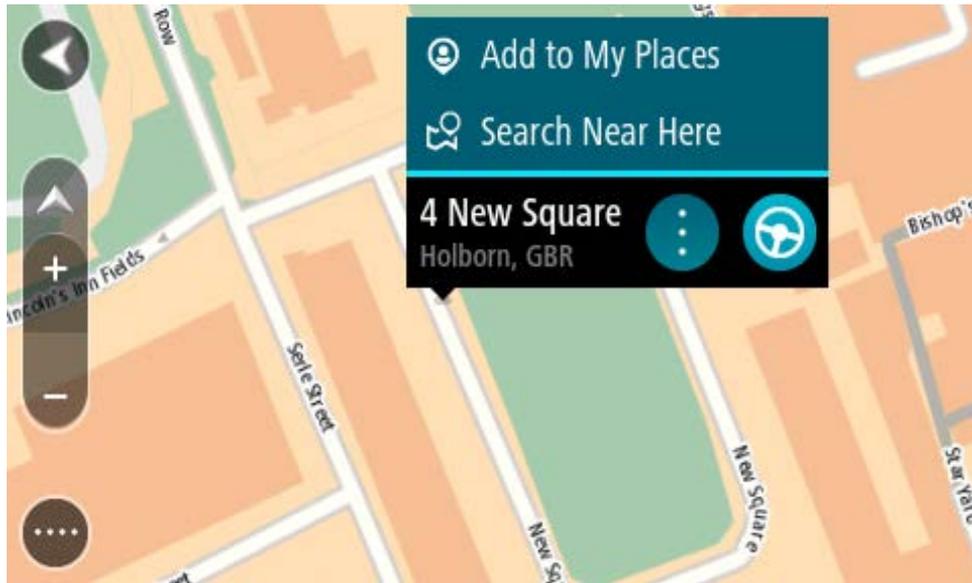

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planeamento de um percurso usando Os meus locais

Para navegar até um de Os meus locais a partir da sua localização atual, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.




2. Selecione a pasta **Os meus locais**.



É aberta uma lista de todos Os seus locais.

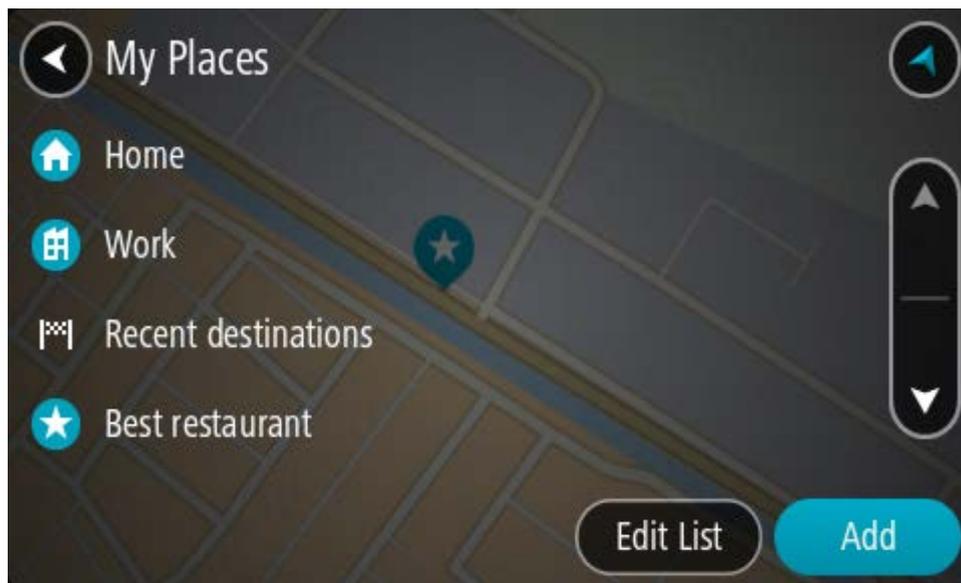

3. Selecione o local para onde pretende navegar, por exemplo, Casa.
O local escolhido é mostrado no mapa com um menu pop-up.

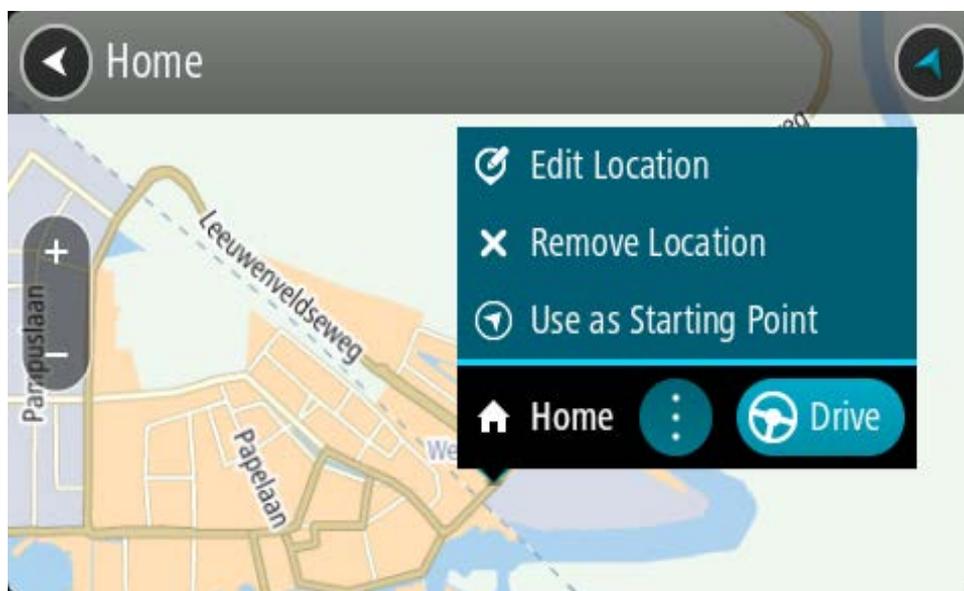

4. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planear um percurso utilizando coordenadas

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso utilizando um par de coordenadas, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Procurar**.



O ecrã de pesquisa abre e mostra o teclado.

3. Selecione o botão do tipo de pesquisa à direita da caixa de pesquisa.



4. Selecione **Latitude Longitude**.

Sugestão: as coordenadas de exemplo apresentadas no ecrã são a sua latitude e longitude atuais.

5. Digite o seu par de coordenadas. Pode introduzir qualquer um dos seguintes tipos de coordenadas:

- Valores decimais, por exemplo:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Sugestão: para valores decimais, não tem de usar a letra para indicar a latitude e a longitude. Para localizações a oeste do meridiano 0 e localizações a sul do equador, use um sinal de menos (-) antes da coordenada.

- Graus, minutos e segundos, como, por exemplo:
N 51°30'313 W 0°08'343
- Coordenadas padrão de GPS, como, por exemplo:
N 51 30.525 W 0 08.569


Nota: a barra por baixo das coordenadas fica vermelha se introduzir coordenadas não reconhecidas pelo TomTom GO ESSENTIAL.

6. À medida que digitar as coordenadas, são apresentadas sugestões com base nas informações introduzidas. Pode continuar a digitar ou selecionar uma sugestão.

As cidades e as estradas são mostradas à esquerda e os PI são mostrados à direita.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



7. Selecione uma sugestão para o seu destino.
A localização aparece no mapa.
8. Para planejar um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso já planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planeamento de um percurso utilizando um mapcode

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planejar o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planejar um percurso utilizando um mapcode, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Procurar**.



O ecrã de pesquisa abre e mostra o teclado.

3. Digite o seu mapcode. Pode introduzir qualquer um dos seguintes tipos de mapcode:
 - Internacional, por exemplo, WH6SL.TR10.
 - Específico do país, por exemplo, GBR 8MH.51.
 - Alternativo, específico do país, por exemplo, GBR 28.Y6VH ou GBR LDGZ.VXR.


Nota: todos os mapcodes deste exemplo são referentes à mesma localização - Castelo de Edimburgo no RU. Consulte Acerca dos mapcodes para obter informações sobre como obter um mapcode para uma localização.

4. Após introduzir o Mapcode completo, a localização aparece na coluna **Moradas**.

As cidades e as estradas aparecem à esquerda e os PI à direita.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



5. Selecione uma sugestão para o seu destino.
6. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.


Planear antecipadamente um percurso

Pode planear previamente um percurso, antes de percorrê-lo. Pode guardar o percurso como parte da sua lista Os meus percursos.

Para planear um percurso antecipadamente, faça o seguinte:

1. Pesquise o local que pretende utilizar como ponto de partida.
2. Selecione **Mostrar no mapa**.
3. Selecione o botão do menu pop-up.

Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.

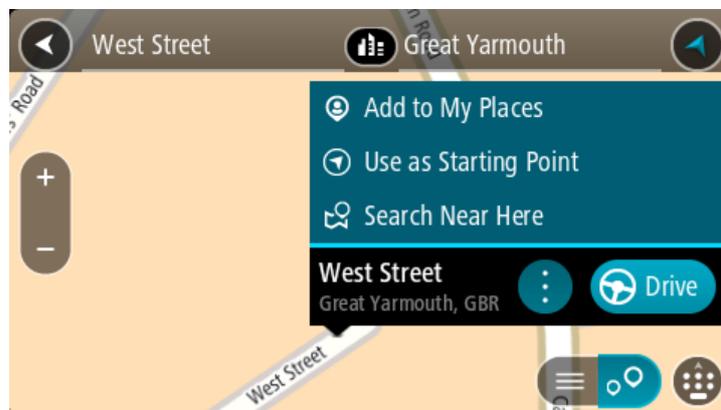

4. Selecione **Utilizar como ponto de partida**.
5. Pesquise o local que pretende utilizar como destino.
6. Selecione **Mostrar no mapa**.
7. Selecione **Conduzir** no menu pop-up.

O seu percurso é planeado utilizando o ponto de partida e o destino que selecionou. O tempo de viagem previsto aparece na parte superior da barra de percurso.

Sugestão: pode seleccionar Paragens, PI e Locais como pontos de partida utilizando os respetivos menus pop-up.


Sugestão: pode [guardar o percurso em Os meus percursos](#).

8. Para conduzir até ao ponto de partida, seleccione **Conduzir** na parte superior do ecrã. O ponto de partida do percurso é convertido na sua primeira paragem e, em seguida, é planeado o percurso. A orientação até ao destino tem início na sua localização atual. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Alterar o ponto de partida para a sua localização atual

1. Seleccione o ponto de partida do percurso na Vista do mapa.
2. Seleccione o botão do menu pop-up.

Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.

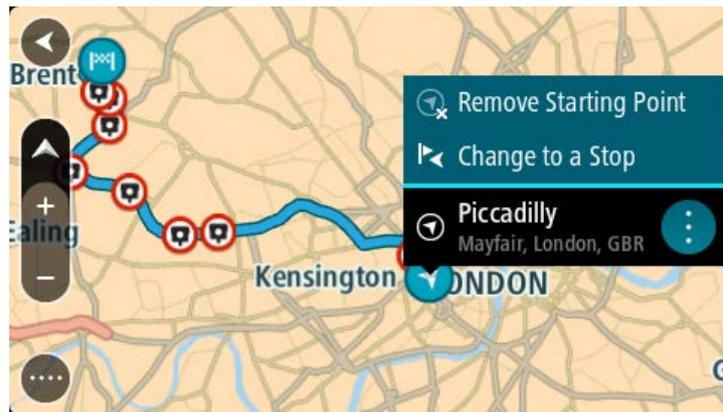


3. Seleccione **Remover ponto de partida**.

O seu percurso é novamente planeado com a sua localização atual como ponto de partida. O ponto de partida original é removido do seu percurso.

Alterar o ponto de partida para uma paragem

1. Seleccione o ponto de partida no percurso na Vista do mapa.
2. Seleccione o botão do menu pop-up.

Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.

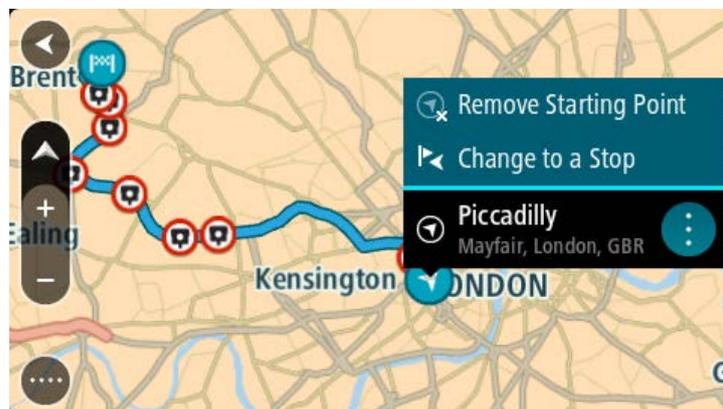

3. Seleccione **Alterar para uma paragem**.

O seu percurso é planeado novamente com o ponto de partida alterado para uma paragem.

Encontrar um parque de estacionamento

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para encontrar um parque de estacionamento, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Estacionar**.




O mapa abre mostrando a localização dos parques de estacionamento.

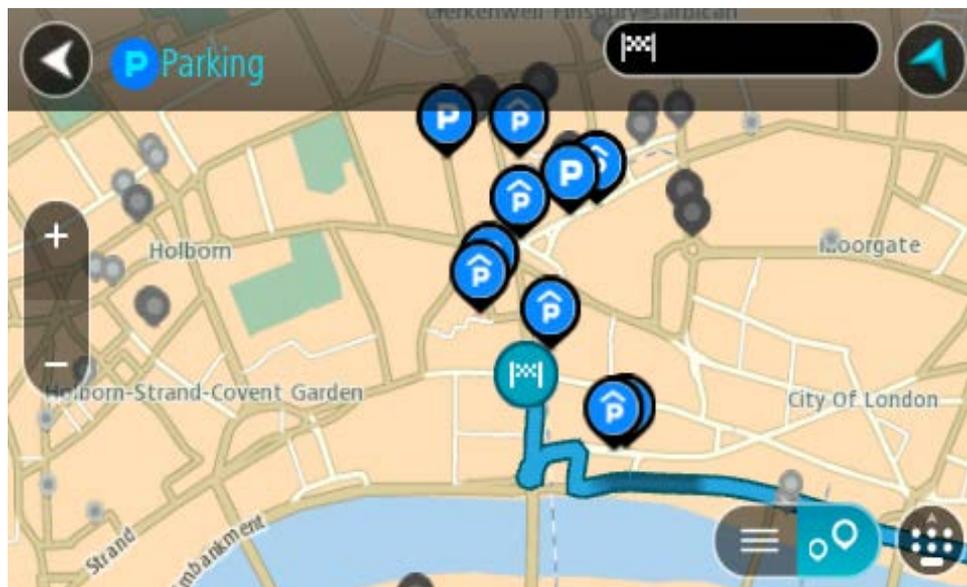


Se estiver planeado um percurso, o mapa mostra os parques de estacionamento perto do seu destino. Se não estiver planeado um percurso, o mapa mostra os parques de estacionamento perto da sua localização atual.

Pode alterar o ecrã para mostrar uma lista de parques de estacionamento premindo este botão:




Pode seleccionar um parque de estacionamento da lista para o localizar no mapa.

Sugestão: pode percorrer a lista de resultados através da barra de deslocamento, do lado direito do ecrã.

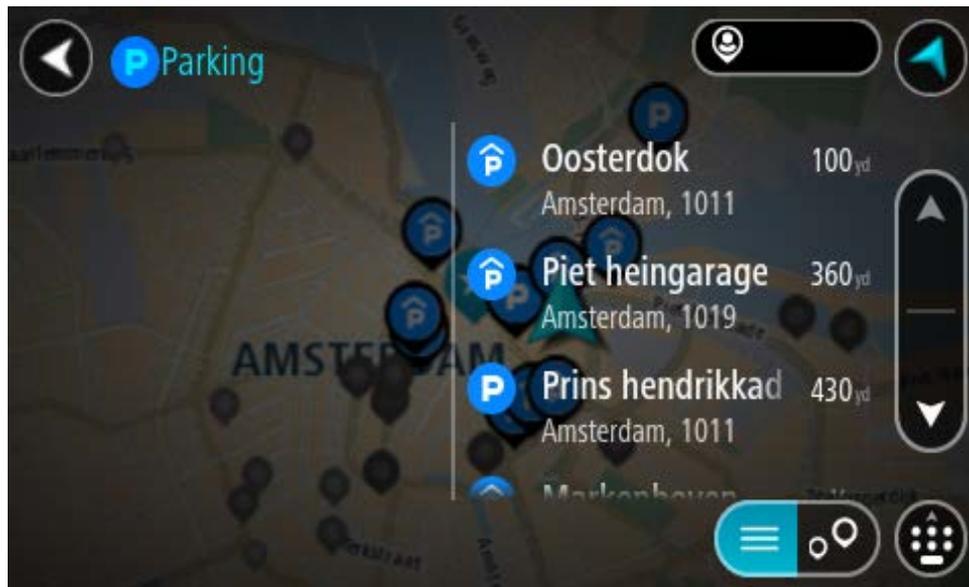


Se pretender alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, pode alterar o local onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de si ou em todo o mapa.

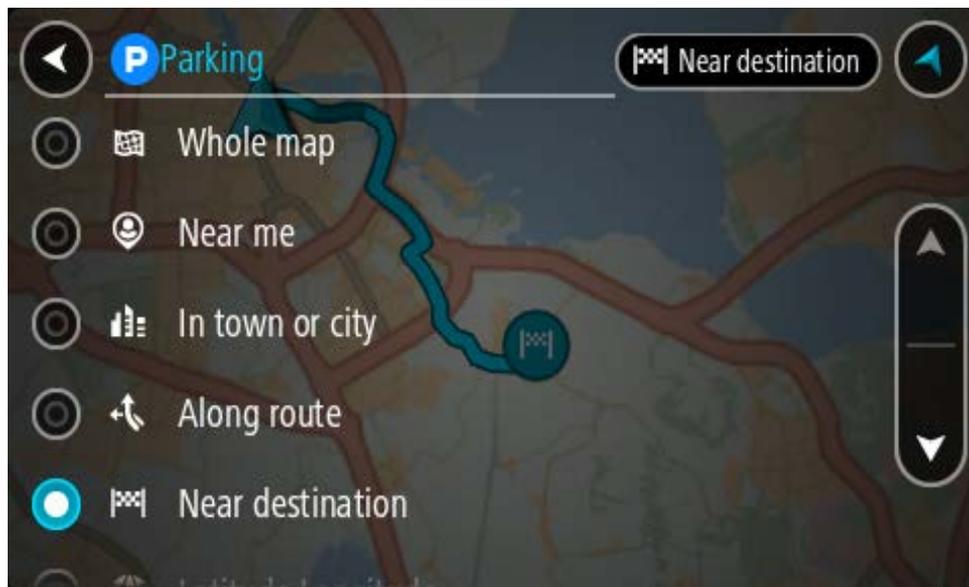

3. Selecione um parque de estacionamento a partir do mapa ou da lista.

É aberto um menu pop-up no mapa que mostra o nome do parque de estacionamento.

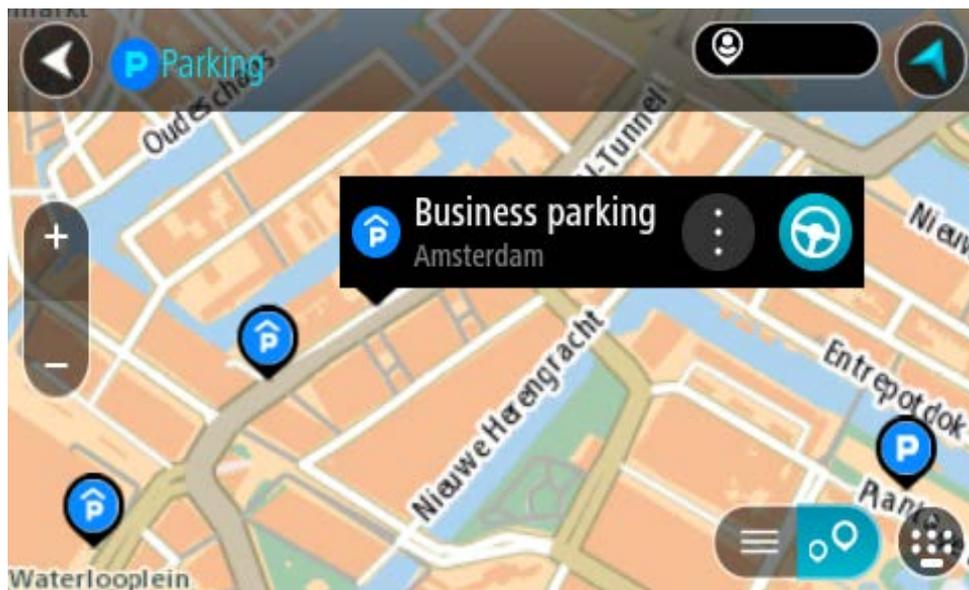

4. Selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode adicionar um parque de estacionamento como uma paragem no seu percurso utilizando o menu pop-up.

Encontrar uma bomba de gasolina

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para encontrar uma bomba de gasolina, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Bomba de gasolina**.




O mapa abre mostrando a localização das bombas de gasolina.

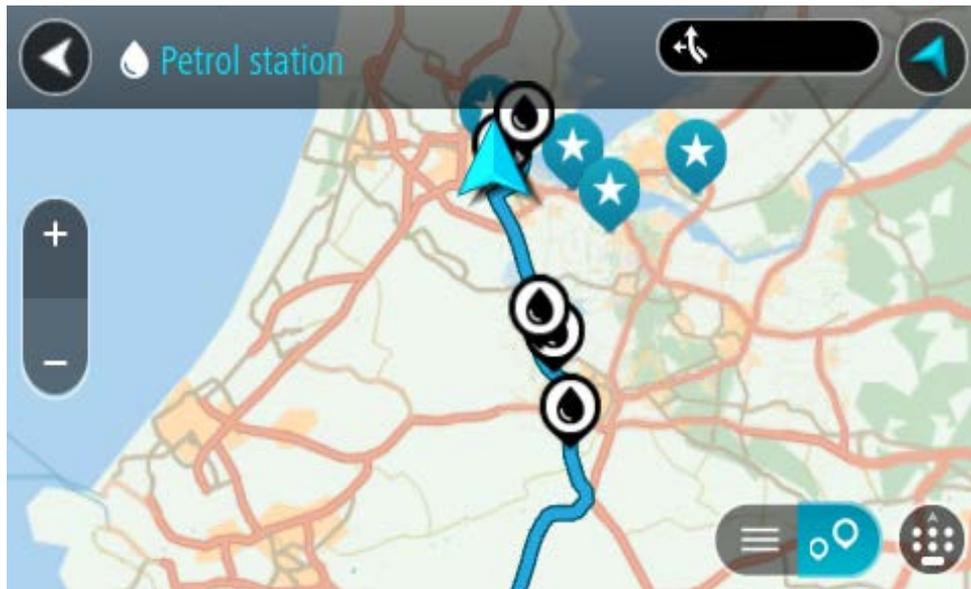

Se houver um percurso planeado, o mapa mostra bombas de gasolina ao longo do seu percurso. Se não houver um percurso planeado, o mapa mostra bombas de gasolina perto da sua localização atual.

Pode alterar o ecrã para mostrar uma lista de bombas de gasolina, premindo este botão:




Pode seleccionar uma bomba de gasolina na lista para a localizar no mapa.


Sugestão: pode percorrer a lista de resultados através da barra de deslocamento, do lado direito do ecrã.



Se quiser alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, pode alterar o local onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de si ou em todo o mapa.

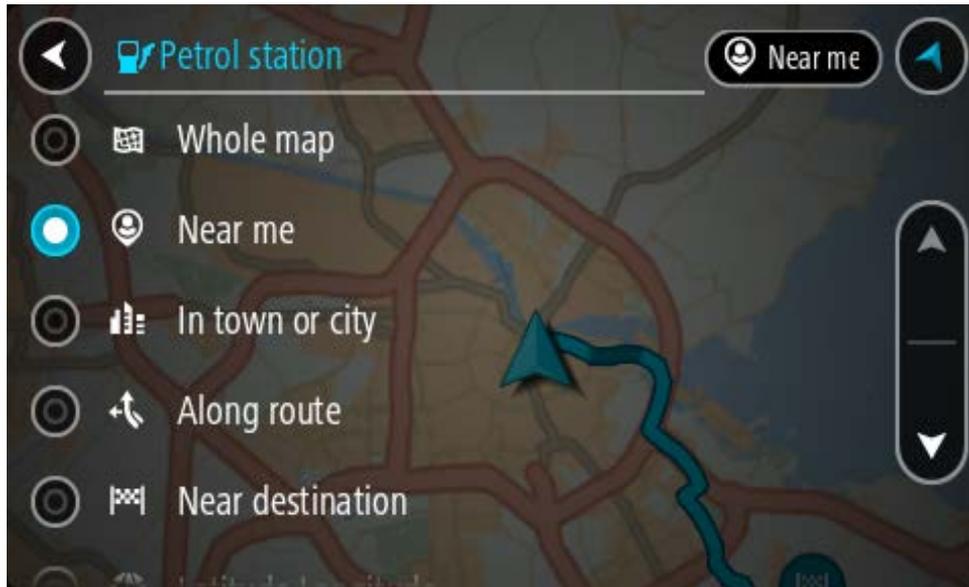

3. Selecione uma bomba de gasolina no mapa ou na lista.
É aberto um menu pop-up no mapa mostrando o nome da bomba de gasolina.

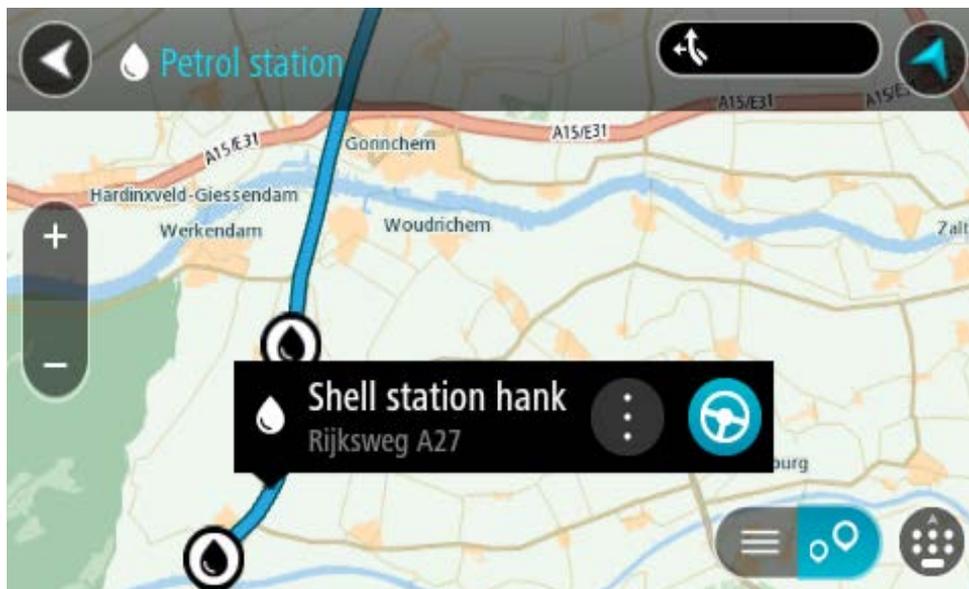

4. Selecione **Conduzir**.
O percurso é planejado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode adicionar uma bomba de gasolina como uma paragem no seu percurso utilizando o menu pop-up. Uma bomba de gasolina que seja uma paragem no seu percurso possui um ícone azul.

Pesquisa passo a passo

Escolher a pesquisa a utilizar

Encontram-se disponíveis os dois tipos de pesquisa que se seguem:

- **Pesquisa rápida**

Comece por escrever o seu destino, local ou PI para ver imediatamente uma lista de nomes de ruas, locais e PI correspondentes.

- **Pesquisa passo a passo**

Encontre facilmente o seu destino. Para um endereço, introduza a localidade, depois a rua e, em seguida, o número da porta. Para um PI, introduza onde pretende pesquisar e, em seguida, introduza o PI que pretende pesquisar.

Ambos os tipos de pesquisa oferecem o mesmo resultado. Por isso, escolha o tipo de pesquisa que seja mais fácil de utilizar.

Pode alterar o tipo de pesquisa em **Sistema** no menu Definições

Utilizar a Pesquisa passo a passo

Sobre a pesquisa

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Utilize o menu **Conduzir até** para encontrar moradas e Pontos de Interesse (PI) e, em seguida, navegue até aos mesmos. Em primeiro lugar, escolha o país ou o estado no qual pretende procurar e, em seguida, introduza a morada, o tipo de PI ou o nome.

Em **Morada**, pode procurar o seguinte:

- Uma morada específica numa cidade.
- Um código postal. Introduza, por exemplo, **1250-140** para Avenida da Liberdade, em Lisboa.
- Uma cidade para navegar até um centro da cidade. Introduza, por exemplo, **Lisboa**.

Em **Pontos de Interesse**, pode procurar o seguinte:

- Um PI (Ponto de Interesse). Introduza, por exemplo, **museu**.

Em **Latitude Longitude**, pode procurar o seguinte:

- Coordenadas de latitude e longitude. Introduza, por exemplo:
N 51°30'213 W 0°08'243.

Introduzir termos de pesquisa

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Selecione **Conduzir até** no Menu principal e, em seguida, selecione **Morada** ou **Ponto de Interesse**. O ecrã de procura mostra o teclado e os seguintes botões:



1. Botão de voltar

Selecione este botão para voltar ao ecrã anterior.

2. Caixa de entrada da pesquisa

Introduza aqui o seu termo de pesquisa. À medida que escreve, são apresentadas as moradas ou os PI correspondentes.

Sugestão: se mantiver premida uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

Sugestão: para editar, selecione uma palavra que já tenha escrito para colocar o cursor. Pode então introduzir ou eliminar caracteres.

3. Seletor de país ou estado

Selecione o país ou o estado em que pretende procurar.

4. Botão de vista

Selecione este botão para voltar à Vista do mapa ou à Vista de orientação.

5. Botão 123?!

Selecione este botão para utilizar números e símbolos no seu teclado. Selecione o botão =\< para alternar entre os números e mais símbolos. Selecione o botão **ABC** para voltar ao teclado geral.

6. Botão de disposição do teclado

Selecione este botão para alterar a disposição do teclado para outro idioma. Pode escolher um máximo de quatro disposições a partir da lista. Se tiver mais de uma disposição selecionada, ao selecionar o botão de disposição do teclado abre um menu pop-up para que possa alternar rapidamente entre as suas disposições de teclado selecionadas. Prima continuamente este botão para aceder diretamente à lista de todas as disposições.

7. Botão Concluído

Selecione este botão para ocultar o teclado.

8. Botão mostrar/ocultar teclado

Selecione este botão para mostrar ou ocultar o teclado.

Sugestão: selecione a tecla **Shift** uma vez para que a próxima letra que introduzir seja uma maiúscula. Toque duas vezes na **tecla Shift** para utilizar o Caps Lock e introduzir todas as letras em maiúsculas. Selecione a tecla **Shift** uma vez para sair do Caps Lock.


Sugestão: para cancelar uma pesquisa, selecione o botão de vista no canto superior direito do ecrã.

Trabalhar com resultados de pesquisa


APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Os resultados da procura por **Morada** ou **Ponto de Interesse** aparecem numa lista.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

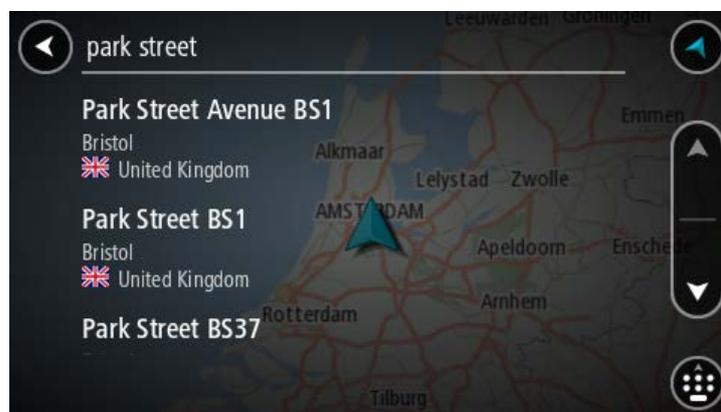

Ao selecionar uma morada na lista de resultados da procura, pode optar entre mostrar no mapa, adicionar um cruzamento ou planear um percurso até à localização escolhida. Para obter uma morada exata, pode adicionar o número de porta. Ao selecionar um PI da lista de resultados da procura, é apresentado num mapa.

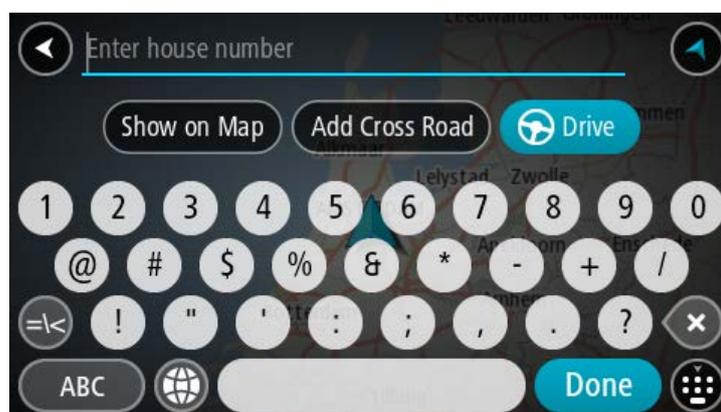

Ao ver a morada ou um PI no mapa, pode utilizar o menu pop-up para adicionar a localização a Os meus locais. Se já está planeado um percurso, pode adicionar a localização ao seu percurso atual.



Nota: os melhores resultados da pesquisa são mostrados no mapa. Quando o zoom é aumentado, os resultados com classificação mais baixa são mostrados gradualmente.

Acerca dos códigos postais

Quando pesquisar por código postal, os resultados dependem do tipo de código postal utilizado no país em que está a pesquisar.

São utilizados os seguintes tipos de código postal:

- Códigos postais que o orientam para uma rua ou parte de uma rua.
- Códigos postais que o orientam até uma área que engloba, por exemplo, uma única cidade, várias aldeias de uma área rural ou uma freguesia de uma grande cidade.

Códigos postais de rua

Países como os Países Baixos e o Reino Unido utilizam este tipo de código postal. Quando pesquisar com tipo de código postal, introduza o código postal, deixe um espaço e, em seguida, introduza o número de porta se assim o entender. Por exemplo, "1017CT 35". Em seguida, o equipamento planeia um percurso até uma casa ou edifício específico, numa rua específica.

Códigos postais de áreas

Países como a Alemanha, a França e a Bélgica utilizam este tipo de código postal. Se pesquisar com um código postal de área, os resultados incluem todas as ruas de determinada freguesia da cidade, a vila inteira ou as aldeias desse código postal.

Ao utilizar a pesquisa rápida, se introduzir um código postal de área, poderá obter resultados de vários países.

Nota: se pesquisar com um código postal de uma área, não obterá uma morada específica nos seus resultados.

Ainda assim, este tipo de código postal é muito útil para reduzir o número de resultados de pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa por Neustadt na Alemanha resulta numa longa lista de possíveis resultados. Ao adicionar um espaço seguido do código postal de área, restringe os resultados até ao Neustadt que procura.

Outro exemplo: se quiser pesquisar numa cidade, introduza um código postal de área e selecione o centro da cidade de que está à procura nos resultados.

Lista de ícones dos tipos de PI

Serviços legais e financeiros



Tribunal



Caixa automática



Legal – Solicitadores



Instituição financeira



Legal – outros serviços

Serviços alimentares



Loja de conveniência



Restaurante de fast food



Restaurante



Restaurante chinês

Alojamento



Hotel ou motel



Hotel de luxo



Parque de campismo



Hotel de cadeia económica

Serviços de emergência



Hospital ou policlínica



Dentista



Esquadra da polícia



Veterinário



Médico



Quartel de bombeiros

Serviços para automóveis



Estacionamento exterior



Bomba de gasolina



Garagem de estacionamento



Lavagem Auto



Concessionário automóvel



Centro de inspeção de veículos



Aluguer de carros



Ponto(s) de carregamento de automóveis elétricos



Carros de aluguer (estacionamento)



Reparadores de automóveis

Outros serviços



Embaixada



Serviços para animais



Departamento do governo



Telecomunicações



Empresa



Serviço comunitário



Estação de correios



Farmácia



Centro comercial



Serviços de beleza



Posto de turismo



Loja

Educação



Faculdade ou universidade



Escola



Biblioteca



Centro de convenções

Lazer



Casino



Adega



Teatro



Atração turística



Cinema



Jardim zoológico



Local de concertos



Parque de diversões



Museu



Centro de exposições



Ópera



Centro cultural



Vida noturna



Centro de lazer



Quinta pedagógica

Desporto



Parque de recreio



Piscina



Pico de montanha



Desportos aquáticos



Praia



Campo de ténis



Área de parque ou de lazer



Ringue de patinagem no gelo



Porto de barcos ou marina



Centro desportivo



Estádio



Campo de golfe

Religião

| | | | |
|---|----------------------|---|--|
|  | Igreja |  | Local de culto |
| Viagens | | | |
|  | Estação de comboios |  | Passagem montanhosa |
|  | Aeroporto |  | Vista panorâmica |
|  | Terminal de ferry |  | Código postal |
| | | Nota: não utilizado em todos os países. | |
|  | Posto fronteiriço |  | Área residencial |
|  | Paragem de autocarro |  | Centro da cidade |
|  | Portagem |  | Estações de carregamento de automóveis elétricos |
|  | Área de descanso |  | Área de apoio a pesados |

Planear um percurso usando a pesquisa passo a passo

Utilizar a previsão de destinos

O que é a previsão de destinos?

O TomTom GO ESSENTIAL pode aprender os seus hábitos de condução diários até Locais favoritos guardados e também sugerir destinos quando inicia o equipamento a partir do modo de suspensão como, por exemplo, ao conduzir para o Trabalho de manhã.

Preparar para a previsão de destinos

Antes de obter o seu primeiro destino sugerido, o equipamento necessita de algum tempo para aprender os seus hábitos. Quanto mais regularmente conduzir com o TomTom GO ESSENTIAL, mais rapidamente obterá sugestões e mais precisas serão essas sugestões.

Para receber destinos previstos, proceda da seguinte forma:

- A previsão de destinos está ligada por predefinição, mas, caso tenha sido desligada, aceda a Definições > Sistema > **As suas informações e privacidade**, ative **Manter o histórico de viagens neste equipamento para efeitos de funcionalidades opcionais**.
- Certifique-se de que não existe qualquer percurso planeado.
- Caso o seu equipamento suporte comandos de voz, ative esta funcionalidade. Certifique-se de que o volume não está silenciado e está definido para mais de 20%.
- Conduza durante alguns dias, planeando percursos até aos seus destinos favoritos de Os meus locais.

Utilizar a previsão de destinos

Importante: se o seu equipamento possuir comando de voz, pode dizer "Sim" ou "Não", ou selecionar os botões **Sim** ou **Não**.

Se o seu equipamento perguntar "Vai para X?", sendo que X é um destino, tem 12 segundos para responder Sim ou Não.

Sugestão: se não responder Sim ou Não, o TomTom GO ESSENTIAL pressupõe que a resposta é Sim.

Para responder afirmativamente, diga "Sim" ou selecione **Sim**. O seu equipamento planeia um percurso até ao destino.

Para responder negativamente, diga "Não", selecione **Não** ou toque no ecrã para voltar ao mapa.

Ativar ou desativar a previsão de destinos

Pode ativar ou desativar a previsão de destinos a qualquer momento. Consulte Planear percursos e Comando de voz (se o seu equipamento possuir a funcionalidade de comando de voz) para obter informações sobre como ativar ou desativar esta funcionalidade.

Planear um percurso até uma morada

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até uma morada, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para o abrir.



2. Selecione **Conduzir até**.



3. Selecione **Morada**.

Pode alterar a definição de país ou estado selecionando a bandeira antes de selecionar uma cidade.

4. Introduza o nome da localidade ou cidade, ou o código postal.

As localidades com nomes semelhantes são apresentadas na lista enquanto digita.

Quando a cidade correta aparecer na lista, selecione o nome.



5. Introduza o nome da rua.

As estradas com nomes semelhantes são apresentadas na lista enquanto digita.

Quando o nome da rua correto aparecer na lista, selecione o nome.



6. Introduza o número de porta.

Sugestão: se o número de porta não existir, é apresentado a vermelho. O número de porta mais próximo é então apresentado no botão **Conduzir até**.



7. Selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planear um percurso até um PI

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até um tipo de PI ou um PI específico através da pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Conduzir até**.



3. Selecione **Ponto de Interesse**.

Pode alterar a definição de país ou estado selecionando a bandeira antes de selecionar uma cidade.

4. Escolha onde procurar. Pode selecionar a partir de uma das seguintes opções:

– **Perto de mim.**

– **Na cidade.**

– **No percurso** se tiver um percurso planeado.

– **Perto do destino** se tiver um percurso planeado.

– **Perto de ponto no mapa** se tiver selecionado um ponto no mapa.

– **Perto do ponto de partida** se tiver planeado um percurso ou uma rota.

5. Introduza o nome do local para o qual pretende planear um percurso.


Sugestão: se mantiver premida uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

Pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de Interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Em alternativa, pode pesquisar um PI específico como, por exemplo, "Pizaria da Rosa".

À medida que digita, aparecem sugestões com base nos elementos que introduziu.



6. Selecione um tipo de PI ou um PI específico. Se selecionou um tipo de PI, selecione um PI. A localização aparece no mapa.
7. Para consultar mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e, em seguida, selecione o botão do menu pop-up. Selecione **Mais informações** no menu pop-up.

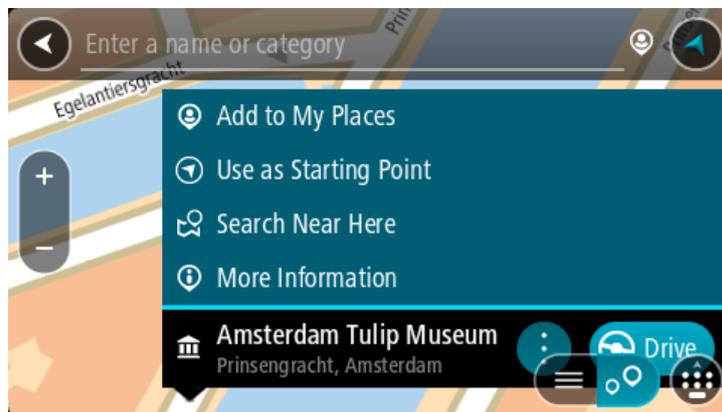

São apresentadas mais informações sobre o PI, tais como o número de telefone, morada completa e email.

8. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**. O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planear um percurso até ao centro da cidade

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até ao centro de uma cidade, proceda da seguinte forma:

1. Selecione o botão do Menu principal para o abrir.



2. Selecione **Conduzir até**.




3. Selecione **Morada**.

Pode alterar a definição de país ou estado selecionando a bandeira antes de selecionar uma cidade.

4. Introduza o nome da cidade.

As localidades com nomes semelhantes são apresentadas na lista enquanto digita.


Quando a cidade correta aparecer na lista, selecione o nome.

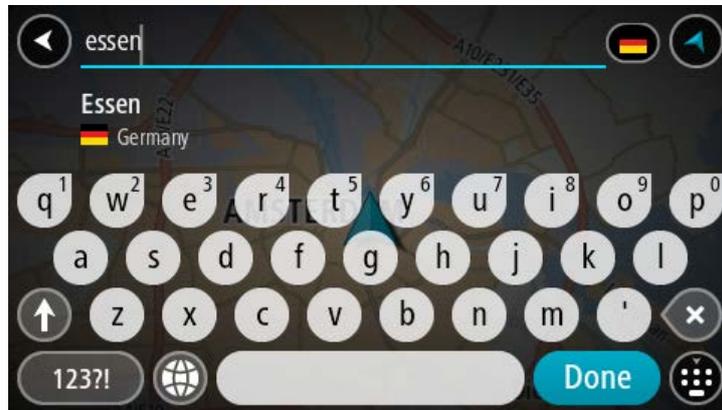

5. Selecione o PI do centro da cidade.



6. Selecione **Conduzir**.

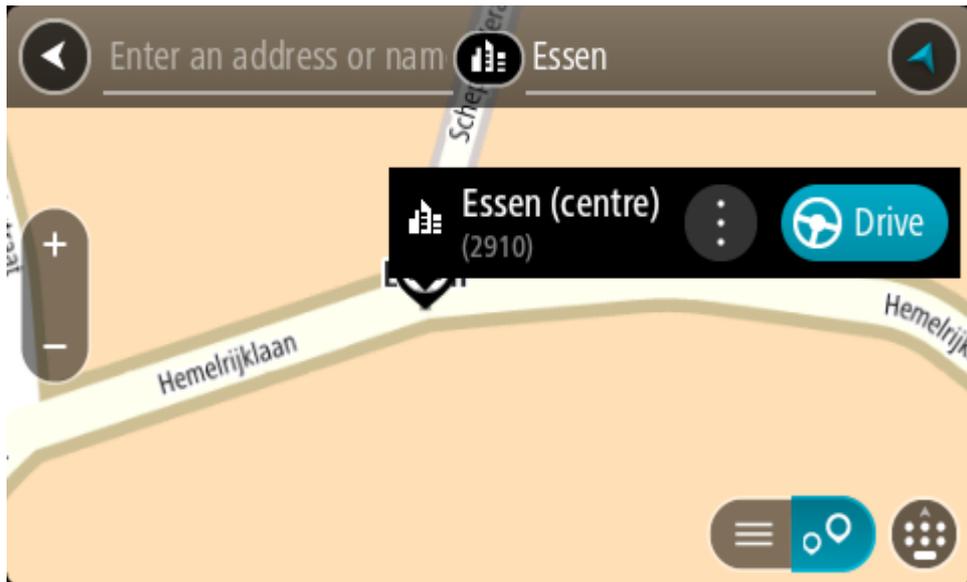

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planear um percurso até um PI utilizando a pesquisa online

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Nota: a procura online está disponível apenas em equipamentos ligados. Para procurar online no seu TomTom GO ESSENTIAL, tem de estar ligado aos Serviços TomTom.

Se efetuou uma [pesquisa de PI](#) mas não encontrou o PI que procurava, pode pesquisar online através do TomTom Places. Para localizar PI através de uma pesquisa online, faça o seguinte:

1. [Pesquise um PI](#) utilizando **Conduzir até** no menu principal.

Os resultados da pesquisa são apresentados numa lista.




2. Percorra para o fundo da lista e selecione **Procurar com o TomTom Places online**
3. Utilize o teclado para introduzir o nome do PI que pretende encontrar e, em seguida, prima o botão Procurar no teclado.

Sugestão: se mantiver premida uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

Pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de Interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Em alternativa, pode pesquisar um PI específico como, por exemplo, "Pizzeria da Rosa".

Nota: durante a pesquisa, pode procurar perto da sua localização atual, numa vila ou cidade ou perto do seu destino. Se pretender alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa.

Os resultados da pesquisa são apresentados numa coluna.

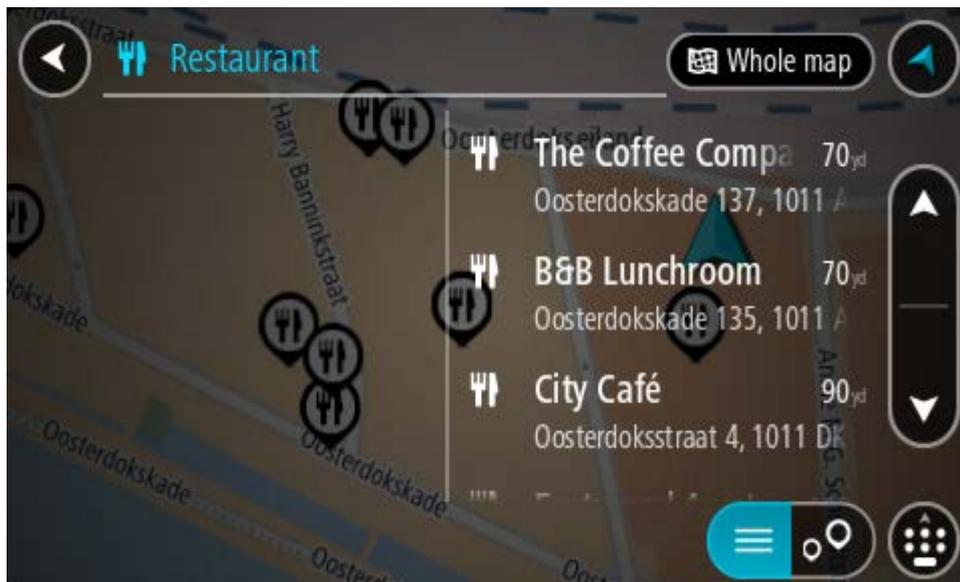


Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



4. Selecione um PI individual da lista.
A localização aparece no mapa.
5. Para consultar mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e, em seguida, selecione o botão do menu pop-up. Selecione **Mais informações** no menu pop-up.

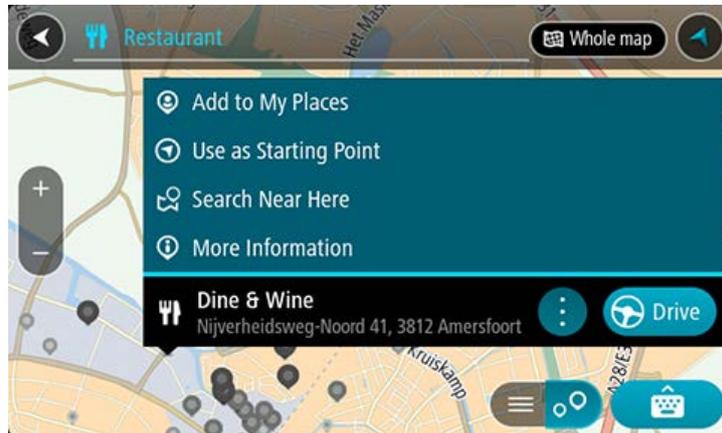

São apresentadas mais informações sobre o PI, tais como o número de telefone, morada completa e email.

6. Para planejar um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem ao percurso que já tem planeado.


Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planeamento de um percurso utilizando o mapa

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planejar o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planejar um percurso utilizando o mapa, faça o seguinte:


1. Desloque o mapa e faça mais zoom até conseguir ver o destino que pretende.

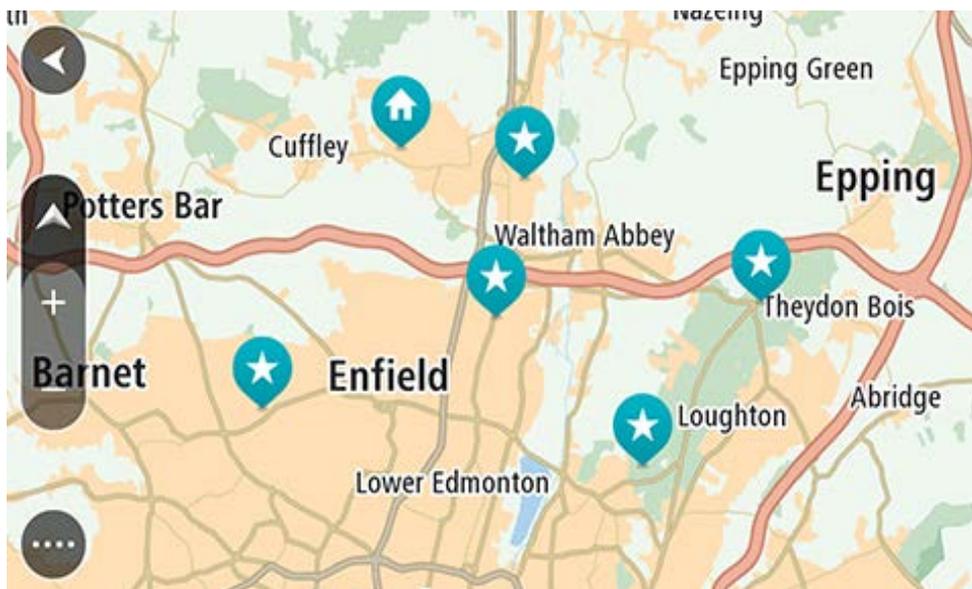

Sugestão: também pode selecionar um símbolo do mapa para abrir o menu pop-up e, em seguida, selecionar o botão de **Conduzir** para planejar um percurso até à localização em questão

2. Quando tiver encontrado o seu destino no mapa, selecione-o mantendo o ecrã premido durante cerca de um segundo.


Um menu pop-up mostra a morada mais próxima.

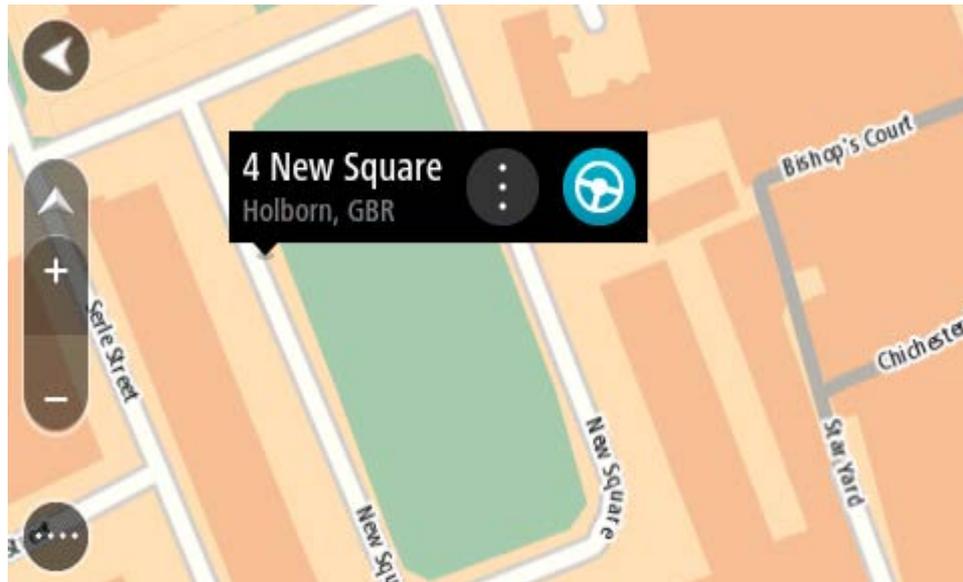

3. Para planejar um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode usar a localização que selecionou de outras formas como, por exemplo, adicionar a Os meus locais, selecionando o botão de menu pop-up.

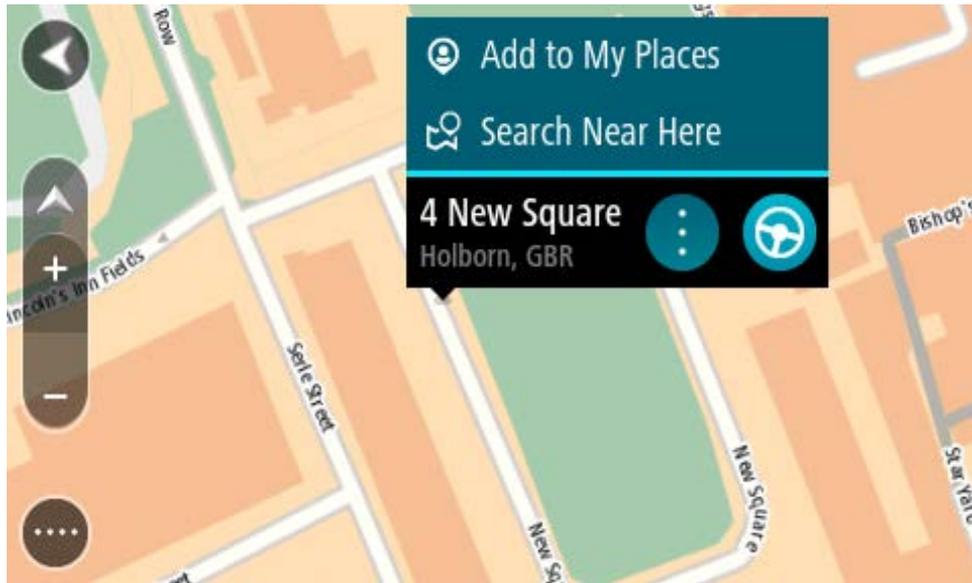

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planeamento de um percurso usando Os meus locais

Para navegar até um de Os meus locais a partir da sua localização atual, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.




2. Selecione a pasta **Os meus locais**.



É aberta uma lista de todos Os seus locais.

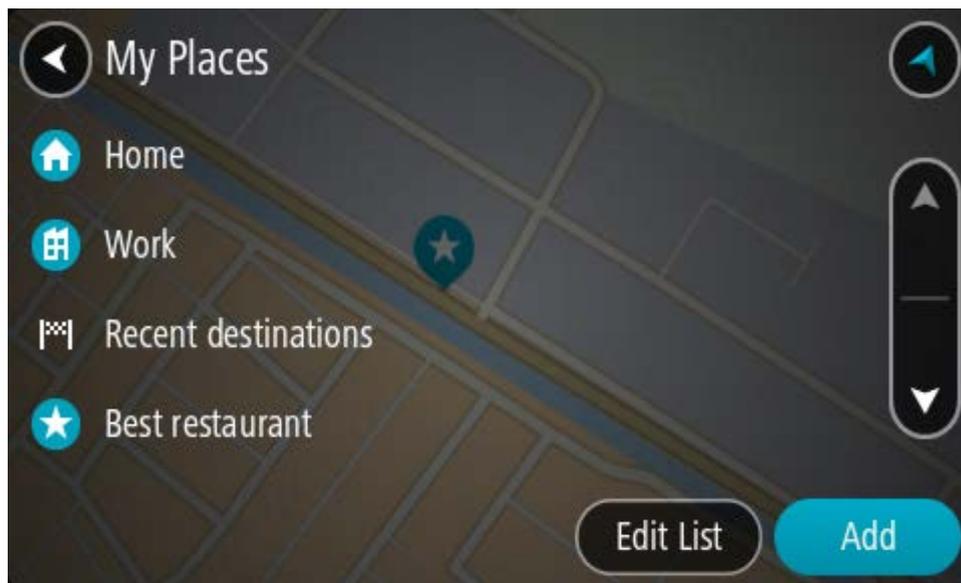

3. Selecione o local para onde pretende navegar, por exemplo, Casa.
O local escolhido é mostrado no mapa com um menu pop-up.

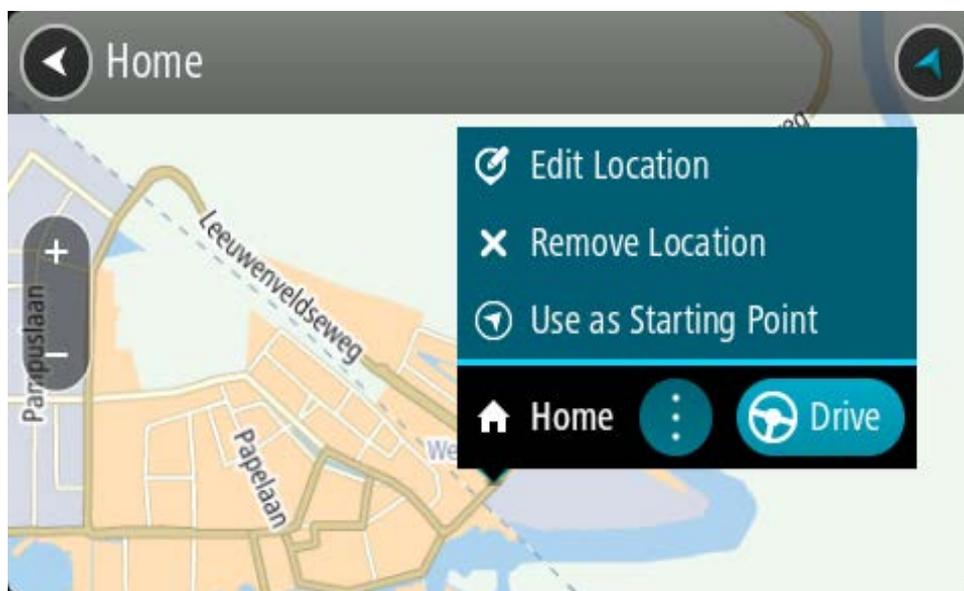

4. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.

Planear um percurso utilizando coordenadas através da pesquisa passo a passo

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso utilizando um par de coordenadas, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Conduzir até**.



3. Selecione **Latitude Longitude**.

Sugestão: as coordenadas de exemplo apresentadas no ecrã são a sua latitude e longitude atuais.

4. Digite o seu par de coordenadas. Pode introduzir qualquer um dos seguintes tipos de coordenadas:

- Valores decimais, por exemplo:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Sugestão: para valores decimais, não tem de usar a letra para indicar a latitude e a longitude. Para localizações a oeste do meridiano 0 e localizações a sul do equador, use um sinal de menos (-) antes da coordenada.


- Graus, minutos e segundos, como, por exemplo:
N 51°30'213 W 0°08'243
- Coordenadas padrão de GPS, como, por exemplo:
N 51 30.525 W 0 08.569

Nota: a barra por baixo das coordenadas fica vermelha se introduzir coordenadas não reconhecidas pelo TomTom GO ESSENTIAL.

5. À medida que digitar as coordenadas, são apresentadas sugestões com base nas informações introduzidas. Pode continuar a digitar ou selecionar uma sugestão.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



6. Selecione uma sugestão para o seu destino.

A localização aparece no mapa.

7. Para planejar um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no painel de informações de chegada. A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode adicionar uma paragem a um percurso já planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando Os meus percursos.


Planear antecipadamente um percurso

Pode planejar previamente um percurso, antes de percorrê-lo. Pode guardar o percurso como parte da sua lista Os meus percursos.

Para planejar um percurso antecipadamente, faça o seguinte:

1. Pesquise o local que pretende utilizar como ponto de partida.
2. Selecione **Mostrar no mapa**.
3. Selecione o botão do menu pop-up.

Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.

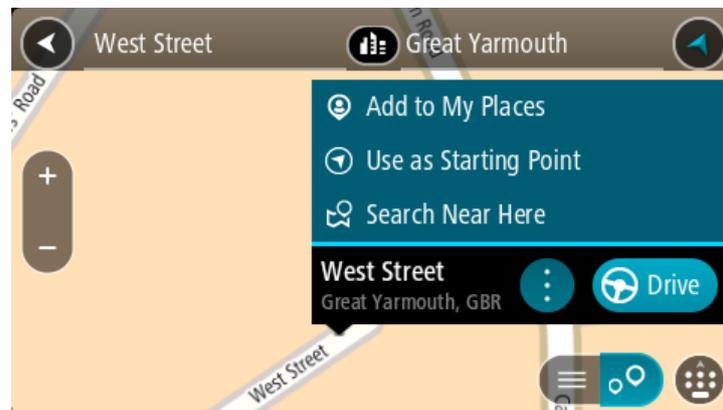

4. Selecione **Utilizar como ponto de partida**.
5. Pesquise o local que pretende utilizar como destino.
6. Selecione **Mostrar no mapa**.
7. Selecione **Conduzir** no menu pop-up.

O seu percurso é planeado utilizando o ponto de partida e o destino que selecionou. O tempo de viagem previsto aparece na parte superior da barra de percurso.

Sugestão: pode selecionar Paragens, PI e Locais como pontos de partida utilizando os respetivos menus pop-up.

Sugestão: pode [guardar o percurso em Os meus percursos](#).


8. Para conduzir até ao ponto de partida, selecione **Conduzir** na parte superior do ecrã.

O ponto de partida do percurso é convertido na sua primeira paragem e, em seguida, é planeado o percurso. A orientação até ao destino tem início na sua localização atual. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Alterar o ponto de partida para a sua localização atual

1. Selecione o ponto de partida do percurso na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up.

Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.

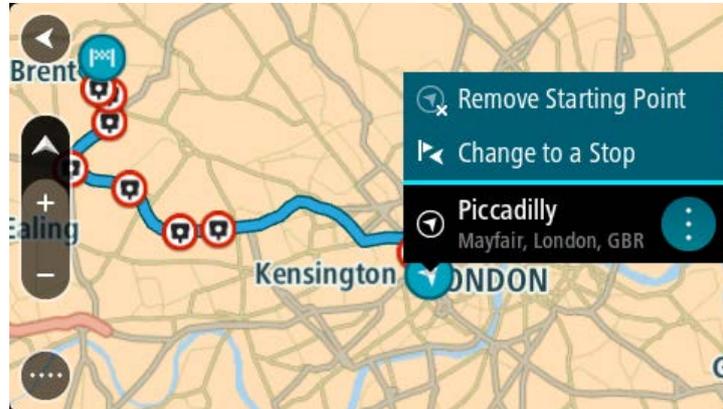


3. Selecione **Remover ponto de partida**.

O seu percurso é novamente planeado com a sua localização atual como ponto de partida. O ponto de partida original é removido do seu percurso.

Alterar o ponto de partida para uma paragem

1. Selecione o ponto de partida no percurso na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up.

Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.

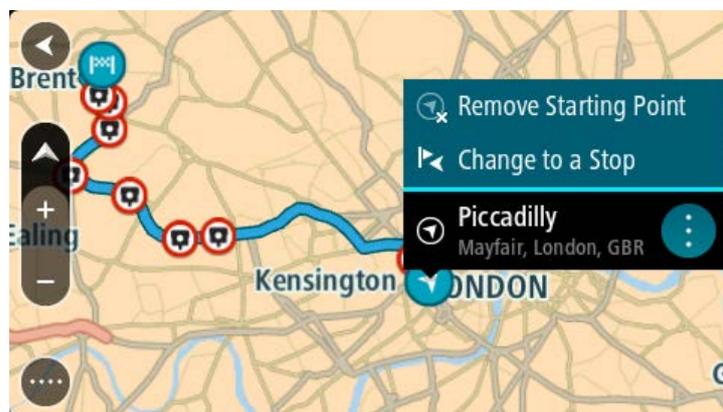

3. Selecione **Alterar para uma paragem**.

O seu percurso é planeado novamente com o ponto de partida alterado para uma paragem.

Encontrar um parque de estacionamento

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planejar um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para encontrar um parque de estacionamento, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Estacionar**.




O mapa abre mostrando a localização dos parques de estacionamento.

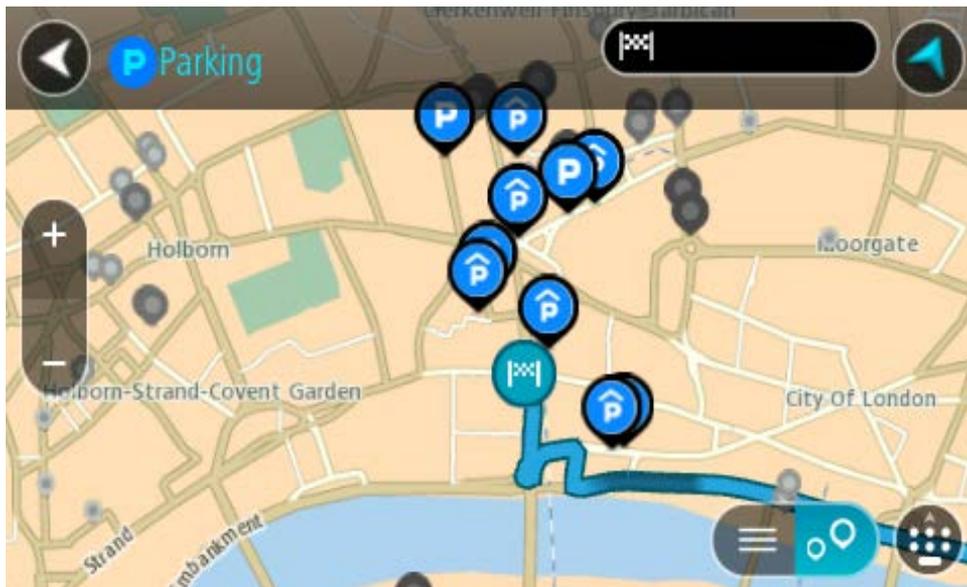


Se estiver planeado um percurso, o mapa mostra os parques de estacionamento perto do seu destino. Se não estiver planeado um percurso, o mapa mostra os parques de estacionamento perto da sua localização atual.

Pode alterar o ecrã para mostrar uma lista de parques de estacionamento premindo este botão:




Pode selecionar um parque de estacionamento da lista para o localizar no mapa.

Sugestão: pode percorrer a lista de resultados através da barra de deslocamento, do lado direito do ecrã.

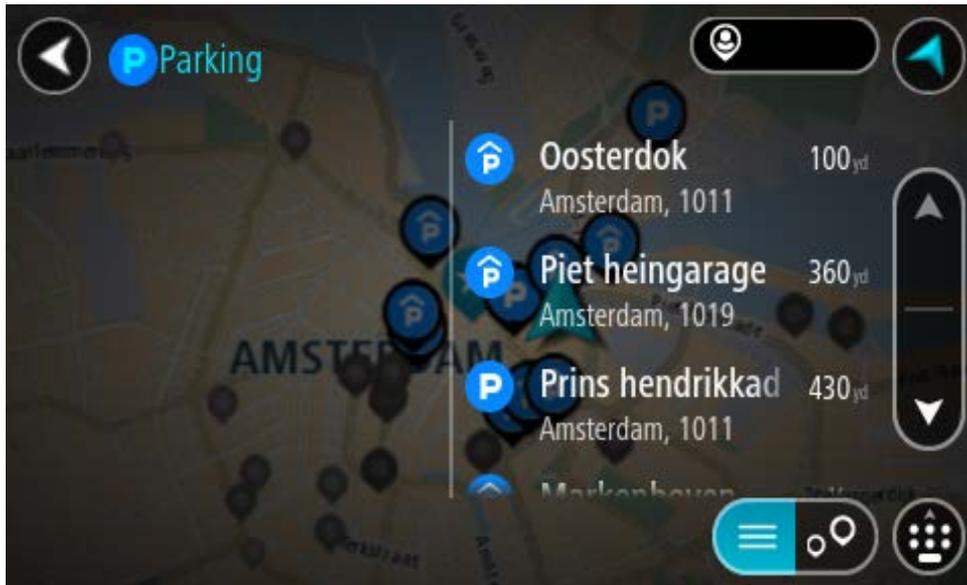


Se pretender alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, pode alterar o local onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de si ou em todo o mapa.

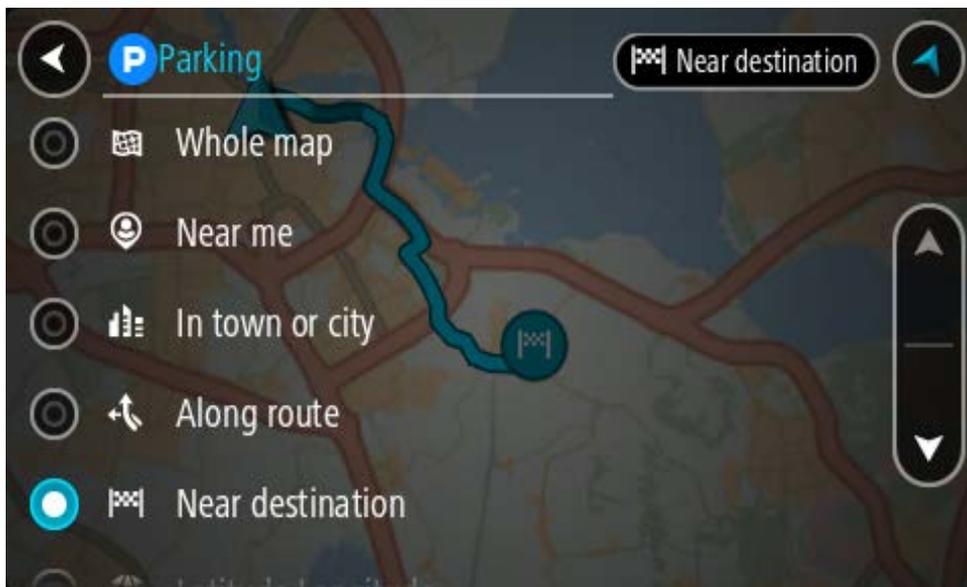

3. Selecione um parque de estacionamento a partir do mapa ou da lista.

É aberto um menu pop-up no mapa que mostra o nome do parque de estacionamento.

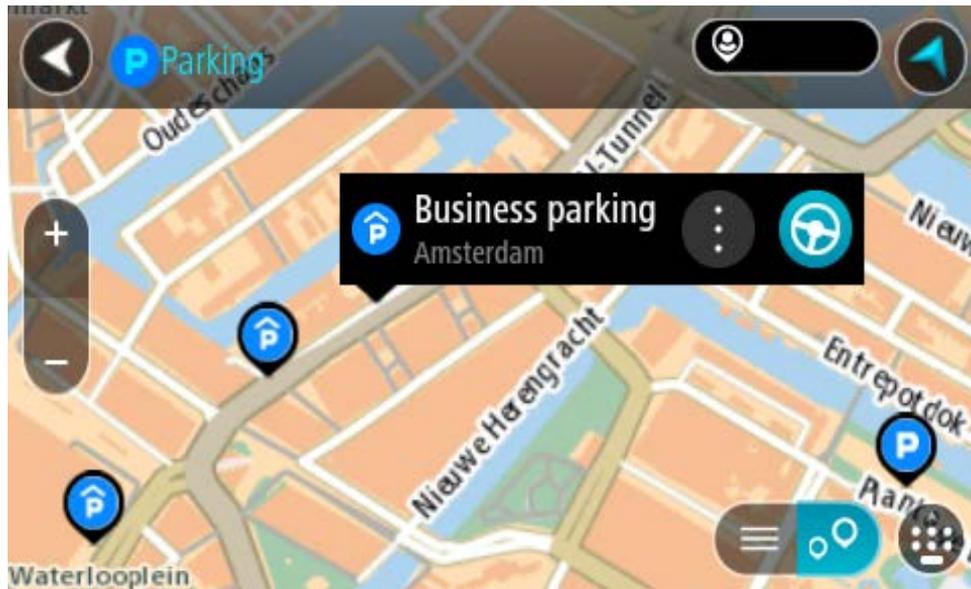

4. Selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode adicionar um parque de estacionamento como uma paragem no seu percurso utilizando o menu pop-up.

Encontrar uma bomba de gasolina

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para encontrar uma bomba de gasolina, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Bomba de gasolina**.




O mapa abre mostrando a localização das bombas de gasolina.

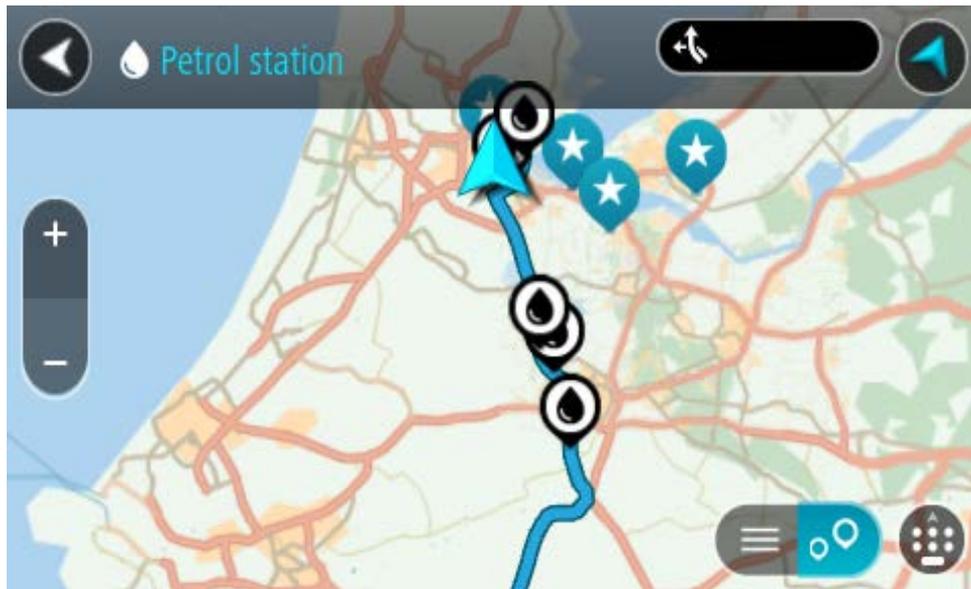

Se houver um percurso planeado, o mapa mostra bombas de gasolina ao longo do seu percurso. Se não houver um percurso planeado, o mapa mostra bombas de gasolina perto da sua localização atual.

Pode alterar o ecrã para mostrar uma lista de bombas de gasolina, premindo este botão:




Pode seleccionar uma bomba de gasolina na lista para a localizar no mapa.


Sugestão: pode percorrer a lista de resultados através da barra de deslocamento, do lado direito do ecrã.



Se quiser alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, pode alterar o local onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de si ou em todo o mapa.

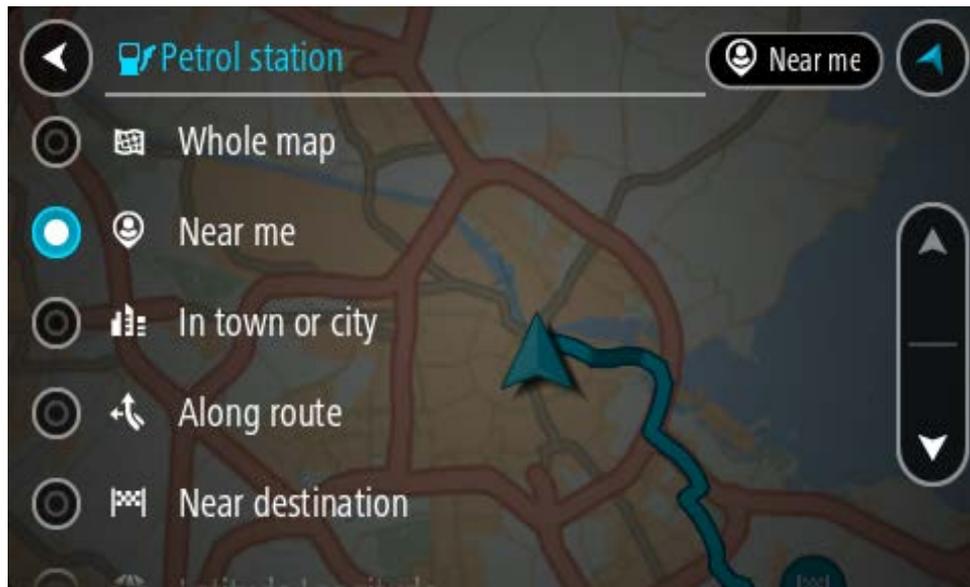

3. Selecione uma bomba de gasolina no mapa ou na lista.
É aberto um menu pop-up no mapa mostrando o nome da bomba de gasolina.

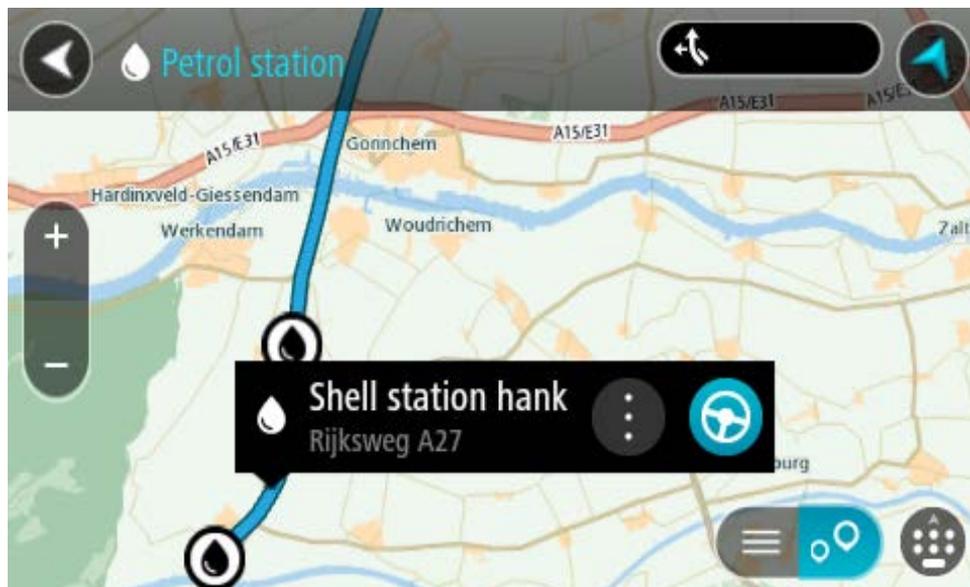

4. Selecione **Conduzir**.
O percurso é planejado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode adicionar uma bomba de gasolina como uma paragem no seu percurso utilizando o menu pop-up. Uma bomba de gasolina que seja uma paragem no seu percurso possui um ícone azul.

Alterar o seu percurso

O menu Percurso atual

Quando tiver planeado um percurso ou uma rota, selecione o botão **Percurso atual** ou **Rota atual** no Menu principal para abrir o menu Percurso atual ou Rota atual.

O menu tem os seguintes botões disponíveis:

Eliminar percurso/Eliminar rota



Selecione este botão para limpar o percurso ou a rota atualmente planeado.

O menu Percurso atual fecha-se e o equipamento regressa à Vista do mapa

Ignorar a próxima paragem



Selecione este botão para [ignorar a próxima paragem](#) no seu percurso.

Encontrar alternativa



Este botão será apresentado quando tiver planeado um percurso. Selecione este botão para apresentar até três [percursos alternativos](#) na Vista do mapa.

Evitar estrada cortada



Selecione este botão para [evitar um obstáculo inesperado](#) que esteja a bloquear a estrada no seu percurso.

Evitar parte do percurso



Selecione este botão para [evitar parte de um percurso](#).

Evitar estradas com portagem e mais



Selecione este botão para evitar alguns tipos de características do percurso que estão no seu percurso planeado atualmente. Estas incluem ferries, estradas com portagem e estradas sem pavimento.

Também pode [evitar características de percurso](#) através da barra de percurso.

Mostrar instruções



Selecione este botão para ver uma lista de instruções textuais passo a passo para o seu percurso planeado.

As instruções incluem:

- A sua localização atual.
- Nomes de ruas.
- Até dois números de estrada apresentados dentro de símbolos, sempre que estiverem disponíveis.
- Uma seta de instrução.
- Uma descrição das instruções.
- A distância entre duas instruções consecutivas.
- Número da saída.
- As moradas completas de paragens no seu percurso.

Sugestão: selecione uma instrução para ver uma pré-visualização dessa secção do percurso na Vista do mapa.

Sugestão: também pode selecionar o painel de instruções na Vista de orientação para ver instruções de texto passo a passo.

Adicionar paragem ao percurso



Selecione este botão para adicionar uma paragem ao seu percurso planeado atualmente. Também pode adicionar uma paragem para o seu percurso diretamente a partir do mapa.

Adicionar aos meus percursos



Se planear um novo percurso que ainda não tenha sido gravado, vê este botão. Selecione este botão para guardar este percurso como parte da sua lista Os meus percursos.

Guardar alterações ao percurso



Se mudar para O meu percurso, vê este botão. Selecione este botão para guardar as alterações.

Alterar tipo de percurso



Selecione este botão para alterar o tipo de percurso usado para planejar o seu percurso. O seu percurso é calculado utilizando o novo tipo de percurso.

Reorganizar paragens



Selecione este botão para ver a lista de paragens do seu percurso atual. Pode então mudar a ordem das paragens do seu percurso.

Conduzir até ao percurso ou à rota



Selecione **Conduzir até ao percurso** para planejar um percurso da sua localização atual até ao ponto de partida de O meu percurso. O ponto de partida é convertido numa paragem.

Conduzir até à rota planeia um percurso até ao ponto mais próximo da rota a partir da sua posição atual.

Conduzir até ao ponto de partida



No menu Rota atual, selecione este botão para planejar um percurso até ao ponto de partida da rota. O ponto de partida é convertido numa paragem. Para mais informações, consulte [Navegar utilizando uma rota](#).

Partilhar rota



No menu Rota atual, selecione este botão para exportar a rota atual como um ficheiro GPX e guardá-lo num cartão de memória para partilhar com outros utilizadores.

Reproduzir pré-visualização do percurso ou da rota



Selecione este botão para ver uma pré-visualização da sua rota ou do seu percurso planeado.

Parar pré-visualização do percurso ou da rota



Selecione este botão para parar a pré-visualização da sua rota ou do seu percurso planeado.

Evitar uma estrada cortada

Se existir uma estrada cortada no seu percurso, pode alterar o percurso de modo a evitá-la.

1. Na Vista de orientação, selecione o símbolo da localização atual ou do painel de velocidade.

Sugestão: o painel de velocidade é apresentado apenas depois de ter começado a conduzir no seu percurso.

2. Selecione **Evitar estrada cortada**.

É encontrado um novo percurso que evita a estrada cortada. Podem ser apresentadas até duas alternativas, dependendo da rede de estradas existente até ao seu destino.

O novo percurso é apresentado na Vista do mapa juntamente com a diferença do tempo de viagem num balão.

Nota: pode não ser possível encontrar um novo percurso que evite a estrada cortada se não existir nenhum.

3. Selecione o novo percurso selecionando o balão da duração.

É retomada a orientação até ao seu destino evitando-se a estrada cortada. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Evitar parte de um percurso

Se parte de uma rua estiver bloqueada ou se pretender evitar parte de um percurso, pode seleccionar uma secção específica de um percurso a evitar.

1. Selecione o botão do Menu principal para o abrir.



2. Selecione **Percurso atual**.



3. Selecione **Evitar parte do percurso**.



Abre-se um ecrã que mostra uma lista de secções que comprometem o seu percurso atual.

4. Selecione a secção do percurso que pretende evitar.

Uma pré-visualização mostra-lhe a secção que escolheu no mapa.

5. Selecione **Evitar**.

É encontrado um novo percurso que evite a secção do percurso escolhida. O novo percurso aparece na Vista do mapa.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo em torno da secção do percurso se não existir qualquer percurso alternativo.

É retomada a orientação para o seu destino evitando a secção do percurso escolhida. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Encontrar um percurso alternativo


Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para encontrar um percurso alternativo, faça o seguinte:

1. Planeie um percurso como habitualmente.
2. Na Vista do mapa, selecione o percurso em questão.
3. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
4. Selecione **Percurso alternativo** e, em seguida, **Encontrar alternativa**.

São mostrados até três percursos alternativos na Vista do mapa. Cada percurso alternativo apresenta num balão a diferença do tempo de viagem. Também pode seleccionar o botão **km/mi** para visualizar a diferença como uma distância.

Sugestão: são utilizadas informações do serviço TomTom Traffic ao calcular percursos alternativos. Qualquer percurso que seja 50% mais demorado do que o percurso original não é apresentado.

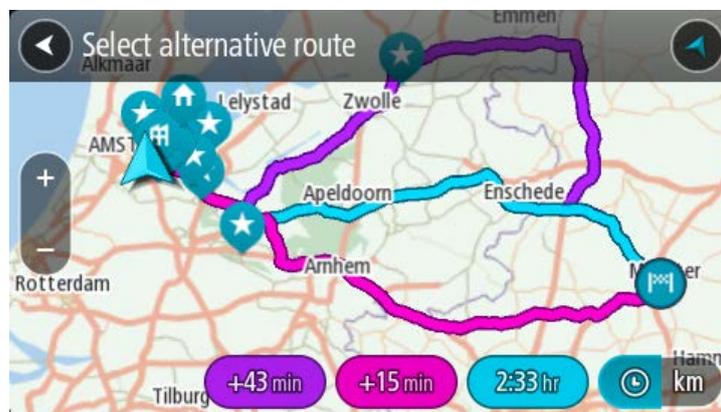

5. Selecione o percurso que pretende tocando no balão da duração.
A orientação até ao seu destino tem início. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Nota: existem mais duas formas de encontrar percursos alternativos:

1. Selecione **Percurso atual** no Menu principal, seguido de **Encontrar alternativa**.
2. Caso o equipamento suporte comandos de voz, diga "Encontrar alternativa".

Tipos de percurso

Selecione **Alterar tipo de percurso** para mudar o tipo de percurso planeado para o seu destino atual. O seu percurso será recalculado usando o novo tipo de percurso.

Pode seleccionar os seguintes tipos de percurso:

- **Percurso mais rápido** - o percurso mais rápido até ao seu destino. O seu percurso é constantemente verificado tendo em conta as informações de trânsito.

- **Percurso mais curto** – o percurso mais curto até ao seu destino. Este poderá demorar muito mais do que o percurso mais rápido.
- **Percurso mais ecológico** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível.
- **Evitar autoestradas** – este tipo de percurso evita todas as autoestradas.
- **Percurso sinuoso** – o percurso com mais curvas.

Nota: os Percursos sinuosos estão disponíveis apenas em equipamentos de navegação TomTom Rider.

Pode definir o tipo de percurso predefinido no menu de definições.

Evitar caraterísticas num percurso

Pode optar por evitar algumas caraterísticas existentes no seu percurso planeado atualmente. Pode evitar as seguintes caraterísticas do percurso:

- **Estradas com portagem**
- **Ferries e comboios transportadores de carros**
- **Faixas de veículos partilhados**
- **Estradas sem pavimento**

Nota: as faixas de veículos partilhados por vezes são conhecidas como Faixas de veículos de ocupação elevada (High Occupancy Vehicle Lanes - HOV) e não existem em todos os países. Para viajar nessas faixas, poderá ser preciso, por exemplo, ter mais de uma pessoa no automóvel ou o automóvel poderá ter de usar combustível ecológico.

Se optar por evitar uma caraterística de percurso, é planeado um novo percurso.

Em Planeamento de percursos no menu de definições, pode definir a forma como cada caraterística de percurso é tratada quando planear um novo percurso.

Para evitar uma caraterística no seu percurso, faça o seguinte.

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Percurso atual**.



3. Selecione **Evitar portagem e mais**.



Aparece um ecrã com uma lista da caraterísticas que pode evitar. As caraterísticas encontradas no seu percurso são destacadas.

4. Selecione a caraterística que pretende evitar.

5. Selecione **OK**.

É encontrado um novo percurso que evita a característica. O novo percurso aparece na Vista do mapa.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo em torno da característica de percurso se não existir nenhum.

A orientação até ao seu destino é retomada. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Evitar um incidente ou característica de percurso utilizando a barra de percurso

Pode evitar um incidente ou uma característica de percurso que se encontre no seu percurso.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo em torno do incidente ou da característica de percurso se não existir nenhum.

1. Na barra de percurso, selecione o símbolo da característica de percurso que pretende evitar.
2. A característica de percurso aparece no mapa juntamente com um menu pop-up.
3. Selecione **Evitar** no menu pop-up.

É encontrado um novo percurso que evita a característica de percurso.

Adicionar uma paragem ao seu percurso através do menu de percurso atual

1. No Menu principal, selecione **Percurso atual**.
2. Selecione **Adicionar paragem ao percurso**.
Aparece a Vista do mapa.
3. Para selecionar uma paragem, siga um dos seguintes passos:
 - Aumente o zoom no mapa e, em seguida, prima continuamente para selecionar uma localização. No menu pop-up, selecione **Adicionar**.



- Selecione **Procurar** e pesquise a localização. Quando tiver encontrado um local, selecione **Adicionar**.



O percurso é recalculado para incluir a paragem.

Adicionar uma paragem ao percurso utilizando o mapa

1. Prima o botão de vista para mostrar o mapa.
O percurso completo é mostrado no mapa.
2. Aumente o zoom no mapa e, em seguida, prima continuamente para selecionar uma localização.
3. Selecione o botão do menu pop-up.
4. Selecione **Utilizar no percurso**.
5. Selecione **Adicionar ao percurso atual**.



O percurso é recalculado para incluir a paragem.

Eliminar uma paragem do seu percurso

1. Na [barra de percurso](#), prima a paragem que pretende eliminar.
O mapa aumenta o zoom sobre a paragem e mostra um menu pop-up.

Sugestão: se seleccionar a paragem errada, prima o botão de voltar para regressar ao mapa.

2. Selecione **Eliminar esta paragem**.
A paragem é eliminada e o seu percurso é recalculado.

Ignorar a próxima paragem no seu percurso

1. Selecione **Percurso atual** no Menu principal.
2. Selecione **Ignorar a próxima paragem**.
Aparece a Vista do mapa. A próxima paragem do seu percurso é eliminada e o percurso é recalculado.

Reordenar as paragens de um percurso

1. No Menu principal, selecione **Percurso atual**.
2. Selecione **Reorganizar paragens**.
A Vista do mapa é apresentada com o percurso limpo. São apresentados o ponto de partida, o destino e todas as paragens.
3. Selecione as paragens uma a uma na ordem que pretende passar pelas mesmas.
Os símbolos alteram-se para uma bandeira à medida que selecciona cada paragem. A última paragem seleccionada passa a ser o seu destino.
O seu percurso é recalculado com as paragens pela ordem alterada.

Os meus percursos

Acerca de Os meus percursos

A funcionalidade Os meus percursos proporciona uma forma fácil de guardar e recuperar percursos e rotas.


Poderá querer utilizar Os meus percursos em uma ou mais das seguintes situações:

- **Em trabalho** – o seu trabalho envolve conduzir diariamente por vários percursos e com várias paragens. Os seus percursos podem sofrer alterações e precisa de ser flexível e conseguir alterar a ordem das suas paragens ou o percurso planeado.
- **De férias** – vai de férias e quer planear e guardar um percurso. O seu percurso inclui estradas panorâmicas, paragens em vários hotéis e noutros locais como, por exemplo, atrações turísticas.
- **Durante um circuito** – pretende seguir um circuito cujo download efetuou da Internet ou conduzir num percurso partilhado consigo por outro utilizador.
- **Ao viajar para o emprego** – pretende adicionar uma ou duas paragens regulares entre casa e o trabalho. O seu percurso de regresso a casa ao final da tarde é o percurso inverso do percurso para o trabalho, de manhã.

Acerca dos percursos e das rotas

O termo "percurso" inclui dois tipos de percursos de um local para o outro:

- Os **percursos** têm um ponto de partida, um destino e talvez algumas paragens. O equipamento calcula o seu tipo de percurso preferido entre todos estes pontos, como, por exemplo, o mais rápido ou o mais económico, e utiliza Traffic. Pode editar um percurso adicionando, por exemplo, paragens ou deslocando o ponto de partida. Pode importar percursos, mas não pode exportá-los do seu equipamento.



- As **Rotas** também têm um ponto de partida e um destino, mas não têm paragens. O seu percurso segue a rota tanto quanto possível, ignorando o seu tipo preferido de percurso e as condições de trânsito, e qualquer existência de trânsito no percurso. Pode importar e exportar rotas do seu equipamento.



Sugestão: as rotas apresentam uma seta tracejada!

Importante: os percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória dos mapas, já que é utilizada uma formatação do cartão de memória diferente.

Acerca dos ficheiros GPX e ITN

Ficheiros GPX (formato GPS Exchange)

Os ficheiros GPX contêm uma gravação bastante detalhada dos locais por onde passou na sua rota, incluindo eventuais localizações todo-o-terreno. Os ficheiros GPX transformam-se em rotas após a importação.

Utilizar ficheiros GPX

Pode fazer diversas coisas com um ficheiro GPX:

- Exporte para um cartão de memória ou diretamente para o computador e, em seguida, utilize o computador para ver o ficheiro recorrendo ao serviço de mapeamento do Google Earth™.

Nota: ao ver a sua gravação, pode reparar que as localizações GPS gravadas nem sempre coincidem com as estradas. Isto pode acontecer por várias razões. Em primeiro lugar, o seu equipamento tenta reduzir o tamanho dos ficheiros, o que pode causar uma ligeira perda de precisão dos dados. Em segundo lugar, o seu equipamento grava os dados reais do chip GPS para obter uma representação precisa dos locais por onde passou e não do que vê no ecrã. Em terceiro lugar, o software que utiliza para ver a gravação pode ter os mapas desalinhados.

- Exporte o ficheiro para o partilhar com outras pessoas.

Nota: pode importar e exportar rotas.

Ficheiros ITN (formato de ficheiro de itinerário próprio da TomTom)

Um ficheiro ITN contém menos detalhes do que um ficheiro GPX. Um ficheiro ITN pode conter um máximo de 255 localizações, o que é suficiente para recriar um percurso com precisão. Os ficheiros ITN transformam-se em percursos após a importação.

Utilizar ficheiros ITN

Pode fazer diversas coisas com um ficheiro ITN:

- Pode importar um ficheiro ITN para o seu TomTom GO ESSENTIAL para poder voltar a percorrer esse mesmo percurso e receber instruções de navegação.


Guardar um percurso

1. Planeie um percurso utilizando os passos descritos em Planear um percurso.

Sugestão: se não conseguir ver o seu percurso planeado na Vista do mapa, selecione o botão de voltar para apresentar o seu percurso.

2. Selecione o percurso.

3. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.

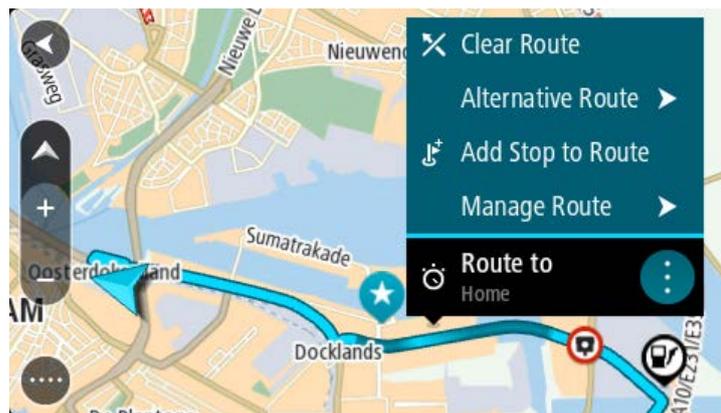

4. Selecione **Gerir percurso** e, em seguida, **Adicionar aos meus percursos**.
O nome do percurso é apresentado no ecrã de edição.
5. Edite o nome do percurso para que possa reconhecê-lo facilmente.
6. Guarde o seu percurso na lista Os meus percursos.

Sugestão: também pode guardar um percurso utilizando o botão **Adicionar aos meus percursos** no menu Percurso atual.

Navegar utilizando um percurso guardado

Para navegar utilizando um percurso anteriormente guardado, faça o seguinte:

1. No Menu principal, selecione **Os meus percursos**.
2. Selecione um percurso na sua lista.
O percurso é apresentado na Vista do mapa.



3. Para navegar até ao início do percurso guardado, selecione **Conduzir**

O ponto de partida do percurso guardado é convertido na sua primeira paragem e, em seguida, é planeado o percurso. A orientação até ao destino tem início na sua localização atual. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.



Sugestão: há duas outras formas de navegar utilizando um percurso guardado: Selecione o ponto de partida do percurso. Ao abrir o menu pop-up, seleccione **Mudar para uma paragem**. Em alternativa, seleccione Conduzir até ao percurso no menu Percurso atual.


Navegar até uma paragem num percurso guardado

É possível navegar da sua localização atual até uma paragem no percurso guardado em vez de navegar até ao início do percurso em questão. O início do percurso passa a ser a paragem. O seu novo ponto de partida pode ser o mais próximo da sua localização atual ou pode simplesmente querer encurtar o seu percurso.


Nota: o percurso entre o ponto de partida original e o novo ponto de partida é removido do percurso.

Nota: o percurso original não é alterado em Os meus percursos. Se pretende visualizar o percurso inteiro, seleccione novamente o percurso em Os meus percursos.


1. No Menu principal, seleccione **Os meus percursos**.
2. Seleccione um percurso na sua lista.
O percurso é apresentado na Vista do mapa.

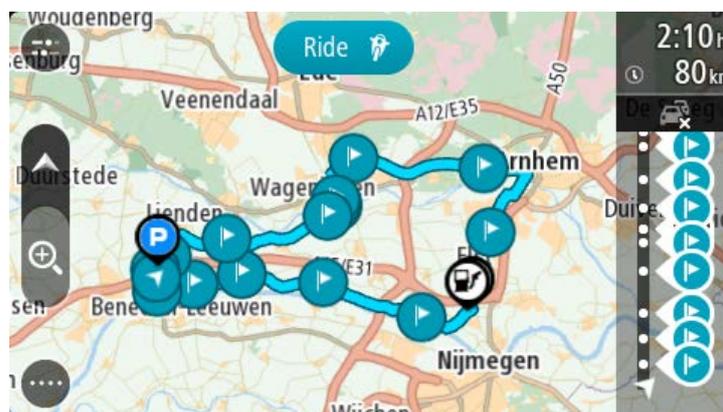


3. Selecione a paragem que pretende utilizar como ponto de partida e, em seguida, selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.

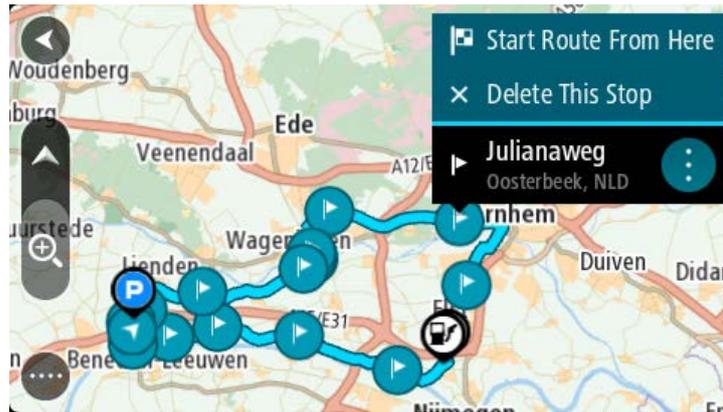

4. Selecione **Iniciar percurso a partir daqui**.
O seu percurso é calculado a partir do novo ponto de partida.

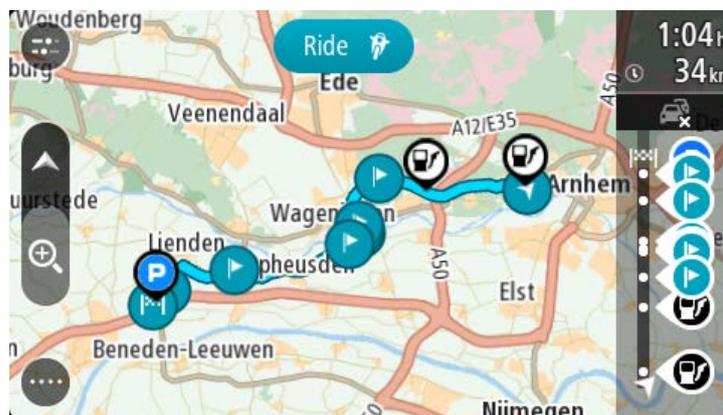

5. Selecione **Conduzir**
O ponto de partida do percurso é convertido na sua primeira paragem e, em seguida, o percurso é planeado a partir da sua localização atual. A orientação até ao seu destino tem início. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

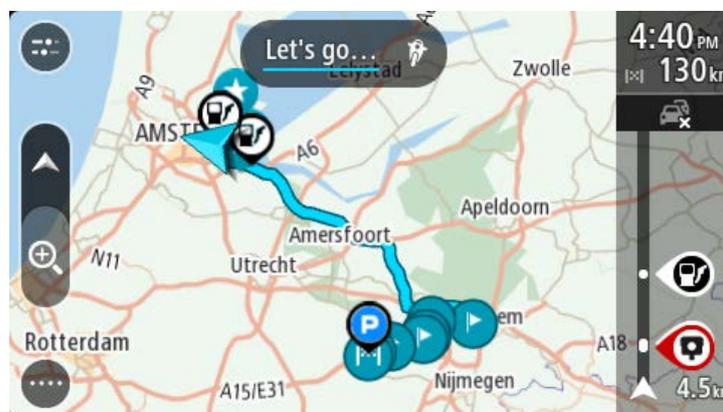


Sugestão: há duas outras formas de navegar utilizando um percurso guardado:
Selecione o ponto de partida do percurso. Ao abrir o menu pop-up, selecione **Mudar para uma paragem**.

Em alternativa, seleccione **Conduzir até ao percurso** no menu Percurso atual.

Adicionar uma paragem a um percurso guardado utilizando o mapa

Nota: também pode premir e manter uma localização no mapa e seleccionar **Adicionar ao percurso atual** a partir do menu pop-up.

1. Prima o botão de vista para mostrar o mapa.
O percurso completo é mostrado no mapa.
2. Seleccione o percurso.
3. Seleccione o botão do menu pop-up para abrir o menu.

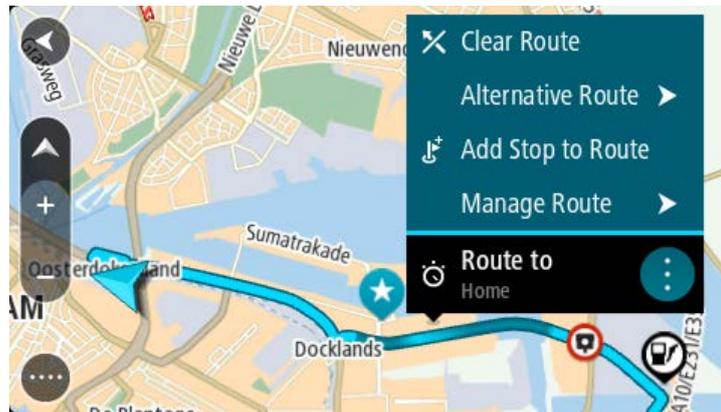

4. Seleccione **Gerir paragens**.
5. Seleccione **Adicionar paragem ao percurso**.
6. Seleccione a sua nova paragem no mapa.

Sugestão: se souber o nome da sua nova paragem, pode utilizar **Procurar** para seleccionar a sua paragem em vez de utilizar o mapa.

7. Seleccione o botão **Adicionar paragem** para adicionar esta localização como uma paragem.
O percurso é recalculado para incluir a paragem.

Sugestão: para atualizar o percurso guardado na sua lista Os meus percursos com as alterações, seleccione o percurso no mapa e, em seguida, seleccione **Guardar alterações ao percurso** no menu pop-up.

Gravar uma rota

Pode gravar uma rota enquanto conduz com ou sem um percurso planeado.

Para gravar uma rota, faça o seguinte:

1. No Menu principal, seleccione **Iniciar gravação**.
É apresentado um ponto vermelho no canto inferior direito do ecrã, o qual pisca inicialmente três vezes para indicar que está a gravar. O ponto permanece no ecrã enquanto estiver a gravar.
2. Para parar a gravação, seleccione **Parar gravação** no Menu principal.

3. Introduza um nome para a sua rota ou deixe com a combinação de data-hora sugerida.
4. Selecione **Adicionar** ou **Concluído**, consoante o equipamento que estiver a utilizar.
5. A sua rota está agora guardada em Os meus percursos.

Nota: pode exportar rotas como ficheiros GPX e guardá-los num cartão de memória para partilhar com outros utilizadores.


Navegar utilizando uma rota

Para navegar utilizando uma rota importada, siga os passos abaixo:

1. No Menu principal, selecione **Os meus percursos**.
2. Selecione uma rota na lista.
A nova rota aparece na Vista do mapa.



3. Selecione a rota e, em seguida, selecione o menu pop-up.

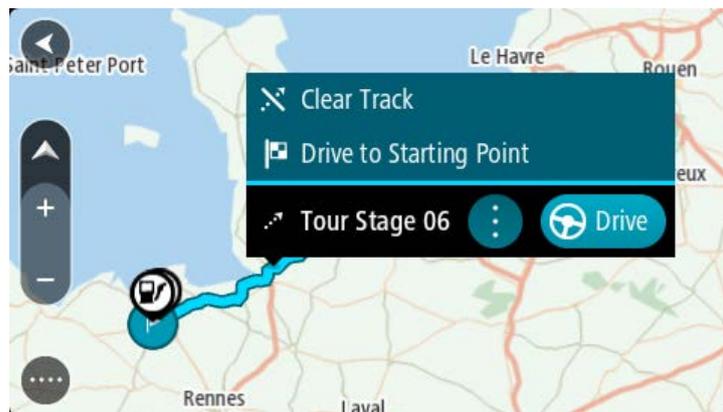

4. Selecione **Conduzir até ao ponto de partida**.

O ponto de partida da rota é convertido na sua primeira paragem e, em seguida, é planeado o percurso. A orientação até ao destino tem início na sua localização atual. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Nota: verá duas cores diferentes no mapa: uma para a rota e outra para o percurso. Verá uma cor para o percurso a partir da sua localização atual até ao ponto de partida e uma segunda cor para a rota.

Sugestão: há duas outras formas de navegar utilizando um percurso guardado:

Selecione o ponto de partida do percurso. Ao abrir o menu pop-up, selecione **Conduzir até ao ponto de partida**.

Alternativamente, pode seleccionar **Conduzir até ao ponto de partida** ou **Conduzir até ao percurso** no menu Rota atual.

Se seleccionar **Conduzir**, em vez de **Conduzir até ao ponto de partida**, o equipamento calcula um percurso a partir da sua posição atual até ao ponto mais próximo da rota. Utilize esta opção se estiver perto da rota e pretender continuar ou iniciar a partir do ponto mais próximo.

Eliminar um percurso ou uma rota de Os meus percursos

1. No Menu principal, selecione **Os meus percursos**.
2. Selecione **Editar lista**.
3. Selecione os percursos que pretende eliminar.
4. Selecione **Eliminar**.

Exportar rotas para um cartão de memória

Pode exportar rotas como ficheiros GPX e guardá-los num cartão de memória para partilhar com outros utilizadores.

Importante: os percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória dos mapas, já que é utilizada uma formatação do cartão de memória diferente.

Nota: de momento, só pode exportar rotas do TomTom GO ESSENTIAL.

Para exportar uma ou mais rotas, faça o seguinte:

1. No Menu principal, selecione **Os meus percursos**.
2. Selecione **Partilhar rotas**.

Sugestão: alternativamente, na Vista do mapa, selecione uma rota e selecione **Partilhar rota** no menu pop-up.

3. Selecione uma ou mais rotas da sua lista para exportar.

Sugestão: para seleccionar ou anular a seleção de todos os percursos para exportação, selecione o botão do menu pop-up.

4. Selecione **Partilhar** e, em seguida, **Exportar para o cartão de memória**.

Aparece a mensagem **A guardar**.

Sugestão: se não existir espaço suficiente no cartão de memória ou se este estiver formatado de forma incorreta, aparece ajuda no ecrã para resolver o problema.

5. Quando vir a mensagem de que as rotas foram exportadas com êxito, retire o cartão de memória para partilhar as rotas com outros utilizadores.

Nota: cada percurso exportado é guardado como um ficheiro GPX na pasta **TomTom Routes** no cartão de memória.

Importar percursos e rotas de um cartão de memória

Pode importar dois tipos de ficheiro a partir de um cartão de memória:

- Ficheiros GPX – Transformam-se em rotas após a importação.
- Ficheiros ITN – Transformam-se em percursos após a importação.

Os ficheiros ITN são ficheiros de itinerário da TomTom.

Para importar um ou mais percursos e rotas a partir de um cartão de memória, faça o seguinte:

1. Insira um cartão de memória na ranhura para cartões no seu TomTom GO ESSENTIAL.
Se forem encontrados percursos no seu cartão de memória, é apresentada uma mensagem a confirmá-lo.
2. Selecione **Importar percursos**.
3. Selecione um ou mais percursos da lista no seu cartão de memória para importação.
4. Selecione **Importar**.
Aparece a mensagem **A importar rotas**. Os seus percursos são importados para o seu equipamento.
5. Quando vir a mensagem de que os seus percursos foram importados com êxito, retire o cartão de memória.
6. Para ver as rotas e os percursos importados, selecione **Os meus percursos** no Menu principal.

Comando de voz (Speak & Go)

Acerca do comando de voz

Nota: o comando de voz não é suportado por todos os equipamentos nem em todos os idiomas. Se o seu equipamento incluir a função de comando de voz, verá o botão **Comando de voz** no menu principal:



Em vez de selecionar itens no ecrã para controlar o seu TomTom GO ESSENTIAL, pode utilizar a voz para controlar o TomTom GO ESSENTIAL.

Pode utilizar o comando de voz para controlar várias funcionalidades de navegação no seu TomTom GO ESSENTIAL ou para alterar as definições do mesmo. Por exemplo, pode alterar o ecrã para cores diurnas, evitar uma estrada cortada ou baixar o volume usando apenas a sua voz.

O comando de voz está ativo na vista do mapa, na Vista de orientação e no ecrã do comando de voz.

Importante: o comando de voz necessita de uma voz que diga os nomes das ruas. Quando não existe nenhuma voz que diga os nomes das ruas instalada e selecionada no seu TomTom GO ESSENTIAL, esta funcionalidade não se encontra disponível.

Para selecionar uma voz que lê os nomes das ruas em voz alta, selecione **Vozes** no menu de definições e, em seguida, selecione **Escolher uma voz** e selecione uma voz artificial que lê os nomes das ruas em voz alta.

Iniciar o comando de voz

Na vista do mapa ou de orientação, diga a frase de ativação para iniciar o comando de voz. A frase de ativação predefinida é "Olá TomTom", mas pode criar a sua própria frase de ativação.

Sugestão: o comando de voz e a frase de ativação estão ativados por predefinição. Pode ativar ou desativar a frase de ativação no menu Definições.

Alternativamente, pode selecionar **Comando de voz** no menu principal:



Quando o comando de voz estiver pronto a utilizar, verá o ecrã do comando de voz e o TomTom GO ESSENTIAL diz "Pode falar". Fale quando ouvir o sinal sonoro.

Nota: se o controlo do volume estiver definido para 20% ou menos, o volume aumenta automaticamente para 50% quando inicia o comando de voz.


Criar a sua própria frase de ativação

Pode criar a sua própria frase de ativação para iniciar o Comando de voz. Pode escolher as palavras que quiser para tornar a sua frase de ativação divertida ou fácil de dizer.

Para criar a sua própria frase de ativação, faça o seguinte:

1. Selecione **Comando de voz** no menu Definições.
2. Selecione **Alterar a frase de ativação**.
Introduza a sua frase de ativação através do teclado.
A sua frase deve ter, pelo menos, três sílabas. Não utilize uma frase que diga ou ouça muitas vezes.
O indicador apresenta o nível de qualidade da frase:
 - Vermelho significa que a sua frase não funcionará.
 - Cor de laranja significa que é possível que a frase funcione.
 - Verde significa que a sua frase é boa.
4. Selecione **Ouvir** para ouvir a sua frase de ativação.
5. Selecione **Concluído** e, em seguida, **Sim** para guardar a sua frase de ativação.
A sua nova frase de ativação está pronta a utilizar. [Inicie o Comando de voz](#) e experimente a frase.

O ecrã do comando de voz

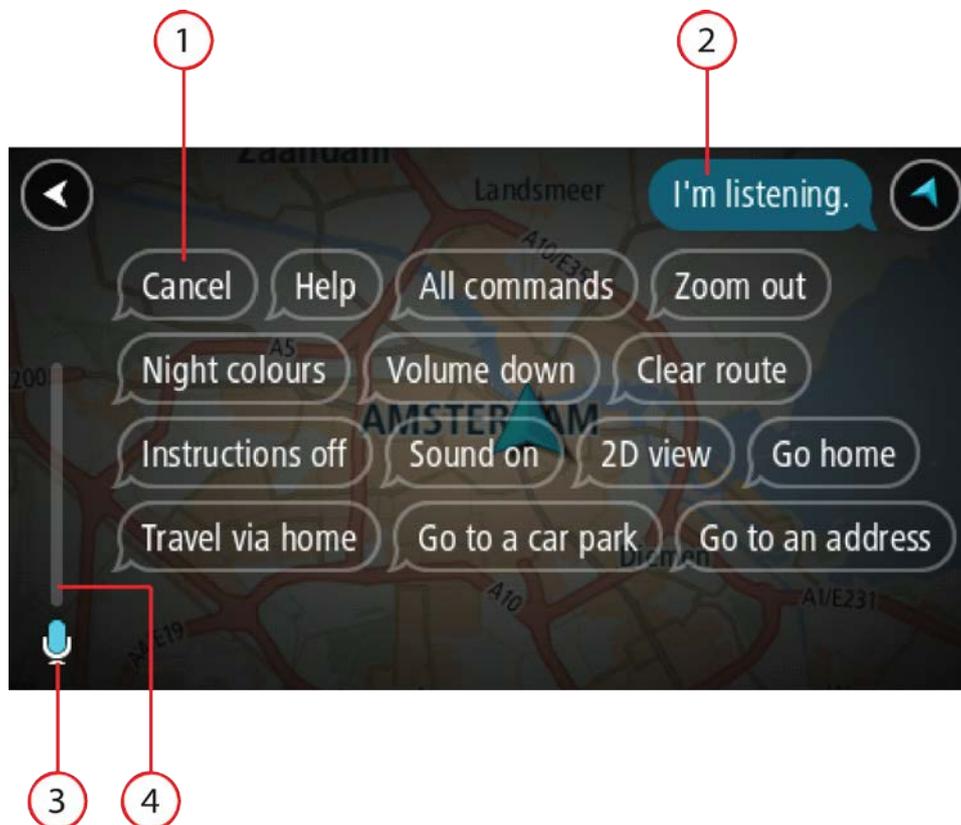

1. Exemplos do que pode dizer.

Sugestão: diga "Todos os comandos" para ver uma lista dos comandos que pode dizer. Alternativamente, selecione Ajuda no menu principal e, em seguida, selecione **Comando de voz**, seguido de **Que comandos posso dizer?**.

2. O estado do comando de voz no TomTom GO ESSENTIAL. Fale quando o TomTom GO ESSENTIAL disser "Pode falar" e vir o símbolo de microfone no canto esquerdo.
A mensagem de estado avisa-o se o comando de voz não conseguir entender o que diz e dá-lhe instruções sobre a utilização do comando de voz. Ao mesmo tempo, o comando de voz lê a mensagem em voz alta.
3. O símbolo de microfone indica-lhe quando pode falar:
 -  Este símbolo indica que o comando de voz está pronto para ouvir. Fale quando ouvir o sinal sonoro.
 -  Este símbolo indica que o comando de voz está ocupado.
4. O monitor do microfone. Enquanto está a falar, o monitor do microfone mostra-lhe até que ponto o comando de voz consegue ouvir a sua voz:
 - Uma barra azul clara significa que o comando de voz consegue ouvir a sua voz.
 - Uma barra vermelha significa que a sua voz é demasiado forte para que o comando de voz reconheça palavras individuais.
 - Uma barra azul escura significa que a sua voz é demasiado suave para que o comando de voz reconheça palavras individuais.

Algumas sugestões para utilizar o comando de voz

Pode ajudar o seu TomTom GO ESSENTIAL a entender o que está a dizer seguindo estas sugestões:

- Instale o TomTom GO ESSENTIAL à sua frente, de preferência a cerca de um braço de distância, afastado das colunas ou das grelhas de ventilação.
- Evite ruídos de fundo, como vozes ou o rádio. Se existir ruído excessivo na estrada, poderá ter de falar diretamente para o microfone.
- Fale de forma clara e fluida, como se estivesse a falar para um amigo.
- Ao dizer uma morada, evite fazer pausas ou adicionar palavras extra.
- Diga "número um" ou "número dois" e não "um" ou "dois" quando selecionar um item de uma lista, tal como um número de porta.
- Evite fazer correções, como, por exemplo, "Número quatro, quer dizer, número cinco".

Importante: o comando de voz no seu TomTom GO ESSENTIAL é específico para falantes nativos do idioma selecionado que tenham um sotaque neutro. Se tiver um forte sotaque regional ou estrangeiro, o comando de voz poderá não entender tudo o que disser.

Âmbito do comando de voz

Para ver a lista completa de comandos disponíveis, selecione **Ajuda** no Menu principal, depois **Comando de voz** e, em seguida, **Que comandos posso dizer?**.

Quando o comando de voz está ativado, pode ainda dizer "Todos os comandos" para ver a lista dos comandos disponíveis.

Eis alguns exemplos de comandos que pode dizer quando o comando de voz está ativo:

Comandos globais

- "Ajuda", "Voltar" e "Cancelar"

Navegação e percursos

- "Ativar telemóvel"
- "Ir para casa" e "Passar por casa"
- "Ir para um estacionamento" e "Ir para uma bomba de gasolina"
- "Passar por um estacionamento" e "Passar por uma bomba de gasolina"
- "Apresentar Os meus locais" e "Destinos recentes"
- "Passar por um destino recente" e "Passar por um local guardado"
- "Comunicar radar"
- "Quando chegamos?"
- "Marcar a localização atual"
- "Adicionar localização atual aos meus locais"
- "Eliminar percurso"
- "Qual é a próxima instrução?"

Definições do equipamento

- "Volume a 70%", "Aumentar volume" e "Diminuir volume"
- "Silenciar" e "Ligar som"
- "Ligar instruções" e "Desligar instruções"
- "Cores diurnas" e "Cores noturnas"
- "Vista 2D" e "Vista 3D"
- "Mais zoom" e "Menos zoom"

Dizer comandos de formas diferentes

O seu TomTom GO ESSENTIAL reconhece muito mais palavras do que as que vê na lista de comandos. Como tal, experimente algumas palavras à sua escolha. Pode dizer outras palavras que tenham o mesmo significado, como, por exemplo:

- "OK", "Correto" ou "Certo" em vez de "Sim" quando pretende confirmar o que disse.
- "Ir para", "Procurar" ou "Nas proximidades" em vez de "Conduzir até" quando pretende ir até uma bomba de gasolina.
- "Cancelar" ou "Eliminar" em vez de "Limpar" quando pretende eliminar o percurso atual.

Introduzir uma morada através do comando de voz

Nota: se a introdução de morada por voz não for suportada no país atual, o comando de voz é interrompido e o ecrã de introdução de morada é apresentado. Pode introduzir a morada da forma habitual através do teclado.

O exemplo que se segue mostra como utilizar o comando de voz para planear uma viagem até uma morada ou localização:

1. Na vista do mapa ou de orientação, diga a frase de ativação para iniciar o comando de voz.

O ecrã do comando de voz é apresentado e o TomTom GO ESSENTIAL diz "Pode falar". Quando o comando de voz está pronto para ouvir, vê um ícone de microfone no canto inferior esquerdo e ouve um sinal sonoro.



2. Diga "Ir para uma morada" ou "Ir para um local guardado".

Sugestão: diga "Todos os comandos" para ver uma lista dos comandos que pode dizer. Alternativamente, selecione Ajuda no menu principal e, em seguida, selecione **Comando de voz**, seguido de **Que comandos posso dizer?**.

No caso de alguns comandos, o seu TomTom GO ESSENTIAL repete o que disse e pede-lhe que confirme.

3. Se o comando estiver correto, diga "Sim".
Se o comando estiver incorreto, diga "Não" e repita o comando depois de ouvir "Pode falar".
4. Diga a morada ou localização.
Pode ainda dizer o nome de um local ou do centro de uma cidade. O TomTom GO ESSENTIAL repete o que disse e pede-lhe que confirme.

Importante: diga "número um" ou "número dois" e não "um" ou "dois" quando selecionar um item de uma lista, tal como um número de porta.

5. Se a morada ou localização estiver correta, diga "Sim".
Se a morada ou localização estiver incorreta, diga "Não" e repita a morada depois de ouvir "Pode falar".

Sugestão: se quiser alterar o número da porta ou a rua, pode dizer "Alterar número de porta" ou "Alterar rua".

O TomTom GO ESSENTIAL calcula o percurso entre a sua localização atual e o destino.

Sugestão: para parar os comandos de voz, diga "Cancelar". Para retroceder um passo, diga "Voltar".

Sugestão: o TomTom GO ESSENTIAL reconhece lugares e nomes de ruas quando são falados no idioma local e com a pronúncia local. Não é possível introduzir códigos postais através do comando de voz.

Ir para casa através do comando de voz

O exemplo que se segue mostra como utilizar o comando de voz para planear uma viagem para sua morada:

1. Na vista do mapa ou de orientação, diga a frase de ativação para iniciar o comando de voz.
O ecrã do comando de voz é apresentado e o TomTom GO ESSENTIAL diz "Pode falar". Quando o comando de voz está pronto para ouvir, vê um ícone de microfone no canto inferior esquerdo e ouve um sinal sonoro.



2. Diga o comando "Ir para casa".

Sugestão: diga "Todos os comandos" para ver uma lista dos comandos que pode dizer. Alternativamente, selecione Ajuda no menu principal e, em seguida, selecione **Comando de voz**, seguido de **Que comandos posso dizer?**.

No caso de alguns comandos, o seu TomTom GO ESSENTIAL repete o que disse e pede-lhe que confirme.

3. Se o comando estiver correto, diga "Sim".
Se o comando estiver incorreto, diga "Não" e repita o comando depois de ouvir "Pode falar".

O seu equipamento calcula o percurso desde a sua localização atual para sua morada.

Sugestão: para parar os comandos de voz, diga "Cancelar". Para retroceder um passo, diga "Voltar".

Ir para um PI através do comando de voz

O exemplo que se segue mostra como utilizar o comando de voz para planejar uma viagem até uma bomba de gasolina:

1. Na vista do mapa ou de orientação, diga a frase de ativação para iniciar o comando de voz. O ecrã do comando de voz é apresentado e o TomTom GO ESSENTIAL diz "Pode falar". Quando o comando de voz está pronto para ouvir, vê um ícone de microfone no canto inferior esquerdo e ouve um sinal sonoro.



2. Diga o comando "Conduzir até uma bomba de gasolina".

Sugestão: diga "Todos os comandos" para ver uma lista dos comandos que pode dizer. Alternativamente, selecione Ajuda no menu principal e, em seguida, selecione **Comando de voz**, seguido de **Que comandos posso dizer?**.

No caso de alguns comandos, o comando de voz repete o que disse e pede-lhe que confirme. Se houver um percurso planeado, é apresentada uma lista das bombas de gasolina ao longo do seu percurso. Se não houver um percurso planeado, é apresentada uma lista das bombas de gasolina perto da sua localização atual.

3. Diga o nome da bomba de gasolina que pretende utilizar, como, por exemplo, "número três". O comando de voz repete o que disse e pede-lhe que confirme.
4. Se o comando estiver correto, diga "Sim".
Se o comando estiver incorreto, diga "Não" e repita o comando depois de ouvir "Pode falar".

O TomTom GO ESSENTIAL calcula o percurso entre a sua localização atual e a bomba de gasolina.

Sugestão: para parar os comandos de voz, diga "Cancelar". Para retroceder um passo, diga "Voltar".

Alterar uma definição através do comando de voz

Para alterar o volume, por exemplo, faça o seguinte:

1. Na vista do mapa, diga a frase de ativação para iniciar o comando de voz.

O ecrã do comando de voz é apresentado e o TomTom GO ESSENTIAL diz "Pode falar". Quando o comando de voz está pronto para ouvir, vê um ícone de microfone no canto inferior esquerdo e ouve um sinal sonoro.



2. Diga o comando "Volume a 50%".

Sugestão: diga "Todos os comandos" para ver uma lista dos comandos que pode dizer. Alternativamente, seleccione Ajuda no menu principal e, em seguida, seleccione **Comando de voz**, seguido de **Que comandos posso dizer?**.

No caso de alguns comandos, o seu TomTom GO ESSENTIAL repete o que disse e pede-lhe que confirme.

3. Se o comando estiver correto, diga "Sim".

Se o comando estiver incorreto, diga "Não" e repita o comando depois de ouvir "Pode falar".

O volume do TomTom GO ESSENTIAL muda para 50%.

Sugestão: para parar os comandos de voz, diga "Cancelar". Para retroceder um passo, diga "Voltar".

Map Share

Sobre o Map Share

Pode comunicar alterações de mapas através do Map Share. Estas alterações de mapas são depois partilhadas com outros utilizadores de equipamentos TomTom quando receberem uma atualização de mapas.

Existem duas formas de comunicar uma alteração de mapa:

- Selecionar uma localização no mapa e criar imediatamente o relatório de alterações.
- Marcar uma localização e criar o relatório de alterações mais tarde.

As suas comunicações de alterações de mapas são enviadas à TomTom em tempo real quando o seu TomTom GO ESSENTIAL possuir uma ligação à Internet.

Todas as alterações de mapas são verificadas pela TomTom. Estas alterações verificadas são, então, disponibilizadas como parte da próxima atualização de mapas, a qual pode obter quando o seu equipamento estiver ligado à Internet e tiver sessão iniciada na sua conta TomTom.

Sugestão: se for comunicada uma estrada cortada através do Map Share, o corte é verificado e imediatamente apresentado pelo TomTom Traffic.


Criar um relatório de alterações de mapas

Sugestão: pode marcar a localização atual mesmo enquanto conduz.

Importante: não comunique alterações de mapas enquanto conduz.

Para criar um relatório de alteração de mapas, faça o seguinte:

1. Prima continuamente para selecionar a localização da alteração de mapas na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar alteração de mapa** no menu pop-up.

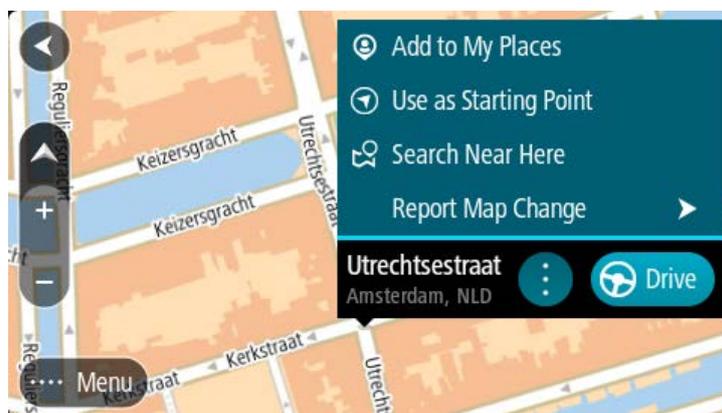

4. Selecione o tipo de alteração de mapas que pretende aplicar.

Nota: se pretender comunicar uma alteração de mapas de um tipo não apresentado no menu, utilize o Map Share Reporter em tomtom.com.



5. Siga as instruções para o tipo selecionado de alteração de mapas.
6. Selecione **Comunicar**.

O seu relatório de alteração de mapas é enviado para a TomTom em tempo real.

Nota: todas as alterações de mapas são verificadas pela TomTom. Estas alterações verificadas são em seguida disponibilizadas como parte da próxima atualização de mapas.

Criar um relatório de alteração de mapas a partir de uma localização marcada

Se reparar numa inconsistência no mapa enquanto conduz, pode marcar a localização para poder comunicar-nos a alteração mais tarde.

Sugestão: pode marcar a localização atual mesmo enquanto conduz.

Importante: não comunique alterações de mapas enquanto conduz.

1. Na Vista do mapa ou na Vista de orientação, selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade.
Surge o Menu rápido.



2. Selecione **Marcar localização**.

A localização marcada é armazenada em Os meus locais com a data e a hora a que guardou a localização.

3. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
4. Abra a pasta **Localizações marcadas** e selecione a localização marcada.
A localização marcada é apresentada no mapa.
5. Selecione **Comunicar alteração de mapa** no menu pop-up.
6. Selecione o tipo de alteração de mapas que pretende aplicar.

Nota: se pretender comunicar uma alteração de mapas de um tipo não apresentado no menu, utilize o [Map Share Reporter](#) em [tomtom.com](#).



7. Siga as instruções para o tipo selecionado de alteração de mapas.
8. Selecione **Comunicar**.
O marcador da localização marcada é removido do mapa.
A sua comunicação de alterações de mapas é enviada à TomTom.

Tipos de alteração de mapas

Restrições da estrada

Selecione esta opção para bloquear ou desbloquear uma estrada. Pode bloquear ou desbloquear uma estrada numa ou em duas direções efetuando os seguintes passos:

1. Prima continuamente para selecionar a localização da alteração de mapas na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar erro no mapa** no menu pop-up.
4. Selecione **Restrições da estrada**.

Selecione o sinal de trânsito de um dos lados da estrada para mudá-la de aberta para fechada ou vice-versa.



5. Selecione **Comunicar**.

Nome da rua

Selecione esta opção para corrigir um nome de rua incorreto.

1. Prima continuamente para selecionar a localização da alteração de mapas na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar erro no mapa** no menu pop-up.
4. Selecione **Nome da rua**.
5. Introduza o nome correto da rua.
6. Selecione **Comunicar**.

Restrição de direção

Selecione esta opção para comunicar restrições de direção incorretas.

1. Prima continuamente para selecionar a localização da alteração de mapas na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar erro no mapa** no menu pop-up.
4. Selecione **Restrição de direção**.
5. Se for apresentado o cruzamento incorreto, selecione **Selecionar outro cruzamento**.
6. Selecione a direção de aproximação.

O mapa roda para que a direção de onde vem seja apresentada na parte inferior do ecrã.

7. Selecione os sinais de trânsito para alterar as restrições de direção para cada rua no cruzamento.



8. Selecione **Comunicar**.

Limite de velocidade

Selecione esta opção para corrigir o limite de velocidade no mapa.

1. Prima continuamente para selecionar a localização da alteração de mapas na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar erro no mapa** no menu pop-up.
4. Selecione **Limite de velocidade**.
5. Selecione o limite de velocidade correto.

Se não for apresentado o limite correto, percorra os limites de velocidade disponíveis para a esquerda ou para a direita.

6. Selecione **Comunicar**.

Radares de trânsito

Acerca dos Radares de trânsito TomTom

O serviço Radares de trânsito TomTom avisa-o sobre as seguintes localizações de radares:

- Localizações de radar fixo.
- Localizações de radar móvel.
- Localizações prováveis de radar móvel.
- Localizações de radar de velocidade média.
- Zonas de verificação da velocidade.
- Localizações de radares de semáforo.
- Radares de restrição de trânsito.

O serviço Radares de trânsito também o avisa sobre os seguintes perigos:

- Localizações de pontos negros de acidentes.

Para receber os serviços TomTom no seu TomTom GO ESSENTIAL, tem de estar ligado à Internet.

Importante: o serviço Radares de trânsito não se encontra disponível em todos os países. Por exemplo, em França, a TomTom oferece o serviço Zonas de perigo. Já na Suíça não é permitido qualquer tipo de serviço de radares de trânsito. Na Alemanha, é da sua responsabilidade ativar e desativar o serviço Radares de trânsito. A questão da legalidade da utilização dos serviços de radares de trânsito na Alemanha e noutros países da UE não é consensual. Como tal, utiliza este serviço por sua conta e risco. A TomTom não aceita qualquer responsabilização originada pela utilização deste serviço.

Entrar noutra área ou país

Ao conduzir numa área ou país que não permite os avisos de radares de trânsito, o seu TomTom GO ESSENTIAL desliga o serviço Radares de trânsito TomTom. Não receberá avisos de radares de trânsito nessas áreas ou países.

Algumas áreas ou países permitem avisos de radares de trânsito limitados, por exemplo, apenas avisos de radares fixos ou avisos de zonas de risco. O seu TomTom GO ESSENTIAL passa automaticamente a fornecer avisos limitados quando entra nestas áreas ou países.

Radares de trânsito

Os avisos são emitidos quando se aproximar de um radar de trânsito. O aviso é feito de várias maneiras:

- É apresentado um símbolo na barra de percurso e no percurso no mapa.
- A sua distância até ao radar de trânsito aparece na barra de percurso.
- O limite de velocidade na localização do radar é apresentado na barra de percurso.
- Ouve um som de aviso consoante se aproxima do radar.

- À medida que se aproximar de um radar ou conduzir numa área de verificação de velocidade média, a sua velocidade é monitorizada. Se conduzir mais de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, a barra de percurso fica vermelha. Se conduzir menos de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, a barra de percurso fica cor de laranja.

Sugestão: na Vista do mapa ou na Vista de orientação, pode seleccionar o símbolo de um radar de trânsito na barra de percurso para ver o tipo de radar, a velocidade máxima e o comprimento de uma área de verificação de velocidade média. Na Vista do mapa, também pode seleccionar um radar de trânsito apresentado no seu percurso.

| Símbolo mostrado no mapa | Símbolo mostrado na barra de percurso | Descrição |
|---|---|--|
|  |  | Radar fixo – este tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e tem uma localização fixa. |
|  |  | Radar móvel – este tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e pode ser deslocado para outros locais. |
|  |  | Localizações prováveis de radar móvel – este tipo de aviso mostra locais onde os radares móveis são utilizados com frequência. |
|  |  | Radares de velocidade média - estes tipos de radares medem a sua velocidade média entre dois pontos. Receberá um aviso no início e no final da área de verificação de velocidade média. Enquanto estiver numa zona de verificação de velocidade média, será mostrada a sua velocidade média em vez da sua velocidade atual. A distância até ao final da área é apresentada na barra de percurso. |
|  |  | Zonas de verificação da velocidade - estas zonas podem conter vários radares de trânsito. Receberá um aviso no início e no final de uma zona de verificação da velocidade. Enquanto estiver a conduzir numa zona de verificação da velocidade, aparece a sua velocidade atual e é mostrado um aviso visual na barra de percurso. |
|  |  | Radar de semáforo – este tipo de radar controla os veículos que desrespeitam a sinalização nos semáforos. Existem dois tipos de radar de semáforo – aqueles que verificam se passa um sinal vermelho e aqueles que verificam se passa um sinal vermelho em excesso de velocidade. |

| Símbolo mostrado no mapa | Símbolo mostrado na barra de percurso | Descrição |
|---|---|--|
|  |  | Restrição de trânsito - este tipo de alerta avisa-o de estradas restritas. |
|  |  | Ponto negro de acidentes - este tipo de aviso é dado para um lugar com um passado de concentração de acidentes de viação. Receberá um aviso no início e no final do ponto negro de acidentes. Enquanto estiver a conduzir num ponto negro de acidentes, aparece a sua velocidade atual e será mostrado um aviso visual na barra de percurso. |

Alterar a forma como é avisado

Para alterar a forma como é avisado acerca dos radares de trânsito, seleccione **Sons e avisos** no menu Definições.



Em seguida, pode definir como pretende ser avisado para os diferentes tipos de radar e perigos. Pode optar por ser avisado, ser avisado apenas se estiver a conduzir em excesso de velocidade ou nunca ser avisado.

Para desligar todos os avisos, desligue **Radares de trânsito e perigos**.

Comunicar um novo radar de trânsito

Se passar um novo radar de trânsito para o qual não foi avisado, pode comunicá-lo instantaneamente. O radar de trânsito é automaticamente guardado no seu equipamento e também é enviado para outros utilizadores.

Nota: para comunicar um radar de trânsito, tem de estar ligado aos Serviços TomTom e ter sessão iniciada na sua conta TomTom.

Pode comunicar um radar das seguintes formas:

Utilizar o painel de velocidade para comunicar um radar

1. Seleccione o símbolo de radar de trânsito no painel de velocidade na Vista de orientação. Surge uma mensagem a agradecer-lhe por ter comunicado o radar.

Sugestão: se cometer um erro ao comunicar um radar, seleccione **Cancelar** na mensagem.

Utilizar o Menu rápido para comunicar um radar

1. Seleccione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade na Vista de orientação.

2. Selecione **Comunicar radar** no menu pop-up.

Surge uma mensagem de agradecimento por ter adicionado o radar.

Sugestão: se cometer um erro ao comunicar um radar, selecione **Cancelar** na mensagem.

Utilizar o Menu principal para comunicar um radar

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Comunicar radar**.



Surge uma mensagem de agradecimento por ter adicionado o radar.

Sugestão: se cometer um erro ao comunicar um radar, selecione **Cancelar** na mensagem.

Confirmar ou remover um radar de trânsito

Pode confirmar a presença de um radar móvel ou remover um radar móvel caso já não esteja presente.

Logo após passar por um radar móvel, é-lhe perguntado na barra de percurso se o radar ainda lá estava.

- Selecione **Sim** se o radar móvel ainda lá estiver.
- Selecione **Não** se o radar móvel tiver sido removido.

A sua seleção é enviada para a TomTom. Recolhemos relatórios de vários utilizadores para determinar se o aviso de radar deve ser mantido ou eliminado.

Atualizar localizações de radares e perigos

As localizações dos radares de trânsito podem mudar frequentemente. Novos radares podem também surgir sem aviso e as localizações para outros perigos, tais como pontos negros de acidentes, podem também mudar.

Quando estiver ligado aos Serviços TomTom, o TomTom GO ESSENTIAL recebe todas as atualizações acerca das localizações de radares móveis e fixos em tempo real. Não é necessária qualquer ação para receber atualizações – estas são enviadas automaticamente para o seu TomTom GO ESSENTIAL.

Zonas de perigo

Acerca das zonas de perigo e de risco

Quando conduz em território francês, o serviço Zonas de perigo TomTom avisa-o sobre zonas de perigo e de risco no seu percurso.

Desde o dia 3 de janeiro de 2012, é ilegal ser avisado sobre a posição de radares móveis ou fixos enquanto conduz em França. Para respeitar esta alteração na lei francesa, as localizações de radares de trânsito já não serão comunicadas. Em vez disso, as áreas de perigo serão indicadas como zonas de perigo e zonas de risco.

Importante: fora de França, receberá avisos sobre radares de trânsito. Em território francês, recebe mensagens acerca de zonas de perigo e de risco. O tipo de aviso que recebe muda quando atravessa a fronteira.

Uma zona de perigo é uma zona especificada pela lei francesa. Uma zona de risco é uma zona de perigo temporária comunicada por utilizadores. O serviço Zonas de perigo avisa-o sobre zonas de perigo e de risco da mesma forma.

As zonas de perigo e as zonas de risco podem englobar, ou não, um ou mais radares de trânsito ou uma variedade de outros perigos de condução:

- As localizações exatas não se encontram disponíveis. Em alternativa, é mostrado um ícone de zona de perigo à medida que se aproxima da zona.
- O comprimento mínimo da zona depende do tipo de estrada e é de 300 m para estradas em áreas edificadas, 2000 m (2 km) para estradas secundárias e 4000 m (4 km) para autoestradas.
- Os radares de trânsito, se existir algum, podem estar localizados em qualquer ponto dentro da zona.
- Se duas zonas de perigo estiverem perto uma da outra, os alertas podem ser combinados numa única zona prolongada.

As informações sobre a localização das zonas são continuamente atualizadas pela TomTom e outros utilizadores, e são frequentemente enviadas para a sua TomTom GO ESSENTIAL, para que tenha sempre as informações mais recentes. Também pode contribuir, comunicando novas localizações de zonas de risco.

Para receber os serviços TomTom no seu TomTom GO ESSENTIAL, tem de estar ligado à Internet.

Nota: não é possível remover uma zona de perigo nem uma zona de risco.

Nota: alguns Serviços TomTom podem não estar disponíveis na sua localização atual.

Entrar noutra área ou país

Ao conduzir numa área ou país que não permite os avisos de radares de trânsito, o seu TomTom GO ESSENTIAL desliga o serviço Radares de trânsito TomTom. Não receberá avisos de radares de trânsito nessas áreas ou países.

Algumas áreas ou países permitem avisos de radares de trânsito limitados, por exemplo, apenas avisos de radares fixos ou avisos de zonas de risco. O seu TomTom GO ESSENTIAL passa automaticamente a fornecer avisos limitados quando entra nestas áreas ou países.

Avisos de zonas de perigo e de risco

Os avisos são feitos 10 segundos antes de chegar a uma zona de perigo ou de risco. O aviso é feito de várias maneiras:

- É apresentado um símbolo na barra de percurso e no percurso no mapa.
- A sua distância até ao início da zona aparece na barra de percurso.
- O limite de velocidade na zona é apresentado na barra de percurso.
- Ouve um som de aviso à medida que se aproximar do início da zona.
- Quando se aproximar de uma zona ou conduzir numa zona, a sua velocidade é monitorizada. Se conduzir mais de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, a barra de percurso fica vermelha. Se conduzir menos de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, a barra de percurso fica cor de laranja.
- Enquanto conduz numa zona, a sua distância até ao final da zona é apresentada na barra de percurso.

São reproduzidos sons de aviso para estes tipos de zona:

| Símbolo mostrado no mapa | Símbolo mostrado na barra de percurso | Descrição |
|---|---|--|
|  |  | Zona de perigo - este tipo de aviso só é dado em França. Receberá um aviso no início e no final da zona de perigo. |
|  |  | Zona de risco - este tipo de aviso só é dado em França. Receberá um aviso no início e no final da zona de risco. |

Pode alterar a forma como é avisado acerca de zonas de perigo e de risco.

Alterar a forma como é avisado

Para alterar a forma como é avisado acerca das Zonas de perigo, selecione **Sons e avisos** no menu de definições.



Em seguida, pode definir como pretende ser avisado para os diferentes tipos de zonas. Pode optar por ser avisado, ser avisado apenas se estiver a conduzir em excesso de velocidade ou nunca ser avisado.

Para desligar todos os avisos, desligue **Zonas de perigo e perigos**.

Comunicar uma zona de risco

Se passar por uma nova zona de risco temporária para a qual não foi avisado, pode comunicá-la instantaneamente.

Nota: para comunicar uma zona de risco, necessita de ter ligação estabelecida com os Serviços TomTom e sessão iniciada na sua conta TomTom.

Se for comunicada uma nova zona de risco temporária diretamente antes ou depois de uma zona de perigo ou de risco existente, a nova zona é adicionada à zona existente. A zona de risco é guardada automaticamente no seu equipamento e também é enviada para outros utilizadores. Uma zona de risco comunicada mantém-se no seu radar durante três horas.

Se um número suficiente de utilizadores das Zonas de perigo comunicar uma nova zona de risco, esta poderá tornar-se uma zona de perigo e ficar disponível para todos os subscritores.

Pode comunicar uma zona de risco das seguintes formas:

Utilizar o painel de velocidade para comunicar uma zona de risco

1. Selecione o símbolo da zona de risco no painel de velocidade na Vista de orientação.
Surge uma mensagem a agradecer-lhe por ter comunicado a zona.

Sugestão: se cometer um erro ao comunicar um radar, selecione **Cancelar** na mensagem.

Utilizar o Menu rápido para comunicar uma zona de risco

1. Selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade na Vista de orientação.
2. Selecione **Comunicar zona de risco** no menu pop-up.
Surge uma mensagem de agradecimento por ter adicionado a zona de risco.

Sugestão: se cometer um erro ao comunicar uma zona de risco, selecione **Cancelar** na mensagem.

Utilizar o Menu principal para comunicar uma zona de risco

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Comunicar zona de risco**.



Surge uma mensagem de agradecimento por ter adicionado a zona de risco.

Sugestão: se cometer um erro ao comunicar uma zona de risco, selecione **Cancelar** na mensagem.

Atualizar as localizações de zonas de perigo e de risco

As localizações de zonas de perigo e de risco podem mudar frequentemente. As novas zonas também podem ser apresentadas sem aviso.

O seu TomTom GO ESSENTIAL recebe todas as atualizações de zonas em tempo real. Não é necessária qualquer ação para receber atualizações – estas são enviadas automaticamente para o seu TomTom GO ESSENTIAL.

Os meus locais

Sobre Os meus locais

Os meus locais fornecem uma maneira fácil de selecionar uma localização sem a necessidade de pesquisar sempre a localização. Pode utilizar Os meus locais para criar uma coleção de moradas úteis ou favoritas.


Sugestão: os termos "favorito" e "local" significam a mesma coisa. Os favoritos são os locais que visita frequentemente.

Os seguintes itens estão sempre em Os meus locais:

- **Casa** - A sua "casa" pode ser a morada da sua casa ou qualquer local que visita com frequência. Esta função proporciona uma forma fácil de obter instruções de navegação para essa localização.
- **Trabalho** - O seu local de trabalho pode ser a morada do seu trabalho ou qualquer local que visita com frequência. Esta função proporciona uma forma fácil de obter instruções de navegação para essa localização.
- **Destinos recentes** - selecione este botão para escolher o seu destino a partir da lista de localizações usadas recentemente como destino. Estas também incluem as suas paragens.
- **Localizações marcadas** - pode marcar uma localização e adicioná-la temporariamente a Os meus locais.

Pode adicionar um local a Os meus locais diretamente em Os meus locais, selecionando uma localização do mapa, procurando uma localização ou marcando uma localização.

A sua morada, o seu local de trabalho, as localizações marcadas e as localizações que tem adicionadas aparecem numa lista em Os meus locais e são mostrados com um marcador no mapa.

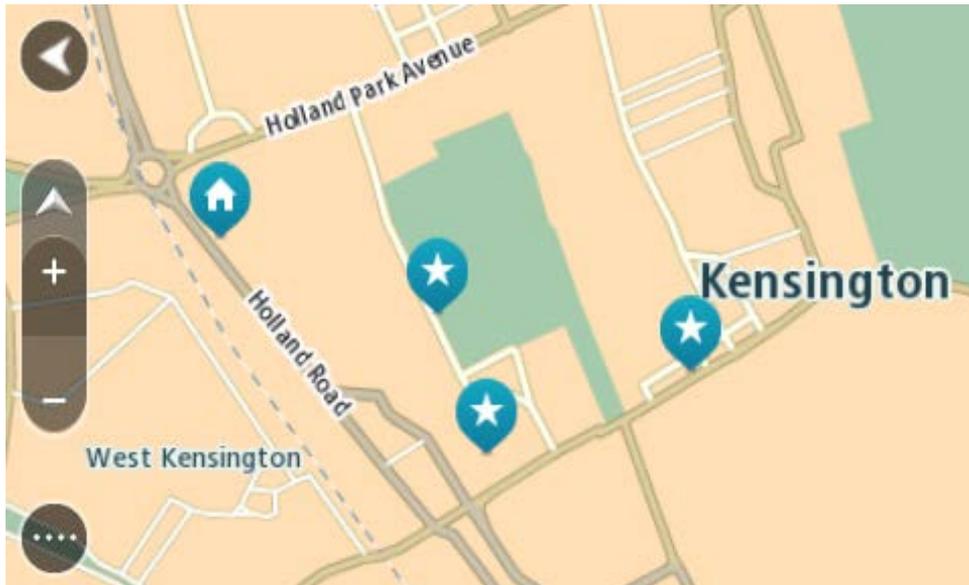

Definir a sua morada de casa ou o seu local de trabalho

Pode definir a sua morada de casa ou o seu local de trabalho das seguintes formas:

Definir a sua morada de casa ou o seu local de trabalho utilizando Os meus locais

1. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
2. Selecione **Adicionar Casa** ou **Adicionar Trabalho**.

Sugestão: para definir a sua morada de casa, também pode selecionar **Adicionar Casa** no menu principal.

3. Para selecionar uma localização como morada de casa ou local de trabalho, siga um dos procedimentos seguintes:
 - Aumente o zoom no mapa sobre a localização que pretende selecionar. Prima continuamente para selecionar uma localização e, em seguida, selecione **Definir**.
 - Selecione o botão Procurar e procure um local. Selecione uma localização a definir como morada de casa ou trabalho e, em seguida, selecione **Definir**.

Definir a sua morada ou o seu local de trabalho utilizando o mapa

1. Na Vista do mapa, desloque o mapa e faça mais zoom até conseguir ver a sua morada ou o seu local de trabalho.
2. Prima continuamente para selecionar a localização.
Um menu pop-up mostra a morada mais próxima.
 1. Abra o menu pop-up e selecione **Adicionar local**.
 2. Na barra de nome, introduza o nome "Casa" ou "Trabalho".

Nota: Casa deve começar por C maiúsculo e Trabalho deve começar por T maiúsculo.

3. Guarde o local.

A sua morada de casa ou o seu local de trabalho é apresentado no mapa.


Alterar a sua morada

Pode alterar a sua morada das seguintes formas.

Alterar a sua morada utilizando Os meus locais

1. No Menu principal, seleccione **Os meus locais**.
2. Seleccione **Casa**.

A sua morada é mostrada no mapa, com um menu pop-up.

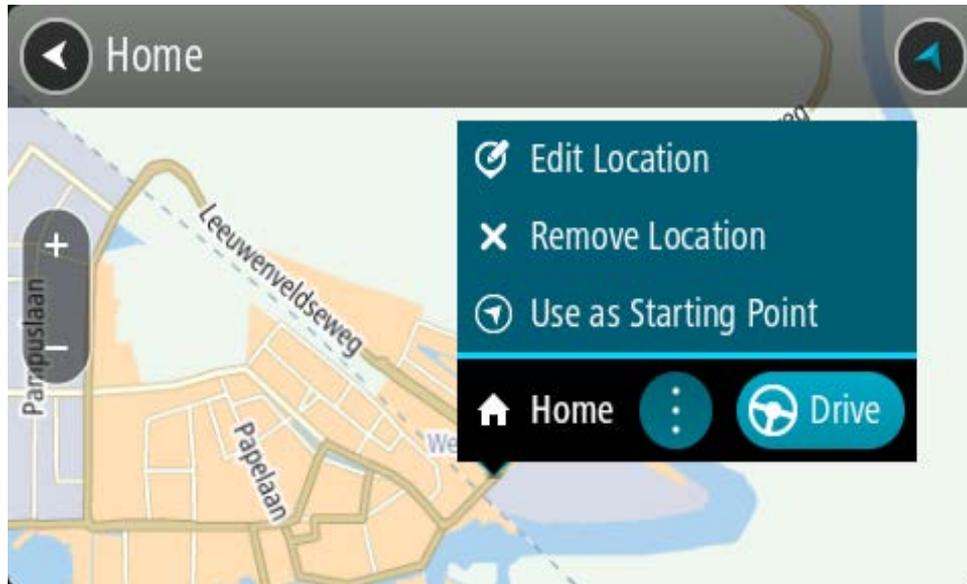

3. Seleccione **Editar localização**.
4. Para seleccionar uma nova morada de casa, siga um dos procedimentos seguintes:
 - Aumente o zoom no mapa sobre a localização que pretende seleccionar. Prima continuamente para seleccionar a localização e, em seguida, seleccione o símbolo de casa.
 - Seleccione o botão **Procurar** e procure um local. Seleccione um local para definir como casa. Seleccione **Definir Casa**.

Alterar a sua morada utilizando o mapa

1. Na Vista do mapa, desloque o mapa e faça mais zoom até conseguir ver a sua nova morada.
2. Seleccione a localização mantendo o ecrã premido durante cerca de um segundo. Um menu pop-up mostra a morada mais próxima.
 1. Abra o menu pop-up e seleccione **Adicionar local**.
 2. Na barra de nome, introduza o nome "Casa".

Nota: "Casa" tem de ter C maiúsculo.

3. Seleccione **Adicionar**.

A sua morada foi alterada para a nova localização.

Adicionar uma localização a partir de Os meus locais

1. No Menu principal, seleccione **Os meus locais**.

2. Selecione **Adicionar local novo**.
3. Para selecionar uma localização, siga um dos procedimentos seguintes:
 - Aumente o zoom no mapa sobre a localização que pretende selecionar. Prima continuamente para selecionar a localização e, em seguida, selecione o símbolo de adicionar localização.
 - Procure um local. Selecione **Mostrar no mapa** e, em seguida, selecione o símbolo de adicionar localização.



O nome da localização é mostrado no ecrã de edição.

4. Edite o nome da localização para que a possa reconhecer facilmente.
5. Selecione **Concluído** para guardar a sua localização na lista Os meus locais.

Adicionar uma localização aos meus locais a partir do mapa

1. Desloque o mapa e faça mais zoom até conseguir ver o destino que pretende.
2. Prima continuamente para selecionar a localização.



3. Selecione o botão do menu pop-up.



4. Selecione **Adicionar local**.
O nome da localização é mostrado no ecrã de edição.
5. Edite o nome da localização para que a possa reconhecer facilmente.
6. Selecione **Concluído** para guardar a sua localização na lista Os meus locais.
A localização que adicionou é assinalada com um marcador no mapa.

Adicionar uma localização aos meus locais usando a pesquisa

1. Procure um local.
2. Selecione a localização, em seguida selecione **Mostrar no mapa**.
3. Quando a Vista do mapa mostra a localização, selecione o botão do menu pop-up.



4. Selecione **Adicionar local**.
O nome da localização é mostrado no ecrã de edição.
5. Edite o nome da localização para que a possa reconhecer facilmente.
6. Selecione **Concluído** para guardar a sua localização na lista Os meus locais.

Adicionar uma localização a Os meus locais usando a marcação

Para marcar uma localização e adicioná-la temporariamente a Os meus locais, faça o seguinte:

1. Certifique-se de que a sua localização atual é a localização que pretende marcar.
2. Selecione o símbolo da localização atual ou o painel de velocidade na Vista de orientação para abrir o [Menu rápido](#).
3. Selecione **Marcar localização**.
4. Depois de marcada, a localização é guardada em Os meus locais na lista Localizações marcadas.

Se pretender guardar permanentemente uma localização marcada, adicione-a a Os meus locais efetuando os seguintes passos:

1. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
2. Selecione **Localizações marcadas** e escolha a sua localização na lista.
A localização marcada é apresentada no mapa.
3. Selecione **Adicionar local** no menu pop-up.
O nome da localização é mostrado no ecrã de edição.
4. Edite o nome da localização para que a possa reconhecer facilmente.
5. Selecione **Adicionar**.

Eliminar um destino recente de Os meus locais

1. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
2. Selecione **Destinos recentes**.
3. Selecione **Editar lista**.
4. Selecione os destinos que pretende eliminar.
5. Selecione **Eliminar**.

Eliminar uma localização de Os meus locais

1. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
2. Selecione **Editar lista**.
3. Selecione os locais que pretende eliminar.
4. Selecione **Eliminar**.

Utilizar listas de PI da comunidade

Pode encontrar coleções de PI da comunidade na Internet e usá-las, guardando-as num cartão SD suportado que depois será inserido no seu equipamento. Uma coleção de PI pode conter, por exemplo, locais de acampamento ou restaurantes da área em que viaja, pelo que constitui uma forma fácil de selecionar uma localização sem ter de a procurar sempre.

Sugestão: alguns equipamentos de navegação TomTom possuem listas de PI pré-instaladas.


O seu TomTom GO ESSENTIAL utiliza ficheiros .OV2 para as coleções de PI.

Utilizar um ficheiro .OV2 no seu TomTom GO ESSENTIAL

1. Utilize um PC para copiar o ficheiro .OV2 para um cartão SD suportado.
2. Selecione **Os meus locais** no Menu principal.
A sua nova lista de PI é apresentada na lista de Locais.
3. Selecione a sua nova lista de PI.
A sua nova lista de PI é aberta, apresentando todos os PI da lista.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



4. Selecione um PI na lista ou selecione a vista do mapa para ver os PI no mapa.
5. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Mostrar sempre as posições da lista de PI no mapa

1. Selecione **Aspetto** no menu Definições
2. Selecione **Mostrar listas de PI no mapa**
Verá uma lista de todas as listas de PI armazenadas no seu TomTom GO ESSENTIAL.
3. Selecione a lista de PI que pretende ver sempre no seu mapa.
4. Selecione um símbolo para a sua lista de PI.



5. Regresse à Vista do mapa.
6. Desligue completamente o seu TomTom GO ESSENTIAL e, em seguida, ligue novamente.
As posições na sua lista de PI são apresentadas no mapa com o símbolo que selecionou.

Remover as posições da lista de PI do mapa

1. Selecione **Aspetto** no menu Definições
2. Selecione **Mostrar listas de PI no mapa**
Verá uma lista de todas as listas de PI armazenadas no seu TomTom GO ESSENTIAL.

3. Selecione a lista de PI que pretende remover do seu mapa.

Sugestão: a lista de PI é assinalada com o símbolo que selecionou.

4. Selecione **Não apresentar**.
5. Regresse à Vista do mapa.
6. Desligue completamente o seu TomTom GO ESSENTIAL e, em seguida, ligue novamente.
As posições da sua lista de PI foram removidas do mapa.

Definições

Aspeto

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Aspeto**.



Neste ecrã, pode alterar estas definições:

- **Ecrã**
Selecione [Ecrã](#) para alterar o aspeto do ecrã.
- **Barra de percurso**
Selecione Barra de percurso para alterar as informações que vê na barra de percurso.
- **Mostrar listas de PI no mapa**
Selecione [Mostrar listas de PI no mapa](#) para escolher as listas de PI que pretende ver no mapa.

Nota: Mostrar listas de PI no mapa não está disponível em todos os equipamentos de navegação ou aplicações da TomTom.

- **Vista de orientação**
Selecione [Vista de orientação](#) para alterar as informações que vê na Vista de orientação.
- **Zoom automático**
Selecione [Zoom automático](#) para alterar a forma como vê um cruzamento enquanto conduz.
- **Pré-visualizações de saída de autoestrada**
Selecione [Pré-visualizações de saída de autoestrada](#) para alterar a forma com vê as saídas de autoestrada ou cruzamentos no seu percurso.
- **Mudar automaticamente para vista do mapa**
Por predefinição, a alteração automática de vistas está ligada. Isto significa, por exemplo, que o TomTom GO ESSENTIAL mostra a Vista do mapa quando um percurso alternativo está a ser sugerido, juntamente com vários outros conjuntos de circunstâncias. Também significa que, por exemplo, o TomTom GO ESSENTIAL mostra a Vista de orientação quando começar a conduzir e começar a acelerar. Selecione esta definição se pretender desligar a mudança automática entre a Vista de orientação e a Vista do mapa.

Ecrã

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Aspeto**.



Cor do tema

Selecione **Cor do tema** para alterar a cor utilizada nos menus, nos botões, nos ícones e no mapa.

Sugestão: o símbolo da localização atual e o percurso também mudam para a cor selecionada. Pode sempre reverter para a cor original.

Brilho

Selecione **Brilho** para alterar as seguintes definições:

- **Brilho para o dia**
Mova o cursor de deslocamento para ajustar o nível de brilho do ecrã durante o dia.
- **Brilho para a noite**
Mova o cursor de deslocamento para ajustar o nível de brilho do ecrã durante a noite.

Selecione **Mudar para cores noturnas quando escurecer** para mudar automaticamente para cores noturnas quando escurece.

Tamanho do texto e dos botões

Selecione **Tamanho do texto e dos botões** para alterar o tamanho do texto e dos botões apresentados no ecrã.

Nota: esta funcionalidade só está disponível em equipamentos com um ecrã de 15 cm ou superior.

Arraste o cursor para alterar o tamanho do texto e dos botões para pequeno, médio, grande e, em seguida, selecione **Aplicar esta alteração**. O seu TomTom GO ESSENTIAL reinicia e aplica a alteração.

Barra de percurso

Em **Barra de percurso**, pode alterar as seguintes definições:

Sugestão: para descobrir onde estão os diferentes painéis na Vista de orientação ou na vista do mapa, consulte O que está no ecrã.

Selecione **Informações de chegada** para alterar as informações visíveis no painel de informações de chegada:

- **Mostrar distância restante**
Selecione esta definição para mostrar a distância restante a percorrer.
- **Mostrar tempo restante**
Selecione esta definição para mostrar o tempo restante.
- **Alternar automaticamente entre distância e tempo**
Selecione esta definição para alternar continuamente entre distância restante e tempo restante.
- **Mostrar informações de chegada para**
Selecione esta definição para visualizar a hora de chegada ao destino final ou à próxima paragem.

Selecione **Informações do percurso** para escolher os PI e as informações do percurso que pretende ver na barra de percurso.


Selecione **Mostrar a hora atual** para visualizar a hora atual na parte inferior da barra de percurso.

Mostrar barra de percurso larga, se possível

A barra de percurso larga não é apresentada por predefinição. Pode selecionar esta definição para ativar a barra de percurso larga na Vista de orientação.

Nota: é possível apresentar a barra de percurso larga apenas se o ecrã for suficientemente largo.

Quando a barra de percurso larga for apresentada, verá mais informações sobre o seu percurso. Por exemplo, verá o tempo e a distância até filas de trânsito, entre outros.

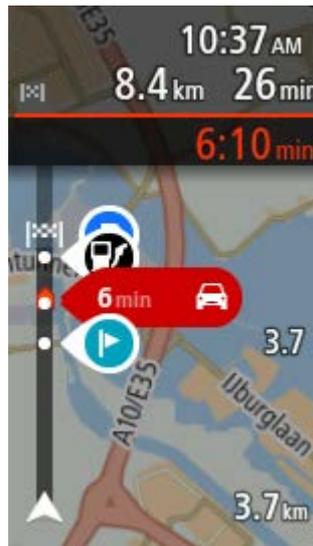

Vista de orientação

Em **Vista de orientação**, pode alterar as seguintes definições:

- **Mostrar nome da rua atual**
Esta definição apresenta o nome da rua na qual está a conduzir.
- **Estilo da Vista de orientação**
Selecione esta definição para escolher entre a versão 3D e a versão 2D da Vista de orientação. As vistas de orientação 2D e 3D deslocam-se na sua direção de viagem.

Zoom automático

Selecione **Zoom automático** para alterar as definições de zoom automático na Vista de orientação quando se aproximar de uma mudança de direção ou de um cruzamento. Aumentar o zoom pode facilitar as manobras na mudança de direção ou no cruzamento.

- **Ampliar o zoom na próxima viragem**
Todas as mudanças de direção e cruzamentos no seu percurso são apresentados ampliados ao nível máximo.
- **Com base no tipo de estrada**

As mudanças de direção e os cruzamentos no seu percurso são apresentados com o zoom padrão do tipo de estrada em que se encontrar.

- **Nenhum**

Nenhuma mudança de direção ou cruzamento no seu percurso é apresentado ampliado.

Pré-visualizações de saída de autoestrada

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Aspeto**.



Selecione **Pré-visualizações de saída de autoestrada** para alterar as definições para a Vista de orientação ao aproximar-se de saídas de autoestradas ou cruzamentos.

- **Mostrar mapa e pré-visualização**

É apresentado um ecrã dividido com a Vista de orientação à esquerda e a indicação de faixa à direita.

- **Mostrar apenas a pré-visualização**

Só é apresentada a indicação de faixa.

- **Desativar**

Só é apresentada a Vista de orientação.

Planear percursos

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Planear percursos**.



Sugerir destinos

Quando não tiver um percurso planeado, o equipamento pode aprender os seus hábitos de condução diários até Locais favoritos guardados e também prever destinos quando inicia o equipamento a partir do modo de suspensão como, por exemplo, ao conduzir para o Trabalho de manhã.

Ative esta funcionalidade para receber [sugestões de destinos](#) ou desative-a se não pretender receber sugestões de destinos.

Nota: tem de ativar a opção **Manter o histórico de viagens neste equipamento para efeitos de funcionalidades opcionais** em Definições > Sistema > **As suas informações e privacidade** para ver esta funcionalidade.

Quando estiver disponível um percurso mais rápido

Se for encontrado um percurso mais rápido enquanto viaja, o TomTom Traffic pode planear novamente a sua viagem de forma a utilizar o percurso mais rápido. Selecione a partir de uma das seguintes opções:

- **Optar sempre pelo percurso mais rápido** - Será sempre escolhido o percurso mais rápido.

- **Perguntar-me para que possa escolher** - Ser-lhe-á perguntado se pretende optar pelo percurso mais rápido. Pode selecionar manualmente o percurso mais rápido ou [selecionar o percurso conduzindo na sua direção](#).
- **Não perguntar** - O equipamento não encontra os percursos mais rápidos.

Planear sempre este tipo de percurso

Os tipos de percurso à escolha são os seguintes:

- **Percurso mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
- **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma vila ou cidade.
- **Percurso mais ecológico** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível para a sua viagem.
- **Percurso sinuoso** – o percurso com mais curvas.

Nota: **Percurso sinuoso** não se encontra disponível em todos os equipamentos de navegação ou aplicações da TomTom.

- **Evitar autoestradas** – este tipo de percurso evita todas as autoestradas.
- **Percurso pedestre** – um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
- **Percurso de bicicleta** – um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.

Evitar em todos os percursos

Pode escolher evitar ferries e comboios transportadores de carros, estradas com portagem, faixas de veículos partilhados e estradas sem pavimento. Defina a forma como o seu TomTom GO ESSENTIAL deve gerir cada uma destas características rodoviárias quando o equipamento calcula um percurso.

As faixas de veículos partilhados por vezes são conhecidas como Faixas de veículos de ocupação elevada (High Occupancy Vehicle - HOV) e não existem em todos os países. Para viajar nessas faixas, poderá ser preciso, por exemplo, ter mais de uma pessoa no automóvel ou o automóvel poderá ter de usar combustível ecológico.

Bluetooth

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Selecione **Definições**, no menu principal, e, em seguida, selecione **Bluetooth**.



Se ainda não tiver emparelhado o seu equipamento com um telemóvel, são-lhe dadas instruções sobre como [ligar um telemóvel](#).

Se tiver emparelhado, no mínimo, um telemóvel, é exibido o ecrã Definições Bluetooth com as seguintes informações:

- **Nome amigável de Bluetooth para o seu equipamento**

Por exemplo, **Agora detetável como TomTom GO 5200**.

- **O nome do seu telemóvel**

Por exemplo, telemóvel da Joana.

- **Dados, chamadas, mensagens**

Isto mostra o estado da ligação do seu telemóvel e as funcionalidades que o equipamento está a utilizar. Selecione o nome do telemóvel para escolher as funcionalidades que pretende utilizar:

- **Dados para o Traffic e outros serviços**

Ative esta funcionalidade para obter Traffic, atualizações de radares de trânsito e MyDrive.

Nota: esta definição apenas é exibida para equipamentos com ligação ao smartphone.

- **Botão Eliminar telemóvel**

Selecione este botão para [terminar a ligação de um telemóvel](#).

- **Botão Adicionar telefone**

Selecione este botão para [adicionar outro telemóvel](#).

Wi-Fi

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Selecione **Definições** no menu principal e, em seguida, selecione **Wi-Fi**.



É exibida a lista de redes Wi-Fi disponíveis e de redes Wi-Fi guardadas que estão atualmente fora de alcance.

[Selecione uma rede Wi-Fi para estabelecer ligação ou para esquecê-la](#) e para aceder às opções avançadas.

Opções avançadas

Se selecionar o botão Opções avançadas, pode alterar várias definições, incluindo definições de segurança da rede, proxy e IP.

Segurança de rede

Consoante o tipo de rede Wi-Fi, pode apenas ver as definições de palavra-passe, proxy e IP. Contudo, uma rede com mais segurança dispõe de definições de segurança adicionais, como:

- Nome da rede ou SSID.
- Método EAP, por exemplo, PEAP, TLS, TTLS, etc.

- Autenticação de fase 2, por exemplo, PAP, MSCHAP etc.
- Certificado CA
- Identidade

Importante: estas são opções avançadas de segurança da rede Wi-Fi, por isso, a menos que entenda totalmente o que está a fazer, não as utilize.

Proxy

Um proxy é um servidor que se situa entre o seu computador e um servidor. O servidor proxy interceta os dados e processa-os. Pode aceitar os dados e transmiti-los para o servidor, rejeitá-los ou processá-los sem nunca terem de chegar ao servidor efetivo.

As suas opções de definições de proxy são Nenhum, Manual e Configuração automática. Selecionar Manual ou Configuração automática apresenta mais opções avançadas, por isso, novamente, é melhor não as utilizar a menos que tenha a certeza de o que representam estas opções.

Definição de IP

Pode selecionar receber o seu endereço de IP de um servidor DHCP ou defini-lo como estático.

Atualizações e novos conteúdos

Selecione **Definições** no Menu principal.



Um ponto de exclamação vermelho no botão Definições mostra-lhe que estão [disponíveis atualizações ou novos conteúdos](#).

Selecione **Atualizações e novos conteúdos**.



O botão **Atualizações e novos conteúdos** mostra-lhe quantas novas atualizações e conteúdos estão disponíveis para instalação.

A lista de itens inclui os conteúdos adquiridos na loja online da TomTom.

Mapas

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Mapas**.



Escolher outro mapa

Selecione **Escolher outro mapa** para alterar o mapa que está a utilizar.

Pode escolher entre mapas armazenados na memória interna ou num cartão de memória se o seu TomTom GO ESSENTIAL tiver uma ranhura para cartão de memória.

Importante: os percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória dos mapas, já que é utilizada uma formatação do cartão de memória diferente.

Nota: apesar de poder armazenar mais do que um mapa no TomTom GO ESSENTIAL, apenas pode utilizar um mapa de cada vez para planeamento e navegação.

Sugestão: o seu equipamento avisa-o se for provável ficar sem bateria durante a adição de um mapa.

Sugestão: prima o botão Ligar/Desligar para desligar o ecrã e poupar bateria ao efetuar o download de um mapa.

Adicionar um mapa

Selecione **Adicionar um mapa** para ver uma lista de todos os mapas disponíveis para download. Estes mapas são organizados por continente.

Selecione o mapa que pretende instalar e, em seguida, toque em **Download**.

Se existir um cartão de memória formatado para mapas TomTom instalado no seu TomTom GO ESSENTIAL, é-lhe pedido que instale o mapa.

Nota: a indicação de espaço disponível remete para o local com mais espaço disponível.

Depois de escolher onde pretende instalar o mapa, é iniciado o download.

Eliminar um mapa

Selecione **Eliminar um mapa**. Selecione as caixas de verificação junto aos mapas a eliminar.

Nota: não está autorizado a eliminar TODOS os mapas.

Sons e avisos

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Sons e avisos**.



Neste ecrã, pode alterar as definições de som e de aviso.

Tipo de aviso

Pode escolher como pretende receber os avisos:

- **Ler**
Ouvir avisos por voz e avisos sonoros.
- **Sons**
Ouvir apenas avisos sonoros.

- **Apenas visual**

Não são emitidos quaisquer sons de aviso.

Avisos

Pode definir como pretende ser avisado para os diferentes tipos de radares, zonas de perigo e perigos. Pode optar por ser sempre avisado, ser avisado apenas se estiver a conduzir em excesso de velocidade ou nunca ser avisado.

Radares de trânsito e perigos

Pode optar por desligar todos os radares de trânsito, zonas de perigo ou avisos de perigo. Quando a função **Radares de trânsito e perigos** estiver ativada, pode desativar os avisos para cada tipo de radar de trânsito, zona de perigo ou perigo.

Definições adicionais

- **Engarrafamento à frente**

Os avisos de engarrafamentos na barra de percurso fazem parte do TomTom Traffic. Pode optar por nunca ser avisado ou por ser sempre avisado quando se aproxima de um engarrafamento demasiado depressa.

- **Quando conduzir em excesso de velocidade**

Este aviso é emitido assim que exceder o limite de velocidade em mais de 5 km/h ou 3 mph. Quando estiver a conduzir em excesso de velocidade, o painel de velocidade também fica vermelho na Vista de orientação.

- **Sons do ecrã tátil**

Ative a opção **Sons do ecrã tátil** para ouvir um clique sempre que seleciona um item ou toca num botão. O som do clique significa que a sua seleção ou toque foi compreendido.

Vozes

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Vozes**.



Escolher uma voz

Selecione **Escolher uma voz** para mudar a voz, que dá indicações de voz e outras instruções de percurso.

Está disponível uma vasta gama de vozes. Existem vozes artificiais que podem ler nomes de ruas e outras informações diretamente do mapa e existem vozes gravadas por atores.

Nota: as vozes artificiais não se encontram disponíveis em todos os idiomas.

Se precisar de uma voz artificial e o seu idioma não estiver disponível, é-lhe pedido que escolha a partir de uma lista de vozes artificiais instaladas e disponíveis para o seu país.

Definições das instruções

- **Ler a hora de chegada**

Utilize esta definição para controlar se a sua hora de chegada é lida.

- **Ler instruções antecipadas**

Por exemplo, se ativar esta definição, pode ouvir instruções antecipadas como, por exemplo, "A 2 km saia pela direita" ou "À frente, vire à esquerda".

Nota: quando escolher uma voz gravada, verá apenas esta definição porque as vozes gravadas não podem ler números de estradas, sinais de trânsito, etc.

- **Ler números de estradas em voz alta**

Utilize esta definição para controlar se os números de estradas são lidos em voz alta, como parte das instruções de navegação. Por exemplo, quando os números das estradas são lidos em voz alta, ouve "Vire à esquerda para a A100".

- **Ler informações de sinais de trânsito em voz alta**

- Utilize esta definição para controlar se as informações de sinais de trânsito são lidas em voz alta, como parte das instruções de navegação. Por exemplo, "Vire à esquerda para a A302 Bridge Street, em direção a Islington."

- **Ler nomes de ruas em voz alta**

Utilize esta definição para controlar se os nomes das ruas são lidos em voz alta, como parte das instruções de navegação. Por exemplo, quando os nomes das estradas são lidos em voz alta, ouve "Vire à esquerda para Graham Road em direção a Hackney".

- **Ler nomes de ruas no estrangeiro**

Utilize esta definição para controlar se os nomes de ruas no estrangeiro são lidos como parte das instruções de navegação como, por exemplo, "Vire à direita para Champs Élysées". Por exemplo, uma voz artificial inglesa consegue ler e pronunciar nomes de rua franceses, mas a pronúncia pode não ser totalmente correta.

Comando de voz

Nota: o comando de voz não é suportado por todos os equipamentos nem em todos os idiomas.

Selecione **Definições** no menu principal e, em seguida, selecione **Comando de voz**.



- **Iniciar comando de voz quando eu disser "Olá TomTom"**

Selecione esta definição para iniciar o comando de voz quando disser a frase de ativação. A frase de ativação predefinida é "Olá TomTom", mas pode criar a sua própria frase de ativação.

- **Alterar a frase de ativação**

Utilize esta definição para criar a sua própria frase de ativação.

- **Utilizar a voz para aceitar um percurso alternativo**

Utilize esta definição para controlar a capacidade de aceitar um percurso alternativo com a sua voz. Quando um percurso alternativo pode poupar-lhe tempo, o número de minutos não só é apresentado no ecrã, como também anunciado.

- **Utilizar a voz para escolher um destino sugerido**

Utilize esta definição para controlar se o comando de voz é utilizado para disponibilizar e também aceitar sugestões de destino. Se esta definição estiver desativada, o comando de voz não é utilizado para sugestões de destino.

Sugestão: quando os **Sugerir destinos** em Definições > Planear percursos estiverem desligados, esta opção não está visível.

Idiomas e unidades

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Idiomas e unidades**.



Neste ecrã, pode alterar as seguintes definições:

- **Idioma**

Pode ver o seu idioma selecionado atualmente neste ecrã. Selecione esta definição para alterar o idioma usado em todos os botões e nas mensagens que vê no seu TomTom GO ESSENTIAL.

Quando alterar a definição de idioma, a voz muda automaticamente e as unidades são definidas para automático.

- **País**

Pode ver o seu país selecionado atualmente neste ecrã. Selecione esta definição para mudar o país. Quando mudar o país, o formato de data/hora, unidades de distância e voz são alterados automaticamente. A lista inclui os países dos mapas instalados atualmente no seu equipamento.

- **Teclados**

Selecione esta definição para escolher a partir de uma lista de teclados disponíveis.

O teclado serve para introduzir nomes e moradas, quando planeia um percurso ou procura o nome de uma cidade ou restaurante local.

- **Unidades**

Selecione esta definição para escolher as unidades utilizadas no seu equipamento em funcionalidades como o planeamento de percursos. Se pretende que as unidades sejam configuradas de acordo com as que são utilizadas na sua localização atual, selecione **Automático**.

- **Hora e data**

A data e a hora são definidas automaticamente por relógios dos satélites, mas pode alterar o formato da data e da hora utilizando estas definições.

Sistema

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Sistema**.



Neste ecrã, pode alterar estas definições:

- **Acerca de**

Este ecrã mostra-lhe vários tipos de informações úteis sobre o seu equipamento TomTom. Estas informações são úteis durante chamadas para o serviço de apoio ao cliente e durante a renovação de subscrições através da loja online da TomTom.

Algumas das informações aqui exibidas incluem:

- As suas subscrições de serviços – selecione um serviço para ver quanto falta até terminar a sua subscrição.
- Número de série.
- Mapas instalados.
- Espaço de memória livre.
- Estado de GPRS para equipamentos sempre ligados.

- **Selecionar um modo de pesquisa**

Encontram-se disponíveis os dois tipos de pesquisa que se seguem:

- **Pesquisa rápida**

Comece por escrever o seu destino, local ou PI para ver imediatamente uma lista de nomes de ruas, locais e PI correspondentes.

- **Pesquisa passo a passo**

Encontre facilmente o seu destino. Para um endereço, introduza a localidade, depois a rua e, em seguida, o número da porta. Para um PI, introduza onde pretende pesquisar e, em seguida, introduza o PI que pretende pesquisar.

Ambos os tipos de pesquisa oferecem o mesmo resultado. Por isso, escolha o tipo de pesquisa que seja mais fácil de utilizar.

- **Formatar o cartão de memória**

Se o seu equipamento possuir uma ranhura para cartão de memória, pode formatar um cartão de memória para utilização com mapas TomTom e outros conteúdos TomTom.

- **Repor equipamento**

Selecione esta definição para eliminar todos os seus locais e definições guardados e para repor as predefinições do seu TomTom GO ESSENTIAL. Isto inclui o idioma, as definições de voz, as definições de avisos e o tema. A lista de contactos do seu telemóvel também é eliminada.

Esta ação não é uma atualização de software e não afeta a versão do software instalada no seu TomTom GO ESSENTIAL.

- **Definições da bateria**

Selecione esta definição para controlar opções de poupança de energia do TomTom GO ESSENTIAL.

- **As suas informações e privacidade**

Algumas funcionalidades exigem que seja enviada informação para a TomTom ou que seja armazenada no seu equipamento. Ser-lhe-ão feitas as seguintes perguntas:

- **Utilizar a minha localização e as informações que introduzo para receber Serviços TomTom**

Se concordar, pode utilizar as seguintes funcionalidades se forem suportadas pelo seu equipamento:

Trânsito

Efetuar o download de localizações de radares

[Pesquisa rápida](#)

Enviar relatórios de radar de trânsito

- **Manter o histórico de viagens neste equipamento para efeitos de funcionalidades opcionais**

Se concordar, o seu equipamento sugere destinos se a funcionalidade for suportada pelo mesmo. Se discordar posteriormente, o seu histórico de informações de percursos é removido. Isto significa que se pretender receber sugerir destinos novamente mais tarde, a funcionalidade tem de reaprender os seus padrões de condução antes de poder sugerir destinos.

Ajuda

Selecione **Ajuda** no Menu principal ou no menu **Definições**.



Neste ecrã, pode ver as seguintes informações:

- **Nome e modelo do equipamento**

- **Acerca de**

Este ecrã mostra-lhe vários tipos de informações úteis sobre o seu equipamento TomTom. Estas informações são úteis durante chamadas para o serviço de apoio ao cliente e durante a renovação de subscrições através da loja online da TomTom.

Algumas das informações aqui exibidas incluem:

- As suas subscrições de serviços – selecione um serviço para ver quanto falta até terminar a sua subscrição.
- Número de série.
- Mapas instalados.
- Espaço de memória livre.
- Estado de GPRS para equipamentos sempre ligados.

- **Comando de voz**

Nota: o comando de voz não é suportado por todos os equipamentos nem em todos os idiomas.

Selecione esta opção para ver as seguintes informações sobre os comandos de voz:

- **Como utilizar os comandos de voz**
- **Sugestões para utilizar os comandos de voz**
- **Que comandos posso dizer?**
- **Informações legais e sobre privacidade**
Para saber mais sobre garantia e informações de privacidade, vá a tomtom.com/legal.
- **Onde obter mais ajuda**
Aceda a tomtom.com/getstarted para ver vídeos, perguntas frequentes e mais.

Críticas

Se gosta de utilizar o TomTom GO ESSENTIAL, gostaria de escrever um comentário na sua loja online favorita? Ajudará outros condutores a tomarem a decisão mais acertada e, no nosso caso, melhoraremos com os seus comentários.

Obter ajuda

Ajuda

Selecione **Ajuda** no Menu principal ou no menu **Definições**.



Neste ecrã, pode ver as seguintes informações:

- **Nome e modelo do equipamento**
- **Acerca de**

Este ecrã mostra-lhe vários tipos de informações úteis sobre o seu equipamento TomTom. Estas informações são úteis durante chamadas para o serviço de apoio ao cliente e durante a renovação de subscrições através da loja online da TomTom.

Algumas das informações aqui exibidas incluem:

- As suas subscrições de serviços – selecione um serviço para ver quanto falta até terminar a sua subscrição.
- Número de série.
- Mapas instalados.
- Espaço de memória livre.
- Estado de GPRS para equipamentos sempre ligados.

- **Comando de voz**

Nota: o comando de voz não é suportado por todos os equipamentos nem em todos os idiomas.

Selecione esta opção para ver as seguintes informações sobre os comandos de voz:

- **Como utilizar os comandos de voz**
- **Sugestões para utilizar os comandos de voz**
- **Que comandos posso dizer?**
- **Informações legais e sobre privacidade**

Para saber mais sobre garantia e informações de privacidade, vá a tomtom.com/legal.

- **Onde obter mais ajuda**

Aceda a tomtom.com/getstarted para ver vídeos, perguntas frequentes e mais.

Críticas

Se gosta de utilizar o TomTom GO ESSENTIAL, gostaria de escrever um comentário na sua loja online favorita? Ajudará outros condutores a tomarem a decisão mais acertada e, no nosso caso, melhoraremos com os seus comentários.

Certificação de produtos

Encontrar informações de certificação de produtos no seu equipamento

Para encontrar informações de certificação de produtos como, por exemplo, o número de certificação de aprovação ICASA, faça o seguinte no seu TomTom GO ESSENTIAL:

1. Selecione **Definições** no Menu principal.
2. Selecione **Sistema**.



3. Selecione **Acerca de**.
4. Selecione **Informação legal**.
5. Selecione **Certificados**.
6. Pode ver as informações relevantes de certificação de produtos para o seu TomTom GO ESSENTIAL, por exemplo, ICASA.

Utilizar o MyDrive Connect

Acerca do MyDrive Connect

A forma mais rápida e mais fácil de manter o seu TomTom GO ESSENTIAL atualizado consiste em utilizar uma [ligação Wi-Fi](#).

Se não conseguir estabelecer ligação à Internet por Wi-Fi, ou se preferir utilizar um método diferente, pode ligar-se à Internet com uma ligação USB a um computador. Para ligar o seu TomTom GO ESSENTIAL à Internet, o MyDrive Connect tem de estar instalado no computador.

Nota: não é possível utilizar o MyDrive Connect para gerir o seu dispositivo.

Configurar o MyDrive Connect

Para se preparar para utilizar o MyDrive Connect pela primeira vez, faça o seguinte:

No computador, abra um navegador da Internet e aceda a tomtom.com/mydrive-connect.

1. Clique em **Download para Mac** ou **Download para Windows**.
2. Guarde o ficheiro transferido.
3. Clique duas vezes para abrir o ficheiro transferido.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o MyDrive Connect.
5. Escolha as suas definições para o arranque automático e atualizações.
6. Clique em **OK**.

Agora, pode aceder ao MyDrive Connect a partir da área de notificações no seu ambiente de trabalho.



O MyDrive Connect inicia automaticamente ao ligar o seu TomTom GO ESSENTIAL ao computador.

Estabelecer ligação à Internet utilizando o MyDrive Connect

Se não conseguir estabelecer ligação à Internet utilizando Wi-Fi, pode [instalar atualizações e novos conteúdos](#) utilizando uma ligação USB a um computador.

Enquanto estiver ligado, também pode Sincronizar utilizando o TomTom MyDrive.

Para estabelecer ligação à Internet por USB, proceda da seguinte maneira:

1. Certifique-se de que o [MyDrive Connect](#) está instalado no computador.
2. Certifique-se de que o seu computador dispõe de uma ligação à Internet funcional.
3. Ligue o TomTom GO ESSENTIAL ao computador através do cabo USB fornecido e depois ligue o TomTom GO ESSENTIAL.

O MyDrive Connect inicia automaticamente e partilha a ligação à Internet do computador com o seu equipamento.

Nota: utilize APENAS o cabo USB fornecido com o seu TomTom GO ESSENTIAL. Outros cabos USB poderão não funcionar.

Nota: não pode utilizar o suporte para ligar o seu TomTom GO ESSENTIAL ao computador.

Nota: deve ligar o cabo USB diretamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

4. Instale as atualizações e novos conteúdos no seu TomTom GO ESSENTIAL.

Conta TomTom

Para efetuar o download de conteúdos e utilizar os Serviços TomTom, precisa de uma conta TomTom.

Pode criar uma conta utilizando o seu computador, de uma das seguintes formas:

- No próprio dispositivo, durante a primeira vez que o utilizar, ou selecionando o botão **MyDrive**.
- Selecionando o botão **Criar conta** em tomtom.com.
- Selecionando o botão verde **MyTomTom** em tomtom.com.
- Acedendo a tomtom.com/getstarted.

Importante: tenha cuidado ao escolher um país durante a criação da conta. É necessário o país correto se fizer uma compra na Loja TomTom e não é possível alterá-lo após a criação da conta.

Nota: pode associar até dez equipamentos TomTom a uma conta TomTom.

Adenda

Avisos e informações de segurança importantes

Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Sistema de Navegação Global por Satélite (GLONASS)

Os sistemas de Posicionamento Global (GPS) e de Navegação Global por Satélite (GLONASS) são sistemas baseados em satélites que transmitem informações de localização e de tempo para todos os locais do mundo. O GPS é mantido e controlado pelo Governo dos Estados Unidos da América, o qual é o exclusivo responsável pela sua disponibilidade e precisão. O GLONASS é mantido e controlado pelo Governo da Rússia, o qual é o exclusivo responsável pela sua disponibilidade e precisão. Quaisquer alterações na disponibilidade e precisão dos sistemas GPS e GLONASS, ou nas condições ambientais, podem influenciar o funcionamento deste equipamento. A TomTom não assume qualquer responsabilidade pela disponibilidade e precisão dos sistemas GPS e GLONASS.



Mensagens de segurança

Importante! Ler antes de usar!

O incumprimento destes avisos e instruções pode resultar em morte ou lesões graves. Qualquer falha ao configurar, usar e cuidar corretamente deste equipamento pode aumentar o risco de lesões graves ou morte, ou de danificar o equipamento.

Aviso de utilização com precaução

É da sua responsabilidade agir com ponderação, diligência e atenção ao utilizar este equipamento. Não permita que a interação com este equipamento o distraia durante a condução. Minimize o tempo passado a olhar para o ecrã do equipamento durante a condução. É responsável pelo cumprimento das leis que limitem ou proibam a utilização de telemóveis ou de outros equipamentos eletrónicos, **Respeite sempre as leis aplicáveis e os sinais de trânsito, especialmente no que diz respeito às dimensões, ao peso e ao tipo de carga do seu veículo.** A TomTom não garante uma operação isenta de erros deste equipamento nem a precisão das sugestões de percurso disponibilizadas, não podendo ser responsabilizada por quaisquer sanções originadas pelo incumprimento da sua parte das leis e regulamentos aplicáveis.

Advertência para veículos comerciais/de grande porte

Os equipamentos de navegação sem mapa para camiões ou autocaravanas instalado não fornecem percursos adequados a veículos comerciais/de grande porte. Se o seu veículo estiver sujeito a restrições de peso, dimensões, velocidade, percurso ou outras restrições numa rua pública, utilize apenas um equipamento que tenha um mapa para camiões ou autocaravanas instalado. As especificações do veículo têm de ser inseridas corretamente no equipamento. Utilize este equipamento apenas como auxiliar à navegação. Não siga instruções de navegação que possam ser perigosas para si e para os outros utentes das estradas. A TomTom não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes do não cumprimento deste aviso.

Montagem correta

Não proceda à montagem do equipamento de forma a obstruir a vista da estrada ou a sua capacidade de controlar o veículo. Não coloque o equipamento numa área que possa obstruir o funcionamento de um airbag ou de qualquer outra funcionalidade de segurança do veículo.

Estimuladores cardíacos (pacemakers)

Os fabricantes de estimuladores cardíacos (pacemakers) recomendam que se mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm/6 polegadas entre o equipamento portátil sem fios e o estimulador cardíaco (pacemaker), de modo a evitar possíveis interferências. Estas recomendações estão em consonância com estudos independentes e recomendações da Wireless Technology Research.

Orientações para utilizadores de estimuladores cardíacos (pacemakers):

- Mantenha SEMPRE o equipamento a uma distância superior a 15 cm/6 polegadas do estimulador cardíaco (pacemaker).
- Não transporte o equipamento no bolso da camisa.

Outros equipamentos médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do equipamento médico para determinar se a utilização do produto sem fios poderá interferir com o equipamento médico.

Cuidados a ter com o equipamento

- É importante cuidar bem do seu equipamento:
- Nunca abra a cobertura do seu equipamento. Esta ação pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrã do seu equipamento com um pano macio. Não use nenhum líquido de limpeza.

Classificação: CC 5 V, 1,2 A

Como a TomTom utiliza as suas informações

Pode obter informações sobre a utilização de dados pessoais em [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).

Informações sobre a bateria e o ambiente

O seu equipamento

Não desmonte, não esmague, não dobre, não deforme, não perfure e não corte o seu equipamento. Não o utilize num ambiente húmido, molhado e/ou corrosivo. Não coloque, não guarde nem deixe o equipamento em locais com temperatura elevada, à luz solar direta, num forno micro-ondas ou dentro de um recipiente pressurizado e não o exponha a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F) ou inferiores a -20 °C (-4 °F).

Evite deixar cair o equipamento. Se o equipamento cair e se suspeitar que este ficou danificado, contacte o serviço de apoio ao cliente. Apenas utilize o equipamento com os carregadores, suportes ou cabos USB fornecidos. Para peças de substituição aprovadas pela TomTom, aceda a tomtom.com.

Temperatura de funcionamento

Este equipamento irá manter-se totalmente operacional dentro do intervalo de temperatura: 32 °F / 0 °C a 113 °F / 45 °C. A exposição prolongada a temperaturas superiores ou inferiores poderá provocar danos ao seu equipamento e, por isso, não é aconselhada.

Temperaturas: funcionamento normal: 32 °F/0 °C a 113 °F/45 °C; armazenamento de curta duração: -4 °F/-20 °C a 122 °F/50 °C; armazenamento de longa duração: -4 °F/-20 °C a 95 °F/35 °C.

Importante: antes de ligar o equipamento, permita que este se adapte ao intervalo de temperatura de funcionamento padrão durante, pelo menos, uma hora. Não utilize o equipamento fora deste intervalo de temperatura.

Bateria do equipamento (não substituível)

Este produto contém uma bateria de iões de lítio.

Não modifique nem volte a montar a bateria. Não tente inserir objetos estranhos na bateria, não a submerja nem exponha a água ou outros líquidos. Não exponha a bateria a incêndio, explosão ou a outros perigos.

Não ligue a bateria em curto-circuito nem permita que objetos metálicos condutores entrem em contacto com os terminais da bateria.

Não tente substituir nem remover a bateria sozinho, exceto se o manual do utilizador indicar especificamente que a bateria pode ser substituída pelo utilizador. No caso do TomTom GO ESSENTIAL, deve ser um profissional qualificado a remover a bateria.

As baterias que podem ser substituídas pelo utilizador apenas podem ser utilizadas em sistemas para os quais são especificadas.

Cuidado: risco de explosão em caso de substituição da bateria por outra de tipo incorreto.


Se a bateria estiver a dar problemas, contate o serviço de apoio ao cliente da TomTom.

A duração da bateria indicada corresponde à duração máxima possível da bateria, a qual tem por base um perfil de utilização média e apenas pode ser obtida em condições atmosféricas específicas. Para prolongar a duração da bateria, mantenha o equipamento num local fresco e seco e siga as sugestões especificadas nesta secção de perguntas frequentes: tomtom.com/batterytips. O carregamento não é efetuado a temperaturas inferiores a 32 °F/0 °C ou superiores a 113 °F/45 °C.

O não cumprimento destas orientações poderá causar uma fuga de ácido da bateria, que esta fique quente, expluda ou entre em combustão e cause ferimentos e/ou danos. Não tente furar, abrir ou desmontar a bateria. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contato com os fluidos derramados, deverá passar a área afetada do corpo por água corrente e procurar cuidados médicos de imediato.

Eliminação da bateria

A BATERIA INCLUÍDA NO PRODUTO TERÁ DE SER RECICLADA OU ELIMINADA CORRETAMENTE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO LOCAL E SEMPRE SEPARADA DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS. DESTA FORMA, ESTARÁ A AJUDAR A PRESERVAR O AMBIENTE.

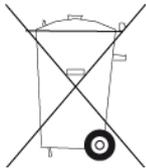

REEE – eliminação de resíduos

Na UE/EEE, este produto está marcado com o símbolo do caixote do lixo por cima e/ou na caixa do produto conforme solicitado pela Diretiva 2012/19/UE (REEE). Este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico ou ser eliminado da mesma forma que os resíduos municipais não separados. Para se desfazer deste produto, devolva-o ao ponto de venda ou leve-o ao ponto de recolha municipal para que seja reciclado.

Fora da UE/EEE, o símbolo do contentor do lixo pode ter outro significado. Pode pedir mais informações sobre as opções de reciclagem nacional a uma autoridade local. É da responsabilidade do utilizador final cumprir a lei local quando recicla este produto.



Logótipo Triman



Certificação para a Austrália



Este produto exibe a marca de conformidade regulamentar (RCM) para indicar que se encontra em conformidade com as normas aplicáveis na Austrália.

Aviso para a Austrália

O utilizador necessita de desligar o equipamento quando se encontrar em áreas com atmosferas potencialmente explosivas, como por exemplo em bombas de gasolina, armazéns químicos e locais de rebentamento de explosivos.

Certificação para a Nova Zelândia

Este produto exibe R-NZ para indicar que se encontra em conformidade com as normas aplicáveis na Nova Zelândia.

Contacto do Apoio ao cliente (Austrália e Nova Zelândia)

Austrália: 1300 135 604

Nova Zelândia: 0800 450 973

Termos e Condições: garantia limitada e EULA

Os nossos Termos e Condições, incluindo a nossa Garantia limitada e termos de Licenças de utilizador final, aplicam-se a este produto. Visite tomtom.com/legal.

Este documento

Foi empregue um grande cuidado na preparação deste documento. No entanto, o desenvolvimento contínuo dos produtos poderá significar que algumas informações estejam ligeiramente desatualizadas. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A TomTom não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais, nem por quaisquer omissões cometidas neste documento, nem por quaisquer danos acidentais ou consequenciais resultantes do desempenho ou da utilização deste documento. Este documento não pode ser fotocopiado sem a autorização prévia por escrito da TomTom N.V.

Números de modelo

TomTom GO ESSENTIAL: 4PN60, 4PN50

Marca CE e diretiva relativa a equipamentos de rádio para o TomTom GO ESSENTIAL



Este equipamento pode ser utilizado em todos os Estados-Membros da UE. As bandas de frequência e a potência máxima de emissão de radiofrequência em que este equipamento funciona são as seguintes:

| Modelo | Banda de frequência (Bluetooth) (MHz) | Potência máxima de emissão de radiofrequência (dBm) | Banda de frequência (Wi-Fi) (MHz) | Potência máxima de emissão de radiofrequência (dBm) | Banda de frequência (GPRS 900) (MHz) | Potência máxima de emissão de radiofrequência (dBm) | Banda de frequência (GPRS 1800) (MHz) | Potência máxima de emissão de radiofrequência (dBm) |
|--------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 4PN50 | 2402 - 2480 | 5.5 | 2412 – 2472 | 19 | Não utilizada | Não utilizada | Não utilizada | Não utilizada |
| 4PN60 | 2402 - 2480 | 5.5 | 2412 – 2472 | 19 | Não utilizada | Não utilizada | Não utilizada | Não utilizada |

A TomTom declara, pelo presente, que o equipamento de rádio TomTom GO ESSENTIAL, tipo sistema de navegação GPS, está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Conformidade com a Taxa de Absorção Específica (SAR) da UE

ESTE MODELO DE EQUIPAMENTO SEM FIOS CUMPRE OS REQUISITOS DO GOVERNO AO NÍVEL DA EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO QUANDO UTILIZADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES INDICADAS NESTA SECÇÃO

Este sistema de navegação GPS é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão de exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pelo Conselho da União Europeia.

O limite de SAR recomendado pelo Conselho da União Europeia é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido para o corpo (4 W/kg em média por 10 gramas de tecido para as extremidades - mãos, pulsos, tornozelos e pés). Os testes de SAR são executados utilizando posições de funcionamento normal especificadas pela UE com o equipamento a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência testadas.

Acessórios fornecidos com este equipamento

- Suporte magnético
- Carregador de isqueiro com recetor de trânsito TMC, se aplicável ao seu país
- Cabo USB
- Guia de iniciação rápida

Avisos de Copyright

© 1992 - 2018 TomTom. Todos os direitos reservados. TomTom e o logótipo das "duas mãos" são marcas comerciais registadas da TomTom N.V. ou de uma das suas subsidiárias.

Este produto inclui software protegido por direitos de autor, licenciado nos termos da GPL. Está disponível uma cópia da referida licença para visualização na secção Licenças. Podemos fornecer-lhe o respetivo código-fonte completo durante um período de três anos a partir do último fornecimento deste produto. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/gpl ou contacte a equipa de apoio ao cliente TomTom local em tomtom.com/support. Mediante pedido, enviar-lhe-emos um CD com o respetivo código-fonte.



A marca nominativa e os logótipos **Bluetooth**® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização das mesmas por parte da TomTom realiza-se com licença. As restantes marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Wi-Fi® é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®.

Apple, iPhone, Mac are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Google Earth e Android são marcas comerciais da Google LLC.



O logótipo microSD é uma marca comercial de SD-3C, LLC.