


Blue&Me-TomTom

1. Contenuto della confezione

a Blue&Me-TomTom

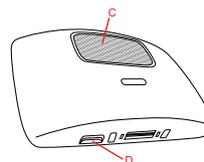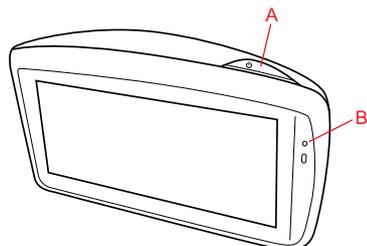

A Pulsante di accensione/spengimento
B Microfono
C Speaker
D Slot per scheda di memoria (micro-
scheda SD)

b Cavo USB



c Documentazione



d Dash Dock



2. Prima di iniziare

Installazione del Dash Dock

Usa il Dash Dock per installare il Blue&Me-TomTom dispositivo di navigazione nell'auto.

Per connettere il Dash Dock, inserisci la base del supporto nella presa del cruscotto dell'auto.

Per inserire il dispositivo di navigazione nel supporto, premi il pulsante nella parte anteriore del supporto per aprire il fermo superiore. Posiziona la base del dispositivo nel supporto e premi il fermo superiore del supporto verso il basso finché non scatta in posizione. Ruota il dispositivo nella posizione desiderata.

Per rimuovere il dispositivo di navigazione, premi il pulsante nella parte anteriore del supporto ed estrai il dispositivo di navigazione.

Per staccare il supporto dal cruscotto, premi il pulsante inferiore ai lati dell'impugnatura ed estrai il supporto.

Accensione e spegnimento

Per accendere manualmente il dispositivo di navigazione, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento fino a visualizzare la schermata iniziale. Quando il dispositivo di navigazione viene acceso per la prima volta, l'avvio potrebbe richiedere alcuni secondi.

Con la nuova versione dell'applicazione per Blue&Me-TomTom, il dispositivo di navigazione si avvia automaticamente non appena alimentato dal supporto. Puoi aggiornare l'applicazione tramite TomTom HOME.

Per impostare il dispositivo di navigazione devi rispondere ad alcune domande toccando lo schermo. Quindi devi connettere il dispositivo di navigazione a Blue&Me dell'auto.

Nota: *il tuo rivenditore potrebbe aver già connesso il dispositivo di navigazione a Blue&Me. In questo caso, puoi iniziare subito a usare il dispositivo.*

Il dispositivo non si avvia

Raramente, il dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom potrebbe non avviarsi correttamente oppure potrebbe non rispondere più ai comandi.

Innanzitutto, verifica che la batteria sia stata caricata adeguatamente. Per caricare completamente la batteria potrebbero essere necessarie fino a 2 ore.

Se questa operazione non risolve il problema, puoi reimpostare il dispositivo. A questo scopo, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 15 secondi e, quando il dispositivo comincia a riavviarsi, rilascia il pulsante.

Ricezione GPS

Al momento della prima accensione del dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom, questo potrebbe richiedere alcuni minuti per determinare la posizione GPS e visualizzare

la posizione corrente sulla mappa. In futuro, la posizione verrà trovata molto più rapidamente, di solito in pochi secondi.

Per assicurare una ricezione GPS ottimale, è consigliabile utilizzare il dispositivo all'aperto. La presenza di edifici di grandi dimensioni o di oggetti simili può talvolta interferire con la ricezione.

Cura del dispositivo

Non lasciare mai il dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom o i suoi accessori in vista nell'auto: potrebbero diventare un facile bersaglio di furti.

Puoi impostare una password per il dispositivo, da immettere a ogni avvio.

È importante prendersi cura del dispositivo.

- Il dispositivo non è stato progettato per temperature estreme, per cui un'esposizione di tal genere può causare danni permanenti.
- Non aprire assolutamente la mascherina posteriore del dispositivo. Tale operazione può essere pericolosa e annulla la garanzia.
- Asciuga o pulisci lo schermo del dispositivo solo con un panno morbido. Non utilizzare detergenti liquidi.

Preferenze di sicurezza

Consigliamo di utilizzare le preferenze di sicurezza per rendere più sicura possibile la guida. Le preferenze di sicurezza comprendono, ad esempio, le seguenti opzioni:

- Nasconde la maggior parte delle opzioni di menu durante la guida
- Mostra avvisi di sicurezza
- Avvisa in caso di superamento dei limiti di velocità

Si può guidare con maggiore sicurezza utilizzando i comandi vocali per controllare il Blue&Me-TomTom.



Funzioni specifiche di Blue&Me

3. Comandi Blue&Me

Comandi sul volante

Puoi controllare alcune funzioni del dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom tramite i pulsanti sul volante. Per farlo, premi **MAIN/MENU** e utilizza i tasti freccia per evidenziare **Navigatore satellitare**, quindi premi **SRC/OK**.



Premi uno di questi pulsanti per aprire gli elementi selezionati nel menu oppure per selezionare o deselezionare caselle di controllo.

oppure



Premi questo pulsante per tornare alla visualizzazione di guida e per interrompere l'utilizzo dei pulsanti sul volante per controllare il dispositivo di navigazione.



Premi uno dei seguenti pulsanti per spostarti in alto o in basso in un elenco o un menu.

Nota: i restanti pulsanti vengono utilizzati per delle funzioni Blue&Me specifiche, per controllare il volume della radio e delle chiamate in arrivo e per attivare i comandi vocali Blue&Me.

Sul dispositivo di navigazione viene visualizzato un messaggio nel caso in cui si tenti di eseguire un'operazione non supportata dai pulsanti sul volante. Per controllare queste funzioni sul dispositivo, tocca lo schermo o usa il comando e controllo vocale. Per ulteriori informazioni, consulta il capitolo *Comando vocale*.

Display del quadro di bordo

Nota: non tutte le auto supportano le istruzioni di navigazione nel display del quadro di bordo.

Le istruzioni di navigazione del dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom vengono mostrate nel display del quadro di bordo dell'auto.

Il display visualizza l'istruzione di navigazione successiva, la distanza dall'istruzione di navigazione successiva e il nome della prossima via.

Puoi attivare o disattivare le istruzioni di navigazione nel display del quadro di bordo, accedendo al menu Blue&Me-Preferenze TomTom nella pagina 2/2 e attivando l'opzione **Mostra guida su visualizzazione auto**.

4. Registrazione e connessione

Il dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom e Blue&Me dell'auto comunicano tramite una connessione Bluetooth.

Per abbinare il dispositivo di navigazione a Blue&Me, procedi come segue.

1. Ruota la chiave dell'auto in posizione **MAR**.
2. Premi il pulsante **MAIN/MENU** sul volante, per aprire il menu principale di Blue&Me sul display del quadro di bordo dell'automobile.
3. Usa i pulsanti freccia sul volante per passare al menu Impostazioni.
4. Seleziona **Impostazioni > Associazione**.

Sul display del quadro di bordo appare un codice PIN di 4 cifre. Il PIN verrà richiesto in una fase successiva.

5. Sul dispositivo di navigazione, tocca **Cambia preferenze**, quindi **Blue&Me**.
6. Tocca **Trova Blue&Me**.



7. Quando il dispositivo chiede se desideri stabilire una connessione, tocca **Sì**.
8. Quando il dispositivo chiede se desideri cercare Blue&Me, tocca **Sì**.
9. Inserisci il PIN Blue&Me nel dispositivo di navigazione. Si tratta del PIN mostrato sul display del quadro di bordo dell'automobile (fase 4 indicata sopra).

Sul dispositivo di navigazione e sul display del quadro di bordo viene visualizzato un messaggio di conferma della connessione. Il messaggio di conferma viene mostrato tutte le volte in cui il Blue&Me-TomTom dispositivo di navigazione viene connesso o disconnesso da Blue&Me.

Una volta abbinati il dispositivo di navigazione e l'auto, il pulsante menu Auto appare nel menu principale del dispositivo di navigazione.

Sarà necessario ripetere la procedura di associazione di tanto in tanto. Ricorda che il codice PIN cambia tutte le volte in cui viene ripetuta la procedura. Per connettere il Blue&Me-TomTom dispositivo in un'altra auto, devi completare la procedura di associazione e connessione.

Nota: in caso di problemi di connessione, tocca **Cambia preferenze** sul dispositivo. Quindi tocca **Ripristina impostazioni originali** e ripeti la procedura di abbinamento.



5. Sincronizzazione delle impostazioni


Puoi sincronizzare alcune impostazioni del dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom con quelle dell'auto.

Tra le impostazioni che è possibile sincronizzare sono incluse la lingua, l'ora, le unità, il simbolo dell'auto e la schermata iniziale. Puoi anche selezionare un simbolo auto e una schermata iniziale con marchio corrispondenti alla tua auto.

Quando connessi per la prima volta il dispositivo di navigazione a Blue&Me, ti viene chiesto se desideri sincronizzare automaticamente le impostazioni.

Se la sincronizzazione è attiva, ciò accade ogni qualvolta connessi il dispositivo di navigazione a Blue&Me e quando cambi le impostazioni dell'auto.

Puoi controllare la sincronizzazione delle singole proprietà nel menu Preferenze di Blue&Me.

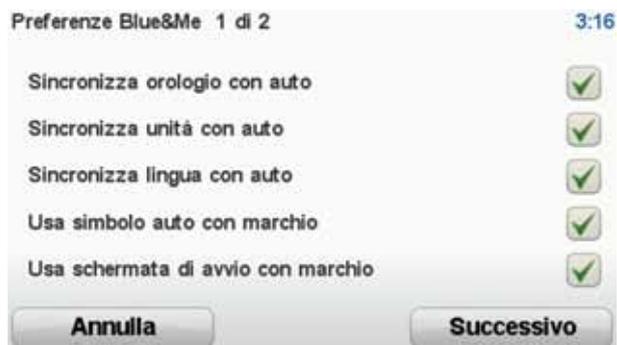

6. Car menu

Tocca **Car Menu** nel menu principale per accedere a **Telefono**, **Trip Computer**, **eco:Drive info** (o **Info di ottimizzazione carburante**, a seconda dell'automobile) e **Lettore multimediale**.



Telefono

Puoi usare il dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom per gestire le chiamate in vivavoce. Devi stabilire una connessione Bluetooth tra il telefono e Blue&Me dell'auto e non tra il telefono e il dispositivo di navigazione.

Puoi anche usare Blue&Me per gestire le chiamate in vivavoce senza il dispositivo di navigazione. Tuttavia, se il dispositivo di navigazione è montato sul supporto per cruscotto ed

è acceso, puoi accedere a tutte le funzioni tramite il dispositivo di navigazione, ad esempio rispondendo alle chiamate in arrivo e chiamando i PDI.

Nota: per informazioni sulle chiamate in vivavoce e Blue&Me nell'auto, fai riferimento alla guida dell'utente di Blue&Me.

Rispondere a una telefonata

Tocca i pulsanti sullo schermo del dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom per accettare o rifiutare le chiamate in arrivo.



Durante una chiamata, tocca questo pulsante nella visualizzazione di guida per accedere al menu **Chiama...**

Usando questo menu, puoi terminare la chiamata, passare da una chiamata all'altra o accedere al menu **Telefono**.

Menu Telefono

Per accedere al menu Telefono, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Car menu** nel menu principale del dispositivo di navigazione.
2. Tocca **Telefono**.
3. Tocca **Chiama numero** per inserire un numero di telefono tramite la tastiera sullo schermo.

Inoltre, puoi accedere all'elenco dei numeri chiamati di recente e alla rubrica telefonica.



Trip computer

Il dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom mostra costantemente informazioni aggiornate sul consumo istantaneo e sull'autonomia di guida residua. L'autonomia è la distanza percorribile con la quantità di carburante attualmente presente nel serbatoio.

Per visualizzare queste informazioni sul dispositivo, tocca **Car Menu** nel menu principale sul dispositivo di navigazione, quindi tocca **Trip computer**.

Nota: questa funzione è disponibile solo in parte se l'automobile è alimentata a metano ed è meno affidabile se l'auto è alimentata a GPL.

Le informazioni sul trip A e B sono uguali a quelle visualizzate nel display del quadro di bordo ma in una sola schermata. Il tipo di informazioni visualizzate dipende dall'auto.

Nota: per saperne di più sull'utilizzo delle informazioni di viaggio, fai riferimento alla guida fornita con l'auto.

Informazioni sullo stile di guida

Le informazioni sullo stile di guida ti consentono di guidare limitando gli effetti sull'ambiente.

È in grado di aumentare l'efficienza di guida analizzando il tuo stile di guida. Ti aiuta a ridurre il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e a risparmiare denaro.

A sinistra dello schermo, l'indicatore ti suggerisce quando cambiare marcia e riporta le stesse informazioni nel display del quadro di bordo. A destra, vengono mostrati gli effetti della tua guida sull'ambiente.

Per visualizzare queste informazioni, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Car Menu** nel menu principale del dispositivo di navigazione.
2. Tocca **eco:Drive info** o **Info di ottimizzazione carburante**, a seconda dell'auto utilizzata.

Viene mostrata la schermata fino a quando non tocchi **Fatto**.



Le informazioni sullo stile di guida non sono disponibili per tutti i tipi di motore. Se l'automobile utilizza l'alimentazione GPL, le informazioni di ottimizzazione del carburante visualizzate rappresentano solo una stima. Se l'automobile utilizza l'alimentazione a metano, le informazioni sui consumi di carburante non sono sempre affidabili, pertanto non vengono mostrate.

7. Comando vocale

Esistono due tipi di comando e controllo vocale.

Il primo è fornito da Blue&Me e puoi utilizzarlo per controllare le funzioni di Blue&Me. Puoi eseguire tale operazione tramite un pulsante presente sul volante.

Il secondo tipo viene fornito dal dispositivo di navigazione e puoi utilizzarlo per pianificare i percorsi e controllare altre funzioni del dispositivo di navigazione. Puoi eseguire tale operazione toccando inizialmente lo schermo del dispositivo di navigazione.

Comando vocale Blue&Me



Premi questo pulsante sul volante per iniziare a usare il comando e controllo di Blue&Me.

Dopodiché, indica uno dei seguenti comandi vocali:

- Pronuncia "Navigatore" per iniziare a usare i pulsanti sul volante per controllare il dispositivo di navigazione.
- Pronuncia "Car Menu" per aprire il **Car menu**. Quindi pronuncia uno dei seguenti comandi vocali: "Telefono", "Trip Computer", "eco:Drive info" (o "Info di ottimizzazione carburante" a seconda dell'auto utilizzata) o "Lettore multimediale".

Si apre il menu relativo al comando selezionato. Blue&Me elenca i comandi disponibili per tale menu.

Per tornare alla Visualizzazione di guida, premi **Fatto** sullo schermo del navigatore.

Nota: per un elenco di tutti i comandi vocali di Blue&Me, consulta le domande frequenti sul sito tomtom.com/support. Per ulteriori informazioni sul comando e controllo vocale di Blue&Me, consulta il manuale Blue&Me fornito con l'auto.

8. Lettore multimediale

Puoi utilizzare il dispositivo di navigazione TomTom GO per usare il lettore multimediale di Blue&Me.

Puoi utilizzare Blue&Me anche nell'automobile per usare il lettore multimediale senza il dispositivo di navigazione. Se il dispositivo di navigazione resta acceso nel Dash Dock, puoi controllare il lettore multimediale tramite il dispositivo.

Utilizzo del lettore multimediale

Per utilizzare il lettore multimediale:

1. Inserisci il dispositivo USB contenente la raccolta musicale nell'alloggiamento USB dell'automobile.
2. Tocca **Menu Auto** nel menu principale del dispositivo di navigazione.
3. Tocca **Lettore multimediale**.

Viene aperto il lettore multimediale.



A destra, viene visualizzato il titolo e l'artista del brano in riproduzione e, se disponibile, il titolo dell'album o il nome della libreria.

Tocca le frecce sinistra e destra per selezionare il brano precedente e quello successivo.

Tocca le frecce su e giù per selezionare l'elemento precedente o successivo nella libreria. Ad esempio, se hai selezionato il brano da una cartella, tocca le frecce per passare alla cartella precedente o successiva.

Tocca **Libreria USB** per aprire il menu della libreria.



Tocca **Riproduci qualsiasi traccia** per selezionare un brano in modalità casuale. Il lettore multimediale avvia la riproduzione del brano. Quando il lettore multimediale inizia a riprodurre un nuovo brano, viene mostrato un messaggio che ne indica il titolo.

Tocca gli altri pulsanti per selezionare un brano della stessa categoria.

Tocca **Impostazioni USB** per aprire il menu corrispondente.



Nel menu Impostazioni USB, puoi scegliere se avviare la riproduzione all'accensione di Blue&Me, se utilizzare la riproduzione casuale o la ripetizione del brano riprodotto.

Nota: per ulteriori informazioni sul lettore multimediale, fai riferimento alla guida fornita con l'auto.

9. Centri assistenza del Gruppo FIAT

I Punti di interesse o PDI sono luoghi utili sulla mappa. Ecco alcuni esempi:

- Centri assistenza del Gruppo Fiat (Fiat/Lancia/AlfaRomeo e Fiat Professional)
- Hotel
- Ristoranti
- Autorimesse
- Stazioni di servizio

Il Blue&Me-TomTom dispositivo di navigazione include un elenco dei centri assistenza del Gruppo Fiat (Fiat/Lancia/AlfaRomeo e Fiat Professional) e delle stazioni di servizio GPL e metano in tutta Europa. Queste stazioni di servizio sono salvate come PDI e possono essere impostate come destinazione.

Quando devi effettuare un intervento di manutenzione o riparazione dell'auto o rifornirla di carburante, puoi scegliere un PDI, visualizzarne le informazioni di contatto e navigare a destinazione.

10. Avviso carburante scarso

Quando il livello di carburante nell'auto scende sotto la riserva, il dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom ti fornisce un messaggio di avvertenza.

Tocca **Si** per dirti verso la stazione di servizio più vicina al tuo percorso. Se non hai pianificato un percorso, tocca **Si** per dirti verso la stazione di servizio più vicina alla tua posizione corrente.

Il dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom conosce il tipo di carburante utilizzato dall'auto e ti guida verso una stazione di servizio che offre il tipo di carburante corretto.

Nota: *l'avviso carburante scarso non è disponibile in tutte le auto.*

11. TomTom HOME per Blue&Me-TomTom

TomTom HOME

L'interfaccia dell'applicazione TomTom HOME sul computer corrisponde alla marca della tua auto.

Il Blue&Me-TomTomdispositivo di navigazione ricorda la marca della tua auto e TomTom HOME viene aggiornato secondo la marca.

Per ulteriori informazioni su TomTom HOME, consulta il capitolo *Introduzione a TomTom HOME*.

Funzioni TomTom

12. Pianificazione di un percorso

Pianificare un percorso con il dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom è facile. Per pianificare un percorso, procedi come indicato di seguito.

Importante: per ragioni di sicurezza, pianifica un percorso sempre prima di cominciare il viaggio.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.

*Nota: i pulsanti sul dispositivo di navigazione vengono visualizzati a colori, se disponibili. Ad esempio, il pulsante denominato **Trova alternativa** nel menu principale non è disponibile fino a quando non viene pianificato un percorso.*

2. Tocca



3. Tocca **Indirizzo**.



Quando immetti un indirizzo, puoi scegliere fra le seguenti opzioni.

- **Centro città** - tocca questo pulsante per impostare come destinazione il centro di una città.
- **Via e numero civico** - tocca questo pulsante per impostare come destinazione un indirizzo esatto.
- **Codice postale** - tocca questo pulsante per inserire un codice postale come destinazione.

Nota: puoi immettere un codice postale per qualsiasi paese. In alcuni paesi, i codici postali sono sufficientemente dettagliati da riuscire a identificare una casa. Negli altri paesi è possibile immettere un codice postale per identificare una città o una località. In tali casi è quindi necessario immettere la via e il numero civico.

- **Incrocio** - tocca questo pulsante per impostare come destinazione il punto di incrocio di due vie.
- **Indirizzo vocale** - tocca questo pulsante per impostare la destinazione annunciando verbalmente l'indirizzo al dispositivo di navigazione.

In questo esempio, inseriremo un indirizzo.

4. Tocca **Via e numero civico**.



Nota: quando si pianifica un viaggio per la prima volta, il dispositivo di navigazione chiede di selezionare uno stato o un Paese. La scelta viene salvata e verrà usata per tutti i percorsi pianificati.

È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento toccando la bandierina.

5. Inizia a digitare il nome della città desiderata.



Durante la digitazione, appariranno i nomi delle città corrispondenti alle lettere digitate. Quando la città desiderata appare nell'elenco, toccala per impostarla come destinazione.



Suggerimento: invece di digitare il nome, tocca questo pulsante per inserire l'indirizzo parlando al dispositivo di navigazione.

6. Inizia a digitare il nome della via. Quando viene visualizzato nell'elenco, tocca il nome.

Come per il nome della città, verranno mostrati i nomi delle vie corrispondenti alle lettere digitate. Quando la via desiderata appare nell'elenco, toccarla per impostarla come destinazione.

7. Inserisci il numero civico, quindi tocca **Fatto**.



8. Il dispositivo di navigazione chiederà se desideri un orario di arrivo specifico. Agli scopi di questo esercizio, tocca **NO**.

Il percorso viene calcolato dal dispositivo utilizzando IQ Routes™.

IQ Routes viene utilizzato per pianificare il percorso migliore usando le informazioni sulle velocità medie reali misurate su strada.

Al termine del calcolo del percorso, tocca **Fatto**.

Il dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom comincia a guidarti a destinazione.

Riepilogo percorso

Dopo la pianificazione di un percorso, viene visualizzato un riepilogo.

Il riepilogo del percorso mostra una panoramica della mappa del percorso e il tempo di percorrenza totale, compresi i ritardi causati da incidenti e strade trafficate.

Puoi visualizzare il riepilogo del percorso in qualsiasi momento toccando il lato destro della barra di stato.



Usa la voce per pianificare un percorso

Invece di toccare lo schermo per pianificare un percorso, puoi usare la voce.

Per informazioni sui vari metodi di pianificazione di un percorso usando la voce, vedi *Comando vocale*.

Destinazioni frequenti

Se viaggi spesso verso le stesse destinazioni, puoi impostare il dispositivo in modo che ti chieda se vuoi pianificare un percorso verso una di queste posizioni all'avvio. Si tratta di un modo più rapido rispetto alla normale pianificazione del percorso.

Per selezionare una nuova destinazione, tocca **Preferenze di avvio** nel menu Preferenze, quindi seleziona **Chiedi destinazione**. Ti verrà richiesto se vuoi selezionare una nuova destinazione e quindi devi rispondere a qualche domande sulla posizione.



Visualizza destinazioni frequenti

Puoi impostare Blue&Me-TomTom in modo che ti chieda di pianificare un percorso verso una delle destinazioni frequenti all'avvio.

Per modificare questa impostazione, procedi come segue:

1. Tocca **Preferenze di avvio** nel menu Preferenze e quindi seleziona **Chiedi destinazione**.
2. Tocca **Sì**, quindi tocca ancora una volta **Sì** per cominciare a inserire le informazioni sulla destinazione.
3. Seleziona un simbolo per la destinazione e tocca **Fatto** per impostare il simbolo, quindi tocca **Sì**.

Suggerimento: se vuoi scegliere un titolo personalizzato, seleziona un simbolo numerato.

4. Tocca **Sì** e se richiesto inserisci un nuovo nome, quindi tocca **Fatto**.
5. Inserisci i dettagli dell'indirizzo nello stesso modo in cui inserisci un indirizzo nella pianificazione del percorso, quindi tocca **Fatto**.
6. Se vuoi impostare più destinazioni, ripeti i passaggi precedenti. Altrimenti, tocca **Fatto**.
Ti verrà richiesto se vuoi modificare l'immagine di avvio.
7. Se vuoi modificare l'immagine, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Altrimenti, tocca **No**.

Ogni volta che Blue&Me-TomTom si avvia, ti verrà richiesto se vuoi pianificare un percorso. Se tocchi Annulla, verrà visualizzato il menu principale.

Utilizzo degli orari di arrivo

Quando si pianifica un percorso, il Blue&Me-TomTom chiede se si ha necessità di arrivare a un'ora particolare.

Tocca **Sì** per immettere un'ora di arrivo desiderata.

Il Blue&Me-TomTom calcola l'orario d'arrivo e mostra se si arriverà in tempo.

È possibile utilizzare queste informazioni anche per calcolare l'ora della partenza. Se il Blue&Me-TomTom mostra che si arriverà con 30 minuti di anticipo, è possibile attendere e partire dopo 30 minuti, invece di arrivare in anticipo.

L'orario d'arrivo viene costantemente ricalcolato durante il viaggio. La barra di stato consente di visualizzare se si arriverà in orario o in ritardo, come mostrato sotto:



L'arrivo è previsto 55 minuti in anticipo rispetto all'orario d'arrivo inserito.

Se l'orario d'arrivo stimato è superiore a cinque minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in verde.



L'arrivo è previsto 3 minuti in anticipo rispetto all'orario di arrivo inserito.

Se l'orario d'arrivo stimato è meno di 5 minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in giallo.



L'arrivo è previsto con 19 minuti di ritardo.

Se l'orario d'arrivo stimato è superiore all'orario inserito, esso viene visualizzato in rosso.



Preferenze barra di stato

Tocca **Preferenze barra di stato** nel menu Preferenze per attivare o disattivare le notifiche sull'ora di arrivo.

Seleziona le opzioni necessarie nella prima schermata del menu, quindi tocca **Fatto**.

Per abilitare le notifiche sull'ora di arrivo, seleziona **Mostra ritardo rispetto a ora di arrivo**.

Opzioni del menu Navigazione

Quando si seleziona **Vai a...**, è possibile impostare la destinazione in diversi modi, oltre ad inserire l'indirizzo. Le altre opzioni sono elencate di seguito:



Base

Tocca questo pulsante per andare verso la posizione della base.

Questo pulsante verrà utilizzato probabilmente più degli altri.



Preferito

Tocca questo pulsante per selezionare un preferito come destinazione.



Indirizzo

Tocca questo pulsante per inserire un indirizzo come destinazione.




Destinazione recente

Tocca questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.



Punto di interesse

Tocca questo pulsante per andare verso un Punto di interesse (PDI).

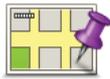

**Punto sulla
mappa**

Tocca questo pulsante per selezionare un punto sulla mappa come destinazione usando il browser mappe.



**Latitudine
Longitudine**

Tocca questo pulsante per inserire una destinazione utilizzando valori di latitudine e longitudine.



**Posizione
dell'ultima sosta**

Tocca questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Pianificazione anticipata di un percorso

Puoi usare il Blue&Me-TomTom per pianificare un percorso in anticipo selezionando sia il punto di partenza che la destinazione.

Ecco alcune ulteriori ragioni per pianificare un percorso in anticipo:

- Scoprire la durata del viaggio prima della partenza.

Puoi inoltre confrontare i tempi di viaggio per lo stesso percorso in diverse ore del giorno o in diversi giorni della settimana. Il Blue&Me-TomTom utilizza IQ Routes in fase di pianificazione di un percorso. IQ Routes calcola i percorsi in base alla velocità media effettiva rilevata sulle strade.

- Studiare il percorso di un viaggio che stai pianificando.
- Verificare il percorso per una persona che deve raggiungerti e spiegargli la strada in dettaglio.

Per pianificare un percorso in anticipo, procedi come segue:

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca il pulsante freccia per passare alla schermata del menu successivo e seleziona **Pianifica percorso**.



**Pianifica
percorso**

3. Seleziona il punto di partenza del viaggio analogamente a come si seleziona la destinazione.
4. Imposta la destinazione del viaggio.
5. Scegli il tipo di percorso da pianificare.
 - **Percorso più veloce** - il percorso di durata inferiore.
 - **Eco route** - il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi per il tuo viaggio.
 - **Percorso più breve** - la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano.
 - **Evita autostrade** - un percorso che evita le autostrade.
 - **Percorso a piedi** - un percorso progettato per un viaggio a piedi.

- **Percorso per bicicletta** - un percorso progettato per un viaggio in bicicletta.
 - **Velocità limitata** - un percorso adatto a un veicolo che può viaggiare solo a velocità limitata. È necessario specificare la velocità massima.
6. Scegliere quando iniziare il viaggio che stai pianificando. Sono disponibili tre opzioni:
- **Ora**
 - **Specifica la data e l'ora:** ti verrà richiesto di inserire la data e l'ora.
 - **Nessuna data e ora specifica**

Se selezioni **Ora** o **Specifica data e ora**, il Blue&Me-TomTom usa IQ Routes per calcolare il percorso ottimale per quell'ora, utilizzando la velocità media effettiva misurata sulle strade. In questo modo puoi confrontare la durata di un viaggio a diverse ore del giorno, o in diversi giorni della settimana.

7. Il Blue&Me-TomTom pianifica il percorso tra le due posizioni selezionate.

Visualizzazione di informazioni sul percorso

È possibile accedere a queste opzioni dell'ultimo percorso pianificato toccando **Visualizza percorso** nel menu principale o il pulsante **Dettagli** nella schermata di riepilogo del percorso.

È possibile accedere a queste opzioni per l'ultimo percorso pianificato toccando il pulsante **Dettagli** nella schermata di riepilogo del percorso.

Si potranno quindi selezionare le seguenti opzioni:

 Formato testo	<p>Tocca questo pulsante per ottenere un elenco di tutte le istruzioni di svolta lungo il percorso.</p> <p>Ciò è molto utile se è necessario spiegare un percorso a qualcun altro.</p>
 Formato grafico	<p>Tocca questo pulsante per visualizzare ogni svolta del viaggio. Tocca le frecce verso destra e verso sinistra per spostarsi in avanti e indietro lungo il viaggio.</p> <p>Tocca lo schermo per disattivare il display 3D e visualizzare la mappa dall'alto.</p>
 Consulta mappa percorso	<p>Tocca questo pulsante per visualizzare una panoramica del percorso utilizzando il browser mappe.</p>
 Mostra demo percorso	<p>Tocca questo pulsante per vedere una demo del viaggio. La demo può essere interrotta in qualunque momento toccando lo schermo.</p>
 Mostra riepilogo percorso	<p>Tocca questo pulsante per aprire la schermata di riepilogo percorso.</p>
 Visualizza percorso	<p>Tocca questo pulsante per vedere il percorso.</p>

13. Visualizzazione di guida

All'avvio del dispositivo Blue&Me-TomTom, viene mostrata la visualizzazione di guida, insieme a informazioni dettagliate sulla posizione corrente.

Puoi accedere in qualsiasi momento al menu principale toccando il centro dello schermo.

Nota: la visualizzazione di guida appare in bianco e nero finché il dispositivo non rileva la posizione corrente.



A Tocca + e - per ingrandire e ridurre la visualizzazione.

B Menu rapido: puoi attivare il menu rapido nel menu Preferenze.

C Posizione corrente.

D Informazioni sui segnali stradali o nome della via successiva.

E Indicatore del livello della batteria.

F Pulsante microfono per comando e controllo vocale.

G L'ora, la velocità attuale e il limite di velocità, se conosciuto.

Tocca questa parte della barra di stato per cambiare il volume e ascoltare l'istruzione vocale successiva.

H Il nome della strada in cui ti trovi.

I Istruzioni di navigazione per la strada da percorrere.

Tocca questa parte della barra di stato per passare dalla visualizzazione 2D alla visualizzazione 3D nella visualizzazione di guida.

J Il tempo di viaggio rimanente, la distanza rimanente e l'ora di arrivo prevista.

Tocca questa parte della barra di stato per aprire la schermata di riepilogo del percorso.

Per cambiare le informazioni visualizzate nella barra di stato, tocca **Preferenze barra di stato** nel menu Preferenze.

Simboli della Visualizzazione di guida

I seguenti simboli vengono mostrati nella Visualizzazione di guida:



Telefono cellulare non connesso - questo simbolo viene visualizzato quando il telefono cellulare selezionato non è connesso al dispositivo. Devi avere già instaurato una connessione con questo telefono.



Audio disattivato - questo simbolo viene visualizzato se l'audio è stato disattivato.

Per riattivare l'audio, tocca il pannello centrale nella barra di stato.



Batteria: questo simbolo mostra il livello di carica della batteria e viene visualizzato a meno che il dispositivo non sia collegato a una sorgente di alimentazione esterna.

Quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata, il simbolo della batteria è vuoto. È necessario caricare il dispositivo di navigazione il prima possibile.

14. Indicatore di corsia avanzato

Indicatore di corsia avanzato

Nota: l'indicatore di corsia non è disponibile per tutti i raccordi o in tutti i paesi.

Blue&Me-TomTom ti aiuta a prepararti alle uscite autostradali e agli incroci, mostrandoti la corsia corretta per il percorso pianificato.

Avvicinandoti all'uscita o all'incrocio, sullo schermo viene mostrata la corsia in cui devi posizionarti. Per disattivare le immagini, deseleziona la casella di controllo **Visualizza immagini corsia** in **Preferenze avanzate** nel menu Preferenze.



Per alcune uscite e incroci, la corsia in cui devi posizionarti viene mostrata nella barra di stato. Per disattivare questa guida, tocca **Cambia preferenze** nel menu principale, quindi tocca **Preferenze barra di stato**. Deseleziona la casella di controllo corrispondente a **Visualizza indicatore di corsia**.



15. Ricerca di percorsi alternativi

Una volta pianificato un percorso, è possibile modificarne alcune parti, senza cambiare la propria destinazione.

Ragioni per modificare un percorso

Probabilmente per uno dei seguenti motivi:

- incontri un blocco stradale o una situazione di traffico intenso;
- desideri passare da un particolare luogo, prelevare una persona, vuoi fermarti a pranzo o fare rifornimento;
- desideri evitare un raccordo critico o una strada non gradita.



Trova alternativa...

Tocca **Trova alternativa...** nel menu principale per modificare il percorso correntemente pianificato.

Il pulsante **Trova alternativa...** viene inoltre visualizzato nella schermata di riepilogo del percorso dopo aver pianificato un percorso.



Calcola alternativa

Tocca questo pulsante per calcolare un'alternativa al percorso già pianificato. Il Blue&Me-TomTom calcola un altro percorso, partendo dalla posizione corrente.

Dopo aver toccato **Calcola alternativa**, il nome del pulsante diventa **Ricalcola originale**. Se in un secondo momento decidi di tornare al percorso originale, tocca **Ricalcola originale**.

Oltre alle strade nei pressi della propria posizione e della destinazione, il nuovo percorso utilizzerà strade completamente differenti per raggiungere la destinazione. Questo è un modo semplice per calcolare un percorso completamente differente.



Evita blocco stradale

Tocca questo pulsante in caso di blocco stradale o traffico molto intenso. A questo punto devi stabilire quale parte del percorso vuoi evitare.

Scegli tra le varie opzioni: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Il Blue&Me-TomTom ricalcherà il percorso evitando la sezione corrispondente alla distanza selezionata.

Tieni presente che, una volta ricalcolato il percorso, sarà probabilmente necessario lasciare entro breve la strada che si sta percorrendo.

Se il blocco stradale viene improvvisamente rimosso, tocca **Ricalcola originale** per tornare al percorso originale.



Passa da...

Tocca questo pulsante per modificare il percorso in modo da passare da una località specifica, ad esempio per far salire a bordo una persona lungo il percorso. Con tale azione, sulla mappa viene visualizzato un contrassegno in corrispondenza della posizione che hai scelto di attraversare.

La posizione da cui desideri passare può essere selezionata analogamente a come selezioni una destinazione. Saranno quindi disponibili tutte le opzioni offerte quando scegli una destinazione, ad esempio **Indirizzo**, **Preferito**, **Punto di interesse** e **Punto sulla mappa**.

Il Blue&Me-TomTom calcolerà un nuovo percorso verso la destinazione che passerà attraverso la posizione scelta. A differenza della destinazione finale, il Blue&Me-TomTom non avvisa quando si supera questa posizione.

Questo pulsante consente di scegliere una sola posizione attraverso cui passare. Per passare attraverso più posizioni, usa un Itinerario.



Ricalcola originale

Tocca questo pulsante per tornare al percorso originale senza deviazioni per evitare blocchi stradali o per passare attraverso determinati luoghi.



Evita parte del percorso

Tocca questo pulsante per evitare una parte del percorso. Usa questo pulsante nel caso in cui il percorso preveda una strada o un raccordo non gradito o con noti problemi di traffico.

Quindi scegli la strada da evitare da un elenco di strade nel percorso.

16. Scorri mappa

Per guardare la mappa nello stesso modo in cui si guarderebbe una mappa cartacea tradizionale, tocca **Scorri mappa** nel menu principale.

È possibile spostare la mappa trascinandola con un dito sullo schermo.



1. Scala della mappa

2. Traffico - problemi di traffico correnti. Usa il pulsante Opzioni per selezionare se le informazioni sul traffico devono essere visualizzate sulla mappa. Quando le informazioni sul traffico vengono visualizzate sulla mappa, i PDI e i Preferiti non vengono visualizzati.

Nota: per utilizzare un servizio di informazioni traffico TomTom, ti serve un abbonamento o un ricevitore. I servizi traffico non sono supportati in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni e per abbonarti, visita il sito Web tomtom.com/services.

3. Contrassegno

I contrassegni puntano e mostrano la distanza rispetto alla posizione corrente, alla posizione base e alla destinazione.

Tocca un contrassegno per centrare la mappa sulla posizione contrassegnata.

Per impostare il tuo contrassegno, posiziona il cursore sulla posizione desiderata sulla mappa, tocca il pulsante del cursore e quindi tocca **Imposta posizione**.

4. Opzioni

5. Cursore

6. Pulsante Trova

Tocca questo pulsante per trovare indirizzi specifici.

7. Pulsante cursore

Tocca questo pulsante per navigare alla posizione del cursore, fare della posizione del cursore un Preferito, oppure trovare un Punto di interesse vicino alla posizione del cursore.

8. Barra dello zoom

Per ingrandire e ridurre, sposta il cursore.

Opzioni

Tocca il pulsante **Opzioni** per definire le informazioni visualizzate sulla mappa. Puoi scegliere di mostrare le seguenti informazioni:

- **Nomi**: seleziona questa casella di controllo per visualizzare sulla mappa i nomi delle vie e delle città.
- **Punti di interesse**: seleziona questa casella di controllo per visualizzare il pulsante Scegli PDI. Tocca **Scegli PDI** per scegliere le categorie PDI da visualizzare sulla mappa.
- **Preferiti**: seleziona questa casella di controllo per visualizzare i preferiti sulla mappa.

Tocca **Avanzate** per visualizzare o nascondere le seguenti informazioni:

- **Contrassegni**: seleziona questa casella di controllo per attivare i contrassegni. I contrassegni indicano la posizione corrente (blu), la posizione della base (giallo) e la destinazione (rosso). Il contrassegno indica la distanza verso la posizione.

Tocca un contrassegno per centrare la mappa sulla posizione indicata dal contrassegno.

Puoi anche impostare un tuo contrassegno. Tocca il pulsante del cursore, quindi tocca **Imposta posizione** per collocare un contrassegno verde nella posizione del cursore.

Per disattivare i contrassegni, tocca **Opzioni**, quindi **Avanzate** e deseleziona la casella di controllo **Contrassegni**.

17. TomTom Map Share™

Con TomTom Map Share, puoi correggere gli errori della mappa e condividere le correzioni con gli altri utenti della community TomTom Map Share, oltre a ricevere le correzioni apportate dagli altri utenti.

Nota: TomTom Map Share non è disponibile in tutte le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita tomtom.com/mapshare.

Correzioni mappe

Le correzioni delle mappe si dividono in due categorie:

- correzioni immediatamente visualizzate sulla mappa. Essi includono modifiche al senso di marcia di una strada, chiusura o modifica del nome di una via e aggiunta o modifica dei PDI.

Questo tipo di modifica viene visualizzato immediatamente sulla mappa. È possibile nascondere queste correzioni in qualsiasi momento modificando l'impostazione del menu preferenze di Map Share.

- Correzioni segnalate a TomTom ma non visualizzate immediatamente sulla mappa. Esse includono strade mancanti, errori relativi agli ingressi e alle uscite delle autostrade e rotonde mancanti.

Questo tipo di correzioni viene controllato da TomTom e, una volta verificato, viene incluso nella versione successiva della mappa. Queste correzioni pertanto non vengono condivise con la comunità Map Share.

Eseguire correzioni a una mappa

Importante: per motivi di sicurezza, dovresti limitarti a contrassegnare una posizione, quando sei alla guida. Non inserire i dettagli completi di un errore mentre sei alla guida.



Correggi errore mappa

1. Tocca **Correzioni mappe** nel menu principale.
2. Tocca **Correggi errore mappa**.

Viene visualizzato un elenco di possibili correzioni per la mappa.

3. Seleziona il tipo di correzione da segnalare.

***Nota:** se selezioni **Aggiungi PDI mancante** o **Segnala altro errore**, verranno richieste alcune informazioni aggiuntive prima del passaggio successivo.*

4. Scegli il metodo da utilizzare per selezionare la posizione della correzione.
5. Dopo aver trovato la posizione, tocca **Fatto**.
6. Inserisci la correzione o la conferma di correzione.

Ricezione degli ultimi aggiornamenti sulle mappe

Quando connetti il Blue&Me-TomTom al computer, TomTom HOME scarica automaticamente tutte le correzioni disponibili per la mappa e invia eventuali modifiche da te apportate alla comunità Map Share.

All'interno del menu Preferenze correzioni puoi impostare vari tipi di correzioni.

Contrassegno di un errore sulla mappa durante un viaggio

Importante: per motivi di sicurezza, dovresti limitarti a contrassegnare una posizione, quando sei alla guida. Non inserire i dettagli completi di un errore mentre sei alla guida.

Se noti un elemento della mappa che necessita di attenzione, puoi contrassegnare la posizione utilizzando il pulsante di **segnalazione**, quindi inserire i dettagli a veicolo fermo.

Per visualizzare il pulsante di **segnalazione** nella visualizzazione di guida o nel menu rapido, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Correzioni mappe** nel menu principale.
2. Tocca **Preferenze di correzione**.
3. Tocca **Fatto**, quindi nuovamente **Fatto**.
4. Seleziona **Mostra pulsante di segnalazione**, quindi tocca **Fatto**.

Il pulsante di **segnalazione** si trova a sinistra della visualizzazione di guida. Dopo aver contrassegnato una posizione, è possibile aggiungere ulteriori informazioni sulla modifica all'interno del menu **Correzioni mappe**.

Ad esempio, si sta guidando verso la casa di un amico e si nota che il nome della via sulla quale ci si trova è diverso da quello riportato sulla mappa. Per segnalare la modifica, tocca il pulsante di **segnalazione**; il Blue&Me-TomTom salverà la posizione corrente. Puoi quindi inviare la correzione a TomTomMap Share al termine del viaggio.

Comunità TomTom Map Share

Per entrare a far parte della comunità Map Share, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Correzioni mappe** nel menu principale.

2. Tocca **Scarica correzioni apportate da altri**.

3. Tocca **Iscriviti**.

Quando connetti il Blue&Me-TomTom al computer, TomTom HOME scarica le nuove correzioni e invia le tue correzioni alla community Map Share.

Importante: connetti regolarmente il dispositivo al computer e usa TomTom HOME per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Preferenze di correzione

Le preferenze di correzione configurano il funzionamento di TomTomMap Share sul dispositivo.

È possibile impostare le seguenti preferenze:

- Usa il cursore del livello di affidabilità per scegliere i tipi di correzioni della comunità Map Share da utilizzare sulle tue mappe.
- Decidi se desideri condividere le tue correzioni con gli altri utenti.
- Mostra o nascondi il pulsante di segnalazione nella visualizzazione di guida.

Per impostare le preferenze, tocca **Correzioni mappe** nel menu principale, quindi tocca **Preferenze di correzione**.

Suggerimento: se in un secondo momento decidi di eliminare le correzioni dalla mappa, deseleziona la casella di controllo vicino ai tipi di correzioni che desideri eliminare. Se deselezioni tutte le caselle di controllo, la mappa ritorna allo stato originario precedente la prima correzione.

Accettare le correzioni delle mappe

Puoi impostare il tipo di correzioni delle mappe da aggiungere alla tua mappa. A tal fine, tocca **Preferenze di correzione** nel menu Correzioni mappe.



Puoi scegliere tra quattro livelli di correzioni. Il livello cambia quando sposti il cursore:

- **TomTom:** accetta solo modifiche apportate da TomTom.
- **Fonti fidate:** accetta solo modifiche apportate da TomTom e dagli utenti fidati verificati da TomTom.
- **Molti utenti:** accetta le modifiche apportate da TomTom, dagli utenti fidati verificati da TomTom e da un gran numero di membri della community Map Share.
- **Alcuni utenti:** accetta le modifiche apportate da TomTom, dagli utenti fidati verificati da TomTom e tutte le modifiche apportate dai membri della community Map Share.

Tipi di correzioni delle mappe

Per le mappe sono disponibili diversi tipi di correzioni.

Per correggere una mappa, digita **Correzioni mappe** nel menu principale, quindi **Correggi errore mappa**. Vengono visualizzati i seguenti tipi di correzioni.



Tocca questo pulsante per bloccare o sbloccare una via. È possibile bloccare o sbloccare una via in una o entrambe le direzioni.

Ad esempio, per correggere una via vicina alla propria posizione corrente, procedere nel modo seguente.

1. Tocca **Blocca/Sblocca via**.
2. Tocca **Nelle vicinanze** per selezionare una via vicino alla propria posizione corrente. È possibile selezionare una via a partire dal nome, vicina alla base o sulla mappa.
3. Seleziona una via o una sezione della stessa che desideri correggere toccandola sulla mappa.

La via selezionata viene evidenziata e il cursore ne visualizza il nome.

4. Tocca **Fatto**.

Il dispositivo visualizza la via e indica la condizione di blocco o sblocco del traffico in entrambe le direzioni.



5. Tocca uno dei pulsanti di direzione per bloccare o sbloccare il flusso di traffico in quel senso di marcia.
6. Tocca **Fatto**.

Al successivo collegamento del dispositivo a TomTom HOME, le correzioni vengono condivise con la comunità TomTom Map Share.



Tocca questo pulsante per correggere la direzione del traffico in una via a senso unico nel caso in cui il senso di marcia sia diverso dal senso visualizzato sulla mappa.

Nota: l'inversione del senso di marcia può essere utilizzata solo per strade a senso unico. Se si seleziona una via a doppio senso, sarà possibile bloccare/sbloccare la via piuttosto che modificarne il senso di marcia.



**Modifica
nome via**

Tocca questo pulsante per cambiare il nome di una via sulla mappa.

Ad esempio, per rinominare una via vicina alla tua posizione corrente, segui questa procedura.

1. Tocca **Modifica nome via**.
2. Tocca **Nelle vicinanze**.
3. Seleziona una via o una sezione della stessa che desideri correggere toccandola sulla mappa.

La via selezionata viene evidenziata e il cursore ne visualizza il nome.

4. Tocca **Fatto**.
5. Digita il nome corretto per la via.
6. Tocca **Fatto**.



**Cambia
divieti di
svolta**

Tocca questo pulsante per modificare e segnalare errori nelle indicazioni di svolta.



**Modifica
velocità
stradale**

Tocca questo pulsante per modificare e segnalare il limite di velocità stradale.



**Aggiungi o
togli rotonda**

Tocca questo pulsante per aggiungere o rimuovere una rotonda.



**Aggiungi PDI
mancante**

Tocca questo pulsante per aggiungere un nuovo punto di interesse (PDI).

Ad esempio, per aggiungere un nuovo ristorante vicino alla posizione corrente, segui questa procedura.

1. Tocca **Aggiungi PDI mancante**.
2. Tocca **Ristorante** all'interno dell'elenco di categorie di PDI.
3. Tocca **Nelle vicinanze**.
4. Seleziona la posizione del ristorante mancante.

È possibile selezionare la posizione immettendo l'indirizzo o selezionandola sulla mappa. Seleziona **Nelle vicinanze** o **Vicino a base** per aprire la mappa nella propria posizione corrente o vicino alla posizione Base.

5. Tocca **Fatto**.
6. Digita il nome del ristorante, quindi tocca **OK**.
7. Se si conosce il numero di telefono del ristorante, è possibile inserirlo; quindi tocca **OK**.

Se non conosci il numero, basta toccare **OK** senza digitare alcun numero.



Modifica PDI

Tocca questo pulsante per modificare un PDI esistente.

È possibile usare questo pulsante per apportare le seguenti modifiche ad un PDI:

- eliminare il PDI
- rinominare il PDI
- cambiare il numero di telefono di un PDI
- cambiare la categoria di appartenenza di un PDI
- spostare il PDI sulla mappa.



Via esistente

Tocca questo pulsante per modificare una strada esistente. Una volta selezionata la strada, puoi selezionare un errore da segnalare. Puoi selezionare più di un tipo di errore per una strada.



Via mancante

Tocca questo pulsante per selezionare una strada mancante. Devi selezionare le estremità della strada mancante.



Città

Tocca questo pulsante per segnalare un errore relativo a una città. Puoi riportare i seguenti tipi di errori:

- Città mancante
- Nome città errato
- Nome città alternativo
- Altro



Commento su PDI

Tocca questo pulsante per inviare un commento su un PDI. Devi selezionare il PDI, e quindi puoi inserire il tuo commento.



Ingresso/ uscita autostrada

Tocca questo pulsante per segnalare un errore su un ingresso o un'uscita dell'autostrada.



Codice postale

Tocca questo pulsante per segnalare un errore relativo a un codice postale.



Altro

Tocca questo pulsante per segnalare altri tipi di correzioni.

Queste correzioni non vengono immediatamente applicate alla mappa. Il Blue&Me-TomTom invia un rapporto speciale a TomTom Map Share.

Puoi segnalare strade mancanti, errori relativi agli ingressi e alle uscite delle autostrade e rotonde mancanti. Se la correzione che desideri segnalare non rientra in uno di questi tipi di rapporti, immetti una descrizione generica, quindi tocca Altro.

18. Audio e voci

Informazioni su audio e voci

Il Blue&Me-TomTom può riprodurre i seguenti tipi di audio:

- Istruzioni vocali
- Chiamate in vivavoce
- Avvisi

Regolazione del livello del volume

Il volume può essere regolato in tre modi.

- Tocca la parte in basso a sinistra della visualizzazione di guida. Viene ripetuta l'ultima istruzione vocale e appare il livello del volume.

Regolare il volume spostando il cursore.

- Nel menu principale, tocca **Cambia preferenze**, quindi **Preferenze volume**.

Tocca **Test** per controllare le modifiche.

- È possibile impostare il Blue&Me-TomTom in modo che regoli il volume automaticamente in base al rumore di sottofondo presente nell'auto.

Regolazione automatica del volume



Preferenze
volume

Il Blue&Me-TomTom può regolare il volume automaticamente.

1. All'interno del menu principale, digita **Cambia preferenze**.
2. Digita **Preferenze volume**.
3. Seleziona **Collega volume a livello rumore**.
4. Digita **Fatto**.

Selezione di una voce



Preferenze vocali

Per modificare la voce usata dal Blue&Me-TomTom, tocca **Voci** nel menu Preferenze, quindi tocca **Cambia voce**. Seleziona una voce dall'elenco.

Il Blue&Me-TomTom ha due tipi diversi di voci.

- Voci sintetizzate

Sono generate dal Blue&Me-TomTom. Forniscono istruzioni vocali durante la guida e sono in grado di pronunciare nomi di vie e leggere messaggi, bollettini sul traffico, bollettini meteorologici, suggerimenti e tutorial.

- Voci umane

Sono registrate da un attore.

Nota: *le voci umane forniscono esclusivamente istruzioni vocali.*

Informazioni sulle voci sintetizzate

Il Blue&Me-TomTom genera le voci sintetizzate tramite la tecnologia di sintesi vocale. Un programma di sintesi vocale converte il testo scritto, ad esempio un'istruzione del tipo "Gira a destra", nel suono di una voce umana.

Il programma di sintesi vocale prende in esame l'intera frase per garantire una riproduzione il più possibile simile al parlato reale. Il programma è anche in grado di riconoscere e pronunciare accuratamente nomi di città e strade in altre lingue. Ad esempio, la voce inglese può leggere i nomi di vie francesi.

Nota: *se selezioni una voce registrata, essa sarà in grado di annunciare esclusivamente i comandi, ma non i nomi delle vie. Se desideri ascoltare i nomi delle vie, sarà necessario selezionare una voce sintetizzata.*

Altoparlanti interni ed esterni

Il Blue&Me-TomTom contiene un altoparlante di alta qualità. Viene utilizzato per riprodurre tutti i suoni del Blue&Me-TomTom, a meno che non decidi di riprodurre alcuni suoni su altoparlanti esterni.

I seguenti tipi di suoni possono essere riprodotti tramite gli altoparlanti elencati in seguito:

- Istruzioni vocali e avvisi:
 - L'altoparlante interno del Blue&Me-TomTom
 - Tramite un cavo audio (non consentito se il dispositivo è connesso a Blue&Me).
- Chiamate telefoniche
 - L'altoparlante interno del Blue&Me-TomTom

Nota: *se desideri utilizzare un cavo audio (consentito solo se il dispositivo non è connesso a Blue&Me), è possibile utilizzare un Active Dock con un connettore audio. La tua autoradio ha bisogno di un connettore di ingresso. Non tutte le autoradio sono dotate di un connettore di ingresso. Consulta le istruzioni dell'autoradio per maggiori informazioni.*

19. Comando vocale

Esistono due tipi di comando e controllo vocale.

Il primo è fornito da Blue&Me e puoi utilizzarlo per controllare le funzioni di Blue&Me. Puoi eseguire tale operazione tramite un pulsante presente sul volante.

Il secondo tipo viene fornito dal dispositivo di navigazione e puoi utilizzarlo per pianificare i percorsi e controllare altre funzioni del dispositivo di navigazione. Puoi eseguire tale operazione toccando inizialmente lo schermo del dispositivo di navigazione.

Comando vocale del dispositivo di navigazione

Invece di toccare lo schermo per controllare il dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom, puoi fornire istruzioni al dispositivo mediante la voce. Ad esempio, per aumentare il volume, puoi pronunciare "Aumenta il volume".



Tocca il pulsante del microfono nella Visualizzazione di guida del dispositivo Blue&Me-TomTom, per utilizzare la funzione Comando vocale.

Importante: per utilizzare il comando e controllo vocale sul dispositivo di navigazione, devi aver installato una voce sintetizzata sul dispositivo Blue&Me-TomTom. Puoi installare le voci sintetizzate utilizzando TomTom HOME.

Per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili, tocca **Comando e controllo** nel menu Preferenze, quindi tocca **Che cosa posso dire?**

Uso del comando e controllo vocale

Nota: per utilizzare il comando e controllo vocale devi selezionare una voce sintetizzata. Per selezionare una voce sintetizzata, tocca **Voci nel menu Preferenze**, quindi tocca **Cambia voce**. Seleziona una voce sintetizzata.

In questo esempio, utilizzerai il comando e controllo vocale per pianificare un viaggio verso l'indirizzo di casa.

1. Tocca il pulsante del microfono nella visualizzazione di guida.



Nota: per aggiungere o rimuovere questo pulsante dalla visualizzazione di guida, tocca **Comando e controllo** nel menu Preferenze, quindi tocca **Attiva comando e controllo** o **Disattiva comando e controllo**.

Il monitor del microfono viene visualizzato a colori, a meno che la funzione di comando e controllo non sia occupata con un'altra attività.

2. Quando viene emesso il segnale acustico, pronuncia il comando "Vai verso casa".

Quando parli, il monitor del microfono indica se stai parlando troppo forte o troppo piano:



Una barra verde indica che la tua voce è a un livello ideale per consentire al dispositivo di comprendere i comandi.



Una barra rossa indica che la voce è troppo alta.



Una barra grigia indica che la voce è troppo bassa.

Per alcune frasi, il dispositivo ripete il comando, quindi ti chiede se il comando è stato riconosciuto correttamente.

3. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".

Se il comando non è corretto, pronuncia "No" e, quando richiesto, pronuncia nuovamente il comando dopo il segnale acustico.

Il dispositivo pianifica un percorso dalla tua posizione attuale al tuo indirizzo di casa.

Suggerimenti

- Il microfono si spegne dopo qualche secondo se non pronunci alcuna istruzione.
 - Puoi disattivare l'ascolto dei comandi sul dispositivo toccando lo schermo o pronunciando uno dei seguenti comandi: Indietro, Annulla, Esci.
 - Per selezionare un elemento di un elenco, tocca lo schermo in corrispondenza dell'elemento. Il comando vocale non può essere utilizzato per selezionare elementi da un elenco.
-

20. Preferenze

È possibile modificare l'aspetto e il comportamento di Blue&Me-TomTom.

Tocca **Cambia preferenze** nel menu principale.

Usa visione notturna / Usa visione diurna



Usa visione notturna

Tocca questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più scuri.

In condizioni di scarsa illuminazione è più facile vedere lo schermo del Blue&Me-TomTom se questo non è troppo illuminato.



Usa visione diurna

Per visualizzare nuovamente una schermata più luminosa con colori più vivi, tocca **Usa visione diurna**.

Mostra PDI sulla mappa



Mostra PDI sulla mappa

Tocca questo pulsante per impostare le categorie di Punti di interesse (PDI) da mostrare sulla mappa:

1. Tocca **Mostra PDI sulla mappa** nel menu Preferenze.
2. Seleziona le categorie di PDI da visualizzare sulla mappa.

Tocca **Trova** per cercare una categoria di PDI.

3. Scegli se vuoi mostrare i PDI utilizzando la visualizzazione mappa con 2D o 3D.
4. Tocca **Fatto**.

I PDI selezionati sono mostrati come simboli sulla mappa.

Preferenze menu rapido



Preferenze menu rapido

Tocca questo pulsante per scegliere fino a sei pulsanti da utilizzare nel Menu rapido.

Il pulsante Menu rapido consente di accedere facilmente ai pulsanti utilizzati più comunemente.

I pulsanti assegnati per l'uso nel Menu rapido sono mostrati nella visualizzazione di guida.

Tutorial



Tutorial

Tocca questo pulsante per visualizzare uno dei Tutorial sull'uso di Blue&Me-TomTom.

Disattiva guida vocale / Attiva guida vocale



Disattiva
guida vocale

Tocca questo pulsante per disattivare le istruzioni vocali per il percorso. Ascolterai comunque le altre informazioni, come i messaggi e gli avvisi.

Toccando **Disattiva suono** nel menu Preferenze, viene disattivata anche la guida vocale.

Cambio delle voci

Se cambi voci, la guida vocale si accende automaticamente.



Attiva guida
vocale

Per riattivare le istruzioni vocali per il percorso, tocca **Attiva guida vocale**.

Voci



Voci

Tocca **Voci** per gestire le voci su TomTom. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Cambia voce** - tocca questo pulsante per cambiare la voce che fornisce le istruzioni.

È disponibile una vasta gamma di voci umane registrate e sintetizzate.

- **Disattiva voce** - tocca questo pulsante per disattivare la guida vocale.
- **Attiva voce** - tocca questo pulsante per attivare la guida vocale.
- **Preferenze vocali** - tocca questo pulsante per scegliere in quali situazioni il dispositivo di navigazione TomTom deve leggere le istruzioni o gli avvisi ad alta voce.
- **Scarica voce** - tocca questo pulsante per scaricare nuove voci dai servizi TomTom e trasferirle nel dispositivo.

Preferenze volume



Preferenze
volume

Tocca questo pulsante e quindi sposta il cursore per cambiare il volume.

Regolazione automatica del volume

Seleziona **Collega volume a livello rumore** e il Blue&Me-TomTom varierà il volume in base al rumore di fondo. Il livello di rumore viene monitorato costantemente dal microfono sul

Blue&Me-TomTom. Se nell'auto vi è molto rumore, il Blue&Me-TomTom aumenterà il volume automaticamente.

Ad esempio, in caso di guida in autostrada, caratterizzata spesso da un elevato livello di rumore, il volume del Blue&Me-TomTom risulterà più elevato. Quando si guida a velocità più basse, il volume verrà diminuito dal Blue&Me-TomTom.

Comando e controllo



Comando e controllo

Digita **Comando e controllo** per attivare o disattivare il Comando vocale e per vedere quali comandi vocali vengono compresi da Blue&Me-TomTom.

Importante: per usare i comandi vocali, sul tuo Blue&Me-TomTom deve essere installata una voce sintetizzata. Puoi utilizzare TomTom HOME per installare voci sintetizzate, se non sono già presenti sul dispositivo.

- **Consenti Comando e controllo** - Tocca questo pulsante per consentire il comando e controllo vocale.
- **Disattiva Comando e controllo:** tocca questo pulsante per disattivare la funzione Comando vocale.
- **Che cosa posso dire?** - Digita questo pulsante per visualizzare l'elenco di comandi vocali compresi dal Blue&Me-TomTom.

Preferenze altoparlante



Preferenze altoparlante

Tocca questo pulsante per selezionare quali altoparlanti sono utilizzati da Blue&Me-TomTom per il suono. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Altoparlante interno**
- **Uscita audio (cavo audio, solo se il dispositivo non è connesso a Blue&Me)**

Disattiva audio / Attiva audio



Disattiva audio

Tocca questo pulsante per disattivare l'audio. Disattivando il suono verrà disattivata anche la guida vocale e non potrai più udire le istruzioni vocali per il percorso.



Attiva audio

Tocca questo pulsante per disattivare l'audio. Quando attivi il suono, la guida vocale resta disattivata. Per attivare la guida vocale, tocca **Attiva guida vocale** nel menu Preferenze.

Suggerimenti

Per modificare il volume, tocca **Preferenze volume** nel menu Preferenze.

Per regolare velocemente il volume durante la guida, tocca l'angolo in basso a sinistra nella visualizzazione di guida e spostare il cursore.

Per cambiare la voce usata dal Blue&Me-TomTom, tocca **Cambia voce** nel menu Preferenze vocali.

Chiamate in vivavoce con audio disattivato

La disattivazione dell'audio non interferisce con le chiamate in vivavoce: sarà sempre possibile parlare con l'interlocutore e ascoltarne la voce. Ciò è possibile se il telefono è collegato al dispositivo Blue&Me-TomTom e se è collegato direttamente a Blue&Me e l'audio viene riprodotto tramite gli altoparlanti di Blue&Me.

Gestione preferiti



Tocca questo pulsante per rinominare o eliminare i Preferiti.

Per trovare rapidamente un Preferito, tocca **Trova**, quindi inizia a digitare il nome del preferito. Puoi selezionare il Preferito quando viene visualizzato nell'elenco.

Cambia base



Cambia base

Tocca questo pulsante per impostare o modificare la posizione della base.

La posizione della base può essere un luogo dove ci si reca spesso, ad esempio il proprio ufficio. Può essere il proprio indirizzo di casa, ma può essere qualsiasi indirizzo si desidera.

Disporre di una posizione Base consente di andare in modo semplice e veloce verso una destinazione, toccando il pulsante Base nel menu **Vai a...**

Preferenze pianificazione



Tocca questo pulsante per impostare il tipo di percorso pianificato quando si seleziona una destinazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Chiedi a ogni pianificazione**
- **Pianifica sempre il percorso più veloce**
- **Pianifica sempre gli eco routes**
- **Pianifica sempre il percorso più breve**
- **Evita sempre le autostrade**
- **Pianifica sempre itinerari a piedi**
- **Pianifica sempre itinerari per biciclette**
- **Pianifica sempre per velocità limitata**

Quindi definisci il modo in cui il Blue&Me-TomTom deve gestire i seguenti fattori durante la pianificazione di un percorso:

- Strade a pedaggio sul percorso
- Ponti per passaggio di imbarcazioni
- Corsie per auto con più persone a bordo (HOV)
- Strade non asfaltate

È possibile impostare la chiusura automatica della schermata di riepilogo dopo aver pianificato un percorso. Se si seleziona **No**, è necessario toccare **Fatto** per chiudere la schermata di riepilogo del percorso.

Ripianificazione preferenze

Seleziona se desideri che il Blue&Me-TomTom ripianifichi il percorso se viene trovato un percorso più rapido durante la guida. Ciò potrebbe verificarsi a causa di cambiamenti nella situazione del traffico.

Cambia mappe



Cambia mappe

Tocca questo pulsante per accedere alle seguenti funzioni:

- **Scarica una mappa** - tocca questo pulsante per scaricare una mappa acquistata utilizzando TomTom HOME. Potrebbe non essere possibile scaricare le mappe su tutti i dispositivi.
- **Cambia mappa** - tocca questo pulsante per cambiare la mappa in uso.

Usa TomTom HOME per eseguire backup, scaricare, aggiungere ed eliminare mappe dal dispositivo di navigazione.

Nota: non cancellare una mappa senza averne prima eseguito il backup. In caso contrario, non sarà più possibile caricare la mappa sul Blue&Me-TomTom.

Gestione PDI



Gestione PDI

Tocca questo pulsante per accedere alle seguenti funzioni.

- Imposta avvisi per quando si è vicini ai PDI.

Per esempio, il Blue&Me-TomTom è in grado di segnalare se nelle vicinanze è presente una stazione di servizio.

- Crea le tue categorie di PDI e aggiungici dei PDI.

Ad esempio, puoi creare una categoria di PDI denominata "Amici" e aggiungere tutti gli indirizzi dei tuoi amici come PDI nella categoria. È anche possibile aggiungere i numeri telefonici dei propri amici insieme ai loro indirizzi per poterli chiamare con il Blue&Me-TomTom.

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

- **Aggiungi PDI:** tocca questo pulsante per aggiungere una posizione a una categoria di PDI da te creata.
- **Avvisa vicino a PDI:** tocca questo pulsante per essere avvisato quando ti avvicini a un PDI. Puoi selezionare i tipi di PDI per i quali vuoi essere avvisato.
- **Elimina PDI:** tocca questo pulsante per eliminare un PDI da te creato.
- **Modifica PDI:** tocca questo pulsante per modificare un PDI da te creato.
- **Aggiungi categoria di PDI:** tocca questo pulsante per creare una nuova categoria di PDI.
- **Elimina categoria di PDI:** tocca questo pulsante per eliminare una categoria di PDI da te creata.

Cambia simbolo automobile



Cambia simbolo automobile

Tocca questo pulsante per selezionare un simbolo da utilizzare per indicare la posizione corrente dell'automobile nella visualizzazione di guida.

Puoi scaricare simboli auto aggiuntivi utilizzando TomTom HOME.

Preferenze 2D/3D



Tocca questo pulsante per impostare le preferenze 2D/3D.

La visualizzazione 2D mostra una visione bidimensionale della mappa, come se fosse vista dall'alto. La visualizzazione 3D mostra una visione tridimensionale della mappa, come se tu stessi guidando attraverso il paesaggio.

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

- **In visualizzazione 2D: ruota mappa nella direzione di viaggio** - tocca questo pulsante per far ruotare automaticamente la mappa nella direzione di marcia.
- **Passa alla visualizzazione 3D quando segui un percorso** - tocca questo pulsante per passare automaticamente alla visualizzazione 3D ogni qualvolta segui un percorso.

Suggerimento: per passare dalla visualizzazione 2D a quella 3D della mappa e viceversa, tocca la parte centrale della barra di stato nella visualizzazione di guida.

In alcune situazioni, è più semplice visualizzare la mappa dall'alto. Ad esempio, se la rete stradale è complicata o se si utilizza il Blue&Me-TomTom per navigare quando si cammina.

Preferenze barra di stato



Preferenze barra di stato

Tocca questo pulsante per selezionare le informazioni mostrate sulla barra di stato.

- **Come deve essere visualizzata la barra di stato?**

Orizzontalmente - se scegli questa opzione, la barra di stato verrà visualizzata alla base della visualizzazione di guida.

Verticalmente - se scegli questa opzione, la barra di stato verrà visualizzata sul lato destro della visualizzazione di guida.

- **Ora corrente**

- **Velocità**

- **Mostra limite di velocità accanto a velocità** - disponibile solo quando è selezionata anche la velocità (vedere sopra).

Nota: se è disponibile il limite di velocità della strada che stai percorrendo, esso viene visualizzato vicino alla velocità di guida.

Se superi il limite di velocità, la tua velocità verrà visualizzata in rosso.

- **Mostra ritardo rispetto a ora di arrivo** - Blue&Me-TomTom indica la differenza tra l'ora di arrivo prevista e l'ora preferita impostata durante la pianificazione del percorso.

- **Direzione**

- **Visualizza bussola**

- **Ora di arrivo** - l'ora di arrivo stimata.

- **Tempo rimanente** - il tempo stimato rimanente prima di raggiungere la destinazione.

- **Distanza rimanente** - la distanza rimanente prima di raggiungere la destinazione.

- **Visualizza indicatore di corsia** - se scegli questa opzione, Blue&Me-TomTom mostra la corsia da prendere nella barra di stato in presenza di determinate uscite e raccordi.

Regola colori mappa



Regola colori mappa

Tocca questo pulsante per selezionare gli schemi visione per i colori della mappa diurni e notturni.

Tocca **Avanzate** per scorrere ogni singolo schema visione.

Puoi scaricare altri schemi visione utilizzando TomTom HOME.

Preferenze luminosità



Preferenze luminosità

Tocca questo pulsante per impostare la luminosità dello schermo.

Spostare i cursori per impostare la luminosità separatamente per i colori mappa diurni e i colori mappa notturni.

Preferenze Bluetooth



Digita questo pulsante per gestire le funzionalità Bluetooth sul Blue&Me-TomTom.

Importante: in luoghi quali ospedali e aerei, viene richiesto di disattivare le funzionalità Bluetooth su tutti i dispositivi elettronici.

Puoi impostare le seguenti opzioni:

- **Disattiva Bluetooth/Attiva Bluetooth** - attiva o disattiva il Bluetooth sul tuo Blue&Me-TomTom. Se disattivi il Bluetooth, tutte le altre opzioni non saranno disponibili e verrà annullata qualsiasi connessione tra il dispositivo Blue&Me-TomTom e Blue&Me.
- **Connetti a dispositivo Bluetooth** - connettiti a un altro dispositivo che utilizza il Bluetooth.
- **Disattiva vivavoce/Attiva chiamata in vivavoce** - attiva o disattiva le chiamate in vivavoce per il Blue&Me-TomTom.
- **Disattiva dati wireless/Attiva i dati wireless** - attiva o disattiva il trasferimento dei dati wireless.

Invia/ricevi file



Tocca questo pulsante per inviare o ricevere file, quali foto, voci, itinerari e immagini, utilizzando Blue&Me-TomTom con altri dispositivi Bluetooth.

Imposta proprietario



Tocca questo pulsante per inserire il proprio nome e indirizzo in qualità di proprietari del Blue&Me-TomTom e per modificare o eliminare una password di 4 cifre per il Blue&Me-TomTom.

***Nota:** la password di 4 cifre può essere creata solo mediante TomTom HOME. Puoi modificare o eliminare soltanto una password di 4 cifre su Blue&Me-TomTom.*

È possibile creare una password di 4 cifre per Blue&Me-TomTom tramite TomTom HOME:

1. Connetti il Blue&Me-TomTom al computer.
2. Accendi GO e quindi accendi il computer.
TomTom HOME viene avviato automaticamente.
3. Fai clic su **Aziona il dispositivo** in TomTom HOME.
Viene visualizzato Blue&Me-TomTom e ora è possibile gestirlo con TomTom HOME.
4. Nel menu principale su Blue&Me-TomTom, fai clic su **Cambia preferenze**.
5. Fai clic su **Imposta proprietario**.
Inserisci la nuova password da 4 caratteri per proteggere Blue&Me-TomTom.

Preferenze di avvio



Tocca questo pulsante per selezionare ciò che desideri ottenere all'avvio del dispositivo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Continua da dove interrotto** - all'avvio, il dispositivo mostrerà l'ultima schermata visualizzata al momento dello spegnimento.
- **Chiedi destinazione** - il dispositivo si avvia con il menu **Vai a...** o l'elenco delle destinazioni frequenti, se hai impostato delle destinazioni frequenti.
- **Mostra menu principale** - il dispositivo visualizza all'avvio il Menu principale.
- **Avvia presentazione** - il dispositivo visualizza una presentazione delle immagini memorizzate all'avvio. Per interrompere la presentazione, tocca lo schermo.

Ti verrà quindi richiesto se cambiare l'immagine visualizzata all'avvio del dispositivo.

Tocca **No** per terminare le operazioni o **Sì** per vedere le fotografie archiviate sul dispositivo, e tocca una foto per selezionarla come immagine di avvio.

Imposta orologio



Tocca questo pulsante per selezionare il formato dell'ora e impostare l'ora.

Il modo più semplice per impostare l'ora consiste nel toccare il pulsante **Sinc**. Il Blue&Me-TomTom acquisirà così l'ora dalle informazioni GPS.

***Nota:** Sinc può essere utilizzato solo con segnale GPS, pertanto non potrai impostare l'orologio in questo modo quando sei al coperto.*

***Nota:** dopo avere usato Sinc per impostare l'orario, potrebbe essere necessario adeguarlo al tuo fuso orario. Il Blue&Me-TomTom identifica il fuso orario in cui si trova e mantiene sempre l'ora esatta utilizzando le informazioni GPS.*

Imposta unità



Tocca questo pulsante per impostare le unità utilizzate per visualizzare le seguenti informazioni:

- distanza
- tempo
- latitudine e longitudine

Preferenze tastiera



Preferenze tastiera

La tastiera è utilizzata per inserire la destinazione o per trovare una voce in un elenco, ad esempio un PDI.

Tocca questo pulsante per selezionare il formato e il layout della tastiera. Sono disponibili due formati:

- **Tastiera grande**
- **Tastiera piccola**

Sono disponibili vari layout di tastiera:

- **Tastiera ABCD**
- **Tastiera QWERTY**
- **Tastiera AZERTY**
- **Tastiera QWERTZ**

Risparmio batteria



Risparmio batteria

Tocca questo pulsante per configurare il Blue&Me-TomTom in modo che utilizzi il risparmio energetico ove possibile. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Non attenuare mai lo schermo**
- **Attenua schermo fra le istruzioni**

Seleziona quindi se desideri avere o meno il **Dispositivo acceso in caso di interruzione dell'alimentazione**.

Cambia lingua



Cambia lingua

Tocca questo pulsante per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul Blue&Me-TomTom.

È possibile scegliere fra un'ampia gamma di lingue. Quando si cambia la lingua, è possibile cambiare anche la voce.

Nascondi suggerimenti / Mostra suggerimenti



Nascondi suggerimenti

Tocca questo pulsante per evitare che il Blue&Me-TomTom mostri i suggerimenti.

Per visualizzare nuovamente i suggerimenti, tocca **Mostra suggerimenti**.

Preferenze di sicurezza



Tocca questo pulsante per impostare le seguenti preferenze di sicurezza:

- **Mostra solo le opzioni essenziali del menu durante la guida**
- **Suggerisci pause di guida**
- **Mostra avvisi di sicurezza**
- **Avvisa nelle vicinanze di luoghi di culto o scuole**
- **Avvisa in caso di superamento dei limiti di velocità**
- **Avvisa in caso di superamento di una velocità prefissata**
- **Ricordami di non lasciare il dispositivo in auto**

Seleziona se Blue&Me-TomTom deve o meno avvisare il conducente relativamente al lato della strada dove guidare.

Decidere se si desidera visualizzare o nascondere la mappa in determinate circostanze e premere **Fatto**.

Disattivazione della visualizzazione mappa

Quando si disattiva la visualizzazione della mappa, invece di visualizzare la propria posizione su una mappa nella visualizzazione di guida, verranno visualizzate solo le informazioni relative all'istruzione successiva.

Tocca il pulsante e seleziona l'opzione relativa alla disattivazione della mappa. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Sempre** - non verrà visualizzata la mappa, ma solo le informazioni sulla successiva istruzione e le frecce che indicano la direzione.
- **Oltre una certa velocità** - la velocità oltre la quale la mappa viene disattivata è impostata dall'utente. Questa opzione è utile per situazioni in cui la mappa può costituire una distrazione, come nel caso in cui si proceda a velocità elevata.
- **Mai** - la mappa non viene mai disattivata.

Preferenze avanzate



Tocca questo pulsante per impostare le seguenti preferenze avanzate:

- **Mostra il numero civico prima del nome della strada**
- **Mostra nomi vie:** se si utilizza una voce sintetizzata per le istruzioni vocali e si è scelta la lettura ad alta voce dei nomi delle vie, non è necessario selezionare questa opzione, in quanto i nomi delle vie verranno letti ad alta voce anche se l'opzione non è selezionata.
- **Mostra nome via successiva:** il nome della strada successiva è mostrato in alto nella visualizzazione di guida.
- **Mostra il nome corrente sulla mappa** - il nome della strada su cui ti trovi è mostrato al di sopra della barra di stato.
- **Attiva Zoom automatico in visualizzazione 2D**
- **Attiva Zoom automatico in visualizzazione 3D**
- **Mostra immagini corsia** - Per alcune uscite e raccordi, un'immagine mostra la corsia da imboccare.

Ripristina impostazioni originali



**Ripristina
impostazioni
originali**

Tocca questo pulsante per ripristinare le impostazioni originali sul Blue&Me-TomTom.

Tutte le impostazioni, inclusi i Preferiti, la posizione della base, gli avvisi, i PDI e gli eventuali itinerari creati vengono eliminati.

21. Navigare ai PDI

Punti di interesse

I Punti di interesse o PDI sono luoghi utili sulla mappa. Ecco alcuni esempi:

- Ristoranti
- Hotel
- Musei
- Autorimesse
- Stazioni di servizio

***Nota:** puoi segnalare un PDI mancante o modificare i PDI esistenti utilizzando Map Share e condividere le tue correzioni con la comunità Map Share.*

Creazione di PDI

***Nota:** puoi anche scaricare gruppi di PDI e condividere quelli che crei utilizzando TomTom HOME.*

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca **Cambia preferenze**.
3. Tocca **Gestione PDI**.

4. Prima di aggiungere un PDI, è necessario creare almeno una categoria di PDI. Ciascun PDI viene assegnato a una categoria. È possibile aggiungere PDI solo alle categorie create dall'utente.



Aggiungi categoria

Tocca **Aggiungi categoria**.

5. Inserisci un nome per la categoria di PDI, ad esempio "Amici" o "Ristoranti preferiti". Seleziona quindi un contrassegno per la categoria creata.
6. Tocca **Aggiungi PDI**.



Aggiungi PDI

Tocca questo pulsante per aggiungere un PDI.

7. Viene richiesto il nome del PDI.
8. Seleziona la categoria alla quale aggiungere il PDI.

9. Seleziona la posizione del PDI dall'elenco seguente.

 Base	<p>È possibile impostare la posizione della base come PDI.</p> <p>Se si vuole modificare la posizione della base, è possibile creare un PDI di tale posizione prima di modificarla.</p>
 Preferito	<p>È possibile creare un PDI da un preferito.</p> <p>È possibile creare solo un numero limitato di preferiti. Per creare un maggior numero di preferiti, è necessario prima cancellarne alcuni. Prima di eliminare un preferito, può essere opportuno trasformarlo in un PDI in modo da non perdere l'indirizzo.</p>
 Indirizzo	<p>È possibile definire un indirizzo come PDI. Quando si inserisce un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni.</p> <ul style="list-style-type: none">• Centro città• Numero civico• Codice postale• Incrocio
 Destinazione recente	<p>Seleziona una posizione PDI da un elenco di luoghi usati recentemente come destinazioni.</p>
 Punto di interesse	<p>È possibile aggiungere un Punto di interesse già esistente come PDI. Ad esempio, se si sta creando una categoria di PDI relativa ai propri ristoranti preferiti, usa questa opzione invece di inserire gli indirizzi dei ristoranti.</p>
 Posizione GPS	<p>Tocca questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come PDI.</p> <p>Ad esempio, se sei fermo in una posizione che interessa, mentre ti trovi in quella posizione, puoi toccare questo pulsante per creare un PDI.</p>
 Punto sulla mappa	<p>Tocca questo pulsante per creare un PDI usando il browser mappe.</p> <p>Seleziona la posizione del PDI usando il cursore, quindi tocca Fatto.</p>
 Latitudine Longitudine	<p>Tocca questo pulsante per creare un PDI inserendo i valori di latitudine e longitudine.</p>
 Posizione dell'ultima sosta	<p>Tocca questo pulsante per selezionare come destinazione la posizione in cui è stato eseguito l'ultimo aggancio del dispositivo nell'auto.</p> <p>Questa funzione può essere utile, ad esempio, quando rimuovi il Blue&Me-TomTom dall'auto e ti serve aiuto per ritrovare l'auto in un ampio parcheggio.</p>

Nota: puoi segnalare un PDI mancante o modificare i PDI esistenti utilizzando Map Share e condividere le tue correzioni con la comunità Map Share.

Vai a un PDI

È possibile utilizzare un PDI come destinazione. Ad esempio, se si sta viaggiando verso una città non conosciuta, è possibile utilizzare i PDI come aiuto per trovare un'autorimessa.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca **Vai a...** nel menu principale.
3. Tocca **Punto di interesse**.
4. Limita il numero di PDI visualizzati selezionando l'area in cui si trova il PDI cercato.

È possibile selezionare una di queste opzioni:

- **PDI nelle vicinanze** - per scegliere da un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
- **PDI in città** - per trovare un PDI in una particolare città.
- **PDI vicino a base** - per scegliere da un elenco di PDI vicini alla base.

È possibile scegliere da un elenco di PDI che si trovano lungo il percorso o vicino alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

- **PDI lungo il percorso**
- **PDI vicino a destinazione**

Nota: l'ultimo PDI visualizzato viene mostrato in modo da poter pianificare più rapidamente un percorso.

5. Digita il nome della città che desideri visitare e selezionala quando appare nell'elenco.
6. Seleziona la categoria del PDI.

Tocca **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI in base al nome della categoria.

Tocca la categoria del PDI, se visualizzata.

Tocca la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo di categorie. Seleziona la categoria dall'elenco o inizia a digitare il nome della categoria e selezionala quando appare nell'elenco.

7. Tocca **Autorimessa**.
8. Dall'elenco di PDI visualizzati, seleziona il PDI verso cui dirigersi.

La tabella seguente spiega il significato delle distanze riportate accanto a ciascun PDI.

PDI nelle vicinanze	Distanza dalla posizione corrente
PDI in città	Distanza dal centro città
PDI vicino a base	Distanza dalla base
PDI lungo il percorso	Distanza dalla posizione corrente
PDI vicino a destinazione	Distanza dalla destinazione

Se si conosce il nome del PDI, tocca **Trova** e digita il nome. Selezionarlo dall'elenco quando appare.

La schermata successiva visualizza informazioni più dettagliate inclusa la posizione dei PDI sulla mappa e il numero di telefono del PDI, se disponibile.

Tocca **Seleziona** per confermare la pianificazione di un percorso per questo PDI.

Una volta selezionato un PDI, il percorso verso di esso viene calcolato dal Blue&Me-TomTom.

Visualizzazione dei PDI sulla mappa

1. Tocca **Mostra PDI sulla mappa** nel menu Preferenze.



Mostra PDI sulla mappa

2. Seleziona le categorie di PDI da visualizzare sulla mappa.

Tocca **Trova** per cercare un PDI in base al nome.

3. Tocca **Fatto**.

I PDI selezionati sono mostrati come simboli sulla mappa.

Chiamata di un PDI

Il Blue&Me-TomTom conosce i numeri di telefono di molti PDI. Ad esempio, è possibile chiamare un ristorante per prenotare un tavolo.

1. Nel menu principale, tocca **Telefono cellulare**.

2. Tocca **Chiama...**

3. Tocca **Punto di interesse**.

4. Seleziona il PDI da chiamare.

Vengono visualizzati la posizione sulla mappa e il numero di telefono.

5. Tocca **Chiama**.

Il Blue&Me-TomTom chiama il numero di telefono usando il tuo telefono cellulare.

Impostazione di avvisi relativi a POI

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.

2. Tocca **Cambia preferenze**.

3. Tocca **Gestione PDI**.

4. Tocca **Avvisa vicino a PDI**.



Avvisa vicino a PDI

Tocca questo pulsante per ricevere un avviso quando si passa vicino a un PDI.

5. Seleziona la categoria PDI per la quale ricevere un avviso.

Seleziona la categoria dall'elenco o inizia a digitare il nome della categoria e selezionala quando appare nell'elenco.

6. Definire a quale distanza deve trovarsi il PDI quando si riceve un avviso.

7. Scegliere il suono di avviso per la categoria di PDI selezionata.

Gestione dei PDI



Gestione PDI

Tocca **Gestione PDI** dal menu Preferenze.

Ad esempio, è possibile fare quanto segue:

- Crea le tue categorie di PDI e aggiungici dei PDI.
- Imposta messaggi di avvertimento quando ci si sta avvicinando a un PDI.

Perché creare PDI personali

Il PDI funge da scorciatoia: dopo avere salvato una posizione come PDI, non sarà più necessario digitare nuovamente l'indirizzo per raggiungerla. Quando si crea un PDI, tuttavia, è possibile salvare altre informazioni oltre alla posizione.

- Numero telefonico: quando si crea un PDI, è possibile associarvi un numero telefonico.
- Categorie: quando si crea un PDI, lo si deve inserire in una categoria.

Ad esempio, è possibile creare una categoria di PDI chiamata "Ristoranti preferiti". Memorizza il numero di telefono di ciascun PDI in modo che sia possibile chiamarlo, ad esempio per prenotare un tavolo.

Nota: puoi segnalare un PDI mancante o modificare i PDI esistenti utilizzando Map Share e condividere le tue correzioni con la comunità Map Share.


22. Pianificazione itinerari

Informazioni sugli itinerari

Un itinerario è la pianificazione di un viaggio che comprende più luoghi oltre alla destinazione finale.

Un itinerario può includere quanto segue.

- Destinazione - un luogo lungo il viaggio dove si desidera sostare.
- Punto di passaggio - un luogo lungo il viaggio dove si desidera passare senza fermarsi.

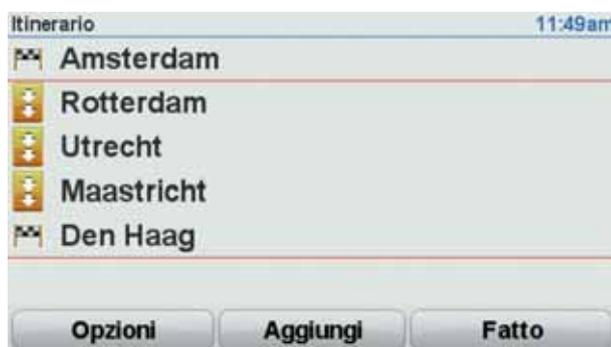

Questo simbolo indica le destinazioni.



Questo simbolo indica i punti di passaggio.

Motivi per l'utilizzo di un itinerario


È possibile usare un itinerario per i seguenti tipi di viaggio:

- una vacanza in un paese dove si prevede di fare numerose fermate;
- un viaggio in auto di due giorni con sosta notturna;
- un breve viaggio che passa attraverso Punti di interesse.

In tutti questi esempi, è possibile toccare **Vai a...** per ogni tappa del viaggio. Tuttavia, l'uso di un itinerario consente di risparmiare tempo pianificando tutto in anticipo.

Creazione di un itinerario

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca **Pianificazione itinerari**.



Pianificazione itinerari

Sullo schermo appare la schermata di pianificazione itinerari. Inizialmente non vi sono punti sull'itinerario.

3. Tocca **Aggiungi** e seleziona una posizione.

Suggerimento: è possibile aggiungere elementi all'itinerario in qualsiasi ordine e modificare l'ordine in un secondo momento.

Navigazione lungo un itinerario

Quando si utilizza un Itinerario per la navigazione, verrà calcolato il percorso per la prima destinazione sull'itinerario. Il Blue&Me-TomTom calcola la distanza e il tempo rimanenti per la prima destinazione e non per l'intero itinerario.

Non appena si inizia ad utilizzare un itinerario, viene calcolato il percorso dalla propria posizione corrente. Non è necessario impostare un punto di partenza.

Una volta attraversato un punto di passaggio o raggiunta una destinazione, tali punti vengono contrassegnati come visitati.

I punti di passaggio sono mostrati sulla mappa. Il Blue&Me-TomTom non avvisa quando ci si avvicina a un punto di passaggio o quando lo si raggiunge.

Organizzazione di un itinerario

Tocca un punto sull'itinerario per aprire una pagina di pulsanti che consentono di modificare tale punto. Sono disponibili i seguenti pulsanti.



Segna come passaggio

Questo pulsante permette di trasformare una destinazione in un punto di passaggio.

Non dimenticare che i punti di passaggio rappresentano punti sul percorso di viaggio verso la destinazione dai quali si desidera passare, mentre le destinazioni sono luoghi presso i quali si desidera sostare.

Questo pulsante appare solo se il punto selezionato è una destinazione.



Segna come destinazione

Questo pulsante permette di trasformare un punto di passaggio in una destinazione.

Non dimenticare che le destinazioni sono luoghi presso i quali si desidera sostare, mentre i punti di passaggio rappresentano punti sul percorso di viaggio verso la destinazione dai quali si desidera passare.

Questo pulsante appare solo se il punto selezionato è un punto di passaggio.

 Segna come 'visitato'	<p>Tocca questo pulsante per ignorare una parte dell'itinerario. Il Blue&Me-TomTom ignorerà questo punto e tutti i punti precedenti nell'itinerario.</p> <p>Permetterà quindi di andare al punto successivo dell'itinerario.</p> <p>Questo pulsante appare solo se si deve ancora visitare questo punto.</p>
 Segna 'da visitare'	<p>Tocca questo pulsante per ripetere una parte dell'itinerario. Il Blue&Me-TomTom permetterà di navigare verso questo punto, seguito dal resto dei punti sull'itinerario.</p> <p>Questo pulsante appare solo se il punto è già stato visitato.</p>
 Sposta in alto	<p>Tocca questo pulsante per spostare verso l'alto il punto dell'itinerario.</p> <p>Questo pulsante non è disponibile se il punto si trova all'inizio dell'itinerario.</p>
 Sposta in basso	<p>Tocca questo pulsante per spostare verso il basso il punto dell'itinerario.</p> <p>Questo pulsante non è disponibile se il punto si trova alla fine dell'itinerario.</p>
 Mostra su mappa	<p>Tocca questo pulsante per vedere la posizione del punto sulla mappa.</p>
 Elimina punto	<p>Tocca questo pulsante per eliminare il punto dall'itinerario.</p>

Inizia a utilizzare un itinerario

Tocca **Opzioni**, quindi **Inizia navigazione**.

Per salvare un itinerario, tocca **Salva itinerario**.

Per caricare un itinerario salvato, tocca **Carica itinerario**.

Per creare un nuovo itinerario, tocca **Nuovo itinerario** e per eliminarlo tocca **Elimina itinerario**.

23. Aiuto

Aiuto fornisce un metodo semplice per andare verso centri di servizi di emergenza e altri servizi specialistici e contattarli telefonicamente.

Ad esempio, se rimani coinvolto in un incidente automobilistico, puoi usare **Aiuto** per chiamare l'ospedale più vicino e comunicare la tua posizione esatta.

Utilizzo del menu **Aiuto** per chiamare un servizio locale

Puoi usare **Aiuto** per cercare un centro di servizi, contattarlo telefonicamente e informarlo sui dettagli precisi della tua posizione corrente.

Quando cerchi un centro di servizi, appare un elenco di luoghi vicini. Seleziona uno dei centri nell'elenco per visualizzare l'indirizzo e il numero di telefono corrispondente e la tua posizione corrente sulla mappa.

Se un telefono è connesso al Blue&Me-TomTom, Blue&Me-TomTom compone automaticamente il numero di telefono. Se non è collegato alcun telefono, il numero verrà visualizzato per consentirti di effettuare una chiamata.

Per usare **Aiuto** per individuare un centro di servizi, contattarlo telefonicamente e andare dalla posizione corrente fino al centro, procedi come segue.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca **Aiuto**.
3. Tocca **Tel. di emergenza**.
4. Seleziona il tipo di servizio richiesto, ad esempio, ospedale più vicino.
5. Seleziona un centro dall'elenco; il più vicino appare in cima all'elenco.
6. Se un telefono è connesso al Blue&Me-TomTom, Blue&Me-TomTom compone automaticamente il numero di telefono. Se non è collegato alcun telefono, il numero verrà visualizzato per consentirti di effettuare una chiamata.

Una volta che si ottiene risposta alla chiamata, il Blue&Me-TomTom visualizza la posizione sulla mappa insieme a una descrizione della zona. Ciò aiuta a capire dove ci si trova mentre si effettua una chiamata.

7. Per andare fino al centro a piedi, tocca **Cammina verso**.

Il Blue&Me-TomTom comincerà a condurre l'utente alla destinazione.

Opzioni

***Nota:** in alcuni paesi, le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i servizi.*



Tel. di emergenza

Tocca questo pulsante per trovare i dettagli del contatto e la sede di un centro di servizi.



Guida fino a posto di emergenza

Tocca questo pulsante per raggiungere in auto un centro di servizi.



Vai a piedi a posto di emergenza

Tocca questo pulsante per andare a piedi fino a un centro di servizi.



Dove mi trovo?

Tocca questo pulsante per visualizzare la tua posizione attuale sulla mappa. Tocca quindi **Tel. di emergenza**, seleziona il tipo di servizio da contattare e comunica la tua posizione esatta.



Guida di pronto soccorso

Tocca questo pulsante per leggere la Guida di pronto soccorso della Croce Rossa britannica.



Altre guide

Tocca questo pulsante per accedere a una scelta di guide utili.

24. Preferiti

Cosa sono i Preferiti?

I Preferiti sono luoghi visitati di frequente. È possibile creare i Preferiti per non dover inserire l'indirizzo ogni volta che si vuole andare verso un determinato punto.

Non devono necessariamente essere luoghi che piacciono particolarmente, ma semplicemente degli indirizzi utili.

Come si crea un Preferito?

Nel menu principale, tocca **Aggiungi preferito**.

Seleziona il tipo di Preferito toccando uno dei pulsanti mostrati sotto nella tabella delle opzioni di menu.

È preferibile dare un nome facile da ricordare al Preferito. Tuttavia, Blue&Me-TomTom suggerisce sempre un nome, generalmente l'indirizzo del Preferito. Per inserire un nuovo nome, non è necessario eliminare il nome suggerito, basta semplicemente cominciare a digitare.



Base

È possibile impostare la posizione della base come Preferito.



Preferito

Non è possibile creare un Preferito da un altro Preferito. Questa opzione non sarà mai disponibile in questo menu.

Per rinominare un preferito, tocca **Gestione preferiti** nel menu Preferenze.



Indirizzo

Puoi inserire un indirizzo come Preferito, scegliendo fra le seguenti opzioni di inserimento.

- **Centro città**
- **Numero civico**
- **Codice postale**
- **Incrocio**



Destinazione recente

Crea un nuovo Preferito selezionando una posizione da un elenco delle destinazioni recenti.



Punto di interesse

È possibile aggiungere un Punto di interesse (PDI) come Preferito.

In caso di visita a un PDI di particolare interesse, per esempio un ristorante, è possibile aggiungerlo come Preferito.

Per aggiungere un PDI come Preferito, tocca questo pulsante e procedi come segue.

1. Limitare la scelta dei PDI selezionando l'area in cui essi si trovano.

È possibile selezionare una di queste opzioni.

- **PDI nelle vicinanze** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
- **PDI in città** - per scegliere un PDI in una particolare città. È necessario specificare una città.
- **PDI vicino a base** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla base.

Se si sta attualmente navigando verso una destinazione, è possibile selezionare anche da un elenco di PDI presenti sul percorso o vicini alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

- **PDI lungo il percorso**
- **PDI vicino a destinazione**

2. Seleziona la categoria di PDI.

Tocca la categoria di PDI se appare o tocca la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo.

Tocca **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI in base al nome.



Posizione GPS

Tocca questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come Preferito.

Ad esempio, se ti fermi in un luogo interessante, puoi toccare questo pulsante per creare un Preferito.



Punto sulla mappa

Tocca questo pulsante per creare un Preferito usando il browser mappe.

Seleziona la posizione del preferito usando il cursore, quindi tocca **Fatto**.



Latitudine Longitudine

Tocca questo pulsante per creare un Preferito inserendo i valori di latitudine e longitudine.



Posizione dell'ultima sosta

Tocca questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Come si usa un Preferito?

Generalmente si usa un Preferito come mezzo di navigazione verso una destinazione senza dover inserire l'indirizzo. Per andare verso un Preferito, procedi come segue.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca **Vai a...**
3. Tocca **Preferito**.
4. Seleziona un Preferito dall'elenco.

Il Blue&Me-TomTom calcola automaticamente il percorso.

5. Al termine del calcolo del percorso, tocca **Fatto**.

Il Blue&Me-TomTom inizierà immediatamente a guidare a destinazione con istruzioni vocali e istruzioni visive sullo schermo.

Come si modifica il nome di un Preferito?

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Tocca **Gestione preferiti**.
4. Tocca il preferito da rinominare.
5. Tocca **Rinomina**.

Come si elimina un Preferito?

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Tocca **Gestione preferiti**.
4. Tocca il preferito da eliminare.
5. Tocca **Elimina**.

25. Media

Importante: seleziona i contenuti esclusivamente a veicolo fermo. È pericoloso modificare le impostazioni, leggere documenti o guardare foto mentre si è alla guida.

Sul Blue&Me-TomTom puoi archiviare e visionare foto e documenti di testo. Le foto devono essere salvate in formato .jpg o .bmp e i file di testo devono essere in formato .txt.

Trasferimento di documenti e foto nel dispositivo di navigazione

Trasferisci documenti e foto dal computer a Blue&Me-TomTom con TomTom HOME.

Visualizzazione di fotografie

1. Tocca **Media** nel menu principale.
2. Tocca **Raccolta foto**.

Verrà avviata la Raccolta foto, che mostra versioni più piccole (miniature) di tutte le foto sul Blue&Me-TomTom.

Usa le frecce per spostarsi in alto e in basso nella pagina delle miniature.

Tocca **Presentazione** per avviare una presentazione.

Tocca la miniatura di una foto per visualizzarne una versione più grande.



- A Pulsanti per ingrandire e ridurre la foto.
- B Pulsanti per passare alla foto successiva o precedente.
- C Tocca **Presentazione** per avviare una presentazione.
- D Tocca **Elimina** per eliminare una fotografia.

Lettura di documenti

1. Tocca **Media** nel menu principale.
2. Tocca **Lettores documenti**.

Il lettore documenti si avvia, mostrando un elenco di tutti i documenti su Blue&Me-TomTom.

3. Tocca l'icona di un documento per aprirlo.
4. Tocca i pulsanti Pagina su, Pagina giù e i tasti con le frecce per spostarti all'interno del documento.

26. Avvisi di sicurezza TomTom



Il servizio Avvisi di sicurezza di TomTom ti avvisa riguardo a diverse posizioni, comprese:

- posizioni degli autovelox
- posizioni dei punti critici per gli incidenti
- posizioni degli autovelox mobili
- posizioni degli autovelox comuni
- posizioni degli autovelox per strade a pedaggio
- posizioni degli autovelox su semaforo.

Importante: connetti regolarmente il dispositivo di navigazione a TomTom HOME per aggiornare l'elenco delle posizioni per tutti i tipi di avvisi di sicurezza. Le posizioni degli autovelox vengono inviate direttamente al dispositivo.

Quando la posizione di un autovelox viene visualizzata sulla mappa, viene emesso un segnale acustico per segnalare l'avvicinamento a un'area in cui si trova un autovelox.

Se scopri una nuova postazione autovelox ma non ricevi alcuna notifica, puoi segnalare la nuova posizione a TomTom utilizzando il Blue&Me-TomTom.

Impostazione di TomTom Autovelox

Il servizio TomTom Autovelox è un abbonamento che puoi utilizzare con TomTom HOME.

Per scaricare le posizioni più recenti degli autovelox sul dispositivo, fai clic su **Aggiorna il dispositivo** in TomTom HOME.

Aggiornamento delle posizioni per gli avvisi di sicurezza

Le posizioni degli autovelox possono cambiare di frequente. Possono apparire anche nuovi autovelox senza avvisi e possono cambiare anche le posizioni per altri avvisi, come ad es. i punti critici per gli incidenti.

Di conseguenza, sarebbe meglio scaricare l'elenco più recente delle posizioni autovelox e avvisi sul dispositivo prima di cominciare il viaggio.

Per essere sicuro di avere l'elenco più recente, connetti Blue&Me-TomTom a TomTom HOME sul computer poco prima di cominciare un viaggio. Il dispositivo verrà quindi automaticamente aggiornato con tutte le posizioni più recenti.

Avvisi autovelox

Gli avvisi vengono riprodotti 15 secondi prima di raggiungere la posizione di un autovelox.

Vieni avvisato in tre modi:

- Il Blue&Me-TomTom riproduce un suono di avviso.
- Il tipo di autovelox e la distanza dalla posizione dell'autovelox vengono mostrati nella visualizzazione di guida. Se per l'autovelox è stato riportato un limite di velocità, anche la velocità viene mostrata nella visualizzazione di guida.

- La posizione dell'autovelox viene mostrata sulla mappa.

Nota: per i dispositivi di controllo della velocità media, vieni avvisato da una combinazione di icone e suoni all'inizio, a metà e alla fine della zona di presenza del dispositivo. Per maggiori informazioni, consulta: **Modifica delle modalità di avviso.**

Cambia le modalità degli avvisi



Per cambiare le modalità di Blue&Me-TomTom avvisi autovelox, digita il pulsante **Cambia preferenze avvisi**.

Puoi quindi impostare la prossimità a un autovelox prima di essere avvisato e il tipo di suono da riprodurre.

Ad esempio, per cambiare il suono riprodotto quando ti avvicini a un autovelox fisso, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **TomTom Autovelox** nel menu principale.
2. Digita **Cambia preferenze avvisi**.

Viene visualizzato un elenco di tipi di autovelox. Un altoparlante viene visualizzato vicino ai tipi di autovelox per i quali è stato impostato un avviso.

3. Digita **Autovelox fissi**.
4. Digita **NO** per evitare di eliminare gli avvisi per gli autovelox fissi.
5. Inserisci il tempo in secondi prima di ricevere un avviso quando ti avvicini a un autovelox. Quindi digita **OK**.
6. Digita il suono da utilizzare per l'avviso. Ad esempio, per selezionare un suono di tromba, digita **Tromba**.

Suggerimenti: per disattivare i segnali di avviso per un tipo di dispositivo, tocca **Silenzio** invece di **Tromba** nel precedente passaggio 6. Per registrare i tuoi suoni di avviso per un tipo di dispositivo di controllo della velocità, tocca **Registra avviso** invece di **Tromba** nel precedente passaggio 6.

7. Digita **SÌ** per salvare le modifiche.

Pulsante di segnalazione

Per visualizzare il pulsante di segnalazione nella visualizzazione di guida, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Servizi** nel menu principale.
2. Tocca **Avvisi di sicurezza**.
3. Digita **Attiva pulsante di segnalazione**.

Il pulsante di segnalazione si trova a sinistra della visualizzazione di guida oppure, se stai già utilizzando il menu rapido, viene aggiunto ai pulsanti disponibili in questo menu.

Segnalazione di un nuovo autovelox in viaggio

1. Tocca il pulsante di segnalazione nella visualizzazione di guida o nel menu rapido per registrare la posizione dell'autovelox.

Se tocchi il pulsante di segnalazione entro 20 secondi dalla ricezione di un avviso autovelox, ottieni l'opzione di aggiungere o rimuovere un autovelox. Tocca **Aggiungi autovelox**.

2. Tocca **Autovelox fisso** o **Autovelox mobile**, a seconda del tipo di dispositivo che stai segnalando.
3. Tocca il tipo di autovelox da segnalare.

Nota: se il tipo di autovelox selezionato presenta un limite di velocità, puoi anche inserire la velocità.

Le posizioni degli autovelox da te segnalate verranno trasmesse alla successiva connessione del dispositivo a TomTom HOME.

Segnalazione di un nuovo autovelox da casa

Non devi necessariamente trovarti nella posizione di un autovelox per segnalare la nuova posizione.

Per segnalare una nuova posizione per un autovelox da casa, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Servizi** nel menu principale del dispositivo.
2. Tocca **Avvisi di sicurezza**.
3. Digita **Segnala autovelox**.
4. Digita **Autovelox fisso** o **Autovelox mobile** a seconda del tipo di autovelox.
5. Trova la posizione dell'autovelox da segnalare usando il browser delle mappe.

Usa il cursore per segnare la posizione esatta, quindi digita **Fatto**.

6. Digita il tipo di autovelox da segnalare e, se necessario, il limite di velocità per l'autovelox.

Segnalazione di avvisi autovelox errati

Potresti ricevere un avviso per un autovelox non più esistente.

Per segnalare un avviso autovelox errato, procedi nel modo seguente:

1. Dalla posizione dell'autovelox mancante, tocca **Segnala** nella visualizzazione di guida.

Nota: questa operazione deve essere eseguita entro 20 secondi dalla ricezione dell'avviso per l'autovelox.

2. Tocca **Rimuovi**.

Alla successiva connessione del dispositivo a TomTom HOME, l'avviso autovelox viene indicato come errato.

Tipi di autovelox fissi segnalabili

Quando segnali un autovelox fisso, puoi selezionare il tipo di autovelox che stai segnalando.

Questi sono i vari tipi di autovelox fissi:



Autovelox

Questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli in transito.



**Telecamera
su semaforo**

Questo tipo di autovelox controlla la violazione delle norme stradali da parte dei veicoli ai semafori.



**Telecamera
per strada a
pedaggio**

Questo tipo di autovelox monitora il traffico ai caselli stradali.



**Controllo
velocità
media**

Questo tipo di autovelox controlla la velocità media dei veicoli tra due punti fissi.



**Limitazione ai
veicoli**

Questo tipo di autovelox controlla le strade ad accesso vietato.



**Altro
autovelox**

Tutti gli altri tipi di autovelox che non rientrano nelle precedenti categorie.

Avvisi relativi ai dispositivi per il controllo della velocità media

Ci sono vari tipi di avvisi visivi e acustici che puoi visualizzare in caso di presenza di dispositivo per il controllo della velocità media sul percorso.

Riceverai sempre un avviso di inizio e fine zona, indipendentemente dalla velocità alla quale viaggi. Gli avvisi intermedi, se presenti, vengono emessi ogni 200 metri.

Tutti gli avvisi sono descritti di seguito:



Avviso di inizio zona

Avvicinandoti all'inizio della zona di controllo della velocità media, vedrai un avviso visivo nell'angolo sinistro superiore della visualizzazione di guida, con la distanza rispetto al dispositivo indicata sotto. Riceverai un avviso acustico.

Vedrai anche una piccola icona sulla strada che mostra la posizione del dispositivo di controllo della velocità media all'inizio della zona.



Avviso intermedio - tipo 1

Una volta arrivato nella zona di controllo della velocità, se non stai accelerando e hai già ricevuto un avviso di inizio zona, vedrai un avviso visivo nella visualizzazione di guida. Ciò ti ricorda che ti trovi ancora nella zona di controllo della velocità.



Avviso intermedio - tipo 2

Una volta arrivato nella zona di controllo della velocità, se stai guidando a una velocità superiore a quella consentita e hai già ricevuto un avviso di inizio zona, nella visualizzazione di guida vedrai un avviso visivo che indica la velocità massima consentita. Sentirai anche un segnale acustico a volume basso ma udibile. Questi avvisi hanno lo scopo di ricordarti di rallentare...



Avviso intermedio - tipo 3

Una volta arrivato nella zona di controllo della velocità, se stai guidando a una velocità superiore a quella consentita e non hai ricevuto un avviso di inizio zona, nella visualizzazione di guida vedrai un avviso visivo che indica la velocità massima consentita. Riceverai anche un segnale acustico a volume alto.

Queti avvisi vengono emessi solo nel PRIMO punto intermedio per ricordarti di rallentare...



Avviso di fine zona

Avvicinandoti alla fine della zona di controllo della velocità media, vedrai un avviso visivo nell'angolo sinistro superiore della visualizzazione di guida, con la distanza rispetto al dispositivo indicata sotto. Riceverai un avviso acustico.

Vedrai anche una piccola icona sulla strada che mostra la posizione del dispositivo di controllo della velocità media alla fine della zona.

Menu TomTom Autovelox

Per aprire il menu Autovelox, tocca **Servizi** nel menu principale, quindi tocca **Avvisi di sicurezza**.



**Segnala
autovelox**

Digita questo pulsante per segnalare una nuova posizione per un autovelox.



**Cambia
preferenze
avvisi**

Digita questo pulsante per impostare gli avvisi ricevuti per gli autovelox e i suoni riprodotti per ciascun avviso.



**Disattiva
avvisi**

Digita questo pulsante per disattivare gli avvisi per gli autovelox.



**Attiva
pulsante
segnalazione**

Tocca questo pulsante per abilitare il pulsante di segnalazione. Il pulsante di segnalazione viene visualizzato nella visualizzazione di guida o nel menu rapido.

27. Introduzione a TomTom HOME

TomTom HOME è un'applicazione per il computer che ti aiuta a gestire contenuti e servizi del dispositivo di navigazione Blue&Me-TomTom, oltre a darti accesso alla comunità TomTom. È consigliabile connettere frequentemente il dispositivo a HOME per eseguirne il backup e ottenere sempre gli aggiornamenti più recenti.

Ecco alcune delle cose che è possibile fare con TomTom HOME:

- Aggiungere nuovi elementi al dispositivo, come ad esempio mappe, Voci, PDI e altro.
- Acquistare servizi TomTom e gestire gli abbonamenti.
- Condividere il contenuto con la comunità TomTom.
- Usa Map Share per scaricare e condividere le correzioni delle mappe.
- Eseguire e ripristinare i backup del dispositivo.
- Crea un account MyTomTom.
- Leggi la guida di riferimento per il dispositivo.

Utilizzando HOME, puoi ottenere assistenza relativamente alle operazioni in esecuzione dalla guida HOME. Puoi anche leggere informazioni su tutte le altre funzioni che HOME può eseguire per te.

Suggerimento: durante la connessione a HOME è consigliabile usare un collegamento Internet a banda larga.

Installazione di TomTom HOME

Per installare TomTom HOME sul computer, procedi come segue.

1. Collega il computer ad Internet.
2. Collega il dispositivo al computer mediante il cavo USB, quindi accendi il dispositivo.
HOME avvia l'installazione.

Nota: se HOME non si installa automaticamente, è possibile scaricarlo anche da tomtom.com/home

TomTom HOME si avvia automaticamente quando il dispositivo di navigazione è acceso e collegato al computer.

Account MyTomTom

Per scaricare contenuti e servizi utilizzando TomTom HOME, è necessario un account MyTomTom. Puoi creare un account quando cominci a utilizzare TomTom HOME.

Scopri maggiori informazioni con la guida HOME

Nella guida TomTom HOME puoi trovare moltissime informazioni in più sulla gestione di contenuti e servizi tramite HOME sul dispositivo di navigazione.

Puoi anche ricevere aiuto su quanto segue:

- Uso di un codice di attivazione o di promozione

- Aggiornamento della combinazione dispositivo-account
- TomTom Route Planner
- Scaricamento di suoni, immagini e simboli gratuiti o condivisi
- Utilizzo di un lettore di schede
- Installazione di temi ed estensioni

Per informazioni su come creare PDI, temi, voci, percorsi, schemi visione, simboli e suoni, v. [create.tomtom.com](https://www.create.tomtom.com).

Ulteriori informazioni

Per assistenza, ulteriori informazioni e per scaricare la Guida di riferimento, visita il sito [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Per informazioni sulla garanzia, visita il sito [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

28. Appendice

Informativa di sicurezza e avvisi importanti

Global Positioning System

Il Global Positioning System (GPS) è un sistema satellitare che fornisce informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è controllato esclusivamente dal governo degli Stati Uniti d'America, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. Qualsiasi modifica alla disponibilità e all'accuratezza del GPS, o a determinate condizioni ambientali, possono influenzare l'operatività del dispositivo TomTom. TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità e all'accuratezza del GPS.

Utilizza con prudenza

L'utilizzo di un dispositivo TomTom per la navigazione non solleva l'utente dalla responsabilità di guidare con cura e attenzione.

Aerei e ospedali

L'uso di dispositivi dotati di antenna è vietato sulla maggior parte degli aerei, in molti ospedali e in molti altri luoghi. All'interno di questi ambienti, non utilizzare il dispositivo TomTom.

Batteria

Questo prodotto usa una batteria ai polimeri di litio. Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto in prossimità di una fonte di calore, in un ambiente con temperature elevate, alla luce diretta del sole, vicino o dentro un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, né esporlo a temperature superiori ai 60 °C. La mancata osservanza di queste linee guida può provocare la perdita di acido, il surriscaldamento, l'esplosione o l'autocombustione della batteria ai polimeri di litio con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire o smontare la batteria. In caso di perdita della batteria e di contatto con i fluidi fuoriusciti, risciacqua accuratamente la parte e consulta immediatamente un medico. Per motivi di sicurezza e per prolungare la vita della batteria, la carica non deve essere effettuata a temperature basse (meno di 0 °C) o alte (oltre 45 °C).

Temperature: funzionamento standard: da -0 °C a +45 °C; breve periodo di inutilizzo: da -20 °C a +60 °C; periodo di inutilizzo prolungato: da -20 °C a +25 °C.

Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un'altra batteria di tipo errato.

Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente. In caso di problemi con la batteria, contatta l'assistenza ai clienti TomTom.



LA BATTERIA AI POLIMERI DI LITIO CONTENUTA NEL PRODOTTO DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA CORRETTAMENTE. UTILIZZA TOMTOM SOLO CON IL CAVO DI ALIMENTAZIONE CC (CARICATORE PER AUTO/CAVO DELLA BATTERIA) E L'ADATTATORE CA (CARICATORE PER CASA) FORNITI IN DOTAZIONE PER CARICARE LA BATTERIA.

Utilizza il dispositivo con il caricatore accluso.

Per i caricatori sostitutivi, vai su tomtom.com per ottenere informazioni sui caricatori idonei al tuo dispositivo.

Per riciclare la tua unità TomTom, rivolgiti al centro assistenza locale approvato da TomTom.

L'indicazione della durata della batteria corrisponde alla durata massima. La durata massima della batteria si ottiene solo in specifiche condizioni atmosferiche. La durata massima della batteria si basa su un profilo di uso medio.

Per i suggerimenti sull'estensione della durata della batteria, consulta le domande frequenti per il tuo paese, elencate di seguito:

AU: www.tomtom.com/8703CZ: www.tomtom.com/7509DE: www.tomtom.com/7508DK: www.tomtom.com/9298ES: www.tomtom.com/7507FI: www.tomtom.com/9299FR: www.tomtom.com/7506HU: www.tomtom.com/10251IT: www.tomtom.com/7505NL: www.tomtom.com/7504PL: www.tomtom.com/7503PT: www.tomtom.com/8029RU: www.tomtom.com/10250SE: www.tomtom.com/8704UK: www.tomtom.com/7502US: www.tomtom.com/7510

Marchio CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti del marchio CE per utilizzi in zone residenziali, commerciali, veicolari o industriali leggere.



Direttiva R&TTE

Con la presente, TomTom dichiara che i dispositivi di navigazione personale TomTom e i relativi accessori sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/CE dell'UE. La dichiarazione di conformità può essere reperita qui: www.tomtom.com/legal.

Direttiva RAEE



Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici. Conformemente alla direttiva europea 2002/96/EC per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito fra i rifiuti di raccolta indifferenziata. Questo prodotto deve essere smaltito tramite restituzione al punto vendita o al punto di raccolta locale per il riciclaggio.

Questo documento

Nella preparazione di questo manuale è stata posta estrema attenzione. A causa del continuo sviluppo dei prodotti, alcune informazioni potrebbero non essere del tutto aggiornate. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza previa notifica.

TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito a errori editoriali od omissioni ivi contenute, né per danni incidentali o conseguenti derivanti dal contenuto o dall'uso di questo materiale. Questo documento contiene informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o riprodurre qualsiasi parte del presente documento in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto di TomTom N.V.

29. Copyright notices

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2011 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar www.tomtom.com/legal voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare www.tomtom.com/legal per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2011 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu www.tomtom.com/legal per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a www.tomtom.com/legal para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2011 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V.:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se www.tomtom.com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2011 TomTom NV, Nederlanderna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu www.tomtom.com/legal, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2011 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz“ embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a www.tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 2011 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku www.tomtom.com/legal, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2011 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Niderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için www.tomtom.com/legal sayfasına bakın.

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte www.tomtom.com/legal para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2011 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2011. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2011 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2011 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/