

Blue&Me-TomTom 2

Referenční příručka



Obsah

Vítejte v navigaci se společností TomTom	7
Obsah balení	8
Přečtěte si jako první	9
Instalace držáku na palubní desku	9
Zapnutí a vypnutí	9
Nastavení	9
Příjem signálu GPS	9
Informace o službě MyDrive	10
O aplikaci MyDrive Connect	10
Nastavení ke službě MyDrive	10
Spuštění zařízení se nezdařilo	11
Nabíjení zařízení	11
Sdílení informací se společností TomTom	11
Dávejte na své navigační zařízení pozor	12
Bezpečnostní nastavení	12
Ovládání aplikace Blue&Me	14
Ovládání na volantu	14
Displej přístrojového panelu	14
Párování a připojení	15
Synchronizace vašich nastavení	17
Car menu	18
Car menu	18
Telephone	19
Přijetí telefonního hovoru	20
Telefonní nabídka	20
Trasový počítač	20
Informace o stylu jízdy	21
Hlasové ovládání	23
Hlasové ovládání	23
Hlasové ovládání aplikace Blue&Me	23
Media Player	24
Media Player	24

Používání přehrávače Media Player.....	24
Body zájmu	26
Upozornění na nedostatek paliva	27
MyDrive pro Blue&Me-TomTom 2	28
MyDrive.....	28
Plánování trasy	30
Plánování trasy	30
Souhrn trasy	32
Volba typu trasy.....	33
Časté cíle.....	33
Ukázat časté cíle	34
Používání doby příjezdu	34
Možnosti nabídky pro navigaci	35
Plánování trasy předem	36
Zobrazení informací o trase	37
Hlasové ovládání	38
Hlasové ovládání	38
Hlasové ovládání navigačního zařízení.....	38
Používání hlasového ovládání	38
Plánování cesty pomocí hlasu	39
Zadávat adres hlasem	41
Obrazovka pro řízení	43
Obrazovka pro řízení	43
Obrazovka pro řízení	43
Symbole obrazovky pro řízení	44
Dokonalé navádění jízdami pruhy	45
Navádění jízdami pruhy	45
Používání navádění jízdami pruhy	45
Změna trasy	47
Změna trasy	47
Nabídka pro změnu trasy	47
Zobrazit mapu	49
O obrazovce Zobrazení mapy	49
Zobrazit mapu.....	49

Možnosti	50
Nabídka kurzoru	51
Opravy map	53
O aplikaci Map Share	53
Oprava chyby na mapě	53
Typy oprav mapy	53
Zvuky a hlasy	57
Informace o zvucích a hlasech.....	57
Elektronické hlasy	57
Výběr hlasu	57
Změna hlasitosti	57
Nastavení	59
Informace o nastavení.....	59
Nastavení 2D/3D	59
Upřesnit nastavení.....	59
Úspora baterie	60
Stav baterie.....	60
Jas	60
Symbol vozu	60
Domovské místo.....	61
Jazyk.....	61
Barvy mapy.....	61
Klávesnice	61
Vytvořit vlastní nabídku.....	61
Oblíbené.....	61
Spravujte BZ	62
Připojení	63
Plánování trasy	63
Obnovit nastavení od výrobce.....	64
Bezpečnostní nastavení.....	65
Hodiny	65
Jednotky	65
Zobrazit BZ na mapě	65
Reproduktor	65
Spuštění	66
Já a mé zařízení	66
Stavový panel	66
Přepnout mapu	67
Vypnout mluvené pokyny/Zapnout mluvené pokyny	67
Použít noční barvy/Použít denní barvy	67
Hlasy.....	67
Hlasitost	68

Body zájmu	69
Body zájmu	69
Vytváření BZ	69
Plánování trasy pomocí bodů zájmu	71
Zobrazování BZ na mapě	71
Volání BZ.....	72
Nastavení upozornění na BZ	72
Spravujte BZ	72
Nápověda	74
Informace o vyhledání pomoci	74
Použití možnosti Pomoc k telefonickému spojení s místní službou	74
Položky nabídky Pomoc	74
Volání hands-free	76
Důležité	76
Volání pomocí sady handsfree	76
Připojení k vašemu telefonu	76
Volání	76
Přijímání hovorů	77
Automatická odpověď	77
Připojení více telefonů k zařízení	77
Menu telefonů.....	77
Oblíbené	79
Informace o oblíbených	79
Vytvoření oblíbené položky	79
Použití oblíbené položky	80
Změna názvu oblíbené položky	81
Odstranění oblíbené položky	81
Doprava	82
Informace o přijímači RDS-TMC	82
Využívání dopravních informací	82
Nejrychlejší trasa	83
Nastavení rozhlasové stanice pro informace RDS-TMC.....	83
Minimalizace zpoždění	84
Snazší dojíždění do práce	84
Zobrazení podrobnějších informací o dopravní události	85
Ověření dopravních událostí ve vaší oblasti	86
Změna nastavení dopravy.....	86
Dopravní události	87
Nabídka Doprava	88

Rychlostní radary	90
Informace o službě Rychlostní radary	90
Upozornění na rychlostní radary	90
Změna způsobu upozornění	90
Symboly pro rychlostní radary	91
Tlačítko Ohlásit	92
Ohlášení nového rychlostního radaru během jízdy	92
Ohlášení nového rychlostního radaru z domova.....	92
Ohlášení nesprávných upozornění na radary	93
Typy stálých rychlostních radarů, které můžete ohlásit	93
Upozornění na kameru, která kontroluje průměrnou rychlost jízdy	94
Nabídka Rychlostní radary	95
MyDrive	96
Informace o službě MyDrive	96
O aplikaci MyDrive Connect.....	96
Nastavení ke službě MyDrive.....	96
Účet MyTomTom	97
Zákaznická podpora	98
Nápověda pro použití navigačního zařízení	98
Já a mé zařízení	98
Dodatek	99
Informace o autorských právech	103

Vítejte v navigaci se společností TomTom

V této referenční příručce je popsáno vše, co potřebujete vědět o novém navigačním zařízení Blue&Me-TomTom 2.

Pokud si chcete rychle přečíst základní informace, doporučujeme vám přečíst si kapitolu [Přečtěte si jako první](#). V té je popsána instalace, zapnutí, nastavení a aktualizace pomocí služby MyDrive.

Poté se zřejmě budete chtít podívat na plánování trasy. Vše o tom si můžete přečíst v kapitole [Plánování trasy](#).

Informace o tom, co vidíte na samotném zařízení, najdete v těchto částech:

- [Obrazovka pro řízení](#)
- [Zobrazit mapu](#)
- [Doprava](#)
- [Rychlostní radary](#)

Tip: K dispozici jsou také často kladené dotazy (FAQ) na adrese tomtom.com/support. Vyberte model výrobku ze seznamu nebo zadejte hledaný výraz.

Doufáme, že vás čtení o novém navigačním zařízení a hlavně jeho používání bude bavit.

Obsah balení

- Blue&Me-TomTom 2



- Držák



- Kabel USB



- Dokumentace

Přečtěte si jako první

Instalace držáku na palubní desku

Pro instalaci navigačního zařízení Blue&Me-TomTom 2 do automobilu použijte držák na palubní desku.

Pokud chcete držák připojit, vložte základnu držáku do zásuvky umístěné na palubní desce automobilu nebo na sloupku.

Chcete-li navigační zařízení vložit do držáku, stiskněte tlačítka na přední straně držáku, aby se otevřelo horní rameno. Umístěte spodní stranu zařízení do držáku a tlačte horní rameno držáku dolů, dokud nezapadne na místo.

Chcete-li upravit polohu zařízení, vyšroubujte šroub na zadní straně zařízení, nastavte polohu pomocí kulového kloubu a pak polohu zafixujte dotažením šroubu. Případně stiskněte levá a pravá tlačítka na hřídeli držáku, abyste zařízení mohli otáčet ve vertikálním směru.

Chcete-li navigační zařízení vyjmout, stiskněte tlačítko na přední straně držáku a vyjměte navigační zařízení.

Chcete-li držák uvolnit z palubní desky, stiskněte spodní tlačítko na každé straně sloupku a vyjměte držák.

Zapnutí a vypnutí

Pokud chcete navigační zařízení zapnout ručně, stiskněte a podržte vypínač, dokud se nezobrazí obrazovka při spuštění. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může spuštění chvíli trvat.

Navigační zařízení Blue&Me-TomTom 2 se spustí automaticky, jakmile jej vložíte do držáku.

Chcete-li navigační zařízení nastavit, musíte zodpovědět několik otázek poklepáním na obrazovku. Potom musíte navigační zařízení připojit k aplikaci Blue&Me v automobilu.

Poznámka: Prodejce vám již možná navigační zařízení k aplikaci Blue&Me připojil. V takovém případě můžete začít zařízení používat.

Nastavení

Důležité: Jazyk vybírejte pečlivě, protože zvolený jazyk bude následně používán pro všechny psané instrukce na obrazovce.

Při prvním zapnutí zařízení musíte zodpovědět několik otázek k nastavení zařízení. Odpovědi vyberte poklepáním na obrazovku.

Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění navigačního zařízení Blue&Me-TomTom 2 může zařízení několik minut trvat, než zjistí vaši aktuální pozici GPS a znázorní ji v mapě. V budoucnu však bude stanovení pozice mnohem rychlejší. Obvykle potrvá jen několik vteřin.

Chcete-li zajistit dobrý příjem signálu GPS, měli byste zařízení používat venku a držet je zpříma. Velké objekty, například vysoké budovy, mohou příjem občas narušit. Příjem signálu GPS může být ovlivněn také v případě rovného položení nebo držení v rovné poloze.

Informace o službě MyDrive

Služba MyDrive je webový nástroj, který vám pomůže spravovat obsah a služby vašeho Blue&Me-TomTom 2 navigačního zařízení. Služba MyDrive slouží k získání aktualizací map a mnoha dalších věcí.

Ke službě MyDrive se můžete přihlásit na webových stránkách TomTom. Je vhodné navigační zařízení často připojovat ke službě MyDrive, abyste v zařízení měli vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení navigačního zařízení ke službě MyDrive doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

O aplikaci MyDrive Connect

Chcete-li používat službu MyDrive, je třeba do počítače nainstalovat aplikaci MyDrive Connect.


Aplikace MyDrive Connect umožňuje vašemu navigačnímu zařízení komunikovat s webovými stránkami služby MyDrive. Aplikaci MyDrive Connect je třeba mít spuštěnou po celou dobu, po kterou je vaše zařízení připojeno k počítači.

Nastavení ke službě MyDrive

Před prvním použitím služby MyDrive postupujte následovně:

1. V počítači otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu tomtom.com/getstarted.
2. Klikněte na možnost **Začínáme**.
3. Klikněte na možnost **Stáhnout MyDrive Connect**.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Jakmile k tomu budete vyzváni, připojte za pomoci dodaného kabelu USB zařízení k počítači a poté zařízení zapněte.

Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

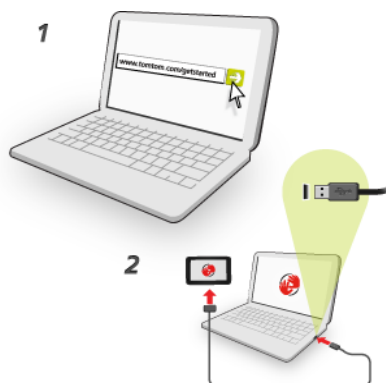

Poznámka: Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

5. Zadejte údaje nezbytné k vytvoření účtu, včetně vaší země.

Po dokončení nastavení dojde k vytvoření účtu TomTom a navigační zařízení se k tomuto účtu připojí.

Aplikace MyDrive Connect je nyní dostupná prostřednictvím oznamovací oblasti na ploše.



Služba MyDrive se po vytvoření účtu spustí automaticky.

Poznámka: Příště, až budete chtít službu MyDrive spustit, přejděte pomocí webového prohlížeče na adresu tomtom.com/mydrive.

Tip: Když navigační zařízení připojíte k počítači, aplikace MyDrive Connect vám sdělí, zda jsou pro něj k dispozici aktualizace.

Spuštění zařízení se nezdařilo

V ojedinělých případech se může stát, že se vaše navigační zařízení Blue&Me-TomTom 2 řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Chcete-li baterii dobít, zapojte zařízení do automobilové nabíječky. Úplné dobití baterie může trvat až 2 hodiny.

Pokud problém přetrvává, můžete zkusit zařízení resetovat. To provedete tak, že zmáčknete a podržíte tlačítko vypínače, dokud se neozve zvuk bubnu; poté se zařízení restartuje. To může trvat 30 sekund nebo déle.

Nabíjení zařízení

Baterie v navigačním zařízení Blue&Me-TomTom 2 se nabíjí, když zařízení připojíte do doku nebo k počítači.

Indikátor vypínače svítí oranžově, když se baterie nabíjí, a zeleně, když je baterie plně nabitá.

Důležité: Konektor USB byste měli připojit přímo k portu USB v počítači, a nikoli k rozbočovači USB nebo portu USB na klávesnici či monitoru.

Sdílení informací se společností TomTom

Při prvním zahájení navigace nebo provedení resetu vás zařízení požádá o svolení ke shromažďování informací o tom, jak zařízení používáte. Informace budou uloženy v tomto zařízení, dokud nebudou načteny na server. Jejich použití je anonymní, výhradně za účelem zlepšení našich výrobků a služeb.

Rozhodnutí o tom, zda s námi tyto informace budete sdílet, můžete kdykoli změnit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Já a mé zařízení**.
3. Poklepejte na možnost **Moje informace**.
4. Poklepáním na **Ne** sdílení zastavíte a poklepáním na **Ano** sdílení zahájíte.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů na adrese tomtom.com/privacy.

Dávejte na své navigační zařízení pozor.

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči:

- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Obrazovku otírejte a osušujte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné saponáty.
- Zařízení není navrženo pro užívání v extrémních teplotách. Vystavení takovým teplotám je může trvale poškodit. Dlouhodobé vystavení slunci může vést k brzkému poklesu výkonnosti baterie.

Bezpečnostní nastavení

Doporučujeme používat bezpečnostní nastavení, abyste řídili co nejbezpečněji.

Bezpečnostní nastavení nabízí například tyto možnosti:

- Ukázat během jízdy základní tlačítka nabídky
- Zobrazit bezpečnostní upozornění
- Upozorňovat při překročení maximální povolené rychlosti

Pokud vaše zařízení podporuje hlasové ovládání, můžete také řídit bezpečněji díky ovládání navigačního zařízení pomocí hlasového ovládání.

Aplikace Blue&Me – zvláštní funkce

Ovládání aplikace Blue&Me


Ovládání na volantu

Většinu funkcí na navigačním zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete ovládat pomocí tlačítek na volantu. V tom případě stiskněte možnosti **MAIN/MENU**, pak pomocí kláves se šipkami zvýrazněte možnost **SAT NAV** a nakonec stiskněte možnost **SRC/OK**.

Stisknutím jednoho z těchto tlačítek otevřete vybrané položky v nabídce nebo zaškrtněte políčka (či jejich zaškrtnutí zrušte):



nebo



Poklepáním na toto tlačítko se vrátíte na obrazovku pro řízení a ukončíte ovládání navigačního zařízení pomocí tlačítek na volantu:



Stisknutím jednoho z těchto tlačítek se můžete pohybovat nahoru nebo dolů v rámci seznamu nebo menu:



Poznámka: Ostatní tlačítka jsou vyhrazena pro specifické funkce aplikace Blue&Me a pro ovládání řízení hlasitosti a příchozích hovorů a k aktivaci hlasových příkazů Blue&Me.

Pokud se pokusíte udělat něco, co ovládání na volantu nepodporuje, v navigačním zařízení se zobrazí zpráva. Chcete-li tyto funkce zařízení ovládat, poklepejte na obrazovku nebo použijte hlasové ovládání. Další informace naleznete v kapitole *Hlasové příkazy a ovládání*.

Displej přístrojového panelu

Poznámka: Všechna vozidla nepodporují zobrazení navigačních pokynů na displeji přístrojového panelu.

Navigační pokyny vašeho navigačního zařízení Blue&Me-TomTom 2 se zobrazují na displeji přístrojového panelu automobilu.

Displej zobrazuje další navigační pokyn, vzdálenost k dalšímu navigačnímu pokynu a název příští ulice.

Navigační pokyny můžete zapnout na displeji přístrojového panelu nebo vypnout v menu Předvolby systému Blue&Me – TomTom na straně 2/2 prostřednictvím možnosti **Zobrazit navigaci na displeji automobilu**.

Párování a připojení

Vaše navigační zařízení Blue&Me-TomTom 2 a aplikace Blue&Me v automobilu mezi sebou komunikují přes připojení Bluetooth.

Pokud chcete spárovat navigační zařízení s aplikací Blue&Me, postupujte následovně:

1. Otočte klíčkem do polohy **MAR**.
2. Stisknutím tlačítka **MAIN** (Hlavní) na volantu otevřete hlavní nabídku Blue&Me na displeji přístrojového panelu vozidla.
3. K navigaci k nabídce s nastavením použijte tlačítka se šipkami na volantu.
4. Vyberte možnost **Settings** a potom možnost **Pairing/User Pairing**.
Na displeji přístrojového panelu se zobrazí čtyřmístný kód PIN. V dalším kroku použijte tento PIN.
5. Poklepnutím na obrazovku navigačního zařízení zobrazíte hlavní menu.



6. Klepněte na možnost **Najít systém Blue&Me**.
7. Pokud chcete nyní začít vyhledávat systém Blue&Me, klepněte na možnost **Ano**.
8. V navigačním zařízení zadejte PIN pro Blue&Me. Toto je kód PIN zobrazovaný dříve na displeji přístrojového panelu.
V zařízení i na displeji přístrojového panelu se zobrazí zpráva, která potvrzuje, že připojení proběhlo úspěšně. Při každém připojení zařízení Blue&Me-TomTom 2 k aplikaci Blue&Me nebo po jeho odpojení se zobrazí potvrzující zpráva.

Po spárování navigačního zařízení a automobilu se v hlavní nabídce zařízení zobrazí tlačítko Car menu.



Z nabídky Car menu můžete přistupovat ke specifickým funkcím pro vaše zařízení Blue&Me-TomTom 2. Tlačítko Car menu se mění v závislosti na modelu vašeho automobilu a je aktualizováno, kdykoliv zařízení připojíte do nového automobilu.

V budoucnosti bude připojení aktivováno automaticky vždy, když zapnete navigačního zařízení a klíčkem otočíte do polohy MAR nebo pokud běží motor.

V některých případech je třeba postup pro párování zopakovat. Uvědomte si prosím, že kód PIN je pro každé párování jiný. Pokud chcete zařízení Blue&Me-TomTom 2 připojit k jinému automobilu, budete muset znovu provést celý postup pro párování a připojení.

Poznámka: Pokud dojde k problémům s připojením, poklepejte na zařízení na možnost **Nastavení**. Poté klepněte na možnost **Obnovit nastavení od výrobce** a zopakujte postup pro párování.



Synchronizace vašich nastavení

Některá nastavení v navigačním zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete synchronizovat s nastaveními automobilu.


Nastavení, které lze synchronizovat, obsahuje jazyk, čas a jednotky. Můžete si rovněž vybrat symbol značky automobilu a obrazovku při spuštění, které odpovídají vašemu automobilu.

Při prvním připojení navigačního zařízení k aplikaci Blue&Me se zapne automatická synchronizace nastavení.

Pokud je synchronizace aktivována, provede se při každém připojení navigačního zařízení k aplikaci Blue&Me nebo při každé změně nastavení automobilu.

Synchronizaci jednotlivých vlastností můžete ovládat v nabídce předvoleb aplikace Blue&Me.

Tip: Pokud chcete získat přístup do menu Předvolby aplikace Blue&Me, pklepejte na možnost **Nastavení** v hlavní nabídce. Pklepejte na možnost **Připojení** a poté na položku **Blue&Me**.

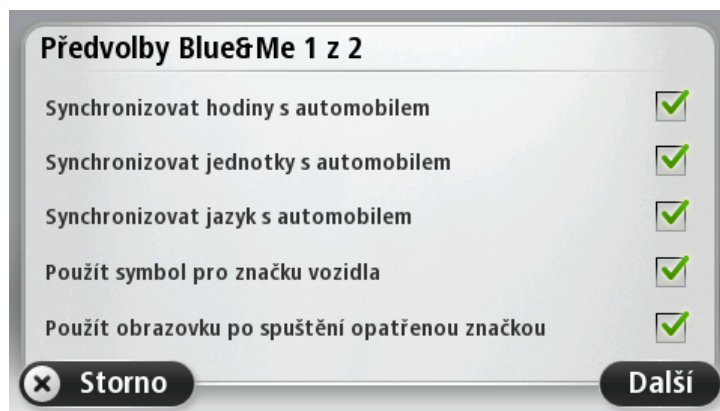

Car menu


Car menu

Poklepáním na možnost **Car menu** v hlavní nabídce přejděte k možnostem **Telephone**, **Trip Computer**, **eco:Drive info** (nebo **Fuel efficiency info**, případně **EcoTrend info** v závislosti na modelu automobilu) a **Media player**.

Tip: Obrázek automobilu zobrazovaný na tlačítku Car menu (Nabídka automobilu) a na tlačítkách v nabídce je symbol pro značku vozidla. Podobá se automobilu, ke kterému je navigační zařízení připojeno.



Nabídka automobilu vypadá pro různé značky automobilů následovně:

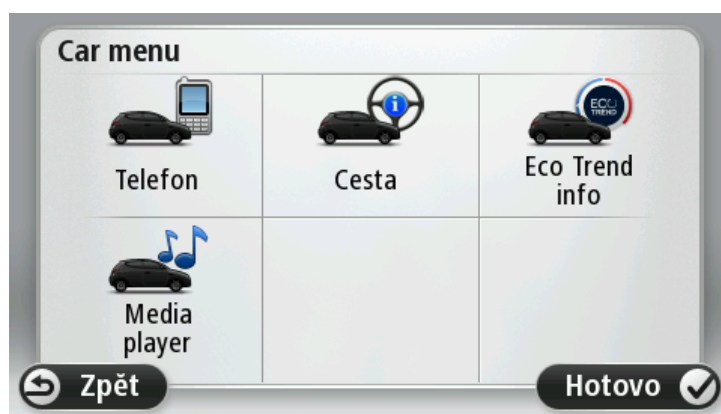

Telephone

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete využít ke správě volání hands-free. Měli byste navázat spojení Bluetooth mezi telefonem a aplikací Blue&Me ve vozidle, a nikoli mezi telefonem a navigačním zařízením.

Aplikace Blue&Me také umožňuje vyřizovat volání hands-free bez navigačního zařízení. Pokud je však navigační zařízení umístěno v držáku a zapnuto, máte přístup ke všem funkcím prostřednictvím navigačního zařízení, např. přijímání příchozích hovorů a volání do BZ.

Poznámka: Informace o volání hands-free a aplikaci Blue&Me najdete v uživatelské příručce k aplikaci Blue&Me.

Přijetí telefonního hovoru

Pokud vám někdo zavolá, zobrazí se jméno a telefonní číslo volajícího.

Poklepáním na tlačítka na displeji navigačního zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete přijmout nebo odmítnout příchozí hovory.

Pokud na toto tlačítko na obrazovce pro řízení poklepete při hovoru, otevře se menu **Volání...**




Tato nabídka umožňuje ukončit hovor, přepnout hovory nebo otevřít **telefonní** nabídku.

Telefonní nabídka

Telefonní nabídku otevřete následovně:

1. V hlavní nabídce navigačního zařízení poklepejte na **Car menu**.
2. Poklepejte na **Telephone** (Telefon).
3. Poklepejte na tlačítko **Dial Number** (Volat číslo) a zadejte telefonní číslo pomocí klávesnice zobrazené na obrazovce.

Můžete také vstoupit přímo do seznamu nedávno volaných čísel nebo do telefonního seznamu.

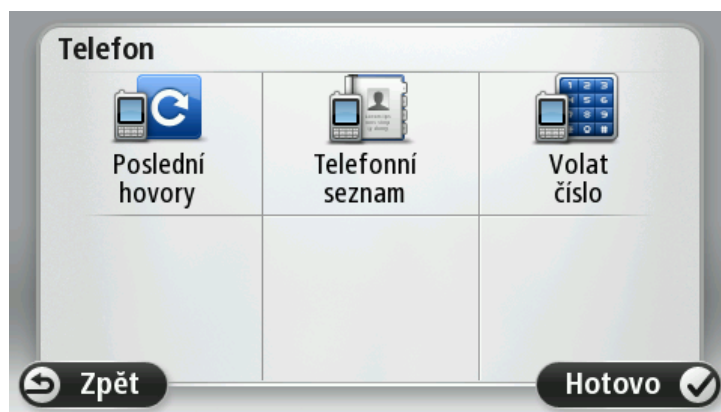

Trasový počítač

Vaše navigační zařízení Blue&Me-TomTom 2 zobrazuje informace o aktuální spotřebě paliva a zbývajícím jízdním dosahu, které se neustále aktualizují. Dosah (Range) je vzdálenost, kterou můžete urazit s aktuálním množstvím paliva v automobilu.

Chcete-li tyto informace v zařízení zobrazit, poklepejte na **Car menu** (Nabídka automobilu) v hlavní nabídce navigačního zařízení a následně poklepejte na **Trip computer**.

Poznámka: Část této funkce není k dispozici, pokud jezdíte na CNG, a je méně spolehlivá, pokud jezdíte na LPG.

Informace o cestě A a cestě B jsou totožné s informacemi na displeji palubní desky; jsou však zobrazeny spolu na jedné obrazovce. Typ zobrazených informací se liší podle automobilu.

Poznámka: Další podrobnosti týkající se používání informací o cestě najdete v příručce, která byla dodána k automobilu.

Informace o stylu jízdy

Informace o stylu jízdy vám pomáhají řídit tak, abyste omezili dopad na životní prostředí.


Analyzují váš styl řízení, a mohou tak zlepšit jeho efektivitu. Pomáhají vám snížit spotřebu pohonných hmot, omezit emise CO₂ a ušetřit peníze.

Na levé straně obrazovky (u automobilů, ve kterých je k dispozici indikátor řazení) vám indikátor doporučuje, kdy byste měli přeradit rychlost opakováním informace zobrazené na indikátoru změny převodových stupňů na displeji přístrojového panelu. Na pravé straně je zobrazen ekologický dopad vaší jízdy.

Chcete-li tyto informace zobrazit, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce navigačního zařízení poklepejte na **Car menu**.
2. Poklepejte na možnost **eco:Drive info**, **Fuel efficiency info** nebo **EcoTrend info** v závislosti na vašem automobilu.

Obrazovka se bude zobrazovat, dokud neklepnete na možnost **Hotovo**.

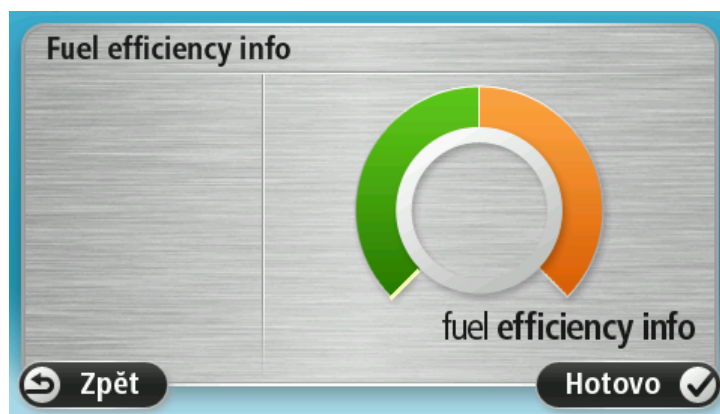

Informace o stylu jízdy jsou nyní k dispozici pro všechny typy motorů automobilů. Pokud jezdíte na LPG, zobrazí se informace o spotřebě paliva pouze za účelem zhodnocení vašeho stylu jízdy. Pokud jezdíte na CNG, není tato funkce k dispozici.

Hlasové ovládání

Hlasové ovládání

Existují dva typy hlasového ovládání.

První typ poskytuje aplikace Blue&Me, můžete jej použít k ovládání funkcí Blue&Me pomocí tlačítka na volantu.

Druhý typ hlasového ovládání, který nabízí vaše navigační zařízení, slouží k plánování tras a ovládání dalších funkcí zařízení. Tuto akci provedete poklepáním na tlačítko hlasového ovládání na obrazovce pro řízení navigačního zařízení

Hlasové ovládání aplikace Blue&Me

Chcete-li používat příkazy a ovládání aplikace Blue&Me, stiskněte toto tlačítko na volantu:



Zadejte jeden z následujících hlasových příkazů:

- Pokud chcete začít používat tlačítka na volantu k ovládání navigačního zařízení, vyslovte „Navigation“.
- Příkazem „Car menu“ otevřete nabídku **Car menu** (Nabídka automobilu). Poté vyslovte jeden z těchto hlasových příkazů:
 - „Telephone“
 - „Trip Computer“
 - „eco:Drive info“ nebo „Fuel Efficiency info“ nebo „EcoTrend info“ (v závislosti na automobilu)
 - „Media player“.

Pomocí zvoleného pokynu se otevře příslušná nabídka. Blue&Me nabídne seznam příkazů, které jsou pro danou nabídku k dispozici.

Na obrazovku pro řízení se kdykoli vrátíte, pokud na svém navigačním zařízení stisknete tlačítko **Hotovo**.

Poznámka: Seznam všech hlasových příkazů aplikace Blue&Me naleznete v seznamu často kladených otázek (FAQ) na adrese tomtom.com/support. Další informace o hlasových příkazech a ovládání aplikace Blue&Me najdete v příručce k aplikaci Blue&Me dodané s tímto automobilem.

Media Player

Media Player

Pomocí navigačního zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete ovládat přehrávač Blue&Me Media Player.


Systém Blue&Me v automobilu můžete rovněž používat pro ovládání přehrávače Media Player, aniž byste museli používat navigační zařízení. Nicméně, pokud je navigační zařízení v držáku a zapnuto, můžete přehrávač Media Player ovládat pomocí navigačního zařízení.

Používání přehrávače Media Player

Pokud chcete začít používat přehrávač Media Player, použijte následující postup:

1. Vložte zařízení USB, které obsahuje vaši hudební sbírku, do slotu USB v automobilu.
2. Klepněte na položku **Car menu** v hlavním menu navigačního zařízení.
3. Klepněte na možnost **Media Player**.

Přehrávač Media Player se otevře.

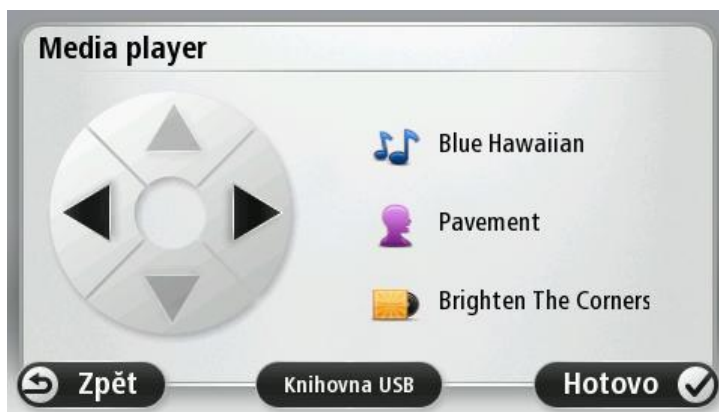

Na pravé straně se zobrazí název aktuální skladby a interpret spolu s názvem alba, pokud je k dispozici, nebo název knihovny.

Klepnutím na levou a pravou šipku vyberete předchozí nebo další skladbu.

Klepnutím na levou a pravou šipku vyberete předchozí nebo další položku v knihovně. Například, pokud vyberete skladbu ze složky, přejdete klepnutím na šipky do další nebo předchozí složky.

Hudba se přehrává prostřednictvím reproduktorů v automobilu stejně jako v případě, kdy se přehrávač Media Player ovládá prostřednictvím aplikace Blue&Me.


Klepnutím na možnost **Knihovna USB** otevřete menu knihovny.



Klepnutím na možnost **Přehrát náhodně** vyberte skladbu náhodně. Přehrávač Media Player začne přehrávat skladbu. Jakmile začne přehrávač Media Player přehrávat novou skladbu, zobrazí se zpráva s názvem skladby.

Klepnutím na ostatní tlačítka vyberete skladbu pomocí kategorie.

Klepnutím na možnost **Nastavení USB** otevřete menu Nastavení USB.

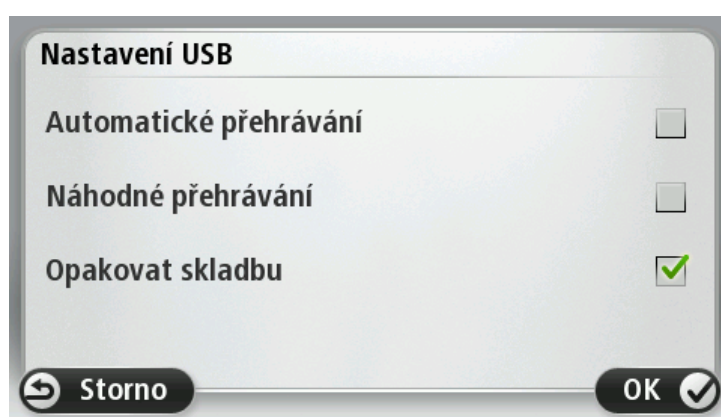

V menu Nastavení USB můžete vybrat zahájení přehrávání skladby, jakmile dojde k zapnutí systému Blue&Me, náhodný výběr skladeb během přehrávání a opakování aktuálně přehrávané skladby.

Poznámka: Další informace o přehrávači Media Player naleznete v průvodci, který byl dodán s vaším automobilem.

Váš automobil může být vybaven konektory USB a AUX IN. Pokud přehrávač Media Player připojíte ke konektoru AUX IN, není výše uvedená funkce k dispozici. Konektor AUX IN je sluchátkové propojení, které nelze ovládat prostřednictvím funkce Blue&Me-TomTom 2.

Body zájmu

Body zájmu (BZ) jsou zajímavá místa na mapě. Zde je několik příkladů:

- Servisní místa společnosti Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional a Chrysler UK
- Hotely
- Restaurace
- Parkovací garáže
- Čerpací stanice včetně čerpacích stanic na CNG a LPG

Vaše navigační zařízení Blue&Me-TomTom 2 se dodává se seznamem evropských servisních středisek Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, servisních středisek společnosti Chrysler ve Spojeném království a čerpacích stanic LPG/CNG. Tyto informace jsou uloženy jako BZ a můžete si je zvolit jako cíl navigace.

Když potřebujete servis, opravu vozidla nebo palivo, můžete vybrat BZ, zobrazit kontaktní údaje a nechat se navigovat na dané místo.

Upozornění na nedostatek paliva

Když množství pohonných hmot klesne pod určitou úroveň, navigační zařízení Blue&Me-TomTom 2 vydá varování.

Pokud se chcete nechat navádět k čerpací stanici, která je nejbližší vaší trase, poklepejte na **Ano**. Pokud nemáte naplánovanou trasu, poklepejte na **Ano**, abyste byli navedeni k nejbližší čerpací stanici.

Vaše navigační zařízení Blue&Me-TomTom 2 ví, který typ paliva používáte, a zavede vás k čerpací stanici, která nabízí správný typ paliva.

Poznámka: Upozornění na nedostatek paliva není k dispozici ve všech automobilech.

MyDrive pro Blue&Me-TomTom 2

MyDrive

Stránky MyDrive na webu tomtom.com budou v počítači vzhledově odpovídat značce vašeho automobilu.

Vaše navigační zařízení Blue&Me-TomTom 2 si pamatuje značku vašeho automobilu a stránky MyDrive na webu tomtom.com jsou aktualizovány, aby odpovídaly značce vašeho automobilu.

Další informace o službě MyDrive naleznete v kapitole *Informace o službě MyDrive*.

Funkce TomTom

Plánování trasy

Plánování trasy

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu v zařízení Blue&Me-TomTom 2, postupujte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku otevřete hlavní nabídku.




2. Poklepejte na **Navigovat na...**
3. Poklepejte na **Adresa**.
Před výběrem města můžete poklepáním na vlajku změnit nastavení země nebo státu.
4. Zadejte název města.

Tip: Namísto písemného zadání adresy poklepejte na tlačítko mikrofonu a vyslovte adresu směrem ke svému Blue&Me-TomTom 2.

Města s podobnými názvy se zobrazují v seznamu při psaní.


Jakmile se v seznamu zobrazí správné město, poklepáním jej vyberte jako cíl.

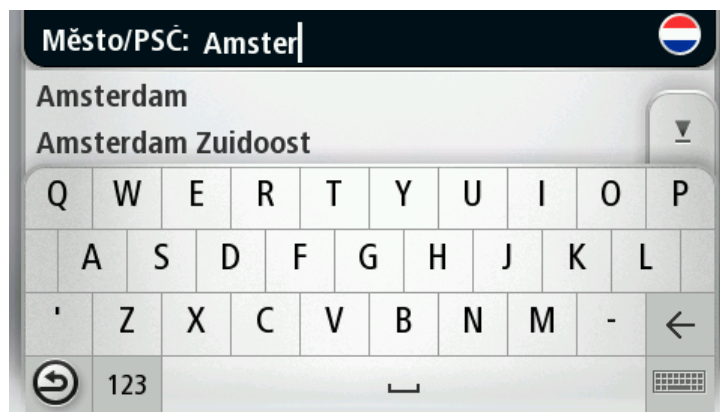

5. Zadejte název ulice.

Ulice s podobnými názvy se zobrazují v seznamu při psaní.

Jakmile se zobrazí správný název ulice, poklepáním jej vyberte jako cíl.

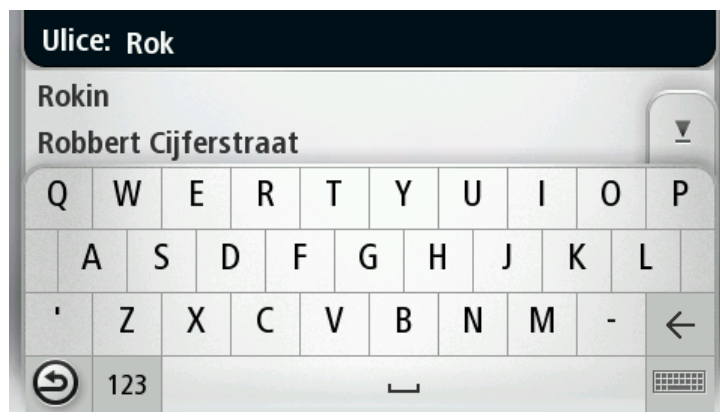


6. Zadejte číslo domu a poklepejte na **Hotovo**.



7. Vybrané místo se zobrazí na mapě. Poklepejte na možnost **Vybrat** a pokračujte dále, nebo poklepejte na možnost **Zpět** a zadejte jinou adresu.

Tip: Pokud chcete, aby vaším konečným cílem bylo parkoviště, poklepejte na **Blízké parkoviště** a vyberte místo ze seznamu parkovišť poblíž obecného cíle.

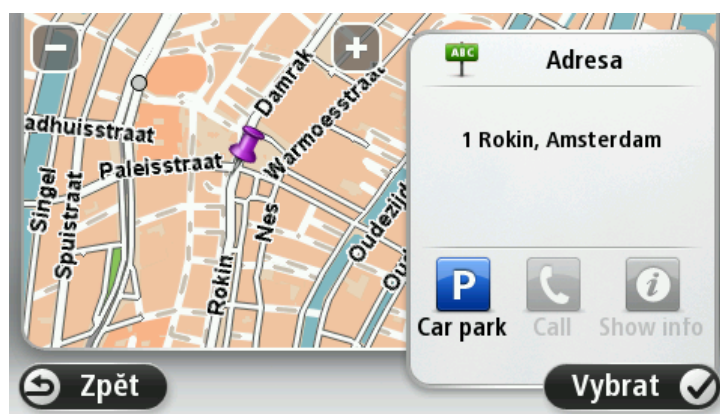

8. Až se nová trasa zobrazí, poklepejte na **Hotovo**.

Další informace o trase získáte poklepáním na **Detaily**.

Chcete-li naplánovat jinou trasu, poklepejte na **Změnit trasu**.



Blue&Me-TomTom 2 vás ihned začne navádět k cíli pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce.


Souhrn trasy

Souhrn trasy uvádí přehled vaší trasy, zbývající vzdálenost do cíle a zbývající odhadovaný čas cesty.

Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na panel vpravo na stavovém panelu v obrazovce pro řízení nebo poklepejte na možnost **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce a poté na možnost **Zobrazit souhrn trasy**.

Pokud máte službu TomTom Traffic nebo přijímač RDS-TMC, zobrazuje souhrn trasy také dopravní informace o zdrženích na vaší trase.

Poznámka: Pro používání dopravních informací je třeba předplatné nebo přijímač. Dopravní služby nejsou dostupné pro všechny země či oblasti. Další informace najdete na stránce tomtom.com/services.

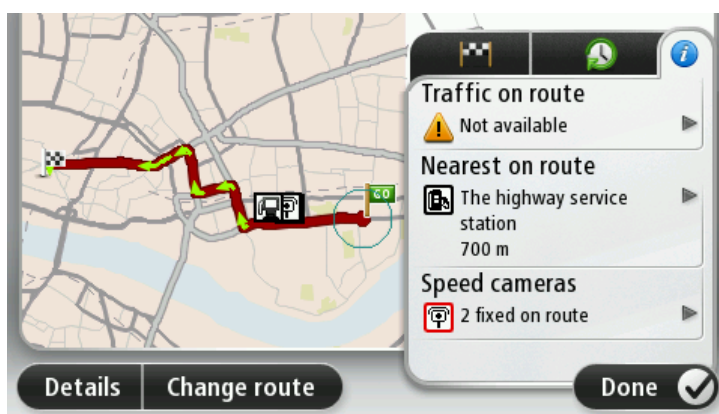

Volba typu trasy

Můžete si zvolit, abyste byli při každém plánování trasy dotázáni na typ trasy, kterou chcete naplánovat. Pokud chcete tuto operaci provést, poklepejte na možnost **Nastavení** a poté poklepejte na položku **Plánování trasy**. Vyberte možnost **Typ trasy** a poté poklepejte na položku **Dotázat se při každém plánování**.



Vybírat můžete z následujících typů tras:

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Ekotrasa** – nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Vyhnout se dálnicím** - trasa vedoucí mimo dálnice.
- **Pěší trasa** - trasa vytvořená pro pěší.
- **Cyklotrasa** – trasa vytvořená pro cyklisty.

Časté cíle

Pokud často jezdíte na stejná místa, můžete zařízení Blue&Me-TomTom 2 nastavit tak, aby se vás při každém spuštění dotázalo, zda chcete naplánovat trasu do některého z těchto míst. Je to rychlejší než plánovat trasu běžným způsobem.

Chcete-li vybrat nový cíl, poklepejte na možnost **Spuštění** v menu Nastavení a poté vyberte položku **Požádat o cílové místo**. Vyberte tlačítko pro tento cíl a odpovězte na otázky o cíli.



Ukázat časté cíle

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete nastavit tak, aby se při každém spuštění dotázalo, zda chcete naplánovat trasu do některého z často navštěvovaných míst.

Chcete-li toto nastavení změnit, postupujte následovně:

1. Poklepejte na možnost **Spuštění** v menu Nastavení a poté poklepejte na možnost **Požádat o cílové místo**.
2. Poklepejte na možnost **Ano** a potom poklepejte znovu na možnost **Ano**, abyste mohli začít zadávat informace o cíli.
3. Vyberte symbol pro cíl a poklepáním na možnost **Hotovo** symbol nastavte, potom poklepejte na možnost **Ano**.

Tip: Chcete-li přidat nový cíl, vyberte jeden z očíslovaných symbolů a zadejte název tlačítka pro nový cíl.

4. Poklepejte na možnost **Ano** a v případě potřeby zadejte nový název, poté poklepejte na možnost **Hotovo**.
5. Stejným způsobem zadejte detaily adresy při plánování trasy a poté poklepejte na **Hotovo**.
6. Pokud chcete nastavit více cílů, opakujte uvedený postup. V opačném případě poklepejte na **Hotovo**.
7. Budete dotázáni, zda chcete, aby vám při každém spuštění zařízení byla položena otázka týkající se sdílení informací.

Při každém spuštění zařízení budete dotázáni, zda chcete naplánovat trasu. Pokud poklepete na možnost **Zrušit**, otevře se obrazovka pro řízení.

Používání doby příjezdu

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete nastavit, aby se vás při plánování trasy zeptalo, zda potřebujete dorazit v určitý čas.



Stavový panel

Poklepáním na možnost **Stavový panel** v nabídce Nastavení zapnete nebo vypnete funkci upozorňování na dobu příjezdu.

Chcete-li být upozorňováni na dobu příjezdu, vyberte možnost **Odchylka**.

Po naplánování trasy poklepejte na **ANO** a zadejte preferovaný čas příjezdu.

Zařízení vypočítá dobu příjezdu a zobrazí, zda přijedete včas.


Tuto informaci lze využít k určení doby odjezdu. Pokud zařízení ukazuje, že přijedete o 30 min dříve, můžete si vybrat, zda se chcete vydat na cestu o 30 minut později, nebo raději dorazit do cíle o 30 minut dříve.

Doba příjezdu je během cesty stále přepočítávána. Níže zobrazený stavový panel ukazuje, jestli přijedete včas nebo se zpožděním:



Přijedete o 55 minut dříve, než je zadaná doba příjezdu.

Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o více než pět minut, zobrazí se zeleně.



Přijedete 3 minuty před zadanou dobou příjezdu.

Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o méně než

pět minut, zobrazí se žlutě.



Přijedete o 19 minut později.

Pokud je odhadovaná doba příjezdu pozdější než doba zadaná, zobrazí se červeně.

Možnosti nabídky pro navigaci

Poklepete-li na možnost **Navigovat nanebo** možnost **Jet do**, můžete svůj cíl zadat hned několika způsoby, nejen vložení adresy. Další možnosti jsou uvedeny zde:



Domov

Chcete-li navigovat do místa Domov, poklepejte na toto tlačítko.

Toto tlačítko budete pravděpodobně používat nejčastěji.



Oblíbené

Chcete-li jako cíl vybrat místo ze seznamu Oblíbené, poklepejte na toto tlačítko.



Adresa

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl své cesty zadat adresu nebo PSČ.

V některých zemích lze PSČ používat k identifikaci míst a ulic. V jiných zemích PSČ identifikují pouze místo, takže musíte název ulice zadat zvlášť.



Poslední cílový bod

Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, poklepejte na toto tlačítko.



Bod zájmu

Chcete-li navigovat k některému bodu zájmu (BZ), poklepejte na toto tlačítko.



Vyslovená adresa

Na některých zařízeních můžete pomocí hlasu zadat adresu. Viz Hlasové ovládání.



Bod na mapě

Po poklepání na toto tlačítko lze v prohlížeči mapy vybrat bod na mapě jako cíl.



**Zeměpisná
šířka/délka**

Chcete-li zadat cílové místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.



**Pozice poslední
zastávky**

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl.

Plánování trasy předem

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete využít i k plánování trasy s předstihem. Stačí zadat výchozí místo a cíl.

Další důvody, proč si trasu naplánovat předem:

- Ještě než vyjedete, můžete si zjistit, jak dlouho bude cesta trvat.
- Můžete si také porovnat délku stejné trasy v různých denních dobách nebo v různých dnech v týdnu. Zařízení při plánování trasy využívá technologii IQ Routes. Technologie IQ Routes vypočte trasu na základě skutečných průměrných rychlostí, které byly naměřené na silnicích.
- Projděte si trasu plánované cesty.
- Zkontrolujte trasu pro člověka, který se vás chystá navštívit, a poté mu trasu podrobně popište.

Při plánování trasy s předstihem postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na tlačítko se šipkou se posuňte na další obrazovku nabídky a poklepejte na **Naplánovat trasu**.



Toto tlačítko se zobrazí, pokud v zařízení Blue&Me-TomTom 2 není naplánovaná žádná trasa.

3. Vyberte výchozí bod cesty stejným způsobem, jakým zadáváte cíl.
4. Nastavte cíl cesty.
5. Pokud je Nastavení plánování trasy nastaveno na hodnotu **Dotázat se při každém plánování**, zvolte typ trasy, kterou chcete naplánovat:
 - **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
 - **Ekotrasa** – nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
 - **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
 - **Vyhnout se dálnicím** - trasa vedoucí mimo dálnice.
 - **Pěší trasa** - trasa vytvořená pro pěší.
 - **Cyklotrasa** – trasa vytvořená pro cyklisty.
6. Vyberte datum a čas pro plánovanou cestu.

Zařízení používá technologii IQ Routes pro výpočet nejlepší trasy v danou dobu. To je praktické, pokud chcete zjistit, jak dlouho cesta zabere v různou denní dobu nebo v různé dny v týdnu.

Navigační zařízení naplánuje trasu mezi dvěma místy, která jste vybrali.

Zobrazení informací o trase

Tyto možnosti pro poslední plánovanou trasu lze otevřít poklepáním na možnost **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce nebo na tlačítko **Detaily** na obrazovce shrnutí trasy.

Potom můžete vybrat následující možnosti:



Chcete-li zobrazit seznam všech instrukcí k odbočení na trase, poklepejte na toto tlačítko.

Je to velmi užitečné tehdy, chcete-li cestu vysvětlit někomu jinému.

Zobrazit pokyny



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zobrazit přehled trasy pomocí prohlížeče mapy.

Zobrazit mapu trasy



Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li spustit ukázkou trasy. Ukázkou lze kdykoli přerušit poklepáním na obrazovku.

Zobrazit ukázkou trasy



Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na toto tlačítko.

Zobrazit souhrn trasy



Zobrazit cíl

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte náhled cílového bodu.

Můžete navigovat na parkoviště v blízkosti cílového bodu a zobrazit libovolné dostupné informace o cílovém bodu, například telefonní číslo.



Zobrazit provoz na trase

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte dopravní události na vaší trase.

Poznámka: Toto tlačítko se zobrazí pouze tehdy, pokud má vaše zařízení předplatné služby Traffic nebo přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace o dopravních informačních službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

Hlasové ovládání

Hlasové ovládání

Existují dva typy hlasového ovládání.

První typ poskytuje aplikace Blue&Me, můžete jej použít k ovládání funkcí Blue&Me pomocí tlačítka na volantu.

Druhý typ hlasového ovládání, který nabízí vaše navigační zařízení, slouží k plánování tras a ovládání dalších funkcí zařízení. Tuto akci provedete poklepáním na tlačítko hlasového ovládání na obrazovce pro řízení navigačního zařízení

Hlasové ovládání navigačního zařízení

Poznámka: Hlasové ovládání není podporováno na všech zařízeních ani ve všech jazycích.

Místo ovládání zařízení Blue&Me-TomTom 2 poklepáním na obrazovku můžete Blue&Me-TomTom 2 ovládat hlasem.

Chcete-li například zvýšit hlasitost Blue&Me-TomTom 2, můžete vyslovit pokyn „Zesílit hlasitost“.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných příkazů, poklepejte na možnost **Nápověda** v hlavním menu poté na možnost **Příručky k výrobkům** a poté na možnost **Co říci**.

Důležité: Hlasové ovládání vyžaduje elektronický hlas. Pokud v zařízení Blue&Me-TomTom 2 nejsou nainstalovány žádné elektronické hlasy, funkce nebude dostupná.

Chcete-li vybrat elektronický hlas, poklepejte na možnost **Hlasy** v nabídce Nastavení a poté poklepejte na **Změnit hlas**.

Používání hlasového ovládání

Hlasové ovládání je ve výchozím nastavení vypnuto.

Chcete-li zapnout hlasové ovládání a přidat tlačítko na obrazovce pro řízení, poklepejte na možnost **Hlasové ovládání** v menu Nastavení a zvolte možnost **Zapnout hlasové ovládání**.

V následujícím příkladu použijeme hlasové ovládání pro plánování trasy k adrese domova.

1. Poklepáním na tlačítko pro mikrofon na obrazovce pro řízení zapnete mikrofon.



Při prvním poklepáním na tlačítko mikrofonu budou přečteny nahlas některé příklady příkazů, které můžete říct.

Pokud chcete získat úplný seznam příkazů, poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavní nabídce, poklepejte na položku **Hlasové ovládání** a poté na **Co říci**. Případně poklepejte na možnost **Nápověda** v hlavní nabídce, poté poklepejte na možnost **Příručky k výrobkům** a nakonec poklepejte na možnost **Co říci**.

2. Když uslyšíte „Vyslovte příkaz“ a pípnutí, vyslovte zvolený příkaz. Například můžete říci „Jet domů“. Zařízení je připraveno poslouchat teprve po zaznění pípnutí.

Když mluvíte, zobrazení mikrofону ukazuje, jak dobře zařízení slyší váš hlas.

Zelený pruh označuje, že zařízení slyší váš hlas.

Červený ukazatel vyjadřuje, že mluvíte příliš nahlas na to, aby zařízení mohlo rozpoznat jednotlivá slova .

Šedý ukazatel vyjadřuje, že mluvíte příliš tiše na to, aby zařízení mohlo rozpoznat jednotlivá slova.

Zařízení některá spojení zopakuje a vyžádá si potvrzení.

Tip: Aby byly vyslovené příkazy co nejlépe rozpoznány, mluvíte normálně a nesnažte se slova vyslovovat nepřirozeně. Například při nadměrném zvuku ze silnice může být nutné vyslovit pokyny do mikrofону.

3. Pokud je příkaz správný, řekněte „Ano“.

Pokud příkaz není správný, řekněte „Ne“ a na výzvu příkaz po zaznění pípnutí zopakujte.

Zařízení naplánuje trasu z aktuální pozice k cíli.

Tip: Pokud chcete, aby zařízení přestalo poslouchat další příkazy, řekněte „Zrušit“. Pokud se chcete o krok vrátit, řekněte „Zpět“.

Plánování cesty pomocí hlasu

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánuvat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Poznámka: Není možné plánovat trasu pomocí hlasu na všech mapách ve všech zemích, ani ve všech jazycích.

Chcete-li trasu k adrese plánovat pomocí hlasu, postupujte následovně:


1. Pокlepejte na tlačítko hlasového ovládání na obrazovce pro řízení.



2. Když uslyšíte pípnutí, můžete říct například „Navigovat na adresu“ nebo „Jet na adresu“.

Tip: Vaše zařízení má na tlačítku v hlavní nabídce buď **Navigovat na** nebo **Jet do**. Při plánování trasy na danou adresu pomocí funkce rozpoznávání řeči, vyslovte „Navigovat na adresu“, pokud je na tlačítku uvedeno **Navigovat na**, nebo „Jet k/na adresu“, pokud je na tlačítku uvedeno **Jet do**.

3. Vyslovte název města.

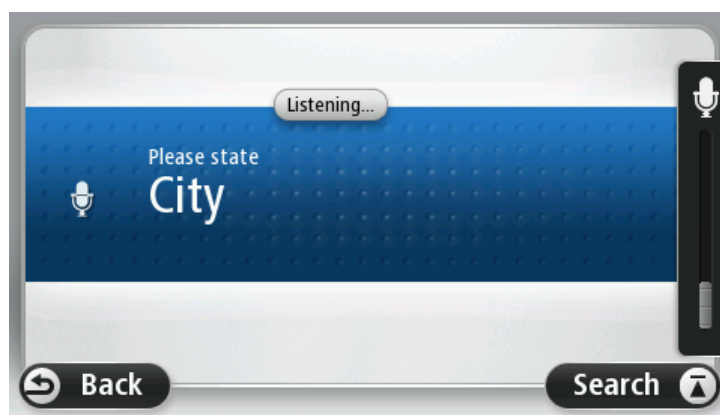

Zařízení zobrazí seznam měst, jejichž název zní podobně jako ten, který jste vyslovili, a přečte název města, které je na seznamu první.

Pokud je přečtené město shodné s požadovaným městem, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo „Ano“ nebo „Jedna“, nebo poklepejte na město nahoře v seznamu.

Jestliže je vyslovené město nesprávné, ale v seznamu je uvedeno správné město, vyslovte číslo vedle správného města nebo poklepejte na název města.

Příklad: Správný název je Rotterdam. Tento název se v seznamu zobrazuje jako třetí. Můžete tedy vyslovit „tři“ nebo poklepat na název **Rotterdam**.

Pokud se název v seznamu nezobrazí, řekněte „zpět“ nebo „ne“ nebo se poklepáním na tlačítko **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku a po zaznění pípnutí vyslovte město znovu.

4. Vyslovte název ulice.

Zařízení zobrazí seznam názvů ulic, jejichž název zní podobně jako ten, který jste vyslovili, a přečte název ulice, která je na seznamu první.

Pokud je přečtený název ulice shodný s požadovaným názvem, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo „Ano“ nebo „Jedna“, nebo poklepejte na první název v seznamu.

Tip: Různá místa mohou mít stejný název, například silnice, která zasahuje na území více poštovních směrovacích čísel. V takovém případě sledujte obrazovku a poklepejte na správné místo.

Jestliže je vyslovený název ulice nesprávný, ale v seznamu se nachází správný název ulice, vyslovte číslo vedle správného názvu ulice nebo poklepejte na název ulice v seznamu.

Pokud se název ulice v seznamu nezobrazí, řekněte „zpět“ nebo „ne“ nebo se poklepáním na tlačítko **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku a po zaznění pípnutí vyslovte název ulice znovu.

5. Vyslovte číslo domu.

Důležité: Číslo je potřeba vyslovit v jazyce shodném s jazykem názvů tlačítek a nabídek v zařízení.



Číslo by měla být vyslovována stejným způsobem jako běžně vyslovujete čísla v jedné nepřetržité větě. Číslo 357 tak vyslovte jako „tři sta padesát sedm“.

Pokud se číslo zobrazuje správně, vyslovte „Hotovo“ nebo „OK“ nebo číslo zadejte poklepáním na klávesnici.

Jestliže se číslo nezobrazuje správně, vyslovte „Zpět“ nebo „Ne“ nebo poklepejte na tlačítko Zpět a číslo zopakujte.

Tip: Vyslovíte-li „zpět“ v okamžiku, kdy na obrazovce nejsou zobrazena žádná čísla, zařízení se vrátí na předchozí obrazovku.

Zobrazí-li se číslo správně, řekněte "Hotovo" nebo "OK." Případně zadejte číslo poklepáním na obrazovku.

6. Po vypočítání trasy a zobrazení souhrnu trasy poklepejte na **Hotovo**.

Zařízení vás ihned začne navádět k cíli pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce.

Zadávání adres hlasem

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

I když nepoužijete hlasové ovládání pro zahájení plánování cesty, můžete svůj hlas použít pro zadání adresy.

Pokud chcete zahájit plánování cesty, poklepejte na možnost **Navigovat na** v hlavní nabídce a poté poklepejte na možnost **Vyslovená adresa** nebo **Adresa**.

Chcete-li cíl zadat hlasem, poklepejte na jedno z těchto tlačítek:



Vyslovená adresa

Poklepáním na toto tlačítko zadáte adresu výhradně pomocí hlasu.

Vyslovená adresa umožňuje zadávat informace, aniž byste se museli dotýkat obrazovky.

Tato možnost rozpozná následující vyslovované pojmy:

- Příkazy: Ano, Ne, Zpět, Hotovo, OK, Křižovatka.
- Názvy ulic.
- Města a jejich centra.

-
- Oblíbené položky, PSČ a BZ.
 - Naplánovat alternativní trasu, Přepočítat původní, Vyhnout se uzavírce, Minimalizovat zpoždění, Smazat trasu, Cestovat přes... a Poslední cílový bod.
-



Poklepejte na toto tlačítko v základně klávesnice, pokud chcete zadat adresu hlasem. Pokud je toto tlačítko zobrazeno šedě, není možné hlasové zadávání adresy použít.

Tipy

- Blue&Me-TomTom 2 rozpozná názvy míst a ulic vyslovené v místním jazyce a s patřičnou výslovností.
- Hlasové zadávání adresy není možné použít pro PSČ; ty je potřeba zadat klávesnicí.
- Hlasová zadání adresy není k dispozici pro všechny mapy ve všech zemích.

Obrazovka pro řízení

Obrazovka pro řízení

Po prvním spuštění zařízení Blue&Me-TomTom 2 se zobrazí obrazovka pro řízení, která zahrnuje podrobné informace o aktuální poloze.

Kdykoli chcete otevřít hlavní nabídku, poklepejte do středu obrazovky.

Chcete-li vybrat obrazovku, která se zobrazí po zapnutí zařízení, poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavním menu a poté poklepejte na možnost **Spuštění**.

Obrazovka pro řízení



1. Tlačítko Zvětšit – poklepáním na lupu zobrazíte tlačítka pro zvětšení a zmenšení mapy.
2. Rychlá nabídka – rychlou nabídku aktivujete poklepáním na **Vytvořit vlastní nabídku** v nabídce Nastavení.
3. Vaše aktuální pozice.
4. Informace ze směrové tabule nebo název další ulice.
5. Dopravní boční lišta. Poklepáním na postranní panel otevřete menu Doprava.
Boční panel pro dopravu se zobrazí pouze tehdy, máte-li v zařízení aktivováno předplatné služby HD Traffic nebo je k němu připojený přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech.
6. Indikátor nabití baterie.
7. Tlačítko mikrofonu pro hlasové ovládání.
8. Čas, aktuální rychlost a omezení rychlosti, pokud je známé. Chcete-li zobrazit rozdíl mezi požadovaným a odhadovaným časem příjezdu, zaškrtněte políčko **Odchylka** v nastavení stavového panelu.
Poklepáním na tuto část stavového panelu můžete přepínat mezi mapou 3D a mapou 2D.
9. Název ulice, ve které právě jste.
10. Navigační pokyny pro další cestu a vzdálenost k dalšímu pokynu. Je-li vzdálenost k druhému pokynu od prvního méně než 150 m, namísto vzdálenosti se hned zobrazí pokyn.

Poklepáním na tuto část stavového panelu zopakujete poslední hlasový pokyn a změníte hlasitost. Poklepáním na toto místo také můžete ztlumit zvuk.

11. Zbývající čas cesty, zbývající vzdálenost a odhadovaná doba příjezdu.

Na tuto část stavového panelu poklepejte, pokud chcete otevřít obrazovku se souhrnem trasy.

Chcete-li změnit informace zobrazené na stavovém panelu, poklepejte na **Stavový panel** v nabídce Nastavení.

Symbyly obrazovky pro řízení



Mobilní telefon není připojený – tento symbol se zobrazí pouze v případě, že navigační zařízení není připojeno k aplikaci Blue&Me a vybraný mobilní telefon není připojený k vašemu zařízení. Předpokladem je dříve navázané připojení k danému telefonu.



Ztlumený zvuk – tento symbol se zobrazuje, pokud je zvuk v zařízení ztlumený.

Chcete-li zvuk znovu zapnout, poklepejte na prostřední panel na stavovém panelu.



Baterie – tento symbol se zobrazuje při nízkém nabití baterie.

Pokud se symbol zobrazí, měli byste co nejdříve nabít navigační zařízení.



Připojeno k počítači – tento symbol se zobrazí, když je navigační zařízení připojeno k počítači.

Dokonalé navádění jízdními pruhy

Navádění jízdními pruhy

Poznámka: Navádění jízdními pruhy není k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.

Navigační zařízení Blue&Me-TomTom 2 vám pomůže připravit se na křižovatky a výjezdy z dálnic tím, že vám ukáže správný jízdní pruh pro naplánovanou trasu.

Když se přiblížíte k výjezdu nebo křižovatce, správný pruh se zobrazí na obrazovce.

Používání navádění jízdními pruhy

Existují dva typy navádění jízdními pruhy:

- Obrázky jízdních pruhů



Chcete-li obrázky k jízdním pruhům vypnout, poklepejte na **Nastavení** v hlavní nabídce a potom na **Pokročilá nastavení**. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zobrazit obrázky k jízdním pruhům**.

Tip: Chcete-li se vrátit na obrazovku pro řízení, poklepejte na libovolné místo na obrazovce.

- Pokyny na stavovém panelu



Tip: Pokud se ve stavovém panelu nezobrazí navádějí jízdními pruhy a všechny pruhy jsou zvýrazněny, můžete použít libovolný pruh.

Změna trasy

Změna trasy

Může se stát, že po naplánování trasy se rozhodnete změnit trasu nebo cíl. Trasu můžete změnit různými způsoby, aniž byste museli přeplánovat celou cestu.

Chcete-li změnit aktuální trasu, poklepejte na **Změnit trasu** v hlavní nabídce:



Změnit trasu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit aktuální trasu.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je v zařízení naplánována trasa.

Nabídka pro změnu trasy

Chcete-li změnit trasu nebo cíl, poklepejte na jedno z následujících tlačítek:



Vypočítat alternativu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li najít alternativu k aktuální trase.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je v zařízení Blue&Me-TomTom 2 naplánována trasa.

Jedná se snadný způsob vyhledání jiné trasy k aktuálnímu cíli.

Zařízení vypočítá novou trasu z aktuálního do cílového místa, abyste jeli po jiných silnicích.

Nová trasa se zobrazí vedle původní trasy, abyste si mohli vybrat trasu, kterou se vydáte.



Vyhnout se uzavírce

Na toto tlačítko poklepejte, když pojedete plánovou trasou, abyste se vyhnuli uzavírce nebo dopravní zácpě na cestě před vámi.

Zařízení navrhne novou trasu, která se problematickým silnicím vyhne.

Pokud uzavírka silnice náhle skončí, poklepáním na **Přepočítat původní** přeplánujete původní trasu.

Důležité: Když je vypočítána nová trasa, můžete být ihned požádáni, abyste odbočili z aktuální silnice.



Minimalizovat zpoždění

Toto tlačítko stiskněte, chcete-li se vyvarovat zpoždění na naplánované trase.

Není možné vyvarovat se všech dopravních zpoždění. I když zařízení průběžně kontroluje zpoždění na trase, můžete poklepáním na toto tlačítko ručně spustit kontrolu. Zařízení poté vypočítá nejlepší trasu, abyste se mohli vyhnout všem nebo většině zpoždění.

Poznámka: Toto tlačítko se zobrazí pouze tehdy, pokud má vaše zařízení předplatné služby Traffic nebo přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace o dopravních informačních službách TomTom najdete na adrese



Změnit cílový bod

Chcete-li změnit aktuální cíl, poklepejte na toto tlačítko.

Pokud cíl změníte, zobrazí se stejné možnosti a budete požádáni o zadání nové adresy stejným způsobem, jako když plánujete trasu.



Vyhnout se části trasy

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li se vyhnout části aktuální trasy.

Zobrazí se seznam názvů ulic na vaší trase. Když na některý z názvů ulic poklepete, zařízení vypočítá objížděku, která se vybrané ulici vyhne.

Souhrn trasy zobrazuje novou i původní trasu. Poklepáním na panel vpravo vyberte jednu trasu a poté poklepejte na **Hotovo**.

Pokud nechcete použít žádnou trasu zobrazenou v souhrnu trasy, poklepejte na možnost **Změnit trasu**, abyste našli jinou alternativní trasu.



Cestovat přes...

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li trasu změnit vybráním místa, přes které chcete jet, například proto, abyste se na cestě s někým setkali.

Když vyberete místo, přes které chcete jet, zobrazí se stejné možnosti a jste požádáni o zadání adresy stejným způsobem, jako když plánujete novou trasu.

Zařízení vypočítá trasu k cíli přes vybrané místo.

Vybrané místo bude vyznačeno v zobrazení mapy.

Jakmile dosáhnete cíle a cestujete za vyznačené místo, zobrazí se upozornění.

Zobrazit mapu

O obrazovce Zobrazení mapy


Mapu můžete prohlížet stejným způsobem jako mapu v tradiční papírové podobě. Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a spoustu dalších míst, jako jsou Oblíbená místa a BZ.

Chcete-li tímto způsobem zobrazit mapu, poklepejte na **Zobrazit mapu** nebo **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce.

Na mapě můžete zobrazit různá místa posouváním po obrazovce. Chcete-li mapu přesunout, dotkněte se obrazovky a přetáhněte po ní prst. Pokud vaše zařízení podporuje gesta, můžete mapu rovněž přiblížit a oddálit, dotkněte-li se obrazovky palcem a ukazováčkem a posouváte prsty směrem k sobě nebo od sebe.

Chcete-li vybrat místo na mapě, poklepejte na místo na mapě. Kurzor zvýrazní dané umístění a zobrazí užitečné informace o místě na informačním panelu. Poklepáním na informační panel vytvoříte oblíbenou položku nebo naplánujete trasu do daného místa.

Zobrazit mapu

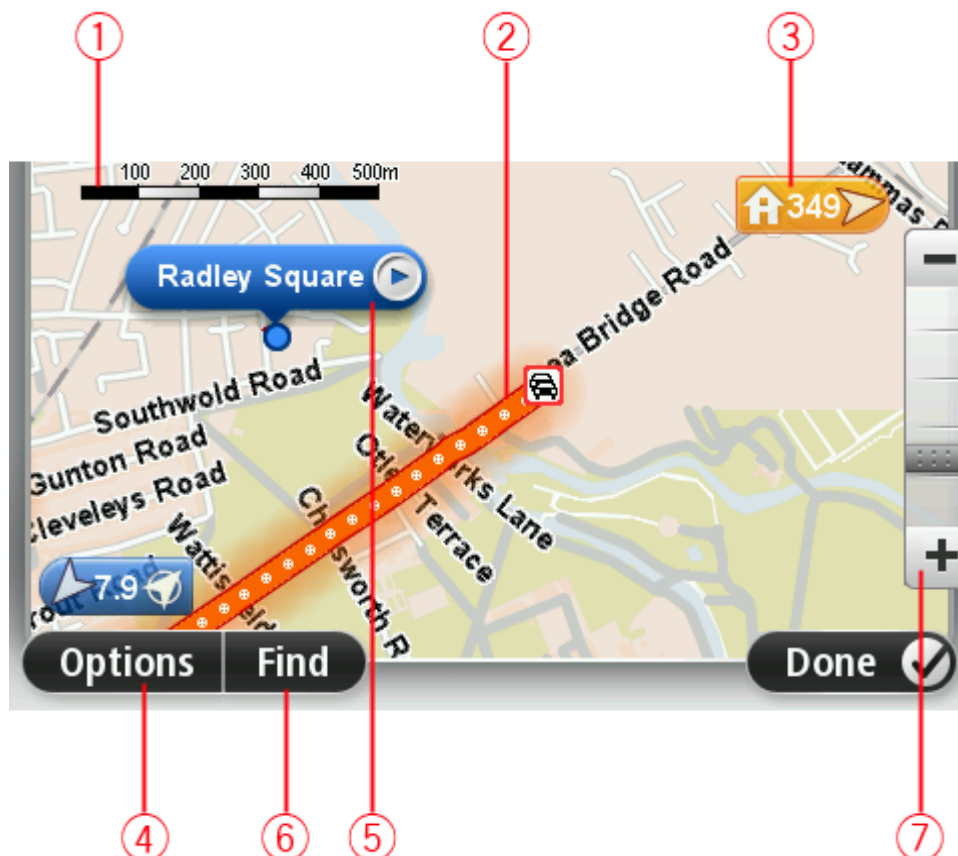

1. Měřítko

2. Doprava – aktuální dopravní události. Tlačítkem Možnosti vyberte, zda se mají dopravní informace zobrazit na mapě. Když se na mapě zobrazí dopravní informace, nezobrazí se BZ ani oblíbené položky.

Poznámka: Pro používání dopravních informací je třeba předplatné nebo přijímač. Dopravní služby nejsou dostupné pro všechny země či oblasti. Další informace najdete na stránce tomtom.com/services.

3. Značka

Značka ukazuje vzdálenost k místu. Značky mají následující barvy:

- Modrá – ukazuje vaši aktuální polohu. Pokud dojde ke ztrátě signálu GPS, bude značka šedá.
- Žlutá – ukazuje polohu vašeho domova.
- Červená – ukazuje váš cíl.

Poklepejte na značku, aby se středem mapy stalo místo, na které značka ukazuje.

Můžete si také nastavit vlastní značku. Poklepejte na tlačítko kurzoru a poté poklepejte na **Uložit značku**, aby se zelená značka umístila na pozici kurzoru.

Chcete-li značky vypnout, poklepejte na položku **Možnosti**, poté na možnost **Pokročilé** a zrušte zaškrtnutí políčka **Značky**.

4. Tlačítko Možnosti

5. Kurzor s názvem ulice v bublině

Poklepáním na tlačítko v bublině s názvem ulice otevřete nabídku kurzoru. Můžete navigovat na místo, kde se nalézá kurzor, zadat oblíbená místa nebo nalézt body zájmu v blízkosti kurzoru.

6. Tlačítko Najít

Poklepáním na toto tlačítko vyhledáte konkrétní adresy, oblíbené položky nebo body zájmu.

7. Panel zvětšení

Zvětšujte a zmenšujte pomocí posuvného tlačítka.

Možnosti

Poklepáním na tlačítko **Možnosti** můžete nastavit informace zobrazované v mapě a zobrazit následující informace:

- **Doprava** – tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit dopravní informace. Když se zobrazí dopravní informace, nezobrazí se BZ ani oblíbené položky.

Poznámka: Pro používání dopravních informací je třeba předplatné nebo přijímač. Dopravní služby nejsou dostupné pro všechny země či oblasti. Další informace najdete na stránce tomtom.com/services.

- **Názvy** – tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit názvy ulic a měst.
- **Body zájmu** tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit BZ. Poklepáním na možnost **Vybrat BZ** vyberte, které kategorie BZ se zobrazí na mapě.
- **Satelitní snímky** – tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit satelitní snímky prohlížené oblasti. Družicové snímky nejsou dostupné na každé mapě nebo na všech místech mapy.
- **Oblíbené** – tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit oblíbené položky.

Poklepáním na **Upřesnit** zobrazíte nebo skryjete následující informace:

- **Značky** – tuto možnost vyberte, chcete-li povolit značky. Značky ukazují k vaší aktuální poloze (modré), k vašemu domovu (oranžové) a cíli (červené). Značka ukazuje vzdálenost k danému místu.

Poklepejte na značku a zacentrujte mapu do místa, kam ukazuje značka.

Chcete-li vytvořit vlastní značku, poklepejte na tlačítko Kurzor. Potom poklepejte na **Uložit značku**, aby se zelená značka umístila na pozici kurzoru.

Chcete-li značky deaktivovat, poklepejte na **Možnosti**, poté poklepejte na **Pokročilé** a zrušte výběr položky **Značky**.

- **Souřadnice** – tuto možnost vyberte, chcete-li v levém spodním rohu mapy zobrazit souřadnice GPS.

Nabídka kurzoru

Kurzor lze používat k více činnostem než jen zvýraznění místa na mapě.

Umístěte kurzor na místo na mapě, poklepejte na **Kurzor** a poklepejte na jedno z níže uvedených tlačítek:



Navigovat tam

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li naplánovat trasu k poloze kurzoru v mapě.



Zobrazit místo

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte informace o místě na mapě, například adresu.



Uložit značku

Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte vlastní zelenou značku, která se umístí na místo označené kurzorem.

Pokud již zelená značka existuje, tlačítko se změní na **Odstranit značku**.



Najít blízký BZ

Poklepáním na toto tlačítko vyhledáte BZ v blízkosti umístění kurzoru na mapě.

Pokud například kurzor aktuálně zvýrazňuje umístění restaurace na mapě, můžete vyhledat nejbližší parkovací garáž.



Opravit místo

Poklepáním na toto tlačítko provedete opravu mapy pro pozici kurzoru na mapě.

Opravu můžete provést pouze na vlastní mapě, případně ji můžete sdílet s komunitou TomTom Map Share.



Volání...

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li na místo označené kurzorem zatelefonovat.

Toto tlačítko je k dispozici jen v případě, že váš Blue&Me-TomTom 2 má pro zadané místo uložené telefonní číslo.

V zařízení Blue&Me-TomTom 2.

Telefonovat můžete i do vlastních BZ.



**Přidat jako
oblíbené**

Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte oblíbenou položku z místa, kde se nalézá kurzor.



Přidat jako BZ

Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte BZ z místa, kde se nalézá kurzor.



Cestovat přes...

Poklepáním na toto tlačítko můžete cestovat přes pozici kurzoru na mapě v rámci stávající trasy. Váš cíl je stejný jako předtím, ale trasa nyní obsahuje toto místo.

Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě plánované trasy.



Střed na mapě

Poklepáním na toto tlačítko vycentrujete mapu na polohu kurzoru.

Opravy map

O aplikaci Map Share

Aplikace Map Share pomáhá opravovat chyby v mapě. Opravovat můžete několik typů chyb v mapě.

Pokud chcete opravovat ve vlastní mapě, poklepejte na možnost **Opravy map** v nabídce Nastavení.

Poznámka: Map Share není ve všech regionech k dispozici. Více informací najdete na stránce tomtom.com/mapshare.

Oprava chyby na mapě

Důležité: Při řízení z bezpečnostních důvodů nezasílejte podrobné údaje k opravě mapy. Místo toho označte místo na mapě a zadejte plné detaily později.

Chcete-li opravit chybu na mapě, postupujte následovně:

1. V nabídce Nastavení poklepejte na možnost **Opravy map**.



2. Poklepejte na **Opravit chybu na mapě**.
3. Vyberte typ opravy mapy, kterou chcete použít.
4. Vyberte způsob výběru místa.
5. Vyberte místo. Poté poklepejte na možnost **Hotovo**.
6. Zadejte podrobné údaje opravy. Poté poklepejte na možnost **Hotovo**.
7. Vyberte, zda je oprava dočasná nebo trvalá.
8. Poklepejte na **Pokračovat**.
Oprava se uloží.

Typy oprav mapy

Chcete-li svou mapu upravit, v nabídce Nastavení poklepejte na možnost **Opravy map** a poté na **Opravit chybu na mapě**. K dispozici je několik typů oprav map.



(Od)blokovat ulici

Poklepáním na toto tlačítko omezíte nebo uvolníte průjezdnost ulice. Průjezdnost ulice můžete omezit nebo uvolnit v jednom nebo obou směrech.

Chcete-li tedy například provést opravu ulice poblíž vaší stávající pozice, proveďte následující:

-
1. Poklepejte na **(Od)blokovat ulici**.
 2. Poklepáním na **Blízko vás** vyberte ulici poblíž vaší aktuální polohy. Případně můžete vybrat ulici podle názvu, ulici poblíž vašeho domova nebo ulici přímo na mapě.
 3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.
Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.
 4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.
Vaše zařízení zobrazí ulici a informaci, zda a v jakém směru je průjezdná.



5. Poklepáním na tlačítko směru omezíte či uvolníte průjezdnost ulice v daném směru.
6. Poklepejte na možnost **Hotovo**.



**Změnit směr
dopravy**

Pokud je na mapě jednosměrná ulice s nesprávně označeným směrem průjezdnosti, poklepáním na toto tlačítko její směr průjezdnosti opravíte.

Poznámka: Změnit směr dopravy lze pouze u jednosměrných ulic. Pokud vyberete obousměrnou ulici, pak se vám místo obrácení směru průjezdnosti nabídne možnost omezit/uvolnit průjezdnost silnice.



Upravit název ulice

Poklepáním na toto tlačítko můžete na mapě změnit název ulice. Chcete-li tedy například přejmenovat ulici poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Upravit název ulice**.
2. Poklepejte na **Blízko vás**.
3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.
Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.
4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Tip: Pokud zvýrazněná část není správná, poklepejte na možnost **Upravit** a změňte jednotlivé části silnice.

5. Napište správný název ulice.
 6. Poklepejte na možnost **Pokračovat**.
-



Změnit omezení pro odbočku

Poklepáním na toto tlačítko můžete změnit a nahlásit špatně uvedený směr odbočování z ulice.



Změnit rychlost pro určitou silnici

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li provést a nahlásit změnu rychlostního limitu pro danou ulici.



Přidat nebo ode- brat kruhový objezd

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li přidat nebo odebrat kruhový objezd.



Přidat chybějící BZ

Poklepáním na toto tlačítko přidáte nový Bod zájmu (BZ).

Chcete-li tedy například přidat novo restauraci poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Přidat chybějící BZ**.
 2. V seznamu BZ kategorií poklepejte na **Restaurace**.
 3. Poklepejte na možnost **Blízko vás**.
Polohu můžete vybrat výběrem na mapě nebo zadáním adresy. Volbou možnosti **Blízko vás** nebo **V blízkosti domova** zobrazíte mapu oblasti vaší stávající pozice nebo vašeho domova
 4. Vyberte polohu chybějící restaurace.
 5. Poklepejte na možnost **Hotovo**.
 6. Napište název restaurace a poté poklepejte na možnost **Další**.
 7. Pokud znáte telefonní číslo restaurace, můžete zadat i je. Poté poklepejte na možnost **Další**.
Pokud telefonní číslo neznáte, poklepejte na možnost **Další** i bez zadání telefonního čísla.
1. Poklepejte na možnost **Pokračovat**.



Upravit BZ

Poklepáním na toto tlačítko upravíte stávající BZ.

Pomocí tohoto tlačítka můžete u BZ provádět následující změny:

- Odstranit BZ.
- Přejmenovat BZ.
- Změnit telefonní číslo BZ.
- Změnit kategorii, do níž BZ spadá.
- Posunout BZ na mapě.



Poklepáním na toto tlačítko zadáte komentář k BZ. Tlačítko použijte také v případě, že se vám nedaří opravit chybu BZ pomocí tlačítka **Upravit BZ**.

Komentář k BZ



Poklepáním na toto tlačítko opravte místo čísla domu. Zadejte adresu, kterou chcete opravit, a na mapě vyznačte správné umístění daného čísla domu.

Opravit číslo domu



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li upravit stávající ulici. Po výběru ulice můžete vybrat chybu, která se má nahlásit. Pro ulici můžete nahlásit více typů chyb.

Existující ulice



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nahlásit chybějící ulici. Musíte vybrat počáteční a koncové body chybějící ulice.

Chybějící ulice



Město

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete nahlásit chybu týkající se města nebo vesnice. Můžete nahlásit následující typy chyb:

- Město chybí
- Chybný název města
- Alternativní název města
- Jiné



Dálniční nájezd/sjezd

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete nahlásit chybu vztahující se k dálničnímu nájezdu nebo sjezdu.



PSČ

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nahlásit chybu k PSČ.



Jiná

Poklepáním na toto tlačítko můžete nahlásit další typy oprav.

Tyto opravy nejsou na vaši mapu aplikovány okamžitě, ale jsou uloženy ve speciální zprávě.

Můžete zadat obecný popis chyby na mapě a poté poklepat na možnost **Hotovo**.

Zvuky a hlasy

Informace o zvucích a hlasech

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 využívá zvuk pro některé nebo všechny následující položky:

- Směr jízdy a ostatní pokyny k trase
- Dopravní informace

Poznámka: Pro používání dopravních informací je třeba předplatné nebo přijímač. Dopravní služby nejsou dostupné pro všechny země či oblasti. Další informace najdete na stránce tomtom.com/services.

- Nastavená upozornění

Pro zařízení jsou k dispozici dva typy hlasů:

- Elektronické hlasy
Elektronické hlasy generuje zařízení. Poskytují pokyny k trase a předčítají názvy měst a ulic, informace o dopravě a další užitečné informace.
- Lidské hlasy
Tyto hlasy nahrává herec a poskytují pouze pokyny k trase.

Elektronické hlasy

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 při navigaci po trase ke čtení názvů ulic na mapě používá technologii převodu textu na hlas a elektronické hlasy.

Elektronický hlas nejprve analyzuje celé spojení nebo větu tak, aby věta co nejvíce vystihovala přirozenou řeč.

Elektronické hlasy umí rozpoznat a vyslovit cizí názvy měst a ulic. Například elektronický hlas v angličtině umí přečíst a vyslovit francouzské názvy ulic, ale výslovnost nemusí být zcela přesná.

Výběr hlasu

Pokud chcete v zařízení Blue&Me-TomTom 2 vybrat jiný hlas, poklepejte na možnost **Změnit hlas** v menu **Nastavení** nebo poklepejte na možnost **Hlasy**, poté na **Změnit hlas** a zvolte požadovaný hlas.

Změna hlasitosti

Hlasitost zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete změnit několika způsoby.

- Na obrazovce pro řízení.
Poklepejte na střední panel na stavovém panelu a upravte hlasitost posunutím jezdce. Přehraje se poslední pokyn k trase, abyste slyšeli novou úroveň hlasitosti.
- V nabídce Nastavení.

Poklepejte na možnost **Nastavení** v hlavním menu a poté poklepejte na možnost **Hlasitost** a posunutím jezdce upravte hlasitost. Poklepejte na možnost **Test** a poslechněte si novou úroveň hlasitosti.

Nastavení

Informace o nastavení

Lze změnit vzhled a vlastnosti zařízení Blue&Me-TomTom 2. K většině nastavení v zařízení lze přistupovat poklepáním na **Nastavení** v hlavní nabídce.

Poznámka: Ne všechna nastavení jsou dostupná na všech zařízeních.

Nastavení 2D/3D



Nastavení 2D/3D

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte výchozí zobrazení mapy. Mezi 2D a 3D zobrazením během jízdy přepnete poklepáním na levou část stavového panelu obrazovky pro řízení.

Někdy je jednodušší zobrazit mapu shora, například při navigaci po složité silniční síti.

Zobrazení 2D poskytuje dvourozměrný pohled na mapu, která je zobrazena jakoby shora.

Zobrazení 3D poskytuje trojrozměrný pohled na mapu, která je zobrazena, jako byste krajinou právě projížděli.

Na výběr je z těchto tlačítek:

- **Ve zobrazení 2D: otáčet mapu ve směru jízdy** – na toto tlačítko poklepejte, aby se mapa automaticky otáčela tak, aby byl směr jízdy vždy nahoře.
- **Při sledování trasy přepnout do zobrazení 3D** – na toto tlačítko poklepejte, aby se mapa na trase vždy zobrazila v zobrazení 3D.

Upřesnit nastavení



Upřesnit nastavení

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat jedno z následujících pokročilých nastavení:

- **Zobrazit číslo domu před názvem ulice** – pokud je vybráno toto nastavení, adresy se zobrazí s číslem domu následovaným názvem ulice, například 10 Downing Street.
- **Zobrazit názvy ulic** – pokud je vybráno toto nastavení, názvy ulic se zobrazí na mapě na Obrazovce pro řízení.
- **Zobrazovat jméno další ulice** – pokud tuto možnost vyberete, na obrazovce pro řízení se v horní části zobrazí název příští ulice na trase.
- **Zobrazit jméno aktuální ulice na mapě** – pokud toto nastavení vyberete, nad stavovým panelem na obrazovce pro řízení se zobrazí název ulice, na které se nacházíte.
- **Zobrazit náhled místa** – pokud zvolíte toto nastavení, v průběhu plánování trasy se zobrazí grafický náhled vašeho cíle.
- **Aktivovat automatické zvětšování v zobrazení 2D** – je-li vybráno

toto zobrazení, celá trasa se zobrazí v obrazovce pro řízení, kde se mapa zobrazuje v zobrazení 2D.

- **Aktivovat automatické zvětšování v zobrazení 3D** – je-li vybráno toto zobrazení, zobrazí se širší zobrazení na dálnicích a hlavních silnicích. Poté můžete automaticky zvětšovat při příjezdu ke křižovatkám.

Zobrazit obrázky k jízdám pruhům – pokud toto nastavení zvolíte, grafické zobrazení silnice před vámi znázorní, který pruh musíte zvolit na křižovatce nebo při výjezdu z dálnice. Můžete si vybrat zobrazení jízdám pruhu na dělené obrazovce, zobrazení jízdám pruhu na celou obrazovku nebo můžete zobrazení jízdám pruhu zcela vypnout. Tato funkce není dostupná pro všechny silnice.

- **Zobrazit tipy** – toto nastavení slouží k zapnutí a vypnutí tipů.
- **Automaticky přizpůsobit hodiny časové zóně** – pokud je vybráno toto nastavení, hodiny se automaticky přizpůsobí vaší časové zóně.

Úspora baterie



Úspora baterie

Chcete-li změnit nastavení úspory napájení, poklepejte na toto tlačítko v zařízení.

Stav baterie



Stav baterie

Poklepáním na toto tlačítko zjistíte stav baterie.

Jas



Jas

Na toto tlačítko poklepejte v případě, že chcete nastavit jas obrazovky. Přesunutím jezdce upravte úroveň jasu.

Chcete-li mapu a menu zobrazit v denních či nočních barvách, poklepejte na možnost **Použít denní barvy** nebo možnost **Použít noční barvy** v menu Nastavení.

Symbol vozu



Symbol vozu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nastavit symbol vozu, který ukazuje vaši aktuální polohu na obrazovce pro řízení.

Domovské místo



Domovské místo

Chcete-li nastavit nebo změnit svůj Domov, poklepejte na toto tlačítko. Adresa se zadává stejně jako při plánování trasy.

Místo Domov poskytuje snadný způsob plánování trasy do důležitého místa.

Pro většinu lidí bude místo Domov představovat domácí adresa. Můžete však nastavit místo na jiný pravidelný cíl, jako je například vaše pracoviště.

Jazyk



Jazyk

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazených v zařízení.

Máte na výběr celou řadu jazyků. Po změně jazyka také budete mít možnost změnit hlas.

Barvy mapy



Barvy mapy

Poklepáním na toto tlačítko vyberete barevná schémata pro noční a denní barvy mapy.

Pokud chcete hledat barevné schéma podle názvu, poklepejte na možnost **Vyhledat**.

Klávesnice



Klávesnice

Poklepáním na toto tlačítko nastavte, jaké klávesnice mají být k dispozici, a rozvržení klávesnice s latinkou.

Klávesnice umožňuje zadávat názvy a adresy, například chcete-li naplánovat trasu nebo vyhledat název města nebo místní restaurace.

Vytvořit vlastní nabídku



Vytvořit vlastní nabídku

Poklepáním na toto tlačítko můžete do personalizovaného menu přidat tlačítka.

Pokud nabídka obsahuje pouze jedno nebo dvě tlačítka, obě tlačítka se zobrazují na obrazovce pro řízení.

Jestliže menu obsahuje tři nebo více tlačítek, na obrazovce pro řízení se zobrazuje jedno tlačítko, které slouží k otevření menu.

Oblíbené



Oblíbené

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li přidat, odstranit nebo přejmenovat oblíbenou položku.

Oblíbené položky představují snadný způsob výběru místa bez nutnosti zadávat adresu. Nemusí se jednat o oblíbená místa, můžete je považovat za kolekci užitečných adres.

Chcete-li vytvořit novou oblíbenou položku, poklepejte na **Přidat**. Poté zadejte adresu místa stejným způsobem, jakým zadáváte adresu při plánování trasy.



Chcete-li zobrazit nebo změnit existující oblíbenou položku, poklepejte na některou z položek seznamu. Chcete-li na mapě zobrazit více oblíbených položek, poklepejte na levé nebo pravé tlačítko.



Spravujte BZ



Spravujte BZ

Poklepáním na toto tlačítko můžete spravovat vlastní kategorie a místa bodů zájmu (BZ).

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete nastavit tak, aby vás upozorňovalo, když se blížíte k vybraným BZ. Zařízení tak můžete například nastavit tak, aby vás upozornilo, když se blížíte k čerpací stanici.

V zařízení můžete vytvářet vlastní kategorie BZ a přidávat do nich vlastní BZ.

Můžete například vytvořit novou kategorii BZ nazvanou Přátelé. Poté můžete adresy všech přátel do této kategorie přidat jako BZ.

Následující tlačítka slouží k vytváření a správě vlastních BZ.

- **Přidat BZ** – poklepáním na toto tlačítko přidáte místo k jedné z vašich kategorií BZ.
- **Upozornit na blízky BZ** – poklepejte na toto tlačítko, chcete-li od zařízení obdržet upozornění na blížící se BZ.
- **Odstranit BZ** – poklepáním na toto tlačítko odstraníte BZ.
- **Upravit BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete upravit jeden z vašich BZ.
- **Přidat kategorii BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete vytvořit

novou kategorii BZ.

- **Odstranit kategorii BZ** – poklepáním na toto tlačítko odstraníte jednu z vašich kategorií BZ.

Připojení




Připojení

Poklepáním na toto tlačítko otevřete menu Připojení.

Pokud nejste připojeni k aplikaci Blue&Me, můžete spravovat nastavení telefonu a zapnout nebo vypnout Bluetooth a režim V letadle. Pokud vypnete Bluetooth nebo zapnete režim V letadle, nebudete moci připojit zařízení Blue&Me-TomTom 2 k aplikaci Blue&Me.

Můžete rovněž zobrazit stav sítě a GPS nebo přejít do hlavní nabídky aplikace Blue&Me.

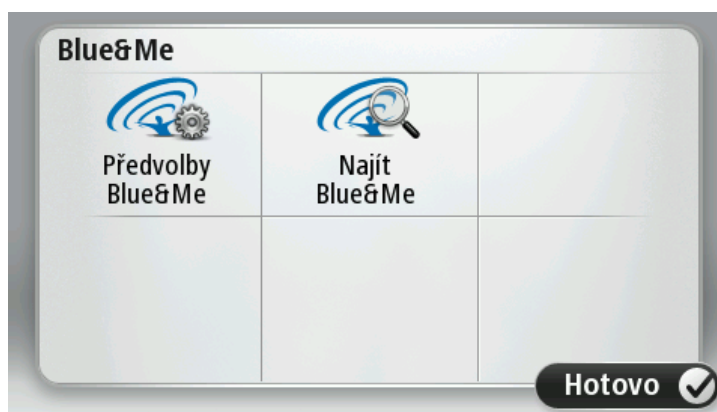

Aplikace Blue&Me vám umožňuje přístup do menu Předvolby aplikace Blue&Me, které je popsáno v kapitole **Ovládání aplikace Blue&Me**. Navíc můžete vyhledat zařízení s aplikací Blue&Me poklepáním na tlačítko **Najít aplikaci Blue&Me**. To může být užitečné, pokud je zařízení Blue&Me-TomTom 2 přenášeno mezi dvěma vozidly a obě mají nainstalovaný systém Blue&Me.

Další informace o připojení telefonu a volání hands-free viz **Volání hands-free**.

Plánování trasy



Plánování trasy

Poklepejte na tlačítko **Plánování trasy**, chcete-li změnit způsob, jímž Blue&Me-TomTom 2 vypočítává plánovanou trasu. Nastavení plánování se skládá z několika možností, které se nacházejí na více displejích. Každé z těchto nastavení je popsáno níže.

Plánování trasy

Vyberte typ trasy, kterou má Blue&Me-TomTom 2 vypočítat.

Poklepejte na **IQ Routes** pro nastavení, zda má zařízení k výpočtu optimální trasy použít informace technologie IQ Routes.

Nejrychlejší trasa

Zvolte, zda se chcete vyhnout dálnicím.

Nastavení změny plánování trasy

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že máte pro zařízení předplatné služby Traffic nebo přijímač RDS-TMC. Dopravní informace nejsou dostupné ve všech zemích a oblastech. Další informace o dopravních informačních službách TomTom najdete na adrese tomtom.com/services.

Vyberte, zda chcete nechat Blue&Me-TomTom 2 přepínat stávající trasu, když je při řízení nalezena rychlejší trasa. To je užitečné v případě, že se na trase před vámi zvyšuje nebo uvolňuje provoz. Zvolte jedno z následujících nastavení:

- **Vždy přepnout na tuto trasu:** Tuto možnost vyberte v případě, že nechcete, aby se při nalezení rychlejší trasy zobrazovaly zprávy. Aktuální trasa bude automaticky přepočítávána tak, aby byla nejrychlejší.
- **Zeptat se, zda chci tuto trasu:** Tuto možnost vyberte v případě, že chcete, aby se zobrazil dotaz, zda má být použita nová trasa. Po zobrazení dotazu, zda chcete použít alternativní trasu, poklepejte na možnost **Ano**. Aktuální trasa tak bude přepočítána jako nejrychlejší. Pokud alternativní trasu využít nechcete, poklepejte na možnost **Ne**.
Poklepáním na možnost **Informace** zobrazíte souhrnné informace o původní a alternativní trase. Pak můžete buď poklepáním na možnost **Hotovo** zvolit nejrychlejší trasu, nebo poklepáním na možnost **Aktuální trasa** zůstat na původní trase.
- **Nikdy neměnit moji trasu:** Tuto možnost vyberte v případě, že nechcete, aby se zobrazovaly zprávy, ale aby se nová trasa přímo zobrazila na displeji.

Nastavení informací o mapě

Nastavte, zda chcete být upozorněni, pokud trasa prochází oblastí, o které mapa obsahuje pouze omezené informace.

Nastavení pro silnice s mytím, trajekt, pruhy pro vozidla s více pasažéry a nebezpečné silnice

Nastavte, jakým způsobem má zařízení Blue&Me-TomTom 2 počítat se všemi těmito typy přepravy, když zařízení vypočítává trasu.

Pruhy pro vozidla s více cestujícími se nenacházejí ve všech zemích. Pro jízdu v těchto pruzích může být například nutné mít ve voze více než jednu osobu nebo využívat ekologické palivo.

Souhrn trasy

Nastavte, zda se má obrazovka se souhrnem trasy po naplánování trasy automaticky zavřít. Vyberete-li **Ne**, budete muset obrazovku shrnutí trasy zavřít poklepáním na **Hotovo** při každém plánování trasy.

Obnovit nastavení od výrobce



**Obnovit nastavení
od výrobce**

Poklepáním na toto tlačítko smažete všechna osobní nastavení a obnovíte standardní tovární nastavení zařízení Blue&Me-TomTom 2.

Nejedná se o aktualizaci softwaru. Nebude proto nijak ovlivněna verze softwarové aplikace, kterou v zařízení máte.

Důležité: Tato funkce smaže všechna vaše osobní nastavení!

Pokud chcete zachovat všechny osobní údaje i nastavení, měli byste před resetováním zařízení provést úplné zálohování. Poté můžete všechny osobní údaje a nastavení obnovit po provedení resetu zařízení.

To zahrnuje položky jako například vaše domovská a oblíbená místa, a vaše osobní menu.

Bezpečnostní nastavení



**Bezpečnostní
nastavení**

Poklepáním na toto tlačítko vyberte, které bezpečnostní funkce chcete v zařízení používat.

Hodiny



Hodiny

Poklepáním na toto tlačítko vyberte formát času. Jakmile dojde k nalezení pozice GPS, čas se nastaví automaticky. Pokud k nalezení pozice GPS nedošlo, můžete čas nastavit ručně.

Jednotky



Jednotky

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte v zařízení jednotky pro funkce, jako je například plánování trasy.

Zobrazit BZ na mapě



**Zobrazit BZ na
mapě**

Poklepáním na toto tlačítko vyberte typ Bodů zájmu (BZ), které chcete zobrazit v mapě.

1. V nabídce Nastavení poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.
2. Vyberte kategorie BZ, které chcete v mapě zobrazit.
Poklepejte na **Vyhledat** a pomocí klávesnice vyhledejte název kategorie.
3. Vyberte, zda chcete BZ zobrazit ve zobrazení mapy 2D a/nebo 3D.
4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Polohy Bodů zájmu se na mapě zobrazují jako symboly.

Reproduktor



Reproduktor

Poklepáním na tlačítko zvolte reproduktor nebo připojení reproduktoru, který zařízení používá.

Spuštění



Spuštění

Poklepáním na toto tlačítko vyberete, co se stane při spuštění zařízení.

Já a mé zařízení



Já a mé zařízení

Poklepáním na toto tlačítko zjistíte technické informace o zařízení Blue&Me-TomTom 2 a můžete zvolit, zda se společností TomTom chcete sdílet informace.

Otevře se nabídka s těmito možnostmi:



Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete najít technické údaje o svém zařízení Blue&Me-TomTom 2, například sériové číslo zařízení, verzi aplikace a verzi mapy.

O mém zařízení



Moje informace

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete změnit rozhodnutí, zda se společností TomTom chcete sdílet informace.

Stavový panel



Stavový panel

Poklepáním na toto tlačítko vyberte, které informace chcete zobrazit na stavovém panelu:

- **Horizontálně** – stavový panel se zobrazí ve spodní části obrazovky pro řízení.
- **Vertikálně** – stavový panel se zobrazí na pravé straně obrazovky pro řízení.
- **Maximální rychlost**

Důležité: Omezení rychlosti se zobrazí vedle aktuální rychlosti. Pokud řídíte vyšší než povolenou rychlostí, může se na stavovém panelu zobrazit varování, například se stavový panel může zbarvit červeně.

Informace o maximální povolené rychlosti nejsou k dispozici pro všechny silnice.

- **Aktuální doba**
- **Zbývajících vzdálenost** – vzdálenost zbývajících do cíle cesty.
- **Odchylka** – zařízení zobrazuje, s jakým zpožděním nebo předstihem cestujete v porovnání s preferovaným časem příjezdu, který byl nastaven při plánování trasy.

Přepnout mapu



Mapy

Poklepnutím na toto tlačítko vyberte mapu, kterou chcete použít pro plánování trasy a navigaci.

V zařízení je možné uložit více map; pro plánování trasy a navigaci však lze použít pouze jednu mapu.

Pokud chcete přepnout z aktuálně zobrazené mapy a naplánovat trasu v jiné zemi nebo regionu, stačí poklepat na toto tlačítko.

Poznámka: Při prvním přepnutí na mapu se možná budete muset připojit k účtu MyTomTom a mapu aktivovat.

Vypnout mluvené pokyny/Zapnout mluvené pokyny



Vypnout mluvené pokyny

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vypnout mluvené pokyny. Nebudete již moci přijímat mluvené pokyny k trase, ale budete dále přijímat např. dopravní informace a upozornění.

Poznámka: Změníte-li v zařízení hlas, mluvené pokyny se automaticky přepnou a budou mít nový hlas.



Zapnout mluvené pokyny

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zapnout mluvené pokyny a nadále přijímat mluvené pokyny k trase.

Použít noční barvy/Použít denní barvy



Použít noční barvy

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li snížit jas displeje a zobrazit mapu v tmavších barvách.

Při řízení v noci nebo při jízdě tmavými tunely je lépe jas snížit. Obrazovka je pak lépe viditelná a méně řidiče ruší při řízení.

Tip: Zařízení může přepínat mezi denními a nočními barvami podle denní doby. Chcete-li automaticky přepínat mezi denními a nočními barvami, poklepejte na položku **Jas** v menu **Nastavení** a vyberte možnost **Přepnout za tmy na noční barvy**.



Použít denní barvy

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zvýšit jas displeje a zobrazit mapu ve světlejších barvách.

Hlasy



Změnit hlas

Poklepnutím na toto tlačítko změníte hlas, který uvádí mluvené pokyny a další pokyny k trase.

K dispozici je celá řada hlasů. V nabídce jsou elektronické hlasy, které mohou číst názvy ulic a další informaci přímo z mapy, a také lidské hlasy, které namluvili herci.



Nastavení pro hlas

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte typ mluvených pokynů a ostatních pokynů k trase, které bude zařízení číst nahlas.

Hlasitost



Hlasitost

Klepnutím na toto tlačítko nastavíte hlasitost zařízení. Posunutím ovladače změňte hlasitost.

Body zájmu

Body zájmu

Body zájmu (BZ) jsou zajímavá místa na mapě.

Zde je několik příkladů:

- Restaurace
- Hotely
- Muzea
- Parkovací garáže
- Čerpací stanice

Vytváření BZ

Tip: Náповědu ke správě BZ od třetích stran najdete vyhledáním spojení „BZ od jiných dodavatelů“ na stránce: tomtom.com/support.

1. Poklepáním na obrazovku otevřete hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Nastavení**.
3. Poklepejte na **Spravujte BZ**.
4. Pokud neexistují žádné kategorie BZ nebo kategorie, kterou chcete použít, poklepejte na **Přidat kategorii BZ** a vytvořte novou kategorii.



Každý BZ musí být přiřazen do nějaké kategorie BZ. To znamená, že před vytvořením prvního BZ je třeba vytvořit nejméně jednu kategorii BZ.

BZ lze přidávat pouze do kategorií, které jste sami vytvořili.

Další informace o vytváření BZ viz **Spravujte BZ**.

5. Poklepejte na **Přidat BZ**.
6. Vyberte kategorii BZ, kterou chcete pro nový BZ použít.
7. Poklepáním na tlačítko zadejte adresu BZ stejným způsobem jako při plánování trasy.
8. BZ se vytvoří a uloží do zvolené kategorie.



Domov

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte domovské místo jako BZ.

To je užitečné, pokud se rozhodnete změnit domovské místo, ale chcete nejprve vytvořit BZ pomocí aktuální domovské adresy.



Oblíbené

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vytvořit BZ z oblíbené položky. BZ můžete chtít z oblíbené položky vytvořit proto, že je možné vytvářet pouze omezený počet oblíbených položek. Chcete-li vytvořit více oblíbených položek, bude třeba nejprve některé odstranit. Abyste zabránili ztrátě oblíbené položky, uložte místo jako BZ a teprve poté oblíbenou položku odstraňte.



Adresa

Poklepáním na toto tlačítko zadejte adresu jako nové BZ.

Po zadání adresy si můžete vybrat ze čtyř možností.

- **Centrum města**
- **Ulice a číslo domu**
- **PSČ**
- **Křižovatka**



Poslední cílový bod

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat BZ místo ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíl.



Bod zájmu

Poklepáním na toto tlačítko přidáte bod zájmu (BZ) jako BZ.

Když například vytvoříte kategorii svých oblíbených restaurací, můžete použít tuto možnost a nemusíte zadávat adresu restaurace, která je v mapě jako BZ.



Moje poloha

Poklepáním na toto tlačítko můžete aktuální polohu přidat jako BZ.

Pokud se například zastavíte na nějakém zajímavém místě, můžete poklepáním na toto tlačítko vytvořit nový BZ v aktuálním místě.



Bod na mapě

Chcete-li vyhledat BZ v mapě, poklepejte na toto tlačítko.

Kurzorem označte umístění BZ a poklepejte na **Hotovo**.



**Zeměpisná
šířka/délka**

Chcete-li zadat zeměpisnou šířku a délku bodu zájmu, poklepejte na toto tlačítko.



**Pozice poslední
zastávky**

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vytvořit BZ z poslední zaznamenané pozice.



Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte BZ vyslovením adresy.

Vyslovená adresa

Plánování trasy pomocí bodů zájmu

Při plánování trasy můžete jako cíl použít BZ.

Následující příklad uvádí, jak naplánovat trasu na parkoviště ve městě:

1. Poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo možnost **Jet do** v hlavním menu.
2. Poklepejte na **Bod zájmu**.
3. Poklepejte na **BZ ve městě**.

Tip: V nabídce se také zobrazí poslední BZ zobrazený v zařízení Blue&Me-TomTom 2.

4. Zadejte název města a vyberte jej, jakmile se zobrazí v seznamu.
5. Poklepáním na tlačítko se šipkou rozbalte seznam kategorií BZ.

Tip: Pokud již znáte název BZ, který chcete použít, můžete poklepat na možnost **Hledat podle názvu**, zadat název a vybrat toto místo.

6. Projděte seznam a poklepejte na **Parkoviště**.
7. Na začátku seznamu se zobrazí parkoviště nejbližší k centru města.
8. V následujícím seznamu jsou uvedeny vzdálenosti zobrazené vedle každého BZ. Způsob měření vzdálenosti se liší podle toho, jak jste původně vyhledali BZ:
 - BZ ve vaší blízkosti – vzdálenost od vaší aktuální polohy
 - BZ ve městě – vzdálenost od centra města
 - BZ blízkosti domova – vzdálenost od vaší aktuální polohy
 - BZ na trase – vzdálenost od vaší aktuální polohy
 - BZ v blízkosti cíle – vzdálenost od cíle
9. Poklepejte na název parkoviště, které chcete použít, a po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

Zařízení vás začne navádět k parkovišti.

Zobrazování BZ na mapě

Můžete zvolit, jaké typy BZ chcete na mapách vidět.

1. V nabídce Nastavení poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.
2. Vyberte kategorie, které chcete na mapě zobrazovat.
3. Poklepejte na možnost **Hotovo**.
4. Zvolte, zda chcete místa BZ vidět ve 2D a 3D zobrazeních mapy.
5. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Vybrané typy BZ jsou na mapě zobrazeny jako symboly.

Volání BZ

Poznámka: Všechna navigační zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.

Celá řada BZ v zařízení Blue&Me-TomTom 2 zahrnuje telefonní čísla. To znamená, že pokud zařízení podporuje volání se sadou handsfree, můžete zařízení použít k volání do BZ a naplánování trasy k poloze BZ.

Můžete například vyhledat kino, telefonicky si rezervovat vstupenku a potom ke kinu naplánovat trasu. To vše pomocí zařízení Blue&Me-TomTom 2.

1. Poklepejte na tlačítko telefonu na obrazovce pro řízení.
Pokud se tlačítko nezobrazuje na obrazovce pro řízení, poklepejte na **Vytvořit vlastní menu** v nabídce Nastavení a vyberte možnost **Volání...**, aby se tlačítko zobrazilo na obrazovce pro řízení.
2. Poklepejte na možnost **Bod zájmu**.
3. Zvolte způsob vyhledávání BZ.
Pokud například chcete vyhledávat BZ na naplánované trase, poklepejte na **BZ na trase**.
4. Poklepejte na typ BZ, který chcete volat.
Pokud si například chcete telefonicky rezervovat lístek v kině, poklepejte na **Kino** a vyberte název kina, které chcete volat. Pak poklepejte na **Volání** nebo **Volat** a uskutečněte hovor.

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 zavolá do BZ z vašeho mobilního telefonu.

Nastavení upozornění na BZ

V zařízení můžete nastavit varovný zvuk, který zazní, když se přiblížíte ke zvolenému typu BZ (například k čerpací stanici).

Následující příklad vysvětluje, jak nastavit zvukové upozornění tak, aby zazněl ve vzdálenosti 250 metrů před čerpací stanicí.

1. Poklepejte na možnost **Spravujte BZ** a pak na **Upozornit na blízký BZ** v nabídce Nastavení.
2. Projděte seznam a poklepejte na **Čerpací stanice**.

Tip: Chcete-li odstranit varování, poklepejte na název kategorie a poté na možnost **Ano**. Vedle názvů kategorií BZ, k nimž byla nastavena upozornění, se zobrazuje symbol pro zvuk.

3. Nastavte vzdálenost na 250 metrů a poklepejte na **OK**.
4. Vyberte **Zvukový efekt** a poté poklepejte na **Další**.
5. Vyberte varovný zvuk pro BZ a poklepejte na **Další**.
6. Pokud chcete upozornění slyšet pouze tehdy, je-li BZ přímo na naplánované trase, vyberte **Upozornit pouze na BZ na trase**. Poté poklepejte na **Hotovo**.
Pro vybranou kategorii BZ se nastaví upozornění. Když se na trase přiblížíte na vzdálenost 250 metrů od čerpací stanice, ozve se zvukové upozornění.

Spravujte BZ

Poklepáním na možnost **Spravujte BZ** můžete spravovat kategorie a místa BZ.



Zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete nastavit tak, aby vás upozorňovalo, když se blížíte k vybraným BZ. Zařízení tak můžete například nastavit tak, aby vás upozornilo, když se blížíte k čerpací stanici.

V zařízení můžete vytvářet vlastní kategorie BZ a přidávat do nich vlastní BZ.

To znamená, že můžete například vytvořit novou kategorii BZ nazvanou Přátelé. Poté můžete adresy všech přátel do této kategorie přidat jako BZ.

Následující tlačítka slouží k vytváření a správě vlastních BZ.

- **Přidat BZ** – poklepním na toto tlačítko přidáte místo k jedné z vašich kategorií BZ.
- **Upozornit na blízký BZ** – poklepejte na toto tlačítko, chcete-li od zařízení obdržet upozornění na blížící se BZ.
- **Odstranit BZ** – na toto tlačítko poklepejte, chcete-li odstranit jednu z vašich kategorií BZ.
- **Upravit BZ** – po poklepnání na toto tlačítko můžete upravit jeden z vašich BZ.
- **Přidat kategorii BZ** – po poklepnání na toto tlačítko můžete vytvořit novou kategorii BZ.
- **Odstranit kategorii BZ** – poklepním na toto tlačítko odstraníte jednu z vašich kategorií BZ.

Nápověda

Informace o vyhledání pomoci

Poklepejte na možnost **Nápověda** v hlavní nabídce, pokud chcete navigovat k centrům záchranných služeb a jiným zvláštním službám. Pokud vaše zařízení podporuje volán pomocí sady handsfree a máte k zařízení připojený telefon, máte přístup k záchranným službám přímo z telefonu.

Pokud se například stanete účastníkem dopravní nehody, můžete se prostřednictvím menu Pomoc spojit s nejbližší nemocnicí a sdělit svou přesnou polohu.

Tip: Pokud tlačítko Nápověda v hlavní nabídce nevidíte, poklepejte na **Nastavení** a poté na **Bezpečnostní nastavení**. Zrušte zaškrtnutí políčka **Při řízení zobrazit pouze základní možnosti nabídek**.

Použití možnosti Pomoc k telefonickému spojení s místní službou

Poznámka: Všechna navigační zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.

Chcete-li použít tlačítko Pomoc pro vyhledání servisního centra, jeho kontaktování telefonem a navigaci z aktuální polohy, proveďte následující:

1. Poklepáním na obrazovku zobrazíte hlavní menu.
2. Poklepejte na **Pomoc**.
3. Poklepejte na **Telefonovat pro pomoc**.
4. Vyberte druh služby, kterou potřebujete, například **Nejbližší nemocnice**.
5. Vyberte centrum ze seznamu, nejbližší je zobrazeno na vrchu seznamu.

Zařízení zobrazí vaši polohu na mapě spolu s popisem místa. To vám pomůže během hovoru popsat místo, kde se nacházíte.

Pokud vaše navigační zařízení podporuje volání pomocí sady handsfree a máte k zařízení připojený telefon, zařízení automaticky vytočí telefonní číslo. Není-li telefon připojený, zobrazí se telefonní číslo, na které máte zavolat.

6. Chcete-li při jízdě automobilem navigovat k centru, poklepejte na **Navigovat tam**. Pokud jdete pěšky, poklepejte na **Jít pěšky**.

Navigační zařízení vás začíná navádět k vašemu cíli.

Položky nabídky Pomoc

Poznámka: Je možné, že v některých zemích nebudou dostupné informace o všech službách.



Telefonovat pro pomoc

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vyhledat kontaktní údaje a polohu servisního střediska.

Poznámka: Všechna zařízení nepodporují volání pomocí sady hands-free.



Jet pro pomoc

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li se své vozidlo nechat navigovat k servisnímu středisku.



Jít pro pomoc

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li k servisnímu středisku dojít pěšky.



Kde se nacházím?

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte svou aktuální polohu na mapě. Pokud vaše zařízení podporuje volání pomocí sady handsfree a máte k zařízení připojený telefon, můžete poklepat na možnost **Kde se nacházím?** Vyberte typ služby, kterou chcete kontaktovat, a sdělte pracovníkům služby svou přesnou polohu uvedenou v zařízení.



Bezpečnostní a jiné příručky

Poklepáním na toto tlačítko si můžete přečíst výběr průvodců, včetně Příručky první pomoci.



Příručky k výrobkům

Poklepáním na toto tlačítko si můžete přečíst výběr průvodců vztahujících se k vašemu navigačnímu zařízení.

Volání hands-free

Důležité

Důležité: Tato kapitola je věnována funkci hands-free navigačního zařízení, když navigační zařízení není připojeno k aplikaci Blue&Me. Když je navigační zařízení připojeno k aplikaci Blue&Me, jsou k dispozici funkce telefonu popsané v první části příručky „Systém Blue&Me – zvláštní funkce“.

Volání pomocí sady handsfree

Poznámka: Všechna zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.

Pokud máte mobilní telefon s funkcí Bluetooth®, můžete zařízení Blue&Me-TomTom 2 používat k telefonování a posílání nebo přijímání zpráv.

Důležité: Ne všechny telefony nejsou podporovány ani nejsou kompatibilní se všemi funkcemi. Další informace najdete na stránce tomtom.com/phones/compatibility.

Připojení k vašemu telefonu

Nejdříve je třeba navázat spojení mezi mobilním telefonem a zařízením Blue&Me-TomTom 2.

V menu Nastavení poklepejte na položku **Připojení** a poté na možnost **Telefony**. Poklepejte na možnost **Spravujte telefony** a jakmile se v seznamu zobrazí váš telefon, vyberte jej.

Stačí tak učinit pouze jednou, aby si zařízení Blue&Me-TomTom 2 zapamatovalo váš telefon.

Tipy

- Nezapomeňte v telefonu zapnout funkci Bluetooth®.
- Ujistěte se, že máte telefon nastavený na režim „zjistitelný“ nebo „viditelný všem“.
- Abyste mohli telefon k zařízení Blue&Me-TomTom 2 připojit, pravděpodobně budete muset zadat heslo „0000“.
- Abyste nemuseli heslo „0000“ zadávat při každém použití telefonu, uložte si zařízení Blue&Me-TomTom 2 v telefonu jako důvěryhodné zařízení.

Další informace o nastavení Bluetooth najdete v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu.

Volání

Po navázání spojení mezi zařízením Blue&Me-TomTom 2 a mobilním telefonem můžete navigační zařízení používat k volání pomocí sady handsfree z mobilního telefonu.

Chcete-li uskutečnit telefonní hovor, poklepejte na tlačítko telefonu na obrazovce pro řízení. Poté poklepejte na jedno z následujících tlačítek:

- Poklepáním na **Domov** zavoláte domů.
Pokud jste nezadali telefonní číslo domova, toto tlačítko nebude k dispozici.
- Poklepáním na **telefonní číslo** vložíte číslo, které chcete vytočit.

- Poklepáním na **Bod zájmu** vyberete Bod zájmu (BZ), který chcete vytočit. Pokud zařízení zná telefonní číslo pro BZ, toto číslo se zobrazí vedle BZ.
- Poklepáním na **Položka v seznamu** vyberete telefonní číslo ze seznamu.

Poznámka: Při prvním spojení s mobilním telefonem se telefonní seznam automaticky zkopíruje do zařízení Blue&Me-TomTom 2.

Ne všechny telefony podporují přenášení telefonního seznamu do zařízení. Další informace najdete na stránce tomtom.com/phones/compatibility.

- Poklepáním na možnost **Naposledy volané** můžete vybírat ze seznamu osob nebo čísel, na která jste prostřednictvím zařízení nedávno volali.
 - Poklepáním na **Poslední volající** vám umožní vybírat ze seznamu čísel a lidí, kteří nedávno volali vám.
- V seznamu jsou uloženy pouze hovory přijaté prostřednictvím zařízení.

Přijímání hovorů

Když vám někdo zavolá, zobrazí se jméno a telefonní číslo volajícího. Poklepáním na obrazovku přijmete nebo odmítnete hovor.

Automatická odpověď

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 můžete nastavit tak, aby automaticky přijímalo telefonní hovory.

Chcete-li nastavit automatické odpovídání, v menu Nastavení poklepejte na položku **Připojení** a poté poklepejte na možnost **Telefony**. Poklepejte na možnost **Automatická odpověď** poklepejte.

Vyberte, jak dlouho má zařízení vyčkat před automatickým přijetím hovoru, a potom poklepejte na **Hotovo**.

Připojení více telefonů k zařízení

Je možné navázat spojení až s 5 mobilními telefony.

Pokud chcete přidat další mobilní telefony, postupujte následovně.

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Nastavení**.
2. Poklepejte na možnost **Připojení**.
3. Poklepejte na možnost **Spravujte telefony**.
4. Poklepejte na možnost **Najít jiný telefon** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li přepnout mezi telefony, poklepejte na **Spravujte telefonů**. Poté poklepejte na tlačítko pro telefon, k němuž se chcete připojit.

Menu telefonů

Poznámka: Všechna navigační zařízení nepodporují volání pomocí sady handsfree.



Chcete-li provést správu mobilních telefonů, které budou k zařízení Blue&Me-TomTom 2 připojeny, poklepejte na toto tlačítko.

Můžete přidat profil až pro pět různých mobilních telefonů.

Spravujte telefonů



**Deaktivovat
hands-free**

Poklepáním na toto tlačítko povolíte nebo zakážete volání hands-free.



Volání

Poklepáním na toto tlačítko uskutečníte hovor.



Změnit číslo domů

Poklepáním na toto tlačítko změníte telefonní číslo pro domov.



Odstranit

Poklepáním na toto tlačítko vyberte informace, které chcete odstranit. Můžete odstranit seznam posledních volajících a seznam naposledy volaných čísel.



**Automatická
odpověď**

Chcete-li změnit nastavení automatické odpovědi, poklepejte na toto tlačítko.

Důležité: Ne všechny telefony nejsou podporovány ani nejsou kompatibilní se všemi funkcemi.

Oblíbené

Informace o oblíbených

Oblíbené položky představují snadný způsob výběru místa bez nutnosti zadávat adresu. Nemusí se jednat o oblíbená místa, můžete je považovat za kolekci užitečných adres.

Vytvoření oblíbené položky

Chcete-li vytvořit oblíbenou položku, postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na možnost **Oblíbené**.
4. Poklepejte na **Přidat**.

Vyberte typ oblíbené položky poklepáním na jedno z tlačítek z níže uvedeného seznamu:



Domov

Svůj domov můžete zadat jako jednu z položek do seznamu Oblíbené.



Oblíbené

Oblíbené místo nelze vytvořit kopírováním jiného oblíbeného místa. Tato možnost nebude nikdy v nabídce k dispozici.

Chcete-li přejmenovat oblíbenou položku, v nabídce Nastavení poklepejte na možnost **Oblíbené**.



Adresa

Adresu lze zadat jako oblíbené místo.



Poslední cílový bod

Vytvořte nové oblíbené místo výběrem místa ze seznamu posledních míst.



Bod zájmu

Pokud navštívíte BZ, který se vám obzvláště líbí, například restauraci, můžete ho přidat mezi své oblíbené BZ.



Moje poloha

Poklepáním na toto tlačítko můžete aktuální polohu přidat jako oblíbené místo.

Pokud například zastavíte na nějakém zajímavém místě, můžete ho poklepáním na toto tlačítko přidat k Oblíbeným.



Bod na mapě

Chcete-li vytvořit oblíbené místo pomocí prohlížeče mapy, poklepejte na toto tlačítko.

Pomocí kurzoru vyberte umístění oblíbené položky a potom poklepejte na **Hotovo**.



Zeměpisná šířka/délka

Chcete-li zadat nové oblíbené místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.



Vyslovená adresa

Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte oblíbenou položku vyslovením adresy.



Pozice poslední zastávky

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl.

Zařízení navrhne název pro novou oblíbenou položku. Chcete-li zadat nový název, nemusíte navržený název odstraňovat, stačí začít psát.

Tip: Je vhodné pojmenovat oblíbenou položku názvem, který si lze snadno zapamatovat.

Poklepejte na **OK**.

Nová oblíbená položka se zobrazí v seznamu.

Po přidání dvou nebo více oblíbených položek budete v případě, že je zapnuta funkce Tipy, dotázáni, zda pravidelně jezdíte do stejných míst. Pokud poklepete na **ANO**, můžete tyto cíle zadat jako oblíbené. Při každém zapnutí zařízení můžete některé z těchto míst okamžitě vybrat jako cíl. Chcete-li tyto cíle změnit nebo vybrat nový cíl, poklepejte na možnost **Spuštění** v menu Nastavení a poté vyberte možnost **Požádat o cílové místo**.

Použití oblíbené položky

Obvykle budete používat Oblíbené jako způsob navigace na místa, jejichž adresu není nutné znovu zadávat. Chcete-li navigovat na oblíbené místo, postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na možnost **Navigovat na** nebo možnost **Jet do**.
3. Poklepejte na **Oblíbené**.
4. Ze seznamu Oblíbené vyberte oblíbené místo.

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 vám vypočítá trasu.

5. Po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

Zařízení vás hned poté začne mluvenými pokyny a obrazem navádět k cíli cesty.

Změna názvu oblíbené položky

Chcete-li změnit název oblíbené položky, postupujte následujícím způsobem:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na možnost **Oblíbené**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete přejmenovat.

Tip: Pomocí levé nebo pravé šipky ze seznamu vyberete jinou oblíbenou položku.

5. Poklepejte na **Přejmenovat**.
6. Napište nový název a poklepejte na tlačítko **OK**.
7. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené položky

Chcete-li odstranit oblíbenou položku, proveďte následující postup:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na možnost **Oblíbené**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete odstranit.

Tip: Pomocí levé nebo pravé šipky ze seznamu vyberete jinou oblíbenou položku.

5. Poklepejte na možnost **Delete (Odstranit)**.
6. Odstranění potvrďte výběrem **Ano**.
7. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Doprava

Informace o přijímači RDS-TMC

Kanál dopravních zpráv (Traffic Message Channel, TMC), známý také jako RDS-TMC, přenáší informace o dopravě jako rádiový signál a je zdarma dostupný v mnoha zemích.

TMC není službou TomTom, ale můžete ji použít v kombinaci s přijímačem informací o dopravní situaci TomTom RDS-TMC.

Poznámka: Společnost TomTom neručí za dostupnost ani kvalitu informací o dopravě poskytovaných kanálem dopravních zpráv (TMC).

Kanál dopravních zpráv není dostupný ve všech zemích. Chcete-li zjistit dostupnost služeb TMC ve své zemi, přejděte na stránku tomtom.com/5826.

Využívání dopravních informací

Postranní panel Doprava se zobrazí na pravé straně Obrazovky pro řízení. Tento panel zobrazuje informace o dopravních zácpách při cestě, přičemž tlumené tečky ukazují jednotlivé dopravní události na trase.



Horní část postranního panelu Doprava představuje váš cíl a zobrazuje celkovou dobu zpoždění způsobenou zácpami a jinými událostmi na trase.

Střední část postranního panelu Doprava zobrazuje jednotlivé dopravní události v pořadí, v jakém se vyskytují na vaší trase.

Spodní část postranního panelu Doprava představuje vaši aktuální pozici a zobrazuje vzdálenost k další události na trase.

Některé události na trase mohou být skryté, aby se zlepšila čitelnost postranního panelu Doprava. Jedná se o nevýznamné události, které způsobují pouze malé zpoždění.

Barva ukazatelů, jak je uvedeno dále, ihned označuje typ události:



Neznámá nebo nevyhodnocená situace.



Pomalý provoz.



Fronta aut.



Provoz se nehýbe nebo uzavírka silnice.

Nejrychlejší trasa

Zařízení Blue&Me-TomTom 2 pravidelně vyhledává nejrychlejší trasu k cíli. Pokud se dopravní situace změní a bude nalezena rychlejší trasa, nabídne zařízení přeplánování cesty tak, abyste využili rychlejší trasu.

Zařízení můžete rovněž nastavit tak, aby cestu přeplánovalo automaticky, kdykoli je nalezena rychlejší trasa. Chcete-li toto nastavení použít, poklepejte na **Nastavení dopravy** v nabídce Doprava.

Chcete-li ručně vyhledat a přeplánovat nejrychlejší trasu do cíle, postupujte takto:

1. Poklepejte na postranní panel Doprava.

Tip: Pokud se vám nedaří na postranní panel poklepat a místo nabídky Doprava se vám zobrazuje hlavní nabídka, zkuste při poklepání prst položit na okraj obrazovky.

Zobrazí se souhrn dopravy na vaší trase.

2. Poklepejte na **Možnosti**.
3. Poklepejte na **Minimalizovat dopr. zpoždění**.

Zařízení vyhledá nejrychlejší trasu k cíli.

Na nové trase mohou být zpoždění dopravy. Trasu můžete přeplánovat tak, abyste se vyhnuli veškerému provozu, ale taková trasa bude zpravidla trvat déle než nejrychlejší trasa.

4. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Nastavení rozhlasové stanice pro informace RDS-TMC

Poznámka: Nastavení rádiové frekvence není podporováno u všech zařízení.

Pokud znáte frekvenci rozhlasové stanice, kterou chcete použít pro příjem dopravních informací RDS-TMC, můžete frekvenci nastavit ručně. Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte nejprve přepnout na ruční ladění:

1. To učiníte tak, že poklepete na panel Doprava na obrazovce pro řízení, poté na možnost **Možnosti** a poté na položku **Nastavení dopravy**.
2. Vyberte **Ladit ručně zadáním frekvence** a poklepejte na **Hotovo**.
Nyní můžete zadat frekvenci rozhlasové stanice.
3. Na Obrazovce pro řízení poklepejte na postranní panel Doprava.
4. Poklepejte na **Ladit ručně**.



5. Zadejte frekvenci rozhlasové stanice.
6. Poklepejte na **Hotovo**.

Navigační zařízení TomTom vyhledá rozhlasovou stanici. Pokud na vámi nastavené frekvenci žádnou stanici nenajde, automaticky ve vyhledávání pokračuje až do nalezení další dostupné stanice.

Minimalizace zpoždění

Pomocí TomTom Traffic můžete minimalizovat dopad dopravních zpoždění na vaši trasu. Aby se zpoždění automaticky minimalizovalo, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Služby**.
2. Poklepejte na **Doprava**.
3. Poklepejte na **Nastavení dopravy**.
4. Vyberte možnost **Vždy přepnout na tuto trasu**.
5. Poklepejte na možnost **Hotovo**.

Snazší dojíždění do práce

Tlačítka **Z domova do práce** nebo **Z práce domů** v nabídce Provoz na trase domov-práce vám umožní zkontrolovat cestu z a do práce stisknutím jediného tlačítka.

Když použijete některé z těchto tlačítek, vaše zařízení naplánuje trasu mezi vaším domovem a prací a zkontroluje, zda na trase nemůže dojít ke zpoždění.

Při prvním použití funkce **Z domova do práce** musíte nastavit místo svého domova a práce. To provedete následovně:

1. Poklepáním na postranní panel Doprava otevřete nabídku Doprava.

Poznámka: Pokud již máte naplánovanou trasu, zobrazí se souhrn dopravních událostí na trase. Nabídku Doprava otevřete poklepáním na **Možnosti**.


2. Poklepejte na možnost **Provoz na trase domov-práce**.
3. Nastavte polohu svého domova a práce.

Pokud jste tato místa již nastavili a chcete je změnit, poklepejte na **Změnit trasu domov – práce**.



Nyní můžete použít tlačítka **Z domova do práce** a **Z práce domů**.

Poznámka: Domov, který jste zde nastavili, není stejný jako domov, který můžete nastavit v nabídce **Nastavení**. Kromě toho zde používaná místa nemusejí být vaším skutečným domovem nebo prací. Pokud často cestujete mezi jinými destinacemi, můžete položky Práce/Domov použít jako zástupné za vaše cíle.

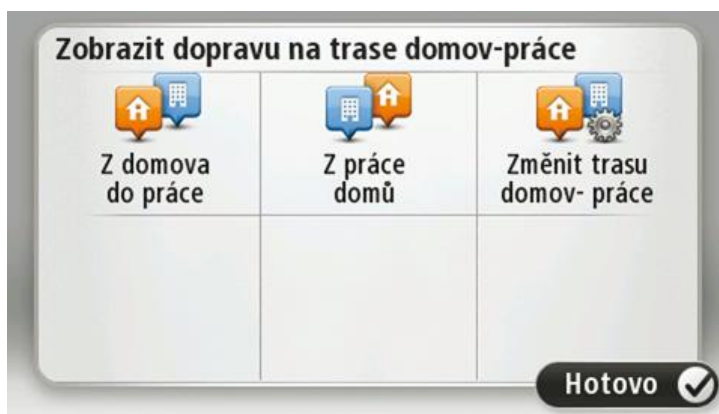

Chcete-li například zpoždění na trase domů zjistit ještě před opuštěním kanceláře, postupujte následovně:

1. Poklepáním na postranní panel Doprava otevřete nabídku Doprava.

Poznámka: Pokud již máte naplánovanou trasu, zobrazí se souhrn dopravních událostí na trase. Nabídku Doprava otevřete poklepáním na **Možnosti**.

2. Poklepejte na možnost **Provoz na trase domov-práce**.
3. Poklepejte na možnost **Z práce domů** a poté poklepejte na položku **Hotovo**.

Zobrazí se obrazovka pro řízení a zpráva o dopravních událostech na této trase. Postranní panel Doprava také zobrazuje zpoždění.

Zobrazení podrobnějších informací o dopravní události


Chcete-li zjistit zpoždění na trase, poklepejte na **Zobrazit provoz na trase** v nabídce Doprava. Vaše navigační zařízení zobrazuje celkové dopravní zpoždění na vaší trase.

Celkové zpoždění zahrnuje zpoždění způsobená dopravními událostmi a rušnými silnicemi, získané pomocí informací technologie IQ Routes.

Poklepejte na **Minimalizovat zpoždění**, chcete-li zpoždění omezit.



Poklepáním na tlačítko se šipkou doleva a doprava procházejte postupně jednotlivé případy a zobrazte tak jejich podrobnosti. Patří sem typ události, například práce na silnici a délka zpoždění způsobená touto událostí.

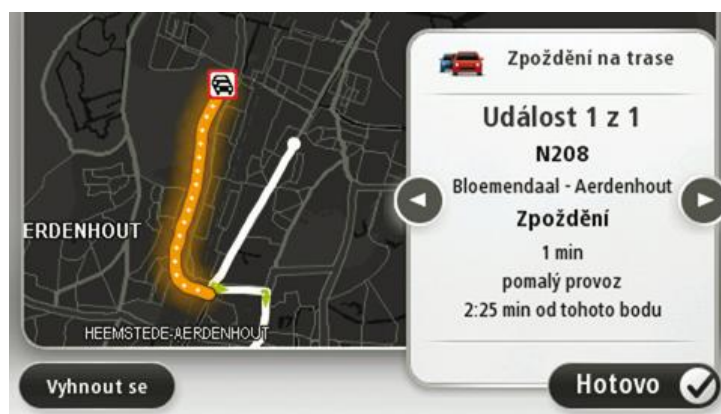

Přístup k podrobným informacím o jednotlivých událostech můžete získat také poklepáním na možnost **Zobrazit trasu** hlavní nabídce poklepáním na možnost **Zobrazit provoz na trase** a následným poklepáním na symbol dopravní události.

Při zobrazení na mapě je dopravní událost na začátku označena ikonou. V případě dopravní zácpy vedou pokyny k události od ikony k druhému konci.

Ověření dopravních událostí ve vaší oblasti

Získejte pomocí mapy přehled o dopravní situaci ve vaší oblasti. Místní dopravní události a informace o nich zobrazíte následovně:

1. Poklepejte na postranní panel Doprava a pak poklepáním na **Možnosti** otevřete nabídku Doprava.
2. Poklepejte na **Zobrazit mapu**.
Zobrazí se obrazovka přehledu mapy.
3. Pokud mapa nezobrazuje vaši polohu, poklepejte na značku, aby se vaše aktuální poloha zobrazila ve středu mapy.

Mapa zobrazí dopravní události v dané oblasti.



4. Poklepáním na dopravní událost zobrazíte související informace.
Objeví se obrazovka s podrobnými informacemi o vybrané události. Chcete-li zobrazit informace o dalších událostech v okolí, použijte levou nebo pravou šipku ve spodní části obrazovky.

Změna nastavení dopravy

Pomocí tlačítka **Nastavení dopravy** můžete zvolit způsob fungování dopravních informací ve vašem zařízení.

1. Poklepejte na postranní panel Doprava a pak poklepáním na **Možnosti** otevřete nabídku Doprava.
2. Poklepejte na **Nastavení dopravy**.



3. Pokud používáte Přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC, budete moci zvolit nastavení **Naladit ručně zadáním frekvence**. Pokud tuto volbu zvolíte, zobrazí se v nabídce Doprava tlačítko **Ladit ručně**. Poklepáním na **Ladit ručně** zadejte frekvenci příslušné rozhlasové stanice, kterou chcete použít pro příjem dopravních informací RDS-TMC
4. Pokud je při řízení nalezena rychlejší trasa, Doprava může upravit plán vaší cesty, abyste využili rychlejší trasu. Vyberte jednu z následujících možností a poklepejte na **Hotovo**.
 - **Vždy přepnout na tuto trasu**
 - **Zeptat se, zda chci tuto trasu**
 - **Nikdy neměnit moji trasu**

Dopravní události

Dopravní události a upozornění se zobrazují v mapě, na obrazovce pro řízení a na postranním panelu Doprava.

Chcete-li najít další informace a události, poklepejte na možnost **Zobrazit mapu** v hlavní nabídce. Poklepáním na symbol dopravní události v mapě zobrazíte informace o dané události. Chcete-li zobrazit informace o událostech v okolí, použijte levou nebo pravou šipku ve spodní části obrazovky.

Existují dva typy značek pro události a upozornění:

- Symboly zobrazené v červeném čtverci označují dopravní události. Vaše navigační zařízení může přepínat trasu tak, abyste se jim vyhnuli.
- Symboly zobrazené v červeném trojúhelníku souvisejí s počasím. Vaše zařízení neprovádí žádná přepínání tak, abyste se těmto varováním vyhnuli.

Symboly dopravních událostí:

	Nehoda
	Práce na silnici
	Jeden nebo více jízdních pruhů uzavřeno
	Silnice uzavřena
	Dopravní událost
	Dopravní zácpa

Symboly související s počasím:

	MLha
---	-------------



Děšť



Vítr



Led



Sníh



Poznámka: Pokud se díky službě Doprava vyhnete dopravní události, zobrazí se symbol označující vyhnutí se události.

Nabídka Doprava

Chcete-li otevřít nabídku Doprava, poklepejte na postranní panel Doprava na obrazovce pro řízení a potom na **Možnosti**, nebo poklepejte na možnost **Doprava** v nabídce Služby.

Na výběr je z těchto tlačítek:



**Minimalizovat
dopr. zpoždění**

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li přeplánovat vaši trasu na základě nejnovějších dopravních informací.



**Provoz na trase
domov-práce**

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vypočítat nejrychlejší trasu z domova na pracoviště a zpět.



**Zobrazit provoz na
trase**

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte přehled dopravních událostí na vaší trase.

Poklepáním na levé a pravé tlačítko zobrazíte podrobnější informace o jednotlivých událostech.

Poklepejte na možnost **Minimalizovat zpoždění** a trasa se přeplánuje tak, aby se vyhnula dopravní události zobrazené v mapě.



Zobrazit mapu

Poklepete-li na toto tlačítko, můžete procházet mapu a prohlížet zobrazené dopravní události.



Poklepáním na toto tlačítko změníte nastavení pro způsob fungování služby Traffic ve svém zařízení.

Nastavení dopravy



Číst nahlas informace o dopravě

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete slyšet mluvené informace o dopravních událostech na vaší trase.

Poznámka: Zařízení musí mít nainstalovaný elektronický hlas, aby mohlo číst informace nahlas.

Rychlostní radary

Informace o službě Rychlostní radary

Poznámka: Služby LIVE nejsou dostupné ve všech zemích či oblastech a ne všechny služby LIVE jsou dostupné ve všech zemích či oblastech. Služby LIVE můžete používat při cestách do zahraničí. Další informace o dostupných službách najdete na stránce tomtom.com/services.

Služba Rychlostní radary upozorňuje na řadu rychlostních radarů a bezpečnostních upozornění včetně následujících:

- Pozice stálých rychlostních radarů.
- Místa, kde došlo k nehodě.
- Pozice mobilních rychlostních radarů.
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost jízdy.
- Pozice radarů na semaforech.
- Železniční přejezdy bez závor.

Poznámka: Ve Francii neprobíhá upozorňování na jednotlivé kamery nebo různé typy kamer. Je možné upozorňovat pouze na nebezpečné zóny. Nebezpečné zóny jsou oblasti, kde mohou být kamery. Umístění nebezpečných zón je možné nahlásit nebo potvrdit, avšak nelze je odstranit.

Upozornění na rychlostní radary

Ve výchozím nastavení obdržíte varování 15 sekund před dosažením rychlostního radaru. Chcete-li zvuk a dobu upozornění změnit, poklepejte na možnost **Nastavení upozornění** v menu Rychlostní radary.

Budete upozorněni třemi způsoby:

- Zařízení přehraje varovný zvuk.
- Typ rychlostního radaru a vzdálenost od jeho pozice se zobrazí na obrazovce pro řízení. Pokud bylo pro radar nahlášeno omezení rychlosti, příslušná rychlost se také zobrazí na obrazovce pro řízení.
- Pozice rychlostního radaru se zobrazí na mapě.

Poznámka: Na radary kontrolující průměrnou rychlost budete upozorněni kombinací ikon a zvuků na počátku, uvnitř a na konci zóny, ve které se kontroluje průměrná rychlost.

Změna způsobu upozornění



**Nastavení
upozornění**

Chcete-li změnit způsob, jak vás Blue&Me-TomTom 2 upozorňuje na rychlostní radary, poklepejte na tlačítko **Nastavení upozornění**.

Můžete nastavit za jakých podmínek, chcete být upozorňováni a jaký typ zvuku bude přehráván.

Chcete-li například změnit zvuk, který se přehraje, když se přiblížíte k radaru, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Služby**.
 2. Poklepejte na možnost **Rychlostní radary**.
 3. Poklepejte na možnost **Nastavení upozornění**.
Zobrazí se seznam typů radarů. Vedle typů rychlostních radarů, které byly vybrány pro upozornění, se zobrazí reproduktor.
 4. Poklepejte na **Stálé radary**.
 5. Poklepejte na možnost **Další**.
 6. Poklepejte na zvuk, který se má použít pro upozornění.
- Tipy:** Chcete-li vypnout varovné zvuky pro určitý typ radaru, poklepejte v uvedeném kroku 7 na **Ticho**. I když vypnete varovný zvuk, na obrazovce pro řízení se bude stále zobrazovat upozornění.
7. Uložte změny poklepnutím na tlačítko **Hotovo**.

Symbole pro rychlostní radary

Rychlostní radary jsou zobrazeny jako symboly na obrazovce pro řízení.

V okamžiku, kdy se blížíte k oblasti upozornění, se zobrazí symbol a ozve se varovný zvuk.

V zařízení můžete změnit výstražný zvuk, který zazní před dosažením upozornění.



Stálý rychlostní radar



Radary na semaforu



Kamera na silnici s mýtným



Radary na silnicích s omezeným vjezdem – radar umístěný na vedlejší silnici, která odlehčuje dopravě na větší komunikaci



Jiná kamera



Místo s aktivními mobilními radary



Kontrola průměrné rychlosti jízdy



Nehodový úsek



Obousměrný rychlostní radar



Železniční přejezd bez závor

Tlačítko Ohlásit

Chcete-li na Obrazovce pro řízení zobrazit tlačítko Ohlásit, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na možnost **Služby**.
2. Poklepejte na možnost **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na **Zobrazit tlačítko Ohlásit**.
4. Poklepejte na tlačítko **Zpět**.

Tlačítko Ohlásit se zobrazí na levé straně obrazovky pro řízení nebo je přidáno mezi tlačítka v rychlé nabídce, pokud tuto nabídku již využíváte.

Tip: Chcete-li skrýt tlačítko Ohlásit, poklepejte na možnost **Skrýt tlačítko Ohlásit** v nabídce Rychlostní radary.

Ohlášení nového rychlostního radaru během jízdy

Pokud chcete během jízdy nahlásit rychlostní radar, postupujte následovně:

1. Chcete-li zaznamenat pozici radaru, poklepejte na ohlašovací tlačítko zobrazené na obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.

Pokud na ohlašovací tlačítko poklepete do 20 sekund po upozornění na rychlostní radar, získáte možnost přidat nebo odstranit radar. Poklepejte na možnost **Přidat kameru**.

Poznámka: Pokud vybraný typ radaru zahrnuje rychlostní omezení, můžete je také zadat.

2. Zobrazí se zpráva potvrzující, že bylo vytvořeno hlášení.

Ohlášení nového rychlostního radaru z domova

Chcete-li ohlásit novou pozici rychlostního radaru, nemusíte se nacházet v místě jeho výskytu. Novou pozici rychlostního radaru můžete z domova ohlásit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce navigačního zařízení poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na **Nahlásit radar**.
4. Vyberte typ kamery, kterou chcete ohlásit.
5. Pomocí kurzoru označte přesnou polohu radaru na mapě a poklepejte na možnost **Další**.
6. Potvrďte polohu radaru poklepáním na možnost **Ano**.
7. V případě potřeby vyberte omezení rychlosti pro radar.
Zobrazí se zpráva potvrzující, že bylo vytvořeno hlášení.

Ohlášení nesprávných upozornění na radary

Můžete obdržet upozornění na radar, který se již na daném místě nevyskytuje. Chcete-li ohlásit nesprávné upozornění na radar, postupujte následovně:

Poznámka: Nesprávné upozornění na radar můžete ohlásit pouze tehdy, když se nacházíte na příslušném místě.

1. Až se dostanete na místo chybějícího radaru, poklepejte na **Hlášení** na obrazovce pro řízení.

Poznámka: Musíte tak učinit do 20 sekund po obdržení upozornění na radar.

2. Poklepejte na možnost **Ne**, pokud budete dotázáni, zda radar stále existuje.

Poznámka: Umístění nebezpečných zón je možné nahlásit nebo potvrdit, avšak nelze je odstranit.

Typy stálých rychlostních radarů, které můžete ohlásit

Při ohlašování stálého rychlostního radaru můžete vybrat jeho typ.

Typy stálých rychlostních radarů jsou následující:



Stálý radar

Tento rychlostní radar měří rychlost projíždějících vozidel.



Radar na semaforu

Tento radar kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy.



Radar/kamera na silnici s mýtným

Tento radar monitoruje dopravu u vjezdu na silnici s mýtným.



Mobilní radar

Tento typ radaru kontroluje rychlost projíždějících vozidel, přičemž lze jej přesunout na různá místa.



Jiný radar

Ostatní typy kamer, které nespádají do výše uvedených kategorií.

Upozornění na kameru, která kontroluje průměrnou rychlost jízdy

Existuje několik typů vizuálních a zvukových signálů, které vás upozorní na potenciální setkání s kamerou, která kontroluje průměrnou rychlost jízdy.

Vždy obdržíte upozornění na počátek a konec zóny bez ohledu na to, jakou rychlostí jedete. Mezilehlá upozornění, pokud je obdržíte, se vyskytnou každých 200 metrů.

Všechna upozornění jsou popsána níže:



Upozornění na počátek zóny

Když se přiblížíte k počátku zóny pro kontrolu průměrné rychlosti, v levém horním rohu obrazovky pro řízení se uvidíte vizuální upozornění, pod kterým se zobrazí vzdálenost od kamery. Uslyšíte zvukové upozornění.

Na silnici se na počátku zóny zobrazí malá ikona s pozicí kamery, která měří průměrnou rychlost jízdy.



Mezilehlé upozornění – typ 1

Jakmile se ocitnete v zóně pro kontrolu průměrné rychlosti: Pokud nepřekračujete povolenou rychlost a již jste obdrželi upozornění na počátek zóny, na obrazovce pro řízení se zobrazí vizuální upozornění. To vám připomíná, že se stále nacházíte v zóně, kde se kontroluje průměrná rychlost.



Mezilehlé upozornění – typ 2

Pokud jste v zóně pro kontrolu průměrné rychlosti a překračujete povolenou rychlost a již jste obdrželi upozornění na počátek zóny, na obrazovce pro řízení se zobrazí vizuální upozornění s informací o maximální povolené rychlosti. Uslyšíte také tiché zvukové upozornění. Tato upozornění vás informují, že máte zpomalit...



Mezilehlé upozornění – typ 3

Pokud jste v zóně pro kontrolu průměrné rychlosti a překračujete povolenou rychlost a neobdrželi jste upozornění na počátek zóny, na obrazovce pro řízení se zobrazí vizuální upozornění s informací o maximální povolené rychlosti. Uslyšíte také hlasité zvukové upozornění.

Tato upozornění se vyskytnou pouze u PRVNÍHO mezilehlého bodu a informují vás, že máte zpomalit...



Upozornění na konec zóny

Když se přiblížíte ke konci zóny pro kontrolu průměrné rychlosti, uvidíte na obrazovce pro řízení vizuální upozornění, pod kterým se zobrazí vzdálenost od radaru. Uslyšíte zvukové upozornění.

Na silnici se na konci zóny zobrazí malá ikona s pozicí kamery, která měří průměrnou rychlost jízdy.

Nabídka Rychlostní radary

Chcete-li otevřít nabídku Rychlostní radary, poklepejte na **Služby** v hlavní nabídce a potom poklepejte na **Rychlostní radary**.



Nahlásit radar

Poklepáním na toto tlačítko ohlásíte novou polohu rychlostního radaru.



Nastavení upozornění

Po poklepání na toto tlačítko můžete nastavit přijímaná upozornění a zvuky přiřazené jednotlivým upozorněním.



Vypnout upozornění

Poklepáním na toto tlačítko vypnete všechna upozornění najednou.



Zobrazit nahlašovací tlačítko

Poklepáním na toto tlačítko aktivujete [tlačítko Ohlásit](#). Tlačítko Ohlásit se zobrazí na Obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.

Pokud je tlačítko Ohlásit zobrazeno na obrazovce pro řízení, změní se na možnost **Skrýt tlačítko Ohlásit**.

MyDrive

Informace o službě MyDrive

Služba MyDrive je webový nástroj, který vám pomůže spravovat obsah a služby vašeho Blue&Me-TomTom 2 navigačního zařízení. Služba MyDrive slouží k získání aktualizací map a mnoha dalších věcí.

Ke službě MyDrive se můžete přihlásit na webových stránkách TomTom. Je vhodné navigační zařízení často připojovat ke službě MyDrive, abyste v zařízení měli vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení navigačního zařízení ke službě MyDrive doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

O aplikaci MyDrive Connect

Chcete-li používat službu MyDrive, je třeba do počítače nainstalovat aplikaci MyDrive Connect.


Aplikace MyDrive Connect umožňuje vašemu navigačnímu zařízení komunikovat s webovými stránkami služby MyDrive. Aplikaci MyDrive Connect je třeba mít spuštěnou po celou dobu, po kterou je vaše zařízení připojeno k počítači.

Nastavení ke službě MyDrive

Před prvním použitím služby MyDrive postupujte následovně:

1. V počítači otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu tomtom.com/getstarted.
2. Klikněte na možnost **Začínáme**.
3. Klikněte na možnost **Stáhnout MyDrive Connect**.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Jakmile k tomu budete vyzváni, připojte za pomoci dodaného kabelu USB zařízení k počítači a poté zařízení zapněte.

Poznámka: Používejte POUZE kabel USB dodaný s vaším zařízením. Ostatní kabely USB nemusí fungovat.

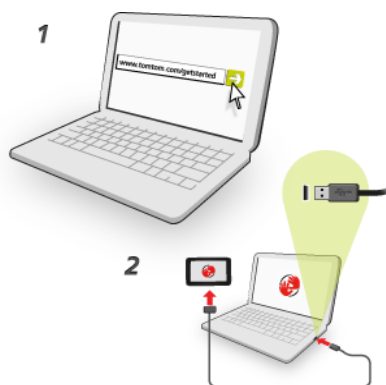

Poznámka: Kabel USB byste měli připojit přímo k portu USB počítače, nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

5. Zadejte údaje nezbytné k vytvoření účtu, včetně vaší země.

Po dokončení nastavení dojde k vytvoření účtu TomTom a navigační zařízení se k tomuto účtu připojí.

Aplikace MyDrive Connect je nyní dostupná prostřednictvím oznamovací oblasti na ploše.



Služba MyDrive se po vytvoření účtu spustí automaticky.

Poznámka: Příště, až budete chtít službu MyDrive spustit, přejděte pomocí webového prohlížeče na adresu tomtom.com/mydrive.

Tip: Když navigační zařízení připojíte k počítači, aplikace MyDrive Connect vám sdělí, zda jsou pro něj k dispozici aktualizace.

Účet MyTomTom

Pokud chcete stahovat obsah a používat služby TomTom, potřebujete účet MyTomTom.

Účet si pomocí počítače můžete vytvořit jedním z těchto způsobů:

- Stisknutím tlačítka **Vytvořit účet** na stránkách tomtom.com.
- Stisknutím zeleného tlačítka **MyTomTom** na stránkách tomtom.com.
- Na adrese tomtom.com/getstarted.

Důležité: Při výběru země během vytváření účtu buďte opatrní. Správně zvolená země je nezbytná k nákupu v obchodě TomTom, přičemž po vytvoření účtu ji již změnit nelze.

Poznámka: Vlastníte-li více navigačních zařízení TomTom, potřebujete pro každé z nich samostatný účet.

Zákaznická podpora

Nápověda pro použití navigačního zařízení

Další nápovědu najdete na stránkách tomtom.com/support.

Informace o záruce jsou k dispozici na stránce tomtom.com/legal.

Já a mé zařízení



Já a mé zařízení

Poklepáním na toto tlačítko zjistíte technické informace o zařízení Blue&Me-TomTom 2 a můžete zvolit, zda se společností TomTom chcete sdílet informace.

Otevře se nabídka s těmito možnostmi:



O mém zařízení

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete najít technické údaje o svém zařízení Blue&Me-TomTom 2, například sériové číslo zařízení, verzi aplikace a verzi mapy.



Moje informace

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete změnit rozhodnutí, zda se společností TomTom chcete sdílet informace.

Dodatek

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS)

Globální polohovací systém (GPS) a Globální navigační satelitní systém (GLONASS) jsou systémy poskytující celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen výhradně vládou USA, která odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Systém GLONASS je provozován a řízen výhradně vládou Ruska, která odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Jakékoliv změny v dostupnosti a přesnosti systému GPS nebo GLONASS nebo v podmínkách prostředí, kde se používá, mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. Společnost TomTom nepřijímá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS nebo GLONASS.

Používejte opatrně

I při používání produktů společnosti TomTom je nutné řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorně.

Letadla a nemocnice

Na palubě většiny letadel, v mnoha nemocnicích a na mnoha dalších místech je zakázáno používat zařízení s anténou. Zařízení se na těchto místech nesmí používat.

Poznámky k bezpečnosti

Přečtěte si a zapamatujte si tuto důležitou radu týkající se bezpečnosti:

- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelně provádějte servis vozidla.
- Léky mohou ovlivnit schopnost řízení.
- Pokud jsou k dispozici bezpečnostní pásy, vždy je používejte.
- Neříd'te pod vlivem alkoholu.
- K většině nehod dochází méně než 5 km od domova.
- Dodržujte pravidla silničního provozu.
- Vždy používejte ukazatele odbočení.
- Každé 2 hodiny si udělejte nejméně 10minutovou přestávku.
- Nechte bezpečnostní pásy zapnuté.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.
- Před tím, než s motocyklem vyjedete, správně si nasad'te přilbu.
- Na motocyklu vždy noste ochranné oblečení a vybavení.

Na motocyklu buďte obzvláště ostražití a jezděte opatrně.

Jak společnost TomTom využívá vaše informace

Informace týkající se používání osobních informací naleznete zde tomtom.com/privacy.

Baterie

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii.

Nepoužívat ve vlhkém, mokrému a/nebo korozivním prostředí. Nepokládejte ani neukládejte produkt blízko zdroje vysokých teplot, v místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunci, do mikrovlnné trouby nebo nádoby pod tlakem a nevystavujte jej teplotám vyšším než 60 °C (140 °F). Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že z baterie například unikne kyselina, případně se baterie rozžhaví, exploduje nebo se vznítí a způsobí zranění a/nebo škodu. Baterii nepropichujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti baterie odneste, pokud necestujete, zařízení z vozidla a uložte je na chladné a suché místo. Dobíjení nelze provádět v prostředí s nízkou (pod 0 °C/32 °F) nebo vysokou (přes 45 °C/113 °F) teplotou.

Teploty: standardní chod: od 0 °C (32 °F) do 45°C (113 °F); krátkodobé uložení: od -20 °C (-4 °F) do + 60 °C (140 °F); dlouhodobé uložení: od -20 °C(-4 °F) do 25°C (77 °F).

Upozornění: Riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem.

Nevyjímejte baterii, kterou nemůže vyjmát uživatel, ani se o to nepokoušejte. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom.

BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. POMŮŽETE TÍM UŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZAŘÍZENÍ TOMTOM POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM PŘÍVODNÍM KABELEM STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (NABÍJEČKA DO VOZIDLA/KABEL BATERIE), SÍŤOVÝM ADAPTÉREM (DOMÁCÍ NABÍJEČKA), VE SCHVÁLENÉ KOLÉBCE NEBO K NABÍJENÍ BATERIE POUŽÍVEJTE DODANÝ KABEL USB PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.

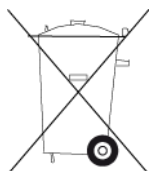

Pokud zařízení vyžaduje nabíječku, používejte zařízení s dodávanou nabíječkou. Chcete-li používat náhradní nabíječku, přejděte na stránku tomtom.com, kde najdete informace o schválených nabíječkách pro vaše zařízení.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Tipy k prodloužení životnosti baterie najdete v odpovědích na často kladené dotazy: tomtom.com/batterytips.

Certifikace EU (označení CE)

Toto zařízení splňuje všechny požadavky pro udělení certifikace EU (CE marking) pro domácí, obchodní nebo automobilové použití nebo použití v lehkém průmyslu a vyhovuje všem příslušným ustanovením příslušných právních předpisů v EU.

CE0168

Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že osobní navigační zařízení TomTom a jejich příslušenství splňují všechny nezbytné náležitosti a další příslušná ustanovení Směrnice EU 1999/5/EC.

Prohlášení o shodě naleznete zde: tomtom.com/legal.

Směrnice OEEZ

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu nebo jeho obalu naznačuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2002/96/EC pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácností. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora. Pomůžete tím ušetřit životní prostředí.



Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přenosným bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení se shodují s nezávislými výzkumy a doporučeními Výzkumu bezdrátových technologií (Wireless Technology Research).

Pokyny pro osoby s kardiostimulátory

- Zařízení VŽDY udržujte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Zařízení nenoste v náprsní kapse.

Jiná lékařská zařízení

Pokud chcete zjistit, zda používání bezdrátového výrobku může rušit lékařské zařízení, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.

Propojení sítí

Zařízení, která obsahují GSM modul jsou určena pro připojení do následujících sítí:

GSM/GPRS 900/1800

Shoda se specifickou rychlostí absorpce (SAR)

TENTO MODEL BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY VLÁDY PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM, POKUD JE POUŽÍVÁNO PODLE POKYNŮ V TÉTO ČÁSTI

Navigační systém GPS je rádiový přijímač a vysílač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení rádiové frekvenci stanovené Radou Evropské unie.

Limit SAR doporučený Radou Evropské unie je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro tělo (4,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně pro končetiny – ruce, zápěstí, kotníky a chodidla). Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách předepsaných Radou EU se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Limity pro vystavení

Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí. Aby nebyl překročen limit pro vystavení se radiofrekvenčnímu záření, vzdálenost člověka od antény by během běžného provozu neměla být menší než 20 cm.

Tento dokument

Tento dokument byl připravován velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace uváděné v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost TomTom nenese odpovědnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie žádné části tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

Názvy modelů

4CS01, 4CQ06

Informace o autorských právech

© 2014 TomTom. Všechna práva vyhrazena. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte adresu tomtom.com/legal, kde naleznete informace o omezené záruce a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2014 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je patentovaným vlastnictvím a řídí se právy na ochranu osobních údajů nebo právy na ochranu databáze a dalšími právy na duševní vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.

Ordnance Survey © Crown Copyright Licenční číslo 100026920.

Zdroj dat © 2014 TomTom

Všechna práva vyhrazena.

Software pro rušení akustických ozvěn SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® je registrovaná ochranná známka společnosti Nuance Communications, Inc. a je zde používána v rámci licence.

Některé obrázky jsou převzaty z projektu Earth Observatory agentury NASA.

Účelem projektu Earth Observatory agentury NASA je poskytnout volně dostupnou publikaci na internetu, kde může veřejnost získat nové satelitní snímky a vědecké informace o naší planetě.

Zaměřuje se na zemské klima a změny životního prostředí: earthobservatory.nasa.gov

Software, který je součástí tohoto produktu, obsahuje software chráněný autorskými právy, který je licencován v rámci GPL. Tuto licenci si můžete prohlédnout v sekci Licence. Kompletní odpovídající zdrojový kód od nás můžete obdržet po dobu tří let od naší poslední expedice tohoto produktu. Další informace najdete na webu na adrese tomtom.com/gpl. Můžete se také obrátit na místní tým podpory služeb zákazníkům společnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požádání vám zašleme disk CD s odpovídajícím zdrojovým kódem.

Linotype, Frutiger a Univers jsou ochranné známky společnosti Linotype GmbH registrované úřadem U.S. Patent and Trademark Office a mohou být registrované v některých dalších jurisdikcích.

MHei je ochranná známka společnosti The Monotype Corporation a může být registrovaná v některých jurisdikcích.