

Blue&Me-TomTom 2 LIVE

Guia de consulta

Conteúdo

Bem-vindo(a) à navegação com a TomTom	7
Conteúdo da embalagem	8
Leia-me primeiro	9
Instalar o suporte de acostagem	9
Ligar e desligar	9
Configuração	9
Receção GPS	10
Acerca do MyDrive	10
Acerca do MyDrive Connect	10
Configurar o MyDrive	10
O equipamento não se inicia	11
Carregar o seu equipamento	11
Partilhar informações com a TomTom	12
Aviso de segurança	12
Cuidados a ter com o seu equipamento de navegação	12
Definições de segurança	13
Comandos Blue&Me	15
Comandos do volante	15
Ecrã central	15
Emparelhamento e ligação	16
Sincronizar as suas configurações	18
Car menu	19
Car Menu	19
Telefone	20
Atender uma chamada	21
Menu Telefone	21
Trip computador	21
Informações de estilo de condução	22
Comando de voz	24
Comando de voz	24
Comando de voz no Blue&Me	24

Leitor multimédia	25
Leitor multimédia	25
Utilizar o Leitor multimédia	25
Pontos de Interesse	27
Aviso de nível de combustível baixo	28
MyDrive para Blue&Me-TomTom 2 LIVE	29
MyDrive.....	29
Planear um percurso	31
Planear um percurso	31
Resumo do percurso.....	33
Resumo LIVE	33
Selecionar um tipo de percurso	34
Destinos frequentes	35
Mostrar os meus destinos frequentes.....	35
Utilizar as horas de chegada	36
Opções do menu de navegação	36
Planear previamente um percurso	38
Ver informações do percurso	38
Comando de voz	40
Comando de voz	40
Acerca dos comandos de voz do equipamento de navegação	40
Utilizar o comando de voz	40
Planear uma viagem utilizando a sua voz	41
Introduzir moradas com a voz	43
A Vista de condução	45
Acerca da vista de condução.....	45
A Vista de condução	45
Símbolos da vista de condução	46
Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem	47
Acerca da indicação de faixa	47
Utilizar Indicação de faixa	47
Alterar o percurso	49
Fazer alterações ao seu percurso	49
Menu alterar percurso.....	49

Ver mapa	51
Informações sobre a visualização do mapa	51
Ver mapa.....	51
Opções.....	52
Menu do cursor	53
Correções do mapa	55
Sobre o Map Share	55
Corrigir um erro do mapa	55
Tipos de correções do mapa	55
Sons e vozes	59
Informações sobre os sons e vozes	59
Acerca das vozes artificiais	59
Selecionar uma voz	59
Ajustar o nível do volume	59
Definições	61
Acerca das definições	61
Configurações 2D/3D	61
Configurações avançadas	61
Poupança da bateria.....	62
Estado da bateria.....	62
Brilho	62
Símbolo de automóvel	63
Local de residência.....	63
Idioma	63
Cores do mapa	63
Teclado	63
Criar o seu próprio menu	63
Favoritos	64
Gerir Pls	64
Ligações	65
Planeamento de percursos	66
Repor predefinições	67
Configurações de segurança	67
Relógio	67
Unidades	67
Mostrar Pl no mapa	68
Altifalante	68
Start-Up.....	68
Eu e o meu equipamento.....	68
Barra de estado	69
Trocar de mapa	69
Desligar instruções de voz / Ligar instruções de voz	69
Utilizar cores noturnas / Utilizar cores diurnas	70
Vozes.....	70
Volume.....	70

Pontos de Interesse	71
Informações sobre os Pontos de Interesse.....	71
Criar Pls.....	71
Utilizar Pls para planear um percurso	73
Mostrar os Pls no mapa	73
Telefonar para um Pl.....	74
Definir avisos para os Pls.....	74
Gerir Pls	75
Ajuda	76
Acerca de como obter ajuda	76
Utilizar a função Ajuda para telefonar a um serviço local	76
Opções do menu Ajuda	76
Chamadas em modo mãos-livres	78
Importante	78
Acerca das chamadas mãos-livres.....	78
Ligar ao seu telemóvel	78
Fazer uma chamada	78
Receber uma chamada	79
Atendimento automático	79
Ligar mais telemóveis ao equipamento	79
Menu de telefones.....	80
Favoritos	81
Informações sobre os Favoritos	81
Criar um Favorito.....	81
Utilizar um Favorito	82
Mudar o nome de um Favorito.....	83
Eliminar um Favorito	83
Serviços	84
Acerca dos Serviços LIVE	84
Aviso de segurança.....	84
Subscrições dos Serviços LIVE	84
Acerca do HD Traffic	85
Informações sobre a Pesquisa local.....	85
Utilizar a pesquisa local.....	85
Acerca dos Radares de trânsito.....	86
Outros serviços	86
Trânsito	88
Acerca do HD Traffic	88
Utilizar as informações de trânsito	88
Aviso de segurança.....	89

Utilizar o percurso mais rápido	89
Minimizar atrasos	89
Facilitar a viagem para o emprego	90
Obter mais informações sobre um incidente	91
Verificar incidentes de trânsito na sua área	91
Alterar as definições de trânsito	92
Incidentes de trânsito	92
Menu Trânsito.....	94
Radares de trânsito	95
Acerca dos Radares de trânsito.....	95
Avisos de radares de trânsito	95
Alterar a forma como é avisado	96
Símbolos de radares de trânsito	96
Botão Comunicar.....	97
Comunicar um novo radar de trânsito ao volante	98
Comunicar um novo radar de trânsito a partir de casa.....	98
Comunicar alertas de radares sinalizados incorretamente	98
Tipos de radares fixos que pode comunicar	98
Avisos de radares de verificação da velocidade média	99
Menu Radares de trânsito	100
Meteorologia	101
Acerca da Meteorologia.....	101
Pedir uma previsão meteorológica	101
Tipos de localizações	101
Expedia e TripAdvisor	104
Encontrar um PI.....	104
MyDrive	105
Acerca do MyDrive.....	105
Acerca do MyDrive Connect.....	105
Configurar o MyDrive.....	105
Conta MyTomTom	106
Apoio ao cliente	107
Obter ajuda para utilizar o seu equipamento de navegação.....	107
Eu e o meu equipamento.....	107
Adenda	108
Avisos de Copyright	112

Bem-vindo(a) à navegação com a TomTom

Este Guia de consulta explica tudo o que precisa de saber sobre o seu novo equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 LIVE.

Se quiser fazer uma leitura rápida do essencial, recomendamos que leia o capítulo [Leia-me primeiro](#). Este capítulo abrange a instalação, a ligação, a configuração e a atualização utilizando o MyDrive.

Depois, é provável que queira informar-se sobre o planeamento de recursos. Pode ler sobre este tema no capítulo [Planear um percurso](#).

Para obter informações sobre o que vê no próprio equipamento, consulte:

- [A Vista de condução](#)
- [Ver mapa](#)
- [Trânsito](#)
- [Radares de trânsito](#)

Sugestão: também pode consultar as Perguntas frequentes (FAQs) em tomtom.com/support.
Selecione o modelo do seu produto na lista ou introduza um termo de pesquisa.

Esperamos que desfrute da leitura e, sobretudo, da utilização do seu novo equipamento de navegação!

Conteúdo da embalagem

- Blue&Me-TomTom 2 LIVE



- Suporte de acostagem



- Cabo USB



- Documentação

Leia-me primeiro

Instalar o suporte de acostagem

Utilize o suporte de acostagem para instalar o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 no interior do automóvel.

Para fixar o suporte de acostagem, insira a respetiva base na tomada do tablier do automóvel ou no pilar A.

Para inserir o seu equipamento de navegação no suporte, prima o botão na frente do mesmo para abrir o respetivo encaixe superior. Coloque a parte inferior do equipamento no suporte e depois empurre o encaixe superior deste para baixo até ouvir um estalido. O equipamento estará então fixo no suporte.

Para ajustar a posição do equipamento, desenrosque o botão na parte de trás do equipamento, para ajustar a posição utilizando a articulação em bola. Fixe-a apertando o botão. Em alternativa, prima os botões para a esquerda e para a direita no eixo do suporte do equipamento para o rodar na direção vertical.

Para retirar o equipamento de navegação, prima o botão na frente do suporte e puxe o equipamento para fora.

Para libertar o suporte do tablier, pressione o botão inferior de cada lado da base do suporte e puxe-o para fora.

Ligar e desligar

Para ligar o seu equipamento de navegação manualmente, mantenha o botão Ligar/Desligar premido até surgir o ecrã de início. A primeira vez que ligar o seu equipamento de navegação, este poderá demorar um pouco a iniciar.

O seu Blue&Me-TomTom 2 equipamento de navegação inicia-se automaticamente a partir do momento em que começa a ser carregado pelo suporte de acostagem.

Para configurar o seu equipamento de navegação, necessita de responder a algumas perguntas tocando no ecrã. Em seguida, necessita de ligar o seu equipamento de navegação ao Blue&Me no seu automóvel.

Nota: o seu equipamento de navegação poderá já ter sido ligado ao Blue&Me pelo seu concessionário. Se este for o caso, pode começar a utilizar desde já o seu equipamento.

Configuração

Importante: tenha atenção para selecionar o idioma correto, dado que o idioma que escolher será utilizado em todos os textos apresentados no ecrã.

Quando ligar o seu equipamento pela primeira vez, tem de responder a algumas perguntas para o configurar. Responda às perguntas tocando no ecrã.

Receção GPS

Quando ligar o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 LIVE pela primeira vez, este pode precisar de alguns minutos para determinar a sua posição GPS e apresentar a sua localização atual no mapa. Posteriormente, a sua posição será localizada muito mais rapidamente. O normal será demorar apenas alguns segundos.

Para garantir uma boa receção GPS, deve utilizar o seu equipamento no exterior e mantê-lo na vertical. Por vezes, grandes objetos, tais como edifícios altos, podem interferir com a receção. A receção GPS também pode ser afetada, se o equipamento for colocado na horizontal numa superfície ou na sua mão.

Acerca do MyDrive

O MyDrive é uma ferramenta baseada na Web que o ajuda a gerir os conteúdos e serviços do seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 LIVE. Pode utilizar o MyDrive para obter atualizações de mapas e muitas outras coisas.

Tem de aceder ao website da TomTom e iniciar sessão no MyDrive. É aconselhável ligar regularmente o seu equipamento de navegação ao MyDrive para garantir que tem sempre as atualizações mais recentes.

Sugestão: recomendamos a utilização de uma ligação à internet de banda larga sempre que ligar o seu equipamento de navegação ao MyDrive.

Acerca do MyDrive Connect

Para utilizar o MyDrive, tem de instalar o MyDrive Connect no seu computador.


O MyDrive Connect é uma aplicação que permite ao seu equipamento de navegação comunicar com o website MyDrive. O MyDrive Connect precisa de estar em execução enquanto o equipamento estiver ligado ao computador.

Configurar o MyDrive

Para se preparar para utilizar o MyDrive pela primeira vez, faça o seguinte:

1. No seu computador, abra um navegador da Internet e aceda a tomtom.com/getstarted.
2. Clique em **Primeiros passos**.
3. Clique em **Transferir o MyDrive Connect**.
Siga as instruções no ecrã.
4. Quando solicitado, ligue o seu equipamento ao computador através do cabo USB fornecido com o seu equipamento e, em seguida, ligue o equipamento.

Nota: utilize APENAS o cabo USB fornecido com o seu equipamento. Outros cabos USB poderão não funcionar.

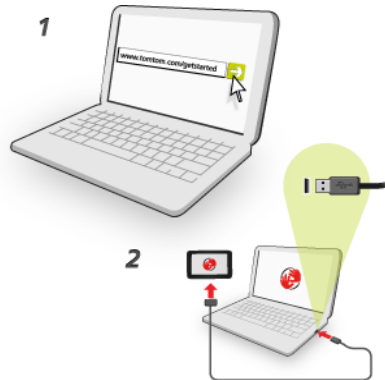

Nota: deve ligar o cabo USB diretamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

5. Introduza as informações solicitadas para a criação da conta, incluindo o seu país. Quando a configuração estiver concluída, é criada uma conta MyTomTom e o seu equipamento de navegação é associado a essa conta. Agora, pode aceder ao MyDrive Connect a partir da área de notificações no seu ambiente de trabalho.



O MyDrive é automaticamente iniciado após a criação da conta.

Nota: da próxima vez que quiser aceder ao MyDrive, aceda a tomtom.com/mydrive num navegador da internet.

Sugestão: quando liga o seu equipamento de navegação ao computador, o MyDrive diz-lhe se existem atualizações para o equipamento.

O equipamento não se inicia

Não é muito frequente, mas o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 LIVE poderá não iniciar corretamente ou poderá deixar de responder aos seus toques.

Primeiro, verifique se a bateria está carregada. Para carregar a bateria, ligue o seu equipamento ao carregador de isqueiro. O carregamento total da bateria pode demorar até 2 horas.

Se isto não resolver o seu problema, pode repor o equipamento. Para tal, mantenha o botão de ligar/desligar premido até ouvir o som de tambor e o equipamento reiniciar. Pode demorar 30 segundos ou mais.

Carregar o seu equipamento

A bateria do seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 LIVE é carregada ao ligá-lo ao suporte de acostagem ou ao computador.

A luz no botão Ligar/Desligar fica laranja enquanto a bateria carrega e fica verde quando a bateria está completamente carregada.

Importante: deve ligar o conector USB diretamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

Partilhar informações com a TomTom

Quando começa a navegar pela primeira vez ou repõe o equipamento, este pergunta-lhe se aceita partilhar algumas informações sobre a utilização do equipamento de navegação. As informações ficam gravadas no equipamento até as transferirmos. Utilizamo-las de forma anónima para melhorar os nossos produtos e serviços. Se utilizar os Serviços LIVE, também utilizaremos as suas informações de localização para lhe disponibilizar os serviços.

Pode deixar de partilhar esta informação com a TomTom em qualquer momento efetuando os seguintes passos:

1. No Menu principal, toque em **Definições**.
2. Toque em **Eu e o meu equipamento**.
3. Toque em **As minhas informações**.
4. Toque em **Não** para parar de partilhar ou em **Sim** para começar a partilhar.

Nota: se optar por não partilhar estas informações, deixará de receber os Serviços LIVE. Isto deve-se ao facto de os Serviços LIVE precisarem de enviar a localização do seu equipamento para a TomTom, de forma a que receba as informações de trânsito relacionadas com o local onde se encontra. A data final da sua subscrição mantém-se, mesmo se não partilhar esta informação com a TomTom.

Para obter mais informações, consulte a nossa política de privacidade em tomtom.com/privacy.

Aviso de segurança

O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE contém um módulo GSM/GPRS que pode interferir com aparelhos elétricos, como por exemplo estimuladores cardíacos (pacemakers), próteses auditivas e equipamentos de aviação.

A interferência com estes aparelhos poderá pôr em risco a sua saúde, vida e as de terceiros.

Não o utilize perto de unidades elétricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

Cuidados a ter com o seu equipamento de navegação

É importante cuidar bem do seu equipamento:

- Nunca abra a cobertura do seu equipamento. Esta ação pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrã do seu equipamento com um pano macio. Não use nenhum líquido de limpeza.
- O seu equipamento não foi concebido para ser utilizado em temperaturas extremas e uma exposição a essas condições poderá provocar danos irreversíveis. A exposição prolongada ao sol pode provocar a deterioração precoce do desempenho da bateria.

Definições de segurança

Recomendamos a utilização das definições de segurança para tornar a sua condução o mais segura possível.

Estas são algumas das opções incluídas nas definições de segurança:

- Mostrar botões de menu essenciais durante a condução
- Mostrar os lembretes de segurança
- Avisar quando conduzir mais depressa que o permitido

Se o seu equipamento for compatível com comandos de voz, pode conduzir com maior segurança utilizando os comandos de voz para controlar o equipamento de navegação.

Funções específicas Blue&Me

Comandos Blue&Me


Comandos do volante

Pode controlar a maioria das funções do seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 utilizando os botões no volante do automóvel. Para fazer isto, prima **MAIN/MENU**, depois utilize as teclas das setas para seleccionar **SAT NAV**, depois prima **SRC/OK**.

Prima um destes botões para abrir conteúdos seleccionados nos menus ou para seleccionar ou desmarcar as caixas de verificação:



ou



Prima este botão para voltar à Vista de condução e parar de utilizar os botões do volante para controlar o equipamento de navegação:



Prima um destes botões para se deslocar para cima ou para baixo numa lista ou menu:



Nota: Os restantes botões são utilizados para funções específicas do Blue&Me, para controlar o volume do rádio e das chamadas recebidas e para ativar os comandos de voz do Blue&Me.

É exibida uma mensagem no seu equipamento de navegação se tentar executar uma função que não seja compatível com os botões do volante. Para controlar estas funções no seu equipamento, toque no ecrã ou utilize o comando de voz. Para mais informações, consulte o capítulo sobre *Comando de voz*.

Ecrã central

Nota: nem todos os automóveis são compatíveis com a apresentação de instruções de navegação no ecrã central.

As instruções de navegação do seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 são apresentadas no ecrã central do seu automóvel.

O ecrã mostra a instrução de navegação seguinte, a distância até à instrução de navegação seguinte e o nome da rua seguinte.

Pode ligar ou desligar as instruções de navegação no ecrã central no menu Preferências TomTom do Blue&Me, na página 2/2, com a opção **Mostrar indicações no visor do automóvel**.

Emparelhamento e ligação

O seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 LIVE e o Blue&Me no seu automóvel comunicam entre si utilizando uma ligação Bluetooth.

Para emparelhar o seu equipamento de navegação com o Blue&Me, faça o seguinte:

1. Rode a chave da ignição para a posição **MAR**.
2. Prima o botão **MAIN** no volante para abrir o menu principal do Blue&Me no ecrã central do seu automóvel.
3. Utilize os botões das setas no volante para navegar até ao menu das configurações.
4. Selecione **Configurações** e, em seguida, **Ligar utente/Ligar utilizador**.
Surge um código PIN de 4 dígitos no ecrã central do seu automóvel. Vai utilizar este PIN num passo posterior.
5. Toque no ecrã do seu equipamento de navegação para apresentar o Menu principal.



6. Toque em **Localizar Blue&Me**.
7. Toque em **Sim** quando lhe for perguntado se pretende iniciar a procura da aplicação Blue&Me agora.
8. Digite o PIN do Blue&Me no seu equipamento de navegação. Este é o PIN apresentado anteriormente no ecrã central do seu automóvel.

Surge uma mensagem a confirmar que a ligação foi estabelecida, tanto no equipamento de navegação como no ecrã central do seu automóvel. Sempre que o equipamento Blue&Me-TomTom 2 for ligado ou desligado do Blue&Me, surgirá uma mensagem de confirmação.

Quando o seu equipamento de navegação e o seu automóvel forem emparelhados, surge o botão Car menu no menu principal do seu equipamento de navegação.



O Car menu dá acesso às funções específicas do seu Blue&Me-TomTom 2. O botão Car Menu muda consoante o modelo do automóvel e é atualizado sempre que liga o seu equipamento a um novo automóvel.

De futuro, a ligação será ativada automaticamente sempre que o equipamento de navegação for ligado e a chave da ignição estiver na posição MAR ou o motor do automóvel estiver a funcionar.

Nalguns casos, poderá ser necessário repetir o emparelhamento. Tenha em conta que o PIN será diferente sempre que o fizer. Para ligar o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 a outro automóvel, terá de executar todo o processo de emparelhamento e de ligação.

Nota: Se ocorrer um problema de ligação, toque em **Configurações** no equipamento. Depois toque em **Repor predefinições** e repita o procedimento de emparelhamento.



Sincronizar as suas configurações

Pode sincronizar algumas configurações no seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 com as configurações do seu automóvel.


As configurações que podem ser sincronizadas incluem o idioma, a hora e as unidades. Pode também selecionar um símbolo de automóvel e ecrã de início adequados à marca do seu carro.

Ao ligar pela primeira vez o seu equipamento de navegação ao Blue&Me, é ativada a sincronização automática das configurações.

Se a sincronização estiver ativada, isto acontecerá sempre que ligar o seu equipamento de navegação ao Blue&Me e sempre que alterar as configurações do automóvel.

Pode controlar individualmente a sincronização de propriedades no menu Preferências Blue&Me.

Sugestão: para aceder ao menu de preferências Blue&Me, toque em **Definições** no Menu principal. Toque em **Ligações** e, em seguida, toque em **Blue&Me**.

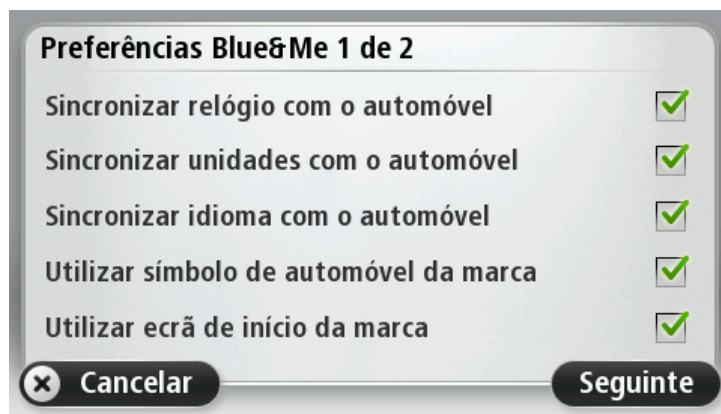

Car menu

Car Menu

Toque em **Car Menu** no Menu principal para aceder a **Telefone**, **Trip computador**, **eco:Drive info** (ou **Fuel efficiency info** ou **EcoTrend info** consoante o automóvel) e **Media player**.

Sugestão: A imagem do automóvel exibida no botão Car Menu e nos botões do Car Menu pertence à respetiva marca. Assemelha-se ao automóvel ao qual o equipamento de navegação está ligado.



O Car Menu exibe a seguinte imagem para as diferentes marcas de automóveis:



Telefone

Pode utilizar o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 LIVE para gerir as suas chamadas mãos-livres. Para tal, deve estabelecer uma ligação Bluetooth entre o seu telemóvel e o Blue&Me no automóvel e não entre o seu telemóvel e o equipamento de navegação.

Além disso, também pode utilizar o Blue&Me para gerir as chamadas mãos-livres sem o equipamento de navegação. No entanto, se o equipamento de navegação estiver colocado no suporte de acostagem e estiver ligado, pode aceder através do equipamento a todas as funções, incluindo, por exemplo, atender chamadas e telefonar para PIs.

Nota: consulte o manual do utilizador do Blue&Me para obter informações sobre as chamadas mãos-livres e o Blue&Me no seu automóvel.

Atender uma chamada

Quando alguém lhe liga, o nome e o número de telefone dessa pessoa são exibidos.

Toque nos botões no ecrã do seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 para aceitar ou rejeitar as chamadas recebidas.

Durante uma chamada, toque neste botão na vista de condução para aceder ao menu **Telefonar....**



Através deste menu, pode terminar a chamada, alternar entre chamadas ou aceder ao menu **Telefone**.

Menu Telefone

Para aceder ao menu Telefone, faça o seguinte:

1. Toque em **Car Menu** no Menu principal do seu equipamento de navegação.
2. Toque em **Telefone**.
3. Toque em **Marca número** para introduzir um número de telefone através do teclado no ecrã.
Também pode aceder à lista dos últimos números marcados e à lista telefónica.



Trip computador

O seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 exibe informações sempre atualizadas sobre o consumo atual e a autonomia restante de condução. A autonomia é a distância que pode percorrer com a quantidade disponível de combustível no depósito do seu automóvel.

Para ver estas informações no seu equipamento, toque em **Car menu** no menu principal do seu equipamento de navegação e depois em **Trip computador**.

Nota: Parte desta funcionalidade não está disponível ao conduzir com GNC e é menos fiável ao conduzir com GPL.

As informações sobre a Trip A e B são iguais às exibidas no visor do tablier, mas apresentadas num único ecrã. O tipo de informação exibida depende do modelo do seu automóvel.

Nota: consulte o manual que foi fornecido com o seu automóvel para obter mais informações sobre a utilização das informações de viagem.

Informações de estilo de condução

As informações do estilo de condução ajudam-no a reduzir o impacto ambiental.


A mesma pode melhorar a eficiência da sua condução analisando o seu estilo de condução. Neste sentido, ajuda-o a consumir menos combustível, a reduzir as emissões de CO₂ e a poupar dinheiro.

Em carros com indicador de mudança da relação de caixa, no lado esquerdo do ecrã, o indicador sugere-lhe quando deve passar para outra mudança, repetindo as informações mostradas no indicador de mudança da relação de caixa no ecrã central. No lado direito, é mostrado o impacto ambiental da sua condução.

Para ver estas informações, faça o seguinte:

1. Toque em **Car Menu** no Menu principal do seu equipamento de navegação.
2. Toque em **eco:Drive info**, **Fuel efficiency info** ou **EcoTrend info** consoante o automóvel.

O ecrã é mostrado até que toque em **Concluído**.

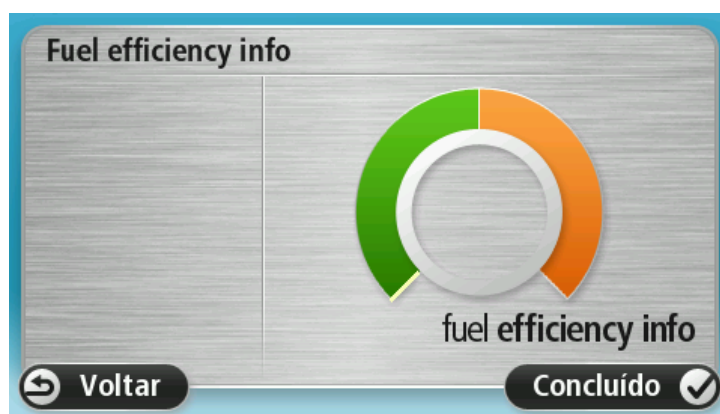

As informações sobre o estilo de condução não estão disponíveis para todos os tipos de motor de automóvel. Se utilizar combustível GPL, as informações de eficiências de combustível só é apresentada para lhe dar uma estimativa do seu estilo de condução. Se utiliza combustível GNC, esta função não está disponível.

Comando de voz

Comando de voz

Existem dois tipos de comandos de voz.

O primeiro é fornecido pelo Blue&Me e pode utilizá-lo para controlar funções do Blue&Me. Pode fazê-lo através do botão no seu volante.

O segundo é fornecido pelo seu equipamento de navegação e pode utilizá-lo para planear percursos e controlar outras funções do mesmo. Pode fazer isto tocando no botão de comando de voz na Vista de condução do equipamento de navegação.

Comando de voz no Blue&Me

Prima este botão no volante para começar a utilizar as funções de comando de voz no Blue&Me:



Dê um dos seguintes comandos de voz:

- Diga "Navegador" para começar a utilizar os botões no volante que controlam o seu equipamento de navegação.
- Diga "Car Menu" para abrir o **Car menu** e, em seguida, diga um dos seguintes comandos de voz:
 - "Telefone"
 - "Trip computador"
 - "eco:Drive info" ou "Fuel efficiency info" ou "EcoTrend info" consoante o automóvel.
 - "Media player".

Abre-se o menu do comando escolhido. O Blue&Me exibe a lista de comandos disponíveis nesse menu.

Para regressar à Vista de condução em qualquer momento, prima **Concluído** no seu equipamento de navegação.

Nota: consulte as FAQs (perguntas frequentes) em tomtom.com/support para ver a lista de todos os comandos de voz do Blue&Me. Para obter mais informações sobre o comando de voz do Blue&Me, consulte o manual do Blue&Me fornecido com a sua viatura.

Leitor multimédia

Leitor multimédia

Pode utilizar o seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 para utilizar o Leitor multimédia Blue&Me.


Pode também utilizar o Blue&Me no seu automóvel para utilizar o Leitor multimédia sem utilizar o equipamento de navegação. No entanto, se o equipamento de navegação estiver ligado e no suporte de acostagem, pode controlar o Leitor multimédia através do equipamento de navegação.

Utilizar o Leitor multimédia

Para começar a utilizar o Leitor multimédia, faça o seguinte:

1. Insira o dispositivo USB que contém a sua coleção de música na ranhura USB do seu automóvel.
2. Toque em **Menu Automóvel** no menu principal do seu equipamento de navegação.
3. Toque em **Leitor multimédia**.

O Leitor multimédia abre.

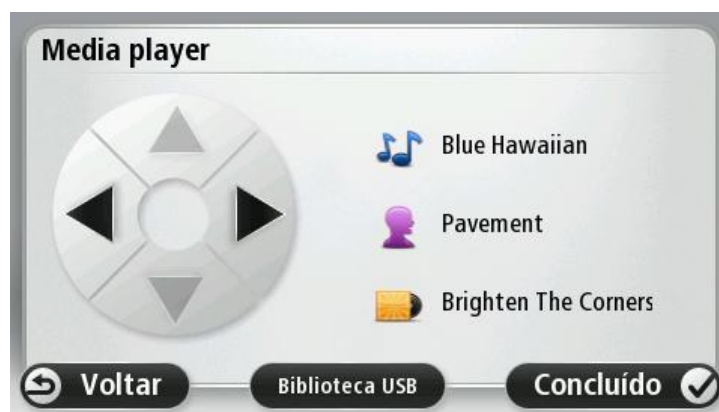

No lado direito, pode ver o título e o artista da música atual, assim como o nome do álbum, se disponível, ou o nome da biblioteca.

Toque nas setas esquerda e direita para selecionar a música anterior ou seguinte.

Toque nas setas para cima e para baixo para selecionar o item anterior ou seguinte na biblioteca. Por exemplo, se tiver selecionado a música a partir de uma pasta, toque nas teclas para ir para a pasta seguinte ou anterior.

A música é reproduzida nos altifalantes do automóvel, como quando o leitor multimédia é controlado através do Blue&Me.


Toque em **Biblioteca USB** para abrir o menu de biblioteca.



Toque em **Reproduzir qualquer faixa** para selecionar uma música aleatória. O Leitor multimédia começa a reproduzir essa música. Quando o Leitor multimédia começa a reproduzir uma música nova, é mostrada uma mensagem que indica o título da música.

Toque nos outros botões para selecionar uma música utilizando essa categoria.

Toque em **Configurações USB** para abrir o menu das Configurações USB.

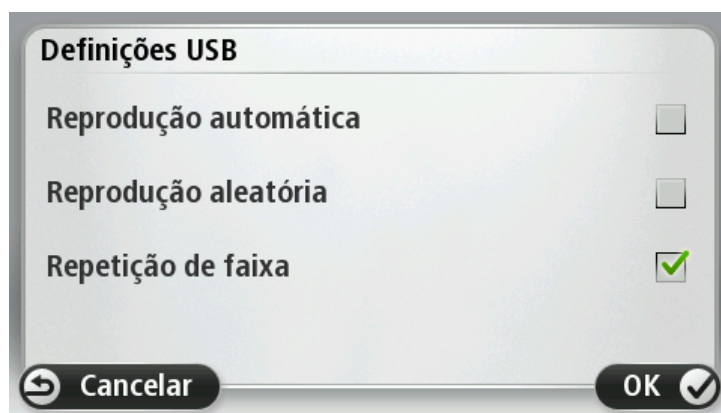

No menu de configurações USB pode escolher que comece a reproduzir uma música assim que o Blue&Me for ligado, que as músicas sejam reproduzidas por ordem aleatória e que a música atualmente em reprodução seja repetida.

Nota: consulte o manual que lhe foi fornecido com o seu automóvel para obter mais informações sobre o Leitor multimédia.

O seu automóvel pode dispor simultaneamente de USB e conector de entrada. A funcionalidade referida não está disponível se ligar o seu leitor multimédia através do conector de entrada. A ficha do conector de entrada corresponde a uma ligação com o auricular e não pode ser controlada através do Blue&Me-TomTom 2 LIVE.

Pontos de Interesse

Os Pontos de Interesse (PIs) são locais úteis no mapa. Eis alguns exemplos:

- Serviços de assistência da Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e Chrysler UK
- Hotéis
- Restaurantes
- Garagens de estacionamento
- Bombas de gasolina com GNC e GPL

O seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 LIVE inclui uma lista de serviços de assistência na Europa da Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional e serviços de assistência da Chrysler no Reino Unido, bem como bombas de gasolina com GPL/GNC. Estes estão guardados como PIs, podendo navegar para qualquer um deles como um destino.

Quando necessitar de assistência, reparar o seu automóvel ou atestar o depósito, pode escolher um PI, ver as respetivas informações de contacto e, em seguida, ir para lá.

Aviso de nível de combustível baixo

Quando o nível de combustível no depósito atingir a reserva, recebe um aviso do seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 LIVE.

Toque em **Sim** para ser encaminhado para a bomba de gasolina mais perto do seu percurso. Se não tiver um percurso planeado, toque em **Sim** para ser conduzido até à bomba de gasolina mais perto da sua localização atual.

O seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 sabe qual é o tipo de combustível utilizado pelo seu automóvel e leva-o até uma bomba de gasolina que disponibilize o combustível adequado.

Nota: Nem todos os automóveis dispõem do Aviso de nível de combustível baixo.

MyDrive para Blue&Me-TomTom 2 LIVE

MyDrive

As páginas do MyDrive do tomtom.com no seu computador assemelham-se à marca do seu automóvel.

O seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 lembra-se da marca do seu automóvel e as páginas MyDrive de tomtom.com são atualizadas para se adaptarem ao seu automóvel.

Para obter mais informações acerca de MyDrive, consulte o capítulo *Acerca de MyDrive*.

Funcionalidades TomTom

Planear um percurso

Planear um percurso

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para reduzir as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso no seu Blue&Me-TomTom 2 LIVE, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.



2. Toque em **Ir para...**

3. Toque em **Morada**.


Pode alterar a configuração de país ou estado tocando na bandeira antes de seleccionar uma cidade.

4. Introduza o nome da cidade.

Sugestão: em vez de digitar a morada, toque no botão do microfone para introduzir a morada falando para o seu Blue&Me-TomTom 2.

As localidades com nomes semelhantes são apresentadas na lista enquanto digita.


Quando a cidade ou localidade correta aparece na lista, toque no nome para seleccionar o destino.

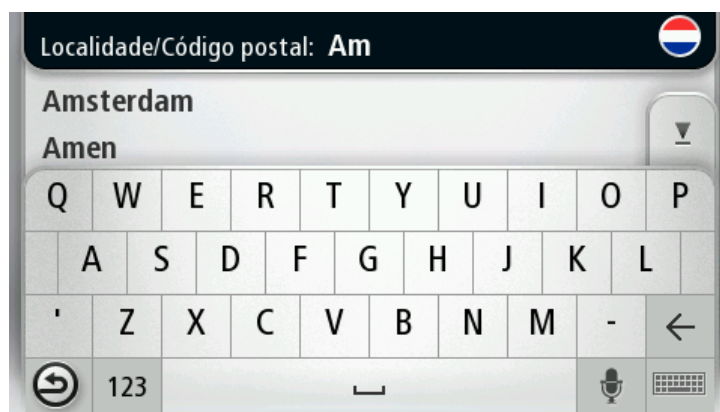

5. Introduza o nome da rua.

As estradas com nomes semelhantes são apresentadas na lista enquanto digita.

Quando a rua correta aparece na lista, toque no nome para selecionar o destino.

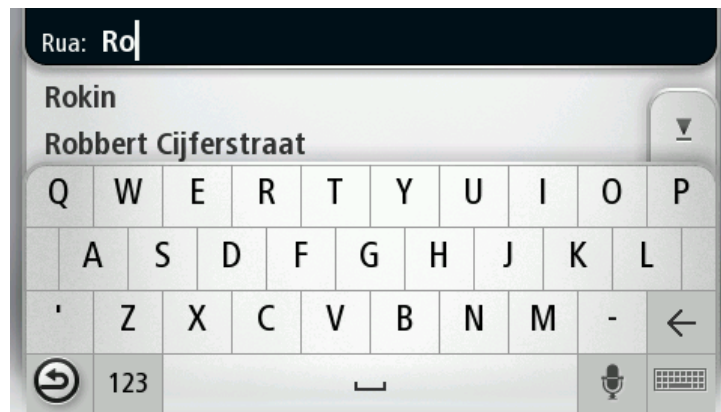

6. Insira o número de porta e depois toque em **Concluído**.



7. A localização é exibida no mapa. Toque em **Selecionar** para continuar ou em **Voltar** para introduzir outra morada.

Sugestão: se pretender que o seu destino seja um parque de estacionamento, toque em **Estacionamento nas proximidades** e selecione uma localização a partir da lista de parques próximos do seu destino.



8. Quando o novo percurso for mostrado, toque em **Concluído**.

Para obter mais informações sobre o percurso, toque em **Detalhes**.

Para planear um percurso diferente, toque em **Alterar percurso**.



O seu Blue&Me-TomTom 2 começa a guiá-lo até ao destino através de instruções de voz e indicações visuais no ecrã.

Resumo do percurso

O resumo do percurso apresenta uma visão geral do percurso, a distância restante até ao destino e o tempo de viagem restante previsto.

Para ver o resumo do percurso, toque no painel do lado direito da barra de estado na vista de condução ou toque em **Ver percurso** no Menu principal e, depois, em **Mostrar resumo do percurso**.

Se tiver o HD Traffic ou um recetor RDS-TMC, o resumo do percurso apresenta ainda informações de trânsito sobre atrasos no percurso.

Nota: para utilizar um serviço de informações de trânsito da TomTom, poderá necessitar de uma subscrição ou um recetor. Os serviços de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/services.



Resumo LIVE

O resumo LIVE apresenta as informações dos Serviços LIVE no seu percurso.

Para visualizar as informações do resumo LIVE, toque no separador LIVE no ecrã de resumo do percurso. Toque em qualquer um dos painéis para obter informações mais detalhadas.




Os painéis do separador LIVE mostram as seguintes informações:

- **Trânsito no percurso** - toque neste painel para ver informações detalhadas sobre atrasos no trânsito e outros incidentes no seu percurso.
- **Radares de trânsito** ou **Zonas de perigo** - toque neste painel para abrir o menu dos Radares de trânsito ou Zonas de perigo. Pode então comunicar um radar de trânsito ou zona de perigo ou alterar as suas definições para os alertas.
- **Meteorologia** - toque neste painel para ver as mais recentes previsões meteorológicas.

Nota: os Serviços LIVE não estão disponíveis em todos os países ou regiões e nem todos os Serviços LIVE estão disponíveis em todos os países ou regiões. Poderá ser possível utilizar os Serviços LIVE quando viaja no estrangeiro. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis, vá a tomtom.com/services.

Selecionar um tipo de percurso

Sempre que planeia um percurso, pode escolher que lhe seja perguntado o tipo de percurso que pretende planejar. Para fazer isto, toque em **Definições** e, em seguida, toque em **Planeamento de percursos**. Selecione **Tipos de percurso** e, em seguida, toque em **Perguntar-me sempre que início planeamento**.

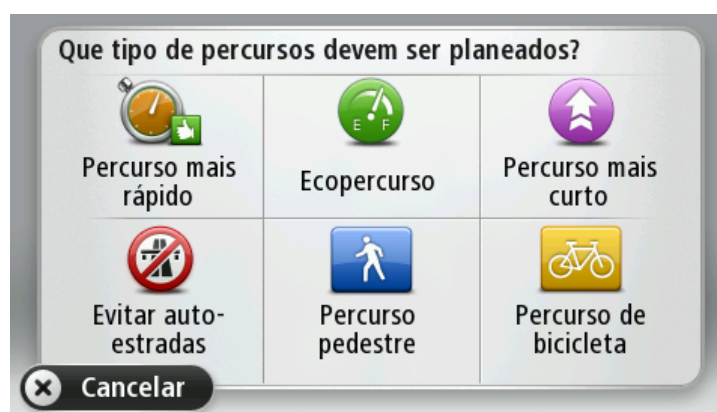

Os tipos de percurso à escolha são os seguintes:


- **Percurso mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.

- **Ecopercurso** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível para a sua viagem.
- **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
- **Evitar autoestradas** - um percurso que evita autoestradas.
- **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
- **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.

Destinos frequentes

Se viaja frequentemente para os mesmos destinos, pode configurar o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 para este lhe perguntar, sempre que é ligado, se quer planear um percurso até uma dessas localizações. Isto é mais rápido do que planear um percurso da forma normal.

Para seleccionar um novo destino, toque em **Início** no menu Configurações e selecione **Pedir um destino**. Selecione um botão a utilizar para este destino e responda às perguntas sobre o destino.

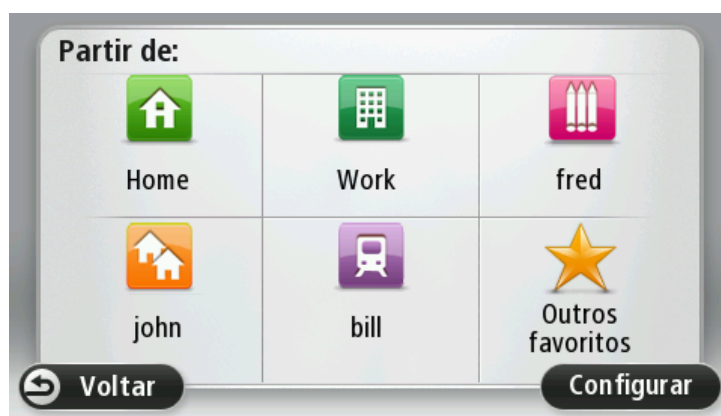

Mostrar os meus destinos frequentes

Pode configurar o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE para lhe perguntar, sempre que o inicia, se quer planear um percurso até um dos destinos que visita frequentemente.

Para alterar esta configuração, faça o seguinte:

1. Toque em **Início** no menu Configurações e, em seguida, selecione **Pedir um destino**.
2. Toque em **Sim** e, em seguida, novamente em **Sim** para começar a introduzir informações sobre o destino.
3. Selecione um símbolo para o destino e toque em **Concluído** para definir o símbolo e, em seguida, toque em **Sim**.

Sugestão: para adicionar novos destinos, selecione um dos símbolos numerados e introduza um nome para o botão do novo destino.

4. Toque em **Sime**, se lhe for solicitado, introduza um novo nome. De seguida, toque em **Concluído**.
5. Introduza os pormenores da morada, tal como faz para introduzir uma morada ao planear um percurso, e depois toque em **Concluído**.

6. Se pretende configurar mais destinos, repita os passos anteriores. Caso contrário, toque em **Concluído**.
7. É-lhe perguntado se pretende que lhe perguntem sobre a partilha de informações sempre que inicia o equipamento.

Sempre que o seu equipamento inicia, é-lhe perguntado se quer planear um percurso. Se tocar em **Cancelar**, é-lhe apresentada a Vista de condução.

Utilizar as horas de chegada

Pode configurar o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE para que este lhe pergunte se pretende chegar a uma hora específica quando planear um percurso.



Barra de estado

Toque em **Barra de estado** no menu Definições para ativar ou desativar as indicações de hora de chegada.

Para ativar as notificações da hora de chegada, selecione **Diferença**.

Depois de planear um percurso, toque em **SIM** para introduzir a hora de chegada preferida.

O seu equipamento calcula a hora de chegada e mostra se vai chegar a horas.


Também pode usar esta informação para calcular a hora a que deve sair. Se o seu equipamento mostrar que chegará com 30 minutos de antecedência, pode aguardar e partir 30 minutos mais tarde.

A hora de chegada está constantemente a ser recalculada durante a viagem. A barra de estado mostra se vai chegar a horas ou se está atrasado(a), conforme se mostra a seguir:



Vai chegar 55 minutos antes da hora de chegada inserida.

Se a hora prevista de chegada for antecipada mais de cinco minutos relativamente à hora inserida, ela é exibida a verde.



Vai chegar 3 minutos antes da hora de chegada inserida.

Se a hora prevista de chegada for antecipada em menos de 5 minutos à que foi inserida, ela é exibida a amarelo.



Vai chegar 19 minutos atrasado.

Se a hora prevista de chegada ultrapassar a hora inserida, ela será exibida a vermelho.

Opções do menu de navegação

Ao tocar em **Ir para** ou **Conduzir até**, pode definir o seu destino de várias formas e não apenas introduzindo a morada. As outras possibilidades são as seguintes:



Residência

Toque neste botão para ir para o seu local de residência.

É provável que este botão seja o mais utilizado.



Favorito

Toque neste botão para selecionar um Favorito como destino.



Morada

Toque neste botão para introduzir uma morada ou código postal como o seu destino.

Nalguns países, o código postal pode ser utilizado para identificar a localidade e a rua. Noutros países, o código postal identifica apenas a localidade, pelo que tem de introduzir o nome da rua em separado.



Destino recente

Toque neste botão para escolher o seu destino a partir da lista de locais recentemente usados como destino.



Ponto de Interesse

Toque neste botão para ir para um Ponto de interesse (PI).



Morada de voz

Em alguns equipamentos, pode indicar uma morada utilizando a voz. Consulte comando de voz.



Ponto no mapa

Toque neste botão para selecionar um ponto no mapa como destino utilizando o Navegador do mapa.



Latitude Longitude

Toque neste botão para introduzir um destino utilizando coordenadas de latitude e longitude.



Posição da última paragem

Toque neste botão para selecionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.



Pesquisa local

Toque neste botão para utilizar a opção Pesquisa local no TomTom Places que o ajuda a procurar lojas e empresas na sua localização atual e nas proximidades.

Pode procurar lojas e empresas próximas de si, próximas do seu destino, próximas de qualquer outro destino ou numa localidade.

Por exemplo, se procura uma piscina próxima da sua localização atual, introduza "piscina" e escolha o melhor resultado da pesquisa.

Planear previamente um percurso

Pode utilizar o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 para planear um percurso antecipadamente, seleccionando o ponto de partida e o destino.

Eis mais algumas razões para planear um percurso antecipadamente:

- Saber quanto tempo pode durar uma viagem antes de partir.
- Pode ainda comparar tempos de viagem para o mesmo percurso em diferentes horas do dia e em diferentes dias da semana. O seu equipamento utiliza a tecnologia IQ Routes para planear um percurso. O IQ Routes calcula os percursos utilizando as velocidades médias reais medidas em estrada.
- Estudar o percurso de uma viagem que está a planear.
- Verificar um percurso para alguém que vem visitá-lo e explicar-lhe pormenorizadamente o caminho.

Para planear um percurso antecipadamente, proceda da seguinte forma:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque no botão da seta para passar ao ecrã seguinte do menu e depois em **Planear percurso**.



Este botão é exibido quando não existe um percurso planeado no seu equipamento Blue&Me-TomTom 2.

3. Selecione o ponto de partida para a sua viagem da mesma forma que seleccionaria o destino.
4. Defina o destino da viagem.
5. Se as definições de planeamento do percurso estiverem definidas para **Perguntar-me sempre que início planeamento**, selecione o tipo de percurso que pretende planear:
 - **Percurso mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
 - **Ecopercursos** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível para a sua viagem.
 - **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
 - **Evitar autoestradas** - um percurso que evita autoestradas.
 - **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
 - **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.
6. Selecione a data e a hora a que fará a viagem que está a planear.

O seu equipamento utiliza o IQ Routes para calcular o melhor percurso possível nesse momento. Esta função é útil para se saber quanto tempo demora uma viagem a horas diferentes do dia ou em diferentes dias da semana.

O seu equipamento planeia um percurso entre os dois locais que escolheu.

Ver informações do percurso

Pode aceder a estas opções relativamente ao último percurso que planeou tocando em **Ver percurso** no menu principal ou no botão **Detalhes** no ecrã de resumo do percurso.

Depois pode seleccionar uma das seguintes opções:



Toque neste botão para obter uma lista de todas as instruções de condução desse percurso.
Isto é muito útil quando precisa de explicar o percurso a outra pessoa.

Mostrar instruções



Toque neste botão para obter uma visão geral do percurso utilizando o Navegador do mapa.

Mostrar mapa do percurso



Mostrar demonstração do percurso



Mostrar resumo do percurso



Mostrar destino

Toque neste botão para pré-visualizar o seu destino.
Pode navegar até um parque de estacionamento próximo do seu destino e ver as informações disponíveis sobre o seu destino, por exemplo, o número de telefone.



Mostrar trânsito no percurso

Toque neste botão para ver todos os incidentes de trânsito no seu percurso.

Nota: este botão só é exibido se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição de trânsito ou tiver um recetor RDS-TMC. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações sobre os serviços informativos de trânsito da TomTom, vá a tomtom.com/services.

Comando de voz

Comando de voz

Existem dois tipos de comandos de voz.

O primeiro é fornecido pelo Blue&Me e pode utilizá-lo para controlar funções do Blue&Me. Pode fazê-lo através do botão no seu volante.

O segundo é fornecido pelo seu equipamento de navegação e pode utilizá-lo para planear percursos e controlar outras funções do mesmo. Pode fazer isto tocando no botão de comando de voz na Vista de condução do equipamento de navegação.

Acerca dos comandos de voz do equipamento de navegação

Nota: o comando de voz não é suportado por todos os equipamentos nem em todos os idiomas.

Em vez de tocar no ecrã para controlar o seu Blue&Me-TomTom 2 LIVE, pode utilizar a voz para controlar o Blue&Me-TomTom 2.

Por exemplo, para aumentar o volume do seu Blue&Me-TomTom 2, pode dizer "Aumentar volume".

Para ver a lista dos comandos disponíveis, toque em **Ajuda** no Menu principal; em seguida toque em **Manuais do produto** e em **O que dizer**.

Importante: o Comando de voz requer uma voz artificial. Quando o seu Blue&Me-TomTom 2 não tem vozes artificiais instaladas, não poderá utilizar esta funcionalidade.

Para seleccionar uma voz artificial, toque em **Vozes** no menu das Configurações, depois toque em **Alterar voz** e selecione uma voz artificial.

Utilizar o comando de voz

O comando de voz está desligado por predefinição.

Para ligar o comando de voz e adicionar o botão na Vista de condução, toque em **Comando de voz** no menu Definições e selecione **Ativar comando de voz**.

O exemplo que se segue mostra como utilizar o comando de voz para planear uma viagem até à sua residência:

1. Toque no botão do microfone na vista de condução para ativar o microfone.



A primeira vez que toca no botão do microfone, são lidos em voz alta alguns exemplos dos comandos que pode dizer.

Para ver uma lista dos comandos, toque em **Definições** no Menu principal. Em seguida, toque em **Comando de voz** e em **O que dizer**. Em alternativa, toque em **Ajuda** no Menu principal e, em seguida, toque em **Manuais do produto** e, em seguida, em **O que dizer**.

2. Quando ouvir a mensagem "Diga um comando", seguido de um sinal sonoro, diga o comando pretendido. Por exemplo, pode dizer "Conduzir até à residência". O equipamento só está pronto para ouvir após o sinal sonoro.

Enquanto está a falar, o monitor do microfone mostra-lhe até que ponto o equipamento consegue ouvir a sua voz.

Uma barra verde significa que o equipamento pode ouvir a sua voz.

Uma barra vermelha significa que a sua voz é demasiado forte para que o equipamento reconheça palavras individuais.

Uma barra cinzenta significa que a sua voz é demasiado suave para que o equipamento reconheça palavras individuais.

Nalgumas expressões, o seu equipamento repete o que você disse e pede-lhe que confirme.

Sugestão: para um melhor reconhecimento dos comandos, fale normalmente e não tente articular as palavras de uma forma não natural. Se, por exemplo, existir ruído excessivo na estrada, poderá ter de falar diretamente para o microfone.

3. Se o comando estiver correto, diga "Sim".

Se o comando estiver incorreto, diga "Não" e repita o comando depois de ouvir a mensagem e o sinal sonoro novamente.

O seu equipamento calcula o percurso desde a sua localização atual até ao destino.

Sugestão: para que o seu equipamento deixe de ouvir os comandos, diga "Cancelar". Para retroceder um passo, diga "Voltar".

Planear uma viagem utilizando a sua voz

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para reduzir as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Nota: Não é possível planear um percurso com a voz para todos os mapas em todos os países ou em todos os idiomas.

Para planear um percurso até uma morada utilizando a voz, faça o seguinte:

1. Toque no botão do comando de voz na vista de condução.



2. Quando ouvir o sinal sonoro, diga "Ir para uma morada" ou "Conduzir até".

Sugestão: O seu equipamento exibe um botão de **Ir para** ou **Conduzir até** no Menu principal. Ao planear um percurso até uma morada utilizando a voz, diga "Ir para morada" se o botão exibir **Ir para** ou "Conduzir até morada" se o botão exibir **Conduzir até**.

3. Diga o nome da localidade.



O seu equipamento mostra uma lista de localidades que soam de forma semelhante ao que disse e diz-lhe qual a localidade que está no topo da lista.

Se a localidade que ouvir for a mesma que pediu, diga "Concluído", "OK", "Sim", "Um" ou toque na localidade no topo da lista.

Se a localidade que ouvir for incorreta, mas a localidade correta encontra-se na lista, diga o número junto à localidade correta ou toque no nome da localidade.

Por exemplo, se a cidade correta for Roterdão e esta localidade for exibida em terceiro lugar na lista, pode dizer "Três" ou tocar no nome **Roterdão**.

Se o nome não constar na lista, diga "Voltar" ou "Não" ou então toque em **Voltar** para regressar ao ecrã anterior e dizer novamente o nome da cidade quando ouvir o sinal sonoro.

4. Diga o nome da rua.

O seu equipamento mostra uma lista de nomes de ruas que soam de forma semelhante ao que disse e diz-lhe qual é o nome da rua que está no topo da lista.

Se o nome da rua que ouvir for o mesmo que pediu, diga "Concluído", "OK", "Sim", "Um" ou toque no nome da rua no topo da lista.


Sugestão: diferentes locais podem ter o mesmo nome, como por exemplo uma rua que abrange vários códigos postais. Quando isto acontece, precisa de olhar para o ecrã e tocar na localização correta.

Se o nome da rua que ouvir for incorreto, mas o nome da rua correto encontra-se na lista, diga o número junto ao nome da rua correto ou toque no nome da rua na lista.

Se o nome da rua não constar na lista, diga "Voltar" ou "Não" ou então toque em **Voltar** para regressar ao ecrã anterior e dizer novamente o nome da rua quando ouvir o sinal sonoro.

5. Diga o número de porta.

Importante: os números têm de ser ditos no mesmo idioma que os nomes dos botões e menus no seu equipamento.

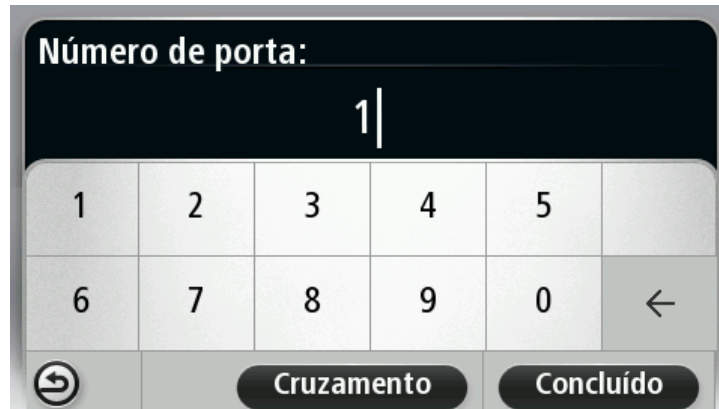

Os números devem ser pronunciados tal como diz geralmente um número numa frase contínua. Assim, 357 pronuncia-se "Trezentos e cinquenta e sete".

Se o número apresentado for o correto, diga "Concluído" ou "OK", ou toque no teclado para introduzir o número.

Se o número apresentado estiver incorreto, diga "Voltar" ou "Não", ou toque na tecla de retrocesso e repita o número.

Sugestão: se disser "Voltar" quando o ecrã não está a exibir qualquer número, então o seu equipamento regressa ao ecrã anterior.

Quando o número é exibido corretamente, diga "Concluído" ou "OK". Em alternativa, introduza o número tocando no ecrã.

6. Quando o percurso foi calculado e o resumo do percurso é exibido, toque em **Concluído**.

O seu equipamento começa a guiá-lo até ao destino através de instruções de voz e indicações visuais no ecrã.

Introduzir moradas com a voz

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para reduzir as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Mesmo que não utilize o comando de voz para começar a planear uma viagem, pode utilizar a sua voz para introduzir uma morada.

Para começar a planear uma viagem, toque em **Ir para** no Menu principal e, em seguida, em **Morada de voz** ou **Morada**.

Para inserir o seu destino com a voz, toque num dos seguintes botões:



Morada de voz

Toque neste botão para introduzir uma morada utilizando apenas a voz.

A **Morada de voz** ajuda a introduzir informações sem tocar no ecrã.

Esta opção reconhece os termos de voz seguintes:

- Instruções: Sim, Não, Voltar, Concluído, OK, Cruzamento.
- Nomes das ruas.
- Cidades e localidades e respetivos centros.

-
- Favoritos, códigos postais e Pls.
 - Planear percurso alternativo, Recalcular percurso original, Evitar bloqueio de estrada, Minimizar atrasos, Limpar percurso, Passar por... e Destino recente.
-



Toque neste botão na base do teclado para utilizar a voz para introduzir uma morada. Quando o botão estiver cinzento, não pode utilizar a voz para introduzir uma morada.

Dicas

- O seu Blue&Me-TomTom 2 reconhece lugares e nomes de ruas quando são falados no idioma e com a pronúncia local.
- A introdução da morada de voz não é possível para códigos postais, devendo ser introduzidos com o teclado.
- A introdução de morada de voz não está disponível para todos os mapas em todos os países.

A Vista de condução

Acerca da vista de condução

Quando o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE de navegação é ligado pela primeira vez, aparece-lhe a vista de condução juntamente com informações detalhadas sobre a sua posição atual.

Toque no centro do ecrã em qualquer momento para abrir o menu principal.

Pode escolher o ecrã apresentado quando liga o seu equipamento tocando em **Definições** no Menu principal e, em seguida, em **Início**.

A Vista de condução



1. Botão de zoom - toque na lupa para mostrar os botões de mais e menos zoom.
2. Menu rápido - para ativar o menu rápido, toque em **Criar o seu próprio menu** no menu Configurações.
3. A sua posição atual.
4. Placa de sinalização rodoviária ou o nome da rua seguinte.
5. Barra lateral de trânsito. Toque na barra lateral para abrir o menu Trânsito.
A barra lateral de trânsito só é exibida se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição do serviço HD Traffic ou tiver um recetor RDS-TMC ligado. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões.
6. Indicador do nível da bateria.
7. Botão do microfone para o comando de voz.
8. A hora, a sua velocidade atual e o limite de velocidade, se este for conhecido. Para ver a diferença entre a sua hora de chegada desejada e a hora prevista de chegada, assinala a caixa de verificação **Diferença** nas configurações da Barra de estado.
Toque nesta área da barra de estado para alternar entre um mapa 3D e um mapa 2D.
9. O nome da rua em que está.

10. Instruções de navegação para a estrada seguinte e a distância até à próxima instrução. Se a segunda instrução for inferior a 150 metros a seguir à primeira instrução, verá esta instrução exibida imediatamente em lugar da distância.

Toque nesta área da barra de estado para repetir a última instrução de voz e para alterar o volume. Também pode tocar aqui para retirar o som.

11. O tempo de viagem restante, a distância restante e a hora prevista de chegada.

Toque nesta área da barra de estado para abrir o ecrã Resumo do percurso.

Para alterar as informações apresentadas na barra de estado, toque em **Barra de estado** no menu Configurações.

Símbolos da vista de condução



Telemóvel sem ligação - este símbolo é apresentado apenas quando o equipamento de navegação não está ligado ao Blue&Me e o telemóvel selecionado não está ligado ao seu equipamento. Deve ter já estabelecido uma ligação a este telemóvel.



Silêncio - este símbolo é apresentado quando o som foi emudecido. Para voltar a ligar o som, toque no painel central na barra de estado.



Bateria - este símbolo é apresentado quando o nível de bateria está baixo.

Quando visualizar este símbolo, deverá carregar o seu equipamento de navegação o mais rapidamente possível.



Ligado ao computador - este símbolo é apresentado apenas quando o seu equipamento de navegação está ligado ao seu computador.

Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem

Acerca da indicação de faixa

Nota: a Indicação de faixa não está disponível para todos os nós ou em todos os países.

O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 de navegação ajuda-o a preparar-se para as saídas e nós de autoestrada ao mostrar-lhe a faixa que deverá utilizar ao longo do percurso planeado.

Ao aproximar-se de uma saída ou nó, a faixa que deve utilizar é exibida no ecrã.

Utilizar Indicação de faixa

Existem dois tipos de indicação de faixa:

- Imagens das faixas



Para desligar as imagens da faixa, toque em **Definições** no Menu principal e, em seguida, em **Definições avançadas**. Desmarque a opção **Mostrar imagens da faixa** tocando na respetiva caixa.

Sugestão: toque em qualquer ponto do ecrã para voltar à Vista de condução.

- Instruções na barra de estado



Sugestão: se não for exibida nenhuma indicação de faixa na barra de estado e todas as faixas estiverem realçadas, pode utilizar qualquer faixa.

Alterar o percurso

Fazer alterações ao seu percurso

Depois de planejar um percurso, poderá querer alterar o percurso ou até mesmo o destino. Existem várias formas de mudar o seu percurso sem ter de replanear totalmente a viagem.

Para alterar o percurso atual, toque em **Alterar percurso** no Menu principal:



Alterar percurso

Toque neste botão para alterar o percurso atual.

Este botão só é exibido se tiver planeado um percurso no seu equipamento.

Menu alterar percurso

Para alterar o percurso ou o seu destino atual, toque num dos botões que se seguem:



Calcular alternativa

Toque neste botão para encontrar uma alternativa ao percurso atual.

Este botão só é exibido se tiver planeado um percurso no seu equipamento Blue&Me-TomTom 2.

Esta é uma forma simples de procurar um percurso diferente para o seu atual destino.

O seu equipamento calcula um novo percurso a partir de onde se encontra para chegar ao destino utilizando estradas completamente diferentes.

O novo percurso é exibido junto ao percurso original para poder optar por um deles.



Evitar bloqueio de estrada

Toque neste botão enquanto percorre um percurso planeado para evitar um corte de estrada ou engarrafamento de trânsito mais à frente.

O seu equipamento sugere um novo percurso que vai evitar as estradas no seu percurso atual para a distância escolhida.

Se o corte de estrada ou engarrafamento desaparecer de repente, toque em **Recalcular percurso** para voltar a planejar o seu percurso original.

Importante: atenção que, quando um novo percurso é calculado, pode ter de sair imediatamente da estrada onde circula.



Minimizar atrasos

Toque neste botão para evitar os atrasos no trânsito num percurso planeado.

Nem sempre é possível evitar os atrasos no trânsito. Apesar de o equipamento verificar continuamente se existem atrasos no seu percurso, pode tocar neste botão para iniciar manualmente uma verificação. Em seguida, o equipamento calcula o melhor percurso para evitar todos ou a maioria dos atrasos.

Nota: este botão só é exibido se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição de trânsito ou tiver um recetor RDS-TMC. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações sobre os serviços informativos de trânsito da TomTom, vá a tomtom.com/services.



Alterar destino

Toque neste botão para alterar o atual destino.

Quando muda o destino, são-lhe apresentadas as mesmas opções e é-lhe solicitado que digite uma nova morada, tal como faz quando planeia um novo percurso.



Evitar parte do percurso

Toque neste botão para evitar parte do percurso atual.

É-lhe apresentada uma lista dos nomes das ruas no seu percurso. Quando toca num dos nomes das ruas, o seu equipamento calcula um desvio para evitar a rua selecionada. O resumo do percurso mostra os dois percursos, o novo e o original. Toque no painel à direita para selecionar um dos percursos e depois em **Concluído**.

Se não quer utilizar nenhum dos percursos exibidos no resumo do percurso, toque em **Alterar percurso** para procurar outra forma de alterar o percurso.



Passar por...

Toque neste botão para alterar o seu percurso selecionando uma localização por onde quer passar, por exemplo para se encontrar com alguém no caminho.

Quando seleciona uma localização por onde quer passar, são-lhe apresentadas as mesmas opções e é-lhe solicitado que digite uma nova morada, tal como faz quando planeia um novo percurso.

O seu equipamento calcula o percurso até ao destino, passando pela localização selecionada.

A localização selecionada é apresentada no mapa com um marcador.

Recebe um aviso quando chega ao seu destino e quando passa por uma localização assinalada.

Ver mapa

Informações sobre a visualização do mapa


Pode ver o mapa tal como visualiza um mapa de papel tradicional. O mapa indica a sua localização atual e muitas outras localizações, tais como Favoritos e Pls.

Para ver o mapa desta forma, toque em **Ver mapa** ou **Ver percurso** no Menu principal.

Pode visualizar diferentes localizações no mapa, movendo o mapa pelo ecrã. Para mover o mapa, toque no ecrã e arraste o dedo pelo ecrã. Se o seu equipamento suportar gestos, também pode fazer mais ou menos zoom tocando no ecrã com o seu polegar e indicador, deslizando-os para dentro e para fora.

Para seleccionar uma localização no mapa, toque na localização no mapa. O cursor realça a localização e apresenta informações úteis acerca da localização num painel de informações. Toque no painel de informações para criar um Favorito ou planear um percurso para essa localização.

Ver mapa

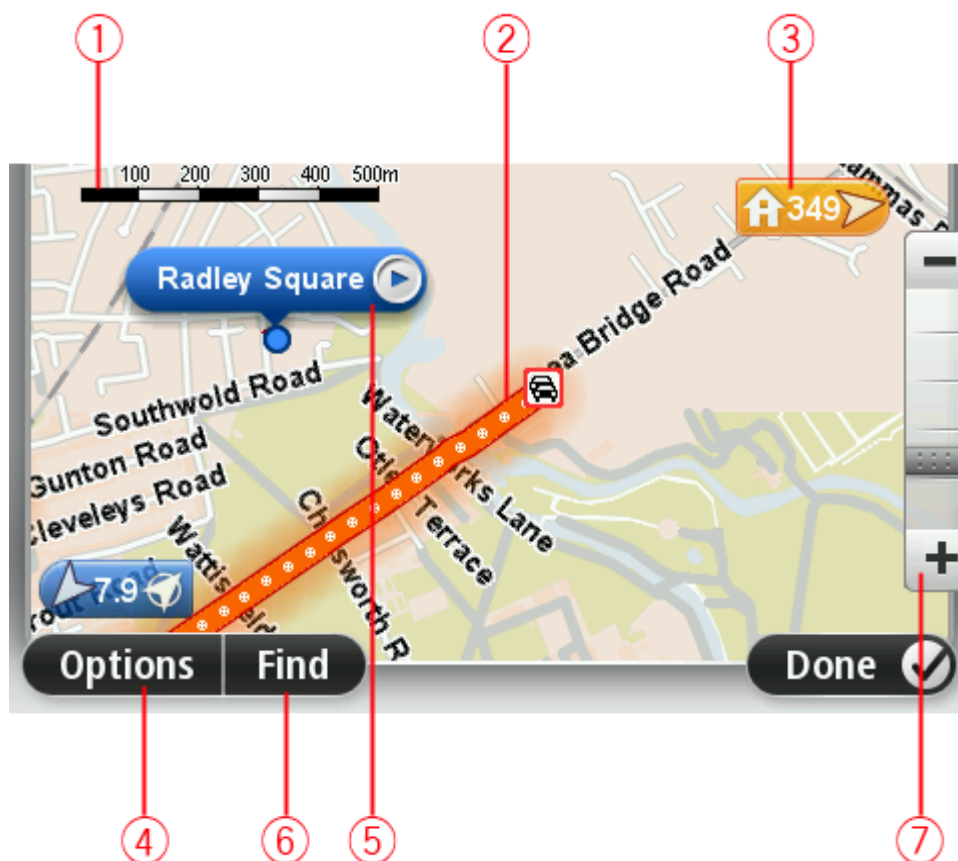

1. A barra de escalas

2. Trânsito - incidentes de trânsito atuais. Utilize o botão Opções para selecionar se quer, ou não, ver as informações de trânsito no mapa. Quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os Pls e Favoritos não são exibidos.

Nota: para utilizar um serviço de informações de trânsito da TomTom, poderá necessitar de uma subscrição ou um recetor. Os serviços de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/services.

3. Marcador

Um marcador indica a distância até uma localização. Os marcadores têm as seguintes cores:

- Azul - indica a sua localização atual. Este marcador fica cinzento se perder o seu sinal GPS.
- Amarelo - indica o seu local de residência.
- Vermelho - indica o seu destino.

Toque num marcador para centrar o mapa na localização indicada por esse marcador.

Pode definir também o seu próprio marcador. Toque no botão do cursor e depois em **Guardar esta posição** para colocar um marcador verde na posição do cursor.

Para desligar os marcadores, toque em **Opções**, depois em **Avançadas** e desmarque a caixa de verificação **Marcadores**.

4. Botão Opções

5. O cursor com o balão do nome da rua

Toque no botão no balão com o nome da rua para abrir o menu do cursor. Pode navegar para a posição do cursor, transformar a posição do cursor num Favorito ou localizar um Ponto de Interesse perto da posição do cursor.

6. O botão Localizar

Toque neste botão para localizar moradas, favoritos ou Pontos de Interesse específicos.

7. A barra de zoom

Aplique mais e menos zoom deslocando o cursor da barra.

Opções

Toque no botão **Opções** para definir as informações exibidas no mapa e mostrar as seguintes informações:

- **Trânsito** - selecione esta opção para mostrar as informações de trânsito no mapa. Quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os Pls e Favoritos não são exibidos.

Nota: para utilizar um serviço de informações de trânsito da TomTom, poderá necessitar de uma subscrição ou um recetor. Os serviços de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/services.

- **Nomes** - selecione esta opção para mostrar os nomes das ruas e das cidades no mapa.
- **Pontos de interesse** - selecione esta opção para mostrar os Pls no mapa. Toque em **Escolher PI** para escolher as categorias de Pls que são exibidas no mapa.
- **Imagens de satélite** - selecione esta opção para mostrar imagens de satélite da área visualizada. As imagens de satélite não estão disponíveis em todos os mapas nem para todas as localizações do mapa.
- **Favoritos** - selecione esta opção para mostrar os seus Favoritos no mapa.

Toque em **Avançadas** para exibir ou ocultar as seguintes informações:

- **Marcadores** - selecione esta opção para ativar os marcadores. Os marcadores indicam a sua localização atual (azul), o seu local de residência (laranja) e o seu destino (vermelho). O marcador indica a distância até à localização.

Toque num marcador para centrar o mapa na localização para onde o marcador está a apontar.

Para criar o seu próprio marcador, toque no botão do cursor. Depois toque em **Guardar esta posição** para colocar um marcador na posição do cursor.

Para desativar os marcadores, toque em **Opções**, depois em **Avançadas** e cancele a seleção de **Marcadores**.

- **Coordenadas** - selecione esta opção para mostrar as coordenadas GPS no canto inferior esquerdo do mapa.

Menu do cursor

O cursor pode ser utilizado para muito mais do que apenas realçar uma localização no mapa.

Posicione o cursor numa localização no mapa, toque em **Cursor** e depois num dos seguintes botões:



Ir para ali

Toque neste botão para planear um percurso até à posição do cursor no mapa.



Ver localização

Toque neste botão para ver informações sobre a localização no mapa, por exemplo a morada.



Guardar esta posição

Toque neste botão para criar o seu próprio marcador verde e colocá-lo na posição do cursor.

Se existir um marcador verde, este botão muda para **Eliminar marcador**.



Localizar PI próximo

Toque neste botão para localizar um PI próximo da posição do cursor no mapa.

Por exemplo, se o cursor realçar atualmente uma localização de restaurante no mapa, pode procurar uma garagem de estacionamento próxima.



Corrigir aqui

Toque neste botão para efetuar uma correção do mapa para a posição do cursor no mapa.

Apenas pode efetuar a correção no seu próprio mapa ou pode partilhar a correção com a Comunidade TomTom Map Share.



Telefonar...

Toque neste botão para fazer uma chamada para a localização na posição do cursor.

Este botão só se encontrará disponível se o Blue&Me-TomTom 2 tiver o número de telefone da localização.

Os números de telefone de muitos PIs estão disponíveis no seu Blue&Me-TomTom 2.

Também pode ligar para números de telefone dos seus próprios PIs.



Adicionar como Favorito

Toque neste botão para criar um Favorito na posição do cursor no mapa.



Adicionar como PI

Toque neste botão para criar um PI na posição do cursor no mapa.



Passar por...

Toque neste botão para passar pela posição do cursor no mapa como parte do seu percurso atual. O seu destino permanece o mesmo, mas o seu percurso inclui agora esta localização.

Este botão apenas está disponível se tiver um percurso planeado.



Centrar no mapa

Toque neste botão para centrar o mapa na posição do cursor.

Correções do mapa

Sobre o Map Share

O Map Share ajuda-o a corrigir erros do mapa. Pode corrigir vários tipos de erros do mapa.

Para fazer correções ao seu próprio mapa, toque em **Correções do mapa** no menu Definições.

Nota: o Map Share não está disponível em todas as regiões. Para mais informações, vá a tomtom.com/mapshare.

Corrigir um erro do mapa

Importante: por motivos de segurança, não introduza os detalhes completos da correção do mapa enquanto está a conduzir. Em vez disso, marque a localização do erro do mapa e introduza posteriormente os detalhes completos.

Para corrigir um erro do mapa, faça o seguinte:

1. Toque em **Correções do mapa** no menu Definições.



2. Toque em **Corrigir um erro do mapa**.
3. Selecione o tipo de correção do mapa que pretende aplicar.
4. Selecione como pretende seleccionar a localização.
5. Selecione a localização. Depois toque em **Concluído**.
6. Introduza os detalhes da correção. Depois toque em **Concluído**.
7. Selecione se a correção é temporária ou permanente.
8. Toque em **Continuar**.

A correção foi guardada.

Tipos de correções do mapa

Para fazer uma correção no seu mapa, toque em **Correções do mapa** no menu Definições e, em seguida, em **Corrigir um erro do mapa**. Existem vários tipos de correções do mapa disponíveis.



(Des)bloquear rua

Toque neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua. Pode bloquear ou desbloquear a rua num ou nos dois sentidos.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização atual, faça o seguinte:

1. Toque em **(Des)bloquear rua**.
2. Toque em **Perto de si** para seleccionar uma rua perto da sua localiza-

ção atual. Em alternativa, pode seleccionar uma rua pelo nome, uma rua próxima do seu local de residência ou uma rua do mapa.

3. Selecione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.

4. Toque em **Concluído**.

O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está cortado ou se a circulação se faz nos dois sentidos.



5. Toque num dos botões de direcção para bloquear ou desbloquear o sentido de trânsito nessa direcção.
6. Toque em **Concluído**.



Inverter direcção do trânsito

Toque neste botão para corrigir a direcção do trânsito de uma rua de sentido único, nos locais onde a direcção do trânsito for diferente da direcção apresentada no seu mapa.

Nota: a inversão da direcção do trânsito só funciona nas ruas de sentido único. Se seleccionar uma rua de dois sentidos, pode bloquear/desbloquear a rua em vez de alterar a direcção.



Editar nome da rua

Toque neste botão para alterar o nome de uma rua do seu mapa.

Por exemplo, para mudar o nome de uma rua próxima da sua localização atual:

1. Toque em **Editar nome da rua**.
2. Toque em **Perto de si**.
3. Selecione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.
A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Toque em **Concluído**.

Sugestão: se a secção em destaque não está correta, toque em **Editar** para alterar secções isoladas da rua.

5. Digite o nome correto da rua.
 6. Toque em **Continuar**.
-



Alterar restrições de direção

Toque neste botão para alterar e comunicar restrições de direção do trânsito.



Alterar limite de velocidade

Toque neste botão para alterar e comunicar o limite de velocidade.



Adicionar ou retirar rotunda

Toque neste botão para adicionar ou retirar uma rotunda.



Adicionar PI em falta

Toque neste botão para adicionar um novo Ponto de Interesse (PI).

Por exemplo, para adicionar um restaurante próximo da sua localização atual:

1. Toque em **Adicionar PI em falta**.
2. Toque em **Restaurante** na lista de categorias de PIs.
3. Toque em **Perto de si**.

Pode selecionar a localização digitando a morada ou selecionando a localização no mapa. Selecione **Perto de si** ou **Perto da residência** para abrir o mapa na sua localização atual ou no seu local de residência

4. Selecione a localização do restaurante em falta.
5. Toque em **Concluído**.
6. Digite o nome do restaurante e, em seguida, toque em **Seguinte**.
7. Se souber o número de telefone do restaurante, pode digitá-lo e, de seguida, tocar em **Seguinte**.

Se não souber o número, basta tocar em **Seguinte** sem digitar nenhum número.

1. Toque em **Continuar**.



Editar PI

Toque neste botão para editar um PI existente.

Pode utilizar este botão para efetuar as seguintes alterações a um PI:

- Eliminar o PI.
- Mudar o nome do PI.
- Alterar o número de telefone do PI.
- Alterar a categoria a que pertence o PI.
- Mudar a posição do PI no mapa.



Comentar PI

Toque neste botão para introduzir um comentário sobre um PI. Utilize este botão se não conseguir editar o erro no PI utilizando o botão **Editar PI**.



Corrigir número de porta

Toque neste botão para corrigir a localização de um número de porta. Introduza a morada que pretende corrigir e, em seguida, indique no mapa a localização correta desse número de porta.



Rua existente

Toque neste botão para editar uma rua existente. Uma vez seleccionada a rua, pode seleccionar um erro que pretenda comunicar. Pode seleccionar mais do que um tipo de erro para essa rua.



Rua em falta

Toque neste botão para comunicar uma rua em falta. Tem de seleccionar os pontos de início e fim da rua em falta.



Cidade

Toque neste botão para comunicar um erro sobre uma cidade, localidade ou vila. Pode comunicar os seguintes tipos de erro:

- Cidade em falta
- Nome da cidade errado
- Nome alternativo da cidade
- Outro



Entrada/saída autoestrada

Toque neste botão para comunicar um erro sobre uma entrada ou saída da autoestrada.



Código postal

Toque neste botão para comunicar um erro sobre um código postal.



Outro

Toque neste botão para comunicar outros tipos de correções.

Estas correções do mapa não são aplicadas imediatamente, sendo guardadas num relatório especial.

Pode entrar numa descrição geral do erro do mapa e, em seguida, tocar em **Concluído**.

Sons e vozes

Informações sobre os sons e vozes

O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE utiliza sinais sonoros para alguns ou todos os seguintes:

- Dar indicações de condução e outras instruções para o percurso
- Informações de trânsito

Nota: para utilizar um serviço de informações de trânsito da TomTom, poderá necessitar de uma subscrição ou um recetor. Os serviços de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/services.

- Emitir os avisos que definiu

Existem dois tipos de vozes disponíveis para o seu equipamento:

- Vozes artificiais

As vozes artificiais são geradas pelo seu equipamento. Estas dão indicações do percurso e leem em voz alta os nomes das cidades e ruas, relatórios de trânsito e outras informações úteis.

- Vozes reais

Estas vozes são gravadas por um ator/atriz e só fornecem instruções para o percurso.

Acerca das vozes artificiais

O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE utiliza a tecnologia de um conversor texto-fala e vozes artificiais para ler os nomes das ruas no seu mapa à medida que o guia pelo percurso.

A voz artificial analisa toda a expressão ou frase antes de a pronunciar para se certificar de que a frase soa o mais parecida possível com a voz natural.

As vozes artificiais conseguem reconhecer e pronunciar nomes de cidades e de ruas estrangeiras. Por exemplo, a voz artificial inglesa consegue ler e pronunciar nomes de rua franceses, mas a pronúncia pode não ser totalmente correta.

Selecionar uma voz

Para selecionar uma voz diferente no seu equipamento Blue&Me-TomTom 2, toque em **Alterar voz** no menu de **Definições** ou toque em **Vozes**, em seguida toque em **Alterar voz** e selecione a voz pretendida.

Ajustar o nível do volume

Pode alterar o volume de som do seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 de várias formas.

- Na vista de condução.

Toque no painel central da barra de estado e mova o cursor para ajustar o volume. A última instrução do percurso é reproduzida para poder ouvir o novo nível do volume de som.

- No menu Configurações.

Toque em **Definições** no Menu principal, depois em **Volume** e mova o cursor para ajustar o volume. Toque em **Testar** para ouvir o novo nível do volume de som.

Definições

Acerca das definições

Pode alterar a aparência e o comportamento do seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE. Pode aceder à maioria das definições no seu equipamento tocando em **Definições** no Menu principal.

Nota: nem todas as definições aqui descritas estão disponíveis em todos os equipamentos.

Configurações 2D/3D



Configurações 2D/3D

Toque neste botão para definir a vista predefinida do mapa. Para alternar entre as vistas 2D e 3D enquanto conduz, toque no lado esquerdo da barra de estado na Vista de condução.

Por vezes é mais fácil ver o mapa a partir de cima, por exemplo quando navega por uma rede de estradas complexa.

A vista 2D apresenta uma vista bidimensional do mapa visto de cima.

A vista 3D apresenta uma vista tridimensional do mapa como se estivesse a conduzir ao longo da paisagem.

Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

- **Na vista 2D: rodar o mapa na direção para onde viaja** - toque neste botão para o mapa rodar automaticamente sempre com a direção em que viaja na parte de cima.
- **Mudar para a vista 3D durante um percurso** - toque neste botão para mostrar automaticamente o mapa em 3D quando estiver a seguir por um percurso.

Configurações avançadas



Configurações avançadas

Toque neste botão para selecionar as seguintes configurações avançadas:

- **Mostrar número de porta antes do nome da rua** - quando seleciona esta definição, as moradas são exibidas com o número de porta seguido do nome da rua, por exemplo 10 Downing Street.
- **Mostrar nomes das ruas** - quando seleciona esta definição, os nomes das ruas são exibidos no mapa na vista de condução.
- **Mostrar nome da rua seguinte** - quando seleciona esta configuração, o nome da rua seguinte no seu percurso é exibido na parte de cima da vista de condução.
- **Mostrar nome da rua atual no mapa** - quando seleciona esta definição, o nome da rua onde está é exibido por cima da barra de estado da Vista de condução.
- **Mostrar pré-visualização da localização** - quando seleciona esta configuração, é exibida uma pré-visualização gráfica do seu destino durante o planeamento do percurso.

- **Ativar zoom automático em vista 2D** - quando seleciona esta definição, todo o percurso é apresentado na vista de condução quando o mapa é exibido em 2D.
 - **Ativar zoom automático em vista 3D** - quando seleciona esta definição, surge uma vista mais ampla quando se encontra em autoestradas e itinerários principais. Em seguida, aumenta o zoom automaticamente à medida que se aproxima de cruzamentos.
- Mostrar imagens da faixa** - quando seleciona esta definição, aparece uma vista gráfica da estrada que mostra qual a faixa de rodagem que deve abordar num cruzamento ou saída de autoestrada. Pode optar por ver uma imagem da faixa num ecrã dividido, uma imagem da faixa em ecrã completo, ou pode simplesmente desativar todas as imagens da faixa. Esta função não está disponível para todas as estradas.
- **Mostrar sugestões** - esta definição liga e desliga as sugestões.
 - **Ajustar automaticamente o relógio consoante o fuso horário** - quando seleciona esta definição, o seu relógio é ajustado automaticamente de acordo com o fuso horário.

Poupança da bateria



**Poupança da
bateria**

Para alterar as configurações de poupança de energia, toque neste botão no seu equipamento.

Estado da bateria



Estado da bateria

Toque neste botão para verificar o estado da bateria.

Brilho



Brilho

Toque neste botão para definir o brilho do ecrã. Mova os cursores para ajustar o nível de brilho.

Para ver o mapa ou os menus em cores diurnas ou noturnas, toque em **Utilizar cores diurnas** ou **Utilizar cores noturnas** no menu Configurações.

Símbolo de automóvel



Símbolo de automóvel

Toque neste botão para seleccionar o símbolo do automóvel que mostra a sua localização atual na vista de condução.

Local de residência



Local de residência

Toque neste botão para definir ou alterar o seu local de residência. A introdução da morada é realizada tal como faz para planejar um percurso. O seu Local de residência proporciona uma forma fácil de planejar um percurso até a uma localização importante.

Para a maioria das pessoas, o seu local de residência será a sua morada. Contudo, poderá preferir definir a localização para outro destino, como o seu local de trabalho.

Idioma



Idioma

Toque neste botão para alterar o idioma em que os botões e as mensagens do seu equipamento são exibidas.

Existe uma grande variedade de idiomas à escolha. Quando muda de idioma, também pode alterar a voz.

Cores do mapa



Cores do mapa

Toque neste botão para seleccionar o esquema de cores diurno e noturno dos mapas.

Toque em **Procurar** para procurar um esquema de cores escrevendo o nome.

Teclado



Teclado

Toque neste botão para seleccionar os teclados que estarão disponíveis para utilização e a disposição do teclado Latino.

O teclado serve para introduzir nomes e moradas, tais como quando planeia um percurso ou procura o nome de uma cidade ou restaurante local.

Criar o seu próprio menu



Criar o seu próprio menu

Toque neste botão para adicionar botões ao seu próprio menu personalizado.

Se existirem apenas um ou dois botões no seu menu, ambos os botões são apresentados na vista de condução.


Se tiver três ou mais botões no seu menu, um único botão é apresentado na vista de condução que abre o menu quando tocado.

Favoritos




Favoritos

Toque neste botão para adicionar, mudar o nome ou eliminar Favoritos. Os Favoritos proporcionam uma forma fácil de selecionar uma localização sem ter de introduzir a morada. Estes não têm de ser locais favoritos, podendo ser simplesmente considerados um conjunto de moradas úteis. Para criar um novo Favorito, toque em **Adicionar**. Em seguida, introduza a morada da localização tal como faz para introduzir uma morada quando planeia um percurso.

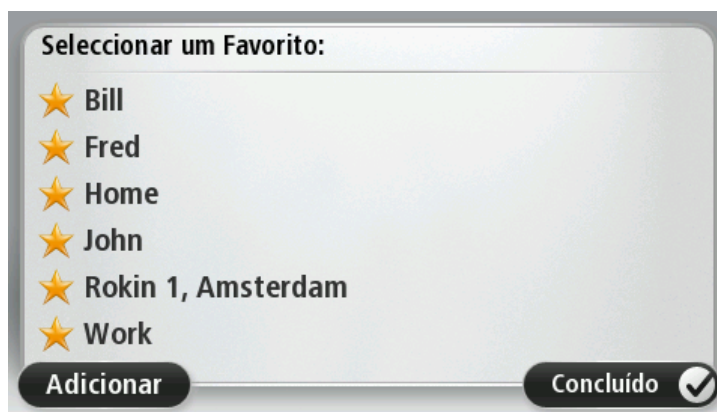

Para visualizar ou alterar um Favorito existente, toque num dos itens na lista. Para ver mais Favoritos no mapa, toque no botão esquerdo ou direito.

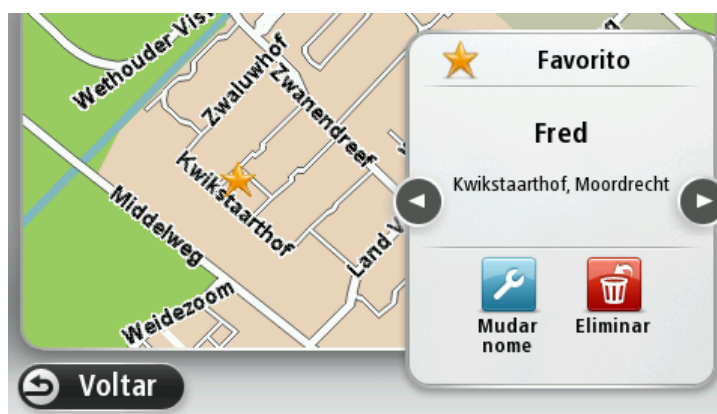

Gerir Pls



Gerir Pls

Toque neste botão para gerir as categorias e localizações dos seus próprios Pontos de Interesse (Pls).

Pode definir o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 para lhe indicar quando estiver próximo dos Pls seleccionados. Pode, por exemplo, definir o equipamento para lhe indicar quando se está a aproximar de uma bomba de gasolina.

Pode criar as suas próprias categorias de Pls e adicionar as suas próprias localizações de Pls a estas categorias.

Pode, por exemplo, criar uma nova categoria de Pls com o nome Amigos. Em seguida, poderá adicionar as moradas dos seus amigos como

PIs nesta nova categoria.

Toque nos seguintes botões para criar e manter os seus próprios PIs:

- **Adicionar PI** - toque neste botão para adicionar uma localização a uma das suas próprias categorias de PIs.
- **Avisar da proximidade** - toque neste botão para ser avisado pelo seu equipamento ao aproximar-se dos PIs selecionados.
- **Eliminar PI** - toque neste botão para eliminar um PI.
- **Editar PI** - toque neste botão para editar um dos seus próprios PIs.
- **Adicionar categoria de PI** - toque neste botão para criar uma nova categoria de PI.
- **Eliminar categoria de PI** - toque neste botão para eliminar uma das suas próprias categorias de PIs.

Ligações



Ligações

Toque neste botão para abrir o menu Ligações.

Quando não está ligado ao Blue&Me, pode gerir as definições dos telemóveis e ativar e desativar o Bluetooth e o Modo de voo. Se desativar o Bluetooth ou ativar o Modo de voo, não pode ligar o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE ao Blue&Me.

Pode ver também o estado da rede e do GPS, ou ir para o Menu principal do Blue&Me.



O menu Blue&Me dá-lhe acesso ao menu de Preferências Blue&Me, descrito no capítulo **Controlos Blue&Me**. Pode também procurar por equipamentos Blue&Me, tocando no botão **Localizar Blue&Me**. Isto poderá ser útil se o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE for transferido entre dois automóveis que têm um sistema Blue&Me instalado.

Para obter mais informações sobre como ligar o seu telemóvel e fazer chamadas mãos-livres, consulte **Chamada em modo mãos-livres**.

Planeamento de percursos



Planeamento de percursos

Toque no botão **Planeamento de percursos** para definir o modo como o seu Blue&Me-TomTom 2 LIVE calcula os percursos que planeia. As definições de planeamento consistem em várias opções que se encontram em vários ecrãs. Cada definição está descrita abaixo.

Planeamento de percursos

Defina o tipo de percurso que pretende que o seu Blue&Me-TomTom 2 calcule.

Toque em **IQ Routes** para definir se quer que o equipamento utilize as informações IQ Routes para ajudá-lo a encontrar o melhor percurso.

Percurso mais rápido

Escolha se pretende evitar autoestradas.

Definições de recálculo

Nota: esta definição só está disponível se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição de trânsito ou tiver um recetor RDS-TMC ligado. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações sobre os serviços informativos de trânsito da TomTom, vá a tomtom.com/services.

Defina se quer que o seu Blue&Me-TomTom 2 planeie novamente o percurso atual se surgir um outro mais rápido enquanto conduz. Esta função é útil, caso o trânsito se intensifique ou desapareça mais adiante no seu percurso. Escolha a partir das definições seguintes:

- **Mudar sempre para esse percurso** - selecione esta opção para não receber mensagens quando é encontrado um percurso mais rápido. O percurso atual é recalculado automaticamente para que seja o mais rápido.
- **Perguntar-me se pretendo esse percurso** - selecione esta opção para que lhe seja perguntado se pretende seguir o novo percurso. Quando lhe é perguntado se pretende seguir o percurso alternativo, toque em **Sim** para que o percurso atual seja recalculado para o mais rápido. Toque em **Não** se não quiser seguir o percurso alternativo.
Toque em **Info** para ver um resumo dos percursos original e alternativo. Em seguida, pode tocar em **Concluído** para seguir o percurso mais rápido ou em **Percurso atual** para se manter no percurso original.
- **Nunca alterar o meu percurso** - selecione esta opção para não receber mensagens e para que lhe seja simplesmente mostrado o novo percurso no ecrã.

Definições de informações do mapa

Defina se pretende ser avisado, caso o seu percurso passe por uma área onde o mapa contém apenas informações limitadas.

Definições de estrada com portagem, ferry, faixas de veículos partilhados e estradas sem pavimento

Defina como o seu Blue&Me-TomTom 2 deve gerir cada uma destas quatro características rodoviárias quando o equipamento calcula um percurso.

As faixas de veículos partilhados por vezes são conhecidas como Faixas de veículos de ocupação elevada (High Occupancy Vehicle Lanes - HOV) e não existem em todos os países. Para viajar nestas faixas, poderá ser preciso, por exemplo, ter mais de uma pessoa no automóvel ou o automóvel poderá ter de usar combustível ecológico.

Resumo do percurso

Defina se pretende que o ecrã do resumo do percurso feche automaticamente depois de planear um percurso. Se seleccionar **Não**, terá de tocar em **Concluído** para fechar o ecrã de resumo do percurso sempre que planear um percurso.

Repor predefinições



Repor predefinições

Toque neste botão para eliminar todas as suas configurações pessoais e repor as predefinições do seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE.

Esta ação não se trata de uma atualização de software e não afeta a versão da aplicação de software instalada no seu equipamento.

Importante: esta funcionalidade elimina todas as suas definições pessoais!

Se pretende guardar as suas informações e definições pessoais, deve fazer uma cópia de segurança integral do seu equipamento antes de reiniciar o equipamento. Poderá então repor todas as suas informações e definições pessoais depois de reiniciar o equipamento.

Isto inclui itens como localizações de residência e favoritos, bem como o seu menu pessoal.

Configurações de segurança



Configurações de segurança

Toque neste botão para seleccionar as funcionalidades de segurança que deseja utilizar no seu equipamento.

Relógio



Relógio

Toque neste botão para seleccionar o formato da hora. Assim que tiver um GPS fix, a hora será definida automaticamente. Se não tiver uma localização GPS, pode optar por acertar a hora manualmente.

Unidades



Unidades

Toque neste botão para definir as unidades utilizadas no seu equipamento em funcionalidades tais como o planeamento de percursos.

Mostrar PI no mapa



Mostrar PI no mapa

Toque neste botão para seleccionar os tipos de Pontos de Interesse (PIs) que deseja ver no mapa.

1. Toque em **Mostrar PI no mapa** no menu das Configurações.
2. Selecione as categorias de PIs que pretende visualizar no mapa.
Toque em **Procurar** e utilize o teclado para procurar o nome de uma categoria.
3. Selecione se pretende que os PI sejam exibidos a 2D e/ou a 3D no mapa.
4. Toque em **Concluído**.

As localizações dos Pontos de Interesse são exibidas no mapa como símbolos.

Altifalante



Altifalante

Toque neste botão para seleccionar o altifalante ou a ligação de altifalante que está a ser utilizada pelo seu equipamento.

Start-Up



Start-Up

Toque neste botão para definir o que acontece quando liga o seu equipamento.

Eu e o meu equipamento



Eu e o meu equipamento

Toque neste botão para encontrar informações técnicas sobre o seu Blue&Me-TomTom 2 LIVE e para seleccionar se pretende partilhar informações com a TomTom.

Abre-se um menu com as seguintes opções:



Acerca do meu equipamento

Toque neste botão para procurar informações técnicas sobre o Blue&Me-TomTom 2, como o número de série do equipamento, a versão da aplicação ou do mapa.



As minhas informações

Toque neste botão se pretender alterar a partilha de informações com a TomTom.

Barra de estado



Barra de estado

Toque neste botão para selecionar as informações que pretende ver na barra de estado:

- **Horizontal** - mostra a barra de estado na parte de baixo da vista de condução.
- **Vertical** - mostra a barra de estado no lado direito da vista de condução.
- **Velocidade máxima**

Importante: o limite de velocidade é exibido ao lado da velocidade a que circula. Se exceder o limite de velocidade, surge um indicador de aviso na barra de estado; por exemplo, o painel da barra de estado fica vermelho.

As informações sobre os limites de velocidade não se encontram disponíveis para todas as estradas.

- **Hora atual**
- **Distância restante** - a distância que falta percorrer até ao destino.
- **Diferença** - o seu equipamento mostra se vai chegar atrasado ou adiantado em relação à sua hora de chegada desejada que foi definida quando planeou o percurso.

Trocar de mapa



Mapas

Toque neste botão para selecionar o mapa que pretende utilizar para planeamento de percurso e navegação.

Apesar de poder armazenar mais do que um mapa no equipamento, apenas pode utilizar um mapa de cada vez para planeamento e navegação.

Para trocar de mapa e planear um percurso noutro país ou região, basta tocar neste botão.

Nota: Para consultar um mapa pela primeira vez, poderá ser necessário iniciar sessão na conta MyTomTom e ativá-lo.

Desligar instruções de voz / Ligar instruções de voz



Desligar Instruções de voz

Toque neste botão para desligar as instruções de voz. Deixará de ouvir instruções de voz para o percurso, mas continuará a ouvir informações, como informações de trânsito e avisos.

Nota: se alterar a voz no seu equipamento, as instruções de voz serão automaticamente ligadas para a nova voz.



Ligar Instruções de voz

Toque neste botão para ligar as instruções de voz e ouvir instruções de voz para o percurso.

Utilizar cores noturnas / Utilizar cores diurnas



Utilizar cores noturnas

Toque neste botão para reduzir o brilho do ecrã e exibir o mapa em cores mais escuras.

Quando estiver a conduzir à noite ou num túnel escuro, é mais fácil ver o ecrã e distrai menos o condutor se o brilho do ecrã estiver obscurecido.

Sugestão: o seu equipamento pode alternar entre cores diurnas e noturnas, consoante a altura do dia. Para alternar automaticamente entre cores noturnas e diurnas, toque em **Brilho** no menu Definições e seleccione **Mudar para cores noturnas quando escurecer**.



Utilizar cores diurnas

Toque neste botão para aumentar o brilho do ecrã e exibir o mapa em cores mais claras.

Vozes



Alterar voz

Toque neste botão para alterar a voz das indicações de voz e de outras instruções do percurso.

Está disponível uma vasta gama de vozes. Existem vozes artificiais que podem ler nomes de ruas e outras informações diretamente do mapa e existem vozes reais que foram gravadas por atores.



Configurações de voz

Toque neste botão para definir o tipo de indicações de voz e outras instruções do percurso que o seu equipamento irá ler em voz alta.

Volume



Volume

Toque neste botão para definir o nível de volume do seu equipamento. Desloque o cursor para alterar o volume.

Pontos de Interesse

Informações sobre os Pontos de Interesse

Os Pontos de Interesse ou PIs são locais úteis no mapa.

Eis alguns exemplos:

- Restaurantes
- Hotéis
- Museus
- Garagens de estacionamento
- Bombas de gasolina

Criar PIs

Sugestão: Para obter ajuda na gestão de PI de terceiros, procure "PIs de terceiros" em: tomtom.com/support.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Definições**.
3. Toque em **Gerir PIs**.
4. Se não houver nenhuma categoria de PIs ou a que pretende utilizar não existe, toque em **Adicionar categoria de PI** e crie uma nova categoria.



Cada PI deve ser atribuído a uma categoria de PI. Tal significa que tem de criar, no mínimo, uma categoria de PI antes de poder criar o seu primeiro PI.

Só pode adicionar PIs a categorias de PI que tenha criado.

Para obter mais informações sobre como criar categorias de PIs, leia **Gerir os PIs**.

5. Toque em **Adicionar PI**.
6. Selecione a categoria de PI que pretende utilizar para o novo PI.
7. Toque num botão para introduzir a morada do PI tal como planeia um percurso.

O PI é criado e guardado na categoria selecionada.



Residência

Toque neste botão para definir o seu local de residência como um PI. Esta função é útil se decidir alterar o seu local de residência, mas caso pretenda primeiro criar um PI através da morada de residência atual.



Favorito

Toque neste botão para criar um PI a partir de um Favorito.

Poderá ser do seu interesse criar um PI a partir de um Favorito, pois apenas pode criar um número limitado de Favoritos. Se quiser criar mais Favoritos, tem de eliminar alguns Favoritos. Para evitar a perda de um Favorito, guarde a localização como um PI antes de eliminar o Favorito.



Morada

Toque neste botão para introduzir uma morada como um novo PI.

Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções.

- **Centro da cidade**
- **Rua e número de porta**
- **Código postal**
- **Cruzamento ou entroncamento**



Destino recente

Toque neste botão para escolher a localização de um PI a partir da lista de locais recentemente utilizados como destino.



Ponto de Interesse

Toque neste botão para adicionar um Ponto de Interesse (PI) como um PI.

Por exemplo, se estiver a criar uma categoria de PIs dos seus restaurantes preferidos, use esta opção em vez de inserir as moradas dos restaurantes.



A minha localização

Toque neste botão para adicionar a sua localização atual como um PI. Por exemplo, se parar em algum local interessante, pode tocar neste botão para criar um novo PI na localização atual.



Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um PI utilizando o Navegador do mapa. Utilize o cursor para seleccionar a localização do PI, depois toque em **Concluído**.



Latitude Longitude

Toque neste botão para criar um PI com base nos valores de latitude e longitude.



Posição da última paragem

Toque neste botão para criar um PI da sua última posição guardada.



Morada de voz

Toque neste botão para criar um PI dizendo a morada.



Pesquisa local

Toque neste botão para utilizar a opção Pesquisa local no TomTom Places para procurar lojas e empresas na sua localização atual e nas proximidades.

Pode procurar lojas e empresas próximas de si, próximas do seu destino, próximas de qualquer outro destino ou numa localidade.

Por exemplo, se procura uma piscina próxima da sua localização atual, introduza "piscina" e escolha o melhor resultado da pesquisa.

Utilizar PIs para planejar um percurso

Quando planeia um percurso, pode utilizar um PI para o destino.

O exemplo seguinte ilustra o modo como se planeia um percurso para um estacionamento numa cidade:

1. Toque em **Ir para** ou **Conduzir até** no Menu principal.
2. Toque em **Ponto de Interesse**.
3. Toque em **PI na cidade**.

Sugestão: o último PI que visualizou no seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 é exibido também no menu.

4. Introduza o nome da localidade ou cidade e selecione-a quando for apresentada na lista.
5. Toque no botão da seta para aumentar a lista de categorias de PI.

Sugestão: se já souber o nome do PI que pretende utilizar, pode tocar em **Procurar por nome** para introduzir o nome e selecionar esta localização.

6. Percorra a lista e toque em **Parque de estacionamento**.
7. O estacionamento mais próximo do centro da cidade é apresentado no topo da lista.
8. A lista seguinte explica as distâncias que estão junto a cada PI. O modo como a distância é medida varia consoante a forma como procurou o PI inicialmente:
 - PI perto de si - distância a partir da sua localização atual
 - PI na cidade - distância a partir do centro da cidade
 - PI perto da residência - distância a partir do seu local de residência
 - PI durante o percurso - distância a partir da sua localização atual
 - PI perto do destino - distância a partir do seu destino
9. Toque no nome do parque de estacionamento que pretende utilizar e depois em **Concluído** quando o percurso tiver sido calculado.

O seu equipamento começa a guiá-lo até ao parque de estacionamento.

Sugestão: pode utilizar também a Pesquisa local para procurar locais úteis. Para obter mais informações sobre a Pesquisa local e outros Serviços LIVE, vá a tomtom.com/services.

Mostrar os PIs no mapa

Pode selecionar os tipos de localizações de PIs que pretende ver nos mapas.

1. Toque em **Mostrar PI no mapa** no menu das Definições.
2. Selecione as categorias que pretende ver no mapa.
3. Toque em **Concluído**.

4. Selecione se pretende que as localizações de PIs sejam exibidas a 2D ou a 3D no mapa.
5. Toque em **Concluído**.

Os tipos de PIs que selecionou são exibidos no mapa como símbolos.

Telefonar para um PI

Nota: as chamadas em modo de mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos de navegação.

Muitos dos PIs no seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE incluem números de telefone. Isto significa que o seu equipamento suporta chamadas em modo mãos-livres e que pode utilizar o seu equipamento para telefonar a um PI, bem como planear um percurso até lá.

Por exemplo, pode procurar uma sala de cinema, telefonar para reservar um bilhete e planear um percurso até ao cinema utilizando o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2.

1. Toque no botão do telefone na Vista de condução.
Se o botão não estiver visível na Vista de condução, toque em **Criar o seu próprio menu** no menu Definições e selecione **Telefonar...** para exibir o botão na Vista de condução.
2. Toque em **Ponto de Interesse**.
3. Selecionar como pretende procurar o PI.
Por exemplo, se pretender procurar um PI no seu percurso, toque em **PI durante o percurso**.
4. Toque no tipo de PI para o qual pretende telefonar.
Por exemplo, se pretender telefonar a uma sala de cinema para reservar um bilhete, toque em **Cinema** e depois selecione o nome do cinema para onde quer telefonar. De seguida, toque em **Telefonar** ou **Marcar** para fazer a chamada.

O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 utiliza o seu telemóvel para telefonar ao PI.

Definir avisos para os PIs

Pode definir um som de aviso a reproduzir quando se aproxima de um tipo de PI selecionado, como uma bomba de gasolina.

O exemplo que se segue mostra como definir um som de aviso a reproduzir quando está a 250 metros de uma bomba de gasolina.

1. Toque em **Gerir PIs** e, em seguida, em **Avisar da proximidade** no menu Definições.
2. Percorra a lista e toque em **Bomba de gasolina**.

Sugestão: para eliminar um aviso, toque no nome da categoria e depois em **Sim**. As categorias de PIs que foram definidas com um aviso têm um símbolo de som ao lado do nome da categoria.

3. Defina a distância para 250 metros e toque em **OK**.
4. Selecione **Efeito de som** e depois toque em **Seguinte**.
5. Selecione o som de aviso para o PI e depois toque em **Seguinte**.
6. Se pretender ouvir o aviso apenas quando o PI estiver mesmo num percurso planeado, selecione **Avisar só se o PI estiver no percurso**. Depois toque em **Concluído**.
O aviso é definido para a categoria de PI selecionada. Irá ouvir um som de aviso quando está a 250 metros de uma bomba de gasolina no seu percurso.

Gerir Pls

Toque em **Gerir Pls** para gerir as categorias e localizações dos seus Pls.



Pode definir o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 para lhe indicar quando estiver próximo dos Pls selecionados. Desta forma, pode, por exemplo, definir o equipamento para lhe indicar quando se está a aproximar de uma bomba de gasolina.

Pode criar as suas próprias categorias de Pls e adicionar as suas próprias localizações de Pls a estas categorias.

Isto significa que pode, por exemplo, criar uma nova categoria de Pls com o nome Amigos. Em seguida, poderá adicionar as moradas dos seus amigos como Pls nesta nova categoria.

Toque nos seguintes botões para criar e manter os seus próprios Pls:

- **Adicionar PI** - toque neste botão para adicionar uma localização a uma das suas próprias categorias de Pls.
- **Avisar da proximidade** - toque neste botão para ser avisado pelo seu equipamento ao aproximar-se dos Pls selecionados.
- **Eliminar PI** - toque neste botão para eliminar uma das suas categorias de Pls.
- **Editar PI** - toque neste botão para editar um dos seus próprios Pls.
- **Adicionar categoria de PI** - toque neste botão para criar uma nova categoria de PI.
- **Eliminar categoria de PI** - toque neste botão para eliminar uma das suas próprias categorias de Pls.

Ajuda

Acerca de como obter ajuda

Toque em **Ajuda** no Menu principal para aceder a serviços de atendimento de emergência médica ou outros serviços especializados. Se o seu equipamento for compatível com chamadas em modo de mãos-livres e o telemóvel estiver ligado ao equipamento, poderá contactar os serviços de emergência diretamente através do telemóvel.

Por exemplo, se tiver um acidente automóvel, pode utilizar o menu Ajuda para ligar para o hospital mais próximo e indicar a sua localização exata.

Sugestão: se não conseguir ver o botão Ajuda no Menu principal, toque em **Definições** e depois em **Definições de segurança**. Desmarque a caixa de verificação de **Mostrar apenas as opções de menu essenciais durante a condução**.

Utilizar a função Ajuda para telefonar a um serviço local

Nota: as chamadas em modo de mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos de navegação.

Para utilizar a função Ajuda para localizar um centro de atendimento, contactar o centro por telemóvel e navegar da sua localização atual até ao centro, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para mostrar o Menu principal.
2. Toque em **Ajuda**.
3. **Ligar para ajuda**.
4. Selecione o tipo de serviço que pretende, por exemplo, **Hospital mais perto**.
5. Selecione um centro da lista, o mais próximo surge no topo da lista.

O seu equipamento mostra a sua posição no mapa juntamente com uma descrição da localização. Isto ajuda-o a explicar onde se encontra enquanto faz uma chamada.

Se o seu equipamento de navegação for compatível com chamadas em modo de mãos-livres e tiver um telemóvel ligado ao equipamento, este marca automaticamente o número de telefone. Se não tiver nenhum telemóvel ligado, é exibido o número de telefone para poder marcá-lo.

6. Para navegar de automóvel até ao centro de atendimento, toque em **Ir para ali**. Se estiver a pé, toque em **Caminhar para ali**.

O seu equipamento de navegação começa a dar indicações para o levar até ao destino.

Opções do menu Ajuda

Nota: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.



Ligar para ajuda

Toque neste botão para localizar os detalhes de contacto e a localização de um centro de atendimento.

Nota: as chamadas em modo mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos.



Conduzir até à ajuda

Toque neste botão para ir de automóvel até um centro de atendimento.



Caminhar até à ajuda

Toque neste botão para ir a pé até um centro de atendimento.



Onde estou?

Toque neste botão para ver a sua localização atual no mapa.

Se o seu equipamento for compatível com chamadas em modo de mãos-livres e o telemóvel estiver ligado ao equipamento, pode tocar em **Onde estou?**. Selecione o tipo de serviço que pretende contactar e diga-lhes a sua localização exata, tal como exibida no equipamento.



Segurança e outros guias

Toque neste botão para ler um conjunto de guias, incluindo o Guia de Primeiros socorros.



Manuais do produto

Toque neste botão para ler um conjunto de guias relacionados com o seu equipamento de navegação.

Chamadas em modo mãos-livres

Importante

Importante: Este capítulo abrange a funcionalidade de mãos-livres do equipamento de navegação quando este não está ligado ao Blue&Me. Quando o equipamento de navegação está ligado ao Blue&Me, aplica-se a funcionalidade de telefone descrita na primeira parte de "Funções específicas Blue&Me".

Acerca das chamadas mãos-livres

Nota: As chamadas mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos.

Se tiver um telemóvel com Bluetooth®, pode utilizar o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE para fazer chamadas e enviar e receber mensagens.

Importante: nem todos os telemóveis são suportados ou compatíveis com todas as características. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/phones/compatibility.

Ligar ao seu telemóvel

Em primeiro lugar, tem de estabelecer uma ligação entre o seu telemóvel e o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE.

Toque em **Ligações** no menu Definições e, em seguida, toque em **Telemóveis**. Toque em **Gerir telemóveis** e selecione o seu telemóvel na lista.

Só precisa de fazer isto uma vez e o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 lembrar-se-á do seu telemóvel.

Dicas

- Certifique-se de que liga a função Bluetooth® no telemóvel.
- Certifique-se de que o telemóvel está definido para "detetável" ou "visível a todos".
- Poderá ter de introduzir a palavra-passe "0000" no telemóvel para o ligar ao seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE.
- Para evitar ter de introduzir "0000" de cada vez que utiliza o telefone, guarde o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE no seu telefone como um equipamento seguro.

Para obter mais informações sobre as definições Bluetooth, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.

Fazer uma chamada

Depois de estabelecer uma ligação entre o equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE e o seu telemóvel, pode utilizar o seu equipamento de navegação para fazer chamadas em modo de mãos-livres no telemóvel.

Para fazer uma chamada, toque no botão do telemóvel na vista de condução. Em seguida, toque num dos botões seguintes:

- Toque em **Residência** para ligar para o local de residência.
Caso não tenha memorizado um número para o telefone da residência, este botão não está disponível.
- Toque em **Número de telefone** para introduzir o número para o qual quer ligar.
- Toque em **Ponto de interesse** para escolher um Ponto de Interesse (PI) para onde quer ligar.
Se o seu equipamento tiver o número de telefone de um PI, este surge junto do PI.
- Toque em **Registo na agenda** para seleccionar um contacto da agenda.

Nota: a sua agenda é copiada automaticamente para o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 quando estabelecer uma ligação pela primeira vez entre este e o telemóvel.

Nem todos os telemóveis conseguem transferir a agenda para o seu equipamento. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/phones/compatibility.

- Toque em **Recém Marcado** para seleccionar de entre uma lista de pessoas ou números para onde ligou utilizando o seu equipamento.
- Toque em **Chamada recente** para seleccionar de entre uma lista de pessoas ou números que lhe ligaram recentemente.
Só as chamadas que tenha recebido no seu equipamento são guardadas nesta lista.

Receber uma chamada

Quando alguém lhe liga, o nome e o número de telefone dessa pessoa são exibidos. Toque no ecrã para aceitar ou rejeitar a chamada.

Atendimento automático

Pode configurar o seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE para atender chamadas automaticamente.

Para definir o atendimento automático de chamadas, toque em **Ligações** no menu Definições e, em seguida, toque em **Telemóveis**. Toque em **Atendimento automático**.

Selecione quanto tempo o seu equipamento irá aguardar antes de atender automaticamente as chamadas e depois toque em **Concluído**.

Ligar mais telemóveis ao equipamento

Você pode estabelecer ligações para um máximo de 5 telemóveis.

Para adicionar mais telemóveis, faça o seguinte.

1. Toque em **Definições** no Menu principal.
2. Toque em **Ligações**.
3. Toque em **Gerir telemóveis**.
4. Toque em **Procurar outro telemóvel** e siga as instruções.

Para alternar entre telemóveis, toque em **Gerir telemóveis**. Depois toque no botão do telemóvel a que pretende estabelecer ligação.

Menu de telefones

Nota: as chamadas em modo de mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos de navegação.



Gerir telemóveis

Toque neste botão para gerir os telemóveis que serão ligados ao seu equipamento Blue&Me-TomTom 2.

Pode adicionar um perfil para um máximo de cinco telemóveis diferentes.



Desativar chamadas mãos-livres

Toque neste botão para desativar ou ativar a chamada em modo de mãos-livres.



Telefonar

Toque neste botão para fazer uma chamada.



Alterar n.º de casa

Toque neste botão para alterar o seu número de casa.



Eliminar

Toque neste botão para selecionar as informações que pretende eliminar. Pode eliminar a lista de chamadas recentes e a lista de números recentemente marcados.



Configurações de atendimento automático

Toque neste botão para alterar as configurações de atendimento automático.

Importante: nem todos os telemóveis são suportados ou compatíveis com todas as funcionalidades.

Favoritos

Informações sobre os Favoritos

Os Favoritos proporcionam uma forma fácil de selecionar uma localização sem ter de introduzir a morada. Estes não têm de ser locais favoritos, podendo ser simplesmente considerados um conjunto de moradas úteis.

Criar um Favorito

Para criar um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Configurações** para abrir o menu das Configurações.
3. Toque em **Favoritos**.
4. Toque em **Adicionar**.

Selecione o tipo de Favorito tocando num dos botões descritos em baixo:



Residência

Pode definir o seu local de residência como um Favorito.



Favorito

Pode criar um Favorito a partir de outro Favorito. Esta opção nunca estará disponível neste menu.

Para mudar o nome de um Favorito, toque em **Favoritos** no menu Definições.



Morada

Pode introduzir uma morada como Favorito.



Destino recente

Crie um novo Favorito, selecionando uma localização a partir da lista dos seus destinos recentes.



Pesquisa local

Toque neste botão para utilizar a opção Pesquisa local no TomTom Places na procura de localizações, como lojas e empresas, e guardá-las como Favoritos.

Por exemplo, se procura uma piscina próxima da sua localização atual, introduza "piscina" e escolha o melhor resultado da pesquisa.

Nota: disponível apenas em equipamentos LIVE.



Se visitar um PI que lhe agrade particularmente, por exemplo um restaurante, pode adicioná-lo como Favorito.

Ponto de Interesse



A minha localização

Toque neste botão para adicionar a sua localização atual como um Favorito.

Por exemplo, se parar nalgum sítio interessante, pode tocar neste botão para criar o Favorito.



Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um Favorito utilizando o Navegador do mapa.

Selecione a localização do favorito com o cursor e depois toque em **Concluído**.



Latitude Longitude



Morada de voz

Toque neste botão para criar um Favorito dizendo a morada.



Posição da última paragem

Toque neste botão para selecionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

O seu equipamento sugere um nome para o seu novo Favorito. Para inserir um novo nome, não é preciso apagar o nome sugerido, basta começar a digitar.

Sugestão: é aconselhável dar um nome ao seu Favorito que seja fácil de lembrar.

Toque em **OK**.

O seu novo favorito aparece na lista.

Após ter adicionado dois ou mais Favoritos e ter ativado as Sugestões, é-lhe perguntado se viaja regularmente para as mesmas localizações. Se tocar em **SIM**, pode introduzir essas localizações como os seus destinos favoritos. Sempre que ligar o seu equipamento, poderá selecionar de imediato uma dessas localizações como o seu destino. Para alterar estes destinos ou selecionar um novo destino, toque em **Start-up** no menu Configurações e selecione **Pedir um destino**.

Utilizar um Favorito

Pode utilizar um Favorito como uma forma de ir para um local sem ter de inserir uma morada. Para ir para um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.

2. Toque em **Ir para** ou **Conduzir até**.
3. Toque em **Favorito**.
4. Selecione um Favorito a partir da lista.
O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 calcula o percurso.
5. Quando o percurso estiver calculado, toque em **Concluído**.

O seu equipamento começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e visuais no ecrã.

Mudar o nome de um Favorito

Para alterar o nome de um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Configurações** para abrir o menu das Configurações.
3. Toque em **Favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende mudar o nome.

Sugestão: utilize as setas da direita e da esquerda para escolher outro Favorito da sua lista.

5. Toque em **Mudar nome**.
6. Escreva o novo nome e, em seguida, toque em **Concluído**.
7. Toque em **Concluído**.

Eliminar um Favorito

Para eliminar um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Configurações** para abrir o menu das Configurações.
3. Toque em **Favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende eliminar.

Sugestão: utilize as setas da direita e da esquerda para escolher outro Favorito da sua lista.

5. Toque em **Eliminar**.
6. Toque em **Sim** para confirmar a eliminação.
7. Toque em **Concluído**.

Serviços

Acerca dos Serviços LIVE

Nota: os Serviços LIVE não estão disponíveis em todos os países ou regiões e nem todos os Serviços LIVE estão disponíveis em todos os países ou regiões. Poderá ser possível utilizar os Serviços LIVE quando viaja no estrangeiro. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis, vá a tomtom.com/services.

Os Serviços LIVE que se seguem podem estar disponíveis para o seu equipamento. Os Serviços LIVE dependem de uma subscrição.

- HD Traffic
- Radares de trânsito ou Zonas de perigo
- Expedia
- TripAdvisor
- Meteorologia
- Pesquisa local

Aviso de segurança

Alguns equipamentos de navegação contêm um módulo GSM/GPRS que pode interferir com aparelhos elétricos, como estimuladores cardíacos (pacemakers), aparelhos auditivos e equipamento aeronáutico.

A interferência com estes aparelhos poderá pôr em risco a sua saúde, vida e as de terceiros.

Se o seu equipamento incluir um módulo GSM/GPRS, não o utilize perto de unidades elétricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

Subscrições dos Serviços LIVE

Verificar a sua subscrição dos Serviços LIVE

Pode verificar o estado das suas subscrições a qualquer altura. No Menu principal, toque em **Serviços** e depois em **Os meus serviços**.

O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 avisa-o igualmente quando a data de renovação dos seus Serviços LIVE estiver próxima.

Para obter mais informações sobre os termos de subscrição e pagamento dos Serviços LIVE, vá a tomtom.com/services.

Renovar a subscrição dos Serviços LIVE utilizando o seu equipamento

1. No Menu principal, toque em **Serviços** e depois em **Os meus serviços**.
É apresentado o estado atual dos seus Serviços LIVE.
2. Toque no serviço que pretende renovar.

O seu equipamento pede para confirmar a renovação da subscrição.

3. Toque em **Sim**.

O pedido de renovação é enviado à TomTom. O pagamento online deve ser feito até à data exibida no seu equipamento.

Renovar a sua subscrição dos Serviços LIVE utilizando o website da TomTom

1. Aceda a tomtom.com/getstarted para instalar o MyDrive Connect, se ainda não estiver instalado, e começar a utilizar o MyDrive.
2. Quando lhe for solicitado, ligue o seu equipamento ao computador utilizando o cabo USB. Em seguida, prima o botão ligar/desligar para ligar o seu equipamento.

Importante: deve ligar o conector USB diretamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

3. Abra a secção dos Serviços LIVE.
4. Verifique o estado da sua subscrição e clique no serviço que pretende renovar.
É-lhe solicitado que forneça os seus dados de pagamento.
5. Introduza os seus dados de pagamento e complete a transação.
A sua subscrição foi renovada.

Acerca do HD Traffic

O HD Traffic é um serviço TomTom exclusivo que fornece informações de trânsito em tempo real. Para mais informações sobre os serviços TomTom, vá a tomtom.com/services.

Em combinação com o IQ Routes, o Traffic ajuda-o a planear o percurso ideal até ao destino tendo em conta as condições atuais do trânsito local.

O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE recebe regularmente informações sobre as alterações no estado do trânsito. Se forem detetados engarrafamentos ou outros incidentes de trânsito no seu percurso atual, o seu equipamento oferece-se para recalcular o percurso e tentar evitar os atrasos.

Informações sobre a Pesquisa local

Através da pesquisa local, poderá procurar lojas e empresas nas listas do TomTom Places e, em seguida, planear um percurso até ao destino que escolheu.

Utilizar a pesquisa local

Para encontrar uma localização através da pesquisa local e planear um percurso até lá, basta seguir os passos indicados abaixo. Neste exemplo, irá procurar um supermercado próximo da sua posição atual.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal e, em seguida, toque em **Ir para** ou **Conduzir até**.

Sugestão: poderá também configurar uma botão de menu rápido para pesquisa local tocando em **Configurações** e depois em **Criar o seu próprio menu**. Selecione **Ir para a morada da pesquisa local** ou **Conduzir até morada da pesquisa local**.

2. Toque no botão **Pesquisa local**.
3. Toque em **Procurar perto de si**.

4. Digite "supermercado" e toque em **OK**.

As localizações que correspondem à sua pesquisa são indicadas numa lista com a respetiva distância a partir da sua localização atual e classificação.

5. Toque numa das localizações da lista.

A localização é apresentada no mapa.

Toque em **Mostrar info** para ver mais informações sobre esta localização.

6. Toque em **Selecionar**.

Acerca dos Radares de trânsito

Nota: os Serviços LIVE não estão disponíveis em todos os países ou regiões e nem todos os Serviços LIVE estão disponíveis em todos os países ou regiões. Poderá ser possível utilizar os Serviços LIVE quando viaja no estrangeiro. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis, vá a tomtom.com/services.

O serviço Radares de trânsito avisa-o sobre uma variedade de radares de trânsito e alertas de segurança, incluindo os seguintes:

- Localizações de radares fixos.
- Pontos negros de acidentes.
- Localizações de radares móveis.
- Localizações de radares de verificação de velocidade média.
- Localizações de radares de semáforos.
- Passagens de nível sem guarda.

Nota: em França, não são indicados avisos sobre câmaras individuais ou sobre outros tipos de câmara. Apenas é possível dar informações sobre zonas de perigo. As zonas de perigo são áreas onde poderá haver radares. É possível comunicar ou confirmar a localização das zonas de perigo, mas não é possível eliminá-las.

Outros serviços

Nota: disponível apenas em equipamentos LIVE.

Os serviços seguintes encontram-se igualmente disponíveis no seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE:

Meteorologia

O serviço Meteorologia disponibiliza previsões meteorológicas de cinco dias para qualquer localização no seu mapa.

TripAdvisor

Pode utilizar este serviço para procurar um PI e, em seguida, ir para ele imediatamente, utilizando o seu equipamento de navegação.

Expedia

Pode utilizar este serviço para procurar um PI e, em seguida, ir para ele imediatamente, utilizando o seu equipamento de navegação.

Os meus serviços

Para consultar a sua subscrição, toque em **Serviços** no Menu principal e depois em **Os meus serviços**.

O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE diz-lhe quando as suas subscrições dos Serviços LIVE precisam de ser renovadas. Pode utilizar o seu equipamento para informar a TomTom de que pretende renovar a sua subscrição atual.

Para obter mais informações sobre os termos de subscrição e pagamento dos Serviços LIVE, vá a tomtom.com/services.

Trânsito

Acerca do HD Traffic

O HD Traffic é um serviço TomTom exclusivo que fornece informações de trânsito em tempo real. Para mais informações sobre os serviços TomTom, vá a tomtom.com/services.

Em combinação com o IQ Routes, o Traffic ajuda-o a planear o percurso ideal até ao destino tendo em conta as condições atuais do trânsito local.

O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 LIVE recebe regularmente informações sobre as alterações no estado do trânsito. Se forem detetados engarrafamentos ou outros incidentes de trânsito no seu percurso atual, o seu equipamento oferece-se para recalcular o percurso e tentar evitar os atrasos.

Utilizar as informações de trânsito

A barra lateral de trânsito é apresentada no lado direito da Vista de condução. A barra lateral informa-o sobre os atrasos de trânsito enquanto conduz, usando pontos brilhantes que indicam onde se encontra cada incidente de trânsito no percurso.



O topo da barra lateral de trânsito representa o seu destino e apresenta o tempo de atraso total devido a engarrafamentos de trânsito e a outros incidentes no seu percurso.

A secção central da barra lateral de trânsito mostra cada um dos incidentes de trânsito, pela respetiva ordem de ocorrência no seu percurso.

O fundo da barra lateral de trânsito representa a sua localização atual e mostra a distância até ao próximo incidente no seu percurso.

Para facilitar a leitura da barra lateral de trânsito, alguns incidentes poderão não ser mostrados. Estes incidentes serão sempre pouco relevantes e irão causar-lhe apenas pequenos atrasos.

A cor dos indicadores, conforme apresentado abaixo, oferece-lhe uma indicação instantânea do tipo de incidente:



Situação desconhecida ou indeterminada.



Trânsito lento.



Trânsito em fila.



Aviso de segurança

Alguns equipamentos de navegação contêm um módulo GSM/GPRS que pode interferir com aparelhos elétricos, como estimuladores cardíacos (pacemakers), aparelhos auditivos e equipamento aeronáutico.

A interferência com estes aparelhos poderá pôr em risco a sua saúde, vida e as de terceiros.

Se o seu equipamento incluir um módulo GSM/GPRS, não o utilize perto de unidades elétricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

Utilizar o percurso mais rápido

O seu equipamento Blue&Me-TomTom 2 procura regularmente o percurso mais rápido até ao seu destino. Se o estado do trânsito se alterar e for detetado um percurso mais rápido, o seu equipamento oferece-se para voltar a planear a sua viagem, para que possa utilizar esse percurso mais rápido.

Pode ainda definir o seu equipamento para voltar a planear automaticamente a sua viagem sempre que for detetado um percurso mais rápido. Para aplicar esta configuração, toque em **Configurações de trânsito** no menu Trânsito.

Para localizar e voltar a planear manualmente o percurso mais rápido até ao seu destino, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito.

Sugestão: se quando tocar na barra lateral abrir o Menu principal em vez do menu de trânsito, tente tocar na barra lateral deixando o seu dedo pousado na extremidade do ecrã.

É apresentado um resumo do trânsito do seu percurso.

2. Toque em **Opções**.
3. Toque em **Minimizar atrasos**.

O seu equipamento procura o percurso mais rápido até ao seu destino.

O novo percurso pode incluir atrasos de trânsito. Pode voltar a planear o percurso de modo a evitar todos os atrasos de trânsito. Contudo, um percurso que evita todos os atrasos costuma demorar ainda mais tempo do que o percurso mais rápido.

4. Toque em **Concluído**.

Minimizar atrasos

Pode utilizar o HD Traffic para minimizar o impacto dos atrasos rodoviários no seu percurso. Para minimizar automaticamente os atrasos, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Trânsito**.
3. Toque em **Definições de trânsito**.
4. Selecione **Mudar sempre para esse percurso**.
5. Toque em **Concluído**.

Facilitar a viagem para o emprego

Os botões **Da casa ao emprego** ou **Do emprego à casa** no menu Mostrar trânsito casa-emprego permitem-lhe verificar o seu percurso de e para o emprego com um simples toque de botão.

Quando utiliza um destes botões, o seu equipamento planeia um percurso entre as localizações da sua residência e do seu emprego e verifica possíveis atrasos nesse percurso.

Na primeira vez que utilizar o botão **Da casa ao emprego**, tem que definir as localizações de trânsito da residência e do emprego. Para tal, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu Trânsito.

Nota: se já tiver um percurso planeado, é apresentado um resumo dos incidentes de trânsito no seu percurso. Toque em **Opções** para abrir o menu Trânsito.


2. Toque em **Mostrar trânsito casa-emprego**.
3. Defina o local da sua residência e o local do seu emprego.

Se já definiu as localizações e pretende alterá-las, toque em **Alterar casa-emprego**.



Pode então utilizar os botões **Da casa ao emprego** e **Do emprego à casa**.

Nota: o local de residência que definir aqui não é o mesmo que o local de residência que pode definir no **menu Configurações**. Para além disso, as localizações que utiliza aqui não têm de ser as localizações reais da sua residência e do seu emprego. Se houver um outro percurso que utilize frequentemente, pode definir o Emprego/Residência para utilizar estas localizações.

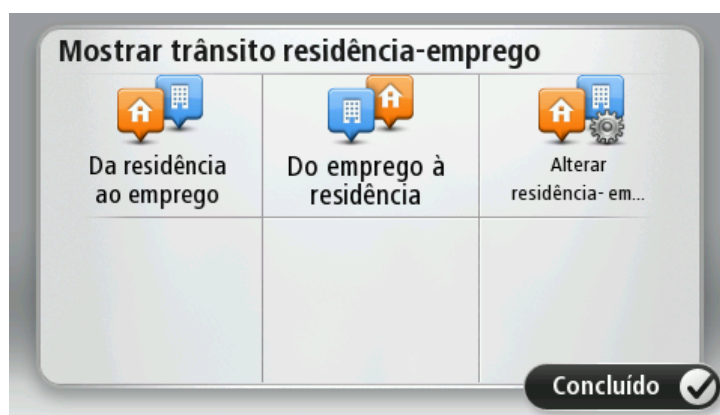

Por exemplo, para verificar atrasos no seu percurso para a residência antes de sair do escritório, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu Trânsito.

Nota: se já tiver um percurso planeado, é apresentado um resumo dos incidentes de trânsito no seu percurso. Toque em **Opções** para abrir o menu Trânsito.

2. Toque em **Mostrar trânsito casa-emprego**.
3. Toque em **Do emprego a casa**. Em seguida, toque em **Concluído**.


É apresentada a vista de condução e exibida uma mensagem com informações sobre os incidentes de trânsito neste percurso. A barra lateral de trânsito mostra também eventuais atrasos.

Obter mais informações sobre um incidente

Para verificar atrasos no seu percurso, toque na barra lateral de trânsito. O seu equipamento de navegação mostra um resumo dos atrasos de trânsito no seu percurso.


O total inclui eventuais atrasos causados por incidentes de trânsito e devido a tráfego intenso, com informações fornecidas pelo IQ Routes.

Toque em **Minimizar atrasos** para verificar se pode reduzir o atraso. Toque em **Opções** para abrir o menu Trânsito.

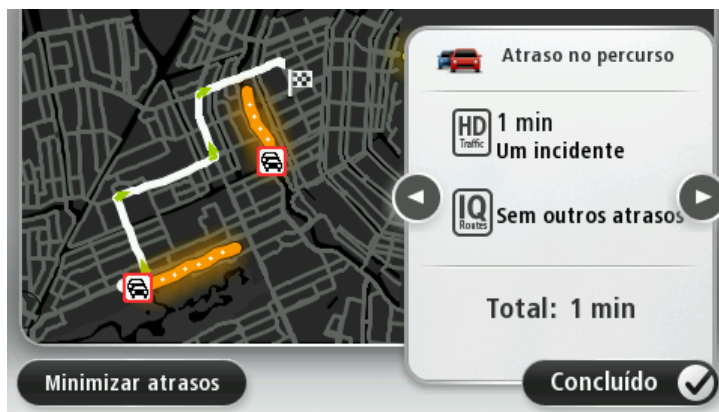

Nota: pode também aceder a **Minimizar atrasos** tocando na área de trânsito do separador resumo do percurso LIVE e, em seguida, tocando em **opções**.

Toque nos botões da seta à esquerda e à direita para percorrer os incidentes um a um, visualizando os detalhes dos mesmos. Isto inclui o tipo de incidente, por exemplo trabalhos na estrada, e a duração do atraso causado pelo mesmo.

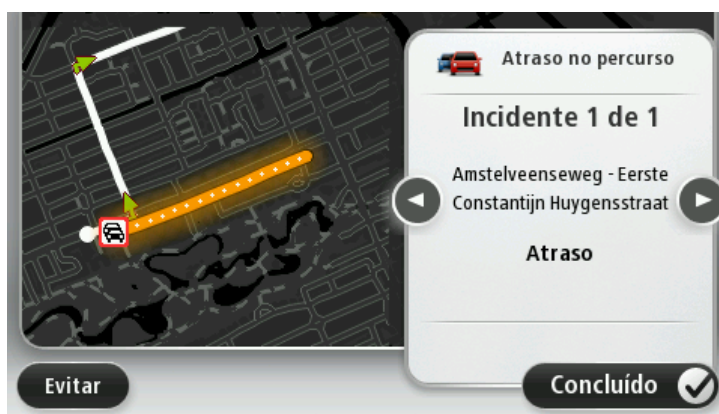

Pode ainda aceder aos detalhes de incidentes isolados tocando em **Ver percurso** no Menu principal e depois no símbolo do incidente de trânsito.

Quando é exibido no mapa, um incidente de trânsito é representado por um ícone. No caso de uma fila de trânsito, a direção do incidente é do ícone à outra extremidade.

Verificar incidentes de trânsito na sua área

Utilize o mapa para obter uma visão geral da situação de trânsito na sua área. Para localizar os incidentes locais e respetivos detalhes, faça o seguinte:


1. Toque na barra lateral de trânsito e, em seguida, em **Opções** para abrir o menu Trânsito.

2. Toque em **Ver mapa**.

É apresentado o ecrã de visão geral do mapa.

3. Se o mapa não mostrar a sua localização, toque no marcador para centrar o mapa na sua localização atual.

O mapa mostra os incidentes de trânsito na zona.

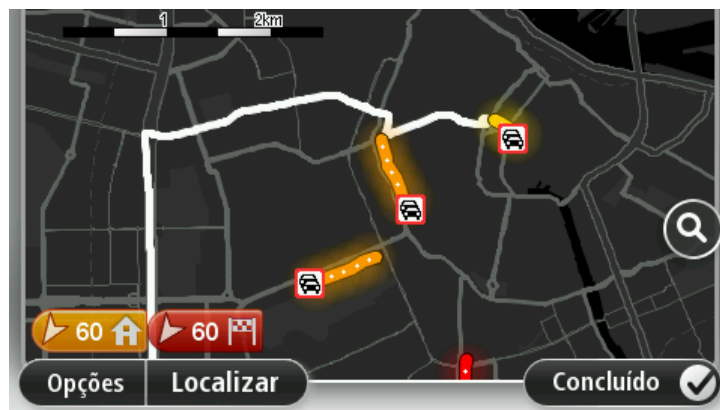

4. Toque num incidente de trânsito para obter mais informações.

É apresentado um ecrã com informações detalhadas sobre o incidente selecionado. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, use as setas da direita e da esquerda na parte inferior deste ecrã.

Alterar as definições de trânsito

Utilize o botão **Configurações de trânsito** para configurar o modo de funcionamento das informações de trânsito no seu equipamento de navegação.

1. Toque na barra lateral de trânsito e, em seguida, em **Opções** para abrir o menu Trânsito.
2. Toque em **Configurações de trânsito**.



3. Se utilizar um recetor RDS-TMC, poderá seleccionar a configuração **Sintonizar manualmente introduzindo uma frequência**. Se seleccionar esta opção, o botão **Sintonizar manualmente** é apresentado no menu Trânsito. Toque em **Sintonizar manualmente** para introduzir a frequência de uma estação de rádio em particular que queira utilizar para obter as informações de trânsito RDS-TMC
4. Se for encontrado um percurso mais rápido enquanto viaja, o serviço Trânsito pode planear novamente a sua viagem de forma a utilizar o percurso mais rápido. Selecione uma das seguintes opções e, de seguida, toque em **Concluído**.
 - **Mudar sempre para esse percurso**
 - **Perguntar-me se quero mudar para esse percurso**
 - **Nunca alterar o meu percurso**

Incidentes de trânsito

Os incidentes de trânsito e os avisos são apresentados no mapa, na Vista de condução e na barra lateral de Trânsito.

Para saber mais sobre um incidente, toque em **Ver mapa** no Menu principal. Toque num símbolo de incidente de trânsito no mapa para ver as informações sobre esse incidente. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, use as setas da direita e da esquerda na parte inferior do ecrã.

Existem dois tipos de sinais de incidente e de aviso:

- Os símbolos apresentados num quadrado vermelho representam incidentes de trânsito. O seu equipamento de navegação pode planear um novo percurso para evitá-los.
- Os símbolos apresentados num triângulo vermelho estão relacionados com a meteorologia. O seu equipamento não planeia um novo percurso para evitar estes avisos.

Símbolos de incidentes de trânsito:

	Acidente
	Trabalhos na estrada
	Uma ou mais faixas fechadas
	Estrada fechada
	Incidente de trânsito
	Engarrafamento de trânsito

Símbolos meteorológicos:

	Nevoeiro
	Chuva
	Vento
	Gelo
	Neve
	Nota: o símbolo de incidente evitado é apresentado para qualquer incidente de trânsito que consegue evitar utilizando um serviço de trânsito.

Menu Trânsito

Para abrir o menu Trânsito, toque na barra lateral de trânsito na vista de condução e, em seguida, toque em **Opções** ou em **Trânsito** no menu Serviços.

Encontram-se disponíveis os seguintes botões:



Minimizar atrasos de trânsito

Toque neste botão para planejar novamente o seu percurso com base nas informações de trânsito mais recentes.



Mostrar trânsito casa-emprego

Toque neste botão para calcular o percurso mais rápido desde o seu local de residência até ao seu local de trabalho e o percurso de volta.



Mostrar trânsito no percurso

Toque neste botão para obter uma visão geral dos incidentes de trânsito no seu percurso.

Toque nos botões à esquerda e direita para obter informações mais detalhadas sobre cada incidente.

Toque em **Minimizar atrasos** para voltar a planejar o seu percurso e evitar os incidentes de trânsito que são exibidos no mapa.



Ver mapa

Toque neste botão para navegar pelo mapa e ver os incidentes de trânsito no mesmo.



Definições de trânsito

Toque neste botão para alterar as suas definições relativamente ao modo de funcionamento do serviço Traffic no seu equipamento.



Ler informação de trânsito

Toque neste botão para ouvir as informações sobre os incidentes de trânsito no seu percurso.

Nota: o seu equipamento TomTom tem de ter uma voz artificial instalada para poder ler essas informações em voz alta.

Radares de trânsito

Acerca dos Radares de trânsito

Nota: os Serviços LIVE não estão disponíveis em todos os países ou regiões e nem todos os Serviços LIVE estão disponíveis em todos os países ou regiões. Poderá ser possível utilizar os Serviços LIVE quando viaja no estrangeiro. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis, vá a tomtom.com/services.

O serviço Radares de trânsito avisa-o sobre uma variedade de radares de trânsito e alertas de segurança, incluindo os seguintes:

- Localizações de radares fixos.
- Pontos negros de acidentes.
- Localizações de radares móveis.
- Localizações de radares de verificação de velocidade média.
- Localizações de radares de semáforos.
- Passagens de nível sem guarda.

Nota: em França, não são indicados avisos sobre câmaras individuais ou sobre outros tipos de câmara. Apenas é possível dar informações sobre zonas de perigo. As zonas de perigo são áreas onde poderá haver radares. É possível comunicar ou confirmar a localização das zonas de perigo, mas não é possível eliminá-las.

Avisos de radares de trânsito

Por predefinição, os avisos são emitidos 15 segundos antes de chegar ao local do radar de trânsito. Para alterar o som de aviso e quando deve ser avisado, toque em **Definições de alertas** no meu Radares de trânsito.

O aviso é feito de três maneiras:

- O equipamento emite um som de aviso.
- O tipo de radar de trânsito e a distância a que se encontra do local do radar são exibidos na Vista de condução. Se tiver sido comunicado um limite de velocidade para esse radar, essa velocidade também é exibida na Vista de condução.
- O local do radar de trânsito é exibido no mapa.

Nota: no caso dos radares de velocidade média, é avisado por uma combinação de ícones e sons no início, meio e fim da zona de velocidade média.

Alterar a forma como é avisado



Configurações de alertas

Para alterar a forma como o seu Blue&Me-TomTom 2 LIVE avisa-o dos radares de trânsito, toque no botão **Configurações de alertas**.

Pode definir em que condições é avisado e o tipo de som que será reproduzido.

Por exemplo, para alterar o som que é emitido quando se aproxima de um radar fixo, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Radares de trânsito**.
3. Toque em **Definições de alertas**.

É exibida uma lista com os tipos de radares de trânsito. É exibido um altifalante junto aos tipos de radares de trânsito definidos para os avisos.

4. Toque em **Radares fixos**.
5. Toque em **Seguinte**.
6. Toque no som que quer utilizar para o aviso.

Sugestões: para desligar os sons de aviso de um determinado tipo de radar, toque em **Silêncio** no passo 7 anterior. Continua a ver um alerta na vista de condução se desativar o som de alerta.

7. Toque em **Concluído** para guardar as suas alterações.

Símbolos de radares de trânsito

Os radares de trânsito são apresentados como símbolos na Vista de condução.

Quando se aproxima de uma área onde está localizado um alerta, surge um símbolo e é emitido um som de aviso.

Pode alterar o som de aviso que é emitido antes de chegar ao alerta.



Radar fixo



Radar de semáforo



Radar de estrada com portagem



Radar de estrada restrita - localizado numa estrada secundária que reduz o trânsito de uma estrada mais principal



Outro radar



Localização provável de radares móveis



Verificação de velocidade média



Ponto negro de acidentes



Radar de trânsito bidirecional



Passagem de nível sem guarda



Radar de trânsito móvel

Botão Comunicar

Para ver o botão Comunicar na vista de condução, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Radares de trânsito**.
3. Toque em **Mostrar botão Comunicar**.
4. Toque em **Voltar**.

O botão Comunicar é apresentado no lado esquerdo da Vista de condução ou adicionado aos botões disponíveis no menu rápido, se já estiver a utilizar esse menu.

Sugestão: para ocultar o botão Comunicar, toque em **Ocultar botão Comunicar** no menu Radares de trânsito.

Comunicar um novo radar de trânsito ao volante

Para comunicar um radar de trânsito enquanto se desloca, faça o seguinte:

1. Toque no botão **Comunicar** apresentado na vista de condução ou no menu rápido para registar o local do radar.

Se tocar no botão **Comunicar** no prazo de 20 segundos após receber um aviso de radar de trânsito, é-lhe dada a opção de adicionar ou eliminar um radar. Toque em **Adicionar radar**.

Nota: se o tipo de radar selecionado tiver um limite de velocidade, também pode inserir a velocidade.

2. Surge uma mensagem de confirmação de que o relatório foi criado.

Comunicar um novo radar de trânsito a partir de casa

Não precisa de estar no local do radar de trânsito para comunicar essa nova localização. Para comunicar a localização de um novo radar de trânsito a partir de casa, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal do seu equipamento de navegação.
2. Toque em **Radares de trânsito**.
3. Toque em **Comunicar radar de trânsito**.
4. Toque no tipo de radar que pretende comunicar.
5. Utilize o cursor para marcar a localização exata do radar no mapa e depois toque em **Seguinte**.
6. Toque em **Sim** para confirmar a localização do radar.
7. Se necessário, escolha a restrição de velocidade para a câmara.
Surge uma mensagem de confirmação de que o relatório foi criado.

Comunicar alertas de radares sinalizados incorretamente

É possível que receba um alerta de um radar que já não se encontra nesse local. Para comunicar um alerta de radar sinalizado incorretamente, faça o seguinte:

Nota: só poderá comunicar um alerta de radar incorreto enquanto se encontra nessa localização.

1. Enquanto se encontra na localização do radar inexistente, toque em **Comunicar** na vista de condução.

Nota: esta ação tem que ser executada no prazo de 20 segundos após a receção do alerta de radar.

2. Toque em **Não** se lhe perguntarem se o radar ainda existe.

Nota: é possível comunicar ou confirmar a localização de zonas de perigo, mas não é possível eliminá-las.

Tipos de radares fixos que pode comunicar

Quando comunica um radar fixo, pode selecionar o tipo de radar fixo que está a comunicar.

Estes são os diferentes tipos de radares fixos:



Radar fixo

Este tipo de radar de trânsito controla a velocidade à passagem dos veículos.



Radar de semáforo

Este tipo de radar controla os veículos que desrespeitam a sinalização nos semáforos.



Radar de estrada com portagem

Este tipo de radar monitoriza o trânsito nas portagens.



Radar móvel

Este tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e a sua localização varia.



Outro radar

Avisos de radares de verificação da velocidade média

Existem diversos tipos de avisos visuais e sonoros que pode receber quando encontra um radar de verificação da velocidade média.

Você recebe sempre um aviso de início e fim de zona, independentemente da velocidade a que circula. Os avisos intermédios, caso sejam emitidos, ocorrem de 200 em 200 metros.

Todos os avisos são descritos abaixo:



Aviso de início de zona

Ao aproximar-se do início de uma zona de velocidade média, surge um aviso visual no canto superior esquerdo da vista de condução com a indicação da distância até ao radar por baixo. Ouve um aviso sonoro.

Surge igualmente um pequeno ícone na estrada a indicar a posição do radar de verificação da velocidade média no início da zona.



Aviso intermédio - tipo 1

Uma vez na zona objeto de controlo da velocidade, se não circular em excesso de velocidade e já tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na vista de condução. Este serve para lembrar que se encontra ainda na zona de controlo da velocidade.



Aviso intermédio - tipo 2

Uma vez na zona objeto de controlo da velocidade, se exceder o limite de velocidade e já tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na vista de condução que indica a velocidade máxima permitida. Ouve também um suave aviso sonoro. Estes avisos servem para lhe lembrar de reduzir a velocidade...



Aviso intermédio - tipo 3

Uma vez na zona objeto de controlo da velocidade, se exceder o limite de velocidade e não tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na vista de condução que indica a velocidade máxima permitida. Ouve também um forte aviso sonoro.

Estes avisos ocorrem apenas no PRIMEIRO ponto intermédio e servem para lhe lembrar de reduzir a velocidade...



Aviso de fim de zona

Ao aproximar-se do fim de uma zona de velocidade média, surge um aviso visual na vista de condução com a distância até ao radar apresentada por baixo. Ouve um aviso sonoro.

Surge igualmente um pequeno ícone na estrada a indicar a posição do radar de verificação da velocidade média no fim da zona.

Menu Radares de trânsito

Para abrir o menu Radares de trânsito, toque em **Serviços** no Menu principal e depois em **Radares de trânsito**.



Comunicar radar de trânsito

Toque neste botão para comunicar a localização de um novo radar de trânsito.



Configurações de alertas

Toque neste botão para definir quais os alertas que irá receber e os sons utilizados para cada um deles.



Desativar alertas

Toque neste botão para desativar todos os alertas de uma só vez.



Mostrar botão Comunicar

Toque neste botão para ativar o [botão Comunicar](#). O botão Comunicar é apresentado na vista de condução ou no menu rápido.

Quando o botão Comunicar é apresentado na Vista de condução, este botão muda para **Ocultar botão Comunicar**.

Meteorologia

Acerca da Meteorologia

Nota: disponível apenas em equipamentos LIVE.

O serviço TomTom Meteorologia oferece relatórios meteorológicos detalhados e previsões meteorológicas de 5 dias para localidades e cidades. As informações são fornecidas por estações meteorológicas locais e são atualizadas de hora a hora.



Nota: para obter mais informações sobre os serviços disponíveis, vá a tomtom.com/services.

Pedir uma previsão meteorológica

Para pedir uma previsão meteorológica de uma determinada localização, como a sua localidade ou cidade de destino final, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Meteorologia**.
3. Toque em **Tempo perto de si** ou **Tempo perto do destino** para aceder diretamente a um resumo da situação meteorológica.
4. Toque em **Tempo perto de outro local** para escolher o local utilizando, por exemplo, uma morada, Residência, Favorito ou PI.

É apresentada uma previsão meteorológica resumida para essa localização. Toque em qualquer dia da semana para obter uma previsão meteorológica detalhada.

Tipos de localizações

Pode pedir uma previsão meteorológica para diferentes tipos de localizações. Encontram-se disponíveis os seguintes tipos de localizações:



Residência

Toque neste botão para selecionar o seu local de residência.



Favorito

Toque neste botão para selecionar a localização de um Favorito.



Morada

Toque neste botão para introduzir uma morada.



Destino recente

Toque neste botão para escolher uma localização a partir da lista dos destinos recentemente utilizados.



Pesquisa local

Toque neste botão para selecionar uma localização utilizando a Pesquisa local no TomTom Places.



Ponto de Interesse

Toque neste botão para selecionar um Ponto de interesse (PI).



A minha localização

Toque neste botão para selecionar a sua localização atual.



Ponto no mapa

Toque neste botão para selecionar um ponto no mapa.



Latitude Longitude

Toque neste botão para introduzir uma referência de latitude e longitude no mapa.



Toque neste botão para introduzir uma morada dizendo-a.

Morada de voz



Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada.

**Posição da última
paragem**

Expedia e TripAdvisor

Encontrar um PI

Pode procurar um PI através do TripAdvisor ou Expedia e ir imediatamente para o mesmo utilizando o seu equipamento de navegação.

Para procurar, por exemplo, um hotel, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.

Sugestão: ao planear um percurso até um PI, também pode seleccionar os PIs fornecidos pelo TripAdvisor e Expedia após seleccionar uma categoria de PI.

2. Toque em **TripAdvisor** ou **Expedia**.



3. Toque em **Na cidade**.

Pode procurar de diferentes formas: perto de si, perto da residência ou perto do seu destino.

4. Introduza o nome da localidade ou cidade e selecione-a quando for apresentada na lista.

Toque no botão do hotel para aumentar a lista de PI.

Sugestão: se já souber o nome do PI que quer utilizar, pode tocar em **Procurar** para introduzir o nome e seleccionar esta localização.

O hotel mais próximo do centro da cidade é apresentado no topo da lista. Se procurou utilizando outro método, por exemplo perto do destino, o hotel mais perto do destino é apresentado no topo da lista.

O modo como a distância é medida varia consoante a forma como procurou o PI inicialmente:

- Perto de si - distância a partir da sua localização atual
- Na cidade - distância a partir do centro da cidade
- Perto da residência - distância a partir do seu local de residência
- Perto do destino - distância a partir do seu destino

A classificação do utilizador e os preços são apresentados, se disponíveis.

5. Toque no nome do hotel que pretende obter mais informações. Pode optar por ler as críticas sobre este hotel, ligar-lhes ou ver se existe um parque de estacionamento no hotel ou próximo do mesmo.
6. Se decidir ir para este hotel, toque em **Selecionar**. Toque em **Voltar** para voltar à lista de resultados.
7. Toque em **Concluído** quando o percurso tiver sido calculado.

O Blue&Me-TomTom 2 começa a dar indicações para orientá-lo até ao seu destino.

MyDrive

Acerca do MyDrive

O MyDrive é uma ferramenta baseada na Web que o ajuda a gerir os conteúdos e serviços do seu equipamento de navegação Blue&Me-TomTom 2 LIVE. Pode utilizar o MyDrive para obter atualizações de mapas e muitas outras coisas.

Tem de aceder ao website da TomTom e iniciar sessão no MyDrive. É aconselhável ligar regularmente o seu equipamento de navegação ao MyDrive para garantir que tem sempre as atualizações mais recentes.

Sugestão: recomendamos a utilização de uma ligação à internet de banda larga sempre que ligar o seu equipamento de navegação ao MyDrive.

Acerca do MyDrive Connect

Para utilizar o MyDrive, tem de instalar o MyDrive Connect no seu computador.


O MyDrive Connect é uma aplicação que permite ao seu equipamento de navegação comunicar com o website MyDrive. O MyDrive Connect precisa de estar em execução enquanto o equipamento estiver ligado ao computador.

Configurar o MyDrive

Para se preparar para utilizar o MyDrive pela primeira vez, faça o seguinte:

1. No seu computador, abra um navegador da Internet e aceda a tomtom.com/getstarted.
2. Clique em **Primeiros passos**.
3. Clique em **Transferir o MyDrive Connect**.
Siga as instruções no ecrã.
4. Quando solicitado, ligue o seu equipamento ao computador através do cabo USB fornecido com o seu equipamento e, em seguida, ligue o equipamento.

Nota: utilize APENAS o cabo USB fornecido com o seu equipamento. Outros cabos USB poderão não funcionar.

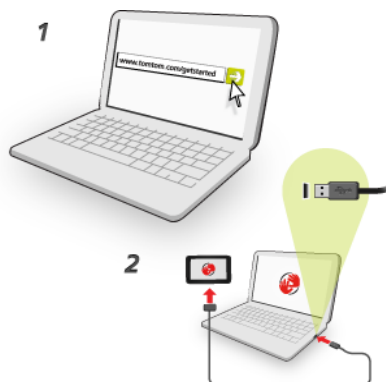

Nota: deve ligar o cabo USB diretamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

5. Introduza as informações solicitadas para a criação da conta, incluindo o seu país.

Quando a configuração estiver concluída, é criada uma conta MyTomTom e o seu equipamento de navegação é associado a essa conta.

Agora, pode aceder ao MyDrive Connect a partir da área de notificações no seu ambiente de trabalho.



O MyDrive é automaticamente iniciado após a criação da conta.

Nota: da próxima vez que quiser aceder ao MyDrive, aceda a tomtom.com/mydrive num navegador da internet.

Sugestão: quando liga o seu equipamento de navegação ao computador, o MyDrive diz-lhe se existem atualizações para o equipamento.

Conta MyTomTom

Para descarregar conteúdos e usar serviços TomTom, precisa de uma conta MyTomTom.

Pode criar uma conta utilizando o seu computador, de uma das seguintes formas:

- Selecionando o botão **Criar conta** em tomtom.com.
- Selecionando o botão verde **MyTomTom** em tomtom.com.
- Acedendo a tomtom.com/getstarted.

Importante: tenha cuidado ao escolher um país durante a criação da conta. É necessário o país correto se fizer uma compra na Loja TomTom e não é possível alterá-lo após a criação da conta.

Nota: se dispõe de mais do que um equipamento de navegação TomTom, necessita de uma conta para cada equipamento.

Apoio ao cliente

Obter ajuda para utilizar o seu equipamento de navegação

Para obter ajuda adicional, vá a tomtom.com/support.

Para saber mais sobre a garantia, vá a tomtom.com/legal.

Eu e o meu equipamento



Eu e o meu equipamento

Toque neste botão para encontrar informações técnicas sobre o seu Blue&Me-TomTom 2 LIVE e para seleccionar se pretende partilhar informações com a TomTom.

Abre-se um menu com as seguintes opções:



Acerca do meu equipamento

Toque neste botão para procurar informações técnicas sobre o Blue&Me-TomTom 2, como o número de série do equipamento, a versão da aplicação ou do mapa.



As minhas informações

Toque neste botão se pretender alterar a partilha de informações com a TomTom.

Adenda

Avisos e informações de segurança importantes

Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Sistema de Navegação Global por Satélite (GLONASS)

Os sistemas de Posicionamento Global (GPS) e de Navegação Global por Satélite (GLONASS) são sistemas baseados em satélites que transmitem informações de localização e de tempo para todos os locais do mundo. O GPS é mantido e controlado exclusivamente pelo Governo dos Estados Unidos da América, o qual é responsável pela sua disponibilidade e precisão. O GLONASS é mantido e controlado exclusivamente pelo Governo da Rússia, o qual é responsável pela sua disponibilidade e precisão. Quaisquer alterações na disponibilidade e precisão dos sistemas GPS e GLONASS, ou nas condições ambientais, poderão influenciar o funcionamento deste equipamento. A TomTom não assume qualquer responsabilidade pela disponibilidade e precisão dos sistemas GPS e GLONASS.

Utilizar com precaução

A utilização de produtos TomTom não invalida a necessidade de conduzir com o devido cuidado e atenção.

Aeronaves e hospitais

A utilização de equipamentos com antena é proibida na maioria das aeronaves, em muitos hospitais e em diversos outros locais. Não deve utilizar este equipamento nestes ambientes.

Mensagens de Segurança

Leia e tome nota dos seguintes conselhos de segurança relevantes:

- Verifique regularmente a pressão dos pneus.
- Faça revisões ao seu veículo regularmente.
- Qualquer medicação pode afetar a sua capacidade de condução.
- Use sempre cintos de segurança, se disponíveis.
- Se beber, não conduza.
- A maioria dos acidentes acontecem a menos de 5 km de casa.
- Siga as normas da estrada.
- Utilize sempre os piscas.
- A cada 2 horas, faça um intervalo de pelo menos 10 minutos.
- Mantenha sempre o cinto de segurança apertado.
- Mantenha uma distância segura em relação ao veículo à sua frente.
- Antes de conduzir um motociclo, coloque o seu capacete corretamente.
- Quando conduzir um motociclo, use sempre equipamento e vestuário de proteção.

Ao conduzir um motociclo, reforce a atenção e conduza sempre de forma defensiva.

Como a TomTom utiliza as suas informações

Pode obter informações sobre a utilização de dados pessoais em tomtom.com/privacy.

Bateria

Este produto utiliza uma bateria de íões de lítio.


Não o utilize num ambiente húmido, molhado e/ou corrosivo. Não coloque, guarde nem deixe o seu equipamento perto de uma fonte de calor, em locais com elevada temperatura, à luz solar direta, num forno micro-ondas ou dentro de um recipiente pressurizado e não o exponha a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). O não cumprimento destas orientações poderá causar uma fuga de ácido da bateria, que esta fique quente, expluda ou entre em combustão e cause ferimentos e/ou danos. Não fure, não abra, nem desmonte a bateria. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contato com os fluidos derramados, deverá passar a área afetada do corpo por água corrente e procurar cuidados médicos de imediato. Por motivos de segurança e para prolongar a vida útil da bateria, remova o produto do veículo quando não estiver a conduzir e mantenha-o num local fresco e seco. O carregamento não é efetuado a temperaturas baixas (inferiores a 0 °C/32 °F) ou a temperaturas altas (superiores a 45 °C/113 °F).

Temperaturas: funcionamento normal: 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F); armazenamento de curta duração: -20 °C (-4 °F) a + 60 °C (140 °F); armazenamento de longa duração: -20 °C (-4 °F) a 25 °C (77 °F).

Cuidado: risco de explosão em caso de substituição da bateria por outra de tipo incorreto.

Não retire nem tente retirar a bateria, porque não é substituível pelo utilizador. Se a bateria estiver a dar problemas, contate o serviço de apoio ao cliente da TomTom.

A BATERIA INCLUÍDA NO PRODUTO TERÁ DE SER RECICLADA OU ELIMINADA CORRETAMENTE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO LOCAL E SEMPRE SEPARADA DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS. DESTA FORMA, ESTARÁ A AJUDAR A PRESERVAR O AMBIENTE. UTILIZE O SEU EQUIPAMENTO TOMTOM APENAS COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE CC (CARREGADOR DE ISQUEIRO/CABO DE BATERIA), O TRANSFORMADOR DE CA (CARREGADOR DOMÉSTICO), NUMA BASE APROVADA PARA O SEU EQUIPAMENTO OU COM O CABO USB FORNECIDO PARA LIGAR A UM COMPUTADOR PARA CARREGAMENTO DA BATERIA.

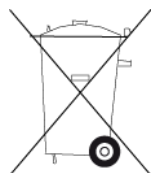

Se o seu equipamento precisa de um carregador, utilize o carregador fornecido. Para substituir o seu carregador, vá a tomtom.com para obter informações sobre os carregadores aprovados para o seu equipamento.

O tempo de vida útil da bateria apresentado corresponde à vida máxima possível da bateria. A vida máxima de uma bateria será atingida apenas em condições atmosféricas específicas. O cálculo da vida máxima de uma bateria baseia-se num perfil médio de utilização.

Para obter sugestões sobre como ampliar o tempo de vida útil da bateria, consulte estas FAQ (perguntas frequentes): tomtom.com/batterytips.

Marcação CE

Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos da marcação CE para utilização num ambiente residencial, comercial, veicular ou industrial ligeiro, satisfazendo todas as disposições aplicáveis da legislação relevante na UE.

CE0168

Diretiva ETRT

A TomTom vem por este meio declarar que os equipamentos de navegação pessoal TomTom estão em conformidade com os requisitos fundamentais e outras cláusulas relevantes da Diretiva da UE 1999/5/CE. A declaração de conformidade está disponível em: tomtom.com/legal.

Diretiva REEE

O símbolo de contentor do lixo, apresentado no produto ou na respetiva embalagem, indica que o produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Em conformidade com a Diretiva da UE 2002/96/CE sobre os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), este produto elétrico não deve ser eliminado junto com os resíduos indiferenciados. No final da vida do produto, entregue-o no ponto de venda ou nos pontos próprios de recolha municipal para ser reciclado. Desta forma, estará a ajudar a preservar o ambiente.



Estimuladores cardíacos (pacemakers)

Os fabricantes de estimuladores cardíacos (pacemakers) recomendam que se mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm entre o equipamento portátil sem fios e o estimulador cardíaco (pacemaker), de modo a evitar possíveis interferências. Estas recomendações estão em consonância com estudos independentes e recomendações da Wireless Technology Research.

Orientações para utilizadores de estimuladores cardíacos (pacemakers)

- Mantenha SEMPRE o equipamento a uma distância superior a 15 cm (6 polegadas) do estimulador cardíaco (pacemaker).
- Não transporte o equipamento no bolso da camisa.

Outros equipamentos médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do equipamento médico para determinar se a utilização do produto sem fios poderá interferir com o equipamento médico.

Redes ligadas

Os equipamentos que incluem um módulo GSM destinam-se à ligação às seguintes redes:

GSM/GPRS 900/1800

Conformidade com a Taxa de Absorção Específica (SAR)

ESTE MODELO DE EQUIPAMENTO SEM FIOS CUMPRE OS REQUISITOS DO GOVERNO AO NÍVEL DA EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO QUANDO UTILIZADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES INDICADAS NESTA SECÇÃO

Este sistema de navegação GPS é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão de exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pelo Conselho da União Europeia.

O limite de SAR recomendado pelo Conselho da União Europeia é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido para o corpo (4 W/kg em média por 10 gramas de tecido para as extremidades - mãos, pulsos, tornozelos e pés). Os testes de SAR são executados utilizando posições de funcionamento normal especificadas pela UE com o equipamento a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência testadas.

Limites de exposição

Este equipamento encontra-se em conformidade com os limites de exposição a radiações especificados para um ambiente não controlado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiações de radiofrequência, a proximidade de qualquer ser humano em relação à antena não deverá ser inferior a 20 cm durante a utilização normal do equipamento.

Este documento

Foi empregue um grande cuidado na preparação deste documento. No entanto, o desenvolvimento contínuo dos produtos poderá significar que algumas informações estejam ligeiramente desatualizadas. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A TomTom não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais, nem por quaisquer omissões cometidas neste documento, nem por quaisquer danos acidentais ou consequenciais resultantes do desempenho ou da utilização deste documento. Este documento contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste documento poderá ser fotocopiada ou reproduzida, seja de que forma for, sem a autorização prévia por escrito da TomTom N.V.

Nomes dos modelos

4CS01, 4CQ06

Avisos de Copyright

© 2014 TomTom. Todos os direitos reservados. TomTom e o logótipo das "duas mãos" são marcas comerciais registadas da TomTom N.V. ou de uma das suas subsidiárias. Vá a tomtom.com/legal para consultar a garantia limitada e os contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2014 TomTom. Todos os direitos reservados. Este material tem proprietário e está sujeito a proteção dos direitos de autor e/ou proteção dos direitos da base de dados e/ou outros direitos de propriedade intelectual da TomTom ou dos seus fornecedores. A utilização deste material está sujeita aos termos do contrato de licença. Qualquer cópia ou divulgação não autorizada do material terá consequências penais e civis.

Ordnance Survey © Crown Copyright, Número de licença: 100026920.

Data Source © 2014 TomTom

Todos os direitos reservados.

SoundClear™ software de anulação de eco acústico © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® é uma marca comercial registada da Nuance Communications, Inc. e a presente utilização realiza-se com licença.

Algumas imagens provêm do Observatório da Terra da NASA.

O Observatório da Terra da NASA visa proporcionar uma publicação de acesso livre na internet, através da qual o público pode obter novas imagens de satélite e informações científicas sobre o nosso planeta.

Dá especial atenção às alterações ambientais e climáticas: earthobservatory.nasa.gov

Este produto inclui software protegido por direitos de autor, licenciado nos termos da GPL. Está disponível uma cópia da referida licença para visualização na secção Licenças. Podemos fornecer-lhe o respetivo código-fonte completo durante um período de três anos a partir do último fornecimento deste produto. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/gpl ou contate a equipa de apoio ao cliente TomTom local através de tomtom.com/support. Mediante pedido, enviar-lhe-emos um CD com o respetivo código-fonte.

Linotype, Frutiger e Univers são marcas comerciais da Linotype GmbH, registadas no Instituto Americano de Patentes e Marcas e possivelmente noutras jurisdições.

MHei é uma marca comercial da The Monotype Corporation, possivelmente registada em determinadas jurisdições.