

Blue&Me-TomTom 2

Viiteopas



Sisällys

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigaattoria	7
Pakkauksen sisältö	8
Lue tämä ensin	9
Telakan asentaminen	9
Käynnistäminen ja sammuttaminen	9
Määrittäminen.....	9
GPS-vastaanotto	9
Tietoja MyDrivesta.....	10
Tietoja MyDrive Connect -sovelluksesta	10
MyDriven määrittäminen	10
Laite ei käynnisty	11
Laitteen lataaminen	11
Tietojen jakaminen TomTomille	11
Huolehdi laitteesta.....	11
Turvallisuusasetukset	12
Blue&Me-hallinta	14
Ohjauspyörähallinta	14
Ryhmänäyttö.....	14
Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen	15
Asetusten synkronointi	17
Autovalikko	18
Car Menu	18
Telephone	19
Puheluun vastaaminen	20
Telephone-valikko	20
Ajotietokone.....	20
Ajotyylitiedot.....	21
Ääniohjaus	23
Ääniohjaus	23
Blue&Me-ääniohjaus	23
Media Player	24
Media Player	24

Media Player -ohjelman käyttäminen	24
Kiinnostavat paikat	26
Vähäisen polttoaineen varoitus	27
MyDrive Blue&Me-TomTom 2 -järjestelmään	28
MyDrive.....	28
Reitin suunnittelu	30
Reitin suunnittelu	30
Reitin yhteenveto.....	32
Reittityypin valitseminen	33
Toistuvat määränpääät.....	33
Näytä usein käytetyt määränpääät	34
Saapumisaikojen käyttäminen	34
Navigointivalikon vaihtoehdot	35
Reitin suunnittelu etukäteen	36
Reittitietojen katsominen.....	37
Ääniohjaus	38
Ääniohjaus	38
Tietoja navigaattorin ääniohjauksesta	38
Ääniohjauksen käyttö	38
Reitin suunnittelu ääntä käyttämällä.....	39
Osoitteen antaminen puhumalla	41
Ajonäkymä	43
Tietoja ajonäkymästä.....	43
Ajonäkymä	43
Ajonäkymän symbolit	44
Edistynyt kaistaohjaus	45
Tietoja kaistaohjauksesta	45
Kaistaohjauksen käyttäminen	45
Reitin muuttaminen	47
Muutosten tekeminen reittiin.....	47
Muuta reittiä -valikko	47
Näytä kartta	49
Tietoja kartan näyttämisestä	49
Näytä kartta.....	49

Asetukset	50
Kohdistinvalikko	51
Karttakorjaukset	53
Tietoja Map Sharesta	53
Karttavirheen korjaaminen	53
Karttakorjauksien tyypit.....	53
Äänet ja puheäänet	57
Tietoja äänistä.....	57
Tietoja tietokoneäänistä	57
Ohjeäänen valitseminen	57
Äänenvoimakkuuden muuttaminen	57
Asetukset	59
Tietoja asetuksista	59
2D/3D-asetukset	59
Lisäasetukset	59
Virransäästö	60
Akun tila	60
Kirkkaus.....	60
Autosymboli	60
Kodin sijainti	60
Kieli.....	61
Karttavärit.....	61
Näppäimistö.....	61
Luo oma valikko.....	61
Suosikit	61
KP-hallinta	62
Yhteydet.....	63
Reitin suunnittelu.....	63
Palauta tehdasasetukset.....	64
Turvallisuusasetukset.....	65
Kello	65
Yksiköt.....	65
Näytä KP kartassa	65
Kaiutin	65
Käynnistys.....	65
Minä ja laitteeni.....	66
Tilapalkki	66
Vaihda karttaa	66
Ääni-opastus pois / Ääniopastus käyttöön.....	67
Käytä yövärejä / Käytä päivävärejä.....	67
Äänet	67
Äänenvoimakkuus	67

Kiinnostavat paikat	68
Tietoja kiinnostavista paikoista	68
KP:iden luominen	68
KP:iden käyttäminen reitin suunnitteluun	70
KP:iden näyttäminen kartassa	70
KP:hen soittaminen	70
KP-varoitusten asettaminen	71
KP-hallinta	71
Ohje	73
Tietoja avun hankkimisesta	73
Soittaminen paikalliseen palveluun Ohje-toiminnon avulla	73
Ohje-valikon vaihtoehdot	73
Handsfree-puhelut	75
Tärkeää.....	75
Tietoja handsfree-puheluista	75
Puhelimen kytkeminen	75
Puhelun soittaminen.....	75
Puheluun vastaaminen	76
Automaattinen vastaus	76
Useampien puhelimien liittäminen navigaattoriin	76
Puhelimet-valikko	76
Suosikit	78
Tietoja suosikeista	78
Suosikin luominen.....	78
Suosikin käyttäminen	79
Suosikin nimen muuttaminen.....	80
Suosikin poistaminen	80
Liikenne	81
Tietoja RDS-TMC:stä.....	81
Liikennetietojen käyttö	81
Nopeimman reitin käyttäminen	82
Radiotaajuuden asettaminen RDS-TMC-tietoja varten	82
Viivytysten minimointi.....	82
Työmatkan tekeminen helpommaksi	83
Häiriön lisätietojen hakeminen	84
Liikennehäiriöiden tarkistaminen alueellasi	85
Liikenneasetusten muuttaminen.....	85
Liikennehäiriöt	85
Liikenne-valikko	87

Nopeusvalvontakamerat	88
Tietoja nopeusvalvontakameroista.....	88
Nopeusvalvontakameravaroitukset	88
Varoitustavan muuttaminen.....	88
Nopeusvalvontakamerasymbolit	89
Raporttipainike.....	90
Uuden nopeusvalvontakameran ilmoittaminen tien päällä.....	90
Uuden nopeusvalvontakameran ilmoittaminen kotoa.....	91
Virheellisten kamerahälytysten ilmoittaminen	91
Ilmoitettavien kiinteiden nopeusvalvontakameroiden tyypit	91
Keskinopeuden tarkistavien kameroiden varoitus	92
Nopeusvalvontakamerat-valikko.....	93
MyDrive	94
Tietoja MyDrivesta.....	94
Tietoja MyDrive Connect -sovelluksesta	94
MyDriven määrittäminen	94
MyTomTom-tili	95
Asiakastuki	96
Navigaattorin käyttöohjeiden hankkiminen.....	96
Minä ja laitteeni.....	96
Liite	97
Tekijänoikeustiedot	101

Tervetuloa käyttämään TomTom-navigaattoria

Tässä viiteoppaassa kerrotaan kaikki tarpeelliset tiedot uudesta Blue&Me-TomTom 2 -navigaattoristasi.

Jos haluat lukea nopeasti läpi olennaisimmat tiedot, sinun kannattaa lukea luku [Lue minut ensin](#). Tämä koskee laitteen asennusta, käynnistämistä, määrittämistä ja päivittämistä MyDriven avulla.

Sen jälkeen haluat todennäköisesti tutustua reitin suunnitteluun, josta on tietoja [Reitin suunnittelu](#) -luvussa.

Lisätietoja itse navigaattorissa näkyvistä tiedoista on luvuissa:

- [Ajonäkymä](#)
- [Näytä kartta](#)
- [Liikenne](#)
- [Nopeusvalvontakamerat](#)

Vihje: lisäksi osoitteessa tomtom.com/support on usein kysyttyjä kysymyksiä. Valitse tuotemalli luettelosta tai kirjoita hakuehto.

Toivottamme mukavia lukuhetkiä ja ennen kaikkea antoisia käyttökokemuksia uuden navigaattorisi parissa!

Pakkauksen sisältö

- Blue&Me-TomTom 2



- Telakka



- USB-kaapeli



- Oppaat

Lue tämä ensin

Telakan asentaminen

Käytä telakkaa Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorin asentamiseen auton sisään.

Kiinnitä telakka asettamalla telakan jalusta auton kojelaudan telakkaliittimeen.

Aseta navigaattori telakkaan painamalla telakan edessä olevaa painiketta, jolloin yläkiinnike aukeaa. Aseta laitteen alalaita telakkaan ja paina yläkiinnikettä telakkaa päin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Voit säätää laitteen asentoa löysäämällä laitteen takana olevaa nuppia, jotta voit säätää asentoa pallonivelen avulla. Kiinnitä laite kiristämällä nuppi. Voit myös kääntää laitetta pystysuunnassa painamalla telakan varren vasenta ja oikeaa painiketta.

Voit irrottaa navigaattorin painamalla telakan edessä olevaa painiketta ja nostamalla navigaattorin pois.

Voit irrottaa telakan kojelaudasta painamalla molempien sivujen alempia painikkeita ja vetämällä telakkan irti.

Käynnistäminen ja sammuttaminen

Voit käynnistää navigaattorin manuaalisesti painamalla virtapainiketta, kunnes käynnistysnäyttö avautuu. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäistä kertaa, sen käynnistyminen voi viedä hetken.

Blue&Me-TomTom 2 -navigaattori käynnistyy automaattisesti heti, kun se saa virtaa telakasta.

Tee navigaattorin alkuasetukset vastaamalla muutama kysymykseen näyttöä koskettamalla. Sinun on sen jälkeen yhdistettävä navigaattori auton Blue&Me-sovellukseen.

Huom.: Jälleenmyyjä on saattanut yhdistää navigaattorin Blue&Me-sovellukseen sinua varten. Tässä tapauksessa voit aloittaa laitteen käytön heti.

Määrittäminen

Tärkeää: muista valita oikea kieli, sillä valitsemaasi kieltä käytetään kaikissa näytössä näkyvissä teksteissä.

Kun käynnistät navigaattorin ensimmäistä kertaa, sinun on vastattava muutama kysymykseen navigaattorin asetuksia varten. Vastaa kysymyksiin napauttamalla näyttöä.

GPS-vastaanotto

Kun käynnistät Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorin ensimmäistä kertaa, laite saattaa käyttää muutaman minuutin GPS-sijainnin määrittämiseen ja sijaintisi näyttämiseen kartassa. Jatkossa sijainti löytyy huomattavasti nopeammin, yleensä muutamassa sekunnissa.

Jotta varmistaisit hyvän GPS-vastaanoton, käytä laitetta ulkona ja pidä se pystyasennossa. Suuret kohteet, kuten korkeat rakennukset, voivat joskus häiritä vastaanottoa. Myös laitteen pitäminen vaakatasossa tasolla tai kädessä voi häiritä GPS-vastaanottoa.

Tietoja MyDrivesta

MyDrive on verkkotyökalu, jonka avulla voit hallita Blue&Me-TomTom 2-navigaattorisi sisältöä ja palveluja. MyDrivea voi käyttää karttapäivitysten hankkimiseen ja moniin muihin toimintoihin.

MyDriveen kirjaututaan TomTomin sivuston kautta. Navigaattori kannattaa kytkeä MyDriveen säännöllisin väliajoin. Näin varmistat, että päivityksesi ovat aina ajan tasalla.

Vihje: suosittelemme Internet-laajakaistayhteyden käyttöä aina, kun yhdistät navigaattorin MyDriveen.

Tietoja MyDrive Connect -sovelluksesta

MyDriven käyttö edellyttää MyDrive Connectin asentamista tietokoneeseen.


MyDrive Connect on sovellus, jonka avulla navigaattorisi on yhteydessä MyDrive-sivustoon. MyDrive Connect -sovelluksen on oltava käynnissä aina, kun navigaattori on liitettyä tietokoneeseen.

MyDriven määrittäminen

Tee seuraavat toimet ennen MyDriven ensimmäistä käyttökertaa:

1. Avaa tietokoneessa Internet-selain ja siirry osoitteeseen tomtom.com/getstarted.
2. Valitse **Aloittaminen**.
3. Valitse **Lataa MyDrive Connect**.
Noudata näytön ohjeita.
4. Liitä navigaattori kehoitettaessa tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja käynnistä navigaattori.

Huomautus: Käytä AINOASTAAN navigaattorin mukana toimitettua USB-kaapelia. Muut USB-kaapelit eivät välttämättä toimi.

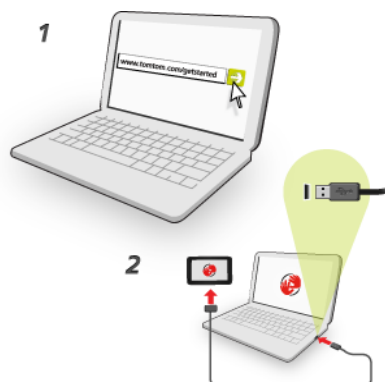

Huomautus: USB-kaapeli on kytkettävä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä esimerkiksi USB-sovittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

5. Anna tilin luomiseen tarvittavat tiedot, kuten maa.

Kun määrittäminen on valmis, MyTomTom-tili on luotu ja navigaattorisi on yhdistetty kyseiseen tiliin. MyDrive Connect on nyt käytettävissä tietokoneesi työpöydän ilmaisinalueella.



MyDrive käynnistyy automaattisesti tilin luomisen jälkeen.

Huomautus: kun haluat käyttää MyDrivea seuraavan kerran, siirry selaimella osoitteeseen tomm.com/mydrive.

Vinkki: kun liität navigaattorisi tietokoneeseen, MyDrive Connect ilmoittaa, onko laitteeseen saatavilla päivityksiä.

Laite ei käynnisty

Joskus Blue&Me-TomTom 2-navigaattori ei käynnisty oikein tai lakkaa reagoimasta napautuksiin.

Tarkista aluksi, että akku on ladattu. Voit ladata akun kytkemällä laitteen autolaturiin. Akun latautumisen täyteen voi kestää enintään 2 tuntia.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, voit nollata laitteen. Paina virtapainiketta, kunnes kuulet rummun äänen ja navigaattori käynnistyy uudelleen. Tämä voi kestää 30 sekuntia tai kauemmin.

Laitteen lataaminen

Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorin akku latautuu, kun laite on kytketty telakkaan tai tietokoneeseen.

Virtapainikkeen valo on oranssi, kun akku latautuu, ja vihreä, kun akku on täyteen latautunut.

Tärkeää: USB-liitin pitää kytkeä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä USB-keskittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

Tietojen jakaminen TomTomille

Kun alat navigoida tai nollaat laitteen, laite kysyy lupaa kerätä tietoja navigaattorin käytöstä. Tietoja säilytetään laitteessa, kunnes haemme ne. Käytämme niitä nimettömästi tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen.

Voit valita tai estää näiden tietojen jakamisen milloin tahansa seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Minä ja laitteeni**.
3. Valitse **Omat tiedot**.
4. Valitsemalla **Ei** voit lopettaa tietojen jakamisen ja valitsemalla **Kyllä** voit aloittaa tietojen jakamisen.

Lisätietoja on tietoturvaselosteessamme osoitteessa tomm.com/privacy.

Huolehdi laitteesta

On tärkeää, että huolehdit laitteestasi:

- Älä koskaan avaa laitteen koteloita. Se voi olla vaarallista ja mitätöi takuun.
- Pyyhi tai kuivaa laitteen näyttö pehmeällä liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita.

- Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi äärimmäisissä lämpötiloissa, ja niille altistuminen voi vahingoittaa laitetta pysyvästi. Pitkäaikainen altistuminen auringonvalolle voi nopeuttaa akun tehon heikentymistä.

Turvallisuusasetukset

Suosittellemme, että käytät turva-asetuksia, jotta ajaminen olisi mahdollisimman turvallista.

Seuraavassa joitakin turvallisuusasetuksiin sisältyviä asetuksia:

- Näytä oleelliset valikkopainikkeet ajaessa
- Näytä turvallisuusmuistutukset
- Varoita ylinopeudesta

Jos laite tukee ääniohjausta, voit parantaa ajoturvallisuutta ohjaamalla navigaattoria ääniohjauksella.

Blue&Me-kohtaiset toiminnot

Blue&Me-hallinta


Ohjauspyörähallinta

Voit hallita useimpia Blue&Me-TomTom 2-navigaattorin toimintoja auton ohjauspyörän painikkeilla. Paina **MAIN/MENU**-painiketta, korosta nuolipainikkeilla **SAT NAV** ja paina **SRC/OK**-painiketta.

Painamalla jotakin näistä painikkeista voit avata valikon kohteita tai valita tai poistaa valintaruutuja:



tai



Painamalla tätä painiketta voit palata ajonäkymään ja lopettaa ohjauspyörän painikkeiden käyttämisen navigaattorin hallintaan:



Painamalla näitä painikkeita voit siirtyä ylös tai alas luettelossa tai valikossa:



Huomautus: Muita painikkeita käytetään tiettyihin Blue&Me-toimintoihin, radion ja puheluiden äänenvoimakkuuden hallintaan ja Blue&Me-äänikomentojen aktivoimiseen.

Navigaattori näyttää viestin, jos yrität tehdä jotain, mitä ohjauspyörän painikkeet eivät tue. Voit hallita laitteen näitä toimintoja koskettamalla ruutua tai käyttämällä äänikomentoja ja -hallintaa. Lisätietoja on kohdassa *Ääniohjaus*.

Ryhmänäyttö

Huom.: Kaikki autot eivät tue navigointiohjeiden näyttämistä ryhmänäytössä.

Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorin navigointiohjeet näkyvät auton ryhmänäytössä.

Näytössä näkyy seuraava navigointiohje, etäisyys seuraavaan navigointiohjeeseen sekä seuraavan kadun nimi.

Voit ottaa ryhmänäytön navigointiohjeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä Blue&Me-järjestelmän TomTom-määritysvalikon sivulla 2/2 asetuksella **Näytä opastus auton näytössä**.

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen

Blue&Me-TomTom 2 -navigaattori ja auton Blue&Me-sovellus ovat yhteydessä toisiinsa Bluetooth-yhteydellä.

Voit yhdistää navigaattorin Blue&Me-sovellukseen seuraavasti:

1. Käännä auton avain **MAR**-asentoon.
2. Avaa Blue&Me-sovelluksen päävalikko auton ryhmänäytössä painamalla ohjauspyörän **MAIN**-painiketta.
3. Siirry asetusvalikossa käyttämällä ohjauspyörän nuolipainikkeita.
4. Valitse **Asetukset** ja **Pariliitos/User Pairing**.
Ryhmänäyttöön tulee näkyviin 4-numeroinen PIN-koodi. Tätä PIN-koodia käytetään myöhemmässä vaiheessa.
5. Avaa päävalikko koskettamalla navigaattorin näyttöä.



6. Valitse **Hae Blue&Me**.
7. Valitse **Kyllä**, kun sinulta kysytään, haluatko hakea Blue&Me-sovelluksen.
8. Anna Blue&Me-sovelluksen PIN-koodi navigaattoriin. Tämä on PIN-koodi, joka näkyy auton ryhmänäytössä aiemmassa vaiheessa.
Sekä navigaattoriin että ryhmänäyttöön tulee näkyviin viesti, joka vahvistaa yhteyden onnistumisen. Aina kun Blue&Me-TomTom 2 -laite yhdistetään tai irrotetaan Blue&Me-sovelluksesta, näet vahvistusviestin.

Kun navigaattori ja auto on yhdistetty laitepariksi, Car menu -painike näkyy navigaattorin päävalikossa.



Autovalikosta voit käyttää Blue&Me-TomTom 2 -laitteesi erityisiä toimintoja. Autovalikon painike muuttuu autosi mallin mukaan, ja se päivitetään, kun kytket laitteesi uuteen autoon.

Myöhemmin yhteys aktivoidaan automaattisesti aina kun navigaattori käynnistetään ja auton avain on MAR-asennossa tai auton moottori on käynnissä.

Joissakin tilanteissa voit muodostamaan laiteparin uudestaan. Huomaa, että PIN-koodi vaihtuu joka kerta. Jos haluat liittää Blue&Me-TomTom 2 -laitteen toiseen autoon, sinun on muodostettava laitepari ja yhdistettävä laite kokonaan uudelleen.

Huomautus: Jos yhteydessä on ongelmia, valitse laitteesta **Asetukset**. Valitse sitten **Palauta tehdas-asetukset** ja muodosta laitepari uudelleen.



Asetusten synkronointi

Voit synkronoida osan Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorin asetuksista auton asetusten kanssa.

Synkronoitavat asetukset sisältävät kielen, ajan ja yksiköt. Halutessasi voit käyttää autoasi vastaavaa autonmerkkisymbolia ja aloitusnäyttöä.

Kun liität navigaattorin Blue&Me-sovellukseen ensimmäisen kerran, asetusten automaattinen synkronointi on käytössä.

Jos synkronointi on käytössä, tämä tapahtuu aina, kun liität navigaattorin Blue&Me-sovellukseen ja aina, kun muutat auton asetuksia.

Voit hallita yksittäisten määritysten synkronointia Blue&Me-sovelluksen Määitykset-valikosta.

Vinkki: Pääset Blue&Me-asetusvalikkoon valitsemalla päävalikossa **Asetukset**. Valitse **Yhteydet** ja sen jälkeen **Blue&Me**.



Autovalikko

Car Menu

Valitsemalla päävalikosta **Car Menu** voit avata kohdan **Telephone**, **Trip Computer**, **eco:Drive info** (tai auton mukaan **Fuel efficiency info** tai **EcoTrend info**) ja **Media player**.

Vihje: Car Menu -painikkeessa ja Car Menu -valikon painikkeissa on automerkkiä vastaava autokuvake. Se muistuttaa autoa, johon navigaattori on liitetty.



Car Menu näyttää seuraavanlaiselta eri automerkkien yhteydessä:



Telephone

Voit käyttää Blue&Me-TomTom 2 -navigaattoria handsfree-puheluiden hallintaan. Sinun on luotava Bluetooth-yhteys puhelimen ja auton Blue&Me-sovelluksen välille, ei puhelimen ja navigaattorin välille.

Voit myös käyttää Blue&Me-sovellusta handsfree-puheluiden hallitsemiseen ilman navigaattoria. Jos navigaattori kuitenkin on telakassa ja käynnissä, voit käyttää kaikkia toimintoja, esimerkiksi puheluihin vastaamista ja KP:isiin soittamista, navigaattorin kautta.

Huomautus: Lisätietoja handsfree-puheluista ja auton Blue&Me-sovelluksesta voit katsoa Blue&Me-käyttöoppaasta.

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, soittajan nimi ja puhelinnumero näytetään.

Voit hyväksyä tai hylätä saapuvat puhelut napauttamalla Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorin näyttöä.

Saat **Soita...** -valikon esille napauttamalla tätä painiketta ajonäkymässä puhelun aikana.




Tämän valikon avulla voit lopettaa puhelin, vaihtaa puhelujen välillä tai käyttää **Telephone**-valikkoa.

Telephone-valikko

Voit käyttää Telephone-valikkoa seuraavasti:

1. Valitse **Car Menu** navigaattorin päävalikosta.
2. Valitse **Telephone**.
3. Valitse **Dial number**, jos haluat antaa puhelinnumeron näytön näppäimistöllä.

Voit myös käyttää äskettäin soitettujen numeroiden luetteloa ja puhelinmuistiota.

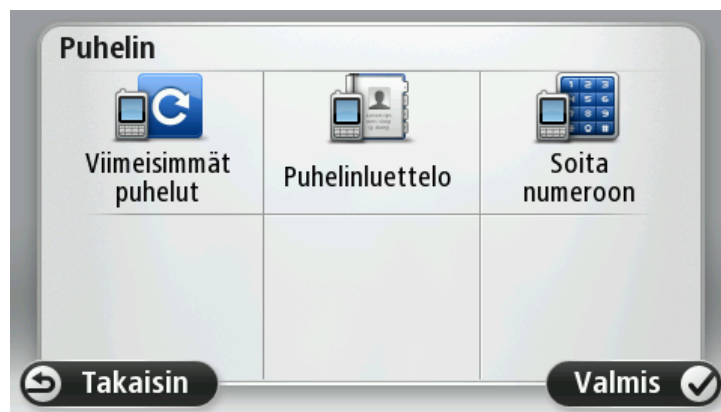

Ajotietokone

Blue&Me-TomTom 2 -navigaattori näyttää jatkuvasti ajantasaiset tiedot polttoaineenkulutuksesta ja jäljellä olevasta ajomatkasta. Ajomatka on etäisyys, jonka voit ajaa auton jäljellä olevalla polttoainemäärällä.

Voit näyttää tämän tiedon laitteessa valitsemalla navigaattorin päävalikosta **Car menu** ja valitsemalla sitten **Trip computer**.

Huomautus: Jotkin tämän toiminnon osat eivät ole käytettävissä, kun polttoaineena on maakaasu, ja niiden luotettavuus ei ole taattu, kun polttoaineena on nestekaasu.

Tiedot matkasta A ja B ovat samat kuin kojelaudan näytössä, mutta yhdessä näytössä. Näytetyt tiedot vaihtelevat auton mukaan.

Huomautus: Voit katsoa lisätietoja matkatietojen käytöstä auton mukana tulleesta oppaasta.

Ajotyylytiedot

Ajotyylytietojen avulla voit ajaa tavalla, joka vähentää ympäristövaikutuksia.


Se voi parantaa ajamisen tehokkuutta analysoimalla ajotyylyä. Se auttaa sinua käyttämään vähemmän polttoainetta, vähentämään CO₂-päästöjä ja säästämään rahaa.

Jos vaihteenvaihdon osoitin on käytössä autossa, näytön vasemmassa reunassa oleva osoitin ehdottaa vaihteenvaihtoa toistamalla tiedot, jotka näkyvät ryhmänoyden vaihteenvaihdon osoittimessa. Oikealla näkyy ajotyyly ympäristövaikutus.

Voit katsoa nämä tiedot seuraavasti:

1. Valitse navigaattorin päävalikosta **Car Menu**.
2. Valitse auton mukaan **eco:Drive info**, **Fuel efficiency info** tai **EcoTrend info**.

Näyttö on näkyvässä, kunnes valitset **Valmis**.

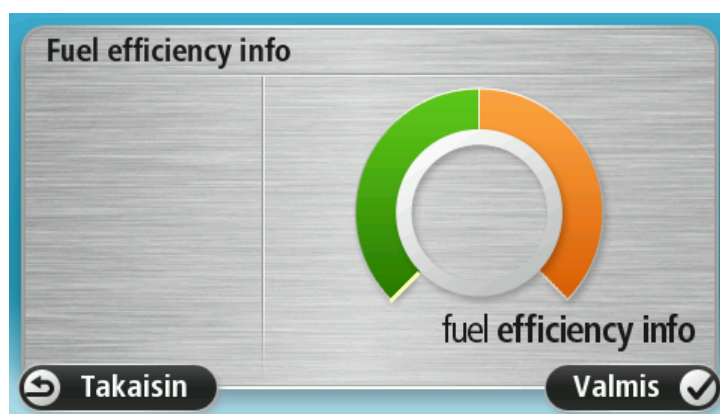

Ajotyylitiedot eivät ole saatavilla kaikentyyppisistä auton moottoreista. Jos käytät nestekaasua, polttoainetehon tiedot antavat vain arvion ajotyylistäsi. Jos käytät maakaasupolttoainetta, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Ääniohjaus

Ääniohjaus

Ääniohjausta on kahta tyyppiä.

Ensimmäisestä tyypestä vastaa Blue&Me ja sillä voit hallita Blue&Me-toimintoja. Voit tehdä tämän ohjauspyörän painikkeesta.

Toisesta tyypestä vastaa navigaattori, ja voit käyttää sitä reittien suunnitteluun ja muiden navigaattorin toimintojen käyttämiseen. Tämä tehdään napauttamalla ääniohjauspainiketta navigaattorin ajonäkymässä.

Blue&Me-ääniohjaus

Aloita Blue&Me-äänikomentojen ja -hallinnan käyttö painamalla tätä ohjauspyörän painiketta:



Anna jokin seuraavista äänikomennoista:

- Sano "SatNav", jos haluat käyttää ohjauspyörän painikkeita navigaattorin hallintaan.
- Sano "Car Menu", jos haluat avata **Car menu** -valikon, ja sano jokin näistä äänikomennoista:
 - "Telephone"
 - "Trip Computer"
 - auton mukaan "eco:Drive info", "Fuel efficiency info" tai "EcoTrend info"
 - "Media player".

Valitun komennon valikko avautuu. Blue&Me näyttää valikon komennot.

Voit palata ajonäkymään koska tahansa painamalla navigaattorin **Valmis**-painiketta.

Huomautus: Jos haluat luettelon kaikista Blue&Me-äänikomennoista, katso Usein esitetyt kysymykset osoitteessa tomtom.com/support. Lisätietoja Blue&Me-järjestelmän äänikomennoista ja -ohjauksesta on auton mukana toimitetussa Blue&Me-käyttöoppaassa.

Media Player

Media Player

Voit käyttää Blue&Me Media Player -ohjelmaa Blue&Me-TomTom 2-navigaattorilla.

Lisäksi voit käyttää Media Player -ohjelmaa autossa Blue&Me-järjestelmän kautta ilman navigaattoria. Jos navigaattori kuitenkin on telakassa ja käynnissä, voit hallita Media Player -ohjelmaa navigaattorin kautta.

Media Player -ohjelman käyttäminen

Aloita Media Player -ohjelman käyttö seuraavasti:

1. Aseta musiikkikokoelman sisältävä USB-laite auton USB-paikkaan.
2. Valitse **Car Menu** navigaattorin päävalikosta.
3. Valitse **Media Player**.

Media Player käynnistyy.



Oikealla näkyy nykyisen kappaleen nimi ja esittäjä sekä albumin nimi, jos se on käytettävissä, tai kirjaston nimi.

Voit valita edellisen tai seuraavan kappaleen vasemmalla ja oikealla nuolella.

Voit valita kirjaston edellisen tai seuraavan kohteen ylä- ja alanuolella. Jos esimerkiksi valitsit kappaleen kansioista, nuolilla voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kansioon.

Musiikki toistetaan auton kaiuttimista samalla tavalla kuin silloin, kun mediasoitinta käytetään Blue&Me-sovelluksessa.

Avaa kirjastovalikko valitsemalla **USB-kirjasto**.



Voit valita satunnaisen kappaleen valitsemalla **Toista satunnainen**. Media Player alkaa toistaa kappaletta. Kun Media Player alkaa toistaa uutta kappaletta, näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy kappaleen nimi.

Voit valita kappaleen kyseisestä luokasta muilla painikkeilla.

Valitsemalla **USB-asetukset** voit avata USB-asetusvalikon.



USB-asetusvalikosta voit valita kappaleen toiston aloittamisen heti, kun Blue&Me käynnistetään, toistaa kappaleita satunnaisessa järjestyksessä ja uusintatoistaa nyt toistettavan kappaleen.

Huomautus Voit katsoa lisätietoja Media Player -ohjelman käytöstä auton mukana tulleesta oppaasta.

Autossa voi olla sekä USB- että AUX IN -liitäntä. Edellä mainittu toiminto ei ole käytettävissä, jos liität mediasoitimen AUX IN -liitäntään. AUX IN -liitäntä on kuulokkeita varten, eikä sitä voi hallita Blue&Me-TomTom 2 -laitteen kautta.

Kiinnostavat paikat

Kiinnostavat paikat eli KP:t ovat käteviä paikkoja kartalla. Seuraavassa on niistä esimerkkejä:

- Fiat-, Lancia-, Alfa Romeo-, Fiat Professional- ja Chrysler UK -huoltopisteet
- hotellit
- ravintolat
- pysäköintialueet
- huoltoasemat, joista saa maa- ja nestekaasua

Blue&Me-TomTom 2 -navigaattori sisältää koko Euroopan Fiat-, Lancia-, Alfa Romeo- ja Fiat Professional -huoltopisteet sekä Yhdistyneen kuningaskunnan Chrysler-huoltopisteet ja huoltoasemat, joista saa neste-/maakaasua. Nämä kaikki on tallennettu KP:inä ja voit navigoida mihin tahansa niistä määränpäänä.

Kun tarvitset huoltoa tai korjausta tai polttoainetta, voit valita KP:n, näyttää yhteystiedot ja navigoida sinne.

Vähäisen polttoaineen varoitus

Kun auton polttoainetta on jäljellä enää vähän, Blue&Me-TomTom 2 -navigaattori antaa varoituksen.

Valitse **Kyllä**, jos haluat luoda reitin huoltoasemalle, joka on lähimpänä reittisi varrella. Jos sinulla ei ole reittiä suunniteltuna, valitsemalla **Kyllä** voit luoda reitin huoltoasemalle, joka on lähimpänä nykyistä sijaintiasi.

Blue&Me-TomTom 2 -navigaattori tietää autosi käyttämän polttoainetyypin ja ohjaa sinut oikeaa polttoainetyyppiä tarjoavalle huoltoasemalle.

Huomautus: vähäisen polttoaineen varoitus ei ole saatavilla kaikissa autoissa.

MyDrive Blue&Me-TomTom 2 -järjestelmään

MyDrive

Osoitteessa tomtom.com olevien MyDrive-sivujen ulkoasu vastaa automerkkiä.

Blue&Me-TomTom 2 -navigaattori muistaa autosi merkin, ja osoitteessa tomtom.com olevat MyDrive-sivut päivitetään auton mukaan.

Lisätietoja MyDrivesta on kohdassa *Tietoja MyDrivesta*.

TomTom-toiminnot

Reitin suunnittelu

Reitin suunnittelu

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden vähentämiseksi ajon aikana reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Suunnittele reitti Blue&Me-TomTom 2 -sovelluksella seuraavasti:

1. Avaa päävalikko koskettamalla näyttöä.



2. Valitse **Navigoi kohteeseen...**
3. Valitse **Osoite**.
Voit muuttaa maa- tai alueasetusta napauttamalla lippua ennen kaupungin valitsemista.
4. Anna kunnan tai kaupungin nimi.

Vihje: Osoitteen kirjoittamisen sijasta voit napauttaa mikrofoniapainiketta ja antaa osoitteen puhumalla Blue&Me-TomTom 2-laitteelle.

Samankaltaiset kaupunkien nimet näkyvät luettelossa, kun kirjoitat nimeä.


Kun luettelossa näkyy oikea kunnan tai kaupungin nimi, valitse se määränpääksi napauttamalla.



5. Kirjoita kadunnimi.

Samankaltaiset kadunnimet näkyvät luettelossa, kun kirjoitat nimeä.

Kun luettelossa näkyy oikea kadunnimi, valitse se määränpääksi napauttamalla.

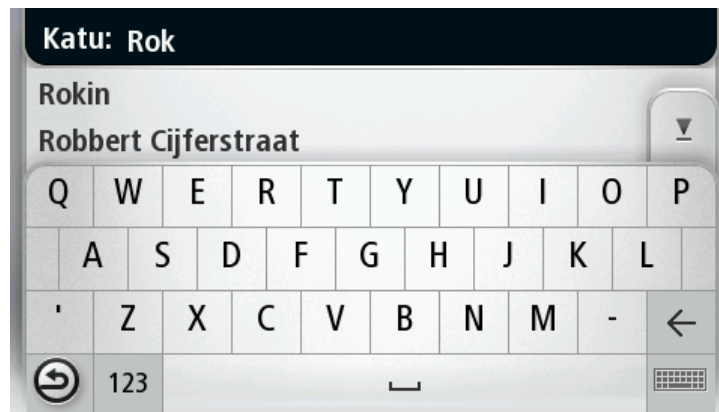


6. Anna talonnumero ja valitse **Valmis**.



7. Sijainti näytetään kartassa. Valitse **Valitse**, jos haluat jatkaa, tai **Takaisin**, jos haluat antaa toisen osoitteen.

Vihje: Jos haluat lopullisen määränpääsi olevan pysäköintialue, valitse **Pysäköintialue lähellä** ja valitse sitten sijainti määränpäästäsi lähellä olevien pysäköintialueiden luettelosta.

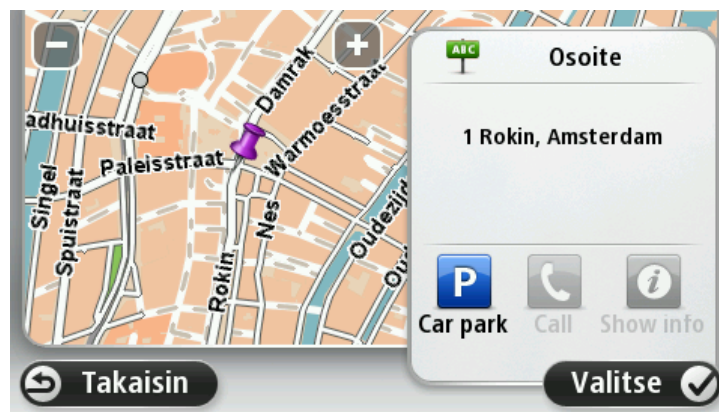

8. Kun uusi reitti näytetään, valitse **Valmis**.

Jos haluat lisätietoja reitistä, valitse **Tiedot**.

Jos haluat suunnitella eri reitin, valitse **Muuta reittiä**.



Blue&Me-TomTom 2 alkaa ohjata sinua määränpäähäsi sekä ääni- että näyttöohjeiden avulla.


Reitin yhteenveto

Reitin yhteenveto näyttää reitin yleiskuvan, jäljellä olevan etäisyyden määränpäähän ja arvion jäljellä olevasta matka-ajasta.

Jos haluat näyttää reitin yhteenvedon, napauta tilapalkin oikeanpuoleista paneelia ajonäkymässä tai valitse **Näytä reitti** päävalikosta ja sitten **Näytä reittiyhteenveto**.

Jos käytettävissä on TomTom Traffic tai RDS-TMC-vastaanotin, reitin yhteenvedossa näkyy myös liikennetietoja reitillä olevista ruuhkista.

Huomautus: Jos haluat käyttää TomTom-liikennepalvelua, sinulla on oltava sen tilaus tai vastaanotin. Liikennepalvelua ei ole tarjolla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Voit lukea lisätietoja osoitteesta tomtom.com/services.

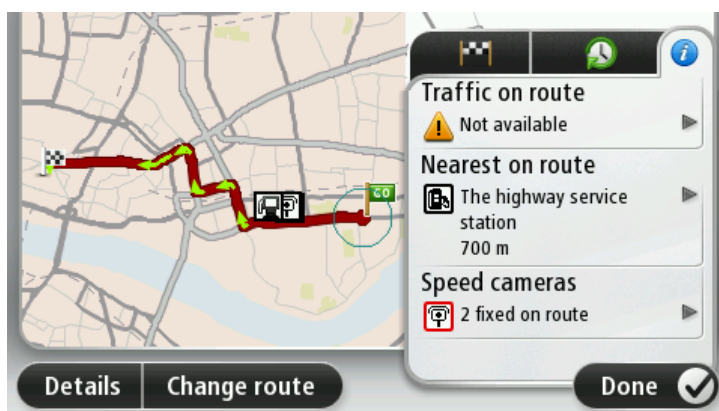

Reittityypin valitseminen

Aina, kun suunnittelet reittiä, voit halutessasi vastata suunniteltavan reitin tyyppiä koskeviin kysymyksiin. Tee tämä valitsemalla **Asetukset** ja valitsemalla sitten **Reitin suunnittelu**. Valitse **Reittityypit** ja sen jälkeen **Kysy aina suunniteltaessa**.



Valittavissa ovat seuraavat reittityypit:

- **Nopein reitti** - reitti, joka vie vähiten aikaa.
- **Ekologinen reitti** - vähiten polttoainetta kuluttava reitti matkallesi.
- **Lyhin reitti** - lyhin välimatka valittujen sijaintien välillä. Tämä ei välttämättä ole nopein reitti varsinkaan, jos se kulkee kaupungin läpi.
- **Vältä moottoriteitä** - reitti, joka välttelee moottoriteitä.
- **Kävelyreitti** - reitti, joka on suunniteltu jalkapadikkaa varten.
- **Pyöräreitti** - reitti, joka on suunniteltu polkupyörällä tehtäväksi.

Toistuvat määränpää

Jos teet usein matkoja samoihin määränpäihin, voit asettaa Blue&Me-TomTom 2 -laitteen kysymään, haluatko suunnitella reitin johonkin näistä määränpäistä aina, kun laite käynnistyy. Tämä on nopeampaa kuin reitin suunnittelu tavalliseen tapaan.

Jos haluat valita uuden määränpään, valitse Asetukset-valikosta **Käynnistys** ja valitse sitten **Kysy määränpäästä**. Valitse painike tätä määränpäästä varten ja vastaa määränpäästä koskeviin kysymyksiin.



Näytä usein käytetyt määränpääät

Voit asettaa Blue&Me-TomTom 2 -laitteen kysymään, haluatko suunnitella reitin johonkin toistuvista määränpäistä aina, kun laite käynnistyy.

Voit muuttaa asetusta seuraavasti:

1. Valitse Asetukset-valikosta **Käynnistys** ja valitse sitten **Kysy määränpääätä**.
2. Valitse **Kyllä** ja sitten uudelleen **Kyllä**, jolloin pääset antamaan tiedot määränpäästä.
3. Valitse symboli määränpääätä varten, aseta symboli valitsemalla **Valmis** ja valitse sitten **Kyllä**.

Vihje: Jos haluat lisätä määränpäitä, valitse yksi numeroiduista symboleista ja anna nimi uudelle määränpääpainikkeelle.

4. Valitse **Kyllä**, anna tarvittaessa uusi nimi ja valitse sitten **Valmis**.
5. Anna osoitetiedot samalla tavalla kuin reittiä suunnitellessa ja valitse sitten **Valmis**.
6. Jos haluat asettaa useampia määränpäitä, toista seuraavat vaiheet. Valitse muutoin **Valmis**.
7. Laite kysyy, haluatko navigaattorin esittävän tietojen jakamista koskevan kysymyksen aina laitetta käynnistettäessä.

Aina kun laite käynnistyy, sinulta kysytään, haluatko suunnitella reitin. Jos valitset **Peruuta**, ajonäkymä tulee näkyviin.

Saapumisaikojen käyttäminen

Voit määrittää Blue&Me-TomTom 2 -laitteen kysymään, haluatko saapua tiettyyn aikaan, kun suunnittelet reittiä.



Tilapalkki

Valitse Asetukset-valikosta **Tilapalkki**, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä saapumisaajan ilmoitukset.

Jos haluat ottaa saapumisaikailmoitukset käyttöön, valitse **Pelivara**.

Kun olet suunnitellut reitin, valitse **KYLLÄ** ja määritä haluamasi saapumisaika.

Laite laskee saapumisaajan ja näyttää, saavutko ajoissa.


Näiden tietojen avulla voit myös laskea, koska sinun on lähdettävä matkaan. Jos laite näyttää, että saavut 30 minuuttia etuajassa, voit odottaa ja lähteä liikkeelle 30 minuutin kuluessa sen sijaan, että saapuisit etuajassa.

Saapumisaika lasketaan jatkuvasti uudelleen matkan aikana. Tilapalkki näyttää, saavutko ajoissa vai tuletko myöhästymään kuten seuraavassa:



Saavut 55 minuuttia ennen syöttämääsi saapumisaikaa.

Jos arvioitu saapumisaika on yli viisi minuuttia ennen syöttämääsi aikaa, se näkyy vihreällä.



Saavut 3 minuuttia ennen syöttämääsi saapumisaikaa.

Jos arvioitu saapumisaika on alle 5 minuuttia ennen syöttämääsi aikaa, se näkyy keltaisella.



Saavut 19 minuuttia myöhässä.

Jos arvioitu saapumisaika on syöttämäsi ajan jälkeen, se näkyy punaisella.

Navigointivalikon vaihtoehdot

Jos valitset **Navigoi kohteeseen** tai **Aja kohteeseen**, voit asettaa määränpään monilla tavoilla, et pelkästään osoitetta syöttämällä. Muut vaihtoehdot ovat seuraavat:



Koti

Napauttamalla tätä painiketta voit navigoida kotisi sijaintiin.

Käytät tätä painiketta todennäköisesti enemmän kuin mitään muuta.



Suosikki

Napauta tätä painiketta, jos haluat antaa määränpääksesi suosikin.



Osoite

Voit lisätä osoitteen tai postinumeron määränpääksesi napauttamalla tätä painiketta.

Joissakin maissa postinumeroa voidaan käyttää paikan ja kadun tunnistamiseen. Toisissa maissa postinumero määrittää vain paikan, joten kadunnimi on annettava erikseen.



**Äskeinen määrän-
pää**

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita määränpään viimeaikaisten määränpäiden luettelosta.



Kiinnostava paikka

Napauta tätä painiketta, jos haluat navigoida kiinnostavaan paikkaan (KP).



Puhuttu osoite

Joissakin laitteissa voi määrittää osoitteen ääniohjauksella. Lisätietoja on kohdassa Ääniohjaus.



Kohta kartalla

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita määränpääksi kohdan kartasta karttaselaimen avulla.



**Leveysaste Pitu-
usaste**

Napauta tätä painiketta, jos haluat antaa määränpään leveysasteen ja pituusasteen avulla.



Viimeisen pysähdysen sijainti

Kosketa tätä painiketta, jos haluat tehdä viimeisestä tallennetusta sijainnistasasi määränpääsi.

Reitin suunnittelu etukäteen

Voit käyttää Blue&Me-TomTom 2 -laitetta matkojen suunnitteluun etukäteen valitsemalla sekä aloituskohdan että määränpään.

Tässä lisää syitä, miksi reitti kannattaa suunnitella etukäteen:

- Voit ottaa selvää matkan kestosta ennen kuin lähdet matkalle.
- Voit myös verrata saman reitin matka-aikoja eri vuorokaudenaikoina tai eri viikonpäivinä. Laitte käyttää IQ Routes -tekniikkaa reittiä suunnitellessa. IQ Routes laskee reitin teillä mitattujen todellisten keskinopeuksien mukaan.
- Tutki suunnittelemasi matkan reittiä.
- Tarkista reitti jollekulle, joka on tulossa käymään, ja selitä sitten reitti yksityiskohtaisesti.

Suunnittele reitti etukäteen seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Siirry seuraavaan valikkoruutuun koskettamalla nuolipainiketta ja valitse **Suunnittele reitti**.



Tämä painike näytetään, kun Blue&Me-TomTom 2 -laitteessa ei ole suunniteltua reittiä.

3. Valitse matkan lähtöpaikka samalla tavalla kuin valitsisit määränpään.
4. Aseta matkan määränpää.
5. Jos reitin suunnitteluasetuksista on valittu **Kysy aina suunniteltaessa**, valitse suunniteltavan reitin tyyppi:
 - **Nopein reitti** - reitti, joka vie vähiten aikaa.
 - **Ekologinen reitti** - vähiten polttoainetta kuluttava reitti matkallesi.
 - **Lyhin reitti** - lyhin välimatka valittujen sijaintien välillä. Tämä ei välttämättä ole nopein reitti varsinkaan, jos se kulkee kaupungin läpi.
 - **Vältä moottoriteitä** - reitti, joka välttelee moottoriteitä.
 - **Kävelyreitti** - reitti, joka on suunniteltu jalkapattikkaa varten.
 - **Pyöräreitti** - reitti, joka on suunniteltu polkupyörällä tehtäväksi.
6. Valitse päivämäärä ja aika, jolloin teet suunniteltavan matkan.

Laitte käyttää IQ Routes -tekniikkaa parhaan reitin suunnitteluun kyseiseen ajankohtaan. Tämä on kätevää, jos halutaan nähdä, kauanko tiettyyn matkaan kuluu eri vuorokaudenaikoina tai viikonpäivinä.

Navigaattori suunnittelee reitin kahden valitsemasi paikan välille.

Reittitietojen katsominen

Voit käyttää näitä asetuksia viimeksi suunnittelemaallesi reitille valitsemalla **Näytä reitti** päävalikosta tai napauttamalla **Tiedot**-painiketta reitin yhteenvetoruudussa.

Voit sitten valita seuraavista vaihtoehdoista:



Napauta tätä painiketta, jos haluat luettelon kaikista reitin kääntymishjeista.

Tämä on kätevää, jos joudut selittämään reitin toiselle henkilölle.

Näytä ohjeet



Napauta tätä painiketta, jos haluat nähdä yleiskuvan reitistä karttaselaimella.

Näytä reittikartta



Napauta tätä painiketta, jos haluat katsoa demon reitistä. Voit keskeyttää demon koska tahansa napauttamalla ruutua.

Näytä reittiesittely



Napauta tätä painiketta, jos haluat avata reitin yhteenvetoruudun.

Näytä reitti yhteenveto



Näytä määränpää

Napauta tätä painiketta, jos haluat nähdä esikatselun määränpäästä.

Voit navigoida lähellä määränpäätä olevalle pysäköintialueelle ja katsoa määränpäätä koskevia tietoja, kuten sen puhelinnumeron, jos tietoja on saatavilla.



Näytä reitin liikenne

Napauta tätä painiketta, jos haluat nähdä kaikki liikennehäiriöt reitin varrella.

Huomautus: tämä painike näkyy vain, jos navigaattorilla on HD Traffic -tilaus tai siihen on liitetty RDS-TMC-vastaanotin. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja TomTomin liikennepalveluista on osoitteessa tomtom.com/services.

Ääniohjaus

Ääniohjaus

Ääniohjausta on kahta tyyppiä.

Ensimmäisestä tyypestä vastaa Blue&Me ja sillä voit hallita Blue&Me-toimintoja. Voit tehdä tämän ohjauspyörän painikkeesta.

Toisesta tyypestä vastaa navigaattori, ja voit käyttää sitä reittien suunnitteluun ja muiden navigaattorin toimintojen käyttämiseen. Tämä tehdään napauttamalla ääniohjauspainiketta navigaattorin ajonäkymässä.

Tietoja navigaattorin ääniohjauksesta

Huomautus: ääniohjausta ei tueta kaikissa laitteissa eikä kaikilla kielillä.

Sen sijaan, että ohjaisit Blue&Me-TomTom 2-laitetta napauttamalla näyttöä, voit ohjata Blue&Me-TomTom 2-laitetta äänelläsi.

Voit esimerkiksi lisätä Blue&Me-TomTom 2 -laitteen äänenvoimakkuutta sanomalla "Lisää äänen-voimakkuutta."

Jos haluat nähdä kaikki käytettävissä olevat komennot, valitse päävalikosta **Ohje, Tuotekäyttöoppaat** ja lopuksi **Mitä sanoa**.

Tärkeää: Ääniohjaus edellyttää tietokoneääntä. Jos Blue&Me-TomTom 2-laitteeseen ei ole asennettu tietokoneääniä, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Jos haluat valita tietokoneäänen, valitse **Äänet** Asetukset valikosta ja sitten **Vaihda ääni** ja valitse lopuksi tietokoneääni.

Ääniohjauksen käyttö

Ääniohjaus on oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Voit ottaa ääniohjauksen käyttöön ja lisätä painikkeen ajonäkymään valitsemalla Asetukset-valikosta **Ääniohjaus** ja **Ääniohjaus käyttöön**.

Seuraava esimerkki näyttää, miten ääniohjausta käytetään matkan suunnitteluun kotiosoitteeseen:

1. Käynnistä mikrofoni napauttamalla mikrofoni-painiketta ajonäkymässä.



Kun napautat mikrofoni-painiketta ensimmäisen kerran, laite sanoo ääneen joitain käytettävissäsi olevia komentoja.

Katso kaikki komennot valitsemalla päävalikosta **Asetukset, Ääniohjaus** ja valitsemalla lopuksi **Mitä sanoa**. Vaihtoehtoisesti voit valita päävalikosta **Ohje, Tuotekäyttöoppaat** ja **Mitä sanoa**.

2. Kun navigaattorista kuuluu Sano komento ja äänimerkki, sano haluamasi komento. Voit sanoa esimerkiksi Aja kotiin. Navigaattori on valmis kuuntelemaan vasta äänimerkin jälkeen. Kun puhut, mikrofonin seuranta näyttää, kuinka hyvin laite kuulee äänesi. Vihreä palkki tarkoittaa, että laite kuulee äänesi. Punainen palkki tarkoittaa, että äänesi on liian voimakas, jotta laite tunnistaisi yksittäisiä sanoja. Harmaa palkki tarkoittaa, että äänesi on liian hiljainen, jotta laite tunnistaisi yksittäisiä sanoja. Joidenkin ilmausten kohdalla laite toistaa sanomasi ja pyytää vahvistusta.

Vihje: Laite tunnistaa sanomasi parhaiten, kun sanot sanat normaalisti etkä yritä lausua niitä luonnottomalla tavalla. Jos esimerkiksi liikenteen melu on kova, voit joutua puhumaan mikrofonin suuntaan.

3. Jos komento on oikea, sano Kyllä.
Jos komento on väärä, sano Ei ja toista komento kuultuasi äänimerkin uudelleen.

Laite suunnittelee reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän.

Vihje: voit estää laitetta kuuntelemasta enää komentoja sanomalla Peruuta. Voit palata edelliseen vaiheeseen sanomalla Takaisin.

Reitin suunnittelu ääntä käyttämällä

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden vähentämiseksi ajon aikana, reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Huomautus: reittiä ei voi suunnitella äänikomennoilla kaikkien maiden kaikille kartoille tai kaikilla kielillä.

Voit suunnitella reitin osoitteeseen puheella seuraavasti:


1. Napauta ääniohjauspainiketta ajonäkymässä.



2. Kun kuulet äänimerkin, sano Navigoi osoitteeseen tai Aja osoitteeseen.

Vihje: laitteen päävalikossa on joko **Navigoi kohteeseen**- tai **Aja kohteeseen** -painike. Kun suunnittelet reittiä osoitteeseen ääniohjauksella, sano Navigoi osoitteeseen, jos painikkeessa on teksti **Navigoi kohteeseen**, tai Aja osoitteeseen, jos painikkeessa on teksti **Aja kohteeseen**.

3. Sano kaupungin nimi.

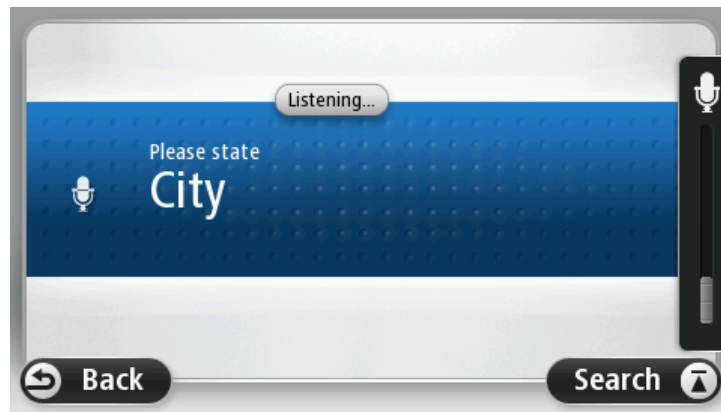

Laite näyttää luettelon kaupungeista, jotka kuulostavat samanlaisilta kuin mitä sanoit ja kertoo, mikä kaupunki on luettelon kärjessä.

Jos kuulemasi kaupunki on oikea, sano "Valmis", "OK", "Kyllä" tai "Yksi" tai napauta kaupunkia luettelon kärjessä.

Jos kuulemasi kaupunki ei ole oikea, mutta oikea kaupunki on luettelossa, sano oikean kaupungin viereinen numero tai napauta kaupungin nimeä.

Jos esimerkiksi oikea kaupunki on Rotterdam ja se näytetään kolmantena luettelossa, voit sanoa "Kolme" tai napauttaa nimeä **Rotterdam**.

Jos nimeä ei ole luettelossa, sano "Takaisin" tai "Ei" tai palaa edelliseen näyttöön valitsemalla **Takaisin**. Sano sitten kaupungin nimi uudelleen, kun kuulet merkkiään.

4. Sano kadunnimi.

Laite näyttää luettelon kadunnimistä, jotka kuulostavat samanlaisilta kuin mitä sanoit ja kertoo, mikä kadunnimi on luettelon kärjessä.

Jos kuulemasi kadunnimi on oikea, sano "Valmis" tai "OK" tai "Kyllä" tai "Yksi" tai napauta kadunnimeä luettelon kärjessä.

Vihje: Eri sijainneilla voi olla sama nimi, esimerkiksi kun tie ulottuu usean postinumeron alueelle. Jos näin käy, katso näyttöä ja napauta oikeaa sijaintia.

Jos kuulemasi kadunnimi ei ole oikea, mutta oikea kadunnimi on luettelossa, sano oikean kadunnimen viereinen numero tai napauta luettelossa olevaa kadunnimeä.

Jos kadunnimeä ei ole luettelossa, sano "Takaisin" tai "Ei" tai palaa edelliseen näyttöön valitsemalla **Takaisin**. Sano sitten kadunnimi uudelleen, kun kuulet merkkiään.

5. Sano talonnumero.

Tärkeää: Numerot on sanottava samalla kielellä, jolla painikkeen nimet ja valikot ovat laitteessa.



Numerot on lausuttava jatkuvana lausekkeena eli samalla tavalla, kuin numero tavallisesti sanotaan. Esimerkiksi numero 357 sanotaan jatkuvana lausekkeena "kolmesataaviisikymmentäseitsemän."

Jos numero on oikein, sano "Valmis" tai "OK" tai kirjoita numero näppäimistöllä.

Jos numero on väärin, sano "Takaisin" tai "Ei" tai napauta askelpalautinta ja toista numero.

Vihje: Jos sanot "takaisin", kun numeroita ei näy ruudussa, laite palaa edelliseen ruutuun.

Kun oikea luku näkyy, sano "valmis" tai "OK". Voit myös syöttää numeron koskettamalla ruutua.

6. Kun reitti on laskettu ja esillä on reitin yhteenveto, valitse **Valmis**.

Laite alkaa ohjata sinua määränpäähäsi sekä ääni- että näyttöohjeiden avulla.

Osoitteen antaminen puhumalla

Tärkeää: Turvallisuuden vuoksi ja häiriöiden vähentämiseksi ajon aikana, reitti tulisi aina suunnitella ennen ajoon lähtöä.

Vaikka et käyttäisi äänikomentoa matkan suunnittelun aloittamiseen, voit silti antaa osoitteen puhumalla.

Voit aloittaa matkan suunnittelun valitsemalla päävalikosta **Navigoi kohteeseen** ja sen jälkeen **Puhuttu osoite** tai **Osoite**.

Voit antaa määränpään puhumalla, kun napautat jotakin seuraavista painikkeista:



Puhuttu osoite

Napauta tätä painiketta, jos haluat antaa osoitteen pelkällä puheella.

Puhuttu osoite auttaa antamaan tiedot koskettamatta näyttöä.

Tämä toiminto tunnistaa seuraavat ääneen sanotut valinnat:

- Komennot: Kyllä, Ei, Takaisin, Valmis, OK, Risteys.
- Kadunnimet
- Kaupungit ja paikkakunnat ja niiden keskustat
- Suosikit, postinumerot ja KP:t
- Suunnittele vaihtoehtoinen reitti, Laske alkuperäinen, Vältä tiesulku, Minimoi viiveet, Tyhjennä reitti, Välietappi... ja Äskeinen määränpää.



Napauta tätä näppäimistön alareunassa olevaa painiketta, kun haluat käyttää puhetta osoitteen antamiseen. Kun tämä painike näkyy harmaana, et voi käyttää puhetta osoitteen antamiseen.

Vihjeitä

- Blue&Me-TomTom 2 tunnistaa paikkojen ja katujen nimet, kun ne lausutaan paikallisella kielellä oikein lausuttuna.
- Postinumeroita ei voi antaa puhumalla vaan ne pitää kirjoittaa näppäimistöllä.
- Puhuttu osoite ei ole käytettävissä kaikkien karttojen kanssa kaikissa maissa.

Ajonäkymä

Tietoja ajonäkymästä

Kun Blue&Me-TomTom 2 -navigaattori käynnistyy ensimmäisen kerran, näytössä on ajonäkymä ja tarkat tiedot sijainnistasi.

Napauta näytön keskustaa milloin tahansa, kun haluat avata päävalikon.

Voit valita käynnistettäessä näytettävän näytön valitsemalla päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Käynnistysasetukset**.

Ajonäkymä



1. Zoomauspainike - näytä lähennys- ja loitonnuspainikkeet napauttamalla suurennuslasia.
2. Pikavalikko - Voit ottaa pikavalikon käyttöön valitsemalla Asetukset-valikosta **Luo oma valikko**.
3. Nykyinen sijaintisi.
4. Tienviitan tiedot tai seuraavan kadun nimi.
5. Liikennepalkki. Avaa Liikenne-valikko napauttamalla palkkia.
Liikenteen sivupalkki näkyy vain, jos laitteella on HD Traffic -tilaus tai siihen on kytketty RDS-TMC-vastaanotin. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
6. Akun varauksen osoitin.
7. Mikrofonipainike ääniohjausta varten.
8. Kellonaika, nykyinen nopeus ja nopeusrajoitus, jos tunnettu. Jos haluat nähdä eron toivomasi saapumisajan ja arvioitun saapumisajan välillä, merkitse **Pelivara**-valintaruutu tilapalkin asetuksissa.
Napauta tilapalkin tätä osaa, jos haluat vaihtaa 3D-kartan ja 2D-kartan välillä.
9. Sen kadun nimi, jolla olet.
10. Navigointiohje edessä olevaa tietä varten ja etäisyys seuraavaan ohjeeseen. Jos seuraavan ohjeen sijainti on alle 150 m edellisen ohjeen jälkeen, se näytetään välittömästi etäisyyden sijasta.

Napauta tilapalkin tätä osaa, jos haluat toistaa viimeisimmät ääniohjeet ja muuttaa äänen-voimakkuutta. Voit myös mykistää äänen tästä.

11. Jäljellä oleva matka-aika, jäljellä oleva etäisyys ja arvioitu saapumisaika.

Napauta tilapalkin tätä osaa, jos haluat avata reitin yhteenvetönäytön.

Jos haluat muuttaa tilapalkissa näkyviä tietoja, valitse Asetukset-valikosta **Tilapalkki**.

Ajonäkymän symbolit



Matkapuhelinta ei liitetty - tämä symboli näkyy vain, kun navigaattori ei ole yhteydessä Blue&Me-sovellukseen ja valittu matkapuhelin ei ole liitettynä laitteeseen. Yhteys tähän puhelimeen on muodostettava aiemmin.



Ääni mykistetty - tämä symboli näkyy, kun ääni on mykistetty.

Jos haluat ottaa äänen takaisin käyttöön, napauta tilapalkin keskipaneelia.



Akku - tämä symboli näytetään, kun akun varaus on vähissä.

Kun näet tämän symbolin, lataa navigaattori mahdollisimman pian.



Liitetty tietokoneeseen - tämä symboli näkyy, kun navigaattori on liitetty tietokoneeseen.

Edistynyt kaistaohjaus

Tietoja kaistaohjauksesta

Huomautus: Kaistaohjaus ei ole saatavilla kaikille risteyksille tai kaikissa maissa.

Blue&Me-TomTom 2 -navigaattori auttaa valmistautumaan moottoriteiden erkanemiskohtien ja risteysien varalta näyttämällä oikean ajokaistan suunnitellulle reitille.

Kun lähestyt erkanemiskohtaa, oikea kaista näkyy näytössä.

Kaistaohjauksen käyttäminen

Kaistaohjausta on kahdentyyppistä:

- Kaistakuvat



Voit poistaa kaistakuvat käytöstä valitsemalla päävalikosta **Asetukset** ja sitten **Lisäasetukset**. Poista valintaruudun valinta kohdasta **Näytä kaistakuvat**.

Vihje: Voit palata ajonäkymään napauttamalla mitä tahansa kohtaa näytössä.

- Ohjeet tilapalkissa



Vihje: Jos tilapalkissa ei näy kaistaohjausta ja kaikki kaistat on korostettu, voit käyttää mitä tahansa kaistaa.

Reitin muuttaminen

Muutosten tekeminen reittiin

Suunniteltuasi reitin haluat ehkä muuttaa reittiä tai jopa vaihtaa määränpäätä. On monta tapaa muuttaa reittiä iman, että koko matkaa pitää suunnitella uudelleen.

Jos haluat muuttaa reittiä, valitse päävalikosta **Muuta reittiä**:



Muuta reittiä

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa nykyistä reittiä.

Tämä painike näkyy vain, kun navigaattorissa on suunniteltu reitti.

Muuta reittiä -valikko

Jos haluat muuttaa nykyistä reittiä tai määränpäätä, napauta jotain seuraavista painikkeista:



Laske vaihtoehto

Napauta tätä painiketta, jos haluat laskea vaihtoehdon nykyiselle reitille.

Tämä painike näkyy vain, kun Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorissa on suunniteltu reitti.

Tämä on yksinkertainen tapa etsiä toinen reitti nykyiseen määränpäähäsi.

Laite suunnittelee uuden reitin nykyisestä sijainnista määränpäähäsi käyttäen aivan eri teitä.

Uusi reitti näytetään alkuperäisen reitin rinnalla, jotta voit valita käytettävän reitin.



Vältä tiesulku

Napauta tätä painiketta ajaessasi suunnitellulla reitillä, jos haluat välttää tiesulun tai liikenneuhkan edessä olevalla tiellä.

Navigaattori ehdottaa uutta reittiä, jossa vältetään nykyisen reitin tiet valitulta etäisyydeltä.

Jos tiesulku tai liikenneuhka äkisti selviää, voit suunnitella alkuperäisen reitin uudelleen valitsemalla **Suunnittele reitti uudelleen**.

Tärkeää: Ota huomioon, että kun uusi reitti suunnitellaan, sinua voidaan kehottaa välittömästi kääntymään nykyiseltä tieltä.



Minimoi viiveet

Napauta tätä painiketta, jos haluat välttää viivästykset suunnitellulla reitillä.

Kaikkia liikenneviivästyksiä ei ole mahdollista välttää. Vaikka laite tarkistaa jatkuvasti viivästykset reitillä, voit käynnistää manuaalisen tarkistuksen napauttamalla tätä painiketta. Laite laskee parhaan reitin kaikkien tai useimpien viivästysten välttämiseksi.

Huomautus: tämä painike näkyy vain, jos navigaattorilla on HD Traffic -tilaus tai siihen on liitetty RDS-TMC-vastaanotin. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja TomTomin



Muuta määrän- päättä

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa nykyistä määränpäättä. Kun muutat määränpäättä, sinulle näytetään samat asetukset ja sinua pyydetään antamaan uusi osoite kuin uutta reittiä suunniteltaessa.



Vältä osaa reitistä

Napauta tätä painiketta, jos haluat välttää osaa nykyisestä reitistä. Näyttöön tulee luettelo reitin kadunnimistä. Kun napautat yhtä kadunnimistä, laite laskee kiertoreitin, jolla valittu katu vältetään. Reitin yhteenvedossa näytetään sekä uusi reitti että alkuperäinen reitti. Valitse toinen reiteistä napauttamalla oikeanpuoleista paneelia ja valitse sitten **Valmis**. Jos et halua käyttää kumpaakaan reitin yhteenvedossa näytetyistä reiteistä, valitsemalla **Muuta reittiä** voit etsiä toisen tavan muuttaa reittiä.



Välietappi...

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa reittiä valitsemalla sijainnin, jonka kautta haluat kulkea, kun haluat esimerkiksi tavata jonkun matkalla. Kun valitset sijainnin, jonka kautta haluat kulkea, sinulle näytetään samat asetukset ja sinua pyydetään antamaan uusi osoite kuin uutta reittiä suunniteltaessa.

Laite suunnittelee reitin määränpäähän valitun sijainnin kautta.

Valittu sijainti merkitään karttaan.

Näkyviin tulee varoitus, kun saavut määränpäähäsi tai ajat merkityn sijainnin kautta.

Näytä kartta

Tietoja kartan näyttämisestä


Voit katsoa karttaa samalla tavalla kuin perinteistä paperikarttaa. Kartassa näkyy oma sijaintisi ja monia muita sijainteja, kuten suosikkeja ja KP:itä.

Jos haluat näyttää kartan tällä tavalla, valitse päävalikosta **Näytä kartta** tai **Näytä reitti**.

Voit katsoa eri paikkoja kartassa siirtämällä karttaa näytössä. Voit liikuttaa karttaa koskettamalla näyttöä ja vetämällä sormea sen poikki. Jos navigaattori tukee eleitä, voit myös lähentää ja loitontaa koskettamalla näyttöä peukalolla ja etusormella ja liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen.

Voit valita sijainnin kartasta napauttamalla sitä. Kohdistin korostaa sijainnin ja näyttää sitä koskevia hyödyllisiä tietoja tietoruudussa. Jos haluat luoda suosikin tai suunnitella reitin kyseiseen sijaintiin, napauta tietoruutua.

Näytä kartta

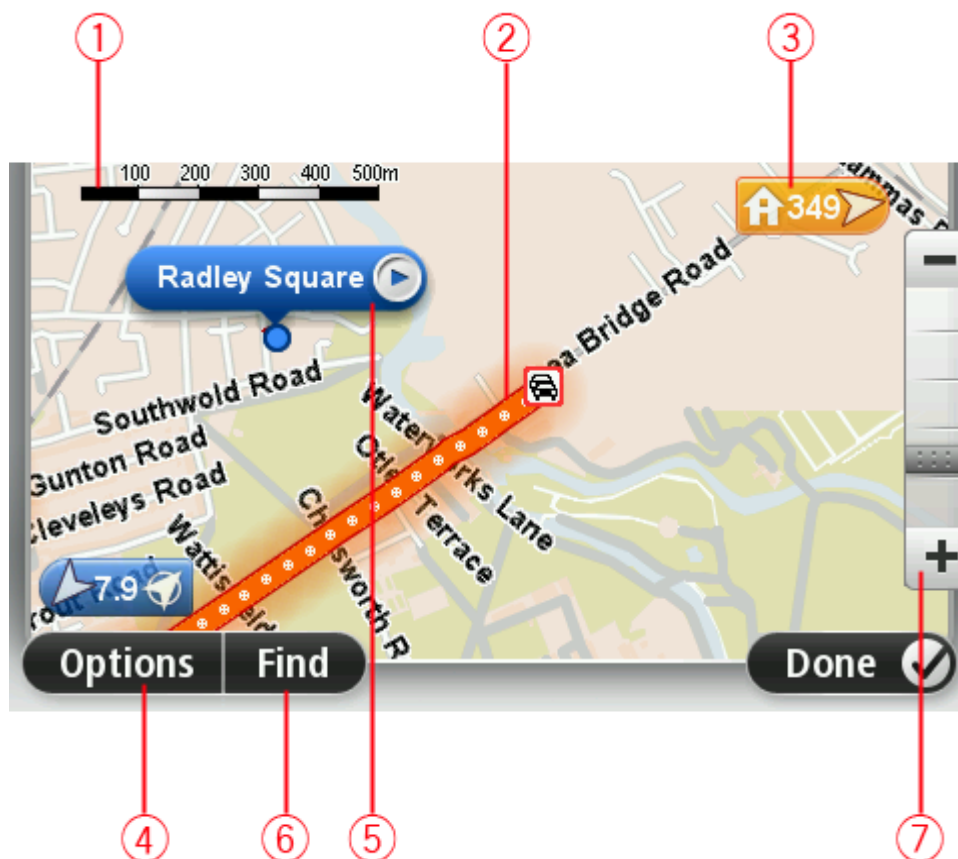

1. Mittakaavapalkki
2. Liikenne - nykyiset liikennehäiriöt. Asetukset-painikkeen avulla voit valita, näytetäänkö liikennetiedot kartassa. Kun liikennetiedot näytetään kartassa, KP:itä ja suosikkeja ei näytetä.

Huomautus: Jos haluat käyttää TomTom-liikennepalvelua, sinulla on oltava sen tilaus tai vastaanotin. Liikennepalvelua ei ole tarjolla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Voit lukea lisätietoja osoitteesta tomtom.com/services.

3. Merkki

Merkki näyttää etäisyyden sijaintiin. Merkeissä käytetään seuraavia värejä:

- Sininen - nykyinen sijainti. Merkki on harmaa, jos GPS-signaali katkeaa.
- Keltainen - kotisijainti.
- Punainen - määränpää.

Napauttamalla merkkiä voit keskittää kartan merkin osoittamaan sijaintiin.

Voit myös asettaa oman merkin. Napauta kohdistinpainiketta ja aseta sitten vihreä merkki kohdistimen sijaintiin valitsemalla **Tallenna merkki**.

Jos haluat poistaa merkit käytöstä, valitse **Asetukset** ja sitten **Lisäasetukset** ja poista valinta-ruudun **Merkit** valinta.

4. Asetukset-painike

5. Kohdistin ja kadunnimi-ilmoitus

Avaa kohdistinvalikko napauttamalla painiketta kadunnimi-ilmoituksessa. Voit navigoida kohdistimen sijaintipaikkaan, lisätä kohdistimen sijaintipaikan suosikkeihin tai etsiä kiinnostavan paikan kohdistimen läheltä.

6. Etsi-painike

Napauttamalla tätä painiketta voit etsiä tiettyjä osoitteita, suosikkeja tai kiinnostavia paikkoja.

7. Zoomauspalkki

Lähennä ja loitonna näkymää liikuttamalla liukusäädintä.

Asetukset

Valitsemalla **Asetukset**-painikkeen voit asettaa kartassa näytettävät liikennetiedot ja näyttää seuraavat tiedot:

- **Liikenne** - valitse tämä asetus, jos haluat näyttää liikennetiedot kartassa. Kun liikennetiedot näytetään, KP:itä ja suosikkeja ei näytetä.

Huomautus: Jos haluat käyttää TomTom-liikennepalvelua, sinulla on oltava sen tilaus tai vastaanotin. Liikennepalvelua ei ole tarjolla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Voit lukea lisätietoja osoitteesta tomtom.com/services.

- **Nimet** - valitse tämä asetus, jos haluat katujen ja kaupunkien nimet kartassa.
- **Kiinnostavat paikat** - valitse tämä asetus, jos haluat näyttää KP:t kartassa. Valitsemalla **Valitse KP:t** voit valita, mitkä KP-luokat näytetään kartassa.
- **Satelliittikuvat** - valitse tämä asetus, jos haluat näyttää satelliittikuvat näytettävältä alueelta. Satelliittikuvat eivät ole käytettävissä kaikissa kaikkien karttojen sijainneissa.
- **Suosikit** - valitse tämä asetus, jos haluat näyttää suosikit kartassa.

Valitsemalla **Lisävalinnat** voit näyttää tai piilottaa seuraavat tiedot:

- **Merkit** - valitse tämä asetus, jos haluat ottaa merkit käyttöön. Merkit osoittavat nykyiseen sijaintiisi (sininen), kodin sijaintiisi (oranssi) ja määränpäähäsi (punainen). Merkki näyttää etäisyyden sijaintiin.

Napauttamalla merkkiä voit keskittää kartan merkin osoittamaan sijaintiin.

Jos haluat luoda oman merkin, napauta kohdistinpainiketta. Aseta sitten vihreä merkki kohdistimen sijaintiin valitsemalla **Tallenna merkki**.

Jos haluat poistaa merkit käytöstä, valitse **Asetukset** ja sitten **Lisäasetukset** ja poista valintaruudun **Merkit** valinta.

- **Koordinaatit** - valitse tämä asetus, jos haluat näyttää GPS-koordinaatit kartan vasemmassa alakulmassa.

Kohdistinvalikko

Kohdistimella voidaan tehdä muutakin kuin korostaa sijainti kartassa.

Sijoita kohdistin kartalle, valitse **Kohdistin** ja napauta sitten jotain seuraavista painikkeista:



Navigoi sinne

Napauta tätä painiketta, jos haluat suunnitella reitin kohdistimen sijaintiin kartassa.



Näytä sijainti

Napauta tätä painiketta, jos haluat näyttää tietoja kartan sijainnista, esimerkiksi osoitteen.



Tallenna merkki

Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda oman vihreän merkin ja sijoittaa sen kohdistimen sijaintiin.

Jos vihreä merkki on jo käytössä, tämän painikkeen tilalla on **Poista merkki**.



Etsi läheinen KP

Napauta tätä painiketta, jos haluat etsiä kohdistinta lähellä olevan kiinnostavan paikan kartasta.

Jos kohdistin korostaa esimerkiksi ravintolan sijainnin kartassa, voit etsiä lähellä olevaa pysäköintihallia.



Korjaa sijainti

Napauta tätä painiketta, jos haluat tehdä karttakorjauksen kohdistimen sijaintiin.

Voit tehdä korjauksen vain omaan karttaasi tai jakaa korjauksen TomTom Map Share -yhteisön kanssa.



Soita...

Napauta tätä painiketta, jos haluat soittaa kohdistimen sijaintiin.

Painike on käytettävissä vain, jos Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorin muistissa on paikan puhelinnumero.

Monien KP:iden puhelinnumerot ovat käytettävissä Blue&Me-TomTom 2. Voit myös soittaa omien KP:idesi puhelinnumeroihin.



Lisää suosikkeihin

Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda suosikin kohdistimen sijaintiin kartassa.



Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda KP:n kohdistimen sijaintiin kartassa.

Lisää KP:ksi



Välietappi...

Napauta tätä painiketta, jos haluat kulkea kohdistimen sijainnin kautta osana reittiä. Määränpää pysyy samana kuin ennen, mutta reitti sisältää nyt tämän sijainnin.

Tämä painike näytetään vain, kun käytössä on suunniteltu reitti.



Keskitä kartalle

Keskitä kartta kohdistimen sijaintiin tällä painikkeella.

Karttakorjaukset

Tietoja Map Sharesta

Map Sharen avulla voit korjata kartan virheitä. Voit korjata monentyyppisiä kartan virheitä. Jos haluat tehdä korjauksia omaan karttaasi, valitse Asetukset-valikosta **Karttakorjaukset**.

Huom.: Map Share ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Saat lisätietoja käymällä osoitteessa tomtom.com/mapshare.

Karttavirheen korjaaminen

Tärkeää: Turvallisuussyistä älä syötä koko karttakorjausta ajaessasi. Merkitse sen sijaan karttavirheen sijainti ja syötä täydet tiedot myöhemmin.

Jos haluat korjata karttavirheen, toimi seuraavasti:

1. Valitse Asetukset-valikosta **Karttakorjaukset**.



2. Valitse **Korjaa karttavirhe**.
3. Valitse karttakorjaustyyppi, jota haluat käyttää.
4. Valitse tapa, jolla haluat valita sijainnin.
5. Valitse sijainti. Valitse sitten **Valmis**.
6. Anna korjauksen tiedot. Valitse sitten **Valmis**.
7. Valitse, onko korjaus tilapäinen vai pysyvä.
8. Valitse **Jatka**.

Korjaus tallennetaan.

Karttakorjauksien tyypit

Voit tehdä korjauksen karttaasi valitsemalla Asetukset-valikosta **Karttakorjaukset** ja valitsemalla sitten **Korjaa karttavirhe**. Käytettävissä on monentyyppisiä karttakorjauksia.



Sulje tai avaa katu

Napauttamalla tätä painiketta voit merkitä kadun suljetuksi tai avoimeksi. Voit merkitä kadun suljetuksi tai avoimeksi toiseen tai molempiin suuntiin.

Jos haluat esimerkiksi korjata lähellä nykyistä sijaintiasi olevan kadun, toimi seuraavasti:

1. Valitse **Sulje tai avaa katu**.
2. Valitse **Lähellä**. Vaihtoehtoisesti voit valita kadun nimen perusteella,

lähellä kodin sijaintia olevan kadun tai kartassa olevan kadun.

3. Valitse karttaa napauttamalla katu tai kadun osa, jonka haluat korjata. Valitsemasi katu korostetaan ja kohdistin näyttää kadun nimen.
4. Valitse **Valmis**.

Laitteesi näyttää kadun ja sen, onko liikenne sallittu kumpaankin suuntaan.



5. Napauta toista suuntapainikkeista, jos haluat määrittää liikenteen katkaistuksi tai sallituksi kyseiseen suuntaan.
6. Valitse **Valmis**.



Käännä liikenteen suunta

Napauta tätä painiketta, jos haluat korjata suunnan yksisuuntaiselta kadulta, jolla liikenne kulkee toiseen suuntaan kuin kartalla.

Huomautus: Liikennesuunnan kääntäminen toimii vain yksisuuntaisilla kaduilla. Jos valitset kaksisuuntaisen kadun, voit suunnan muuttamisen sijaan merkitä kadun suljetuksi/avoimeksi.



Muokkaa kadun-nimeä

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa kartassa olevan kadun nimen. Voit esimerkiksi nimetä lähellä nykyistä sijaintiasi olevan kadun seuraavasti:

1. Valitse **Muokkaa kadunnimeä**.
2. Valitse **Lähellä**.
3. Valitse karttaa napauttamalla katu tai kadun osa, jonka haluat korjata. Valitsemasi katu korostetaan ja kohdistin näyttää kadun nimen.
4. Valitse **Valmis**.

Vihje: Jos korostettu osa ei ole oikea, voit muuttaa yksittäisiä tien osia valitsemalla **Muokkaa**.

5. Kirjoita oikea kadunnimi.
6. Valitse **Jatka**.



Muuta kääntymis-rajoituksia

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa ja raportoida väärät kääntymis-suunnat.



Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa ja raportoida tien nopeusrajoituksen.

Muuta tien nopeus



Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä tai poistaa liikenneympyrän.

Lisää/poista kiertoliittymä



Lisää puuttuva KP

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä kiinnostavan paikan (KP).

Voit esimerkiksi lisätä uuden ravintolan lähelle nykyistä sijaintiasi:

1. Valitse **Lisää puuttuva KP**.
2. Valitse KP-luokkien luettelosta **Ravintola**.
3. Valitse **Lähellä**.

Voit valita sijainnin antamalla osoitteen tai valitsemalla sijainnin kartasta. Valitsemalla **Lähellä** tai **Lähellä kotia** voit avata kartan nykyisestä sijainnistasi tai kodin sijainnista

4. Valitse puuttuvan ravintolan sijainti.
5. Valitse **Valmis**.
6. Kirjoita ravintolan nimi ja valitse sitten **Seuraava**.
7. Jos tiedät ravintolan puhelinnumeron, voit kirjoittaa sen ja valita sitten **Seuraava**.

Jos et tiedä numeroa, valitse vain **Seuraava** kirjoittamatta numeroa.

1. Valitse **Jatka**.
-



Muokkaa KP:tä

Napauta tätä painiketta, jos haluat muokata nykyistä KP:tä.

Tällä painikkeella voit tehdä seuraavat muutokset KP:hen:

- Poista KP.
 - Nimeä KP uudelleen.
 - Muuta KP:n puhelinnumeroa.
 - Muuta luokkaa, johon KP kuuluu.
 - Siirrä KP:tä kartassa.
-



KP:n kommentti

Napauta tätä painiketta, jos haluat kirjoittaa kommentin KP:stä. Käytä tätä painiketta, jos et pysty muokkaamaan KP:n virhettä käyttämällä **Muokkaa KP:tä** -painiketta.



Korjaa talon numero

Napauta tätä painiketta, jos haluat korjata talonumeron sijainnin. Anna osoite, jonka haluat korjata, ja osoita sitten kartasta talonumeron oikea sijainti.



Olemassa oleva katu

Napauta tätä painiketta, jos haluat muokata olemassa olevaa katua. Kun olet valinnut kadun, voit valita raportoitavan virheen. Voit valita useamman kuin yhden virhetyypin kadulle.



Puuttuva katu

Napauta tätä painiketta, jos haluat raportoida puuttuvan kadun. Sinun on valittava alku- ja loppupiste puuttuvalle kadulle.



Kaupunki

Napauta tätä painiketta, jos haluat ilmoittaa virheen kaupungista tai kylästä. Voit raportoida seuraavantyyppiset virheet:

- Kaupunki puuttuu
- Väärä kaupungin nimi
- Vaihtoehtoinen kaupungin nimi
- Muu



Moottoritien liittymä

Napauta tätä painiketta, jos haluat ilmoittaa virheen moottoritien sisäänajo- tai erkanemisiirtymästä.



Postinumero

Napauta tätä painiketta, jos haluat raportoida virheen postinumerossa.



Muu

Napauta tätä painiketta, jos haluat raportoida muun tyyppisiä korjauksia. Korjauksia ei oteta heti käyttöön kartassa, vaan ne tallennetaan erityisraporttiin.

Voit antaa yleiskuvauksen karttavirheestä. Valitse sen jälkeen **Valmis**.

Äänet ja puheäänet

Tietoja äänistä

Blue&Me-TomTom 2 -laite käyttää ääntä seuraavissa toiminnoissa:

- Ajo-ohjeet ja muut reittiohjeet
- Liikennetiedot

Huomautus: Jos haluat käyttää TomTom-liikennepalvelua, sinulla on oltava sen tilaus tai vastaanotin. Liikennepalvelua ei ole tarjolla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Voit lukea lisätietoja osoitteesta tomtom.com/services.

- Asettamasi varoitukset

Laitteelle on saatavilla kahdentyyppisiä ääniä:

- Tietokoneäänet
Tietokoneäänet tuottaa laite. Ne antavat reittiopastusta ja sanovat kaupunkien ja katujen nimet sekä antavat lisätietoja muun muassa liikenteestä.
- Ihmisäänet
Nämä ovat näyttelijän nauhoittamia ja niillä voidaan antaa vain reittiohjeita.

Tietoja tietokoneäänistä

Blue&Me-TomTom 2 -laite käyttää tekstistä puheeksi -tekniikkaa ja tietokoneääniä kartan kadunnimien lukemiseen opastaessaan sinua reitillä.

Tietokoneääni analysoi koko lauseen tai virkkeen ennen lausumista, jotta lopputulos kuulostaisi mahdollisimman aidolta.

Tietokoneäänet tunnistavat ja osaavat lausua ulkomaisten kaupunkien ja katujen nimiä. Esimerkiksi englanninkielinen tietokoneääni voi lukea ja ääntää ranskankielisiä kadunnimiä, mutta sen ääntämys ei välttämättä ole aivan oikea.

Ohjeäänen valitseminen

Voit valita jonkin toisen äänen Blue&Me-TomTom 2 -laitteessa joko valitsemalla **Asetukset**-valikosta **Vaihda ääni** tai valitsemalla **Äänet** ja **Vaihda ääni** ja valitsemalla haluamasi äänen.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen

Voit muuttaa Blue&Me-TomTom 2 -laitteen äänenvoimakkuutta monella tavalla.

- Ajonäkymästä.
Napauta tilapalkin keskipaneelia ja säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä liukusäädintä oikealle. Viimeisin reittiohje toistetaan, jotta kuulet uuden äänenvoimakkuuden.
- Asetukset-valikosta.

Valitse päävalikosta **Asetukset** ja **Äänenvoimakkuus** ja siirrä liukukytöntä äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Valitse **Testi**, jos haluat kuunnella uutta äänenvoimakkuustasoa.

Asetukset

Tietoja asetuksista

Voit muuttaa Blue&Me-TomTom 2 -laitteen ulkoasua ja toimintatapaa. Useimpia laitteen asetuksia voi käyttää valitsemalla päävalikosta **Asetukset**.

Huomautus: kaikki tässä kuvatut asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

2D/3D-asetukset



2D/3D-asetukset

Napauttamalla tätä painiketta voit asettaa kartan oletusnäköyksen. Jos haluat siirtyä 2D- ja 3D-karttanäkymien välillä ajon aikana, napauta ajonäkymässä tilapalkin vasenta reunaa.

Karttaa on toisinaan helpompi katsoa ylhäältä esimerkiksi silloin, kun liikut monimutkaisessa tieverkostossa.

2D-näkymä näyttää kartan kaksiulotteisena ylhäältä katsottuna.

3D-näkymä näyttää kolmiulotteisen kartan, jossa ajat ikään kuin maiseman sisällä.

Seuraavat painikkeet ovat käytettävissä:

- **2D-näkymässä: kierrä karttaa ajosuuntaan** - napauta tätä painiketta, kun haluat, että kartta kääntyy aina siten, että ajosuunta on ylhäällä.
- **Siirry 3D-näkymään, kun seurataan reittiä** - napauta tätä painiketta, kun haluat näyttää kartan automaattisesti 3D-näkymässä aina, kun seuraat reittiä.

Lisäasetukset



Lisäasetukset

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita seuraavat lisäasetukset:

- **Näytä talonnumero ennen kadunnimeä** - kun tämä asetus valitaan, osoitteissa näytetään ensin talonnumero ja sen jälkeen kadunnimi, esimerkiksi 10 Downing street.
- **Näytä kadunnimet** - kun tämä asetus on valittu, kadunnimet näytetään kartassa ajonäkymässä.
- **Näytä seuraavan kadun nimi** - kun tämä asetus on valittu, reitin seuraavan kadun nimi näytetään ajonäkymän yläreunassa.
- **Näytä ajettavan kadun nimi kartalla** - kun tämä asetus on valittu, parhaillaan ajettavan kadun nimi näkyy tilarivin yläpuolella ajonäkymässä.
- **Näytä sijainnin esikatselu** - kun tämä asetus on valittu, määränpään graafinen esikatselu näytetään reitin suunnittelun aikana.
- **Ota käyttöön automaattinen zoomaus 2D-näkymässä** - kun tämä asetus on valittuna, koko reitti näytetään ajonäkymässä kartan ollessa 2D-näkymässä.
- **Ota käyttöön automaattinen zoomaus 3D-näkymässä** - kun tämä

asetus on valittuna, näkymä on laajempi moottori- ja pääteillä. Näkymä lähenee automaattisesti, kun lähestyt risteyksiä.

Näytä kaistojen kuvat - kun tämä asetus on valittu, graafinen näkymä edessä olevasta tiestä näyttää, mikä on oikea kaista lähestyttäessä risteystä tai erkanemiskohtaa. Voit näyttää kaistakuvan jaetussa näytössä tai koko näytössä taikka poistaa kaistakuvat käytöstä kokonaan. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla teillä.

- **Näytä vihjeet**- tämä asetus ottaa vihjeet käyttöön ja poistaa ne käytöstä.
- **Säädä aika automaattisesti aikavyöhykkeen mukaan**- kun tämä asetus on valittuna, kello säädetään automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan.

Virransäästö



Virransäästö

Voit muuttaa virrantsäästöasetuksia napauttamalla tätä navigaattorin painiketta.

Akun tila



Akun tila

Tarkista akun tila napauttamalla tätä painiketta.

Kirkkaus



Kirkkaus

Napauta tätä painiketta, jos haluat asettaa näytön kirkkauden. Säädä kirkkaustasoa siirtämällä liukusäätimiä.

Jos haluat katsoa karttaa ja valikkoja päivä- tai yöväreissä, valitse Asetukset-valikosta **Käytä päivävärejä** tai **Käytä yövärejä**.

Autosymboli



Autosymboli

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita autosymbolin, joka osoittaa nykyisen sijaintisi ajonäkymässä.

Kodin sijainti



Kodin sijainti

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa kodin sijaintia. Anna osoite samalla tavalla kuin reittiä suunnitella.

Kotisijainnin avulla voit helposti suunnitella reitin tärkeään kohteeseen. Useimmiten kotisijainniksi valitaan kotiosoite. Voit kuitenkin halutessasi valita kotisijainniksi jonkun muun säännöllisesti käyttämäsi sijainnin,

kuten työpaikkasi.

Kieli



Kieli

Napauta tätä painiketta, jos haluat vaihtaa kieltä, jota käytetään navigaattorin kaikissa painikkeissa ja ilmoituksissa.

Valittavissa on runsaasti kieliä. Kun vaihdat kieltä, voit myös vaihtaa ääntä.

Karttavärit



Karttavärit

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita väriteemat kartan päivä- ja yöväreille.

Valitse **Hae**, jos haluat etsiä väriteemaa nimen perusteella.

Näppäimistö



Näppäimistö

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita näppäimistöt, joiden pitää olla käytettävissä, sekä latinalaisen näppäimistön asettelun.

Näppäimistöllä voit kirjoittaa nimiä ja osoitteita esimerkiksi reittiä suunniteltaessa tai kun haluat hakea kaupungin tai paikallisen ravintolan nimeä.

Luo oma valikko



Luo oma valikko

Voit lisätä painikkeita mukautettuun valikkoosi napauttamalla tätä painiketta.

Jos valikossa on vain yksi tai kaksi painiketta, molemmat painikkeet näkyvät ajonäkymässä.

Jos valikossa on yli kolme painiketta, ajonäkymässä näkyy yksi painike, jota napauttamalla valikko avautuu.

Suosikit



Suosikit


Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä, nimetä uudelleen tai poistaa suosikkeja.

Suosikkien avulla voit helposti valita sijainnin osoitetta antamatta. Niiden ei tarvitse olla suosikkipaikkojasi. Voit ajatella niitä kokoelmana hyödyllisiä osoitteita.

Jos haluat luoda uuden suosikin, valitse **Lisää**. Anna sijainnin osoite samalla tavalla kuin reittiä suunniteltaessa.



Jos haluat näyttää tai muuttaa olemassa olevaa suosikkia, napauta jotakin luettelossa olevista kohteista. Jos haluat nähdä lisää suosikkeja kartassa, napauta vasenta tai oikeaa painiketta.

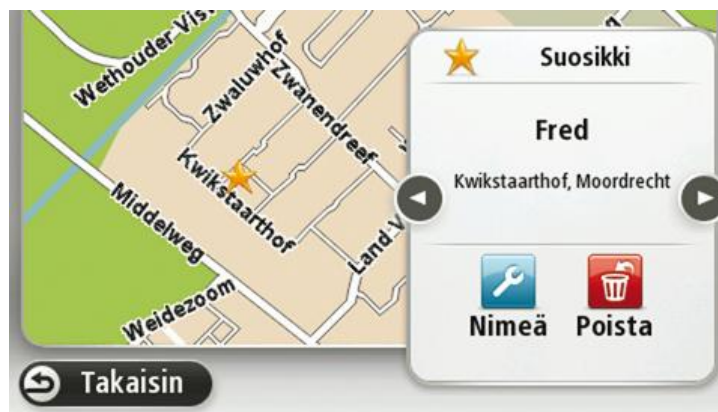

KP-hallinta



KP-hallinta

Napauta tätä painiketta, jos haluat hallita omia kiinnostavien paikkojen (KP) luokkia ja sijainteja.

Voit määrittää Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorin ilmoittamaan, kun olet lähellä valittuja KP-sijainteja. Voit esimerkiksi asettaa navigaattorin ilmoittamaan, kun olet lähestymässä huoltoasemaa.

Voit luoda omia KP-luokkia ja lisätä omia KP-sijainteja näihin luokkiin.

Voit esimerkiksi luoda uuden KP-luokan Kaverit. Sen jälkeen voit lisätä kaverien osoitteet KP-sijainteina tähän uuteen luokkaan.

Napauta seuraavia painikkeita, kun haluat luoda ja hallita omia KP:itä:

- **Lisää KP** - napauta tätä painiketta, kun haluat lisätä sijainnin johonkin omista KP-luokistasi.
- **Varoita kun KP lähellä** - napauta tätä painiketta, jos haluat, että navigaattori varoittaa, kun olet lähellä valittuja KP:itä.
- **Poista KP** - napauta tätä painiketta, jos haluat poistaa KP:n.
- **Muokkaa KP:tä** - napauta tätä painiketta, kun haluat muokata jotakin omista KP:istäsi.
- **Lisää KP-luokka** - napauta tätä painiketta, jos haluat luoda uuden KP-luokan.

- **Poista KP-luokka** - napauta tätä painiketta, kun haluat poistaa jonkin omista KP-luokistasi.

Yhteydet




Yhteydet

Avaa Yhteydet-valikko tällä painikkeella.

Kun laitteesi ei ole yhteydessä Blue&Me-järjestelmään, voit hallita puhe-
linasetuksia sekä ottaa Bluetoothin ja lentotilan käyttöön tai poistaa ne
käytöstä. Jos poistat Bluetoothin käytöstä tai otat lentotilan käyttöön, et
voi muodostaa yhteyttä Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorin ja
Blue&Me-järjestelmän välille.

Voit myös tarkastella verkon tilaa tai GPS-tilaa tai siirtyä
Blue&Me-järjestelmän päävalikkoon.

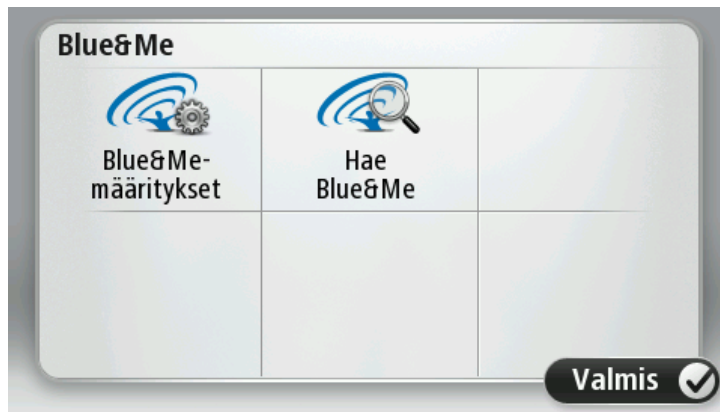

Blue&Me-valikosta pääset Blue&Men Asetukset-valikkoon, joka on esitelty
kappaleessa **Blue&Me-ohjaimet**. Sen lisäksi voit etsiä Blue&Me-laitteita
valitsemalla **Hae Blue&Me**. Tämä on kätevää silloin, jos
Blue&Me-TomTom 2 -navigaattoriasi käytetään kahdessa autossa, joissa
molemmilla on Blue&Me-järjestelmä asennettuna.

Lisätietoja puhelimen kytkemisestä ja handsfree-puheluista on kohdassa **Handsfree-puhelut**.

Reitin suunnittelu



Reitin suunnittelu

Napauttamalla **Reitin suunnittelu**-painiketta voit määrittää, miten
Blue&Me-TomTom 2 laskee suunnittelemasi reitit. Suunnitteluasetukset
koostuvat useista asetuksista, jotka sijaitsevat useissa näytöissä.
Asetusten kuvaukset ovat alla.

Reitin suunnittelu

Aseta reitin tyyppi, jonka haluat Blue&Me-TomTom 2 laskevan.

Valitse **IQ Routes**, jos haluat määrittää laitteen käyttävän IQ Routes -tietoja parhaan reitin las-
kemiseen.

Nopein reitti

Valitse, haluatko välttää moottoriteitä.

Uudelleensuunnitteluasetukset

Huomautus: tämä asetus on käytettävissä vain, jos navigaattorilla on HD Traffic -tilaus tai siihen on liitetty RDS-TMC-vastaanotin. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja TomTomin liikennepalveluista on osoitteessa tomtom.com/services.

Määritä, haluatko Blue&Me-TomTom 2-laitteen suunnittelevan reitin uudelleen, jos ajon aikana löytyy nopeampi reitti. Tästä on hyötyä, jos liikenne ruuhkautuu tai vähenee reitin jäljellä olevalla osuudella. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

- **Vaihda aina sille reitille** - valitsemalla tämän vaihtoehdon et saa ilmoituksia, kun nopeampi reitti löytyy. Nykyinen reitti lasketaan automaattisesti uudelleen nopeimmaksi.
- **Kysy, haluanko sille reitille** - kun valitset tämän vaihtoehdon, sinulta kysytään, haluatko käyttää uutta reittiä. Kun sinulta kysytään, haluatko käyttää vaihtoehtoista reittiä, nykyinen reitti lasketaan nopeimmaksi, kun valitset **Kyllä**. Valitse **Ei**, jos et halua käyttää vaihtoehtoista reittiä. Valitsemalla **Tiedot** näet sekä alkuperäisen että vaihtoehtoisen reitin yhteenvedon. Sen jälkeen voit käyttää nopeinta reittiä valitsemalla **Valmis** tai pysyä alkuperäisellä reitillä valitsemalla **Nykyinen reitti**.
- **Älä koskaan vaihda reittiä** - valitsemalla tämän vaihtoehdon et saa ilmoituksia, uusi reitti vain ilmestyy näyttöön.

Karttatietoasetukset

Määritä, haluatko varoituksen, jos reitti kulkee alueella, josta kartassa on vain rajoitetusti tietoa.

Maksullisen tien, lautan, kimppakyytikaistojen ja päällystämättömän tien asetukset

Määritä, miten Blue&Me-TomTom 2 käsittelee näitä neljää tien ominaisuutta laskiessaan reittiä.

Kimppakyytikaista viittaa useamman matkustajan sisältäville ajoneuvoille tarkoitettuun kaistaan, joita ei ole käytössä kaikissa maissa. Ajaminen näillä kaistoilla saattaa edellyttää esimerkiksi, että autossa on useita henkilöitä, tai autossa on käytettävä ympäristöystävällistä polttoainetta.

Reitin yhteenvedo

Määritä, haluatko, että reitin yhteenvedonnäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun reitti on suunniteltu. Jos valitset **Ei**, sinun on suljettava reitin yhteenvedonnäyttö aina reittiä suunnitellessasi valitsemalla **Valmis**.

Palauta tehdasasetukset



Palauta tehdasasetukset

Napauta tätä painiketta, jos haluat poistaa kaikki omat asetukset ja palauttaa tehdasasetukset Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorissa.

Tämä ei ole ohjelmistopäivitys eikä vaikuta sovelluksen versioon, joka on asennettu navigaattoriin.

Tärkeää: Tämä toiminto poistaa kaikki omat asetukset!

Jos haluat säilyttää henkilökohtaiset tietosi ja asetukset, tee täydellinen varmuuskopio navigaattorista ennen sen nollaamista. Voit sitten palauttaa kaikki henkilökohtaiset tietosi ja asetukset navigaattorin nollauksen jälkeen.

Tämä sisältää muun muassa Koti- ja Suosikki-sijainnit sekä henkilökohtaisen valikon.

Turvallisuusasetukset



Turvallisuusasetukset

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita käytettävät turvallisuusasetukset laitteessa.

Kello



Kello

Napauttamalla tätä painiketta voit valita kellonajan muodon. Aika asetetaan automaattisesti heti, kun GPS-paikannus on käytettävissä. Jos GPS-signaalia ei ole, voit halutessasi asettaa ajan manuaalisesti.

Yksiköt



Yksiköt

Valitsemalla tämän painikkeen, jos haluat asettaa yksiköt, joita navigaattori käyttää toimintoihin, kuten reitin suunnitteluun.

Näytä KP kartassa



Näytä KP kartalla

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita kiinnostavien paikkojen (KP) tyypit, jotka näytetään kartassa.

1. Valitse Asetukset-valikosta **Näytä KP kartalla**.
2. Valitse, mitkä KP-luokat haluat näyttää kartassa.
Valitse **Hae** ja käytä näppäimistöä luokan nimen hakemiseen.
3. Valitse, haluatko KP:t näytettäväksi kartassa 2D- ja/vai 3D-näkymässä.
4. Valitse **Valmis**.

Kiinnostavien paikkojen sijainnit näytetään kartassa symboleina.

Kaiutin



Kaiutin

Napauttamalla tätä painiketta voit valita laitteen käyttämän kaiuttimen tai kaiuttimiliitännän.

Käynnistys



Käynnistys

Napauta tätä painiketta, jos haluat asettaa mitä tapahtuu, kun navigaattori käynnistyy.

Minä ja laitteeni



Minä ja laitteeni

Napauttamalla tätä painiketta näet teknisiä tietoja Blue&Me-TomTom 2 -laitteesta ja voit valita, haluatko jakaa tietoja TomTomille.

Avautuvassa valikossa on seuraavat asetukset:



Tietoja laitteesta



Omat tiedot

Tätä painiketta napauttamalla voit hakea Blue&Me-TomTom 2 -laitteen teknisiä tietoja, kuten laitteen sarjanumeron sekä sovelluksen ja kartan version.

Napauttamalla tätä painiketta voit valita tai estää tietojen jakamisen TomTomille.

Tilapalkki



Tilapalkki

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita tilapalkissa näytettävät tiedot:

- **Vaakasuora** - näytä tilapalkki ajonäkymän alareunassa.
- **Pystysuora** - näytä tilapalkki ajonäkymän alareunassa.
- **Maksiminopeus**

Tärkeää: Nopeusrajoitus näytetään oman nopeutesi vieressä. Jos ajat nopeusrajoitusta kovempaa, tilapalkissa näkyy varoitusosoitin, esimerkiksi tilapalkin paneeli muuttuu punaiseksi.

Nopeusrajoitustietoja ei ole kaikista teistä.

- **Aika nyt**
- **Matkaa jäljellä** - etäisyys määränpäähän.
- **Pelivara** - laite näyttää, kuinka myöhään tai aikaisin saavut verrattuna reittiä suunniteltaessa asetettuun saapumisaikaan.

Vaihda karttaa



Kartat

Napauta tätä painiketta, kun haluat valita kartan, jota käytetään reitin suunnittelussa ja navigoinnissa.

Vaikka laitteeseen voi tallentaa useita karttoja, voit käyttää kerrallaan vain yhtä karttaa suunnitteluun ja navigointiin.

Jos haluat vaihtaa käytössä olevasta kartasta toiseen ja suunnitella reitin toisessa maassa tai toisella alueella, napauta tätä painiketta.

Huomautus: Kun siirryt karttaan ensimmäisen kerran, sinun on ehkä muodostettava yhteys MyTomTom-tiliisi ja aktivoitava kartta.

Ääni-opastus pois / Ääniopastus käyttöön



Ääniopastus pois

Voit poistaa ääniohjauksen käytöstä napauttamalla tätä painiketta. Et enää kuule ääniopastusta, mutta kuulet edelleen esimerkiksi liikennetiedot ja varoitukset.

Huomautus: jos vaihdat ääntä laitteessa, ääniohjaus vaihdetaan automaattisesti uuteen ääneen.



Ääniopastus käyttöön

Napauttamalla tätä painiketta voit ottaa käyttöön ääniopastuksen ja reitin ääniohjeet.

Käytä yövärejä / Käytä päivävärejä



Käytä yövärejä

Napauta tätä painiketta, jos haluat vähentää näytön kirkkautta ja tummentaa kartan värejä.

Yöllä tai pimeässä tunnelissa ajettaessa näyttöä on helpompi katsoa ja se häiritsee kuljettajaa vähemmän, jos sen kirkkautta vähennetään.

Vihje: Laite voi vaihtaa päivä- ja yövärien välillä kellonajan mukaan. Jos haluat vaihtaa automaattisesti yö- ja päivävärien välillä, valitse **Kirkkaus Asetukset**-valikosta ja sitten **Vaihda yönäkymään kun hämärtyy**.



Käytä päivävärejä

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä näytön kirkkautta ja kirkastaa kartan värejä.

Äänet



Vaihda ääni

Napauttamalla tätä painiketta voit vaihtaa ääniopastuksen ja muiden reittiohjeiden äänen.

Käytettävissä on suuri valikoima ääniä. Saatavilla on tietokoneääniä, jotka voivat lukea kadunnimiä ja muita kartan tietoja, sekä näyttelijöiden äänittämiä ihmisääniä.



Ääniasetukset

Napauttamalla tätä painiketta voit määrittää laitteen ääniopastuksen ja muiden reittiohjeiden tyyppin.

Äänenvoimakkuus



Äänenvoimakkuus

Napauta tätä painiketta, jos haluat asettaa laitteen äänenvoimakkuuden. Säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä liukusäädintä.

Kiinnostavat paikat

Tietoja kiinnostavista paikoista

Kiinnostavat paikat eli KP:t ovat käteviä paikkoja kartassa.

Seuraavassa on niistä esimerkkejä:

- ravintolat
- hotellit
- museot
- pysäköintialueet
- huoltoasemat

KP:iden luominen

Vihje: saat tietoja kolmansien osapuolten KP:iden hallinnasta hakemalla hakusanoilla Kolmanne osapuolen KP:t osoitteessa tomtom.com/support.

1. Avaa päävalikko koskettamalla näyttöä.
2. Valitse **Asetukset**.
3. Valitse **KP-hallinta**.
4. Jos KP-luokkia ei ole tai et löydä haluamaasi, valitse **Lisää KP-luokka** ja luo uusi luokka.



Jokainen KP on liitettävä johonkin luokkaan. Tämä tarkoittaa, että sinun on luotava vähintään yksi KP-luokka, ennen kuin voit luoda ensimmäisen KP:n.

Voit lisätä KP:itä vain itse luomiisi KP-luokkiin.

Lisätietoja KP-luokkien luomisesta on kohdassa **KP:iden hallinta**.

5. Valitse **Lisää KP**.
6. Valitse luokka, jota haluat käyttää uuden KP:n luomisessa.
7. Anna KP:n osoite napauttamalla painiketta samoin kuin reittiä suunniteltaessa.
8. KP luodaan ja tallennetaan valittuun luokkaan.



Koti

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä kodin sijainnin KP:ksi.

Tästä on hyötyä, jos päätät muuttaa kodin sijaintia, mutta haluat ensin luoda vanhasta kodin sijainnista KP:n.



Suosikki

Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda KP:n suosikeista.

Haluat ehkä luoda KP:n suosikeista, koska voit luoda vain rajatun määrän suosikkeja. Jos haluat luoda lisää suosikkeja, joudut poistamaan joitakin suosikkeja. Jotta et menettäisi suosikkia, tallenna sijainti KP:na, ennen kuin poistat suosikin.



Osoite

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä osoitteen uudeksi KP:ksi.

Kun annat osoitteen, voit valita neljästä vaihtoehdosta.

- **Kaupungin keskusta**
- **Katu ja talonumero**
- **Postinumero**
- **Risteys**



Äskeinen määrän- pää

Napauta tätä painiketta, jos haluat valita KP:n sijainnin viimeaikaisten määränpäiden luettelosta.



Kiinnostava paikka

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä kiinnostavan paikan (KP) KP:ksi.

Jos esimerkiksi olet luonut KP-luokan omille suosikkiravintoloillesi, käytä tätä vaihtoehtoa sen sijaan, että antaisit ravintoloiden osoitteet.



Oma sijainti

Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä nykyisen sijaintisi KP:ksi.

Jos esimerkiksi pysähdyt johonkin mielenkiintoiseen paikkaan, voit siellä ollessasi luoda uuden KP:n napauttamalla tätä painiketta.



Kohta kartalla

Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda KP:n karttaselaimessa.

Valitse KP:n sijainti kohdistimella ja valitse sitten **Valmis**.



Leveysaste Pitu- usaste

Kun napautat tätä painiketta, voit luoda KP:n antamalla leveys- ja pituuspiirin koordinaatit.



Viimeisen pysähdyksen sijainti

Luo KP viimeisimmästä tallennetusta sijainnista napauttamalla tätä painiketta.



Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda KP:n lausumalla osoitteen.

Puhuttu osoite

KP:iden käyttäminen reitin suunnitteluun

Voit käyttää KP:ta määränpäänä reittiä suunnitellessa.

Seuraava esimerkki näyttää, miten reitti suunnitellaan pysäköintialueelta kaupunkiin:

1. Valitse päävalikosta **Navigoi kohteeseen** tai **Aja kohteeseen**.
2. Valitse **Kiinnostava paikka**.
3. Valitse **KP kaupungissa**.

Vihje: valikossa näkyy myös viimeisin KP, jota katsoit Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorissa.

4. Anna kunnan tai kaupungin nimi ja valitse se, kun se näkyy luettelossa.
5. Laajenna KP-luokkien luettelo napauttamalla nuolipainiketta.

Vihje: jos tiedät jo sen KP:n nimen, jota haluat käyttää, voit valita **Hae nimen mukaan**, antaa nimen ja valita sijainnin.

6. Vieritä luetteloa alaspäin ja valitse **Pysäköintialue**.
7. Kaupungin keskustaa lähimpänä oleva pysäköintialue näytetään luettelon alussa.
8. Seuraavassa luettelossa selitetään jokaisen KP:n vieressä näytettävät etäisyydet. Etäisyyden mittaustapa määräytyy sen mukaan, miten alunperin hait KP:tä:
 - KP lähellä - etäisyys nykyisestä sijainnistasi
 - KP kaupungissa - etäisyys kaupungin keskustasta
 - KP lähellä kotia - etäisyys kotisijainnista
 - KP reitillä - etäisyys nykyisestä sijainnistasi
 - KP lähellä määränpäättä - etäisyys määränpäästä
9. Valitse käytettävä pysäköintialue ja sitten **Valmis**, kun reitti on laskettu.

Laite alkaa ohjata sinua pysäköintialueelle.

KP:iden näyttäminen kartassa

Voit valita kartoissa näytettävien KP-sijaintien tyyppin.

1. Valitse Asetukset-valikosta **Näytä KP kartalla**.
2. Valitse, mitkä luokat haluat näyttää kartassa.
3. Valitse **Valmis**.
4. Valitse, haluatko näyttää KP-sijainnit kartan 2D- ja 3D-näkymissä.
5. Valitse **Valmis**.

Valitsemasi KP-tyypit näytetään symboleina kartassa.

KP:hen soittaminen

Huomautus: kaikki navigaattorit eivät tue handsfree-puheluita.

Monet KP:t Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorissa sisältävät puhelinnumeron. Tämä merkitsee, että jos navigaattori tukee handsfree-puheluita, voit soittaa navigaattorilla KP:hen ja suunnitella reitin KP:n sijaintiin.

Voit esimerkiksi etsiä elokuvateatterin, varata sieltä lipun puhelimitse sekä suunnitella reitin sinne Blue&Me-TomTom 2 -laitteella.

1. Napauta puhelinpainiketta ajonäkymässä.

Jos painike ei näy ajonäkymässä, valitse Asetukset-valikosta **Luo oma valikko** ja sitten **Soita...**, jolloin painike näkyy ajonäkymässä.

2. Valitse **Kiinnostava paikka**.

3. Valitse, kuinka haluat etsiä KP:tä.

Jos esimerkiksi haluat etsiä KP:tä reitiltä, valitse **KP reitillä**.

4. Napauta sen KP:n tyyppiä, johon haluat soittaa.

Jos esimerkiksi haluat soittaa elokuvateatteriin varataksesi lipun, valitse **Elokuvateatteri** ja valitse sitten haluamasi elokuvateatterin nimi. Soita sitten puhelu valitsemalla **Soita** tai **Soita**.

Blue&Me-TomTom 2 -laite soittaa KP:hen käyttämällä matkapuhelintasi.

KP-varoitusten asettaminen

Voit asettaa varoitusaänen, joka toistetaan lähestyessäsi valituntutyyppistä KP:tä, kuten huoltoasemaa.

Seuraavassa esimerkissä määritetään laite toistamaan varoitusaäni, kun olet 250 metrin päässä huoltoasemasta.

1. Valitse Asetukset-valikosta **KP-hallinta** ja **Varoita, kun KP lähellä**.
2. Vieritä luetteloa alaspäin ja valitse **Huoltoasema**.

Vihje: Jos haluat poistaa varoituksen, napauta luokan nimeä ja valitse sitten **Kyllä**. Niiden KP-luokkien, joille on asetettu varoitus, nimen vieressä on äänisymboli.

3. Aseta etäisyydeksi 250 metriä ja valitse **OK**.
4. Valitse **Ääniefekti** ja valitse sitten **Seuraava**.
5. Valitse varoitusaäni KP:lle ja valitse sitten **Seuraava**.
6. Jos haluat kuulla varoitusaänen vain, kun KP on suoraan suunnitellulla reitillä, valitse **Varoita vain, jos KP on reitillä**. Valitse sitten **Valmis**.

Varoitus asetetaan valitulle KP-luokalle. Kuulet varoitusaänen, kun olet 250 metrin päässä reitillä olevasta huoltoasemasta.

KP-hallinta

Valitsemalla **KP-hallinta** voit hallita KP-luokkia ja -sijainteja.



Voit määrittää Blue&Me-TomTom 2 -navigaattorin ilmoittamaan, kun olet lähellä valittuja KP-sijainteja. Näin voit esimerkiksi asettaa navigaattorin ilmoittamaan, kun olet lähestymässä huoltoasemaa.

Voit luoda omia KP-luokkia ja lisätä omia KP-sijainteja näihin luokkiin.

Voit esimerkiksi luoda KP-luokan Kaverit. Sen jälkeen voit lisätä kaverien osoitteet KP-sijainteina tähän uuteen luokkaan.

Napauta seuraavia painikkeita, kun haluat luoda ja hallita omia KP:itä:

- **Lisää KP** - napauta tätä painiketta, kun haluat lisätä sijainnin johonkin omista KP-luokistasi.
- **Varoita kun KP lähellä** - napauta tätä painiketta, jos haluat, että navigaattori varoittaa, kun olet lähellä valittuja KP:itä.
- **Poista KP** - napauta tätä painiketta, kun haluat poistaa jonkin omista KP:istäsi.
- **Muokkaa KP:tä** - napauta tätä painiketta, kun haluat muokata jotakin omista KP:istäsi.
- **Lisää KP-luokka** - napauta tätä painiketta, jos haluat luoda uuden KP-luokan.
- **Poista KP-luokka** - napauta tätä painiketta, kun haluat poistaa jonkin omista KP-luokistasi.

Ohje

Tietoja avun hankkimisesta

Valitsemalla päävalikosta **Apua** voit navigoida hätäpalvelukeskuksiin ja muihin erikoispalveluihin. Jos laite tukee handfree-puheluja ja laitteeseen on liitetty puhelin, voit soittaa hätäpalveluihin suoraan puhelimella.

Jos esimerkiksi joudut auto-onnettomuuteen, voit soittaa Ohje-valikon avulla lähimpään sairaalaan ja kertoa tarkan sijaintisi.

Vihje: jos päävalikossa ei näy Apua-painiketta, valitse **Asetukset** ja sitten **Turvallisuusasetukset**. Poista valinta **Näytä ajon aikana vain olennaiset valikkokohdat** -kohdasta.

Soittaminen paikalliseen palveluun Ohje-toiminnon avulla

Huomautus: kaikki navigaattorit eivät tue handsfree-puheluita.

Jos haluat käyttää Ohje-valikkoa palvelukeskuksen löytämiseen, puhelun soittamiseen ja navigointiin sijainnistasi keskukseen, toimi seuraavasti:

1. Avaa päävalikko koskettamalla näyttöä.
2. Valitse **Ohje**.
3. Valitse **Apua puhelimella**.
4. Valitse haluamasi palvelu, esimerkiksi **Lähin sairaala**.
5. Valitse luettelosta keskus. Lähin on luettelon ensimmäisenä.

Laite näyttää sijaintisi kartassa sekä kuvauksen sijainnista. Tämä auttaa selittämään sijaintisi soittaessasi.

Jos navigaattori tukee handfree-puheluja ja siihen on liitetty puhelin, laite valitsee puhelinnumeron automaattisesti. Jos puhelinta ei ole kytketty, näyttöön tulee puhelinnumero, johon voit soittaa.

6. Voit navigoida keskukseen autolla valitsemalla **Navigoi sinne**. Jos olet jalan, valitse **Kävele sinne**.

Navigaattori alkaa ohjata sinua määränpäähän.

Ohje-valikon vaihtoehdot

Huomautus: Joissakin maissa kaikkien palveluiden tietoja ei ole välttämättä saatavilla.



Apua puhelimella

Napauta tätä painiketta, jos haluat etsiä palvelukeskuksen yhteystiedot ja sijainnin.

Huomautus: kaikki laitteet eivät tue handsfree-puheluita.



Napauta tätä painiketta, jos haluat navigoida palvelukeskukseen autolla.

Aja avun luokse



Napauta tätä painiketta, jos haluat navigoida palvelukeskukseen jalan.

Kävele avun luo



Missä olen?

Napauta tätä painiketta, jos haluat näyttää nykyisen sijaintisi kartassa. Jos laite tukee handsfree-puheluita, ja puhelin on liitetty laitteeseen, voit valita **Missä olen?**, valita haluamasi palvelutyyppin ja ilmoittaa tarkan sijaintisi, joka näkyy laitteessa.



Turvallisuusohjeita ja muita ohjeita

Napauta tätä painiketta, jos haluat lukea valikoiman oppaita, mukaan lukien ensiapuoppaan.



Tuotekäyttöoppaat

Napauta tätä painiketta, jos haluat lukea valikoiman navigaattoriin liittyviä oppaita.

Handsfree-puhelut

Tärkeää

Tärkeää: Tässä luvussa käsitellään navigaattorin handsfree-toimintoa, kun navigaattoria ei ole liitetty Blue&Me-laitteeseen. Kun navigaattori on liitetty Blue&Me-laitteeseen, Blue&Me-kohtaiset toiminnot -kohdan alussa kuvatut puhelintoiminnot ovat käytössä.

Tietoja handsfree-puheluista

Huomautus: kaikki laitteet eivät tue handsfree-puheluista.

Jos sinulla on Bluetooth®-yhteensopiva matkapuhelin, voit käyttää Blue&Me-TomTom 2 -laitetta puhelujen soittamiseen ja tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

Tärkeää: Kaikkia puhelimia ei tueta eivätkä kaikki puhelimet ole yhteensopivia kaikkien toimintojen kanssa. Lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/phones/compatibility.

Puhelimen kytkeminen

Ensin sinun on muodostettava yhteys matkapuhelimesi ja Blue&Me-TomTom 2 -laitteen välille.

Valitse Asetukset-valikosta **Yhteydet** ja sitten **Puhelimet**. Valitse **Hallitse puhelimia** ja valitse puhelimesi, kun se näkyy luettelossa.

Tämä pitää tehdä vain kerran, minkä jälkeen Blue&Me-TomTom 2 -laite muistaa puhelimesi.

Vihjeitä

- Varmista, että puhelimen Bluetooth® on käytössä.
- Varmista, että puhelimen asetukseksi on valittu "haettavissa" tai "näkyvissä kaikille".
- Puhelimeen on ehkä syötettävä salasana "0000", ennen kuin se kytkeytyy Blue&Me-TomTom 2 -laitteeseen.
- Tallenna Blue&Me-TomTom 2 -laite luotettavaksi laitteeksi puhelimeesi, jotta joudut joka kerta näppäilemään koodia 0000.

Lisätietoja Bluetooth-asetuksista on matkapuhelimesi käyttöoppaassa.

Puhelun soittaminen

Kun olet muodostanut yhteyden Blue&Me-TomTom 2 -laitteen ja matkapuhelimen välille, voit käyttää navigaattoria handsfree-puhelujen soittamiseen matkapuhelimella.

Voit soittaa puhelun napauttamalla ajonäkymän puhelinpainiketta. Napauta sitten jotakin seuraavista painikkeista:

- Valitse **Koti**, jos haluat soittaa kotisi sijaintiin.
Mikäli et ole antanut puhelinnumeroa kotisi sijainnille, tämä painike ei ole käytettävissä.
- Valitse **Puhelinnumero**, jos haluat syöttää numeron, johon haluat soittaa.

- Valitse **Kiinnostava paikka**, jos haluat valita kiinnostavan paikan (KP), johon haluat soittaa. Jos navigaattori tietää KP:n puhelinnumeron, se näkyy KP:n vierellä.
- Valitse **Puhelinluettelomerkintä**, jos haluat soittaa puhelinmuistiostasi löytyvään numeroon.

Huomautus: Puhelinluettelosi kopioidaan automaattisesti Blue&Me-TomTom 2 -laitteeseen, kun ensimmäisen kerran kytket sen matkapuhelimeen.

Kaikki puhelimet eivät pysty siirtämään puhelinluetteloa laitteeseen. Lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/phones/compatibility.

- Valitse **Äskettäin soitetut**, jos haluat valita luettelosta henkilön tai numeron, jolle olet äskettäin soittanut navigaattorilla.
 - Valitse **Viimeisin soittaja**, jos haluat valita luettelosta henkilön tai numeron, joka on soittanut sinulle äskettäin.
- Vain puhelut, jotka olet vastaanottanut navigaattorilla, tallennetaan luetteloon.

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, soittajan nimi ja puhelinnumero näytetään. Hyväksy tai hylkää puhelu napauttamalla näyttöä.

Automaattinen vastaus

Voit asettaa Blue&Me-TomTom 2 -laitteen vastaamaan automaattisesti saapuviin puheluihin.

Aseta automaattinen vastaus valitsemalla Asetukset-valikosta **Yhteydet** ja sitten **Puhelimet**. Valitse **Automaattinen vastaus**.

Valitse, kuinka kauan laite odottaa, ennen kuin se vastaa automaattisesti puheluihin, ja valitse sitten **Valmis**.

Useampien puhelimien liittäminen navigaattoriin

Voit muodostaa yhteyden enintään 5 matkapuhelimeen.

Jos haluat lisätä puhelimia, toimi seuraavasti.

1. Valitse päävalikosta **Asetukset**.
2. Valitse **Yhteydet**.
3. Valitse **Hallitse puhelimia**.
4. Valitse **Etsi jokin toinen puhelin** ja noudata ohjeita.

Jos haluat vaihtaa puhelinta, valitse **Hallitse puhelimia**. Napauta sitten haluamasi puhelimen painiketta.

Puhelimet-valikko

Huomautus: kaikki navigaattorit eivät tue handsfree-puheluita.



Napauta tätä painiketta, jos haluat hallita matkapuhelimia, jotka voivat olla yhteydessä Blue&Me-TomTom 2 -laitteen kanssa.

Voit lisätä profiilin enintään viidelle eri matkapuhelimelle.

Hallitse puhelimia



Poista hands-free käytöstä

Napauttamalla tätä painiketta voit ottaa handsfree-puhelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä.



Soita

Kun haluat soittaa, napauta tätä painiketta.



Vaihda kotinumero

Napauta tätä painiketta, jos haluat vaihtaa kodin puhelinnumeroasi.



Poista

Napauta tätä painiketta, kun haluat valita poistettavia tietoja. Voit poistaa äskeisten soittajien luettelon ja äskettäin soitettujen numeroiden luettelon.



Automaattinen vastaus

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa automaattisen vastauksen asetuksia.

Tärkeää: Kaikkia puhelimia ei tueta eivätkä kaikki puhelimet ole yhteensopivia kaikkien toimintojen kanssa.

Suosikit

Tietoja suosikeista

Suosikkien avulla voit helposti valita sijainnin osoitetta antamatta. Niiden ei tarvitse olla suosikkipaikkojasi. Voit ajatella niitä kokoelmana hyödyllisiä osoitteita.

Suosikin luominen

Luo suosikki seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Avaa Asetukset-valikko valitsemalla **Asetukset**.
3. Valitse **Suosikit**.
4. Valitse **Lisää**.

Valitse suosikin tyyppi napauttamalla yhtä seuraavassa kuvattavista painikkeista:



Koti

Voit asettaa kodin sijainnin suosikiksi.



Suosikki

Et voi luoda suosikkia toisesta suosikista. Tämä vaihtoehto ei ole koskaan käytettävissä tässä valikossa.

Voit nimetä suosikin uudelleen valitsemalla Asetukset-valikosta **Suosikit**.



Osoite

Voit antaa osoitteen suosikiksi.



Äskeinen määränpää

Luo uusi suosikki valitsemalla sijainti äskeisten määränpäiden luettelosta.



Kiinnostava paikka

Jos käyt KP:ssä, josta pidät erityisen paljon (esimerkiksi ravintolassa), voit lisätä sen suosikiksi.



Napauta tätä painiketta, jos haluat lisätä nykyisen sijaintisi suosikiksi. Jos esimerkiksi pysähdyt johonkin mielenkiintoiseen paikkaan, voit siellä ollessasi luoda suosikin napauttamalla tätä painiketta.

Oma sijainti



Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda suosikin karttaselaimessa. Valitse suosikin sijainti kohdistimella ja valitse sitten **Valmis**.

Kohta kartalla



Kun napautat tätä painiketta, voit luoda suosikin antamalla levey- ja pituuspiirin koordinaatit.

Leveysaste Pituusaste



Napauta tätä painiketta, jos haluat luoda suosikin lausumalla osoitteen.

Puhuttu osoite



Viimeisen pysähdysksen sijainti

Kosketa tätä painiketta, jos haluat tehdä viimeisestä tallennetusta sijainnistasi määränpääsi.

Laite ehdottaa nimeä uudelle suosikille. Jos haluat kirjoittaa uuden nimen, ehdotettua nimeä ei tarvitse poistaa, vaan voit aloittaa kirjoittamisen suoraan.

Vihje: On hyvä idea antaa suosikille nimi, joka on helppo muistaa.

Valitse **OK**.

Uusi suosikki näkyy luettelossa.

Kun olet lisännyt vähintään kaksi suosikkia ja vihjeet ovat käytössä, sinulta kysytään, teetkö säännöllisesti matkoja samoihin sijainteihin. Jos valitset **KYLLÄ**, voit antaa nämä määränpääst suosikkimääränpäiksi. Aina kun käynnistät laitteen, voit valita välittömästi jonkin näistä sijainneista määränpäiksi. Jos haluat muuttaa näitä määränpäitä tai valita uuden määränpään, valitse Asetukset-valikosta **Käynnistys** ja **Kysy määränpäättä**.

Suosikin käyttäminen

Voit käyttää suosikkia, kun haluat navigoida kohteeseen antamatta osoitetta. Navigoi suosikkiin seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **Navigoi kohteeseen** tai **Aja kohteeseen**.
3. Valitse **Suosikki**.
4. Valitse luettelosta suosikki.

Blue&Me-TomTom 2 -navigaattori laskee reitin.

5. Kun reitti on laskettu, valitse **Valmis**.

Laite alkaa välittömästi ohjata sinua määränpäähäsi ääniohjeiden ja näytön kuvaohjeiden avulla.

Suosikin nimen muuttaminen

Jos haluat muuttaa suosikin nimen, toimi seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Avaa Asetukset-valikko valitsemalla **Asetukset**.
3. Valitse **Suosikit**.
4. Napauta suosikkia, jonka haluat nimetä uudelleen.

Vihje: Voit valita toisen suosikin luettelosta käyttämällä vasenta ja oikeaa nuolipainiketta.

5. Valitse **Nimeä**.
6. Kirjoita uusi nimi ja valitse sitten **Valmis**.
7. Valitse **Valmis**.

Suosikin poistaminen

Poista suosikki seuraavasti:

1. Kosketa näyttöä, jolloin päävalikko tulee näkyviin.
2. Avaa Asetukset-valikko valitsemalla **Asetukset**.
3. Valitse **Suosikit**.
4. Napauta poistettavaa suosikkia.

Vihje: Voit valita toisen suosikin luettelosta käyttämällä vasenta ja oikeaa nuolipainiketta.

5. Valitse **Poista**.
6. Vahvista poistaminen valitsemalla **Kyllä**.
7. Valitse **Valmis**.

Nopeimman reitin käyttäminen

Blue&Me-TomTom 2 -laite etsii säännöllisesti nopeampaa reittiä määränpäähän. Jos liikennetilanne muuttuu ja nopeampi reitti löytyy, laite tarjoutuu suunnittelemaan reitin uudelleen, jotta voit käyttää nopeampaa reittiä.

Voit myös asettaa laitteen automaattisesti suunnittelemaan matkan uudelleen aina, kun nopeampi reitti löytyy. Jos haluat käyttää tätä asetusta, valitse **Liikenneasetukset** Liikenne-valikosta.

Jos haluat etsiä nopeimman reitin määränpäähäsi manuaalisesti, toimi seuraavasti:

1. Napauta liikennepalkkia.

Vihje: Jos liikennepalkin napauttaminen avaa päävalikon liikennevalikon sijasta, kokeile napauttaa liikennepalkkia sormella siten, että sormi, nojaa näytön reunaan.

Näet yhteenvedon reitin liikenteestä.

2. Valitse **Asetukset**.

3. Valitse **Minimoi viiveet**.

Laite etsii nopeimman reitin määränpäähän.

Uudella reitillä voi olla liikenneviivästyksiä. Voit suunnitella reitin uudelleen kaikkien liikenneviivästysten välttämiseksi, mutta kaikkia viivästyksiä välttävä reitti on usein nopeinta reittiä hitaampi.

4. Valitse **Valmis**.

Radiotaajuuden asettaminen RDS-TMC-tietoja varten

Huomautus: Kaikki laitteet eivät tue radiotaajuuden asettamista.

Jos tiedät jonkin sellaisen radioaseman taajuuden, jota haluat käyttää RDS-TMC-liikennetietojen vastaanottamiseen, voit asettaa taajuuden manuaalisesti. Tämän toiminnon aktivoimiseksi on ensin otettava käyttöön manuaalinen virtys seuraavasti:

1. Napauta liikennepalkkia ajonäkymässä, valitse **Asetukset** ja valitse sitten **Liikenneasetukset**.

2. Valitse **Viritä manuaalisesti antamalla taajuus** ja valitse sitten **Valmis**.

Nyt voit antaa radiokanavan taajuuden.

3. Napauta liikennepalkkia ajonäkymässä.

4. Valitse **Viritä manuaalisesti**.



5. Anna radioaseman taajuus.

6. Valitse **Valmis**.

TomTom-navigaattori etsii radioaseman. Jos asettamaltasi taajuudelta ei löydy radioasemaa, laite etsii automaattisesti seuraavaa saatavilla olevaa asemaa.

Viivytysten minimointi

Voit käyttää TomTom Traffic -palvelua reitin liikenneviivästysten minimoimiseen. Jos haluat minimoida viivytykset automaattisesti, toimi seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Palvelut**.

2. Valitse **Liikenne**.
3. Valitse **Liikenneasetukset**.
4. Valitse **Vaihda aina sille reitille**.
5. Valitse **Valmis**.

Työmatkan tekeminen helpommaksi

Kotoa töihin tai **Töistä kotiin** -painike Näytä työmatkan liikenne -valikossa mahdollistaa työmatkan tarkistamisen yhdellä painikkeen napautuksella.

Kun käytät jotakin näistä painikkeista, laite suunnittelee reitin koti- ja työ sijaintisi välille ja tarkistaa reitiltä mahdolliset viivytykset.

Kun käytät ensimmäistä kertaa **Kotoa töihin** -asetusta, sinun on asetettava Liikenteen koti- ja työ sijainnit seuraavasti:

1. Avaa Liikenne-valikko napauttamalla liikennepalkkia.

Huomautus: jos sinulla on jo reittisuunnitelma, näet yhteenvedon reitillä olevista liikennehäiriöistä. Avaa Liikenne-valikko valitsemalla **Asetukset**.

2. Valitse **Näytä työmatkan liikenne**.
3. Aseta kotisijainti ja työ sijainti.

Jos olet jo asettanut sijainnit ja haluat muuttaa niitä, valitse **Muuta työmatkaa**.



Voit nyt käyttää **Kotoa töihin**- ja **Töistä kotiin** -painikkeita.

Huomautus: Tässä asettamasi kotisijainti ei ole sama kuin kotisijainti, jonka voit asettaa **Asetukset-valikosta**. Lisäksi tässä käyttämäsi sijaintien ei tarvitse olla todelliset koti- ja työ sijaintisi. Jos on jokin toinen reitti, jota matkustat usein, voit asentaa työmatkan käyttämään niitä sijainteja.



Voit esimerkiksi tarkistaa viivytykset kotimatkalta ennen töistä lähtemistä seuraavasti:

1. Avaa Liikenne-valikko napauttamalla liikennepalkkia.

Huomautus: jos sinulla on jo reittisuunnitelma, näet yhteenvedon reitillä olevista liikennehäiriöistä. Avaa Liikenne-valikko valitsemalla **Asetukset**.

2. Valitse **Näytä työmatkan liikenne**.
3. Valitse **Töistä kotiin** ja sen jälkeen **Valmis**.

Ajonäkymä näytetään ja näkyvissä on viesti, joka kertoo reitin liikennehäiriöt. Liikennepalkki näyttää myös mahdolliset viivytykset.

Häiriön lisätietojen hakeminen

Voit tarkistaa reitin viivytykset valitsemalla Liikenne-valikosta **Näytä reitin liikenne**. Navigaattori näyttää reittisi liikenneviivytyksien yhteenvedon.

Kokonaisaika näyttää mahdolliset liikennehäiriöiden ja ruuhkaisten teiden aiheuttamat viivästykset IQ Routes -tekniikan tietojen mukaan.

Valitse **Minimoi viiveet**, jos haluat tarkistaa voitko vähentää viivästystä.



Voit siirtyä häiriöiden välillä ja katsoa niiden tiedot vuorotellen napauttamalla vasenta ja oikeaa nuolipainiketta. Tämä sisältää häiriön tyypin, esimerkiksi tietyön, sekä tämän häiriön aiheuttaman viivästyksen pituuden.



Voit myös näyttää yksittäisten häiriöiden tiedot valitsemalla **Näytä reitti** päävalikosta, valitsemalla **Näytä reitin liikenne** ja napauttamalla sitten liikennehäiriön symbolia.

Kartassa näytettäessä kuvake on liikennehäiriön alussa. Liikenneruuhkassa ongelman suunta on kuvakkeesta toista päätä kohti.

Liikennehäiriöiden tarkistaminen alueellasi

Voit katsoa yleiskatsauksen liikennetilanteesta alueella kartan avulla. Voit katsoa paikalliset häiriöt ja niiden tiedot seuraavasti:

1. Avaa Liikenne-valikko napauttamalla liikennepalkkia ja valitsemalla **Asetukset**.
2. Valitse **Näytä kartta**.
Kartan yleisnäkymä tulee näkyviin.
3. Jos kartta ei näytä sijaintiasi, keskitä kartta nykyiseen sijaintiin napauttamalla merkkiä.
Kartta näyttää alueen liikennehäiriöt.



4. Saat lisätietoja yksittäisestä liikennehäiriöstä napauttamalla sitä.
Ruudussa näet tarkempia tietoja valitsemastasi liikennehäiriöstä. Voit näyttää tietoja ympärillä olevista häiriöistä käyttämällä ruudun alalaidassa olevia vasenta ja oikeaa nuolta.

Liikenneasetusten muuttaminen

Napauta **Liikenneasetukset**-painiketta, jos haluat valita, kuinka liikennetietoja käytetään navigaattorissa.

1. Avaa Liikenne-valikko napauttamalla liikennepalkkia ja valitsemalla **Asetukset**.
2. Valitse **Liikenneasetukset**.



3. Jos käytät RDS-TMC-liikennevastaanotinta, voit valita asetuksen **Viritä manuaalisesti antamalla taajuus**. Jos valitset tämän vaihtoehdon, **Viritä manuaalisesti** -painike näkyy Liikenne-valikossa. Kun valitset **Viritä manuaalisesti**, voit antaa sen radioaseman taajuuden, jota haluat käyttää RDS-TMC-liikennetietojen vastaanottoon.
4. Jos ajamaasi reittiä nopeampi reitti löytyy, Liikenne voi suunnitella matkan uudelleen käyttämällä nopeampaa reittiä. Valitse jokin seuraavista asetuksista ja valitse **Valmis**.
 - **Vaihda aina sille reitille**
 - **Kysy, haluanko sille reitille**
 - **Älä koskaan vaihda reittiä**

Liikennehäiriöt

Liikennehäiriöt ja -varoitukset näytetään kartassa, ajonäkymässä ja Liikenne-palkissa.

Jos haluat tietää häiriöstä lisää, valitse **Näytä kartta** päävalikosta. Voit katsoa lisätietoja häiriöstä napauttamalla kartassa olevaa häiriösymbolia. Voit näyttää tietoja ympärillä olevista häiriöistä käyttämällä ruudun alalaidassa olevia vasenta ja oikeaa nuolta.

Häiriö- ja varoitussymboleita on kahdenlaisia:

- Punaisena neliönä näkyvät symbolit ovat liikennehäiriöitä. Navigaattori voi suunnitella reitin uudelleen niiden välttämiseksi.
- Punaisena kolmiona näkyvät symbolit ovat säähän liittyviä. Laite ei suunnittele uutta reittiä näiden varoitusten välttämistä varten.

Liikennehäiriösymbolit:

	Onnettomuus
	Tietöitä
	Yksi tai useampi kaista suljettu
	Tie suljettu
	Liikennehäiriö
	Liikennesuuhka

Säähän liittyvät symbolit:

	Sumua
	Sadetta
	Tuulta
	Jäätä
	Lunta
	Huomautus: Vältetyn häiriön symboli näytetään kaikille liikennehäiriöille, jotka voit välttää liikennepalvelun ansiosta.

Liikenne-valikko

Voit avata Liikenne-valikon napauttamalla ajonäkymästä liikennepalkkia ja valitsemalla **Asetukset** tai valitsemalla Palvelut-valikosta **Liikenne**.

Seuraavat painikkeet ovat käytettävissä:



Minimoi liikenneruuhkat

Napauta tätä painiketta, jos haluat suunnitella reitin uudelleen viimeisimpien liikennetietojen mukaan.



Näytä työmatkan liikenne

Napauta tätä painiketta, jos haluat laskea nopeimman reitin kodin sijainnista työpaikallasi ja takaisin.



Näytä reitin liikenne

Napauta tätä painiketta, jos haluat nähdä reittisi varrella olevat liikennehäiriöt.

Napauta vasenta ja oikeaa painiketta, jos haluat lisätietoja liikennehäiriöistä.

Valitse **Minimoi viiveet**, jos haluat suunnitella reitin uudelleen niin, että kartassa näytettävät liikennehäiriöt vältetään.



Näytä kartta

Napauta tätä painiketta, jos haluat selata karttaa ja katsoa kartassa näytettyjä liikennehäiriöitä.



Liikenneasetukset

Napauta tätä painiketta, jos haluat muuttaa Traffic-palvelun asetuksia navigaattorissa.



Lue liikennetiedot ääneen

Napauta tätä painiketta, jos haluat kuulla puhuttuja tietoja reitin liikennehäiriöistä.

Huomautus: TomTom-laitteessa on oltava tietokoneääni asennettuna tietojen lukemiseksi ääneen.

Nopeusvalvontakamerat

Tietoja nopeusvalvontakameroista

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tomm.com/services.

Nopeusvalvontakamerat-palvelu varoittaa monenlaisista nopeusvalvontakameroista ja antaa turvallisuusvaroituksia, kuten:

- Kiinteiden nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Onnettomuuskeskittymien sijainnit.
- Siirrettävien nopeusvalvontakameroiden sijainnit.
- Keskinopeuden tarkistavien kameroiden sijainnit.
- Liikennevalokameroiden sijainnit.
- Vartioimattomat tasoristeykset.

Huomautus: Ranskassa et saa varoituksia yksittäisistä kameroista tai eri kameratyypeistä. Ainoastaan vaaravyöhykevaroitukset ovat mahdollisia. Vaaravyöhykkeet ovat alueita, joilla voi olla kameroita. Vaaravyöhykkeiden sijainteja voi ilmoittaa tai vahvistaa, mutta niitä ei voi poistaa.

Nopeusvalvontakameravaroitukset

Varoitukset annetaan oletusarvoisesti 15 sekuntia ennen kuin saavutat nopeusvalvontakameran sijainnin. Voit vaihtaa varoitussäntä sekä sitä, milloin saat varoituksen, valitsemalla Nopeusvalvontakamerat-valikossa **Varoitus-asetukset**.

Sinua varoitetaan kolmella tavalla:

- Laite toistaa varoitussäntä.
- Nopeusvalvontakameran tyyppi ja etäisyys kameran sijainnista näkyvät ajonäkymässä. Jos kameralle on merkitty nopeusrajoitus, myös nopeus näkyy ajonäkymässä.
- Nopeusvalvontakameran sijainti näkyy kartalla.

Huomautus Keskinopeuden tarkistuskameroista varoitetaan kuvien ja äänien yhdistelmällä keskinopeuden tarkistusalueen alussa, keskellä ja lopussa.

Varoitustavan muuttaminen



Varoitusasetukset

Jos haluat muuttaa tapaa, jolla Blue&Me-TomTom 2 varoittaa nopeusvalvontakameroista, napauta **Varoitusasetukset** -painiketta.

Voit määrittää, millaisissa tilanteissa sinua varoitetaan sekä minkälainen ääni toistetaan.

Voit esimerkiksi muuttaa kiinteää nopeusvalvontakameraa lähestyessäsi kuuluvaa ääntä seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Palvelut**.
2. Valitse **Nopeusvalvontakamerat**.
3. Valitse **Varoitusasetukset**.

Näkyviin tulee luettelo nopeusvalvontakameratyypeistä. Kaiutin näkyy niiden nopeusvalvontakameratyypien vieressä, joille on asetettu hälytys.

4. Valitse **Kiinteät kamerat**.
5. Valitse **Seuraava**.
6. Napauta ääntä, jota haluat käyttää varoituksena.

Vihjeitä: Voit kytkeä kameratyyppin varoitusäänet pois valitsemalla edellä vaiheessa 7 **Hiljaisuus**. Näet yhä varoitukset ajonäkymässä, vaikka poistat varoitusäänen käytöstä.

7. Tallenna muutokset valitsemalla **Valmis**.

Nopeusvalvontakamerasymbolit

Valvontakamerat näkyvät symboleina ajonäkymässä.

Kun lähestyt aluetta, jolla on kamera, näet symbolin ja kuulet varoitusäänen.

Voit vaihtaa varoitusääntä, joka kuuluu, ennen kuin pääset hälytyksen kohdalle.



Kiinteä nopeusvalvontakamera



Liikennevalovalvontakamera



Tietullivalvontakamera



Rajoitetun tien kamera - sijaitsee sivutiellä, joka vähentää suuremman tien liikennettä



Muu kamera



Siirrettävän nopeusvalvontakameran mahdollinen paikka



Keskinopeuden tarkistus



Onnettomuuskeskittymä



Kaksisuuntainen nopeusvalvontakamera



Vartioimaton tasoristeys

Raporttipainike

Jos haluat näyttää raporttipainikkeen ajonäkymässä, toimi seuraavasti:

1. Valitse päävalikosta **Palvelut**.
2. Valitse **Nopeusvalvontakamerat**.
3. Valitse **Näytä raporttipainike**.
4. Valitse **Takaisin**.

Raporttipainike näkyy ajonäkymän vasemmalla puolella. Jos käytät pikavalikkoa, painike lisätään pikavalikon painikkeisiin.

Vihje: voit piilottaa raporttipainikkeen valitsemalla Nopeusvalvontakamerat-valikosta **Piilota raporttipainike**.

Uuden nopeusvalvontakameran ilmoittaminen tien päällä

Voit raportoida nopeusvalvontakameran matkan varrelta seuraavasti:

1. Tallenna kameran sijainti napauttamalla ajonäkymässä tai pikavalikossa näkyvää raporttipainiketta.

Jos napautat raporttipainiketta 20 sekunnin sisällä nopeusvalvontakameravaroituksesta, saat mahdollisuuden lisätä kameran tai poistaa kameran. Valitse **Lisää kamera**.

Huomautus: Jos valitsemassasi kameratyypissä on nopeusrajoitus, voit myös antaa nopeuden.

2. Näyttöön tulee ilmoitus, että raportti on luotu.

Uuden nopeusvalvontakameran ilmoittaminen kotoa

Sinun ei tarvitse olla nopeusvalvontakameran sijainnissa voidaksesi ilmoittaa uuden sijainnin. Voit ilmoittaa uuden nopeusvalvontakamerasijainnin kotoasi seuraavasti:

1. Valitse navigaattorin päävalikosta **Palvelut**.
2. Valitse **Nopeusvalvontakamerat**.
3. Valitse **Ilmoita nopeusvalvontakamera**.
4. Valitse kameratyyppi, jonka haluat ilmoittaa.
5. Merkitse kohdistimen avulla kamerasijainnin tarkka sijainti kartassa ja valitse **Seuraava**.
6. Vahvista kamerasijainnin valitsemalla **Kyllä**.
7. Valitse tarvittaessa kamerasijainnin nopeusrajoitus.
Näyttöön tulee ilmoitus, että raportti on luotu.

Virheellisten kamerahälytysten ilmoittaminen

Saatat saada hälytyksiä kameroista, jotka eivät enää ole paikallaan. Voit ilmoittaa virheellisen kamerahälytyksen seuraavasti:

Huomautus: Voit ilmoittaa virheellisen kamerahälytyksen vain ollessasi sen sijainnissa.

1. Kun olet puuttuvan kamerasijainnissa, valitse ajonäkymästä **Raportti**.

Huomautus: Tämä on tehtävä 20 sekunnin kuluessa kamerahälytyksen saamisesta.

2. Valitse **Ei**, kun laite kysyy, onko kamera yhä olemassa.

Huomautus: vaaravyöhykkeiden sijainteja voi ilmoittaa tai vahvistaa, mutta niitä ei voi poistaa.

Ilmoitettavien kiinteiden nopeusvalvontakameroiden tyypit

Kun ilmoitat kiinteän nopeusvalvontakameran, voit valita ilmoitettavan kiinteän nopeusvalvontakameran tyypin.

Kiinteiden valvontakameroiden tyypit ovat seuraavat:



Kiinteä nopeusvalvontakamera

Tämän tyyppinen nopeusvalvontakamera valvoo ohi ajavien ajoneuvojen nopeutta.



Liikennevaloalvontakamera

Tämän tyyppinen kamera valvoo liikennevaloissa liikennesääntöjä rikkovia ajoneuvoja.



**Tietullivalvon-
takamera**

Tämän tyyppinen kamera valvoo liikennettä tietullien puomeilla.



Siirrettävä kamera

Tämäntyyppinen kamera tarkistaa ohi ajavien ajoneuvojen nopeuden, ja sitä voidaan siirtää.



Muu kamera

Muun tyyppiset kamerat, jotka eivät sovi edellä mainittuihin luokkiin.

Keskinopeuden tarkistavien kameroiden varoitus

Laite voi antaa monentyyppisiä kuva- ja äänivaroituksia, kun reitillä on keskinopeuden tarkistava kamera.

Saat aina alueen aloitus- ja lopetusvaroituksen ajonopeudestasi riippumatta. Laite antaa mahdolliset välivaroitukset 200 metrin välein.

Kaikki varoitukset esitellään seuraavassa:



Alueen aloitusvaroitus

Kun lähestyt keskinopeuden tarkistusalueen alkua, näet kuvavaroituksen ja etäisyyden kameraan ajonäkymän vasemmassa yläkulmassa. Kuulet äänivaroituksen.

Näet myös pienen kuvakkeen tiellä, joka näyttää keskinopeuden tarkistavan kamerasijainnin alueen alussa.



Välivaroitus - tyyppi 1

Nopeustarkistusalueella, jos et aja ylinopeutta ja olet jo saanut alueen aloitusvaroituksen, näet kuvavaroituksen ajonäkymässä. Tämä muistuttaa, että olet yhä nopeustarkistusalueella.



Välivaroitus - tyyppi 2

Kun olet nopeustarkistusalueella ja olet jo saanut alueen aloitusvaroituksen ja ajat yli sallitun nopeuden, näet ajonäkymässä suurimman sallitun nopeuden osoittavan kuvavaroituksen. Kuulet lisäksi pienen äänivaroituksen. Nämä varoitukset muistuttavat sinua hidastamaan...



Välivaroitus - tyyppi 3

Kun olet nopeustarkistusalueella, mutta et ole vielä saanut alueen aloitusvaroituksen ja ajat yli sallitun nopeuden, näet ajonäkymässä suurimman sallitun nopeuden osoittavan kuvavaroituksen. Kuulet lisäksi äänekkään varoituksen.

Nämä varoitukset tapahtuvat vain ENSIMMÄISESSÄ välipisteessä ja ne muistuttavat sinua hidastamaan...



Alueen lopetusvaroitusta

Kun lähestyt keskinopeuden tarkistusalueen loppua, näet kuvavaroituksen ja etäisyyden kameraan ajonäkymässä. Kuulet äänivaroituksen.

Näet myös pienen kuvakkeen tiellä, joka näyttää keskinopeuden tarkistavan kamerasijainnin alueen lopussa.

Nopeusvalvontakamerat-valikko

Voit avata Nopeusvalvontakamerat-valikon valitsemalla päävalikosta **Palvelut** ja valitsemalla sitten **Nopeusvalvontakamerat**.



Ilmoita nopeusvalvontakamera

Napauta tätä painiketta, jos haluat ilmoittaa uuden valvontakamerasijainnin.



Varoitusasetukset

Napauta tätä painiketta, jos haluat asettaa varoitukset, jotka vastaanotat, ja niiden äänet.



Varoitukset pois

Napauta tätä painiketta, jos haluat poistaa kaikki varoitukset käytöstä kerralla.



Näytä raporttipainike

Napauta tätä painiketta, jos haluat ottaa [raporttipainikkeen](#) käyttöön. Raporttipainike näkyy ajonäkymässä tai pikavalikossa.

Kun raporttipainike näkyy ajonäkymässä, tämä painike vaihtuu **Piilota raporttipainike** -painikkeeksi.

MyDrive

Tietoja MyDrivesta

MyDrive on verkkotyökalu, jonka avulla voit hallita Blue&Me-TomTom 2-navigaattorisi sisältöä ja palveluja. MyDrivea voi käyttää karttapäivitysten hankkimiseen ja moniin muihin toimintoihin.

MyDriveen kirjaudutaan TomTomin sivuston kautta. Navigaattori kannattaa kytkeä MyDriveen säännöllisin väliajoin. Näin varmistat, että päivityksesi ovat aina ajan tasalla.

Vihje: suosittelemme Internet-laajakaistayhteyden käyttöä aina, kun yhdistät navigaattorin MyDriveen.

Tietoja MyDrive Connect -sovelluksesta

MyDriven käyttö edellyttää MyDrive Connectin asentamista tietokoneeseen.


MyDrive Connect on sovellus, jonka avulla navigaattorisi on yhteydessä MyDrive-sivustoon. MyDrive Connect -sovelluksen on oltava käynnissä aina, kun navigaattori on liitettyä tietokoneeseen.

MyDriven määrittäminen

Tee seuraavat toimet ennen MyDriven ensimmäistä käyttökertaa:

1. Avaa tietokoneessa Internet-selain ja siirry osoitteeseen tomtom.com/getstarted.
2. Valitse **Aloittaminen**.
3. Valitse **Lataa MyDrive Connect**.
Noudata näytön ohjeita.
4. Liitä navigaattori kehoitettaessa tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja käynnistä navigaattori.

Huomautus: Käytä AINOASTAAN navigaattorin mukana toimitettua USB-kaapelia. Muut USB-kaapelit eivät välttämättä toimi.

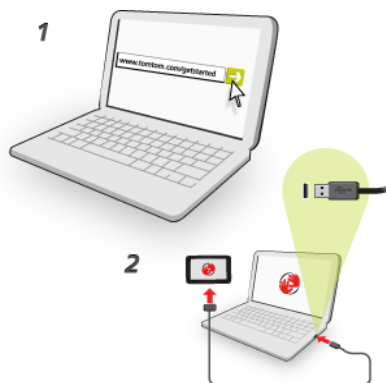

Huomautus: USB-kaapeli on kytkettävä suoraan tietokoneen USB-porttiin eikä esimerkiksi USB-sovittimeen tai näppäimistön tai näytön USB-porttiin.

5. Anna tilin luomiseen tarvittavat tiedot, kuten maa.

Kun määrittäminen on valmis, MyTomTom-tili on luotu ja navigaattorisi on yhdistetty kyseiseen tiliin. MyDrive Connect on nyt käytettävissä tietokoneesi työpöydän ilmaisinalueella.



MyDrive käynnistyy automaattisesti tilin luomisen jälkeen.

Huomautus: kun haluat käyttää MyDrivea seuraavan kerran, siirry selaimella osoitteeseen tomtom.com/mydrive.

Vinkki: kun liität navigaattorisi tietokoneeseen, MyDrive Connect ilmoittaa, onko laitteeseen saatavilla päivityksiä.

MyTomTom-tili

Tarvitset MyTomTom-tilin, jotta voit ladata sisältöä ja käyttää TomTom-palveluja.

Voit luoda tilin tietokoneessa jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Luo tili** -painike osoitteessa tomtom.com.
- Valitse vihreä **MyTomTom** -painike osoitteessa tomtom.com.
- Siirry osoitteeseen tomtom.com/getstarted.

Tärkeää: Tiliä luodessasi valitse maa huolellisesti. Maan on oltava oikein, jos teet ostoksia TomTom-kaupasta. Maata ei voi muuttaa tilin luomisen jälkeen.

Huomautus: jos sinulla on useita TomTom-navigaattoreita, tarvitset erillisen tilin kullekin navigaattorille.

Asiakastuki

Navigaattorin käyttöohjeiden hankkiminen

Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen tomtom.com/support.

Takuutiedot ovat osoitteessa tomtom.com/legal.

Minä ja laitteeni



Napauttamalla tätä painiketta näet teknisiä tietoja Blue&Me-TomTom 2 -laitteesta ja voit valita, haluatko jakaa tietoja TomTomille.

Avautuvassa valikossa on seuraavat asetukset:

Minä ja laitteeni



Tätä painiketta napauttamalla voit hakea Blue&Me-TomTom 2 -laitteen teknisiä tietoja, kuten laitteen sarjanumeron sekä sovelluksen ja kartan version.

Tietoja laitteesta



Napauttamalla tätä painiketta voit valita tai estää tietojen jakamisen TomTomille.

Omat tiedot

Liite

Tärkeitä turvallisuushuomautuksia ja -varoituksia

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System)

GPS (Global Positioning System) ja GLONASS (Global Navigation Satellite System) ovat satelliittiperustaisia järjestelmiä, jotka tarjoavat sijainti- ja aikatietoja koko maailmassa. GPS-järjestelmän käyttö ja hallinta on yksinomaan Yhdysvaltain hallituksella, joka vastaa sen käytettävyydestä ja tarkkuudesta. GLONASS-järjestelmän käyttö ja hallinta on yksinomaan Venäjän hallituksella, joka vastaa sen käytettävyydestä ja tarkkuudesta. Kaikki GPS- ja GLONASS-järjestelmän käytettävyyden ja tarkkuuden muutokset sekä ympäristöolosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa tämän navigaattorin käyttöön. TomTom ei vastaa GPS- tai GLONASS-järjestelmän käytettävyydestä eikä tarkkuudesta.

Käytä huolella

Vaikka käytät TomTom-tuotetta ajaessasi, toimi silti varovaisesti ja ole tarkkaavainen.

Lentokoneet ja sairaalat

Antennilaitteiden käyttö on kielletty useimmissa lentokoneissa, monissa sairaaloissa ja monissa muissa paikoissa. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisissa ympäristöissä.

Turvallisuusilmoitukset

Tutustu ja huomioi seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet:

- Tarkista renkaiden ilmapaine säännöllisesti.
- Huolla ajoneuvoa säännöllisesti.
- Lääkkeet voivat vaikuttaa ajokykyysi.
- Käytä aina turvavöitä, jos se on mahdollista.
- Älä ota, jos ajat.
- Useimmat onnettomuudet tapahtuvat alle 5 kilometrin päässä kotoa.
- Noudata liikennesääntöjä.
- Käytä aina suuntavilkkuja.
- Lepää 2 tunnin välein vähintään 10 minuuttia.
- Käytä turvavyötä.
- Säilytä turvaväli edellä ajavaan.
- Kiinnitä kypärä kunnolla, ennen kuin ajat moottoripyörällä.
- Pidä aina moottoripyörää ajaessasi suojaavia vaatteita ja varusteita.

Kun ajat moottoripyörällä, ole erityisen valpas.

Miten TomTom käyttää tietojasi

Tietoja henkilötietojen käytöstä on osoitteessa tomtom.com/privacy.

Akku

Tässä navigaattorissa on litiumioniakku.


Älä käytä sitä kosteassa, märässä tai syövyttävässä ympäristössä. Älä aseta, säilytä tai jätä navigaattoria lämmönlähteen lähelle, kuumaan paikkaan, suoraan auringonvaloon, mikroaaltouuniin tai paineistettuun säilytystilaan äläkä altista tuotetta lämpötiloille, jotka ylittävät 60 °C (140 °F). Jos näitä ohjeita ei noudateta, akku voi vuotaa happoa, kuumentua, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa loukkaantumisen tai vahinkoja. Älä puhkaise, avaa tai pura akkua. Jos akku vuotaa ja joudut kosketuksiin vuotaneen nesteen kanssa, huuhtelee huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi. Turvallisuussyistä ja akun käyttöiän pidentämiseksi suosittelemme tuotteen irrottamista ajoneuvosta, kun et aja, sekä sen säilyttämistä viileässä, kuivassa paikassa. Navigaattori ei lataudu kylmissä (alle 0 °C) eikä kuumissa (yli 45 °C) olosuhteissa.

Lämpötilat: Peruskäyttö: 0 - 45 °C (32 - 113 °F), lyhytaikainen säilytys: -20 - 60 °C (-4 - 140 °F), pitkäaikainen säilytys: -20 - 25 °C (-4 - 77 °F).

Varoitus: Räjähdyksvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen.

Älä poista tai yritä poistaa akkua, joka ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Jos sinulla on ongelmia akun kanssa, ota yhteyttä TomTom-asiakastukeen.

LAITTEEN SISÄLTÄMÄ AKKU ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA PIDETTÄVÄ AINA ERILLÄÄN SEKAJÄTTEESTÄ. TOIMIMALLA NÄIN AUTAT SUOJELEMAAN YMPÄRISTÖÄ. KÄYTÄ TOMTOM-LAITETTASI VAIN SEN MUKANA TOIMITETUN VIRTASOVIKKEEN (AUTOLATURI-/AKKUJOHTO) TAI VIRTASOVIKKEEN (KOTILATURI) KANSSA HYVÄKSYTYSSÄ TELINEESSÄ TAI LATAA SEN AKKU LIITTÄMÄLLÄ LAITE TIETOKONEESEEN SEN MUKANA TOIMITETULLA USB-JOHDOLLA.

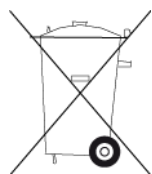

Jos navigaattori tarvitsee laturia, käytä navigaattorin mukana toimitettua laturia. Vaihtolatureita varten katso osoitteesta tomtom.com tietoja navigaattorillesi hyväksytyistä latureista.

Ilmoitettu akunkesto on akun suurin mahdollinen kesto. Akun maksimikesto voidaan saavuttaa vain tietyntyyppisessä ilmaluokassa. Akun arvioitu maksimikesto perustuu keskimääräiseen käyttöprofiiliin.

Lisätietoja akunkeston pidentämisestä on osoitteessa tomtom.com/batterytips.

CE-merkintä

Tämä laite täyttää CE-merkinnän vaatimukset, kun sitä käytetään kotona, ajoneuvossa, kaupallisessa käytössä tai kevyessä teollisuuskäytössä. Lisäksi laite täyttää kaikki vastaavat, oleelliset osat EU:n lainsäädännöstä.

CE0168

Radio- ja telepäätelaitedirektiivi

Täten TomTom vakuuttaa, että TomTomin navigaattorit ja lisävarusteet täyttävät EU-direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja sen muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa tomtom.com/legal.

WEEE-direktiivi

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva roskasäiliön kuva osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti tätä sähkölaitetta ei saa hävittää lajittelemattomana talousjätteenä. Hävitä tuote palauttamalla se myyntipisteeseen tai paikalliseen jätteiden vastaanottolaitokseen kierrätystä varten. Siten osallistut ympäristön suojelemiseen.



Sydämentahdistimet

Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että kannettavan langattoman laitteen ja tahdistimen on oltava vähintään 15 cm:n (6 tuuman) päässä toisistaan, jotta laite ei aiheuta tahdistimen toimintahäiriöitä. Nämä suositukset ovat puolueettomien tutkimusten tulosten ja Wireless Technology Researchin suositusten mukaisia.

Ohjeet sydämentahdistimen käyttäjille

- Pidä navigaattori AINA yli 15 cm:n (6 tuuman) päässä tahdistimesta.
- Älä kuljeta navigaattoria rintataskussa.

Muut lääketieteelliset laitteet

Kysy lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, voiko langaton laite aiheuttaa lääketieteellisen laitteen toimintahäiriöitä.

Käytettävät verkot

GSM-moduulin sisältävät laitteet on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa verkoissa:

GSM/GPRS 900/1800

Ominaisabsorptionopeutta (SAR) koskeva vaatimustenmukaisuus

TÄMÄ LANGATTOMAN LAITTEEN MALLI TÄYTTÄÄ VALTIONJOHDON VAATIMUKSET ALTISTUMISESTA RADIOAALLOILLE, KUN LAITETTA KÄYTETÄÄN TÄMÄN OSAN OHJEIDEN MUKAISESTI

Tämä GPS-navigointijärjestelmä on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, että se ei ylitä rajoja, jotka Euroopan unionin neuvosto on määrittänyt altistumiselle radio- taajuuksiselle energialle.

Euroopan unionin neuvoston SAR-raja-arvo on 2,0 wattia kiloa kohti (W/kg) laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona (4,0 wattia kiloa kohti laskettuna 10 kudosgramman keskiarvona raajoille - käsille, ranteille, nilkoille ja jaloille). SAR-testeissä käytetään EU:n neuvoston määrittämiä vakiokäyttöasentoja, joissa navigaattori käyttää suurinta sertifioitua lähetystehoaan kaikilla testatuilla taajuuskaistoilla.

Altistumisrajat

Tämä laite ei ylitä säteilyaltistumisrajoja, jotka on asetettu valvomatonta ympäristöä varten. Jotta radiotaajuusaltistumisrajojen ylittäminen vältettäisiin, tavallisen käytön aikana ihmisten ei tulisi olla alle 20 cm:n päässä antennista.

Tämä asiakirja

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuva tuotekehitys voi tarkoittaa, että osa tiedoista ei ole täysin ajan tasalla. Tämän asiakirjan tietoihin voidaan tehdä muutoksia siitä erikseen ilmoittamatta.

TomTom ei ole vastuussa asiakirjan mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän aineiston laadusta tai käytöstä. Asiakirja sisältää tekijänoikeuslakien suojaamia tietoja. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa valokopioida tai kopioida missään muodossa ilman TomTom N.V:n kirjallista lupaa.

Mallinimet

4CS01, 4CQ06

Tekijänoikeustiedot

© 2014 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. TomTom ja kahden käden muodostama logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta tomtom.com/legal tätä tuotetta koskeva rajoitettu takuu ja käyttöehtosopimukset.

© 2014 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä materiaali on TomTomin tai sen toimittajien omaisuutta. Sitä suojaavat TomTomin tai sen toimittajien omistamat tekijänoikeudet ja/tai tietokantaoikeussuoja ja/tai muut immateriaalioikeudet. Tämän materiaalin käyttöön sovelletaan käyttöoikeussopimusta. Materiaalin luvaton kopiointi tai luovuttaminen aiheuttaa rikos- ja siviilioikeudellisia seuraamuksia.

Ordnance Survey © Crown Copyright, lisenssinumero 100026920.

Data Source © 2014 TomTom

Kaikki oikeudet pidätetään.

SoundClear™-kaiunpoisto-ohjelmisto © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® on Nuance Communications, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, johon on käyttö lupa.

Jotkin kuvat ovat NASAn Earth Observatorysta.

NASAn Earth Observatory on internetissä vapaasti käytettävä julkaisu, josta saa uusia satelliittikuvia ja tieteellisiä tietoja kotiplaneetastamme.

Sivusto keskittyy maapallon ilmaston ja ympäristön muutoksiin: earthobservatory.nasa.gov

Tässä laitteessa oleva ohjelmisto sisältää tekijänoikeuden suojaamia ohjelmistoja, joihin on GPL:n mukainen käyttö lupa. Käyttö lupa on luettavissa käyttö lupaosassa. Vastaavan täydellisen lähdekoodin saa meiltä kolme vuotta tämän tuotteen viimeisestä toimituksesta. Lisätietoja saat osoitteesta tomtom.com/gpl tai ottamalla yhteyttä paikalliseen TomTom-asiakastukeen osoitteesta tomtom.com/support. Lähetämme pyydetessä lähdekoodin sisältävän CD-levyn.

Linotype, Frutiger ja Univers ovat Linotype GmbH:n tavaramerkkejä, joilla on USPTO:n (United States Patent and Trademark Office) rekisteröinti ja jotka on ehkä rekisteröity myös tietyillä muilla oikeudenkäyttöalueilla.

MHei on The Monotype Corporationin tavaramerkki, joka on ehkä rekisteröity tietyillä oikeudenkäyttöalueilla.