

TomTom Rider Manuale utente

17.1

Contenuto

Benvenuto nella navigazione con TomTom	7
<hr/>	
Novità	8
<hr/>	
Novità in questa versione	8
Video TomTom	9
<hr/>	
Utilizzo del dispositivo Rider	10
<hr/>	
Installazione su una moto	10
Utilizzo di una soluzione antifurto.....	11
Montaggio nell'auto.....	13
Collegamenti Bluetooth.....	14
Rinominare il dispositivo	15
Connessione di un auricolare	15
Connessione e disconnessione di un telefono.....	16
Chiamata in vivavoce	17
Pulsanti di navigazione	18
La tastiera adatta all'uso con i guanti.....	20
Pianificazione di un percorso emozionante	22
Pianificazione di un viaggio di andata e ritorno emozionante utilizzando le soste	22
Pianificazione di un corsa emozionante verso una destinazione	23
Visualizzazione delle statistiche di viaggio.....	24
Utilizzo delle impostazioni rapide	25
Installazione di Tyre Pro.....	26
Impostazioni	27
Collegamenti Bluetooth.....	27
Blocco dell'orientamento del dispositivo	27
Colore della mappa.....	27
Sensibilità touch	27
<hr/>	
Parti subito	29
<hr/>	
Posizionamento del dispositivo.....	29
Accensione e spegnimento	29
Impostazione	29
Ricezione GPS	30
Invio di informazioni a TomTom	30
Slot per scheda di memoria.....	30
Il dispositivo non si avvia.....	30
Caricamento del dispositivo	31
Manutenzione del Rider.....	31
<hr/>	
Connessione ai servizi TomTom	32
<hr/>	
Informazioni sui servizi TomTom.....	32
Dispositivi di tipo "Smartphone connesso"	32
PAN (Personal Area Network).....	32
Connetti ai servizi TomTom mediante lo smartphone personale.....	33
Riconnessione dello smartphone	33
Connessione ai servizi TomTom mediante un altro smartphone	34
Eliminazione di telefoni	34
Impossibile ottenere una connessione	34

Contenuti sullo schermo	36
Visualizzazione mappa	36
Vista di navigazione	38
Barra del percorso	40
Distanze e barra del percorso	41
Menu rapido.....	41
Pulsanti più piccoli e simboli del Menu principale	42
Controllo volume.....	43
Utilizzo delle azioni	43
Come riordinare i pulsanti del menu principale.....	44
Traffico	46
Info su TomTom Traffic.....	46
Barra del percorso	46
Osservazione del traffico sulla mappa	48
Osservazione del traffico lungo il percorso	48
Incidenti	49
Avviso di avvicinamento a un ingorgo	50
Come un evitare un ingorgo sul percorso.....	50
Indicatore di corsia avanzato	51
Limiti di velocità in base all'ora.....	51
Sincronizzazione con TomTom MyDrive	52
Info su TomTom MyDrive	52
Accesso a MyDrive	52
Impostazione di una destinazione utilizzando MyDrive	53
Pianificazione di un percorso con soste utilizzando MyDrive	53
Visualizzazione di una destinazione pianificata in MyDrive	54
Come cancellare una destinazione MyDrive.....	54
Eliminazione di una destinazione MyDrive dall'elenco Le mie posizioni	54
Impostazione di un contatto del telefono come destinazione utilizzando l'app MyDrive	54
Ricerca e sincronizzazione di posizioni mediante MyDrive	55
Sincronizzazione di posizioni Le mie posizioni con MyDrive.....	55
Importazione di un elenco di PDI della community.....	55
Eliminazione di un elenco di PDI della community	56
Importazione di un file traccia GPX	56
Eliminazione di un traccia GPX.....	57
Salvataggio e recupero delle informazioni di navigazione personali	57
Ricerca rapida	58
Scelta del metodo di ricerca.....	58
Utilizzo della ricerca rapida	59
Informazioni sulla ricerca	59
Inserimento dei termini di ricerca	59
Utilizzo dei risultati della ricerca.....	61
Informazioni sui codici postali.....	62
Informazioni sui mapcode	63
Elenco delle icone per i tipi di PDI	63
Pianificazione di un percorso mediante ricerca rapida	68
Utilizzo della funzione Destinazione prevista	68
Pianificazione di un percorso verso un indirizzo	68
Pianificazione di un percorso verso un centro città	71
Pianificazione di un percorso verso un PDI.....	73
Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online.....	75

Pianificazione di un percorso mediante la mappa	76
Pianificazione di un percorso mediante Le mie posizioni	78
Pianificazione di un percorso tramite le coordinate	80
Pianificazione di un percorso tramite un mapcode.....	81
Pianificazione anticipata di un percorso.....	82
Ricerca di un parcheggio	83
Ricerca di una stazione di servizio.....	86
Ricerca dettagliata	89
Scelta del metodo di ricerca.....	89
Ricerca dettagliata	89
Informazioni sulla ricerca	89
Inserimento dei termini di ricerca	90
Utilizzo dei risultati della ricerca.....	91
Informazioni sui codici postali.....	92
Elenco delle icone per i tipi di PDI	93
Pianificazione di un percorso mediante la ricerca dettagliata	96
Utilizzo della funzione Destinazione prevista	96
Pianificazione di un percorso verso un indirizzo	97
Pianificazione di un percorso verso un PDI.....	99
Pianificazione di un percorso verso un centro città	100
Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online.....	102
Pianificazione di un percorso mediante la mappa	104
Pianificazione di un percorso mediante Le mie posizioni	106
Pianificazione di un percorso tramite coordinate utilizzando la ricerca dettagliata	107
Pianificazione anticipata di un percorso.....	108
Ricerca di un parcheggio	109
Ricerca di una stazione di servizio.....	112
Modifica del percorso	115
Menu Percorso corrente	115
Evitare una strada bloccata.....	117
Evitare una parte di un percorso.....	118
Ricerca di un percorso alternativo.....	118
Tipi di percorso	119
Come evitare le caratteristiche di un percorso	119
Come evitare un incidente o una caratteristica del percorso utilizzando la barra del percorso .	120
Aggiunta di una sosta al percorso dal menu Percorso corrente	121
Aggiunta di una sosta al percorso tramite la mappa	121
Eliminazione di una sosta dal percorso	121
Saltare la sosta successiva sul percorso	121
Modifica dell'ordine delle soste in un percorso.....	121
I miei percorsi	123
Info su I miei percorsi	123
Info sui file GPX e ITN.....	123
Salvataggio di un percorso	124
Navigazione tramite un percorso salvato.....	125
Raggiungere una sosta su un percorso salvato.....	126
Aggiunta di una sosta al percorso salvato mediante la mappa	126
Registrazione di una traccia	127
Navigazione mediante una traccia.....	127
Eliminazione di un percorso o di una traccia dall'elenco I miei percorsi	128
Esportazione di tracce su una scheda di memoria	128
Importazione di percorsi e tracce da una scheda di memoria	129

Esportazione di tracce mediante Bluetooth	129
Importazione di percorsi e tracce mediante Bluetooth	130
Importazione di percorsi dal computer tramite USB	131
Le mie posizioni	132
Info su Le mie posizioni	132
Impostazione della posizione della casa o del luogo di lavoro	132
Modifica della posizione casa	133
Aggiunta di una posizione all'elenco Le mie posizioni	134
Aggiungi una posizione a Le mie posizioni dalla mappa	134
Aggiunta di una posizione a Le mie posizioni tramite ricerca	135
Aggiunta di una posizione a Le mie posizioni tramite contrassegno	135
Eliminazione di una destinazione recente dall'elenco Le mie posizioni	136
Eliminazione di una posizione dall'elenco Le mie posizioni	136
Utilizzo degli elenchi PDI della community	136
Map Share	138
Info su Map Share	138
Creazione di una segnalazione per una correzione della mappa	138
Creazione di una segnalazione per un aggiornamento della mappa da una posizione contrassegnata	139
Tipi di aggiornamenti delle mappe	140
Tutor e autovelox	142
Info su Autovelox	142
Guida in un'altra area o Paese	142
Avvisi tutor e autovelox	142
Modifica della modalità di segnalazione	144
Segnalazione di un nuovo autovelox	144
Conferma o rimozione di un autovelox mobile	144
Aggiornamento delle posizioni per autovelox e pericoli	145
Zone di pericolo	146
Informazioni su zone di pericolo e zone a rischio	146
Guida in un'altra area o Paese	146
Avvisi per zone di pericolo e zone a rischio	147
Modifica della modalità di segnalazione	147
Segnalazione di una zona a rischio	147
Aggiornamento delle posizioni di zone di pericolo e a rischio	148
Impostazioni	149
Aspetto	149
Display	149
Barra del percorso	150
Vista di navigazione	151
Zoom automatico	151
Anteprime uscita autostrada	152
Voci	152
Mappe	153
Pianificazione dei percorsi	153
Suoni e avvisi	154
Lingua e unità	155

Sistema	156
Aiuto	157
Assistenza	158
<hr/>	
Aiuto	158
Certificazione del prodotto	159
<hr/>	
Individuazione delle informazioni di certificazione del prodotto.....	159
Aggiornamento mediante MyDrive Connect	160
<hr/>	
Info su MyDrive Connect.	160
Account TomTom	160
Configurazione di MyDrive Connect	160
Appendice	162
<hr/>	
Avvisi sul copyright	168
<hr/>	

Benvenuto nella navigazione con TomTom

In questo Manuale dell'utente verranno indicate tutte le informazioni essenziali relative al nuovo TomTom Rider.

Per una panoramica delle nozioni essenziali ti consigliamo di leggere il capitolo [Utilizzo del dispositivo Rider](#). Tali nozioni includono l'installazione, la pianificazione di una corsa emozionante e tutte le caratteristiche principali del tuo dispositivo. [Parti subito](#) include l'accensione, la configurazione e la procedura di ricarica.

Per leggere le istruzioni di connessione ai servizi TomTom, passa al capitolo [Connessione ai Servizi TomTom](#). Per aiutarti a evitare i ritardi dovuti al traffico e arrivare a destinazione più velocemente, puoi utilizzare i servizi TomTom anche sui percorsi che utilizzi ogni giorno.

Suggerimento: sono inoltre disponibili le Domande frequenti (FAQ) all'indirizzo tomtom.com/support. Seleziona il modello del tuo prodotto dall'elenco oppure inserisci un termine di ricerca.

Abbiamo redatto questa guida con l'intenzione di garantirti un'esperienza senza precedenti con la tua nuova Rider!

Nota: puoi utilizzare il navigatore sulla moto o in auto.

Novità

Novità in questa versione

Versione 17.1

Rider 42, Rider 420, Rider 520

Sensibilità touch

Ora è possibile scegliere le impostazioni per attivare una maggiore o minore sensibilità dei pulsanti sul TomTom Rider.

Per saperne di più, consulta la sezione [Sensibilità touch](#).

Percorsi per moto precaricati

Sul Rider 450 sono stati preinstallati alcuni dei percorsi più entusiasmanti sul TomTom Rider.

Per saperne di più, consulta la sezione [Navigazione tramite un percorso salvato](#) in questo Manuale dell'utente e per i dettagli sui percorsi, visita il sito Web tomtom.com.

Su tutti i modelli

Ricerca rapida e ricerca dettagliata

Ora puoi scegliere tra due diversi metodi di ricerca di un indirizzo o PDI.

Per saperne di più, consulta la sezione [Scelta del metodo di ricerca](#) in questo Manuale dell'utente.

Utilizzo degli elenchi PDI della community

Ora puoi visualizzare sulla mappa gli elenchi PDI per motociclisti importati dalla community.

Per saperne di più, consulta la sezione [Utilizzo degli elenchi PDI della community](#) in questo Manuale dell'utente.

Pianifica in anticipo le tue corse in moto con MyDrive

Puoi pianificare un percorso sul sito Web MyDrive e inviarlo al tuo TomTom Rider e fare anche molto altro.

Per saperne di più, consulta la sezione [Sincronizzazione tramite TomTom MyDrive](#).

Indicatore di corsia avanzato in una schermata divisa

In prossimità delle uscite autostradali e degli incroci ora puoi visualizzare la mappa e l'indicatore di corsia affiancati in un schermo diviso.

Per saperne di più consulta la sezione Indicatore di corsia avanzato in questo Manuale dell'utente.

Segnala rapidamente la presenza di un autovelox o zona a rischio

Ora puoi toccare il simbolo dell'autovelox o della zona a rischio nel pannello della velocità per segnalare la presenza di questi due eventi.

Per saperne di più, accedi alla sezione Segnalazione di un nuovo autovelox o Segnalazione di una zona a rischio nel Manuale dell'utente.

Leggi ad alta voce i messaggi relativi al traffico

Il dispositivo ora legge ad alta voce i messaggi sugli eventi relativi al traffico sul percorso.
Per saperne di più, consulta la sezione Suoni e avvisi in [Impostazioni](#) in questo Manuale dell'utente.

Altre correzioni di errori e miglioramenti

Sono stati implementati diversi miglioramenti delle prestazioni e diverse correzioni degli errori.

Video TomTom

Sul nostro canale YouTube troverai molti video che ti aiuteranno a conoscere il nuovo TomTom Rider e altri prodotti TomTom. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos.

Ecco alcuni link di video interessanti:

Suggerimento: cerca sul canale YouTube di TomTom i video nella tua lingua.

Il TomTom Rider

Scopri le caratteristiche del Rider:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzufITF0
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEL5>

Scopri come montare il Rider senza il meccanismo antifurto:

www.youtube.com/watch?v=w0UHEIJ060

Scopri come montare il Rider con il meccanismo antifurto: www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Scopri come ricevere TomTom Traffic tramite l'iPhone: www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Scopri come ricevere TomTom Traffic tramite lo smartphone Android:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

Il TomTom GO

Il Rider utilizza tutte le funzioni del TomTom GO. Scopri di più sul GO qui:

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Utilizzo di MyDrive

Inglese GB: www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Francese (Francia): www.youtube.com/watch?v=LYpPDxxXSwk

Spagnolo (Spagna): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Tedesco: www.youtube.com/watch?v=SkG6PwMbRxl

Italiano: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

Solo per gli Stati Uniti - Come posso ricevere TomTom Traffic su un dispositivo Smartphone connesso

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Nuovi prodotti

TomTom Bandit (inglese): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl

Utilizzo del dispositivo Rider

Installazione su una moto

1. Collega il kit di montaggio RAM™ alla tua moto.

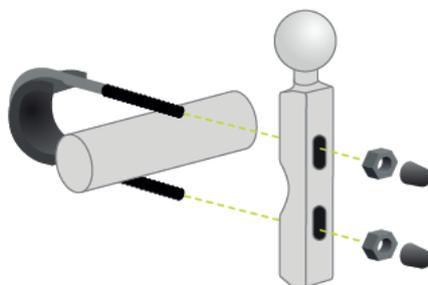

2. Fissa il supporto all'altro supporto e collega i cavi al sistema di cablaggio della tua moto.



Importante: il contatto rosso POS (+) deve essere collegato al telaio dei cavi della moto in un punto tra il motore e l'alimentazione a batteria da +12V. Il contatto nero NEG (-) deve essere collegato al telaio dei cavi della moto in un punto tra il motore e l'alimentazione a batteria -(GND). Collegalo a un punto da 12V che possa essere disattivato dal motore, ad esempio al circuito luci.

In fase di collegamento del kit di montaggio alla moto, segui queste linee guida:

- Se non sei sicuro di essere in grado di attaccare il kit di montaggio, chiedi aiuto a un professionista.
- Se scegli di collegare il kit di montaggio autonomamente, tieni presente che l'Active Dock è dotato di un fusibile integrato. Di conseguenza, non devi inserirne un altro tra il dispositivo e la batteria della moto.
- Assicurati che il kit di montaggio non interferisca con i comandi della moto.
- Utilizza sempre gli strumenti adatti. In caso di utilizzo di strumenti non adeguati, potresti danneggiare o rompere il kit di montaggio.

- Non serrare eccessivamente i dadi e le viti. In caso contrario potresti rompere i componenti del kit di montaggio o danneggiare il manubrio.
- Se stai usando il bullone a U, non dimenticare di inserire i cappucci in gomma in dotazione sopra le filettature a vista.

Importante: i danni provocati da modifiche, installazione errata, incidenti o condizioni pericolose della strada non sono coperti dalla garanzia. Né RAM né TomTom si assumeranno alcuna responsabilità in merito a lesioni, perdite, danneggiamenti diretti o conseguenti, derivanti da un'installazione errata o dall'incapacità di utilizzare il prodotto. Prima dell'uso, l'utente è tenuto a verificare l'adeguatezza del prodotto per l'utilizzo desiderato. L'utente si fa carico di tutti i rischi e responsabilità, di qualunque natura, in relazione al supporto.

3. Posiziona il tuo TomTom Rider nel supporto.



4. Puoi ruotare il dispositivo di novanta gradi per ottenere la tua visualizzazione preferita.



Utilizzo di una soluzione antifurto

Se inclusa nella confezione, la soluzione antifurto è composta da:


- Un blocco RAM per il supporto.
Tale blocco evita che il braccio della RAM si sviti dalla moto.
- Un blocco per lo stesso TomTom Rider.
Tale blocco evita che il TomTom Rider si scollegi dal supporto.

Importante: entrambi i blocchi sono dotati di una chiave, pertanto assicurati di portare le due chiavi sempre con te!


Per utilizzare il meccanismo antifurto, procedi come segue:

1. Blocca il supporto RAM sulla moto come come mostrato di seguito.

Nota: assicurati di utilizzare le viti più lunghe fornite con il tuo blocco Rider.

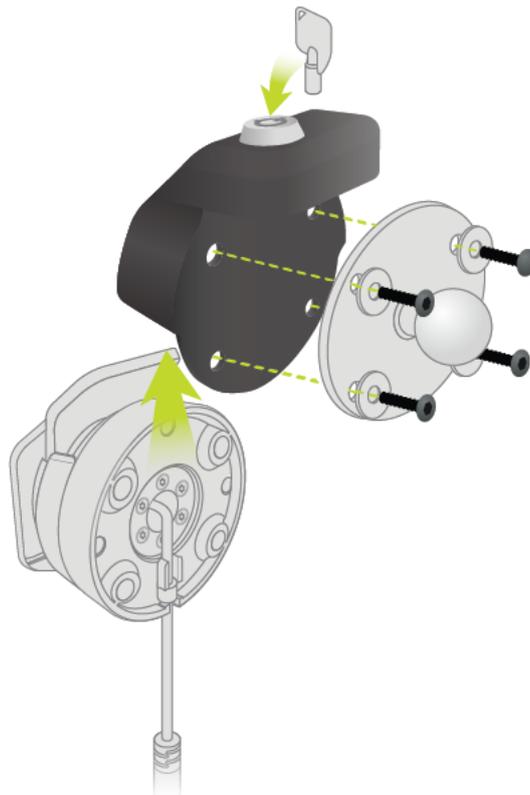


2. Blocca il tuo TomTom Rider per impedirne la rimozione dal supporto. Svita il dado a farfalla dal supporto RAM e collegalo al blocco RAM.

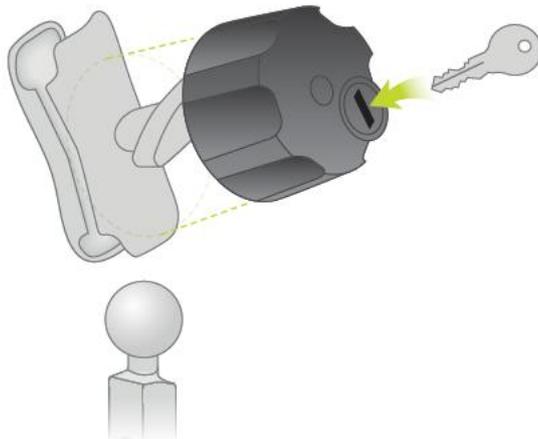

Montaggio nell'auto

Se la tua confezione include un supporto per auto, utilizza il supporto fornito per installare il tuo TomTom Rider nel veicolo. Leggi le istruzioni sul [posizionamento del dispositivo](#) prima di installare il Rider.

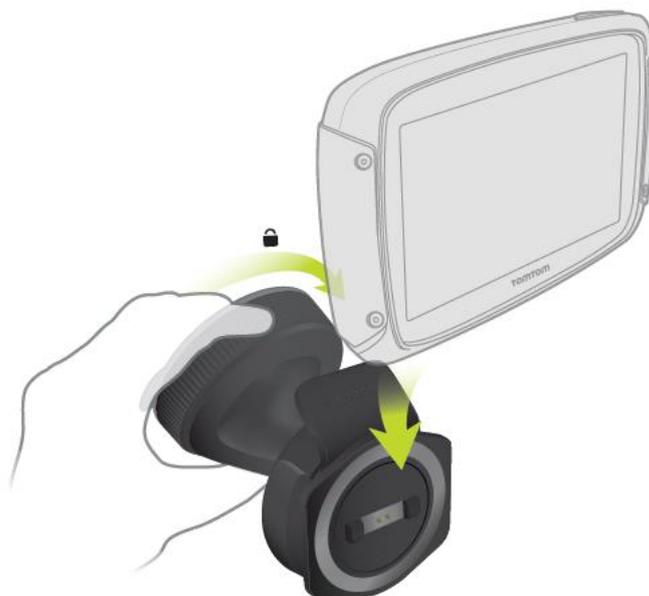

Se la tua confezione include un supporto per auto, installa il tuo Rider procedendo come segue:

1. Collega al supporto il cavo USB in dotazione.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il tuo Rider. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.

2. Collega il cavo USB a una delle prese USB sul caricatore doppio USB e collega quest'ultimo alla presa di alimentazione sul cruscotto.

3. Per montare il tuo TomTom Rider, scegli una superficie completamente liscia, sul parabrezza o sui finestrini.
4. Assicurati che la ventosa sul supporto e il vetro del parabrezza siano asciutti e puliti.
5. Fissa la ventosa del supporto sul parabrezza.
6. Ruota l'impugnatura vicino alla base del supporto in senso orario fino a quando non scatta in posizione.
7. Inserisci Rider nel supporto , accertandoti che scatti in posizione.

Suggerimento: grazie al caricatore doppio ad alta velocità puoi caricare contemporaneamente il tuo TomTom Rider e lo smartphone.



Collegamenti Bluetooth

TomTom Rider utilizza il Bluetooth per connettersi allo smartphone e all'auricolare.

Seleziona **Impostazioni** nel Menu principale, quindi seleziona **Collegamenti Bluetooth**.



Puoi selezionare le seguenti collegamenti Bluetooth:

Suggerimento: per semplificare il rilevamento del dispositivo durante la connessione tramite Bluetooth, puoi [fornire al dispositivo un nome univoco](#).

Auricolare

Gli auricolari consentono di collegare un dispositivo bluetooth al navigatore. Seleziona **Auricolare**, quindi seleziona **Ricerca di un auricolare** e segui le istruzioni.

Visualizza anche: [Connessione di un auricolare](#).

Chiamata in vivavoce

Utilizza la chiamata in vivavoce per ricevere le chiamate in arrivo utilizzando il navigatore. Seleziona **Chiamata in vivavoce**, quindi seleziona **Ricerca di un telefono** e segui le istruzioni.

Vedi anche: [Ricezione di chiamate in vivavoce](#).

Rete

Connetti il navigatore ai servizi TomTom utilizzando un collegamento Bluetooth sullo smartphone. Seleziona **Rete**, quindi seleziona un telefono o cerca un telefono e segui le istruzioni.

Vedi anche: [Connessione ai Servizi TomTom](#).

Rinominare il dispositivo

Puoi fornire al navigatore un nome Bluetooth univoco in modo da trovarlo facilmente quando esegui il collegamento allo smartphone tramite Bluetooth. Puoi modificare il nome Bluetooth nei seguenti modi:

Uso del menu Impostazioni

1. Nel Menu principale, seleziona **Impostazioni**.



2. Seleziona **Collegamenti Bluetooth**.



3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.



4. Seleziona **Rinomina questo dispositivo**.
Sullo schermo viene visualizzata la tastiera.
5. Inserisci il nuovo nome per il navigatore.
6. Seleziona **Rinomina** per salvare il nuovo nome.

Condivisione o invio di una traccia tramite Bluetooth

Quando desideri condividere o inviare una traccia tramite Bluetooth, viene visualizzato il nome Bluetooth del dispositivo. Seleziona il nome Bluetooth per mostrare la tastiera sullo schermo. Inserisci il nuovo nome del dispositivo, quindi seleziona **Rinomina** per salvarlo.

Connessione di un auricolare

Utilizza un auricolare con il TomTom Rider per ricevere le istruzioni vocali e i suoni di avviso sul Rider. L'auricolare può essere utilizzato anche per le [chiamate in vivavoce](#). Ciò consente di rendere la guida con il Rider la più sicura possibile. Per ulteriori informazioni e un elenco completo di auricolari compatibili, accedi alla sezione [Auricolari compatibili](#).

Nota: per utilizzare la funzione di chiamata in vivavoce, devi prima collegare un auricolare.


Le seguenti istruzioni descrivono come connettere un auricolare Bluetooth®:

1. Assicurati che l'auricolare sia carico utilizzando il caricatore in dotazione.

2. Accendi l'auricolare e impostalo come visibile seguendo le istruzioni fornite con l'auricolare.
3. Nel Menu principale, seleziona **Impostazioni**.
4. Seleziona **Collegamenti Bluetooth**.



5. Seleziona **Auricolare**, quindi seleziona **Ricerca di un auricolare** e segui le istruzioni per stabilire la connessione.
6. Collega l'auricolare al casco.
Assicurati di posizionare correttamente il microfono. Per risultati ottimali, non posizionare il microfono direttamente davanti alla bocca, ma leggermente di lato.
Di seguito è riportata l'immagine dei componenti di un auricolare tipico:

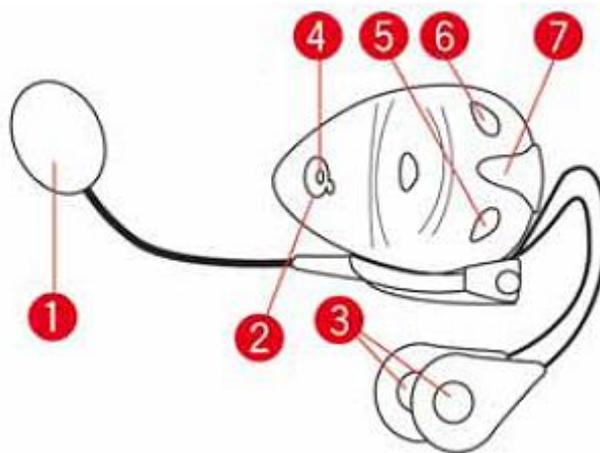

1. Microfono
2. Pulsante di accensione/spengimento
3. Altoparlanti
4. LED
5. Abbassa volume
6. Alza volume
7. Connettore di caricamento

Importante: quando utilizzi un auricolare, il controllo del volume potrebbe non essere disponibile perché il tuo auricolare non supporta il controllo del volume in remoto. In tal caso, utilizza il pulsante del controllo volume sull'auricolare stesso per regolare il volume.

Connessione e disconnessione di un telefono

Puoi utilizzare lo smartphone per [effettuare e ricevere chiamate in vivavoce](#) dal TomTom Rider. Ciò consente di rendere la guida con il Rider la più sicura possibile.

Prima connessione del telefono tramite Bluetooth

Nota: per utilizzare la funzione di chiamata in vivavoce, devi prima [collegare un auricolare](#).

1. Attiva il Bluetooth sul telefono e verifica che sia rilevabile.
2. Nel Menu principale, seleziona **Impostazioni**.

3. Seleziona **Collegamenti Bluetooth**.



4. Seleziona **Chiamata in vivavoce**.

5. Se ancora non hai connesso un auricolare, seleziona **Ricerca di un auricolare** e segui le istruzioni per stabilire la connessione.
6. Seleziona **Ricerca di un telefono** e segui le istruzioni per stabilire la connessione.

Quando il telefono è connesso, il Rider importa la cronologia delle chiamate e i contatti del telefono.

Disconnessione del telefono

Puoi disconnettere il telefono nei seguenti modi:

- Disattiva il Bluetooth sul telefono.
- Spegni o ripristina il Rider.
- Seleziona **Collegamenti Bluetooth** nel menu Impostazioni. Seleziona **Chiamata in vivavoce**, quindi seleziona il tuo telefono. Seleziona **Disconnetti** per disconnettere il dispositivo dal telefono.

I contatti e la cronologia delle chiamate vengono salvati temporaneamente sul Rider e vengono rimossi automaticamente 10 minuti dopo aver disconnesso il telefono. Quando spegni o ripristini il Rider i contatti e la cronologia delle chiamate vengono rimossi immediatamente.

Riconnessione del telefono

Il telefono si riconnetterà automaticamente quando accenderai il Rider e attiverai il Bluetooth sul telefono. Il Rider importa nuovamente la cronologia delle chiamate e i contatti del telefono, inclusi tutti gli aggiornamenti.

Chiamata in vivavoce

Puoi ricevere chiamate ed effettuarle ai contatti nella rubrica del telefono e ai contatti recenti. Quando connessi il telefono al TomTom Rider i contatti vengono mostrati sul Rider.

Per effettuare chiamate in vivavoce, devi prima [connettere l'auricolare e il telefono](#) al Rider.

Accettare una chiamata in arrivo

Sullo schermo, seleziona il pulsante verde per accettare una chiamata.

Suggerimento: per sincronizzare tutti i contatti del telefono occorre del tempo, pertanto se ricevi una chiamata subito dopo l'impostazione potresti non visualizzare l'ID del mittente.

Terminare o rifiutare una chiamata in arrivo

Sullo schermo, seleziona il pulsante rosso per terminare o rifiutare una chiamata.

Chiamata in vivavoce a un contatto recente

1. Nel Menu principale seleziona **Telefono**.



L'elenco dei contatti recenti viene mostrato sul Rider.

2. Seleziona un contatto recente dall'elenco.
Il contatto e il numero di telefono vengono mostrati sul Rider.
3. Seleziona il pulsante del telefono per chiamare il contatto.
4. Seleziona il pulsante rosso per terminare la chiamata.

Chiamata in vivavoce a un contatto

1. Nel Menu principale seleziona **Telefono**.



L'elenco dei contatti del telefono viene mostrato sul Rider.

2. Seleziona **Tocca qui per cercare contatti** in cima all'elenco dei contatti recenti.
L'elenco dei contatti viene mostrato sul Rider.
3. Seleziona un contatto dall'elenco oppure seleziona **Inserisci il nome di un contatto** per cercare un contatto.

Nota: la ricerca trova soltanto la prima parte di una parola o di un nome, ad esempio "smith" troverà "smithson" ma non "locksmith".

Il contatto e il numero di telefono vengono mostrati sul Rider.

4. Seleziona il pulsante del telefono per chiamare il contatto.
5. Seleziona il pulsante rosso per terminare la chiamata.

Pulsanti di navigazione

Nella [visualizzazione mappa](#) o nella [vista di navigazione](#) seleziona il pulsante del menu principale per aprire il relativo menu.

Nel menu principale sono disponibili i seguenti pulsanti di navigazione:

Nota: non tutte le funzioni sono supportate dai dispositivi.

Cerca



Seleziona questo pulsante per cercare un indirizzo, un luogo o un punto di interesse, quindi [pianifica un percorso](#) verso la posizione.

<p>Percorso emozionante</p>	<p>Seleziona questo pulsante per pianificare una corsa emozionante per un viaggio di andata e ritorno o una destinazione.</p>
	
<p>I miei percorsi</p>	<p>Seleziona questo pulsante per mostrare i tuoi percorsi salvati, percorsi registrati e percorsi importati.</p>
	
<p>Aggiungi Casa Vai a casa</p>	<p>Seleziona questo pulsante per raggiungere la posizione della casa. Se questo pulsante non è incluso nel Menu principale, accedi a Le mie posizioni per configurare la tua posizione casa.</p>
	
<p>Aggiungi Lavoro Vai a Lavoro</p>	<p>Seleziona questo pulsante per raggiungere la posizione luogo di lavoro. Se questo pulsante non è incluso nel Menu principale, accedi a Le mie posizioni per configurare la tua posizione lavoro.</p>
	
<p>Percorso corrente/Traccia corrente</p>	<p>Seleziona questo pulsante per cancellare o cambiare il percorso o la traccia pianificata.</p>
	
<p>Telefono</p>	<p>Seleziona questo pulsante per effettuare chiamate in vivavoce utilizzando il telefono e l'auricolare. Se il telefono e l'auricolare non sono connessi, ti viene chiesto di connetterli.</p>
	

Avvia registrazione

Seleziona questo pulsante per avviare o interrompere la registrazione di una traccia.



Le mie posizioni

Seleziona questo pulsante per visualizzare i [luoghi salvati](#).



Parcheggi

Seleziona questo pulsante per [cercare parcheggi](#).



Stazione di servizio

Seleziona questo pulsante per [cercare stazioni di servizio](#).



Servizi connessi

Seleziona questo pulsante per visualizzare lo [stato della tua connessione a internet](#).



Statistiche di viaggio

Seleziona questo pulsante per visualizzare le [statistiche di viaggio](#) relative alla distanza percorsa, la durata della corsa e alla sua velocità.



La tastiera adatta all'uso con i guanti

Accesso alla tastiera adatta all'uso con i guanti

La tastiera adatta all'uso con i guanti è dotata di tasti grandi in modo da poter effettuare selezioni in modo più semplice mentre indossi i guanti da motociclista.

Visualizza la sezione [Inserimento dei termini di ricerca](#) per istruzioni su come selezionare layout della tastiera differenti.

Utilizzo della tastiera adatta all'uso con i guanti

Ad esempio, per premere il tasto "pqrs", procedi come segue:

1. Per selezionare la prima lettera "p", tocca il tasto "pqrs" una volta.

Suggerimento: per selezionare un'altra lettera dallo stesso tasto, ad esempio "p" seguito da "r", devi attendere mezzo secondo tra una selezione e l'altra delle lettere.


2. Per selezionare la seconda lettera, ad esempio "q", tocca il tasto "pqrs" due volte in rapida successione.
3. Per selezionare la terza lettera, ad esempio "r", tocca il tasto "pqrs" tre volte in rapida successione.
4. Per selezionare la quarta lettera, ad esempio "s", tocca il tasto "pqrs" quattro volte in rapida successione.

Se i tuoi guanti ti rendono ancora difficile la selezione di lettere, procedi come segue:

1. [Tieni premuto](#) il tasto, ad esempio "def".
Dopo aver toccato il tasto viene visualizzato il primo carattere, in questo caso "d".
2. Attendi che venga visualizzato il messaggio a comparsa.
3. Seleziona il carattere scelto dal messaggio a comparsa, ad esempio "f".
4. Il carattere scelto "f" sostituisce il carattere "d" visualizzato per primo.

Tasti disponibili

I tasti mostrati di seguito sono disponibili durante l'utilizzo del tuo TomTom Traffic in modalità verticale oppure orizzontale.

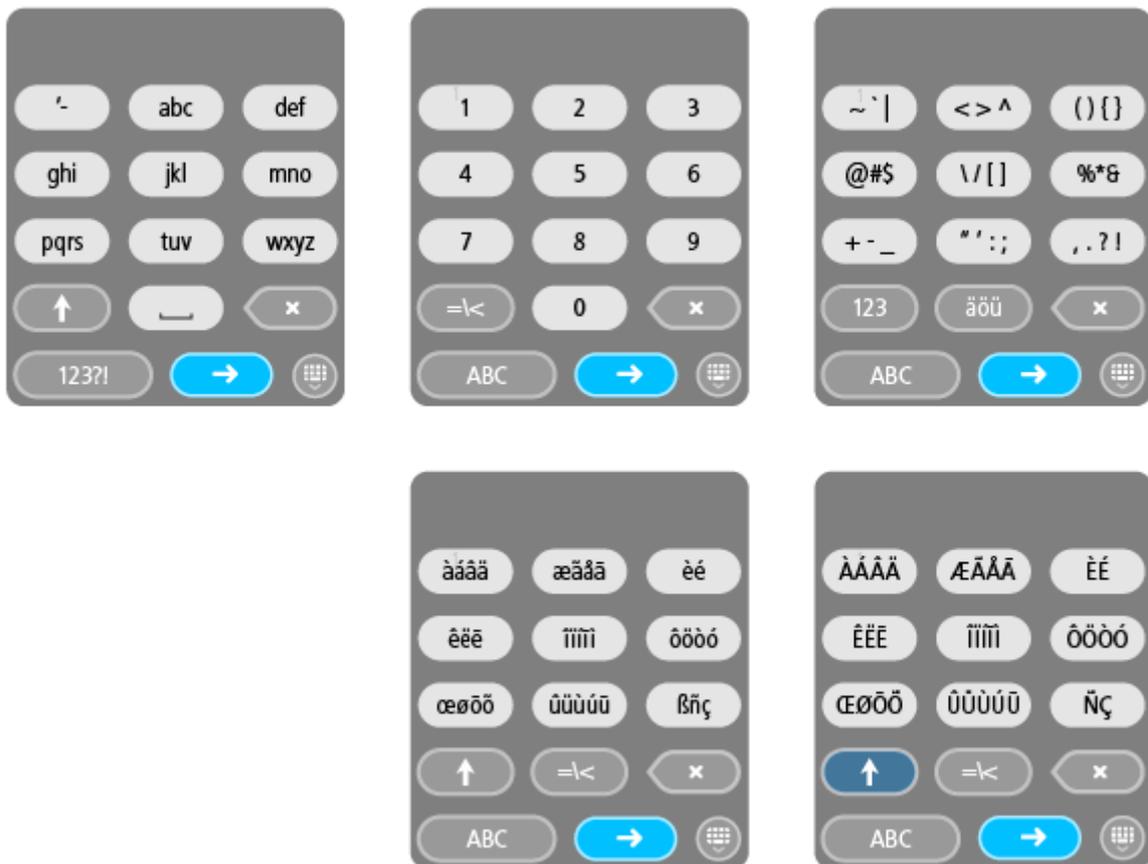

Pianificazione di un percorso emozionante

Puoi utilizzare il pulsante Percorso emozionante per creare corse interessanti sul posto. Questa funzione è particolarmente utile il giorno in cui hai del tempo libero e desideri creare una corsa emozionante.

Un percorso emozionante è un viaggio che include strade interessanti o impegnative e che utilizza il meno possibile le autostrade. Puoi scegliere il livello di curve incluse nella corsa e anche il grado di pendenza.

Suggerimento: poiché Percorso emozionante serve a creare percorsi istantanei, i percorsi emozionanti non possono essere salvati su I miei percorsi.

Suggerimento: i percorsi emozionanti sono, per impostazione predefinita, viaggi di andata e ritorno, tuttavia se lo desideri puoi anche pianificare un percorso verso una destinazione.

Pianificazione di un viaggio di andata e ritorno emozionante utilizzando le soste

Se hai solo bisogno di evadere facendo una corsa in moto, **Percorso emozionante** ti consente di pianificare un viaggio di andata e ritorno sulle strade più interessanti dalla tua posizione corrente includendo le soste che desideri. Devi scegliere almeno una sosta per creare un percorso emozionante.

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona **Percorso emozionante**.



La Visualizzazione mappa si apre.


3. [Sposta la mappa](#) e ingrandisci la visualizzazione finché non visualizzi il luogo che desideri raggiungere in moto.
4. Crea una sosta toccando rapidamente la mappa.

Il tuo Rider pianifica un viaggio di andata e ritorno emozionante passando per la sosta che hai scelto.

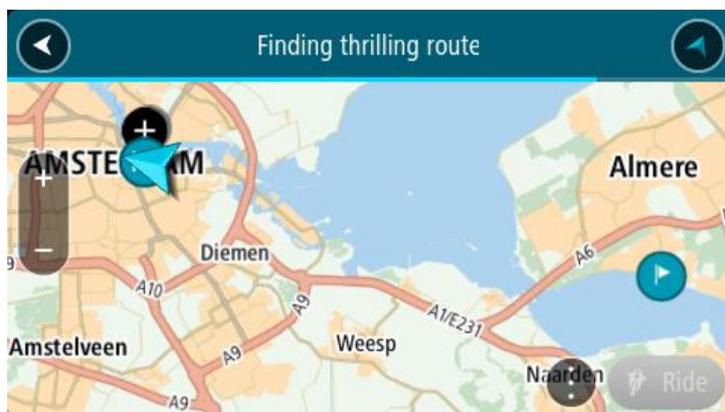

Suggerimento: la direzione del viaggio di andata e ritorno è casuale. Se il tuo percorso include almeno 2 soste, puoi cambiare la direzione di viaggio riordinando le soste. Le frecce sul percorso pianificato mostrano la direzione di viaggio.

5. Se desideri aggiungere altre soste al percorso, sposta la mappa e seleziona più soste. Il tuo Rider pianifica un viaggio di andata e ritorno emozionante passando per le soste che hai scelto.

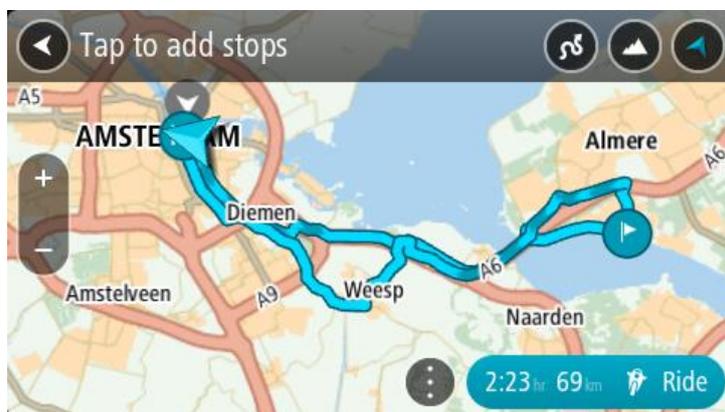

Suggerimento: seleziona il pulsante del menu a comparsa per riordinare le soste.

6. Seleziona il livello di curve e il grado di pendenza per il tuo percorso emozionante.
 -  Seleziona questo pulsante per scegliere una delle tre impostazioni per le curve.
 -  Seleziona questo pulsante per scegliere una delle tre impostazioni per la pendenza.Il tuo Rider pianifica un viaggio di andata e ritorno emozionante con le curve e le pendenze che hai scelto.
7. Dopo aver pianificato il tuo percorso emozionante, seleziona **Guida**.



Il tuo percorso viene mostrato sulla Visualizzazione mappa e iniziano le istruzioni di guida lungo il percorso. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Pianificazione di un corsa emozionante verso una destinazione

Puoi pianificare un percorso verso una destinazione utilizzando la mappa. Il percorso verso la tua destinazione seguirà le strade più interessanti a partire dalla tua posizione corrente.

Suggerimento: puoi anche [pianificare un percorso verso una destinazione](#) e scegliere **Percorso tortuoso** come tipo di percorso.

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona **Percorso emozionante**.




La Visualizzazione mappa si apre.

3. Seleziona una posizione tenendo premuto lo schermo per circa un secondo.

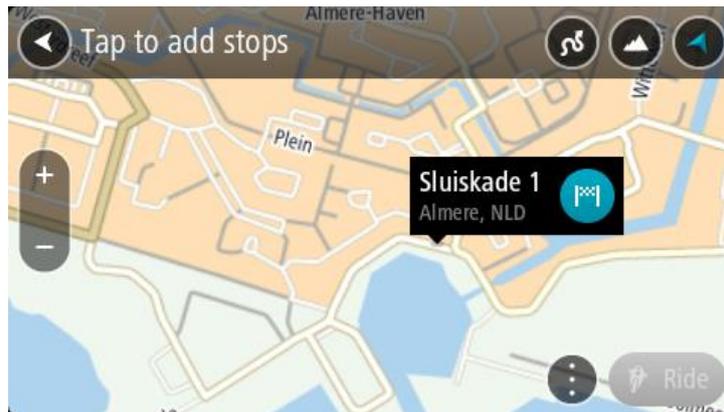

4. Seleziona il pulsante destinazione.

Il tuo Rider pianifica un percorso emozionante verso la destinazione scelta.

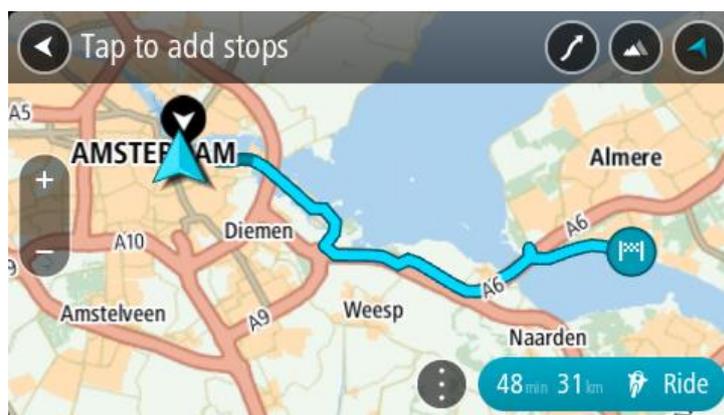

5. Se desideri aggiungere altre soste al percorso, sposta la mappa e seleziona più soste.

Il tuo Rider pianifica un percorso emozionante verso la destinazione scelta passando per le soste desiderate.

Suggerimento: seleziona il pulsante del menu a comparsa per riordinare le soste.

6. Seleziona il livello di curve e il grado di pendenza per il tuo percorso emozionante.

-  Seleziona questo pulsante per scegliere una delle tre impostazioni per le curve.
-  Seleziona questo pulsante per scegliere una delle tre impostazioni per la pendenza.

Il tuo Rider pianifica un percorso emozionante verso la destinazione scelta con le curve e le pendenze desiderate.

7. Dopo aver pianificato il tuo percorso emozionante, seleziona **Parti**.



Il tuo percorso viene mostrato sulla Visualizzazione mappa e iniziano le istruzioni di guida lungo il percorso. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Visualizzazione del statistiche di viaggio

Il tuo Rider può mostrare la distanza percorsa, la durata della corsa e anche la sua velocità.

Per visualizzare le statistiche di viaggio, seleziona **Statistiche di viaggio** nel Menu principale.

Seleziona una delle tre schede per visualizzare le statistiche della corsa del giorno, del tuo viaggio corrente e di tutti i viaggi.

Suggerimento: le statistiche di **tutti i viaggi** sono i dati di viaggio raccolti dall'acquisto del dispositivo e dal primo utilizzo.

Suggerimento: viene incluso un punto nelle grandi distanze, ad esempio 20047,64 chilometri viene visualizzato come 20.047,6 km.

Statistiche per il viaggio corrente



Per visualizzare le statistiche per il viaggio attuale, seleziona la scheda **Da --/--/--** .

Per iniziare un nuovo viaggio, seleziona il pulsante **Cancella viaggio**, esattamente come se reimpostassi un contachilometri in auto.

Dopo aver fermato la moto, se non premi il pulsante **Cancella viaggio**, le statistiche continueranno a essere calcolate e si aggiungeranno a quelle del prossimo viaggio. Ciò significa che otterrai statistiche precise per i viaggi di diversi giorni o per le diverse corse effettuate in un giorno.

Importante: se esegui un ripristino delle impostazioni predefinite, il valore della scheda relativa a tutti i viaggi verrà reimpostato su zero!

Utilizzo delle impostazioni rapide

Le impostazioni rapide semplificano l'utilizzo di una serie di impostazioni quando indossi i guanti.

Tramite le impostazioni rapide puoi effettuare le operazioni indicate di seguito:

- Attivare o disattivare le istruzioni vocali.
- Disattivare il volume.
- Passare tra i colori più chiari e quelli più scuri.
- Regolare il volume delle istruzioni.

Per ulteriori informazioni, consulta le sezioni Altri pulsanti e [Controllo del volume](#).

Importante: quando utilizzi un auricolare, il controllo del volume potrebbe non essere disponibile perché il tuo auricolare non supporta il controllo del volume in remoto. In tal caso, utilizza il pulsante del controllo volume sull'auricolare stesso per regolare il volume.

Per utilizzare le impostazioni rapide, seleziona il relativo pulsante nel Menu principale, [la Visualizzazione mappa](#) o la [vista di navigazione](#).



Visualizzerai la schermata riportata di seguito con i pulsanti grandi e un controllo del volume:



Suggerimento: quando indossi i guanti, seleziona i pulsanti più (+) e meno (-) sotto al cursore del volume per regolare il volume, invece di provare a spostare il cursore.

Installazione di Tyre Pro

Puoi utilizzare Tyre Pro® per cercare, creare e modificare i percorsi sul computer prima di caricarli sul tuo TomTom Rider.

Per accedere gratuitamente a Tyre Pro®, procedi come segue:

1. Visita il sito Web tomtom.com/getstarted e seleziona il Paese.
2. Collega il tuo Rider al computer per connettere il tuo dispositivo all'account e registrarti.
3. Entro 24 ore riceverai un messaggio e-mail contenente un codice Tyre univoco e un URL. Utilizza il codice e l'URL per attivare e scaricare il software Tyre Pro®.

Impostazioni

Collegamenti Bluetooth

Seleziona **Impostazioni** nel Menu principale, quindi seleziona **Collegamenti Bluetooth**.



Il Rider può utilizzare le seguenti connessioni Bluetooth:

- **Auricolare** - [Connetti un auricolare Bluetooth](#) per ricevere istruzioni vocali e avvisi audio e per utilizzare la funzione di [chiamata in vivavoce](#).
- **Chiamata in vivavoce** - [Connetti un auricolare Bluetooth allo smartphone](#) per effettuare [chiamate in vivavoce](#) utilizzando il telefono.
- **Rete** - Connetti il Rider alla rete Internet dello smartphone per utilizzare i [Servizi TomTom](#).

Blocco dell'orientamento del dispositivo

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.

Seleziona **Display**.



Blocco orientamento

Seleziona **Blocco orientamento** per impedire la rotazione dello schermo quando ruoti il dispositivo.

Se l'opzione è disattivata (predefinita), quando ruoti il dispositivo passando dalla posizione orizzontale a quella verticale e viceversa, anche l'orientamento dello schermo cambia.

Per bloccare lo schermo in modalità orizzontale o verticale, ruota il dispositivo e attiva l'impostazione per bloccare lo schermo nella posizione desiderata.

Colore della mappa

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.

Seleziona **Display**.



Colore della mappa

Seleziona **Colore della mappa** per modificare il contrasto dei colori utilizzati nella mappa e visualizzare quest'ultima in modo più semplice in condizioni di illuminazione elevata.

Sensibilità touch

Importante: questa funzione è disponibile esclusivamente sul Rider 42, Rider 420 e Rider 450.

Seleziona **Impostazioni** nel Menu principale, quindi seleziona **Sensibilità touch**.



Seleziona **Sensibilità touch** per scegliere una maggiore o minore sensibilità dei pulsanti sul Rider:

- Scegli **Guanti leggeri** quando non indossi i guanti o indossi dei guanti estivi.
- Scegli **Guanti pesanti** quando indossi dei guanti invernali o quando piove.

Suggerimento: in caso di molta umidità, seleziona **Guanti pesanti** per evitare che le gocce di pioggia causino falsi inserimenti sullo schermo.

Parti subito

Posizionamento del dispositivo

Presta la massima attenzione nella fase di installazione del Rider. Il Rider non deve bloccare o interferire con:

- La visibilità della strada.
- I comandi del veicolo.
- Gli specchietti retrovisori.
- Gli airbag.

Devi essere in grado di raggiungere facilmente il Rider senza piegarti o allungarti. In un'auto, puoi collegare Rider al parabrezza, al finestrino oppure utilizzare un disco di montaggio su cruscotto, al fine di fissarlo sul cruscotto stesso.

Accensione e spegnimento

Accensione del dispositivo

Premi il pulsante di accensione/spegnimento finché il dispositivo non verrà avviato. Se il dispositivo era spento, apparirà la visualizzazione mappa. Se il dispositivo era in modalità standby, verrà visualizzata l'ultima schermata aperta.

Passaggio del dispositivo alla modalità standby

Per passare il dispositivo di navigazione alla modalità standby, premi il pulsante di accensione/spegnimento e rilascialo.

Puoi anche premere il pulsante di accensione/spegnimento per più di due secondi, finché non visualizzerai i pulsanti Standby e Disattiva. Seleziona **Standby** per passare il dispositivo alla modalità standby.

Suggerimento: per passare il dispositivo di navigazione in modalità standby quando il cavo USB è scollegato o ogni volta che lo si rimuove dal supporto, accedi a Impostazioni batteria nel menu [Impostazioni](#).

Spegnimento completo del dispositivo

Per spegnere completamente il dispositivo di navigazione, effettua una delle operazioni indicate di seguito.

- Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per più di due secondi, finché non visualizzerai i pulsanti Standby e Disattiva. Seleziona **Disattiva** per spegnere il dispositivo. Se non vuoi spegnere il dispositivo, seleziona il pulsante "Indietro".
- Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per più di cinque secondi finché il dispositivo non si spegnerà.

Impostazione

Nota: la lingua scelta viene utilizzata per tutte le istruzioni sul testo. Potrai sempre modificare la lingua in un secondo momento in [Lingua e unità](#) nel menu **Impostazioni**.

Quando accendi il TomTom Rider per la prima volta, dovrai rispondere ad alcune domande per impostarlo. Rispondi alle domande toccando lo schermo.

Ricezione GPS

Quando viene avviato per la prima volta, TomTom Rider potrebbe impiegare qualche minuto per trovare la tua posizione. In futuro, la posizione verrà rilevata più rapidamente.

Per garantire una ricezione soddisfacente del satellite, utilizza il Rider in ambienti esterni e tienilo in posizione verticale. La presenza di edifici di grandi dimensioni o di oggetti simili può talvolta interferire con la ricezione.

Importante: QuickGPSFix contiene informazioni relative alle posizioni satellitari che consentono al Rider di rilevare la posizione più velocemente. Le informazioni di QuickGPSFix vengono inviate in tempo reale ai dispositivi sempre connessi e ai dispositivi di tipo "Smartphone connesso", quando ti connetti ai servizi TomTom tramite il tuo smartphone. Puoi aggiornare anche QuickGPSFix utilizzando [MyDrive](#).

Invio di informazioni a TomTom

Quando inizi a navigare per la prima volta o hai ripristinato il Rider, Rider chiede l'autorizzazione a raccogliere informazioni sull'utilizzo del dispositivo di navigazione. Le informazioni vengono memorizzate sul Rider fino al recupero da parte nostra. Tali informazioni verranno utilizzate in modo anonimo per migliorare i nostri prodotti e servizi. Se usufruisci dei nostri servizi, utilizzeremo anche le informazioni sulla tua posizione per fornirti alcuni servizi.

Puoi modificare la scelta di inviarti queste informazioni in qualsiasi momento tramite la seguente procedura:

1. Nel Menu principale, seleziona il pulsante **Impostazioni**.
2. Seleziona **Sistema**.
3. Seleziona **Informazioni personali e privacy**.
4. Seleziona il pulsante per avviare o arrestare l'invio di informazioni.

Nota: se scegli di non inviarti le informazioni sulla posizione, non riceverai più i nostri servizi. I servizi devono infatti poter inviare la posizione del tuo dispositivo a TomTom per poter ricevere le informazioni sul traffico relative alla tua ubicazione. La data di scadenza dell'abbonamento rimane la stessa, anche se decidi di non inviarti queste informazioni.

Visita la pagina tomtom.com/privacy per ottenere informazioni più aggiornate e dettagliate.

Slot per scheda di memoria

Alcuni dispositivi di navigazione TomTom dispongono di uno slot per scheda di memoria collocato nella parte laterale o inferiore del dispositivo.

Prima di utilizzare lo slot per scheda di memoria assicurati che nel dispositivo di navigazione sia installata la versione più recente dell'applicazione, connettendoti a [MyDrive](#) tramite computer.

Una volta aggiornato il Rider, puoi utilizzare una scheda di memoria come spazio di memoria aggiuntivo per aggiungere altre mappe o memorizzare percorsi e tracce al tuo dispositivo. Le mappe possono essere acquistate all'indirizzo tomtom.com.

Importante: percorsi e tracce non possono essere memorizzati sulla stessa scheda di memoria come mappe, poiché la scheda di memoria utilizza una formattazione diversa.

Il dispositivo non si avvia

In alcuni rari casi, il TomTom Rider potrebbe non essere avviato correttamente oppure potrebbe non rispondere più ai comandi.

Innanzitutto, verifica che la batteria sia carica. Per caricare la batteria, connetti il Rider al caricabatteria per auto. A seconda del tipo di dispositivo, occorrono dalle 3 alle 5 ore per caricare completamente la batteria.

Importante: non caricare il dispositivo utilizzando la porta USB del veicolo poiché l'alimentazione fornita non è sufficiente.

Se questa operazione non risolve il problema, puoi eseguire un ripristino. A tal fine, tieni premuto il pulsante di accensione/spengimento finché Rider non si riavvia.

Caricamento del dispositivo

La batteria del TomTom Rider si carica quando lo connetti al caricabatteria del veicolo TomTom, al computer o al caricatore USB da casa.

Importante: non caricare il dispositivo utilizzando la porta USB del veicolo poiché l'alimentazione fornita non è sufficiente.

Se il livello della batteria è basso o critico, riceverai un avviso. Se il livello della batteria è basso o critico, la connessione ad alcuni servizi TomTom viene interrotta. Se la batteria è scarica, il Rider passa alla modalità di sospensione.

Importante: sui modelli di dispositivo START 42/52, START 40/50/60 e GO 51/61, lo schermo si attenua intenzionalmente quando colleghi il dispositivo al computer. Se si utilizza un caricatore non fornito da TomTom non in grado di fornire un'alimentazione sufficiente, lo schermo si attenuerà.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il tuo Rider. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.

Manutenzione del Rider

È importante prendersi cura del dispositivo:

- Non aprire assolutamente la mascherina posteriore del dispositivo. Tale operazione può essere pericolosa e annulla la garanzia.
- Asciuga o pulisci lo schermo del dispositivo solo con un panno morbido. Non utilizzare detergenti liquidi.

Connessione ai servizi TomTom

Informazioni sui servizi TomTom

I Servizi TomTom offrono informazioni sul [traffico](#) e su [tutor e autovelox](#) lungo il percorso in tempo reale. Inoltre, permettono la sincronizzazione tramite TomTom MyDrive.

I dispositivi di tipo "Smartphone connesso" utilizzano il piano dati dello smartphone per accedere a TomTom Traffic e ad altri servizi, ad esempio TomTom Autovelox e TomTom MyDrive, connettendosi al tuo smartphone tramite Bluetooth®. Visita la pagina tomtom.com/connect per ulteriori informazioni.

Per scaricare i Servizi TomTom sul tuo Rider devi disporre dei seguenti elementi:

- Uno smartphone con un piano dati di un provider di servizi per dispositivi mobili.
- Un account TomTom.

L'utilizzo di servizi TomTom comporta l'invio e la ricezione di dati dal telefono attraverso un gestore di telefonia mobile.

Importante: potrebbero essere previsti costi aggiuntivi se utilizzi Internet con il telefono, in particolare se fuori dall'area di copertura del tuo piano dati. Per ulteriori informazioni contatta il gestore di telefonia mobile.

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili in tutti i paesi o aree geografiche e, laddove lo siano, alcuni di essi non sono tuttavia disponibili. Per ulteriori informazioni sui servizi disponibili in ciascuna regione, visita il sito Web tomtom.com/services.

Dispositivi di tipo "Smartphone connesso"

Alcuni dispositivi di navigazione TomTom utilizzano il telefono per connettersi ai servizi TomTom in modo da poter ricevere TomTom Traffic e avvisi di sicurezza in tempo reale, nonché eseguire la sincronizzazione mediante TomTom MyDrive. Il telefono deve essere compatibile con il dispositivo di navigazione e devi disporre di un piano dati di un gestore di telefonia mobile. Visita la pagina tomtom.com/connect per ulteriori informazioni.

L'utilizzo di servizi TomTom comporta l'invio e la ricezione di dati dal telefono attraverso un gestore di telefonia mobile.

Importante: potrebbero essere previsti costi aggiuntivi se utilizzi Internet con il telefono, in particolare se fuori dall'area di copertura del tuo piano dati. Per ulteriori informazioni contatta il gestore di telefonia mobile.

PAN (Personal Area Network)

Solo dispositivi di tipo "Smartphone connesso"

Il telefono condivide la connessione Internet tramite le funzioni Bluetooth® e PAN (Personal Area Network).

A seconda del sistema operativo del telefono in uso, questa rete, o PAN, può essere denominata in uno dei modi indicati di seguito.

- Hotspot personale
- Tethering o Tethering Bluetooth
- Tether o Bluetooth Tether

La funzione PAN è probabilmente già disponibile nel sistema operativo del telefono. In caso contrario, puoi scaricare un'app per creare una rete PAN.

Nota: alcuni gestori di telefonia mobile non consentono ai propri utenti di utilizzare una PAN. Se il telefono non dispone della funzione PAN, contatta il tuo gestore di telefonia per ulteriori informazioni.

Consulta la guida utente del telefono se non riesci a trovare le impostazioni.

Visita la pagina tomtom.com/connect per ulteriore assistenza.

Connettiti ai servizi TomTom mediante lo smartphone personale

Per connettere il dispositivo Rider al tuo telefono, procedi come segue:

1. Seleziona **Servizi TomTom** nel Menu principale.
2. Seleziona **Attiva**.

Suggerimento: se hai già collegato il dispositivo al telefono, seleziona **Stato rete**.

3. Se richiesto, seleziona **Sì** per accettare di inviare informazioni a TomTom.

Nota: non puoi utilizzare i servizi TomTom se non consenti l'invio delle informazioni a TomTom.

4. Segui le istruzioni sul dispositivo di navigazione per attivare una rete **PAN** nello smartphone.
5. Attiva il Bluetooth sul telefono e verifica che sia rilevabile.
6. Attivazione della rete PAN (Personal Area Network) sul telefono.
7. Seleziona la freccia per passare alla schermata successiva nel dispositivo di navigazione. Il dispositivo eseguirà la ricerca del telefono.

Suggerimento: se il dispositivo non riesce a rilevare il tuo telefono, verifica che quest'ultimo sia "individuabile" o "visibile" da altri dispositivi Bluetooth. Seleziona **Cerca telefoni** dal menu a comparsa per cercare nuovamente il tuo telefono.

8. Seleziona il tuo telefono dall'elenco nel dispositivo di navigazione. Il dispositivo di navigazione si connette ai servizi TomTom mediante la connessione Internet del telefono.
9. Crea un nuovo account TomTom o accedi al tuo account TomTom esistente.

Suggerimento: se possiedi già un dispositivo di navigazione TomTom, è consigliabile creare un nuovo account TomTom per il tuo Rider, utilizzando un indirizzo e-mail diverso.

I servizi TomTom ora sono attivi.

Riconnessione dello smartphone

Per riconnettere il dispositivo Rider al tuo telefono, non devi effettuare alcuna operazione.

Rider ricorderà il tuo telefono e lo individuerà automaticamente quando attiverai la rete PAN e il servizio Bluetooth e ti troverai entro l'area del dispositivo di navigazione.

Il simbolo Bluetooth nella parte superiore della schermata del menu principale mostra lo stato del collegamento Bluetooth:



Bluetooth non connesso.



Connessione Bluetooth in corso. Il dispositivo tenta di connettersi automaticamente al tuo telefono.



Bluetooth connesso. Il dispositivo è connesso al tuo telefono.

Se desideri [effettuare la connessione utilizzando un altro telefono](#), devi attivare le funzioni PAN (Personal Area Network) e Bluetooth sul telefono, quindi attendere che il dispositivo di navigazione individui il telefono.

Connessione ai servizi TomTom mediante un altro smartphone

1. Segui le istruzioni sul dispositivo per attivare una rete [PAN \(Personal Area Network\)](#) sul telefono smartphone.
2. Attiva il Bluetooth sul telefono.
3. Seleziona **Collegamenti Bluetooth** nel menu Impostazioni.
4. Seleziona **Rete**.
5. Seleziona il pulsante del menu a comparsa, quindi seleziona **Cerca**.
Il navigatore avvierà la ricerca del telefono.

Suggerimento: se il dispositivo non riesce a rilevare il tuo telefono, verifica che quest'ultimo sia "individuabile" o "visibile" da altri dispositivi Bluetooth.

6. Seleziona il tuo smartphone dal relativo elenco sul navigatore.
Il dispositivo di navigazione si connette ai servizi TomTom mediante la connessione Internet del telefono.
7. Accedi al tuo account TomTom.

I servizi TomTom ora sono attivi.

Eliminazione di telefoni

1. Seleziona **Collegamenti Bluetooth** nel menu Impostazioni.
2. Seleziona **Rete**.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa, quindi seleziona **Elimina**.
4. Seleziona il telefono che desideri eliminare.
5. Seleziona **Elimina**.
Il telefono viene eliminato.

Suggerimento: se elimini tutti i telefoni connessi, non potrai più utilizzare i servizi TomTom.

Impossibile ottenere una connessione

Per verificare lo stato della connessione a Internet, seleziona **Impostazioni Bluetooth** nel menu Impostazioni. Se lo stato della connessione di rete viene visualizzato come Connessione in corso o Non connesso, seleziona **Rete** e segui le istruzioni.

Se il Rider non è in grado di connettersi al telefono o non disponi di una connessione Internet, verifica anche quanto segue:

- Il telefono venga visualizzato sul Rider.
- La funzione Bluetooth del telefono è attivata.
- La rete PAN del telefono, nota anche come Hotspot personale, Tethering o Tethering Bluetooth, sia attivata.

- Il piano dati con l'operatore di telefonia mobile sia attivo e che tu possa accedere a Internet dal telefono.

Contenuti sullo schermo

Visualizzazione mappa

La visualizzazione mappa viene mostrata quando non hai un percorso pianificato. Nel momento in cui il Rider individua la tua posizione GPS, indica la tua posizione effettiva.

Puoi utilizzare la visualizzazione mappa nello stesso modo in cui consulteresti una mappa cartacea tradizionale. Puoi spostarti all'interno della mappa mediante [azioni](#) e ingrandire o ridurre la visualizzazione con gli appositi pulsanti.


Importante: tutti gli elementi sulla mappa sono interattivi, inclusi il percorso e i simboli della mappa. Prova a selezionare un elemento e per scoprire la sua funzione.

Suggerimento: per aprire un menu a comparsa per un elemento su una mappa, ad esempio un percorso o un PDI, seleziona l'elemento. Per selezionare una posizione sulla mappa, seleziona e tieni premuta la posizione finché il menu a comparsa non si apre.

La mappa indica la tua posizione effettiva e molte altre, tra cui quelle salvate in [Le mie posizioni](#).

Se non hai pianificato un percorso, la visualizzazione della mappa viene ridotta per mostrare l'area attorno alla tua posizione.

Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo. Puoi [aggiungere soste](#) al percorso direttamente dalla mappa. Quando inizi a guidare, viene visualizzata la [vista di navigazione](#).

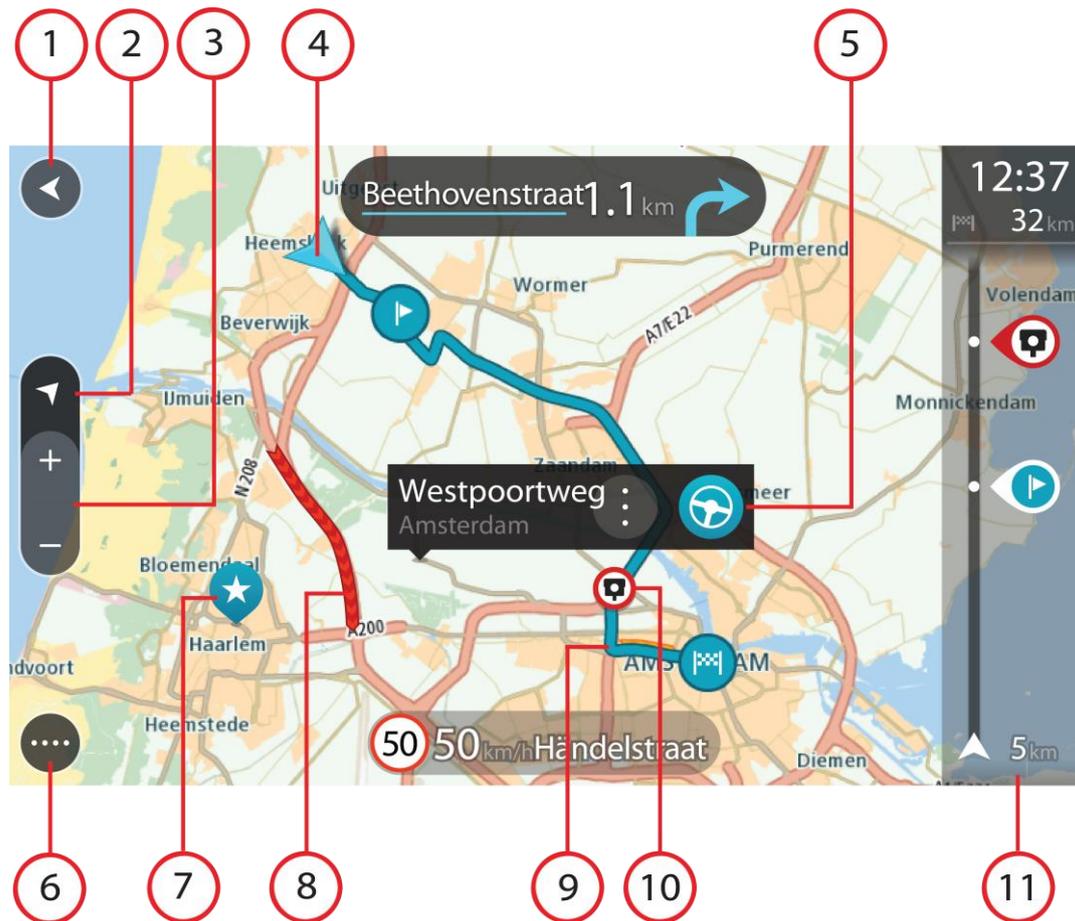

1. Pulsante Indietro. Questo pulsante visualizza sulla mappa un riepilogo dell'intero percorso o, se non hai pianificato un percorso, sposta la mappa per mostrare la posizione corrente al centro.
2. Pulsante di visualizzazione. Seleziona il pulsante di modifica della visualizzazione per alternare la visualizzazione mappa e la vista di navigazione. Nella Visualizzazione mappa, se stai guidando, la freccia piccola ruota per indicare la direzione di viaggio in relazione al nord, con il nord in alto.
3. Pulsanti dello zoom. Seleziona i pulsanti dello zoom per ingrandire e ridurre la visualizzazione.
4. Posizione corrente. Questo simbolo mostra la posizione corrente. Selezionala per aggiungerla all'elenco Le mie posizioni o per cercare qualcosa vicino alla posizione attuale.

Nota: se il Rider non riesce a trovare la tua posizione, il simbolo viene visualizzato in grigio.

Nota: non è possibile modificare il simbolo della posizione corrente.

5. Posizione selezionata. Tieni premuto per [selezionare una posizione](#) sulla mappa. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per mostrare la posizione oppure seleziona il pulsante Guida per pianificare un percorso verso la posizione.
6. Pulsante del menu principale. Seleziona il pulsante per aprire il [menu principale](#).
7. Simboli della mappa. Sulla mappa vengono utilizzati simboli per indicare la destinazione e i luoghi salvati:

-  La destinazione.

-  La tua posizione casa. Puoi impostare la posizione casa in [Le mie posizioni](#).
-  La posizione del luogo di lavoro. Puoi impostare la posizione del luogo di lavoro in [Le mie posizioni](#).
-  Una [fermata](#) lungo il percorso.
-  Una posizione salvata in [Le mie posizioni](#).
-  Una [posizione contrassegnata](#).
-  Al termine di una ricerca di PDI vicino alla destinazione e dopo aver visualizzato i risultati sulla mappa, i PDI secondari vengono visualizzati come bandierine nere con croci bianche.
-  Simboli che mostrano le posizioni dei PDI della community.

Seleziona un simbolo mappa per aprire il menu a comparsa, quindi seleziona il pulsante dei menu per vedere un elenco di azioni che puoi eseguire.

8. Informazioni sul traffico. Seleziona il problema di traffico per visualizzare informazioni sul [ritardo dovuto al traffico](#).

Nota: le informazioni sul traffico sono disponibili esclusivamente se il TomTom Rider è dotato di TomTom Traffic.

9. Il percorso, se ne hai [pianificato uno](#). Seleziona il percorso per cancellarlo, cambiare il tipo di percorso, aggiungere una sosta o salvare le modifiche.
 1. Autovelox o Zone di pericolo lungo il percorso. Seleziona il simbolo di [autovelox](#) o [zona di pericolo](#) per visualizzare ulteriori informazioni.
 2. Barra del percorso. La [barra del percorso](#) viene visualizzata se hai pianificato un percorso.

Vista di navigazione


La vista di navigazione viene utilizzata per visualizzare indicazioni lungo il percorso verso la destinazione. La vista di navigazione viene visualizzata quando inizi a guidare. Lungo il percorso visualizzerai la posizione corrente e i dettagli, inclusi gli edifici in 3D in alcune città.

Nota: gli edifici 3D nella vista di navigazione non sono disponibili su alcuni dispositivi.

La vista di navigazione è normalmente in 3D. Per visualizzare una mappa 2D con la mappa che si sposta nella tua direzione di viaggio, modifica le [impostazioni 2D e 3D predefinite](#).

Suggerimento: dopo aver pianificato un percorso e visualizzata la vista di navigazione 3D, seleziona il pulsante di visualizzazione per modificare la [visualizzazione mappa](#) e utilizzare le funzioni interattive.

Se il Rider viene avviato dopo essere stato in standby e hai pianificato un percorso, visualizzerai la vista di navigazione con la tua posizione corrente.

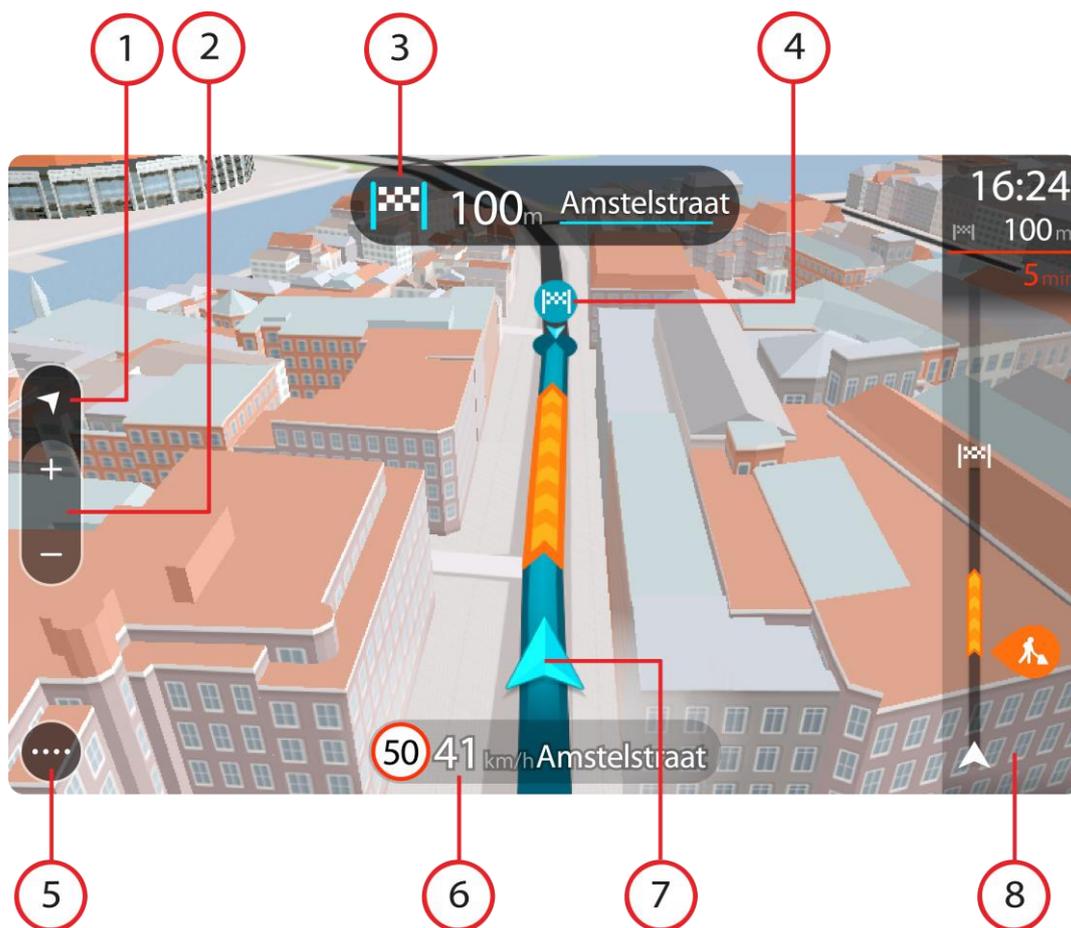

1. Pulsante di visualizzazione. Seleziona il pulsante di modifica della visualizzazione per alternare la visualizzazione mappa e la vista di navigazione. Nella Vista di navigazione, se stai guidando, la freccia piccola ruota per indicare la direzione di viaggio in relazione al nord, con il nord in alto.
2. Pulsanti dello zoom. Seleziona i pulsanti dello zoom per ingrandire e ridurre la visualizzazione.

Suggerimento: su alcuni dispositivi, puoi anche [pizzicare](#) per zoomare.

3. Pannello delle istruzioni. In questo pannello sono indicate le seguenti informazioni:
 - Direzione della svolta successiva.
 - Distanza fino alla svolta successiva.
 - Nome della strada successiva lungo il percorso.
 - Indicatore di corsia in alcuni svincoli.

Nota: seleziona questo pulsante per visualizzare un elenco di istruzioni dettagliate per il tuo percorso pianificato.

4. Simboli del percorso. Sul percorso vengono utilizzati alcuni simboli per indicare il punto di partenza, le [soste](#) e la destinazione.
5. Pulsante del menu principale. Seleziona il pulsante per visualizzare il [menu principale](#).
6. Pannello della velocità. In questo pannello sono indicate le seguenti informazioni:
 - Limite di velocità per la posizione attuale.
 - Velocità corrente. Se guidi a più di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, il pannello della velocità diventa rosso. Se guidi a meno di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, il pannello della velocità diventa arancione.

- Nome della strada in cui ti trovi.
- Pulsante di segnalazione autovelox o zona a rischio.

7. Posizione corrente. Questo simbolo mostra la posizione corrente. Seleziona il simbolo o il pannello della velocità per aprire il [menu rapido](#).

Nota: se il Rider non riesce a trovare la tua posizione, il simbolo viene visualizzato in grigio.
Nota: non è possibile modificare il simbolo della posizione corrente.

8. Barra del percorso. La [barra del percorso](#) viene visualizzata se hai pianificato un percorso.

Importante: per visualizzare una barra del percorso più ampia che mostra ulteriori informazioni sul percorso, modifica l'impostazione per [Informazioni percorso](#).

Barra del percorso

La barra del percorso viene visualizzata se hai pianificato un percorso. Nella parte superiore è presente un pannello con le informazioni di arrivo, mentre nella parte inferiore è visualizzata una barra con alcuni simboli.

Suggerimento: è inoltre possibile scegliere di visualizzare una barra del percorso più ampia per mostrare ulteriori informazioni sul percorso (non disponibile su alcuni dispositivi o app).

Nota: la [distanza ancora da percorrere mostrata dalla barra del percors](#) dipende dalla lunghezza complessiva del percorso.



Nel pannello delle informazioni di arrivo sono visualizzate le seguenti informazioni:

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

- Ora stimata di arrivo alla destinazione.
- Lunghezza del percorso di guida fino alla destinazione dalla posizione corrente.
- Se nei pressi della tua destinazione è disponibile un parcheggio, vicino alla bandierina di destinazione viene visualizzato un pulsante di parcheggio.

Se il percorso include alcune [soste](#), seleziona questo pannello per passare dalla visualizzazione delle informazioni sulla fermata successiva e a quelle sulla destinazione finale e viceversa.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) nel pannello delle informazioni di arrivo.

Stato del traffico - se il Rider non sta ricevendo alcuna informazione sul traffico, appare un simbolo che mostra il traffico con una croce sotto il pannello delle informazioni di arrivo.

La barra include alcuni simboli che mostrano le seguenti informazioni:

- Un percorso più veloce, se il traffico è rallentato sul tuo percorso.
- Le [soste](#) sul percorso.

Suggerimento: per rimuovere rapidamente una sosta, selezionala nella barra del percorso e utilizza il menu a comparsa.

- Le [stazioni di servizio](#) lungo il percorso.
- [TomTom Traffic](#) problemi.
- TomTom [Autovelox](#) e [Zone di pericolo](#).
- Aree di sosta direttamente sul tuo percorso.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) sul tuo percorso.

I simboli vengono visualizzati nell'ordine in cui compaiono lungo il percorso. La visualizzazione del simbolo di ogni problema di traffico indica alternativamente il tipo di problema e il ritardo in minuti. Seleziona un simbolo per visualizzare ulteriori informazioni su una fermata, un problema di traffico o un autovelox. Se viene visualizzato un simbolo sulla parte superiore di un altro simbolo, ingrandisci i simboli sulla barra del percorso per visualizzare ciascun simbolo separatamente. Ora puoi selezionare un simbolo.

Al di sopra dei simboli viene indicato il ritardo, espresso in minuti, dovuto a ingorghi, meteo e altri problemi di traffico lungo il percorso, incluse le informazioni fornite dallo storico sull'utilizzo delle strade.

Per un elenco completo dei tipi di incidenti vedi la sezione [Incidenti](#).

La parte inferiore della barra del percorso rappresenta la posizione corrente e mostra la distanza fino al problema successivo lungo il percorso. Inoltre, puoi scegliere di visualizzare l'ora corrente se attivi l'impostazione.

Nota: per rendere la barra del percorso più leggibile, alcuni problemi di traffico possono non essere visualizzati. Si tratterà comunque di problemi di minore importanza che causeranno solo brevi ritardi.

La barra del percorso mostra anche messaggi di status, ad esempio **Ricerca percorso più veloce** o **Riprod. anteprima percorso**.

Distanze e barra del percorso

La distanza da percorrere mostrata sulla barra del percorso dipende dalla lunghezza del percorso o dalla distanza rimanente sul percorso.

- Per le distanze rimanenti superiori a 50 km (31 miglia), vengono visualizzati solo i successivi 50 km (31 miglia). L'icona della destinazione non viene visualizzata.

Suggerimento: puoi scorrere la barra del percorso per visualizzare l'intero percorso (non disponibile su iOS).

- Per le distanze rimanenti comprese tra 10 km (6 miglia) e 50 km (31 miglia), viene visualizzata la distanza completa. L'icona della destinazione viene visualizzata come fissa nella parte superiore della barra del percorso.
- Per le distanze rimanenti inferiori a 10 km (6 miglia), viene visualizzata la distanza completa. L'icona della destinazione si sposta in basso verso il simbolo del gallone quando ti avvicini alla tua destinazione.

La metà superiore della barra del percorso mostra due volte la distanza della metà inferiore, come mostrato nei seguenti esempi:

- Una distanza rimanente di 50 km sulla barra del percorso viene divisa in 34 km (21 miglia) nella metà superiore e in 16 km (9 miglia) nella metà inferiore.
- Una distanza rimanente di 10 km sulla barra del percorso viene divisa in 6,6 km (4 miglia) nella metà superiore e in 3,3 km (2 miglia) nella metà inferiore.

La barra del percorso viene costantemente aggiornata mentre guidi.

Menu rapido

Per aprire il menu rapido, seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella vista di navigazione.

Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- [Contrassegnare una posizione](#)
- Segnalare un nuovo autovelox
- [Modificare il limite di velocità](#)
- [Evitare una strada bloccata](#)
- Visualizzare la tua posizione corrente o la tua latitudine/longitudine se non sono indicate su una strada con nome.

Pulsanti più piccoli e simboli del Menu principale

Nella [visualizzazione mappa](#) o nella [vista di navigazione](#) seleziona il pulsante del menu principale per aprire il relativo menu.

Nella schermata Menu principale sono disponibili i pulsanti e i simboli indicati di seguito, oltre ai [pulsanti di navigazione](#):

	Seleziona questo pulsante per aprire il menu Impostazioni .
	Seleziona questo pulsante per aprire il menu Aiuto . Il Menu Aiuto contiene informazioni sull'utilizzo di Rider, insieme ad altre informazioni relative al navigatore, ad esempio, la versione della mappa, il numero di serie del navigatore e le informazioni legali.
	Seleziona questo pulsante per riordinare i pulsanti nel Menu principale.
	Seleziona questo pulsante per tornare alla schermata precedente.
	Seleziona questo pulsante per tornare alla visualizzazione mappa o alla vista di navigazione .
	Questo simbolo indica lo stato della connessione Bluetooth quando utilizzi uno smartphone per connetterti ai servizi TomTom .
	Questo simbolo indica il livello di alimentazione della batteria nel Rider.
	Questo simbolo mostra che il Rider è connesso ai Servizi TomTom .
	Questo simbolo mostra che il Rider non è connesso ai Servizi TomTom .
	Questo simbolo mostra che Rider è connesso a MyDrive .



Questo simbolo mostra che Rider non è connesso a [MyDrive](#).



Questo pulsante mostra che riceverai istruzioni vocali. Seleziona il pulsante per disattivare le istruzioni vocali. Non sentirai più le istruzioni vocali per il percorso, ma riceverai comunque altre informazioni, quali le informazioni sul traffico e i segnali acustici di avvertenza.

Suggerimento: puoi selezionare i tipi di istruzioni che desideri ascoltare. Seleziona [Voci](#) nel menu Impostazioni e scegli le istruzioni che desideri ascoltare.



Questo pulsante mostra che non riceverai istruzioni vocali. Seleziona questo pulsante per attivare le istruzioni vocali.



Questo pulsante indica che il display sta utilizzando i colori per la visione diurna. Seleziona questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più scuri.

Durante la guida notturna o attraverso gallerie non illuminate, se lo schermo attenua la luminosità, la visualizzazione risulta migliore e il guidatore sarà meno distratto dallo schermo.

Suggerimento: il dispositivo passa automaticamente alla visione diurna o notturna a seconda dell'ora del giorno. Per disattivare questa funzione, seleziona *Aspetto*, quindi *Display* nel menu [Impostazioni](#) e disattiva **Passa alla visione notturna quando è buio**.



Questo pulsante indica che il display sta utilizzando i colori per la visione notturna. Seleziona questo pulsante per aumentare la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più luminosi.



Seleziona questo pulsante per aggiornare la schermata.

Controllo volume

Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione seleziona il pulsante del menu principale per aprire il relativo menu.

Seleziona e fai scorrere il controllo del volume per modificare l'audio delle istruzioni vocali e degli avvisi. Se le istruzioni vocali sono disattivate, il controllo del volume consentirà comunque di modificare il volume degli avvisi.



Utilizzo delle azioni

Per controllare il Rider utilizzi le azioni.


In questo manuale dell'utente verranno fornite informazioni sulla modalità di utilizzo delle azioni per controllare il Rider. Di seguito viene fornita una spiegazione di ogni azione.

Doppio tocco




Tocca rapidamente lo schermo due volte.
Esempio di utilizzo: ingrandimento di una mappa.

Trascinamento

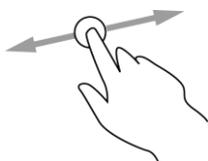

Tocca lo schermo e sposta il dito in qualsiasi direzione.
Esempio di utilizzo: scorrimento di una mappa.

Gesto rapido

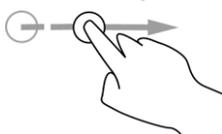

Esegui un gesto rapido con il dito sullo schermo.
Esempio di utilizzo: scorrimento esteso di una mappa.

Suggerimento: la funzione Gesto rapido non è disponibile su tutti i dispositivi.

Tieni premuto



Tieni premuto un dito sullo schermo per più di mezzo secondo.
Esempio di utilizzo: apertura del menu a comparsa per un luogo sulla mappa.

Pizzica per zoomare



Tocca lo schermo con il pollice e un altro dito. Allontana le dita per ingrandire e avvicinale per ridurre la visualizzazione.
Esempio di utilizzo: ingrandimento e riduzione di una mappa.

Suggerimento: la funzione Pizzica per Zoomare non è disponibile su tutti i dispositivi. Se la funzione Pizzica per Zoomare non è disponibile, utilizza i pulsanti dello zoom per ingrandire/ridurre la visualizzazione.

Tocco o selezione



Tocca lo schermo con un solo dito.
Esempio di utilizzo: selezione di una voce del menu principale.

Come riordinare i pulsanti del menu principale

Per riordinare i pulsanti nel Menu principale in base alle tue preferenze, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Tieni premuto il pulsante che desideri spostare per due secondi.

Suggerimento: in alternativa, seleziona il pulsante Modifica nel Menu principale.



Il pulsante dei menu viene visualizzato con le frecce sinistra e destra.

3. Premi la freccia destra o sinistra sul pulsante dei menu per spostare il pulsante su una nuova posizione nel menu.
4. Seleziona e sposta altri pulsanti nell'ordine desiderato.
5. Seleziona **Fatto**.

Traffico

Info su TomTom Traffic

TomTom Traffic è un servizio TomTom che fornisce informazioni sul traffico in tempo reale.

In combinazione con lo storico sull'utilizzo delle strade, TomTom Traffic ti consente di pianificare il percorso ottimale verso la destinazione scelta prendendo in considerazione le attuali condizioni del traffico locale e il meteo.

TomTom Rider riceve regolarmente informazioni sulle condizioni in evoluzione del traffico. Se sul percorso corrente vengono rilevati ingorghi, forti temporali, neve o altri problemi, Rider proporrà di ripianificare il percorso per provare a evitare i rallentamenti.

Importante: un avviso sulla barra del percorso ti informa che ti stai avvicinando a un percorso alternativo più veloce: potrai vederlo nella vista di navigazione o nella visualizzazione mappa. Per accettare un percorso più veloce, quando ti avvicini all'alternativa suggerita, basta dirigersi sua direzione affinché il navigatore la selezioni.

Per ottenere i servizi TomTom sul tuo Rider, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un account TomTom.

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili su alcuni dispositivi .

Nota: alcuni Servizi TomTom potrebbero non essere disponibili nella posizione corrente.

Barra del percorso

La barra del percorso viene visualizzata se hai pianificato un percorso. Nella parte superiore è presente un pannello con le informazioni di arrivo, mentre nella parte inferiore è visualizzata una barra con alcuni simboli.

Suggerimento: è inoltre possibile scegliere di visualizzare una barra del percorso più ampia per mostrare ulteriori informazioni sul percorso (non disponibile su alcuni dispositivi o app).

Nota: la [distanza ancora da percorrere mostrata dalla barra del percorso](#) dipende dalla lunghezza complessiva del percorso.



Nel pannello delle informazioni di arrivo sono visualizzate le seguenti informazioni:

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

- Ora stimata di arrivo alla destinazione.
- Lunghezza del percorso di guida fino alla destinazione dalla posizione corrente.
- Se nei pressi della tua destinazione è disponibile un parcheggio, vicino alla bandierina di destinazione viene visualizzato un pulsante di parcheggio.

Se il percorso include alcune [soste](#), seleziona questo pannello per passare dalla visualizzazione delle informazioni sulla fermata successiva e a quelle sulla destinazione finale e viceversa.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) nel pannello delle informazioni di arrivo.

Stato del traffico - se il Rider non sta ricevendo alcuna informazione sul traffico, appare un simbolo che mostra il traffico con una croce sotto il pannello delle informazioni di arrivo.

La barra include alcuni simboli che mostrano le seguenti informazioni:

- Un percorso più veloce, se il traffico è rallentato sul tuo percorso.
- Le [soste](#) sul percorso.

Suggerimento: per rimuovere rapidamente una sosta, selezionala nella barra del percorso e utilizza il menu a comparsa.

- Le [stazioni di servizio](#) lungo il percorso.
- [TomTom Traffic](#) problemi.
- TomTom [Autovelox](#) e [Zone di pericolo](#).
- Aree di sosta direttamente sul tuo percorso.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) sul tuo percorso.

I simboli vengono visualizzati nell'ordine in cui compaiono lungo il percorso. La visualizzazione del simbolo di ogni problema di traffico indica alternativamente il tipo di problema e il ritardo in minuti. Seleziona un simbolo per visualizzare ulteriori informazioni su una fermata, un problema di traffico o un autovelox. Se viene visualizzato un simbolo sulla parte superiore di un altro simbolo, ingrandisci i simboli sulla barra del percorso per visualizzare ciascun simbolo separatamente. Ora puoi selezionare un simbolo.

Al di sopra dei simboli viene indicato il ritardo, espresso in minuti, dovuto a ingorghi, meteo e altri problemi di traffico lungo il percorso, incluse le informazioni fornite dallo storico sull'utilizzo delle strade.

Per un elenco completo dei tipi di incidenti vedi la sezione [Incidenti](#).

La parte inferiore della barra del percorso rappresenta la posizione corrente e mostra la distanza fino al problema successivo lungo il percorso. Inoltre, puoi scegliere di visualizzare l'ora corrente se attivi l'impostazione.


Nota: per rendere la barra del percorso più leggibile, alcuni problemi di traffico possono non essere visualizzati. Si tratterà comunque di problemi di minore importanza che causeranno solo brevi ritardi.

La barra del percorso mostra anche messaggi di status, ad esempio **Ricerca percorso più veloce** o **Riprod. anteprima percorso**.

Osservazione del traffico sulla mappa

Sulla mappa vengono visualizzati i problemi di traffico. Se si sovrappongono vari problemi, verrà visualizzato quello con priorità più alta; ad esempio, la chiusura di una strada è più importante dei lavori in corso o di una corsia chiusa.

Suggerimento: seleziona un problema sulla mappa per visualizzare informazioni più dettagliate.

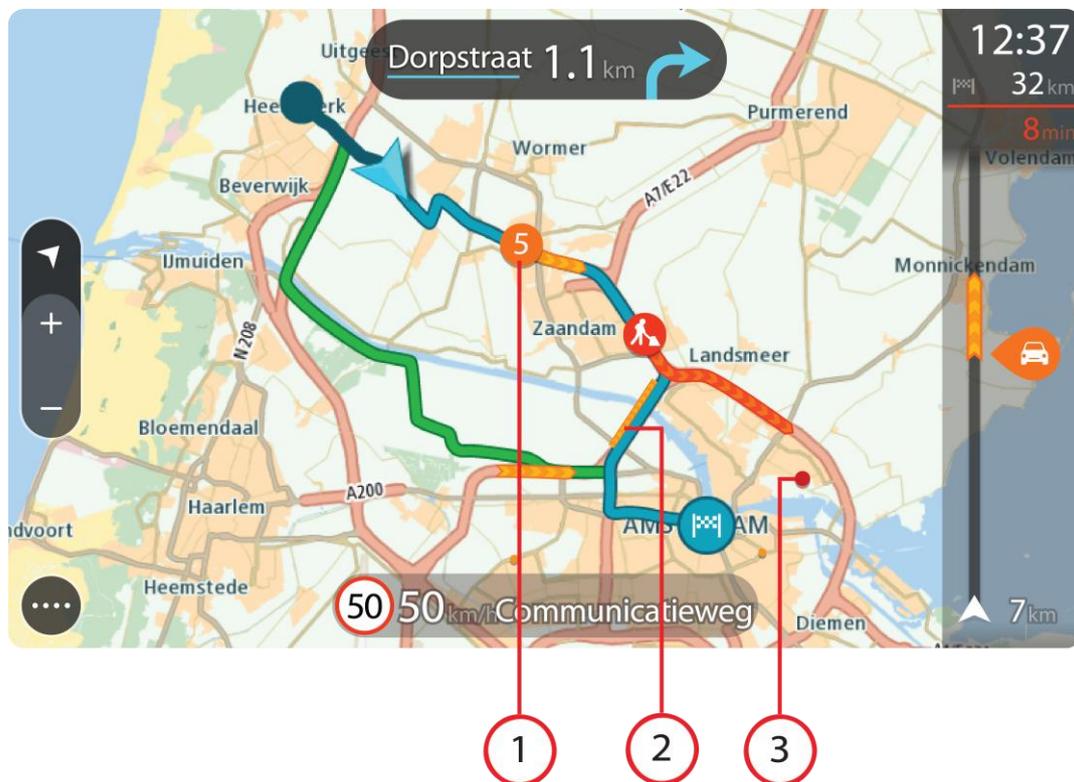

1. Problema di traffico che influisce sul percorso nella direzione di viaggio.
Un simbolo o un numero all'inizio del problema ne indica il tipo o il ritardo in minuti, ad esempio 5 minuti.
Il colore del problema indica la velocità del traffico rispetto alla velocità massima consentita in tale posizione. Il colore rosso indica il valore più basso. Le strisce sull'ingorgo stradale sono anche animate, per indicare la velocità del traffico ove appropriato.
Per un elenco completo dei tipi di incidenti vedi la sezione [Incidenti](#).
2. Problema di traffico sul percorso, ma nella direzione opposta di viaggio.
3. Problemi di traffico sulle strade non visibili al livello di zoom corrente.

Osservazione del traffico lungo il percorso


Nella barra del percorso sul lato destro della mappa e nelle viste di navigazione vengono visualizzate informazioni sui problemi di traffico lungo il percorso.

La [barra del percorso](#) segnala eventuali ritardi dovuti al traffico mentre guidi, mediante simboli che identificano il punto in cui si è verificato il problema lungo il percorso. Quando utilizzi la visualizzazione mappa, puoi anche selezionare i simboli sulla mappa stessa.

Nota: se il Rider non sta ricevendo alcuna informazione sul traffico, appare un simbolo che mostra il traffico con una croce sotto il pannello delle informazioni di arrivo.

Nota: per rendere la barra del percorso più leggibile, alcuni problemi di traffico possono non essere visualizzati. Si tratterà comunque di problemi di minore importanza che causeranno solo brevi ritardi.

Per visualizzare ulteriori informazioni su un problema, seleziona uno nella barra del percorso. La mappa si apre visualizzando il problema di traffico ingrandito e il pannello delle informazioni si apre mostrando le informazioni dettagliate.

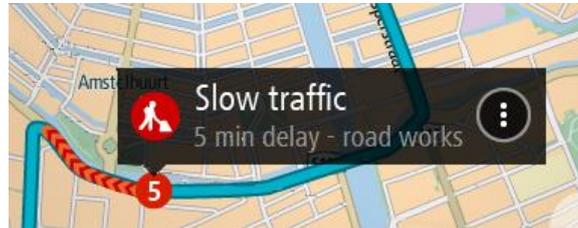

Le informazioni visualizzate includono:

- La causa del rallentamento, ad esempio incidenti, lavori stradali, corsie chiuse o maltempo.
- la gravità del problema (traffico lento, traffico con code o traffico bloccato);
- il ritardo;
- l'estensione del problema.

Per un elenco completo dei tipi di incidenti vedi la sezione [Incidenti](#).

Per tornare alla vista di navigazione, fai clic sul pulsante Indietro.

Incidenti

I seguenti simboli degli incidenti vengono utilizzati nella visualizzazione mappa e nella barra del percorso per visualizzare la causa di un ingorgo dovuto al traffico:

	Traffico
	Incidente
	Condizioni pericolose
	Lavori in corso
	Corsia chiusa
	Strada chiusa
	Pioggia
	Nebbia
	Ghiaccio o neve
	Vento

Il simbolo o un numero all'inizio del problema ne indica il tipo o il ritardo in minuti, ad esempio 4 minuti.

Il colore del problema indica la velocità del traffico rispetto alla velocità massima consentita in tale posizione. Il colore rosso indica il valore più basso. Le strisce sull'ingorgo stradale sono anche animate, per indicare la velocità del traffico ove appropriato.

	La velocità del traffico è tra lo 0% e il 20% della velocità consentita
	La velocità del traffico è tra lo 20% e il 40% della velocità consentita
	La velocità del traffico è tra lo 40% e il 100% della velocità consentita
	La velocità del traffico è normale.
	Strada chiusa, traffico assente.

Avviso di avvicinamento a un ingorgo

Quando ti avvicini a un ingorgo ti viene inviato un avviso. Vieni avvisato in vari modi:



- Un simbolo di avviso viene visualizzato nella [barra del percorso](#).
- La barra del percorso viene ingrandita sull'inizio dell'ingorgo.
- Sulla barra del percorso viene indicata la distanza dall'inizio dell'ingorgo.
- Il colore della strada sulla barra del percorso cambia da arancione a rosso, a seconda della gravità dell'ingorgo.
- Il colore di sfondo della barra del percorso diventa rosso se ti stai avvicinando troppo velocemente all'ingorgo.
- Riceverai un suono di avviso.

Per [modificare la modalità di segnalazione](#), seleziona **Suoni e avvisi** nel menu [Impostazioni](#).

Come un evitare un ingorgo sul percorso

Puoi evitare un ingorgo presente sul tuo percorso.

Nota: talvolta il percorso più veloce rimane tale anche in presenza di un ingorgo.

Nota: potrebbe non essere possibile individuare un percorso alternativo.

Come evitare un ingorgo utilizzando la barra del percorso

1. Nella barra del percorso, seleziona il simbolo dell'ingorgo che desideri evitare. L'ingorgo viene mostrato sulla mappa.

2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.



3. Seleziona **Evita** nel menu a comparsa.
Viene trovato un percorso alternativo per evitare l'ingorgo.

Come evitare un ingorgo utilizzando la mappa

1. Nella Visualizzazione mappa, aumenta lo zoom e seleziona l'ingorgo sul percorso.
L'ingorgo con un pannello di informazioni viene mostrato sulla mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.



3. Seleziona **Evita**.
Viene trovato un percorso alternativo per evitare l'ingorgo.

Indicatore di corsia avanzato

Nota: l'indicatore di corsia non è disponibile per tutti i raccordi o in tutti i paesi.

L'indicatore di corsia avanzato ti aiuta a prepararti alle uscite autostradali e agli incroci, mostrandoti la corsia corretta per il percorso pianificato.

Avvicinandoti all'uscita o al raccordo, sullo schermo viene mostrata la corsia in cui devi posizionarti.

Suggerimento: per chiudere l'immagine corsia, seleziona un punto qualsiasi sullo schermo.

Puoi scegliere di visualizzare uno schermo diviso con la Vista di navigazione sulla sinistra e l'indicatore di corsia sulla destra oppure uno schermo intero solo con l'indicatore di corsia. È anche possibile disattivare l'indicatore di corsia. Vai ad **Aspetto** in [Impostazioni](#) per modificare l'impostazione **Anteprime uscita autostrada**.

Limiti di velocità in base all'ora

Alcuni limiti di velocità variano a seconda dell'ora del giorno. Ad esempio, potresti vedere il limite di velocità nei pressi di scuole decrescere a 40 km/h (o 25 miglia/ora) la mattina tra le ore 08.00 e le 09.00 e nel pomeriggio tra le ore 15.00 e le 16.00. Laddove possibile, il limite di velocità mostrato nel pannello della velocità cambia in modo da mostrare i limiti di velocità variabili.

Alcuni limiti di velocità variano a seconda delle condizioni di guida. Ad esempio, il limite di velocità si abbassa se c'è molto traffico o se le condizioni meteo sono pessime. Questi limiti di velocità variabili non vengono visualizzati nel pannello della velocità. La velocità mostrata nel pannello della velocità è la velocità massima consentita in condizioni di guida ottimali.

Importante: il limite di velocità mostrato nel pannello della velocità è solo indicativo. Devi sempre rispettare il limite di velocità attuale per la strada che stai percorrendo e per le condizioni di guida correnti.

Sincronizzazione con TomTom MyDrive

Info su TomTom MyDrive

TomTom MyDrive è il modo facile per impostare una destinazione, condividere posizioni e preferiti, nonché salvare le tue informazioni di navigazione personali. MyDrive sincronizza TomTom Rider con il tuo account TomTom. Puoi utilizzare MyDrive in un browser Web su un computer o su un'app per dispositivi mobili su smartphone o tablet.

Importante: per utilizzare TomTom MyDrive dovrai disporre di un dispositivo di navigazione compatibile.

Utilizza TomTom MyDrive per effettuare le seguenti operazioni:

- Trova una destinazione sulla mappa MyDrive e inviala al tuo Rider. Puoi raggiungere la destinazione e questa viene anche salvata in [Le mie posizioni](#) e in Destinazioni recenti nel Menu principale.
- Pianifica un percorso con soste sulla mappa MyDrive e invialo al Rider.
- Sincronizza i file dell'elenco di PDI della community dalla mappa MyDrive sul tuo Rider. Gli elenchi di PDI vengono memorizzati in Le mie posizioni e le posizioni vengono visualizzate sulla mappa.
- Trova un PDI in MyDrive e sincronizzalo con il tuo Rider.
- Salva continuamente tutte le tue posizioni in Le mie posizioni su MyDrive. Puoi visualizzare tutte Le mie posizioni sulla mappa MyDrive.
- Recupera automaticamente Le mie posizioni e i PDI da MyDrive sul tuo Rider dopo un ripristino.

Per attivare MyDrive, sul tuo Rider, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#).

Importante: sui modelli di dispositivo START 42/52, START 40/50/60 e GO 51/61, lo schermo si attenua intenzionalmente quando colleghi il dispositivo al computer.

Accesso a MyDrive

Accedi a MyDrive per eseguire la sincronizzazione sul tuo account TomTom. Quando accedi al tuo account dal tuo dispositivo di navigazione, browser Web o dall'app MyDrive, la sincronizzazione con il tuo account TomTom avviene automaticamente.

Accesso a MyDrive sul tuo Rider

1. Nel Menu principale, seleziona **Servizi TomTom**.
2. Seleziona **MyDrive**.
3. Inserisci l'indirizzo e-mail e la password che utilizzi per accedere al tuo account TomTom.
4. Seleziona **Accedi**.
Rider si connette al tuo account TomTom.
5. Torna alla visualizzazione mappa.
Rider salva automaticamente le informazioni di navigazione personali sul tuo account TomTom.

Accesso a MyDrive dal browser Web o dall'app MyDrive

Accedi utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password dell'account TomTom. Una volta effettuato l'accesso, puoi visualizzare le informazioni di navigazione personali, selezionare destinazioni e creare Luoghi da sincronizzare con i tuoi dispositivi di navigazione.

Impostazione di una destinazione utilizzando MyDrive

Una volta effettuato l'accesso a MyDrive da un browser Web dall'app MyDrive, puoi selezionare la tua destinazione sulla mappa e inviarla al tuo dispositivo di navigazione. Quando il navigatore ha effettuato l'accesso al tuo account TomTom, il dispositivo si sincronizza con MyDrive e riceve la destinazione.

1. In un browser Web o dall'app MyDrive, accedi al tuo account TomTom.
2. Sulla mappa, seleziona una destinazione.

Suggerimento: puoi cercare una destinazione o spostare la mappa e selezionare una destinazione. Puoi anche selezionare una destinazione dalle Destinazioni recenti nel Menu principale o nell'elenco Le mie posizioni.

3. Fai clic sulla posizione, quindi apri il menu a comparsa e seleziona **Invia al dispositivo**.
La destinazione viene inviata al tuo account TomTom.
4. Accedi a MyDrive sul tuo Rider.
Rider esegue la sincronizzazione con il tuo account TomTom e riceve la nuova destinazione TomTom.
Viene visualizzato il messaggio **Hai ricevuto una nuova destinazione**. Viene automaticamente pianificato un percorso alla destinazione MyDrive.

Suggerimento: tutte le destinazioni MyDrive vengono salvate nelle Destinazioni recenti nel Menu principale e in [Le mie posizioni](#).

Pianificazione di un percorso con soste utilizzando MyDrive

Una volta effettuato l'accesso a MyDrive tramite un browser Web, puoi creare un percorso con soste e inviarlo al navigatore. Quando il navigatore ha effettuato l'accesso al tuo account TomTom, il dispositivo si sincronizza con MyDrive e riceve la destinazione.

Creazione di un percorso con soste

1. In un browser Web, accedi al tuo account TomTom.
2. Sulla mappa, seleziona una destinazione.

Suggerimento: puoi cercare una destinazione o puoi spostare la mappa e selezionare una destinazione sulla mappa. Puoi anche selezionare una destinazione dalle Destinazioni recenti nel Menu principale o nell'elenco Le mie posizioni.

3. Sulla mappa, seleziona una sosta con lo stesso metodo utilizzato per selezionare la destinazione, quindi seleziona **Aggiungi sosta**.
La sosta viene aggiunta al percorso.
Il percorso viene selezionato e il menu a comparsa mostra **Invia percorso al navigatore**.
4. Aggiungi altre soste al percorso se lo desideri.
5. Nel menu a comparsa, seleziona **Invia percorso al navigatore**.
La destinazione e le soste vengono inviate all'account TomTom.
6. Accedi a MyDrive sul tuo Rider.
Rider esegue la sincronizzazione con l'account TomTom e riceve la nuova destinazione MyDrive e le soste.
Viene visualizzato il messaggio **Hai ricevuto un nuovo percorso**. Viene automaticamente pianificato un percorso alla destinazione MyDrive che include le soste.

Suggerimento: tutte le destinazioni MyDrive vengono salvate nelle Destinazioni recenti nel Menu principale e in [Le mie posizioni](#).

Suggerimento: puoi salvare il percorso con le soste in I miei percorsi.

Modifica dell'ordine delle soste in un percorso

1. In **Pianifica un percorso** nel Menu principale di My Drive, posiziona il cursore del mouse su una sosta o sulla destinazione.
2. Sposta il cursore a sinistra finché non diventa il simbolo di una mano.
3. Seleziona e trascina ciascuna sosta o la destinazione nell'ordine in cui desideri raggiungerle.
Ogni volta che sposti una sosta o una destinazione, il percorso viene ricalcolato con le soste nell'ordine modificato.
L'ultima sosta nell'elenco diventa la tua destinazione.

Visualizzazione di una destinazione pianificata in MyDrive

Quando pianifichi un percorso sul tuo Rider, la destinazione viene sincronizzata con il tuo account TomTom. Puoi visualizzare la destinazione quando hai effettuato l'accesso a MyDrive in un browser Web o dall'app MyDrive.

Come cancellare una destinazione MyDrive

1. Assicurati che il tuo Rider sia connesso a MyDrive.
2. Seleziona **Percorso corrente** nel Menu principale per aprire il Menu Percorso corrente.
3. Seleziona **Cancella percorso** per cancellare il percorso attualmente pianificato.
Il dispositivo torna alla [visualizzazione mappa](#). Il tuo percorso è stato cancellato dal tuo Rider e dal tuo account TomTom.

Suggerimento: tutte le destinazioni MyDrive vengono salvate nelle Destinazioni recenti nel Menu principale e anche in [Le mie posizioni](#).

Eliminazione di una destinazione MyDrive dall'elenco Le mie posizioni

1. Nel Menu principale, seleziona **Destinazioni recenti**.

Suggerimento: in alternativa, seleziona **Le mie posizioni**, seguito da **Destinazioni recenti**.

2. Seleziona **Modifica elenco**.
3. Selezionare i percorsi da eliminare.
4. Seleziona **Elimina**.

Impostazione di un contatto del telefono come destinazione utilizzando l'app MyDrive

Dopo aver effettuato l'accesso all'app MyDrive, puoi selezionare un contatto nell'elenco dei contatti del telefono per impostarlo come destinazione. Il contatto deve includere un indirizzo completo nell'ordine corretto. La destinazione viene mostrata sulla mappa e puoi inviarla al navigatore. Quando il navigatore ha effettuato l'accesso al tuo account TomTom, il dispositivo si sincronizza con MyDrive e riceve la destinazione.

1. Utilizzando l'app MyDrive, accedi all'account TomTom.
2. Nel menu dell'app MyDrive, seleziona **Contatti**.
3. Seleziona il contatto da impostare come destinazione.
La posizione del contatto viene mostrata sulla mappa.
4. Fai clic sulla posizione, quindi apri il menu a comparsa e seleziona **Invia al dispositivo**.
La destinazione viene inviata al tuo account TomTom.
5. Accedi a MyDrive sul tuo Rider.
Rider esegue la sincronizzazione con il tuo account TomTom e riceve la nuova destinazione TomTom.

Viene visualizzato il messaggio **Hai ricevuto una nuova destinazione**. Viene automaticamente pianificato un percorso alla destinazione MyDrive.

Suggerimento: tutte le destinazioni MyDrive vengono salvate nelle Destinazioni recenti nel Menu principale e in [Le mie posizioni](#).

Ricerca e sincronizzazione di posizioni mediante MyDrive

Dopo aver effettuato l'accesso a TomTom MyDrive, puoi trovare posizioni [MyDrive](#) e sincronizzarle con Rider [Le mie posizioni](#).

1. In un browser Web o dall'app MyDrive, accedi al tuo account TomTom.
2. Sulla mappa, seleziona una destinazione.

Suggerimento: puoi cercare una destinazione o spostare la mappa e selezionare una destinazione. Puoi anche selezionare una destinazione dal tuo elenco [Le mie posizioni](#).

3. Fai clic sulla posizione, quindi apri il menu a comparsa e seleziona **Aggiungi a Le mie posizioni**. La posizione viene mostrata nell'elenco [Le mie posizioni](#) nel menu [Le mie posizioni](#) di MyDrive.
4. Accedi a MyDrive sul tuo Rider.
Rider esegue la sincronizzazione con il tuo account TomTom e riceve la nuova posizione **Preferiti**. La posizione viene memorizzata in [Le mie posizioni](#).

Sincronizzazione di posizioni [Le mie posizioni](#) con MyDrive

Quando sei connesso a MyDrive sul tuo Rider, le posizioni aggiunte a [Le mie posizioni](#) vengono automaticamente sincronizzate con il tuo account TomTom. Puoi visualizzare [Le mie posizioni](#) e gli [elenchi di luoghi PDI](#) quando sei connesso a MyDrive in browser Web o dall'app MyDrive.

Importazione di un elenco di PDI della community

Puoi trovare raccolte di PDI della community su Internet e caricarle su [Le mie posizioni](#) utilizzando MyDrive in un browser Web. Una raccolta di PDI può contenere, ad esempio, campeggi o ristoranti nell'area di percorrenza e fornisce un modo semplice per selezionare una posizione senza doverla cercare ogni volta.

Suggerimento: alcuni dispositivi di navigazione TomTom vengono forniti con elenchi di PDI preinstallati.

Il Rider utilizza file .OV2 per le raccolte di PDI.

Nota: Rider necessita di almeno 400 MB di spazio libero per importare file .OV2 e .GPX. Se visualizzi il messaggio **Hai bisogno di più spazio**, libera spazio eliminando tramite MyDrive i file OV2 o GPX indesiderati oppure elimina il contenuto del dispositivo, ad esempio una mappa inutilizzata.

Per caricare un file .OV2 file sul tuo Rider, procedi come segue:

1. In un browser Web, accedi al tuo account TomTom.
2. Seleziona **File PDI** nel menu **Le mie posizioni**.
3. Seleziona **Importa file PDI** e cerca il tuo file .OV2.

Suggerimento: il nome dell'elenco di posizioni in [Le mie posizioni](#) sarà lo stesso del nome del file .OV2. Modifica il nome del file in modo da riconoscerlo facilmente in [Le mie posizioni](#).

4. Assicurati che il tuo Rider sia connesso a MyDrive.
Rider esegue la sincronizzazione con il tuo account TomTom e riceve il nuovo file PDI.

Nota: alcuni file .OV2 sono di grandi dimensioni e possono richiedere molto tempo per essere caricati. Assicurati di aver sincronizzato il tuo Rider prima di iniziare a guidare.

5. Seleziona **Le mie posizioni** nel Menu principale.
Il nuovo elenco PDI viene visualizzato nell'elenco Luoghi.
6. Seleziona il nuovo elenco PDI.
Il nuovo elenco di PDI si apre mostrando tutti i PDI nell'elenco. Seleziona la Visualizzazione mappa per vedere i PDI sulla mappa.

Eliminazione di un elenco di PDI della community

Puoi solo eliminare un elenco di PDI caricati dal tuo Rider utilizzando MyDrive in un browser Web.

Per eliminare un elenco di PDI, procedi come segue:

1. In un browser Web, accedi al tuo account TomTom.
2. Nel menu **Le mie posizioni**, selezionare **File PDI**.
3. Seleziona il file PDI che desideri eliminare, quindi seleziona **Elimina**.
4. Assicurati che il tuo Rider sia connesso a MyDrive.
L'elenco di PDI viene rimosso dal tuo elenco Le mie posizioni.

Importazione di un file traccia GPX

File GPX (formato GPS Exchange)

I file GPX contengono una registrazione molto dettagliata di un percorso, comprese le eventuali posizioni fuori strada. Un file GPX può contenere, ad esempio, un percorso turistico o un percorso fisso preferito. Puoi trovare raccolte di file .GPX su Internet e caricarle su [I miei percorsi](#) utilizzando MyDrive in un browser Web. I file GPX diventano tracce dopo l'importazione.

Le tracce hanno un inizio e una fine ma non contengono soste e presentano un percorso fisso basato sulla mappa tra questi punti. Il navigatore segue attentamente questo percorso fisso. Puoi modificare le tracce utilizzando strumenti come [Tyre Pro](#).

Utilizzo dei file GPX

Ora puoi utilizzare MyDrive sul computer per importare file di tracce .GPX sul navigatore TomTom. Le tracce vengono salvate nel menu I miei percorsi. Il navigatore seguirà esattamente la traccia GPX e non proporrà di ripianificare il percorso, anche se fosse disponibile un percorso più veloce.

Importazione di un file GPX della traccia

Nota: Rider necessita di almeno 400 MB di spazio libero per importare file .OV2 e .GPX. Se visualizzi il messaggio **Hai bisogno di più spazio**, libera spazio eliminando tramite MyDrive i file OV2 o GPX indesiderati oppure elimina il contenuto del dispositivo, ad esempio una mappa inutilizzata.

Per importare una file .GPX utilizzando MyDrive, procedi come segue:

1. Collega il tuo Rider al computer utilizzando [MyDrive Connect](#).
2. In MyDrive, seleziona **I miei percorsi**.
3. Seleziona **Importa file GPX** e cerca il tuo file traccia .GPX.

Suggerimento: il nome del file traccia in I miei percorsi sarà lo stesso nome del file .GPX. Modifica il nome del file in modo da riconoscerlo facilmente in I miei percorsi.

La nuova traccia viene visualizzata nell'elenco I miei percorsi.

4. Attendi che il file traccia venga caricato sul Rider.
5. Apri [I miei percorsi](#).

La traccia importata viene visualizzata nell'elenco I miei percorsi.

Eliminazione di un traccia GPX

Puoi eliminare un file traccia GPX caricato solo quando Rider è connesso al computer tramite [MyDrive Connect](#).

Per eliminare un elenco di PDI, procedi come segue:

1. Collega il tuo Rider al computer utilizzando [MyDrive Connect](#).
2. In MyDrive, seleziona **I miei percorsi**.
3. Seleziona il file traccia da eliminare, quindi seleziona **Elimina**.
La traccia viene rimossa dall'elenco I miei percorsi.

Salvataggio e recupero delle informazioni di navigazione personali

Quando sei connesso a MyDrive sul tuo Rider, le informazioni di navigazione personali vengono continuamente e automaticamente salvati sul tuo account TomTom.

Se ripristini il tuo Rider oppure accedi a MyDrive su un dispositivo differente, le tue informazioni di navigazione personali salvate vengono recuperate sul tuo Rider o sull'altro dispositivo.

Le seguenti informazioni di navigazione personali vengono salvate sul tuo account TomTom:

- Destinazioni MyDrive.
- Tutte le posizioni salvate in [Le mie posizioni](#).
- Tutti gli [elenchi di luoghi PDI](#) importati.
- Tutte le tracce importate.

Suggerimento: MyDrive sincronizza anche [le tue posizioni](#) in Le mie posizioni con il tuo account TomTom. Puoi visualizzare le tue posizioni Le mie posizioni e gli elenchi di posizioni PDI importati in MyDrive su un browser Web o sull'app MyDrive.

Assicurati che sul dispositivo vi siano almeno 400 MB di spazio libero prima di sincronizzare il dispositivo con MyDrive. Se lo spazio non è sufficiente, le informazioni MyDrive non vengono sincronizzate. Puoi verificare la quantità di spazio disponibile su **Info** nel menu **Aiuto** del navigatore.

Nota: la sincronizzazione di una grande quantità di informazioni sul navigatore potrebbe richiedere del tempo.

Ricerca rapida

Scelta del metodo di ricerca

Sono disponibili i seguenti due metodi di ricerca:

- **Ricerca rapida**
Inizia a digitare la destinazione, un luogo o un PDI per visualizzare immediatamente un elenco di nomi delle vie, luoghi e PDI corrispondenti.
- **Ricerca dettagliata**
Trova la tua destinazione con una semplice procedura. Per un indirizzo, inserisci il nome della città, della via e il numero civico. Per un PDI, inserisci la posizione in cui desideri cercare, quindi il tipo di PDI da ricercare.

Entrambi i metodi di ricerca forniscono lo stesso risultato, pertanto scegli il metodo che ritieni più semplice da utilizzare.

Puoi modificare il metodo di ricerca in **Sistema** nel menu [Impostazioni](#).

Utilizzo della ricerca rapida

Informazioni sulla ricerca

SOLO RICERCA RAPIDA

Puoi utilizzare la funzione di ricerca per trovare una vasta gamma di luoghi verso cui navigare. Puoi cercare:

- Un indirizzo specifico, ad esempio, digita **123 Oxford Street, Londra**.
- Un indirizzo parziale, ad esempio, digita **Oxford st Lon**.
- Una tipologia di luogo, ad esempio, digita **stazione di servizio o ristorante**.
- Il nome proprio di un'attività commerciale, ad esempio, digita **Starbucks**.
- Un codice postale, ad esempio, digita **W1D 1LL** per Oxford Street, Londra.

Suggerimento: per cercare una via specifica nel Regno Unito o nei Paesi Bassi, inserisci un codice postale, quindi lascia uno spazio e digita il numero civico, Ad esempio, **1017CT 35**. Per gli altri paesi i codici postali sono basati sulla zona e forniscono un elenco di città, Paesi e vie corrispondenti nei risultati della ricerca.

- Una città per raggiungere il centro, ad esempio digita **Londra**.
- Un PDI (Punto di interesse) vicino alla destinazione corrente, ad esempio, digita **ristorante vicino a me**.
- Un mapcode, ad esempio, digita **WH6SL.TR10**
- Le coordinate di latitudine e longitudine, ad esempio, digita:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Inserimento dei termini di ricerca

SOLO RICERCA RAPIDA

Seleziona **Cerca** nel [menu principale](#) per iniziare a cercare indirizzi e PDI. Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera e i seguenti pulsanti:



1. **Pulsante Indietro.**
Seleziona questo pulsante per tornare alla schermata precedente.
2. **Casella di immissione per le ricerche.**

Inserisci qui il termine di ricerca. Mentre digiti vengono mostrati gli indirizzi e i PDI corrispondenti.

Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è ê ë ed altri ancora.

Suggerimento: per modificare il testo, seleziona una parola che hai già scritto per posizionare il cursore, quindi puoi inserire o eliminare caratteri.

3. Pulsante Tipo di ricerca.

Puoi cercare in tutta la mappa corrente oppure in un'area specifica, ad esempio in una città o vicino alla destinazione. Seleziona questo pulsante per modificare il tipo di ricerca in uno tra quelli indicati di seguito.



Tutta la mappa

Seleziona questa opzione per eseguire ricerche all'interno della mappa corrente, senza limiti di raggio. La posizione corrente è il punto centrale della ricerca. I risultati vengono elencati in base al livello di corrispondenza.



Vicino a me

Seleziona questa opzione per eseguire ricerche con la posizione GPS corrente al centro. I risultati vengono elencati in base alla distanza.



In città

Seleziona questa opzione per utilizzare un paese o una città come punto centrale della ricerca. Devi immettere il nome della città o del paese con la tastiera. Una volta selezionata la città dall'elenco dei risultati, puoi cercare un indirizzo o PDI in quella città.



Lungo il percorso

Se è stato pianificato un percorso, puoi selezionare questa opzione per cercare lungo il percorso una tipologia di posizione specifica, ad esempio una stazione di servizio. Se richiesto, immetti il tipo di posizione e selezionalo nella colonna destra per avviare la ricerca.



Vicino a destinazione

Se è stato pianificato un percorso, puoi selezionare questa opzione per utilizzare la destinazione come punto centrale della ricerca.



Latitudine Longitudine

Seleziona questa opzione per inserire una coppia di coordinate di latitudine e longitudine.

4. Pulsante di visualizzazione.

Seleziona questo pulsante per tornare alla [visualizzazione mappa](#) o alla [vista di navigazione](#).

5. Pulsante 123?!

Seleziona questo pulsante per utilizzare numeri e simboli sulla tastiera. Seleziona il pulsante =< per passare dai numeri agli altri simboli e viceversa. Per tornare alla tastiera generale, seleziona il pulsante ABC.

6. Pulsante del layout di tastiera.

Seleziona questo pulsante per cambiare il layout della tua tastiera, passando a un'altra lingua. Puoi scegliere fino a quattro layout dall'elenco. Se hai selezionato più di un layout, quando selezioni il pulsante del layout di tastiera si apre un menu a comparsa che permette di passare rapidamente a uno dei layout di tastiera selezionati. [Tieni premuto](#) questo pulsante per passare direttamente all'elenco di tutti i layout.

7. Pulsante elenco/mappa.

Seleziona questo pulsante per decidere se mostrare i risultati in un elenco o direttamente sulla mappa.

8. Pulsante Mostra/nascondi tastiera.

Seleziona questo pulsante per mostrare o nascondere la tastiera.

Suggerimento: premi il tasto **Maiusc** una volta per scrivere in maiuscolo la lettera successiva. [Tocca due volte](#) il tasto **Maiusc** per attivare il blocco delle maiuscole, che scrive in maiuscolo tutte le lettere digitate. Seleziona il tasto **Maiusc** una volta per disattivare il blocco delle maiuscole.

Suggerimento: per annullare una ricerca, seleziona il pulsante mappa/vista di navigazione nell'angolo superiore destro dello schermo.

Utilizzo dei risultati della ricerca



SOLO RICERCA RAPIDA

I risultati della tua ricerca sono visualizzati su due colonne.

L'indirizzo e la città vengono visualizzati nella colonna sinistra, mentre i PDI, i tipi di PDI e i luoghi si trovano nella colonna destra. Anche le destinazioni recenti e le località salvate vengono visualizzate nei risultati di ricerca.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.


Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:

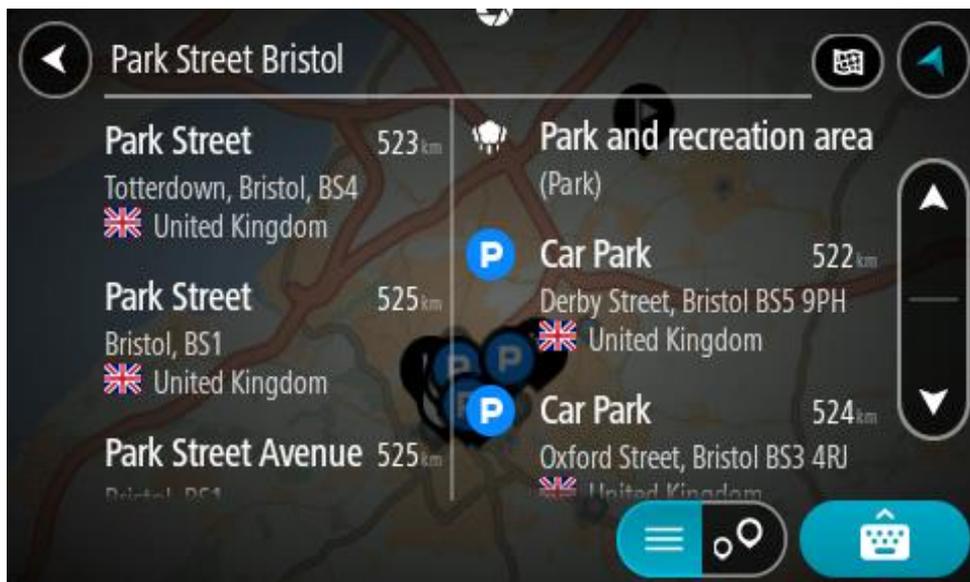

Se selezioni un indirizzo dall'elenco dei risultati della ricerca, puoi scegliere di visualizzarlo sulla mappa, aggiungere un incrocio o pianificare un percorso verso la posizione selezionata. Per ottenere un indirizzo esatto, puoi aggiungere il numero civico.



Se visualizzi il risultato sulla mappa, puoi utilizzare il menu a comparsa per aggiungere la posizione a Le mie posizioni. Se hai già pianificato un percorso, puoi aggiungere la posizione al percorso corrente.

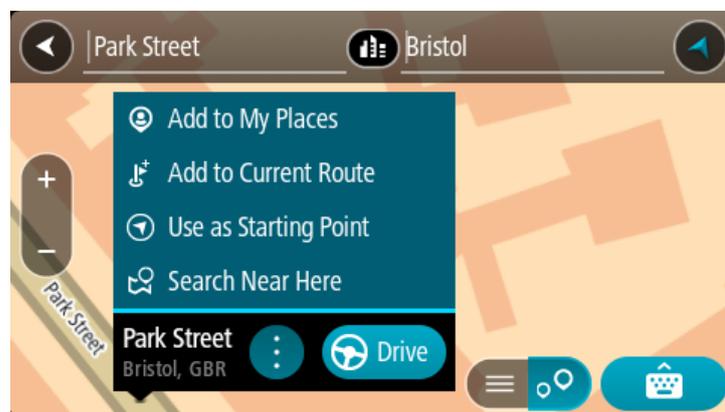

Nota: sulla mappa verranno visualizzati i risultati migliori. Se si ingrandisce la visualizzazione, verranno gradualmente visualizzati i risultati di ricerca più in basso nell'elenco.

Informazioni sui codici postali

Quando esegui una ricerca per codice postale, i risultati dipendono dal tipo di codice postale utilizzato nel paese in cui stai effettuando la ricerca.

I tipi di codice postale utilizzati sono i seguenti:

- I codici postali che portano a una via o parte di una via.
- I codici postali che portano a un'area che può comprendere, ad esempio, una città, vari paesi in un'area rurale o un quartiere in una grande città.

I codici postali per le vie

Questo tipo di codice postale viene utilizzato in Paesi come il Regno Unito o i Paesi Bassi. Quando esegui una ricerca utilizzando questo tipo di codice postale, inserisci il codice postale, lascia uno spazio e quindi inserisci facoltativamente il numero civico, ad esempio "1017CT 35". Il dispositivo pianifica quindi un percorso per una casa o un edificio specifico in una via specifica.

Codici postali per le aree

Questo tipo di codice postale viene utilizzato in Paesi come la Germania, la Francia e il Belgio. Se esegui una ricerca utilizzando un codice postale per area, i risultati includono tutte le vie di un quartiere urbano, l'intera città o i paesi corrispondenti al codice postale.

Quando utilizzi la ricerca rapida puoi inserire un codice postale per un'area per ottenere risultati relativi a più Paesi.

Nota: se esegui una ricerca utilizzando un codice postale per area, i risultati non includeranno un indirizzo specifico.

Questo tipo di codice postale è comunque molto utile per ridurre il numero dei risultati della ricerca. Se ad esempio cerchi Neustadt in Germania, otterrai un lungo elenco di risultati possibili. Aggiungendo uno spazio seguito dal codice postale per un'area puoi restringere i risultati alla Neustadt che stai cercando.

Per fare un altro esempio, se desideri cercare una città, inserisci un codice postale per un'area, quindi seleziona dai risultati il centro della città che stai cercando.

Informazioni sui mapcode

SOLO RICERCA RAPIDA

Nei Paesi in cui strade e case non hanno nomi né indirizzi, puoi utilizzare un mapcode. Un mapcode rappresenta una posizione.

Ogni posizione sulla Terra, incluse quelle nel mare come isole o piattaforme petrolifere, può essere rappresentata da un mapcode. I mapcode sono brevi e facili da riconoscere, ricordare e comunicare. Hanno una precisione di alcuni metri, che è sufficiente per l'uso quotidiano.

Per informazioni su come trovare il mapcode di una determinata posizione, visita il sito mapcode.com.

I mapcode sono più precisi e flessibili dell'indirizzo su un biglietto da visita. Puoi scegliere una posizione da associare al tuo indirizzo, ad esempio l'entrata principale o l'ingresso di un parcheggio.

Elenco delle icone per i tipi di PDI

Servizi legali e finanziari



Tribunale



Sportello automatico



Servizi legali - Avvocati



Istituzione finanziaria



Servizi legali - Altri servizi

Ristorazione



Minimarket



Ristorante fast food



Ristorante



Ristorante cinese

Alloggi



Hotel o motel



Hotel di lusso



Campeggio



Hotel economico

Servizi di emergenza



Ospedale o policlinico



Dentista



Stazione di polizia



Veterinario



Medico



Caserna dei vigili del fuoco

Servizi per automobili



Parcheggio all'aperto



Stazione di servizio



Autorimessa



Autolavaggi



Concessionaria



Centro revisione veicoli



Autonoleggio



Colonnina per auto elettrica



Parcheggi noleggio auto



Autofficina

Altri servizi



Ambasciata



Servizi per animali



Ente pubblico



Telecomunicazioni



Azienda



Servizio comunitario



Ufficio postale



Farmacia



Centro commerciale



Servizi estetici



Ufficio informazioni
turistiche



Negozi

Istruzione



Collegio o università



Scuola



Biblioteca



Centro congressi

Attività ricreative



Casinò



Cantina



Teatro



Attrazione turistica



Cinema



Zoo



Sala concerti



Parco divertimenti



Museo



Centro espositivo



Opera



Centro culturale



Locali notturni



Centro ricreativo



Fattorie didattiche

Sport



Campo da gioco



Piscina



Vetta montana



Sport acquatici



Spiaggia



Campo da tennis



Parco o area ricreativa



Pista di pattinaggio su ghiaccio



Porto turistico



Centro sportivo



Stadio



Campo da golf

Religione



Chiesa



Luogo di culto

Viaggio



Stazione ferroviaria



Passo di montagna



Aeroporto



Vista panoramica



Terminale traghetti



Codice postale

Nota: non utilizzato in

tutti i Paesi.



Valico di frontiera



Zona residenziale



Stazione autobus



Centro città



Casello



Stazione di ricarica per
auto elettrica



Area di sosta



Stazione camion

Pianificazione di un percorso mediante ricerca rapida

Utilizzo della funzione Destinazione prevista

Cos'è la funzione Destinazione prevista?

Rider riconosce le tue abitudini di guida quotidiane per raggiungere le destinazioni salvate e suggerisce la destinazione quando il navigatore esce dalla modalità di sospensione, ad esempio quando vai al lavoro al mattino.

Prepararsi alla funzione Destinazione prevista

Il navigatore deve conoscere le tue abitudini prima suggerire la prima destinazione. Più regolarmente utilizzi il Rider, più velocemente ti verranno suggerite destinazioni precise.

Per ricevere le destinazioni previste, devi attenerti alla seguente procedura:

- Destinazione prevista è ATTIVATA per impostazione predefinita ma se viene disattivata, accedi a [Impostazioni](#) > Sistema > **Informazioni personali e privacy**, attiva **Salva la cronologia dei viaggi sul dispositivo per utilizzare le funzioni opzionali**.
- Assicurati di non aver pianificato alcun percorso.
- Attiva il comando vocale sul navigatore. Assicurati che il volume non sia disattivato e che sia impostato su un livello superiore al 20%.
- Effettua qualche guida per alcuni giorni, pianificando percorsi per raggiungere le tue destinazioni preferite.

Utilizzo della funzione Destinazione prevista

Importante: se sul navigatore è attivato il comando vocale, pronuncia "Sì" o "No" oppure seleziona il pulsante **Sì** o **No**.

Se il navigatore visualizza "Vai a X?", in cui X è una destinazione, hai 12 secondi per rispondere sì o no.

Suggerimento: se non fornisci alcuna risposta, il Rider presuppone una risposta affermativa.

Per rispondere sì, pronuncia "Sì" oppure seleziona **Sì**. Il dispositivo pianifica un percorso verso la destinazione.

Per rispondere no, pronuncia "No", seleziona **No** oppure tocca lo schermo per tornare alla mappa.

Attivazione o disattivazione della funzione di destinazione prevista

È possibile attivare o disattivare la funzione di destinazione prevista in qualsiasi momento. Vedere [Pianificazione percorsi](#) e Comando vocale (se il tuo dispositivo ne è dotato) per informazioni su come attivare o disattivare questa funzione.

Pianificazione di un percorso verso un indirizzo

SOLO RICERCA RAPIDA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso verso un indirizzo utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona Cerca.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della destinazione scelta per il percorso.

Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë ed altri ancora.



Puoi cercare un indirizzo, una città, un [codice postale](#) o un [mapcode](#).


Suggerimento: per cercare una via specifica nel Regno Unito o nei Paesi Bassi, inserisci un codice postale, quindi lascia uno spazio e digita il numero civico, Ad esempio, **1017CT 35**. Per gli altri paesi i codici postali sono basati sulla zona e forniscono un elenco di città, Paesi e vie corrispondenti nei risultati della ricerca.

Nota: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Puoi modificare l'area in cui eseguire la ricerca, ad esempio lungo il percorso o in una città.

4. Mentre digiti l'indirizzo, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un indirizzo suggerito.



6. Inserisci il numero civico, se lo conosci e se non l'hai già inserito.



Se non conosci il numero civico, seleziona **Aggiungi incrocio** o **Mostra su mappa**.

Suggerimento: se inserisci un numero civico non trovato, il numero viene visualizzato in rosso. Il numero civico più vicino trovato viene visualizzato nel pulsante Guida. Puoi inserire un nuovo numero civico oppure selezionare **Guida** per raggiungere il numero civico più vicino.

7. Seleziona **Guida**.

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso verso un centro città

SOLO RICERCA RAPIDA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso verso un centro città utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona Cerca.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della città o paese che hai scelto per pianificare un percorso.

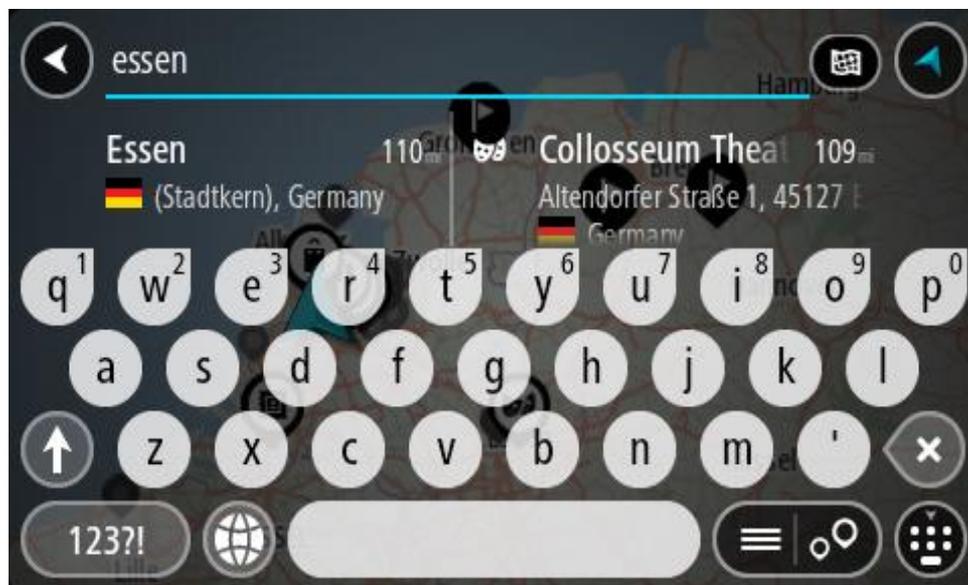

Puoi cercare un paese, una città o un codice postale.


Suggerimento: per cercare una città specifica puoi utilizzare il codice postale della città o il Paese. Ad esempio, la ricerca di Essen restituisce molti risultati. Se cerchi Essen 2910 o Essen Belgio, tale città verrà visualizzata in cima all'elenco dei risultati. Puoi anche eseguire ricerche all'interno della città.

Suggerimento: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante del tipo di ricerca, quindi seleziona un'opzione di ricerca.

4. Durante la digitazione, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:




5. Seleziona la città nella colonna a sinistra.

Il nome della città viene visualizzato a destra della casella di immissione per la ricerca e il PDI del centro città viene visualizzato in basso nella colonna a destra.



6. Seleziona il PDI del centro città.

La posizione del centro città viene mostrata sulla mappa.

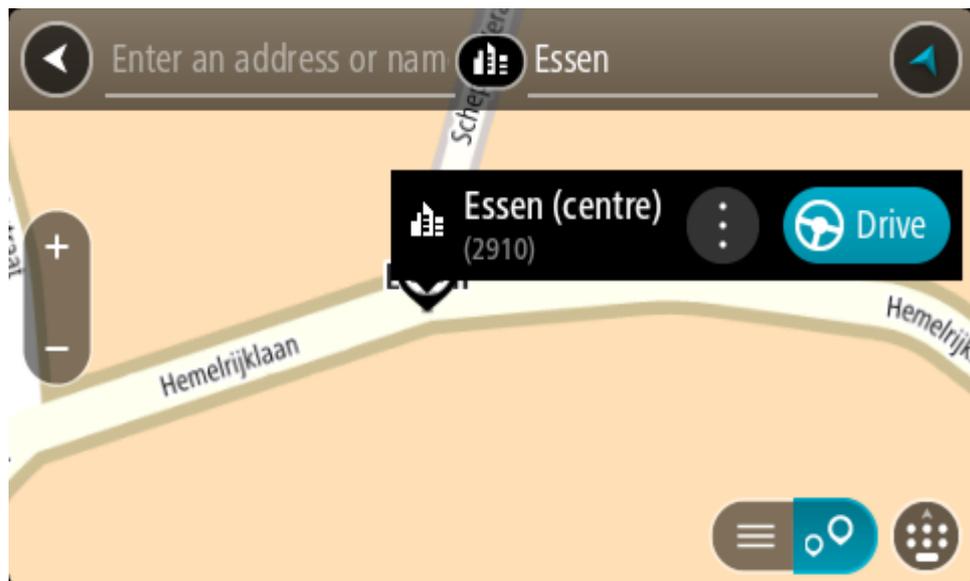

7. Seleziona Guida.

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso verso un PDI

SOLO RICERCA RAPIDA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso per un tipo di PDI o per un PDI (Punto di interesse) specifico utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona Cerca.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della destinazione scelta per il percorso.


Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë ed altri ancora.

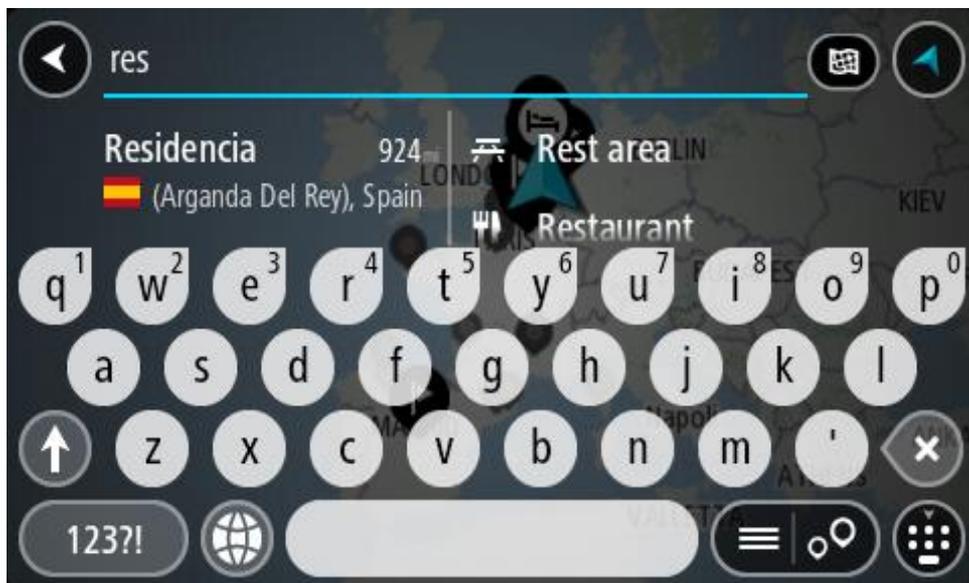

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".


Nota: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante del tipo di ricerca, quindi seleziona un'opzione di ricerca.

4. Durante la digitazione, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

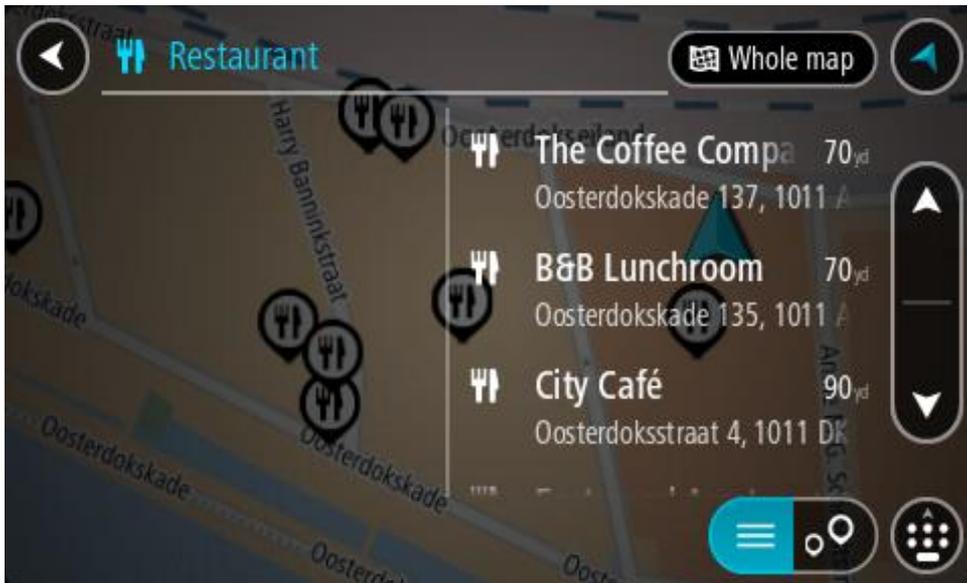

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un tipo di PDI o un PDI specifico. Se hai selezionato un tipo di PDI, seleziona un PDI. La posizione viene mostrata sulla mappa.
6. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

7. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**. Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online


SOLO RICERCA RAPIDA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Nota: la ricerca online è disponibile esclusivamente sui dispositivi connessi. Per eseguire ricerche online sul Rider, devi essere [connesso ai Servizi TomTom](#).

Se hai effettuato la [ricerca di un PDI](#) ma non riesci a trovare il PDI che stai cercando, puoi eseguire la ricerca tramite Cerca Places online di TomTom. Per trovare PDI effettuando una ricerca online, procedi come segue:

1. Cerca un PDI mediante l'opzione Cerca nel menu principale.
I risultati della ricerca sono visualizzati su due colonne.

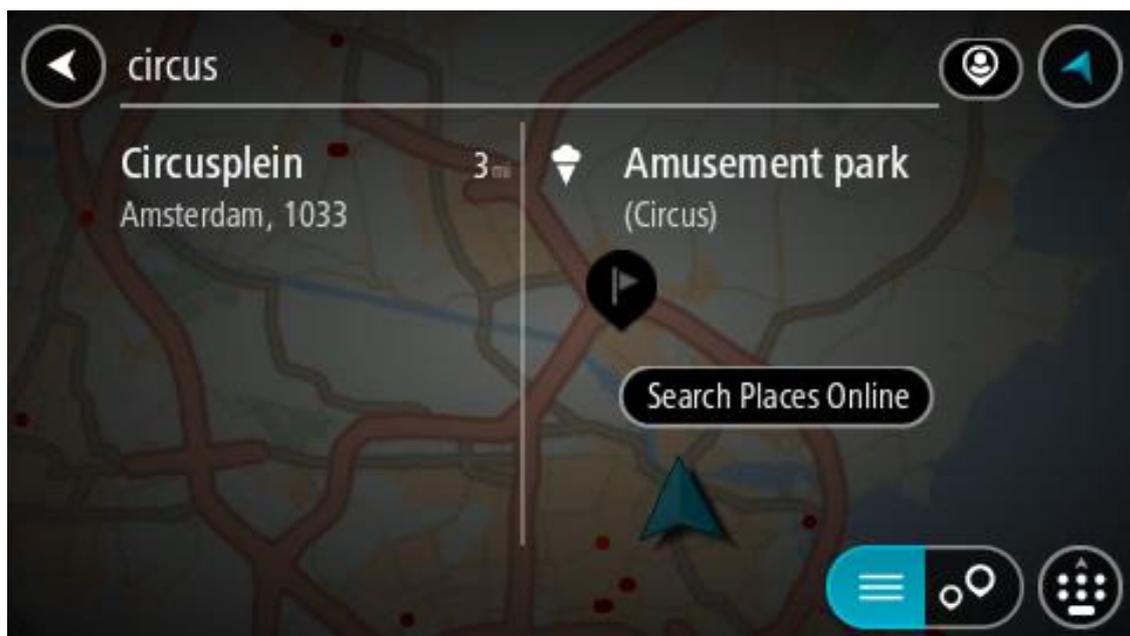


2. Seleziona **Cerca Places online**.
3. Utilizza la tastiera per immettere il nome del PDI che desideri trovare, quindi premi il pulsante Cerca sulla tastiera.

Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë ed altri ancora.

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".


Nota: durante la ricerca, puoi cercare vicino alla tua posizione corrente, in un paese o in una città oppure nelle vicinanze della tua destinazione. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca.

I risultati della ricerca sono visualizzati su una colonna.

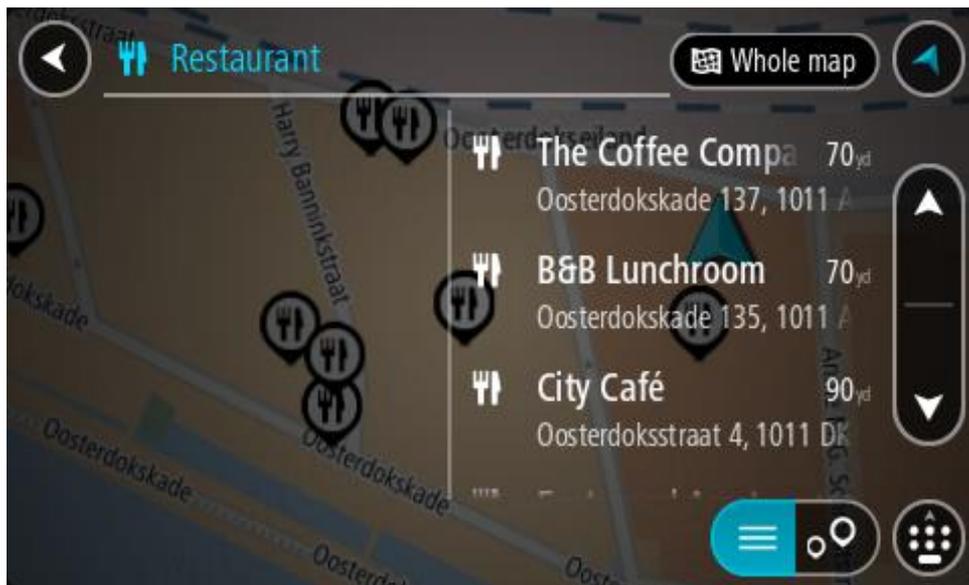

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



4. Seleziona un singolo PDI dall'elenco.
La posizione viene mostrata sulla mappa.
5. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

6. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.


Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [i miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso mediante la mappa

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.


Per pianificare un percorso mediante la mappa, procedi come segue:

1. [Sposta la mappa](#) e aumenta lo zoom finché non visualizzi la destinazione che desideri raggiungere.

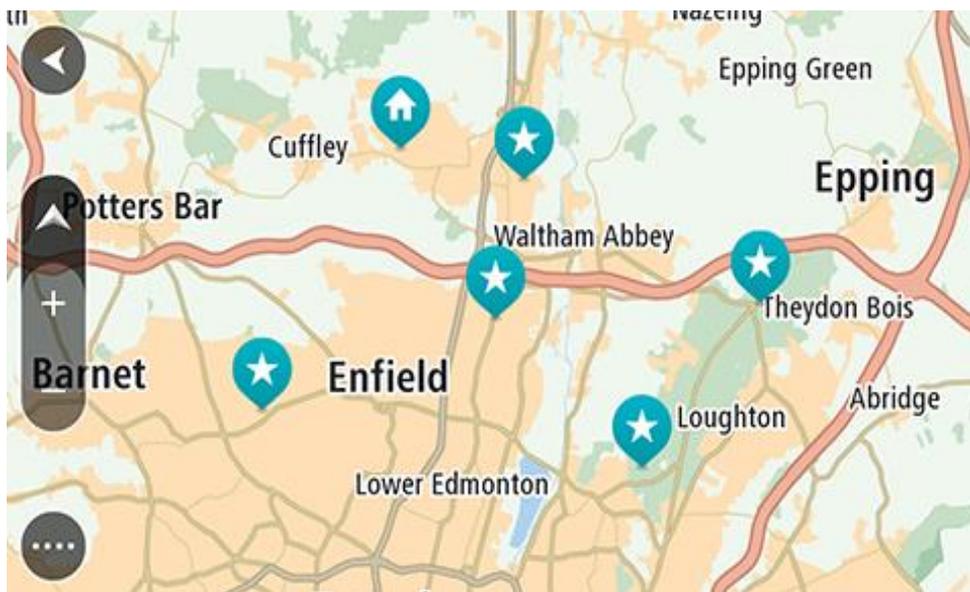


Suggerimento: puoi anche selezionare un simbolo della mappa per aprire il menu a comparsa e selezionare il pulsante **Guida** per pianificare un percorso verso tale posizione.

2. Una volta individuata la destinazione sulla mappa, selezionala tenendo premuto un dito sullo schermo per circa un secondo.
Verrà visualizzato un menu a comparsa indicante l'indirizzo più vicino.

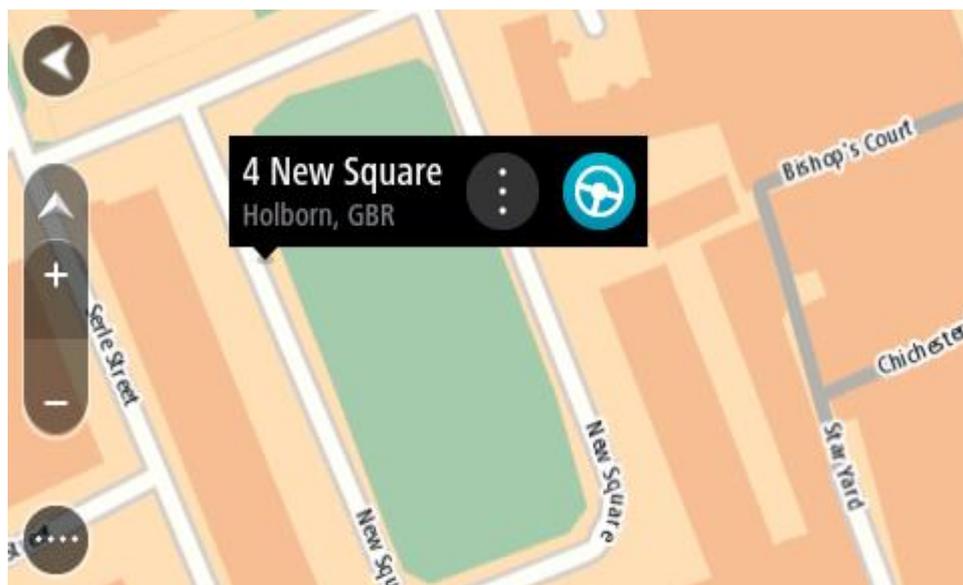

3. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: la posizione selezionata può essere utilizzata anche in altri modi, ad esempio aggiungendola a [Le mie posizioni](#) tramite il pulsante del menu a comparsa.

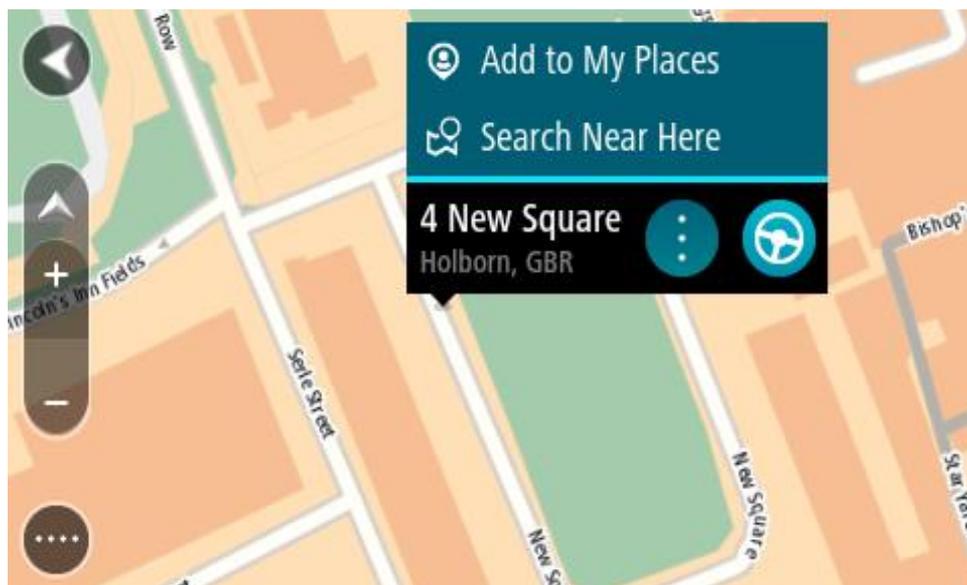

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso mediante Le mie posizioni

Per passare a un elemento salvato in [Le mie posizioni](#) dalla posizione corrente, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona **Le mie posizioni**.



Verrà visualizzato un elenco di tutte le posizioni salvate.

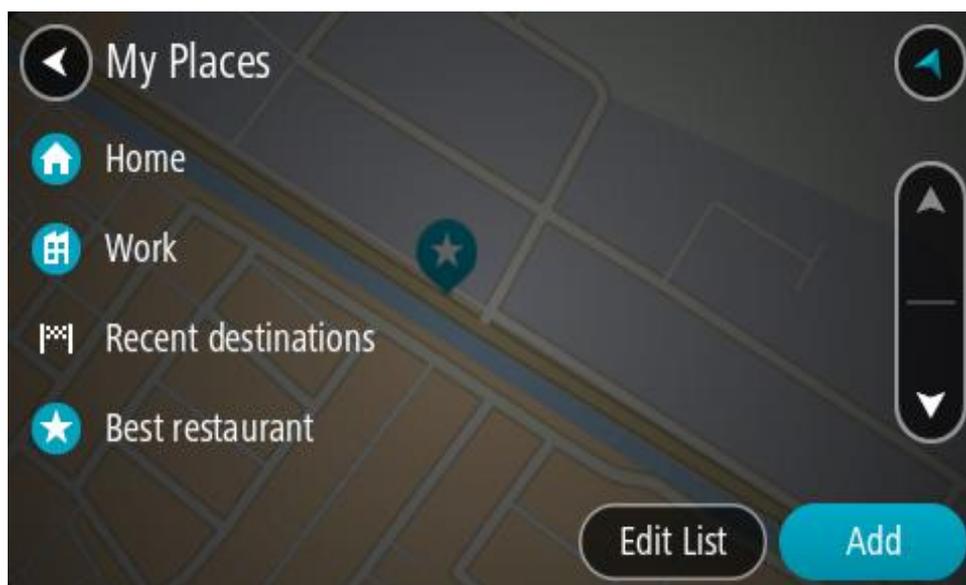

3. Seleziona la posizione a cui desideri passare, ad esempio Casa.
La posizione selezionata verrà visualizzata sulla mappa con un menu a comparsa.

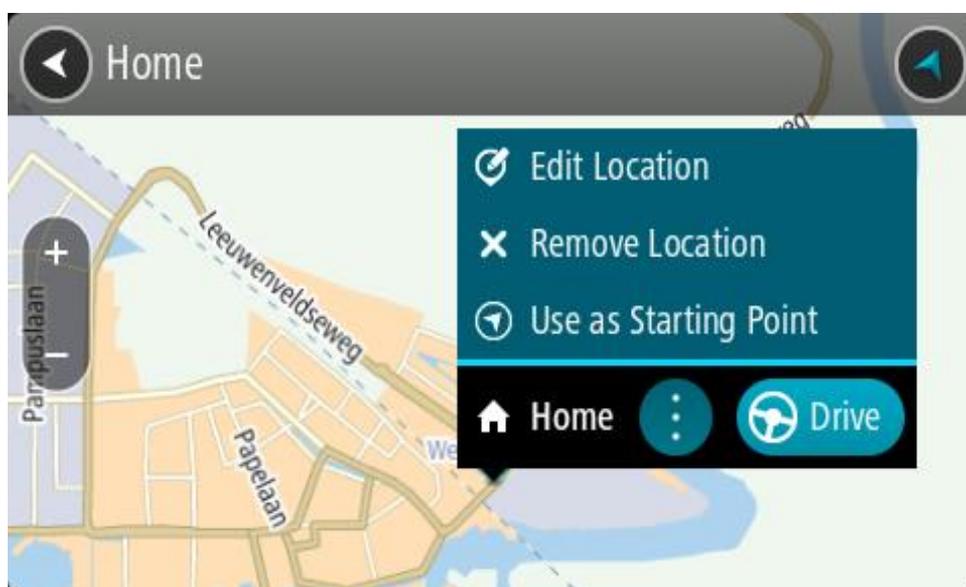

4. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso tramite le coordinate

SOLO RICERCA RAPIDA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso specificando una coppia di coordinate, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona Cerca.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Seleziona il pulsante del tipo di ricerca a destra della casella di ricerca.



4. Seleziona **Latitudine Longitudine**.

Suggerimento: le coordinate di esempio mostrate sullo schermo sono la tua latitudine e longitudine corrente.

5. Inserisci la coppia di coordinate. Puoi inserire uno qualsiasi dei tipi di coordinate seguenti:

- Valori decimali, ad esempio:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Suggerimento: per i valori decimali non è necessario utilizzare una lettera per indicare la latitudine e la longitudine. Per le posizioni a ovest del meridiano 0 e per le posizioni a sud dell'equatore, usa un segno meno (-) prima della coordinata.

- Gradi, minuti e secondi, ad esempio:
N 51° 30'31" W 0° 08'34"
- Coordinate standard GPS, ad esempio:
N 51 30.525 W 0 08.569

Nota: la barra al di sotto delle coordinate diventa rossa se immetti coordinate che non vengono riconosciute dal tuo Rider.

6. Quando inizi a digitare le coordinate, vengono visualizzati alcuni suggerimenti basati sulle informazioni che hai inserito. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento. Le città e le strade vengono visualizzate sulla sinistra, i PDI sulla destra.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



7. Seleziona un suggerimento per la tua destinazione.
La posizione viene mostrata sulla mappa.
8. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso tramite un mapcode

SOLO RICERCA RAPIDA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso specificando un mapcode, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Digita il mapcode. Puoi inserire uno qualsiasi dei seguenti tipi di mapcode:
 - Internazionali, ad esempio WH6SL.TR10.
 - Paese-specifici, ad esempio GBR 8MH.51.
 - Paese-specifici alternativi, ad esempio GBR 28.Y6VH o GBR LDGZ.VXR.

Suggerimento: tutti i mapcode in questo esempio rappresentano la stessa posizione, ovvero il Castello di Edimburgo nel Regno Unito. Per informazioni su come ottenere il mapcode di una posizione specifica, vedi [Informazioni sui mapcode](#).

4. Una volta digitato il mapcode completo, la posizione viene mostrata nella colonna **Indirizzi**.
Le città e le strade vengono visualizzate sulla sinistra, i PDI sulla destra.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un suggerimento per la tua destinazione.
6. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione anticipata di un percorso

Puoi pianificare un percorso in anticipo, prima di metterti alla guida, e salvarlo nell'elenco [I miei percorsi](#).

Per pianificare un percorso in anticipo, procedi come segue.

1. Cerca la posizione che desideri usare come punto di partenza.
2. Seleziona **Mostra su mappa**.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.

Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.



4. Seleziona **Usa come punto di partenza**.
5. Cerca la posizione che desideri utilizzare come destinazione.
6. Seleziona **Mostra su mappa**.
7. Seleziona **Guida** nel menu a comparsa.
Il tuo percorso viene pianificato utilizzando il punto di partenza e la destinazione che hai scelto. Il tempo di percorrenza stimato viene mostrato nella parte superiore della barra del percorso.

Suggerimento: le soste, i PDI e le posizioni possono tutte essere selezionate come punti di partenza utilizzando i relativi menu a comparsa.

Suggerimento: puoi [salvare il percorso in I miei percorsi](#).

8. Per raggiungere il punto di partenza, seleziona **Guida** nella parte superiore dello schermo.

Il punto di partenza del percorso viene convertito nella prima sosta e qui il percorso viene pianificato. Le indicazioni per raggiungere la tua destinazione iniziano dalla tua posizione corrente. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Impostazione del punto di partenza come posizione corrente

1. Seleziona il punto di partenza del percorso nella visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.

Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.




3. Seleziona **Rimuovi punto di partenza**.

Il percorso viene ripianificato con la tua posizione attuale come punto di partenza. Il punto di partenza originale viene rimosso dal percorso.

Trasformazione del punto di partenza in una sosta

1. Seleziona il punto di partenza del percorso nella visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.

Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.

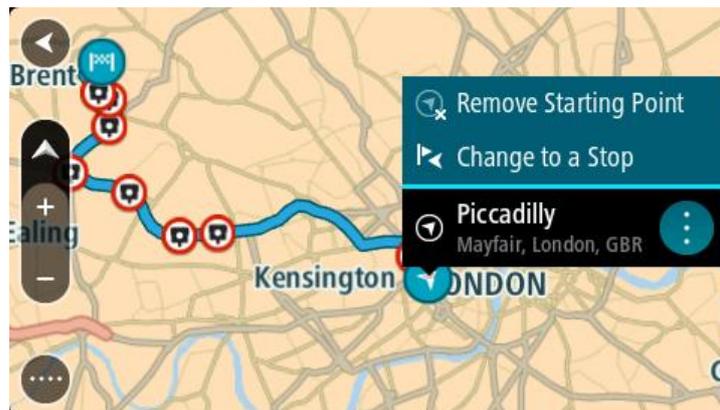

3. Seleziona **Cambia in una sosta**.

Il percorso viene ripianificato trasformando il punto di partenza in una sosta.

Ricerca di un parcheggio

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per cercare un parcheggio, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Parcheggi**.




Verrà visualizzata la mappa con i parcheggi individuati.

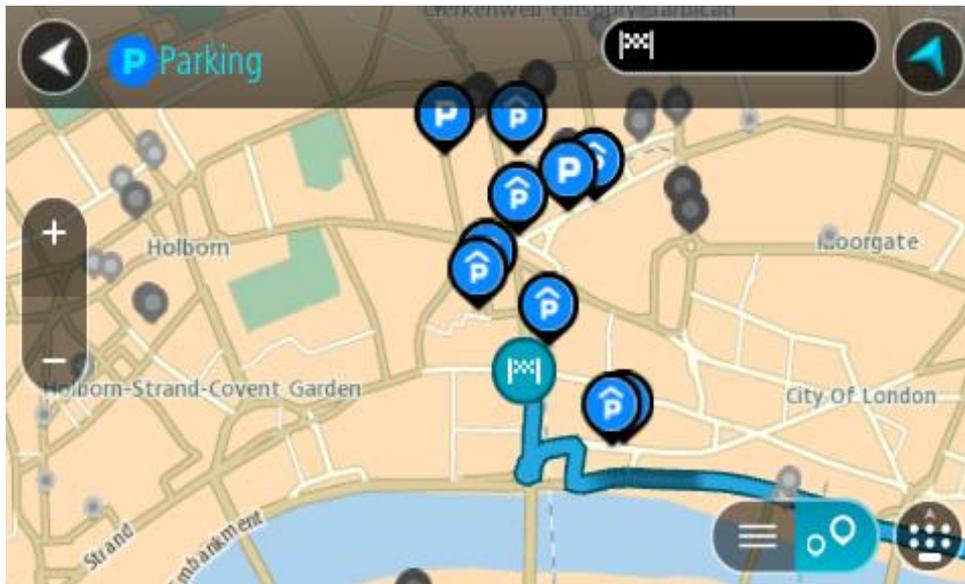


Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzati i parcheggi nei pressi della destinazione. Se non hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzati i parcheggi nei pressi della posizione corrente.

Puoi modificare la schermata per visualizzare un elenco dei parcheggi premendo questo pulsante:




Puoi selezionare un parcheggio dall'elenco per individuarlo sulla mappa.

Suggerimento: puoi visualizzare tutti i risultati utilizzando la barra di scorrimento sul lato destro dello schermo.

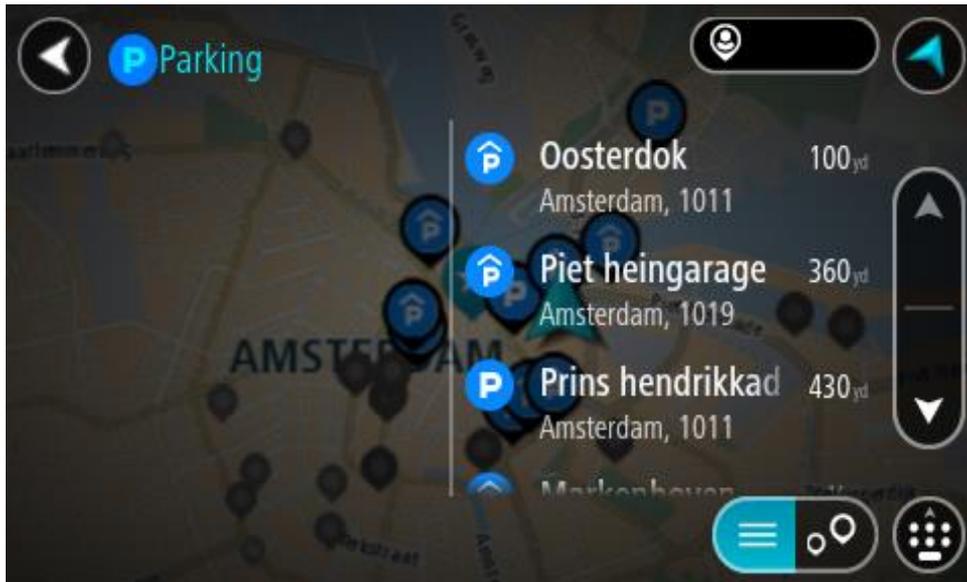

Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Potrai quindi modificare l'ambito della ricerca, ad esempio nei pressi della posizione corrente o all'interno dell'intera mappa.

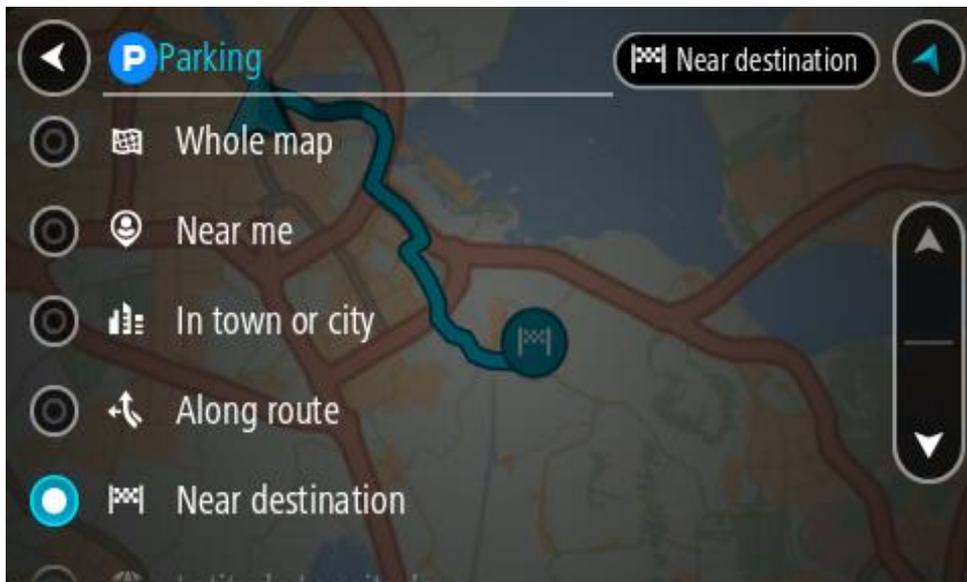

3. Seleziona un parcheggio dalla mappa o nell'elenco.

Sulla mappa verrà visualizzato un menu a comparsa con il nome del parcheggio.



4. Seleziona **Guida**.

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: utilizzando il menu a comparsa, puoi aggiungere un parcheggio come sosta lungo il percorso.

Ricerca di una stazione di servizio

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per cercare una stazione di servizio, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Stazione di servizio**.




Verrà visualizzata la mappa con le stazioni di servizio individuate.

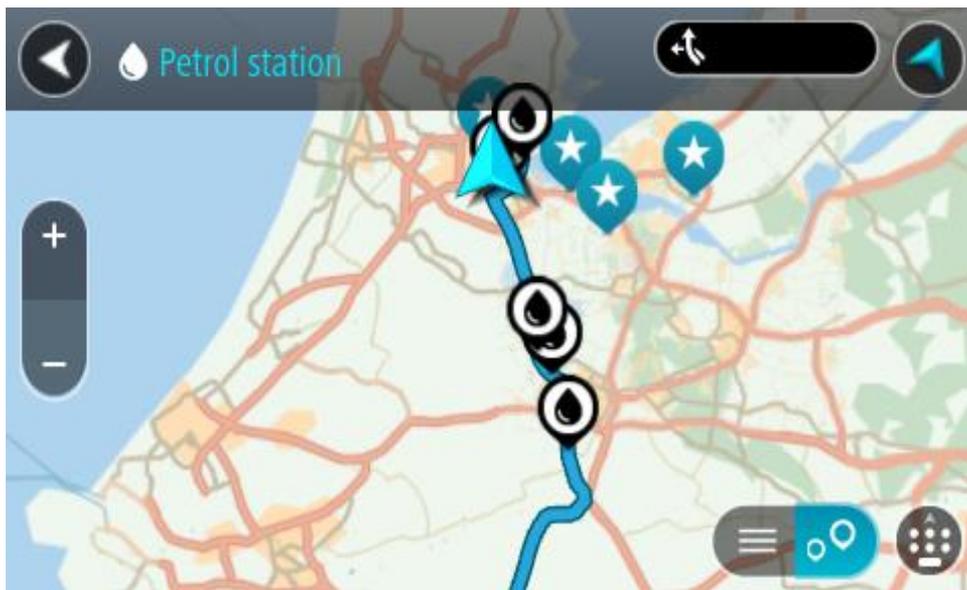


Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzate le stazioni di servizio presenti. Se non hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzate le stazioni di servizio nei pressi della posizione corrente.

Puoi modificare la schermata per visualizzare un elenco delle stazioni di servizio premendo questo pulsante:




Puoi selezionare una stazione di servizio dall'elenco per individuarla sulla mappa.


Suggerimento: puoi visualizzare tutti i risultati utilizzando la barra di scorrimento sul lato destro dello schermo.

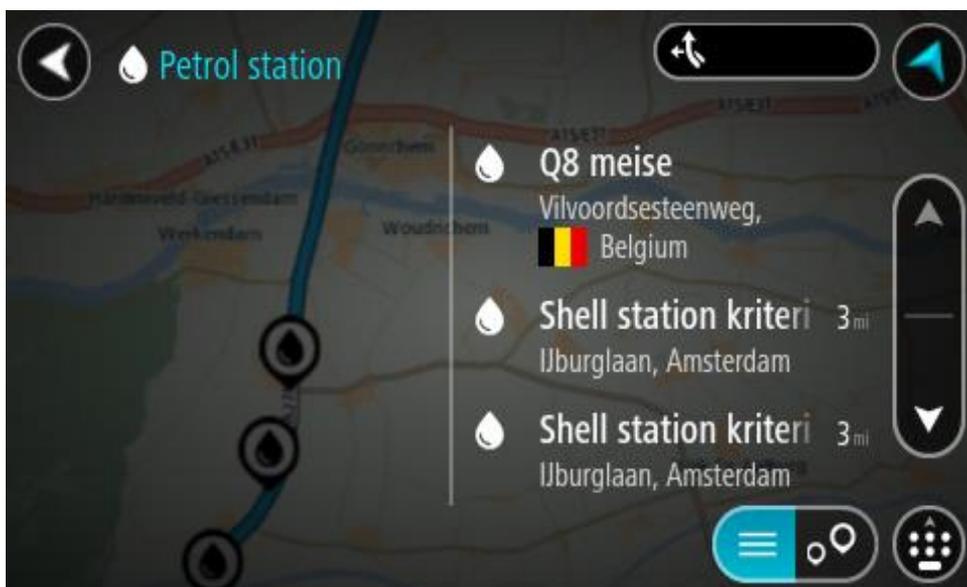

Per modificare la modalità di [ricerca](#), seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Potrai quindi modificare l'ambito della ricerca, ad esempio nei pressi della posizione corrente o all'interno dell'intera mappa.

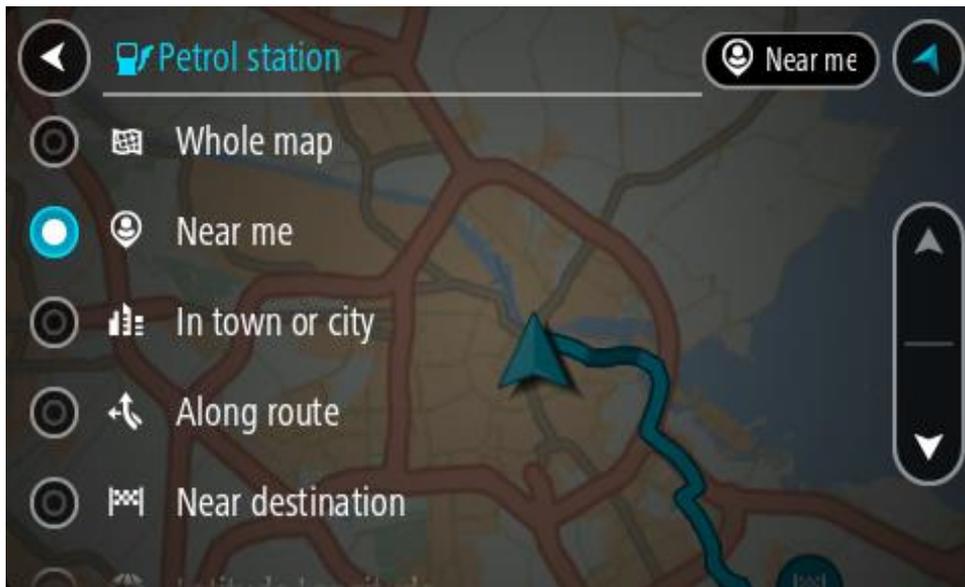

3. Seleziona una stazione di servizio dalla mappa o nell'elenco.
Sulla mappa verrà visualizzato un menu a comparsa con il nome della stazione di servizio.

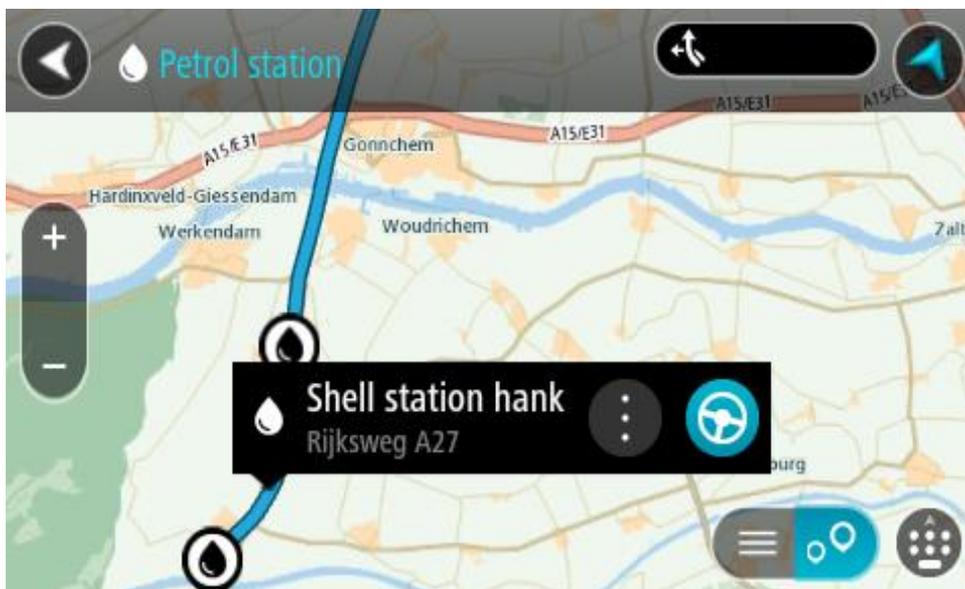

4. Seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: utilizzando il menu a comparsa, puoi aggiungere una stazione di servizio come sosta lungo il percorso. Le stazioni di servizio impostate come sosta lungo il percorso sono indicate da un'icona blu.

Ricerca dettagliata

Scelta del metodo di ricerca

Sono disponibili i seguenti due metodi di ricerca:

- **Ricerca rapida**
Inizia a digitare la destinazione, un luogo o un PDI per visualizzare immediatamente un elenco di nomi delle vie, luoghi e PDI corrispondenti.
- **Ricerca dettagliata**
Trova la tua destinazione con una semplice procedura. Per un indirizzo, inserisci il nome della città, della via e il numero civico. Per un PDI, inserisci la posizione in cui desideri cercare, quindi il tipo di PDI da ricercare.

Entrambi i metodi di ricerca forniscono lo stesso risultato, pertanto scegli il metodo che ritieni più semplice da utilizzare.

Puoi modificare il metodo di ricerca in **Sistema** nel menu [Impostazioni](#).

Ricerca dettagliata

Informazioni sulla ricerca

SOLO RICERCA DETTAGLIATA

Puoi utilizzare il menu **Vai a** per trovare indirizzi e Punti di interesse (PDI) da raggiungere. Scegli prima il Paese o lo Stato in cui desideri effettuare la ricerca, quindi inserisci l'indirizzo, il tipo di PDI o il nome.

In **Indirizzo**, puoi cercare i seguenti elementi:

- Un indirizzo specifico in una città.
- Un codice postale, ad esempio, digita **W1D 1LL** per Oxford Street, Londra.
- Una città per raggiungere il centro, ad esempio digita **Londra**.

In **Punti di interesse**, puoi cercare i seguenti elementi:

- Un PDI (Punto di interesse), ad esempio digita **museo**.

In **Latitudine Longitudine**, puoi cercare i seguenti elementi:

- Le coordinate di latitudine e longitudine, ad esempio, digita:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Inserimento dei termini di ricerca

SOLO RICERCA DETTAGLIATA

Seleziona **Vai a** nel [Menu principale](#), quindi seleziona **Indirizzo** o **Punto di interesse**. Viene visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera e i seguenti pulsanti:



- 1. Pulsante Indietro**
Seleziona questo pulsante per tornare alla schermata precedente.
- 2. Casella di immissione per le ricerche**
Inserisci qui il termine di ricerca. Mentre digiti vengono mostrati gli indirizzi o i PDI corrispondenti.

Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë ed altri ancora.

Suggerimento: per modificare il testo, seleziona una parola che hai già scritto per posizionare il cursore, quindi puoi inserire o eliminare caratteri.
- 3. Selettore di Paese o Stato**
Seleziona il Paese o lo Stato che desideri cercare.
- 4. Pulsante di visualizzazione**
Seleziona questo pulsante per tornare alla [visualizzazione mappa](#) o alla [vista di navigazione](#).
- 5. Pulsante 123?!**
Seleziona questo pulsante per utilizzare numeri e simboli sulla tastiera. Seleziona il pulsante =< per passare dai numeri agli altri simboli e viceversa. Per tornare alla tastiera generale, seleziona il pulsante **ABC**.
- 6. Pulsante del layout di tastiera**

Seleziona questo pulsante per cambiare il layout della tua tastiera, passando a un'altra lingua. Puoi scegliere fino a quattro layout dall'elenco. Se hai selezionato più di un layout, quando selezioni il pulsante del layout di tastiera si apre un menu a comparsa che permette di passare rapidamente a uno dei layout di tastiera selezionati. [Tieni premuto](#) questo pulsante per passare direttamente all'elenco di tutti i layout.

7. Pulsante Fatto

Seleziona questo pulsante per nascondere la tastiera.

8. Pulsante Mostra/nascondi tastiera

Seleziona questo pulsante per mostrare o nascondere la tastiera.

Suggerimento: premi il tasto **Maiusc** una volta per scrivere in maiuscolo la lettera successiva. [Tocca due volte](#) il tasto **Maiusc** per attivare il blocco delle maiuscole, che scrive in maiuscolo tutte le lettere digitate. Seleziona il tasto **Maiusc** una volta per disattivare il blocco delle maiuscole.


Suggerimento: per annullare una ricerca, seleziona il pulsante mappa/vista di navigazione nell'angolo superiore destro dello schermo.

Utilizzo dei risultati della ricerca


SOLO RICERCA DETTAGLIATA

I risultati della ricerca relativi a **Indirizzo** o **Punto di interesse** vengono visualizzati in un elenco.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

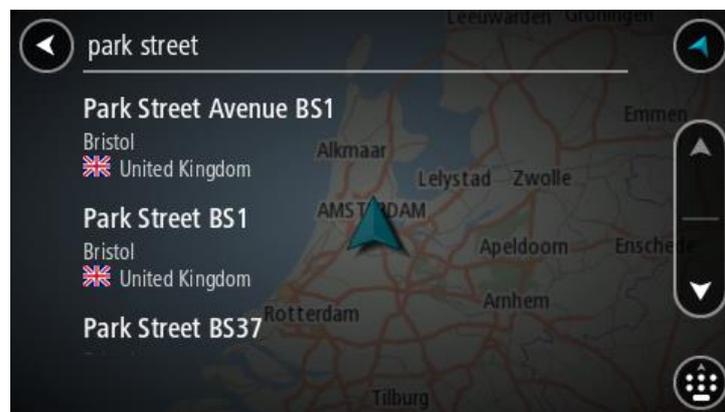

Se selezioni un indirizzo dall'elenco dei risultati della ricerca, puoi scegliere di visualizzarlo sulla mappa, aggiungere un incrocio o pianificare un percorso verso la posizione selezionata. Per ottenere un indirizzo esatto, puoi aggiungere il numero civico. Quando selezioni un PDI dall'elenco dei risultati della ricerca, questo viene visualizzato sulla mappa.

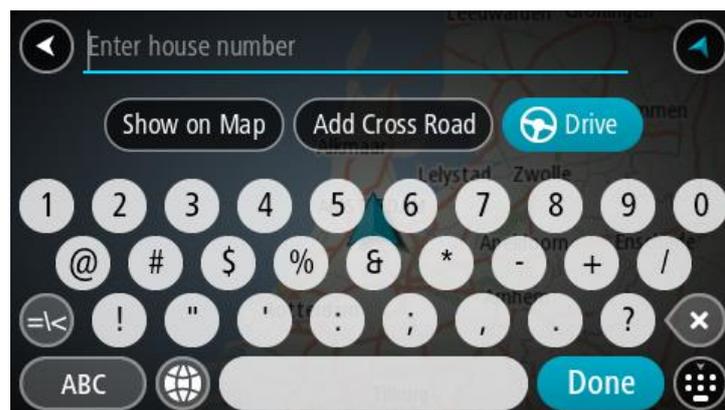

Quando visualizzi il risultato o il PDI sulla mappa, puoi utilizzare il menu a comparsa per [aggiungere la posizione](#) a Le mie posizioni. Se hai già pianificato un percorso, puoi aggiungere la posizione al percorso corrente.



Nota: sulla mappa verranno visualizzati i risultati migliori. Se si ingrandisce la visualizzazione, verranno gradualmente visualizzati i risultati di ricerca più in basso nell'elenco.

Informazioni sui codici postali

Quando esegui una ricerca per codice postale, i risultati dipendono dal tipo di codice postale utilizzato nel paese in cui stai effettuando la ricerca.

I tipi di codice postale utilizzati sono i seguenti:

- I codici postali che portano a una via o parte di una via.
- I codici postali che portano a un'area che può comprendere, ad esempio, una città, vari paesi in un'area rurale o un quartiere in una grande città.

I codici postali per le vie

Questo tipo di codice postale viene utilizzato in Paesi come il Regno Unito o i Paesi Bassi. Quando esegui una ricerca utilizzando questo tipo di codice postale, inserisci il codice postale, lascia uno spazio e quindi inserisci facoltativamente il numero civico, ad esempio "1017CT 35". Il dispositivo pianifica quindi un percorso per una casa o un edificio specifico in una via specifica.

Codici postali per le aree

Questo tipo di codice postale viene utilizzato in Paesi come la Germania, la Francia e il Belgio. Se esegui una ricerca utilizzando un codice postale per area, i risultati includono tutte le vie di un quartiere urbano, l'intera città o i paesi corrispondenti al codice postale.

Quando utilizzi la ricerca rapida puoi inserire un codice postale per un'area per ottenere risultati relativi a più Paesi.

Nota: se esegui una ricerca utilizzando un codice postale per area, i risultati non includeranno un indirizzo specifico.

Questo tipo di codice postale è comunque molto utile per ridurre il numero dei risultati della ricerca. Se ad esempio cerchi Neustadt in Germania, otterrai un lungo elenco di risultati possibili. Aggiungendo uno spazio seguito dal codice postale per un'area puoi restringere i risultati alla Neustadt che stai cercando.

Per fare un altro esempio, se desideri cercare una città, inserisci un codice postale per un'area, quindi seleziona dai risultati il centro della città che stai cercando.

Elenco delle icone per i tipi di PDI

Servizi legali e finanziari



Tribunale



Sportello automatico



Servizi legali - Avvocati



Istituzione finanziaria



Servizi legali - Altri servizi

Ristorazione



Minimarket



Ristorante fast food



Ristorante



Ristorante cinese

Alloggi



Hotel o motel



Hotel di lusso



Campeggio



Hotel economico

Servizi di emergenza



Ospedale o policlinico



Dentista



Stazione di polizia



Veterinario



Medico



Caserma dei vigili del fuoco

Servizi per automobili



Parcheggio all'aperto



Stazione di servizio



Autorimessa



Autolavaggi



Concessionaria



Centro revisione veicoli



Autonoleggio



Colonnina per auto elettrica



Parcheggi noleggio auto



Autofficina

Altri servizi



Ambasciata



Servizi per animali



Ente pubblico



Telecomunicazioni



Azienda



Servizio comunitario



Ufficio postale



Farmacia



Centro commerciale



Servizi estetici



Ufficio informazioni turistiche



Negozi

Istruzione



Collegio o università



Scuola



Biblioteca



Centro congressi

Attività ricreative



Casinò



Cantina



Teatro



Attrazione turistica



Cinema



Zoo



Sala concerti



Parco divertimenti



Museo



Centro espositivo



Opera



Centro culturale



Locali notturni



Centro ricreativo



Fattorie didattiche

Sport



Campo da gioco



Piscina



Vetta montana



Sport acquatici



Spiaggia



Campo da tennis



Parco o area ricreativa



Pista di pattinaggio su ghiaccio



Porto turistico



Centro sportivo



Stadio



Campo da golf

Religione



Chiesa



Luogo di culto

Viaggio

	Stazione ferroviaria		Passo di montagna
	Aeroporto		Vista panoramica
	Terminale traghetti		Codice postale
	Valico di frontiera		Zona residenziale
	Stazione autobus		Centro città
	Casello		Stazione di ricarica per auto elettrica
	Area di sosta		Stazione camion

Nota: non utilizzato in tutti i Paesi.

Pianificazione di un percorso mediante la ricerca dettagliata

Utilizzo della funzione Destinazione prevista

Cos'è la funzione Destinazione prevista?

Rider riconosce le tue abitudini di guida quotidiane per raggiungere le destinazioni salvate e suggerisce la destinazione quando il navigatore esce dalla modalità di sospensione, ad esempio quando vai al lavoro al mattino.

Prepararsi alla funzione Destinazione prevista

Il navigatore deve conoscere le tue abitudini prima suggerire la prima destinazione. Più regolarmente utilizzi il Rider, più velocemente ti verranno suggerite destinazioni precise.

Per ricevere le destinazioni previste, devi attenerti alla seguente procedura:

- Destinazione prevista è ATTIVATA per impostazione predefinita ma se viene disattivata, accedi a [Impostazioni](#) > Sistema > **Informazioni personali e privacy**, attiva **Salva la cronologia dei viaggi sul dispositivo per utilizzare le funzioni opzionali**.
- Assicurati di non aver pianificato alcun percorso.
- Attiva il comando vocale sul navigatore. Assicurati che il volume non sia disattivato e che sia impostato su un livello superiore al 20%.
- Effettua qualche guida per alcuni giorni, pianificando percorsi per raggiungere le tue destinazioni preferite.

Utilizzo della funzione Destinazione prevista

Importante: se sul navigatore è attivato il comando vocale, pronuncia "Sì" o "No" oppure seleziona il pulsante Sì o No.

Se il navigatore visualizza "Vai a X?", in cui X è una destinazione, hai 12 secondi per rispondere sì o no.

Suggerimento: se non fornisci alcuna risposta, il Rider presuppone una risposta affermativa.

Per rispondere sì, pronuncia "Sì" oppure seleziona Sì. Il dispositivo pianifica un percorso verso la destinazione.

Per rispondere no, pronuncia "No", seleziona No oppure tocca lo schermo per tornare alla mappa.

Attivazione o disattivazione della funzione di destinazione prevista

È possibile attivare o disattivare la funzione di destinazione prevista in qualsiasi momento. Vedere [Pianificazione percorsi](#) e Comando vocale (se il tuo dispositivo ne è dotato) per informazioni su come attivare o disattivare questa funzione.

Pianificazione di un percorso verso un indirizzo

SOLO RICERCA DETTAGLIATA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso verso un indirizzo, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Vai a**.



3. Seleziona **Indirizzo**.
Puoi modificare il Paese o lo stato selezionando la bandierina prima di selezionare una città.
4. Immetti il nome della cittadina o della città oppure il codice postale.
Mentre digiti, nell'elenco vengono visualizzati paesi con nomi simili.


Quando vengono visualizzati nell'elenco la città o il paese corretti, seleziona il nome.



5. Inserisci il nome della via.

Mentre digiti, nell'elenco vengono visualizzate strade con nomi simili.

Quando viene visualizzato nell'elenco il nome della via corretto, seleziona il nome.

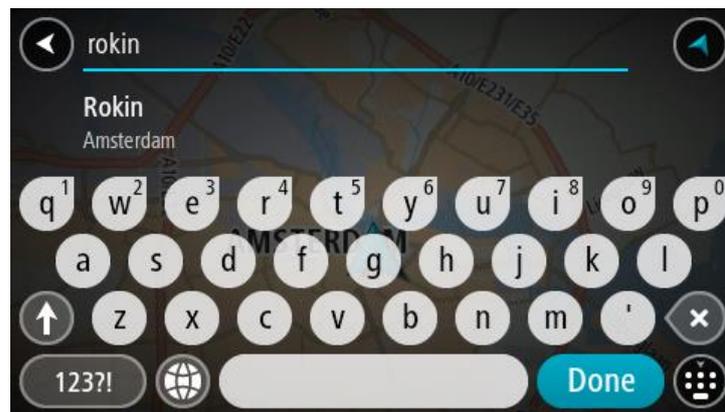

6. Inserisci il numero civico

Suggerimento: se il numero civico non esiste viene visualizzato in rosso. Il numero civico più vicino viene visualizzato nel pulsante Vai a.



7. Seleziona **Guida**.

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso verso un PDI

SOLO RICERCA DETTAGLIATA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso per un tipo di PDI o per un PDI specifico utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Vai a**.



3. Seleziona **Punto di interesse**.

Puoi modificare il Paese o lo stato selezionando la bandierina prima di selezionare una città.

4. Scegli luogo di ricerca. Puoi selezionare una delle seguenti opzioni:

- Vicino a me.

- In città.

- Lungo il percorso se hai pianificato un percorso.

- Vicino a destinazione se hai pianificato un percorso.

- Vicino a un punto sulla mappa se hai selezionato un punto sulla mappa.

- Vicino al punto di partenza se hai pianificato un percorso o una traccia.

5. Inserisci il nome della destinazione scelta per il percorso.


Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë ed altri ancora.

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".

Durante la digitazione vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento.



6. Seleziona un tipo di PDI o un PDI specifico. Se hai selezionato un tipo di PDI, seleziona un PDI. La posizione viene mostrata sulla mappa.
7. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

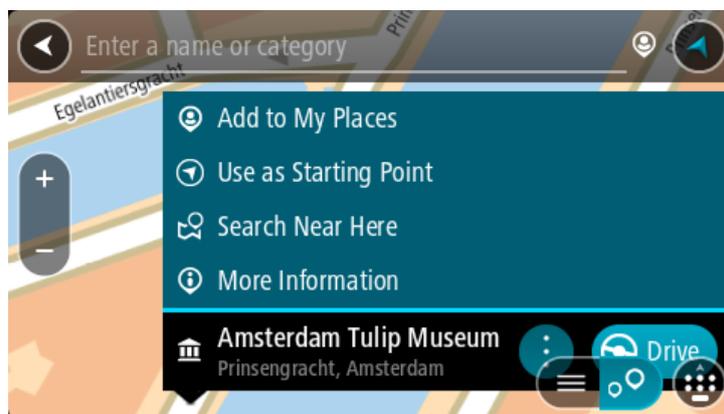

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

8. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**. Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso verso un centro città

SOLO RICERCA DETTAGLIATA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso verso un centro città, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Vai a**.



3. Seleziona **Indirizzo**.

Puoi modificare il Paese o lo stato selezionando la bandierina prima di selezionare una città.


4. Inserisci il nome di una città.

Mentre digiti, nell'elenco vengono visualizzati paesi con nomi simili.


Quando vengono visualizzati nell'elenco la città o il paese corretti, seleziona il nome.



5. Seleziona il PDI del centro città.

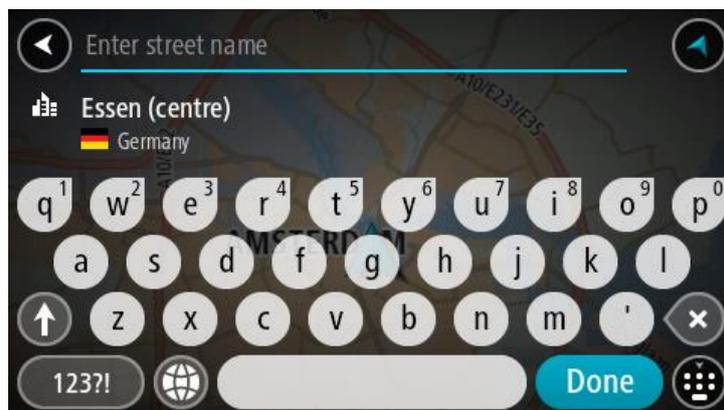

6. Seleziona Guida.

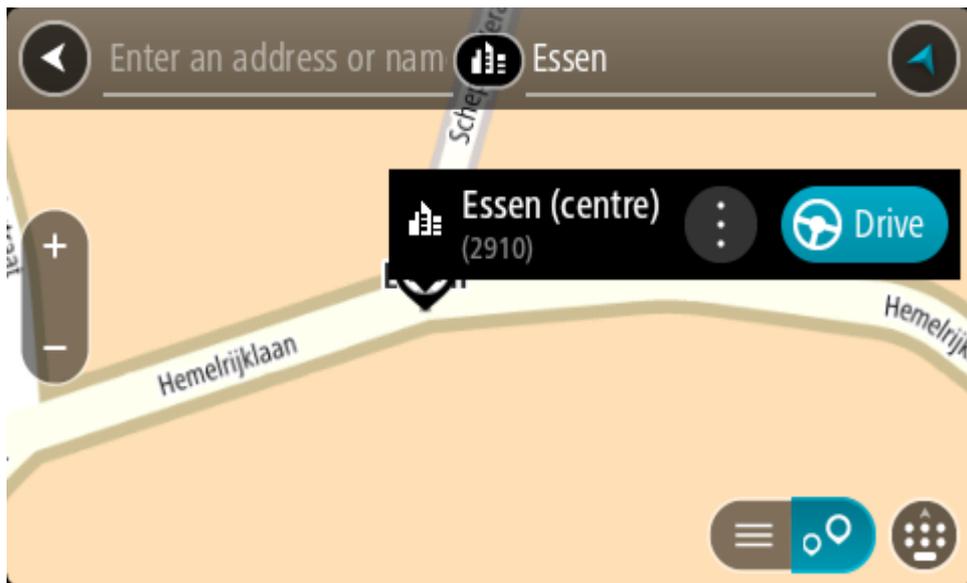

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online

SOLO RICERCA DETTAGLIATA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Nota: la ricerca online è disponibile esclusivamente sui dispositivi connessi. Per eseguire ricerche online sul Rider, devi essere [connesso ai Servizi TomTom](#).

Se hai effettuato la [ricerca di un PDI](#) ma non riesci a trovare il PDI che stai cercando, puoi eseguire la ricerca tramite Cerca Places online di TomTom. Per trovare PDI effettuando una ricerca online, procedi come segue:

1. [Cerca un PDI](#) utilizzando Vai a nel Menu principale.

I risultati della ricerca vengono visualizzati in un elenco.




2. Scorri in fondo all'elenco e seleziona **Cerca Places online**.
3. Utilizza la tastiera per immettere il nome del PDI che desideri trovare, quindi premi il pulsante Cerca sulla tastiera.

Suggerimento: se [tieni premuta](#) una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë ed altri ancora.

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".

Nota: durante la ricerca, puoi cercare vicino alla tua posizione corrente, in un paese o in una città oppure nelle vicinanze della tua destinazione. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca.

I risultati della ricerca sono visualizzati su una colonna.

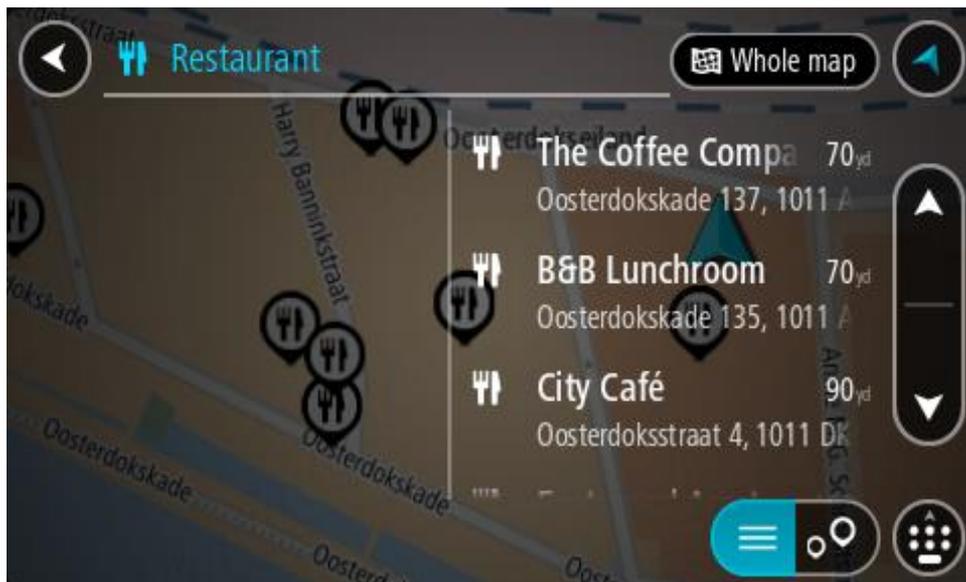

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



4. Seleziona un singolo PDI dall'elenco.
La posizione viene mostrata sulla mappa.
5. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

6. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.


Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso mediante la mappa

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.


Per pianificare un percorso mediante la mappa, procedi come segue:

1. [Sposta la mappa](#) e aumenta lo zoom finché non visualizzi la destinazione che desideri raggiungere.

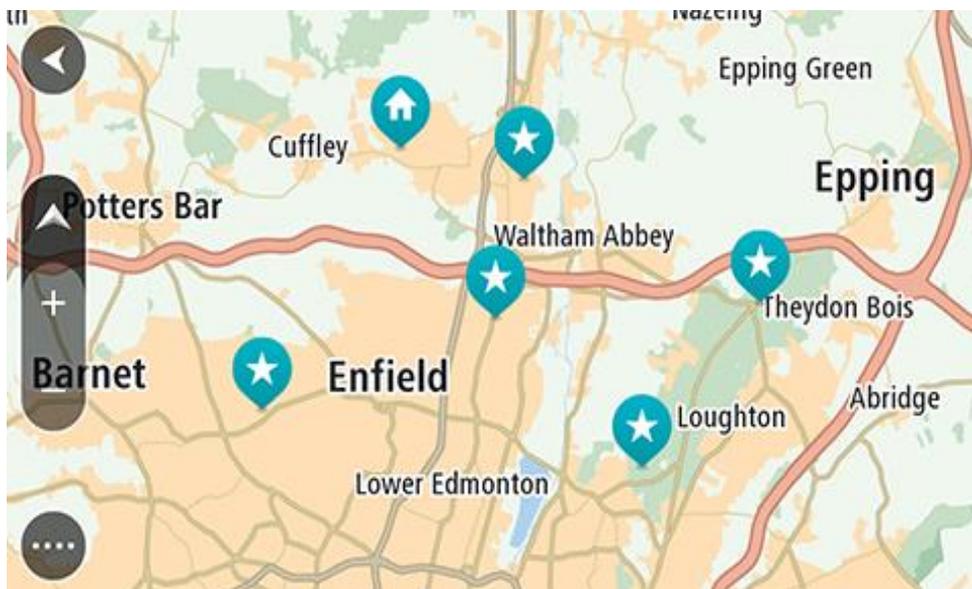


Suggerimento: puoi anche selezionare un simbolo della mappa per aprire il menu a comparsa e selezionare il pulsante **Guida** per pianificare un percorso verso tale posizione.

- Una volta individuata la destinazione sulla mappa, selezionala tenendo premuto un dito sullo schermo per circa un secondo.
Verrà visualizzato un menu a comparsa indicante l'indirizzo più vicino.

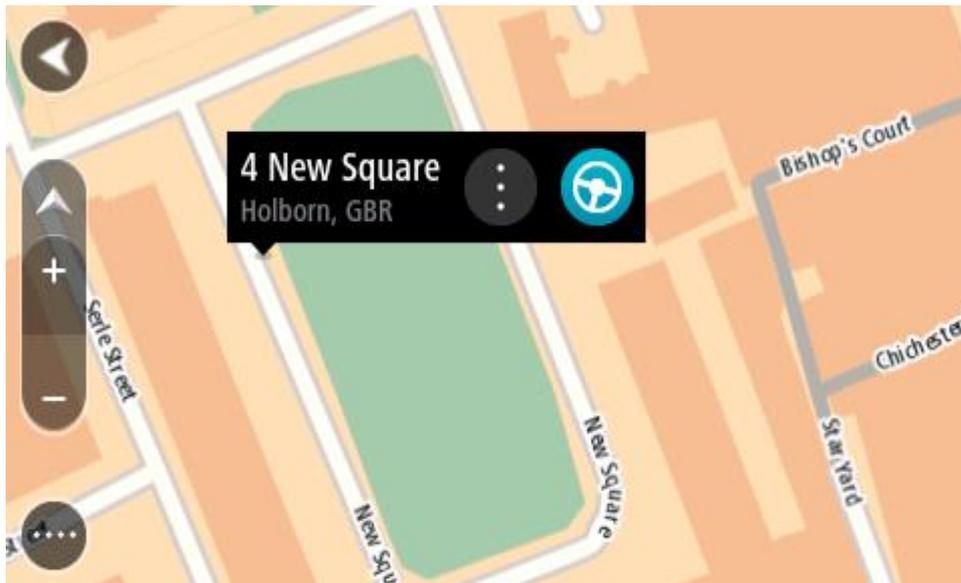

- Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: la posizione selezionata può essere utilizzata anche in altri modi, ad esempio aggiungendola a [Le mie posizioni](#) tramite il pulsante del menu a comparsa.

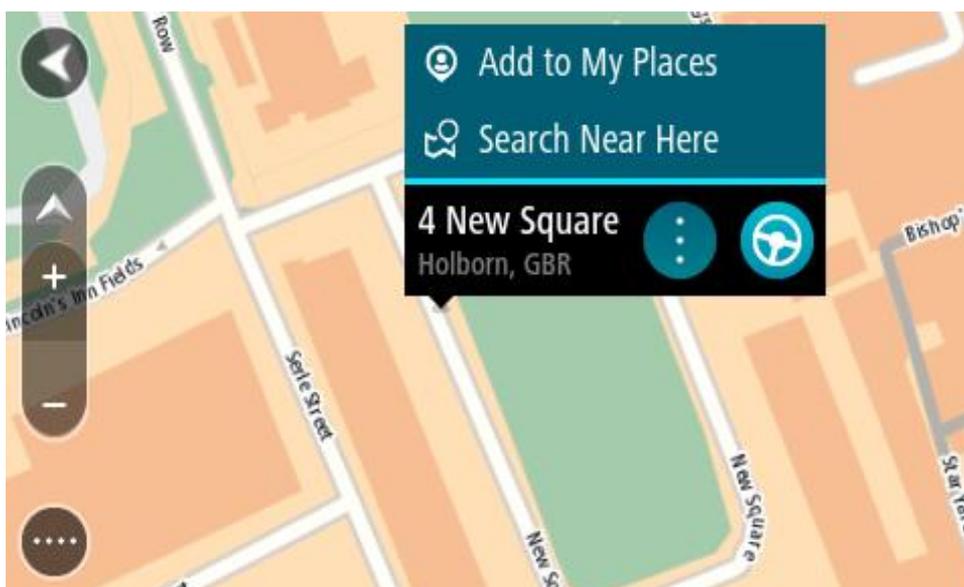

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [i miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso mediante Le mie posizioni

Per passare a un elemento salvato in [Le mie posizioni](#) dalla posizione corrente, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona Le mie posizioni.



Verrà visualizzato un elenco di tutte le posizioni salvate.

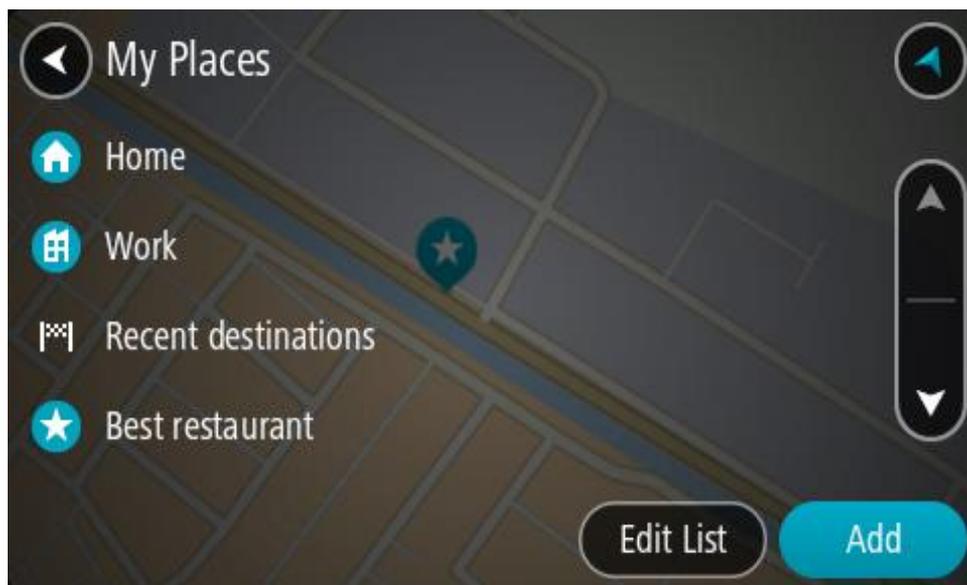

3. Seleziona la posizione a cui desideri passare, ad esempio Casa.
La posizione selezionata verrà visualizzata sulla mappa con un menu a comparsa.

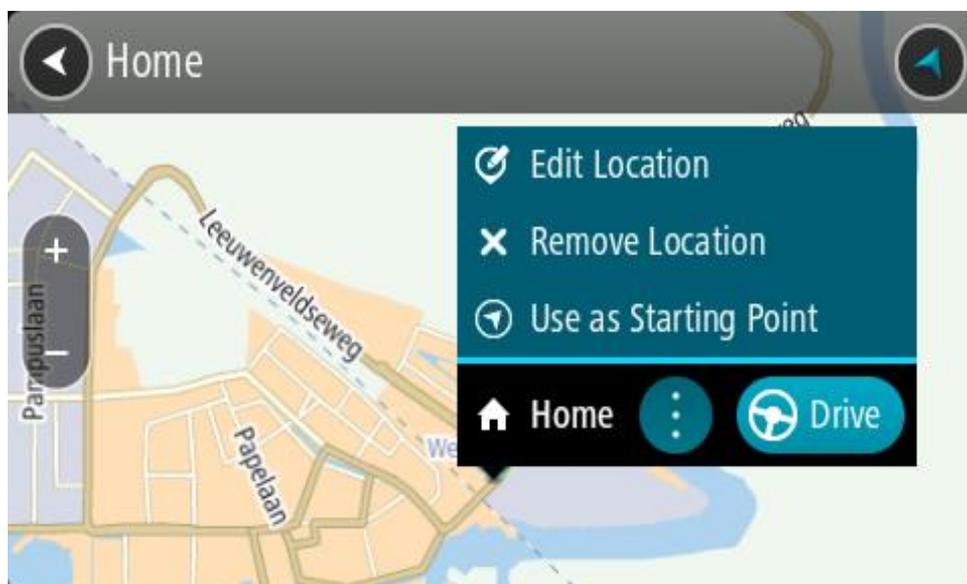

4. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso tramite coordinate utilizzando la ricerca dettagliata

SOLO RICERCA DETTAGLIATA

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso specificando una coppia di coordinate, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Vai a**.



3. Seleziona **Latitudine Longitudine**.

Suggerimento: le coordinate di esempio mostrate sullo schermo sono la tua latitudine e longitudine corrente.

4. Inserisci la coppia di coordinate. Puoi inserire uno qualsiasi dei tipi di coordinate seguenti:

- Valori decimali, ad esempio:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Suggerimento: per i valori decimali non è necessario utilizzare una lettera per indicare la latitudine e la longitudine. Per le posizioni a ovest del meridiano 0 e per le posizioni a sud dell'equatore, usa un segno meno (-) prima della coordinata.

- Gradi, minuti e secondi, ad esempio:
N 51° 30'31" W 0° 08'34"
- Coordinate standard GPS, ad esempio:
N 51 30.525 W 0 08.569

Nota: la barra al di sotto delle coordinate diventa rossa se immetti coordinate che non vengono riconosciute dal tuo Rider.

5. Quando inizi a digitare le coordinate, vengono visualizzati alcuni suggerimenti basati sulle informazioni che hai inserito. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



6. Seleziona un suggerimento per la tua destinazione.
La posizione viene mostrata sulla mappa.
7. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezzora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione anticipata di un percorso

Puoi pianificare un percorso in anticipo, prima di metterti alla guida, e salvarlo nell'elenco [I miei percorsi](#).

Per pianificare un percorso in anticipo, procedi come segue.

1. Cerca la posizione che desideri usare come punto di partenza.
2. Seleziona **Mostra su mappa**.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.
Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.



4. Seleziona **Usa come punto di partenza**.
5. Cerca la posizione che desideri utilizzare come destinazione.
6. Seleziona **Mostra su mappa**.
7. Seleziona **Guida** nel menu a comparsa.
Il tuo percorso viene pianificato utilizzando il punto di partenza e la destinazione che hai scelto. Il tempo di percorrenza stimato viene mostrato nella parte superiore della barra del percorso.

Suggerimento: le soste, i PDI e le posizioni possono tutte essere selezionate come punti di partenza utilizzando i relativi menu a comparsa.

Suggerimento: puoi [salvare il percorso in I miei percorsi](#).


8. Per raggiungere il punto di partenza, seleziona **Guida** nella parte superiore dello schermo.

Il punto di partenza del percorso viene convertito nella prima sosta e qui il percorso viene pianificato. Le indicazioni per raggiungere la tua destinazione iniziano dalla tua posizione corrente. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Impostazione del punto di partenza come posizione corrente

1. Seleziona il punto di partenza del percorso nella visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.

Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.

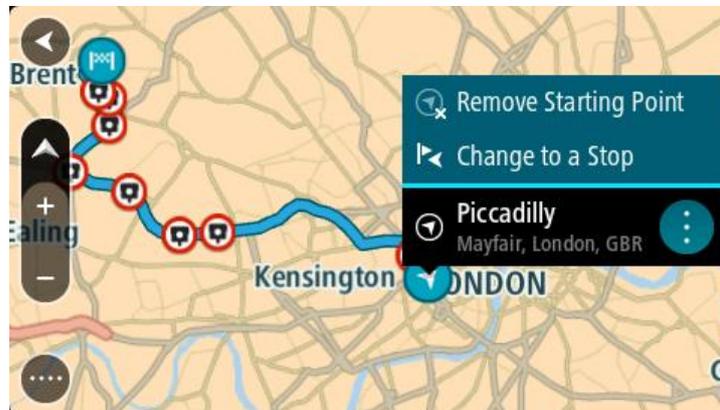


3. Seleziona **Rimuovi punto di partenza**.

Il percorso viene ripianificato con la tua posizione attuale come punto di partenza. Il punto di partenza originale viene rimosso dal percorso.

Trasformazione del punto di partenza in una sosta

1. Seleziona il punto di partenza del percorso nella visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.

Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.

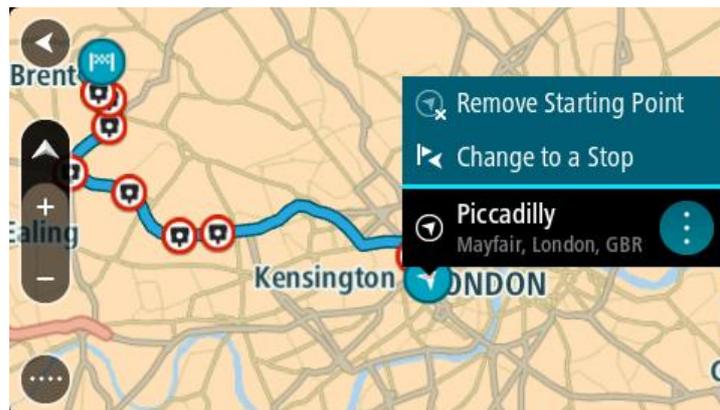

3. Seleziona **Cambia in una sosta**.

Il percorso viene ripianificato trasformando il punto di partenza in una sosta.

Ricerca di un parcheggio

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per cercare un parcheggio, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Parcheggi**.



Verrà visualizzata la mappa con i parcheggi individuati.

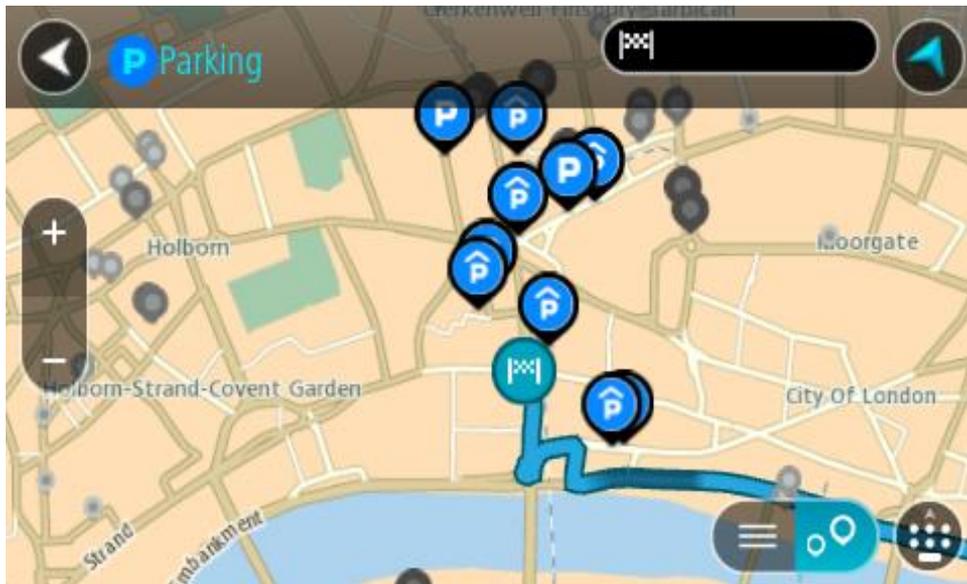


Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzati i parcheggi nei pressi della destinazione. Se non hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzati i parcheggi nei pressi della posizione corrente.

Puoi modificare la schermata per visualizzare un elenco dei parcheggi premendo questo pulsante:




Puoi selezionare un parcheggio dall'elenco per individuarlo sulla mappa.

Suggerimento: puoi visualizzare tutti i risultati utilizzando la barra di scorrimento sul lato destro dello schermo.

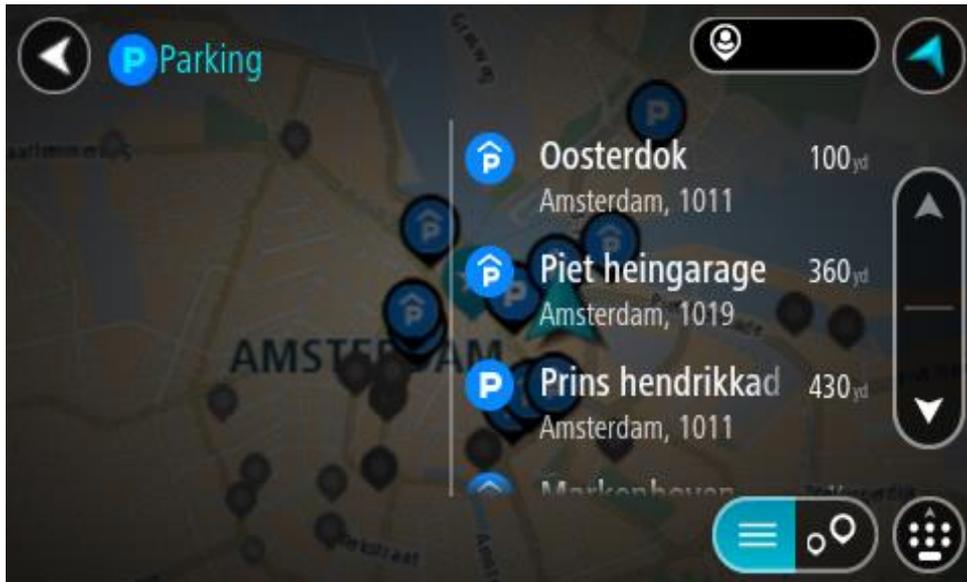


Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Potrai quindi modificare l'ambito della ricerca, ad esempio nei pressi della posizione corrente o all'interno dell'intera mappa.

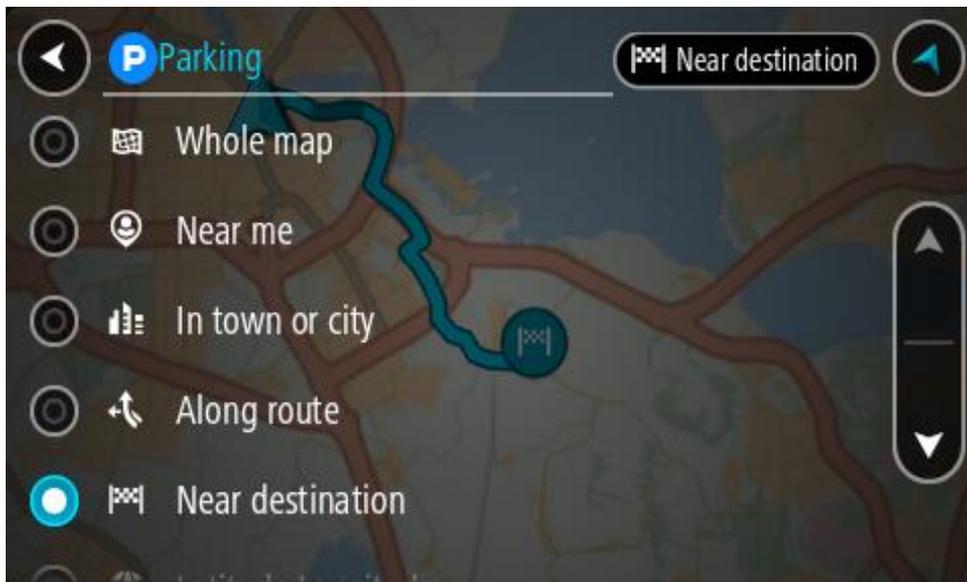

3. Seleziona un parcheggio dalla mappa o nell'elenco.

Sulla mappa verrà visualizzato un menu a comparsa con il nome del parcheggio.

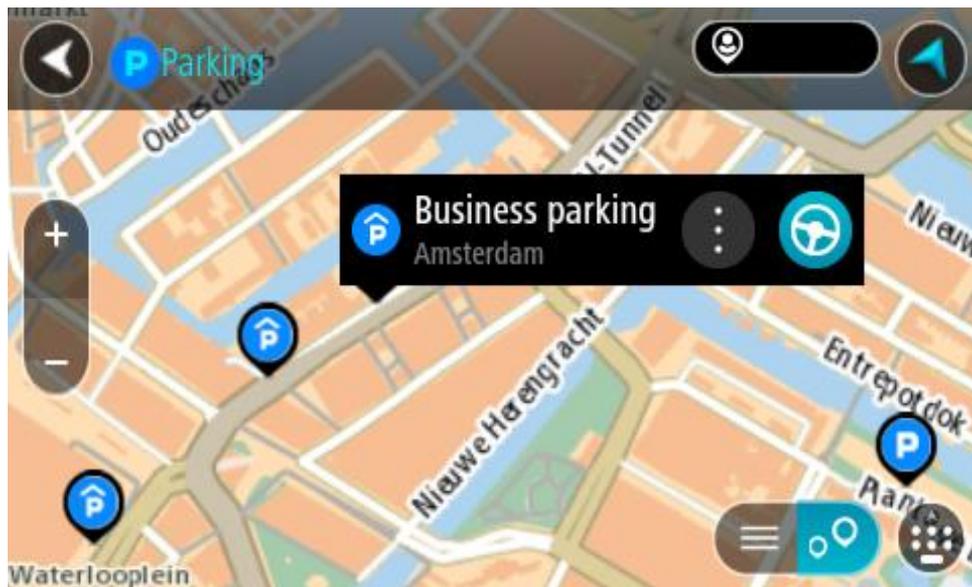

4. Seleziona **Guida**.

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: utilizzando il menu a comparsa, puoi aggiungere un parcheggio come sosta lungo il percorso.

Ricerca di una stazione di servizio

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per cercare una stazione di servizio, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Stazione di servizio**.




Verrà visualizzata la mappa con le stazioni di servizio individuate.

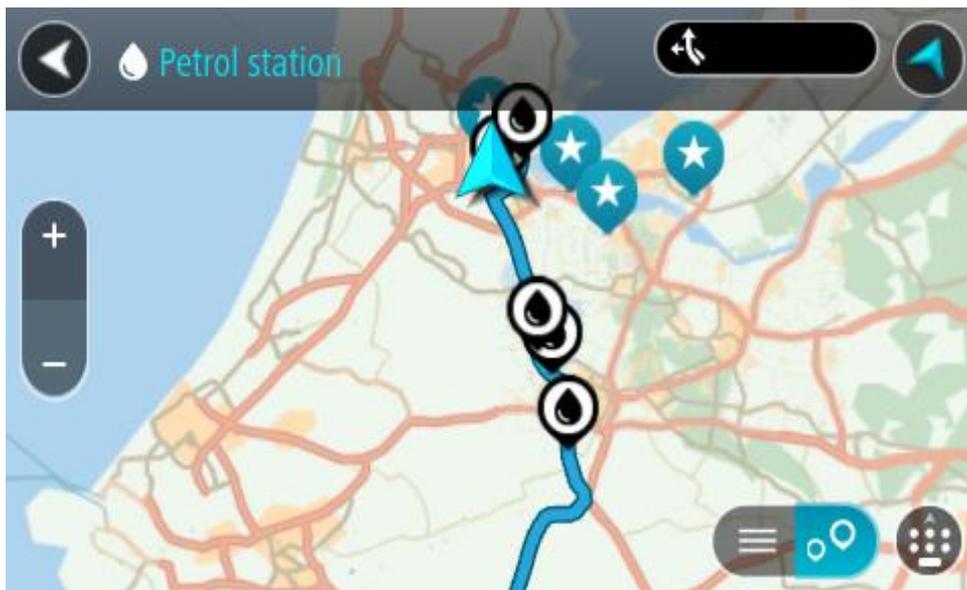


Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzate le stazioni di servizio presenti. Se non hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzate le stazioni di servizio nei pressi della posizione corrente.

Puoi modificare la schermata per visualizzare un elenco delle stazioni di servizio premendo questo pulsante:




Puoi selezionare una stazione di servizio dall'elenco per individuarla sulla mappa.


Suggerimento: puoi visualizzare tutti i risultati utilizzando la barra di scorrimento sul lato destro dello schermo.

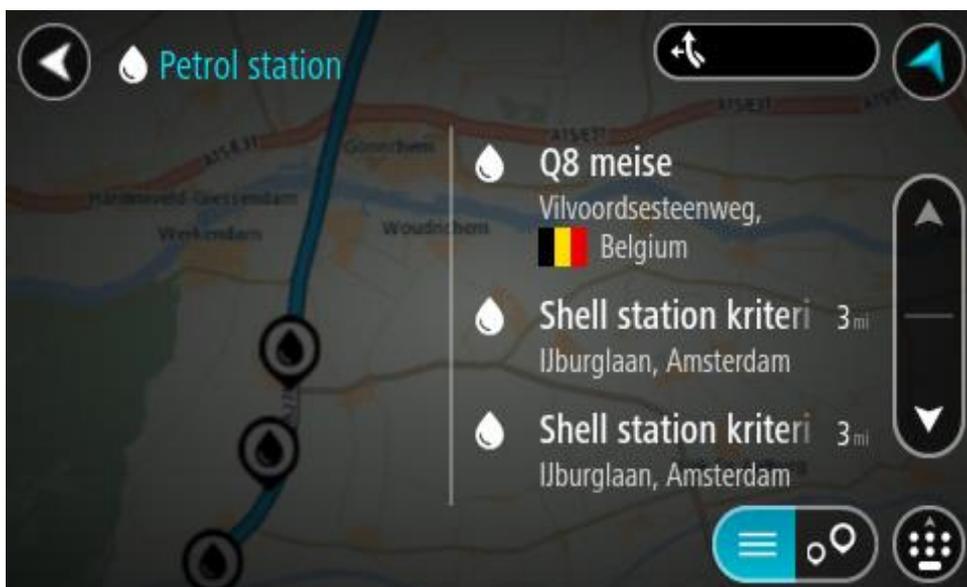

Per modificare la modalità di [ricerca](#), seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Potrai quindi modificare l'ambito della ricerca, ad esempio nei pressi della posizione corrente o all'interno dell'intera mappa.

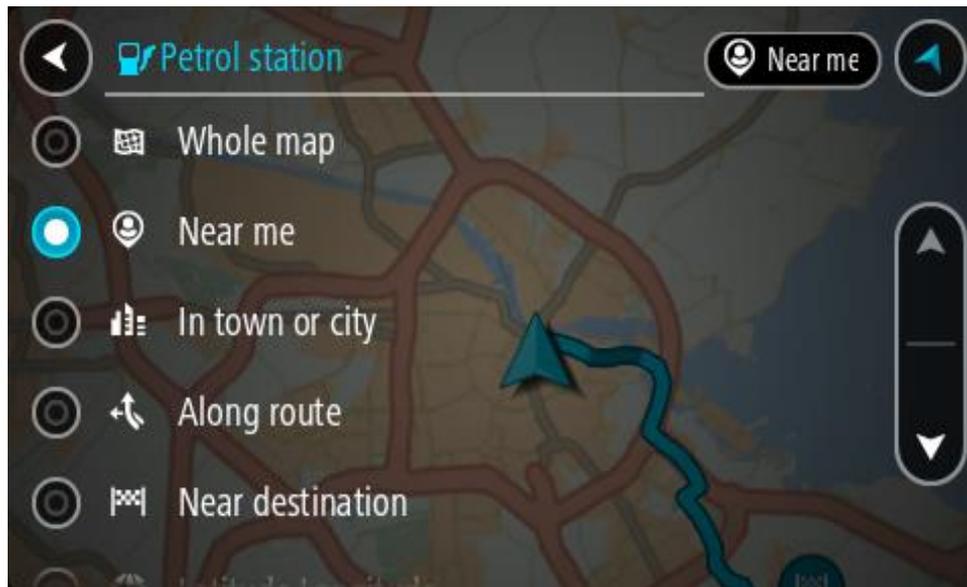

3. Seleziona una stazione di servizio dalla mappa o nell'elenco.
Sulla mappa verrà visualizzato un menu a comparsa con il nome della stazione di servizio.

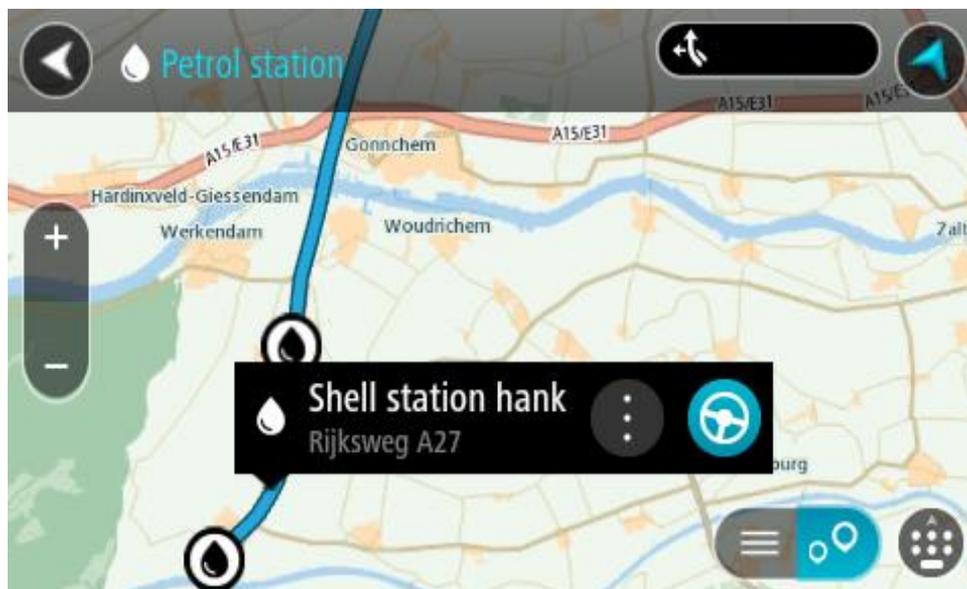

4. Seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: utilizzando il menu a comparsa, puoi aggiungere una stazione di servizio come sosta lungo il percorso. Le stazioni di servizio impostate come sosta lungo il percorso sono indicate da un'icona blu.

Modifica del percorso

Menu Percorso corrente

Dopo aver pianificato un percorso o una traccia, seleziona il pulsante **Percorso corrente** o **Traccia corrente** nel Menu principale per aprire il Menu Percorso corrente o Traccia corrente.

Nel menu sono disponibili i seguenti pulsanti:

Cancella percorso/Cancella traccia



Seleziona questo pulsante per cancellare il percorso o la traccia attualmente pianificati.

Il menu Percorso corrente verrà chiuso e tornerai alla [visualizzazione mappa](#).

Salta sosta successiva



Seleziona questo pulsante per [saltare la sosta successiva](#) sul percorso.

Trova alternativa



Visualizzerai questo pulsante una volta pianificato un percorso. Seleziona questo pulsante per mostrare fino a tre [percorsi alternativi](#) sulla [visualizzazione mappa](#).

Evita strada bloccata



Seleziona questo pulsante per [evitare un ostacolo imprevisto](#) che blocca la strada sul tuo percorso.

Evita parte di percorso



Seleziona questo pulsante per [evitare una parte di un percorso](#).

Evita strade a pedaggio e altro



Seleziona questo pulsante per evitare alcuni [tipi di caratteristiche](#) lungo il percorso che stai pianificando. Tali caratteristiche includono traghetti, strade a pedaggio e strade non asfaltate.

Puoi anche [evitare alcune caratteristiche del percorso](#) utilizzando la barra del percorso.

Mostra istruzioni



Seleziona questo pulsante per visualizzare un elenco di istruzioni dettagliate per il tuo percorso pianificato.

Le istruzioni includono quanto segue:

- La posizione corrente.
- nomi di vie
- Fino a due numeri civici mostrati nelle segnaletiche stradali laddove disponibili.
- Una freccia dell'istruzione.
- Una descrizione dell'istruzione.
- La distanza tra due istruzioni consecutive.
- Numero dell'uscita
- Gli indirizzi completi delle soste lungo il percorso.

Suggerimento: seleziona un'istruzione per visualizzare un'anteprima di tale sezione del percorso nella Visualizzazione mappa.

Puoi anche selezionare il pannello delle istruzioni nella [vista di navigazione](#) per visualizzare istruzioni dettagliate.

Aggiungi sosta a percorso



Seleziona questo pulsante per aggiungere una sosta al percorso che stai pianificando. Puoi anche [aggiungere una sosta al tuo percorso direttamente dalla mappa](#).

Aggiungi a I miei percorsi



Questo pulsante viene visualizzato quando pianifichi un nuovo percorso che non è ancora stato salvato. Seleziona questo pulsante per salvare il percorso nell'elenco [I miei percorsi](#).

Salva modifiche sul percorso



Questo pulsante viene visualizzato quando apporti una modifica a un elemento dell'elenco [I miei percorsi](#). Seleziona il pulsante per salvare le modifiche.

Cambia tipo di percorso



Seleziona questo pulsante per modificare il [tipo di percorso](#) utilizzato per pianificare il tuo percorso. Il tuo percorso verrà ricalcolato utilizzando il nuovo tipo di percorso.

Riordina soste

Seleziona questo pulsante per visualizzare l'elenco delle soste per il percorso corrente. Potrai [modificare l'ordine delle soste lungo il percorso](#).

Vai a percorso o traccia

Seleziona **Vai a percorso** per pianificare un percorso dalla posizione corrente al punto di partenza di uno de [I miei percorsi](#). Il punto di partenza viene convertito in sosta.

Vai a traccia pianifica un percorso fino al punto più vicino della traccia rispetto alla posizione corrente.

Vai a punto di partenza

Sul menu Traccia corrente, seleziona questo pulsante per pianificare un percorso al punto di partenza della traccia. Il punto di partenza viene convertito in sosta. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione [Navigazione mediante una traccia](#).

Condividi traccia

Nel menu Traccia corrente, seleziona questo pulsante per esportare la traccia corrente come file GPX e salvarla su una scheda di memoria per la condivisione con altri utenti.

Riproduci anteprima percorso o traccia

Seleziona questo pulsante per visualizzare un'anteprima del percorso o della traccia pianificata.

Interrompi anteprima percorso o traccia

Seleziona questo pulsante per interrompere l'anteprima del percorso o della traccia pianificata.

Evitare una strada bloccata

Se è presente una strada bloccata sul tuo percorso, puoi modificare il percorso per evitarla.

1. Nella [vista di navigazione](#), seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità.

Suggerimento: il pannello della velocità viene visualizzato solo quando hai iniziato la navigazione del percorso.

2. Seleziona **Evita strada bloccata**.

A questo punto, viene trovato un percorso alternativo per evitare la strada bloccata. Puoi ottenere fino a due percorsi alternativi a seconda della rete stradale disponibile tra te e la tua destinazione.

Il nuovo percorso è mostrato nella visualizzazione mappa con la differenza in tempi di percorrenza in un fumetto.

Nota: potrebbe non essere possibile individuare un percorso alternativo se non è disponibile nessuna strada alternativa alla strada bloccata.

3. Seleziona il nuovo percorso toccando il fumetto con l'indicazione del tempo di percorrenza. Viene avviata la navigazione verso la destinazione, evitando la strada bloccata. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Evitare una parte di un percorso

Se un tratto di strada è bloccato oppure non vuoi passare per una determinata parte del percorso, puoi selezionare la sezione da evitare.

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Percorso corrente**.



3. Seleziona **Evita parte di percorso**.



Viene visualizzato l'elenco delle sezioni che compongono il tuo percorso corrente.

4. Seleziona la sezione del percorso che desideri evitare. L'anteprima mostra la sezione che hai scelto nella mappa.
5. Seleziona **Evita**.

Viene trovato un percorso alternativo per evitare la sezione di percorso scelta. Il nuovo percorso viene mostrato nella Visualizzazione mappa.

Nota: potrebbe non essere possibile individuare un percorso alternativo.

Viene avviata la navigazione verso la destinazione, evitando la sezione scelta. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Ricerca di un percorso alternativo


Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per trovare un percorso alternativo, procedi come segue:

1. Pianifica un percorso come di consueto.
2. Nella [visualizzazione mappa](#), seleziona il percorso stesso.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
4. Seleziona **Percorso alternativo**, quindi seleziona **Trova alternativa**.

Nella visualizzazione mappa vengono visualizzati fino a tre percorsi alternativi. Ciascun percorso alternativo mostra i diversi tempi di percorrenza in un fumetto. Puoi anche selezionare il pulsante km/mi per mostrare la differenza in forma di distanza.

Suggerimento: le informazioni fornite dal servizio TomTom [Traffic](#) vengono utilizzate durante il calcolo di percorsi alternativi. I percorsi più lunghi del 50% in termini di tempo del percorso originale non vengono visualizzati.

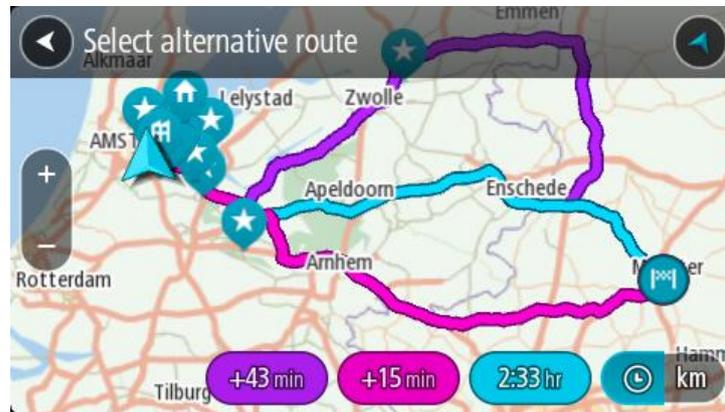

5. Seleziona il percorso desiderato toccando il relativo fumetto con l'indicazione del tempo di percorrenza.

Viene avviata la navigazione verso la destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Nota: per cercare percorsi alternativi puoi procedere in altri due modi:

1. Seleziona **Percorso corrente** nel Menu principale, quindi **Trova alternativa**.
2. Se sul navigatore è attivato il comando vocale, pronuncia "Trova alternativa".

Tipi di percorso

Seleziona **Cambia tipo di percorso** per cambiare il tipo di percorso pianificato verso la destinazione corrente. Il tuo percorso verrà ricalcolato utilizzando il nuovo tipo.

Puoi selezionare i seguenti tipi di percorso:

- **Percorso più veloce:** il percorso più veloce verso la tua destinazione. Il tuo percorso viene costantemente verificato tenendo in considerazione le condizioni del traffico.
- **Percorso più breve:** il percorso più breve verso la tua destinazione. Questo percorso potrebbe richiedere molto più tempo del percorso più veloce.
- **Percorso più ecologico:** il percorso più economico in termini di consumo di carburante.
- **Evita autostrade:** questo tipo di percorso evita tutte le autostrade.
- **Percorso tortuoso:** il percorso con il maggior numero di svolte.

Nota: i percorsi tortuosi sono disponibili esclusivamente per i dispositivi di navigazione TomTom Rider.

Puoi impostare il tipo di percorso predefinito nel menu [Impostazioni](#).

Come evitare le caratteristiche di un percorso

Puoi scegliere di evitare alcune caratteristiche lungo il percorso attualmente pianificato. Di seguito sono indicati alcuni esempi.

- **Strade a pedaggio**
- **Traghetti e treni navetta per auto**
- **Corsie riservate al carpooling**

▪ Strade non asfaltate

Nota: le corsie riservate al carpooling sono anche note come corsie HOV (High Occupancy Vehicle) e non sono presenti in tutti i paesi. Per scegliere corsie di questo tipo, potrebbe essere necessario avere a bordo almeno un accompagnatore oppure viaggiare su un'auto alimentata con carburante ecocompatibile.

Se scegli di evitare una caratteristica lungo un percorso, ne verrà pianificato uno nuovo.

In Pianificazione percorsi all'interno del menu Impostazioni puoi configurare la modalità di gestione di ogni singola caratteristica in caso di pianificazione di un nuovo percorso.

Per evitare una caratteristica sul percorso, procedi come segue.

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Percorso corrente**.



3. Seleziona **Evita strade a pedaggio e altro**.



Viene visualizzata una schermata che mostra un elenco di caratteristiche che puoi evitare. Vengono evidenziate le caratteristiche trovate sul percorso.

4. Seleziona la caratteristica che desideri evitare.
5. Seleziona **OK**.

Viene trovato un percorso alternativo per evitare la caratteristica del percorso. Il nuovo percorso viene mostrato nella Visualizzazione mappa.

Nota: potrebbe non essere possibile individuare un percorso alternativo.

Viene riavviata la navigazione verso la destinazione. Quando inizierai a guidare, apparirà automaticamente la vista di navigazione.

Come evitare un incidente o una caratteristica del percorso utilizzando la barra del percorso

Puoi evitare un incidente o una caratteristica presente sul tuo percorso.

Nota: potrebbe non essere possibile individuare un percorso alternativo.

1. Nella barra del percorso, seleziona il simbolo della caratteristica del percorso che desideri evitare.
2. La caratteristica del percorso viene visualizzata sulla mappa con un menu a comparsa.
3. Seleziona **Evita** nel menu a comparsa.
Viene trovato un percorso alternativo per evitare la caratteristica del percorso.

Aggiunta di una sosta al percorso dal menu Percorso corrente

1. Nel menu principale seleziona **Percorso corrente**.
2. Seleziona **Aggiungi sosta a percorso**.
Verrà aperta la visualizzazione mappa.
3. Per selezionare una fermata, effettua una delle operazioni indicate di seguito.
 - Ingrandisci la mappa e tieni premuto per selezionare una posizione. Nel menu a comparsa, seleziona **Aggiungi**.



- Seleziona **Cerca** ed effettua la ricerca di una posizione. Una volta individuata una posizione, seleziona **Aggiungi**.



Il percorso viene ricalcolato in modo da includere la fermata.

Aggiunta di una sosta al percorso tramite la mappa

1. Tocca il [pulsante di visualizzazione](#) per aprire la mappa.
Sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo.
2. Ingrandisci la mappa e tieni premuto per selezionare una posizione.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.
4. Seleziona **Usa nel percorso**.
5. Seleziona **Aggiungi a Percorso corrente**.



Il percorso verrà ricalcolato per includere la fermata.

Eliminazione di una sosta dal percorso

1. Nella [barra del percorso](#) premi la fermata che desideri eliminare.
La mappa ingrandirà la visualizzazione della fermata e verrà aperto un menu a comparsa.

Suggerimento: se selezioni la fermata errata, premi il pulsante Indietro per tornare alla mappa.

2. Seleziona **Elimina questa fermata**.
La fermata verrà eliminata e verrà ricalcolato il percorso.

Saltare la sosta successiva sul percorso

1. Nel menu principale seleziona **Percorso corrente**.
2. Seleziona **Salta sosta successiva**.
Verrà aperta la visualizzazione mappa. La sosta successiva verrà eliminata e il percorso verrà ricalcolato.

Modifica dell'ordine delle soste in un percorso

1. Nel menu principale seleziona **Percorso corrente**.
2. Seleziona **Riordina soste**.
Viene mostrata la visualizzazione mappa con il percorso cancellato. Vengono visualizzati il punto di partenza, la destinazione e tutte le soste.
3. Seleziona le soste una alla volta nell'ordine in cui desideri raggiungerle.

Ogni volta che selezioni una sosta, i simboli corrispondenti vengono sostituiti da bandierine.
L'ultima sosta selezionata diventa la tua destinazione.
Il percorso viene ricalcolato con le soste nell'ordine modificato.

I miei percorsi

Info su I miei percorsi

I miei percorsi consente di salvare e recuperare in modo semplice percorsi e tracce.

L'elenco I miei percorsi può essere utile nelle situazioni seguenti:


- **Mentre lavori** : per lavoro devi guidare quotidianamente lungo vari percorsi con più soste. I percorsi possono cambiare e tu hai bisogno di flessibilità per modificare l'ordine delle soste o cambiare il percorso pianificato.
- **In vacanza** - Devi andare in vacanza e desideri pianificare e salvare un percorso. Il percorso include strade panoramiche, soste in vari hotel e altri luoghi, come attrazioni turistiche.
- **In un percorso turistico** - Se desideri seguire un percorso turistico scaricato da Internet oppure un percorso condiviso da un altro utente.
- **Mentre vai al lavoro** - Desideri aggiungere alcune soste regolari tra la tua casa e il luogo di lavoro. Il percorso per tornare a casa la sera è l'inverso di quello per andare al lavoro la mattina.

I percorsi possono essere creati e salvati sul Rider o in [MyDrive](#). Puoi anche utilizzare uno strumento come [Tyre Pro](#) per creare e modificare percorsi e tracce.

Info su percorsi e tracce

Il termine "percorso" include due tipi di tracciati da un luogo a un altro:

- **I percorsi** hanno un punto di partenza e una destinazione ed eventualmente alcune soste. Il navigatore calcola il tipo di percorso preferito tra tutti questi punti, ad esempio il più veloce o il più economico e utilizza [Traffic](#). Ad esempio, puoi modificare un percorso aggiungendo soste o spostando il punto di partenza. I percorsi possono essere importati ma non possono essere esportati dal tuo dispositivo.



- **Anche le tracce** hanno un punto di partenza e una destinazione, ma non includono soste. Il percorso segue la traccia per quanto possibile, ignorando il tipo di percorso preferito e le condizioni del traffico e l'eventuale traffico sul percorso. Puoi modificare le tracce esclusivamente utilizzando strumenti come [Tyre Pro](#). Le tracce possono essere importate ed esportate dal tuo dispositivo.



Suggerimento: le tracce si riconoscono da una freccia a puntini!

Importante: percorsi e tracce non possono essere memorizzati sulla stessa scheda di memoria come mappe, poiché la scheda di memoria utilizza una formattazione diversa.

Info sui file GPX e ITN

File GPX (formato GPS Exchange)

I file GPX contengono una registrazione molto dettagliata della traccia utilizzata, comprese eventuali posizioni fuori strada. I file GPX diventano tracce dopo l'importazione.

Utilizzo dei file GPX

Grazie al file GPX, puoi compiere varie operazioni:

- Utilizzare uno strumento come [Tyre Pro](#) per visualizzare il file della tua traccia.
- Esportare su una scheda di memoria o direttamente sul computer, quindi utilizzare il computer per visualizzare il file mediante un software come Google Earth.

Nota: durante la visione della registrazione, potresti notare che le posizioni GPS non corrispondono sempre alle strade. I motivi possono essere molteplici. Innanzitutto, il dispositivo cerca di mantenere i file entro una dimensione limitata e, pertanto, potrebbe determinarsi una lieve perdita di precisione nei dati. Inoltre, il dispositivo registra i dati effettivi dal chip GPS per ottenere una rappresentazione precisa dei luoghi percorsi, piuttosto che ciò che viene visualizzato sullo schermo. Un terzo motivo potrebbe consistere nel disallineamento delle mappe del programma con cui visualizzi la registrazione.

- Condividere il file con gli amici esportandolo.

Nota: le tracce possono essere [importate](#) ed [esportate](#).

File ITN (formato file dell'itinerario di TomTom)

Un file ITN contiene meno dettagli di un file GPX. Un file ITN può contenere al massimo 255 posizioni, sufficienti per ricreare con precisione un percorso. I file ITN diventano percorsi dopo l'importazione.

Utilizzo dei file INT

Grazie al file INT, puoi compiere varie operazioni:

- Puoi importare un file INT nel tuo TomTom Rider per poter viaggiare di nuovo sullo stesso percorso ricevendo istruzioni di navigazione.
- Utilizzare strumenti come [Tyre Pro](#) per visualizzare il tuo percorso.


Nota: i percorsi possono essere [importati](#) ma non esportati.

Salvataggio di un percorso

1. Pianifica un percorso seguendo la procedura illustrata in [Pianificazione di un percorso](#).

Suggerimento: se non vedi il percorso pianificato nella visualizzazione mappa, seleziona il pulsante Indietro per visualizzarlo.

2. Seleziona il percorso.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.

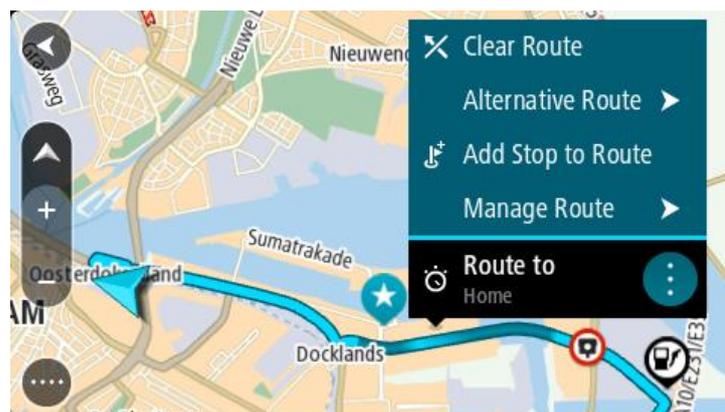

4. Seleziona **Gestisci soste**, quindi **Aggiungi a I miei percorsi**.
Il nome del percorso viene visualizzato nella schermata di modifica.
5. Modifica il nome del percorso in modo da riconoscerlo facilmente.
6. Salvare il percorso nell'elenco I miei percorsi.

Suggerimento: puoi salvare un percorso anche utilizzando il pulsante **Aggiungi a I miei percorsi** nel menu Percorso corrente.

Navigazione tramite un percorso salvato

Per navigare utilizzando un percorso salvato in precedenza, procedi come segue:

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona un percorso dall'elenco.
Il percorso viene mostrato nella visualizzazione mappa.



3. Per navigare all'inizio del percorso salvato, seleziona **Guida** .
Il punto di partenza del percorso salvato viene convertito nella prima sosta e qui il percorso viene pianificato. Le indicazioni per raggiungere la tua destinazione iniziano dalla tua posizione corrente. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.



Suggerimento: per navigare tramite un percorso salvato puoi procedere in due modi:
Seleziona il punto di partenza del percorso. Quando si apre il menu a comparsa, seleziona **Trasforma in sosta**.

In alternativa, seleziona **Vai a percorso** nel menu Percorso corrente.

Raggiungere una sosta su un percorso salvato

Puoi navigare da una posizione corrente a una sosta sul percorso salvato invece che dall'inizio di quest'ultimo. La sosta diventa l'inizio del percorso. Il nuovo punto di partenza potrebbe essere un punto più vicino alla posizione corrente o semplicemente un punto che consente di accorciare il percorso.

Nota: il percorso dal punto di partenza originale al nuovo punto di partenza viene eliminato dal percorso.

Nota: il percorso originale in I miei percorsi non viene modificato. Per visualizzare l'intero percorso, seleziona di nuovo il percorso in I miei percorsi.

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona un percorso dall'elenco.
Il percorso viene mostrato nella visualizzazione mappa.
3. Seleziona la sosta da utilizzare come punto di partenza, quindi seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
4. Seleziona **Avvia percorso da qui**.
Il percorso viene calcolato dal nuovo punto di partenza.
5. Seleziona **Guida**.
Il punto di partenza del percorso viene convertito nella prima sosta e il percorso viene pianificato dalla posizione corrente. Viene avviata la navigazione verso la destinazione. Quando inizierai a guidare, apparirà automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: per navigare tramite un percorso salvato puoi procedere in due modi:
Seleziona il punto di partenza del percorso. Quando si apre il menu a comparsa, seleziona **Trasforma in sosta**.


In alternativa, seleziona **Vai a percorso** nel menu Percorso corrente.

Aggiunta di una sosta al percorso salvato mediante la mappa

Nota: puoi anche tenere premuta una posizione sulla mappa e selezionare **Aggiungi a Percorso corrente** dal menu a comparsa.

1. Tocca il [pulsante di visualizzazione](#) per aprire la mappa.
Sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo.
2. Seleziona il percorso.

3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.

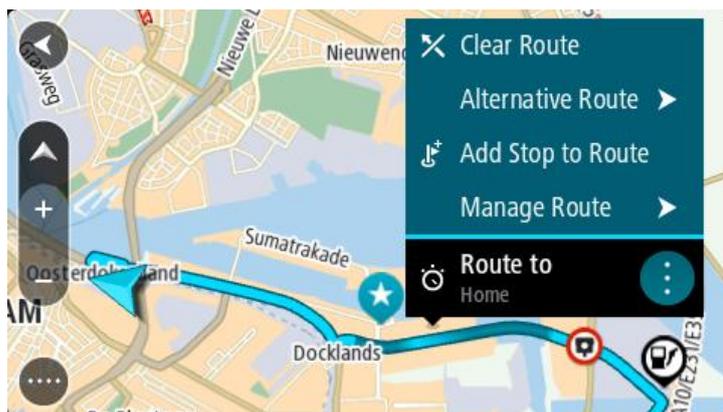

4. Seleziona **Gestisci soste**.
5. Seleziona **Aggiungi sosta a percorso**.
6. Seleziona la nuova sosta sulla mappa.

Suggerimento: se conosci il nome della nuova sosta, puoi utilizzare **Cerca** per selezionare la sosta anziché utilizzare la mappa.

7. Seleziona il pulsante **Aggiungi sosta** per aggiungere questa posizione come sosta. Il percorso viene ricalcolato in modo da includere la sosta.

Suggerimento: per applicare le modifiche al percorso salvato nell'elenco **I miei percorsi**, seleziona il percorso sulla mappa, quindi seleziona **Salva modifiche sul percorso** dal menu a comparsa.

Registrazione di una traccia

Puoi registrare una traccia durante la guida, con o senza un percorso pianificato. Dopo la registrazione, puoi esportare la tua traccia in modo da condividerla con altri o visualizzarla mediante strumenti come [Tyre Pro](#).

Per registrare una traccia, procedi come segue:

1. Nel Menu principale, seleziona **Avvia registrazione**.
Viene visualizzato un puntino rosso nell'angolo in basso a destra dello schermo che lampeggerà 3 volte per indicare l'avvio della registrazione. Il puntino rimane sullo schermo finché non interrompi la registrazione.
2. Per interrompere la registrazione, seleziona **Arresta registrazione** nel Menu principale.
3. Inserisci un nome per la traccia o lascia la combinazione di data-ora suggerita.
4. Seleziona **Aggiungi** o **Completato**, a seconda del navigatore in uso.
5. La traccia è ora salvata in **I miei percorsi**.

Nota: puoi [esportare tracce](#) come file GPX e salvarle su una scheda di memoria per la condivisione con altri utenti.

Navigazione mediante una traccia


Puoi [importare tracce](#) sul Rider utilizzando [MyDrive](#). Per navigare utilizzando una traccia importata, procedi come segue:

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona una traccia dall'elenco.

Il percorso della traccia viene mostrato nella visualizzazione mappa.



3. Seleziona la traccia, quindi seleziona il menu a comparsa.

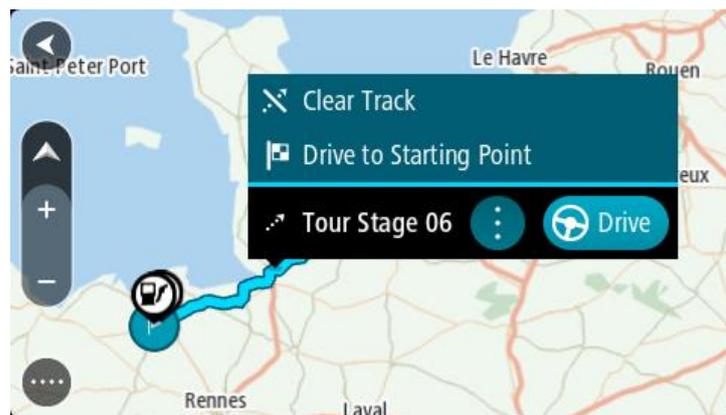

4. Seleziona **Vai a punto di partenza**.

Il punto di partenza della traccia viene convertito nella prima sosta e qui il percorso viene pianificato. Le indicazioni per raggiungere la tua destinazione iniziano dalla tua posizione corrente. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Nota: per il percorso e la traccia visualizzerai due colori differenti. Visualizzerai un colore per il percorso dalla posizione corrente al punto di partenza e un secondo colore per la traccia.

Suggerimento: per navigare tramite un percorso salvato puoi procedere in due modi:

Seleziona il punto di partenza del percorso. Quando si apre il menu a comparsa, seleziona **Vai a punto di partenza**.

In alternativa, seleziona **Vai a punto di partenza** o **Vai a percorso** nel menu Traccia corrente.

Eliminazione di un percorso o di una traccia dall'elenco I miei percorsi

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona **Modifica elenco**.
3. Seleziona i percorsi da eliminare.
4. Seleziona **Elimina**.

Esportazione di tracce su una scheda di memoria

Puoi esportare tracce come file GPX e salvarle su una scheda di memoria per la condivisione con altri utenti.

Importante: percorsi e tracce non possono essere memorizzati sulla stessa scheda di memoria come mappe, poiché la scheda di memoria utilizza una formattazione diversa.

Nota: attualmente, puoi esportare solo le tracce dal tuo Rider.

Per esportare una o più tracce, procedi come segue:

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona **Condividi traccia**.

Suggerimento: in alternativa, nella Visualizzazione mappa, seleziona una traccia e seleziona **Condividi traccia** dal menu a comparsa.

3. Seleziona una o più tracce dall'elenco per l'esportazione.

Suggerimento: per selezionare o deselezionare tutti i percorsi per l'esportazione, seleziona il pulsante del menu a comparsa.

4. Seleziona **Condividi** e seleziona **Esporta su scheda di memoria**.
Viene visualizzato il messaggio **Salvataggio in corso**.

Suggerimento: se lo spazio sulla scheda di memoria è insufficiente o se la scheda non è formattata correttamente, visualizzerai indicazioni per risolvere il problema.

5. Quando visualizzi un messaggio che indica che le tracce sono state esportate correttamente, rimuovi la scheda di memoria per condividere le tracce con altri utenti.

Nota: ciascun percorso esportato viene salvato come file GPX nella cartella **Percorsi TomTom** sulla scheda di memoria.

Importazione di percorsi e tracce da una scheda di memoria

Puoi importare due tipi di file da una scheda di memoria:

- I file GPX - questi diventano tracce dopo l'importazione.
- I file ITN - questi diventano percorsi dopo l'importazione.

I file ITN sono i file degli itinerari TomTom. Altri utenti possono registrare file di itinerari e condividerli con te oppure puoi scaricare strumenti compatibili con entrambi i file ITN e GPX come [Tyre Pro](#).

Per importare uno o più percorsi e tracce da una scheda di memoria, procedi come segue:

1. Inserisci una scheda di memoria nello slot per schede sul tuo TomTom Rider.
Se vengono trovati dei percorsi sulla scheda di memoria, verrà visualizzato un messaggio che conferma la presenza di tali elementi.
2. Seleziona **Importa percorsi**.
3. Seleziona uno o più percorsi dall'elenco sulla scheda di memoria per l'importazione.
4. Seleziona **Importa**.
Viene visualizzato il messaggio **Importazione tracce**. I percorsi vengono importati sul tuo dispositivo.
5. Quando visualizzi un messaggio che indica che i percorsi sono stati importati correttamente, rimuovi la scheda di memoria.
6. Per visualizzare i percorsi e le tracce importate, seleziona **I miei percorsi** nel Menu principale.

Esportazione di tracce mediante Bluetooth

Puoi esportare tracce come file GPX su un dispositivo Bluetooth per la condivisione con altri utenti.

Per esportare una o più tracce, procedi come segue:

1. Attiva il Bluetooth sul dispositivo su cui desideri importare le tracce. Assicurati che il dispositivo sia visibile.
2. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
Il Bluetooth deve essere attivato sul Rider.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa, quindi seleziona **Condividi tracce**.

Suggerimento: in alternativa, nella Visualizzazione mappa con una traccia aperta, seleziona la traccia e seleziona **Condividi traccia** dal menu a comparsa.

4. Seleziona una o più tracce dall'elenco per l'esportazione.

Nota: attualmente, puoi esportare solo le tracce dal tuo Rider.

Suggerimento: per selezionare o deselegionare tutti i percorsi per l'esportazione, seleziona il pulsante del menu a comparsa.

5. Seleziona **Condividi** quindi seleziona **Invia mediante Bluetooth**.
6. Per l'elenco dei dispositivi, seleziona il dispositivo sui cui desideri esportare le tracce.
7. Seleziona **Invia**.
8. Sul dispositivo ricevente, seleziona **Accetta**.
Viene visualizzato il messaggio **Invio tracce in corso** durante l'esportazione delle tracce.

Suggerimento: se non c'è abbastanza spazio sul dispositivo di ricezione, viene visualizzato un messaggio con indicazioni per risolvere il problema.

9. Quando visualizzi il messaggio che i percorsi sono stati esportati correttamente, le tracce sul dispositivo di ricezione possono essere condivise con altri motociclisti.

Nota: ciascun percorso esportato viene salvato come file GPX nella cartella Bluetooth sul dispositivo di ricezione.

Importazione di percorsi e tracce mediante Bluetooth

Puoi importare due tipi di file da un dispositivo Bluetooth sul TomTom Rider:

- I file GPX - questi diventano tracce dopo l'importazione.
- I file ITN - questi diventano percorsi dopo l'importazione.

Suggerimento: i file ITN sono i file degli itinerari TomTom. I tuoi amici possono condividere i file degli itinerari con te oppure puoi scaricare entrambi i file ITN e GPX da [Tyre Pro](#).

Per importare uno o più percorsi e tracce, procedi come segue:

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
Il Bluetooth deve essere attivato sul Rider.
2. Attiva il Bluetooth sul dispositivo da cui desideri importare le tracce.
3. Sul dispositivo, utilizza un'app di gestione file per trovare i file relativi a tracce o percorsi.
4. Seleziona i file da inviare, quindi condividi i file mediante Bluetooth.

Nota: la procedura di condivisione file può variare su ciascun dispositivo.

Nota: alcuni dispositivi Android non supportano la condivisione Bluetooth di file GPX o ITN senza un'apposita app. Tali app sono disponibili su Google Play Store.

5. Seleziona il tuo TomTom Rider dall'elenco dei dispositivi disponibili.
6. Sul Rider, seleziona **Accetta** per accettare le tracce mediante Bluetooth.
Le tracce vengono ricevute e importate.
7. Seleziona **OK**.
I percorsi e le tracce importate vengono visualizzati in **I miei percorsi**.

Importazione di percorsi dal computer tramite USB

Puoi importare due tipi di file sul Rider dal computer tramite USB:

- I file GPX - questi diventano tracce dopo l'importazione.
- I file ITN - questi diventano percorsi dopo l'importazione.

Suggerimento: i file ITN sono i file degli itinerari TomTom. I tuoi amici possono condividere i file degli itinerari con te oppure puoi scaricare entrambi i file ITN e GPX da [Tyre Pro](#).

Per importare percorsi tramite USB, procedi come segue:

1. Collega il Rider al computer tramite il cavo USB in dotazione, quindi accendi il Rider.
Viene visualizzato il messaggio **Connesso allo schermo del computer**.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il tuo Rider. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.

Nota: collega il cavo USB direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB o a una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

Suggerimento: se chiudi la finestra **Connesso allo schermo del computer** ma desideri importare altri percorsi, scollega e ricollega il cavo USB al computer.

2. Sul Rider, seleziona **Importa percorsi**.
3. Apri un'utilità di selezione file sul computer.

Suggerimento: il Rider viene visualizzato come unità del computer.

4. Nell'utilità di selezione file, copia i percorsi che desideri importare, quindi incollali sul Rider.

Suggerimento: puoi incollare i percorsi nella directory principale o nella cartella Memoria interna. Se nel Rider hai inserito una scheda di memoria, puoi copiare i percorsi anche nella cartella Scheda SD.

5. Sul Rider, seleziona **Fatto**.
Il Rider mostra i percorsi copiati.
6. Seleziona uno o più percorsi da importare, quindi seleziona **Importa**.
Viene visualizzato il messaggio **Importazione percorsi**.
7. Quando visualizzi il messaggio **Importazione completata**, seleziona **OK** quindi scollega il Rider.
8. Per visualizzare i percorsi e le tracce importate, seleziona **I miei percorsi** nel Menu principale.

Le mie posizioni

Info su Le mie posizioni

La sezione Le mie posizioni rappresenta un metodo semplice per selezionare una posizione senza doverla cercare ogni volta. Puoi utilizzare Le mie posizioni per creare una raccolta di indirizzi utili o preferiti.

Suggerimento: i termini "preferito" e "luogo" hanno lo stesso significato - i preferiti sono luoghi in cui ti rechi spesso.

In Le mie posizioni sono sempre disponibili i seguenti elementi:

- **Casa:** la posizione casa può essere l'indirizzo della tua abitazione o qualsiasi luogo visitato di frequente. Questa funzione offre un metodo semplice per raggiungere la posizione.
- **Lavoro:** la posizione luogo di lavoro può essere l'indirizzo della tuo ufficio o qualsiasi luogo visitato di frequente. Questa funzione offre un metodo semplice per raggiungere la posizione.
- **Destinazioni recenti:** fai clic su questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni. Sono incluse anche le soste.
- **Posizioni contrassegnate** - Puoi contrassegnare una posizione e aggiungerla temporaneamente a Le mie posizioni.

Puoi aggiungere una posizione in Le mie posizioni direttamente in [Le mie posizioni](#), [selezionando una posizione](#) dalla mappa, [cercando una posizione](#) o [contrassegnando una posizione](#).

Puoi caricare gli elenchi PDI della community utilizzando [TomTom MyDrive](#) e scegliere di mostrare le posizioni dei PDI sulla mappa.

La posizione casa, la posizione luogo di lavoro, le posizioni contrassegnate e le posizioni aggiunte vengono visualizzate in un elenco in Le mie posizioni e contrassegnate da un indicatore sulla [mappa](#).



Impostazione della posizione della casa o del luogo di lavoro

Puoi impostare la posizione della casa o del lavoro nei seguenti modi:

Impostazione della posizione casa o lavoro utilizzando Le mie posizioni

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Aggiungi Casa** o **Aggiungi Lavoro**.

Suggerimento: per impostare la posizione della casa, puoi anche selezionare **Aggiungi Casa** dal menu principale.

3. Per selezionare una nuova posizione casa o lavoro, procedi come segue:
 - Ingrandisci la posizione della mappa che desideri selezionare. Tieni premuto per selezionare la posizione, quindi seleziona **Imposta**.
 - Fai clic sul pulsante **Cerca** e cerca una posizione. Seleziona una posizione da impostare come casa o lavoro e seleziona **Imposta**.

Impostazione della posizione casa o lavoro utilizzando la mappa

1. Nella [Visualizzazione mappa](#), sposta la mappa e aumenta lo zoom finché non visualizzi la tua posizione casa o lavoro.
2. Tieni premuto per effettuare la selezione.
Verrà visualizzato un menu a comparsa indicante l'indirizzo più vicino.
1. Apri il menu a comparsa e seleziona **Aggiungi a Le mie posizioni**.
2. Nella barra del nome, inserisci il nome "Casa" o "Lavoro".

Nota: "Casa" deve avere la C maiuscola e "Lavoro" deve avere la L maiuscola.

3. Salva la posizione.
La posizione della tua casa o del luogo di lavoro viene mostrata sulla mappa.


Modifica della posizione casa

Puoi modificare la tua posizione casa nei seguenti modi.

Modifica della posizione casa utilizzando Le mie posizioni

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Casa**.

La posizione casa verrà visualizzata sulla mappa con un menu a comparsa.

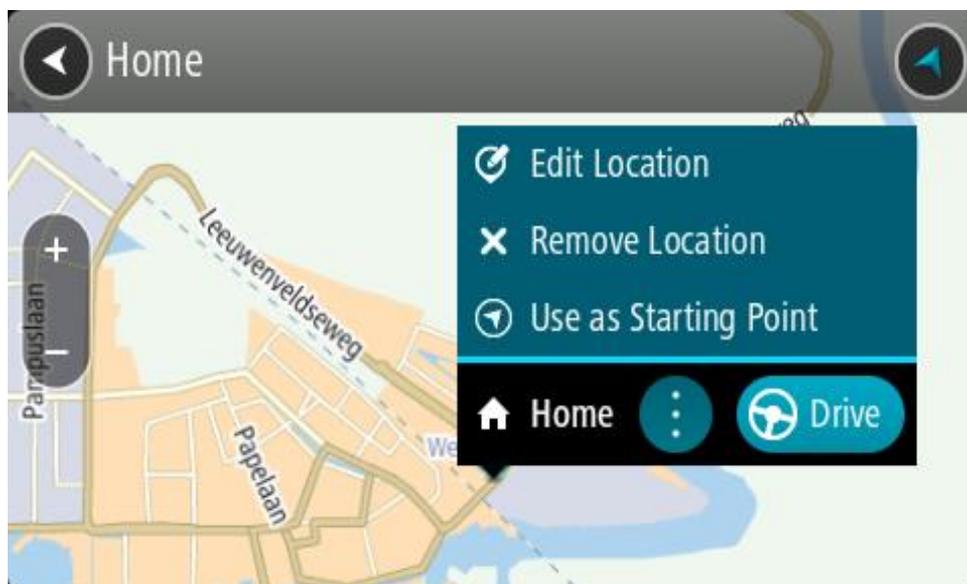

3. Seleziona **Modifica posizione**.
4. Per selezionare una nuova posizione casa, effettua una delle operazioni indicate di seguito.

- Ingrandisci la posizione della mappa che desideri selezionare. Tieni premuto per selezionare la posizione, quindi fai clic sul simbolo della posizione casa.
- Seleziona il pulsante **Cerca** ed effettua la ricerca di una posizione. Seleziona una posizione per impostarla come casa. Seleziona **Imposta casa**.

Modifica della posizione casa utilizzando la mappa

1. Nella [Visualizzazione mappa](#), sposta la mappa e aumenta lo zoom finché non visualizzi la tua nuova posizione casa.
2. Seleziona la posizione tenendo premuto lo schermo per circa un secondo. Verrà visualizzato un menu a comparsa indicante l'indirizzo più vicino.
 1. Apri il menu a comparsa e seleziona **Aggiungi a Le mie posizioni**.
 2. Nella barra del nome, inserisci il nome "Casa".

Nota: "Casa" deve avere la lettera maiuscola C.

3. Seleziona **Aggiungi**.
La tua posizione casa viene modificata su una nuova posizione.

Aggiunta di una posizione all'elenco Le mie posizioni

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Aggiungi un nuovo luogo**.
3. Per selezionare una posizione, effettua una delle operazioni indicate di seguito.
 - Ingrandisci la posizione della mappa che desideri selezionare. Tieni premuto per selezionare la posizione, quindi fai clic sul simbolo di aggiunta posizione.
 - Cerca una posizione. Fai clic su **Mostra su mappa**, quindi seleziona il simbolo di aggiunta posizione.




Il nome della posizione verrà visualizzato nella schermata di modifica.

4. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
5. Seleziona **Fatto** per salvare la posizione nell'elenco Le mie posizioni.

Aggiungi una posizione a Le mie posizioni dalla mappa

1. Sposta la mappa e ingrandisci la visualizzazione finché non visualizzi la destinazione che desideri raggiungere.

2. Tieni premuto per effettuare la selezione.

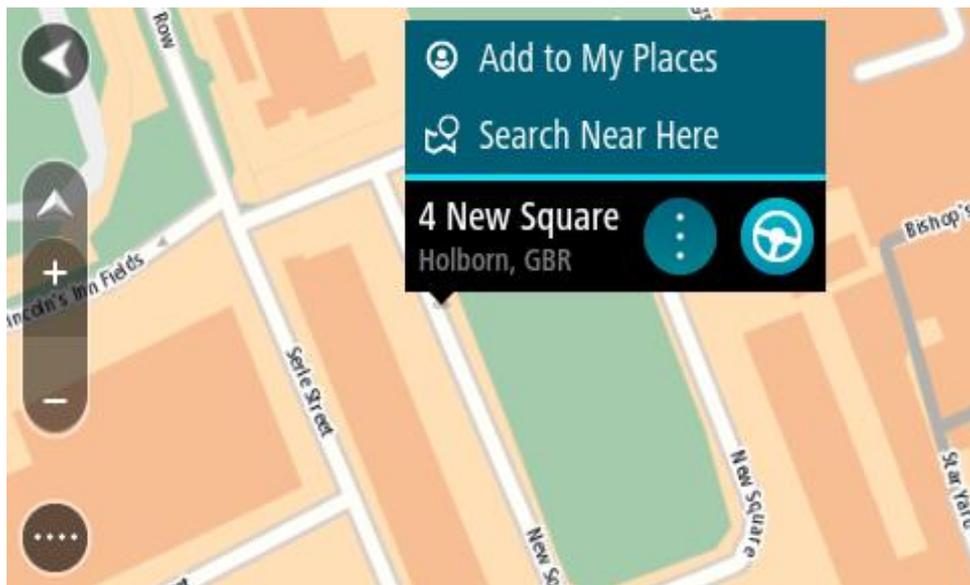

3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.



4. Seleziona **Aggiungi a Le mie posizioni**.
Il nome della posizione viene visualizzato nella schermata di modifica.
5. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
6. Seleziona **Fatto** per salvare la posizione nell'elenco Le mie posizioni.
La posizione aggiunta viene visualizzata con un contrassegno sulla mappa.

Aggiunta di una posizione a Le mie posizioni tramite ricerca

1. Cerca una posizione.
2. Seleziona la posizione e fai clic su **Mostra su mappa**.
3. Una volta indicata la posizione sulla visualizzazione mappa, seleziona il pulsante del menu a comparsa.



4. Seleziona **Aggiungi a Le mie posizioni**.
Il nome della posizione verrà visualizzato nella schermata di modifica.
5. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
6. Seleziona **Fatto** per salvare la posizione nell'elenco Le mie posizioni.

Aggiunta di una posizione a Le mie posizioni tramite contrassegno

Per contrassegnare una posizione e momentaneamente aggiungerla a Le mie posizioni, procedi come segue:

1. Assicurati che la tua posizione corrente sia la posizione che intendi contrassegnare.
2. Seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella [vista di navigazione](#) per aprire il [menu rapido](#).
3. Seleziona **Contrassegna posizione**.

4. Una volta contrassegnata, la posizione viene salvata in Le mie posizioni nell'elenco Posizioni contrassegnate.

Per salvare definitivamente una posizione contrassegnata, aggiungila in Le mie posizioni come segue:

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Posizioni contrassegnate** e scegli la tua posizione dall'elenco.
La posizione contrassegnata viene mostrata sulla mappa.
3. Seleziona **Aggiungi a Le mie posizioni** da menu a comparsa.
Il nome della posizione verrà visualizzato nella schermata di modifica.
4. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
5. Seleziona **Aggiungi**.

Eliminazione di una destinazione recente dall'elenco Le mie posizioni

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Destinazioni recenti**.
3. Seleziona **Modifica elenco**.
4. Seleziona le destinazioni da eliminare.
5. Seleziona **Elimina**.

Eliminazione di una posizione dall'elenco Le mie posizioni

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Modifica elenco**.
3. Selezionare i percorsi da eliminare.
4. Seleziona **Elimina**.

Utilizzo degli elenchi PDI della community

Puoi trovare raccolte di PDI della community su Internet e caricarle in Le mie posizioni utilizzando [MyDrive](#) in un browser Web. Una raccolta di PDI può contenere, ad esempio, campeggi o ristoranti nell'area di percorrenza e fornisce un modo semplice per selezionare una posizione senza doverla cercare ogni volta.

Suggerimento: alcuni dispositivi di navigazione TomTom vengono forniti con elenchi di PDI preinstallati.

Il Rider utilizza file .OV2 per le raccolte di PDI.

Nota: Rider necessita di almeno 400 MB di spazio libero per importare file .OV2 e .GPX. Se visualizzi il messaggio **Hai bisogno di più spazio**, libera spazio eliminando tramite MyDrive i file OV2 o GPX indesiderati oppure elimina il contenuto del dispositivo, ad esempio una mappa inutilizzata.

Utilizzo di un file .OV2 sul Rider

1. Carica il file .OV2 utilizzando [MyDrive](#) su un browser.
2. Seleziona **Le mie posizioni** nel Menu principale.
Il nuovo elenco PDI viene visualizzato nell'elenco Luoghi.
3. Seleziona il nuovo elenco PDI.
Il nuovo elenco di PDI si apre mostrando tutti i PDI nell'elenco.

Suggerimento: per visualizzare più risultati, nascondi la tastiera o scorri verso il basso l'elenco dei risultati.


Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



4. Seleziona un PDI dall'elenco oppure seleziona la visualizzazione mappa per mostrare i PDI sulla mappa.
5. Per pianificare un percorso verso questa destinazione, seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Mostra sempre le posizioni dell'elenco PDI sulla mappa

1. Seleziona **Aspetto** nel menu [Impostazioni](#).
2. Seleziona **Mostra elenchi di PDI sulla mappa**.
Viene visualizzato un elenco di tutti gli elenchi PDI memorizzati sul Rider.
3. Seleziona l'elenco PDI da visualizzare sempre sulla mappa.
4. Seleziona un simbolo per il tuo elenco PDI.



5. Torna alla visualizzazione mappa.
6. [Disattiva](#) il Rider completamente e riattivalo di nuovo.
Le posizioni dell'elenco PDI vengono visualizzate sulla mappa con il simbolo selezionato.

Rimuovi le posizioni dell'elenco PDI dalla mappa

1. Seleziona **Aspetto** nel menu [Impostazioni](#).
2. Seleziona **Mostra elenchi di PDI sulla mappa**.
Viene visualizzato un elenco di tutti gli elenchi PDI memorizzati sul Rider.
3. Seleziona l'elenco PDI che desideri rimuovere dalla mappa.

Suggerimento: l'elenco PDI è contrassegnato con il simbolo che hai selezionato.

4. Seleziona **Nascondi**.
5. Torna alla visualizzazione mappa.
6. [Disattiva](#) il Rider completamente e riattivalo di nuovo.
Le posizioni dell'elenco PDI vengono rimosse dalla mappa.

Map Share

Info su Map Share

Puoi segnalare aggiornamenti delle mappe mediante Map Share. Tali aggiornamenti vengono poi condivisi con altri utenti TomTom quando ricevono un aggiornamento mappe.

Puoi segnalare un aggiornamento delle mappe in due modi differenti:

- Seleziona una posizione sulla mappa e crea la modifica da segnalare immediatamente.
- Contrassegna una posizione e crea la modifica da segnalare in seguito.

Per inviare a TomTom le segnalazioni relative agli aggiornamenti delle mappe, devi connettere il Rider al computer e utilizzare [MyDrive Connect](#).

Tutti gli aggiornamenti delle mappe vengono verificati da TomTom. Tali aggiornamenti verificati saranno inclusi nel successivo aggiornamento mappe che potrai scaricare quando connetti il navigatore a [MyDrive Connect](#) utilizzando una connessione USB.


Suggerimento: se viene segnalato un blocco stradale utilizzando Map Share, il blocco viene verificato e visualizzato immediatamente da TomTom Traffic.

Creazione di una segnalazione per una correzione della mappa

Importante: per motivi di sicurezza, non inserire i dettagli completi di una correzione di mappa durante la guida. Puoi sempre [contrassegnare la posizione](#) e creare la segnalazione in un secondo momento.

Per creare una segnalazione per una correzione della mappa, procedi come segue:

1. Tieni premuto per selezionare la posizione della correzione mappa sulla visualizzazione mappa
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala aggiornamenti delle mappe** dal menu a comparsa.

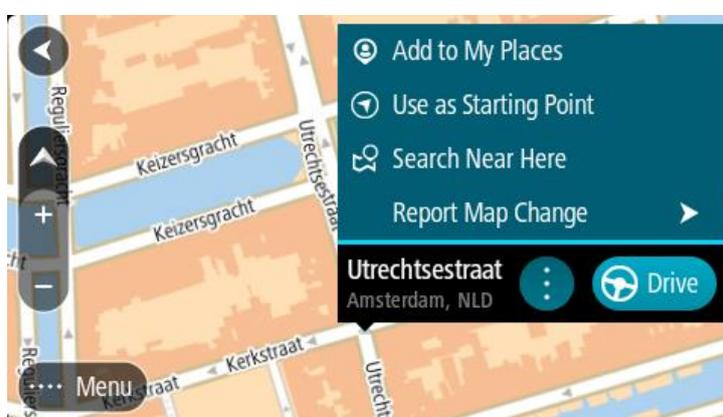

4. Seleziona il tipo di correzione che desideri applicare alla mappa.

- Nota: se desideri segnalare un tipo di correzione della mappa che non è visualizzato nel menu, utilizza [Map Share Reporter](#) in [tomtom.com](#).



- Segui le istruzioni relative al tipo di correzione della mappa che hai scelto.
- Seleziona **Report**.
- Connetti il tuo Rider a [MyDrive](#) per inviare la tua segnalazione per la correzione della mappa a TomTom e ricevere altre correzioni mappa da altri utenti TomTom.

Creazione di una segnalazione per un aggiornamento della mappa da una posizione contrassegnata

Se visualizzi un errore sulla mappa durante la guida, puoi contrassegnare la posizione per segnalare l'errore in seguito.

Suggerimento: puoi contrassegnare la tua posizione corrente anche quando stai guidando.

Importante: non segnalare gli aggiornamenti delle mappe mentre guidi.

- Nella [Visualizzazione mappa](#) o nella [vista di navigazione](#), seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità.
Viene visualizzato il Menu rapido.



- Seleziona **Contrassegna posizione**.
La posizione contrassegnata viene memorizzata in Le mie posizioni con la data e l'ora in cui hai salvato la posizione.
- Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
- Apri la cartella **Posizioni contrassegnate** e seleziona la posizione contrassegnata.
La posizione contrassegnata viene mostrata sulla mappa.
- Seleziona **Segnala aggiornamenti delle mappe** dal menu a comparsa.

6. Seleziona il tipo di aggiornamento che desideri applicare.

Nota: se desideri segnalare un tipo di aggiornamento della mappa che non è visualizzato nel menu, utilizza [Map Share Reporter](#) in [tomtom.com](#).

7. Segui le istruzioni relative al tipo di aggiornamento scelto.
8. Seleziona **Report**.
L'indicatore per la posizione contrassegnata viene rimosso dalla mappa.
9. Connetti il tuo Rider a [MyDrive Connect](#) per inviare la tua segnalazione per l'aggiornamento della mappa a TomTom e ricevere altri aggiornamenti delle mappe da altri utenti TomTom.

Tipi di aggiornamenti delle mappe

Sono disponibili vari tipi di aggiornamenti delle mappe.

Nota: se desideri segnalare un tipo di aggiornamento della mappa che non è descritto di seguito, utilizza [Map Share Reporter](#) in [tomtom.com](#).

Per tutti gli aggiornamenti delle mappe descritti di seguito, connetti il tuo Rider a [MyDrive Connect](#) per inviare la tua segnalazione per l'aggiornamento della mappa a TomTom e ricevere altri aggiornamenti delle mappe da altri utenti TomTom.

Strada a traffico limitato

Seleziona questa opzione per bloccare o sbloccare una strada. È possibile bloccare o sbloccare una strada in una o entrambe le direzioni come segue:

1. Tieni premuto per selezionare la posizione dell'aggiornamento sulla Visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala aggiornamenti delle mappe** dal menu a comparsa.
4. Seleziona **Strada a traffico limitato**.

Seleziona il segnale stradale alla fine della strada per modificarla da aperta a chiusa o viceversa.



5. Seleziona **Report**.

Nome della via

Seleziona questa opzione per correggere un nome della via errato.

1. Tieni premuto per selezionare la posizione dell'aggiornamento sulla Visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala aggiornamenti delle mappe** dal menu a comparsa.
4. Seleziona **Nome della via**.
5. Inserisci il nome corretto della via.

6. Seleziona **Report**.

Divieto di svolta

Seleziona questa opzione per segnalare divieti di svolta errati.

1. Tieni premuto per selezionare la posizione dell'aggiornamento sulla Visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala aggiornamenti delle mappe** dal menu a comparsa.
4. Seleziona **Divieto di svolta**.
5. Se viene visualizzato l'incrocio errato, seleziona **Seleziona un altro incrocio**.
6. Seleziona la direzione in avvicinamento.

La mappa ruota affinché la direzione da cui provieni venga visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

7. Seleziona i segnali stradali nella svolta per modificare i divieti di svolta per ciascuna strada nell'incrocio.



8. Seleziona **Report**.

Limite di velocità

Seleziona questa opzione per correggere il limite di velocità sulla mappa.

1. Tieni premuto per selezionare la posizione dell'aggiornamento sulla Visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala aggiornamenti delle mappe** dal menu a comparsa.
4. Seleziona **Limite di velocità**.
5. Seleziona il limite di velocità corretto.

Se il limite corretto non viene visualizzato, scorri verso sinistra o verso destra i limiti di velocità disponibili.

6. Seleziona **Report**.

Tutor e autovelox

Info su Autovelox

Il servizio Autovelox ti avvisa sulla posizione dei seguenti autovelox:

- Posizioni degli autovelox fissi.
- Posizioni degli autovelox mobili.
- Postazioni degli autovelox mobili.
- Posizioni dei Safety Tutor.
- Zone di controllo della velocità media.
- Posizioni delle telecamere semaforiche.
- Telecamere zone a traffico limitato.

Il servizio Autovelox ti avvisa inoltre sui seguenti pericoli per la sicurezza:

- Punti critici per gli incidenti.

Per ottenere i servizi TomTom sul tuo Rider, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un account TomTom.

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili su alcuni dispositivi Rider.

Nota: alcuni Servizi TomTom potrebbero non essere disponibili nella posizione corrente.

Guida in un'altra area o Paese

Quando guidi in un'altra area o Paese che non consente l'utilizzo di avvisi autovelox, Rider disattiva il servizio autovelox. Non riceverai avvisi autovelox in tali aree o Paesi.

Alcune aree o Paesi consentono l'utilizzo limitato di avvisi autovelox, ad esempio solo gli avvisi per autovelox fissi o per zone a rischio. Rider attiva automaticamente la funzione di avvisi limitati quando attraversi tali aree o Paesi.

Avvisi tutor e autovelox

Gli avvisi vengono generati quando ti avvicini a un autovelox e possono essere di vario tipo:

- Viene visualizzato un simbolo nella [barra del percorso](#) e sul percorso nella mappa.
- Sulla barra del percorso viene indicata la distanza dall'autovelox.
- Il limite di velocità della posizione dell'autovelox viene mostrato sulla barra del percorso.
- Viene emesso un suono di avviso mentre ti avvicini alla fotocamera.
- Mentre ti avvicini a una fotocamera o stai guidando in un'area di controllo della velocità media, la tua velocità viene monitorata. Se guidi a più di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa rossa. Se guidi a meno di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa arancione.

Suggerimento: nella [visualizzazione mappa](#) o nella [vista di navigazione](#), puoi selezionare il simbolo dell'autovelox nella barra del percorso per vedere il tipo di fotocamera, la velocità massima e anche la lunghezza media di un'area di controllo della velocità media. Nella visualizzazione mappa, puoi anche selezionare un autovelox che è mostrato lungo il tuo percorso.

Simbolo sulla mappa	Simbolo sulla barra del percorso	Descrizione
		Autovelox fisso: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli di passaggio ed è fisso in una posizione.
		Autovelox mobile: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli in transito e può essere spostato in posizioni diverse.
		Postazione autovelox mobile: questo tipo di avviso indica le posizioni in cui vengono utilizzati di frequente gli autovelox mobili.
		Safety Tutor: questi tipi di autovelox calcolano la velocità media tra due punti. Vieni avvisato all'inizio e alla fine dell'area di controllo della velocità media. Mentre guidi in un'area soggetta a controllo della velocità media, viene visualizzata la velocità media e non quella corrente. La distanza dalla fine dell'area è indicata sulla barra del percorso.
		Zone di controllo della velocità: queste zone possono contenere più autovelox. Verrai avvisato all'inizio e alla fine della zona di controllo della velocità. Mentre guidi in zona di controllo della velocità, viene mostrata la tua velocità corrente e un avviso visivo è riportato sulla barra del percorso.
	 	Telecamera semaforica: questo tipo di autovelox controlla la presenza di veicoli che violano le norme stradali ai semafori. Esistono due tipi di telecamere semaforiche, quelle che controllano il superamento di un semaforo rosso e quelle che segnalano il superamento di un semaforo rosso oltre il limite di velocità consentito.
		Telecamere zone a traffico limitato: questo tipo di autovelox segnala le strade a traffico limitato.
		Punto critico per gli incidenti: questo tipo di avviso viene indicato in presenza di una zona con un'alta percentuale di incidenti stradali. Verrai avvisato all'inizio e alla fine del punto critico per gli incidenti. Mentre guidi in un punto critico per gli incidenti, viene mostrata la tua velocità corrente e un avviso visivo è riportato sulla barra del percorso.

Modifica della modalità di segnalazione

Per modificare la modalità di segnalazione degli autovelox, seleziona **Suoni e avvisi** nel menu [Impostazioni](#).



Puoi impostare la modalità di segnalazione per vari tipi di autovelox e pericoli per la sicurezza. Puoi scegliere se essere avvisato, avvisato solo se stai superando il limite di velocità o di non essere mai avvisato.

Per disattivare tutti gli avvisi, deseleziona **Autovelox e pericoli**.

Segnalazione di un nuovo autovelox

Se incontri un nuovo autovelox di cui non eri stato avvisato, puoi segnalarlo immediatamente. L'autovelox viene automaticamente salvato sul tuo dispositivo e viene anche inviato ad altri utenti.

Nota: per segnalare un tutor o un autovelox devi essere [connesso ai Servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso al tuo account TomTom.

Puoi segnalare la presenza di un autovelox nei seguenti modi:

Uso del pannello della velocità per segnalare un autovelox

1. Seleziona il simbolo dell'autovelox sul pannello della velocità nella vista di navigazione. Visualizzerai un messaggio di ringraziamento per aver segnalato l'autovelox.

Suggerimento: se mentre segnali un autovelox commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

Uso del menu rapido per segnalare un autovelox

1. Seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella vista di navigazione.
2. Seleziona **Segnala autovelox** dal menu a comparsa. Viene visualizzato un messaggio di ringraziamento per l'aggiunta dell'autovelox.

Suggerimento: se mentre segnali un autovelox commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

Conferma o rimozione di un autovelox mobile

Puoi confermare la presenza di un autovelox mobile o rimuoverlo se non è più presente.

Appena incontri un autovelox mobile, sulla barra del percorso viene visualizzato un messaggio per chiedere se la fotocamera era ancora presente.

- Seleziona **Sì** se l'autovelox mobile è ancora presente.
- Seleziona **No** se l'autovelox mobile è stato rimosso.

La tua selezione viene inviata a TomTom. Raccogliamo le segnalazioni di molti utenti per stabilire se l'avviso relativo a un autovelox deve essere mantenuto o rimosso.

Aggiornamento delle posizioni per autovelox e pericoli

Le posizioni degli autovelox possono cambiare di frequente. Possono apparire anche nuovi autovelox non segnalati e possono cambiare anche le posizioni degli altri pericoli, come i punti critici per gli incidenti.

Quando [si è connessi ai servizi TomTom](#), il tuo TomTom Rider riceve in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi alle posizioni di autovelox fissi e mobili. Non devi effettuare alcuna operazione per ricevere gli aggiornamenti, poiché vengono inviati al tuo Rider automaticamente.

Zone di pericolo

Informazioni su zone di pericolo e zone a rischio

Se ti trovi in Francia, il servizio Zone di pericolo segnala la presenza di zone di pericolo e a rischio sul percorso.

Dal 3 gennaio 2012, in Francia è illegale ricevere avvisi sulla posizione degli autovelox fissi e mobili durante la guida. Per rispettare tale modifica apportata alla legge francese, le posizioni degli autovelox non vengono più segnalate; le aree di pericolo vengono invece indicate come zone di pericolo o a rischio.

Importante: fuori dal territorio francese riceverai gli avvisi relativi agli autovelox. In territorio francese riceverai avvisi sulle zone di pericolo e a rischio. Quando superi il confine, il tipo di avviso ricevuto cambia.

Una zona di pericolo è una zona specificata come tale dalla legge francese. Una zona a rischio è una zona di pericolo temporanea segnalata dall'utente. Il servizio Zone di pericolo segnala allo stesso modo sia le zone di pericolo che le zone a rischio.

Nelle zone di pericolo e nelle zone a rischio possono essere presenti uno o più autovelox, oppure una serie di altri pericoli per la guida:

- Non sono disponibili posizioni specifiche ma, quando ti avvicini a una zona di pericolo, viene visualizzata l'icona corrispondente.
- La lunghezza minima della zona varia in base al tipo di strada: 300 metri per strade in zone edificate, 2 chilometri per strade secondarie e 4 km per autostrade.
- La posizione di uno o più autovelox, se presenti, può corrispondere a qualsiasi punto all'interno della zona.
- Se sono presenti due zone di pericolo vicine, è possibile che gli avvisi vengano uniti in una unica zona più ampia.

Le informazioni relative alla posizione delle zone vengono continuamente aggiornate da TomTom e da altri utenti e vengono inviate con frequenza alla tua Rider, in modo tale da aggiornarti sempre con le informazioni più recenti. Anche tu puoi contribuire segnalando le posizioni di nuove zone a rischio.

Per ottenere i servizi TomTom sul tuo Rider, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un account TomTom.

Nota: non è possibile rimuovere una zona di pericolo o una zona a rischio.

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili su alcuni dispositivi Rider.

Nota: alcuni Servizi TomTom potrebbero non essere disponibili nella posizione corrente.

Guida in un'altra area o Paese

Quando guidi in un'altra area o Paese che non consente l'utilizzo di avvisi autovelox, Rider disattiva il servizio autovelox. Non riceverai avvisi autovelox in tali aree o Paesi.

Alcune aree o Paesi consentono l'utilizzo limitato di avvisi autovelox, ad esempio solo gli avvisi per autovelox fissi o per zone a rischio. Rider attiva automaticamente la funzione di avvisi limitati quando attraversi tali aree o Paesi.

Avvisi per zone di pericolo e zone a rischio

Gli avvisi vengono generati 10 secondi prima di raggiungere la zona di pericolo o a rischio e possono essere di vario tipo:

- Viene visualizzato un simbolo nella [barra del percorso](#) e sul percorso nella mappa.
- Sulla barra del percorso viene indicata la distanza dall'inizio della zona.
- Il limite di velocità nella zona viene visualizzato nella barra del percorso.
- Viene emesso un suono di avviso mentre ti avvicini all'inizio della zona.
- Mentre ti avvicini a una zona di questo tipo o guidi nell'area, la tua velocità viene monitorata. Se guidi a più di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa rossa. Se guidi a meno di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa arancione.
- Mentre guidi in una zona di questo tipo, sulla barra del percorso viene mostrata la distanza dalla fine dell'area.

I suoni di avviso vengono riprodotti per questi tipi di zone:

Simbolo sulla mappa	Simbolo sulla barra del percorso	Descrizione
		Zona di pericolo: questo tipo di avviso è disponibile solo in Francia. Verrai avvisato all'inizio e alla fine della zona di pericolo.
		Zona a rischio: questo tipo di avviso è disponibile solo in Francia. Verrai avvisato all'inizio e alla fine della zona a rischio.

Puoi [modificare la modalità di ricezione degli avvisi](#) in merito alle zone di pericolo e alle zone a rischio.

Modifica della modalità di segnalazione

Per modificare la modalità di segnalazione delle zone di pericolo, seleziona **Suoni e avvisi** nel menu Impostazioni.



Puoi impostare la modalità di ricezione degli avvisi per i vari tipi di zone. Puoi scegliere se essere avvisato, avvisato solo se stai superando il limite di velocità o di non essere mai avvisato.

Per disattivare tutti gli avvisi, deseleziona **Zone di pericolo e pericoli**.

Segnalazione di una zona a rischio

Se incontri una nuova zona a rischio temporanea di cui non sei stato avvisato, puoi segnalare immediatamente.

Nota: per segnalare una zona a rischio, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso al tuo account TomTom.

Se viene segnalata una nuova zona a rischio temporanea subito prima o subito dopo una zona a rischio o di pericolo esistente, la nuova zona viene aggiunta alla zona esistente. La zona a rischio viene automaticamente salvata sul tuo dispositivo e viene anche inviata agli altri utenti. Una zona a rischio segnalata rimane sul dispositivo per tre ore.

Se la nuova zona viene segnalata da un numero sufficiente di utenti, diventa zona di pericolo e sarà disponibile per tutti gli utenti.

Puoi segnalare una zona a rischio nei seguenti modi:

Uso del pannello della velocità per segnalare una zona a rischio

1. Seleziona il simbolo della zona a rischio sul pannello della velocità nella vista di navigazione. Visualizzerai un messaggio di ringraziamento per aver segnalato la zona.

Suggerimento: se mentre segnali un autovelox commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

Uso del menu rapido per segnalare una zona a rischio

1. Seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella vista di navigazione.
2. Seleziona **Segnala zona a rischio** dal menu a comparsa. Viene visualizzato un messaggio di ringraziamento per l'aggiunta della zona a rischio.

Suggerimento: se mentre segnali una zona a rischio commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

Aggiornamento delle posizioni di zone di pericolo e a rischio

Le posizioni delle zone di pericolo e a rischio possono cambiare di frequente. Possono inoltre comparire nuove zone senza preavviso.

Il tuo TomTom Rider riceve in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi a tali zone. Non devi effettuare alcuna operazione per ricevere gli aggiornamenti, poiché vengono inviati al tuo Rider automaticamente.

Impostazioni

Aspetto

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



In questa schermata puoi modificare le seguenti impostazioni:

- **Display**
Seleziona [Display](#) per modificare l'aspetto del display.
- **Barra del percorso**
Seleziona Barra del percorso per modificare le informazioni visualizzate sulla barra del percorso.
- **Vista di navigazione**
Seleziona [Vista di navigazione](#) per modificare le informazioni visualizzate nella vista di navigazione.
- **Zoom automatico**
Seleziona [Zoom automatico](#) per modificare la modalità di visualizzazione di un incrocio mentre guidi.
- **Mostra elenchi di PDI sulla mappa**
Seleziona [Mostra elenchi di PDI sulla mappa](#) per scegliere quali elenchi di PDI visualizzare sulla mappa.

Nota: Mostra elenchi di PDI sulla mappa non è disponibile su alcuni navigatori o app TomTom.

- **Passaggio automatico a visualizzazione mappa**
Per impostazione predefinita, è attivata la modifica automatica delle visualizzazioni. Il Rider mostra ad esempio la visualizzazione mappa quando viene suggerito un percorso alternativo, insieme a molte altre circostanze, mentre il Rider passa alla vista di navigazione quando inizi a guidare e accelerare. Seleziona questa impostazione se desideri disattivare l'alternanza automatica tra la vista di navigazione e la visualizzazione mappa.
- **Anteprime uscita autostrada**
Seleziona [Anteprime uscita autostrada](#) per modificare la modalità di visualizzazione delle uscite autostradali o degli incroci sul percorso.

Display

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



Tema colore

Seleziona **Tema colore** per modificare il colore utilizzato per i menu, i pulsanti, le icone e la mappa.

Suggerimento: anche per il simbolo della posizione corrente e il percorso viene utilizzato il colore selezionato. Puoi tornare al colore originale in qualsiasi momento.

Luminosità

Seleziona **Luminosità** per modificare le seguenti informazioni:

- **Modalità giorno**
Sposta il cursore per regolare il livello di luminosità dello schermo durante il giorno.
- **Modalità notte**
Sposta il cursore per regolare il livello di luminosità dello schermo durante la notte.

Seleziona **Passa alla visione notturna quando è buio** per passare automaticamente alla visione notturna quando è buio.

Dimensioni di testo e pulsanti

Seleziona **Dimensioni di testo e pulsanti** per modificare le dimensioni del testo e dei pulsanti visualizzati su schermo.

Nota: questa funzione è disponibile solo su dispositivi con uno schermo da 6 pollici/15 cm o più grande.

Trascina il cursore per modificare le dimensioni del testo e dei pulsanti nel formato piccolo, medio o grande, quindi seleziona **Applica la modifica**. A questo punto, il tuo Rider si riavvia e applica la modifica.

Barra del percorso

Nella **Barra del percorso** è possibile modificare le seguenti impostazioni:

Suggerimento: per informazioni sulla posizione dei vari pannelli all'interno della vista di navigazione o della visualizzazione mappa, vedi [Contenuti dello schermo](#).

Seleziona **Informazioni di attivo** per modificare le informazioni mostrate nel pannello delle informazioni di arrivo:

- **Mostra distanza rimanente**
Seleziona questa impostazione per mostrare la distanza rimanente da percorrere.
- **Mostra tempo rimanente**
Seleziona questa impostazione per mostrare il tempo di percorrenza rimanente.
- **Passa automaticamente da distanza a tempo**
Seleziona questa impostazione per passare continuamente tra la distanza e il tempo rimanente.
- **Mostra le informazioni di arrivo per**
Seleziona questa impostazione per mostrare l'orario di arrivo per la destinazione finale o la sosta successiva.

Seleziona **Informazioni percorso** per scegliere i PDI e le informazioni del percorso da visualizzare sulla barra del percorso.


Seleziona **Mostra ora corrente** per mostrare l'ora corrente nella parte inferiore della barra del percorso (solo Android™).

Mostra barra del percorso grande se possibile

La barra del percorso grande non viene visualizzata per impostazione predefinita. Puoi selezionare questa impostazione per attivare la barra del percorso grande nella [vista di navigazione](#).

Nota: la barra del percorso grande può essere visualizzata solo se lo schermo è abbastanza grande.

Con la barra del percorso grande puoi visualizzare ulteriori informazioni relative al tuo percorso. Ad esempio, puoi visualizzare il tempo di percorrenza e la distanza dagli ingorghi e altro ancora.

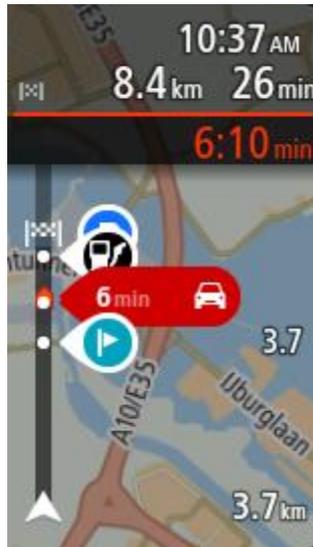

Vista di navigazione

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



- **Mostra nome via corrente**
Questa impostazione visualizza il nome della via di percorrenza.
- **Stile della vista di navigazione**
Seleziona questa impostazione per scegliere la versione 3D o 2D della vista di navigazione. Sia la vista di navigazione in 2D sia quella in 3D si spostano nella tua direzione di viaggio.

Zoom automatico

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



Seleziona **Zoom automatico** per modificare le impostazioni di tale funzione nella vista di navigazione quando ti avvicini a una svolta a un incrocio. L'ingrandimento dell'immagine di una svolta o di un incrocio semplifica la tua guida.

- **Aumenta zoom sulla svolta successiva**
Tutte le svolte e gli incroci sul percorso vengono visualizzati con il livello massimo di zoom.
- **In base al tipo di strada**
Le svolte e gli incroci sul percorso vengono visualizzati con un livello di ingrandimento standard per il tipo di strada che stai percorrendo.

- **Nessuno**
Nessuna delle svolte e degli incroci sul percorso viene visualizzato ingrandito.

Anteprime uscita autostrada

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



Seleziona **Anteprime uscita autostrada** per modificare le impostazioni per la Vista di navigazione in prossimità di un'uscita autostradale o incrocio.

- **Mostra mappa e anteprima**
Viene visualizzata una schermata divisa con la Vista di navigazione a sinistra e l'indicatore di corsia a destra.
- **Mostra solo anteprima**
Viene visualizzato solo l'indicatore di corsia.
- **Disattivato**
Viene visualizzata solo la Vista di navigazione.

Voci

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Voci**.



Scelta di una voce

Seleziona **Scegli una voce** per modificare la voce che pronuncia le indicazioni vocali e altre istruzioni sul percorso.

È disponibile un'ampia gamma di voci. Puoi utilizzare voci sintetizzate in grado di leggere i nomi delle vie e altre informazioni direttamente dalla mappa e voci registrate da attori.

Nota: le voci sintetizzate non sono disponibili in tutte le lingue.

Se ti occorre una voce sintetizzata e la tua lingua non è disponibile, ti verrà richiesto di sceglierne una in un elenco di voci sintetizzate installate e disponibili per il Paese in cui ti trovi.

Impostazioni delle istruzioni

- **Leggi orario di arrivo ad alta voce**
Utilizza questa impostazione per configurare lettura ad alta voce dell'orario di arrivo.
- **Leggi ad alta voce le istruzioni in anticipo**
Ad esempio, se attivi questa impostazione potresti sentire istruzioni in anticipo come "Tra 2 km, prendere l'uscita a destra" o "Più avanti, svoltare a sinistra".

Nota: se è selezionata una voce registrata viene visualizzata solo questa impostazione, perché le voci registrate non possono leggere i numeri delle strade, i segnali stradali e così via.

- **Leggi ad alta voce i numeri della strada**
Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce dei numeri delle strade nell'ambito delle istruzioni di navigazione. Se i numeri delle strade vengono letti ad alta voce, puoi sentire ad esempio "Svolta a sinistra sulla A100".

- **Leggi ad alta voce le informazioni sui segnali stradali**
- Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce delle informazioni sui segnali stradali nell'ambito delle istruzioni di navigazione, ad esempio "Svolta a sinistra sulla A302 Bridge Street verso Islington".
- **Leggi ad alta voce nomi vie**
Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce dei nomi delle vie nell'ambito delle istruzioni di navigazione. Quando i nomi delle vie vengono letti ad alta voce, puoi sentire ad esempio "Svolta a sinistra su Graham Road verso Hackney".
- **Leggi ad alta voce nomi vie straniere**
Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce dei nomi di vie straniere nell'ambito delle istruzioni di navigazione, ad esempio "Svolta a destra su Champs Élysées". Ad esempio, la voce sintetizzata per l'inglese è in grado di leggere e pronunciare i nomi delle vie francesi, ma la pronuncia potrebbe non essere del tutto corretta.

Mappe

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Mappe**.



Modifica della mappa

Seleziona **Cambia mappa** per cambiare la mappa in uso.

Puoi scegliere una mappa archiviata nella memoria interna o in una scheda di memoria, se nel Rider è presente il relativo slot.

Importante: percorsi e tracce non possono essere memorizzati sulla stessa scheda di memoria come mappe, poiché la scheda di memoria utilizza una formattazione diversa.

Nota: anche se il Rider consente di memorizzare più mappe, è possibile utilizzare solo una mappa alla volta per la pianificazione e la navigazione.

Pianificazione dei percorsi

Seleziona **Impostazioni** dal menu principale, quindi fai clic su **Pianificazione percorsi**.



Suggerisci destinazioni

Quando non sono pianificati percorsi, il dispositivo riconosce le tue abitudini di guida quotidiane per raggiungere le destinazioni salvate e prevede la tua destinazione quando avvii il dispositivo dalla modalità di sospensione, ad esempio quando vai al lavoro al mattino.

Attiva questa funzione per ricevere [destinazioni suggerite](#) o disattivala se non desideri riceverle.

Nota: per visualizzare questa funzione, devi attivare l'opzione **Salva la cronologia dei viaggi sul dispositivo per utilizzare le funzioni opzionali** in [Impostazioni](#) > Sistema > Informazioni personali e privacy.

Quando è disponibile un percorso più veloce

Se viene trovato un percorso più rapido mentre sei alla guida, TomTom Traffic può ricalcolare il viaggio per includere tale percorso. Scegli una delle seguenti opzioni:

- **Prendi sempre il percorso più veloce:** verrà scelto per te sempre il percorso più veloce.
- **Chiedimi di scegliere:** ti verrà chiesto se desideri prendere il percorso più veloce. Puoi selezionare manualmente il percorso più veloce oppure puoi selezionare il percorso sterzando verso di esso.
- **Non chiedere:** il dispositivo non cercherà un percorso più veloce.

Usa sempre questo tipo di percorso

Puoi scegliere i seguenti tipi di percorso:

- **Percorso più veloce** - il percorso di durata inferiore.
- **Percorso più breve** - la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano.
- **Percorso più ecologico** - il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi per il tuo viaggio.
- **Percorso tortuoso:** il percorso con il maggior numero di svolte.

Nota: Percorso tortuoso non è disponibile su alcuni dispositivi o app TomTom.

- **Evita autostrade:** questo tipo di percorso evita tutte le autostrade.
- **Percorso a piedi** - un percorso progettato per un viaggio a piedi.
- **Percorso per bicicletta** - un percorso progettato per un viaggio in bicicletta.

Evita su ogni percorso

Puoi scegliere di evitare traghetti e treni navetta per auto, strade a pedaggio, corsie riservate al carpooling e strade non asfaltate. Consente di impostare il modo in cui Rider gestisce ognuna di queste opzioni quando il dispositivo calcola il percorso.

Le corsie riservate al carpooling sono dette anche corsie HOV (High Occupancy Vehicle) e non sono presenti in tutti i Paesi. Per viaggiare su corsie di questo tipo, potrebbe essere necessario avere a bordo almeno un passeggero oppure utilizzare un'auto alimentata con carburante ecocompatibile.

Suoni e avvisi

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Suoni e avvisi**.



In questa schermata puoi modificare le impostazioni relative ai suoni e agli avvisi.

Tipo di avviso

Puoi scegliere la modalità di ricezione degli avvisi:

- **Leggi ad alta voce**
Ricevi avvisi acustici e suoni di avviso.
- **Suoni**
Ricevi solo i suoni di avviso.
- **Solo visivo**
Non viene fornito alcun suono di avviso.

Avvisi

Puoi impostare la modalità di segnalazione per i vari tipi di autovelox, zone di pericolo e di pericoli per la sicurezza. Puoi scegliere se essere sempre avvisato, solo se stai superando il limite di velocità o di non essere mai avvisato.

Autovelox e pericoli

Puoi scegliere di disattivare tutti gli autovelox, le zone di pericolo e gli avvisi relativi ai pericoli per la sicurezza. Quando **Autovelox e pericoli** è attivato, puoi disattivare gli avvisi per ciascun tipo di autovelox, zona di pericolo e altro pericolo per la sicurezza.

Impostazioni aggiuntive

- **Ingorgo sul percorso**

Gli avvisi sugli ingorghi dovuti al traffico nella barra del percorso sono inclusi in [TomTom Traffic](#). Puoi scegliere di non essere mai avvisato oppure di essere sempre avvisato se ti avvicini troppo rapidamente a un ingorgo.

- **In caso di eccesso di velocità**

Questo avviso viene emesso non appena superi il limite di velocità di oltre 5 km/h (3 miglia/all'ora). Quando stai accelerando, il pannello della velocità diventa anch'esso rosso nella vista di navigazione.

- **Suoni touchscreen**

Attiva **Suoni touchscreen** per udire un clic quando selezioni una voce o tocchi un pulsante. Il suono emesso indica che la selezione o il tocco è stato riconosciuto.

- **Leggi ad alta voce avvisi sul traffico**

Attiva **Leggi ad alta voce avvisi sul traffico** per ascoltare avvisi vocali sul traffico lungo il percorso.

Lingua e unità

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Lingua e unità**.



In questa schermata puoi modificare le seguenti impostazioni:

- **Lingua**

In questa schermata puoi visualizzare la lingua attualmente selezionata. Seleziona questa impostazione per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul Rider.

Se modifichi l'impostazione della lingua, la voce cambierà automaticamente e le unità verranno impostate su Automatico.

- **Paese**

In questa schermata puoi visualizzare il paese attualmente selezionato. Seleziona questa impostazione per cambiare il paese. Se modifichi il paese, verranno automaticamente cambiati il formato data/ora, le unità di distanza e la voce. L'elenco include i paesi delle mappe attualmente installati nel dispositivo.

- **Tastiere**

Seleziona questa impostazione per effettuare una scelta da un elenco delle tastiere disponibili. La tastiera serve per immettere i nomi e gli indirizzi, ad esempio quando pianifichi un percorso oppure cerchi il nome di una città o di un ristorante locale.

- **Unità**

Seleziona questa impostazione per scegliere le unità utilizzate sul dispositivo per funzioni come la pianificazione del percorso. Se desideri che le unità siano impostate come quelle nella posizione corrente, seleziona **Automatico**.

- **Data e ora**

Data e ora vengono automaticamente impostate da orologi satellitari, ma è possibile cambiare il formato per entrambe e utilizzare queste impostazioni.

Sistema

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Sistema**.



In questa schermata puoi modificare le seguenti impostazioni:

- **Info**

Questa schermata mostra svariati tipi di informazioni utili sul tuo modello di dispositivo TomTom. Queste informazioni sono utili durante le chiamate all'assistenza clienti e per il rinnovare gli abbonamenti tramite il negozio web TomTom.

Alcune delle informazioni qui mostrate includono:

- Gli abbonamenti ai servizi: seleziona un servizio per visualizzare la data di scadenza dell'abbonamento.
- Numero di serie.
- Mappe installate.
- Spazio libero in memoria.
- Stato del GPRS per i dispositivi di tipo "Sempre connesso".

- **Scegli una modalità di ricerca**

Sono disponibili i seguenti due metodi di ricerca:

- **Ricerca rapida**

Inizia a digitare la destinazione, un luogo o un PDI per visualizzare immediatamente un elenco di nomi delle vie, luoghi e PDI corrispondenti.

- **Ricerca dettagliata**

Trova la tua destinazione con una semplice procedura. Per un indirizzo, inserisci il nome della città, della via e il numero civico. Per un PDI, inserisci la posizione in cui desideri cercare, quindi il tipo di PDI da ricercare.

Entrambi i metodi di ricerca forniscono lo stesso risultato, pertanto scegli il metodo che ritieni più semplice da utilizzare.

- **Formatta scheda di memoria**

Se il navigatore è dotato di uno slot per scheda di memoria, puoi formattarne una e utilizzarla per le mappe e altri contenuti TomTom.

- **Ripristina dispositivo**

Seleziona questa opzione per eliminare tutte le impostazioni e i luoghi salvati e ripristinare le impostazioni originali del dispositivo TomTom Rider. Ciò include la lingua, le impostazioni relative alle voci, agli avvisi e il tema. Anche la rubrica del telefono viene eliminata.

Non si tratta di un aggiornamento del software e non inciderà sulla versione dell'applicazione software installata sul Rider.

- **Impostazioni batteria**

Seleziona questa impostazione per controllare le opzioni di risparmio energetico nel Rider.

- **Informazioni personali e privacy**

Alcune funzioni richiedono l'invio di informazioni a TomTom o il loro salvataggio sul tuo dispositivo. Ti vengono poste le seguenti domande:

- **Usa la mia posizione e le informazioni inserite per ricevere i Servizi TomTom**
Se accetti, puoi utilizzare le seguenti funzioni se queste sono supportate dal navigatore:
[TomTom MyDrive](#)
[Traffico](#)
Scarica le [posizioni di autovelox](#)
[Ricerca rapida](#)
Invia le segnalazioni di [autovelox](#)
- **Salva la cronologia dei viaggi**
Se accetti, il navigatore suggerisce le destinazioni laddove questa funzione è supportata. Se in un secondo momento cambierai idea, la cronologia delle informazioni percorso verrà rimossa. Questo significa che se successivamente vorrai di nuovo ricevere le destinazioni suggerite, la funzione dovrà apprendere di nuovo le tue abitudini di guida prima di poter iniziare a suggerirti le destinazioni.

Aiuto

Seleziona **Aiuto** dal Menu principale o dal menu Impostazioni.



In questa schermata puoi visualizzare le seguenti impostazioni:

- **Tutorial**
Seleziona questa opzione per visualizzare un breve tutorial contenente indicazioni per utilizzare il navigatore, laddove l'opzione è supportata.
- **Info**
Vedi Sistema.

Ulteriore aiuto

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul sito tomtom.com/support.

Visita la pagina tomtom.com/legal per ottenere informazioni sulla garanzia e sulla privacy.

Assistenza

Aiuto

Seleziona **Aiuto** dal Menu principale o dal menu Impostazioni.



In questa schermata puoi visualizzare le seguenti impostazioni:

- **Tutorial**
Seleziona questa opzione per visualizzare un breve tutorial contenente indicazioni per utilizzare il navigatore, laddove l'opzione è supportata.
- **Info**
Vedi Sistema.

Ulteriore aiuto

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul sito tomtom.com/support.

Visita la pagina tomtom.com/legal per ottenere informazioni sulla garanzia e sulla privacy.

Certificazione del prodotto

Individuazione delle informazioni di certificazione del prodotto sul dispositivo

Per trovare le informazioni di certificazione sul tuo Rider, ad esempio il numero di certificazione dell'approvazione ICASA, procedi come segue:

1. Seleziona **Impostazioni** nel menu principale.
2. Seleziona **Sistema**.



3. Seleziona **Info**.
4. Seleziona **Informazioni legali**.
5. Seleziona **Certificati**.
6. Vengono visualizzate le informazioni di certificazione del prodotto rilevanti per il Rider, ad esempio ICASA.

Aggiornamento mediante MyDrive Connect

Info su MyDrive Connect.

MyDrive Connect è un'applicazione basata su desktop che consente di gestire il contenuto e i servizi del tuo TomTom Rider. Ad esempio, puoi utilizzare MyDrive Connect per scaricare aggiornamenti mappe e software o gestire il tuo account TomTom.

Puoi anche gestire i tuoi dispositivi associati con il tuo account utilizzando MyDrive Connect.

Nota: ora puoi associare fino a dieci dispositivi TomTom a un solo account TomTom.

È consigliabile collegare spesso Rider a MyDrive Connect per assicurarsi di disporre sempre degli ultimi aggiornamenti.

Importante: sui modelli di dispositivo START 42/52, START 40/50/60 e GO 51/61, lo schermo si attenua intenzionalmente quando colleghi il dispositivo al computer.

Suggerimento: quando connetti il Rider a MyDrive Connect, è consigliabile usare una connessione Internet a banda larga.

Suggerimento: se possiedi un dispositivo di navigazione compatibile, puoi anche [utilizzare TomTom MyDrive](#) per impostare una destinazione, condividere posizioni e preferiti, nonché salvare le tue informazioni di navigazione personali.

Account TomTom

Per scaricare contenuti e utilizzare i servizi TomTom, devi disporre di un account TomTom.

Per creare un account puoi utilizzare il computer, procedendo in uno dei modi seguenti:

- Selezionando il pulsante **Crea account** sul sito tomtom.com.
- Selezionando il pulsante verde **MyTomTom** sul sito tomtom.com.
- Visitando il sito tomtom.com/getstarted.

In alternativa puoi creare un account utilizzando l'app TomTom MyDrive per iOS o Android sul tuo smartphone. Per utilizzare questo metodo, il dispositivo deve poter [connettersi ai servizi TomTom](#) e devi disporre di uno smartphone con un piano dati di un provider di servizi per dispositivi mobili.

Importante: durante la creazione dell'account, presta la massima attenzione alla selezione del Paese. Se devi fare acquisti presso TomTom è necessario selezionare il Paese corretto e tale informazione non può essere modificata dopo la creazione dell'account.

Nota: se possiedi più di un dispositivo di navigazione TomTom, devi creare un account distinto per ciascun dispositivo.

Configurazione di MyDrive Connect

Per prepararti a utilizzare MyDrive Connect per la prima volta, procedi come segue:

Sul computer apri un browser Web e accedi al sito Web tomtom.com/getstarted.

1. Fai clic su **Inizia subito**.

2. Fai clic su **Scarica MyDrive Connect**.
3. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Quando richiesto, collega il Rider al computer utilizzando il cavo USB in dotazione, quindi accendi il Rider.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il tuo Rider. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.

Nota: per i dispositivi con un supporto separato, non è possibile utilizzare il supporto per collegare Rider al computer.

Nota: collega il cavo USB direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB o a una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

5. Inserisci le informazioni richieste per la creazione dell'account, incluso il tuo Paese. Quando l'impostazione è completa, viene creato un account TomTom e il tuo Rider risulta collegato a tale account. A questo punto puoi accedere a MyDrive Connect dall'area di notifica sul tuo computer desktop.



MyDrive Connect si avvia automaticamente dopo la creazione dell'account.

Suggerimento: quando colleghi il Rider al computer, MyDrive Connect segnala la disponibilità di eventuali aggiornamenti per il Rider.

Appendice

Informativa di sicurezza e avvisi importanti

Global Positioning System (GPS) e sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS)

Il Global Positioning System (GPS) e il sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS) si basano sulla ricezione satellitare e forniscono informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è operato e controllato dal governo degli Stati Uniti d'America, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. GLONASS è operato e controllato dal governo della Russia, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. Le modifiche apportate alla disponibilità e all'accuratezza dei sistemi GPS/GLONASS o alcune condizioni ambientali possono influire sul funzionamento del dispositivo. TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità e all'accuratezza dei sistemi GPS o GLONASS.



Messaggi di sicurezza

Utilizzare con cautela

L'uso di un prodotto TomTom durante la guida non esclude l'obbligo di guidare con la dovuta prudenza e attenzione.

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato come ausilio per la guida e non esclude l'obbligo di guidare con la dovuta prudenza e attenzione. Rispetta sempre i segnali stradali e le norme stradali vigenti. Guidare con distrazione può essere estremamente pericoloso. Non utilizzare il navigatore in modo che possa distrarre l'attenzione del conducente durante la guida, facendolo guidare in maniera non sicura. TomTom consiglia l'utilizzo di sistemi vivavoce laddove possibile e di accostare l'auto in un'area di sosta sicura per poter interagire con il dispositivo.

Avviso per veicoli commerciali/di grandi dimensioni

Se una mappa per camion non è installata su questo prodotto, quest'ultimo è concepito soltanto per l'uso sulle automobili e sui veicoli commerciali leggeri senza un rimorchio e pertanto il prodotto non fornirà percorsi adatti ai mezzi pesanti e ai veicoli commerciali, agli autobus o ai camper e alle roulotte. Se stai utilizzando almeno uno di questi tipi di veicoli, devi solo utilizzare un prodotto che abbia una mappa per camion installata e ti devi assicurare che i dettagli del veicolo (es. peso e altezza) siano correttamente inseriti. Anche quando utilizzi un dispositivo di navigazione appropriato vieni sempre avvisato di prestare molta attenzione alla strada di percorrenza, guidare con cautela e di non seguire i suggerimenti (navigazione) che potrebbero mettere te o altri conducenti in pericolo. TomTom declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza di questo avviso.

Aerei e ospedali

L'uso di dispositivi dotati di antenna è vietato sulla maggior parte degli aerei, in molti ospedali e in molti altri luoghi. Non utilizzare il dispositivo all'interno di questi ambienti.

Messaggi di sicurezza

Leggi e prendi nota dei seguenti importanti avvisi per la tua sicurezza:

- Controlla regolarmente la pressione dei pneumatici.
- Effettua regolarmente la manutenzione del tuo veicolo.

- L'assunzione di medicinali può influire sulla capacità di guida.
- Usa sempre le cinture di sicurezza, se disponibili.
- Non bere mentre guidi.
- La maggior parte degli incidenti si verifica a meno di 5 km (3 miglia) da casa.
- Rispetta il codice stradale.
- Utilizza sempre le frecce.
- Fai una pausa di almeno 10 minuti ogni 2 ore.
- Mantieni allacciate le cinture di sicurezza.
- Mantieni una distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
- Prima di partire con la moto, allaccia correttamente il casco.
- Quando sei alla guida di una moto, indossa sempre equipaggiamenti e indumenti protettivi.
- Quando guidi una moto, sii vigile e guida sempre con prudenza.

Alimentazione nominale: CC 5 V, 1,2 A

Uso dei dati da parte di TomTom

Le informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono reperibili all'indirizzo:

tomtom.com/privacy.

Batteria

Questo prodotto usa una batteria agli ioni di litio.

Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto in prossimità di una fonte di calore, in un ambiente con temperature elevate, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, né esporlo a temperature superiori a 60 °C (140 °F). La mancata osservanza di queste linee guida può provocare la perdita di acido, il surriscaldamento, l'esplosione o l'autocombustione della batteria con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire o smontare la batteria. In caso di perdita della batteria e di contatto con i fluidi fuoriusciti, risciacqua accuratamente la parte e consulta immediatamente un medico. Per ragioni di sicurezza e per estendere la durata della batteria, rimuovi il prodotto dal veicolo quando non sei alla guida e conservalo in un luogo freddo e asciutto. Non è possibile caricare il dispositivo a temperature basse (al di sotto di 0 °C/32 °F) o alte (al di sopra di 60 °C/140 °F).

Temperatura di utilizzo: questo dispositivo funziona nell'intervallo delle seguenti temperature: da -20 a +60 gradi Celsius. L'esposizione prolungata a temperature superiori o inferiori può causare danni al dispositivo ed è pertanto sconsigliata.


Importante: prima di accendere il dispositivo, consenti a quest'ultimo di acclimatarsi alle temperature di utilizzo standard per almeno 1 ora. Non utilizzare il dispositivo fuori da questo intervallo di temperature.

Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.

Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente. In caso di problemi con la batteria, contatta l'assistenza clienti TomTom.

Smaltimento della batteria

LA BATTERIA CONTENUTA NEL PRODOTTO DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA CORRETTAMENTE SECONDO LE LEGGI E LE REGOLAMENTAZIONI LOCALI E SEMPRE SEPARATAMENTE DAI RIFIUTI DOMESTICI. TALE COMPORTAMENTO CONTRIBUISCE ALLA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE. UTILIZZA IL DISPOSITIVO TOMTOM SOLO CON IL CAVO DI ALIMENTAZIONE CC (CARICABATTERIA PER AUTO/CAVO DELLA BATTERIA) E L'ADATTATORE CA (CARICABATTERIA PER CASA) IN UNA BASE APPROVATA OPPURE CON IL CAVO USB IN DOTAZIONE PER COLLEGARE IL DISPOSITIVO AL COMPUTER PER LA RICARICA DELLA BATTERIA.

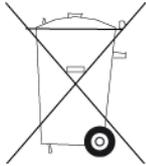

Se il dispositivo richiede un caricatore, utilizza quello in dotazione. Per i caricatori sostitutivi, vai su tomtom.com per ottenere informazioni sui caricatori idonei al tuo dispositivo.

L'indicazione della durata della batteria corrisponde alla durata massima. La durata massima della batteria si ottiene solo in specifiche condizioni atmosferiche. La durata massima della batteria si basa su un profilo di uso medio.

Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, consulta la FAQ all'indirizzo tomtom.com/batterytips.

Marchio CE e Direttiva sulle apparecchiature radio per TomTom Rider



Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti gli Stati Membri dell'UE. Le bande di frequenza Bluetooth nelle quali opera questo dispositivo sono 2402 - 2480MHz e la potenza di emissione di radiofrequenza massima entro queste bande è 5.5 dBm.

Con la presente, TomTom dichiara che il tipo di le apparecchiatura radio TomTom Rider sistema di navigazione GPS è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

RAEE: smaltimento di rifiuti elettronici

In UE/SEE, questo prodotto è contrassegnato con il simbolo del cestino sul prodotto e/o sulla confezione come richiesto dalla Direttiva 2012 /19/UE (RAEE). Il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici o fra i rifiuti di raccolta indifferenziata. Questo prodotto deve essere smaltito tramite restituzione al punto vendita o al punto di raccolta locale per il riciclaggio.

Fuori dall'UE/SEE, il simbolo del cestino presente potrebbe non avere lo stesso significato. Ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio nazionale possono essere richieste da un responsabile dell'autorità locale. È responsabilità dell'utente finale rispettare le norme locali per lo smaltimento di questo prodotto.



Logo Triman



Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo wireless portatile e un pacemaker, al fine di evitare potenziali interferenze con il pacemaker. Tali raccomandazioni sono conformi alle ricerche indipendenti e alle disposizioni della Wireless Technology Research.

Linee guida per portatori di pacemaker

- Mantenere SEMPRE il dispositivo a una distanza di minimo 15 cm dal pacemaker.
- Non tenere il dispositivo nel taschino della giacca o della camicia.

Altri dispositivi medici

Consultare un medico o il produttore del dispositivo medico per stabilire se l'utilizzo del prodotto wireless può interferire con il dispositivo medico stesso.

Conformità UE SAR (Specific Absorption Rate)

QUESTO DISPOSITIVO WIRELESS RISPONDE AI REQUISITI DEL GOVERNO RISPETTO ALL'ESPOSIZIONE A ONDE RADIO SE USATO COME SPECIFICATO IN QUESTA SEZIONE

Il sistema di navigazione GPS è un ricetrasmittitore radio. Tale sistema è progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alla radiofrequenza (RF) stabiliti dal Consiglio dell'Unione Europea.

Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea è 2,0 W/kg su 10 grammi di tessuto corporeo (4,0 W/kg su 10 grammi di tessuto per gli arti - mani, polsi, caviglie e piedi). I test per i rilevamenti SAR sono condotti usando posizioni operative standard specificate dal consiglio dell'UE con il dispositivo in trasmissione al suo più alto livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza collaudate.

Limiti di esposizione

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni, definiti per un ambiente non controllato. Per evitare la possibilità di eccedere i limiti di esposizione alle radiofrequenze, le persone devono rimanere lontane dall'antenna, ad una distanza minima di 20 cm durante il normale funzionamento.

Certificazione per il Sudafrica

Questo prodotto visualizza il logo ICASA a indicare la conformità con tutte le certificazioni delle apparecchiature radio sudafricane pertinenti.



Per visualizzare le informazioni sulla certificazione del prodotto per il tuo dispositivo, procedi come segue:

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale.

Seleziona **Sistema**.

Seleziona **Info**.

Seleziona **Informazioni legali e privacy**.

Seleziona **Certificati**.

Certificazione per l'Australia



Questo prodotto è dotato del contrassegno di conformità (RCM) a indicare la conformità alle normative australiane pertinenti.

Contatto assistenza clienti (Australia e Nuova Zelanda)

Australia: 1300 135 604

Nuova Zelanda: 0800 450 973


Certificazione per la Nuova Zelanda

Questo prodotto è dotato del contrassegno R-NZ che indica la conformità alle normative neozelandesi pertinenti.

Avviso per l'Australia

L'utente deve spegnere il dispositivo in caso di sosta in aree con atmosfere potenzialmente esplosive quali distributori di benzina, depositi di materiali chimici e cantieri di demolizione.

Certificazione per Singapore

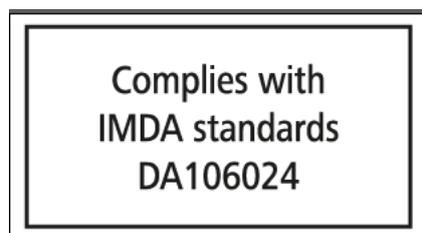

Assistenza clienti (Deutschland, Österreich, Schweiz (DE))

Deutschland 0696 630 8012

Österreich 08101 02 557

Schweiz (DE) 08440 000 16

Contatto assistenza clienti (Asia)

Malesia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailandia 0018006121008

Indonesia 0018030612011

Questo documento

Nella preparazione di questo documento è stata posta estrema attenzione. A causa del continuo sviluppo dei prodotti, alcune informazioni potrebbero non essere del tutto aggiornate. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza previa notifica.

TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito a errori tecnici, editoriali od omissioni ivi contenute, né per danni incidentali o conseguenti derivanti dal contenuto o dall'uso di questo documento. Questo documento contiene informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o riprodurre qualsiasi parte del presente documento in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto di TomTom N.V.

Numeri modello

4GE40

Accessori forniti con il dispositivo

- Kit di montaggio per moto
- Meccanismo antifurto (solo Rider 450)
- Kit di montaggio per auto, cavo USB e caricabatteria per auto (solo Rider 450)
- Guida di avvio rapido

Avvisi sul copyright

© 1992 - 2017 TomTom. Tutti i diritti riservati. TomTom e il logo delle "due mani" sono marchi o marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Accedi all'indirizzo tomtom.com/legal per la garanzia limitata e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 1992 - 2017 TomTom. Tutti i diritti riservati. Questo materiale è proprietario e coperto da copyright e/o la protezione sui diritti di database e/o altri diritti sulla proprietà intellettuale di TomTom o dei suoi fornitori. L'utilizzo di questo materiale è soggetto ai termini di un contratto di licenza. Qualunque copia o divulgazione non autorizzata di questo materiale è perseguibile civilmente e penalmente.

Il software incluso in questo prodotto è protetto da copyright e ne viene autorizzato l'utilizzo secondo la licenza GPL. Una copia della licenza è disponibile nella sezione Licenza. Una volta spedito il prodotto, è possibile richiedere il relativo codice sorgente entro tre anni. Per ulteriori informazioni visita la pagina tomtom.com/gpl o contatta il servizio di assistenza clienti TomTom più vicino dal sito tomtom.com/support. Su richiesta, ti invieremo un CD con il codice sorgente corrispondente.