

TomTom Rider

Manual do utilizador

17.1

Conteúdo

Bem-vindo(a) à navegação com a TomTom	7
O que há de novo	8
Novidades desta versão	8
Vídeos TomTom	9
Utilizar o Rider	11
Montagem num motociclo	11
Utilizar a solução antirroubo	13
Instalar no automóvel	14
Ligações Bluetooth	15
Mudar o nome do equipamento	16
Ligar um auricular	16
Estabelecer e cancelar a ligação com um telemóvel	17
Chamadas em modo mãos-livres	18
Botões de navegação	19
Teclado fácil de utilizar com luvas	21
Planear um percurso especial	23
Planear um percurso especial de ida e volta utilizando paragens	23
Planear um percurso especial até um destino	24
Consultar as estatísticas de viagem	25
Utilizar as definições rápidas	26
Instalar o Tyre Pro	27
Definições	28
Ligações Bluetooth	28
Bloquear a orientação do equipamento	28
Cor do mapa	28
Sensibilidade ao toque	28
Começar	30
Colocar o equipamento	30
Ligar e desligar	30
Configuração	30
Receção GPS	31
Enviar informações para a TomTom	31
Ranhura para cartão de memória	31
O equipamento não inicia	31
Carregar o seu equipamento	32
Cuidar do seu Rider	32
Ligar a serviços TomTom	33
Sobre os serviços TomTom	33
Equipamentos com ligação ao smartphone	33
Redes de Área Pessoal	33
Ligar aos serviços TomTom usando o seu smartphone	34
Voltar a ligar ao seu smartphone	34
Ligar aos Serviços TomTom utilizando outro smartphone	35
Eliminar telemóveis	35
Não é possível obter uma ligação	35

O que está no ecrã	37
A Vista do mapa.....	37
Vista de orientação.....	39
Barra de percurso.....	41
Distâncias e a barra de percurso.....	42
Menu rápido.....	42
Botões e símbolos do Menu principal mais pequenos.....	43
Controlo do volume.....	44
Usar gestos.....	44
Reordenar os botões do Menu principal.....	45
 Trânsito	 47
Acerca de TomTom Traffic.....	47
Barra de percurso.....	47
Ver o trânsito no mapa.....	49
Ver o trânsito no seu percurso.....	49
Incidentes de trânsito.....	50
Aviso de aproximação de um engarrafamento.....	51
Evitar um engarrafamento no seu percurso.....	51
Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem.....	52
Limites de velocidade consoante a hora.....	52
 Sincronizar através do TomTom MyDrive	 53
Acerca do TomTom MyDrive.....	53
Iniciar sessão no MyDrive.....	53
Definir um destino com o MyDrive.....	54
Planear um percurso com paragens através do MyDrive.....	54
Apresentação de um destino planeado no MyDrive.....	55
Eliminar um destino MyDrive.....	55
Eliminar um destino MyDrive de Os meus locais.....	55
Definir um contacto do telemóvel como destino através da aplicação MyDrive.....	55
Encontrar e sincronizar localizações com o MyDrive.....	56
Sincronizar as localizações em Os meus locais com o MyDrive.....	56
Importar uma lista de PI da comunidade.....	56
Eliminar uma lista de PI da comunidade.....	57
Importar um ficheiro GPX de rota.....	57
Eliminar um ficheiro GPX de rota.....	58
Guardar e restaurar as suas informações de navegação pessoais.....	58
 Pesquisa rápida	 59
Escolher a pesquisa a utilizar.....	59
Utilizar a Pesquisa rápida.....	60
Sobre a pesquisa.....	60
Introduzir termos de pesquisa.....	60
Trabalhar com resultados de pesquisa.....	62
Acerca dos códigos postais.....	63
Acerca dos mapcodes.....	64
Lista de ícones dos tipos de PI.....	64
Planear um percurso usando a pesquisa rápida.....	69
Utilizar a previsão de destinos.....	69
Planear um percurso até uma morada.....	69
Planear um percurso até ao centro da cidade.....	72
Planear um percurso até um PI.....	74
Planear um percurso até um PI utilizando a pesquisa online.....	76

Planeamento de um percurso utilizando o mapa	77
Planeamento de um percurso usando Os meus locais	79
Planear um percurso utilizando coordenadas	81
Planeamento de um percurso utilizando um mapcode	82
Planear antecipadamente um percurso	83
Encontrar um parque de estacionamento	84
Encontrar uma bomba de gasolina	87
Pesquisa passo a passo	90
Escolher a pesquisa a utilizar	90
Utilizar a Pesquisa passo a passo	90
Sobre a pesquisa	90
Introduzir termos de procura	91
Trabalhar com resultados de pesquisa	92
Acerca dos códigos postais	93
Lista de ícones dos tipos de PI	93
Planear um percurso usando a pesquisa passo a passo	97
Utilizar a previsão de destinos	97
Planear um percurso até uma morada	98
Planear um percurso até um PI	100
Planear um percurso até ao centro da cidade	101
Planear um percurso até um PI utilizando a pesquisa online	103
Planeamento de um percurso utilizando o mapa	105
Planeamento de um percurso usando Os meus locais	107
Planear um percurso utilizando coordenadas através da pesquisa passo a passo	108
Planear antecipadamente um percurso	109
Encontrar um parque de estacionamento	110
Encontrar uma bomba de gasolina	113
Alterar o seu percurso	116
O menu Percurso atual	116
Evitar uma estrada cortada	118
Evitar parte de um percurso	119
Encontrar um percurso alternativo	119
Tipos de percurso	120
Evitar características num percurso	120
Evitar um incidente ou característica de percurso utilizando a barra de percurso	121
Adicionar uma paragem ao seu percurso através do menu de percurso atual	121
Adicionar uma paragem ao percurso utilizando o mapa	122
Eliminar uma paragem do seu percurso	122
Ignorar a próxima paragem no seu percurso	122
Reordenar as paragens de um percurso	122
Os meus percursos	123
Acerca de Os meus percursos	123
Acerca dos ficheiros GPX e ITN	124
Guardar um percurso	124
Navegar utilizando um percurso guardado	125
Navegar até uma paragem num percurso guardado	126
Adicionar uma paragem a um percurso guardado utilizando o mapa	127
Gravar uma rota	127
Navegar utilizando uma rota	128
Eliminar um percurso ou uma rota de Os meus percursos	129
Exportar rotas para um cartão de memória	129
Importar percursos e rotas de um cartão de memória	129

Exportar rotas através de Bluetooth	130
Importar percursos e rotas através de Bluetooth	130
Importar percursos do computador através de USB	131
Os meus locais	132
Sobre Os meus locais	132
Definir a sua morada de casa ou o seu local de trabalho	133
Alterar a sua morada	133
Adicionar uma localização a partir de Os meus locais	134
Adicionar uma localização aos meus locais a partir do mapa	135
Adicionar uma localização aos meus locais usando a pesquisa	135
Adicionar uma localização a Os meus locais usando a marcação	135
Eliminar um destino recente de Os meus locais	136
Eliminar uma localização de Os meus locais	136
Utilizar listas de PI da comunidade	136
Map Share	138
Sobre o Map Share	138
Criar um relatório de correções do mapa	138
Criar um relatório de alteração de mapas a partir de uma localização marcada	139
Tipos de alteração de mapas	140
Radares de trânsito	142
Acerca dos radares de trânsito	142
Entrar noutra área ou país	142
Radares de trânsito	142
Alterar a forma como é avisado	144
Comunicar um novo radar de trânsito	144
Confirmar ou remover um radar de trânsito	144
Atualizar localizações de radares e perigos	145
Zonas de perigo	146
Acerca das zonas de perigo e de risco	146
Entrar noutra área ou país	146
Avisos de zonas de perigo e de risco	147
Alterar a forma como é avisado	147
Comunicar uma zona de risco	147
Atualizar as localizações de zonas de perigo e de risco	148
Definições	149
Aspeto	149
Ecrã	149
Barra de percurso	150
Vista de orientação	151
Zoom automático	151
Pré-visualizações de saída de autoestrada	152
Vozes	152
Mapas	153
Planear percursos	153
Sons e avisos	154
Idiomas e unidades	155
Sistema	156

Ajuda.....	157
Obter ajuda	158
Ajuda.....	158
Certificação de produtos	159
Encontrar informações de certificação de produtos no seu equipamento.....	159
Atualizar utilizando o MyDrive Connect	160
Acerca do MyDrive Connect	160
Conta TomTom	160
Configurar o MyDrive Connect	160
Adenda	162
Avisos de Copyright	168

Bem-vindo(a) à navegação com a TomTom

Este Manual do utilizador explica tudo o que precisa de saber sobre o seu novo TomTom Rider.

Se quiser fazer uma leitura rápida do essencial, recomendamos que leia o capítulo [Utilizar o Rider](#). Abrange a instalação, o planeamento de uma viagem especial e todas as principais funcionalidades do seu equipamento. [Começar](#) abrange a ativação, a configuração e o carregamento.

Depois disso, é provável que queira ligar-se a Serviços TomTom e pode ler tudo sobre isso no capítulo [Ligar aos Serviços TomTom](#). Para o ajudar a evitar atrasos de trânsito e a chegar ao seu destino mais rapidamente, pode utilizar os Serviços TomTom mesmo nos percursos que realiza diariamente.

Sugestão: também pode consultar as Perguntas frequentes (FAQs) em tomtom.com/support. Selecione o modelo do seu produto na lista ou introduza um termo a procurar.

Esperamos que desfrute da leitura e, sobretudo, da utilização do seu novo Rider!

Nota: pode utilizar o equipamento no seu motociclo ou no seu automóvel.

O que há de novo

Novidades desta versão

Versão 17.1

Rider 42, Rider 420, Rider 520

Sensibilidade ao toque

Pode escolher definições de sensibilidade mais altas ou mais baixas para os botões no seu TomTom Rider.

Para saber mais, aceda a [Sensibilidade ao toque](#).

Percursos para motociclistas pré-carregados

No Rider 450, alguns dos percursos mais deslumbrantes já se encontram pré-instalados no seu TomTom Rider.

Para saber mais, aceda a [Navegar utilizando um percurso guardado](#) neste Manual do utilizador e para obter detalhes dos percursos, aceda a tomtom.com.

Em todos os modelos

Pesquisa rápida e Pesquisa passo a passo

Pode escolher entre duas formas diferentes de pesquisar uma morada ou um PI.

Para saber mais, aceda a [Escolher a pesquisa a utilizar](#) neste Manual do utilizador.

Utilizar listas de PI da comunidade

Pode agora mostrar as suas listas de PI da comunidade para motociclistas permanentemente no mapa.

Para saber mais, aceda a [Utilizar listas de PI da comunidade](#) neste Manual do utilizador.

Pré-planear percursos com o MyDrive

Pode planear um percurso no website MyDrive e enviá-lo para o seu TomTom Rider entre muitas outras ações.

Para saber mais, aceda a [Sincronizar utilizando o TomTom MyDrive](#).

Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem num ecrã dividido

Ao aproximar-se de saídas de autoestradas e cruzamentos, pode agora ver a indicação do mapa e a indicação de faixa lado a lado num ecrã dividido.

Para saber mais aceda a Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem neste Manual do utilizador.

Comunicar radar de trânsito ou zona de risco rapidamente

Pode agora tocar no símbolo do radar de trânsito ou zona de risco no painel de velocidade para comunicar um radar de trânsito ou zona de risco.

Para saber mais, consulte a secção Comunicar um novo radar de trânsito ou Comunicar uma zona de risco neste Manual do utilizador.

Ler mensagens de trânsito

Agora, o equipamento lê mensagens de trânsito em voz alta acerca dos eventos de trânsito ao longo do percurso.

Para saber mais, aceda a Saber mais nas [Definições](#) neste Manual do utilizador.

Outras correções de erros e melhorias

Implementámos várias melhorias de desempenho e correções de erros.

Vídeos TomTom

Pode encontrar vários vídeos no nosso canal do YouTube que o ajudam a saber mais acerca do seu novo TomTom Rider e de outros produtos TomTom. Visite www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos para saber mais!

Aqui ficam hiperligações para alguns vídeos que podem ser do seu interesse:

Sugestão: no canal do YouTube da TomTom, procure vídeos no seu idioma.

O TomTom Rider

Inspire-se com o seu Rider:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzufITF0
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEL5>

Veja como montar o seu Rider sem a solução antirroubo: www.youtube.com/watch?v=w0UHEIJ060

Veja como montar o seu Rider com a solução antirroubo: www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Veja como obter o TomTom Traffic através do seu iPhone:

www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Veja como obter o TomTom Traffic através do seu smartphone Android:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl

O TomTom GO

O seu Rider utiliza todas as características do TomTom GO. Saiba mais acerca do GO aqui:

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Utilizar o MyDrive

Inglês do Reino Unido: www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Francês (França): www.youtube.com/watch?v=LYpPDxxXSwk

Castelhano (Espanha): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Alemão: www.youtube.com/watch?v=Skg6PWWbRxI

Italiano: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

APENAS EUA - Obter informações de trânsito em Equipamentos com Ligação ao Smartphone

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Novos produtos

TomTom Bandit (em inglês): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl

Utilizar o Rider

Montagem num motociclo

1. Instale o kit de suporte RAM™ no seu motociclo.

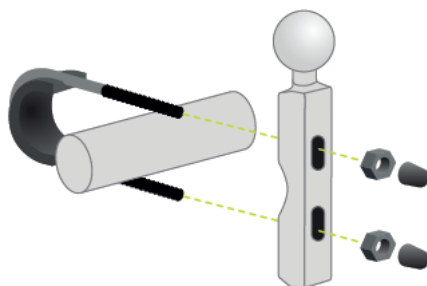

2. Fixe o suporte ao kit e ligue os fios ao sistema de cablagem do seu motociclo.



Importante: tem de ligar o contacto vermelho POS (+) ao feixe de cabos do seu motociclo num ponto entre a ignição e a bateria de +12 V. Tem de ligar o cabo preto NEG (-) ao feixe de cabos do seu motociclo num ponto entre a ignição e a alimentação -(GND) da bateria. Ligue a um ponto de 12 V que possa desligar a partir da ignição, tal como o circuito de iluminação.


Quando estiver a fixar o kit de suporte ao seu motociclo, siga estas instruções:

- Se não tiver a certeza de como montar o kit de suporte, recorra aos serviços de um profissional.
- Se optar por instalar o kit de suporte de forma autónoma, tenha em atenção que a Base de acostagem ativa tem um fusível incorporado. Isto significa que não necessita de adicionar um fusível entre o equipamento e a bateria do motociclo.
- Certifique-se de que o kit de suporte não interfere com nenhum dos comandos do motociclo.
- Utilize sempre as ferramentas corretas. Se utilizar ferramentas não adequadas, poderá danificar ou partir o kit de suporte.

- Não aperte demasiado as porcas e os parafusos. Se apertar as porcas ou os parafusos em demasia, pode rachar peças do kit de suporte ou danificar o guiador.
- Se utilizar a fixação em "U", não se esqueça de colocar as proteções de borracha fornecidas nas roscas expostas.

Importante: os danos resultantes de modificações, instalação desadequada, de perigos na estrada ou de acidentes não são cobertos pela garantia. Nem a RAM nem a TomTom poderão ser responsabilizadas, direta ou indiretamente, por quaisquer lesões, perdas ou danos resultantes de uma instalação desadequada ou de uma utilização incorreta do produto. Antes de qualquer utilização, o utilizador deverá verificar se o produto é adequado para o fim pretendido. O utilizador assume a responsabilidade por todos os riscos relacionados com o kit de suporte.

3. Coloque o TomTom Rider no suporte.

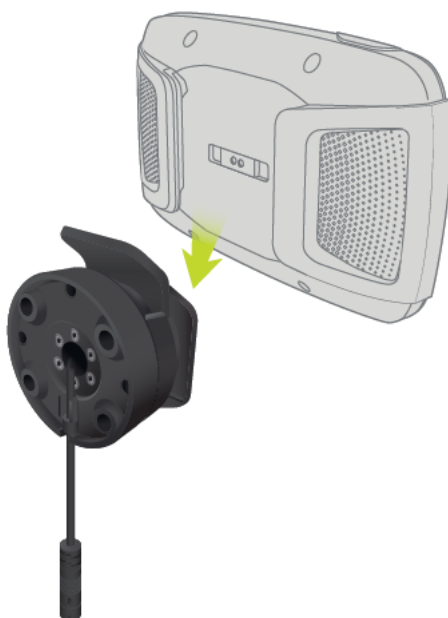

4. Pode rodar o equipamento a noventa graus para obter a sua vista preferida.



Utilizar a solução antirroubo

Se o seu equipamento inclui uma solução antirroubo, esta é fornecida em duas partes:


- Um bloqueio RAM para o suporte.
Este bloqueio impede o desaparafusamento do braço RAM do motociclo.
- Um bloqueio para o próprio TomTom Rider.
Este bloqueio impede que o TomTom Rider seja desligado da base.

Importante: ambos os bloqueios têm chaves, pelo que deve certificar-se de que mantém estas duas chaves adicionais sempre consigo!


Para utilizar a solução antirroubo, faça o seguinte:

1. Bloqueie o suporte RAM no seu motociclo, tal como demonstrado abaixo.

Nota: certifique-se de que utiliza os parafusos mais longos fornecidos com o bloqueio do seu Rider.

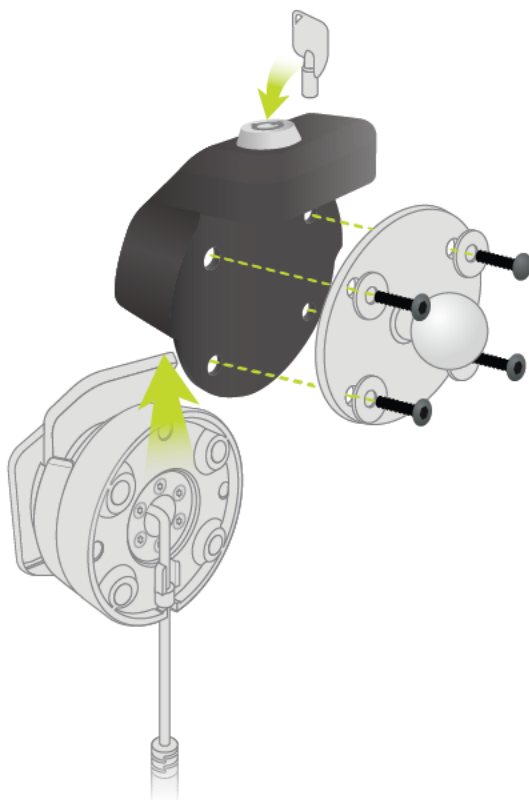


2. Bloqueie o TomTom Rider para impedir a remoção do suporte. Desaperte a porca de orelhas do braço do RAM e afixe o bloqueio do RAM.

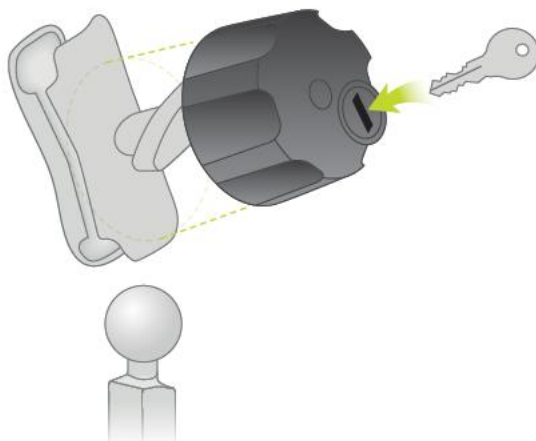

Instalar no automóvel

Se a sua embalagem incluir um suporte para automóvel, utilize o suporte fornecido para instalar o TomTom Rider no seu veículo. Leia as instruções sobre o [posicionamento do seu equipamento](#) antes de o instalar o seu Rider.

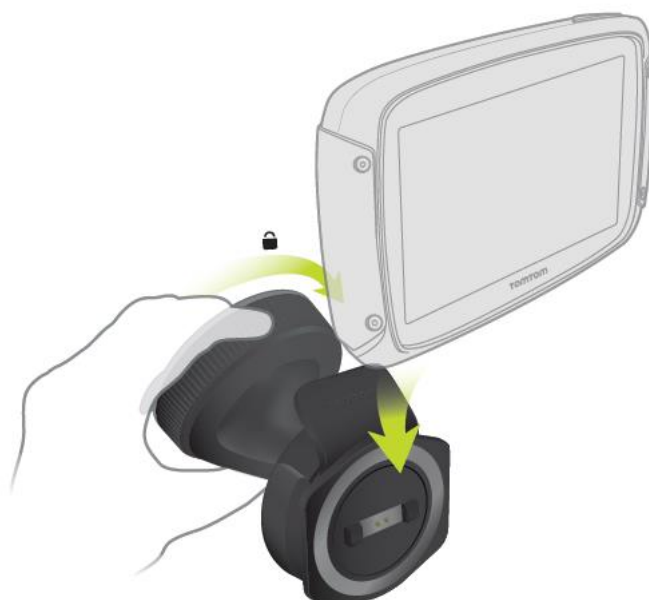

Se a embalagem incluir um suporte para automóvel, instale o seu Rider procedendo da seguinte forma:

1. Ligue o cabo USB fornecido ao suporte.

Nota: utilize APENAS o cabo USB fornecido com o seu Rider. Outros cabos USB poderão não funcionar.

2. Ligue o cabo USB a qualquer uma das entradas USB no carregador duplo USB e ligue-o à fonte de alimentação no seu tablier.

3. Escolha a melhor localização, no para-brisas ou no vidro lateral, para montar o TomTom Rider.
4. Certifique-se de que tanto a ventosa do suporte como o para-brisas estão limpos e secos.
5. Pressione a ventosa do suporte firmemente contra o para-brisas.
6. Rode o aperto junto da base do suporte para a direita até sentir que está bloqueado.
7. Coloque o Rider no suporte, certificando-se de que fica bem encaixado.

Sugestão: com o carregador duplo de alta velocidade, pode carregar o TomTom Rider e um smartphone em simultâneo.



Ligações Bluetooth

O TomTom Rider utiliza o Bluetooth para estabelecer ligação com o seu smartphone e o seu auricular.

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, **Ligações Bluetooth**.



Pode seleccionar as seguintes ligações Bluetooth:

Sugestão: para ser mais fácil encontrar o equipamento ao estabelecer ligação através de Bluetooth, pode [atribuir-lhe um nome exclusivo](#).

Auricular

A opção Auricular permite-lhe ligar um auricular Bluetooth ao equipamento. Selecione **Auricular**, em seguida, **Procurar auriculares** e siga as instruções.

Consulte também: [Ligar um auricular](#).

Chamadas em modo mãos-livres

Utilize chamadas em modo mãos-livres para receber chamadas através do equipamento. Selecione **Chamadas em modo mãos-livres** e, em seguida, **Procurar telemóvel** e siga as instruções.

Consulte também: [Receber chamadas em modo mãos-livres](#).

Rede

Ligue o equipamento aos Serviços TomTom através de uma ligação Bluetooth no smartphone. Selecione **Rede** e, em seguida, escolha um telemóvel ou procure um telemóvel e siga as instruções.

Consulte também: [Ligar aos serviços TomTom](#).

Mudar o nome do equipamento

Pode atribuir um nome Bluetooth exclusivo ao equipamento para o poder encontrar facilmente ao estabelecer ligação com o smartphone através de Bluetooth. Pode mudar o nome Bluetooth das seguintes formas:

No menu Definições

1. No Menu principal, selecione **Definições**.



2. Selecione **Ligações Bluetooth**.



3. Selecione o botão do menu pop-up.



4. Selecione **Mudar o nome deste equipamento**.
O teclado aparece no ecrã.
5. Introduza o novo nome do equipamento.
6. Selecione **Mudar nome** para guardar o novo nome.

Ao partilhar ou ao enviar uma rota por Bluetooth

Quando pretende partilhar ou enviar uma rota por Bluetooth, aparece o nome Bluetooth do equipamento. Selecione o nome Bluetooth para apresentar o teclado no ecrã. Introduza um novo nome para o equipamento e, em seguida, selecione **Mudar nome** para guardar.

Ligar um auricular

Recomendamos a utilização de um auricular com o TomTom Rider para ouvir as instruções de voz e ouvir os sons de aviso no Rider. Também pode utilizar o auricular para [chamadas em modo mãos-livres](#). Isto permite-lhe conduzir com o Rider da forma mais segura possível. Para obter mais informações e ver a lista completa de auriculares compatíveis, consulte a secção [Compatibilidade com auriculares](#).

Nota: caso pretenda efetuar chamadas em modo mãos-livres, tem de ligar primeiro um auricular.

As instruções abaixo descrevem como ligar um auricular Bluetooth®:


1. Certifique-se de que carrega totalmente o auricular com o respetivo carregador fornecido.

2. Ligue o auricular e torne-o detetável seguindo as respetivas instruções de utilização fornecidas.
3. No Menu principal, selecione **Definições**.
4. Selecione **Ligações Bluetooth**.



5. Selecione **Auriculares** e, em seguida, **Procurar auriculares** e siga as instruções para estabelecer a ligação.
6. Fixe o auricular ao capacete.
Certifique-se que posiciona o microfone corretamente. Para obter os melhores resultados possíveis, não posicione o microfone diretamente à frente da sua boca, mas antes ao lado da mesma.

É apresentada abaixo uma imagem das peças de um auricular normal:

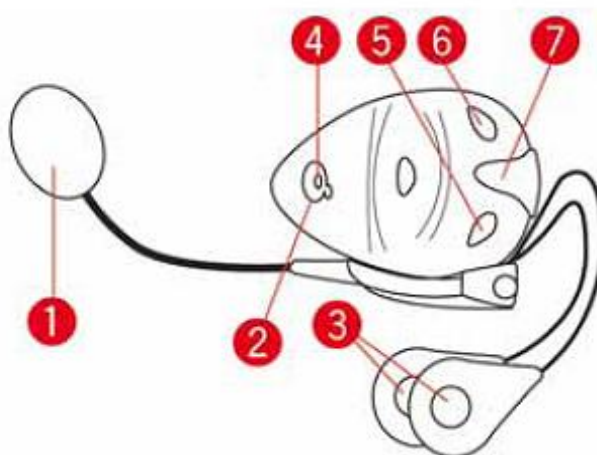

1. Microfone
2. Botão ligar/desligar
3. Altifalantes
4. LED
5. Diminuir volume
6. Aumentar volume
7. Conetor de carregamento

Importante: ao utilizar um auricular, o controlo do volume pode não estar disponível, pois o seu auricular pode não suportar o controlo remoto do volume. Se for este o caso, utilize o botão de controlo do volume no próprio auricular para alterar o volume.

Estabelecer e cancelar a ligação com um telemóvel

Pode utilizar o smartphone para [receber e efetuar chamadas mãos-livres](#) do TomTom Rider. Isto permite-lhe conduzir com o Rider da forma mais segura possível.

Estabelecer uma ligação Bluetooth com o telemóvel pela primeira vez

Nota: caso pretenda efetuar chamadas em modo mãos-livres, tem de [ligar primeiro um auricular](#).

1. Ligue o Bluetooth no telemóvel e certifique-se de que o telemóvel está detetável.

2. No Menu principal, selecione **Definições**.
3. Selecione **Ligações Bluetooth**.



4. Selecione **Chamadas em modo mãos-livres**.
5. Se ainda não tiver ligado um auricular, selecione **Procurar auriculares** e siga as instruções para estabelecer a ligação.
6. Selecione **Procurar telemóvel** e siga as instruções para estabelecer a ligação.

Quando o telemóvel estiver ligado, o Rider importa o histórico de chamadas e os contactos do telemóvel.

Cancelar a ligação ao telemóvel

Pode cancelar a ligação ao telemóvel das seguintes formas:

- Desligar o Bluetooth no telemóvel.
- Desligar ou reiniciar o Rider.
- Selecionar **Ligações Bluetooth** no menu de definições. Selecionar **Chamadas em modo mãos-livres** e, em seguida, selecionar o telemóvel. Selecionar **Desligar** para cancelar a ligação entre o equipamento e o telemóvel.

Os contactos e o histórico de chamadas são temporariamente guardados no Rider e são automaticamente removidos 10 minutos depois de ter cancelado a ligação com o telemóvel. Os contactos e o histórico de chamadas são removidos imediatamente após desligar ou reiniciar o Rider.

Restabelecer a ligação ao telemóvel

O telemóvel estabelece ligação automaticamente quando liga o Rider e liga o Bluetooth no telemóvel. O Rider volta a importar o histórico de chamadas e os contactos do telemóvel, incluindo todas as atualizações.

Chamadas em modo mãos-livres

Pode receber e efetuar chamadas para contactos na respetiva lista do telemóvel e para os contactos recentes. Ao estabelecer ligação entre o telemóvel e o TomTom Rider, os contactos aparecem no Rider.

Para efetuar chamadas em modo mãos-livres, tem de [ligar o auricular e o telemóvel](#) ao Rider.

Atender uma chamada recebida

No ecrã, selecione o botão verde para atender uma chamada.

Sugestão: são necessários alguns minutos para sincronizar todos os contactos. Como tal, se receber uma chamada imediatamente após a configuração, o nome do autor da chamada pode não aparecer.

Terminar ou rejeitar uma chamada recebida

No ecrã, selecione o botão vermelho para terminar ou rejeitar uma chamada.

Efetuar uma chamada em modo mãos-livres para um contacto recente

1. No Menu principal, selecione **Telemóvel**.



A lista de contactos recentes aparece no Rider.

2. Selecione um contacto recente da lista.
O contacto e o número de telemóvel aparecem no Rider.
3. Selecione o botão de telefone para ligar ao contacto.
4. Selecione o botão vermelho para terminar a chamada.

Efetuar uma chamada em modo mãos-livres para um contacto

1. No Menu principal, selecione **Telemóvel**.



A lista de contactos do telemóvel aparece no Rider.

2. Selecione **Toque aqui para procurar contactos** no topo da lista de contactos recentes.
A lista de contactos aparece no Rider.
3. Selecione um contacto da lista ou selecione **Introduza o nome de um contacto** para procurar um contacto.

Nota: uma procura só encontra a primeira parte de uma palavra ou nome como, por exemplo, "smith" encontra "smithson" mas não "locksmith".

O contacto e o número de telemóvel aparecem no Rider.

4. Selecione o botão de telefone para ligar ao contacto.
5. Selecione o botão vermelho para terminar a chamada.

Botões de navegação

Na [vista do mapa](#) ou [vista de orientação](#), selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.

O Menu principal tem os seguintes botões de navegação disponíveis:

Nota: nem todas as funcionalidades são suportadas em todos os equipamentos.

Procurar

Selecione este botão para procurar uma morada, um lugar ou um Ponto de interesse e, em seguida, [planear um percurso](#) para essa localização.



Planear um percurso especial	Selecione este botão para planear um percurso especial na forma de uma viagem de ida e volta ou até um destino.
	
Os meus percursos	Selecione este botão para ver os seus percursos guardados, os seus percursos gravados e os seus percursos importados.
	
Adicionar Casa Ir para casa	Selecione este botão para conduzir até à sua morada. Se este botão não estiver incluído no Menu principal, vá a Os meus locais para Definir Casa.
	
Adicionar Trabalho Ir para o trabalho	Selecione este botão para conduzir até ao seu local de trabalho. Se este botão não estiver incluído no Menu principal, vá a Os meus locais para definir o seu local de trabalho.
	
Percurso atual/Rota atual	Selecione este botão para limpar ou alterar a sua rota ou o seu percurso planeado.
	
Telemóvel	Selecione este botão para efetuar chamadas em modo mãos-livres com o telemóvel e o auricular. Se o telemóvel e o auricular não estiverem ligados, é-lhe solicitado que o faça.
	

Iniciar gravação

Selecione este botão para iniciar ou parar a gravação de uma rota.



Os meus locais

Selecione este botão para mostrar os seus [locais guardados](#).



Estacionar

Selecione este botão para [encontrar parques de estacionamento](#).



Bomba de gasolina

Selecione este botão para [encontrar bombas de gasolina](#).



Serviços ligados

Selecione este botão para ver o [estado da ligação à Internet](#).



Estatísticas de viagem

Selecione este botão para ver as [estatísticas de viagem](#) sobre a distância percorrida, há quanto tempo está em viagem e ainda a que velocidade.



Teclado fácil de utilizar com luvas

Mudar para o teclado fácil de utilizar com luvas

O teclado fácil de utilizar com luvas inclui botões grandes, para que possa efetuar seleções mais facilmente enquanto utiliza luvas para motociclistas.

Consulte [Introduzir termos de pesquisa](#) para obter instruções sobre como selecionar diferentes esquemas de teclado.

Utilizar o teclado fácil de utilizar com luvas

Utilizando a tecla "pqrs" como exemplo, pode fazer o seguinte:

1. Para selecionar a primeira letra "p", toque na tecla "pqrs" uma vez.

Sugestão: para selecionar outra letra com a mesma tecla, como, por exemplo, "p" seguido de "r", tem de aguardar meio segundo entre a seleção de cada letra.


2. Para selecionar a segunda letra, como, por exemplo, "q", toque na tecla "pqrs" duas vezes em sucessão rápida.
3. Para selecionar a terceira letra, como, por exemplo, "r", toque na tecla "pqrs" três vezes em sucessão rápida.
4. Para selecionar a quarta letra, "s", toque na tecla "pqrs" quatro vezes em sucessão rápida.

Se as suas luvas dificultarem a seleção das letras, pode fazer o seguinte:

1. [Mantenha premida](#) a tecla, como, por exemplo, "def".
Depois de tocar na tecla, aparece o primeiro carácter, neste caso, "d".
2. Aguarde a apresentação do pop-up.
3. Selecione o carácter desejado a partir do pop-up, como, por exemplo, "f".
4. O "f" escolhido substitui o "d" apresentado em primeiro lugar.

Teclas disponíveis

As teclas apresentadas abaixo estão disponíveis ao utilizar o seu TomTom Traffic na orientação vertical ou horizontal.

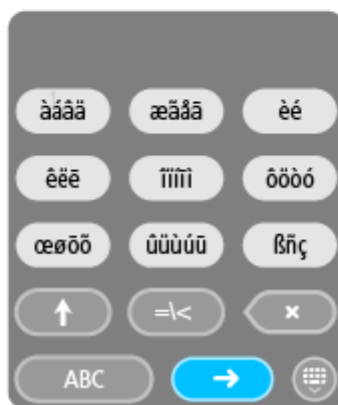

Planear um percurso especial

Pode utilizar o botão Planear um percurso especial para criar viagens interessantes no momento. Esta função é especialmente útil quando tiver algum tempo livre e precisar de uma forma simples de criar uma viagem especial.

Um percurso especial é um percurso que inclui estradas interessantes ou desafiadoras e utiliza o menor número de autoestradas possível. Pode escolher o número de curvas incluídas na sua viagem e também o nível de inclinação.

Sugestão: uma vez que a função Planear um percurso especial destina-se a criar percursos instantâneos, não é possível guardar os percursos especiais em Os meus percursos.

Sugestão: os percursos especiais são viagens de ida e volta por predefinição, mas pode planear um percurso para um destino, se assim o desejar.

Planear um percurso especial de ida e volta utilizando paragens

Se quiser sair só pelo prazer de condução, **Planear um percurso especial** permite-lhe planear uma viagem de ida e volta pelas estradas mais interessantes desde a sua localização atual com as paragens que escolher. Tem de escolher, no mínimo, uma paragem para criar um percurso especial.

1. Selecione o botão do Menu principal para o abrir.




2. Selecione **Planear um percurso especial**.



Aparece a Vista do mapa.

3. [Desloque o mapa](#) e faça mais zoom até conseguir ver o local por onde pretende passar.
4. Crie uma paragem tocando rapidamente no mapa.


O Rider planeia uma viagem especial de ida e volta através da paragem escolhida.

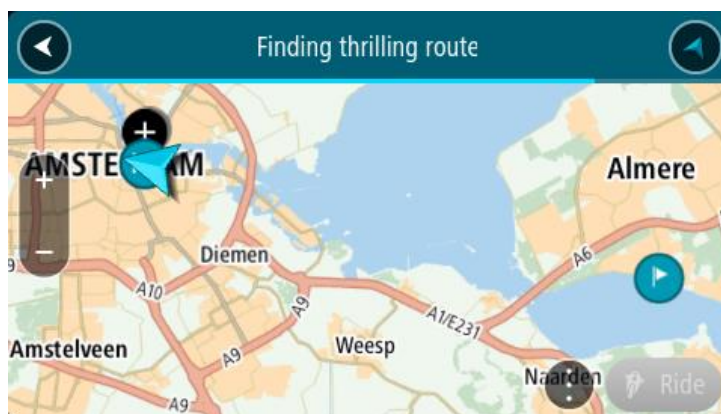

Sugestão: a direção da viagem de ida e volta é aleatória. Se tiver, no mínimo, duas paragens no seu percurso, pode alterar a direção da viagem reordenando as paragens. As setas no percurso planeado mostram a direção da viagem.

- Se pretender adicionar mais paragens ao seu percurso, desloque o mapa e selecione mais paragens.

O Rider planeia um percurso especial de ida e volta através das paragens escolhidas.

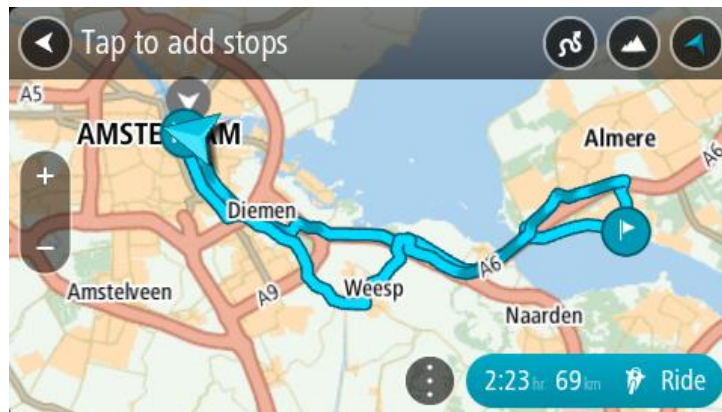

Sugestão: selecione o botão do menu pop-up para reordenar as suas paragens.

- Selecione o nível de curvas e o grau de inclinação para o seu percurso especial.

-  Selecione este botão para escolher uma de três definições de curvas.
-  Selecione este botão para escolher uma de três definições de inclinação.

O Rider planeia um percurso especial de ida e volta com curvas e inclinações através das paragens escolhidas.

- Depois de planejar o seu percurso especial, selecione **Conduzir**.



O seu percurso é apresentado na Vista do mapa e, em seguida, é iniciada a orientação do seu percurso. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Planear um percurso especial até um destino

Pode planejar um percurso até um destino utilizando o mapa. O percurso até ao destino será realizado pelas estradas mais interessantes a partir da sua localização atual.

Sugestão: também pode [planear um percurso até um destino](#) e, em seguida, escolher **Percurso sinuoso**.

- Selecione o botão do Menu principal para o abrir.




- Selecione **Planear um percurso especial**.




Aparece a Vista do mapa.

3. Selecione uma localização mantendo o ecrã premido durante cerca de um segundo.

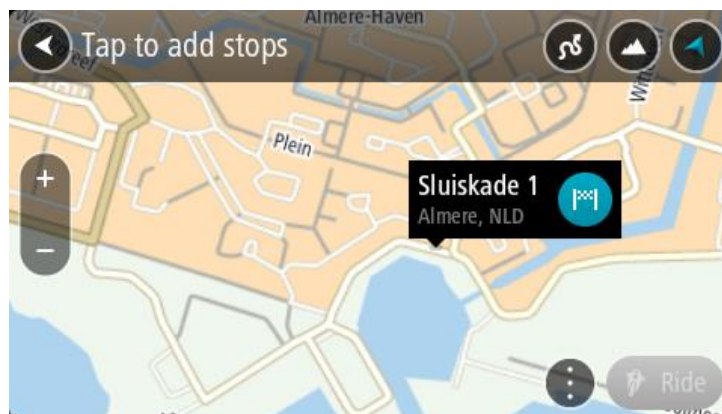

4. Selecione o botão de destino.

O Rider planeia um percurso especial até ao seu destino escolhido.

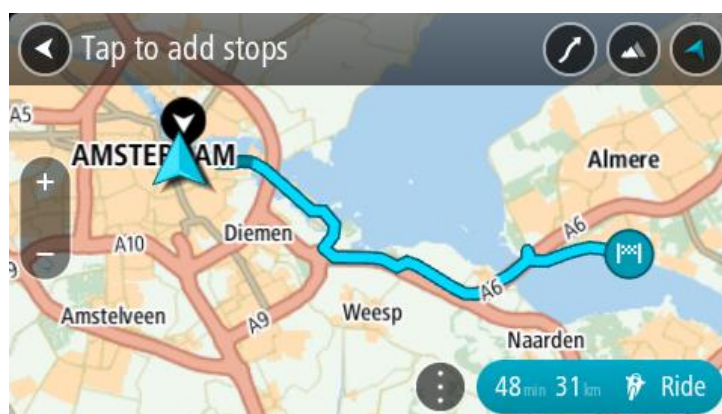

5. Se pretender adicionar mais paragens ao seu percurso, desloque o mapa e selecione mais paragens.

O Rider planeia um percurso especial através das paragens escolhidas até ao seu destino.

Sugestão: selecione o botão do menu pop-up para reordenar as suas paragens.

6. Selecione o nível de curvas e o grau de inclinação para o seu percurso especial.

-  Selecione este botão para escolher uma de três definições de curvas.

-  Selecione este botão para escolher uma de três definições de inclinação.

O Rider planeia um percurso especial com curvas e inclinações até ao seu destino escolhido.

7. Depois de planear o seu percurso especial, selecione **Conduzir**.



O seu percurso é apresentado na Vista do mapa e, em seguida, é iniciada a orientação do seu percurso. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Consultar as estatísticas de viagem

O Rider pode mostrar a distância percorrida, o tempo de viagem e ainda a velocidade.

Para ver as estatísticas de viagem, selecione **Estatísticas de viagem** no Menu principal.

Selecione um de três separadores para ver as estatísticas para a viagem de hoje, para a sua viagem atual e o total de sempre.

Sugestão: **Total de sempre** mostra as estatísticas que foram recolhidas desde que o equipamento foi comprado e ligado pela primeira vez.

Sugestão: é incluído um ponto para grandes distâncias. Por exemplo 20047,64 quilómetros são apresentados como 20.047,6 km.

Estatísticas da sua viagem atual



Para ver as estatísticas da sua viagem atual, selecione o separador **Desde --/--/--**.

Para iniciar uma nova viagem, selecione o botão **Eliminar viagem**, que funciona como a reposição de um conta-quilómetros num automóvel.

Depois de parar o seu motociclo, se não premir o botão **Eliminar viagem**, as estatísticas continuam a ser contabilizadas quando retomar a viagem. Isto significa que pode obter estatísticas precisas de viagens que se prolonguem por vários dias ou várias viagens num só dia.

Importante: se efetuar uma reposição de fábrica, o separador **Total de sempre** fica a zeros!

Utilizar as definições rápidas

As definições rápidas facilitam a utilização de uma série de definições quando estiver a utilizar luvas.

Com as definições rápidas, pode fazer o seguinte:

- Ativar e desativar as instruções de voz.
- Silenciar o volume.
- Alternar entre cores mais claras e mais escuras.
- Alterar o volume das instruções.

Consulte Outros botões e [Controlo do volume](#) para obter mais detalhes.

Importante: ao utilizar um auricular, o controlo do volume pode não estar disponível, pois o seu auricular pode não suportar o controlo remoto do volume. Se for este o caso, utilize o botão de controlo do volume no próprio auricular para alterar o volume.

Para utilizar as definições rápidas, selecione o botão de definições rápidas no Menu principal, [na Vista do mapa](#) ou na [Vista de orientação](#).



Verá o ecrã apresentado abaixo com botões grandes e um controlo do volume:



Sugestão: quando utilizar luvas, selecione os botões mais (+) e menos (-) por baixo do cursor do volume para alterar o volume em vez de tentar deslocar o cursor com as luvas calçadas.

Instalar o Tyre Pro

Pode utilizar o Pro® para procurar, criar e editar rotas no seu computador antes de as carregar para o seu TomTom Rider.

Para obter acesso grátis ao Tyre Pro®, siga os passos abaixo:

1. Aceda a tomtom.com/getstarted e selecione o seu país.
2. Ligue o Rider ao computador para associar o seu equipamento à sua conta e efetuar o registo.
3. Num prazo de 24 horas, receberá uma mensagem de email com um código Tyre exclusivo e um URL. Utilize este código e o URL para ativar e efetuar o download do software Tyre Pro®.

Definições

Ligações Bluetooth

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Ligações Bluetooth**.



O Rider pode utilizar as seguintes ligações Bluetooth:

- **Auricular** - [estabeleça ligação com um auricular Bluetooth](#) para ouvir instruções de voz e sons de aviso, bem como para efetuar ou receber [chamadas em modo mãos-livres](#).
- **Chamadas em modo mãos-livres** - [estabeleça ligação com um auricular Bluetooth e com o smartphone](#) para poder efetuar [chamadas em modo mãos-livres](#) através do telemóvel.
- **Rede** - estabeleça uma ligação entre o Rider e a ligação à Internet do smartphone para obter acesso aos [Serviços TomTom](#).

Bloquear a orientação do equipamento

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Aspeto**.

Selecione **Ecrã**.



Bloqueio da orientação

Selecione **Bloqueio da orientação** para impedir a rotação do seu ecrã ao rodar o equipamento.

Se estiver desativado (predefinição), ao rodar o equipamento entre as posições vertical e horizontal, a orientação do ecrã também muda.

Para bloquear o ecrã na horizontal ou na vertical, rode o ecrã para a posição pretendida e, em seguida, ative esta definição.

Cor do mapa

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Aspeto**.

Selecione **Ecrã**.



Cor do mapa

Selecione **Cor do mapa** para alterar o contraste das cores utilizadas no mapa para que seja mais fácil ver o mapa em condições de forte luminosidade.

Sensibilidade ao toque

Importante: esta funcionalidade só está disponível no Rider 42, Rider 420 e Rider 450.

Selecione **Definições** no menu principal e, em seguida, selecione **Sensibilidade ao toque**.



Selecione **Sensibilidade ao toque** para escolher uma sensibilidade mais alta ou mais baixa ao tocar nos botões do seu Rider:

- Escolha **Luvas finas** quando não usar luvas ou usar luvas de verão.
- Escolha **Luvas grossas** quando usar luvas de inverno ou quando estiver a chover.

Sugestão: em condições de chuva intensa, selecione **Luvas grossas** para evitar que os pingos de chuva provoquem falsas entradas através do ecrã.

Começar

Colocar o equipamento

Tenha em atenção onde instala o seu Rider. O Rider não deve obstruir nem interferir com:

- A sua visão da estrada.
- Os controlos no seu veículo.
- Os espelhos retrovisores.
- Os airbags.

O seu Rider deve ser fácil de alcançar sem precisar de se inclinar ou de se esticar. Num automóvel, pode fixar o Rider no para-brisas ou nas janelas laterais, ou utilizar um disco adesivo para fixar o suporte no tablier.

Ligar e desligar

Ligar o seu equipamento

Prima o botão Ligar/Desligar até o equipamento ser iniciado. Se o equipamento estava desligado, verá a Vista do mapa. Se o equipamento estava suspenso, verá o último ecrã que estava a ver.

Colocar o equipamento em modo de suspensão

Para colocar o seu equipamento de navegação em modo de suspensão, prima o botão Ligar/Desligar e solte-o.

Também pode pressionar o botão Ligar/Desligar durante mais de 2 segundos, até ver os botões de suspender e desativar. Selecione **Suspender** para colocar o equipamento em modo de suspensão.

Sugestão: para colocar o seu equipamento de navegação em modo de suspensão sempre que o cabo USB for desligado ou o equipamento for removido do suporte, aceda às Definições da bateria no menu [Definições](#).

Desligar completamente o equipamento

Para desligar completamente o equipamento de navegação, siga um dos procedimentos seguintes:

- Prima continuamente o botão Ligar/Desligar durante mais de 2 segundos, até ver os botões de suspender e desativar. Selecione **Desativar** para desligar o equipamento. Selecione o botão de voltar se não quiser desligar o equipamento.
- Prima continuamente o botão Ligar/Desligar durante mais de 5 segundos até o equipamento desligar.

Configuração

Nota: o idioma que escolher será utilizado em todos os textos apresentados no ecrã. Pode sempre alterar o idioma mais tarde, em [Idioma e unidades](#) no menu **Definições**.

Quando ligar o seu TomTom Rider pela primeira vez, tem de responder a algumas perguntas para o configurar. Responda às perguntas tocando no ecrã.

Receção GPS

Quando iniciar o seu TomTom Rider pela primeira vez, ele poderá demorar alguns minutos até determinar a sua posição. Posteriormente, a sua posição será localizada muito mais rapidamente.

Para garantir uma boa receção por satélite, use o Rider ao ar livre e em posição vertical. Grandes objetos, como edifícios altos, podem interferir com a receção.

Importante: o QuickGPSFix contém informações sobre as posições dos satélites que ajudam o seu Rider a encontrar a sua posição mais depressa. As informações do QuickGPSFix são enviadas em tempo real para equipamentos do tipo Sempre Ligado e para equipamentos com Ligação ao Smartphone quando ligados aos serviços TomTom através do seu smartphone. Também pode atualizar o QuickGPSFix através do [MyDrive](#).

Enviar informações para a TomTom

Quando começar a navegar pela primeira vez ou após repor o seu Rider, o Rider pergunta-lhe se aceita partilhar algumas informações sobre a utilização do equipamento de navegação. As informações ficam gravadas no Rider até as transferirmos. Utilizamo-las de forma anónima para melhorar os nossos produtos e serviços. Se utilizar os nossos serviços, também utilizaremos as suas informações de localização para lhe disponibilizar os serviços.

Pode deixar de enviar estas informações para a TomTom em qualquer momento efetuando os seguintes passos:

1. No Menu principal, selecione o botão **Definições**.
2. Selecione **Sistema**.
3. Selecione **As suas informações e privacidade**.
4. Selecione o botão para ativar ou desativar o envio de informações.

Nota: se optar por não nos enviar as informações de localização, deixa de receber os nossos serviços. Isto acontece porque os serviços precisam de enviar a localização do seu equipamento TomTom, a fim de receber as informações de trânsito relacionadas com o local onde se encontra. A data final da sua subscrição mantém-se, mesmo se não nos enviar estas informações.

Pode encontrar mais informações detalhadas e atuais em tomtom.com/privacy.

Ranhura para cartão de memória

Alguns tipos de equipamento de navegação TomTom possuem uma ranhura para cartão micro-SD, localizada na parte lateral ou no fundo do equipamento.

Antes de utilizar a ranhura para cartão de memória, certifique-se de que está instalada a versão mais recente da aplicação no seu equipamento de navegação, ligando-o a [MyDrive](#) através de um computador.

Quando o seu Rider estiver atualizado, pode utilizar um cartão de memória como espaço de armazenamento adicional para acrescentar mais mapas, ou para armazenar percursos e rotas ao seu equipamento. Os mapas podem ser adquiridos em tomtom.com.

Importante: os percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória dos mapas, já que é utilizada uma formatação do cartão de memória diferente.

O equipamento não inicia

Em casos raros, o seu TomTom Rider poderá não iniciar corretamente ou poderá deixar de responder aos seus toques.

Primeiro, verifique se a bateria está carregada. Para carregar a bateria, ligue o seu Rider ao carregador de isqueiro. Pode demorar entre 3 a 5 horas a carregar totalmente a bateria, dependendo do tipo de equipamento.

Importante: não carregue o seu equipamento utilizando a porta USB do veículo, uma vez que não tem potência suficiente.

Se isto não resolver o seu problema, pode reiniciar o equipamento. Para isso, mantenha premido o botão Ligar/Desligar até que o seu Rider comece a reiniciar.

Carregar o seu equipamento

A bateria do seu TomTom Rider carrega quando o liga ao carregador de isqueiro do veículo TomTom, ao computador ou a um carregador doméstico USB.

Importante: não carregue o seu equipamento utilizando a porta USB do veículo, uma vez que não tem potência suficiente.

Será avisado quando o nível da bateria estiver baixo ou crítico. Perde a ligação a alguns serviços TomTom quando o nível de bateria é baixo ou crítico. Quando a bateria estiver sem carga, o Rider entra no modo de suspensão.

Importante: nos equipamentos dos modelos START 42/52, START 40/50/60 e GO 51/61, o ecrã escurece propositadamente quando liga o seu equipamento ao computador. O ecrã também escurece se utilizar um carregador não TomTom que não forneça potência suficiente ao carregar.

Nota: utilize APENAS o cabo USB fornecido com o seu Rider. Outros cabos USB poderão não funcionar.

Cuidar do seu Rider

É importante cuidar bem do seu equipamento:

- Nunca abra a cobertura do seu equipamento. Esta ação pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrã do seu equipamento com um pano macio. Não use nenhum líquido de limpeza.

Ligar a serviços TomTom

Sobre os serviços TomTom

Os serviços TomTom dão-lhe informações em tempo real sobre [trânsito](#) e [radares de trânsito](#) no seu percurso, e permitem-lhe sincronizar usando o TomTom MyDrive.

Os equipamentos com Ligação ao Smartphone utilizam o plano de dados existente do seu smartphone para aceder ao TomTom Traffic e a outros serviços como os Radares de trânsito TomTom e o TomTom MyDrive através de uma ligação ao smartphone por Bluetooth®. Para mais informações, consulte tomtom.com/connect.

Para obter Serviços TomTom no seu Rider, necessita dos seguintes itens:

- Um smartphone com um plano de dados de um prestador de serviços móveis.
- Uma conta TomTom.

Com os serviços TomTom, os dados são enviados e recebidos pelo seu telemóvel utilizando o seu prestador de serviços móveis.

Importante: poderá ter custos adicionais quando utilizar a Internet no seu telemóvel, principalmente se estiver fora da área de cobertura do seu plano de dados. Consulte o seu prestador de serviços móveis para obter mais informações.

Nota: os Serviços TomTom não estão disponíveis em todos os países ou todas as regiões e nem todos os serviços estão disponíveis em todos os países ou todas as regiões. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis em cada região, vá a tomtom.com/services.

Equipamentos com ligação ao smartphone

Alguns equipamentos de navegação TomTom utilizam o seu telemóvel para ligar aos serviços TomTom para que possa receber em tempo real Avisos de trânsito e segurança e realizar a sincronização através do TomTom MyDrive. O seu telemóvel tem de ser compatível com o equipamento de navegação e deve ter um plano de dados de um prestador de serviços móveis. Vá a tomtom.com/connect para obter mais informações.

Com os serviços TomTom, os dados são enviados e recebidos pelo seu telemóvel utilizando o seu prestador de serviços móveis.

Importante: poderá ter custos adicionais quando utilizar a Internet no seu telemóvel, principalmente se estiver fora da área de cobertura do seu plano de dados. Consulte o seu prestador de serviços móveis para obter mais informações.

Redes de Área Pessoal

Apenas equipamentos com ligação ao smartphone

O seu telemóvel partilha a ligação à internet através de Bluetooth® e das funções de Rede de área pessoal (PAN).

Consoante o Sistema operativo do seu telemóvel, esta rede, ou PAN, pode ter um dos seguintes nomes:

- Ponto de acesso pessoal
- Ligação via telemóvel ou Ligação Bluetooth via telemóvel
- Tether ou Bluetooth Tether

Provavelmente, a função PAN já se encontra no Sistema operativo do seu telemóvel. Em alternativa, pode descarregar uma aplicação para criar uma PAN.

Nota: alguns fornecedores de serviços móveis não permitem que os seus clientes utilizem uma PAN. Se o seu telemóvel não tiver uma função de PAN, contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Consulte o manual do utilizador do seu telemóvel se não conseguir encontrar as definições.

Para obter mais ajuda, vá a tomtom.com/connect.

Ligar aos serviços TomTom usando o seu smartphone

Para ligar o seu Rider ao seu telemóvel, faça o seguinte:

1. Selecione **Serviços TomTom** no Menu principal.
2. Selecione **Ativar**.

Sugestão: se já tiver ligado o seu equipamento a um telemóvel, selecione **Estado da rede**.

3. Se lhe for solicitado, selecione **Sim** para concordar e enviar as informações à TomTom.

Nota: não pode usar os serviços TomTom se não aceitar enviar informações à TomTom.

4. Siga as instruções do seu equipamento de navegação sobre como ligar uma [Rede de área pessoal](#) no seu smartphone.
5. Ligue o Bluetooth no seu telemóvel e certifique-se de que o seu telemóvel está detetável.
6. Ligue a Rede de área pessoal (PAN) no telemóvel.
7. Selecione a seta de ecrã seguinte no seu equipamento de navegação.
O equipamento procura o seu telemóvel.

Sugestão: se o seu equipamento não conseguir encontrar o seu telemóvel, certifique-se de que o telemóvel ainda está "detetável" ou "visível" para outros equipamentos com Bluetooth. Selecione **Procurar telemóveis** no menu pop-up para procurar outra vez o seu telemóvel.

8. Selecione o seu telemóvel a partir da lista no seu equipamento de navegação.
O equipamento de navegação liga-se aos serviços TomTom usando a ligação à Internet do seu telemóvel.
9. Crie uma nova conta TomTom ou inicie sessão na sua conta TomTom existente.

Sugestão: se já tiver um equipamento de navegação TomTom, recomendamos que abra uma nova conta TomTom para o seu Rider com um endereço de email diferente.

Os Serviços TomTom estão agora ativos.

Voltar a ligar ao seu smartphone

Não precisa de fazer nada para voltar a ligar o seu Rider ao telemóvel.

O seu Rider lembra-se do seu telemóvel e encontra-o automaticamente quando tiver a Rede de área pessoal (PAN) e o Bluetooth ligados e estiver no alcance do seu equipamento de navegação.

O símbolo de Bluetooth na parte superior do ecrã do Menu principal indica o estado da ligação Bluetooth:



Bluetooth não está ligado.



Bluetooth a ligar. O equipamento está a tentar ligar-se automaticamente ao seu telemóvel.



Bluetooth ligado. O seu equipamento está ligado ao seu telemóvel.

Se pretende [ligar utilizando outro telemóvel](#), deve ativar a Rede de Área Pessoal (PAN) e o Bluetooth no telemóvel e, em seguida, deixar que o seu equipamento procure o telemóvel.

Ligar aos Serviços TomTom utilizando outro smartphone

1. Siga as instruções do seu equipamento para a ativação de uma [Rede de área pessoal](#) no seu telemóvel.
2. Ligue o Bluetooth no seu telemóvel.
3. Selecione **Ligações Bluetooth** no menu de definições.
4. Selecione **Rede**.
5. Selecione o botão do menu pop-up e, em seguida, **Procurar**.
O equipamento de navegação procura o seu telemóvel.

Sugestão: se o seu equipamento não conseguir encontrar o seu telemóvel, certifique-se de que o telemóvel ainda está "detetável" ou "visível" para outros equipamentos com Bluetooth.

6. Selecione o smartphone na lista de telemóveis no equipamento.
O equipamento de navegação liga-se aos Serviços TomTom através da ligação à Internet do seu telemóvel.
7. Inicie sessão na sua conta TomTom existente.

Os serviços TomTom estão agora ativos.

Eliminar telemóveis

1. Selecione **Ligações Bluetooth** no menu de definições.
2. Selecione **Rede**.
3. Selecione o botão do menu pop-up e, em seguida, **Eliminar**.
4. Selecione o telemóvel que pretende eliminar.
5. Selecione **Eliminar**.
O seu telemóvel é eliminado.

Sugestão: se eliminar todos os telemóveis ligados, deixará de poder utilizar os serviços TomTom.

Não é possível obter uma ligação

Para verificar o estado da ligação à Internet, selecione **Definições de Bluetooth** no menu de definições. Se o estado da ligação for apresentado como A estabelecer ligação ou Não ligado, selecione **Rede** e siga as instruções.

Se o seu Rider não conseguir ligar-se ao seu telemóvel, ou se não existir ligação à Internet, verifique o seguinte:

- O seu telemóvel é apresentado no Rider.
- O Bluetooth do seu telemóvel está ligado.
- A Rede de área pessoal (PAN) do seu telemóvel, também designada Ponto de acesso pessoal, Ligação via telemóvel ou Ligação Bluetooth via telemóvel, está ligada.

- O seu plano de dados com o seu prestador de serviços móveis está ativo e tem acesso à Internet no seu telemóvel.

O que está no ecrã

A Vista do mapa

A Vista do mapa é apresentada quando não tiver qualquer percurso planeado. A sua localização atual aparece assim que o Rider tiver encontrado a sua localização GPS.

Pode usar a Vista do mapa tal como olharia para um mapa de papel tradicional. Pode deslocar-se pelo mapa utilizando [gestos](#) e fazer zoom usando os botões de zoom.


Importante: todos os elementos do mapa são interativos, incluindo o percurso e os símbolos do mapa. Experimente selecionar um elemento e veja o que acontece!

Sugestão: para abrir o menu pop-up de um item no mapa, como um percurso ou um PI, selecione o item em questão para abrir o respetivo menu. Para selecionar uma localização no mapa, selecione e mantenha a localização premida até o menu pop-up abrir.

O mapa mostra a sua localização atual e muitos outros locais como, por exemplo, as suas localizações de [Os meus locais](#).

Se não planeou um percurso, o zoom do mapa é diminuído para mostrar a área em torno da sua localização.

Se tiver um percurso planeado, o seu percurso completo é mostrado no mapa. Pode [adicionar paragens](#) ao percurso diretamente a partir do mapa. Quando começar a conduzir, será apresentada a [Vista de orientação](#).

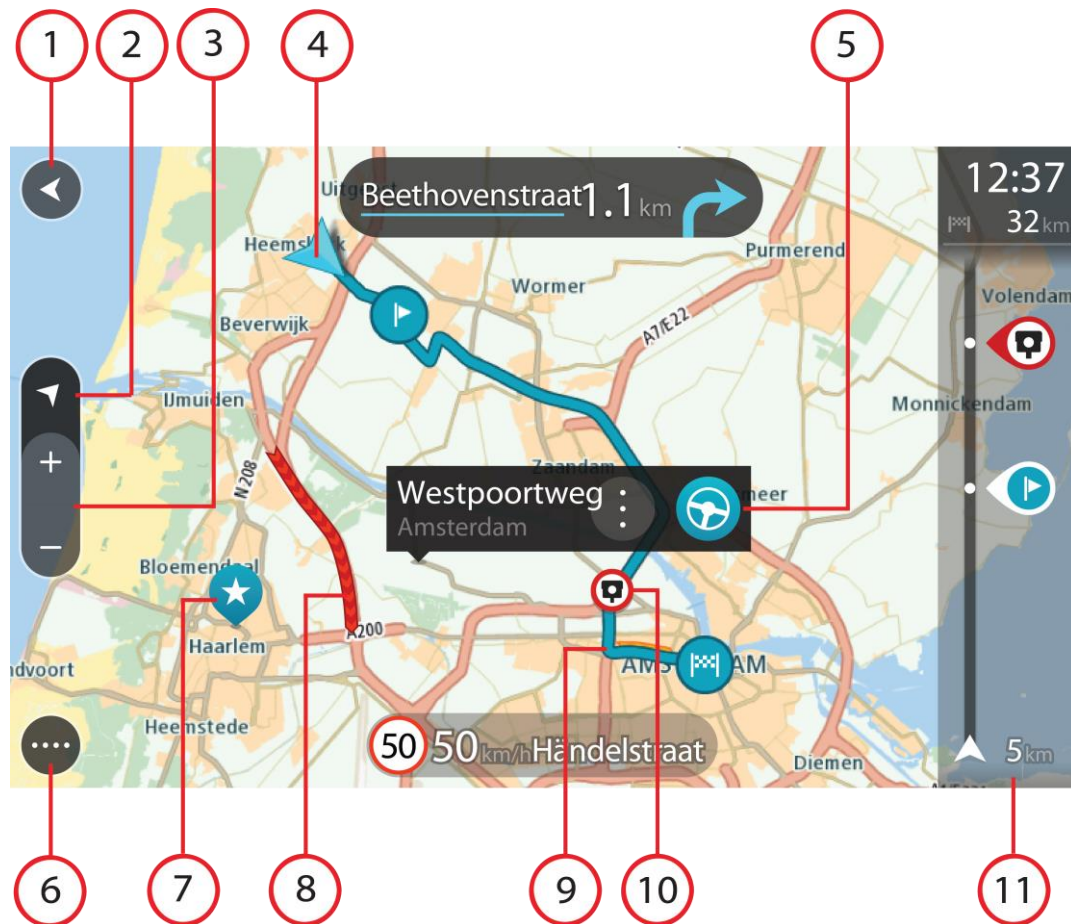

1. Botão de voltar. Este botão repõe o mapa numa visão geral de todo o seu percurso ou, se não houver um percurso planeado, desloca o mapa para colocar a sua localização atual no centro.
2. Botão de vista. Selecione o botão de vista para alternar entre a vista do mapa e a Vista de orientação. Na Vista do mapa, se estiver a conduzir, a pequena seta roda para lhe indicar a direção da viagem com o norte como referência virado para cima.
3. Botões de zoom. Selecione os botões de zoom para aumentar e diminuir o zoom.
4. Localização atual. Este símbolo indica a sua localização atual. Selecione-o para adicioná-lo a Os meus locais ou pesquise perto da sua localização atual.

Nota: se o Rider não conseguir encontrar a sua localização, o símbolo aparece a cinzento.

Nota: não é possível alterar o símbolo da localização atual.

5. Localização selecionada. Prima continuamente para [selecionar uma localização](#) no mapa. Selecione o botão do menu pop-up para mostrar as opções para a localização ou selecione o botão **Conduzir** para planejar um percurso até à localização.
6. Botão do Menu principal. Selecione o botão para abrir o [Menu principal](#).
7. Símbolos do mapa. Os símbolos utilizados no mapa mostram o seu destino e os seus locais guardados:



- O seu destino.

-  A sua morada. Pode definir a sua morada em [Os meus locais](#).
-  O seu local de trabalho. Pode definir o seu local de trabalho em [Os meus locais](#).
-  Uma [paragem](#) no seu percurso.
-  Uma localização guardada em [Os meus locais](#).
-  Uma [localização marcada](#).
-  Quando faz uma pesquisa de PI perto do destino e os resultados aparecem no mapa, os PI menos importantes aparecem como pinos pretos com cruzes brancas.
-  Símbolos para mostrar as suas posições de PI da comunidade.

Selecione um símbolo do mapa para abrir o menu pop-up e, em seguida, selecione o botão do menu para ver uma lista das ações que pode efetuar.

8. Informações de trânsito. Selecione o incidente de trânsito para exibir informações sobre o [atraso de trânsito](#).

Nota: as informações de trânsito só estão disponíveis se o seu TomTom Rider tiver TomTom Traffic.

9. O seu percurso, se [planeou um percurso](#). Selecione o percurso para limpá-lo, alterar o tipo de percurso, adicionar uma paragem ou guardar as alterações ao seu percurso.
1. Radares de trânsito ou zonas de perigo no seu percurso. Selecione o símbolo de [radar de trânsito](#) ou a [zona de perigo](#) para visualizar mais informações.
2. Barra de percurso. A [barra de percurso](#) é mostrada quando tem um percurso planeado.

Vista de orientação


A Vista de orientação é utilizada para o orientar ao longo do percurso até ao seu destino. A Vista de orientação é apresentada quando começar a conduzir. Pode ver a sua localização atual e detalhes ao longo do seu percurso, incluindo edifícios em 3D em algumas cidades.

Nota: os edifícios em 3D na Vista de orientação não estão disponíveis em todos os equipamentos.

A Vista de orientação é, normalmente, em 3D. Para ver um mapa 2D a mover-se na sua direção de viagem, altere as [predefinições de 2D e 3D](#).

Sugestão: quando tiver planeado um percurso e for apresentada a Vista de orientação 3D, selecione o botão de vista para selecionar a [Vista do mapa](#) e utilizar as funcionalidades interativas.

Quando o seu Rider inicia depois de ter estado em modo de suspensão e tem um percurso planeado, mostra-lhe a Vista de orientação com a sua localização atual.

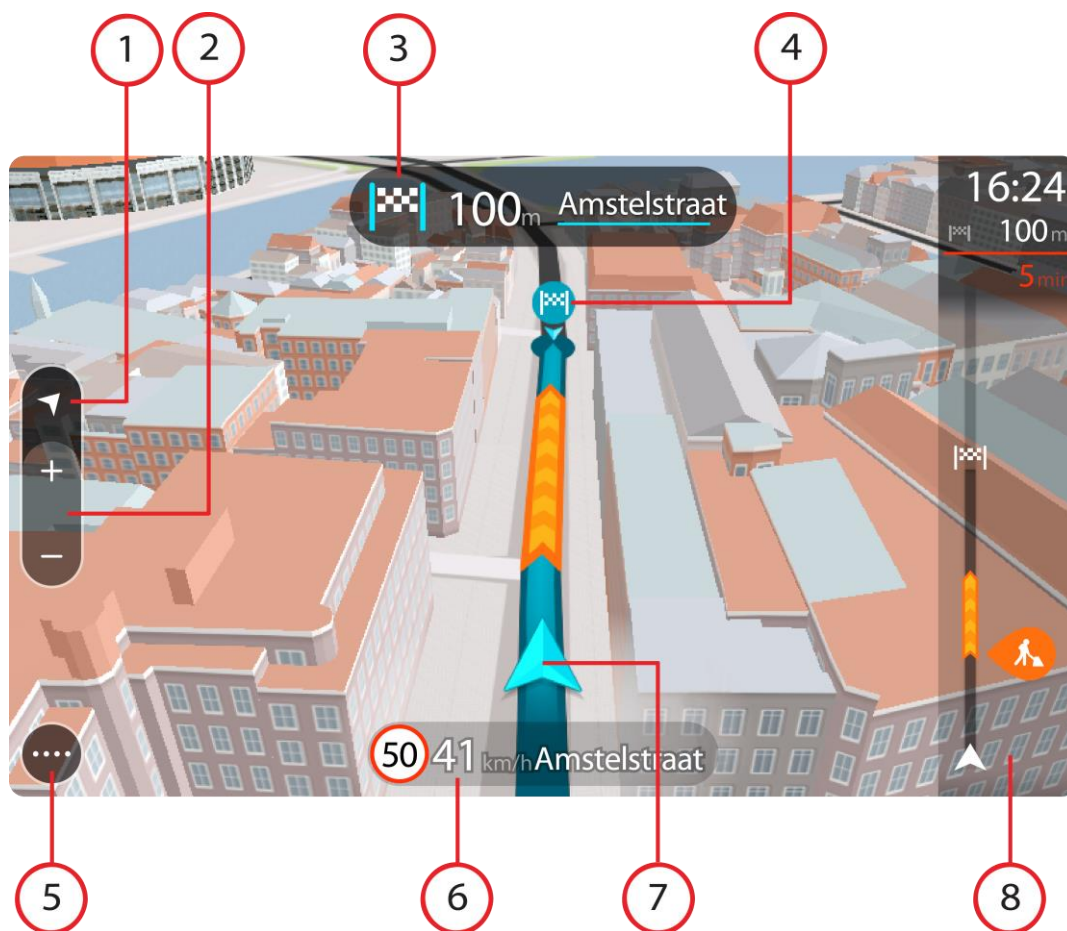

1. Botão de vista. Selecione o botão de vista para alternar entre a vista do mapa e a Vista de orientação. Na Vista de orientação, se estiver a conduzir, a pequena seta roda para lhe indicar a direção da viagem com o norte como referência virado para cima.
2. Botões de zoom. Selecione os botões de zoom para aumentar e diminuir o zoom.

Sugestão: em alguns equipamentos, também pode utilizar a função [Pinch to Zoom](#) para aumentar e reduzir o zoom.

3. Painel de instruções. Este painel mostra as seguintes informações:
 - A direção da sua próxima viragem.
 - A distância até à próxima viragem.
 - O nome da estrada que se segue no seu percurso.
 - Indicação de faixa nalguns cruzamentos.

Nota: selecione o painel de instruções para ver uma lista de instruções textuais passo a passo para o seu percurso planeado.

4. Símbolos de percurso. Os símbolos utilizados no seu percurso mostram o seu local de partida, as suas [paragens](#) e o seu destino.
5. Botão do Menu principal. Selecione o botão para mostrar o [Menu principal](#).
6. Painel de velocidade. Este painel mostra as seguintes informações:
 - O limite de velocidade na sua localização.
 - A sua velocidade atual. Se conduzir a mais de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, o painel de velocidade fica vermelho. Se conduzir a menos de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, o painel de velocidade fica cor de laranja.

- O nome da rua em que está a conduzir.
 - O botão Comunicar radar ou zona de risco.
7. Localização atual. Este símbolo indica a sua localização atual. Selecione o símbolo ou o painel de velocidade para abrir o [Menu rápido](#).

Nota: se o Rider não conseguir encontrar a sua localização, o símbolo aparece a cinzento.

Nota: não é possível alterar o símbolo da localização atual.

8. Barra de percurso. A [barra de percurso](#) é mostrada quando tem um percurso planeado.

Importante: para ver uma barra de percurso mais ampla com informações de percurso adicionais, altere a definição para [Informações do percurso](#).

Barra de percurso

A barra de percurso aparece quando tiver um percurso planeado. Tem um painel de informações de chegada no topo e uma barra com os símbolos por baixo.

Sugestão: também pode optar por ver uma barra do percurso mais larga com informações adicionais sobre o percurso (não se encontra disponível em todos os equipamentos ou aplicações).

Nota: a [distância restante apresentada pela barra de percurso](#) depende da distância total do seu percurso.



O painel de informações de chegada mostra as seguintes informações:

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutro fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

- A hora prevista de chegada ao seu destino.
- O período de tempo de condução até ao destino a partir da sua localização atual.
- É apresentado um botão de estacionamento por baixo da bandeira de destino quando existe estacionamento disponível perto do seu destino.

Se tem [paragens](#) no seu percurso, selecione este painel para alternar entre as informações da próxima paragem e do seu destino final.

Pode [escolher as informações que vê](#) no painel de informações de chegada.

Estado do trânsito - se o seu Rider não estiver a receber informações de trânsito, é apresentado um símbolo de trânsito com uma cruz por baixo do painel de informações de chegada.

A barra utiliza símbolos para mostrar as seguintes informações:

- Um percurso mais rápido, se existir trânsito no seu percurso.
- As [paragens](#) no seu percurso.

Sugestão: para remover rapidamente uma paragem, selecione-a na barra de percurso e utilize o menu pop-up.

- [Bombas de gasolina](#) que estão exatamente no seu percurso.
- Incidentes de [TomTom Traffic](#).
- [Radares de trânsito](#) e [Zonas de perigo](#) TomTom.
- Áreas de repouso diretamente no seu percurso.

Pode [escolher as informações que vê](#) no seu percurso.

Os símbolos estão na ordem em que ocorrem no seu percurso. Para os incidentes de trânsito, o símbolo de cada incidente alterna entre mostrar

o tipo de incidente e o atraso em minutos. Selecione um símbolo para ver mais informações acerca de uma paragem, um incidente ou um radar de trânsito. Se um símbolo for apresentado por cima de outro símbolo, selecionar os símbolos aumenta o zoom da barra de percurso para apresentar cada símbolo separadamente. Pode então selecionar um símbolo.

O tempo total de atraso devido a engarrafamentos, mau tempo e outros incidentes no seu percurso, incluindo as informações fornecidas pela utilização histórica da estrada, é mostrado acima dos símbolos.

Para obter uma lista completa de tipos de incidentes, consulte [Incidentes de trânsito](#).

O fundo da barra de percurso representa a sua localização atual e mostra a distância até ao próximo incidente no seu percurso. Além disso, pode optar por ver a hora atual se ativar esta definição.

Nota: para facilitar a leitura da barra de percurso, alguns incidentes poderão não ser mostrados. Estes incidentes serão sempre pouco relevantes e irão causar-lhe apenas pequenos atrasos.

A barra de percurso também mostra mensagens de estado, como: **A procurar o percurso mais rápido** ou **A reproduzir pré-visualização do percurso**.

Distâncias e a barra de percurso

A distância que tem pela frente apresentada na barra de percurso depende da distância total do seu percurso ou da distância restante no seu percurso.

- Para distâncias restantes superiores a 50 km (31 milhas), são apresentados apenas os próximos 50 km (31 milhas). O ícone de destino não é apresentado.

Sugestão: pode percorrer a barra de percurso para ver o seu percurso completo (não disponível no iOS).

- Para distâncias restantes entre 10 km (6 milhas) e 50 km (31 milhas), é apresentada a distância completa. O ícone de destino é afixado no topo da barra de percurso.
- Para distâncias restantes inferiores a 10 km (6 milhas), é apresentada a distância completa. O ícone de destino desloca-se para baixo em direção ao símbolo de divisa à medida que se aproximar do seu destino.

A metade superior da barra de percurso mostra o dobro da distância da metade inferior, tal como demonstrado nos exemplos seguintes:

- Uma distância restante de 50 km na barra de percurso é dividida em 34 km (21 milhas) no topo e 16 km (9 milhas) no fundo.
- Uma distância restante de 10 km na barra de percurso é dividida em 6,6 km (4 milhas) no topo e 3,3 km (2 milhas) no fundo.

A barra de percurso é atualizada constantemente enquanto conduz.

Menu rápido

Para abrir o Menu rápido, selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade na Vista de orientação.

Em seguida, pode efetuar uma das seguintes ações:

- [Marcar uma localização](#)
- Comunicar um novo radar de trânsito
- [Alterar o limite de velocidade](#)
- [Evitar uma estrada cortada](#)
- Ver a sua localização atual ou a sua latitude/longitude se não estiver numa estrada com nome.

Botões e símbolos do Menu principal mais pequenos

Na [Vista do mapa](#) ou na [Vista de orientação](#), selecione o botão do Menu principal para o abrir.

Estão disponíveis os seguintes botões e símbolos no ecrã do Menu principal, além dos [botões de navegação](#):

	Selecione este botão para abrir o Menu de definições .
	Selecione este botão para abrir o Menu de ajuda . O menu Ajuda explica-lhe como utilizar o Rider, juntamente com outras informações acerca do equipamento como a versão do mapa, o número de série do equipamento e informações legais.
	Selecione este botão para reordenar os botões no Menu principal.
	Selecione este botão para voltar ao ecrã anterior.
	Selecione este botão para voltar à Vista do mapa ou à Vista de orientação .
	Este símbolo mostra o estado da ligação Bluetooth quando utiliza um smartphone para ligar aos Serviços TomTom .
	Este símbolo indica o nível de potência da bateria do seu Rider.
	Este símbolo indica que o seu Rider está ligado aos Serviços TomTom .
	Este símbolo indica que o seu Rider não está ligado aos Serviços TomTom .
	Este símbolo indica que o seu Rider está ligado ao MyDrive .
	Este símbolo indica que o seu Rider não está ligado ao MyDrive .
	Este botão indica que ouvirá instruções de voz. Selecione este botão para desligar as instruções de voz. Deixará de ouvir instruções de voz para o percurso mas continuará a ouvir informações, como informações de trânsito e sons de aviso.

	Sugestão: pode seleccionar os tipos de instruções que pretende ouvir. Selecione Vozes no menu de definições e selecione as instruções que pretende ouvir.
	Este botão indica que não ouvirá instruções de voz. Selecione este botão para ligar as instruções de voz.
	Este botão indica que o ecrã está a utilizar cores diurnas. Selecione o botão para reduzir o brilho do ecrã e mostrar o mapa com cores mais escuras. Quando estiver a conduzir à noite ou num túnel escuro, é mais fácil ver o ecrã e distrai menos o condutor se o brilho do ecrã estiver obscurecido. Sugestão: o seu equipamento alterna automaticamente entre cores diurnas e noturnas, consoante a altura do dia. Para desativar esta funcionalidade, selecione Aspetto e, em seguida, Ecrã no menu Definições e desative a opção Mudar para cores noturnas quando escurecer.
	Este botão indica que o ecrã está a utilizar cores noturnas. Selecione o botão para aumentar o brilho do ecrã e mostrar o mapa com cores mais claras.
	Selecione este botão para atualizar o ecrã.

Controlo do volume

Na vista do mapa ou de orientação, selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.

Selecione e desloque o controlo do volume para mudar o volume das instruções e dos avisos de voz. Se as instruções de voz estiverem desligadas, o controlo do volume alterará na mesma o volume dos avisos.



Usar gestos


Pode utilizar gestos para controlar o seu Rider.

Neste manual do utilizador, pode aprender a utilizar gestos para controlar a sua Rider. A seguir, encontra uma explicação de cada gesto.

Toque duplo




Toque duas vezes com um dedo no ecrã em sucessão rápida.
Exemplo de quando usar este gesto: aumentar o zoom no mapa.

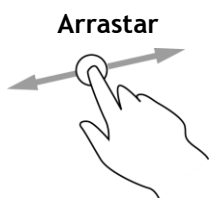

Arrastar

Coloque um dedo no ecrã e desloque-o ao longo do ecrã.
Exemplo de quando usar este gesto: percorrer todo o mapa.

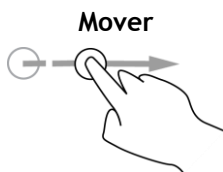

Mover

Mova rapidamente a ponta de um só dedo na horizontal sobre o ecrã.
Exemplo de quando usar este gesto: percorrer uma grande distância no mapa.

Sugestão: a funcionalidade Mover não está disponível em todos os equipamentos.



Prima continuamente

Coloque um dedo no ecrã durante mais de 0,5 segundos.
Exemplo de quando usar este gesto: abrir o menu pop-up para um local no mapa.

Pinch to Zoom



Toque no ecrã com o polegar e outro dedo. Separe-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir o zoom.
Exemplo de quando usar este gesto: aumentar e diminuir o zoom no mapa.

Sugestão: a função Pinch to Zoom não está disponível em todos os equipamentos. Se a função Pinch to Zoom não estiver disponível, utilize os botões de zoom para aumentar ou diminuir o zoom.

Tocar ou selecionar



Toque com um só dedo no ecrã.
Exemplo de quando utilizar este gesto: selecionar um item no Menu principal.

Reordenar os botões do Menu principal

Para reordenar os botões do Menu principal consoante a sua preferência, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Prima continuamente o botão que pretende mover durante dois segundos.

Sugestão: em alternativa, selecione o botão Editar no Menu principal.



O botão do menu é apresentado com setas para a esquerda e para a direita.

3. Prima a seta direita ou esquerda no botão do menu para mover o botão para uma nova posição no menu.
4. Selecione e mova os restantes botões para a ordem que pretender.

5. Seleccione **Concluído**.

Trânsito

Acerca de TomTom Traffic

O TomTom Traffic é um serviço TomTom que fornece informações de trânsito em tempo real.

Em conjunto com dados de utilização históricos da estrada, o TomTom Traffic ajuda-o a planear o melhor percurso até ao seu destino, tendo em conta as atuais condições do trânsito local e a meteorologia.

O seu TomTom Rider recebe regularmente informações sobre as alterações no estado do trânsito. Se forem detetados engarrafamentos, chuva intensa, neve ou outros incidentes de trânsito no seu percurso atual, o seu Rider oferece-se para recalcular o percurso e tentar evitar os atrasos.

Importante: ao aproximar-se de um percurso alternativo mais rápido, recebe um aviso na barra de percurso e pode ver o percurso alternativo tanto na Vista de orientação, como na Vista do mapa. Para aceitar o percurso mais rápido, basta conduzir para o percurso alternativo ao aproximar-se do mesmo e o seu equipamento seleciona-o.

Para obter os Serviços TomTom no seu Rider, tem de estar [ligado aos Serviços TomTom](#) e ter sessão iniciada numa conta TomTom.

Nota: os Serviços TomTom não se encontram disponíveis em todos os equipamentos.

Nota: alguns Serviços TomTom podem não estar disponíveis na sua localização atual.

Barra de percurso

A barra de percurso aparece quando tiver um percurso planeado. Tem um painel de informações de chegada no topo e uma barra com os símbolos por baixo.

Sugestão: também pode optar por ver uma barra do percurso mais larga com informações adicionais sobre o percurso (não se encontra disponível em todos os equipamentos ou aplicações).

Nota: a [distância restante apresentada pela barra de percurso](#) depende da distância total do seu percurso.



O painel de informações de chegada mostra as seguintes informações:

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutro fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

- A hora prevista de chegada ao seu destino.
- O período de tempo de condução até ao destino a partir da sua localização atual.
- É apresentado um botão de estacionamento por baixo da bandeira de destino quando existe estacionamento disponível perto do seu destino.

Se tem [paragens](#) no seu percurso, selecione este painel para alternar entre as informações da próxima paragem e do seu destino final.

Pode [escolher as informações que vê](#) no painel de informações de chegada.

Estado do trânsito - se o seu Rider não estiver a receber informações de trânsito, é apresentado um símbolo de trânsito com uma cruz por baixo do painel de informações de chegada.

A barra utiliza símbolos para mostrar as seguintes informações:

- Um percurso mais rápido, se existir trânsito no seu percurso.
- As [paragens](#) no seu percurso.

Sugestão: para remover rapidamente uma paragem, selecione-a na barra de percurso e utilize o menu pop-up.

- [Bombas de gasolina](#) que estão exatamente no seu percurso.
- Incidentes de [TomTom Traffic](#).
- [Radares de trânsito](#) e [Zonas de perigo](#) TomTom.
- Áreas de repouso diretamente no seu percurso.

Pode [escolher as informações que vê](#) no seu percurso.

Os símbolos estão na ordem em que ocorrem no seu percurso. Para os incidentes de trânsito, o símbolo de cada incidente alterna entre mostrar o tipo de incidente e o atraso em minutos. Selecione um símbolo para ver mais informações acerca de uma paragem, um incidente ou um radar de trânsito. Se um símbolo for apresentado por cima de outro símbolo, seleccionar os símbolos aumenta o zoom da barra de percurso para apresentar cada símbolo separadamente. Pode então seleccionar um símbolo.

O tempo total de atraso devido a engarrafamentos, mau tempo e outros incidentes no seu percurso, incluindo as informações fornecidas pela utilização histórica da estrada, é mostrado acima dos símbolos.

Para obter uma lista completa de tipos de incidentes, consulte [Incidentes de trânsito](#).

O fundo da barra de percurso representa a sua localização atual e mostra a distância até ao próximo incidente no seu percurso. Além disso, pode optar por ver a hora atual se ativar esta definição.


Nota: para facilitar a leitura da barra de percurso, alguns incidentes poderão não ser mostrados. Estes incidentes serão sempre pouco relevantes e irão causar-lhe apenas pequenos atrasos.

A barra de percurso também mostra mensagens de estado, como: **A procurar o percurso mais rápido** ou **A reproduzir pré-visualização do percurso**.

Ver o trânsito no mapa

Os incidentes de trânsito são mostrados no mapa. Se vários incidentes de trânsito se sobrepõem, é mostrado o incidente de prioridade mais elevada - por exemplo, uma estrada cortada é prioritário em relação a obras na estrada ou uma faixa encerrada.

Sugestão: selecione um incidente no mapa para ver informações mais detalhadas.

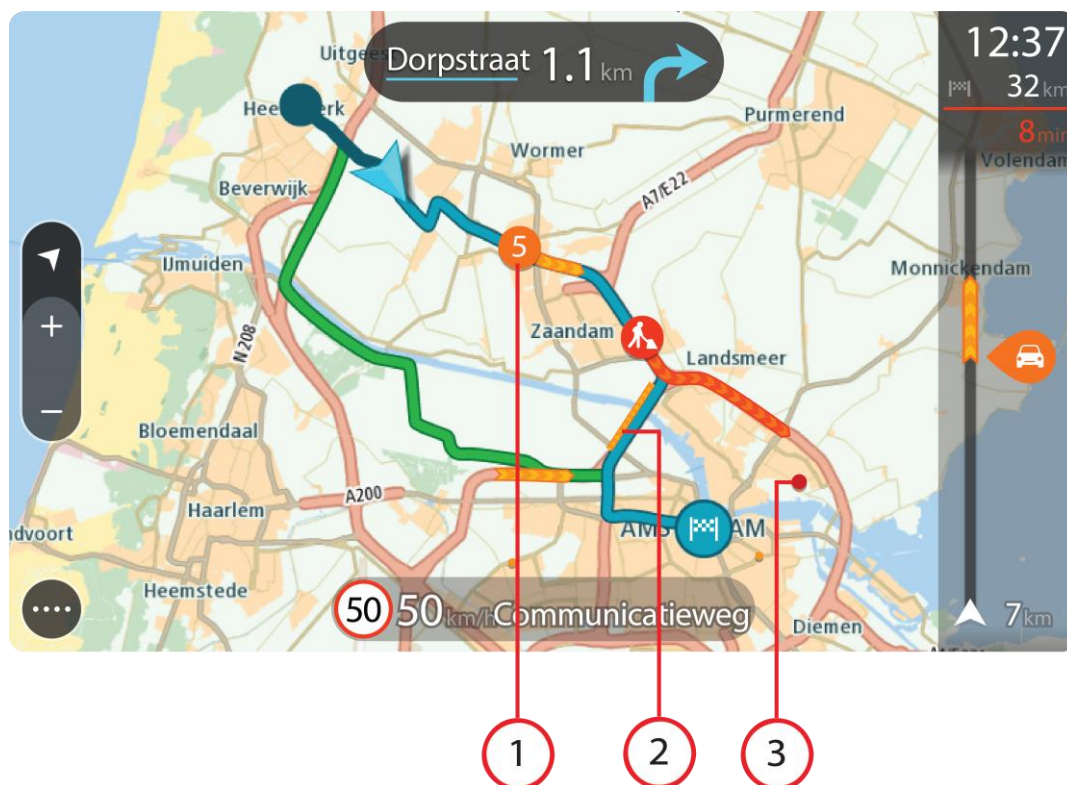

1. Incidente de trânsito que afeta o seu percurso na sua direção de viagem.
Um símbolo ou um número no início do incidente mostra o tipo de incidente ou o atraso em minutos, por exemplo, 5 minutos.
A cor do incidente indica a velocidade do trânsito em relação à velocidade máxima permitida nessa localização, sendo que o vermelho representa a mais lenta. As listras no engarrafamento de trânsito são também animadas para mostrar a velocidade do trânsito, se for caso disso.
Para obter uma lista completa de tipos de incidentes, consulte [Incidentes de trânsito](#).
2. Incidente de trânsito no seu percurso, mas na direção de viagem oposta.
3. Incidentes de trânsito em estradas que não são visíveis com o seu nível de zoom atual.

Ver o trânsito no seu percurso


As informações sobre os incidentes de trânsito no seu percurso aparecem na barra de percurso do lado direito do mapa e nas vistas de orientação.

A [barra de percurso](#) informa-o acerca de atrasos de trânsito enquanto está a conduzir, usando símbolos para mostrar onde cada incidente de trânsito está localizado no percurso. Ao utilizar a vista do mapa, também pode selecionar os símbolos no próprio mapa.

Nota: se o seu Rider não estiver a receber informações de trânsito, é apresentado um símbolo de trânsito com uma cruz por baixo do painel de informações de chegada.

Nota: para facilitar a leitura da barra de percurso, alguns incidentes poderão não ser mostrados. Estes incidentes serão sempre pouco relevantes e irão causar-lhe apenas pequenos atrasos.

Para obter mais informações sobre um incidente, selecione um incidente na barra de percurso. O mapa abre ampliado sobre o incidente e abre-se um painel de informações que mostra informações detalhadas acerca do incidente de trânsito.

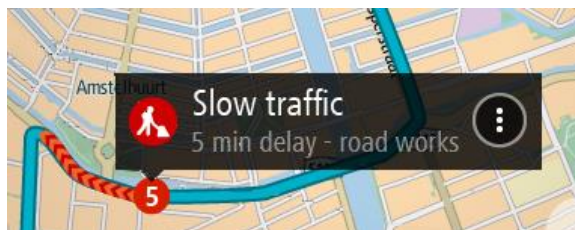

As informações mostradas incluem:

- A causa do incidente de trânsito - por exemplo, um acidente, trabalhos na estrada, corte de faixa de rodagem ou condições meteorológicas.
- A gravidade do incidente - trânsito lento, fila de trânsito, trânsito parado.
- O tempo de atraso.
- A duração do incidente.

Para obter uma lista completa de tipos de incidentes, consulte [Incidentes de trânsito](#).

Selecione o botão de voltar para regressar à Vista de orientação.

Incidentes de trânsito

Os símbolos de incidente de trânsito que se seguem são utilizados na vista do mapa e na barra de percurso para mostrarem a causa de um engarrafamento:

	Trânsito
	Acidente
	Condições perigosas
	Trabalhos na estrada
	Corte de faixa de rodagem
	Estrada cortada
	Chuva
	Nevoeiro
	Gelo ou neve
	Vento

O símbolo ou um número no início do incidente mostra o tipo de incidente ou o atraso em minutos como, por exemplo, 4 minutos.

A cor do incidente indica a velocidade do trânsito em relação à velocidade máxima permitida nessa localização, sendo que o vermelho representa a mais lenta. As listras no engarrafamento de trânsito são também animadas para mostrar a velocidade do trânsito, se for caso disso.

	A velocidade do trânsito é de 0% a 20% da velocidade permitida
	A velocidade do trânsito é de 20% a 40% da velocidade permitida
	A velocidade do trânsito é de 40% a 100% da velocidade permitida
	A velocidade do trânsito é normal.
	Estrada cortada, sem circulação de trânsito.

Aviso de aproximação de um engarrafamento

É apresentado um aviso à medida que se aproxima de um engarrafamento. O aviso é feito de várias maneiras:



- Aparece um símbolo de aviso na [barra de percurso](#).
- A barra de percurso aumenta o zoom sobre o início do engarrafamento.
- A sua distância até ao início do engarrafamento aparece na barra de percurso.
- A cor da estrada na barra de percurso muda para laranja ou vermelho, consoante a gravidade do engarrafamento.
- A cor de fundo da barra de percurso muda para vermelho se estiver a conduzir demasiado rápido em direção ao engarrafamento.
- Ouve um som de aviso.

Para [alterar a forma como é avisado](#), selecione **Sons e avisos** no menu [Definições](#).

Evitar um engarrafamento no seu percurso

Pode evitar um engarrafamento que se encontre no seu percurso.

Nota: por vezes, o percurso mais rápido continua a ser o percurso onde se encontra o engarrafamento.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo que evite o engarrafamento se não existir nenhum.

Evitar um engarrafamento através da barra de percurso

1. Na barra de percurso, selecione o símbolo do engarrafamento que pretende evitar.
O engarrafamento aparece no mapa.

2. Selecione o botão do menu pop-up.



3. Selecione **Evitar** no menu pop-up.

É encontrado um novo percurso que evita o engarrafamento.

Evitar um engarrafamento através do mapa

1. Na Vista do mapa, aumente o zoom e selecione o engarrafamento que se encontra no seu percurso.

Aparece no mapa o engarrafamento com um painel de informações.

2. Selecione o botão do menu pop-up.



3. Selecione **Evitar**.

É encontrado um novo percurso que evita o engarrafamento.

Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem

Nota: a Indicação de faixa não está disponível para todos os nós ou em todos os países.

A Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem ajuda-o a preparar-se para as saídas e nós de autoestrada mostrando a faixa que deverá utilizar ao longo do percurso planeado.

Ao aproximar-se de uma saída ou nó, a faixa que deve utilizar é exibida no ecrã.

Sugestão: para fechar a imagem da faixa de rodagem, selecione qualquer ponto do ecrã.

Pode optar por ver um ecrã dividido com a Vista de orientação à esquerda e a indicação de faixa à direita ou um ecrã completo com apenas a indicação de faixa. Também pode desativar a indicação de faixa. Aceda a **Aspeto** nas [Definições](#) para alterar a definição **Pré-visualizações de saída de autoestrada**.

Limites de velocidade consoante a hora

Alguns limites de velocidade mudam em função da hora. Por exemplo, o limite de velocidade perto de escolas poderá diminuir para 40 km/h ou 25 mph de manhã, entre as 08:00-09:00, e de tarde, entre as 15:00-16:00. Quando possível, o limite de velocidade apresentado no painel de velocidade mudará para refletir estes limites de velocidades variáveis.

Alguns limites de velocidade mudam em função das condições de condução. Por exemplo, o limite de velocidade diminui em caso de trânsito intenso ou condições meteorológicas adversas. Estes limites de velocidade variáveis não são apresentados no painel de velocidade. A velocidade apresentada no painel de velocidade é o limite de velocidade máximo permitido em condições de condução favoráveis.

Importante: o limite de velocidade apresentado no painel de velocidade é apenas indicativo. Tem de respeitar sempre o limite de velocidade da estrada onde estiver a circular e as condições de condução.

Sincronizar através do TomTom MyDrive

Acerca do TomTom MyDrive

O TomTom MyDrive é a forma mais fácil de definir um destino, partilhar locais e favoritos e guardar as suas informações de navegação pessoais. O MyDrive sincroniza o TomTom Rider através da sua conta TomTom. Pode utilizar o MyDrive num navegador da Internet num computador ou como aplicação para dispositivos móveis num smartphone ou tablet.

Importante: para utilizar o TomTom MyDrive, necessita de um equipamento de navegação compatível.

Utilize o TomTom MyDrive para estas tarefas:

- Encontrar um destino no mapa MyDrive e enviá-lo para o seu Rider. Pode conduzir para o destino e este fica também guardado em [Os meus locais](#) e Destinos recentes no Menu principal.
- Planeie um percurso com paragens no mapa MyDrive e envie-o para o seu Rider.
- Sincronizar ficheiros de listas de PI da comunidade do mapa MyDrive com o seu Rider. As listas de PI ficam guardadas em Os meus locais e os locais são apresentadas no mapa.
- Encontrar um PI no MyDrive e sincronizá-lo com o seu Rider.
- Guardar continuamente todos os seus locais em Os meus locais no MyDrive. Pode ver todos os seus locais Os meus locais no mapa MyDrive.
- Restaurar automaticamente os seus locais em Os meus locais e PI do MyDrive no Rider após uma reposição.

Para ativar o MyDrive no Rider, tem de estar [ligado aos Serviços TomTom](#).

Importante: nos equipamentos dos modelos START 42/52, START 40/50/60 e GO 51/61, o ecrã escurece propositadamente quando liga o seu equipamento ao computador.

Iniciar sessão no MyDrive

Tem de iniciar sessão no MyDrive para sincronizar com a sua conta TomTom. Ao iniciar sessão na sua conta a partir do equipamento de navegação, do navegador da Internet ou da aplicação MyDrive, a sincronização com a conta TomTom acontece automaticamente.

Iniciar sessão no MyDrive no seu Rider

1. No Menu principal, selecione **Serviços TomTom**.
2. Selecione **MyDrive**.
3. Introduza o endereço de email e a palavra-passe que utiliza na sua conta TomTom.
4. Selecione **Iniciar sessão**.
O Rider liga-se à sua conta TomTom.
5. Regresse à Vista do mapa.
O Rider guarda automaticamente as suas informações de navegação pessoais na sua conta TomTom.

Iniciar sessão no MyDrive com um navegador da Internet ou com a aplicação MyDrive

Inicie sessão com o endereço de email e a palavra-passe da sua conta TomTom. Depois de iniciar sessão, pode ver as suas informações de navegação pessoais dos seus equipamentos de navegação, bem como seleccionar destinos e criar locais para sincronizar com os seus equipamentos de navegação.

Definir um destino com o MyDrive

Depois de iniciar sessão no MyDrive com um navegador da Internet ou com a aplicação MyDrive, pode seleccionar o seu destino no mapa e enviá-lo para o seu equipamento de navegação. Quando o equipamento de navegação tiver sessão iniciada na sua conta TomTom, o mesmo sincroniza com o MyDrive e recebe o destino.

1. Num navegador da Internet ou na aplicação MyDrive, inicie sessão na sua conta TomTom.
2. No mapa, selecione um destino.

Sugestão: pode procurar um destino ou pode mover o mapa e seleccionar um destino. Também pode seleccionar um destino a partir dos Destinos recentes no Menu principal ou da sua lista Os meus locais.

3. Clique na localização e, em seguida, abra o menu pop-up e selecione **Enviar para equipamento**. O destino é enviado para a sua conta TomTom.
4. Inicie sessão no MyDrive no seu Rider.
O Rider sincroniza com a sua conta TomTom e recebe o novo destino MyDrive.
Aparece de seguida a mensagem **Recebeu um novo destino**. É planeado automaticamente um percurso até ao destino do MyDrive.

Sugestão: todos os destinos do MyDrive ficam guardados nos Destinos Recentes, no Menu principal e em [Os meus locais](#).

Planear um percurso com paragens através do MyDrive

Depois de iniciar sessão no MyDrive com um navegador da Internet, pode criar um percurso com paragens e enviá-lo para o seu equipamento de navegação. Quando o equipamento de navegação tiver sessão iniciada na sua conta TomTom, o mesmo sincroniza com o MyDrive e recebe o destino.

Criar um percurso com paragens

1. Num navegador da Internet, inicie sessão na sua conta TomTom.
2. No mapa, selecione um destino.

Sugestão: pode procurar um destino ou pode mover o mapa e seleccionar um destino no mapa. Também pode seleccionar um destino a partir dos Destinos recentes no Menu principal ou da sua lista Os meus locais.

3. No mapa, selecione uma paragem da mesma forma que seleccionou o seu destino e, em seguida, selecione **Adicionar paragem**.
A paragem é adicionada ao seu percurso.
O seu percurso é seleccionado e o menu pop-up mostra **Enviar o percurso para o equipamento**.
4. Adicione mais paragens ao seu percurso, se assim o desejar.
5. No menu pop-up, selecione **Enviar o percurso para o equipamento**.
O destino e as paragens são enviados para a sua conta TomTom.
6. Inicie sessão no MyDrive no seu Rider.
O Rider sincroniza com a sua conta TomTom e recebe o novo destino MyDrive, bem como as paragens.
Aparece a mensagem **Recebeu um novo percurso**. É planeado automaticamente um percurso até ao destino do MyDrive e incluindo as paragens.

Sugestão: todos os destinos do MyDrive ficam guardados nos Destinos Recentes, no Menu principal e em [Os meus locais](#).

Sugestão: pode guardar o percurso com paragens em Os meus percursos.

Reordenar as paragens de um percurso

1. Em **Planear um percurso**, no Menu principal do MyDrive, coloque o cursor do rato sobre uma paragem ou no destino.
2. Mova o cursor para a esquerda até este mudar para um símbolo de mão.
3. Clique e arraste cada paragem ou o destino de modo a aparecerem pela ordem em que pretende conduzir até aos mesmos.
Cada vez que mover uma paragem ou um destino, o seu percurso é recalculado com as paragens pela ordem alterada.
A última paragem na lista torna-se o seu destino.

Apresentação de um destino planeado no MyDrive

Ao planear um percurso no Rider, o destino é sincronizado com a sua conta TomTom. Pode ver o destino quando tem sessão iniciada no MyDrive, num navegador da Internet ou quando utiliza a aplicação MyDrive.

Eliminar um destino MyDrive

1. Certifique-se de que tem sessão iniciada no MyDrive no seu Rider.
2. Selecione **Percurso atual** no Menu principal para abrir o menu Percurso atual.
3. Selecione **Eliminar percurso** para eliminar o percurso atualmente planeado.
O equipamento regressa à [vista do mapa](#). O seu percurso foi eliminado do Rider e da sua conta TomTom.

Sugestão: todos os destinos MyDrive ficam também guardados nos Destinos Recentes, no Menu principal e em [Os meus locais](#).

Eliminar um destino MyDrive de Os meus locais

1. No Menu principal, selecione **Destinos recentes**.

Sugestão: em alternativa, selecione **Os meus locais**, seguido de **Destinos recentes**.

2. Selecione **Editar lista**.
3. Selecione os locais que pretende eliminar.
4. Selecione **Eliminar**.

Definir um contacto do telemóvel como destino através da aplicação MyDrive

Quando tiver sessão iniciada na aplicação MyDrive, pode selecionar um contacto na lista de contactos do telemóvel para o definir como destino. O seu contacto tem de ter uma morada completa que esteja na ordem correta. O destino aparece no mapa e pode enviá-lo para o seu equipamento de navegação. Quando o equipamento de navegação tiver sessão iniciada na sua conta TomTom, o mesmo sincroniza com o MyDrive e recebe o destino.

1. Através da aplicação MyDrive, inicie sessão na sua conta TomTom.
2. No menu da aplicação MyDrive, selecione **Contactos**.
3. Selecione o contacto a utilizar como destino.
A localização do seu contacto aparece no mapa.
4. Clique na localização e, em seguida, abra o menu pop-up e selecione **Enviar para equipamento**.
O destino é enviado para a sua conta TomTom.
5. Inicie sessão no MyDrive no seu Rider.
O Rider sincroniza com a sua conta TomTom e recebe o novo destino MyDrive.
Aparece de seguida a mensagem **Recebeu um novo destino**. É planeado automaticamente um percurso até ao destino do MyDrive.

Sugestão: todos os destinos do MyDrive ficam guardados nos Destinos Recentes, no Menu principal e em [Os meus locais](#).

Encontrar e sincronizar localizações com o MyDrive

Depois de iniciar sessão no TomTom MyDrive, pode encontrar localizações no [MyDrive](#) e sincronizá-las com as suas localizações em Rider [Os meus locais](#).

1. Num navegador da Internet ou na aplicação MyDrive, inicie sessão na sua conta TomTom.
2. No mapa, selecione um destino.

Sugestão: pode procurar um destino ou pode mover o mapa e seleccionar um destino. Também pode seleccionar um destino a partir da sua lista [Os meus locais](#).

3. Clique na localização e, em seguida, abra o menu pop-up e selecione **Adicionar local**. A localização é apresentada na lista de **Favoritos** no menu **Os meus locais** do MyDrive.
4. Inicie sessão no MyDrive no seu Rider.
O Rider sincroniza com a sua conta TomTom e recebe a nova localização dos **Favoritos**. A localização fica guardada em [Os meus locais](#).

Sincronizar as localizações em Os meus locais com o MyDrive

Depois de iniciar sessão no MyDrive no seu Rider, as localizações adicionadas a [Os meus locais](#) são sincronizadas automaticamente com a sua conta TomTom. Pode ver as suas localizações [Os meus locais](#) e as [listas de locais de PI](#) quando inicia sessão no MyDrive num navegador da Internet ou quando utiliza a aplicação MyDrive.

Importar uma lista de PI da comunidade

Pode encontrar coleções de PI da comunidade na Internet e carregá-los para [Os meus locais](#) com o MyDrive num navegador da Internet. Uma coleção de PI pode conter, por exemplo, locais de acampamento ou restaurantes da área em que viaja, pelo que constitui uma forma fácil de seleccionar uma localização sem ter de a procurar sempre.

Sugestão: alguns equipamentos de navegação TomTom possuem listas de PI pré-instaladas.

O seu Rider utiliza ficheiros .OV2 para as coleções de PI.

Nota: o seu Rider precisa de uma quantidade de espaço livre mínima de 400 MB antes de poder importar ficheiros OV2 e GPX. Se vir a mensagem **Precisa de mais espaço**, liberte espaço eliminando ficheiros .OV2 ou .GPX indesejados que utilizem o MyDrive ou elimine conteúdo do equipamento, por exemplo, um mapa que já não utilize.

Para fazer upload de um ficheiro .OV2 para o seu Rider, siga estes passos:

1. Num navegador da Internet, inicie sessão na sua conta TomTom.
2. Selecione **Ficheiros de PI** no menu **Os meus locais**.
3. Selecione **Importar ficheiro de PI** e procure o ficheiro .OV2.

Sugestão: o nome da lista de locais em [Os meus locais](#) será igual ao nome do ficheiro .OV2. Edite o nome do ficheiro para que possa reconhecê-lo facilmente em [Os meus locais](#).

4. Certifique-se de que tem sessão iniciada no MyDrive no seu Rider.
O Rider sincroniza com a sua conta TomTom e recebe o novo ficheiro de PI.

Nota: alguns ficheiros .OV2 são grandes e demoram muito tempo a carregar. Certifique-se de que efetua a sincronização com o Rider antes de iniciar a condução.

5. Selecione **Os meus locais** no Menu principal.

A sua nova lista de PI é apresentada na lista de Locais.

6. Selecione a sua nova lista de PI.

A sua nova lista de PI é aberta, apresentando todos os PI da lista. Selecione a Vista do mapa para ver os PI no mapa.

Eliminar uma lista de PI da comunidade

Apenas é possível eliminar uma lista de PI carregada do seu Rider utilizando o MyDrive num navegador da Internet.

Para eliminar uma lista de PI, faça o seguinte:

1. Num navegador da Internet, inicie sessão na sua conta TomTom.
2. No menu **Os meus locais**, selecione **Ficheiros de PI**.
3. Selecione o ficheiro de PI que pretende eliminar e, em seguida, selecione **Eliminar**.
4. Certifique-se de que tem sessão iniciada no MyDrive no seu Rider.
A lista de PI é removida da sua lista Os meus locais.

Importar um ficheiro GPX de rota

Ficheiros GPX (formato GPS Exchange)

Os ficheiros GPX contêm uma gravação bastante detalhada de um percurso, incluindo eventuais localizações todo-o-terreno. Um ficheiro GPX pode conter, por exemplo, um percurso turístico ou um percurso fixo preferido. Pode encontrar coleções de ficheiros .GPX na Internet e carregá-los para [Os meus percursos](#) através do MyDrive num navegador da Internet. Os ficheiros GPX transformam-se em rotas após a importação.

As rotas têm um início e um fim, mas não incluem paragens. Além disso, existe um percurso fixo dependente do mapa entre estes dois pontos. O equipamento segue este percurso fixo tanto quanto possível. Pode editar rotas utilizando ferramentas como o [Tyre Pro](#).

Utilizar ficheiros GPX

Utilize o MyDrive no computador para importar ficheiros de rotas .GPX para o seu equipamento TomTom. As rotas ficam guardadas no menu Os meus percursos. O equipamento navega exatamente ao longo da rota GPX e não se oferece para recalcular o seu percurso, mesmo que exista um mais rápido disponível.

Importar um ficheiro GPX de rota

Nota: o seu Rider precisa de uma quantidade de espaço livre mínima de 400 MB antes de poder importar ficheiros OV2 e GPX. Se vir a mensagem **Precisa de mais espaço**, liberte espaço eliminando ficheiros .OV2 ou .GPX indesejados que utilizem o MyDrive ou elimine conteúdo do equipamento, por exemplo, um mapa que já não utilize.

Para importar um ficheiro .GPX com o MyDrive, siga os passos abaixo:

1. Ligue o Rider ao computador através do [MyDrive Connect](#).
2. No MyDrive, selecione **Os meus percursos**.
3. Selecione **Importar um ficheiro GPX** e navegue até ao ficheiro de rota .GPX.

Sugestão: o nome do ficheiro de rota em Os meus percursos é igual ao nome do ficheiro .GPX. Edite o nome do ficheiro para que o possa reconhecer facilmente em Os meus percursos.

A nova rota aparece na lista Os meus percursos.

4. Aguarde que o upload do ficheiro de rota seja efetuado para o Rider.
5. Abra [Os meus percursos](#).

A sua rota importada aparece na lista Os meus percursos.

Eliminar um ficheiro GPX de rota

Só pode eliminar um ficheiro GPX de rota cujo upload efetuou quando o Rider está ligado ao computador através do [MyDrive Connect](#).

Para eliminar uma lista de PI, faça o seguinte:

1. Ligue o Rider ao computador através do [MyDrive Connect](#).
2. No MyDrive, selecione **Os meus percursos**.
3. Selecione o ficheiro de rota que pretende eliminar e, em seguida, selecione **Eliminar**.
A rota é removida da lista Os meus percursos.

Guardar e restaurar as suas informações de navegação pessoais

Depois de iniciar sessão no MyDrive no Rider, as suas informações de navegação pessoais são guardadas na sua conta TomTom de forma contínua e automática.

Se repuser o seu Rider ou iniciar sessão no MyDrive noutra equipamento, as suas informações de navegação pessoais guardadas são restauradas no seu Rider ou no outro equipamento.

As seguintes informações de navegação pessoais são guardadas na sua conta TomTom:

- Destinos do MyDrive.
- Todos os locais guardados em [Os meus locais](#).
- Todas as [listas de locais de PI](#) importadas.
- Todas as rotas importadas.

Sugestão: o MyDrive também [sincroniza os seus locais](#) em Os meus locais com a sua conta TomTom. Pode ver as suas localizações do MyDrive e as listas de locais de PI que importou no MyDrive num navegador da Internet ou na aplicação MyDrive.

Certifique-se de que tem, pelo menos, 400 MB de espaço livre no equipamento de navegação antes de o sincronizar com o MyDrive. Se não tiver espaço suficiente, as informações do MyDrive não são sincronizadas. Pode verificar a quantidade de espaço disponível acedendo à opção **Acerca de** no menu **Ajuda** do equipamento de navegação.

Nota: a sincronização de grandes volumes de informações com o equipamento pode demorar algum tempo.

Pesquisa rápida

Escolher a pesquisa a utilizar

Encontram-se disponíveis os dois tipos de pesquisa que se seguem:

- **Pesquisa rápida**
Comece por escrever o seu destino, local ou PI para ver imediatamente uma lista de nomes de ruas, locais e PI correspondentes.
- **Pesquisa passo a passo**
Encontre facilmente o seu destino. Para um endereço, introduza a localidade, depois a rua e, em seguida, o número da porta. Para um PI, introduza onde pretende pesquisar e, em seguida, introduza o PI que pretende pesquisar.

Ambos os tipos de pesquisa oferecem o mesmo resultado. Por isso, escolha o tipo de pesquisa que seja mais fácil de utilizar.

Pode alterar o tipo de pesquisa em **Sistema** no menu [Definições](#).

Utilizar a Pesquisa rápida

Sobre a pesquisa

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Pode utilizar a função de pesquisa para encontrar uma grande variedade de locais e, em seguida, navegar até aos mesmos. Pode pesquisar pelo seguinte:

- Uma morada específica. Introduza, por exemplo, **Avenida da Liberdade 123, em Lisboa**.
- Uma morada parcial. Introduza, por exemplo, **Estação Oriente Lis**.
- Um tipo de local. introduza, por exemplo, **bomba de gasolina** ou **restaurante**.
- Um local através do respetivo nome. Introduza, por exemplo, **Starbucks**.
- Um código postal. Introduza, por exemplo, **1250-140** para Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Sugestão: para procurar uma rua específica no Reino Unido ou nos Países Baixos, digite um código postal, deixe um espaço e digite o número de porta. Por exemplo, **1017CT 35**. No caso de outros países, os códigos postais baseiam-se na área e fornecer-lhe-ão uma lista de cidades, vilas e ruas correspondentes nos seus resultados da pesquisa.

- Uma cidade para navegar até um centro da cidade. Introduza, por exemplo, **Lisboa**.
- Um PI (Ponto de interesse) perto da sua localização atual. Introduza, por exemplo, **restaurante perto de mim**.
- Um código de mapa. Introduza, por exemplo, **WH6SL.TR10**
- Coordenadas de latitude e longitude. Introduza, por exemplo:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Introduzir termos de pesquisa

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Selecione **Procurar** no [Menu principal](#) para iniciar a pesquisa de moradas e POIs. Abre-se o ecrã de pesquisa, mostrando o teclado e os seguintes botões:



1. **Botão de voltar.**
Selecione este botão para voltar ao ecrã anterior.
2. **Caixa de entrada da pesquisa.**

Introduza aqui o seu termo de pesquisa. À medida que escreve, são apresentadas moradas e PI correspondentes.

Sugestão: se [mantiver premida](#) uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

Sugestão: para editar, selecione uma palavra que já tenha escrito para colocar o cursor. Pode então introduzir ou eliminar caracteres.

3. Botão do tipo de pesquisa.

Pode procurar a totalidade do mapa atual ou numa área específica como numa vila ou cidade, bem como perto do seu destino. Selecione este botão para alterar o tipo de pesquisa para qualquer um dos seguintes casos:



Todo o mapa

Selecione esta opção para pesquisar o seu mapa atual na íntegra sem limite para o raio de procura. A sua localização atual é o centro da pesquisa. Os resultados são classificados por correspondência exata.



Perto de mim

Selecione esta opção para procurar com a sua localização GPS atual como centro de pesquisa. Os resultados são classificados por distância.



Na cidade

Selecione esta opção para usar uma vila ou uma cidade como centro da sua pesquisa. Tem de digitar o nome da vila ou da cidade usando o teclado. Depois de selecionar a vila ou a cidade da lista de resultados, poderá pesquisar uma morada ou PI nessa vila ou cidade.



No percurso

Quando estiver planeado um percurso, pode selecionar esta opção para procurar um tipo específico de localização ao longo do percurso, por exemplo, bombas de gasolina. Quando solicitado, digite o tipo de localização e, em seguida, selecione-a na coluna da direita para efetuar a pesquisa.



Perto do destino

Quando estiver planeado um percurso, pode selecionar esta opção para usar o seu destino como centro da sua pesquisa.



Latitude Longitude

Selecione esta opção para introduzir um par de coordenadas de latitude e longitude.

4. Botão de vista.

Selecione este botão para voltar à [Vista do mapa](#) ou à [Vista de orientação](#).

5. Botão 123?!

Selecione este botão para utilizar números e símbolos no seu teclado. Selecione o botão =< para alternar entre os números e mais símbolos. Selecione o botão ABC para voltar ao teclado geral.

6. Botão de disposição do teclado.

Selecione este botão para alterar a disposição do teclado para outro idioma. Pode escolher um máximo de quatro disposições a partir da lista. Se tiver mais de uma disposição selecionada, ao selecionar o botão de disposição do teclado abre um menu pop-up para que possa alternar rapidamente entre as suas disposições de teclado selecionadas. [Prima continuamente](#) este botão para aceder diretamente à lista de todas as disposições.

7. Botão de lista/mapa.

Selecione este botão para alternar entre a apresentação de resultados numa lista e a apresentação de resultados no mapa.

8. Botão mostrar/ocultar teclado.

Selecione este botão para mostrar ou ocultar o teclado.

Sugestão: selecione a tecla **Shift** uma vez para que a próxima letra que introduzir seja uma maiúscula. [Toque duas vezes](#) na tecla **Shift** para utilizar o Caps Lock e introduzir todas as letras em maiúsculas. Selecione a tecla **Shift** uma vez para sair do Caps Lock.

Sugestão: para cancelar uma pesquisa, selecione o botão de vista no canto superior direito do ecrã.

Trabalhar com resultados de pesquisa



APENAS PESQUISA RÁPIDA

Os seus resultados de pesquisa são apresentados em duas colunas.


As correspondências de morada e cidade são apresentadas na coluna do lado esquerdo e os PI, os tipos de PI e os Locais são apresentados na coluna do lado direito. Os destinos recentes e os locais guardados também são apresentados nos seus resultados da pesquisa.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.


Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, seleccionando o botão de lista/mapa:

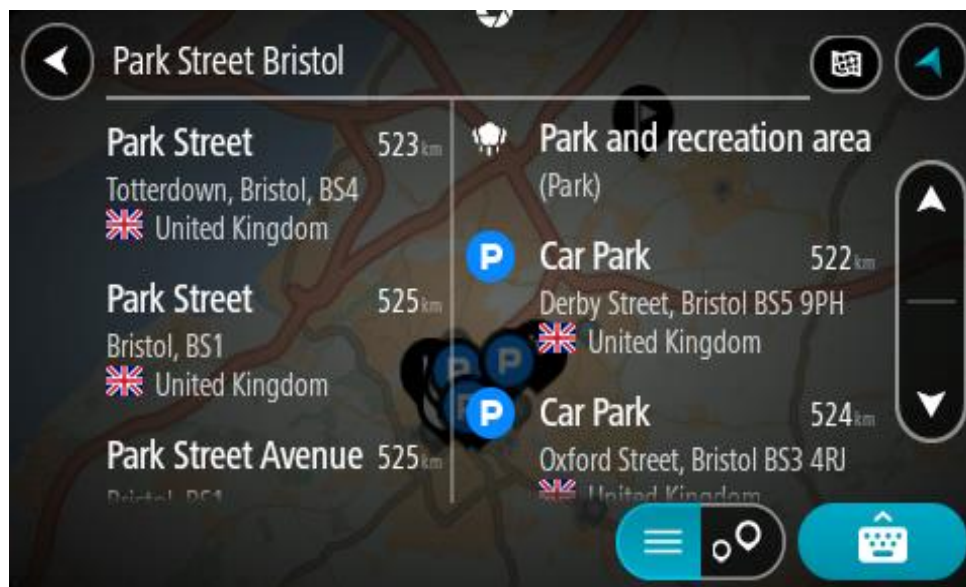

Quando seleccionar uma morada a partir da lista de resultados da pesquisa, pode optar entre mostrar no mapa, adicionar um cruzamento ou planejar um percurso para essa localização escolhida. Para obter uma morada exata, pode adicionar o número de porta.

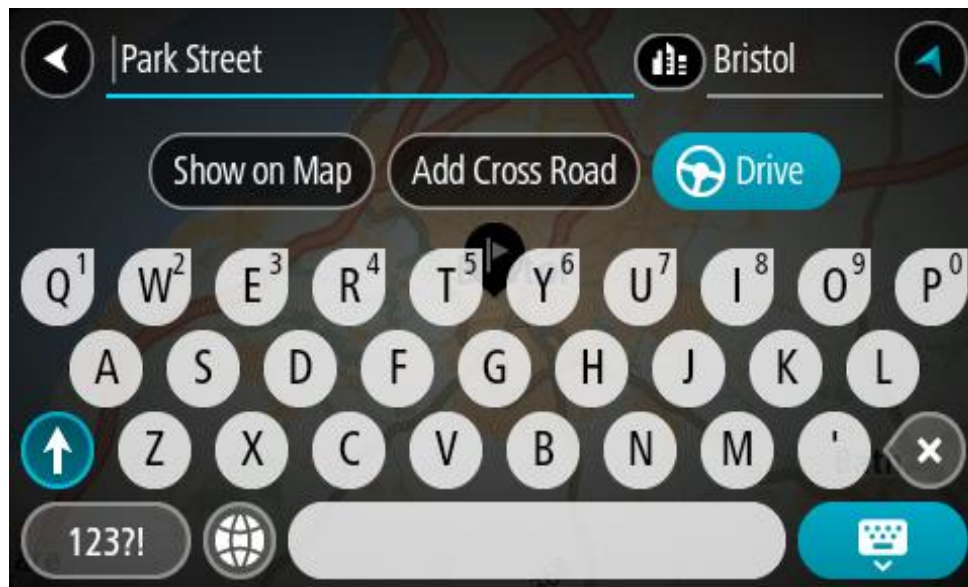

Se mostrar o resultado no mapa, pode usar o menu pop-up para [adicionar a localização](#) a Os meus locais. Se já está planeado um percurso, pode adicionar a localização ao seu percurso atual.

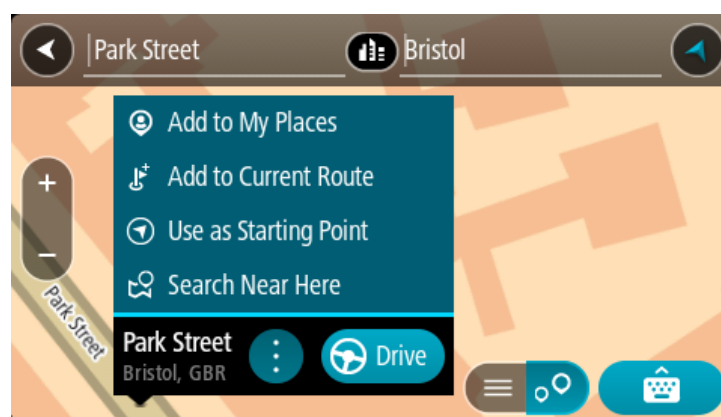

Nota: os melhores resultados da pesquisa são mostrados no mapa. Quando o zoom é aumentado, os resultados com classificação mais baixa são mostrados gradualmente.

Acerca dos códigos postais

Quando pesquisar por código postal, os resultados dependem do tipo de código postal utilizado no país em que está a pesquisar.

São utilizados os seguintes tipos de código postal:

- Códigos postais que o orientam para uma rua ou parte de uma rua.
- Códigos postais que o orientam até uma área que engloba, por exemplo, uma única cidade, várias aldeias de uma área rural ou uma freguesia de uma grande cidade.

Códigos postais de rua

Países como os Países Baixos e o Reino Unido utilizam este tipo de código postal. Quando pesquisar com tipo de código postal, introduza o código postal, deixe um espaço e, em seguida, introduza o número de porta se assim o entender. Por exemplo, "1017CT 35". Em seguida, o equipamento planeia um percurso até uma casa ou edifício específico, numa rua específica.

Códigos postais de áreas

Países como a Alemanha, a França e a Bélgica utilizam este tipo de código postal. Se pesquisar com um código postal de área, os resultados incluem todas as ruas de determinada freguesia da cidade, a vila inteira ou as aldeias desse código postal.

Ao utilizar a pesquisa rápida, se introduzir um código postal de área, poderá obter resultados de vários países.

Nota: se pesquisar com um código postal de uma área, não obterá uma morada específica nos seus resultados.

Ainda assim, este tipo de código postal é muito útil para reduzir o número de resultados de pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa por Neustadt na Alemanha resulta numa longa lista de possíveis resultados. Ao adicionar um espaço seguido do código postal de área, restringe os resultados até ao Neustadt que procura.

Outro exemplo: se quiser pesquisar numa cidade, introduza um código postal de área e selecione o centro da cidade de que está à procura nos resultados.

Acerca dos mapcodes

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Em alternativa, em países em que as estradas e as casas não têm nomes nem moradas, pode utilizar um código de mapa. Um código de mapa representa uma localização.

Todas as localizações da Terra, incluindo as que se encontram no mar, como as ilhas ou as plataformas petrolíferas, podem ser representadas por um código de mapa. Os códigos de mapa são curtos e fáceis de reconhecer, recordar e comunicar. A sua precisão é de alguns metros, o que é suficiente para uma utilização comum.

Aceda a mapcode.com para obter instruções sobre como encontrar o código de mapa para determinada localização.

Os códigos de mapa são mais precisos e mais flexíveis do que a morada de um cartão de visita. Pode escolher a localização que pretende associar à sua morada, como a entrada principal ou a entrada de um parque de estacionamento.

Lista de ícones dos tipos de PI

Serviços legais e financeiros



Tribunal



Caixa automática



Legal - Solicitadores



Instituição financeira



Legal - outros serviços

Serviços alimentares



Loja de conveniência



Restaurante de fast food



Restaurante



Restaurante chinês

Alojamento



Hotel ou motel



Hotel de luxo



Parque de campismo



Hotel de cadeia económica

Serviços de emergência



Hospital ou policlínica



Dentista



Esquadra da polícia



Veterinário



Médico



Quartel de bombeiros

Serviços para automóveis



Estacionamento exterior



Bomba de gasolina



Garagem de estacionamento



Lavagem Auto



Concessionário automóvel



Centro de inspeção de veículos



Aluguer de carros



Ponto(s) de carregamento de automóveis elétricos



Carros de aluguer (estacionamento)



Reparadores de automóveis

Outros serviços



Embaixada



Departamento do governo



Empresa



Estação de correios



Centro comercial



Posto de turismo



Serviços para animais



Telecomunicações



Serviço comunitário



Farmácia



Serviços de beleza



Loja

Educação



Faculdade ou universidade



Escola



Biblioteca



Centro de convenções

Lazer



Casino



Adega



Teatro



Atração turística



Cinema



Jardim zoológico



Local de concertos



Parque de diversões



Museu



Centro de exposições



Ópera



Vida noturna



Quinta pedagógica

Desporto



Parque de recreio



Pico de montanha



Praia



Área de parque ou de lazer



Porto de barcos ou marina



Estádio

Religião



Igreja

Viagens



Estação de comboios



Aeroporto



Terminal de ferry



Centro cultural



Centro de lazer



Piscina



Desportos aquáticos



Campo de ténis



Ringue de patinagem no gelo



Centro desportivo



Campo de golfe



Local de culto



Passagem montanhosa



Vista panorâmica



Código postal

Nota: não utilizado em

todos os países.



Posto fronteiriço



Área residencial



Paragem de autocarro



Centro da cidade



Portagem



Estações de carregamento
de automóveis elétricos



Área de descanso



Área de apoio a pesados

Planear um percurso usando a pesquisa rápida

Utilizar a previsão de destinos

O que é a previsão de destinos?

O Rider pode aprender os seus hábitos de condução diários até Locais favoritos guardados e também sugerir destinos quando inicia o equipamento a partir do modo de suspensão como, por exemplo, ao conduzir para o Trabalho de manhã.

Preparar para a previsão de destinos

Antes de obter o seu primeiro destino sugerido, o equipamento necessita de algum tempo para aprender os seus hábitos. Quanto mais regularmente conduzir com o Rider, mais rapidamente obterá sugestões e mais precisas serão essas sugestões.

Para receber destinos previstos, proceda da seguinte forma:

- A previsão de destinos está ligada por predefinição, mas, caso tenha sido desligada, aceda a [Definições](#) > Sistema > **As suas informações e privacidade**, ative **Manter o histórico de viagens neste equipamento para efeitos de funcionalidades opcionais**.
- Certifique-se de que não existe qualquer percurso planeado.
- Caso o seu equipamento suporte comandos de voz, ative esta funcionalidade. Certifique-se de que o volume não está silenciado e está definido para mais de 20%.
- Conduza durante alguns dias, planeando percursos até aos seus destinos favoritos de Os meus locais.

Utilizar a previsão de destinos

Importante: se o seu equipamento possuir comando de voz, pode dizer "Sim" ou "Não", ou seleccionar os botões **Sim** ou **Não**.

Se o seu equipamento perguntar "Vai para X?", sendo que X é um destino, tem 12 segundos para responder Sim ou Não.

Sugestão: se não responder Sim ou Não, o Rider pressupõe que a resposta é Sim.

Para responder afirmativamente, diga "Sim" ou selecione **Sim**. O seu equipamento planeia um percurso até ao destino.

Para responder negativamente, diga "Não", selecione **Não** ou toque no ecrã para voltar ao mapa.

Ativar ou desativar a previsão de destinos

Pode ativar ou desativar a previsão de destinos a qualquer momento. Consulte [Planear percursos](#) e Comando de voz (se o seu equipamento tiver a funcionalidade de comando de voz) para obter informações sobre como ativar ou desativar esta funcionalidade.

Planear um percurso até uma morada

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até uma morada utilizando a pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Procurar**.



O ecrã de pesquisa abre e mostra o teclado.

3. Utilize o teclado para digitar o nome do local para onde quer planear um percurso.

Sugestão: se [mantiver premida](#) uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e é ê ë", entre outros.



Pode procurar uma morada, uma vila, uma cidade, um [código postal](#) ou um [código de mapa](#).


Sugestão: para procurar uma rua específica no Reino Unido ou nos Países Baixos, digite um código postal, deixe um espaço e digite o número de porta. Por exemplo, **1017CT 35**. No caso de outros países, os códigos postais baseiam-se na área e fornecer-lhe-ão uma lista de cidades, vilas e ruas correspondentes nos seus resultados da pesquisa.

Nota: durante a pesquisa, todo o mapa é pesquisado. Se pretender alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, pode alterar o local onde a pesquisa é realizada, por exemplo, ao longo do percurso ou numa cidade.

4. Quando introduz a morada, são apresentadas em colunas sugestões baseadas nos elementos que introduziu. Pode continuar a digitar ou selecionar uma sugestão.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



5. Selecione uma sugestão de morada.



6. Introduza o número de porta se o conhecer e ainda não o tiver introduzido.



Se não conhecer o número de porta, selecione **Adicionar cruzamento** ou **Mostrar no mapa**.

Sugestão: se o número de porta que introduzir não for encontrado, o número é apresentado a vermelho. É apresentado o número de porta mais próximo encontrado no botão Conduzir. É possível introduzir um novo número de porta ou optar por **Conduzir** até ao número de porta mais próximo.

7. Selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planear um percurso até ao centro da cidade

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até ao centro de uma cidade através da pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.




2. Selecione **Procurar**.



O ecrã de pesquisa abre e mostra o teclado.

3. Utilize o teclado para inserir o nome da cidade para onde quer planear um percurso.

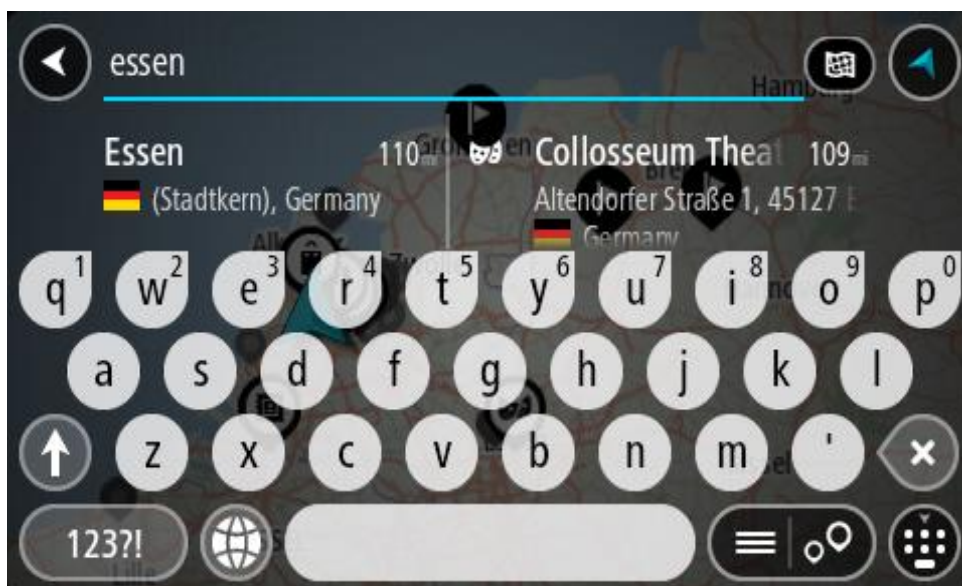

Pode pesquisar uma cidade ou um código postal.


Sugestão: para procurar uma cidade específica, pode usar o código postal ou o país da cidade. Por exemplo, procurar por Essen apresentará vários resultados. Se procurar por Essen 2910 ou Essen Bélgica, esta cidade será apresentada no topo dos resultados. Em seguida, pode procurar na cidade.

Sugestão: durante a pesquisa, todo o mapa é pesquisado. Se pretender alterar a forma como é realizada a procura, selecione o botão de tipo de procura e, em seguida, selecione uma opção de procura.

4. Ao introduzir, são apresentadas em colunas sugestões baseadas nos elementos que introduziu. Pode continuar a digitar ou selecionar uma sugestão.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, seleccionando o botão de lista/mapa:




5. Selecione a cidade na coluna à esquerda.

O nome da cidade é apresentado no lado direito da caixa de introdução da pesquisa e o PI do centro da cidade surge por baixo, na coluna à direita.



6. Selecione o PI do centro da cidade.

A localização do centro da cidade é apresentada no mapa.

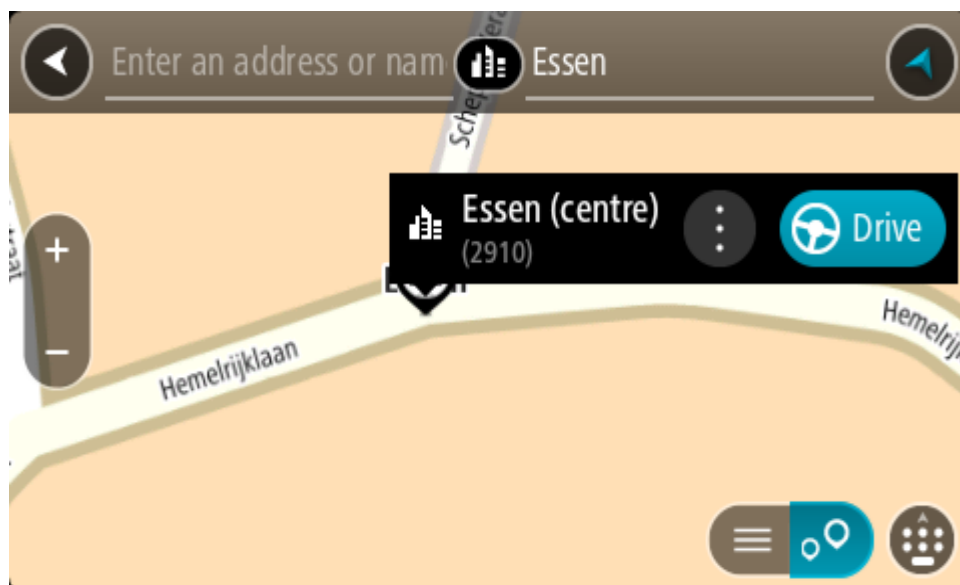

7. Selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planear um percurso até um PI

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até um tipo de PI ou um PI (Ponto de Interesse) específico através da pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.




2. Selecione **Procurar**.



O ecrã de pesquisa abre e mostra o teclado.

3. Utilize o teclado para digitar o nome do local para onde quer planear um percurso.


Sugestão: se [mantiver premida](#) uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

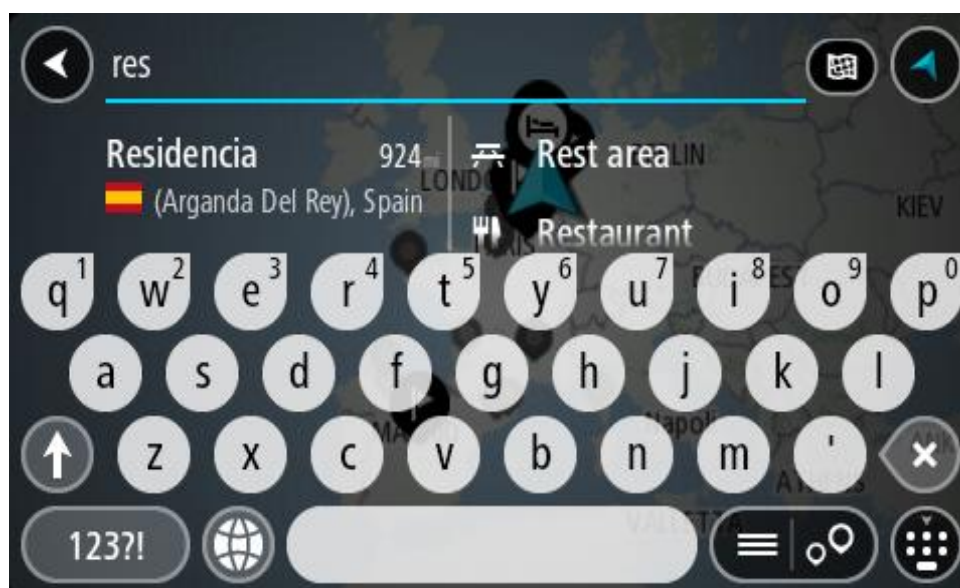

Pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de Interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Em alternativa, pode pesquisar um PI específico como, por exemplo, "Pizzaria da Rosa".


Nota: durante a pesquisa, todo o mapa é pesquisado. Se pretender alterar a forma como é realizada a procura, selecione o botão de tipo de procura e, em seguida, selecione uma opção de procura.

4. Ao introduzir, são apresentadas em colunas sugestões baseadas nos elementos que introduziu. Pode continuar a digitar ou selecionar uma sugestão.

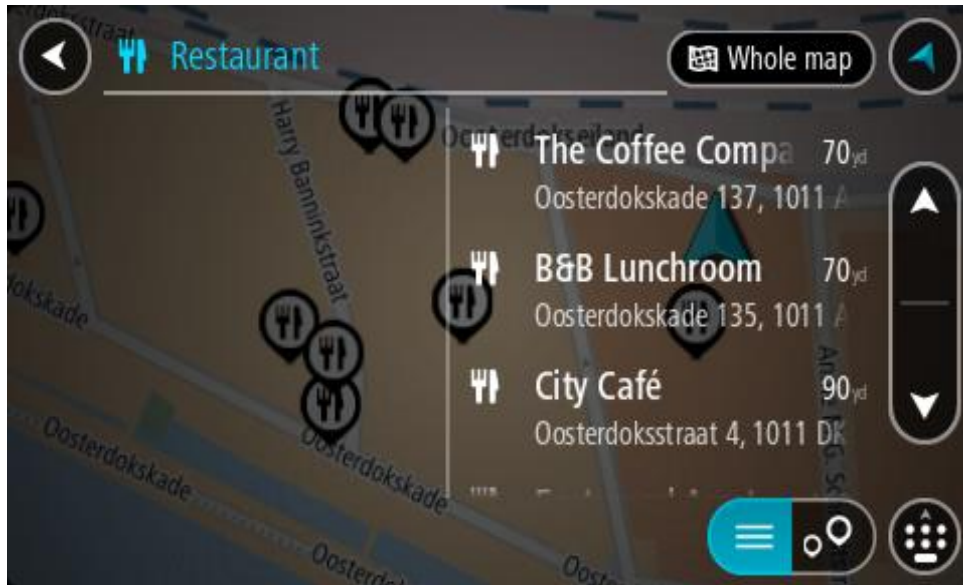

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



5. Selecione um tipo de PI ou um PI específico. Se selecionou um tipo de PI, selecione um PI. A localização aparece no mapa.
6. Para consultar mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e, em seguida, selecione o botão do menu pop-up. Selecione **Mais informações** no menu pop-up.

São apresentadas mais informações sobre o PI, tais como o número de telefone, morada completa e email.

7. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**. O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planear um percurso até um PI utilizando a pesquisa online


APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Nota: a pesquisa online está disponível apenas em equipamentos ligados. Para procurar online no seu Rider, tem de estar [ligado aos Serviços TomTom](#).

Se efetuou uma [pesquisa de PI](#) mas não encontrou o PI que procurava, pode pesquisar online através do TomTom Places. Para localizar PI através de uma pesquisa online, faça o seguinte:

1. Procure um PI através da opção Procurar no Menu principal.
Os resultados da pesquisa são apresentados em duas colunas.

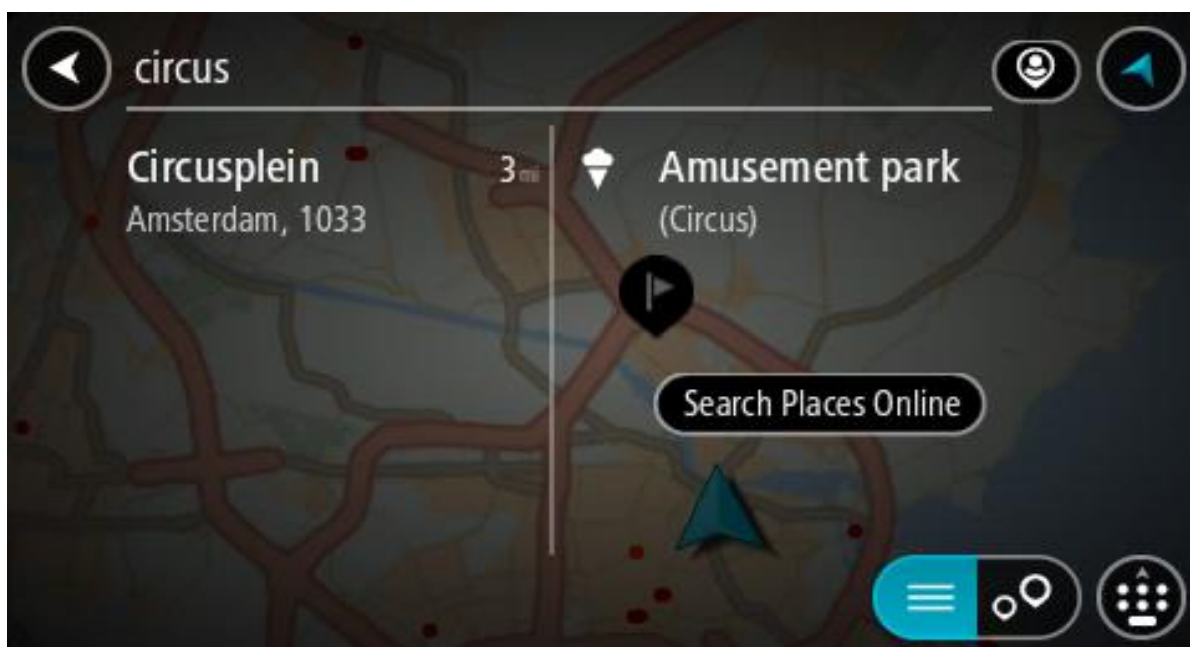


2. Selecione **Procurar locais online**.
3. Utilize o teclado para introduzir o nome do PI que pretende encontrar e, em seguida, prima o botão Procurar no teclado.

Sugestão: se [mantiver premida](#) uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e é ê ë", entre outros.

Pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de Interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Em alternativa, pode pesquisar um PI específico como, por exemplo, "Pizzaria da Rosa".


Nota: durante a pesquisa, pode procurar perto da sua localização atual, numa vila ou cidade ou perto do seu destino. Se quiser alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa.

Os resultados da pesquisa são apresentados numa coluna.

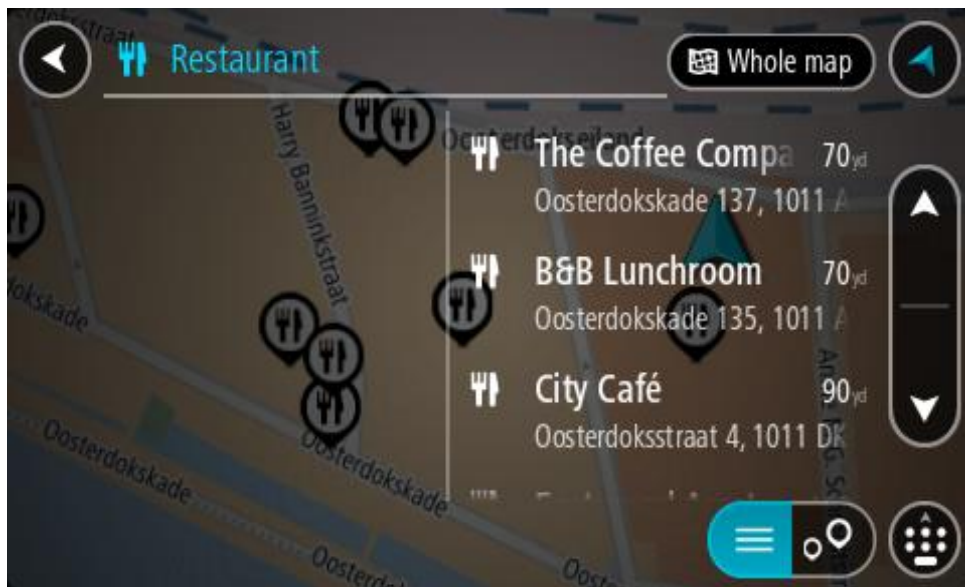

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



4. Selecione um PI individual da lista.
A localização aparece no mapa.
5. Para consultar mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e, em seguida, selecione o botão do menu pop-up. Selecione **Mais informações** no menu pop-up.

São apresentadas mais informações sobre o PI, tais como o número de telefone, morada completa e email.

6. Para planejar um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem ao percurso](#) que já tem planeado.


Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planeamento de um percurso utilizando o mapa

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planejar o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planejar um percurso utilizando o mapa, faça o seguinte:


1. [Desloque o mapa](#) e faça mais zoom até conseguir ver o destino que pretende.

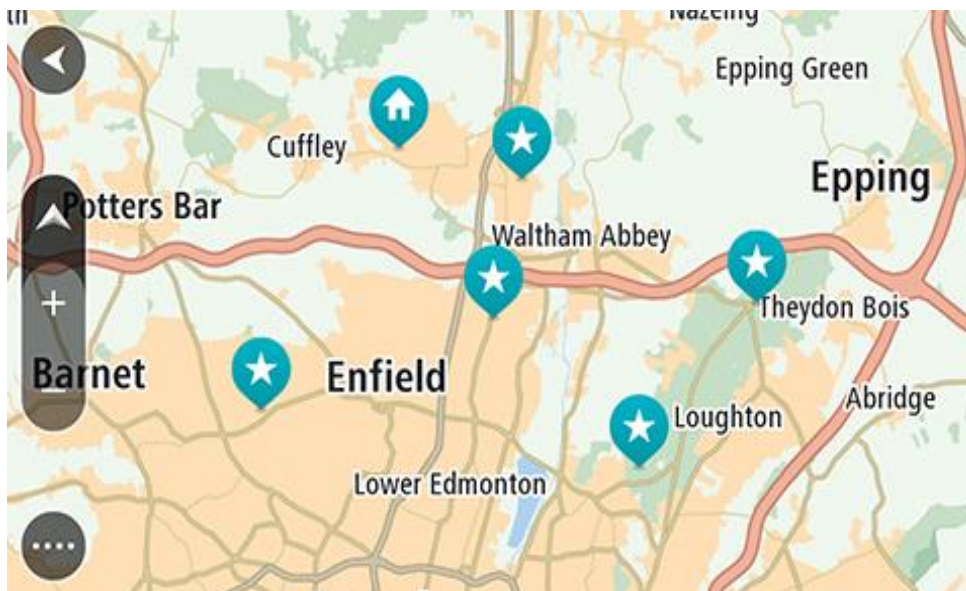

Sugestão: também pode seleccionar um símbolo do mapa para abrir o menu pop-up e, em seguida, seleccionar o botão de **Conduzir** para planear um percurso até à localização em questão


2. Quando tiver encontrado o seu destino no mapa, selecione-o mantendo o ecrã premido durante cerca de um segundo.

Um menu pop-up mostra a morada mais próxima.

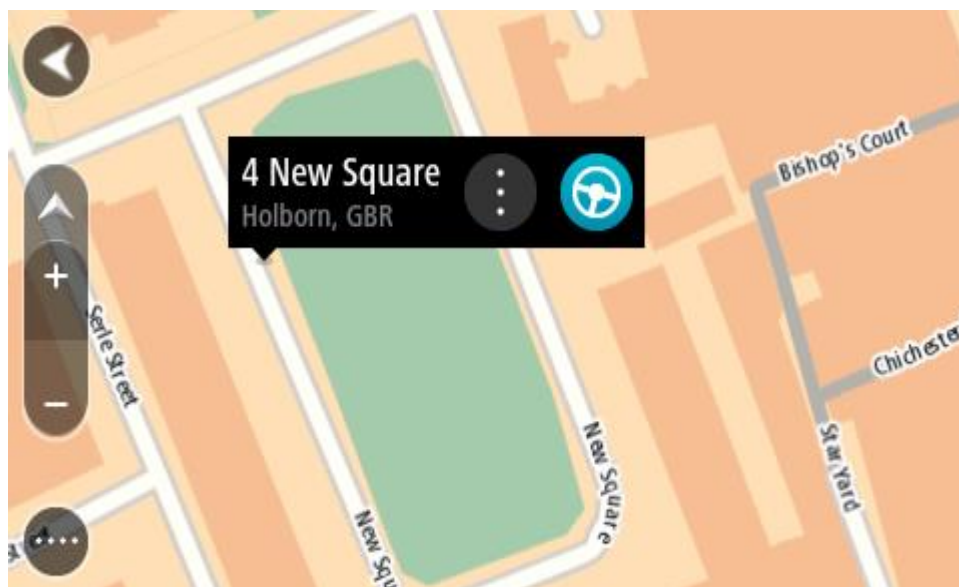

3. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode usar a localização que selecionou de outras formas como, por exemplo, adicionar a [Os meus locais](#), selecionando o botão de menu pop-up.

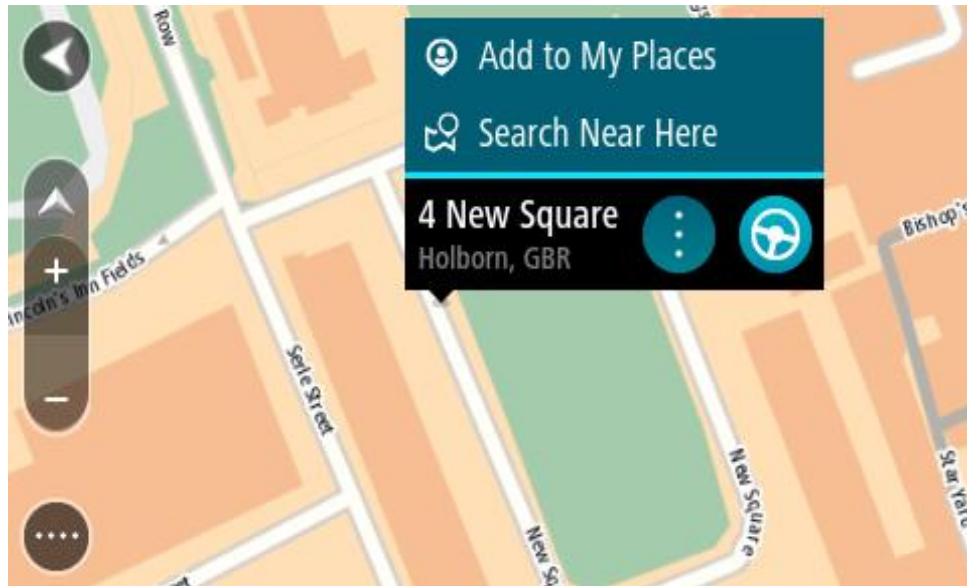

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planeamento de um percurso usando Os meus locais

Para navegar até um de [Os meus locais](#) a partir da sua localização atual, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.




2. Selecione a pasta **Os meus locais**.



É aberta uma lista de todos Os seus locais.

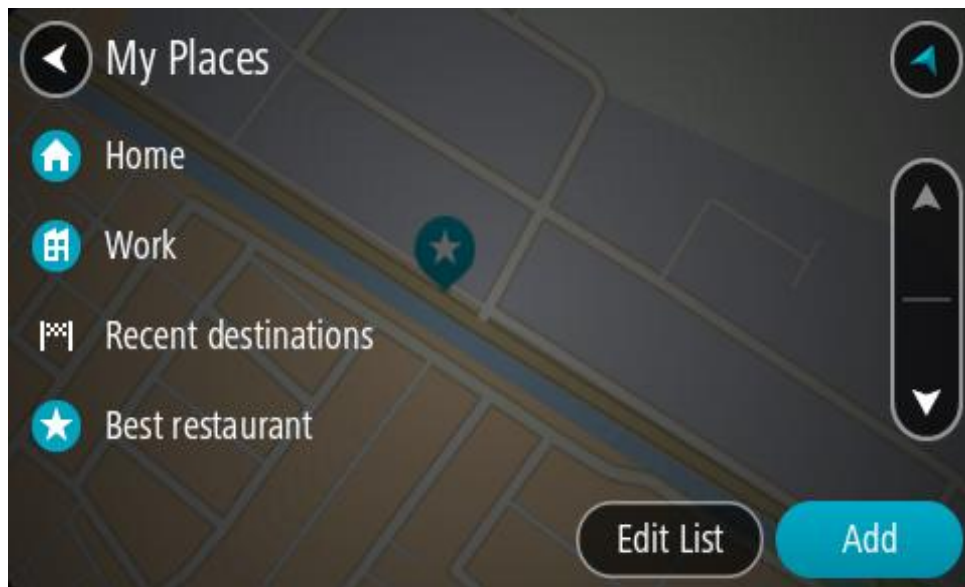

3. Selecione o local para onde pretende navegar, por exemplo, Casa.
O local escolhido é mostrado no mapa com um menu pop-up.

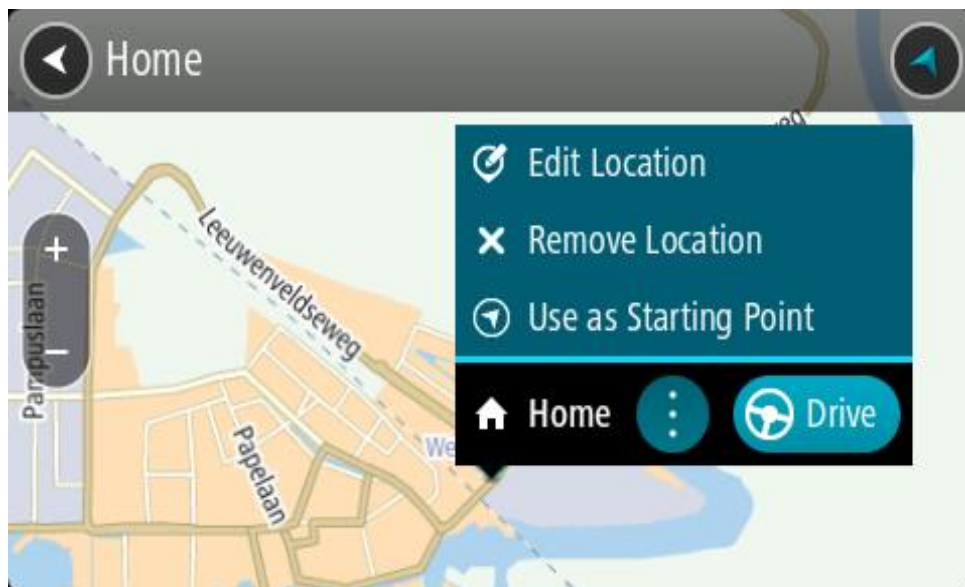

4. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planear um percurso utilizando coordenadas

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso utilizando um par de coordenadas, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Procurar**.



O ecrã de pesquisa abre e mostra o teclado.

3. Selecione o botão do tipo de pesquisa à direita da caixa de pesquisa.



4. Selecione **Latitude Longitude**.

Sugestão: as coordenadas de exemplo apresentadas no ecrã são a sua latitude e longitude atuais.

5. Digite o seu par de coordenadas. Pode introduzir qualquer um dos seguintes tipos de coordenadas:

- Valores decimais, por exemplo:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Sugestão: para valores decimais, não tem de usar a letra para indicar a latitude e a longitude. Para localizações a oeste do meridiano 0 e localizações a sul do equador, use um sinal de menos (-) antes da coordenada.

- Graus, minutos e segundos, como, por exemplo:

N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"

- Coordenadas padrão de GPS, como, por exemplo:

N 51 30.525 W 0 08.569


Nota: a barra por baixo das coordenadas fica vermelha se introduzir coordenadas não reconhecidas pelo Rider.

6. À medida que digitar as coordenadas, são apresentadas sugestões com base nas informações introduzidas. Pode continuar a digitar ou selecionar uma sugestão.

As cidades e as estradas são mostradas à esquerda e os PI são mostrados à direita.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, seleccionando o botão de lista/mapa:



7. Selecione uma sugestão para o seu destino.
A localização aparece no mapa.
8. Para planejar um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutro fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) já planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planeamento de um percurso utilizando um mapcode

APENAS PESQUISA RÁPIDA

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planejar o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planejar um percurso utilizando um código de mapa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Procurar**.



O ecrã de pesquisa abre e mostra o teclado.


3. Digite o seu código de mapa. Pode introduzir qualquer um dos seguintes tipos de código de mapa:
 - Internacional, por exemplo, WH6SL.TR10.
 - Específico do país, por exemplo, GBR 8MH.51.
 - Alternativo, específico do país, por exemplo, GBR 28.Y6VH ou GBR LDGZ.VXR.

Nota: todos os códigos de mapa deste exemplo são referentes à mesma localização - Castelo de Edimburgo no RU. Consulte [Acerca dos códigos de mapa](#) para obter informações sobre como obter um código de mapa para uma localização.

4. Após introduzir o Mapcode completo, a localização aparece na coluna **Moradas**.
As cidades e as estradas aparecem à esquerda e os PI à direita.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, seleccionando o botão de lista/mapa:



5. Selecione uma sugestão para o seu destino.
6. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutro fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planear antecipadamente um percurso

Pode planear previamente um percurso, antes de percorrê-lo. Pode guardar o percurso como parte da sua lista [Os meus percursos](#).

Para planear um percurso antecipadamente, faça o seguinte:

1. Pesquise o local que pretende utilizar como ponto de partida.
2. Selecione **Mostrar no mapa**.
3. Selecione o botão do menu pop-up.

Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.



4. Selecione **Utilizar como ponto de partida**.
5. Pesquise o local que pretende utilizar como destino.
6. Selecione **Mostrar no mapa**.
7. Selecione **Conduzir** no menu pop-up.
O seu percurso é planeado utilizando o ponto de partida e o destino que seleccionou. O tempo de viagem previsto aparece na parte superior da barra de percurso.

Sugestão: pode seleccionar Paragens, PI e Locais como pontos de partida utilizando os respetivos menus pop-up.

Sugestão: pode [guardar o percurso em Os meus percursos](#).


8. Para conduzir até ao ponto de partida, selecione **Conduzir** na parte superior do ecrã.

O ponto de partida do percurso é convertido na sua primeira paragem e, em seguida, é planeado o percurso. A orientação até ao destino tem início na sua localização atual. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Alterar o ponto de partida para a sua localização atual

1. Selecione o ponto de partida do percurso na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up.

Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.

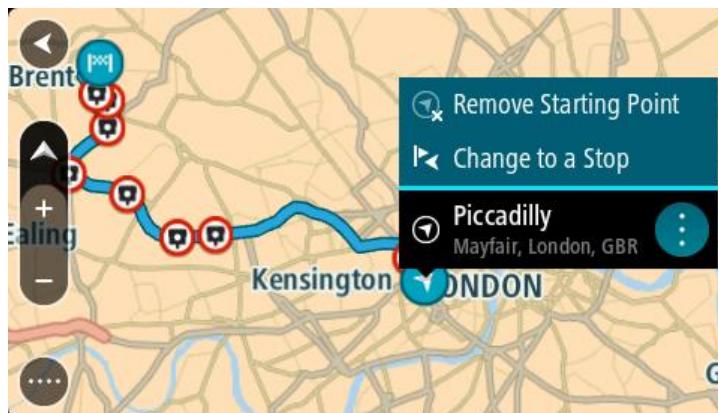


3. Selecione **Remover ponto de partida**.

O seu percurso é novamente planeado com a sua localização atual como ponto de partida. O ponto de partida original é removido do seu percurso.

Alterar o ponto de partida para uma paragem

1. Selecione o ponto de partida no percurso na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up.

Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.

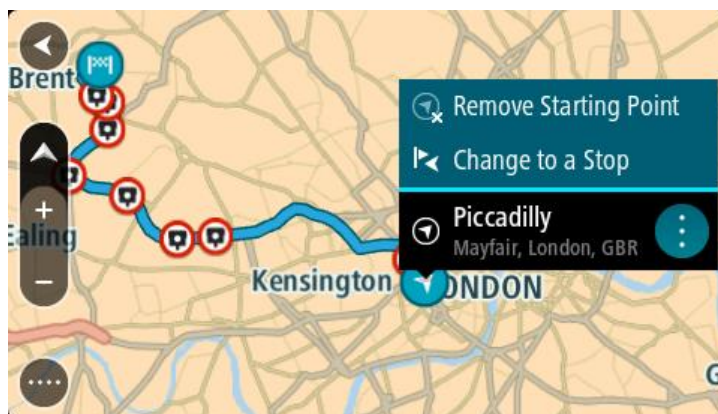

3. Selecione **Alterar para uma paragem**.

O seu percurso é planeado novamente com o ponto de partida alterado para uma paragem.

Encontrar um parque de estacionamento

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para encontrar um parque de estacionamento, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Estacionar**.




O mapa abre mostrando a localização dos parques de estacionamento.

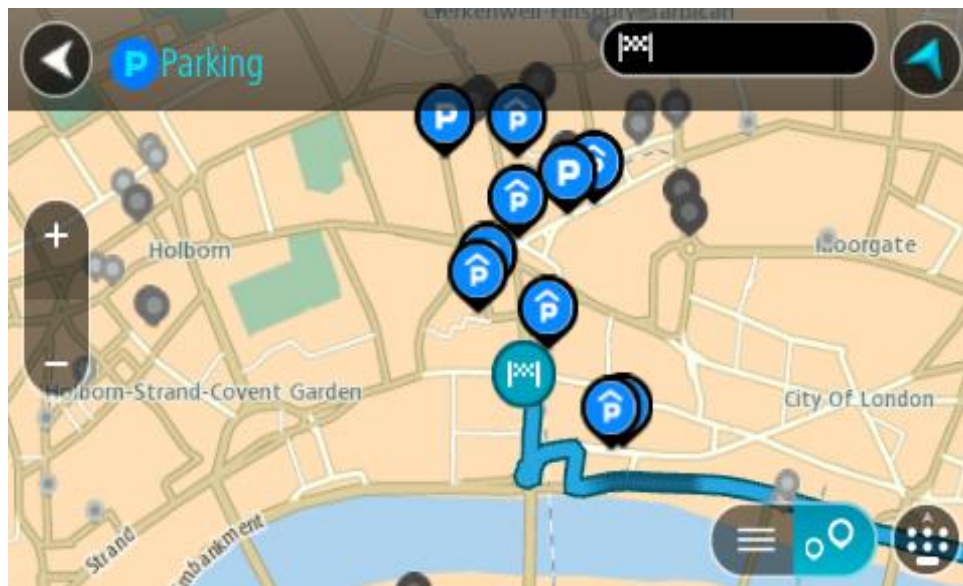


Se estiver planeado um percurso, o mapa mostra os parques de estacionamento perto do seu destino. Se não estiver planeado um percurso, o mapa mostra os parques de estacionamento perto da sua localização atual.

Pode alterar o ecrã para mostrar uma lista de parques de estacionamento premindo este botão:




Pode selecionar um parque de estacionamento da lista para o localizar no mapa.

Sugestão: pode percorrer a lista de resultados através da barra de deslocamento, do lado direito do ecrã.

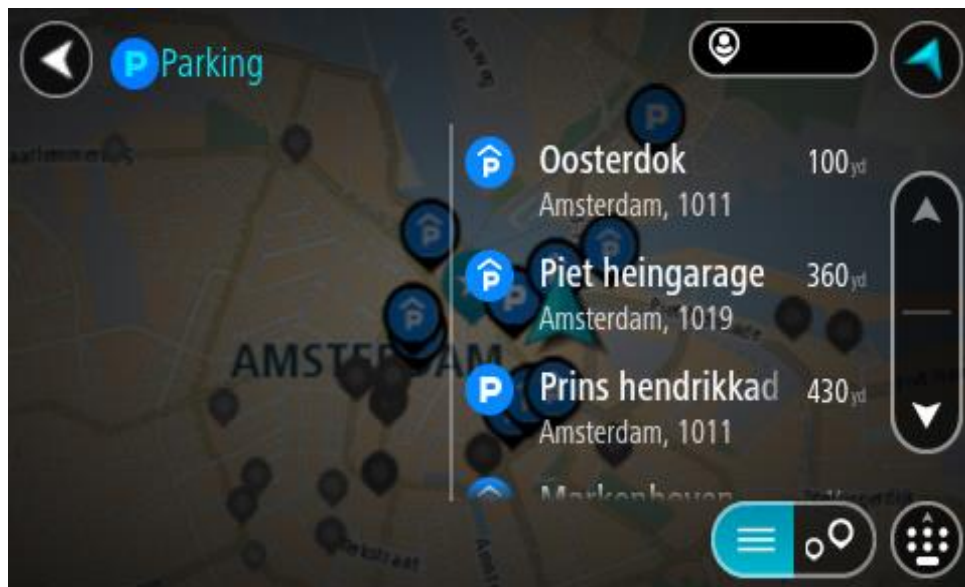


Se pretender alterar a forma como a pesquisa é feita, seleccione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, pode alterar o local onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de si ou em todo o mapa.

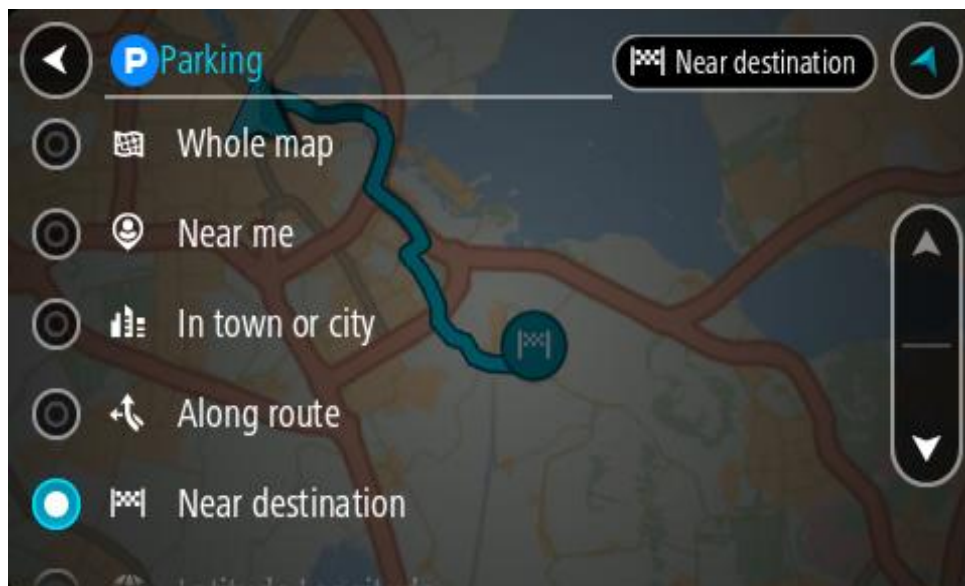

3. Selecione um parque de estacionamento a partir do mapa ou da lista.

É aberto um menu pop-up no mapa que mostra o nome do parque de estacionamento.

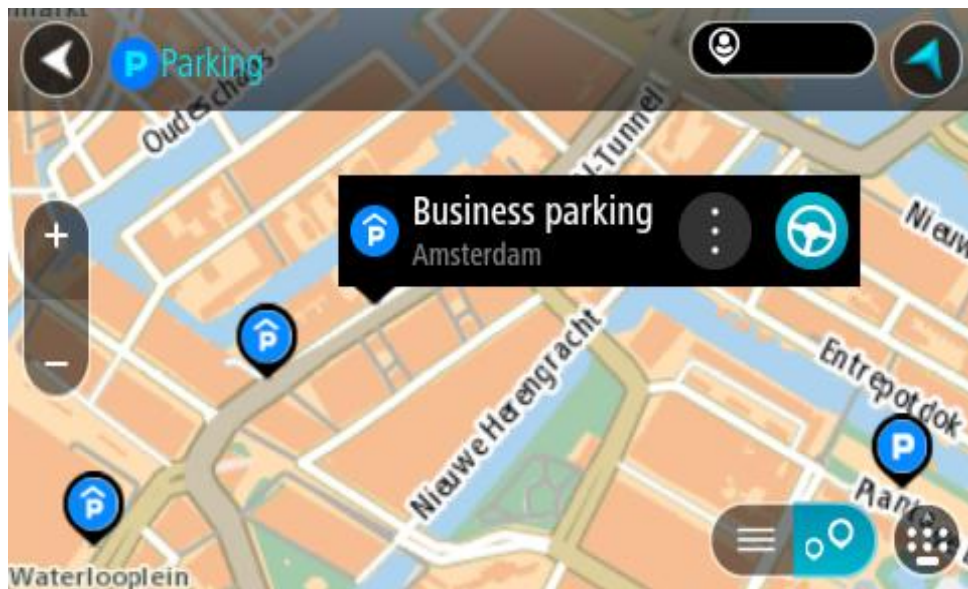

4. Selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode adicionar um parque de estacionamento como uma paragem no seu percurso utilizando o menu pop-up.

Encontrar uma bomba de gasolina

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planejar um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para encontrar uma bomba de gasolina, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Bomba de gasolina**.



O mapa abre mostrando a localização das bombas de gasolina.

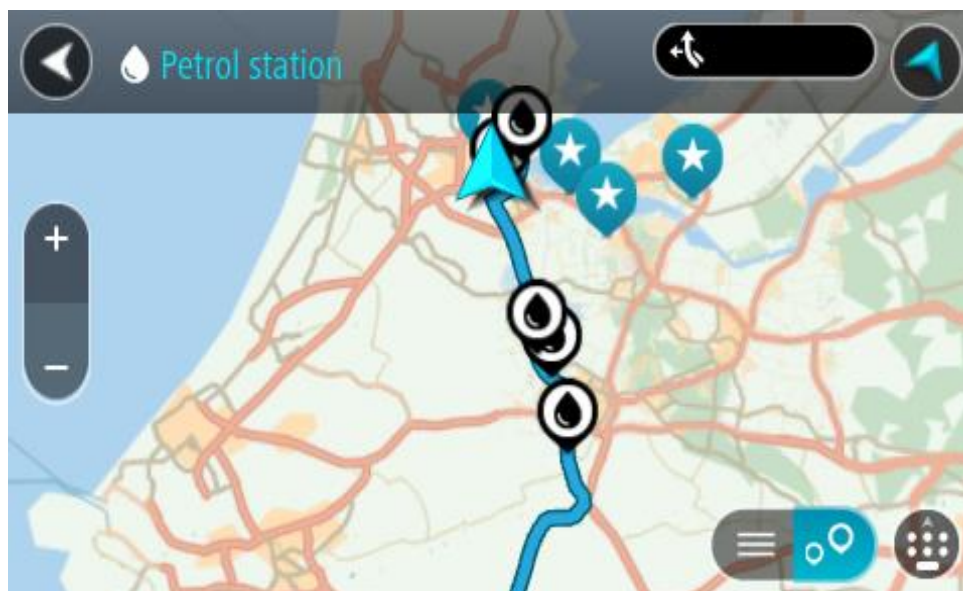


Se houver um percurso planeado, o mapa mostra bombas de gasolina ao longo do seu percurso. Se não houver um percurso planeado, o mapa mostra bombas de gasolina perto da sua localização atual.

Pode alterar o ecrã para mostrar uma lista de bombas de gasolina, premindo este botão:




Pode seleccionar uma bomba de gasolina na lista para a localizar no mapa.


Sugestão: pode percorrer a lista de resultados através da barra de deslocamento, do lado direito do ecrã.

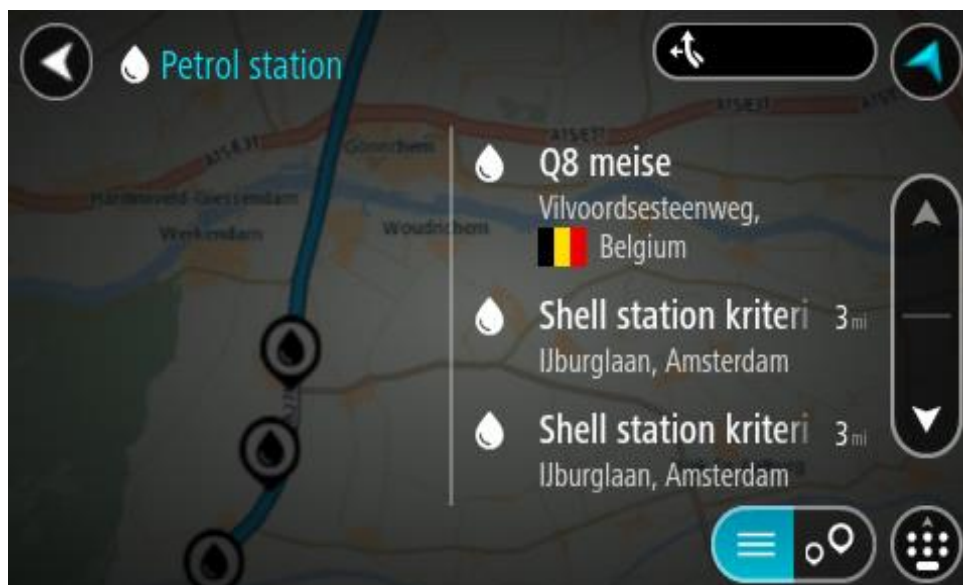

Se quiser alterar a forma como a [pesquisa](#) é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, pode alterar o local onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de si ou em todo o mapa.

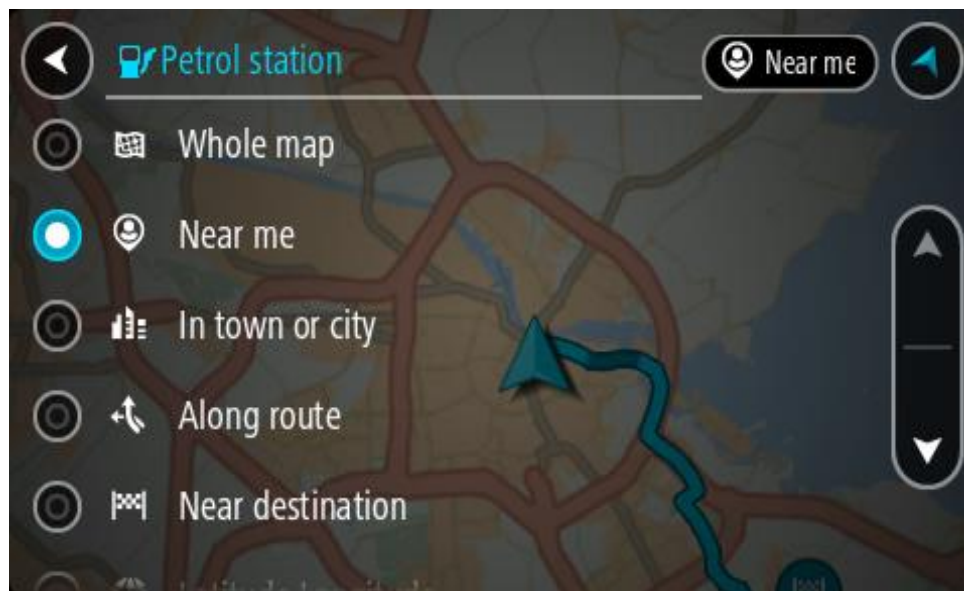

3. Selecione uma bomba de gasolina no mapa ou na lista.
É aberto um menu pop-up no mapa mostrando o nome da bomba de gasolina.

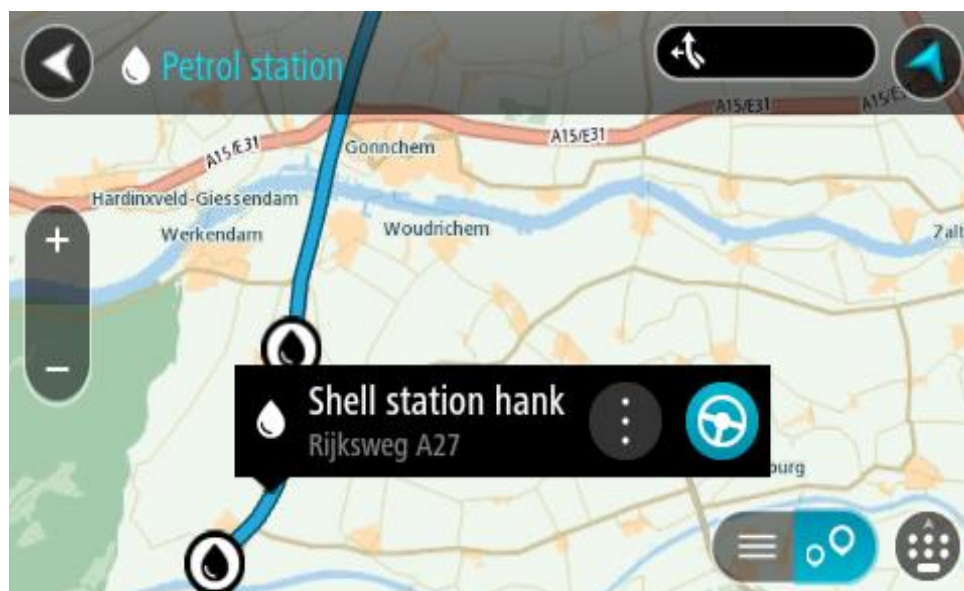

4. Selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode adicionar uma bomba de gasolina como uma paragem no seu percurso utilizando o menu pop-up. Uma bomba de gasolina que seja uma paragem no seu percurso possui um ícone azul.

Pesquisa passo a passo

Escolher a pesquisa a utilizar

Encontram-se disponíveis os dois tipos de pesquisa que se seguem:

- **Pesquisa rápida**
Comece por escrever o seu destino, local ou PI para ver imediatamente uma lista de nomes de ruas, locais e PI correspondentes.
- **Pesquisa passo a passo**
Encontre facilmente o seu destino. Para um endereço, introduza a localidade, depois a rua e, em seguida, o número da porta. Para um PI, introduza onde pretende pesquisar e, em seguida, introduza o PI que pretende pesquisar.

Ambos os tipos de pesquisa oferecem o mesmo resultado. Por isso, escolha o tipo de pesquisa que seja mais fácil de utilizar.

Pode alterar o tipo de pesquisa em **Sistema** no menu [Definições](#).

Utilizar a Pesquisa passo a passo

Sobre a pesquisa

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Utilize o menu **Conduzir até** para encontrar moradas e Pontos de Interesse (PI) e, em seguida, navegue até aos mesmos. Em primeiro lugar, escolha o país ou o estado no qual pretende procurar e, em seguida, introduza a morada, o tipo de PI ou o nome.

Em **Morada**, pode procurar o seguinte:

- Uma morada específica numa cidade.
- Um código postal. Introduza, por exemplo, **1250-140** para Avenida da Liberdade, em Lisboa.
- Uma cidade para navegar até um centro da cidade. Introduza, por exemplo, **Lisboa**.

Em **Pontos de Interesse**, pode procurar o seguinte:

- Um PI (Ponto de Interesse). Introduza, por exemplo, **museu**.

Em **Latitude Longitude**, pode procurar o seguinte:

- Coordenadas de latitude e longitude. Introduza, por exemplo:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Introduzir termos de procura

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Selecione **Conduzir até** no [Menu principal](#) e, em seguida, selecione **Morada** ou **Ponto de Interesse**. O ecrã de procura mostra o teclado e os seguintes botões:



- 1. Botão de voltar**
Selecione este botão para voltar ao ecrã anterior.
- 2. Caixa de entrada da pesquisa**
Introduza aqui o seu termo de pesquisa. À medida que escreve, são apresentadas as moradas ou os PI correspondentes.

Sugestão: se [mantiver premida](#) uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

Sugestão: para editar, selecione uma palavra que já tenha escrito para colocar o cursor. Pode então introduzir ou eliminar caracteres.
- 3. Seletor de país ou estado**
Selecione o país ou o estado em que pretende procurar.
- 4. Botão de vista**
Selecione este botão para voltar à [Vista do mapa](#) ou à [Vista de orientação](#).
- 5. Botão 123?!**
Selecione este botão para utilizar números e símbolos no seu teclado. Selecione o botão =< para alternar entre os números e mais símbolos. Selecione o botão **ABC** para voltar ao teclado geral.
- 6. Botão de disposição do teclado**

Selecione este botão para alterar a disposição do teclado para outro idioma. Pode escolher um máximo de quatro disposições a partir da lista. Se tiver mais de uma disposição selecionada, ao selecionar o botão de disposição do teclado abre um menu pop-up para que possa alternar rapidamente entre as suas disposições de teclado selecionadas. [Prima continuamente](#) este botão para aceder diretamente à lista de todas as disposições.

7. Botão Concluído

Selecione este botão para ocultar o teclado.

8. Botão mostrar/ocultar teclado

Selecione este botão para mostrar ou ocultar o teclado.

Sugestão: selecione a tecla **Shift** uma vez para que a próxima letra que introduzir seja uma maiúscula. [Toque duas vezes](#) na tecla **Shift** para utilizar o Caps Lock e introduzir todas as letras em maiúsculas. Selecione a tecla **Shift** uma vez para sair do Caps Lock.


Sugestão: para cancelar uma pesquisa, selecione o botão de vista no canto superior direito do ecrã.

Trabalhar com resultados de pesquisa


APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Os resultados da procura por **Morada** ou **Ponto de Interesse** aparecem numa lista.


Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

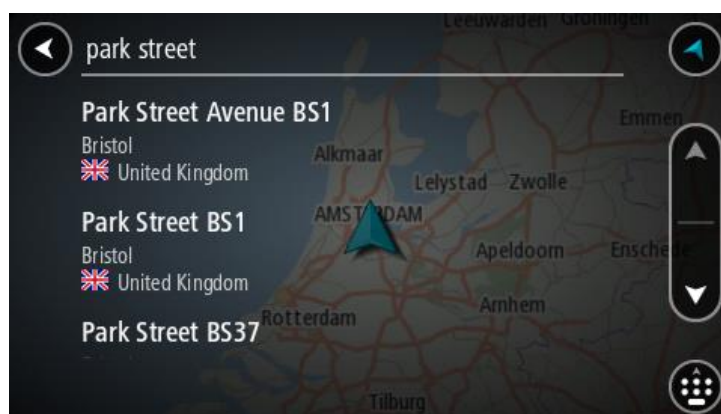

Ao selecionar uma morada na lista de resultados da procura, pode optar entre mostrar no mapa, adicionar um cruzamento ou planear um percurso até à localização escolhida. Para obter uma morada exata, pode adicionar o número de porta. Ao selecionar um PI da lista de resultados da procura, é apresentado num mapa.

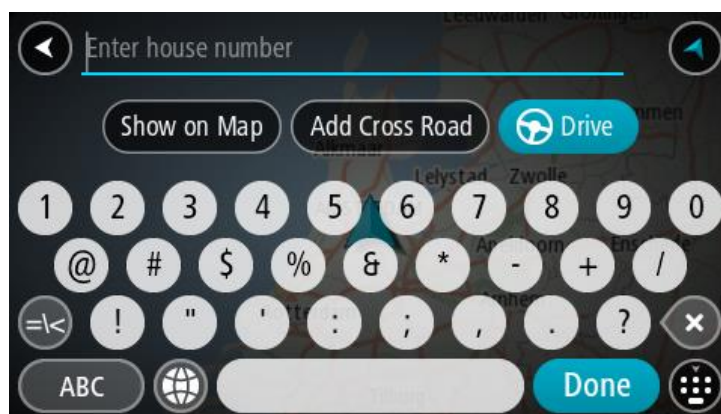

Ao ver a morada ou um PI no mapa, pode utilizar o menu pop-up para [adicionar a localização](#) a Os meus locais. Se já está planeado um percurso, pode adicionar a localização ao seu percurso atual.

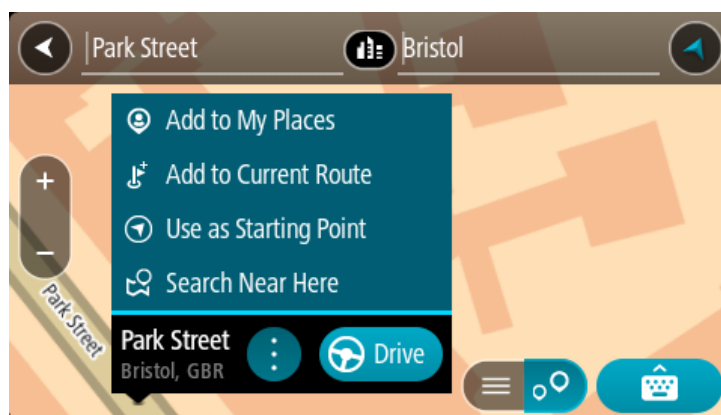

Nota: os melhores resultados da pesquisa são mostrados no mapa. Quando o zoom é aumentado, os resultados com classificação mais baixa são mostrados gradualmente.

Acerca dos códigos postais

Quando pesquisar por código postal, os resultados dependem do tipo de código postal utilizado no país em que está a pesquisar.

São utilizados os seguintes tipos de código postal:

- Códigos postais que o orientam para uma rua ou parte de uma rua.
- Códigos postais que o orientam até uma área que engloba, por exemplo, uma única cidade, várias aldeias de uma área rural ou uma freguesia de uma grande cidade.

Códigos postais de rua

Países como os Países Baixos e o Reino Unido utilizam este tipo de código postal. Quando pesquisar com tipo de código postal, introduza o código postal, deixe um espaço e, em seguida, introduza o número de porta se assim o entender. Por exemplo, "1017CT 35". Em seguida, o equipamento planeia um percurso até uma casa ou edifício específico, numa rua específica.

Códigos postais de áreas

Países como a Alemanha, a França e a Bélgica utilizam este tipo de código postal. Se pesquisar com um código postal de área, os resultados incluem todas as ruas de determinada freguesia da cidade, a vila inteira ou as aldeias desse código postal.

Ao utilizar a pesquisa rápida, se introduzir um código postal de área, poderá obter resultados de vários países.

Nota: se pesquisar com um código postal de uma área, não obterá uma morada específica nos seus resultados.

Ainda assim, este tipo de código postal é muito útil para reduzir o número de resultados de pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa por Neustadt na Alemanha resulta numa longa lista de possíveis resultados. Ao adicionar um espaço seguido do código postal de área, restringe os resultados até ao Neustadt que procura.

Outro exemplo: se quiser pesquisar numa cidade, introduza um código postal de área e selecione o centro da cidade de que está à procura nos resultados.

Lista de ícones dos tipos de PI

Serviços legais e financeiros



Tribunal



Legal - Solicitadores



Legal - outros serviços



Caixa automática



Instituição financeira

Serviços alimentares



Loja de conveniência



Restaurante de fast food



Restaurante



Restaurante chinês

Alojamento



Hotel ou motel



Hotel de luxo



Parque de campismo



Hotel de cadeia económica

Serviços de emergência



Hospital ou policlínica



Dentista



Esquadra da polícia



Veterinário



Médico



Quartel de bombeiros

Serviços para automóveis



Estacionamento exterior



Bomba de gasolina



Garagem de estacionamento



Lavagem Auto



Concessionário automóvel



Centro de inspeção de veículos



Aluguer de carros



Ponto(s) de carregamento de automóveis elétricos



Carros de aluguer (estacionamento)



Reparadores de automóveis

Outros serviços



Embaixada



Serviços para animais



Departamento do governo



Telecomunicações



Empresa



Serviço comunitário



Estação de correios



Farmácia



Centro comercial



Serviços de beleza



Posto de turismo



Loja

Educação



Faculdade ou universidade



Escola



Biblioteca



Centro de convenções

Lazer



Casino



Adega



Teatro



Atração turística



Cinema



Local de concertos



Museu



Ópera



Vida noturna



Quinta pedagógica

Desporto



Parque de recreio



Pico de montanha



Praia



Área de parque ou de lazer



Porto de barcos ou marina



Estádio

Religião



Igreja

Viagens



Jardim zoológico



Parque de diversões



Centro de exposições



Centro cultural



Centro de lazer



Piscina



Desportos aquáticos



Campo de ténis



Ringue de patinagem no gelo



Centro desportivo



Campo de golfe



Local de culto

	Estação de comboios		Passagem montanhosa
	Aeroporto		Vista panorâmica
	Terminal de ferry		Código postal
	Posto fronteiriço		Área residencial
	Paragem de autocarro		Centro da cidade
	Portagem		Estações de carregamento de automóveis elétricos
	Área de descanso		Área de apoio a pesados

Nota: não utilizado em todos os países.

Planear um percurso usando a pesquisa passo a passo

Utilizar a previsão de destinos

O que é a previsão de destinos?

O Rider pode aprender os seus hábitos de condução diários até Locais favoritos guardados e também sugerir destinos quando inicia o equipamento a partir do modo de suspensão como, por exemplo, ao conduzir para o Trabalho de manhã.

Preparar para a previsão de destinos

Antes de obter o seu primeiro destino sugerido, o equipamento necessita de algum tempo para aprender os seus hábitos. Quanto mais regularmente conduzir com o Rider, mais rapidamente obterá sugestões e mais precisas serão essas sugestões.

Para receber destinos previstos, proceda da seguinte forma:

- A previsão de destinos está ligada por predefinição, mas, caso tenha sido desligada, aceda a [Definições](#) > Sistema > As suas informações e privacidade, ative **Manter o histórico de viagens neste equipamento para efeitos de funcionalidades opcionais**.
- Certifique-se de que não existe qualquer percurso planeado.
- Caso o seu equipamento suporte comandos de voz, ative esta funcionalidade. Certifique-se de que o volume não está silenciado e está definido para mais de 20%.
- Conduza durante alguns dias, planeando percursos até aos seus destinos favoritos de Os meus locais.

Utilizar a previsão de destinos

Importante: se o seu equipamento possuir comando de voz, pode dizer "Sim" ou "Não", ou seleccionar os botões **Sim** ou **Não**.

Se o seu equipamento perguntar "Vai para X?", sendo que X é um destino, tem 12 segundos para responder Sim ou Não.

Sugestão: se não responder Sim ou Não, o Rider pressupõe que a resposta é Sim.

Para responder afirmativamente, diga "Sim" ou selecione **Sim**. O seu equipamento planeia um percurso até ao destino.

Para responder negativamente, diga "Não", selecione **Não** ou toque no ecrã para voltar ao mapa.

Ativar ou desativar a previsão de destinos

Pode ativar ou desativar a previsão de destinos a qualquer momento. Consulte [Planear percursos](#) e Comando de voz (se o seu equipamento tiver a funcionalidade de comando de voz) para obter informações sobre como ativar ou desativar esta funcionalidade.

Planear um percurso até uma morada

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até uma morada, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para o abrir.



2. Selecione **Conduzir até**.



3. Selecione **Morada**.

Pode alterar a definição de país ou estado seleccionando a bandeira antes de seleccionar uma cidade.

4. Introduza o nome da localidade ou cidade, ou o código postal.


As localidades com nomes semelhantes são apresentadas na lista enquanto digita.

Quando a cidade correta aparecer na lista, selecione o nome.




5. Introduza o nome da rua.

As estradas com nomes semelhantes são apresentadas na lista enquanto digita. Quando o nome da rua correto aparecer na lista, selecione o nome.

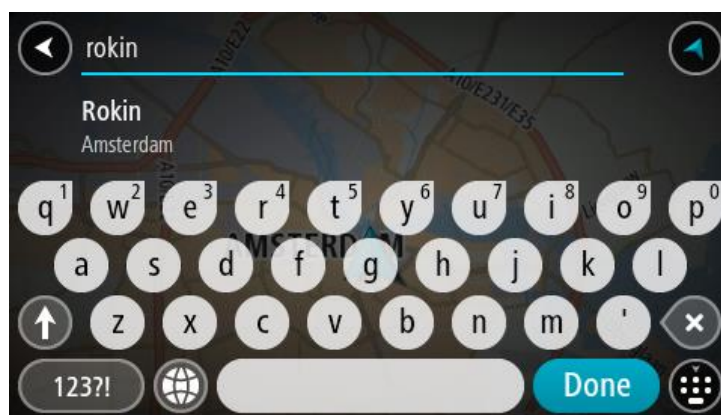

6. Introduza o número de porta.

Sugestão: se o número de porta não existir, é apresentado a vermelho. O número de porta mais próximo é então apresentado no botão **Conduzir até**.

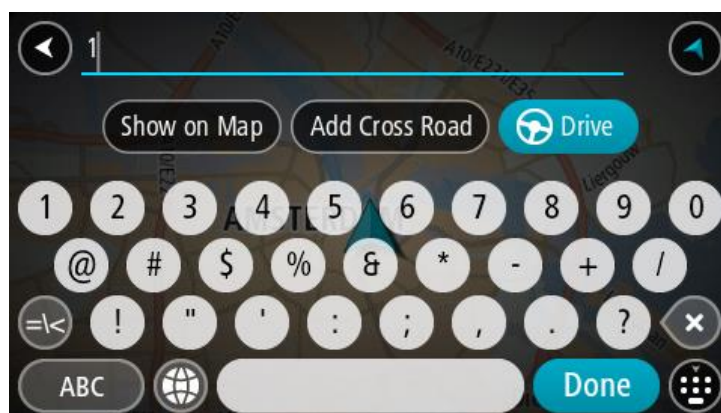

7. Selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutro fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planear um percurso até um PI

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até um tipo de PI ou um PI específico através da pesquisa, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Conduzir até**.



3. Selecione **Ponto de Interesse**.

Pode alterar a definição de país ou estado selecionando a bandeira antes de selecionar uma cidade.

4. Escolha onde procurar. Pode selecionar a partir de uma das seguintes opções:

- **Perto de mim.**
- **Na cidade.**
- **No percurso** se tiver um percurso planeado.
- **Perto do destino** se tiver um percurso planeado.
- **Perto de ponto no mapa** se tiver selecionado um ponto no mapa.
- **Perto do ponto de partida** se tiver planeado um percurso ou uma rota.

5. Introduza o nome do local para o qual pretende planear um percurso.


Sugestão: se [mantiver premida](#) uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

Pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de Interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Em alternativa, pode pesquisar um PI específico como, por exemplo, "Pizzaria da Rosa".

À medida que digita, aparecem sugestões com base nos elementos que introduziu.



6. Selecione um tipo de PI ou um PI específico. Se selecionou um tipo de PI, selecione um PI. A localização aparece no mapa.
7. Para consultar mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e, em seguida, selecione o botão do menu pop-up. Selecione **Mais informações** no menu pop-up.

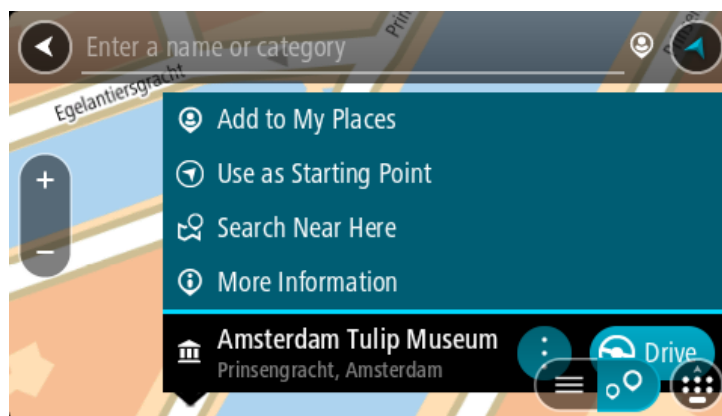

São apresentadas mais informações sobre o PI, tais como o número de telefone, morada completa e email.

8. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**. O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutro fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planear um percurso até ao centro da cidade

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso até ao centro de uma cidade, proceda da seguinte forma:

1. Selecione o botão do Menu principal para o abrir.



2. Selecione **Conduzir até**.




3. Selecione **Morada**.


Pode alterar a definição de país ou estado selecionando a bandeira antes de selecionar uma cidade.

4. Introduza o nome da cidade.


As localidades com nomes semelhantes são apresentadas na lista enquanto digita. Quando a cidade correta aparecer na lista, selecione o nome.

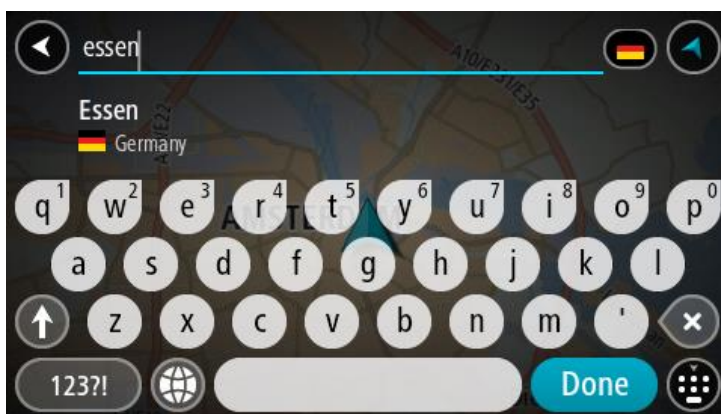

5. Selecione o PI do centro da cidade.

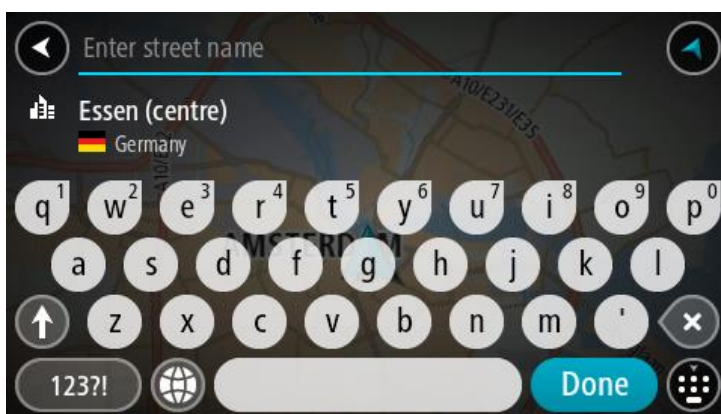

6. Selecione **Conduzir**.

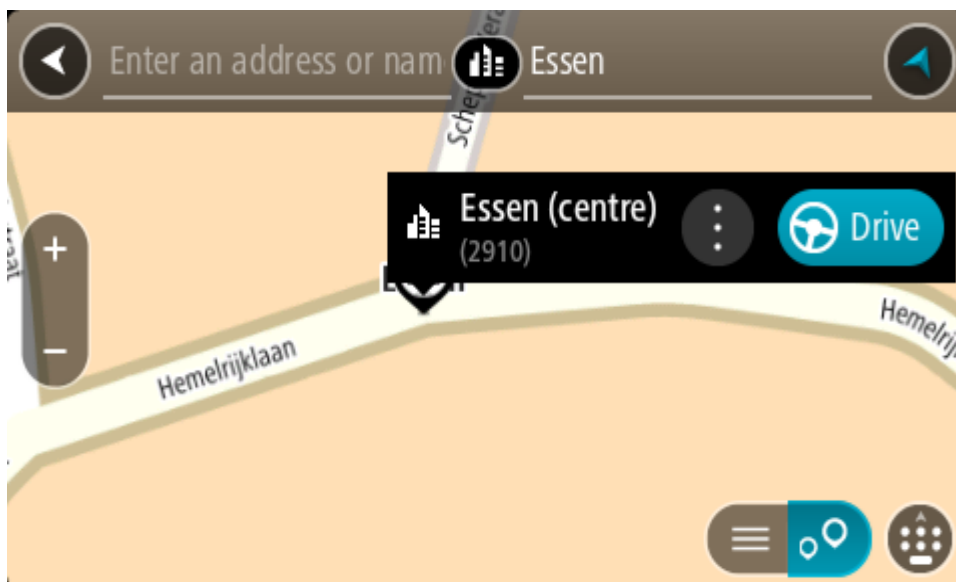

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planear um percurso até um PI utilizando a pesquisa online

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Nota: a pesquisa online está disponível apenas em equipamentos ligados. Para procurar online no seu Rider, tem de estar [ligado aos Serviços TomTom](#).

Se efetuou uma [pesquisa de PI](#) mas não encontrou o PI que procurava, pode pesquisar online através do TomTom Places. Para localizar PI através de uma pesquisa online, faça o seguinte:

1. [Pesquise um PI](#) utilizando **Conduzir** até no menu principal.

Os resultados da pesquisa são apresentados numa lista.




2. Percorra para o fundo da lista e selecione **Procurar com o TomTom Places online**.
3. Utilize o teclado para introduzir o nome do PI que pretende encontrar e, em seguida, prima o botão Procurar no teclado.

Sugestão: se [mantiver premida](#) uma tecla de letra no teclado, obtém acesso a caracteres adicionais, caso existam. Por exemplo, prima e mantenha premida a letra "e" para aceder aos caracteres "3 e è é ê ë", entre outros.

Pode pesquisar um tipo de PI (Ponto de Interesse), como um restaurante ou uma atração turística. Em alternativa, pode pesquisar um PI específico como, por exemplo, "Pizzeria da Rosa".


Nota: durante a pesquisa, pode procurar perto da sua localização atual, numa vila ou cidade ou perto do seu destino. Se quiser alterar a forma como a pesquisa é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa.

Os resultados da pesquisa são apresentados numa coluna.

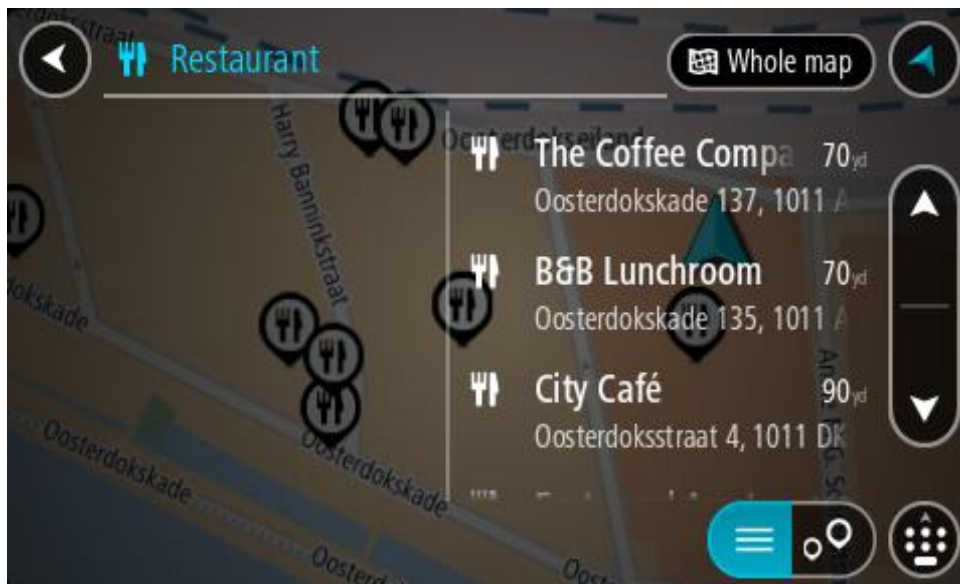

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, seleccionando o botão de lista/mapa:



4. Selecione um PI individual da lista.
A localização aparece no mapa.
5. Para consultar mais informações sobre o PI, selecione-o no mapa e, em seguida, selecione o botão do menu pop-up. Selecione **Mais informações** no menu pop-up.

São apresentadas mais informações sobre o PI, tais como o número de telefone, morada completa e email.

6. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutro fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem ao percurso](#) que já tem planeado.


Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planeamento de um percurso utilizando o mapa

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso utilizando o mapa, faça o seguinte:


1. [Desloque o mapa](#) e faça mais zoom até conseguir ver o destino que pretende.

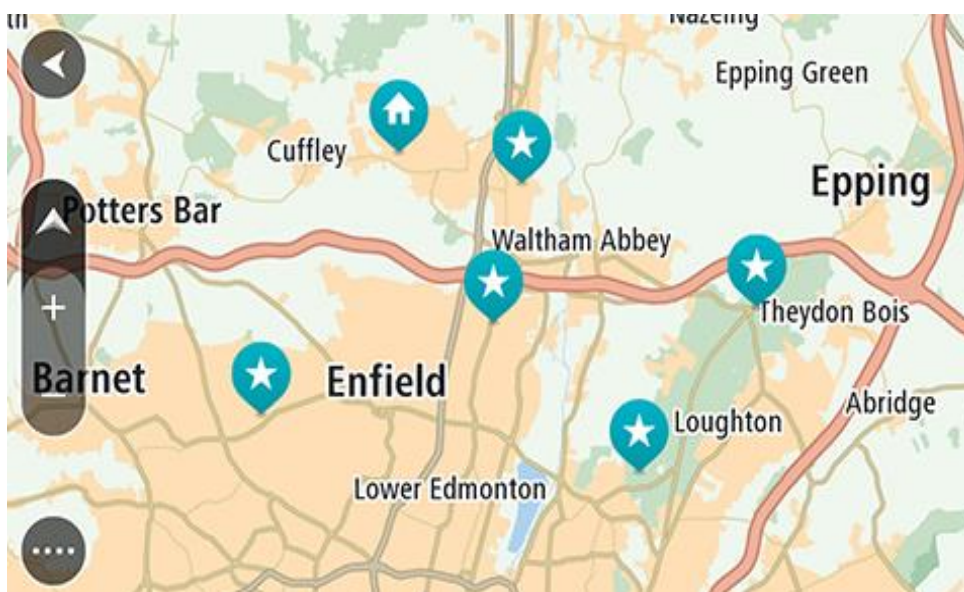

Sugestão: também pode seleccionar um símbolo do mapa para abrir o menu pop-up e, em seguida, seleccionar o botão de **Conduzir** para planear um percurso até à localização em questão

2. Quando tiver encontrado o seu destino no mapa, selecione-o mantendo o ecrã premido durante cerca de um segundo.

Um menu pop-up mostra a morada mais próxima.

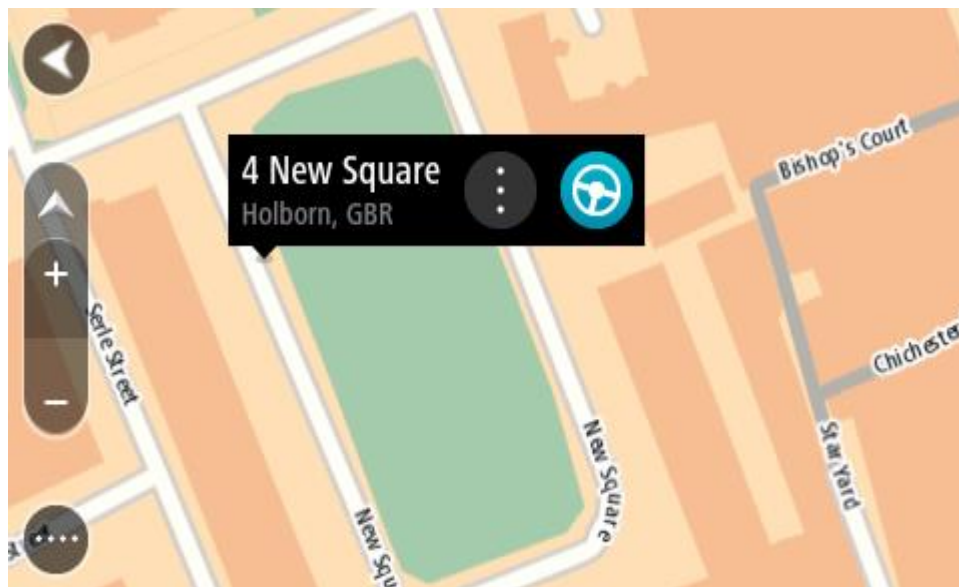

3. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode usar a localização que selecionou de outras formas como, por exemplo, adicionar a [Os meus locais](#), selecionando o botão de menu pop-up.



Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planeamento de um percurso usando Os meus locais

Para navegar até um de [Os meus locais](#) a partir da sua localização atual, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.




2. Selecione a pasta **Os meus locais**.



É aberta uma lista de todos Os seus locais.

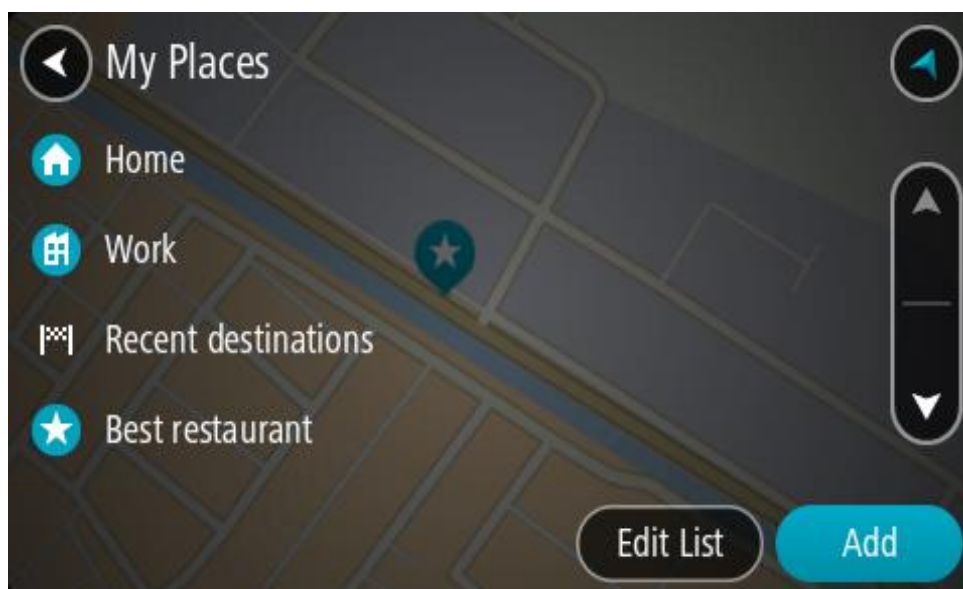

3. Selecione o local para onde pretende navegar, por exemplo, Casa.
O local escolhido é mostrado no mapa com um menu pop-up.

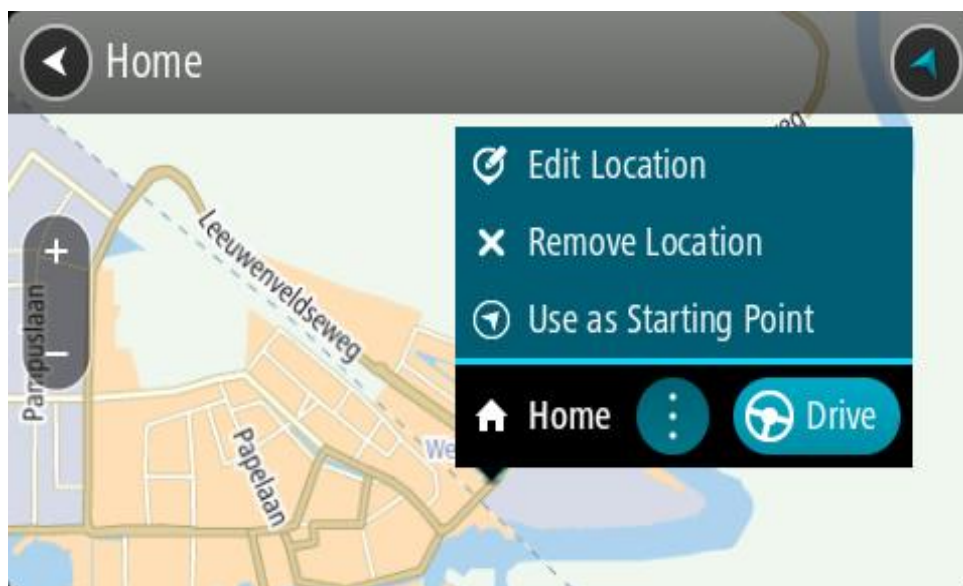

4. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutra fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) que já tenha planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planear um percurso utilizando coordenadas através da pesquisa passo a passo

APENAS PESQUISA PASSO A PASSO

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso utilizando um par de coordenadas, faça o seguinte:

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Conduzir até**.



3. Selecione **Latitude Longitude**.

Sugestão: as coordenadas de exemplo apresentadas no ecrã são a sua latitude e longitude atuais.

4. Digite o seu par de coordenadas. Pode introduzir qualquer um dos seguintes tipos de coordenadas:

- Valores decimais, por exemplo:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Sugestão: para valores decimais, não tem de usar a letra para indicar a latitude e a longitude. Para localizações a oeste do meridiano 0 e localizações a sul do equador, use um sinal de menos (-) antes da coordenada.


- Graus, minutos e segundos, como, por exemplo:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- Coordenadas padrão de GPS, como, por exemplo:
N 51 30.525 W 0 08.569

Nota: a barra por baixo das coordenadas fica vermelha se introduzir coordenadas não reconhecidas pelo Rider.

5. À medida que digitar as coordenadas, são apresentadas sugestões com base nas informações introduzidas. Pode continuar a digitar ou selecionar uma sugestão.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, selecionando o botão de lista/mapa:



6. Selecione uma sugestão para o seu destino.
A localização aparece no mapa.
7. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Sugestão: se o seu destino estiver situado noutro fuso horário, é apresentado um sinal de mais (+) ou de menos (-) e a diferença horária em horas e meias horas no [painel de informações de chegada](#). A hora prevista de chegada é a hora local no seu destino.

Sugestão: pode [adicionar uma paragem a um percurso](#) já planeado.

Sugestão: pode guardar um percurso utilizando [Os meus percursos](#).

Planear antecipadamente um percurso

Pode planear previamente um percurso, antes de percorrê-lo. Pode guardar o percurso como parte da sua lista [Os meus percursos](#).

Para planear um percurso antecipadamente, faça o seguinte:

1. Pesquise o local que pretende utilizar como ponto de partida.
2. Selecione **Mostrar no mapa**.
3. Selecione o botão do menu pop-up.

Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.



4. Selecione **Utilizar como ponto de partida**.
5. Pesquise o local que pretende utilizar como destino.
6. Selecione **Mostrar no mapa**.
7. Selecione **Conduzir** no menu pop-up.
O seu percurso é planeado utilizando o ponto de partida e o destino que selecionou. O tempo de viagem previsto aparece na parte superior da barra de percurso.


Sugestão: pode selecionar Paragens, PI e Locais como pontos de partida utilizando os respetivos menus pop-up.

Sugestão: pode [guardar o percurso em Os meus percursos](#).

8. Para conduzir até ao ponto de partida, selecione **Conduzir** na parte superior do ecrã.
O ponto de partida do percurso é convertido na sua primeira paragem e, em seguida, é planeado o percurso. A orientação até ao destino tem início na sua localização atual. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Alterar o ponto de partida para a sua localização atual


1. Selecione o ponto de partida do percurso na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up.
Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.

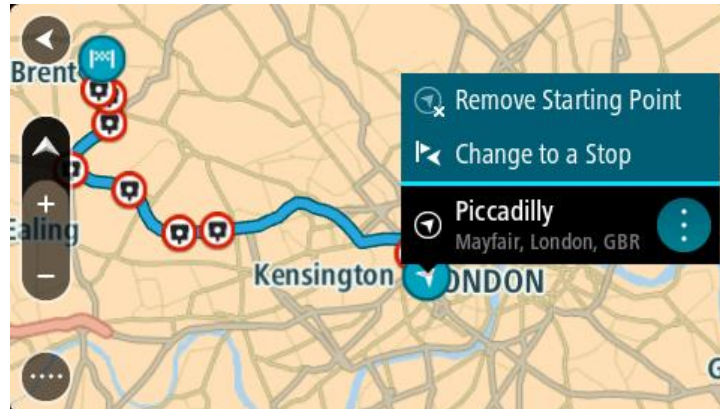

3. Selecione **Remover ponto de partida**.
O seu percurso é novamente planeado com a sua localização atual como ponto de partida. O ponto de partida original é removido do seu percurso.

Alterar o ponto de partida para uma paragem

1. Selecione o ponto de partida no percurso na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up.
Um menu pop-up apresenta uma lista de opções.

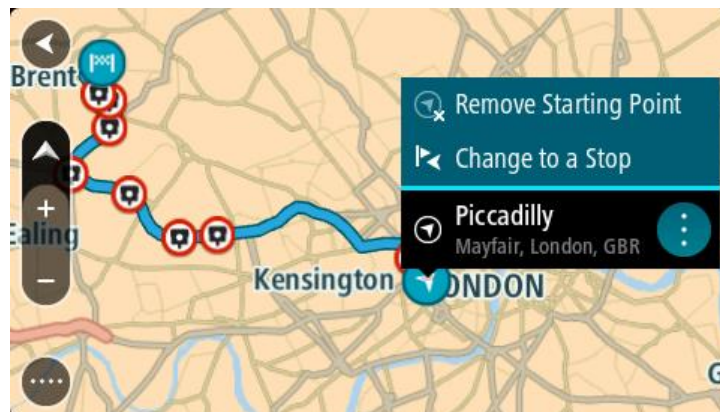

3. Selecione **Alterar para uma paragem**.
O seu percurso é planeado novamente com o ponto de partida alterado para uma paragem.

Encontrar um parque de estacionamento

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para encontrar um parque de estacionamento, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Estacionar**.




O mapa abre mostrando a localização dos parques de estacionamento.

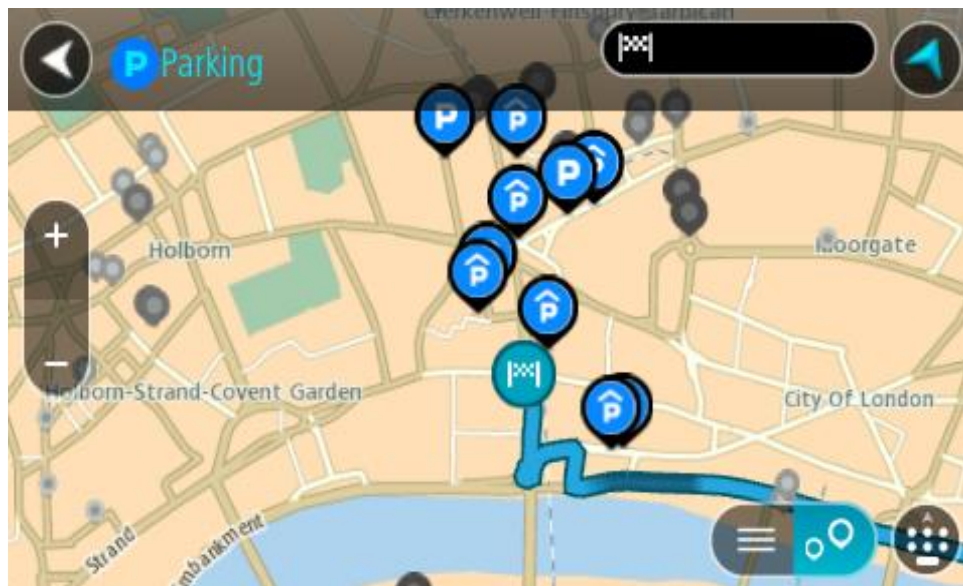


Se estiver planeado um percurso, o mapa mostra os parques de estacionamento perto do seu destino. Se não estiver planeado um percurso, o mapa mostra os parques de estacionamento perto da sua localização atual.

Pode alterar o ecrã para mostrar uma lista de parques de estacionamento premindo este botão:




Pode selecionar um parque de estacionamento da lista para o localizar no mapa.

Sugestão: pode percorrer a lista de resultados através da barra de deslocamento, do lado direito do ecrã.

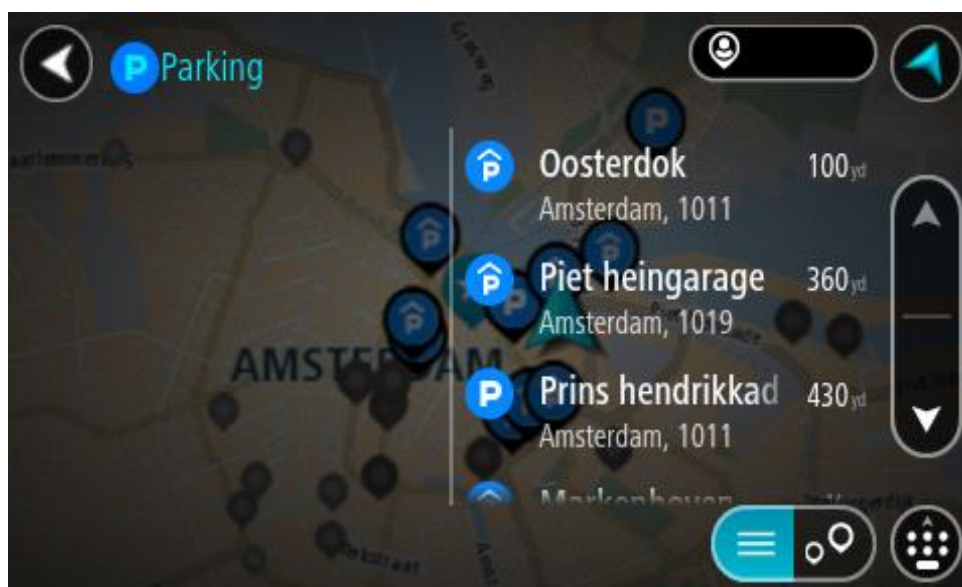


Se pretender alterar a forma como a pesquisa é feita, seleccione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, pode alterar o local onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de si ou em todo o mapa.

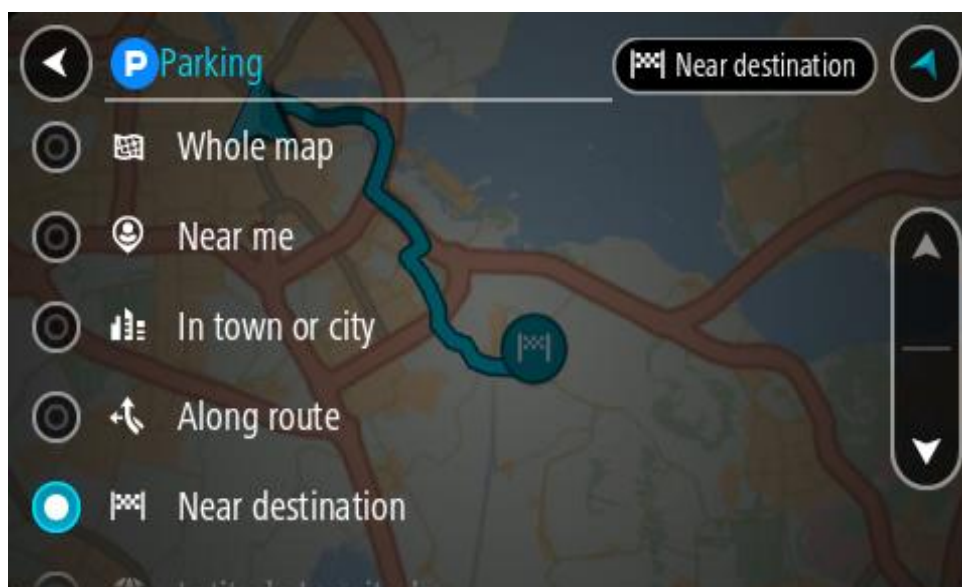

3. Selecione um parque de estacionamento a partir do mapa ou da lista.

É aberto um menu pop-up no mapa que mostra o nome do parque de estacionamento.

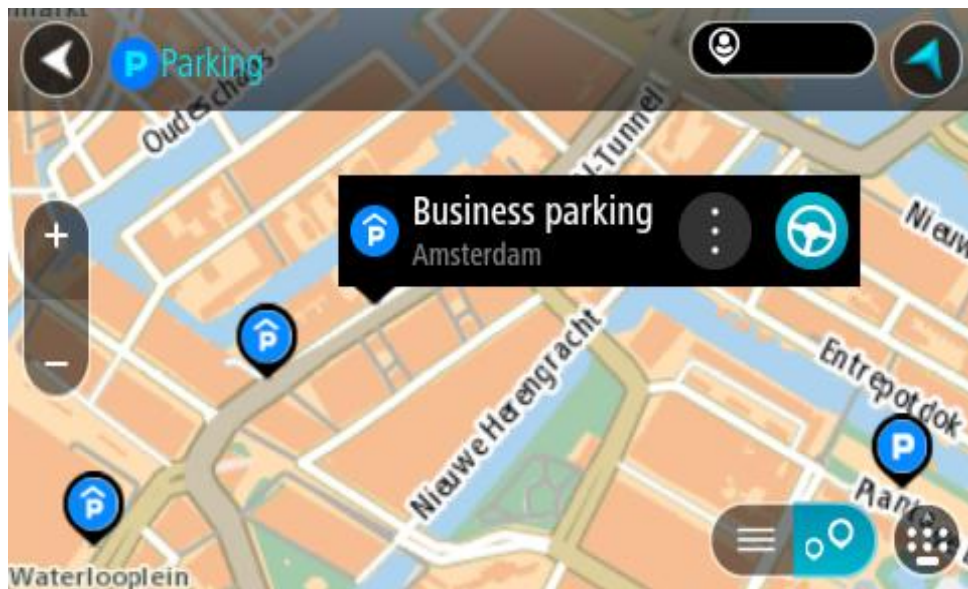

4. Selecione **Conduzir**.

O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode adicionar um parque de estacionamento como uma paragem no seu percurso utilizando o menu pop-up.

Encontrar uma bomba de gasolina

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planejar um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para encontrar uma bomba de gasolina, faça o seguinte:


1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o Menu principal.



2. Selecione **Bomba de gasolina**.



O mapa abre mostrando a localização das bombas de gasolina.

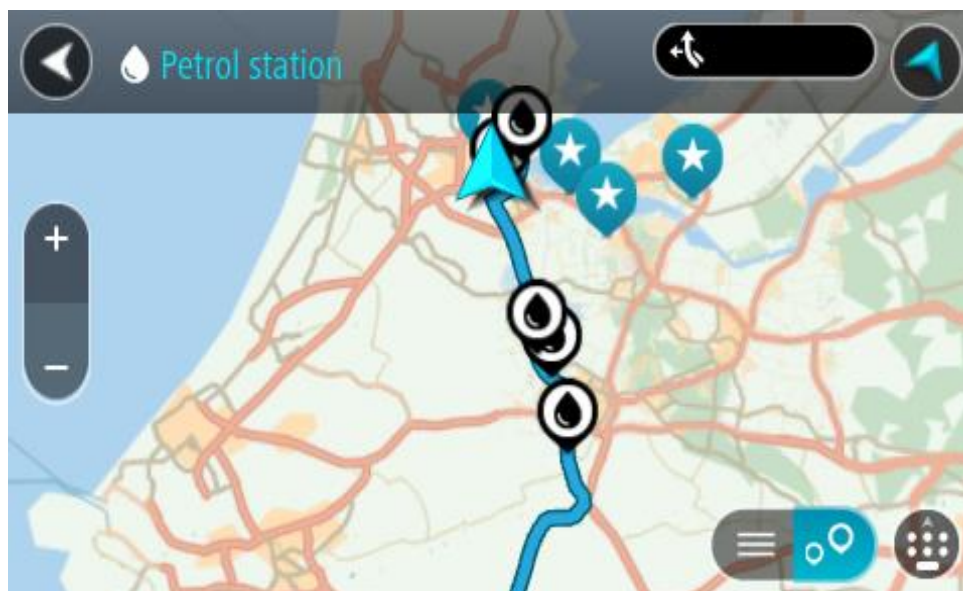


Se houver um percurso planeado, o mapa mostra bombas de gasolina ao longo do seu percurso. Se não houver um percurso planeado, o mapa mostra bombas de gasolina perto da sua localização atual.

Pode alterar o ecrã para mostrar uma lista de bombas de gasolina, premindo este botão:




Pode seleccionar uma bomba de gasolina na lista para a localizar no mapa.


Sugestão: pode percorrer a lista de resultados através da barra de deslocamento, do lado direito do ecrã.

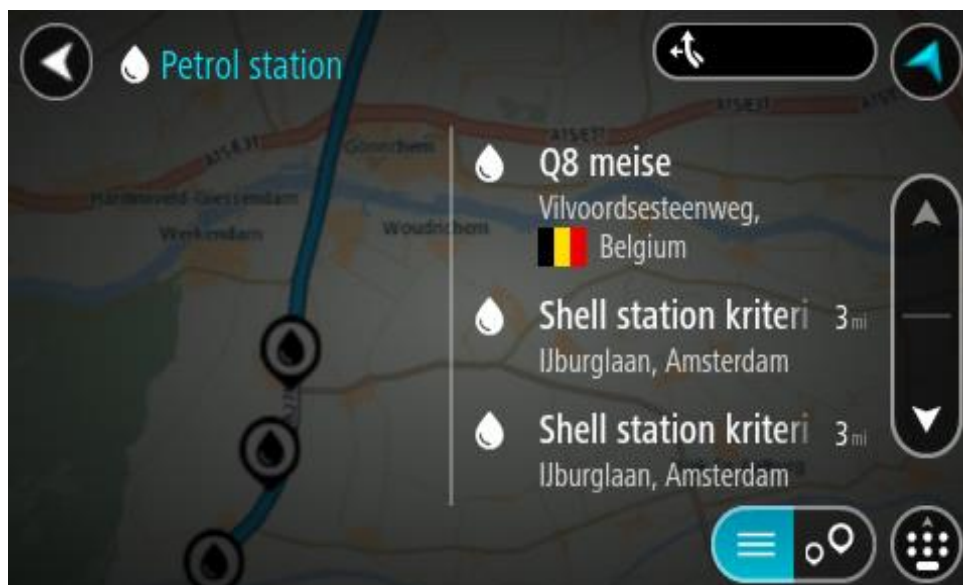

Se quiser alterar a forma como a [pesquisa](#) é feita, selecione o botão à direita da caixa de pesquisa. Em seguida, pode alterar o local onde a pesquisa é realizada, por exemplo, para pesquisar perto de si ou em todo o mapa.

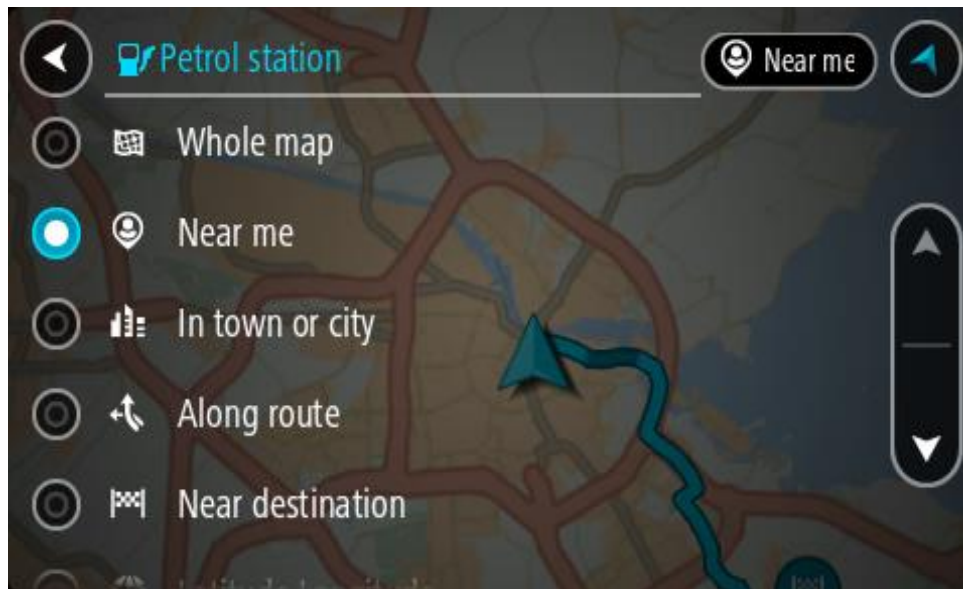

3. Selecione uma bomba de gasolina no mapa ou na lista.
É aberto um menu pop-up no mapa mostrando o nome da bomba de gasolina.

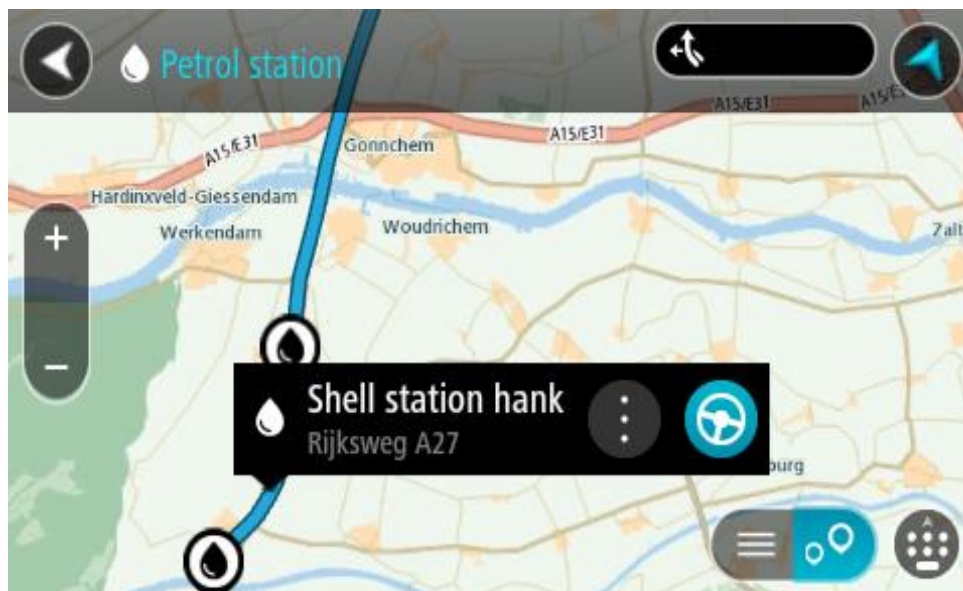

4. Selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: pode adicionar uma bomba de gasolina como uma paragem no seu percurso utilizando o menu pop-up. Uma bomba de gasolina que seja uma paragem no seu percurso possui um ícone azul.

Alterar o seu percurso

O menu Percurso atual

Quando tiver planeado um percurso ou uma rota, selecione o botão **Percurso atual** ou **Rota atual** no Menu principal para abrir o menu Percurso atual ou Rota atual.

O menu tem os seguintes botões disponíveis:

Eliminar percurso/Eliminar rota



Selecione este botão para limpar o percurso ou a rota atualmente planeado.

O menu Percurso atual fecha-se e o equipamento regressa à [Vista do mapa](#)

Ignorar a próxima paragem



Selecione este botão para [ignorar a próxima paragem](#) no seu percurso.

Encontrar alternativa



Este botão será apresentado quando tiver planeado um percurso. Selecione este botão para apresentar até três [percursos alternativos](#) na [Vista do mapa](#).

Evitar estrada cortada



Selecione este botão para [evitar um obstáculo inesperado](#) que esteja a bloquear a estrada no seu percurso.

Evitar parte do percurso



Selecione este botão para [evitar parte de um percurso](#).

Evitar estradas com portagem e mais 	Selecione este botão para evitar alguns tipos de caraterísticas do percurso que estão no seu percurso planeado atualmente. Estas incluem ferries, estradas com portagem e estradas sem pavimento. Também pode evitar caraterísticas de percurso através da barra de percurso.
Mostrar instruções 	Selecione este botão para ver uma lista de instruções textuais passo a passo para o seu percurso planeado. As instruções incluem: ▪ A sua localização atual. ▪ Nomes de ruas. ▪ Até dois números de estrada apresentados dentro de símbolos, sempre que estiverem disponíveis. ▪ Uma seta de instrução. ▪ Uma descrição das instruções. ▪ A distância entre duas instruções consecutivas. ▪ Número da saída. ▪ As moradas completas de paragens no seu percurso. Sugestão: selecione uma instrução para ver uma pré-visualização dessa secção do percurso na Vista do mapa. Sugestão: também pode selecionar o painel de instruções na Vista de orientação para ver instruções de texto passo a passo.
Adicionar paragem ao percurso 	Selecione este botão para adicionar uma paragem ao seu percurso planeado atualmente. Também pode adicionar uma paragem para o seu percurso diretamente a partir do mapa.
Adicionar aos meus percursos 	Se planear um novo percurso que ainda não tenha sido gravado, vê este botão. Selecione este botão para guardar este percurso como parte da sua lista Os meus percursos.
Guardar alterações ao percurso 	Se mudar para O meu percurso, vê este botão. Selecione este botão para guardar as alterações.
Alterar tipo de percurso 	Selecione este botão para alterar o tipo de percurso usado para planear o seu percurso. O seu percurso é calculado utilizando o novo tipo de percurso.

Reorganizar paragens 	Selecione este botão para ver a lista de paragens do seu percurso atual. Pode então mudar a ordem das paragens do seu percurso .
Conduzir até ao percurso ou à rota  	Selecione Conduzir até ao percurso para planejar um percurso da sua localização atual até ao ponto de partida de O meu percurso . O ponto de partida é convertido numa paragem. Conduzir até à rota planeia um percurso até ao ponto mais próximo da rota a partir da sua posição atual.
Conduzir até ao ponto de partida 	No menu Rota atual, selecione este botão para planejar um percurso até ao ponto de partida da rota. O ponto de partida é convertido numa paragem. Para mais informações, consulte Navegar utilizando uma rota .
Partilhar rota	No menu Rota atual, selecione este botão para exportar a rota atual como um ficheiro GPX e guardá-lo num cartão de memória para partilhar com outros utilizadores.
Reproduzir pré-visualização do percurso ou da rota 	Selecione este botão para ver uma pré-visualização da sua rota ou do seu percurso planeado.
Parar pré-visualização do percurso ou da rota 	Selecione este botão para parar a pré-visualização da sua rota ou do seu percurso planeado.

Evitar uma estrada cortada

Se existir uma estrada cortada no seu percurso, pode alterar o percurso de modo a evitá-la.

1. Na [Vista de orientação](#), selecione o símbolo da localização atual ou do painel de velocidade.

Sugestão: o painel de velocidade é apresentado apenas depois de ter começado a conduzir no seu percurso.

2. Selecione **Evitar estrada cortada**.

É encontrado um novo percurso que evita a estrada cortada. Podem ser apresentadas até duas alternativas, dependendo da rede de estradas existente até ao seu destino.

O novo percurso é apresentado na Vista do mapa juntamente com a diferença do tempo de viagem num balão.

Nota: pode não ser possível encontrar um novo percurso que evite a estrada cortada se não existir nenhum.

3. Selecione o novo percurso selecionando o balão da duração.
É retomada a orientação até ao seu destino evitando-se a estrada cortada. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Evitar parte de um percurso

Se parte de uma rua estiver bloqueada ou se pretender evitar parte de um percurso, pode seleccionar uma secção específica de um percurso a evitar.

1. Selecione o botão do Menu principal para o abrir.



2. Selecione **Percurso atual**.



3. Selecione **Evitar parte do percurso**.



Abre-se um ecrã que mostra uma lista de secções que comprometem o seu percurso atual.

4. Selecione a secção do percurso que pretende evitar.
Uma pré-visualização mostra-lhe a secção que escolheu no mapa.
5. Selecione **Evitar**.
É encontrado um novo percurso que evite a secção do percurso escolhida. O novo percurso aparece na Vista do mapa.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo em torno da secção do percurso se não existir qualquer percurso alternativo.

É retomada a orientação para o seu destino evitando a secção do percurso escolhida. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Encontrar um percurso alternativo


Importante: no interesse da segurança rodoviária e para evitar as distrações enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para encontrar um percurso alternativo, faça o seguinte:

1. Planeie um percurso como habitualmente.
2. Na [Vista do mapa](#), selecione o percurso em questão.
3. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
4. Selecione **Percurso alternativo** e, em seguida, **Encontrar alternativa**.

São mostrados até três percursos alternativos na Vista do mapa. Cada percurso alternativo apresenta num balão a diferença do tempo de viagem. Também pode selecionar o botão **km/mi** para visualizar a diferença como uma distância.

Sugestão: são utilizadas informações do serviço TomTom [Traffic](#) ao calcular percursos alternativos. Qualquer percurso que seja 50% mais demorado do que o percurso original não é apresentado.

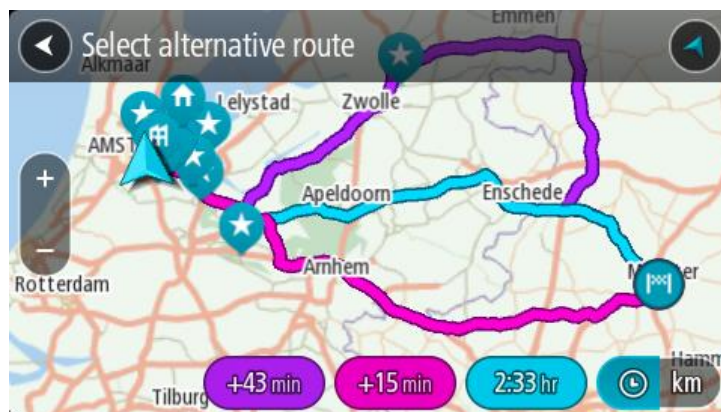

5. Selecione o percurso que pretende tocando no balão da duração.

A orientação até ao seu destino tem início. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Nota: existem mais duas formas de encontrar percursos alternativos:

1. Selecione **Percurso atual** no Menu principal, seguido de **Encontrar alternativa**.
2. Caso o equipamento suporte comandos de voz, diga "Encontrar alternativa".

Tipos de percurso

Selecione **Alterar tipo de percurso** para mudar o tipo de percurso planeado para o seu destino atual. O seu percurso será recalculado usando o novo tipo de percurso.

Pode selecionar os seguintes tipos de percurso:

- **Percurso mais rápido** - o percurso mais rápido até ao seu destino. O seu percurso é constantemente verificado tendo em conta as informações de trânsito.
- **Percurso mais curto** - o percurso mais curto até ao seu destino. Este poderá demorar muito mais do que o percurso mais rápido.
- **Percurso mais ecológico** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível.
- **Evitar autoestradas** - este tipo de percurso evita todas as autoestradas.
- **Percurso sinuoso** - o percurso com mais curvas.

Nota: os Percursos sinuosos estão disponíveis apenas em equipamentos de navegação TomTom Rider.

Pode definir o tipo de percurso predefinido no menu de [definições](#).

Evitar caraterísticas num percurso

Pode optar por evitar algumas caraterísticas existentes no seu percurso planeado atualmente. Pode evitar as seguintes caraterísticas do percurso:

- **Estradas com portagem**
- **Ferries e comboios transportadores de carros**
- **Faixas de veículos partilhados**

▪ Estradas sem pavimento

Nota: as faixas de veículos partilhados por vezes são conhecidas como Faixas de veículos de ocupação elevada (High Occupancy Vehicle Lanes - HOV) e não existem em todos os países. Para viajar nessas faixas, poderá ser preciso, por exemplo, ter mais de uma pessoa no automóvel ou o automóvel poderá ter de usar combustível ecológico.

Se optar por evitar uma característica de percurso, é planeado um novo percurso.

Em Planeamento de percursos no menu de definições, pode definir a forma como cada característica de percurso é tratada quando planear um novo percurso.

Para evitar uma característica no seu percurso, faça o seguinte.

1. Selecione o botão do Menu principal para abrir o menu principal.



2. Selecione **Percurso atual**.



3. Selecione **Evitar portagem e mais**.



Aparece um ecrã com uma lista da características que pode evitar. As características encontradas no seu percurso são destacadas.

4. Selecione a característica que pretende evitar.
5. Selecione **OK**.

É encontrado um novo percurso que evita a característica de percurso. O novo percurso aparece na Vista do mapa.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo em torno da característica de percurso se não existir nenhum.

A orientação até ao seu destino é retomada. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Evitar um incidente ou característica de percurso utilizando a barra de percurso

Pode evitar um incidente ou uma característica de percurso que se encontre no seu percurso.

Nota: pode não ser possível encontrar um percurso alternativo em torno do incidente ou da característica de percurso se não existir nenhum.

1. Na barra de percurso, selecione o símbolo da característica de percurso que pretende evitar.
 2. A característica de percurso aparece no mapa juntamente com um menu pop-up.
 3. Selecione **Evitar** no menu pop-up.
- É encontrado um novo percurso que evita a característica de percurso.

Adicionar uma paragem ao seu percurso através do menu de percurso atual

1. No Menu principal, selecione **Percurso atual**.

2. Selecione **Adicionar paragem ao percurso**.

Aparece a Vista do mapa.

3. Para seleccionar uma paragem, siga um dos seguintes passos:

- Aumente o zoom no mapa e, em seguida, prima continuamente para seleccionar uma localização. No menu pop-up, selecione **Adicionar**.



- Selecione **Procurar** e pesquise a localização. Quando tiver encontrado um local, selecione **Adicionar**.



O percurso é recalculado para incluir a paragem.

Adicionar uma paragem ao percurso utilizando o mapa

1. Prima o [botão de vista](#) para mostrar o mapa.

O percurso completo é mostrado no mapa.

2. Aumente o zoom no mapa e, em seguida, prima continuamente para seleccionar uma localização.

3. Selecione o botão do menu pop-up.

4. Selecione **Utilizar no percurso**.

5. Selecione **Adicionar ao percurso atual**.



O percurso é recalculado para incluir a paragem.

Eliminar uma paragem do seu percurso

1. Na [barra de percurso](#), prima a paragem que pretende eliminar.

O mapa aumenta o zoom sobre a paragem e mostra um menu pop-up.

Sugestão: se seleccionar a paragem errada, prima o botão de voltar para regressar ao mapa.

2. Selecione **Eliminar esta paragem**.

A paragem é eliminada e o seu percurso é recalculado.

Ignorar a próxima paragem no seu percurso

1. Selecione **Percurso atual** no Menu principal.

2. Selecione **Ignorar a próxima paragem**.

Aparece a Vista do mapa. A próxima paragem do seu percurso é eliminada e o percurso é recalculado.

Reordenar as paragens de um percurso

1. No Menu principal, selecione **Percurso atual**.

2. Selecione **Reorganizar paragens**.

A Vista do mapa é apresentada com o percurso limpo. São apresentados o ponto de partida, o destino e todas as paragens.

3. Selecione as paragens uma a uma na ordem que pretende passar pelas mesmas.

Os símbolos alteram-se para uma bandeira à medida que selecciona cada paragem. A última paragem seleccionada passa a ser o seu destino.

O seu percurso é recalculado com as paragens pela ordem alterada.

Os meus percursos

Acerca de Os meus percursos

A funcionalidade Os meus percursos proporciona uma forma fácil de guardar e recuperar percursos e rotas.

Poderá querer utilizar Os meus percursos em uma ou mais das seguintes situações:


- **Em trabalho** - o seu trabalho envolve conduzir diariamente por vários percursos e com várias paragens. Os seus percursos podem sofrer alterações e precisa de ser flexível e conseguir alterar a ordem das suas paragens ou o percurso planeado.
- **De férias** - vai de férias e quer planear e guardar um percurso. O seu percurso inclui estradas panorâmicas, paragens em vários hotéis e noutros locais como, por exemplo, atrações turísticas.
- **Durante um circuito** - pretende seguir um circuito cujo download efetuou da Internet ou conduzir num percurso partilhado consigo por outro utilizador.
- **Ao viajar para o emprego** - pretende adicionar uma ou duas paragens regulares entre casa e o trabalho. O seu percurso de regresso a casa ao final da tarde é o percurso inverso do percurso para o trabalho, de manhã.

É possível criar e guardar percursos no Rider ou no [MyDrive](#). Também pode utilizar uma ferramenta como o [Tyre Pro](#) para criar e editar percursos e rotas.

Acerca dos percursos e das rotas

O termo "percurso" inclui dois tipos de percursos de um local para o outro:

- Os **percursos** têm um ponto de partida, um destino e talvez algumas paragens. O equipamento calcula o seu tipo de percurso preferido entre todos estes pontos, como, por exemplo, o mais rápido ou o mais económico, e utiliza [Traffic](#). Pode editar um percurso adicionando, por exemplo, paragens ou deslocando o ponto de partida. Pode importar percursos, mas não pode exportá-los do seu equipamento.



- As **Rotas** também têm um ponto de partida e um destino, mas não têm paragens. O seu percurso segue a rota tanto quanto possível, ignorando o seu tipo preferido de percurso e as condições de trânsito, e qualquer existência de trânsito no percurso. Só pode editar as rotas utilizando ferramentas como o [Tyre Pro](#). Pode importar e exportar rotas do seu equipamento.



Sugestão: as rotas apresentam uma seta tracejada!

Importante: os percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória dos mapas, já que é utilizada uma formatação do cartão de memória diferente.

Acerca dos ficheiros GPX e ITN

Ficheiros GPX (formato GPS Exchange)

Os ficheiros GPX contêm uma gravação bastante detalhada dos locais por onde passou na sua rota, incluindo eventuais localizações todo-o-terreno. Os ficheiros GPX transformam-se em rotas após a importação.

Utilizar ficheiros GPX

Pode fazer diversas coisas com um ficheiro GPX:

- Use uma ferramenta como o [Tyre Pro](#) para ver o ficheiro da sua rota.
- Exporte para um cartão de memória ou diretamente para o computador e, em seguida, utilize o computador para ver o ficheiro recorrendo a software como o Google Earth.

Nota: ao ver a sua gravação, pode reparar que as localizações GPS gravadas nem sempre coincidem com as estradas. Isto pode acontecer por várias razões. Em primeiro lugar, o seu equipamento tenta reduzir o tamanho dos ficheiros, o que pode causar uma ligeira perda de precisão dos dados. Em segundo lugar, o seu equipamento grava os dados reais do chip GPS para obter uma representação precisa dos locais por onde passou e não do que vê no ecrã. Em terceiro lugar, o software que utiliza para ver a gravação pode ter os mapas desalinhados.

- Exporte o ficheiro para o partilhar com amigos.

Nota: pode [importar](#) e [exportar](#) rotas.

Ficheiros ITN (formato de ficheiro de itinerário próprio da TomTom)

Um ficheiro ITN contém menos detalhes do que um ficheiro GPX. Um ficheiro ITN pode conter um máximo de 255 localizações, o que é suficiente para recriar um percurso com precisão. Os ficheiros ITN transformam-se em percursos após a importação.

Utilizar ficheiros ITN

Pode fazer diversas coisas com um ficheiro ITN:

- Pode importar um ficheiro ITN para o seu TomTom Rider para poder voltar a percorrer esse mesmo percurso e receber instruções de navegação.
- Use ferramentas como o [Tyre Pro](#) para ver a rota.

Nota: [pode importar percursos, mas não os pode exportar.](#)


Guardar um percurso

1. Planeie um percurso utilizando os passos descritos em [Planear um percurso](#).

Sugestão: se não conseguir ver o seu percurso planeado na Vista do mapa, selecione o botão de voltar para apresentar o seu percurso.

2. Selecione o percurso.

3. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.

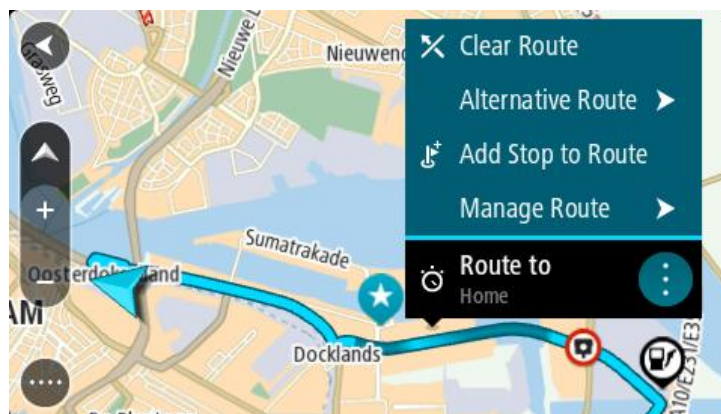


4. Selecione **Gerir percurso** e, em seguida, **Adicionar aos meus percursos**.
O nome do percurso é apresentado no ecrã de edição.
5. Edite o nome do percurso para que possa reconhecê-lo facilmente.
6. Guarde o seu percurso na lista Os meus percursos.

Sugestão: também pode guardar um percurso utilizando o botão **Adicionar aos meus percursos** no menu Percurso atual.

Navegar utilizando um percurso guardado

Para navegar utilizando um percurso anteriormente guardado, faça o seguinte:

1. No Menu principal, selecione **Os meus percursos**.
2. Selecione um percurso na sua lista.
O percurso é apresentado na Vista do mapa.

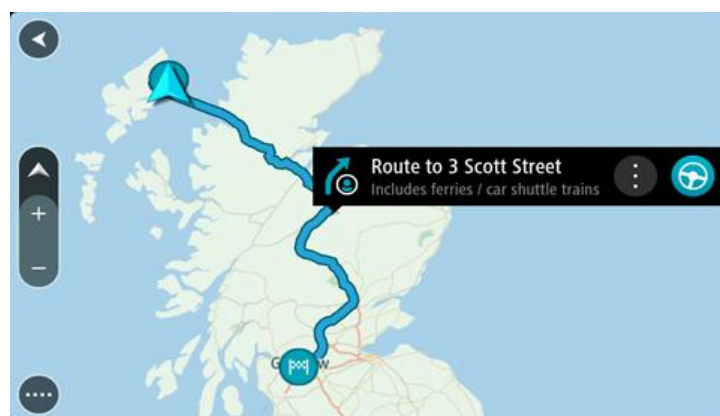

3. Para navegar até ao início do percurso guardado, selecione **Conduzir**

O ponto de partida do percurso guardado é convertido na sua primeira paragem e, em seguida, é planeado o percurso. A orientação até ao destino tem início na sua localização atual. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.



Sugestão: há duas outras formas de navegar utilizando um percurso guardado: Seleccione o ponto de partida do percurso. Ao abrir o menu pop-up, seleccione **Mudar para uma paragem**.
Em alternativa, seleccione **Conduzir até ao percurso** no menu **Percurso atual**.

Navegar até uma paragem num percurso guardado

É possível navegar da sua localização atual até uma paragem no percurso guardado em vez de navegar até ao início do percurso em questão. O início do percurso passa a ser a paragem. O seu novo ponto de partida pode ser o mais próximo da sua localização atual ou pode simplesmente querer encurtar o seu percurso.

Nota: o percurso entre o ponto de partida original e o novo ponto de partida é removido do percurso.

Nota: o percurso original não é alterado em **Os meus percursos**. Se pretende visualizar o percurso inteiro, seleccione novamente o percurso em **Os meus percursos**.


1. No Menu principal, seleccione **Os meus percursos**.
2. Seleccione um percurso na sua lista.
O percurso é apresentado na Vista do mapa.
3. Seleccione a paragem que pretende utilizar como ponto de partida e, em seguida, seleccione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
4. Seleccione **Iniciar percurso a partir daqui**.
O seu percurso é calculado a partir do novo ponto de partida.
5. Seleccione **Conduzir**
O ponto de partida do percurso é convertido na sua primeira paragem e, em seguida, o percurso é planeado a partir da sua localização atual. A orientação até ao seu destino tem início. Logo que começar a conduzir, a Vista de orientação é mostrada automaticamente.

Sugestão: há duas outras formas de navegar utilizando um percurso guardado:
Selecione o ponto de partida do percurso. Ao abrir o menu pop-up, selecione **Mudar para uma paragem**.
Em alternativa, selecione **Conduzir até ao percurso** no menu Percurso atual.

Adicionar uma paragem a um percurso guardado utilizando o mapa

Nota: também pode premir e manter uma localização no mapa e selecionar **Adicionar ao percurso atual** a partir do menu pop-up.

1. Prima o [botão de vista](#) para mostrar o mapa.
O percurso completo é mostrado no mapa.
2. Selecione o percurso.
3. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.

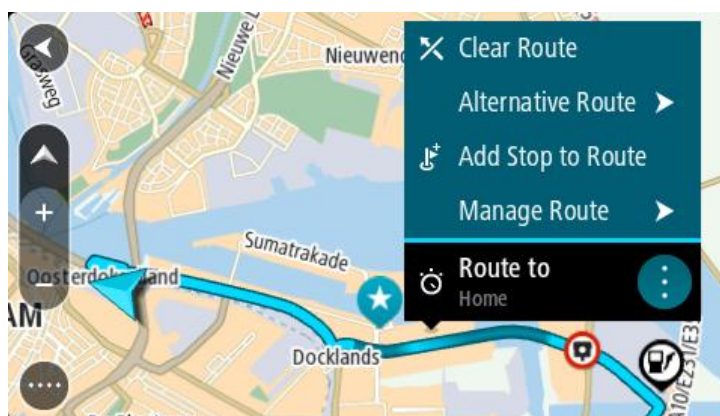

4. Selecione **Gerir paragens**.
5. Selecione **Adicionar paragem ao percurso**.
6. Selecione a sua nova paragem no mapa.

Sugestão: se souber o nome da sua nova paragem, pode utilizar **Procurar** para selecionar a sua paragem em vez de utilizar o mapa.

7. Selecione o botão **Adicionar paragem** para adicionar esta localização como uma paragem.
O percurso é recalculado para incluir a paragem.

Sugestão: para atualizar o percurso guardado na sua lista Os meus percursos com as alterações, selecione o percurso no mapa e, em seguida, selecione **Guardar alterações ao percurso** no menu pop-up.

Gravar uma rota

Pode gravar uma rota enquanto conduz com ou sem um percurso planeado. Depois de gravar, pode exportar a sua rota para a poder partilhar com outros ou visualizá-la utilizando ferramentas como o [Tyre Pro](#).

Para gravar uma rota, faça o seguinte:

1. No Menu principal, selecione **Iniciar gravação**.
É apresentado um ponto vermelho no canto inferior direito do ecrã, o qual pisca inicialmente três vezes para indicar que está a gravar. O ponto permanece no ecrã enquanto estiver a gravar.
2. Para parar a gravação, selecione **Parar gravação** no Menu principal.
3. Introduza um nome para a sua rota ou deixe com a combinação de data-hora sugerida.
4. Selecione **Adicionar** ou **Concluído**, consoante o equipamento que estiver a utilizar.

5. A sua rota está agora guardada em Os meus percursos.


Nota: pode [exportar rotas](#) como ficheiros GPX e guardá-los num cartão de memória para partilhar com outros utilizadores.

Navegar utilizando uma rota


Pode [importar rotas](#) para o Rider através do [MyDrive](#). Para navegar utilizando uma rota importada, siga os passos abaixo:

1. No Menu principal, selecione **Os meus percursos**.
2. Selecione uma rota na lista.

A nova rota aparece na Vista do mapa.

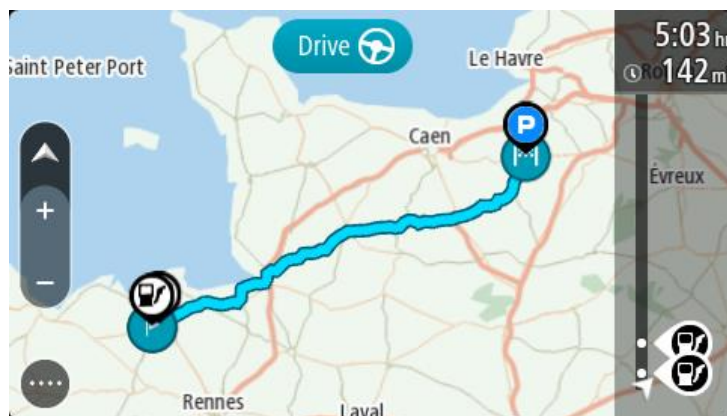

3. Selecione a rota e, em seguida, selecione o menu pop-up.

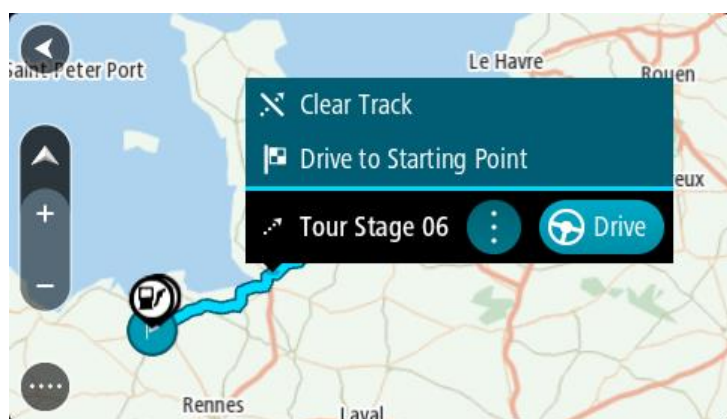

4. Selecione **Conduzir até ao ponto de partida**.

O ponto de partida da rota é convertido na sua primeira paragem e, em seguida, é planeado o percurso. A orientação até ao destino tem início na sua localização atual. Assim que começar a conduzir, a Vista de orientação é apresentada automaticamente.

Nota: verá duas cores diferentes no mapa: uma para a rota e outra para o percurso. Verá uma cor para o percurso a partir da sua localização atual até ao ponto de partida e uma segunda cor para a rota.

Sugestão: há duas outras formas de navegar utilizando um percurso guardado:

Selecione o ponto de partida do percurso. Ao abrir o menu pop-up, selecione **Conduzir até ao ponto de partida**.

Alternativamente, pode selecionar **Conduzir até ao ponto de partida** ou **Conduzir até ao percurso** no menu Rota atual.

Eliminar um percurso ou uma rota de Os meus percursos

1. No Menu principal, selecione **Os meus percursos**.
2. Selecione **Editar lista**.
3. Selecione os percursos que pretende eliminar.
4. Selecione **Eliminar**.

Exportar rotas para um cartão de memória

Pode exportar rotas como ficheiros GPX e guardá-los num cartão de memória para partilhar com outros utilizadores.

Importante: os percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória dos mapas, já que é utilizada uma formatação do cartão de memória diferente.

Nota: de momento, só pode exportar rotas do Rider.

Para exportar uma ou mais rotas, faça o seguinte:

1. No Menu principal, selecione **Os meus percursos**.
2. Selecione **Partilhar rotas**.

Sugestão: alternativamente, na Vista do mapa, selecione uma rota e selecione **Partilhar rota** no menu pop-up.

3. Selecione uma ou mais rotas da sua lista para exportar.

Sugestão: para seleccionar ou anular a seleção de todos os percursos para exportação, selecione o botão do menu pop-up.

4. Selecione **Partilhar** e, em seguida, **Exportar para o cartão de memória**.
Aparece a mensagem **A guardar**.

Sugestão: se não existir espaço suficiente no cartão de memória ou se este estiver formatado de forma incorreta, aparece ajuda no ecrã para resolver o problema.

5. Quando vir a mensagem de que as rotas foram exportadas com êxito, retire o cartão de memória para partilhar as rotas com outros utilizadores.

Nota: cada percurso exportado é guardado como um ficheiro GPX na pasta **TomTom Routes** no cartão de memória.

Importar percursos e rotas de um cartão de memória

Pode importar dois tipos de ficheiro a partir de um cartão de memória:

- Ficheiros GPX - Transformam-se em rotas após a importação.
- Ficheiros ITN - Transformam-se em percursos após a importação.

Os ficheiros ITN são ficheiros de itinerário da TomTom. Outros utilizadores podem gravar ficheiros de itinerário e partilhá-los consigo ou pode efetuar o download de ferramentas de ficheiros ITN e GPX como o [Tyre Pro](#).

Para importar um ou mais percursos e rotas a partir de um cartão de memória, faça o seguinte:

1. Insira um cartão de memória na ranhura para cartões no seu TomTom Rider.
Se forem encontrados percursos no seu cartão de memória, é apresentada uma mensagem a confirmá-lo.
2. Selecione **Importar percursos**.
3. Selecione um ou mais percursos da lista no seu cartão de memória para importação.
4. Selecione **Importar**.

Aparece a mensagem **A importar rotas**. Os seus percursos são importados para o seu equipamento.

5. Quando vir a mensagem de que os seus percursos foram importados com êxito, retire o cartão de memória.
6. Para ver as rotas e os percursos importados, selecione **Os meus percursos** no Menu principal.

Exportar rotas através de Bluetooth

Pode exportar rotas como ficheiros GPX para um equipamento com Bluetooth para partilhar com outros utilizadores.

Para exportar uma ou mais rotas, faça o seguinte:

1. Ative o Bluetooth no equipamento para o qual pretende exportar as rotas. Certifique-se de que o equipamento está detetável.
2. No Menu principal, selecione **Os meus percursos**.
O Bluetooth está ativado no Rider.
3. Selecione o botão do menu pop-up e, em seguida, selecione **Partilhar rotas**.

Sugestão: alternativamente, quando se encontrar na Vista do mapa e aparecer uma rota, selecione-a e, em seguida, escolha **Partilhar rota** a partir do menu pop-up.

4. Selecione uma ou mais rotas da sua lista para exportar.

Nota: de momento, só pode exportar rotas do Rider.

Sugestão: para selecionar ou anular a seleção de todos os percursos para exportação, selecione o botão do menu pop-up.

5. Selecione **Partilhar** e, em seguida, **Enviar através de Bluetooth**.
6. A partir da lista de equipamentos, selecione o equipamento para o qual pretende exportar as rotas.
7. Selecione **Enviar**.
8. Selecione **Aceitar** no equipamento recetor.
Surge a mensagem **A enviar rotas** enquanto decorre a exportação das mesmas.

Sugestão: se não existir espaço suficiente no equipamento recetor, obtém ajuda no ecrã para resolver o problema.

9. Quando vir a mensagem a confirmar que os percursos foram exportados com êxito, é possível partilhar as rotas do equipamento recetor com outros motociclistas.

Nota: cada percurso exportado é guardado como um ficheiro GPX na pasta Bluetooth do equipamento recetor.

Importar percursos e rotas através de Bluetooth

Pode importar dois tipos de ficheiro a partir de um equipamento com Bluetooth para o TomTom Rider:

- Ficheiros GPX - Transformam-se em rotas após a importação.
- Ficheiros ITN - Transformam-se em percursos após a importação.

Sugestão: os ficheiros ITN são ficheiros de itinerário da TomTom. Os seus amigos podem partilhar ficheiros de itinerário consigo ou pode efetuar o download de ficheiros ITN e GPX a partir do [Tyre Pro](#).

Para importar um ou mais percursos e rotas, faça o seguinte:

1. No Menu principal, selecione **Os meus percursos**.
O Bluetooth está ativado no Rider.

2. Ative o Bluetooth no equipamento a partir do qual pretende importar as rotas.
3. No equipamento, utilize uma aplicação de gestão de ficheiros para encontrar os ficheiros de rota ou de percurso.
4. Selecione o(s) ficheiro(s) que pretende enviar e, em seguida, partilhe-o(s) através de Bluetooth.

Nota: o procedimento para partilhar ficheiros pode variar consoante o equipamento.

Nota: alguns equipamentos Android não suportam a partilha através de Bluetooth de ficheiros GPX ou ITN sem a utilização de uma aplicação de partilha de ficheiros através de Bluetooth. As aplicações em questão estão disponíveis no Google Play.

5. Selecione o seu TomTom Rider na lista de equipamentos disponíveis.
6. No Rider, selecione **Aceitar** para aceitar as rotas através de Bluetooth.
As rotas são recebidas e importadas.
7. Selecione **OK**.
Os percursos e as rotas importados aparecem em **Os meus percursos**.

Importar percursos do computador através de USB

Pode importar dois tipos de ficheiro para o Rider do computador através de USB:

- Ficheiros GPX - Transformam-se em rotas após a importação.
- Ficheiros ITN - Transformam-se em percursos após a importação.

Sugestão: os ficheiros ITN são ficheiros de itinerário da TomTom. Os seus amigos podem partilhar ficheiros de itinerário consigo ou pode efetuar o download de ficheiros ITN e GPX a partir do [Tyre Pro](#).

Para importar percursos através de USB, faça o seguinte:

1. Ligue o Rider ao computador através do cabo USB fornecido e depois ligue o Rider.
Aparece o ecrã **Ligado ao computador**.

Nota: utilize APENAS o cabo USB fornecido com o seu Rider. Outros cabos USB poderão não funcionar.

Nota: deve ligar o cabo USB diretamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

Sugestão: se sair do ecrã **Ligado ao computador**, mas ainda pretender importar percursos, desligue o cabo USB do computador e volte a ligá-lo.

2. Selecione **Importar percursos** no Rider.
3. Abra um explorador de ficheiros no computador.

Sugestão: o Rider aparece como uma unidade de computador.

4. No explorador de ficheiros, copie os percursos que pretende importar e cole-os no Rider.

Sugestão: pode colar os seus percursos no diretório de raiz ou na pasta Armazenamento interno. Se o Rider tiver um cartão de memória, também pode copiar os seus percursos para a pasta do cartão SD.

5. Selecione **Concluído** no Rider.
O Rider apresenta os percursos que copiou.
6. Selecione um ou mais percursos a importar. Em seguida, selecione **Importar**.
Verá a mensagem **A importar percursos...**
7. Quando vir a mensagem **Importação concluída**, selecione **OK**. Em seguida, desligue o Rider.
8. Para ver as rotas e os percursos importados, selecione **Os meus percursos** no Menu principal.

Os meus locais

Sobre Os meus locais

Os meus locais fornecem uma maneira fácil de selecionar uma localização sem a necessidade de pesquisar sempre a localização. Pode utilizar Os meus locais para criar uma coleção de moradas úteis ou favoritas.

Sugestão: os termos "favorito" e "local" significam a mesma coisa. Os favoritos são os locais que visita frequentemente.

Os seguintes itens estão sempre em Os meus locais:

- **Casa** - A sua morada pode ser a morada da sua casa ou qualquer local que visita com frequência. Esta função proporciona uma forma fácil de obter instruções de navegação para essa localização.
- **Trabalho** - O seu local de trabalho pode ser a morada do seu trabalho ou qualquer local que visita com frequência. Esta função proporciona uma forma fácil de obter instruções de navegação para essa localização.
- **Destinos recentes** - selecione este botão para escolher o seu destino a partir da lista de localizações usadas recentemente como destino. Estas também incluem as suas paragens.
- **Localizações marcadas** - pode marcar uma localização e adicioná-la temporariamente a Os meus locais.

Pode adicionar um local a Os meus locais diretamente em [Os meus locais](#), [seleccionando uma localização](#) do mapa, [procurando uma localização](#) ou [marcando uma localização](#).

Pode carregar listas de PI da comunidade utilizando o [TomTom MyDrive](#) e escolhendo mostrar as posições de PI no mapa.

A sua morada, o seu local de trabalho, as localizações marcadas e as localizações que tem adicionadas aparecem numa lista em Os meus locais e são mostrados com um marcador no [mapa](#).



Definir a sua morada de casa ou o seu local de trabalho

Pode definir a sua morada de casa ou o seu local de trabalho das seguintes formas:

Definir a sua morada de casa ou o seu local de trabalho utilizando Os meus locais

1. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
2. Selecione **Adicionar Casa** ou **Adicionar Trabalho**.

Sugestão: para definir a sua morada de casa, também pode seleccionar **Adicionar Casa** no menu principal.

3. Para seleccionar uma localização como morada de casa ou local de trabalho, siga um dos procedimentos seguintes:
 - Aumente o zoom no mapa sobre a localização que pretende seleccionar. Prima continuamente para seleccionar uma localização e, em seguida, selecione **Definir**.
 - Selecione o botão Procurar e procure um local. Selecione uma localização a definir como morada de casa ou trabalho e, em seguida, selecione **Definir**.

Definir a sua morada ou o seu local de trabalho utilizando o mapa

1. Na [Vista do mapa](#), desloque o mapa e faça mais zoom até conseguir ver a sua morada ou o seu local de trabalho.
2. Prima continuamente para seleccionar a localização.
Um menu pop-up mostra a morada mais próxima.
1. Abra o menu pop-up e selecione **Adicionar local**.
2. Na barra de nome, introduza o nome "Casa" ou "Trabalho".

Nota: Casa deve começar por C maiúsculo e Trabalho deve começar por T maiúsculo.

3. Guarde o local.
A sua morada de casa ou o seu local de trabalho é apresentado no mapa.


Alterar a sua morada

Pode alterar a sua morada das seguintes formas.

Alterar a sua morada utilizando Os meus locais

1. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
2. Selecione **Casa**.

A sua morada é mostrada no mapa, com um menu pop-up.

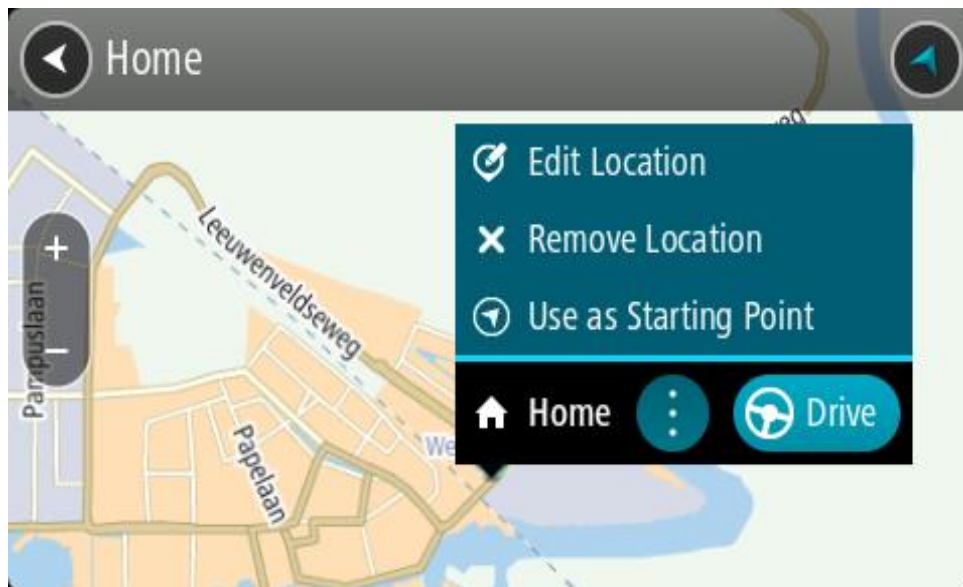

3. Selecione **Editar localização**.
4. Para selecionar uma nova morada de casa, siga um dos procedimentos seguintes:
 - Aumente o zoom no mapa sobre a localização que pretende selecionar. Prima continuamente para selecionar a localização e, em seguida, selecione o símbolo de casa.
 - Selecione o botão **Procurar** e procure um local. Selecione um local para definir como casa. Selecione **Definir Casa**.

Alterar a sua morada utilizando o mapa

1. Na [Vista do mapa](#), desloque o mapa e faça mais zoom até conseguir ver a sua nova morada.
2. Selecione a localização mantendo o ecrã premido durante cerca de um segundo.
Um menu pop-up mostra a morada mais próxima.
1. Abra o menu pop-up e selecione **Adicionar local**.
2. Na barra de nome, introduza o nome "Casa".

Nota: "Casa" tem de ter C maiúsculo.

3. Selecione **Adicionar**.
A sua morada foi alterada para a nova localização.

Adicionar uma localização a partir de Os meus locais

1. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
2. Selecione **Adicionar local novo**.
3. Para selecionar uma localização, siga um dos procedimentos seguintes:
 - Aumente o zoom no mapa sobre a localização que pretende selecionar. Prima continuamente para selecionar a localização e, em seguida, selecione o símbolo de adicionar localização.
 - Procure um local. Selecione **Mostrar no mapa** e, em seguida, selecione o símbolo de adicionar localização.




O nome da localização é mostrado no ecrã de edição.

4. Edite o nome da localização para que a possa reconhecer facilmente.
5. Selecione **Concluído** para guardar a sua localização na lista Os meus locais.

Adicionar uma localização aos meus locais a partir do mapa

1. Desloque o mapa e faça mais zoom até conseguir ver o destino que pretende.
2. Prima continuamente para seleccionar a localização.

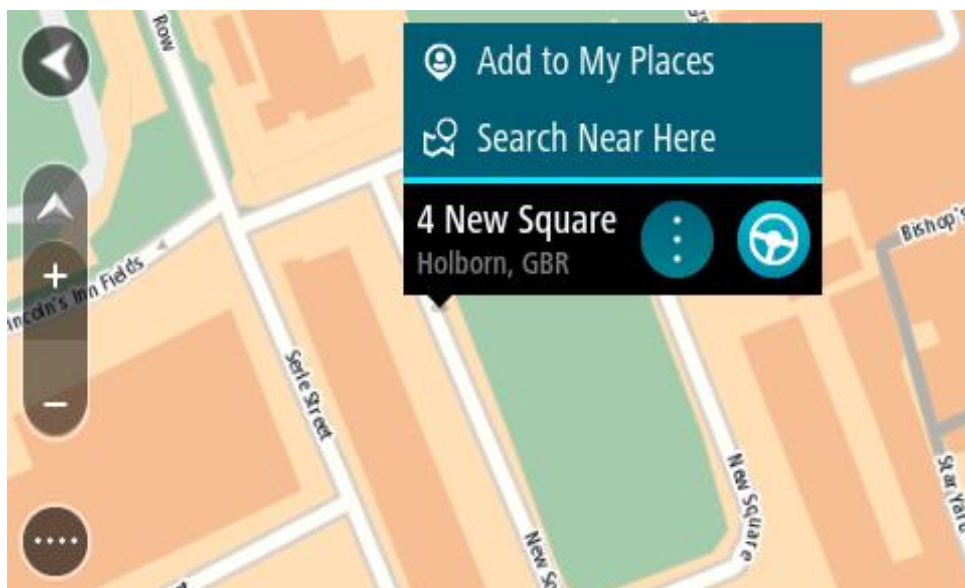

3. Selecione o botão do menu pop-up.



4. Selecione **Adicionar local**.
O nome da localização é mostrado no ecrã de edição.
5. Edite o nome da localização para que a possa reconhecer facilmente.
6. Selecione **Concluído** para guardar a sua localização na lista Os meus locais.
A localização que adicionou é assinalada com um marcador no mapa.

Adicionar uma localização aos meus locais usando a pesquisa

1. Procure um local.
2. Selecione a localização, em seguida selecione **Mostrar no mapa**.
3. Quando a Vista do mapa mostra a localização, selecione o botão do menu pop-up.



4. Selecione **Adicionar local**.
O nome da localização é mostrado no ecrã de edição.
5. Edite o nome da localização para que a possa reconhecer facilmente.
6. Selecione **Concluído** para guardar a sua localização na lista Os meus locais.

Adicionar uma localização a Os meus locais usando a marcação

Para marcar uma localização e adicioná-la temporariamente a Os meus locais, faça o seguinte:

1. Certifique-se de que a sua localização atual é a localização que pretende marcar.
2. Selecione o símbolo da localização atual ou o painel de velocidade na [Vista de orientação](#) para abrir o [Menu rápido](#).
3. Selecione **Marcar localização**.
4. Depois de marcada, a localização é guardada em Os meus locais na lista Localizações marcadas.

Se pretender guardar permanentemente uma localização marcada, adicione-a a Os meus locais efetuando os seguintes passos:

1. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
2. Selecione **Localizações marcadas** e escolha a sua localização na lista.
A localização marcada é apresentada no mapa.
3. Selecione **Adicionar local** no menu pop-up.
O nome da localização é mostrado no ecrã de edição.
4. Edite o nome da localização para que a possa reconhecer facilmente.
5. Selecione **Adicionar**.

Eliminar um destino recente de Os meus locais

1. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
2. Selecione **Destinos recentes**.
3. Selecione **Editar lista**.
4. Selecione os destinos que pretende eliminar.
5. Selecione **Eliminar**.

Eliminar uma localização de Os meus locais

1. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
2. Selecione **Editar lista**.
3. Selecione os locais que pretende eliminar.
4. Selecione **Eliminar**.

Utilizar listas de PI da comunidade

Pode encontrar coleções de PI da comunidade na Internet e carregá-los para Os meus locais com o [MyDrive](#) num navegador da Internet. Uma coleção de PI pode conter, por exemplo, locais de acampamento ou restaurantes da área em que viaja, pelo que constitui uma forma fácil de selecionar uma localização sem ter de a procurar sempre.

Sugestão: alguns equipamentos de navegação TomTom possuem listas de PI pré-instaladas.

O seu Rider utiliza ficheiros .OV2 para as coleções de PI.


Nota: o seu Rider precisa de uma quantidade de espaço livre mínima de 400 MB antes de poder importar ficheiros OV2 e GPX. Se vir a mensagem **Precisa de mais espaço**, liberte espaço eliminando ficheiros .OV2 ou .GPX indesejados que utilizem o MyDrive ou elimine conteúdo do equipamento, por exemplo, um mapa que já não utilize.

Utilizar um ficheiro .OV2 no seu Rider

1. Carregue o ficheiro .OV2 utilizando o [MyDrive](#) num navegador.
2. Selecione **Os meus locais** no Menu principal.
A sua nova lista de PI é apresentada na lista de Locais.
3. Selecione a sua nova lista de PI.
A sua nova lista de PI é aberta, apresentando todos os PI da lista.

Sugestão: para ver mais resultados, oculte o teclado ou percorra para baixo na lista de resultados.

Sugestão: pode alternar entre a visualização dos resultados num mapa ou numa lista, seleccionando o botão de lista/mapa:



4. Selecione um PI na lista ou selecione a vista do mapa para ver os PI no mapa.
5. Para planear um percurso até este destino, selecione **Conduzir**.
O percurso é planeado e a orientação até ao destino inicia. Assim que começar a conduzir, a [Vista de orientação](#) é apresentada automaticamente.

Mostrar sempre as posições da lista de PI no mapa

1. Selecione **Aspeto** no menu [Definições](#).
2. Selecione **Mostrar listas de PI no mapa**.
Verá uma lista de todas as listas de PI armazenadas no seu Rider.
3. Selecione a lista de PI que pretende ver sempre no seu mapa.
4. Selecione um símbolo para a sua lista de PI.



5. Regresse à Vista do mapa.
6. [Desligue completamente](#) o seu Rider e, em seguida, ligue novamente.
As posições na sua lista de PI são apresentadas no mapa com o símbolo que seleccionou.

Remover as posições da lista de PI do mapa

1. Selecione **Aspeto** no menu [Definições](#).
2. Selecione **Mostrar listas de PI no mapa**.
Verá uma lista de todas as listas de PI armazenadas no seu Rider.
3. Selecione a lista de PI que pretende remover do seu mapa.

Sugestão: a lista de PI é assinalada com o símbolo que seleccionou.

4. Selecione **Ocultar**.
5. Regresse à Vista do mapa.
6. [Desligue completamente](#) o seu Rider e, em seguida, ligue novamente.
As posições da sua lista de PI foram removidas do mapa.

Map Share

Sobre o Map Share

Pode comunicar alterações de mapas através do Map Share. Estas alterações de mapas são depois partilhadas com outros utilizadores de equipamentos TomTom quando receberem uma atualização de mapas.

Existem duas formas de comunicar uma alteração de mapa:

- Selecionar uma localização no mapa e criar imediatamente o relatório de alterações.
- Marcar uma localização e criar o relatório de alterações mais tarde.

Para enviar os seus relatórios de alterações de mapas à TomTom, tem de ligar o Rider ao computador e utilizar o [MyDrive Connect](#).

Todas as alterações de mapas são verificadas pela TomTom. Estas alterações verificadas ficam depois disponíveis como parte da próxima atualização de mapas que pode obter ao ligar o seu equipamento ao [MyDrive Connect](#) através de uma ligação USB.


Sugestão: se for comunicada uma estrada cortada através do Map Share, o corte é verificado e imediatamente apresentado pelo TomTom Traffic.

Criar um relatório de correções do mapa

Importante: por motivos de segurança, não introduza os detalhes completos da correção do mapa enquanto está a conduzir. Pode sempre [marcar uma localização](#) e criar o relatório mais tarde.

Para criar um relatório de correções do mapa, faça o seguinte:

1. Prima continuamente para selecionar a localização da correção do mapa na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar alteração de mapa** no menu pop-up.

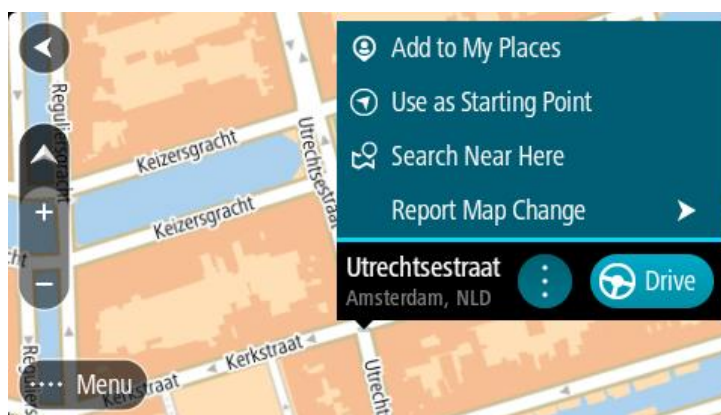

4. Selecione o tipo de correção do mapa que pretende aplicar.

5. Nota: se pretender comunicar uma correção do mapa de um tipo não apresentado no menu, utilize o [Map Share Reporter](#) em [tomtom.com](#).



6. Siga as instruções para o tipo selecionado de correção do mapa.
7. Selecione **Comunicar**.
8. Ligue o seu Rider ao [MyDrive](#) para enviar o seu relatório de correções do mapa à TomTom e receber correções de outros utilizadores TomTom.

Criar um relatório de alteração de mapas a partir de uma localização marcada

Se reparar numa inconsistência no mapa enquanto conduz, pode marcar a localização para poder comunicar-nos a alteração mais tarde.

Sugestão: pode marcar a localização atual mesmo enquanto conduz.

Importante: não comunique alterações de mapas enquanto conduz.

1. Na [Vista do mapa](#) ou na [Vista de orientação](#), selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade.

Surge o Menu rápido.



2. Selecione **Marcar localização**.
A localização marcada é armazenada em Os meus locais com a data e a hora a que guardou a localização.
3. No Menu principal, selecione **Os meus locais**.
4. Abra a pasta **Localizações marcadas** e selecione a localização marcada.
A localização marcada é apresentada no mapa.
5. Selecione **Comunicar alteração de mapa** no menu pop-up.
6. Selecione o tipo de alteração de mapas que pretende aplicar.

Nota: se pretender comunicar uma alteração de mapas de um tipo não apresentado no menu, utilize o [Map Share Reporter](https://tomtom.com/MapShareReporter) em tomtom.com.

7. Siga as instruções para o tipo selecionado de alteração de mapas.
8. Selecione **Comunicar**.
O marcador da localização marcada é removido do mapa.
9. Ligue o Rider ao [MyDrive Connect](https://tomtom.com/MyDriveConnect) para enviar o seu relatório de alteração de mapas à TomTom e receber alterações de mapas de outros utilizadores TomTom.

Tipos de alteração de mapas

Existem vários tipos de alteração de mapas disponíveis.

Nota: se pretender comunicar uma alteração de mapas de um tipo não descrito abaixo, utilize o [Map Share Reporter](https://tomtom.com/MapShareReporter) em tomtom.com.


Para todas as alterações de mapas descritas abaixo, é necessário ligar o Rider ao [MyDrive Connect](https://tomtom.com/MyDriveConnect) para enviar o seu relatório de alterações de mapas à TomTom e receber alterações de outros utilizadores TomTom.

Restrições da estrada

Selecione esta opção para bloquear ou desbloquear uma estrada. Pode bloquear ou desbloquear uma estrada numa ou em duas direções efetuando os seguintes passos:

1. Prima continuamente para selecionar a localização da alteração de mapas na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar alteração de mapa** no menu pop-up.
4. Selecione **Restrições da estrada**.

Selecione o sinal de trânsito de um dos lados da estrada para mudá-la de aberta para fechada ou vice-versa.

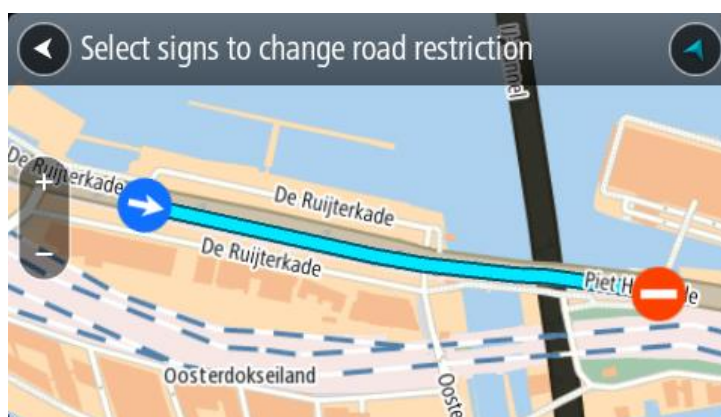

5. Selecione **Comunicar**.

Nome da rua

Selecione esta opção para corrigir um nome de rua incorreto.

1. Prima continuamente para selecionar a localização da alteração de mapas na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar alteração de mapa** no menu pop-up.
4. Selecione **Nome da rua**.
5. Introduza o nome correto da rua.
6. Selecione **Comunicar**.

Restrição de direção

Selecione esta opção para comunicar restrições de direção incorretas.

1. Prima continuamente para selecionar a localização da alteração de mapas na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar alteração de mapa** no menu pop-up.
4. Selecione **Restrição de direção**.
5. Se for apresentado o cruzamento incorreto, selecione **Selecionar outro cruzamento**.
6. Selecione a direção de aproximação.
O mapa roda para que a direção de onde vem seja apresentada na parte inferior do ecrã.
7. Selecione os sinais de trânsito para alterar as restrições de direção para cada rua no cruzamento.



8. Selecione **Comunicar**.

Limite de velocidade

Selecione esta opção para corrigir o limite de velocidade no mapa.

1. Prima continuamente para selecionar a localização da alteração de mapas na Vista do mapa.
2. Selecione o botão do menu pop-up para abrir o menu.
3. Selecione **Comunicar alteração de mapa** no menu pop-up.
4. Selecione **Limite de velocidade**.
5. Selecione o limite de velocidade correto.
Se não for apresentado o limite correto, percorra os limites de velocidade disponíveis para a esquerda ou para a direita.
6. Selecione **Comunicar**.

Radares de trânsito

Acerca dos radares de trânsito

O serviço Radares de trânsito avisa-o sobre as seguintes localizações de radares:

- Localizações de radar fixo.
- Localizações de radar móvel.
- Localizações prováveis de radar móvel.
- Localizações de radar de velocidade média.
- Zonas de verificação da velocidade.
- Localizações de radares de semáforo.
- Radares de restrição de trânsito.

O serviço Radares de trânsito também o avisa sobre os seguintes perigos de segurança:

- Localizações de pontos negros de acidentes.

Para obter os Serviços TomTom no seu Rider, tem de estar [ligado aos Serviços TomTom](#) e ter sessão iniciada numa conta TomTom.

Nota: os serviços TomTom não se encontram disponíveis em todos os equipamentos Rider.

Nota: alguns Serviços TomTom podem não estar disponíveis na sua localização atual.

Entrar noutra área ou país

Ao conduzir numa área ou país que não permite os avisos de radares de trânsito, o seu Rider desliga o serviço de radares de trânsito. Não receberá avisos de radares de trânsito nessas áreas ou países.

Algumas áreas ou países permitem avisos de radares de trânsito limitados, por exemplo, apenas avisos de radares fixos ou avisos de zonas de risco. O seu Rider passa automaticamente a fornecer avisos limitados quando entra nestas áreas ou países.

Radares de trânsito

Os avisos são emitidos quando se aproximar de um radar de trânsito. O aviso é feito de várias maneiras:

- É apresentado um símbolo na [barra de percurso](#) e no percurso no mapa.
- A sua distância até ao radar de trânsito aparece na barra de percurso.
- O limite de velocidade na localização do radar é apresentado na barra de percurso.
- Ouve um som de aviso consoante se aproxima do radar.
- À medida que se aproximar de um radar ou conduzir numa área de verificação de velocidade média, a sua velocidade é monitorizada. Se conduzir mais de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, a barra de percurso fica vermelha. Se conduzir menos de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, a barra de percurso fica cor de laranja.

Sugestão: na [Vista do mapa](#) ou na [Vista de orientação](#), pode selecionar o símbolo de um radar de trânsito na barra de percurso para ver o tipo de radar, a velocidade máxima e o comprimento de uma área de verificação de velocidade média. Na Vista do mapa, também pode selecionar um radar de trânsito apresentado no seu percurso.

Símbolo mostrado no mapa	Símbolo mostrado na barra de percurso	Descrição
		Radar fixo - este tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e tem uma localização fixa.
		Radar móvel - este tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e pode ser deslocado para outros locais.
		Localizações prováveis de radar móvel - este tipo de aviso mostra locais onde os radares móveis são utilizados com frequência.
		Radares de velocidade média - estes tipos de radares medem a sua velocidade média entre dois pontos. Receberá um aviso no início e no final da área de verificação de velocidade média. Enquanto estiver numa zona de verificação de velocidade média, será mostrada a sua velocidade média em vez da sua velocidade atual. A distância até ao final da área é apresentada na barra de percurso.
		Zonas de verificação da velocidade - estas zonas podem conter vários radares de trânsito. Receberá um aviso no início e no final de uma zona de verificação da velocidade. Enquanto estiver a conduzir numa zona de verificação da velocidade, aparece a sua velocidade atual e é mostrado um aviso visual na barra de percurso.
	 	Radar de semáforo - este tipo de radar controla os veículos que desrespeitam a sinalização nos semáforos. Existem dois tipos de radar de semáforo - aqueles que verificam se passa um sinal vermelho e aqueles que verificam se passa um sinal vermelho em excesso de velocidade.
		Restrição de trânsito - este tipo de alerta avisa-o de estradas restritas.
		Ponto negro de acidentes - este tipo de aviso é dado para um lugar com um passado de concentração de acidentes de viação. Receberá um aviso no início e no final do ponto negro de acidentes. Enquanto estiver a conduzir num ponto negro de acidentes, aparece a sua velocidade atual e será mostrado um aviso visual na barra de percurso.

Alterar a forma como é avisado

Para alterar a forma como é avisado acerca dos radares de trânsito, selecione **Sons e avisos** no menu [Definições](#).



Em seguida, pode definir como pretende ser avisado para os diferentes tipos de radar e perigos de segurança. Pode optar por ser avisado, ser avisado apenas se estiver a conduzir em excesso de velocidade ou nunca ser avisado.

Para desligar todos os avisos, desligue **Radares de trânsito e perigos**.

Comunicar um novo radar de trânsito

Se passar um novo radar de trânsito para o qual não foi avisado, pode comunicá-lo instantaneamente. O radar de trânsito é automaticamente guardado no seu equipamento e também é enviado para outros utilizadores.

Nota: para comunicar um radar de trânsito, tem de estar [ligado aos Serviços TomTom](#) e ter sessão iniciada na sua conta TomTom.

Pode comunicar um radar das seguintes formas:

Utilizar o painel de velocidade para comunicar um radar

1. Selecione o símbolo de radar de trânsito no painel de velocidade na Vista de orientação.
Surge uma mensagem a agradecer-lhe por ter comunicado o radar.

Sugestão: se cometer um erro ao comunicar um radar, selecione **Cancelar** na mensagem.

Utilizar o Menu rápido para comunicar um radar

1. Selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade na Vista de orientação.
2. Selecione **Comunicar radar** no menu pop-up.
Surge uma mensagem de agradecimento por ter adicionado o radar.

Sugestão: se cometer um erro ao comunicar um radar, selecione **Cancelar** na mensagem.

Confirmar ou remover um radar de trânsito

Pode confirmar a presença de um radar móvel ou remover um radar móvel caso já não esteja presente.

Logo após passar por um radar móvel, é-lhe perguntado na barra de percurso se o radar ainda lá estava.

- Selecione **Sim** se o radar móvel ainda lá estiver.
- Selecione **Não** se o radar móvel tiver sido removido.

A sua seleção é enviada para a TomTom. Recolhemos relatórios de vários utilizadores para determinar se o aviso de radar deve ser mantido ou eliminado.

Atualizar localizações de radares e perigos

As localizações dos radares de trânsito podem mudar frequentemente. Novos radares podem também surgir sem aviso e as localizações para outros perigos, tais como pontos negros de acidentes, podem também mudar.

Quando estiver [ligado aos Serviços TomTom](#), o TomTom Rider recebe todas as atualizações acerca das localizações de radares móveis e fixos em tempo real. Não é necessária qualquer ação para receber atualizações - estas são enviadas automaticamente para o seu Rider.

Zonas de perigo

Acerca das zonas de perigo e de risco

Quando conduz em território francês, o serviço Zonas de perigo avisa-o sobre zonas de perigo e de risco no seu percurso.

Desde o dia 3 de janeiro de 2012, é ilegal ser avisado sobre a posição de radares móveis ou fixos enquanto conduz em França. Para respeitar esta alteração na lei francesa, as localizações de radares de trânsito já não serão comunicadas. Em vez disso, as áreas de perigo serão indicadas como zonas de perigo e zonas de risco.

Importante: fora de França, receberá avisos sobre radares de trânsito. Em território francês, recebe mensagens acerca de zonas de perigo e de risco. O tipo de aviso que recebe muda quando atravessa a fronteira.

Uma zona de perigo é uma zona especificada pela lei francesa. Uma zona de risco é uma zona de perigo temporária comunicada por utilizadores. O serviço Zonas de perigo avisa-o sobre zonas de perigo e de risco da mesma forma.

As zonas de perigo e as zonas de risco podem englobar, ou não, um ou mais radares de trânsito ou uma variedade de outros perigos de condução:

- As localizações exatas não se encontram disponíveis. Em alternativa, é mostrado um ícone de zona de perigo à medida que se aproxima da zona.
- O comprimento mínimo da zona depende do tipo de estrada e é de 300 m para estradas em áreas edificadas, 2000 m (2 km) para estradas secundárias e 4000 m (4 km) para autoestradas.
- Os radares de trânsito, se existir algum, podem estar localizados em qualquer ponto dentro da zona.
- Se duas zonas de perigo estiverem perto uma da outra, os alertas podem ser combinados numa única zona prolongada.

As informações sobre a localização das zonas são continuamente atualizadas pela TomTom e outros utilizadores, e são frequentemente enviadas para a sua Rider, para que tenha sempre as informações mais recentes. Também pode contribuir, comunicando novas localizações de zonas de risco.

Para obter os Serviços TomTom no seu Rider, tem de estar [ligado aos Serviços TomTom](#) e ter sessão iniciada numa conta TomTom.

Nota: não é possível remover uma zona de perigo ou uma zona de risco.

Nota: os serviços TomTom não se encontram disponíveis em todos os equipamentos Rider.

Nota: alguns Serviços TomTom podem não estar disponíveis na sua localização atual.

Entrar noutra área ou país

Ao conduzir numa área ou país que não permite os avisos de radares de trânsito, o seu Rider desliga o serviço de radares de trânsito. Não receberá avisos de radares de trânsito nessas áreas ou países.

Algumas áreas ou países permitem avisos de radares de trânsito limitados, por exemplo, apenas avisos de radares fixos ou avisos de zonas de risco. O seu Rider passa automaticamente a fornecer avisos limitados quando entra nestas áreas ou países.

Avisos de zonas de perigo e de risco

Os avisos são feitos 10 segundos antes de chegar a uma zona de perigo ou de risco. O aviso é feito de várias maneiras:

- É apresentado um símbolo na [barra de percurso](#) e no percurso no mapa.
- A sua distância até ao início da zona aparece na barra de percurso.
- O limite de velocidade na zona é apresentado na barra de percurso.
- Ouve um som de aviso à medida que se aproximar do início da zona.
- Quando se aproximar de uma zona ou conduzir numa zona, a sua velocidade é monitorizada. Se conduzir mais de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, a barra de percurso fica vermelha. Se conduzir menos de 5 km/h ou 3 mph acima do limite de velocidade, a barra de percurso fica cor de laranja.
- Enquanto conduz numa zona, a sua distância até ao final da zona é apresentada na barra de percurso.

São reproduzidos sons de aviso para estes tipos de zona:

Símbolo mostrado no mapa	Símbolo mostrado na barra de percurso	Descrição
		Zona de perigo - este tipo de aviso só é dado em França. Receberá um aviso no início e no final da zona de perigo.
		Zona de risco - este tipo de aviso só é dado em França. Receberá um aviso no início e no final da zona de risco.

Pode [alterar a forma como é avisado acerca de](#) zonas de perigo e de risco.

Alterar a forma como é avisado

Para alterar a forma como é avisado acerca das Zonas de perigo, selecione **Sons e avisos** no menu de [definições](#).



Em seguida, pode definir como pretende ser avisado para os diferentes tipos de zonas. Pode optar por ser avisado, ser avisado apenas se estiver a conduzir em excesso de velocidade ou nunca ser avisado.

Para desligar todos os avisos, desligue **Zonas de perigo e perigos**.

Comunicar uma zona de risco

Se passar por uma nova zona de risco temporária para a qual não foi avisado, pode comunicá-la instantaneamente.

Nota: para comunicar uma zona de risco, necessita de ter [ligação estabelecida com os Serviços TomTom](#) e sessão iniciada na sua conta TomTom.

Se for comunicada uma nova zona de risco temporária diretamente antes ou depois de uma zona de perigo ou de risco existente, a nova zona é adicionada à zona existente. A zona de risco é guardada automaticamente no seu equipamento e também é enviada para outros utilizadores. Uma zona de risco comunicada mantém-se no seu radar durante três horas.

Se um número suficiente de utilizadores das Zonas de perigo comunicar uma nova zona de risco, esta poderá tornar-se uma zona de perigo e ficar disponível para todos os subscritores.

Pode comunicar uma zona de risco das seguintes formas:

Utilizar o painel de velocidade para comunicar uma zona de risco

1. Selecione o símbolo da zona de risco no painel de velocidade na Vista de orientação.
Surge uma mensagem a agradecer-lhe por ter comunicado a zona.

Sugestão: se cometer um erro ao comunicar um radar, selecione **Cancelar** na mensagem.

Utilizar o Menu rápido para comunicar uma zona de risco

1. Selecione o símbolo de localização atual ou o painel de velocidade na Vista de orientação.
2. Selecione **Comunicar zona de risco** no menu pop-up.
Surge uma mensagem de agradecimento por ter adicionado a zona de risco.

Sugestão: se cometer um erro ao comunicar uma zona de risco, selecione **Cancelar** na mensagem.

Atualizar as localizações de zonas de perigo e de risco

As localizações de zonas de perigo e de risco podem mudar frequentemente. As novas zonas também podem ser apresentadas sem aviso.

O seu TomTom Rider recebe todas as atualizações de zonas em tempo real. Não é necessária qualquer ação para receber atualizações - estas são enviadas automaticamente para o seu Rider.

Definições

Aspeto

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Aspeto**.



Neste ecrã, pode alterar estas definições:

- **Ecrã**
Selecione [Ecrã](#) para alterar o aspeto do ecrã.
- **Barra de percurso**
Selecione Barra de percurso para alterar as informações que vê na barra de percurso.
- **Vista de orientação**
Selecione [Vista de orientação](#) para alterar as informações que vê na Vista de orientação.
- **Zoom automático**
Selecione [Zoom automático](#) para alterar a forma como vê um cruzamento enquanto conduz.
- **Mostrar listas de PI no mapa**
Selecione [Mostrar listas de PI no mapa](#) para escolher as listas de PI que pretende ver no mapa.

Nota: Mostrar listas de PI no mapa não está disponível em todos os equipamentos de navegação ou aplicações da TomTom.

- **Alteração automática da Vista do mapa**
Por predefinição, a alteração automática de vistas está ligada. Isto significa, por exemplo, que o Rider mostra a Vista do mapa quando um percurso alternativo está a ser sugerido, juntamente com vários outros conjuntos de circunstâncias. Também significa que, por exemplo, o Rider mostra a Vista de orientação quando começar a conduzir e começar a acelerar. Selecione esta definição se pretender desligar a mudança automática entre a Vista de orientação e a Vista do mapa.
- **Pré-visualizações de saída de autoestrada**
Selecione [Pré-visualizações de saída de autoestrada](#) para alterar a forma com vê as saídas de autoestrada ou cruzamentos no seu percurso.

Ecrã

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Aspeto**.



Cor do tema

Selecione **Cor do tema** para alterar a cor utilizada nos menus, nos botões, nos ícones e no mapa.

Sugestão: o símbolo da localização atual e o percurso também mudam para a cor selecionada. Pode sempre reverter para a cor original.

Brilho

Selecione **Brilho** para alterar as seguintes definições:

- **Brilho para o dia**
Mova o cursor de deslocamento para ajustar o nível de brilho do ecrã durante o dia.
- **Brilho para a noite**
Mova o cursor de deslocamento para ajustar o nível de brilho do ecrã durante a noite.

Selecione **Mudar para cores noturnas quando escurecer** para mudar automaticamente para cores noturnas quando escurece.

Tamanho do texto e dos botões

Selecione **Tamanho do texto e dos botões** para alterar o tamanho do texto e dos botões apresentados no ecrã.

Nota: esta funcionalidade só está disponível em equipamentos com um ecrã de 15 cm ou superior.

Arraste o cursor para alterar o tamanho do texto e dos botões para pequeno, médio, grande e, em seguida, selecione **Aplicar esta alteração**. O seu Rider reinicia e aplica a alteração.

Barra de percurso

Em **Barra de percurso**, pode alterar as seguintes definições:

Sugestão: para descobrir onde estão os diferentes painéis na Vista de orientação ou na vista do mapa, consulte [O que está no ecrã](#).

Selecione **Informações de chegada** para alterar as informações visíveis no painel de informações de chegada:

- **Mostrar distância restante**
Selecione esta definição para mostrar a distância restante a percorrer.
- **Mostrar tempo restante**
Selecione esta definição para mostrar o tempo restante.
- **Alternar automaticamente entre distância e tempo**
Selecione esta definição para alternar continuamente entre distância restante e tempo restante.
- **Mostrar informações de chegada para**
Selecione esta definição para visualizar a hora de chegada ao destino final ou à próxima paragem.

Selecione **Informações do percurso** para escolher os PI e as informações do percurso que pretende ver na barra de percurso.


Selecione **Mostrar a hora atual** para visualizar a hora atual na parte inferior da barra de percurso (apenas Android™).

Mostrar barra de percurso larga, se possível

A barra de percurso larga não é apresentada por predefinição. Pode selecionar esta definição para ativar a barra de percurso larga na [Vista de orientação](#).

Nota: é possível apresentar a barra de percurso larga apenas se o ecrã for suficientemente largo.

Quando a barra de percurso larga for apresentada, verá mais informações sobre o seu percurso. Por exemplo, verá o tempo e a distância até filas de trânsito, entre outros.

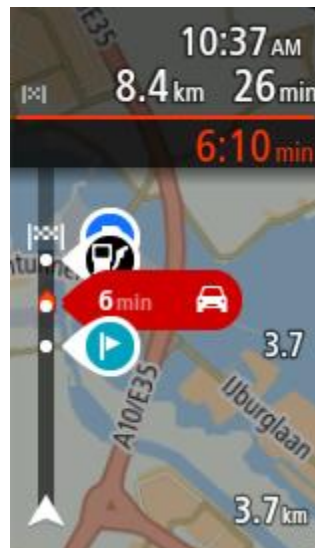

Vista de orientação

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Aspeto**.



- **Mostrar nome da rua atual**
Esta definição apresenta o nome da rua na qual está a conduzir.
- **Estilo da Vista de orientação**
Selecione esta definição para escolher entre a versão 3D e a versão 2D da Vista de orientação. As vistas de orientação 2D e 3D deslocam-se na sua direção de viagem.

Zoom automático

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Aspeto**.



Selecione **Zoom automático** para alterar as definições de zoom automático na Vista de orientação quando se aproximar de uma mudança de direção ou de um cruzamento. Aumentar o zoom pode facilitar as manobras na mudança de direção ou no cruzamento.

- **Ampliar o zoom na próxima viragem**
Todas as mudanças de direção e cruzamentos no seu percurso são apresentados ampliados ao nível máximo.
- **Com base no tipo de estrada**
As mudanças de direção e os cruzamentos no seu percurso são apresentados com o zoom padrão do tipo de estrada em que se encontrar.
- **Nenhum**
Nenhuma mudança de direção ou cruzamento no seu percurso é apresentado ampliado.

Pré-visualizações de saída de autoestrada

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Aspeto**.



Selecione **Pré-visualizações de saída de autoestrada** para alterar as definições para a Vista de orientação ao aproximar-se de saídas de autoestradas ou cruzamentos.

- **Mostrar mapa e pré-visualização**
É apresentado um ecrã dividido com a Vista de orientação à esquerda e a indicação de faixa à direita.
- **Mostrar apenas a pré-visualização**
Só é apresentada a indicação de faixa.
- **Desativar**
Só é apresentada a Vista de orientação.

Vozes

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Vozes**.



Escolher uma voz

Selecione **Escolher uma voz** para mudar a voz, que dá indicações de voz e outras instruções de percurso.

Está disponível uma vasta gama de vozes. Existem vozes artificiais que podem ler nomes de ruas e outras informações diretamente do mapa e existem vozes gravadas por atores.

Nota: as vozes artificiais não se encontram disponíveis em todos os idiomas.

Se precisar de uma voz artificial e o seu idioma não estiver disponível, é-lhe pedido que escolha a partir de uma lista de vozes artificiais instaladas e disponíveis para o seu país.

Definições das instruções

- **Ler a hora de chegada**
Utilize esta definição para controlar se a sua hora de chegada é lida.
- **Ler instruções antecipadas**
Por exemplo, se ativar esta definição, pode ouvir instruções antecipadas como, por exemplo, "A 2 km saia pela direita" ou "À frente, vire à esquerda".

Nota: quando escolher uma voz gravada, verá apenas esta definição porque as vozes gravadas não podem ler números de estradas, sinais de trânsito, etc.

- **Ler números de estradas em voz alta**
Utilize esta definição para controlar se os números de estradas são lidos em voz alta, como parte das instruções de navegação. Por exemplo, quando os números das estradas são lidos em voz alta, ouve "Vire à esquerda para a A100".
- **Ler informações de sinais de trânsito em voz alta**

- Utilize esta definição para controlar se as informações de sinais de trânsito são lidas em voz alta, como parte das instruções de navegação. Por exemplo, "Vire à esquerda para a A302 Bridge Street, em direção a Islington."
- **Ler nomes de ruas em voz alta**
Utilize esta definição para controlar se os nomes das ruas são lidos em voz alta, como parte das instruções de navegação. Por exemplo, quando os nomes das estradas são lidos em voz alta, ouve "Vire à esquerda para Graham Road em direção a Hackney".
- **Ler nomes de ruas no estrangeiro**
Utilize esta definição para controlar se os nomes de ruas no estrangeiro são lidos como parte das instruções de navegação como, por exemplo, "Vire à direita para Champs Élysées". Por exemplo, uma voz artificial inglesa consegue ler e pronunciar nomes de rua franceses, mas a pronúncia pode não ser totalmente correta.

Mapas

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Mapas**.



Alterar o mapa

Selecione **Alterar mapa** para alterar o mapa que está a usar.

Pode escolher entre mapas armazenados na memória interna ou em cartão de memória se o seu Rider tiver uma ranhura para cartão de memória.

Importante: os percursos e rotas não podem ser armazenados no mesmo cartão de memória dos mapas, já que é utilizada uma formatação do cartão de memória diferente.

Nota: apesar de poder armazenar mais do que um mapa no Rider, apenas pode utilizar um mapa de cada vez para planeamento e navegação.

Planear percursos

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Planear percursos**.



Sugerir destinos

Quando não tiver um percurso planeado, o equipamento pode aprender os seus hábitos de condução diários até Locais favoritos guardados e também prever destinos quando inicia o equipamento a partir do modo de suspensão como, por exemplo, ao conduzir para o Trabalho de manhã.

Ative esta funcionalidade para receber [sugestões de destinos](#) ou desative-a se não pretender receber sugestões de destinos.

Nota: tem de ativar a opção **Manter o histórico de viagens neste equipamento para efeitos de funcionalidades opcionais** em [Definições](#) > Sistema > As suas informações e privacidade para ver esta funcionalidade.

Quando estiver disponível um percurso mais rápido

Se for encontrado um percurso mais rápido enquanto viaja, o TomTom Traffic pode planejar novamente a sua viagem de forma a utilizar o percurso mais rápido. Selecione a partir de uma das seguintes opções:

- **Optar sempre pelo percurso mais rápido** - Será sempre escolhido o percurso mais rápido.
- **Perguntar-me para que possa escolher** - Ser-lhe-á perguntado se pretende optar pelo percurso mais rápido. Pode selecionar manualmente o percurso mais rápido ou selecionar o percurso conduzindo na sua direção.
- **Não perguntar** - O equipamento não encontra os percursos mais rápidos.

Planear sempre este tipo de percurso

Os tipos de percurso à escolha são os seguintes:

- **Percurso mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
- **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma vila ou cidade.
- **Percurso mais ecológico** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível para a sua viagem.
- **Percurso sinuoso** - o percurso com mais curvas.

Nota: Percurso sinuoso não se encontra disponível em todos os equipamentos de navegação ou aplicações da TomTom.

- **Evitar autoestradas** - este tipo de percurso evita todas as autoestradas.
- **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
- **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.

Evitar em todos os percursos

Pode escolher evitar ferries e comboios transportadores de carros, estradas com portagem, faixas de veículos partilhados e estradas sem pavimento. Defina a forma como o seu Rider deve gerir cada uma destas características rodoviárias quando o equipamento calcula um percurso.

As faixas de veículos partilhados por vezes são conhecidas como Faixas de veículos de ocupação elevada (High Occupancy Vehicle - HOV) e não existem em todos os países. Para viajar nessas faixas, poderá ser preciso, por exemplo, ter mais de uma pessoa no automóvel ou o automóvel poderá ter de usar combustível ecológico.

Sons e avisos

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Sons e avisos**.



Neste ecrã, pode alterar as definições de som e de aviso.

Tipo de aviso

Pode escolher como pretende receber os avisos:

- **Ler**
Ouvir avisos por voz e avisos sonoros.
- **Sons**
Ouvir apenas avisos sonoros.

- **Apenas visual**

Não são emitidos quaisquer sons de aviso.

Avisos

Pode definir como pretende ser avisado para os diferentes tipos de radares, zonas de perigo e perigos de segurança. Pode optar por ser sempre avisado, ser avisado apenas se estiver a conduzir em excesso de velocidade ou nunca ser avisado.

Radares de trânsito e perigos

Pode optar por desligar todos os radares de trânsito, zonas de perigo ou avisos de perigo. Quando a função **Radares de trânsito e perigos** estiver ativada, pode desativar os avisos para cada tipo de radar de trânsito, zona de perigo ou perigo.

Definições adicionais

- **Engarrafamento à frente**

Os avisos de engarrafamentos na barra de percurso fazem parte do [TomTom Traffic](#). Pode optar por nunca ser avisado ou por ser sempre avisado quando se aproxima de um engarrafamento demasiado depressa.

- **Quando conduzir em excesso de velocidade**

Este aviso é emitido assim que exceder o limite de velocidade em mais de 5 km/h ou 3 mph. Quando estiver a conduzir em excesso de velocidade, o painel de velocidade também fica vermelho na Vista de orientação.

- **Sons do ecrã tátil**

Ative a opção **Sons do ecrã tátil** para ouvir um clique sempre que seleciona um item ou toca num botão. O som do clique significa que a sua seleção ou toque foi compreendido.

- **Ler avisos de trânsito**

Ligue a função **Ler avisos de trânsito** para ouvir avisos de voz sobre o trânsito no seu percurso.

Idiomas e unidades

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Idiomas e unidades**.



Neste ecrã, pode alterar as seguintes definições:

- **Idioma**

Pode ver o seu idioma selecionado atualmente neste ecrã. Selecione esta definição para alterar o idioma usado em todos os botões e nas mensagens que vê no seu Rider.

Quando alterar a definição de idioma, a voz muda automaticamente e as unidades são definidas para automático.

- **País**

Pode ver o seu país selecionado atualmente neste ecrã. Selecione esta definição para mudar o país. Quando mudar o país, o formato de data/hora, unidades de distância e voz são alterados automaticamente. A lista inclui os países dos mapas instalados atualmente no seu equipamento.

- **Teclados**

Selecione esta definição para escolher a partir de uma lista de teclados disponíveis.

O teclado serve para introduzir nomes e moradas, quando planeia um percurso ou procura o nome de uma cidade ou restaurante local.

- **Unidades**

Selecione esta definição para escolher as unidades utilizadas no seu equipamento em funcionalidades como o planeamento de percursos. Se pretende que as unidades sejam configuradas de acordo com as que são utilizadas na sua localização atual, selecione **Automático**.

- **Hora e data**

A data e a hora são definidas automaticamente por relógios dos satélites, mas pode alterar o formato da data e da hora utilizando estas definições.

Sistema

Selecione **Definições** no Menu principal e, em seguida, selecione **Sistema**.



Neste ecrã, pode alterar estas definições:

- **Acerca de**

Este ecrã mostra-lhe vários tipos de informações úteis sobre o seu equipamento TomTom. Estas informações são úteis durante chamadas para o serviço de apoio ao cliente e durante a renovação de subscrições através da loja online da TomTom.

Algumas das informações aqui exibidas incluem:

- As suas subscrições de serviços - selecione um serviço para ver quanto falta até terminar a sua subscrição.
- Número de série.
- Mapas instalados.
- Espaço de memória livre.
- Estado de GPRS para equipamentos sempre ligados.

- **Selecionar um modo de pesquisa**

Encontram-se disponíveis os dois tipos de pesquisa que se seguem:

- **Pesquisa rápida**

Comece por escrever o seu destino, local ou PI para ver imediatamente uma lista de nomes de ruas, locais e PI correspondentes.

- **Pesquisa passo a passo**

Encontre facilmente o seu destino. Para um endereço, introduza a localidade, depois a rua e, em seguida, o número da porta. Para um PI, introduza onde pretende pesquisar e, em seguida, introduza o PI que pretende pesquisar.

Ambos os tipos de pesquisa oferecem o mesmo resultado. Por isso, escolha o tipo de pesquisa que seja mais fácil de utilizar.

- **Formatar o cartão de memória**

Se o seu equipamento possuir uma ranhura para cartão de memória, pode formatar um cartão de memória para utilização com mapas TomTom e outros conteúdos TomTom.

- **Repor equipamento**

Selecione esta definição para eliminar todos os seus locais e definições guardados e para repor as predefinições do seu TomTom Rider. Isto inclui o idioma, as definições de voz, as definições de avisos e o tema. A lista de contactos do seu telemóvel também é eliminada.

Esta ação não é uma atualização de software e não afeta a versão do software instalada no seu Rider.

- **Definições da bateria**

Selecione esta definição para controlar opções de poupança de energia do Rider.

- **As suas informações e privacidade**

Algumas funcionalidades exigem que seja enviada informação para a TomTom ou que seja armazenada no seu equipamento. Ser-lhe-ão feitas as seguintes perguntas:

- **Utilizar a minha localização e as informações que introduzo para receber Serviços TomTom**

Se concordar, pode utilizar as seguintes funcionalidades se forem suportadas pelo seu equipamento:

[TomTom MyDrive](#)

[Trânsito](#)

Efetuar o download de [localizações de radares](#)

[Pesquisa rápida](#)

Enviar relatórios de [radar de trânsito](#)

- **Manter histórico de viagens**

Se concordar, o seu equipamento sugere destinos se a funcionalidade for suportada pelo mesmo. Se discordar posteriormente, o seu histórico de informações de percursos é removido. Isto significa que se pretender receber sugerir destinos novamente mais tarde, a funcionalidade tem de reaprender os seus padrões de condução antes de poder sugerir destinos.

Ajuda

Selecione **Ajuda** no Menu principal ou no menu **Definições**.



Neste ecrã, pode ver as seguintes informações:

- **Demonstração**

Selecione esta opção para obter um breve tutorial sobre como usar o seu equipamento de navegação, caso suportado pelo mesmo.

- **Acerca de**

Consulte Sistema.

Mais ajuda

Para obter ajuda adicional, vá a tomtom.com/support.

Para saber mais sobre garantia e informações de privacidade, vá a tomtom.com/legal.

Obter ajuda

Ajuda

Selecione **Ajuda** no Menu principal ou no menu **Definições**.



Neste ecrã, pode ver as seguintes informações:

- **Demonstração**
Selecione esta opção para obter um breve tutorial sobre como usar o seu equipamento de navegação, caso suportado pelo mesmo.
- **Acerca de**
Consulte Sistema.

Mais ajuda

Para obter ajuda adicional, vá a tomtom.com/support.

Para saber mais sobre garantia e informações de privacidade, vá a tomtom.com/legal.

Certificação de produtos

Encontrar informações de certificação de produtos no seu equipamento

Para encontrar informações de certificação de produtos como, por exemplo, o número de certificação de aprovação ICASA, faça o seguinte no seu Rider:

1. Selecione **Definições** no Menu principal.
2. Selecione **Sistema**.



3. Selecione **Acerca de**.
4. Selecione **Informação legal**.
5. Selecione **Certificados**.
6. Pode ver as informações relevantes de certificação de produtos para o seu Rider, por exemplo, ICASA.

Atualizar utilizando o MyDrive Connect

Acerca do MyDrive Connect

O MyDrive Connect é uma aplicação baseada no ambiente de trabalho que o ajuda a gerir os conteúdos e serviços do seu TomTom Rider. Por exemplo, pode utilizar o MyDrive Connect para obter atualizações de mapas, atualizações de software ou gerir a sua conta TomTom.

Também pode gerir os equipamentos associados à sua conta utilizando o MyDrive Connect.

Nota: pode associar até dez equipamentos TomTom a uma conta TomTom.

É aconselhável ligar regularmente o seu Rider ao MyDrive Connect para garantir que tem sempre as atualizações mais recentes.

Importante: nos equipamentos dos modelos START 42/52, START 40/50/60 e GO 51/61, o ecrã escurece propositalmente quando liga o seu equipamento ao computador.

Sugestão: recomendamos a utilização de uma ligação à internet de banda larga sempre que ligar o seu Rider ao MyDrive Connect.

Sugestão: se tiver um equipamento de navegação compatível, também pode [utilizar o TomTom MyDrive](#) para definir um destino, partilhar localizações e favoritos e guardar as suas informações de navegação pessoais.

Conta TomTom

Para efetuar o download de conteúdos e utilizar os Serviços TomTom, precisa de uma conta TomTom.

Pode criar uma conta utilizando o seu computador, de uma das seguintes formas:

- Selecionando o botão **Criar conta** em tomtom.com.
- Selecionando o botão verde **MyTomTom** em tomtom.com.
- Acedendo a tomtom.com/getstarted.

Em alternativa, pode criar uma conta utilizando a aplicação TomTom MyDrive para iOS ou Android no seu smartphone. Para utilizar este método, o seu equipamento tem de poder [estabelecer ligação aos serviços TomTom](#) e necessita de um smartphone com um plano de dados de um prestador de serviços móveis.

Importante: tenha cuidado ao escolher um país durante a criação da conta. É necessário o país correto se fizer uma compra na Loja TomTom e não é possível alterá-lo após a criação da conta.

Nota: se dispõe de mais do que um equipamento de navegação TomTom, necessita de uma conta para cada equipamento.

Configurar o MyDrive Connect

Para se preparar para utilizar o MyDrive Connect pela primeira vez, faça o seguinte:

No computador, abra um navegador da Internet e aceda a tomtom.com/getstarted.

1. Clique em **Primeiros passos**.
2. Clique em **Efetuar o download do MyDrive Connect**.

3. Siga as instruções no ecrã.
4. Quando solicitado, ligue o Rider ao seu computador utilizando o cabo USB fornecido e depois ligue o Rider.

Nota: utilize APENAS o cabo USB fornecido com o seu Rider. Outros cabos USB poderão não funcionar.

Nota: para equipamentos com um suporte separado, não pode utilizar o suporte para ligar o seu Rider ao computador.

Nota: deve ligar o cabo USB diretamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

5. Introduza as informações solicitadas para a criação da conta, incluindo o seu país.
Quando a configuração estiver concluída, é criada uma conta TomTom e o seu Rider é associado a essa conta.
Agora, pode aceder ao MyDrive Connect a partir da área de notificações no seu ambiente de trabalho.



O MyDrive Connect é iniciado automaticamente após a criação da conta.

Sugestão: quando liga o Rider ao computador, o MyDrive Connect comunica-lhe se existem atualizações para o equipamento Rider.

Adenda

Avisos e informações de segurança importantes

Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Sistema de Navegação Global por Satélite (GLONASS)

Os sistemas de Posicionamento Global (GPS) e de Navegação Global por Satélite (GLONASS) são sistemas baseados em satélites que transmitem informações de localização e de tempo para todos os locais do mundo. O GPS é mantido e controlado pelo Governo dos Estados Unidos da América, o qual é o exclusivo responsável pela sua disponibilidade e precisão. O GLONASS é mantido e controlado pelo Governo da Rússia, o qual é o exclusivo responsável pela sua disponibilidade e precisão. Quaisquer alterações na disponibilidade e precisão dos sistemas GPS e GLONASS, ou nas condições ambientais, poderão influenciar o funcionamento deste equipamento. A TomTom não assume qualquer responsabilidade pela disponibilidade e precisão dos sistemas GPS e GLONASS.



Mensagens de segurança

Utilizar com precaução

A utilização de produtos TomTom não invalida a necessidade de conduzir com o devido cuidado e atenção.

O seu equipamento destina-se a servir como auxiliar de condução e não como um substituto de uma condução cuidadosa e atenta. Respeite sempre os sinais de trânsito e a legislação aplicável. As distrações ao volante podem ser extremamente perigosas. Não opere este equipamento de qualquer forma que possa desviar a atenção do condutor da estrada e criar uma condução perigosa. Quando possível, a TomTom recomenda utilizar os sistemas mãos-livres e parar completamente o veículo num local seguro para interagir com o equipamento.

Advertência para veículos comerciais/de grande porte

Se este produto não tiver um mapa para camiões instalado, então o produto destina-se à utilização exclusiva em automóveis e veículos comerciais ligeiros, porque o produto não fornece os percursos adequados a veículos comerciais e de grande porte, autocarros ou roulottes e autocaravanas. Se estiver a conduzir um destes tipos de veículos, só deve utilizar um produto que tenha um mapa para camiões instalado e deve garantir a introdução corretas dos detalhes do veículo (por exemplo, peso e altura). Mesmo ao utilizar um equipamento de navegação adequado, aconselhamos a prestar atenção à estrada, a exercer cautela e a não seguir qualquer conselho (de navegação) que possa representar um perigo para si ou para os restantes condutores. A TomTom não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes do não cumprimento deste aviso.

Aeronaves e hospitais

A utilização de equipamentos com antena é proibida na maioria das aeronaves, em muitos hospitais e em diversos outros locais. Não deve utilizar este equipamento nestes ambientes.

Mensagens de segurança

Leia e tome nota dos seguintes conselhos de segurança relevantes:

- Verifique regularmente a pressão dos pneus.
- Faça revisões ao seu veículo regularmente.
- Qualquer medicação pode afetar a sua capacidade de condução.

- Use sempre cintos de segurança, se disponíveis.
- Se beber, não conduza.
- A maioria dos acidentes acontece a menos de 5 km / 3 milhas de casa.
- Siga as normas da estrada.
- Utilize sempre os piscas.
- A cada 2 horas, faça um intervalo de pelo menos 10 minutos.
- Mantenha sempre o cinto de segurança apertado.
- Mantenha uma distância segura em relação ao veículo à sua frente.
- Antes de conduzir um motociclo, coloque o seu capacete corretamente.
- Quando conduzir um motociclo, use sempre equipamento e vestuário de proteção.
- Ao conduzir um motociclo, reforce a atenção e conduza sempre de forma defensiva.

Classificação: CC 5 V, 1,2 A

Como a TomTom utiliza as suas informações

Pode obter informações sobre a utilização de dados pessoais em:

tomtom.com/privacy.

Bateria

Este produto utiliza uma bateria de íões de lítio.

Não utilize num ambiente húmido, molhado e/ou corrosivo. Não coloque, não guarde nem deixe o seu produto em locais com temperatura elevada, perto de uma fonte de calor, num forno micro-ondas ou dentro de um recipiente pressurizado e não o exponha a temperaturas superiores a 140 °F/60 °C. O não cumprimento destas orientações poderá causar uma fuga de ácido, sobreaquecimento, explosão ou combustão da bateria e causar ferimentos e/ou danos. Não fure, não abra, nem desmonte a bateria. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contato com os fluidos derramados, deverá passar a área afetada do corpo por água corrente e procurar cuidados médicos de imediato. Por motivos de segurança e para prolongar a vida útil da bateria, remova o produto do veículo quando não estiver a conduzir e mantenha-o num local fresco e seco. O carregamento não é efetuado a temperaturas baixas (inferiores a 32 °F/0 °C) ou a temperaturas altas (superiores a 140 °F/60 °C).

Temperatura de funcionamento: este equipamento irá manter-se totalmente operacional dentro do seguinte intervalo de temperatura: -20 °C a +60 °C. A exposição prolongada a temperaturas fora deste intervalo poderá provocar danos ao seu equipamento e, por isso, não é aconselhada.


Importante: antes de ligar o equipamento, permita que este se adapte ao intervalo de temperatura de funcionamento padrão durante, pelo menos, uma hora. Não utilize o equipamento fora deste intervalo de temperatura.

Cuidado: risco de explosão em caso de substituição da bateria por outra de tipo incorreto.

Não retire nem tente retirar a bateria, porque não é substituível pelo utilizador. Se a bateria estiver a dar problemas, contacte com o Serviço de apoio ao cliente da TomTom.

Eliminação da bateria

A BATERIA INCLUÍDA NO PRODUTO TERÁ DE SER RECICLADA OU ELIMINADA CORRETAMENTE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO LOCAL E SEMPRE SEPARADA DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS. DESTA FORMA, ESTARÁ A AJUDAR A PRESERVAR O AMBIENTE. UTILIZE O SEU EQUIPAMENTO TOMTOM APENAS COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE CC (CARREGADOR DE ISQUEIRO/CABO DE BATERIA), O TRANSFORMADOR DE CA (CARREGADOR DOMÉSTICO), NUMA BASE APROVADA PARA O SEU EQUIPAMENTO OU COM O CABO USB FORNECIDO PARA LIGAR A UM COMPUTADOR PARA CARREGAMENTO DA BATERIA.

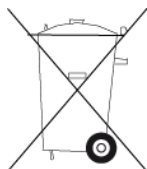

Se o seu equipamento precisa de um carregador, utilize o carregador fornecido. Para substituir o seu carregador, vá a tomtom.com para obter informações sobre os carregadores aprovados para o seu equipamento.

O tempo de vida útil da bateria apresentado corresponde à vida máxima possível da bateria. A vida máxima de uma bateria será atingida apenas em condições atmosféricas específicas. O cálculo da vida máxima de uma bateria baseia-se num perfil médio de utilização.

Para obter sugestões sobre como ampliar a vida útil da bateria, consulte estas Perguntas frequentes: tomtom.com/batterytips.

Marca CE e diretiva relativa a equipamentos de rádio para o TomTom Rider



Este equipamento pode ser utilizado em todos os Estados-Membros da UE. As bandas de frequência Bluetooth em que este equipamento funciona variam de 2402 a 2480 MHz e a potência máxima de emissão de radiofrequência nestas bandas é de 5,5 dBm.

A TomTom declara, pelo presente, que o equipamento de rádio TomTom Rider, tipo sistema de navegação GPS, está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço de Internet:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

REEE - eliminação de resíduos

Na UE/EEE, este produto está marcado com o símbolo do caixote do lixo por cima e/ou na caixa do produto conforme solicitado pela Diretiva 2012/19/UE (REEE). Este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico ou ser eliminado da mesma forma que os resíduos municipais não separados. Para se desfazer deste produto, devolva-o ao ponto de venda ou leve-o ao ponto de recolha municipal para que seja reciclado.

Fora da UE/EEE, o símbolo do contentor do lixo pode ter outro significado. Pode pedir mais informações sobre as opções de reciclagem nacional a uma autoridade local. É da responsabilidade do utilizador final cumprir a lei local quando recicla este produto.





Estimuladores cardíacos (pacemakers)

Os fabricantes de estimuladores cardíacos (pacemakers) recomendam que se mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm/6 polegadas entre o equipamento portátil sem fios e o estimulador cardíaco (pacemaker), de modo a evitar possíveis interferências. Estas recomendações estão em consonância com estudos independentes e recomendações da Wireless Technology Research.

Orientações para utilizadores de estimuladores cardíacos (pacemakers)

- Mantenha SEMPRE o equipamento a uma distância superior a 15 cm/6 polegadas do estimulador cardíaco (pacemaker).
- Não transporte o equipamento no bolso da camisa.

Outros equipamentos médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do equipamento médico para determinar se a utilização do produto sem fios pode interferir com o equipamento médico.

Conformidade com a Taxa de Absorção Específica (SAR) da UE

ESTE MODELO DE EQUIPAMENTO SEM FIOS CUMPRE OS REQUISITOS DO GOVERNO AO NÍVEL DA EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO QUANDO UTILIZADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES INDICADAS NESTA SECÇÃO

Este sistema de navegação GPS é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão de exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pelo Conselho da União Europeia.

O limite de SAR recomendado pelo Conselho da União Europeia é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido para o corpo (4 W/kg em média por 10 gramas de tecido para as extremidades - mãos, pulsos, tornozelos e pés). Os testes de SAR são executados utilizando posições de funcionamento normal especificadas pela UE com o equipamento a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência testadas.

Limites de exposição

Este equipamento encontra-se em conformidade com os limites de exposição a radiações especificados para um ambiente não controlado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiações de radiofrequência, a proximidade de qualquer ser humano em relação à antena não deverá ser inferior a 20 cm durante a utilização normal do equipamento.

Certificação para a África do Sul

Este produto apresenta o logótipo ICASA, provando que está em conformidade com todas as certificações de equipamentos de rádio relevantes da África do Sul.



Para ver as informações relevantes de certificação de produtos para o seu equipamento, faça o seguinte:

Selecione **Definições** no Menu principal.

Selecione **Sistema**.

Selecione **Acerca de**.

Selecione **Informações legais e de privacidade**.

Selecione **Certificados**.

Certificação para a Austrália



Este produto exibe a marca de conformidade regulamentar (RCM) para indicar que se encontra em conformidade com as normas aplicáveis na Austrália.

Contacto do Apoio ao cliente (Austrália e Nova Zelândia)

Austrália: 1300 135 604

Nova Zelândia: 0800 450 973

Certificação para a Nova Zelândia

Este produto exibe R-NZ para indicar que se encontra em conformidade com as normas aplicáveis na Nova Zelândia.

Aviso para a Austrália

O utilizador necessita de desligar o equipamento quando se encontrar em áreas com atmosferas potencialmente explosivas, como por exemplo em bombas de gasolina, armazéns químicos e locais de rebentamento de explosivos.

Certificação para Singapura



Apoio ao cliente (Alemanha, Áustria, Suíça [parte alemã])

Alemanha 0696 630 8012

Áustria 08101 02 557

Suíça (parte alemã) 08440 000 16

Contacto do Apoio ao cliente (Ásia)

Malásia 1800815318

Singapura 8006162269

Tailândia 0018006121008

Indonésia 0018030612011

Este documento

Foi empregue um grande cuidado na preparação deste documento. No entanto, o desenvolvimento contínuo dos produtos poderá significar que algumas informações estejam ligeiramente desatualizadas. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A TomTom não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais, nem por quaisquer omissões cometidas neste documento, nem por quaisquer danos acidentais ou consequenciais resultantes do desempenho ou da utilização deste documento. Este documento contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste documento poderá ser fotocopiada ou reproduzida, seja de que forma for, sem a autorização prévia por escrito da TomTom N.V.

Números de modelo

4GE40

Acessórios fornecidos com este equipamento

- Kit de suporte para motociclo
- Solução antirroubo (apenas Rider 450)
- Suporte e carregador para automóvel, cabo USB e carregador de isqueiro (apenas Rider 450)
- Guia de iniciação rápida

Avisos de Copyright

© 1992 - 2017 TomTom. Todos os direitos reservados. TomTom e o logótipo das "duas mãos" são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da TomTom N.V. ou de uma das suas subsidiárias. Vá a tomtom.com/legal para consultar a garantia limitada e os contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 1992 - 2017 TomTom. Todos os direitos reservados. Este material tem proprietário e está sujeito à proteção dos direitos de autor e/ou proteção dos direitos da base de dados e/ou outros direitos de propriedade intelectual da TomTom ou dos seus fornecedores. A utilização deste material está sujeita aos termos do contrato de licença. Qualquer cópia ou divulgação não autorizada do material terá consequências penais e civis.

Este produto inclui software protegido por direitos de autor, licenciado nos termos da GPL. Está disponível uma cópia da referida licença para visualização na secção Licenças. Podemos fornecer-lhe o respetivo código-fonte completo durante um período de três anos a partir do último fornecimento deste produto. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/gpl ou contacte a equipa de apoio ao cliente TomTom local através de tomtom.com/support. Mediante pedido, enviar-lhe-emos um CD com o respetivo código-fonte.