
TomTom navigation module

1. Obsah balení

- TomTom navigation module



- Dokovací stanice do automobilu



- Kabel USB



- Leták MyTomTom

2. Přečtěte si jako první

Dokovací stanice do automobilu

Vložte zařízení TomTom navigation module do dokovací stanice v automobilu. Chcete-li vyjmout zařízení navigation module z dokovací stanice do automobilu, stiskněte uvolňovací tlačítko na dokovací stanici. Prodejce vám může nainstalovat dokovací stanici do automobilu a připojit ji k systému Sony XNV.

Displej systému Sony XNV slouží rovněž jako displej pro zařízení navigation module. Zařízení navigation module lze ovládat pomocí dotykového displeje systému Sony XNV.

Zapnutí a vypnutí

Zařízení TomTom navigation module se automaticky zapne po zapnutí systému Sony XNV. V hlavním menu systému Sony XNV vyberte možnost **Navi**.

Dokud nedojde k navázání spojení mezi systémem Sony XNV a zařízením navigation module, bude zobrazena zpráva „Čekání na spojení s Navi“. Pokud dojde k úplnému restartování zařízení navigation module, bude hned po navázání spojení zobrazen startovací obrázek modulu.

V extrémních teplotních podmínkách a při naprostém vybití baterie zařízení navigation module bude zobrazeno varování. Modul se zapne, jakmile bude dosaženo požadované teploty uvedené v technických údajích a baterie bude dostatečně nabitá.

Nastavení

Důležité: Jazyk vybírejte pečlivě, protože zvolený jazyk bude následně používán pro všechny nabídky a psané instrukce.

Při prvním zapnutí zařízení musíte zodpovědět několik otázek k nastavení zařízení. Odpovědi vyberte poklepnutím na obrazovku.

Příjem signálu GPS

Při prvním spuštění zařízení TomTom navigation module může zařízení několik minut trvat, než zjistí vaši aktuální pozici GPS a znázorní ji na mapě. V budoucnu však bude stanovení pozice mnohem rychlejší. Obvykle potrvá jen několik vteřin.


Chcete-li zajistit dobrý příjem signálu GPS, měli byste zařízení používat venku. Velké objekty, například vysoké budovy, mohou příjem občas narušit.

Účet MyTomTom

Účet MyTomTom vám pomůže spravovat obsah a služby vašeho zařízení TomTom navigation module a poskytne vám přístup ke komunitě TomTom. K účtu MyTomTom se můžete přihlásit na webových stránkách TomTom. Doporučuje se připojovat navigační zařízení navigation module k účtu MyTomTom často, abyste zajistili, že budou v zařízení vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení navigačního zařízení k účtu MyTomTom doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

Nastavení účtu MyTomTom

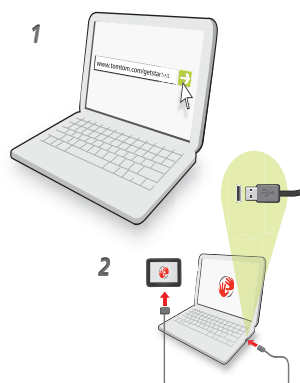

Účet MyTomTom nastavíte následovně:

1. Připojte počítač k internetu.
2. Otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu **tomtom.com/getstarted**.
3. Klikněte na možnost **Stáhnout nyní**.

Internetový prohlížeč stáhne aplikaci pro podporu služby MyTomTom, kterou musíte nainstalovat do svého počítače, abyste zařízení mohli připojit k účtu MyTomTom. Pokud se v průběhu stahování objeví otázky, postupujte podle pokynů na displeji.

4. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Vaše zařízení bude rozpoznáno a budou vám nabídnuty dostupné aktualizace.

Důležité: Konektor USB byste měli připojit přímo k portu USB v počítači, a nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

Po instalaci aplikace pro podporu služby MyTomTom do počítače je služba MyTomTom přístupná i z hlavního panelu systému.

Tip: Když navigační zařízení připojíte k počítači, služba MyTomTom vám sdělí, zda jsou pro něj k dispozici aktualizace.

Spuštění zařízení se nezdařilo

V ojedinělých případech se může stát, že se TomTom navigation module řádně nespustí, anebo přestane reagovat na dotyk.

Baterie zřejmě není dostatečně nabitá. Baterie se nabíjí, je-li navigační modul vložen do dokovací stanice a systém Sony XNV je zapnutý, nebo pokud je navigační modul připojen k počítači. Pokud dojde k potížím s baterií, na obrazovce se zobrazí varování.

Baterie může být příliš horká nebo příliš studená. I v tomto případě je na displeji zobrazeno varování. Navigační modul se zapne, pokud je teplota baterie v rozmezí uvedeném v technických údajích.

Je-li baterie nabitá, avšak navigace není stále dostupná, může být nutné zařízení navigation module resetovat. Pokud chcete zařízení navigation module resetovat, musíte je nejprve vyjmout z dokovací stanice stisknutím uvolňovacího tlačítka. Poté stisknete tlačítko

pro resetování na zadní straně zařízení navigation module alespoň na 10 sekund. Vložte zařízení navigation module zpět do dokovací stanice.



Nabíjení TomTom navigation module

Kontrolka LED na zařízení navigation module svítí během nabíjení červeně a po úplném nabití zezelená.

Důležité: Konektor USB byste měli připojit přímo k portu USB v počítači, a nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

Dávejte na své navigační zařízení pozor.

Když opouštíte vozidlo, nikdy nenechávejte TomTom navigation module ani jeho příslušenství na viditelném místě, mohly by se stát snadnou kořistí pro zloděje.

Je důležité věnovat zařízení náležitou péči:

- Zařízení není navrženo pro užívání v extrémních teplotách. Vystavení takovým teplotám je může trvale poškodit. Dlouhodobé vystavení slunci může vést k brzkému poklesu výkonnosti baterie.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt zařízení. Otevření krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.

3. Bezpečnost

Bezpečnostní nastavení

Při jízdě doporučujeme používat bezpečnostní nastavení. Jen tak je zaručeno vaše maximální bezpečí.



Součástí bezpečnostních nastavení jsou například následující možnosti:

- Ukázat během jízdy základní tlačítka nabídky
- Zobrazit bezpečnostní upozornění
- Upozorňovat při překročení maximální povolené rychlosti

4. Plánování trasy

Důležité: Trasu byste měli v zájmu bezpečí vždy naplánovat před zahájením jízdy, abyste se nemuseli rozptylovat.

Chcete-li naplánovat trasu v zařízení TomTom navigation module, postupujte následovně:

1. Poklepnutím na obrazovku otevřete hlavní nabídku.



2. Pokleptejte na **Navigovat na...**


3. Pokleptejte na **Adresa**.

Tip: Při prvním plánování trasy budete požádáni o výběr země, státu nebo regionu. Provedený výběr se uloží a použije v budoucnu pro všechny další trasy, dokud nastavení nezměníte.

Nastavení můžete změnit poklepnutím na vlajku předtím, než vyberete město.

4. Zadejte název města.

- Zatímco píšete, v seznamu se zobrazují města s podobnými názvy.
- Jakmile se zobrazí správný název města, poklepnutím jej vyberte jako cíl.

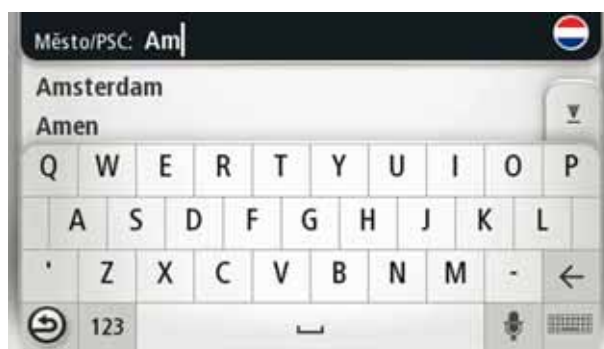

5. Zadejte název ulice.

- Zatímco píšete, v seznamu se zobrazují ulice s podobnými názvy.
- Jakmile se zobrazí správný název ulice, poklepnutím jej vyberte jako cíl.



6. Zadejte číslo domu a poklepejte na **Hotovo**.



7. Vybrané místo se zobrazí na mapě. Poklepejte na **Vybrat** a pokračujte dále, nebo poklepejte na **Zpět** a zadejte jinou adresu.

Tip: Pokud chcete, aby vaším konečným cílem bylo parkoviště, klepněte na možnost **Parkoviště** a vyberte místo ze seznamu parkovišť poblíž obecného cíle.



8. Vyberte typ trasy, kterou chcete naplánovat.



9. Až se nová trasa zobrazí, poklepejte na **Hotovo**.

- Další informace o trase získáte poklepáním na **Detaily**.

- Chcete-li naplánovat jinou trasu, poklepejte na **Změnit trasu**.



TomTom navigation module vás ihned začne navádět k cíli pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce.

Souhrn trasy

Souhrn trasy znázorňuje přehled vaší trasy, zbývající vzdálenost do cíle a zbývající odhadovanou dobu cesty.

Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na panel vpravo na stavovém panelu v obrazovce pro řízení nebo poklepejte na **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce a poté na **Zobrazit souhrn trasy**.

Obrazovka se shrnutím trasy zobrazuje přehled vaší trasy, zbývající vzdálenost do cílového bodu, zbývající odhadovaný čas cesty a očekávaná zpoždění na trase pomocí technologie IQ Routes, která poskytuje informace o aktuální rychlosti na silnicích.



Časté cíle

Pokud často jezdíte na stejná místa, můžete zařízení TomTom navigation module nastavit tak, aby se při každém spuštění dotázalo, zda chcete naplánovat trasu do jednoho z těchto míst. Je to rychlejší než plánovat trasu běžným způsobem.

Chcete-li vybrat nový cíl, poklepejte na **Nastavení pro spuštění** v nabídce Nastavení a poté vyberte **Požádat o cílové místo**. Poté vyberte tlačítko pro tento cíl a odpovězte na otázky o cíli.



Ukázat časté cíle

Zařízení TomTom navigation module můžete nastavit tak, aby se při každém spuštění dotázalo, zda chcete naplánovat trasu do jednoho z často navštěvovaných míst.

Chcete-li toto nastavení změnit, postupujte následovně:

1. V nabídce Nastavení poklepejte na **Nastavení pro spuštění** a potom vyberte **Požádat o cílové místo**.
2. Poklepejte na **Ano** a potom poklepejte znovu na **Ano**, abyste mohli začít zadávat informace o cíli.
3. Vyberte symbol pro cíl a poklepnutím na **Hotovo** symbol nastavte, potom poklepejte na **Ano**.

Tip: Chcete-li přidat nové umístění, vyberte jeden z očíslovaných symbolů a zadejte jméno pro nové tlačítko umístění.

4. Poklepejte na **Ano** a v případě potřeby zadejte nový název, poté poklepejte na **Hotovo**.
5. Stejným způsobem zadejte detaily adresy při plánování trasy a poté poklepejte na **Hotovo**.
6. Pokud chcete nastavit více cílů, opakujte uvedený postup. V opačném případě poklepejte na **Hotovo**.

Budete dotázáni, zda chcete změnit obrázek po spuštění.

7. Pokud chcete obrázek změnit, poklepejte na **Ano** a postupujte podle pokynů na obrazovce. V opačném případě poklepejte na **Ne**.

Při každém spuštění TomTom navigation module budete dotázáni, zda chcete naplánovat trasu. Pokud poklepete na **Storno**, zobrazí se hlavní nabídka.

Používání doby příjezdu

Při plánování trasy se vás TomTom navigation module zeptá, zda potřebujete přijet na místo v konkrétní čas:

Poklepejte na **ANO** a zadejte preferovaný čas příjezdu.

navigation module vypočítá dobu příjezdu a zobrazí, zda přijedete včas.

Tuto informaci lze využít k určení doby odjezdu. Pokud navigation module ukazuje, že přijedete o 30 min dříve, můžete si vybrat, zda se chcete vydat na cestu o 30 minut později nebo raději dorazit do cíle o 30 minut dříve.

Doba příjezdu je během cesty stále přepočítávána. Níže zobrazený stavový panel ukazuje, jestli přijedete včas nebo se zpožděním:

	Přijedete o 55 minut dříve, než je zadaná doba příjezdu. Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o více než pět minut, zobrazí se zeleně.
	Přijedete 3 minuty před zadanou dobou příjezdu. Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o méně než pět minut, zobrazí se žlutě.
	Přijedete o 19 minut později. Pokud je odhadovaná doba příjezdu pozdější než doba zadaná, zobrazí se červeně.



**Předvolby
stavového
panelu**

Poklepáním na **Nastavení stavového panelu** v nabídce Nastavení zapnete nebo vypnete funkci upozorňování na dobu příjezdu.

Chcete-li být upozorňováni na dobu příjezdu, vyberte **Odchyłka**.

Možnosti nabídky pro navigaci

Poklepáte-li na **Navigovat na...**, můžete svůj cíl zadat hned několika způsoby, nejen vložím adresy. Další možnosti jsou uvedeny zde:

 Domov	Chcete-li navigovat do místa Domov, poklepejte na toto tlačítko. Toto tlačítko budete pravděpodobně používat nejčastěji.
 Oblíbené	Chcete-li jako cíl vybrat místo ze seznamu Oblíbené, poklepejte na toto tlačítko.
 Adresa	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl své cesty zadat adresu.
 Poslední cílové místo	Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, poklepejte na toto tlačítko.
 Bod zájmu	Chcete-li navigovat k některému bodu zájmu (BZ), poklepejte na toto tlačítko.
 Bod na mapě	Po poklepání na toto tlačítko lze v prohlížeči mapy vybrat bod na mapě jako cíl.



Chcete-li zadat cílové místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.

Šířka Délka



Pozice poslední zastávky

Na toto tlačítko poklepejte, abyste zvolili vaši poslední uloženou pozici jako cíl.

Plánování trasy předem

TomTom navigation module můžete využít i k plánování trasy s předstihem. Stačí zadat výchozí místo a cíl.

Další důvody, proč si trasu naplánovat předem:

- Ještě než vyjedete, můžete si zjistit, jak dlouho bude cesta trvat.

Můžete si také porovnat délku stejné trasy v různých denních dobách nebo v různých dnech v týdnu. navigation module při plánování trasy využívá technologii IQ Routes. Technologie IQ Routes vypočte trasu na základě skutečných průměrných rychlostí, které byly naměřené na silnicích.

- Projděte si trasu plánované cesty.
- Zkontrolujte trasu pro člověka, který se vás chystá navštívit, a poté mu trasu podrobně popište.

Při plánování trasy s předstihem postupujte takto:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Klepněte na možnost **Naplánovat trasu**.



Připravit trasu

Toto tlačítko se zobrazí, pokud v zařízení navigation module.

3. Vyberte výchozí bod cesty stejným způsobem, jakým zadáváte cíl.
4. Nastavte cíl cesty.
5. Vyberte typ trasy, kterou chcete naplánovat.

- **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
- **Ekonomická trasa** – nejefektivnější trasa z hlediska spotřeby pohonných hmot.
- **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato trasa nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
- **Vyhnout se dálnicím** - trasa vedoucí mimo dálnice.

6. Vyberte datum a čas pro plánovanou cestu.

navigation module používá technologii IQ Routes pro výpočet nejlepší trasy v daném čase. To je praktické, pokud chcete zjistit, jak dlouho cesta zabere v různou denní dobu nebo v různé dny v týdnu.

7. TomTom navigation module naplánuje trasu mezi dvěma zadanými místy.

Zobrazení informací o trase

Tyto možnosti pro poslední plánovanou trasu lze otevřít poklepáním na **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce nebo na tlačítko **Detaily** na obrazovce shrnutí trasy.

Potom můžete vybrat následující možnosti:

	Chcete-li zobrazit seznam všech instrukcí k odbočení na trase, poklepejte na toto tlačítko.
Zobrazit pokyny	Je to velmi užitečné tehdy, chcete-li cestu vysvětlit někomu jinému.
	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zobrazit přehled trasy pomocí prohlížeče mapy.
Ukázat mapu trasy	
	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li spustit ukázkou trasy. Ukázkou lze kdykoli přerušit poklepáním na obrazovku.
Zobrazit ukázkou trasy	
	Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na toto tlačítko.
Zobrazit souhrn trasy	
	Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte náhled cílového bodu.
Ukázat cíl	Můžete navigovat na parkoviště v blízkosti cílového bodu a zobrazit libovolné dostupné informace o cílovém bodu, například telefonní číslo.

5. Obrazovka pro řízení

Obrazovka pro řízení

Po prvním spuštění TomTom navigation module se zobrazí obrazovka pro řízení, která zahrnuje podrobné informace o aktuální poloze.

Kdykoli chcete otevřít hlavní nabídku, poklepejte do středu obrazovky.

Chcete-li vybrat obrazovku, která se zobrazí po zapnutí zařízení, poklepejte na **Nastavení** v hlavní nabídce a potom poklepejte na **Nastavení pro spuštění**.

Obrazovka pro řízení



1. Tlačítko Zvětšit – poklepáním na lupu zobrazíte tlačítka pro zvětšení a zmenšení mapy.
2. Rychlá nabídka – rychlou nabídku aktivujete poklepáním na **Vytvořit vlastní nabídku** v nabídce Nastavení.
3. Vaše aktuální pozice.
4. Informace ze směrové tabule nebo název další ulice.
5. Čas, aktuální rychlost a omezení rychlosti, pokud je známé. Chcete-li zobrazit rozdíl mezi požadovaným a odhadovaným časem příjezdu, zaškrtněte políčko **Odchylka** v nastavení stavového panelu.

Poklepáním na tuto část stavového panelu přepnete mezi 3D a 2D mapou.

6. Název ulice, ve které právě jste.
7. Navigační pokyny pro další cestu a vzdálenost k dalšímu pokynu. Je-li vzdálenost k druhému pokynu od prvního menší než 150 m, pokyn se zobrazí okamžitě namísto udání vzdálenosti.

Na tuto část stavového panelu poklepejte, chcete-li zopakovat poslední hlasový pokyn nebo změnit nastavení hlasitosti. Můžete zde také ztlumit zvuk.

8. Zbývající čas cesty, zbývající vzdálenost a odhadovaná doba příjezdu.

Na tuto část stavového panelu poklepejte, pokud chcete otevřít obrazovku se souhrnem trasy.

Chcete-li změnit informace zobrazené na stavovém panelu, poklepejte na **Stavový panel** v nabídce Nastavení.

Symbyoly obrazovky pro řízení

Na obrazovce pro řízení se zobrazují následující symboly:



EPT – tento symbol se zobrazí, když zařízení používá rychlostní informace k odhadu vaší aktuální pozice. EPT se používá jen tehdy, když nemáte žádný příjem signálu GPS.



Zvuk ztlumen – tento symbol se zobrazí, pokud je zvuk v zařízení ztlumený.

Chcete-li zvuk opět zapnout, poklepejte na střední část stavového panelu.

6. Pokročilé navádění do jízdniých pruhů

Navádění jízdniými pruhy

Poznámka: Navádění jízdniými pruhy není k dispozici pro všechny křižovatky ve všech zemích.

TomTom navigation module vám pomůže připravit se na křižovatky a výjezdy z dálnic tím, že vám ukáže správný jízdnií pruh pro naplánovanou trasu.

Když se přiblížíte k výjezdu nebo křižovatce, správný pruh se zobrazí na obrazovce.

Používání navádění jízdniými pruhy

Existují dva typy navádění jízdniými pruhy:

- Obrázky jízdniých pruhů



Chcete-li obrázky k jízdniím pruhům vypnout, poklepejte na **Nastavení** v hlavní nabídce a potom na **Pokročilá nastavení**. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zobrazit obrázky k jízdniím pruhům**.

Tip: Chcete-li se vrátit na obrazovku pro řízení, poklepejte na libovolné místo na obrazovce.

- Pokyny na stavovém panelu



Tip: Pokud se ve stavovém panelu nezobrazí naváděcí jízdní pruhy a všechny pruhy jsou zvýrazněny, můžete použít libovolný pruh.

7. Změna trasy

O změnách tras

Může se stát, že po naplánování trasy se rozhodnete změnit trasu nebo cíl. Trasu můžete změnit různými způsoby, aniž byste museli přeplánovat celou cestu.

Chcete-li změnit aktuální trasu, poklepejte na **Změnit trasu** v hlavní nabídce:



Změnit trasu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit aktuální trasu.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je v navigation module naplánována trasa.

Nabídka pro změnu trasy

Chcete-li změnit trasu nebo cíl, poklepejte na jedno z následujících tlačítek:



Vypočítat alternativu

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li najít alternativu k aktuální trase.

Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je v navigation module naplánována trasa.

Jedná se snadný způsob vyhledání jiné trasy k aktuálnímu cíli.

navigation module vypočítá novou trasu z aktuálního do cílového místa, abyste jeli po jiných silnicích.

Nová trasa se zobrazí vedle původní trasy, abyste si mohli vybrat trasu, kterou se vydáte.



Vyhnout se uzavírce

Na toto tlačítko poklepejte, když pojedete plánovou trasou, abyste se vyhnuli uzavírce nebo dopravní zácpě na cestě před vámi.

navigation module navrhne novou trasu, která se problematickým silnicím vyhne

Pokud uzavírka silnice náhle skončí, poklepáním na **Přepočítat původní** přeplánujete původní trasu.

Důležité: Když je vypočítána nová trasa, můžete být ihned požádáni, abyste odbočili z aktuální silnice.



Změnit cílové místo

Chcete-li změnit aktuální cíl, poklepejte na toto tlačítko.

Pokud cíl změníte, zobrazí se stejné možnosti a budete požádáni o zadání nové adresy stejným způsobem, jako když plánujete trasu.



Vyhnout se části trasy

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li se vyhnout části aktuální trasy.

Zobrazí se seznam názvů ulic na vaší trase. Když poklepete na jeden z názvů ulic, navigation module vypočítá objížděku, které se vybrané ulici vyhne. Souhrn trasy zobrazuje novou i původní trasu. Poklepáním na panel vpravo vyberte jednu trasu a poté poklepejte na **Hotovo**.

Pokud nechcete použít žádnou trasu zobrazenou v souhrnu trasy, poklepejte na **Změnit trasu**, abyste našli jinou alternativní trasu.



Cestovat přes...

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li trasu změnit vybráním místa, přes které chcete jet, například proto, abyste se na cestě s někým setkali.

Když vyberete místo, přes které chcete jet, zobrazí se stejné možnosti a jste požádáni o zadání adresy stejným způsobem, jako když plánujete novou trasu.

navigation module vypočítá trasu k cíli přes vybrané místo.

Vybrané místo bude vyznačeno v zobrazení mapy. Můžete vybrat pouze jedno místo, přes které trasa povede.

Na rozdíl od upozornění, která obdržíte, když se budete blížit k cíli, nebudete při průjezdu přes označené místo nijak upozorněni.

8. Zobrazit mapu

Zobrazení mapy

Mapu můžete zobrazit stejným způsobem jako kdybyste se dívali na tradiční papírovou mapu. Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a celou řadu dalších míst, jako jsou například Oblíbené položky a BZ.

Chcete-li tímto způsobem zobrazit mapu, poklepejte na **Zobrazit mapu** nebo **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce.

Různá místa v mapě zobrazíte posouváním mapy po obrazovce. Mapu můžete přesunout dotykem obrazovky a přetažením prstu po obrazovce.

Místo na mapě vyberete tak, že na něj poklepete. Kurzor označuje místo na mapě a umožňuje zobrazit informace o daném místě na informačním panelu. Poklepáním na informační panel můžete místo uložit jako oblíbenou položku nebo k němu naplánovat trasu.

Zobrazit mapu



1. Měřítko

2. Značka

Značky ukazují k vaší aktuální poloze (modré), k vašemu domovu (žluté) a cíli (červené). Značka ukazuje vzdálenost k danému místu.

Poklepejte na značku, aby se středem mapy stalo místo, na které značka ukazuje.

Můžete si také nastavit vlastní značku. Poklepejte na tlačítko kurzoru a poté poklepejte na **Nastavit polohu značek**, aby se zelená značka umístila na pozici kurzoru.

Chcete-li značky vypnout, poklepejte na **Možnosti**, poté na **Pokročilé** a zrušte zaškrtnutí políčka **Značky**.

3. Tlačítko Možnosti

4. Kurzor s balonkem s názvem ulice

Poklepáním na tlačítko v balonku s názvem ulice otevřete nabídku kurzoru. Můžete navigovat na pozici kurzoru, vytvořit oblíbenou položku z místa, kde se nalézá kurzor nebo vyhledat Bod zájmu v blízkosti kurzoru.

5. Tlačítko Najít

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li najít konkrétní adresu, oblíbené položky nebo Body zájmu.

6. Panel zvětšení

Zvětšujte a zmenšujte pomocí posuvného tlačítka.

Možnosti

Poklepáním na tlačítko **Možnosti** můžete nastavit informace zobrazované v mapě a zobrazit následující informace:

- **Názvy** tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit názvy ulic a měst.
- **Body zájmu** tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit BZ. Poklepáním na **Vybrat BZ** vyberte, které kategorie BZ se zobrazí v mapě.
- **Družicové snímky** – tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit satelitní snímky prohlížené oblasti. Satelitní snímky nejsou dostupné pro všechna místa na mapě.
- **Oblíbené** – tuto možnost vyberte, chcete-li v mapě zobrazit oblíbené položky.

Poklepáním na **Upřesnit** zobrazíte nebo skryjete následující informace:

- **Značky** – tuto možnost vyberte, chcete-li povolit značky. Značky ukazují k vaší aktuální poloze (modré), k vašemu domovu (žluté) a cíli (červené). Značka ukazuje vzdálenost k danému místu.

Poklepáním na značku vycentrujte mapu na místo, ke kterému značka ukazuje.

Chcete-li vytvořit vlastní značku, poklepejte na tlačítko kurzoru. Potom poklepejte na **Nastavit polohu značek**, aby se zelená značka umístila na pozici kurzoru.

Chcete-li značky deaktivovat, poklepejte na **Možnosti**, poté poklepejte na **Pokročilé** a zrušte výběr položky **Značky**.

- **Souřadnice** – tuto možnost vyberte, chcete-li v levém spodním rohu mapy zobrazit souřadnice GPS.

Nabídka kurzoru

Kurzor lze kromě označení místa na mapě použít k mnoha jiným účelům.

Umístěte kurzor na místo na mapě, poklepejte na **Kurzor** a poklepejte na jedno z níže uvedených tlačítek:



Navigovat tam

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li naplánovat trasu k poloze kurzoru v mapě.



Zobrazit místo

Poklepáním na toto tlačítko zobrazíte informace o místě na mapě, například adresu.



Nastavit polohu značek

Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte vlastní zelenou značku, která se umístí na místo označené kurzorem.

Pokud již zelená značka existuje, tlačítko se změní na **Odstranit značku**.

	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li najít BZ v blízkosti pozice kurzoru v mapě.
Najít blízký BZ	Pokud kurzor v mapě označuje například polohu restaurace, můžete vyhledat blízkou parkovací garáž.
	Poklepáním na toto tlačítko můžete provést opravu mapy v místě, kde se nalézá kurzor.
Opravit údaj o místě	Opravy můžete provádět pouze ve vlastní mapě nebo je můžete sdílet se členy komunity TomTom Map Share.
	Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte oblíbenou položku z místa, kde se nalézá kurzor.
Přidat jako oblíbené	
	Poklepáním na toto tlačítko vytvoříte BZ z místa, kde se nalézá kurzor.
Přidat jako BZ	
	Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete, aby aktuálně naplánovaná trasa procházela pozicí kurzoru na mapě. Cíl zůstává beze změny, ale trasa nyní zahrnuje uvedené místo.
Cestovat přes...	Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že máte naplánovanou trasu.
	Poklepáním na toto tlačítko vycentrujete mapu na polohu kurzoru.
Střed na mapě	

9. Opravy map pomocí Map Share™

O aplikaci TomTom Map Share

Se službou TomTom Map Share můžete opravovat chyby v mapách a sdílet své opravy s ostatními členy komunity Map Share.

Chcete-li opravit svou mapu a sdílet opravy s ostatními uživateli Map Share, poklepejte na **Opravy map** v nabídce služeb.

Pomocí Map Share můžete odesílat a přijímat opravy map po dobu jednoho roku od vydání nové verze vaší mapy.

To znamená, že jeden rok od vydání mapy můžete i nadále provádět opravy ve své mapě; nemůžete však již odesílat a přijímat opravy map, dokud mapu neaktualizujete na nejnovější verzi.

Poznámka: TomTom Map Share není ve všech regionech k dispozici. Více informací najdete na stránce tomtom.com/mapshare.

Komunita TomTom Map Share

Pokud se chcete připojit ke komunitě Map Share, postupujte následovně:

1. V nabídce služeb poklepejte na **Opravy map**.
2. Poklepejte na **Opravy od ostatních uživatelů**.
3. Přečtěte si popis a poklepejte na **Připojit se**.
4. Přečtěte si popis a poklepejte na **Pokračovat**.
5. Vyberte kategorii oprav Map Share, které chcete použít pro vaše mapy.
6. Poklepejte na **Hotovo**.

Když navigation module připojíte k počítači, účet MyTomTom stáhne nové opravy a odešle vaše opravy komunitě Map Share.

Opravy map

Opravy map jsou nahlášeny uživateli služby Map Share a ověřeny společnostmi TomTom.

- Mezi opravy, které mohou být nahlášeny členy komunity Map Share, patří:

Změny průjezdnosti ulice, uzavření nebo přejmenování ulice a přidání, odstranění nebo úprava BZ.

Provedené opravy jsou okamžitě sdíleny s členy komunity Map Share.


- Mezi opravy, které jsou hlášeny členy komunity Map Share a ověřovány společnostmi TomTom, patří:

chybějící ulice, chybné informace o nájezdech a sjezdech z dálnic a chybějící kruhové objezdy.

Společnost TomTom tyto opravy dále prověřuje a schvaluje, a následně je začlení do dalšího vydání mapy.

Nastavení oprav map

Můžete si vybrat, které opravy map od komunity Map Share chcete k provedení svých oprav použít. Chcete-li vybrat kategorii, poklepejte na **Nastavení oprav map** v nabídce Opravy map.

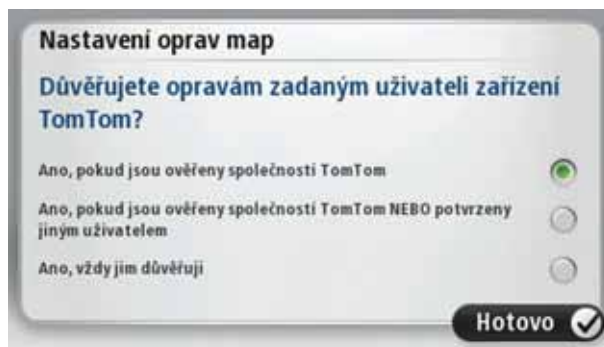

Existují tři kategorie oprav map:

- **Opravy ověřené TomTom** – tato kategorie zahrnuje opravy ověřené společností TomTom.
- **Opravy schválené společností TomTom nebo potvrzené mnoha členy** – tato kategorie zahrnuje opravy ověřené společností TomTom a opravy nahlášené velkým počtem členů komunity Map Share.
- **Všechny hlášené opravy map** – tato kategorie zahrnuje opravy ověřené společností TomTom, opravy nahlášené velkým počtem členů komunity Map Share i opravy nahlášené pouze některými členy komunity Map Share.

Stahování a odesílání oprav map

Chcete-li stáhnout nejnovější opravy map a zaslat vlastní opravy, připojte TomTom navigation module k účtu MyTomTom.

Pokud jsou pro vaše mapy k dispozici nové opravy map, navigation module automaticky stáhne opravy a aktualizuje vaše mapy.

Typ oprav, které chcete stáhnout, můžete vybrat v nabídce Nastavení oprav map v zařízení navigation module.

Nahlášení chyby v mapě

Pokud v mapě najdete chybu, můžete příslušné místo označit pomocí ohlašovacího tlačítka na Obrazovce pro řízení. Poté můžete chybu opravit a po dokončení cesty opravu odeslat.

Příklad: Jedete autem za kamarádem a po cestě si všimnete, že název ulice, kterou projíždíte, neodpovídá názvu zobrazenému na vaší mapě. Chcete-li označit místo pro pozdější opravu, poklepejte na tlačítko pro ohlášení a navigation module pozici vaši stávající.

Důležité: Při řízení z bezpečnostních důvodů nezasílejte podrobné údaje k opravě mapy. Místo toho označte místo na mapě a zadejte plné detaily později.



Chcete-li na obrazovce pro řízení zobrazit ohlašovací tlačítko, postupujte následovně:

1. V nabídce služeb poklepejte na **Opravy map**.
2. Poklepejte na **Nastavení oprav map**.
3. Vyberte typ opravy, kterou chcete stáhnout. Poté poklepejte na **Hotovo**.
4. Přečtěte si pokyny na obrazovce. Poté poklepejte na **Pokračovat**.
5. Vyberte způsob, kterým chcete sdílet opravy map. Poté poklepejte na **Další**.
6. Vyberte **Zobrazit nahlašovací tlačítko** a poté poklepejte na **Hotovo**.

Tlačítko Ohlásit se zobrazí na levé straně Obrazovky pro řízení.

Oprava chyby na mapě



Opravit chybu na mapě

Důležité: Při řízení z bezpečnostních důvodů nezasílejte podrobné údaje k opravě mapy. Místo toho označte místo na mapě a zadejte plné detaily později.

Chcete-li opravit chybu na mapě, postupujte následovně:

1. V nabídce služeb poklepejte na **Opravy map**.
2. Poklepejte na **Opravit chybu na mapě**.
3. Vyberte typ opravy, který chcete ohlásit.
4. Vyberte způsob výběru místa opravy.
5. Vyberte polohu a potom poklepejte na **Hotovo**.
6. Zadejte podrobné údaje opravy. Poté poklepejte na **Hotovo**.
7. Poklepejte na **Odeslat**.

Provedená oprava je uložena a informace o ní se odešlou do služby Map Share.

Typy oprav mapy

Chcete-li svou mapu upravit, v nabídce služeb poklepejte na **Opravy map** a poté na **Opravit chybu na mapě**. K dispozici je několik typů oprav map.



(Od)blokovat ulici

Poklepáním na toto tlačítko omezíte nebo uvolníte průjezdnost ulice. Průjezdnost ulice můžete omezit nebo uvolnit v jednom nebo obou směrech.

Chcete-li tedy například provést opravu ulice poblíž vaší stávající pozice, proveďte následující:

1. Poklepejte na **(Od)blokovat ulici**.
2. Poklepáním na **Blízko vás** vyberte ulici poblíž vaší aktuální polohy. Ulici můžete vybírat dle názvu, z ulic poblíž vašeho domova nebo přímo na mapě.
3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.

Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.

4. Poklepejte na **Hotovo**.

Vaše zařízení zobrazí ulici a informaci, zda a v jakém směru je průjezdná.



5. Poklepáním na tlačítko směru omezíte či uvolníte průjezdnost ulice v daném směru.
6. Poklepejte na **Hotovo**.

Při dalším připojení zařízení k účtu MyTomTom budou vámi provedené změny poskytnuty dalším členům komunity TomTom Map Share.



Obrátit směr průjezdnosti

Pokud je na mapě jednosměrná ulice s nesprávně onačeným směrem průjezdnosti, poklepáním na toto tlačítko její směr průjezdnosti opravíte.

Poznámka: Obrátit směr průjezdnosti lze pouze u jednosměrných ulic. Pokud vyberete obousměrnou ulici, pak se vám místo obrácení směru průjezdnosti nabídne možnost omezit/uvolnit průjezdnost silnice.



Poklepáním na toto tlačítko můžete na mapě změnit název ulice.

Chcete-li tedy například přejmenovat ulici poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Upravit název ulice**.
2. Poklepejte na **Blízko vás**.
3. Ulici nebo její část, kterou chcete změnit, vyberte na mapě poklepáním.

Vybraná ulice se zvýrazní a kurzor zobrazí její název.

4. Poklepejte na **Hotovo**.
5. Napište správný název ulice.
6. Poklepejte na **Hotovo**.



Poklepáním na toto tlačítko můžete změnit a nahlásit špatně uvedený směr odbočování z ulice.



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li provést a nahlásit změnu rychlostního limitu pro danou ulici.



Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li přidat nebo odebrat kruhový objezd.



Poklepáním na toto tlačítko přidáte nový Bod zájmu (BZ).

Chcete-li tedy například přidat novo restauraci poblíž vaší stávající pozice:

1. Poklepejte na **Přidat chybějící BZ**.
2. V seznamu BZ kategorií poklepejte na **Restaurace**.
3. Poklepejte na **Blízko vás**.
4. Vyberte polohu chybějící restaurace.

Polohu můžete vybrat výběrem na mapě nebo zadáním adresy. Volbou **Blízko vás** nebo **Blízko domova** zobrazíte mapu oblasti vaší stávající pozice nebo vašeho domova.

5. Poklepejte na **Hotovo**.
6. Napište název restaurace a poté poklepejte na **OK**.
7. Pokud znáte telefonní číslo restaurace, můžete zadat i je. Poté poklepejte na **OK**.

Pokud telefonní číslo neznáte, pak poklepejte na **OK** i bez zadávání telefonního čísla.

	Poklepáním na toto tlačítko upravíte stávající BZ. Pomocí tohoto tlačítka můžete u BZ provádět následující změny: • Odstranit BZ. • Přejmen. BZ. • Změnit telefonní číslo BZ. • Změnit kategorii, do níž BZ spadá. • Posunout BZ na mapě.
	Poklepáním na toto tlačítko zadáte komentář k BZ. Tlačítko použijte také v případě, že se vám nedaří opravit chybu BZ pomocí tlačítka Upravit BZ.
	Poklepáním na toto tlačítko můžete opravit informaci o poloze čísla domu. Zadejte adresu, kterou chcete opravit, a na mapě označte správnou polohu pro dané číslo domu.
	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li upravit stávající ulici. Po výběru ulice můžete vybrat chybu, která se má nahlásit. Pro ulici můžete nahlásit více typů chyb.
	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nahlásit chybějící ulici. Musíte vybrat počáteční a koncové body chybějící ulice.
	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nahlásit chybu o městě. Můžete nahlásit následující typy chyb: • Město chybí • Chybný název města • Alternativní název města • Jiná
	Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete nahlásit chybu vztahující se k dálničnímu nájezdu nebo sjezdu.
	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nahlásit chybu k PSČ.
	Poklepáním na toto tlačítko můžete nahlásit další typy oprav. Tyto opravy se ve vaší mapě ihned neprojeví. Vaše zařízení TomTom navigation module zasílá speciální hlášení pro TomTom Map Share. Nahlásit můžete chybějící ulice, chybné informace o nájezdech a sjezdech z dálnic a chybějící kruhové objezdy. Pokud opravu, kterou chcete nahlásit, nevystihuje žádný z těchto typů, napište obecný popis a poklepejte na Ostatní.

10. Zvuky a hlasy

Zvuky a hlasy

Přední reproduktor systému Sony XNV se používá k přehrávání zvuků a hlasů ze zařízení TomTom navigation module. Vaše zařízení TomTom navigation module využívá zvuky pro:

- Směr jízdy a ostatní pokyny k trase
- Nastavená upozornění

Pro navigation module jsou k dispozici dva typy hlasů:

- Elektronické hlasy

Elektronické hlasy generuje zařízení navigation module. Poskytují pokyny k trase a čtou nahlas názvy měst a ulic, informace o dopravě a počasí, uživatelské zprávy a návody.

- Lidské hlasy

Tyto hlasy nahrává herec a poskytují pouze pokyny k trase.

Elektronické hlasy

TomTom navigation module při navigaci po trase ke čtení názvů ulic na mapě používá technologii převodu textu na hlas a elektronické hlasy.

Elektronický hlas nejprve analyzuje celé spojení nebo větu tak, aby věta co nejvíce vystihovala přirozenou řeč.

Elektronické hlasy dokážou rozpoznat a vyslovovat cizí názvy měst a ulic. Například hlas v angličtině umí přečíst a vyslovit francouzské názvy ulic.

Důležité:

Pokud vyžadujete elektronický hlas a váš jazyk není k dispozici, musíte si nainstalovat a používat elektronický hlas v anglickém jazyce. Další informace o elektronických hlasech najdete na adrese **tomtom.com/services**.

Výběr hlasu

Chcete-li v zařízení TomTom navigation module vybrat jiný hlas, poklepejte na **Hlasy** v nabídce nastavení. Poté poklepejte na **Změnit hlas** a vyberte požadovaný hlas.

Změna hlasitosti

Hlasitost TomTom navigation module můžete změnit několika způsoby.

- Na obrazovce pro řízení.

Poklepejte na střední panel na stavovém panelu a upravte hlasitost posunutím jezdce. Přehraje se poslední pokyn k trase, abyste slyšeli novou úroveň hlasitosti.

- V nabídce Nastavení.

Poklepejte na **Nastavení** v hlavní nabídce a potom poklepejte na **Nastavení hlasitosti** a posunutím jezdce upravte hlasitost. Poklepejte na **Test** a poslechněte si novou úroveň hlasitosti.

11. Nastavení

O nastavení

Můžete změnit vzhled a vlastnosti svého TomTom navigation module. K většině nastavení ve vašem zařízení lze přistupovat poklepáním na **Nastavení** v hlavní nabídce.

Použít noční barvy/Použít denní barvy



Použít noční barvy

Klepnutím na toto tlačítko dojde k zobrazení mapy v tmavších barvách.

Při řízení v noci nebo při jízdě temnými tunely je lepší použít tmavší barvy. Displej je pak lépe viditelný a řidiče méně ruší při řízení.



Použít denní barvy

Klepnutím na toto tlačítko dojde k zobrazení mapy ve světlejších barvách.

Vypnout mluvené pokyny/Zapnout mluvené pokyny



Vypnout mluvené pokyny

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vypnout mluvené pokyny. Nebudete již moci přijímat mluvené pokyny k trase, ale budete dále přijímat např. informace o dopravě a upozornění.

Mluvené pokyny můžete vypnout též poklepáním na **Vypnout zvuk** v nabídce Nastavení.

Poznámka: Změníte-li hlas pro navigation module, mluvené pokyny se automaticky přepnou a budou mít nový hlas.



Zapnout mluvené pokyny

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zapnout mluvené pokyny a nadále přijímat mluvené pokyny k trase.

Stav a informace



Stav a informace

Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete vyhledat technické údaje o svém TomTom navigation module, například sériové číslo zařízení, verzi aplikace a verzi mapy.

Můžete také zobrazit aktuální stav příjmu GPS.

Správa oblíbených



Chcete-li přidat, přejmenovat nebo odstranit oblíbenou položku, poklepejte na toto tlačítko.

Oblíbené položky představují jednoduchý způsob, jak vybrat místo bez zadání adresy. Nemusí se jednat pouze o vaše oblíbená místa, ale i o sbírku užitečných adres.

Chcete-li vytvořit novou oblíbenou položku, poklepejte na **Přidat**. Zadejte adresu místa stejným způsobem jako při plánování trasy.



Chcete-li zobrazit nebo změnit stávající oblíbené místo, poklepejte na jednu z položek v seznamu. Pokud chcete v mapě zobrazit více oblíbených položek, poklepejte na levé nebo pravé tlačítko.



Vytvořit vlastní nabídku



Poklepáním na toto tlačítko můžete do personalizované nabídky přidat až šest tlačítek.

Pokud nabídka obsahuje pouze dvě nebo tři tlačítka, obě se zobrazí na obrazovce pro řízení.

Skládá-li se vaše nabídka ze tří nebo více tlačítek, na obrazovce pro řízení se objeví pouze jedno tlačítko, které po poklepání otevře vaši nabídku.

Hlasy



Změnit hlas

Poklepáním na toto tlačítko změníte hlas, který vám dává mluvené pokyny a jiné instrukce k trase.

K dispozici je široká nabídka hlasů. V nabídce jsou elektronické hlasy, které mohou číst názvy ulic a jiné informace přímo z mapy, a také lidské hlasy, které namluvily herci.



Nastavení pro hlas

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte typ mluvených pokynů a ostatních pokynů k trase, které bude TomTom navigation module číst nahlas.

Nastavení hlasitosti



Nastavení hlasitosti

Klepnutím na toto tlačítko nastavíte úroveň hlasitosti pro TomTom navigation module. Posunutím ovladače změňte hlasitost.

Nastavení pro spuštění



Nastavení pro spuštění

Poklepáním na toto tlačítko vyberete, co se stane při spuštění TomTom navigation module.

Nastavit čas



Nastavit čas

Poklepáním na toto tlačítko vyberte formát času. Jakmile budete mít GPS fix, čas se nastaví automaticky. Pokud GPS fix nemáte, můžete čas nastavit ručně.

Správa BZ



Správa BZ

Poklepáním na toto tlačítko můžete spravovat vlastní místa a kategorie BZ.

Tip: Chcete-li nahlásit nesprávné nebo chybějící informace o stávajícím bodu zájmu zahrnutém do mapy, použijte službu Map Share ke sdílení opravy s komunitou Map Share.

Zařízení navigation module můžete nastavit tak, aby vás upozorňovalo, když se blížíte k vybraným BZ. Zařízení tak můžete například nastavit tak, aby vás upozornilo, když se blížíte k čerpací stanici.

V zařízení můžete vytvářet vlastní kategorie BZ a přidávat do nich vlastní BZ.

Můžete například vytvořit novou kategorii BZ nazvanou Přátelé. Poté můžete adresy všech přátel do této kategorie přidat jako BZ.

Následující tlačítka slouží k vytváření a správě vlastních BZ.

- **Přidat BZ** – poklepáním na toto tlačítko přidáte místo k jedné z vašich kategorií BZ.
- **Upozornit, je-li blízko BZ** – poklepejte na toto tlačítko, chcete-li od navigation module obdržet upozornění na blížící se BZ.
- **Odstranit BZ** – na toto tlačítko poklepejte, chcete-li odstranit jednu z vašich kategorií BZ.
- **Upravit BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete upravit jeden z vašich BZ.
- **Přidat kategorii BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete vytvořit novou kategorii BZ.
- **Odstranit kategorii BZ** – poklepáním na toto tlačítko odstraníte jednu z vašich kategorií BZ.

Zobrazit BZ na mapě



Zobrazit BZ na mapě

Poklepáním na toto tlačítko vyberte typ Bodů zájmu (BZ), které chcete zobrazit v mapě.

1. V nabídce Nastavení poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.
2. Vyberte kategorie BZ, které chcete v mapě zobrazit.

Poklepejte na **Vyhledat** a pomocí klávesnice vyhledejte název kategorie.

3. Vyberte, zda chcete BZ zobrazit ve 2D nebo 3D zobrazení mapy.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

Polohy Bodů zájmu se na mapě zobrazují jako symboly.

Změnit domovské místo



Změnit domovské místo

Chcete-li nastavit nebo změnit svůj Domov, poklepejte na toto tlačítko. Zadejte adresu stejným způsobem jako při plánování trasy.

Domovské místo umožňuje snadné plánování trasy do míst, která jsou pro vás důležitá.

Domovské místo je ve většině případů totožné s adresou vašeho domova. Jako domovské místo však můžete nastavit i jiný stálý cíl, například vaše pracoviště.

Přepnout mapu



Přepnout mapu

Poklepáním na toto tlačítko vyberte mapu, kterou chcete použít pro plánování trasy a navigaci.

V zařízení je možné uložit více map; pro plánování trasy a navigaci však lze použít pouze jednu mapu.

Pokud chcete přepnout z aktuálně zobrazené mapy a naplánovat trasu v jiné zemi nebo regionu, stačí toto nastavení změnit.

Poznámka: Při prvním vybrání nové mapy se možná budete muset připojit ke svému účtu MyTomTom a aktivovat mapu.

Nastavení plánování



Nastavení plánování

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit způsob, jímž TomTom navigation module vypočítává plánovanou trasu.

Vyberte typ trasy, kterou má navigation module vypočítat.

Poklepejte na **IQ Routes** pro nastavení, zda má zařízení k výpočtu optimální trasy použít informace technologie IQ Routes.

Nastavte, zda chcete být upozorněni, pokud trasa prochází oblastí, o které mapa obsahuje pouze omezené informace.

Nastavte, jak má navigation module při výpočtu trasy zohlednit silnice s mýtným a trajekty.

Nastavte, zda se má obrazovka se souhrnem trasy po naplánování trasy automaticky zavřít. Vyberete-li **Ne**, budete muset obrazovku shrnutí trasy zavřít poklepáním na **Hotovo** při každém plánování trasy.

Bezpečnostní nastavení



Bezpečnostní nastavení

Poklepáním na toto tlačítko vyberte, které bezpečnostní funkce chcete používat v TomTom navigation module.

Symbol automobilu



Symbol
automobilu

Na toto tlačítko klepněte, chcete-li nastavit symbol automobilu, který ukazuje vaši aktuální polohu na obrazovce pro řízení.

Nastavení 2D/3D



Nastavení 2D/3D

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte výchozí zobrazení mapy. Mezi 2D a 3D zobrazením během jízdy přepnete poklepáním na střední část stavového panelu obrazovky pro řízení.

Někdy je jednodušší zobrazit mapu shora, například při navigaci po složité silniční síti.

2D zobrazení poskytuje dvourozměrný pohled na mapu, která je zobrazena jakoby shora.

3D zobrazení poskytuje trojrozměrný pohled na mapu, která je zobrazena, jako byste krajinou právě projížděli.

Na výběr je z těchto tlačítek:

- **Ve 2D zobrazení: otáčet mapu ve směru jízdy** – na toto tlačítko poklepejte, aby se mapa automaticky otáčela tak, aby byl směr jízdy vždy nahoře.
- **Při sledování trasy přepnout do 3D zobrazení** – na toto tlačítko poklepejte, aby se mapa na trase vždy zobrazila v 3D zobrazení.

Nastavení stavového panelu



Nastavení
stavového
panelu

Poklepáním na toto tlačítko vyberte, které informace chcete zobrazit na stavovém panelu.

- **Horizontálně** – stavový panel se zobrazí ve spodní části obrazovky pro řízení.
- **Vertikálně** – stavový panel se zobrazí na pravé straně obrazovky pro řízení.
- **Maximální rychlost**

Důležité: Omezení rychlosti se zobrazí vedle aktuální rychlosti a vaše rychlost bude zobrazena červeně, pokud pojedete rychleji než činí rychlostní limit.

Informace o maximální povolené rychlosti není k dispozici pro všechny silnice.

- **Aktuální doba**
- **Zbývající vzdálenost** – vzdálenost zbývající do cíle cesty.
- **Odchylka** – zobrazuje, s jakým zpožděním nebo předstihem cestujete v porovnání s preferovaným časem příjezdu, který byl nastaven při plánování trasy. navigation module

Změnit barvy mapy



Změnit barvy mapy

Klepnutím na toto tlačítko vyberete barevné schéma pro denní či noční barvy mapy a nastavíte možnost **Navázat noční barvy na přední světla**. Chcete-li ručně přepnout mezi denním a nočním barevným schématem, v menu Nastavení klepněte na položku **Použít noční barvy** nebo **Použít denní barvy**.

Poklepejte na **Najít**, chcete-li hledat barevné schéma podle názvu.

Chcete-li stáhnout další barevná schémata, přejděte na stránku **tomtom.com**.

Nastavení klávesnice



Nastavení klávesnice

Poklepáním na toto tlačítko nastavte, jaké klávesnice mají být k dispozici a rozvržení klávesnice s latinkou.

Klávesnice umožňuje zadávat názvy a adresy, například chcete-li naplánovat trasu nebo vyhledat název města nebo místní restaurace.

Změnit jazyk



Změnit jazyk

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazených v zařízení navigation module.

Máte na výběr celou řadu jazyků. Po změně jazyka také budete mít možnost změnit hlas.

Nastavit jednotky



Nastavit jednotky

Klepnutím na toto tlačítko nastavíte v zařízení navigation module jednotky pro funkce, jako je například plánování trasy.

Ovládat levou rukou/Ovládat pravou rukou



Ovládat levou rukou/ Ovládat pravou rukou

Poklepáním na toto tlačítko usnadníte ovládání zařízení pravou nebo levou rukou.

To ovlivní položky, jako je panel zvětšení při prohlížení mapy.

Pokročilá nastavení



Pokročilá nastavení

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat jedno z následujících pokročilých nastavení:

- **Zobrazit číslo domu před názvem ulice** – pokud je vybráno toto nastavení, adresy se zobrazí s číslem domu následovaným názvem ulice, například **10 Downing street**.
- **Zobrazit názvy ulic** – pokud je vybráno toto nastavení, názvy ulic se zobrazí na mapě v obrazovce pro řízení. Pokud je zařízení navigation module nastaveno tak, aby četlo nahlas názvy ulic pomocí počítačového hlasu, nemusíte tuto možnost vybírat.
- **Zobrazovat jméno další ulice** – pokud tuto možnost vyberete, na obrazovce pro řízení se v horní části zobrazí název příští ulice na trase.
- **Zobrazit jméno aktuální ulice na mapě** – pokud toto nastavení vyberete, ve spodní části obrazovky pro řízení se zobrazí název ulice, ve které se nacházíte.
- **Zobrazit náhled místa** – pokud zvolíte toto nastavení, v průběhu plánování trasy se zobrazí grafický náhled vašeho cíle.
- **Aktivovat automatické zvětšování ve 2D zobrazení**
- **Aktivovat automatické zvětšování ve 3D zobrazení**
- **Zobrazit obrázky k jízdám pruhům** – pokud toto nastavení zvolíte, grafické zobrazení silnice před vámi znázorní, který pruh musíte zvolit na křižovatce nebo při výjezdu z dálnice. Tato funkce není dostupná pro všechny silnice.
- **Automaticky přizpůsobit hodiny časové zóně**

Obnovit nastavení od výrobce



Obnovit nastavení od výrobce

Poklepáním na toto tlačítko smažete všechna osobní nastavení a obnovíte standardní tovární nastavení svého TomTom navigation module.

Nejedná se o aktualizaci softwaru; nebude proto nijak ovlivněna verze softwarové aplikace, kterou máte v zařízení navigation module.

Důležité: Tato funkce smaže všechna vaše osobní nastavení!

Pokud chcete zachovat všechny osobní údaje i nastavení, měli byste provést **plné zálohování** zařízení navigation module **ještě předtím, než zařízení resetujete**. Poté můžete všechny osobní údaje a nastavení obnovit po vyresetování zařízení.

Pod ně spadají položky jako například vaše domovské místo a oblíbená místa, osobní nabídka a vaše kategorie BZ a místa BZ.

12. Body zájmu

Body zájmu

Body zájmu (BZ) jsou zajímavá místa na mapě.

Zde je několik příkladů:

- Restaurace
- Hotely
- Muzea
- Parkovací garáže
- Čerpací stanice

Tip: Chcete-li nahlásit nesprávné nebo chybějící informace o stávajícím bodu zájmu zahrnutém do mapy, použijte službu Map Share ke sdílení opravy s komunitou Map Share.

Správa BZ



Správa BZ

Poklepáním na toto tlačítko můžete spravovat kategorie a místa BZ.

Tip: Chcete-li nahlásit nesprávné nebo chybějící informace o stávajícím bodu zájmu zahrnutém do mapy, použijte službu Map Share ke sdílení opravy s komunitou Map Share.

Zařízení navigation module můžete nastavit tak, aby vás upozorňovalo, když se blížíte k vybraným BZ. Zařízení tak můžete například nastavit tak, aby vás upozornilo, když se blížíte k čerpací stanici.

V zařízení můžete vytvářet vlastní kategorie BZ a přidávat do nich vlastní BZ.

Můžete například vytvořit novou kategorii BZ nazvanou Přátelé. Poté můžete adresy všech přátel do této kategorie přidat jako BZ.

Následující tlačítka slouží k vytváření a správě vlastních BZ.

- **Přidat BZ** – poklepáním na toto tlačítko přidáte místo k jedné z vašich kategorií BZ.
- **Upozornit, je-li blízko BZ** – poklepejte na toto tlačítko, chcete-li od navigation module obdržet upozornění na blížící se BZ.
- **Odstranit BZ** – na toto tlačítko poklepejte, chcete-li odstranit jednu z vašich kategorií BZ.
- **Upravit BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete upravit jeden z vašich BZ.
- **Přidat kategorii BZ** – po poklepání na toto tlačítko můžete vytvořit novou kategorii BZ.

- **Odstranit kategorii BZ** – poklepnutím na toto tlačítko odstraníte jednu z vašich kategorií BZ.

Vytváření BZ

Tip: Pomocí účtu MyTomTom si můžete stáhnout sady BZ a sdílet vlastní sady BZ.

1. Poklepnutím na obrazovku otevřete hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Nastavení**.
3. Poklepejte na **Správa BZ**.
4. Pokud neexistují žádné kategorie BZ nebo kategorie, kterou chcete použít, poklepejte na **Přidat kategorii BZ** a vytvořte novou kategorii.



Přidat kategorii BZ

Každý BZ musí být přiřazen k nějaké kategorii BZ. To znamená, že před vytvořením prvního BZ musíte vytvořit alespoň jednu kategorii BZ.

BZ můžete přidávat pouze do kategorií, které jste vytvořili.

Další informace o vytváření BZ viz **Správa BZ**.

5. Poklepejte na **Přidat BZ**.
6. Vyberte kategorii BZ, kterou chcete pro nový BZ použít.
7. Poklepnutím na tlačítko zadejte adresu BZ stejným způsobem jako při plánování trasy.



Domov

Poklepnutím na toto tlačítko zadáte Domov jako BZ.

To je praktické, pokud chcete změnit domovské místo, ale nejdříve chcete vytvořit BZ pomocí adresy aktuálního domovského místa.



Oblíbené

Poklepnutím na toto tlačítko vytvoříte BZ z položky Oblíbené.

BZ můžete chtít vytvořit z oblíbeného místa, protože lze vytvořit pouze omezený počet oblíbených míst. Když budete chtít zadat další oblíbená místa, budete muset některá odstranit. Pokud nechcete přijít o oblíbenou položku, uložte ji před smazáním jako BZ.



Adresa

Poklepnutím na toto tlačítko můžete zadat adresu jako nový BZ.

Po zadání adresy si můžete vybrat ze čtyř možností.

- **Centrum města**
- **Ulice a číslo domu**
- **PSČ**
- **Křižovatka**



Poslední cílové místo

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat BZ místo ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíl.

	Poklepáním na toto tlačítko přidáte Bod zájmu (BZ) jako BZ. Když například vytvoříte kategorii svých oblíbených restaurací, můžete použít tuto možnost a nemusíte zadávat adresu restaurace, která je v mapě jako BZ.
	Chcete-li přidat aktuální polohu jako bod zájmu, poklepejte na toto tlačítko. Pokud například zastavíte na zajímavém místě, poklepejte na toto tlačítko a vytvořte nový BZ pro aktuální polohu.
	Chcete-li vyhledat BZ v mapě, poklepejte na toto tlačítko. Kurzorem označte umístění BZ a poklepejte na Hotovo.
	Chcete-li zadat zeměpisnou šířku a délku bodu zájmu, poklepejte na toto tlačítko.
	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl vybrat poslední uloženou pozici, kde bylo zařízení vloženo do dokovací stanice navigation module.

BZ se vytvoří a uloží do zvolené kategorie.

Plánování trasy pomocí BZ

Při plánování trasy můžete BZ použít jako cíl.

Následující příklad znázorňuje plánování trasy na parkoviště, které leží ve městě:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Navigovat na....**
2. Poklepejte na **Bod zájmu**.
3. Poklepejte na **BZ ve městě**.

Tip: Poslední BZ zobrazený ve vašem navigation module se také zobrazí v nabídce.

4. Zadejte název města a až se zobrazí v seznamu, vyberte jej.
5. Poklepáním na šipku rozevřete seznam kategorií BZ.

Tip: Pokud již znáte název BZ, který chcete použít, můžete poklepat na **Vyhledat BZ** pro zadání názvu a výběr tohoto místa.

6. Projděte seznam a poklepejte na **Parkoviště**.

Na začátku seznamu se zobrazí parkoviště nejbližší vašemu cíli.

V následující tabulce jsou uvedeny vzdálenosti zobrazené vedle každého BZ. Měření vzdálenosti je závislé na způsobu vyhledání BZ:

- BZ blízko vás – vzdálenost od vaší aktuální polohy
- BZ ve městě – vzdálenost od centra města
- BZ blízko vás – vzdálenost od vaší aktuální polohy

- BZ na trase – vzdálenost od vaší aktuální polohy
- BZ v blízkosti cíle – vzdálenost od cíle

7. Pокlepejte na název parkoviště, které chcete použít, a po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

TomTom navigation module vás začne navádět k parkovišti.

Zobrazit BZ na mapě



Zobrazit BZ na mapě

Poklepáním na toto tlačítko vyberte typ Bodů zájmu (BZ), které chcete zobrazit v mapě.

1. V nabídce Nastavení poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě**.
2. Vyberte kategorie BZ, které chcete v mapě zobrazit.

Poklepejte na **Vyhledat** a pomocí klávesnice vyhledejte název kategorie.

3. Vyberte, zda chcete BZ zobrazit ve 2D nebo 3D zobrazení mapy.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

Polohy Bodů zájmu se na mapě zobrazují jako symboly.

Nastavení upozornění na BZ

V zařízení můžete nastavit varovný zvuk, který zazní, nebo zprávu, která se zobrazí, když se přiblížíte ke zvolenému typu BZ (například k čerpací stanici).

Následující příklad vysvětluje, jak nastavit varovný zvuk tak, aby zazněl ve vzdálenosti 250 m před čerpací stanicí.

1. V nabídce nastavení poklepejte na **Správa BZ**.
2. Poklepejte na **Upozornit na blízký BZ**.
3. Projděte seznam a poklepejte na **Benzínová pumpa**.

Tip: Chcete-li odstranit varování, poklepejte na název kategorie a poté na **Ano**. Vedle názvů kategorií BZ, k nimž byla nastavena upozornění, se zobrazuje symbol pro zvuk.

4. Nastavte vzdálenost na 250 metrů a poklepejte na **OK**.
5. Vyberte **Zvukový efekt** a poté poklepejte na **Další**.
6. Vyberte varovný zvuk pro BZ a poklepejte na **Další**.
7. Pokud chcete upozornění slyšet pouze tehdy, je-li BZ přímo na naplánované trase, vyberte **Upozornit pouze na BZ na trase**. Poté poklepejte na **Hotovo**.

Pro vybranou kategorii BZ se nastaví upozornění. Když se na trase přiblížíte na vzdálenost 250 metrů od čerpací stanice, ozve se zvukové upozornění.

13. Pomoc

Vyhledání pomoci

Klepněte na možnost **Nápověda** v hlavním menu, pokud chcete navigovat k centrům pohotovostních služeb a jiným zvláštním službám.

Pokud se například stanete účastníkem dopravní nehody, můžete použít menu Nápověda pro vyhledání nejbližší nemocnice.

Tip: Pokud tlačítko Nápověda nevidíte, v hlavním menu poklepejte na **Nastavení** a poté na **Bezpečnostní nastavení**. Zrušte zaškrtnutí políčka **Při řízení zobrazit pouze základní možnosti nabídek**.

Položky nabídky Pomoc

Poznámka: Je možné, že v některých zemích nebudou dostupné informace o všech službách.



Jet pro pomoc

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li se své vozidlo nechat navigovat k servisnímu středisku.



Kde se nacházím?

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte svou aktuální polohu na mapě.



Bezpečnostní a jiné příručky

Poklepáním na toto tlačítko si můžete přečíst výběr průvodců, včetně Průvodce první pomocí.



Produktové příručky

Poklepáním na toto tlačítko si můžete přečíst výběr průvodců vztahujících se k vašemu navigačnímu zařízení.

14. Oblíbené

Oblíbené

Oblíbené položky představují jednoduchý způsob, jak vybrat místo bez zadání adresy. Nemusí se jednat pouze o vaše oblíbená místa, ale i o sbírku užitečných adres.

Vytvoření oblíbené položky

Chcete-li vytvořit oblíbenou položku, postupujte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na **Správa oblíbených**.
4. Poklepejte na **Přidat**.
5. Vyberte typ oblíbené položky poklepáním na jedno z tlačítek z níže uvedeného seznamu:



Domov

Svůj domov můžete zadat jako jednu z položek do seznamu Oblíbené.



Oblíbené

Oblíbené místo nelze vytvořit kopírováním jiného oblíbeného místa. Tato možnost nebude nikdy v nabídce k dispozici.

Chcete-li přejmenovat oblíbenou položku, v nabídce Nastavení poklepejte na **Správa oblíbených**.



Adresa

Adresu lze zadat jako oblíbené místo.



Poslední cílové místo

Vytvořte nové oblíbené místo vybráním místa ze seznamu posledních míst.



Bod zájmu

Pokud navštívíte BZ, který se vám obzvláště líbí, například restauraci, můžete ho přidat mezi své oblíbené BZ.

 Moje poloha	Poklepáním na toto tlačítko můžete aktuální polohu přidat jako oblíbené místo. Pokud například zastavíte na nějakém zajímavém místě, můžete ho poklepáním na toto tlačítko přidat k Oblíbeným.
 Bod na mapě	Chcete-li vytvořit oblíbené místo pomocí prohlížeče mapy, poklepejte na toto tlačítko. Pomocí kurzoru vyberte umístění oblíbené položky a potom poklepejte na Hotovo.
 Šířka Délka	Chcete-li zadat nové oblíbené místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.
 Pozice poslední zastávky	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl.

6. navigation module navrhne název pro novou oblíbenou položku. Chcete-li zadat nový název, nemusíte navržený název odstraňovat, stačí začít psát.

Tip: Je vhodné pojmenovat oblíbenou položku názvem, který si lze snadno zapamatovat.

7. Poklepejte na **OK**.

Nová oblíbená položka se zobrazí v seznamu.

Po přidání dvou nebo více oblíbených položek budete dotázáni, zda pravidelně jezdíte do stejných míst. Pokud poklepete na **ANO**, můžete tyto cíle zadat jako oblíbené. Při každém zapnutí zařízení můžete jedno z těchto míst ihned vybrat jako cíl. Chcete-li tyto cíle změnit nebo vybrat nový cíl, poklepejte na **Nastavení pro spuštění** v nabídce Nastavení, poté vyberte **Požádat o cílové místo**.

Použití oblíbené položky

Oblíbené položky můžete použít jako způsob navigace na místa, jejichž adresu není nutné znovu zadávat. Chcete-li navigovat na oblíbené místo, postupujte takto:

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Navigovat na...**
3. Poklepejte na **Oblíbené**.
4. Ze seznamu Oblíbené vyberte oblíbené místo.

Vaše oblíbená položka se zobrazí na mapě. Klepnutím na možnost **Parkoviště** zobrazíte seznam BZ pro parkování v blízkosti oblíbeného místa. Do oblíbeného místa můžete také zatelefonovat nebo o něm zobrazit více informací.

5. Poklepáním na Vybrat zahajete navigaci na oblíbené místo.

Tip: Pomocí levé nebo pravé šipky ze seznamu vyberete jinou oblíbenou položku.

navigation module vypočítá vaši trasu.

6. Po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

Váš navigation module vás ihned začne mluvenými pokyny a obrazem navádět k cíli cesty.

Změna názvu oblíbené položky

Název oblíbené položky změníte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na **Správa oblíbených**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete přejmenovat.

Tip: Pomocí levé nebo pravé šipky ze seznamu vyberete jinou oblíbenou položku.

5. Napište nový název a poklepejte na **OK**.
6. Poklepejte na **Hotovo**.

Odstranění oblíbené položky

Chcete-li smazat oblíbenou položku, postupujte následovně:

1. Poklepáním na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepáním na **Nastavení** otevřete nabídku Nastavení.
3. Poklepejte na **Správa oblíbených**.
4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete odstranit.

Tip: Pomocí levé nebo pravé šipky ze seznamu vyberete jinou oblíbenou položku.

5. Odstranění potvrďte výběrem **Ano**.
6. Poklepejte na **Hotovo**.

15. Rychlostní radary

Rychlostní radary



Služba Rychlostní radary vás upozorňuje na umístění následujících typů radarů podél silnic:

- Poloh rychlostních radarů.
- Míst, kde došlo k nehodě.
- Pozic mobilních rychlostních radarů.
- Pozice kamer měřících průměrnou rychlost.
- Pozice kamer na silnici s mýtným.
- Pozice kamer na semaforech.

Upozornění na rychlostní radary

Ve výchozím nastavení obdržíte varování 15 sekund před dosažením rychlostního radaru.

Budete upozorněni třemi způsoby:

- TomTom navigation module přehraje varovný zvuk.
- Typ rychlostního radaru a vzdálenost od jeho pozice se zobrazí na obrazovce pro řízení. Pokud bylo pro radar nahlášeno omezení rychlosti, příslušná rychlost se také zobrazí na obrazovce pro řízení.
- Pozice rychlostního radaru se zobrazí na mapě.

Poznámka: Na radary kontrolující průměrnou rychlost budete upozorněni kombinací ikon a zvuků na počátku, uvnitř a na konci zóny, ve které se kontroluje průměrná rychlost.

Tip: Chcete-li změnit varovný zvuk nebo počet sekund před zazněním varování, poklepejte na **Nastavení upozornění** v nabídce Rychlostní radary.

Změna způsobu upozornění



Chcete-li změnit způsob, jak vás TomTom navigation module upozorňuje na rychlostní radary, poklepejte na tlačítko **Nastavení upozornění**.

Následně můžete nastavit, v jaké vzdálenosti před radarem chcete upozornění obdržet a jaký zvuk se má přehrát.

Chcete-li například změnit zvuk, který se přehraje, když se přiblížíte k radaru, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na **Nastavení upozornění**.

Zobrazí se seznam typů radarů. Vedle typů rychlostních radarů, které byly vybrány pro upozornění, se zobrazí reproduktor.

4. Poklepejte na **Stálé radary**.
5. Poklepejte na **NE**, pokud nechcete odstranit upozornění na stálé rychlostní radary.
6. Zadejte, kolik sekund před dosažením kamery obdržíte upozornění. Poté poklepejte na **OK**.
7. Poklepejte na zvuk, který se má použít pro upozornění.

Tipy: Chcete-li vypnout varovné zvuky pro určitý typ radaru, poklepejte v uvedeném kroku 7 na **Ticho**. I když vypnete varovný zvuk, na obrazovce pro řízení se bude stále zobrazovat upozornění.

8. Poklepáním na **ANO** uložte změny.

Symbyly pro rychlostní radary

Rychlostní radary jsou zobrazeny jako symbyly na obrazovce pro řízení.

V okamžiku, kdy se blížíte k oblasti upozornění, se zobrazí symbol a ozve se varovný zvuk.

V zařízení můžete změnit výstražný zvuk i počet sekund, kdy varování zazní před dosažením upozornění.



Stálý rychlostní radar



Mobilní rychlostní radar



Kamera na semaforech

	Kamera na silnici s mýtným
	Radar/kamera na silnici s omezeným vjezdem – radar umístěný na vedlejší silnici, která odlehčuje dopravě na větší komunikaci
	Jiná kamera
	Místo s aktivními mobilními radary
	Kontrola průměrné rychlosti jízdy
	Nehodový úsek
	Obousměrný rychlostní radar
	Železniční přejezd bez závor

Ohlašovací tlačítko

Chcete-li na Obrazovce pro řízení zobrazit ohlašovací tlačítko, postupujte následovně:

1. V hlavní nabídce poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na **Zapnout tlačítko Ohlásit**.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

Ohlašovací tlačítko se zobrazí na levé straně Obrazovky pro řízení nebo je přidáno mezi tlačítka v rychlé nabídce, pokud tuto nabídku již využíváte.

Tip: Chcete-li vypnout ohlašovací tlačítko, poklepejte na **Vypnout tlačítko Ohlásit** v nabídce Rychlostní radary.

Ohlášení nového rychlostního radaru při cestování

1. Chcete-li zaznamenat pozici radaru, poklepejte na ohlašovací tlačítko zobrazené na obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.

Pokud na ohlašovací tlačítko poklepete do 20 sekund po upozornění na rychlostní radar, získáte možnost přidat nebo odstranit radar. Poklepejte na **Přidat kameru**.

2. Poklepejte na **Stálá bezpečnostní kamera** nebo **Mobilní bezpečnostní kamera** v závislosti na tom, jaký radar nahlašujete.
3. Označte polohu radaru na mapě a potvrďte její správnost.
4. Poklepejte na typ radaru, který chcete nahlásit, např. radar na semaforu.

Poznámka: Pokud vybraný typ radaru zahrnuje rychlostní omezení, můžete je také zadat.

Zobrazí se zpráva potvrzující nahlášení radaru týmu pro rychlostní radary společnosti TomTom.

Ohlášení nového rychlostního radaru z domova

Chcete-li ohlásit novou pozici rychlostního radaru, nemusíte se nacházet v místě jeho výskytu. Novou pozici rychlostního radaru můžete z domova ohlásit následujícím způsobem:

1. V hlavní nabídce navigačního zařízení poklepejte na **Služby**.
2. Poklepejte na **Rychlostní radary**.
3. Poklepejte na **Ohlásit kameru**.
4. Podle typu radaru poklepejte na **Stálý radar** nebo **Mobilní radar**.
5. Pomocí kurzoru označte přesnou polohu radaru na mapě a poklepejte na **Hotovo**.
6. Potvrďte polohu radaru poklepáním na **Ano**.
7. Poklepejte na radar, který chcete nahlásit, a případně pro radar zadejte i rychlostní omezení.

Zobrazí se zpráva potvrzující nahlášení radaru týmu pro rychlostní radary.

Ohlášení nesprávných upozornění na radary

Můžete obdržet upozornění na radar, který se již na daném místě nevyskytuje. Chcete-li ohlásit nesprávné upozornění na radar, postupujte následovně:

1. Až se dostanete na místo chybějícího radaru, poklepejte na **Hlášení** na obrazovce pro řízení.

Poznámka: Musíte tak učinit do 20 sekund po obdržení upozornění na radar.

2. Poklepejte na **Odstranit**.

Při dalším připojení navigačního zařízení k webovým stránkám TomTom bude toto upozornění na radar hlášeno jako nesprávné.

Typy stálých rychlostních radarů, které můžete ohlásit

Při ohlašování stálého rychlostního radaru můžete vybrat jeho typ.

Typy stálých rychlostních radarů jsou následující:



Rychlostní radar

Tento rychlostní radar měří rychlost projíždějících vozidel.



Radar/kamera na semaforech

Tento radar kontroluje, zda vozidla na semaforech neporušují dopravní předpisy.



**Radar/kamera
na silnici s
mýtným**

Tento radar monitoruje dopravu u vjezdu na silnici s mýtným.



**Kontrola
průměrné
rychlosti jízdy**

Tento rychlostní radar měří průměrnou rychlost vozidel mezi dvěma pevnými stanovišti.



**Omezení
vozidla**

Tento radar/kamera sleduje dopravu na silnicích s omezeným vjezdem.



Jiná kamera

Ostatní typy kamer, které nespádají do výše uvedených kategorií.

Upozornění na radar, který kontroluje průměrnou rychlost jízdy

Existuje několik typů vizuálních a zvukových signálů, které vás upozorní na potenciální setkání s radarem, který kontroluje průměrnou rychlost jízdy.

Vždy obdržíte upozornění na počátek a konec zóny bez ohledu na to, jakou rychlostí jedete. Mezilehlá upozornění, pokud je obdržíte, se vyskytnou každých 200 metrů.

Všechna upozornění jsou popsána níže:



Upozornění na počátek zóny

Když se přiblížíte k počátku zóny pro kontrolu průměrné rychlosti, v levém horním rohu obrazovky pro řízení se uvidíte vizuální upozornění, pod kterým se zobrazí vzdálenost od radaru. Uslyšíte zvukové upozornění.

Na silnici se na počátku zóny zobrazí malá ikona s pozicí radaru, který měří průměrnou rychlost jízdy.



Mezilehlé upozornění – typ 1

Jakmile se ocitnete v zóně pro kontrolu průměrné rychlosti: Pokud nepřekračujete povolenou rychlost a již jste obdrželi upozornění na počátek zóny, na obrazovce pro řízení se zobrazí vizuální upozornění. To vám připomíná, že se stále nacházíte v zóně, kde se kontroluje průměrná rychlost.



Mezilehlé upozornění – typ 2

Jakmile se ocitnete v zóně pro kontrolu průměrné rychlosti: Pokud překračujete 100 % povolené rychlosti a již jste obdrželi upozornění na počátek zóny, na obrazovce pro řízení se zobrazí vizuální upozornění s informací o maximální povolené rychlosti. Uslyšíte také tiché zvukové upozornění. Tato upozornění vás informují, že máte zpomalit...



Mezilehlé upozornění – typ 3

Jakmile se ocitnete v zóně pro kontrolu průměrné rychlosti: Pokud překračujete 100 % povolené rychlosti a ještě jste neobdrželi upozornění na počátek zóny, na obrazovce pro řízení se zobrazí vizuální upozornění s informací o maximální povolené rychlosti. Uslyšíte také hlasité zvukové upozornění.

Tato upozornění se vyskytnou pouze u PRVNÍHO mezilehlého bodu a informují vás, že máte zpomalit...



Upozornění na konec zóny

Když se přiblížíte ke konci zóny pro kontrolu průměrné rychlosti, uvidíte na obrazovce pro řízení vizuální upozornění, pod kterým se zobrazí vzdálenost od radaru. Uslyšíte zvukové upozornění.

Na silnici se na konci zóny zobrazí malá ikona s pozicí radaru, který měří průměrnou rychlost jízdy.

Nabídka Rychlostní radary

Chcete-li otevřít nabídku Rychlostní radary, poklepejte na **Služby** v hlavní nabídce a potom poklepejte na **Rychlostní radary**.



**Nahlásit
rychlostní
radar**

Poklepáním na toto tlačítko ohlásíte novou polohu rychlostního radaru.



**Nastavení
upozornění**

Po poklepání na toto tlačítko můžete nastavit přijímaná upozornění a zvuky přiřazené jednotlivým upozorněním.



**Deaktivovat
dopravní upo-
zornění**

Poklepáním na toto tlačítko vypnete upozornění.



**Zapnout
tlačítko
Ohlásit**

Poklepáním na toto tlačítko aktivujete ohlašovací tlačítko. Tlačítko Ohlásit se zobrazí na Obrazovce pro řízení nebo v rychlé nabídce.

Pokud je ohlašovací tlačítko zobrazeno na obrazovce pro řízení, změní se na možnost **Vypnout tlačítko Ohlásit**.


16. MyTomTom

Účet MyTomTom

Účet MyTomTom vám pomůže spravovat obsah a služby vašeho zařízení TomTom navigation module a poskytne vám přístup ke komunitě TomTom. K účtu MyTomTom se můžete přihlásit na webových stránkách TomTom. Doporučuje se připojovat navigační zařízení navigation module k účtu MyTomTom často, abyste zajistili, že budou v zařízení vždy ty nejnovější aktualizace.

Tip: Pro připojení navigačního zařízení k účtu MyTomTom doporučujeme použít širokopásmové internetové připojení.

Nastavení účtu MyTomTom

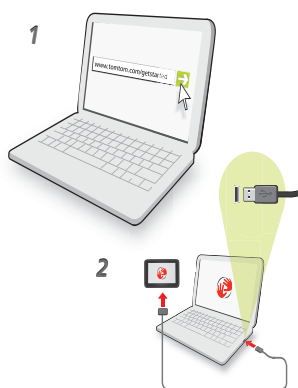

Účet MyTomTom nastavíte následovně:

1. Připojte počítač k internetu.
2. Otevřete internetový prohlížeč a přejděte na adresu **tomtom.com/getstarted**.
3. Klikněte na možnost **Stáhnout nyní**.

Internetový prohlížeč stáhne aplikaci pro podporu služby MyTomTom, kterou musíte nainstalovat do svého počítače, abyste zařízení mohli připojit k účtu MyTomTom. Pokud se v průběhu stahování objeví otázka, postupujte podle pokynů na displeji.

4. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Vaše zařízení bude rozpoznáno a budou vám nabídnuty dostupné aktualizace.

Důležité: Konektor USB byste měli připojit přímo k portu USB v počítači, a nikoli k rozbočovači USB ani k portu USB na klávesnici či monitoru.

Po instalaci aplikace pro podporu služby MyTomTom do počítače je služba MyTomTom přístupná i z hlavního panelu systému.

Tip: Když navigační zařízení připojíte k počítači, služba MyTomTom vám sdělí, zda jsou pro něj k dispozici aktualizace.

Účet MyTomTom

Chcete-li si stáhnout obsah a služby společnosti TomTom, potřebujete účet MyTomTom. Účet si můžete vytvořit, když začnete MyTomTom používat.

Poznámka: Pokud vlastníte více zařízení TomTom, potřebujete pro každé z nich zvláštní účet

17. Zákaznická podpora

Nápověda pro použití navigačního zařízení

Další online nápovědu najdete na stránce **tomtom.com/support**.

Stav a informace



**Stav a
informace**

Poklepáním na toto tlačítko otevřete nabídku Stav a informace.



Verze

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete zobrazit technické informace o svém zařízení, například sériové číslo a verzi aplikace TomTom App.



Stav GPS

Toto tlačítko slouží k zobrazení aktuálního stavu příjmu signálu GPS.

18. Dodatek

Důležitá bezpečnostní upozornění a varování

Globální polohovací systém

Globální polohovací systém (GPS) je satelitní systém, který poskytuje celosvětové informace o poloze a času. Systém GPS je provozován a řízen výhradně vládou USA, která odpovídá za jeho dostupnost a přesnost. Jakékoli změny v dostupnosti nebo přesnosti systému GPS nebo změny prostředí mohou ovlivnit provoz vašeho zařízení TomTom. Společnost TomTom nepřijímá odpovědnost za dostupnost nebo přesnost systému GPS.

Používejte opatrně

Při používání zařízení TomTom pro navigaci je neustále potřeba řídit vozidlo s odpovídající opatrností a pozorností.

Péče o vaše TomTom zařízení

Nenechávejte zařízení TomTom nebo příslušenství TomTom na viditelném místě v autě. Mohou se stát snadným terčem pro zloděje.

Tam, kde je v nabídce, doporučujeme na zařízení TomTom používat zámek. Zámek najdete v nabídce Předvolby.

Pečujte o své TomTom zařízení a správně je čistěte.

- Pokud navlhne, osušte jej jemným hadříkem.
- V žádném případě neotevírejte zadní kryt vašeho zařízení. Otevření zadního krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záručního listu.
- Nevystavujte zařízení vysokým nebo nízkým teplotám. Zařízení by se mohlo nenávratně poškodit. Nenechávejte jej proto v autě za horkých letních dnů nebo mrazivých nocí.

Baterie

Tento produkt využívá lithium-iontovou baterii. Nepoužívat ve vlhkém, mokřím a/nebo korozním prostředí. Nepokládejte ani neukládejte produkt blízko zdroje vysokých teplot, v místě s vysokou teplotou, na silném přímém slunci, do mikrovlnné trouby nebo nádoby pod tlakem a nevystavujte jej teplotám vyšším než 60 °C (140 °F). Nedodržení těchto pokynů může způsobit únik kyseliny z lithium-iontové baterie, její přehřátí, výbuch nebo vznícení a způsobit zranění a/nebo škodu. Baterii nepropichujte, neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s ní přijdete do kontaktu, důkladně se opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti nelze baterii dobít v prostředí s nízkou (pod 0 °C/32 °F) nebo vysokou (přes 45 °C/113 °F) teplotou.

Teploty: standardní chod: od 0 °C (32 °F) do +45 °C (113 °F); krátkodobé uložení: od -20 °C (-4 °F) do +60 °C (140 °F); dlouhodobé ukládání: od -20 °C (-4 °F) do +25 °C (77 °F).

Upozornění: riziko exploze v případě nahrazení baterie nesprávným typem.

Nevyjímejte baterii, kterou nemůže vyjmát uživatel, ani se o to nepokoušejte. Pokud máte problém s baterií, obraťte se na zákaznickou podporu TomTom.



LITHIUM-POLYMEROVÁ BATERIE OBSAŽENÁ VE VÝROBKU MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO LIKVIDOVÁNA V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY A VŽDY ODDĚLENA OD DOMOVNÍHO ODPADU. POMŮŽETE TÍM UŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. BATERII ZAŘÍZENÍ TOMTOM NABÍJEJTE POUZE VE SCHVÁLENÉ DOKOVACÍ STANICI DO AUTOMOBILU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM DODANÉHO KABELU USB PO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.

Uvedená výdrž baterií představuje nejvyšší možnou hodnotu životnosti baterií. Maximální životnosti baterií lze dosáhnout pouze za specifických atmosférických podmínek. Odhad maximální výdrže baterií je založen na předpokladu průměrného použití.

Užitečné tipy, jak prodloužit výdrž baterie najdete v často kladených otázkách pro vaši zemi podle níže uvedeného seznamu:

AU:www.tomtom.com/8703, CZ:www.tomtom.com/7509, DE:www.tomtom.com/7508, DK:www.tomtom.com/9298, ES:www.tomtom.com/7507, FI:www.tomtom.com/9299, FR:www.tomtom.com/7506, HU:www.tomtom.com/10251, IT:www.tomtom.com/7505, NL:www.tomtom.com/7504, PL:www.tomtom.com/7503, PT:www.tomtom.com/8029, RU:www.tomtom.com/10250, SE:www.tomtom.com/8704, UK:www.tomtom.com/7502, US:www.tomtom.com/7510

Certifikace EU (CE marking)

Toto zařízení splňuje všechny požadavky pro udělení certifikace EU (CE marking) pro domácí, obchodní nebo automobilové použití nebo použití v lehkém průmyslu a vyhovuje všem příslušným ustanovením relevantních právních předpisů v EU.

C €0682

Směrnice R&TTE

Společnost TomTom tímto prohlašuje, že osobní navigační zařízení TomTom a jejich příslušenství splňují všechny nezbytné náležitosti a další příslušná ustanovení Směrnice EU 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.tomtom.com/legal.

Směrnice OEEZ



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto výrobkem nemá být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Dle Směrnice EU 2002/96/EC pro nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením (OEEZ) nesmí být tento produkt likvidován jako směsný odpad z domácností. Tento produkt při likvidaci vraťte na místě jeho zakoupení nebo jej odevzdejte k recyklaci do místního sběrného dvora.

Tento dokument

Tato příručka byla připravována s velkou péčí. Neustálý vývoj výrobku může vést k tomu, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace uváděné v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost TomTom nenese odpovědnost za vynechaná místa a technické nebo textové chyby, které se zde vyskytnou; ani za přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání tohoto materiálu. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Není dovoleno vytvářet fotokopie žádné části tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti TomTom N.V.

Názvy modelů

1MJ01

19. Copyright notices

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see **www.tomtom.com/legal** for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2010 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar **www.tomtom.com/legal** voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare **www.tomtom.com/legal** per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2010 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Países Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu **www.tomtom.com/legal** per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá

a **www.tomtom.com/legal** para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2010 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V.:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta **www.tomtom.com/legal** tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemærker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se **www.tomtom.com/legal** for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2010 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu **www.tomtom.com/legal**, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2010 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz” embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a **www.tomtom.com/legal** oldalon olvashat.

© 2010 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranných známok, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku **www.tomtom.com/legal**, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2010 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam pro-

duktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Niderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē **www.tomtom.com/legal**.

© 2010 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diģer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağılı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için **www.tomtom.com/legal** sayfasına bakın.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte **www.tomtom.com/legal** para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2010 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2010. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2010 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2010 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL. A copy of that license can be viewed in the License section. You can obtain the complete corresponding source code from us for a period of three years after our last shipment of this product. For more information, visit tomtom.com/gpl or to call your local TomTom customer support team, visit tomtom.com/support and upon your request we will send you a CD with the corresponding source code.

Linotype, Frutiger and Univers are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

MHei is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.
