

TomTom Trucker Ръководство за потребителя

16.1

Съдържание

Добре дошли при навигацията с TomTom	7
<hr/>	
Какво е новото	8
<hr/>	
Ново в тази версия	8
Клипове на TomTom.....	8
Начални стъпки	10
<hr/>	
Инсталиране във вашето превозно средство.....	10
Позициониране на устройството	10
Включване и изключване	11
Бележки за безопасност	11
Настройване	11
GPS приемане.....	11
Изпращане на информация до TomTom	12
Слот за карта с памет.....	12
Устройството не се стартира	12
Зареждане на устройството	13
Грижа за вашето устройство Trucker	13
Свързване с услуги от TomTom	14
<hr/>	
За Услуги от TomTom	14
Винаги свързани устройства	14
Свързани със смартфон устройства	14
Персонални локални мрежи (PAN).....	15
Свързване с услуги от TomTom чрез вашия смартфон.....	15
Повторно свързване със смартфона.....	16
Свързване с услуги от TomTom чрез различен смартфон.....	16
Изтриване на телефони	16
Не може да се осъществи връзка	17
Какво има на екрана	18
<hr/>	
Екран с карта	18
Изглед на насоки	20
Лентата за маршрута.....	22
Разстояния и лента за маршрут	23
Бързото меню.....	23
Бутони за навигация	24
По-малки бутони и символи в главното меню.....	26
Плъзгач за сила на звука.....	27
Използване на жестове.....	28
Промяна на размера на текст и бутони	29
Пренареждане на бутоните на главното меню.....	29
Трафик	30
<hr/>	
Информация за TomTom Traffic	30
Информация за RDS-TMC	30
Лентата за маршрута.....	30
Преглед на трафика на картата	32

Преглед на трафика по вашия маршрут	32
Пътни инциденти	33
Предупреждение за приближаване до задръстване	34
Избягване на задръстване по вашия маршрут	34
Усъвършенствано водене по лента	35
Зависещи от часа ограничения на скоростта	36
Задаване на вашия тип превозно средство	37
За Моето превозно средство	37
Задаване на вашия тип превозно средство	37
Планиране на маршрут за автобус или камион	38
Преглед на ограниченията на маршрута	38
Синхронизиране с помощта на TomTom MyDrive	40
За TomTom MyDrive	40
Вход в MyDrive	40
Настройка на дестинация с помощта на MyDrive	41
Планиране на маршрут със спирки с помощта на MyDrive	41
Показване на планирана дестинация в MyDrive	42
Изчистване на дестинация на My Drive	42
Изтриване на дестинация на MyDrive от Моите места	42
Задаване на контакт от телефона като ваша дестинация с помощта на приложението MyDrive	42
Намиране и синхронизиране на местоположения с помощта на MyDrive	43
Синхронизиране на местоположения на Моите места с MyDrive	43
Импортиране на обществен списък с Обекти (POI)	43
Изтриване на обществен списък с Обекти (POI)	44
Импортиране на GPX файл с направления	44
Изтриване на GPX файл с направления	45
Запазване и възстановяване на вашата лична навигационна информация	45
Използване на бързо търсене	47
За Търси	47
Планиране на маршрут до обект POI с помощта на Търси	47
Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене	49
Въвеждане на ключови думи за търсене	51
Боравене с резултатите от търсене	53
За пощенските кодове	54
За mapcodes	55
Списък на иконите за типовете обекти POI	55
Планиране на маршрут	59
Използване на предложени дестинации	59
Планиране на маршрут до адрес с помощта на Търси	59
Планиране на маршрут до градски център	61
Планиране на маршрут до обект POI с помощта на Търси	63
Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене	65
Планиране на маршрут с помощта на картата	67
Планиране на маршрут с помощта на Моите места	68
Планиране на маршрут с помощта на координати	69
Планиране на маршрут с помощта на mapcode	71
Намиране на алтернативен маршрут	72
Предварително планиране на маршрут	72
Намиране на паркинг	74
Намиране на бензиностанция	76

Промяна на маршрута	79
Менюто Текущ маршрут	79
Избягване на блокиран път.....	81
Избягване на част от маршрута	82
Типове маршрути	82
Характеристики на маршрута	83
Избягване на характеристики на маршрут по вашия маршрут	83
Добавяне на спирка в маршрута от менюто на текущия маршрут	83
Добавяне на спирка в маршрута с помощта на картата.....	84
Изтриване на спирка от маршрута	84
Пропускане на следващата спирка във Вашия маршрут	84
Пренареждане на спирки в маршрут	84
Моите маршрути	85
За Моите маршрути.....	85
Относно GPX и ITN файлове	86
Записване на маршрут	86
Навигация с помощта на записан маршрут	87
Навигация до спирка в записан маршрут	88
Добавяне на спирка в записан маршрут с помощта на картата	90
Запис на направление	90
Навигация с помощта на направление	91
Изтриване на маршрут или направление от Моите маршрути.....	91
Експортиране на маршрути към карта с памет	92
Импортиране на маршрути и направления от карта с памет	92
Гласово управление (Speak&Go)	93
Относно гласовото управление	93
Стартиране на гласово управление.....	93
Създаване на ваша собствена фраза за включване.....	93
Екран на гласово управление	94
Съвети за използване на гласовото управление	95
За какво можете да използвате гласовото управление	95
Изричане на командите по различен начин	96
Въвеждане на адрес чрез гласово управление	96
Отиване на домашен адрес с помощта на гласово управление	97
Посещение на обект (POI) с помощта на гласово управление.....	97
Промяна на настройка с помощта на гласово управление	98
Map Share	99
Относно Map Share.....	99
Създаване на доклад за промяна на карта.....	99
Създаването на доклад за промяна на картата от маркирано местоположение	100
Типове промяна на карти	101
Камери за скорост	103
За камерите за скорост.....	103
Преминаване в друга област или държава	103
Предупреждения за камера за скорост	103
Смяна на начина, по който се подават предупреждения.....	105
Съобщаване за нови камери за скорост	105
Потвърждаване или премахване на мобилна камера за скорост	106
Актуализиране на местоположенията на камери и опасности	106

Опасни зони	107
За опасните зони и рисковите зони	107
Преминаване в друга област или държава	107
Предупреждения за опасна зона и рискова зона	108
Смяна на начина, по който се подават предупреждения	108
Съобщаване за рискова зона	109
Обновяване на местоположенията на опасни зони и рискови зони	109
Моите места	110
За Моите места	110
Настройка на местоположения за Вкъщи и Работа	110
Промяна на мястото "Вкъщи"	111
Добавяне на местоположение от Моите места	112
Добавяне на местоположение в Моите места от екран с карта	112
Добавяне на местоположение към Моите места с помощта на Търси	113
Добавяне на местоположение към Моите места чрез маркиране	113
Изтриване на последна дестинация от Моите места	113
Изтриване на местоположение от Моите места	113
Настройки	115
Моето превозно средство	115
Облик	115
Дисплей	116
Лента за маршрута	117
Изглед на насоки	118
Авт. мащабиране	118
Гласове	119
Гласово управление	120
Кarti	120
Планиране на маршрут	121
Звуци и предупреждения	122
Тип на предупреждение	122
Предупреждения за камера за скорост	122
Камери	122
Опасности	123
Звуци на сензорния екран	123
Език и мерни единици	123
Система	124
Помощ	125
Получаване на помощ	126
Помощ	126
Продуктови сертификати	127
Намиране на информация за продуктите сертификати за вашето устройство	127
Актуализиране с помощта на MyDrive Connect	128
За MyDrive Connect	128
Акаунт за TomTom	128
Настройка на MyDrive Connect	128

Допълнение	130
Бележки за авторското право	135

Добре дошли при навигацията с TomTom

Настоящият справочник пояснява всичко, което ви е необходимо да знаете за новия ви TomTom Trucker.

За да научите повече за първите стъпки с вашето устройство и инсталирането му в превозното ви средство, препоръчваме да прочетете главата [Начални стъпки](#).

След това вероятно ще искате да се свържете с услуги от TomTom и можете да прочетете всичко това в главата [Свързване с услуги на TomTom](#). За да ви помогне да избегнете закъснения поради трафика и да стигнете до вашата дестинация по-бързо, вие можете да използвате услугите на TomTom дори по маршрути, по които шофирате всеки ден.

След това вероятно ще искате да научите повече за Бързо търсене и можете да прочетете всичко за него в главата [Използване на Бързо търсене](#).

За информация относно това какво виждате на самото устройство отидете на [Какво има на екрана](#).

За да планирате първия си маршрут, отидете на [Планиране на маршрут](#).

Съвет: Освен това ще намерите и често задавани въпроси (ЧЗВ) на адрес tomtom.com/support. Изберете модел продукт от списъка или въведете ключова дума за търсене.

Пожелаваме ви приятно четене и още по-важно - приятно използване на новото ви навигационно устройство Trucker!

Какво е новото

Ново в тази версия

Версия 16.1

Свържете се към Услуги от ТомТом, използвайки смартфон (само за TRUCKER 500)

Новият TRUCKER 500 се свързва към Услуги от ТомТом, използвайки смартфон. TRUCKER 500 има същите функции като моделите 5000 и 6000.

За да научите повече, отидете на [Свързване с Услуги от ТомТом](#) в настоящото ръководство.

Записване и експортиране на направления и импортиране на направления и маршрути

Вече можете да запишете направление, докато шофирате със или без планиран маршрут. Направлението е запазено в Моите маршрути.

Вие можете да експортирате направления като GPX файлове и след това да ги запазите в картата с памет за споделяне с други потребители.

Можете да импортирате GPX файлове за направления и ITN файлове за маршрути и да ги запазите в Моите маршрути.

За да научите повече, отидете на [Моите маршрути](#) в това ръководство.

Търсене на конкретни имена на обекти (POI), използвайки гласово управление

Вече можете да използвате гласово управление, за да търсите конкретни обекти POI, използвайки търговското име на обекта POI. Когато например гласовото управление е включено, можете да кажете "Намери Starbucks".

За да научите повече, отидете на [Гласово управление](#) в настоящото ръководство.

Други корекции на грешки и подобрения

Приложени са различни подобрения в работата и корекции на грешки.

Клипове на ТомТом

Ще намерите много клипове в нашия канал в YouTube, които ще ви помогнат да научите за Вашия нов ТомТом Trucker и други продукти на ТомТом. Посетете www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos, за да научите повече!

Ето връзки към някои клипове, които може да ви се сторят интересни:

Съвет: Потърсете клипове на Вашия език в канала на ТомТом в YouTube.

ТомТом GO (само на английски език)

Научете повече за GO тук:

<https://tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE>

Изцяло новият ТомТом GO - Интерактивно запознаване (само на английски език)

<https://www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY>

Използване на MyDrive

Английски
(Великобритания): <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>

Френски
(Франция): <https://www.youtube.com/watch?v=lyPDxxXSwk>

Испански
(Испания): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>

Немски: <https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PwMbRxl>

Италиански: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

САМО ЗА САЩ - Получаване на трафик на свързано към смартфон устройство

<https://us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3>

Нови продукти

TomTom Bandit (английски): <https://www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl>

Начални стъпки

Инсталиране във вашето превозно средство

Използвайте предоставения държач, за да монтирате вашето устройство TomTom Trucker в превозното си средство. Прочетете инструкциите за позициониране на устройството, преди да инсталирате устройството Trucker.

С вашето устройство Trucker се доставя диск за монтаж на арматурно табло, за да можете да монтирате устройството си на арматурното табло с цел оптимална безопасност и удобство.

За да инсталирате вашето устройство Trucker, направете следното:

1. Свържете предоставения USB кабел с държача. Ако държачът е вграден в устройството Trucker, свържете USB кабела към устройството.

Забележка: използвайте CAMO USB кабела, доставен с устройството Trucker. Другите USB кабели може да не функционират.

2. Свържете USB кабела с USB зарядното устройство за кола и го включете за извода за захранване на арматурното табло.
3. За монтиране на вашето устройство Trucker изберете най-доброто местоположение с равна повърхност, на предното стъкло или страничния прозорец. Можете също да използвате диска за монтаж на арматурно табло за монтиране на вашето устройство Trucker на таблото.

Съвет: ако стойката е вградена във вашата кола Trucker, вие можете лесно да промените въртенето на устройството. Натиснете бутона от задната страна на устройството, за да освободите стойката, след което плъзнете стойката навън. Поставете я обратно в другата страна на устройството.

4. Уверете се, че вендузите на държача и равната повърхност за монтиране са чисти и сухи.
5. Натиснете плътно вендузите на държача към равната повърхност за монтиране.
6. Завъртете гумената дръжка в основата на държача по посока на часовниковата стрелка, докато усетите, че се е фиксирала.
7. Ако държачът не е вграден в устройството Trucker, поставете Trucker на държача, като се уверите, че е щракнало на мястото си.

Позициониране на устройството

Внимавайте къде монтирате вашия Trucker. Устройството Trucker не бива да блокира или пречи на следните неща:

- изгледа ви към пътя.
- Органите за управление на вашето превозно средство.
- Огледалата за задно виждане.
- Въздушните възглавници.

Трябва да можете да достигате лесно устройството Trucker, без да се накланяте или протягате. В автомобила можете да прикрепите вашето устройство Trucker към предното или страничното стъкло или да използвате диска за монтаж на арматурното табло, за да прикрепите държача за арматурното табло.

Включване и изключване

Включване на устройството

Натиснете бутон за вкл./изкл., докато устройството се стартира. Ако устройството е било изключено, ще видите екрана с карта. Ако устройството е било в "спящ" режим, ще видите последния екран, който сте гледали.

Поставяне на устройството в "спящ" режим

За да поставите навигационното устройство в "спящ" режим, натиснете бутона за вкл./изкл. и след това го пуснете.

Можете също да натиснете бутона за вкл./изкл. за повече от 2 секунди, докато видите бутоните Спящ режим и Изключване. Изберете **Спящ режим**, за да поставите устройството в него.

Съвет: за да изпратите навигатора в "спящ" режим, когато е изключен USB кабелът или е отстранен от държача, отидете в Настройки на батерията от менюто [Настройки](#).

Пълно изключване на устройството

За да изключите напълно устройството, можете да направите едно от следните:

- Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за повече от 2 секунди, докато видите бутоните Спящ режим и Изключване. Изберете **Изключване**, за да изключите устройството. Изберете бутона "Назад", ако не искате за изключите устройството.
- Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за повече от 5 секунди, докато устройството се изключи.

Бележки за безопасност

Някои навигатори съдържат GSM/GPRS модул, който може да наруши работата на електронни устройства като сърдечни пейсмейкъри, слухови апарати и авиационно оборудване.

Взаимодействието с тези устройства може да застраши вашето или нечие здраве или живот.

Ако устройството ви включва GSM/GPRS модул, не го използвайте в близост до незащитени електроуреди или на места, където е забранено използването на мобилни телефони, например болници и самолети.

Настройване

Забележка: избраният от вас език ще бъде използван за всички текстове на екрана. Винаги можете да промените езика в [Език и мерни единици](#) в меню **Настройки**.

Когато включите устройството TomTom Trucker за първи път, трябва да отговорите на няколко въпроса за настройване на устройството. Отговорете на въпроса, като докоснете екрана.

GPS приемане

Когато стартирате за първи път навигационното устройство TomTom Trucker, може да са му необходими няколко минути, за да определи позицията ви. В бъдеще позицията ви ще бъде намирана много по-бързо.

За да осигурите добро сателитно приемане, използвайте вашето устройство Trucker на открито и го дръжте изправено. Големи обекти, като например високи сгради, понякога може да пречат на приемането.

Важно: QuickGPSfix съдържа информация за сателитни позиции, която помага на вашето устройство Trucker по-бързо да определи позицията ви. Информацията от QuickGPSfix се изпраща винаги на свързаните устройства в реално време и свързаните със смартфон устройства, когато са свързани с услугите от TomTom с помощта на смартфон. Можете да актуализирате QuickGPSfix и чрез [MyDrive](#).

Изпращане на информация до TomTom

Когато стартирате навигацията за първи път или сте извършили нулиране на устройството Trucker, Trucker иска разрешение да събере определена информация за това как използвате навигационното си устройство. Информацията се съхранява на устройството Trucker, докато я извлечем. Използваме ги анонимно за подобряване на нашите продукти и услуги. Ако ползвате нашите услуги, ще използваме информацията за местоположението ви, за да ви предоставим услугите.

Можете да промените дали да ни изпращате тази информация по всяко време, като направите следното:

1. В главното меню, изберете бутона **Настройки**.
2. Изберете **Система**.
3. Изберете **Вашата информация**.
4. Изберете бутона, за да включите или изключите изпращането на информация.

Забележка: ако изберете да не ни изпращате информация за местоположение, няма повече да получавате нашите услуги. Това е така, тъй като услугите трябва да изпратят информация за местоположението на устройството ви до TomTom, за да получат информация за трафика на мястото, където сте. Крайната дата на абонамента ви остава същата, дори да не изпращате тази информация на нас.

Допълнителна информация

Ако мислите, че вашата информация за TomTom не се използва по предназначение, свържете се с нас на адрес [//tomtom.com/support](https://tomtom.com/support).

Можете да намерите текуща и по-подробна информация на tomtom.com/privacy.

Слот за карта с памет

Някои Навигационни устройства TomTom имат слот за карта с памет, който е разположен отстрани или от долната страна на навигационното устройство.

Преди да използвате картата с памет, се уверете, че имате последната версия на приложението, инсталирана на навигационното устройство, като се свържете с [MyDrive](#) чрез компютър.

Когато устройството ви Trucker е актуализирано, можете да използвате карта с памет като допълнително място за съхранение за добавяне на допълнителни карти, направления или маршрути към устройството. Карти могат да се закупят от tomtom.com.

Устройството не се стартира

В редки случаи вашето устройство TomTom Trucker може да не се стартира правилно или може да спре да реагира на вашите команди.

Първо проверете дали е заредена батерията. За да заредите батерията, свържете устройството Trucker към зарядното устройство за кола. Може да отнеме от 3 до 5 часа за пълно зареждане на батерията в зависимост от типа на устройството.

Ако това не реши проблема, можете да нулирате навигационното устройство. За целта натиснете бутона за вкл./изкл., докато устройството ви Trucker се рестартира.

Зареждане на устройството

Батерията във вашето устройство TomTom Trucker се зарежда, когато свържете устройството към зарядното устройство за автомобил, към компютъра ви или към домашно USB зарядно устройство.

Ще бъдете предупредени, когато нивото на батерията спадне или е критично ниско. Връзката с някои услуги от TomTom ще се прекъсне, когато нивото на батерията спадне или е критично ниско. Когато батерията е празна, устройството Trucker влиза в спящ режим.

Забележка: използвайте CAMO USB кабела, доставен с устройството Trucker. Другите USB кабели може да не функционират.

Грижа за вашето устройство Trucker

Важно е да се грижите за устройството си:

- Не отваряйте корпуса на устройството при никакви обстоятелства. Това може да е опасно и ще направи гаранцията невалидна.
- Почиствайте или подсушавайте екрана на устройството си с мека кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати.

Свързване с услуги от TomTom

За Услуги от TomTom

Услугите от TomTom ви осигуряват информация за [трафика](#) в реално време и за [камери за скорост](#) по маршрута. За да получите услуги от TomTom на вашето устройство Trucker, трябва да влезете в [акаунта за TomTom](#).

Начина, по който свързвате вашето устройство Trucker с услуги от TomTom, зависи от навигационното устройство. Trucker може да се свърже по един от следните начини:

- С [постоянна връзка](#) директно от Trucker. Тези навигационни устройства се наричат "Винаги свързани" устройства.
- С [връзка чрез смартфон](#). Тези устройства се наричат "Свързани със смартфон" устройства.

За повече информация проверете tomtom.com/connect.

Забележка: Някои услуги от TomTom може да не са достъпни във вашето текущо местоположение.

Винаги свързани устройства

Следвайте тези стъпки, за да получите услуги от TomTom на устройство TomTom Trucker, което е винаги свързано:

Забележка: когато стартирате Trucker за първи път или след нулиране, ви се предлага опция за активиране на услуги от TomTom, при настройка на вашето Trucker.

1. Изберете **Услуги от TomTom** в главното меню.
2. Ако бъде изведена подкана, изберете **Активиране**, за да продължите.
3. Създайте нов акаунт за TomTom или влезте във вашия наличен акаунт за TomTom.

Съвет: Ако вече имате навигационно устройство TomTom, ви препоръчваме да си отворите нов акаунт за TomTom за вашето устройство Trucker с различен имейл адрес.

4. Изберете **Потегляне**.

Услугите от TomTom вече са активни.

Свързани със смартфон устройства

Някои навигационни устройства TomTom използват телефон, за да се свържат с услуги от TomTom, за да можете да получавате TomTom Traffic и предупреждения за безопасност в реално време. Телефонът ви трябва да е съвместим с навигационното устройство и трябва да имате план за данни от мобилен оператор. За повече информация посетете tomtom.com/connect.

Използването на услуги от TomTom означава, че данните се изпращат по телефона чрез мобилния оператор.

Важно: може да имате допълнителни разходи, когато използвате интернет на вашия телефон, особено ако сте извън зоната на покритие на вашия план за данни. Проверете за повече информация при мобилния оператор.

Персонални локални мрежи (PAN)

Вашият телефон споделя своята връзка с интернет, като използва функциите за Bluetooth и Персонална локална мрежа (PAN) на телефона.

В зависимост от операционната система на телефона тази мрежа или PAN може да се нарича с едно от следните имена:

- Лична точка за достъп
- Tethering или Tethering през Bluetooth
- Tether или Bluetooth Tether

Функцията PAN вероятно вече е в операционната система на вашия телефон или можете да изтеглите приложение, за да създадете PAN.

Забележка: Някои доставчици на мобилни услуги не позволяват на своите потребители да използват PAN. Ако вашият телефон няма функцията PAN, свържете се с вашия доставчик на услугата за повече информация.

Проверете ръководството за вашия телефон, ако имате проблем с откриването на настройките. За повече помощ посетете tomtom.com/connect.

Свързване с услуги от TomTom чрез вашия смартфон

За да свържете устройството си Truckster с телефона, направете следното:

1. Изберете **Услуги от TomTom** в главното меню.
2. Изберете **Network status (Състояние на мрежата)**.
3. При подкана изберете **Да**, за да се съгласите да изпратите информация до TomTom.

Забележка: не можете да използвате услуги от TomTom, ако не се съгласите да изпратите информация до TomTom.

4. Следвайте инструкциите на навигационното устройство за включване на [Персонална локална мрежа](#) на смартфона.
5. Включете Bluetooth на телефона и проверете дали телефонът може да бъде открит.
6. Включете Персонална локална мрежа (PAN) на телефона си.
7. Изберете стрелката за следващ екран на навигационното устройство. Устройството ви търси телефона.

Съвет: ако устройството ви не може да намери телефона, проверете дали телефонът все още е "откриваем" или "видим" за други Bluetooth устройства. Изберете **Търсене на телефони** от изскачащото меню, за да потърсите отново своя телефон.

8. Изберете телефона от списъка на вашето навигационно устройство. Навигационното ви устройство се свързва с услуги от TomTom чрез връзката с интернет на телефона.
9. Създайте нов акаунт за TomTom или влезте във вашия наличен акаунт за TomTom.

Съвет: Ако вече имате навигационно устройство TomTom, ви препоръчваме да си отворите нов акаунт за TomTom за вашето устройство Truckster с различен имейл адрес.

Услугите от TomTom вече са активни.

Съвет: Можете също да се свържете към различни услуги, като изберете **Услуги от TomTom** в главното меню, последвано от **Traffic** и **Камери за скорост** или **Traffic** и **Опасни зони**.

Повторно свързване със смартфона

Не е необходимо да правите нищо, за да се свържете Trucker отново с вашия телефон.

Trucker ще запомни вашия телефон и ще го намира автоматично, когато включите Персоналната локална мрежа (PAN) и Bluetooth и сте в обхвата на навигационното устройство.

Символът на [Bluetooth](#) в горната част на екрана на главното меню показва състоянието на Bluetooth връзката:



Bluetooth не е свързан.



Свързване с Bluetooth. Устройството ви се опитва да се свърже автоматично с телефона.



Bluetooth е свързан. Устройството ви е свързано с телефона.

Ако искате да се [свържете чрез друг телефон](#), трябва да включите Персонална локална мрежа (PAN) и Bluetooth на телефона, след това да оставите устройството да търси телефона.

Свързване с услуги от TomTom чрез различен смартфон

1. Следвайте инструкциите на устройството за включване на [Персонална локална мрежа](#) на Вашия телефон.
2. Включете Bluetooth на телефона.
3. Изберете **Услуги от TomTom** в главното меню.
4. Изберете **Traffic и Камери за скорост** или **Traffic и Опасни зони**.
5. Изберете бутона от изскачащото меню, след което изберете **Търсене на телефони**.
Навигационното Ви устройство търси телефона Ви.

Съвет: ако устройството ви не може да намери телефона, проверете дали телефонът все още е "откриваем" или "видим" за други Bluetooth устройства.

6. Изберете Вашия смартфон от списъка с телефони на устройството.
Навигационното ви устройство се свързва с услуги от TomTom чрез връзката с интернет на телефона.
7. Влезте във вашия наличен акаунт за MyTomTom.

Услугите от TomTom вече са активни.

Изтриване на телефони

1. Изберете **Услуги от TomTom** в главното меню.
2. Изберете **Traffic и Камери за скорост** или **Traffic и Опасни зони**.
3. Изберете бутона от изскачащото меню, след което изберете **Изтриване на телефони**.
4. Изберете телефона, който искате да изтриете.
5. Изберете **Изтриване**.
Вашият телефон е изтрит.

Съвет: ако изтриете всички ваши свързани телефони, повече няма да можете да използвате услугите от TomTom.

Не може да се осъществи връзка

За да проверите статуса на връзката към интернет, изберете **Услуги от TomTom** в главното меню. Ако статусът на връзката ви се показва като офлайн, изберете **Офлайн** и следвайте инструкциите.

Ако вашето устройство Truckee не може да се свърже с телефона или нямате връзка с интернет, проверете за следното:

- Вашият телефон е показан на устройството Truckee.
- Дали Bluetooth връзката е включена.
- Персоналната локална мрежа (PAN) на телефона ви, известна още като Персонална точка за достъп, Tethering или Tethering през Bluetooth е включена.
- Дали планът ви за данни към мобилния оператор е активен и имате достъп до интернет от телефона.

Какво има на екрана

Екран с карта

Екранът с карта е показан, когато нямате планират маршрут. Действителното ви местоположение се показва веднага щом устройството Trucker намери GPS местоположението ви.

Можете да използвате екрана с карта по същия начин, по който разглеждате карта на хартия. Можете да се придвижвате по картата, като използвате [жестове](#) и да увеличавате/намалявате с бутони за мащабиране.


Важно: всичко на картата е интерактивно, включително маршрута и символите на картата - опитайте се да изберете нещо и вижте какво ще стане!

Съвет: за да отворите изскачащото меню за елемент на картата, например маршрут или обект POI, изберете елемента, за да отворите менюто. За да изберете местоположение на картата, изберете и задръжте местоположението, докато се отвори изскачащото меню.

Картата показва текущото ви местоположение и много други места като местоположенията на [Моите места](#).

Ако не сте планирали маршрут, картата се намалява, за да покаже района около местоположението ви.

Ако сте планирали маршрут, на картата се показва пълният маршрут. Можете да [добавите спирки](#) към маршрута директно от картата. Когато започнете да шофирате, се показва [изглед на насоки](#).

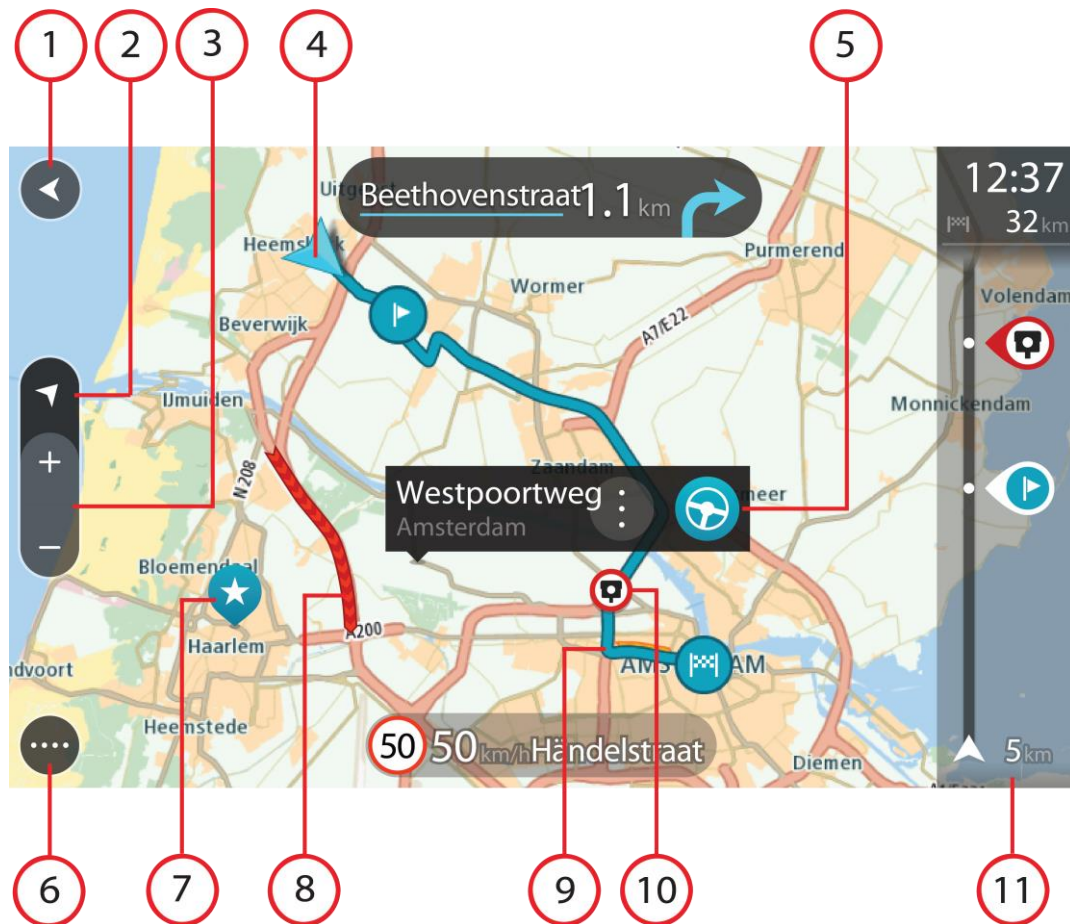

1. Бутон Назад. Този бутон връща картата към общ преглед на целия маршрут или, ако не е планиран маршрут, премества картата така, че да постави текущото ви местоположение в центъра.
2. Бутон за изглед. Изберете бутона за превключване на изгледа, за да смените от изглед на карта на изглед на насоки и обратно. Когато сте на екрана с карта, ако шофирате, малката стрелка се върти, за да укаже вашата посока на пътуване спрямо север, като посока север е в горната част.
3. Бутони за мащабиране. Изберете бутоните за мащабиране, за да увеличите и намалите.
4. Сегашно място. Този символ показва текущото ви местоположение. Изберете го, за да го добавите в Моите места или потърсете близо до вашето текущо местоположение.

Забележка: Ако вашият Truckee не може да намери местоположението ви, символът се извежда в сиво.

5. Избрано местоположение. Натиснете и задръжте, за да [изберете местоположение](#) на картата. Изберете бутона на изскачащото меню, за да се покажат опции за местоположение или изберете бутона **Шофиране** за планиране на маршрут до местоположението.
6. Бутон за главно меню. Изберете бутона за главно меню, за да отворите [Главното меню](#).
7. Символи на картата. На картата се използват символи, за да се покаже вашата дестинация и записаните ви места:



Вашата дестинация.



Място Вкъщи. Можете да зададете място "Вкъщи" от [Моите места](#).



Вашето местоположение "Работа". Можете да зададете местоположение "Работа" от [Моите места](#).



[Спирка](#) по маршрута ви.



Място, записано в [Моите места](#).



При извършване на търсене на обекти (POI) близо до дестинация и резултатите се показват на картата, по-малко важните обекти се извеждат като черни карфици с бели кръстчета.

Изберете символ от картата, за да отворите изскачащо меню, след това изберете бутон за меню, за да видите списък с действията, които можете да предприемете.

8. Информация за трафик. Изберете пътен инцидент, за да се покаже информация за [забавяне поради трафик](#).

Забележка: информация за трафик е налична само ако вашето устройство TomTom Truck-er има TomTom Traffic.

9. Маршрутът ви, ако сте [планирали маршрут](#). Изберете маршрут за изтриване, променете типа маршрут, добавете спирка или запишете промените на маршрута.
10. Камери за скорост по вашия маршрут. Изберете [камера за скорост](#), за да изведете информация за тази камера.
11. Лента за маршрута. [Лентата за маршрута](#) се показва, когато имате планиран маршрут.

Изглед на насоки


Изгледът на насоки се използва, за да ви насочва по маршрута до вашата дестинация. Изгледът на насоки се показва, когато започнете да шофирате. Можете да видите текущото си местоположение и подробна информация за маршрута, включително 3D сгради в някои градове.

Забележка: 3D сградите в изглед на насоки не е наличен за всички устройства.

Обикновено изглед на насоки е в 3D. За да изведете 2D карта, която се движи във вашата посока на пътуване, променете [настройките по подразбиране за 2D и 3D](#).

Съвет: когато сте планирали маршрут и бъде показан 3D изглед на насоки, изберете бутона за превключване на изгледа, за да преминете в [изглед на карта](#) и използвайте интерактивните функции.

Когато навигационното ви устройство Trucker се стартира, след като е било изключено и имате планиран маршрут, ще ви бъде показан изглед на насоки с текущото ви местоположение.

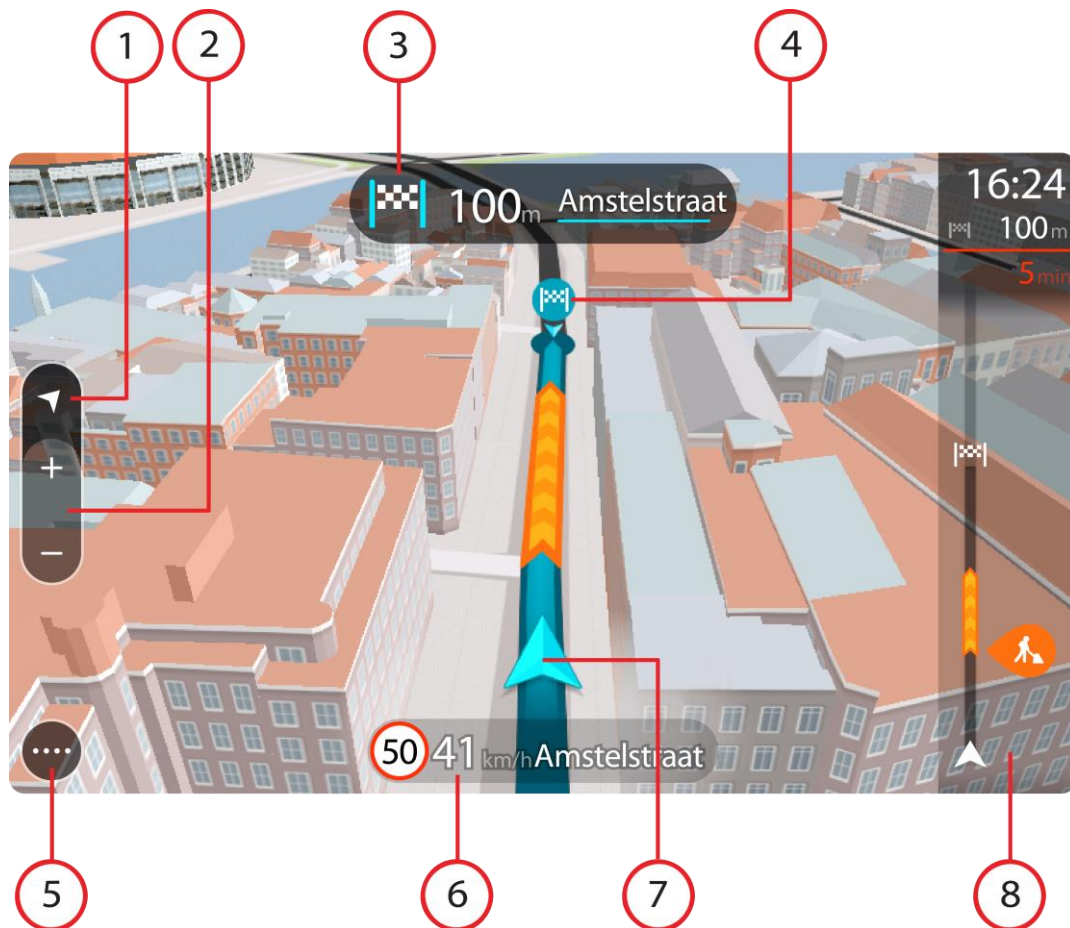

1. Бутон за изглед. Изберете бутона за превключване на изгледа, за да смените от изглед на картата на изглед на насоки и обратно. Когато сте в изгледа на насоки, ако шофирате, малката стрелка се върти, за да укаже вашата посока на пътуване спрямо север, като посока север е в горната част.
2. Бутони за мащабиране. Изберете бутоните за мащабиране, за да увеличите и намалите.

Съвет: на някои устройства също можете да [щипнете](#), за да увеличите или намалите мащаба.

3. Панел за инструкции. Този панел показва следната информация:
 - Посоката на следващия завой.
 - Разстоянието до следващия завой.
 - Името на следващия път по вашия маршрут.
 - [Водене по лента](#) на някои кръстовища.

Забележка: Изберете панела с инструкции, за да видите списък с указания завой по завой за вашия планиран маршрут.

4. Символи на маршрута. Символите се използват по маршрута, за да ви покажат текущото местоположение, [спирките](#) и дестинацията.
5. Бутон за главно меню. Изберете бутона за главно меню, за се покаже [Главно меню](#).
6. Панел за скорост. Този панел показва следната информация:
 - Ограничението на скоростта за вашето местоположение.

- Текущата ви скорост. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението на скоростта, панелът за скорост става червен. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението на скоростта, панелът за скорост става оранжев.
 - Името на улицата, по която шофирате.
7. Сегашно място. Този символ показва текущото ви местоположение. Изберете символа или панела за скорост, за да отворите [бързото меню](#).

Забележка: Ако вашият Trucker не може да намери местоположението ви, символът се извежда в сиво.

8. Лента за маршрута. [Лентата за маршрута](#) се показва, когато имате планиран маршрут.

Важно: За да видите по-широка лента за маршрута, показваща допълнителна информация за маршрут, сменете настройката за [Информация за маршрут](#).

Лентата за маршрута

Лентата за маршрута се показва, когато имате планиран маршрут. В горната ѝ част има панел с информация за пристигане, а в долната - лента със символи.

Важно: За да видите по-широка лента за маршрута, показваща допълнителна информация за маршрут, сменете настройката за [Информация за маршрут](#).

Забележка: разстоянието [пред вас, което е показано от лентата за маршрут](#), зависи от цялостната дължина на вашия маршрут.



На панела за информация за пристигане е показана следната информация:

- Изчисленото време, за което ще пристигнете в дестинацията.
- Продължителността от време за шофиране от текущото местоположение до дестинацията.
- Бутон за паркинг е показан близо до флага за дестинация, когато в близост до вашата дестинация има паркинг.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Ако имате [спирки](#) по маршрута, изберете този панел, за да превключите между информация за следващата ви спирка и информация за маршрута.

Можете да [изберете информацията, която да виждате](#) на панела за информация за пристигане.

Състояние на трафик - ако вашето устройство Trucker не получава никаква информация за трафик, под панела с информация за пристигане ще се появи символ, показващ трафик с кръст.

Лентата използва символи, за да покаже следната информация:

- Следващите две [спирки](#) на маршрута.

Съвет: За бързо премахване на спирка, изберете я в лентата с маршрути и използвайте менюто.

- [Бензиностанции, които са пряко по маршрута.](#)
- [TomTom Traffic](#) включително проливен дъжд или сняг.
- TomTom [Камери за скорост](#) и [Опасни зони](#).

- Спирки за почивка по маршрута ви.

Можете да [изберете информацията, която да виждате](#) на маршрута си.

Символите са в реда, в който се появяват по маршрута. За пътни инциденти символите за всеки инцидент се сменят между показване на типа на инцидента и закъснението в минути. Изберете символ, за да видите повече информация за спиране, инцидент или камера за скорост. Ако върху даден символ се показва друг символ, избирането на символите мащабира лентата за маршрут, за да се покаже всеки символ отделно. След това можете да изберете символа.

Общото закъснение по време поради задръствания и други инциденти по маршрута, включително информация от IQ Routes, се показва над символите.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте [Пътни инциденти](#).

Долната част на лентата за маршрута представя текущото ви местоположение и показва разстоянието до следващия инцидент на пътя. В допълнение, можете да изберете да виждате [текущото време](#), ако включите настройката.

Забележка: за да е по-четлива лентата за маршрута, някои инциденти може да не са показани. Това по принцип са маловажни инциденти, които ще доведат само до кратко забавяне.

Лентата за маршрута също така показва и съобщения за състояние, например **Откриване на най-бърз маршрут** или **Пускане на предварителен изглед на маршрут**.

Разстояния и лента за маршрут

Разстоянието пред вас, показано в лентата за маршрута зависи от дължината на вашия маршрут или оставащото разстояние от вашия маршрут.

- За оставащи разстояния, които са по-големи от 50 км (31 мили), изгледът показва само следващите 50 км (31 мили). Иконата за дестинация не е показана.

Съвет: Можете да превъртите лентата за маршрут, за да видите целия си маршрут.

- За оставащи разстояния между 10 км (6 мили) и 50 км (31 мили), се показва цялото разстояние. Иконата за дестинация се показва фиксирана в горната част на лентата за маршрут.
- За оставащи разстояния по-малки 10 км (6 мили), се показва цялото разстояние. Иконата за дестинация се премества надолу към символът на шеврон, когато започнете да се приближавате към вашата дестинация.

Горната половина от лентата за маршрут показва два пъти разстоянието на долната част, както е показано в следните примери:

- Оставащо разстояние от 50 км на лентата за маршрута е разделено на 34 км (21 мили) в горната част и 16 км (9 мили) в долната част.
- Оставащо разстояние от 10 км на лентата за маршрута е разделено на 6,6 км (4 мили) в горната част и 3,3 км (2 мили) в долната част.

Лентата за маршрута се актуализира постоянно докато шофирате.

Бързото меню

За да отворите бързото меню, изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.

След това можете да правите едно от следните неща:





- [Маркиране на местоположение](#)
- [Съобщаване за нова камера за скорост](#)
- [Промяна на ограничението на скоростта](#)
- [Избягване на блокиран път](#)
- Вижте вашето текущо местоположение или вашата геогр. ширина/дължина, ако не сте на наименуван път.

Бутони за навигация

В [екран с карта](#) или [изглед на насоки](#) изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню.

В екрана на Главното меню са достъпни следните бутони за навигация в допълнение към [другите бутони и символи](#):

Забележка: Не всички функции се поддържат за всички устройства.

<p>Търси</p> 	<p>Изберете този бутон, за да търсите адрес или Обект (POI), след това планирайте маршрут до това местоположение.</p>
<p>Шофиране до Вкъщи</p> 	<p>Изберете този бутон за шофиране до вашето място "Вкъщи". Ако този бутон не е включен в Главното меню, отидете на Моите места, за да конфигурирате вашето място "Вкъщи".</p>
<p>Шофиране до Работа</p> 	<p>Изберете този бутон за шофиране до вашето местоположение "Работа". Ако този бутон не е включен в Главното меню, отидете на Моите места, за да конфигурирате вашето място "Работа".</p>
<p>Последна дестинация</p> 	<p>Изберете този бутон, за да отворите списъка с вашите последни дестинации. Изберете скорошна дестинация, за да планирате маршрут до тази дестинация.</p>

Текущ маршрут /
Текущо
направление

Изберете този бутон, за да [изчистите или промените](#) планиран маршрут или направление.



Съобщаване за
камера

Изберете този бутон, за да [докладвате камера за скорост](#).



Моите места

Изберете този бутон, за да се покажат вашите [записани места](#).



Моите маршрути

Изберете този бутон, за да се покажат вашите [записани маршрути](#).



Паркиране

Изберете този бутон, за да [намерите паркинг](#).



Бензиностанция

Изберете този бутон, за да [намерите бензиностанции](#).



Гласово управление



Изберете този бутон, за да стартирате [гласово управление](#).

Съвет: Можете също така да кажете фраза за включване, за да стартирате гласовото управление.

Услуги от TomTom



Изберете този бутон, за да видите [състоянието на вашата връзка към интернет](#).

По-малки бутони и символи в главното меню

В [екран с карта](#) или [изглед на насоки](#) изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню.

В екрана на Главното меню са достъпни следните бутони и символи в допълнение към [бутоните за навигация](#):



Изберете този бутон, за да отворите [менюто Настройки](#).



Изберете този бутон, за да отворите [менюто Помощ](#). Помощното меню съдържа помощ относно използването на вашия Trucker, както и друга информация относно вашето устройство, като например версия на карта, сериен номер на устройство и правна информация.



Изберете този бутон, за да [пренаредите бутоните](#) в главното меню.



Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.



Изберете този бутон, за да се върнете към [екран с карта](#) или [изглед на насоки](#).



Този символ показва състоянието на Bluetooth връзката, когато използвате смартфон, за да се [свържете с услуги от TomTom](#).



Този символ показва нивото на мощност на батерията в устройството Trucker.



Този символ показва, че вашето устройство Trucker е свързано с услуги от [TomTom](#).



Този символ показва, че вашето устройство Trucker е свързано с [услуги от TomTom](#).



Този символ показва, че вашето устройство Trucker е свързано към [MyDrive](#).



Този символ показва, че вашето устройство Trucker не е свързано към [MyDrive](#).



Този бутон показва, че ще чувате гласови инструкции. Изберете бутона, за да изключите изговаряните указания. Вече няма да чувате изговаряни указания за маршрута, но ще чувате информация като информация за трафика и предупреждаващи звуци.

Съвет: можете да изберете видовете инструкции, които искате да чувате. Изберете [Гласове](#) в менюто [Настройки](#) и изберете инструкциите, които искате да чувате.



Този бутон показва, че ще няма да чувате гласови инструкции. Изберете този бутон, за да включите гласовите указания.



Този бутон показва, че дисплеят използва дневни цветове. Изберете бутона, за да намалите яркостта на екрана и картата да се показва в по-тъмни цветове.

Когато шофирате през нощта или когато шофирате в тъмен тунел, екранът се вижда по-лесно и той по-малко отклонява вниманието на водача, ако яркостта на екрана е затъмнена.

Съвет: устройството ви автоматично превключва между дневни и нощни цветове в зависимост от времето от денонощието. За да изключите тази функция, изберете [Облик](#), след което [Дисплей](#) в менюто [Настройки](#) и изключете [Превключване на нощни цветове когато е тъмно](#).



Този бутон показва, че дисплеят използва нощни цветове. Изберете този бутон, за да увеличите яркостта на екрана и картата да се показва в по-ярки цветове.



Изберете този бутон, за да обновите екрана.

Плъзгач за сила на звука

В екран с карта или изглед на насоки изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню.

Изберете и плъзнете плъзгача за сила на звука, за да промените силата за гласови инструкции и предупреждения. Ако гласовите инструкции са изключени, плъзгача за сила на звука все още ще се променя за звука на гласовите предупреждения.



Използване на жестове

Използвайте жестове за управление на вашето устройство Trucker.


Този справочник пояснява кои жестове да използвате, но тук ви предлагаме пълен списък с всички жестове, които можете да използвате.

Двукратно чукване




Докоснете екрана с пръст двукратно, бързо и последователно.
Пример за използване на този жест: увеличаване на картата.

Теглене

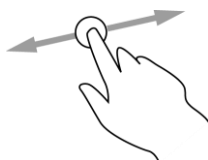

Поставете пръст на екрана и го придвижете по екрана.
Пример за използване на този жест: превъртане на картата във всички посоки.

Плъзгане

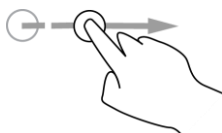

Плъзнете с върха на един пръст по екрана.
Пример за използване на този жест: превъртане на картата на голямо разстояние.

Натиснете и задръжте



Сложете пръст върху екрана за повече от 0,5 секунди.
Пример за използване на този жест: отваряне на изскачащо меню за място от картата.

Щипнете, за да промените мащаба



Докоснете екрана с палеца и показалеца си. Отдалечете ги, за да увеличите, или ги приближете, за да намалите.
Пример за използване на този жест: увеличаване и намаляване на картата.

Съвет: функцията щипване за увеличение не е налична на всички устройства. Когато функцията щипване за увеличение не е налична на вашето устройство Trucker, използвайте бутоните за мащабиране за увеличение и намаление.

Чукване или избор Чукнете с пръст по екрана.



Пример за използване на този жест: избор на елемент от Главното меню.

Съвет: за да отворите изскачащо меню за елемент на картата, изберете и задръжте елемента, докато менюто се отвори.

Промяна на размера на текст и бутони

Можете да промените размера на текста и на бутоните, които виждате на екрана, например, за да направите текста по лесен за четене и бутоните по-лесни за използване.

Забележка: Тази функция е налична само на устройства с екран от 6 инча / 15 см или по-голям.

За да промените размера на текста и на бутоните, изберете бутона **Настройки** в главното меню, след което изберете **Облик** и накрая **Размер на текст и бутони**. Вашето устройство трябва да рестартира, за да се приложат промените.

Пренареждане на бутоните на главното меню

За да пренаредите бутоните в главното меню така, че да отговарят на предпочитанията ви, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Натиснете и задръжте бутона, който искате да преместите за две секунди.

Съвет: Освен това, можете да изберете бутона "Редакция" в далечния десен ъгъл на главното меню.



Бутонът на менюто се извежда със стрелки наляво и надясно.

3. Натиснете стрелката наляво и надясно на бутона на менюто, за да преместите бутона на нова позиция в менюто.
4. Изберете и преместите другите бутони в реда, в който искате.
5. Изберете **Готово**.

Трафик

Информация за TomTom Traffic

TomTom Traffic е услуга от TomTom, осигуряваща информация за трафика в реално време.

В комбинация с IQ Routes, TomTom Traffic ви помага да планирате оптималния маршрут до дестинацията си, като взема предвид текущата локална пътна обстановка и времето.

Вашето устройство TomTom Trucker периодично получава информация за промени в пътната обстановка. Ако бъдат установени задръствания или други пътни инциденти по текущия маршрут, устройството Trucker предлага да препланира маршрута, за да опитате да избегнете закъснения.

Важно: Когато приближите по-бърз алтернативен маршрут, ще получите предупреждение в лентата на маршрута и можете да видите алтернативния маршрут както в изгледа на насоки, така и на екрана с картата. За да приемете по-бърз маршрут, просто управлявайте към алтернативния маршрут, докато го приближавате и Вашето устройство ще го избере.

За да получите услуги от TomTom на вашето устройство Trucker, трябва да сте [свързани с услугите от TomTom](#) и да сте влезли в [акаунта си за TomTom](#).

Забележка: Услугите от TomTom не са налични на всички устройства.

Забележка: Някои услуги от TomTom може да не са достъпни във вашето текущо местоположение.

Информация за RDS-TMC

Каналът за съобщения за трафика (TMC), известен още като RDS-TMC, предава информацията за трафика като радиосигнал и е достъпен безплатно в много държави.

TMC не е услуга на TomTom, но е достъпен при използване на RDS-TMC приемника за трафик на TomTom.

Забележка: TMC не е достъпен във всички държави. За да проверите достъпността на TMC услугите във вашата държава, посетете tomtom.com/5826.

TomTom не носи отговорност за достъпността или качеството на информацията за трафика, предоставена от TMC.

Лентата за маршрута

Лентата за маршрута се показва, когато имате планиран маршрут. В горната ѝ част има панел с информация за пристигане, а в долната - лента със символи.

Важно: За да видите по-широка лента за маршрута, показваща допълнителна информация за маршрут, сменете настройката за [Информация за маршрут](#).

Забележка: разстоянието [пред вас, което е показано от лентата за маршрут](#), зависи от цялостната дължина на вашия маршрут.



На панела за информация за пристигане е показана следната информация:

- Изчисленото време, за което ще пристигнете в дестинацията.
- Продължителността от време за шофиране от текущото местоположение до дестинацията.
- Бутон за паркинг е показан близо до флага за дестинация, когато в близост до вашата дестинация има паркинг.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Ако имате [спирки](#) по маршрута, изберете този панел, за да превключите между информация за следващата ви спирка и информация за маршрута.

Можете да [изберете информацията, която да виждате](#) на панела за информация за пристигане.

Състояние на трафик - ако вашето устройство Truckee не получава никаква информация за трафик, под панела с информация за пристигане ще се появи символ, показващ трафик с кръст.

Лентата използва символи, за да покаже следната информация:

- Следващите две [спирки](#) на маршрута.

Съвет: За бързо премахване на спирка, изберете я в лентата с маршрути и използвайте менюто.

- [Бензиностанции, които са пряко по маршрута.](#)
- [TomTom Traffic](#) включително проливен дъжд или сняг.
- TomTom [Камери за скорост](#) и [Опасни зони](#).
- Спирки за почивка по маршрута ви.

Можете да [изберете информацията, която да виждате](#) на маршрута си.

Символите са в реда, в който се появяват по маршрута. За пътни инциденти символите за всеки инцидент се сменят между показване на типа на инцидента и закъснението в минути. Изберете символ, за да видите повече информация за спиране, инцидент или камера за скорост. Ако върху даден символ се показва друг символ, избирането на символите мащабира лентата за маршрут, за да се покаже всеки символ отделно. След това можете да изберете символа.

Общото закъснение по време поради задръствания и други инциденти по маршрута, включително информация от IQ Routes, се показва над символите.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте [Пътни инциденти](#).

Долната част на лентата за маршрута представя текущото ви местоположение и показва разстоянието до следващия инцидент на пътя. В допълнение, можете да изберете да виждате [текущото време](#), ако включите настройката.

Забележка: за да е по-четлива лентата за маршрута, някои инциденти може да не са показани. Това по принцип са маловажни инциденти, които ще доведат само до кратко забавяне.

Лентата за маршрута също така показва и съобщения за състояние, например [Откриване на най-бърз маршрут](#) или [Пускане на предварителен изглед на маршрут](#).

Преглед на трафика на картата

Пътните инциденти се показват на картата. Ако няколко пътни инцидента се припокриват, показва се този с най-висок приоритет - например затваряне на пътя е с по-висок приоритет от затворена лента.

Съвет: Изберете инцидент на картата, за да видите по-подробна информация.



1. Пътни инциденти, които засягат маршрута ви във вашата посока на движение.
Символ или цифра в началото на инцидента показва типа на инцидента или закъснението в минути, например 5 минути.
Цветът на инцидента показва скоростта на трафика, свързана с максимално разрешената скорост в това местоположение, с червено е най-ниската. Лентите за означение на задръстванията също са и анимирани, за да показват скоростта на трафика, където е приложимо.
За пълен списък на типа на инцидентите вижте [Пътни инциденти](#).
- Съвет:** вие ще виждате символа на време на картата, ако има лошо време като проливен дъжд или сняг.
2. Пътни инциденти по маршрута, но в противоположна на вашата посока на движение.
3. Пътни инциденти по маршрута, които не са видими в текущата зона на увеличаване на картата.

Преглед на трафика по вашия маршрут


Информация за пътните инциденти по маршрута се показва в лента за маршрута от дясната страна на картата.

[Лентата за маршрута](#) ви казва за забавяне поради трафик, докато шофирате, като използва символи, за да ви покаже къде по маршрута ви се намира всеки от пътните инциденти.

Забележка: ако вашето устройство Trucker не получава никаква информация за трафик, под панела с информация за пристигане ще се появи символ, показващ трафик с кръст.

Забележка: за да е по-четлива лентата за маршрута, някои инциденти може да не са показани. Това по принцип са маловажни инциденти, които ще доведат само до кратко забавяне.

За да получите повече информация за инцидент, изберете инцидента от лента за маршрута. Картата се отваря увеличена около инцидента и се извежда информационен панел, който ви показва подробна информация за пътния инцидент.

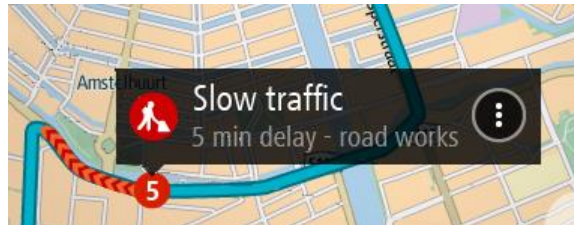

Показваната информация включва:

- Типът пътен инцидент - общ, произшествие, пътни работи, затваряне на лента или време като проливен дъжд или сняг.
- Тежестта на инцидента - бавен трафик, движение в колона или неподвижен трафик.
- Времето на забавяне.
- Дължината на инцидента.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте [Пътни инциденти](#).

Изберете бутона Назад, за да се върнете в изгледа на насоки.

Пътни инциденти

Пътните инциденти и предупреждения за времето се показват в екрана с карта и в лентата за маршрута.

Символи за пътни инциденти:



Неподвижен трафик



Движение в колона



Бавен трафик



Неизвестно произшествие



Неизвестен инцидент



Пътно-ремонтни дейности



Пътни работи



Затворен път

Символи за време:



Вятър



Дъжд



Мъгла



Сняг



Заледяване

Предупреждение за приближаване до задръстване

Когато приближавате към задръстване, се подава предупреждение. Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:



- Извежда се предупредителен символ в [лентата за маршрута](#).
- Лентата за маршрута се увеличава в началото на задръстването.
- Разстоянието до началото на задръстването се показва в лентата за маршрута.
- Цветът на пътя в лентата за маршрута се променя на оранжев или червен в зависимост от сериозността на задръстването.
- Фонът на лентата за маршрута става червен, ако се приближавате прекалено бързо към задръстването.
- Ще чуете и предупреждаващ звук.

За да [промените начина за предупреждаване](#), изберете **Звуци и предупреждения** от менюто [Настройки](#).

Избягване на задръстване по вашия маршрут

Можете да избягвате задръстване, което е по вашия маршрут.

Забележка: Понякога най-бързият маршрут е маршрутът със задръстване.

Забележка: Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около задръстването, ако такъв не съществува.

Избягване на задръстване с помощта на лентата за маршрута

1. В лентата за маршрута изберете символа за задръстването, което искате да избегнете. Задръстването се показва на картата.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.



3. Изберете **Избегни** от изскачащото меню.
Ще бъде открит нов маршрут, който избягва задръстването.

Избягване на задръстване с помощта на картата

1. На екрана с карта увеличете и изберете задръстването, което е на вашия маршрут. Задръстването с информационен панел се показва на картата.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.



3. Изберете **Избегни**.
Ще бъде открит нов маршрут, който избягва задръстването.

Усъвършенствано водене по лента

Забележка: Воденето по лента не е достъпно за всички кръстовища или във всички държави.

Усъвършенстваното водене по лента ви помага да се подготвите за изход от магистрала и кръстовища, като ви показва правилната лента за шофиране за планирания маршрут.

Когато подходите към изход или кръстовище, лентата, която ви е необходима, се показва на екрана и панела за инструкции.



Съвет: За да затворите изображението на лентата, изберете произволно място върху екрана.

За да изключите изображенията на лента, изберете **Настройки** в главното меню, след това изберете **Облик**. Изключете настройката **Показване на изгледа на изхода**.

Зависещи от часа ограничения на скоростта

Определени ограничения на скоростта се променят в зависимост от часа през деня. Например, можете да видите ограничението за скорост в близост до училища да се понижи до 40 км/ч или 25 мили/ч сутрин между 08.00 - 09/00 и следобед между 15.00 - 16.00. Когато е възможно, ограничението за скоростта, което се показва в панела за скорост се променя, за да отрази тези променливи ограничения за скоростта.

Някои ограничения на скоростта се променят в зависимост от условията на шофиране. Например, ограничението за скорост ще се понижи, ако има натоварен трафик или атмосферните условия са лоши. Тези променливи ограничения на скоростта не се показват в панела за скорост. Показаната скорост в панела за скорост е максималната скорост, която е разрешена при добри условия за шофиране.

Важно: ограничението на скоростта, което е показано в панела за скорост е само индикативно. Винаги трябва да спазвате реалното ограничение за скорост на пътя, на който се намирате и трябва да се съобразите с условията, в които шофирате.

Задаване на вашия тип превозно средство

За Моето превозно средство

Важно: Планирането на маршрут за конкретен тип превозно средство е възможно само ако е инсталирана карта за камиони. Ако няма инсталирана карта за камиони, се планира маршрут за лек автомобил, вместо за камион.

[Моето превозно средство](#) ви дава възможност да изберете типа на превозното средство, което шофирате, така че планираният от устройството маршрут да е подходящ за него.

За всеки тип превозно средство има настройки за габарити, тегло и максимална скорост, които могат да бъдат регулирани. Планираните от устройството маршрути избягват ограничения за типа превозно средство, като вземат предвид конкретните настройки за превозното средство. Следващият списък включва примери за ограничения на маршрути:

- Маршрутът, изчислен за микробус, може да се различава от маршрута, изчислен за лек автомобил, поради ограничения за тегло или височина.
- Възможно е движението на камиони през град да е разрешено само по някои пътища.
- Маршрутите, които се планират за големи превозни средства, например Автобус или Камион, включват с предимство главни пътища, приема се, че се пътува с по-ниска средна скорост и също така се избират пътища без остри завои.

Важно: Спазвайте всички пътни знаци, особено отнасящите се до размерите и теглото на превозното средство. Няма гаранции, че няма да срещнете такива по пътя си и игнорирането на ограниченията може да бъде опасно и незаконно.

Задаване на вашия тип превозно средство

Можете да зададете вида на превозното си средство и конкретни настройки, така че планираният от устройството ви маршрут да е подходящ за него. Ако искате да използвате своя Trucker в друг вид превозно средство, просто сменете вида и настройките.

Забележка: при някои навигатори от вас се иска да зададете профила на превозното си средство, когато стартирате устройството за първи път.


1. Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Моето превозно средство**.



Показва се екранът **Моето превозно средство**.

2. Изберете **Тип превозно средство** и изберете типа на вашето превозно средство от показания списък.

Показва се екранът **Моето превозно средство** с настройките за избрания тип превозно средство.

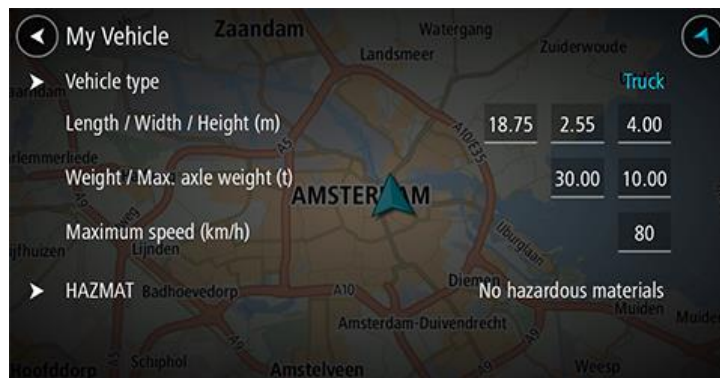

3. Изберете всяка настройка и въведете правилната стойност за вашето превозно средство. В случай че настройката не представлява ограничение за маршрута, например **Максимална скорост**, можете да зададете нулева стойност.

Съвет: За типовете Автобус и Камион габаритите, теглото и максималната скорост са зададени предварително. Регулирайте настройките, за да отговарят на действителните характеристики на вашето превозно средство.

Важно: Настройките, в които е зададена стойност нула, не се използват за определяне на ограничения, когато се планира маршрут.

4. Ако шофирате камион, превозващ опасни материали, изберете **ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ** и след това изберете вида на превозваните опасни материали.
5. Върнете се на екрана с картата и [планирайте маршрута](#).
Планира се маршрут, който [избягва ограничения](#), отнасящи се за вашето превозно средство.

Можете [да намерите алтернативен маршрут](#) или [да промените типа на маршрута](#) за всички типове превозни средства, вземайки предвид конкретните настройки за превозното средство.

Планиране на маршрут за автобус или камион

Когато [планирате маршрут на вашето устройство](#) или [планирате маршрут, използвайки MyDrive](#) и вашият **тип превозно средство** е автобус или камион, се показва екранът "Моето превозно средство", преди да се изчисли вашият маршрут. Уверете се, че настройките на превозното ви средство са правилни, след което изберете бутона "Нататък":



Маршрутът се планира и започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, [изгледът на насоки](#) се показва автоматично.

Преглед на ограниченията на маршрута

Ако за тип превозно средство е зададено Автобус или Камион, можете да прегледате ограниченията на маршрута в [изгледа на насоки](#), докато шофирате, както и на [екрана с картата](#), когато планирате маршрута. За да видите пътищата с ограничения, увеличете мащаба на екрана с картата.

Пътищата с ограничения са показани в цвят. Ако планираният от вас маршрут включва пътища с ограничения, отсечките с ограничения са показани с пунктир.

Важно: Спазвайте всички пътни знаци, особено отнасящите се до размерите и теглото на превозното средство. Няма гаранции, че няма да срещнете такива по пътя си и игнорирането на ограниченията може да бъде опасно и незаконно.



Синхронизиране с помощта на TomTom MyDrive

За TomTom MyDrive

TomTom MyDrive е най-лесният начин за задаване на дестинация, споделяне на местоположения и предпочитания и за запазване на вашата лична навигационна информация. MyDrive синхронизира вашето устройство TomTom Trucker, използвайки вашия акаунт за TomTom. Можете да използвате MyDrive в уеб браузър на компютър или като мобилно приложение на смартфон или таблет.

Важно: За да използвате TomTom MyDrive имате нужда от съвместимо навигационно устройство.

Използвайте TomTom MyDrive, за да направите следното:

- Намерете дестинация на картата на MyDrive и я изпратете към Trucker. Можете да шофирате до дестинацията и тя също се запазва в [Моите места](#) и в Последни дестинации в главното меню.
- Планирайте маршрут със спирки на картата на MyDrive и я изпратете към Trucker.
- Синхронизирайте обществени файлове от списъка Обекти (POI) от картата на MyDrive на вашия Trucker. Списъците с Обекти (POI) се съхраняват в Моите места, а местоположенията се показват на картата.
- Намерете Обект (POI) в MyDrive и го синхронизирайте с вашия Trucker.
- Запазвайте непрекъснато всички ваши местоположения в Моите места на MyDrive. Можете да виждате всички ваши местоположения на Моите места на картата на MyDrive.
- Освен това, можете да възстановявате вашите местоположения на Моите места и Обекти (POI) от MyDrive на вашето устройство Trucker след нулиране.

За да активирате MyDrive на вашия Trucker, трябва да сте [свързани към услуги от TomTom](#).

Вход в MyDrive

Вие трябва да влезете в MyDrive, за да синхронизирате вашия акаунт за TomTom. Когато влезете във вашия акаунт от вашия навигатор, уеб браузър или приложението MyDrive, синхронизирането с вашия акаунт за TomTom се извършва автоматично.

Влизане в MyDrive на вашия Trucker

1. От Главното меню изберете **Услуги от TomTom**.
2. Изберете **MyDrive**.
3. Въведете имейл адреса и паролата, които използвате за вашия акаунт за TomTom.
4. Изберете **Влизане**.
Вашето устройство Trucker се свързва към вашия акаунт за TomTom.
5. Връщане към екрана с карта.
Вашето устройство Trucker автоматично запазва личната ви навигационна информация на вашия акаунт за TomTom.

Влизане в MyDrive с помощта на уеб браузър или приложението MyDrive

Влизане с помощта на имейл адрес и парола на вашия акаунт за TomTom. Когато сте влезли, можете да видите вашата лична навигационна информация от навигационните ви устройства, да изберете дестинации и да създадете Места, които да синхронизирате с вашите навигационни устройства.

Настройка на дестинация с помощта на MyDrive

Когато сте влезли в MyDrive с помощта на уеб браузър или приложението MyDrive вие можете да изберете вашата дестинация на картата и да я изпратите към вашето навигационно устройство. Когато вашият навигатор е влязъл във вашия акаунт за TomTom, вашето устройство се синхронизира с MyDrive и получава дестинацията.

1. В уеб браузър или с помощта на приложението MyDrive влезте във вашия акаунт за TomTom.
2. От картата изберете дестинация.

Съвет: Можете да потърсите дестинация или можете да преместите картата и да изберете дестинация. Можете също да изберете дестинация от Последни дестинации в главното меню или от списъка "Моите места".

3. Щракнете върху местоположението, след което отворете изскачащото меню и изберете **Изпращане към устройство**.
Дестинацията се изпраща към вашия акаунт за TomTom.
4. Влезте в MyDrive на вашето устройство Trucker.
Вашето устройство Trucker се синхронизира с вашия акаунт за TomTom и получава новата дестинация на MyDrive.
Извежда се съобщението **Вие получихте нова дестинация**. Автоматично се планира маршрут до дестинацията на MyDrive.

Съвет: Всички дестинации на MyDrive се запазват в Последни дестинации в главното меню и в [Моите места](#).

Планиране на маршрут със спирки с помощта на MyDrive

Когато сте влезли в MyDrive с помощта на уеб браузър, вие можете да създадете маршрут със спирки и да го изпратите към вашия навигатор. Когато вашият навигатор е влязъл във вашия акаунт за TomTom, вашето устройство се синхронизира с MyDrive и получава дестинацията.

Създаване на маршрут със спирки

1. В уеб браузър влезте във вашия акаунт за TomTom.
2. От картата изберете дестинация.

Съвет: Можете да потърсите дестинация или можете да преместите картата и да изберете дестинация на картата. Можете също да изберете дестинация от Последни дестинации в главното меню или от списъка "Моите места".

3. На картата изберете спирка по същия начин, както бихте избрали дестинация, след което изберете **Добавяне на спирка**.
Спирката е добавена към вашия маршрут.
Вашият маршрут е избран и се извежда изскачащото меню **Изпращане на маршрут към устройството**.
4. Добавете още спирки към вашия маршрут, ако желаете.
5. В изскачащото меню изберете **Изпращане на маршрут към устройството**.
Дестинацията и спирките се изпращат към вашия акаунт за TomTom.
6. Влезте в MyDrive на вашето устройство Trucker.

Вашето устройство Trucker се синхронизира с вашия акаунт за TomTom и получава новата дестинация и спирките на MyDrive.

Извежда се съобщението **Вие получихте нов маршрут**. Автоматично се планира маршрут до дестинацията и спирките на MyDrive.

Съвет: Всички дестинации на MyDrive се запазват в Последни дестинации в главното меню и в [Моите места](#).

Съвет: Можете да запазите маршрута със спирки в Моите маршрути.

Пренареждане на спирките в маршрут

1. В **Планиране на маршрут** в главното меню на My Drive поставете курсора на мишката върху дадена спирка или дестинация.
2. Преместете курсора наляво, докато се промени на символ на ръка.
3. Щракнете и плъзнете всяка спирка или дестинация в последователността, в която искате да шофирате по тях.

При всяко преместване на спирка или дестинация вашият маршрут се преизчислява с променената последователност на спирките.

Последната спирка в списъка става вашата дестинация.

Показване на планирана дестинация в MyDrive

Когато планирате маршрут на вашето устройство Trucker, дестинацията се синхронизира с вашия акаунт за TomTom. Можете да видите дестинацията, когато сте влезли в My Drive в уеб браузър или когато използвате приложението MyDrive.

Изчистване на дестинация на My Drive

1. Уверете се, че сте влезли в MyDrive на вашето устройство Trucker.
2. Изберете **Текущ маршрут** в главното меню, за да отворите менюто "Текущ маршрут".
3. Изберете **Изчистване на маршрут**, за да изчистите текущия планиран маршрут.
Вашето устройство се връща към [екрана с карти](#). Вашият маршрут е изчистен от вашето устройство Trucker и вашия акаунт за TomTom.

Съвет: Всички дестинации на MyDrive се запазват в Последни дестинации в главното меню и също така в [Моите места](#).

Изтриване на дестинация на MyDrive от Моите места

1. В главното меню изберете **Последни дестинации**.

Съвет: Като алтернатива изберете **Моите места**, последвано от **Последни дестинации**.

2. Изберете **Редакция на списък**.
3. Изберете местоположенията, които искате да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

Задаване на контакт от телефона като ваша дестинация с помощта на приложението MyDrive

Когато сте влезли в приложението MyDrive, вие можете да изберете контакт от списъка с контакти на телефона, за да го зададете като дестинация. Вашият контакт трябва да има пълен адрес, който е с правилна последователност. Дестинацията се показва на картата и можете да я изпратите до вашия навигатор. Когато вашият навигатор е влязъл във вашия акаунт за TomTom, вашето устройство се синхронизира с MyDrive и получава дестинацията.

1. С помощта на приложението MyDrive влезте във вашия акаунт за TomTom.

2. В менюто на приложението MyDrive изберете **Контакти**.
3. Изберете контакта, който желаете като ваша дестинация.
Местоположението на вашия контакт се показва на картата.
4. Щракнете върху местоположението, след което отворете изскачащото меню и изберете **Изпращане към устройство**.
Дестинацията се изпраща към вашия акаунт за TomTom.
5. Влезте в MyDrive на вашето устройство Trucker.
Вашето устройство Trucker се синхронизира с вашия акаунт за TomTom и получава новата дестинация на MyDrive.
Извежда се съобщението **Вие получихте нова дестинация**. Автоматично се планира маршрут до дестинацията на MyDrive.

Съвет: Всички дестинации на MyDrive се запазват в Последни дестинации в главното меню и в [Моите места](#).

Намиране и синхронизиране на местоположения с помощта на MyDrive

Когато сте влезли в TomTom MyDrive, вие можете да намирате местоположения в [MyDrive](#) и да ги синхронизирате с вашите местоположения в Trucker [Моите места](#).

1. В уеб браузър или с помощта на приложението MyDrive влезте във вашия акаунт за TomTom.
2. От картата изберете дестинация.

Съвет: Можете да потърсите дестинация или можете да преместите картата и да изберете дестинация. Можете също да изберете дестинация от списъка "Моите места".

3. Щракнете върху местоположението, след което отворете изскачащото меню и изберете **Добави в "Моите места"**.
Местоположението се показва в списъка **Предпочитани** в менюто **Моите места** на MyDrive.
4. Влезте в MyDrive на вашето устройство Trucker.
Вашето устройство Trucker се синхронизира с вашия акаунт за TomTom и получава новото местоположение на **Предпочитани**. Местоположението се съхранява в [Моите места](#).

Синхронизиране на местоположения на Моите места с MyDrive

Когато сте влезли в MyDrive на вашето устройство Trucker, местоположенията, които сте добавили към [Моите места](#), се синхронизират автоматично с вашия акаунт за TomTom. Можете да виждате вашите местоположения в Моите места и [списъка с места на Обекти \(POI\)](#), когато сте влезли в MyDrive от уеб браузър или когато използвате приложението MyDrive.

Импортиране на обществен списък с Обекти (POI)

Можете да намерите колекция от обществени Обекти (POI) в интернет и да ги качвате в [Моите места](#) с помощта на MyDrive в уеб браузър. Колекцията с обекти може да съдържа например къмпинги или ресторанти за областта, където пътувате, и предоставя лесен начин за избор на местоположение без необходимостта да търсите мястото всеки път.

Вашият Trucker използва .OV2 файлове за колекции с обекти (POI).

Забележка: Вашето устройство Trucker има нужда от поне 400 MB свободно място, преди да можете да импортирате .OV2 и .GPX файлове. Ако видите съобщението **Имате нужда от повече място**, освободете място, като изтриете нежелани .OV2 или .GPX файлове с помощта на MyDrive или като изтриете съдържанието на устройството с помощта на MyDrive Connect.

За да качите .OV2 файл на вашето устройство Trucker, извършете следните стъпки:

1. В уеб браузър влезте във вашия акаунт за TomTom.

2. Изберете **файлове с Обекти (POI)** в менюто **Моите места**.
3. Изберете **Импортиране на файл с Обекти (POI)** и намерете вашия .OV2 файл.

Съвет: Името на списъка с места в Моите места ще бъде същото като името на .OV2 файла. Редактирайте името на файла, за да можете лесно да го разпознавате в Моите места.

4. Уверете се, че сте влезли в MyDrive на вашето устройство Trucker.
Вашето устройство Trucker се синхронизира с вашия акаунт за TomTom и получава новия файл с Обекти (POI).

Забележка: някои .OV2 файлове са по-големи и времето за качване може да е по-дълго. Не забравяйте да синхронизирате вашето устройство Trucker, преди да започнете да шофирате.

5. Изберете **Моите места** в Главното меню.
Вашият нов списък с обекти (POI) е показан в списъка "Места".
6. Изберете вашия нов списък с обекти (POI).
Вашият нов списък с обекти (POI) показва всички обекти (POI) в списъка. Изберете екрана с карта, за да видите обектите (POI) на картата.

Изтриване на обществен списък с Обекти (POI)

Можете да изтривате само качен списък с Обекти (POI) от вашето устройство Trucker с помощта на MyDrive в уеб браузър.

За да изтриете списък с Обекти (POI), направете следното:

1. В уеб браузър влезте във вашия акаунт за TomTom.
2. В менюто **Моите места** изберете **файлове с Обекти (POI)** .
3. Изберете файла с Обекти (POI), който искате да изтриете, след което изберете **Изтриване**.
4. Уверете се, че сте влезли в MyDrive на вашето устройство Trucker.
Списъкът с Обекти (POI) е премахнат от вашия списък в Моите места.

Импортиране на GPX файл с направления

GPX файлове (GPS exchange format)

GPX файловете съдържат много подробен запис на маршрута, включително всякакви извънпътни местоположения. GPX файлът може да съдържа например туристически маршрут или предпочитан фиксиран маршрут. Можете да намерите колекция от .GPX файлове в интернет и да ги качвате в [Моите места](#) с помощта на MyDrive в уеб браузър. GPX файловете стават направления, след като бъдат импортирани.

Направленията имат начало и край, но без спирки и имат фиксиран маршрут, зависим от карта между тези точки. Вашето устройство следва този фиксиран маршрут възможно най-близо. Вие можете да редактирате направления с помощта на инструменти като Turn Pro.

Използване на GPX файлове

Вие използвате MyDrive на вашия компютър за импортиране на .GPX файлове с направления към вашето TomTom устройство. Направленията се запазват в менюто на Моите маршрути. Вашето устройство ще се движи точно по GPX направлението и няма да предлага повторно планиране на вашия маршрут дори ако е на разположение по-бърз маршрут.

Импортиране на GPX файл с направления

Забележка: Вашето устройство Trucker има нужда от поне 400 MB свободно място, преди да можете да импортирате .OV2 и .GPX файлове. Ако видите съобщението **Имате нужда от повече място**, освободете място, като изтриете нежелани .OV2 или .GPX файлове с помощта на MyDrive или като изтриете съдържанието на устройството с помощта на MyDrive Connect.

За да импортирате .GPX файл с помощта на MyDrive, направете следното:

1. Свържете вашия Trucker към компютъра с помощта на [MyDrive Connect](#).
2. В MyDrive изберете **Моите маршрути**.
3. Изберете **Импортиране на GPX файл** и намерете вашия .GPX файл с направления.

Съвет: Името на файла с направления в Моите маршрути ще бъде същото като името на .GPX файла. Редактирайте името на файла, за да можете лесно да го разпознавате в Моите маршрути.

Вашето ново направление се показва в списъка на Моите маршрути.

4. Изчакайте вашият файл с направления да се качи в Trucker.
5. Отворете [Моите маршрути](#).
Вашето импортирано направление се показва в списъка на Моите маршрути.

Изтриване на GPX файл с направления

Можете да изтривате качен GPX файл с направления само когато вашият Trucker е свързан към компютър с помощта на [MyDrive Connect](#).

За да изтриете списък с Обекти (POI), направете следното:

1. Свържете вашия Trucker към компютъра с помощта на [MyDrive Connect](#).
2. В MyDrive изберете **Моите маршрути**.
3. Изберете файла с направления, който искате да изтриете, след което изберете **Изтриване**.
Направлението е премахнато от вашия списък в Моите маршрути.

Запазване и възстановяване на вашата лична навигационна информация

Когато сте влезли в MyDrive на вашето устройство Trucker, вашата лична навигационна информация се запазва непрекъснато и автоматично на вашия акаунт за TomTom.

Ако рестартирате вашето устройство Trucker или влезете в MyDrive от различно устройство, вашата запазена лична навигационна информация се възстановява на вашето устройство Trucker или на различно устройство.

Следната лична навигационна информация се запазва на вашия акаунт за TomTom:

- MyDrive дестинации.
- Всички запаметени местоположения в [Моите места](#).
- Всички импортирани [списъци с места на Обекти \(POI\)](#).
- Всички импортирани направления.

Съвет: MyDrive също така [синхронизира вашите местоположения](#) в Моите места с вашия акаунт за TomTom. Можете да видите местоположенията на Моите места и списъците с места на Обекти (POI), които сте импортирали в MyDrive на уеб браузър или на приложението MyDrive.

Уверете се, че има най-малко 400 MB свободно пространство на вашето устройство преди да синхронизирате устройството с MyDrive. Ако няма достатъчно място, вашата информация на MyDrive няма да бъде синхронизирана. Можете да проверите наличното свободно място като отидете на **Относно** в менюто **Помощ** на вашето устройство.

Забележка: Синхронизирането на голям обем информация с вашето устройство може да отнеме известно време.

Използване на бързо търсене

За Търси

За да намерите широк набор от места и след това да отидете до тях се използва Търси. Можете да търсите следното:

- Конкретен адрес, например, напишете **123 Oxford Street, London**.
- Частичен адрес, например, напишете **Oxford st Lon**.
- Тип място, например, напишете **бензиностанция** или **ресторант**.
- Място по име - например напишете **Starbucks**.
- Пощенски код - например напишете **W1D 1LL** за Oxford Street, London.
- Град, до центъра на който ви е необходима навигация, например напишете **London**.
- Обект (POI) в близост до текущото ви местоположение, например напишете **ресторант наблизо**.
- Марсcode - например напишете **WH6SL.TR10**
- Координати за ширина и дължина, например напишете:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Съвет: За да търсите точно определена улица в Обединеното кралство или в Холандия, въведете пощенски код, след това интервал и въведете адресния номер. Например, **1017CT 35**. За други държави пощенските кодове са основани на региона и в резултатите от търсенето ще се изведе списък на градове и улици, отговарящи на критерия за търсене.

Планиране на маршрут до обект POI с помощта на Търси

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до обект тип POI или до специален обект POI с помощта на Търси, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




2. Изберете Търси.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.


Съвет: Ако [натиснете и задържите](#) бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържете буквата "e", за достъп до следните знаци: "3 e è é ê ë" и още.

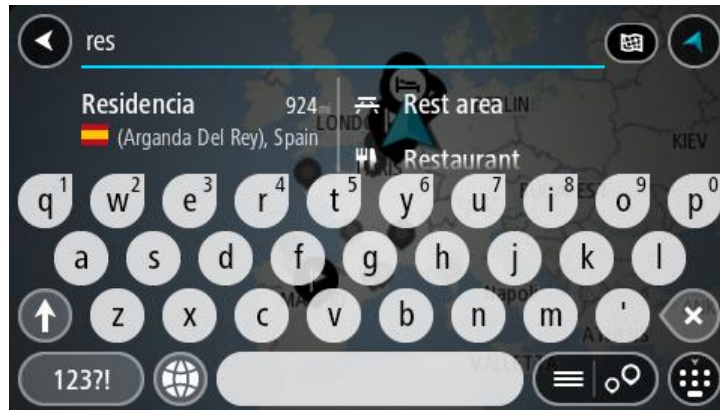

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


Забележка: Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутон от дясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например по маршрута или в определен град.

4. Докато пишете, предложения на базата на въведеното се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

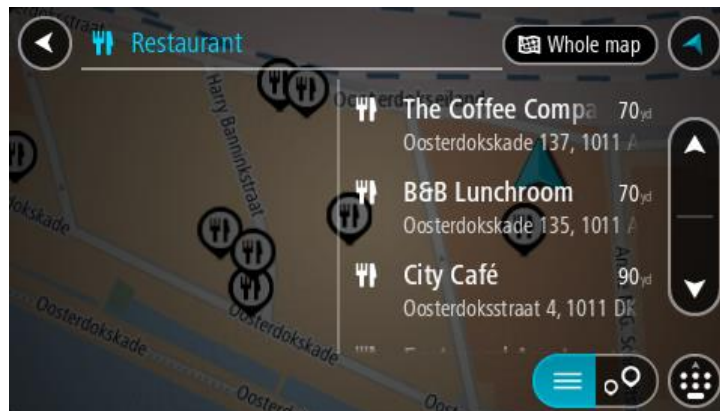


Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутонa списък/карта:



5. Изберете тип обект POI или конкретен обект POI. Ако сте избрали тип обект POI, изберете обект POI. Местоположението се показва на картата.

6. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

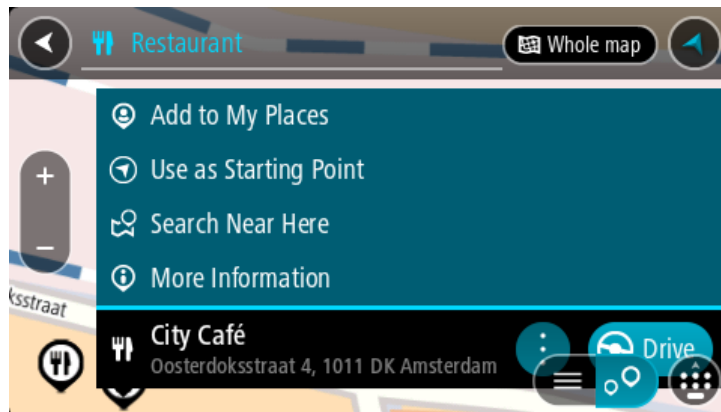

Виждале повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

7. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, [изгледът на насоки](#) се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).


Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

Забележка: Онлайн търсенето е налично само при свързани устройства. За да търсите онлайн на вашия Truckee, трябва да сте [свързани към услуги от TomTom](#).

Ако сте извършили [Търсене на обект \(POI\)](#), но не сте открили обекта (POI), който сте търсили, можете да потърсите TomTom Places онлайн. За да откриете обекти (POI) като търсите онлайн, направете следното:

1. [Потърсете обект \(POI\)](#), като използвате търсене в главното меню.
Резултатите от търсенето се показват в две колони.

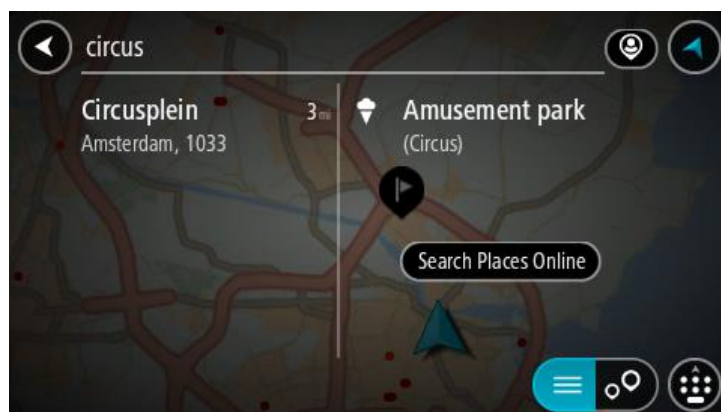


- Изберете Търсене на места онлайн.
- Използвайте клавиатурата, за да въведете името на обект (POI), който искате да откриете, след което натиснете бутона "Търси" на клавиатурата.

Съвет: Ако [натиснете и задържите](#) бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържете буквата "e", за достъп до следните знаци: "З е è é ê ë" и още.

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


Забележка: Когато търсите, можете да търсите близо до текущото ви местоположение, в град или близо до дестинацията ви. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отлясно на полето за търсене.

Резултатите от търсенето се показват в колона.

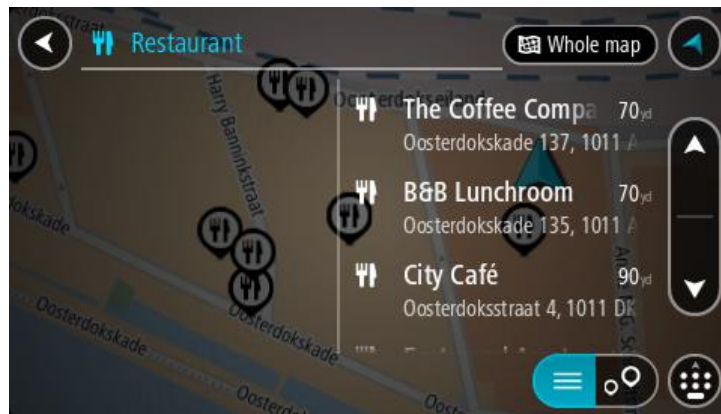


Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



- Изберете отделен обект (POI) от списъка. Местоположението се показва на картата.
- За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

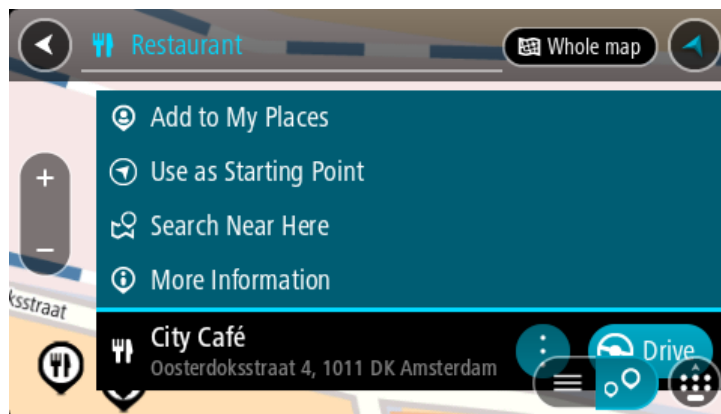

Виждайте повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

6. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да добавите [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

Въвеждане на ключови думи за търсене

Изберете **Търси** в [Главното меню](#), за да започнете търсене на Обекти (POI). Екранът за търсене отваря клавиатурата и следните бутони:



1. **Бутон Назад.**

Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.

2. **Поле за въвеждане за търсене.**

Въведете ключовата дума за търсене тук. Докато въвеждате, се показват адреси и обекти POI със степен на съвпадение.

Съвет: Ако [натиснете и задържите](#) бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържете буквата "e", за достъп до следните знаци: "3 e è é ê ë" и още.

Съвет: За редактиране изберете дума, която вече сте написали, за да позиционирате курсора. След това можете да вмъкнете или да изтриете знаци.

3. **Вид търсене.**

Можете да търсите в цялата текуща карта или определена зона, например в град или близо до вашата дестинация. Изберете този бутон, за да промените вида на търсенето на някой от следните:



Цялата карта

Изберете тази опция, за да търсите в текущата карта без ограничения на радиуса на търсене. Текущото ви местоположение е в центъра на търсенето. Резултатите се класират по точност на съпадението.



Близо до мен

Изберете тази опция, за да търсите с текущото си GPS местоположение като център на търсенето. Резултатите се класират по точност на разстоянието.



В град

Изберете тази опция, за да използвате град като център на търсенето. Трябва да въведете името на града с помощта на клавиатурата. След като сте избрали град или село от списъка с резултати, можете да търсите адрес или обект (POI) в този град.



По маршрута

Когато е планиран маршрут, можете да изберете тази опция, за да търсите по маршрута конкретен тип местоположение, например бензиностанция. Когато бъдете подканени, изберете типа местоположение и след това го изберете от дясната колона, за да извършите търсенето.



Близо до дестинацията

Когато е планиран маршрут, можете да изберете тази опция, за да използвате дестинацията си като центъра на търсенето.



Геогр. ширина Геогр. дължина

Изберете тази опция за въвеждане на двойка координати за геогр. ширина и геогр. дължина.

4. Бутон за изглед.

Изберете този бутон, за да се върнете към [екран с карта](#) или [изглед на насоки](#).

5. 123?! бутон.

Изберете този бутон, за да използвате числа и символи от клавиатурата. Изберете бутона =<, за да превключвате между числа и още символи. Изберете бутона ABC, за да се върнете на общата клавиатура.

6. Бутон за подредба на клавиатурата.

Изберете този бутон, за да промените подредбата на клавиатурата за друг език. Можете да избирате от до четири подредби от списъка. Ако сте избрали повече от една подредба, с избирането на бутона за подредба на клавиатурата се отваря изскачащо меню, така че бързо можете да превключвате между избраните подредби на клавиатурата. [Натиснете и задръжте](#) този бутон, за да влезете директно в списъка с всички подредби.

7. Бутон списък/карта.

Изберете този бутон, за да превключите между извеждане на резултатите като списък или извеждане на резултатите на картата.

8. Показване/скриване на клавиатурата.

Изберете този бутон за показване или скриване на клавиатурата.

Съвет: изберете веднъж бутон **Shift** за следваща въведена главна буква. [Чукнете два пъти](#) бутона **Shift**, за да използвате главни букви, когато всички въведени букви трябва да са главни. Натиснете бутон **Shift** веднъж, за да изключите регистъра на главните букви.

Съвет: за да отмените търсене, изберете бутона за изглед на карта/насоки от горния десен ъгъл на екрана.



Боравене с резултатите от търсене

Резултатите от вашето търсене се показват в две колони.

Съвпадения на адрес и град се показват в лявата колона, а предложения за обекти (POI), типове обекти POI и места се показват в дясната колона. Скорошните местоназначения и запазените места също се показват в резултатите от търсенето ви.

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.


Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:

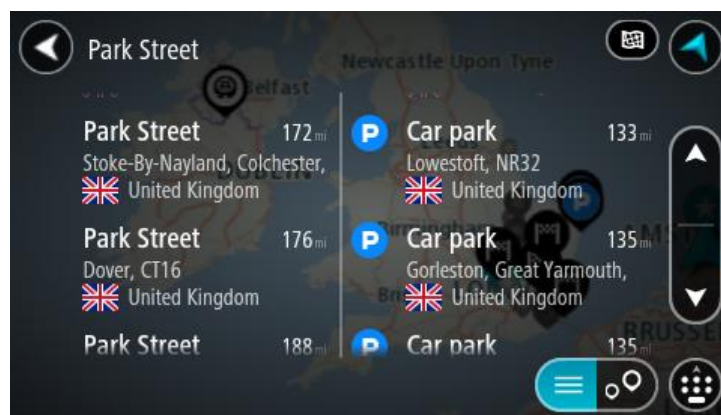

Когато изберете адрес от списъка с резултатите от търсене, можете да изберете да се покаже на картата, да се добави кръстовище или да се планира маршрут до избраното местоположение. За да получите точен адрес, можете да добавите номер на жилище.



Ако покажете резултатите на картата, можете да изберете изскачащото меню, за да добавите местоположението към Моите места. Ако вече е планиран маршрут, можете да добавите местоположение към текущия си маршрут.

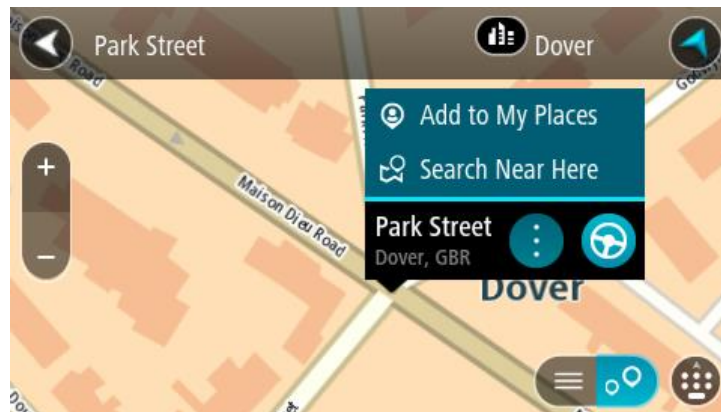

Забележка: най-добрите резултати от търсенето се показват на картата. Когато увеличите картата, най-ниско класираните резултатите се показват постепенно.

За пощенските кодове

Когато се търси посредством пощенски код, резултатите зависят от вида на използвания пощенски код в държавата, в която търсите.

Използват се следните видове пощенски кодове:

- Пощенски кодове, които ви отвеждат до улица или част от улица.
- Пощенски кодове, които ви отвеждат до регион, който включва например един град, няколко селища в провинциален регион или район в голям град.

Пощенски кодове за улици

Държави като Холандия и Обединеното кралство използват този вид пощенски код. Когато търсите посредством този вид пощенски код, въведете пощенския код, оставете интервал и по желание въведете адресния номер. Например „1017CT 35“. Вашето устройство планира маршрут до точно определена къща или сграда на точно определена улица.

Пощенски кодове за регион

Държави като Германия, Франция и Белгия използват този вид пощенски код. Ако търсите с помощта на пощенски код на регион, резултатите ще съдържат всички улици в район на града, целия град или селата с този пощенски код.

Можете да получите резултати от няколко места, ако въведете пощенски код за регион.

Забележка: ако търсите посредством пощенски код на регион, резултатите няма да съдържат определен адрес.

Този вид пощенски код също е много полезен за намаляване на броя на резултатите от търсенето. Например търсене в Нойщат в Германия показва дълъг списък на възможни резултати. Добавянето на интервал, последван от пощенския код на региона намалява броя на търсените резултатите само за Нойщат.

Друг пример, ако желаете да търсите в град, въведете пощенския код на региона и изберете градски център, който търсите от резултатите.

За mapcodes

В държави, в които улиците и къщите нямат имена и адреси, вместо тях можете да изберете mapcode. Mapcode представлява местоположение.

Всяко местоположение на земното кълбо, включително тези в морето, като острови и нефтени платформи, може да се представят с mapcode. Кодовете Mapcode са кратки, лесни за разпознаване, запомняне и комуникиране. Те са с точност до няколко метра, което е много добре за ежедневна употреба.

Отидете на mapcode.com за инструкции как да намерите mapcode на дадено местоположение.

Mapcode са по-точни и по-гъвкави от адрес на визитна картичка. Можете да изберете местоположение, което искате да асоциирате с вашия адрес, например главния вход или входа на паркинг.

Списък на иконите за типовете обекти POI

Правни и финансови услуги



Съд



Банкомат



Правни - адвокати



Финансова институция



Правни - други услуги

Обществено хранене



Малък магазин



Ресторант за бързо хранене



Ресторант



Китайски ресторант

Настаняване



Хотел или мотел



Луксозен хотел



Къмпинг



Верига икономични хотели

Аварийно обслужване



Болница или
поликлиника



Зъболекар



Полиция



Ветеринар



Лекар



Пожарна

Автомобилни услуги



Външен паркинг



Бензиностанция



Закрит паркинг



Автомивка



Автодилър



Център за технически прегледи на МПС



Рент-а-кар



Пункт(ове) за зареждане на електрически автомобили



Паркинг за автомобили под наем



Ремонт на автомобили

Други устройства



Посолство



Услуги за домашни любимци



Държавна институция



Телекомуникации



Фирма



Обществена дейност



Пощенска служба



Аптека



Търговски център



Услуги за красота



Туристически информационен център



Магазин

Образование



Колеж или университет



Училище



Библиотека



Конферентен център

Свободно време



Казино



Винарна



Театър



Забележителност



Кино



Зоопарк



Концертна зала



Увеселителен парк



Музей



Изложбен център



Опера



Културен център



Нощен живот



Развлекателен център



Детска ферма

Спорт



Игрище



Плувен басейн



Планински връх



Водни спортове



Плаж



Тенис корт



Паркове или градини



Ледена пързалка



Речен басейн за яхти или яхтклуб



Спортен център



Стадион



Голф игрище

Религия



Църква



Храм

Пътувания



Ж.П. гара



Планински проход



Летище



Живописен или панорамен изглед



Фериботен терминал



Пощенски код

Забележка: Не се използва във всички страни.



Граничен пункт



Жилищен квартал



Автобусна спирка



Градски център



Барьера за такса



Станции за зареждане на електрически автомобили



Зона за отдих



Спирка за камион

Планиране на маршрут

Използване на предложени дестинации

Какво представляват предложените дестинации?

Вашият TomTom Trucker може да научи вашите ежедневни навици на шофиране до запазени предпочитани места и също така да прогнозира дестинациите, когато стартирате устройството от спящ режим, например когато шофирате до работа сутринта.

Пригответе се за предложени дестинации

Преди да получите първата предложена дестинация, вашето устройство има нужда от малко време, за да разучи вашите навици. Колкото по-редовно шофирате с вашия TomTom Trucker, толкова по-бързо ще получите предложени дестинации и толкова по-прецизни ще бъдат те.

За да получавате предложени дестинации, трябва да направите следното:

- В [Настройки](#) > Система > **Вашата информация и поверителност** включете **Запазване на историята на пътуванията на това устройство за допълнителни функции**.
- Уверете се, че няма планиран маршрут.
- Ако вашето устройство има гласово управление, включете гласовото управление. Уверете се, че звукът не е спрял и е зададен на повече от 20%.
- Карайте в продължение на няколко дни, като планирате маршрути до предпочитани Моите места.

Използване на предложени дестинации

Важно: Ако вашето устройство има гласово управление, можете да кажете **Да** или **Не** или да изберете бутон **Да** или **Не**. Ако вашето устройство няма гласово управление, изберете бутон **Да** или **Не**.

Ако вашето устройство изведе подкана "Отивате към X?", където X е дестинация, разполагате с 12 секунди, за да отговорите с **Да** или **Не**.

Съвет: ако не отговорите с **да** или **не**, вашето устройство Trucker приема отговора **да**.

Ако отговорите с **Да**, вашето устройство планира маршрут до вашата дестинация. Ако изберете **Не**, можете вместо това да изберете от списък от запазени Места и последни дестинации.

Освен това, ако устройството изведе подкана "Къде искате да отидете?", можете незабавно да изберете от списък със запазени Места и последни дестинации.

Включване или изключване на предложени дестинации

Можете да включите или изключите предложените дестинации по всяко време. Вижте [Планиране на маршрут](#) и [Гласово управление](#) (ако устройството ви има гласово управление) за информация относно начин на включване или изключване на тази функция.

Планиране на маршрут до адрес с помощта на Търси

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до даден адрес с помощта на Търси, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Търси.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.

Съвет: Ако [натиснете и задържите](#) бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържете буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е è é ё" и още.



Можете да търсите адрес, град, [пощенски код](#) или [код на карта](#).


Съвет: За да търсите точно определена улица в Обединеното кралство или в Холандия, въведете пощенски код, след това интервал и въведете адресния номер. Например, **1017CT 35**. За други държави пощенските кодове са основани на региона и в резултатите от търсенето ще се изведе списък на градове и улици, отговарящи на критерия за търсене.

Забележка: Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например по маршрута или в определен град.


4. Докато пишете адреса, на базата на въведеното се показват предложения в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете предложение за адрес.

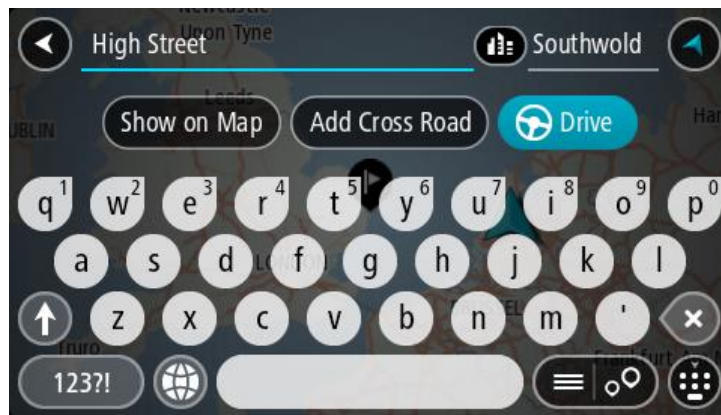

6. Въведете адресния номер, ако има такъв, и все още не сте го въвели.



Съвет: ако въведете номер на къща, който не може да се открие, тогава номерът се показва в червено. Най-близкият открит номер на къща се показва на бутона за шофиране. Можете да въведете нов номер на къща или да изберете **Шофиране**, за да шофирате до най-близкия номер на къща.

7. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, [изгледът на насоки](#) се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

Съвет: можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

Планиране на маршрут до градски център

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до центъра на града с помощта на Търси, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




- Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

- Използвайте клавиатурата, за да въведете името на града, до който искате да планирате маршрут.

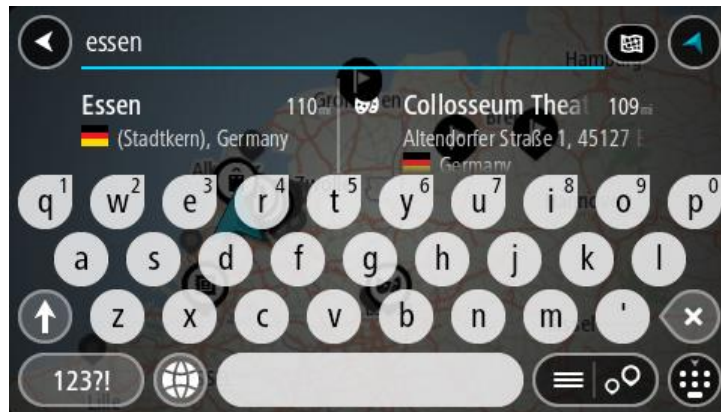

Можете да търсите по град или по пощенски код.


Съвет: За да търсите определен град, можете да използвате пощенския код на града или държавата. Например, търсенето на Есен ще даде много резултати. Ако търсите Есен 2910 или Есен Белгия, тогава градът ще бъде в началото на намерените резултати. След това можете да извършите търсене в града.

Съвет: когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отдясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например по маршрута или в определен град.

- Докато пишете адреса, на базата на въведеното се показват предложения в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.


Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:




- Изберете града в лявата колона.

В дясната част на полето за въвеждане на търсене се показва името на града, а обект (POI) в центъра на града се показват в дясната колона.

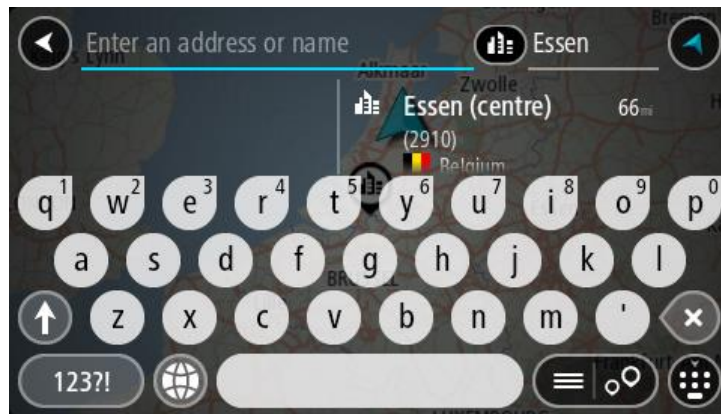

6. Изберете обект (POI) в центъра на града.
Местоположението на градския център се показва на картата.

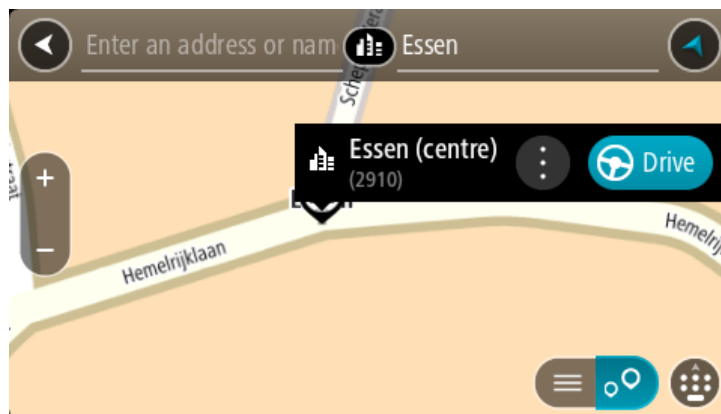

7. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, [изгледът на насоки](#) се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

Планиране на маршрут до обект POI с помощта на Търси

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до обект тип POI или до специален обект POI с помощта на Търси, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




2. Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.


Съвет: Ако **натиснете и задържите** бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържете буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е è é ë" и още.

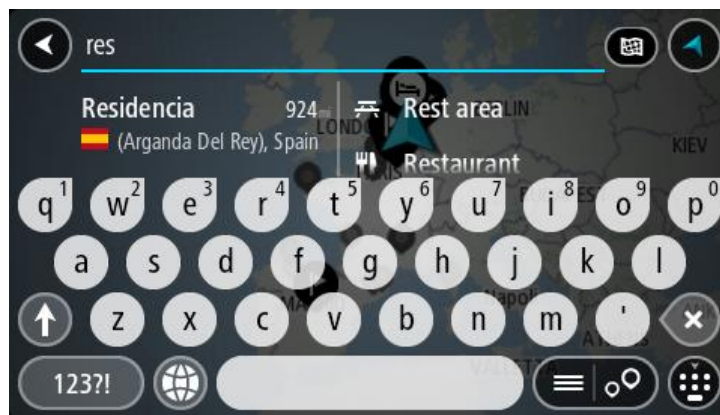

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".

Забележка: Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отлясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например по маршрута или в определен град.

4. Докато пишете, предложения на базата на въведеното се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

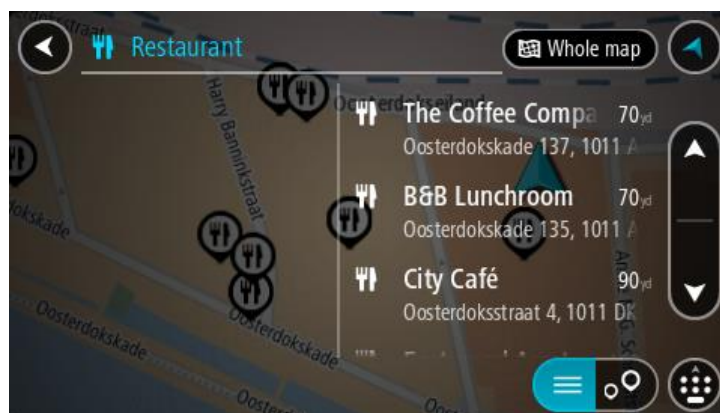

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.


Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете тип обект POI или конкретен обект POI. Ако сте избрали тип обект POI, изберете обект POI.

Местоположението се показва на картата.

6. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

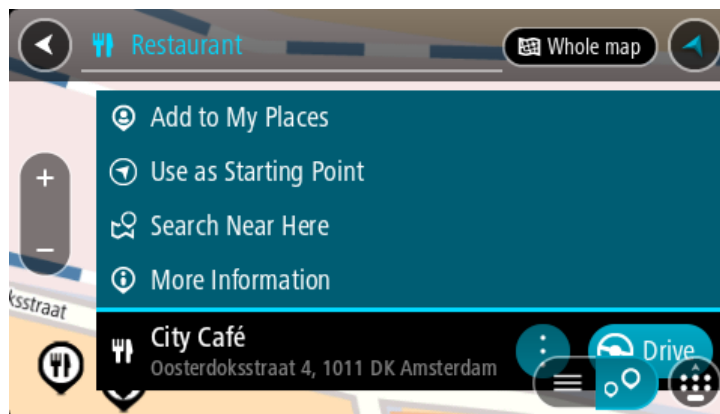

Виждате повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

7. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**. Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, [изгледът на насоки](#) се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене


Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

Забележка: Онлайн търсенето е налично само при свързани устройства. За да търсите онлайн на вашия Truckег, трябва да сте [свързани към услуги от TomTom](#).

Ако сте извършили [Търсене на обект \(POI\)](#), но не сте открили обекта (POI), който сте търсили, можете да потърсите TomTom Places онлайн. За да откриете обекти (POI) като търсите онлайн, направете следното:

1. [Потърсете обект \(POI\)](#), като използвате търсене в главното меню.

Резултатите от търсенето се показват в две колони.

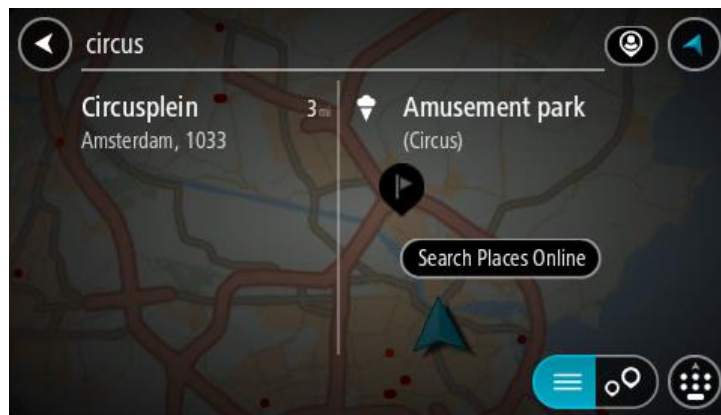


2. Изберете **Търсене на места онлайн**.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на обект (POI), който искате да откриете, след което натиснете бутона "Търси" на клавиатурата.

Съвет: Ако [натиснете и задържите](#) бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържете буквата "e", за достъп до следните знаци: "З е è é ê ë" и още.

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


Забележка: Когато търсите, можете да търсите близо до текущото ви местоположение, в град или близо до дестинацията ви. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отлясно на полето за търсене.

Резултатите от търсенето се показват в колона.

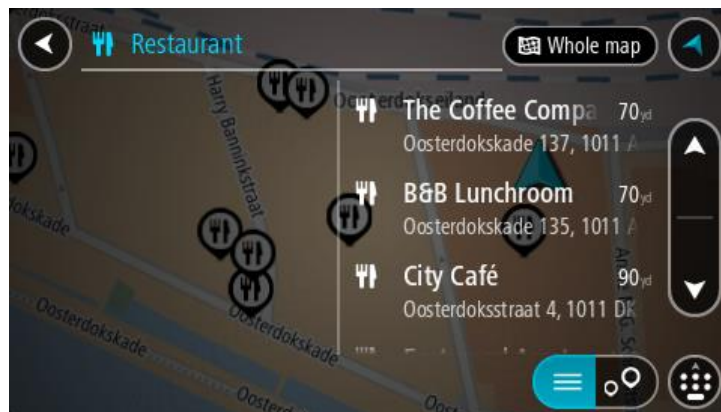


Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



4. Изберете отделен обект (POI) от списъка.
Местоположението се показва на картата.

5. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

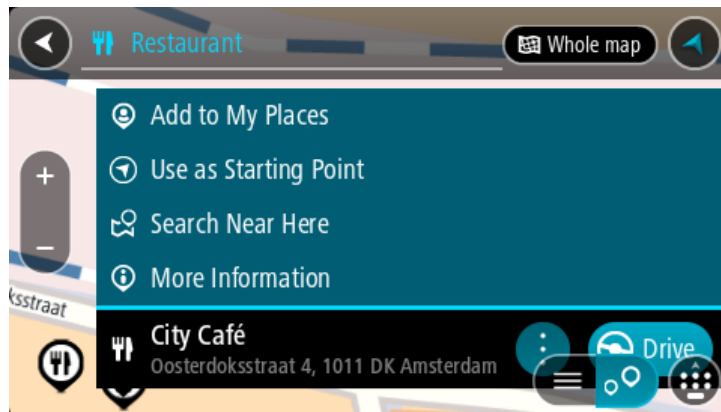

Виждале повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

6. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да добавите [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).


Планиране на маршрут с помощта на картата

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на картата, направете следното:


1. [Придвижете картата](#) и увеличете, докато можете да видите дестинацията, до която искате навигация.

Съвет: Можете също да изберете символ на картата, за да се отвори изскачащото меню, след което изберете бутона **Шофиране**, за да планирате маршрут до това местоположение.

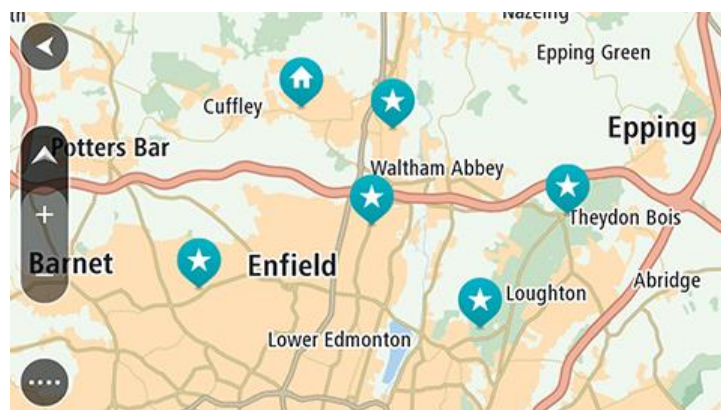

2. Когато намерите дестинацията си на картата, изберете я, като натиснете и задържите екрана за около секунда.


Изскачащо меню показва най-близкия адрес.

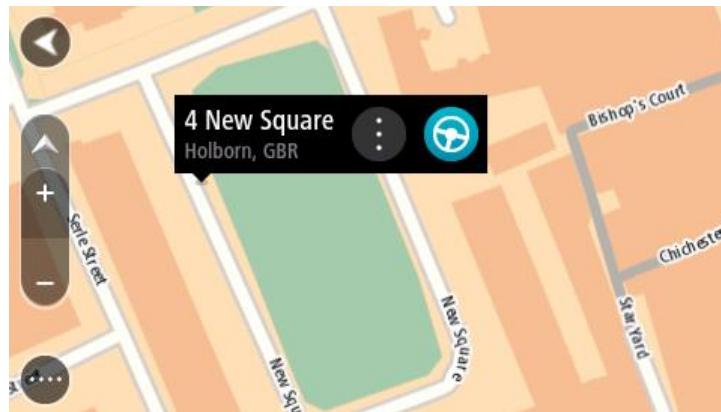

3. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: можете да използвате избраното местоположение по други начини, например да го добавите към [Моите места](#), като изберете съответния бутон от изскачащото меню.

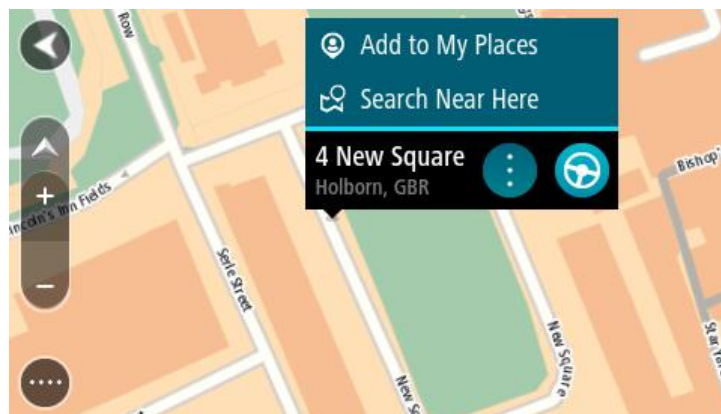

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

Планиране на маршрут с помощта на Моите места

За навигация до някое от [Моите места](#) от текущо местоположение направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




- Изберете **Моите места**.



Отваря се списъка а вашите места.

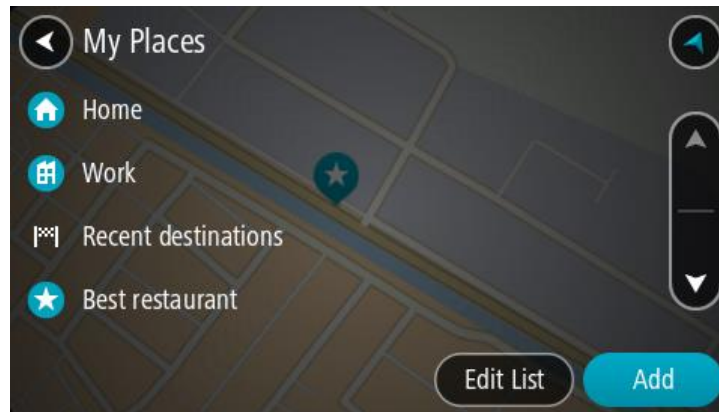

- Изберете място, до което искате навигация, например Вкъщи.
Избраното от вас място се показва на картата с изскачащо меню.

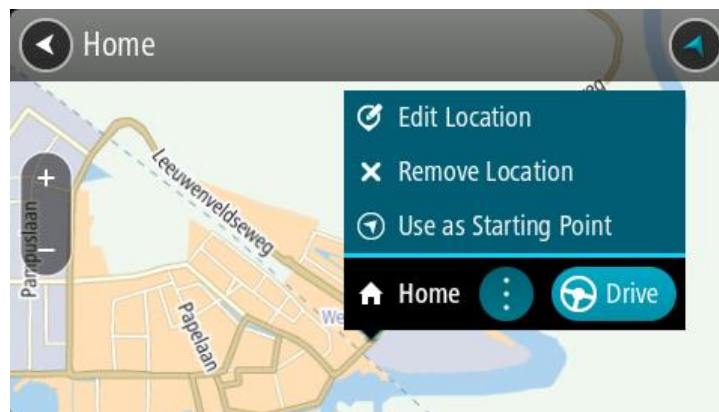

- За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

Планиране на маршрут с помощта на координати

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на двойка координати, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Търси.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Изберете типа търсене от бутона отлясно на полето за търсене.



4. Изберете Геогр. ширина Геогр. дължина.
5. Въведете двойката координати. Можете да въведете всеки един тип от следните координати:

- Десетични стойности, например:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Съвет: За десетични стойности не трябва да използвате буква, за да окажете геогр. ширина и дължина. За местоположение, които се намират на запад от 0 меридиан и местоположение на юг от екватора, използвайте знак минус (-) пред координатите.


- Градуси, минути и секунди, например:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- Стандартни GPS координати, например:
N 51 30.525 W 0 08.569

Забележка: Лентата под координатите става червена, ако въведете координати, които не се разпознават от вашето Trucker.

6. Докато въвеждате координатите, се извеждат предложения въз основа на въведения текст. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение. Градовете и пътищата се показват отляво, а Обектите (POI) - отлясно.

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



7. Изберете предложение за вашата дестинация. Местоположението се показва на картата.
8. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете Шофиране.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, [изгледът на насоки](#) се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).

Планиране на маршрут с помощта на mapcode

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на mapcode, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Търси.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.


3. Въведете mapcode. Можете да въвеждате всеки един тип от следните кодове mapcode:
 - Международен, например WH6SL.TR10.
 - Определен за дадена държава, например GBR 8MH.51.
 - Алтернативен за дадена държава, например GBR 28.Y6VH или GBR LDGZ.VXR.

Съвет: Всички кодове mapcodes в този пример са за едно и също местоположение - Единбург касъл в Обединеното кралство. Вижте [За кодовете mapcodes](#), за да получите информация как да вземете mapcode за дадено местоположение.

4. Докато въвеждате mapcode, се извеждат предложения въз основа на въведения текст. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение. Градовете и пътищата се показват отляво, а Обектите (POI) - отдясно.

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете предложение за вашата дестинация.
6. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, [изгледът на насоки](#) се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в [панела с информация за пристигане](#). Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате [Добавяне на спирка в маршрута](#), който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на [Моите маршрути](#).


Намиране на алтернативен маршрут

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите алтернативен маршрут, направете следното:

1. Планирайте маршрут както обикновено.
2. На [екрана с карта](#), изберете самия маршрут.
3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
4. Изберете **Алтернативен маршрут**, след което изберете **Намиране на друг маршрут**.
На екрана с карта се показват до три алтернативни маршрута. Всеки алтернативен маршрут показва разликата във времето за пътуване в балон.

Съвет: Информация от Доживотната услуга за [трафик](#) се използва при изчисляване на алтернативни маршрути. Всеки маршрут, който е с 50% по-дълъг от първоначалния, не се показва.

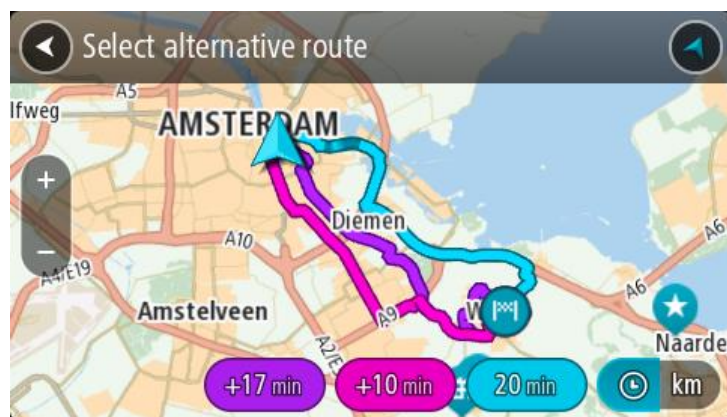

5. Изберете посочения от вас маршрут, като натиснете бутона за време.
Насочването до вашата дестинация започва. Веднага щом започнете да шофирате, [изгледът на насоки](#) се показва автоматично.

Забележка: има други два начина за намиране на алтернативни маршрути:

1. Изберете **Текущ маршрут** в Главното меню, последвано от **Намиране на друг маршрут**.
2. Ако вашето устройство има гласово управление, кажете "Намиране на друг маршрут".

Предварително планиране на маршрут

Можете да планирате маршрут предварително, преди да шофирате по него. Можете да запишете маршрута като част от списъка [Моите маршрути](#).

За да планирате маршрут предварително, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

Съвет: Ако не желаете да използвате Търси, за да изберете начална точка и дестинация, отидете на екрана с карта и натиснете и задръжте, за да изберете местоположение.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на местоположението, което искате да използвате като начална точка.
4. Изберете адрес или предложение за обект POI.
5. Изберете **Показване на картата**.
6. Изберете бутона на изскачащото меню.
Изскачащо меню предлага списък с опции.



7. Изберете **Използване като начална точка**.
8. Повторете стъпките за търсене, за да изберете вашата дестинация, след което изберете **Шофиране** в изскачащото меню.

Вашият маршрут е планиран с помощта на избраните начална точка и дестинация. Изчисленото време на пътуването се извежда в горната част на лентата за маршрут.

Съвет: Спирки, обекти (POI), места и дестинацията, всички те могат да се изберат като начални точки посредством техните изскачащи менюта.


Съвет: Можете да [запазите маршрута в Моите маршрути](#).

9. За шофиране до началната точка изберете **Шофиране** в горната част на екрана.
Началната точка на маршрута се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Промяна на началната точка в текущо местоположение

1. Изберете началната точка на маршрута от екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.

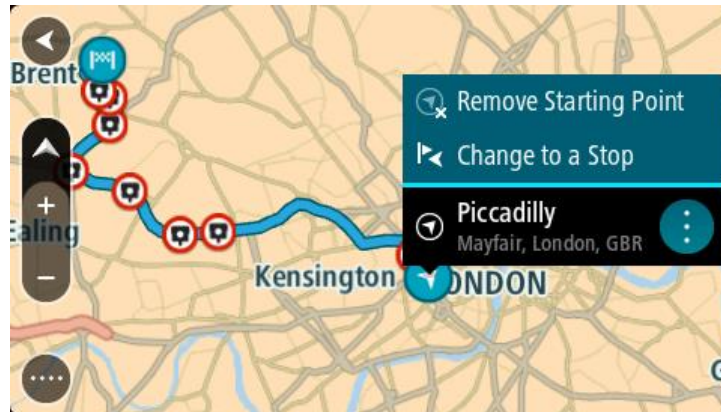


3. Изберете **Премахване на начална точка**.

Маршрутът се планира отново, като текущото ви местоположение става начална точка. Първоначалната начална точка се премахва от вашия маршрут.

Промяна на началната точка в спирка

1. Изберете началната точка от маршрута на екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.

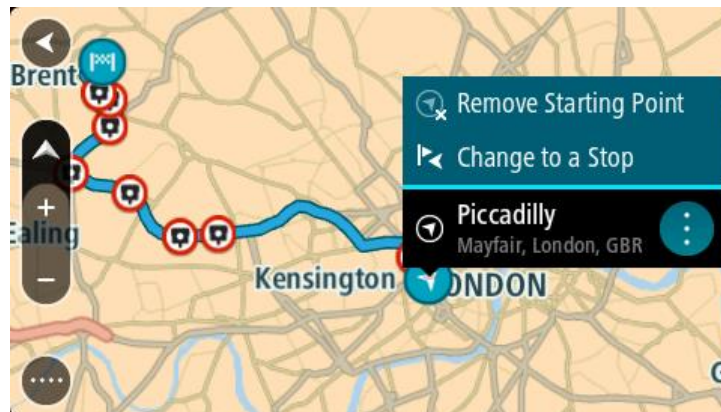

3. Изберете **Промяна в спирка**.

Маршрутът се планира отново, като началната точка е променена на спирка.

Намиране на паркинг

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите паркинг, направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Паркиране.




Картата се отваря и показва местоположения на паркинги.

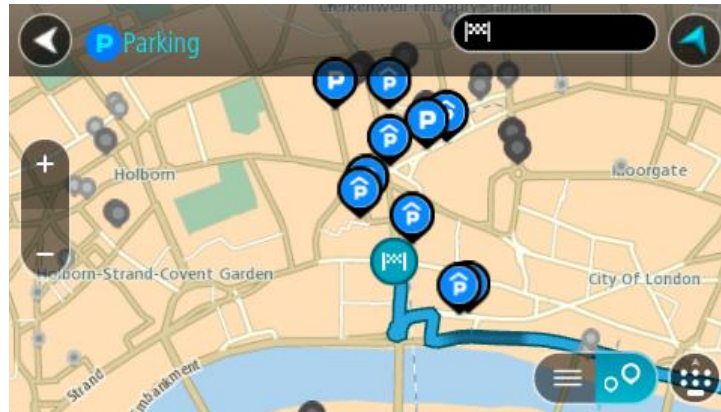


Ако вече е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до дестинацията. Ако не е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с паркинги, като натиснете този бутон:




Можете да изберете паркинг от списъка, за да го намерите на картата.

Съвет: можете да превъртите списъка с резултати с помощта на плъзгача отдясно на втората колона.

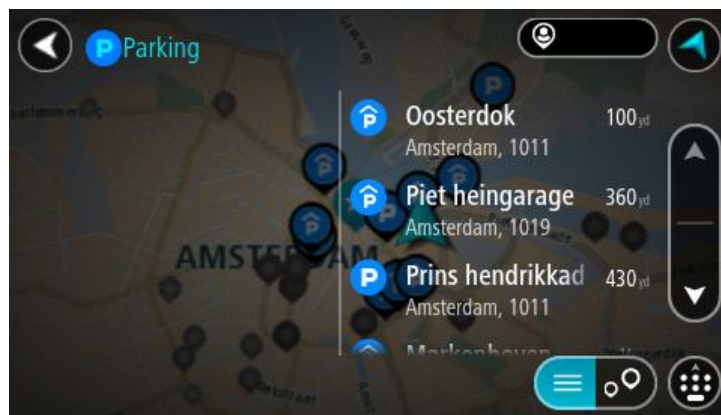


Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

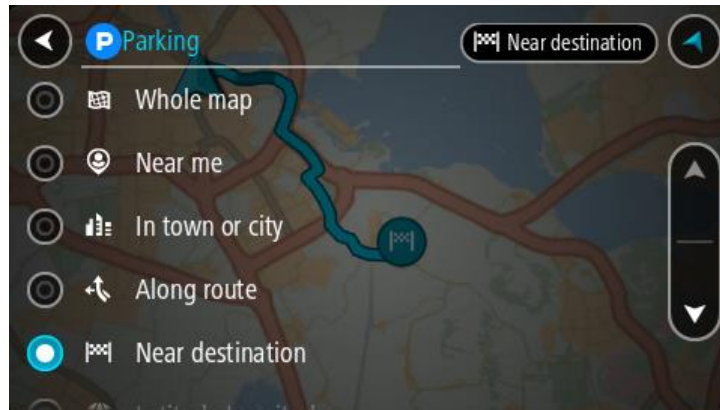

3. Изберете паркинг от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на паркинга.

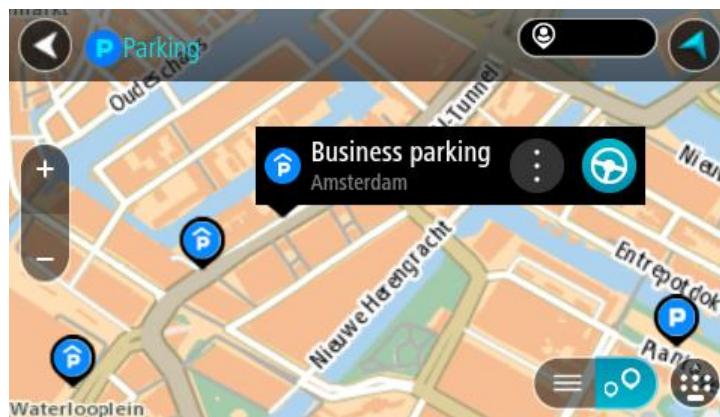

4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: можете да добавите паркинг като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню.

Намиране на бензиностанция

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите бензиностанция, направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Бензиностанция.




Картата се отваря и показва местоположения на бензиностанции.

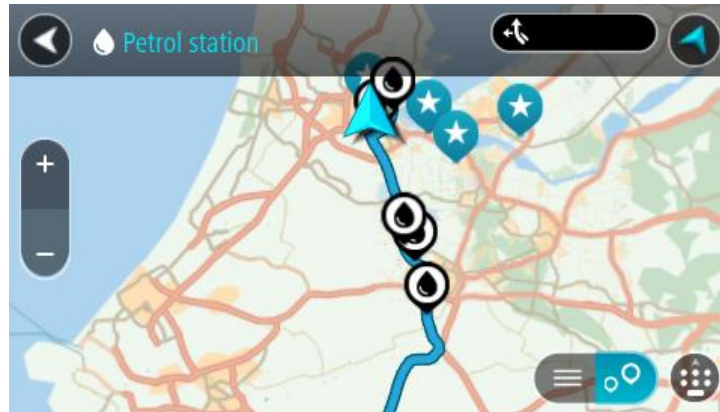


Ако вече е планиран маршрут, картата показва бензиностанции по маршрута. Ако не е планиран маршрут, картата показва бензиностанции в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с бензиностанции, като натиснете този бутон:




Можете да изберете бензиностанция от списъка, за да я намерите на картата.

Съвет: можете да превъртите списъка с резултати с помощта на плъзгача отдясно на втората колона.

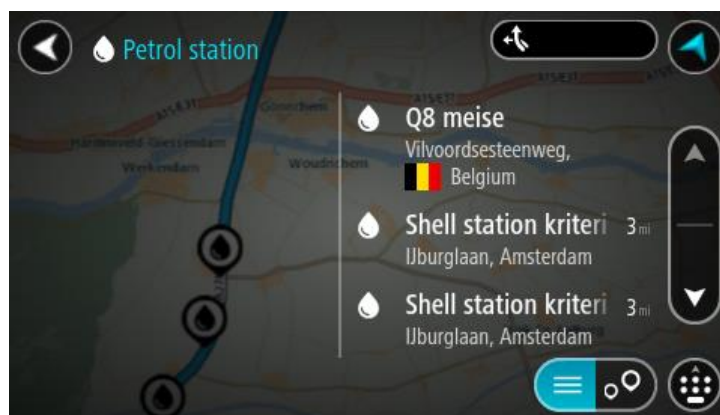


Ако искате да промените начина на [търсене](#), изберете бутона отдясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

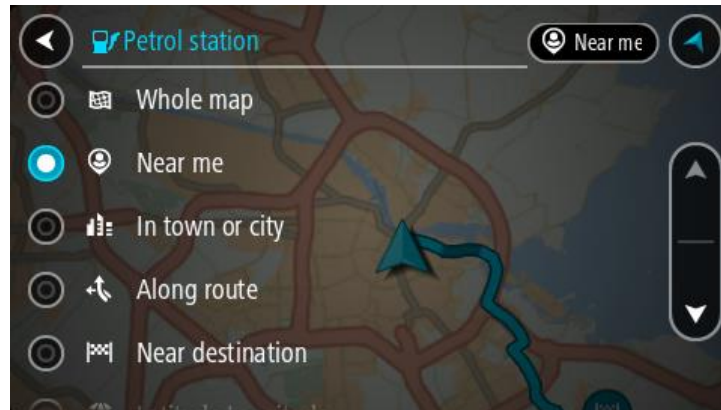

3. Изберете бензиностанция от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на бензиностанцията.

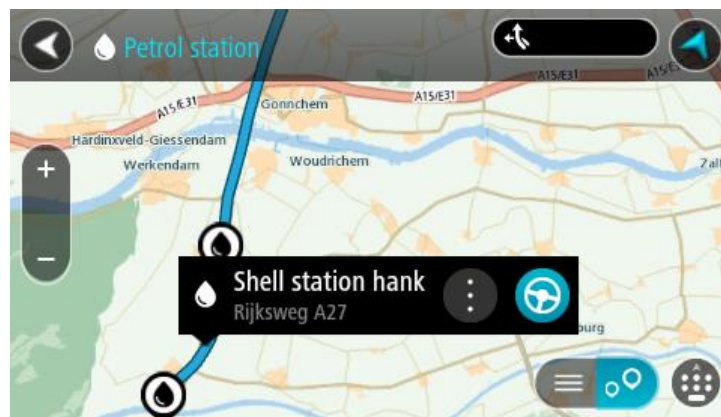

4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: можете да добавите бензиностанция като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню. Бензиностанция, която е спирка по маршрута има синя икона.

Промяна на маршрута

Менюто Текущ маршрут

Когато сте планирали маршрут или направление, изберете бутона **Текущ маршрут** или **Текущо направление** от главното меню, за да отворите менюто "Текущ маршрут" или "Текущо направление".

Следните бутони са достъпни в менюто:

Изчистване на маршрут или направление



Изберете този бутон, за да изчистите текущия планиран маршрут или направление.
Менюто Текущ маршрут се затваря и се връщате в [екрана с карта](#).

Пропускане на следваща спирка



Изберете този бутон, за да [пропуснете следващата спирка](#) във Вашия маршрут.

Намиране на друг маршрут



Виждате този бутон, когато сте планирали маршрут. Изберете този бутон, за да се покажат до три [алтернативни маршрута](#) на [изгледа с карта](#).

Избягване на блокиран път



Изберете този бутон, [за да избегнете неочаквано препятствие](#), което блокира пътя по маршрута ви.

Избягване на част от маршрута



Изберете този бутон, [за да избегнете част от маршрут](#).

Избягване на платени пътища и още



Изберете този бутон, за да избегнете някои [видове характеристики на маршрути](#), които са в текущия ви маршрут. Те включват фериботи, платени пътища или пътища без настилка.

Можете също да [избягвате характеристики на маршрута](#) с помощта на лентата за маршрута.

Показване на инструкции



Изберете този бутон, за да видите списък с указания завои по завои за вашия планиран маршрут.

Инструкциите включват следното:

- Вашето текущо местоположение.
- Имена на улици.
- До два номера на улици, показани върху пътни знаци, когато е приложимо.
- Стрелка с инструкции.
- Описание на инструкциите.
- Разстоянието между две последователни инструкции.
- Номер на изход.
- Пълните адреси със спирки на вашия маршрут.

Съвет: изберете инструкция, за да видите изглед на тази част от маршрута в изгледа на картата.

Можете също да изберете панела с инструкции в [изгледа на насоки](#), за да виждате инструкции завои по завои.

Добавяне на спирка в маршрута



Изберете този бутон, за да добавите спирка към текущо планирания маршрут. Можете също да [добавите спирка към маршрута директно от картата](#).

Добави в "Моите маршрути"



Ако планирате нов маршрут, който все още не е записан, ще видите този бутон. Изберете този бутон, за да запишете този маршрут като част от списъка [Моите маршрути](#).

Запиши промените в маршрута



Ако направите промяна в [Моите маршрути](#), ще се появи този бутон. Изберете този бутон, за да запишете промените.

Промяна на типа маршрут



Изберете този бутон, за да промените [типа на маршрута](#), използван за планиране на маршрут. Маршрутът ви ще бъде преизчислен с помощта на новия тип маршрут.

<p>Пренареждане на спирки</p> 	<p>Изберете този бутон, за да видите списъците на спирки за текущия маршрут. След това можете да промените реда на спирките по маршрута.</p> <p>За маршрут без спирки, можете да изберете този бутон, за да обърнете посоката на маршрута.</p>
<p>Шофиране до маршрут или направление</p>  	<p>Изберете Шофиране до маршрута, за да планирате маршрут от вашето текущо местоположение до началната точка на Моя маршрут. Началната точка става спирка.</p> <p>Шофиране до направление изчислява маршрут до най-близката точка на направлението от вашата текуща позиция.</p>
<p>Шофиране до начална точка</p> 	<p>На менюто Текущо направление изберете този бутон, за да планирате маршрут до началната точка на направлението. Началната точка става спирка. За повече информация вижте Навигация с помощта на направление.</p>
<p>Възпроизвеждане на маршрут или изглед на направление</p> 	<p>Изберете този бутон, за да видите изглед на планирания маршрут или направление.</p>
<p>Спиране на маршрут или преглед на направление</p> 	<p>Изберете този бутон, за да спрете прегледа на планирания маршрут или направление.</p>

Избягване на блокиран път

Ако има блокиран път по вашия маршрут, вие можете да направите смяна на маршрута, за да избегнете блокирания път.

1. В [изгледа на насоки](#) изберете символа на текущото местоположение или панела за скорост.

Съвет: панелът за скорост се показва само когато започнете да шофирате по маршрута ви.

2. Изберете **Избягване на блокиран път**.

Ще бъде открит нов път, който избягва блокирания път. Може да ви бъдат показани до два алтернативни маршрута, в зависимост от пътната мрежа между вас и вашата дестинация.

Новият маршрут се показва на екрана с карти с разликата във времето за пътуване в балон.

Забележка: може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около блокирания път, ако такъв не съществува.

3. Изберете новия маршрут, като натиснете балона за време.
Насочването до вашата дестинация се възобновява, избягвайки блокирания път. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Избягване на част от маршрута

Ако част от пътя е задръстен или искате да избегнете част от маршрут, можете да изберете конкретна част от маршрута, която искате да избегнете.

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Текущ маршрут.



3. Изберете Избягване на част от маршрута.



Извежда се екран, на който се показва списък с частите, които съставляват текущия ви маршрут.

4. Изберете частта от маршрута, която искате да избегнете.
Изглед ви показва частта, която сте избрали на картата.
5. Изберете Избегни.
Установен е нов маршрут, който избягва избраната от вас част на маршрут. Новият маршрут се показва в екрана с карта.

Забележка: може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около частта на маршрута, ако такъв не съществува.

Воденето до вашата дестинация се възобновява, избягвайки избраната от вас част от маршрута. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Типове маршрути

Изберете **Промяна на типа маршрут**, за да промените типа на планирания маршрут до текущата ви дестинация. Маршрутът ви се преизчислява с помощта на новия тип маршрут.

Можете да изберете следните типове маршрут:

- **Най-бърз маршрут** - най-бързият маршрут до вашата дестинация. Вашият маршрут се проверява постоянно, вземайки предвид пътната обстановка.
- **Най-кратък маршрут** - най-краткия маршрут до вашата дестинация. Това може да отнеме много повече време от най-бързия маршрут.
- **Най-екологосъобразният маршрут** - най-ефикасният по отношение на горивото маршрут.
- **Избягване на магистрали** - този тип маршрут избягва всички магистрали.

- **Криволичещ маршрут** - маршрутът с най-много завои.

Забележка: криволичещите маршрути са налични само за навигационни устройства TomTom Rider.

- **Пешеходен маршрут** - този тип маршрут е оптимизиран за ходене пеша.
- **Велосипеден маршрут** - този тип маршрут е оптимизиран за велосипеди.

Можете да зададете маршрут по подразбиране в менюто [Настройки](#).

Характеристики на маршрута

Можете да изберете да избягвате някои характеристики, които са включени в текущо планирания ви маршрут. Можете да избягвате следните характеристики на маршрути:

- **Платени пътища**
- **Фериботи и мотриси за превоз на автомобили**
- **Карпул ленти**
- **Черни пътища**

Забележка: карпул лентите понякога са известни като Ленти за пълни превозни средства (HOV - High Occupancy Vehicle ленти) и все още не са налични във всички държави. За да пътувате в такава лента, трябва да има повече от един пътник в колата например или колата трябва да използва екологосъобразно гориво.

Ако изберете да избягвате определена характеристика на маршрут, се планира нов маршрут.

В Планиране на маршрута в менюто Настройки можете да зададете как се третира всяка характеристика на маршрут в новия планиран маршрут.

Избягване на характеристики на маршрут по вашия маршрут

Можете да избягвате характеристика на маршрут, която е по вашия маршрут.

Забележка: Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около характеристиката на маршрута, ако такъв не съществува.

1. В лентата за маршрута изберете символа за характеристиката на маршрута, която искате да избегнете.
Функцията за маршрут се показва на картата.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.



3. Изберете **Избегни** от изскачащото меню.
Ще бъде открит нов маршрут, който характеристиката на маршрута.

Добавяне на спирка в маршрута от менюто на текущия маршрут

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Добавяне на спирка в маршрута**.
Показва се екрана с карта.
3. За да изберете спирка, изпълнете една от следните стъпки:
 - Увеличете картата, след това натиснете и задръжте, за да изберете местоположение. В изскачащото меню изберете **Добавяне към текущ маршрут**.



- Изберете бутона **Търси** и потърсете местоположение. Когато намерите местоположение, изберете бутона **Добавяне на спирка в маршрута**. Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

Добавяне на спирка в маршрута с помощта на картата

1. Натиснете [бутона за превключване на изгледа](#), за да се покаже картата. Пълният ви маршрут се показва на картата.
2. Увеличете картата, след това натиснете и задръжте, за да изберете местоположение.
3. Изберете бутона на изскачащото меню.
4. Изберете **Използване в маршрут**.
5. Изберете **Добавяне към текущ маршрут**.



Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

Изтриване на спирка от маршрута

1. Натиснете [бутона за превключване на изгледа](#), за да се покаже картата. Пълният ви маршрут се показва на картата.
2. В [лентата за маршрута](#) натиснете спирката, която желаете да изтриете. Картата се увеличава около спирката и се показва изскачащо меню.

Съвет: ако сте избрали грешна спирка, натиснете бутона **Назад**, за да се върнете към картата.

3. Изберете **Изтриване на тази спирка**. Спирката се изтрива и маршрута ви се преизчислява.

Пропускане на следващата спирка във Вашия маршрут

Съвет: За да улесните пропускането на спирка, [преместете бутона Пропусни следващата спирка](#) на първия екран на главното меню.

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Пропускане на следващата спирка**. Показва се екрана с карта. Следващата спирка се изтрива и маршрута Ви се преизчислява.

Пренареждане на спирки в маршрут

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Пренареждане на спирки**. Показва се екран с карта с изчистен маршрут. Началната точка, дестинацията и всички спирки са показани.
3. Изберете спирките една по една в реда, в който искате да преминете през тях. Символите се променят във флаг при избора на всяка спирка. Последната избрана спирка става вашата дестинация. Маршрутът се преизчислява със спирките с променен ред.

Моите маршрути

За Моите маршрути

Моите маршрути предоставя лесен начин за запазване и извличане на маршрути и направления.

Възможно е да пожелаете да използвате Моите маршрути в една или повече от следните ситуации:


- **По време на работа** - работата ви включва ежедневно шофиране по няколко маршрута с много спирки. Маршрутите може да се променят, а вие трябва да сте гъвкави и да можете да смените реда на спирките или да смените планирания маршрут.
- **По време на почивка** - заминавате на почивка и искате да планирате и запишете маршрут. Маршрутът включва живописни пътища, спирки при различни хотели и други места, като забележителности.
- **По време на обиколка** - Искате да последвате туристическа обиколка, която сте изтеглили от интернет, или да шофирате по маршрута, който друг потребител е споделил с вас.
- **При пътуване до работа** - желаете да добавите една или две редовни спирки между дома и работата. Маршрутът до вкъщи вечер е обратен на маршрута до работа сутрин.

Маршрутите могат да бъдат създавани и запазвани на вашето устройство Trucker или в [MyDrive](#). Можете също така да използвате инструменти, като Turn Pro, за да създавате и редактирате маршрути и направления.

Относно маршрути и направления

Терминът "маршрут" включва два вида маршрут от едно място до друго:

- **Маршрутите** имат начална точка и дестинация и евентуално спирки. Вашето устройство изчислява вашия предпочитан вид маршрут между всички тези точки, например най-бързия или най-икономичния. Можете да редактирате даден маршрут чрез, например, добавяне на спирки или преместване на началната точка. Маршрутите могат да се импортират, но не могат да се експортират от вашето устройство.



- **Направленията** също имат начална точка и дестинация, но нямат спирки. Вашият маршрут следва направлението възможно най-близо, игнорирайки предпочитания ви маршрут и пътна обстановка. Вие можете да редактирате направления само с помощта на инструменти като Turn Pro. Направленията могат да се импортират и експортират от вашето устройство.



Съвет: Направленията имат стрелка с точки!

Относно GPX и ITN файлове

GPX файлове (GPS exchange format)

GPX файловете съдържат много подробни записи за това, къде сте били на вашето направление, включително местоположения извън пътя. GPX файловете стават направления, след като бъдат импортирани.

Използване на GPX файлове

Има няколко неща, които можете да правите с вашия GPX файл:

- Използване на инструмент като Tyre Pro за преглед на файла ви с направление.
- Експортиране на карта с памет или директно към компютър и след това използване на компютъра, за да прегледате файла с помощта на софтуер като Google Earth.

Забележка: Докато преглеждате вашия запис, може да забележите, че записаните GPS местоположения не винаги отговарят на пътищата. Това може да се случи поради няколко причини. Първо, вашето устройство се опитва да запази файловете малки и това може да доведе до лека загуба на прецизност на данните. Второ, вашето устройство записва действителните данни от GPS чип за прецизно представяне на това, къде сте били, вместо това какво виждате на екрана. Трето, софтуерът, с който преглеждате записа, може да не подравнява правилно картите.

- Споделяйте файла с приятели, като го експортирате.

Забележка: Направленията могат да се [импортират](#) и [експортират](#).

ITN файлове (собствен файлов формат на TomTom за маршрутен план)

ITN файлът съдържа по-малко детайли от GPX файла. ITN файлът може да съдържа максимум 255 местоположения, което е достатъчно за прецизно пресъздаване на маршрут. ITN файловете стават маршрути след импортиране.

Използване на ITN файлове

Има няколко неща, които можете да правите с вашия ITN файл:

- Можете да импортирате вашия ITN файл в TomTom Trucker, за да пътувате по същия маршрут отново и да получавате инструкции за навигация.
- Използване на инструмент като Tyre Pro за преглед на маршрута ви.

Забележка: [Маршрутите могат да се импортират, но не могат да се експортират.](#)


Записване на маршрут

1. [Предварително планиране на маршрут.](#)

Съвет: Ако не можете да видите планирания маршрут на екрана с карта, изберете бутон Назад, за да видите маршрута.

2. Избиране на маршрут.

3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.

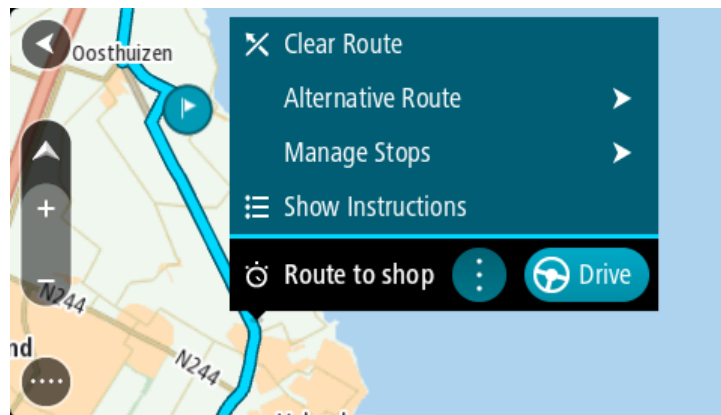

4. Изберете **Управление на маршрут**.
5. Изберете **Добави в "Моите маршрути"**.
Името на маршрута се показва на екрана за редакция.
6. Редактирайте името на маршрута, за да можете лесно да го разпознавате.
7. Изберете **Добавяне**, за да запишете маршрута в списъка Моите маршрути.

Съвет: също можете да запазите маршрут и посредством бутона **Добави в "Моите маршрути"** от менюто Текущ маршрут.

Навигация с помощта на записан маршрут

За навигация с помощта на предварително записан маршрут направете следното:

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете маршрут от вашия списък.
Маршрутът се вижда в екрана с карта.



3. За навигация до началото на записан маршрут изберете **Шофиране**.

Началната точка на запазения маршрут се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.



Съвет: Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут: Изберете началната точка на маршрута. Когато изскачащото меню се отвори, изберете **Промяна в спирка**.
Иначе можете да изберете Шофиране до маршрута в менюто Текущ маршрут.


Навигация до спирка в записан маршрут

Можете да се придвижите от текущото местоположение до спирка в записания маршрут вместо до началото на записания маршрут. Спирката става начало на Вашия маршрут. Новата начална точка може да е по-близо до текущото местоположение или може просто да искате да съкратите маршрута си.


Забележка: Пътят от първата начална точка до новата начална точка се премахва от маршрута.

Забележка: Първоначалният Ви маршрут в Моите маршрути не се променя. Ако искате да видите целия маршрут, изберете маршрута повторно в Моите маршрути.


1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете маршрут от вашия списък.
Маршрутът се вижда в екрана с карта.

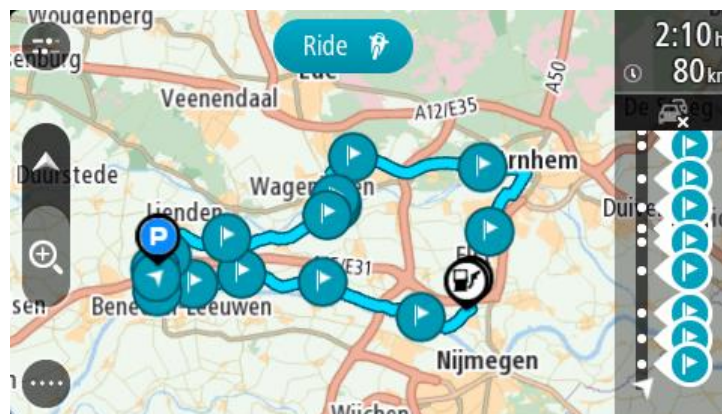


- Изберете спирката, която искате да използвате като начална точка, и изберете бутона на изскачащото меню, за да отворите менюто.

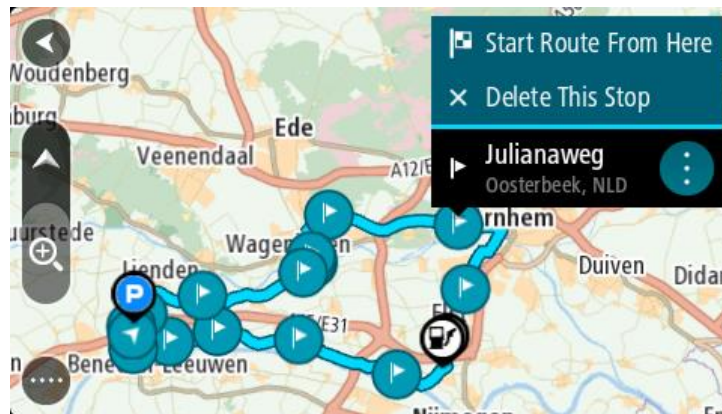

- Изберете **Стартиране на маршрут от тук**.
Маршрутът Ви се изчислява от новата начална точка.

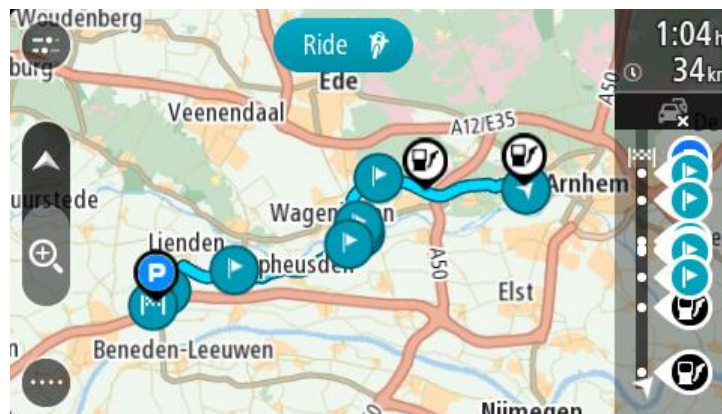

- Изберете **Шофиране**.
Първата спирка става начална точка на маршрута и след това маршрутът се планира от текущото местоположение. Насочването до вашата дестинация започва. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

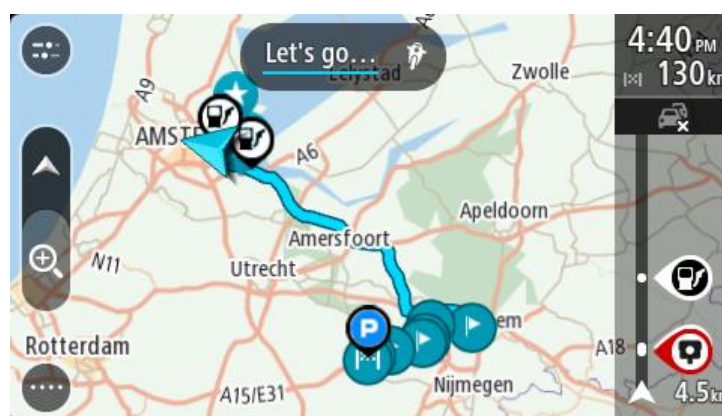


Съвет: Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут:
Изберете началната точка на маршрута. Когато изскачащото меню се отвори, изберете **Промяна в спирка**.

Иначе можете да изберете **Шофиране до маршрута** в менюто **Текущ маршрут**.

Добавяне на спирка в записан маршрут с помощта на картата

Забележка: Също можете да натиснете и задържите местоположение на картата и да изберете **Добавяне към текущ маршрут** от изскачащото меню.

1. Натиснете [бутона за превключване на изгледа](#), за да се покаже картата. Пълният ви маршрут се показва на картата.
2. Избиране на маршрут.
3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.

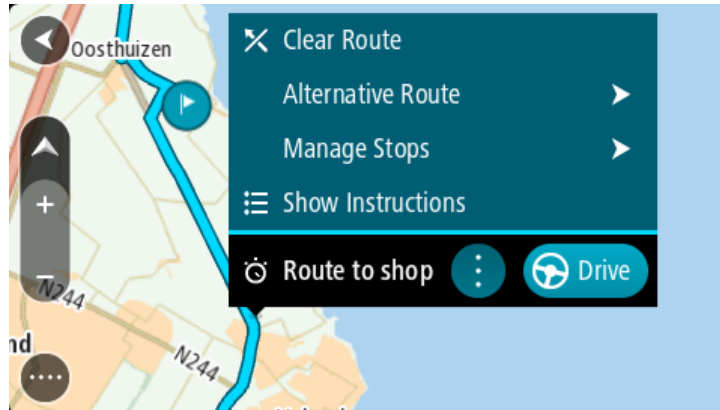

4. Изберете **Управление на спирки**.
5. Изберете **Добавяне на спирка в маршрута**.
6. Изберете новата спирка на картата.

Съвет: Ако знаете името на новата спирка, можете да използвате **Търси**, за да изберете спирката, вместо да използвате картата.

7. Изберете бутона **Добавяне на спирка**, за да добавите това местоположение като спирка. Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

Съвет: За да актуализирате промените на запазения маршрут във вашия списък на **Моите маршрути**, изберете маршрута на картата, след което изберете **Запиши промените в маршрута** от изскачащото меню.

Запис на направление

Можете да запишете направление, докато шофирате със или без планиран маршрут. След записване вие можете да експортирате направлението, за да можете да го споделите с други или да го прегледате с помощта на инструменти като Tyre Pro.

За да запишете направление, направете следното:


1. В главното меню изберете **Започване на записа**.
В долния десен ъгъл на екрана се появява червена точка и първоначално премигва 3 пъти, за да покаже, че вече записвате. Точката остава да свети на екрана, докато не спрете записа.
2. За да спрете да записвате, изберете **Спиране на записа** в главното меню.
3. Въведете име за вашето направление или можете да го оставите с предложената комбинация дата-час.
4. Изберете **Добавяне** или **Готово** в зависимост от устройството, което използвате.
5. Вашето направление е запазено в "Моите маршрути".

Забележка: Вие можете да [експортирате направления](#) като GPX файлове и да ги запазите в картата с памет за споделяне с други.


Навигация с помощта на направление

Вие можете да [импортирате направления](#) на вашия Trucker с помощта на [MyDrive](#). За навигация с помощта на импортирано направление, направете следното:

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете направление от вашия списък.
Маршрутът с направления се показва в екрана с карта.

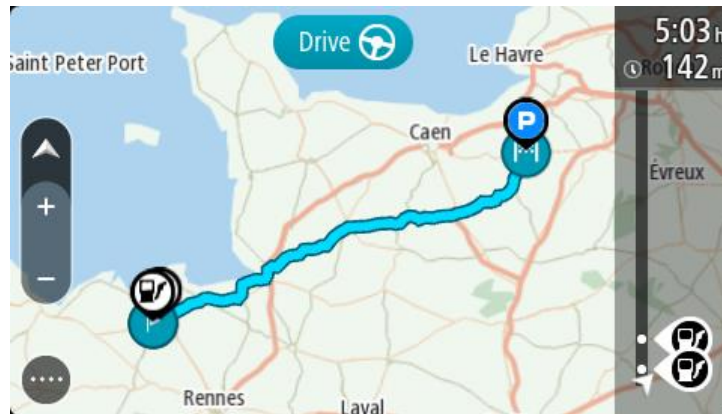

3. Изберете направлението, след което изберете изскачащото меню.

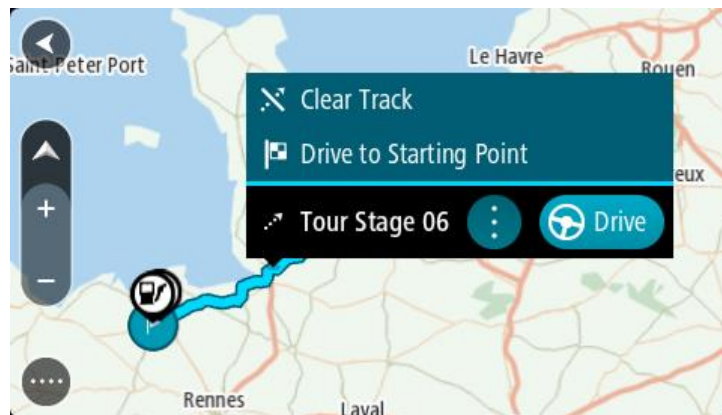

4. Изберете **Шофиране до начална точка**.

Началната точка на направлението се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Забележка: Вие виждате два различни цвята на картата за вашия маршрут и направление. Вие виждате един цвят за маршрута от текущото ви местоположение до началната точка и друг втори цвят за направлението.

Съвет: Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут: Изберете началната точка на маршрута. Когато изскачащото меню се отвори, изберете **Шофиране до начална точка**.

Освен това можете да изберете **Шофиране до начална точка** или **Шофиране до маршрута** в менюто Текущ маршрут.

Изтриване на маршрут или направление от Моите маршрути

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете **Редакция на списък**.

3. Изберете маршрутите, които искате да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

Експортиране на маршрути към карта с памет

Вие можете да експортирате направления като GPX файлове и след това да ги запазите в картата с памет за споделяне с други потребители.

Забележка: В момента вие можете да експортирате само направления от вашия Trucker.

За да експортирате едно или повече направления, направете следното:

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете **Споделяне на направления**.

Съвет: Като алтернатива, когато сте в екран с карта, изберете направление, след което изберете **Споделяне на направление** от изскачащото меню.

3. Изберете едно или повече направления от списъка ви за експортиране.

Съвет: За да изберете или да премахнете избора от всички маршрути за експортиране, изберете бутона на изскачащото меню.

4. Изберете **Споделяне**, след което изберете **Експортиране към карта с памет**.
Ще видите съобщението **Запазване**.

Съвет: Ако няма достатъчно място във вашата карта с памет или вашата карта не е форматирана правилно, ще получите екранна помощ за коригиране на проблема.

5. Когато видите съобщение, че вашите направления са експортирани успешно, извадете картата с памет, за да споделите вашите направления с други потребители.

Забележка: Всеки експортиран маршрут се запазва като GPX файл в папката **TomTom Routes** на вашата карта с памет.

Импортиране на маршрути и направления от карта с памет

Можете да импортирате два вида файлове от карта с памет:

- GPX файлове - те стават направления след импортиране.
- ITN файлове - стават маршрути след импортиране.

ITN файловете са файлове за маршрутен план на TomTom. Други потребители могат да записват файлове за маршрутен план и да ги споделят с вас или можете да изтеглите инструменти както в ITN, така и в GPX файлове, като например Tyre Pro.

За да импортирате един или повече маршрути и направления от карта с памет, направете следното:

1. Поставете карта с памет в слота за карта на вашия TomTom Trucker.
Ако маршрутите се намират на вашата карта с памет, съобщение ще потвърди това.
2. Изберете **Импортиране на маршрути**.
3. Изберете един или повече маршрути от списъка на вашата карта с памет за импортиране.
4. Изберете **Импортиране**.
Можете да видите съобщението **Импортиране на направления**. Вашите маршрути са импортирани на устройството.
5. Когато видите съобщение, че вашите маршрути са импортирани успешно, извадете картата с памет.
6. За да прегледате вашите импортирани маршрути и направления, изберете **Моите маршрути** в главното меню.

Гласово управление (Speak&Go)

Относно гласовото управление

Забележка: гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици.

Вместо да избирате елементи на екрана за управление на вашето устройство TomTom Trucker, може да използвате гласа си за управление на устройството Trucker.

Можете да използвате гласово управление, за да управлявате много от навигационните функции на вашето устройство Trucker или да промените настройките. Например можете да промените екрана в дневни цветове, да избягвате блокиран път или да намалите силата на звука само с гласа си.

Гласовото управление е активно в изглед карта, изглед на насоки и екран гласово управление.

Важно: Гласовото управление изисква глас, който може да изговаря имената на улиците. Когато няма инсталиран и избран глас, който може да изговаря имената на улиците на вашето TomTom Trucker, тази функция не е налична.

За да изберете глас, който прочита имената на улиците, изберете **Гласове** в меню **Настройки**, след това изберете **Избор на глас** и изберете Компютърен глас, който чете имена на улици.

Стартиране на гласово управление

В изглед карта или изглед на насоки, кажете фразата за включване, за да стартирате гласовото управление. Фразата за включване по подразбиране е "Hello TomTom", но вие можете [да създадете собствена фраза за включване](#).

Съвет: Гласовото управление е изключено по подразбиране. Можете да включите или изключите фразата за включване от менюто [Настройки](#).

Като алтернатива, можете да изберете **Гласово управление** в главното меню:



Когато гласовото управление е готово за употреба, ще видите екран за гласово управление и устройството Trucker ще каже "Слушам." Когато чуете бипкация сигнал, говорете.

Забележка: ако [силата на звука](#) е зададена на 20% или по-ниско, тя автоматично се променя на 50%, когато стартирате гласовото управление.

Създаване на ваша собствена фраза за включване


Вие можете да създадете собствена фраза за включване, за да стартирате гласово управление. Можете да изберете всяка една дума, която желаете, за да направите вашата фраза забавна и лесна за казване.

За да създадете собствена фраза за включване, извършете следното:

1. Изберете **Гласово управление** в меню [Настройки](#).
2. Изберете **Смяна на фразата за включване**.

- Въведете вашата фраза за включване с помощта на клавиатурата.
Вашата фраза трябва да има най-малко три срички. Не използвайте фраза, която често казвате или чувате.
Индикаторът показва колко добра е фразата ви:
 - Червеното означава, че фразата ви няма да работи.
 - Оранжевото означава, че фразата ви може и да работи.
 - Зеленото означава, че фразата ви е добра.
- Изберете **Прослушайте**, за да чуете фразата си за включване.
- Изберете **Готово**, след което **Да**, за да запишете фразата за включване.
Вашата нова фраза за включване е готова за използване. [Стартирайте гласовото управление](#) и я изпробвайте.


Екран на гласово управление

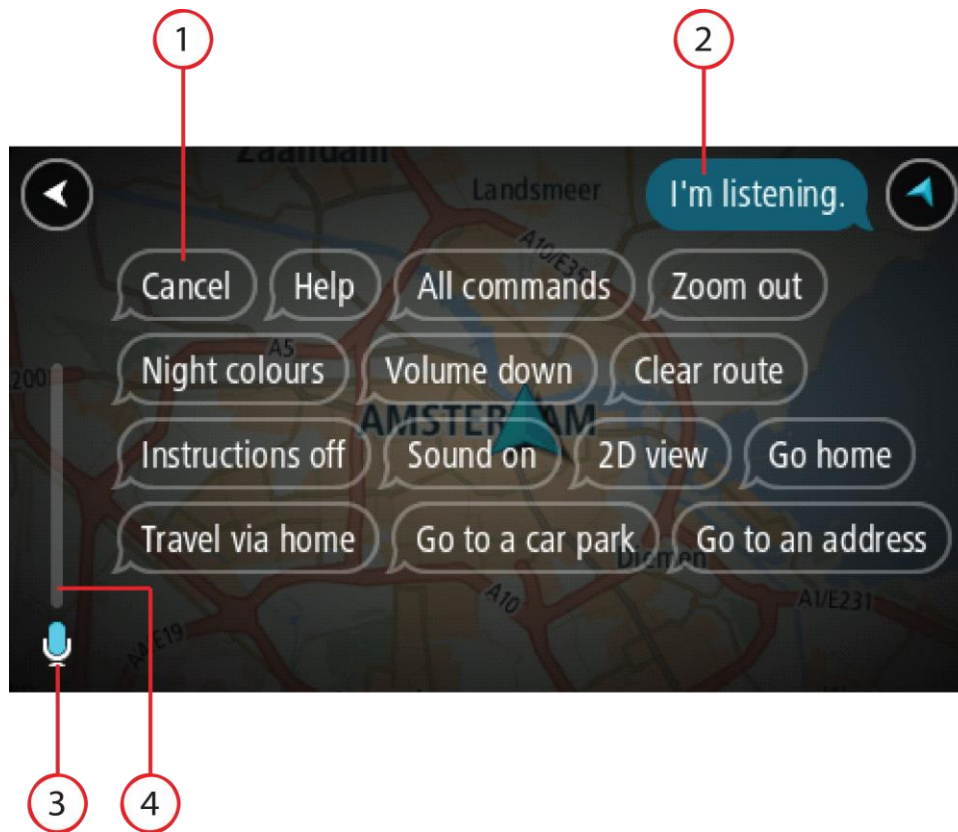

- Примери за това, което можете да кажете.

Съвет: кажете "Всички команди", за да видите списък с командите, които можете да казвате. Вместо това, можете да изберете Помощ в главно меню, след това да изберете Гласово управление, и след това да изберете Кои команди мога да кажа?.

- Състояние на гласовото управление на вашето устройство Trucker. Можете да говорите, когато устройството Trucker каже "Слушам" и видите символа на микрофон в левия ъгъл. Съобщението за състояние ви казва дали гласовото управление не може да разбере какво казвате и ви предоставя инструкции за използване на гласово управление. Едновременно с това, гласовото управление изчита съобщението.
- Символът на микрофон ви показва кога можете да говорите:

-  Този символ ви показва, че гласовият контрол е готов да слуша. Когато чуете бипкация сигнал, говорете.



- Този символ ви показва, че гласовият контрол е зает.
4. Монитор на микрофон. Докато изричате командата, на монитора за микрофона се показва индикатор за степента на качествено възприемане на вашия глас от гласовото управление:
- Синя чертичка означава, че гласовото управление чува вашия глас.
 - Червена чертичка означава, че вашият глас е твърде силен за разпознаване на отделни думи от гласовото управление.
 - Тъмно синя означава, че вашият глас е твърде тих за разпознаване на отделни думи от гласовото управление.

Съвети за използване на гласовото управление

Можете да помогнете на вашето устройство Trucker да разбере какво казвате като следвате тези съвети:

- Монтирайте устройството си Trucker на около една ръка разстояние пред вас, далеч от високоговорители или вентилатори.
- Намалете околния шум като гласове или звук от радиото. Ако е наличен например твърде много шум на пътя, може да се наложи да говорите в посоката на микрофона.
- Говорете ясно и естествено, както бихте говорили на приятел.
- Когато произнасяте адрес, опитайте се да не правите паузи между частите на адреса и да не добавяте допълнителни думи.
- Изберете "номер едно" или "номер две" а не "едно" или "две", когато избирате елемент от списъка като номер на къща.
- Опитайте се да не поправяте грешки, например "Номер четири, исках да кажа номер пет".

Важно: Гласовото управление на вашето устройство Trucker е специфично за носителите на езика на избрания език, които имат неутрален акцент. Ако имате силен местен или чужд акцент, гласовото управление може да не разбира всичко, което казвате.

За какво можете да използвате гласовото управление

За да видите пълен списък с наличните команди, изберете **Помощ** в главното меню, след това **Гласово управление** и след това **Кои команди мога да кажа?**.

Когато гласовото управление е включено, можете да кажете и "Всички команди", за да видите списък с наличните команди.

Ето някои примерни команди, които може да кажете, когато гласовото управление е активирано:

Глобални команди

- "Помощ", "Назад" и "Отказ"

Навигация и маршрут

- "Към вкъщи" и "Пътуване през вкъщи"
- "Отиди на паркинг" и "Отиди на бензиностанция"
- "Отиди през паркинг" и "Отиди през бензиностанция"
- "Покажи Моите места" и "Скорешни дестинации"
- "Пътуване през скорешна дестинация" и "Пътуване през запазено място"
- "Съобщи за камера"
- "Кога ще стигна там?"
- "Маркиране на текущото местоположение"
- "Добави местоположение към Моите места"
- "Изчистване на маршрут"
- "Каква е следващата инструкция?"

Търсене на конкретен обект (POI)

- "Намери Starbucks"

Настройки на устройството

- "Сила на звука 70%", "Увеличаване" и "Намаляване"
- "Заглуши" и "Включи звука"
- "Включи инструкции" и "Изключи инструкции"
- "Дневни цветове" и "Нощни цветове"
- "2D изглед" и "3D изглед"
- "Приближи" и "Отдалечи"

Изричане на командите по различен начин

Вашето устройство Trucker разпознава много повече думи от тези, които виждате в списъка с команди, така че опитайте и със свои думи. Можете да използвате други думи, които са със същото значение, като например следните думи:

- "ОК", "Правилно" или "Така" вместо "Да", когато желаете да потвърдите казаното от вас.
- "Навигирай до", "Търси за" или "Най-близо" вместо "Отиди до", когато желаете да отидете до бензиностанция.
- "Отказ" или "Изтриване" вместо "Изчисти", когато желаете да изчистите текущия маршрут.

Въвеждане на адрес чрез гласово управление

Забележка: Когато изреченият адрес не се поддържа за настоящата страна, гласовото управление спира и се извежда екранът за въвеждане на адрес. Можете да въведете адреса по обичайния начин чрез клавиатурата.

Следният пример демонстрира начина за използване на гласовото управление за планиране на пътуване до адрес или местоположение:

1. В изглед карта или изглед на насоки, кажете фразата за включване, за да стартирате гласовото управление.

Извежда се екранът за гласово управление и вашето устройство Trucker казва "Слушам". Когато гласовото управление е готово да слуша, ще видите икона на микрофон в долния ляв ъгъл и ще чуете бипкащ сигнал.



2. Кажете "Отиди на адрес" или "Отиди на запазено местоположение".

Съвет: кажете "Всички команди", за да видите списък с командите, които можете да казвате. Вместо това, можете да изберете Помощ в главно меню, след това да изберете Гласово управление, и след това да изберете Кои команди мога да кажа?.

За определени команди устройството Trucker повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.

3. Ако командата е правилна, кажете "Да".
Ако командата е неправилна, кажете "Не" и повторете командата след като чуete "Слушам".
4. Кажете адреса или местоположението.
Можете да кажете и името на мястото или градски център. Устройството Trucker повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.

Важно: Кажете "номер едно" или "номер две", а не "едно" или "две", когато избирате елемент от списък като номер на къща.

5. Ако адресът или местоположението са правилни, кажете "Да".

Ако адресът или местоположението са неправилни, кажете "Не" и повторете командата след като чуete "Слушам".

Съвет: Ако желаете да промените номер на жилище или улица, можете да кажете "Промени номер на жилище" или "Промени улица".

Вашето устройство Trucker ще планира маршрут от текущото ви местоположение до дестинацията.

Съвет: за да спрете гласовото управление, кажете "Прекрати". За да се върнете назад с една стъпка, кажете "Назад".

Съвет: Вашето Trucker устройство разпознава имена на места и улици, когато са изговорени на местния език с местно произношение. Не можете да въвеждате пощенски кодове чрез гласово управление.

Отиване на домашен адрес с помощта на гласово управление

Следният пример демонстрира начина за използване на гласовото управление за планиране на пътуване до вашия домашен адрес:

1. В изглед карта или изглед на насоки, кажете фразата за включване, за да стартирате гласовото управление.

Извежда се екранът за гласово управление и вашето устройство Trucker казва "Слушам". Когато гласовото управление е готово да слуша, ще видите икона на микрофон в долния ляв ъгъл и ще чуete бипкащ сигнал.



2. Изречете командата "Край вкъщи".

Съвет: кажете "Всички команди", за да видите списък с командите, които можете да казвате. Вместо това, можете да изберете Помощ в главно меню, след това да изберете Гласово управление, и след това да изберете Кои команди мога да кажа?.

За определени команди устройството Trucker повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.

3. Ако командата е правилна, кажете "Да".

Ако командата е неправилна, кажете "Не" и повторете командата след като чуete "Слушам".

Вашето устройство ще планира маршрут от текущото ви местоположение до местоположението на домашния адрес.

Съвет: за да спрете гласовото управление, кажете "Прекрати". За да се върнете назад с една стъпка, кажете "Назад".

Посещение на обект (POI) с помощта на гласово управление

Следният пример демонстрира начина за използване на гласовото управление за планиране на пътуване до бензиностанция:

1. В изглед карта или изглед на насоки, кажете фразата за включване, за да стартирате гласовото управление.

Извежда се екранът за гласово управление и вашето устройство Trucker казва "Слушам". Когато гласовото управление е готово да слуша, ще видите икона на микрофон в долния ляв ъгъл и ще чуete бипкащ сигнал.



2. Кажете следната команда "Отиди до бензиностанция".

Съвет: кажете "Всички команди", за да видите списък с командите, които можете да казвате. Вместо това, можете да изберете Помощ в главно меню, след това да изберете Гласово управление, и след това да изберете Кои команди мога да кажа?.

За определени команди гласовото управление повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.

Ако вече е планиран маршрут, картата показва списък с бензиностанции по маршрута. Ако не е планиран маршрут, картата показва списък с бензиностанции в близост до текущото ви местоположение.

3. Кажете номера на бензиностанцията, която искате да използвате, например "номер три". Гласовото управление повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.
4. Ако командата е правилна, кажете "Да".
Ако командата е неправилна, кажете "Не" и повторете командата след като чуете "Слушам".

Вашето устройство Trucker ще планира маршрут от текущото ви местоположение до бензиностанцията.

Съвет: за да спрете гласовото управление, кажете "Прекрати". За да се върнете назад с една стъпка, кажете "Назад".

Промяна на настройка с помощта на гласово управление

Например, за да промените силата на звука, направете следното:

1. В екрана с карта кажете фразата за активиране, за да стартирате гласовото управление. Извежда се екранът за гласово управление и вашето устройство Trucker казва "Слушам". Когато гласовото управление е готово да слуша, ще видите икона на микрофон в долния ляв ъгъл и ще чуете бипкащ сигнал.



2. Изречете командата "Сила на звука 50%".

Съвет: кажете "Всички команди", за да видите списък с командите, които можете да казвате. Вместо това, можете да изберете Помощ в главно меню, след това да изберете Гласово управление, и след това да изберете Кои команди мога да кажа?.

За определени команди устройството Trucker повтаря изреченото от вас и иска потвърждение.

3. Ако командата е правилна, кажете "Да".
Ако командата е неправилна, кажете "Не" и повторете командата след като чуете "Слушам".

Силата на звука на вашето устройство Trucker се променя на 50%.

Съвет: за да спрете гласовото управление, кажете "Прекрати". За да се върнете назад с една стъпка, кажете "Назад".

Map Share

Относно Map Share

Можете да докладвате промените на картата с помощта на Map Share. Тези корекции на картата се споделят с други потребители на TomTom устройства, когато получат актуализация на картата.

Има два начина за докладване на промяна на картата:

- Изберете местоположение на картата и създайте доклада за промяна незабавно.
- Маркирайте местоположение и създайте доклада за промяна по-късно.

За да изпратите вашите доклади за промяна на карта до TomTom, вие трябва да свържете вашето навигационно устройство Truckee към компютъра си и да използвате [MyDrive Connect](#).

Всички промени на картата се проверяват от TomTom. След това тези проверени промени са достъпни като част от следващата актуализация на картата, която можете да получите, когато свържете вашето устройство към [MyDrive Connect](#) с помощта на USB връзка.


Съвет: ако има докладвано с помощта на Map Share препятствие по пътя, препятствието се проверява и незабавно се показва от TomTom Traffic.

Създаване на доклад за промяна на карта

Важно: от съображения за сигурност не въвеждайте всички подробности по промяна на картата, докато шофирате. Можете винаги да [маркирате местоположение](#) и да създадете доклада по-късно.


За да създадете доклад за промяна на карта, направете следното:

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на грешка на карта** от изскачащото меню.

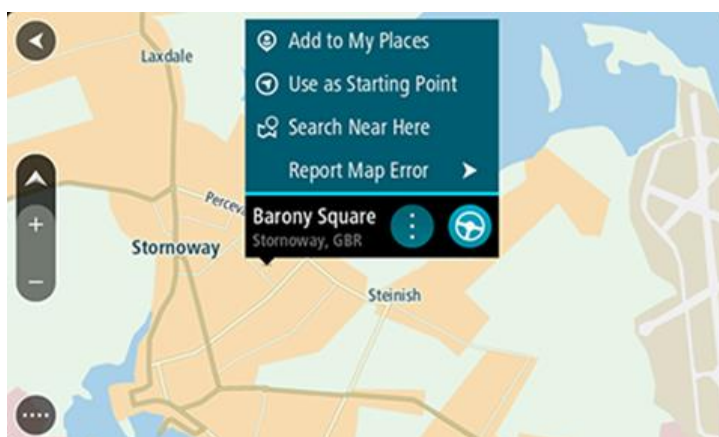

4. Изберете типа на промяна на картата, която искате да приложите.

Забележка: ако искате да докладвате промяна на карта от тип, който не е показан на менюто, използвайте [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/MapShareReporter) на адрес [tomtom.com](https://www.tomtom.com).

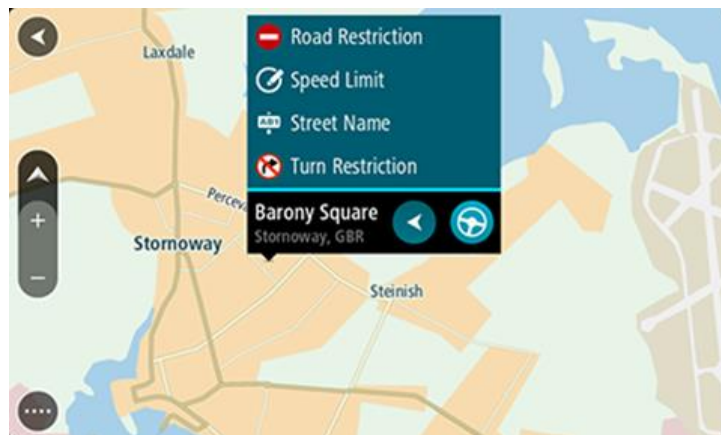

5. Следвайте инструкциите за избория от вас тип промяна на карта.
6. Изберете **Доклад**.
7. Свържете вашето устройство Trucker към [MyDrive Connect](https://www.tomtom.com/MyDriveConnect), за да изпратите вашия доклад за промяна на карта на TomTom и да получавате промени на карти от други потребители на TomTom.

Създаването на доклад за промяна на картата от маркирано местоположение

Ако виждате несъгласуваност на картата, докато шофирате, можете да маркирате местоположението, за да съобщите за промяната по-късно.

Съвет: можете да маркирате вашето текущо местоположение дори когато шофирате.

Важно: не докладвайте за промени на картата, докато шофирате.

1. В [екрана с картата](#) или [изгледа на насоки](#) изберете символа на текущото местоположение или панела за скорост.
Бързото меню се отваря.



2. Изберете **Маркиране на местоположение**.
Маркираното местоположение се съхранява в Моите места с датата и часа, на които сте запаметили местоположението.
3. В главното меню изберете **Моите места**.
4. Отворете папката **Маркирани местоположения** и изберете маркираното местоположение.
Маркираното местоположение се показва на картата.

5. Изберете **Докладване на грешка на карта** от изскачащото меню.
6. Изберете типа на промяна на картата, която искате да приложите.

Забележка: ако искате да докладвате промяна на карта от тип, който не е показан на менюто, използвайте [Map Share Reporter](#) на адрес [tomtom.com](#).

7. Следвайте инструкциите за избория от вас тип промяна на карта.
8. Изберете **Доклад**.
Маркерът за маркираното местоположение се премахва от картата.
9. Свържете вашето устройство Trucker към [MyDrive Connect](#), за да изпратите вашия доклад за промяна на карта на TomTom и да получавате промени на карти от други потребители на TomTom.

Типове промяна на карти

Има няколко типа достъпни промени на карти.

Забележка: ако искате да докладвате промяна на карта от тип, който не е описан по-долу, използвайте [Map Share Reporter](#) на адрес [tomtom.com](#).


За всички промени на карти, описани по-долу, вие трябва да свържете вашето устройство Trucker към [MyDrive Connect](#), за да изпратите вашия доклад за промени на карта на TomTom и да получавате промени на карти от други потребители на TomTom.

Пътно ограничение

Изберете тази опция, за да блокирате или отблокирате път. Вие можете да блокирате или отблокирате път в една или в двете посоки, като направите следното:

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на грешка на карта** от изскачащото меню.
4. Изберете **Пътно ограничение**.

Изберете пътният знак в един от краищата на пътя, за да го промените от отворен на затворен или обратното.

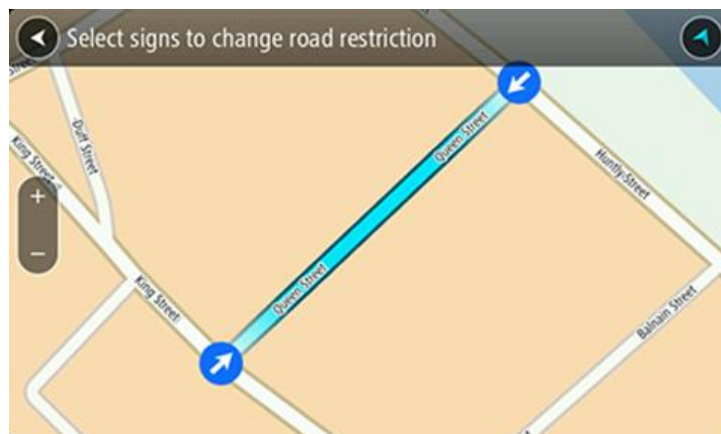

5. Изберете **Доклад**.

Име на улица

Изберете тази опция, за да коригирате неправилно име на улица.

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.

2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на грешка на карта** от изскачащото меню.
4. Изберете **Име на улица**.
5. Въведете правилното име на улицата.
6. Изберете **Доклад**.

Ограничение за завой

Изберете тази опция, за да докладвате за неправилни пътни ограничения за завой.

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на грешка на карта** от изскачащото меню.
4. Изберете **Ограничение за завой**.
5. Ако е показано правилното кръстовище, изберете **Избор на друго кръстовище**.
6. Изберете посоката за приближаване.

Картата се върти, така че посоката, от която идвате, да се покаже в долната част на екрана.

7. Изберете пътните знаци, за да промените ограниченията за завой за всеки път на кръстовището.



8. Изберете **Доклад**.

Ограничение на скоростта

Изберете тази опция, за да коригирате ограничението на скоростта на картата.

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на грешка на карта** от изскачащото меню.
4. Изберете **Ограничение на скоростта**.
5. Изберете правилното ограничение на скоростта.

Ако не е показано правилното ограничение, превъртете наляво или надясно през наличните ограничения на скоростта.

6. Изберете **Доклад**.

Камери за скорост

За камерите за скорост

Услугата Камери за скорост ви предупреждава за следните местоположения на камери:

- Местоположения на фиксирани камери за скорост.
- Местоположения на мобилни камери за скорост.
- Места с мобилни камери за скорост.
- Местоположения на камери за средна скорост.
- Зони, изискващи ускорение.
- Местоположения на светофарни камери.
- Камери за път с ограничения.

Услугата Камери за скорост ви предупреждава също за следните рискове за безопасността:

- Местоположения на опасни участъци.

За да получите услуги от TomTom на вашето устройство Trucker, трябва да сте [свързани с услугите от TomTom](#) и да сте влезли в [акаунта си за TomTom](#).

Забележка: Услугите от TomTom не са налични на всички Trucker устройства.

Забележка: Някои услуги от TomTom може да не са достъпни във вашето текущо местоположение.

Преминаване в друга област или държава

Когато шофирате в област или държава, която не позволява предупреждения за камера за скорост, вашият Trucker изключва услугата за предупреждение за камери за скорост. Вие няма да получавате предупреждения за камера за скорост в тези области или държави.

Някои области или държави позволяват ограничени предупреждения за камера за скорост, например само предупреждения за фиксирани камери или предупреждения за рискови зони. Вашият Trucker автоматично превключва, за да издава ограничени предупреждения, когато преминавате в тези области или държави.

Предупреждения за камера за скорост

Предупреждаващите звуци за камера за скорост се възпроизвеждат за най-често срещаните типове камери за скорост.

Предупрежденията се сигнализират при приближаване на камера за скорост.

Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:

- Символ се показва в лентата за маршрута и на маршрута на картата.
- Разстоянието до камерата за скорост се показва в [лентата за маршрута](#).
- Чувате предупреждаващ звук, когато приближите камерата за скорост.
- Докато приближавате зона или шофирате в зона с проверка на средната скорост, скоростта ви се следи. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става червена. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става оранжева.

Съвет: В [изглед карта](#) или [изглед на насоки](#), можете да изберете символ на камера в лентата с маршрут, за да видите типа камера, максималната скорост, както и средната дължина на зоната за проверка. В изглед карта, също така можете да изберете камера за скорост, която е показана по вашия маршрут.

Символ, показван на картата	Символ, показван в лентата за маршрута	Описание
		Фиксирана камера за скорост - този тип камера проверява скоростта на преминаващите превозни средства и е фиксирана на определено място.
		Мобилна камера за скорост - този тип камера проверява скоростта на преминаващите превозни средства и се мести на различни местоположения.
		Места с мобилни камери за скорост - този тип предупреждение показва места, на които често се използват мобилни камери за скорост.
		Камера за средна скорост - тези типове камери измерват средната скорост между две точки. Получавате предупреждение в началото и края на зоната за проверка на средната скорост. Докато шофирате в зона за проверка за средна скорост, се показва средната ви скорост вместо текущата. Разстоянието до края на зоната се показва в лентата за маршрута.
		Зони, изискващи ускорение - тези зони могат да съдържат множество камери за скорост. Получавате предупреждение в началото и края на зоната, изискваща ускорение. Докато шофирате в зона изискваща ускорение, в лентата за маршрут се показва текущата ви скорост и визуално предупреждение.
	 	Светофарна камера - този тип камера проверява за нарушения на правилата за движение на светофар. Има два типа светофарни камери - такива, които проверяват дали преминавате на червен светофар, и такива, които проверяват за преминаване на червен светофар с ускоряване.
		Ограничение на трафика - този тип предупреждение ви информира за пътища с ограничения.
		Опасни участъци - този тип предупреждение са дава за места, които са исторически с висока концентрация на пътни произшествия. Получавате предупреждение в началото и края на опасния участък. Докато шофирате в опасен участък, в лентата за маршрут се

Символ, показван на картата	Символ, показван в лентата за маршрута	Описание
		показва текущата ви скорост и визуално предупреждение.

Смяна на начина, по който се подават предупреждения

За да промените начина на предупреждение за камери за скорост, изберете бутона **Звуци и предупреждения** от менюто **Настройки**.



След това можете да зададете как да бъдете предупреждавани за вида на камерите и рисковете за безопасността. Можете да промените желаните настройки така, че да бъдете предупреждавани, никога да не бъдете предупреждавани или да бъдете предупреждавани само когато ускорявате.

Например за да промените как сте предупреждавани при приближаване на фиксирана камера за скорост, направете следното:

1. Изберете **Звуци и предупреждения** в менюто **Настройки**.
2. Изберете **Камери**.
3. Изберете **Фиксирани камери**.
4. Изберете една от следните опции за предупреждение:
 - **Винаги**.
 - **Само при превишена скорост**.
 - **Никога**.
5. Изберете бутона **Назад**.

Съвет: За да изключите звуковите предупреждения, изберете **Настройки**, след това **Звуци и предупреждения** и след това изключете **Предупреждения за камера за скорост**.

Съобщаване за нови камери за скорост

Ако преминете нова камера за скорост, за която не сте били предупредени, можете да съобщите за нея веднага.

Забележка: за да съобщите за камера, трябва да сте [свързани с услуги от TomTom](#) и да сте влезли в своя [акаунт за TomTom](#).

Можете да съобщите за камера по два начина:

С помощта на бързото меню за съобщаване на камера

1. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.
 2. Изберете **Съобщаване за камера** от изскачащото меню.
- Ще се покаже съобщение с благодарност за добавянето на камерата.

Съвет: ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ от съобщението**.

Камерата за скорост се записва автоматично на устройството Trucker и също така се изпраща и на другите потребители.

С помощта на главното меню за съобщаване на камера

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете Съобщаване за камера.



Ще се покаже съобщение с благодарност за добавянето на камерата.

Съвет: ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ** от съобщението.

Камерата за скорост се записва автоматично на устройството Trucker и също така се изпраща и на другите потребители.

Потвърждаване или премахване на мобилна камера за скорост

Можете да потвърдите наличието на мобилна камера за скорост или да премахнете мобилна камера за скорост, ако вече не е налична.

Когато минете покрай мобилна камера за скорост, в лентата за маршрута се извежда запитване дали камерата е все още там.

- Изберете **Да**, ако мобилната камера за скорост е все още там.
- Изберете **Не**, ако мобилната камера за скорост е била махната.

Вашият избор се изпраща към TomTom. Ние събираме доклади от много потребители, за да установим дали предупреждението за камери трябва да се запази, или премахне.

Актуализиране на местоположенията на камери и опасности

Местоположенията на камерите за скорост може да се променят често. Възможно е също така да се появят нови камери без предупреждение, а местоположенията за други опасности, като например опасни участъци, също може да променят позицията си.

Когато [сте свързани с услуги от TomTom services](#), вашето TomTom Trucker получава всички актуализации за камери за местоположенията на фиксирани и мобилни камери в реално време. Не е необходимо да правите нищо за получаване на актуализациите - те се изпращат автоматично до вашето устройство Trucker.

Опасни зони

За опасните зони и рисковите зони

Услугата Опасни зони ви предупреждава за опасните зони и рисковите зони по вашия маршрут, когато сте във Франция.

От 3 януари 2012 г. е незаконно да се получават предупреждения за позицията на фиксирани или мобилни камери за скорост при шофиране във Франция. За да се съобразим с тази законодателна промяна във Франция, вече не съобщаваме местоположенията на камерите за скорост, а ги отбелязваме като опасни и рискови зони.

Важно: извън Франция ще получавате предупреждения за камери за скорост. На територията на Франция ще получавате предупреждения за опасни зони и рискови зони. Когато пресечете границата, се променя типът предупреждения, които получавате.

Опасна зона е зона, определена от френското законодателство. Рискова зона е временна опасна зона, съобщена от потребителите. Услугата Опасни зони ви предупреждава за опасните зони и рисковите зони по същия начин.

Опасните зони и рисковите зони може да включват или да не включват една или повече камери за скорост или диапазон от други опасности при шофиране:

- Конкретните местоположения не са достъпни и иконата за опасна зона се показва, когато приближите такава зона.
- Минималната дължина на зоната зависи от типа на пътя и е 300 м в застроени райони, 2000 м (2 км) за второкласни пътища и 4000 м (4 км) за магистрали.
- Местоположението на една или повече камери, ако има такива, може да е във всяка точка от зоната.
- Ако две опасни зони са близо една до друга, предупрежденията може да се слоят в една единична по-дълга зона.

Информацията за местоположението на зоните се актуализира непрекъснато от TomTom и други потребители и често се изпраща на вашето Trucker, за да имате на разположение винаги последната информация. Също така можете да дадете вашия принос, като съобщите за местоположението на нови рискови зони.

За да получите услуги от TomTom на вашето устройство Trucker, трябва да сте [свързани с услугите от TomTom](#) и да сте влезли в [акаунта си за TomTom](#).

Забележка: не можете да отстраните опасна зона или рискова зона.

Забележка: услугите от TomTom не са налични на всички Trucker устройства.

Забележка: Някои услуги от TomTom може да не са достъпни във вашето текущо местоположение.

Преминаване в друга област или държава

Когато шофирате в област или държава, която не позволява предупреждения за камера за скорост, вашият Trucker изключва услугата за предупреждение за камери за скорост. Вие няма да получавате предупреждения за камера за скорост в тези области или държави.





Някои области или държави позволяват ограничени предупреждения за камера за скорост, например само предупреждения за фиксирани камери или предупреждения за рискови зони. Вашият Trucker автоматично превключва, за да издава ограничени предупреждения, когато преминавате в тези области или държави.

Предупреждения за опасна зона и рискова зона

Предупрежденията се сигнализират 10 секунди, преди да достигнете опасна зона или рискова зона. Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:

- Символ се показва в лентата за маршрута и на маршрута на картата.
- Разстоянието до началото на зоната се показва в [лентата за маршрута](#).
- Чувате предупреждаващ звук, когато доближите началото на зоната.
- Докато приближавате зона или шофирате в зона, скоростта ви се следи. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става червена. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става оранжева.
- Когато шофирате в зона, разстоянието до края на зоната е показано в лентата за маршрута.

Предупреждаващите звуци се възпроизвеждат за следните типове зони:

Символ, показван на картата	Символ, показван в лентата за маршрута	Описание
		Опасна зона - този тип предупреждение се дава само във Франция. Получавате предупреждение в началото и края на опасната зона.
		Рискова зона - този тип предупреждение се дава само във Франция. Получавате предупреждение в началото и края на рисковата зона.

Можете да [промените начина, по който сте предупреждавани](#) за опасни и рискови зони.

Смяна на начина, по който се подават предупреждения

За да промените начина за предупреждаване за опасни зони, изберете бутона **Звуци и предупреждения** от менюто [Настройки](#).



Можете да промените настройките за това дали желаете да бъдете предупреждавани или не.

Например за да промените как сте предупреждавани при приближаване на опасна зона, направете следното:

1. Изберете **Звуци и предупреждения** в менюто **Настройки**.
2. Изберете **Опасности**.
3. Изберете **Опасни зони**.
4. Изберете една от следните опции за предупреждение:
 - **Винаги**.
 - **Само при превишена скорост**.
 - **Никога**.
5. Изберете бутона **Назад**.

Съвет: За да изключите звуковите предупреждения, изберете **Настройки**, след това **Звуци и Предупреждения** и след това изключете **Предупреждаващи звуци**.

Съобщаване за рискова зона

Ако преминете нова временна рискова зона, за която не сте били предупредени, можете да съобщите за нея веднага.

Забележка: за да докладвате рискова зона, трябва да сте [свързани с услуги от TomTom](#) и да сте влезли във вашия [акаунт за TomTom](#).

Ако нова временна рискова зона е съобщена точно преди или след съществуваща рискова или опасна зона, то новата зона се добавя към съществуващата зона.

Ако достатъчно потребители на опасни зони съобщават за нова рискова зона, тази зона може да стане опасна зона и да е налична за всички абонати.

Можете да съобщите за опасна зона по два начина:

С помощта на бързото меню за съобщаване на опасна зона

1. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.
2. Изберете **Съобщаване за опасна зона** от изскачащото меню.

Ще се покаже съобщение с благодарност за добавянето на рисковата зона.

Съвет: Ако сте направили грешка при съобщаване на рискова зона, изберете **Отказ** от съобщението.

Рисковата зона се записва автоматично на устройството Trucker и също така се изпраща и на другите потребители. Съобщената рискова зона остава на устройството ви три часа.

С помощта на главното меню за съобщаване на опасна зона

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Съобщаване на рискова зона**.



Ще се покаже съобщение с благодарност за добавянето на рисковата зона.

Съвет: Ако сте направили грешка при съобщаване на рискова зона, изберете **Отказ** от съобщението.

Съобщената рискова зона се показва на картата ви и също така се изпраща и на другите потребители. Съобщената рискова зона остава активна в продължение на три часа.

Обновяване на местоположенията на опасни зони и рискови зони

Местоположенията на опасни зони и рискови зони може да се променят често. Без предупреждение може да се появяват и нови зони.

Вашето TomTom Trucker приема всички актуализации на зоните в реално време. Не е необходимо да правите нищо за получаване на актуализациите - те се изпращат автоматично до вашето устройство Trucker.

Моите места

За Моите места

Моите места ви предоставя лесен начин за избор на местоположение, без да е необходимо да търсите местоположението всеки път. Можете да използвате Моите места, за да създадете колекция от полезни или предпочитани адреси.


Съвет: Изразът "предпочитани" и "места" означава едно и също нещо - предпочитани са местата, които посещавате често.

Следните елементи винаги са в Моите места:

- **Вкъщи** - вашето място "Вкъщи" може да бъде вашият домашен адрес или място, което често посещавате, като вашия офис. Тази функция предоставя възможност за лесна навигация до там.
- **Работа** - вашето местоположение "Работа" може да бъде вашият работен адрес или място, което често посещавате. Тази функция предоставя възможност за лесна навигация до там.
- **Последни дестинации** - Изберете този бутон, за да изберете дестинация от списък с местоположения, които скоро сте използвали като дестинации. Това включва и вашите спирки.
- **Маркирани местоположения** - можете да маркирате дадено местоположение и да го добавите за постоянно в Моите места.

Можете да добавите местоположение към Моите места директно в [Моите места](#), като [изберете местоположение](#) от картата или като [търсите местоположение](#) или чрез [маркиране на местоположение](#).

Вашето място "Вкъщи", работното местоположение, маркираните местоположения и местоположенията, които сте добавили, се показват в списъка в Моите места и се показват с маркер на [картата](#).

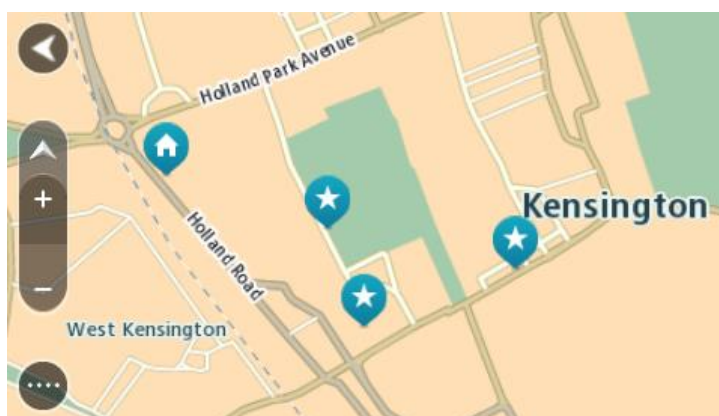

Настройка на местоположения за Вкъщи и Работа

Можете да зададете вашите местоположения "Вкъщи" и "Работа" по следните начини:

Настройка на местоположения за Вкъщи и Работа с помощта на Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Добавете Вкъщи** или **Добавете Работа**.

3. За да изберете местоположение за Вкъщи или Работа, направете едно от следните неща:
 - На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението, след това изберете символа за място "Вкъщи" или "Работа".



- Изберете бутона "Търси" и изберете местоположение. Изберете местоположение, което да зададете като Вкъщи или Работа. Изберете **Задаване на място "Вкъщи"** или **Задаване на място "Работа"**.

Настройка на местоположения за Вкъщи и Работа с помощта на картата

1. В [Екрана с картата](#) преместете картата и увеличете мащаба, докато можете да виждате вашето място "Вкъщи" или "Работа".
2. Изберете местоположението, като натиснете и задържите екрана за около една секунда. Изскачащо меню показва най-близкия адрес.
 1. Отворете изскачащото меню и изберете **Добавяне към моите места**.
 2. В лентата на името въведете името "Вкъщи" или "Работа".

Забележка: "Вкъщи" трябва да бъде с главна буква В, а "Работа" с главна буква Р.


3. Изберете **Добавете**.
Вашето място "Вкъщи" или "Работа" се показва на картата.

Промяна на мястото "Вкъщи"

Можете да промените вашето място Вкъщи по следните начини.

Промяна на мястото "Вкъщи" с помощта на Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Вкъщи**.
Вашето място Вкъщи се показва на картата с изскачащо меню.

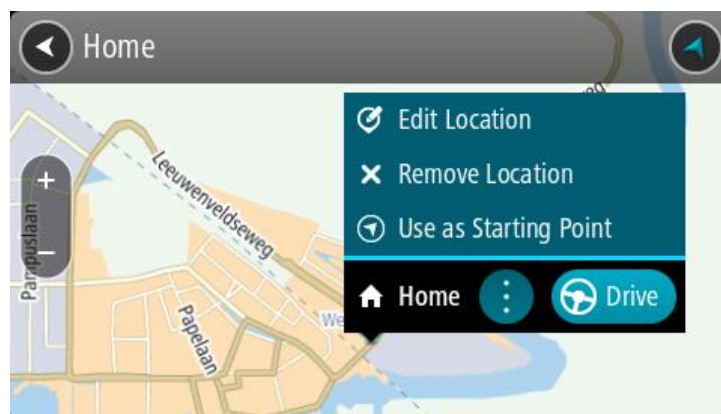

3. Изберете **Редакция на местоположение**.
4. За да изберете ново място Вкъщи, направете едно от следните:
 - На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението, след това изберете символа за място Вкъщи.
 - Изберете бутона **Търси** и потърсете местоположение. Изберете местоположение, което да зададете като "Вкъщи". Изберете **Задаване на място Вкъщи**.

Промяна на вашето място "Вкъщи" с помощта на картата

1. В [Екрана с картата](#) преместете картата и увеличете мащаба, докато можете да виждате вашето ново място "Вкъщи".
2. Изберете местоположението, като натиснете и задържите екрана за около една секунда. Изскачащо меню показва най-близкия адрес.

1. Отворете изскачащото меню и изберете **Добавяне към моите места**.
2. В лентата на името въведете името "Вкъщи".

Забележка: "Вкъщи" трябва да бъде с главно "В".

3. Изберете **Добавете**.
Вашето място Вкъщи се променя на новото местоположение.

Добавяне на местоположение от Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Добавете ново място**.
3. За да изберете местоположението, направете едно от следните:
 - На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задържете, за да изберете местоположението, след това изберете символа за добавяне на местоположение.
 - Потърсете местоположението. Изберете **Показване на картата**, след това изберете символа за добавяне на местоположение.




Името на местоположението се показва на екрана за редакция.

4. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
5. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.

Добавяне на местоположение в Моите места от екран с карта

1. Придвигнете картата и увеличете, докато можете да видите дестинацията, до която искате навигация.
2. Натиснете и задържете, за да изберете местоположението.

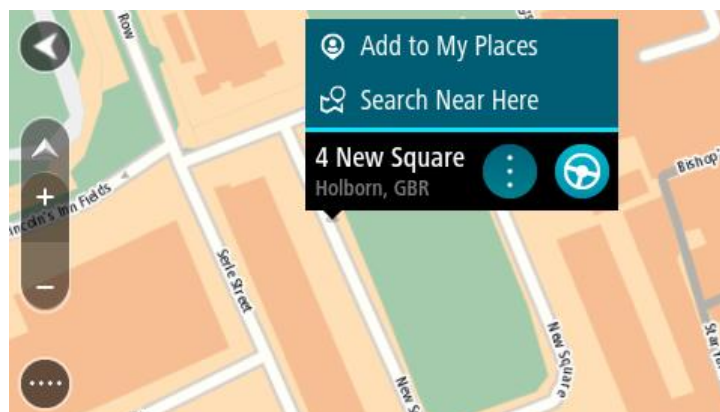

3. Изберете бутона на изскачащото меню.



4. Изберете **Добави в "Моите места"**.
Името на местоположението се показва на екрана за редакция.
5. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
6. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.
Местоположението, което сте добавили се показва с маркер на картата.

Добавяне на местоположение към Моите места с помощта на Търси

1. В главното меню изберете **Търси**.
2. Потърсете местоположението.
3. Изберете местоположението, след това изберете **Показване на картата**.
4. Когато на екрана с карта покаже местоположението, изберете бутона на изскачащото меню.



5. Изберете **Добави в "Моите места"**.
Името на местоположението се показва на екрана за редакция.
6. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
7. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.

Добавяне на местоположение към Моите места чрез маркиране

За да маркирате местоположение и да го добавите за постоянно към Моите места, направете следното:

1. Уверете се, че вашето текущо местоположение е мястото, което искате да маркирате.
2. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в [изгледа за насоки](#), за да отворите бързото меню.
3. Изберете **Маркиране на местоположение**.
4. След като е маркирано, местоположението се запазва в Моите места в списъка Маркирани местоположения.

Ако искате да запазите маркирано местоположение за постоянно, добавете го към Моите места, като направите следното:

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Маркирани местоположения** и изберете вашето местоположение от списъка.
Вашето местоположение се показва на картата.
3. Изберете **Добави в "Моите места"** от изскачащото меню.
Името на местоположението се показва на екрана за редакция.
4. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
5. Изберете **Добавете**.

Изтриване на последна дестинация от Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Последни дестинации**.
3. Изберете **Редакция на списък**.
4. Изберете дестинациите, които искате да изтриете.
5. Изберете **Изтриване**.

Изтриване на местоположение от Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.

2. Изберете Редакция на списък.
3. Изберете местоположенията, които искате да изтриете.
4. Изберете Изтриване.

Настройки

Моето превозно средство

Важно: Планирането на маршрут за конкретен тип превозно средство е възможно само ако е инсталирана карта за камиони. Ако няма инсталирана карта за камиони, се планира маршрут за лек автомобил, вместо за камион.

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Моето превозно средство**.



На този екран можете [да зададете типа и габаритите на вашето превозно средство](#).

Планираните от устройството маршрути избягват ограничения за типа превозно средство, като вземат предвид характеристиките на превозното средство.

- **Тип превозно средство**

Изберете тази настройка, за да зададете типа на вашето превозно средство. Когато изберете вашето превозно средство, се показват следните данни за него:

- **Размери (Дължина/Ширина/Височина)**
- **Тегло (Бруто/Мост)**
- **Макс. скорост**

За превозни средства тип Кола и Ван габаритите, теглото и максималната скорост са зададени на нула. За да промените някоя настройка, я изберете и въведете конкретната стойност за вашето превозно средство. Можете също така да оставите стойност от нула, за да не се използва настройката за определяне на ограничения, когато се планира маршрут.

За превозни средства тип Автобус и Камион се показват предварително зададени габарити, тегло и максимална скорост. За да промените някоя настройка, я изберете и въведете конкретната стойност за вашето превозно средство.

Важно: Настройките, в които е зададена стойност нула, не се използват за определяне на ограничения, когато се планира маршрут.

- **ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ**

Ако е зададен тип превозно средство Камион и превозвате опасни материали, изберете тази настройка, за да зададете вида опасни материали.

Облик

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



На този екран можете да промените тези настройки:

- **Дисплей**

Изберете [Дисплей](#), за да промените облика на дисплея.

- **Лента за маршрута**
Изберете [Лента за маршрута](#), за да промените информацията, която виждате в лентата за маршрут.
- **Изглед на насоки**
Изберете [Изглед на насоки](#), за да промените информацията, която виждате в изгледа на насоки.
- **Авт. мащабиране**
Изберете [Авт. мащабиране](#), за да промените начина по който виждате кръстовище, докато шофирате.
- **Автоматично превключване на екрана с карти**
По подразбиране автоматичната промяна на изгледите се включва. Това означава, че например устройството Truckee показва екрана с карта, когато се предложи алтернативен маршрут, заедно с няколко други групи обстоятелства. Също така например вашето устройство Truckee показва изглед на насоки, когато започнете шофиране и започнете да ускорявате. Изберете тази настройка, ако искате да изключите автоматичната смяна между екран с карта и изглед на насоки.
- **Показване на изгледа на изходи от магистрала**
Изберете тази настройка, за да контролирате прегледа на цял екран, когато доближавате изход от магистрала.

Дисплей

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



Цвят на тема

Изберете **Цвят на тема**, за да промените цвета, използван в менютата, бутоните, иконите и картата.

Съвет: Символът за текущо местоположение и маршрутът също се променят спрямо избрания цвят. Винаги можете да върнете първоначалния цвят.

Яркост

Изберете **Яркост**, за да промените следните настройки:

- **Дневна яркост**
Придвигете плъзгача, за да регулирате нивото на яркост на екрана през деня.
- **Нощна яркост**
Придвигете плъзгача, за да регулирате нивото на яркост на екрана през нощта.

Изберете **Превключване на нощни цветове, когато е тъмно** за автоматично превключване към нощни цветове, когато стане тъмно.

Размер на текст и бутони

Изберете **Размер на текст и бутони**, за да промените размера на текста и бутоните на вашия екран.

Забележка: тази функция е налична само на устройства с екран от 6 инча / 15 см или по-голям.

Плъзнете плъзгача, за да промените размера на текста и бутоните до малък, среден или голям, след което изберете **Прилагане на промяната**. Вашето устройство Trucker ще рестартира, за да се приложат промените.

Лента за маршрута

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



Изберете [Информация за пристигане](#), за да промените информацията за пристигане, която виждате в лентата за маршрут.

Изберете [Информация за маршрут](#), за да промените информацията за маршрута, която виждате в лентата за маршрут.

Покажи текущо време


Изберете тази настройка, за да се показва текущото време в изгледа на насоки. Когато е включена, текущото време се показва в долната част на [лентата за маршрута](#).

Показване на широка лента на маршрут, ако е възможно

Широката лента за маршрут не е показана по подразбиране. Можете да изберете тази настройка, за да включите широката лента за маршрута в [изгледа на насоки](#).

Забележка: широката лента за маршрута може да се показва само ако екранът е достатъчно широк.

При показване на широката лента за маршрута, вие виждате повече информация относно вашия маршрут. Например виждате време и разстояние до опашки в трафик и много повече.

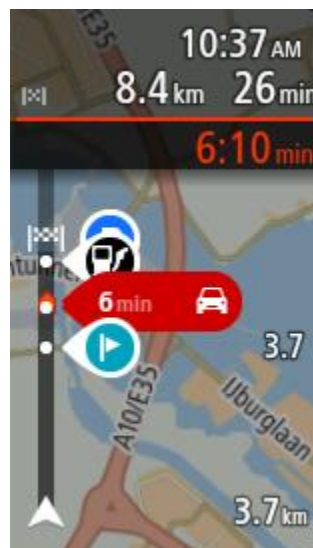

Информация за пристигане

Изберете **Информация за пристигане**, за да промените следните настройки:

- **Покажи оставащо разстояние**

Изберете тази настройка, за да покажете оставащото разстояние за пътуване в панела с информация за пристигане по време на навигация.

- **Покажи оставащо време**
Изберете тази настройка, за да покажете оставащото време за пътуване в панела с информация за пристигане по време на навигация.
- **Автоматично превключване между разстояние и време**
Изберете тази настройка, за да контролирате автоматичното превключване между оставащо разстояние и оставащо време в панела с информация за пристигане.
- **Показване на информация за пристигане за**
Използвайте тази настройка, за да контролирате дали да виждате информация за дестинацията или за следващата спирка в панела с информация за пристигане.

Съвет: за да откриете къде са различните панели в изгледа на насоки или екран с карта, вижте [Какво има на екрана](#).

Информация за маршрута

Можете също да изберете дали искате да виждате някои от следните опции в лентата за маршрут:

- **Паркиране**
Изберете тази настройка, за да виждате паркинги и паркиране.
- **Бензиностанции**
Изберете тази настройка, за да виждате бензиностанции по вашия маршрут.
- **Спирки**
Изберете тази настройка, за да виждате спирки по вашия маршрут.
- **Зони за почивка**
Изберете тази настройка, за да виждате сервизни райони по вашия маршрут.
- **Платени зони**
Изберете тази настройка, за да виждате платени зони по вашия маршрут.
- **Фериботи и мотриси за превоз на автомобили**
Изберете тази настройка, за да виждате фериботи и мотриси за превоз на автомобили по вашия маршрут.

Изглед на насоки

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



- **Показване на сегашната улица**
Тази настройка извежда името на улицата, по която шофирате в изглед на насоки.
- **Стил на изгледа на насоки**
Изберете тази настройка, за да изберете между 3D и 2D версиите на изглед на насоки. И 2D и 3D изгледите на насоки се движат във вашата посока на пътуване.

Авт. мащабиране

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



Изберете **Авт. мащабиране**, за да смените настройките за автоматичното мащабиране в Изгледа на насоки, когато приближите завой или кръстовище. Увеличаването на мащаба може да улесни преминаването през завоя или кръстовището.

- **Мащабиране на следващия завой**
Всички завои и кръстовища по маршрута ви се показват с увеличен мащаб до максимално ниво.
- **Според вида на пътя**
Завоите и кръстовищата по вашия маршрут се показват с увеличен мащаб до стандартното ниво за типа път, по който се движите.
- **Никакъв**
Нито един от завоите и кръстовищата по маршрута ви не се показват с увеличен мащаб.

Гласове

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Гласове**.



Избор на глас

Изберете **Избор на глас**, за да промените гласа, който дава изговаряни указания и други инструкции по пътя.

Достъпен е широк набор от гласове. Има синтезирани гласове, които четат имената на улиците и друга информация директно от картата, а има и записани гласове, които са записани от актьори.

Забележка: Синтезираните гласове не са налични на всички езици.

Ако ви трябва компютърен глас, а вашият език не е наличен, ще бъдете помолени да изберете от списък с инсталирани компютърни гласове, налични за страната, в която сте.

Настройки за указания

- **Четене на глас за време на пристигане**
Използвайте тази настройка, за да управлявате дали вашият час на пристигане да бъде изчетен на глас.
- **Четене на глас на инструкции за ранно известяване**
Например, ако включите тази настройка, ще чуete ранни инструкции като „След 2 км излезте през изхода надясно“ или „Напред, завийте наляво“.

Забележка: Когато изберете записан глас, ще видите само тази настройка, тъй като записаните гласове не могат да четат улични номера, пътни знаци и т.н.

- **Четене на глас на номера на пътища**
Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се четат на глас уличните номера като част от инструкциите за навигация. Например, когато номерата на пътища се четат на глас, ще чуete „Завийте наляво по А100“.
- **Четене на глас на информация от пътните знаци**
- Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се чете информация за пътни знаци като част от инструкциите за навигация. Например „Завийте наляво по улица Бридж А302 към Излингтън“.
- **Четене на глас на имена на улици**

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се четат на глас имената на улиците като част от инструкциите за навигация. Например, когато имената на улици се четат на глас, ще чуете "Завийте наляво по Греъм роуд към Хакни."

- **Четене на глас на чужди имена на улици**

Използвайте тази настройка, за да определите дали имената на чужди улици да се четат на глас като част от инструкциите за навигация, например като "Завийте надясно по Шанз-Елизе". Например синтезиран английски глас може да чете и произнася имена на френски улици, но е възможно произношението да не е напълно точно.

Гласово управление

Забележка: Гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици.

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Гласово управление**.



- **Стартиране на гласово управление, когато кажа "Hello TomTom"**

Изберете тази настройка, за да стартирате [гласово управление](#), когато кажете фразата за включване. Фразата за включване по подразбиране е "Hello TomTom", но вие можете [да създадете собствена фраза за включване](#).

- **Сменете фразата за включване**

Използвайте тази настройка, за да [създадете собствена фраза за включване](#).

- **Използвайте глас, за да приемете алтернативен маршрут**

Използвайте тази настройка, за да управлявате възможността за приемане на алтернативен маршрут с помощта на гласа си. Когато алтернативният маршрут може да ви спести време, броят минути не само се извежда на екрана, но и се изговаря.

- **Изберете предложената дестинация, като използвате гласа си**

Използвайте тази настройка, за да контролирате дали гласовото управление да се използва за предлагане и приемане на предложения за дестинация. Ако тази настройка е изключена, гласовото управление не се използва за предложения за дестинация.

Съвет: Когато функцията **Предлагане на дестинации** в **Настройки** > **Планиране на маршрут** е изключена, тогава тази опция не се вижда.

Карти

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Карти**.



Смяна на картата

Изберете **Смяна на картата**, за да промените картата, която използвате.

Можете да изберете между карти, съхранени във вътрешната памет или на карта с памет, ако вашето устройство Trucker има слот за карта с памет.

Забележка: макар че можете да съхраните повече от една карта на устройството Trucker, не можете да използвате едновременно повече от една карта за планиране и навигация.

Планиране на маршрут

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Планиране на маршрут**.



Предложи дестинации

Когато няма планиран маршрут, вашето устройство може да научи вашите ежедневни навици на шофиране до запазени предпочитани места и също така да прогнозира дестинациите, когато стартирате устройството от спящ режим, например шофиране до работа сутринта.

Включете, за да получавате [предложения за дестинация](#) или изключете тази функция, ако не искате предложения за дестинации.

Забележка: Трябва да включите **Запазване на историята на пътуванията на това устройство за допълнителни функции** в [Настройки](#) > Система > **Вашата информация и поверителност**, за да видите тази функция.

Когато е наличен по-бърз маршрут

Ако бъде намерен по-бърз маршрут, TomTom Traffic може да препланира пътуването ви така, че да използвате по-бързия маршрут. Изберете между следните опции:

- **Винаги поемай най-бързия маршрут**
- **Питай ме, за да мога да избира**
- **Не ме питай**

Винаги планирай този тип маршрут

Можете да избирате между следните типове маршрут:

- **Най-бърз маршрут** - маршрутът, който отнема най-кратко време.
- **Най-кратък маршрут** - най-краткото разстояние между зададените местоположения. Това може да не е най-бързият маршрут, особено ако най-краткият маршрут минава през град.
- **Най-екологосъобразният маршрут** - най-ефикасният по отношение на горивото маршрут за вашето пътуване.
- **Криволичещ маршрут** - маршрутът с най-много завои.

Забележка: криволичещите маршрути са налични само за навигационни устройства TomTom Rider.

- **Избягване на магистрали** - този тип маршрут избягва всички магистрали.
- **Пешеходен маршрут** - маршрут, предназначен за изминаване пеша.
- **Велосипеден маршрут** - маршрут, предназначен за изминаване с велосипед.

Избягване на всеки маршрут

Можете да изберете да се избягват фериботи и мотриси за превоз на автомобили, платени пътища, ленти за движение на съвместно използвани коли и пътища без настилка. Задайте как Trucker да управлява всяка от тези функции на пътя при изчисляване на маршрут от устройството.

Лентите за движение на съвместно използвани коли са известни и като "ленти за пълни превозни средства" (NOV) и все още не са достъпни във всички държави. За да пътувате в такава лента, трябва да има повече от един пътник в колата например или колата трябва да използва екологосъобразно гориво.

Звуци и предупреждения

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Звуци и предупреждения**.



На този екран можете да промените настройките за звуци и предупреждения.

Съвет: Предупреждаващите звуци са деактивирани по подразбиране. Предупредителните звуци могат да бъдат активирани, като изберете **Настройки**, последвано от **Звуци и предупреждения**, след което **Тип предупреждение** и включете **Предупреждаващи звуци**.

Тип на предупреждение

Тип на предупреждение

Можете да изберете типа предупреждения, които искате да чуете, когато шофирате:

- **Четене на глас**
Чуйте изговорени предупреждения и предупреждаващи звуци.
- **Звуци**
Чуйте само предупреждаващи звуци.
- **Никакъв**
Без предупреждаващи звуци.

Предупреждения за камера за скорост

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Звуци и предупреждения**.



Включете **Предупреждения за камера за скорост**, за да виждате и чувате предупреждения за камери за скорост, докато шофирате.

Камери

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Звуци и предупреждения**.



Изберете **Камери**, за да зададете как да бъдете предупреждавани за различните видове камери. Можете да зададете дали искате да бъдете предупреждавани, никога да не бъдете предупреждавани или да бъдете предупреждавани само когато превишите ограничението на скоростта.

Съвет: Когато функцията **Предупреждения за камера за скорост** в **Настройки > Звуци и предупреждения** е изключена, тогава тази опция не се вижда.

Опасности

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Звуци и предупреждения**.



Изберете **Предупреждения за безопасност**. След това можете да зададете как да бъдете предупреждавани за вида на опасните зони и рисковете за безопасността. Можете да зададете дали искате да бъдете предупреждавани, никога да не бъдете предупреждавани или да бъдете предупреждавани само когато превишите ограничението на скоростта.

- **Опасни зони**
Този тип предупреждение се дава само във Франция, където сте предупреждавани само за [опасни зони](#).
- **Опасни участъци**
Този тип предупреждение се дава за място, които са исторически с висока концентрация на пътни произшествия.
- **Рискови зони**
Този тип предупреждение се дава само във Франция, където сте предупреждавани само за [опасни зони](#).
- **Задръствания**
Предупрежденията за задръствания в лентата за маршрута са част от [TomTom Traffic](#). Можете да изберете никога да не бъдете предупреждавани, когато приближавате към пътно задръстване твърде бързо.
- **При шофиране с висока скорост**
Това предупреждение се подава в момента, в който превишите ограничението за скорост с повече от 5 км/ч или 3 мили/ч. Когато превишавате скоростта, панелът за скорост също става червен в изглед на насоки.

Звуци на сензорния екран

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Звуци и предупреждения**.



Включете **Звуци на сензорния екран**, за да чувате щракване, когато изберете даден елемент или когато докоснете бутон. Щракването означава, че вашият избор или докосване са били разбрани.

Език и мерни единици

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Език и мерни единици**.



На този екран можете да промените следните настройки:

- **Език**

На този екран можете да видите текущо избрания език. Изберете тази настройка, за да смените езика, използван за всички бутони и съобщения, които виждате на устройството Truckee.

Когато промените настройката за език, гласът автоматично се променя, а мерните единици се задават автоматично.

- **Държава**

На този екран можете да видите текущо избраната държава. Изберете тази настройка, за да промените държавата. Когато промените държавата, формата за час/дата, единиците за разстояние и гласа се променят автоматично. Този списък включва всички държави от картата, която в момента е инсталирана на устройството.

- **Клавиатури**

Изберете тази настройка, за да изберете от списък с достъпни клавиатури.

Можете да използвате клавиатурата, за да въведете имена и адреси, например когато планирате маршрут или търсите име на град или местен ресторант.

- **Единици**

Изберете тази настройка, за да зададете единиците, използвани от устройството ви за функции като планиране на маршрут. Ако искате единиците да се задават от GPS, изберете **Автоматично**.

- **Дата и час**

Часът и датата се задават автоматично от сателитен часовник, но можете да промените формата на часа и датата, като използвате тези настройки.

Система

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Система**.



На този екран можете да промените тези настройки:

- **Информация**

Това е по-скоро информационен екран, а не екран за настройки, и показва информация за вашия TomTom Truckee. Може да бъдете подканени да отидете на този екран по време на обаждане до поддръжката за клиенти на TomTom или може да се налага да въведете информация от този екран, когато използвате TomTom Shop.

Информацията включва: сериен номер, версия на приложението, инсталирани карти, продуктови сертификати, детайли за [акаунт за TomTom](#), свободно място, авторски права, лицензи.

- **Вашата информация и поверителност**

Някои функции изискват информацията да се изпраща до TomTom или да се съхранява на вашето устройство. Ще ви бъдат зададени следните въпроси:

- **Използвай моето местоположение и информацията, която съм въвел за получаване на услуги от TomTom**

Ако се съгласите, можете да използвате всички следни функции:

[TomTom MyDrive](#)

[Трафик](#)

Изтегляне на местоположения на [камери за скорост](#)

[Бързо търсене](#)

Изпращане на доклади за [камери за скорост](#)

- **Предлагани дестинации**

Ако се съгласите, вашето устройство предлага дестинации. Ако не сте съгласни по-късно, вашата хронологична информация за маршрут се изтрива. Това означава, че ако искате да получавате отново предложени дестинации, функцията трябва да заучи повторно вашите модели на шофиране, преди да може да започне да предлага дестинации.

- **Настройки на батерията**

Изберете тази настройка, за да контролирате опциите за пестене на енергия на устройството Trucker.

- **Нулиране**

Изберете тази настройка, за да изтриете всички записани места и настройки и да възстановите стандартните фабрични настройки на вашия TomTom Trucker. Това включва език, гласови настройки, настройки за предупреждения и теми.

Това не е софтуерна актуализация и няма да засегне версиите на софтуерните приложения, инсталирани на вашето устройство Trucker.

Помощ

Изберете **Помощ** от главното меню или от меню **Настройки**.



На този екран можете да промените следната информация:

- **Гласово управление**

Забележка: гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици.

Изберете тази опция, за да видите следната информация по отношение на гласово управление:

- Как да използвате гласовото управление
- Съвети за използване на гласовото управление
- Кои команди мога да казвам?

- **Информация**

Вижте [Система](#).

Още помощ

Можете да получите допълнителна помощ, като посетите tomtom.com/support.

За информация за гаранция и поверителност посетете tomtom.com/legal.

Получаване на помощ

Помощ

Изберете **Помощ** от главното меню или от меню **Настройки**.



На този екран можете да промените следната информация:

- **Гласово управление**

Забележка: гласовото управление не се поддържа на всички устройства или на всички езици.

Изберете тази опция, за да видите следната информация по отношение на гласово управление:

- Как да използвате гласовото управление
- Съвети за използване на гласовото управление
- Кои команди мога да казвам?

- **Информация**

Вижте [Система](#).

Още помощ

Можете да получите допълнителна помощ, като посетите tomtom.com/support.

За информация за гаранция и поверителност посетете tomtom.com/legal.

Продуктови сертификати

Намиране на информация за продуктите сертификати за вашето устройство

За да намерите информация за продуктите сертификати, като одобрен от ICASA сертификационен номер, направете следното на вашето Trucker:

1. Изберете **Настройки** от Главното меню.
2. Изберете **Система**.



3. Изберете **За**.
4. Изберете **Правна информация**.
5. Изберете **Сертификати**.
6. След което ще видите съответната информация за продуктите сертификати на вашето устройство Trucker, например ICASA.

Актуализиране с помощта на MyDrive Connect

За MyDrive Connect

MyDrive Connect е десктоп базирано приложение, което ви помага да управлявате съдържанието и услугите на вашето устройство TomTom Trucker. Например можете да използвате MyDrive Connect, за да получите актуализации на карти, софтуерни актуализации или да управлявате своя акаунт за TomTom.

Добра идея е често да свързвате вашето устройство Trucker към MyDrive Connect, за да имате винаги най-новите актуализации.

Съвет: Препоръчваме използването на широколентова интернет връзка, когато свързвате вашето устройство Trucker с MyDrive Connect.

Съвет: Ако разполагате със съвместимо навигационно устройство, вие можете също [да използвате TomTom MyDrive](#) за задаване на дестинация, споделяне на местоположения и предпочитания и за запазване на вашата лична навигационна информация.

Акаунт за TomTom

За изтегляне на съдържание и използване на услуги от TomTom трябва да създадете акаунт за TomTom.

Можете да създадете акаунт от компютъра ви по един от следните начини:

- С избиране на бутон **Създаване на акаунт** от tomtom.com.
- С избиране на зеления бутон **MyTomTom** от tomtom.com.
- С отиване на tomtom.com/getstarted.

Друг вариант е да създадете акаунт за вашето устройство Trucker като изберете **Traffic и Камери за скорост** или **Traffic и Опасни зони** за първи път от главното меню на вашето навигационно устройство. За да използвате този метод, устройството Trucker трябва [винаги да е свързано](#) или [да е свързано с телефона](#).

Важно: при създаването на акаунт внимавайте с избора на държава. Необходимо е да въведете правилната държава, ако ще пазарувате от TomTom shop, тъй като след създаване на акаунта тя не може да се променя.

Забележка: ако имате повече от едно навигационно устройство TomTom, което използвате, трябва да имате отделен акаунт за всяко устройство.

Настройка на MyDrive Connect


За да сте готови да използвате за първи път MyDrive Connect, направете следното:

Отворете уеб браузър на вашия компютър и отидете на tomtom.com/getstarted.

1. Щракнете върху **Начални стъпки**.
2. Щракнете върху **Изтегляне на MyDrive Connect**.
3. Следвайте инструкциите на екрана.
4. При подкана свържете устройството Trucker към компютъра посредством USB кабел, доставен с устройството, след което включете устройството Trucker.

Забележка: Използвайте CAMO USB кабела, доставен с устройството Trucker. Другите USB кабели може да не функционират.

Забележка: не можете да използвате държача, за да свържете вашето устройство Trucker с компютъра.

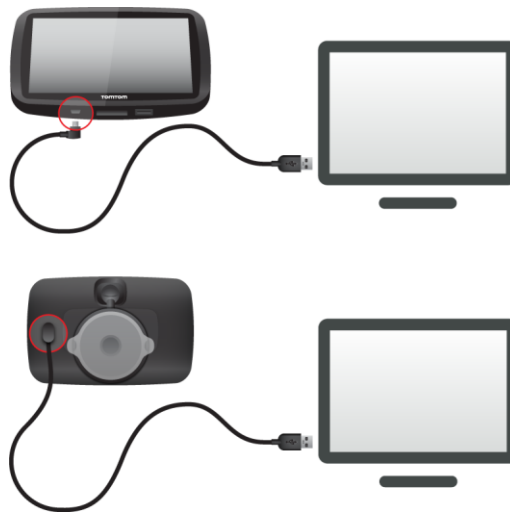

Забележка: трябва да включите USB кабела директно в USB порта на компютъра, а не чрез USB концентратор или USB порта на клавиатура или монитор.

5. Въведете информацията, необходима за създаването на акаунт, включително вашата държава.
Когато настройката завърши, акаунтът за TomTom е създаден и вашето устройство Trucker е свързано с този акаунт.
Вече имате достъп до MyDrive Connect от областта за известяване на работното поле.



MyDrive Connect се стартира автоматично след създаването на акаунта.

Съвет: когато свържете вашето устройство Trucker с компютъра, MyDrive Connect ви казва дали има актуализации за вашето устройство Trucker.

Допълнение

Важни бележки за безопасност и предупреждения

Система за глобално позициониране (GPS) и Глобална навигационна сателитна система (GLONASS)

Система за глобално позициониране (GPS) и Глобалната навигационна сателитна система (GLONASS) са сателитно-базирани системи, които осигуряват информация за местоположението и времето по цялото земно кълбо. GPS се експлоатира и контролира единствено от правителството на Съединените американски щати, което носи отговорност за нейната достъпност и точност. GLONASS се експлоатира и контролира единствено от правителството на Русия, което носи отговорност за нейната достъпност и точност. Промените в достъпността и точността на GPS и GLONASS или в условията на околната среда може да повлияят върху функционирането на това устройство. TomTom отказва приемането на всяка отговорност за достъпността и точността на GPS и GLONASS.



Съобщения за безопасност

Използвайте внимателно

Използването на продуктите на TomTom по време на шофиране не ви освобождава от отговорността да шофирате с необходимата грижа и внимание.

Вашето устройство е предназначено да служи като помощ при шофиране и не е заместител на шофирането с необходимата грижа и внимание. Винаги спазвайте пътните знаци и приложимите закони. Разсейването по време на шофиране може да бъде изключително опасно. Не използвайте това устройство по начин, който би отклонил вниманието на водача от пътя по опасен начин. TomTom препоръчва използването на системи свободни ръце, където са налични и спирането на безопасно място за взаимодействие с устройството.

Съобщение за извън габаритни/търговски превозни средства

Ако няма инсталирана карта за камион на този продукт, тогава той е предназначен само за автомобили и леки превозни средства без ремарке, тъй като продуктът няма да предоставя подходящи маршрути за извънгабаритни и търговски превозни средства, автобуси или кемпери и каравани. Ако управлявате превозно средство от споменатите типове, посетете tomtom.com, за да откриете подходящ продукт с карти, които съдържат ограничения за височина и тегло.

Самолети и болници

Използването на устройства с антени е забранено в повечето самолети, в много болници и на много други места. Устройството не трябва да се използва в такива среди.

Съобщения за безопасност

Прочетете и имайте предвид следните важни съвети за безопасност:

- Редовно проверявайте налягането на гумите.
- Редовно посещавайте сервиза за превозни средства.
- Лекарствата може да засегнат способността ви да се возите или управлявате.
- Винаги поставяйте предпазен колан, ако е наличен.
- Не шофирайте след употреба на алкохол.

- Повечето произшествия се случват на по-малко от 5 км/ 3 мили от дома.
- Спазвайте правилата за движение.
- Винаги използвайте индикация за завиване.
- Почивайте поне по 10 минути на всеки 2 часа.
- Не сваляйте предпазните колани.
- Спазвайте безопасна дистанция до превозното средство пред вас.
- Преди да потеглите на път с мотоциклет, поставете правилно каската.
- Когато управлявате мотоциклет, винаги носете предпазно облекло и оборудване.
- Когато управлявате мотоциклет, бъдете изключително бдителни и не шофирайте агресивно.

Номинална стойност: DC 5 V, 1,2 A

Как TomTom използва информацията ви

Информация относно използването на лични данни може да намерите на tomtom.com/privacy.

Батерия

Продуктът използва литиево-йонна батерия.

Не използвайте във влажна, мокра или корозивна среда. Не поставяйте, съхранявайте или оставяйте този продукт на места с висока температура, на силна слънчева светлина, в или в близост до източници на топлина, в микровълнова фурна или в съд под налягане и не го излагайте на температури над 50°C / 122°F. Неспазването на тези насоки може да доведе до изтичане на киселина от батерията, загряване на батерията, експлозия или запалване на батерията, които събития ще предизвикат травми и/или щети. Не пробивайте, отваряйте или разглобявайте батерията. Ако батерията протече и осъществите контакт с изтеклия флуид, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ. Поради съображения за сигурност и с цел да се удължи живота на батерията, отстранете продукта от превозното средство когато не шофирате и го дръжте на хладно сухо място. Няма да се извършва зареждане при ниски (под 0°C / 32°F) или високи (над 45°C / 113°F) температури.


Температури: стандартна работа: 0°C / 32°F до 45°C / 113°F; краткосрочно съхранение: -20°C / -4°F до 50°C / 122°F; дългосрочно съхранение: -20°C / -4°F до 35°C / 95°F.

Важно: Преди да включите устройството, оставете го да се аклиматизира към стандартния работен температурен диапазон за най-малко 1 час. Не използвайте устройството извън този температурен диапазон.

Внимание: ако батерията бъде заменена с батерия от неправилен тип, съществува риск от експлозия.

Не отстранявайте или не се опитвайте да отстраните батерии, който не се заменят от потребителя. Ако имате проблем с батерията, свържете се с поддръжката за клиенти на TomTom.

СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В ПРОДУКТА БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ИЛИ ИЗХВЪРЛИ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ, И ВИНАГИ РАЗДЕЛНО ОТ БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ. ТАКА ЩЕ ПОМОГНЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО СИ ТОМТОМ САМО С ПРЕДОСТАВЕНИЯ ПРАВОТОКОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ (ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА КОЛА/КАБЕЛ ЗА БАТЕРИЯ), ПРОМЕНЛИВОТОКОВ АДАПТЕР (ДОМАШНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО), В ОДОБРЕНО ГНЕЗДО ИЛИ КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ПРЕДОСТАВЕНИЯ USB КАБЕЛ ЗА ВРЪЗКА С КОМПЮТЪР ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА.

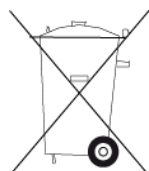

Ако устройството ви изисква зарядно устройство, използвайте устройството с предоставеното зарядно устройство. За замяна на зарядни устройства посетете tomtom.com за информация относно одобрените зарядни устройства за вашето устройство.

Посочената продължителност на живот на батерията е максималната. Максималната продължителност на живот може да се постигне при определени атмосферни условия. Изчислената максимална продължителност на живот на батерията се основава на среднестатистически профил на използване.

За съвети относно удължаване живота на батерията вижте рубриката ЧЗВ на: tomtom.com/batterytips.

Маркировка CE

Това оборудване отговаря на изискванията за маркировка CE, когато се използва в жилищна, търговска среда, превозни средства или в леката промишленост, изпълнявайки всички приложими разпоредби на съответното законодателство в ЕС.

Устройствата, които имат GPRS модул, имат етикет със следната информация:

CE0168

Номера на модела: 4FL50, 4FL60

Устройствата, които нямат GPRS модул, имат етикет със следната информация:

CE

Номера на модела: 4FA50

Директива R&TTE

С настоящото TomTom декларира, че продуктите на TomTom и аксесоарите са в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. Декларацията за съответствие може да бъде намерена на адрес: tomtom.com/legal.

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

Символът с контейнер за отпадъци на продукта или неговата опаковка означава, че продуктът не трябва да се третира като домакински отпадък. В съответствие с Директива на ЕС 2012/19/ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE), този електрически продукт не трябва да се изхвърля с несортирани битови отпадъци. Изхвърляйте продукта, като го върнете в мястото на продажба или в местния общински пункт за рециклиране. Така ще помогнете за опазването на околната среда.



Лого на Triman



Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимално разстояние от 15 см / 6 инча между преносимото безжично устройство и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. Тези препоръки съответстват на независимото проучване и препоръките на Wireless Technology Research.

Насоки за хората с пейсмейкъри

- Трябва ВИНАГИ да поддържате разстояние от над 15 см / 6 инча от пейсмейкъра ви.
- Не носете устройството в джоб на гърдите.

Други медицински устройства

Консултирайте се с вашия лекар или с производителя на медицинското устройство, за да определите дали работата на безжичния продукт може да взаимодейства с медицинското устройство.

Свързани мрежи

Устройства, които съдържат GSM модул, са предназначени за свързване към следните мрежи:
GSM/GPRS 900/1800

Съответствие със специфичните нива на поглъщане (SAR) за ЕС

МОДЕЛЪТ БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА СПОРЕД НАСОКИТЕ В ТОЗИ РАЗДЕЛ

Навигационната система GPS е радиопредавател и приемник. Тя е разработена и произведена така, че да не надхвърля ограниченията за емисии за излагане на радиочестотна (РЧ) енергия, определени от Съвета на Европейския съюз.

SAR ограничението, препоръчвано от Съвета на Европейския съюз, е 2,0 W/kg средно на 10 грама тъкан от тялото (4,0 W/kg средно на 10 грама от тъканта за крайните - ръце, китки, глезени и крака). Тестове за SAR се провеждат при използване на стандартни оперативни позиции, определени от Съвета на ЕС, като устройството излъчва на най-високото ниво на мощност по спецификация във всички тествани честотни ленти.

Ограничения за излагане

Устройството съответства на ограниченията за излагане на радиация, определени за неконтролирана околна среда. За да се избегне възможността за надхвърляне на ограниченията за радиочестотно излагане, близостта на хора до антената не трябва да надвишава 20 см (8 инча) при нормално функциониране.

Маркировка за нормативно съответствие



Този продукт носи Маркировката за нормативно съответствие (RCM), за да покаже, че е в съответствие със съответните австралийски разпоредби.

Контакти за поддръжка на клиенти (Австралия и Нова Зеландия)

Австралия: 1300 135 604

Нова Зеландия: 0800 450 973

Бележка за Нова Зеландия

Този продукт носи кода R-NZ, за да се покаже, че отговаря на приложимите новозеландски разпоредби.

Предупреждение за Австралия

Потребителят трябва да изключи устройството, когато преминава през райони с потенциално експлозивна атмосфера като бензиностанции, депа за съхранение на химически вещества и взривни операции.

Контакти за поддръжка на клиенти (Азия)

Малайзия 1800815318

Сингапур 8006162269

Тайланд 0018006121008

Индонезия 0018030612011

Настоящият документ

За изготвянето на настоящия документ са положени много усилия. Постоянното разработване на продукта може да означава, че част от информацията не е изцяло актуална. Информацията в документа подлежи на промяна без предварително уведомяване.

TomTom не носи отговорност за технически и коректорски грешки или пропуски, съдържащи се тук, нито за инцидентни или последващи щети в резултат на работата или използването на този документ. Този документ съдържа информация, защитена с авторско право. Никоя част от този документ не може да бъде фотокопирана или възпроизвеждана под каквато и да е форма без предварително писмено съгласие от TomTom N.V.

Имена на модели

4FA50, 4FL50, 4FL60

Бележки за авторското право

©1992 - 2016 TomTom. Всички права запазени. TomTom и емблемата с две ръце са регистрирани търговски марки на TomTom N.V. или неговите подразделения. Вижте tomtom.com/legal за споразумението за ограничена гаранция и лицензионното споразумение с краен потребител, отнасящи се за този продукт.

©1992 - 2016 TomTom. Всички права запазени. Този материал е патентован и е предмет на защита на авторски права и/или защита на права над бази данни и/или права над интелектуална собственост, притежавани от TomTom или неговите доставчици. Използването на този материал е предмет на условията на лицензионното споразумение. Всяко непозволено копиране или разкриване на този материал е свързано с наказателна или гражданска отговорност.

Софтуер SoundClear™ за потискане на акустично ехо © Acoustic Technologies Inc.



Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, лицензиран по GPL. Копие на този лиценз може да се види в секцията Лиценз. Можете да получите пълния съответстващ сорс код от нас за период от три години след последната доставка на този продукт. За повече информация посетете tomtom.com/gpl или се свържете с местния екип за поддръжка на клиенти на TomTom чрез tomtom.com/support. При заявка ще ви изпратим компактдиск със съответния изходен код.