

TomTom Trucker

Lietošanas pamācība

16.1



Saturs

Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom!	7
Kas jauns	8
Kas jauns šajā izlaidumā	8
TomTom video.....	8
Darba sākšana	10
Uzstādīšana transportlīdzeklī	10
Ierīces novietošana	10
Ieslēgšana un izslēgšana	10
Drošības paziņojums.....	11
Uzstādīšana	11
GPS uztveršana	11
Informācijas nosūtīšana TomTom	11
Atmiņas kartes slots	12
Ierīce neieslēdzas	12
Ierīces uzlāde	12
Trucker apkope.....	12
TomTom pakalpojumu pieslēgšana	13
Par TomTom pakalpojumiem	13
Vienmēr pieslēgtās ierīces	13
Ierīces, kas pieslēgtas, izmantojot viedtālruni	13
Personālie tīkli	13
TomTom pakalpojumu pieslēgšana, izmantojot viedtālruni	14
Viedtālruna atkārtota pieslēgšana	14
TomTom pakalpojumu pieslēgšana, izmantojot citu viedtālruni.....	15
Tālrunu dzēšana.....	15
Nevar pieslēgties.....	15
Kas redzams ekrānā	16
Kartes skatījums	16
Virzības skatījums	17
Maršruta josla	19
Attālumi un maršruta josla	20
Īsā izvēlne	20
Navigācijas pogas	21
Galvenās izvēlnes mazās pogas un simboli	23
Skaļuma vadība.....	24
Žestu izmantošana.....	24
Teksta un pogu lieluma mainīšana	25
Galvenās izvēlnes pogu secības mainīšana	25
Satiksme	27
Par TomTom Traffic	27
Par RDS-TMC	27
Maršruta josla	27
Satiksmes apskate kartē	28

Satiksmes apskate tavā maršrutā	29
Satiksmes sarežģījumi	30
Brīdinājums par tuvošanos sastrēgumam	31
Izvairīšanās no sastrēguma maršrutā	31
Uzlabotā joslu vadība	32
Ātruma ierobežojumi atkarībā no pulksteņlaika	32
Transportlīdzekļa veida iestatīšana	33
Par Manu transportlīdzekli	33
Transportlīdzekļa veida iestatīšana	33
Maršruta plānošana autobusam vai kravas automašīnai	34
Maršruta ierobežojumu skatīšana	34
Sinhronizācija, izmantojot TomTom MyDrive	36
Par TomTom MyDrive	36
Pieteikšanās MyDrive	36
Galamērķa iestatīšana, izmantojot MyDrive	37
Kā plānot maršrutu ar pieturvietām, izmantojot MyDrive	37
Plānota galamērķa rādīšana MyDrive	38
MyDrive galamērķa dzēšana	38
MyDrive galamērķa izdzēšana no manām vietām	38
Iestati tālruņa kontaktpersonu kā galamērķi, izmantojot lietojumprogrammu MyDrive	38
Atrašanās vietu meklēšana un sinhronizācija, izmantojot MyDrive	38
Manu vietu sinhronizācija ar MyDrive	39
Kopienas IP saraksta importēšana	39
Kopienas IP saraksta dzēšana	39
Ceļa GPX faila importēšana	40
Ceļa GPX faila izdzēšana	40
Personīgās navigācijas informācijas saglabāšana un atjaunošana	41
Ātrās meklēšanas lietošana	42
Par meklēšanu	42
Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu	42
Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē	44
Meklējamo vārdu ievadīšana	46
Darbs ar meklēšanas rezultātiem	47
Par pasta indeksiem	49
Par Mapcode kodiem	49
IP veidu ikonu saraksts	49
Maršruta plānošana	54
Ieteikto galamērķu izmantošana	54
Maršruta plānošana uz adresi, izmantojot meklēšanu	54
Maršruta plānošana uz pilsētas centru	56
Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu	58
Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē	60
Maršruta plānošana, izmantojot karti	62
Maršruta plānošana, izmantojot Manas vietas	63
Maršruta plānošana, izmantojot koordinātas	64
Maršruta plānošana, izmantojot Mapcode kodu	65
Alternatīva maršruta meklēšana	66
Maršruta iepriekšēja plānošana	67
Autostāvvietas meklēšana	68
Degvielas uzpildes stacijas meklēšana	70

Maršruta mainīšana	73
Pašreizējā maršruta izvēle	73
Izvairīšanās no bloķēta ceļa.....	75
Izvairīšanās no maršruta daļas.....	76
Maršruta veidi	76
Maršruta funkcijas	77
Izvairīšanās no maršruta funkcijas maršrutā.....	77
Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot pašreizējā maršruta izvēlni	77
Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot karti	77
Pieturvietas dzēšana	78
Maršruta nākamās pieturvietas izlaišana	78
Maršruta pieturvietu secības mainīšana	78
Mani maršruti	79
Par maniem maršrutiem	79
Par GPX un ITN failiem.....	79
Maršruta saglabāšana	80
Navigēšana, izmantojot saglabātu maršrutu	81
Navigācija uz pieturvietu saglabātā maršrutā	82
Pieturvietas pievienošana saglabātā maršrutā, izmantojot karti	83
Ceļa ierakstīšana	84
Navigācija, izmantojot ceļu	84
Maršruta vai ceļa dzēšana no Maniem maršrutiem	85
Ceļu eksportēšana uz atmiņas karti	85
Maršrutu un ceļu importēšana no atmiņas kartes	86
Balss vadība (Speak&Go)	87
Par balss vadību	87
Balss vadības uzsākšana	87
Pamodināšanas frāzes izveidošana	87
Balss vadības ekrāns.....	88
Daži padomi balss vadības lietošanai.....	89
Kādiem nolūkiem vari izmantot balss vadību	89
Komandu izteikšana dažādos veidos.....	90
Adreses ievadīšana, izmantojot balss vadību	90
Došanās mājup, izmantojot balss vadību	90
Došanās uz IP, izmantojot balss vadību.....	91
Iestatījuma maiņa, izmantojot balss vadību	91
Map Share	93
Par Map Share	93
Ziņojuma par izmaiņām kartē izveidošana	93
Ziņojuma par izmaiņām kartē izveidošana no atzīmētas atrašanās vietas	94
Kartes izmaiņu veidi.....	95
Ātruma kameras	97
Par ātruma kamerām.....	97
Iebraukšana citā zonā vai valstī.....	97
Ātruma kameru brīdinājumi	97
Brīdināšanas veida izmaiņšana.....	99
Ziņošana par jaunu ātruma kameru	99
Pārvietojamas ātruma kameras apstiprināšana vai dzēšana	100
Kameru un risku atrašanās vietu atjaunināšana	100

Bīstamās zonas	101
Par bīstamajām zonām un riska zonām	101
Iebraukšana citā zonā vai valstī	101
Bīstamo zonu un riska zonu brīdinājumi	101
Brīdināšanas veida mainīšana	102
Ziņošana par riska zonu	102
Bīstamo zonu un riska zonu atrašanās vietu atjaunināšana	103
Manas vietas	104
Par manām vietām	104
Māju un darbvieta atrašanās vietu iestatīšana	104
Māju atrašanās vietas mainīšana	105
Atrašanās vietas pievienošana no manām vietām	106
Atrašanās vietas pievienošana Manām vietām no kartes	106
Atrašanās vietas pievienošana manām vietām, izmantojot meklēšanas funkciju	107
Atrašanās vietas pievienošana Manām vietām, veicot atzīmēšanu	107
Nesena galamērķa izdzēšana no manām vietām	107
Atrašanās vietas izdzēšana no manām vietām	107
Iestatījumi	108
Mans transportlīdzeklis	108
Izskats	108
Displejs	109
Maršruta josla	110
Virzības skats	111
Automātiskā tālummaiņa	111
Balsis	112
Balss vadība	112
Kartes	113
Maršruta plānošana	113
Signāli un brīdinājumi	114
Brīdinājuma veids	115
Ātruma kameras brīdinājumi	115
Kameras	115
Bīstamība	115
Ekrāna skārienu skaņas	116
Valoda un mērvienības	116
Sistēma	117
Palīdzība	117
Palīdzības saņemšana	119
Palīdzība	119
Izstrādājuma sertifikācija	120
Kā atrast ierīces sertifikācijas informāciju	120
Atjaunināšana, izmantojot MyDrive Connect	121
Par MyDrive Connect	121
TomTom konts	121
MyDrive Connect iestatīšana	121

Pielikums	123
Paziņojumi par autortiesībām	128

Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom!

Šī lietošanas pamācība paskaidro visu, kas tev jāzina par savu jauno TomTom Trucker.

Lai uzzinātu, kā ierīci sagatavot lietošanai un uzstādīt to transportlīdzeklī, iesakām izlasīt nodaļu [Darba sākšana](#).

Pēc tam, iespējams, vēlēties pieslēgt TomTom pakalpojumus – par to visu vari izlasīt sadaļā [TomTom pakalpojumu pieslēgšana](#). Lai palīdzētu izvairīties no satiksmes kavējumiem un tu nokļūtu galamērķī ātrāk, vari izmantot TomTom pakalpojumus pat maršrutos, ko izmanto ik dienas.

Pēc tam, iespējams, vēlēties uzzināt par Ātro meklēšanu, un visu par to vari izlasīt nodaļā [Ātrās meklēšanas lietošana](#).

Lai uzzinātu par to, kas redzams ierīcē, skati nodaļu [Kas redzams ekrānā](#).

Lai plānotu savu pirmo maršrutu, skati [Maršruta plānošana](#).

Padoms. Vietnē tomtom.com/support ir arī bieži uzdoto jautājumu (BUJ) sadaļa. Izvēlies savu modeli sarakstā vai ievadi meklējamo vārdu.

Mēs ceram, ka tev patiks lasīt par savu jauno Trucker un, kas ir svarīgākais – lietot to!

Kas jauns

Kas jauns šajā izlaidumā

Versija 16.1

Pieslēdz TomTom pakalpojumus, izmantojot viedtālruni (tikai TRUCKER 500)

Jaunais TRUCKER 500 piekļūst TomTom pakalpojumiem, izmantojot viedtālruni. TRUCKER 500 ir visas tās pašas funkcijas kā modeļiem 5000 un 6000.

Lai uzzinātu vairāk, skati [TomTom pakalpojumu pieslēgšan](#) šajā pamācībā.

Ieraksti un eksportē ceļus, importē ceļus un maršrutus

Tagad vari ierakstīt ceļu braukšanas laikā neatkarīgi no tā, vai esi izplānojis maršrutu. Ceļš ir saglabāts Manos maršrutos.

Tu vari eksportēt ceļus kā GPX failus un saglabāt atmiņas kartē, lai koplietotu ar citiem lietotājiem.

Tu vari importēt ceļa GPX un maršruta ITN failus no atmiņas kartes un saglabāt tos Manos maršrutos.

Lai uzzinātu vairāk, skati [Mani maršruti](#) šajā ceļvedī.

Meklē konkrētu IP nosaukumus, izmantojot balss vadību

Tagad vari izmantot balss vadību, lai meklētu konkrētu IP, izmantojot IP zīmolvārdu. Piemēram, kad balss vadība ir ieslēgta, vari teikt "Meklēt Starbucks".

Lai uzzinātu vairāk, skati [Balss vadība](#) šajā pamācībā.

Citi kļūdu labojumi un uzlabojumi

Ir veikti dažādi veikspējas uzlabojumi un kļūdu labojumi.

TomTom video

Tu vari atrast daudz video YouTube kanālā, kas ļaus uzzināt vairāk par savu jauno TomTom Trucker un citiem TomTom produktiem. Apmeklē www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos, lai uzzinātu vairāk!

Šeit ir saites uz video, kas tevi varētu interesēt:

Padoms. Meklē TomTom YouTube kanālā video, kas ir tavā valodā.

TomTom GO (tikai angļu valodā)

Uzzini vairāk par GO šeit:

<https://tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE>

Pilnīgi jauns TomTom GO - demonstrācija (tikai angļu valodā)

<https://www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY>

MyDrive lietošana

AK angļu: <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>

Franču (Francija): <https://www.youtube.com/watch?v=lYpDxxXSwk>
Spāņu (Spānija): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>
Vācu: <https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxI>
Itāļu: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

TIKAI ASV - informācija par satiksmi viedtālrunim pieslēgtā ierīcē

<https://us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3>

Jauni produkti

TomTom Bandit (angļu): <https://www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl>

Darba sākšana

Uzstādīšana transportlīdzeklī

Izmanto komplektā iekļauto turētāju, lai uzstādītu TomTom Trucker savā transportlīdzeklī. Pirms Trucker uzstādīšanas izlasi norādījumus par ierīces novietošanu .

Trucker komplektā ir iekļauts pie paneļa stiprināms disks, lai tu varētu uzstādīt ierīci uz paneļa, nodrošinot optimālu drošību un ērtību.

Lai uzstādītu Trucker, rīkojies šādi:

1. Savieno komplektā iekļauto USB kabeli ar turētāju. Ja turētājs ir iebūvēts Trucker, savieno USB kabeli ar ierīci.

Piezīme. Izmanto TIKAI Trucker komplektā iekļauto USB kabeli. Citi USB kabeli var nedarboties.

2. Pievieno USB kabeli USB automašīnas lādētājam un ievieto to strāvas rozetē uz paneļa.
3. Izvēlies labāko un piemērotāko vietu Trucker uzstādīšanai – uz vējstikla vai sānu loga. Vari arī izmantot pie paneļa stiprināmo disku, lai uzstādītu Trucker uz paneļa.

Padoms. Ja tavā Trucker ir iebūvēts stiprinājums, tu vari ērti mainīt ierīces pozīciju, to pagriežot. Nospied pogu ierīces aizmugurē, lai atbrīvotu stiprinājumu, un izvelc to. Ievieto to atpakaļ ierīces otrā pusē.

4. Pārliedzinies, vai turētāja piesūceknis un gludā uzstādīšanas virsma ir tīri un sausi.
5. Cieši piespied turētāja piesūcekni uz gludās uzstādīšanas virsmas.
6. Pagriez gumijas rokturi pie balsta pamatnes pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz jūti, ka tas ir nostiprināts.
7. Ja turētājs nav integrēts Trucker, ievieto Trucker turētājā un pārliedzinies, vai tas ar klikšķi tiek nofiksēts savā vietā.

Ierīces novietošana

Esi uzmanīgs, instalējot Trucker. Trucker nedrīkst aizšķērsot vai traucēt tālāk minēto:

- Skats uz ceļu.
- Vadības ierīces tavā transportlīdzeklī.
- Atpakaļskata spoguļi.
- Gaisa spilveni.

Trucker jābūt viegli aizsniedzamam bez noliekšanās vai pastiepšanās. Automašīnā Trucker vari piestiprināt pie vējstikla vai sānu loga un vari arī izmantot pie instrumentu paneļa stiprināmu disku, lai piestiprinātu turētāju pie paneļa.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ierīces ieslēgšana

Nospied ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ierīce ieslēdzas. Ja ierīce bija izslēgta, redzēsi kartes skatījumu. Ja ierīce atradās miega režīmā, redzēsi pēdējo skatīto ekrānu.

Miega režīma ieslēgšana

Lai navigācijas ierīcei ieslēgtu miega režīmu, nospied ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atlaid to.

Vari arī nospiegt un turēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vairāk nekā 2 sekundes, līdz ieraugi miega režīma un izslēgšanas pogas. Izvēlies **Miega režīms**, lai ieslēgtu miega režīmu.

Padoms. Lai navigācijas ierīcei ieslēgtu miega režīmu ikreiz, kad ir atvienots USB kabelis vai ierīce ir noņemta no turētāja, izvēlnē [Iestatījumi](#) izvēlies Akumulatora iestatījumi.

Pilnīga ierīces izslēgšana

Lai pilnībā izslēgtu navigācijas ierīci, veic vienu no šādām darbībām:

- Nospied un turi ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vairāk nekā 2 sekundes, līdz ieraugi miega režīma un izslēgšanas pogas. Izvēlies **Izslēgt**, lai izslēgtu ierīci. Izvēlies atpakaļatkāpes pogu, ja nevēlies izslēgt ierīci.
- Nospied un turi ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vairāk nekā 5 sekundes, līdz ierīce izslēdzas.

Drošības paziņojums

Dažas navigācijas ierīces satur GSM/GPRS moduli, kas var radīt traucējumus tādām elektroierīcēm kā elektrokardiostimulatori, dzirdes aparāti un aviācijas aprīkojums.

Šo ierīču darbības traucējumi var apdraudēt tavu vai citu cilvēku veselību un dzīvību.

Ja tavai ierīcei ir GSM/GPRS modulis, nelieto to neaizsargātu elektroierīču tuvumā vai vietās, kur aizliegts lietot mobilos tālrunus, piemēram, slimnīcās un lidmašīnās.

Uzstādīšana

Piezīme. Izvēlēta valoda tiks lietota visam ekrānā redzamajam tekstam. Vēlāk jebkurā laikā vari nomainīt valodu, izmantojot [Valoda un mērvienības](#) izvēlnē **Iestatījumi**.

Pirmo reizi ieslēdzot TomTom Trucker, tev jāatbild uz vairākiem jautājumiem, lai to uzstādītu. Atbildi uz jautājumiem, pieskaroties ekrānam.

GPS uztveršana

Pirmajā ieslēgšanas reizē TomTom Trucker var būt nepieciešamas dažas minūtes, lai noteiktu tavu atrašanās vietu. Nākamajās reizēs tava atrašanās vieta tiks noteikta daudz ātrāk.

Lai nodrošinātu labu satelīta uztveri, izmanto Trucker ārpus telpām un turi to vertikāli. Uztveršanu dažreiz var traucēt tādi lieli objekti kā augstas celtnes.

Svarīgi! QuickGPSFix satur informāciju par satelītu pozīcijām, kas palīdz Trucker ātrāk atrast tavu pozīciju. QuickGPSFix informācija tiek nosūtīta uz vienmēr pievienotām ierīcēm reāllaikā un uz viedtālrunim pievienotām ierīcēm, kad izveidots savienojums ar TomTom pakalpojumiem, izmantojot viedtālruni. QuickGPSFix vari atjaunināt, arī izmantojot [MyDrive](#).

Informācijas nosūtīšana TomTom

Kad pirmoreiz sāc lietot navigāciju vai esi veicis Trucker atiestatīšanu, Trucker lūdz atļauju apkopot informāciju par to, kā tu izmanto navigācijas ierīci. Informācija tiek uzglabāta Trucker, līdz mēs to apkopojam. Mēs to izmantojam anonīmi savu pakalpojumu un produktu uzlabošanai. Ja izmantosi mūsu pakalpojumus, mēs izmantosim informāciju par tavu atrašanās vietu, lai tev nodrošinātu šos pakalpojumus.

Jebkurā laikā vari mainīt to, vai vēlies nosūtīt šo informāciju mums, rīkojoties šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies pogu **Iestatījumi**.
2. Izvēlies **Sistēma**.
3. Izvēlies **Tava informācija**.
4. Izvēlies pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu informācijas nosūtīšanu.

Piezīme. Ja izvēlēties nesūtīt mums informāciju par savu atrašanās vietu, vairs nesaņemsi mūsu pakalpojumus. Tas ir tāpēc, ka pakalpojumiem ir jānosūta ierīces atrašanās vieta TomTom, lai saņemtu satiksmes informāciju saistībā ar attiecīgo atrašanās vietu. Tava abonementa beigu datums saglabājas tas pats, pat ja nenosūti šo informāciju mums.

Papildinformācija

Ja tev šķiet, ka TomTom sniegtā informācija netiek izmantota paredzētajam mērķim, sazinies ar mums, izmantojot tīmekļa vietni tomtom.com/support.

Aktuālu un detalizētāku informāciju vari atrast vietnē tomtom.com/privacy.

Atmiņas kartes slots

Atsevišķām TomTom navigācijas ierīcēm atmiņas kartes slots atrodas ierīces sānā vai apakšā.

Pirms atmiņas kartes slota izmantošanas pārliedzies, vai tavā navigācijas ierīcē ir instalēta lietojumprogrammas jaunākā versija, pieslēdzot to MyDrive, izmantojot datoru.

Kad Trucker ir atjaunināts, vari izmantot atmiņas karti kā papildu glabāšanas vietu, lai pievienotu ierīcei papildu kartes, ceļus vai maršrūtus. Kartes var nopirkt tīmekļa vietnē tomtom.com.

Ierīce neieslēdzas

Ļoti retos gadījumos TomTom Trucker var vispār neieslēgties vai pārstāt reaģēt uz pieskārieniem.

Vispirms pārbaudi, vai ir uzlādēts akumulators. Lai uzlādētu akumulatoru, pieslēdz Trucker automašīnas lādētājam. Atkarībā no ierīces veida akumulatora pilnīga uzlāde notiek 3-5 stundu laikā.

Ja tādā veidā problēmu neizdodas novērst, vari veikt atiestati. Lai to izdarītu, nospied un turi ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz sākas Trucker restarts.

Ierīces uzlāde

Akumulators tavā TomTom Trucker tiek lādēts, kad tas ir savienots ar automašīnas lādētāju, datoru vai USB mājas lādētāju.

Tu tiks brīdināts, kad akumulatora uzlādes līmenis būs zems vai kritisks. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems vai kritisks, atsevišķiem TomTom pakalpojumiem nav iespējams pieslēgties. Kad akumulators ir tukšs, Trucker pārslēdzas miega režīmā.

Piezīme. Izmanto TIKAI Trucker komplektā iekļauto USB kabeli. Citi USB kabeļi var nedarboties.

Trucker apkope

Ir ļoti svarīgi regulāri rūpēties par ierīci:

- Nekādā gadījumā neatver ierīces korpusu. Tas var būt bīstami un var padarīt nederīgu garantiju.
- Noslauki vai nosusini ierīces ekrānu ar mīkstu lupatiņu. Tīrīšanai nedrīkst lietot šķidros tīrīšanas līdzekļus.

TomTom pakalpojumu pieslēgšana

Par TomTom pakalpojumiem

TomTom pakalpojumi sniedz reāllaika informāciju par [satiksmi](#) un [ātruma kamerām](#) tavā maršrutā. Lai TomTom pakalpojumus varētu izmantot savā Trucker, tev jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Veids, kādā Trucker jāpieslēdz TomTom pakalpojumiem, ir atkarīgs no navigācijas ierīces. Trucker var pieslēgties vienā no šādiem veidiem:

- Ar [pastāvīgu pieslēgumu](#) tieši no Trucker. Šīs navigācijas ierīces sauc par vienmēr pieslēgtām.
- Ar [pieslēgumu, izmantojot viedtālruni](#). Šīs ierīces sauc par pieslēgtām, izmantojot viedtālruni.

Sīkāku informāciju skati vietnē tomtom.com/connect.

Piezīme. Daži TomTom pakalpojumi var nebūt pieejami tavā pašreizējā atrašanās vietā.

Vienmēr pieslēgtās ierīces

Lai TomTom pakalpojumus varētu lietot ierīcē TomTom Trucker, kas vienmēr ir pieslēgta, veic zemāk minētās darbības.

Piezīme. Palaižot Trucker pirmo reizi, kā arī pēc atiestates, iestatot Trucker, tiek piedāvāta iespēja aktivizēt TomTom pakalpojumus.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **TomTom pakalpojumi**.
2. Saņemot jautājumu, izvēlies **Aktivizēt**, lai turpinātu.
3. Izveido jaunu TomTom kontu vai piesakies savā esošajā TomTom kontā.

Padoms. Ja tev jau ir kāda TomTom navigācijas ierīce, ieteicams atvērt jaunu TomTom kontu ierīcei Trucker, izmantojot citu e-pasta adresi.

4. Izvēlies **Aiziet...**

Tagad TomTom pakalpojumi ir aktivizēti.

Ierīces, kas pieslēgtas, izmantojot viedtālruni

Atsevišķas TomTom navigācijas ierīces izmanto tālruni, lai pieslēgtos TomTom pakalpojumiem un tu saņemtu reāllaika TomTom Traffic un drošības brīdinājumus. Tavam tālrunim jābūt saderīgam ar navigācijas ierīci, un tev ir jābūt datu plānam no mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja. Lai uzzinātu vairāk, apmeklē vietni tomtom.com/connect.

TomTom pakalpojumu lietošana nozīmē, ka datus nosūta un saņem tavs tālrunis, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Svarīgi! Lietojot internetu tālrunī, tev var būt papildu izdevumi, īpaši, ja atrodies ārpus sava datu plāna pārklājuma zonas. Lai uzzinātu vairāk, sazinies ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Personālie tīkli

Tālrunis koplieto interneta savienojumu, izmantojot Bluetooth un personālā tīkla (PAN) funkcijas.

Atkarībā no tava tālruņa operētājsistēmas šis tīkls jeb PAN var tikt saukts šādi:

- Personal Hotspot

- Tethering vai Bluetooth piesaiste
- Tether vai Bluetooth Tether

Iespējams, PAN funkcija jau ir tava tālruņa operētājsistēmā, vai arī vari lejupielādēt lietojumprogrammu, lai izveidotu PAN.

Piezīme. Daļa mobilo pakalpojumu sniedzēju neļauj saviem lietotājiem izmantot PAN. Ja tavam tālrunim nav PAN funkcijas, sazinies ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu vairāk informācijas.

Ja nevari atrast iestatījumus, skati informāciju par savu tālruni lietošanas ceļvedī.

Lai saņemtu turpmāku palīdzību, apmeklē vietni tomtom.com/connect.

TomTom pakalpojumu pieslēgšana, izmantojot viedtālruni

Lai pieslēgtu Trucker tālrunim, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **TomTom pakalpojumi**.
2. Izvēlies **Tīkla stāvoklis**.
3. Saņemot jautājumu, izvēlies **Jā**, lai piekristu nosūtīt informāciju TomTom.

Piezīme. TomTom pakalpojumus varēsi lietot tikai tad, ja piekritīsi nosūtīt informāciju TomTom.

4. Izpildi norādījumus navigācijas ierīcē par [personālā tīkla](#) ieslēgšanu savā viedtālrunī.
5. Ieslēdz Bluetooth savā tālrunī un pārliecinies, vai tālrunis ir atrašanās režīmā.
6. Tālrunī ieslēdz personālo tīklu (PAN).
7. Navigācijas ierīcē izvēlies nākamā ekrāna bultiņu.
Ierīce meklē tālruni.

Padoms. Ja ierīce nevar atrast tālruni, pārliecinies, vai tālrunis joprojām ir atrodams vai pieejams citām Bluetooth ierīcēm. Izvēlies **Meklēt tālrunus** uznirstošajā izvēlnē, lai vēlreiz meklētu savu tālruni.

8. Navigācijas ierīces sarakstā izvēlies savu tālruni.
Navigācijas ierīce pieslēdzas TomTom pakalpojumiem, izmantojot tālruņa interneta pieslēgumu.
9. Izveido jaunu TomTom kontu vai piesakies savā esošajā TomTom kontā.

Padoms. Ja tev jau ir kāda TomTom navigācijas ierīce, ieteicams atvērt jaunu TomTom kontu ierīcei Trucker, izmantojot citu e-pasta adresi.

Tagad TomTom pakalpojumi ir aktivizēti.

Padoms. Pakalpojumus vari pieslēgt, arī galvenajā izvēlnē izvēloties **Pieslēgtie pakalpojumi**, pēc tam **Traffic un Ātruma kameras** vai **Traffic un Bīstamās zonas**.

Viedtālruņa atkārtota pieslēgšana

Tev nekas nav jādara, lai no jauna pieslēgtu Trucker tālrunim.

Trucker atcerēsies tavu tālruni un automātiski to atradīs, ja personālais tīkls (PAN) un Bluetooth būs ieslēgti un tu atradīsies navigācijas ierīces diapazonā.

[Bluetooth simbols](#) galvenās izvēlnes ekrāna augšā rāda Bluetooth pieslēguma statusu:



Bluetooth nav pieslēgts.



Bluetooth tiek pieslēgts. Ierīce mēģina automātiski pieslēgties tālrunim.



Bluetooth ir pieslēgts. Ierīce ir pieslēgta tālrunim.

Ja vēlies [pieslēgties, izmantojot citu tālruni](#), tev šajā tālrunī jāieslēdz personālais tīkls (PAN) un Bluetooth un jāļauj ierīcei sameklēt tālruni.

TomTom pakalpojumu pieslēgšana, izmantojot citu viedtālruni

1. Izpildi norādījumus ierīcē par [personālā tīkla](#) ieslēgšanu savā tālrunī.
2. Ieslēdz tālrunī Bluetooth.
3. Galvenajā izvēlnē izvēlies **TomTom pakalpojumi**.
4. Izvēlies **Traffic un Ātruma kameras** vai **Traffic un Bīstamās zonas**.
5. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, pēc tam izvēlies **Meklēt tālrunus**. Navigācijas ierīce meklē viedtālruni.

Padoms. Ja ierīce nevar atrast tālruni, pārliecinies, vai tālrunis joprojām ir atrodams vai pieejams citām Bluetooth ierīcēm.

6. Ierīces tālrunu sarakstā izvēlies savu viedtālruni.
Navigācijas ierīce pieslēdzas TomTom pakalpojumiem, izmantojot tālruņa interneta pieslēgumu.
7. Piesakies savā esošajā MyTomTom kontā.

Tagad TomTom pakalpojumi ir aktivizēti.

Tālrunu dzēšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **TomTom pakalpojumi**.
2. Izvēlies **Traffic un Ātruma kameras** vai **Traffic un Bīstamās zonas**.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, pēc tam izvēlies **Dzēst tālrunus**.
4. Izvēlies tālruni, kuru vēlies izdzēst.
5. Izvēlies **Dzēst**.
Tālrunis ir izdzēsts.

Padoms. Izdzēšot visus pievienotos tālrunus, tu vairs nevarēsi lietot TomTom pakalpojumus.

Nevar pieslēgties

Lai pārbaudītu interneta savienojuma stāvokli, galvenajā izvēlnē izvēlies **TomTom pakalpojumi**. Ja savienojuma stāvoklis tiek parādīts kā bezaistē, izvēlies **Bezaistē** un rīkojies atbilstoši norādījumiem.

Ja Trucker nevar pieslēgties tālrunim vai tev nav interneta savienojuma, pārbaudi arī zemāk minēto.

- Trucker tiek rādīts tavš tālrunis.
- Tālruņa Bluetooth ir ieslēgts.
- Tava tālruņa personālais tīkls (PAN), kas tiek saukts arī par Personal Hotspot, Piesaiste vai Bluetooth piesaiste, ir ieslēgts.
- Tavs mobilo pakalpojumu sniedzēja datu plāns ir aktīvs, un tu vari piekļūt internetam savā tālrunī.

Kas redzams ekrānā

Kartes skatījums

Kartes skatījums tiek rādīts, kad neesi izplānojis maršrutu. Tava pašreizējā atrašanās vieta tiek parādīta, tiklīdz Trucker ir atradis tavu GPS atrašanās vietu.

Karti vari izmantot tādā pašā veidā kā parastu papīra karti. Karti var pārvietot, izmantojot [žestus](#), un tuvināt/tālināt, izmantojot tālrunī iebūvētas pogas.


Svarīgi! Kartē viss ir interaktīvs, tai skaitā maršruts un kartes simboli - pamēģini kaut ko izvēlēties un skaties, kas notiks!

Padoms. Lai atvērtu uzniestošu izvēlni kādam kartes elementam, piemēram, maršrutam vai IP, izvēlies elementu, kuram atvērt izvēlni. Lai izvēlētos atrašanās vietu kartē, izvēlies un turi atrašanās vietu, līdz tiek atvērta uzniestošā izvēlne.

Karte parāda tavu pašreizējo atrašanās vietu un daudz citu vietu, piemēram, [Manas vietas](#).

Ja neesi izplānojis maršrutu, karte tiek tālināta, lai parādītu reģionu ap tavu atrašanās vietu.

Ja esi izplānojis maršrutu, kartē tiek parādīts pilnīgs maršruts. Savā maršrutā vari [pievienot pieturvietas](#) tieši no kartes. Sākot braukt, tiek parādīts [virzības skatījums](#).

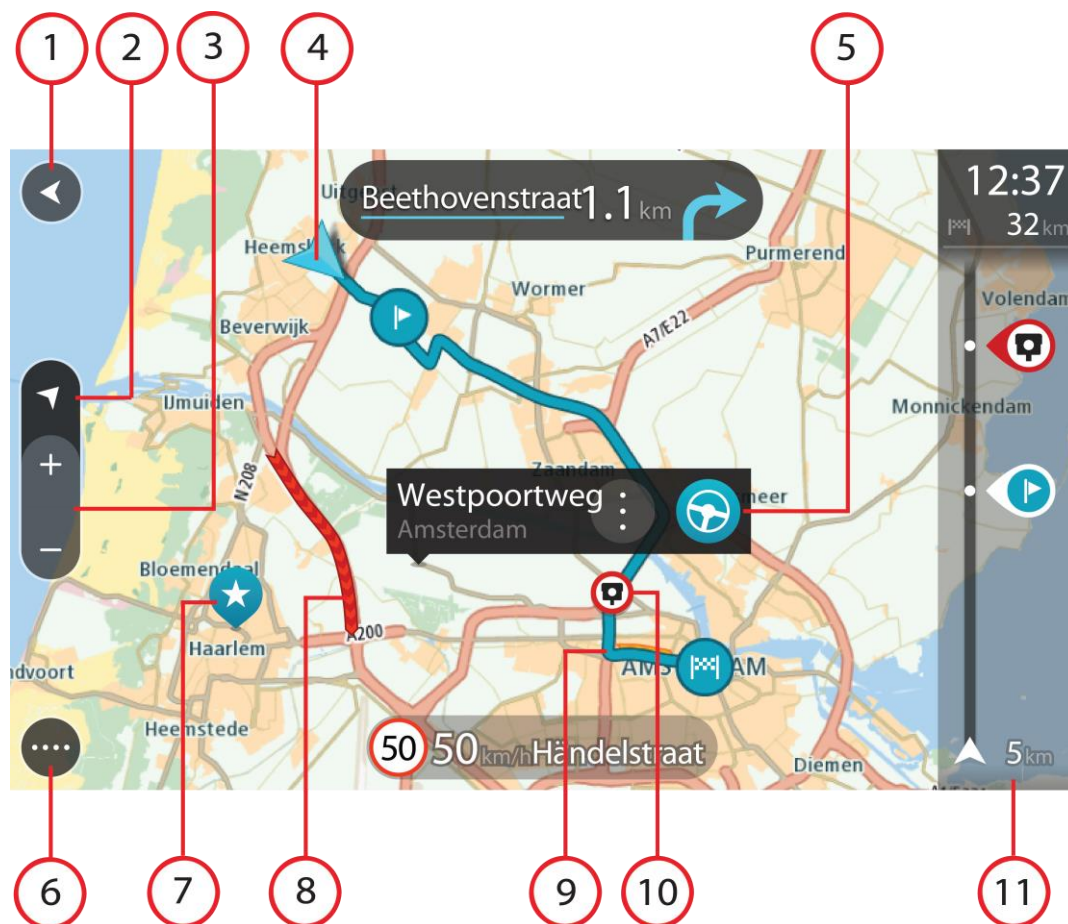

1. Poga Atpakaļ. Izmantojot šo pogu, karte atgriežas visa maršruta pārskatā vai gadījumā, ja maršruts nav izplānots, karte tiek pārvietota, novietojot tavu pašreizējo atrašanās vietu centrā.
2. Skatījuma poga. Izvēlies skatījuma pārslēgšanas pogu, lai veiktu pārslēgšanos starp kartes skatījumu un virzības skatījumu. Braukšanas laikā kartes skatījumā mazā bultiņa griežas, rādot braukšanas virzienu ar ziemeļiem augšpusē.
3. Tālummaiņas pogas. Izvēlies tālummaiņas pogas, lai tuvinātu vai tālinātu.
4. Pašreizējā atrašanās vieta. Šis simbols norāda uz tavu pašreizējo atrašanās vietu. Izvēlies to, lai pievienotu Manām vietām vai veiktu meklēšanu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Piezīme. Ja Trucker nevar atrast tavu atrašanās vietu, simbols redzams pelēkā krāsā.

5. Izvēlēta atrašanās vieta. Nospied un turi, lai [izvēlētos atrašanās vietu](#) kartē. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai parādītu atrašanās vietas opcijas, vai izvēlies pogu **Braukt**, lai izplānotu maršrutu uz atrašanās vietu.
6. Galvenās izvēlnes poga. Izvēlies šo pogu, lai atvērtu [galveno izvēlni](#).
7. Kartes simboli. Simboli kartē tiek lietoti, lai parādītu tavu galamērķi un saglabātās vietas:



Tavs galamērķis.



Tavu māju atrašanās vieta. Savu māju atrašanās vietu vari iestatīt [Manās vietās](#).



Darbvietas atrašanās vieta. Darbvietas atrašanās vietu vari iestatīt [Manās vietās](#).



[Pieturvieta](#) tavā maršrutā.



[Manās vietās](#) saglabāta atrašanās vieta.



Kad tiek meklēti IP galamērķa tuvumā un rezultāti tiek rādīti kartē, mazāk svarīgi IP tiek rādīti kā melnas spraudītes ar baltiem krustiem.

Izvēlies kartes simbolu, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, pēc tam izvēlies izvēlnes pogu, lai redzētu sarakstu ar darbībām, ko vari veikt.

8. Satiksmes informācija. Izvēlies satiksmes negadījumu, lai parādītu informāciju par [satiksmes kavējumu](#).

Piezīme. Informācija par satiksmi ir pieejama tikai tad, ja TomTom Trucker ir TomTom Traffic.

9. Tavs maršruts, ja esi [izplānojis maršrutu](#). Izvēlies maršrutu, lai to izdzestu, mainītu maršruta veidu, pievienotu pieturvietu vai saglabātu izmaiņas maršrutā.
10. Ātruma kameras tavā maršrutā. Izvēlies [ātruma kameru](#), lai redzētu informāciju par šo kameru.
11. Maršruta josla. [Maršruta josla](#) tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu.

Virzības skatījums


Virzības skatījums tiek lietots, lai vadītu tevi pa maršrutu līdz galamērķim. Virzības skatījums tiek parādīts, uzsākot braukšanu. Maršrutā redzi savu pašreizējo atrašanās vietu un detaļas, tai skaitā 3D ēkas atsevišķās pilsētās.

Piezīme. 3D ēku virzības skatījumā nav pieejamas visās ierīcēs.

Virzības skatījums parasti tiek attēlots 3D. Lai parādītu 2D karti, kas kustās brauciena virzienā, nomaini [2D un 3D noklusējuma iestatījumus](#).

Padoms. Ja esi izplānojis maršrutu un tiek rādīts 3D virzības skatījums, izvēlies skatījuma pārslēgšanas pogu, lai mainītu uz [kartes skatījumu](#) un lietotu interaktīvās funkcijas.

Kad Trucker ieslēdzas pēc tam, kad bijusi miega režīmā, un tev ir izplānots maršruts, tiek parādīts virzības skatījums ar tavu pašreizējo atrašanās vietu.

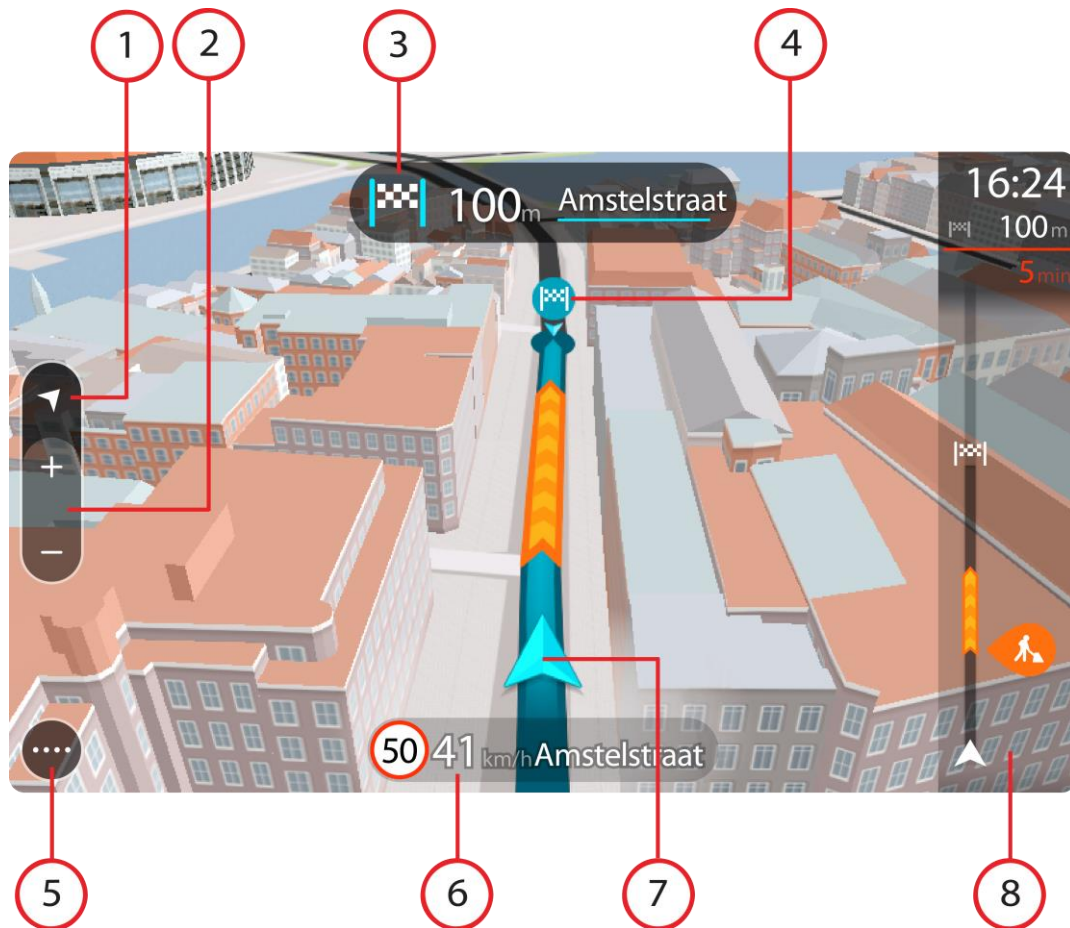

1. Skatījuma poga. Izvēlies skatījuma pārslēgšanas pogu, lai veiktu pārslēgšanos starp kartes skatījumu un virzības skatījumu. Braukšanas laikā virzības skatījumā mazā bultiņa griežas, rādot braukšanas virzienu ar ziemeļiem augšpusē.
2. Tālummaiņas pogas. Izvēlies tālummaiņas pogas, lai tuvinātu vai tālinātu.

Padoms. Dažās ierīcēs vari arī [savilkt un atlaist pirkstus](#), lai tuvinātu un tālinātu.

3. Norādījumu panelis. Šajā panelī ir parādīta šāda informācija:
 - Nākamā pagrieziena virziens.
 - Attālums līdz nākamajam pagriezienam.
 - Nākamā tavā maršrutā esošā ceļa nosaukums.
 - [Joslu vadība](#) atsevišķos ceļu sazarojumos.

Piezīme. Izvēlies norādījumu paneli, lai redzētu sarakstu ar detalizētiem norādījumiem par izplānoto maršrutu.

4. Maršruta simboli. Simboli maršrutā tiek lietoti, lai parādītu tavu sākotnējo atrašanās vietu, [pieturvietas](#) un galamērķi.
5. Galvenās izvēlnes poga. Izvēlies šo pogu, lai parādītu [galveno izvēlni](#).
6. Ātruma panelis. Šajā panelī ir parādīta šāda informācija:
 - Ātruma ierobežojums tavā atrašanās vietā.
 - Tavs pašreizējais ātrums. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, ātruma panelis iekrāsojas sarkans. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par mazāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, ātruma panelis iekrāsojas oranžs.
 - Nosaukums ielai, pa kuru tu pašreiz brauc.
7. Pašreizējā atrašanās vieta. Šis simbols norāda uz tavu pašreizējo atrašanās vietu. Izvēlies simbolu vai ātruma paneli, lai atvērtu [īso izvēlni](#).

Piezīme. Ja Trucker nevar atrast tavu atrašanās vietu, simbols redzams pelēkā krāsā.

8. Maršruta josla. [Maršruta josla](#) tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu.

Svarīgi! Lai redzētu platāku maršruta joslu ar papildu maršruta informāciju, nomaini iestatījumu [Maršruta informācija](#).

Maršruta josla

Maršruta josla tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu. Augšā atrodas ierašanās informācijas panelis, un apakšā atrodas josla ar simboliem.

Svarīgi! Lai redzētu platāku maršruta joslu ar papildu maršruta informāciju, nomaini iestatījumu [Maršruta informācija](#).

Piezīme. [Maršrutā joslā uz priekšu parādītais attālum](#) atšķiras atkarībā no maršruta kopējā garuma.



Ierašanās informācijas panelī ir parādīta šāda informācija:

- Aptuvenais laiks, kad ieradīsies galamērķī.
- Laiks, cik ilgi jābrauc līdz galamērķim no pašreizējās atrašanās vietas.
- Stāvvietas poga tiek parādīta blakus galamērķa karodziņam, ja galamērķa tuvumā ir pieejama stāvvietā.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Ja tavā maršrutā ir [pieturvietas](#), izvēlies šo paneli, lai veiktu pārslēgšanu starp informāciju par nākamo pieturvietu un galamērķi.

Tu vari [izvēlēties redzamo informāciju](#) ierašanās informācijas panelī.

Satiksmes stāvoklis - ja Trucker nesaņem nekādu informāciju par satiksmi, zem ierašanās informācijas paneļa parādās simbols ar satiksmi un krustu.

Joslā izmantoti simboli, lai parādītu šādu informāciju:

- Nākamās divas [pieturvietas](#) maršrutā.

Padoms. Lai ātri noņemtu pieturvietu, izvēlies to maršruta joslā un izmanto izvēlni.

- [Degvielas uzpildes stacijas](#), kas atrodas tieši tavā maršrutā.
- [TomTom Traffic](#), tai skaitā spēcīgs lietus vai sniegs.

- TomTom [Ātruma kameras](#) un [Bīstamās zonas](#).
- Pārējās pieturvietas tavā maršrutā.

Vari [izvēlēties informāciju, ko skatīt](#) savā maršrutā.

Simboli tiek parādīti secībā, kādā tie atrodas tavā maršrutā. Satiksmes sarežģījumu gadījumā simbols sarežģījumiem ir atšķirīgs, rādot sarežģījuma veidu un kavējumu minūtēs. Izvēlies simbolu, lai redzētu vairāk informācijas par pieturvietu, satiksmes sarežģījumu vai ātruma kameru. Ja simbols tiek rādīts virs cita simbola, izvēloties simbolus, notiek maršruta joslas tuvināšana, lai parādītu katru simbolu atsevišķi. Pēc tam vari izvēlēties simbolu.

Kopējais kavējuma laiks maršrutā esošu satiksmes sastrēgumu, laikapstākļu un citu sarežģījumu dēļ, tai skaitā IQ Routes sniegtā informācija, tiek parādīti virs simboliem.

Pilnu sarežģījumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģījumi](#).

Maršruta joslas apakšdaļā ir norādīta tava pašreizējā atrašanās vieta un attālums līdz nākamajam maršrutā esošajam sarežģījumam. Bez tam vari izvēlēties redzēt [pašreizējo laiku](#), ieslēdzot šo iestatījumu.

Piezīme. Lai maršruta josla būtu labāk pārskatāma, daži satiksmes sarežģījumi var netikt parādīti. Šie sarežģījumi vienmēr būs mazsvarīgi un radīs tikai īsu aizkavēšanos.

Maršruta josla rāda arī ziņojumus par stāvvokli, piemēram, **Meklēju ātrāko maršrutu** vai **Atskaņo maršruta priekšskatījumu**.

Attālumi un maršruta josla

Maršrutā joslā uz priekšu parādītais attālums atšķiras atkarībā no maršruta garuma vai atlikušā attāluma.

- Ja atlikušais attālums pārsniedz 50 km (31 jūdzi), tiek parādīti tikai nākamie 50 km (31 jūdze). Galamērķa ikona netiek parādīta.

Padoms. Vari ritināt maršruta joslu, lai redzētu visu maršrutu.

- Ja atlikušais attālums ir no 10 km (6 jūdzēm) līdz 50 km (31 jūdzei), tiek parādīts viss attālums. Galamērķa ikona nekustīga tiek rādīta maršruta joslas augšdaļā.
- Ja atlikušais attālums ir mazāk kā 10 km (6 jūdzes), tiek parādīts viss attālums. Tuvojoties galamērķim, galamērķa ikona virzās lejup virzienā uz chevron simbolu.

Maršruta joslas augšējā puse rāda apakšējās puses attālumu divas reizes, kā parādīts šajos piemēros:

- Atlikušais 50 km attālums maršruta joslā ir sadalīts 34 km (21 jūdze) augšā un 16 km (9 jūdzes) apakšā.
- Atlikušais 10 km attālums maršruta joslā ir sadalīts 6,6 km (4 jūdzes) augšā un 3,3 km (2 jūdzes) apakšā.

Braukšanas laikā maršruta josla tiek pastāvīgi atjaunināta.

Īsā izvēlne

Lai atvērtu īso izvēlni, izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli virzības skatījumā.

Pēc tam vari veikt jebkuru no šādām darbībām:

- [Atzīmēt atrašanās vietu](#)
- [Ziņot par jaunu ātruma kameru](#)
- [Mainīt ātruma ierobežojumu](#)
- [Izvairīties no blokēta ceļa](#)

- Skatīt savu pašreizējo atrašanās vietu vai platuma/garuma grādus, ja neatrodies uz ielas ar nosaukumu.

Navigācijas pogas

[Kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#) izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.

Papildus [citām pogām un simboliem](#) galvenās izvēlnes ekrānā ir pieejamas šādas navigācijas pogas:

Piezīme. Visas ierīces neatbalsta visas funkcijas.

Meklēt



Izvēlies šo pogu, lai meklētu adresi, vietu vai intereses punktu, pēc tam [izplāno maršrutu](#) līdz šai atrašanās vietai.

Braukt mājup



Izvēlies šo pogu, lai brauktu uz māju atrašanās vietu. Ja galvenajā izvēlnē nav šīs pogas, dodies uz [Manas vietas](#), lai iestatītu māju atrašanās vietu.

Braukt uz darbu



Izvēlies šo pogu, lai brauktu uz darbvietas atrašanās vietu. Ja galvenajā izvēlnē nav šīs pogas, dodies uz [Manas vietas](#), lai iestatītu darbvietas atrašanās vietu.

Nesenie galamērķi



Izvēlies šo pogu, lai atvērtu savu neseno galamērķu sarakstu. Izvēlies nesenu galamērķi, lai izplānotu maršrutu uz to.

Pašreizējais maršruts / pašreizējais ceļš



Izvēlies šo pogu, lai [izdzēstu vai mainītu](#) izplānoto maršrutu vai ceļu.

Ziņot par kameru

Izvēlies šo pogu, lai [ziņotu par ātruma kameru](#).



Manas vietas

Izvēlies šo pogu, lai parādītu [saglabātās vietas](#).



Mani maršruti

Izvēlies šo pogu, lai parādītu [saglabātos maršrutus](#).



Stāvvietā

Izvēlies šo pogu, lai [meklētu autostāvvietas](#).



Degvielas uzpildes
stacija

Izvēlies šo pogu, lai [meklētu degvielas uzpildes stacijas](#).



Balss vadība

Izvēlies šo pogu, lai sāktu [balss vadību](#).



Padoms. Vari arī izteikt pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību.

TomTom
pakalpojumi

Izmanto šo pogu, lai skatītu [interneta savienojuma stāvokli](#).



Galvenās izvēlnes mazās pogas un simboli

[Kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#) izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.

Bez [navigācijas pogām](#) galvenās izvēlnes ekrānā ir pieejamas šādas pogas un simboli:



Izvēlies šo pogu, lai atvērtu [iestatījumu izvēlni](#).



Izvēlies šo pogu, lai atvērtu [palīdzības izvēlni](#). Palīdzības izvēlne satur palīdzības informāciju par Trucker, kā arī citu informāciju par ierīci, piemēram, kartes versiju, ierīces sērijas numuru un juridisko informāciju.



Izvēlies šo pogu, lai [mainītu pogu secību](#) galvenajā izvēlnē.



Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.



Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos [kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#).



Šis simbols rāda Bluetooth savienojuma stāvokli, kad tiek izmantots viedtālrunis, lai [pieslēgtos TomTom pakalpojumiem](#).



Šis simbols rāda Trucker akumulatora uzlādes līmeni.



Šis simbols parāda, ka Trucker ir savienots ar [TomTom pakalpojumiem](#).



Šis simbols parāda, ka Trucker nav savienots ar [TomTom pakalpojumiem](#).



Šis simbols rāda, ka Trucker ir savienots ar [MyDrive](#).



Šis simbols rāda, ka Trucker nav savienots ar [MyDrive](#).



Šī poga rāda, ka dzirdēsi balss norādījumus. Izvēlies šo pogu, lai izslēgtu balss norādījumus. Tu vairs nedzirdēsi mutiskos maršruta norādījumus, bet joprojām dzirdēsi citu informāciju, piemēram, satiksmes informāciju un brīdinājumu signālus.

Padoms. Tu vari norādīt, kāda veida norādījumus vēlies dzirdēt. Iestatījumu izvēlnē izvēlies [Balsis](#) un atlasī norādījumus, kurus vēlies

	dzirdēt.
	Šī poga rāda, ka nedzirdēsi balss norādījumus. Izvēlies šo pogu, lai ieslēgtu balss norādījumus.
	Šī poga rāda, ka displejā tiek lietotas dienas krāsas. Izvēlies šo pogu, lai samazinātu ekrāna spilgtumu un rādītu karti tumšākās krāsās. Braucot naktī vai tumšos tuneļos, ekrāns ir vieglāk saskatāms un mazāk traucējošs autovadītājam, ja tas ir aptumšots. Padoms. Atkarībā no diennakts laika ierīce automātiski pārslēdzas starp dienas un nakts krāsām. Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlnē Iestatījumi izvēlies Izskats, pēc tam Displejs un izslēdz Tumsā pārslēgties uz nakts krāsām.
	Šī poga rāda, ka displejā tiek lietotas nakts krāsas. Izvēlies šo pogu, lai palielinātu ekrāna spilgtumu un rādītu karti spilgtākās krāsās.
	Izvēlies šo pogu, lai atsvaidzinātu ekrānu.

Skaļuma vadība

Kartes vai virzības skatījumā izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.

Izvēlies un bīdi skaļuma vadību, lai mainītu balss norādījumu un brīdinājumu skaļumu. Ja balss norādījumi ir izslēgti, skaļuma vadība joprojām mainīs brīdinājumu skaļumu.



Žestu izmantošana

Žestus vari izmantot, lai vadītu Trucker.


Šajā rokasgrāmatā ir paskaidrots, kādus žestus izmantot, bet šeit ir pilnīgs saraksts ar visiem žestiem, kurus vari izmantot.

Divkārtš pieskāriens




Ar vienu pirkstu divas reizes ātri pieskaries ekrānam.
Izmantošanas piemērs: kartes tuvināšana.

Vilkšana

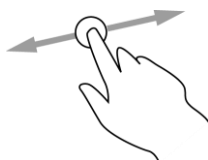

Ar vienu pirkstu pieskaries ekrānam un virzi to pa ekrānu.
Izmantošanas piemērs: kartes ritināšana.

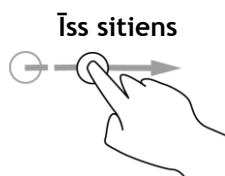

Īsi uzsit ar pirkstgalu pa ekrānu.

Izmantošanas piemērs: liela attāluma ritināšana kartē.

Padoms. Pārvilkšanas žests nav pieejams visās ierīcēs.



Ar pirkstu pieskaries ekrānam un turi to ilgāk par 0,5 sekundēm.

Izmantošanas piemērs: uznirstošās izvēlnes atvēršana, meklējot vietu kartē.

Savilkst tālummaiņai



Pieskaries ekrānam ar īkšķi un citu pirkstu. Atvirzi tos vienu no otra, lai tuvinātu, vai savēlc tos kopā, lai tālinātu.

Izmantošanas piemērs: kartes tuvināšana un tālināšana.

Padoms. Savilkšana, lai tuvinātu, nav pieejama visās ierīcēs. Ja Trucker nav pieejama savilkšana, lai tuvinātu, izmanto tālummaiņas pogas, lai tuvinātu un tālinātu.

Pieskaršanās vai izvēle



Ar vienu pirkstu pieskaries ekrānam.

Izmantošanas piemērs: elementa izvēle galvenajā izvēlnē.

Padoms. Lai atvērtu uznirstošu izvēlni kādam kartes elementam, izvēlies elementu, kuram atvērt izvēlni.

Teksta un pogu lieluma mainīšana

Tu vari mainīt ekrānā redzamā teksta un pogu lielumu, piemēram, lai būtu vieglāk lasīt tekstu un ērtāk lietot pogas.

Piezīme. Šī funkcija ir pieejama tikai ierīcēs ar 6 collu / 15 cm vai lielāku ekrānu.

Lai mainītu teksta un pogu lielumu, galvenajā izvēlnē izvēlies pogu **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**, pēc tam **Teksta un pogu lielums**. Lai piemērotu izmaiņas, ierīci nepieciešams restartēt.

Galvenās izvēlnes pogu secības mainīšana

Lai mainītu pogu secību galvenajā izvēlnē atbilstoši savām vēlmēm, rīkojies šādi:

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Nospied un divas sekundes turi pogu, ko vēlies pārvietot.

Padoms. Vari arī izvēlēties pogu Rediģēt, kas atrodas galvenās izvēlnes labajā malā.



Izvēlnes poga tiek parādīta ar bultiņām pa kreisi un pa labi.

3. Nospied bultiņu pa kreisi vai pa labi uz izvēlnes pogas, lai pārvietotu pogu uz citu vietu izvēlnē.
4. Izvēlies un pārvieto citas pogas secībā, kādā vēlies.

5. Izvēlies **Pabeigts**.

Satiksme

Par TomTom Traffic

TomTom Traffic ir TomTom pakalpojums, kas nodrošina reāllaika satiksmes informācijas saņemšanu. Darbojoties ar IQ Routes, TomTom Traffic palīdz plānot optimālu maršrutu līdz galamērķim, ņemot vērā pašreizējos vietējās satiksmes un laika apstākļus.

TomTom Trucker regulāri saņem informāciju par mainīgajiem satiksmes apstākļiem. Ja pašreizējā maršrutā tiks konstatēti satiksmes sastrēgumi, spēcīgs lietus, sniegs vai citi sarežģījumi, Trucker piedāvās pārplānot maršrutu tā, lai izvairītos no jebkādas aizkavēšanās.

Svarīgi! Tuvojoties ātrākam alternatīvam maršrutam, tu saņem brīdinājumu maršruta joslā un vari redzēt alternatīvo maršrutu gan virzības skatā, gan kartes skatījumā. Lai pieņemtu ātrāku maršrutu, vienkārši stūrē alternatīvā maršruta virzienā un, to sasniedzot, ierīce to izvēlēsies.

Lai savā Trucker izmantotu TomTom pakalpojumus, ir jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#) un jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Piezīme. TomTom pakalpojumi nav pieejami visās ierīcēs.

Piezīme. Daži TomTom pakalpojumi var nebūt pieejami tavā pašreizējā atrašanās vietā.

Par RDS-TMC

Satiksmes ziņu kanāls (TMC), ko dēvē arī par RDS-TMC, pārraida satiksmes informāciju radiosignālu veidā un ir pieejams bez maksas vairākās valstīs.

TMC nav TomTom pakalpojums, taču ir pieejams, lietojot TomTom RDS-TMC satiksmes uztvērēju.

Piezīme. TMC nav pieejams visās valstīs. Lai noskaidrotu, vai TMC pakalpojumi ir pieejami tavā valstī, apmeklē vietni tomtom.com/5826.

TomTom neatbild par TMC sniegtās satiksmes informācijas pieejamību vai kvalitāti.

Maršruta josla

Maršruta josla tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu. Augšā atrodas ierašanās informācijas panelis, un apakšā atrodas josla ar simboliem.

Svarīgi! Lai redzētu platāku maršruta joslu ar papildu maršruta informāciju, nomaini iestatījumu [Maršruta informācija](#).

Piezīme. [Maršrutā joslā uz priekšu parādītais attālums](#) atšķiras atkarībā no maršruta kopējā garuma.



Ierašanās informācijas panelī ir parādīta šāda informācija:

- Aptuvenais laiks, kad ieradīsies galamērķī.
- Laiks, cik ilgi jābrauc līdz galamērķim no pašreizējās atrašanās vietas.
- Stāvvietas poga tiek parādīta blakus galamērķa karodziņam, ja galamērķa tuvumā ir pieejama stāvvietā.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Ja tavā maršrutā ir [pieturvietas](#), izvēlies šo paneli, lai veiktu pārslēgšanu starp informāciju par nākamo pieturvietu un galamērķi.

Tu vari [izvēlēties redzamo informāciju](#) ierašanās informācijas panelī.

Satiksmes stāvoklis - ja Trucker nesaņem nekādu informāciju par satiksmi, zem ierašanās informācijas paneļa parādās simbols ar satiksmi un krustu.

Joslā izmantoti simboli, lai parādītu šādu informāciju:

- Nākamās divas [pieturvietas](#) maršrutā.

Padoms. Lai ātri noņemtu pieturvietu, izvēlies to maršruta joslā un izmanto izvēlni.

- [Degvielas uzpildes stacijas](#), kas atrodas tieši tavā maršrutā.
- [TomTom Traffic](#), tai skaitā spēcīgs lietussnis.
- TomTom [Ātruma kameras](#) un [Bīstamās zonas](#).
- Pārējās pieturvietas tavā maršrutā.

Vari [izvēlēties informāciju, ko skatīt](#) savā maršrutā.

Simboli tiek parādīti secībā, kādā tie atrodas tavā maršrutā. Satiksmes sarežģījumu gadījumā simbols sarežģījumiem ir atšķirīgs, rādot sarežģījuma veidu un kavējumu minūtes. Izvēlies simbolu, lai redzētu vairāk informācijas par pieturvietu, satiksmes sarežģījumu vai ātruma kameru. Ja simbols tiek rādīts virs cita simbola, izvēloties simbolus, notiek maršruta joslas tuvināšana, lai parādītu katru simbolu atsevišķi. Pēc tam vari izvēlēties simbolu.

Kopējais kavējuma laiks maršrutā esošu satiksmes sastrēgumu, laikapstākļu un citu sarežģījumu dēļ, tai skaitā IQ Routes sniegtā informācija, tiek parādīti virs simboliem.

Pilnu sarežģījumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģījumi](#).

Maršruta joslas apakšdaļā ir norādīta tava pašreizējā atrašanās vieta un attālums līdz nākamajam maršrutā esošajam sarežģījumam. Bez tam vari izvēlēties redzēt [pašreizējo laiku](#), ieslēdzot šo iestatījumu.


Piezīme. Lai maršruta josla būtu labāk pārskatāma, daži satiksmes sarežģījumi var netikt parādīti. Šie sarežģījumi vienmēr būs mazsvarīgi un radīs tikai īsu aizkavēšanos.

Maršruta josla rāda arī ziņojumus par stāvokli, piemēram, **Meklēju ātrāko maršrutu** vai **Atskaņo maršruta priekšskatījumu**.

Satiksmes apskate kartē

Kartē tiek parādīti satiksmes sarežģījumi. Ja vairāki satiksmes sarežģījumi pārklājas, tiek parādīts augstākās prioritātes sarežģījums, piemēram, slēgtam ceļam ir augstāka prioritāte nekā ceļu darbiem vai slēgtai joslai.

Padoms. Izvēlies satiksmes sarežģītumu kartē, lai redzētu sīkāku informāciju.

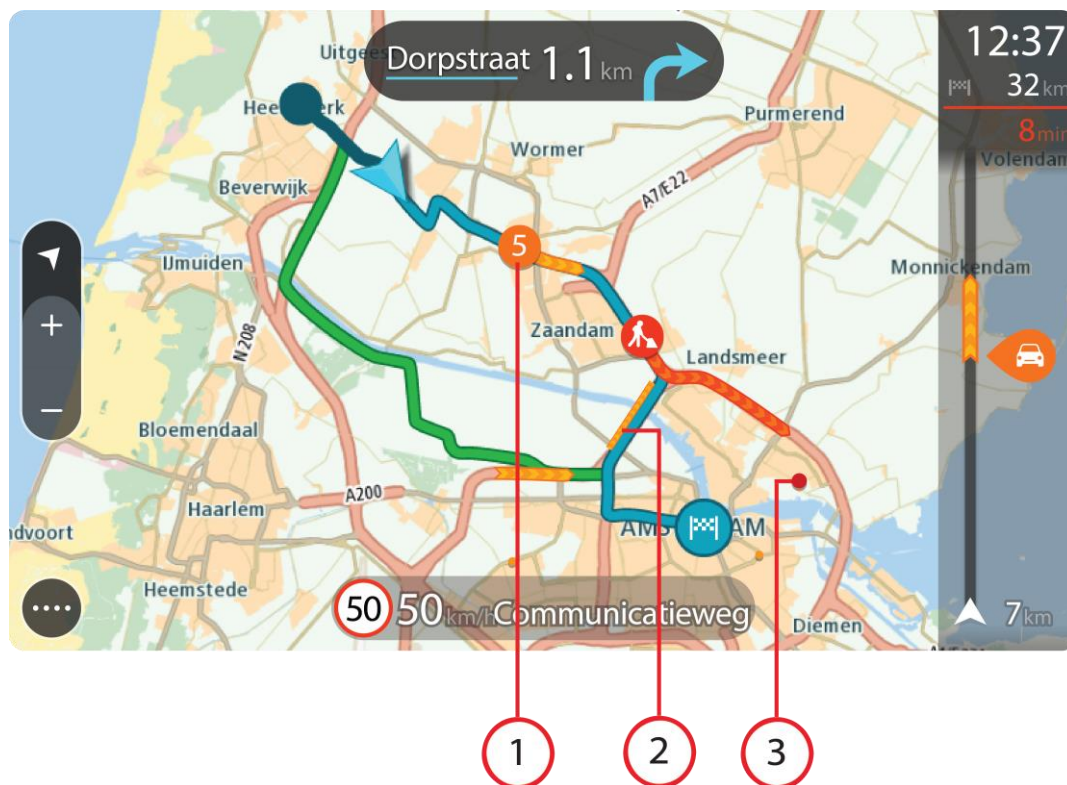

1. Satiksmes sarežģītums, kas ietekmē maršrutu tavā kustības virzienā.
Simbols vai skaitlis satiksmes sarežģītuma sākumā norāda uz sarežģītuma veidu vai kavējumu minūtēs, piemēram, 5 minūtes.
Satiksmes sarežģītuma krāsa kartē norāda satiksmes ātrumu attiecībā pret maksimālo atļauto ātrumu šajā vietā - sarkanā krāsa norāda uz lēnāko. Svītras uz satiksmes sastrēguma vajadzības gadījumā norāda uz satiksmes ātrumu.
Pilnu sarežģītumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģītumi](#).

Padoms. Sliktu laikapstākļu, piemēram, spēcīga lietus vai sniega, gadījumā kartē ir redzami laikapstākļu simboli.

2. Satiksmes sarežģītums tavā maršrutā, bet pretējā kustības virzienā.
3. Satiksmes sarežģītumi uz ceļiem, kuri nav redzami pašreizējā tūluma līmenī.

Satiksmes apskate tavā maršrutā


Informācija par satiksmes sarežģītumiem tavā maršrutā tiek parādīta maršruta joslā kartes labajā pusē.

[Maršruta josla](#) ziņo par satiksmes kavējumiem braucot, izmantojot simbolus, lai parādītu katra satiksmes sarežģītuma atrašanās vietu tavā maršrutā.

Piezīme. Ja Trucker nesaņem nekādu informāciju par satiksmi, zem ierašanās informācijas paneļa parādās simbols ar satiksmi un krustu.

Piezīme. Lai maršruta josla būtu labāk pārskatāma, daži satiksmes sarežģītumi var netikt parādīti. Šie sarežģītumi vienmēr būs mazsvarīgi un radīs tikai īsu aizkavēšanos.

Lai uzzinātu vairāk par satiksmes sarežģījumu, izvēlies to maršruta joslā. Atveras karte, kas tuvināta satiksmes sarežģījumam, un atveras informācijas panelis, parādot detalizētu informāciju par satiksmes sarežģījumu.

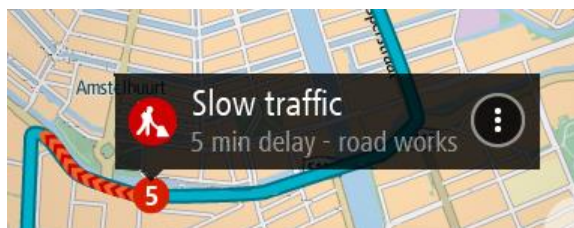

Informācija ietver šādus elementus:

- Satiksmes sarežģījumu veids - vispārējs, negadījums, ceļu darbi, slēgta josla vai laikapstākļi, piemēram, spēcīgs lietus vai sniegs.
- Satiksmes sarežģījuma smaguma pakāpe — lēna satiksme, satiksmes rinda vai stāvoša satiksme.
- Kavējuma laiks.
- Satiksmes sarežģījuma ilgums.

Pilnu sarežģījumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģījumi](#).

Izvēlies pogu Atpakaļ, lai atgrieztos virzības skatījumā.

Satiksmes sarežģījumi

Satiksmes sarežģījumi un laikapstākļu brīdinājumi tiek attēloti kartes skatījumā un maršruta joslā.

Satiksmes sarežģījumu simboli:

	Stāvoša satiksme
	Satiksmes rindas uzkrāšanās
	Lēna satiksme
	Nezināma avārija
	Nezināms sarežģījums
	Ceļa darbi
	Slēgta josla
	Slēgts ceļš

Laikapstākļu simboli:

	Vējš
	Lietus
	Migla
	Sniegs
	Ledus

Brīdinājums par tuvošanos sastrēgumam

Brīdinājums tiek sniegts, tuvojoties sastrēgumam. Brīdinājumi tiek sniegti vairākos veidos:



- Brīdinājuma simbols tiek rādīts [maršruta joslā](#).
- Maršruta josla tiek tuvināta līdz sastrēguma sākumam.
- Attālums līdz sastrēguma sākumam tiek parādīts maršruta joslā.
- Ceļa krāsa maršruta joslā mainās uz oranžu vai sarkanu atkarībā no sastrēguma pakāpes.
- Maršruta joslas fona krāsa mainās uz sarkanu, ja tu pārāk ātri brauc sastrēguma virzienā.
- Tu dzirdi brīdinājuma signālu.

Lai [mainītu brīdināšanas veidu](#), izvēlies Signāli un brīdinājumi izvēlnē [lestatījumi](#).

Izvairīšanās no sastrēguma maršrutā

Tu vari izvairīties no sastrēguma savā maršrutā.

Piezīme. Reizēm ātrākais maršruts tomēr ir maršruts ar sastrēgumu.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt sastrēgumam var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

Izvairīšanās no sastrēguma, izmantojot maršruta joslu

1. Maršruta joslā izvēlies simbolu sastrēgumam, no kura vēlies izvairīties.
Kartē tiek rādīts sastrēgums.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Izvairīties**.

Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no sastrēguma.

Izvairīšanās no sastrēguma, izmantojot karti

1. Kartes skatījumā tuvini un izvēlies sastrēgumu savā maršrutā.
Kartē tiek rādīts sastrēgums ar informācijas paneli.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



3. Izvēlies **Izvairīties**.

Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no sastrēguma.

Uzlabotā joslu vadība

Piezīme: joslu vadība nav pieejama visiem ceļu sazarojumiem un visās valstīs.

Uzlabotā joslu vadība palīdz sagatavoties nobraukšanai no automaģistrālēm un izbraukt ceļu sazarojumus, rādot plānotajam maršrutam pareizo braukšanas joslu.

Tuvojoties nobrauktuvei vai ceļu sazarojumam, ekrānā un norādījumu panelī parādās ieņemamā josla.



Padoms. Lai aizvērtu joslas attēlu, pieskaries ekrānā jebkurā vietā.

Lai izslēgtu joslu attēlus, galvenajā izvēlnē izvēlies pogu **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**. Izslēdz iestatījumu **Rādīt automaģistrāļu nobrauktuvi priekšskatījumus**.

Ātruma ierobežojumi atkarībā no pulksteņlaika

Reizēm ātruma ierobežojumi mainās atkarībā no diennakts laika. Piemēram, laikā no 8:00 līdz 9:00 un no 15:00 līdz 16:00 skolu tuvumā ātruma ierobežojums ir 40 km/h vai 25 jūdzes/h. Ja iespējams, ātruma panelī redzamais ātruma ierobežojums mainās, attēlojot šos mainīgos ātruma ierobežojumus.

Reizēm ātruma ierobežojumi mainās atkarībā no braukšanas apstākļiem. Piemēram, ierobežotais ātrums ir mazāks intensīvas satiksmes vai sliktu laika apstākļu gadījumā. Šie mainīgie ātruma ierobežojumi netiek rādīti ātruma panelī. Ātruma panelī redzamais ātrums ir maksimālais atļautais ātrums labos braukšanas apstākļos.

Svarīgi! Ātruma panelī redzamais ātruma ierobežojums ir tikai norādījums. Tev vienmēr jāņem vērā faktiskais ātruma ierobežojums uz ceļa, uz kura atrodies, un apstākļi, kādos tu brauc.

Transportlīdzekļa veida iestatīšana

Par Manu transportlīdzekli

Svarīgi! Maršruta plānošana noteikta veida transportlīdzeklī ir pieejama tikai tad, ja ir instalēta kravas automašīnu karte. Ja kravas automašīnu karte nav instalēta, tiek plānots vieglās automašīnas maršruts.

[Mans transportlīdzeklis](#) ļauj izvēlēties izmantotā transportlīdzekļa veidu, lai ierīces plānotais maršruts būtu piemērots transportlīdzeklī.

Katram transportlīdzekļa veidam ir pielāgojami gabarītu, svara un maksimālā ātruma iestatījumi. Ierīce plāno maršrutus, izvairoties no ierobežojumiem attiecīgajam transportlīdzekļa veidam un ņemot vērā transportlīdzekļa specifiskos iestatījumus. Zemāk ir redzami daži maršruta ierobežojumu piemēri:

- Autofurgonam aprēķināts maršruts var atšķirties no vieglajai automašīnai aprēķināta maršruta svara vai augstuma ierobežojumu dēļ.
- Kravas automašīnai var būt atļauts pilsētā braukt pa noteiktām ielām.
- Plānojot maršrutu lielam transportlīdzeklī, piemēram, autobusam vai kravas automašīnai, priekšroka dota galvenajiem ceļiem, tiek pieņemts, ka vidējais braukšanas ātrums ir mazāks, un tiek izvēlēti maršruti bez asiem pagriezieniem.

Svarīgi! Tev jāņem vērā visas ceļa zīmes, īpaši tās, kas attiecas uz tavas automašīnas gabarītiem un svaru. Mēs nevaram garantēt to, ka šādas ceļa zīmes neatradīsies tavā maršrutā, un šo ierobežojumu ignorēšana var būt bīstama un nelikumīga.

Transportlīdzekļa veida iestatīšana

Tu vari iestatīt transportlīdzekļa veidu un īpašus iestatījumus, lai ierīces izplānotais maršruts atbilstu tavam transportlīdzeklī. Ja vēlies izmantot Trucker cita veida transportlīdzeklī, vienkārši nomaini transportlīdzekļa veidu un iestatījumus.

Piezīme. Atsevišķās navigācijas ierīcēs tiek lūgts iestatīt transportlīdzekļa profilu, palaižot ierīci pirmo reizi.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Mans transportlīdzeklis**.



Parādās **Mana transportlīdzekļa** ekrāns.

2. Izvēlies **Transportlīdzekļa veids**, pēc tam sarakstā izvēlies savu transportlīdzekļa veidu.

Tiek parādīts **Mana transportlīdzekļa** ekrāns ar izvēlētā transportlīdzekļa veida iestatījumiem.



3. Izvēlies katru iestatījumu un ievadi pareizo vērtību sava transportlīdzekļa veidam. Ja iestatījums nav maršruta ierobežojums, piemēram, **maksimālais ātrums**, vari iestatīt to uz nulli.

Padoms. Autobusa un kravas automašīnas transportlīdzekļa veidiem gabarīti, svars un maksimālais ātrums ir priekšiestatīti. Pielāgojiet iestatījumus atbilstoši transportlīdzekļa faktiskajām specifikācijām.

Svarīgi! Iestatījumi, kas iestatīti uz nulli, netiek izmantoti, lai noteiktu ierobežojumus, plānojot maršrutu.

4. Ja tavs transportlīdzeklis ir kravas automašīna, kas transportē bīstamus materiālus, izvēlies **BĪSTAMI MATERIĀLI**, pēc tam izvēlies bīstamo materiālu veidu.
5. Atgriezies kartes skatījumā un [plāno maršrutu](#).
Tiek plānots maršruts, [izvairoties no maršruta ierobežojumiem](#), kas piemērojami tavam transportlīdzeklim.

Tu vari [meklēt alternatīvu maršrutu vai mainīt maršruta veidu](#) visiem transportlīdzekļa veidiem, ņemot vērā transportlīdzekļa specifiskos iestatījumus.

Maršruta plānošana autobusam vai kravas automašīnai

Kad tu [plāno maršrutu savā ierīcē](#) vai [plāno maršrutu, izmantojot MyDrive](#), un [transportlīdzekļa veids](#) ir autobuss vai kravas automašīna, pirms maršruta aprēķināšanas tiek parādīts Mana transportlīdzekļa ekrāns. Pārbaudi, vai transportlīdzekļa iestatījumi ir pareizi, pēc tam izvēlies pogu Turpināt:



Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Maršruta ierobežojumu skatīšana

Ja transportlīdzekļa veids ir iestatīts kā autobuss vai kravas automašīna, maršruta ierobežojumus vari redzēt [virzības skatījumā](#) braukšanas laikā un [kartes skatījumā](#), kad esi izplānojis maršrutu. Kartes skatījumā tuvari, lai redzētu ierobežotas lietošanas ceļus.

Ierobežotas lietošanas ceļi tiek rādīti iekrāsoti. Ja tavs izplānotais maršruts izmanto ierobežotas lietošanas ceļu, ierobežotā daļa ir redzama punktota.

Svarīgi! Tev jāņem vērā visas ceļa zīmes, īpaši tās, kas attiecas uz tavas automašīnas gabarītiem un svaru. Mēs nevaram garantēt to, ka šādas ceļa zīmes neatradīsies tavā maršrutā, un šo ierobežojumu ignorēšana var būt bīstama un nelikumīga.



Sinhronizācija, izmantojot TomTom MyDrive

Par TomTom MyDrive

TomTom MyDrive ir ērts veids, kā iestatīt galamērķi, koplietot atrašanās vietas un izlases, kā arī saglabāt personīgo navigācijas informāciju. MyDrive sinhronizē TomTom Trucker, izmantojot TomTom kontu. MyDrive vari lietot tīmekļa pārlūkā datorā vai kā mobilo lietojumprogrammu viedtālrunī vai planšetdatorā.

Svarīgi! Lai izmantotu TomTom MyDrive, ir nepieciešama saderīga navigācijas ierīce.

Izmanto TomTom MyDrive šādiem mērķiem:

- Atrodi galamērķi MyDrive kartē un nosūti to uz savu Trucker. Tu vari braukt uz galamērķi, un tas tiek saglabāts arī kā [Manas vietas](#) un Nesenie galamērķi galvenajā izvēlnē.
- Plāno maršrutu ar pieturvietām MyDrive kartē un sūti to uz savu Trucker.
- Sinhronizē kopienas IP sarakstu failus no MyDrive kartes uz Trucker. IP saraksti tiek glabāti Manās vietās, un atrašanās vietas tiek parādītas kartē.
- Atrodi IP MyDrive un sinhronizē to ar Trucker.
- Pastāvīgi saglabā visas Manu vietu atrašanās vietas MyDrive. Visas Manu vietu atrašanās vietas vari redzēt MyDrive kartē.
- Pēc atiestates automātiski atjauno Manu vietu atrašanās vietas un IP no MyDrive savā Trucker.

Lai Trucker aktivizētu MyDrive, jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#).

Pieteikšanās MyDrive

Piesakies MyDrive, lai veiktu sinhronizāciju ar TomTom kontu. Ja piesakies savā kontā, izmantojot navigācijas ierīci, tīmekļa pārlūku vai MyDrive lietojumprogrammu, sinhronizācija ar TomTom kontu notiek automātiski.

Pieteikšanās MyDrive, izmantojot Trucker

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **TomTom pakalpojumi**.
2. Izvēlies **MyDrive**.
3. Ievadi e-pasta adresi un paroli, ko lieto TomTom kontam.
4. Izvēlies **Pieteikties**.
Trucker tiek savienots ar TomTom kontu.
5. Atgriezies kartes skatījumā.

Trucker automātiski saglabā tavu personīgo navigācijas informāciju TomTom kontā.

Pieteikšanās MyDrive, izmantojot tīmekļa pārlūku vai MyDrive lietojumprogrammu

Piesakies, izmantojot TomTom konta e-pasta adresi un paroli. Kad esi pieteicies, vari redzēt savu personīgo navigācijas informāciju no savām navigācijas ierīcēm un vari izvēlēties galamērķus un izveidot vietas, ko sinhronizēt ar navigācijas ierīcēm.

Galamērķa iestatīšana, izmantojot MyDrive

Kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot tīmekļa pārlūku vai MyDrive lietojumprogrammu, vari izvēlēties kartē galamērķi un nosūtīt to uz navigācijas ierīci. Kad navigācijas ierīce ir pieteikusies TomTom kontā, ierīce veic sinhronizāciju ar MyDrive un saņem galamērķi.

1. Tīmekļa pārlūkā vai izmantojot MyDrive lietojumprogrammu, piesakies savā TomTom kontā.
2. Kartē izvēlies galamērķi.

Padoms. Vari meklēt galamērķi vai pārvietot karti un izvēlēties galamērķi. Tu vari arī izvēlēties galamērķi galvenās izvēlnes sadaļā **Nesenie galamērķi** vai sarakstā **Manas vietas**.

3. Noklikšķini atrašanās vietu, pēc tam atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Nosūtīt uz ierīci**. Galamērķis tiek nosūtīts uz TomTom kontu.
4. Piesakies MyDrive, izmantojot Trucker.
Trucker veic sinhronizāciju ar TomTom kontu un saņem jauno MyDrive galamērķi.
Tiek parādīts ziņojums **Tu esi saņēmis jaunu galamērķi**. Automātiski tiek izplānots maršruts uz MyDrive galamērķi.

Padoms. Visi MyDrive galamērķi tiek saglabāti kā **Nesenie galamērķi** galvenajā izvēlnē un sadaļā [Manas vietas](#).

Kā plānot maršrutu ar pieturvietām, izmantojot MyDrive

Kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot tīmekļa pārlūku, vari izveidot maršrutu ar pieturvietām un nosūtīt to uz navigācijas ierīci. Kad navigācijas ierīce ir pieteikusies TomTom kontā, ierīce veic sinhronizāciju ar MyDrive un saņem galamērķi.

Kā izveidot maršrutu ar pieturvietām

1. Izmantojot tīmekļa pārlūku, piesakies TomTom kontā.
2. Kartē izvēlies galamērķi.

Padoms. Vari meklēt galamērķi vai pārvietot karti un izvēlēties galamērķi kartē. Tu vari arī izvēlēties galamērķi galvenās izvēlnes sadaļā **Nesenie galamērķi** vai sarakstā **Manas vietas**.

3. Kartē izvēlies pieturvietu tāpat kā izvēlēties galamērķi, pēc tam izvēlies **Pievienot pieturvietu**. Pieturvieta tiek pievienota maršrutam.
Maršruts ir izvēlēts, un uznirstošā izvēlnē rāda **Sūtīt maršrutu uz ierīci**.
4. Ja vēlies, pievieno maršrutam vairāk pieturvietu.
5. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Sūtīt maršrutu uz ierīci**.
Galamērķis un pieturvieta tiek nosūtīti uz TomTom kontu.
6. Piesakies MyDrive, izmantojot Trucker.
Trucker veic sinhronizāciju ar TomTom kontu un saņem jauno MyDrive galamērķi un pieturvieta.
Tiek parādīts ziņojums **Tu esi saņēmis jaunu maršrutu**. Maršruts tiek automātiski plānots uz MyDrive galamērķi un pieturvietām.

Padoms. Visi MyDrive galamērķi tiek saglabāti kā **Nesenie galamērķi** galvenajā izvēlnē un sadaļā [Manas vietas](#).

Padoms. Maršrutu ar pieturvietām vari saglabāt **Manos maršrutos**.

Maršruta pieturvietu secības mainīšana

1. Izmantojot **Plānot maršrutu** MyDrive galvenajā izvēlnē, virzi peles kursoru pār pieturvietu vai galamērķi.
2. Virzi kursoru pa kreisi, līdz tas mainās uz rokas simbolu.
3. Noklikšķini un velc katru pieturvietu vai galamērķi tādā secībā, kādā vēlies braukt.

Ikreiz, kad pārvieto pieturvietu vai galamērķi, maršruts ar pieturvietām mainītajā secībā tiek aprēķināts no jauna.

Pēdējā pieturvieta sarakstā kļūst par galamērķi.

Plānota galamērķa rādīšana MyDrive

Trucker plānojot maršrutu, galamērķis tiek sinhronizēts ar TomTom kontu. Tu vari redzēt galamērķi, kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot tīmekļa pārlūku vai MyDrive lietojumprogrammu.

MyDrive galamērķa dzēšana

1. Pārliecinies, ka esi pieteicies MyDrive savā Trucker.
 2. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**, lai atvērtu pašreizējā maršruta izvēlni.
 3. Izvēlies **Dzēst maršrutu**, lai izdzēstu pašreizējo izplānoto maršrutu.
- Ierīce atgriežas [kartes skatījumā](#). Maršruts ir izdzēsts no Trucker un TomTom konta.

Padoms. Visi MyDrive galamērķi tiek saglabāti kā Nesenie galamērķi galvenajā izvēlnē, ka arī sadaļā [Manas vietas](#).

MyDrive galamērķa izdzēšana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Nesenie galamērķi**.

Padoms. Vari arī izvēlēties **Manas vietas**, pēc tam **Nesenie galamērķi**.

2. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
3. Izvēlies atrašanās vietas, kuras izdzēst.
4. Izvēlies **Dzēst**.

Iestati tālruņa kontaktpersonu kā galamērķi, izmantojot lietojumprogrammu MyDrive

Kad esi pieteicies lietojumprogrammā MyDrive, vari izvēlēties kontaktpersonu sava tālruņa kontaktpersonu sarakstā un iestatīt to kā galamērķi. Kontaktpersonai jābūt pilnai adresei pareizā secībā. Galamērķis tiek parādīts kartē, un tu vari to nosūtīt uz navigācijas ierīci. Kad navigācijas ierīce ir pieteikusies TomTom kontā, ierīce veic sinhronizāciju ar MyDrive un saņem galamērķi.

1. Izmantojot lietojumprogrammu MyDrive, piesakies MyDrive kontā.
2. Lietojumprogrammā MyDrive izvēlies **Kontaktpersonas**.
3. Izvēlies kontaktpersonu, ko vēlies kā galamērķi.
Kontaktpersonas atrašanās vieta tiek parādīta kartē.
4. Noklikšķini atrašanās vietu, pēc tam atver uzniestošo izvēlni un izvēlies **Nosūtīt uz ierīci**.
Galamērķis tiek nosūtīts uz TomTom kontu.
5. Piesakies MyDrive, izmantojot Trucker.
Trucker veic sinhronizāciju ar TomTom kontu un saņem jauno MyDrive galamērķi.
Tiek parādīts ziņojums **Tu esi saņēmis jaunu galamērķi**. Automātiski tiek izplānots maršruts uz MyDrive galamērķi.

Padoms. Visi MyDrive galamērķi tiek saglabāti kā Nesenie galamērķi galvenajā izvēlnē un sadaļā [Manas vietas](#).

Atrašanās vietu meklēšana un sinhronizācija, izmantojot MyDrive

Kad esi pieteicies TomTom MyDrive, vari meklēt atrašanās vietas [MyDrive](#) un sinhronizēt tās ar Trucker atrašanās vietām, ko ietver [Manas vietas](#).

1. Tīmekļa pārlūkā vai izmantojot MyDrive lietojumprogrammu, piesakies savā TomTom kontā.
2. Kartē izvēlies galamērķi.

Padoms. Vari meklēt galamērķi vai pārvietot karti un izvēlēties galamērķi. Vari arī izvēlēties galamērķi sarakstā Manas vietas.

3. Noklikšķini atrašanās vietu, pēc tam atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Pievienot manām vietām**.

Atrašanās vieta tiek parādīta sarakstā **Izlase MyDrive izvēlnē Manas vietas**.

4. Piesakies MyDrive, izmantojot Trucker.

Trucker veic sinhronizāciju ar tavu TomTom kontu un saņem jauno **Izlases** atrašanās vietu. Atrašanās vieta ir saglabāta [Manās vietās](#).

Manu vietu sinhronizācija ar MyDrive

Kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot Trucker, atrašanās vietas, ko esi pievienojis [Manām vietām](#), tiek automātiski sinhronizētas ar TomTom kontu. Manu vietu atrašanās vietas un [IP vietu sarakstus](#) vari redzēt, kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot tīmekļa pārlūku vai MyDrive lietojumprogrammu.

Kopienas IP saraksta importēšana

Tu vari sameklēt kopienas IP sakopojumus internetā un augšupielādēt tos [Manās vietās](#), izmantojot MyDrive tīmekļa pārlūku. IP sakopojums var ietvert, piemēram, telšu apmetnes vai restorānus zonā, kurā tu ceļo, un nodrošina ērtu veidu, kā izvēlēties atrašanās vietu bez nepieciešamības katru reizi to meklēt.

Trucker IP sakopojumiem izmanto .OV2 failus.

Piezīme. Trucker jābūt vismaz 400 MB brīvai vietai, lai varētu importēt .OV2 un .GPX failus. Ja redzi ziņojumu **Nepieciešams vairāk vietas**, atbrīvo vietu, izdzēšot nevēlamus .OV2 vai .GPX failus, izmantojot MyDrive, vai izdzēs ierīces saturu, izmantojot MyDrive Connect.

Lai augšupielādētu .OV2 failu savā Trucker, rīkojies šādi:

1. Izmantojot tīmekļa pārlūku, piesakies TomTom kontā.
2. Izvēlies **IP faili** izvēlnē **Manas vietas**.
3. Izvēlies **Importēt IP failu** un pārlūko savu .OV2 failu.

Padoms. Vietu saraksta nosaukums Manās vietās būs tāds pats kā .OV2 faila nosaukums. Rediģē faila nosaukumu, lai viegli to atpazītu Manās vietās.

4. Pārliecinies, ka esi pieteicies MyDrive savā Trucker.
Trucker veic sinhronizāciju ar TomTom kontu un saņem jauno IP failu.

Piezīme. Daži .OV2 faili ir lieli, tāpēc augšupielāde var aizņemt ilgu laiku. Pirms uzsāc braukšanu, noteikti veic Trucker sinhronizāciju.

5. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
Jaunais IP saraksts tiek parādīts sarakstā **Places**
6. Izvēlies jauno IP sarakstu.
Tiek atvērts jaunais IP saraksts, attēlojot visus sarakstā esošos IP. Izvēlies kartes skatījumu, lai redzētu IP kartē.

Kopienas IP saraksta dzēšana

Augšupielādētu IP sarakstu vari izdzēst no Trucker, izmantojot MyDrive tīmekļa pārlūku.

Lai izdzēstu IP sarakstu, rīkojies šādi:

1. Izmantojot tīmekļa pārlūku, piesakies TomTom kontā.

2. Izvēlnē **Manas vietas** izvēlies **IP faili**.
3. Izvēlies IP failu dzēšanai, pēc tam izvēlies **Dzēst**.
4. Pārliecinies, ka esi pieteicies MyDrive savā Trucker.
IP saraksts tiek noņemts no Manu vietu saraksta.

Ceļa GPX faila importēšana

GPX faili (GPS apmaiņas formāts)

GPX faili satur ļoti detalizētu ierakstu par maršrutu, tostarp jebkurām bezceļa atrašanās vietām. GPX fails var saturēt, piemēram, tūrisma maršrutu vai izvēlētu noteiktu maršrutu. Tu vari sameklēt .GPX failu sakopojumus internetā un augšupielādēt tos [Manās vietās](#), izmantojot MyDrive tīmekļa pārlūkā. GPX faili pēc importēšanas kļūst par ceļiem.

Ceļiem ir sākums un beigas, bet nav pieturvietu, un starp šiem punktiem ir noteikts no kartes atkarīgs maršruts. Tava ierīce seko šim noteiktajam maršrutam, cik precīzi vien iespējams. Tu vari rediģēt ceļus, izmantojot tādus rīkus kā Tyre Pro.

GPX failu lietošana

Tu vari izmantot MyDrive savā datorā, lai importētu .GPX ceļu failus uz TomTom ierīci. Ceļi tiek saglabāti izvēlnē Mani maršruti. Ierīce navigēs tieši pa GPS ceļu un nepiedāvās pārplānot maršrutu, pat ja būs pieejams ātrāks maršruts.

Ceļa GPX faila importēšana

Piezīme. Trucker jābūt vismaz 400 MB brīvai vietai, lai varētu importēt .OV2 un .GPX failus. Ja redzi ziņojumu **Nepieciešams vairāk vietas**, atbrīvo vietu, izdzēšot nevēlamus .OV2 vai .GPX failus, izmantojot MyDrive, vai izdzēs ierīces saturu, izmantojot MyDrive Connect.

Lai importētu .GPX failu, izmantojot MyDrive, rīkojies šādi:

1. Savieno Trucker ar datoru, izmantojot [MyDrive Connect](#).
2. MyDrive izvēlies **Mani maršruti**.
3. Izvēlies **Importēt GPX failu** un pārlūko .GPX ceļa failu.

Padoms. Ceļa faila nosaukums Manos maršrutos būs tāds pats kā .GPX faila nosaukums. Rediģē faila nosaukumu, lai viegli to atpazītu Manos maršrutos.

Jaunais ceļš tiek rādīts sarakstā Mani maršrutā.

4. Uzgaidi, līdz ceļa fails tiks augšupielādēts Trucker.
5. Atver [Mani maršruti](#).
Importētais ceļš tiek rādīts sarakstā Mani maršrutā.

Ceļa GPX faila izdzēšana

Augšupielādētu ceļa GPX failu vari izdzēst tikai tad, kad Trucker ir savienots ar datoru, izmantojot [MyDrive Connect](#).

Lai izdzēstu IP sarakstu, rīkojies šādi:

1. Savieno Trucker ar datoru, izmantojot [MyDrive Connect](#).
2. MyDrive izvēlies **Mani maršruti**.
3. Izvēlies ceļa failu dzēšanai, pēc tam izvēlies **Dzēst**.
Ceļš tiek izdzēsts no saraksta Mani maršruti.

Personīgās navigācijas informācijas saglabāšana un atjaunošana

Kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot Trucker, tava personīgā navigācijas informācija tiek pastāvīgi automātiski saglabāta tavā TomTom kontā.

Atiestatot Trucker vai piesakoties MyDrive, izmantojot citu ierīci, tava saglabātā personīgā navigācijas informācija tiek atjaunota Trucker vai citā ierīcē.

TomTom kontā tiek saglabāta šāda personīgā navigācijas informācija:

- MyDrive galamērķi.
- Visas atrašanās vietas, kas saglabātas kā [Manas vietas](#).
- Visi importētie [IP vietu saraksti](#).
- Visi importētie ceļi.

Padoms. MyDrive arī [sinhronizē atrašanās vietas](#), ko ietver Manas vietas, ar TomTom kontu. Manu vietu atrašanās vietas un IP vietu sarakstus, ko esi importējis MyDrive on a web browser or on the MyDrive app.

Pirms sinhronizācijas ar MyDrive pārlicinies, ka ierīcē ir vismaz 400 MB brīva vieta. Ja nav pietiekami daudz vietas, MyDrive informācija netiek sinhronizēta. Pieejamās vietas apjomu vari pārbaudīt, dodoties uz **Par ierīces izvēlnē Palīdzība**.

Piezīme. Liela apjoma informācijas sinhronizācija var aizņemt kādu laiku.

Atrās meklēšanas lietošana

Par meklēšanu

Meklēšanu izmanto, lai atrastu dažādas vietas un navigētu uz tām. Vari meklēt zemāk minēto:

- Konkrēta adrese, piemēram, ievadi **123 Oxford Street, London**.
- Daļēja adrese, piemēram, ievadi **Oxford st Lon**.
- Kāda veida vieta, piemēram, ievadi **degvielas uzpildes stacija** vai **restorāns**.
- Vieta pēc nosaukuma, piemēram, ievadi **Starbucks**.
- Pasta indekss, piemēram, ievadi **W1D 1LL**, kas atbilst Oxford Street, London.
- Pilsēta, lai navigētu uz pilsētas centru, piemēram, ievadi **Londona**.
- IP (intereses punkts) tavas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā, piemēram, ievadi **restorāns**.
- Mapcode, piemēram, ievadi **WH6SL.TR10**
- Platuma un garuma koordinātas, piemēram, ievadi
N 51°30'31" W 0°08'34".

Padoms. Lai meklētu konkrētu ielu Apvienotajā Karalistē vai Nīderlandē, ievadi pasta indeksu, pēc tam atstarpi un mājas numuru. Piemēram, **1017CT 35**. Citās valstīs pasta indeksi ir balstīti uz reģionu, un meklēšanas rezultāti sniegs sarakstu ar atbilstošām pilsētām un ielām.

Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu uz kāda veida IP vai konkrētu IP, izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.




2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu tās vietas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.


Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burtu taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiešu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

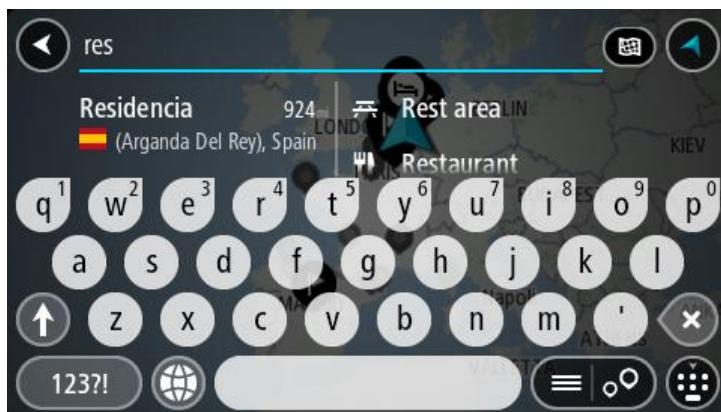

Vari meklēt kādu IP (intereses punkta) veidu, piemēram, restorānu vai tūrisma objektu. Vari meklēt arī konkrētu IP, piemēram, "Rosie's Pizzeria".


Piezīme. Meklēšana tiek veikta visā kartē. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, maršrutā vai kādā pilsētā.

4. Ievadot tekstu, kolonnās tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

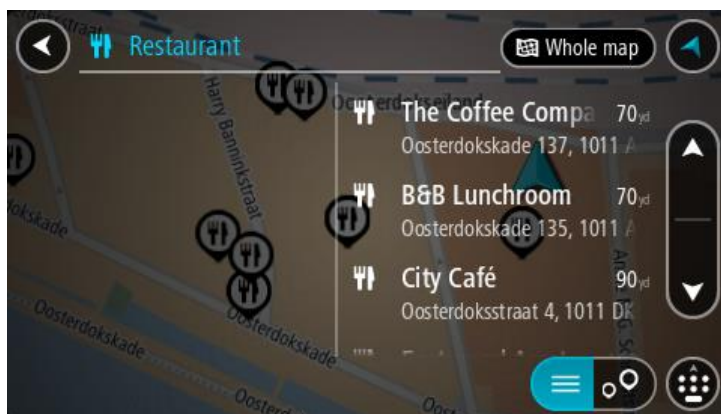


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies IP veidu vai atsevišķu IP. Ja esi izvēlējies IP veidu, izvēlies IP. Kartē parādās atrašanās vieta.

6. Lai redzētu vairāk informācijas par IP, izvēlies IP kartē un pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu. Izvēlies **Vairāk informācijas** uznirstošajā izvēlnē.

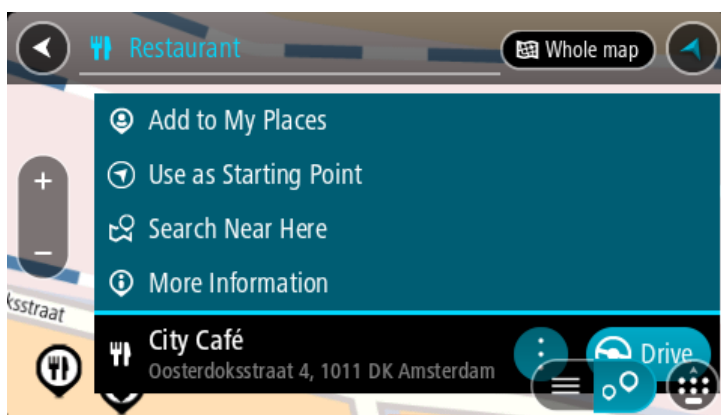

Tiek parādīta informācija par IP, piemēram, tālruņa numurs, pilna adrese un e-pasta adrese.

7. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē


Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Piezīme. Meklēšana tiešsaistē ir pieejama tikai ierīcēm ar savienojumu. Lai Trucker veiktu meklēšanu tiešsaistē, jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#).

Ja veikta [IP meklēšana](#), bet nav atrasts meklētais IP, varat meklēt TomTom Places tiešsaistē. Lai atrastu IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē, veiciet zemāk minēto:

1. [Meklē IP](#), izmantojot funkciju Meklēt galvenajā izvēlnē.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti divās kolonnās.

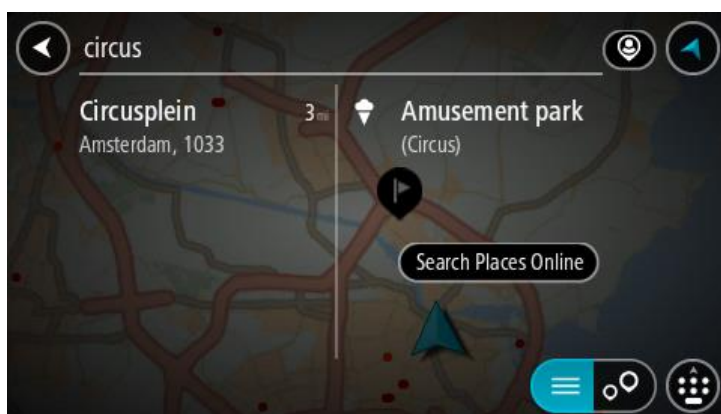

2. Izvēlies **Meklēt Places** tiešsaistē.


3. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu meklējamā IP nosaukumu, pēc tam nospiediet tastatūras pogu **Meklēt**.

Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burta taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiestu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

Vari meklēt kādu IP (intereses punkta) veidu, piemēram, restorānu vai tūrisma objektu. Vari meklēt arī konkrētu IP, piemēram, "Rosie's Pizzeria".


Piezīme. Veicot meklēšanu, vari meklēt savas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā, pilsētā vai galamērķa tuvumā. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti kolonnā.

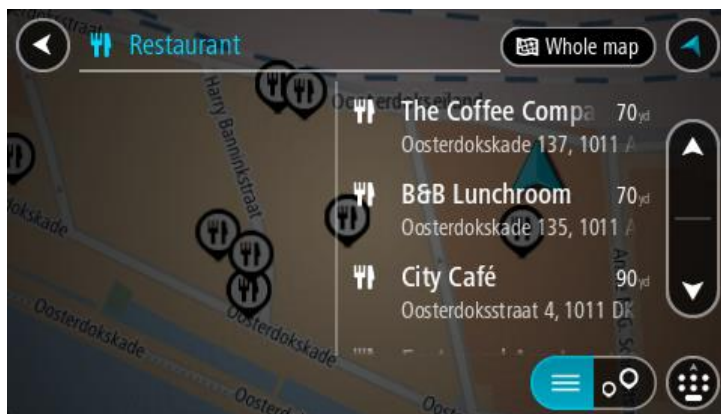


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



4. Izvēlies sarakstā atsevišķu IP.
Kartē parādās atrašanās vieta.
5. Lai redzētu vairāk informācijas par IP, izvēlies IP kartē un pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu. Izvēlies **Vairāk informācijas** uznirstošajā izvēlnē.

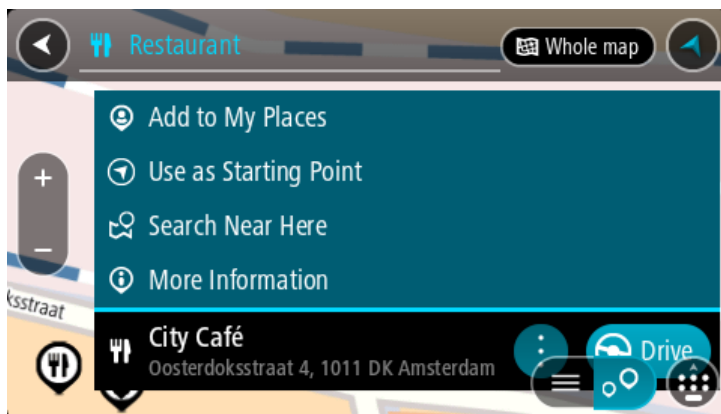

Tiek parādīta informācija par IP, piemēram, tālruņa numurs, pilna adrese un e-pasta adrese.

6. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Meklējamo vārdu ievadīšana

[Galvenajā izvēlnē](#) izvēlies **Meklēt**, lai sāktu meklēt adreses un IP. Atveras meklēšanas ekrāns, parādot tastatūru un šādas pogas:



1. Poga Atpakaļ.

Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

2. Meklēšanas ievades lodziņš.

Šeit ievadi meklējamo vārdu. Ievadot tekstu, tiek parādīti atbilstoši IP un adreses.

Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiešu](#) tastatūras burta taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiešu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

Padoms. Lai rediģētu, izvēlies jau ievadīto vārdu un novieto kursoru. Pēc tam vari ievietot vai izdzēst rakstzīmes.

3. Meklēšanas veids.

Meklēšanu vari veikt visā pašreizējā kartē vai noteiktā zonā, piemēram, pilsētā vai galamērķa tuvumā. Izvēlies šo pogu, lai mainītu meklēšanas veidu uz kādu no minētajiem:



Visa karte

Izvēlies šo opciju, lai veiktu meklēšanu visā pašreizējā kartē bez meklēšanas rādiusa ierobežojumiem. Pašreizējā atrašanās vieta ir

meklēšanas centrs. Rezultāti tiek sarindoti pēc tiešas atbilstības.



Manā tuvumā

Izvēlies šo opciju, lai veiktu meklēšanu ar pašreizējo GPS atrašanās vietu kā meklēšanas centru. Rezultāti tiek sarindoti pēc attāluma.



Pilsētā

Izvēlies šo opciju, lai izmantotu pilsētu kā meklēšanas centru. Pilsētas nosaukums jāievada, izmantojot tastatūru. Kad esi izvēlējies pilsētu rezultātu sarakstā, vari meklēt adresi vai IP šajā pilsētā.



Maršrutā

Kad maršruts ir izplānots, vari izvēlēties šo opciju, lai maršrutā meklētu noteikta veida atrašanās vietas, piemēram, degvielas uzpildes stacijas. Pēc uzaicinājuma ievadi atrašanās vietas veidu un pēc tam izvēlies to kolonnā pa labi, lai veiktu meklēšanu.



Galamērķa tuvumā

Kad maršruts ir izplānots, vari izvēlēties šo opciju, lai izmantotu galamērķi kā meklēšanas centru.



Platuma/garuma grādi

Izvēlies šo opciju, lai ievadītu platuma/garuma koordinātas.

4. Skatījuma poga.

Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos [kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#).

5. 123?! poga.

Izvēlies šo pogu, lai izmantotu tastatūras ciparus un simbolus. Izvēlies =\< pogu, lai pārslēgtos starp cipariem un vairāk simboliem. Izvēlies ABC pogu, lai atgrieztos pie vispārējās tastatūras.

6. Tastatūras un izkārtojuma poga.

Izvēlies šo pogu, lai mainītu tastatūras izkārtojumu uz citu valodu. Sarakstā vari izvēlēties līdz pat četriem izkārtojumiem. Ja esi izvēlējies vairāk kā vienu izkārtojumu, izvēloties tastatūras izkārtojuma pogu, atvērsies uznirstošais elements, lai tu varētu ātri mainīt izvēlētos tastatūras izkārtojumus. [Nospied un turi nospiešu](#) šo pogu, lai tieši dotos uz visu izkārtojumu sarakstu.

7. Saraksta/kartes poga.

Izvēlies šo pogu, lai pārslēgtu rezultātu attēlošanu sarakstā vai kartē.

8. Rādīt/slēpt tastatūru.

Izvēlies šo pogu, lai rādītu vai paslēptu tastatūru.

Padoms. Vienu reizi pieskaries **pārslēgšanas** taustiņam, lai nākamais ievadītais burts būtu lielais burts. [Pieskaries divreiz pārslēgšanas](#) taustiņam, lai aktivizētu burtslēgu un visi ievadītie burti būtu lielie burti. Pieskaries **pārslēgšanas** taustiņam vienreiz, lai izslēgtu burtslēgu.

Padoms. Lai atceltu meklēšanu, izvēlies kartes/virzības skatījuma pogu ekrāna augšējā labajā stūrī.



Darbs ar meklēšanas rezultātiem

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti divās kolonnās.

Adreses un pilsētas atbilstības tiek parādītas kolonnā pa kreisi, bet IP, IP veidi un vietas tiek parādīti kolonnā pa labi. Nesenie galamērķi un saglabātās vietas arī tiek rādīti meklēšanas rezultātos.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.


Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:

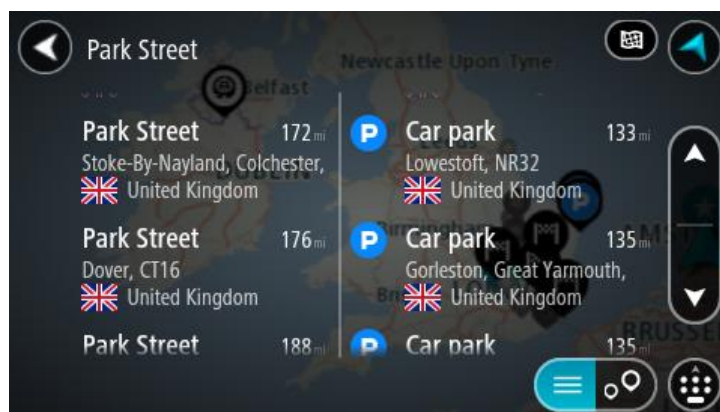

Atlasot adresi meklēšanas rezultātu sarakstā, vari izvēlēties to parādīt kartē, pievienot krustojumu vai plānot maršrutu uz šo izvēlēto atrašanās vietu. Lai iegūtu precīzu adresi, vari pievienot mājas numuru.



Rādot rezultātu kartē, vari izmantot uznirstošo izvēlni, lai [pievienotu atrašanās vietu](#) manām vietām. Ja maršruts jau ir izplānots, vari pievienot atrašanās vietu pašreizējam maršrutam.

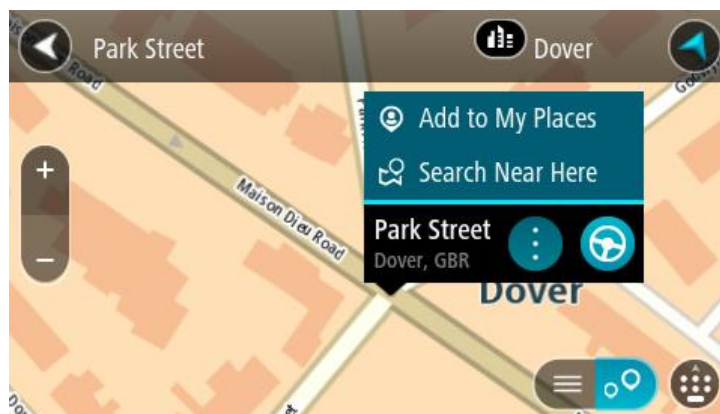

Piezīme. Labākie meklēšanas rezultāti tiek parādīti kartē. Tuvinot karti, pakāpeniski tiek parādīti zemāk vērtētie meklēšanas rezultāti.

Par pasta indeksiem

Meklēšanā izmantojot pasta indeksu, rezultāti ir atkarīgi no tā, kāda veida pasta indeksi tiek izmantoti valstī, kurā tu veic meklēšanu.

Tiek izmantoti šādu veidu pasta indeksi:

- Pasta indeksi, kas vada tevi uz ielu vai ielas daļu.
- Pasta indeksi, kas vada tevi uz reģionu, kas sastāv, piemēram, no vienas pilsētas, vairākiem ciematiem lauku apvidū vai rajona lielā pilsētā.

Ielu pasta indeksi

Šī veida pasta indeksus izmanto tādās valstīs kā Nīderlande un Apvienotā Karaliste. Meklēšanā izmantojot šī veida pasta indeksu, ievadi pasta indeksu, pēc tam atstarpī un pēc tam vari ievadīt mājas numuru. Piemēram, "1017CT 35". Ierīce izplānos maršrutu līdz konkrētai mājai vai ēkai, kas atrodas noteiktā ielā.

Reģionu pasta indeksi

Šī veida pasta indeksus izmanto tādās valstīs kā Vācija, Francija un Beļģija. Meklēšanā izmantojot reģiona pasta indeksu, rezultāti iekļaus visas ielas lielas pilsētas rajonā, visu pilsētu vai ciematus, ko aptver šis pasta indekss.

Ievadot reģiona pasta indeksu, var tikt parādīti rezultāti no vairākām valstīm.

Piezīme. Meklēšanā izmantojot reģiona pasta indeksu, rezultātos netiks parādīta konkrēta adrese.

Tomēr šī veida pasta indekss ir ļoti noderīgs, lai samazinātu meklēšanas rezultātu skaitu. Piemēram, meklējot Noištati Vācijā, parādās garš iespējamo rezultātu saraksts. Pievienojot atstarpī un reģiona pasta indeksu, rezultātu skaits tiek samazināts, parādot Noištati, ko tu meklē.

Cits piemērs - ja vēlies meklēt pilsētā, ievadi reģiona pasta indeksu un rezultātos izvēlies pilsētas centru.

Par Mapcode kodiem

Valstīs, kur ceļiem un mājām nav nosaukuma vai adreses, varat izmantot Mapcode kodu. Mapcode kods apzīmē atrašanās vietu.

Katru vietu uz Zemes, tai skaitā jūrā esošās, piemēram, salas un naftas urbjtorņus, var attēlot ar Mapcode kodu. Mapcode kodi ir īsi, tos ir viegli atpazīt, atcerēties un paziņot. Tie ir precīzi līdz pāris metriem un pietiekami labi ikdienas lietošanā.

Apmeklējiet [mapcode.com](https://www.mapcode.com), lai skatītu norādījumus par to, kā vietai atrast Mapcode kodu.

Mapcode kodi ir precīzāki un elastīgāki nekā vizītkartēs norādītās adreses. Tu vari izvēlēties atrašanās vietu, ko vēlies saistīt ar savu adresi, piemēram, galveno ieeju vai ieeju autostāvvietā.

IP veidu ikonu saraksts

Juridiski un finanšu pakalpojumi



Tiesas ēka



Bankas automāts



Juridiski pakalpojumi -
advokāti



Finanšu iestāde



Juridiski pakalpojumi - citi
pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumi



Veikals



Ātrās ēdināšanas iestāde



Restorāns



Ķīniešu restorāns

Izmitināšana



Viesnīca vai motelis



Luksusa viesnīca



Kempinga vieta



Ekonomiskās klases
viesnīca

Avārijas dienesti



Viesnīca vai poliklīnika



Zobārsts



Polīcijas iecirknis



Veterinārs



Ārsts



Ugunsdzēsēju depo

Auto pakalpojumi



Ārpustelpu autostāvvietā



Degvielas uzpildes stacija



Automašīnu stāvvietā ar
juntu



Automazgātava



Automašīnu izplatītājs



Tehniskās apskates stacija



Autonoma



Elektrisko automašīnu
uzlādes punkts(-i)



Nomas automašīnu
stāvvietā



Automašīnu remonta centrs

Citi pakalpojumi



Vēstniecība



Mājdzīvnieku pakalpojumi



Valdības iestāde



Telekomunikācijas



Uzņēmums



Sociālie pakalpojumi



Pasta nodaļa



Aptieka



Tirdzniecības centrs



Skaistumkopšanas
pakalpojumi



Tūrisma informācijas
centrs



Veikals

Izglītība



Augstskola vai universitāte



Skola



Bibliotēka



Konferenču centrs

Brīvais laiks



Kazino



Vīna darītava



Teātris



Tūrisma objekts



Kino



Zooloģiskais dārzs



Koncertzāle



Izpriecu parks



Muzejs



Opera



Naktsdzīve



Lauku sēta bērniem

Sports



Sporta laukums



Kalna virsotne



Pludmale



Parks vai atpūtas zona



Jahtu osta



Stadions

Reliģija



Baznīca

Ceļošana



Dzelzceļa stacija



Lidosta



Izstāžu centrs



Kultūras centrs



Izklaides centrs



Peldbaseins



Izklaides uz ūdens



Tenisa korti



Slidotava



Sporta centrs



Golfa laukums



Reliģiska vieta



Kalnu pāreja



Gleznains vai panorāmas skats



Prāmju pietārne



Robežas šķērsošanas
punkts



Autobusu pietura



Maksāšanas vieta



Atpūtas vieta



Pasta indekss

Piezīme. Neizmanto
visās valstīs.



Dzīvojamā zona



Pilsētas centrs



Elektrisko automašīnu
uzlādes stacijas



Kravas automobiļu
stāvvietā

Maršruta plānošana

Ieteikto galamērķu izmantošana

Kas ir ieteiktie galamērķi?

TomTom Trucker spēj iemācīties tavus ikdienas paradumus, braucot uz saglabātajām izlases vietām, un arī ieteikt galamērķus, palaižot ierīci no miega režīma, piemēram, kad no rīta dodies uz darbu.

Sagatavošanās ieteiktajiem galamērķiem

Lai ierīce ieteiktu pirmo galamērķi, tai nepieciešams kāds laiks, lai iemācītos tavus paradumus. Jo regulārāk brauksi, izmantojot TomTom Trucker, jo ātrāk saņemsi ieteikumus un ieteiktie galamērķi būs precīzāki.

Lai saņemtu galamērķu ieteikumus, veic zemāk minētās darbības.

- Izmantojot [Iestatījumi](#) > Sistēma > Tava informācija un privātums, ieslēdz **Uzturēt ceļojumu vēsturi šajā ierīcē izvēles funkcijām**.
- Pārlicinies, ka nav izplānots neviens maršruts.
- Ja ierīcei ir balss vadība, iestati to uz IESLĒGT. Pārlicinies, ka skaņa nav izslēgta un ir iestatīta augstāk kā 20%.
- Dažas dienas pabrauc, plānojot maršrutus uz galamērķiem, ko ietver izlase Manas vietas.

Ieteikto galamērķu izmantošana

Svarīgi! Ja tavai ierīcei ir balss vadība, vari teikt Jā vai Nē vai izvēlēties pogu Jā vai Nē. Ja tavai ierīcei nav balss vadības, izvēlies pogas Jā vai Nē.

Ja ierīce jautā "Dodos uz X?", kur X ir galamērķis, tev ir 12 sekundes, lai atbildētu ar jā vai nē.

Padoms. Ja neatbildēsi ar Jā vai Nē, Trucker pieņem atbildi Jā.

Atbildot ar Jā, ierīce plāno maršrutu uz galamērķi. Atbildot ar Nē, vari izvēlēties saglabāto vietu un neseno galamērķu sarakstā.

Ja ierīce jautā "Uz kuriem vēlies doties?", vari nekavējoties izvēlēties saglabāto vietu un neseno galamērķu sarakstā.

Ieteikto galamērķu ieslēgšana un izslēgšana

Ieteiktos galamērķus vari ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā. Skati [Maršruta plānošana](#) un [Balss vadība](#) (ja ierīcei ir balss vadība), lai uzzinātu, kā ieslēgt un izslēgt šo funkciju.

Maršruta plānošana uz adresi, izmantojot meklēšanu

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu līdz adresei, izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu tās vietas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.

Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burtu taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiestu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.



Vari meklēt adresi, pilsētu, [pasta indeksu](#) vai [Mapcode](#) kodu.


Padoms. Lai meklētu konkrētu ielu Apvienotajā Karalistē vai Nīderlandē, ievadi pasta indeksu, pēc tam atstarpi un mājas numuru. Piemēram, **1017CT 35**. Citās valstīs pasta indeksi ir balstīti uz reģionu, un meklēšanas rezultāti sniegs sarakstu ar atbilstošām pilsētām un ielām.

Piezīme. Meklēšana tiek veikta visā kartē. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, maršrutā vai kādā pilsētā.


4. Ievadot adresi, kolonnās tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies adreses priekšlikumu.

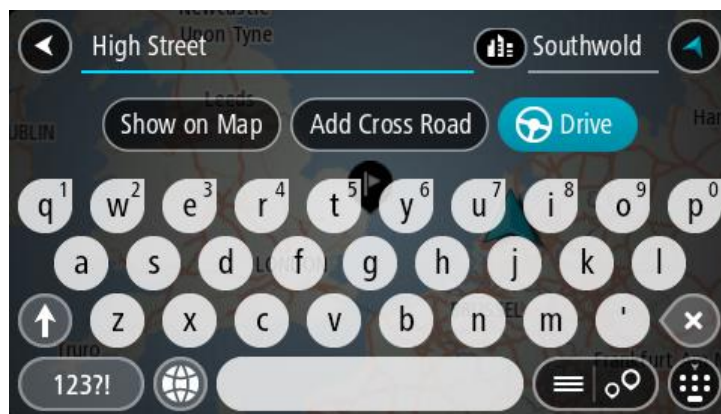

6. Ievadi mājas numuru, ja tev tāds ir un neesi to vēl ievadījis.



Padoms. Ievadot mājas numuru, kas netiek atrasts, numurs parādās sarkanā krāsā. Tuvākais atrastais mājas numurs tiek parādīts pogā **Braukt**. Vari ievadīt jaunu mājas numuru vai izvēlēties **Braukt**, lai brauktu uz tuvāko mājas numuru.

7. Izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz pilsētas centru

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu līdz pilsētas centram, izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.




2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu tās pilsētas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.

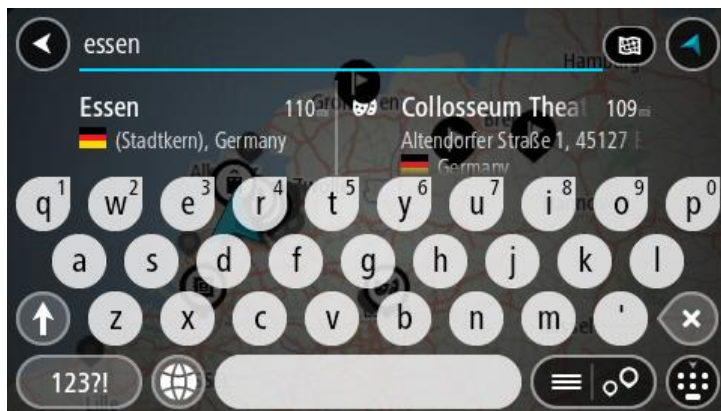

Vari meklēt pilsētu vai pasta indeksu.


Padoms. Lai meklētu konkrētu pilsētu, vari izmantot pilsētas pasta indeksu vai valsti. Piemēram, meklējot Eseni, parādīsies daudz rezultātu. Ja meklēsi "Esene 2910" vai "Esene Beļģija", šī pilsēta parādīsies rezultātu augšpusē. Pēc tam vari veikt meklēšanu pilsētā.

Padoms. Meklēšana tiek veikta visā kartē. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, maršrutā vai kādā pilsētā.

4. Ievadot adresi, kolonnās tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:




5. Izvēlies pilsētu kolonnā pa kreisi.

Pilsētas nosaukums tiek parādīts pa labi no meklēšanas ievades lodziņa, un pilsētas centra IP tiek parādīts zemāk kolonnā pa labi.

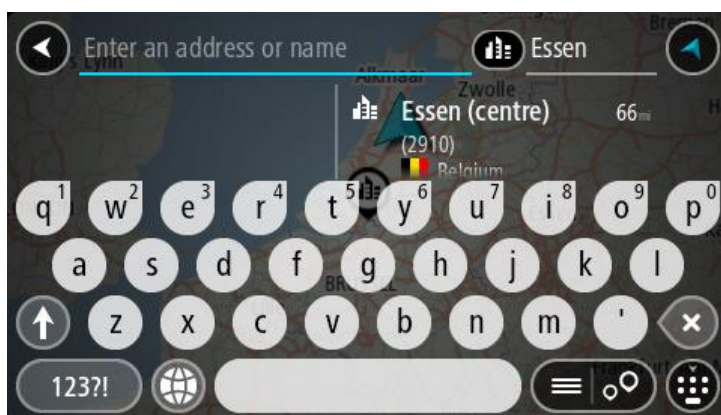

6. Izvēlies pilsētas centra IP.
Kartē parādās pilsētas centra atrašanās vieta.

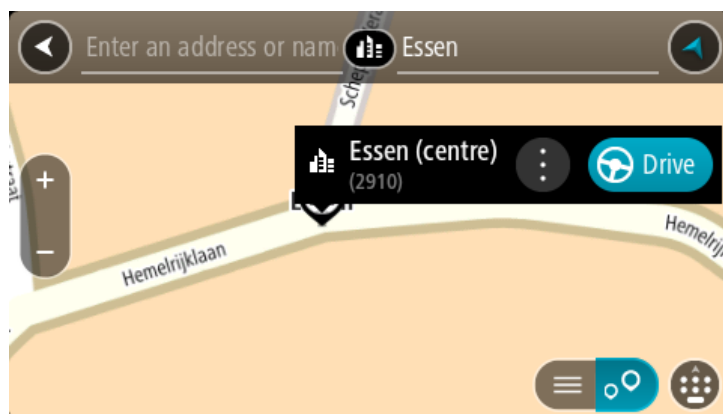

7. Izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu uz kāda veida IP vai konkrētu IP, izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.




2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu tās vietas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.


Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burtu taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiešu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

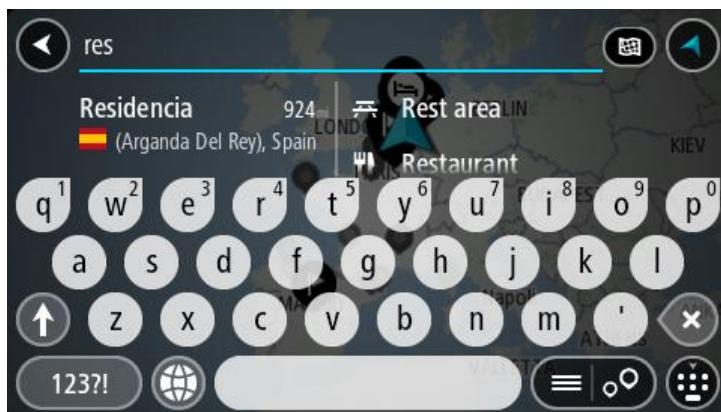

Vari meklēt kādu IP (intereses punkta) veidu, piemēram, restorānu vai tūrisma objektu. Vari meklēt arī konkrētu IP, piemēram, "Rosie's Pizzeria".


Piezīme. Meklēšana tiek veikta visā kartē. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, maršrutā vai kādā pilsētā.

4. Ievadot tekstu, kolonnās tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

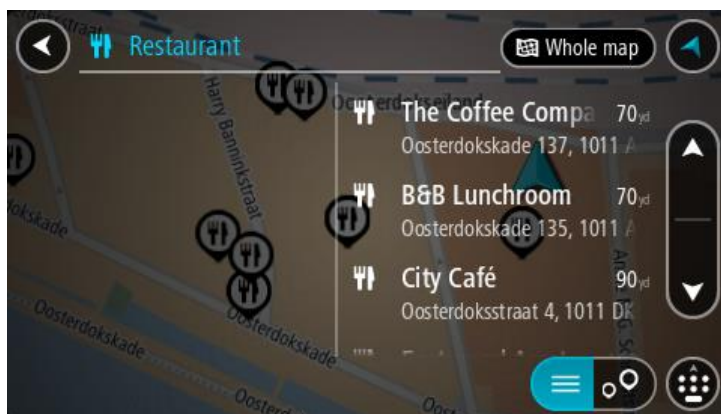


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies IP veidu vai atsevišķu IP. Ja esi izvēlējies IP veidu, izvēlies IP. Kartē parādās atrašanās vieta.

6. Lai redzētu vairāk informācijas par IP, izvēlies IP kartē un pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu. Izvēlies **Vairāk informācijas** uznirstošajā izvēlnē.

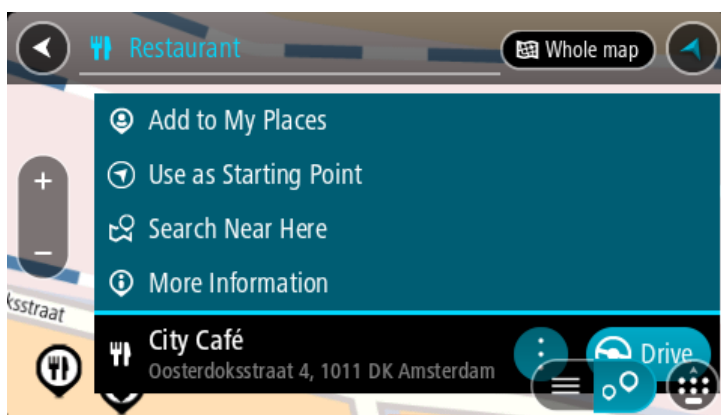

Tiek parādīta informācija par IP, piemēram, tālruņa numurs, pilna adrese un e-pasta adrese.

7. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē


Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Piezīme. Meklēšana tiešsaistē ir pieejama tikai ierīcēm ar savienojumu. Lai Trucker veiktu meklēšanu tiešsaistē, jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#).

Ja veikta [IP meklēšana](#), bet nav atrasts meklētais IP, varat meklēt TomTom Places tiešsaistē. Lai atrastu IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē, veiciet zemāk minēto:

1. [Meklē IP](#), izmantojot funkciju Meklēt galvenajā izvēlnē.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti divās kolonnās.

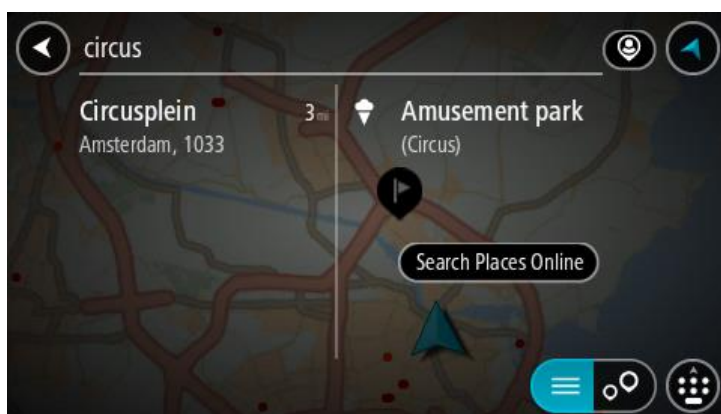

2. Izvēlies **Meklēt Places** tiešsaistē.


3. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu meklējamā IP nosaukumu, pēc tam nospiediet tastatūras pogu **Meklēt**.

Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burta taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiešu burtu "ē", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 ē ē ē ē ē un citām.

Vari meklēt kādu IP (intereses punkta) veidu, piemēram, restorānu vai tūrisma objektu. Vari meklēt arī konkrētu IP, piemēram, "Rosie's Pizzeria".


Piezīme. Veicot meklēšanu, vari meklēt savas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā, pilsētā vai galamērķa tuvumā. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti kolonnā.

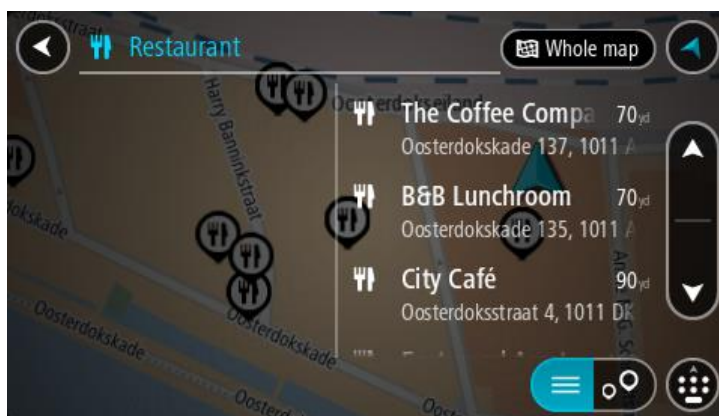


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



4. Izvēlies sarakstā atsevišķu IP.
Kartē parādās atrašanās vieta.
5. Lai redzētu vairāk informācijas par IP, izvēlies IP kartē un pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu. Izvēlies **Vairāk informācijas** uznirstošajā izvēlnē.

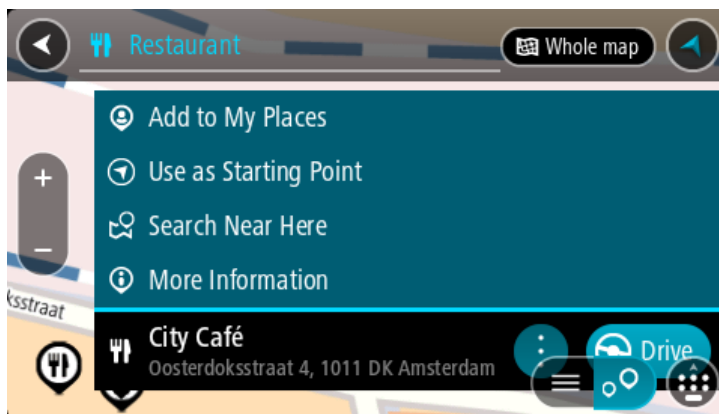

Tiek parādīta informācija par IP, piemēram, tālruna numurs, pilna adrese un e-pasta adrese.

6. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).


Maršruta plānošana, izmantojot karti

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai plānotu maršrutu, izmantojot karti, rīkojies šādi:


1. [Virzi karti](#) un tuvini, līdz vari redzēt galamērķi, uz kuru vēlies braukt.

Padoms. Tu vari arī izvēlēties kartes simbolu, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, pēc tam izvēlies pogu **Braukt**, lai plānotu maršrutu uz šo atrašanās vietu.

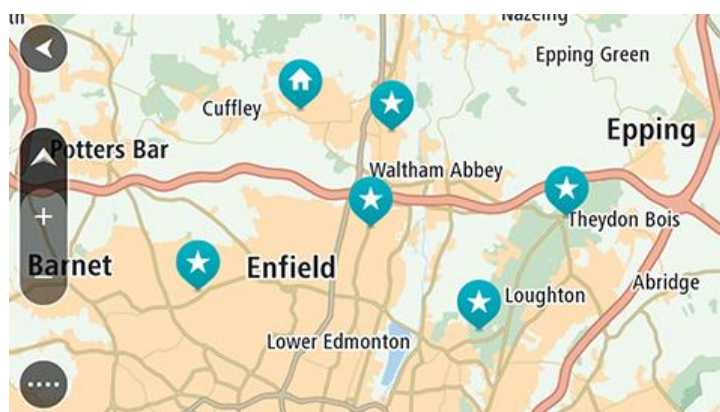

2. Kad esi atradis savu galamērķi kartē, izvēlies to, nospiežot un turot ekrānu aptuveni vienu sekundi.


Uznirstošajā izvēlnē tiek parādīta tuvākā adrese.

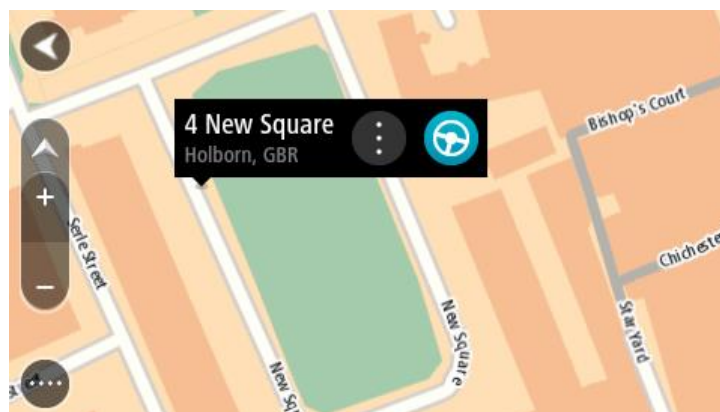

3. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Izvēlēto atrašanās vietu vari izmantot citos veidos, piemēram, pievienot to [Manām vietām](#), izvēloties uznirstošās izvēlnes pogu.

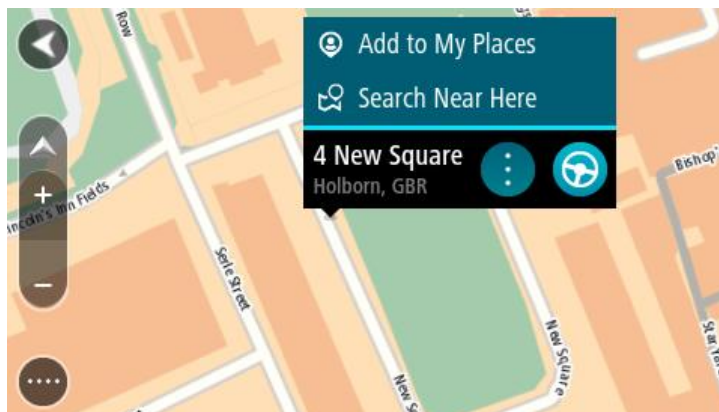

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot Manas vietas

Lai navigētu uz kādu no [Manām vietām](#) no pašreizējās atrašanās vietas, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Manas vietas**.




Atveras Places saraksts.

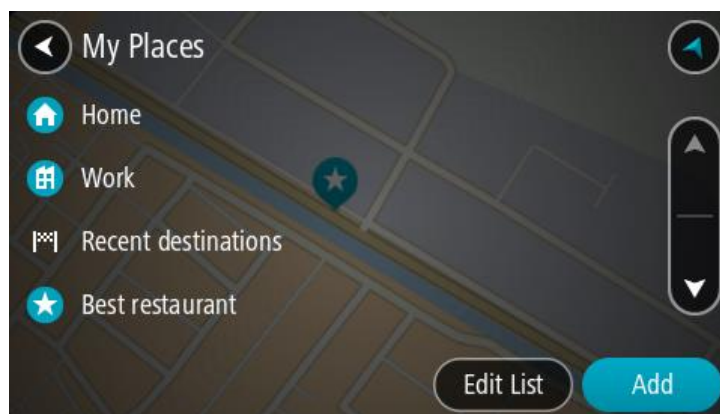

3. Izvēlies vietu, uz kuru braukt, piemēram, Mājas.

Izvēlētā vieta tiek parādīta kartē ar uznirstošu izvēlni.

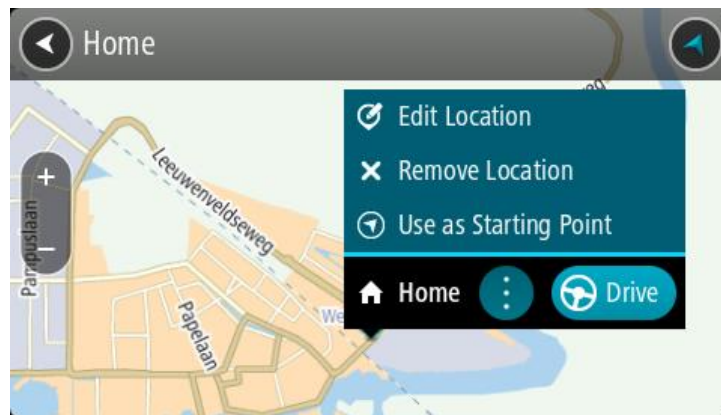

4. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot koordinātas

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu, izmantojot koordinātu pāri, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izvēlies meklēšanas veida pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē.



4. Izvēlies **Platuma/garuma grādi**.

5. Ievadi koordinātu pāri. Vari ievadīt jebkuru šādu veidu koordinātas:

- Decimālas vērtības, piemēram:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Padoms. Decimālo vērtību gadījumā tev nav jāizmanto burts, lai norādītu platuma vai garuma grādus. Norādot atrašanās vietas uz rietumiem no 0 meridiāna un uz dienvidiem no ekvatora, lieto mīnusa zīmi (-) pirms koordinātas.

- Grādi, minūtes un sekundes, piemēram:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- GPS standarta koordinātas, piemēram:
N 51 30.525 W 0 08.569


Piezīme. Josla zem koordinātām kļūst sarkana, ievadot koordinātas, kuras Trucker neatpazīst.

6. Ievadot koordinātas, tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

Pilsētas un ceļi tiek rādīti kreisajā pusē, IP tiek rādīti labajā pusē.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



7. Izvēlies galamērķa priekšlikumu.
Kartē parādās atrašanās vieta.
8. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot Mapcode kodu

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu, izmantojot Mapcode kodu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Ievadi Mapcode kodu. Vari ievadīt jebkuru šādu veidu Mapcode kodus:
- starptautisks, piemēram, WH6SL.TR10;
 - valstij specifisks, piemēram, GBR 8MH.51;

- alternatīvs valstij specifisks, piemēram, GBR 28.Y6VH vai GBR LDGZ.VXR.


Padoms. Visi šajā piemērā norādītie Mapcode kodi attiecas uz vienu un to pašu atrašanās vietu - Edinburgas pili Apvienotajā Karalistē. Skati nodaļu [Par Mapcode kodiem](#), lai uzzinātu, kā iegūt Mapcode kodu konkrētai vietai.

4. Ievadot Mapcode kodu, tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

Pilsētas un ceļi tiek rādīti kreisajā pusē, IP tiek rādīti labajā pusē.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies galamērķa priekšlikumu.
6. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Alternatīva maršruta meklēšana


Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai meklētu alternatīvu maršrutu, veic zemāk minēto:

1. Plāno maršrutu kā parasti.
2. [Kartes skatījumā](#) izvēlies maršrutu.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
4. Izvēlies **Alternatīvs maršruts** un pēc tam izvēlies **Atrast alternatīvu**.

Kartes skatījumā tiek parādīti līdz pat trim alternatīviem maršrutiem. Balonveida atzīmē tiek parādīta katra alternatīvā maršruta braukšanas laika atšķirība.

Padoms. Aprēķinot alternatīvus maršrutus, tiek izmantota informācija no mūža [Traffic](#) pakalpojuma. Maršruti, kas ir par 50% ilgāki nekā sākotnējais maršruts, netiek rādīti.

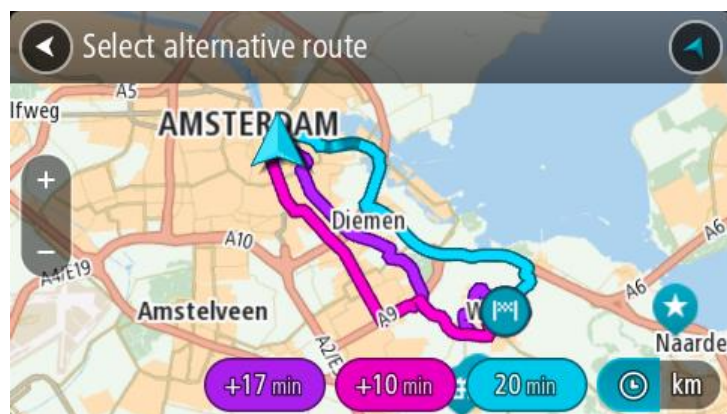

5. Izvēlies maršrutu, pieskaroties laika balona atzīmei.

Sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Piezīme. Pastāv divi citi veidi, kā atrast alternatīvus maršrutus.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**, pēc tam **Atrast alternatīvu**.
2. Ja ierīcei ir balss vadība, saki "Atrast alternatīvu".

Maršruta iepriekšēja plānošana

Maršrutu vari plānot iepriekš - pirms braukšanas. Maršrutu vari saglabāt sarakstā [Mani maršruti](#).

Lai izplānotu maršrutu iepriekš, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

Padoms. Ja nevēlies izmantot meklēšanu, lai izvēlētos sākumpunktu un galamērķi, atver kartes skatījumu, nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu nosaukumu atrašanās vietai, ko vēlies izmantot kā sākumpunktu.
4. Izvēlies adreses vai IP priekšlikumu.
5. Izvēlies **Parādīt kartē**.
6. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.



7. Izvēlies **Izmantot kā sākumpunktu**.
8. Atkārti meklēšanas soļus, lai izvēlētos galamērķi, un pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Braukt**.

Maršruts ir izplānots, izmantojot sākumpunktu un galamērķi, ko izvēlējies. Aptuvenais ceļojuma laiks tiek parādīts maršruta joslas augšpusē.


Padoms. Pieturvietas, IP, Places un galamērķi var izvēlēties kā sākumpunktu, izmantojot to uznirstošās izvēlnes.

Padoms. Tu vari [maršrutu saglabāt Manos maršrutos](#).

9. Lai brauktu uz sākumpunktu, izvēlies **Braukt** ekrāna augšā.
Maršruta sākumpunkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un tiek izplānots maršruts. Virzība uz galamērķi sākas no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Pašreizējās atrašanās vietas kā sākumpunkta iestatīšana


1. Kartes skatījumā izvēlies maršruta sākumpunktu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.
Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.

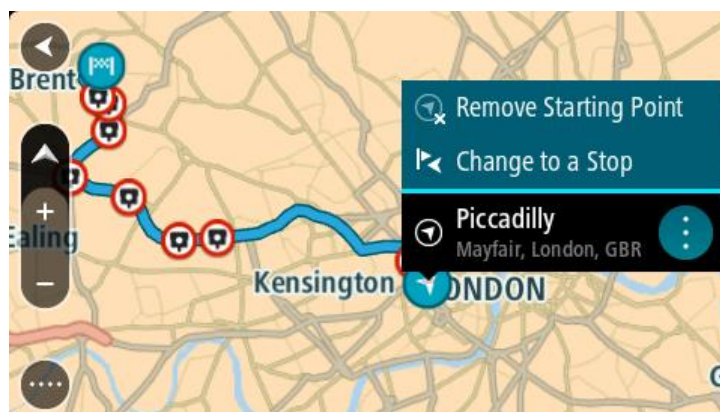

3. Izvēlies **Dzēst sākumpunktu**.
Maršruts tiek plānots no jauna, izmantojot pašreizējo atrašanās vietu kā sākumpunktu. Sākotnējais sākumpunkts tiek noņemts no maršruta.

Sākumpunkta kā pieturvietas iestatīšana

1. Kartes skatījumā izvēlies maršruta sākumpunktu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.
Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.

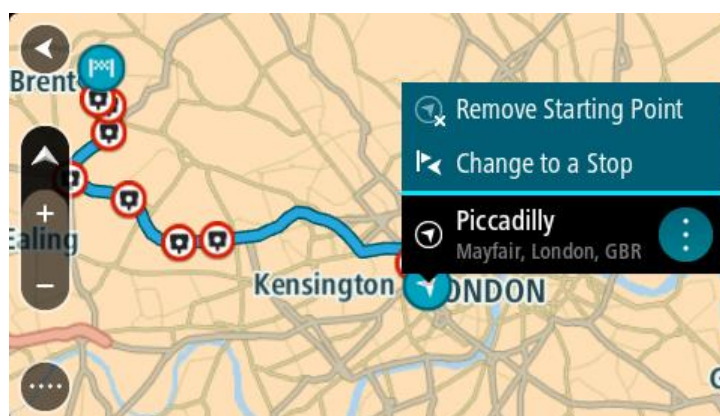

3. Izvēlies **Nomainīt uz pieturvietu**.
Maršruts tiek plānots no jauna, izmantojot sākumpunktu kā pieturvietu.

Autostāvvietas meklēšana

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai atrastu autostāvvietu, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Stāvvietā**.




Kartē tiek parādītas autostāvvietu atrašanās vietas.

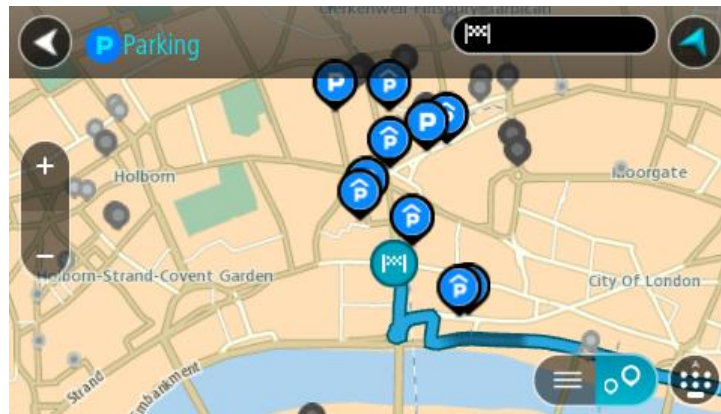


Ja maršruts ir izplānots, kartē tiek parādītas autostāvvietas galamērķa tuvumā. Ja maršruts nav izplānots, kartē tiek parādītas autostāvvietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Ja vēlies, lai ekrānā tiktu parādīts autostāvvietu saraksts, nospied šo pogu:




Vari sarakstā izvēlēties autostāvvietu, kuru parādīt kartē.


Padoms. Vari ritināt rezultātu sarakstu, izmantojot ritjoslu ekrāna labajā pusē.

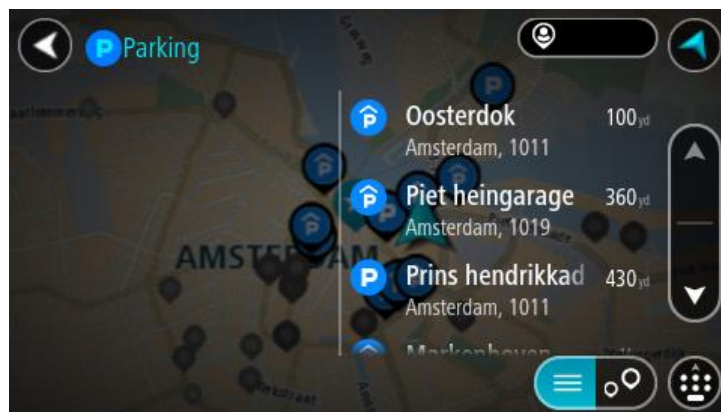

Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, tavā tuvumā vai visā kartē.

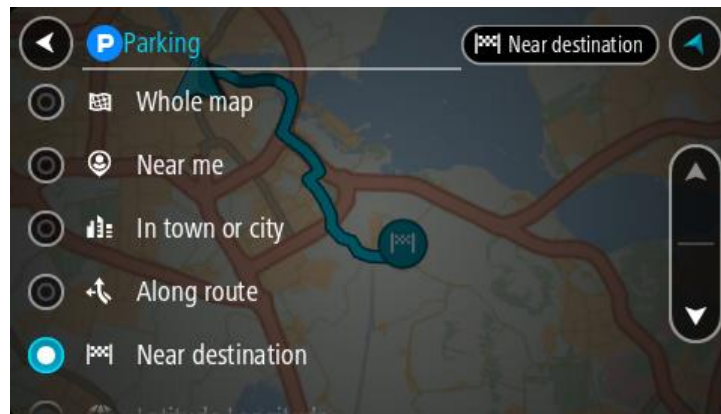

3. Izvēlies autostāvvietu kartē vai sarakstā.
Kartē atveras uznirstošā izvēlne, rādot autostāvvietas nosaukumu.

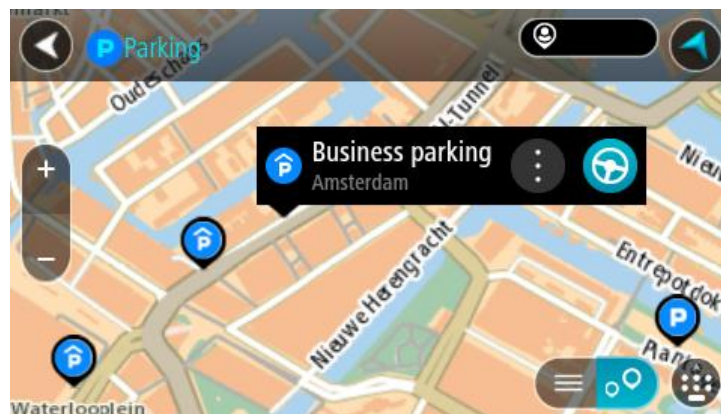

4. Izvēlies **Braukt**.
Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Vari pievienot autostāvvietu kā pieturvietu savā maršrutā, izmantojot uznirstošo izvēlni.

Degvielas uzpildes stacijas meklēšana

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai atrastu degvielas uzpildes staciju, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Degvielas uzpildes stacija**.




Kartē tiek parādītas autostāvvietu atrašanās vietas.

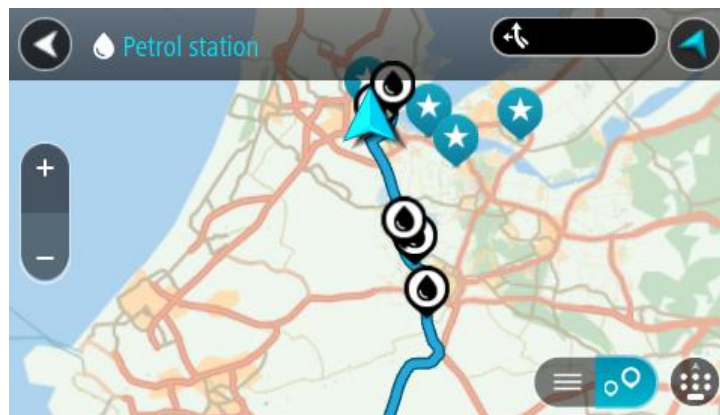


Ja maršruts ir izplānots, kartē tiek parādītas degvielas uzpildes stacijas tavā maršrutā. Ja maršruts nav izplānots, kartē tiek parādītas degvielas uzpildes stacijas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Ja vēlies, lai ekrānā tiktu parādīts degvielas uzpildes staciju saraksts, nospied šo pogu:




Vari sarakstā izvēlēties degvielas uzpildes staciju, kuru parādīt kartē.

Padoms. Vari ritināt rezultātu sarakstu, izmantojot ritjoslu ekrāna labajā pusē.

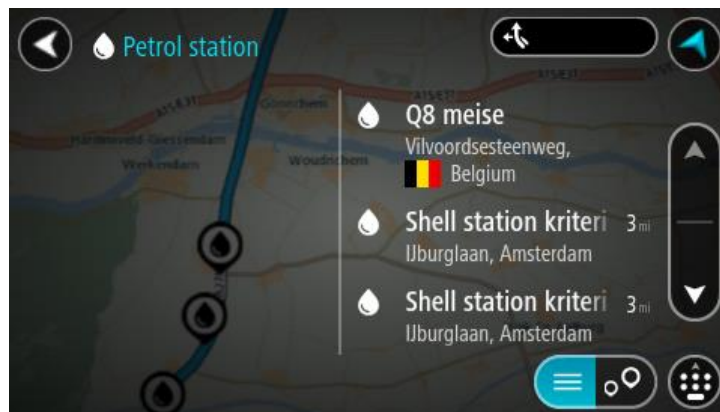


Ja vēlies mainīt [meklēšanas](#) gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, tavā tuvumā vai visā kartē.

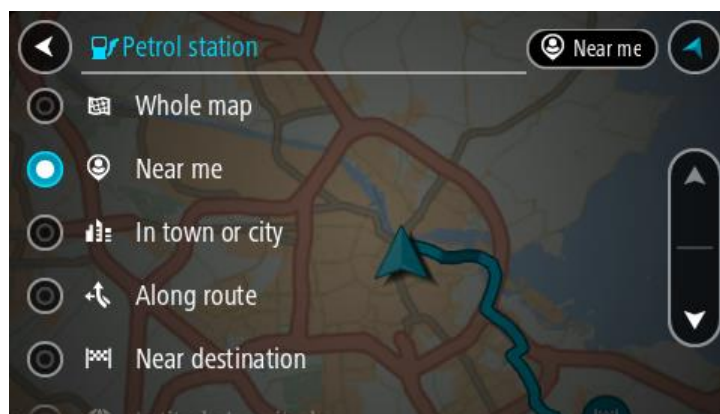

3. Izvēlies degvielas uzpildes staciju kartē vai sarakstā.

Kartē atveras uznirstošā izvēlne, rādot degvielas uzpildes stacijas nosaukumu.

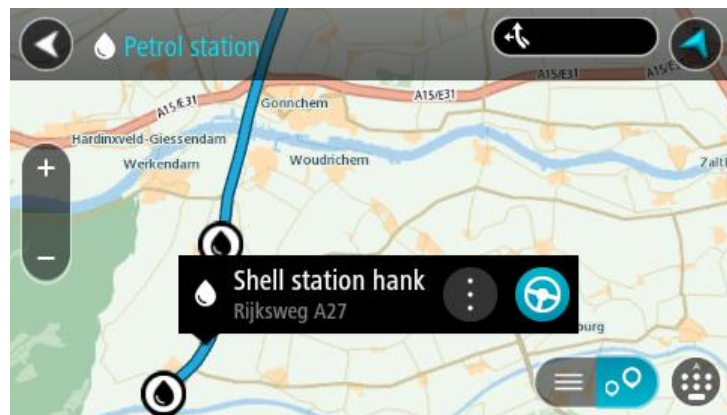

4. Izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Vari pievienot degvielas uzpildes staciju kā pieturvietu savā maršrutā, izmantojot uznirstošo izvēlni. Degvielas uzpildes stacija, kas ir pieturvieta tavā maršrutā, tiek attēlota ar zilu ikonu.

Maršruta mainīšana

Pašreizējā maršruta izvēlne

Kad esi izplānojis maršrutu vai ceļu, galvenajā izvēlnē izvēlies pogu **Pašreizējais maršruts** vai **Pašreizējais ceļš**, lai atvērtu pašreizējā maršruta vai pašreizējā ceļa izvēlni.

Izvēlnē ir pieejamas šādas pogas:

Dzēst maršrutu /
Dzēst ceļu



Izvēlies šo pogu, lai izdzēstu pašreizējo izplānoto maršrutu vai ceļu.
Pašreizējā maršruta izvēlne aizveras, un tu atgriezies [kartes skatījumā](#).

Izlaist nākamo
pieturvietu



Izvēlies šo pogu, lai [izlaistu nākamo pieturvietu](#) maršrutā.

Atrast alternatīvu



Šī poga ir redzama, kad maršruts ir izplānots. Izvēlies šo pogu, lai parādītu līdz trim [alternatīviem maršrutiem](#) [kartes skatījumā](#).

Izvairīties no
bloķētiem ceļiem



Izvēlies šo pogu, lai [izvairītos no negaidīta šķēršļa](#), kas bloķē ceļu tavā maršrutā.

Izvairīties no
maršruta daļas



Izvēlies šo pogu, lai [izvairītos no maršruta daļas](#).

Bez maksas ceļiem un citiem 	Izvēlies šo pogu, lai izvairītos no atsevišķām maršruta funkcijām, kas atrodas pašreizējā izplānotajā maršrutā. Tās iekļauj prāmjus, maksas ceļus un neasfaltētus ceļus. Tu vari arī izvairīties no maršruta funkcijām, izmantojot maršruta joslu.
Rādīt norādījumus 	Izvēlies šo pogu, lai redzētu sarakstu ar detalizētiem norādījumiem par izplānoto maršrutu. Norādījumi ietver zemāk minēto: ▪ Tava pašreizējā atrašanās vieta. ▪ Ielu nosaukumi. ▪ Līdz diviem ceļu numuriem, kas norādīti ekrānā, ja ir pieejami. ▪ Norādījumu bultiņa. ▪ Norādījumu apraksts. ▪ Attālums starp diviem secīgiem norādījumiem. ▪ Nobrauktuves numurs. ▪ Maršrutā esošo pieturvietu pilnās adreses. Padoms. Izvēlies norādījumu, lai skatītu šīs maršruta daļas priekšskatījumu kartes skatījumā. Virzības skatījumā vari izvēlēties norādījumu paneli, lai skatītu detalizētus norādījumus.
Pievienot pieturvietu maršrutam 	Izvēlies šo pogu, lai pievienotu pieturvietu pašreizējam izplānotajam maršrutam. Vari arī pievienot pieturvietu savā maršrutā tieši no kartes.
Pievienot maniem maršrutiem 	Plānojot jaunu maršrutu, kas vēl nav saglabāts, tu redzi šādu pogu. Izvēlies šo pogu, lai saglabātu maršrutu sarakstā Mani maršruti.
Saglabāt izmaiņas maršrutā 	Veicot izmaiņas elementā Mans maršruts, tu redzi šādu pogu. Izvēlies šo pogu, lai saglabātu izmaiņas.
Mainīt maršruta veidu 	Izvēlies šo pogu, lai mainītu maršruta veidu, kas izmantots maršruta plānošanā. Maršruts tiks aprēķināts no jauna, izmantojot jauno maršruta veidu.

Pārkārtot pieturvietas 	Izvēlies šo pogu, lai redzētu pašreizējā maršruta pieturvietu sarakstus. Pēc tam vari mainīt pieturvietu secību maršrutā. Maršrutā bez pieturvietām vari izmantot šo pogu, lai mainītu maršruta virzienu.
Braukt uz maršrutu vai ceļu 	Izvēlies Braukt uz maršrutu, lai plānotu maršrutu no pašreizējās atrašanās vietas līdz mana maršruta sākumpunktam. Sākumpunkts tiek pārveidots par pieturvietu. Izmantojot Braukt uz ceļu, tiek plānots maršruts no pašreizējās atrašanās vietas uz ceļa tuvāko punktu.
Braukt uz sākumpunktu 	Pašreizējā ceļa izvēlnē izvēlies šo pogu, lai plānotu maršrutu uz ceļa sākumpunktu. Sākumpunkts tiek pārveidots par pieturvietu. Lai uzzinātu vairāk, skati Navigācija, izmantojot ceļu.
Atskaņot maršruta vai ceļa apskati 	Izvēlies šo pogu, lai redzētu izplānotā maršruta vai ceļa priekšskatījumu.
Apturēt maršruta vai ceļa apskati 	Izvēlies šo pogu, lai pārtrauktu izplānotā maršruta vai ceļa priekšskatījumu.

Izvairīšanās no bloķēta ceļa

Ja maršrutā ir bloķēts ceļš, maršrutu vari mainīt, lai no tā izvairītos.

1. [Virzības skatījumā](#) izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli.

Padoms. Ātruma panelis tiek parādīts tikai tad, kad esi sācis braukšanu savā maršrutā.

2. Izvēlies **Izvairīties no bloķētiem ceļiem**.

Ir pieejams jauns maršruts, kas izvairās no bloķētā ceļa. Tev tiks parādīta viena vai divas alternatīvas atkarībā no ceļu tīkla starp tevi un galamērķi.

Jaunais maršruts tiek rādīts kartes skatījumā, balonā norādot ceļošanas laika starpību.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt bloķētajam ceļam var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

3. Izvēlies jauno maršrutu, izvēloties laika balona atzīmi.

Virzība uz galamērķi tiek atsākta, izvairoties no bloķētā ceļa. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Izvairīšanās no maršruta daļas

Ja ceļa daļa ir bloķēta vai vēlies izvairīties no maršruta daļas, vari izvēlēties, no kuras konkrētās maršruta daļas izvairīties.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Pašreizējais maršruts**.



3. Izvēlies **Izvairīties no maršruta daļas**.



Tiek atvērts ekrāns, parādot sarakstu ar daļām, kas veido tavu pašreizējo maršrutu.

4. Izvēlies maršruta daļu, no kuras vēlies izvairīties.

Priekšskatījumā kartē tiek attēlota izvēlēta daļa.

5. Izvēlies **Izvairīties**.

Tiek atrasts jauns maršruts, kas izvairās no izvēlētajā maršruta daļas. Jaunais maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt maršruta daļai var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

Virzība uz galamērķi tiek atsākta, izvairoties no izvēlētajā maršruta daļas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Maršruta veidi

Izvēlies **Mainīt maršruta veidu**, lai mainītu uz pašreizējo galamērķi izplānotā maršruta veidu. Maršruts tiek aprēķināts no jauna, izmantojot jauno maršruta veidu.

Vari izvēlēties šādus maršruta veidus:

- **Visātrākais maršruts** – visātrākais maršruts uz galamērķi. Maršruts tiek pastāvīgi pārbaudīts, ņemot vērā satiksmes apstākļus.
- **Visīsākais maršruts** – visīsākais maršruts uz galamērķi. Tas var aizņemt daudz vairāk laika nekā visātrākais maršruts.
- **Videi visdraudzīgākais maršruts** – degvielas patēriņa ziņā visekonomiskākais maršruts.
- **Izvairīties no automaģistrālēm** – šī veida maršruts izvairās no visām automaģistrālēm.
- **Līkumots maršruts** - maršruts ar visvairāk līkumiem.

Piezīme. Līkumoti maršruti ir pieejami tikai TomTom Rider navigācijas ierīcēm.

- **Kājāmgājēju maršruts** – šī veida maršruts ir optimāls kājāmiešanai.
- **Velosipēdistu maršruts** – šī veida maršruts ir optimāls velosipēdiem.

Noklusējuma maršruta veidu vari iestatīt izvēlnē [Iestatījumi](#).

Maršruta funkcijas

Vari izvēlēties izvairīties no atsevišķām funkcijām, kas atrodas pašreizējā izplānotajā maršrutā. Vari izvairīties no šādām maršruta funkcijām:

- **Maksas ceļi**
- **Prāmju un autovilcienu satiksme**
- **Automašīnu koplietošanas joslas**
- **Neasfaltēti ceļi**

Piezīme. Automašīnu koplietošanas joslas nav sastopamas visās valstīs. Lai brauktu pa šīm joslām, transportlīdzeklī jāatrodas vismaz divām personām vai transportlīdzeklī jāizmanto videi draudzīga degviela.

Ja izvēlies izvairīties no kādas maršruta funkcijas, tiek plānots jauns maršruts.

Izmantojot iestatījumu izvēlnes opciju Maršruta plānošana, vari iestatīt, kā tiek izmantota katra maršruta funkcija, plānojot jaunu maršrutu.

Izvairīšanās no maršruta funkcijas maršrutā

Tu vari izvairīties no maršruta funkcijas savā maršrutā.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt maršruta funkcijai var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

1. Maršruta joslā izvēlies simbolu maršruta funkcijai, no kuras vēlies izvairīties. Kartē tiek rādīta maršruta funkcija.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Izvairīties**. Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no maršruta funkcijas.

Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot pašreizējā maršruta izvēlni

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**.
2. Izvēlies **Pievienot pieturvietu maršrutam**. Tiek parādīts kartes skatījums.
3. Lai izvēlētos pieturvietu, izpildi vienu no šādām darbībām:
 - Tuvini karti, pēc tam nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Pievienot pašreizējam maršrutam**.



- Izvēlies **Meklēt**, lai meklētu atrašanās vietu. Kad atrašanās vieta ir sameklēta, izvēlies pogu **Pievienot pieturvietu maršrutam**.

Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ietverot pieturvietu.

Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot karti

1. Izvēlies [skatījuma pārslēgšanas pogu](#), lai redzētu karti. Kartē tiek parādīts pilnīgs maršruts.
2. Tuvini karti, pēc tam nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

4. Izvēlies **Izmantot maršrutā**.
5. Izvēlies **Pievienot pašreizējam maršrutam**.



Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ietverot pieturvietu.

Pieturvietas dzēšana

1. Izvēlies [skatījuma pārslēgšanas pogu](#), lai redzētu karti.
Kartē tiek parādīts pilnīgs maršruts.
2. [Maršruta joslā](#) nospied pieturvietu, kuru vēlies izdzēst.
Karte tiek tuvināta līdz pieturvietai, un parādās uznirstošā izvēlne.

Padoms. Ja esi izvēlējies nepareizu pieturvietu, nospied pogu **Atpakaļ**, lai atgrieztos kartē.

3. Izvēlies **Izdzēst šo pieturvietu**.
Pieturvieta tiek izdzēsta, un maršruts tiek aprēķināts no jauna.

Maršruta nākamās pieturvietas izlaišana

Padoms. Lai ātri izlaistu pieturvietu, [virzi pogu](#) **Izlaist nākamo pieturvietu** uz galvenās izvēlnes pirmo ekrānu.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**.
2. Izvēlies **Izlaist nākamo pieturvietu**.
Tiek parādīts kartes skatījums. Nākamā pieturvieta maršrutā tiek izdzēsta, un maršruts tiek aprēķināts no jauna.

Maršruta pieturvietu secības mainīšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**.
2. Izvēlies **Mainīt pieturvietu secību**.
Kartes skatījumā tiek parādīts notīrīts maršruts. Redzams sākumpunkts, galamērķis un visas pieturvietas.
3. Citu pēc citas izvēlies pieturvietas tādā secībā, kā vēlies braukt.
Izvēloties pieturvietu, simbols tiek nomainīts ar karodziņu. Pēdējā izvēlētajā pieturvieta kļūst par galamērķi.
Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ņemot vērā pieturvietu mainīto secību.

Mani maršruti

Par maniem maršrutiem

Mani maršruti nodrošina ērtu iespēju saglabāt un izgūt maršrutus un ceļus.

Mani maršruti var būt noderīgi zemāk minētajās situācijās.


- **Strādājot** - tavs darbs ietver ikdienas braukšanu vairākos maršrutos ar vairākām pieturvietām. Tavi maršruti var tikt mainīti, tāpēc tev jābūt elastīgam un jāspēj mainīt pieturvietu secību vai mainīt izplānoto maršrutu.
- **Brīvdienās** - tu gatavojies doties brīvdienās, tāpēc vēlies izplānot un saglabāt maršrutu. Tavs maršruts ietver gleznainus ceļus, dažādu viesnīcu pieturvietas un citas vietas, piemēram, tūrisma objektus.
- **Ceļojot** - tu vēlies izmantot maršrutu, ko esi lejupielādējis no interneta, vai cita lietotāja kopliktotu maršrutu.
- **Dodoties uz darbu** - tu vēlies pievienot vienu vai divas regulāri izmantojamas pieturvietas ceļā starp mājām un darbu. Tavs maršruts, vakarā atgriežoties mājās, ir rīta maršruts, dodoties uz darbu, pretējā virzienā.

Maršrutus var izveidot un saglabāt Trucker vai [MyDrive](#). Vari izmantot arī tādu rīku kā Tyre Pro, lai izveidotu un rediģētu maršrutus un ceļus.

Par maršrutiem un ceļiem

Termins "maršruts" ietver divu veidu maršrutus no vienas vietas līdz otrai:

- **Maršrutiem** ir sākumpunkts un galamērķis, un, iespējams, dažas pieturvietas. Ierīce aprēķina tevis izvēlēto veida maršrutu starp šiem punktiem, piemēram, visātrāko vai visekonomiskāko. Tu vari rediģēt maršrutu, piemēram, pievienojot pieturvietas vai virzot sākumpunktu. Maršrutus var importēt, bet nevar eksportēt no tavas ierīces.



- **Ceļiem** arī ir sākumpunkts un galamērķis, bet nav pieturvietu. Maršruts, cik vien iespējams, seko ceļam, ignorējot izvēlēto maršruta veidu un satiksmes apstākļus. Tu vari rediģēt ceļus, izmantojot tādus rīkus kā Tyre Pro. Ceļus var importēt un eksportēt no ierīces.



Padoms. Ceļiem ir punktēta bultiņa!

Par GPX un ITN failiem

GPX faili (GPS apmaiņas formāts)

GPX faili satur ļoti detalizētu ierakstu par ceļa laikā apmeklētajām vietām, tostarp jebkurām bezceļa atrašanās vietām. GPX faili pēc importēšanas kļūst par ceļiem.

GPX failu lietošana

Ar GPX failu var veikt vairākas darbības:

- Izmantojiet tādus rīkus kā Tyre Pro, lai skatītu ceļa failu.
- Eksportē uz atmiņas karti vai tieši uz datoru, pēc tam izmanto datoru, lai skatītu failu, izmantojot programmatūru, piemēram, Google Earth.

Piezīme. Aplūkojot ierakstu, vari pamanīt, ka ierakstītās GPS atrašanās vietas ne vienmēr sakrīt ar ceļiem. Tam var būt vairāki iemesli. Pirmkārt, ierīce cenšas izveidot pēc iespējas mazākus failus, kas var nedaudz samazināt datu precizitāti. Otrkārt, ierīce ieraksta faktiskos datus no GPS mikrosēmas, lai precīzi attēlotu punktus, kur esi bijis, nevis attēlotu to, kas ir redzams ekrānā. Treškārt, kartes varbūt nedaudz nobīdītas programmatūrā, kuru izmanto ieraksta aplūkošanai.

- Koplieto failu ar draugiem, eksportējot to.

Piezīme. Ceļus var [importēt](#) un [eksportēt](#).

ITN faili (TomTom maršruta faila formāts)

ITN fails satur mazāk informācijas nekā GPX fails. ITN fails var saturēt ne vairāk kā 255 atrašanās vietas, kas ir pietiekami, lai precīzi no jauna radītu maršrutu. ITN faili pēc importēšanas kļūst par maršrutiem.

ITN failu lietošana

Ar ITN failu var veikt vairākas darbības:

- Tu vari importēt ITN failu savā TomTom Trucker, lai varētu vēlreiz braukt pa to pašu maršrutu un saņemt navigācijas norādījumus.
- Izmantojiet tādus rīkus kā Tyre Pro, lai skatītu maršrutu.


Piezīme. Maršrutus var [importēt](#), bet nevar eksportēt.

Maršruta saglabāšana

1. [Plāno maršrutu iepriekš](#).

Padoms. Ja kartes skatījumā nevari redzēt izplānoto maršrutu, izvēlies pogu Atpakaļ, lai to redzētu.

2. Izvēlies maršrutu.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.

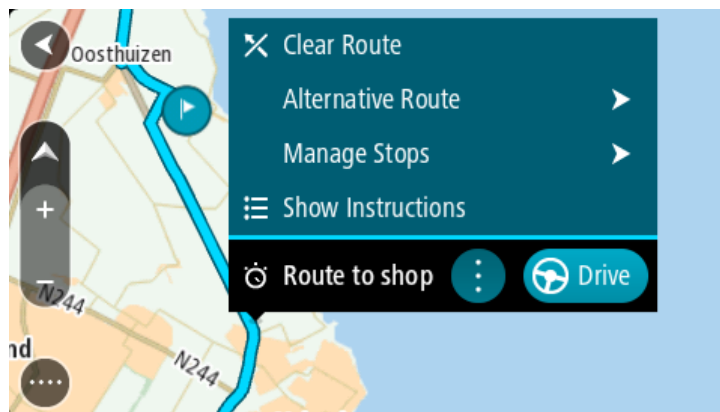

4. Izvēlies **Pārvaldīt maršrutu**.

5. Izvēlies **Pievienot maniem maršrutiem**.
Maršruta nosaukums tiek parādīts rediģēšanas ekrānā.
6. Rediģē maršruta nosaukumu, lai vari to viegli atpazīt.
7. Izvēlies **Pievienot**, lai saglabātu maršrutu sarakstā Mani maršruti.

Padoms. Maršrutu vari saglabāt arī, izmantojot pašreizējā maršruta izvēlnes pogu **Pievienot maniem maršrutiem**.

Navigēšana, izmantojot saglabātu maršrutu

Lai navigētu, izmantojot iepriekš saglabātu maršrutu, veic zemāk minētās darbības.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Sarakstā izvēlies maršrutu.

Maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.



3. Lai navigētu uz saglabātā maršruta sākumu, izvēlies **Braukt**.
Saglabātā maršruta sākuma punkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un tiek izplānots maršruts. Virzība uz galamērķi sākas no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.



Padoms. Ir divi citi veidi, kā navigēt, izmantojot saglabātu maršrutu. Izvēlies maršruta sākumpunktu. Kad atveras uznirstošā izvēlne, izvēlies **Mainīt uz pieturvietu**. Vari arī pašreizējā maršruta izvēlnē izvēlēties **Braukt uz maršrutu**.

Navigācija uz pieturvietu saglabātā maršrutā


Tu vari navigēt no pašreizējās atrašanās vietas uz pieturvietu saglabātā maršrutā, ne tikai uz saglabātā maršruta sākumu. Pieturvietu tiek mainīta uz maršruta sākumu. Jaunais sākumpunkts varētu būt tuvāk tavai pašreizējai atrašanās vietai vai arī tu vienkārši varētu vēlēt saīsināt maršrutu.

Piezīme. Maršruts no sākotnējā sākumpunkta līdz jaunajam sākumpunktam tiek izdzēsts no maršruta.


Piezīme. Sākotnējais maršruts Manos maršrutos netiek mainīts. Ja vēlies redzēt visu maršrutu, izvēlies maršrutu vēlreiz Manos maršrutos.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Sarakstā izvēlies maršrutu.

Maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

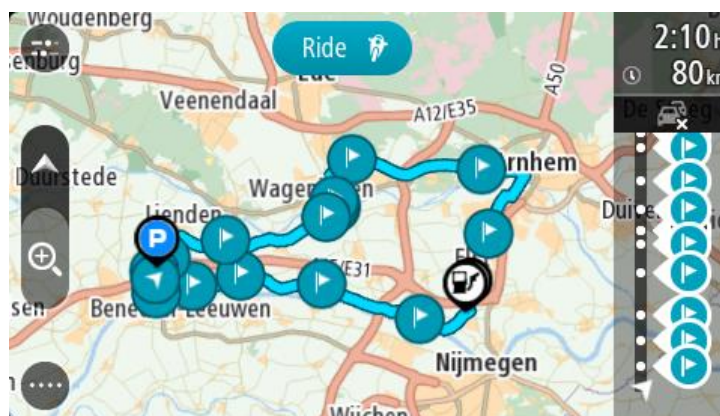


3. Izvēlies pieturvietu, ko vēlies izmantot kā sākumpunktu, pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.

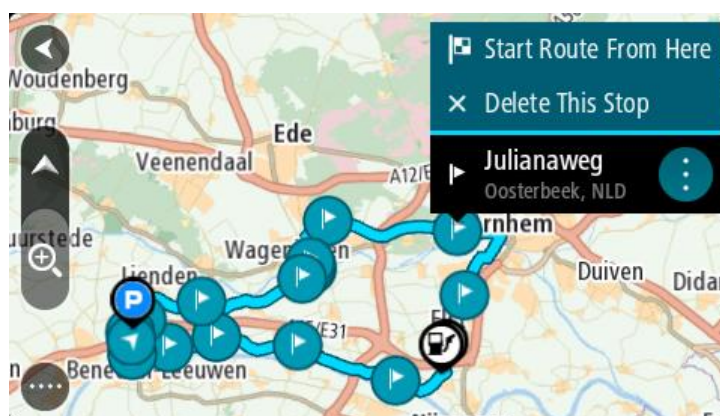


4. Izvēlies **Sākt maršrutu no šejienes**

Maršruts tiek aprēķināts no jaunā sākumpunkta.

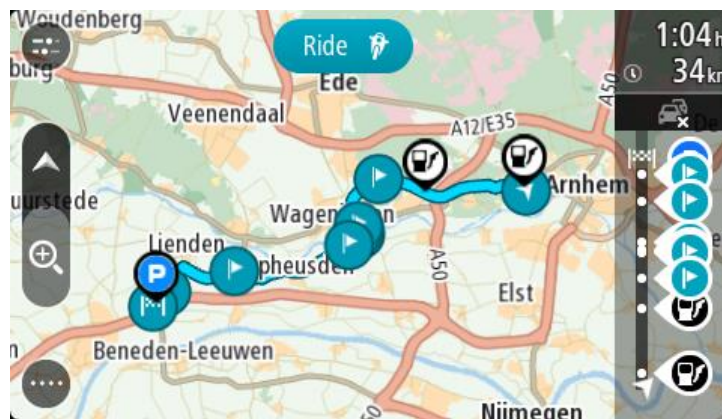

5. Izvēlies **Braukt**.

Maršruta sākumpunkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un maršruts tiek plānots no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

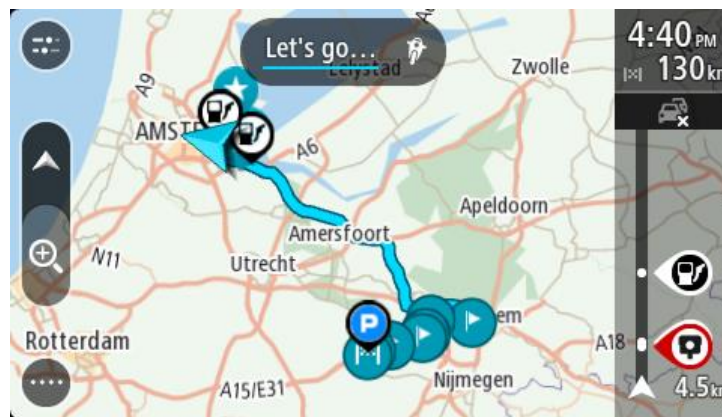

Padoms. Ir divi citi veidi, kā navigēt, izmantojot saglabātu maršrutu.


Izvēlies maršruta sākumpunktu. Kad atveras uznirstošā izvēlne, izvēlies **Mainīt uz pieturvietu**. Vari arī pašreizējā maršruta izvēlnē izvēlēties **Braukt** uz maršrutu.

Pieturvietas pievienošana saglabātā maršrutā, izmantojot karti

Piezīme. Vari arī nospiegt un turēt nospiektu atrašanās vietu kartē un uznirstošajā izvēlnē izvēlēties **Pievienot pašreizējam maršrutam**.

1. Izvēlies [skatījuma pārslēgšanas pogu](#), lai redzētu karti.
Kartē tiek parādīts pilnīgs maršruts.
2. Izvēlies maršrutu.

3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.

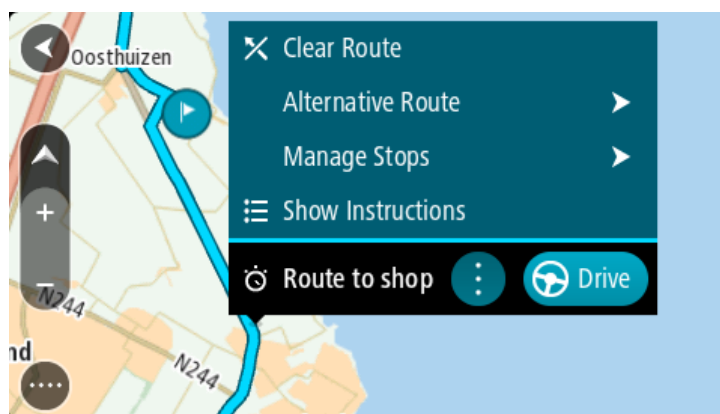

4. Izvēlies **Pārvaldīt pieturvietas**.
5. Izvēlies **Pievienot pieturvietu maršrutam**.
6. Izvēlies jauno pieturvietu kartē.

Padoms. Ja zini jaunās pieturvietas nosaukumu, vari izmantot **Meklēt**, lai izvēlētos pieturvietu, neizmantojot karti.

7. Izvēlies pogu **Pievienot pieturvietu**, lai pievienotu šo atrašanās vietu kā pieturvietu. Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ietverot pieturvietu.

Padoms. Lai atjauninātu saglabāto maršrutu sarakstā Mani maršruti, kartē izvēlies maršrutu, pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Saglabāt izmaiņas maršrutā**.

Ceļa ierakstīšana

Tagad vari ierakstīt ceļu braukšanas laikā neatkarīgi no tā, vai esi izplānojis maršrutu. Pēc ierakstīšanas vari eksportēt ceļu, lai koplietotu ar citiem vai skatītu, izmantojot tādus rīkus kā Tyre Pro.

Lai ierakstītu ceļu, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Sākt ierakstīšanu**.
Ekrāna apakšējā labajā stūrī parādās un sākumā 3 reizes nomirgo sarkans punkts, norādot, ka notiek ierakstīšana. Sarkana punkts paliek redzams ekrānā, līdz ierakstīšanas apturēšanai.
2. Lai apturētu ierakstīšanu, galvenajā izvēlnē izvēlies **Apturēt ierakstīšanu**.
3. Ievadi nosaukumu šim ceļam vai atstāj to kā ierosināto datuma un laika kombināciju.
4. Izvēlies **Pievienot** vai **Pabeigts** atkarībā no tā, kādu ierīci lieto.
5. Ceļš ir saglabāts opcijā Mani maršruti.

Piezīme. Tu vari [eksportēt ceļus](#) kā GPX failus un saglabāt atmiņās kartē, lai koplietotu ar citiem.

Navigācija, izmantojot ceļu


Tu vari [importēt ceļus](#) uz Trucker, izmantojot [MyDrive](#). Lai navigētu, izmantojot importētu ceļu, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Sarakstā izvēlies ceļu.

Ceļa maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.



3. Izvēlies ceļu, pēc tam izvēlies uznirstošo izvēlni.

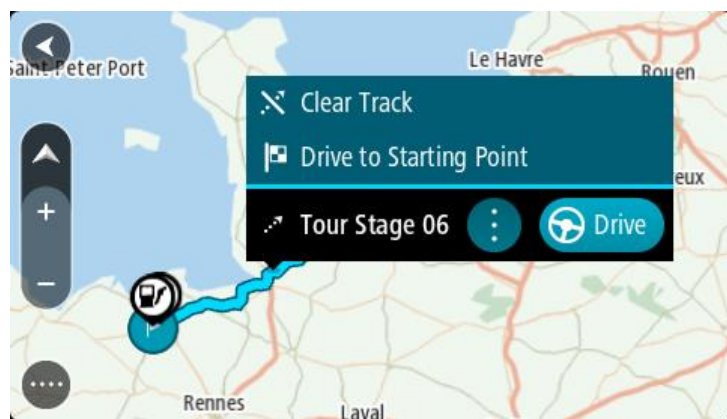

4. Izvēlies **Braukt uz sākum-punktu**.

Ceļa sākumpunkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un tiek izplānots maršruts. Virzība uz galamērķi sākas no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Piezīme. Kartē tu redzi divas dažādas krāsas maršrutam un ceļam. Viena krāsa norāda maršrutu no pašreizējās atrašanās vietas līdz sākumpunktam, un otra krāsa norāda ceļu.

Padoms. Ir divi citi veidi, kā navigēt, izmantojot saglabātu maršrutu.

Izvēlies maršruta sākumpunktu. Kad atveras uznirstošā izvēlne, izvēlies **Braukt uz sākumpunktu**.

Vari arī pašreizējā ceļa izvēlnē izvēlēties **Braukt uz sākumpunktu** vai **Braukt uz maršrutu**.

Maršruta vai ceļa dzēšana no Maniem maršrutiem

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
3. Izvēlies maršrutus, kurus izdzēst.
4. Izvēlies **Dzēst**.

Ceļu eksportēšana uz atmiņas karti

Tu vari eksportēt ceļus kā GPX failus un saglabāt atmiņas kartē, lai koplietotu ar citiem lietotājiem.

Piezīme. Šobrīd vari eksportēt tikai ceļus no Trucker.

Lai eksportētu vienu vai vairākus ceļus, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Izvēlies **Koplietot ceļus**.

Padoms. Vari arī mapes skatījumā izvēlēties ceļu un uznirstošajā izvēlnē izvēlēties **Koplietot ceļu**.

3. Izvēlies sarakstā vienu vai vairākus ceļus eksportēšanai.

Padoms. Lai izvēlētos visus maršrutus eksportēšanai vai noņemtu visu atlasī, izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

4. Izvēlies **Koplietot** un pēc tam **Eksportēt uz atmiņas karti**.

Parādīsies ziņojums **Saglabāšana**.

Padoms. Ja atmiņas kartē nav pietiekami daudz brīvas vietas vai karte nav pareizi formatēta, ekrānā būs redzama palīdzības informācija par šīs problēmas novēršanu.

5. Kad redzi ziņojumu, ka ceļi ir veiksmīgi eksportēti, izņem atmiņas karti, lai koplietotu ceļus ar citiem lietotājiem.

Piezīme. Katrs eksportētais maršruts ir saglabāts kā GPX fails mapē **TomTom maršruti** tavā atmiņas kartē.

Maršrutu un ceļu importēšana no atmiņas kartes

No atmiņas kartes vari importēt divu veidu failus:

- GPX faili - pēc importēšanas tie kļūst par ceļiem.
- ITN faili - pēc importēšanas tie kļūst par maršrutiem.

ITN faili ir TomTom ceļveža faili. Citi lietotāji var ierakstīt ceļveža failus un koplietot tos ar tevi, un tu vari lejupielādēt gan ITN, gan GPX failu rīkus, piemēram Tyre Pro.

Lai importētu vienu vai vairākus maršrutus un ceļus no atmiņas kartes, rīkojies šādi:

1. Ievieto atmiņas karti TomTom Trucker kartes slotā.
Ja atmiņas kartē ir atrasti maršruti, to apstiprina ar ziņojumu.
2. Izvēlies **Importēt maršrutus**.
3. Atmiņas kartes sarakstā izvēlies vienu vai vairākus maršrutus importēšanai.
4. Izvēlies **Importēt**.
Parādās ziņojums **Ceļu importēšana**. Maršruti tiek importēti tavā ierīcē.
5. Kad redzi ziņojumu, ka maršruti ir veiksmīgi importēti, izņem atmiņas karti.
6. Lai skatītu importētos maršrutus un ceļus, galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.

Balss vadība (Speak&Go)

Par balss vadību

Piezīme. Balss vadība nav pieejama visās ierīcēs un visās valodās.

Tā vietā, lai vadītu TomTom Trucker, izvēloties elementus ekrānā, vari vadīt Trucker ar balsi.

Vari izmantot balss vadību, lai vadītu daudzas no Trucker navigācijas funkcijām vai mainītu iestatījumus. Piemēram, vari ekrānā nomainīt dienas krāsas, izvairīties no bloķēta ceļa vai samazināt skaļumu, vienkārši izmantojot savu balsi.

Balss vadība ir aktīva kartes skatījumā, virzības skatījumā un balss vadības ekrānā.

Svarīgi! Balss vadībai nepieciešama balss, kas izrunā ielu nosaukumus. Ja tavā TomTom Trucker nav uzstādīta un izvēlēta balss, kas izrunā ielu nosaukumus, šī funkcija nav pieejama.

Lai izvēlētos balsi, kas skaļi nolasa ielu nosaukumus, izvēlnē Iestatījumi izvēlies **Balsis**, pēc tam **Izvēlēties balsi** un izvēlies datorbalsi, kas skaļi nolasa ielu nosaukumus.

Balss vadības uzsākšana

Kartes skatījumā vai virzības skatījumā pasaki pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību. Noklusējuma pamodināšanas frāze ir "Hello TomTom", bet tu vari [izveidot savu pamodināšanas frāzi](#).

Padoms. Balss vadība pēc noklusējuma ir izslēgta. Izvēlnē [Iestatījumi](#) vari ieslēgt un izslēgt pamodināšanas frāzi.

Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties **Balss vadība**:



Kad balss vadība ir gatava lietošanai, tu redzi balss vadības ekrānu, un Trucker saka "Es klausos". Pēc signāla sāc runāt.

Piezīme. Ja [skaļuma vadība](#) ir iestatīta uz 20% vai zemāk, skaļums automātiski nomainās uz 50%, uzsākot balss vadību.

Pamodināšanas frāzes izveidošana

Tu vari izveidot savu pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību. Vari izvēlēties jebkādu vārdu pēc savas izvēles, padarot pamodināšanas frāzi smieklīgu vai viegli pasakāmu.

Lai izveidotu savu pamodināšanas frāzi, rīkojies šādi:

1. Izvēlnē **Iestatījumi** izvēlies [Balss vadība](#).
2. Izvēlies **Mainīt pamodināšanas frāzi**.
3. Izmantojot tastatūru, ievadi pamodināšanas frāzi.


Frāzē jābūt vismaz trim zilbēm. Nelieto frāzi, ko tu bieži saki vai dzirdi.

Rādītājs parāda, cik laba ir tava frāze:

- Sarkans nozīmē, ka frāze nedarbosies.
- Oranžs nozīmē, ka frāze varētu darboties.

- Zaļš nozīmē, ka frāze ir laba.
4. Izvēlies **Noklausīties**, lai dzirdētu savu pamodināšanas frāzi.
 5. Izvēlies **Pabeigts**, pēc tam **Jā**, lai saglabātu pamodināšanas frāzi.
- Jaunā pamodināšanas frāze ir gatava lietošanai. [Sāc balss vadību](#) un izmēģini to.

Balss vadības ekrāns

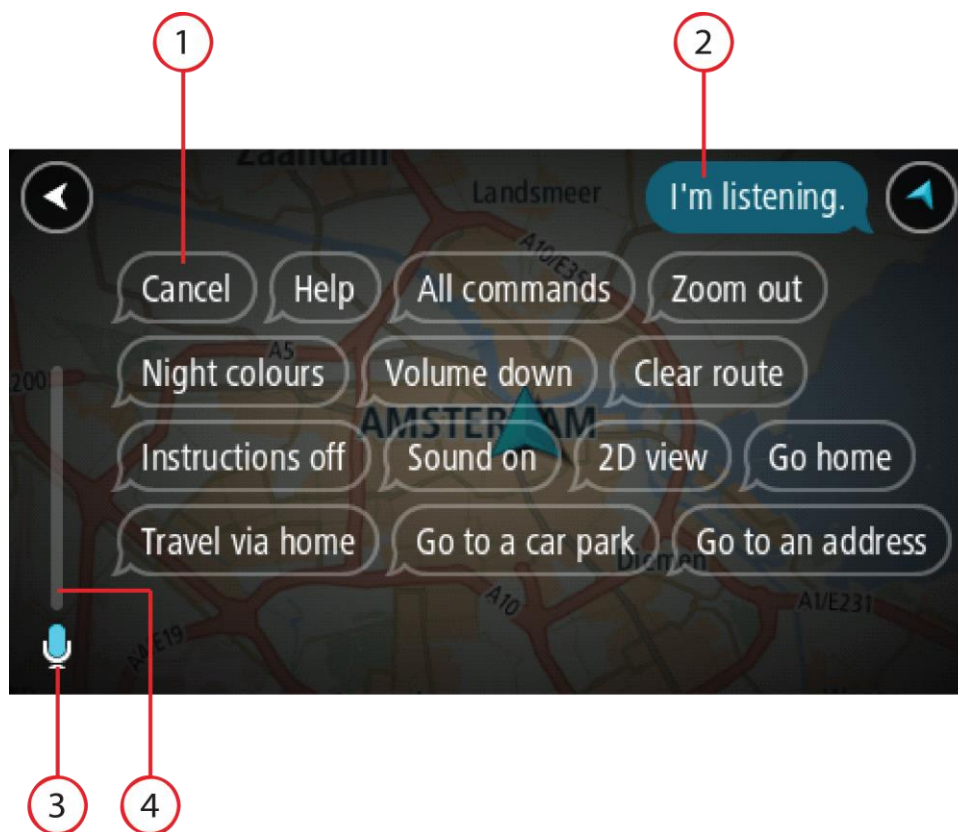

1. Piemēri, ko tu vari teikt.

Padoms. Saki "Visas komandas", lai redzētu sarakstu ar komandām, kuras vari teikt. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties Palīdzība, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**.

2. Balss vadības stāvoklis tavā Trucker. Tu vari runāt, kad Trucker saka "Es klausos" un kreisajā stūrī ir redzams mikrofona simbols.
Stāvokļa ziņojums pasaka, ja balss vadība nesaprot, ko tu teici, un sniedz norādījumus par balss vadības lietošanu. Vienlaicīgi balss vadība skaļi nolasa ziņojumu.
3. Mikrofona simbols parāda, kad vari runāt:
 -  Šis simbols parāda, ka balss vadība ir gatava klausīties. Pēc signāla sāc runāt.
 -  Šis simbols parāda, ka balss vadība ir aizņemta.
4. Mikrofona monitors. Tev runājot, mikrofona monitors rāda, cik labi balss vadība spēj sadzirdēt tavu balsi:
 - Gaišzila josla nozīmē, ka balss vadība var sadzirdēt tavu balsi.
 - Sarkana josla nozīmē, ka tava balss ir pārāk skaļa, lai balss vadība atpazītu atsevišķus vārdus.
 - Tumšzila josla nozīmē to, ka tu runā pārāk klusi, lai balss vadība atpazītu atsevišķus vārdus.

Daži padomi balss vadības lietošanai

Tu vari palīdzēt Trucker saprast, ko tu saki, ievērojot šos padomus.

- Uztādi Trucker sev priekšā aptuveni rokas stiepiena attālumā, prom no skaļruņiem un gaisa atverēm.
- Samazini fona trokšņus, piemēram, balsis un radio. Ja, uz ceļa ir pārāk liels troksnis, runā mikrofona virzienā.
- Runā tekoši un dabiski, it kā tu runātu ar draugu.
- Sakot adresi, centies neapstāties starp adreses daļām un nepievienot papildu vārdus.
- Saki "numur viens" vai "numur divi", nevis "viens" vai "divi", izvēloties sarakstā elementu, piemēram, mājas numuru.
- Centies nelabot kļūdas, piemēram, "Numur četri, nē numur pieci".

Svarīgi! Trucker balss vadība ir piemērota izvēlētajās valodas runātājiem ar neitrālu akcentu. Ja tev ir izteikts vietējais vai ārvalstu akcents, balss vadība var nesaprast visu, ko tu saki.

Kādiem nolūkiem vari izmantot balss vadību

Lai redzētu pilnu pieejamo komandu sarakstu, galvenajā izvēlnē izvēlies **Palīdzība**, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**.

Kad balss vadība ir ieslēgta, vari teikt arī "Visas komandas", lai skatītu visu pieejamo komandu sarakstu.

Šeit ir dažu komandu piemēri, ko vari teikt, kad balss vadība ir aktīva:

Globālās komandas

- "Palīdzība", "Atpakaļ" un "Atcelt"

Navigācija un maršruts

- "Doties mājup" un "Ceļot caur mājām"
- "Doties uz autostāvvietu" un "Doties uz degvielas uzpildes staciju"
- "Doties caur autostāvvietu" un "Doties caur degvielas uzpildes staciju"
- "Rādīt Manas vietas" un "Nesenie galamērķi"
- "Ceļot caur nesenu galamērķi" un "Ceļot caur saglabātu vietu"
- "Ziņot par kameru"
- "Kad es tur nokļūšu?"
- "Atzīmēt pašreizējo atrašanās vietu"
- "Pievienot atrašanās vietu manām vietām"
- "Dzēst maršrutu"
- "Kāds ir nākamais norādījums?"

Konkrēta IP meklēšana

- "Meklēt Starbucks"

Ierīces iestatījumi

- "Skaļums 70%", "Skaļāk" un "Klusāk"
- "Izslēgt skaņu" un "Ieslēgt skaņu"
- "Izslēgt norādījumus" un "Izslēgt norādījumus"
- "Dienas krāsa" un "Nakts krāsa"
- "2D skatījums" un "3D skatījums"
- "Tuvināt" un "Tālināt"

Komandu izteikšana dažādos veidos

Trucker atpazīst daudz vairāk vārdu nekā ir redzami komandu sarakstā, tāpēc pamēģini izteikt arī citus vārdus. Tu vari izteikt citus vārdus ar tādu pašu nozīmi, piemēram, vari teikt šādi:

- "Jā" vietā vari teikt "Labi", "Pareizi", "Tieši tā", kad vēlies apstiprināt sevis teikto.
- "Baukt uz" vietā "Navigēt uz", "Meklēt" vai "Tuvākais", kad vēlies braukt uz degvielas uzpildes staciju.
- "Notīrīt" vietā "Atcelt" vai "Dzēst", kad vēlies izdzēst pašreizējo maršrutu.

Adreses ievadīšana, izmantojot balss vadību

Piezīme. Ja pašreizējā valstī netiek atbalstīta izrunātas adreses ievade, balss vadība tiek apturēta un parādās adreses ievades ekrāns. Vari ievadīt adresi, izmantojot tastatūru.

Nākamais piemērs parāda, kā izmantot balss vadību, lai plānotu ceļojumu uz adresi vai atrašanās vietu.

1. Kartes skatījumā vai virzības skatījumā pasaki pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību. Tiek parādīts balss vadības ekrāns, un Trucker saka "Es klausos". Kad balss vadība ir gatava klausīties, apakšējā kreisajā stūrī tu redzi mikrofona ikonu un dzirdi signālu.



2. Saki "Doties uz adresi" vai "Doties uz saglabātu atrašanās vietu".

Padoms. Saki "Visas komandas", lai redzētu sarakstu ar komandām, kuras vari teikt. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties Palīdzība, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**.

Pēc atsevišķām komandām Trucker atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

3. Ja komanda ir pareiza, pasaki „Jā”.
Ja komanda nav pareiza, pasaki "Nē" un atkārti komandu pēc tam, kad atskan "Es klausos".
4. Nosauc adresi vai atrašanās vietu.
Vari nosaukt arī vietu vai pilsētas centru. Trucker atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

Svarīgi! Saki "numur viens" vai "numur divi", nevis "viens" vai "divi", izvēloties sarakstā elementu, piemēram, mājas numuru.

5. Ja adrese vai atrašanās vieta ir pareiza, pasaki „Jā”.
Ja adrese vai atrašanās vieta nav pareiza, pasaki "Nē" un atkārti adresi pēc tam, kad atskan "Es klausos".

Padoms. Ja vēlies mainīt mājas numuru vai ielu, vari teikt "Mainīt mājas numuru" vai "Mainīt ielu".

Trucker izplāno maršrutu no savas pašreizējās atrašanās vietas līdz galamērķim.

Padoms. Lai apturētu balss vadību, saki "Atcelt". Lai dotos vienu soli atpakaļ, saki "Atpakaļ".

Padoms. Trucker atpazīst vietas un ielu nosaukumus, kas izrunāti vietējā valodā un vietējā izrunā. Izmantojot balss vadību, nav iespējams ievadīt pasta indeksu.

Došanās mājup, izmantojot balss vadību

Nākamajā piemērā ir parādīts, kā izmantot balss vadību, lai plānotu maršrutu līdz māju atrašanās vietai.

1. Kartes skatījumā vai virzības skatījumā pasaki pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību.

Tiek parādīts balss vadības ekrāns, un Trucker saka "Es klausos". Kad balss vadība ir gatava klausīties, apakšējā kreisajā stūrī tu redzi mikrofona ikonu un dzirdi signālu.



2. Saki komandu "Braukt māju".

Padoms. Saki "Visas komandas", lai redzētu sarakstu ar komandām, kuras vari teikt. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties Palīdzība, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**.

Pēc atsevišķām komandām Trucker atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

3. Ja komanda ir pareiza, pasaki „Jā”.

Ja komanda nav pareiza, pasaki "Nē" un atkārti komandu pēc tam, kad atskan "Es klausos".

Ierīce izplāno maršrutu no tavas pašreizējās atrašanās vietas līdz māju atrašanās vietai.

Padoms. Lai apturētu balss vadību, saki "Atcelt". Lai dotos vienu soli atpakaļ, saki "Atpakaļ".

Došanās uz IP, izmantojot balss vadību

Nākamajā piemērā ir parādīts, kā izmantot balss vadību, lai plānotu maršrutu līdz degvielas uzpildes stacijai.

1. Kartes skatījumā vai virzības skatījumā pasaki pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību.

Tiek parādīts balss vadības ekrāns, un Trucker saka "Es klausos". Kad balss vadība ir gatava klausīties, apakšējā kreisajā stūrī tu redzi mikrofona ikonu un dzirdi signālu.



2. Saki komandu "Braukt uz degvielas uzpildes staciju".

Padoms. Saki "Visas komandas", lai redzētu sarakstu ar komandām, kuras vari teikt. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties Palīdzība, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**.

Pēc atsevišķām komandām balss vadība atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

Ja tiek plānots maršruts, tiek parādīts saraksts ar maršrutā esošajām degvielas uzpildes stacijām. Ja maršruts netiek plānots, tiek parādīts saraksts ar degvielas uzpildes stacijām tavas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

3. Nosauc izvēlētais degvielas uzpildes stacijas numuru, piemēram, "numur trīs".

Balss vadība atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

4. Ja komanda ir pareiza, pasaki „Jā”.

Ja komanda nav pareiza, pasaki "Nē" un atkārti komandu pēc tam, kad atskan "Es klausos".

Trucker izplāno maršrutu no tavas pašreizējās atrašanās vietas līdz degvielas uzpildes stacijai.

Padoms. Lai apturētu balss vadību, saki "Atcelt". Lai dotos vienu soli atpakaļ, saki "Atpakaļ".

Iestatījuma maiņa, izmantojot balss vadību

Piemēram, lai mainītu skaļumu, veic zemāk minēto.

1. Kartes skatījumā pasaki pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību.

Tiek parādīts balss vadības ekrāns, un Trucker saka "Es klausos". Kad balss vadība ir gatava klausīties, apakšējā kreisajā stūrī tu redzi mikrofona ikonu un dzirdi signālu.



2. Saki komandu "Skaļums 50%".

Padoms. Saki "Visas komandas", lai redzētu sarakstu ar komandām, kuras vari teikt. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties Palīdzība, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**.

Pēc atsevišķām komandām Trucker atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

3. Ja komanda ir pareiza, pasaki „Jā”.

Ja komanda nav pareiza, pasaki "Nē" un atkārti komandu pēc tam, kad atskan "Es klausos".

Trucker skaļums tiek nomainīts uz 50%.

Padoms. Lai apturētu balss vadību, saki "Atcelt". Lai dotos vienu soli atpakaļ, saki "Atpakaļ".

Map Share

Par Map Share

Vari ziņot par kartes izmaiņām, izmantojot Map Share. Pēc tam šīs kartes izmaiņas tiek koplietotas ar citiem TomTom ierīču lietotājiem, kad viņi saņem kartes atjauninājumu.

Ir divi veidi, kā ziņot par izmaiņām kartē.

- Izvēlies kartē atrašanās vietu un nekavējoties izveido ziņojumu par izmaiņām.
- Atzīmē atrašanās vietu un izveido ziņojumu par izmaiņām vēlāk.

Lai nosūtītu TomTom ziņojumus par izmaiņām kartē, Trucker jāsavieno ar datoru un jāizmanto [MyDrive](#).

TomTom apstiprina visas kartes izmaiņas. Šīs apstiprinātās izmaiņas pēc tam ir pieejamas kā daļa no nākamā kartes atjauninājuma, ko vari saņemt, savienojot ierīci ar [MyDrive Connect](#), izmantojot USB savienojumu.


Padoms. Ja, izmantojot Map Share, tiek ziņots par bloķētu ceļu, tas tiek pārbaudīts, un TomTom Traffic to nekavējoties parāda.

Ziņojuma par izmaiņām kartē izveidošana

Svarīgi! Drošības apsvērumu dēļ braukšanas laikā neievadi visus kartes izmaiņu datus. Tu vienmēr vari [atzīmēt atrašanās vietu](#) un izveidot ziņojumu vēlāk.


Lai izveidotu ziņojumu par izmaiņām kartē, veic zemāk minētās darbības.

1. Nospied un turi nospiešanu, lai kartes skatījumā izvēlētos kartes izmaiņu atrašanās vietu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.

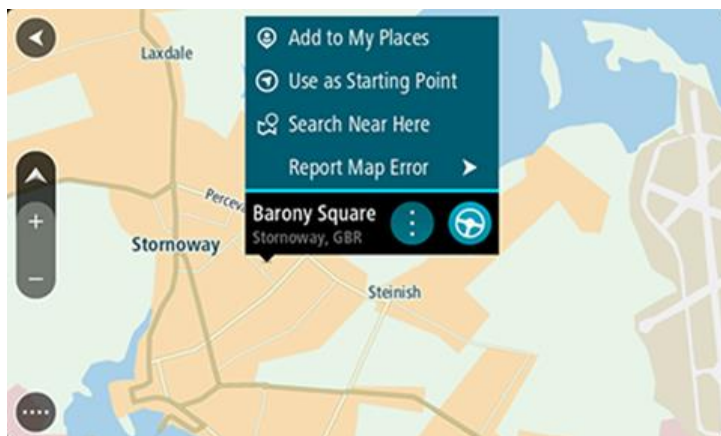

4. Izvēlies kartes izmaiņu veidu, kuru vēlies lietot.

Piezīme. Ja vēlies ziņot par tāda veida kartes izmaiņām, kādas nav parādītas izvēlnē, izmanto [Map Share Reporter](#) vietnē [tomtom.com](#).

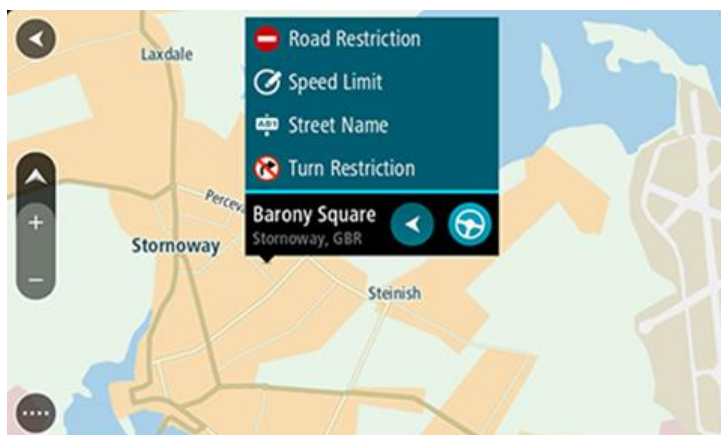

5. Ievēro norādījumus izvēlētajam kartes izmaiņu veidam.
6. Izvēlies **Ziņot**.
7. Savieno Trucker ar [MyDrive Connect](#), lai nosūtītu ziņojumu par izmaiņām kartē TomTom un saņemtu kartes izmaiņas no citiem TomTom lietotājiem.

Ziņojuma par izmaiņām kartē izveidošana no atzīmētas atrašanās vietas

Ja braukšanas laikā kartē redzi neatbilstību, vari atzīmēt atrašanās vietu, lai vēlāk varētu paziņot par izmaiņām.

Padoms. Tu vari atzīmēt savu pašreizējo atrašanās vietu pat braukšanas laikā.

Svarīgi! Braukšanas laikā neziņo par izmaiņām kartē.

1. [Kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#) izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli.

Atveras īsā izvēlne.



2. Izvēlies **Atzīmēt atrašanās vietu**.
Atzīmētā atrašanās vieta tiek saglabāta Manās vietās ar datumu un laiku, kad saglabāji šo atrašanās vietu.
3. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
4. Atver mapi **Atzīmētās atrašanās vietas** un izvēlies atzīmēto atrašanās vietu.
Kartē parādās atzīmētā atrašanās vieta.
5. Uzniestošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.
6. Izvēlies kartes izmaiņu veidu, kuru vēlies lietot.

Piezīme. Ja vēlies ziņot par tāda veida kartes izmaiņām, kādas nav parādītas izvēlnē, izmanto [Map Share Reporter](#) vietnē [tomtom.com](#).

7. Ievēro norādījumus izvēlētajam kartes izmaiņu veidam.
8. Izvēlies **Ziņot**.
No kartes tiek noņemta atzīme atzīmētajai atrašanās vietai.
9. Savieno Trucker ar [MyDrive Connect](#), lai nosūtītu ziņojumu par izmaiņām kartē TomTom un saņemtu kartes izmaiņas no citiem TomTom lietotājiem.

Kartes izmaiņu veidi

Ir pieejami vairāki kartes izmaiņu veidi.


Piezīme. Ja vēlies ziņot par tāda veida izmaiņām kartē, kādas nav aprakstītas zemāk, izmanto [Map Share Reporter](#) vietnē [tomtom.com](#).

Visu zemāk aprakstīto kartes izmaiņu gadījumā Trucker ir jāsavieno ar [MyDrive](#), lai nosūtītu ziņojumu par izmaiņām kartē TomTom un saņemtu kartes izmaiņas no citiem TomTom lietotājiem.

Ceļa ierobežojums

Izvēlies šo opciju, lai bloķētu vai atbloķētu ceļu. Vari bloķēt un atbloķēt ceļu vienā vai abos virzienos, veicot zemāk minēto:

1. Nospied un turi nospiešu, lai kartes skatījumā izvēlētos kartes izmaiņu atrašanās vietu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.
4. Izvēlies **Ceļa ierobežojums**.
Izvēlies ceļa zīmi jebkurā ceļa galā, lai mainītu to no atvērta uz slēgtu un otrādi.

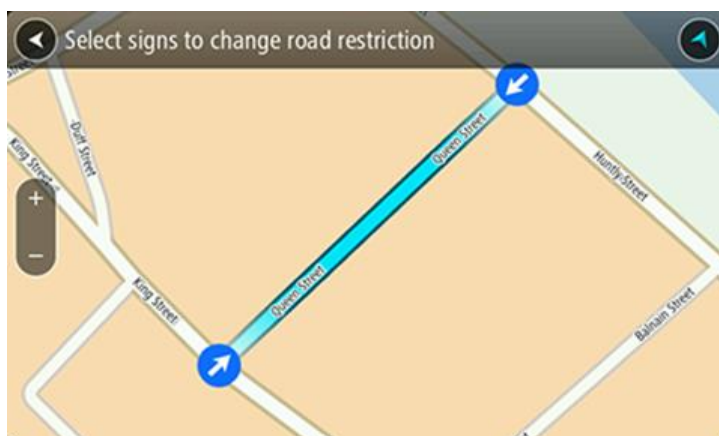

5. Izvēlies **Ziņot**.

Ielas nosaukums

Izvēlies šo opciju, lai labotu nepareizu ielas nosaukumu.

1. Nospied un turi nospiešu, lai kartes skatījumā izvēlētos kartes izmaiņu atrašanās vietu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.
4. Izvēlies **Ielas nosaukums**.
Ievadi pareizo ielas nosaukumu.
6. Izvēlies **Ziņot**.

Nogriešanās ierobežojums

Izvēlies šo opciju, lai ziņotu par nepareiziem ceļu nogriešanās ierobežojumiem.

1. Nospied un turi nospiestu, lai kartes skatījumā izvēlētos kartes izmaiņu atrašanās vietu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.
4. Izvēlies **Nogriešanās ierobežojums**.
5. Ja tiek parādīts nepareizais krustojums, izvēlies **Izvēlēties citu krustojumu**.
6. Izvēlies tuvošanās virzienu.

Karte tiek pagriezta tā, lai tava virzība tiek attēlota no ekrāna apakšējās daļas.

7. Izvēlies ceļa zīmes, lai mainītu nogriešanās ierobežojumus katram ceļam krustojumā.



8. Izvēlies **Ziņot**.

Ātruma ierobežojums

Izvēlies šo opciju, lai labotu ātruma ierobežojumu kartē.

1. Nospied un turi nospiestu, lai kartes skatījumā izvēlētos kartes izmaiņu atrašanās vietu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.
4. Izvēlies **Ātruma ierobežojums**.
5. Izvēlies pareizo ātruma ierobežojumu.

Ja pareizais ierobežojums netiek parādīts, ritini pa kreisi vai pa labi pieejamo ātruma ierobežojumu virknē.

6. Izvēlies **Ziņot**.

Ātruma kameras

Par ātruma kamerām

Pakalpojums Ātruma kameras brīdina par šādu kameru atrašanās vietām:

- Fiksētu ātruma kameru atrašanās vietas.
- Pārvietojamo ātruma kameru atrašanās vietas.
- Pārvietojamo ātruma kameru regulārie punkti.
- Vidējā ātruma kameru atrašanās vietas.
- Ātruma palielināšanas zonas.
- Luksoforu kameru atrašanās vietas.
- Satiksmes ierobežojumu kameras.

Pakalpojums Ātruma kameras brīdina arī par šādiem drošības riskiem:

- avāriju melno punktu atrašanās vietas;

Lai savā Trucker izmantotu TomTom pakalpojumus, ir jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#) un jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Piezīme. TomTom pakalpojumi nav pieejami visās Trucker ierīcēs.

Piezīme. Daži TomTom pakalpojumi var nebūt pieejami tavā pašreizējā atrašanās vietā.

Iebraukšana citā zonā vai valstī

Iebraucot zonā, vai valstī, kur ātruma kameru brīdinājumi nav atļauti, Trucker izslēdz ātruma kameru pakalpojumu. Šajās zonās vai valstīs tu nesaņemsi brīdinājumus par ātruma kamerām.

Dažās zonās vai valstīs ir atļauti ierobežoti brīdinājumi par ātruma kamerām, piemēram, tikai brīdinājumi par stacionārajām kamerām vai brīdinājumi par riska zonām. Trucker automātiski ieslēdz ierobežotus brīdinājumus, iebraucot šādās zonās vai valstīs.

Ātruma kameru brīdinājumi

Ātruma kameru brīdinājumu signāli tiek atskaņoti visbiežāk sastopamo ātruma kameru veidiem.

Brīdinājumi tiek doti, tuvojoties ātruma kamerai. Brīdinājumi tiek sniegti vairākos veidos:

- Maršruta joslā un kartē maršrutā tiek parādīts simbols.
- Attālums līdz ātruma kamerai tiek parādīts [maršruta joslā](#).
- Pietuvojoties kamerai, tu dzirdēsi brīdinājuma signālu.
- Tuvojoties kamerai vai braucot pa vidējā ātruma pārbaudes zonu, tiek novērots ātrums. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, maršruta josla iekrāsojas sarkana. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par mazāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, maršruta josla iekrāsojas oranža.

Padoms. [Kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#) maršruta joslā vari izvēlēties ātruma kameras simbolu, lai redzētu kameras veidu, maksimālo ātrumu un arī vidējā ātruma pārbaudes zonas garumu. Kartes skatījumā vari izvēlēties arī ātruma kameru, kas ir parādīta maršrutā.

Simbols kartē	Simbols maršruta joslā	Apraksts
		Stacionāra ātruma kamera – šī veida kamera pārbauda garāmbraucošo transportlīdzekļu ātrumu un ir fiksēta vienā vietā.
		Pārvietojamā ātruma kamera – šī veida kamera pārbauda garāmbraucošo transportlīdzekļu ātrumu un var tikt pārvietota uz dažādām vietām.
		Pārvietojamo ātruma kameru regulārie punkti – šī veida brīdinājums rāda vietas, kur bieži tiek lietotas pārvietojamās kameras.
		Vidējā ātruma kameras – šī veida kameras mēra tavu vidējo pārvietošanās ātrumu starp diviem punktiem. Brīdinājumi tiek sniegti vidējā ātruma pārbaudes zonas sākumā un beigās. Braucot pa vidējā ātruma pārbaudes zonu, pašreizējā ātruma vietā redzams vidējais ātrums. Attālums līdz zonas beigām tiek parādīts maršruta joslā.
		Ātruma palielināšanas zonas – šīs zonas var ietvert vairākas ātruma kameras. Brīdinājumi tiek sniegti ātruma palielināšanas zonas sākumā un beigās. Braucot ātruma palielināšanas zonā, tiek rādīts pašreizējais braukšanas ātrums, un maršruta joslā tiek rādīts vizuāls brīdinājums.
	 	Luksofora kamera – šī veida kamera pārbauda automašīnas, kas pārkāpj satiksmes noteikumus pie luksoforiem. Ir divu veidu luksoforu kameras – tādas, kuras pārbauda, vai autovadītāji nebrauc pie sarkanās gaismas, un tādas, kuras pārbauda, vai autovadītāji nebrauc pie sarkanās gaismas un nepārsniedz atļauto ātrumu.
		Satiksmes ierobežojumi – šī veida kameras brīdina par ierobežotiem ceļiem.
		Avāriju melnais punkts – šī veida brīdinājums tiek saņemts par vietu, kurā vēsturiski koncentrējušies ceļu satiksmes negadījumi. Brīdinājumi tiek sniegti avāriju melnā punkta sākumā un beigās. Braucot bīstamā vietā, tiek rādīts pašreizējais braukšanas ātrums, un maršruta joslā tiek rādīts vizuāls brīdinājums.

Brīdināšanas veida izmainīšana

Ja vēlies mainīt veidu, kādā saņemti brīdinājumi par ātruma kamerām, izvēlies pogu **Signāli un brīdinājumi** izvēlnē Iestatījumi.



Pēc tam vari iestatīt, kā vēlies saņemt brīdinājumus par dažādu veidu kamerām un drošības riskiem. Vari mainīt iestatījumus, norādot, vai vēlies saņemt brīdinājumus, nekad nesaņemot brīdinājumus vai saņemt brīdinājumus tikai tad, kad pārsniegts atļautais ātrums.

Piemēram, lai mainītu brīdināšanas veidu, tuvojoties stacionārai ātruma kamerai, rīkojies šādi:

1. Izvēlnē **Iestatījumi** izvēlies **Signāli un brīdinājumi**.
2. Izvēlies **Kameras**.
3. Izvēlies **Stacionārās kameras**.
4. Izvēlies vienu no brīdināšanas opcijām:
 - **Vienmēr**.
 - **Tikai pārsniedzot ātrumu**.
 - **Nekad**.
5. Izvēlies pogu **Atpakaļ**.

Padoms. Lai izslēgtu visus skaņas signālus, izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam **Signāli un brīdinājumi**, un pēc tam izslēdz **Ātruma kameras brīdinājumi**.

Ziņošana par jaunu ātruma kameru

Braucot garām jaunai ātruma kamerai, par kuru neesi saņēmis brīdinājumu, tu par to nekavējoties vari ziņot.

Piezīme. Lai ziņotu par ātruma kameru, ir jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#) un jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Par ātruma kameru vari ziņot divos veidos:

Īsās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par ātruma kameru

1. Izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli virzības skatījumā.
2. Uzniirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kameru**.
Tiek parādīts ziņojums ar pateicību par kameras pievienošanu.

Padoms. Ja, ziņojot par kameru, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Ātruma kamera automātiski tiek saglabāta tavā Trucker un nosūtīta arī citiem lietotājiem.

Galvenās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par ātruma kameru

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies Ziņot par kameru.



Tiek parādīts ziņojums ar pateicību par kameras pievienošanu.

Padoms. Ja, ziņojot par kameru, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Ātruma kamera automātiski tiek saglabāta tavā Trucker un nosūtīta arī citiem lietotājiem.

Pārvietojamas ātruma kameras apstiprināšana vai dzēšana

Tu vari apstiprināt pārvietojamas ātruma kameras esamību vai izdzēst pārvietojamu ātruma kameru, ja tā vairs nepastāv.

Tiklīdz esi pabraucis garām pārvietojamai ātruma kamerai, maršruta joslā tev tiek jautāts, vai kamera joprojām atrodas konkrētajā vietā.

- Izvēlies **Jā**, ja pārvietojamā ātruma kamera joprojām tur atrodas.
- Izvēlies **Nē**, ja pārvietojamā ātruma kamera ir pārvietota.

Tava izvēle tiek nosūtīta TomTom. Mēs apkopojam ziņojumus no daudziem lietotājiem, lai noteiktu, vai kameras brīdinājumu vajadzētu saglabāt vai noņemt.

Kameru un risku atrašanās vietu atjaunināšana

Ātruma kameru atrašanās vietas var bieži mainīties. Bez brīdinājuma var parādīties arī jaunas kameras, un var arī izmainīties citu risku, piemēram, avāriju melno punktu, atrašanās vietas.

Kad ir izveidots [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#), TomTom Trucker reāllaikā saņem visus atjauninājumus par stacionāro un pārvietojamo kameru atrašanās vietām. Lai saņemtu atjauninājumus, tev nekas nav jādara - tie automātiski tiek nosūtīti tavam Trucker.

Bīstamās zonas

Par bīstamajām zonām un riska zonām

Pakalpojums Bīstamās zonas brīdina par bīstamajām zonām un riska zonām tavā maršrutā, atrodoties Francijā.

Braucot ar automašīnu Francijā, no 2012. gada 3. janvāra ir nelikumīgi saņemt brīdinājumus par stacionāro vai pārvietojamo ātruma kameru atrašanās vietām. Lai nodrošinātu atbilstību šīm Francijas tiesību aktu izmaiņām, vairs netiek ziņots par ātruma kameru atrašanās vietām, bet tā vietā bīstamie rajoni tiek norādīti kā bīstamās zonas un riska zonas.

Svarīgi! Ārpus Francijas tu saņemsi brīdinājumus par ātruma kamerām. Francijā tu saņemsi brīdinājumus par bīstamajām zonām un riska zonām. Šķērsojot robežu, saņemtā brīdinājuma veids mainās.

Bīstamā zona ir zona, ko nosaka Francijas tiesību akti. Riska zona ir pagaidu bīstamā zona, par ko ziņojuši lietotāji. Pakalpojums Bīstamās zonas vienādi brīdina gan par bīstamajām, gan riska zonām.

Bīstamās zonas un riska zonas var ietvert vienu vai vairākas ātruma kameras vai virkni citu braukšanas risku.

- Konkrētas atrašanās vietas nav pieejamas, un tā vietā, tuvojoties zonai, tiek parādīta bīstamās zonas ikona.
- Zonas minimālais garums ir atkarīgs no ceļa tipa, un tas ir 300 m ceļiem apbūvētās teritorijās, 2000 m (2 km) sekundāras nozīmes ceļiem, un 4000 m (4 km) automaģistrālēm.
- Viena vai vairākas ātruma kameras, ja tādas uzstādītas, var atrasties jebkurā vietā šīs zonas robežās.
- Ja divas bīstamības zonas atrodas tuvu viena otrai, brīdinājumi var būt apvienoti vienā garākā zonā.

Informāciju par zonu atrašanās vietām TomTom un citi lietotāji nepārtraukti atjaunina, un tā tiek nosūtīta uz tavu ierīci Trucker, lai tev vienmēr būtu jaunākā informācija. Tu vari dot savu ieguldījumu, paziņojot par jaunu riska zonu atrašanās vietām.

Lai savā Trucker izmantotu TomTom pakalpojumus, ir jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#) un jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Piezīme. Tu nevari dzēst bīstamo zonu vai riska zonu.

Piezīme. TomTom pakalpojumi nav pieejami visās Trucker ierīcēs.

Piezīme. Daži TomTom pakalpojumi var nebūt pieejami tavā pašreizējā atrašanās vietā.

Iebraukšana citā zonā vai valstī

Iebraucot zonā, vai valstī, kur ātruma kameru brīdinājumi nav atļauti, Trucker izslēdz ātruma kameru pakalpojumu. Šajās zonās vai valstīs tu nesaņemsi brīdinājumus par ātruma kamerām.

Dažās zonās vai valstīs ir atļauti ierobežoti brīdinājumi par ātruma kamerām, piemēram, tikai brīdinājumi par stacionārajām kamerām vai brīdinājumi par riska zonām. Trucker automātiski ieslēdz ierobežotus brīdinājumus, iebraucot šādās zonās vai valstīs.

Bīstamo zonu un riska zonu brīdinājumi

Brīdinājumi parādās 10 sekundes pirms bīstamās zonas vai riska zonas sasniegšanas. Brīdinājumi tiek sniegti vairākos veidos:

- Maršruta joslā un kartē maršrutā tiek parādīts simbols.
- Attālums līdz zonas sākumam tiek parādīts [maršruta joslā](#).
- Pietuvojoties zonas sākumam, atskan brīdinājuma signāls.
- Tuvojoties zonai un braucot pa zonu, tavs braukšanas ātrums tiek novērots. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, maršruta josla iekrāsojas sarkana. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par mazāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, maršruta josla iekrāsojas oranža.
- Braucot pa zonu, attālums līdz zonas beigām tiek parādīts maršruta joslā.

Brīdinājumu signāli tiek atskaņoti šādu veidu zonām:

Simbols kartē	Simbols maršruta joslā	Apraksts
		Bīstamā zona – šī veida brīdinājums tiek sniegts tikai Francijā. Brīdinājumi tiek sniegti bīstamās zonas sākumā un beigās.
		Riska zona – šī veida brīdinājums tiek sniegts tikai Francijā. Brīdinājumi tiek sniegti riska zonas sākumā un beigās.

Tu vari [mainīt veidu, kā saņemt brīdinājumu](#) par bīstamajām un riska zonām.

Brīdināšanas veida mainīšana

Ja vēlies mainīt veidu, kādā saņemt brīdinājumus par bīstamajām zonām, izvēlies pogu **Signāli un brīdinājumi** izvēlnē [Iestatījumi](#).



Vari mainīt iestatījumus, norādot, vai vēlies saņemt brīdinājumus vai ne.

Piemēram, lai mainītu brīdināšanas veidu, tuvojoties bīstamai zonai, rīkojies šādi:

1. Izvēlnē **Iestatījumi** izvēlies **Signāli un brīdinājumi**.
2. Izvēlies **Bīstamība**.
3. Izvēlies **Bīstamās zonas**.
4. Izvēlies vienu no brīdināšanas opcijām:
 - **Vienmēr.**
 - **Tikai pārsniedzot ātrumu.**
 - **Nekad.**
5. Izvēlies pogu **Atpakaļ**.

Padoms. Lai izslēgtu visus skaņas signālus, izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam **Signāli un brīdinājumi**, un pēc tam izslēdz **Brīdinājumu signāli**.

Ziņošana par riska zonu

Braucot garām jaunai pagaidu riska zonai, par kuru neesi saņēmis brīdinājumu, tu par to nekavējoties vari ziņot.

Piezīme. Lai ziņotu par riska zonu, ir jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#) un jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Ja par jaunu pagaidu riska zonu tiek ziņots tieši pirms vai pēc esošas riska vai bīstamās zonas, jaunā zona tiek pievienota esošajai zonai.

Ja pietiekami daudz Bīstamo zonu lietotāju ziņo par jaunu riska zonu, šī zona var kļūt par bīstamo zonu un būt pieejama visiem abonentiem.

Par riska zonu vari ziņot divos veidos:

Īsās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par riska zonu

1. Izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli virzības skatījumā.
2. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par riska zonu**.

Tiek parādīts ziņojums ar pateicību par riska zonas pievienošanu.

Padoms. Ja, ziņojot par riska zonu, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Riska zona automātiski tiek saglabāta tavā Trucker un nosūtīta arī citiem lietotājiem. Riska zona, par kuru ir ziņots, saglabājas tavā ierīcē trīs stundas.

Galvenās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par riska zonu

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Ziņot par riska zonu**.



Tiek parādīts ziņojums ar pateicību par riska zonas pievienošanu.

Padoms. Ja, ziņojot par riska zonu, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Riska zona, par kuru ir ziņots, automātiski tiek parādīta tavā kartē un nosūtīta arī citiem lietotājiem. Riska zona, par kuru ir ziņots, ir aktīva trīs stundas.

Bīstamo zonu un riska zonu atrašanās vietu atjaunināšana

Bīstamo zonu un riska zonu atrašanās vietas bieži var mainīties. Arī jaunas zonas var parādīties bez brīdinājuma.

Ierīce TomTom Trucker saņem visus zonu atjauninājumus reāllaikā. Lai saņemtu atjauninājumus, tev nekas nav jādara - tie automātiski tiek nosūtīti tavam Trucker.

Manas vietas

Par manām vietām

Manas vietas nodrošina ērtu veidu, kā izvēlēties atrašanās vietu bez nepieciešamības katru reizi meklēt atrašanās vietu. Vari izmantot Manas vietas, lai izveidotu noderīgu vai izlases adresu kolekciju.

Padoms. Termins "izlase" un "vieta" nozīmē vienu un to pašu - izlase ir vietas, uz kurām tu bieži dodies.

Manas vietas vienmēr ietver šādus elementus:

- **Mājas** – tavu māju atrašanās vieta var būt māju adrese vai vieta, kuru tu bieži apmeklē. Šī funkcija nodrošina ērtu veidu, kā virzīties uz šo vietu.
- **Darbs** - tavas darbvietas atrašanās vieta var būt darbvietas adrese vai vieta, kuru tu bieži apmeklē. Šī funkcija nodrošina ērtu veidu, kā virzīties uz šo vietu.
- **Nesenie galamērķi** – pieskaries šai pogai, lai izvēlētos galamērķi no vietām, kas nesen ir bijušas tavi galamērķi. Tie ietver arī tavas pieturvietas.
- **Atzīmētās atrašanās vietas** - tu vari atzīmēt atrašanās vietu un uz laiku pievienot to Manām vietām.

Tu vari pievienot atrašanās vietu Manām vietām tieši [Manās vietās](#), [izvēloties atrašanās vietu](#) kartē, [meklējot atrašanās vietu](#) vai [atzīmējot atrašanās vietu](#).

Māju atrašanās vieta, darbvietas atrašanās vieta, atzīmētās atrašanās vietas un pievienotās atrašanās vietas parādās Manu vietu sarakstā un tiek attēlotas ar atzīmi [kartē](#).



Māju un darbvietas atrašanās vietu iestatīšana

Māju un darbvietas atrašanās vietas vari iestatīt vairākos veidos.

Māju vai darbvietas atrašanās vietas iestatīšana, izmantojot Manas vietas

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Pievienot mājas** vai **Pievienot darbvietu**.
3. Lai izvēlētos māju vai darbvietas atrašanās vietu, veic kādu no zemāk minētajām darbībām.

- Tuvini karti izvēlētajai vietai. Nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu, pēc tam izvēlies māju vai darbvietas atrašanās vietas simbolu.



- Izvēlies meklēšanas pogu, lai meklētu atrašanās vietu. Izvēlies atrašanās vietu, ko iestatīt kā mājas vai darbvieta. Izvēlies **lestatīt māju atrašanās vietu** vai **lestatīt darbvietas atrašanās vietu**.

Māju vai darbvietas atrašanās vietas iestatīšana, izmantojot karti

1. [Kartes skatījumā](#) virzi karti un tuvini, kamēr redzi savu māju vai darbvietas atrašanās vietu.
2. Izvēlies atrašanās vietu, nospiežot un turot ekrānu aptuveni vienu sekundi.
Uznirstošajā izvēlnē tiek parādīta tuvākā adrese.
1. Atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Pievienot vietu**.
2. Nosaukuma joslā ievadi nosaukumu "Mājas" vai "Darbs".

Piezīme. "Mājas" jāraksta ar lielo sākumburtu "M", un "Darbs" jāraksta ar lielo sākumburtu "D".


3. Izvēlies **Pievienot**.
Kartē parādās tavu māju vai darbvietas atrašanās vieta.

Māju atrašanās vietas mainīšana

Māju atrašanās vietu vari mainīt, veicot zemāk minētās darbības.

Māju atrašanās vietas mainīšana, izmantojot Manas vietas

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Mājas**.
Māju atrašanās vieta tiek parādīta kartē ar uznirstošu izvēlni.

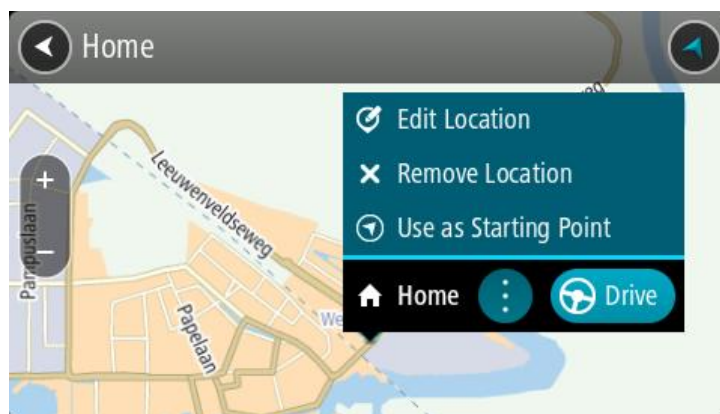

3. Izvēlies **Rediģēt atrašanās vietu**.
4. Lai izvēlētos jaunu māju atrašanās vietu, izpildi vienu no šādām darbībām:
 - Tuvini karti izvēlētajai vietai. Nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu, pēc tam izvēlies māju atrašanās vietas simbolu.
 - Izvēlies pogu **Meklēt**, lai meklētu atrašanās vietu. Izvēlies atrašanās vietu, ko iestatīt kā mājas. Izvēlies **lestatīt māju vietu**.

Māju atrašanās vietas mainīšana, izmantojot karti

1. [Kartes skatījumā](#) virzi karti un tuvini, kamēr redzi savu jauno māju atrašanās vietu.
2. Izvēlies atrašanās vietu, nospiežot un turot ekrānu aptuveni vienu sekundi.

Uznirstošajā izvēlnē tiek parādīta tuvākā adrese.

1. Atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Pievienot vietu**.
2. Nosaukuma joslā ievadi nosaukumu "Mājas".

Piezīme. "Mājas" jāraksta ar lielo sākumburtu "M".

3. Izvēlies **Pievienot**.
Māju atrašanās vieta ir nomainīta ar jauno atrašanās vietu.

Atrašanās vietas pievienošana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Pievienot jaunu vietu**.
3. Lai izvēlētos atrašanās vietu, izpildi vienu no šādām darbībām:
 - Tuvini karti izvēlētajai vietai. Nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu, pēc tam izvēlies atrašanās vietas pievienošanas simbolu.
 - Meklē atrašanās vietu. Izvēlies **Parādīt kartē**, pēc tam izvēlies atrašanās vietas pievienošanas simbolu.




Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.

4. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
5. Izvēlies **Pabeigts**, lai saglabātu atrašanās vietu sarakstā Manas vietas.

Atrašanās vietas pievienošana Manām vietām no kartes

1. Virzi karti un tuvini, līdz vari redzēt galamērķi, uz kuru vēlies braukt.
2. Nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu.

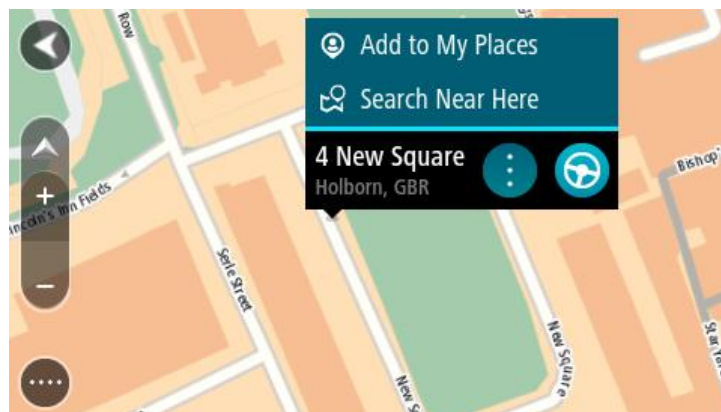

3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



4. Izvēlies **Pievienot vietu**.
Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.
5. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
6. Izvēlies **Pabeigts**, lai saglabātu atrašanās vietu sarakstā Manas vietas.
Pievienotā atrašanās vieta kartē tiek parādīta ar atzīmi.

Atrašanās vietas pievienošana manām vietām, izmantojot meklēšanas funkciju

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Meklēt**.
2. Meklēt atrašanās vietu.
3. Izvēlies atrašanās vietu, pēc tam izvēlies **Parādīt kartē**.
4. Kad kartes skatījumā tiek parādīta atrašanās vieta, izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



5. Izvēlies **Pievienot vietu**.
Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.
6. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
7. Izvēlies **Pabeigts**, lai saglabātu atrašanās vietu sarakstā Manas vietas.

Atrašanās vietas pievienošana Manām vietām, veicot atzīmēšanu

Lai atzīmētu atrašanās vietu un uz laiku pievienotu to Manām vietām, rīkojies šādi:

1. Pārliecinies, ka tava pašreizējā atrašanās vieta ir vieta, ko vēlies atzīmēt.
2. Izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli [virzības skatījumā](#), lai atvērtu īso izvēlni.
3. Izvēlies **Atzīmēt atrašanās vietu**.
4. Pēc atzīmēšanas atrašanās vieta tiek saglabāta Manās vietās atzīmēto atrašanās vietu sarakstā.

Ja vēlies uz ilgu laiku saglabāt atzīmētu atrašanās vietu, pievieno to Manām vietām, rīkojoties šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Atzīmētās atrašanās vietas** un sarakstā izvēlies savu atrašanās vietu.
Kartē parādās tava atrašanās vieta.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Pievienot vietu**.
Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.
4. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
5. Izvēlies **Pievienot**.

Nesena galamērķa izdzēšana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Nesenie galamērķi**.
3. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
4. Izvēlies galamērķus, kurus izdzēst.
5. Izvēlies **Dzēst**.

Atrašanās vietas izdzēšana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
3. Izvēlies atrašanās vietas, kuras izdzēst.
4. Izvēlies **Dzēst**.

Iestatījumi

Mans transportlīdzeklis

Svarīgi! Maršruta plānošana noteikta veida transportlīdzeklim ir pieejama tikai tad, ja ir instalēta kravas automašīnu karte. Ja kravas automašīnu karte nav instalēta, tiek plānots vieglās automašīnas maršruts.

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Mans transportlīdzeklis**.



Šajā ekrānā vari [iestatīt transportlīdzekļa veidu un gabarītus](#).

Ierīce plāno maršrutus, izvairoties no ierobežojumiem attiecīgajam transportlīdzekļa veidam un ņemot vērā transportlīdzekļa specifikācijas.

- **Transportlīdzekļa veids**
Izvēlies šo iestatījumu, lai izvēlētos transportlīdzekļa veidu. Izvēloties transportlīdzekli, tiek rādīta šāda informācija par transportlīdzekli:
- **Izmēri (garums/platums/augstums)**
- **Svars (bruto/ass)**
- **Maksimālais ātrums**

Tādiem transportlīdzekļa veidiem kā vieglā automašīna un autofurgons gabarīti, svars un maksimālais ātrums ir iestatīti uz nulli. Lai mainītu iestatījumu, izvēlies to un ievadi vērtību atbilstoši savam transportlīdzeklim. Tu vari arī atstāt iestatījumu uz nulli, un tas netiks izmantots ierobežojumu noteikšanai, plānojot maršrutu.

Tādiem transportlīdzekļa veidiem kā autobuss un kravas automašīna tiek rādīti priekšiestatīti gabarīti, svars un maksimālais ātrums. Lai mainītu iestatījumu, izvēlies to un ievadi vērtību atbilstoši savam transportlīdzeklim.

Svarīgi! Iestatījumi, kas iestatīti uz nulli, netiek izmantoti, lai noteiktu ierobežojumus, plānojot maršrutu.

- **BĪSTAMI MATERIĀLI**
Ja tava transportlīdzekļa veids ir kravas automašīna un tu pārvadā bīstamus materiālus, izmanto šo iestatījumu un izvēlies bīstamo materiālu veidu.

Izskats

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



Šajā ekrānā vari mainīt šādus iestatījumus:

- **Displejs**
Izvēlies [Displejs](#), lai mainītu displeja izskatu.

- **Maršruta josla**
Izvēlies [Maršruta josla](#), lai mainītu to, kāda informācija ir redzama maršruta joslā.
- **Virzības skatījums**
Izvēlies [Virzības skatījums](#), lai mainītu to, kāda informācija ir redzama virzības skatījumā.
- **Automātiskā tālummaiņa**
Izvēlies [Automātiskā tālummaiņa](#), lai mainītu to, kā braukšanas laikā skatīt krustojumu.
- **Automātiska kartes skata pārslēgšana**
Pēc noklusējuma skatījumu automātiska mainīšana ir ieslēgta. Tas nozīmē, piemēram, ka Trucker rāda kartes skatījumu, piedāvājot alternatīvu maršrutu un dažādus citus apstākļus. Arī, piemēram, ka Trucker rāda virzības skatījumu, sākot braukšanu un palielinot ātrumu. Izvēlies šo iestatījumu, ja vēlies izslēgt virzības skatījuma un kartes skatījuma automātisku mainīšanu.
- **Rādīt automaģistrāļu nobrauktuvju priekšskatījumus**
Izvēlies šo iestatījumu, lai, tuvojoties automaģistrāļu nobrauktuvēm, tiktu rādīts pilnekrāna priekšskatījums.

Displejs

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



Dizaina krāsa

Izvēlies **Dizaina krāsa**, lai mainītu izvēlnēs, pogās, ikonās un kartē izmantoto krāsu.

Padoms. Pašreizējās atrašanās vietas simbols un maršruts arī maina krāsu. Krāsu vienmēr var nomainīt uz sākotnējo.

Spilgtums

Izvēlies **Spilgtums**, lai mainītu šādus iestatījumus:

- **Dienas spilgtums**
Pārbīdi slīdni, lai noregulētu ekrāna spilgtuma līmeni dienas laikā.
- **Nakts spilgtums**
Pārbīdi slīdni, lai noregulētu ekrāna spilgtuma līmeni nakts laikā.

Izvēlies **Tumsā pārslēgties uz nakts krāsām**, lai, iestājoties tumsai, automātiski pārslēgtos uz nakts krāsām.

Teksta un pogu lielums

Izvēlies **Teksta un pogu lielums**, lai mainītu ekrānā redzamā teksta un pogu lielumu.

Piezīme. Šī funkcija ir pieejama tikai ierīcēs ar 6 collu / 15 cm vai lielāku ekrānu.

Velc slīdni, lai mainītu teksta un pogu lielumu uz mazu, vidēju vai lielu, pēc tam izvēlies **Piemērot šīs izmaiņas**. Trucker tiek restartēts, un izmaiņas tiek piemērotas.

Maršruta josla

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



Izvēlies [Ierašanās informācija](#), lai mainītu to, kāda ierašanās informācija ir redzama maršruta joslā.

Izvēlies [Maršruta informācija](#), lai mainītu to, kāda maršruta informācija ir redzama maršruta joslā.

Rādīt pašreizējo laiku


Izvēlies šo iestatījumu, lai virzības skatījumā redzētu pašreizējo laiku. Kad iestatījums ir ieslēgts, pašreizējais laiks tiek rādīts [maršruta joslas](#) apakšā.

Rādīt platu maršruta joslu, ja iespējams

Platā maršruta josla netiek rādīta pēc noklusējuma. Vari izvēlēties šo iestatījumu, lai ieslēgtu plato maršruta joslu [virzības skatījumā](#).

Piezīme. Plato maršruta joslu var parādīt tikai tad, ja ekrāns ir pietiekami plats.

Kad tiek rādīta platā maršruta josla, tu redzi vairāk informācijas par savu maršrutu. Piemēram, tu redzi laiku un attālumu līdz satiksmes sastrēgumiem un citu informāciju.

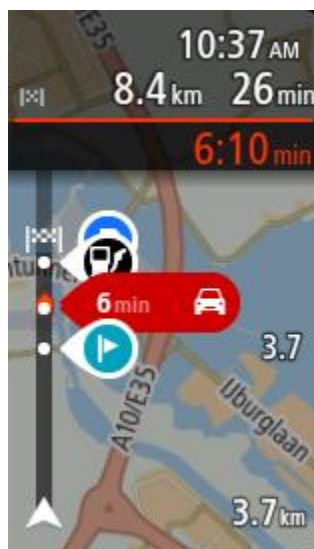

Ierašanās informācija

Izvēlies **Ierašanās informācija**, lai mainītu šādus iestatījumus:

- **Rādīt atlikušo attālumu**
Izvēlies šo iestatījumu, lai ierašanās informācijas panelī navigācijas laikā redzētu attālumu, kas vēl jābrauc.
- **Rādīt atlikušo laiku**
Izvēlies šo iestatījumu, lai ierašanās informācijas panelī navigācijas laikā redzētu laiku, kas vēl jābrauc.
- **Veikt automātisku pārslēgšanos starp attālumu un laiku**
Izvēlies šo iestatījumu, lai ierašanās informācijas panelī vadītu automātisku pārslēgšanos starp atlikušo attālumu un atlikušo laiku.

- **Rādīt ierašanās informāciju**

Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai ierašanās informācijas panelī vēlies redzēt informāciju par galamērķi vai nākamo pieturvietu.

Padoms. Lai uzzinātu, kur dažādie paneli atrodas virzības skatījumā vai kartes skatījumā, skati nodaļu [Kas redzams ekrānā](#).

Maršruta informācija

Vari izvēlēties maršruta joslā redzēt jebko no zemāk minētā:

- **Stāvvietas**

Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu autostāvvietas.

- **Degvielas uzpildes stacijas**

Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu degvielas uzpildes stacijas savā maršrutā.

- **Pieturvietas**

Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu pieturvietas savā maršrutā.

- **Atpūtas zonas**

Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu atpūtas zonas savā maršrutā.

- **Maksas zonas**

Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu maksas zonas savā maršrutā.

- **Prāmju un autovilcienu satiksme**

Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu prāmju un autovilcienu satiksmi savā maršrutā.

Virzības skats

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



- **Rādīt pašreizējās ielas nosaukumu**

Šis iestatījums virzības skatījumā parāda ielas, pa kuru tu brauc, nosaukumu.

- **Virzības skata stils**

Izvēlies šo iestatījumu, lai izvēlētos virzības skatījuma 3D vai 2D versiju. Gan 2D, gan 3D virzības skatījumi kustās brauciena virzienā.

Automātiskā tālummaiņa

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



Izvēlies **Automātiski tālummainīt**, lai virzības skatījumā mainītu automātiskās tālummaiņas iestatījumus, tuvojoties pagriezienam vai krustojumam. Tuvināšanas rezultātā pagrieziens vai krustojums var būt vieglāk izbraucams.

- **Tuvināt līdz nākamajam pagriezienam**

Visi pagriezieni un krustojumi tavā maršrutā tiek tuvināti līdz maksimālajam līmenim.

- **Balstoties uz ceļa veida**

Pagriezieni un krustojumi tavā maršrutā tiek tuvināti līdz standarta līmenim atbilstoši tā ceļa veidam, uz kura esi.

- **Neviens**

Neviens pagrieziena un krustojuma tavā maršrutā netiek tuvināts.

Balsis

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Balsis**.



Balss izvēle

Izvēlies **Izvēlēties balsi**, lai mainītu balsi, kas sniedz mutiskus norādījumus un citas ar maršrutu saistītas instrukcijas.

Ir pieejamas dažādas balsis. Ir datora balss, kas var no kartes tieši nolasīt ielu nosaukumus un citu informāciju, un ir ierakstītas balsis, kuras ierunājuši aktieri.

Piezīme. Datorbalss nav pieejama visās valodās.

Ja tev nepieciešama datorbalss un tava valoda nav pieejama, tev jāizvēlas attiecīgajai valstij pieejamo instalēto datorbalss sarakstā.

Norādījumu iestatījumi

- **Nolasīt skaļi ierašanās laiku**

Izmanto šo iestatījumu, lai izvēlētos, vai ierašanās laiku nolasīt skaļi.

- **Skaļi nolasīt agrīnus norādījumus**

Piemēram, ieslēdzot šo iestatījumu, tu varētu dzirdēt tādu agrīnu norādījumu kā "Pēc 2 km braukt pa nobrauktuvi pa labi" vai "Priekšā nogriezties pa kreisi".

Piezīme. Ja izvēlēta ierakstīta balss, redzams tikai šis iestatījums, jo ierakstītas balsis nevar nolasīt ceļu numurus, ceļazīmes utt.

- **Skaļi nolasīt ceļu numurus**

Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaļi nolasīti ceļu numuri. Piemēram, kad ceļu numuri tiek nolasīti skaļi, tu dzirdi "Nogriezties pa kreisi uz A100".

- **Skaļi nolasīt ceļazīmju informāciju**

- Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaļi nolasīta ceļazīmju informācija. Piemēram, "Nogriezties pa kreisi uz A302 Bridge Street virzienā uz Islington."

- **Skaļi nolasīt ielu nosaukumus**

Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaļi nolasīti ielu nosaukumi. Piemēram, kad ielu nosaukumi tiek nolasīti skaļi, tu dzirdi "Nogriezties pa kreisi Graham Road virzienā uz Hackney."

- **Skaļi nolasīt ielu nosaukumus ārzemēs**

Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaļi nolasīti ielu nosaukumi ārzemēs, piemēram, "Nogriezties pa labi Champs Élysées". Piemēram, angļu valodas datorbalss var nolasīt un izrunāt Francijas ielu nosaukumus, bet izruna var nebūt pilnīgi pareiza.

Balss vadība

Piezīme. Balss vadība nav pieejama visās ierīcēs un visās valodās.

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Balss vadība**.



- **Sākt balss vadību, kad saku "Hello TomTom"**
Izvēlies šo iestatījumu, lai sāktu [balss vadību](#), kad esi pateicis pamodināšanas frāzi. Noklusējuma pamodināšanas frāze ir "Hello TomTom", bet tu vari [izveidot savu pamodināšanas frāzi](#).
- **Mainīt modināšanas frāzi**
Izmanto šo iestatījumu, ja vēlies [izveidot savu pamodināšanas frāzi](#).
- **Izmantot balsi, lai pieņemtu alternatīvu maršrutu**
Izmanto šo iestatījumu, lai regulētu spēju pieņemt alternatīvu maršrutu, izmantojot savu balsi. Ja alternatīvs maršruts var ietaupīt laiku, minūšu skaits tiek ne tikai parādīts ekrānā, bet arī izrunāts.
- **Izmanto balsi, lai izvēlētos ieteiktu galamērķi**
Izmanto šo iestatījumu, lai noteiktu, vai balss vadību izmantot gan galamērķa priekšlikumu piedāvāšanai, gan pieņemšanai. Ja šis iestatījums ir izslēgts, balss vadība netiek lietota galamērķa priekšlikumiem.

Padoms. Ja **Ieteikt galamērķus**, izmantojot Iestatījumi > Maršruta plānošana, tiek izslēgts, šī opcija nav redzama.

Kartes

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Kartes**.



Kartes mainīšana

Izvēlies **Mainīt karti**, lai nomainītu karti, ko tu izmanto.

Vari izvēlēties karti, kas tiek glabāta iekšējā atmiņā vai atmiņas kartēs, ja Trucker ir atmiņas kartes slots.

Piezīme. Lai gan Trucker vari saglabāt vairākas kartes, vienlaicīgi plānošanā un navigācijā vari izmantot tikai vienu karti.

Maršruta plānošana

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Maršruta plānošana**.



Ieteikt galamērķus

Ja nav izplānots maršruts, ierīce spēj iemācīties tavus ikdienas paradumus, braucot uz saglabātajām izlases vietām, un arī paredzēt galamērķus, palaižot ierīci no miega režīma, piemēram, kad no rīta dodies uz darbu.

Ieslēdz, lai saņemtu [galamērķa priekšlikumus](#) vai izslēdz šo funkciju, ja nevēlies galamērķa priekšlikumus.

Piezīme: lai redzētu šo funkciju, tev jāieslēdz **Uzturēt ceļojumu vēsturi šajā ierīcē izvēles funkcijām**, izmantojot [Iestatījumi](#) > Sistēma > Tava informācija un privātums.

Kad ir pieejams ātrāks maršruts

Ja braukšanas laikā tiek atklāts ātrāks maršruts, TomTom Traffic var pārplānot tavu ceļojumu, lai izmantotu ātrāko maršrutu. Izvēlies no šādām opcijām:

- Vienmēr izmantot visātrāko maršrutu
- Jautāt, lai varu izvēlēties
- Nejautāt

Vienmēr plānot šī veida maršrutu

Maršruta veidi, ko vari izvēlēties, ir šādi:

- **Visātrākais maršruts** – maršruts, kas aizņem vismazāk laika.
- **Visīsākais maršruts** - īsākais attālums starp divām izvēlētajām vietām. Tas var nebūt visātrākais maršruts, it īpaši, ja visīsākais ceļš ved caur pilsētu.
- **Videi draudzīgākais maršruts** – degvielas patēriņa ziņā visekonomiskākais tava ceļojuma maršruts.
- **Līkumots maršruts** - maršruts ar visvairāk līkumiem.

Piezīme. Līkumoti maršruti ir pieejami tikai TomTom Rider navigācijas ierīcēm.

- **Izvairīties no automaģistrālēm** – šī veida maršruts izvairās no visām automaģistrālēm.
- **Kājāmgājēja maršruts** - maršruts, kas paredzēts ceļojuma veikšanai, ejot ar kājām.
- **Velosipēdista maršruts** - maršruts, kas paredzēts ceļojuma veikšanai ar velosipēdu.

Izvairīties visos maršrutos

Tu vari izvēlēties izvairīties no prāmjiem un autovilcieniem, maksas ceļiem, automašīnu koplietošanas joslām un neasfaltētiem ceļiem. Iestati, kā Trucker jāpārvalda katra no šīm ceļu funkcijām, kad ierīce aprēķina maršrutu.

Automašīnu koplietošanas joslas nav sastopamas visās valstīs. Lai brauktu pa šīm joslām, transportlīdzeklī jāatrodas vismaz divām personām vai transportlīdzeklim jāizmanto videi draudzīga degviela.

Signāli un brīdinājumi

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Signāli un brīdinājumi**.



Šajā ekrānā vari mainīt skaņas un brīdinājumu iestatījumus.

Padoms. Pēc noklusējuma brīdinājumu signāli ir izslēgti. Brīdinājumu signālus var ieslēgt, izvēloties Iestatījumi, Signāli un brīdinājumi, pēc tam Brīdinājuma veids un ieslēdzot Brīdinājumu signāli.

Brīdinājuma veids

Brīdinājuma veids

Vari izvēlēties, kāda veida brīdinājumus dzirdēt braukšanas laikā:

- **Nolasīt skaļi**
Klausies izrunātus brīdinājumus un brīdinājumu signālus.
- **Skaņas**
Klausies tikai brīdinājumu signālus.
- **Neviens**
Brīdinājumu signāli netiek atskaņoti.

Ātruma kameras brīdinājumi

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Signāli un brīdinājumi**.



Ieslēdz **Ātruma kameru brīdinājumus**, lai braukšanas laikā redzētu un dzirdētu ātruma kameru brīdinājumus.

Kameras

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Signāli un brīdinājumi**.



Izvēlies **Kameras**, lai iestatītu, kā saņemt brīdinājumus par dažādu veidu kamerām. Vari iestatīt, vai vēlies saņemt brīdinājumus, nekad nesaņemt brīdinājumus vai saņemt brīdinājumus tikai tad, kad pārsniegts atļautais ātrums.

Padoms. Ja, izmantojot Iestatījumi > Signāli un brīdinājumi, **Ātruma kameras brīdinājumi** ir izslēgti, šī opcija nav redzama.

Bīstamība

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Signāli un brīdinājumi**.



Izvēlies **Drošības brīdinājumi**. Pēc tam vari iestatīt, kā vēlies saņemt brīdinājumus par dažādu veidu bīstamajām zonām un drošības riskiem. Vari iestatīt, vai vēlies saņemt brīdinājumus, nekad nesaņemt brīdinājumus vai saņemt brīdinājumus tikai tad, kad pārsniegts atļautais ātrums.

- **Bīstamās zonas**
Šī veida brīdinājums ir raksturīgs tikai Francijai, kur var sniegt brīdinājumus tikai par [bīstamajām zonām](#).
- **Avāriju melnie punkti**

Šī veida brīdinājums tiek sniegts par vietu, kurā vēsturiski koncentrējušies ceļu satiksmes negadījumi.

- **Riska zonas**

Šī veida brīdinājums ir raksturīgs tikai Francijai, kur var sniegt brīdinājumus tikai par [bīstamajām zonām](#).

- **Sastrēgumi**

Brīdinājumi par sastrēgumiem maršruta joslā ir daļa no [TomTom Traffic](#). Vari izvēlēties nekad nesaņemt brīdinājumus vai saņemt brīdinājumus, tuvojoties sastrēgumam pārāk ātri.

- **Pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu**

Šis brīdinājums tiek dots, tiklīdz atļautais braukšanas ātrums tiek pārsniegts par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h. Pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, virzības skatījumā ātruma panelis iekrāsojas sarkans.

Ekrāna skārienu skaņas

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Signāli un brīdinājumi**.



Ieslēdz **Ekrāna skārienu skaņas**, lai dzirdētu "klik", izvēloties elementu vai pieskaroties pogai. Skaņa "klik" nozīmē, ka tava izvēle vai pieskāriens ir saprasti.

Valoda un mērvienības

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Valoda un mērvienības**.



Šajā ekrānā vari mainīt šādus iestatījumus:

- **Valoda**

Šajā ekrānā vari redzēt pašreizējo izvēlēto valodu. Izvēlies šo iestatījumu, lai nomainītu valodu, kādā Trucker parādās visas pogas un ziņojumi.

Nomainot valodas iestatījumu, automātiski nomainās balss un mērvienības tiek iestatītas uz automātiskām.

- **Valsts**

Šajā ekrānā vari redzēt pašreizējo izvēlēto valsti. Izvēlies šo iestatījumu, lai nomainītu valsti. Nomainot valsts iestatījumu, automātiski nomainās laika/datuma formāts, attāluma mērvienības un balss. Sarakstā iekļautas valstis no kartēm, kas pašlaik instalētas tavā ierīcē.

- **Tastatūras**

Izvēlies šo iestatījumu, lai izvēlētos kādu no pieejamajām tastatūrām.

Tastatūru izmantosi, lai ievadītu nosaukumus un adreses, piemēram, plānojot maršrutu vai meklējot pilsētas vai kāda vietējā restorāna nosaukumu.

- **Mērvienības**

Izvēlies šo iestatījumu, lai izvēlētos mērvienības, kas tiks izmantotas tavā ierīcē, piemēram, maršruta plānošanai. Ja vēlies, lai mērvienības iestata GPS, izvēlies **Automātiski**.

- **Laiks un datums**

Laiku un datumu automātiski iestata satelīta pulksteņi, bet tu vari mainīt laika un datuma formātu, izmantojot šos iestatījumus.

Sistēma

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Sistēma**.



Šajā ekrānā vari mainīt šādus iestatījumus:

- **Par**
Šis drīzāk ir informācijas ekrāns, nevis iestatījums, un tajā tiek parādīta informācija par tavu TomTom Trucker. Tevi var lūgt doties uz šo ekrānu, zvanot TomTom klientu atbalsta dienestam, vai tev var būt jāievada šajā ekrānā redzamā informācija, izmantojot TomTom veikalu.
Informācija ietver šādus datus: sērijas numurs, lietojumprogrammas versija, instalētās kartes, izstrādājuma sertifikācijas, [TomTom konta](#) dati, brīvā vieta, autortiesības, licences.
- **Tava informācija un privātums**
Dažu funkciju izmantošanai ir nepieciešama informācijas nosūtīšana TomTom vai saglabāšana ierīcē. Tev tiek uzdoti šādi jautājumi:
 - **Izmantot manu atrašanās vietu un ievadīto informāciju, lai saņemtu TomTom pakalpojumus**
Ja piekrīti, vari izmantot visas zemāk minētās funkcijas:
[TomTom MyDrive](#)
[Traffic](#)
Lejupielādēt [ātruma kameru](#) atrašanās vietas
[Ātrā meklēšana](#)
Nosūtīt ziņojumus par [ātruma kamerām](#)
 - **Ieteiktie galamērķi**
Ja piekrīti, ierīce iesaka galamērķus. Ja vēlāk pārdomā, vēsturiskā maršrutu informācija tiek izdzēsta. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja vēlāk atkal vēlies saņemt ieteiktos galamērķus, funkcijai ir jāapgūst tavi braukšanas paradumi.
- **Akumulatora iestatījumi**
Izvēlies šo iestatījumu, lai vadītu enerģijas taupīšanas opcijas savā Trucker.
- **Atiestatīt**
Izvēlies šo iestatījumu, lai izdzēstu visas saglabātās vietas un iestatījumus un atjaunotu standarta rūpnīcas iestatījumus savam TomTom Trucker. Tas ietver valodu, balss iestatījumus, brīdinājumu iestatījumus un motīvu.
Tas nav programmatūras atjauninājums un neietekmēs lietotnes versiju, kas pašlaik ir instalēta tavā Trucker.

Palīdzība

Izvēlies **Palīdzība** galvenajā izvēlnē vai izvēlnē **Iestatījumi**.



Šajā ekrānā vari redzēt šādu informāciju:

- **Balss vadība**

Piezīme. Balss vadība nav pieejama visās ierīcēs un visās valodās.

Izvēlies šo opciju, lai redzētu šādu informāciju par balss vadību:

- **Kā lietot balss vadību**

- Padomi balss vadības lietošanai
- Kādas komandas es varu teikt?
- Par
Skati [Sistēma](#).

Papildu palīdzība

Papildu palīdzību var saņemt vietnē tomtom.com/support.

Lai iegūtu informāciju par garantiju un privātumu, apmeklējiet vietni tomtom.com/legal.

Palīdzības saņemšana

Palīdzība

Izvēlies **Palīdzība** galvenajā izvēlnē vai izvēlnē **Iestatījumi**.



Šajā ekrānā vari redzēt šādu informāciju:

- **Balss vadība**

Piezīme. Balss vadība nav pieejama visās ierīcēs un visās valodās.

Izvēlies šo opciju, lai redzētu šādu informāciju par balss vadību:

- **Kā lietot balss vadību**
- **Padomi balss vadības lietošanai**
- **Kādas komandas es varu teikt?**
- **Par**
Skati [Sistēma](#).

Papildu palīdzība

Papildu palīdzību var saņemt vietnē tomtom.com/support.

Lai iegūtu informāciju par garantiju un privātumu, apmeklē vietni tomtom.com/legal.

Izstrādājuma sertifikācija

Kā atrast ierīces sertifikācijas informāciju

Lai atrastu izstrādājuma sertifikācijas informāciju, piemēram, ICASA apstiprinātu sertifikācijas numuru, ierīcē Trucker veic zemāk minētās darbības.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**.
2. Izvēlies **Sistēma**.



3. Izvēlies **Par**.
4. Izvēlies **Juridiskā informācija**.
5. Izvēlies **Sertifikāti**.
6. Pēc tam redzēsi sava Trucker atbilstošo sertifikācijas informāciju, piemēram, ICASA.

Atjaunināšana, izmantojot MyDrive Connect

Par MyDrive Connect

MyDrive Connect ir darbvīrs, kas ļauj pārvaldīt tava TomTom Trucker saturu un pakalpojumus. Piemēram, vari izmantot MyDrive Connect, lai saņemtu kartes atjauninājumus, programmatūras atjauninājumus vai pārvaldītu TomTom kontu.

Trucker ir ieteicams regulāri savienot ar MyDrive Connect, lai tev vienmēr būtu pēdējie atjauninājumi.

Padoms. Izveidojot Trucker savienojumu ar MyDrive Connect, ieteicams izmantot platjoslas interneta pieslēgumu.

Padoms. Ja tev ir saderīga navigācijas ierīce, vari arī [izmantot TomTom MyDrive](#), lai iestatītu galamērķi, koplietotu atrašanās vietas un izlases, kā arī saglabātu personīgo navigācijas informāciju.

TomTom konts

Lai varētu lejupielādēt saturu un izmantot TomTom pakalpojumus, nepieciešams TomTom konts.

Tu vari izveidot kontu, izmantojot datoru, kādā no zemāk minētajiem veidiem:

- izvēloties pogu **Izveidot kontu** tīmekļa vietnē tomtom.com;
- izvēloties zaļo **MyTomTom** pogu tīmekļa vietnē tomtom.com;
- apmeklējot vietni tomtom.com/getstarted.

Kontu vari izveidot arī savā Trucker, navigācijas ierīces galvenajā izvēlnē pirmo reizi izvēloties **Traffic un Ātruma kameras** vai **Traffic un Bīstamās zonas**. Lai izmantotu šo paņēmieni, Trucker jābūt [vienmēr pieslēgtam](#) vai [pieslēgtam, izmantojot tālruni](#).

Svarīgi! Izveidojot kontu, esi uzmanīgs, izvēloties valsti. Pareiza valsts ir nepieciešama, veicot pirkumu TomTom veikalā, un pēc konta izveides to nevar mainīt.

Piezīme. Ja tu lieto vairākas TomTom navigācijas ierīces, katrai ierīcei ir jāizveido atsevišķs konts.

MyDrive Connect iestatīšana


Lai lietotu MyDrive Connect pirmo reizi, veic zemāk minētās darbības.

Datorā atver tīmekļa pārlūku un dodies uz tomtom.com/getstarted.

1. Noklikšķini **Sāc izmantot**.
2. Noklikšķini **Lejupielādēt MyDrive Connect**.
3. Ievēro ekrānā sniegtos norādījumus.
4. Pēc uzaicinājuma savieno Trucker ar datoru, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pēc tam ieslēdz Trucker.

Piezīme. Izmanto TIKAI Trucker komplektā iekļauto USB kabeli. Citi USB kabeļi var nedarboties.

Piezīme. Lai savienotu Trucker ar datoru, tu nevari izmantot turētāju.

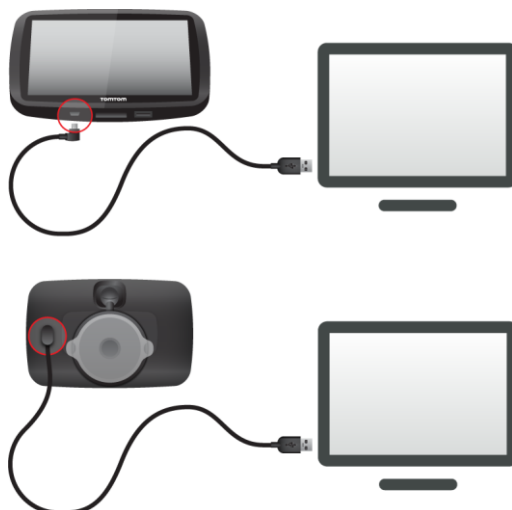

Piezīme. USB kabelis jāiesprauž datora USB pieslēgvietā, nevis USB centrmezglā vai USB pieslēgvietā, kas atrodas uz klaviatūras vai monitora.

5. Ievadi informāciju, kas tiek pieprasīta konta izveides gaitā, tai skaitā savu valsti. Kad iestatīšana ir pabeigta, tiek izveidots TomTom konts un Trucker tiek piesaistīts šim kontam. Tagad vari piekļūt MyDrive Connect no darbvirsma esošā paziņojumu apgabala.



MyDrive Connect tiek palaists automātiski, tiklīdz ir izveidots konts.

Padoms. Pēc Trucker savienošanas ar datoru MyDrive Connect paziņo, vai pieejami Trucker atjauninājumi.

Pielikums

Svarīgi drošības paziņojumi un brīdinājumi

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un Globālā navigācijas satelītu sistēma (GLONASS)

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un Globālā navigācijas satelītu sistēma (GLONASS) ir uz satelītiem balstītas sistēmas, kas sniedz atrašanās vietas un laika informāciju visā pasaulē. GPS pilnībā darbojas un vada Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas pilnībā atbild par tās pieejamību un precizitāti. GLONASS pilnībā darbojas un vada Krievijas valdība, kas pilnībā atbild par tās pieejamību un precizitāti. GPS vai GLONASS pieejamības un precizitātes izmaiņas un vides apstākļi var ietekmēt šīs ierīces darbību. TomTom atsakās no jebkādas atbildības par GPS un GLONASS pieejamību un precizitāti.



Drošības ziņojumi

Lieto piesardzīgi!

TomTom izstrādājumu lietošana brauciena laikā tevi neatbrīvo no nepieciešamības vadīt automašīnu uzmanīgi un piesardzīgi.

Tavu ierīci ir paredzēts izmantot kā braukšanas palīgīdzekli, bet tev joprojām ir jābrauc uzmanīgi un piesardzīgi. Vienmēr ievēro izvietotās ceļa zīmes un piemērojamos likumus. Nevērīga braukšana var būt ārkārtīgi bīstama. Nelieto šo ierīci tādā veidā, kas novērš autovadītāja uzmanību no ceļa, radot nedrošus apstākļus. TomTom iesaka izmantot brīvroku sistēmas, kur iespējams, un pilnībā apstāties, nobraucot malā drošā vietā, lai mijiedarbotos ar ierīci.

Paziņojums attiecībā uz virsizmēra/komerčiālajiem transportlīdzekļiem

Ja šajā izstrādājumā nav instalēta kravas automašīnu karte, tas ir paredzēts lietošanai ar vieglajām automašīnām un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem bez piekabes un nepiedāvā atbilstošus maršrutus virsizmēra un komerciālajiem transportlīdzekļiem, autobusiem, autofurģoniem un atpūtai domātiem transportlīdzekļiem. Ja vadi kādu no šādu veidu transportlīdzekļiem, apmeklēj tomtom.com, lai sameklētu atbilstošu izstrādājumu ar kartēm, kas ietver augstuma un svara ierobežojumus.

Lidaparāti un slimnīcas

Lielākajā daļā lidaparātu, slimnīcu un citās vietās ir aizliegts lietot ierīces ar antenām. Ierīci nedrīkst lietot šajās vietās.

Drošības ziņojumi

Lūdzu, izlasi un ņem vērā šādus svarīgus drošības ieteikumus:

- Regulāri pārbaudi spiedienu riepiņās.
- Regulāri veic transportlīdzekļa apkopi.
- Medikamentu lietošana var ietekmēt transportlīdzekļa vadīšanas spēju.
- Vienmēr izmanto drošības jostas, ja tās ir pieejamas.
- Nevadi transportlīdzekli, ja esi dzēris.
- Vairākums negadījumu notiek ne tālāk kā 5 km / 3 jūdzes no mājām.
- Ievēro satiksmes noteikumus.
- Vienmēr izmanto pagrieziena gaismas.

- Ik pēc 2 stundām atpūties vismaz 10 minūtes.
- Uzmani, lai drošības jostas ir nostiprinātas.
- Brauc drošā attālumā no priekšā esošā transportlīdzekļa.
- Pirms braukšanas ar motociklu pareizi nostiprini ķiveri.
- Braucot ar motociklu, vienmēr lieto aizsargapģērbu un aprīkojumu.
- Braucot ar motociklu, esi īpaši piesardzīgs un vienmēr brauc uzmanīgi.

Nominālie parametri: DC 5 V, 1,2 A

Kā TomTom izmanto tavus datus

[Informācija par personisko datu izmantošanu ir pieejama vietnē tomtom.com/privacy.](https://www.tomtom.com/privacy)

Akumulators

Šajā izstrādājumā izmantots litija jonu akumulators.

Nelieto to mitrā un/vai korozīvā vidē. Nenovieto, neglabā un neatstāj izstrādājumu vietā ar augstu temperatūru, tiešos saules staros, karstuma avotā vai tā tuvumā, mikroviļņu krāsnī vai konteinerā zem spiediena un nepakļauj to temperatūrām virs 122 °F / 50 °C. Neievērojot šīs vadlīnijas, no akumulatora var iztecēt skābe, tas var sakarst, eksplodēt vai uzliesmot un radīt traumas un/vai bojājumus. Akumulatoru neduriet, neatveriet un neizjauciet. Ja notiek akumulatora noplūde un uz tavas ādas nokļūst izplūdušais šķidrums, tad rūpīgi noskalo skarto vietu ar ūdeni un nekavējoties griezies pie ārsta. Drošības iemeslu dēļ, kā arī akumulatora ekspluatācijas laika paildzināšanai izņem izstrādājumu no transportlīdzekļa, kad nebrauc, un glabā to vēsā, sausā vietā. Uzlāde nenotiks zemā (zem 32 °F / 0 °C) vai augstā (virs 113 °F / 45 °C) temperatūrā.


Temperatūras: Standarta darbība: 32 °F / 0 °C līdz 113 °F / 45 °C; īslaicīga glabāšana: -4 °F / -20 °C līdz 122 °F / 50 °C; ilglaicīga glabāšana: -4 °F / -20 °C līdz 95 °F / 35 °C.

Svarīgi! Pirms ieslēdz ierīci, ļauj tai aklimatizēties līdz standarta darbības temperatūras diapazonam vismaz 1 stundu. Nelieto ierīci ārpus šī temperatūras diapazona.

Brīdinājums! Izmantojot nepareiza veida akumulatoru, pastāv eksplozijas risks.

Neizņem un nemēģini izņemt akumulatoru, ko nav paredzēts nomainīt lietotājam. Ja ar akumulatoru rodas problēma, lūdzam sazināties ar TomTom atbalsta dienestu.

IZSTRĀDĀJUMĀ IEKĻAUTAIS AKUMULATORŠ PAREIZI JĀUTILIZĒ VAI JĀNODOD UTILIZĀCIJAI SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM LIKUMIEM UN NOTEIKUMIEM UN VIENMĒR JĀNOŠĶIR NO SADZĪVES ATKRITUMIEM. TĀ RĪKOJOTIES, PALĪDZĒSI RŪPĒTIES PAR APKĀRTĒJO VIDI. LIETO TOMTOM IERĪCI TIKAI AR KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO LĪDZSTRĀVAS BAROŠANAS VADU (AUTOMAŠĪNAS LĀDĒTĀJS / AKUMULATORA KABELIS) VAI MAIŅSTRĀVAS ADAPTERI (MĀJAS LĀDĒTĀJS), IEVIETO TO APSTIPRINĀTĀ STATĪVĀ VAI IZMANTO KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO USB KABELI, LAI IZVEIDOTU SAVIENOJUMU AR DATORU UN UZLĀDĒTU AKUMULATORU.

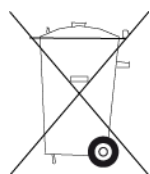

Ja ierīcei nepieciešams lādētājs, lūdzu, izmanto lādētāju, kas iekļauts šīs ierīces komplektācijā. Ja ir nepieciešams jauns lādētājs, apmeklēj [tomtom.com](https://www.tomtom.com), lai uzzinātu, kurš lādētājs ir paredzēts tavai ierīcei!

Norādītais akumulatora ekspluatācijas laiks ir maksimālais iespējamais akumulatora ekspluatācijas laiks. Īpašos atmosfēras apstākļos var netikt sasniegts maksimālais akumulatora ekspluatācijas laiks. Maksimālais akumulatora ekspluatācijas laiks ir aprēķināts, balstoties uz vidējiem ekspluatācijas apstākļiem.

Padomi, kā paildzināt akumulatora ekspluatāciju, atrodami BUJ sadaļā vietnē tomtom.com/batterytips.

CE marķējums

Šī iekārta atbilst CE marķējuma prasībām, lietojot to dzīvojamās telpās, uzņēmējdarbības vietās, transportlīdzekļos un vieglā industriālā vidē, un izpilda visas atbilstošo noteikumu normas, kas minētas saistošajos ES tiesību aktos.

Ierīcēm ar GPRS moduli ir šāds marķējums:

CE0168

Modeļu numuri: 4FL50, 4FL60

Ierīcēm bez GPRS moduļa ir šāds marķējums:

CE

Modeļu numuri: 4FA50

R&TTE direktīva

Ar šo TomTom paziņo, ka TomTom izstrādājumi un papildpiederumi atbilst ES direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var izlasīt šeit vietnē www.tomtom.com/legal.

EEIA direktīva

Atkritumu konteinera simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šis produkts nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem. Atbilstoši ES direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) no šī elektriskā produkta nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis produkts ir jānodod atpakaļ tā tirdzniecības vietā vai jānogādā piemērotā savākšanas punktā tā otrreizējai pārstrādei. Tā rīkojoties, tu palīdzēsi saglabāt apkārtējo vidi.



Triman logotips



Elektrokardiostimulatori

Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka saglabāt vismaz 15 cm / 6 collu attālumu starp bezvadu rokas ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai nepieļautu iespējamo interferenci. Šie ieteikumi saskan ar neatkarīgiem pētījumiem un ieteikumiem, ko sniedz Wireless Technology Research.

Norādījumi cilvēkiem, kas izmanto elektrokardiostimulatorus

- Ierīcei VIENMĒR ir jābūt vairāk nekā 15 cm / 6 collu attālumā no elektrokardiostimulatora.

- Ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatiņā.

Citas medicīnas ierīces

Lūdzu, vērsies pie ārsta vai medicīnas ierīces ražotāja, lai noteiktu, vai šā bezvadu izstrādājuma ekspluatācija var radīt traucējumus medicīnas ierīcei!

Pieslēgtie tīkli

Ierīces, kas ir aprīkotas ar GSM moduli, ir paredzētas pieslēgšanai šādiem tīkliem:

GSM/GPRS 900/1800

ES īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) atbilstība

ŠIS BEZVADU IERĪCES MODELIS ATBILST VALDĪBAS PRASĪBĀM PAR PAKĻAUŠANU RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAI, IZMANTOJOT TO ATBILSTOŠI ŠAJĀ SADAĻĀ NORĀDĪTAJAM

GPS navigācijas sistēma ir radioviļņu raidīšanas un uztveršanas ierīce. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču radītās iedarbības ierobežojumus, kādus noteikusi Eiropas Savienības Padome.

Eiropas Savienības Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu (4,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem ekstremitāšu – roku, plaukstu, potīšu un pēdu - audiem). SAR pārbaudes tiek veiktas, izmantojot ES Padomes noteiktus standarta lietošanas stāvokļus, ierīcei raidot ar augstāko apstiprināto jaudas līmeni visās pārbaudāmajās frekvenču joslās.

Ekspozīcijas robežvērtības

Šī iekārta atbilst radiācijas ekspozīcijas robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Lai izvairītos no iespējamās radiofrekvenču radiācijas ekspozīciju robežvērtību pārsniegšanas, normālas lietošanas laikā antena nedrīkst atrasties tuvāk par 20 cm (8 collām) no cilvēka ķermeņa.

Marķējums, kas apstiprina atbilstību normatīviem



Šis izstrādājums ietver marķējumu par atbilstību normatīviem, kas norāda, ka tas atbilst saistītajiem Austrālijas normatīviem.

Klientu palīdzības dienesta kontaktinformācija (Austrālija un Jaunzēlande)

Austrālija: 1300 135 604

Jaunzēlande: 0800 450 973

Paziņojums Jaunzēlandei

Uz šī izstrādājuma attēlotais R-NZ norāda, ka tas atbilst piemērojamiem Jaunzēlandes normatīviem.

Brīdinājums Austrālijas lietotājiem

Lietotājam ir jāizslēdz iekārta vietās ar potenciāli eksplozīvu atmosfēru, tādās kā degvielas uzpildes stacijas, ķīmisko vielu noliktavas un vietas, kur tiek veikti spridzināšanas darbi.

Klientu palīdzības dienesta kontaktinformācija (Āzija)

Malaizija 1800815318

Singapūra 8006162269

Taizeme 0018006121008

Indonēzija 0018030612011

Šis dokuments

Šī dokumenta sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs. Tā kā pastāvīgi notiek izstrādājuma pilnveidošana, daļa informācijas var būt nedaudz novecojusi. Šajā dokumentā sniegtā informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

TomTom nebūs atbildīgs par tehniskām vai redakcijas kļūdām vai izlaidumiem šajā publikācijā, kā arī par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem veikspējas vai šī dokumenta izmantošanas rezultātā. Šis dokuments satur ar autortiesībām aizsargātu informāciju. Nevienam šī dokumenta daļu nekādā veidā nedrīkst pārkopēt vai reproducēt bez iepriekšējas rakstiskas TomTom N.V. atļaujas.

Modeļu nosaukumi

4FA50, 4FL50, 4FL60

Paziņojumi par autortiesībām

© 1992 - 2016 TomTom. Visas tiesības saglabātas. TomTom un „divu roku” logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Ierobežotās garantijas un gala lietotāja licences līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, lūdzu, skati vietnē www.tomtom.com/legal.

© 1992 - 2016 TomTom. Visas tiesības saglabātas. Uz šo materiālu attiecas īpašumtiesības, to aizsargā autortiesības un/vai datubāzes tiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder TomTom vai tā piegādātājiem. Uz šī materiāla izmantošanu attiecas licences līguma noteikumi. Šī materiāla neatļauta kopēšana vai izpaušana radīs kriminālatbildību vai civilatbildību.

SoundClear™ akustiskā atbalss novēršanas programmatūra © Acoustic Technologies Inc.



Šajā izstrādājumā iekļauto programmatūru aizsargā autortiesības, kas licencētas saskaņā ar GPL. Šīs licences kopija ir apskatāma nodaļā „Licence”. Pēc tam, kad esi piegādājis pēdējo šā izstrādājuma sūtījumu, vari saņemt no mums atbilstošā avota koda pilnu versiju uz trim gadiem. Papildu informāciju var iegūt vietnē tomtom.com/gpl vai sazinoties ar vietējo TomTom klientu apkalpošanas dienestu, apmeklējot tomtom.com/support. Pēc tava pieprasījuma mēs nosūtīsim CD ar atbilstošo avota kodu.