

TomTom 參考指南

目錄

包裝盒內容物	7
包裝盒內容物	7
請先閱讀	8
放置裝置	8
在車內安裝	8
開啓和關閉	9
設定	9
GPS 接收	9
Micro-SD 卡插槽	9
關於 MyTomTom	9
設定 MyTomTom	9
安全設定	10
裝置未啓動	10
為您的裝置充電	10
安全注意事項	11
維護您的導航裝置	11
取得使用導航裝置的說明	11
規劃路徑	12
規劃路徑	12
路徑摘要	14
替代路徑	15
選取路徑類型	16
常去的目的地	17
顯示我常去的目的地	17
使用抵達時間	17
導航功能表選項	18
預先規劃路徑	19
檢視路徑資訊	20
語音聲控	22
語音聲控 - 導航到	23
關於語音控制	23
使用語音聲控	23
使用語音規劃行程	24
語音聲控 - 駕駛至	26
關於語音控制	26
使用語音聲控	26
使用語音規劃行程	27
使用語音輸入地址	28

導航畫面	30
關於導航畫面	30
導航畫面	30
導航畫面符號	31
關於重新規劃設定	31
進階車道指引	33
關於車道指引	33
使用車道指引	33
變更路徑	35
對路徑進行變更	35
變更路徑功能表	35
關於經由地	36
新增第一個經由地至您的路徑	36
新增更多經由地至您的路徑	37
變更經由地的順序	37
刪除經由地	38
變更經由地的通知設定	38
重新啟動經由地	38
瀏覽地圖	40
關於檢視地圖	40
瀏覽地圖	40
選項	41
游標功能表	42
更正地圖	44
關於 Map Share	44
更正地圖錯誤	44
更正地圖的類型	44
音效和語音	48
關於音效和語音	48
關於電腦語音	48
選取語音	48
變更音量大小	48
自動音量控制	49
設定	50
關於設定	50
畫面設定	50
進階設定	50

省電設定	51
亮度	51
車輛標誌	51
時鐘	51
連線	52
開啓 / 關閉藍牙	52
開啓 / 關閉飛行模式	52
我的最愛	52
GPS 狀態	53
住所位置	53
鍵盤	54
語言	54
建立快捷列	54
管理景點	54
顯示風格	55
更正地圖	55
裝置與我	55
MyTomTom 帳戶	55
左手操作 / 右手操作	56
手機	56
還原設定值	56
路徑規劃	56
安全設定	57
在地圖上顯示景點	57
喇叭	57
啓動	57
狀態列	58
切換地圖	58
關語音導航 / 開語音導航	58
單位	59
夜間色彩 / 日間色彩	59
車輛與路徑	59
語音	60
語音聲控	60
音量	60
景點	61
關於景點	61
建立景點	61
使用景點規劃路徑	63
在地圖上顯示景點	63
打電話至景點	63
針對景點設定警告	64
管理景點	64
求助	66
關於取得說明	66
使用「求助」打電話到當地的服務中心	66

說明功能表選項	66
免持通話	68
關於免持通話	68
連線至您的手機	68
撥打電話	68
接聽電話	69
自動應答	69
將更多手機連線至您的裝置	69
手機功能表	69
我的最愛	71
關於我的最愛	71
建立我的最愛	71
使用我的最愛	72
變更我的最愛的名稱	73
刪除我的最愛	73
交通路況	74
關於 RDS-TMC	74
安全注意事項	74
使用交通路況資訊	74
採用最快路徑	75
減少延遲	75
讓通勤變得更容易	76
取得事件的更多資訊	77
檢查您所在區域內的交通事件	78
變更交通路況設定	78
交通事件	79
交通路況功能表	80
測速照相	81
關於測速照相	81
測速照相警告	81
變更警告方式	81
測速照相符號	82
回報按鈕	84
在移動中回報新的測速點	84
在住家回報新的測速點	84
回報不正確的相機警告	84
您可以回報的固定測速照相類型	85
平均測速照相警告	85
測速照相功能表	86

TomTom 露營車與拖掛房車產品	87
關於 TomTom 露營車與拖掛房車產品.....	87
車輛類型	87
設定車輛	88
選取露營車和拖掛房車地圖	89
選取車輛類型	89
顯示車輛類型快速功能表按鈕.....	89
MyTomTom	91
關於 MyTomTom.....	91
設定 MyTomTom.....	91
MyTomTom 帳戶	92
附錄與版權	93
版權注意事項	96

包裝盒內容物

包裝盒內容物

- TomTom 導航裝置 (隨附可拆式或整合式車架)



- USB 纜線



- USB 汽車充電器



- 儀表板座架圓盤。圓盤隨附於某些產品，在其他產品中則以配件形式提供。如需更多資訊，請前往 tomtom.com/accessories。



- 安裝海報

請先閱讀

放置裝置

請仔細思考要在車內安裝 TomTom 導航裝置的位置。導航裝置不應阻擋或干擾下列任何事項：

- 您的駕駛視線
- 車內的任何控制儀器
- 任何視鏡
- 任何安全氣囊

當您的導航裝置安裝完成時，您應該能輕鬆地拿到該裝置，身體不必前傾或伸展。您可以將裝置固定在擋風玻璃上，也可以使用儀表板座架圓盤將車架固定在儀表板上。儀表板座架圓盤會隨部分產品附贈，或以配件形式提供。下圖顯示可以安全固定車架的位置。



針對您的 TomTom 導航裝置，TomTom

另提供替代的固定解決方案。如需儀表板座架圓盤和替代之固定解決方案的更多資訊，請前往 tomtom.com/accessories。

在車內安裝

請使用裝置隨附的車架在車內安裝 TomTom

裝置。您可以將裝置固定在擋風玻璃上，或使用儀表板座架圓盤將裝置固定在儀表板上。請參閱產品隨附的紙本安裝指示，以取得更多資訊。在安裝裝置之前，請先閱讀有關[放置裝置](#)的指示。

若要安裝裝置，請執行下列動作：

1. 選擇安裝 TomTom 裝置的最佳位置。該位置應盡可能平滑。
2. 如果您使用儀表板座架圓盤，請先清潔儀表板，然後再安裝圓盤。
3. 確認車架的吸盤和擋風玻璃或圓盤皆為清潔且乾燥。
4. 對著擋風玻璃或圓盤用力按壓車架的吸盤。
5. 以順時鐘方向轉動接近車架底部的橡膠握把，直到您認為其已鎖定為止。
6. 如果您的車架未整合進裝置，請將裝置放置於車架中，確保其卡入定位。
7. 將 USB 汽車充電器插入儀表板上的電源供應器。
8. 以 USB 纜線連接汽車充電器和 TomTom 裝置。

您的導航裝置安裝即告完成。下一個步驟是將其開啓並回答若干問題。

開啓和關閉

若要開啓導航裝置，請按住開/關按鈕直到看到啓動畫面。第一次開啓裝置時，您必須按住按鈕達 15 秒。

設定

重要事項：請小心選取正確的語言，因為您所選擇的語言會套用至螢幕的所有文字。

第一次開啓裝置時，您必須回答若干問題以設定裝置。透過點選螢幕的方式來回答問題。

GPS 接收

首次啓動您的 TomTom 導航裝置時，裝置可能需要幾分鐘的時間才能判定您的 GPS 位置，並在地圖上顯示您目前的位置。此後，裝置找到您位置的速度會大幅加快，通常只要幾秒鐘的時間。

為確保良好的 GPS 接收品質，請在戶外使用您的裝置，並讓裝置保持直立狀態。大型物體 (例如高樓大廈) 有時可能會干擾訊號的接收。如果將裝置以平放方式置於平面上或手中，GPS 接收品質也可能會受到影響。

Micro-SD 卡插槽

某些類型的 TomTom 導航裝置在裝置側邊或底部具有 micro-SD 卡插槽。


在使用記憶卡插槽之前，請先連線至 [My-TomTom](#)，確認您的導航裝置上已裝有最新版本的應用程式。當您的裝置為最新版本時，您可以使用記憶卡作為額外的儲存空間，將額外的地圖新增到裝置。地圖可從 [tomtom.com](#) 購得。

關於 MyTomTom

MyTomTom 可協助您管理 TomTom 導航裝置的內容與服務，並讓您存取 TomTom 社群。您可以從 TomTom 網站登入 MyTomTom。建議您經常將您的導航裝置連線至 My-TomTom，以確保您的裝置永遠有最新的更新。

提示：建議您每次將您的導航裝置連線至 MyTomTom 時都使用寬頻網際網路連線。

設定 MyTomTom

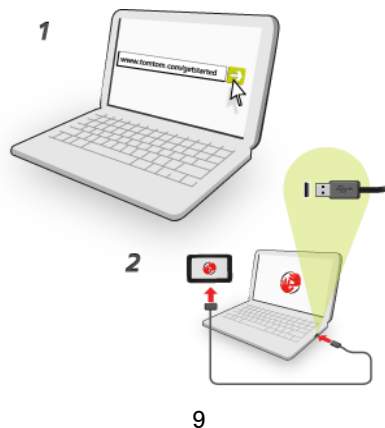

若要設定 MyTomTom，請執行下列動作：

1. 將電腦連線到網際網路。
2. 啟動瀏覽器並前往 tomtom.com/getstarted。
3. 按一下**立即下載**

您的瀏覽器會下載 MyTomTom

支援應用程式，您必須將該應用程式安裝在電腦上，才能將您的裝置連線至 MyTomTom。如果系統在下載時詢問您問題，請依循螢幕上的指示做出回應。

4. 出現提示時，請使用 USB 纜線，將您的裝置連接至電腦。然後開啓裝置。

重要事項：請將 USB 纜線直接插入電腦上的 USB 連接埠，請勿插入 USB 集線器、或是鍵盤或顯示器上的 USB 連接埠。

MyTomTom 支援應用程式安裝完畢後，您即可從桌面上的通知區存取 MyTomTom。



提示：將您的導航裝置連接到電腦時，MyTomTom 會通知您是否有任何適用於您裝置的更新。

安全設定

建議您使用安全設定，盡可能讓行車更安全。

以下是安全設定中所包含的部分選項：

- 行駛時顯示基本功能表按鈕
- 顯示安全提醒
- 超過道路速限時警告

如果您的裝置支援語音聲控，您也可以使用語音聲控來控制您的導航裝置，讓行車更安全。

裝置未啟動

在少部分情況下，TomTom 導航裝置可能不會正確啟動，或者會停止回應您的點選。

首先，請檢查電池是否已充電。若要為電池充電，請將裝置連接到汽車充電器。將電池完全充飽電可能需要長達 2 小時。

如果此動作無法解決問題，您可以重設裝置。若要執行此操作，請按住開/關按鈕，直到裝置開始重新啟動為止。

為您的裝置充電

當您將 TomTom 導航裝置連接至汽車充電器或電腦時，其中的電池便會開始充電。

重要事項：請將 USB 連接器直接插入電腦上的 USB 連接埠，請勿插入 USB 集線器、或是鍵盤或顯示器上的 USB 連接埠。

安全注意事項

部分導航裝置包含 GSM/GPRS 模組，此模組可能會干擾心臟節律器、助聽器與飛航設備等電子裝置。

其對於這些裝置的干擾可能會危害您或他人的健康或生命。

如果您的裝置包含 GSM/GPRS 模組，請勿在未受保護的電子裝置附近，或在禁止使用行動電話的區域 (例如醫院和飛機上) 使用該裝置。

維護您的導航裝置

維護您的裝置非常重要：

- 任何情況下都請勿打開裝置的外殼。否則可能發生危險，並使保固失效。
- 請使用軟布擦拭或擦乾您裝置的螢幕。切勿使用任何液體清潔劑。

取得使用導航裝置的說明

您可以前往 tomtom.com/support 以取得進一步的說明。

如需法律資訊，請前往 tomtom.com/legal。

規劃路徑

規劃路徑

重要事項：為了行車安全，並減少您在駕駛時分心的機會，請務必在開車出發前先規劃好路徑。

重要事項：如果您是使用 TomTom 露營車與拖掛房車產品，在規劃路徑前，您應先[針對車輛設定您的裝置](#)。

若要在您的 TomTom 裝置上規劃路徑，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以開啓主功能表。



2. 點選**導航到**或**駕駛至**。
3. 點選**地址**。

您可以在選取城市前，先點選旗標變更國家/地區或州/省設定。

4. 輸入城鎮或城市名稱，或郵遞區號。

提示：如果您的裝置支援語音聲控，那麼除了輸入地址外，您也可以點選麥克風按鈕，對著 TomTom 裝置說出地址來輸入地址。

名稱類似的城鎮會隨著您打字時顯示在清單中。


當正確的城市或城鎮出現在清單中時，請點選其名稱以選取該目的地。



5. 輸入街道名稱。

名稱類似的街道會隨著您打字時顯示在清單中。

當正確的街道名稱出現在清單中時，請點選其名稱以選取該目的地。

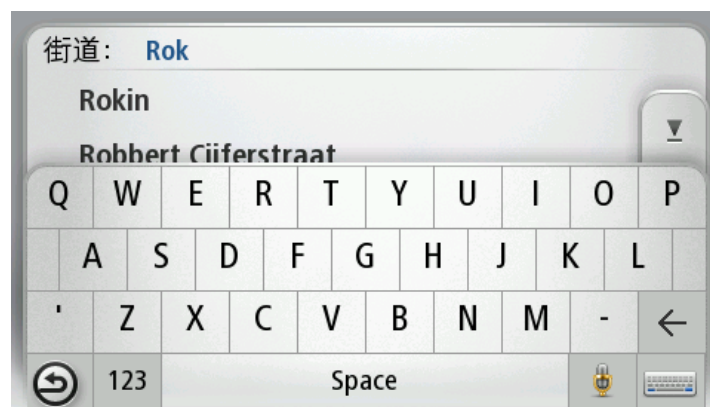


6. 輸入門牌號碼，然後點選**完成**。



7. 該位置會顯示在地圖上。點選**選取**以繼續，或點選**返回**以輸入其他地址。

重要事項：如果您正在規劃露營車或拖掛房車路徑，但找不到任何特定的路徑時，系統會詢問您是否要改用汽車路徑。如果您使用汽車路徑，請在駕駛期間特別注意任何路徑限制。

提示：如果您希望最後目的地是停車場，請點選**停車場**，然後從您大致目的地附近的停車場清單中選取一個位置。

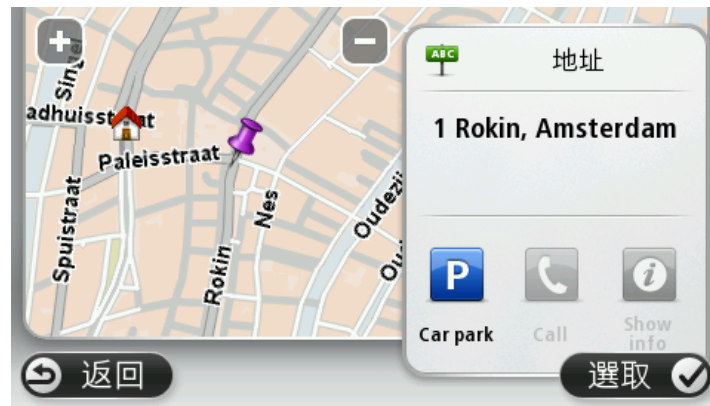

8. 新路徑顯示時，請點選**完成**。

如需路徑的更多資訊，請點選**詳細資訊**。

若要變更路徑 (例如為了行經特定位置、或為了選取新的目的地)，請點選**變更路徑**。



您的裝置隨即會開始使用語音指示以及螢幕上的說明，引導您前往目的地。

路徑摘要

路徑摘要會顯示您路徑的概觀、與目的地之間的剩餘距離，以及剩餘的預計行程時間。

若要檢視路徑摘要，請在「導航畫面」中點選狀態列的右側面板，或在主功能表中點選**檢視路徑**，然後點選**路徑摘要**。

如果您有 HD Traffic 或 RDS-TMC 接收器，路徑摘要也會顯示您路徑上之延遲的相關交通路況資訊。

注意事項：若要使用 TomTom

交通路況資訊服務，您可能需要一項訂閱或接收器。並非所有國家或地區均支援交通路況服務。如需更多資訊，請造訪 tomtom.com/services。



替代路徑

注意事項：並非所有 TomTom 導航裝置都可使用此功能。

當有更快的替代路徑時，您的 TomTom 裝置即會加以顯示，以協助您儘快抵達目的地。



若要採用替代路徑，請點選畫面頂端的提示方塊。如果您不想要採用替代路徑，請繼續行駛，以接收原始路徑的指示。

提示：當替代路徑已經不再比您的原始路徑快，或者您已經來不及選擇的時候，該路徑便會消失。

若要變更裝置詢問您替代路徑的方式，請依序點選**設定**和**路徑規劃**。持續點選**下一頁**，直到進入**重新規劃設定**為止。

選取路徑類型

每次規劃路徑時，您都可以選擇讓裝置向您詢問要規劃的路徑類型。

若要執行此操作，請依序點選**設定**、**路徑規劃**及**路徑類型**。點選在**每次規劃時都詢問我**。

如果您使用的是 TomTom

露營車與拖掛房車產品，若要選擇路徑類型，您必須將車輛類型設定為**汽車**。依序點選**設定**、**車輛與路徑**、**車輛與路徑類型**。選取**汽車**作為車輛類型，然後點選在**每次規劃時都詢問我**。

注意事項：當您選取汽車作為車輛時，您只能選擇讓裝置向您詢問路徑類型。



您可以選擇的路徑類型如下：

- **最快路徑** - 所需時間最短的路徑。
- **環保路徑** - 適合您的行程的最省油路徑。
- **最短路徑** - 您設定的位置之間的最短距離。此路徑未必是最快的路徑，尤其是當最短路徑必須穿越城鎮或城市時。
- **步行路徑** - 為步行之行程而設計的路徑。
- **自行車路徑** - 為自行車之行程而設計的路徑。

點選**下一頁**。如果您選取**最快路徑**，您必須選擇是否要永遠避開高速公路。

常去的目的地

如果您經常前往同一目的地，您可以將 TomTom 裝置設定為每次裝置啟動時，均向您詢問是否要規劃路徑前往這類其中一個位置。這會比用一般方式規劃路徑更為迅速。



顯示我常去的目的地

您可以將您的 TomTom 裝置設定為每次裝置啟動時，均向您詢問是否要規劃路徑前往您常去的其中一個目的地。

若要變更此設定，請執行下列動作：

1. 在「設定」功能表中點選啟動，然後選取詢問目的地。
2. 點選是，然後再點選一次是，以開始輸入目的地的相關資訊。
3. 選取該目的地的符號，接著點選完成以設定符號，然後點選是。

提示：若要新增目的地，請選取其中一個有編號的符號，然後輸入新目的地按鈕的名稱。

4. 點選是，必要時，請輸入新的名稱，然後點選完成。
5. 以您在規劃路徑時輸入地址的相同方式來輸入地址詳細資訊，然後點選完成。
6. 如果您要設定更多目的地，請重複以上步驟。點選完成。
7. 系統將會詢問您是否要變更啟動圖像。
8. 如果您要變更圖像，請點選是，然後依循螢幕上所顯示的指示進行。否則，請點選否。

每次您的裝置啟動時，都會詢問您是否要規劃路徑。如果您點選取消，「導航畫面」即會開啓。

使用抵達時間

您可以在規劃路徑時，將 TomTom 裝置設定為詢問您是否需要在特定時間抵達目的地。



狀態列

在「設定」功能表中點選狀態列，可開啓或關閉抵達時間通知。

若要開啓抵達時間通知，請選取時間差。

在規劃完路徑後，點選是以輸入偏好的抵達時間。

裝置會計算您的抵達時間，並顯示您是否能準時抵達。

您也可以使用此資訊來推算您應該出發的時間。如果裝置顯示您會早到 30 分鐘，您就可以等到 30 分鐘後再出發，以免太早抵達。

在您的行程期間，系統會不斷地重新計算您的抵達時間。而狀態列會顯示您是否會準時抵達或即將遲到，顯示狀態如下：

	您會比輸入的抵達時間早到 55 分鐘。 如果預計的抵達時間比您輸入的時間早超過 5 分鐘，其會以綠色顯示。
	您會比輸入的抵達時間早到 3 分鐘。 如果預計的抵達時間比您輸入的時間早不超過 5 分鐘，其會以黃色顯示。
	您會遲到 19 分鐘。 如果預計的抵達時間比您輸入的時間晚，其會以紅色顯示。

導航功能表選項

點選**導航到**或**駕駛至**後，您可以使用許多方式來設定您的目的地，方式不只有輸入地址而已。其他選項列示如下：

 住家	點選此按鈕可導航至您的住所位置。 和任何其他按鈕相較，您可能會更常使用此按鈕。
 我的最愛	點選此按鈕可將我的最愛選為目的地。
 地址	點選此按鈕可輸入地址作為您的目的地。
 近期地點	點選此按鈕可從您最近曾用作目的地的地點清單中選取目的地。
 景點	點選此按鈕可導航至景點 (POI)。



語音地址

在部分裝置上您可以使用語音輸入地址：請參閱語音聲控。



瀏覽地圖

點選此按鈕可使用地圖瀏覽器，將地圖上的某個地點選為您的目的地。



座標位置

點選此按鈕可使用緯度和經度值輸入目的地。



關機前位置

點選此按鈕可將您最後記錄的位置選為目的地。



本地搜尋

點選此按鈕可使用 TomTom Places

本地搜尋協助您查詢您目前位置中和周圍的商店和商業機構。

您可以選擇搜尋目前位置、您的目的地附近、任何其他目的地附近，或某個城市中的商店和商業機構。

例如，如果您要尋找您目前位置附近的游泳池，請輸入「游泳池」，然後選擇最適合的搜尋結果。

注意事項：只有在 LIVE 裝置上才能使用。

預先規劃路徑

您可以使用 TomTom 裝置選取起始點和目的地，以預先規劃路徑。

以下是更多應預先規劃路徑的理由：

- 在出發前瞭解行程所需的時間。
- 您還能夠比較同一路徑在一天中不同時段、或一週中不同日子的行程時間。裝置在規劃路徑時會使用 IQ Routes。IQ Routes 會根據在道路上測得的實際平均速度來計算路徑。
- 熟習您正在規劃的行程路徑。
- 為正要來找您的訪客找出路徑，然後向對方詳細說明路徑。

若要預先規劃路徑，請執行下列步驟：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。

2. 按一下箭頭按鈕移至下一個功能表畫面，然後點選**規劃路徑**。



當您的 TomTom 裝置上沒有已規劃好的路徑時，此按鈕便會顯示。

3. 選取行程的起始點，其選取方式和選取目的地相同。
4. 為您的行程設定目的地。
5. 如果將「路徑規劃」設定設為**在每次規劃時都詢問我**，請選取您要規劃的路徑類型：
 - **最快路徑** - 所需時間最短的路徑。
 - **環保路徑** - 適合您的行程的最省油路徑。
 - **最短路徑** - 您設定的位置之間的最短距離。此路徑未必是最快的路徑，尤其是當最短路徑必須穿越城鎮或城市時。
 - **避開高速** - 避開高速公路的路徑。
 - **步行路徑** - 為步行之行程而設計的路徑。
 - **自行車路徑** - 為自行車之行程而設計的路徑。
6. 選擇正在規劃之行程的進行日期和時間。

您的裝置會使用 IQ Routes

來推算該時間的最佳可行路徑。如果想要瞭解某個行程在一天中不同時段、或一週中不同日子的耗費時間，這會相當實用。

您的導航裝置會幫您規劃兩個所選位置間的路徑。

檢視路徑資訊

在主功能表中點選**檢視路徑**，或在「路徑摘要」畫面上點選**詳細資訊**按鈕，即可針對您上次規劃好的路徑存取下列選項。

您接著就可以選取下列選項：



顯示指示

點選此按鈕會列出路徑上的所有轉彎指示清單。

這在您需要向他人報路時非常實用。



顯示路徑地圖

點選此按鈕可使用地圖瀏覽器檢視路徑的概觀。



顯示模擬導航

點選此按鈕可觀看行程的模擬導航。點選螢幕即可隨時中斷模擬導航。



路徑摘要

點選此按鈕可開啓「路徑摘要」畫面。



顯示目的地

點選此按鈕可檢視目的地的預覽。

您可以導航至您目的地附近的停車場，並檢視目的地的任何相關可用資訊 (例如電話號碼)。



顯示路況

點選此按鈕可查看路徑上的所有交通事件。

注意事項：只有當您的裝置有交通路況訂閱或 RDS-TMC 接收器時，此按鈕才會顯示。並非所有國家或地區均能使用交通路況資訊。如需 TomTom 交通路況資訊服務的更多資訊，請前往 tomtom.com/services。

語音聲控

注意事項：並非所有裝置或所有語言均支援語音聲控。

語音聲控會視您的裝置類型而有不同的運作方式。

導航到

如果您看到裝置**主功能表**中有**導航到**按鈕，請閱讀以下語音聲控相關主題：

[語音聲控 - 導航到](#)

駕駛至

如果您看到裝置**主要功能表**中有**駕駛至**按鈕，請閱讀以下語音聲控的相關主題：

[語音聲控 - 駕駛至](#)

語音聲控 - 導航到

關於語音控制

注意事項：並非所有裝置或所有語言均支援語音聲控。

除了點選螢幕來控制您的 TomTom 裝置外，您還可以使用語音來控制您的裝置。

例如，若要增加裝置的音量，您可以說「增加音量」。

若要檢視可用指令的清單，請在主功能表中依序點選**求助**、**產品手冊**和**聲控指令表**。

重要事項：「語音聲控」需要使用電腦語音。如果未在您的 TomTom 裝置上安裝並選取電腦語音，則此功能無法使用。

若要選取電腦語音，請在「設定」功能表中點選**語音**，然後點選**變更語音**，並選取一個電腦語音。

使用語音聲控

若要開啓語音聲控，並在「導航畫面」中顯示該按鈕，請在「設定」功能表中點選**語音聲控**，然後選取**開語音聲控**。

若要關閉語音聲控，並將該按鈕從「導航畫面」中移除，請在「設定」功能表中點選**語音聲控**，然後選取**關語音聲控**。

下列範例說明如何使用語音聲控規劃行程前往您的住家地址：

1. 在「導航畫面」中點選麥克風按鈕以開啓麥克風。



您會看到一個畫面，其中包含您可下達的指令範例。

點選**聲控指令表**以查看您可下達之指令的完整清單。或者，您也可以在主功能表中依序點選**設定**、**語音聲控**和**聲控指令表**。

2. 聽到提示音時，請說出您所選的指令。例如，您可以說「導航到住家」。裝置只會在您聽到提示音之後才開始準備接收您的指令。

在您說出指令時，麥克風監視器會顯示裝置接收您音效的品質程度：

- 綠色長條表示裝置可以聽到您的音效。
- 紅色長條表示您的音量過大，因此裝置無法辨識個別單字。
- 灰色長條表示您的音量過小，因此裝置無法辨識個別單字。

對於某些短語，裝置會要求您確認。

提示：為了讓裝置能清楚辨識您所說的內容，請以平常的方式說話，不要試著以不自然的方式說出每個字。例如，如果路上的噪音太大，您可能需要朝著麥克風的方向說話。

3. 如果指令正確，請回答「是」。

如果指令不正確，請回答「否」，並於再次聽到提示和提示音之後重複一次指令。

裝置便會規劃從您的目前位置通往目的地的路徑。

提示：若要讓裝置停止接收進一步的指令，請說「取消」。若要返回上一個步驟，請說出「返回」。

使用語音規劃行程

重要事項：為了行車安全，並減少您在駕駛時分心的機會，請務必在開車出發前先規劃好路徑。

注意事項：使用語音規劃路徑的功能不一定適用於所有國家/地區的所有地圖或所有語言。

若要使用語音規劃路徑前往某個地址，請執行下列動作：

1. 在「導航畫面」中點選語音聲控按鈕。



2. 聽到提示音時，請說「導航到地址」。
3. 說出城鎮的名稱。



裝置會顯示發音和您所說之名稱類似的城鎮清單，並告訴您哪個城鎮位於清單的頂端。

如果您聽到的城鎮和您所要的城鎮相同，請說「完成」、「確定」、「是」或「一」，或是點選清單頂端的城鎮。

如果您聽到的城鎮不正確，但清單中確實有正確的城鎮，請說出正確城鎮旁邊的號碼，或點選該城鎮的名稱。

例如，如果正確的城市為台北市，而且此城鎮顯示在清單中的第三個項目中，您可以說「三」或點選該名稱 (**台北市**)。

如果該名稱不在清單中，則請說「返回」或「否」或點選**返回**，以回到上一個畫面，然後在聽到提示音時再說一次該城鎮的名稱。

4. 說出街道名稱。

裝置會顯示發音和您所說之名稱類似的街道名稱清單，並告訴您哪個街道名稱位於清單的頂端。

如果您聽到的街道名稱和您所要的街道名稱相同，請說「完成」、「確定」、「是」或「一」，或是點選清單頂端的街道名稱。

提示：不同位置可能會有相同的名稱，例如跨越多個郵遞區號的道路。發生這種情形時，您必須看著螢幕並點選正確的位置。

如果您聽到的街道名稱不正確，但清單中確實有正確的街道名稱，請說出正確街道名稱旁邊的號碼，或在清單中點選該街道名稱。

如果該街道名稱未顯示在清單中，請說「返回」或「否」或點選**返回**，以回到上一個畫面，然後在聽到提示音時再說一次該街道的名稱。

5. 說出門牌號碼。

重要事項：號碼的發音語言必須和裝置上的按鈕名稱與功能表相同。



號碼的發音方式應以連續的句子唸出，與您平常唸出數字的方式一樣。因此，357 應該唸為「三百五十七」。

如果顯示的號碼正確，請說「完成」或「確定」，或點選鍵盤以輸入號碼。

如果號碼顯示不正確，則請說「返回」或「否」，或點選退格鍵，然後複誦該號碼。

提示：當畫面上沒有任何號碼時，如果您說「返回」，裝置將會帶您回到上一個畫面。

當號碼顯示正確時，請說「完成」或「確定」。或者，您也可以點選螢幕來輸入號碼。

6. 路徑計算完畢且路徑摘要顯示後，請點選**完成**。

您的裝置隨即會開始使用語音指示以及螢幕上的說明，引導您前往目的地。

提示：除了使用語音聲控規劃路徑外，您也可以在主功能表中點選**導航到**，然後點選**語音地址**。或者，您也可以輸入地址時點選鍵盤底部的按鈕。當此按鈕為灰色時，您無法使用語音輸入地址。

語音聲控 - 駕駛至

關於語音控制

注意事項：並非所有裝置或所有語言均支援語音聲控。

除了點選螢幕來控制您的 TomTom 裝置外，您還可以使用語音來控制您的裝置。

例如，若要增加裝置的音量，您可以說「增加音量」或「音量 50%」。

若要檢視可用指令的清單，請在主功能表中依序點選**求助**、**產品手冊**和**語音命令**。

重要事項：「語音聲控」需要使用電腦語音。如果未在您的 TomTom 裝置上安裝並選取電腦語音，則此功能無法使用。

若要選取電腦語音，請在「設定」功能表中點選**語音**，然後點選**變更語音**，並選取一個電腦語音。

使用語音聲控

如果您所選擇的語言支援語音聲控，則此功能預設會開啓。

若要關閉語音聲控，並將該按鈕從「導航畫面」中移除，請在「設定」功能表中點選**語音聲控**，然後選取**關閉語音聲控**。

下列範例說明如何使用語音聲控規劃行程前往您的住家地址：

1. 在「導航畫面」中點選麥克風按鈕以開啓麥克風。



您會看到一個畫面，其中包含您可下達的指令範例。

點選**語音命令**以查看您可下達之指令的完整清單。或者，您也可以在主功能表中依序點選**設定**、**語音聲控**和**語音命令**。

2. 當您聽到「請說出指令」且後面接著一聲提示音時，請說出您所選擇的指令。例如，您可以說「開車返家」。裝置只會在您聽到提示音之後才開始準備接收您的指令。

在您說出指令時，麥克風監視器會顯示裝置接收您音效的品質程度：



綠色長條表示裝置可以聽到您的音效。

紅色長條表示您的音量過大，因此裝置無法辨識個別單字。

灰色長條表示您的音量過小，因此裝置無法辨識個別單字。

對於某些短語，裝置會重複您所說的內容，並要求您確認。

提示：為了讓裝置能清楚辨識您所說的內容，請以平常的方式說話，不要試著以不自然的方式說出每個字。例如，如果路上的噪音太大，您可能需要朝著麥克風的方向說話。

3. 如果指令正確，請回答「是」。

如果指令不正確，請回答「否」，並於再次聽到提示和提示音之後重複一次指令。

裝置便會規劃從您的目前位置通往目的地的路徑。

提示：若要讓裝置停止接收進一步的指令，請說「取消」。若要返回上一個步驟，請說出「返回」。

使用語音規劃行程

重要事項：為了行車安全，並減少您在駕駛時分心的機會，請務必在開車出發前先規劃好路徑。

注意事項：使用語音規劃路徑的功能不一定適用於所有國家/地區的所有地圖或所有語言。

若要使用語音規劃路徑前往某個地址，請執行下列動作：

1. 在「導航畫面」中點選語音聲控按鈕。



2. 聽到提示音時，請說「導航到地址」或「駕駛至地址」。

提示：您的裝置在主功能表中的按鈕上會有**導航到**或**駕駛至**兩者其中一個。使用語音規劃路徑前往某個地址時，如果按鈕顯示**導航到**，請說「導航到地址」；如果按鈕顯示**駕駛至**，請說「駕駛至地址」。

3. 說出城鎮的名稱。



裝置會顯示發音和您所說之名稱類似的城鎮清單，並告訴您哪個城鎮位於清單的頂端。

如果您聽到的城鎮和您所要的城鎮相同，請說「完成」、「確定」、「是」或「一」，或是點選清單頂端的城鎮。

如果您聽到的城鎮不正確，但清單中確實有正確的城鎮，請說出正確城鎮旁邊的號碼，或點選該城鎮的名稱。

例如，如果正確的城市為台北市，而且此城鎮顯示在清單中的第三個項目中，您可以說「三」或點選該名稱（**台北市**）。

如果該名稱不在清單中，則請說「返回」或「否」或點選**返回**，以回到上一個畫面，然後在聽到提示音時再說一次該城鎮的名稱。

4. 說出街道名稱。

裝置會顯示發音和您所說之名稱類似的街道名稱清單，並告訴您哪個街道名稱位於清單的頂端。

如果您聽到的街道名稱和您所要的街道名稱相同，請說「完成」、「確定」、「是」或「一」，或是點選清單頂端的街道名稱。

提示：不同位置可能會有相同的名稱，例如跨越多個郵遞區號的道路。發生這種情形時，您必須看著螢幕並點選正確的位置。

如果您聽到的街道名稱不正確，但清單中確實有正確的街道名稱，請說出正確街道名稱旁邊的號碼，或在清單中點選該街道名稱。

如果該街道名稱未顯示在清單中，請說「返回」或「否」或點選**返回**，以回到上一個畫面，然後在聽到提示音時再說一次該街道的名稱。

5. 說出門牌號碼。

重要事項：號碼的發音語言必須和裝置上的按鈕名稱與功能表相同。



號碼的發音方式應以連續的句子唸出，與您平常唸出數字的方式一樣。因此，357 應該唸為「三百五十七」。

如果顯示的號碼正確，請說「完成」或「確定」，或點選鍵盤以輸入號碼。

如果號碼顯示不正確，則請說「返回」或「否」，或點選退格鍵，然後複誦該號碼。

提示：當畫面上沒有任何號碼時，如果您說「返回」，裝置將會帶您回到上一個畫面。

當號碼顯示正確時，請說「完成」或「確定」。或者，您也可以點選螢幕來輸入號碼。

6. 路徑計算完畢且路徑摘要顯示後，請點選**完成**。

您的裝置隨即會開始使用語音指示以及螢幕上的說明，引導您前往目的地。

使用語音輸入地址

重要事項：為了行車安全，並減少您在駕駛時分心的機會，請務必在開車出發前先規劃好路徑。

即使您未使用語音聲控功能開始規劃行程，但還是可以使用語音來輸入地址。

若要開始規劃行程，請在主功能表中點選**導航到或駕駛至**，然後點選**地址**。

若要使用語音輸入目的地，請點選下列其中一個按鈕：



語音地址

點選此按鈕可完全使用語音輸入地址。

語音地址可協助您輸入資訊，而無須點選螢幕。

此選項可以辨識下列語音詞彙：

- 指令：「是」、「否」、「返回」、「完成」、「確定」及「交叉路口」。
- 街道名稱。
- 城市和城鎮以及其中心。
- 我的最愛、郵遞區號和景點。
- 規劃「替代路徑」、「原先路徑」、「迂迴距離」、「減少延遲」、「清除路徑」、「設經由地...」，以及「近期地點」。



在鍵盤底部點選此按鈕，以使用語音輸入地址。當此按鈕為灰色時，您無法使用語音輸入地址。

此按鈕可供下列類型的目的地使用：

- **市中心** - 可選取市中心或城鎮中心。
- **街道和門牌** - 可選取地址。
- **交叉路口** - 可選取兩條街道交會的地點。

提示

當地點和街道名稱以當地語言發音時，裝置會加以辨識。

語音地址功能無法用於輸入郵遞區號，必須使用鍵盤輸入。

並非在所有國家/地區的所有地圖中均能使用語音地址輸入功能。

導航畫面

關於導航畫面

當您的 TomTom 導航裝置首次啟動時，將會顯示「導航畫面」以及您目前位置的相關詳細資訊。

隨時點選螢幕的中央即可開啓主功能表。

您可以在主功能表中依序點選**設定**和**啟動**，來選擇開啓裝置時所顯示的畫面。

導航畫面



1. 縮放按鈕 - 點選放大鏡可顯示放大和縮小的按鈕。
2. 快速功能表 - 若要開啓快速功能表，請在「設定」功能表中點選**建立快捷列** (頁 54)。如果您的功能表中只有一或兩個按鈕，則兩個按鈕都會顯示在「導航畫面」中。
3. 您目前的位置。
4. 道路標誌資訊或下一個街道名稱。
5. 交通路況報導。點選交通路況報導可查看路徑上交通事件的詳細資訊。

只有當您的裝置有 HD Traffic 訂閱，或已連接 RDS-TMC 接收器時，交通路況報導才會顯示。並非所有國家或地區均能使用交通路況資訊。

6. 電量指示器。
7. 語音聲控的麥克風按鈕。

注意事項：並非所有裝置或所有語言均支援語音聲控。

8. 時間、您當下的速度及速限 (若已知的話)。若要查看您偏好的抵達時間和預計的抵達時間之間的差異，請在狀態列設定中勾選「時間差」核取方塊。

點選狀態列的這個部分可在 3D地圖和 2D地圖之間切換。

9. 您所在街道的名稱。
10. 前方路段的導航指示，以及與下一個指示的距離。如果第二個指示在第一個指示之後相距不到 500 英尺，則會立即顯示第二個指示而不會顯示距離。

點選狀態列的這個部分可重複最後一個語音指示，以及變更音量。您還可以點選此處以進行靜音。

11. 剩餘行程時間、剩餘距離，以及預計抵達時間。

點選狀態列的這個部分可開啓「路徑摘要」畫面。

若要變更狀態列中所顯示的資訊，請在「設定」功能表中點選狀態列。

導航畫面符號



已靜音 - 此符號會在音效關閉時顯示。

若要重新開啓音效，請點選狀態列中間的面板。



電池 - 此符號會在電池電力過低時顯示。

看到此符號時，請儘快為您的導航裝置充電。



已連接至電腦 - 此符號會在您的導航裝置連接至電腦時顯示。



未連接手機 -

當選取的手機未連接至您的裝置時，此符號即會顯示。您必須先與此手機建立連線。

關於重新規劃設定

當有更快的替代路徑時，您的 TomTom 裝置即會加以顯示，以協助您儘快抵達目的地。

若要變更裝置詢問您替代路徑的方式，請依序點選**設定**和**路徑規劃**。持續點選下一頁，直到進入**重新規劃設定**為止。

注意事項：只有當您的裝置有交通路況訂閱或 RDS-TMC

接收器時，此設定才能使用。並非所有國家或地區均能使用交通路況資訊。如需 TomTom 交通路況資訊服務的更多資訊，請前往 tomtom.com/services。

設定如果在您駕駛時找到更快的路徑，是否要讓 TomTom 裝置重新規劃當下的路徑。當您的路徑前方交通堵塞或淨空時，這項功能將會相當實用。您可以選擇下列設定：

- **始終切換到該路徑 -**

選取此選項時，裝置將不會在找到較快的路徑時發出任何訊息。裝置將會自動重新計算當下的路徑以找出最快的路徑。

- **詢問我是否要選擇該路徑 -**

選取此選項時，裝置將會詢問您是否要採用新的路徑。當裝置詢問您是否要採用替代路徑時，請點選**是**，重新計算當下的路徑以找出最快的路徑。如果不要採用替代路徑，請點選**否**。如果您改變主意，只要點選螢幕頂端的提示方塊即可採用替代路徑。

點選**資訊**可同時查看原始和替代路徑的摘要。然後，您可以點選**完成**以採用最快的路徑，或點選**目前的路徑**以維持原始路徑。

- **不要詢問，直接顯示 -**

選取此選項時，裝置將不會發出任何訊息，會直接在螢幕上顯示新的路徑。如果您決定採用替代路徑，則可以接著點選提示方塊。

進階車道指引

關於車道指引

注意事項：並非在所有交叉路口或所有國家/地區中都能使用車道指引功能。

TomTom

導航裝置可以為規劃好的路徑顯示正確的駕駛車道，協助您準備好面對高速公路出口和交叉路口。

接近出口或交叉路口時，您所需的車道會顯示在螢幕上。

使用車道指引

車道指引有兩種類型：

- 車道圖



若要關閉車道圖，請在主功能表中依序點選**設定**和**進階設定**，然後取消勾選**顯示車道圖**核取方塊。

提示：點選螢幕上的任意位置可返回「導航畫面」。

- 狀態列中的指示



提示：如果狀態列中未顯示任何車道指引，而且所有車道均反白標示，則表示您可以使用任何車道。

變更路徑

對路徑進行變更

規劃路徑後，您也許會想要變更路徑甚至是目的地。您可以使用各種方法來變更路徑，無須完全重新規劃整個行程。

若要變更目前的路徑，請在主功能表中點選**變更路徑**：



變更路徑

點選此按鈕可變更目前的路徑。

只有當您的裝置上有已規劃好的路徑時，此按鈕才會顯示。

變更路徑功能表

若要變更目前的路徑或您的目的地，請點選下列其中一個按鈕：



替代路徑

點選此按鈕可查詢目前路徑的替代路徑。

只有當您的 TomTom 裝置上有已規劃好的路徑時，此按鈕才會顯示。

這是搜尋前往您目前目的地的其他路徑的一項簡單方法。

裝置會使用完全不同的道路，計算出一條從您的目前位置通往目的地的新路徑。

新的路徑會顯示在原始路徑旁，以便您能選取所要使用的路徑。



迂迴距離

在規劃好的路徑上行駛時點選此按鈕，即可避開前方路段上的路障或路況擁塞。

裝置會針對所選距離建議新的路徑，以避開您當下路徑上的道路。

如果路障或路況擁塞突然清除，請點選**重新計算路徑**以重新規劃您的原始路徑。

重要事項：請注意，新的路徑計算完畢後，系統可能會立即要求您駛離目前的道路。



減少延遲

點選此按鈕可避開規劃好的路徑上出現的交通路況延遲。

您不一定總是能避開所有交通路況延遲。雖然您的裝置會不斷地檢查您路徑上的延遲，但您還是可以點選此按鈕來手動啟動檢查。您的裝置便會計算最佳路徑，以避開所有或大部分的延遲。

注意事項：只有當您的裝置有交通路況訂閱或 RDS-TMC 接收器時，此按鈕才會顯示。並非所有國家或地區均能使用交通路況資訊。如需 TomTom 交通路況資訊服務的更多資訊，請前往



變更目的地

點選此按鈕可變更目前的目的地。

變更目的地時，裝置會顯示相同的選項，並要求以您在規劃新路徑時的相同方式來輸入新的地址。



避開路段

點選此按鈕可避開目前路徑的一部分。

裝置會顯示您路徑上的街道名稱的清單。當您點選其中一個街道名稱時，裝置會計算繞道，以避開所選的街道。路徑摘要會同時顯示新路徑和原始路徑。點選右側的面板以選取其中一個路徑，然後點選**完成**。

如果您不想要使用路徑摘要中所顯示的任一條路徑，請點選**變更路徑**，以查詢其他道路來變更您的路徑。



設經由地...

點選此按鈕可透過選取您要行經的位置來變更路徑，也許這樣您就可以在路上與某人會面。

選取要行經的位置時，裝置會顯示相同的選項，並要求以您在規劃新路徑時的相同方式來輸入新的地址。

裝置會計算經由所選位置通往目的地的路徑。

裝置會使用標的點在地圖上顯示所選位置。

當您到達目的地以及行經標記的位置時，都會收到警告。

關於經由地

注意事項：並非所有 TomTom 導航裝置都可使用此功能。

您可以基於下列任何一個原因來選擇使用經由地：

- 您想要沿著特定道路行駛，或者要在前往您目的地途中的穿越某個區域。
- 您想要在到達最後目的地之前停車休息。

您的路徑可能會包含下列類型的經由地：

- 包含通知的經由地 - 您可能會想要短暫造訪經由地 (例如景點、加油站或朋友家) 然後再離開。當您接近或抵達經由地時，裝置便會以語音指示或訊息通知您。
- 不含通知的經由地 - 您用於協助指引路徑的經由地，例如您要採用特定的高速公路從新北市前往台北市。接近該經由地時您將不會收到通知。

新增第一個經由地至您的路徑

若要為您的路徑新增第一個經由地，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**變更路徑**。
3. 點選**設經由地**。

提示：您也可以點選**瀏覽地圖**，然後在游標功能表中點選**設經由地**。如果您的裝置支援語音聲控，您也可以說出指令來新增經由地。

4. 您可以從住家、我的最愛、地址、近期地點、景點等選項中選擇您的經由地位置，也可以執行搜尋。

在「路徑摘要」畫面上會出現訊息，確認正在重新計算路徑以納入該經由地。在「變更路徑」功能表上，「設經由地」按鈕會改變，以顯示您現在有一個經由地在您當下的路徑上。

注意事項：一開始時，所有的經由地均會新增為包含通知的經由地。您可以新增的經由地數目上限為三個。

新增更多經由地至您的路徑

若要在新增第一個經由地之後新增更多經由地至您的路徑，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**變更路徑**。
3. 點選**設經由地**。

提示：{1740}如果您的裝置支援語音聲控，您也可以說出指令來新增經由地。

4. 點選**新增**。
5. 您可以從住家、我的最愛、地址、近期地點、景點等選項中選擇您的經由地位置，也可以執行搜尋。

將會出現訊息，告知您新的經由地已插入至經由地清單中的哪個位置。

6. 點選**完成**。

在「路徑摘要」畫面上會出現訊息，確認正在重新計算路徑以納入您的經由地。

7. 重複上述步驟以新增更多經由地。

在「變更路徑」功能表上，「設經由地」按鈕會改變，以顯示您現在有多個經由地在您當下的路徑上。

注意事項：一開始時，所有的經由地均會新增為包含通知的經由地。

變更經由地的順序

裝置會自動以最佳的順序新增經由地，但必要時，您仍可手動變更順序。若要變更經由地的順序，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**變更路徑**。
3. 點選**設經由地**。

您將會看到經由地的清單。

4. 點選您要上移或下移的經由地。

隨即會看到其頂端有經由地名稱的畫面。

5. 點選**上移**或**下移**。

您的經由地會變更其位於清單中的位置，而且畫面會立即回到您的經由地清單。

提示：您無法將未造訪的經由地移至已造訪的經由地清單中。

刪除經由地

若要刪除經由地，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**變更路徑**。
3. 點選**設經由地**。

您將會看到經由地的清單。

4. 點選您要刪除的經由地。
隨即會看到其頂端有經由地名稱的畫面。

5. 點選**刪除**。

您的經由地便會遭刪除，而畫面會立即回到您的經由地清單。

變更經由地的通知設定

如果您已開啓某個經由地的通知，則在經由地清單中，該經由地旁邊會有一個圖示。若要開啓或關閉經由地的通知，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**變更路徑**。
3. 點選**設經由地**。
您將會看到經由地的清單。
4. 點選您要變更其通知設定的經由地。
隨即會看到其頂端有經由地名稱的畫面。

5. 點選**開啓/關閉通知**。

您的經由地通知設定便會變更，而畫面會立即回到您的經由地清單。

提示：如果已經造訪過經由地，您就無法開啓或關閉通知。

重新啓動經由地

注意事項：您只能重新啓動已經造訪過的經由地。已經造訪過的經由地會變成灰色。

若要重新啓動經由地，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**變更路徑**。
3. 點選**設經由地**。
您將會看到經由地的清單。
4. 點選您要重新啓動的已造訪經由地。

隨即會看到其頂端有經由地名稱的畫面。

5. 點選**重新啓動**。

該經由地便會遭刪除，並重新插入到未造訪經由地的清單中。

瀏覽地圖

關於檢視地圖


您可以像查看傳統紙本地圖一樣檢視地圖。地圖會顯示您的目前位置以及許多其他位置，例如我的最愛和景點。

若要以此方式瀏覽地圖，請在主功能表中點選**瀏覽地圖**或**檢視路徑**。

您可以透過在螢幕上移動地圖的方式來檢視地圖上的不同位置。若要移動地圖，請點選螢幕，然後在螢幕上拖曳手指。如果您的裝置支援手勢功能，您還可以用拇指和食指點選螢幕，然後併攏和分開手指，來縮小和放大地圖。

若要選取地圖上的位置，請在地圖上點選該位置。游標會將該位置反白標示，並在資訊面板中顯示該位置的相關實用資訊。您可以點選資訊面板以建立我的最愛，或規劃路徑前往該位置。

瀏覽地圖

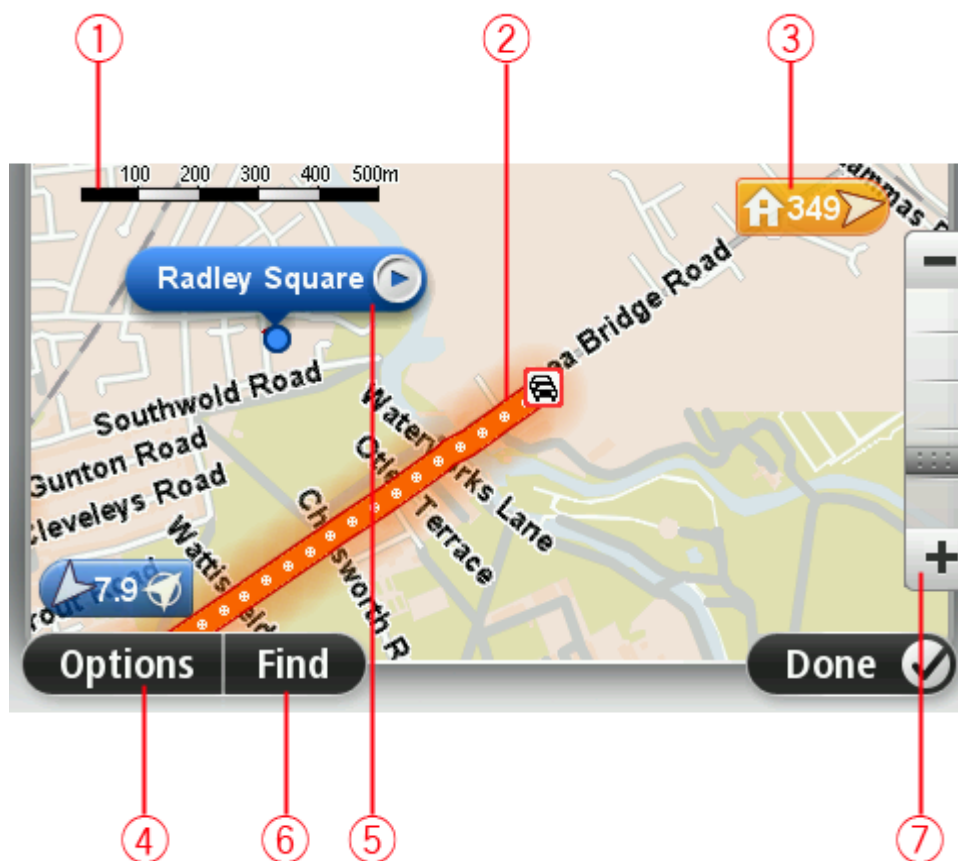

1. 比例尺

2. 交通路況 -

目前的交通事件。您可以使用「選項」按鈕選取是否要在地圖上顯示交通路況資訊。當交通路況資訊顯示在地圖上時，景點和我的最愛不會顯示。

注意事項：若要使用 TomTom

交通路況資訊服務，您可能需要一項訂閱或接收器。並非所有國家或地區均支援交通路況服務。如需更多資訊，請造訪 tomtom.com/services。

3. 標的點

標的點會顯示與某個位置的距離。標的點的標色如下：

- 藍色 - 指向您的目前位置。如果您失去 GPS 訊號，此標的點會變成灰色。
- 黃色 - 指向您的住所位置。
- 紅色 - 指向您的目的地。

點選標地點可將標地點所指向的位置置於地圖中央。

您也可以設定自己的標的點。點選游標按鈕，然後點選**設定標的點**，即可在游標位置加上綠色的標的點。

若要關閉標的點，請依序點選**選項**和**進階**，然後取消勾選**標的點**核取方塊。

4. 選項按鈕

5. 包含街道名稱提示方塊的游標

點選街道名稱提示方塊中的按鈕以開啓游標功能表。您可以瀏覽至游標位置，將該游標位置設為我的最愛，或查詢該游標位置附近的景點。

6. 「查詢」按鈕

點選此按鈕可查詢特定地址、我的最愛或景點。

7. 縮放工具欄

拖曳滑桿可放大和縮小。

選項

點選**選項**按鈕可設定地圖上所顯示的資訊，並顯示下列資訊：

■ 交通路況 -

選取此選項可在地圖上顯示交通路況資訊。交通路況資訊顯示時，景點和我的最愛將不會顯示。

注意事項：若要使用 TomTom

交通路況資訊服務，您可能需要一項訂閱或接收器。並非所有國家或地區均支援交通路況服務。如需更多資訊，請造訪 tomtom.com/services。

- **名稱** - 選取此選項可在地圖上顯示街道和城市名稱。

- **景點** - 選取此選項可在地圖上顯示景點。點選**選擇景點**可選擇要在地圖上顯示哪些景點類別。

- **圖像** -

選取此選項可顯示正在檢視之區域的衛星圖像。並非每份地圖或地圖上的每個位置均有提供衛星圖像。

- **我的最愛** - 選取此選項可在地圖上顯示您的「我的最愛」。

點選**進階**可顯示或隱藏下列資訊：

- **標的點** - 選取此選項可開啓標的點。標的點會指向您的目前位置 (藍色)、您的住所位置 (黃色)，以及您的目的地 (紅色)。標的點會顯示與該位置的距離。

點選標的點可將標的點所指向的位置置於地圖中央。

若要建立您自己的標的點，請點選游標按鈕。然後點選**設定標的點**，在游標位置加上綠色的標的點。

若要關閉標的點，請依序點選**選項**和**進階**，然後取消選取**標的點**。

- **座標** - 選取此選項可在地圖的左下角顯示 GPS 座標。

游標功能表

游標不只能用來反白標示地圖上的位置。

您也可以將游標放在地圖上的某個位置，接著點選**游標**，然後點選下列其中一個按鈕：



導航到此處

點選此按鈕可規劃通往地圖上游標位置的路徑。



檢視位置

點選此按鈕可檢視有關地圖上某個位置 (例如地址) 的資訊。



設定標的點

點選此按鈕可建立您自己的綠色標的點，並將其放在游標位置。

如果綠色標的點已存在，則此按鈕會變為**刪除標的點**。



附近景點

點選此按鈕可查詢地圖上游標位置附近的景點。

例如，如果游標目前反白標示了地圖上的餐廳位置，您就可以搜尋附近的停車場。



更正位置

點選此按鈕可針對地圖上的游標位置進行更正地圖。

您只能在自己的地圖上進行更正；或者，您可以和 TomTom Map Share 社群分享更正內容。



新增為最愛

點選此按鈕可在地圖上的游標位置建立我的最愛。



點選此按鈕可在地圖上的游標位置建立景點。

新增為景點



設經由地...

點選此按鈕可將行經地圖上游標位置的行程納入作為您目前路徑的一部分。您的目的地會和原來一樣，但現在您的路徑將會包含此位置。

只有當有已規劃好的路徑時，此按鈕才能使用。



地圖置中

點選此按鈕可將游標位置置於地圖中央。



撥號...

注意事項：並非所有裝置均支援免持通話。

點選此按鈕可以打電話至游標位置所在的地點。

只有當您的 TomTom 裝置有該地點的電話號碼時，此按鈕才能使用。

您的 TomTom 裝置上有許多景點的電話號碼。

您也可以撥打您自己的景點的電話號碼。

更正地圖

關於 Map Share

Map Share 可協助您更正地圖錯誤。您可以更正多種類型的地圖錯誤。

若要更正您自己的地圖，請在「設定」功能表中點選**更正地圖**。

注意事項：並非在所有地區均能使用 Map Share。如需更多資訊，請前往 tomtom.com/mapshare。

更正地圖錯誤

重要事項：基於安全考量，請勿在駕駛時輸入更正地圖的完整詳細資訊。請先標示地圖錯誤的位置，並於稍後再輸入完整的詳細資訊。

若要更正地圖錯誤，請執行下列動作：

1. 在「設定」功能表中點選**更正地圖**。



2. 點選**更正錯誤**。
3. 選取您要回報的更正地圖類型。
4. 選取您要選取該位置的方式。
5. 選取位置。然後點選**完成**。
6. 輸入更正的詳細資訊。然後點選**完成**。
7. 點選**傳送**。

更正的內容便會儲存。

更正地圖的類型

若要更正您的地圖，請在「設定」功能表中點選**更正地圖**，然後點選**更正錯誤**。有多種更正地圖類型可供使用。



封鎖街道

點選此按鈕可封鎖或解除封鎖街道。您可以封鎖或解除封鎖單向或雙向街道。

例如，若要更正您目前位置附近的街道，請執行下列動作：

1. 點選**封鎖街道**。
 2. 點選**目前位置**以選取您目前位置附近的街道。您可以依名稱、您住所位置附近的街道或地圖上的街道，來選取街道。
-

-
3. 在地圖上點選您要更正的街道或街道路段來加以選取。
您所選的街道會反白標示，而且游標會顯示該街道的名稱。
 4. 點選**完成**。
您的裝置會顯示該街道，以及每個通行方向是封鎖還是放行。



5. 點選其中一個方向鈕可封鎖或解除封鎖該方向的通行。
6. 點選**完成**。



改行車方向

當單向街道的行車方向與地圖上所顯示的方向不同時，點選此按鈕可更正其行車方向。

注意事項：修改行車方向僅適用於單向街道。如果您選取的是雙向街道，則您可以選擇的是封鎖//解除封鎖街道，而不是變更方向。



編輯街道名

點選此按鈕可變更地圖上的街道名稱。

例如，若要重新命名您目前位置附近的街道，請：

1. 點選**編輯街道名**
2. 點選**目前位置**。
3. 在地圖上點選您要更正的街道或街道路段來加以選取。
您所選的街道會反白標示，而且游標會顯示該街道的名稱。
4. 點選**完成**。
5. 輸入正確的街道名稱。
6. 點選**完成**。



改轉彎限制

點選此按鈕可變更並回報不正確的道路轉彎限制。



改道路速限

點選此按鈕可變更並回報道路速限。



圓環更正

點選此按鈕可新增或移除圓環。



新增景點

點選此按鈕可新增景點 (POI)。

例如，若要新增您目前位置附近的餐廳，請：

1. 點選**新增景點**。
2. 在景點類別清單中點選**餐廳**。
3. 點選**目前位置**。
4. 選取遺漏餐廳的位置。

您可以透過輸入地址或在地圖上選取該位置來加以選取。選取**目前位置**或**家的附近**，以開啓您目前位置或住所位置的地圖。

5. 點選**完成**。
6. 輸入餐廳名稱，然後點選**確定**。
7. 如果您知道餐廳的電話號碼，也可以輸入該號碼，然後點選**確定**。

如果您不知道電話號碼，只要點選**確定**即可，不需要輸入號碼。



編輯景點

點選此按鈕可編輯現有的景點。

您可以使用此按鈕對景點進行下列變更：

- 刪除景點。
- 重新命名景點。
- 變更景點的電話號碼。
- 變更景點所屬的類別。
- 在地圖上移動景點。



回報景點

點選此按鈕可輸入景點的相關註解。如果您無法使用**編輯景點**按鈕編輯景點的錯誤資訊，請使用此按鈕。



改門牌號碼

點選此按鈕可更正門牌號碼的位置。輸入您要更正的地址，然後在地圖上指出該門牌號碼的正確位置。



現有的街道

點選此按鈕可編輯現有的街道。選取街道後，您可以選取要回報的錯誤。您可以針對一條街道選取多種類型的錯誤。



缺少的街道

點選此按鈕可回報缺少的街道。您必須選取缺少的街道的起點和終點。



城市

點選此按鈕可報告城市、城鎮或村莊的相關錯誤。您可以回報下列類型的錯誤：

- 城市遺漏
- 錯誤的城市名稱
- 替代城市名稱
- 其他



出入口匝道

點選此按鈕可回報高速公路入口或出口的相關錯誤。



郵遞區號

點選此按鈕可回報郵遞區號的相關錯誤。



其他

點選此按鈕可回報其他類型的更正。

這些更正不會立即套用到您的地圖中，但會儲存在一份特殊的報告中。

您可以回報遺漏的街道、高速公路入口和出口的錯誤，以及遺漏的圓環。如果您要回報的更正不在這些報告類型的涵蓋範圍內，請輸入大致說明，然後點選**其他**。

音效和語音

關於音效和語音

您的 TomTom 裝置會在以下部分或所有狀況下使用音效：

- 行車方向和其他路徑指示
- 您所設定的警告
- 免持聽筒通話

注意事項：並非所有導航裝置均支援免持通話。有兩種語音類型可供您的裝置使用：

- 電腦語音
- 電腦語音是由您的裝置所產生。它們可提供路徑指示，並播報城市和街道名稱、交通路況，以及其他實用資訊。
- 人聲

這些是由配音員所錄製，且只提供路徑指示。

關於電腦語音

當您的 TomTom

裝置引導您在路徑上行進時，會使用文字轉語音技術和電腦語音播報地圖上的街道名稱。

電腦語音會在播報前先分析整個短語或句子，以確保該句子聽起來盡可能接近自然語音。

電腦語音可以辨識並唸出外國的城鎮和街道名稱。例如，英文電腦語音可以讀取並唸出法國的街道名稱。

選取語音

若要在您的 TomTom

裝置上選取不同的語音，請在**設定**功能表中點選**變更語音**，或依序點選**語音**和**變更語音**，然後選取所需的語音。

變更音量大小

您可以使用多種方法來變更 TomTom 裝置上的音量。

- 在「導航畫面」中。
點選狀態列上的中間面板，然後移動滑桿調整音量。將會播放最後的路徑指示，讓您在新的音量大小。
- 在「設定」功能表中。
在主功能表中點選**設定**，接著點選**音量**，然後移動滑桿調整音量。點選**測試**以聆聽新的音量大小。

自動音量控制

若要將您的 TomTom 裝置設定為自動調整音量，請執行下列動作：

1. 在主功能表中點選**設定**。
2. 點選**音量**。
3. 選取**將音量與汽車速度做連結**，以自動調整車內的音量，來因應您行車速度的變化。
4. 點選**完成**。

設定

關於設定

您可以變更 TomTom

裝置的外觀和操作方式。只要在主功能表中點選**設定**，即可存取裝置上的大部分設定。

注意事項：並非此處所述的全部設定皆可在所有裝置上使用。

畫面設定



畫面設定

點選此按鈕可設定地圖的預設畫面。行車時，若要在 2D 畫面和 3D 畫面之間切換，請在「導航畫面」中點選狀態列的中間部分。

有時候以從上方往下俯瞰的方式檢視地圖會較為容易，例如在瀏覽複雜的道路網時。

2D 畫面會以從上方往下俯瞰的方式顯示地圖的二維畫面。

3D 畫面會顯示地圖的三維畫面，宛如您正行經該實景。

您可以使用下列按鈕：

- **2D 畫面，車行方向向上** - 點選此按鈕後地圖便會自動旋轉，讓您的行駛方向永遠位於最上方。
- **導航時切換至 3D 畫面** - 點選此按鈕可在導航時自動以 3D 畫面顯示地圖。

進階設定



進階設定

點選此按鈕可選取下列進階設定：

- **在街道名稱前顯示門牌號碼** - 選取此設定後，顯示地址時，門牌號碼會在街道名稱之前，例如 1 號市府路。
- **顯示街道名稱** - 選取此設定後，「導航畫面」中的地圖上會顯示街道名稱。
- **顯示下一個街道名稱** - 選取此設定後，您路徑上的下一個街道名稱會顯示在「導航畫面」的頂端。
- **在地圖上顯示目前的街道名稱** - 選取此設定後，您目前所在的街道名稱會顯示在「導航畫面」的狀態列上方。
- **顯示位置預覽** - 選取此設定後，會在路徑規劃期間顯示目的地的圖形預覽。
- **開啓 2D 畫面自動縮放** - 選取此設定後，以 2D

方式顯示地圖時，「導航畫面」中會顯示整個路徑。

- **開啓 3D 畫面自動縮放 -**
選取此設定後，當您在高速公路和主要道路上時，將會有較寬的視野。隨著交叉路口接近時，畫面便會自動放大。
- **顯示車道圖 -**
選取此設定後，當您接近交叉路口或高速公路出口時，前方路段的圖形檢視會顯示您所需的車道。並非所有道路都能使用此功能。
- **顯示提示 -** 此設定可開啓和關閉提示。
- **自動調整時區的時間 -** 選取此設定後，便會根據您的時區自動調整時間。

省電設定



省電設定

若要變更省電設定，請在裝置上點選此按鈕。

亮度



亮度

點選此按鈕可設定螢幕的亮度。移動滑桿可調整亮度等級。

若要以日間色彩或夜間色彩檢視地圖和功能表，請在「設定」功能表中點選日間色彩或夜間色彩。

車輛標誌



車輛標誌

點選此按鈕可選取車輛標誌，該車輛標誌會在「導航畫面」中顯示您的當下位置。

時鐘



時鐘

點選此按鈕可選取時間格式。當您取得 GPS 定位時，時間便會自動設定。如果您沒有 GPS 定位，則可以選擇手動設定時間。

連線



連線

點選此按鈕可開啓**連線**功能表。功能表項目可讓您控制導航裝置的連線。

另請參閱

開啓 / 關閉藍牙	52
開啓 / 關閉飛行模式	52
GPS 狀態	53
手機功能表	69

開啓 / 關閉藍牙



開啓藍牙

點選此按鈕可開啓 Bluetooth®。



關閉藍牙

點選此按鈕可關閉 Bluetooth®。

開啓 / 關閉飛行模式



開啓 / 關閉飛行模式

點選此按鈕可以開啓或關閉飛行模式。飛行模式會停止裝置的所有通訊。

我的最愛




我的最愛

點選此按鈕可新增、重新命名或刪除我的最愛。

我的最愛讓您能輕鬆地選取位置，無須輸入地址。它們可以不必是最受歡迎的地點，可以只將它們當作是有用地址的集合。

若要建立新的我的最愛，請點選**新增**。然後以您在規劃路徑時輸入地址的相同方式來輸入位置地址。

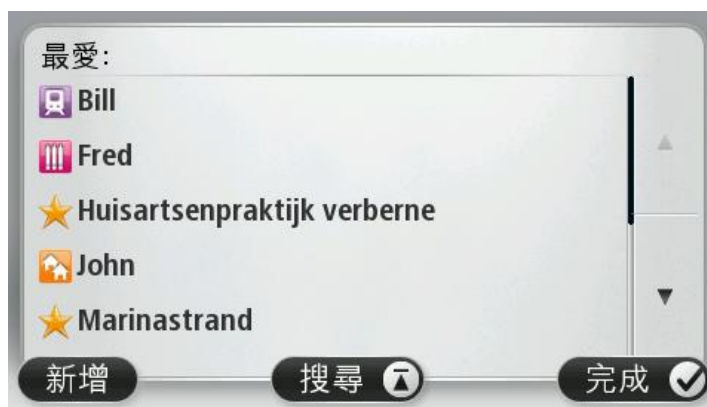

若要檢視或變更現有的我的最愛，請點選清單中的一個項目。若要在地圖上檢視更多我的最愛，請點選向左、向右按鈕。



GPS 狀態



GPS 狀態

點選此按鈕可以查看裝置上 GPS 接收的目前狀態。

住所位置



住所位置

點選此按鈕可設定或變更您的住所位置。請以您在規劃路徑時輸入地址的相同方式來輸入地址。

您的住所位置讓您能夠輕鬆地規劃前往重要位置的路徑。

對大多數人而言，住所位置將會是住家地址。不過，您可能會希望將該位置設定為另一個常去的目的地，例如您的工作場所。

鍵盤



鍵盤

點選此按鈕可選取可供您使用的鍵盤，以及拉丁鍵盤的配置。

您可以使用鍵盤來輸入名稱和地址，例如在規劃路徑或搜尋城鎮或當地餐廳的名稱等情況中。

語言



語言

點選此按鈕可變更裝置上看到的所有按鈕和訊息所使用的語言。

您有許多種語言可以選擇。變更語言時，您也可以變更語音。

建立快捷列



建立快捷列

點選此按鈕可新增最多六個按鈕至您自己的個人化功能表。

如果您的功能表中只有一或兩個按鈕，則兩個按鈕都會顯示在「導航畫面」中。

如果您的功能表中有三個以上的按鈕，則只有一個按鈕會顯示在「導航畫面」中，點選該按鈕時會開啓您的功能表。

管理景點



管理景點

點選此按鈕可管理您自己的景點 (POI) 類別和位置。

您可以設定 TomTom

裝置，使其在您接近所選景點位置時通知您。例如，您可以將裝置設為在您接近加油站時通知您。

您可以建立自己的景點類別，並將您自己的景點位置新增至這些類別。

例如，您可以建立名為「朋友」的新景點類別。您就可以在此新的類別中將所有朋友的地址新增為景點。

點選下列按鈕可建立並維護您自己的景點：

- **新增景點** - 點選此按鈕可新增一個位置至您自己的其中一個景點類別。
- **景點提醒** - 點選此按鈕可將裝置設為在您接近所選景點時提醒您。
- **刪除景點** - 點選此按鈕可刪除您自己的其中一個景點類別。
- **編輯景點** - 點選此按鈕可編輯您自己的其中一個景點。
- **新增景點類別** - 點選此按鈕可建立新的景點類別。
- **刪除景點類別** - 點選此按鈕可刪除您自己的其中一個景點類別。

顯示風格



顯示風格

點選此按鈕可選取白天和夜間顯示風格的色彩配置。

點選**搜尋**以透過輸入名稱來搜尋色彩配置。

更正地圖



更正地圖

點選此按鈕以[更正地圖上的錯誤](#)。

裝置與我



裝置與我

點選此按鈕可查詢 TomTom 的相關技術資訊，以及選擇您是否要和 TomTom 分享資訊。

隨即會有功能表開啓，其中包含下列選項：



關於裝置

點選此按鈕可查詢 TomTom 的相關技術資訊，例如裝置序號、應用程式版本，以及地圖版本。



我的資訊

點選此按鈕可變更您是否要和 TomTom 分享資訊。

MyTomTom 帳戶



MyTomTom 帳戶

點選此按鈕可登入您的 TomTom 帳戶。

您在裝置上一次只能登入一個帳戶。如果您擁有超過一個帳戶，或有多人共用同一個裝置，您可以視需要在帳戶間切換。

左手操作 / 右手操作



左手操作 / 右手操作

點選此按鈕可讓右手或左手操作更流暢順利。
這將會影響您在檢視地圖時的項目，如縮放工具欄。

手機



手機

在**連線**功能表中點選此按鈕可開啓[手機功能表](#)。

還原設定值



還原設定值

點選此按鈕會刪除您的所有個人設定，並還原 TomTom 裝置的出廠設定值。

這並不是軟體更新，也不會影響裝置上所安裝的軟體應用程式版本。

重要事項：此功能會刪除您的所有個人設定！

如果您要保留您的個人資訊和設定，請先完整備份裝置，然後再重設裝置。
然後您就可以在重設裝置之後，還原您的所有個人資訊和設定。

其中包含您的住家和我的最愛位置、您的個人功能表，以及您的景點類別和景點位置等項目。

路徑規劃



路徑規劃

點選**路徑規劃**按鈕可設定 TomTom 計算您所規劃之路徑的方式。

點選每個選項的按鈕可變更設定。

注意事項：在您未使用 TomTom 露營車和拖掛房車產品時，可使用本設定。

對於露營車和拖掛房車產品，可改用[車輛與路徑](#)設定。

路徑類型

設定您要 TomTom 計算的路徑類型。

點選 **IQ Routes** 可設定您是否希望裝置使用 IQ Routes 資訊以協助找出最佳路徑。

收費路段、渡輪口、共乘車道，以及未鋪設柏油的路段等設定

設定當裝置在計算路徑時，您的 TomTom 應如何管理以上各項道路功能。

共乘車道有時稱為「高乘載車道」，並不一定每個國家都有。若要行駛在這些車道上，車內可能必須要有超過一位乘客，或者車輛可能必須使用環保燃料。

路徑摘要

設定是否希望在規劃路徑之後自動關閉「路徑摘要」畫面。如果您選取**否**，則每次規劃路徑後，您都將必須點選**完成**，才能關閉「路徑摘要」畫面。

安全設定



安全設定

點選此按鈕可選取您要在裝置上使用的安全功能。

在地圖上顯示景點



在地圖上顯示景點

點選此按鈕可選取您要在地圖上查看的景點 (POI) 類型。

1. 在「設定」功能表中點選**在地圖上顯示景點**。
2. 選取您要顯示在地圖上的景點類別。
點選**搜尋**，然後使用鍵盤搜尋類別名稱。
3. 選取您要讓景點以地圖的 2D 或是 3D 畫面顯示。
4. 點選**完成**。

景點位置即會以符號形式顯示在地圖上。

喇叭



喇叭

點選此按鈕可選取擴音器或裝置所使用的擴音器連線。

啓動



啓動

點選此按鈕可設定當裝置啓動時所要執行的動作。

狀態列



狀態列

點選此按鈕可選取您希望在狀態列上看到的資訊：


- **水平** - 在「導航畫面」的底部顯示狀態列。
- **垂直** - 在「導航畫面」的右側顯示狀態列。
- **最高速度**

重要事項：速限會顯示在您目前速度的旁邊。行車速度超過速限時，您會在狀態列中看到警告指示器，例如狀態列窗格會變成紅色。

並非所有道路的速限資訊均有提供。

- **目前時間**
- **剩餘距離** - 與您的目的地之間的距離。
- **時間差** - 裝置會比較您在規劃路徑時所設定的偏好抵達時間，以顯示您會遲到或早到的時間。

切換地圖



地圖

點選此按鈕可選取您要用於路徑規劃和導航的地圖。

雖然您可以在裝置上儲存多份地圖，但您一次只能使用一份地圖進行規劃和導航。

若要從目前的地圖切換，以在其他國家或地區中規劃路徑，請直接點選此按鈕。

注意事項：首次切換至某份地圖時，您可能需要連線至您的 MyTomTom 帳戶並啟動該地圖。

關語音導航 / 開語音導航



關語音導航

點選此按鈕可關閉語音導航。您將不會再聽到語音路徑指示，但您仍會聽到交通路況資訊和警告等資訊。

如果您在「設定」功能表中點選**關閉音效**，語音導航也會關閉。

注意事項：如果您變更了裝置上的語音，則新的語音會自動開啓語音導航。



開語音導航

點選此按鈕可開啓語音導航，並聽取語音路徑指示。

單位



單位

點選此按鈕可設定裝置上各項功能 (例如路徑規劃) 所使用的單位。

夜間色彩 / 日間色彩



夜間色彩

點選此按鈕可降低螢幕的亮度，並以較暗的顏色顯示地圖。

在夜間駕駛或行經陰暗的隧道時，如果將螢幕的亮度調暗，將會更容易檢視，駕駛者也比較不會分心。

提示：您的裝置可以根據時段在日間色彩和夜間色彩之間切換。若要自動在夜間色彩和日間色彩之間切換，請在「設定」功能表中點選**亮度**，然後選取**天黑時，切換到夜間色彩**。



日間色彩

點選此按鈕可增加螢幕的亮度，並以較明亮的顏色顯示地圖。

車輛與路徑



車輛與路徑

點選此按鈕可設定車輛類型，並變更路徑規劃的方式。

點選每個選項的按鈕可變更設定。

注意事項：只有在使用 TomTom 露營車與拖掛房車產品時，才可使用此設定。

對於其他產品，會另行提供[路徑規劃](#)設定。

若要設定車輛或變更為其他車輛，請點選**車輛與路徑類型**。

您可以接著選取車輛類型，[針對您的車輛來設定裝置](#)。

路徑類型

設定您要 TomTom 計算的路徑類型。

點選 **IQ Routes** 可設定您是否希望裝置使用 IQ Routes 資訊以協助找出最佳路徑。

收費路段、渡輪口、共乘車道，以及未鋪設柏油的路段等設定

設定當裝置在計算路徑時，您的 TomTom 應如何管理以上各項道路功能。

共乘車道有時稱為「高乘載車道」，並不一定每個國家都有。若要行駛在這些車道上，車內可能必須要有超過一位乘客，或者車輛可能必須使用環保燃料。

路徑摘要

設定是否希望在規劃路徑之後自動關閉「路徑摘要」畫面。如果您選取**否**，則每次規劃路徑後，您都將必須點選**完成**，才能關閉「路徑摘要」畫面。

語音



變更語音

點選此按鈕可變更提供語音說明和其他路徑指示的語音。

有多種語音可供選擇。有可以直接播報地圖中街道名稱和其他資訊的電腦語音，也有由配音員錄製的人聲。



播報設定

點選此按鈕可設定裝置將會大聲播報的語音說明和其他路徑指示類型。

語音聲控



語音聲控

點選此按鈕可開啓**語音聲控**功能表，其中包含下列按鈕：



關語音聲控

點選此按鈕可關閉語音聲控。



開語音聲控

點選此按鈕可開啓語音聲控。



語音命令

點選此按鈕可查看您在使用語音聲控時可下達之指令的完整清單。

音量



音量

點選此按鈕可設定裝置的音量大小。移動滑桿可變更音量。

景點

關於景點

景點是地圖上的有用地點。

以下為部分範例：

- 餐廳
- 飯店
- 博物館
- 停車場
- 加油站

建立景點

提示：如需管理協力廠商景點的說明，請在下列網址搜尋「協力廠商景點」：tomtom.com/support。

1. 點選螢幕以開啓主功能表。
2. 點選**設定**。
3. 點選**管理景點**。
4. 如果沒有景點類別，或是您要使用的景點類別不存在，請點選**新增景點類別**，然後建立新的類別。



您必須為每個景點指定景點類別。這表示您必須已經先建立至少一個景點類別，才能建立您的第一個景點。

您只能將景點新增至您已建立的景點類別。

如需建立景點類別的更多資訊，請參閱**管理景點**。

5. 點選**新增景點**。
6. 選取您要用於新景點的景點類別。
7. 點選按鈕以使用與您規劃路徑相同的方式來輸入景點地址。
8. 景點即會建立，並儲存在所選的類別中。



住家

點選此按鈕可將您的住所位置設定為景點。

如果您決定變更您的住所位置，但想要先使用目前的住家地址建立景點時，這會非常有用。



我的最愛

點選此按鈕可從我的最愛建立景點。

因為您能建立的我的最愛數量有限，因此您可能會想要從我的最愛建立景點。如果您要建立更多我的最愛，就必須刪除部分我的最愛。為避免遺失我的最愛，請先將其位置儲存為景點，然後再刪除我的最愛。



地址

點選此按鈕可輸入地址作為新的景點。

輸入地址時，您有四個選項可以選擇。

- 市中心
- 街道和門牌
- 郵遞區號
- 交叉路口



近期地點

點選此按鈕可從您最近曾用作目的地的地點清單中選取景點位置。



景點

點選此按鈕可將景點 (POI) 新增為景點。

例如，如果您要為您最愛的餐廳建立景點類別，請使用此選項，而非輸入餐廳的地址。



我的位置

點選此按鈕可將您的目前位置新增為景點。

例如，如果您停留在某個有趣的地點，您可以點選此按鈕，以在目前位置建立新的景點。



瀏覽地圖

點選此按鈕可使用地圖瀏覽器建立景點。

使用游標選取景點的位置，然後點選**完成**。



座標位置

點選此按鈕可透過輸入緯度和經度值的方式建立景點。



關機前位置

點選此按鈕可選取裝置最後停駐的位置。



語音地址

點選此按鈕可透過說出地址的方式建立景點。

使用景點規劃路徑

規劃路徑時，您可以使用景點作為目的地。

下列範例說明如何規劃路徑前往城市中的停車場：

1. 在主功能表中點選**導航到或駕駛至**。
2. 點選**景點**。
3. 點選**城市中的景點**。

提示：您在 TomTom 裝置上檢視的最後一個景點也會顯示在功能表中。

4. 輸入城鎮或城市的名稱，並於該名稱顯示在清單中時加以選取。
5. 點選箭頭按鈕以展開景點類別清單。

提示：如果您已經知道所要使用的景點名稱，則可以點選**依名稱搜尋**以輸入名稱，並選取此位置。

6. 向下捲動清單並點選**停車場**。
7. 最接近您目的地的停車場會顯示在清單的頂端。
8. 下列清單說明每個景點旁邊所顯示的距離。距離的測量方式會視您最初搜尋景點的方式而有所不同。
 - 附近景點 - 與您目前位置之間的距離
 - 城市中的景點 - 與市中心之間的距離
 - 家的附近景點 - 與您住所位置之間的距離
 - 路徑上景點 - 與您目前位置之間的距離
 - 目的地附近景點 - 與您目的地之間的距離
9. 點選您要使用的停車場名稱，待路徑計算完畢後再點選**完成**。

您的裝置隨即會開始引導您前往停車場。

在地圖上顯示景點

您可以選取您要在地圖上檢視的景點位置類型。

1. 在「設定」功能表中點選**在地圖上顯示景點**。
2. 選取您要顯示在地圖上的類別。
3. 點選**完成**。
4. 選取要以地圖的 2D 或是 3D 畫面來檢視景點位置。
5. 點選**完成**。

已選取的景點類型將會以符號形式顯示在地圖上。

打電話至景點

注意事項：並非所有導航裝置均支援免持通話。

TomTom

裝置上的許多景點都隨附電話號碼。這代表如果您的裝置支援免持通話，您就可以使用裝置打電話到該景點，並規劃前往該景點位置的路徑。

例如，您可以搜尋電影院，打電話過去訂票，然後規劃路徑前往該電影院，使用 TomTom 裝置即可一手包辦。

1. 在「導航畫面」中點選電話按鈕。

如果按鈕未顯示於「導航畫面」中，請在「設定」功能表中點選**建立快捷列**，並選取**打電話...**以在「導航畫面」中顯示按鈕。

2. 點選**景點**。

3. 選取您要搜尋景點的方式。

例如，如果您要搜尋您路徑上的景點，請點選**路徑上景點**。

4. 點選您要打電話的景點類型。

例如，如果您要打電話到電影院訂票，請點選**電影院**，然後選取您要打電話的電影院名稱。點選**打電話**或**撥號**以撥打電話。

TomTom 裝置會使用您的手機打電話到該景點。

針對景點設定警告

您可以設定在接近特定類型的景點 (例如加油站) 時，播放或顯示警告音效或訊息。

下列範例將會說明如何設定在離加油站 250 公尺時播放警告音效。

1. 在「設定」功能表中點選**管理景點或接近景點時提醒**。
2. 向下捲動清單並點選**加油站**。

提示：若要移除警告，請點選該類別名稱，然後點選**是**。已設定警告的景點類別在類別名稱旁邊會顯示音效符號。

3. 將距離設定為 250 公尺，然後點選**確定**。
4. 選取**音效效果**，然後點選**下一頁**。
5. 選取景點的警告音效，然後點選**下一頁**。
6. 如果您只要在景點正好位在規劃的路徑上時聽到警告，請選取**只有當景點在路徑上時發出警告**。然後點選**完成**。

所選景點類別的警告便已設定完成。當您離您路徑上的加油站 250 公尺時就會聽到警告音效。

管理景點

點選**管理景點**可管理您的景點類別和位置。



您可以設定 TomTom

裝置，使其在您接近所選景點位置時通知您。如此一來，您就可以將裝置設為在您接近加油站時通知您。

您可以建立自己的景點類別，並將您自己的景點位置新增至這些類別。

這表示您可以建立名為「朋友」的新景點類別。您就可以在此新的類別中將所有朋友的地址新增為景點。

點選下列按鈕可建立並維護您自己的景點：

- **新增景點** - 點選此按鈕可新增一個位置至您自己的其中一個景點類別。
- **景點提醒** - 點選此按鈕可將裝置設為在您接近所選景點時提醒您。
- **刪除景點** - 點選此按鈕可刪除您自己的其中一個景點類別。
- **編輯景點** - 點選此按鈕可編輯您自己的其中一個景點。
- **新增景點類別** - 點選此按鈕可建立新的景點類別。
- **刪除景點類別** - 點選此按鈕可刪除您自己的其中一個景點類別。

求助

關於取得說明

在主功能表中點選**求助**，可瀏覽至緊急服務中心和其他專業服務單位。如果您的裝置支援免持通話，而且您的手機已連線至裝置，您就可以透過手機直接連絡緊急服務。

例如，如果您捲入一起車禍事故當中，您可以使用「求助」功能表來查詢並打電話給最近的醫院，然後告知對方您的確切位置。

提示：如果您未在主功能表中看到「求助」按鈕，請依序點選**設定**和**安全設定**。然後取消勾選**行駛時隱藏多數功能核取方塊**。

使用「求助」打電話到當地的服務中心

注意事項：並非所有導航裝置均支援免持通話。

若要使用「求助」找出服務中心，以手機連絡該中心，並從您的目前位置導航至該中心，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**求助**。
3. 點選**電話求助**。
4. 選取所需的服務類型，例如**醫院**。
5. 從清單中選取一個中心，最近的中心會顯示在清單的頂端。

您的裝置會在地圖上顯示您的位置，以及該位置的說明。如此可協助您在撥打電話時清楚交代您所在的位置。

如果您的導航裝置支援免持通話，而且手機已連線至您的裝置，您的裝置便會自動撥打電話號碼。如果未連線至任何手機，則會顯示電話號碼供您撥打電話。

6. 若要開車前往服務中心，請點選**導航到此處**。若要步行前往，請點選**步行前往**。

您的導航裝置隨即會開始引導您前往目的地。

說明功能表選項

注意事項：在部分國家/地區中，並非所有服務均能提供資訊。



電話求助

點選此按鈕可查詢服務中心的連絡詳細資訊和位置。

注意事項：並非所有裝置均支援免持通話。



駕駛求助

點選此按鈕可開車導航到服務中心。



步行求助

點選此按鈕可步行前往服務中心。



我在哪裡?

點選此按鈕可查看您目前在地圖上的位置。

如果您的裝置支援免持通話，而且您的手機已連線至裝置，您便能點選**我在哪裡?**。請選取您要連絡的服務類型，並依裝置上所顯示的位置，告知對方您的確切位置。



其他指南

點選此按鈕可閱讀一系列指南，包含急救指南。



產品手冊

點選此按鈕可閱讀一系列與您的導航裝置有關的指南。您也可以使用此按鈕來存取裝置上的說明。

免持通話

關於免持通話

注意事項：並非所有裝置均支援免持通話。

如果您的手機具有 Bluetooth® 功能，您就可以使用 TomTom 裝置撥打電話，以及傳送和接收訊息。

重要事項：並非所有手機均受支援，或與所有功能相容。如需更多資訊，請前往 tomtom.com/phones/compatibility。

連線至您的手機

首先，您必須在您的手機和 TomTom 裝置之間建立連線。

在「設定」功能表中點選**連線**，然後點選**手機**。點選**手機管理**，然後在您的手機出現在清單中時加以選取。

您只需進行此項操作一次，TomTom 裝置就會記住的您的手機。

提示

- 請務必在手機上開啓 Bluetooth® 功能。
 - 確定您的手機已設定為「可搜尋的」或「所有人都可見」。
 - 您可能必須在手機上輸入密碼「0000」才能連線至 TomTom 裝置。
 - 如果不想在每次使用手機時都必須輸入「0000」，請在手機上將 TomTom 裝置儲存為信任的裝置。
- 如需藍牙設定的額外資訊，請參閱您手機的使用者指南。

撥打電話

在您的 TomTom 裝置和手機之間建立連線之後，您就可以使用導航裝置進行手機的免持通話。

若要撥打電話，請在「導航畫面」中點選手機按鈕。然後點選下列其中一個按鈕：

- 點選**住家**可打電話到您的住所位置。
如果您尚未輸入您住所位置的號碼，則此按鈕無法使用。
- 點選**電話號碼**可輸入電話號碼進行撥號。
- 點選**景點**可選擇景點 (POI) 進行撥號。
如果您的裝置中有景點的電話號碼，則會顯示在景點旁邊。
- 點選**電話簿項目**可從您的電話簿中選取連絡人。

注意事項：首次與手機建立連線時，您的電話簿會自動複製到 TomTom 裝置中。

並非所有手機都能將電話簿傳輸至您的裝置。如需更多資訊，請前往 tomtom.com/phones/compatibility。

- 點選**已撥號碼**可從您最近曾使用裝置致電對方的人員或號碼清單中選取號碼。
 - 點選**已接來電**可從最近曾撥號給您的人員或號碼清單中選取號碼。
- 只有您在裝置上接聽的電話才會儲存在此清單中。

接聽電話

有人打電話給您時，來電者的姓名和電話號碼將會顯示。點選螢幕以接受或拒絕來電。

自動應答

您可以將 TomTom 裝置設定為自動接聽來電。

若要設定自動接聽，請在「設定」功能表中點選**連線**，然後點選**手機**。點選**自動應答設定**。

選取您的裝置需等待多久才自動接聽來電，然後點選**完成**。

將更多手機連線至您的裝置

您可以與最多 5 支手機建立連線。

若要新增更多手機，請執行下列動作。

1. 在「設定」功能表中點選**連線**。
2. 點選**手機**。
3. 點選**手機管理**。
4. 點選**新增**，然後依照指示進行。

若要在手機之間切換，請點選**手機管理**。然後點選您要連線之手機的按鈕。

手機功能表

注意事項：並非所有導航裝置均支援免持通話。



手機管理

點選此按鈕可管理將連線至您的 TomTom 裝置的手機。
您可以為最多五支不同的手機新增設定檔。



關閉免持

點選此按鈕可關閉或開啟免持通話。



點選此按鈕可撥打電話。

撥號



點選此按鈕可變更您的住家電話號碼。

變更住家號碼



點選此按鈕可選取您要刪除的資訊。您可以刪除最近來電者清單及最近撥出號碼清單。

刪除



點選此按鈕可變更自動應答設定。

自動應答設定

重要事項：並非所有手機均受支援，或與所有功能相容。

我的最愛

關於我的最愛

我的最愛讓您能輕鬆地選取位置，無須輸入地址。它們可以不必是最受歡迎的地點，可以只將它們當作是有用地址的集合。

提示：如果您已經設定任何常去的目的地，那些目的地會顯示在您的我的最愛清單中。

建立我的最愛

若要建立「我的最愛」，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**設定**，以開啓「設定」功能表。
3. 點選**我的最愛**。
4. 點選**新增**。

點選下述按鈕其中之一來選取「我的最愛」的類型：



住家

您可以將您的住所位置設定為我的最愛。



我的最愛

您無法從其他我的最愛建立我的最愛。此功能表中永遠不會提供此選項。
若要重新命名我的最愛，請在「設定」功能表中點選**我的最愛**。



地址

您可以輸入地址作為我的最愛。



近期地點

從您的近期地點清單中選取地點以建立新的我的最愛。



景點

如果您造訪一個您特別喜愛的景點
(例如餐廳)，您可以將其新增為我的最愛。



我的位置

點選此按鈕可將您的目前位置新增為我的最愛。

例如，如果您將停留在某個感興趣的地點，則當您到達定位時，就可以點選此按鈕來建立我的最愛。



瀏覽地圖

點選此按鈕可使用地圖瀏覽器建立我的最愛。

請使用游標選取我的最愛位置，然後點選**完成**。



座標位置

點選此按鈕可透過輸入緯度和經度值的方式建立我的最愛。



語音地址

點選此按鈕可透過說出地址的方式建立我的最愛。



關機前位置

點選此按鈕可將您最後記錄的位置選為目的地。

您的裝置會為新的「我的最愛」建議一個名稱。若要輸入新的名稱，並不需要刪除建議的名稱，直接開始打字即可。

提示：建議您為您的「我的最愛」取一個好記的名稱。

點選**確定**。

新的「我的最愛」隨即會出現在清單中。

新增兩個或多個「我的最愛」之後，裝置會詢問您是否定期前往相同的地點。如果您點選**是**，便可將這些目的地輸入為您最愛的目的。每次開啓裝置時，您就可以立即選取其中一個地點作為您的目的地。若要變更這些目的地，或選取新的目的地，請在「設定」功能表中點選**啓動**，然後選取**詢問目的地**。

使用我的最愛

您可以使用我的最愛作為導航至某個地點的方法，而無須輸入地址。若要導航至我的最愛，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**導航到或駕駛至**。
3. 點選**我的最愛**。
4. 從清單中選取我的最愛。

TomTom 裝置會為您計算路徑。

5. 路徑計算完畢後，請點選**完成**。

您的裝置將會立即開始使用語音指示以及螢幕上所顯示的指示，引導您前往目的地。

變更我的最愛的名稱

若要變更我的最愛的名稱，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**設定**，以開啓「設定」功能表。
3. 點選**我的最愛**。
4. 點選您要重新命名的我的最愛。

提示：您可以使用向左、向右箭頭從清單中選擇其他的我的最愛。

5. 輸入新名稱，然後點選**確定**。
6. 點選**完成**。

刪除我的最愛

若要刪除我的最愛，請執行下列動作：

1. 點選螢幕以顯示主功能表。
2. 點選**設定**，以開啓「設定」功能表。
3. 點選**我的最愛**。
4. 點選您要刪除的我的最愛。

提示：您可以使用向左、向右箭頭從清單中選擇其他的我的最愛。

5. 點選**是**確認刪除。
6. 點選**完成**。

交通路況

關於 RDS-TMC

交通資訊頻道 (TMC, 也稱為 RDS-TMC)

會以無線電訊號形式傳送交通路況資訊, 而且在許多國家/地區都可以免費使用。

TMC 不屬於 TomTom 服務, 但可以在使用 TomTom RDS-TMC 路況接收器時使用。

注意事項: TomTom 對於交通資訊頻道所提供之交通路況資訊的可用性或品質不負任何責任。

並非所有國家/地區均能使用交通資訊頻道 (TMC)。若要查看您所在國家/地區之 TMC 服務的可用性, 請前往 tomtom.com/5826。

安全注意事項

部分導航裝置包含 GSM/GPRS 模組, 此模組可能會干擾心臟節律器、助聽器與飛航設備等電子裝置。

其對於這些裝置的干擾可能會危害您或他人的健康或生命。

如果您的裝置包含 GSM/GPRS 模組, 請勿在未受保護的電子裝置附近, 或在禁止使用行動電話的區域 (例如醫院和飛機上) 使用該裝置。

使用交通路況資訊

如果您是使用 RDS-TMC 接收器在您的 TomTom 裝置上檢視 TMC 交通路況資訊, 請將 TomTom RDS-TMC 交通路況接收器連接至您裝置上的 USB 連接器。

交通路況報導會顯示在「導航畫面」的右側。交通路況報導會在您駕駛時向您通知交通路況延遲的相關資訊, 並使用發光點來顯示您路徑上每個交通事件的位置。



交通路況報導的頂端代表您的目的地, 並且會顯示您路徑上的交通阻塞和其他事件所造成的總計延遲時間。

交通路況報導的中間部分會依個別交通事件在您路徑上發生的時間順序加以顯示。

交通路況報導的底部代表您的目前位置, 並且會顯示與您路徑上的下一個事件之間的距離。

為了讓交通路況報導更清楚易讀, 因此部分的事件可能不會顯示。這些事件一律為重要性較低且只會造成短暫延遲。

指標的顏色 (如下所示) 可讓您立即瞭解事件的類型：

	不明或未定的情況。
	交通緩慢。
	交通大排長龍。
	交通路況停滯或道路封閉。

採用最快路徑

您的 TomTom

裝置會定期尋找可更快到達您目的地的路徑。如果因為交通路況改變並找到更快的路徑，您的裝置將會建議重新規劃您的行程，以便能使用較快的路徑。

您也可以將裝置設為在每當找到較快的路徑時，即自動重新規劃您的行程。若要套用此設定，請在「交通路況」功能表中點選**路況設定**。

若要手動查詢並重新規劃通往您目的地的最快路徑，請執行下列動作：

1. 點選**交通路況報導**。

提示：如果您發現點選**交通路況報導**會開啓主功能表而不是「交通路況」功能表，請嘗試將手指放在螢幕的邊緣來點選**交通路況報導**。

路徑上交通路況的摘要即會顯示。

2. 點選**選項**。
3. 點選**減少延遲**。

您的裝置便會搜尋通往您目的地的最快路徑。

新路徑可能會包含交通延遲。您可以重新規劃路徑以避開所有交通延遲，但是可以避開所有延遲的路徑所需的時間通常會比最快路徑長。

4. 點選**完成**。

減少延遲

您可以使用 TomTom HD Traffic

來減少交通延遲對您的路徑所造成的影響。若要自動減少延遲，請執行下列動作：

1. 在主功能表中點選**服務**。
2. 點選**交通路況**。
3. 點選**路況設定**。
4. 在永遠自動採用較快的路徑、詢問我或永遠不要變更路徑之間進行選擇。
5. 依序點選**下一頁**和**完成**。

6. 點選**減少延遲**。

您的裝置將會規劃通往您目的地的最快路徑。新路徑可能會包含交通延遲，且可能和原始路徑相同。

您可以重新規劃路徑以避開所有延遲，但這條路徑不太可能是最快的路徑。

7. 點選**完成**。

讓通勤變得更容易

「交通路況」功能表中的**住家到公司**或**公司到住家**按鈕讓您只要點選一下按鈕即可查看往返工作地點的路徑。

使用其中任何一個按鈕時，您的裝置便會規劃您的住所和公司位置之間的路徑，並檢查該路徑是否可能發生延遲。

首次使用**住家到公司**時，您必須先執行下列步驟來設定您的住所和公司位置：

1. 點選**交通路況報導**以開啓「交通路況」功能表。

注意事項：如果您已規劃路徑，您路徑上交通事件的摘要將會顯示。點選**選項**可開啓「交通路況」功能表。

2. 點選**通勤路況**。

3. 設定您的住所位置和公司位置。

如果您已經設定好位置，但希望加以變更，請點選**變更路徑**。



現在您就可以使用**住家到公司**和**公司到住家**按鈕了。

注意事項：您在這裡設定的住所位置和您可以在**設定功能表**中設定的住所位置並不相同。此外，您在這裡使用的位置不一定要是您的實際住所和公司位置。如果有另一條您經常往返的路徑，您也可以將公司/住所設定為改為使用這些位置。



例如，若要在您離開辦公室前檢查回家的路徑上是否有延遲，請執行下列動作：

1. 點選**交通路況報導**以開啓「交通路況」功能表。

注意事項：如果您已規劃路徑，您路徑上交通事件的摘要將會顯示。點選**選項**可開啓「交通路況」功能表。

2. 點選**通勤路況**。
3. 點選**公司到住家**。

「導航畫面」即會顯示，並有訊息顯示，通知您此路徑上的相關交通事件。交通路況報導也會顯示是否有任何延遲。

取得事件的更多資訊

若要檢查您的路徑上是否有延遲，請在「交通路況」功能表中點選**顯示路況**。您的導航裝置會顯示您路徑上交通路況延遲的摘要。

總計會包含由於交通事件和道路繁忙所造成的任何延遲，以及由 IQ Routes 提供的資訊。

點選**減少延遲**可確認您是否能減少延遲。



點選向左、向右按鈕可在每個事件之間輪流移動，檢視每個事件的詳細資訊。其中包含事件類型(例如道路施工)，以及此事件所造成的延遲長度。



您也可以在主功能表中點選**瀏覽地圖**，然後點選交通事件符號，存取個別事件的詳細資訊。

交通事件顯示在地圖上時，會以圖示作為起點。如果發生交通大排長龍的情形，事件的方向會由圖示朝向另一端。

檢查您所在區域內的交通事件

使用地圖取得您所在區域內交通路況的概觀。若要查詢當地的事件及其詳細資訊，請執行下列動作：

1. 點選交通路況報導，然後點選**選項**，以開啓「交通路況」功能表。
2. 點選**瀏覽地圖**。
地圖概觀畫面即會顯示。
3. 如果地圖未顯示您的位置，請點選標的點，以將您的目前位置置於地圖中央。
地圖會顯示該區域內的交通事件。



4. 點選任何交通事件以取得更多資訊。
會有畫面顯示，向您提供所選事件的相關詳細資訊。若要顯示周圍事件的相關資訊，請使用此畫面底部的向左、向右箭頭。

變更交通路況設定

請使用**路況設定**按鈕，以選擇交通路況資訊在您導航裝置上的運作方式。

1. 點選交通路況報導，然後點選**選項**，以開啓「交通路況」功能表。
2. 點選**路況設定**。



3. 如果您是使用 RDS-TMC 路況接收器，您將能夠選取**手動輸入頻率**設定。如果選取此選項，**手動微調**按鈕便會顯示在「交通路況」功能表中。點選**手動微調**，輸入您要用於接收 RDS-TMC 交通路況資訊的特定廣播電台頻率。
4. 如果在您駕駛時找到更快的路徑，「交通路況」可以重新規劃您的行程，以使用較快的路徑。選取下列其中一個選項，然後點選**完成**。
 - **始終切換到該路徑**
 - **詢問我是否要選擇該路徑**
 - **從不變更我的路徑**

交通事件

交通事件和警告會顯示在地圖上的「導航畫面」和交通路況報導中。

若要瞭解事件的更多資訊，請在主功能表中點選**瀏覽地圖**。在地圖上點選交通事件符號，以查看該事件的相關資訊。若要顯示周圍事件的相關資訊，請使用畫面底部的向左、向右箭頭。

有兩種類型的事件和警告標誌：

- 以紅色正方形顯示的符號是交通事件。您的導航裝置可以重新規劃以避開這些事件。
- 以紅色三角形顯示的符號與天氣有關。您的裝置不會重新規劃以避開這些警告。

交通事件符號：

	車禍
	道路施工
	一條或多條車道關閉
	道路關閉
	交通事件
	交通阻塞

與天氣有關的符號：

	濃霧
	下雨
	風
	冰
	雪



注意事項：系統會針對任何您使用交通路況服務避開的交通事件顯示避開事件符號。

交通路況功能表

若要開啓「交通路況」功能表，請在「導航畫面」中點選交通路況報導，然後點選**選項**，或在「服務」功能表中點選**交通路況**。

您可以使用下列按鈕：



減少延遲

點選此按鈕可根據最新的交通路況資訊重新規劃您的路徑。



通勤路況

點選此按鈕可計算出在您的住所位置和工作地點之間往返的最快路徑。



顯示路況

點選此按鈕可取得您路徑沿途的交通事件概觀。

點選向左、向右按鈕可取得每個事件的更詳細資訊。

點選**重新規劃**可重新規劃您的路徑，並避開地圖上所顯示的交通事件。



瀏覽地圖

點選此按鈕可瀏覽地圖，並查看地圖上所顯示的交通事件。



變更交通路況設定

點選此按鈕可針對交通路況服務在您裝置上的運作方式來變更其設定。



播報交通路況資訊

點選此按鈕可聽取您路徑上之交通事件的語音資訊。

注意事項：您的 TomTom 裝置必須安裝電腦語音才能播報資訊。

測速照相

關於測速照相

注意事項：並非所有國家或地區均能使用「LIVE 服務」，而且並非所有「LIVE 服務」均能在所有國家或地區中使用。出國旅遊時，您也許可以使用「LIVE 服務」。如需可用服務的更多資訊，請前往 tomtom.com/services。

測速照相服務會提醒您有關下列路邊照相的位置：

- 測速照相的位置。
- 交通事故多發地段的位置。
- 移動相機的位置。
- 平均測速照相的位置。
- 收費站相機的位置。
- 闖紅燈相機的位置。

注意事項：在法國，系統不會針對個別測速照相或不同類型的測速照相發出警告。僅針對危險區域才可能會發出警告。危險區域是可能會有測速照相的區域。您無法確認或移除危險區域的警告。

測速照相警告

依預設，裝置會針對最常見的測速照相類型播放警告音效。若要變更警告音效，請在**測速照相**功能表中點選**警報設定**。

裝置會以三種方式向您發出測速照相的警告：

- 您的裝置播放警告音效。
- 測速照相的類型，以及您和測速照相之間的距離會顯示在「導航畫面」中。速限也會顯示在「導航畫面」中。
- 測速照相的位置會顯示在地圖上。

注意事項：如果是平均測速照相，您的裝置將會在平均測速照相區域的起點和終點發出警告。

變更警告方式



警報設定

若要變更 TomTom 裝置發出測速照相警告的方式，請點選**警報設定**按鈕。

然後您就可以設定要在離測速照相多近時收到警告，以及要播放哪種類型的音效。

例如，若要變更在接近固定測速照相時播放的音效，請執行下列動作：

1. 在主功能表中點選**服務**。
2. 點選**測速照相**。
3. 點選**警報設定**。

測速照相類型的清單即會顯示。已經設定要發出警告的測速照相類型，旁邊會顯示一個喇叭。

4. 點選**固定相機**。
5. 選取您一律都要收到警告，還是只要在超速時收到警告。選取**從不警告**以關閉警告。
6. 點選您要用於警告的音效。
7. 點選**下一頁**。

現在已經為固定測速照相設定好您所選的警告音效。在測速照相類型清單中的**固定相機**旁邊將會顯示喇叭符號。

測速照相符號

測速照相在「導航畫面」上會以符號形式顯示。

當您接近相機時，您將會看到顯示相機種類的符號，以及與該相機之間的距離。會有警告音效播放。您可以針對相機**[變更警告音效](#)**，或針對個別相機開啓和關閉警告音效。

點選相機符號可回報該相機已不在該處，或確認該相機仍在該處。

首次開始使用您的裝置時，裝置將會針對以下相機類型播放警告音效：



固定測速照相 -

此類型的相機會檢查經過車輛的速度，並且會固定在一個地點。



移動相機 - 此類型的相機會檢查經過車輛的速度，並且會移至不同的地點。



移動測速點 - 此類型的警告會顯示經常架設移動相機的地點。



闖紅燈相機 - 此類型的相機會檢查在紅燈所在位置違反交通規則的車輛。



平均測速照相 -

這些類型的相機會測量您在兩個地點之間的平均速度。您會在平均測速照相區域的起點和終點收到警告。

首次開始使用您的裝置時，裝置將不會針對以下相機類型播放警告音效：



交通事故多發地段



無柵門的鐵路平交道



雙向測速照相



收費站相機



受限道路測速照相



其他相機

回報按鈕

若要在「導航畫面」中顯示回報按鈕，請執行下列動作：

1. 在主功能表中點選**服務**。
2. 點選**測速照相**。
3. 點選**開啟回報**。
4. 點選**完成**。

回報按鈕會顯示在「導航畫面」的左側，或者如果您已經在使用快速功能表，則會將該按鈕新增至快速功能表的可用按鈕中。

提示：若要隱藏回報按鈕，請在「測速照相」功能表中點選**關閉回報**。

在移動中回報新的測速點

若要移動中回報測速點，請執行下列動作：

1. 點選「導航畫面」或快速功能表中所顯示的**回報按鈕**，以記錄相機的位置。
2. 確認您要新增相機。

您將會看到感謝您新增相機的訊息。

注意事項：在法國境內無法回報或移除危險區域的警告。

在住家回報新的測速點

您不需要一定要在測速照相的位置才能回報新的位置。若要在住家回報新的測速照相位置，請執行下列動作：

1. 在導航裝置的主功能表中點選**服務**。
2. 點選**測速照相**。
3. 點選**回報測速點**。
4. 選取相機類型。
5. 使用游標在地圖上標示相機的位置，然後點選**下一頁**。
6. 點選**是**以確認相機位置，或點選**否**以在地圖上重新標示位置。

您將會看到感謝您回報相機的訊息。

注意事項：在法國境內無法回報或移除危險區域的警告。

回報不正確的相機警告

您可能會收到已不存在之相機的警告。若要回報不正確的相機警告，請執行下列動作：

注意事項：您只能在人在現場時才能回報不正確的相機警告。

1. 在您收到該相機的相關警告時，請點選該警告。



2. 確認該相機是否仍在該處。

您可以回報的固定測速照相類型

在住家回報測速點時，您可以選取要回報的相機類型。

以下是不同類型的固定測速照相：

- **固定測速照相** - 此類型的相機會檢查經過車輛的速度，並且會固定在一個地點。
- **移動相機** - 此類型的相機會檢查經過車輛的速度，並且會移至不同的地點。
- **闖紅燈相機** - 此類型的相機會檢查在紅燈所在位置違反交通規則的車輛。
- **收費站相機** - 此類型的相機會監視收費站的交通路況。
- **其他相機** - 不屬於以上任何類別的其他所有類型相機。

平均測速照相警告

您可以設定是否要在平均測速照相區域的起點和終點收到測速照相警告。

所有警告的說明如下：



區間起點警告

隨著您接近平均速度檢查區的起點，您會在「導航畫面」的左上角看見視覺警告，其下方顯示與測速照相的距離。您會聽到聲音警告。

您還會在道路上看見一個小型圖示，指出平均測速照相位置的區間起點處。



中繼警告 - 類型 1

一旦在測速區間內，若您未加速而且已收到區間起點警告，您會在「導航畫面」中看見視覺警告。此即提醒您仍在測速區間內。



中繼警告 - 類型 2

一旦在測速區間內，若您的駕駛速度高於允許的速度，而且已收到區間起點警告，您會在「導航畫面」中看見視覺警告，指出允許的速度上限。您會聽到安靜的聲音警告。這些警告會隨時不斷提醒您減速...



中繼警告 - 類型 3

一旦在測速區間內，若您的駕駛速度高於允許的速度，而且未收到區間起點警告，您會在「導航畫面」中看見視覺警告，指出允許的速度上限。您還會聽到響亮的聲音警告。

這些警告只會在「第一個」中繼點出現，隨時不斷提醒您減速...



區間終點警告

隨著您接近平均速度檢查區的終點，您會在「導航畫面」中看見視覺警告，其下方顯示與測速照相的距離。您會聽到聲音警告。

您還會在道路上看見一個小型圖示，指出平均測速照相位置的區間終點處。

測速照相功能表

若要開啓「測速照相」功能表，請在主功能表中點選**服務**，然後點選**測速照相**。



回報測速點

點選此按鈕可[回報新的測速照相位置](#)。



警報設定

點選此按鈕可[設定您將會收到的警告](#)，以及用於每個警告的音效。



關閉警告

點選此按鈕可關閉警告。



開啓回報

點選此按鈕可開啓[回報按鈕](#)。回報按鈕會顯示在「導航畫面」或快速功能表中。

當回報按鈕顯示在「導航畫面」中時，此按鈕會變更為**關閉回報**。

TomTom 露營車與拖掛房車產品

關於 TomTom 露營車與拖掛房車產品

TomTom

露營車與拖掛房車產品可讓您選擇要駕駛的車輛類型，讓裝置所規劃的路徑適用於您的車輛。您可以選擇汽車、拖掛房車、自走式露營車或箱型貨車作為車輛類型。裝置所規劃的路徑會避開適用於該車輛類型的限制。例如，針對自走式露營車所計算的路徑可能會與針對汽車所計算的路徑不同。您可以設定車輛的尺寸、重量與類型，以及偏好的路徑類型。

在選擇車輛類型之前，您必須先在裝置上[選取露營車與拖掛房車地圖](#)。

重要事項：請務必注意各種交通號誌，特別是那些與您車輛尺寸及重量有關的交通號誌。我們無法保證在路途上絕對不會遇到這些標誌，因此忽略此類限制會相當危險。

您可以在[導航畫面](#)的快速功能表上選取您的車輛。如果快速功能表中只有一或兩個按鈕，則「導航畫面」中會有一個小型圖示顯示所選的車輛類型。如果路徑已規劃，但您選取了另一種車輛，則會針對新的車輛重新計算路徑。

如果找不到適用於露營車、拖掛房車或箱型貨車的路徑，系統會詢問您是否要改用汽車路徑。如果您使用汽車路徑，請注意您在路徑上會遇到的限制。

您可以在「設定」功能表中[輸入有關所駕駛車輛的詳細資訊](#)與路徑類型。

車輛類型

您可以由下列車輛類型中[選取一種車輛](#)：



汽車

當您所駕駛的車輛未牽引拖掛房車或拖車時，請選取**汽車**。



拖掛房車

當您牽引拖掛房車、拖車帳篷、載馬拖車或僅有拖車時，請選取**拖掛房車**。

提示：當您將拖掛房車或拖車自車輛解開時，請選取**汽車**。



露營車

當您駕駛露營箱型貨車或自走式露營車時，請選取**露營車**。



箱型貨車

當您駕駛私人箱型貨車、租賃箱型貨車或其他大型非商用車輛時，請選取**箱型貨車**。

設定車輛

在使用適合您車輛類型的道路來規劃路徑時，您必須先輸入您車輛或車輛組合的詳細資訊。

1. 在主功能表中點選設定。
2. 依序點選車輛與路徑、車輛與路徑類型。
3. 點選您的車輛類型。您可以輸入拖掛房車、露營車及箱型貨車的詳細資訊。

注意事項：汽車按鈕會開啓標準路徑規劃選項。

4. 在目前的車輛設定檔畫面中，點選變更。
5. 輸入車輛的重量、尺寸及速限。每次要移至下一個畫面時，請按下**完成**。

注意事項：速限可能會因各個國家/地區而異，依各種車輛類型而有所不同。您必須輸入行車所在國家/地區的速限。

重要事項：拖掛房車或拖車的尺寸及重量亦包含您車輛的尺寸與重量。

6. 在避開高速中，選擇您是否要避開高速公路。點選下一頁。
7. 在限制與死巷警告中，選擇您是否要收到有關限制與死巷的警告。點選下一頁。

重要事項：如果您是駕駛大型露營車或牽引拖掛房車，請將此選項設定為**是**。此選項可避免讓您駛入危險環境，例如難以轉彎的地點，或是具有高度限制的地點。若在未規劃路徑的情況下駕駛，您會收到警告。

8. 設定重新規劃設定。

注意事項：只有當您的裝置有交通路況訂閱或 RDS-TMC 接收器時，此設定才能使用。並非所有國家或地區均能使用交通路況資訊。如需 TomTom 交通路況資訊服務的更多資訊，請前往 tomtom.com/services。

設定如果在您駕駛時找到更快的路徑，是否要讓導航裝置重新規劃當下的路徑。當您的路徑前方交通堵塞或淨空時，這項功能將會相當實用。您可以選擇下列設定：

- **始終切換到該路徑 -**
選取此選項時，裝置將不會在找到較快的路徑時發出任何訊息。裝置將會自動重新計算當下的路徑以找出最快的路徑。
- **詢問我是否要選擇該路徑 -**
選取此選項時，裝置將會詢問您是否要採用新的路徑。當裝置詢問您是否要採用替代路徑時，請點選**是**，重新計算當下的路徑以找出最快的路徑。如果不要採用替代路徑，請點選**否**。如果您改變主意，只要點選螢幕頂端的提示方塊即可採用替代路徑。
- **從不變更我的路徑 -** 選取此選項可永遠持續保持在規劃的路徑上。

點選下一頁。

9. 在地圖資訊設定中，設定如果您的路徑通過一個地圖所含資訊有限的區域時，是否希望收到警告。點選完成。

選取露營車和拖掛房車地圖

您必需先選取露營車和拖掛房車地圖，然後才能使用 TomTom 露營車和拖掛房車產品。

1. 在主功能表中點選**設定**。
2. 依序點選**切換地圖、手機**。
3. 點選「**露營車地圖**」加以選取。
4. 在「**設定**」功能表中按一下**完成**，返回「**導航畫面**」。

選取車輛類型

您可以依照下列操作，在「**導航畫面**」的功能表中快速變更車輛類型：

注意事項：您必須先[新增車輛類型選項](#)至快速功能表。

1. 在「**導航畫面**」中點選車輛按鈕。車輛按鈕會顯示最近所選的車輛類型：



提示：如果快速功能表中有三個以上的項目，請點選快速功能表按鈕：



然後點選**變更車輛**按鈕。

2. 點選您所駕駛的車輛類型。



如果快速功能表中只有一或兩個項目，則「**導航畫面**」中會有一個小型圖示顯示所選的車輛類型。

如果路徑已規劃，但您選取了另一種車輛，則會針對新的車輛重新計算路徑。

顯示車輛類型快速功能表按鈕

您可以新增車輛選擇按鈕至[快速功能表](#)，讓您能夠快速選取車輛類型。

1. 在主功能表中點選**設定**。
2. 點選**建立快捷列**。
3. 點選**取消**以清除資訊畫面，或依序點選**下一頁**、**完成**以讀取資訊畫面。

4. 選取**變更為其他車輛**。
5. 按一下**完成**，然後再按一下**完成**以返回「導航畫面」。


MyTomTom

關於 MyTomTom

MyTomTom 可協助您管理 TomTom 導航裝置的內容與服務，並讓您存取 TomTom 社群。您可以從 TomTom 網站登入 MyTomTom。建議您經常將您的導航裝置連線至 MyTomTom，以確保您的裝置永遠有最新的更新。

提示：建議您每次將您的導航裝置連線至 MyTomTom 時都使用寬頻網際網路連線。

設定 MyTomTom

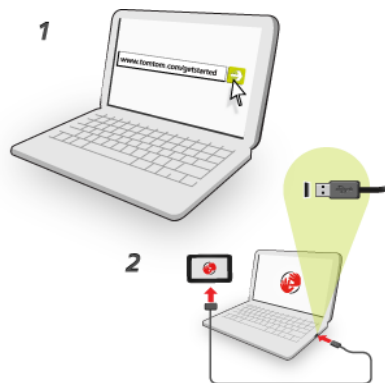

若要設定 MyTomTom，請執行下列動作：

1. 將電腦連線到網際網路。
2. 啟動瀏覽器並前往 tomtom.com/getstarted。
3. 按一下**立即下載**

您的瀏覽器會下載 MyTomTom

支援應用程式，您必須將該應用程式安裝在電腦上，才能將您的裝置連線至 MyTomTom。如果系統在下載時詢問您問題，請依循螢幕上的指示做出回應。

4. 出現提示時，請使用 USB 纜線，將您的裝置連接至電腦。然後開啓裝置。

重要事項：請將 USB 纜線直接插入電腦上的 USB 連接埠，請勿插入 USB 集線器、或是鍵盤或顯示器上的 USB 連接埠。

MyTomTom 支援應用程式安裝完畢後，您即可從桌面上的通知區存取 MyTomTom。



提示：將您的導航裝置連接到電腦時，MyTomTom 會通知您是否有任何適用於您裝置的更新。

MyTomTom 帳戶

若要從 TomTom 下載內容和服務，您需要有 MyTomTom 帳戶。您可以在開始使用 MyTomTom 時建立帳戶。

注意事項：如果您擁有超過一個 TomTom 裝置，則每個裝置都需要一個單獨的帳戶。

附錄與版權

重要安全通知及警告

全球定位系統

全球定位系統 (GPS) 是衛星導航系統，可提供全球各地的地理位置及時間資訊。GPS 之運作及控制由美國政府承擔完全責任，且須負責其可用性與準確度。GPS 可用性與準確度或環境狀況若有所變更，可能會對本裝置的運作造成影響。TomTom 不對 GPS 的可用性與準確度承擔任何責任。

請小心使用

在駕駛期間使用 TomTom 產品仍意味著您在駕駛時必須秉持小心謹慎的態度。

飛機及醫院

在大多數飛機上、許多醫院及許多其他地點禁止使用含有天線的裝置。請勿在上述環境中使用本裝置。

電池

此產品使用鋰離子電池。

請勿在潮濕及 (或)

腐蝕性環境中使用。請勿將產品放置、存放或遺留在熱源、高溫環境、強烈陽光直射處、微波爐或壓力容器中或附近區域，而且請勿讓產品暴露在溫度超過 60°C (140°F)


的地方。若未能遵守這些使用規範，可能會導致電池滲漏酸性物質、溫度升高、爆炸或燃燒，從而導致人員傷害及/或財物損失。請勿刺穿、打開或拆解電池。如果電池有滲漏現象，或您碰觸到漏出的液體，請以清水徹底沖洗並立即就醫。基於安全考量，以及為延長電池使用壽命，請勿在低溫 (低於 0°C/32°F) 或高溫 (超過 45°C/113°F) 環境中進行充電。

溫度：標準作業：0°C (32°F) 至 45°C (113°F)；短期存放：-20°C (-4°F) 至 60°C (140°F)；長期存放：-20°C (-4°F) 至 25°C (77°F)。

注意：如果更換的電池類型不正確，則可能引發爆炸。

請勿取出或嘗試取出非用戶更換之電池。如果您對電池使用存有疑問，請連絡「TomTom 客戶支援」。

本產品隨附之電池的回收及處理方式須符合當地法律規範，且務必與家庭廢棄物分開放置。這麼做將有助於保護環境。使用經核准的基座或隨附的 USB 纜線連接至電腦對電池進行充電時，請僅將 TOMTOM 裝置與隨附的 DC 電源引線 (汽車充電器/電池纜線) 及 AC 電源轉換器 (家用充電器) 搭配使用。

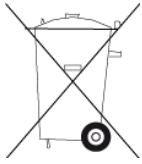

如果您的裝置需要充電器，請將本裝置與隨附的充電器搭配使用。若要更換充電器，請前往 tomtom.com 以取得您裝置適用之合格充電器的相關資訊。

指定的電池使用壽命是電池可能的最長使用期限。僅有特定情況下，才能達到電池的最長使用期限。預估的電池最長使用期限是根據平均使用情況而定。

如需延長電池壽命的秘訣，請參閱此常見問題集：tomtom.com/batterytips。

CE 標記

當運用於住家、商業、汽車或輕工業環境時，此設備符合歐盟 CE 認證需求，確實遵循歐盟相關法規所有適當條款之規範。



無線設備與通信終端設備指令 (R&TTE directive)

TomTom 在此聲明 TomTom 個人導航裝置及配件均符合 EU Directive 1999/5/EC 基本需求及其他相關條款之規範。您可至下列網址參閱符合性聲明：tomtom.com/legal。

WEEE 指令

位於產品或其包裝上的此符號，表示不得將此產品視為家庭廢棄物處理。根據歐盟廢棄電子電氣設備 (WEEE) 指令

2002/96/EC，不得將此電子產品視為未分類的城市廢棄物來處理。請按以下方式處置該產品：返回銷售門市或當地市政回收點。



心臟節律器

心臟節律器製造商建議將心臟節律器與手持式無線裝置保持至少 15 公分 (6 英吋) 的距離，以避免對心臟節律器產生潛在干擾。這些建議與 Wireless Technology Research 所做的獨立研究和建議一致。

適用於配戴心臟節律器者的準則

您必須「務必」使裝置與心臟節律器保持 15 公分 (6 英吋) 以上的距離。

請勿以胸前口袋攜帶裝置。

其他醫療裝置

請諮詢您的醫師或醫療裝置的製造商，以判定無線產品的操作是否會干擾醫療裝置。

本文件

準備此文件時，我們付出了極大的心思。由於持續不斷地進行產品開發，某些資訊可能不是最新資訊。本文件所含資訊隨時變更，恕不另行通知。

TomTom

對於此處所含之技術或編輯錯誤或內容遺漏，或是因操作或使用本文件所導致支附隨性或衍生性損害，皆不負責。本文件資訊受著作權法保護。未經 TomTom N.V. 事先書面同意，不得以任何形式影印或複製本文件之任何內容。

機型名稱

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

版權注意事項

© 2012 TomTom。保留一切權利。TomTom 與 TomTom 標誌是 TomTom N.V. 的註冊商標。請參閱 tomtom.com/legal 以取得適用於本產品的保固與使用者授權合約。

© 2012

TomTom。保留一切權利。本材料為專屬財產，且受到版權保護及/或資料庫權利保護，及/或受到 TomTom 或其供應商之其他智慧財產權的規範。本材料之使用需遵守授權合約條款。未經授權複製或揭露本材料將負刑法與民法責任。

Ordnance Survey © 英國皇家版權授權號碼 100026920。

Data Source © 2012 TomTom

保留一切權利。

SoundClear™ 柔和式迴音效果取消軟體 © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® 是 Nuance Communications, Inc. 的註冊商標且在此處經授權使用。

部分影像是由 NASA 的 Earth Observatory 拍攝而得。

NASA Earth Observatory

旨在網際網路上提供可以免費存取的發佈內容，一般大眾可在此取得地球的相關最新衛星影像與科學資訊。

主要著眼於地球的氣候與環境變遷：earthobservatory.nasa.gov

本產品所隨附的軟體包含獲得 GPL

授權、受版權保護的軟體。該授權的副本可於「授權」一節中檢視。在本產品最後一次出貨後，您可以透過我們取得完整的對應原始程式碼，為期三年。如需更多資訊，請造訪 tomtom.com/gpl，或透過 tomtom.com/support 連絡您當地的 TomTom 客戶支援團隊。

在收到要求後，我們會將含有對應之原始程式碼的 CD 寄送給您。

Linotype、Frutiger 和 Univers 是 Linotype GmbH

在美國專利商標局註冊的商標，且可能也已在某些其他司法管轄區域內註冊。

MHei 是 The Monotype Corporation 的商標，且可能也已在某些司法管轄區域內註冊。